



Manuel utilisateur

Guide de mise à jour de firmware

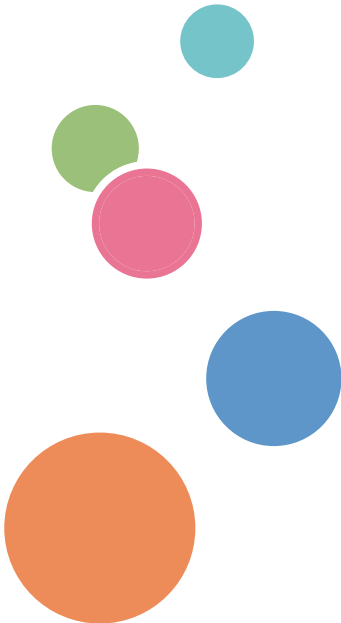


TABLE DES MATIÈRES

1. Guide de mise à jour du firmware

Présentation.....	3
Exigences système.....	4
Avis de non-responsabilité.....	5
Mise à jour du firmware.....	6
Mise à jour avec Web Image Monitor.....	6
Mise à jour avec le Site d'applications (pour SP C361SFNw).....	11
Dépannage.....	13
Messages d'erreur.....	13
Marques commerciales.....	14



1. Guide de mise à jour du firmware

Présentation

Vous pouvez mettre à jour le firmware de l'appareil à l'aide de Web Image Monitor depuis un ordinateur connecté à l'appareil via une connexion réseau filaire ou sans fil ou via Wi-Fi Direct.

Si votre modèle est le SP C361SFNw, vous pouvez également mettre à jour le firmware à l'aide du Site d'applications installé sur l'appareil.

Exigences système

1

Mise à jour à l'aide de Web Image Monitor :

Cette méthode repose sur un navigateur Web.

Configurez le protocole TCP/IP de l'ordinateur et de l'appareil de manière à pouvoir utiliser un navigateur Web.

Mise à jour à l'aide du Site d'applications (pour SP C361SFNw) :

Cette méthode repose sur un navigateur Web NX.

Configurez le protocole TCP/IP de l'appareil de manière à pouvoir utiliser un navigateur Web.

Avis de non-responsabilité

Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage pouvant découler de pannes de cet appareil, de pertes de données enregistrées, ou de l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec celui-ci.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages découlant de l'utilisation, à bon ou mauvais escient, de ce logiciel.

Le fabricant décline également toute responsabilité pour les dommages découlant de l'utilisation, à bon ou mauvais escient, de ce logiciel auprès de tiers.

Il est possible que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de dysfonctionnements de l'appareil.

Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans avertissement préalable.

Mise à jour du firmware

1

Mise à jour avec Web Image Monitor

Avant de lancer les mises à jour, vérifiez ce qui suit :

- L'appareil est allumé.
- Aucune application n'est exécutée sur l'ordinateur.

La procédure ci-dessous se base sur des captures d'écran de Windows 7 :

Téléchargement du firmware

Avant de lancer la mise à jour du firmware, téléchargez-le sur votre ordinateur local à partir du site Web RICOH.

1. **Ouvrez un navigateur Web.**
2. **Accédez à la page « Support & Downloads » (Support et Téléchargements) du site Web RICOH.**

L'URL de la page « Support & Downloads » (Support et Téléchargements) est le suivant :

<http://www.ricoh.com/support/>


3. **Cliquez sur [Downloads] (Téléchargements), puis sélectionnez votre région.**

Effectuez la procédure suivante en fonction de votre région.

Mise à jour du firmware avec Web Image Monitor

1. **Vérifiez l'adresse IP de l'appareil.**


Si l'ordinateur est connecté à l'appareil via un réseau LAN

1. Appuyez sur [].
2. Appuyez sur [Fonctions de l'appareil].
3. Appuyez sur [Paramètres système].
4. Appuyez sur [Paramètres interface].
5. Appuyez sur [Réseau].
6. Appuyez sur [Adresse IPv4 machine].

Si l'ordinateur est connecté à l'appareil via Wi-Fi Direct


1. Appuyez sur [].
2. Appuyez sur [Fonctions de l'appareil].

3. Appuyez sur [Paramètres système].
 4. Appuyez sur [Paramètres interface].
 5. Appuyez sur [LAN sans fil].
 6. Appuyez sur [LAN ss fil : Config. sple/Conn. directe].
 7. Appuyez sur [Paramètres connexion directe].
 8. Vérifiez l'adresse IP affichée dans [Adresse IPv4].
2. Ouvrez un navigateur Web sur l'ordinateur.
 3. Saisissez « [http://\(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil\)/](http://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/) » dans la barre d'adresses du navigateur.

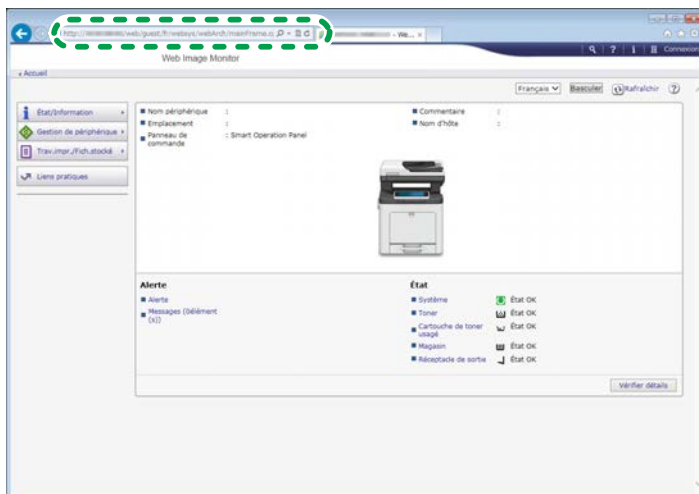


FR DUP080

4. Cliquez sur [Connexion].

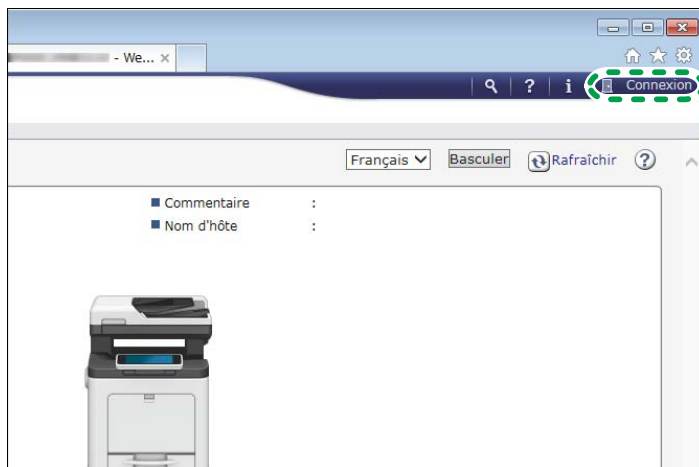

FR DUP081

5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion, puis cliquez sur [Connexion].

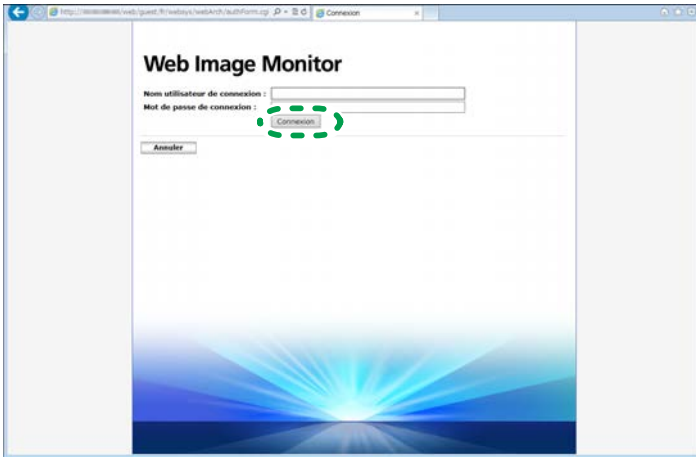

FR DUP067

Remarque


- Selon le navigateur Web utilisé, la procédure peut différer.

6. Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur [OK]. Sinon, passez à l'étape 8.




FR DUP068

7. Cliquez sur [Gestion de périphérique] ► [Configuration].

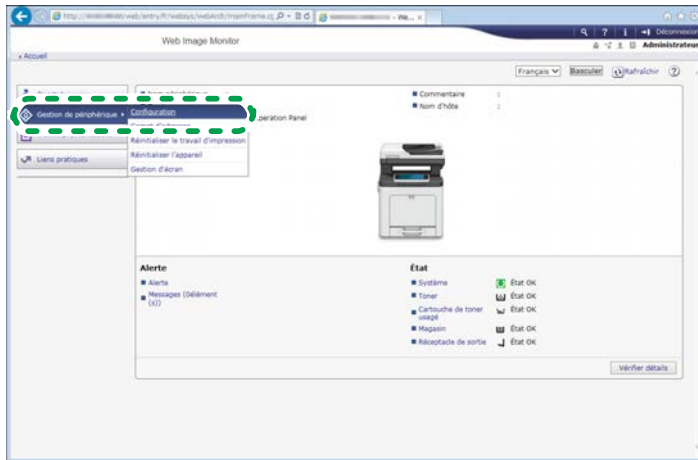


FR DUP082

8. Cliquez sur [Mise à jour de firmware].

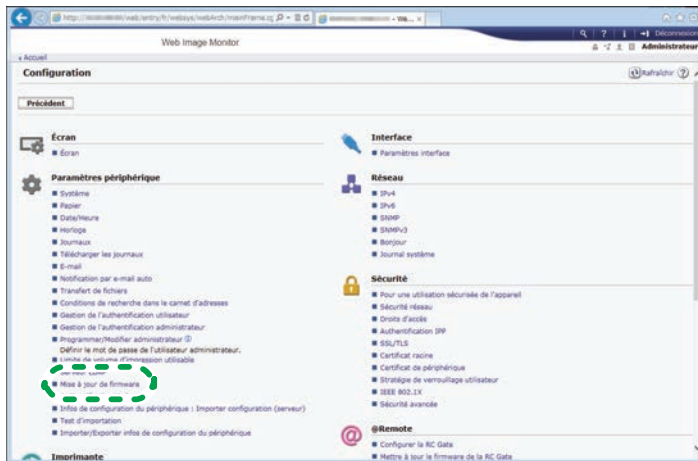

FR DUP083

9. Cliquez sur [Parcourir] pour spécifier un fichier de firmware (.rfu) ou de package (.pkg).

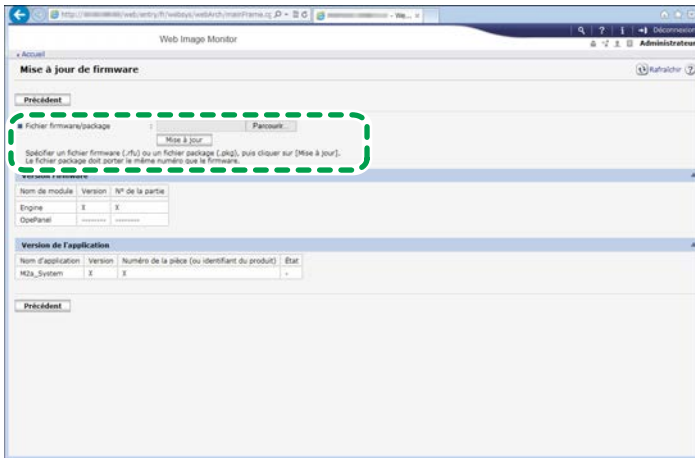


FR DUP084

10. Cliquez sur [Mise à jour].

La mise à jour de firmware démarre.

Une fois le fichier transféré, l'écran suivant s'affiche.

La mise à jour du firmware prend un certain temps. Veuillez ne pas utiliser le navigateur Web, l'ordinateur ou l'appareil pendant la mise à jour.

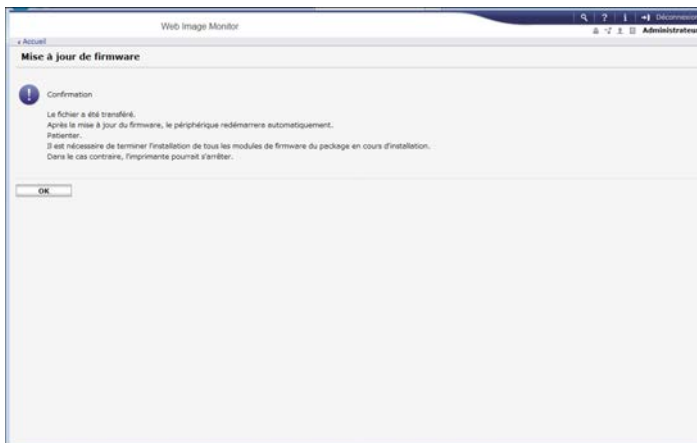


11. Cliquez sur [OK].

Lors de la mise à jour, le message « Mise à jour du firmware... » et une barre de progression s'affichent sur l'écran de l'appareil.

À l'issue de la mise à jour du firmware, l'appareil redémarre automatiquement et l'écran [Mise à jour du firmware] s'affiche à nouveau.

Lorsque DHCP est activé, l'adresse IP de l'appareil est mise à jour et il se peut que Web Image Monitor ne redémarre pas. Dans ce cas, vérifiez l'adresse IP de l'appareil à l'aide du panneau de commande et saisissez-la manuellement dans la barre d'adresse du navigateur Web.

12. Vérifiez la version du firmware.

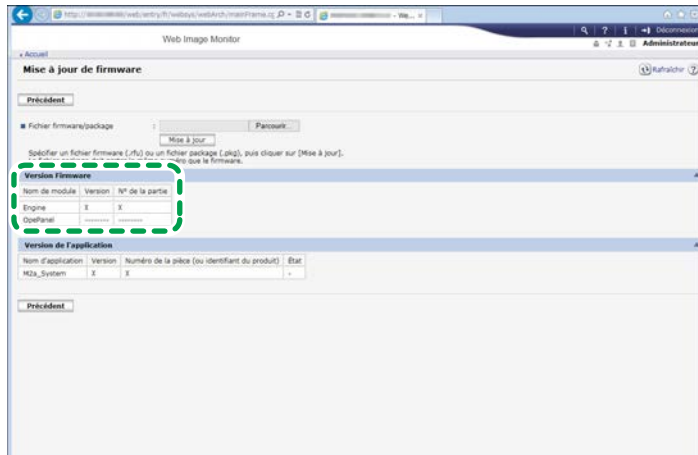

FR DUP085

En cas d'échec de la mise à jour

En cas d'échec de la mise à jour, le message suivant s'affiche à l'écran.

« Échec de la mise à jour du firmware.
Réessayer plus tard. »

Si tel est le cas, appuyez sur [OK], et réessayez à partir de l'étape 8.

Mise à jour avec le Site d'applications (pour SP C361SFNw)

⬇ Remarque

- Pour plus d'informations sur la procédure d'installation d'une nouvelle application, voir le manuel Informations sur les applications.

Modification de l'heure prédéfinie ou exécution immédiate de la mise à jour du firmware

Vous pouvez modifier l'heure prédéfinie de la mise à jour du firmware ou exécuter cette dernière immédiatement.

1. Appuyez sur [Accueil] (🏠) en bas et au centre de l'écran.
2. Appuyez sur (⋮).

3. Appuyez sur l'onglet [Apps].
4. Appuyez sur l'icône [Site d'applications].
5. Appuyez sur [Menu admin.] en haut à droite de l'écran comprenant la liste des applications.
6. Appuyez sur l'onglet [Éléments gérés].
7. Appuyez sur [Mettre à jour le firmware].
8. Modifiez l'heure de mise à jour prédéfinie ou exécutez immédiatement la mise à jour.

Pour modifier l'heure de mise à jour prédéfinie :

1. Appuyez sur [Modifier l'heure].
2. Spécifiez le délai d'attente de démarrage de la mise à jour du firmware par l'appareil.
3. Appuyez sur [Mettre à jour].



Pour exécuter la mise à jour immédiatement :

1. Appuyez sur [Imm. Execu.].
2. Appuyez sur [Exécuter].

Une fois le firmware mis à jour, l'appareil redémarre automatiquement.

Mise à jour du firmware lors de l'installation d'une application

Vous serez peut-être invité à mettre à jour le firmware à l'installation d'une nouvelle application.

1. Appuyez sur [Accueil]  en bas et au centre de l'écran.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur l'onglet [Apps].
4. Appuyez sur l'icône [Site d'applications].
5. Sélectionnez l'application à installer.
6. Appuyez sur [Installer].

Pour modifier l'heure de mise à jour prédéfinie :

1. Appuyez sur [Modifier l'heure].
2. Spécifiez le délai d'attente de démarrage de la mise à jour du firmware par l'appareil.
3. Appuyez sur [Mettre à jour].

Pour exécuter la mise à jour immédiatement :

1. Appuyez sur [Imm. Execu.].
2. Appuyez sur [Exécuter].

Une fois le firmware mis à jour, l'appareil redémarre automatiquement.

Dépannage

Messages d'erreur

1

Message d'erreur	Description
Échec de la mise à jour du firmware. Veuillez réessayer ultérieurement.	La mise à jour du firmware est impossible en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil.
Impossible de mettre à jour le firmware, car le périphérique est en cours de traitement. Retentez la mise à jour à l'issue du traitement du périphérique.	L'appareil est en cours d'utilisation et la mise à jour du firmware est impossible.
Fichier de firmware ou de package non valide. Spécifiez le fichier adéquat.	Un fichier non valide a été chargé.

Marques commerciales

1

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

- Les noms de produits pour Windows 7 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 7 Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows® 7 Professionnel

Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale

Microsoft® Windows® 7 Entreprise

D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous renonçons à tout ou partie des droits relatifs à ces marques.

Captures d'écran des produits Microsoft reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.

MEMO

MEMO

