


# Guide de prise en main fonction Copieur

\* La forme de l'appareil et les écrans diffèrent selon les modèles.

## 1 Réalisation de copies



1 Appuyez sur [Accueil] en bas au centre de l'écran.

2 Appuyez sur [Copie] sur l'écran [Accueil].

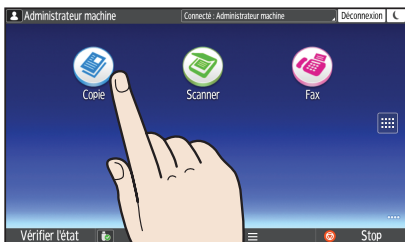

3 Appuyez sur [Réinitialiser].

4 Chargez les originaux.

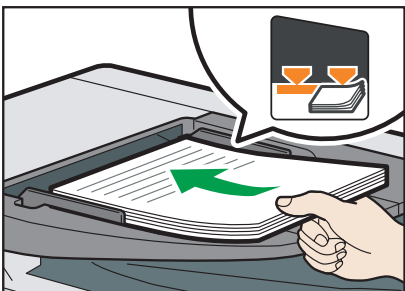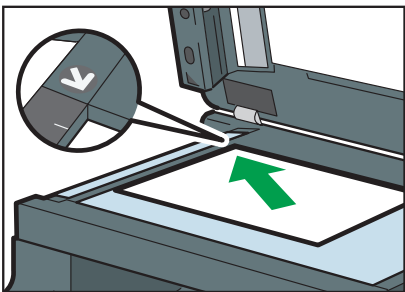


5 Faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas, puis choisissez les paramètres souhaités.

6 Saisissez le nombre de copies.

7 Appuyez sur [Départ].

## 2 Utilisation du panneau de commande


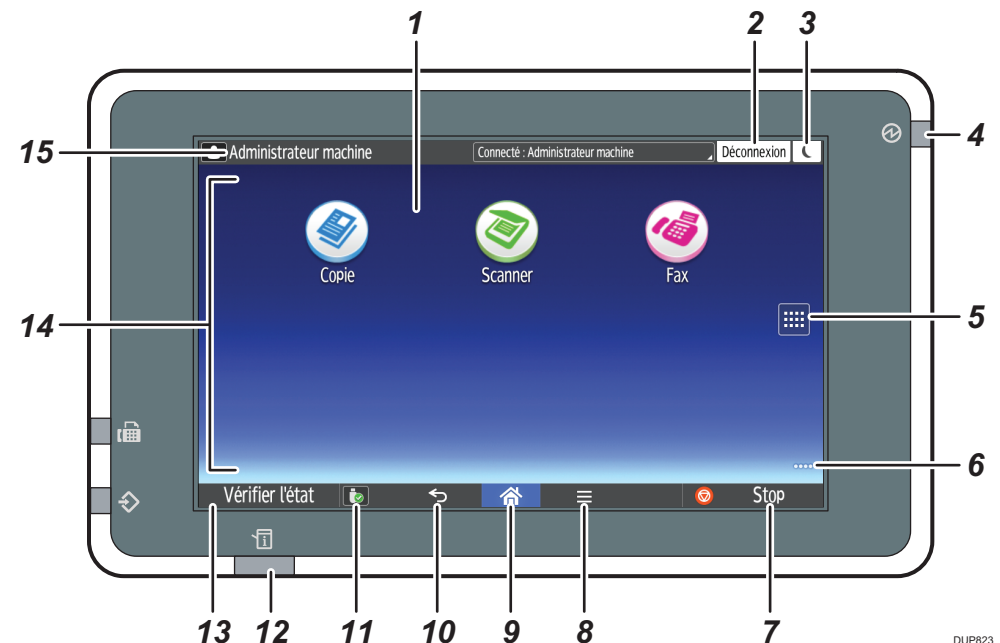


1. Écran LCD
2. [Connexion]/[Déconnexion]
3. [Économie d'énergie]
4. Voyant principal d'alimentation
5. Icône de liste d'applications  
Appuyez sur cette icône pour afficher la liste d'applications contenant les raccourcis des applications se trouvant sur l'écran [Accueil].
6. Icône pour passer d'un écran à l'autre
7. [Stop]  
Appuyez sur cette touche pour interrompre un travail en cours d'exécution comme la copie d'un document.
8. [Menu]  
Affiche l'écran de menu de l'application que vous utilisez. Selon l'application, cette touche peut être désactivée.
9. [Accueil]  
Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran [Accueil].
10. [Retour]
11. [Informations support]  
Appuyez pour retirer la carte SD insérée ou un périphérique mémoire Flash USB du logement support.
12. Voyant d'état  
Indique l'état du système. Reste allumé lorsqu'une erreur se produit ou lorsqu'il n'y a plus de toner.
13. [Vérifier l'état]
14. Zone d'affichage des icônes/des widgets
15. Nom de connexion de l'utilisateur



### 3 Paramétrage de l'appareil


Indiquez le nombre de copies. Vous pouvez également préciser le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.

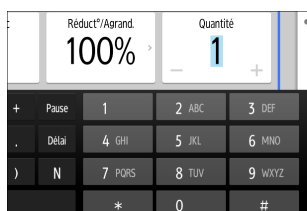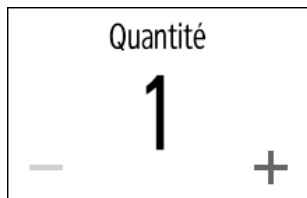

Déplacez le curseur avec votre doigt sur l'écran afin de sélectionner la densité de l'image.



### 4 Utilisation de l'écran [Copie]

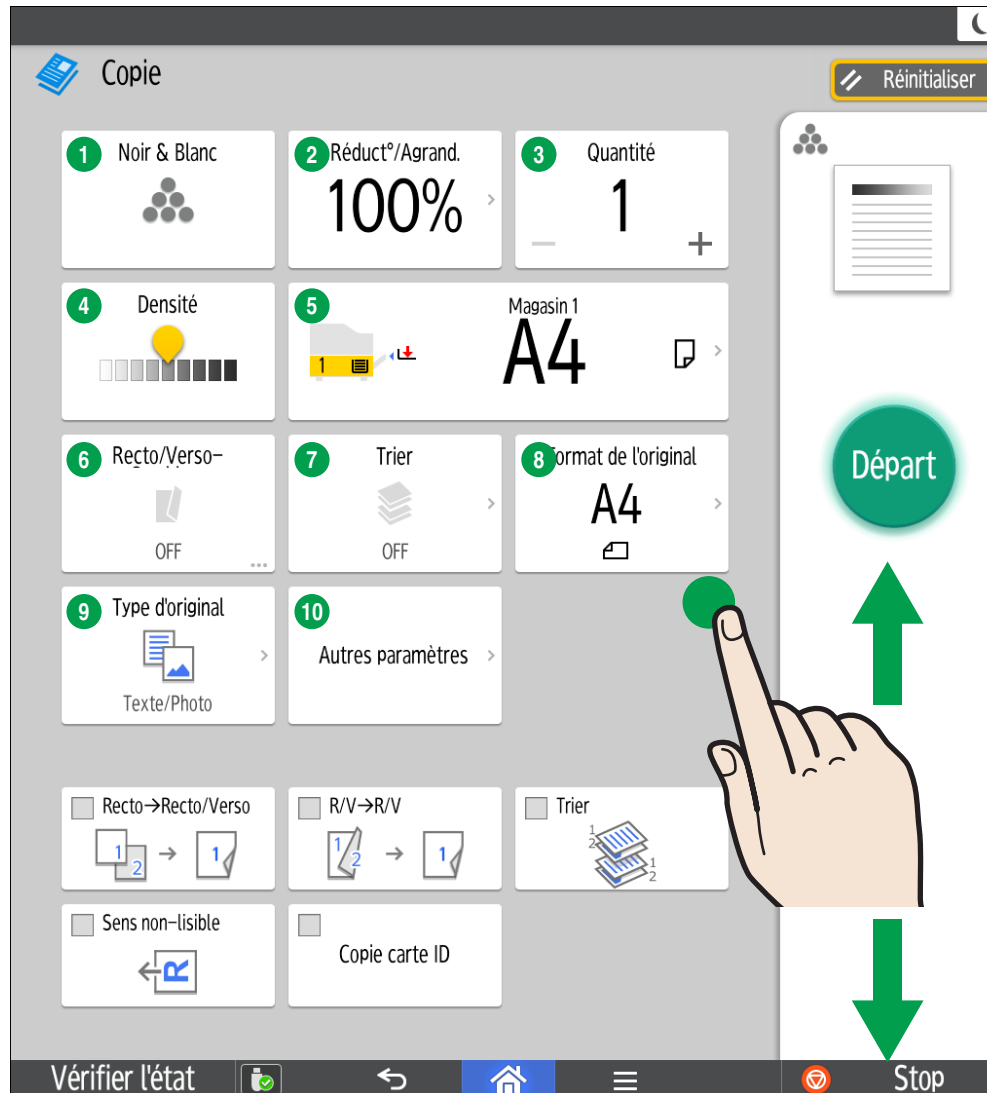

- 1 Mode couleur
- 2 Réduction/Agrandissement
- 3 Quantité
- 4 Densité
- 5 Sélectionner magasin
- 6 Recto/Verso-Combiner
- 7 Trier
- 8 Format de l'original
- 9 Type d'original
- 10 Autres paramètres
  - Séries
  - Ajuster balance coul.
  - Orientation original

#### Remarque

- Les paramètres peuvent différer selon les modèles et les options utilisés. Pour plus d'informations, voir *Prise en main*.