

SERIES **5/6/7**
590
690
790

Téléviseur à rétroéclairage LED

Manuel d'installation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ Numéro de série ____



Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Instructions

Ce téléviseur propose des fonctionnalités interactives via un boîtier set-back box (SBB/STB) connecté au téléviseur et d'autres téléviseurs sur un système contrôlé par ordinateur pour les hôtels et autres lieux d'accueil.

Interactif : à sa première mise sous tension, le téléviseur envoie une commande pour identifier le SBB/STB. En cas d'identification, il passe en mode EN LIGNE et le contrôle passe entièrement par le SBB/STB.


En mode EN LIGNE, le téléviseur ne reçoit plus les commandes infrarouges (Samsung Remote) et fonctionne selon le protocole d'interface.

Autonome : si le SBB/STB n'est pas identifié, le téléviseur passe en mode AUTONOME avec un fonctionnement restreint.

Modes de fonctionnement

Si ce téléviseur (en mode Hotel) fonctionne avec un SBB/STB, il s'agit d'un des deux états suivants :

- EN LIGNE ou AUTONOME. En mode AUTONOME, le téléviseur fonctionne comme un téléviseur d'hôtel, mais sans communication active. Cela évite que les invités ne déconnectent le SBB/STB pour détourner le système.

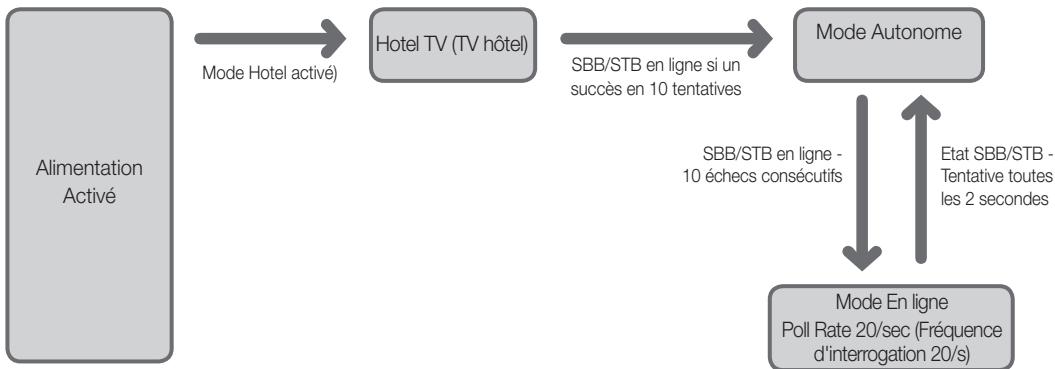

Pour régler les informations des modes Autonome ou Interactif, reportez-vous aux pages 19-22 (Réglage des données de l'option Hotel : mode Autonome et mode Interactif).

- Certaines opérations peuvent être limitées pour éviter que les clients ne « détournent » le système du téléviseur.
- Absence de menu principal (Mode Interactif) ou de menu des chaînes, menu principal Plug & Play (mode Autonome)
- Limitation du volume et verrouillage ou déverrouillage des touches du panneau

Avertissement d'image fixe

Évitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher longtemps la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire le phénomène de rémanence et la brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section appropriée du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.


Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.


- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.

L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation avec un pied.

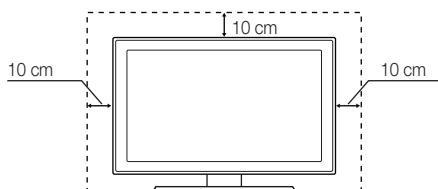

Installation avec un support de montage mural.

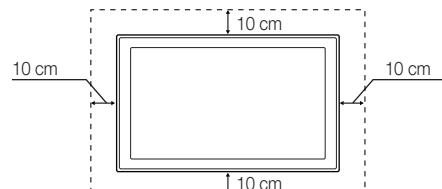

Contenu

• Instructions	2
• Modes de fonctionnement	2
• Avertissement d'image fixe	2
• Sécurisation de l'espace d'installation	2
• Accessoires	4
• Installation du support du téléviseur LED	5
• Présentation du panneau de branchement	6
• Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche de l'écran)	10
• Présentation de la télécommande	11
• Connexion du téléviseur au SBB	12
• Raccordement des enceintes de salle de bains	14
• Connexion du disque dur MediaHub HD	16
• Connexion du RJP (Remote Jack Pack)	17
• Réglage des données de l'option Hotel (Hôtel)	19
• SIRCH	57
• Installation du support mural	74
• Fixation du téléviseur au mur	75
• Verrou antivol Kensington	75
• Spécifications	76

Accessoires

 Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LED. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

 Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Guide de configuration rapide
- Cordon d'alimentation / Câble de données
- Manuel de sécurité (non disponibles dans tous les pays)

 Selon le modèle, il se peut que le pied et les vis ne soient pas inclus.

 Selon le fournisseur SI, le câble de données est susceptible de ne pas être inclus.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Installation du support du téléviseur LED

Les téléviseurs LED 32" et supérieurs disposent de supports pivotants. Vous pouvez régler ces supports pour que le téléviseur pivote de 20 degrés vers la gauche ou la droite ou de 90 degrés vers la gauche ou la droite.

Éléments du support

Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.

<p>A 1 EA</p>	<p>B 1 EA</p>	<p>C Modèles 590, 690, 790 (sauf modèle 790 55") x8 (M4 X L12)</p> <p>D Modèle 790 55" uniquement x8 (M4 X L10)</p>	<p>E</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Support (la forme du support varie selon le modèle) -790 : 4 pieds, Autre : Carré 	<ul style="list-style-type: none"> • Support de guidage 	<ul style="list-style-type: none"> • Vis 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecrou + boulon (Modèles 590 et 690 32" uniquement)

1

• **C** x4 (M4 X L12) Modèles 590, 690, 790 (sauf modèle 790 55")
ou
• **D** x4 (M4 X L10) Modèle 790 55" uniquement

Vue du haut

Avant

Arrière

ATTENTION

NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES

NE PAS UTILISER DE GRAISSE

NE PAS UTILISER D'HUILE

2

• Posez un chiffon doux sur la table afin de protéger le téléviseur. Posez l'appareil sur le chiffon de telle façon que sa partie avant soit tournée vers le bas.

• Insérez le support de guidage dans la fente située en-dessous du téléviseur.

3 Vue latérale

(Montage correct)

(Montage incorrect)

4

• **C** x4 (M4 X L12) Modèles 590, 690, 790 (sauf modèle 790 55")
ou
• **D** x4 (M4 X L10) Modèle 790 55" uniquement

Modèles 590 et 690 32" uniquement


⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être correctement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.

- Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du support et du support de guidage lors de l'assemblage.
- Veillez à ce que le téléviseur soit soulevé et déplacé par au moins deux personnes.

Présentation du panneau de branchement


<Modèle Europe>

HG32EA790**
 HG40EA790**
 HG46EA790**
 HG55EA790**
 HG32EA590**
 HG40EA590**
 HG46EA590**

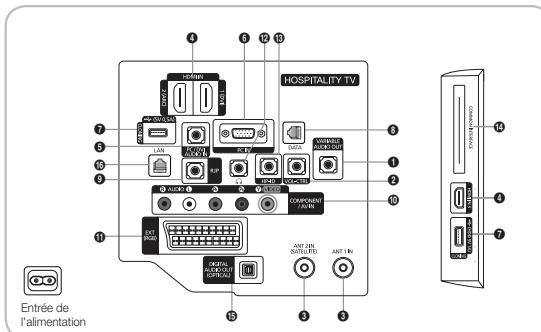


<Modèle DTV ASIE - sauf modèle Moyen-Orient>

HG32AA690**
 HG40AA690**
 HG46AA690**
 HG55AA790**

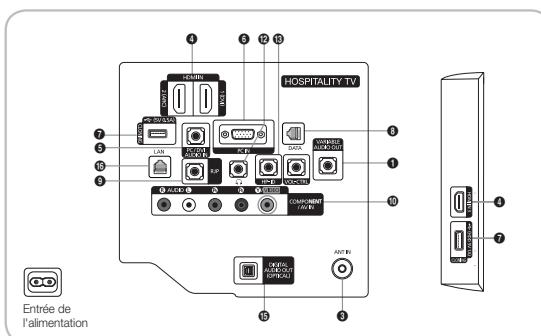

<Modèle Moyen Orient et Afrique>

HG32AA690**
 HG40AA690**
 HG46AA690**
 HG55AA790**

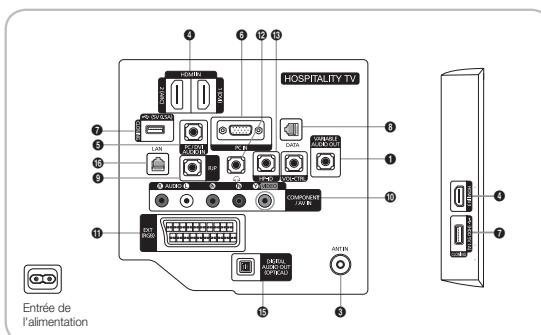

✎ Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.

✎ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

- ❶ **VARIABLE AUDIO OUT** : Utilisé pour la sortie audio du haut-parleur de la salle de bains. Permet de connecter le boîtier mural de salle de bains et le port variable (RCA). (Non disponible pour modèle 22 pouces.)
- ❷ **VOL-CTRL** : Permet de contrôler le volume du haut-parleur de la salle de bains. Connectez le boîtier mural de salle de bains et le port VOL-CTRL.
- ❸ **ANT 1 IN, ANT 2 IN(SATELLITE), ANT 2 IN(CABLE)** : Afin de retransmettre correctement les chaînes de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes : une antenne extérieure, un réseau de télévision câblée ou un réseau par satellite.
 - ✎ **Pour la Norvège et la Suède**: Tout équipement connecté à la terre via une prise réseau et/ou via un autre équipement connecté à la terre, et connecté à un réseau câblé, peut provoquer un risque d'incendie. Pour empêcher cela, un isolateur galvanique est également installé entre l'équipement et le réseau câblé lors de la connexion.
- ❹ **HDMI IN 1(DVI), 2(ARC), 3** : Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.
 - ✎ Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI.
 - ✎ Utilisez la prise **HDMI IN 1 (DVI)** pour une connexion DVI à un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN** pour le son.
- ❺ **PC/DVI AUDIO IN** : Permet de raccorder la fiche de sortie audio de votre PC.
- ❻ **PC IN** : Raccordez la fiche de sortie vidéo de votre PC.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution.

Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées.

✎ La résolution optimale est de 1360 X 768 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+	
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

 La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+	
1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

 Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.

 Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.

 Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

 Les modes Separate et Composite sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.

7 USB (HDD 5V 1A) / CLONING

- Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction **Accueil contenu**, etc.
- Connexion de maintenance.

8 DATA

- Permet de gérer la communication de données entre le téléviseur et le SBB.
- La prise TV est de type RJ-12.

 9 RJP : Ce port de communication RJP (Remote Jack Pack) permet de connecter différents périphériques au module supplémentaire afin d'améliorer l'utilisation du périphérique.

10 COMPONENT IN / AV IN 1, AV IN 2

- Permet de raccorder une prise vidéo / audio Composant.
- Connectez les câbles vidéo composant (en option) au connecteur composant ("Pr", "Pb", "Y") situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs de sortie vidéo composant correspondants du lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher en même temps le boîtier décodeur et le lecteur DVD, branchez ces appareils ensemble, puis connectez le lecteur DVD aux prises composant ("Pr", "Pb", "Y") de votre téléviseur.
- Les prises Pr, Pb et Y de vos appareils composant (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres "Y", "B-Y" et "R-Y" ou "Y", "Cb" et "Cr".
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.

11 EXT (RGB)

Connecteur	Entrée			Sortie
	Vidéo	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT	0	0	0	Seule la sortie TV ou DTV est disponible.

 Entrées ou sorties pour périphériques externes tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo ou des lecteurs de vidéodisques.

12 HEADPHONE JACK

- Un casque peut être connecté à la prise casque de votre téléviseur. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

13 HP-ID

14 COMMON INTERFACE


15 **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** : à connecter à un composant audio numérique.

16 **LAN** : Connecté à un réseau LAN câblé à l'aide d'un câble CAT 5.

Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche de l'écran)

Le Contrôleur TV est un bouton multi-directionnel qui permet la navigation sans télécommande.

-  Certaines fonctions exigeant un code PIN peuvent ne pas être disponibles.
-  La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
-  Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.
-  Lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, veuillez à ne pas appuyer sur ce dernier. Si vous appuyez dessus, vous ne pouvez plus vous en servir pour effectuer un déplacement dans ces directions.

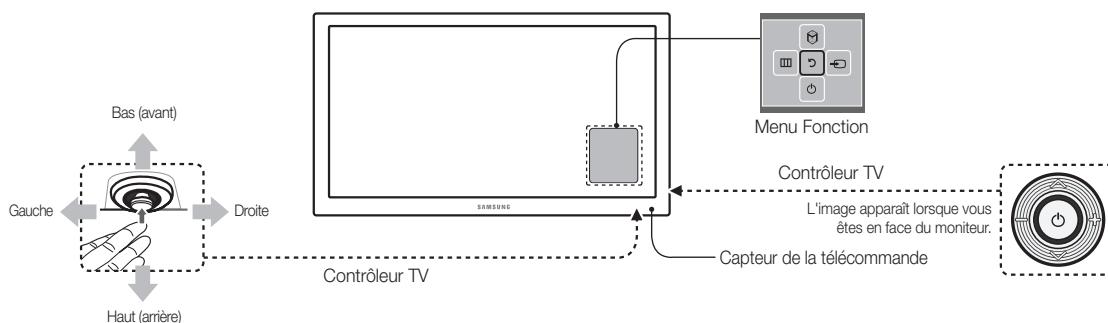

<Modèle HG**EA590***>

<Modèle HG**EA790***>

Marche	Permet d'allumer le téléviseur en appuyant sur le contrôleur en mode Veille.
Réglage du volume	Permet de régler le volume en déplaçant le contrôleur de gauche à droite lorsque le téléviseur est allumé.
Sélection d'une chaîne	Permet de sélectionner une chaîne en déplaçant le contrôleur de haut en bas lorsque le téléviseur est allumé.
Utilisation du menu Fonction	Appuyez sur le contrôleur lorsque le téléviseur est allumé afin de faire apparaître l'écran du menu des fonctions. Pour faire disparaître cet écran, appuyez une nouvelle fois.
Utilisation du Menu	Permet de sélectionner le MENU () en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. Le menu OSD s'affiche sur l'écran du téléviseur.
Sélection de la source	Permet de sélectionner la Source () en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions. La liste Source s'affiche.
Sélection du SMART HUB ()	Lorsque le menu de fonction est visible, sélectionnez SMART HUB (™) en déplaçant le contrôleur vers le haut. L'écran principal SMART HUB apparaît. Sélectionnez une application en déplaçant le contrôleur, puis en appuyant sur celui-ci.
Arrêt	Permet de sélectionner la fonction Eteindre () afin de mettre le téléviseur hors tension en déplaçant le contrôleur dans l'écran du menu des fonctions.


-  Pour fermer le Menu, **SMART HUB**, ou la Source, appuyez sur le contrôleur pendant plus de 1 seconde.

Mode veille


Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Même s'il est en veille, l'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Présentation de la télécommande

Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et Volume.

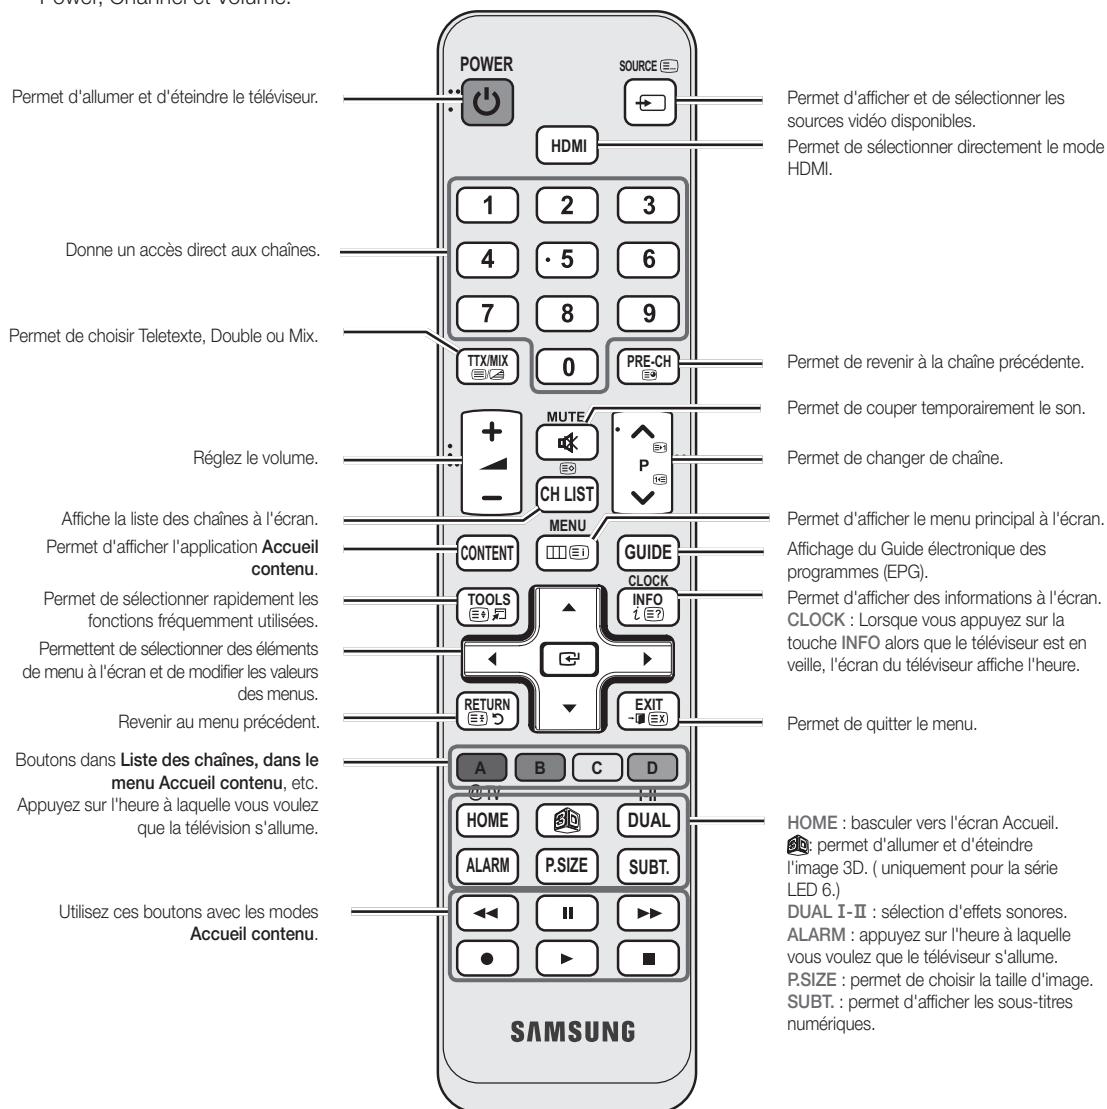


Installation des piles (type de pile : AAA)

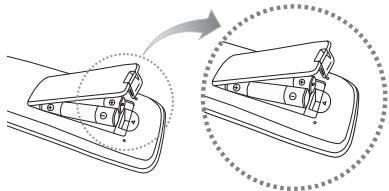

REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.
- Les boutons "HOME" et "3D" de la télécommande ne sont pas fonctionnels. Le téléviseur ne réagit PAS à une pression sur ces boutons.

Connexion du téléviseur au SBB

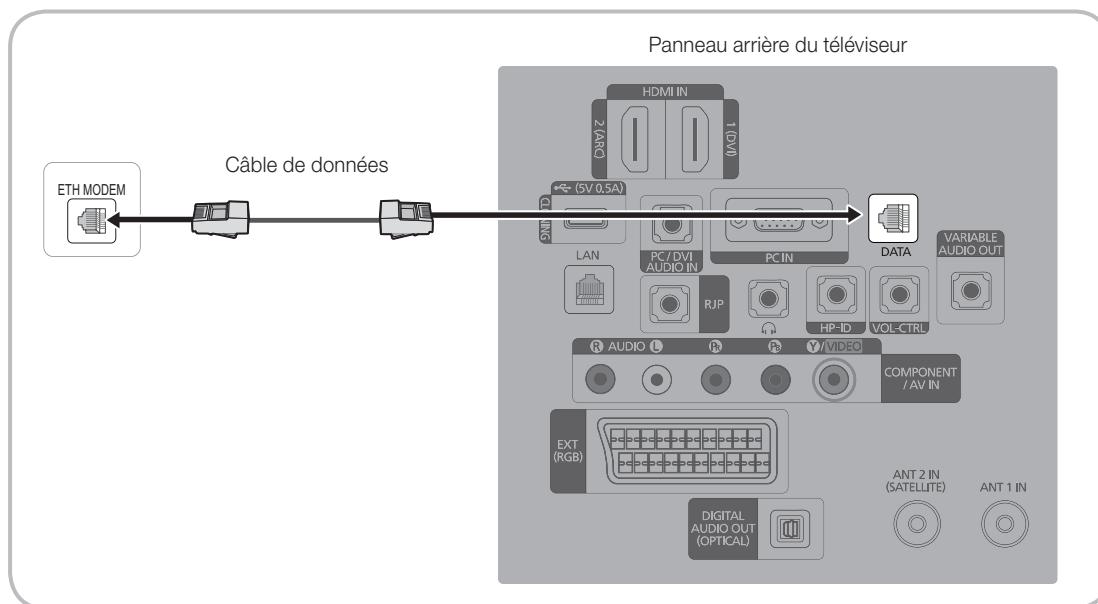


1. Connectez la prise **DATA** du téléviseur à la prise [ETH MODEM] du STB (SBB) à l'aide d'un câble de données.

 Utilisation de la communication de données.

Liste des fournisseurs et des câbles de données compatibles fournis avec le téléviseur


- Vérifiez que vous utilisez le bon câble de données pour votre fournisseur. Reportez-vous à l'étiquette de code des câbles de données.

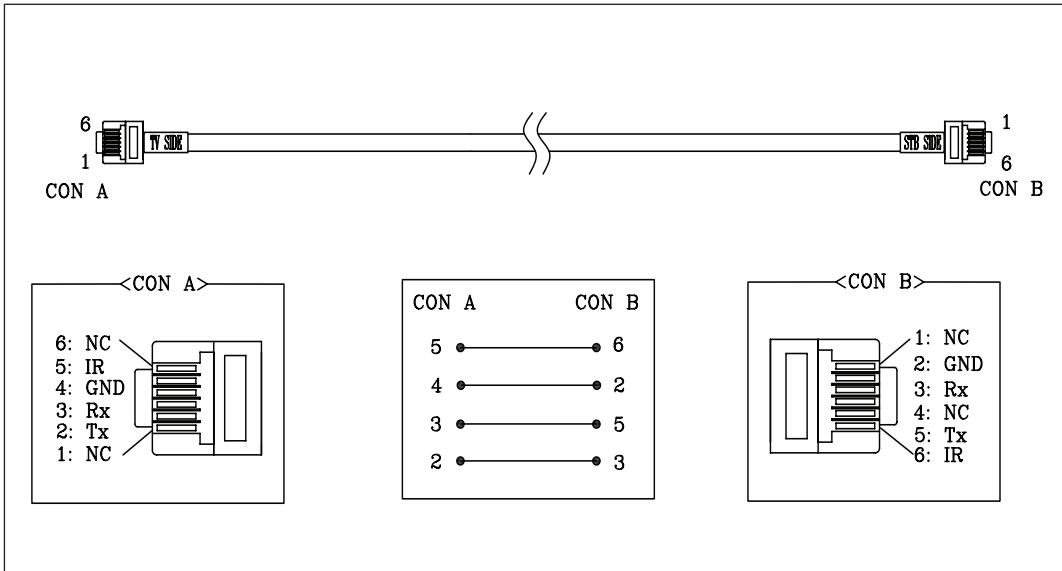


Raccordement des enceintes de salle de bains

Vous pouvez connecter les enceintes de salle de bains de la manière suivante.

Connexion via la sortie variable (disponible sans amplificateur externe)

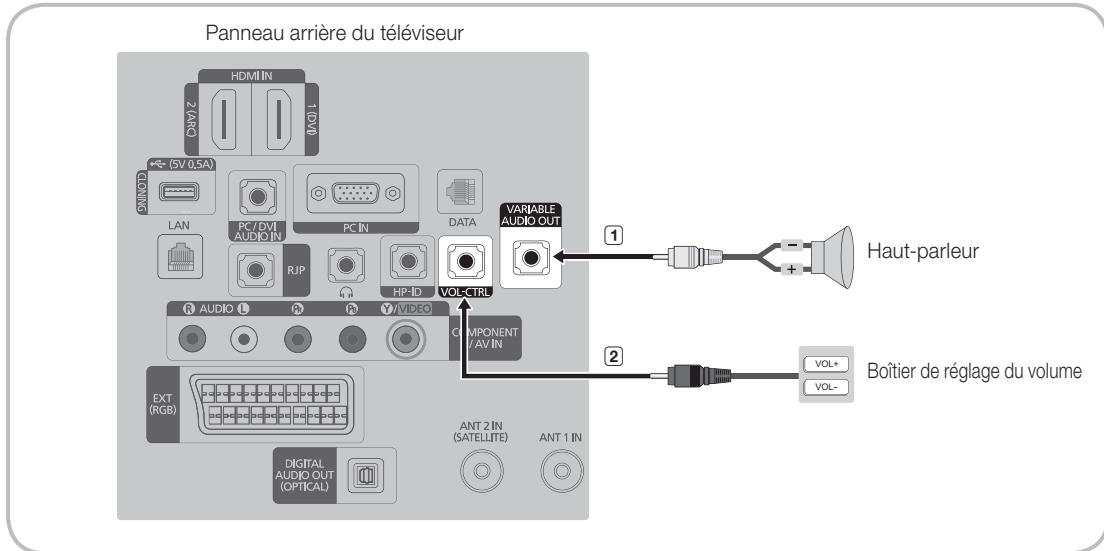

1. Connectez le port **VARIABLE AUDIO OUT** du téléviseur aux enceintes murales de la salle de bains de l'hôtel.

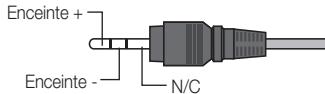


2. Connectez la prise **VOL-CTRL** du téléviseur au port du boîtier de contrôle du volume du mur de la salle de bains de l'hôtel.

✎ La sortie maximale des enceintes est fixée à 4 W, 8 Ω.

✎ Le port **VARIABLE AUDIO OUT** ne prend en charge que la sortie sonore **Mono**.



- Installation du contrôle du volume
 - Si vous configurez le boîtier de contrôle du volume comme indiqué dans l'illustration, vous pouvez contrôler le volume des enceintes de salle de bains.
 - La prise connectée au téléviseur depuis le boîtier de contrôle du volume est une prise téléphonique 3,5 mm ordinaire.
 - L'interrupteur du boîtier de contrôle du volume est un interrupteur tactile.
 - ✎ Réglage du mode Sub AMP
 - **0**: désactive la fonction Sub AMP (AMP secondaire) (PWM désactivée).
 - **1**: détermine le volume secondaire en fonction du réglage du volume principal. En d'autres termes, le volume secondaire est déterminé par les réglages de volume à la mise sous tension, de volume minimal et de volume maximal du mode Hotel.
 - **2**: détermine le volume en fonction du réglage du panneau de commande de la salle de bains.
- Caractéristiques du port de sortie variable
 - **Câble de haut-parleur** : utilisez un câble pour enceintes d'une longueur maximale de 25 m (82 pieds).

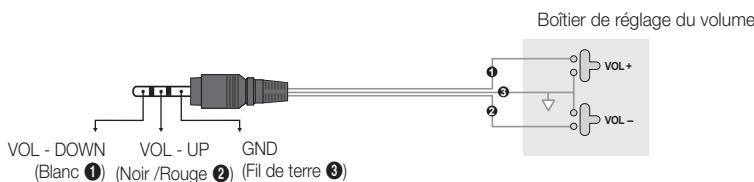

Entrée boucle audio


Un boîtier pour écouteurs en option peut être placé sur la table de nuit ou un bureau pour le confort des utilisateurs. Les procédures d'installation sont indiquées ci-dessous.

- Schéma détaillé du boîtier pour écouteurs.

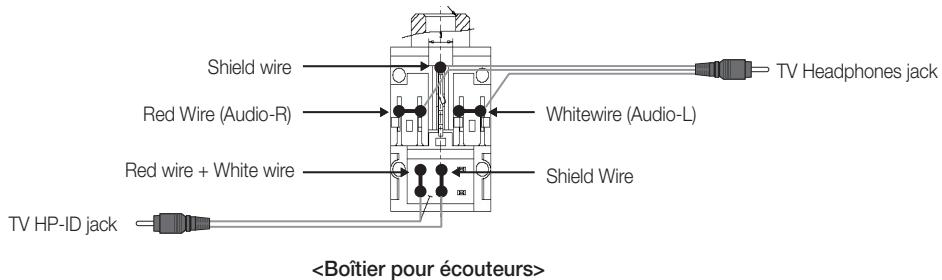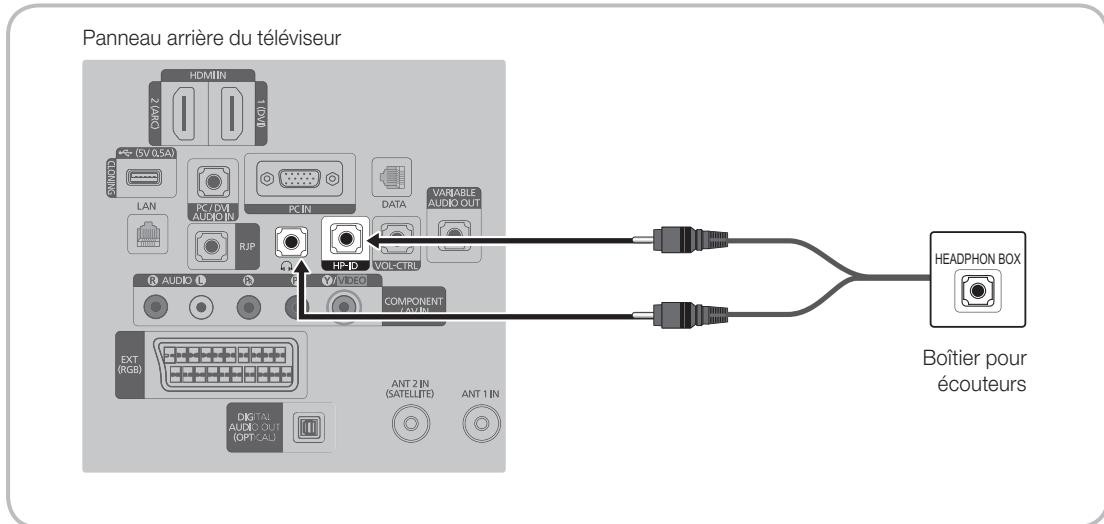

Connexion du disque dur MediaHub HD

Sortie de toute source externe connectée au MediaHub HD à la réception.

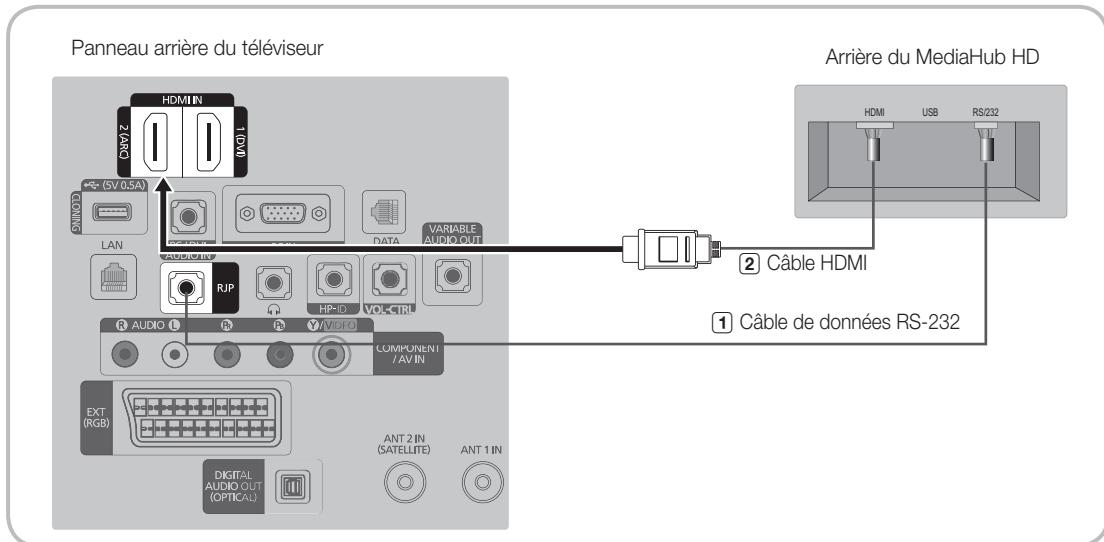

1. Connectez le port RJP du téléviseur au port RS/232 du MediaHub HD.
2. Connectez le port HDMI IN (1 (DVI) ou 2) du téléviseur au port HDMI du MediaHub HD. (Modèle 22" : port HDMI IN)

- MediaHub HD


- Le MediaHub HD est un module matériel qui dispose de différentes entrées audio et vidéo (A/V, Audio, PC, HDMI et USB) et des sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du MediaHub au téléviseur. Le MediaHub communique avec le téléviseur via une prise RS-232. Hot Plug & Play est une fonction qui permet aux clients de l'hôtel de connecter une source externe au MediaHub. Le MediaHub communique avec le téléviseur en envoyant des messages en fonction des sources actives ou inactives. Le téléviseur passe à la source externe active.
- Vous devez brancher le port HDMI du MediaHub sur le port HDMI IN 1(DVI) du téléviseur.
- Une fois le téléviseur sous tension, connectez-le au RJP dans les 10 secondes.

- Fonctions spéciales

- PIP
- Détection automatique

Connexion du RJP (Remote Jack Pack)

Sortie de toute source externe connectée au RJP à la réception.

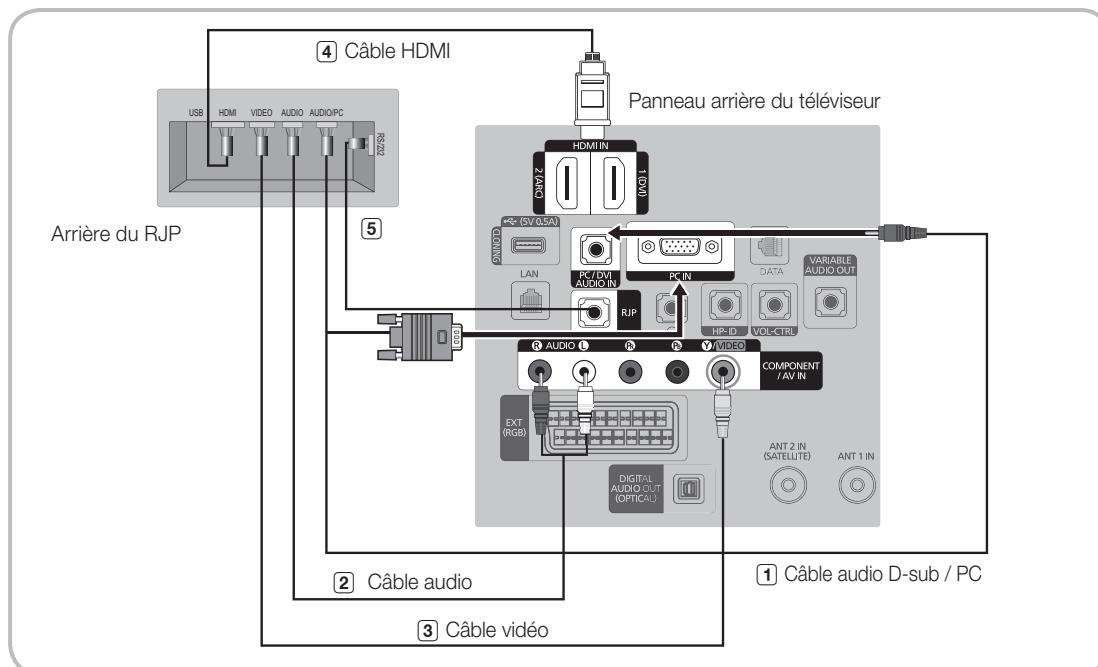

1. Connectez le port PC IN / PC/DVI AUDIO IN du téléviseur au port PC/AUDIO du RJP.
2. Connectez le port AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] du téléviseur au port VIDEO du RJP.
3. Connectez le port AV IN [VIDEO] du téléviseur au port VIDEO du RJP.
4. Connectez le port HDMI IN (1 (DVI), 2 ou 3) du téléviseur au port HDMI du RJP.
5. Connectez le port RJP du téléviseur au port RS/232 du RJP.

Les RJP (Remote Jack Pack) compatibles avec ce téléviseur Samsung sont les modèles TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) et TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack)** : RJP est l'abréviation de Remote Jack Pack. Le RJP est un module matériel qui dispose de différentes entrées audio et vidéo (A/V, Audio, PC et HDMI) et des sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du RJP au téléviseur. Le RJP communique avec le téléviseur via une prise RS232. Hot Plug & Play est une fonction qui permet aux clients de l'hôtel de connecter une source externe au RJP. Le RJP communique avec le téléviseur en envoyant des messages en fonction des sources actives ou inactives. Le téléviseur passera sur la source externe active en fonction de la priorité définie par l'utilisateur.

Vous pouvez sélectionner HDMI IN (1(DVI), 2 ou 3) et AV IN pour connecter le RJP.

 Une fois le téléviseur sous tension, connectez-le au RJP dans les 10 secondes.

- Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du RJP en enfonçant simultanément les boutons AV et HDMI pendant 10 secondes. Tous les LED clignotent 5 fois pour confirmer la réinitialisation.
- Le RJP éteint automatiquement ses LED après 5 minutes pour éviter toute pollution lumineuse superflue dans la chambre d'hôtel. Les LED qui étaient éteintes se rallumeront si le client touche un bouton, et le compte à rebours de 5 minutes redémarre. Si le client touche un autre bouton de source, le téléviseur passe à la source sélectionnée et la LED correspondante s'allume.
- Après la réinitialisation du RJP ou la mise hors/sous tension du téléviseur, il faut environ 10 secondes pour établir la communication entre le téléviseur et le RJP.
- Le tableau suivant présente le délai approximatif, en secondes, nécessaire pour le passage du téléviseur à la source d'entrée, en fonction de la priorité.

 Scénario 1 : Si aucune entrée n'est connectée.

Source	Connexion
AV	2 sec
PC	0,7 sec
HDMI	3,9 sec

 Scénario 2 : Si plusieurs entrées sont connectées et qu'une source d'entrée est débranchée puis rebranchée.

Source	Déconnexion	Connexion	Total
AV	4,5 sec	2 sec	6,5 sec
PC	0,7 sec	0,7 sec	1,4 sec
HDMI	3,9 sec	3,9 sec	7,8 sec

 P. ex., si toutes les sources en direct du RJP (AV, PC et HDMI) sont connectées, AV est affichée avec la priorité la plus élevée. Si le RJP se trouve en mode HDMI et qu'un client débranche puis reconnecte la source AV, le délai minimal pour passer à la source AV est de 6,5 secondes.

- Pour connecter un périphérique audio (iPod ou Mp3), le mode Musique doit être réglé sur Marche et la fonction Jack Ident detect sur Arrêt.
- Les sources d'entrée AV, PC et HDMI sont prises en charge.

Réglage des données de l'option Hotel (Hôtel)

Accès : Appuyez dans l'ordre sur les boutons MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER []. (Le mode Autonome est défini à partir du mode Hospitality (Lieu d'accueil).)
Pour quitter ce menu : éteignez l'appareil puis rallumez-le.

🔧 Selon le modèle et la région, certains menus ne sont PAS disponibles sur le téléviseur.

N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)			Description
	Catégorie		Valeur initiale	
1	Hospitality Mode	-	Autonome	Sélectionnez le mode Hotel TV (TV hôtel). (Autonome / Interactif)
2	SI Vendor	-	Arrêt	Sélection du fournisseur SI
3	Power On	Power On Channel EN	Dernier enregistrement	Définissez les valeurs par défaut qui seront appliquées lorsque le téléviseur sera allumé. - Défini par l'utilisateur : se rapporte aux paramètres configurés pour la chaîne à la mise sous tension et le type de canal. - Dernier enregistrement : se rapporte aux derniers paramètres enregistrés.
		Power On Channel	1	Le téléviseur s'allumera sur cette chaîne.
		Channel Type	ATV	Fournit une description du type de chaîne pour la chaîne sélectionnée à la mise sous tension. Chaîne analogique ou numérique et sélection de l'antenne (hertzien ou câble).
		Power On Volume EN	Dernier enregistrement	Définissez les valeurs de volume par défaut qui seront appliquées lorsque le téléviseur sera allumé. - Défini par l'utilisateur : utilise les paramètres configurés pour la chaîne à la mise sous tension. - Dernier enregistrement : utilise les derniers paramètres enregistrés.
		Power On Volume	10	Le téléviseur s'allumera avec ce volume.
		Min Volume	0	Volume minimum pouvant être défini par l'utilisateur
		Max Volume	100	Volume maximum pouvant être défini par l'utilisateur
		Power on source	TV	Sélection de la source d'entrée lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois.
		Power On Option	Dernière option	Option active à la mise sous tension (CA). - STN-BY : Mode Veille - Marche : Marche - LAST OPT : Dernier mode d'alimentation
4	Channel	Channel Setup	-	L'utilisateur peut définir l'option de la chaîne. Recherche automatique, recherche manuelle, réglage de l'antenne, etc.
		Channel Editor	-	Option permettant de modifier le nom et le numéro de la chaîne. Paramètres de sourdine vidéo pour les chaînes figurant dans la liste des chaînes.
		Mixed Channel Map	Activé	Chaînes hertzienne et câblées mélangées.
		Dynamic SI	Arrêt	Activé : aucune vérification du numéro de canal pour le programme DTV. (l'éditeur de chaîne DTV est accessible, mais la mise à jour supplémentaire du numéro de canal pour le programme n'est pas prise en charge). Arrêt : vérification du numéro de canal pour le programme DTV. (éditeur de chaîne DTV inaccessible).
		Channel Rescan Message	Activé	Il s'agit d'une option d'affichage pour le texte qui apparaît à l'écran lorsqu'un utilisateur configure les paramètres de pays sur les modèles pour hôtels. Cette option indique d'activer ou non les éléments qui ne sont exécutés qu'après une confirmation manuelle par l'utilisateur lorsque le message de notification est affiché lors de la configuration des paramètres de pays. Activé : lorsque le téléviseur a un événement pour définir un changement en raison des spéc. du pays, il est affiché sur l'écran. Arrêt : même si le téléviseur a un événement pour définir un changement, en raison des spéc. du pays, il n'est pas affiché sur l'écran.
	Pan Euro MHEG	Arrêt	Si l'option Pan EURO MHEG est activée, MHEG est activé quelles que soient la région ou les spécifications du produit. (Même si la région ne prend pas en charge MHEG, il est pris en charge si l'hôtel prend MHEG en charge.)	

N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)			Description
	Catégorie		Valeur initiale	
5	My Channel	My channel En	Arrêt	Réglez My Channel (Ma chaîne) sur Activé/Arrêt.
		Genre Editor		L'utilisateur peut définir le genre du canal recherché.
6	Menu OSD	Picture Menu Lock	Arrêt	Activez ou désactivez le menu Picture (Image).
		Menu display	Activé	- Activé : affichage du menu principal - Arrêt : pas d'affichage du menu principal
7	Operation	Panel Button Lock	Déverr.	Activation/désactivation du fonctionnement du panneau avant (touche locale). - Déverr. : déverrouillage de toutes les touches du panneau. - Verrouil. : verrouillage de toutes les touches du panneau. - OnlyPower : verrouillage de toutes les touches du panneau, sauf la touche Power. - Menu/Source : permet de verrouiller les touches Menu et Source.
		Subtitle Auto On	Arrêt	Définit la fonction de sous-titrage automatique sur Activé lorsque l'utilisateur sélectionne France comme pays.
8	Clock	Local time	Manuel	Sélection de la façon de mettre à jour les données de l'horloge. - Manuel : Utilisation des données horaires du canal DVB ou réglage manuel de l'heure lorsque le téléviseur est en mode autonome. - TTX : Réglage manuel de l'horloge (avec mise à jour depuis les données TTX).
9	Music Mode	Music Mode AV	Arrêt	Permet d'obtenir une sortie audio depuis un baladeur MP3 via une source d'entrée AV. Lorsque ce mode est activé, le son du lecteur est émis sur le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste activé. Si un signal vidéo est ajouté, il fonctionne normalement.
		Music Mode PC	Arrêt	Permet d'obtenir une sortie audio depuis un baladeur MP3 via une source d'entrée PC. Lorsque ce mode est activé, le son du lecteur est émis sur le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste activé. Si un signal vidéo est ajouté, il fonctionne normalement.
		Music Mode Comp	Arrêt	Permet d'obtenir une sortie audio depuis un baladeur MP3 via une source d'entrée Composant. Lorsque ce mode est activé, le son du lecteur est émis sur le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste activé. Si un signal vidéo est ajouté, il fonctionne normalement.
		Music Mode Backlight	Arrêt	Activation/désactivation du rétroéclairage en mode Musique, pour économiser l'énergie.
10	External Device	7610 Priority AV	1	Si la priorité des prises a été définie, la source correspondante est automatiquement activée lorsqu'une prise est insérée, en fonction de la priorité de cette prise.
		7610 Priority PC	2	Si la priorité des prises a été définie, la source correspondante est automatiquement activée lorsqu'une prise est insérée, en fonction de la priorité de cette prise.
		7610 Priority HDMI	3	Si la priorité des prises a été définie, la source correspondante est automatiquement activée lorsqu'une prise est insérée, en fonction de la priorité de cette prise.
		7610 AV Option	AV1	Sélection de la source RJP AV (AV1).
		RJP HDMI Option	HDMI1/DVI	Sélection de la source RJP HDMI (HDMI1/HDMI2/HDMI3).
		Sound Bar Out	Arrêt	-


N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)			Description
	Catégorie		Valeur initiale	
11	External Source	USB Media Mode	Par défaut	Lorsqu'un périphérique USB est connecté au téléviseur, <ul style="list-style-type: none"> Par défaut : une fenêtre contextuelle apparaît. Automatique : affiche automatiquement le contenu du périphérique USB. Désactivé : aucune fenêtre contextuelle ni aucun menu n'apparaît.
		External Source Banner	Activé	Les utilisateurs peuvent régler le bandeau source externe sur Activé ou Arrêt. Activé : lorsque l'option TV power On (Téléviseur allumé) ou Mode a été modifiée, le téléviseur affiche le bandeau source externe. Arrêt : lorsque l'option TV power On (Téléviseur allumé) ou Mode a changé, le téléviseur n'affiche pas le bandeau source externe.
		Auto Source	Arrêt	Marche : lorsqu'une source externe est connectée au téléviseur, celui-ci l'identifie automatiquement et fait basculer la source d'entrée. PC : identification automatique de l'entrée PC uniquement. Arrêt : la source auto est désactivée.
		Anynet+ Return Source	Mise sous tension Src	Définition de la source de retour après la fermeture d'Anynet+.
12	Bathroom Speaker	Sub AMP mode	2	détermine le mode de fonctionnement Sub AMP (AMP secondaire). - 0 : désactive la fonction Sub AMP (AMP secondaire) (PWM désactivée). - 1 : détermine le volume secondaire en fonction du réglage du volume principal. En d'autres termes, le volume secondaire est déterminé par les réglages de volume à la mise sous tension, de volume minimal et de volume maximal. - 2 : détermine le volume en fonction du réglage du panneau de commande de la salle de bains.
		Sub AMP volume	6	Niveau de volume AMP secondaire en situation initiale.
13	Eco Solution	Energy Saving	Désactivé	Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation. - Arrêt : désactive la fonction d'économie d'énergie. - Bas : met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse. - Moyen : met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne. - Elevé : met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
14	Logo/ Message	Welcome message	Arrêt	Affichage du message de bienvenue.
		Edit Welcome Message		Modification du message de bienvenue.
		Hospitality Logo	Arrêt	L'utilisateur peut définir l'affichage du logo sur Arrêt ou le type de fichier de logo (BMP/AVI).
		Hospitality Logo DL	-	Téléchargez le fichier de logo de l'hôtel depuis un lecteur USB sur un téléviseur.
		Logo Display Time	5 secondes	Définit la durée d'affichage du logo (3/5/7 secondes).
15	Cloning	Clone TV to USB	-	Clonage USB : TV → USB
		Clone USB to TV	-	Clonage USB : USB → TV
		Setting Auto Initialize	Arrêt	Lorsque l'option Setting Audio Initialize est réglée sur ON, et que l'alimentation est coupée et allumée ou que l'alimentation principale est coupée et allumée, les données sont rétablies sur les valeurs clonées. En l'absence de valeur clonée, même lorsque l'option Setting Auto Initialize est activée, elle sera ignorée et le fonctionnement sera le même que lorsque l'option Setting Auto Initialize est désactivée

N°	Fonction Hotel TV (TV hôtel)		Description	
	Catégorie	Valeur initiale		
16	SIRCH	SIRCH Update Time	1heure	SIRCH en veille sera exécuté, en fonction du réglage de l'heure
		SIRCH Update Immediate	Arrêt	Lance la fonction SIRCH sur le téléviseur après 1 minute en mode Veille.
		Manual SIRCH	-	le téléviseur actionne manuellement SIRCH
		SIRCH Channel	87	définit le canal attribué par défaut à SIRCH - Aucun : après balayage auto, exécuter SIRCH - Valeur chaîne : exécuter SIRCH sur la chaîne sélectionnée
		SIRCH Version	0	afficher la version SIRCH du téléviseur
		SIRCH Group ID	Tous	ID SIRCH fournie pour faire fonctionner SIRCH sur un modèle spécifique.
		REACH	Arrêt	Définit l'utilisation ou non de la fonction REACH.
17	Network	Network Setup	-	Définissez une adresse IP pour établir une connexion Internet.
		Hotel ID Setting	-	Définissez un ID d'hôtel.
		Smart Hub	-	Entrez le Smart Hub.
18	Widget	Widget Mode	Arrêt	
		Solution Type	CMS	Sélectionnez le type de solution (selon le modèle : CMS, H.Browser).
		Server IP Setting	-	Configuration du serveur IP.
		Server URL Setting	-	Configuration du serveur URL.
		External Source Browser	Activé	Activé : afficher la liste du navigateur de la source. Arrêt : ne pas afficher la liste du navigateur de la source et passer à la source suivante.
		Virtual Standby	Arrêt	Utiliser ou non le mode de veille virtuelle. Lorsque la veille virtuelle est activée, la consommation électrique du téléviseur est comprise entre 9,5 W et 17,4 W (selon la taille).
		IPTV Mode	Arrêt	Utiliser le mode IPTV (selon le modèle : seul le modèle IPTV prend en charge ce mode).
		TV ID to USB	-	Copier l'ID du téléviseur en vue d'une certification du Widget TV.
		Certificate Soutution	-	Lire et accepter le fichier de certification sur le périphérique USB.
19	SERVICE	Self Diagnosis		Accès au menu Diagnost. auto. Test de l'image : utilisez cette option pour rechercher d'éventuels problèmes d'image. Si le problème apparaît dans l'image test, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran. Test du son : utilisez la mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes sonores. Si le problème apparaît pendant le test, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran.
		SW Upgrade		Fonction de mise à jour USB logicielle
		Service Pattern		Fonction identique à SVC Service Pattern (Motif du service SVC)
		TV Reset		Réinitialisation des paramètres par défaut

Welcome Message

La fonction de message de bienvenue permet d'afficher un message personnalisé sur le téléviseur à chaque fois qu'un client l'allume dans sa chambre d'hôtel.

- Les réglages du message de bienvenue se trouvent dans le menu Hotel Options.
- Cette fonction doit être activée pour que le message s'affiche à la mise sous tension.

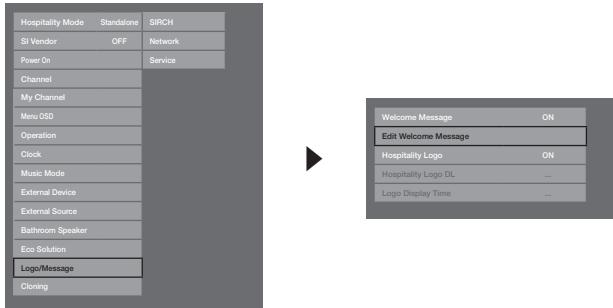

- Le message de bienvenue peut comporter 25 caractères. Vous pouvez le modifier via le menu Hotel Service.
- Les caractères pris en charge dans le message de bienvenue sont les suivants :
 - ✍ Dans les lettres de A à Z, seules les majuscules sont autorisées.
- Le message de bienvenue peut être modifié via les touches de navigation, de couleur et Enter d'une télécommande dans l'OSD "Edit Welcome Message".




- Le message de bienvenue et le logo de l'hôtel ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Hotel Logo

La fonction Logo du lieu d'accueil affiche l'image de l'hôtel lorsque le téléviseur est allumé.

- Les paramètres Logo du lieu d'accueil se trouvent dans le menu Lieu d'accueil.
- Les options de téléchargement et d'affichage du logo sont activées lorsque l'option Logo du lieu d'accueil est activée.
- Si un logo est en mémoire et que l'option est activée, il s'affiche lorsque le téléviseur est allumé.
- Le logo n'apparaît pas lorsque la fonction est désactivée, même si une image de logo est enregistrée sur le téléviseur.

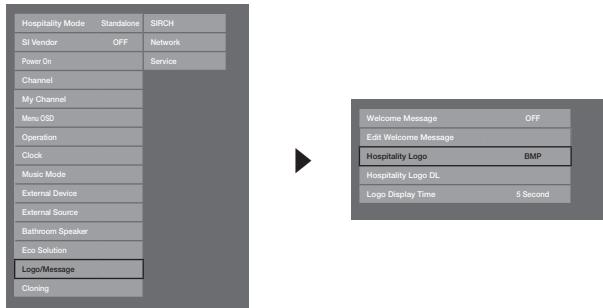

• Hospitality Logo

- Cette option vous permet de choisir si le logo du lieu d'accueil s'affiche ou non.
- Elle est désactivée par défaut.
- Il est possible de l'activer ou de la désactiver.
- Lorsqu'elle est activée, les options de menu de téléchargement et d'affichage du logo deviennent accessibles.

• Hospitality Logo DL

- Cette option permet de télécharger le logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un périphérique USB.
- Un message vous demandant de patienter s'affiche pendant la copie de l'image sur le téléviseur.
- Un message vous informant que l'opération est terminée s'affiche lorsque la copie est terminée.
- Si l'opération échoue, un message vous l'indique également.
- Si aucun périphérique USB n'est connecté, un message l'indique.
- Un message signalant l'absence de fichiers apparaît lorsqu'aucun fichier ne peut être copié depuis le périphérique USB ou lorsque son format n'est pas valide (il doit être au format BMP). Si ce message apparaît alors que vous disposez d'un fichier de logo sur le périphérique USB, vérifiez le format de votre fichier.

• Logo File Format


- Le téléviseur prend uniquement en charge les formats AVI et BMP.
- Le fichier doit être nommé samsung.bmp ou samsung.avi.
- La résolution maximale est de 1280 x 720 au format BMP.
- La taille de fichier maximale est de 50 Mo au format AVI.
- La taille ou l'échelle de l'écran du téléviseur ne change pas.

Cloning

Le clonage USB est une fonction qui permet de télécharger des réglages définis par l'utilisateur (**Image, Son, Entrée, Canal, Configuration et Hotel Setup**) depuis un téléviseur afin de l'appliquer à d'autres téléviseurs.

Tous les réglages définis par l'utilisateur sur le téléviseur (appareil maître) peuvent être copiés vers le lecteur USB.

- **Clone TV to USB** : Cette opération consiste à copier les données stockées depuis la zone appropriée de l'EEPROM du téléviseur vers le lecteur USB.
 1. Branchez un lecteur USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
 2. Accédez au menu Interactif en appuyant successivement sur les boutons suivants.
 - **MUTE** → 1 → 1 → 9 → **ENTER**
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir "Clonage:TV vers USB", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Le message "Clonage:TV vers USB" s'affiche, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **En cours** : pendant la copie des données vers le lecteur USB.
 - **Terminé** : la copie est terminée.
 - **Echec** : la copie a échoué.
 - **Aucun USB** : aucun lecteur USB n'est connecté.
 - **Clone USB to TV** : Cette opération consiste à télécharger les données stockées sur le lecteur USB vers le téléviseur.
 1. Branchez un lecteur USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.
 2. Accédez au menu Interactif en appuyant successivement sur les boutons suivants.
MUTE → 1 → 1 → 9 → **ENTER**
 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir "Clonage:USB vers TV", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 4. Le message "Clonage:USB vers TV" s'affiche, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
 - **En cours** : pendant la copie des données vers le téléviseur.
 - **Terminé** : la copie est terminée.
 - **Echec** : la copie a échoué.
 - **Aucun USB** : aucun lecteur USB n'est connecté.
 - **Aucun fichier** : le lecteur USB ne contient aucun fichier à copier.
-  La copie du lecteur USB vers le téléviseur peut être lancée si vous maintenez la touche **ENTER** enfoncée pendant 5 secondes.
-  La famille de produits de téléviseurs d'hôtel ne prend pas en charge la fonction **CLONE** entre un modèle compatible avec l'exploitation satellite et un modèle qui ne l'est pas.

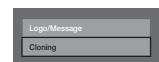

Pour un clonage instantané pendant l'installation !

Insérez une clé USB contenant les réglages principaux du premier téléviseur, puis maintenez la touche Enter enfoncée pendant 5 secondes.

Réglage initialisation auto

Lorsque vous clonez les paramètres d'un téléviseur à un autre, vous clonez à la fois les paramètres du menu client et ceux du menu de l'hôtel (Image, Son, Entrée, Canal, Configuration et Configuration hôtel). Cela vous permet de définir les mêmes paramètres standard pour la quasi-totalité des menus de votre téléviseur de lieu d'accueil. Si vous autorisez les clients à accéder aux menus client, le menu Image par ex., ils peuvent en modifier les paramètres. Si vous activez la fonction Réglage initialisation auto, le téléviseur restaure (réinitialise) automatiquement les valeurs de menu standard clonées au redémarrage. Notez que la fonction Réglage initialisation auto fonctionne uniquement avec les valeurs de menu client clonées. Les paramètres non clonés sont ignorés.


Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres dont la valeur clonée est restaurée lorsque la fonction Réglage initialisation auto est activée.

Menu	Option de menu	Menu	Option de menu
Image	Mode Image Rétroéclairage Contraste Luminosité Netteté Couleur Teinte (V/R) Réglage de l'écran Format de l'image Position Position Réglage écran PC Régl. Base Régl. Préc Position	Son	Mode Son Effet sonore SRS TruSurround HD SRS TruDialog EQ salle Options diffusion du son Langue favorite Son Multi Pistes Sortie SPDIF Format Audio Retard Audio Paramètres haut-parleur Sélection Haut-parleur Volume auto
	Paramètres avancés Contraste Dyn. Nuance de noir Carnation RVB uniquement Espace de couleur Balance blancs Aj. Rouge Aj. Vert Aj. Bleu Régl. Rouge Régl. vert Régl. bleu Gamma Lumin./Mouvement		Système
	Options d'image Nuance Coul. Filtre Bruit num. Filtre Bruit MPEG Niv. noir HDMI Mode Film Motion Plus LED		

Plug & Play

L'option Plug & Play pour hôtels est une fonction qui effectue automatiquement, en une fois, la sélection du mode Hotel ainsi que la configuration du pays, de l'horloge et du mode Image.

- Cette fonction n'est disponible qu'à la première mise sous tension.
- Après la configuration du premier téléviseur et le clonage du téléviseur vers un lecteur USB.
- Pour le téléviseur suivant, il faut simplement quitter Plug & Play pour hôtels, brancher le lecteur USB, puis effectuer le clonage du lecteur USB vers le téléviseur.
- Selon le modèle et la région, certains menus risquent de ne PAS exister.

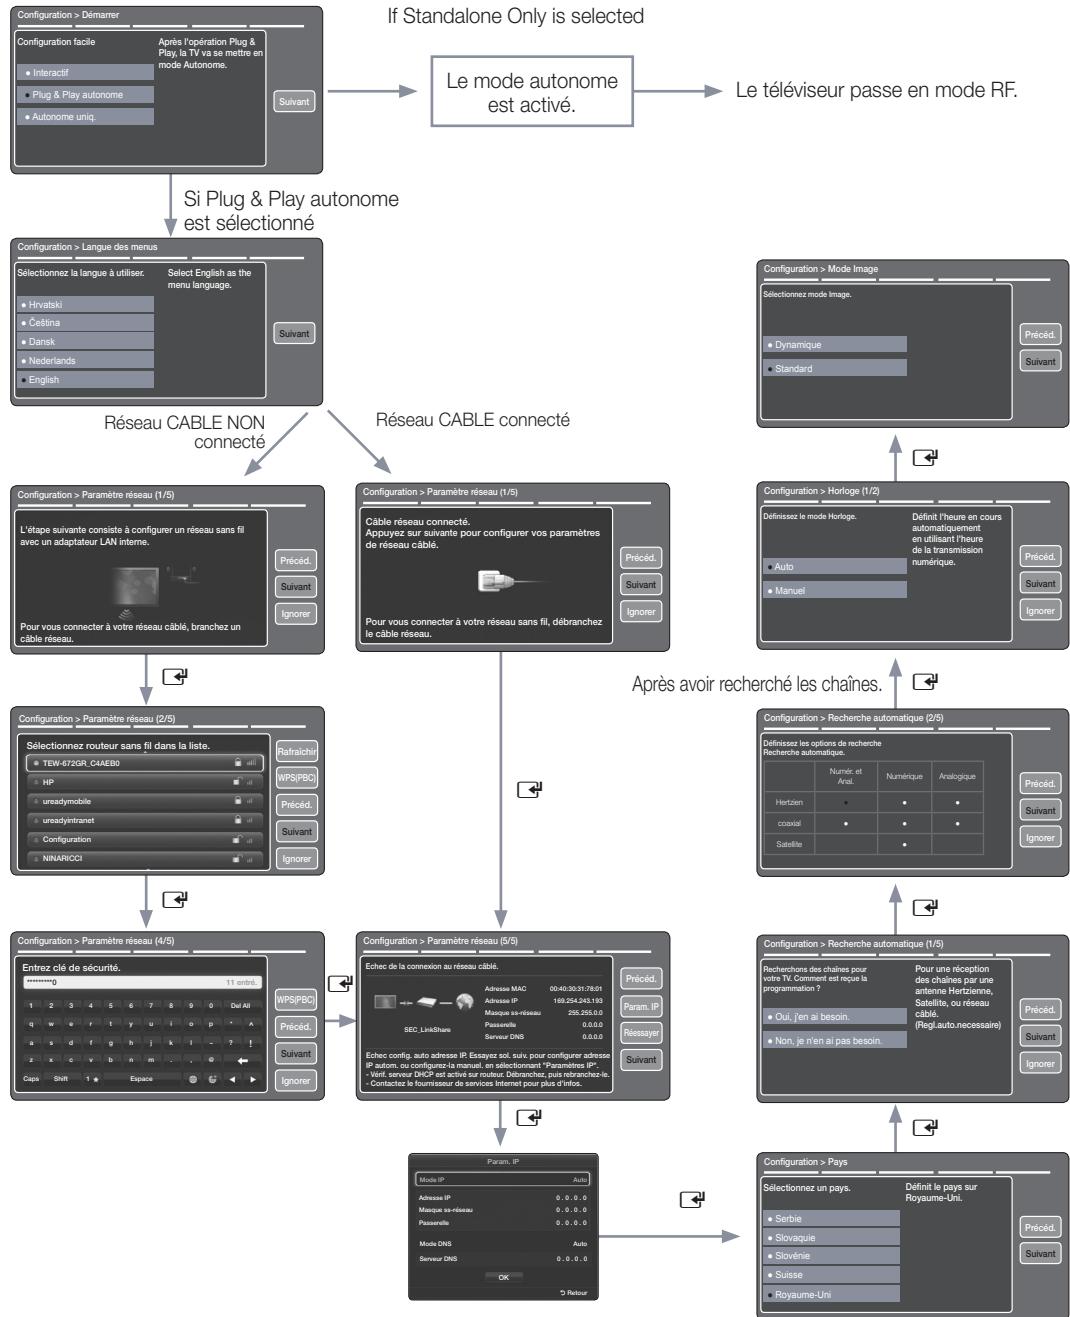

- OSD Plug & Play
 - Sélection initiale : Interactif
 - Si le bouton Autonome uniq. est sélectionné, le mode Standalone hotel est défini par défaut et le message "Le mode autonome est défini." s'affiche pendant 3 secondes.
 - Le téléviseur passe en mode RF automatiquement après avoir affiché le message "Le mode autonome est défini." pendant 3 secondes.
 - Lorsque le mode Interactif est sélectionné, le menu Interactive Setup s'affiche. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour quitter le menu Interactif.
 - Lorsque le mode Plug & Play autonome est sélectionné, l'écran "Sélect. langue du menu." s'affiche.

- Ecran Sélect. langue du menu.
 - Lorsque le mode Plug & Play autonome est sélectionné depuis l'écran "Configuration facile", l'écran "Sélect. langue du menu." s'affiche.
 - Sélection initiale : Français
 - Durée d'affichage : La temporisation et le fonctionnement sont les mêmes que pour les modèles de téléviseur Samsung pour particulier.
 - Si vous appuyez sur le bouton **ENTER**, l'écran "Select Area" s'affiche.

- Sélectionnez un pays
 - Sélection initiale : Royaume-Uni.
 - L'écran Pays s'affiche et la zone peut être sélectionnée.

- Ecran Réglage Horloge
 - Durée d'affichage : 30 secondes.
 - L'écran de réglage de l'horloge s'affiche.
 - Si vous appuyez sur le bouton **ENTER** après avoir réglé l'horloge ou en mode Auto, l'écran Mode Image s'affiche.

- Ecran Auto Search Mode
 - Si l'option Ignorer est sélectionnée, il passe à l'écran Réglage Horloge.
 - Si vous appuyez sur le bouton **ENTER**, une recherche automatique des chaînes est effectuée.
 - La durée d'affichage de l'écran (depuis le début de la mémorisation auto. à la fin du tri auto.) est de 30 secondes.

- Ecran Mode Image
 - Sélection initiale : Standard.
 - L'écran Mode Image s'affiche et le mode Dynamique ou Standard peut être sélectionné.
 - Après avoir sélectionné le mode d'image, vous passez à l'écran Standalone Setup Menu. Appuyez ensuite sur le bouton d'arrêt pour quitter.

Télécommande multicode

La télécommande multicode est un émetteur spécial qui permet de commander tous les téléviseurs à l'aide d'un seul appareil. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile dans un lieu où plusieurs téléviseurs sont installés, par exemple un hôpital. Le message Set ID numbers s'affiche dans le menu OSD source. La fonction multicode peut prendre en charge la transmission de 9 codes différents.

Chaque téléviseur possède le code initial 0.

- Le code d'ID n'a pas pu être défini et réinitialisé en mode TV analogique ou PC. (Non disponible pour les canaux TTX ni DTV.)
- Le code d'ID doit être compris entre 0 et 9.
- Maintenez la touche bleue enfoncée pendant 7 secondes et appuyez sur le chiffre du code à définir.
- Le message Set ID s'affiche au centre de l'écran.
- Le message suivant s'affiche. "Remote control code is set to x. If you want to change Remote control code. Enter the digit you want to change." (x est le chiffre du code). Ce message reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Exit.



Remote control code is set to 0. If you want to change Remote control code, enter the digit you want to change.


- Par exemple, si vous appuyez sur 1, le téléviseur et la télécommande recevront le code 1.
- Le message "Le code de la télécommande est désormais 1" s'affiche. Le téléviseur ne peut ensuite être contrôlé que par la télécommande qui possède le même code.
- Si le code de la télécommande ne correspond pas à celui du téléviseur, le message suivant s'affiche : "TV ID x"(x étant le code du téléviseur)
- Pour réinitialiser le code, maintenez la touche jaune enfoncée pendant plus de 3 secondes. Le code de la télécommande et celui du téléviseur sont fixés à "0". Le message "Remote control code is set to 0." s'affiche.

Channel Bank Editor "Smovie TV uniquement"

Channel Bank Editor est une fonction permettant de modifier le canal à l'aide de 3 options de banque.
Selon la carte de banque, des canaux spécifiques sont disponibles pour les clients de l'hôtel.

Réglage de Channel Bank Editor en mode Autonome.

1. Entrez dans le menu Hotel Standalone en appuyant sur "MUTE+1+1+9+Enter"
2. Sélectionnez le fournisseur SI : "Smovie"
3. Vous trouverez la nouvelle option de menu "Channel Bank Editor"
4. Entrez dans "Channel Bank Editor"

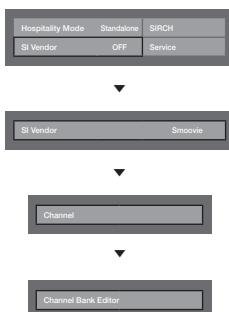

<Selon le modèle et la région, certains éléments du menu risquent de ne pas exister>

5. Modifiez la banque de canaux selon l'exemple ci-dessous.
 - a. **Bank1 (Chaîne gratuite) : sélectionnez le canal utilisé lorsque la télécommande ne dispose d'aucune carte.**
 - b. **Bank2 (Carte familiale - Verte) : sélectionnez le canal utilisé lorsque la télécommande dispose de la GREEN CARD (carte verte).**
 - c. **Bank3 (Carte adulte - Rouge) : sélectionnez le canal utilisé lorsque la télécommande dispose de la RED CARD (carte rouge).**

Channel Bank Editor			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 1futech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 BBC 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 24ore.tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Coming Soon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Move Select/Desselect Return


Références d'utilisation de la télécommande SMOOVIE

1. Si vous sélectionnez SMOOVIE en tant que SI vendor, vous devez utiliser la télécommande SMOOVIE.
2. Avec la touche numérique de la télécommande, l'utilisateur ne peut sélectionner que le canal Bank1.
C'est la raison pour laquelle vous devez utiliser les touches haut/bas du canal si vous souhaitez modifier ce dernier avec la carte verte ou rouge.
3. Dans le menu Channel guide ou Liste des chaînes, l'utilisateur ne peut voir que la liste de canaux Bank1.

Channel Editor

L'Editeur de chaînes est une fonction qui permet de modifier le nom et le numéro d'une chaîne.

- Utilisez l'Editeur de chaînes pour trier les chaînes par numéros de chaînes désirés par l'utilisateur.

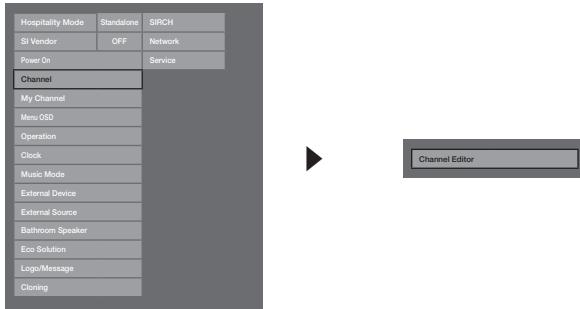

<Selon le modèle et la région, certains éléments du menu risque de ne pas exister>

Procédure simple pour utiliser l'Editeur de chaînes en mode Autonome

Etape	Description
1	Activez "Channel Auto Store" dans le menu Hotel Option
2	Activez l'Channel Editor dans le menu Hotel Option
3	Compilez un tableau des listes finales de chaînes dont vous souhaitez disposer
4	Réorganisez les chaînes à l'aide du bouton TOOLS sur la base du tableau compilé
5	Appuyez sur le bouton EXIT ou RETURN pour quitter.

<Pour une meilleure compréhension, reportez-vous aux détails suivants>

Séquence Smoovie activé

Etape	Smoovie TV utilisée (Air/Câble)			
	Carte des chaînes mélangées activée (hertziennes ou câblées utilisées)		Hertziennes ou câblées utilisées uniquement	Hertziennes ou câblées utilisées uniquement
	Si le téléviseur démarre avec le P&P de l'hôtel	Si le P&P est déjà terminé	Si le téléviseur démarre avec le P&P de l'hôtel	Si le P&P est déjà terminé
1	Procédez au P&P à l'exception de la mémorisation des chaînes	Entrez dans le menu Hotel	Procédez au P&P intégral (réglage automatique des canaux hertziens ou câblés)	Entrez dans le menu Hotel
2	Une fois le P&P effectué, le téléviseur affiche le menu Hotel	Configurez Carte des chaînes mélangées sur Activé	Une fois le P&P effectué, le téléviseur affiche le menu Hotel	Sélectionnez le type de chaîne - ATV ou ADTV pour les chaînes hertziennes - CATV ou CDTV pour les chaînes câblées
3	Configurez Carte des chaînes mélangées sur Activé	Mettez le téléviseur hors tension et sous tension	Sélectionnez le type de chaîne - ATV ou ADTV pour les chaînes hertziennes - CATV ou CDTV pour les chaînes câblées	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV
4	Mettez le téléviseur hors tension et sous tension	Entrez dans le menu Hotel	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV	Sélectionnez Channel Setup.
5	Entrez dans le menu Hotel	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV	Sélectionnez Channel Setup. (facultatif)	Sélectionnez "Hertien" or "Câble" pour la recherche automatique
6	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV	Sélectionnez Channel Setup.	Sélectionnez "Hertien" or "Câble" pour la recherche automatique (facultatif)	Configurez CH Bank Editor
7	Sélectionnez Channel Setup.	Sélectionnez "Hertzien+Câble" pour la recherche automatique	Configurez CH Bank Editor	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser
8	Sélectionnez "Hertzien+Câble" pour la recherche automatique	Configurez CH Bank Editor	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser	
9	Configurez CH Bank Editor	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser		
10	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser			

Etape	Smovie TV utilisée (Satellite)			
	Carte des chaînes mélangées activée (chaînes satellite, hertziennes ou câblées utilisées)		Seul le satellite est utilisé	
	Si le téléviseur démarre avec le P&P de l'hôtel	Si le P&P est déjà terminé	Si le téléviseur démarre avec le P&P de l'hôtel	Si le P&P est déjà terminé
1	Procédez au P&P à l'exception de la mémorisation des chaînes	Entrez dans le menu Hotel	Procédez au P&P intégral (réglage automatique des canaux hertziens ou câblés)	Entrez dans le menu Hotel
2	Une fois le P&P effectué, le téléviseur affiche le menu Hotel	Configurez Carte des chaînes mélangées sur Activé	Une fois le P&P effectué, le téléviseur affiche le menu Hotel	Sélectionnez le type de chaîne - ATV ou ADTV pour les chaînes hertziennes - CATV ou CDTV pour les chaînes câblées
3	Configurez Carte des chaînes mélangées sur Activé	Mettez le téléviseur hors tension et sous tension	Sélectionnez le type de chaîne - ATV ou ADTV pour les chaînes hertziennes - CATV ou CDTV pour les chaînes câblées	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV
4	Mettez le téléviseur hors tension et sous tension	Entrez dans le menu Hotel	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV	Sélectionnez Channel Setup.
5	Entrez dans le menu Hotel	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV	Sélectionnez Channel Setup (facultatif)	Définissez Satellite sur Auto tune
6	Dans le menu Hotel, sélectionnez Smoovie TV	Sélectionnez Channel Setup.	définissez Satellite sur Auto tune (facultatif)	Configurez CH Bank Editor
7	Sélectionnez Channel Setup.	Définissez Satellite sur Auto tune	Configurez CH Bank Editor	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser
8	Définissez Satellite sur Auto tune	Configurez CH Bank Editor	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser	
9	Configurez CH Bank Editor	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser		
10	Après avoir mis la télévision hors tension puis sous tension, vous pouvez l'utiliser			

Liste des chaînes

Vous pouvez afficher les informations relatives aux chaînes, **Tous**, **TV**, **Radio**, **Données/autres**, **Analogique** et **Favoris 1-5**.

 Lorsque vous appuyez sur la touche CH LIST de la télécommande, l'écran **Liste des chaînes** s'affiche.



* L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

- **Tous** : affiche toutes les chaînes actuellement disponibles.
- **TV** : affiche toutes les chaînes de télévision actuellement disponibles.
- **Radio** : affiche toutes les stations de radio actuellement disponibles.
- **Données/autres** : affiche toutes les chaînes MHP ou autres actuellement disponibles.
- **Analogique** : affiche toutes les chaînes analogiques actuellement disponibles.
- **Favoris 1-5** : affiche toutes les chaînes favorites.

 Pour visualiser les chaînes favorites que vous avez ajoutées, appuyez sur le bouton CH LIST et utilisez le bouton ◀ (Mode CH) pour accéder à l'option **Favoris 1-5**.

 Utilisation des boutons de commande dans la **Liste des chaînes**.

-  (**Outils**) : affiche le menu des options.
-  (**Mode CH / Canal**) : permet d'accéder aux options **Tous**, **TV**, **Radio**, **Données/autres**, **Analogique** ou **Favoris 1-5**.
 Lorsque vous sélectionnez **Vue progr.** dans le menu  (**Outils**), vous pouvez accéder à d'autres chaînes à l'aide du bouton  (**Canal**).
-  (**Regarder / Information**) : vous permet de regarder la chaîne que vous avez sélectionnée. / affiche des détails sur le programme sélectionné.
-  (**Page**) : permet de passer à la page suivante ou précédente.

Comment utiliser l'affichage des programmes dans la liste des chaînes

(chaînes numériques uniquement)

Lorsque vous configurez la fonction **Programmer visionnage** dans **Liste des chaînes**, vous pouvez uniquement définir le programme dans **Vue progr.**

1. Appuyez sur le bouton **CH LIST**, puis sélectionnez la chaîne numérique souhaitée.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez l'option **Vue progr.**. La liste des programmes de cette chaîne s'affiche alors.
3. Appuyez sur les boutons **▲ / ▼** pour sélectionner le programme souhaité, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (Information) ou **INFO**.
4. Sélectionnez **Programmer visionnage**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque vous avez terminé.

 Si vous souhaitez désactiver la fonction **Programmer visionnage**, suivez les étapes 1 à 3. Sélectionnez **Annuler programmation**.

Utilisation du menu Option **TOOLS**

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu **Liste des chaînes** (**Vue progr.**, **Modif. favoris**, **Verrouil./Déverr.**, **Modifi. nom de chaîne**, **Modif. num. chaîne**, **Supprimer**, **Information**, **Trier**, **Mode édit.**).

Les options de menu peuvent varier selon l'état de la chaîne.

1. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur le bouton **TOOLS**.
2. Sélectionnez une fonction et modifiez ses réglages.
 - **Vue progr.**: affiche le programme lorsqu'une chaîne numérique est sélectionnée.
 - **Modif. favoris**: permet de définir comme favorites les chaînes que vous regardez souvent. Vous pouvez ajouter ou retirer les chaînes sélectionnées de **Favoris 1-5**.
 1. Sélectionnez **Modif. favoris**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Favoris 1-5**, puis appuyez sur **OK**.
 Vous pouvez affecter une chaîne favorite qui sera incluse dans la liste **Favoris 1-5**.
 - **Verrouil./Déverr.**: vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.
 Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Marche**.
 L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.
 - **Modif. nom de chaîne** (chaînes analogiques uniquement) : attribuez le nom de votre choix à la chaîne.
 - **Modif. num. chaîne** (chaînes numériques uniquement) : modifiez le numéro en appuyant sur les boutons numériques appropriés.
 Il se peut que les fonctions **Modif. nom de chaîne** et **Modif. num. chaîne** ne soient pas prises en charge dans certaines régions.
 - **Supprimer** : vous pouvez supprimer une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.
 - **Information**: affiche des détails sur le programme sélectionné.
 - **Trier**: permet de changer l'ordre des chaînes classées par numéro ou par nom.
 - **Mode édit.**: vous pouvez sélectionner les chaînes de votre choix et les modifier.

Utilisation du menu Option **TOOLS**

Définissez chaque chaîne à l'aide des options du menu (**Modif. favoris**, **Verrouil./Déverr.**, **Supprimer**, **Désélectionner**, **Sélectionner tout**).

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** dans l'écran **Liste des chaînes**, puis sélectionnez **Mode édit.**. Une coche apparaît à gauche de la chaîne.
2. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner la chaîne de votre choix, puis sur **ENTER**. Le symbole (✓) indique la chaîne que vous avez sélectionnée.
 Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.
 Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour annuler la sélection de la chaîne.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**, puis sélectionnez une fonction et modifiez ses paramètres.
 - **Modif. favoris**: permet de définir comme favorites les chaînes sélectionnées que vous regardez souvent.
 L'écran **Modif. favoris** comprend cinq groupes (**Favoris 1**, **Favoris 2**, etc.). Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces groupes. Appuyez sur les boutons **▲/▼** pour sélectionner un groupe.
 - **Verrouil./Déverr.**: vous pouvez verrouiller une chaîne afin qu'elle ne puisse pas être sélectionnée ni visualisée.
 Cette fonction n'est disponible que si l'option **Verr. chaîne** est définie sur **Marche**.
 L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Modifiez le code PIN à l'aide de l'option **Modifier PIN**.
 - **Supprimer** : vous pouvez supprimer une chaîne afin d'afficher celles de votre choix.
 - **Désélectionner**: permet de désélectionner les chaînes sélectionnées.
 - **Sélectionner tout** : permet de sélectionner toutes les chaînes de la liste des chaînes.


My Channel

Déterminez le pays et le genre des chaînes fournies par l'hôtel. Lorsque l'utilisateur sélectionne un pays et un genre, cette fonction affiche les chaînes correspondantes.

- Vous devez d'abord sélectionner le pays avant de pouvoir définir un genre.
- Si vous sélectionnez un genre ne comprenant pas de chaîne ajoutée, la liste des chaînes affiche toutes les chaînes.
- Cette fonction ne s'applique qu'en mode autonome.
- Fournisseur SI en mode autonome : Ne fonctionne pas si Smoovie est sélectionné.
- Cette option se trouve dans les Options de hôtel sous le menu Hôtel > Mode de service et peut être activé ou désactivé à volonté.
- L'option ne fonctionne que si elle est activée.

Composition des chaînes [mode Genre]

Standard	Catégorie	Mode CH	Activation du mode antenne		Description
			Air/Câble	Satellite	
Hôtel	Genre	Tous (par défaut)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Indiquer le mode genre pour chaque pays géré en mode d'usine.
		Actualités	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Radio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Divertissement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Sport	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Hôtel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

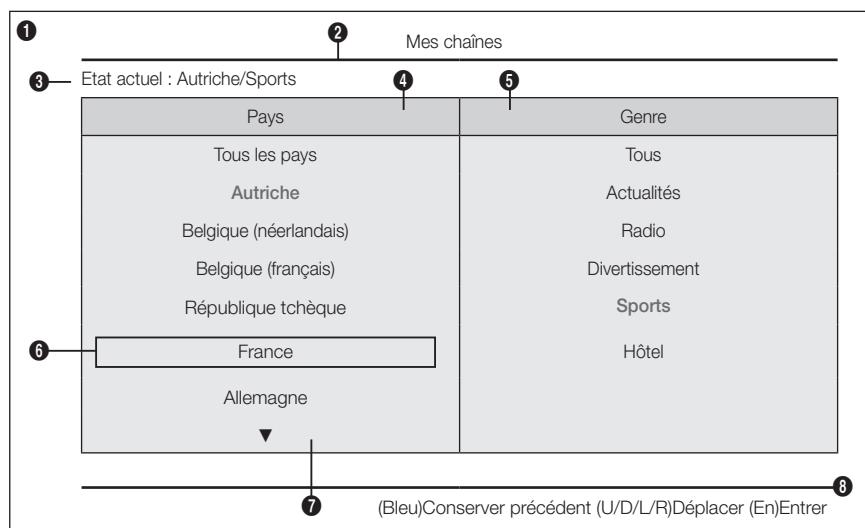

* Pour le nombre d'éléments à afficher dans la liste, référez-vous au document de conception.

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
BLEU	Revient à l'écran précédent. (Définition du genre : dernier pays et genre)	Conserver précédent
ENTER	Sélectionne un élément.	Entrer
^ CH v	Déplacer le curseur de sélection d'une page.	(Pas de guide)
▲/▼	Parcourir la liste des pays/genres (en boucle).	Déplacer
▶	Sélectionne l'élément en surbrillance, puis déplace le curseur de sélection vers la section Genre.	
RETURN	Revient à l'écran précédent. (Définition du genre : dernier pays et genre)	(Pas de guide)
EXIT	Revient à l'écran précédent. (Définition du genre : dernier pays et genre)	(Pas de guide)

Remarques

- Cette section décrit l'interface qui apparaît lorsque le téléviseur est allumé. (Mode Usine > Mode Genre : Activer)
- Le genre est une liste secondaire propre à chaque pays.
- L'écran affiche la dernière chaîne mémorisée.
 - Si l'utilisateur souhaite conserver la sélection précédente du pays et du genre, il peut appuyer sur la touche bleue, **RETURN** ou **EXIT** de la télécommande pour fermer l'interface.

Autres

- Sélection par défaut : derniers éléments mémorisés (pays, genre)
- Minuterie (60 s.)

Éléments


N°	Nom	Description
1	Ecran de fond	<ul style="list-style-type: none">• Affiche la dernière chaîne mémorisée qui apparaît lorsque téléviseur est allumé.
2	Intitulé de la fonction	<ul style="list-style-type: none">• Nom de la fonction.
3	Etat actuel	<ul style="list-style-type: none">• Affiche les paramètres pays/genre actuels.
4	Options de pays	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'option de pays.• Affiche le dernier pays sélectionné.
5	Options de genre	<ul style="list-style-type: none">• Affiche l'option de genre.• Affiche les genres disponibles par pays géré en mode Usine. (Contient toujours une option "Tous".)• Affiche le dernier genre sélectionné.
6	Curseur de sélection	<ul style="list-style-type: none">• Si l'intitulé de l'option est trop long pour être affiché dans la zone, la fonction de défilement automatique du texte est activée.
7	Indicateur	<ul style="list-style-type: none">• S'affiche lorsqu'il y a une page précédente ou suivante.
8	Aide nav.	<ul style="list-style-type: none">• Le guide des touches est aligné à droite.

Utilisation du curseur de sélection [Pays]

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.


Remarques

- L'utilisateur peut se déplacer dans la liste des pays et des genres en appuyant sur les touches Haut et Bas de la télécommande.
- La navigation se fait en boucle.

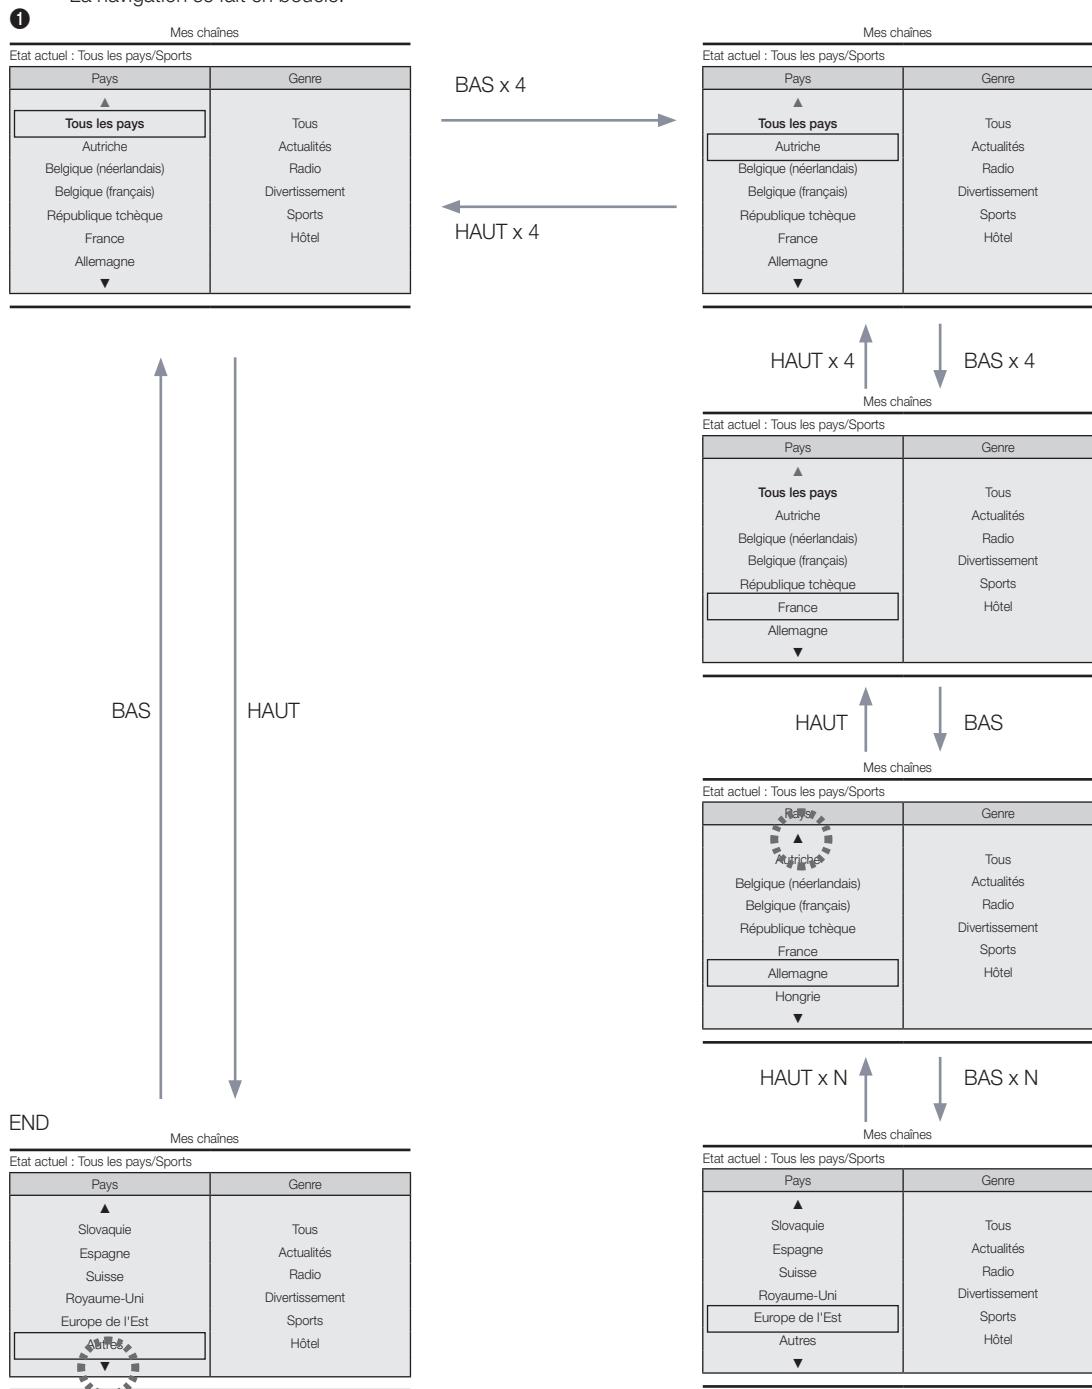


Utilisation du curseur de sélection [Genre]

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

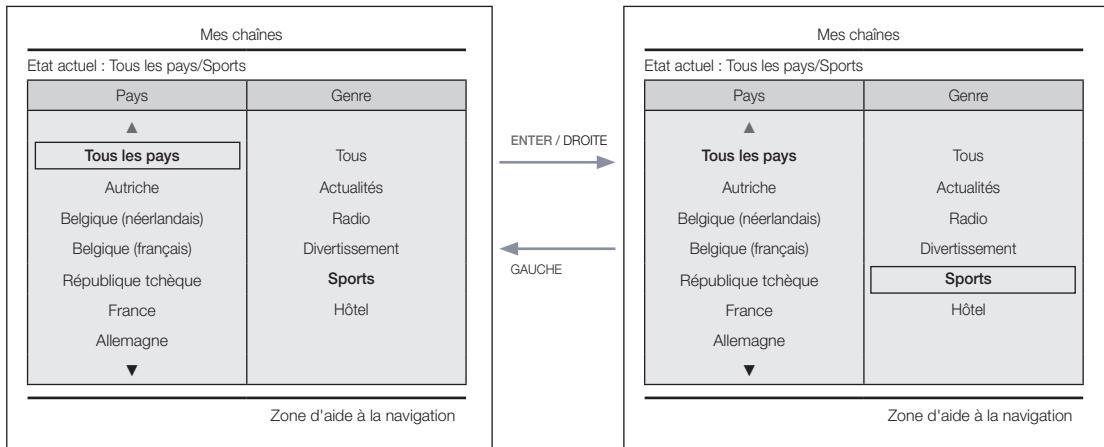

- Le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.
- Sélection par défaut : Le genre actuellement sélectionné.

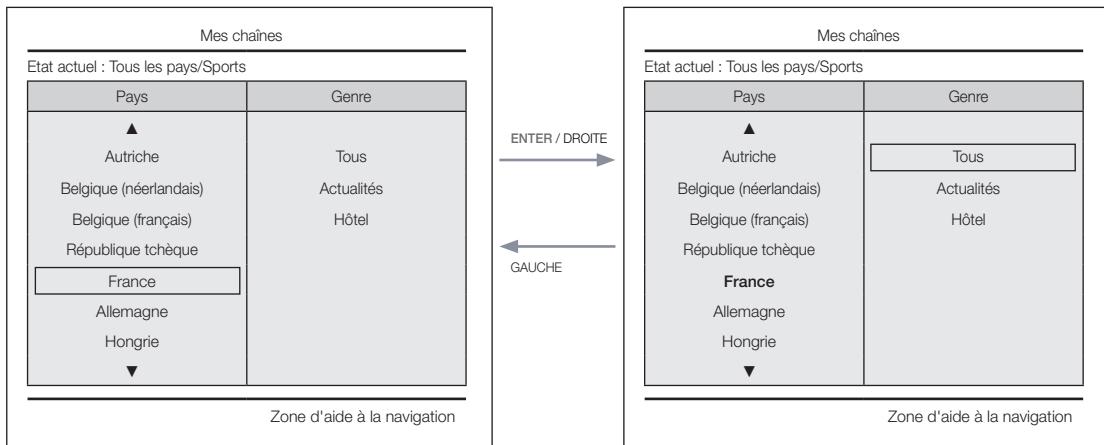


- L'autre élément relatif au pays est mis en surbrillance (ex. : France)
- Sélection par défaut : Tous


Changement de mode 1 (1/2)

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

1

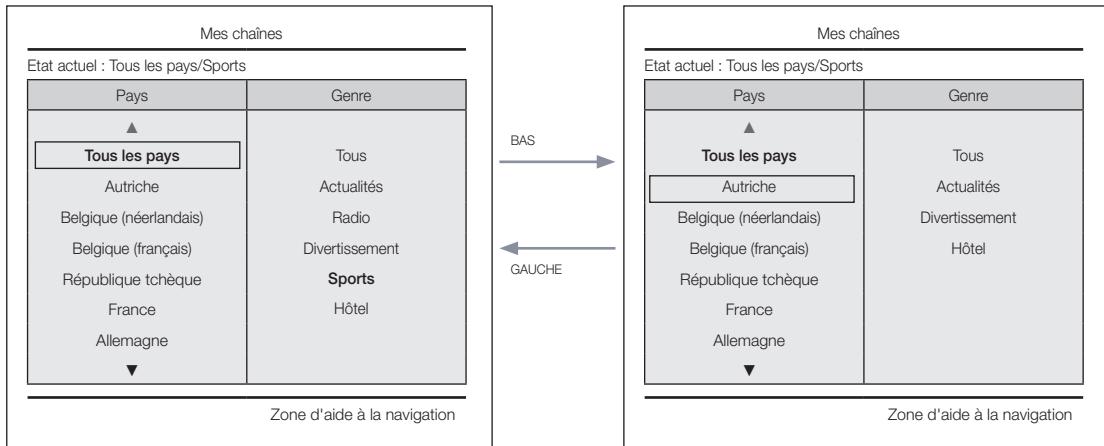

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

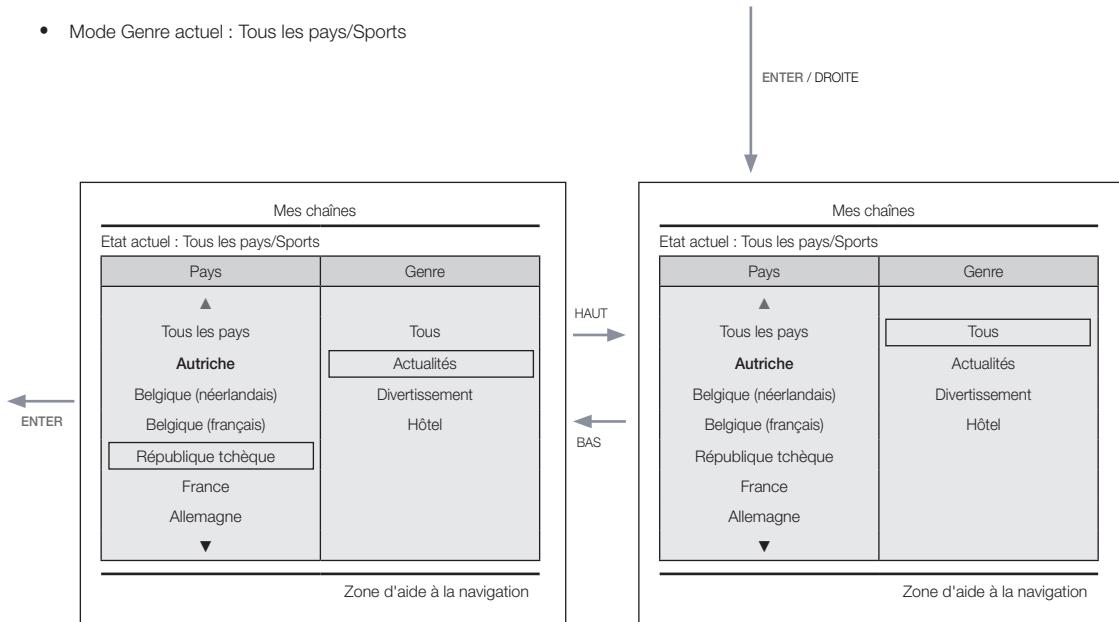


- Lorsque le pays est sélectionné, le curseur de sélection se déplace automatiquement vers la liste des genres.

6



Changement de mode 1 (2/2)

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

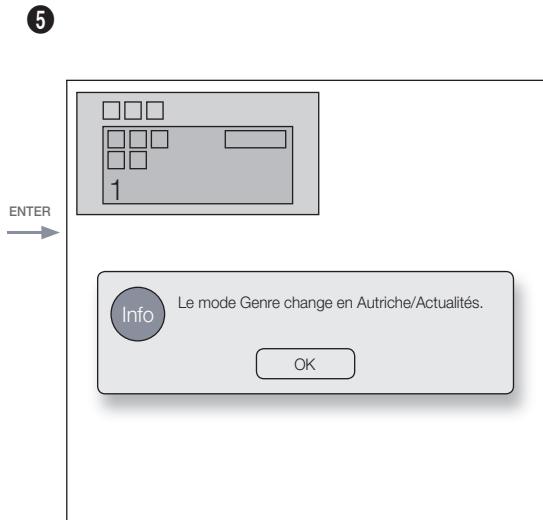

- Le message de confirmation de changement de mode s'affiche.
- Minuterie (5 s.)

ENTER / RETURN / Minuterie

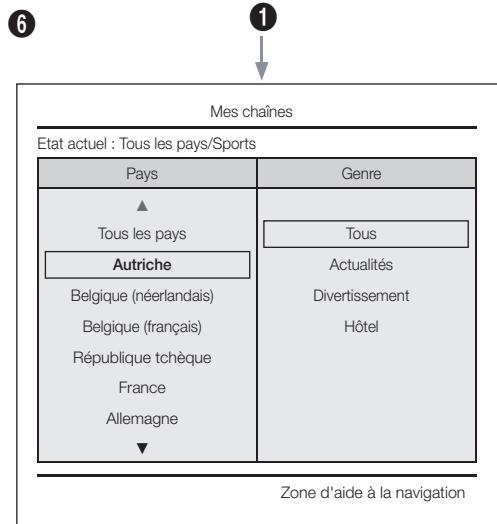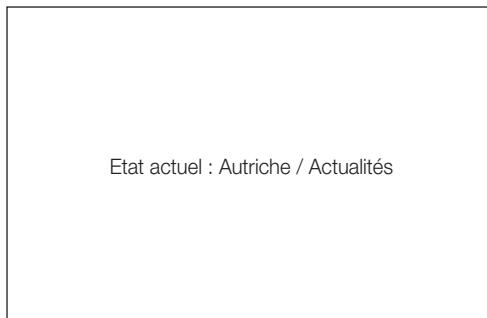


- Si la touche gauche est enfoncée pour passer du genre au pays, le pays actuellement sélectionné est mis en surbrillance.


Changement de mode 2 (1/2)

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

1

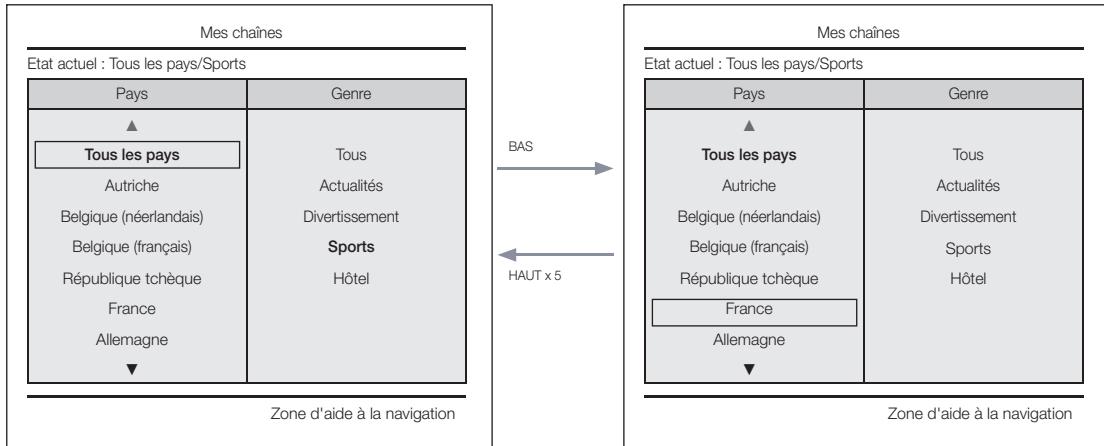


- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

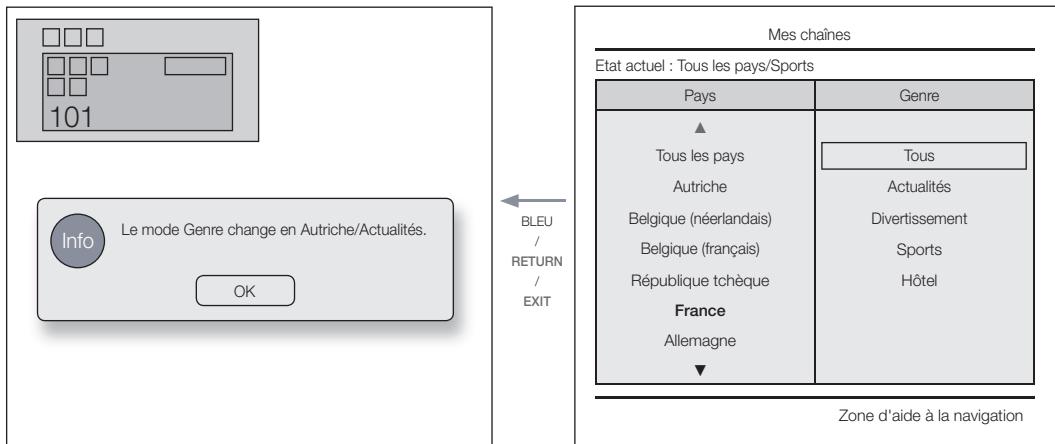

- Lorsque le pays est sélectionné, le curseur de sélection se déplace automatiquement vers la liste des genres.

5

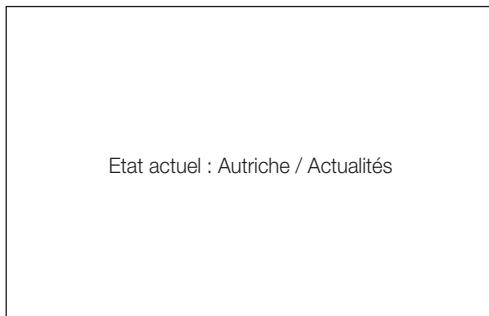

- Mode Genre actuel : Tous les pays/Sports

40 Français


Scénario de mise en marche [Mémoire]

- Cette page vise uniquement à décrire le comportement des touches. Chaque écran peut différer dans la réalité.

1




POWER →

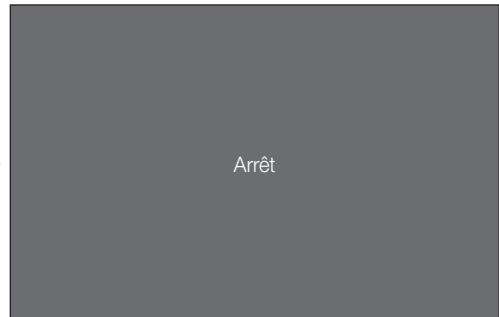

- Mode Genre actuel : Autriche / Actualités

POWER ↓

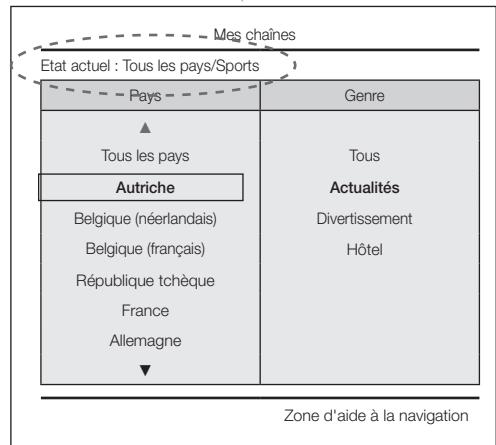

- Mode Genre actuel : Autriche / Actualités


Editeur de genres (permet de configurer les genres pour chaque chaîne diffusée par l'hôtel.)

- Il est accessible via le menu Hôtel (Usine).
- Les genres pris en charge sont Actualités, Radio, Divertissement, Sports et Hôtel.
- Plusieurs genres peuvent être associés à une même chaîne.

Editeur de pays (Editeur de chaînes) : Permet de configurer le pays pour chacune des chaînes diffusées par l'hôtel.

- Pays pris en charge (20 pays) : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède, Turquie
- Si plusieurs chaînes sont associées à un pays, celui-ci est traité comme une catégorie et les utilisateurs peuvent afficher la liste des chaînes par pays.
- Plusieurs pays peuvent être associés à une même chaîne. Si l'utilisateur sélectionne une catégorie, seules les chaînes correspondant au pays sont affichées dans la liste des chaînes.
- Si l'une des chaînes associées au pays est sélectionnée dans la liste des chaînes, une option Modifier les pays est ajoutée au menu Outils. Sinon, une option Ajouter aux pays est ajoutée au menu Outils.
- * Si la fonction correspondante est exécutée, un pays peut être défini ou annulé pour la chaîne sélectionnée.
- Interface
- Permet à l'utilisateur de sélectionner un pays ou un genre lorsqu'il allume le téléviseur.

Volet de gauche

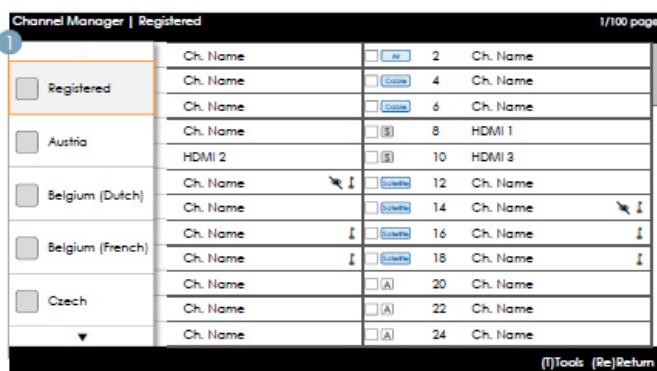

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Sélectionne ou accède à la zone correspondante du Navigateur de chaînes.	(Pas de guide)
RETURN	Sélectionne ou accède à la zone correspondante du Navigateur de chaînes.	Retour
▲/▼	Déplace le curseur de sélection vers le haut ou vers le bas.	(Pas de guide)
▶	Déplace le curseur de sélection vers le Navigateur de chaînes.	(Pas de guide)
INFO	Affiche les infos de la catégorie	(Pas de guide)
TOOLS	Affiche les menus des utilitaires.	Outils
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarques

- Ceci est un composant du volet de gauche (Catégories de pays).

Autres

- Sélection par défaut : Le pays actuellement sélectionné

42 Français


Éléments

N°	Nom	Description
1		<ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'utilisateur accède à cet écran, l'option actuellement sélectionnée est mise en surbrillance. L'icône du pays et le nom de la catégorie apparaissent. (Si le curseur de sélection se trouve dans le volet principal, seule l'icône est affichée.) Déplacement du curseur de sélection <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le bouton Haut ou Bas pour déplacer le curseur de sélection. Si toutes les options ne peuvent pas être affichées sur une page, des indicateurs haut et bas sont affichés. Lorsque le curseur de sélection est placé sur une catégorie, la liste des chaînes correspondant à cette catégorie est affichée dans le volet principal.

Volet de gauche [Catégories de pays]

Standard	Catégorie	Mode CH	Activation du mode antenne		Description
			Air/Câble	Satellite	
	Initialement syntonisée	Enregistrée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> Liste toutes les chaînes enregistrées via la fonction Recherche automatique.
Hôtel	Pays	Tous les pays	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> Fournit la liste des chaînes et des sources spécifiées dans la liste Chaînes enregistrées. La catégorie Tous les pays répertorie toutes les chaînes enregistrées pour tous les pays. (Uniquement pour les utilisateurs finals.)
		Country 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Country 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Outils [Enregistrée/Catégories de pays]

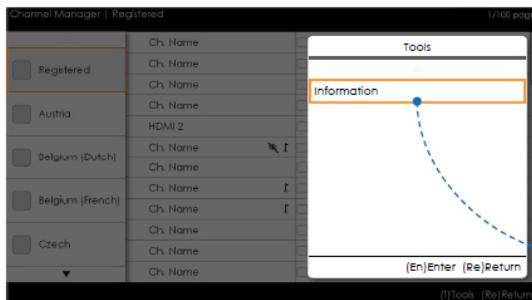

- Gestionnaire de chaînes > Catégorie de chaîne > Outils > Info

Registered	: 3210
Austria	: 400
Belgium(Dutch)	: 700
Belgium(French)	: 0
Czech	: 60
...	: 70
...	: 80
▼	
Ok	

- Les éléments sont affichés sans "Chaîne".
- Si l'option Enregistrée/Pays est en surbrillance dans le volet de gauche, vous pouvez activer la fenêtre correspondante en appuyant sur la touche **INFO** de la télécommande.
- Tous les pays sont affichés.
- Vous pouvez passer d'un pays à l'autre avec les touches Haut et Bas. (Des indicateurs s'affichent.)

Remarques


- Ce fonctionnement s'applique au menu Outils dans le volet de gauche.
- Fournit uniquement les informations associées à chaque catégorie Enregistrée/Pays.

Éléments

Catégorie	Menu Outils	Descriptions
Enregistrée, Pays	Informations	Chaînes enregistrées. Nombre de chaînes pour chaque pays.

- Les éléments sont affichés sans "Chaîne".

Erreurs

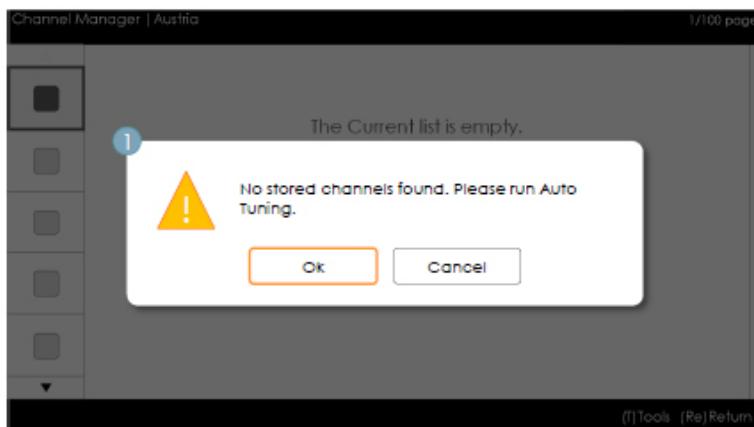


Remarques


- Ce message apparaît lorsqu'il n'y a pas de chaînes dans la liste des chaînes enregistrées.

Éléments

N°	Nom	Description
1	Message	<ul style="list-style-type: none">• Au lancement du navigateur, si l'élément Chaînes enregistrées est vide, un message permet aux utilisateurs de basculer vers le menu Mémoire auto (Programme).• Lorsque ni l'heure ni la chaîne n'est configurée, si un utilisateur accède au Gestionnaire de chaînes, un message s'affiche, permettant à l'utilisateur de passer au mode Programme auto de la même façon que ci-dessus.

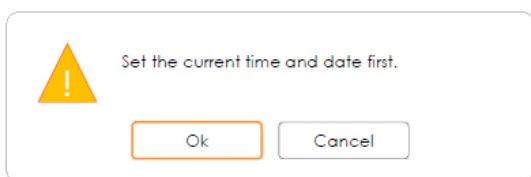

- Ce message apparaît lorsque l'heure n'est pas configurée.
 - Si l'heure n'est pas configurée, le message s'affiche en mode Usine avant d'accéder au Gestionnaire de chaînes.

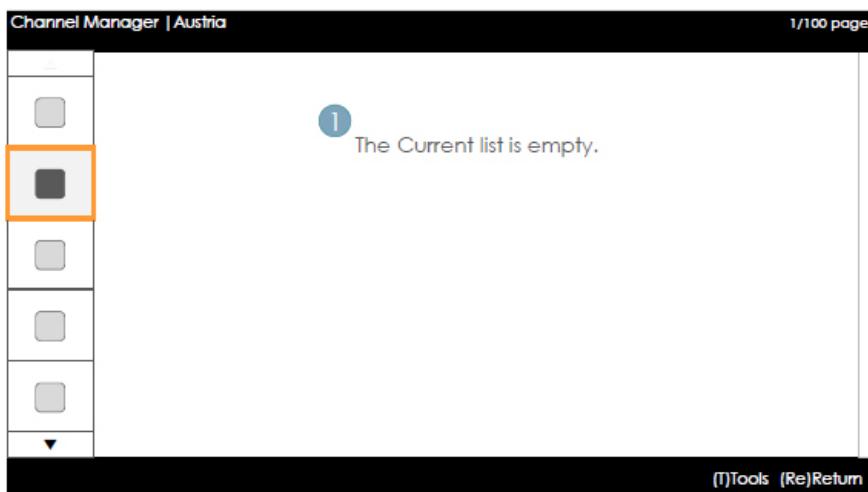


Remarques

- Ce message apparaît lorsqu'il n'y a pas de chaîne enregistrée pour le pays sélectionné.

Éléments

N°	Description	Description
		<ul style="list-style-type: none"> • Le message s'affiche lorsque le pays actuellement sélectionné ne contient aucune chaîne.

Volet principal [Navigateur de chaînes]

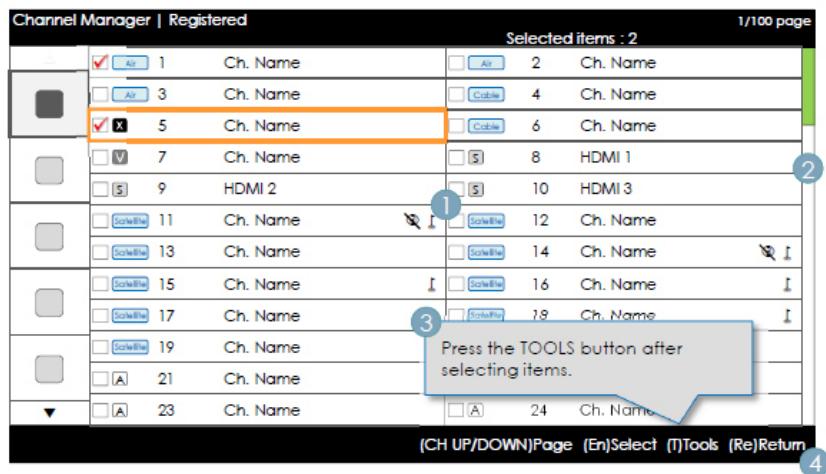

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
^ CH v	Déplace la page.	Page
ENTER	Sélectionne ou accède à la zone correspondante du Navigateur de chaînes.	Sélectionner
RETURN	Renvoie à l'étape précédente (mode Usine).	Retour
▲ / ▼	Déplace le curseur de sélection vers le haut ou vers le bas.	(Pas de guide)
▶	Déplace le curseur de sélection vers le Navigateur de chaînes.	(Pas de guide)
INFO	Affiche les infos de la catégorie	(Pas de guide)
TOOLS	Affiche les menus des utilitaires.	Outils
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarques

- Ceci s'affiche dans le volet de gauche (Catégories de pays).
- Le curseur de sélection se trouve initialement sur la chaîne affichée avant l'accès au mode Usine ou l'entrée externe.

Éléments

N°	Nom	Description
1	Volet principal	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche la liste de chaînes ou de sources pour la catégorie actuellement sélectionnée.
2	Barre de défilement	<ul style="list-style-type: none"> • Montre la position de la page actuelle parmi toutes les pages.
3	Zone d'aide à la navigation	<ul style="list-style-type: none"> • S'affiche chaque fois qu'un utilisateur accède au Gestionnaire de chaînes. (Si un utilisateur quitte puis rouvre le Gestionnaire de chaînes, cette zone est à nouveau affichée.) • Disparaît lorsque la minuterie (5 s.) est atteinte ou qu'un utilisateur appuie sur une touche.
4	Zone d'aide à la navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Les informations actuellement configurées et les boutons rouges sont alignés à gauche. (L'affichage et la navigation se font par groupe.) Le guide des touches est aligné à droite.

Éléments communs aux chaînes [+ Icône]


Règles de présentation de la liste des chaînes

Standard	Élément	Construction
ATSC	Chaînes numériques	<ul style="list-style-type: none"> • Case à cocher + Icône d'état + Numéro de chaîne numérique + Nom de la chaîne <ul style="list-style-type: none"> - Format du numéro de chaîne : ###-### (Le numéro de chaîne est représenté par "-".)
	Chaînes analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • Case à cocher + Icône Analogique + Numéro de chaîne analogique + Nom de la chaîne <ul style="list-style-type: none"> - Format du numéro de chaîne : ### (Pas de "-" pour représenter les numéros de chaînes analogiques.)
DVB (CHEM)	Chaînes numériques	<ul style="list-style-type: none"> • Case à cocher + Icône d'état + Numéro de chaîne numérique + Nom de la chaîne <ul style="list-style-type: none"> - Format du numéro de chaîne : ### (Pour la longueur maximum du numéro de chaîne, référez-vous aux spécifications régionales.)
	Chaînes analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • Case à cocher + Icône Analogique + Numéro de chaîne analogique + Nom de la chaîne <ul style="list-style-type: none"> - Format du numéro de chaîne : ### (Pour la longueur maximum du numéro de chaîne, référez-vous aux spécifications régionales.)


Règles de présentation des icônes de la liste des chaînes

Élément		Exemple		Priorité
Icône Dynamic SI	Chaînes supprimées par Dynamic SI	<input type="checkbox"/>  NNNNNNNN NOM CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Chaînes qui ont été supprimées par Dynamic SI mais pas par l'utilisateur. 	1
	Chaînes ajoutées par Dynamic SI	<input type="checkbox"/>  NNNNNNNN NOM CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Chaînes qui ont été ajoutées par Dynamic SI mais pas par l'utilisateur. 	2
Icône de chaîne analogique		<input type="checkbox"/>  NNNNNNNN NOM CH. (Nom modifié de la chaîne.)	<ul style="list-style-type: none"> • L'icône de chaîne analogique est affichée. 	3
Icône de chaîne source		<input type="checkbox"/>  NNNNNNNN NOM CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Une chaîne qui est une source d'entrée. 	4
Icône d'antenne	Hertzien	<input type="checkbox"/>  NNNNNNNN NOM CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Représente les chaînes reçues par les antennes. Les icônes d'antenne sont affichées avec la plus faible priorité. 	5
	coaxial	<input type="checkbox"/>  NNNNNNNN NOM CH.		
	Satellite	<input type="checkbox"/>  NNNNNNNN NOM CH.		
Icône de chaîne cryptée		NNNNNNNN NOM CH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Icône indiquant une chaîne cryptée. (Pour l'antenne Satellite.) 	-
Sourdine vidéo		NNNNNNNN NOM CH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une chaîne dont l'affichage est coupé. (Le son et les informations sur la chaîne sont diffusés.) 	-

Ajouter à des pays / Modifier des pays (1/2)

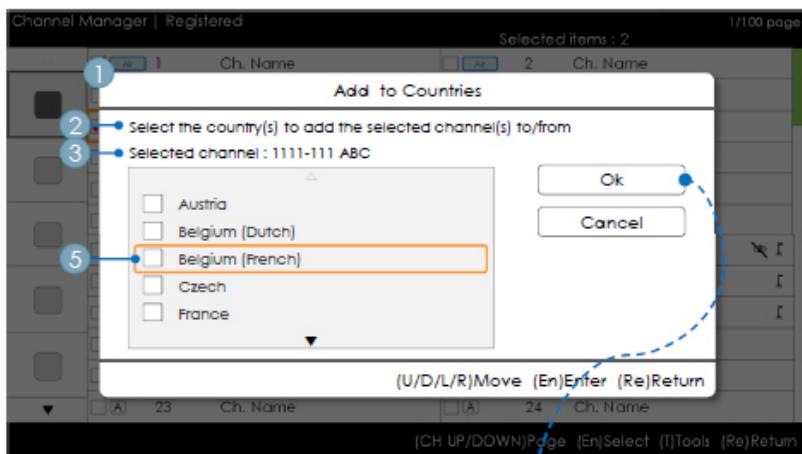

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Ajouter aux pays

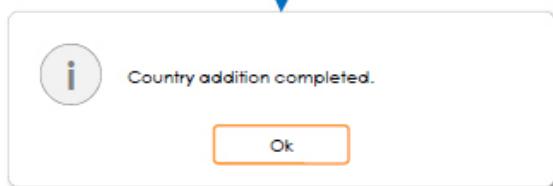

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Sélectionne l'élément mis en surbrillance.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Déplace le curseur de sélection d'un pays à l'autre.	Déplacer
◀/▶	Déplace le curseur de sélection.	Déplacer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarque :

- Ce fonctionnement s'applique à l'ajout de chaînes à des pays.
- La ou les chaînes mises en surbrillance sont ajoutées au pays.


Autres

- Minuterie (60 s.)


Éléments

N°	Nom	Description
1	Ajouter aux pays à des pays	<ul style="list-style-type: none"> • Si aucune chaîne n'a été enregistrée pour la liste de pays parmi les chaînes sélectionnées, la fenêtre s'intitule "Ajouter aux pays". • Une case à cocher s'affiche selon que le pays sélectionné lors de l'accès à cet écran est enregistré ou non.
2	Guide	
3	Informations de sélection	<ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de la chaîne sélectionnée ou le nom de la chaîne. - Le nom de la chaîne est affiché lorsqu'une seule chaîne a été sélectionnée : Chaîne sélectionnée : NNNN-NNN ABC - Le nombre de chaînes sélectionnées est affiché lorsque plusieurs chaînes ont été sélectionnées : Chaînes sélectionnées : N
4	Message Terminé	<ul style="list-style-type: none"> • Ce message s'affiche lorsque l'opération est terminée. (Il s'affiche toujours lorsque le bouton OK est sélectionné.)
5	Indicateur de sélection	<ul style="list-style-type: none"> • Signification des différents indicateurs de sélection : <input checked="" type="checkbox"/> • Lorsque tous les éléments ont été enregistrés. <input type="checkbox"/> • Lorsqu'une partie seulement des éléments ont été enregistrés. <input type="checkbox"/> • Lorsque aucun des éléments n'a été enregistré.

Ajouter à des pays / Modifier des pays (2/2)

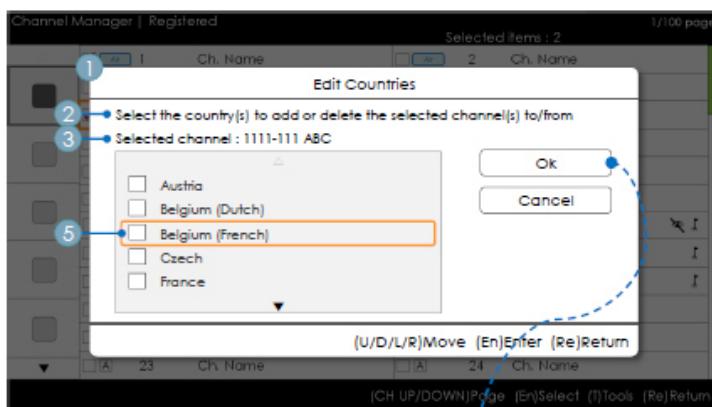

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Ajouter aux pays

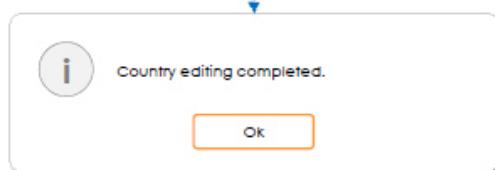

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Sélectionne l'élément mis en surbrillance.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Déplace le curseur de sélection d'un pays à l'autre.	Déplacer
◀/▶	Déplace le curseur de sélection.	Déplacer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarques

- Ce fonctionnement s'applique à la modification due pays.
- La ou les chaînes mises en surbrillance sont ajoutées à ou supprimées du pays sélectionné.


Autres

- Minuterie (60 s.)

Éléments

N°	Nom	Description
1	Ajouter aux pays	<ul style="list-style-type: none">• Si une chaîne est enregistrée parmi les chaînes sélectionnées, la fenêtre est intitulée "Modifier des pays".• Une case à cocher s'affiche selon que le pays sélectionné est enregistré ou non.
2	Guide	
3	Message Terminé	<ul style="list-style-type: none">• Ce message s'affiche lorsque l'opération est terminée. (Il s'affiche toujours lorsque le bouton OK est sélectionné.)

Modifier le numéro de chaîne [Permutation]

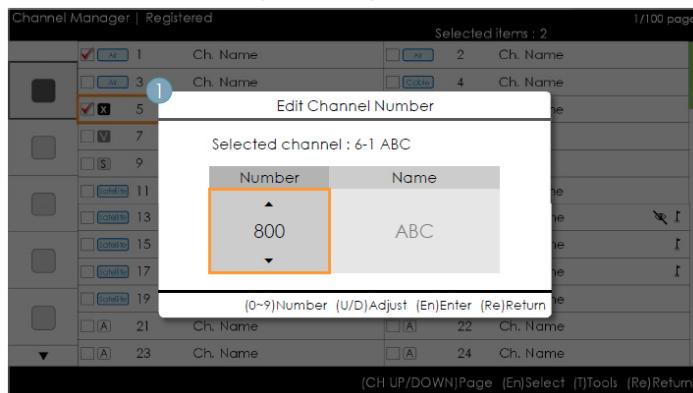

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Modifier le numéro de chaîne

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ENTER	Applique les modifications et ferme la fenêtre.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Change le numéro de chaîne de la chaîne sélectionnée.	Ajuster
0~9	Saisie d'un chiffre.	Numéro
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarques


- Ce fonctionnement s'applique à la modification d'un numéro de chaîne. (Permutation)
- Des numéros de chaînes peuvent être modifiés dans toutes les listes de chaînes et ces modifications sont appliquées à toutes les chaînes.
- Si le nouveau numéro de chaîne n'a pas été attribué à une autre chaîne, le numéro de chaîne est mis à jour et la liste est à nouveau triée par ordre croissant de numéro de chaîne.
- Si le nouveau numéro de chaîne a déjà été attribué à une autre chaîne, référez-vous aux spécifications de l'hôtel.

Autres


50 La navigation se fait de manière verticale.
Français

Éléments

N°	Nom	Description
1	Fenêtre de changement de numéro de chaîne	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible d'utiliser aussi bien les touches numériques que les touches Haut/Bas. <ul style="list-style-type: none"> Chaîne sélectionnée : indique le nom de la chaîne actuellement sélectionnée. Numéro : indique le nouveau numéro de chaîne. (Le nom de la chaîne actuellement attribuée est également affiché.) Nom : indique le nom de la chaîne actuellement attribuée. (S'il n'y a pas de chaînes, la mention "Vide" s'affiche.) : S'il y a une chaîne mais qu'elle n'a pas de nom, le nom est remplacé par "----".
2	Avertissement Message	<ul style="list-style-type: none"> Si une chaîne déjà attribuée est sélectionnée <ul style="list-style-type: none"> Si le nouveau numéro de chaîne a déjà été attribué à une autre chaîne, un message de confirmation s'affiche. (Voir la figure ci-dessous.) Si l'utilisateur souhaite changer le numéro de chaîne en un numéro déjà attribué à une autre chaîne, les numéros de chaînes sont permutés et enregistrés.

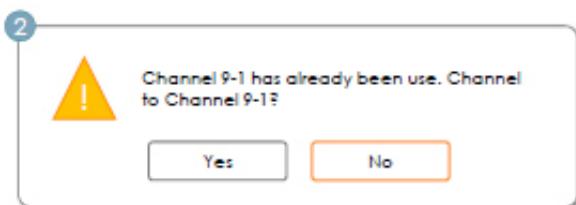

Modification du numéro de chaîne [Entrée externe] (3/3)

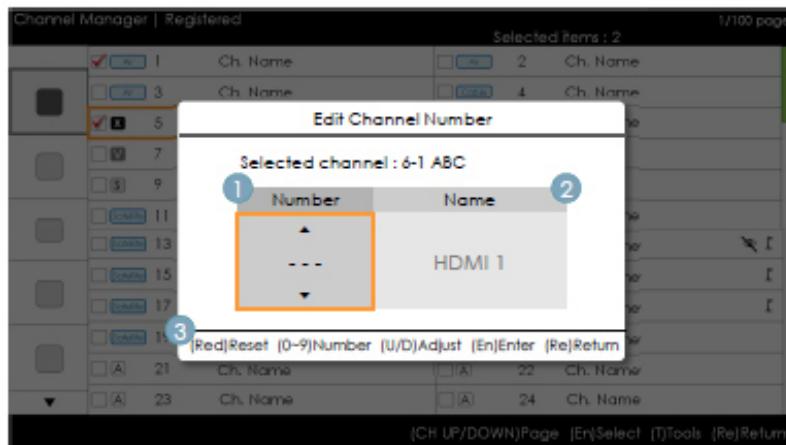

- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Modifier le numéro de chaîne

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
ROUGE	Si ce bouton est actionné, le numéro de chaîne est initialisé.	Réinitialiser
ENTER	Applique les modifications et ferme la fenêtre.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼	Change le numéro de chaîne de la chaîne sélectionnée.	Ajuster
0-9	Saisie d'un chiffre.	Numéro
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)


Remarques

- Cette fonction attribue une source externe à une numéro de chaîne. (Les modifications sont appliquées à toutes les chaînes.)
- Si le nouveau numéro de chaîne a déjà été attribué à une autre chaîne, référez-vous aux spécifications de l'hôtel.

Autres

- Sélection par défaut : Zone Numéro de chaîne.
- La navigation se fait de manière verticale.
- Minuterie (60 s.)

Éléments

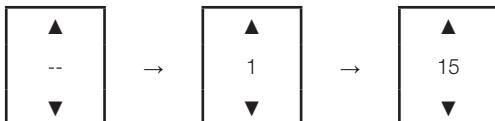N°	Nom	Description
1	Zone Numéro de chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de chaîne. <ul style="list-style-type: none"> - Il est possible d'utiliser aussi bien les touches numériques que les touches Haut/Bas. - Si aucune valeur n'est attribuée, un nombre de "-" équivalant au nombre de chiffres sont affichés. 
2	Nom de la source	<ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'entrée externe <ul style="list-style-type: none"> - Les éléments qui ne peuvent pas être configurés sont désactivés.
3	Zone d'aide à la navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Si le bouton rouge est actionné, le numéro de chaîne est initialisé.

Modification du nom d'une chaîne



- Gestionnaire de chaînes > Navigateur > Outils > Modifier le nom d'une chaîne

Guide des touches

Bouton	Action	Aide nav.
VERT	Enregistre les modification et renvoie au Gestionnaire de chaînes.	Terminé
ENTER	Enregistre le nom de la chaîne et déplace le curseur vers le champ suivant.	Entrer
RETURN	Annule et renvoie à l'écran précédent (Outils).	Retour
▲/▼/◀/▶	Navigation au clavier.	Déplacer
0~9	Saisie d'un chiffre.	(Pas de guide)
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Ferme la fenêtre actuelle et affiche le menu Outils.	(Pas de guide)
EXIT	Annule et renvoie à l'étape précédente (Mode Usine).	(Pas de guide)

Remarques

- Ce clavier s'applique à la fonction de modification du nom d'une chaîne.


Autres

- Minuterie (60 s.)

Éléments

N°	Nom	Description
1	Fenêtre de modification du nom d'une chaîne	
2	Nom de la chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Le curseur et le caractère en cours de saisie s'affichent dans la couleur du surlignement. • Lorsque le nombre maximum de caractères est atteint, le curseur ne s'affiche pas.
3	Clavier	<ul style="list-style-type: none"> • Pour un scénario détaillé, référez-vous au document de conception du clavier.

Outils [Mode Edition]

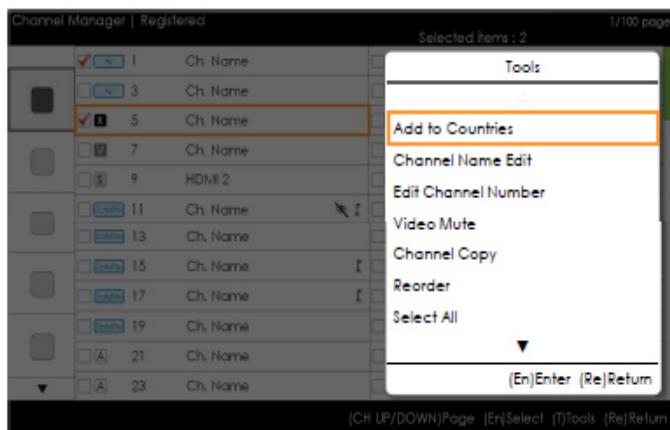


Mode Edition	
Contenu (lorsque aucun ou un seul élément est sélectionné)	S'il y a plusieurs éléments sélectionnés
Ajouter aux pays	Ajouter aux pays
Modifier les pays (lorsqu'un élément déjà enregistré est sélectionné.)	Modifier les pays (lorsqu'un élément déjà enregistré est sélectionné.)
Modifier le nom d'une chaîne	Sourdine vidéo
Modifier le numéro de chaîne	Réorganiser (Satellite)
Sourdine vidéo	Sélectionner tout
Copie de chaîne (Astra HD +)	Deselect All
Réorganiser (Satellite)	Supprimer
Sélectionner tout	
Désélectionner tout (uniquement lorsque 1 ou plus éléments sont sélectionnés)	
Supprimer	

Remarques

- Ce fonctionnement s'applique au menu Outils.
- Position du menu pop-up : Menu Outils pour un élément dans la colonne de gauche de la liste des chaînes → Il s'affiche à droite. Menu Outils pour un élément dans la colonne de droite de la liste des chaînes → Il s'affiche à gauche.
- Si un utilisateur appuie sur le bouton **TOOLS** alors que l'élément mis en surbrillance n'est pas sélectionné, cet élément est automatiquement marqué comme sélectionné.
- Pour les spécifications détaillées de chaque fonction, référez-vous au Gestionnaire de chaînes NEO.

Bannière de chaîne [lorsqu'un numéro de chaîne est attribué à une entrée externe]

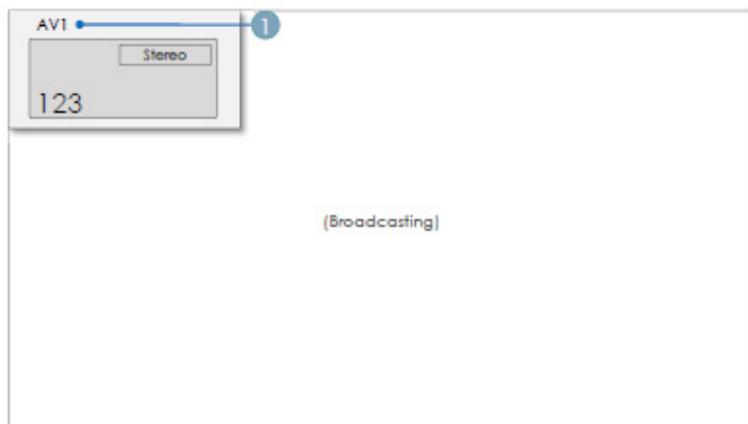

Remarques

- Les spécifications de la bannière de chaînes du téléviseur sont appliquées.
- Lorsqu'il y a un élément non pris en charge ou s'il n'y a pas d'informations correspondantes, les valeurs ne sont pas affichées.
- Le nom de la chaîne est présenté comme "nom de l'entrée externe".

Éléments

N°	Nom	Description
1	Nom d'entrée externe	

La Liste des chaînes offre certaines fonctions du GenreTV.

- Mode Pays
- Change le mode Genre.

Mixed Channel Map

La Carte des chaînes mélangées est une fonction permettant de mélanger chaînes hertziennes, câblées et satellite.

[Sauf les modèles Australie, Singapour et Nouvelle-Zélande]

- **La carte des chaînes mélangées doit être activée pour mélanger des chaînes** hertziennes, câblées et satellite.
- **L'Editeur de chaînes permet d'organiser les chaînes après activation de la "Carte des chaînes mélangées" dans le menu Options de l'hôtel.**

Barre de son

- **Téléviseur Samsung Sound-Bar & Hospitality (Barre de son et lieu d'accueil) en 2012**

- Les téléviseurs Samsung Sound-Bar & hospitality (Barre de son et lieu d'accueil) prennent en charge la norme HDMI 1.4, ce qui vous permet d'écouter le son du téléviseur sur la barre de son à l'aide d'un câble HDMI.
- Modèles pris en charge.
 - Barre de son : HW-E350/E450/E550

- **Fonctionnement du mode Hôtel dans la barre de son.**

- Les éléments suivants des menus options d'hôtel du téléviseur doivent être définis à l'avance.
 - Option Hôtel → Power On (Mise sous tension) → Power ON Volume (Volume à la mise sous tension) = "Activer" / Power ON Vol / Max Vol (Volume à la mise sous tension / Volume Max)
 - Option Hôtel → External Device (Périphérique externe) → Sound Bar Out (Sortie de la barre de son) = "Activé"
- Connectez un câble HDMI à partir du port HDMI OUT de la barre de son vers le port HDMI2 du téléviseur de lieu d'accueil.
- Après avoir été connectée au téléviseur de lieu d'accueil 2012 par le biais d'un câble HDMI, à l'allumage du téléviseur, la barre de son détecte automatiquement le téléviseur et passe en mode hôtel.
- La modification du volume à la mise sous tension et du volume max sur le téléviseur s'applique à la barre de son connectée car le téléviseur démarre deux fois.

- **Fonctionnement du mode Hôtel dans la barre de son.**

- Mise sous tension et hors tension du téléviseur synchronisée.
- HDMI_CEC activé.
- Port HDMI OUT accessible uniquement. (Les autres entrées sont désactivées)
- Fonctions volume à la mise sous tension et volume max synchronisées avec le son du téléviseur. (Le volume de la barre de son est divisé par deux par rapport à celui du téléviseur)
- Volume à la mise sous tension et volume max réglables en fonction des paramètres du menu d'option Hôtel du téléviseur (Volume de la barre de son = volume du téléviseur/2).
Par exemple, si les paramètres du volume du téléviseur sont définis sur les valeurs "power-on volume=20" et "max volume=90", la barre de son fonctionne avec les valeurs "power-on volume=10", "max volume=45".

*Cette fonction peut varier en fonction du modèle.

SIRCH


• Présentation

SIRCH (Samsung Interactive Remote Control for Hospitality) est une télécommande interactive professionnelle pour téléviseur numérique vous permettant de fournir des mises à jour de micrologiciel de téléviseur, des modifications de la carte des chaînes et du clonage à plusieurs centaines de téléviseurs de lieu d'accueil simultanément. Installée au niveau du système tête de réseau de diffusion dans des hôtels, des motels, des stations, des hôpitaux et des immeubles d'appartements, elle fournit des signaux de contrôle RF modulés aux postes d'accueil de chaque chambre par un câble coaxial.

SIRCH comporte des systèmes intégrés pour ordinateur et des modulateurs RF câblés munis d'une sortie RF DVB-C (Europe), OpenCable (Amérique du Nord). Le système dispose d'un disque dur SSD de 40 Go et d'un Port Ethernet 100/1000 Base-T vous permettant de charger des mises à jour du micrologiciel du téléviseur.

 SIRCH est vendu séparément.

• Schéma de principe du système (par exemple, système tête de réseau dans un hôtel)

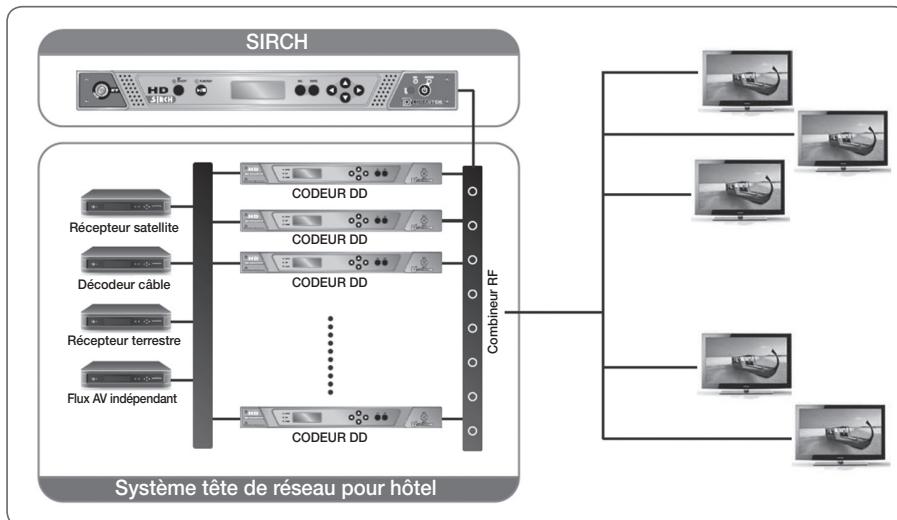


• Fonctionnalités

- Logiciel d'applications Windows SIRCH
- Modulateur intégré dans PC, type Unité en rack de 19" : OpenCable.
- Mise à niveau à distance (logiciel TV, données de clonage, carte des chaînes)
- Fonctionnement peut être commandé par touche, clavier supplémentaire, moniteur et souris.
- Sortie RF à faible bruit de phase, MER (taux d'erreur de modulation) haut, 50~870 MHz, +7~-30 dBm.

• Précautions

- SIRCH fonctionne uniquement en mode TV RF. (Modulation QAM OpenCable.)
- Vous ne pouvez installer SIRCH que sur des téléviseurs en mode autonome. (La source à la mise sous tension doit être le téléviseur.)
- SIRCH fonctionne uniquement lorsque la version de l'application SIRCH est plus récente que la version SIRCH du téléviseur.
- Vous devez vérifier la version de l'application SIRCH afin de vous assurer qu'elle est compatible avec la version du micrologiciel du téléviseur.
- La fonction SIRCH n'est pas disponible pour les chaînes satellite.
(Pour utiliser la fonction SIRCH fonction avec un modèle satellite, définissez la fonction Chaîne à la mise sous tension sur une chaîne hertzienne ou câble.)

- **Schéma de fonctionnement SIRCH**

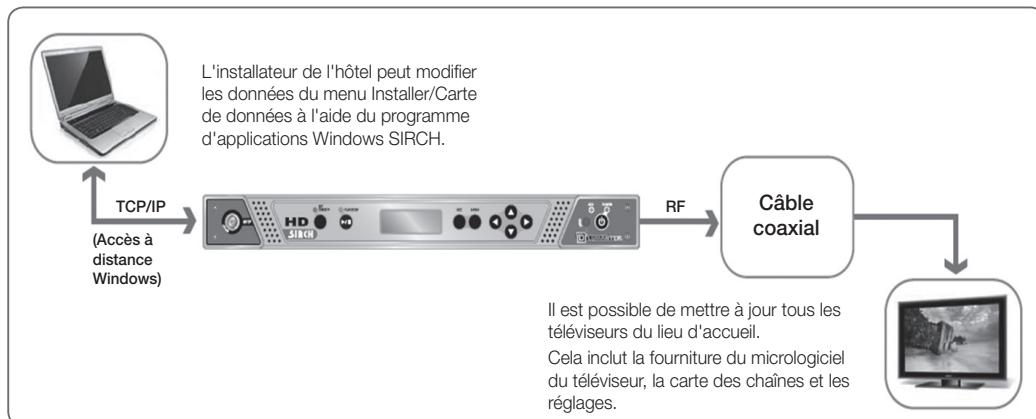

- **Considérations de l'installation SIRCH**

Il existe un certain nombre de facteurs et d'opérations que vous devez prendre en compte lorsque vous configurez et que vous exécutez SIRCH :

1. Réglez l'heure de mise à jour SIRCH

- Normalement, vous devez utiliser SIRCH en mode veille. SIRCH en mode Veille met à jour les téléviseurs lorsqu'ils ont été en mode Veille pendant un certain temps ou lorsqu'ils sont en mode Veille à une heure donnée tous les jours.
- Vous pouvez régler la valeur de SIRCH en mode Veille sur Arrêt, 1 heure, 2 heures, 00h00, 14h00, matin 12:00, matin 02:00
- La valeur par défaut est 1 heure.
- Lorsque la valeur "1 heure" ou "2 heures" est sélectionnée, 1 ou 2 heures après que le téléviseur est passé en mode Veille, la mise à niveau de SIRCH démarre automatiquement.
- Si vous sélectionnez une heure spécifique, SIRCH en mode Veille s'exécute une fois par jour à l'heure fixée.

2. Réglez la chaîne SIRCH

- Utilisez la chaîne SIRCH pour régler la fréquence PID d'envoi des paramètres SIRCH au téléviseur dans le système.
- Câble ouvert : Vous pouvez utiliser la chaîne CH2 via la chaîne CH135.
- Le tableau détaillé des fréquences est disponible dans le Manuel d'utilisation du programme d'applications Windows SIRCH.

3. Vérifier la version SIRCH

- La version SIRCH au niveau de la tête de réseau doit être supérieure à celle des téléviseurs pour les téléviseurs à mettre à jour.
- Par exemple, si la version du logiciel est définie sur 01a0 dans l'application SIRCH, la version SIRCH actuelle du téléviseur doit être inférieure à cette valeur pour permettre la mise à jour du téléviseur.
- La valeur de la version logicielle se met à jour sur une valeur plus élevée automatiquement à chaque intégration d'une modification.
- La valeur de la version logicielle des données de clonage du téléviseur doivent être au format hexadécimal.

4. Tester à l'aide de SIRCH manuel

- Prévoyez l'utilisation de SIRCH manuel pour tester si SIRCH a été correctement installé.

REMARQUE

- Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lumantek.com/sirch/
- Le manuel d'utilisation du programme d'applications Windows SIRCH est disponible dans <http://www.samsung.com/us/business/hospitality>.

INFORMATIONS GENERALES

- **Présentation du système**

L'application "Samsung Interactive Remote Control for Hospitality (SIRCH)" est un système de mise à jour par télécommande pour un service de meilleure qualité et plus rentable destiné aux industries des lieux d'accueil. Il permet à l'utilisateur/opérateur de configurer le téléviseur client par le biais du système de distribution RF. L'application aide l'utilisateur à régler et à configurer le paramètre de réglage du téléviseur de la chambre. Le fichier de configuration créé permet ensuite à SRCUS de configurer le téléviseur client.

L'application permet de créer et de modifier des fichiers clones destinés à l'utilisateur et de mettre à jour le téléviseur client à l'aide de ces fichiers clones en les transmettant via RF. L'application propose une interface utilisateur d'apparence similaire aux réglages des paramètres d'un téléviseur, où l'utilisateur peut mettre à jour les paramètres par défaut des menus et peut modifier ou effectuer une syntonisation afin de mettre à jour les téléviseurs clients.

Pour répondre aux exigences de l'industrie des "lieux d'accueil" et les prendre en charge efficacement, il faut un système de gestion permettant à l'opérateur de contrôler les téléviseurs des chambres sans devoir pour autant se rendre dans chaque chambre, ce qui peut potentiellement s'avérer onéreux ou causer des désagréments.

- **Le système tête de réseau FMA permet de configurer les chaînes en toute simplicité.**
- **Ce système permet de configurer et d'envoyer la mise à niveau logicielle et de la liste des canaux aux terminaux des chambres via le réseau coaxial de l'hôtel.**

Cette application est un utilitaire permettant de configurer les paramètres de configuration de l'utilisateur définis ci-dessous :

- **Menu par défaut de l'hôtel (Menu autonome / Menu interactif)**
- **Carte des chaînes**

Elle prend également en charge la création d'informations de fichiers clones sur l'intégration de flux TS et le contrôle du modulateur utilisé pour la diffusion du flux TS.

- **Objectif du document**

Ce document a été élaboré pour simplifier la tâche de l'utilisateur et le guider pour la création et la modification de fichiers clones, la mise à jour des réglages de menu interactifs et autonomes, la configuration de la carte des chaînes et la création d'un flux TS à l'aide de SIRCH. Ce document propose des explications par le biais de captures d'écran dans le flux de processus de l'application.

MISE EN ROUTE

• Instructions d'installation pour Windows XP/Vista/2007


1. Pour installer Samsung Interactive Remote Control for Hospitality (SIRCH), recherchez et ouvrez le répertoire d'installation de SIRCH et double-cliquez sur le fichier "setup.exe".




2. Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer l'Assistant d'installation de SIRCH.




3. Lisez attentivement le contrat de licence et sélectionner "J'accepte les termes du contrat de licence", puis cliquez sur le bouton Suivant.

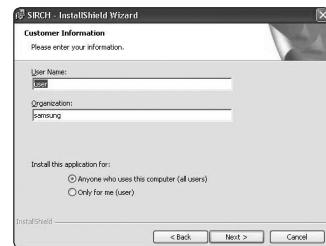

4. Saisissez les coordonnées de l'utilisateur et de l'organisation, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

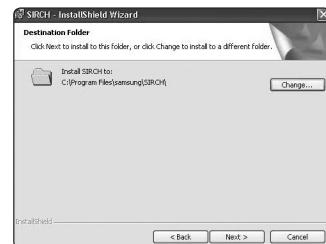

5. Cliquez sur Suivant pour installer les fichiers de l'application dans le dossier par défaut, ou cliquez sur Modifier pour les installer dans un dossier différent.

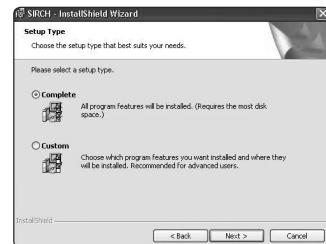

6. Sélectionnez le type d'installation (Complète / Personnalisée) qui convient le mieux à vos besoins. L'installation complète est recommandée pour les utilisateurs, étant donné qu'elle installe toutes les fonctionnalités du programme.

7. Cet assistant est prêt à lancer l'installation. Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.




8. A la fin du processus d'installation, cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant.

9. Lorsque vous avez cliqué sur Terminer, une icône permettant de lancer l'application SIRCH est créée sur le bureau, et elle est également ajoutée au menu Démarrer → Programmes.



• Lancer / Démarrer l'application SIRCH

1. Pour lancer SIRCH, chaque utilisateur peut double-cliquer sur l'icône "SIRCH.exe" créée sur le bureau, ou accéder au Menu Démarrer → Programmes → Samsung → SIRCH → SIRCH.exe.
2. L'application lance une fenêtre vous invitant à sélectionner le Mode et le Modèle pour continuer.
3. L'utilisateur peut sélectionner les options à partir du menu Fichier pour accéder à l'application de son choix.

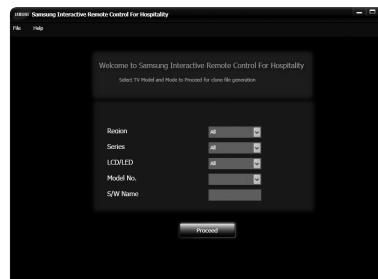



• Désinstaller l'application SIRCH

1. Pour désinstaller SIRCH, accédez au menu Démarrer → Programmes → Samsung → SIRCH → Uninstall.exe.
2. Suivez les étapes de l'assistant de désinstallation.

- **Créer de nouveaux fichiers clones**


Après avoir lancé SIRCH, l'application affiche une fenêtre demandant de sélectionner un modèle et un mode. L'application démarre avec l'utilitaire permettant de créer de nouveaux fichiers clones. Les autres utilitaires peuvent être lancés à partir du menu Fichier. Pour créer de nouveaux fichiers, l'utilisateur peut procéder comme suit :

1. Pour créer un nouveau fichier, lancez SIRCH.exe ou sélectionnez "Créer un nouveau fichier" dans le menu Fichier.
2. Sélectionnez la série, la région et le type de modèle (LCD/LED) dans les listes déroulantes.
Si l'utilisateur ne connaît pas la série, la région ou le type de modèle, il peut sélectionner "Tout".
3. Sélectionner la région, la série et le type vous permet de filtrer les modèles dans la liste déroulante N° du modèle.
4. Sélectionnez le modèle du téléviseur dans la liste déroulante en regard de l'option "Modèle".
5. Après avoir sélectionné le N° du modèle, le nom du logiciel correspondant au modèle s'affiche dans le champ Nom du logiciel.
6. Cliquez sur le bouton Continuer.

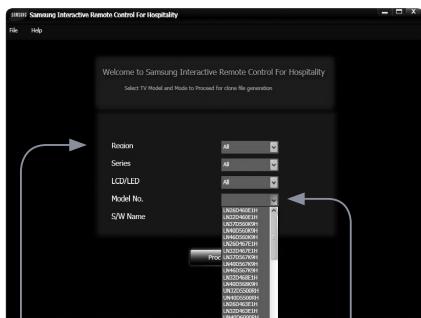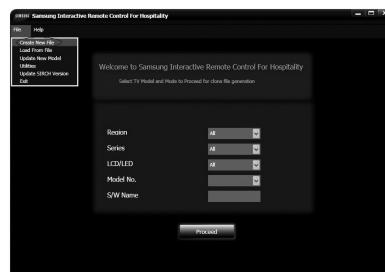

Sélectionnez la série, la région et le type (LCD/LED) du modèle

Sélectionnez le modèle du téléviseur.

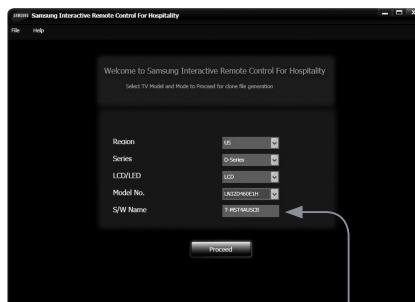


Le Nom du logiciel pour le modèle de téléviseur sélectionné s'affiche.

- **Modifier les fichiers clones existants**

Pour modifier les fichiers clones existants, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Accéder au menu Fichier → Charger à partir du fichier. Si l'option est désactivée, l'utilisateur se trouve probablement sur l'écran suivant. Il doit donc retourner à l'écran principal en cliquant sur le bouton Retour.
2. Après avoir cliqué sur Charger à partir du fichier, une fenêtre de navigateur s'ouvre et invite l'utilisateur à indiquer l'emplacement du dossier du fichier clone. L'utilisateur doit indiquer l'emplacement du dossier parent immédiat des fichiers, et pas le dossier portant le nom du numéro de version.
3. Après avoir indiqué l'emplacement des fichiers, cliquez sur **OK**.
4. Le n° du modèle, la région, la série, le type et le nom du logiciel sont téléchargés à partir des fichiers clones et s'affichent pour l'utilisateur. Ce dernier n'est cependant pas autorisé à les modifier.
5. Cliquez sur le bouton Continuer.
6. Tous les réglages du menu d'options Hospitality et les chaînes de la carte des chaînes sont chargées à partir des fichiers. L'utilisateur peut les modifier et les enregistrer ou les écraser.


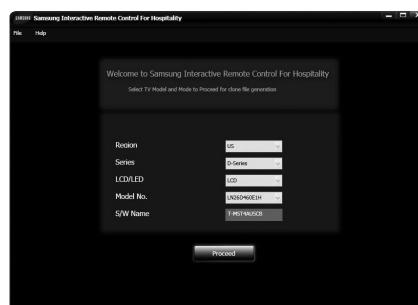


• Réglages des options Hospitality

Après avoir cliqué sur le bouton "Continuer", l'application fait naviguer l'utilisateur sur l'écran suivant, proposant différents onglets (Options Hospitality, carte des chaînes et générer). L'utilisateur peut naviguer vers d'autres onglets sans entraîner la perte des données non sauvegardées.


Pour modifier les réglages des menus par défaut, l'utilisateur peut procéder comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet Options Hospitality.
2. L'application affiche des étiquettes bleues et des listes déroulantes en regard de chacune des étiquettes disposant de leur valeur propre.
3. L'utilisateur peut sélectionner n'importe quelle valeur dans la liste déroulante pour modifier l'un des paramètres.
4. Les valeurs par défaut s'affichent en fonction des réglages par défaut du modèle de téléviseur qui leur correspond, excepté si l'utilisateur les modifie.
5. Les étiquettes foncées et assombries correspondent aux paramètres non modifiables par l'utilisateur et sont désactivées.
6. Pour définir le logo, l'utilisateur peut cliquer sur l'option de téléchargement du logo, ce qui lui permettra d'accéder à une fenêtre de navigateur de fichier.
7. L'utilisateur ne doit cliquer sur le bouton Enregistrer que lorsque tous les réglages ont été effectués, y compris les réglages de la Carte des chaînes. En effet, en appuyant sur le bouton Enregistrer, l'utilisateur crée des fichiers clones. L'utilisateur ne doit donc pas être induit en erreur en pensant qu'il existe un bouton Enregistrer différent pour chaque onglet.

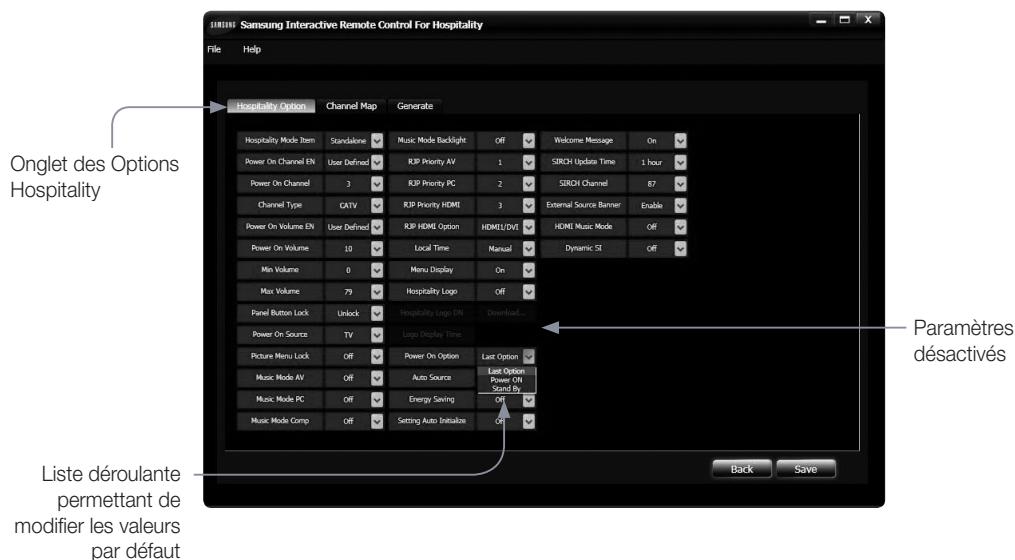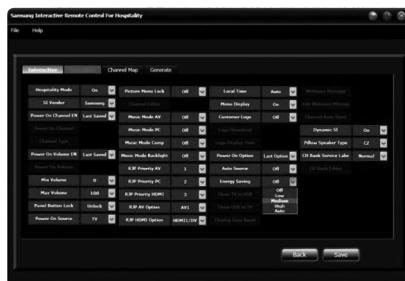

• Configuration de la carte des chaînes

L'onglet Carte des chaînes affiche une liste des chaînes dans un tableau indiquant, pour chaque chaîne, le numéro de la chaîne, le numéro PTC, le numéro du programme, le type de modulation et de programme. Les informations de la carte des chaînes ne sont configurées que pour l'anglais. Cependant, les noms de chaînes dans toute autre langue se trouvant dans le fichier clone chargé à partir du téléviseur ne seront pas modifiés suite aux modifications effectuées dans l'application SIRCH. L'option Catégorie des chaînes est une liste d'options située à gauche du tableau pour les types de chaînes suivants : Hertzien, Câble, Satellite ou Tout. L'option "Tout" est sélectionnée par défaut, et affiche toutes les chaînes existantes sur la carte. En sélectionnant Analogique ou Numérique, l'utilisateur peut filtrer la liste des chaînes dans le tableau. L'utilisateur peut ajouter une nouvelle chaîne, modifier une chaîne existante dans la liste ou la supprimer en cliquant respectivement sur les boutons Ajouter, Modifier ou Supprimer. Le bouton Modifier affiche également des informations complètes sur une chaîne dans la liste, qui peuvent être modifiées par l'utilisateur.

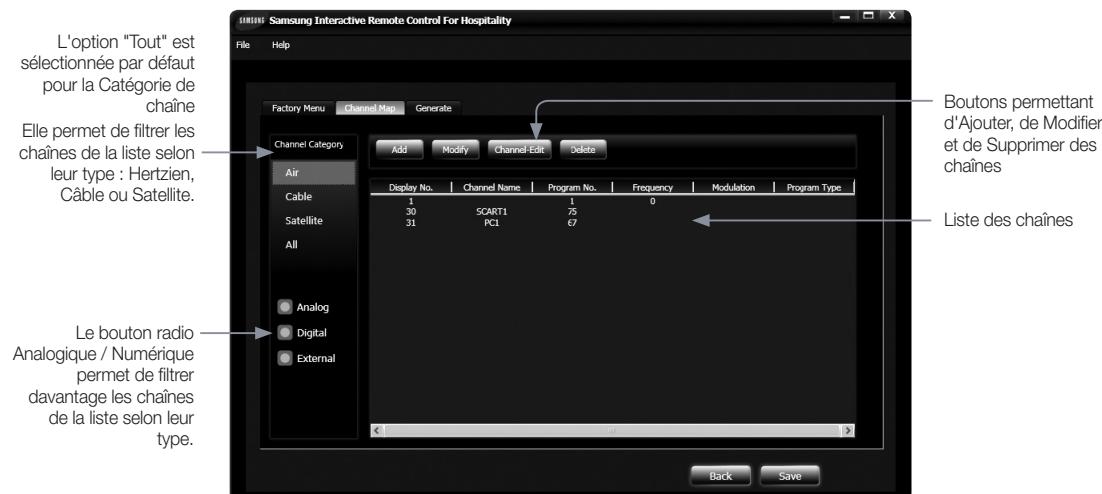

• Ajouter une nouvelle chaîne

Pour ajouter une nouvelle chaîne, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Sélectionnez Hertzien, Câble ou Satellite, en fonction du type de chaîne à ajouter.
2. Sélectionnez Analogique ou Numérique.
3. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter. L'application ouvre la fenêtre contextuelle Ajouter une nouvelle chaîne.
4. Renseignez les champs et les listes déroulantes correspondant à la chaîne à ajouter, comme Nom, Numéro principal, Numéro secondaire, Type de programme, etc. Ces champs et leur nom s'affichent en fonction de la région sélectionnée.
5. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter la chaîne. Sinon, cliquez sur Annuler.

Add New Channel

Channel Name

Display No. -

Program No.

PTC No.

Modulation


(Pour les chaînes DTV des modèles ATSC, le numéro d'affichage est composé de deux champs (un champ principal et un champ secondaire) qui peuvent être définis sur une valeur comprise entre 0 et 999.)

- **Modifier une chaîne existante à partir de la liste**

Pour modifier les paramètres (comme le n° de PTC, le type de programme, etc.) d'une chaîne existante à partir de la liste, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Sélectionnez Hertzien, Câble ou Satellite, en fonction du type de chaîne à modifier.
2. Sélectionnez Analogique ou Numérique.
3. Sélectionnez la chaîne à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton Modifier.
4. Modifiez les champs et les listes déroulantes correspondant à la chaîne à modifier.
5. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier la chaîne. Sinon, cliquez sur Annuler.

(Pour les chaînes DTV des modèles ATSC, le numéro d'affichage est composé de deux champs (un champ principal et un champ secondaire). La partie secondaire du numéro d'affichage de la chaîne peut être modifiée à partir de l'application SIRCH, mais pas à partir du téléviseur.)

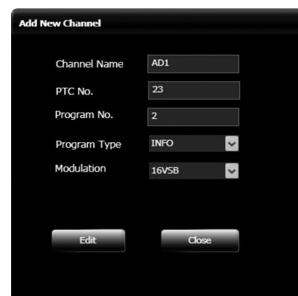

- **Supprimer une chaîne dans la liste**


Pour supprimer une chaîne existante de la liste, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Sélectionnez Hertzien, Câble ou Satellite, en fonction du type de chaîne à supprimer.
2. Sélectionnez Analogique ou Numérique.
3. Sélectionnez la chaîne à supprimer dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer.

- **Editeur de chaîne**

Pour modifier le numéro d'affichage ou le nom de la chaîne, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Sélectionnez Hertzien, Câble ou Satellite, en fonction du type de chaîne à modifier.
2. Sélectionnez Analogique ou Numérique.
3. Sélectionnez la chaîne à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton Modifier la chaîne.
4. Modifiez le numéro d'affichage ou le nom de la chaîne. Cliquez sur le bouton OK pour modifier la chaîne.
5. Si un nouveau numéro d'affichage existe déjà, l'application invite l'utilisateur à le modifier. Lorsque ce dernier clique sur Oui, l'application permute la nouvelle chaîne avec celle existante.

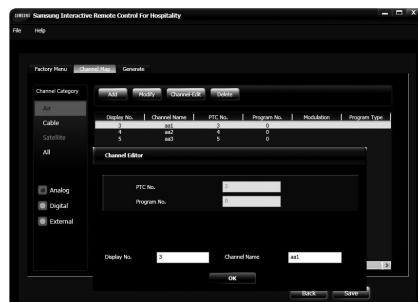

- **Enregistrer les fichiers clones**

Pour enregistrer les fichiers clones contenant les paramètres modifiés et la configuration de la carte des chaînes, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Lorsque toutes les modifications dans le menu Interactif / Autonome et Carte des chaînes ont été effectuées, cliquez sur le bouton Enregistrer.
2. Une fenêtre de navigateur s'ouvre et invite l'utilisateur à indiquer l'emplacement d'enregistrement des fichiers clones.
3. Sélectionnez le dossier où les fichiers clones doivent être enregistrés ou créez un nouveau dossier et cliquez sur OK.
4. Après avoir cliqué sur OK, les fichiers sont sauvegardés dans un dossier portant le numéro de version du modèle. L'utilisateur peut rechercher des fichiers clones à l'intérieur (Emplacement donné par l'utilisateur) → (Numéro de la version du modèle) → Clone.




- **Revenir à l'Ecran principal**

1. Pour revenir à l'Ecran principal, cliquez sur le bouton Retour.
2. Cette opération n'enregistre pas toutes les modifications des paramètres ou de la configuration de la carte des chaînes que vous avez effectuées. Assurez-vous dès lors d'enregistrer les fichiers clones avant de revenir en arrière et de sélectionner un autre modèle.

- **Fusionner avec un flux TS**


Pour fusionner le fichier clone avec le flux TS, procédez comme suit :

1. Accéder au Menu Fichier→Utilitaire →Générer et cliquez sur Lancer TS-Merge.
2. Veuillez consulter les clauses de la version de Mise à jour [2.13] avant de fusionner.
3. Sélectionnez le bouton radio Fusionner les fichiers clones pour cloner les fichiers.
4. Parcourez le dossier fichiers clones.
5. Parcourez le dossier de flux racine.
6. Cliquez sur le bouton générer pour générer le flux. Le flux de sortie est généré. L'étape de création du flux de sortie prend quelques minutes.

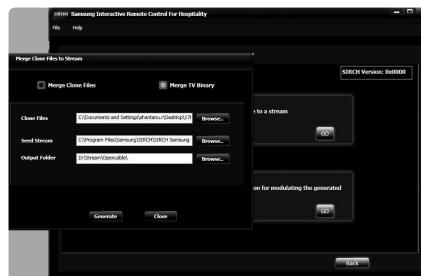

- **Lancer l'application Ventus**

Accéder au Menu Fichier → Utilitaire → Générer et cliquez sur OK pour lancer Ventus

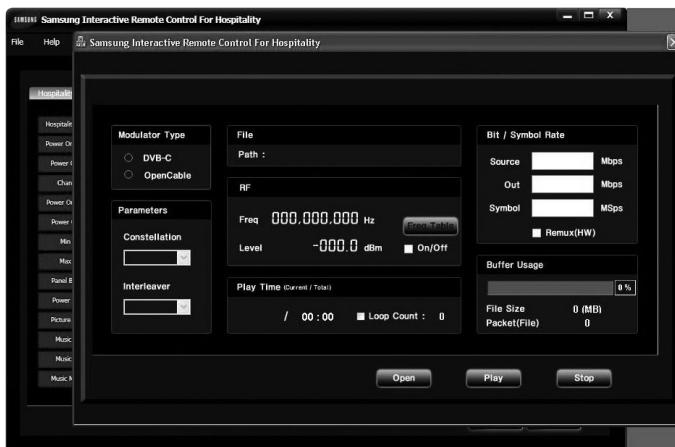

- **Mise à niveau d'un fichier clone ou binaire sur un téléviseur**

Pour mettre à niveau le clone pour un fichier binaire sur le téléviseur, préparez un flux fusionné (Binary_outputstream.mpg ou clone_outputstream.mpg).

1. Indiquez l'emplacement du fichier de flux dans l'utilitaire Modulateur (comme expliqué au point 2.11).
2. Configurez la chaîne pour la diffusion du flux en cliquant sur Tableau des fréquences.
3. Sélectionnez OpenCable pour les modèles ATSC ou DVB-C pour les modèles DVB.
4. Cliquez sur le bouton Lire pour diffuser le flux.
5. Dans le menu par défaut du téléviseur, la chaîne **SIRCH** doit être identique à la chaîne sur laquelle le flux est diffusé.
6. La version SIRCH doit être plus ancienne que la version du logiciel configurée avant la création du fichier de flux.
7. Cliquez sur **SIRCH** manuel. (Vérifiez que la configuration des chaînes est définie sur Câble et non Hertzien si le câble est connecté au téléviseur pour la diffusion.)

- **Mettre à jour l'application pour un nouveau modèle**

Pour mettre à jour l'application pour un nouveau modèle et permettre dès lors la configuration des fichiers clones pour le modèle en question, l'utilisateur doit posséder un fichier XML d'installation de modèle. Pour mettre à jour le nouveau modèle, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Accéder au menu Fichier → Mettre à jour le nouveau modèle.
2. Une fenêtre (Ajouter / Mettre à jour le modèle) s'ouvre et invite l'utilisateur à indiquer l'emplacement du Fichier de configuration (Fichier XML d'installation de modèle).
3. Pour indiquer l'emplacement du fichier XML d'installation de modèle, cliquez sur le bouton Parcourir. Une fenêtre du navigateur de fichiers s'ouvre, permettant à l'utilisateur d'indiquer l'emplacement du fichier.
4. Après avoir sélectionné le fichier d'installation, la fenêtre affiche le nom du modèle, la série, la région et le nom du modèle du téléviseur dans les zones de textes désactivées pour l'utilisateur.
5. Pour ajouter le modèle, cliquez sur le bouton Ajouter. Si le modèle existe déjà, l'application met à jour le modèle. Sinon, elle ajoute le modèle à la liste déroulante des modèles.
6. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur le bouton Fermer.



- **Mettre à jour la version SIRCH**

Pour mettre à jour la version **SIRCH** pour les clones, l'utilisateur doit procéder comme suit :

1. Accédez au menu Fichier → Mettre à jour la version du logiciel.
2. Une fenêtre s'ouvre et invite l'utilisateur à indiquer la Version du logiciel (Mise à niveau du fichier clone).
3. L'utilisateur doit indiquer une version supérieure à celle du téléviseur. P. ex. :
 - i) Si la version du logiciel est définie sur 01a0 dans l'application **SIRCH**, la version **SIRCH** actuelle du téléviseur doit être inférieure à cette valeur pour permettre une mise à jour.
4. La valeur de la version du logiciel pour les clones est au format hexadécimal, p. ex. : fa1b mais inférieure à ffff.
5. Après avoir indiqué la valeur, cliquez sur le bouton Mettre à jour pour la mise à jour de la valeur de la version.




- **Fermer l'application**

1. Pour fermer l'application, cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit ou accédez au menu Fichier et cliquez sur Quitter.

- **FAQ**

En cas de problème avec **SIRCH**, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions.

- Testez les paramètres du contrôleur modulateur SIRCH :

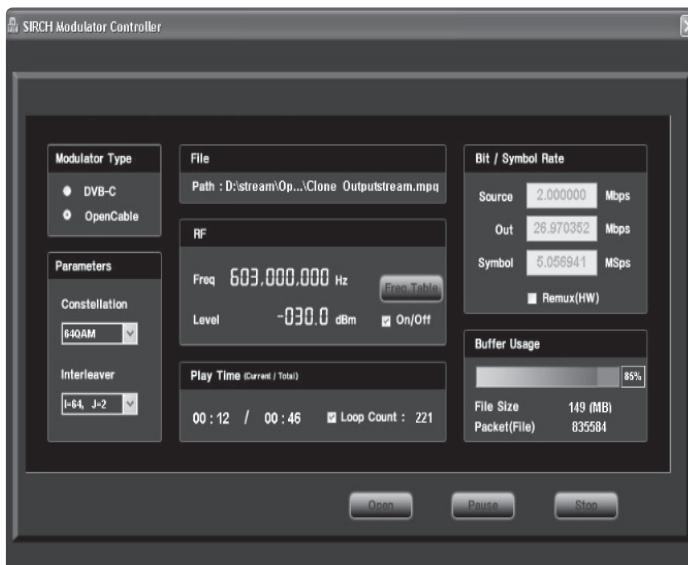

- La mise à niveau **SIRCH** prend uniquement en charge OpenCable et DVB-C

- Paramètre recommandé

- Constellation de paramètres : 64 QAM

- Remux (matérielle/logicielle) : Désactivé

- La fréquence **SIRCH** doit correspondre au canal **SIRCH** du téléviseur.


- Si vous modifiez le tableau des fréquences, reportez-vous au tableau de fréquences figurant dans le manuel **SIRCH** (Annexe A).

- Vous devez régler le même canal aux niveaux du programme **SIRCH** et du téléviseur. Par exemple, si le canal 2 (57 MHz) est vide en mode hôtel, vous devez régler le canal 2 (57 MHz) pour le programme **SIRCH** et pour le téléviseur.

- Valeur initiale par défaut : **SIRCH** 87 (603 MHz), Canal **SIRCH** du téléviseur : 87

- **Testez les informations de version lors de la fusion des fichiers dans un flux :**

- Pour fusionner des fichiers clones, assurez-vous que la version clone de SIRCH du programme SIRCH est supérieure à la version SIRCH du téléviseur.
- Pour fusionner un fichier binaire, assurez-vous que la version du fichier binaire fusionné dans le flux est supérieure à celle du fichier binaire déjà mis à jour au niveau du téléviseur.

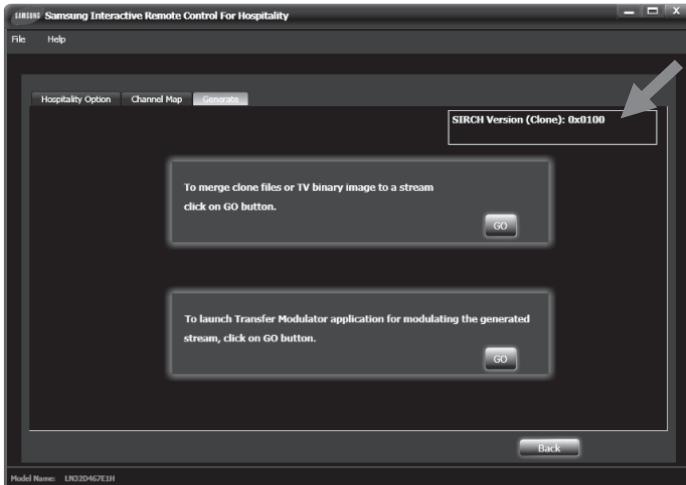

- La version SIRCH du téléviseur doit être inférieure à la valeur de version définie dans l'application SIRCH pour permettre une mise à jour.
 - Application PC : Version SIRCH (Clone) : 0002, Version SIRCH du téléviseur : 0001. La mise à jour est possible. Après la mise à jour, la version du téléviseur sera identique à la version SIRCH, à savoir 0002.
 - Application PC : Version SIRCH (Clone) : 0002, Version SIRCH du téléviseur : 0002. La mise à jour n'est pas possible.




téléviseur : prise en charge de la mise à niveau logicielle principale


- Vous devez contacter Samsung pour effectuer la fusion d'un fichier binaire de téléviseur.
- La fusion d'un fichier binaire de téléviseur ne prend pas en charge la mise à niveau de Sub Micom

- Fusion d'un fichier binaire de


- Le flux TS fusionné doit être placé dans D:\stream\OpenCable(US) ou dans D:\stream\DVBC(EU)

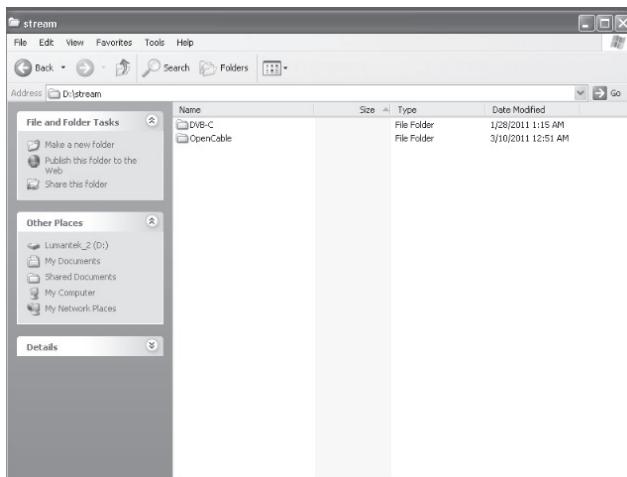

- Vous pouvez vérifier en affichant le flux fusionné SIRCH si vous réglez un canal SIRCH.

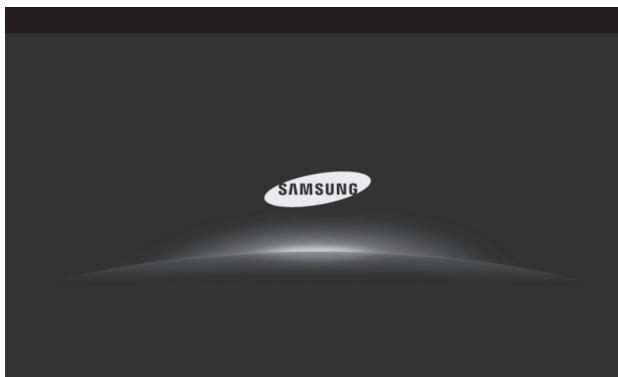

- Précautions à prendre pour l'utilisation des options du mode Hospitality

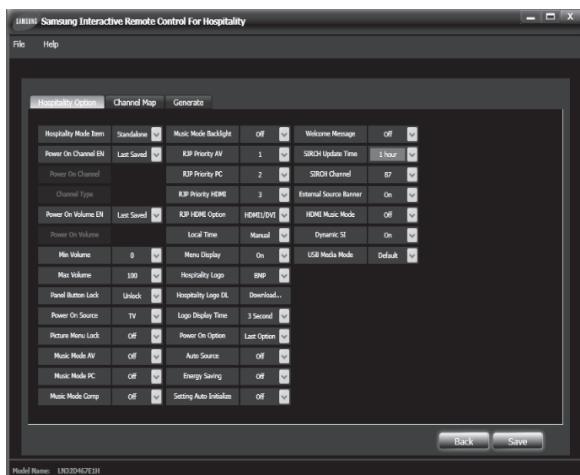

- Mode Hospitality : doit être Autonome. – Le mode interactif ne prend pas en charge SIRCH.
- La source à la mise sous tension doit être le téléviseur. Si vous sélectionnez d'autres sources externes, SIRCH ne prendra pas en charge la mise à niveau.
- Si vous tentez de mettre à niveau SIRCH dans le cadre d'une autre source (PC/HDMI...), SIRCH ne prendra pas en charge la mise à niveau par Manual SIRCH / Heure de mise à jour SIRCH.
- Heure de mise à niveau SIRCH : non désactivée.
- L'option SI dynamique doit être désactivée pour permettre la modification de la carte des chaînes DTV dans l'onglet Carte des chaînes.

- Quelles sont les normes de diffusion TV prises en charge par l'application SIRCH ?

L'application SIRCH prend uniquement en charge les normes ATSC et DVB.

- Comment ajouter des canaux pour DVB/ATSC ?

L'utilisateur doit sélectionner une région et un modèle de téléviseur particuliers. En fonction de ces paramètres, l'application permet l'ajout de canaux pour DVB (EU) ou ATSC (US). Reportez-vous à la section 2.7.

- Quels sont les types de diffusion pris en charge par le modulateur SIRCH ?

Le modulateur SIRCH prend uniquement en charge les normes de diffusion DVB-C (pour DVB) et OpenCable (pour ATSC).

- Quelle est la différence entre les canaux de la carte des chaînes et ceux réglés dans le modulateur SIRCH ?

- Les canaux de la carte des chaînes sont utilisés pour regarder des chaînes sur un téléviseur. Il est possible d'ajouter plusieurs canaux à la carte des chaînes. Cela prend la forme de données clones et de transfert à l'aide du flux racine. En revanche, un canal réglé dans le modulateur SIRCH est utilisé pour la diffusion des données (clones ou binaires) depuis le modulateur avec un numéro de canal ou une fréquence fixés. Le même numéro de canal est utilisé sur le téléviseur, nommé canal SIRCH pour la mise à jour du logiciel. (Reportez-vous à l'Annexe A.)

Installation du support mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Nous ne vous conseillons pas de le faire vous-même.

Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)


 Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de fixation mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
32~40	200 X 200	M8	4
46~55	400 X 400	M8	

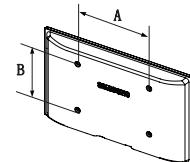

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Fixation du téléviseur au mur



Attention : Si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
 - ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
3. Relevez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
 - ✎ **REMARQUE**
 - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
 - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.


Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il s'agit d'un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :

- ✎ Une icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".
1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
 2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
 3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil (❶).
 4. Fermez le verrou.

- ✎ Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.
- ✎ Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
- ✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

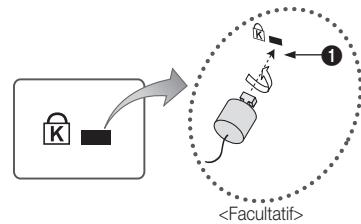

Spécifications

Résolution de l'affichage	1920 x 1080			
Considérations environnementales	50°F à 104°F(10°C à 40°C)			
Température de fonctionnement	10% à 80%, sans condensation			
Humidité en cours de fonctionnement	-4°F à 113°F(-20°C à 45°C)			
Température de stockage	5% à 95%, sans condensation			
Humidité sur le lieu de stockage	-20° ~ 20°			
Socle orientable (gauche / droite)				
Nom du modèle	HG32EA590	HG40EA590	HG46EA590	
Taille de l'écran	32 pouces	40 pouces	46 pouces	
Consommation				
Fonctionnement normal	73W (moins de 0,5 W)	87W (moins de 0,5 W)	96W (moins de 0,5 W)	
Veille				
Son (Sortie)	10W x 2			
Dimensions (LxPxH)				
Corps	738,3 X 93,2 X 444,9 mm	927,6 X 93,0 X 551,0 mm	1059,8 X 94,3 X 625,6 mm	
Avec socle	738,3 X 191,7 X 500,6 mm	927,6 X 227,6 X 607,0 mm	1059,8 X 227,6 X 681,2 mm	
Poids				
Sans socle	5,9 kg	9,0 kg	12,5 kg	
Avec socle	7,9 kg	11,9 kg	15,4 kg	
Nom du modèle	HG32AA690	HG40AA690	HG46AA690	
Taille de l'écran	32 pouces	40 pouces	46 pouces	
Consommation				
Fonctionnement normal	XXY : 75W (moins de 0,5 W)	XXY : 98W (moins de 0,5 W)	XXY : 98W (moins de 0,5 W)	
Veille	Autre : 78W (moins de 0,5 W)	Autre : 99W (moins de 0,5 W)	Autre : 100W (moins de 0,5 W)	
Son (Sortie)	10W x 2			
Dimensions (LxPxH)				
Corps	740,2 X 46,9 X 449,3 mm	927,4 X 46,9 X 554,7 mm	1062,8 X 46,9 X 631,1 mm	
Avec socle	740,2 X 19,7 X 503,2 mm	927,4 X 227,7 X 608,4 mm	1062,8 X 227,7 X 684,8 mm	
Poids				
Sans socle	6,2 kg	10,3 kg	13,2 kg	
Avec socle	8,2 kg	13,2 kg	16,1 kg	
Nom du modèle	HG32EA790	HG40EA790	HG46EA790	HG55EA790 / HG55AA790
Taille de l'écran	32 pouces	40 pouces	46 pouces	55 pouces
Consommation				
Fonctionnement normal	82W (moins de 0,5 W)	113W (moins de 0,5 W)	117W (moins de 0,5 W)	ZNXS : 144W (moins de 0,5 W)
Veille	Autre : 139W (moins de 0,5 W)			
Son (Sortie)	10W x 2			
Dimensions (LxPxH)				
Corps	739,6 X 46,9 X 448,0 mm	926,8 X 46,9 X 553,4 mm	1062,2 X 46,9 X 629,8 mm	1252,8 X 46,9 X 736,6 mm
Avec socle	739,6 X 241,3 X 514,8 mm	926,8 X 241,3 X 619,1 mm	1062,2 X 276,6 X 700,8 mm	1252,8 X 276,6 X 807,6 mm
Poids				
Sans socle	6,5 kg	10,3 kg	12,9 kg	16,2 kg
Avec socle	7,7 kg	11,6 kg	14,7 kg	18,0 kg

 La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

 Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

 Consommation électrique lors de l'utilisation du mode de veille virtuelle.

HG32EA590	HG40EA590	HG46EA590	
9,5 W	13,7 W	13,7 W	
HG32EA790	HG40EA790	HG46EA790	HG55EA790
13,5 W	15,5 W	15,5 W	16 W
HG32AA690	HG40AA690	HG46AA690	HG55AA790
autre : 9,7 W	autre : 14,6 W	autre : 14,6 W	autre : 15,5 W
Inde : 10,7 W	Inde : 14,9 W	Inde : 14,9 W	Inde : 14,8 W

* Consommation électrique en veille. Les valeurs peuvent varier en fonction de la méthode de mesure.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎
AUSTRIA	800-112233
FINLAND	0771-400002
FRANCE	0825-022062
GERMANY	01805-471101
HUNGARY	0640-985985
ITALIA	800-194194
NETHERLANDS	015-2197000
POLAND	0-801-B2BSAM (222726)
PORTUGAL	808-B2BSAM
SPAIN	0902024-010
UNITED KINGDOM	+44 (0) 845 8414141
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726

Pays	Service client ☎	Site Web
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/hk_en/ www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA		www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-