# SAMSUNG



# LED-TV Instalación manual



Gracias por adquirir este producto Samsung. Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register

Modelo

N.º de serie

Las figuras y las ilustraciones de este Manual del usuario se proporcionan como referencia solamente y pueden ser diferentes del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Instrucciones

Este televisor proporciona funciones interactivas a través de un decodificador (SBB/STB) conectado al televisor, así como a otros televisores en un sistema controlado por un ordenador para hoteles y otros servicios de hostelería.

Interactivo: Cuando el televisor se enciende por primera vez, envía una orden para identificar el SBB/STB; si se ha identificado, el televisor cambia al modo EN LÍNEA, y todo el control se efectúa a través del SBB/STB.

Si el televisor está en el modo EN LÍNEA, deja de recibir órdenes por infrarrojos (mando a distancia de Samsung) y actúa de acuerdo con el protocolo de la interfaz.

Independiente: Si el SBB/STB no se identifica, el televisor se debe cambiar al modo INDEPENDIENTE con funcionamiento restringido.

## Modos de funcionamiento

Cuando este televisor (en el modo Hotel) funciona con el SBB/STB, se encuentra en uno de los dos estados

EN LÍNEA O INDEPENDIENTE. En el estado INDEPENDIENTE, el televisor actuará como televisor de hotel, pero sin comunicación activa. De este modo se evita que los huéspedes intenten desconectar el SBB/STB para engañar al sistema.



Para establecer los detalles del modo Independiente o Interactivo, consulte la página 20-25(Configuración de los datos de opciones de hotel: modo Independiente y modo Interactivo)

- Algunas operaciones se pueden restringir para impedir que los huéspedes intenten engañar al sistema de televisión.
- No aparece el menú Principal (modo Interactivo) ni los menús Canal ni Plug & Play en el menú Principal (modo Independiente)
- Volumen limitado y bloqueo o desbloqueo de las teclas del panel

# Advertencia sobre las imágenes fijas


Evite mostrar en la pantalla imágenes fijas (como archivos de imágenes jpeg) o elementos con imágenes fijas (como logotipos de los programas de televisión o con formato de imagen 4:3, barras de cotizaciones o de noticias en la parte inferior de la pantalla, etc). Una visualización continuada de una imagen fija puede causar un desgaste desigual del fósforo de la pantalla, lo que afectará a la calidad de la imagen. Para reducir este riesgo, siga estas recomendaciones:

- Evite mostrar el mismo canal de televisión durante largos periodos de tiempo.
- Intente ver siempre las imágenes en pantalla completa, utilice el menú del formato de imagen del televisor para obtener la mejor coincidencia.
- Reduzca los valores del brillo y del contraste al mínimo necesario para conseguir la calidad de imagen deseada, ya que los valores superiores pueden acelerar la velocidad del proceso de desgaste.
- Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor diseñadas para reducir la retención de la imagen y el desgaste de la pantalla; consulte el apartado adecuado del manual del usuario para obtener más información.

# Seguridad en el espacio de instalación

Mantenga la distancia requerida entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada. En caso contrario, se podría producir un incendio por un incremento de la temperatura interna del producto.

- Cuando utilice un soporte o un montaje mural, use sólo las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
  - Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría caer con el riesgo de causar lesiones personales.
- El aspecto externo puede variar según el producto.

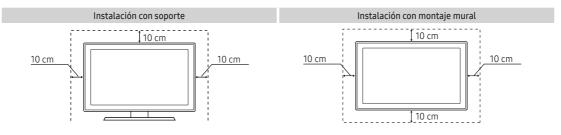

# Contenido

•	Accesorios	. 4
•	Instalación del soporte del TV LED	. 5
•	Montaje del soporte giratorio	. 7
•	Aspecto general del panel de conexiones	. 9
•	Uso del controlador del televisor (tecla del panel)	. 12
•	Aspecto general del mando a distancia	. 13
•	Conexión del televisor con SBB	. 15
•	Conexión con los altavoces del baño	. 16
•	Conexión de MediaHub HD	. 17
•	Conexión de RJP (paquete de terminal remoto)	. 18
•	Configuración de los datos de opciones de hotel	. 20
•	Instalación del montaje mural	. 65
•	Fijación del televisor a la pared	. 66
•	Bloqueo antirrobo Kensington	. 66
•	Especificaciones	. 67
•	Dimensiones	. 68
•	Licencia	. 70

#### Accesorios

- 🖎 Asegúrese de que los siguientes elementos se incluyen con el televisor de pantalla LED. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.
- El color y la forma de los componentes pueden variar según los modelos.
- Mando a distancia y 2 pilas AAA
- Guía de configuración rápida
- Cable de alimentación/cable de datos
- Equipo de montaje de hotel
- Instrucciones para el propietario Guía de seguridad (no disponible en todos los lugares)
- Según el modelo, el soporte y los tornillos de éste quizás no se incluyan.
- El cable de datos puede que no esté incluido según el distribuidor SI.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo v dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)



La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hq, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

# Instalación del soporte del TV LED


Los televisores LED de 32" y mayores tienen soportes giratorios. Puede establecer estos soportes de manera que el televisor gire 20 grados a izquierda y derecha o 90 grados a izquierda y derecha.


## Componentes del soporte

Cuando instale el soporte, use las piezas y los componentes suministrados.



#### HG32EE590 / HG40EE590

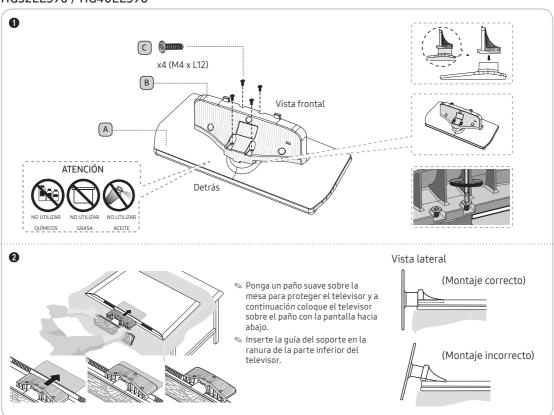

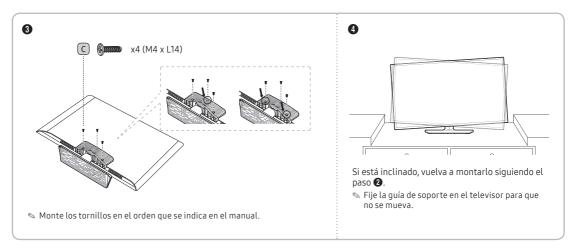

#### NOTA

- Es importante que antes de montar cada componente se asegure de cuál es la parte delantera y cuál la posterior.
- Al menos dos personas deben levantar y mover el televisor.

# Montaje del soporte giratorio


▲ ADVERTENCIA:

Si instala el televisor de modo que pueda girarse, debe asegurarlo firmemente al suelo, a una mesa, a una cómoda, etc., como se explica en las instrucciones de instalación.

Los televisores LED tienen soportes giratorios. Puede instalar estos soportes de modo que el televisor gire 20 grados a izquierda y derecha, 60 grados a izquierda y derecha o 90 grados a izquierda y derecha con el SOPORTE GIRATORIO DE LA BASE.


## Giro de 20°

Para instalar el televisor de modo que gire 20° a izquierda y derecha, inserte la pata en la parte inferior del soporte a través del orificio curvado del soporte giratorio de la base marcado 20°. A continuación, fije el soporte giratorio de la base al soporte con los tres tornillos suministrados, como se muestra a continuación.

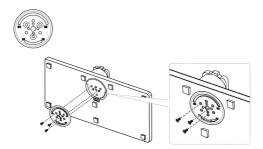


## Giro de 60°

Para instalar el televisor de modo que gire 60° a izquierda y derecha, inserte la pata en la parte inferior del soporte a través del orificio curvado del soporte giratorio de la base marcado 60°. A continuación, fije el soporte giratorio de la base al soporte con los tres tornillos suministrados, como se muestra a continuación.

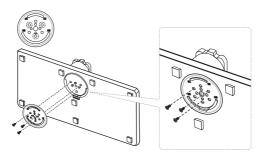


## Giro de 90°

Para instalar el televisor de modo que gire 90° a izquierda y derecha, retire el soporte giratorio de la base y fije los tres tornillos suministrados en el soporte, como se muestra a continuación.

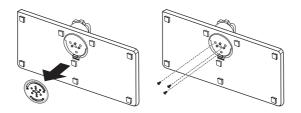

# Equipo de montaje de hotel



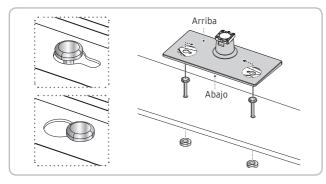


Fije el soporte a una superficie plana, por ejemplo una cómoda, un escritorio o un equipo audiovisual como se muestra en la ilustración.



**ADVERTENCIA**: Para prevenir lesiones físicas, debe asegurar el televisor firmemente al suelo, a una mesa, a una cómoda, etc., con el equipo de montaje de hotel como se explica en estas instrucciones.

# Aspecto general del panel de conexiones

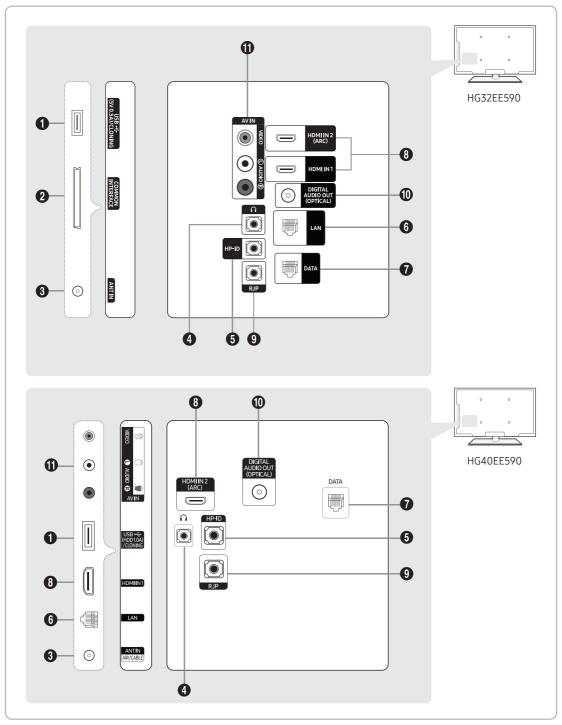

- Cada vez que conecte un dispositivo externo al televisor, compruebe que la unidad esté desconectada de la alimentación
- 🕲 Cuando conecte un dispositivo externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

- 1 USB (HDD/1.0A) / CLONING, USB (5V 0.5A) / CLONING
  - Conector para las actualizaciones del software y Media Play, etc.
  - Conexión de servicio.
- 2 COMMON INTERFACE
- 3 ANT IN / ANT IN (AIR/CABLE)
  - Para ver correctamente los canales de televisión, el televisor debe recibir una señal de alguna de las fuentes siguientes:
  - Una antena exterior/Un sistema de televisión por cable

#### **4** TERMINAL DE AURICULARES

Los auriculares se pueden conectar al terminal de auriculares del televisor. Una vez conectados los auriculares, se desactiva el sonido de los altavoces incorporados.

6 HP-ID

Conecte el cable a los terminales HP-ID y de auriculares simultáneamente, por un extremo, y a una caja de auriculares separada, por el otro extremo. Consulte la página 16. Cuando se conectan los auriculares a la caja de auriculares, esta funciona como unos auriculares.

6 LAN

Conéctese a una LAN por cable con el cable CAT 7.

- - Se utiliza para la comunicación de datos entre el televisor y el descodificador.
  - Se conecta en los enchufes tipo RJ-12 del televisor.
- 8 HDMI IN 1, 2(ARC)

Permite conectar el terminal HDMI de un dispositivo con una salida HDMI.

- 🔊 No se necesita ningún tipo de conexión de sonido separada para una conexión HDMI a HDMI. Las conexiones HDMI llevan el audio y el vídeo.
- R IP

Es un puerto de comunicación RJP (paquete de terminal remoto) que permite conectar diferentes dispositivos en módulos adicionales para mejorar y facilitar el uso del dispositivo.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Se conecta a un componente de audio digital.

- - Conecte los cables de audio a "R-AUDIO-L" del televisor y los otros extremos a los terminales de salida de audio correspondientes de un dispositivo A/V.
  - Conecte los cables de audio RCA (opcionales) a "R-AUDIO-L" de la parte posterior del televisor y los otros extremos a los terminales de salida de audio correspondientes del dispositivo externo.
  - Cuando se conecta a AV IN, el color del terminal AV IN [Y/VIDEO] (verde) no coincide con el color del cable de vídeo (amarillo).

## Modos de pantalla

También puede seleccionar una de las resoluciones normales de la columna correspondiente. El televisor se ajustará automáticamente a la resolución elegida.

Tras conectar un ordenador al televisor, configure la resolución de la pantalla del televisor en el ordenador. La resolución óptima es 1920 x 1080 a 60 Hz. Si establece una resolución distinta a las que se muestran en la tabla siguiente, es posible que no se vea nada en el televisor. Establezca la resolución adecuada; para ello consulte la guía del usuario del ordenador o de la tarjeta gráfica.

Se recomiendan las resoluciones de la tabla.

La resolución óptima es 1920 x 1080 a 60 Hz.

Mada	Resolución	Frecuencia horizontal	Frecuencia vertical	Frecuencia de reloj de	Polaridad de sincronización
Modo	Resolution	(KHz)	(Hz)	píxeles (MHz)	(H/V)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1366 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

<sup>🖎</sup> Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 1.

No se admite el modo entrelazado.

El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.

Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.

# Uso del controlador del televisor (tecla del panel)

El controlador del televisor es un botón multidireccional que ayuda a desplazarse sin el mando a distancia.

- Algunas funciones que requieran un código PIN quizás no estén disponibles.
- El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
- Para salir del menú pulse el controlador durante más de 1 segundo.
- El controlador del televisor, un botón similar a un pequeño joystick situado en la parte posterior derecha del televisor, permite controlar el televisor sin utilizar el mando a distancia.




## Modo de espera


No deje el televisor en modo de espera durante períodos prolongados (cuando se vaya de vacaciones, por ejemplo). Aunque esté apagado sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía. Se recomienda desenchufar el cable de alimentación.

# Aspecto general del mando a distancia

Este mando a distancia presenta puntos Braille en los botones de encendido, de canales y del volumen y lo pueden utilizar personas con discapacidades visuales.

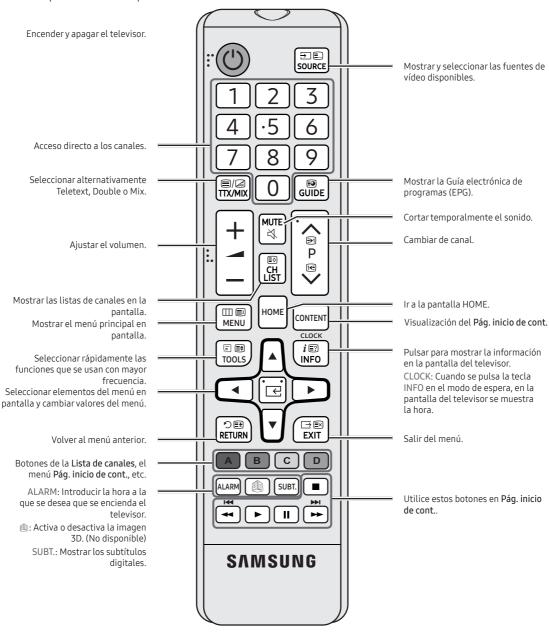


## Instalación de las pilas (tamaño de las pilas: AAA)

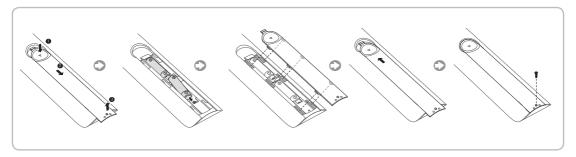

#### NOTA

- Utilice el mando a distancia a menos de 7 metros (23 pies) del televisor.
- Una luz muy intensa puede afectar al funcionamiento del mando a distancia. No lo utilice cerca de luces fluorescentes o de neón.
- El color y la forma pueden variar según el modelo.
- Los botones 'HOME' y '3D' del mando a distancia no funcionan. Cuando se pulsan estos botones el televisor no responde.


# Conexión del televisor con SBB

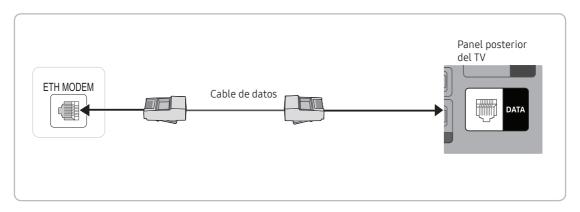

Conecte el terminal DATA del televisor al terminal [ETH MODEM] del decodificador (SBB) con el cable de datos.
 Utilice la comunicación de datos.

# Lista de distribuidores y cables de datos compatibles con el televisor

 Compruebe si está utilizando el cable de datos correcto para su proveedor. Consulte la etiqueta del código de los cables de datos.

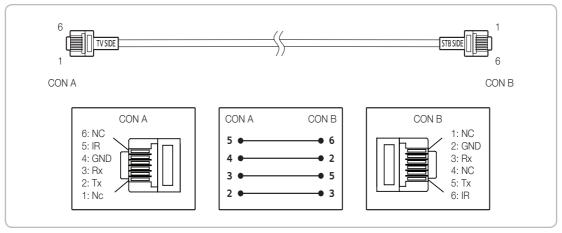

Especificaciones de funcionamiento del cable de datos (RJ12): RS232

# Conexión con los altavoces del baño


Puede conectar los altavoces del baño con el método siguiente.


# Entrada de bucle de audio

En la cama o en el escritorio se puede instalar una caja de auriculares creada adicionalmente para que los usuarios puedan utilizarlos cómodamente. A

continuación se explica el procedimiento de instalación.


• Diagrama detallado de la caja de auriculares.

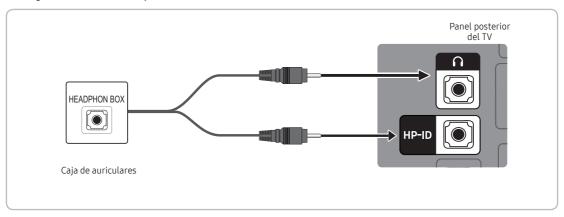

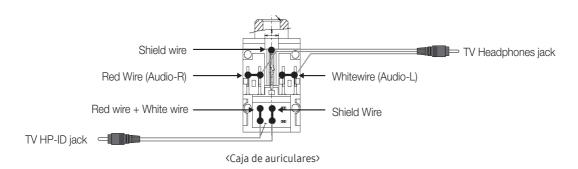

## Conexión de MediaHub HD


Salida de cualquier fuente externa conectada al MediaHub HD de la recepción del hotel.

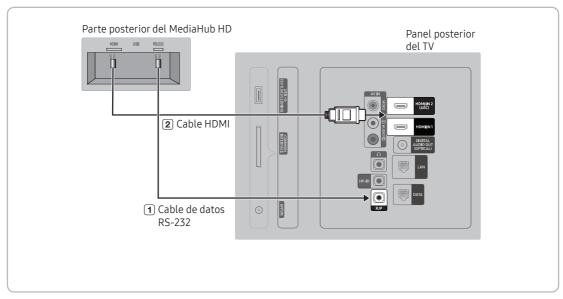

- 1. Conecte el puerto RJP del televisor y el puerto RS/232 del MediaHub HD.
- 2. Conecte el puerto HDMI IN 1 o 2(ARC) del televisor y el puerto HDMI del MediaHub HD.
- MediaHub HD
  - El MediaHub HD es un módulo de hardware que cuenta con diversas entradas de audio y vídeo (A/V, Audio, PC, HDMI y USB), así como las salidas correspondientes. Las fuentes de salida correspondientes se conectan del MediaHub al TV. El MediaHub se comunica con el televisor a través del RS232. Hot Plug & Play es una función que permite que los huéspedes del hotel conecten una fuente externa al MediaHub. El MediaHub se comunica con el televisor mediante el envío de mensajes relacionados con las fuentes activas e inactivas. El televisor cambiará a la fuente externa activa.
  - Se debe conectar el HDMI del MediaHub al puerto HDMI IN 1 del televisor.
  - Una vez encendido el televisor, conéctelo al RJP antes de 10 segundos.
- Funciones especiales
  - PIP
  - Detección automática

# Conexión de RJP (paquete de terminal remoto)

Salida de cualquier fuente externa conectada al RJP de la recepción del hotel.

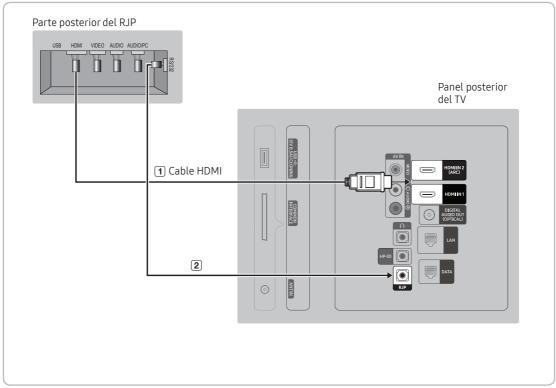

- 1. Conecte el puerto HDMI IN 1 o 2(ARC) del televisor y el puerto HDMI del RJP.
- 2. Conecte el puerto RJP del televisor y el puerto RS/232 del RJP.
  - El RJP (paquete de terminal remoto) compatible con este televisor Samsung es TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) y TA-7660 (HD Plus).
- RJP (Remote Jack Pack): RJP es la sigla de Remote Jack Pack (Paguete de terminal remoto). RJP es un módulo de hardware que cuenta con diversas entradas de audio y vídeo (A/V, Audio, PC y HDMI), así como las salidas correspondientes. Las fuentes de salida correspondientes se conectan del RJP al TV. El RJP se comunica con el televisor a través del RS232. Hot Plug & Play (Plug & Play activo) es una función que permite al huésped conectar una fuente externa al RJP. El RJP se comunica con el televisor mediante el envío de mensajes relacionados con las fuentes activas e inactivas. El televisor cambiará a la fuente externa activa según la prioridad establecida por el usuario.
  - Puede seleccionar HDMI IN 1, 2(ARC) y AV IN para la conexión del RJP.
  - una vez encendido el televisor, conéctelo al RJP antes de 10 segundos.

- Se puede restaurar la configuración de fábrica del RJP pulsando simultáneamente los botones A/V y HDMI durante 10 segundos. Los LED parpadean cinco veces para informar de que la restauración se ha completado.
- El RJP y los LED se apagan automáticamente después de 5 minutos para evitar la contaminación lumínica en la habitación del hotel. Los LED apagados se volverán a encender si un huésped toca cualquier botón; el temporizador de 5 minutos se reactiva. Si el huésped a continuación toca otro botón de fuente, el televisor cambiará a la fuente seleccionada y se iluminará el correspondiente LED.
- Después de restaurar un RJP o de apagar/encender el televisor, se tardan unos 10 segundos en restablecerse las comunicaciones entre el televisor y el RJP.
- La tabla siguiente muestra el tiempo aproximado en segundos para cambiar del televisor a la fuente de entrada, de acuerdo con la prioridad.
- Situación 1: Cuando no hay entradas conectadas.

Fuente	Conexión
AV	2 seg.
PC	0,7 seg.
HDMI	3,9 seg.

🖎 Situación 2: Cuando se han conectado dos o más fuentes y una fuente de entrada se ha desconectado y vuelto a conectar

Fuente	Desconexión	Conexión	Total
AV	4,5 seg.	2 seg.	6,5 seg.
PC 0,7 seg.		0,7 seg.	1,4 seg.
HDMI	HDMI 3,9 seg.		7,8 seg.

- Por ejemplo, si el RJP tiene todas sus fuentes activas AV, PC y HDMI conectadas, AV se visualiza con la prioridad más alta. Si el RJP está en el modo HDMI y un huésped desconecta y vuelve a conectar AV, el tiempo mínimo necesario para cambiar a AV es de 6,5 segundos.
- Para conectar audio (Ipod o Mp3), el modo de música debe estar activado y la detección de identificación del terminal, desactivada.
- Se admiten las fuentes de entrada A/V, PC y HDMI.

# Configuración de los datos de opciones de hotel

Para entrar: Pulse los botones MUTE  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  9  $\rightarrow$  ENTER  $\overrightarrow{\in}$  en este orden. (El modo Independiente se configura desde el modo Hotel.)

Para salir de este menú: apáguelo y vuelva a encenderlo.

🔊 Según el modelo y la región, algunos menús NO existen en el televisor.

Func	iones del televisor de	hotel	
Categoría	Elemento	Valor inicial	Descripción
Hospitality			Seleccionar Hospitality Mode (Modo de hotel).
Mode	Hospitality Mode	Standalone	• Interactive mode: El televisor funciona con un STB o SBB de IS.
			Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.      Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.
SI Vendor	SI Vendor	OFF	Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne / Quadriga / ETV / Ibahn / Maqilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
31 Veridor	Si velluoi	OFF	Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
			Establecer los valores predeterminados que se aplicarán cuando se encienda el
			televisor.
			User Defined: Permite configurar Power On Channel (Canal de encendido) y
	Power On Channel	Last Saved	Channel Type (Tipo de canal) manualmente. Consulte Power On Channel (Canal de encendido) y Channel Type (Tipo de canal) a continuación.
			Last Saved: Si selecciona este elemento, cuando se enciende el televisor,
			muestra el canal que estaba mostrando cuando se apagó.
	Power On Channel Num	1	Cuando se enciende el televisor, cambia automáticamente a este canal.
ŀ	Power On Channel	AT1/	Seleccionar la banda de canales: AIR (banda de aire analógica), DTV (banda de aire
	Туре	ATV	digital), CATV (banda de cable analógica), CDTV (banda de cable digital)
	Davis a Oa Waliosa	Last Carrad	User Defined: Permite configurar manualmente el volumen de encendido. Vea Power On Volume (Volumen de encendido) más abajo.
Power On	Power On Volume	Last Saved	• Last Saved: Cuando se enciende el televisor, se recupera el volumen que estaba
Power Off			configurado cuando se apagó el televisor.
	Power On Volume Num	10	El televisor se enciende con este nivel de volumen en el modo Stand Alone (Independiente) del Hospitality Mode (Modo de hotel).
	Min Volume	0	Nivel de volumen mínimo que el usuario puede establecer en el modo Stand Alone (Independiente) del Hospitality Mode (Modo de hotel).
	Max Volume	100	Nivel de volumen máximo que el usuario puede establecer en el modo Stand Alone (Independiente) del Hospitality Mode (Modo de hotel).
	Power On Source	TV	Seleccionar la fuente de entrada que muestra el televisor cuando se enciende.
			Determina el estado del televisor cuando se restablece la alimentación tras un fallo de energía o después de desenchufar y volver a enchufar el televisor.
	Power On Option	Last Option	Last Option: Recupera el último estado de energía. Si estaba en el modo de espera, vuelve a este modo. Si estaba encendido, se enciende.
			Power On: Cuando vuelve la corriente, el televisor se enciende.
			Standby: Cuando vuelve la corriente, el televisor entra en el modo de espera.
	Channel Setup		Permite el acceso directo e inmediato a algunas de las funciones del menú de canales del usuario, como la sintonización automática, la selección de la antena,
	Chamilet Setup		etc.
			El Channel Editor (Editor de canales) permite editar los canales guardados en la
			memoria del televisor. Con el Channel Editor (Editor de canales) es posible:
			Cambiar los números y nombres de los canales y ordenar los canales en el orden de número de canal que desee.
	Channel Editor		No se ven las imágenes en los canales seleccionados. No se ven las imágenes
			de un canal, solo se oye el sonido mientras aparece un icono de altavoz en la
			pantalla.
Channel			El Channel Editor (Editor de canales) también permite visualizar información
-			sobre cada canal fácilmente, sin tener que mostrar este directamente.  Esta función permite mostrar/buscar los canales según el tipo de la antena
			(aérea/cable o satélite) al mismo tiempo.
			ON: Cuando está en ON, los huéspedes pueden acceder a la asignación de
	Mixed Channel Map	ON	canales completa independientemente del tipo de antena seleccionado. En la lista de canales se muestran todos los canales aéreos y de cable.
			OFF: Cuando está en OFF, los huéspedes solo pueden acceder a la asignación de
			canales correspondiente al tipo de antena seleccionado [aérea/cable o satélite].
			La lista y el editor de canales solo muestran los canales del tipo de antena seleccionado.

Fun	ciones del televisor de	hotel	
Categoría	Elemento	Valor inicial	Descripción
			ON: Comprobar el número del canal del programa DTV. (El editor de canales de televisión no está accesible)
	Dynamic SI	OFF	OFF: No comprobar el número del canal del programa DTV. (El editor del canal DTV está accesible, pero no se admite la actualización del número del programa adicional.)
	Channel Rescan Message	ON	Cuando los datos de la asignación de canales y los datos transmitidos no coinciden, el televisor sintoniza automáticamente los canales para restaurar los datos/parámetros en la asignación de canales.  ON: Cuando Channel Rescan Message (Mensaje de nueva búsqueda del canal) está en ON, la OSD que muestra que los canales se están buscando se muestra a los huéspedes del hotel.  OFF: Un administrador de hotel puede poner el Channel Rescan Message (Mensaje de nueva búsqueda del canal) en OFF, si la OSD del mensaje de nueva búsqueda no se debe mostrar a los huéspedes del hotel.
Channel	Pan Euro MHEG	OFF	<ul> <li>OFF: Si Pan Euro MHEG (MHEG paneuropeo) está en Off, MHEG se ejecuta de acuerdo con las especificaciones actuales del producto.</li> <li>ON: Si Pan Euro MHEG (MHEG paneuropeo) está en ON, MHEG se activa independientemente de las especificaciones del producto o de la región.</li> </ul>
	My Channel	OFF	Habilitar o deshabilitar la función de My Channel.
	Genre Editor		Editar el género de los canales. (Disponible cuando My Channel está activado)
	Subtitle Auto On	OFF	Esta función activa/desactiva que los subtítulos se habiliten automáticamente en un país determinado.  Esta función se admite en los televisores de hotel que están preparados para recibir emisiones DVB en Europa.  Esta función está relacionada con las especificaciones de subtítulos en Francia. En los demás países los subtítulos funcionan de acuerdo con las especificaciones de cada país independientemente de la función Subtitle Auto On (Subtítulos automáticos activados).  ON: Cuando la función Subtitle Auto On (Subtítulos automáticos activados) está en ON, se siguen las especificaciones de los subtítulos automáticos activados) está en OFF; cuando la función Subtitle Auto On (Subtítulos automáticos activados) está en OFF, no se siguen las especificaciones de los subtítulos de Francia.
	TTX Widescreen Mode	OFF	Ampliar la sección de subtítulos para adaptarlo al ancho de la pantalla.
	Picture Menu Lock	OFF	Habilitar o inhabilitar el menú de imagen.
	Menu Display	ON	ON: Muestra el menú principal.     OFF: No muestra el menú principal.
	Tools Display	ON	Ocultar o mostrar el menú Herramientas.
	Channel Menu Display	OFF	Ocultar o mostrar el menú Canal.
Menu OSD	Panel Button Lock	Unlock	Activar/desactivar el funcionamiento del panel frontal (tecla local)  • Unlock: Desbloquea todas las teclas del panel.  • Lock: Bloquea todas las teclas del panel.  • OnlyPower: Bloquea todas las teclas del panel excepto la tecla de alimentación.  • Menu/Source: Bloquea las teclas del panel de menú y fuente.
	Home Menu Display	ON	OFF: No se muestra el menú de inicio. ON: Se muestra el menú de inicio.
	Home Menu Editor		Editar el menú de inicio.
	Home Menu Auto	ON	ON: El menú de inicio se inicia automáticamente.
	Start	2	OFF: El menú de inicio no se inicia automáticamente.  Eliminar la lista de dispositivos al encender o apagar.
	BT Auto Remove Device List	ON	ON: El historial de conexiones se elimina en el reproductor de música BT.     OFF: Deshabilitar esta función.
	Clock Type	OFF	OFF: Las opciones del reloj del menú predeterminado de fábrica no funcionan. Solo el menú principal.
Clock	Local Time	Manual	SW Clock: Solo funciona el reloj del software.  Seleccionar el método de actualización de los datos del reloj.      Manual: Utilizar los datos del reloj del canal DVB o la configuración manual del reloj cuando el televisor está en el modo independiente.      TTX: Acceder a la información de hora desde la transmisión TTX.      Time Channel: Utilizar los datos del reloj del tipo y del número de canal seleccionados.
	Timer Type	WakeUp	Habilitar o deshabilitar la función de alarma.  • WakeUp: Habilitar la función de alarma para que encienda el dispositivo a la hora especificada.  • OnOff: Deshabilitar la función de alarma.

Fund	ciones del televisor de	hotel	Descripción
Categoría	Elemento	Valor inicial	'
	Music Mode AV	OFF	Obtener la salida de música de un reproductor de audio/mp3 a través de una fuente de entrada de AV. Cuando está activado, se puede oír el sonido del reproductor a través del televisor aunque no haya señal de vídeo. La luz de fondo del televisor, no obstante, sigue encendida. Y se puede añadir con normalidad una señal de vídeo.
Music Mode	Music Mode PC	OFF	Obtener la salida de música de un reproductor de audio/mp3 a través de una fuente de entrada de PC. Cuando está activado, se puede oír el sonido del reproductor a través del televisor aunque no haya señal de vídeo. La luz de fondo del televisor, no obstante, sigue encendida. Y se puede añadir con normalidad una señal de vídeo.
	Music Mode Comp	OFF	Permite la salida de música de un reproductor de audio/mp3 conectado a una fuente de entrada de componentes del televisor. Cuando está activado, se puede of el sonido del reproductor a través del televisor tanto si hay señal de vídeo como si no. También deja de mostrar el vídeo para que en el televisor no se vean imágenes mientras un huésped está reproduciendo música. La luz de fondo del televisor, no obstante, sique encendida.
	Music Mode Backlight	OFF	Activar/desactivar la opción de luz de fondo en el modo de música para ahorrar energía
	Priority AV	1	Si se ha establecido la prioridad del terminal, la fuente correspondiente se establece automáticamente cuando se inserta un terminal de acuerdo con su prioridad.
Domete leek	Priority PC	2	Si se ha establecido la prioridad del terminal, la fuente correspondiente se establece automáticamente cuando se inserta un terminal de acuerdo con su prioridad.
Remote Jack Pack	Priority HDMI	3	Si se ha establecido la prioridad del terminal, la fuente correspondiente se establece automáticamente cuando se inserta un terminal de acuerdo con su prioridad.
	AV Option	AV	Seleccionar la fuente AV de RJP (la selección de la fuente depende del modelo).
	HDMI Option	HDMI1	Seleccionar la fuente HDMI en la que el televisor se conecta al terminal RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
	USB Pop-up Screen	Default	Cuando un USB se conecta al televisor  Default: aparece una ventana emergente.  Automatic: Accede automáticamente al menú del contenido del USB.  Disable: No aparece ni la ventana ni el menú.
External Source	External Source Banner	ON	Los usuarios pueden activar o desactivar el rótulo de la fuente externa.  ON: Cuando se enciende el televisor o se cambia el modo, el televisor muestra el rótulo de la fuente externa.  OFF: Cuando se enciende el televisor o se cambia el modo, el televisor no muestra el rótulo de la fuente externa.
	Auto Source	OFF	OFF: La fuente automática está desactivada. ON: Cuando se conecta una fuente externa al televisor, este la identifica automáticamente y cambia la fuente de entrada. PC: Solo entrada de PC de identificación automática.
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Seleccionar la fuente de retorno del televisor después de detener una conexión Anynet+(HDMI-CEC). (Esta función es especialmente útil para el Guestlink RJP).
Bathroom Speaker	Sub AMP Mode	2	Determina el modo de funcionamiento del amplificador secundario.  O: Desactiva la función del amplificador secundario (PWM desactivado).  1: Determina el volumen secundario de acuerdo con el control de volumen principal.  Es decir, el volumen secundario se determina de acuerdo con los valores Volumen de encendido, Volumen mínimo y Volumen máximo.  2: Determina el volumen de acuerdo con el valor del panel de control del cuarto de baño.
	Sub AMP Volume	6	Nivel del volumen del amplificador secundario al encender el televisor.
HP Management	HP Mode	OFF	<ul> <li>ON: Cuando los auriculares están conectados al televisor, permite escuchar el audio simultáneamente a través de los altavoces del televisory de los auriculares conectados. Pero solo puede ajustar el volumen del altavoz del televisor.</li> <li>OFF: Cuando los auriculares están conectados al televisor, permite escuchar el audio solo a través de los auriculares conectados.</li> </ul>
	Default HP Volume	10	Configurar los valores del volumen de los auriculares cuando el MODO HP está activado.
	Main Speaker	ON	ON: Reproduce el sonido del televisor a través del altavoz del televisor.     OFF: Reproduce el sonido del televisor solo a través de los auriculares.

Fun	ciones del televisor de	hotel	Doscrinción	
Categoría	Elemento	Valor inicial	Descripción	
			Ajusta el brillo del televisor para reducir el consumo de energía.  • Off: Apaga la función de ahorro de energía.	
Eco Solution	Energy Saving	OFF	<ul> <li>Low: Configura el televisor en el modo de ahorro de energía bajo.</li> <li>Medium: Configura el televisor en el modo de ahorro de energía medio.</li> <li>High: Configura el televisor en el modo de ahorro de energía alto.</li> </ul>	
	Welcome Message	OFF	Mostrar el mensaje de bienvenida.	
	Edit Welcome Message	-	Editar el mensaje de bienvenida.	
Logo/	Hospitality Logo	OFF	Establece la función de logotipo de hotel como Desactivado, BMP, AVI o AMBOS. Si no está desactivado, al encender el televisor se muestra el logotipo antes de la señal de la fuente inicial y durante el tiempo establecido en "Logo Display Time".	
Message	Hospitality Logo DL		Descarga el logotipo del hotel. Requisitos del archivo del logotipo del hotel: • Solo archivos BMP o AVI. • Tamaño máximo del archivo: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.	
	. 5: 1 7:		• El nombre del archivo solo puede ser samsung.bmp o samsung.avi.	
	Logo Display Time Clone TV to USB		Establecer el tiempo de visualización del logotipo (3/5/7 segundos).  Clonar los valores actuales de la opción TV al dispositivo de memoria USB.	
	Clone USB to TV		Clonar los valores actuates de la opción TV guardados en un dispositivo de memoria USB al televisor.	
Cloning	Setting Auto Intialize	OFF	Cuando se activa Setting Auto Initialize (Configurar inicialización automática), y se apaga y se enciende la alimentación o se apaga y se enciende el conmutador de encendido, los datos se restauran con los valores de la clonación. Si no hay ningún valor clonado, aunque active Setting Auto Initialize (Configurar inicialización automática), se ignorará y funcionará como si estuviera desactivado.	
	DEACH	OFF	ON: La función de REACH en este televisor está disponible.	
	REACH	UFF	OFF: La función de REACH en este televisor no está disponible.	
	REACH IP Mode		Si está habilitada, la función Reach funcionará en IP en lugar de en RF.	
	Server IP Setting	•••	La URL del servidor de IP, por ejemplo https:\\192.168.1.2:443.	
	REACH Channel		Asignar un número de canal DTV para actualizar los datos REACH. Este número de canal debe ser el mismo que el configurado en el servidor Reach.	
REACH Solution	REACH Update Time		Permite configurar cuándo se descargan desde el servidor REACH al televisor datos como software actualizado, archivos de clonación y contenidos de S-LYNC REACH:  1hour: Cada hora 2hour: Cada 2 horas 12:00 AM: cada 12:00 a.m. 2:00 AM: cada 2:00:00 a.m. 12:00 PM: cada 12:00 p.m. 2:00 PM: cada 2:00:00 p.m.	
	REACH Update Immediate		<ul> <li>ON: Cada vez que el televisor se pone en el modo de espera (el cable está enchufado y la alimentación está apagada) los datos REACH se actualizan en el televisor.</li> <li>OFF: Los datos REACH solo se actualizan en el televisor a la hora de actualización del servidor REACH.</li> </ul>	
	Group ID		Seleccione el Group ID del servidor REACH. (Consulte el manual del servidor REACH para obtener más información).	
	Room Number		Configurar el número de habitación.	
	REACH Config	•••	Se muestra la versión de REACH.	

Fun	iciones del televisor de	e hotel	
Categoría	Elemento	Valor inicial	Descripción
Network	Network Setup		Configura una dirección IP para establecer la conexión a Internet.  Soft AP: Esta función le permite conectar el televisor en sus dispositivos móviles. Establezca las opciones para la conexión del dispositivo Wi-Fi.  • Soft AP: Activa o desactiva Soft AP. Cuando Soft AP está activado, los dispositivos móviles encuentran el nombre del televisor en la lista de conexiones Wi-Fi.  • Security key: Establezca la clave de seguridad que necesitará para entrar en otros dispositivos para que puedan conectarse al televisor.  – Introduzca la clave de seguridad generada en el dispositivo que desee conectar.  – Si la red no funciona con normalidad, vuelva a comprobar la clave de seguridad. Una clave de seguridad incorrecta puede originar un funcionamiento incorrecto.  Soft AP puede no estar disponible si el modelo no lo admite.  Número máximo de dispositivos que se pueden conectar: 4 dispositivos  Velocidad de bits: 10 Mbps/dispositivo  Las especificaciones anteriores se basan en las pruebas realizadas internamente. El rendimiento puede variar en función del entorno de red cableado/inalámbrico.
	SmartHub Model Setting		Configurar el modelo de Smart Hub.
	SmartHub Setting		Configurar Smart Hub.
	Service Discovery	On	Si esta opción está activada, puede compartir el contenido con otros dispositivos, como teléfonos inteligentes, en el modo DLNA.
	VLAN ID		Crear grupos VLAN separados. Se puede introducir un número de 3 dígitos entre 1 y 255 para el VLAN ID.
	Solution VLAN ID		Cuando se utilice VLAN, establezca un VLAN ID que asignar a una solución (como SYNC, H.Browser, etc.).
	Device VLAN ID		Establecer un VLAN ID que asignar a los dispositivos externos conectados al puerto LAN OUT.
	Widget Mode	ON	Activar/Desactivar el modo del widget.
	Solution Type	Vendor Server	Seleccionar el tipo de solución (Vender Server/SINC Server).
	Server URL Setting		Configurar la URL del servidor.
Widget Solution	License Server IP Setting		Configurar la IP del servidor.
30(0(10))	IPTV Mode	ON	Activar/desactivar el modo IPTV.
	Virtual Standby	OFF	Activar/desactivar el modo Virtual Standby (Espera virtual). Cuando se activa Virtual Standby (Espera virtual), el consumo de energía del televisor es de 9,5 W a 17,4 W (según el tamaño de la pantalla).
	Room Num Setting		Configurar el número de habitación.
Virtual Standby	Virtual Standby Mode	OFF	Si el modo de TV se establece en el modo Virtual Standby (Espera virtual) puede utilizar las principales características del televisor aunque esté en el modo de espera.  • ON: El modo Virtual Standby (Espera virtual) está habilitado.  • OFF: El modo Virtual Standby (Espera virtual) está deshabilitado.  Cuando se activa Virtual Standby (Espera virtual), el consumo de energía del televisor es de 9,5 W a 17,4 W (según el tamaño de la pantalla).
	Reboot Time		Esta función puede establecer el intervalo de reinicio del televisor una vez que este se encuentre en el modo Virtual Standby (Espera virtual).


Fund	iones del televisor de	e hotel	Decerie side
Categoría	Elemento	Valor inicial	Descripción
			Eliminar la lista de dispositivos al encender o apagar.
	Factory Lock	OFF	• ON: Se necesita una contraseña para entrar en el menú predeterminado de fábrica.
			OFF: Deshabilitar esta función.
			Habilitar/Deshabilitar Password Popup (Ventana emergente de contraseña).
	Password Popup		Si esta opción se desactiva, el televisor no mostrará la ventana emergente de introducción de la contraseña al entrar al menú predeterminado de fábrica. Si se
			activa, aparece la ventana emergente de introducción de la contraseña.
			Si esta opción está habilitada, aparece un cuadro de entrada emergente que
			solicita una contraseña de seguridad de 8 caracteres. El administrador debe
	Password Input		introducir una contraseña antes de aplicar o actualizar las preferencias de
			seguridad. Tras introducir la contraseña correcta, las opciones como Password Setting (Configurar contraseña), Password Reset (Restablecer contraseña) y el
			Modo de seguridad se encuentran disponibles.
Security Mode	Password Setting		El usuario puede cambiar la contraseña.
	Password Reset		La contraseña se restablece a "00000000".
			El modo de seguridad ofrece una función administrativa protegida por contraseña
			para habilitar o deshabilitar las funciones de televisor de hotel, como HDMI, USB
	Security Mode		y TTX. Utilice esta opción para activar o desactivar el modo de seguridad. Tras activar el modo de seguridad, las opciones como "USB", "HDMI" y "TTX Security"
			se habilitan automáticamente en el menú secundario de seguridad. "USB to TV
			cloning" y "TV Reset" se deshabilitarán en el menú de hotel.
	USB		Habilitar/Deshabilitar acceso USB. Cuando se deshabilita, se bloquea el acceso a
	036		los dispositivos USB.
	HDMI		Habilitar/Deshabilitar acceso HDMI. Si se deshabilita, las opciones Anynet, fuente
			HDMI y los canales externos del tipo HDMI no estarán accesibles para el usuario.  Si esta opción está desactivada, la función TTX no está disponible cuando se pulsa
	TTX Security		el botón TTX del mando a distancia
			Configura el soporte de DRM.
	DRM Mode		OFF: Desactiva el soporte de DRM.
DRM		OFF	LYNK DRM: Seleccionar para activar el soporte de S-LYNK DRM CAS únicamente.
DINI	DICITI MODE		Pro:idiom: Seleccionar para activar el soporte de Pro:Idim CAS únicamente.
			LYNK DRM,PI: Seleccionar para que el televisor soporte S-LYNK DRM CAS y
			Pro:Idiom CAS.  Acceder al menú de autodiagnóstico.
			Picture Test: Se utiliza para comprobar si hay problemas en la imagen. Si
			aparece un problema durante la prueba de imagen, seleccione Sí y siga las
	Self Diagnosis		instrucciones de la pantalla.
	for TV		Sound Test: Utilice el sonido de la melodía incorporada para comprobar si hay
			problemas con el sonido. Si aparece un problema durante la prueba de sonido,
			seleccione Sí y siga las instrucciones de la pantalla.
			Comprobación de que los elementos del menú que se muestran a continuación
	Calf Diagrapia fac		funcionan si la función HD o la tecla OSD Proldiom DTV están en uso
			Channel Key Loss: Correcto/error (Hotel EE.UU.) proveedor STB IS Setting: Correcto/error nombre IS
	Self Diagnosis for HTV		Bathroom AMP: Correcto/error (Hotel UE)
	1111		RTC: Correcto/error (Hotel UE)
System			PC Audio Test: Correcto/error
,			PC Self Test: Correcto/error
	SW Update		Función de actualización del software por USB
	Service Pattern	OFF	Misma función con patrón de servicio SVC
	6 10 0 :	055	ON: Se silenciará el sonido del altavoz del televisor. El sonido se oirá a través de HDMI.
	Sound Bar Out	OFF	Se debe conectar la barra de sonido para oír el sonido.
			OFF: El sonido se oirá a través de los altavoces del televisor normalmente.  Muestra el sitio web del centro de servicio Samsung correspondiente, la versión
	Contact Samsung		de software y la información de la dirección Mac.
			Cuando el televisor está en modo de espera, se pueden configurar los ajustes del
	C+	611	LED externo.
	Standby LED	_ED ON	ON: El LED está encendido.
			OFF: El LED está apagado.
	TV Reset		Restablece todos los ajustes del televisor a los valores predeterminados de fábrica.

## Welcome Message

Es una función que muestra el mensaje personalizado en el televisor cada vez que el huésped enciende el televisor en la habitación del hotel.

La configuración del mensaje de bienvenida se realiza en el menú de opciones de Hotel.

- Esta opción debe estar configurada como activada para que el mensaje se muestre al encender el televisor.

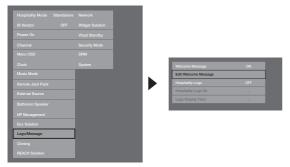

- El mensaje de bienvenida puede tener 25 caracteres y se puede editar en el menú de servicio de hotel.
- En el mensaje de bienvenida se admiten los siguientes caracteres:
  - En las letras de A a Z sólo se admiten las mayúsculas.
- El mensaje de bienvenida se puede editar con las teclas de navegación, de color y Enter del mando de distancia en la OSD "Edit Welcome Message".



- Las opciones del mensaje de bienvenida y el logotipo del hotel no pueden estar activas al mismo tiempo.

## Hotel Logo

La función Logo del hotel muestra la imagen del hotel cuando se enciende el televisor.

- Los parámetros del logotipo del hotel están en los menús del modo Hospitality (Hotel).
- Los elementos de los menús Descarga del logo y Visualización del logo se habilitan cuando se activa la opción Logo del hotel.
- El logotipo del hotel se mostrará cuando se encienda el televisor, si hay una imagen del logo almacenada en la memoria y la opción Logo del hotel está activada.
- El logotipo del hotel no se mostrará si la opción Logo del hotel está desactivada, aunque la imagen del logotipo se hava cargado en el televisor.



#### Hospitality Logo

- Esta opción permite seleccionar si la imagen del logotipo del hotel se ha de mostrar o no.
- El valor inicial es Desactivado.
- Puede establecerse como BMP, AVI o AMBOS.
- Cuando se establece como BMP, AVI o AMBOS, los elementos de los menús Logo Download y Logo Time Display están accesibles

#### Hospitality Logo DL

- Esta opción permite descargar la imagen del logotipo en la memoria del televisor desde un dispositivo USB.
- Aparece Wait (Espere) mientras la imagen se copia en el televisor.
- Aparece Completed (Completado) cuando la copia se ha completado con éxito.
- Aparece Failed (Error) cuando la copia no se ha completado con éxito.
- Aparece No USB (No hay USB) cuando no hay ningún dispositivo USB conectado.
- Aparece No File (No hay archivo) si no hay un archivo que copiar en el dispositivo USB o si el formato del archivo no es compatible (debe ser un archivo BMP). Si aparece No File (No hay archivo) y se tiene un archivo del logotipo en el dispositivo USB, compruebe el formato del archivo.

#### Logo File Format

- El televisor sólo admite los formatos BMP y AVI.
- El nombre del archivo debe ser samsung.bmp o samsung.avi.
- La resolución máxima del formato BMP es 960 x 540.
- El tamaño máximo del archivo de formato AVI es 30 MB.
- El televisor no cambia el tamaño ni la escala de la imagen.

## Cloning


La función de clonación del USB permite descargar una configuración establecida por el usuario (Imagen, Sonido, Entrada, Canal, Configuración y Configuración hotel) desde un televisor y cargarla en otros televisores.

Todas las configuraciones definidas por el usuario de copian desde el TV (equipo principal) en el dispositivo USB.

- 🖎 Después de la clonación, se aplican algunas funciones cuando se vuelve a encender el televisor.
- Clone TV to USB: Es una operación para copiar los datos almacenados en una área específica de la EEPROM desde el televisor a dispositivo USB.
  - 1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB de la parte posterior televisor.
  - 2. Acceda al menú interactivo pulsando los botones en este orden.
    - MUTE  $\rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow ENTER$
  - 3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Clone TV to USB" y, continuación, pulse el botón ENTER.
  - 4. Se muestra el mensaje "Clone TV to USB" y, a continuación, pulse botón ENTER.
  - 5. Puede seguir el proceso de clonación de USB.
    - In Progress: durante la copia de los datos en el USB.
    - Completed: la operación se ha completado con éxito.
    - Failed: la operación no se ha completado con éxito.
    - No USB: no hay ningún USB conectado.
- Clone USB to TV: Es una operación para descargar en el televisor los datos almacenados en un dispositivo USB.
  - 1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB de la parte posterior del televisor.
  - 2. Acceda al menú interactivo pulsando los botones en este orden. MUTE  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  9  $\rightarrow$  ENTER
  - 3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Clone USB to TV" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
  - 4. Se muestra el mensaje "Clone USB to TV" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
  - 5. Puede seguir el proceso de clonación de USB.
    - In Progress: durante la copia de los datos en el televisor.
    - Completed: la operación se ha completado con éxito.
    - Failed: la operación no se ha completado con éxito.
    - . No USB: no hay ningún USB conectado.
    - No File: no hay ningún archivo que copiar en el USB.
  - 🖎 La operación de copiar desde USB a televisor se puede ejecutar pulsando la tecla ENTER durante 5 segundos.
  - 🔈 La gama de productos Hotel TV no admite la función CLONE entre un modelo que admita el funcionamiento por satélite y otro modelo que no lo admita.

Para conseguir una clonación instantánea durante la instalación

Inserte la llave USB con la configuración principal del primer televisor y pulse la tecla Enter durante 5 segundos.

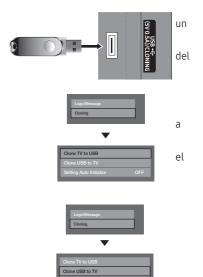

## Inicialización automática de la configuración

Cuando se clona la configuración de un televisor a otro, se clona la configuración de los menús del lado del huésped y del lado del hotel (Imagen, Sonido, Entrada, Canal, Configuración y Configuración hotel). Esto permite establecer casi todos los valores del menú en los televisores del hotel con la misma configuración estándar. Si se permite a los huéspedes acceder a los menús del lado del huésped, por ejemplo, el de Imagen, los huéspedes pueden cambiar la configuración de estos menús que dejarán de ser estándar. Si se activa la función Inicialización automática de la configuración, el televisor restaura (inicializa) automáticamente los valores del menú del lado del huésped con los valores estándar clonados cuando el televisor se apaga y se vuelve a encender. Tenga en cuenta que la Inicialización automática de la configuración solo funciona con los valores clonados del menú del lado del huésped. Los valores que no se hayan clonado se ignoran.


En la siguiente tabla se relacionan las configuraciones que se recuperan con sus valores clonados cuando se activa la función Inicialización automática de la configuración.

Menú	Elemento del menú	Menú	Elemento del menú
	Modo imagen		Accesibilidad
	Luz de fondo		Voice Guide
	Contraste		Descrip. de audio
	Brillo		Subtítulos
	Nitidez		Transpar. de menú
	Color		Alto contraste
	Matiz (V/R)		Ampliar
	Aplicar modo de imagen		Modo Deportes
	Tamaño de imagen		Idioma del menú
	Tamaño de imagen		Configuración de Smart Control
	Zoom/Posición		Sensibilidad al movimiento
	4:3 Tamaño pant.		Sensibilidad táctil
	Ajuste automático		Tam. de mando a dist. en pant.
	Ajuste pantalla del PC		Control de voz
	Grueso		Idioma
	Fino		Voz del televisor
	Posición		Sexo de la voz
	Restablecer imagen		Admin. de disp.
Imagen	PIP		'
imagen	Configuración avanzada		Config. del teclado
	Contr. dinámico		Config. del ratón
	Tono del negro		Hora
	Tono de piel		Reloj
	Sólo modo RGB	Sistema	Temporizador
	Gama de colores		Temporiz. reactiv.
	Balance de blanco		Solución económica
	Gamma		Ahorro energía
	Iluminac. movim.		Sensor económico
	Opciones de imagen		Espera sin señal
	Tono color		Des. apag auto
	Vista digital nítida		Seguridad intelig.
	Filtro ruido MPEG		Seguridad intelig.
	N.neg HDMI		Buscar
	Modo de película		Lista de aislados
	Movimiento claro LED		Lista de permitidos
	Imagen desact.		Config.
	Restablecer imagen		Tiempo protec. autom.
	Modo de sonido		Cambiar PIN
	Efecto sonido		General
	DTS TruSurround HD		Modo Juego
			Respuesta sonora
	DTS TruDialog		Logotipo inicio
	Ecualizador		Anynet+ (HDMI-CEC)
	Configuración altavoces		Anynet+ (HDMI-CEC)
Sonido	Ajustes adicionales		Apagado automático
	Nivel de audio DTV		Búsqueda de dispositivo
	Formato audio HDMI		Vídeo a la carta DivX®
	Formato audio		
	Retardo de audio		
	Comp Dolby Digital		
	Volumen automático		
	Restab. sonido		

## Plug & Play

Plug & Play hotel es una función que automáticamente ejecuta al mismo tiempo la selección del modo Hotel y la configuración de país, del reloj y del modo de la imagen.

- Plug & Play hotel sólo está disponible la primera vez que activa la alimentación.
- Después de configurar por primera vez el televisor y clonar el televisor en USB
- En el siguiente televisor sólo hará falta salir de Plug & Play hotel, conectar USB y clonar USB en el televisor.
- Según el modelo y la región, algunos menús NO existirán.

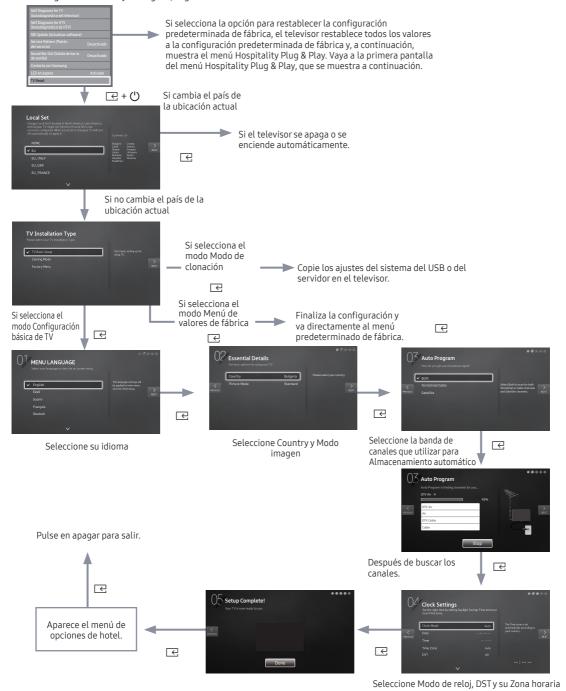

#### • LocalSet (Configuración local)

- Resaltado inicialmente: UE
- Si pulsa la tecla Enter tras seleccionar "Change" puede cambiar el país.
- El televisor se apaga y se enciende automáticamente cuando se cambia el país.
- Si selecciona un país incorrecto, ejecute TV Reset de nuevo tras entrar en la sección System del menú Hotel.

#### • Idioma del menú OSD

- Si selecciona Configuración básica de TV en la OSD "TV Installation Type", aparece la OSD "Idioma del menú".
- Resaltado inicialmente: English
- Si pulsa la tecla Enter, aparece la OSD "Modo imagen"

#### Modo imagen OSD

- Resaltado inicialmente: Estándar
- El televisor muestra la OSD Modo imagen, en la que puede escoger entre el modo de imagen Dinámico o Fstándar

#### · Almacenamiento automático OSD

Si pulsa la tecla Enter, el televisor inicia la búsqueda de canales automáticamente.

#### • Ajuste de la OSD Modo de reloj, DST(Horario de verano) y Zona horaria

- Resaltado inicialmente: Modo de reloj: Automático,DST: Desactivado,Zona horaria: Oriente
- Si se va a sintonizar el televisor para que emita canales digitales y estos canales emiten información sobre la fecha y la hora, configure el modo Modo de reloj en Automático. El televisor ajustará la fecha y la hora automáticamente.
- Si no se va a sintonizar el televisor para que emita canales digitales, configure el modo Modo de reloj en Manual y ajuste la fecha y la hora en el televisor manualmente.
- Configure la opción DST en Activado o en Desactivado para que se aplique o se deje de aplicar el horario de verano en el televisor.
- Seleccione su huso horario en el mapa que aparece.

## Mando a distancia de código múltiple

El mando a distancia de código múltiple es un transmisor especial diseñado para controlar cada televisor con un mando a distancia.

Es una función útil cuando hay más de un televisor en una instalación, como un hospital. El número de identificación del aparato se mostrará en la OSD de origen. Es posible admitir hasta 9 transmisiones de clave remota por código múltiple. El código ID inicial de cada televisor es "0".

- El código ID se puede configurar y reiniciar en los modos de TV analógica y PC. (no disponible en los canales TTX o DTV)
- El código ID puede ir de 0 a 9.
- Pulse el botón MUTE y el botón RETURN al mismo tiempo durante más de 7 segundos y, a continuación, seleccione el botón numérico para configurar el código.
- La OSD del ID establecido se mostrará en posición central.
- Se mostrará el siguiente mensaje. "Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit." x es el código numérico.
  - Este mensaje se verá mientras no se pulse la tecla Exit.



- Por ejemplo, el código de ID del televisor y del mando a distancia se configurarán con el n.º 1 si el usuario pulsa 1.
- Se mostrará el siguiente mensaje. "El código del mando a distancia se ha cambiado a 1". El televisor se podrá controlar sólo con el mando a distancia que tenga el mismo código que el televisor.
- Si el código ID del mando a distancia y el del televisor no coinciden, se mostrará el siguiente mensaje. "ID de TV es x" (x es el ID del televisor)
- Para restablecer el código ID, Para restablecer el código ID, pulse el botón MUTE y el botón EXIT al mismo tiempo durante más de 7 segundos. Cuando deja de pulsar los botones, el código ID del televisor y el del mando a distancia se restablecen como "0". "El código del mando a distancia es 0".

# Channel Bank Editor (sólo Smoovie TV)

Editor banco canal es una función para editar un canal con 3 opciones de banco diferentes. Según la tarjeta del banco, el cliente puede ver canales específicos de Hotel.

### Configuración del Editor banco canal en el modo Independiente

- 1. Acceda al menú Independiente de Hotel mediante "MUTE  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  9  $\rightarrow$  ENTER"
- 2. Seleccione el Distribuidor SI: "Smoovie"
- 3. Podrá encontrar las opciones del nuevo menú "Channel Bank Editor"
- 4. Acceda a "Channel Bank Editor"



<Según el modelo y la región, algunos elementos de los menús no existirán>

- 5. Edite el banco de canales como en el ejemplo siguiente.
  - a. Bank1 (canal gratuito): Seleccione el canal que se utilizará cuando el mando a distancia no tenga ninguna tarjeta.
  - b. Bank2 (tarjeta familiar verde): Seleccione el canal que se utilizará cuando el mando a distancia tenga la TARJETA VERDE.
  - c. Bank3 (tarjeta de adulto roja): Seleccione el canal que se utilizará cuando el mando a distancia tenga la TARJETA ROJA.



## Referencia de uso del mando a distancia SMOOVIE

- 1. Si se selecciona SMOOVIE como Distribuidor SI, se deberá utilizar el mando a distancia SMOOVIE.
- 2. Con los botones numéricos del mando a distancia, el usuario puede utilizar sólo el canal Bank1. Por esta razón, si se desea cambiar el canal mediante las tarjetas roja o verde, se deben utilizar los botones de arriba y abajo.
- 3. En la guía de canales o la lista de canales, el usuario sólo puede ver la lista de canales del Bank1.

# Channel Editor

Editor de canales es una función para editar el número y el nombre del canal.

- Utilice el editor de canales para ordenar los canales según los números asignados por el usuario.



<Según el modelo y la región, algunos elementos de los menús no existirán>

# Pasos para editar los canales en el modo Independiente

Paso	Descripción				
1	1 Activar 'Channel Auto Store' en el menú Opciones de hotel				
2 Acceder al 'Channel Editor' en el menú Opciones de hotel					
3	Compilar una tabla relacionada con las listas de los canales finales que se desean				
4 Reordenar con el botón TOOLS los canales de la tabla compilada					
5 Pulsar el botón EXIT o RETURN para salir.					
<para comprender="" consulte="" el="" información="" la="" mejor="" procedimiento,="" siguiente=""></para>					

# Secuencia Smoovie activado

	Smovie TV utilizado (Aérea/Cable)			
Paso	Asignar canal mezcla activado (se utiliza Aérea y Cable)		Sólo se utiliza Aérea o Cable	Sólo se utiliza Aérea o Cable
	Si el televisor se inicia con Hotel P&P	Si P&P ya se ha completado	Si el televisor se inicia con Hotel P&P	Si P&P ya se ha completado
1	Completar P&P excepto el almacenamiento del canal	Acceder al menú Hotel	Completar todo P&P (sintonización automática de Aérea o Cable)	Acceder al menú Hotel
2	Después de P&P el televisor mostrará el menú Hotel	Configurar activación asignar canal mezcla	Después de P&P el televisor mostrará el menú Hotel	Seleccionar tipo de canal - ATV o ADTV para Aérea - CATV o CDTV para cable
3	Configurar activación asignar canal mezcla	Apagar y encender el televisor	Seleccionar tipo de canal - ATV o ADTV para Aérea - CATV o CDTV para cable	Seleccionar Smoovie TV en el menú Hotel
4	Apagar y encender el televisor	Acceder al menú Hotel	Seleccionar Smoovie TV en el menú Hotel	Seleccionar configuración de canal
5	Acceder al menú Hotel	Seleccionar Smoovie TV en el menú Hotel	Seleccionar configuración de canal (se puede omitir)	Seleccionar "Aérea" o "Cable" para la sintonización automática
6	Seleccionar Smoovie TV en el menú Hotel	Seleccionar configuración de canal	Seleccionar "Aérea" o "Cable" para la sintonización automática (se puede omitir)	Configurar Editor banco canal
7	Seleccionar configuración de canal	Seleccionar "Aérea + Cable" para la sintonización automática	Configurar Editor banco canal	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.
8	Seleccionar "Aérea + Cable" para la sintonización automática	Configurar Editor banco canal	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.	
9	Configurar Editor banco canal	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.		
10	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.			

		Smovie TV uti	lizado (satélite)		
Paso	Asignar canal mezcla activado (se utilizan Satélite y Aérea o Cable)		Sólo se utiliza Satélite		
	Si el televisor se inicia con Hotel P&P	Si P&P ya se ha completado	Si el televisor se inicia con Hotel P&P	Si P&P ya se ha completado	
1	Completar P&P excepto el almacenamiento del canal	Acceder al menú Hotel	Completar todo P&P (sintonización automática de Aérea o Cable)	Acceder al menú Hotel	
2	Después de P&P el televisor mostrará el menú Hotel	Configurar activación asignar canal mezcla	después de P&P el televisor mostrará el menú Hotel	Seleccionar tipo de canal - ATV o ADTV para Aérea - CATV o CDTV para cable	
3	Configurar activación asignar canal mezcla	Apagar y encender el televisor	Seleccionar tipo de canal - ATV o ADTV para Aéreav - CATV o CDTV para cable	Seleccionar Smoovie TV en el menú Hotel	
4	Apagar y encender el televisor	Acceder al menú Hotel	Seleccionar Smoovie TV en el menú Hotel	Seleccionar configuración de canal	
5	Acceder al menú Hotel	Seleccionar Smoovie TV en   el menú Hotel	Seleccionar configuración de canal (se puede omitir)	Seleccionar Satélite para la sintonización automática	
6	Seleccionar Smoovie TV en el menú Hotel	Seleccionar configuración de canal	seleccionar Satélite para la sintonización automática (se puede omitir)	Configurar Editor banco canal	
7	Seleccionar configuración de canal	Seleccionar Satélite para la sintonización automática	Configurar Editor banco canal	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.	
8	Seleccionar Satélite para la sintonización automática	Configurar Editor banco canal	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.		
9	Configurar Editor banco canal	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.			
10	Tras apagar y encender, el usuario puede utilizar el televisor.				

### Lista de canales

Puede ver la información del canal, Todos, TV, Radio, Datos/Otros, Analógico o Favoritos 1-5.

🖎 Cuando se pulsa el botón CH LIST del mando a distancia, la pantalla Lista de canales se muestra al mismo tiempo.

- Todos: Muestra todos los canales disponibles actualmente.
- TV: Muestra todos los canales de televisión disponibles actualmente.
- Radio: Muestra todos los canales de radio disponibles actualmente.
- Datos/Otros: Muestra todos los canales MHP u otros disponibles actualmente.
- Analógico: Muestra todos los canales analógicos disponibles actualmente.
- Favoritos 1-5: Muestra todos los canales favoritos.
  - Si desea ver los canales favoritos que ha agregado, pulse el botón CH LIST y utilice los botones (Modo canal) para acceder a Favoritos 1-5.
  - Uso de los botones de control en Lista de canales.

    - **(Modo canal / Canal):** Ir a Todos, TV, Radio, Datos/Otros, Analógico o Favoritos 1-5.
    - 🦠 Cuando se selecciona Vista progr. en el menú 园 (Herramientas), se puede ir a otros canales mediante el botón (Canal).
    - 🗷 (Ver / Información): Se ve el canal seleccionado. / Muestra detalles del programa seleccionado.
    - \$\frac{1}{2}\$ (Página): Ir a la página siguiente o anterior.

## Cómo utilizar Programar visualización en la lista de canales

(sólo canales digitales)

Cuando se establece Programar visualización en Lista de canales, sólo se puede establecer el programa en Vista progr..

- 1. Pulse el botón CH LIST y seleccione el canal digital que desee.
- 2. Pulse el botón TOOLS y seleccione Vista progr.. Aparece la lista de programas del canal.
- 3. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar el programa deseado y, a continuación, pulse los botones ENTER . € (Información) o INFO.
- 4. Seleccione Programar visualización y pulse el botón ENTER ☑ una vez haya terminado.
- Si desea cancelar Programar visualización, siga los pasos 1 a 3. Seleccione Cancelar progr..

## Uso del menú de opciones TOOLS \$\overline{1}\$

Establezca cada canal con las opciones del menú Lista de canales (Vista progr., Edit. favoritos, Bloquear/Desbloquear, Modificar nombre canal, Editar número canal, Borrar, Información, Ordenar, Modo edic.).

Los elementos del menú de opciones pueden variar según el estado del canal.

- 1. Seleccione un canal y pulse el botón TOOLS.
- 2. Seleccione una función y cambie la configuración.
- Vista progr.: Muestra el programa cuando se ha seleccionado un canal digital.
- Edit. favoritos: Configure los canales que vea con más frecuencia como favoritos. Añada o borre el canal seleccionado en Favoritos 1-5
- 1. Seleccione Edit. favoritos y pulse el botón ENTER ☑.
- - Se puede añadir un canal favoritos de entre los canales de Favoritos 1-5.
- Bloquear/Desbloquear: Se puede bloquear un canal para que no se pueda seleccionar ni visualizar.
  - Está función está disponible sólo cuando Bloqueo de canal está configurado como Activado.
  - 🖎 Aparece la pantalla para la introducción del número PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos. Cambie el PIN mediante la opción Cambiar PIN.
- Modificar nombre canal (sólo canales analógicos): Asigne un nombre de canal personal.
- Editar número canal (sólo canales digitales): Edite el número pulsando los botones numéricos.
  - 🖎 En algunas zonas quizás no se admitan las funciones Modificar nombre canal y Editar número canal.
- Borrar: Puede suprimir un canal para que se muestren los canales que desee.
- Información: Muestra información del programa seleccionado.
- Ordenar: Cambia la lista ordenada por número o nombre de canal.
- Modo edic.: Puede seleccionar los canales deseados y editarlos.

## Uso del menú de opciones TOOLS

Establezca cada canal con las opciones del menú (Edit. favoritos, Bloquear/ Desbloquear, Borrar, Anular selecc., Seleccionar todos).

- 1. Pulse el botón TOOLS en la pantalla Lista de canales y seleccione el Modo edic.. Aparece una casilla de verificación a la izquierda del canal.
- 2. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar el canal deseado y, a continuación, pulse el botón ENTER . La marca (✓) indica el canal que se ha seleccionado.
  - Puede seleccionar más de un canal.
  - Vuelva a pulsar el botón ENTER
     para cancelar la selección del canal.
- 3. Pulse el botón TOOLS, seleccione una función y cambie su configuración.
- Edit. favoritos: Establezca los canales seleccionados que vea con más frecuencia como favoritos.
  - 🔈 La pantalla Edit. favoritos tiene cinco grupos (Favoritos 1, Favoritos 2, etc.). Puede añadir un canal favorito en cualquiera de los grupos. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar un grupo.
- Bloquear/Desbloquear: Se puede bloquear un canal para que no se pueda seleccionar ni visualizar.
  - Está función está disponible sólo cuando Bloqueo de canal está configurado como Activado.
  - 🖎 Aparece la pantalla para la introducción del número PIN. Escriba su código PIN de 4 dígitos. Cambie el PIN mediante la opción Cambiar PIN.
- Borrar: Puede suprimir un canal para que se muestren los canales que desee.
- Anular selecc.: Cancele la selección de los canales.
- Seleccionar todos: Seleccione todos los canales de la lista.


## My Channel

Determina el país y el género de los canales proporcionados por el hotel y, si el usuario selecciona un país o un género, muestra los canales correspondientes.

- Si no se selecciona el país en primer lugar, NO se podrá establecer el género.
- Si se selecciona un género que NO tenga ningún canal añadido, la lista de canales mostrará todos los canales.
- Mi canal sólo funciona en el modo Independiente.
- Distribuidor SI en el modo Independiente: No funciona si se ha seleccionado Smoovie.
- Es una de las opciones de hotel del menú Hotel > Modo de servicio y se puede activar o desactivar.
- Esta opción sólo funciona cuando está activada.

## Composición del canal [modo Género]

F-+44	Categoría	Modo canal	Activación del	modo Antena	D
Estándar			Aérea/Cable	Satélite	Descripción
	Género	Todos (predeterminado)	0	0	
		Noticias	0	0	Proporcionar el modo de canal por
Hotel		Radio	0	0	género de cada país que el instalador ha
		Entretenimiento	0	0	gestionado en el modo de fábrica.
		Deportes	0	0	
		Hotel	0	0	

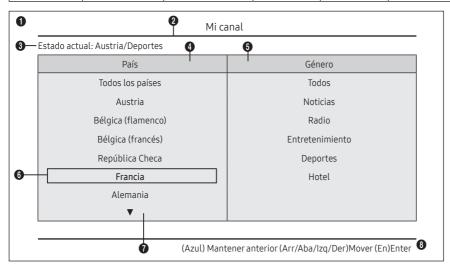

<sup>\*</sup> Para los números de los elementos que se muestran en la lista, consulte el documento del diseño.

## Guía de teclas

Botón	Acción Ayuda navegación		
BLUE	Vuelve a la pantalla. (Configuración del género: Último país y género) Mantener anterior		
ENTER	Selecciona un elemento.	Entrar	
Ch. Up/Down	Mover el resaltado por página.	(Sin guía)	
UP/DOWN	Desplazarse por cada país, lista de género (de modo circular).		
RIGHT	Selecciona el elemento resaltado y lo desplaza a la sección Género.	Mover	
RETURN	Vuelve a la pantalla. (Configuración del género: Último país y género)	(Sin guía)	
EXIT	Vuelve a la pantalla. (Configuración del género: Último país y género)	(Sin guía)	

#### NOTA

- En esta sección se describe la interfaz del usuario frontal que se muestra cuando se enciende el televisor. (Modo Fábrica > Modo Género: Habilitar)
- El género es la lista secundaria de cada país.
- La pantalla de emisión mostrará el último canal memorizado.
- Si el usuario quiere mantener la asignación previa del canal del país y del género, puede pulsar las teclas 'AZUL', RETURN, EXIT del mando a distancia para cerrar la interfaz frontal.

#### ETC.

- Elemento resaltado predeterminado: Últimos elementos de la memoria (país, género)
- Tiempo de espera (60 seg)

### Elementos


N.º	Nombre	Descripción
1	Pantalla de fondo	Muestra el último canal memorizado que se muestra cuando se enciende el televisor.
2	Título de función	Es el nombre de la función.
3	Estado actual	Muestra la configuración actual del país y el género.
4	Elementos del país	<ul><li>Se muestra el elemento de la lista de países.</li><li>Muestra el último país seleccionado.</li></ul>
5	Elementos del género	<ul> <li>Se muestra el elemento de la lista de géneros.</li> <li>Muestra los elementos de género disponibles para cada país que el instalador ha gestionado en el modo de fábrica (siempre se proporciona el elemento 'Todos').</li> <li>Muestra el último género seleccionado.</li> </ul>
6	Elemento resaltado	Si el título del elemento es demasiado largo para que se muestre en el área, se activa la función de desplazamiento de texto automático.
7	Indicador	Se muestra cuando hay una página anterior o siguiente.
8	Ayuda navegación	La guía de teclas aparece alineada a la derecha.

#### Interacción de elementos resaltados [Elementos del país]

• Esta página tiene únicamente fines interactivos. Es posible que las pantallas no sean idénticas a ésta.


#### NOTA

- El usuario puede desplazarse por los elementos de la lista de cada país y género pulsando las teclas arriba y abajo del mando a distancia.
- Se admite la navegación circular.

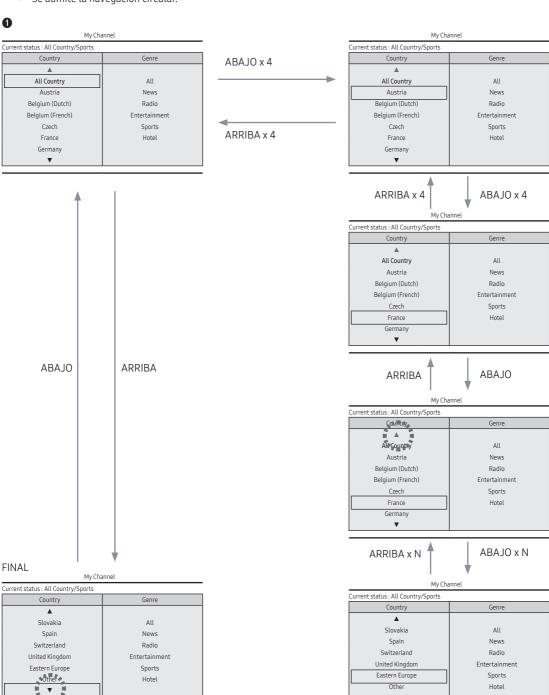

### Interacción de elementos resaltados [Género predeterminado]

• Esta página tiene únicamente fines interactivos. Es posible que las pantallas no sean idénticas a ésta.

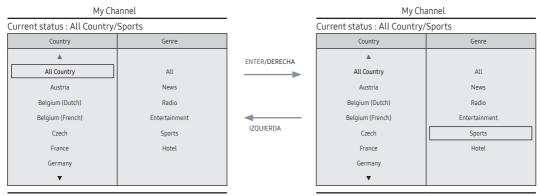


Navigation Help Area

Navigation Help Area

Se resalta la selección actual del país.

Elemento resaltado predeterminado: La selección actual del género.

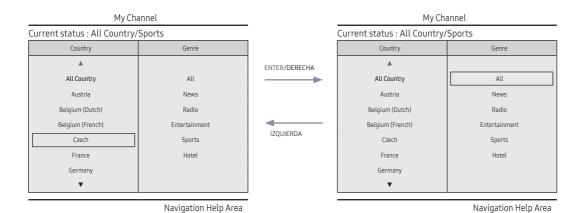


Se resalta otro elemento de País (por ejemplo, Francia).

Elemento resaltado predeterminado: Todos

### Interacción del cambio de modo 1 (1/2)

• Esta página tiene únicamente fines interactivos. Es posible que las pantallas no sean idénticas a ésta.

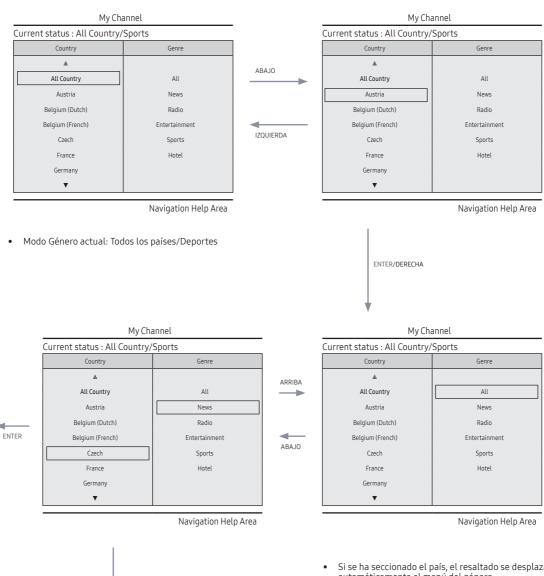




Si se ha seccionado el país, el resaltado se desplaza automáticamente al menú del género.

### Interacción del cambio de modo 1 (2/2)

• Esta página tiene únicamente fines interactivos. Es posible que las pantallas no sean idénticas a ésta.


6

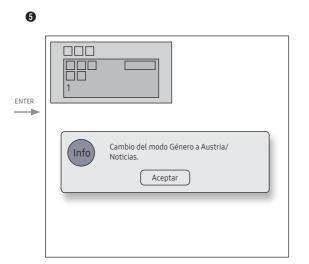

My Channel Current status : All Country/Sports Genre All Country All Austria News Belgium (Dutch) Radio Belgium (French) Entertainment Czech Sports Hotel Germany ▼

Navigation Help Area

Se muestra el mensaje completo del cambio de modo de género.

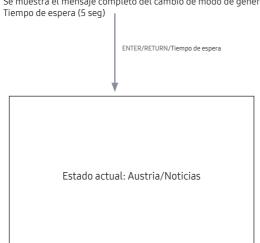

Si se pulsa la tecla izquierda desde el menú de género hasta el menú de país, se resalta un elemento existente del país seleccionado.

#### Interacción del cambio de modo 2 (1/2)

• Esta página tiene únicamente fines interactivos. Es posible que las pantallas no sean idénticas a ésta.



6



A7UI

RETURN


EXIT

Navigation Help Area

Navigation Help Area

ENTER/DERECHA

Modo Género actual: Todos los países/Deportes

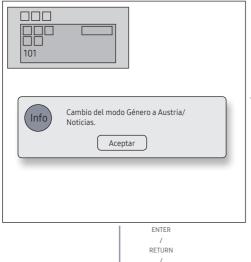

My Channel Current status: All Country/Sports Genre Country All Country All Austria News Belgium (Dutch) Radio Belgium (French) Entertainment Czech Sports France Hotel Germany


Navigation Help Area

Si se ha seccionado el país, el resaltado se desplaza automáticamente al menú del género.

## Situación de alimentación encendida [Última memoria]

• Esta página tiene únicamente fines interactivos. Es posible que las pantallas no sean idénticas a ésta.



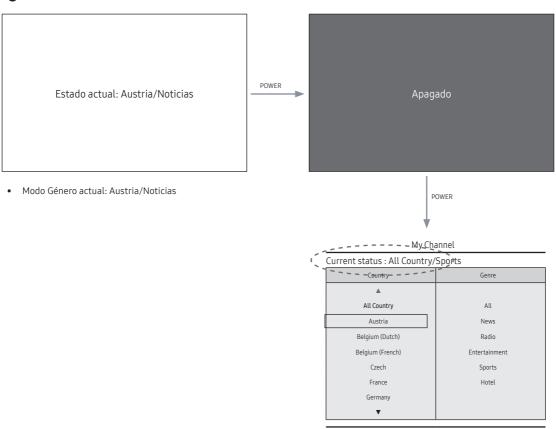

Navigation Help Area

• Modo Género actual: Austria/Noticias

Editor del género (configura los géneros de cada canal del televisor del hotel.)

- Se puede utilizar desde el menú Hotel (configuración de fábrica).
- Entre los géneros que se admiten se incluyen Noticias, Radio, Entretenimiento, Deportes y Hotel.
- Se pueden seleccionar varios géneros por cada canal al mismo tiempo. Editor del país (editor del canal): Este editor configura el país de cada canal del televisor del hotel.
- Países admitidos (20 países): Alemania, Austria, Bélgica, China, Corea, Dinamarca, España, EE.UU, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Rusia, Suecia, Turquía.
- Si en cada país se establece más de un canal, el país se registra como una categoría y los usuarios pueden ver los canales del país.
- Para cada canal se puede establecer más de un país. Si el usuario selecciona una categoría, en la lista de canales sólo se muestran los canales correspondientes al país.
- Si en la lista de canales se selecciona un canal para el cual se ha establecido el país, el elemento Editar países se añade a Herramientas. De lo contrario, el elemento Añadir a países se añade a Herramientas.
- \* Cuando se ejecuta la función correspondiente, se puede establecer o cancelar un país para el canal seleccionado.
- Interfaz de usuario frontal
- Proporciona la pantalla donde el usuario puede seleccionar un país o un género cuando enciende la alimentación.

## Disposición del marco izquierdo



#### Guía de teclas

Botón	Acción	Ayuda navegación
ENTER	Selecciona o accede al área del explorador de canales correspondiente.	(Sin guía)
RETURN	Selecciona o accede al área del explorador de canales correspondiente.	Volver
UP/DOWN	Desplaza el resaltado arriba o abajo. (Sin guía)	
RIGHT	Desplaza el resaltado al área del explorador de canales.	(Sin guía)
INFO	Muestra la información de la categoría.	(Sin guía)
TOOLS	Muestra los menús de funciones de la utilidad.	Herramientas
EXIT	Cancela y vuelve al paso anterior (modo de fábrica).	(Sin guía)

#### NOTA

• Es un componente del marco izquierdo (Categorías de países).

#### ETC.

• Elemento resaltado predeterminado: 'El país seleccionado actualmente'


### Elementos

N.º	Nombre	Descripción
1		Cuando el usuario accede a esta pantalla, se resalta el elemento predeterminado seleccionado actualmente.  Se proporciona el icono de país + el nombre de categoría. (Si se resalta en el marco principal, sólo se muestra el icono.)  Desplazamiento del resaltado  Pulsando el botón arriba o abajo se desplaza el resaltado.  Si los elementos no se pueden desplazar en una página, se proporcionan indicadores de arriba y abajo.  Una vez el resaltado se ha desplazado a una categoría, la lista de canales correspondiente a la categoría se carga en el marco principal.

## Marco izquierdo [Categorías de países]

Estándar	Categoría	Modo canal	Activación del modo Antena		Descripción
EStallual			Aérea/Cable	Satélite	Descripción
	Sintonizado originalmente	Registrado	0	0	Relaciona todos los canales registrados en el proceso de sintonización automática.
Hotel	País	Todos los países	0	0	. Describes la lista de las secolars
		País 1	0	0	Proporciona la lista de los canales y fuentes especificados en la lista de canales registrados.
		País 2	0	0	Todos los países es la suma de todos los canales registrados en cada país. (Sólo se proporciona a los usuarios finales.)
			0	0	proporciona a tos assarios finates.

## Herramientas [Categoría registrados/países]

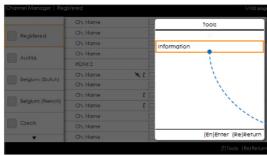

Administrador de canales > Categoría de canal > Herramientas > Información



- Los elementos se muestran sin 'Canal'.
- Si en el marco izquierdo se ha resaltado el elemento Registrado/País, se puede habilitar la ventana correspondiente pulsando la tecla 'INFO' del mando a distancia.
- Se muestran todos los países.
- Se puede desplazar por los elementos del país pulsando las teclas arriba y abajo (se proporcionan indicadores).

#### NOTA


- Es una explicación del menú Herramientas en la categoría del marco izquierdo.
- Sólo se proporciona el elemento Información para cada Registro/País.

### Elementos

Categoría	Menú Herramientas	Descripciones
Registrado, País	Información	Canales registrados. El número de canales de cada país.

Los elementos se muestran sin 'Canal'.

## Ejemplos de error

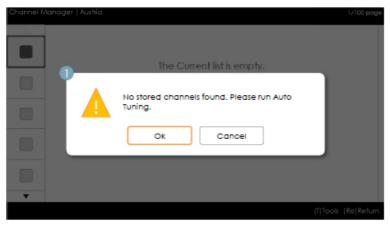


#### NOTA


• Es el mensaje que indica que no hay canales guardados en la lista de canales registrados.

### Elementos

N.º	Nombre	Descripción
1	Mensaje	Cuando se accede al explorador, si el elemento de canales registrados está vacío, se muestra un mensaje que permite a los usuarios cambiar al menú Guardado automático (programa).     Cuando no se ha configurado ni la hora ni el canal y el usuario accede al administrador de canales, se muestra un mensaje que le permite cambiar a la sintonización automática (programación automática) de la misma manera que se ha descrito.

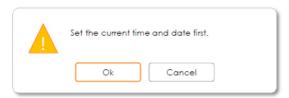

- Este mensaje indica que no se ha configurado la hora.
  - Si no se ha configurado la hora, antes de acceder al Administrador de canales se muestra el mensaje en el modo de fábrica.

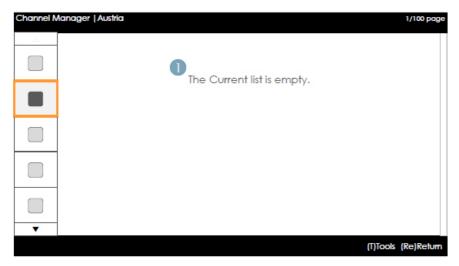


#### NOTA

• Este componente se utiliza cuando no hay canales registrados en la categoría del país.

### Elementos

N.º	Descripción	Descripción	
		El mensaje se muestra cuando el país seleccionado actualmente no contiene ningún elemento.	

## Marco principal [Explorador de canales]

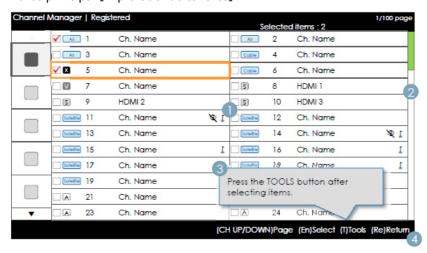

## Guía de teclas

Botón	Acción	Ayuda navegación
CH UP/DOWN	Desplaza la página.	Página
ENTER	Selecciona o accede al área del explorador de canales correspondiente.	Seleccionar
RETURN	Vuelve al paso anterior (modo de fábrica).	Volver
UP/DOWN	Desplaza el resaltado arriba o abajo. (Sin guía)	
RIGHT	Desplaza el resaltado al área del explorador de canales. (Sin guía)	
INFO	Muestra la información de la categoría.	(Sin guía)
TOOLS	Muestra los menús de funciones de la utilidad.	Herramientas
EXIT Cancela y vuelve al paso anterior (modo de fábrica). (Sin guía		(Sin guía)

### NOTA

- Es un componente del marco principal (Explorador de canales).
- El resaltado inicial es el canal antes de acceder al modo de fábrica o la entrada externa.

## Elementos

N.º	Nombre	Descripción
1	Marco principal	Muestra el canal o la lista de fuentes de la categoría seleccionada actualmente.
2	Barra de desplazamiento	Muestra la posición de la página actual en relación al total de páginas.
3	Área de ayuda para la navegación	Se muestra cada vez que el usuario accede al Administrador de canales. (Si un usuario sale y vuelve a entrar en el Administrador de canales, se muestra nuevamente.) Desaparece cuando se alcanza el tiempo de espera (5 seg) o un usuario pulsa una tecla.
4	Área de ayuda para la navegación	Los botones de la información del país configurado actualmente y ROJO está alineados a la izquierda. (Se muestran y es posible desplazarse por ellos en grupo gráficamente.) La guía de teclas aparece alineada a la derecha.

## Elementos comunes de los canales [+ método iconos]


Normas para la representación de la lista de canales

Estándar	Elemento Construcción	
	Canales digitales	Casilla de verificación + Icono de estado + Número de canal digital + Nombre de canal     Formato de representación del número del canal: ###-### (El número del canal se representa con'-'.)
ATSC	Canales analógicos	<ul> <li>Casilla de verificación + Icono analógico + Número de canal analógico + Nombre de canal</li> <li>Formato de representación del número del canal: ### ('-' no se utiliza para representar los números de los canales analógicos.)</li> </ul>
DVB (CHEM)	Canales digitales	Casilla de verificación + Icono de estado + Número de canal digital + Nombre de canal     Formato de representación del número del canal: ### (Para la longitud máxima de la representación del número del canal, siga las especificaciones regionales.)
	Canales analógicos	Casilla de verificación + Icono analógico + Número de canal analógico + Nombre de canal     Formato de representación del número del canal: ### (Para la longitud máxima de la representación del número del canal, siga las especificaciones regionales.)

## Normas para la representación de los iconos de la lista de canales

Elemento		Ejemplo			Prioridad
SI dinámico Icono	Canales borrados por SI dinámico	□ X NNNNNNNN NOMBRE CAN.		Canales borrados por SI dinámico pero no por el usuario.	1
	Canales añadidos por SI dinámico	□ ✓ NNNNNNN NOMBRE CAN.		Canales añadidos por SI dinámico pero no por el usuario.	2
Icono de ca	nal analógico	ANNNNNNN NOMBRE CAN. (nombre del canal editado).		• Se muestra el icono del canal analógico.	3
Icono del c	anal fuente	☐ S NNNNNNN NOMBRE CAN.		Canal que es una fuente de entrada.	4
Icono de la antena	Aérea	Air NNNNNNN NOMBRE CAN.		Representa los canales en emisión	
	coaxial	Caple NNNNNNNN NOMBRE CAN	l.	desde las antenas. Los iconos de las antenas aérea, de cable o satélite se	5
	Satélite	NNNNNNN NOMBRE CAN.		muestran con la prioridad más baja.	
Icono de canal codificado				l icono de canal codificado (aparece con la ntena de satélite).	-
Silencio de vídeo		NNNNNNN NOMBRE CAN.	р	anal silenciado en la pantalla (se roporciona información del audio y del anal).	-

## Añadir a países/Editar países (1/2)

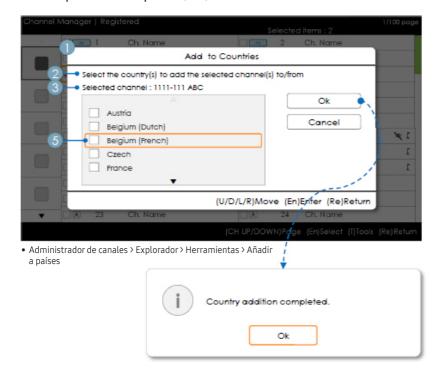

## Guía de teclas

Botón	Acción Ayuda navegación	
ENTER	Selecciona el elemento resaltado.	
RETURN	Cancela y vuelve a la pantalla anterior (Herramientas).	Volver
UP/DOWN	Desplaza el resaltado sobre los elementos del país. Mover	
LEFT/RIGHT	Desplaza el resaltado. Mover	
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Cierra la ventana actual y muestra el menú 'Herramientas'.	(Sin guía)
EXIT	Cancela y vuelve al paso anterior (modo de fábrica). (Sin guía)	

### NOTA

- Es una explicación de Añadir a países.
- El canal resaltado o más de un canal seleccionado se añade a la categoría País.


#### ♠ ETC.

• Tiempo de espera (60 seg)

## Elementos

N.º	Nombre	Descripción
1	Añadir a países Ventana	<ul> <li>Si no hay canales registrados en la lista de países de los canales seleccionados, se muestra "Añadir a países" como título.</li> <li>Se muestra una casilla de verificación dependiendo de si el país que se ha seleccionado al acceder a la pantalla está o no registrado.</li> </ul>
2	Guía	
3	Información de la selección	El número del canal seleccionado o el nombre del canal.     Se muestra el nombre del canal cuando se ha seleccionado un canal. Canal seleccionado: NNNN-NNN ABC     Se muestra el número de canales seleccionados cuando se ha seleccionado más de un canal. Canales seleccionados: N
4	Mensaje de finalización	Este mensaje se muestra cuando se ha completado el proceso. (El mensaje se muestra siempre si está seleccionado el botón Aceptar.)
5	Marca de selección	<ul> <li>Cómo identificar las marcas de selección de varios canales</li> <li>         ☐: Cuando se han registrado todos los elementos.</li> <li>         ☐: Cuando sólo se ha registrado una parte de los elementos.</li> <li>         ☐: Cuando no se ha registrado ningún elemento.</li> </ul>

## Añadir a países/Editar países (2/2)

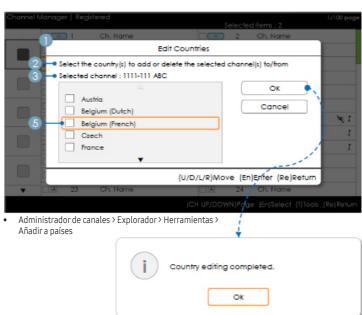

## Guía de teclas

Botón	Acción	Ayuda navegación
ENTER	Selecciona el elemento resaltado.	Entrar
RETURN	Cancela y vuelve a la pantalla anterior (Herramientas).	
UP/DOWN	Desplaza el resaltado sobre los elementos del país.	Mover
LEFT/RIGHT	Desplaza el resaltado.	Mover
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Cierra la ventana actual y muestra el menú 'Herramientas'.	(Sin guía)
EXIT	Cancela y vuelve al paso anterior (modo de fábrica).	(Sin guía)


### NOTA

- Es una explicación de Editar países.
- El elemento del canal resaltado o más de un elemento de un canal seleccionado se añade a la categoría País o se borra de ésta.
- Tiempo de espera (60 seg)

### Elementos

N.º	Nombre	Descripción
1	Añadir a países	Si hay un canal registrado entre los canales seleccionados, se muestra Editar países como título.  Se muestra una casilla de verificación dependiendo de si el país seleccionado se ha registrado o no se ha registrado.
2	Guía	
3	Mensaje de finalización	Este mensaje se muestra cuando se ha completado el proceso. (El mensaje se muestra siempre si está seleccionado el botón Aceptar.)

## Modificar número de canal [Tipo intercambio]

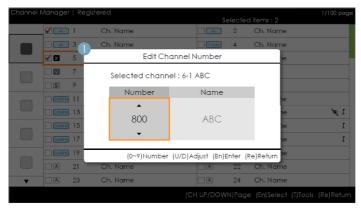

• Administrador de canales > Explorador > Herramientas > Modificar número canal

## Guía de teclas

Botón	Acción Ayuda navegación	
ENTER	Aplica los cambios y cierra la ventana.	Entrar
RETURN	Cancela y vuelve a la pantalla anterior (Herramientas).	
▲/▼	Cambia el número del canal seleccionado. Ajustar	
0~9	Introduce un dígito. Número	
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Cierra la ventana actual y muestra el menú 'Herramientas'.	(Sin guía)
EXIT	Cancela y vuelve al paso anterior (modo de fábrica).	(Sin guía)

#### NOTA

- Es un explicación de la función que cambia el número del canal. (Tipo de intercambio)
- Los números de los canales se pueden cambiar en todas las listas de canales y los cambios se aplican a todos los canales.
- Si el nuevo número de canal no está asignado a otro canal, se actualiza con el nuevo número del canal y la lista se vuelve a clasificar en orden ascendente por el número del canal.
- Si el nuevo número del canal ya está asignado a otro canal, siga las especificaciones de Hotel.

#### ETC.


• Se admite la circulación vertical.

### lementos

N.º	Nombre	Descripción
1	Editar canal Ventana del número	Se admiten las teclas numéricas y de arriba/abajo. Canal seleccionado: Muestra el nombre del canal seleccionado actualmente.  Número: Muestra el nuevo número de canal. (El nombre del canal actualmente asignado también se muestra.)  Nombre: Muestra el nombre del canal asignado actualmente. (Si no hay canales, se muestra como "(vacío)".): Si hay un canal pero no tiene nombre, éste se representa como "".
2	Advertencia Mensaje	Si se selecciona un canal ya asignado  Si el nuevo número del canal ya está asignado a otro canal, se muestra un mensaje de confirmación. (Vea la ilustración siguiente.)  Si el usuario desea cambiar el número del canal por otro asignado a otro canal, los números de canales se intercambian y se guardan.



## Modificar número de canal [Entrada externa] (3/3)

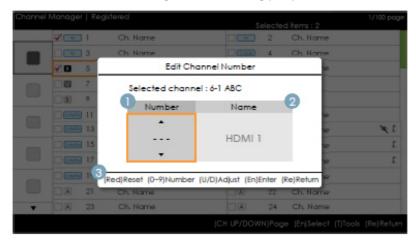

• Administrador de canales > Explorador > Herramientas > Modificar número canal

### Guía de teclas

Botón	Acción Ayuda navegación	
RED	Si el usuario pulsa el botón, se inicializa el número del canal.	Restablecer
ENTER	Aplica los cambios y cierra la ventana.	Entrar
RETURN	Cancela o vuelve a la pantalla anterior (Herramientas).	
▲/▼	Cambia el número del canal seleccionado.	
0~9T	Introduce un dígito. Número	
INFO	N/R N/R	
TOOLS	Cierra la ventana actual y muestra el menú 'Herramientas'. (Sin guía)	
EXIT	Cancela y vuelve al paso anterior (modo de fábrica). (Sin guía)	

#### NOTA

- Esta función asigna una fuente de entrada externa a un número de canal. (Los cambios se aplican a todos los canales.)
- Si el nuevo número del canal ya está asignado a otro canal, siga las especificaciones de Hotel.

## ♠ ETC.

- Elemento resaltado predeterminado: Área del número del canal.
- Se admite la circulación vertical.
- Tiempo de espera (60 seg)

## Elementos

N.º	Nombre	Descripción		
1	Área del número del canal	El área del número del canal.     Se admiten las teclas numéricas y de arriba/abajo.     Si no se ha asignado ningún valor, se muestran tantos '-' como números hay.		
2	Nombre de la fuente	Nombre de entrada externa     Los elementos que no se pueden configurar se inhabilitan.		
3	Ayuda navegación	Si el usuario pulsa el botón rojo, se inicializa el número del canal.		

## Modificar nombre de canal



Administrador de canales > Explorador > Herramientas > Modificar nombre canal

### Guía de teclas

Botón	Acción Ayuda navegación	
GREEN	Guarda los cambios y vuelve al Administrador de canales.	Hecho
ENTER	Guarda el nombre del canal y mueve el cursor al campo siguiente.	Entrar
RETURN	Cancela y vuelve a la pantalla anterior (Herramientas).	Volver
<b>▲/</b> ▼/ <b>∢</b> /▶	Permiten desplazamientos por el teclado. Mover	
0~9	Introduce un dígito. (Sin guía)	
INFO	N/R N/R	
TOOLS	Cierra la ventana actual y muestra el menú 'Herramientas'. (Sin guía)	
EXIT	Cancela y vuelve al paso anterior (modo de fábrica). (Sin guía)	

#### NOTA

• Es la explicación del teclado que se utiliza para la función Modificar nombre canal.


#### ETC.

• Tiempo de espera (60 seg)

#### Elementos

N.º	Nombre	Descripción
1	Ventana Modificar nombre canal	
2	Nombre de canal	<ul> <li>El cursory el carácter que se están introduciendo se muestran con el color del resaltado.</li> <li>Cuando se alcanza el número máximo de caracteres permitidos, el cursor no se muestra.</li> </ul>
3	Teclado	Para un ejemplo detallado, consulte el documento de disposición del teclado.

## Herramientas [Modo editar]

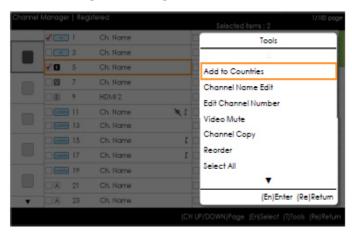


Cuando hay más de un elemento marcado
íses es (cuando se marca un elemento ya registrado.) vídeo (Satélite) r todo nar todos
96

#### NOTA

- Es un explicación del menú Herramientas.
- Posición del menú emergente: Menú Herramientas de un elemento de la columna izquierda de la lista de canales  $\rightarrow$  Se muestra a la derecha. Menú Herramientas de un elemento de la columna derecha de la lista de canales  $\rightarrow$  Se muestra a la izquierda.
- Si un usuario pulsa el botón Tools cuando el elemento resaltado no está seleccionado, éste se marca automáticamente como seleccionado.
- Para las especificaciones detalladas de cada función, consulte el administrador de canales NEO.

## Pancarta del canal [cuando un número de canal se asigna a una entrada externa]

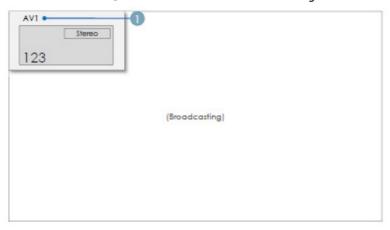

#### NOTA

- Se aplican las especificaciones de la pancarta del canal de televisión.
- Cuando hay un elemento que no se admite o no hay la información correspondiente, no se muestran los valores del
- El nombre de canal se representa como el 'nombre de la entrada externa'.

#### Elementos

N.º	Nombre	Descripción
1	Nombre de entrada externa	

La lista de canales proporciona algunas funciones del género.

- Modo País
- Cambia el modo del género.

## Mixed Channel Map

Asignar canal mezcla es una función que permite mezclar los canales aéreos, de cable y satélite.

[Excepto para los modelos de Australia, Singapur, Nueva Zelanda]

- Asignar canal mezcla debe estar activado para poder mezclar los canales aéreos, de cable y satélite.
- Utilice el Editor de canales para ordenar los canales tras activar 'Asignar canal mezcla' en el menú Opciones de hotel.

### Barra de sonido

### Barras de sonido y televisor de hotel Samsung

- Las barras de sonido y los televisores de hotel de Samsung admiten la función ARC en HDMI. Si conecta una barra de sonido Samsung compatible a un televisor de hotel Samsung compatible mediante un único cable HDMI, los huéspedes pueden oír el sonido del televisor a través de la barra de sonido.
- Los modelos que admiten la función ARC se relacionan a continuación:
  - Barras de sonido: HW-H450/H550/H570/H600/H7500 HW-J450/J470/J550 HW-K450/K550

#### • Configuración de las barras de sonido en el modo Hotel.

- 1. Configure las siguientes opciones del menú Hotel:
  - Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
  - Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
- 2. Conecte un cable HDMI desde el terminal HDMI OUT de la barra de sonido al puerto HDMI2 (que admita ARC) del televisor de hotel.
- 3. Después de conectar la barra de sonido al televisor de hotel, cuando se enciende este, la barra de sonido detecta automáticamente el televisor y cambia automáticamente al modo Hotel.

## Características funcionales del modo Hotel de la barra de sonido:

- Las opciones de encendido y apagado se sincronizan con el televisor
- La configuración predeterminada de HDMI\_CEC es Activado
- Funciona solo a través del puerto "HDMI OUT"
- Deshabilita la tecla del "modo de introducción" del VFD para impedir cambios inesperados de la fuente de audio.
- Adquiere los ajustes de la configuración de volumen de encendido y máximo del menú de opciones de hotel del televisor. Sin embargo, los valores de volumen de encendido y volumen máximo de la barra de sonido son la 1/2 de los ajustes de volumen de encendido y volumen máximo del menú de opciones de hotel del televisor. Si en el televisor el volumen de encendido=20 y el volumen máximo=90, en la barra de sonido el volumen de encendido=10 v el volumen máximo=45.

\*Esta función puede variar según el modelo.

## Modo de seguridad

#### Especificaciones del diseño

- Hay restringidas algunas funciones como TTX y entrada de fuente externa (HDMI, USB) en algunas instalaciones como las de recintos penitenciarios.
- El acceso al menú Seguridad se deniega sin la contraseña.
- Configuración de seguridad
  - Se puede activar o desactivar la configuración de seguridad.
  - El valor predeterminado es Desactivado.
  - Configuración de seguridad: Si se configura en Activado, la entrada de fuente externa (HDMI, USB) y la función TTX se deshabilitan.
- Configuración de la contraseña
  - Los usuarios pueden cambiar la contraseña.
  - Los usuarios deben introducir la contraseña actual, una nueva contraseña y confirmar la nueva contraseña.
- Restablecimiento de la contraseña
  - Permite restablecer la contraseña.
  - La contraseña predeterminada es "00000000".
  - La opción para restablecer la contraseña solo es visible en el menú predeterminado de fábrica utilizando la combinación de teclas Info y Factory.
    - No es visible con la combinación de teclas MUTE  $\rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow \text{ENTER}$ .
- Configuración de seguridad: Si se configura en Activado, la función SIRCH no está disponible.
- La opción para restablecer la configuración predeterminada de fábrica no restablece la configuración de seguridad.

## Instalación del montaje mural

El kit de montaje mural (se vende por separado) permite instalar el televisor en una pared. Si desea más información sobre la instalación de los componentes para el montaje mural, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Si necesita ayuda con la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico. No es aconsejable que lo haga usted mismo.

Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si éste ha decidido efectuar la instalación del televisor.


## Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA)

El kit de montaje mural se vende por separado.

Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo. Para colocarlo en otros materiales de construcción. póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

#### NOTA

- Las dimensiones estándar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla siguiente.
- Al adquirir el equipo de montaje mural, también se distribuye un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- Para montaies murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones del montaje mural.
- No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- No supere los 15 grados de inclinación cuando monte este televisor.

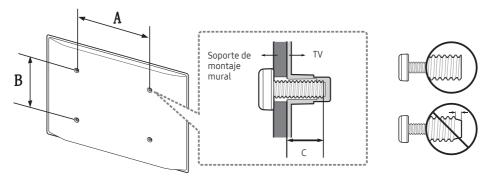

pulgadas	Especificaciones VESA (A * B)	C (mm)	Tornillo estándar	Cantidad	A
32~40	200 x 200	22	M8	4	B



No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

## Fijación del televisor a la pared




Precaución: Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. En especial, procure que los niños no se cuelguen del televisor ni lo desestabilicen; éste podría caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o incluso la muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el producto. Para mejorar la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuación.

## Para impedir que el televisor se caiga

- 1. Apriete firmemente las grapas sobre la pared con los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén bien afirmados en la pared.
  - Según el tipo de pared guizás necesite algún material adicional para el anclaje.
  - 🔈 Las grapas, los tornillos y la cadena no se suministran con el producto; deberá adquirirlos por separado.
- 2. Quite los tornillos de la parte central posterior del televisor y con ellos monte las grapas en el televisor.
  - 🖎 Es posible que con el televisor no se incluyan los tornillos. En tal caso debe adquirirlos por separado con estas especificaciones.
- 3. Monte una cadena fuerte entre las grapas del televisor y de la pared de manera que quede bien tensada.
  - NOTA
    - Instale el televisor cerca de la pared para evitar que caiga hacia atrás.
    - Las grapas de la pared han de estar a la misma o a menor altura que las grapas del televisor.
    - Cuando desee mover el televisor deberá aflojar la cadena.
- 4. Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas. Compruébelas periódicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con un instalador profesional.

## Bloqueo antirrobo Kensington


Samsung no suministra el bloqueo antirrobo Kensington. Es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. El aspecto y el método de bloqueo pueden ser diferentes a los que se muestran en la ilustración según el fabricante. Consulte el manual proporcionado con el bloqueo Kensington para obtener más información sobre el uso correcto.

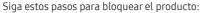

Busque el icono "\omega" en la parte posterior del televisor. Junto al icono "\omega" hay una ranura Kensington.



- 2. Deslice el extremo del cable que tiene el cierre a través del extremo enrollado del cable de bloqueo Kensington.
- 3. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del producto (1).
- 4. Cierre el bloqueo.
- 🖎 Estas instrucciones son de carácter general. Para obtener instrucciones más exactas, consulte el manual del usuario proporcionado con el dispositivo de bloqueo.
- El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.
- La ubicación del bloqueo Kensington puede variar según los modelos.

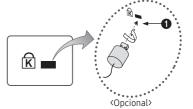

## Especificaciones

Consideraciones medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) 10% al 80%, sin condensación -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) 5% al 95%, sin condensación		
Giro del soporte (izquierda/ derecha)	0°		
Nombre del modelo	HG32EE590	HG40EE590	
Resolución de pantalla	1366 x 768 1920 x 1080		
Giro del soporte	20°/60°/90°		
Tamaño de pantalla (Diagonal)	32 pulgadas 40 pulgadas		
Sonido (Salida)	5 W x 2 10 W x 2		
Dimensiones (an. x al. x pr.) Cuerpo principal Con el soporte	745,4 x 433,9 x 68,8 mm 745,4 x 486,1 x 192,6 mm	922,7 x 522,7 x 72,2 mm 922,7 x 581,8 x 226,5 mm	
Peso Sin el soporte Con el soporte	4,0 kg 5,6 kg	7,7 kg 10,6 kg	


El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

<sup>🔈</sup> Para obtener información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

<sup>🗞</sup> Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).

## Dimensiones

## Vista frontal / vista lateral

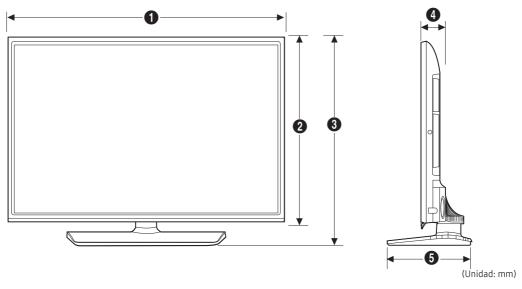


	0	0	0	4	6
HG32EE590	745,4	433,9	486,1	68,8	192,6
HG40EE590	922,7	522,7	581,8	72,2	226,5

## Detalle del panel de terminales/vista posterior


Puede consultar las dimensiones detalladas en Displaysolutions.samsung.com.

## Detalle de la base del soporte

### • HG32EE590

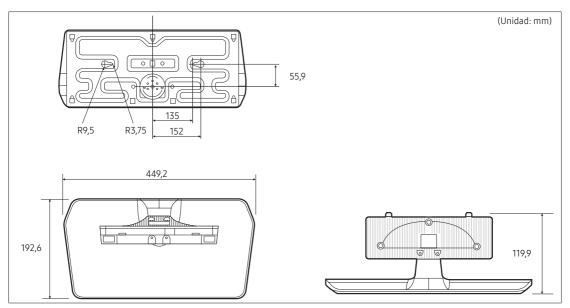

### • HG40EE590

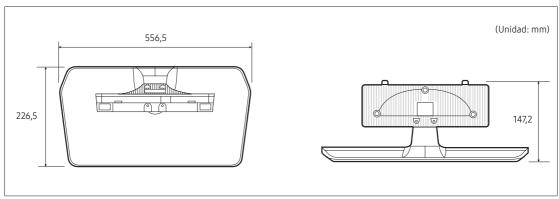

🔊 NOTA: Las ilustraciones no son necesariamente a escala. Algunas dimensiones se pueden cambiar sin previo aviso. Consulte las dimensiones antes de instalar su televisor. No nos hacemos responsables de errores tipográficos o de impresión.

## Licencia



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source Licence Notice is written only English.

# **SAMSUNG**

### Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a los productos Samsung, contacte con nuestro centro de atención al cliente.

Country	Customer Care Centre 🏗	Web Site	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	www.samsung.com/at/support	
	[Only for Dealers] 0810-112233		
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch)	
		www.samsung.com/be_fr/support (French)	
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support	
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата	www.samsung.com/bg/support	
	0800 111 31, Безплатна телефонна линия		
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support	
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323	/14, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support	
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support	
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	www.samsung.com/de/support	
	0180 6 7267864*		
	(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)		
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free		
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support	
GILLEL	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	, www.samsams.com, gr, sappore	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)	http://www.samsung.com/hu/support	
	0680PREMIUM (0680-773-648)	See A see the	
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support	
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support	
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33*	www.samsung.com/pl/support	
	* (koszt połączenia według taryfy operatora)	J	
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support	
ROMANIA	*8000 (apel in retea)	www.samsung.com/ro/support	
	08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT		
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support	
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support	
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support	
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German)	
		www.samsung.com/ch_fr/support (French)	
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support	
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support	