SAMSUNG

Téléviseur à DEL

Manuel d'installation



Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle No de série

Les figures et illustrations du présent guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Introduction

Ce modèle de téléviseur interentreprises (B2B) et conçu pour les hôtels et d'autres entreprises du secteur de l'accueil. Il prend en charge diverses fonctions spéciales qui vous permettent de restreindre les commandes auxquelles ont accès les usagers (invités).

Modes de fonctionnement

Ce téléviseur offre deux modes : Interactif et Hors-ligne.

- Mode Interactif: Dans ce mode, le téléviseur est commandé de façon partielle ou intégrale pour un récepteur vendu par un fournisseur de services d'intégration de systèmes. Lorsque le téléviseur est branché pour la première fois, il envoie une commande dans le but d'identifier le récepteur auquel il est connecté. Si le téléviseur et le récepteur se reconnaissent mutuellement, le téléviseur offre un contrôle intégral au récepteur.
- Mode hors ligne : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de façon indépendante, sans récepteur externe.

Le téléviseur a un menu Hotel (Hospitality) qui vous permet de régler facilement toutes ses fonctions d'accueil. Vous reporter aux pages 16 à 22.

Le menu vous permet aussi d'activer et de désactiver certaines fonctions d'accueil et du téléviseur afin de créer votre configuration d'accueil optimale.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (par exemple les fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse) à l'écran. L'affichage d'une image fixe peut causer une usure inégale de l'écran et affecterait la qualité de l'image. Pour éviter ce risque, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions de votre téléviseur qui servent à réduire la rémanence d'images et l'usure de l'écran. À cet effet, consultez la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.


S'assurer d'une ventilation adéquate

Au moment de l'installation du téléviseur, respectez les distances indiquées ci-dessous entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs, les côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une bonne ventilation.

Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le téléviseur.

Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.

 Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute de ce dernier.

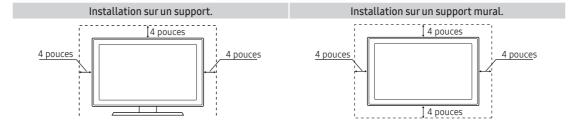

Renseignements supplémentaires

- 🕲 L'aspect du téléviseur et de ses accessoires peut différer des illustrations du présent manuel selon le modèle.
- Faites attention lorsque vous touchez le téléviseur lorsqu'il est sous tension ou qu'il l'a été pendant une longue période car certaines parties peuvent être chaudes.

Contenu

•	Accessoires	. 4
•	Utilisation du module de commande du téléviseur	. 5
•	Panneau de branchement	. 6
•	Connexion au réseau	. 8
•	Raccordement du téléviseur au récepteur (câble ou satellite)	. 10
•	Branchement d'un bas-parleur d'oreiller	. 12
•	Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack))	. 14
•	Réglage des données optionnelles de l'hôtel	. 16
•	Installation du support mural	. 39
•	Utilisation du système antivol Kensington	. 41
•	Spécifications	. 42
•	Résolution d'affichage	. 43
•	Dimensions	. 44

Symboles utilisés dans ce manuel

TOOLS园



Indique que vous pouvez appuyer sur la touche TOOLS de la télécommande pour utiliser cette fonction.



REMARQUE



Touche à effleurement

Accessoires

- Assurez-vous que votre téléviseur à DEL comprend les éléments suivants. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.
- La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.

Liste des pièces






Cordon d'alimentation

Guide de sécurité / Guide de configuration rapide / Guide de réglementation (non disponible dans certaines zones)

Utilisation du module de commande du téléviseur


- 🖎 La couleur et la forme du module de commande du téléviseur peuvent varier en fonction du modèle.
- Le module de commande du téléviseur, une touche ayant la forme d'une petite manette de jeu dans le bas du côté droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans utiliser la télécommande.

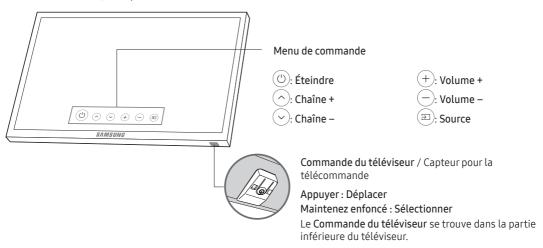

Mode veille

Le téléviseur passe en mode veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'électricité. Par mesure de sécurité et pour réduire votre consommation électrique, ne laissez pas votre téléviseur en mode veille durant de longues périodes (par exemple lorsque vous partez en vacances). Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation.

Panneau de branchement

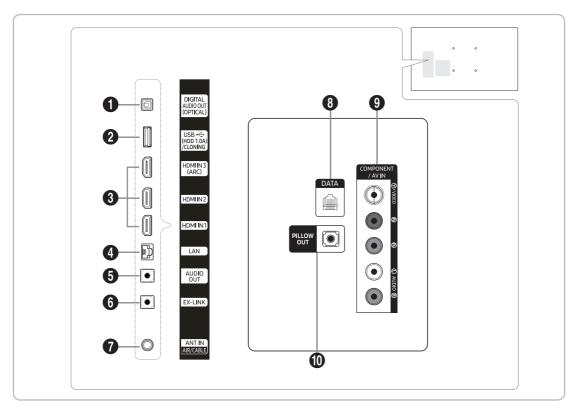

- Assurez-vous que l'appareil et le téléviseur sont hors tension chaque fois que vous branchez un appareil externe au téléviseur.
- Lorsque vous branchez un appareil externe, veillez à ce que les couleurs du câble et de la borne de connexion correspondent.
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 Permet de se brancher à un appareil audionumérique.
- 2 USB (HDD 1.0A)/CLONING
 - Connecteur pour les mises à niveau de logiciels, Media Play, etc.
 - Connexion pour l'entretien.
- 3 HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)

permet le branchement à la prise HDMI d'un appareil pourvu d'une sortie HDMI.

- Aucune connexion audio distincte n'est nécessaire entre deux appareils HDMI. Les prises HDMI transmettent les signaux vidéo et audio.
- Il est recommandé que l'appareil externe soit utilisé avec la version HDMI 1.3 ou 1.4 avec ce téléviseur. Si vous éprouvez des problèmes de compatabilité, par ex il n'y a pas de son ou l'affichage à l'écran ou avec l'appareil à la version HDMI 1.2, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de Samsung. Reportez-vous à la page 46 pour avoir des renseignements sur le centre de service à la clientèle de Samsung.
- A LAN

permet de se brancher à un réseau LAN câblé à l'aide du câble CAT 7.

4 AUDIO OUT permet le branchement aux prises d'entrée audio sur un amplificateur ou un système de cinéma maison.



6 EX-LINK

branchez cette prise à celle sur le boîtier de prises de télécommande (RJP). Ceci vous permettra de brancher aisément des appareils externes tels qu'un caméscope, un ordinateur, un lecteur DVD, etc.

ANT IN (AIR/CABLE)

- Le téléviseur doit recevoir un signal de l'une des sources suivantes pour afficher les chaînes correctement :
- une antenne extérieure / un système de câblodistribution / un récepteur satellite

Ω ΝΑΤΔ

- Sert à prendre en charge la communication de données entre le téléviseur et le récepteur (câble ou satellite).
- À brancher à l'aide des prises du téléviseur de type RJ-12.

COMPONENT / AV IN

- Permet de brancher des appareils audio-vidéo (composante) vidéo/audio tels que des lecteurs DVD et des appareils audio-vidéo (composite) tels que des magnétoscopes.
- Branchez une extrémité des câbles audio dans la prise « R-AUDIO-L » de votre téléviseur et l'autre extrémité dans les prises de sorties audio correspondantes sur l'appareil audio-vidéo ou composante.
- La prise d'entrée COMPONENT sert également de prise d'entrée vidéo VIDEO 1.
- Branchez une extrémité des câbles de composante vidéo (non inclus) aux prises de composant (« PR », « PB », « Y ») à l'arrière du téléviseur et l'autre extrémité aux prises de composante vidéo correspondantes sur le lecteur DVD. Faites correspondre les couleurs des prises et des câbles.
- Si vous désirez brancher un récepteur et un lecteur DVD, vous devez brancher le récepteur au lecteur DVD, puis le lecteur DVD aux prises de composante (« PR », « PB », « Y») sur votre téléviseur.
- Les prises PR, PB et Y de vos appareils de composante (lecteur DVD) sont parfois marquées Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Pour les appareils audio-vidéo, branchez une extrémité des câbles audio RCA (non inclus) à la prise
 « R-AUDIO-L » à l'arrière du téléviseur et l'autre extrémité aux prises audio correspondantes sur l'appareil externe.
- Lorsque vous branchez un appareil composite audio-vidéo à AV IN [Y/Video], insérez le câble vidéo (jaune) dans la prise AV IN [Y/VIDEO] (verte ou jaune).

PILLOW OUT

- branchement du bas-parleur d'oreiller. Reportez-vous à la page 12 pour de plus amples renseignements.


Connexion au réseau

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il puisse accéder aux applications SMART TV par l'entremise de votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil ou câblée.

Après avoir branché « physiquement » le téléviseur au réseau, vous devez configurer la connexion au réseau pour compléter le processus. Vous pouvez configurer la connexion après le processus de configuration initiale après par l'entremise du menu du téléviseur.

Connexion au réseau - sans fil

Connectez le téléviseur à Internet par l'intermédiaire d'un routeur ou d'un modem standard sans fil.

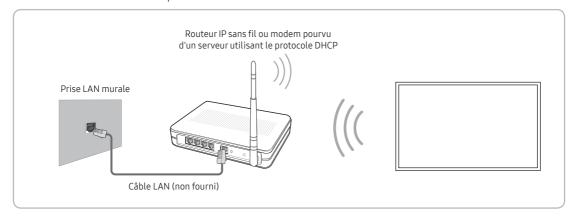

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Sinon, lorsque vous effectuez la lecture d'un fichier vidéo par une connexion réseau, la lecture du fichier peut ne pas être optimale.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être connecté à un routeur ou un modem sans fil. Si le routeur sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le routeur sans fil. Si la chaîne choisie pour le routeur est actuellement utilisée par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour utiliser un système de sécurité du réseau sans fil, vous devez créer un code de sécurité composé de caractères et de chiffres; vous devez ensuite entrer ce code dans le routeur par l'intermédiaire du menu. Vous devez alors entrer ce code de sécurité dans tout autre appareil que vous souhaitez connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité du réseau

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent :

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES


Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode (Greenfield) 802.11n est sélectionné.


Si le routeur sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.


Votre téléviseur ne peut pas être connecté à des routeurs sans fil non certifiés.

Connexion au réseau - câblé

Il existe trois manières de connecter votre téléviseur par le câble, selon la configuration de votre réseau. Ces trois méthodes sont illustrées ci-dessous :

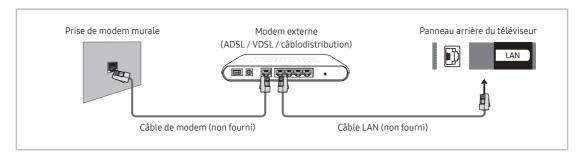


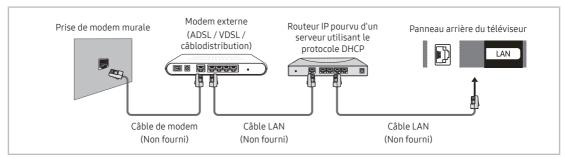

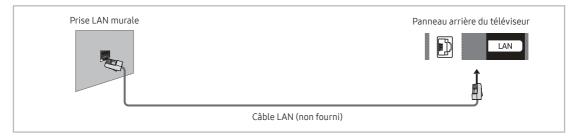

- 🔊 Le téléviseur ne prend pas en charge les vitesses de réseau qui sont inférieures ou égales à 10 Mbps.
- Utilisez un câble réseau de catégorie 7 pour cette connexion.


Raccordement du téléviseur au récepteur (câble ou satellite)

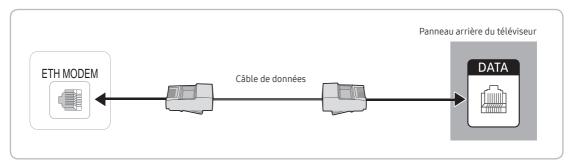

- 1. Branchez la prise DATAdu téléviseur à la prise ETH MODEM du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de
 - 🖎 La prise « ETH MODEM » dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur.

Liste des fournisseurs SI d'applications pour hôtel et des câbles de données compatibles avec le téléviseur

- Confirmez que vous utilisez le câble de données approprié de votre fournisseur de SI. Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.
- Communiquez avec le détaillant ou fournisseur SI le plus près de chez pour acheter le câble de données s'il n'a pas été fourni avec votre téléviseur.

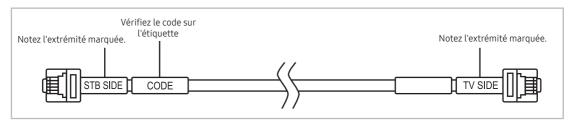


Fournisseur SI	Code de câble	Désignation des broches	Remarque
Samsung OCC Enseo Guest-Tek	BN39-00865B	CCON A CON B 6: IB 6: GV TX 6: V TX	
NXTV	BN39-01011B	CON A CON B 6: IR 6: GND 4: TN 2: Rx 1: NC CON A CON B 6 6 6 5 5 5 2 2 2 4 4 4 4	
nStreams	BN39-01110A	CON A CON B 6: IR 6: GND 6: TX 2: NC 2: NC 3: GND 6: RC 7: NC 8: NC	
Sonifi	BN39-01011E	CON A CON B 6: IR 5: GMD 4: Tx 3: NC 2: Rx 1: CLK CON A CON B 6	

Spécification d'exploitation du câble de données (RJ12) : TTL

Branchement d'un bas-parleur d'oreiller


Vous pouvez brancher un bas-parleur d'oreiller au téléviseur à l'hôpital à l'aide d'un câble de pontage. Le bas-parleur fonctionne comme une télécommande et un haut-parleur.

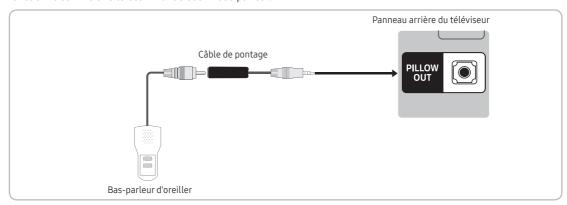

1. Branchez le câble de pontage du bas-parleur d'oreiller (le câble est vendu séparément) à la prise PILLOW SPEAKER sur le téléviseur à la prise de bas-parleur d'oreiller au mur derrière le téléviseur.

Spécifications de la prise du bas-parleur d'oreiller

- Prise de sortie : type RCA
- Fiche de câble de pontage d'entrée : fiche téléphone stéréo à 3 conducteurs de 1/8 po.
- Caractéristiques du signal : Audio Point chaud, Données Anneau/Changement de chaîne, Tige (masse) commun




Comment utiliser le bas-parleur d'oreiller

- Pour utiliser la fonction Pillow Speaker, assurez-vous de régler le Pillow Speaker Mode sur Marche dans le menu de configuration du mode Hôpital.
- Haut-parleur de type analogique : le bas-parleur d'oreiller a une touche.
 - Alimentation Marche: appuyer sur la touche lorsque le téléviseur est en mode de veille.
 - Chaîne en mode ascendant : appuyer sur la touche lorsque le haut-parleur est activé.
 - Alimentation Arrêt: appuyer sur la touche et maintenir la pression pendant au moins 3 secondes lorsque le haut-parleur est activé.
 - Un haut-parleur de type analogue fonctionne toujours indépendamment de la valeur du type de bas-parleur d'oreiller qui a été réglé dans le menu de configuration du mode Hôtel.
- Haut-parleur de type numérique : le téléviseur prend en charge les codes Samsung, Philips ou Zenith.
 - Ce haut-parleur est compatible uniquement avec un code IR spécifique. Vous pouvez changer le code dans le menu de configuration du mode Hôtel.
 - Le téléviseur donne la priorité à la télécommande Samsung par le biais de la télécommande connectée au bas-parleur d'oreiller.
 - Option : Affichage du menu des canaux.

Commande du volume du bas-parleur d'oreiller

Menu de sélection des haut-parleurs	Haut-parleur du téléviseur	Bas-parleur d'oreiller
Haut-parleur du téléviseur	Son	Son
Haut-parleur externe	Pas de son	Son


Raccordement de la sortie audio à un amplificateur audio

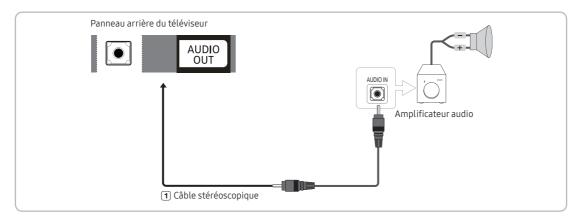

1. Branchez le port AUDIO OUT du téléviseur au port Audio In de l'amplificateur à l'aide d'un câble stéréoscopique.

Raccordement du boîtier de prises de télécommande (RJP (Remote Jack Pack))

Branchez les prises d'entrée du téléviseur au boîtier de prises de télécommande. Le boîtier de prises de télécommande permet aux clients de brancher des sources audio et vidéo au téléviseur.

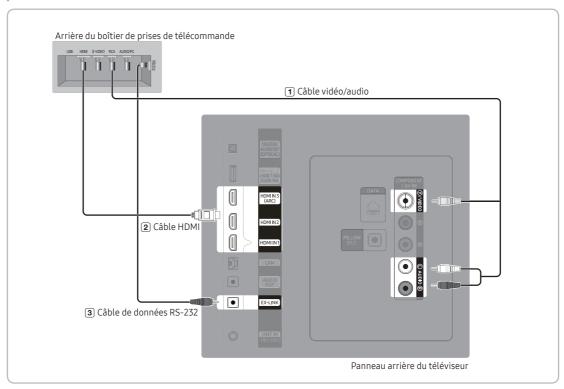

- 1. Branchez le port COMPONENT [VIDEO] / [R-AUDIO-L] du téléviseur au port RCA du boîtier de prises de RJP.
- 2. Branchez le port [HDMI] du téléviseur au port HDMI du boîtier de prises de RJP.
- 3. Branchez le port EX-LINK du téléviseur au port RS/232 du boîtier de prises de RJP.
 - 🖎 Seul le boîtier de prises de télécommande TeleAdapt TA-7610 est compatible avec ce téléviseur Samsung.

- Boîtier de prises de télécommande RJP (Remote Jack Pack): Le boîtier de prises de télécommande est un module matériel qui contient différentes entrées audio-vidéo (A/V, Audio, PC et HDMI) et sorties correspondantes. Les sources de sortie correspondantes sont connectées du boîtier de prises de télécommande au téléviseur. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur à l'aide du standard RS232. Le boîtier de prises de télécommande communique avec le téléviseur en envoyant des messages sur les sources actives ou inactives.
 - Des éléments du menu Hotel vous permettent de classer les prises du boîtier de prises de télécommande en ordre de priorité. 1 est le niveau de priorité le plus élevé et 3 le plus bas. Lorsqu'un client branche des sources externes aux prises du boîtier de prises de télécommande, le téléviseur alternera automatiquement entre les sources selon les priorités que vous avez définies dans le menu. Exemple : AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une touche du boîtier de prise de commandes (RJP).
- Pour revenir aux valeurs par défaut réglées à l'usine du boîtier de prises de télécommande, appuyer simultanément sur les touches AV et HDMI et maintenir la pression durant 10 secondes. Quand les DEL de l'ensemble des touches clignotent 5 fois, la réinitialisation du boîtier de prises de télécommande a fonctionné.
- Le boîtier de prises de télécommande met hors tension toute DEL allumée après 5 minutes afin d'éviter l'éclairage inutile dans la chambre du client. Toutes les DEL éteintes se rallumeront lorsque l'utilisateur appuiera sur n'importe quelle touche et la minuterie de 5 minutes reprendra à zéro. Si le client appuie sur une autre touche, le téléviseur commutera vers la source voulue et la DEL correspondante s'allumera.
- Après la réinitialisation du boîtier de prises de télécommande ou la mise hors tension puis sous tension du téléviseur, environ 10 secondes sont nécessaires pour établir une communication entre le téléviseur et le boîtier de prises de télécommande.
- Le tableau suivant vous indique la durée approximative, en secondes, pour commuter entre les sources d'entrée sur le téléviseur, en fonction de leur priorité de base ou que vous avez définies dans le menu.
 - Scénario 1 : Aucune source d'entrée n'est connectée.

Source	Pour se connecter
AV	2 secondes
HDMI	3.9 secondes

Scénario 2 : Lorsque deux éléments ou plus sont branchés au boîtier de prises de télécommande et un de ces éléments est débranché, puis rebranché.

Source	Déconnecter	Pour se connecter	Total
AV	4.5 secondes	2 secondes	6.5 secondes
HDMI	3.9 secondes	3.9 secondes	7.8 secondes

- Exemple : si toutes les sources AV, PC et HDMI sont connectées au boîtier de prises de télécommande, la source AV a la priorité; le boîtier de prises de télécommande est en mode HDMI, lorsque le client déconnecte et reconnecte la source AV, la durée minimale requise pour commuter vers la source AV est de 6.5 secondes.
- Pour lire les fichiers d'un appareil audio (iPod, lecteur MP3, etc.) par le boîtier de prises de télécommande, activer le mode Musique AV.
- Le mode Musique est uniquement pris en charge par la prise AV du boîtier de prises de télécommande TA-7610. Le mode Musique par HDMI est uniquement pris en charge par le boîtier de prises de télécommande Guestlink.

Réglage des données optionnelles de l'hôtel

Le téléviseur offre deux menus du mode Hôtel qui vous permettent de contrôler les fonctions du téléviseur à l'hôtel : menu du mode Hors ligne et menu du mode Interactif. Les options qui diffèrent d'un mode à l'autre sont présentées ciaprès.

Éléments qui figurent seulement dans le menu du mode Hors-ligne :

- Fournisseur SI · Smoovie
- menu et sous-menus du serveur REACH.


Éléments qui figurent seulement dans le menu du mode Interactif :

- Fournisseur SI: Samsung et autres fournisseurs.

Toutes les autres options s'affichent dans les deux modes.

Pour accéder aux menus, appuyez sur MUTE $\rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow \text{Sélectionner}$ sur votre télécommande Samsung. À l'affichage du menu, suivez les instructions générales pour vous déplacer et modifier les valeurs :

- Pour passer d'une option du menu à l'autre, utilisez les touches directionnelles la télécommande Samsung.
- Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour modifier une valeur. La flèche droite augmente les valeurs numériques. La flèche gauche diminue les valeurs numériques.
- Lorsque l'écran affiche une option du menu, vous pouvez afficher l'option suivante ou précédente à l'aide de la touche fléchée vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur la touche RETURN ou MENU pour sortir d'un élément du menu et revenir à un menu plus général ou au menu principal.
- Pour quitter le menu du mode Hôtel, éteignez le téléviseur, puis rallumez-le. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées à l'exception de celles apportées au fournisseur SI. Concernant les modifications du fournisseur SI, vous devez éteindre le téléviseur, attendre jusqu'à ce que le voyant du mode veille clignote de manière régulière, débrancher le téléviseur, attendre que le voyant du mode veille s'éteigne puis rebrancher le téléviseur.

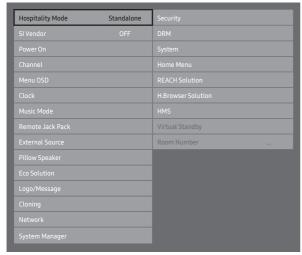

Ci-dessus: menu du mode Hôtel.

Pour changer de menu entre le mode interactif et mode Hors ligne, suivez les étapes ci-après :

- 1. Mettez en surbrillance l'option du menu du mode Hôtel sur le coin supérieur gauche du menu.
- 2. Appuyez sur la touche Sélectionner 🗷 de la télécommande Samsung. Seule l'option du menu du mode Hôtel s'affiche.
- 3. Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou vers la droite pour changer l'option du mode Hôtel et passer du mode Hors ligne au mode Interactif ou vice versa.
- 4. Appuyez sur la touche Return ou Menu de la télécommande. Tout le menu réapparait avec votre sélection affichée dans le champ Mode Hôtel.
 - 🖎 Après avoir réglé les valeurs d'un téléviseur, il vous est possible de cloner ces valeurs vers un plus grand nombre de téléviseurs. Voir Clonage USB à la page 25.

Éléments du menu

Pour accéder à ce menu : Appuyez sur les touches MUTE \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow Sélectionner \bigcirc dans l'ordre.

Pour quitter ce menu : mettez le téléviseur hors tension (ou mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation si vous avez changé de fournisseur SI), puis de nouveau sous tension. Toutes les modifications effectuées sont enregistrées.

Certains modèles ne prennent pas en charge cette option de menu.

Fonction Hôtel du téléviseur		
Catégorie	Élément	Description
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Sélectionnez Hospitality Mode. Mode Interactive : le téléviseur fonctionne avec un récepteur SI (câble ou satellite). Mode Standalone : le téléviseur fonctionne de façon autonome, sans être branché à un récepteur SI.
SI Vendor	SI Vendor	Mode Interactive : Samsung / Telehealth / MTI / Innvue Mode Standalone : OFF / SSCP
	Power On Channel	Régler les valeurs Alimentation marche qui seront appliquées lorsque le téléviseur sera mis sous tension. User Defined: Vous permet de régler manuellement l'option Power On Channel et le type de chaîne. Reportez-vous à l'option Power On Channel et au type de chaîne ci-dessous. Last Saved: si vous choisissez cet élément, lors de la mise sous tension du téléviseur, la chaîne sélectionnée sera celle qui était affichée lors de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Channel Num	Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension, il passe automatiquement à cette chaîne.
	Power On Channel Type	 Sélection de la bande de chaînes: ATV (bande analogique par ondes aériennes), DTV (bande numérique par ondes aériennes), CATV (bande de câble analogique), CDTV (bande de câble numérique), IPTV (Chaînes Ip).
Power On	Power On Volume	 User Defined: Vous permet de régler manuellement l'option Power On Volume. Reportez-vous à l'option Power On Volume ci-dessous. Last Saved: lors de la mise sous tension du téléviseur, le volume sera à la même valeur que lors
	Davis a On Malaura a Niver	de la mise hors tension du téléviseur.
	Power On Volume Num	Le téléviseur sera mis sous tension à ce niveau de volume en mode Hôtel hors ligne.
	Min Volume	Niveau de volume minimum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Max Volume	Niveau de volume maximum que l'utilisateur peut régler en mode Hôtel hors ligne.
	Power On Source	Sélectionner la source d'entrée que le téléviseur affiche à la mise sous tension.
	Power On Option	Permet déterminer l'état du téléviseur après une panne du courant ou après avoir débranché puis rebranché le téléviseur. Last Option: permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Veille si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode. Power ON: après une panne de courant, le téléviseur est mis sous tension. Standby: Après une panne de courant, le téléviseur est mis en mode Veille.
	Channel Editor	L'éditeur de chaînes vous permet de modifier les numéros et les noms des chaînes mémorisées par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de chaînes, vous pouvez : • Modifie les noms et numéros de chaînes, gère les groupes de genre et de langue et supprime les chaînes. • Application du mode Sourdine vidéo aux chaînes sélectionnées. La sourdine de vidéo supprime la fonction vidéo d'une chaîne et n'applique que la fonction audio. L'éditeur de chaînes vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans
Channel	Channel Bank Editor	avoir à afficher chacune des chaînes directement. L'éditeur de la banque de chaînes modifie les chaînes avec trois options différentes. En fonction de la carte bancaire disponible, les clients de l'hôtel peuvent regarder certaines chaînes particulières. Cette fonction est disponible uniquement lorsque le téléviseur est réglé sur Hospitality Mode: Standalone, SI Vendor: Smoovie.
	Channel Bank Service Level	Permet de limiter l'accès aux chaînes que le patient (ou le client) peut regarder avec cette option. Normal : toutes les chaînes disponibles sur le téléviseur sont accessibles au patient. Banque 1/2/3 : Seules les chaînes assignées à la banque de chaînes sélectionnée dans l'éditeur de la banque de données sont accessibles au patient. Aucune : le patient ne peut pas changer les chaînes. (Le patient peut regarder uniquement une chaîne qui est sélectionnée à la mise sous tension du téléviseur.)

Fonction I	Hôtel du téléviseur	Description
Catégorie	Élément	Description
J	Mixed Channel Map	Cette fonction permet d'afficher ou de faire défiler en même temps toutes les chaînes de type d'antenne (Air/Câble).
		 ON: Lorsque la fonction est réglée à MARCHE, les clients peuvent avoir accès la carte des chaîne complète indépendamment du type d'antenne sélectionné. La liste des chaînes comprend les chaînes de type Air et Câble.
		 OFF: Lorsque la fonction est réglée à ARRÊT, les clients peuvent avoir accès à la carte des chaînes correspondant au type d'antenne sélectionné [AIR/CÂBLE ou Satellite] seulement. La liste de chaînes/l'éditeur affiche seulement les chaînes de type antenne sélectionnées.
Channel	Dynamic SI	 ON: vérifier le numéro de canal numérique. (L'éditeur des chaînes numériques est inaccessible.) OFF: pas de vérification du numéro de chaîne numérique. (L'éditeur des chaînes numériques est accessible, mais la mise à jour de numéros de chaînes supplémentaires n'est pas prise en charge.)
	Channel Auto Store	Vous donne directement et immédiatement accès à la programmation automatique pour rechercher une chaîne.
	MyChannel	Activer/désactiver la fonction My Channel.
	Mute On CC	 ON: Si l'option Sous-titres codés est activée, le son du téléviseur est automatiquement mis sur sourdine. OFF: Le son du téléviseur est désactivé indépendamment de l'option Sous-titres codés.
	Picture Menu Lock	Activer ou désactiver le menu Image.
		ON: le menu principal s'affiche.
	Menu Display	OFF: le menu principal ne s'affiche pas.
	Channel Menu Display	OFF: Le sous-menu de diffusion est désactivé pour le client.
Menu OSD	Chamilet Menu Display	ON: Le sous-menu de diffusion est activé pour le client.
		Active ou désactive le fonctionnement du panneau avant (touches locales).
	Panel Button Lock	Unlock: déverrouille toutes les touches du panneau.
	ranet button Lock	Lock: verrouille toutes les touches du panneau.
		OnlyPower: verrouille toutes les touches du panneau sauf la touche de mise sous tension.
		Sélectionner la méthode de mise à jour des données de l'horloge
	Local Time	 Auto: L'année, la date, et l'heure sont reçues du serveur de l'hôtel et ces données sont appliquées à l'horloge à segments à DEL, le menu Heure et à d'autres fonctions. Lorsque l'élément est réglé sur Auto, l'utilisateur peut changer manuellement les données sur l'heure à l'aide du menu Heure.
Cll		Manual: l'horloge est réglé automatiquement à partir de la chaîne numérique, ou
Clock		manuellement par l'utilisateur lorsque le téléviseur est en mode hors ligne.
		Time Channel: l'horloge est réglé à partir de la chaîne sélectionnée.
		Active ou désactive la fonction d'alarme.
	Timer Type	WakeUp: Active la fonction d'alarme afin de mettre en marche l'appareil à l'heure spécifiée.
		OnOff: Désactivez la fonction d'alarme et activez ou désactivez le minuteur.
	Music Mode AV	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée AV. Lorsque l'appareil est sous tension, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
Music Mode	Music Mode Comp	Permet d'écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le biais d'une source d'entrée Composante. Lorsque l'appareil est sous tension, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Permet aussi de couper le signal vidéo de façon que le téléviseur n'affiche pas d'image lorsqu'un client écoute de la musique. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé.
	Music Mode Backlight	S'il est réglé à Désactivé, le rétroéclairage du téléviseur est désactivé complètement lorsqu'un client est en mode Musique. Pour économiser l'énergie, réglez-le à Désactivé.
Remote Jack	Priority AV	Permet de régler la priorité du boîtier de prises de télécommande 7610 AV. Vous pouvez choisir 1 ou 2, 1 étant le niveau le plus élevé et 2 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source dont le niveau de priorité est le plus élevé. Exemple : AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une touche du boîtier de prises de télécommande 7610.
Pack	Priority HDMI	Permet de régler la priorité de la prise HDMMI du boîtier de prises de télécommande 7610 HDMI. Vous pouvez choisir 1 ou 2, 1 étant le niveau le plus élevé et 2 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source dont le niveau de priorité est le plus élevé. Pour obtenir plus de précisions, voir ci-dessus.
	HDMI Option	Permet de sélectionner la source HDMI du téléviseur qui est connectée au boîtier de prises de télécommande. (HDMI7/HDMI2/HDMI3)

Fonction Hôtel du téléviseur			
Catégorie	Élément	Description	
categorie	Licinent	Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio dans la source d'entrée HDMI.	
Remote Jack Pack	HDMI Music Mode	Une fois l'appareil allumé, le client peut entendre un son émis du lecteur par l'intermédiaire du boîtier de prises de télécommande (HDMI), et ce, qu'il y ait un signal vidéo ou non. (Cette option n'est compatible qu'avec la source de boîtier de prises de télécommande liée au client.)	
		Lorsqu'un dispositif USB est branché au téléviseur :	
	USB Pop-up Screen	Default : Une fenêtre contextuelle s'affiche.	
	OSBT OF UP SCICCII	Automatic: le menu du contenu USB s'affiche automatiquement.	
External	External Source Banner	 Disable: ni la fenêtre contextuelle ni le menu s'affichent. Lorsque cette option est activée, l'information sur la source externe (bannière) est affichée sur le téléviseur lorsque vous passez d'une source externe à une autre, lorsque vous appuyez sur la touche Info ou lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. ON: l'information sur la source externe est affichée à l'écran. 	
Source		OFF: l'information sur la source externe ne s'affiche pas à l'écran.	
	Auto Source	 ON: lorsqu'une source externe est branchée au téléviseur, le téléviseur identifie la source puis passe automatiquement à cette source d'entrée. 	
		OFF: la fonction Source Auto est désactivée. Sélectionner la source à laquelle le téléviseur retourne si une connexion Anynet+(HDMI-	
	Anynet+Return Source	CEC) est interrompue. (Cette fonction est particulièrement utile pour un boîtier de prises de télécommande Guestlink.)	
		Sélectionnez cet élément pour utiliser la fonction Pillow Speaker. (Pour utiliser la fonction Pillow Speaker, assurez-vous que cet élément est réglé sur Marche.)	
	Pillow Speaker Mode	ON: La fonction Pillow Speaker est en cours d'utilisation.	
		OFF: La fonction Pillow Speaker n'est pas en cours d'utilisation. (Lorsque l'élément est réglé sur Arrêt, la fonction Pillow Speaker n'est pas active.)	
	Pillow Speaker Type	Sélection du type de bas-parleur d'oreiller. Vous devez sélectionner le type de bas-parleur d'oreiller actuellement branché afin de le faire fonctionner comme il se doit. CZ: le type de code IR Zenith et 12 V V c. c.	
Dillow Cooolean		CP: le type de code IR Philips et 5 V V c. c.	
Pillow Speaker		CS: le type de code IR Finitips et 3 V V c. c.	
		Sélectionner le haut-parleur lorsque le son du téléviseur est désactivé.	
	Speaker Select	Main: Le son du téléviseur est désactivé sur les haut-parleurs du téléviseur et le bas-parleur d'oreiller.	
		External: Le son du téléviseur est désactivé uniquement sur le bas-parleur d'oreiller. Avec a source partielle de river de la color de la co	
	Pillow Volume	Vous pouvez contrôler le niveau de volume du bas-parleur d'oreiller. • High: le volume du bas-parleur d'oreiller est élevé.	
		Normal: le volume du bas-parteur d'oreiller est eteve.	
		Low: le volume du bas-parteur d'oreiller est faible.	
		Règle la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.	
		OFF: désactive la fonction Économie d'énergie.	
Eco Solution	Power Saving Mode	Low: règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas.	
		Medium: règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen.	
		High: règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.	
	Welcome Message	Permet d'afficher le message d'accueil pendant 60 secondes lorsque le téléviseur est mis sous tension.	
	Edit Welcome Message	Permet de modifier le message d'accueil.	
	Hospitality Logo	Règle le logo Hôtel (Hospitality) sur OFF, BMP, AVI, BOTH. Si le réglage n'est pas sur OFF, lorsque le téléviseur est sous tension, le logo s'affiche avant le signal de la source initiale, et ce, pour la durée définie sous l'option « Durée de l'affichage du logo ».	
Logo/Message		Le codec DivX n'est pas pris en charge.	
- J - ,		Télécharge le logo de l'hôtel.	
		Spécifications du fichier de logo de l'hôtel :	
	Hospitality Logo DL	Fichiers image ou vidéo seulement. Taille maximale du fichier: AVI - 50 MB / BMP - 10MB	
		 Taille maximate du fichier: AVI - 50 MB / BMP - 10MB Les fichiers peuvent être nommés uniquement de la manière suivante «samsung image.* », 	
		 Les richiers peuvent etre nomines uniquement de la maniere suivante «samsung_image." », «samsung_video.* ». 	
	Logo Display Time	Durée de l'affichage du logo de l'hôtel (3, 5 ou 7 secondes).	

	Hôtel du téléviseur	Description	
Catégorie	Élément	Description	
	Clone TV to USB	Clonage des valeurs optionnelles actuelles du téléviseur vers un dispositif de stockage USB.	
Cloning	Clone USB to TV	Clonage des valeurs optionnelles du téléviseur enregistrées dans un dispositif USB vers le téléviseur.	
Ctoming	Setting Auto Initialize	Si vous réglez l'option Configuration de l'initialisation automatique sur On et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu sont rétablis aux valeurs clonées initialement.	
Network	Network Setup Apps ID Setting Apps Setting Service Discovery	Si vous sélectionnez cet élément, le menu de configuration réseau s'affiche. Le menu de configuration réseau permet de configurer l'accès au réseau et à Internet. Soft AP: Cette fonction vous permet de connecter le téléviseur à vos appareils mobiles. Réglez les options pour la connexion d'appareils sans fil. Soft AP: Permet d'activer ou de désactiver la fonction Soft AP. Lorsque le mode Soft AP est rég sur On, votre appareil mobile peut détecter le nom du téléviseur dans la liste des appareils à connexion sans fil. Security key: règle un code de sécurité que vous devez entrer pour les autres appareils afin qu'ils puissent se connecter au téléviseur. Saisissez le code de sécurité généré par l'appareil que vous souhaitez connecter. Si le réseau ne fonctionne pas normalement, vérifiez de nouveau le code de sécurité. U code de sécurité incorrect peut entraîner un mauvais fonctionnement. Il se peut que le mode Soft AP ne soit pas disponible s'il n'est pas pris en charge par le modèle. Nombre maximum d'appareils qui peuvent être connectés : 4 appareils. Débit binaire : 10 Mbit/s par appareil. Les spécifications ci-dessus sont fondées sur nos essais internes. La performance réelle peut varier en fonction de l'environnement, c'est-à-dire un réseau câblé ou sans fil. Établissez le modèle de SmartHub. Configurez SmartHub.	
	Service Discovery	Cette fonction permet d'activer des fonctions de découverte de services comme DLNA.	
	ARP Interval	Ajuste la valeur d'intervalle ARP (Address Resolution Protocol). • Valeur de configuration : 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 s (par défaut : 60 secondes)	
System Manager	System Manager	vous donne directement accès aux fonctions du Gestionnaire système telles que Heure , Langu Consulter les notifications, Nom de l'app Le Gestionnaire système vous permet d'ajuster le système de votre téléviseur et de personnaliser les paramètres pour la visualisation.	
	Factory Lock	Désactive l'entrée dans le menu Hôtel. ON: Le mot de passe est requis avant d'entrer dans le menu par défaut. OFF: Désactivez cette fonction.	
	Password Popup	Activer/désactiver la fenêtre contextuelle de mot de passe. Si cette fonction est réglée à OFF, le téléviseur n'affichera pas de fenêtre contextuelle de mot de passe lorsque vous entrerez dans le menu des valeurs par défaut. Si la fonction est réglée à ON, la fenêtre contextuelle de mot de passe s'affichera.	
Security	Password Input	Si la fonction est activée, une fenêtre contextuelle s'affichera et demandera que l'on saisisse ur mot de passe de 8 caractères. L'administrateur doit saisir le mot de passe avant de confirmer ou de modifier les préférences en matière de sécurité. Si le bon mot de passe est saisi, des options deviennent disponibles, par exemple l'établissement du mot de passe, la réinitialisation du mo de passe et le mode de sécurité.	
,	Password Setting	L'utilisateur peut changer le mot de passe.	
	Password Reset Security Mode	Le mot de passe est réinitialisé à « 00000000 ». Le mode de sécurité offre des fonctions d'administration protégées par mot de passe qui permettent d'activer et de désactiver des fonctions de téléviseur d'hôtel comme HDMI, USB et TTX. Cette fonction permet d'activer et de désactiver le mode de sécurité. Si le mode de sécurité est activé, certaines options sont automatiquement activées dans le sous-menu de sécurité, pa exemple « USB », « HDMI » et « Sécurité TTX ». Dans le menu Hôtel, les fonctions « Clonage du dispositif USB vers le téléviseur » et « Réinitialisation du téléviseur » seront désactivées.	
	USB	Activer/désactiver l'accès USB. Lorsque cette fonction est désactivét, l'accès aux médias sur support USB est bloqué.	
	HDMI	Activer/désactiver l'accès HDMI. Si cette fonction est désactivét, l'utilisateur n'aura pas accès à Anynet, aux sources HDMI ou aux canaux externes de type HDMI.	
DRM	DRM Mode	Configuration de la prise en charge de la gestion des droits numériques. OFF: désactive la prise en charge de la gestion des droits numériques. LYNK DRM: permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS uniquement. Pro:idiom: permet d'activer la prise en charge Pro:ldiom CAS uniquement. LYNK DRM,PI: permet d'activer la prise en charge S-LYNK DRM CAS et Pro:ldiom CAS par le téléviseur.	

Fonction Hôtel du téléviseur		D 11	
Catégorie	Élément	Description	
-	Self Diagnosis for TV	Entre le Self Diagnosis Menu.	
		Commencer le test de l'image: Effectuez ce test s'il y a un problème avec l'image de votre téléviseur.	
		 Commencer le test du son: Effectuez ce test s'il y a un problème avec le son de votre téléviseur. 	
	Sea Blagnosis for 11	• Info. sur signal: Affiche les renseignements sur les signaux de diffusion.	
		 Réinitialiser Smart Hub: Réinitialise les paramètres Smart Hub et du compte Samsung enregistrés dans le téléviseur. 	
		 Réinitialiser: Cette option rétablit tous les réglages du téléviseur (sauf les réglages de réseau) aux réglages définis par défaut. 	
System	Self Diagnosis for HTV	Permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et de la communication avec le récepteur SI (câble ou satellite). Utilisez cette fonction de diagnostic si vous éprouvez des problèmes avec le canal de cryptage Pro:Idiom ou de communication avec le récepteur SI. Si "Pro:Idiom DTV Channel Key Loss" semble avoir échoué et que le canal de cryptage Pro:Idiom n'a pas pu lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de télédiffusion reliés au cryptage Pro:Idiom. Si le système de télédiffusion fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung. Si la configuration du fournisseur SI du récepteur semble avoir échoué et que la communication avec le récepteur SI ne fonctionne pas, vérifiez d'abord le récepteur SI. Si le récepteur SI fonctionne correctement. communiquez avec le centre de service Samsung.	
	Software Update	Permet la mise à niveau du logiciel du téléviseur à partir d'une clé USB.	
	Sound Bar Out	Si une barre de son Samsung est branchée au téléviseur, cet élément vous permet de sélectionner où le son sera émis lorsque le téléviseur sera mis sous tension. ON: lorsque le téléviseur est mis sous tension, le son du téléviseur est automatiquement diffusé uniquement par la barre de son. OFF: lorsque le téléviseur est mis sous tension, le son du téléviseur est automatiquement diffusé uniquement par le haut-parleur du téléviseur.	
	Contact Samsung	Afficher le site Web du centre de réparation SAMSUNG, la version du logiciel, et l'adresse MAC.	
	Standby LED	Lorsque le téléviseur est en mode de veille, vous pouvez configurer les paramètres de la LED externe. ON: La LED est activée. OFF: La LED est désactivée.	
	TV Reset	Rétablit toutes les valeurs du téléviseur à leurs réglages par défaut.	
Home Menu	Home Menu Display	Active le menu Accueil hors ligne pour l'utilisateur. ON: Menu Accueil activé. OFF: Menu Accueil désactivé. L'option Home Menu est une solution Hôtel hors ligne qui assure l'accès à diverses fonctions telles que Alarme, Media Play etc. et aux paramètres tels que Image Format, Langue etc.	
Home Hend	Home Menu Editor	À l'aide de cette option, vous pouvez modifier et gérer la fonction à utiliser à partir du menu Home Menu.	
	Home Menu Auto Start	Cette option vous permet de régler le Home Menu comme premier écran pour l'utilisateur. ON: Home menu s'affiche comme premier écran. OFF: Ne pas afficher le Home menu comme premier écran.	

Fonction	Hôtel du téléviseur	Doccrintian
Catégorie	Élément	Description
	REACH RF Mode	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction REACH RF Mode. Lorsqu'il est réglé sur On, le téléviseur peut fonctionner avec le REACH Server (Modulator) par le biais de la chaîne RF (câble télévision numérique).
	REACH IP Mode	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction REACH IP Mode. Lorsqu'il est réglé sur On, le téléviseur peut fonctionner avec le REACH IP Server par le biais du réseau IP.
	Server URL Setting	Vous pouvez entrer l'adresse du REACH IP Server. (Exemple : http://192.168.1.2:443)
	REACH Channel	C'est un DTV Cable Channel PTC Number pour recevoir les REACH Data lorsque le REACH RF Mode est activé. La valeur doit être la même que celle réglée sur le REACH Server (Modulator).
	Group ID	Vous pouvez régler le Group ID du téléviseur pour gérer les téléviseurs en groupes dans le REACH Server (Modulator).
REACH Solution		Vous pouvez régler l'heure précise pour recevoir et mettre à jour les REACH Data du REACH Server (Modulator). (Fonctionne lorsque le cordon d'alimentation CA est branché et que l'alimentation est coupée).
Sotution		OFF: Vous pouvez désactiver la fonction REACH Update Time function.
	DEACHUR dete Tiere	1hour: 1 heure après que l'alimentation du téléviseur est coupée
	REACH Update Time	2hours: 2 heures après que l'alimentation du téléviseur est coupée
		• 12:00 am: 12:00 am
		• 2:00 am: 2 h tous les jours
		• 12:00 pm: 0 h tous les jours
		• 2:00 pm: 14 h tous les jours
	REACH Update Immediate	Lorsqu'il est réglé à On, le téléviseur reçoit et met à jour les REACH Data du REACH Server (Modulator) dès que l'alimentation est coupée. (Fonctionne lorsque le cordon d'alimentation CA est branché et que l'alimentation est coupée).
	REACH Config Version	Affiche la version de TV Configuration Data reçue du REACH Server.
	H.Browser Mode	Vous pouvez activer ou désactiver le H.Browser Mode et exécuter la H.Browser Web App.
H.Browser Solution	URL Launcher Setting	 Menu de paramètres H.Browser Solution Install Web App: Entrez l'adresse H.Browser Server URL là où se trouvent les fichiers Web App et sssp_config.xml. Uninstall: Vous pouvez supprimer la Web App installée Timeout Setting: Set the timeout period for connecting to the URL. Developer Mode: Si vous avez utilisé l'option Tizen Studio (SDK) pour le développement, vous pouvez vous connecter à l'option Host PC (dont le SDK est installé) pour utiliser l'outil de développement.
	HMS Mode	Vous pouvez activer ou désactiver la fonction HMS Mode. Lorsqu'il est réglé sur On, le téléviseur peut fonctionner avec le HMS Server par le biais du réseau IP.
	HMS Server URL Setting	Vous pouvez entrer l'adresse du HMS Server. (Exemple : http://192.168.1.2:8080)
HMS	HMS Gateway Role	Lorsqu'il y a un téléviseur par pièce, réglez à « Master ». Lorsqu'il y a plusieurs téléviseurs par pièce, réglez le téléviseur principal à « Master » et les autres à « Slave ».
		Réglez à On si vous souhaitez utiliser l'option HalfTicker UI.
	HMS HalfTicker Display	Lorsqu'elle est réglée à Off, l'option HalfTicker UI n'est pas affichée. Cependant, toutes les touches de raccourci (à l'exception de la touche Room Control) sur la télécommande HMS fonctionne normalement sans l'affichage HalfTicker UI.
	Virtual Standby Mode	Lorsque le cordon d'alimentation CA est branché et que l'alimentation est coupée, cette option permet de maintenir les fonctionnalités importantes du téléviseur même lorsque l'écran est éteint.
Virtual		Lorsque le téléviseur est en Virtual Standby Mode, il consomme entre 9 W et 20 W.
Standby		La consommation électrique peut varier en fonction de l'environnement. Les frie que l'elies est élément de léférieure et en fonction de l'environnement. Les frie que l'élèment élément de l'élément et de l'élèment et
	Reboot Time	Une fois que l'alimentation du téléviseur est coupée (en mode Virtual Standby Mode) s'il n'y a pas de saisie de la part de l'utilisateur dans les limites du Reboot Time, le téléviseur se remet en marche et passe de nouveau en Virtual Standby Mode.

[🗞] Reportez-vous au manuel de solution respectif pour avoir des instructions détaillées au sujet des fonctions et configurations des solutions telles que REACH, HMS, et H.Browser.

REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) est un module de commande interactif professionnel qui vous permet d'effectuer des mises à jour du micrologiciel du téléviseur, de cloner des données, de modifier le classement des chaînes et de fournir les contenus REACH et TICKER simultanément sur plusieurs centaines de téléviseurs de l'hôtel. Les fonctions REACH ne sont disponibles qu'en mode Hors ligne. Le serveur REACH est vendu séparément. Reportez-vous au manuel du serveur REACH fourni avec le produit pour en savoir davantage sur son fonctionnement.

Message d'accueil

La fonction de message d'accueil sert à afficher un message personnalisé sur le téléviseur à toutes les fois que vous le mettez sous tension.

- Les réglages du message sont faits à partir du menu d'options Hôtel.
- Réglez le message d'accueil sur ON pour afficher le message lorsque le téléviseur est mis sous tension.



- Vous pouvez définir un message d'accueil et modifier le menu des services de l'hôtel.
- Vous pouvez modifier le message d'accueil en utilisant le clavier à l'écran dans l'affichage « Modifier le message d'accueil » (Voir l'illustration ci-dessous.)



- À l'aide des flèches directionnelles de la télécommande, pour entrer le titre et le message, et sélectionnez Enregistrer.

Logo de l'hôtel

La fonction du logo de l'hôtel permet d'afficher l'image de l'hôtel lorsque le téléviseur est mis sous tension.

- Les réglages du logo de l'hôtel se trouvent dans les menus du mode Hôtel.
- Les options des menus Téléchargement du logo et Affichage du logo sont activées lorsque vous activez l'option Logo de l'hôtel.
- Si une image du logo est mémorisée et que l'option du logo de l'hôtel est activée, le logo s'affiche à la mise sous tension du téléviseur.
- Le logo de l'hôtel ne s'affiche pas lorsque l'option du logo de l'hôtel est désactivée, et ce même si l'image du logo a été téléchargée dans le téléviseur.





Logo de l'hôtel

- Cette option vous permet de choisir d'afficher ou non l'image du logo de l'hôtel.
- La valeur par défaut est OFF.
- Peut être réglé à BMP, AVI, BOTH.
- Si le logo est réglé sur BMP, AVI, BOTH, les options des menus Téléchargement du logo et Durée de l'affichage du logo deviennent accessibles.
- Le codec DivX n'est pas pris en charge.

Téléchargement du logo

- Cette option vous permet de télécharger l'image du logo dans la mémoire du téléviseur à partir d'un dispositif
- Le message d'attente s'affiche lorsque l'image est copiée dans le téléviseur.
- Le message « Terminé » s'affiche lorsque l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
- Le mot « Échec» s'affiche lorsque l'opération de copie a échoué.
- Le message « Aucune clé USB » s'affiche lorsqu'aucune clé USB n'est branchée.
- Le message No File s'affiche s'il n'y a aucun fichier à copier sur un dispositif USB ou si le fichier n'a pas le bon format (seuls les fichiers BMP et AVI sont pris en charge). Si le message « Aucun fichier » s'affiche alors que votre dispositif USB contient un fichier du logo, vérifiez le format du fichier.

Format de fichier du logo

- Le téléviseur prend en charge tous les formats de fichiers.
- Les fichier doivent avoir les noms « samsnug_image.* » et «samsung_video.* ».
- La taille maximale des fichiers peut être de 50 Mo pour les modèles intelligents,
- Le téléviseur ne modifie pas le format ou l'échelle de l'image.

Clonage USB

La fonction de clonage USB vous permet de télécharger des paramètres configurés par l'utilisateur (Image, Son, Chaîne, Configuration, etConfiguration de l'hôtel) d'un téléviseur à un dispositif USB, puis de télécharger les paramètres du dispositif USB vers d'autres téléviseurs. Ceci vous permet de

créer un fichier de réglages standards et le transférer à tous les téléviseur de votre établissement.

- 🖎 Une fois le clonage terminé, certaines fonctionnalités sont appliguées lors de la remise sous tension du téléviseur.
- Clonage du téléviseur vers une clé USB : Permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un téléviseur vers un dispositif USB.
- 1. Insérez le dispositif USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
- 2. Entrez dans le menu des options de l'hôtel en appuyant sur les touches suivantes dans l'ordre.

MUTE \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow Sélectionner \bigcirc

- 3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner Cl one : TV à USB, et appuyez sur la touche Sélectionner €.
- 4. Lorsque le message Clonage : du téléviseur vers le dispositif USB s'affiche, Appuyez sur la touche Select €.
- 5. Le téléviseur affiche un des messages suivants :
 - Terminé : l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
 - Échec : l'opération de copie a échoué.
 - Pas d'USB : aucun dispositif USB n'est connecté.

Le fichier cloné portera l'étiquette T-KTMAKUCB.

Les valeurs clonées sont celles qui figurent dans le menu latéral du client (luminosité, taille de l'image, contraste, etc.) et le menu latéral de l'hôtel.



USB •€ (HDD 1.0A

/CLONING

Clonage d'une clé USB vers le téléviseur : Copie des paramètres de menu mémorisés et les données relatives aux données d'un dispositif USB vers un téléviseur.

🖎 Raccourci : mettez le téléviseur hors tension, insérez le dispositif USB, mettez le téléviseur sous tension puis

Pour cloner les données vers le téléviseur à l'aide du menu de l'hôtel, procédez comme suit :

- 1. Mettez le téléviseur hors tension.
- 2. Insérez le dispositif USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
- 3. Mettez le téléviseur sous tension.
- 4. Entrez dans le menu Hôtel en appuyant sur les touches suivantes dans l'ordre.

 $MUTE \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow S\'{e}lectionner$

- 5. Appuyez sur la touche ▲ or ▼ pour sélectionner « Clonage du dispositif USB vers le téléviseur », puis sur la touche Sélectionner €.
- 6. Lorsque le message Clonage : du dispositif USB vers le téléviseur s'affiche. Appuyez sur la touche Sélectionner €.
- 7. Le téléviseur affiche un des messages suivants :
 - Terminé : l'opération de copie s'est effectuée avec succès.
 - Échec : l'opération de copie a échoué.
 - Pas d'USB: aucun dispositif USB n'est connecté.
 - Aucun fichier: Il n'y a aucun fichier à copier vers le dispositif USB. Si vous voyez le message « Aucun fichier », vérifiez le dossier sur votre dispositif USB. Le nom du dossier doit être T-KTMAKUCB.
 - 🖎 Les tableaux contenant les paramètres clonés dans les menus Interactif et Hôtel hors ligne sont présentés à la page suivante.

Conditions préalables relatives au clonage (vérifier ce point)

- Le clonage peut se faire selon le même modèle (la même version).
- Avant de procéder au clonage, tous les affichages doivent être mis à jour selon la toute dernière version (même version).



Clone USB to TV

Paramètres clonés dans le menu Hôtel

Certains modèles ne prennent pas en charge cette option de menu.

	Élément du menu	Sous-option	Cloné ou non
Hospitality Mode		Standalone / Interactive	Yes
поѕрітанту моце		Default: Standalone	162
		Interactive mode:	
		Samsung / Telehealth / MTI / Innvue	
SI Vendor		Standalone mode:	Yes
		OFF / SSCP	
	Power On Channel	User Defined / Last Saved	Yes
	Power On Channel Num	***	Yes
	Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV	Yes
	Power On Volume	User Defined / Last Saved	Yes
	Power On Volume Num	0~100	Yes
Power On	Min Volume	0~100	Yes
	Max Volume	0~100	Yes
		TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last	
	Power On Source	Saved	Yes
	Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Yes
	Channel Editor	_	No
	Channel Bank Editor	_	No
	Channel Bank Service Level	Normal / Bank1 / Bank2 / Bank3 / None	Yes
	Mixed Channel Map	On / Off	Yes
Channel	Dynamic SI	On / Off	Yes
	Channel Auto Store	_	No
	MyChannel	On / Off	Yes
	Mute On CC	On / Off	Yes
	Picture Menu Lock	On / Off	Yes
	Menu Display	On / Off	Yes
Menu OSD	Channel Menu Display	On / Off	Yes
	Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Yes
		Standalone: Manual / Time Channel	
Clock	Local Time	Interactive: Manual / Auto / Time Channel	Yes
	Timer Type	WakeUp/OnOff	Yes
	Music Mode AV	On / Off	Yes
Music Mode	Music Mode Comp.	On / Off	Yes
	Music Mode Backlight	On / Off	Yes
	Priority AV	1~2	
	Priority HDMI	1~2	Yes
Remote Jack Pack	HDMI Option	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3	
	HDMI Music Mode	On / Off	Yes
	USB Pop-up Screen	Default / Automatic / Disable	Yes
	External Source Banner	On / Off	Yes
External Source	Auto Source	On / Off	Yes
	Anynet+Return Source	Power On Src / Last Source / Each model source list (AV, COMP, PC, HDMI1)	Yes
	Pillow Speaker Type	CZ / CP / CS	
	Speaker Select	Main / External	Yes
Pillow Speaker	Pillow Volume	High / Normal / Low	
	Pillow Speaker Power	On / Off	Off
	Power Saving Mode	Off / Low / Medium / High	Yes

	<u>Élément du</u>		Sous-option	Cloné ou non	
	Welcome Mess		On / Off	Yes	
	Edit Welcome Message		_	Yes	
Logo / Message	Hospitality Log		Off / BMP	Yes	
	Hospitality Logo DL		_	Yes	
	Logo Display Ti		3 second / 5 second / 7 second	Yes	
	Clone TV to USB		_	No	
Cloning	Clone USB to TV		_	No	
	Setting Auto Intialize		On / Off	Yes	
	Network Setup		_	No	
	Apps ID Setting		_	Yes	
Network	Apps Setting		-	No	
	Service Discove	ery	On / Off	Yes	
	ARP Interval		2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s	Yes	
ystem Manager			_	No	
	FactoryLock		On / Off	Yes	
	Password Popu		On/Off	Yes	
	Password Input		_	No	
Security	Password Setti	3	_	Yes	
ccurrey	Password Rese	<u>t</u>	_	No	
	Security Mode		On/Off	Yes	
	USB		Enable/Disable	Yes	
	HDMI		Enable/Disable	Yes	
	DRM Mode		PI Model - OFF/LYNK DRM/Pro:idiom/LYNK DRM, PI	Yes	
DRM	DICITI MODE		Non PI Model - OFF/LYNK DRM	162	
	PI AES Data		0x0000	No	
	Self Diagnosis	for TV	_	No	
	C-16 D::-	PI DTV Channel Key Loss	Ok/Failure	No	
	Self Diagnosis	STB SI Vendor Setting	Si Name Ok/Failure		
	for HTV	RTC	Ok/Failure		
System	Software Update		-	No	
	Sound Bar Out		On / Off	Yes	
	Contact Samsung		_	No	
	Standby LED		On/Off	Yes	
	TV Reset		_	No	
	Home Menu Di	splay	On / Off	Yes	
lome Menu	Home Menu Editor		_	Yes	
	Home Menu Au		On / Off	Yes	
	REACH RF Mod	e	On/Off	Yes	
	REACH IP Mode	2	On/Off	Yes	
	Server URL Set		_	Yes	
	REACH Channe		***	Yes	
REACH Solution	Group ID		ALL, 1 - 511	No	
	REACH Update Time		OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm	Yes	
	REACH Update Immediate		On/Off	Yes	
	REACH Config Version			No	
	H Browser Mode		On / Off	Yes	
H.Browser Solution	URL Launcher		_	Yes	
HMS	HMS Mode		On/Off	Yes	
	HMS Server URL Setting		_	Yes	
	HMS Gateway Role		Master/Slave	Yes	
	HMS Gateway Role HMS HalfTicker Display		On / Off	Yes	
	Virtual Standby		On / Off	162	
/irtual Standby	Reboot Time	y Muue	OFF / 5 / 15 / 30 / 60	Yes	
Room Number			-	No	

Télécommande multi-codes

La télécommande multi-codes est une télécommande spécialement conçue pour contrôler plusieurs téléviseurs. Cette fonction est utile lorsqu'il y a plusieurs téléviseurs dans un lieu.

Il est possible de contrôler jusqu'à 10 téléviseurs sans qu'il y ait de conflit, chacun ayant un code ID différent, avec une seule télécommande. Les numéros d'ID sont

affichés sur chaque menu à l'écran des téléviseurs.

Le code ID initial de chaque téléviseur est 0.

- Il est possible d'initialiser et de réinitialiser le code ID en mode Télévision analogique ou en mode PC. (non disponible dans le mode Numérique.)
- Il est possible d'établir le code ID à un chiffre entre 0 et 9.
- Pour définir le code ID du téléviseur, suivez les étapes ci-après :
 - 1. Orientez la télécommande vers le téléviseur, puis appuvez simultanément sur les touches MUTE et RETURN de la télécommande durant plus de 7 secondes. Lorsque vous relâchez les touches, le téléviseur affiche l'ID actuel au milieu de l'écran et le message « Le code de la télécommande est fixé à 0 » s'affiche. Si vous voulez le modifier, entrez le chiffre en question. »
 - 2. Appuyez sur le numéro de la télécommande que vous voulez attribuer au téléviseur. Le téléviseur affiche le message suivant:

« Le code de la télécommande a été remplacé par x. »

Voir l'exemple ci-dessous.



Exemple : si vous voyez le message ci-dessous et si vous appuyez sur la touche 1, le téléviseur et la télécommande auront le code ID 1. Le téléviseur affiche alors le message suivant : « Le code de la télécommande a été remplacé par1.»

Le téléviseur peut uniquement être commandé par une télécommande dont le code ID est le même, soit 1.

 Pour réinitialiser le code ID, maintenez enfoncées simultanément les touches MUTE et EXIT durant plus de 7 secondes. Lorsque vous relâchez la pression, les codes ID du téléviseur et de la télécommande seront fixés à « 0 ». Le message « Le code de la télécommande est fixé à 0 » s'affiche.

Configuration de l'initialisation automatique

Lorsque vous clonez des paramètres d'un téléviseur à un autre, vous clonez les paramètres du menu latéral à la fois du client et de l'hôtel : Image, Son, Entrée, Chaîne, Configuration et Configuration de l'hôtel. Ainsi, vous avez la possibilité d'attribuer des paramètres standards aux valeurs de tous les menus des téléviseurs de l'hôtel. Si vous permettez aux clients d'accéder aux menus latéraux (par exemple le menu Image), ils peuvent modifier les paramètres des menus en question; ceux-ci ne sont plus standard. Si vous réglez la fonction Configuration de l'initialisation automatique, le téléviseur rétablit automatiquement (initialise) toutes les valeurs du menu latéral du client aux valeurs standards clonées lorsque vous allumez et rallumez le téléviseur. Notez que la fonction Configuration de l'initialisation automatique n'est possible que pour les valeurs clonées du menu latéral du client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés. Le tableau ci-dessous contient la liste des paramètres qui sont rétablis aux valeurs clonées lorsque vous activez la fonction Configuration de l'initialisation automatique.

Certains modèles ne prennent pas en charge cette option de menu.


		Élément du menu			
	Picture Mode		,		
	Picture Size				
		Auto Wide			
	Picture Size Settings	4:3 Screen Size			
		Fit to Screen			
		Backlight			
		Cell Light			
		Brightness			
		Contrast			
		Sharpness			
		Color			
		Tint (G/R)			
		Apply Picture Settings			
		Digital Clean View			
		Digital Clean view	Auto Motion Plus		
		Auto Motion Plus Settings	Blur Reduction		
			Judder Reduction		
			LED Clear Motion		
		LED Clear Motion			
		Local Dimming			
		Contrast Enhancer			
		HDR+ Mode			
		Film Mode			
		Color Tone			
				R-Gain	
Picture				G-Gain	
ricture			2 Point	B-Gain	
	Expert Settings			R-Offset	
	, ,			G-Offset	
				B-Offset	
			10 Point Settings	10 Point	
		White Balance		Interval	
		write batarice		Red	
				Green	
				Blue	
				20 Point	
				Interval	
			20 Point Settings	Red	
				Green	
		_		Blue	
		Gamma			
		. HLG			
		. ST.2084			
		. BT.1886			
		RGB Only Mode			
			Color Space		
			Color Gamut		
			Color		
		Color Space Settings	Red		
			Green		
			Blue		

		Élément du menu			
	Sound Output	Eterriene de mene			
	Sound Mode				
		Balance			
		Equalizer			
Sound		HDMI Input Audio Format			
304114	Expert Settings	Digital Output Audio Format			
		Audio Delay			
		Auto Volume			
		Sound Feedback			
		Welcome Sound			
	Audio Options	Preferred Language			
	Auto Tuning Settings Standby Auto Tuning				
		Digital Text (MHEG)			
Broadcasting			Primary Teletext Language		
	Expert Settings	Teletext Language	Secondary Teletext	Primary Audio Language	
		Settings	Language	Secondary Audio	
			Language	Language	
				Clock Mode	
	System Manager			Time Zone	
		Time	Clock	DST	
		Time	Clock	Time Zone	
				GMT	
				DST	
		Language			
		Auto Protection Time			
		Anynet+(HDMI-CEC)			
General		Game Mode			
denerat	External Device Manager	HDMI Black Level			
		Keyboard Manager	Keyboard Language		
			Keyboard Type		
	Eco Solution	Power Saving Mode			
		Motion Lighting			
		Auto Power Off			
	Accessibility	Audio Description Settings	Audio Description		
		' '	Audio Description Volume		
	Accessinitity	High Contrast			
		Enlarge			

Mode hôtel - prêt à l'emploi

La fonction Mode hôtel - prêt à l'emploi effectue automatiquement la configuration du mode Hôtel, le réglage du pays, le réglage de l'horloge et du mode d'image lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois. Elle s'exécute automatiquement aussi lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois suite à une réinitialisation de service.

Scénario UI

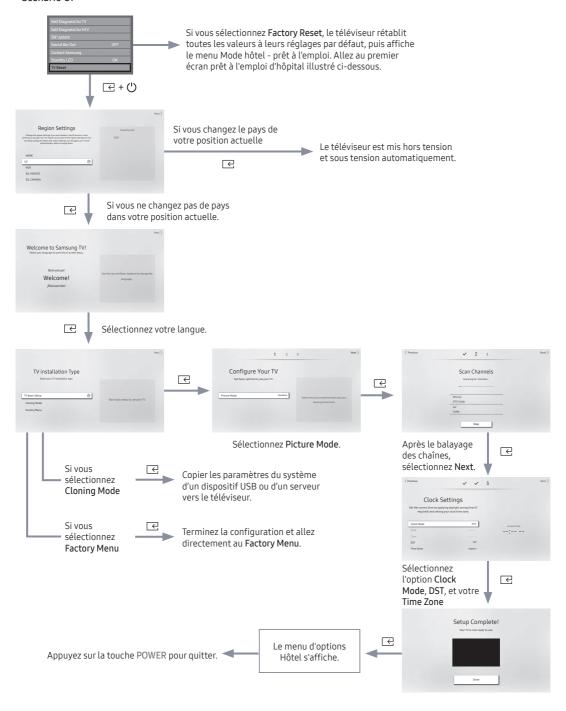

• Réglages relatifs à la région Affichages à l'écran

- Mis en surbrillance initialement : US
- Si vous appuyez sur la touche Enter après avoir choisi Modifier, vous pouvez choisir un autre pays.
- Si un autre pays est sélectionné, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.
- Si vous sélectionnez le mauvais pays, procédez de nouveau à la réinitialisation du téléviseur après avoir ouvert la section Système du menu Hôtel.
- Avant de sélectionner le pays, reportez-vous aux informations de la liste de pays située à droite.

• Bienvenue à Samsung TV Affichages à l'écran

- Mis en surbrillance initialement : Welcome (English)
- Si vous appuyez sur la touche directionnelle vers la droite, le message « Type d'installation TV » s'affiche.

Affichage - Type d'installation TV

- Mis en surbrillance initialement : La configuration de base du téléviseur
- Si vous appuyez sur la touche directionnelle vers la droite, le message « Configurer votre TV » s'affiche.

• Affichage - Configurez l'affichage de votre téléviseur

- Mis en surbrillance initialement : Standard.
- Le téléviseur affiche le Picture Mode et vous pouvez choisir les modes d'image Dynamic ou Standard.
- Les informations sur le pays figurant dans les paramètres du téléviseur peuvent différer des informations de la liste de pays figurant dans « Paramètres régionaux à l'écran ».

Affichage - Balayer les chaînes

- Ensuite, appuyez sur la touche directionnelle vers la droite, le balayage des chaînes commence.
- Une fois le balayage des chaînes terminée, sélectionnez Suivant.
- Lorsque le câble RF n'est pas branché,

• Réglez le mode Horloge, H. d'été et Fuseau hor.

- Mis en surbrillance initialement : Clock Mode: Auto, DST : Off, Time Zone : Eastern
- Si le téléviseur a été réglé sur les chaînes de diffusion numériques et que ces dernières transmettent de l'information sur la date et l'heure, réglez le mode Clock Mode à Auto. La date et l'heure seront réglées automatiquement par le téléviseur.
- Si le téléviseur n'est pas réglé sur les chaînes de diffusion numériques, réglez le Clock Mode à Manual, et ensuite réglez manuellement la date et l'heure.
- Mettez le mode DST à On ou Off pour appliquer ou non l'heure avancée.
- Sélectionnez votre fuseau horaire sur la carte qui s'affiche.


Procédure de mise à niveau du logiciel à partir d'un dispositif USB

Samsung pourrait mettre à votre disposition des mises à niveau du logiciel pour votre téléviseur. Veuillez appeler la ligne de soutien technique hôtelier Samsung au 1-866-894-0524 pour obtenir des renseignements sur le téléchargement des dernières versions et la mise à niveau du logiciel à l'aide d'une clé USB qu'il faut brancher au port USB du téléviseur.

Au moment de la mise à niveau du logiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut (du fabricant). Nous vous recommandons de cloner les paramètres de l'hôpital afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.


Pour la mise à niveau du logiciel du téléviseur, suivez les étapes ci-après :

- 1. Insérez une clé USB contenant la mise à niveau du logiciel dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
- 2. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner Support tech., puis sur la touche Sélectionner Œ.



- Le message « Recherche du dispositif USB par balayage. Cela peut durer plus d'une minute. » s'affiche.
- 4. Le message « Mettre à niveau la version XXXX en passant à la version XXXX? Le système sera réinitialisé après la mise à niveau. » s'affiche.
 - Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner OK, puis sur la touche Sélectionner < □ .

Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer le lecteur USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée.



Éditeur de la banque de chaînes (Programmation Smoovie seulement)

L'éditeur de la banque de chaînes utilisé conjointement avec la télécommande SMOOVIE permet de contrôler l'accès des clients aux chaînes. L'éditeur de la banque de chaînes offre trois banques de chaînes et permet de sélectionner les chaînes qui seront accessibles à partir de chacune des banques. Des cartes bancaires correspondant aux banques de l'éditeur de la banque de chaînes peuvent être installées dans la télécommande SMOOVIE. La télécommande donne alors accès uniquement aux chaînes appartenant à la banque de chaînes correspondant à la carte installée. Par conséquent, les chaînes accessibles au client varient en fonction de la carte installée dans la télécommande SMOOVIE.


Configuration de l'éditeur de la banque de chaîne en mode Hors ligne

- 1. Appuyez sur MUTE \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow Sélectionner \times sur la télécommande pour passer au menu Hôtel hors ligne.
- 2. Allez à SI vendor, puis sélectionnez : « Smoovie »
- 3. Chercher l'option de menu « Channel » \rightarrow « Channel Bank Editor ».
- 4. Entrez le mode « Channel Bank Editor ».



Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas.

- 5. Modifier la banque de chaînes. Un exemple est donné ci-dessous.
 - a. Bank1 (canal gratuit) : Sélectionnez les chaînes qui sont accessibles lorsque la télécommande fonctionne sans carte.
 - b. Bank2 (carte familiale verte) : Sélectionnez les chaînes qui sont accessibles lorsque la télécommande fonctionne avec la
 - c. Bank3 (carte adultes rouge): Sélectionnez les chaînes qui sont accessibles lorsque la télécommande fonctionne avec la CARTE ROUGE.

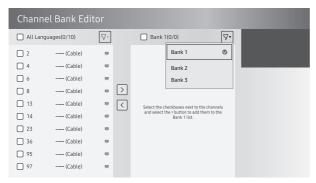

Renseignements sur les télécommandes SMOOVIE

- Si vous sélectionnez SMOOVIE comme fournisseur SI, vous devez utiliser des télécommandes SMOOVIE dans votre établissement.
- Les clients avec une télécommande n'ayant pas de carte ne peuvent voir que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients utilisant les touches numériques de la télécommande pour changer de chaîne n'ont accès qu'aux chaînes de la banque 1 (Bank 1).
- Les clients ayant installé une carte verte ou rouge dans la télécommande doivent utiliser les touches de flèches (Haut/ Bas) pour changer de chaîne.
- Le programme ou la liste des chaînes ne contient que les chaînes de la banque 1 (Bank 1).


Marche à suivre pour la configuration de Smoovie

	Configuration Smoovie TV (air ou câble)			
Étape	Seules les options air ou câble sont utilisées	Seules les options air ou câble sont utilisées		
	Le téléviseur se met en marche en mode Hôtel - prêt à l'emploi	Si vous avez terminé dans le mode Hôtel - prêt à l'emploi&		
1	Passez à travers toutes les étapes de la configuration prêt à l'emploi (y compris le réglage automatique air ou câble)	Ouvrez le menu Hôtel		
2	Suite à la configuration prêt à l'emploi, le menu Hôtel s'affiche	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble		
3	Sélectionnez le type de canal - ATV ou ADTV pour Air - CATV ou CDTV pour Câble	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel		
4	Sélectionnez Programmation Smoovie dans le menu Hôtel	Sélectionnez Configuration des canaux		
5	Sélectionnez Configuration des chaînes (Cette étape peut être ignorée)	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique		
6	Sélectionnez « Air » ou « Câble » pour exécuter le réglage automatique (Cette étape peut être ignorée)	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes		
7	Définition des chaînes dans l'éditeur de la banque de chaînes	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients		
8	Après avoir mis le téléviseur hors tension et sous tension, il est prêt à être utilisé par les clients			

Éditeur de chaînes

L'éditeur de chaînes vous permet de modifier les numéros et les noms des chaînes mémorisées par le téléviseur. À l'aide de l'éditeur de chaînes, vous pouvez :

- Modifie les noms et numéros de chaînes, gère les groupes de genre et de langue et supprime les chaînes.
- Application du mode Sourdine vidéo aux chaînes sélectionnées. La sourdine vidéo ferme l'affichage vidéo d'une chaîne et n'émet que le son, une icône de haut-parleur s'affichant alors à l'écran.
 - L'éditeur de chaînes vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.

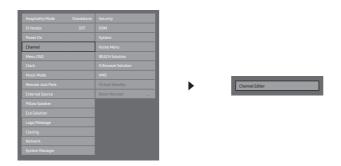


Selon la région et le modèle, il se peut que certaines options de menu n'existent pas.

Étapes générales pour l'utilisation de l'éditeur de canaux en mode Hors ligne

Étape	Description générale	
1	Exécutez l'option « Enregistrement automatique des canaux » à partir du menu Hôtel.	
2	Ouvrez l'option « Éditeur de canaux » à partir du menu Hôtel.	
3	Sur une feuille de papier, compilez une liste des canaux que vous voulez avoir dans l'ordre voulu.	
4	4 Réorganisez les chaînes et changez les noms de chaînes à l'aide des options de la barre de menu.	
5	Appuyez sur la touche EXIT ou RETURN pour quitter.	
<reportez-< td=""><td>vous aux pages 36 à 38 pour obtenir une description détaillée du fonctionnement de l'éditeur de canaux.</td></reportez-<>	vous aux pages 36 à 38 pour obtenir une description détaillée du fonctionnement de l'éditeur de canaux.	

La figure ci-dessous vous donne un exemple de ce qui s'affiche à l'écran lors de l'utilisation de l'éditeur de canaux.

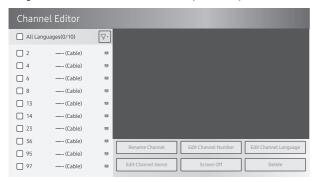

- A Indique une chaîne analogique.
- Les chaînes sans **A** sont des chaînes numériques.
 - 📎 Si SI dynamique est activité dans le menu des options d'accueil, l'Éditeur de chaînes n'affichera aucune chaîne numérique. Vous devez désactiver l'option SI dynamique avant de pouvoir appliquer l'Éditeur de chaînes aux chaînes numériques.



Modifier le numéro de canal

Utilisez la fonction Modifier le numéro pour changer le numéro de la chaîne que vous avez sélectionnée.

Suivez les étapes suivantes pour changer un numéro de canal :

- 1. Choisissez une chaîne dans l'écran de modification d'un canal.
- 2. Utilisez la touche directionnelle pour déplacer le Modifier le numéro, et la touche Sélectionner **⊆**.
- 3. Utilisez la touche Haut ou Bas pour changer le numéro de la chaîne.
- 4. Sélectionnez OK lorsque vous avez terminé puis appuyez sur la touche Sélectionner **.**
 - Lorsque vous modifiez le numéro d'un canal, l'information sur la chaîne n'est pas mise à jour automatiquement.



Renommer une chaîne

Utilisez la fonction Renommer un canal pour changer le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée.

Pour changer le nom d'une chaîne, procédez comme suit :

- 1. Choisissez une chaîne dans l'écran de modification d'un canal.
- 2. Utilisez la touche directionnelle pour déplacer le Renommer un canal, et la touche Sélectionner 🕀 .
- 3. À l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez le nouveau nom. Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour sélectionner une lettre ou un chiffre puis appuyez sur la touche Enter. Répétez pour chacune des lettres ou chiffres que vous voulez sélectionner.
- 4. Une fois terminé, sélectionnez Fait dans le bas de l'écran puis appuyez sur la touche Sélectionner 🔁.


Les sources externes de ce téléviseur sont affichées sur la dernière page du menu Éditeur de canaux tel qu'illustré dans l'exemple ci-dessous.

Dans l'exemple, deux sources externes sont branchées au téléviseur : HDMI2 et AV.

- Vous pouvez assigner une nouvelle chaîne à une source externe à la fin de la liste, en sélectionnant Modifier le numéro, et ensuite en utilisant les touches directionnelles sur la télécommande pour sélectionner le numéro de
- Vous pourrez par la suite, syntoniser la chaîne attribuée à la source externe pour accéder à la source sans avoir à ouvrir le menu Source du téléviseur.




Après avoir attribué le numéro de canal 997 à la source AV.

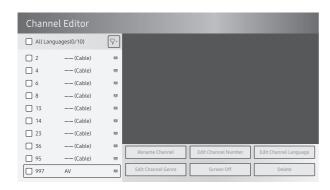

Installation du support mural

Installation de l'ensemble de fixation murale

Vous pouvez installer le téléviseur au mur à l'aide d'un ensemble de fixation murale (vendu séparément).

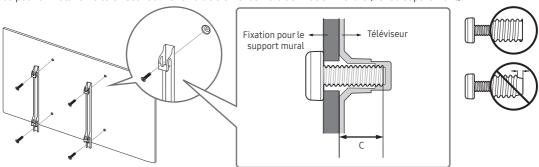

La forme du produit peut différer selon le modèle.

Installation de l'ensemble de fixation murale

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, consultez les instructions fournies avec l'ensemble. Demandez l'aide d'un technicien pour l'installer. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures si vous tentez d'installer le support vous-même.

Fixation du téléviseur au mur



Mise en garde : Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute. Assurezvous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Il pourrait basculer et causer des blessures sérieuses ou un décès. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer un dispositif anti-chute tel que décrit ci-dessous.

Pour empêcher le téléviseur de tomber

- 🖎 Ensemble de dispositif de retenue pour téléviseur vendu séparément. Pour acheter le dispositif de retenue pour téléviseur, communiquez avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.
- 1. Posez les vis dans le support mural et les visser fermement dans le mur. Assurez-vous que les vis sont fermement fixées dans le mur.
- Nous yous recommandons fortement d'introduire les vis dans un montant.
- 2. Posez les vis dans le support mural et les visser fermement dans les orifices de passage de vis de la paroi VESA à l'arrière du téléviseur.
- 3. Reliez le support du téléviseur au support fixé au mur à l'aide d'une corde ou d'un câble solide puis attachez la corde ou le câble fermement aux supports.
- 🖎 Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. Vérifiez périodiquement les points d'ancrage afin de détecter tout signe de fatique ou de bris. En cas de doute au sujet des points d'ancrage, communiquez avec un installateur professionnel.
- Installez le téléviseur à proximité du mur de sorte qu'il ne se renverse pas.
- 🕲 Branchez la corde ou le câble de façon à ce que le support mural soit fixé à une hauteur identique ou inférieure à celles du téléviseur. Retirez la corde ou le câble avant de déplacer le téléviseur.

Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

La trousse d'installation murale n'est pas incluse; elle est vendue séparément. Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Si vous fixez le support à un matériau de construction autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

REMAROUE

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications VESA relatives aux vis standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	C (mm)	Vis standard (Longueur*Espacement en mm)	Quantité	A
32	100 x 100	20.9 ~ 21.9	M4		В
40 ~ 43	200 x 200	20 ~ 21	M8	4	
49		20			




N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Il pourrait survenir des blessures causées par un choc électrique.

Utilisation du système antivol Kensington

Un verrou Kensington est un dispositif de sécurité que vous pouvez utiliser pour immobiliser votre téléviseur lorsqu'utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Pour de plus amples renseignements et afin d'utiliser le verrou de facon appropriée, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif Kensington.

Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung.

Recherchez l'icône « 🗟 » à l'arrière du téléviseur. Une fente Kensington est située à côté de l'icône «₪» icon.

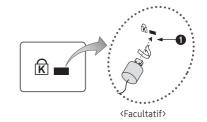

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

- 1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou une chaise.
- 2. Faites glisser l'extrémité du câble avec le verrou attaché à travers le bout du câble du verrou Kensington.
- 3. Insérez le verrou dans la fente Kensington située sur l'appareil 1.
- 4. Verrouillez.
- 🔈 Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, reportez-vous au quide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.
- Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier selon le modèle de télévision.

Spécifications

Facteurs environnementaux Température de fonctionnement Niveau d'humidité en fonctionnement Température d'entreposage Niveau d'humidité en entreposage	50 à 104 °F (10 à 40 °C) 10 à 80 %, sans condensation -4 à 113 °F (-20 à 45 °C) 5 à 95 %, sans condensation			
Nom du modèle	HG32NF693	HG40NF693		
Résolution d'affichage	1920 x 1080	1920 x 1080		
Taille de l'écran (diagonale)	Catégorie de 32 pouces (31.5 pouces en diagonale)	Catégorie de 40 pouces (39.5 pouces en diagonale)		
Son (sortie)	10 W	20 W		
Dimensions (L x H x P) Boîtier	29.2 x 17.2 x 2.7 pouces (741.0 x 436.2 x 69.0 mm)	36.3 x 20.9 x 2.9 pouces (922.7 x 531.0 x 72.6 mm)		
Poids Sans support	9.2 lb (4.2 kg)	15.0 lb (6.8 kg)		
Nom du modèle	HG43NF693	HG49NF693		
Résolution d'affichage	1920 x 1080	1920 x 1080		
Taille de l'écran (diagonale)	Catégorie de 43 pouces (42.5 pouces en diagonale)	Catégorie de 49 pouces (48.5 pouces en diagonale)		
Son (sortie)	20 W	20 W		
Dimensions (L x H x P) Boîtier	38.8 x 22.6 x 2.9 pouces (985.5 x 574.8 x 73.4 mm)	44.0 x 25.6 x 2.9 pouces (1118.8 x 650.0 x 74.2 mm)		
Poids Sans support	17.2 lb (7.8 kg)	21.8 lb (9.9 kg)		

[🔊] La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.

[🦠] Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

Résolution d'affichage

Lorsque vous utilisez le téléviseur comme un écran d'ordinateur, vous pouvez choisir une des résolutions standard indiquées dans la colonne Résolution. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge des pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H / V)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480 832 x 624 1152 x 870	35.000 49.726 68.681	66.667 74.551 75.062	30.240 57.284 100.000	-/- -/- -/-
VESA DMT	640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 1024	31.469 37.861 37.500 37.879 48.077 46.875 48.363 56.476 60.023 67.500 45.000 49.702 63.981 79.976	59.940 72.809 75.000 60.317 72.188 75.000 60.004 70.069 75.029 75.000 60.000 59.810 60.020 75.025	25.175 31.500 31.500 40.000 50.000 49.500 65.000 75.000 78.750 108.000 74.250 83.500 108.000	-//- +/+ +/+ +/+ -//- +/+ +/+ +/+
	1366 x 768 1440 x 900 1600 x 900RB 1680 x 1050 1920 x 1080	47.712 55.935 60.000 65.290 67.500	59.790 59.887 60.000 59.954 60.000	85.500 106.500 108.000 146.250 148.500	+/+ -/+ +/+ -/+ +/+


REMARQUE


- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Si vous sélectionnez une résolution non standard, votre téléviseur pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode synchronisation au vert n'est pas pris en charge.

Dimensions

Vue avant / vue latérale


HG32NF693

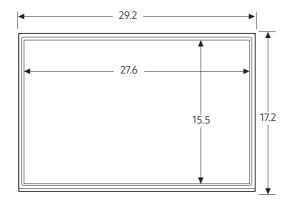




(Unité : pouces)


HG40NF693

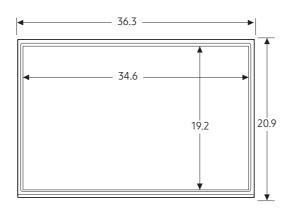



(Unité : pouces)


HG43NF693

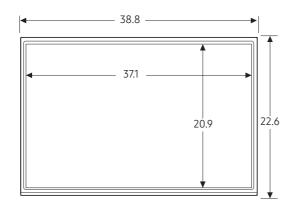




(Unité : pouces)

HG49NF693

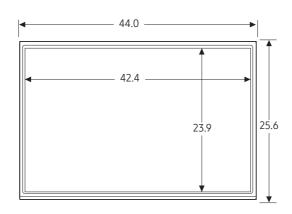



(Unité : pouces)

Panneau des prises / vue arrière

🗞 Vous pouvez prendre connaissance des dimensions détaillées à l'adresse displaysolutions.samsung.com.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

🥾 Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Le format écran large des écrans DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est concu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

• ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement. Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

- Aux États-Unis : 1-866-sam4biz

- Au Canada: 1-800-749-0205

Licence

DOLBY AUDIO*

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

> CE PRODUIT EST VENDU EN VERTU D'UNE LICENCE RESTREINTE ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR DU CONTENU HEVC QUI SATISFAIT AUX TROIS CRITÈRES SUIVANTS : 1) CONTENU HEVC POUR UN USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT; 2) CONTENU HEVC QUI N'EST PAS À VENDRE; 3) CONTENU HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT.



IL EST INTERDIT D'UTILISER CE PRODUIT EN CE QUI A TRAIT À DU CONTENU EN FORMAT HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR UN TIERS OU QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ D'UN TIERS, SAUF SI L'UTILISATEUR S'EST VU OCTROYER INDÉPENDAMMENT LE DROIT D'UTILISER LE PRODUIT AVEC UN TEL CONTENU PAR UN VENDEUR DE CONTENU DÉTENTEUR D'UNE LICENCE. EN UTILISANT CE PRODUIT POUR TRAITER DU CONTENU EN FORMAT HEVC, NOUS CONSIDÉRONS QUE VOUS ACCEPTEZ LE DROIT D'UTILISATION RESTREINT DÉCRIT CI-DESSUS.

NOTE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR DU CÂBLE

Nous désirons rappeler aux installateurs des systèmes de câblodiffusion l'Article 820-40 du National Electric Code (U.S.A.). Ce code contient des lignes directrices portant sur une mise à la terre conforme. Il y est stipulé notamment que le conducteur de terre du câble doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble ».

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ne jamais retirer le panneau arrière du téléviseur, car ce geste pourrait vous exposer à une haute tension électrique et à d'autres dangers. Si le téléviseur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et appelez un centre de service autorisé.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nettoyez l'extérieur de ce téléviseur en éliminant la poussière grâce à un chiffon non pelucheux.

MISE EN GARDE: pour éviter d'endommager la surface du téléviseur, évitez d'utiliser des agents de nettoyage abrasifs ou contenant des produits chimiques.



PLUIE ET HUMIDITÉ

AVERTISSEMENT : pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, NE PAS exposer ce téléviseur à la pluie ou à l'humidité.



ENVIRONNEMENT OXYGÉNÉ

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser le téléviseur dans une tente ou une chambre à oxygène.

Vous pourriez vous exposer à un risque d'incendie.



ENDROITS HUMIDES

Vous ne devez pas exposer le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures ou placer sur le téléviseur des objets contenant du liquide comme des vases.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

MISE EN GARDE: Ces instructions sont destinées aux seuls techniciens qualifiés.

Pour prévenir tout risque de choc électrique, n'effectuez aucun autre entretien que ce qui est indiqué dans les instructions d'utilisation à moins que vous ne soyez qualifié pour le faire.

Pour l'alimentation 120 volts, utilisez uniquement un cordon d'alimentation amovible homologué UL avec fiche NEMA 5-15P (lames parallèles).

Pour des applications en 240 V, utilisez uniquement un cordon d'alimentation détachable agréé UL avec une fiche de configuration NEMA 6-15P (lames tandem).

Avertissement - Fixation au mur

L'appareil doit être installé sur un mur selon les instructions du fabricant. L'appareil risque de glisser ou de tomber et d'être endommagé causant ainsi des blessures graves à un enfant ou un adulte.

SAMSUNG

Communiquez avec SAMSUNG WORLD WIDE

Pour toute question ou commentaire en lien avec les produits Samsung, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.

Samsung Hospitality Hotline 1-866-sam4biz (US)

1-800-749-0205 (CANADA) 1-800-726-7864 (MEXICO)

Site Web: http://www.samsung.com/us/business