

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat d'un Sony Ericsson C902 Cyber-shot™. Pour obtenir du contenu supplémentaire, visitez www.sonyericsson.com/fun.

Inscrivez-vous dès à présent sur www.sonyericsson.com/myphone pour participer à des concours et bénéficier d'une série d'outils, d'un espace de stockage en ligne gratuit, d'offres spéciales et d'autres informations.

Pour obtenir de l'aide sur ce produit, visitez www.sonyericsson.com/support.

Accessoires – Plus pour votre téléphone

Oreillette Bluetooth™ HBH-PV712

Un mains libres puissant doté d'une façade Style-up™ supplémentaire vert citron : choisissez la couleur qui correspond à votre humeur !



Kit GPS HGE-100

Profitez pleinement de votre téléphone : ajoutez-lui la technologie GPS. Déterminez votre emplacement, votre destination et votre itinéraire.



Collection Design IDC-23

En cuir noir avec une couture violet vif, cet étui pour téléphone est doté d'un logement pour carte de crédit distinct, d'une dragonne assortie et de bijoux amovibles.



Ces accessoires peuvent être achetés séparément, mais risquent de ne pas être disponibles sur tous les marchés. Pour voir toute la gamme, visitez www.sonyericsson.com/accessories.

Table des matières

Mise en route 5

Assemblage 5

Mise sous tension du téléphone 6

Aide 7

Chargement de la batterie 8

Présentation du téléphone 9

Navigation 13

Langue du téléphone 15

Saisie de texte 15

Imagerie 17

Appareil photo
et enregistreur vidéo 17

Utilisation de l'appareil photo 17

Icônes et paramètres
de l'appareil photo 19

Obtenir plus de l'appareil photo ... 20

Transfert d'images 20

Impression à partir
de l'appareil photo 22

Images 22

PhotoDJ™ et VideoDJ™ 23

Appel..... 24

Emission et réception d'appels 24

Contacts 26

Liste d'appels 30

Numérotation abrégée 30

Messagerie 31

Contrôle vocal 31

Plusieurs appels 33

Numérotation restreinte 34

Durée et coût des appels 35

Affichage et masquage de
votre numéro de téléphone 35

Messagerie..... 36

SMS 36

MMS 37

Options de message 38

Messages vocaux 39

Email 39

Mes amis 41

Infos zone et infos cellule 43

Lecteur multimédia et musique 43

Transfert de contenu
de/vers un ordinateur 43

Mains libres stéréo 44

Lecteur audio 44

PlayNow™ 46

TrackID™	47
Musique et clips vidéo en ligne	47
Loisirs	48
Lecteur vidéo	48
Radio	48
Sonneries et mélodies	48
MusicDJ™	49
Magnétophone	49
Jeux	49
Applications	50
Internet.....	51
Sécurité Internet et certificats	52
Flux Web	53
Connectivité.....	55
Paramètres	55
Nom du téléphone	55
Technologie sans fil Bluetooth™	55
Utilisation du câble USB	57
Synchronisation	59
Service de mise à jour	61
Fonctions supplémentaires.....	63
Mode Avion	63
Services de localisation	63

Gestionnaire de fichiers	64
Alarmes	65
Agenda	66
Notes	67
Tâches	68
Profils	68
Heure et date	68
Thème	69
Disposition du menu principal	69
Verrous	69
Dépannage.....	71
Questions fréquentes	71
Messages d'erreur	74
Informations importantes.....	75
Instructions pour une utilisation efficace et sans danger	77
Carte mémoire	81
Contrat de Licence Utilisateur Final	82
Garantie limitée	82
FCC Statement	85
Declaration of Conformity for C902 Cyber-shot™	85
Index	86

Sony Ericsson C902 Cyber-shot™

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Numéro de publication : 1205-6480.1

Remarque :

Certains services présentés dans ce Guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Cela s'applique aussi au numéro d'urgence internationale 112.*

Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

Veuillez lire les *Informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres éléments tels que des sonneries. L'utilisation d'un tel contenu peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable du contenu supplémentaire que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lequel la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque élément du contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité

ou la qualité d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate d'un contenu supplémentaire ou d'un contenu tiers.

Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc et leur utilisation par Sony Ericsson s'effectue sous licence.

Le logo d'identification représentant du liquide, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ et VideoDJ sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Lotus Notes est une marque commerciale ou une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro™ et M2™ sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

Google™ et Google Maps™ sont des marques ou des marques déposées de Google, Inc.

SyncML est une marque commerciale ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD. Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook et Vista sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

La saisie de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications. La saisie de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou

plusieurs des brevets suivants : brevets aux Etats-Unis n°s 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554 ; brevet au Canada n°1,331,057 ; brevet au Royaume-Uni n°2238414B ; brevet standard à Hong Kong n°HK0940329 ; brevet de République de Singapour n°51383 ; brevets européens n°0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; et autres brevets en instance dans le monde. Java et l'ensemble des logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc., aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final de Sun™ Java™ J2ME™.

Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, compiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les Etats-Unis; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis sont soumises aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Symboles des instructions

Ces symboles peuvent apparaître dans le Guide de l'utilisateur.



Remarque



Conseil



Avertissement



Un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement. Contactez votre opérateur réseau pour plus de détails.


> Utilisez une touche de sélection ou la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner. Voir *Navigation* à la page 13.

Mise en route

Assemblage

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM et la batterie.

Pour insérer la carte SIM

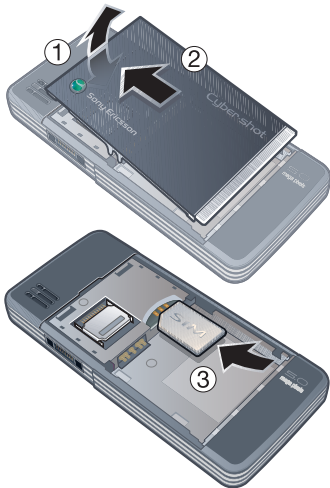

- 1 Soulevez légèrement le couvercle de la batterie.
- 2 Glissez le couvercle de la batterie pour le refermer.

- 3 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

Pour insérer la batterie



- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 2 Alignez correctement le bord argenté du couvercle de la batterie.
- 3 Appuyez délicatement sur le couvercle de la batterie jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Mise sous tension du téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Maintenez enfoncée la touche ①.
- 2 Le cas échéant, saisissez le code PIN de votre carte SIM et sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez une langue.
- 4 Sélectionnez **Oui** pour utiliser l'Assistant de configuration durant le téléchargement des paramètres.

💡 Si vous souhaitez corriger une erreur lorsque vous saisissez votre code PIN, appuyez sur **C**.

! Avant de mettre le téléphone hors tension, vous devez revenir au mode veille.

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

💡 Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone. Reportez-vous à la section *Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM* à la page 28.

Numéro d'identification personnel (PIN)

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole * s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans saisir le code PIN.

- ! *Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section Verrou de la carte SIM à la page 69.*



Ecran de démarrage

L'écran de démarrage apparaît lorsque vous mettez votre téléphone sous tension. Reportez-vous à la section *Utilisation des images* à la page 23.

Veille

Dès que vous avez mis le téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille.

Aide

Outre ce Guide de l'utilisateur, vous trouverez des guides de Mise en route et des informations complémentaires à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Aide contenue dans votre téléphone

Vous pouvez accéder à de l'aide et à des informations dans votre téléphone. Voir *Navigation* à la page 13.

Pour afficher les conseils et les astuces

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Assistant Config**.
- 2 Sélectionnez **Trucs et astuces**.

Pour afficher les informations relatives aux fonctions

- Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Infos**, si disponible. Dans certains cas, **Infos** apparaît sous **Options**.

Pour visualiser la démonstration du téléphone

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Présentation**.

Pour afficher des informations d'état

- En mode veille, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut.

Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

Pour charger la batterie

1



2




- Connectez le chargeur au téléphone. Charger entièrement la batterie prend environ deux heures et demie. Appuyez sur une touche pour afficher l'écran.
- Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.




Vous pouvez utiliser votre téléphone durant le chargement. Vous pouvez charger la batterie à tout moment et pendant environ deux heures et demie. Vous pouvez interrompre le chargement sans endommager la batterie.

Présentation du téléphone

- 1 Ecouteur
- 2 Ecran
- 3 Touches de sélection
- 4 Touche d'appel
- 5 Touche du menu Activité
- 6 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 7 Appareil photo pour appels vidéo
- 8 Touche de fin d'appel, touche de mise sous/hors tension
- 9 Touche C (Effacement)
- 10 Touche de navigation
- 11 Touche Silence

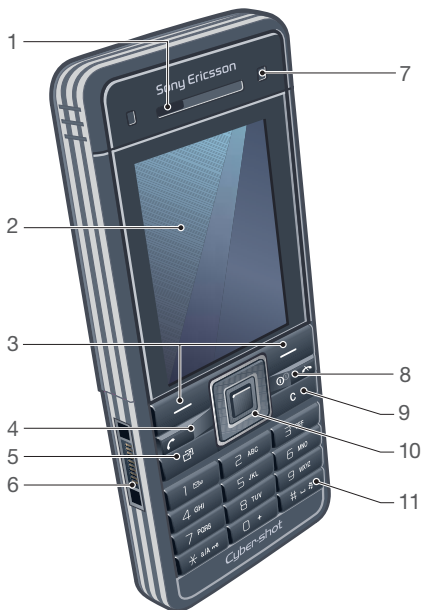

- 12 Flash/Eclairage
- 13 Objectif de l'appareil photo
- 14 Touche Appareil photo
- 15 Touches de réglage du volume et du zoom numérique
- 16 Miroir pour auto-portrait
- 17 Attache pour dragonne

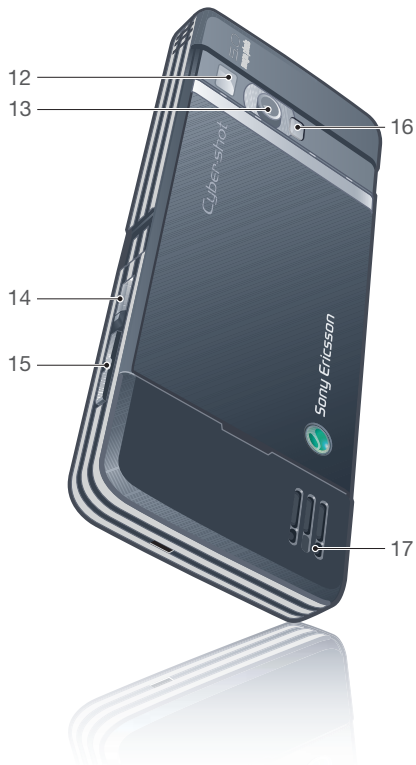

10 Mise en route

Cette version est la version Internet du Guide de l'utilisateur. © Impression exclusivement réservée à une utilisation privée.

Présentation des menus



PlayNow™*



Internet*



Loisirs

Services en ligne*
TrackID™
Services localisation
Jeux
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Télécommande
Enregistrer son
Présentation



Cyber-shot™



Messagerie

Rédiger nouveau
Boîte de réception
Email
Brouillons
Boîte d'envoi
Messages envoyés
Messages enreg.
Mes amis*
Appeler msgerie
Modèles
Gérer les msgs
Réglages



Média

Photo
Musique
Vidéo
Jeux
TV*
Flux Web
Paramètres



Alarmes



Contacts

Moi
Nouveau contact



Radio



Appels**



Tout



Répondus



Composés



Manqués



Organiseur

Gestionnaire fichiers**
 Applications
 Appel vidéo
 Agenda
 Tâches
 Notes
 Synchronisation
 Minuterie
 Chronomètre
 Calculatrice
 Aide-mémoire



Réglages**



Général

Profils
 Heure et date
 Langue
 Update Service
 Contrôle vocal
 Nouv. événements
 Raccourcis
 Mode Avion
 Sécurité
 Assistant Config.
 Accessibilité*
 Etat du téléphone
 Réinitialiser



Sons et alertes

Volume sonnerie
 Sonnerie
 Mode Silence
 Sonnerie progressive
 Vibreur
 Alerte de message
 Réponse des touches



Affichage

Fond d'écran
 Dispo menu princ.
 Thème
 Ecran de démarrage
 Economiseur d'écran
 Taille de l'horloge
 Luminosité
 Modifier ID lignes*



Appels

Compos. abrégée
 Rechercher intellig.
 Dévier les appels
 Passer à la ligne 2*
 Gérer les appels
 Durée et coût*
 ID de l'appelant
 Mains Libres



Connectivité

Bluetooth
 USB
 Nom du téléphone
 Partage réseau
 Synchronisation
 Gestion périphs.
 Réseaux mobiles
 Communication Data*
 Réglages Internet
 Param. de diffusion
 Paramètres message*
 Paramètres SIP
 Accessoires


* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

** Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour parcourir les onglets des sous-menus.
 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Navigation à la page 13.

Navigation

Les menus principaux apparaissent sous forme d'icônes. Certains sous-menus comportent des onglets.

Pour naviguer dans les menus du téléphone

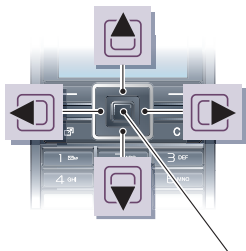

Touche de navigation centrale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**.
- 2 Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer dans les menus.

Pour sélectionner des actions à l'écran

- Appuyez sur la touche de sélection gauche ou droite, ou encore sur la touche de navigation centrale.

Pour afficher les options pour un élément

- Sélectionnez **Options**, par exemple, pour modifier.

Pour parcourir les onglets

- Faites défiler jusqu'à un onglet en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.

Pour revenir au mode veille

- Appuyez sur .

Pour terminer une fonction

- Appuyez sur .

Pour naviguer dans vos médias

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément de menu et appuyez touche de navigation vers la droite.
- 3 Pour revenir en arrière, appuyez la touche de navigation vers la gauche.

Pour supprimer des éléments

- Appuyez sur  pour supprimer des éléments comme des numéros, des lettres, des images et des sons.

Pour envoyer des éléments

- 1 Faites défiler jusqu'à un élément, tel qu'un contact, une image ou un son.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 3 Sélectionnez une méthode de transfert.

! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour accéder directement à un menu. La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne.

Pour accéder directement à un menu principal

- En mode veille, sélectionnez **Menu** et appuyez sur (1) – (9), (*a/A), (0 +) ou (#=) .

! *Dispo menu princ. doit être réglé sur Grille. Reportez-vous à la section Pour modifier la disposition du menu principal à la page 69.*

Pour utiliser les raccourcis des touches de navigation

- En mode veille, appuyez sur , ,  ou  pour accéder directement à une fonction.

Pour modifier un raccourci des touches de navigation

- En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > onglet Général > Raccourcis**.
- Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif**.
- Faites défiler jusqu'à une option de menu, puis sélectionnez **Racc**.

Menu Activité

Le menu Activité vous donne un accès rapide à certaines fonctions.

Pour ouvrir le menu Activité

- Appuyez sur .

Onglets du menu Activité

- Nouv. évén.** – les appels manqués et les nouveaux messages.
- Applic. en cours** – les applications qui s'exécutent à l'arrière-plan.
- Mes raccourcis** – pour ajouter vos fonctions favorites afin d'y accéder rapidement.
- Internet** – accès rapide à Internet.


Carte mémoire

! *Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.*

Votre téléphone prend en charge la carte mémoire Memory Stick Micro™ (M2™), qui ajoutent davantage d'espace à votre téléphone. Celle-ci peut également être utilisée comme carte mémoire portable avec d'autres dispositifs compatibles.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de fichiers pour déplacer des fichiers entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone. Reportez-vous à la section *Pour déplacer un fichier dans le Gestionnaire de fichiers* à la page 64.

Pour insérer une carte mémoire

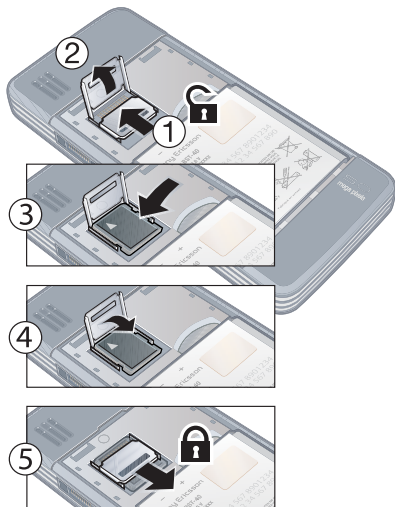

! Manipulez le logement de la carte mémoire avec précautions.

Pour afficher les options de la carte mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers** > onglet **Contenu carte mém.**
- 2 Sélectionnez **Options**.

Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser dans votre téléphone.

Pour changer la langue du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Langue** > **Langue du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option.

Saisie de texte

Vous pouvez utiliser la saisie de texte multitapec ou la saisie de texte T9™ **T9** pour saisir du texte. La méthode de saisie de texte T9 utilise un dictionnaire intégré.

Pour modifier la méthode de saisie de texte

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche **(*) a/A**.

Pour passer des majuscules aux minuscules

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur **(*) a/A**.

Pour entrer des nombres

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez enfoncée la touche **(0 +) - (9)**.

Pour saisir des points et des virgules

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur **(1)**.

Pour entrer un symbole

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, sélectionnez **Options** > **Ajouter symbole**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un symbole et sélectionnez **Insérer**.

Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte T9™

- 1 En mode veille, sélectionnez, par exemple, **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **SMS**.
- 2 Si **T9** n'est pas affiché, maintenez la touche **(*) a/h** enfoncée pour passer en saisie de texte T9.
- 3 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot « Jane », appuyez sur **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Rédigez le mot en entier avant de consulter les suggestions.

- 4 Utilisez **(a)** ou **(h)** pour afficher des suggestions.
- 5 Appuyez sur **(# ↵)** pour accepter une suggestion.

Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte multitape


- 1 En mode veille, sélectionnez, par exemple, **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **SMS**.
- 2 Si **T9** est affiché, maintenez la touche **(*) a/h** enfoncée pour passer en saisie de texte multitape.
- 3 Appuyez sur **(2)** – **(9)** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.
- 4 Lorsqu'un mot a été saisi, appuyez sur **(# ↵)** pour ajouter une espace.

Imagerie

Appareil photo et enregistreur vidéo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo pour les visualiser, les enregistrer ou les envoyer. Vous trouverez les images et clips vidéo enregistrés dans **Média** > **Photo** > **Album photos** et dans **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.

Touches du viseur et de l'appareil photo

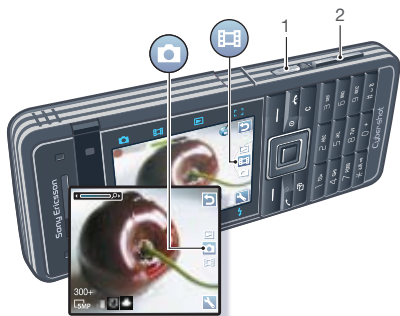


- | | |
|---|---|
| 1 | Prendre des photos/Enregistrer des vidéos |
| 2 | Zoom avant ou arrière |

Utilisation de l'appareil photo

Votre appareil photo Cyber-shot™ possède une résolution de 5,0 mégapixels, la mise au point automatique, la détection de visage et un flash. Vous pouvez utiliser l'éclairage lors de l'enregistrement de vidéos.

Pour activer l'appareil photo

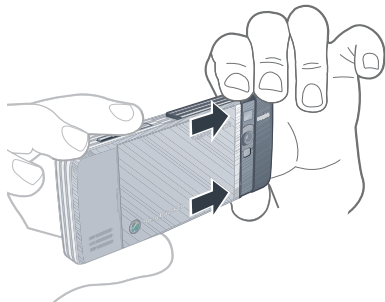

- Ouvrez le cache d'objectif coulissant.

Pour prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche ou pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Appuyez sur à mi-chemin pour utiliser la mise au point automatique.
- 3 Lorsque le point et le cadre de mise au point sont verts, appuyez entièrement pour prendre une photo. Si une carte mémoire est insérée, l'image est

automatiquement enregistrée sur celle-ci. Sinon, l'image est enregistré dans la mémoire du téléphone.

 *N'enregistrez pas en présence d'une source de lumière vive à l'arrière-plan. Utilisez un support ou la minuterie pour éviter d'obtenir une image floue.*

Détection de visage

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour effectuer la mise au point sur un sujet décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à trois visages (indiqués par des cadres blancs). Un cadre vert indique le visage sélectionné lors de l'utilisation de la fonction de mise au point automatique. En général, la mise au point s'effectue sur le visage le plus proche de l'appareil.

Pour activer la détection de visage

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Cyber-shot™** >  > **Mise au point** > **Délect. visage**.

Pour enregistrer un clip vidéo

- Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler jusqu'à .
- Appuyez entièrement sur  pour démarrer l'enregistrement. Si une carte mémoire est insérée, le clip vidéo est automatiquement enregistré sur celle-ci. Sinon, le clip vidéo est enregistré dans la mémoire du téléphone.

Pour arrêter l'enregistrement

- Appuyez sur .

Pour utiliser le zoom

- Appuyez les touches de réglage de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour régler la luminosité

- Appuyez sur  ou .

Touches tactiles de l'appareil photo

Au-dessus et en dessous du viseur de l'appareil photo, vous trouverez huit touches tactiles jouant le rôle de raccourcis vers des fonctions courantes de l'appareil photo.


Touche tactile	Fonction
	Appareil photo
	Vidéo
	Mode d'affichage
	Mise au point Vidéo : Non disponible
	Mode prise de vue Vidéo : Longueur vidéo
	Scènes Vidéo : Mode Nuit
	Retardateur
	Flash Vidéo : Lumière

Icônes et paramètres de l'appareil photo

Les icônes à l'écran vous indiquent le paramètre actuel. D'autres paramètres pour l'appareil photo sont disponibles dans Paramètres.

Icône	Description
	Mode prise de vue
	Scènes. Paramètres prédéfinis pour situations de prise de vues habituelles, notamment en modes paysage, portrait ou sport
	Format photo
	Mise au point/Délect. visage
	Mode de mesure
	Bal. des blancs. Pour régler les tonalités de couleurs en fonction des conditions d'éclairage
	Longueur vidéo. Pour les MMS, la longueur est limitée

	Micro
	Mode Nuit
	Vidéo : enregistrement
	Zoom
	Mise au point automatique
	Cadre de mise au point
	Appareil photo : images restantes
	Les données d'emplacement sont activées

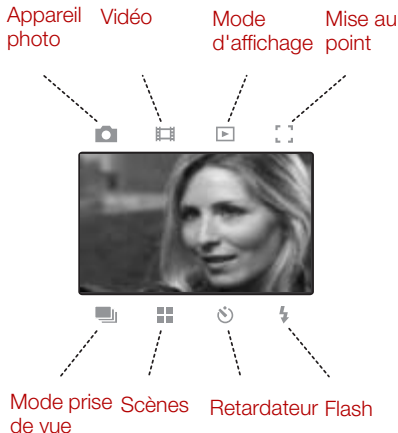

Pour modifier les paramètres

- Activez l'appareil photo et sélectionnez .

Pour afficher les informations relatives aux paramètres

- Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez .

Obtenir plus de l'appareil photo

BestPic™ vous aide à capturer le moment précis. L'éclairage s'allume automatiquement en mode BestPic™ en présence de conditions d'éclairage médiocres. Utilisez Photo mate pour en savoir plus sur les fonctions de l'appareil photo. Vous pouvez améliorer une image sous-exposée à l'aide de la fonction de correction photo.

Pour utiliser BestPic™

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Sélectionnez  > **Mode prise de vue** > **BestPic™**.
- 3 Appuyez à mi-chemin pour utiliser la mise au point automatique.
- 4 Lorsque le point et le cadre de mise au point sont verts, appuyez entièrement pour terminer la prise de vue.
- 5 Sélectionnez **Options** > **Enregistrer tout** ou appuyez sur  ou  pour choisir la meilleure image, puis sélectionnez **Enreg.**

Pour améliorer une image avec la fonction de correction photo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Veillez à ce que **Vérifier** soit défini sur **Activé**. Sélectionnez  > **Paramètres** et faites défiler jusqu'à **Vérifier** > **Activé**.
- 3 Prendre une photo.
- 4 Lorsque l'aperçu s'affiche, sélectionnez **Options** > **Correction photo**.

Pour utiliser Photo mate

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications** > **Photo mate**.

Pour visualiser des images et des clips vidéo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler jusqu'à l'élément.
- 3 Pour afficher un clip vidéo, appuyez sur la touche de navigation centrale.

Transfert d'images

Transfert de/vers votre ordinateur
Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth™ et le câble USB pour transférer des images et des clips vidéo entre votre ordinateur et

le téléphone. Voir *Technologie sans fil Bluetooth™* à la page 55 et *Transfert de contenu de/vers un ordinateur* à la page 43 pour plus d'informations.

Vous pouvez afficher, améliorer et organiser vos images et clips vidéo sur votre ordinateur en installant *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Celui-ci est fourni sur le CD qui accompagne votre téléphone et peut être téléchargé sur le site www.sonyericsson.com/support.

Blog avec photos et vidéos

Un blog est une page Web personnelle. Si votre abonnement prend en charge ce service, vous pouvez envoyer des images ou des clips vidéo sur un blog.

! *Les services Web peuvent exiger un contrat de licence distinct entre vous et le fournisseur de services. Des réglementations et frais supplémentaires peuvent être applicables. Contactez votre fournisseur de services.*

Pour envoyer des images de l'appareil photo vers un blog

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Publier sur blog**.
- 4 Entrez un titre et du texte, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez **Publier**.

💡 *Vous pouvez également envoyer une photo sur un blog juste après l'avoir prise en sélectionnant **Envoyer** > **Publier sur blog**.*

Pour envoyer clips vidéo sur un blog

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et faites défiler jusqu'à **Vidéo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Publier sur blog**.
- 4 Entrez un titre et du texte, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez **Publier**.

💡 *Vous pouvez également envoyer un clip vidéo sur un blog juste après l'avoir enregistré en sélectionnant **Envoyer** > **Publier sur blog**.*

Pour accéder à une adresse blog à partir des contacts

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez une adresse Web.
- 3 Sélectionnez **Atteindre**.

Impression à partir de l'appareil photo

Vous pouvez imprimer des images de l'appareil photo à l'aide du câble USB raccordé à une imprimante compatible.

 *Vous pouvez aussi imprimer à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth.*

Pour imprimer les images de l'appareil photo via le câble USB

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Imprimer**.
- 4 Sélectionnez une option.
- 5 Connectez le câble USB au téléphone.
- 6 Connectez le câble USB à l'imprimante.
- 7 Attendez que votre téléphone vous signale que la connexion a été établie et sélectionnez **OK**.
- 8 Le cas échéant, saisissez les paramètres de l'imprimante et sélectionnez **Imprimer**.

 *En cas d'erreur d'imprimante, vous devez débrancher et rebrancher le câble USB.*

Images

Vous pouvez afficher et étiqueter vos images dans **Média**.

Pour afficher des images dans un diaporama

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Diaporama**.
- 4 Sélectionnez une humeur.

Affichage des photos sur une carte

Lorsque vous prenez des photos avec l'appareil, des données d'emplacement  sont incluses. Cela vous permet d'afficher le lieu approximatif de prise de vue.

Pour afficher des photos sur une carte

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Afficher sur carte**.

Pour désactiver les données d'emplacement des photos

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Cyber-shot™** >  > **Paramètres** > **Ajouter position** > **Désactivé**.

Étiquettes de photos

Vous pouvez étiqueter des images pour les classer dans des catégories. Elles sont enregistrées dans **Photos marquées**.

Pour étiqueter des images

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur  et accédez à une étiquette.
- 4 Appuyez sur la touche de navigation centrale.
- 5 Pour chaque image que vous souhaitez étiqueter, utilisez  ou  pour accéder à l'image et appuyez sur la touche de navigation centrale.

Pour créer une nouvelle étiquette de photo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.

- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Options** > **Nouv. marque**.
- 4 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez une icône.
- 6 Appuyez sur la touche de navigation centrale pour étiqueter la photo.

Utilisation des images

Vous pouvez ajouter une image à un contact, l'utiliser en tant qu'écran d'accueil, comme fond d'écran en mode veille ou comme économiseur d'écran.

Pour utiliser des images

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Utiliser comme**.
- 4 Sélectionnez une option.

PhotoDJ™ et VideoDJ™

Vous pouvez modifier des images et des clips vidéo.

Pour modifier et enregistrer une photo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Photo** > **Album photos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et à une photo. Sélectionnez **Afficher**.

- 3 Sélectionnez **Options > Modif. ds PhotoDJ.**
- 4 Modifiez l'image.
- 5 Sélectionnez **Options > Enregistr. image.**

Pour modifier et enregistrer un clip vidéo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers > Vidéos.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options > Modif. VideoDJ™.**
- 3 Modifiez le clip vidéo.
- 4 Sélectionnez **Options > Enreg.**

Pour redimensionner un clip vidéo

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers > Vidéos.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options > Modif. VideoDJ™ > Modif. > Ajuster.**
- 3 Sélectionnez **Définir** pour définir le début et sélectionnez **Début.**
- 4 Sélectionnez **Définir** pour définir la fin et sélectionnez **Fin.**
- 5 Sélectionnez **Ajuster > Options > Enregistrer.**

Appel

Emission et réception d'appels

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel

- 1 En mode veille, entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Appuyez sur .
Reportez-vous à la section *Appel vidéo* à la page 26.

 Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels. Reportez-vous à la section *Contacts* à la page 26 et à la section *Liste d'appels* à la page 30. Vous pouvez également composer un numéro vocalement. Reportez-vous à la section *Contrôle vocal* à la page 31.

Pour refuser un appel

- Appuyez sur .

Pour émettre un appel international

- 1 En mode veille, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le signe « + » apparaisse.
- 2 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Pour recomposer un numéro

- Lorsque **Réessayer ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.

 *Ne maintenez pas le combiné contre l'oreille durant l'attente. Lorsque la communication est établie, votre téléphone émet un signal sonore puissant.*

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .

Pour modifier le volume de l'écouteur durant un appel

- Appuyez la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Pour désactiver le micro durant un appel

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Maintenez à nouveau enfoncée la touche  pour reprendre.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Sélectionnez **HP act.**

 *Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.*

Pour afficher les appels manqués à partir du mode veille

- Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

Réseaux

Votre téléphone passe automatiquement du réseau GSM au réseau 3G (UMTS) en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous permettent de changer de réseau manuellement.

Pour changer de réseau manuellement

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Réglages > onglet Connectivité > Réseaux mobiles > Réseaux GSM/3G**.
- 2 Sélectionnez une option.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 et le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau 3G (UMTS) ou GSM.

 *Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.*

Pour émettre un appel d'urgence

- En mode veille, entrez le 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .

Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numéros d'urgence**.

Appel vidéo

Voir une personne à l'écran pendant les appels. Les deux parties doivent disposer d'un abonnement prenant en charge le service 3G (UMTS) et vous devez être à portée d'un réseau 3G (UMTS). Le réseau 3G (UMTS) est disponible lorsque  s'affiche.

Pour émettre un appel vidéo

- 1 En mode veille, entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Options** > **Emettre ap. vidéo**.

Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours

- Appuyez sur  ou .

Pour afficher les options des appels vidéo

- Pendant l'appel, sélectionnez **Options**.

Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

Contacts par défaut

Vous pouvez choisir les informations de contact affichées par défaut. Si vous choisissez **Contacts du tél.** par défaut, vos contacts affichent toutes les informations enregistrées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, vos contacts affichent les noms et numéros enregistrés sur la carte SIM.

Pour sélectionner les contacts par défaut

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Contacts par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

Contacts du téléphone

Les contacts du téléphone peuvent contenir des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles. Ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un contact du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Faites défiler **Nouveau numéro:** et sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Entrez le numéro et sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez un type de numéro.
- 7 Faites défiler les onglets et sélectionnez les champs auxquels ajouter des informations.
- 8 Sélectionnez **Enreg**.

Appel de contacts

Pour appeler un contact du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

Pour accéder directement à la liste de contacts

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche **(2)** – **(9)**.

Pour émettre un appel avec la recherche intelligente

- 1 En mode veille, appuyez sur **(0+)** – **(9)** pour saisir un nom de contact ou un numéro de téléphone. Toutes les entrées qui correspondent à la séquence de chiffres ou de lettres sont affichées dans une liste.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou à un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Pour activer ou désactiver la recherche intelligente

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Recherche intellig**.
- 2 Sélectionnez une option.

Modification des contacts

Pour ajouter des informations à un contact du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact, puis sélectionnez **Options** > **Modifier contact**.

- 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter** ou **Modif.** Sélectionnez une option et un élément à ajouter ou à modifier.

- 4 Sélectionnez **Enreg.**

 Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant, vous pouvez affecter des sonneries et des images personnelles aux contacts.

Pour copier des noms et des numéros dans les contacts du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier de SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Copier vers SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.

Pour enregistrer automatiquement des noms et des numéros de téléphone sur la carte SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Enreg. auto sur SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour enregistrer des contacts sur une carte mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Sauv. sur carte mém.**

Contacts SIM

Les contacts SIM peuvent uniquement comporter des noms et des numéros. Ils sont enregistrés sur la carte SIM.

 Ces instructions relatives aux contacts SIM ne sont valides que si vous sélectionnez **Contacts SIM** comme contacts par défaut.

Pour ajouter un contact SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro et sélectionnez **OK**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez un type de numéro et ajoutez d'autres informations.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Pour appeler un contact SIM

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

Suppression de contacts

Pour supprimer l'ensemble des contacts

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Suppr. tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une option.

Etat de la mémoire

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Etat mémoire**.

Synchronisation des contacts

Le logiciel Sony Ericsson PC Suite est compatible avec les programmes suivants :

- Contacts Windows (Gestionnaire de contacts Vista)
- Calendrier Windows (Calendrier Vista)
- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7
- Lotus Notes 6.5
- Lotus Notes 6
- Lotus Notes 5
- Carnet d'adresses Windows (Outlook Express)
- Gestionnaire de contacts et de calendrier Sony Ericsson PC Suite Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 59.

Pour ajouter votre carte de visite

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.

- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Ajouter > Créer nouveau**.
- 4 Faites défiler les onglets et sélectionnez les champs auxquels ajouter des informations.
- 5 Saisissez les informations et sélectionnez **Enreg.**

Groupes

Vous pouvez créer un groupe de numéros de téléphone et d'adresses email depuis les **Contacts du tél.** auquel envoyer des messages. Reportez-vous à la section *Messagerie* à la page 36. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés.

Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Groupes**.
- 3 Faites défiler **Nouveau groupe** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez un nom pour le groupe et sélectionnez **Continuer**.
- 5 Faites défiler **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.

- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse email de contact que vous souhaitez marquer, accédez-y et sélectionnez **Marq.**
- 7 Sélectionnez **Continuer > Terminé**.

Liste d'appels

Vous pouvez afficher des informations à propos d'appels récents.

Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels

- 1 En mode veille, appuyez sur  et accédez à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou à un numéro, puis appuyez sur .

Pour ajouter un numéro de la liste des appels à des contacts

- 1 En mode veille, appuyez sur  et accédez à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro et sélectionnez **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau contact** pour créer un nouveau contact ou sélectionnez un contact existant auquel ajouter le numéro.

Numérotation abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 1 à 9.

Pour ajouter des contacts aux numéros de numérotation abrégée

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Compos. abrégée**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un numéro de position et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez un contact.

Pour composer rapidement

- En mode veille, entrez les numéros de position et appuyez sur .



Messagerie

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message à votre intention en cas d'absence.

Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez le numéro et sélectionnez **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche .

Contrôle vocal

En créant des commandes vocales, vous pouvez :

- Utiliser la numérotation vocale - appeler votre correspondant en énonçant son nom.
- Répondre aux appels ou les refuser lorsque vous utilisez un mains libres.

Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la numérotation vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui** > **Nvle cmde vocale** et sélectionnez un contact. Si le contact a plusieurs numéros, sélectionnez le numéro à ajouter à la commande vocale.
- 3 Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ».
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Attendez la tonalité et prononcez la commande à enregistrer. Le téléphone vous fait entendre la commande vocale.
- 5 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Non** et répétez les étapes 3 et 4.

- ! Les commandes vocales sont uniquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre téléphone.

Numérotation vocale

Vous pouvez entendre le nom d'un contact enregistré lorsqu'il vous fait téléphone.

Pour effectuer une numérotation vocale

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée une touche de réglage du volume.
- 2 Attendez la tonalité et prononcez un nom enregistré, comme par exemple « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

Réponse vocale

Si vous utilisez un mains libres, vous pouvez répondre à des appels entrants ou les rejeter avec votre voix.

Pour activer la réponse vocale et enregistrer des commandes de réponse vocale

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Contrôle vocal** > **Réponse vocale** > **Activer**.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.** Attendez la tonalité et prononcez le mot « Répondre » ou un autre mot de votre choix.

- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour un nouvel enregistrement.
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.** Attendez la tonalité et prononcez le mot « Occupé » ou un autre mot de votre choix.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour un nouvel enregistrement.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et sélectionnez **Cont.**
- 7 Sélectionnez où votre réponse vocale doit être activée.

Pour répondre à un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Répondre ».

Pour rejeter un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Occupé ».



Déviation d'appels

Vous pouvez par exemple dévier des appels vers un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Restreindre** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles. Reportez-vous à la section **Numérotation restreinte** à la page 34.

Pour dévier des appels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Dévier les appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez le numéro vers lequel dévier des appels et sélectionnez **OK**.



Plusieurs appels

Vous pouvez traiter plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre un appel en cours en attente pendant que vous émettez ou répondez à un second appel. Vous pouvez également passer d'un appel à l'autre. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels.

Mise en attente

Lorsque la mise en attente est activée, vous entendez une tonalité continue à l'arrivée d'un deuxième appel.

Pour activer la mise en attente

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Gérer les appels** > **Appel en attente** > **Activer**.

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **En attente**. L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un appel**.
- 3 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur **↵**.

Pour répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur **↵**. L'appel en cours est mis en attente.

Pour rejeter un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur **↵** et poursuivez l'appel en cours.

Pour mettre fin à un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Pendant l'appel, sélectionnez **Remp. l'appel actif**.

Prise en charge de deux appels vocaux

Vous pouvez avoir simultanément des appels en cours et en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre

- Durant l'appel, appuyez sur **↵**.

Pour regrouper deux appels

- Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Joindre appels**.



Pour connecter deux appels

Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Transfert appel**. Vous êtes déconnecté des deux appels.

Pour mettre fin à un appel en cours et revenir à l'appel en attente

- Appuyez tout d'abord sur , puis sur .



Conférences

Lors d'une conférence téléphonique, vous pouvez mener une conversation avec cinq personnes.

Pour ajouter un nouveau participant

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **En attente**. Les appels réunis sont mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un appel**.
- 3 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options** > **Joindre appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Répétez cette tâche pour ajouter davantage de participants.

Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez **Options** > **Libérer particip.**
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

Pour avoir une conversation privée

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Parler à** et sélectionnez le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Pour poursuivre la conférence, sélectionnez **Options** > **Joindre appels**.

Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos numéros de téléphone personnels.

Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.



Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! Si vous renvoyez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction des appels.

Options de restriction d'appel

Les options standard sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** – tous les appels sortants
- **Internat. sortants** – tous les appels internationaux sortants
- **Internat. sortants itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine
- **Tous appels entrants** – tous les appels entrants
- **Entr. en itinérance** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger

Pour limiter les appels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Gérer les appels** > **Restreindre**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez votre mot de passe et sélectionnez **OK**.



Durée et coût des appels

La durée de l'appel s'affiche pendant l'appel. Vous pouvez contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

Pour contrôler la durée d'un appel

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **Durée et coût** > **Compteurs d'appels**.



Affichage et masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous émettez un appel.

Pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Appels** > **ID de l'appelant**.
- 2 Sélectionnez **Masquer numéro**.

Messagerie

Réception et enregistrement de messages

Vous êtes averti lorsque vous recevez un message. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez supprimer des messages ou les enregistrer sur une carte mémoire ou sur la carte SIM.

Pour enregistrer un message sur une carte mémoire

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **Général** > **Enregistrer dans** > **Carte mémoire**.

Pour enregistrer un message sur la carte SIM

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et sélectionnez un dossier.
- Faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez **Options** > **Enregistrer le msg**.

Pour afficher un message depuis la boîte de réception

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception**.
- Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher**.

SMS

Les SMS peuvent contenir des images, des effets sonores, des animations et des mélodies.

Avant d'utiliser la messagerie

Vous devez disposer d'un numéro de centre de service. Le numéro est fourni par votre fournisseur de services et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de service n'est pas enregistré sur votre carte SIM, vous devez saisir le numéro vous-même.

Pour entrer un numéro de centre de service

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **SMS** et accédez à **Centre de service**. Le numéro s'affiche s'il est enregistré sur la carte SIM.
- Si aucun numéro n'est affiché, sélectionnez **Modif**.
- Faites défiler **Nouv Ctr Serv SMS** et sélectionnez **Ajouter**.
- Saisissez le numéro, sans oublier le signe international « + » et le code du pays.
- Sélectionnez **Enreg**.

Pour écrire et envoyer un SMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Messagerie** > **Rédiger nouveau**
> **SMS**.
- 2 Rédigez le message et sélectionnez
Continuer > **Recherch. contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et
sélectionnez **Envoyer**.

❗ *Si vous envoyez un SMS à un groupe, vous devez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres. Reportez-vous à la section Groupes à la page 30.*

Pour copier et coller du texte dans un SMS

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Marquer et copier**. Faites défiler jusqu'au texte dans le message et marquez-le.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.

Pour ajouter un élément à un SMS

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Ajouter élément**.
- 2 Sélectionnez une option, puis un élément.

Pour appeler un numéro figurant dans un SMS

- Lorsque vous affichez le message, accédez au numéro de téléphone et appuyez sur .

Pour activer l'option de messages longs

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Messagerie** > **Réglages** > **SMS**.
- 2 Sélectionnez **Long. max. des SMS**
> **Max. disponible**.

MMS

Les MMS peuvent contenir du texte, des images, des diapositives, des enregistrements sonores, des clips vidéo, des signatures et des pièces jointes. Les MMS peuvent être envoyés vers un téléphone mobile ou une adresse email.

Avant d'utiliser les MMS

Vous devez définir un profil MMS et l'adresse de votre serveur de messages. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres de votre opérateur réseau ou sur www.sonyericsson.com/support.

Pour sélectionner un profil MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Messagerie** > **Réglages** > **MMS**
> **Profil MMS**.
- 2 Sélectionnez un profil.

Pour définir l'adresse du serveur de messages

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Messagerie** > **Réglages** > **MMS**.
- 2 Faites défiler **Profil MMS** et sélectionnez **Modif.**
- 3 Sélectionnez **Options** > **Modif.**
- 4 Faites défiler **Serveur messages** et sélectionnez **Modif.**
- 5 Entrez l'adresse et sélectionnez **OK** > **Enreg.**

Pour créer et envoyer un MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Messagerie** > **Rédiger nouveau**
> **MMS**.
- 2 Entrez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez sur , faites défiler  et sélectionnez un élément.
- 3 Sélectionnez **Continuer** > **Recherch. contacts**.
- 4 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

Réception de MMS

Vous pouvez sélectionner comment télécharger vos MMS. Lorsque vous télécharger des MMS, les options standard sont les suivantes :

- **Toujours** – pour télécharger automatiquement.
- **Dem. si itinérance** – pour demander l'autorisation de télécharger lorsque vous êtes hors de portée du réseau domestique.
- **Jamais en itinér.** – pour ne pas télécharger lorsque vous êtes hors de portée du réseau domestique.
- **Tjrs demander** – pour demander la permission de télécharger.
- **Désactiver** – les nouveaux messages apparaissent dans la **Boîte de réception**.

Pour spécifier le téléchargement automatique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Messagerie** > **Réglages** > **MMS**
> **Télécharg. auto**.
- 2 Sélectionnez une option.

Options de message

Vous pouvez spécifier des options standard pour tous les messages ou choisir des paramètres spécifiques lors de chaque envoi.

Pour spécifier de options de SMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **SMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif**.

Pour spécifier des options de MMS

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **MMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif**.

Pour définir les options de message d'un message spécifique

- 1 Lorsque le message est prêt et qu'un destinataire est sélectionné, sélectionnez **Options** > **Avancées**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modif**.



Messages vocaux

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement sonore sous la forme d'un message vocal.



L'expéditeur et le destinataire doivent disposer d'un abonnement prenant en charge les MMS.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message vocal**.

- 2 Enregistrez le message et sélectionnez **Arrêter** > **Envoyer** > **Recherch. contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.



Email

Vous pouvez utiliser des fonctions d'email standard et l'adresse email de votre ordinateur dans votre téléphone.

Avant d'utiliser l'email

Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour vérifier si les paramètres sont disponibles pour votre compte email ou vous pouvez les saisir manuellement. Vous pouvez également recevoir des paramètres à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Pour créer un compte email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Comptes**.
- 2 Faites défiler **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**.



Si vous saisissez les paramètres manuellement, vous pouvez contacter votre fournisseur d'email pour plus d'informations. Un fournisseur d'email peut être la société qui vous a fourni votre adresse email.

Pour rédiger et envoyer un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Rédiger nouveau**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter** > **Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**.
- 3 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **A :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à une option et sélectionnez **Ajouter** > **Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionnez **Modifier** et saisissez un sujet. Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Modifier** et saisissez le texte. Sélectionnez **OK**.
- 7 Sélectionnez **Ajouter** et choisissez un fichier à joindre.
- 8 Sélectionnez **Cont.** > **Envoyer**.

Pour recevoir et lire un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception** > **Options** > **Vérif. nouv. mess.**
- 2 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher**.

Pour enregistrer un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enreg. message**.

Pour répondre à un email

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Options** > **Répondre**.
- 3 Rédigez la réponse et sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Cont.** > **Envoyer**.

Pour afficher une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes** > **Utiliser** > **Afficher**.

Pour enregistrer une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes** > **Utiliser** > **Enreg.**

Synchronisation des emails

Les emails peuvent être synchronisés à l'aide d'un serveur Microsoft Exchange (Microsoft® Outlook®).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 59.

Compte email actif

Si vous disposez de plusieurs comptes email, vous pouvez changer celui qui est actif.

Pour changer de compte email actif

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Comptes**.
- 2 Sélectionnez un compte.

Push email

Vous pouvez recevoir sur votre téléphone un avertissement de votre serveur email spécifiant que vous avez reçu de nouveaux emails.

Pour activer la notification Push email

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Réglages** > **Push email**.

Mes amis

Vous pouvez vous connecter au serveur Mes amis pour communiquer en ligne à l'aide de messages de discussion.

Avant d'utiliser Mes amis

Si votre téléphone ne contient aucun paramètre prédéfini, vous devez entrer les paramètres du serveur. Votre fournisseur de services peut vous fournir de informations relatives aux paramètres standard tels que :

- le nom d'utilisateur ;
- le mot de passe ;
- l'adresse du serveur ;
- le profil Internet.

Pour introduire les paramètres du serveur Mes amis

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > **Configurer**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez **Ajouter**.

Pour se connecter au serveur Mes amis

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > **Connexion**.

Pour se déconnecter du serveur Mes amis

- Sélectionnez **Options** > **Déconnexion**.

Pour ajouter un contact de chat

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter contact**.

Pour envoyer un message de discussion

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > onglet **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Discussion**.
- 3 Rédigez le message et sélectionnez **Envoyer**.

Etat

Vous pouvez afficher votre état, par exemple **Heureux** ou **Occupé**, uniquement à vos contacts. Vous pouvez également afficher votre état à tous les utilisateurs du serveur Mes amis.

Pour afficher mon état

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > **Options** > **Réglages** > **Afficher mon état**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour mettre à jour votre propre état

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > onglet **Mon état**.
- 2 Modifiez les informations.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Enreg.**

Groupe de discussion

Un groupe de discussion peut être lancé par votre fournisseur de services, par un utilisateur quelconque de Mes amis ou par vous-même. Il est possible d'enregistrer les salons de discussion en sauvegardant une invitation à une discussion ou en recherchant un groupe de discussion particulier.

Pour créer un groupe de discussion

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > onglet **Groupes de discuss.**
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter grpe disc.** > **Nouv. groupe discus.**
- 3 Sélectionnez qui vous souhaitez inviter parmi votre liste de contacts et sélectionnez **Continuer**.
- 4 Entrez un court texte d'invitation et sélectionnez **Cont.** > **Envoyer**.

Pour ajouter un groupe de discussion

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > onglet **Groupes de discuss.** > **Options** > **Ajouter grpe disc.**
- 2 Sélectionnez une option.

- ! *L'historique des conversations est enregistré depuis la déconnexion jusqu'à ce que vous vous connectiez à nouveau afin de vous permettre de revenir aux messages de discussion des anciennes conversations.*

Pour enregistrer une conversation

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes amis** > onglet **Conversations**.
- 2 Lancez une conversation.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Enr. conversation**.



Infos zone et infos cellule

Les infos zone et les infos cellule sont des SMS, par exemple des rapports locaux relatifs au trafic routier qui sont envoyés aux abonnés se trouvant dans une zone déterminée du réseau.

Pour activer les infos zone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Réglages** > **Infos zone**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Réception** et sélectionnez **Modif.** > **Activé**.

Lecteur multimédia et musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Utilisez le *Gestionnaire multimédia Sony Ericsson* pour transférer du contenu vers votre téléphone.

- ! *Le logiciel Gestionnaire multimédia Sony Ericsson est fourni sur le CD qui accompagne votre téléphone et peut être téléchargé sur le site www.sonyericsson.com/support.*

Transfert de contenu de/vers un ordinateur

Systèmes d'exploitation requis

Pour utiliser le logiciel fourni sur le CD, vous avez besoin de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows Vista™ (versions 32 bits ou 64 bits de : Edition Intégrale, Entreprise, Professionnel, Edition Familiale Premium, Edition Familiale Basique)
- Microsoft® Windows XP (Professionnel et Familial), Service Pack 2 ou ultérieur

Pour installer le Gestionnaire multimédia

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension et insérez le CD. Le CD-ROM démarre automatiquement et la fenêtre d'installation s'ouvre.
- 2 Choisissez une langue et cliquez sur OK.
- 3 Cliquez sur *Install Sony Ericsson Media Manager* et suivez les instructions.

Pour transférer du contenu à l'aide du Gestionnaire multimédia

- 1 Raccordez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Gestionnaire multimédia.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Transfert média**.

! *Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert, car cela pourrait endommager la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.*

- 4 **Ordinateur** : Attendez que le téléphone apparaisse dans le Gestionnaire multimédia.
- 5 Déplacez des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans le Gestionnaire multimédia.

💡 *Pour obtenir des informations détaillées sur le transfert de la musique, reportez-vous à l'aide du Gestionnaire multimédia. Cliquez sur (?) dans le coin supérieur droit de la fenêtre Gestionnaire multimédia.*

Mains libres stéréo

Pour utiliser le mains libres

- Connectez le mains libres. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé.



Lecteur audio

Pour écouter de la musique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

Pour arrêter la lecture de la musique

- Appuyez sur la touche de navigation centrale.

Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez enfoncée la touche  ou .

Pour vous déplacer entre les plages

- Appuyez sur  ou .

Pour modifier le volume

- Appuyez les touches de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

Recherche de fichiers

Les fichiers musicaux sont enregistrés et organisés en catégories.

- **Artistes** – pour répertorier les fichiers musicaux par artiste.
- **Albums** – pour répertorier les fichiers musicaux par album.
- **Plages** – pour répertorier toutes les plages musicales.
- **Listes lecture** – pour créer vos propres listes de plages.
- **Livres audio** – pour répertorier les livres audio que vous avez transférés depuis votre ordinateur.
- **Podcasts** – pour répertorier tous les podcasts.

Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser les fichiers musicaux. Des fichiers peuvent être ajoutés à plusieurs listes de lecture.

La suppression d'une liste de lecture ou d'un fichier d'une liste de lecture ne supprime pas le fichier de la mémoire, mais uniquement la référence vers ce fichier.

Pour créer une liste de lecture

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Musique** > **Listes lecture**.
- 2 Faites défiler **Nouvelle liste lecture** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, accédez à la plage et sélectionnez **Marq.**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages à la liste de lecture.

Pour ajouter des fichiers à une liste de lecture

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Musique** > **Listes lecture**.
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler **Ajouter musique** et sélectionnez **Ajouter**.

- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, accédez à la plage et sélectionnez **Marq.**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages à la liste de lecture.

Pour supprimer des plages d'une liste de lecture

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Musique** > **Listes de lecture**.
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler jusqu'à la plage et appuyez sur **(C)**.

Pour afficher les informations relatives à une plage

- Faites défiler jusqu'à une plage et sélectionnez **Options** > **Informations**.

Livres audio

Le Gestionnaire multimédia permet d'écouter des livres audio transférés vers votre téléphone depuis un ordinateur.

- ! Cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'un livre audio transféré apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

Pour lire des livres audio

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique** > **Livres audio**.
- 2 Sélectionnez un livre audio.
- 3 Faites défiler jusqu'à un chapitre et sélectionnez **Lire**.

- ! Les livres audio qui ne sont pas au format M4B ou ceux qui ne possèdent pas d'étiquettes de chapitres ID3v2 sont placés dans le dossier **Plages**.



PlayNow™

Vous pouvez vous connecter à PlayNow™ afin de télécharger des sonneries, des jeux, de la musique, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez obtenir l'aperçu d'un contenu ou l'écouter avant de décider de l'acheter et de le télécharger sur votre téléphone.

- ! Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Avant d'utiliser PlayNow™

Votre téléphone doit comporter les paramètres de connexion Internet requis. Voir **Paramètres** à la page 55.

Pour utiliser PlayNow™

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Faites défiler jusqu'au site Web PlayNow™ et suivez les instructions pour obtenir un aperçu du contenu et l'acheter.

TrackID™

TrackID™ est un service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher des titres de chansons, des artistes et des noms d'album.

- ! Pour plus d'informations sur le coût de ce service, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Pour rechercher des informations sur une chanson

- Lorsque vous entendez une chanson via un haut-parleur, en mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **TrackID™** > **Démarrer**.
- Lorsque la radio fonctionne, sélectionnez **Options** > **TrackID™**.

- ! Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un environnement silencieux.

Musique et clips vidéo en ligne

Vous pouvez visualiser des clips vidéo et écouter de la musique en les diffusant sur votre téléphone via Internet. Si les paramètres ne figurent pas déjà dans votre

téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 55. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour sélectionner un compte de données pour la diffusion

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Param. de diffusion** > **Connexion via :**
- 2 Sélectionnez le compte de données à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**

Pour diffuser de la musique et des clips vidéo en ligne

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Atteindre** > **Signets**.
- 3 Sélectionnez le lien à diffuser.

Loisirs

Lecteur vidéo

Pour lire des vidéos

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** et accédez à **Vidéo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

Pour arrêter la lecture de vidéos

- Appuyez sur la touche de navigation centrale.

Radio

- ! *N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.*

Pour écouter la radio

- 1 Connectez le mains libres au téléphone.
- 2 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Radio**.

Pour modifier le volume

- Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur les touches de réglage du volume vers le haut et le bas.

Pour rechercher automatiquement des stations

- Lorsque la radio fonctionne, sélectionnez **Recherch**.

Pour rechercher manuellement des stations

- Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur  ou .

Enregistrement de stations

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

Pour enregistrer des stations

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station radio, sélectionnez **Options** > **Enreg.**
- 2 Faites défiler jusqu'à une position et sélectionnez **Insérer**.

Pour sélectionner des stations enregistrées

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Radio** > **Options** > **Stations**.
- 2 Sélectionnez une station radio.

Pour passer d'une station enregistrée à l'autre

- Lorsque la radio fonctionne, appuyez sur  ou .

Sonneries et mélodies

Pour définir une sonnerie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Sons et alertes** > **Sonnerie**.
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

Pour régler le volume de la sonnerie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Sons et alertes**
> **Volume sonnerie**.
- 2 Appuyez sur  ou  pour modifier le volume.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**

Pour couper la sonnerie

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche **(#-0)**.

❗ *Toutes les sonneries sont désactivées, à l'exception du signal d'alarme.*

Pour régler le vibreur

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Sons et alertes**
> **Vibreur**.
- 2 Sélectionnez une option.

MusicDJ™

Vous pouvez composer et modifier vos propres mélodies à utiliser comme sonneries. Une mélodie est constituée de quatre types de piste – **Tambours**, **Graves**, **Cordes** et **Accents**. Une piste contient un certain nombre de blocs de musique. Les blocs sont constitués de sons prédéfinis aux caractéristiques différentes. Les blocs sont groupés en **Introduction**, **Couplet**, **Choeur** et **Pause**. Vous composez une mélodie en ajoutant des blocs de musique à la piste.

Pour composer une mélodie

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Loisirs** > **MusicDJ™**.
- 2 Choisissez d'**Insér.**, de **Copier** ou de **Coller des blocs**.
- 3 Utilisez , ,  ou  pour parcourir les blocs.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Enreg. mélodie**.

Magnétophone

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal ou un son. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

Pour enregistrer un son

- En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Loisirs** > **Enregistrer son** > **Enregistrer**.

Pour écouter un enregistrement

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement et sélectionnez **Lire**.

Jeux

Votre téléphone contient des jeux préchargés. Vous pouvez également télécharger des jeux. Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

Pour démarrer un jeu

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu.

Pour terminer un jeu

- Appuyez sur .

Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java. Vous pouvez également afficher des informations ou spécifier différentes autorisations.

Avant d'utiliser des applications Java™

Si les paramètres Internet ne sont pas encore saisis dans votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 55.

Pour sélectionner une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications**.
- 2 Sélectionnez une application.

Pour afficher des informations relatives à une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options** > **Informations**.

Pour définir des autorisations pour une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options** > **Autorisations**.
- 3 Définissez des autorisations.

Taille d'écran des applications Java

Les applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.

Pour définir la taille d'écran d'une application Java

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options** > **Taille de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option.

Profils Internet pour applications Java

Certaines applications Java doivent être connectées à Internet pour recevoir des informations. La plupart des applications Java utilisent les mêmes paramètres Internet que votre navigateur Web.

Internet

Pour commencer à naviguer

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Atteindre**.
- 3 Sélectionnez une option.

❗ Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet, reportez-vous à la section *Paramètres page 55* ou contactez votre opérateur.

Pour quitter le navigateur

- Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Quitter navigateur**.

Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.

Pour créer un signet

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Ajouter le signet**.
- 2 Entrez un titre et une adresse. Sélectionnez **Enreg.**

Pour sélectionner un signet

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Atteindre** > **Signets**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez **Atteindre**.

Pages Historique

Vous pouvez afficher les pages Web que vous avez parcourues.

Pour afficher les pages de l'historique

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Options** > **Atteindre** > **Historique**.

Pour utiliser la fonction Panoramique et zoom sur une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, appuyez sur **(#↻)**.
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur **Zoom**.
- 4 Pour revenir au mode panoramique, appuyez sur **(#↻)**.

❗ Pour utiliser la fonction panoramique et zoom, vous devez désactiver **Smart-fit** : **Options** > **Avancées** > **Smart-Fit** > **Désactivé**.

Raccourcis clavier Internet

Vous pouvez utiliser le clavier pour accéder directement à une fonction du navigateur Internet.

Pour sélectionner des raccourcis clavier Internet

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Mode Clavier** > **Raccourcis**.

Touche	Raccourci
	Signets
 - 	Entrez du texte dans Entrer une URL , Rech. sur Internet ou recherchez dans Signets .
	Plein écran ou Paysage ou Ecran normal .
	Zoom
	Panoram. & zoom (lorsque Smart-Fit est désactivé).

Pour émettre un appel durant la navigation

- Lorsque vous naviguez sur Internet, appuyez sur .

Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Enregistr. image**.
- 2 Sélectionnez une photo.

Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Rechercher sur page**.
- 2 Entrez du texte et appuyez sur **Recherch.**

Pour envoyer un lien

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Envoyer lien**.
- 2 Sélectionnez une méthode de transfert.

! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

Sécurité Internet et certificats

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Votre téléphone doit contenir des certificats pour que vous puissiez utiliser certains services Internet tels que le téléservice télébancaire. Il se peut que votre téléphone contienne déjà des

certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.

Pour afficher les certificats stockés dans votre téléphone

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Certificats**.

Flux Web

Vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour, tel que des actualités, des podcasts ou des photos, et le télécharger sous forme de flux Web.

Pour ajouter de nouveaux flux à une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur une page Internet comportant des flux Web, identifiés par l'icône , sélectionnez **Options** > **Flux Web**.
- 2 Pour chaque flux que vous souhaitez ajouter, accédez au flux et sélectionnez **Marq.**
- 3 Sélectionnez **Options** > **Continuer**.

Pour télécharger du contenu via des flux

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Afficher** ou .

- 3 Sélectionnez un titre à développer.
- 4 Sélectionnez une icône correspondant au contenu  pour ouvrir une page Web,  pour télécharger un podcast audio,  pour télécharger un podcast vidéo ou  pour télécharger une photo).



Vous pouvez également vous abonner à un contenu et le télécharger vers un ordinateur via des flux Web à l'aide du Gestionnaire multimédia Sony Ericsson. Ensuite, vous pouvez transférer ce contenu vers votre téléphone. Reportez-vous à la section Transfert de contenu de/vers un ordinateur à la page 43.

Mise à jour de flux Web

Vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux ou planifier les mises à jour. S'il y a des mises à jour,  s'affiche à l'écran.

Pour planifier des mises à jour de flux Web

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options** > **Planifier mise à jr.**
- 3 Sélectionnez une option.



Les mises à jour fréquentes peuvent être onéreuses.

Pour mettre à jour des flux Web manuellement

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options** > **M. à jour**.
- 3 Sélectionnez une option.

Flux Web en mode veille

Vous pouvez afficher des mises à jour d'actualités sur l'écran de veille.

Pour afficher des flux Web en mode veille

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Bandeau de veille** > **Aff. en mode veille**.

Pour accéder à des flux Web en mode veille

- 1 En mode veille, sélectionnez **Bdeau**.
- 2 Pour en savoir plus sur un flux, appuyez sur  ou  pour accéder à un titre et sélectionnez **Atteindre**.

Podcasts

Les podcasts sont des fichiers, tels que des programmes radio ou du contenu vidéo, que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

Pour accéder aux podcasts audio

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique** > **Podcasts**.

Pour accéder aux podcasts vidéo

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Podcasts**.

Flux de photos

Vous pouvez vous abonner à des flux de photos afin de télécharger des photos. Pour commencer à utiliser des flux de photos, reportez-vous à la section *Flux Web* page 53.

Pour accéder aux flux de photos

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Flux photos**.

Connectivité

Paramètres

Avant de vous synchroniser avec un service Internet, utilisez Internet, PlayNow™, Mes amis, Java, MMS, email et blog avec images dont votre téléphone doit comporter les paramètres.

Si les paramètres ne sont pas encore saisis, vous pouvez les télécharger à l'aide de l'Assistant de configuration ou en vous rendant sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour télécharger des paramètres à l'aide de l'Assistant de configuration

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Général**
> **Assistant Config.** > **Param. téléchargés.**
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

 Consultez votre opérateur ou votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour télécharger des paramètres via un ordinateur

- 1 Visitez www.sonyericsson.com/support.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques, par exemple lors de l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.

Pour entrer le nom d'un téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Connectivité**
> **Nom du téléphone.**
- 2 Entrez le nom du téléphone et sélectionnez **OK.**

Technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth vous permet de connecter sans fil votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez par exemple utiliser :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil.
- connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps.
- connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet.
- échanger des éléments et jouer avec plusieurs personnes.



Pour une communication Bluetooth optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Activer**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée, ainsi que la visibilité Bluetooth, sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

Pour recevoir un élément

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Activer**.
- 2 Lorsque vous recevez un élément, suivez les instructions qui s'affichent.

Pour jumeler le téléphone avec un périphérique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Mes périphériques**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouv. périphérique** et sélectionnez **Ajouter** pour rechercher des périphériques disponibles.
- 3 Sélectionnez un périphérique.
- 4 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Pour autoriser la connexion au téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Connectivité** > **Bluetooth** > **Mes périphériques**.
 - 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
 - 3 Sélectionnez **Options** > **Autoriser connex.**
 - 4 Sélectionnez **Tjrs demander** ou **Toujours autoriser**.
- ! Cela n'est possible qu'avec les périphériques exigeant un accès à un service sécurisé.

Pour jumeler le téléphone avec un mains libres Bluetooth pour la première fois

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Connectivité**
> **Bluetooth** > **Mains Libres**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un périphérique et sélectionnez **Oui**.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Pour jumeler le téléphone avec plusieurs mains libres Bluetooth

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Connectivité**
> **Bluetooth** > **Mains Libres** > **Mon Mains Libres** > **Nouv. Mains Libres**.
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Economie d'énergie

Vous pouvez économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul périphérique Bluetooth à la fois. Si vous souhaitez vous connecter simultanément à plusieurs périphériques Bluetooth, vous devez désactiver cette fonction.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie

- En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Connectivité**
> **Bluetooth** > **Economie d'énergie**
> **Activer**.

Transfert de son depuis et vers un mains libres Bluetooth

Vous pouvez transférer le son de/vers un mains libres Bluetooth à l'aide d'une touche du téléphone ou de la touche du mains libres.

Pour transférer du son

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Connectivité**
> **Bluetooth** > **Mains Libres** > **Appel entrant**.
- 2 Sélectionnez une option. **Contenu téléphone** transfère du son vers le téléphone. **Via Mains Libres** transfère du son vers le mains libres.


Pour transférer du son pendant un appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Son**.
- 2 Faites votre choix dans la liste.

Utilisation du câble USB

Vous pouvez raccorder votre téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB afin de transférer

des fichiers, de procéder à la synchronisation ou d'utiliser votre téléphone comme modem. Pour plus d'informations, accédez à la section Mise en route sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

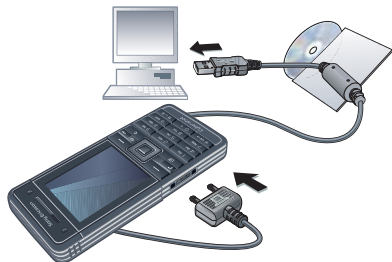

Avant d'utiliser le câble USB

- Reportez-vous à la section *Systèmes d'exploitation requis* à la page 43.

! Utilisez uniquement un câble USB pris en charge par votre téléphone. Ne débranchez pas le câble USB de votre téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers, car cela pourrait endommager la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.

Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du disque amovible dans l'*Explorateur Windows*.

- 2 Sélectionnez *Ejecter*.
- 3 Débranchez le câble USB lorsque le message suivant s'affiche sur le téléphone : **Session de stockage de masse terminée. Le câble USB peut maintenant être retiré en toute sécurité.**

Faire glisser du contenu

Vous pouvez faire glisser et déplacer le contenu entre votre téléphone ou la carte mémoire et un ordinateur dans l'*Explorateur Microsoft Windows*.

Pour faire glisser du contenu

- 1 Raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Transfert média**. Le téléphone demeure activé durant le transfert de fichiers.
- 3 **Ordinateur** : Attendez qu'une icône de périphérique externe apparaisse dans le *Poste de travail*, puis double-cliquez dessus pour l'ouvrir. La mémoire du téléphone et la carte mémoire apparaissent en tant que disques externes dans l'*Explorateur Windows*.
- 4 Faites glisser et déplacez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Synchronisation

Vous pouvez procéder à la synchronisation de deux manières :

- Vous pouvez utiliser le câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes du téléphone avec un programme de votre ordinateur tel que Microsoft Outlook.
- Vous pouvez vous synchroniser avec un service Internet à l'aide de SyncML™ ou un serveur Microsoft® Exchange à l'aide de Microsoft Exchange ActiveSync. Pour plus d'informations, accédez à la section Mise en route sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

 Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

Synchronisation avec un ordinateur

Avant de procéder à la synchronisation, vous devez installer Sony Ericsson PC Suite.

 Le logiciel PC Suite Sony Ericsson est fourni sur le CD qui accompagne votre téléphone et peut être téléchargé sur le site www.sonyericsson.com/support.

Reportez-vous à la section **Systèmes d'exploitation requis** à la page 43.

Pour installer le logiciel Sony Ericsson PC Suite

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension et insérez le CD. Le CD-ROM démarre automatiquement et la fenêtre d'installation s'ouvre.
- 2 Choisissez une langue et cliquez sur **OK**.
- 3 Cliquez sur *Install Sony Ericsson PC suite* et suivez les instructions à l'écran.

Pour procéder à la synchronisation à l'aide de PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez *PC Suite* à partir de *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *PC Suite*.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Mode Téléph.**
- 4 **Ordinateur** : Lorsque vous êtes averti que le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à synchroniser.



Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide Sony Ericsson PC Suite une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez procéder à une synchronisation en ligne à l'aide de SyncML ou de Microsoft Exchange ActiveSync. Si les paramètres Internet ne figurent pas dans votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 55.

SyncML

Vous pouvez synchroniser des données distantes, ainsi que des informations personnelles à l'aide de SyncML.

Avant de synchroniser à l'aide de SyncML

Vous devez saisir les paramètres pour la synchronisation SyncML et enregistrer un compte de synchronisation en ligne avec un fournisseur de services. Les paramètres requis sont les suivants :

- **Adresse serveur** – URL du serveur
- **Nom base données** – base de données avec laquelle synchroniser

Pour entrer des paramètres pour SyncML

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter** > **SyncML**.
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez **Cont.**
- 4 Sélectionnez **Adresse serveur**. Saisissez les informations requises et sélectionnez **OK**.
- 5 Entrez **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, si nécessaire.
- 6 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Applications** et indiquez les applications à synchroniser.
- 7 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Param. application** et sélectionnez une application.
- 8 Sélectionnez **Nom base données** et saisissez les informations requises.
- 9 Faites défiler jusqu'à l'onglet **Avancés** pour saisir les paramètres complémentaires pour la synchronisation et sélectionnez **Enreg.**

Pour synchroniser à l'aide de SyncML

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte et sélectionnez **Démarrer**.

Microsoft® Exchange ActiveSync

Vous pouvez accéder aux informations Exchange d'entreprise comme les emails, les contacts et les entrées de l'agenda avec un serveur Microsoft® Exchange et les synchroniser à l'aide de Microsoft® Exchange ActiveSync.

 *Pour plus d'informations sur les paramètres de synchronisation, contactez votre administrateur IT.*

Avant de procéder à une synchronisation à l'aide de Microsoft® Exchange ActiveSync

Vous devez entrer les paramètres pour Microsoft Exchange ActiveSync afin d'accéder à un serveur Microsoft Exchange. Les paramètres requis sont les suivants :

- **Adresse serveur** – serveur URL
- **Domaine** – domaine du serveur
- **Nom d'utilisateur** – nom d'utilisateur du compte
- **Mot de passe** – mot de passe du compte

 *Avant de commencer à synchroniser avec Exchange ActiveSync, vous devez entrer le fuseau horaire correct dans votre téléphone.*

Pour entrer des paramètres pour Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Entrez un nom pour le nouveau compte et sélectionnez **Cont.**
- 4 Entrez les paramètres requis.
- 5 Parcourez les onglets pour saisir les paramètres complémentaires.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Pour procéder à une synchronisation à l'aide de Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Synchronisation**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un compte, puis sélectionnez **Démarrer**.

Service de mise à jour

Vous pouvez mettre votre téléphone à jour avec le tout dernier logiciel. Vous ne perdez ni les informations personnelles, ni celles du téléphone.

Il existe deux moyens de mettre à jour votre téléphone :

- par liaison radio via votre téléphone
- via le câble USB fourni et un ordinateur connecté à Internet

! *Le service de mise à jour requiert l'accès aux données telles que GPRS, 3G ou HSDPA.*

Avant d'utiliser le service de mise à jour

Si les paramètres Internet ne figurent pas dans votre téléphone, reportez-vous à la section *Paramètres* page 55.

Pour modifier les paramètres Internet

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Update Service** > **Paramètres** > **Paramètres Internet**.

Pour afficher le logiciel actuellement installé dans votre téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Update Service**.
- 2 Sélectionnez **Version du logiciel**.

Pour utiliser le service de mise à jour à l'aide du téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Update Service**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher MàJ** et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour utiliser le service de mise à jour à l'aide d'un câble USB

- 1 Accédez au site Web www.sonyericsson.com/support ou cliquez sur *le service de mise à jour Sony Ericsson dans le logiciel PC Suite* s'il est installé sur votre ordinateur. Reportez-vous à la section *Pour installer le logiciel Sony Ericsson PC Suite* à la page 59.
- 2 Sélectionnez la région et le pays.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Pour définir un rappel pour utiliser le service de mise à jour

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Update Service** > **Paramètres** > **Rappel**.
- 2 Sélectionnez une option.

Fonctions supplémentaires

Mode Avion

En **Mode Avion** le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.

Si le menu du mode Avion est activé, vous êtes invité à sélectionner un mode lors de la prochaine mise sous tension de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone
- **Mode Avion** – fonctionnalités limitées

 Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth™** en mode Avion.

Pour activer le menu du mode Avion

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Mode Avion** > **Aff. au démarrage**.

Pour sélectionner le mode Avion

- 1 Lorsque le menu du mode Avion est activé, mettez votre téléphone hors tension.
- 2 Mettez votre téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Avion**.

Services de localisation

Vous pouvez rechercher un itinéraire et enregistrer vos emplacements préférés. Avec les informations provenant des émetteurs GSM situées à proximité, il peut être possible d'afficher votre emplacement approximatif sur une carte.

 Vous pouvez obtenir des informations plus précises sur votre emplacement à l'aide d'un accessoire GPS pris en charge par votre téléphone.

 Certaines fonctions des services de localisation font appel à Internet.

Pour utiliser Google Maps™ pour téléphone mobile

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Services localisation** > **Google Maps**.

Pour afficher l'aide de Google Maps

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Pour afficher votre emplacement approximatif

- Lorsque vous utilisez Google Maps, appuyez sur .

Pour afficher un emplacement enregistré

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Services localisation** > **Mes favoris**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un emplacement et sélectionnez **Aller à**.

 Lorsque vous utilisez Google Maps, vous pouvez appuyer sur  pour accéder à vos favoris.

Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de fichiers pour gérer des fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.

Traitement des fichiers

Vous pouvez déplacer et copier des fichiers entre votre téléphone, un ordinateur et une carte mémoire. Reportez-vous à la section *Transfert de contenu de/vers un ordinateur* à la page 43. Les fichiers sont tout d'abord enregistrés sur la carte mémoire, puis dans la mémoire du téléphone. Les fichiers non reconnus sont enregistrés dans le dossier **Autre**.

 Vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright. Un fichier protégé s'accompagne d'une icône .

Vous pouvez créer des sous-dossiers afin d'y déplacer ou d'y copier des fichiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou tous les fichiers d'un dossier simultanément pour tous les dossiers, à l'exception de **Jeux** et **Applications**.

Si la mémoire est pleine, supprimez du contenu pour créer de l'espace.

Onglets du Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers est divisé en trois onglets et des icônes indiquent l'endroit où les fichiers sont enregistrés.

Pour déplacer un fichier dans le Gestionnaire de fichiers

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un fichier et sélectionnez **Options** > **Gérer un fichier** > **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.
- 4 Ouvrez un dossier.
- 5 Sélectionnez **Coller**.

Pour sélectionner plusieurs fichiers dans un dossier

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'au dossier et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Marquer** > **Marquer plusieurs**.
- 4 Pour chaque fichier que vous souhaitez marquer, faites défiler jusqu'au fichier et sélectionnez **Marq.**

Alarmes

Vous pouvez définir un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver.

Pour régler l'alarme

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme et sélectionnez **Modif.**
- 3 Faites défiler **Heure** : et sélectionnez **Modif.**
- 4 Entrez une heure et sélectionnez **OK** > **Enreg.**

Pour définir une alarme récurrente

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme et sélectionnez **Modif.**
- 3 Faites défiler **Récurrance** : et sélectionnez **Modif.**
- 4 Faites défiler jusqu'à un jour et sélectionnez **Marq.**
- 5 Pour sélectionner un autre jour, faites défiler jusqu'au jour et sélectionnez **Marq.**
- 6 Sélectionnez **Terminé** > **Enreg.**

Pour régler le signal d'alarme

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme et sélectionnez **Modif.**
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler **Signal d'alarme** : et sélectionnez **Modif.**
- 5 Recherchez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Enreg.**

Pour couper l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

Pour désactiver l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche et sélectionnez **Désactiver**.

Pour annuler l'alarme

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme et sélectionnez **Désactiver**.

L'alarme est en mode Silence

Vous pouvez régler l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

Pour régler une alarme afin qu'elle retentisse ou non en mode Silence

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme et sélectionnez **Modif**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler **Mode Silence** : et sélectionnez **Modif**.
- 5 Sélectionnez une option.

Agenda

L'agenda peut être synchronisé avec celui d'un ordinateur, avec un agenda du Web ou avec un serveur Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Synchronisation* à la page 59.

Affichage par défaut

Vous pouvez choisir d'afficher le mois, la semaine ou le jour en premier lorsque vous ouvrez l'agenda.

Pour définir l'affichage par défaut

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Affich. par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

Rendez-vous

Vous pouvez ajouter de nouveaux rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

Pour ajouter un rendez-vous

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler **Nouveau RV** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez les informations et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Enreg**.

Pour afficher un rendez-vous

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous,
puis sélectionnez **Afficher**.

Pour modifier un rendez-vous

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous,
puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 5 Modifiez le rendez-vous et confirmez
chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Enreg**.

Pour afficher une semaine de l'agenda

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Autre vue**
> **Semaine**.

Pour programmer les rappels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Avancées**
> **Rappels**.
- 4 Sélectionnez une option.

- ! Les options de rappel définies dans l'agenda affectent celles définies dans les tâches.

Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer. Vous pouvez également afficher une note en mode veille.

Pour ajouter une note

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle note**
et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez une note et sélectionnez
Enreg.

Pour afficher une note en veille

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et
sélectionnez **Options** > **Afficher en**
veille.

Pour masquer une note en mode veille

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et
sélectionnez **Options** > **Masquer en**
veille.

Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

Pour ajouter une tâche

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

Pour afficher une tâche

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Afficher**.

Pour programmer les rappels

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Options** > **Rappels**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.

Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction des emplacements. Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de tous les profils du téléphone.

Pour sélectionner un profil

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

Pour afficher et modifier un profil

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Profils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Afficher et modif.**

! Le profil Normal ne peut pas être renommé.

Heure et date

Pour régler l'heure

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Heure et date** > **Heure**.
- 2 Entrez l'heure et sélectionnez **Enreg.**

Pour régler la date

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Général** > **Heure et date** > **Date**.
- 2 Entrez la date et sélectionnez **Enreg.**

Pour régler le fuseau horaire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Général** > **Heure et date** > **Mon fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.

! *Si vous sélectionnez une ville, **Mon fuseau horaire** met également à jour l'heure à laquelle l'heure d'été est appliquée.*

Thème

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran en modifiant des éléments tels que les couleurs et le fond d'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux thèmes et les télécharger. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour définir un thème

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Réglages** > onglet **Affichage**
> **Thème**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Définir**.

Disposition du menu principal

Vous pouvez modifier la disposition des icônes du menu principal.

Pour modifier la disposition du menu principal

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**
> **Options** > **Dispo menu princ.**
- 2 Sélectionnez une option.

Verrous

Verrou de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionne avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number).

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et vous devez entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour débloquer la carte SIM

- 1 Lorsque le message **PIN bloqué** apparaît, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.

- Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

Pour changer votre code PIN

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection SIM** > **Modifier PIN**.
- Entrez votre PIN et sélectionnez **OK**.
- Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

❗ Si le message **Les codes ne concordent pas apparaît**, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code PIN.

Si le message **PIN erroné apparaît**, suivi de **Ancien PIN** :, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.

Pour utiliser le verrou de la carte SIM

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection SIM** > **Protection**.
- Sélectionnez une option.
- Entrez votre PIN et sélectionnez **OK**.

Verrou du téléphone

Vous pouvez arrêter une utilisation non autorisée de votre téléphone. Modifiez le code de verrou du téléphone (0000) en le remplaçant par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

❗ *Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devrez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

Pour utiliser le verrou du téléphone

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection téléphone** > **Protection**.
- Sélectionnez une option.
- Entrez le code de verrou du téléphone et sélectionnez **OK**.

Pour déverrouiller le téléphone

- Entrez votre code, puis sélectionnez **OK**.

Pour changer le code verrou du téléphone

- En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrous** > **Protection téléphone** > **Modifier le code**.
- Entrez l'ancien code et sélectionnez **OK**.
- Entrez le nouveau code et sélectionnez **OK**.
- Répétez le code et sélectionnez **OK**.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez régler ce verrou afin d'éviter une numérotation accidentelle. Vous pouvez répondre aux appels entrants sans déverrouiller le clavier.

- ❗ *Il est toujours possible d'appeler le numéro d'urgence international 112.*

Pour utiliser le verrouillage automatique

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Sécurité** > **Verrouillage auto**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour verrouiller manuellement le clavier

- En mode veille, appuyez sur  et sélectionnez **Verr. cl.**

Pour déverrouiller manuellement le clavier

- En mode veille, appuyez sur  et sélectionnez **Déverr.**

Numéro IMEI

Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol.

Pour afficher votre numéro IMEI

- En mode veille, appuyez sur , , , , .

Dépannage

Certains problèmes nécessitent que vous fassiez appel à votre opérateur réseau.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web www.sonyericsson.com/support.

Questions fréquentes

Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son utilisation est trop lente

Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire ou faites une **Réinitialiser**.

Réinitialisation

Si vous sélectionnez **Réinitialiser réglages**, les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez **Réinitialise tout**, tous les contacts, messages, données personnelles et contenu téléchargés, reçus ou modifiés seront également supprimés, en plus des modifications apportées aux paramètres.

Pour réinitialiser le téléphone

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Réglages** > onglet **Général** > **Réinitialiser**.

- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Je ne parviens pas à charger le téléphone ou la batterie est faible

Le chargeur n'est pas correctement fixé ou la connexion de la batterie est faible. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Voir *Chargement de la batterie* à la page 8.

L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone

Lors du chargement, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

Certaines options de menu s'affichent en gris

Un service n'est pas activé. Contactez votre opérateur réseau.

Je ne parviens pas à utiliser les SMS sur mon téléphone

Des paramètres manquent ou sont incorrects. Contactez votre opérateur réseau pour connaître le paramètre

de centre de service SMS adéquat. Reportez-vous à la section *SMS* à la page 36.

Je ne parviens pas à utiliser les MMS sur mon téléphone

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects. Contactez votre opérateur réseau.

Reportez-vous à la section *Aide contenue dans votre téléphone* à la page 7 ou accédez au site Web www.sonyericsson.com/support pour commander des paramètres et suivez les instructions à l'écran. Voir *Paramètres* à la page 55.

Je ne parviens pas à utiliser Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres Internet manquent ou sont incorrects. Contactez votre opérateur réseau.

Reportez-vous à la section *Aide contenue dans votre téléphone* à la page 7 ou accédez au site Web www.sonyericsson.com/support pour commander des paramètres Internet

et suivez les instructions à l'écran.
Reportez-vous à la section *Paramètres* à la page 55.

Le téléphone ne sonne pas ou sonne trop faiblement.

Vérifiez que **Mode Silence** n'est pas réglé sur **Activé**. Reportez-vous à la section *Pour couper la sonnerie* à la page 49.

Vérifiez le volume de la sonnerie.
Reportez-vous à la section *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 49.

Vérifiez le profil. Reportez-vous à la section *Pour sélectionner un profil* à la page 68.

Vérifiez les options de déviation d'appel. Reportez-vous à la section *Pour dévier des appels* à la page 33.

Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth

La fonction Bluetooth n'a pas été activée. Assurez-vous que votre téléphone est visible. Voir *Pour activer la fonction Bluetooth* à la page 56.

Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer des données entre mon téléphone et mon ordinateur lorsque j'utilise le câble USB fourni.

Le câble ou le logiciel fourni avec votre téléphone n'a pas été correctement installé. Accédez au site Web www.sonyericsson.com/support pour consulter les guides de Mise en route qui contiennent des instructions détaillées et les guides de dépannage.


J'ai oublié le code d'accès de mon aide-mémoire

Si vous avez oublié votre code d'accès, vous devez réinitialiser l'aide-mémoire. Cela signifie que toutes les entrées de l'aide-mémoire sont supprimées. La prochaine fois que vous accédez à l'aide-mémoire, vous devez procéder comme si vous l'ouvriez pour la première fois.

Pour réinitialiser l'aide-mémoire

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Aide-mémoire**.
- 2 Entrez un code d'accès quelconque pour accéder à l'aide-mémoire. Le mot de contrôle et les codes qui apparaissent alors sont incorrects.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Réinitialiser**.
- 4 **Réinitialiser l'aide-mémoire ?** apparaît.
- 5 Sélectionnez **Oui**.

Où puis-je trouver les informations réglementaires telles que mon numéro IMEI si je ne parviens pas à mettre mon téléphone sous tension ?

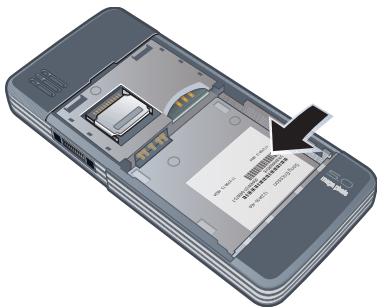

Messages d'erreur

Insérer SIM

Aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

Reportez-vous à la section *Pour insérer la carte SIM* à la page 5.

Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés. Si la carte est endommagée, contactez votre opérateur réseau.

Insérer carte SIM correcte

Votre téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur.

PIN erroné/PIN 2 erroné

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **Oui**. Reportez-vous à la section *Numéro d'identification personnel (PIN)* à la page 7.

PIN bloqué/PIN 2 bloqué

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

Pour débloquer, reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 69.

Les codes ne concordent pas

Les codes que vous avez entrés ne correspondent pas. Lorsque vous souhaitez modifier un code de sécurité, par exemple votre code PIN, vous devez confirmer le nouveau code. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 69.

Aucun réseau

Votre téléphone est en mode Avion. Reportez-vous à la section *Mode Avion* à la page 63.

Votre téléphone ne reçoit aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau.

La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Urgence seulement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112. Voir *Appels d'urgence* à la page 25.

PUK bloqué. Contactez l'opérateur.

Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné.

Informations importantes

Site Web grand public Sony Ericsson

Le site Web www.sonyericsson.com/support permet d'obtenir de l'aide et des conseils en seulement quelques clics. Vous y trouverez les dernières mises à jour des logiciels pour ordinateur et des conseils pour une utilisation optimale de votre produit.

Service et support

Vous bénéficiez d'un ensemble d'offres de service exclusives, comme :

- Des sites Web mondiaux et locaux assurant le support des produits.
- Un réseau mondial de Centres Relation Consommateur.
- Un vaste réseau de partenaires de services agréés Sony Ericsson.
- Une période de garantie. Vous trouverez plus d'informations sur les conditions de garantie dans ce Guide de l'utilisateur.

Vous trouverez les informations et outils de support les plus récents sur www.sonyericsson.com. Contactez votre opérateur réseau si vous souhaitez obtenir des informations sur des services et des fonctionnalités qui lui sont propres.

Vous pouvez aussi contacter nos Centres Relation Consommateur. Si votre pays/région n'est pas répertorié dans la liste ci-dessous, contactez votre revendeur local. (S'il ne s'agit pas d'un numéro gratuit, l'appel vous sera facturé au tarif national en vigueur, toutes taxes locales comprises.)

Si votre produit exige le recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou l'un de nos partenaires de services. Conservez votre preuve d'achat, car vous en aurez besoin si vous devez faire jouer la garantie.

Support

Argentina	800-333-7427
Australie	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810
	210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	390111111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73
	(92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefixs) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	+(4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com
questions.GR@support.sonyericsson.com
questions.ES@support.sonyericsson.com
questions.FR@support.sonyericsson.com
questions.HK@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.IN@support.sonyericsson.com
questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com

Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ኢትዮጵያ	02-2483030

questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

Instructions pour une utilisation efficace et sans danger

Respectez-les.

Sinon, cela peut entraîner d'éventuels risques pour la santé ou un dysfonctionnement de l'appareil. Si vous doutez de son bon fonctionnement, faites-le vérifier par un partenaire de services agréé avant de le charger ou de l'utiliser.



Recommandations d'entretien et d'utilisation sûre de nos produits

- A volume élevé, les sons en provenance de l'extérieur peuvent être inaudibles. Éviter d'utiliser cet appareil en mode baladeur dans des situations où le sens de l'ouïe ne doit pas être altéré ; en voiture, à bicyclette ou en traversant la rue par exem.
- Manipulez l'appareil avec précaution et rangez-le dans un endroit propre, exempt de poussière.
- **Avertissement !** La batterie risque d'exploser si vous la jetez au feu.

- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à +60°C (+140°F).



- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Évitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier l'appareil.
- Ne peignez pas ou n'essayez pas de démonter ou de modifier votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.
- Avant d'utiliser votre produit à proximité de stimulateurs cardiaques ou d'autres appareils médicaux, consultez le personnel médical compétent et lisez les instructions du fabricant de l'appareil concerné.



- Cessez d'utiliser les appareils électroniques ou désactivez la fonctionnalité d'émission radio de l'appareil lorsque vous y êtes invité.
- N'utilisez pas votre produit dans des zones présentant un risque d'explosion.
- Ne placez pas votre appareil et n'installez pas d'équipements de télécommunication sans fil au-dessus des coussins de sécurité de votre voiture.
- **Attention** : Un affichage fissuré ou cassé peut présenter des bords tranchants ou des éclats au contact desquels vous risquez de vous blesser.
- N'utilisez pas votre oreillette Bluetooth dans une position inconfortable ou dans laquelle elle sera soumise à une pression.

Enfants

Avertissement ! Conservez hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec votre téléphone mobile ou ses accessoires. Ils pourraient se blesser ou blesser des tiers. Ces appareils peuvent contenir des petites pièces susceptibles de se détacher et de présenter des risques d'étouffement.



Alimentation électrique (chargeur)

Ne branchez le chargeur que sur les sources d'alimentation indiquées sur le produit. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez pas le cordon et évitez de l'endommager ou de tirer dessus. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer. Ne modifiez jamais la fiche. Si elle ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien. Lorsque le chargeur est branché, il consomme une petite quantité de courant. Pour éviter cette faible perte d'énergie, débranchez-le une fois l'appareil complètement chargé. L'utilisation de chargeurs d'une marque autre que Sony Ericsson peut augmenter les risques liés à la sécurité.

Batterie

La capacité des batteries neuves ou inutilisées peut être réduite à court terme. Chargez complètement la batterie avant sa première utilisation. Utilisez-la uniquement pour l'usage recommandé. Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre +5°C (+41°F) et +45°C (+113°F). Ne mettez pas la batterie en bouche. Ne laissez pas les contacts de la batterie toucher un autre objet métallique. Mettez l'appareil hors tension avant de retirer la batterie. Les performances dépendent de la température, de l'intensité du signal, des habitudes d'utilisation, des fonctionnalités sélectionnées, ainsi que des transmissions vocales et Data. Seuls les partenaires de services Sony Ericsson sont habilités à retirer ou à remplacer des batteries intégrées. L'utilisation de batteries d'une marque autre que Sony Ericsson peut augmenter les risques liés à la sécurité.

Appareils médicaux personnels

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certaines prothèses. Réduisez le risque d'interférences en maintenant une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre le téléphone mobile et la prothèse. Utilisez le téléphone à l'oreille droite. Ne transportez pas le téléphone dans la poche d'une chemise. Mettez le téléphone hors tension si vous soupçonnez la présence d'interférences. Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à un médecin et à son fabricant.

Sécurité routière

Certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones dans leurs véhicules, sauf avec un kit mains libres et une antenne extérieure. Vérifiez auprès de votre concessionnaire que votre téléphone mobile ou oreillette Bluetooth n'affectera pas les systèmes électroniques de votre véhicule. A tout moment, toute votre attention doit

se porter sur la conduite et vous êtes tenu de respecter la législation ainsi que les réglementations locales limitant l'utilisation d'appareils sans fil au volant.

Fonctions de localisation/GPS

Certains produits proposent des fonctions de localisation/GPS. La fonctionnalité permettant de déterminer l'emplacement est fournie « en l'état » et « avec toutes ses imperfections ». Sony Ericsson décline toute responsabilité quant à la précision de telles informations de localisation.

L'utilisation par l'appareil d'informations basées sur la localisation risque de ne pas être ininterrompue ou exempte d'erreur et peut en outre dépendre de la disponibilité du service réseau. Veuillez noter que la fonctionnalité peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones situées à côté de bâtiments.

Attention : Utilisez la fonctionnalité GPS de façon à ne pas être distrait lorsque vous êtes au volant.

Appels d'urgence

Ces appels ne peuvent être garantis dans toutes les conditions. Ne vous fiez jamais complètement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles. Il peut s'avérer impossible de passer un appel en n'importe quel endroit, sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services réseau ou de certaines fonctions téléphoniques.

Antenne

L'utilisation d'antennes qui ne sont pas commercialisées par Sony Ericsson risque d'endommager votre téléphone, de réduire ses performances et de générer des niveaux de taux d'absorption sélective (SAR) supérieurs aux limites prescrites. Ne couvrez pas l'antenne avec la main,

car cela risque d'affecter la qualité de l'appel et le niveau de puissance, ainsi que de réduire les temps de conversation et de veille.

A pleine puissance, l'écoute prolongée de ce produit dans ses fonctions musicales peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Exposition aux hautes fréquences (HF) et taux d'absorption sélective (SAR)

Lorsque votre téléphone ou mains libres Bluetooth est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences). Des consignes de sécurité internationales ont été développées à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d'exposition aux ondes radio autorisées. Elles prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.

Le taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) permet de mesurer l'énergie hautes fréquences absorbée par le corps humain en cas d'utilisation d'un téléphone mobile. La valeur du taux d'absorption sélective est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans des conditions de laboratoire, mais comme le téléphone est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau choisi, elle peut être bien inférieure à cette valeur. Il n'existe aucune preuve qu'une différence de taux d'absorption sélective puisse entraîner une différence en matière de sécurité.

Les produits dotés d'émetteurs radio vendus aux Etats-Unis doivent être certifiés par la FCC (Federal Communications Commission). Le cas échéant, des tests sont effectués lorsque le téléphone est placé au niveau de l'oreille et porté sur le corps. Si vous portez le téléphone sur vous, celui-ci a été

testé à une distance de 15 mm au moins du corps, loin de tout objet métallique, ou encore lorsqu'il est utilisé correctement avec un accessoire de transport Sony Ericsson approprié.

Pour plus d'informations sur le taux d'absorption sélective (SAR) et l'exposition aux hautes fréquences (HF), accédez au site Web : www.sonyericsson.com/health.

Antiprogramme

Un antiprogramme (malware, abréviation de malicious software en anglais) est un logiciel susceptible de nuire à votre téléphone mobile ou à d'autres ordinateurs. Les antiprogrammes ou applications nuisibles peuvent comprendre des virus, des vers, des spyware et d'autres programmes indésirables. Même si votre appareil applique des mesures de sécurité pour résister à ces intrus, Sony Ericsson ne peut garantir ou affirmer que votre appareil sera imperméable à toute intrusion d'antiprogramme. Vous pouvez cependant réduire le risque d'attaques d'antiprogrammes en usant de précautions lors du téléchargement de contenu et de l'acceptation d'applications, en veillant à ne pas ouvrir ou répondre aux messages provenant de sources inconnues, en utilisant des services de confiance pour accéder à Internet et en ne téléchargeant sur votre téléphone mobile que le contenu provenant de sources connues et fiables.

Accessoires

Utilisez exclusivement des accessoires d'origine de marque Sony Ericsson, et faites uniquement appel à des partenaires de services certifiés. Sony Ericsson ne teste pas les accessoires d'autres fabricants. Les accessoires peuvent influencer l'exposition aux hautes fréquences (HF), les performances radio, le volume audio, la sécurité des composants électriques et d'autres domaines.

L'utilisation d'accessoires et de pièces d'autres fabricants risque de mettre en péril votre santé et votre sécurité ou de réduire les performances.

Solutions accessibles/Besoins particuliers

Aux Etats-Unis, les téléphones compatibles Sony Ericsson peuvent être utilisés avec les terminaux TTY (équipés de l'accessoire requis). Pour plus d'informations, appelez le Sony Ericsson Special Needs Center au 877 878 1996 (TTY) ou 877 207 2056 (voix), ou visitez le site Web www.sonyericsson-snc.com.

Mise au rebut de vos anciens appareils électroniques et électriques

Les appareils électroniques et les batteries ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte adéquat pour le recyclage. Cela permet de prévenir les conséquences néfastes potentielles sur l'environnement et la santé. Vérifiez la réglementation locale applicable en contactant votre municipalité, votre service de collecte des déchets ménagers, votre revendeur ou en appelant un Centre Relation Consommateur Sony Ericsson.



Mise au rebut de la batterie

Vérifiez la réglementation locale ou appelez le Centre Relation Consommateur Sony Ericsson pour plus d'informations. Ne mettez jamais la batterie au rebut dans les déchets ménagers.



Carte mémoire

Si votre produit est fourni avec une carte mémoire amovible, il est généralement compatible avec le combiné acheté, mais risque de ne pas l'être avec d'autres dispositifs ou avec les fonctions de leurs cartes mémoire. Vérifiez la compatibilité des autres appareils avant tout achat ou utilisation. Si votre produit est équipé d'un lecteur de carte mémoire, vérifiez la compatibilité de la carte mémoire avant tout achat ou utilisation.

La carte mémoire est formatée avant sa sortie d'usine. Pour reformater la carte mémoire, utilisez un appareil compatible. N'utilisez pas la commande habituelle de formatage du système d'exploitation lorsque vous formatez la carte mémoire sur un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique ou contactez le support technique.

Avertissement !

Si votre périphérique nécessite un adaptateur pour pouvoir être inséré dans le combiné ou dans un autre périphérique, n'insérez pas la carte directement sans l'adaptateur requis.

Précautions relatives à l'utilisation de la carte mémoire

- N'exposez pas la carte mémoire à l'humidité.
- Ne touchez pas les bornes avec les mains ou un objet métallique.
- Ne frappez pas, ne pliez pas et ne laissez pas tomber la carte mémoire.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier la carte mémoire.
- Ne rangez pas et n'utilisez pas la carte mémoire dans des endroits humides ou corrosifs, ou encore dans un endroit très chaud, notamment à l'intérieur d'un véhicule fermé en été, en plein soleil, à proximité d'un appareil de chauffage, etc.
- Ne pliez pas et n'exercez pas une force excessive sur l'extrémité de l'adaptateur pour carte mémoire.

- Ne laissez pas la saleté, la poussière ou des objets étrangers pénétrer dans le port d'insertion d'un adaptateur pour carte mémoire.
- Assurez-vous que vous avez inséré correctement la carte mémoire.
- Insérez la carte mémoire le plus loin possible dans l'adaptateur requis. Il est possible que la carte ne fonctionne pas correctement si elle n'est pas complètement insérée.
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde de toutes vos données importantes. Nous ne sommes pas responsables en cas de perte ou de dégât occasionné au contenu enregistré sur la carte mémoire.
- Les données enregistrées risquent d'être endommagées ou perdues si vous retirez la carte mémoire ou l'adaptateur de carte mémoire, ou lorsque vous mettez le périphérique hors tension pendant le formatage, la lecture ou l'enregistrement de données, ou lorsque vous utilisez la carte mémoire dans des endroits soumis à de l'électricité statique ou à des champs électriques élevés.

Protection des informations personnelles

Effacez vos données personnelles avant de mettre l'appareil au rebut. Pour supprimer les données, effectuez une réinitialisation générale. La suppression des données de la mémoire du téléphone ne garantit pas qu'il sera impossible de les récupérer. Sony Ericsson ne fournit aucune garantie quant à la récupération d'informations et n'assume aucune responsabilité vis à vis d'une divulgation ultérieure d'informations, même en cas d'exécution d'une réinitialisation générale.

Avertissement relatif au volume sonore

Évitez des niveaux de volume pouvant altérer l'audition.

Contrat de Licence Utilisateur Final

Le logiciel qui accompagne cet appareil et son support appartiennent à Sony Ericsson Mobile Communications AB et/ou à ses filiales ainsi qu'à ses fournisseurs et concédants de licence.

Sony Ericsson vous accorde une licence limitée non exclusive d'utilisation du Logiciel uniquement avec l'Appareil sur lequel il est installé ou avec lequel il est livré. La propriété du Logiciel ne peut être cédée, transmise ou transférée d'une autre manière.

Ne recourez à aucun moyen pour découvrir le code source du Logiciel ou de tout composant de celui-ci, ne reproduisez et ne distribuez pas le Logiciel et ne le modifiez pas. Vous avez le droit de transférer les droits et obligations du Logiciel à un tiers, mais uniquement avec l'Appareil que vous avez reçu avec le Logiciel, pour autant que le tiers accepte par écrit d'être lié par les conditions de la présente Licence.

La présente licence existe jusqu'au terme de la vie utile de cet Appareil. Vous pouvez y renoncer en transférant par écrit à un tiers vos droits sur l'Appareil.

Si vous ne respectez pas l'intégralité des termes et conditions définis dans cette licence, elle prend fin immédiatement.

Sony Ericsson ainsi que ses fournisseurs et concédants de licence tiers conservent tous les droits, titres et intérêts en rapport avec le Logiciel. Sony Ericsson et la partie tierce, pour autant que le Logiciel contienne des éléments ou du code d'une tierce partie, sont les bénéficiaires tiers des présents termes.

Cette licence est régie par les lois de la Suède. Le cas échéant, les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux droits légaux des consommateurs.

Si le Logiciel fourni avec votre appareil s'accompagne de termes et conditions supplémentaires, ces dispositions régiront également votre possession et utilisation du Logiciel.

Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Suède, (Sony Ericsson) ou sa filiale nationale offre cette Garantie limitée pour votre téléphone mobile, les accessoires d'origine qui l'accompagnent et/ou votre produit informatique mobile (ci-après désignés sous le nom de « Produit »).

Si votre Produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le Centre Relation Consommateur Sony Ericsson de votre région (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou visitez www.sonyericsson.com pour obtenir des informations complémentaires.

Notre garantie

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que le présent Produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur. La durée de la présente Garantie limitée est de deux (2) ans à partir de la date initiale d'achat du Produit pour votre téléphone mobile et d'un (1) an à compter de ladite date pour tous les accessoires d'origine (notamment la batterie, le chargeur et le kit mains libres) éventuellement fournis avec ledit téléphone.

Mesures à prendre

Si, pendant la période de garantie, le présent Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien en raison de défauts de conception, de matériaux ou de fabrication, les distributeurs ou prestataires de services partenaires agréés de Sony Ericsson du pays/de la région* où

vous avez acheté le Produit procéderont, à leur choix, soit à la réparation, soit au remplacement du Produit conformément aux conditions générales précisées ci-après.

Sony Ericsson et ses prestataires de services partenaires se réservent le droit de facturer des frais de port s'il s'avère qu'un Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Veillez noter que certains de vos réglages personnels, téléchargements et autres informations risquent d'être perdus lors de la réparation ou du remplacement de votre produit Sony Ericsson. Actuellement, des contraintes techniques, des réglementations ou la législation en vigueur peuvent empêcher Sony Ericsson d'effectuer des copies de sauvegarde de certains téléchargements. Celle-ci n'assume aucune responsabilité en cas de perte d'informations de quelque sorte que ce soit et ne vous dédommage pas pour de telles pertes. Vous devez toujours effectuer des copies de sauvegarde de toutes les informations stockées sur votre Produit Sony Ericsson, qu'il s'agisse de téléchargements, de l'agenda ou des contacts, avant de rendre ledit produit à des fins de réparation ou de remplacement.

Conditions

- 1 La présente Garantie limitée est uniquement valable si la preuve d'achat d'origine du présent Produit, délivrée par un revendeur agréé Sony Ericsson, mentionnant la date d'achat et le numéro de série**, est présentée avec le Produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser toute intervention sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du Produit auprès du revendeur.
- 2 Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, la réparation de la panne concernée ou le Produit de remplacement devra être couvert pendant la durée restante de la période de garantie initiale ou pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus

longue. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes au plan fonctionnel. Les pièces ou éléments remplacés deviendront la propriété de Sony Ericsson.

- 3 La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du Produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais de façon non limitative, une utilisation autre que dans les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions de Sony Ericsson en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du Produit dues à un accident, une modification ou un réglage de logiciels ou matériels, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du contact avec un liquide.

Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plus de cent fois. Toutefois, elle finit par s'user. Il ne s'agit pas d'une défaillance, mais d'une usure normale. Si le temps de conversation ou de veille est nettement réduit, le moment est venu de remplacer la batterie. Sony Ericsson recommande d'utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson.

La couleur et la luminosité de l'affichage peuvent varier légèrement d'un téléphone à l'autre. De petits points clairs ou foncés peuvent apparaître sur l'affichage. Il s'agit de pixels dits défectueux qui apparaissent en cas de mauvais fonctionnement de points isolés et d'incapacité à régler ces derniers. Deux pixels défectueux sont réputés acceptables.

L'aspect de l'image de l'appareil photo peut varier légèrement d'un téléphone à l'autre. Ce qui est normal et n'est pas considéré comme une défectuosité du module de l'appareil photo.

- 4 Etant donné que le système cellulaire dont relève le fonctionnement du Produit est fourni par un opérateur indépendant de Sony Ericsson, cette dernière ne sera pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou de la portée de ce système.

- 5 La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit dues à des installations, des modifications, des réparations ou l'ouverture du Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.
- 6 La garantie ne couvre pas les pannes du Produit résultant de l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui ne sont pas des accessoires d'origine de marque Sony Ericsson conçus pour ce Produit.

Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, en cas de défaillances du Produit ou des périphériques dues à des virus, chevaux de Troie, logiciels espions ou tous autres logiciels malveillants. Sony Ericsson vous recommande vivement d'installer un logiciel antivirus approprié sur votre Produit et les périphériques qui lui sont raccordés, si un tel logiciel existe, et de le mettre à jour régulièrement pour mieux protéger votre dispositif. Il convient toutefois de remarquer qu'un tel logiciel ne protège jamais totalement votre Produit ou ses périphériques. Sony Ericsson renonce à toutes garanties, expresses ou implicites, si un tel logiciel antivirus n'atteint pas l'objectif visé.

- 7 Toute modification des sceaux sur le Produit entraîne l'annulation de la garantie.
- 8 IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, ECRITE OU ORALE, AUTRE QUE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE IMPRIMEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE. SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ETRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.

Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas. La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/ d'achat passé entre eux.

* PORTEE GEOGRAPHIQUE DE LA GARANTIE

Si vous avez acheté votre produit dans un pays membre de l'Espace Economique Européen (EEE), en Suisse ou en République turque et si ledit Produit était destiné à être vendu dans l'EEE, en Suisse ou en Turquie, vous pourrez le faire réparer dans n'importe quel pays de l'EEE, en Suisse ou en Turquie, selon les conditions de garantie en cours dans le pays dans lequel vous le faites réparer, à condition qu'un produit identique soit vendu dans ce pays par un distributeur agréé Sony Ericsson. Pour savoir si votre Produit est vendu dans le pays où vous vous trouvez, appelez le Centre Relation Consommateur Sony Ericsson local. Veuillez noter que certains services ne sont pas disponibles ailleurs que dans le pays de l'achat initial, par exemple parce que votre Produit présente des composants internes ou externes différents des modèles équivalents vendus dans d'autres pays et que les produits verrouillés à l'aide de la carte SIM peuvent parfois être impossible à réparer.

** Des informations supplémentaires (notamment une carte de garantie valide) peuvent être demandées dans certains pays/régions.

FCC Statement

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences nuisibles et
- (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.



Declaration of Conformity for C902 Cyber-shot™

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Suède

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022111-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, décembre 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Ce produit est conforme à la directive R&TTE (1999/5/CE).

Index

A

activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	56
protection par verrouillage	
de la carte SIM	70
verrou du téléphone	70
verrouillage du clavier	71
agenda	66–67
aide	7
aide-mémoire	73
ajout	
notes	67
alarmes	65
appareil photo	
paramètres	19
appeler des numéros	
contenus dans un message	37
apps	
d'urgence	25
enregistrement	49
émission et réception	24
internationaux	24
mise en attente	33

prise en charge de deux appels	33
réponse ou rejet	25
vidéo	26
applications	50
assemblage	5

B

batterie	
chargement	8
insertion	5
utilisation et entretien	78
BestPic™	20
blog	21
Bluetooth™	
visibilité	56

C

carte mémoire	14
carte SIM	69
copie de/vers	28
déblocage	69
verrouillage	69
cartes de visite	29

code PIN	
déblocage	7
modification	70
commandes vocales	31
conférences	34
conseils de sécurité	77
contacts	
ajout de contacts du téléphone	27
contacts par défaut	26
groupes	30
synchronisation	59
contacts par défaut	26
contrôle vocal	31
correction photo	20

D	
date	68
declaration of conformity	85
déplacement dans les menus	13
détection de visage	18
déviation d'appel	32
données d'emplacement	22, 23
durée des appels	35

E	
email	39
enregistreur vidéo	17
écran de démarrage	7
état de la mémoire	29
étiquettes de photos	23

F	
flux de photos	54
flux RSS <i>Voir</i> flux Web	53
flux Web	53
affichage en mode veille	54
mettre à jour	53
fuseau horaire	69

G	
garantie	82
gestionnaire de fichiers	64
Gestionnaire multimédia	43
Google Maps™	63
groupes	30

H	
heure	68, 69
historique	
pages Web	51

I	
impression d'images	22
Internet	
paramètres	55
sécurité et certificats	52
signets	51

J		
Java™	50	messages image <i>Voir</i> MMS
jeux	49	messages texte <i>Voir</i> SMS
		messages vocaux39
L		mettre à jour
langue	15	flux Web53
lecteur audio	44	méthode de transfert
lecteur vidéo	48	technologie Bluetooth™55
liste d'appels	30	USB57
listes de lecture	45	micro25
livre audio	46	MMS37
luminosité	18	mode Avion63
		mode Téléphone59
		MusicDJ™49
M		
magnétophone	49	N
mains libres	31, 44	nom du téléphone55
technologie Bluetooth™	57	notes
masquage du numéro	35	affichage en mode veille67
menu Activité	14	ajout67
menus	13	numéro IMEI71
Mes amis	41	numéros d'urgence25
Mes numéros	34	numérotation abrégée30
messagerie	31	
messages		P
email	39	pages Web
image	37	historique51
infos zone et infos cellule	43	panoramique et zoom51
texte	36	panoramique et zoom
vocaux	39	pages Web51

paramètres	
Internet	55
Java™	50
PC Suite	
synchronisation	59
Photo fix	20
Photo mate	20
PhotoDJ™	23
photos	22
amélioration	20
correction photo	20
modification	23
PlayNow™	46
podcasts	45, 54
présentation des menus	11
profils	68
PUK	7, 69
push email	41
R	
raccourcis	14
recherche	
dans des pages Web	52
rendez-vous	66
réinitialisation	71
réponse vocale	32

S

saisie de texte	15
saisie de texte T9™	16
Service de mise à jour	61
service de réponse téléphonique	31
services de localisation	63
signets	
création	51
sélectionner	51
SMS	36
sonneries	48–49
sonneries propres à l'appelant	27
SOS <i>Voir</i> numéros d'urgence	
sous-menus	13
synchronisation	59

T

tâches	68
technologie sans fil Bluetooth™	55
téléchargement de musique	46
thème	69
touches	9
touches de sélection	13
touches tactiles	18
transfert	
fichiers	57
musique	44
photos	20
son	57
transfert de supports	44, 58

V			
veille	7	vidéo	
notes	67	blog	21
verrou		modification	23
clavier	71	visibilité	56
téléphone	70	volume	
verrouillage du clavier		écouteur	25
automatique	71	sonnerie	49
manuel	71	W	
verrouillage du pavé numérique	71	Web	
VideoDJ™	23	recherche	52
		Z	
		zoom	18