

Table des matières

Pour commencer.....	3
Assemblage.....	3
Mise sous tension du téléphone.....	4
Aide.....	4
Charge de la batterie.....	5
Vue d'ensemble du téléphone.....	6
Icônes d'écran.....	7
Vue d'ensemble des menus.....	8
Navigation.....	9
Mémoire.....	10
Langue d'affichage.....	11
Saisie de texte.....	11
Appel.....	13
Faire et recevoir des appels.....	13
Contacts	15
Composition abrégée.....	17
Autres fonctions d'appel.....	18
Imagerie	22
Utilisation de la caméra.....	22
Autres fonctions de la caméra.....	23
Visionnement et marquage des photos.....	23
Utilisation de photos.....	24
Manipuler les photos.....	24
Envoi de contenu vers un site Web.....	25
Impression de photos.....	26
Musique	27
Stéréo portable mains libres.....	27
Diffuseur de médias.....	27
PlayNow™.....	28
TrackID™	29
Musique et vidéoclips en ligne.....	29
Lecteur vidéo.....	29
Radio	30
MusicDJ™.....	30
Enregistrer du son	31
Transfert et traitement de contenu.....	32
Gestion du contenu du téléphone.....	32
Envoi de contenu vers un autre téléphone.....	32
Utilisation d'un câble USB.....	32

Transfert de contenu vers un ordinateur et depuis celui-ci.....	33
Nom du téléphone.....	34
Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.....	34
Sauvegarde et restauration.....	35
Messagerie.....	36
Messages texte et photo.....	36
Conversations.....	37
Messages vocaux.....	37
Courriel.....	37
Messagerie instantanée	39
Internet	41
Signets.....	41
Pages d'historique.....	41
Autres fonctions du navigateur.....	41
Sécurité et certificats Internet.....	42
Sources Web.....	42
YouTube™.....	44
Synchronisation.....	45
Synchronisation au moyen d'un ordinateur.....	45
Synchronisation au moyen d'un service Internet.....	45
Autres fonctions.....	46
Mode Vol.....	46
Service de mise à jour.....	46
Services de repérage d'emplacement.....	47
Alarmes.....	47
Agenda.....	48
Mémos.....	49
Tâches.....	49
Profils.....	49
Heure et date.....	50
Thème.....	50
Disposition du menu principal.....	50
Sonneries.....	50
Orientation de l'écran.....	51
Jeux.....	51
Applications.....	51
Verrouillages.....	52
Numéro IIEM.....	53
Dépannage.....	54
Questions générales.....	54
Messages d'erreur.....	56
Index.....	59

Pour commencer

Pictogrammes

Ces symboles peuvent figurer dans le guide de l'utilisateur :


- ! Remarque
- 💡 Conseil
- ⚠ Avertissement

> Utilisez une touche de sélection ou de navigation pour faire défiler et sélectionner les options. Voir *Navigation* à la page 9.

Assemblage


Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM et la batterie.

Pour insérer la carte SIM

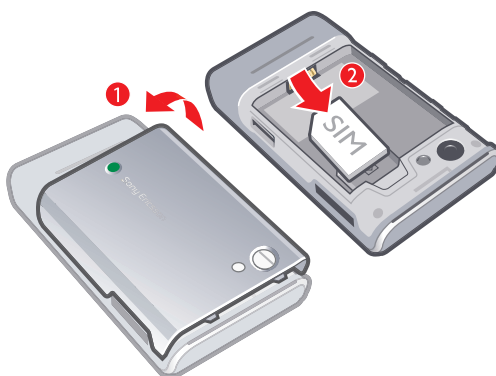

- 1 Enlevez le couvercle de la batterie.
- 2 Glissez la carte SIM dans son support, en orientant les contacts dorés vers le bas.

Pour insérer la batterie

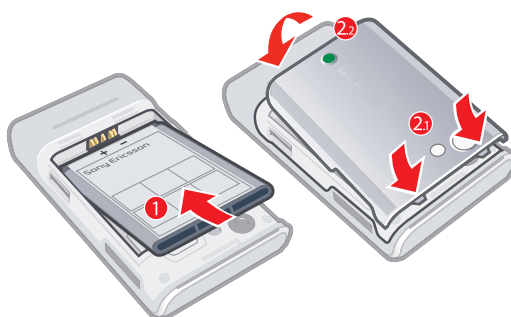

- 1 Insérez la batterie l'étiquette orientée vers le haut et les connecteurs les uns face aux autres.
- 2 Fixez le couvercle de la batterie.

Mise sous tension du téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Maintenez enfoncée la touche ①.
- 2 Entrez le NIP (Numéro d'identification personnel) de votre carte SIM, s'il y a lieu, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez une langue.
- 4 Suivez les directives qui apparaissent.

💡 Si vous voulez corriger une erreur pendant l'entrée de votre NIP, appuyez sur **C**.

carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module, module d'identification de l'abonné) fournie par votre exploitant de réseau contient des renseignements sur votre abonnement. Vous devez toujours mettre votre téléphone hors tension et débrancher le chargeur avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.

💡 Vous pouvez sauvegarder les contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone. Voir *Pour copier des noms et des numéros sur la carte SIM* à la page 16.

NIP

Un numéro d'identification personnel (NIP) peut être requis pour activer les services et les fonctions du téléphone. Il vous est fourni par l'exploitant de réseau. Chaque chiffre du NIP est remplacé au visuel par « * », sauf s'il commence par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, par exemple 112 ou 911. Ainsi, vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans entrer de NIP.

❗ Si vous entrez un NIP erroné trois fois d'affilée, la carte SIM se bloque. Voir *Verrouillage de la carte SIM* à la page 52.

Mode Veille

Une fois votre téléphone sous tension et votre NIP entré, le nom de votre exploitant de réseau s'affiche. C'est ce qu'on appelle l'affichage en mode Veille. Vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone.

Utilisation d'autres réseaux

Faire ou recevoir un appel en utilisant le transfert de données et la messagerie (par exemple les services offerts sur Internet) à l'extérieur de votre réseau local (itinérance) peut occasionner des coûts supplémentaires. Communiquez avec votre exploitant pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Aide

En plus de ce guide de l'utilisateur, des guides de fonctions et d'autres renseignements sont disponibles à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Votre téléphone comporte aussi un système d'aide et d'information.

Pour accéder au guide d'utilisation

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide à l'utilisateur** > **Guide de l'utilisateur**.

Pour afficher les conseils et astuces

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide à l'utilisateur** > **Conseils et trucs**.

Pour afficher de l'information sur les fonctions

- Faites défiler jusqu'à une fonction, puis sélectionnez **Info**, si l'option est offerte. Parfois, **Info** se trouve sous **Options**.

Pour assister à la démonstration du téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Divertissements** > **Démonstration**.


Pour voir l'état du téléphone

- Appuyez sur la touche de réglage du volume. L'information sur le téléphone, la mémoire et la batterie est affichée.

Charge de la batterie

La batterie du téléphone est partiellement chargée au moment de l'achat.


Pour charger la batterie

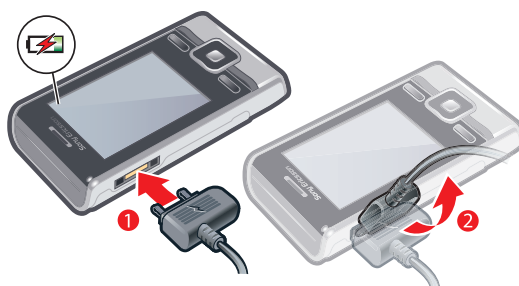


- 1 Raccordez le chargeur au téléphone. Une charge complète de la batterie demande environ 2,5 heures. Appuyez sur une touche pour afficher l'écran.
 - 2 Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.
- 💡 Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la charge. Vous pouvez charger la batterie en tout temps, et pendant plus ou moins 2,5 heures. Vous pouvez interrompre la charge sans endommager la batterie.

Vue d'ensemble du téléphone

- 1 Écouteur
- 2 Capteur de luminosité d'écran
- 3 Écran
- 4 Connecteur pour chargeur, mains libres et câble USB
- 5 Touches programmables
- 6 Touche de navigation
- 7 Touche d'appel
- 8 Touche de menu des activités
- 9 Touche C (Effacer)
- 10 Fente de la carte mémoire (sous le couvercle)
- 11 Touche Terminer, touche Marche/Arrêt

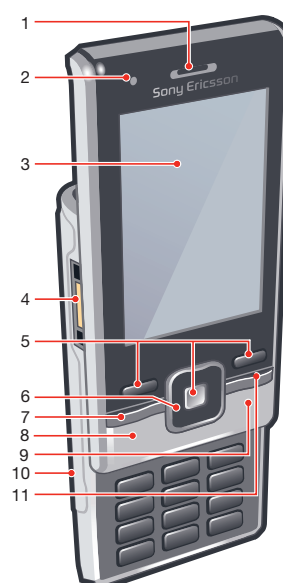

- 12 Ouverture pour la courroie
- 13 Caméra principale
- 14 Lumière de caméra
- 15 Touches de volume et de zoom numérique
- 16 Touche de caméra
- 17 Haut-parleur

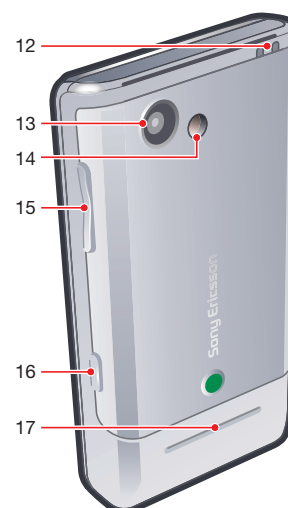

Icônes d'écran

Ces icônes peuvent figurer à l'écran :

Icône	Description
	La batterie est presque complètement chargée
	La batterie doit être chargée
	La couverture réseau est bonne
	Aucune couverture réseau (aussi affiché en mode Vol)
	Un réseau 3G est disponible
	Un réseau UMTS HSPA est disponible
	Appels manqués
	Appels renvoyés
	Appel en cours
	Le microphone a été mis en sourdine
	Le haut-parleur est activé
	Le téléphone est en mode silencieux
	Nouveau message texte
	Nouveau message multimédia
	Nouveau courriel
	Le diffuseur de médias joue
	La radio joue
	Un dispositif mains libres est branché
	La fonction Bluetooth est activée
	Le casque Bluetooth est branché
	Le téléphone est connecté à Internet
	Site Web sécuritaire
	Une alarme est activée
	Rappel de rendez-vous
	Rappel de tâche
	Une application Java est activée

Vue d'ensemble des menus*

 **PlayNow™**

 **Caméra**

 **Alarmes**

 **Appels****

 Tous

 Répondus

 Appels composés

 Appels manqués

 **Internet**

 **Messagerie**

Rédiger nouveau
Corbeille d'arrivée/
Conversations
Messages
Courriel
MI
Appeler mess. voc.

 **Contacts**

Moi-même
Nouveau contact

 **Agenda**

Gestionnaire fichiers **
Applications
Appel vidéo
Agenda
Tâches
Mémos
Synchronisation
Compteur
Chronomètre
Éclairage
Calculatrice
Mémo code

 **Divertissements**

Services en ligne

TrackID™
Svcés de localisation
Jeux
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Comm. à distance
Enregistrer le son
Démonstration

 **Média**

Photo
Musique
Vidéo
Jeux
Sources Web
Paramètres

 **Radio**

 **Paramètres**

Généralités
Profils
Date et heure
Langue
Service mise à jour
Contrôle vocal
Nouv. événements
Raccourcis
Mode Vol
Sécurité
Accessibilité
État du téléphone
Remise à zéro

Sons et alertes
Volume de sonnerie
Sonnerie
Mode Silencieux
Sonnerie croissante
Alerte vibrante
Alerte de message
Son des touches

Affichage
Papier peint
Dispos. men.princ.
Thème
Écran de démarrage

Économiseur d'écran
Taille de l'horloge
Luminosité
Modifier noms lignes

Appels

Composition abrégée
Recherche Smart
Renvoi des appels
Passer à la ligne 2
Gérer les appels
Durée et coût
Aff./masq. numéro
Mains libres
Ouvr. pour répondre
Fermer pour fin app.

Connectivité

Bluetooth
USB
Nom du téléphone
Synchronisation
Gestion des appareils
Réseaux mobiles
Transm. de données
Paramètres Internet
Par. lect. audio trans.
Paramètres message
Paramètres SIP
Accessoires

Aide à l'utilisateur

Guide de l'utilisateur
Téléch. paramètres
Configuration base
Conseils et trucs

* Certains menus varient selon le réseau, l'exploitant ou l'abonnement.


** Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour parcourir les onglets des sous-menus. Pour de plus amples renseignements, consultez la section *Navigation* à la page 9.

Navigation

Pour accéder au menu principal

- Lorsque **Menu** s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche programmable centrale pour sélectionner **Menu**.
- Si **Menu** ne s'affiche pas, appuyez sur , puis appuyez sur la touche programmable centrale pour sélectionner **Menu**.

Pour parcourir les menus du téléphone

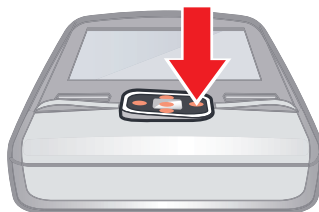

- Appuyez sur la touche de navigation , ,  ou  pour parcourir les menus.

Pour sélectionner des actions sur l'écran

- Appuyez sur la touche programmable vers la gauche, au centre ou vers la droite.

Pour afficher les options associées à un élément

- Par exemple, pour modifier, sélectionnez **Options**.

Pour terminer une fonction

- Appuyez sur .

Pour revenir en mode Veille.

- Appuyez sur .

Pour parcourir vos fichiers multimédias

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément de menu, puis appuyez sur .
- 3 Pour revenir à l'étape précédente, appuyez sur .

Pour supprimer des éléments

- Appuyez sur  pour supprimer des éléments tels que des chiffres, des lettres, des images et des sons.

Onglets

Il est possible que des onglets soient disponibles. Par exemple, **Appels** comporte des onglets.



Pour parcourir les onglets

- Appuyez sur la touche de navigation  ou .

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour accéder directement aux fonctions à partir du mode Veille.

Pour utiliser les raccourcis de la touche de navigation

- Appuyez sur , ,  ou sur  pour accéder directement à une fonction.

Pour modifier un raccourci de touche de navigation

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Généralités** > **Raccourcis**.
- 2 Faites défiler les options jusqu'à celle choisie, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler les options de menu jusqu'à celle choisie, puis sélectionnez **Racc..**

Raccourcis du menu principal

La numérotation des menus est établie en commençant avec l'icône située en haut et à gauche, et en poursuivant de gauche à droite et de haut en bas, rangée par rangée.

Pour accéder directement à un élément du menu principal

- Sélectionnez **Menu** et appuyez sur (1) – (9), (* a/A), (0 +) ou sur (# ->).
! L'option **Dispos. men.princ.** doit être réglée à **Grille**. Voir *Pour changer la disposition du menu principal* à la page 50.

Menu des activités

Le menu des activités vous donne un accès rapide aux fonctions suivantes :

- **Nouv. évén.** – appels manqués et nouveaux messages.
- **Applic. en cours** – applications exécutées en arrière-plan.
- **Mes raccourcis** – ajoutez vos nouvelles fonctions pour y accéder rapidement.
- **Internet** – accès rapide à Internet.

Pour ouvrir le menu des opérations

- Appuyez sur (☰).

Mémoire

Le contenu peut être sauvegardé sur la carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM. Les photos et la musique peuvent être sauvegardées sur la carte mémoire, si une carte est insérée. Si ce n'est pas le cas, ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont sauvegardées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez choisir de les sauvegarder sur la carte SIM.


Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone prend en charge la carte mémoire microSD™, qui augmente l'espace de stockage de votre téléphone. Elle peut également servir de carte mémoire portable pouvant être utilisée avec d'autres appareils compatibles.


Vous pouvez déplacer du contenu d'une carte mémoire à la mémoire du téléphone. Voir *Gestion du contenu du téléphone* à la page 32.

Pour insérer une carte mémoire

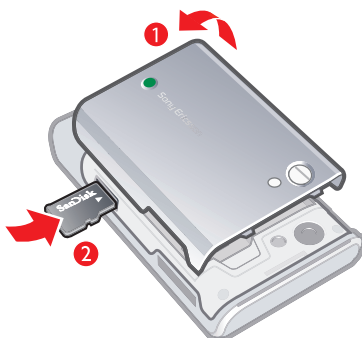

- Retirez le couvercle de la batterie, puis insérez la carte mémoire, en orientant les contacts dorés face vers le bas.

Pour retirer une carte mémoire

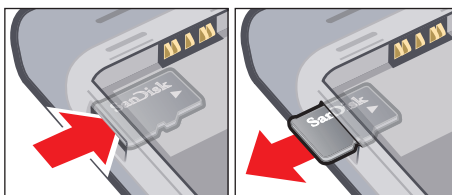

- Retirez le couvercle de la batterie, appuyez sur les côtés de la carte mémoire pour la libérer, puis retirez-la.

Langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue à utiliser sur votre téléphone.

Pour changer la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue** > **Langue du téléphone**.
- 2 Choisissez une option.

Saisie de texte

Pour entrer du texte, vous pouvez utiliser la méthode de saisie de texte normale ou la méthode de saisie de texte T9™ . La méthode de saisie de texte T9 fonctionne au moyen d'un dictionnaire intégré.

Pour changer la langue d'écriture

- Lorsque vous saisissez du texte, tenez la touche  enfoncée.

Pour changer la méthode de saisie de texte

- Lorsque vous saisissez du texte, tenez la touche  enfoncée.

Pour alterner entre les majuscules et les minuscules

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur .

Pour saisir des chiffres

- Lorsque vous saisissez du texte, tenez les touches  –  enfoncées.

Pour insérer des points et des virgules

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur .

Pour entrer un symbole

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, sélectionnez **Options** > **Ajouter symboles**.
- 2 Choisissez un symbole, puis sélectionnez **Insérer**.

Pour saisir du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte T9™

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message**.
- 2 Si  ne s'affiche pas, tenez la touche  enfoncée pour passer au mode de saisie de texte T9.
- 3 Appuyez sur chaque touche une seule fois, même si la lettre désirée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot « Jean », appuyez sur , , , . Écrivez le mot en entier avant de regarder les suggestions.
- 4 Pour afficher les suggestions, utilisez  ou .
- 5 Appuyez sur  pour accepter une suggestion et ajouter une espace.

Pour saisir du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte normale

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.
- 2 Si **T9** ne s'affiche pas, tenez la touche **(*)B/A** enfoncée pour passer au mode de saisie de texte normale.
- 3 Appuyez sur **(2)** – **(9)** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre voulue s'affiche.
- 4 Après avoir écrit un mot, appuyez sur **(#->S)** pour ajouter une espace.

Pour ajouter des mots au dictionnaire intégré

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte T9, sélectionnez **Options > Épeler le mot**.
- 2 Écrivez le mot à l'aide de la méthode de saisie de texte normale, puis sélectionnez **Insérer**.

Appel

Faire et recevoir des appels

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à portée d'un réseau.

Pour faire un appel

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec le code de pays et l'indicatif régional, s'il y a lieu).
 - 2 Appuyez sur .
- 💡 Vous pouvez composer les numéros présents dans vos contacts et votre liste d'appels. Voir *Contacts* à la page 15, et *Liste d'appels* à la page 14.

Mettre fin à un appel

- Appuyez sur .

Pour faire des appels internationaux

- 1 Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signe « + » apparaisse.
- 2 Entrez le code de pays, l'indicatif régional (sans le premier zéro) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Pour recomposer un numéro

- Lorsque **Réessayer?** s'affiche, sélectionnez **Oui**.
- ⚠ Ne gardez pas le téléphone à l'oreille en attendant. Lorsque la connexion s'établit, votre téléphone émet un signal de forte intensité.

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

Pour refuser un appel

- Appuyez sur .

Pour régler le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour mettre le microphone en sourdine durant un appel

- 1 Maintenez enfoncée la touche .  apparaît.
- 2 Pour reprendre, enfoncez de nouveau la touche .

Pour activer le haut-parleur durant un appel

- Sélectionnez **H-p act.**.  apparaît.
- ⚠ Écartez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela pourrait nuire à votre ouïe.

Pour afficher les appels manqués en mode veille

-  s'affiche. Pour ouvrir la liste d'appels, appuyez sur .

Appel vidéo

Pendant un appel vidéo, vous pouvez montrer des vidéos à partir de la caméra principale.

Avant de faire des appels vidéo

Le service 3G (UMTS) est disponible lorsque le symbole  ou  s'affiche. Pour faire un appel vidéo, les deux interlocuteurs doivent disposer d'un abonnement prenant en charge le service 3G (UMTS), et être à portée d'un réseau 3G (UMTS).

Pour effectuer un appel vidéo

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec le code de pays et l'indicatif régional, s'il y a lieu).
- 2 Sélectionnez **Options** > **Faire appel vidéo**.

Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo sortant

- Appuyez sur  ou sur .

Pour partager des photos et des vidéoclips durant un appel vidéo

- 1 Pendant un appel vidéo, appuyez sur  pour passer à l'onglet du mode de partage vidéo.
- 2 Faites défiler jusqu'à un vidéoclip ou jusqu'à une photo, puis sélectionnez **Partager**.

Pour afficher les options d'appel vidéo

- Pendant l'appel, sélectionnez **Options**.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez normalement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, si vous êtes à portée d'un réseau.

- ! Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Par conséquent, l'exploitant de réseau peut avoir sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

Pour faire un appel d'urgence

- Entrez le numéro 112 (numéro d'urgence international), puis appuyez sur .

Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numéros d'urgence**.

Réseaux

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux GSM,  (UMTS) ou  selon la disponibilité. Certains exploitants de réseaux permettent de passer d'un réseau à l'autre manuellement.

Pour basculer entre les réseaux manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Réseaux mobiles** > **Réseaux GSM/3G**.
- 2 Choisissez une option.

Liste d'appels

Vous pouvez faire afficher les appels répondus , les numéros composés  et les appels manqués ou refusés .

Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels

- 1 Appuyez sur , puis faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou un numéro, puis appuyez sur .

Contacts

Vous pouvez sauvegarder des noms, des numéros de téléphone et des renseignements personnels dans **Contacts**. Ces données peuvent être sauvegardées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.



Vous pouvez synchroniser vos contacts au moyen de *Sony Ericsson PC Suite*.

Répertoire par défaut

Vous pouvez choisir l'information de contact qui s'affiche par défaut. Si **Contacts tél.** est sélectionné comme répertoire par défaut, toutes les données sauvegardées dans la liste des contacts sont affichées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** comme répertoire par défaut, les noms et les numéros sauvegardés sur la carte SIM s'affichent.

Pour sélectionner les contacts par défaut

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Évoluées > Mon répertoire**.
- 3 Sélectionnez une option.

Contacts téléphoniques

Les contacts téléphoniques peuvent contenir des noms, des numéros de téléphone et des renseignements personnels. Ces informations sont sauvegardées dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un contact téléphonique

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Allez à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez un nom et sélectionnez **OK**.
- 4 Allez à **Nouveau numéro**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Entrez un numéro et sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez une option de numéro.
- 7 Faites défiler les onglets et ajoutez des renseignements dans les champs.
- 8 Sélectionnez **Sauvegarder**.

Appel de contacts

Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact, puis appuyez sur

Pour accéder directement à la liste de contacts

- Appuyez sur – sans relâcher.

Pour appeler à l'aide de la fonction de recherche intelligente

- 1 Appuyez sur – pour entrer une séquence d'au moins deux chiffres. Toutes les entrées correspondant à la série de chiffres ou de lettres entrée seront répertoriées.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou jusqu'à un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Pour activer ou désactiver la fonction de recherche intelligente

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Recherche Smart**.
- 2 Choisissez une option.

Modification de contacts

Pour ajouter des renseignements relatifs à un contact téléphonique

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
 - 2 Faites défiler jusqu'à un contact, puis sélectionnez **Options > Modifier contact**.
 - 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter** ou **Modifier**.
 - 4 Sélectionnez une option et un élément à ajouter ou à modifier.
 - 5 Sélectionnez **Sauvegarder**.
- 💡 Si votre abonnement inclut le service d'identification de la ligne appelante (ILA), vous pouvez attribuer des sonneries et des images personnalisées aux contacts.

Pour copier des noms et des numéros de téléphone dans la liste des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Évolué** > **Copie de SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour copier des noms et des numéros sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
 - 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Évolué** > **Copier sur SIM**.
 - 3 Sélectionnez une option.
- ⚠ Lorsque vous copiez tous les contacts de votre téléphone sur la carte SIM, toute l'information contenue sur celle-ci est remplacée.

Pour sauvegarder automatiquement des noms et des numéros de téléphone sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Évolué** > **Sauv. auto sur SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour sauvegarder des contacts sur une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Évolué** > **Sauveg. sur c. mém.**

Contacts SIM

Les contacts SIM ne peuvent contenir que des noms et des numéros de téléphone. Ils sont sauvegardés sur la carte SIM.

Pour ajouter une entrée au répertoire SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Allez à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez un nom et sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez un numéro et sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez une option de numéro, puis ajoutez d'autres renseignements, s'il y a lieu.
- 6 Sélectionnez **Sauvegarder**.

Suppression de contacts

Pour supprimer tous les contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Évolué** > **Suppr. tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une option.

État de la mémoire pour les contacts

Le nombre de contacts que vous pouvez sauvegarder dans votre téléphone ou sur la carte SIM dépend de l'espace mémoire disponible.

Pour afficher l'état de la mémoire des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Évolué** > **État de mémoire**.

Moi

Vous pouvez entrer des renseignements sur vous-même et, par exemple, envoyer une carte professionnelle.

Pour entrer des renseignements Moi-même

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Allez à **Moi-même**, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option, puis modifiez les renseignements.
- 4 Sélectionnez **Sauvegarder**.

Pour ajouter votre carte professionnelle

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Allez à **Moi-même**, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes coordonnées**, puis sélectionnez **Ajouter > Créer nouvelle**.
- 4 Faites défiler les onglets et ajoutez des renseignements dans les champs.
- 5 Entrez les renseignements, puis sélectionnez **Sauvegarder**.

Groupes

Depuis **Contacts tél.**, vous pouvez créer des groupes de numéros et d'adresses de courriel. Voir *Messagerie* à la page 36. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés. Voir *Filtrer les appels* à la page 20.

Pour créer un groupe de numéros et d'adresses de courriel

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Groupes**.
- 3 Allez à **Nouveau groupe**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez le nom du groupe, puis sélectionnez **Continuer**.
- 5 Allez à **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse de courriel de contact que vous voulez marquer, faites défiler jusqu'à cet élément, puis sélectionnez **Marquer**.
- 7 Sélectionnez **Continuer > Terminé**.

Composition abrégée

La composition abrégée permet de sélectionner neuf numéros que vous pouvez composer rapidement à partir du mode Veille. Ces contacts peuvent être stockés aux positions 1 à 9.

Pour ajouter des contacts aux numéros de composition abrégée

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Composition abrégée**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un numéro de position, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez un contact.

Pour utiliser la composition abrégée

- Entrez le numéro de la position, puis appuyez sur .

Autres fonctions d'appel

Messagerie vocale

Si votre abonnement offre un service de réponse téléphonique, l'appelant peut laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à l'appel.

Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages > Paramètres > l'onglet Paramètres message > N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez un numéro et sélectionnez **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Maintenez enfoncée la touche **(1)**.

Contrôle vocal

En créant des commandes vocales, vous pouvez :

- Composer vocalement, c'est-à-dire appeler quelqu'un en prononçant son nom.
- Répondre aux appels ou les refuser lorsque vous utilisez un dispositif mains libres.

Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la composition vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Contrôle vocal > Composition vocale > Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui > Nouv. comm. vocale**, puis sélectionnez un contact. Si plus d'un numéro est associé au contact, sélectionnez celui auquel ajouter la commande vocale.
- 3 Enregistrez une commande vocale, par exemple « Jean mobile ».
- 4 Suivez les directives qui apparaissent. Attendez la tonalité, puis dictez la commande que vous souhaitez enregistrer. Le téléphone vous fait entendre la commande vocale.
- 5 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Sinon, sélectionnez **Non**, puis répétez les étapes 3 et 4.

- ! Les commandes vocales ne sont sauvegardées que dans la mémoire du téléphone. On ne peut pas les utiliser avec un autre téléphone.

Pour utiliser la composition vocale

- 1 Maintenez une touche de réglage de volume enfoncée.
- 2 Attendez la tonalité et dites un nom enregistré, par exemple « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et la connexion s'établit.

Pour activer la réponse vocale et enregistrer les commandes de réponse vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Contrôle vocal > Réponse vocale > Activer**.
- 2 Suivez les directives qui s'affichent et sélectionnez **Continuer**. Attendez la tonalité et dites « Répondre » ou tout autre mot.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour réenregistrer le mot magique.
- 4 Attendez la tonalité et dites « Occupé » ou tout autre mot.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour réenregistrer le mot magique.
- 6 Suivez les directives qui s'affichent et sélectionnez **Continuer**.
- 7 Sélectionnez les environnements où vous voulez activer la réponse vocale.

Pour répondre à un appel en utilisant les commandes vocales

- Dites « Répondre ».

Pour réenregistrer une commande vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Contrôle vocal > Composition vocale > Modifier les noms**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une commande, puis sélectionnez **Options > Rempl. étiqu. voc.**.
- 3 Attendez la tonalité, puis dictez la commande.

Renvoi d'appels

Vous pouvez renvoyer les appels, par exemple à un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque vous utilisez la fonction **Restriction d'appels**, certaines options de renvoi d'appel ne sont pas disponibles. Voir *Restriction d'appels* à la page 20.

Pour renvoyer les appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Renvoi des appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel, puis une option de renvoi.
- 3 Sélectionnez **Activez**.  apparaît.
- 4 Entrez le numéro vers lequel renvoyer les appels, puis sélectionnez **OK**.

Appels multiples

Vous pouvez traiter plus d'un appel à la fois. Par exemple, vous pouvez mettre en garde un appel en cours et faire un autre appel ou y répondre. Vous pouvez aussi passer d'un appel à l'autre. Pour répondre à un troisième appel, vous devez d'abord mettre fin à l'un des deux premiers.

Appel en attente

Si la fonction d'appel en attente est activée, vous entendez un bip à la réception d'un autre appel.

Pour activer le service d'appel en attente

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Appel en attente > Activez**.

Pour faire un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel, appuyez sur . Ceci met en garde l'appel en cours.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Entrez le numéro à appeler, puis appuyez sur .

Pour répondre à un deuxième appel

- Pendant l'appel, appuyez sur . Ceci met en garde l'appel en cours.

Pour refuser un deuxième appel

- Pendant l'appel, appuyez sur  et poursuivez l'appel en cours.

Pour mettre fin à l'appel en cours et répondre au deuxième appel

- Pendant l'appel, sélectionnez **Rempl. appel actif**.

Prise en charge de deux appels vocaux

Vous pouvez avoir en même temps un appel en cours et un appel en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre

- Pendant l'appel, appuyez sur .

Pour joindre deux appels

- Pendant l'appel, sélectionnez **Options > Joindre les appels**.

Pour relier les deux appels

- Pendant l'appel, sélectionnez **Options > Transférer l'appel**. Votre propre liaison avec chacun de ces appelants est alors coupée.

Pour mettre fin à l'appel en cours et revenir à l'appel en attente

- Appuyez d'abord sur , puis appuyez sur .

Conférence téléphonique

La fonction de conférence téléphonique permet de converser à cinq appelants ou moins.

Pour ajouter un nouveau participant

- 1 Pendant l'appel, appuyez sur . Ceci met en garde les appels joints.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Entrez le numéro à appeler, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options > Joindre les appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Pour ajouter davantage de participants, répétez cette procédure.

Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez **Options > Libérer corresp.**
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

Pour tenir une conversation privée

- 1 Pendant l'appel, sélectionnez **Options > Parler à**, puis choisissez le participant avec lequel vous voulez parler.
- 2 Pour reprendre la conférence téléphonique, sélectionnez **Options > Joindre les appels**.

Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier vos propres numéros de téléphone.

Pour vérifier vos numéros de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact**, puis sélectionnez **Options > Numéros spéciaux > Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.

Filtrer les appels

Vous pouvez décider de recevoir les appels provenant de certains numéros de téléphone.

Pour ajouter des numéros à la liste des appelants acceptés

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Accepter les appels > Seul. depuis liste**.
- 2 Allez à **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez un contact ou **Groupes**.

💡 Voir *Groupes* à la page 17.

Pour accepter tous les appels

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Accepter les appels > Tous les appelants**.

Restriction d'appels

Il est possible de restreindre les appels entrants et sortants. Vous avez besoin d'un mot de passe de votre fournisseur de services.

- ! Si vous renvoyez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction d'appel.

Options de restriction d'appels

Les options standard sont :

- **Sortants : tous** – tous les appels sortants;
- **International. sortants** – tous les appels internationaux sortants;
- **Internat. sortants** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux effectués vers votre pays;
- **Tous appels entrants** – tous les appels entrants;
- **Entrants : itinérance** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger.

Pour restreindre les appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Restriction d'appels**.
- 2 Choisissez une option.
- 3 Sélectionnez **Activez**.
- 4 Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique depuis combien de temps l'appel est commencé. Vous pouvez aussi consulter la durée de votre dernier appel, la durée des appels sortants et la durée totale de tous vos appels.

Pour voir les compteurs de durée

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Durée et coût > Minuteries d'appels**.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous faites un appel.

Pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Aff./masq. numéro**.
- 2 Sélectionnez **Masquer numéro**.

Imagerie


Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéoclips, puis les afficher, les sauvegarder ou les envoyer. Les photos et les vidéoclips sauvegardés se trouvent dans **Média** et dans **Gestionnaire fichiers**.

Utilisation de la caméra

Pour activer la caméra

- À partir de mode Veille, maintenez enfoncée la touche .

Touches du viseur et de l'appareil photo

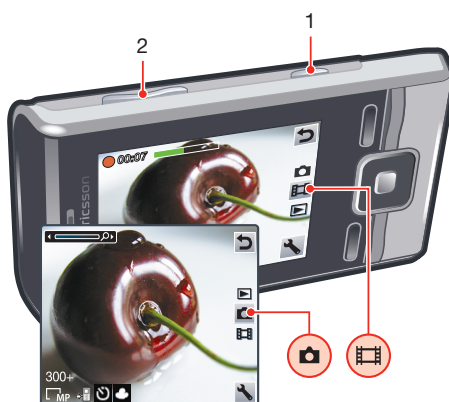

1	Activation de l'appareil photo/Prise de photos/Enregistrement de vidéoclips
2	Zoom avant ou arrière

Pour prendre une photo

- Activez la caméra et appuyez sur la touche de navigation pour accéder à .
- Pour prendre une photo, appuyez sur . La photo est automatiquement sauvegardée.
- Appuyez sur  pour revenir au viseur afin de prendre une autre photo.

Pour enregistrer un vidéoclip

- Activez la caméra et appuyez sur la touche de navigation pour accéder à .
- Enfoncez complètement la touche  pour démarrer l'enregistrement.
- Enfoncez complètement la touche  pour arrêter l'enregistrement. Le vidéoclip est automatiquement sauvegardé.
- Appuyez sur  pour revenir au viseur afin d'enregistrer un autre vidéoclip.

Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de réglage du volume.
- ! Lorsque vous prenez une photo, le zoom est disponible en taille d'image VGA seulement.

Pour régler la luminosité

- Appuyez sur  pour réduire la luminosité. Appuyez sur  pour augmenter la luminosité. Le degré de luminosité apparaît à côté de .

Pour voir des photos

- Activez la caméra et appuyez sur la touche de navigation pour accéder à .
- Faites défiler les photos.

Pour regarder des vidéoclips

- 1 Activez la caméra et appuyez sur la touche de navigation pour accéder à .
- 2 Défilez jusqu'à un vidéoclip et appuyez sur la touche programmable centrale. Les vidéoclips sont indiqués par  dans le coin supérieur gauche.

Autres fonctions de la caméra

Pour changer les paramètres

- Activez la caméra, puis sélectionnez **Options**.

Pour afficher les options de l'enregistreur vidéo

- 1 Activez la caméra et appuyez sur la touche de navigation pour accéder à .
- 2 Sélectionnez **Options**.

Pour afficher de l'information sur les paramètres

- Faites défiler jusqu'à un paramètre, puis sélectionnez .

Correction de photos

Vous pouvez utiliser la fonction Correction de photo pour améliorer des photos. En un clic, la luminosité, l'éclairage et le contraste sont réglés de manière à vous permettre d'obtenir la meilleure photo possible. Les améliorations sont enregistrées dans une copie de la photo. La photo originale demeure intacte.

Pour améliorer une photo avec la fonction Correction de photo

- 1 Activez la caméra et appuyez sur la touche de navigation pour accéder à .
- 2 Assurez-vous que **Vérifier** est réglé sur **Activé**. Sélectionnez  > **Paramètres** et faites défiler jusqu'à **Vérifier** > **Activé**. Sélectionnez  pour revenir au viseur.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Pendant la révision, sélectionnez **Options** > **Correction photo**.
- 5 Révisez l'amélioration, puis sélectionnez **Sauvegard.** pour la sauvegarder.
- 6 Si vous ne désirez pas sauvegarder l'amélioration, sélectionnez **Précéd.** .

Visionnement et marquage des photos

Pour afficher des photos sous forme de diaporama

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album caméra**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez une humeur.

Affichage des photos sur une carte

Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez joindre votre emplacement géographique à celle-ci. Il s'agit d'une balise géographique. Les photos avec balise géographique affichent la balise  dans **Média**. Si vous ne pouvez pas voir les photos sur une carte, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

- ! Les renseignements obtenus par l'utilisation des balises géographiques sont approximatifs et nécessiteront l'utilisation d'une application compatible. Sony Ericsson n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit quant à l'exactitude de telles données géographiques.

Pour afficher des photos sur une carte

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album caméra**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Afficher sur carte**.

Pour activer ou désactiver les balises géographiques

- 1 Activez la caméra et appuyez sur la touche de navigation pour accéder à .
- 2 Sélectionnez  > **Paramètres** > **Ajouter position**.
- 3 Sélectionnez une option.

Étiquettes de photo

Vous pouvez marquer des photos afin de les classer dans **Marqueurs de photos**. Par exemple, vous pouvez créer une étiquette appelée « vacances » et l'ajouter à toutes vos photos de vacances.

Pour créer une nouvelle étiquette de photo

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album caméra**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez sur , puis sélectionnez **Options** > **Nouv. marqueur**.
- 5 Entrez un nom et sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez une icône.
- 7 Pour marquer la photo, sélectionnez **Options** > **Marq. cette photo**.

Pour marquer les photos

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album caméra**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez sur , puis faites défiler jusqu'à une étiquette.
- 5 Sélectionnez **Options** > **Marq. cette photo**.
- 6 Pour chaque photo que vous voulez marquer, faites défiler jusqu'à celle désirée, puis sélectionnez **Options** > **Marq. cette photo**.

Utilisation de photos

Vous pouvez ajouter une photo à un contact, l'utiliser au démarrage du téléphone, comme papier peint en mode Veille ou comme économiseur d'écran.

Pour utiliser les photos

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album caméra**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Utiliser comme**.
- 5 Choisissez une option.

Manipuler les photos

Vous pouvez afficher, améliorer et organiser vos photos et vos vidéoclips sur votre ordinateur en installant l'application *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. L'application peut être téléchargée à partir du site www.sonyericsson.com/support.

Utilisez l'application Media Go™ pour transférer du contenu depuis et vers votre téléphone. Pour de plus amples renseignements, consultez la section *Transfert de contenu vers un ordinateur et depuis celui-ci* à la page 33.

PhotoDJ™ et VideoDJ™

Vous pouvez modifier des photos et des vidéoclips.

Pour modifier et sauvegarder une photo

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album caméra**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Modif.ds PhotoDJ**.
- 5 Modifiez la photo.

Pour modifier et sauvegarder un vidéoclip

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Gestionnaire fichiers > Album photos.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un vidéoclip, puis sélectionnez **Affich.**
- 3 Sélectionnez **Options > Modif. VideoDJ™.**
- 4 Modifiez le vidéoclip.
- 5 Sélectionnez **Options > Sauvegard..**

Pour ajuster un vidéoclip

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Gestionnaire fichiers > Album photos.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un vidéoclip, puis sélectionnez **Options > Modif. VideoDJ™ > Modifier > Réviser.**
- 3 Sélectionnez **OK > Régler > Début de trame** pour définir le début.
- 4 Sélectionnez **Régler > Fin** pour définir la fin.
- 5 Sélectionnez **Réviser > Options > Sauvegarder.**

Envoi de contenu vers un site Web

Si votre abonnement comprend ce service, vous pouvez envoyer des photos ou des vidéoclips vers un site Web. Si vous n'arrivez pas à envoyer du contenu vers un site Web, consultez la rubrique *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet*, à la page 55.

- ! Il se peut qu'une licence d'utilisation séparée entre vous et le fournisseur de services soit requise pour les services Web. D'autres règlements et frais peuvent s'appliquer. Communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour envoyer des photos sauvegardées dans votre téléphone vers un site Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Alb. caméra.**
- 2 Sélectionnez le mois et l'année.
- 3 Faites défiler jusqu'à la photo, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Vers le site Web.**
- 4 Sélectionnez un site Web.
- 5 Entrez du texte.
- 6 Sélectionnez **Continuer > Envoyer.**

Pour envoyer des vidéoclips sauvegardés dans votre téléphone vers un site Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Vidéos.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un vidéoclip, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Vers le site Web.**
- 3 Sélectionnez un site Web dans la liste ou sélectionnez **Nouveau site Web > Ajouter.**
- 4 Entrez l'adresse de courriel servant à l'envoi vers le site Web.
- 5 Entrez l'adresse Web et un titre.
- 6 Sélectionnez **Sauvegard..**
- 7 Sélectionnez un site Web dans la liste.
- 8 Entrez le texte du message.
- 9 Sélectionnez **Continuer > Envoyer.**

Pour envoyer des vidéoclips que vous venez d'enregistrer vers un site Web

- 1 Une fois la photo prise ou le vidéoclip enregistré, sélectionnez **Envoyer > Vers le site Web.**
- 2 Sélectionnez un site Web dans la liste ou sélectionnez **Nouveau site Web > Ajouter.**
- 3 Entrez l'adresse de courriel servant à l'envoi vers le site Web.
- 4 Entrez l'adresse Web et un titre.
- 5 Sélectionnez **Sauvegard.** et sélectionnez le site Web.
- 6 Entrez le texte du message.
- 7 Sélectionnez **Continuer > Envoyer.**

Pour accéder à une adresse Web à partir des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler l'affichage jusqu'à un contact, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler l'affichage jusqu'à une adresse Web, puis sélectionnez **Aller à**.

Impression de photos

Vous pouvez imprimer des photos en connectant un câble USB à une imprimante compatible PictBridge™.

- 💡 Vous pouvez également imprimer vos photos à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth prenant en charge le profil de poussée d'objet.

Pour imprimer des photos à l'aide d'un câble USB

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Gestionnaire fichiers > Album photos > Ouvrir**.
- 2 Sélectionnez **Options > Marquer > Marquer plusieurs** ou **Marquer tout**.
- 3 Sélectionnez **Options > Imprimer**, puis suivez les instructions.
- 4 Branchez le câble USB au téléphone.
- 5 Branchez le câble USB à l'imprimante.
- 6 Attendez la rétroaction dans le téléphone.
- 7 Fixez les paramètres de l'imprimante, s'il y a lieu, puis sélectionnez **Imprimer**.

- 💡 En cas d'erreur d'impression, débranchez et rebranchez le câble USB.

Musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio et des balados. Utilisez l'application Media Go™ pour transférer du contenu depuis et vers votre téléphone. Pour de plus amples renseignements, consultez la section *Transfert de contenu vers un ordinateur et depuis celui-ci* à la page 33.

Stéréo portable mains libres



Pour utiliser un dispositif mains libres

- Raccordez un dispositif portable mains libres. La musique s'interrompt lorsque vous recevez un appel et reprend à la fin de l'appel.
- ! Si un casque d'écoute n'est pas compris avec le téléphone, vous pouvez vous en procurer un séparément.

Diffuseur de médias

Pour écouter de la musique

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre, puis sélectionnez **Lecture**.

Pour interrompre la lecture de la musique

- Appuyez sur la touche programmable centrale.

Pour effectuer une avance rapide ou pour revenir en arrière

- Maintenez enfoncée la touche  ou .

Pour parcourir les pistes

- Appuyez sur  ou sur .

Pour modifier le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire le lecteur

- Sélectionnez **Options** > **Réduire**.

Pour revenir au lecteur

- Sélectionnez **Menu** > **Média**.

Listes d'écoute

Pour classer vos fichiers de musique, vous pouvez créer des listes d'écoute. Vous pouvez ajouter des pistes et des dossiers à une liste d'écoute. Il est possible qu'un délai de quelques minutes s'écoule avant que le téléphone ne crée une liste d'écoute.

Pour créer une liste d'écoute

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes d'écoute**.
- 2 Allez à **Nouv. liste écoute**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez un nom et sélectionnez **OK**.
- 4 Pour chaque piste que vous voulez ajouter, faites défiler jusqu'à celle-ci, puis sélectionnez **Marq..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les pistes marquées à la liste d'écoute.

Livres audio

Si vous utilisez Media Go™ pour transférer des livres audio d'un ordinateur à votre téléphone, vous pouvez écouter les livres audio transférés dans votre téléphone. Il est possible qu'un délai de quelques minutes s'écoule avant qu'un livre audio apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

Pour accéder aux livres audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.
- 💡 Vous pouvez trouver des livres audio dans des formats autres que M4B et ceux n'ayant pas de marque de chapitre ID3v2 dans le dossier **Pistes**.

Acheter maintenant

Si vous possédez un abonnement à un service de musique permettant l'utilisation limitée, non permanente avec votre téléphone, vous pouvez marquer une piste qui vous intéresse afin de l'acheter plus tard. La prochaine fois que vous effectuez la synchronisation de votre musique avec le lecteur Windows Media® sur un ordinateur dont l'accès Internet est activé, un message vous invite à acheter la piste marquée précédemment. Si vous acceptez, la piste est téléchargée sur votre ordinateur et le téléchargement est facturé au compte du service de musique sélectionné. Ce service nécessite un abonnement et un compte auprès d'un service de musique téléchargeable, un ordinateur sur lequel le lecteur Windows Media® (version 11 ou version ultérieure compatible) de Microsoft® est installée et une connexion USB à l'ordinateur.

- ! Vous ne pouvez pas voir qu'une piste est marquée. Vous ne pouvez pas retirer la marque des pistes que vous avez marquées.

Pour marquer une piste

- Lorsque la piste voulue est en cours de lecture, maintenez enfoncée la touche .

PlayNow™

Lorsque vous sélectionnez **PlayNow™**, vous accédez au site PlayNow™ arena, d'où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des papiers peints. Vous pouvez prévisualiser ou écouter le contenu avant de l'acheter et de le télécharger sur votre téléphone. Si vous n'arrivez pas à utiliser PlayNow™ et le site PlayNow™ arena, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet*, à la page 55.

- ! Ce service n'est pas offert dans tous les pays.

Pour d'autres fonctionnalités, vous pouvez également utiliser un ordinateur pour accéder à la boutique en ligne PlayNow™ arena à l'adresse www.playnow-arena.com. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.sonyericsson.com/support et lisez le guide portant sur la fonction *PlayNow™ arena*.

Pour utiliser PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Parcourez le site PlayNow™ arena, puis suivez les instructions pour écouter des extraits et acheter du contenu.

TrackID™

TrackID™ est un service d'identification de pièces musicales. Il permet de chercher le titre, le nom de l'artiste et le nom de l'album correspondant à la piste musicale que vous êtes en train d'écouter par l'intermédiaire du haut-parleur ou à la radio de votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser TrackID™, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

Pour rechercher de l'information concernant une piste musicale

- Pendant que vous écoutez une piste par l'entremise d'un haut-parleur, sélectionnez **Menu** > **Divertissements** > **TrackID™** > **Démarrer**.
 - Pendant que la radio de votre téléphone joue, sélectionnez **Options** > **TrackID™**.
- 💡 Pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable d'utiliser TrackID™ dans un endroit silencieux.

Musique et vidéoclips en ligne

Avec votre téléphone, vous pouvez regarder des vidéoclips et écouter de la musique en continu sur Internet. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

Pour sélectionner un compte de données en vue de la diffusion en continu

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Par. lect. audio trans.** > **Connecter par:**.
- 2 Sélectionnez le compte de données à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Sauvegard..**

Pour écouter de la musique ou des vidéoclips en continu

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Aller à** > **Signets**.
- 3 Sélectionnez un lien depuis lequel écouter en continu.

Lecteur vidéo

Pour lire des vidéoclips

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre, puis sélectionnez **Lecture**.

Pour interrompre la lecture vidéo

- Appuyez sur la touche programmable centrale.

Pour effectuer une avance rapide ou pour revenir en arrière

- Maintenez enfoncée la touche ⏮ ou ⏭.

Pour parcourir les vidéos

- Appuyez sur ⏮ ou sur ⏭.

Pour modifier le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour modifier la taille d'affichage de l'écran vidéo.

- 1 Sélectionnez **Options** > **Taille de la vidéo**.
- 2 Choisissez une option.

Pour sauvegarder une image tirée d'un vidéoclip

- 1 Pour effectuer une pause lors de la lecture d'un vidéoclip, appuyez sur la touche programmable centrale.
- 2 Pour sauvegarder l'image sur laquelle le vidéoclip s'est arrêté en tant que photo, sélectionnez **Options** > **Sauvegard. image**.

Radio

- ! N'utilisez pas la fonction radio de votre téléphone là où il est interdit de le faire.

Pour activer la radio

- 1 Connectez un dispositif mains libres au téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu** > **Radio**.

Pour chercher automatiquement des stations

- Sélectionnez **Recherch..**

Pour rechercher manuellement des stations

- Appuyez sur  ou sur .

Pour modifier le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options** > **Réduire**.

Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu** > **Radio**.

Sauvegarde des stations radio

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations prééglées.

Pour sauvegarder des canaux automatiquement

- Sélectionnez **Options** > **Sauvegarde auto**.

Pour sauvegarder des canaux manuellement

- 1 Après avoir trouvé un canal radio, sélectionnez **Options** > **Sauvegard**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une position, puis sélectionnez **Insérer**.

Pour sélectionner les canaux radio sauvegardés

- 1 Sélectionnez **Options** > **Canaux**.
- 2 Sélectionnez un canal radio.

Pour passer d'un canal radio sauvegardé à un autre

- Appuyez sur  ou sur .

MusicDJ™

Vous pouvez composer et modifier vos propres mélodies pour les utiliser comme sonneries. Des sons préarrangés comportant différentes caractéristiques sont disponibles.

Pour composer une mélodie

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Divertissements** > **MusicDJ™**.
- 2 Sélectionnez la commande **Insérer**, **Copier** ou **Coller** des sons.
- 3 Utilisez , ,  ou  pour vous déplacer d'un son à l'autre.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Sauveg. mélodie**.

Enregistrer du son

Cette fonction permet d'enregistrer une note vocale ou un appel. Les sons enregistrés peuvent aussi être réglés comme sonnerie.

- ! Dans certains pays ou provinces/États, la loi exige que vous informiez d'abord le correspondant du fait que vous l'enregistrez.

Pour enregistrer un son

- Sélectionnez **Menu** > **Divertissements** > **Enregistrer le son** > **Enregistrer**.

Pour enregistrer un appel

- 1 En cours d'appel, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- 2 Pour sauvegarder l'enregistrement, sélectionnez **Sauveg..**

Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Agenda** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Allez à **Musique**, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement, puis sélectionnez **Entendre**.

Transfert et traitement de contenu

Vous pouvez transférer et traiter du contenu comme des images et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains contenus protégés par droit d'auteur. Le symbole  indique qu'un fichier est protégé.

Gestion du contenu du téléphone

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire fichiers** pour gérer le contenu enregistré dans le téléphone ou sur une carte mémoire. Les onglets et les icônes dans le **Gestionnaire fichiers** indiquent l'endroit où le contenu a été enregistré. Si la mémoire est saturée, supprimez une partie du contenu pour libérer de l'espace.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options > État de mémoire**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.

Pour sélectionner plus d'un élément dans un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler les dossiers jusqu'à celui choisi, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options > Marquer > Marquer plusieurs**.
- 4 Pour chaque élément que vous voulez marquer, faites défiler jusqu'à celui-ci, puis sélectionnez **Marquer**.

Pour déplacer des éléments entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Trouvez l'élément que vous recherchez, puis sélectionnez **Options > Gérer le fichier > Déplacer**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.
- 4 Faites défiler les dossiers jusqu'à celui choisi, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 5 Sélectionnez **Coller**.

Pour afficher l'information relative au contenu

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément, puis sélectionnez **Options > Information**.

Envoi de contenu vers un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu, par exemple, dans des messages ou à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth™.

Pour envoyer du contenu

- 1 Faites défiler jusqu'à un élément, puis sélectionnez **Options > Envoyer**.
 - 2 Sélectionnez un moyen de transmission.
- ! Assurez-vous que l'appareil destinataire prend en charge le moyen de transmission que vous choisissez.

Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez raccorder votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si vous utilisez un ordinateur, on vous demandera d'installer l'application PC Companion la première fois que vous vous connecterez.

- ! Il se peut que vous deviez acheter un câble USB séparément. N'utilisez qu'un câble USB compatible avec votre téléphone.

PC Companion

PC Companion vous permet de :

- Explorer le contenu de votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone comme un modem.
- Installer des logiciels pour ordinateur afin de synchroniser, de transférer et de sauvegarder le contenu de votre téléphone.

💡 Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.sonyericsson.com/support et lisez le guide portant sur la fonction de synchronisation.

Pour installer PC Companion

- 1 Branchez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Suivez les directives.

Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

💡 Ne débranchez pas le câble USB lorsque vous transférez du contenu puisque cela pourrait endommager le contenu.

- 1 **Ordinateur** : Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Désinstaller matériel en toute sécurité dans *Windows Explorer*.
- 2 Sélectionnez les lecteurs que vous voulez déconnecter. Sélectionnez *Arrêter*.
- 3 Attendez l'avertissement de Windows qui vous indiquera quand vous pourrez retirer le lecteur en toute sécurité. Débranchez le câble USB.

Systèmes d'exploitation nécessaires

Pour utiliser les logiciels fournis par Sony Ericsson, vous devez disposer de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2, ou une version ultérieure

Glisser-déplacer du contenu

Vous pouvez glisser-déposer du contenu entre votre téléphone, une carte de mémoire et un ordinateur dans l'*Explorateur Microsoft Windows*.

Pour glisser-déplacer du contenu

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire du téléphone et la carte mémoire s'affichent comme disques externes dans *Windows Explorer*.
- 3 Glissez-déplacez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Transfert de contenu vers un ordinateur et depuis celui-ci

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer du contenu entre votre téléphone et un ordinateur.

💡 Vous pouvez télécharger l'application Media Go™ à partir de PC Companion ou du site www.sonyericsson.com/support.

Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™

- 1 Branchez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Sélectionnez *Démarrer/Programmes/Sony/Media Go™*.
- 3 Sélectionnez *Transférer depuis ou vers le dispositif avec Media Go™*, puis cliquez sur *OK*.
- 4 Attendez que le téléphone apparaisse dans Media Go™.
- 5 Déplacez les fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans Media Go™.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom qui identifiera votre téléphone auprès des autres dispositifs lorsque vous utilisez, par exemple, la technologie sans fil Bluetooth™.

Pour saisir un nom de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Nom du téléphone**.
- 2 Entrez le nom du téléphone, puis sélectionnez **OK**.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™ est gratuite et permet de se connecter sans fil à d'autres appareils Bluetooth. Par exemple, vous pouvez :

- vous connecter à des appareils mains libres;
 - vous connecter à plusieurs appareils simultanément;
 - vous connecter à des ordinateurs et accéder à Internet;
 - échanger des éléments;
 - jouer à des jeux multijoueurs.
- ! Les appareils communiquant par Bluetooth devraient être à une distance inférieure à 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre, et aucun objet solide ne devrait interférer.

Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonctionnalité Bluetooth pour communiquer avec d'autres dispositifs. Vous devrez peut-être également appairer votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

Pour activer la technologie Bluetooth

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activer**.
- ! Assurez-vous que la fonctionnalité Bluetooth est activée et que le paramètre de visibilité est activé sur le dispositif auquel vous voulez appairer votre téléphone.

Pour appairer le téléphone à un dispositif

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mes appareils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvel appareil**, puis sélectionnez **Ajouter** pour rechercher des dispositifs accessibles.
- 3 Sélectionnez un appareil.
- 4 Entrez un code d'entrée, si cela est requis.

Pour permettre la connexion au téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mes appareils**.
- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Options > Autoriser connexion**.
- 4 Sélectionnez **Touj. demander** ou **Toujours**.

- ! Ceci n'est possible qu'avec des appareils nécessitant l'accès à un service sécurisé.

Pour appairer un téléphone à un dispositif mains libres Bluetooth pour la première fois

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mains libres**.
- 2 Sélectionnez un appareil.
- 3 Entrez un code d'entrée, si cela est requis.

Économie d'énergie

La fonction d'économie d'énergie vous permet de préserver l'énergie de la batterie. En mode Économie d'énergie, vous ne pouvez établir de connexion qu'avec un seul dispositif Bluetooth. Si vous voulez établir une connexion avec plus d'un dispositif Bluetooth à la fois, vous devez désactiver cette fonction.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Économie d'énergie > Activé.**

Transfert d'un son vers un dispositif mains libres Bluetooth et depuis celui-ci

Vous pouvez transférer un son vers un dispositif mains libres Bluetooth et depuis celui-ci à l'aide d'une touche du téléphone ou du dispositif mains libres.

Pour transférer un son

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mains libres > Appel entrant.**
 - 2 Sélectionnez une option. L'option **Sur le téléphone** transfère le son vers le téléphone. L'option **Sur mains libre** transfère le son vers le dispositif mains libres.
- ! Vous devez répondre à l'appel au moyen de la touche de téléphone pour que ce réglage s'applique.

Pour transférer un son pendant un appel

- 1 Pendant un appel, sélectionnez **Son.**
- 2 Sélectionnez depuis la liste.

Sauvegarde et restauration

Le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* vous permet de sauvegarder et de restaurer les contacts, l'agenda, les tâches, les mémos et les signets.

Avant la sauvegarde et la restauration, vous devez installer *Sony Ericsson PC Suite* offert par PC Companion ou sur le site www.sonyericsson.com/support.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts de votre téléphone au moyen d'une carte mémoire. Vous pouvez déplacer du contenu de la carte mémoire à la mémoire du téléphone. Voir *Gestion du contenu du téléphone* à la page 32.

- 💡 Pour vous assurer de ne pas perdre le contenu de votre téléphone, faites-en la sauvegarde régulièrement.

Pour faire une copie de sauvegarde au moyen de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur :** Démarrez *Sony Ericsson PC Suite* à partir du menu : *Démarrer/ Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Suivez les instructions dans *Sony Ericsson PC Suite* pour savoir comment établir la connexion.
- 3 Allez à la section de sauvegarde et de restauration de *Sony Ericsson PC Suite* et faites une copie de sauvegarde du contenu de votre téléphone.

Pour restaurer le contenu du téléphone au moyen du logiciel Sony Ericsson PC Suite

- ! Le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* écrasera tout le contenu du téléphone pendant le processus de restauration. Vous pourriez endommager le téléphone si vous interrompez ce processus.
- 1 **Ordinateur :** Démarrez *Sony Ericsson PC Suite* à partir du menu : *Démarrer/ Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Suivez les instructions dans *Sony Ericsson PC Suite* pour savoir comment établir la connexion.
 - 3 Allez à la section de sauvegarde et de restauration du logiciel *Sony Ericsson PC Suite* et restaurez le contenu de votre téléphone.

Messagerie

Messages texte et photo

Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des animations et des mélodies. Vous pouvez également créer et utiliser vos propres modèles pour vos messages.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode la mieux adaptée (comme message texte ou photo) à l'envoi du message.

Si vous ne pouvez pas utiliser les messages photo, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

Envoi de messages

Vous pouvez envoyer des messages à partir de votre téléphone. La taille maximale d'un message texte standard est de 160 caractères, incluant les espaces, si aucun autre élément n'est ajouté au message. Si vous entrez plus de 160 caractères, un second message est créé. Les messages ne sont pas unis en un seul pour être envoyés.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.
 - 2 Entrez le texte du message. Pour ajouter des éléments au message, appuyez sur , faites défiler jusqu'à , puis sélectionnez un élément.
 - 3 Sélectionnez **Continuer > Rech. dans Contacts**.
 - 4 Sélectionnez un destinataire, puis **Envoyer**.
- ! Si vous envoyez un message à un groupe, vous pourriez être facturé pour chacun des destinataires. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour copier et coller du texte dans un message

- 1 Pendant que vous rédigez le message, sélectionnez **Options > Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Tout copier** ou **Marquer et copier**. Faites défiler jusqu'au texte et marquez-le dans le message.
- 3 Sélectionnez **Options > Copier et coller > Coller**.

Réception et sauvegarde de messages

Lorsque vous recevez un message, vous en êtes avisé.  or  apparaît. Les messages reçus sont automatiquement sauvegardés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est saturée, vous pouvez supprimer des messages ou les sauvegarder sur une carte mémoire ou sur une carte SIM.

Pour sauvegarder un message entrant sur une carte mémoire

- Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages > Paramètres > Sauvegarder sous > Carte mémoire**.

Pour sauvegarder un message sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages** et sélectionnez un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un message, puis sélectionnez **Options > Sauveg. message**.

Pour afficher un message depuis la corbeille d'arrivée

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages > Corbeille d'arrivée**.
- 2 Défilez jusqu'au message visé, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour composer un numéro compris dans un message

- Pendant que vous consultez le message, faites défiler jusqu'au numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Options de message

Vous pouvez régler certaines options, comme l'alerte de message et l'emplacement de sauvegarde par défaut, pour l'appliquer à tous les messages. Vous pouvez régler d'autres options, comme la priorité et le moment d'envoi pour tous les messages envoyés.

Pour définir les options de tous les messages

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres**.
- 2 Choisissez une option.

Pour définir les options d'un message donné

- 1 Une fois le message prêt et le destinataire choisi, sélectionnez **Options** > **Évolué**.
- 2 Faites défiler les options jusqu'à celle choisie, puis sélectionnez **Modifier**.

Conversations

Vous pouvez choisir de visualiser vos messages dans **Conversations** ou dans **Corbeille d'arrivée**. Une conversation de messagerie affiche tous les messages d'une communication par messagerie entre vous et l'un de vos contacts.

Pour faire afficher des messages dans Conversations

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Corbeille d'arrivée** > l'onglet **Conversations**.
- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Conversations**, puis choisissez une conversation.

Pour envoyer un message à partir de Conversations

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Conversations** ou l'onglet **Corbeille d'arrivée** > **Conversations**.
- 3 Sélectionnez une conversation.
- 4 Rédigez un message, puis sélectionnez **Envoyer**.

Messages vocaux

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement sonore sous forme de message vocal.

- ! Les abonnements de l'expéditeur et du destinataire doivent prendre en charge la messagerie photo.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message vocal**.
- 2 Enregistrez le message, puis sélectionnez **Arrêter** > **Envoyer** > **Rech. dans Contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire, puis **Envoyer**.

Courriel

Sur votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de courriel standards et l'adresse de courriel de votre ordinateur.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos courriels au moyen de l'application Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Avant d'utiliser la fonction de courriel

Vous pouvez soit utiliser la configuration de base afin de vérifier la disponibilité des paramètres pour votre compte de courriel, soit entrer ces paramètres manuellement. Vous pouvez également vous procurer les paramètres au www.sonyericsson.com/support.

Pour créer un compte de courriel pour la première fois

- 1 Pour démarrer la configuration de base, sélectionnez **Menu > Messagerie > Courriel**.
 - 2 Pour créer le compte, suivez les instructions.
- 💡 Si vous entrez les paramètres manuellement, vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires auprès de votre fournisseur de services de courriel. Ce fournisseur pourrait être l'entreprise qui vous a fourni votre adresse de courriel.

Pour rédiger et envoyer un courriel

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Courriel > Rédiger nouveau**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter > Entrer adr. courriel**. Entrez l'adresse, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **Destinataire:**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Ajouter > Entrer adr. courriel**. Entrez l'adresse, puis sélectionnez **OK**. Lorsque vous serez prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionnez **Modifier**, puis entrez un objet. Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Modifier**, puis entrez le texte. Sélectionnez **OK**.
- 7 Sélectionnez **Ajouter**, puis choisissez un fichier à joindre au courriel.
- 8 Sélectionnez **Continuer > Envoyer**.

Pour recevoir et lire des courriels

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Courriel > Corbeille d'arrivée > Options > Vérif. nouv. courr.**
- 2 Défilez jusqu'au message visé, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour sauvegarder un courriel

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Courriel > Corbeille d'arrivée**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher > Options > Sauveg. message**.

Pour répondre à un courriel

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Courriel > Corbeille d'arrivée**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Options > Répondre**.
- 3 Rédigez votre réponse et sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Continuer > Envoyer**.

Pour afficher un fichier joint à un courriel

- Pendant que vous affichez le message, sélectionnez **Options > Fichiers joints > Utiliser > Afficher**.

Compte de courriel actif

Si vous disposez de plusieurs comptes courriel, vous pouvez déterminer lequel est actif. Vous pouvez également vérifier automatiquement l'arrivée de nouveaux courriels dans le compte de courriel actif en paramétrant un délai de vérification.

Pour créer d'autres comptes de courriel

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Courriel > Comptes**.
- 2 Allez à **Nouveau compte**, puis sélectionnez **Ajouter**.

Pour modifier le compte de courriel actif

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Courriel > Comptes**.
- 2 Sélectionnez un compte.

Pour définir le délai de vérification des nouveaux courriels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Courriel** > **Comptes**.
- 2 Sélectionnez un compte.
- 3 Sélectionnez **Paramètres** > l'onglet **Télécharger** > **Régler l'intervalle**.
- 4 Sélectionnez une option.

Courriel à chargement direct

Vous pouvez recevoir une notification de courriel à votre téléphone lorsque vous recevez un nouveau message.



Lorsque vous utilisez le courriel à chargement direct, le téléphone reste en connexion avec le serveur de courriel et les tarifs normaux s'appliquent. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Pour activer le courriel à chargement direct

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Courriel** > **Paramètres** > **Courriel à charg. dir.**.

Messagerie instantanée

Vous pouvez établir une connexion au serveur de messagerie instantanée pour communiquer en ligne par messages de clavardage. Si vous ne pouvez pas utiliser la messagerie instantanée, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

Avant d'utiliser la messagerie instantanée

Si votre téléphone ne contient aucun paramètre, vous devez entrer les paramètres du serveur. Votre fournisseur de services peut vous donner les valeurs des paramètres standard, notamment :

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Adresse de serveur
- Profil Internet

Pour entrer les paramètres du serveur de messagerie instantanée

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **MI** > **Configurer**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un paramètre, puis sélectionnez **Ajouter**.

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **MI** > **Ouv. sess.**.

Pour vous déconnecter du serveur de messagerie instantanée

- Sélectionnez **Options** > **Quitter la session**.

Pour ajouter un contact de clavardage

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **MI** > l'onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter contact**.

Pour envoyer un message de clavardage

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **MI** > l'onglet **Contacts**.
- 2 Faites défiler l'affichage jusqu'à un contact, puis sélectionnez **Clavardage**.
- 3 Rédigez le message, puis sélectionnez **Envoyer**.

État

Vous pouvez afficher votre état pour vos contacts seulement, par exemple **Heureux** ou **Occupé**. Vous pouvez aussi afficher votre état pour tous les utilisateurs du serveur de messagerie instantanée.

Pour afficher mon état

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > MI**.
- 2 Vous êtes le premier contact de la liste.

Pour modifier votre état

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > MI > l'onglet Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à votre nom et sélectionnez **Chang**.
- 3 Modifiez l'information, puis sélectionnez **Sauvegard**.

Clavardoir

Un forum de clavardage (clavardoir) peut être créé par le fournisseur de services, par un utilisateur de messagerie instantanée ou par vous-même. Vous pouvez sauvegarder les clavardoirs en enregistrant une invitation à clavarder ou en recherchant un clavardoir en particulier.

Pour créer un forum de clavardage

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > MI > l'onglet Forums de clavard..**
- 2 Sélectionnez **Options > Ajout. for. clavar. > Nouv. forum clavard..**
- 3 Sélectionnez les personnes de votre liste de contacts à inviter, puis **Continuer**.
- 4 Entrez un court texte d'invitation, puis sélectionnez **Continuer > Envoyer**.

Pour ajouter un forum de clavardage

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > MI > l'onglet Forums de clavard. > Options > Ajout. for. clavar..**
 - 2 Sélectionnez une option.
- ! L'historique des conversations est sauvegardé entre vos fermetures et ouvertures de session afin de vous permettre de retourner aux messages de clavardage des conversations antérieures.

Pour sauvegarder une conversation

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > MI > l'onglet Conversations**.
- 2 Entrez une conversation.
- 3 Sélectionnez **Options > Évoluéés > Sauv conversation**.

Internet

Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

Pour commencer la navigation

- 1 Sélectionnez **Recherch..**
- 2 Entrez une adresse Web, une phrase de recherche ou le nom d'un signet.
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément de la liste, puis sélectionnez **Aller à** ou **Recherch..**

Pour quitter le navigateur

- Sélectionnez **Options > Quitter navigateur**.

Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.

Pour créer un signet

- 1 Pendant que vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Outils > Ajouter le signet**.
- 2 Entrez un titre et une adresse. Sélectionnez **Sauvegard**.

Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options > Aller à > Signets**.
- 3 Faites défiler les signets jusqu'à celui choisi, puis sélectionnez **Aller à**.

Pages d'historique

Vous pouvez afficher les pages Web que vous avez parcourues.

Pour afficher les pages d'historique

- Sélectionnez **Menu > Internet > Options > Aller à > Historique**.

Autres fonctions du navigateur

Pour utiliser les fonctions de panorama ou de zoom sur une page Web

- 1 Pendant que vous naviguez sur Internet, appuyez sur .
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur **Zoom**.
- 4 Pour revenir en mode Panorama, appuyez sur .

- ! Pour utiliser les fonctions de panoramique et de zoom, **Smart-Fit** doit être désactivé.

Pour activer ou désactiver Smart-Fit Rendering™

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet > Options > Évoluéés > Smart-Fit**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour faire un appel pendant que vous naviguez

- Appuyez sur .

Pour sauvegarder une photo d'une page Web

- 1 Pendant que vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Outils > Sauvegar. image**.
- 2 Sélectionnez une image.

Pour trouver du texte dans une page Web

- 1 Sélectionnez **Options > Outils > Rech. sur la page**.
- 2 Entrez le texte et sélectionnez **Recherch..**

Pour envoyer un lien

- 1 Pendant que vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options > Outils > Envoyer lien**.
 - 2 Sélectionnez un moyen de transmission.
- ! Assurez-vous que l'appareil destinataire prend en charge le moyen de transmission que vous choisissez.

Raccourcis clavier Internet

Vous pouvez utiliser le clavier pour accéder directement à une fonction d'un navigateur Internet.

Touche	Raccourci
	Signets
 - 	Saisissez du texte dans Entrer l'adresse, Recherch. Internet ou effectuez une recherche dans Signets .
	Zoom
	Panoramique / zoom (lorsque Smart-Fit est désactivé)

Pour sélectionner des raccourcis clavier Internet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options > Évoluéés > Mode clavier > Raccourcis**.

Sécurité et certificats Internet

Votre téléphone prend en charge la navigation sécuritaire. Certains services Internet, comme les services télébancaires, exigent que des certificats soient définis dans votre téléphone. Il se peut que certains certificats soient déjà définis dans le téléphone au moment de l'achat ou vous pouvez télécharger de nouveaux certificats.

Pour consulter la liste des certificats sur le téléphone

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Sécurité > Certificats**.

Sources Web

Vous pouvez vous abonner à du contenu mis à jour fréquemment, par exemple des manchettes, des balados ou des photos, et les télécharger à l'aide de sources Web.

Pour ajouter de nouvelles sources pour une page Web

- 1 Pendant que vous parcourez une page Internet comportant des sources Web identifiées par , sélectionnez **Options > Sources Web**.
- 2 Pour chaque source que vous voulez ajouter, faites défiler jusqu'à celle-ci, puis sélectionnez **Marquer**.
- 3 Sélectionnez **Continuer**.

Pour rechercher des sources Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Sources Web**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle source**, puis entrez une adresse Web.

Pour télécharger du contenu au moyen de sources Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Sources Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une source mise à jour, puis sélectionnez **Afficher** ou ►.
- 3 Sélectionnez un en-tête de section à agrandir.
- 4 Sélectionnez une icône selon le contenu, 🌐 pour ouvrir une page Web, 🎵 pour télécharger un balado audio, 📺 pour télécharger un balado vidéo ou 📷 pour télécharger une photo.

💡 Vous pouvez aussi vous abonner à du contenu et le télécharger sur un ordinateur au moyen de sources à l'aide de l'application Media Go™. Vous pouvez ensuite transférer le contenu sur votre téléphone.

Mises à jour de sources Web

Vous pouvez mettre vos sources à jour manuellement ou planifier des mises à jour. Lorsque des mises à jour sont disponibles, le symbole 🔄 s'affiche à l'écran.

Pour planifier des mises à jour de sources Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Sources Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une source, puis sélectionnez **Options > Planif. mise à jour**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Les mises à jour fréquentes peuvent être coûteuses.

Sources Web en mode Veille

Vous pouvez afficher les dernières nouvelles sur l'écran de veille.

Pour faire afficher des sources Web en mode Veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Sources Web**.
- 2 Faites défiler les sources jusqu'à celle choisie, puis sélectionnez **Options > Param. généraux > Mess. défilant en att. > Afficher en Veille**.

Pour accéder aux sources Web en mode Veille

- 1 Sélectionnez **M. déf.**.
- 2 Pour en savoir davantage sur les sources, appuyez sur ⓘ ou sur ⓘ pour accéder à un titre, puis sélectionnez **Aller à**.

Balados

Les balados sont des fichiers, par exemple des émissions de radio ou du contenu vidéo, que vous pouvez télécharger, puis écouter. Vous vous abonnez à des balados, puis les téléchargez au moyen de sources Web.

Pour accéder à des balados audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Balados**.

Pour accéder à des balados vidéo

- Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Balados**.

Sources photos

Vous pouvez vous abonner à des sources photos, puis télécharger des photos. Pour commencer à utiliser des sources photos, consultez la section *Sources Web* à la page 42.

Pour accéder à des sources photos

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Sources de photos**.

YouTube™

Vous pouvez visionner des vidéoclips sur votre téléphone au moyen de l'application YouTube™. Vous pouvez rechercher des vidéoclips ou télécharger vos propres vidéoclips.

Pour accéder à YouTube

- Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > YouTube**.
- 💡 Pour télécharger des vidéoclips vers YouTube, vous devez accéder à YouTube et suivre les instructions de l'application.

Synchronisation

Il y a deux façons d'effectuer une synchronisation. Vous pouvez effectuer une synchronisation de votre téléphone par l'intermédiaire d'un programme informatique ou d'un service Internet.

💡 N'utilisez qu'une seule méthode de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.sonyericsson.com/support et lisez le *guide portant sur la fonction Synchronisation*.

Synchronisation au moyen d'un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble USB ou la technologie Bluetooth pour synchroniser vos numéros de téléphone, rendez-vous, signets, tâches et mémos avec un programme informatique tel que Microsoft® Outlook®.

Avant de procéder à une synchronisation, vous devez installer le logiciel *Sony Ericsson PC Suite*.

💡 Vous pouvez télécharger l'application *Sony Ericsson PC Suite* à partir de PC Companion ou du site www.sonyericsson.com/support.

Voir *Systèmes d'exploitation nécessaires* à la page 33.

Pour effectuer une synchronisation au moyen du logiciel Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez *Sony Ericsson PC Suite* ainsi : *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Suivez les instructions dans *Sony Ericsson PC Suite* pour savoir comment établir la connexion.
- 3 Après que le système vous aura avisé que le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* a trouvé votre téléphone, vous pourrez lancer la synchronisation.

💡 Pour consulter les détails sur cette utilisation, voir la section Aide de *Sony Ericsson PC Suite* après l'installation du logiciel sur votre ordinateur.

Synchronisation au moyen d'un service Internet

Vous pouvez utiliser un service Internet sous SyncML™ ou un serveur Microsoft® Exchange sous Microsoft Exchange ActiveSync pour procéder à une synchronisation. Pour obtenir plus de renseignements, allez au www.sonyericsson.com/support et lisez le *guide portant sur la fonction Synchronisation*.

Autres fonctions

Mode Vol

En **Mode Vol**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas nuire aux appareils sensibles.

Lorsque le menu du mode Vol est activé, on vous demande de sélectionner un mode à la prochaine activation de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités
- **Mode Vol** – fonctionnalité limitée

Pour activer le menu du mode Vol

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Mode Vol > Continuer > Affich. au démarr.**

Pour sélectionner le mode Vol

- 1 Quand le menu du mode Vol est activé, mettez le téléphone hors tension.
- 2 Mettez le téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Vol**.  apparaît.

Service de mise à jour

Votre téléphone est doté de logiciels que vous pouvez mettre à jour afin d'en améliorer le rendement. Vous pouvez accéder au service de mises à jour au moyen de votre téléphone ou d'un ordinateur connecté à Internet.

- ! La mise à jour au moyen du téléphone n'est pas offerte dans tous les pays ou régions.

Pour connaître la version actuelle du logiciel sur le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Service mise à jour**.
- 2 Sélectionnez **Versión logicielle**.

Service de mise à jour par téléphone

Le service permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à l'aide de ce dernier. Vous ne perdrez aucune information personnelle ou téléphonique.

- ! Le service de mise à jour par téléphone nécessite l'accès à un service de transmission de données, tel que GPRS, 3G ou HSDPA.

Pour sélectionner les paramètres du service de mise à jour

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Service mise à jour > Paramètres > Paramètres Internet**.

Pour utiliser le service de mise à jour par l'intermédiaire du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Service mise à jour**.
- 2 Sélectionnez **Recher. mise à jour**, puis suivez les directives qui s'affichent.

Service de mise à jour par ordinateur

Vous pouvez mettre votre téléphone à jour à l'aide d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

- ! Avant d'effectuer une mise à jour à l'aide d'un ordinateur, assurez-vous que toutes les données personnelles contenues dans la mémoire de votre téléphone sont sauvegardées. Voir *Sauvegarde et restauration* à la page 35.

Pour utiliser le service de mise à jour à l'aide d'un ordinateur

- Allez à www.sonyericsson.com/updateservice.

Services de repérage d'emplacement

Vous pouvez obtenir de l'aide pour trouver votre chemin et enregistrer vos emplacements favoris. Grâce aux renseignements fournis par les antennes réseau situées à proximité, vous pouvez visualiser votre emplacement approximatif sur une carte.



Vous pouvez obtenir des renseignements plus exacts sur votre emplacement au moyen d'un accessoire GPS compatible avec votre téléphone.



Si vous n'arrivez pas à utiliser certaines des fonctions du service de repérage d'emplacement, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

Pour utiliser Google Maps™ pour téléphone mobile

- Sélectionnez **Menu** > **Divertissements** > **Svces de localisation** > **Google Maps**.

Pour en apprendre davantage au sujet de Google Maps

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Pour afficher votre position

- Lorsque vous utilisez Google Maps, appuyez sur .

Pour afficher sur une carte un emplacement sauvegardé

- Sélectionnez **Menu** > **Divertissements** > **Svces de localisation** > **Mes favoris**.
- Faites défiler jusqu'à un emplacement, puis sélectionnez **Aller à**.

Pour accéder aux favoris de Google Maps

- Appuyez sur .

Alarmes

Vous pouvez utiliser un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme sonne même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez l'interrompre ou la désactiver.

Pour régler l'alarme

- Sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- Choisissez une alarme et sélectionnez **Modifier**.
- Allez à **Heure:**, puis sélectionnez **Modifier**.
- Entrez une heure, puis sélectionnez **OK** > **Sauvegard**.

Pour régler l'alarme répétitive

- Sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- Choisissez une alarme et sélectionnez **Modifier**.
- Allez à **Répétitif:**, puis sélectionnez **Modifier**.
- Faites défiler jusqu'à une journée, puis sélectionnez **Marquer**.
- Pour sélectionner une autre journée, faites défiler jusqu'à cette journée, puis sélectionnez **Marquer**.
- Sélectionnez **Terminé** > **Sauvegard..**

Pour régler le signal d'alarme

- Sélectionnez **Menu** > **Alarmes**.
- Choisissez une alarme et sélectionnez **Modifier**.
- Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- Allez à **Signal d'alarme:**, puis sélectionnez **Modifier**.
- Trouvez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Sauvegard..**

Pour interrompre l'alarme

- Pendant que l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Rap. al..**

Pour désactiver l'alarme

- Pendant que l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quelle touche, puis sélectionnez **Désactiver**.

Pour annuler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Alarmes**.
- 2 Choisissez une alarme et sélectionnez **Désactiver**.

L'alarme est en mode silencieux

Vous pouvez régler l'alarme de sorte qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode silencieux.

Pour régler l'alarme de sorte qu'elle retentisse ou non lorsque le téléphone est en mode silencieux

- 1 Sélectionnez **Menu > Alarmes**.
- 2 Choisissez une alarme et sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Allez à **Mode silencieux**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Choisissez une option.

Pour régler la durée du rappel d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Alarmes**.
- 2 Choisissez une alarme et sélectionnez **Modifier**.
- 3 Allez à **Délai de rappel d'al.**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 4 Choisissez une option.

Agenda

-  Vous pouvez synchroniser votre agenda avec un agenda d'ordinateur, un agenda sur Internet ou une application (Outlook®) de Microsoft® Windows Server®.

Rendez-vous

Vous pouvez ajouter un nouveau rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

Pour ajouter un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Allez à **Nouveau r.-v.**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez l'information et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Sauvegard..**

Pour voir un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Choisissez un rendez-vous, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour modifier un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Choisissez un rendez-vous, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Modifier**.
- 5 Modifiez le rendez-vous et confirmez chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Sauvegard..**

Pour définir le moment auquel le rappel sonnera

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options > Évolué**es > **Mémentos**.
- 4 Choisissez une option.

! Les options de rappel réglées dans l'agenda influencent les options de rappel réglées dans les tâches.

Mémos

Vous pouvez créer des mémos et les sauvegarder. Vous pouvez également afficher un mémo en mode Veille.

Pour ajouter un mémo

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Mémos**.
- 2 Allez à **Nouveau mémo**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez un mémo, puis sélectionnez **Sauvegarder**.

Pour afficher un mémo en mode Veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Mémos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mémo, puis sélectionnez **Options > Afficher en Veille**.

Pour masquer un mémo en mode Veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Mémos**.
- 2 Faites défiler jusqu'au mémo affiché en mode Veille. Il est identifié par une icône. Sélectionnez **Options > Masquer en Veille**.

Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

Pour ajouter une tâche

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Choisissez une option.
- 4 Saisissez les détails et confirmez chaque entrée.

Pour définir le moment auquel le rappel sonnera

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche, puis sélectionnez **Options > Mémentos**.
- 3 Choisissez une option.

! Les options de rappel réglées dans les tâches influencent les options de rappel réglées dans l'agenda.

Profils

Vous pouvez modifier certains paramètres, par exemple le volume de la sonnerie et l'alerte par vibration, de sorte à les adapter à différents emplacements. Vous pouvez rétablir tous les profils à leurs réglages prédéfinis en usine.

Pour sélectionner un profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

Pour afficher et modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Profils**.
 - 2 Faites défiler jusqu'à un profil, puis sélectionnez **Options > Afficher et modif.**
- ! Vous ne pouvez pas renommer le profil **Normal**.

Heure et date

- ! L'heure et la date seront réinitialisées si la batterie est retirée de l'appareil.

Pour régler l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Date et heure > Heure**.
- 2 Entrez l'heure, puis sélectionnez **Sauvegard..**

Pour régler la date

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Date et heure > Date**.
- 2 Entrez la date, puis sélectionnez **Sauvegard..**

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Date et heure > Mon fuseau horaire**.
 - 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
- ! Si vous sélectionnez une ville, **Mon fuseau horaire** met aussi l'heure à jour lors du passage à l'heure avancée ou à l'heure normale.

Pour modifier la taille d'affichage de l'horloge.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Taille de l'horloge**.
- 2 Choisissez une option.

Thème

Vous pouvez modifier l'aspect de l'écran par le biais d'éléments tels que les couleurs et le papier peint. Vous pouvez aussi créer de nouveaux thèmes et en télécharger. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.sonyericsson.com/fun.

Pour définir un thème

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Thème**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème, puis sélectionnez **Choisir**.

Disposition du menu principal

Vous pouvez changer la disposition des icônes dans le menu principal.

Pour changer la disposition du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Dispos. men.princ..**
- 2 Choisissez une option.

Sonneries

Pour régler une sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Sonnerie**.
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

Pour régler le volume de la sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Volume de sonnerie**.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume.
- 3 Sélectionnez **Sauvegard..**.

Pour désactiver la sonnerie

- Maintenez enfoncée la touche .  apparaît.

! Cela n'a pas d'incidence sur le signal d'alarme.

Pour régler l'alerte par vibration

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Alerte vibrante**.
- 2 Choisissez une option.

Orientation de l'écran

Vous pouvez passer de l'orientation paysage à portrait.

Pour modifier l'orientation de l'écran dans le navigateur

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options > Afficher**.
- 3 Sélectionnez **Paysage** ou **Portrait**.

Pour modifier l'orientation de l'écran dans Média

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Paramètres > Orientation**.
- 2 Sélectionnez une option.

Jeux

Le téléphone contient plusieurs jeux déjà chargés. Vous pouvez aussi en télécharger d'autres. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.sonyericsson.com/fun. Des textes d'aide sont accessibles pour la plupart des jeux.

Pour démarrer un jeu

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu.

Pour mettre fin à un jeu

- Appuyez sur .

Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java. Vous pouvez aussi afficher de l'information ou définir différentes autorisations. Si vous ne pouvez pas utiliser les applications Java, consultez la section *Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet* à la page 55.

Pour sélectionner une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Applications**.
- 2 Sélectionnez une application.

Pour définir des autorisations pour une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application, puis sélectionnez **Options > Autorisations**.
- 3 Définissez les autorisations.

Taille de l'écran des applications Java

Certaines applications Java sont conçues pour une taille d'écran particulière. Communiquez avec le fournisseur de l'application pour plus de renseignements.

Pour définir la taille de l'écran d'une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application, puis sélectionnez **Options > Taille de l'écran**.
- 3 Choisissez une option.

Pour définir une application Java™ comme papier peint

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.
- 2 Sélectionnez **Papier peint > Application**.
- 3 Sélectionnez une application Java.

! Vous ne voyez que les applications Java qui prennent en charge le papier peint.

Verrouillages

Verrouillage de la carte SIM

Ce verrouillage ne protège que votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrouillage est activé, vous devez entrer votre NIP (numéro d'identification personnel).

Si vous entrez un NIP erroné trois fois d'affilée, la carte SIM se bloque et vous devez entrer votre CPD (clé personnelle de déverrouillage). Vos NIP et CPD sont fournis par l'exploitant de réseau.

Pour débloquer la carte SIM

- 1 Lorsque le message **NIP bloqué** s'affiche, entrez votre CPD, puis sélectionnez **OK**.
- 2 Entrez un nouveau NIP composé de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez encore une fois le nouveau NIP, puis sélectionnez **OK**.

Pour modifier le NIP

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Sécurité > Verrous > Protection SIM > Changer le NIP**.
- 2 Entrez votre NIP, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez un nouveau NIP composé de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez encore une fois le nouveau NIP, puis sélectionnez **OK**.

! Si le message **Codes non concordants** s'affiche, cela signifie que le nouveau NIP que vous avez entré est incorrect. Si le message **NIP erroné** apparaît, suivi de **Ancien NIP:**, cela signifie que l'ancien NIP que vous avez entré est incorrect.

Pour utiliser la carte SIM verrouillée

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Sécurité > Verrous > Protection SIM > Protection**.
- 2 Choisissez une option.
- 3 Entrez votre NIP, puis sélectionnez **OK**.

Verrouillage du téléphone

Vous pouvez empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Changez le code de verrouillage du téléphone (0000) pour un code personnel de quatre à huit chiffres.

! Il est important de vous souvenir de votre nouveau code. Si vous l'oubliez, vous devrez apporter votre téléphone chez un détaillant SonyEricsson près de chez vous.

Pour utiliser le verrouillage du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Sécurité > Verrous > Protection du tél. > Protection**.
- 2 Choisissez une option.
- 3 Entrez le code de verrouillage téléphonique, puis sélectionnez **OK**.

Pour déverrouiller le téléphone

- Quand **Téléphone verrouillé** s'affiche, entrez votre code de verrouillage téléphonique, puis sélectionnez **OK**.

Pour changer le code de verrouillage du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Sécurité > Verrous > Protection du tél. > Changer le code**.
- 2 Entrez l'ancien code, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez le nouveau code, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez à nouveau le code, puis sélectionnez **OK**.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter une composition accidentelle.  apparaît. Il n'est pas nécessaire de déverrouiller le clavier pour répondre à un appel.

- ! Vous pouvez quand même composer le 112, soit le numéro d'urgence international.

Pour utiliser le verrouillage automatique du clavier

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Sécurité > Verrou clavier auto**.
- 2 Choisissez une option.

Pour déverrouiller le clavier manuellement

- Appuyez sur n'importe quelle touche, puis sélectionnez **Déverr.** > **OK**.

Numéro IEM

Conservez une copie de votre numéro IEM (Identité internationale d'équipement mobile) en cas de vol de votre téléphone.

Pour afficher votre numéro IEM

- Appuyez sur , , , , .

Dépannage

Certains problèmes peuvent être réglés au moyen du service de mise à jour. L'utilisation régulière du service de mise à jour permet d'optimiser le rendement du téléphone. Voir *Service de mise à jour* à la page 46.

Pour certains problèmes, vous devrez vous adresser à votre exploitant de réseau.

Pour obtenir plus de soutien, consultez le site www.sonyericsson.com/support.

Questions générales

Où puis-je trouver de l'information de réglementation telle que mon numéro ILEM si je ne peux ouvrir mon cellulaire?



Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son fonctionnement est trop lent

Redémarrez le téléphone chaque jour pour libérer de l'espace mémoire ou procédez à un **Remise à zéro**.

Remise à zéro

Si vous sélectionnez **Réinitial. paramètres**, les changements que vous avez apportés aux paramètres seront supprimés.

Si vous sélectionnez **Réinitialiser tout**, vos paramètres et le contenu, notamment les contacts, les messages, les photos, les sons et les jeux téléchargés, seront supprimés. Vous perdrez peut-être aussi du contenu qui était dans le téléphone au moment de son achat.

Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Généralités > Remise à zéro**.
- 2 Choisissez une option.
- 3 Suivez les directives qui apparaissent.

Je ne peux pas charger le téléphone ou la capacité de la batterie est faible

Le chargeur n'est pas bien connecté au téléphone ou la connexion à la batterie est faible. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Voir *Charge de la batterie* à la page 5.

Aucune icône de batterie n'apparaît lorsque je commence à recharger le téléphone

Il est possible qu'un délai de quelques minutes s'écoule avant que l'icône de la batterie s'affiche.

Certaines options de menu apparaissent grisées

Un service n'est pas activé. Communiquez avec l'exploitant du réseau.

Je n'arrive pas à utiliser les services sur Internet

Votre abonnement ne comprend pas la transmission de données. Les paramètres sont manquants ou incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à partir du site **Téléch. paramètres** ou www.sonyericsson.com/support.

Pour télécharger des paramètres

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Aide à l'utilisateur > Téléch. paramètres**.
 - 2 Suivez les directives qui apparaissent.
- 💡 Communiquez avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour obtenir plus de renseignements.

Je ne peux pas envoyer de messages à partir de mon téléphone

Pour envoyer des messages, vous devez établir un numéro de centre de services. Ce numéro vous est donné par le fournisseur de services et est habituellement sauvegardé sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de services n'est pas sauvegardé sur votre carte SIM, vous devrez l'entrer vous-même.

Pour envoyer la plupart des messages photo, vous devez définir un profil MMS et l'adresse de votre serveur de messagerie. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messagerie, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres dans un message provenant de votre exploitant de réseau ou les télécharger au moyen de la configuration de base ou à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Pour entrer un numéro de centre de services

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > Message texte** et faites défiler jusqu'à **Centre de service**. Si le numéro est sauvegardé sur la carte SIM, il s'affiche.
- 2 Si aucun numéro ne s'affiche, sélectionnez **Modifier**.
- 3 Allez à **Nouveau centre serv.**, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez le numéro, y compris le préfixe d'appel international « + » et le code du pays.
- 5 Sélectionnez **Sauvegard.**

Pour sélectionner un profil MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > Message photo**.
- 2 Sélectionnez un profil existant ou créez-en un nouveau.

Pour définir l'adresse du serveur de messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > Message photo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil, puis sélectionnez **Options > Modifier**.
- 3 Allez à **Serveur de mess.**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez l'adresse, puis sélectionnez **OK > Sauvegard.**

Le téléphone ne sonne pas ou sa sonnerie est trop faible

Assurez-vous que le **Mode Silencieux** n'est pas réglé à **Activé**. Voir *Pour désactiver la sonnerie* à la page 51.

Vérifiez le volume de la sonnerie. Voir *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 51.

Vérifiez le profil. Voir *Pour sélectionner un profil* à la page 49.

Vérifiez les options de renvoi d'appel. Voir *Pour renvoyer les appels* à la page 19.

Le téléphone n'est pas détecté par d'autres dispositifs dotés de la technologie sans fil Bluetooth

La fonction Bluetooth n'est pas activée. Assurez-vous que la visibilité est réglée à **Afficher téléphone**. Voir *Pour activer la technologie Bluetooth* à la page 34.

Je n'arrive pas à synchroniser du contenu ou à en transférer entre mon téléphone et mon ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.

Le câble ou l'application n'a pas été correctement installé sur l'ordinateur. Consultez le site www.sonyericsson.com/support pour lire les guides de fonctions qui contiennent des directives d'installation détaillées et des rubriques de dépannage.

J'ai oublié mon code d'entrée pour le mémo code

Si vous avez oublié votre code d'entrée, vous devez réinitialiser le mémo code. Cela signifie que toutes les entrées du mémo code seront supprimées. La prochaine fois que vous entrerez le mémo code, vous devrez agir comme si vous l'ouvriez pour la première fois.

Pour réinitialiser le mémo code

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda > Mémo code**.
- 2 Entrez un code d'entrée erroné trois fois.
- 3 **Réinitialiser le mémo. code et supprimer tous les éléments?** s'affiche.
- 4 Sélectionnez **Oui**.

Messages d'erreur

Insérer SIM

Aucune carte SIM n'a été insérée dans votre téléphone ou la carte n'est pas correctement insérée.

Voir *Pour insérer la carte SIM* à la page 3.

Les connecteurs de la carte SIM ont besoin d'être nettoyés. Si la carte est endommagée, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Insérer la bonne carte SIM

Votre téléphone est réglé pour ne fonctionner qu'avec certaines cartes SIM. Vérifiez si la carte SIM que vous utilisez est bien celle de l'exploitant de réseau.

NIP erroné/NIP2 erroné

Le NIP ou le NIP2 que vous avez entré n'est pas valide.

Entrez un NIP ou un NIP2 valide, puis sélectionnez **Oui**.

NIP bloqué/NIP2 bloqué

Vous avez entré un NIP ou un NIP2 erroné trois fois d'affilée.

Pour le débloquent, voir *Verrouillage de la carte SIM* à la page 52.

Codes non concordants

Les codes entrés ne concordent pas. Lorsque vous modifiez un code de sécurité (votre NIP par exemple), vous devez confirmer le nouveau code. Voir *Verrouillage de la carte SIM* à la page 52.

Aucun réseau

- Votre téléphone est en mode Vol. Voir *Mode Vol* à la page 46.
- Le téléphone ne reçoit aucun signal du réseau ou le signal reçu est trop faible. Communiquez avec l'exploitant de réseau et assurez-vous que le réseau couvre la zone où vous vous trouvez.
- La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, la source du problème est probablement votre téléphone. Communiquez avec le centre de services Sony Ericsson de votre région.

Appels urg. seulem.

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains exploitants de réseau vous permettent de composer le numéro d'urgence international 112. Consultez à ce sujet **Appels d'urgence** à la page 14.

PUK bloqué. Communiquez avec l'exploitant.

Vous avez entré à 10 reprises une clé de déverrouillage personnelle (CDP) erronée.

Sony Ericsson T715i/T715a

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou ses sociétés affiliées, sans garantie, quelle qu'elle soit. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du présent guide à la suite d'une erreur typographique, d'une inexactitude de l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions du présent guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numéro de publication : 1226-6738.1

Attention : Certains des services et des fonctions décrits dans le présent guide d'utilisation ne sont pas pris en charge par tous les réseaux ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Cette restriction s'applique, sans s'y limiter, au numéro d'urgence international GSM 112. Veuillez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour déterminer si un service ou une fonction en particulier fait partie des produits offerts et si des frais d'accès ou des frais d'utilisation sont applicables.

Veuillez lire les *Renseignements importants* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile a la capacité de télécharger, de sauvegarder et de transférer du contenu provenant d'un tiers, par exemple des sonneries. L'usage d'un tel contenu peut être restreint ou interdit par les droits d'une tierce partie, y compris, mais sans s'y limiter, les lois sur le droit d'auteur applicables. Vous êtes entièrement responsable du contenu additionnel téléchargé sur votre téléphone mobile ou transféré à partir de celui-ci, et Sony Ericsson décline toute responsabilité à cet égard. Avant d'utiliser du contenu provenant d'un tiers, veuillez vérifier que vous détenez les droits ou l'autorisation requis pour l'usage prévu. Sony Ericsson ne peut garantir l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de tout contenu additionnel ou provenant d'un tiers. Sony Ericsson ne peut, en aucun cas et de quelque façon que ce soit, être tenue responsable de l'usage inapproprié de contenu additionnel ou provenant d'un tiers par les consommateurs.

Smart-Fit Rendering est une marque de commerce ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque de commerce ou une marque déposée de Bluetooth SIG inc. et toute utilisation de cette marque par Sony Ericsson est autorisée en vertu d'une licence.

Le logo Liquid Identity, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID et VideoDJ sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ fonctionne avec Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracenote Inc.

Sony est une marque de commerce ou une marque déposée de Sony Corporation.

Media Go est une marque de commerce ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

microSD est une marque de commerce ou une marque déposée de SanDisk Corporation.

PictBridge est une marque de commerce ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google, Inc.

SyncML est une marque de commerce ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson est une marque de commerce ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque de commerce ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server et ActiveSync sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

La saisie de texte T9™ est une marque enregistrée ou une marque déposée de Tegic Communications. La saisie de texte T9™ est autorisée en vertu d'une licence sous l'un ou l'autre des brevets suivants : Brevets des États-Unis numéros 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554; brevet du Canada numéro 1,331,057; brevet du Royaume-Uni numéro 2238414B; brevet standard de Hong Kong numéro HK0940329; brevet de Singapour numéro 51383; brevet de l'Europe numéro 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; et autres brevets en instance dans le monde.

Ce produit est protégé en vertu de certains droits de propriété intellectuelle appartenant à Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est strictement interdite sans l'obtention d'une licence auprès de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise un logiciel WMDRM pour accéder à du contenu protégé par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne réussit pas à assurer la protection du contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'annuler la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. Une telle annulation n'a aucun effet sur le contenu non protégé. Lorsque vous téléchargez des licences relatives à du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse ajouter une liste d'annulation à ces licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à niveau la WMDRM afin de pouvoir accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous n'aurez alors pas accès au contenu nécessitant la mise à niveau.

Ce produit est protégé en vertu des licences du portefeuille de brevets relatifs aux formats visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale par un consommateur pour (i) le codage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et (ii) le décodage vidéo MPEG-4 ou AVC ayant été codé par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale, ou obtenu d'un fournisseur vidéo autorisé par MPEG LA à fournir des vidéos en format MPEG-4 ou AVC. Aucune licence n'est accordée, ni sous-entendue pour toute autre utilisation. Il est possible d'obtenir des renseignements supplémentaires, y compris sur les utilisations promotionnelles, internes et commerciales et sur les licences, auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez le site <http://www.mpegla.com>. La licence relative à la technologie de décodage audio MP3 est accordée par Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript, ainsi que les logos et marques de commerce de Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence d'utilisation de Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrictions : le logiciel est confidentiel et protégé par le droit d'auteur de Sun. Toutes les copies demeurent la propriété de Sun ou de ses concédants. Le client n'est aucunement autorisé à modifier, à décompiler, à désassembler, à déchiffrer ni à extraire le logiciel de quelque manière que ce soit. Le logiciel, en tout ou en partie, ne peut être loué, vendu ou sous-loué.

2. Réglementation sur l'exportation : Ce produit, y compris tout logiciel ou toute donnée technique contenus dans le produit ou accompagnant le produit, peut être régi par les lois relatives à l'importation et à l'exportation de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres pays. L'utilisateur et tout propriétaire du produit s'engagent à se conformer strictement à l'ensemble des lois en vigueur et reconnaissent qu'il leur appartient d'obtenir toutes les licences nécessaires à l'exportation, à la réexportation ou à l'importation de ce produit. Sans limiter la portée de ce qui précède, et comme exemple, l'utilisateur et tout propriétaire du produit : (1) ne doivent pas sciemment exporter ou réexporter des produits vers des destinations identifiées en vertu des articles du Chapitre II du règlement 1334/2000 du Conseil européen (CE); (2) doivent se conformer aux règlements relatifs au contrôle des exportations des États-Unis ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administrés par le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité du département du Commerce; et (3) doivent se conformer aux règlements des sanctions économiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) administrées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis. L'utilisateur et tout propriétaire du produit ne peuvent transporter ou distribuer le produit, ses accessoires ou ses logiciels particuliers vers tout autre pays, toute autre région, toute autre entité ou toute autre personne qui sont prohibés par ces règlements.

Droits limités : l'utilisation, la copie ou la divulgation par le gouvernement des États-Unis sont assujetties aux restrictions stipulées dans les dispositions Droits en matière de données techniques et de logiciels applicables du DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et de la FAR 52.227-19(c) (2).

Les autres produits et noms d'entreprise mentionnés dans la présente publication peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés aux présentes sont réservés.

Toutes les images sont à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement un véritable téléphone.

Index

A

activation et désactivation	
fonctionnalité Bluetooth™	34
protection de la carte SIM	52
verrouillage du téléphone	52
agenda	48
alarmes	47
appels	
composition et réception	13
enregistrement	31
filtrage des appels	20
internationaux	13
mise en garde	19
réponse et refus	13
traitement de deux appels	19
urgence	14
vidéo	13
applications	51
assemblage	3

B

balados	43
balise géographique	23
batterie	
capacité	5
charge	5
insertion	3

C

câble USB	32
caméra	22
impression	26
carte mémoire	10
carte professionnelle	17
carte SIM	
copie	16
insertion	3
verrouillage et déverrouillage	52
composition abrégée	17
conférence téléphonique	20
contacts	
ajout de contacts téléphoniques	15
groupes	17
Recherche intelligente	15
contrôle vocal	18
correction de photo	23
courriel	37
courriel à chargement direct	39
coûts	4
CPD	52

D

date	50
diffuseur de médias	27
durée de l'appel	21

E

économie d'énergie	34
en itinérance	4
en ligne	
musique	29
vidéoclips	29
enregistrement	
écoute	31
enregistreur de sons	31
enregistreur vidéo	22
état de la mémoire	17

F

fuseau horaire	50
----------------	----

G

gestionnaire de fichiers	32
groupes	17

H

heure	50
-------	----

I

icônes d'écran	7
imagerie	22
images	23
Internet	
orientation de l'écran	51
paramètres	55
sécurité et certificats	42
signets	41

J

jeux	51
------	----

L

langue	11
lecteur vidéo	29
lecture en transit	29
liste d'appels	14
listes d'écoute	28
livre audio	28

M

mains libres	18, 27
Technologie sans fil Bluetooth™	34
marquage des photos	23
masquage du numéro	21
Media Go™	33
mémo code	56
mémoire	10
mémoire du téléphone	5, 10
mémos	49
menu des activités	10
menus de navigation	9
mes numéros	20
messaging instantanée	39
messaging vocale	18
messages	
courriel	37
photo	36
texte	36
vocaux	37
messages photo	36
messages texte	36
messages vocaux	37
microphone	13
MMS Voir messages photo	
mode Veille	4
mémos	49
mode Vol	46
modification de vidéoclips	24
mon numéro de téléphone	5
moyen de transmission	
câble USB	32
Technologie sans fil Bluetooth™	34
MusicDJ™	30

N

NIP	4, 52
-----	-------

nom du modèle	5	thème	50
nom du téléphone	34	touches	6
numéro ILEM	53	touches de sélection	9
numéros d'urgence	14	TrackID™	29
numéros d'appel dans un message	36	transfert	
O		son	35
orientation de l'écran	51	transfert en cours	
P		musique	33
pages Web		photos	33
historique	41	transfert média	33
panorama et zoom		V	
pages Web	41	verrou	
paramètres		carte SIM	52
télécharger	55	verrouillage	
Internet	55	clavier	53
PC Companion	33	téléphone	52
PC Suite	45	verrouillage du clavier	53
PhotoDJ™	24	VideoDJ™	24
photos	23	volume	
amélioration	23	écouteur	13
balise géographique	23	sonnerie	51
étiquettes	24	vue d'ensemble des menus	8
impression	26	Y	
modification	24	YouTube	44
sources	43	Z	
PlayNow™	28	zoom	22
profils	49		
R			
raccourcis	9		
radio	30		
recherche			
sur des pages Web	42		
réglage			
sonneries	50		
remise à zéro	54		
rendez-vous	48		
renvoi d'appels	19		
répertoire			
répertoire par défaut	15		
restriction d'appels	20		
S			
saisie de texte	11		
Saisie de texte T9™	11		
sauvegarde et restauration	35		
Service de mise à jour	46		
service de réponse téléphonique	18		
services de repérage d'emplacement	47		
signets	41		
SMS <i>Voir messages texte</i>			
sonneries	50		
réglage	50		
sonneries spécifiques aux appelants	16		
sonneries vidéo	50		
SOS <i>Voir numéros d'urgence</i>			
sources RSS <i>Voir sources Web</i>			
Sources Web	42		
synchronisation	45		
système d'aide	4		
T			
tâches	49		
Technologie sans fil Bluetooth™	34		
téléchargement de musique	29		
télécharger			
paramètres	55		
téléphone			
activation	4		