



VivazTM pro

Guide de l'utilisateur étendu

Sony Ericsson
make.believe

Table des matières

Aide supplémentaire.....	5
Démarrage.....	6
Assemblage.....	6
Aide sur le téléphone.....	9
Aperçu du téléphone.....	10
Aperçu des menus*.....	11
Navigation.....	12
Utilisation d'autres réseaux.....	16
Icônes d'état.....	17
Appels.....	18
Faire et recevoir des appels.....	18
Autres fonctions d'appel.....	20
Entrée de texte.....	22
Écriture manuscrite.....	22
Utilisation des claviers virtuels.....	23
Contacts	28
Messagerie.....	29
Avant d'utiliser la messagerie.....	29
Aperçu de la messagerie.....	29
Messages texte et multimédias.....	29
Courriel.....	30
Affichage des messages.....	31
Détails supplémentaires sur la messagerie.....	31
Média.....	34
Barre de vues et barre de touches.....	34
Mise à jour des médiathèques.....	35
Mode de marquage.....	35
Photo.....	35
Musique.....	42
Vidéo.....	45
Caméra.....	47
Utilisation de la caméra.....	47
Icônes et paramètres de la caméra.....	48
Vérification instantanée.....	52
Services de localisation.....	54
Utilisation du système de positionnement mondial (GPS).....	54
Favoris.....	54
Données GPS.....	55

Demandes d'emplacement.....	55
Paramètres de localisation.....	55
Google Maps™.....	56
Internet.....	57
Signets.....	57
Pages d'historique.....	57
Autres fonctions du navigateur.....	57
Sources Web.....	58
Agenda.....	59
Gestionnaire de fichiers	59
Horloge.....	60
Agenda.....	61
Google™.....	61
Mémos.....	61
Convertisseur.....	62
Calculatrice.....	62
Adobe™ PDF.....	62
Quickoffice™.....	62
Recherche.....	63
RoadSync™.....	63
Applications.....	65
Application PlayNow™.....	65
Radio.....	65
Application TrackID™.....	66
Enregistreur vocal.....	66
Conversations.....	66
Transfert et gestion du contenu.....	67
Utilisation d'un câble USB.....	67
Envoi de contenu à un autre téléphone.....	68
Mise à jour de votre téléphone.....	70
Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Companion.....	70
Connectivité.....	71
Wi-Fi™.....	71
Serveur multimédia.....	71
Points d'accès.....	72
synchronisation.....	73
Paramètres.....	74
Réglages personnels.....	74
Paramètres du téléphone.....	75
Gestionnaire d'applications.....	83

Dépannage.....	85
Problèmes de démarrage.....	85
Problèmes de verrouillage.....	85
Témoin.....	85
Problèmes de communication.....	86
Mémoire pleine.....	87
Problèmes de connexion à un ordinateur ou à un autre appareil.....	87
Divers.....	88
Information légale.....	89
Index.....	90

Aide supplémentaire

Documentation complète sur votre téléphone :

- Guide de l'utilisateur (inclus avec votre téléphone) – présente une vue d'ensemble de votre téléphone et les renseignements nécessaires pour commencer à l'utiliser.
- Textes d'aide – inclus dans votre téléphone pour la plupart des applications.
- Guide de l'utilisateur détaillé – guide mis à jour contenant des instructions étape par étape et des renseignements supplémentaires sur les fonctionnalités de votre téléphone. Le guide de l'utilisateur détaillé est disponible sur la carte mémoire. Vous pouvez aussi accéder à ce document sur le site www.sonyericsson.com/support.

! Veuillez lire la section **Renseignements importants** avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Démarrage

Assemblage

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM (module d'identification de l'abonné) et la batterie.

Pour insérer la carte SIM



- 1 Enlevez le couvercle de batterie.
- 2 Placez la carte SIM sur son support, avec les contacts dorés vers le bas.


Pour insérer la batterie



- 1 Insérez la batterie avec son étiquette vers le haut et les connecteurs vis-à-vis.
- 2 Mettez le couvercle de batterie en place.

Mise sous tension du téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension

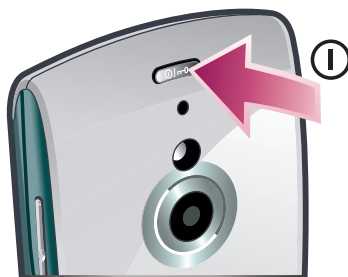

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Au besoin, entrez le NIP de votre carte SIM et sélectionnez **OK**.
- 3 Le première fois que vous mettez le téléphone sous tension, suivez les instructions pour utiliser l'assistant de configuration afin de configurer les paramètres de base et d'obtenir des conseils utiles.

NIP

Un NIP (numéro d'identification personnel) peut être requis pour activer les services et fonctions de votre téléphone. Votre NIP est fourni par votre exploitant de réseau. Chaque chiffre du NIP est représenté par le symbole *, sauf s'il débute par un numéro d'urgence tel que 112 ou 911. Vous pouvez afficher et composer un numéro d'urgence sans entrer de NIP.

- ! Si vous entrez un NIP incorrect trois fois de suite, la carte SIM bloquera. Voir *Verrouillage de la carte SIM* à la page 82.


Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module), qui est fournie par l'exploitant de réseau, contient de l'information sur votre abonnement. Avant d'insérer ou d'enlever la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et débranchez le chargeur.


- 💡 Vous pouvez sauvegarder vos contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone. Voir *Pour copier des contacts entre la carte mémoire et la carte SIM* à la page 28.

Charge du téléphone

La batterie du téléphone est partiellement chargée lorsque vous l'achetez.

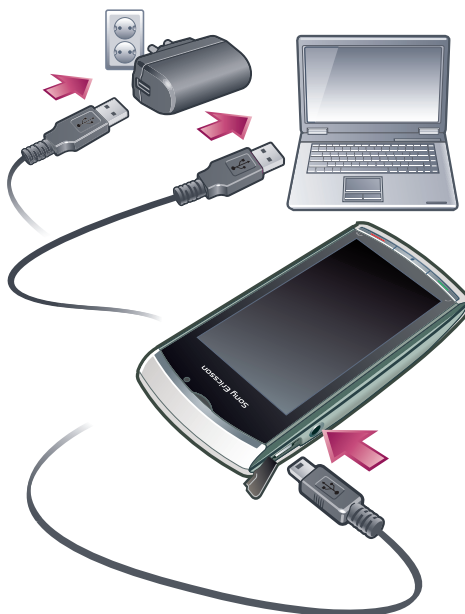

Le témoin s'allume lorsque vous chargez le téléphone.

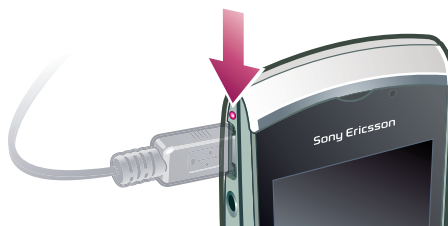

- ! Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement du témoin, voir *Témoin* à la page 85.

Pour charger le téléphone au moyen de l'adaptateur de courant

- Raccordez le téléphone à une prise de courant au moyen du câble USB fourni et de l'adaptateur de courant.
- 💡 Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant que vous le chargez. Vous pouvez charger la batterie en tout temps, pendant plus ou moins de 3 heures au moyen de l'adaptateur de courant. Vous pouvez interrompre la charge sans endommager la batterie.

Pour charger le téléphone au moyen d'un ordinateur

- Raccordez le téléphone à un port USB d'un ordinateur au moyen du câble USB fourni.

Mémoire

Vous pouvez sauvegarder du contenu dans une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et dans votre carte SIM. Les photos et la musique sont sauvegardées sur la carte mémoire, s'il y en a une d'insérée. Sinon, ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont sauvegardées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone par défaut, mais vous pouvez choisir de les sauvegarder sur la carte SIM.

Pour afficher la mémoire disponible

- Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gest. fichiers.**

Carte mémoire

Le téléphone prend en charge les cartes mémoire, ce qui augmente sa capacité de stockage. Une carte mémoire utilisée dans votre téléphone peut également être utilisée avec d'autres appareils compatibles.

Vous pouvez transférer du contenu entre votre carte mémoire et la mémoire du téléphone.

Pour insérer ou retirer une carte mémoire



- 1 Insérez la carte mémoire avec ses contacts dorés vers le bas.
- 2 Pour libérer et retirer la carte mémoire, appuyez sur **(0/END)** et sélectionnez **Retirer carte mémoire**, puis poussez le bord de la carte vers l'intérieur.

Aide sur le téléphone

Vous trouverez un guide de l'utilisateur détaillé sur la carte mémoire de votre téléphone. Vous pouvez aussi accéder à ce document sur le site www.sonyericsson.com/support. Vous pouvez obtenir de l'aide sur la plupart des applications dans le menu **Organiseur** de votre téléphone.

Pour accéder à l'aide générale sur votre téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Aide**.

Pour afficher l'aide pendant que vous utilisez une application


- Sélectionnez **Options** > **Aide**.

Aperçu du téléphone

- 1 Capteur de luminosité
- 2 Écouteur
- 3 Connecteur pour câble USB
- 4 Connecteur de 3,5 mm pour casque d'écoute
- 5 Clavier escamotable
- 6 Écran tactile
- 7 Touche Fin
- 8 Touche Menu principal
- 9 Touche d'appel



- 10 Touche de mise sous tension/hors tension
- 11 Signal d'antenne
- 12 Éclairage de la caméra
- 13 Caméra
- 14 Touches de volume et de zoom numérique
- 15 Touche vidéo
- 16 Touche photo
- 17 Haut-parleur

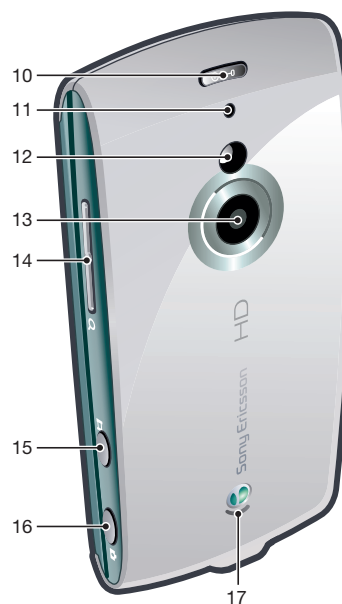

Aperçu des menus*

PlayNow™

Internet

Applications

Radio
TrackID™
Serveur médias
Téléch. app clavar
MI
Convers par mess.
Publication Web
Enregistrer un son

Caméra

Messagerie

Média

Photo
Musique
Vidéo

Serv. localisation

Google Maps
Emplacement
Wisepilot

Contacts

Agenda

Journal**

Organiseur

Gest. fichiers

Horloge
RoadSync
SonyEricsson Sync
Google
Rechercher
Mémos
Dictionnaire
Convertisseur
Calculatrice
Adobe PDF
Quickoffice
Aide

Paramètres

Perso
Profils
Thèmes
Mode veille
Téléphone
Date et heure
Langue
Affichage
Param. téléch.
Param. capteurs
Saisie par touche
Accessoires
Param. applic.
Gestion téléph.
Gest. d'applic.
Applic. installées
Fichiers d'install.
Param. install.
Téléphonie
Para appel
Compo abrégée

Messagerie vocale
Renvoi d'appels
Interdict. appels
Connectivité
Réseau
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Destinations
Gest. connexions
Transf. données
Lecteurs à dist.
Param. admin.

* Certains menus dépendent de l'exploitant, du réseau et de l'abonnement.

** Vous pouvez utiliser la fonctionnalité tactile pour faire défiler les onglets des sous-menus. Pour de plus amples renseignements, voir *Navigation* à la page 12.



Les icônes du menu principal peuvent changer selon le thème.

Navigation



Vous pouvez naviguer dans les menus au moyen de vos doigts ou d'un stylet. Tapez une ou deux fois sur un élément pour le sélectionner ou l'ouvrir. Vous pouvez également basculer entre deux applications en cours d'exécution.

Menu principal

Vous pouvez accéder aux menus en sélectionnant **Menu**. tapez sur un menu pour l'ouvrir. Vous pouvez afficher les menus par liste ou par grille, créer vos propres dossiers ou déplacer du contenu entre dossiers.

Pour accéder au menu principal

- Appuyez sur la touche Menu principal.

Pour modifier la vue du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Changer affich. menu.**
- 2 Sélectionnez une option.

Verrou de clavier automatique et protection de l'écran

L'écran et les touches peuvent être automatiquement verrouillés après une période d'inactivité.

Pour modifier les paramètres du verrou de clavier automatique et de la protection de l'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion téléph. > Verrou clavier auto.**
- 2 Sélectionnez une option.

Pour déverrouiller le téléphone manuellement

- Appuyez sur  et sélectionnez **.Déverr..**

Pour verrouiller le téléphone manuellement

- Appuyez deux fois sur .

Mode multitâche

Votre téléphone vous permet d'alternar entre toutes les applications en cours d'exécution.

Pour afficher les applications en cours d'exécution

- 1 Maintenez enfoncée la touche Menu principal.
 - 2 Pour accéder à une application en cours, tapez dessus.
- ! L'exécution d'applications en arrière-plan décharge la batterie plus rapidement.

Pour terminer une fonction

- Dans la plupart des cas, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Pour supprimer des éléments

- Dans la plupart des applications, pour supprimer des éléments tels que des fichiers, des dossiers, des messages ou des fichiers multimédias, sélectionnez un élément, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Mode veille

Une fois que vous avez mis votre téléphone sous tension et entré votre NIP, le nom de l'exploitant de réseau apparaît. Cette vue est appelée mode veille. Votre téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

Pour revenir au mode veille

- Appuyez sur .

Écran de veille par défaut

L'écran de veille par défaut inclut cinq vues de veille différentes :



Vue Contacts favoris



Vue Twitter



Vue Flux



Vue Album



Vue Raccourcis

- ! L'icône de certaines vues de veille, par exemple la vue Album, peut changer selon le contenu affiché sur l'écran de veille.
- ! Ces cinq vues sont disponibles uniquement lorsque **Sony Ericsson** est sélectionné comme thème de veille par défaut.

Pour alterner entre les vues en mode veille

- Tapez sur l'icône de la vue désirée.
- 💡 Vous pouvez appuyer à droite ou à gauche sur l'écran avec votre doigt pour alterner entre les vues.

Pour naviguer en mode veille

- Lorsque vous êtes par exemple dans la vue Album, faites défiler avec votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

Pour en savoir davantage

Vous pouvez obtenir davantage d'information à partir d'une vue de veille, par exemple consulter l'heure et la date, accéder au lecteur de musique de veille ou utiliser la barre de touches.

Pour afficher des renseignements supplémentaires à partir du mode veille

- Pour afficher des renseignements supplémentaires ou pour afficher la barre de touches, appuyez sur .

- Pour retourner à la vue plein écran, tapez sur la zone de l'écran située entre les icônes de vues et la barre de touches.

Pour utiliser la barre de touches depuis le mode veille

- 1 Si la barre de touches ne s'affiche pas au bas de l'écran, appuyez sur .
- 2 Tapez sur l'une des icônes suivantes :
 -  – faire un appel
 -  – revenir au menu **Média** principal.
 -  – envoyer et recevoir des messages.
 -  – rechercher dans le téléphone ou sur Internet.

Pour modifier le papier peint en mode veille

- 1 Appuyez continuellement sur une icône de vue, puis sélectionnez une option :
 - **Vide** – aucun papier peint.
 - **Image** – affiche une image comme papier peint.
 - **Adobe Flash** – utilise un fichier Adobe™ Flash™ comme papier peint.
 - **Twitter** – affiche l'application **Twitter**™ comme papier peint.
 - **Flow** – affiche une vague qui s'ajuste à l'horizontale, peu importe l'orientation selon laquelle vous tenez votre téléphone.
 - **Album** – affiche des photos ou des vidéoclips à partir de **Média**.
 - **Contacts favoris** – affiche vos contacts préférés comme papier peint.
 - **Raccourcis** – affiche les raccourcis vers des applications ou des sites Web comme papier peint.
 - 2 Sélectionnez un fichier, au besoin.
 - 3 Pour sauvegarder vos modifications, sélectionnez **Quitter**.
- ❗ Il n'est pas possible de sélectionner le même fichier comme papier peint pour plusieurs vues.

Vue Flow

La vue Flow affiche une vague qui se règle à l'horizontale, peu importe l'orientation de votre téléphone.

Vue Favoris

La vue Favoris vous donne un accès rapide à vos contacts préférés.

Pour chaque contact figurant dans la vue Favoris, vous pouvez faire un appel, envoyer un message ou afficher de l'information détaillée sur le contact.

Pour ajouter un contact aux Favoris

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur  et sélectionnez le(s) contact(s) que vous désirez ajouter.

Pour supprimer un contact des Favoris

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur le contact que vous désirez supprimer et sélectionnez **Oui**.
- 4 Pour supprimer d'autres contacts, répétez l'étape 3.

Pour appeler un contact favori

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur un contact et sélectionnez **Appeler**.

Pour envoyer un message à un contact favori

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur un contact et sélectionnez **Message**.

Pour afficher les détails d'un contact favori dans Contacts

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur un contact et sélectionnez **Afficher dans Contacts**.

Vue Album

La vue Album vous donne un accès rapide à vos photos et à vos vidéoclips.

Vous pouvez afficher ces contenus ou les envoyer à d'autres appareils compatibles. Vous pouvez également faire afficher une photo comme papier peint en mode veille.

- 💡 Dans la vue Album, les vidéoclips sont marqués comme .

Pour utiliser une photo comme papier peint d'une vue

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur une photo et sélectionnez **Util. comme papier peint**.
- 3 Sélectionnez une vue.

Pour envoyer une photo ou un vidéoclip

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur une photo ou un vidéoclip et sélectionnez **Envoyer comme** > .
- 3 Sélectionnez une méthode d'envoi.

Pour afficher une photo pleine grandeur dans Média

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur une photo et sélectionnez **Afficher dans Média**.

Pour visionner des vidéoclips en vue Album

- Tapez sur un vidéoclip et sélectionnez **Afficher dans Média**.

Vue Raccourcis

La vue Raccourcis comporte une liste de raccourcis menant à des applications et signets différents. Vous pouvez personnaliser les raccourcis affichés.

Pour modifier les paramètres de raccourcis

- 1 Tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Sélectionnez un raccourci et tapez sur **Options** > **Changer**.
- 4 Lorsque **Type de raccourci** : apparaît, sélectionnez **Application** ou **Signet**.
- 5 Tapez deux fois sur un élément.
- 6 Pour sauvegarder les paramètres, sélectionnez **Retour**.

Vue Twitter

Vous pouvez accéder à Twitter à partir de cette vue. Vous pouvez vérifier l'état de vos amis ou commenter leurs derniers messages.

- ! Avant d'utiliser ce service, vous devez configurer adéquatement les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.

Pour créer un nouveau message

- Entrez votre texte dans le champ texte et tapez sur .

Pour afficher un commentaire sur le site Web Twitter

- Tapez sur  à côté du commentaire désiré.

Pour faire des commentaires sur de nouveaux messages

- 1 Tapez sur  à côté d'un message et entrez vos commentaires dans le champ texte au-dessus du message.
- 2 Pour envoyer vos commentaires, tapez sur .

Pour actualiser la vue Twitter

- Tapez sur .

Pour accéder au site Web Twitter

- Pendant qu'un message est affiché, tapez sur .

Utilisation d'autres réseaux

Des coûts supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous faites des appels et en recevez et lorsque vous utilisez la messagerie et le transfert de données (des services Internet, par exemple) en dehors de votre réseau local (itinérance). Communiquez avec votre exploitant pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Icônes d'état

Des icônes d'état sont affichées dans le haut de l'écran. Tapez sur une icône d'état pour afficher de l'information supplémentaire ou pour modifier les réglages.

	Batterie complètement chargée
	Puissance du signal réseau
	Messages dans la corbeille de départ
	GSM disponible
	Appel manqué
	Dispositif mains libres connecté
	Appel renvoyé
	Message texte reçu
	Nouveau courriel reçu
	Écouteurs branchés
	GPS connecté
	Alarme activée
	Bluetooth™ connecté
	Verrou clavier activé
	Transfert de données USB en cours
	Synchronisation des données
	Mode Vol activé
	Connexion sécurisée au réseau Wi-Fi™ établie
	Connexion au réseau Wi-Fi™ établie
	3G disponible
	HSDPA disponible
	EGPRS disponible

Appels

Faire et recevoir des appels

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et avoir accès à un réseau.

Pour faire un appel

- 1 Sélectionnez  pour ouvrir le composeur et entrer un numéro de téléphone (avec indicatif de pays et indicatif régional, si nécessaire).
 - 2 Appuyez sur .
-  Vous pouvez composer des numéros à partir de vos contacts et de vos listes d'appels.

Pour terminer un appel

- Appuyez sur .

Pour faire un appel international

- 1 Sélectionnez  et tapez deux fois sur  pour obtenir le signe « + ».
- 2 Entrez l'indicatif de pays, l'indicatif régional (sans le premier zéro) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Pour définir la recomposition automatique

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphonie > Para appel > Recomposition auto > Activée.**

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour assourdir le microphone durant un appel

- 1 Pour assourdir le microphone, tapez sur **Assourdir**.
- 2 Pour réactiver le microphone, tapez sur **Réactiver**.

Pour activer le haut-parleur durant un appel

- Tapez sur .

 Ne mettez pas le téléphone à l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Vous risqueriez d'endommager votre ouïe.

Pour afficher les appels manqués

- Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

Réseaux

Votre téléphone alterne automatiquement entre les réseaux GSM et 3G (UMTS) en fonction de la disponibilité. Certains exploitants de réseau vous permettent de changer de réseau manuellement.

Pour alterner manuellement entre des réseaux

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Réseau > Mode réseau.**
- 2 Sélectionnez une option.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux, par exemple 112 ou 911. Vous pouvez généralement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans tout pays, que la carte SIM soit insérée ou non, si vous avez accès à un réseau.

- ! Dans certains pays, il est possible que d'autres numéros d'urgence soient utilisés. Votre exploitant de réseau peut donc avoir sauvegardé des numéros d'urgence supplémentaires sur la carte SIM.

Pour faire un appel d'urgence

- Sélectionnez , entrez 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .

Appels vidéo

Vous pouvez communiquer en temps réel à vos amis et à votre famille vos aventures et les sauvegarder pour les transmettre ultérieurement. Vous pouvez voir votre interlocuteur dans votre écran. L'autre personne voit la vidéo que vous êtes en train de filmer avec votre caméra.

Avant de faire un appel vidéo

Pour établir un appel vidéo, les deux correspondants doivent détenir un abonnement de type 3G (UMTS) prenant en charge le service 3G (UMTS) et la couverture 3G (UMTS).

Pour faire un appel vidéo

- 1 Sélectionnez  et entrez un numéro de téléphone (avec indicatif de pays et indicatif régional, si nécessaire).
- 2 Sélectionnez **Appel vidéo**.

Pour répondre à un appel vidéo

- Appuyez sur .

Pour terminer un appel vidéo

- Appuyez sur .

Pour utiliser le zoom durant un appel vidéo sortant

- Sélectionnez **Options > Zoom**.

Pour afficher les options d'appel vidéo

- Pendant un appel vidéo, sélectionnez **Options**.

Liste d'appels

Vous pouvez afficher des informations sur les appels récents.

Pour composer un numéro de la liste d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez un onglet.
- 2 Sélectionnez un nom ou un numéro et appuyez sur .

Composition abrégée

La composition abrégée vous permet de sélectionner huit contacts que vous pouvez appeler rapidement en mode veille. Vous devez assigner à chaque contact de composition abrégée un chiffre entre 2 et 9.

Pour assigner des numéros de composition abrégée à des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphonie > Composition abrégée**.
- 2 Sélectionnez un chiffre de 2 à 9 sur le clavier, puis sélectionnez **Options > Attribuer**.
- 3 Sélectionnez un contact.

Pour composer un numéro de composition abrégée attribué

- Sélectionnez , entrez le numéro de composition abrégée et appuyez sur .

Autres fonctions d'appel

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel.

Pour entrer le numéro de votre messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphonie > Messagerie vocale > Corb. arrivée bte vocale.**
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.

Pour appeler votre messagerie vocale

- Sélectionnez . Appuyez continuellement sur .

Renvoi d'appels

Vous pouvez renvoyer des appels, par exemple, vers un service de réponse.

- ! Lorsque la fonction de **Restriction d'appels** est utilisée, certaines options de renvoi d'appels ne sont pas disponibles.

Pour renvoyer des appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphonie > Renvoi d'appels.**
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de renvoi.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez le numéro auquel vous voulez renvoyer les appels, puis sélectionnez **OK**.

Appels multiples

Vous pouvez gérer plus d'un appel à la fois. Vous pouvez par exemple mettre un appel en garde pendant que vous faites un deuxième appel ou que vous répondez à un autre appel. Vous pouvez également alterner entre les deux appels. Pour répondre à un troisième appel, vous devez mettre fin à l'un des deux premiers.

Pour faire un deuxième appel

- 1 Pendant un appel, sélectionnez **Pavé numérique**. Cette commande permet de mettre en garde l'appel en cours.
- 2 Entrez le numéro à appeler, puis appuyez sur .

Appel en attente

Un bip retentit lorsque vous recevez un deuxième appel si la fonction d'appel en attente est active.

Pour activer l'appel en attente

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphonie > Para appel > Appel en attente > Activer**.

Pour répondre à un deuxième appel

- Pendant un appel, appuyez sur  lorsque vous entendez le bip du deuxième appel. Cela met en garde l'appel en cours.

Pour rejeter un deuxième appel

- Durant un appel, sélectionnez **Rejeter** et poursuivez l'appel en cours.

Pour terminer un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Pendant un appel, sélectionnez **Options** **Terminer appel en cours**, puis sélectionnez **Répondre**.

Gestion de deux appels vocaux

Vous pouvez avoir à la fois un appel en cours et un appel en garde.

Pour alterner entre deux appels

- Pendant un appel, appuyez sur .

Pour terminer un appel en cours et revenir à l'appel en garde

- Appuyez sur  puis sur .

Appels conférences

La fonction d'appel conférence vous permet d'établir une conversation avec plusieurs personnes.

Pour faire un appel conférence

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Sélectionnez **Pavé numérique**, entrez le numéro du prochain participant à appeler, puis appuyez sur .
- 3 Lorsque le participant répond, sélectionnez .
- 4 Pour ajouter d'autres participants, répétez l'étape 2.
- 5 Lorsque le participant répond, sélectionnez  pour l'ajouter à la conférence.

Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez un participant, puis .

Pour tenir une conversation privée avec un participant

- 1 Durant l'appel, sélectionnez  pour afficher tous les participants.
- 2 Sélectionnez le participant avec lequel vous voulez tenir une conversation privée, puis sélectionnez .

Pour retourner un appel conférence

- Sélectionnez .

Blocage d'appel

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Pour ce faire, un mot de passe doit vous être communiqué par votre fournisseur de services.

- ! Si vous renvoyez les appels entrants, vous ne pourrez pas utiliser certaines options de blocage d'appel.

Pour restreindre des appels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphonie** > **Interdict. appels**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK**.

Durée et coût des appels

Lorsque vous faites un appel, le téléphone en indique la durée. Vous pouvez également consulter la durée de votre dernier appel, de vos appels sortants, ainsi que la durée totale de tous vos appels.

Pour afficher la durée d'un appel

- Sélectionnez **Menu** > **Appels** > **Minuteurs appels**.


Entrée de texte

Vous pouvez entrer des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux au moyen du clavier escamotable, du clavier virtuel ou de la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Vous pouvez alterner entre ces modes d'entrée.

Pour entrer du texte en utilisant le clavier virtuel ou la reconnaissance de l'écriture manuscrite

- 1 Tapez sur un champ d'entrée de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer un message** et tapez sur la zone de l'écran au-dessous du champ **À :**.
- 2 Une fenêtre d'entrée de texte s'ouvrira. Tapez sur  et sélectionnez une option :
 - **Miniclavier QWERTY** – clavier en mode compact
 - **Clavier QWERTY pl écr.** – clavier en mode paysage
 - **Clavier alphanumérique** – clavier traditionnel
 - **Écriture manuscrite** – reconnaissance de l'écriture manuscrite
- 3 Entrez le texte au moyen de vos doigts ou du stylet.

Écriture manuscrite

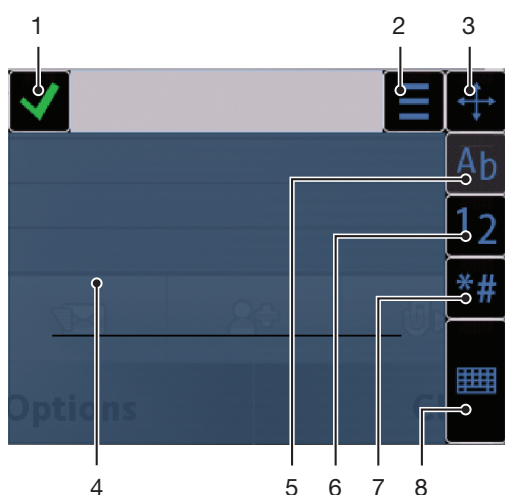

1	Fermer – tapez pour accepter le texte affiché dans la fenêtre d'entrée et pour fermer le clavier à l'écran
2	Options – tapez pour afficher les options relatives à l'écriture manuscrite
3	Ancrage – permet de glisser-déplacer la fenêtre d'écriture manuscrite sur l'écran
4	Zone d'écriture manuscrite
5	Mode lettres – tapez pour passer au mode d'entrée alphabétique
6	Mode chiffres – tapez pour passer au mode d'entrée de chiffres
7	Symboles – tapez pour ouvrir le tableau des symboles
8	Options d'entrée – tapez pour changer le mode d'entrée : Miniclavier QWERTY , Clavier QWERTY pl écr. ou Clavier alphanumérique

Pour ouvrir la fenêtre d'écriture manuscrite

- 1 Tapez sur un champ d'entrée de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer un message** et tapez sur la zone de l'écran au-dessous du champ **À :**.
- 2 Une fenêtre d'entrée de texte s'ouvrira. Tapez sur  et sélectionnez **Écriture manuscrite**.

Pour supprimer du texte

- Tracez une ligne courte vers la gauche .

Pour insérer une espace


- Tracez une ligne courte vers la droite ➡.

Utilisation des claviers virtuels

Vous pouvez activer le clavier virtuel en tapant sur un champ de saisie de texte. Vous pouvez alterner entre trois types de clavier :

- Miniclavier QWERTY** – clavier en mode portrait.
- Clavier QWERTY pl écr.** – clavier en mode paysage.
- Clavier alphanumérique** – pavé numérique traditionnel pour les caractères alphanumériques.

Clavier QWERTY plein écran

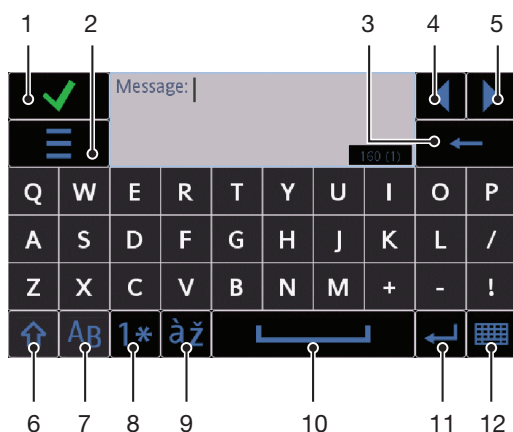


- 1 Fermer – tapez pour accepter le texte affiché dans la fenêtre d'entrée et pour fermer le clavier à l'écran
- 2 Options – tapez pour ouvrir le menu Options de saisie afin de modifier, par exemple, la **Langue d'écriture** ou d'afficher l'**Aide**
- 3 Espace arrière – tapez pour supprimer la lettre située à gauche du curseur
- 4 Gauche – tapez pour déplacer le curseur vers la gauche
- 5 Droite – tapez pour déplacer le curseur vers la droite
- 6 Majuscules et Verrouillage des majuscules – tapez pour changer la casse des caractères
- 7 ABC – tapez pour afficher les lettres de l'alphabet et les symboles les plus couramment employés
- 8 Mode chiffres – tapez pour afficher les chiffres et les symboles les plus couramment employés
- 9 Lettres accentuées – tapez pour afficher les lettres accentuées disponibles
- 10 Espace – tapez pour entrer une espace
- 11 Retour de chariot – tapez pour entrer un retour de chariot
- 12 Options d'entrée – tapez pour changer le mode d'entrée : **Miniclavier QWERTY**, **Clavier alphanumérique** ou **Écriture manuscrite**

Pour activer le clavier QWERTY

- 1 Tapez sur un champ d'entrée de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer un message** et tapez sur la zone de l'écran au-dessous du champ **A :**.
- 2 Une fenêtre d'entrée de texte s'ouvrira. Tapez sur  et sélectionnez une option :
 - Clavier QWERTY pl écr.** – clavier en mode paysage.
 - Miniclavier QWERTY** – clavier en mode portrait.

Clavier alphanumérique

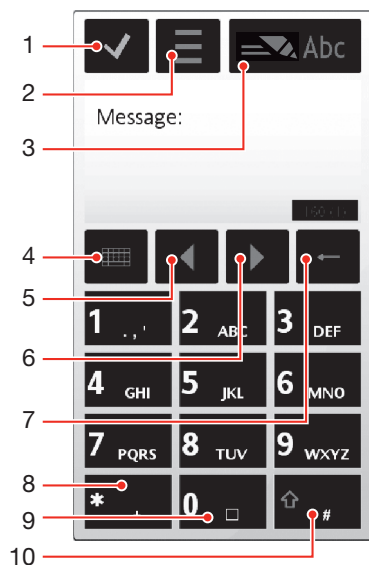

- 1 Fermer – tapez pour accepter le texte affiché dans la fenêtre d'entrée et pour fermer le clavier à l'écran
- 2 Options – tapez pour ouvrir le menu Options de saisie afin de modifier, par exemple, la **Langue d'écriture** ou d'afficher l'**Aide**
- 3 Indicateur d'entrée de texte – tapez pour ouvrir une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer/désactiver le mode de saisie de texte intuitive, changer la casse des caractères et alterner entre les modes d'entrée de lettres et de chiffres
- 4 Modes d'entrée – tapez pour changer le mode d'entrée : **Miniclavier QWERTY**, **Clavier QWERTY pl écr.** ou **Écriture manuscrite**
- 5 Gauche – tapez pour déplacer le curseur vers la gauche
- 6 Droite – tapez pour déplacer le curseur vers la droite
- 7 Espace arrière – tapez pour supprimer la lettre située à gauche du curseur
- 8 Symboles – tapez pour ouvrir le tableau des symboles
- 9 Espace – tapez pour entrer une espace ou 0
- 10 Majuscules – tapez pour changer la casse des caractères, pour activer/désactiver le mode de saisie de texte intuitive et pour alterner entre les modes d'entrée de lettres et de chiffres.

Pour activer le clavier alphanumérique

- 1 Tapez sur un champ d'entrée de texte. Par exemple, sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer un message** et tapez sur la zone de l'écran au-dessous du champ **A :**.
- 2 Une fenêtre d'entrée de texte s'ouvrira. Tapez sur  et sélectionnez **Clavier alphanumérique**.

Pour entrer du texte avec la saisie de texte intuitive

- 1 Si  n'est pas affiché dans l'indicateur d'entrée de texte, tapez sur  et sélectionnez **Activer saisie intuitive**.
- 2 Appuyez sur chaque touche une seule fois, même si la lettre que vous recherchez n'est pas la première lettre qui figure sur la touche. Par exemple, pour écrire « Jane », tapez sur  pour le J, sur  pour le a, sur  pour le n et sur  pour le e. Écrivez le mot complet avant de regarder les suggestions.
- 3 Pour afficher des suggestions supplémentaires pour le mot, tapez sur le mot souligné. Sélectionnez un mot.
- 4 Pour ajouter une espace, tapez sur .
- 5 Pour ajouter des symboles et des signes de ponctuation, tapez sur .


Pour entrer du texte suivant la méthode de saisie de texte traditionnelle

- 1 Si  est affiché dans l'indicateur d'entrée de texte, tapez sur  et sélectionnez **Saisie intuitive** > **Désactivé** pour passer au mode de saisie de texte traditionnelle.
 - 2 Tapez sur  –  plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre recherchée s'affiche.
 - 3 Pour ajouter une espace, tapez sur .
 - 4 Pour ajouter des signes de ponctuation ou des symboles, tapez sur .
- 💡 Lorsque vous utilisez un mode d'entrée de texte, vous pouvez entrer des chiffres en tapant sur les touches numériques et en les maintenant enfoncées.
- 💡 Pour entrer des signes de ponctuation, vous pouvez aussi taper sur  plusieurs fois jusqu'à ce que le signe que vous recherchez s'affiche.

Pour ajouter des mots au dictionnaire intégré

- 1 Lorsque vous entrez du texte au moyen de la saisie de texte intuitive, tapez sur  et sélectionnez **Saisie intuitive** > **Ajouter mot**.
- 2 Écrivez le mot suivant la méthode de saisie de texte traditionnelle et sélectionnez **OK**.

Miniclavier QWERTY

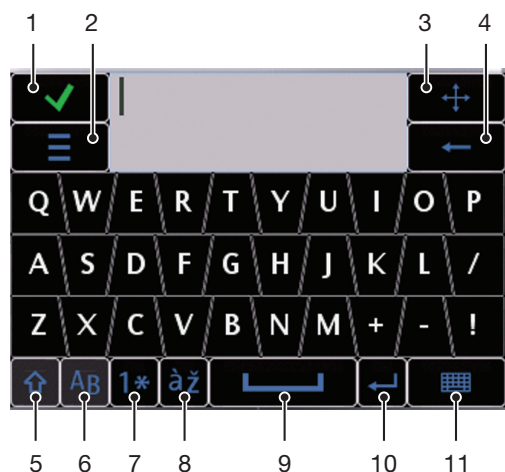

- 1 Fermer – tapez pour accepter le texte affiché dans la fenêtre d'entrée et pour fermer le clavier à l'écran
- 2 Options – tapez pour ouvrir le menu Options de saisie afin de modifier, par exemple, la **Langue d'écriture** ou d'afficher l'**Aide**
- 3 Ancrage – touchez l'icône et maintenez la pression pour déplacer la fenêtre d'entrée sur l'écran
- 4 Espace arrière – tapez pour supprimer la lettre située à gauche du curseur
- 5 Majuscules et Verrouillage des majuscules – tapez pour changer la casse des caractères
- 6 ABC – tapez pour afficher les lettres de l'alphabet et les symboles les plus couramment employés
- 7 Mode chiffres – tapez pour afficher les chiffres et les symboles les plus couramment employés
- 8 Lettres accentuées – tapez pour afficher les lettres accentuées disponibles
- 9 Espace – tapez pour entrer une espace
- 10 Retour de chariot – tapez pour entrer un retour de chariot
- 11 Options d'entrée – tapez pour changer le mode d'entrée : **Clavier QWERTY pl écr.**, **Clavier alphanumérique** ou **Écriture manuscrite**

Pour modifier la langue d'écriture


- Sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture**.
- 💡 Lorsque la fenêtre d'entrée de texte est ouverte, vous pouvez également taper sur  et sélectionner **Langue d'écriture**.

Pour copier et coller du texte

- 1 Tapez pour placer le curseur au début du texte que vous voulez copier. Faites ensuite glisser votre doigt ou le stylet jusqu'à la fin du texte.
 - 2 Pour copier le texte sélectionné, tapez sur **≡** et choisissez **Copier**.
 - 3 Pour coller le texte à l'intérieur du même champ de texte, placez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le texte, tapez sur **≡** et sélectionnez **Coller**.
- 💡 Pour coller le texte dans un autre champ de texte, accédez à ce champ, placez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le texte, puis sélectionnez **Options > Coller**.

Utilisation du clavier escamotable

Vous pouvez ouvrir votre téléphone et entrer du texte à l'aide du clavier QWERTY.

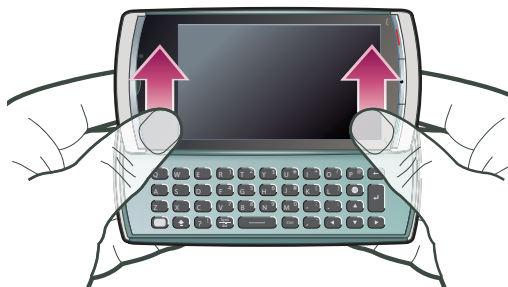

Clavier escamotable



- 1 Alt – appuyez une fois pour entrer le caractère situé dans la partie supérieure droite d'une touche. Par exemple, pour entrer @, tapez sur **[Alt]** une fois, puis appuyez sur **P⁷**. Tapez sur **[Alt]** deux fois pour verrouiller en mode Alt
- 2 Majuscules et Verrouillage des majuscules – appuyez pour alterner entre les lettres majuscules et minuscules
- 3 Symboles – appuyez une fois pour afficher le tableau des symboles. Maintenez la touche **[Sym]** enfoncée, puis appuyez sur une autre touche pour entrer les caractères cachés. Par exemple, pour entrer ê, maintenez la touche **[Sym]** enfoncée, puis appuyez sur la touche **E** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère ê s'affiche
- 4 Espace – appuyez pour entrer une espace
- 5 Ctrl – maintenez la touche **[Ctrl]** enfoncée, puis appuyez sur l'une des touches suivantes :
 - **A** pour sélectionner tout le texte
 - **C** pour copier le texte sélectionné
 - **X** pour couper le texte sélectionné
 - **V** pour coller le texte que vous venez de couper
- 6 Flèche vers la gauche – appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche; maintenez la touche **[G]** enfoncée, puis appuyez sur **[G]** pour sélectionner le texte situé à la gauche du curseur
- 7 Flèche vers le haut – appuyez pour déplacer le curseur à la ligne précédente; maintenez la touche **[H]** enfoncée, puis appuyez sur **[H]** pour sélectionner une ligne de texte à la gauche du curseur
- 8 Flèche vers la droite – appuyez pour déplacer le curseur vers la droite; maintenez la touche **[D]** enfoncée, puis appuyez sur **[D]** pour sélectionner le texte situé à la droite du curseur

- 9 Flèche vers le bas – appuyez pour déplacer le curseur à la ligne suivante; maintenez la touche  enfoncée, puis appuyez sur  pour sélectionner une ligne de texte à la droite du curseur
- 10 Retour de chariot – appuyez pour entrer un retour de chariot
- 11 Changement de langue – appuyez pour passer à une autre langue écrite
- 12 Espace arrière – appuyez pour supprimer la lettre située à gauche du curseur.

Pour modifier la langue d'écriture

- Sélectionnez **Options > Langue d'écriture**.
- 💡 Lorsque la fenêtre d'entrée de texte est ouverte, vous pouvez également taper sur  et sélectionner **Langue d'écriture**.

Pour copier et coller du texte

- 1 Tapez pour placer le curseur au début du texte que vous voulez copier. Faites ensuite glisser votre doigt ou le stylet jusqu'à la fin du texte.
 - 2 Pour copier le texte sélectionné, tapez sur  et choisissez **Copier**.
 - 3 Pour coller le texte à l'intérieur du même champ de texte, placez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le texte, tapez sur  et sélectionnez **Coller**.
- 💡 Pour coller le texte dans un autre champ de texte, accédez à ce champ, placez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le texte, puis sélectionnez **Options > Coller**.

Contacts

Vous pouvez sauvegarder des noms, des numéros de téléphone et des renseignements personnels dans les **Contacts**. L'information peut être sauvegardée dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.

💡 Vous pouvez synchroniser vos contacts au moyen du logiciel *Sony Ericsson PC Companion*.

Pour ouvrir Contacts

- Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour ajouter un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Tapez sur .
- 3 Ajoutez les renseignements sur le contact. Pour fermer la fenêtre d'entrée de texte, tapez sur .
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Pour modifier des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Tapez deux fois sur un contact, puis sélectionnez **Options** > **Modifier** > .

Pour sélectionner les contacts à afficher

- Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher**.

Pour copier des contacts entre la carte mémoire et la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis sélectionnez **Options** > **Marquer/Décocher** > **Marquer**.
- 3 Pour marquer plus d'un contact, répétez l'étape 2.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Copier**.
- 5 Sélectionnez une option.

! Lorsque vous copiez des contacts de la **Mémoire téléphone** vers la **Mémoire SIM**, seuls le nom, le numéro de téléphone et l'adresse courriel du contact sont mémorisés dans la carte SIM.

Pour trouver un contact

- Dans le champ de recherche, entrez les premières lettres du nom du contact. Le ou les contacts correspondants s'affichent.

Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact et appuyez sur .

Pour faire un appel vidéo à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**.

Pour envoyer des messages à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact puis tapez sur  > .
- 3 Pour ouvrir la fenêtre d'entrée de texte, tapez dans le corps du message.
- 4 Entrez le texte. Pour fermer la fenêtre d'entrée de texte, tapez sur .
- 5 Tapez sur  pour envoyer le message.

Messagerie

Avant d'utiliser la messagerie

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages autres que des messages texte, vous devez configurer les comptes nécessaires. Vous pouvez utiliser les assistants Internet et de courriel inclus dans le téléphone pour télécharger des paramètres ou configurer les comptes manuellement.

Aperçu de la messagerie

Les icônes suivantes sont affichées dans la **Messagerie** :

	Créer un message	Créer un nouveau message
	Corb. arrivée	Les messages reçus, sauf les courriels et les diffusions cellulaires, sont sauvegardés ici
	Boîte aux lettres	Accédez à votre boîte aux lettres distante pour télécharger vos nouveaux courriels ou pour afficher hors ligne vos courriels déjà téléchargés
	Env.	Les derniers messages envoyés, sauf les messages envoyés au moyen de la connectivité Bluetooth, sont sauvegardés ici. Vous pouvez modifier le nombre de messages à sauvegarder dans ce dossier.
	Brouillons	Les messages brouillons non envoyés sont sauvegardés ici
	Corbeille départ	Les messages en attente d'envoi, par exemple lorsque vous êtes à l'extérieur de la couverture réseau, sont temporairement sauvegardés ici
	Rapports de remise	Vous pouvez demander à votre fournisseur de services de vous envoyer un rapport de remise des messages texte et des messages multimédias que vous avez envoyés. La disponibilité de ce service dépend de votre réseau
	Mes dossiers	Vous permet de classer vos messages dans des dossiers

Messages texte et multimédias

Les messages peuvent contenir du texte, des photos, des effets sonores, des vidéoclips et des présentations. Vous pouvez aussi créer et utiliser des modèles pour vos messages.

Lorsque vous envoyez un message, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode appropriée (message texte ou multimédia).

- 💡 Si vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de messages multimédias, reportez-vous à la section *Je ne peux pas utiliser les services basés sur Internet* à la page 86.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Créer un message**.
 - 2 Tapez sur le champ **À** : et sélectionnez un nom de contact dans la zone **Contacts**.
 - 3 Tapez sur **OK**.
 - 4 Tapez sur le champ de texte et entrez votre texte.
 - 5 Sélectionnez **Options** > **Ajouter contenu**, puis ajoutez une photo, un vidéoclip ou un son.
 - 6 Pour envoyer le message, sélectionnez .
- 💡 Lorsque vous entrez manuellement les numéros de téléphone de plusieurs destinataires, insérez un point-virgule entre les numéros.

Pour répondre à un message reçu

- Sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Pour supprimer un message lu

- 1 Sélectionnez un message lu.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Pour supprimer le message, sélectionnez **Oui**.

Pour sauvegarder les détails de contact d'un expéditeur

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Corb. arrivée**.
- 2 Tapez sur le message de l'expéditeur.
- 3 Sélectionnez **Options > Sauv. dans Contacts > Créer un nouveau**.
- 4 Entrez le numéro de téléphone, le nom ou l'adresse courriel de l'expéditeur.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Pour ouvrir l'application Conversations dans la messagerie

- Sélectionnez **Menu > Messagerie > Conversations**.

Courriel

Avant d'utiliser le courriel

Pour utiliser le courriel, vous devez entrer un point d'accès Internet dans le téléphone et entrer correctement vos paramètres de courriel.

Vous devez créer un compte courriel. Suivez les directives fournies par votre boîte aux lettres distante et votre fournisseur d'accès Internet.

Si des paramètres de courriel ne sont pas définis dans votre téléphone, voir *Paramètres de courriel* à la page 79.

Envoi de courriels

Vous pouvez créer des courriels à partir de chacun des comptes courriel de votre téléphone.

Pour créer et envoyer un courriel

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Créer nouveau > Courriel**.
- 3 Pour sélectionner des destinataires ou des groupes dans votre liste de contacts, tapez sur l'onglet **À** :. Pour entrer le numéro de téléphone ou l'adresse courriel manuellement, tapez dans le champ **À** :.
- 4 Pour entrer le sujet de votre courriel, tapez sur **Sujet**.
- 5 Pour rédiger le message, tapez dans le champ de message.
- 6 Pour joindre des fichiers à votre courriel, tapez sur  et sélectionnez un type de pièce jointe. La protection des droits d'auteur peut vous empêcher de copier, modifier ou transférer certaines images, certains fichiers musicaux ou autres contenus.
- 7 Pour afficher tous les fichiers joints, tapez sur .
- 8 Pour utiliser un modèle ou un mémo déjà écrit, tapez sur **OptionsInsérer**, puis sélectionnez le modèle ou le mémo voulu.
- 9 Tapez sur  pour envoyer le message.

Réception de courriels

Les courriels sont téléchargés à partir de votre serveur de courriel par Internet ou à votre bureau. Vous pouvez télécharger votre courriel manuellement ou spécifier quand votre téléphone doit vérifier s'il y a de nouveaux messages.

Pour télécharger les courriels hors ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**, puis choisissez une boîte aux lettres.
- 2 Pour établir une connexion à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options > Connecter**.

Pour télécharger automatiquement les courriels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Courriel** > **Boîtes aux lettres**.
- 3 Tapez sur le compte courriel.
- 4 Sélectionnez **Téléchargement auto**.

Pour supprimer des courriels du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis choisissez une boîte aux lettres.
- 2 Sélectionnez un courriel.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone seulement**. Les courriels restent dans la boîte aux lettres distante.

! Le téléphone produit une image miroir des en-têtes des courriels dans la boîte aux lettres distante. Ainsi, lorsque vous supprimez le contenu d'un message dans votre téléphone, l'en-tête de ce message reste dans votre téléphone. Si vous voulez aussi supprimer l'en-tête, vous pouvez vous connecter au serveur lorsque vous supprimez le message de votre téléphone. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête sera supprimé la prochaine fois que vous établirez une connexion à votre boîte aux lettres distante sur le serveur.

Pour supprimer un courriel du téléphone et de la boîte aux lettres distante

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis choisissez une boîte aux lettres.
- 2 Sélectionnez un courriel.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Pour vous déconnecter de la boîte aux lettres distante

- Pour mettre fin à votre connexion de données à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Déconnecter**.

Pour renvoyer un courriel

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, puis choisissez une boîte aux lettres.
- 2 Sélectionnez le courriel que vous désirez renvoyer.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Renvoyer**.

Affichage des messages

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de messages longs et de ne recevoir que des en-têtes.

Pour télécharger des en-têtes

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Courriel** > **Boîtes aux lettres**.
- 3 Tapez sur le compte courriel.
- 4 Sélectionnez **Param. téléchargement** > **Téléchargement courriels**.
- 5 Sélectionnez **En-têtes seulement**.

Détails supplémentaires sur la messagerie

Diffusion cellulaire de messages

Les diffusions cellulaires vous permettent de recevoir des messages concernant divers sujets, par exemple les conditions météorologiques ou de circulation routière, diffusés par votre fournisseur de services. Pour plus de détails, communiquez avec votre fournisseur de services.

! Les diffusions cellulaires ne sont pas disponibles sur les réseaux UMTS. Une connexion de données par paquets peut empêcher la réception des diffusions cellulaires.

Pour afficher une diffusion cellulaire de messages

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Options** > **Diffusion cellulaire**.
- 2 Sélectionnez le message à afficher.

Commandes de services

Les commandes de services vous permettent d'entrer et d'envoyer des demandes de service telles que des commandes d'activation pour des services réseau à votre fournisseur de services. Les commandes de services sont également appelées commandes USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Pour modifier les commandes de services

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Commandes de services**.

Envoyés

Les 20 derniers messages que vous avez envoyés sont automatiquement sauvegardés dans le dossier Envoyés.

Pour modifier le nombre de messages envoyés automatiquement sauvegardés

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Autre**.
- 3 Entrez le nombre de messages que vous voulez automatiquement sauvegarder.

Brouillons

Vous pouvez afficher, modifier et envoyer des messages que vous avez créés, mais pas encore envoyés dans **Brouillons**.

Pour afficher un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Brouillons**.
- 2 Sélectionnez le message.

Pour envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Brouillons**.
- 2 Sélectionnez le message.
- 3 Tapez sur le champ **À** : et sélectionnez un nom de contact dans la zone **Contacts**.
- 4 Tapez sur **OK**.
- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez .

Rapports de remise

Les **Rapports de remise** vous permettent de faire le suivi des messages texte et des messages multimédias que vous envoyez.

- ! Les rapports de remise ne sont cependant pas disponibles pour les messages texte ou multimédias envoyés à des adresses courriel.

Pour recevoir des rapports de remise pour les messages texte

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message texte** > **Accusé de réception** > **Oui**.

Pour recevoir des rapports de remise pour les messages multimédias

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message multimédia** > **Recevoir les rapports** > **Réception et lecture** ou **Réception**.

Mes dossiers

Vous pouvez afficher les messages sauvegardés dans vos dossiers ou utiliser des modèles de messages dans **Mes dossiers**.

Pour créer un nouveau dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**.
- 3 Entrez un nom pour le dossier.
- 4 Tapez sur **OK**.

Modèles

Pour afficher un modèle

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Sélectionnez un modèle.

Pour envoyer un modèle de message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Tapez sur un modèle et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour créer un modèle

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mes dossiers** > **Modèles**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau modèle**.
- 3 Entrez le texte.
- 4 Pour sauvegarder le modèle, sélectionnez **Terminé**.

Média

L'application **Média** vous permet de gérer des fichiers multimédias tels que des photos, de la musique, d'autres types de pistes audio et des vidéoclips. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéoclips dans des albums que vous créez sur le Web.

Voici les principales fonctions de cette application :

- **Photo** – afficher, modifier, envoyer ou bloguer vos photos et vidéoclips.
 - **Musique** – catégoriser et écouter des fichiers musicaux ou d'autres pistes audio.
 - **Vidéo** – visionner et gérer des vidéoclips.
- 💡 Vous pouvez alterner automatiquement entre la vue Portrait et la vue Paysage lorsque l'autorotation est en fonction. Voir *Paramètres des capteurs* à la page 76.
- ! Si un clip audio ou un vidéoclip a un titre dans un profil de métadonnées, ce titre s'affiche à la place du nom de fichier.

Barre de vues et barre de touches

La barre de vues et la barre de touches vous permettent de naviguer parmi différentes vues et de gérer vos fichiers multimédias.

- Barre de vues – cette barre apparaît dans la partie supérieure de l'écran (en vue portrait) lorsque vous sélectionnez une application dans le **Média**. Elle vous permet d'accéder à la vue de lecture, à diverses vues de liste dans une même application, ou au menu principal du **Média**.
 - Barre de touches – cette barre, qui s'affiche au bas de l'écran (en vue portrait), vous permet par exemple de marquer, modifier et gérer vos fichiers multimédias ou de revenir au niveau précédent. Pour afficher des options supplémentaires, tapez sur .
- 💡 Pour afficher les conseils sur une icône située dans une barre, appuyez continuellement sur l'icône.

Pour ouvrir Média

- Sélectionnez **Menu** > **Média**.
 - Tapez sur  dans la barre de touches, au bas de l'écran de veille.
- ! Si vous n'utilisez pas le thème de veille par défaut, vous devrez peut-être ouvrir **Média** différemment.

Pour quitter Média

- Appuyez sur  pour passer au mode veille.
 - Si vous vous trouvez dans le menu **Média** principal, tapez sur  dans la barre de touches.
- 💡 Si vous réduisez **Média** lorsqu'un clip audio est en cours de lecture, cette lecture n'est pas interrompue. Vous pouvez commander le lecteur de musique en mode veille lorsque vous utilisez le thème par défaut.

Pour naviguer dans Média

- Pour passer au niveau suivant, tapez sur une icône ou sur un titre.
- Pour revenir au niveau précédent, tapez sur  dans la barre de touches.
- Pour passer à la vue de lecture, tapez sur  dans la barre de vues.
- Pour revenir au menu principal **Média**, tapez sur  dans la barre de vues.
- Si une vue de liste ou une vue de grille n'affiche pas tous les éléments, faites-la défiler vers le haut ou vers le bas pour en afficher plus.

Pour accéder à la vue de lecture

- Tapez sur  dans le haut de l'écran.

Pour afficher des commandes supplémentaires dans la barre de touches

- Tapez sur  dans la barre de touches.

Mise à jour des médiathèques

Vos médiathèques sont automatiquement mises à jour lorsque vous :

- utilisez l'application **Média** pour la première fois.
 - terminez un transfert de fichier multimédia dans votre téléphone à l'aide d'un câble USB.
 - déconnectez un câble USB pour sortir du mode mémoire de masse.
 - insérez une carte mémoire dans votre téléphone.
 - sélectionnez un fichier non valide.
- ! Si le contenu sauvegardé sur la carte mémoire n'a pas été modifié depuis la dernière mise à jour, le processus de mise à jour ne sera pas lancé.

Pour mettre à jour les médiathèques manuellement

- Tapez sur  dans la barre de touches.

Pour masquer la boîte de dialogue de mise à jour

- Tapez sur **Masquer** dans la boîte de dialogue de mise à jour.

Pour fermer la boîte de dialogue de mise à jour

- Tapez sur **Annuler** dans la boîte de dialogue de mise à jour.

Mode de marquage

Vous pouvez marquer plusieurs fichiers et les gérer par lots.

Pour marquer des fichiers multimédias

- 1 Dans la vue Liste ou Grille des fichiers, tapez sur  dans la barre de touches.
 - 2 Tapez sur les fichiers voulus pour les marquer.
 - 3 Pour quitter le mode de marquage, tapez sur .
- 💡 Vous pouvez utiliser les icônes de la barre de touches pour gérer les fichiers que vous marquez.

Photo

À l'aide de la fonction **Photo**, vous pouvez afficher, envoyer et gérer des photos dans votre téléphone et dans votre carte mémoire. Vous pouvez aussi modifier et organiser les photos que vous avez sauvegardées dans des albums de photos en ligne. Options d'affichage :

- **Dernière photo** – les dernières photos ou les derniers vidéoclips sauvegardés dans votre téléphone ou dans une carte mémoire. La dernière photo ou le dernier vidéoclip que vous avez pris figure en premier.
- **Album photos** – photos et vidéoclips pris avec une caméra, présentés en ordre chronologique, par mois.
- **Marqueurs de photos** – photos que vous avez marquées.
- **Albums Web** – photos et vidéoclips sauvegardés dans des albums en ligne. Les paramètres Internet doivent être correctement réglés pour utiliser cette fonction.
- **Photos** – photos préchargées et téléchargées sans données EXIF (Exchangeable Image File), non prises avec la caméra.

Barre de vues Photo



En mode **Photo**, une barre de vues est affichée dans le haut de l'écran.



Revenir au menu **Média** principal



Aller à **Album photos**



Aller à **Marqueurs de photos**



Aller à **Albums Web**



Pour afficher une photo en plein écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo**.
- 2 Sélectionnez une option de vue et tapez sur une vignette pour afficher la photo.
- 3 Pour voir la photo suivante ou précédente, appuyez à gauche ou à droite.

Dernière photo

La fonction **Dernière photo** vous permet d'afficher toutes les photos et tous les vidéoclips pris avec votre caméra, en ordre chronologique à partir du plus récent. Faites défiler de droite à gauche pour parcourir vos autres photos et vidéoclips. Faites défiler de gauche à droite pour reculer.

Pour afficher vos photos les plus récentes

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Dernière photo**.

Album photos

L'**Album photos** contient toutes les photos et tous les vidéoclips que vous avez pris avec la caméra. Tous les fichiers sont répertoriés par mois, en ordre chronologique. Sélectionnez un mois pour afficher les vignettes, et tapez sur la vignette d'une photo ou d'un vidéoclip pour l'afficher.



Lorsque vous affichez vos photos ou vidéoclips par mois ou dans la vue des vignettes, vous pouvez marquer plusieurs fichiers et les gérer en lots.

Marqueurs de photos

Vous pouvez créer des marqueurs pour vos photos afin de les gérer plus facilement. Dans la zone **Marqueurs de photos**, vous pouvez voir toutes vos photos marquées. Vous pouvez également modifier les marqueurs.



Seules les photos comportant des données EXIF (Exchangeable Image File Format) peuvent être marquées. Si aucune de vos photos n'est marquée, la zone **Marqueurs de photos** est vide.

Pour afficher les photos par marqueur

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marqueurs de photos**.
- 2 Sélectionnez un marqueur et tapez sur une vignette.

Pour créer un marqueur

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Tapez sur , entrez un nouveau nom et sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez une icône de marqueur.
- 4 Sélectionnez le marqueur créé pour l'ajouter à votre photo.

Pour marquer une photo

- 1 En mode de lecture, d'affichage ou de marquage, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez un marqueur.

Pour supprimer un marqueur d'une photo

- 1 Pendant qu'une photo marquée est affichée, tapez sur  > .
- 2 Tapez sur , à droite du marqueur que vous voulez supprimer.

Pour modifier un marqueur

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marqueurs de photos**.
- 2 Sélectionnez un marqueur et tapez sur .
- 3 Modifiez le nom du marqueur et sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez une icône pour votre marqueur.

Pour supprimer un marqueur

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marqueurs de photos**.
- 2 Sélectionnez un marqueur, tapez sur  > et confirmez.

Albums Web

Dans l'**Albums Web**, vous pouvez gérer les photos et les vidéoclips dans des albums que vous créez en ligne. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires à votre contenu et voir les commentaires faits par d'autres personnes. Sélectionnez **Voir la démo** pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonctions élémentaires de **Albums Web**.

- ! Les paramètres Internet doivent être correctement réglés pour que vous puissiez utiliser cette caractéristique. Pour de plus amples renseignements sur les frais qui peuvent s'appliquer, communiquez avec votre exploitant de réseau.

Pour afficher une photo dans un album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service. Si vous désirez effectuer une mise à jour, tapez sur .
- 3 Si vous utilisez le service pour la première fois, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.
- 4 Sélectionnez un album. Si vous désirez effectuer une mise à jour, tapez sur .
- 5 Sélectionnez une vignette et attendez la fin du téléchargement automatique pour pouvoir la visualiser dans un plus grand format.

Pour sauvegarder une photo d'un album Web dans votre téléphone

- 1 Tapez sur  lorsqu'une photo est affichée dans un album de photos en ligne.
- 2 La photo sélectionnée est sauvegardée dans **Photo**.

Pour rechercher de nouveaux services pour les albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau service**.

Pour afficher des commentaires sur une photo

- 1 Tapez sur  lorsqu'une photo est affichée dans un album de photos en ligne.
- 2 Pour mettre à jour les commentaires, tapez sur .

Pour ajouter des commentaires à une photo

- 1 Tapez sur  lorsqu'une photo est affichée dans un album de photos en ligne.
- 2 Tapez sur .
- 3 Entrez des commentaires et sélectionnez **Envoyer**.

Pour afficher les détails d'une photo en ligne

- Tapez sur  lorsqu'une photo est affichée dans un album de photos en ligne.

Pour modifier les détails d'une photo en ligne

- 1 Tapez sur  lorsqu'une photo est affichée dans un album de photos en ligne.
- 2 Modifiez le **Titre du fichier** ou la **Description** dans les champs correspondants.

Pour envoyer des liens vers des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service puis un album.
- 3 Tapez sur  dans la barre de touches.
- 4 Tapez sur les photos que vous voulez sélectionner.
- 5 Tapez sur . Voir **Messagerie** à la page 29.

- 💡 Lorsque vous affichez une photo dans un album de photos en ligne, vous pouvez aussi envoyer à un tiers un lien vers cette photo en tapant sur  dans la barre de touches.

- ! Vous pouvez envoyer des liens uniquement aux photos qui n'ont aucune restriction d'accès.

Pour supprimer des photos d'un album de photos en ligne

- 1 Lorsque vous affichez des vignettes dans un album de photos en ligne, tapez sur  dans la barre de touches.
 - 2 Tapez pour sélectionner les photos que vous voulez supprimer.
 - 3 Tapez sur  et confirmez.
- 💡 Lorsque vous affichez une photo dans un album de photos en ligne, vous pouvez aussi la supprimer en tapant sur  dans la barre de touches.

Pour modifier les détails d'un album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service puis un album.
- 3 Tapez sur .
- 4 Modifiez le titre, la description ou la visibilité de l'album dans les champs correspondants.

Pour envoyer des liens d'albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
 - 2 Sélectionnez un service.
 - 3 Tapez sur  dans la barre de touches.
 - 4 Tapez sur les albums photos pour lesquels vous voulez envoyer des liens.
 - 5 Tapez sur .
- ! Vous pouvez envoyer des liens uniquement aux albums qui n'ont aucune restriction d'accès.

Pour se déconnecter d'un album Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Albums Web**.
- 2 Tapez sur  dans la barre de touches.
- 3 Tapez pour sélectionner le service dont vous voulez vous déconnecter.
- 4 Tapez sur  et confirmez.

Photos

Dans la vue **Photos**, toutes les photos sans données EXIF s'affichent sous forme de vignettes, en ordre chronologique. Tapez sur une vignette pour afficher la photo correspondante.

- 💡 Lorsque les photos sont affichées en vignettes, vous pouvez marquer plusieurs photos et les gérer par lots.

Affichage des images

Lorsque vous affichez des images en vue de lecture, vous pouvez :

- Taper sur l'écran pour afficher ou masquer la barre de touches et d'autres renseignements. L'heure de création du fichier dans la vue est indiquée en haut de l'écran.
- Faire défiler vers la droite ou vers la gauche pour voir le fichier d'image précédent ou suivant.
- Gérer des images à l'aide de la barre de touches.

- ! Pour obtenir des conseils, vous pouvez appuyer continuellement sur chaque icône de la barre de touches.

Gestion des photos en vue de lecture

Vous pouvez gérer vos photos de diverses façons. Vous pouvez par exemple modifier, marquer ou utiliser une photo, ou envoyer une photo à d'autres appareils. Vous pouvez également afficher les photos en diaporama.

Lorsque vous affichez une photo, les icônes suivantes peuvent figurer dans la barre de touches :



Quitter la vue de lecture et revenir au niveau précédent



Supprimer la photo actuelle

-  Envoyer la photo actuelle
-  Afficher des commandes supplémentaires
-  Information sur la photo
-  Agrandir/réduire la photo
-  Imprimer la photo
-  Modifier la photo
-  Utiliser la photo comme image de contact
-  Utiliser la photo comme papier peint
-  Utiliser la photo comme image d'appel
-  Marquer la photo
-  Afficher les photos en diaporama

Pour afficher des renseignements sur une photo

- Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .

Pour imprimer une photo

- Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .

Pour zoomer sur une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Tapez sur  pour faire un zoom avant. Tapez sur  pour faire un zoom arrière.

Modification de photos

Lorsque vous affichez une photo, vous pouvez la modifier de diverses façons. Par exemple, vous pouvez modifier le contraste ou la luminosité d'une photo. Vous pouvez aussi ajouter des éléments tels que du texte ou des clips d'image à une photo.

Pour modifier une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** et sélectionnez un élément.
- 3 Pour annuler tous les changements et revenir à la vue principale, sélectionnez **Options** > **Annuler changements**.

- ! La protection des droits d'auteur peut vous empêcher de copier, modifier ou transférer certaines photos ou d'autres contenus.

Pour annuler la dernière modification

- Depuis la vue de modification, sélectionnez **Options** > **Annuler**.

Pour sauvegarder une photo modifiée

- Depuis la vue de modification, sélectionnez **Options** > **Sauvegarder**.

Pour ajuster la luminosité d'une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapez sur  et faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour ajuster le contraste d'une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapez sur  et faites glisser le curseur pour ajuster le contraste.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour ajuster la netteté d'une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapez sur  et faites glisser le curseur pour ajuster la netteté.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour réduire la taille d'une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapez sur  et réduisez la taille de la photo.
- 4 Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour rogner une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapez sur  et sélectionnez l'une des deux options suivantes :
 - **Manuel** – pour définir la forme, la taille et la position de la zone rognée.
 - **Papier peint** – les dimensions de la zone que vous voulez rogner sont fixées à une forme de papier peint.
- 4 Faites glisser  pour définir la forme et la taille de la zone rognée.
- 5 Faites glisser votre doigt dans la zone rognée pour la déplacer à la position désirée.
- 6 Sélectionnez **Rogner**.

Pour faire pivoter une photo et la sauvegarder

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Pour faire pivoter une photo dans le sens horaire, tapez sur .
- 4 Sélectionnez **Options** > **Sauvegarder**.

Pour insérer une bulle de texte dans une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Aj. effet**.
- 3 Tapez sur  et sélectionnez une bulle de texte.
- 4 Pour déplacer la bulle de texte, sélectionnez **Options** > **Déplacer bulle de texte** et déplacez-la jusqu'à l'endroit désiré.
- 5 Pour redimensionner la bulle de texte, sélectionnez **Options** > **Redim. bulle de texte** et faites-la glisser sur l'écran pour la redimensionner.
- 6 Pour faire pivoter la bulle de texte, sélectionnez **Options** > **Pivoter bulle de texte** et faites-la glisser sur l'écran pour la faire pivoter.
- 7 Pour revenir à la vue principale, sélectionnez **Terminé**.

Pour insérer un clipart dans une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Aj. effet**.
- 3 Tapez sur  et sélectionnez une icône de clipart.
- 4 Pour déplacer le clipart, sélectionnez **Options** > **Déplacer le clipart** et déplacez-le jusqu'à l'endroit désiré.
- 5 Pour redimensionner le clipart, sélectionnez **Options** > **Redimensionner clipart** et faites-le glisser sur l'écran pour le redimensionner.
- 6 Pour faire pivoter le clipart, sélectionnez **Options** > **Faire pivoter le clipart** et faites-le glisser sur l'écran pour le faire pivoter.
- 7 Pour revenir à la vue principale, sélectionnez **Terminé**.

Pour insérer du texte dans une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Aj. effet**.
- 3 Tapez sur  et entrez le texte.
- 4 Pour déplacer le texte, sélectionnez **Options** > **Déplacer le texte** et tapez sur l'endroit où vous désirez placer le texte.
- 5 Pour augmenter ou réduire la taille du texte, sélectionnez **Options** > **Redimensionner le texte**, puis faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.
- 6 Pour faire pivoter le texte, sélectionnez **Options** > **Faire pivoter le texte**, puis faites-le glisser dans le sens horaire ou antihoraire.
- 7 Pour changer la couleur du texte, sélectionnez **Options** > **Changer la couleur**.
- 8 Pour revenir à la vue principale, sélectionnez **Terminé**.

Pour postériser une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet** et tapez sur .

Pour ajouter un cadre à une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Tapez sur  puis sur  ou  pour sélectionner un cadre.
- 4 Sélectionnez **OK**.

Pour réduire les yeux rouges dans une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Aj. effet**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Faites glisser le cercle de telle sorte qu'il couvre l'oeil rouge que vous désirez corriger.
- 5 Pour augmenter ou réduire la taille du cercle de sélection, faites glisser vers le haut ou vers le bas en dehors du cercle.
- 6 Sélectionnez **Options** > **Réduire les yeux rouges**.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

Pour ajouter des effets de filtre à une photo

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un effet**.
- 3 Choisissez un effet de filtre :
 -  – noir et blanc.
 -  – sépia : donne à la photo une teinte brune afin qu'elle semble vieille.
 -  – négatif : inverse le rouge, le vert et le bleu séparément et à différents degrés.

Pour définir une photo comme image d'appel

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Cette photo s'affichera comme image d'arrière-plan lorsque vous ferez un appel.

Pour assigner une photo à un contact

- 1 Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Diaporama

Vous pouvez afficher vos photos en diaporama.

Pour afficher les photos en diaporama

- Pendant qu'une photo est affichée, tapez sur  > .
- Dans la liste des photos ou dans la vue de grille, marquez les photos et tapez sur  > .

Pour faire une pause dans un diaporama

- Lorsque vous affichez des photos dans un diaporama, tapez sur l'écran et sélectionnez **Pause**.

Pour reprendre un diaporama

- Lorsque le diaporama est en pause, tapez sur l'écran et sélectionnez **Continuer**.

Pour arrêter un diaporama

- Lorsque vous affichez des photos dans un diaporama, tapez sur l'écran et sélectionnez **Arrêter**.

Pour zoomer sur une photo dans un diaporama

- 1 Pendant que des photos sont affichées dans un diaporama, sélectionnez **Arrêter**.
- 2 Tapez sur l'écran pour afficher le curseur de zoom.
- 3 Faites glisser le curseur pour zoomer sur la photo.

Pour quitter un diaporama

- 1 Lorsque vous affichez des photos dans un diaporama, tapez sur l'écran et sélectionnez **Arrêter**.
- 2 Sélectionnez **Retour**.

Musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio, des balados et vos propres enregistrements.

Barre de vues de musique



En mode Musique, une barre de vues est affichée au haut de l'écran en vue portrait.

	Revenir au menu Média principal
	Aller à Artistes
	Aller à Albums
	Aller à Pistes
	Aller à la vue de lecture

Pour écouter de la musique ou d'autres pistes audio

- 1 Sélectionnez **Média** dans la barre de touches de l'écran de veille >**Musique**.
- 2 Parcourez les pistes dans **Artistes**, **Albums**, **Pistes**, **Listes d'écoute**, **Livres audio**, **Balados** et **Mes enregistrements**.
- 3 Tapez sur une piste.

Livres audio

Vous pouvez écouter des livres audio sur votre téléphone, mais vous devez d'abord transférer les livres désirés vers votre téléphone afin qu'ils s'affichent dans votre liste de livres audio disponibles.

Pour accéder à des livres audio sur votre téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique** > **Livres audio**.
- ! Les livres audio ne sont pas répertoriés sous Artistes, Albums ou Pistes.

Commandes de lecture

Il se peut que les commandes de lecture suivantes soient affichées sur votre lecteur de musique ou votre lecteur vidéo :

-  Pause
-  Lecture
-  Maintenez cette touche enfoncée pour faire un retour rapide. Tapez pour aller à la piste précédente
-  Maintenez cette touche enfoncée pour une avance rapide. Tapez pour aller à la piste suivante

Commandes audio additionnelles

Il se peut que les commandes audio suivantes soient affichées sur votre lecteur de musique :

-  Activer la lecture aléatoire pour lire les pistes dans la liste d'écoute actuelle au hasard
-  Activer la lecture aléatoire
-  Répéter toutes les pistes dans la liste d'écoute actuelle
-  Répéter la piste actuelle plusieurs fois
-  Désactiver la répétition des pistes

Pour arrêter la musique

- Pendant la lecture d'une piste, tapez sur .

Pour activer la lecture aléatoire

- Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur **SHUF**. L'icône n'est alors plus estompée.

Pour désactiver la lecture aléatoire

- Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur . L'icône est alors estompée.

Pour répéter la piste actuelle

- Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur  ou sur  jusqu'à ce que  s'affiche.

Pour répéter toutes les pistes dans la liste d'écoute actuelle

- Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur  ou sur  jusqu'à ce que  s'affiche.

Pour désactiver la fonction de répétition

- Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur  ou sur  jusqu'à ce que  s'affiche.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide.

- Appuyez continuellement sur  ou sur .

Pour changer de piste

- Tapez sur  ou sur .

Pour modifier le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour réduire le lecteur de musique

- 1 Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur .
 - 2 Pour rétablir le lecteur de musique à l'écran, tapez sur la jaquette réduite.
- ! Lorsque vous réduisez le lecteur de musique, la jaquette est elle aussi réduite.

Gestion des pistes en vue de lecture

Vous pouvez gérer vos pistes de diverses façons en cours de lecture. Vous pouvez par exemple supprimer une piste, l'envoyer, la définir comme sonnerie ou l'ajouter à une liste d'écoute.

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la barre de touches pendant la lecture d'une piste :

-  Quitter la vue de lecture et revenir au niveau précédent
-  Aller à la musicothèque
-  Régler le volume
-  Afficher des commandes supplémentaires
-  Supprimer la piste actuelle
-  Envoyer la piste actuelle
-  Définir la piste actuelle comme sonnerie
-  Ajouter la piste actuelle à une liste d'écoute
-  Afficher l'information sur la piste
-  Réduire le lecteur de musique

Pour supprimer une piste

- 1 Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez une option.

Pour envoyer une piste

- 1 Pendant que le lecteur de musique est ouvert, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez une méthode d'envoi.

Pour définir une piste comme sonnerie

- 1 Pendant la lecture de la piste, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez le ou les profils pour lesquels vous voulez définir la piste en tant que sonnerie.

Pour ajouter la piste actuelle à une liste d'écoute

- 1 Pendant la lecture de la piste, tapez sur  > .
- 2 Sélectionnez une liste d'écoute.

Pour afficher les renseignements sur une piste

- Pendant la lecture d'une piste, tapez sur  > .

Listes d'écoute

Vous pouvez créer des listes d'écoute pour organiser votre musique. Vous pouvez ajouter des pistes et des dossiers à une liste d'écoute. La création d'une liste d'écoute peut durer quelques minutes.

Pour créer une liste d'écoute

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes d'écoute**.
- 2 Tapez sur **Nouvelle liste d'écoute**.
- 3 Entrez un nom et sélectionnez **OK**.
- 4 Pour ajouter des pistes, sélectionnez, par exemple,  dans la barre de vues et tapez sur .
- 5 Sélectionnez les pistes que vous voulez ajouter à la liste d'écoute, puis tapez sur .
- 6 Sélectionnez la liste d'écoute.

Pour ajouter des pistes à une liste d'écoute

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Sélectionnez, par exemple, **Pistes** et tapez sur .
- 3 Sélectionnez les pistes que vous voulez ajouter à une liste d'écoute, puis tapez sur .
- 4 Sélectionnez la liste d'écoute.

Pour supprimer des pistes d'une liste d'écoute

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes d'écoute**.
- 2 Sélectionnez une liste d'écoute et tapez sur  > .
- 3 Sélectionnez les pistes que vous voulez supprimer, puis tapez sur .
- 4 Sélectionnez **Oui**.

Vidéo

Vous pouvez parcourir et visionner les vidéoclips sauvegardés dans votre téléphone et dans votre carte mémoire dans **Vidéo**. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- **YouTube** – lien direct vers le site Web YouTube™ et vers une vaste gamme de vidéoclips.
- **Vidéos** – vidéoclips sauvegardés dans votre téléphone, sauf ceux qui ont été tournés avec une caméra ou identifiés comme balados.
- **Vidéos de la caméra** – vidéoclips tournés avec une caméra.
- **Balados** – tous les fichiers vidéo identifiés comme balados.

Barre de vues vidéo



En mode **Vidéo**, une barre de vues est affichée au haut de l'écran en vue Portrait ou Paysage.

- | | |
|---|--|
|  | Revenir au menu Média principal |
|  | Aller à Vidéos |
|  | Aller à Vidéos de la caméra |
|  | Aller à Balados |
|  | Aller à la vue de lecture |

Pour visionner un vidéoclip

- 1 Tapez sur  dans la barre de touches de l'écran de veille et sélectionnez **Vidéo**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Tapez sur un vidéoclip.

Pour afficher ou masquer la barre de contrôle vidéo en vue paysage

- 💡 Lorsque le lecteur vidéo est ouvert pendant quelques secondes en vue paysage, la barre de contrôle est automatiquement masquée.
- Pour afficher la barre de contrôle, tapez n'importe où sur l'écran.
- Pour masquer la barre de contrôle, tapez sur l'écran et attendez quelques secondes.

Pour commander le lecteur vidéo

- Utilisez les commandes de lecture pour commander le lecteur vidéo. Voir *Commandes de lecture* à la page 43.

Gestion des vidéoclips en vue de lecture

Vous pouvez gérer vos vidéoclips de diverses façons en cours de lecture.

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la barre de touches pendant la lecture d'un vidéoclip :



Quitter la vue de lecture et revenir au niveau précédent



Visionner des vidéoclips en mode normal



Visionner des vidéoclips en mode étendu



Visionner des vidéoclips en mode plein écran



Régler le volume



Afficher des options supplémentaires



Supprimer le vidéoclip actuel



Envoyer le vidéoclip actuel



Afficher l'information sur le vidéoclip



Répéter le vidéoclip actuel



Désactiver la répétition des vidéoclips

Caméra


Utilisation de la caméra

Votre téléphone est doté des fonctions de capture tactile, détection des visages, détection des sourires, éclairage et stabilisateur d'image.

Pour activer la caméra

- Pour activer la caméra photo, appuyez sur .
- Pour activer la caméra vidéo, appuyez sur .

Viseur

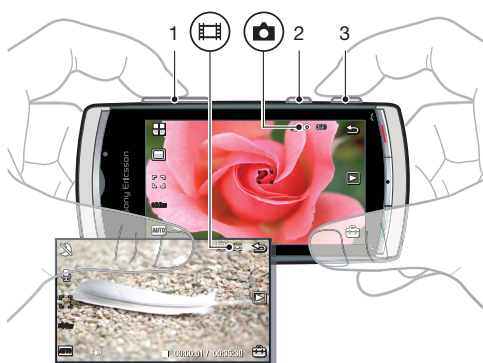

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | | Zoom avant ou arrière |
| 2 |  | Entrer en mode vidéo et tourner des vidéoclips |
| 3 |  | Entrer en mode photo et prendre des photos |

Pour désactiver la caméra

- Appuyez sur .

Vue viseur

Le viseur est l'interface principale entre vous et la caméra. Il vous indique l'état de la caméra, comporte des raccourcis pour les paramètres de la caméra et affiche les options de menu les plus fréquemment utilisées. Vous pouvez taper sur les icônes qui se trouvent dans le viseur pour modifier les paramètres ou pour afficher des conseils et astuces. Le viseur a deux modes : le mode photo et le mode vidéo.

Comportement du viseur

- Pour faire disparaître toutes les icônes, tapez sur l'écran. Pour afficher à nouveau toutes les icônes et les options, tapez à nouveau. Lorsque vous faites disparaître les icônes, votre aperçu est plus dégagé lorsque vous prenez des photos et que vous filmez des vidéoclips.

Pour prendre une photo

- 1 Pour activer la caméra, appuyez sur .
 - 2 Pour utiliser la mise au point automatique, appuyez partiellement sur la touche . Le voyant  commence à clignoter.
 - 3 Lorsque  apparaît, enfoncez complètement la touche  pour prendre la photo. La photo est automatiquement sauvegardée.
-  Pour prendre une photo plus rapidement, vous pouvez omettre l'étape 2 et appuyer à fond sur la touche .
-  Ne prenez pas de photos si une source de lumière intense se trouve en arrière-plan. Pour éviter de prendre des photos floues, utilisez un support ou la minuterie.

Pour enregistrer un vidéoclip

- 1 Appuyez sur .
- 2 Enfoncez complètement la touche  pour débuter l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, enfoncez complètement la touche . Le vidéoclip est automatiquement sauvegardé.

Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.
-  Le facteur de zoom revient à la valeur par défaut lorsque vous modifiez le mode Prise ou que vous alternez entre le mode photo et le mode vidéo. Voir *Mode Prise* à la page 48.

Pour afficher des photos et des vidéoclips

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Pour voir la photo ou le vidéoclip suivants ou précédents, faites-les défiler à gauche ou à droite.

Icônes et paramètres de la caméra

Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra en appuyant sur des icônes dans le viseur.

Scènes

Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez sélectionner un paramètre de scène qui convient à votre sujet :



Auto



Portrait – met l'accent sur les tons de chair et produit un effet légèrement doux



Paysage – donne priorité aux objets distants



Paysage crépus. – utilisez cette option lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises, mais que vous ne désirez pas utiliser le flash. En raison du temps d'exposition prolongé, gardez la caméra immobile ou placez-la sur une surface stable.



Sports – bref temps d'exposition afin de minimiser le flou dû au mouvement



Document – le texte et les dessins seront nets, avec un contraste élevé



Portrait crépus. – temps d'exposition prolongé Gardez la caméra immobile ou placez-la sur une surface stable.



Plage/neige – utilisez cette option dans les environnements clairs afin d'éviter la surexposition.

Mode Prise

Vous pouvez sélectionner un mode de prise de photo.



Normale

-  **Panorama** – prendre des photos à vaste panorama automatiquement. Trois photos sont prises séquentiellement, puis reliées l'une à l'autre afin de produire une large photo continue.
-  **Délect. sourire** – activez la détection des sourires, puis appuyez sur . Lorsque la personne sur laquelle la mise au point est effectuée sourit, la caméra prend automatiquement une photo.
-  **Capture tactile** – tapez à l'intérieur du cadre blanc pour sélectionner le point de foyer et prendre la photo.

Pour prendre une photo panoramique

- 1 Pour activer la caméra, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur  > .  apparaît dans le haut de l'écran.
 - 3 Pour prendre la première photo, appuyez sur .
 - 4 Pour prendre la deuxième photo, déplacez la caméra vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que l'indicateur se situe dans la zone  et devienne entièrement vert. La photo est prise automatiquement, et le sens du panorama est maintenant fixé.
 - 5 Pour prendre la troisième photo, déplacez la caméra dans le même sens que la photo précédente, jusqu'à ce que l'indicateur se situe dans la zone  et devienne entièrement vert. La photo est prise automatiquement.
- ! En mode panorama, le zoom peut uniquement être réglé avant de prendre la première photo. Le zoom demeure fixe pour les deux prochaines photos.

Pour utiliser la détection des sourires

- 1 Pour activer la caméra, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  > .
- 3 Pour activer la détection des sourires, appuyez sur .  clignote.
- 4 Lorsque le visage affiché dans le viseur sourit,  cesse de clignoter et la photo est prise automatiquement.

Pour prendre une photo en mode de capture tactile

- 1 Pour activer la caméra, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur  > .
 - 3 Tapez à l'intérieur du cadre blanc pour sélectionner le point de foyer. Une photo est alors prise automatiquement.
- ! Ne touchez pas le viseur avant de vouloir prendre une photo.

Mise au point

Lorsque vous prenez une photo ou tournez un vidéoclip, vous pouvez sélectionner un type de mise au point. Les paramètres de mise au point en mode photo sont :

Autofocus* – la caméra choisit automatiquement le point de foyer

 **Détection visage** – effectue la mise au point sur un visage non centré. La caméra détecte automatiquement un visage avant de prendre une photo.

 **Macro** – pour les gros plans

 **Infini** – pour les photos d'objets éloignés

* Aucune icône n'est affichée lorsque cette fonction est activée.

Pour activer la détection des visages

- 1 Pour activer la caméra, appuyez sur .
 - 2 Tapez sur  > .
- ! La détection des visages n'est pas disponible en mode Paysage, Document ou Paysage crépuscule.

Exposition

La valeur d'exposition détermine le temps pendant lequel la lumière peut pénétrer dans la caméra pour la prise de photos ou l'enregistrement de vidéoclips. Plus la valeur

d'exposition est faible, plus la photo ou le vidéoclip sera sombre. La valeur d'exposition par défaut est zéro. Vous pouvez régler la valeur d'exposition entre -2.0 et +2.0 à l'aide de la barre de défilement.

Pour définir le niveau d'exposition en mode photo

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
 - 2 Tapez sur la barre de défilement qui s'affiche.
-  Le niveau d'exposition ne peut être ajusté en mode détection des visages.

Retardateur

Le retardateur vous permet de prendre des photos et des vidéoclips avec un délai. Cela aide à éviter les photos floues. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour vous prendre en photo.

Désactivé * – désactiver le retardateur

 **Activé, 2 s** – prendre des photos avec un délai de deux secondes

 **Activé, 10 s** – prendre des photos avec un délai de dix secondes

* Aucune icône n'est affichée lorsque cette fonction est activée.

Pour utiliser le retardateur en mode photo

- 1 Activez la caméra.
 - 2 Tapez sur  > **Photo** > **Retardateur**.
 - 3 Sélectionnez **Activé, 2 s** ou **Activé, 10 s**.
-  En mode panorama, le retardateur peut seulement être utilisé pour prendre la première photo de la séquence. Le retardateur n'est pas disponible en mode de capture tactile.

Format de photo

Le format détermine la résolution de la photo. Un grand format donne des photos plus nettes, tandis qu'un petit format vous permet de sauvegarder plus de photos dans la mémoire. Vous pouvez sélectionner un format correspondant aux dimensions d'impression prévues de la photo.

Pour définir la taille d'une photo

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur .
- 3 Sélectionnez **Photo** > **Format de photo**.
- 4 Sélectionnez une option.

Éclairage

Vous pouvez activer l'éclairage de la caméra lorsque vous prenez une photo ou vous enregistrez un vidéoclip, peu importe les conditions ambiantes.

Pour activer l'éclairage avant de prendre une photo

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Éclairage** > **Activer**.

Équilibrage des blancs

La fonction d'équilibrage des blancs permet d'ajuster l'équilibre des couleurs des photos et des vidéoclips en fonction des conditions d'éclairage.

Nos yeux compensent habituellement les conditions d'éclairage des diverses températures des couleurs. Une caméra numérique, quant à elle, doit avoir un point de référence qui représente le blanc. Elle pourra ensuite calculer toutes les autres couleurs en fonction de ce point de référence blanc. Par exemple, si une lampe à halogène éclaire un mur blanc, ce mur semblera jaune alors qu'en fait, il est blanc. Si la caméra sait que le mur est censé

être blanc, elle pourra alors compenser les autres couleurs de la scène en fonction de ce point de référence.

La plupart des caméras numériques intègrent une fonction d'équilibrage automatique des blancs. En d'autres termes, la caméra analyse la couleur d'ensemble de l'image et calcule le meilleur équilibrage possible pour les blancs. Il est cependant possible que de tels systèmes ne fonctionnent pas correctement si la scène est dominée par une couleur, ou si elle ne comporte pas de blanc naturel.

Cinq réglages sont possibles pour diverses conditions d'éclairage :

Automatique* – règle automatiquement l'équilibre des couleurs en fonction des conditions d'éclairage

 **Incandescent** – règle l'équilibre des couleurs pour les conditions d'éclairage lumineuses, par exemple en présence d'une ampoule de rétroprojecteur ou de changements rapides des conditions d'éclairage

 **Fluorescent** – règle l'équilibre des couleurs pour l'éclairage fluorescent

 **Lumière du jour** – règle l'équilibre des couleurs pour l'utilisation à l'extérieur

 **Nuageux** – règle l'équilibre des couleurs pour un ciel nuageux

* Aucune icône n'est affichée lorsque cette fonction est activée.

Pour régler l'équilibrage des blancs en mode photo

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Équilibrage blancs**.
- 3 Sélectionnez une option.

Stabilisateur d'image

Le stabilisateur d'image corrige les légers mouvements de la main afin de produire des photos nettes. Lorsque vous activez cette fonction, le symbole  apparaît dans le viseur.

Pour activer le stabilisateur d'image

- 1 Activez la caméra.
- 2 Tapez sur .
- 3 Sélectionnez **Photo** > **Stabilisateur image** > **Activé**.

Effets

Avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéoclips, vous pouvez régler et afficher divers effets.

Désactivé* – pour des photos normales

 **Négatif** – inverser le rouge, le vert et le bleu séparément et à différents degrés

 **Solarisation** – ajouter un effet artificiel à une photo

 **Sépia** – donner à la photo une teinte brune afin qu'elle semble vieille

 **Noir et blanc** – prendre des photos en noir et blanc

* Aucune icône n'est affichée lorsque cette fonction est activée.

Pour définir les effets en mode photo

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Effets**.

Son d'obturateur

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner ou assourdir le son d'obturateur.

Son d'obturateur 1-4 sélectionner l'un des quatre sons d'obturateur

Désactivé prendre des photos sans son d'obturateur

Pour définir le son d'obturateur

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Photo** > **Son d'obturateur**.

Informations de localisation

Lorsque l'icône  est affichée, votre position géographique est mémorisée avec les photos que vous prenez. Cela s'appelle le géomarquage. Les géomarqueurs indiquent l'emplacement approximatif où une photo a été prise.

Pour ajouter des informations de localisation à une photo

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Géomarqueur** > **Activé**.

Autorotation

Lorsque cette fonction est activée, une photo est affichée dans son orientation d'origine (paysage ou portrait).

Pour activer l'autorotation

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Autorotation** > **Activé**.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser la caméra aux paramètres d'origine par défaut.

Pour réinitialiser les paramètres de la caméra

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Réinitialiser** > **Oui**.

Mode Nuit

Lorsque vous tournez un vidéoclip dans un environnement sombre, vous pouvez activer le **Mode Nuit** pour augmenter la durée d'exposition et améliorer la qualité du vidéoclip. La caméra est plus sensible au mouvement lorsque vous utilisez cette fonction.

Pour activer le mode Nuit

- 1 Pour activer la caméra vidéo, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  > .

Microphone

Lorsque vous enregistrez un vidéoclip, vous pouvez choisir d'enregistrer le son ou non.

Pour désactiver le microphone

- 1 Appuyez sur  pour passer au mode vidéo.
- 2 Tapez sur  > .

Format vidéo

Vous pouvez sélectionner divers formats vidéo pour différents usages.

Vérification instantanée

Lorsque la fonction **Vérif. instantanée** est activée, vous pouvez prévisualiser ou gérer les photos ou vidéoclips que vous venez de prendre.

Pour activer la vérification instantanée

- 1 Activez la caméra et tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Configuration** > **Vérif. instantanée** > **Activé**.

Pour revenir au mode photo après avoir pris une photo

- Après avoir pris une photo, tapez sur  > .
- ! Pour revenir au mode photo, vous devez activer **Vérif. instantanée**. Voir *Pour activer la vérification instantanée* à la page 52.

Pour supprimer une photo que vous venez de prendre

- Après avoir pris la photo, tapez sur .
- ! Pour supprimer une photo que vous venez de prendre, vous devez activer **Vérif. instantanée**. Voir *Pour activer la vérification instantanée* à la page 52.

Envoi de photos ou de vidéoclips

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéoclips dans un message multimédia, ou utiliser d'autres méthodes de connexion telles que la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez également téléverser des photos et des vidéoclips vers un album en ligne compatible.

Pour optimiser le format des photos ou des vidéoclips que vous envoyez, sélectionnez la qualité photo ou vidéo appropriée dans les paramètres de caméra.

Pour envoyer une photo que vous venez de prendre

- 1 Après avoir pris la photo, tapez sur .
 - 2 Sélectionnez une option.
- ! Pour envoyer une photo que vous venez de prendre, vous devez activer **Vérif. instantanée**. Voir *Pour activer la vérification instantanée* à la page 52.

Services de localisation

Le téléphone est doté d'un récepteur GPS qui utilise les signaux émis par des satellites pour calculer votre position. Vous pouvez obtenir de l'aide pour vous rendre à votre destination et sauvegarder vos lieux favoris. Grâce aux informations émises par les tours de téléphonie mobile, vous pouvez voir votre position approximative sur une carte.

- ! Si vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions GPS, reportez-vous à la section *Je ne peux pas utiliser les services basés sur Internet* à la page 86.

Pour accéder aux services de localisation

- Sélectionnez **Menu > Serv. localisation**, puis choisissez une application.
- ! Une connexion GPS est requise pour utiliser les services de localisation. Pour utiliser le GPS, un point d'accès Internet de transmission de données par paquets doit être défini. Voir *Je ne peux pas utiliser les services basés sur Internet* à la page 86.
- ! Sony Ericsson ne garantit pas la précision des services de localisation y compris, mais sans s'y limiter, les services de navigation.

Utilisation du système de positionnement mondial (GPS)

Votre emplacement peut être déterminé si les conditions météorologiques sont favorables. Si votre emplacement ne peut pas être déterminé après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS qui se trouve à la partie supérieure droite du téléphone.

- ! Certaines fonctions GPS nécessitent l'utilisation d'Internet. Des frais peuvent s'appliquer.



Favoris

Vous pouvez sauvegarder la position de vos emplacements favoris. Vous pouvez également classer vos emplacements favoris, y ajouter des informations telles qu'une adresse Web ou un numéro de téléphone, ou les transmettre à des appareils compatibles.

Pour ajouter un nouvel emplacement dans votre liste de favoris

- 1 Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Emplacem. > Favoris**.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouvel emplacement** puis choisissez une option :
 - **Position actuelle** – pour repérer votre emplacement actuel et l'ajouter à vos favoris.
 - **Entrer manuel.** – pour entrer les coordonnées géographiques et d'autres renseignements sur un emplacement favori.

Pour classer les favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Emplacem.** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori, puis sélectionnez **Options** > **Ajouter à catégorie**.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs catégories, puis sélectionnez **OK**.

Pour modifier les icônes de vos favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Emplacem.** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori, puis sélectionnez **Options** > **Icône d'emplacement**.
- 3 Tapez deux fois sur une icône.

Pour envoyer des favoris

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Emplacem.** > **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un favori.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** puis choisissez une option.

Données GPS

Vous pouvez afficher un itinéraire vers une destination sélectionnée, votre position actuelle et des informations de déplacement, par exemple la distance approximative vers votre destination et la durée prévue du trajet.

Pour afficher les données GPS

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Emplacem.** > **Donn. GPS**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - **Navigation** – affichez des renseignements vous indiquant comment parvenir à votre destination.
 - **Position** – affichez des renseignements de localisation sur votre emplacement actuel.
 - **Dist. du voyage** – affichez des renseignements sur la distance parcourue au cours du voyage actuel.

État des satellites

Vous pouvez vérifier le nombre de satellites détectés par votre téléphone, et savoir si votre téléphone reçoit les signaux des satellites.

Pour afficher l'état des satellites

- Sélectionnez **Menu** > **Serv. localisation** > **Emplacem.** > **Donn. GPS** > **Position** > **Options** > **État satellite**.

Demandes d'emplacement

Il se peut que des services externes vous demandent votre emplacement. Vous pouvez permettre ou non à des services externes d'utiliser les informations sur votre emplacement.

Pour répondre aux demandes d'emplacement

- Lorsque vous recevez une demande d'emplacement, un message s'affiche pour indiquer le service d'où provient cette demande. Sélectionnez **Accepter** pour permettre la transmission des renseignements sur votre emplacement, ou **Rejeter** pour refuser la demande.

Paramètres de localisation

Avant d'utiliser les services GPS, vous pouvez régler les paramètres de localisation tels que le mode de localisation et les préférences de notations.

Pour définir la méthode de localisation

- 1 Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Emplacem. > Localis. > Méth. localisation.**
- 2 Sélectionnez une option :
 - **GPS interne** – utilisez le récepteur GPS intégré à votre téléphone.
 - **GPS Bluetooth** – utilisez un récepteur GPS externe compatible doté d'une connectivité Bluetooth.
 - **En réseau** – utilisez les renseignements reçus du réseau mobile.

Pour définir le serveur de localisation

- Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Emplacem. > Localis. > Serveur localisation.**
-  Il est possible que le point d'accès et l'adresse du serveur aient été prédéfinis par votre fournisseur de services et que vous ne puissiez pas modifier les paramètres.

Préférences de notations

Vous pouvez changer le système de mesure de la vitesse et de la distance, ou changer le format de coordonnées pour les emplacements.

Pour modifier les préférences de notations

- 1 Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Emplacem. > Localis. > Préférences notations.**
- 2 Pour modifier les préférences du système de mesure, tapez sur **Système de mesure.**
- 3 Pour modifier les préférences du format de coordonnées, tapez sur **Format des coordonnées** et sélectionnez une option.
- 4 Pour sauvegarder vos modifications, sélectionnez **Retour.**

Google Maps™

Le service de localisation Google Maps™ vous permet d'afficher votre emplacement actuel, de trouver d'autres emplacements et d'obtenir des directives vers une destination.

Lorsque vous démarrez Google Maps, votre position approximative est affichée grâce aux signaux émis par les tours de téléphonie mobile environnantes. Votre position est mise à jour avec plus de précision lorsque le récepteur GPS détermine votre emplacement.

Pour utiliser Google Maps

- Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Google Maps.**

Pour en savoir plus sur Google Maps

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options > Aide** pour afficher des conseils et des raccourcis.

Indications routières

L'application Wisepilot™ vous guide vers votre destination au moyen de directives vocales. Il se peut qu'une version d'essai de Wisepilot soit incluse dans votre téléphone.

- ! Sony Ericsson ne garantit pas la précision des services de direction y compris, mais sans s'y limiter, les services de directives de navigation.
- ! Il se peut que Wisepilot ne soit pas disponible dans tous les marchés. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.sonyericsson.wisepilot.com.

Pour lancer Wisepilot™

- Sélectionnez **Menu > Serv. localisation > Wisepilot™.**

Internet

- Avant d'utiliser Internet, il peut être nécessaire de définir un point d'accès. Voir *Pour créer un nouveau point d'accès* à la page 72.

Pour démarrer le navigateur Internet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Tapez sur , puis entrez une adresse Web.
- 3 Sélectionnez **Aller à**.

Pour quitter le navigateur Internet

- Sélectionnez **Options > Quitter**.

Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets et les utiliser comme liens rapides vers vos pages Web préférées.

Pour créer un signet

- 1 Sélectionnez **Options > Options des pages Web > Sauv. comme signet** pendant que vous naviguez sur Internet.
- 2 Entrez le nom du signet et sélectionnez **OK**.

Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Tapez sur  **Signets**.
- 3 Tapez deux fois sur un signet.

Pages d'historique

Vous pouvez afficher la liste des pages Web récemment visitées.

Pour afficher les pages d'historique

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Tapez sur  **Signets**.
- 3 Tapez sur **Pages récemm. visitées**.

Autres fonctions du navigateur

Pour zoomer sur une page Web

- Sélectionnez  alors que vous naviguez sur Internet.

Pour enregistrer une image provenant d'une page Web

- 1 Sélectionnez **Options > Options d'affichage > Afficher les images** pendant que vous naviguez sur Internet.
- 2 Sélectionnez une image, puis **OK**.
- 3 Tapez sur l'image puis sélectionnez **Options > Sauvegarder**.

Pour trouver du texte dans une page Web

- 1 Tapez sur  >  alors que vous naviguez sur Internet.
- 2 Entrez le texte à rechercher et tapez sur  ou sur .

Pour envoyer un lien

- 1 Sélectionnez **Options > Options des pages Web > Envoyer** pendant que vous naviguez sur Internet.
- 2 Sélectionnez un moyen de transmission.

Pour afficher des pages Web en mode plein écran

- 1 Tapez sur  >  alors que vous naviguez sur Internet.
- 2 Pour revenir à la vue normale, tapez sur l'icône qui figure en bas à droite de l'écran.

Sources Web

Grâce aux sources Web, vous pouvez vous abonner à du contenu fréquemment mis à jour et le télécharger, par exemple des actualités, des balados ou des photos.

Pour ajouter de nouvelles sources

- Lorsque vous affichez une page sur Internet qui contient des sources Web, indiquées par , sélectionnez **Options** > **S'abonner sources Web**.

Pour afficher les sources Web

- 1 Tapez sur  >  alors que vous naviguez sur Internet.
- 2 Pour ouvrir toutes les sources Web, tapez sur .
- 3 Sélectionnez les sources Web que vous désirez afficher.

Pour mettre à jour les sources Web manuellement

- 1 Après avoir ouvert la liste de sources Web, sélectionnez une source et tapez sur .
- 2 Pour mettre à jour toutes les sources Web, tapez sur .

Pour régler les paramètres pour les mises à jour automatiques des sources Web

- 1 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Sources Web** alors que vous naviguez sur Internet.
- 2 Sélectionnez **Mises à jour auto** puis choisissez une option.

Balados

Les balados sont des fichiers (par exemple des émissions radio ou du contenu vidéo) que vous pouvez télécharger et écouter ou visionner. Vous pouvez vous abonner à des balados et les télécharger au moyen de sources Web.

Pour accéder aux balados audio

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Musique** > **Balados**.

Pour accéder aux balados vidéo

- Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Balados**.

Agenda

Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez utiliser le **Gest. fichiers** de votre téléphone pour traiter le contenu sauvegardé dans la mémoire du téléphone ou dans une carte mémoire. Si la mémoire est pleine, supprimez du contenu pour créer de l'espace.

Pour trouver des fichiers

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gest. fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Rechercher**, puis choisissez un dossier cible.
- 3 Entrez le texte à rechercher correspondant au nom du fichier, puis sélectionnez **Rechercher**.

Pour organiser des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gest. fichiers**.
- 2 Trouvez un élément et sélectionnez **Options** > **Classer**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour trier des fichiers par catégorie

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gest. fichiers**.
- 2 Trouvez un fichier cible et sélectionnez **Options** > **Trier par**.
- 3 Sélectionnez la catégorie désirée.

Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder et rétablir les contacts, les entrées de l'agenda, les tâches, les mémos et les signets à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Companion.

Avant de sauvegarder et de rétablir, vous devez installer le logiciel Sony Ericsson PC Companion à partir de la carte mémoire de votre téléphone ou du site www.sonyericsson.com/support.

Vous pouvez sauvegarder et rétablir des fichiers dans votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire MicroSD™. Vous pouvez transférer du contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone.

Pour faire une sauvegarde à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Ordinateur** : Lancez le logiciel Sony Ericsson PC Companion en sélectionnant *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Suivez les instructions de connexion affichées dans Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Rendez-vous à la rubrique sur la sauvegarde et la restauration du logiciel Sony Ericsson PC Companion, puis faites une sauvegarde du contenu de votre téléphone.

Pour rétablir le contenu du téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Companion :

- ! Durant la restauration, Sony Ericsson PC Companion écrase tout le contenu du téléphone. Si vous interrompez le processus, vous risquez d'endommager le téléphone.
- 1 **Ordinateur** : Lancez le logiciel Sony Ericsson PC Companion en sélectionnant *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Suivez les instructions de connexion affichées dans Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Rendez-vous à la rubrique sur la sauvegarde et la restauration du logiciel Sony Ericsson PC Companion, puis rétablissez le contenu de votre téléphone.

Pour sauvegarder des fichiers dans une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gest. fichiers > Sauvegarder**.
- 2 Sélectionnez **Contenu sauvegarde** puis choisissez une ou plusieurs options.
- 3 Sélectionnez **Répéter la sauvegarde** puis choisissez une option.
- 4 Sélectionnez **Options > Sauvegarder maintenant**.

Pour rétablir des fichiers dans la mémoire du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gest. fichiers > Sauvegarder**.
- 2 Sélectionnez **Options > Rétablir**.
- 3 Sélectionnez les fichiers que vous voulez rétablir, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Oui**.

Horloge

Réveil-matin

L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez l'assourdir ou la désactiver. Vous pouvez régler l'alarme afin qu'elle ne sonne pas lorsque le téléphone est en mode silencieux.

Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Nouvelle alarme**.
- 2 Sélectionnez **Heure de l'alarme :** et entrez l'heure.
- 3 Sélectionnez **Description** et entrez le titre de l'alarme.
- 4 Sélectionnez **Répéter** puis choisissez une option.

Pour initier un rappel d'alarme

- Lorsque l'alarme sonne, sélectionnez **Rap. alm.** pour l'arrêter pendant une certaine période.

Pour arrêter l'alarme

- Lorsque l'alarme sonne, sélectionnez **Arrêter**.

Pour supprimer une alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Alarmes**.
- 2 Sélectionnez une alarme, puis **Options > Supprimer l'alarme**.

Pour définir une tonalité d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Signal d'alarme horloge**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour définir l'heure de rappel d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Délai de répét. d'alarme**.
- 2 Définissez une période allant de 1 à 60 minutes puis sélectionnez **OK**.

Horloge universelle

Vous pouvez afficher l'heure locale à divers endroits du monde entier.

Pour ajouter un emplacement

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Horloge > Horl. monde > Options > Ajouter un emplacement**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour définir l'emplacement actuel

- Sélectionnez un emplacement, puis **Options > Comme emplac. actuel**.

Agenda

Pour ajouter une nouvelle entrée

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Nouvelle entrée**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour supprimer une entrée

- 1 Sélectionnez une date, puis une entrée.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

Pour modifier la vue dans l'agenda

- 1 Pendant que l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options** > **Changer de vue**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour sélectionner une date

- 1 Pendant que l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options** > **Chercher date**.
- 2 Entrez une date et sélectionnez **OK**.

Pour définir la tonalité d'alarme de l'agenda

- 1 Pendant que l'agenda est ouvert, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Tonalité rappel agenda**.
- 2 Sélectionnez une option.

Google™

Vous pouvez rechercher divers types de contenu, par exemple des sites Web ou des images, à l'aide de Google.

Avant d'utiliser Google

La première fois que vous utilisez Google, vous devez confirmer certains renseignements tels que les conditions de service et le pays. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Je ne peux pas utiliser les services basés sur Internet* à la page 86.

Pour lancer une recherche

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Google**.
- 2 Entrez le texte à rechercher dans le champ de recherche.

Pour afficher des renseignements Google supplémentaires

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Google**.
- 2 Tapez sur .

Pour modifier les paramètres de Google

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Google**.
- 2 Tapez sur  et sélectionnez les paramètres que vous désirez modifier.

Mémos

Vous pouvez écrire des mémos et les sauvegarder.

Pour ajouter un mémo

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Mémos** > **Options** > **Nouveau mémo**.
- 2 Écrivez un mémo et sélectionnez **Terminé**.

Pour supprimer un mémo

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Mémos**.
- 2 Sélectionnez un mémo.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour envoyer un mémo

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Mémos**.
- 2 Sélectionnez un mémo.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Envoyer**, puis un moyen de transmission

Convertisseur

Vous pouvez convertir des mesures d'une unité à une autre. Étant donné que la précision du convertisseur est limitée, des erreurs d'arrondissement peuvent survenir.

Pour utiliser le convertisseur

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Convertisseur**.
- 2 Sélectionnez **Type** puis choisissez une option.
- 3 Sélectionnez la première **Unité**, puis choisissez l'unité depuis laquelle vous voulez faire la conversion.
- 4 Sélectionnez la seconde **Unité**, puis choisissez l'unité vers laquelle vous voulez faire la conversion.
- 5 Sélectionnez le premier **Quantité** et entrez la valeur. L'autre **Quantité** affiche la valeur convertie.

Calculatrice

La calculatrice a une précision limitée et a été conçue pour les calculs simples. Des erreurs d'arrondissement peuvent survenir.

Pour utiliser la calculatrice

- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Calculatrice**.

Adobe™ PDF

Vous pouvez lire les documents PDF (Portable Document Format) avec Adobe™ Reader.



Adobe PDF est un logiciel de démonstration. Une fois la période d'essai terminée, vous devrez acheter une licence pour continuer d'utiliser ce programme.

Pour afficher un document PDF

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Adobe PDF**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Sélectionnez un document PDF.

Pour zoomer sur un document PDF

- Lorsque vous ouvrez un document PDF, sélectionnez  ou .

Pour rechercher du texte dans un document PDF

- 1 Lorsque vous ouvrez un document PDF, sélectionnez **Options** > **Rechercher**.
- 2 Entrez une chaîne à rechercher et sélectionnez **Rechercher**.

Quickoffice™

Vous pouvez lire et modifier des documents Microsoft® Word, Microsoft® Excel® et Microsoft® PowerPoint® ainsi que des documents contenant du texte seulement.



Vous devez toutefois acheter une licence de Quickoffice pour pouvoir créer des documents. Vous pouvez lire des documents sans devoir acheter de licence.

Pour ouvrir Quickoffice

- Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Quickoffice**.

Recherche

Vous pouvez rechercher divers éléments tels que des contacts, des fichiers ou des entrées d'agenda dans votre téléphone.

Pour rechercher des éléments

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Rechercher**.
- 2 Entrez une expression à rechercher et sélectionnez **Rechercher**.

RoadSync™

L'application RoadSync™ utilise le protocole Microsoft® Exchange ActiveSync® pour effectuer la synchronisation sécuritaire, sans fil et directe des informations. Lorsque RoadSync est installé dans votre téléphone, il vous permet de synchroniser sans fil vos courriels, sous-dossiers, éléments d'agenda, contacts, tâches et fichiers joints.

RoadSync sauvegarde ses données dans les applications de votre téléphone. Les courriels sont sauvegardés dans **Messagerie** (dans une boîte aux lettres RoadSync distincte), les éléments d'agenda sont sauvegardés dans **Agenda** et les contacts sont sauvegardés dans **Contacts**.

- 💡 Pour plus de détails, sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Aide** > **Aide sur RoadSync**.

Avant de régler l'application RoadSync™

- ! Avant de régler l'application RoadSync, un compte Internet doit être configuré dans votre téléphone. Voir *Internet* à la page 57 pour plus de détails, ou demandez à votre service de technologie de l'information (si vous travaillez dans une entreprise) ou à votre exploitant de réseau quels réglages utiliser pour vos comptes Internet et RoadSync.

Pour établir un compte RoadSync™

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **RoadSync**.
 - 2 Sélectionnez **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- ! Pour obtenir de l'aide, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Erreurs de synchronisation

Si vous éprouvez des problèmes de synchronisation ou des problèmes généraux avec l'application RoadSync, effectuez les actions suivantes :

- Vérifiez le journal. Vous pourriez y trouver des renseignements qui vous aideront à vérifier les paramètres ou les connexions.
- Redémarrez le téléphone.
- Réinitialisez toutes les données dans RoadSync.

Travail hors ligne

Lorsque aucun service n'est disponible, vous pouvez utiliser votre téléphone pour travailler hors ligne. Par exemple, vous pouvez toujours utiliser votre téléphone en mode Vol dans un avion pour rédiger et envoyer des courriels aux contacts qui sont disponibles dans votre téléphone.

Dès que vous serez connecté à un réseau après le vol, RoadSync enverra automatiquement tous les courriels qui se trouvent dans votre corbeille de départ. Votre courriel qui se trouve dans le serveur Exchange sera également mis à jour automatiquement, et le sera aussi dans votre ordinateur.

Si vous perdez votre téléphone

Si votre téléphone est perdu ou volé, avertissez immédiatement votre service de technologie de l'information (si vous travaillez dans une entreprise). Il peut effacer à distance les données synchronisées sauvegardées dans le téléphone.

Si votre téléphone est synchronisé à un serveur Exchange public, communiquez avec le service à la clientèle pertinent.

Applications

Application PlayNow™

Lorsque vous sélectionnez l'application **PlayNow™**, vous accédez au service en ligne PlayNow™, où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des papiers peints. Vous pouvez prévisualiser ou écouter le contenu avant de l'acheter et de le télécharger dans votre téléphone.

- ! Ce service dépend de l'exploitant, du réseau et de l'abonnement et peut ne pas être disponible dans tous les pays.

Pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez accéder à la boutique en ligne de PlayNow™ à partir d'un ordinateur www.sonyericsson.com/playnow. Pour en savoir davantage, visitez le site www.sonyericsson.com/support.

- ! Avant d'utiliser l'application PlayNow™, les paramètres de connexion Internet nécessaires doivent être configurés dans votre téléphone.

Pour utiliser l'application PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu > PlayNow™**.
- 2 Naviguez dans le service en ligne PlayNow™ et suivez les directives pour prévisualiser et acheter du contenu.

Téléchargements de la boutique en ligne PlayNow™

Le prix est affiché lorsque vous choisissez de télécharger et de sauvegarder un fichier musical. Votre facture téléphonique ou votre carte de prépaiement est débitée lorsqu'un achat est accepté.

Pour télécharger un fichier musical que vous avez acheté

- 1 Sélectionnez la musique que vous désirez acheter.
- 2 Sélectionnez **Oui** pour procéder au téléchargement.
- 3 Lorsque le paiement est complété, vous pouvez écouter le fichier musical.

Radio

- ! N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.

Pour activer la radio

- 1 Connectez un appareil mains libres à votre téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu > Applications > Radio**.

Pour rechercher des canaux manuellement

- Sélectionnez  ou .

Pour régler le volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou le bas.

Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options > Lire en arrière-plan**.

Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu > Radio**.

Pour enregistrer des canaux manuellement

- 1 Une fois un canal radio trouvé, sélectionnez **Options > Sauvegarder station**.
- 2 Sélectionnez une position, entrez le nouveau nom et sélectionnez **OK**.

Pour alterner entre des canaux sauvegardés

- Sélectionnez ► ou ◀.

Application TrackID™

L'application TrackID™ est un service de reconnaissance musicale. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album associés à une piste diffusée par l'entremise d'un haut-parleur.

- 💡 Avant d'utiliser l'application TrackID™, les paramètres de connexion Internet nécessaires doivent être configurés dans votre téléphone.

Pour rechercher de l'information sur une piste

- Lorsque vous écoutez une piste diffusée par un haut-parleur à l'extérieur de votre téléphone, sélectionnez **Menu > Applications > TrackID™ > Démarrer**.

- 💡 Pour de meilleurs résultats, utilisez l'application TrackID™ dans un endroit silencieux.

- 💡 Une alerte par vibration est émise à la fin de l'enregistrement ou si celui-ci échoue.

Enregistreur vocal

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal. Les sons enregistrés peuvent aussi être définis comme sonneries.

Pour enregistrer un son

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Enregistrer un son > Options > Enregistrer un clip audio**.
- 2 Sélectionnez **Arrêter** pour terminer un enregistrement.

Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gest fichiers > Mémoire du téléph. > Fichiers audio > Sons num..**
- 2 Sélectionnez un enregistrement, puis **Options > Ouvrir**.

Conversations

Vous pouvez choisir d'afficher vos messages dans **Conversations** ou dans votre **Corb. arrivée**. Une conversation de messagerie affiche toutes les communications de messagerie entre vous et l'un de vos contacts.

Pour afficher des messages en mode conversations

- Sélectionnez **Menu > Applications > Convers par mess..**

Pour envoyer un message à partir du mode conversations

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Convers par mess..**
- 2 Sélectionnez une conversation.
- 3 Écrivez un message, puis sélectionnez **Envoyer**.

Transfert et gestion du contenu

Vous pouvez transférer et gérer du contenu tel que des photos et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains contenus protégés par droits d'auteur.

Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB pour synchroniser, transférer et sauvegarder le contenu du téléphone, ou pour utiliser votre téléphone comme modem.

Système d'exploitation requis

Pour exécuter le logiciel pour PC Sony Ericsson, un des systèmes d'exploitation suivants est nécessaire :

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 3 ou ultérieur

Avant d'utiliser un câble USB

Utilisez uniquement un câble USB pris en charge par votre téléphone. Ne débranchez pas le câble USB de votre téléphone ou ordinateur pendant le transfert, car cela risquerait d'endommager la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.

Pour utiliser la mémoire de masse

- 1 Branchez le câble USB sur le téléphone et sur l'ordinateur.
 - 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Mémoire de masse**.
 - 3 **Ordinateur** : Attendez que la carte mémoire apparaisse comme disque externe dans l'Explorateur *Microsoft® Windows®*.
 - 4 **Ordinateur** : Sur le bureau Windows, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
 - 5 **Ordinateur** : Pour afficher les dossiers de la carte mémoire, double-cliquez sur l'icône représentant la carte mémoire.
 - 6 Copiez et collez, ou glissez-déplacez, votre fichier dans un dossier de votre ordinateur ou de la carte mémoire.
- ! Vous verrez les fichiers transférés dans votre téléphone lorsque le câble USB sera débranché.

PC Companion

Le logiciel PC Companion vous permet :

- D'explorer le contenu de votre téléphone.
 - D'utiliser votre téléphone en tant que modem.
 - De synchroniser vos contacts, vos entrées d'agenda et autres.
 - De transférer et de sauvegarder le contenu du téléphone.
- Pour en savoir davantage, visitez le site www.sonyericsson.com/support.

Pour installer le logiciel PC Companion

- 1 Raccordez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB pris en charge par votre téléphone.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Mémoire de masse**.
- 3 **Ordinateur** : Attendez que la carte mémoire du téléphone apparaisse comme disque externe dans l'Explorateur *Microsoft® Windows®*.
- 4 **Ordinateur** : Sur le Bureau Windows, double-cliquez sur l'icône *Poste de travail*.
- 5 **Ordinateur** : Pour démarrer l'utilitaire d'installation de PC Companion à partir de la carte mémoire, double-cliquez sur l'icône représentant votre carte mémoire, puis double-cliquez sur le fichier **Startme.exe** situé dans le dossier **pccompanion**.
- 6 **Ordinateur** : Suivez les directives affichées.

Envoi de contenu à un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu, par exemple par **Messagerie** ou au moyen de la technologie sans fil Bluetooth™.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™, qui est gratuite, rend possible la connexion sans fil à d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple :

- vous connecter à des appareils mains libres
 - vous connecter à plusieurs appareils à la fois
 - vous connecter à des ordinateurs et accéder à Internet
 - échanger des éléments
 - jouer à des jeux avec d'autres utilisateurs
- ! Une distance maximale de 10 mètres (33 pieds) libre de tout objet solide est recommandée pour assurer la communication Bluetooth.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone qui s'affichera sur d'autres appareils au moyen de la technologie sans fil Bluetooth.

Pour entrer un nom de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Nom de mon téléphone**.
- 2 Entrez le nom du téléphone et sélectionnez **OK**.

Visibilité

Si vous voulez que d'autres appareils Bluetooth puissent détecter votre téléphone, vous pouvez choisir de le rendre visible.

Pour afficher votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Visibilité de mon tél..**
- 2 Tapez deux fois sur **Visible** ou sur **Déf. période visibilité**.

Pour masquer votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Visibilité de mon tél..**
- 2 Tapez deux fois sur **Masqué**.

Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres appareils. Vous pourriez également devoir appairier votre téléphone à d'autres dispositifs Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Activé**.
- ! Assurez-vous que la fonction et la visibilité Bluetooth sont activées dans l'appareil que vous voulez appairier à votre téléphone.

Pour appairier votre téléphone à un autre appareil ou à un accessoire mains libres Bluetooth

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
- 2 Tapez sur .
- 3 Tapez sur **Options > Nouvel appareil apparié**.
- 4 Sélectionnez un appareil.
- 5 Entrez un code d'entrée si nécessaire.

Pour recevoir un élément

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Activé**.
- 2 Lorsque vous recevez un élément, suivez les instructions qui s'affichent.

Pour bloquer un appareil apparié

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.
- 2 Tapez sur  .
- 3 Tapez sur l'un des appareils de la liste.
- 4 Tapez sur **Options** > **Bloquer**.
- 5 Sélectionnez une option.

Pour supprimer un appareil bloqué

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.
- 2 Tapez sur  .
- 3 Tapez sur l'un des appareils de la liste.
- 4 Tapez sur **Options** > **Supprimer**.
- 5 Sélectionnez une option.

Mise à jour de votre téléphone

Pour obtenir un rendement optimal et profiter des dernières améliorations, vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers le logiciel le plus récent. Vous aurez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur doté d'une connexion à Internet.

Pour savoir comment faire, consultez www.sonyericsson.com/update.



N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde du contenu de votre téléphone avant de procéder à la mise à jour. Voir *Sauvegarde et restauration* à la page 59.

Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Companion

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone au moyen d'un câble USB et du logiciel *Sony Ericsson PC Companion*. Une fois le téléphone connecté, il vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles et vous en informera.

Connectivité

Vous pouvez connecter votre téléphone à Internet, à d'autres appareils compatibles ou à des ordinateurs.

Wi-Fi™

La technologie Wi-Fi™ vous permet d'accéder sans fil à Internet avec votre téléphone. Vous pouvez ainsi naviguer sur Internet à la maison (réseaux personnels) ou encore dans des zones d'accès public (points d'accès sans fil) :

- Réseaux personnels – habituellement protégés. Une phrase secrète ou une clé est demandée par le propriétaire.
- Points d'accès sans fil – habituellement non protégés, ils nécessitent souvent une connexion au service de l'exploitant avant d'avoir accès à Internet.

Utilisation de Wi-Fi

Pour pouvoir naviguer sur Internet à l'aide de la technologie Wi-Fi, vous devez rechercher un réseau disponible auquel vous connecter, puis lancer le navigateur Internet.

Pour vous connecter à un réseau

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Tapez sur un réseau et sélectionnez **Options > Connecter**.
- 3 Entrez une clé si nécessaire.

Pour commencer à naviguer à l'aide de la technologie Wi-Fi

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Tapez sur un réseau et sélectionnez **Options > Commencer navi Web**.
- 3 Entrez une clé si nécessaire.

Serveur multimédia

Votre téléphone est doté d'une fonctionnalité de serveur multimédia DLNA™ (Digital Living Network Alliance) intégré pouvant établir une connexion Wi-Fi™ à votre réseau local. Les autres appareils clients connectés au même réseau local peuvent accéder aux images et à la musique contenue dans le téléphone pour les afficher ou en faire la lecture. Voici des exemples d'appareils clients : un ordinateur, un appareil photo, un téléviseur ou une console PLAYSTATION®3 certifiés DLNA™.

Remarque : La connectivité **Wi-Fi™** doit être activée et le téléphone doit être connecté à votre réseau local sans fil.

Avant d'utiliser un serveur média

Avant d'utiliser **Serveur médias**, vous devez vous assurer d'avoir un réseau Wi-Fi™ à proximité et un ordinateur muni d'un logiciel client ou un autre appareil client.

Pour régler votre téléphone comme serveur multimédia

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Serv multim**.
 - 2 Modifiez le **Nom du téléphone** au besoin.
 - 3 Sélectionnez **Démarrer**.
 - 4 Sélectionnez le réseau Wi-Fi™ auquel vous voulez vous connecter.
 - 5 Entrez la clé WEP.
 - 6 **Serveur en cours d'exécution** apparaît à l'écran. Votre téléphone peut maintenant servir de serveur multimédia.
 - 7 Pour réduire le **Serveur médias**, sélectionnez **Masquer**. **Serveur médias** demeure en cours d'exécution en arrière-plan.
 - 8 Pour désactiver le serveur, allez à la vue **Serveur médias** et sélectionnez **Arrêter**.
- ! Les modifications apportées au nom du téléphone et au contenu multimédia pendant que le serveur est en cours d'exécution n'ont aucune incidence sur les appareils clients. Pour que ces

modifications soient appliquées aux appareils clients, désactivez et réactivez le serveur multimédia.

Pour utiliser l'application de serveur multimédia

- 1 Activez le logiciel client installé sur votre ordinateur.
 - 2 Si vous possédez d'autres appareils clients tels qu'une console PLAYSTATION®3, activez et reliez-les à votre réseau sans fil.
 - 3 Réglez votre téléphone comme serveur multimédia. Après un balayage du réseau, les appareils clients détecteront votre téléphone et afficheront tous les serveurs de votre réseau sans fil.
 - 4 Sélectionnez votre téléphone Sony Ericsson comme serveur.
 - 5 Transférez et affichez le contenu de votre téléphone sur les appareils clients. Si le téléphone contient un grand nombre de fichiers photo ou de musique, le transfert sur les appareils clients peut prendre quelques minutes.
- ! Ces instructions ne s'appliquent pas à tous les appareils clients. Consultez également les guides de l'utilisateur de vos appareils clients. Si la connexion ne peut être établie avec l'appareil, vérifiez le fonctionnement de votre réseau local.
- ! Les réseaux Wi-Fi peuvent être accessibles aux autres. Si la sécurité de vos renseignements et l'utilisation d'appareils à l'intérieur d'un réseau sans fil vous préoccupent, veuillez vérifier les paramètres de sécurité du réseau sans fil sélectionné.
- ! Seules les vignettes au format JPEG sont prises en charge. Les vignettes ne sont pas affichées lorsque la carte mémoire est pleine ou absente.

Points d'accès

Vous devez définir les points d'accès utilisés pour que votre téléphone se connecte à une destination sur le réseau. Vous pouvez par exemple créer des points d'accès pour **Internet** afin de naviguer sur le Web, et pour **Mess. multim.** afin d'envoyer et de recevoir des messages multimédias.

- ! Votre fournisseur de services peut vous envoyer les paramètres de points d'accès par courriel. Il se peut qu'une partie ou la totalité des points d'accès soient prédéfinis dans votre téléphone par votre fournisseur de services, et que vous ne puissiez pas en modifier, en créer, ni en supprimer.

Pour créer un nouveau point d'accès

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Suivez les directives affichées afin de vérifier automatiquement les points d'accès disponibles, ou définissez-les manuellement.

Pour vérifier les points d'accès automatiquement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Lorsque **Vérifier automatiquement les points d'accès disponibles?** apparaît, sélectionnez **Oui**.
- 3 Sélectionnez un point d'accès. Entrez une clé si nécessaire.
- 4 Sélectionnez une destination sur le réseau.

Pour définir un point d'accès aux paquets de données

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Destinations > Point d'accès**.
- 2 Lorsque le système vous demande de vérifier automatiquement les points d'accès disponibles, sélectionnez **Non**.
- 3 Sélectionnez **Paquets de données** comme point d'accès.
- 4 Entrez un nom et sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez une destination sur le réseau.

synchronisation

Vous pouvez procéder à une synchronisation de deux manières différentes. Vous pouvez synchroniser votre téléphone au moyen d'un logiciel pour ordinateur ou d'un service Internet.



Utilisez une seule des méthodes de synchronisation à la fois.

Synchronisation au moyen d'un ordinateur

À l'aide d'un ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts, les rendez-vous, les signets, les tâches et les notes sauvegardés dans votre téléphone avec les données sauvegardées dans un programme tel que Microsoft® Outlook®. Vous devez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour transférer les données entre votre téléphone et l'ordinateur.

Avant de procéder à la synchronisation, vous devez installer le logiciel *Sony Ericsson PC Companion* à partir de la mémoire de votre téléphone ou du site www.sonyericsson.com/support.



Pour télécharger un logiciel compatible avec Mac, visitez le site www.sonyericsson.com/support.

Pour procéder à la synchronisation à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Companion

- 1 **Ordinateur** : Lancez le logiciel *Sony Ericsson PC Companion* en sélectionnant *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Suivez les instructions de connexion affichées dans *Sony Ericsson PC Companion*.
- 3 Vous pourrez commencer la synchronisation lorsque vous recevrez un avis vous indiquant que *Sony Ericsson PC Companion* a détecté votre téléphone.



Pour les détails d'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de *Sony Ericsson PC Companion* une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

Synchronisation au moyen d'un service Internet

Vous pouvez utiliser le protocole SyncML™ pour synchroniser les données de votre téléphone avec les données sauvegardées en ligne par un service de synchronisation Internet. Vous pouvez également employer le protocole Microsoft Exchange ActiveSync pour synchroniser les données de votre téléphone avec les données sauvegardées dans un serveur Microsoft Exchange.

Profils de synchronisation

Vous pouvez créer des profils de synchronisation afin de sauvegarder vos paramètres de synchronisation.

Pour créer un nouveau profil de synchronisation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Synchronisation**.
- 2 Tapez sur **Options > Nouveau profil de sync. > Démarrer**.
- 3 Suivez les directives qui s'affichent.

Paramètres

Vous pouvez modifier certains paramètres de votre téléphone. L'**Assistant config.** vous aide à effectuer la configuration de base et vous offre des conseils et astuces.

- 💡 Certains paramètres non modifiables peuvent être prédéfinis par votre fournisseur de services.

Pour utiliser l'assistant de configuration

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion téléph. > Assistant config.**

Réglages personnels

Vous pouvez personnaliser votre téléphone en changeant l'écran de veille, le profil ou les thèmes.

Profils

Vous pouvez modifier les paramètres tels que le volume de sonnerie et l'alerte par vibration pour convenir à différents endroits. Vous pouvez créer de nouveaux profils ou modifier les profils prédéfinis.

Pour modifier le profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Tapez sur un profil et sélectionnez **Activer.**
- 3 Sélectionnez **Retour.**

- 💡 Vous pouvez aussi appuyer sur ① puis sélectionner un profil.

Pour modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Tapez sur un profil et sélectionnez **Personnaliser.**
- 3 Modifiez les paramètres et sélectionnez **Retour.**

Pour créer un nouveau profil

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Profils.**
- 2 Sélectionnez **Options > Créer nouveau.**
- 3 Entrez les paramètres et sélectionnez **Retour.**

Mode Vol

En **Mode Vol**, les émetteurs-récepteurs de réseau et radio sont désactivés afin de ne pas nuire au fonctionnement des équipements sensibles.

Pour activer le mode Vol

- Appuyez sur ① et sélectionnez **Mode Vol.**

Thèmes

Vous pouvez personnaliser votre téléphone en utilisant des thèmes. Les thèmes définissent, par exemple, la couleur de l'écran et du texte, la disposition des menus et le papier peint.

Pour définir des thèmes

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Thèmes**.
 - 2 Modifiez les paramètres :
 - **Généraux** – affichez ou modifiez le thème utilisé pour toutes les applications qui n'ont pas leurs propres thèmes, ou bien téléchargez d'autres thèmes dans votre téléphone.
 - **Menu** – modifiez l'apparence des applications dans **Menu**.
 - **Thème mode veille** – modifiez l'apparence de l'écran de veille.
 - **Papier peint** – modifiez l'arrière-plan de l'écran de veille.
 - **Image d'appel** – affichez une image dans votre écran pour les appels sortants.
 - 3 Pour sauvegarder vos modifications, sélectionnez **Retour**.
- ! Les options disponibles peuvent varier en fonction de votre thème de veille.

Pour modifier l'apparence de l'écran de veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Perso > Mode veille**.
- 2 Modifiez les paramètres :
 - **Raccourcis** – pour ajouter des raccourcis vers des applications ou des signets.
 - **Thème mode veille** – pour modifier l'apparence de l'écran de veille.
- 3 Pour sauvegarder vos modifications, sélectionnez **Retour**.

Écran de veille

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran de veille et y ajouter des raccourcis d'applications.

Pour utiliser des raccourcis depuis le mode veille

- 1 Appuyez sur  pour passer au mode veille.
 - 2 Pour accéder à la vue des raccourcis, tapez sur .
 - 3 Sélectionnez un raccourci.
- ! La vue des raccourcis est uniquement disponible lorsque **Sony Ericsson** est sélectionné comme thème par défaut pour l'écran de veille. Voir *Pour définir des thèmes* à la page 75.

Paramètres du téléphone

Vous pouvez changer la date, l'heure et la langue du téléphone, ou définir des paramètres pour vos applications.

Date et heure

Vous pouvez régler votre fuseau horaire, la date et l'heure actuelles, et choisir les formats et les séparateurs de date et heure. Lorsque vous traversez un fuseau horaire, votre téléphone peut mettre à jour la date et l'heure automatiquement.

Pour définir la date et l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure**.
- 2 Modifiez les paramètres et sélectionnez **Retour**.

Pour définir votre fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3 Sélectionnez **Retour**.

Pour activer la mise à jour automatique de l'heure

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure > Mise à jour auto heure > Activée.**
- 💡 Il est possible que **Mise à jour auto heure** ne soit pas disponible dans tous les réseaux.

Pour modifier les paramètres d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Date et heure.**
- 2 Pour changer le signal d'alarme, sélectionnez **Signal d'alarme horloge.**
- 3 Pour changer l'heure de rappel d'alarme, sélectionnez **Délai de répét. d'alarme.**
- 4 Pour sauvegarder les paramètres, sélectionnez **Retour.**

Langues

Vous pouvez changer la langue de votre téléphone ainsi que la langue d'écriture.

Pour modifier la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Langue > Langue du téléphone.**
- 2 Sélectionnez une option.

Pour modifier la langue d'écriture

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Langue > Langue d'écriture.**
- 2 Sélectionnez une option puis sélectionnez **Retour.**

Afficheur

Vous pouvez régler le contraste, la taille de la police et le délai d'inactivité du rétroéclairage pour votre écran.

Pour modifier les paramètres de l'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Affichage.**
- 2 Modifiez les paramètres :
 - **Luminosité** – pour ajuster la luminosité de l'écran.
 - **Taille de la police** – pour modifier la taille du texte et des icônes à l'écran.
 - **Mot de bienvenue/logo** – pour afficher un mémo ou une image à la mise sous tension du téléphone, sélectionnez **Texte** ou **Image**.
 - **Dél. inac. éclair. dépas.** – pour indiquer combien de temps le rétroéclairage demeurera allumé après la mise hors tension du téléphone.

Paramètres de téléchargement

Vous pouvez télécharger des paramètres pour vos comptes de courriel, vos messages multimédias et l'accès à Internet.

- 💡 Vous pouvez également télécharger les paramètres sur le site www.sonyericsson.com/support.

Pour télécharger des paramètres

- 1 Depuis **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. téléch..**
- 2 Pour télécharger les paramètres pour votre courriel, sélectionnez **Courriel.**
- 3 Pour télécharger les paramètres Internet, sélectionnez **Internet et MMS.**
- 4 Suivez les instructions.

Paramètres des capteurs

Les capteurs de votre téléphone. Lorsque les capteurs sont activés, vous pouvez contrôler plusieurs fonctions, par exemple assourdir les appels entrants et le rappel d'alarme, en retournant votre téléphone. Cette caractéristique se nomme commande par rotation.

Pour activer les capteurs

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. capteurs > Capteurs > Activé.**

Pour utiliser la commande par rotation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. capteurs > Commande par rotation.**
- 2 Sélectionnez les événements pour lesquels vous voulez utiliser la commande par rotation :
 - **Rappels d'alarmes** – pour initier un rappel d'alarme, retournez votre téléphone.
 - **Appels en sourdine** – pour assourdir un appel entrant, retournez votre téléphone.
 - **Rotation auto écran** – faites pivoter automatiquement le contenu de l'écran pour qu'il s'adapte à l'orientation de l'écran (verticale ou horizontale).

! Les applications ne prennent pas toutes en charge la commande par rotation.

Saisie par touche

Vous pouvez modifier les paramètres de reconnaissance de l'écriture manuscrite, par exemple la vitesse d'écriture et l'épaisseur du texte que vous écrivez avec le stylet.

Pour modifier les paramètres de saisie par touche

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Saisie par touche.**
- 2 Modifiez les paramètres :
 - **Entraîn. écriture man.** – pour entraîner le téléphone à reconnaître votre écriture.
 - **Langue d'écriture** – pour définir les caractères particuliers à la langue de votre écriture qui sont reconnus et pour définir la disposition du clavier à l'écran.
 - **Vitesse d'écriture** – pour ajuster la vitesse de reconnaissance de l'écriture.
 - **Trait de guidage** – pour afficher ou masquer le trait de guidage dans la zone d'écriture manuscrite.
 - **Largeur de trace du stylo** – pour modifier l'épaisseur du texte que vous écrivez avec le stylet.
 - **Couleur d'écriture** – pour modifier la couleur du texte que vous écrivez avec le stylet.
 - **Calibrage écran tactile** – pour calibrer l'écran.

💡 Il se peut que ces options ne soient pas disponibles dans toutes les langues.

Accessoires

Vous pouvez modifier les paramètres relatifs aux accessoires, par exemple le profil à utiliser lorsqu'un accessoire particulier est connecté au téléphone.

Pour modifier les paramètres relatifs aux accessoires

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Accessoires.**
- 2 Sélectionnez un accessoire et modifiez ses paramètres.
- 3 Pour sauvegarder vos modifications, sélectionnez **Retour.**

Paramètres d'applications

Vous pouvez entrer des paramètres pour certaines applications.

Paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie peuvent être pré-réglés dans votre téléphone, ou vous pouvez les recevoir dans un message.

💡 Il se peut qu'une partie ou la totalité des centres de messagerie ou des points d'accès soient prédéfinis dans votre téléphone par votre fournisseur de services, et que vous ne puissiez pas en modifier, en créer ni en supprimer.

Pour modifier les paramètres de messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres**.
- 3 Pour modifier les paramètres de divers types de messages, sélectionnez le type de message.
- 4 Pour sauvegarder vos modifications, sélectionnez **Retour**.

Paramètres relatifs aux messages texte

Pour modifier les paramètres relatifs aux messages texte

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Message texte**.
- 3 Les paramètres suivants sont disponibles :
 - **Ctres de messagerie** – affichez la liste de tous les centres de messages texte qui ont été définis.
 - **Ctre msgerie utilisé** – sélectionnez le centre de messagerie qui devra être utilisé pour la livraison des messages texte.
 - **Codage de caractères** – sélectionnez **Prise en ch. complète** pour empêcher la conversion automatique des caractères dans un autre système de codage ou **Prise en ch. réduite** pour utiliser la conversion, lorsqu'elle est disponible.
 - **Accusé de réception** – indiquez si le réseau doit envoyer des rapports de remise pour vos messages. Cette caractéristique dépend du réseau.
 - **Validité du message** – sélectionnez pendant combien de temps le centre de messagerie tentera à nouveau d'envoyer votre message en cas d'échec de la première tentative. S'il est impossible d'envoyer le message durant cette période de validité, le message sera supprimé du centre de messagerie.
 - **Message envoyé comme** – indiquez si vos messages texte seront envoyés sous forme de texte, de télécopie ou de téléavertissement.
 - **Connexion préférée** – sélectionnez la connexion à utiliser.
 - **Répondre par même ctre** – indiquez si vous voulez que le message de réponse soit envoyé en se servant du même numéro de centre de messages texte.

Paramètres relatifs aux messages multimédias

Pour configurer les paramètres de messages multimédias

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Message multimédia**.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Taille image** – pour définir la taille d'une image figurant dans un message multimédia.
 - **Mode création MMS – Assisté**: Si vous essayez d'envoyer un message qui risque d'être incompatible avec le téléphone ou l'abonnement du destinataire, le téléphone vous le signale. **Restreint**: Le téléphone vous empêche d'envoyer des messages qui ne sont pas compatibles avec votre téléphone ou votre abonnement. **Libre**: pour inclure un contenu dans vos messages sans recevoir d'avis de réception.
 - **Point d'accès utilisé** – pour sélectionner le point d'accès qui est utilisé comme connexion préférée.
 - **Télécharg. multimédia** – pour télécharger automatiquement de nouveaux messages multimédias, sélectionnez **Toujours auto**. L'envoi et la réception de messages multimédias en dehors de votre réseau local risquent d'entraîner des coûts supplémentaires.
 - **Aut. mess. anonymes** – pour indiquer si vous voulez rejeter les messages qui proviennent d'expéditeurs anonymes.
 - **Recevoir publicités** – pour indiquer si vous voulez recevoir des messages publicitaires multimédias.
 - **Recevoir les rapports** – pour indiquer si vous voulez que l'état d'un message envoyé figure dans le journal des rapports de remise.
 - **Refuser envoi accusé** – pour indiquer si vous voulez empêcher votre téléphone d'envoyer des rapports de remise des messages reçus.
 - **Validité du message** – pour sélectionner pendant combien de temps le centre de messagerie tentera à nouveau d'envoyer votre message en cas d'échec de la première tentative. S'il est impossible d'envoyer le message durant cette période, le message est supprimé du centre de messagerie.

Paramètres de courriel

Pour gérer les boîtes aux lettres

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Courriel > Boîtes aux lettres**.
- 3 Sélectionnez **Options** puis choisissez une option.

Pour créer une nouvelle boîte aux lettres

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Courriel**.
- 3 Sélectionnez **Boîtes aux lettres > Options > Nouvelle boîte**.

- ! Lorsque vous nommez votre nouvelle boîte aux lettres, la boîte aux lettres par défaut dans la vue principale de **Messagerie** est renommée en conséquence.

Pour supprimer de votre téléphone une boîte aux lettres et son contenu

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Courriel**.
- 3 Sélectionnez **Boîtes aux lettres**.
- 4 Tapez sur la boîte aux lettres que vous désirez supprimer.
- 5 Sélectionnez **Options > Supprimer**.

Paramètres de diffusion cellulaire

Grâce au service de diffusion cellulaire, vous pouvez recevoir des messages d'information diffusés par votre fournisseur de services sur divers sujets, par exemple les conditions météorologiques ou de circulation routière.

Pour configurer les paramètres de diffusion cellulaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Diffusion cellulaire**.
- 3 Faites un choix parmi les options suivantes :
 - **Réception** – pour recevoir des diffusions cellulaires de messages, sélectionnez **Activée**.
 - **Langue** – pour recevoir des diffusions cellulaires de messages dans toutes les langues disponibles, sélectionnez **Toutes**. Pour choisir des langues spécifiques, sélectionnez **Sélectionnées**. Si vous ne trouvez pas les langues voulues, sélectionnez **Autre**.
 - **Détection sujet** – pour afficher de nouveaux sujets dans la liste des sujets de diffusion cellulaire, sélectionnez **Activée**.

Pour modifier d'autres paramètres de messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Autre**.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Sauv. mess. envoyés** – pour sauvegarder une copie des messages que vous envoyez dans le dossier des messages envoyés, sélectionnez **Oui**.
 - **Nombre de mess. sauv.** – pour définir le nombre de messages envoyés à sauvegarder, entrez un nombre. La limite par défaut est 20. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est remplacé par le plus récent message sauvegardé.
 - **Mémoire utilisée** – pour sélectionner la mémoire utilisée pour sauvegarder les messages reçus, choisissez **Mémoire du tél.** ou **Carte mémoire**.
 - **Afficher messages par gr.** – pour afficher vos messages en groupes.
 - **Afficher courriels par gr.** – pour afficher vos courriels en groupes.
- 4 Pour sauvegarder vos modifications, sélectionnez **Retour**.

Gestion du téléphone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone, augmenter sa sécurité grâce au verrou de clavier automatique et aux certificats, ou le réinitialiser à ses paramètres d'origine.

Téléphone et carte SIM

Pour accéder aux paramètres de sécurité du téléphone et de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM**.
 - 2 Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Demande du NIP** – si cette option est activée, le NIP doit être entré chaque fois que le téléphone est mis sous tension. La désactivation de la demande du NIP peut être interdite par certaines cartes SIM.
 - **NIP et NIP2** – modifier le NIP et le NIP2. Ces codes ne peuvent inclure que des chiffres.
 - **Période verrou. auto tél.** – pour empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez définir un délai après lequel le téléphone se verrouillera automatiquement. Un téléphone verrouillé ne peut être utilisé que si le code de verrouillage est entré.
 - **Code de verrouillage** – le code de verrouillage permet de déverrouiller le téléphone. Vous pouvez changer le code de verrouillage afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code par défaut est 0000. Le nouveau code peut se composer de quatre à huit caractères. Le téléphone vous avertira si le code de verrouillage est incorrectement formaté. Gardez le nouveau code secret et séparé de votre téléphone.
 - **Verr. si carte SIM chang.** – régler le téléphone afin qu'il demande le code de verrouillage lorsqu'une carte SIM inconnue est insérée.
 - **Verr. tél. à distance** – activer ou désactiver le verrouillage à distance.
 - **Confirmer services SIM** – régler le téléphone afin qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de carte SIM.
- ! Évitez d'utiliser des codes d'accès semblables aux numéros d'urgence afin d'empêcher la composition accidentelle d'un numéro d'urgence. Si vous oubliez le NIP, le NIP2 ou le code de verrouillage, communiquez avec votre fournisseur de services.
- ! L'option **Confirmer services SIM** dépend de votre réseau. Pour de plus amples renseignements, voir *Pour utiliser le verrouillage du téléphone à distance* à la page 83.

Gestion des certificats

Des certificats numériques devraient être utilisés pour la connexion à une banque de données en ligne, à un autre site ou à un serveur distant pour effectuer des transferts de renseignements confidentiels. Ils devraient également être utilisés afin de réduire les risques liés aux virus et aux logiciels malveillants, et pour s'assurer de l'authenticité des logiciels que vous téléchargez et installez.

Pour accéder à la gestion des certificats

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Gestion des certificats**.
 - 2 Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
 - **Certificats d'autorité** – pour afficher et modifier les certificats d'autorité.
 - **Certif. sites de confiance** – pour afficher et modifier les certificats des sites sûrs.
 - **Certificats personnels** – pour afficher et modifier les certificats personnels.
 - **Certificats du téléphone** – pour afficher et modifier les certificats du téléphone.
- ! Les certificats doivent être utilisés correctement afin de bénéficier d'une sécurité accrue. L'existence d'un certificat n'offre pas de protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats appropriés, authentiques ou sûrs afin que la sécurité soit accrue. Les certificats ont une durée de vie limitée. S'ils expirent ou deviennent non valides, vérifiez la date et l'heure actuelles dans votre téléphone.

Contenu protégé

Vous pouvez choisir d'autoriser les fournisseurs de fichiers multimédias dont les droits d'utilisation sont protégés à faire le suivi des transferts et des transactions concernant ces fichiers.

Pour accéder au contenu protégé

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Contenu protégé**.

Module de sécurité

Pour accéder aux informations du module de sécurité

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Module de sécurité**.
- 2 Pour afficher ou modifier un module de sécurité, si disponible, et le sélectionner dans la liste.

Verrouillages

Verrouillage de la carte SIM

Ce verrouillage ne protège que votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrouillage est activé, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (NIP).

Le NIP2 est requis pour accéder à certains services réseau, et votre carte SIM doit prendre ces services en charge.

Si vous entrez un NIP incorrect trois fois de suite, la carte SIM sera bloquée, et vous devrez entrer votre clé personnelle de déverrouillage (CPD). Vos NIP, NIP2 et CPD sont fournis par votre exploitant de réseau.

Pour débloquer votre carte SIM

- 1 Lorsque **NIP bloqué. Entrer CPD** : apparaît, entrez votre clé personnelle de déverrouillage et sélectionnez **OK**.
- 2 Entrez un nouveau NIP de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez une deuxième fois le nouveau NIP et sélectionnez **OK**.

Pour activer le verrouillage de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Demande du NIP > Activée**.
- 2 Entrez votre NIP et sélectionnez **OK**.

Pour modifier votre NIP

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > NIP**.
- 2 Suivez les directives pour entrer votre ancien NIP une fois, puis votre nouveau NIP deux fois.

Pour modifier votre NIP2

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > NIP2**.
- 2 Suivez les directives pour entrer votre ancien NIP2 une fois, puis votre nouveau NIP2 deux fois.

Verrouillage téléphonique

Vous pouvez empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de verrouillage téléphonique par défaut est 0000. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel code personnel de quatre à huit chiffres.

Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, ils sont inactifs.

- ! Il est important de vous souvenir de votre nouveau code. Si vous l'oubliez, vous devrez apporter votre téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.

Pour activer le verrouillage téléphonique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Période verrou. auto tél. > Définie par l'utilisat..**
- 2 Pour que votre téléphone se verrouille automatiquement lorsqu'il est inutilisé pendant une période définie, tapez sur le champ d'entrée de texte sous **Verrouiller après (minutes)** : et entrez le délai d'inactivité voulu.
- 3 Entrez votre code de verrouillage téléphonique et sélectionnez **OK**.
- 4 Pour débloquer le téléphone, appuyez sur  et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour modifier le code de verrouillage téléphonique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Code de verrouillage**.
- 2 Suivez les directives pour entrer votre ancien code de verrouillage une fois, puis votre nouveau code deux fois.

Verrouillage du téléphone à distance

Vous pouvez verrouiller votre téléphone à distance et empêcher son utilisation non autorisée en définissant et en lui envoyant un message texte (de 5 à 20 caractères) à partir d'un autre téléphone. Vous devrez utiliser le code de verrouillage téléphonique pour déverrouiller votre téléphone.

Pour utiliser le verrouillage du téléphone à distance

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Sécurité > Téléphone et carte SIM > Verr. tél. à distance > Activé**.
- 2 Tapez sur le champ d'entrée de texte, sous **Message de verrouillage à distance** :, puis définissez le contenu de votre message. Vérifiez le message et entrez le code de verrouillage téléphonique.
- 3 Pour verrouiller votre téléphone, envoyez le message de verrouillage distant depuis un autre téléphone en utilisant un service d'envoi de messages courts. Votre téléphone sera alors immédiatement verrouillé. Le téléphone qui aura envoyé le message recevra lui-même un message de confirmation du verrouillage.

Paramètres d'origine

Vous pouvez réinitialiser les paramètres de votre téléphone à ceux d'origine. Les documents, les fichiers et les boîtes aux lettres ne sont pas touchés par cette réinitialisation.

Pour rétablir les paramètres d'origine

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du téléphone > Param. d'origine > Oui**.
- 2 Entrez le code de verrouillage. Le téléphone redémarre.

Pour réinitialiser les paramètres d'origine en utilisant le code de réinitialisation

- 1 Pour ouvrir le composeur, sélectionnez .
- 2 Entrez ***#7780#** et sélectionnez **Oui**. Le téléphone redémarre.

Gestionnaire d'applications

Vous pouvez installer des applications .sis, .sisx et Java, ainsi que des applications téléchargées d'Internet ou envoyées par d'autres appareils compatibles. Dans le **Gestion. d'applications**, vous pouvez installer des applications logicielles sauvegardées dans votre téléphone, afficher les détails des applications installées, supprimer des applications ou définir les paramètres d'installation.

- ! Installez uniquement des applications provenant de sources dignes de confiance, par exemple des applications portant la signature Symbian ou ayant été vérifiées par Java.

Pour configurer les paramètres d'installation

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Param. d'installation.**

Pour envoyer des fichiers d'installation

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Applications installées.**
 - 2 Sélectionnez une application.
 - 3 Sélectionnez **Options > Envoyer** puis un moyen de transmission.
-  Il est possible que vous ne soyez pas autorisé à envoyer à d'autres appareils des fichiers d'installation sous licence.

Pour désinstaller des applications

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gestion. d'applications > Applications installées.**
- 2 Sélectionnez une application puis **Options > Désinstaller.**

Dépannage

Le présent chapitre traite de la résolution des problèmes qui pourraient se présenter avec votre téléphone. Pour voir des suggestions supplémentaires, allez à www.sonyericsson.com/support. Pour trouver des renseignements utiles, sélectionnez votre région, votre pays et le modèle de votre téléphone.

Des messages d'aide se trouvent également dans votre téléphone. Dans un grand nombre d'applications et dans certaines fenêtres de dialogue, par exemple celles depuis lesquelles vous entrez des paramètres importants, **Aide** est disponible dans le menu **Options**.

Pour améliorer la performance, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Voir *Mise à jour de votre téléphone* à la page 70.

- ! Si vous devez faire réparer votre téléphone, veuillez noter qu'il est possible que vous perdiez l'ensemble des informations et du contenu que vous avez sauvegardés dans votre téléphone. Nous vous recommandons de copier ces informations à l'aide de PC Companion. Voir *PC Companion* à la page 67.

Problèmes de démarrage

Si le téléphone ne démarre pas, essayez :

- de recharger ou remplacer la batterie. d'éviter de charger la batterie lorsque la température est très basse ou élevée.
- de nettoyer les contacts de la batterie et du téléphone.

Problèmes de verrouillage

Insertion de la carte SIM

Assurez-vous qu'une carte SIM est activée et insérée dans votre téléphone. Voir *Carte SIM* à la page 7.

Verrouillage du clavier et de l'écran

Il se peut que l'écran et le clavier de votre téléphone soient verrouillés. L'écran et le clavier peuvent être verrouillés afin d'empêcher les actions accidentelles. Pour les déverrouiller, appuyez sur  et suivez les instructions qui s'affichent. Voir *Verrou de clavier automatique et protection de l'écran* à la page 12.

Carte SIM bloquée

Si vous entrez un NIP incorrect trois fois de suite, la carte SIM bloquera. Vous pouvez la débloquer en entrant votre clé personnelle de déverrouillage. Voir *Verrouillage de la carte SIM* à la page 82.

Verrouillage téléphonique

Vous pouvez verrouiller votre téléphone pour en empêcher l'utilisation non autorisée. Voir *Verrouillage téléphonique* à la page 82.

Témoin

Le témoin peut s'allumer ou clignoter en vert ou en rouge.

- **Clignotement vert** – vous avez, par exemple, reçu un nouveau message ou manqué un appel.
- **Clignotement rouge** – la batterie est faible et vous devez la recharger dès que possible ou la remplacer.
- **Lumière verte** – le téléphone est complètement chargé.
- **Lumière rouge** – le téléphone est en cours de chargement.

Problèmes de communication

Le téléphone ne fonctionne pas

- Le signal reçu peut être faible à cause d'une obstruction. Vérifiez l'indicateur de puissance du signal sur l'afficheur du téléphone. Déplacez-vous à l'extérieur ou à un endroit plus élevé afin de recevoir un signal plus fort.
- Vérifiez que le **Mode Vol** n'est pas activé.
- Vérifiez les paramètres de renvoi ou de restriction des appels. Voir *Renvoi d'appels* à la page 20 et *Blocage d'appel* à la page 21.
- Si **Appels urgence seul.** est affiché à l'écran, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le réseau, mais vous pouvez néanmoins composer le numéro d'urgence.
- Vous êtes peut-être dans une zone non couverte par un réseau, ou le signal reçu est trop faible.

Appels entrants inaudibles

- Volume de sonnerie trop bas. Augmentez le volume.
- Votre téléphone est réglé en mode **Silencieux**.
- Votre téléphone est réglé en **Mode Vol**.
- Le son est transféré à un casque Bluetooth ou à un casque d'écoute ordinaire.

Mon interlocuteur ne m'entend pas

- Assurez-vous de ne pas couvrir le microphone lorsque vous parlez. Le microphone se trouve au bas du téléphone.
- Vérifiez que vous n'avez pas assourdi le microphone. Pour désactiver la sourdine, sélectionnez **Réactiver**.
- Vous êtes peut-être à la limite du réseau. Le son s'améliore lorsque la connexion au réseau est bonne.

Impossible d'envoyer ou de recevoir des messages texte ou des messages multimédias

- Votre abonnement n'inclut pas les messages texte ou multimédias. Communiquez avec votre fournisseur de services.
- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services que vous avez entré le numéro de téléphone du centre de services approprié.
- Vérifiez vos paramètres de messagerie. Communiquez avec votre fournisseur de services ou visitez le site www.sonyericsson.com/support pour de plus amples renseignements.
- Assurez-vous que le **Mode Vol** est désactivé.
- La mémoire du téléphone peut être pleine. Supprimez des fichiers, par exemple des photos ou de la musique.

Impossible d'utiliser le courriel

- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services que votre abonnement inclut le courriel.
- Il se peut que les paramètres soient incorrects. Entrez de nouveaux paramètres. Utilisez le générateur de messages de configuration du téléphone pour le courriel disponible sur le site www.sonyericsson.com/support afin de recevoir un message de configuration automatique, ou communiquez avec votre fournisseur de services. Voir aussi *Paramètres de courriel* à la page 79.

Je ne peux pas utiliser les services basés sur Internet

Votre abonnement n'inclut pas les services de données. Des paramètres sont manquants ou incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres en sélectionnant **Menu > Paramètres > Téléphone > Param. téléch. > Internet et MMS** ou sur le site www.sonyericsson.com/support.

Télécopies

- Votre téléphone ne prend pas en charge les télécopies. Même si votre abonnement inclut la transmission de télécopies, ces appels seront refusés. Ces appels peuvent toutefois être renvoyés à d'autres numéros, par exemple à un numéro de télécopieur au bureau. Pour de plus amples renseignements, voir *Renvoi d'appels* à la page 20.
- Assurez-vous d'avertir vos appelants de ne pas tenter de vous envoyer de télécopies, car de nombreuses tentatives d'envoi pourraient être effectuées avant l'arrêt de la transmission.

Mémoire pleine

Lorsqu'il n'y a plus d'espace disponible dans votre téléphone, vous devez libérer de la mémoire pour vous assurer que le téléphone fonctionne bien. Pour de plus amples renseignements, voir *Mémoire* à la page 8.

Problèmes de connexion à un ordinateur ou à un autre appareil

Impossible d'établir une connexion avec un câble USB

- Vérifiez que le câble USB est correctement branché sur l'ordinateur.
- Vérifiez que le verrouillage téléphonique n'est pas activé.
- Désinstallez le programme PC Companion de Sony Ericsson. Réinstallez le programme et suivez attentivement la procédure d'installation. Connectez le téléphone à l'ordinateur.
- Pour vérifier si des mises à jour du programme PC Companion de Sony Ericsson sont disponibles, visitez le site www.sonyericsson.com/support. Si vous trouvez une nouvelle version du programme, téléchargez-la et installez-la pour remplacer l'ancienne.

Impossible de transférer des fichiers au moyen de la technologie sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée dans votre téléphone et dans l'autre appareil, et que la visibilité du téléphone est activée.
- Vérifiez que les appareils sont suffisamment proches l'un de l'autre. Une distance maximale de 10 mètres (33 pieds) est recommandée. Pour de plus amples renseignements, voir *Visibilité* à la page 68.

Impossible d'établir une connexion à un appareil Bluetooth

- Vérifiez que les appareils sont correctement appariés. Voir *Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™* à la page 68.
- Vérifiez que les appareils sont chargés.
- Vérifiez que les appareils sont suffisamment proches l'un de l'autre. Une distance maximale de 10 mètres (33 pieds) est recommandée.

Impossible de trouver un logiciel à télécharger

Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel PC Companion de Sony Ericsson sur le site www.sonyericsson.com/support.

Je ne peux pas utiliser mon téléphone en tant que modem

- Demandez à votre fournisseur de services d'activer votre connexion de données.
- Raccordez votre téléphone à votre ordinateur au moyen d'un câble USB ou d'une connexion Bluetooth.

Impossible de synchroniser avec un ordinateur

- Raccordez votre téléphone à votre ordinateur au moyen d'un câble USB ou d'une connexion Bluetooth. Voir *Connectivité* à la page 71.
- Installez le programme PC Companion de Sony Ericsson et entrez les paramètres nécessaires. Voir *synchronisation* à la page 73 et la fonction d'aide du programme PC Companion de Sony Ericsson.

Impossible de voir le contenu média

Si vous ne voyez pas le contenu média sauvegardé dans votre téléphone ou sur une carte mémoire à partir de l'application Média, veuillez vérifier la quantité maximum ou minimum de contenu que vous êtes autorisé à sauvegarder. Si vous avez dépassé le niveau maximum de contenu média autorisé, essayez de mettre à jour vos médiathèques manuellement. Voir *Pour mettre à jour les médiathèques manuellement* à la page 35.

Divers

L'écran ne réagit pas au toucher

- Il peut arriver que, lorsque vous tentez de sélectionner un élément, par exemple une touche ou une option de menu, un autre élément soit activé. Effectuez un calibrage de l'écran pour vous assurer que les éléments appropriés sont activés. Exécutez l'assistant de configuration pour calibrer l'écran. Voir *Pour utiliser l'assistant de configuration* à la page 74.

Les applications ne répondent pas

- Mettez le téléphone hors tension, puis sous tension.
- Retirez la batterie, attendez environ 10 secondes, puis réinsérez la batterie.
- Si le problème persiste, rétablissez les paramètres d'origine de votre téléphone. Voir *Paramètres d'origine* à la page 83. Toutes les données seront perdues.

Panne de système

En cas de panne de système, si votre téléphone ne redémarre pas automatiquement, maintenez la touche de mise sous tension/hors tension enfoncée au moins dix secondes afin d'éteindre le téléphone. Appuyez ensuite sur la touche de mise sous tension/hors tension pour activer votre téléphone.

Information légale

Sony Ericsson Vivaz™ pro U8i/U8a

Ce guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa société affiliée locale, sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à toute amélioration et à toute modification du présent guide à la suite d'une erreur typographique, d'une inexactitude de l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions du présent guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numéro de publication : 1236-9073.2

Avant d'utiliser votre téléphone mobile, consultez la section *Renseignements importants*.

Votre téléphone mobile a la capacité de télécharger, de sauvegarder et de transférer du contenu provenant d'un tiers, par exemple des sonneries. L'usage d'un tel contenu peut être restreint ou interdit par les droits d'une tierce partie, y compris, mais sans s'y limiter, les lois sur le droit d'auteur applicables. Vous êtes entièrement responsable du contenu additionnel téléchargé sur votre téléphone mobile ou transféré à partir de celui-ci, et Sony Ericsson décline toute responsabilité à cet égard. Avant d'utiliser tout contenu supplémentaire, veuillez vérifier que cette utilisation est effectuée sous licence ou autorisée. Sony Ericsson ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ni la qualité de tout contenu supplémentaire ou tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne pourra être tenue responsable, de quelque façon que ce soit, de votre utilisation incorrecte de tout contenu supplémentaire ou tiers.

Le présent guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers.

L'utilisation de ces programmes ou services peut nécessiter une inscription distincte auprès du fournisseur tiers et peut être assujettie à des conditions d'utilisation supplémentaires. Lorsque vous accédez à des applications sur le site Web de tiers, veuillez d'abord consulter les conditions de service du site Web et la politique de protection des renseignements personnels. Sony Ericsson ne garantit pas la disponibilité ni la performance de tout site Web ou service offert par des tiers.

Bluetooth est une marque de commerce ou une marque déposée de Bluetooth SIG inc. et toute utilisation de cette marque par Sony Ericsson est autorisée en vertu d'une licence.

Media Go est une marque de commerce ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

Le logo Liquid Identity, Vivaz, PlayNow et TrackID sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe, Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat et Reader sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

TrackID™ fonctionne avec Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony et make.believe sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.

PictBridge est une marque de commerce ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi est une marque de commerce ou une marque déposée de l'alliance Wi-Fi.

DLNA est une marque de commerce ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google, Inc.

SyncML est une marque de commerce ou une marque déposée de The Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson est une marque de commerce ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

microSD est une marque de commerce ou une marque déposée de SanDisk Corporation.

RoadSync est une marque de commerce ou une marque déposée de DataViz, Inc.

Quickoffice est une marque déposée de Quickoffice, Inc.

WisePilot est une marque déposée d'Appello Systems AB.

PLAYSTATION est une marque de commerce ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc.

Twitter et TwitterT sont des marques de commerce ou des marques déposées de Twitter, Inc.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Media et Vista sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé en vertu de certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie à l'extérieur de ce produit est interdite, à moins de détenir une licence de Microsoft.

Ce produit est autorisé en vertu de licences de portefeuille de brevets MPEG-4 visuel et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale par un consommateur afin (i) de coder une vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« MPEG-4 vidéo ») ou la norme AVC (« AVC vidéo ») et/ou (ii) de décoder une vidéo MPEG-4 ou AVC ayant été codée par un consommateur à des fins personnelles et non commerciales et/ou ayant été obtenue auprès d'un fournisseur de vidéos autorisé par MPEG LA à fournir des vidéos MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence ni autorisation tacite n'est accordée pour toute autre utilisation. Des renseignements supplémentaires, y compris sur l'utilisation promotionnelle, interne ou commerciale et sur la concession de licences, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez le site <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est utilisée sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript, les marques basées sur Java et les logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Licence d'utilisation par l'utilisateur final de la plateforme Sun Java, édition Micro.

1. Restrictions : Le Logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par droits d'auteur, et le titre de possession de tous les exemplaires est détenu par Sun et/ou ses concédants de licence. Le client de doit pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire ni faire l'ingénierie inverse du Logiciel. Les logiciels ne peuvent pas être loués, assignés ni attribués par sous-licence, en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Les produits livrés en vertu du présent accord peuvent être assujettis à des contrôles des importations et des exportations de la part des pays de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres pays. L'acheteur devra respecter les lois et règlements applicables et obtenir et maintenir toute licence d'exportation et d'importation requise pour la livraison de produits à l'acheteur en vertu du présent accord. Sans restreindre la portée de ce qui précède et à titre d'exemple, l'acheteur ne doit pas exporter ni réexporter sciemment des produits vers les destinations identifiées dans les articles du chapitre II du règlement 428/2009 du Conseil européen (EC). Plus particulièrement, et sans limitation, l'acheteur devra également respecter les règlements sur l'administration des exportations du gouvernement américain ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administrés par le département du Commerce et le Bureau de l'industrie et de la sécurité, et les règlements relatifs aux sanctions économiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) sont administrés par le département du Trésor des États-Unis, Bureau du contrôle des avoirs étrangers.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des États-Unis est assujettie aux restrictions stipulées dans les clauses de Droits relatifs aux données techniques et aux logiciels informatiques DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), selon le cas.

D'autres noms de produit ou de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Tout droit non explicitement accordé dans le présent document est réservé.

Toutes les images sont à titre d'illustration seulement et ne représentent pas nécessairement un véritable téléphone.

Index

A		
accessoires		
paramètres	77	
activation/désactivation		
fonction Bluetooth™	68	
Adobe PDF	62	
Agenda	59	
Application PlayNow™	65	
affichage de photos en ligne	37	
affichage des images	38	
afficheur	76	
agenda	61	
aide	5, 9	
Google Maps	56	
ajout de commentaires à une photo en ligne	37	
ajout de mots au dictionnaire	25	
ajout de nouveaux contacts	28	
alarme		
heure de rappel d'alarme	76	
horloge	60	
signal	76	
album photos	36	
albums Web	37	
affichage de commentaires	37	
affichage de photos	37	
affichage des détails d'une photo	37	
ajout de commentaires	37	
déconnexion	38	
envoi de liens d'albums	38	
envoi de liens vers des photos	37	
modification des détails d'un album	38	
recherche de nouveaux services	37	
suppression de photos en ligne	38	
anti-yeux rouges	41	
aperçu des menus	11	
aperçu du téléphone	10	
appel		
durée et coût	21	
en attente	20	
appels conférences	21	
appels d'urgence	19	
applications	65	
désinstaller	84	
assemblage	6	
assistant		
configuration	74	
assistant de configuration	74	
autorotation	52	
autres		
fonctions du navigateur	57	
autres fonctions d'appel	20	
avant d'		
utiliser Google	61	
avant de		
faire un appel vidéo	19	
B		
balados	58	
barre de touches	13	
batterie		
charge au moyen d'un ordinateur	8	
charge au moyen de l'adaptateur de courant	8	
insertion	6	
blocage d'appel	21	
C		
câble USB	67	
calculatrice	62	
calibrage	77	
calibrage de l'écran	77	
caméra	47	
carte mémoire	8	
Carte SIM		
insertion	6	
charge	7, 8	
clavier		
QWERY	26	
clavier alphanumérique	24	
clavier escamotable	26	
clavier traditionnel	24	
clavier virtuel	23	
commandes audio	43	
commentaires sur une photo en ligne	37	
composition abrégée	19	
contacts		
appel vidéo	28	
appeler	28	
copie entre la carte SIM et la mémoire du téléphone	28	
envoi de messages	28	
modification	28	
nouveaux	28	
convertisseur	62	
copier et coller		
texte	26, 27	
coûts	16	
création de marqueurs	36	
D		
date et heure	75	
déconnexion d'albums Web	38	
définition d'une photo comme image d'appel	41	
détails d'un album Web	38	
détails d'une photo en ligne	37	
diaporama	41	
données GPS	55	
E		
éclairage	50	
écran		
verrouillage	12	
écran de veille	74	
modification	75	
effets		
négatif	51	
noir et blanc	51	
sépia	51	
solarisation	51	
emplacements favoris		
envoyer	55	
nouveaux	54, 55	
entrée de texte	22, 25	
envoi		
contenu à un autre téléphone	68	
fichiers d'installation	84	
envoi de messages	28	
équilibre des blancs		
fluorescent	50	
incandescent	50	
lumière du jour	50	
nuageux	50	
étiquettes	36	
marquage d'une photo	36	
exposition	49	

F		
faire et recevoir des appels	18	
fichiers d'installation		
envoi	84	
format de photo	50	
format vidéo	52	
G		
géomarquage	52	
gestion de deux appels vocaux	21	
gestionnaire d'applications	83	
Google Maps™	56	
Google™	61	
GPS	54	
H		
heure		
mise à jour automatique	76	
heure et date	75, 76	
horloge	60	
I		
image de contact	41	
informations de localisation	52	
insertion de texte dans une photo	41	
installation		
paramètres	84	
Internet	57	
intuitive	24	
itinérance	16	
L		
langue	75	
langue d'écriture	25, 27	
liste d'appels	19	
listes d'écoute	44, 45	
ajout de la piste actuelle	44	
ajout de pistes	45	
suppression de pistes	45	
livre audio	42	
accès	42	
M		
marqueurs		
création d'un marqueur	36	
modification d'un marqueur	36	
suppression d'un marqueur	37	
suppression d'un marqueur d'une photo	36	
marqueurs de photos	36	
média		
barre de touches	34	
barre de vues	34	
commandes supplémentaires	34	
marquage de fichiers	35	
mise à jour des médiathèques	35	
musique	42	
navigation	34	
photo	35	
vue de lecture	34	
mémoire	8	
mémoire disponible	8	
mémoire du téléphone	8	
mémos	61	
messagerie vocale	20	
méthodes de localisation	56	
microphone	52	
mise à jour automatique de l'heure	76	
mise à jour du logiciel du téléphone	70	
mise au point		
détection des visages	49	
infinie	49	
macro	49	
mode de prise		
capture tactile	48	
détection des sourires	48	
Panorama	48	
mode multitâche	12	
mode Nuit	52	
mode veille	13	
mode Vol	74	
modification		
date et heure	75	
écran de veille	74, 75	
langue	75	
profils	74	
thèmes	74, 75	
modification de photos	39	
ajout d'effets de filtre	41	
ajout d'un cadre	41	
ajustement de la luminosité	39	
ajustement de la netteté	40	
ajustement du contraste	40	
anti-yeux rouges	41	
insertion d'une bulle de texte	40	
insertion de cliparts	40	
insertion de texte	41	
pivotement d'une photo	40	
réduction de la taille des photos	40	
rognage d'une photo	40	
modification des contacts	28	
modification des marqueurs	36	
modifier		
vue du menu principal	12	
moyen de transmission		
câble USB	67	
technologie sans fil Bluetooth™	68	
multiples		
appels	20	
musique		
activation de la lecture aléatoire	43	
affichage des renseignements	44	
barre de vues	42	
commandes de lecture	43	
désactivation de la fonction de répétition	43	
désactivation de la lecture aléatoire	43	
gestion des pistes	44	
réglage du volume	43	
répétition de la piste actuelle	43	
répétition de toutes les pistes	43	
N		
navigation dans les menus	12	
NIP	7	
nom du téléphone	68	
P		
pages d'historique	57	
paramètres	74	
accessoires	77	
afficheur	76	
applications	77	
écran	76	
localisation	56	
téléchargement	76	
paramètres d'origine	83	
paramètres de courriel	79	
paramètres de diffusion cellulaire	79	
paramètres de l'écran	75	
paramètres de localisation	56	
paramètres de messagerie	77	

Paramètres de serveur	
serveur multimédia	71
paramètres des capteurs	76
paramètres par défaut	83
paramètres relatifs aux messages multimédias	79
paramètres relatifs aux messages texte	78
pavé numérique virtuel	23, 24
PC Companion	67, 73
photo	35
barre de vues	35
dernière photo	36
photos	38
albums Web	37
impression d'une photo	39
renseignements sur une photo	39
zoom sur une photo	39
photos, modification	39
police	76
positionnement	54
postérisation d'une photo	41
profils	74
modification	74
nouveaux	74
protection des touches	12
Q	
Quickoffice™	62
R	
raccourcis	75
radio	65
recherche	63
reconnaissance de l'écriture manuscrite	22
paramètres	77
saisie par touche	77
remise à zéro	83
renvoi d'appels	20
réseaux	18
retardateur	50
RoadSync™	63
rognage d'une photo	40
S	
saisie de texte normale	25
saisie intuitive	24
sauvegarde et restauration	59
scènes	
document	48
paysage	48
paysage crépuscule	48
plage/neige	48
portrait	48
portrait crépuscule	48
sports	48
serveur multimédia	
application	72
utilisation du serveur multimédia	72
Serveur multimédia	
DLNA™	71
services de localisation	54
signets	57
son d'obturateur	51
sources Web	58
stabilisateur d'image	51
suppression de marqueurs	37
suppression de marqueurs	36
suppression de photos d'un album de photos Web	38
synchronisation	73
T	
technologie sans fil Bluetooth™	68
téléchargement	
paramètres	76
téléchargement de musique	65
téléphone	
mise sous tension	7
téléphone	
langue	76
texte	
entrée	22
thèmes	74
modification	75
touches	10
TrackID™	66
transfert et gestion du contenu	67
U	
universelle	
horloge	60
V	
vérification instantanée	52
verrouillage	
écran	12
verrouillage du clavier	12
vidéo	45
appels	19
barre de vues	45
commandes de lecture	43, 46
viseur	47
vocal	
enregistreur	66
vue du menu principal	
modifier	12
W	
Wi-Fi™	71
Wisepilot™	56
Z	
zoom	48