

THOMSON

Téléphone sans fil numérique Manuel d'utilisation



Jaspe

TH-550DRWHT/ TH-550D2RWHT



Veuillez lire et conserver ces instructions

For instruction manual in another language, check online at <http://www.thomsonphones.eu>

Français	1
English	31
Español	45
Nederlands	61
Português	76

Sommaire

Mise en route

Consignes de sécurité importantes	3
Installation de la base	4
Portée du combiné	4
Force du signal	4
Installation et chargement de la batterie	4
Avertissement batterie faible	5
Performances de la batterie	5
Contenu de la boîte	6

Présentation de votre telephone

Touches de commande et connecteurs	7
Affichage du combiné	10
Utilisation du menu	11
Réglage de la date et de l'heure du répondeur	11
Schéma du menu	11

Fonctionnement de l'appareil

Mettre le combiné en marche/arrêt	12
Effectuer un appel	12
Précomposer un numéro à appeler	12
Terminer un appel	12
Fonction mains libres	12
Répondre à un appel	12
Effectuer un appel sans composer le numéro	12
Régler le volume de l'appel	12
Couper le micro pendant un appel	12
Durée d'appel	13
Fonction Flash	13
Rappeler un numéro	13
Consulter/effacer/appeler les numéros reçus et composés	13
Effectuer un appel à partir du répertoire	13
Copier un numéro dans le répertoire	13

Combinés et bases supplémentaires

Appel interne	14
Effectuer un appel interne	14
Répondre à un appel interne	14
Transférer un appel externe	14
Établir un appel à trois	14

Répertoire

Consulter le répertoire	15
-------------------------	----

Ajouter un contact dans le repertoire	15
Modifier un contact	15
Supprimer un contact du repertoire	16
Supprimer l'ensemble des contacts du repertoire	16
Consulter l'état de la mémoire du repertoire	16

Journal des appels

Consulter le journal des appels	17
Copier un numéro / Supprimer un numéro / Supprimer tous les numéros du journal des appels	17

Réglages de la base

Désinscrire un combiné	17
Réglages sonneries	17
Sélectionner le mode de numérotation	18
Régler le temps flash	18
Changer le code PIN du système	18
Restaurer les paramètres par défaut de la base	18

Réglages du combiné

Régler le réveil	19
Régler la sonnerie	19
Régler les tonalités	20
Sélectionner la langue	20
Changer le nom du combine	20
Réponse automatique	20
Interdiction d'appel	21
Régler la date et l'heure	21
Régler le contraste	21
Sélectionner une base	22
Restaurer les paramètres par défaut du combiné	22

Inscription des combinés 22

Utilisation du répondeur

Activer et désactiver le répondeur	23
Sélectionner le message d'accueil	24
Écouter le message d'accueil	24
Enregistrer votre message d'accueil	24
Revenir au message d'accueil préenregistré	25
Écouter vos messages vocaux	25
Supprimer tous les messages vocaux	26
Enregistrer un mémo	26
Régler le nombre de sonneries avant le déclenchement du répondeur	27
Sélectionner la langue pour le répondeur	27
Définir le code PIN du répondeur	27
Restaurer les paramètres par défaut du répondeur	28
Accéder à votre répondeur à distance	28

Résolution des problèmes courants 29

Déclaration de conformité 30

Mise en route

Consignes de sécurité importantes

Important

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, veuillez respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de ce téléphone :

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage en intérieur.
- Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- N'exposez pas ce téléphone à l'humidité et évitez qu'il n'entre en contact avec du liquide.
- Ne démontez ni le combiné ni la base ; vous risqueriez un choc électrique.
- Veillez à ne pas interposer des objets métalliques (agrafes ou clés) entre les bornes de la batterie et les contacts de charge.
- Dans de rares cas, votre téléphone peut être endommagé par la foudre. Par précaution, débranchez le cordon d'alimentation et le câble téléphonique de la base pendant un orage.
- Ne pas utiliser le téléphone en cas de fuite de gaz à proximité.
- N'utilisez pas le combiné à proximité d'un équipement médical de soin intensif. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin ou cardiologue avant d'utiliser ce téléphone.
- Nettoyez votre téléphone à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux. N'utilisez aucun produit de nettoyage ou solvant agressif.
- Les échanges entre la base et le combiné s'effectuant par signaux radio, les porteurs de prothèses auditives peuvent être gênés par un petit bourdonnement dans la prothèse.
- Votre téléphone peut interférer avec d'autres appareils électriques tels qu'un répondeur téléphonique, un poste de télévision, un poste de radio, un radio-réveil ou un ordinateur lorsqu'il est trop proche de ceux-ci. Pour cela, éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.
- L'écouteur du combiné peut attirer de petits objets métalliques tels que des agrafes ou épingles. Soyez prudent lorsque vous posez votre combiné près de ces objets.
- Votre téléphone ne fonctionne plus en cas de panne de courant et vous ne pourrez donc pas l'utiliser pour des appels d'urgence. Conservez toujours un téléphone traditionnel à fil dans votre domicile.
- N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage, vous risqueriez un choc électrique. Reportez-vous aux informations figurant dans votre annuaire téléphonique.
- Vous pouvez connecter ce produit à une ligne téléphonique RTC ou à un PABX analogique. Attention : la connexion à un PABX numérique risque d'endommager l'appareil.
- Ne surchargez jamais les prises murales ni les rallonges, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Pour éliminer toute tension électrique à l'intérieur de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Respectez le sens des polarités indiquées en insérant la batterie.
- L'utilisation des autres types de batterie ou des batteries non rechargeables est dangereuse. En effet, celles-ci peuvent provoquer des interférences et/ou dommages à l'appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages résultant de cette non-conformité.
- Ne plongez pas les batteries dans l'eau et ne les jetez pas dans un feu.
- Installez l'appareil près d'une prise de courant facilement accessible.
- En cas de non utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur du secteur afin de réduire votre consommation électrique.
- Le câble de l'adaptateur ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, l'adaptateur doit être détruit.

ATTENTION

Veuillez utiliser la base uniquement avec l'adaptateur secteur fourni. Modèle de l'adaptateur : GCE060050C

Le non-respect du sens des polarités ou de la tension de l'adaptateur risque d'endommager la base.

Pour les modèles de téléphone TH-550DRWHT et TH-550D2RWHT:

Adaptateur pour la base : GCE060050C

Entrée : 100-240V~ 50-60Hz 150mA

Sortie : DC 6V 500mA

► **Installation de la base**

La longueur des câbles étant limitée, vous devez poser la base à moins de 2 mètres d'une prise secteur et d'une prise téléphonique murale. L'emplacement choisi doit également être éloigné d'au moins 1 mètre de tout appareil électrique pour éviter des interférences. Le combiné échange des signaux radio avec la base. La force de ces signaux dépend de la position de la base. Plus la base est placée haut, plus le signal est fort.


► **Portée du combiné**

La portée de transmission de votre téléphone est de 300 mètres en extérieur, sans obstacle entre la base et le combiné. Toute obstruction entre la base et le combiné réduit la portée de transmission. Lorsque la base se trouve en intérieur, la portée de transmission est ramenée à 50 mètres, que le combiné se trouve en intérieur ou en extérieur. Les murs épais en béton réduisent sensiblement la portée de transmission.

► **Force du signal**

L'icône  s'allume sur l'écran du combiné lorsque ce dernier se trouve à la portée de la base. En cas de dépassement de la portée de transmission, l'icône  clignote. Rapprochez-vous de la base pour arrêter cet indicateur.


► **Installation et chargement de la batterie**

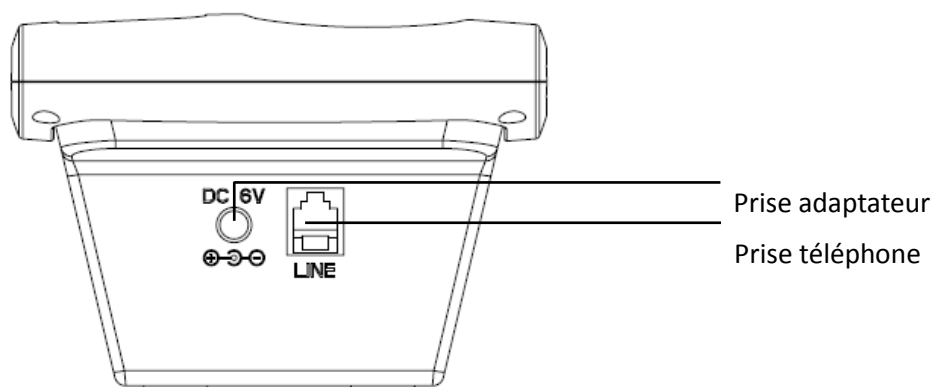

1. Branchez l'extrémité appropriée de l'adaptateur fourni à l'arrière de la base et l'autre extrémité sur une prise secteur.
2. Reliez le câble téléphonique de l'arrière de la base à une prise téléphonique murale. Si nécessaire, nous pouvons vous fournir gracieusement une prise téléphonique. Contactez-nous à l'adresse email suivante sav@logisav.fr.

3. Insérez les batteries rechargeables Ni-MH fournies dans le combiné, en observant le sens des polarités indiquées. Refermez le compartiment de la batterie.
4. Posez le combiné sur la base et laissez la batterie se charger pendant 12 heures avant la première utilisation.

Chargeur uniquement pour les modèles TH-550D2RWHT:

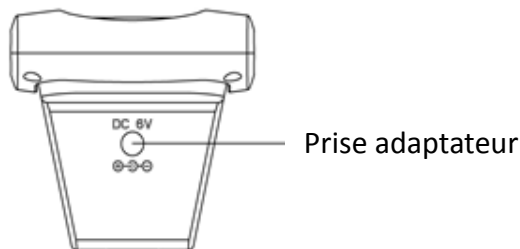

► **Avertissement batterie faible**

Lorsque la batterie est très faible, l'icône  clignote à l'écran et un bip d'avertissement retentit chaque minute pour vous signaler de recharger la batterie avant de continuer à utiliser le combiné.

► **Performances de la batterie**

Dans des conditions idéales, un chargement complet de la batterie vous donne une autonomie d'environ 8 heures en mode conversation et 120 heures en veille. Veuillez noter qu'une batterie neuve n'atteint sa pleine capacité qu'après plusieurs jours d'utilisation normale.

La capacité de charge de la batterie diminue avec le temps, réduisant l'autonomie en mode conversation et en veille. Lorsqu'elle devient insuffisante, remplacez la batterie.

La batterie et le combiné s'échauffent pendant le chargement. Ce phénomène est normal.

Conseil

Après chaque utilisation, posez le combiné sur le chargeur plutôt qu'en tout autre endroit pour toujours disposer d'une batterie totalement chargée.

AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS LES BATTERIES STANDARD/ALCALINES, ELLES RISQUENT D'EXPLOSER ET DE CAUSER DES BLESSURES. UTILISEZ UNIQUEMENT DES BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES DU TYPE INDIQUÉ DANS CE MANUEL D'UTILISATION.

Risque d'explosion si vous remplacez la batterie par une autre qui n'est pas identique.

N'utilisez jamais les batteries non rechargeables. Utilisez des batteries similaires à celles fournies avec votre téléphone.

- *N'utilisez jamais des batteries alcalines ou lithium.*
- *Ne jetez pas les batteries dans le feu ; elles risquent d'exploser.*
- *N'ouvrez pas et n'abîmez pas les batteries. Son électrolyte est corrosif et peut abîmer les yeux et la peau. Il est également toxique et ne doit surtout pas être ingurgité.*

- Si vous deviez manipuler les batteries, évitez qu'elles n'entrent en contact avec des objets métalliques. Ils risquent de mettre les bornes des batteries en court-circuit ou de la surchauffer, au point de vous exposer à un risque de brûlure.
- N'essayez pas de recharger les batteries en les chauffant. L'électrolyte des batteries risque de s'échapper, avec le risque de brûler ou d'irriter vos yeux ou votre peau.
- Respectez le sens des polarités indiquées. Inverser les polarités de la batterie risque d'entraîner une fuite de l'électrolyte, voire une explosion.
- Retirez les batteries si vous n'envisagez pas d'utiliser votre téléphone pendant plusieurs mois.
- N'utilisez pas d'autre base pour recharger le produit, les batteries peuvent être endommagées.



Attention: Danger d'explosion si les batteries ne sont pas remplacées correctement. Utilisez uniquement des batteries NiMH. Les durées de fonctionnement pour les combinés ne sont applicables qu'avec les capacités par défaut de la batterie. Recyclez vos batteries usagées selon les instructions de vos autorités locales.

► Contenu de la boîte

La boîte du modèle de téléphone : TH-550DRWHT contient les éléments suivants :

	Quantité
Base téléphonique	1
Combiné sans fil	1
Adaptateur secteur	1
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1
Batterie rechargeable Ni-MH 1,2V (600mAh)	2

La boîte du modèle de téléphone duo : TH-550D2RWHT contient les éléments suivants :

	Quantité
Base	1
Chargeur	1
Combiné sans fil	2
Adaptateur secteur	2
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1
Batteries rechargeable Ni-MH 1,2V (600mAh)	4

Si nécessaire, nous pouvons vous fournir gracieusement une prise téléphonique. Contactez-nous à l'adresse email suivante sav@logisav.fr.


Important :

VOUS UTILISEZ UNE LIGNE LARGE BANDE/ADSL

Pour assurer le fonctionnement correct de votre téléphone, vous devez insérer un filtre (non fourni) entre la prise téléphonique murale et la base de votre téléphone. Sans ce filtre, vous risquez de subir des interférences sur le téléphone et des pertes du signal sur la ligne large bande. Consultez la notice jointe au filtre pour l'installer correctement.

Présentation de votre téléphone

► *Touches de commande et connecteurs*

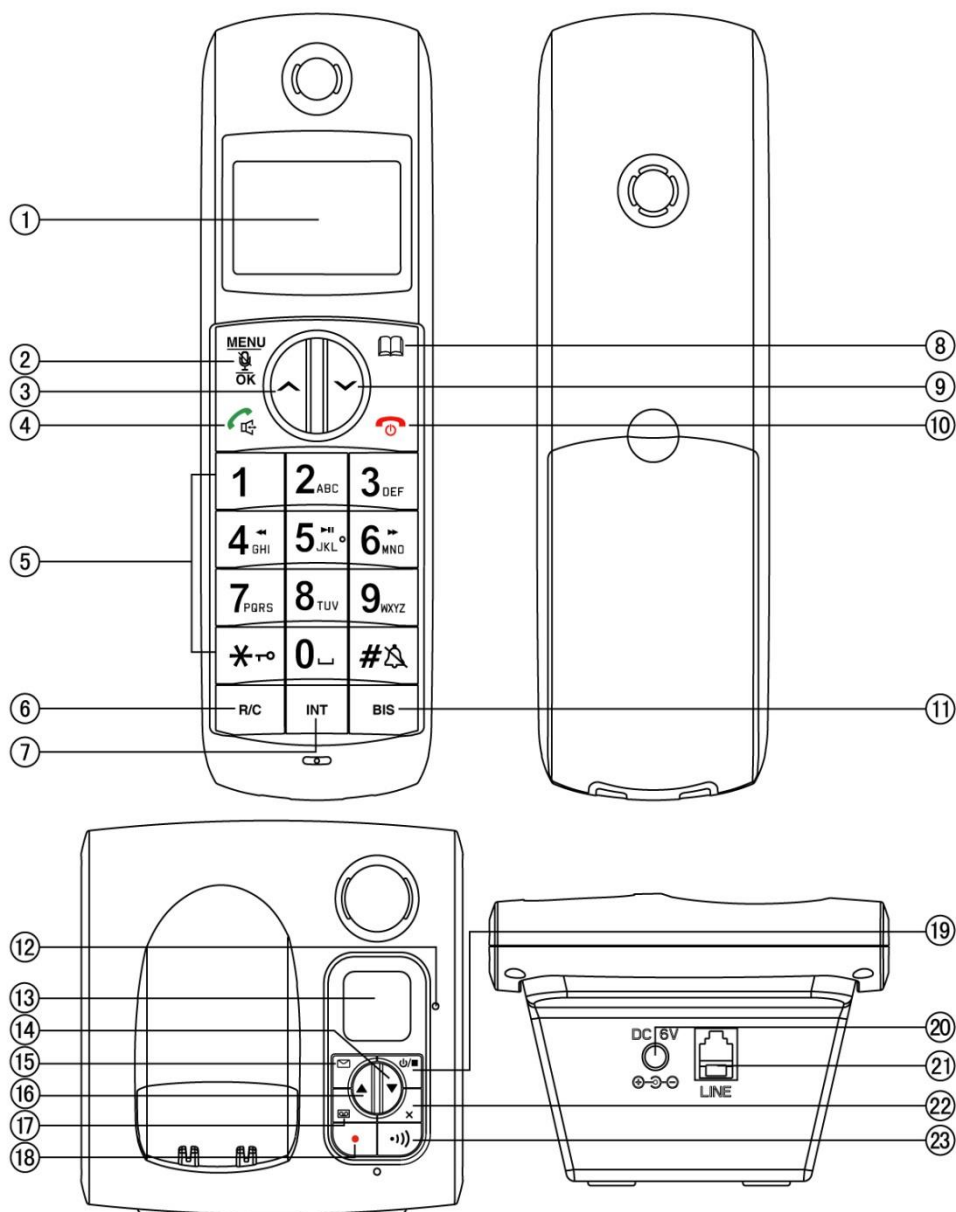

1. ÉCRAN LCD
2. MENU / OK / SOURDINE
3. HAUT
4. CONVERSATION / MAINS LIBRES
5. TOUCHES NUMÉRIQUES
6. R / C – FLASH / SUPPRIMER
7. APPEL INTERNE / TRANSFERT D'APPEL
8. RÉPERTOIRE / RETOUR
9. BAS
10. FIN D'APPEL / MARCHE/ARRÊT
11. BIS – RAPPEL
12. INDICATEUR « EN COURS D'UTILISATION »

13. AFFICHEUR DE LA BASE
14. VOLUME –
15. LECTURE/PAUSE MESSAGES
16. VOLUME +
17. MESSAGE D'ACCUEIL
18. MÉMO VOCAL
19. ACTIVATION/DÉSACTIVATION
RÉPONDEUR / ARRÊT MESSAGES
20. ENTRÉE D'ALIMENTATION
21. CÂBLE TÉLÉPHONIQUE RJ11
22. SUPPRIMER
23. RECHERCHE COMBINÉ

2. MENU / OK / SOURDINE

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner une option dans le menu ou pour confirmer votre sélection.
Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le mode sourdine. Lorsque le mode sourdine est activé, votre interlocuteur ne peut pas vous entendre.

3. HAUT / APPELS REÇUS

Appuyez sur cette touche en mode veille pour afficher le journal des appels reçus.
Permet de faire défiler le menu, le journal des appels et le répertoire vers le haut.
Durant un appel, appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.

4. CONVERSATION / MAINS LIBRES

Appuyez sur cette touche une fois pour effectuer ou répondre à un appel ; appuyez sur cette touche deux fois pour utiliser la fonction mains libres.

5. TOUCHES NUMÉRIQUES, * (ÉTOILE) ET # (DIÈSE)

Permettent de saisir des numéros/caractères ainsi que le symbole « * » ou « # ».

Faites un appui long sur la touche * (étoile) en mode veille pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Faites un appui long sur la touche # (dièse) en mode veille pour activer/désactiver la sonnerie.

2^{ABC} : Pendant que le répondeur lit un message, appuyez sur cette touche pour supprimer le message.

4^{SHI} : Lors de la lecture d'un message vocal, permet de revenir au message précédent.

5^{JKL} : Permet de lancer la lecture des messages vocaux ou interrompre la lecture.

6^{MNO} : Lors de la lecture d'un message vocal, permet de passer au message suivant.

8^{TUV} : Permet de mettre fin à la lecture des messages vocaux.

6. R / C – FLASH / SUPPRIMER

Appuyez sur la touche « R/C » pour utiliser les fonctions spéciales telles que l'appel en attente et le renvoi d'appel proposées par votre opérateur.

Lors de la saisie, appuyez sur cette touche pour effacer un caractère ou un chiffre.

Permet de supprimer un numéro du journal des appels ou de la liste Bis.

7. APPEL INTERNE / TRANSFERT D'APPEL

Cette touche vous permet d'effectuer un appel interne ou de transférer un appel vers un autre combiné inscrit à la base. Permet également d'établir un appel à trois.

8. RÉPERTOIRE / RETOUR

Permet d'accéder au répertoire en mode veille et pendant un appel.

En mode menu, appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.

9. BAS / APPELS COMPOSÉS

En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au journal des appels composés.

Permet de faire défiler le menu, le journal des appels et le répertoire vers le bas.

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour diminuer le volume.

10. FIN D'APPEL / MARCHÉ/ARRÊT

Permet de terminer un appel.

Faites un appui long sur cette touche pour allumer ou éteindre le combiné.

Lors de la saisie ou lors de l'affichage de la liste Bis ou d'un journal des appels, appuyez sur cette touche pour revenir en mode veille.

11. BIS – RAPPEL

Appuyez sur la touche  et sur la touche **BIS** pour rappeler le dernier numéro composé. Lorsque vous composez un numéro pour effectuer un appel ou sauvegarder un contact, appuyez sur cette touche pour insérer une pause.

12. INDICATEUR « EN COURS D'UTILISATION »

13. AFFICHEUR DE LA BASE

14. VOLUME –

Permet de diminuer le volume du haut-parleur.

15. LECTURE/PAUSE MESSAGES

Appuyez sur cette touche pour lire les messages; appuyez une deuxième fois pour interrompre la lecture puis appuyez une nouvelle fois sur cette même touche pour reprendre la lecture.

16. VOLUME+

Permet d'augmenter le volume du haut-parleur.

17. MESSAGE D'ACCUEIL

Permet d'écouter le message d'accueil actuel (message 1 ou 2). Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour enregistrer un message d'accueil. Durant la lecture, appuyez sur cette touche pour passer au message suivant.

18. MÉMO VOCAL

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour enregistrer un mémo vocal. Durant la lecture, appuyez sur cette touche pour retourner au message précédent.

19. ACTIVATION/DÉSACTIVATION RÉPONDEUR

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver le répondeur. Lorsque l'appareil est en veille et que le répondeur est activé, appuyez sur cette touche pour sélectionner le message d'accueil 1 ou 2. Lorsque vous écoutez les messages, appuyez sur cette touche pour mettre fin à la lecture.


22. EFFACER

Lors de la lecture, appuyez brièvement sur cette touche pour effacer le message en cours ou appuyez de façon prolongée sur cette même touche pour effacer tous les messages, à l'exception des messages non lus.

23. RECHERCHE COMBINÉ


Cette touche vous permet de localiser un combiné égaré. Appuyez sur la touche **PAGE** pour faire sonner le(s) combiné(s) inscrit(s) à la base. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée afin d'inscrire un combiné.

► Affichage du combiné

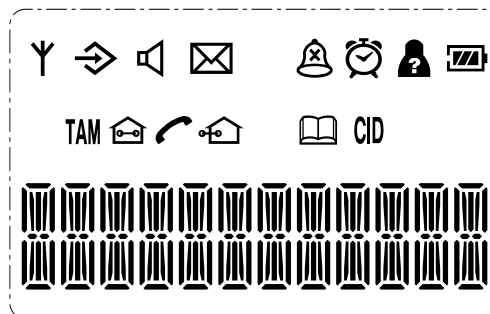

	indique la force du signal ; clignote lorsque le combiné n'est pas encore inscrit à une base ou lorsqu'il se trouve hors de portée.
	s'affiche lors d'un appel interne.
	s'affiche lors d'un appel externe.
	s'affiche lorsque vous êtes en mode menu.
TAM	indique la présence de nouveaux messages ou de nouveaux mémos sur le répondeur.
	s'affiche pour indiquer que le réveil est activé ; clignote lorsque le réveil se déclenche.
	apparaît lorsque la sonnerie pour les appels externes est désactivée.
	s'affiche lorsque vous consultez le répertoire.
	indique la présence de nouveaux messages dans la boîte vocale de votre opérateur.
CID	s'affiche lors d'un appel entrant.
	apparaît lorsque vous passez en mode mains libres en appuyant sur la touche  .
	indique l'état de la batterie ou de charge.
	s'affiche lorsque vous avez un nouveau appel manqué.

L'écran peut s'afficher comme ci-dessous en mode veille :

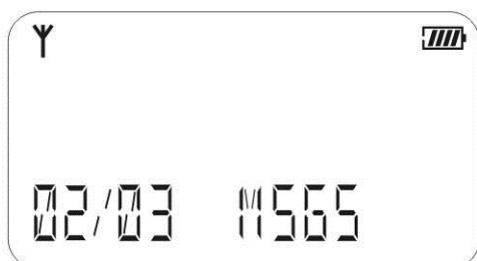

Le premier chiffre (02) est le nombre de messages vocaux ou mémos non consultés ; le deuxième chiffre (03) indique le nombre total des messages vocaux ou mémos sur le répondeur.

► Utilisation du menu

Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour accéder au menu.

Appuyez sur la touche **Λ** ou **V** pour faire défiler les options du menu.

Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre sélection ou un réglage.

Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent.

La touche  vous permet de quitter un menu ou d'annuler une opération et de revenir en mode veille à tout moment.


► Réglage de la date et de l'heure du répondeur

Cela vous permettra de connaître l'heure et la date de chacun des messages reçus par votre répondeur.

Pour ce faire, à partir du menu du téléphone, allez dans **REGL COMB** et **DATE / HEURE**

L'afficheur de la base indiquera la mention « CL » jusqu'à ce que l'heure soit réglée.

► Schéma du menu

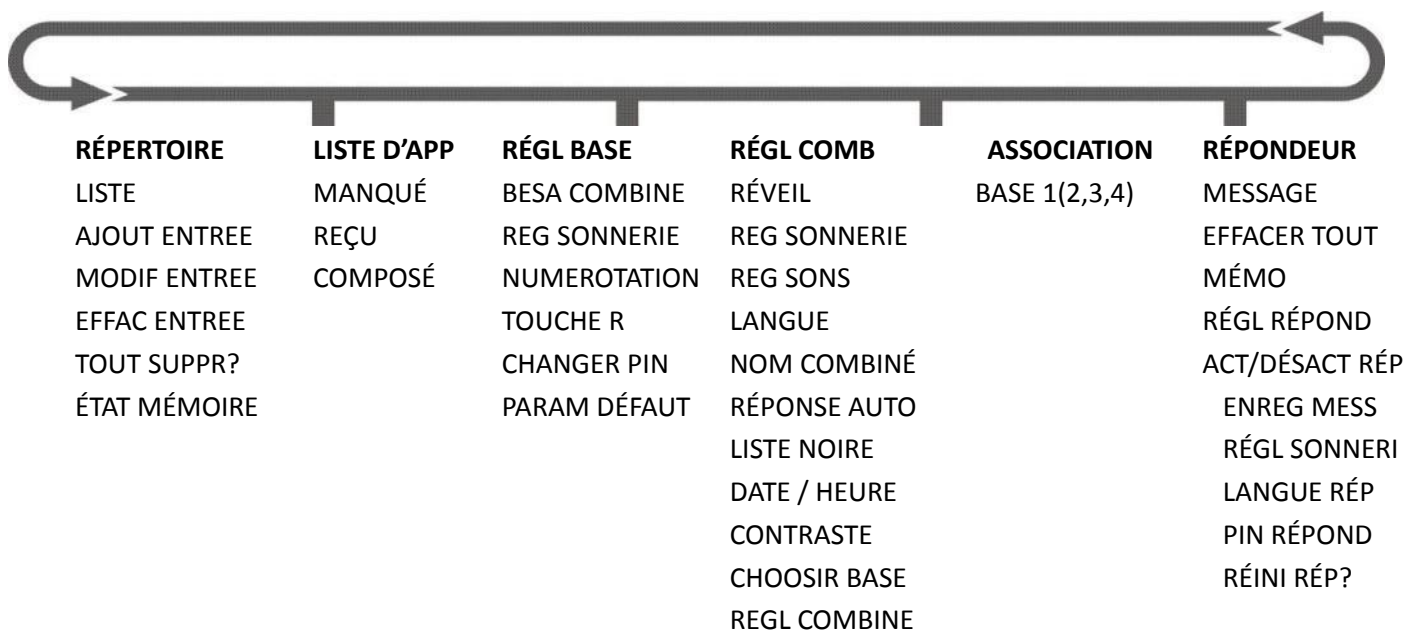

Fonctionnement de l'appareil

► **Mettre le combiné en marche/arrêt**

Lorsque le combiné est éteint, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Pour éteindre le combiné, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

► **Effectuer un appel**

Appuyez sur la touche  ou décrochez le combiné de la base. Le combiné indique **EN LIGNE** à l'écran. Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro de téléphone.

► **Précomposer un numéro à appeler**

1. Vous pouvez composer le numéro de téléphone avant de prendre la ligne. Le numéro s'affiche à l'écran. En cas d'erreur, appuyez sur la touche **R/C** pour effacer un caractère.
2. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.

► **Terminer un appel**

Appuyez sur la touche  ou reposez le combiné sur la base/chargeur.

► **Fonction mains libres**

Appuyez sur la touche  deux fois afin d'utiliser la fonction mains libres pour effectuer ou répondre à un appel. Appuyez ensuite sur la touche  pour basculer entre le mode combiné et le mode mains libres.

► **Répondre à un appel**

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel. Si le combiné est posé sur la base/chargeur, il vous suffit de décrocher le combiné pour prendre l'appel. Si vous ne souhaitez pas répondre aux appels sans appuyer sur la touche  (après avoir décroché le combiné de la base), vous devez désactiver l'option **RÉPONSE AUTO** (réponse automatique) dans le menu de réglage.

► **Effectuer un appel sans composer le numéro**

Vous avez également la possibilité d'effectuer un appel en sélectionnant un numéro dans le répertoire, le journal des appels ou la liste bis, sans composer le numéro d'appel.

► **Régler le volume de l'appel**

Pendant un appel, appuyez sur la touche **Λ** ou **V** pour augmenter ou diminuer le volume.

► **Couper le micro pendant un appel**

Vous pouvez désactiver le micro si vous ne souhaitez pas que votre interlocuteur vous entende durant un appel :

1. Lors d'un appel, appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Le micro du combiné est alors désactivé et **SOURDINE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** de nouveau pour reprendre votre appel.

► **Durée d'appel**

L'appareil indique la durée de la communication à l'écran au bout de 6 secondes d'un appel.

► **Fonction Flash**

Si le numéro que vous appelez est occupé, appuyez sur les touches **R/C** et **BIS** pour rappeler ce même numéro.

► **Rappeler un numéro**

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche **BIS** pour rappeler le dernier numéro composé.

► **Consulter/effacer/appeler les numéros reçus et composés**

1. **Consulter les numéros** : En mode veille, appuyez sur la touche $\wedge$ une fois pour accéder au journal des appels reçus ou appuyez sur la touche $\wedge$ une fois pour accéder au journal des appels composés. Faites défiler les numéros à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. **Effacer un numéro** : Lorsque le numéro à supprimer s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche **R/C** pour l'effacer du journal.
3. **Rappeler un numéro** : Lorsque le numéro souhaité s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  pour effectuer un appel vers ce numéro.

► **Effectuer un appel à partir du répertoire**

1. En mode veille, appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire. Puis appuyez sur la touche $\wedge$ ou $\vee$ pour faire défiler jusqu'au numéro souhaité.
2. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro sélectionné.

► **Copier un numéro dans le répertoire**

1. En mode veille, appuyez sur la touche $\wedge$ ou $\vee$ une fois pour sélectionner le journal des appels souhaité.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **AJOUT AU RÉP** » s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** une nouvelle fois.
3. « **NOM ?** » s'affiche à l'écran. Saisissez le nom à l'aide du clavier puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**.
4. Le numéro de téléphone apparaît à l'écran. Modifiez le numéro si nécessaire puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **MELODY 1** » s'affiche à l'écran.
5. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour sélectionner la sonnerie souhaitée pour ce contact puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer. Le numéro est alors sauvegardé dans le répertoire.

Combinés et bases supplémentaires

Si vous achetez des combinés supplémentaires, vous devez les inscrire à la base avant de pouvoir les utiliser. Vous pouvez inscrire cinq combinés à la même base et chaque combiné peut être inscrit à quatre bases.

► **Appel interne**

Si vous avez inscrit plusieurs combinés à la base, vous avez la possibilité d'effectuer les opérations suivantes :

- Effectuer un appel interne entre les combinés
- Transférer un appel externe d'un combiné vers un autre
- Établir un appel à trois avec deux combinés et un interlocuteur externe
- Effectuer un appel interne entre deux combinés pendant qu'un autre combiné est en ligne avec un appel externe

► **Effectuer un appel interne**

En mode veille, appuyez sur la touche **INT** puis saisissez le numéro du combiné (de 1 à 5) que vous souhaitez appeler.

L'icône  s'affiche à l'écran pour indiquer qu'il s'agit d'un appel interne.

► **Répondre à un appel interne**

1. L'icône  apparaît à l'écran pour indiquer que vous recevez un appel interne. Le numéro du combiné appelant s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

► **Transférer un appel externe**

Vous avez la possibilité de transférer un appel externe vers un autre combiné inscrit à la même base.

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche **INT**. Votre interlocuteur externe est alors mis en attente.
2. Saisissez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.

Si le combiné sélectionné ne répond pas à votre appel :

Vous pouvez revenir à l'interlocuteur externe en appuyant sur la touche **INT**.

En tout cas, vous serez automatiquement reconnecté à l'appel externe si l'appel n'est pas pris au bout de 30 secondes par l'autre combiné.

3. Si le combiné sélectionné répond à votre appel, appuyez sur la touche  pour lui transférer l'appel.

► **Établir un appel à trois**

Cet appareil vous permet d'effectuer un appel à trois. Vous pouvez ainsi établir une communication avec un interlocuteur externe et un autre combiné.

1. Lors d'un appel externe, appuyez sur la touche **INT**. Votre interlocuteur est alors mis en attente.
2. Saisissez le numéro du combiné que vous souhaitez inviter à l'appel.

3. Lorsque le combiné sélectionné répond, appuyez sur la touche ***↵** pour débiter l'appel à trois. Si le combiné sélectionné ne répond pas à votre appel, appuyez sur la touche **INT** pour revenir à l'interlocuteur externe.
4. Appuyez sur la touche  pour quitter l'appel. Les deux autres interlocuteurs peuvent continuer la communication.

Répertoire

Chaque combiné vous permet de sauvegarder un maximum de 150 contacts, avec un nom de 12 caractères et un numéro de téléphone de 20 chiffres. Pour chaque contact, vous pouvez sélectionner l'un des dix sonneries disponibles.

► Consulter le répertoire

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **RÉPERTOIRE** » apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer et accéder au répertoire.
2. Utilisez les touches **^** et **v** pour sélectionner l'option « **LISTE** ». Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis appuyez sur la touche **^** ou **v** afin d'afficher les contacts ou de rechercher un contact souhaité. Pour ce faire, saisissez la première lettre du nom recherché. Le premier nom commençant par cette lettre (ou la prochaine lettre) s'affichera à l'écran.

► Ajouter un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **RÉPERTOIRE** » apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer et accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'à « **AJOUT ENTREE** ». Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour continuer.
3. « **NOM ?** » s'affiche à l'écran. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**.
4. « **NUMÉRO ?** » s'affiche à l'écran. composez le numéro à l'aide du clavier puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**.
5. « **MÉLODIE 1** » s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour sélectionner la sonnerie souhaitée.
6. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer. « **NOUV CONTACT** » apparaît à l'écran. Vous pouvez maintenant ajouter un autre contact ou revenir en mode veille en appuyant sur la touche  deux fois.

► Modifier un contact

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **RÉPERTOIRE** » apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer et accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'à « **MODIF ENTREE** ». Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour continuer.
3. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'au contact à modifier. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre sélection.

4. Vous pouvez alors appuyer sur la touche **R/C** pour effacer le nom actuel et saisir le nouveau nom. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** pour continuer.
5. Modifiez le numéro puis changez la sonnerie de la même manière. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** pour confirmer les modifications.

► **Supprimer un contact du répertoire**

1. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK**. « **RÉPERTOIRE** » apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** pour confirmer et accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'à « **EFFAC ENTREE** ». Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** pour continuer.
3. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'au contact à supprimer.
4. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** et « **CONFIRMER ?** » apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** de nouveau pour confirmer.

► **Supprimer l'ensemble des contacts du répertoire**

1. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK**. « **RÉPERTOIRE** » apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** pour confirmer et accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'à « **TOUT SUPPR?** ». Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** et « **CONFIRMER ?** » apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** une nouvelle fois pour confirmer et tous les contacts seront supprimés du répertoire.

► **Consulter l'état de la mémoire du répertoire**

1. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK**. « **RÉPERTOIRE** » apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/  /OK** pour confirmer et accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'à « **ÉTAT MÉMOIRE** » puis appuyez sur la touche **MENU/  /OK** pour voir l'espace occupé du répertoire. Par exemple, l'appareil indiquera « 30/50 » si vous avez sauvegardé 30 contacts dans le répertoire.
3. Faites un appui long sur la touche  pour retourner en mode veille.

Journal des appels

Lors d'un appel entrant, l'appareil indique le numéro de l'appelant (et son nom, en cas d'un appel de la part de l'un de vos contacts déjà sauvegardés dans le répertoire) à l'écran si vous êtes abonné au service de présentation du numéro. À noter que vous devez vous inscrire à ce service auprès de votre opérateur afin de pouvoir utiliser cette fonction sur cet appareil.

Le journal des appels enregistre les informations des appels manqués, reçus et composés. Lorsque la liste est pleine, les appels les plus anciens seront automatiquement effacés.

► Consulter le journal des appels

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Faites défiler jusqu'à l'option « **LISTE D'APP** » à l'aide des touches **^** et **v**. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** une nouvelle fois pour continuer.
2. Appuyez sur les touches **^** et **v** pour sélectionner le journal des appels **MANQUÉS**, **REÇUS** ou **COMPOSÉS**.

L'écran affichera le dernier appel enregistré dans le journal sélectionné. (Si aucun numéro n'est présent dans le journal, l'appareil indiquera « **VIDE** »).

3. Appuyez sur les touches **^** et **v** pour faire défiler les numéros présents dans le journal.

► Copier un numéro / Supprimer un numéro / Supprimer tous les numéros du journal des appels

Lors de l'affichage du journal des appels, appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler la liste à l'aide des touches **^** et **v** pour sélectionner un numéro à copier dans le répertoire ou à supprimer. Vous avez également la possibilité d'effacer tous les numéros du journal des appels.

Réglages de la base

► Désinscrire un combiné

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL BASE** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **DESA COMBINÉ** » apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis utilisez le clavier pour saisir le code PIN (« 0000 » par défaut).
4. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour faire défiler jusqu'au numéro du combiné que vous souhaitez désinscrire.
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer et le combiné sélectionné sera désinscrit de la base. Il n'apparaîtra plus dans la liste des combinés inscrits sur la base.

► Réglages sonneries

Ce menu vous permet de choisir la mélodie et le volume de la sonnerie pour la base.

L'appareil offre un choix de 10 mélodies et 5 niveaux de volume. Vous avez également la possibilité de désactiver la sonnerie.

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez **RÉGL BASE** à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez **RÉG SONNERIES** à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez **MÉLODIE** ou **VOLUME** à l'aide des touches **^** et **v**.
 - 1) Après avoir sélectionné **MÉLODIE**, appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour accéder aux réglages. Puis sélectionnez la sonnerie souhaitée à l'aide des touches **^** et **v**. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** une nouvelle fois pour confirmer votre choix.

- 2) Après avoir sélectionné **VOLUME**, appuyez sur la touche **MENU/****/OK** pour accéder aux réglages. Puis sélectionnez le niveau de volume souhaité à l'aide des touches **^** et **v**. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** une nouvelle fois pour confirmer votre choix.

► Sélectionner le mode de numérotation

1. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL BASE** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK**. Sélectionnez ensuite « **NUMÉROTATION** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK**. « **FV-TONALITÉ** » apparaît à l'écran.
4. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour sélectionner entre le mode « **FV-TONALITÉ** » et « **DC-IMPULSION** ».
5. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** pour confirmer votre choix.

► Régler le temps flash

1. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL BASE** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK**. Sélectionnez ensuite « **TOUCHE R** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** et utilisez les touches **^** et **v** pour choisir le réglage souhaité : 100ms, 300ms, 600ms ou 1000ms.
4. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** pour confirmer votre choix.

► Changer le code PIN du système

1. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL BASE** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK**. Sélectionnez ensuite « **CHANGER PIN** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK**. « **PIN ?** » apparaît à l'écran.
4. Utilisez le clavier pour saisir le code PIN actuel et appuyez sur la touche **MENU/****/OK** pour confirmer.
5. Une fois le code PIN validé, « **NV PIN** » apparaît à l'écran. Saisissez votre nouveau code PIN (à 4 chiffres) puis appuyez sur la touche **MENU/****/OK** pour confirmer. « **CONFIRMEZ** » s'affiche alors à l'écran. Entrez le nouveau code PIN une nouvelle fois.
6. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** pour confirmer. L'appareil enregistrera le nouveau code PIN et émettra un signal sonore.

*** Remarque : Le code PIN par défaut du système est « 0000 ».

► Restaurer les paramètres par défaut de la base

1. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL BASE** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK**. Sélectionnez ensuite « **PARAM DÉFAUT** » à l'aide des touches **^** et **v**. Appuyez sur la touche **MENU/****/OK** pour confirmer.

3. « **PIN ?** » apparaît alors à l'écran. Saisissez le code PIN à l'aide du clavier et appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.
4. Une fois le code PIN validé, la base sera remise à zéro.

Réglages du combiné

► Régler le réveil

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **RÉVEIL** » apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche $\wedge$ ou $\vee$ pour activer ou désactiver la fonction réveil puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.
4. Si vous avez activé cette fonction, « **00-00** » s'affiche à l'écran. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour régler l'heure du réveil. Saisissez par exemple « 15-30 » pour 15:30.
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver la répétition de l'alarme en sélectionnant « **ACT RÉP ALARME** » ou « **DES RÉP ALARME** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
6. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer les réglages. L'icône du réveil  s'affichera à l'écran.

Remarque : Lorsque le réveil se déclenche, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche ) pour interrompre l'alarme. Pour arrêter l'alarme définitivement, appuyez sur la touche . Si vous souhaitez désactiver le réveil, allez à « **RÉGL COMB** » puis « **RÉVEIL** » dans le menu. Ensuite sélectionnez l'option « **DÉSACTIVÉ** ».

► Régler la sonnerie

Vous avez également la possibilité de sélectionner différentes sonneries pour les appels internes et externes. Cet appareil vous offre un choix de 10 mélodies et 5 niveaux de volume.

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL SONNERIE** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour choisir entre « **SONNERIE INT** » et « **SONNERIE EXT** » puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour accéder aux réglages.
4. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour choisir entre « **MÉLODIE** » et « **VOLUME** » puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour continuer :
 - 1) Si vous avez sélectionné « **MÉLODIE** » : Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour faire défiler jusqu'à la sonnerie souhaitée. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre choix.
 - 2) Si vous avez sélectionné « **VOLUME** » : Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour régler le niveau de volume de la sonnerie (entre 1 et 5). Si vous souhaitez couper la sonnerie, sélectionnez « **DÉSACTIVÉ** ». Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer le réglage.

Remarque : Si vous avez désactivé la « **SONNERIE EXT** » (sonnerie pour les appels externes), l'icône du mode silencieux  apparaîtra à l'écran. Lorsque vous recevez un appel externe, le combiné ne sonnera pas. (Touche de raccourci : Vous pouvez également faire un appui long sur la touche **#**  pour activer/désactiver la sonnerie des appels externes.)

► Régler les tonalités

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL SONS** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** et utilisez les touches **^** et **v** pour choisir l'option de réglage souhaité : **BIPS TOUCHES**, **BATT FAIBLE** ou **HORS PORTÉE**.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour accéder au réglage. Ensuite utilisez les touches **^** et **v** pour activer ou désactiver l'option sélectionnée.
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre réglage.

► Sélectionner la langue

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **LANGUE** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez la langue d'affichage souhaitée.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre choix.

► Changer le nom du combiné

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **NOM COMBINÉ** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Le nom actuel du combiné apparaît à l'écran.
4. Vous pouvez alors changer le nom du combiné. Saisissez le nouveau nom du combiné à l'aide du clavier. Appuyez sur la touche **R/C** pour effacer un caractère en cas d'erreur.
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer le nom saisi.

► Réponse automatique

Lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre aux appels en décrochant le combiné de la base/chargeur sans appuyer sur aucune touche. Si vous avez désactivé cette option, vous devez impérativement appuyer sur la touche  pour prendre les appels.

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉPONSE AUTO** » à l'aide des touches **^** et **v**.

3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** et puis sur la touche $\wedge$ ou $\vee$ pour activer ou désactiver cette option.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer le réglage.

► **Interdiction d'appel**

Vous avez la possibilité de bloquer les appels externes ou les appels vers un numéro de téléphone en particulier, tandis que les appels internes sont toujours possibles.

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **LISTE NOIRE** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **PIN ?** » s'affiche alors à l'écran. Saisissez le code PIN (par défaut « 0000 ») à l'aide du clavier et appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche $\wedge$ ou $\vee$ pour activer ou désactiver cette fonction puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.
5. Si vous avez activé cette fonction, « **NUMÉRO 1** » s'affiche à l'écran. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour sélectionner **NUMÉRO 1, 2, 3** ou **4**.
6. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour continuer. Utilisez le clavier pour composer le numéro (4 chiffres maximum) que vous souhaitez mettre sur la liste noire. Par exemple, si vous avez mis « 1234 » sur la liste noire, les appels vers les numéros de téléphone commençant par « 1234 » seront bloqués. Si vous tentez d'effectuer un appel vers un tel numéro, l'écran indiquera « **APPEL BLOQUÉ** ».
7. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre réglage.

► **Régler la date et l'heure**

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **DATE / HEURE** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Les deux chiffres de l'année clignotent à l'écran.
4. Réglez l'année, le mois et la date à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre réglage.

Remarque : La date et l'heure seront automatiquement mises à jour lorsque le téléphone recevra le premier appel.

► **Régler le contraste**

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **CONTRASTE** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour accéder au réglage. Ensuite utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour sélectionner le niveau de contraste de l'affichage (de 1 à 8).

► Sélectionner une base

Lorsqu'un combiné est inscrit à plusieurs bases, vous pouvez sélectionner la base avec laquelle le combiné doit fonctionner de façon prioritaire.

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **CHOISIR BASE** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **BASE 1 +** » apparaît à l'écran. Vous pouvez alors utiliser les touches $\wedge$ et $\vee$ pour choisir la base souhaitée ou sélectionner l'option « **AUTO** ».
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **RECHERCHE...** » s'affiche à l'écran. Quelques instants plus tard, lorsque le combiné sera associé à la base sélectionnée, il émettra un signal sonore et retournera en mode veille.

► Restaurer les paramètres par défaut du combiné

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉGL COMB** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **REGL COMBINE** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour continuer. « **PIN ?** » apparaît alors à l'écran. Saisissez le code PIN (« 0000 » par défaut) à l'aide du clavier et appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.
4. Si le code PIN est erroné, l'appareil émettra un signal sonore et retournera au menu précédent. Si le code PIN validé, le combiné sera remis à zéro mais le répertoire sera conservé.

Inscription des combinés

Si vous achetez des combinés supplémentaires, vous devez les inscrire à la base avant de pouvoir les utiliser. Vous pouvez inscrire 5 combinés à la même base. La base fournie est compatible avec les combinés Thomson de même que les combinés répondant à la norme GAP.

Remarque : Le combiné fourni est déjà inscrit à la base.

Pour inscrire un combiné, rechargez pleinement la batterie et approchez-vous de la base.

1. **Sur le combiné** : Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Faites défiler jusqu'à l'option « **INSCRIPTION** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$ puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**.
2. Ensuite utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour sélectionner le numéro de la base souhaitée. Le numéro marqué avec le signe « + » indique la base actuellement en utilisation.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre sélection. « **PIN ?** » s'affiche alors à l'écran. Saisissez le code PIN à 4 chiffres de la base (par défaut « 0000 ») et appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer. **RECHERCHE 1... (2, 3 ou 4)** s'affiche à l'écran.
5. **Sur la base** : Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre le signal sonore

« **DI-DU- DU** ». Le combiné est alors inscrit à la base.

L'appareil attribuera automatiquement un numéro au combiné inscrit et ce numéro s'affichera à l'écran de celui-ci. Utilisez ce numéro pour les appels internes.

Remarque : Si vous avez entré un code PIN erroné, le combiné passera en mode veille sans effectuer l'inscription. Vous devez essayer d'inscrire le combiné de nouveau.

Utilisation du répondeur

Ce produit a une capacité d'enregistrement de 60 minutes vous permettant d'enregistrer des messages vocaux de même que des mémos pour les autres utilisateurs de cet appareil.

Vous pouvez manipuler le répondeur à partir du combiné ou de la base, ou même à distance, à partir d'un autre téléphone.

Réglez la date et l'heure de l'appareil (si vous ne l'avez pas déjà fait) afin de connaître quand vous avez reçu les messages. Si vous êtes abonné au service de présentation du numéro auprès de votre opérateur, la date et l'heure du combiné seront automatiquement mises à jour. Pour effectuer le réglage manuellement, veuillez aller dans le menu « **RÉGL COMB** ». Si l'indication "**CL**" s'affiche à l'écran sur la base du répondeur, cela signifie que la date et l'heure ne sont pas encore saisies.

► **Activer et désactiver le répondeur**

À partir de la base :

Appuyez de façon prolongée sur la touche  pour activer ou désactiver le répondeur.

Une fois le répondeur activé : l'afficheur de la base indiquera « A1 » ou « A2 » puis des chiffres s'affichent.

Une fois le répondeur désactivé : l'afficheur de la base indiquera « OF » puis « - - ».

À partir du combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **ACT/DÉS RÉP** » s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **ACTIVÉ** » s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.

Message d'accueil du répondeur (« annonce »)

Le répondeur lit le message d'accueil (« annonce ») lorsqu'il prend un appel.

Ce téléphone est fourni avec deux annonces préenregistrées, la première est utilisée pour le mode **réponse et enregistrement** tandis que la deuxième pour le mode **réponse seule**. Vous avez également la possibilité de personnaliser le message d'accueil en enregistrant votre propre annonce.

► Sélectionner le message d'accueil

À partir de la base :

Lorsque le répondeur est activé, appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner le message d'accueil 1 ou 2. L'afficheur de la base indiquera « A1 » ou « A2 », suivant votre choix.

À partir du combiné :

1. Lorsque vous avez activé le répondeur, sélectionnez entre **ANNONCE 1** et **ANNONCE 2** à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre choix.

► Écouter le message d'accueil

À partir de la base :

1. Appuyez sur  pour sélectionner le message d'accueil 1 ou 2 (l'afficheur indiquera « A1 » ou « A2 », selon votre choix).
2. Appuyez sur  pour lire le message d'accueil sélectionné.

À partir du combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** et sélectionnez « **ENREG MESS** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour sélectionner « **ANNONCE 1** » ou « **ANNONCE 2** ».
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **LECTURE** » s'affiche à l'écran. Appuyez alors sur la touche **MENU/**  **/OK** pour écouter le message d'accueil sélectionné.

► Enregistrer votre message d'accueil

À partir de la base :

1. Appuyez sur  pour sélectionner le message d'accueil 1 ou 2 (l'afficheur indiquera « A1 » ou « A2 », selon votre choix).
2. Appuyez de façon prolongée sur  afin d'enregistrer votre propre message d'accueil et de remplacer le message d'accueil sélectionné. Vous entendez ensuite le message « Veuillez enregistrer un nouveau message d'accueil après le bip. » Vous pouvez enregistrer votre message d'accueil à l'aide du microphone de la base après le signal sonore.

À partir du combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.

2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez « **ENREG MESS** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour sélectionner **ANNONCE 1** ou **ANNONCE 2**.
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez « **ENREGISTRER** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$. L'appareil vous demandera d'enregistrer une nouvelle annonce après le bip. Vous pouvez maintenant enregistrer votre propre message à l'aide du combiné. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour terminer l'enregistrement. L'appareil lira le message enregistré.

► **Revenir au message d'accueil préenregistré**

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez « **ENREG MESS** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour sélectionner **ANNONCE 1** ou **ANNONCE 2**.
5. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez « **RÉINITIATION** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
6. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer. L'appareil effacera votre message personnalisé et le remplacera par l'annonce préenregistrée.

► **Écouter vos messages vocaux**

À partir de la base :

1. Appuyez une fois sur  pour lire vos messages. Appuyez de nouveau sur cette touche pour interrompre la lecture. L'afficheur de la base indiquera « PR » lorsque la lecture est mise en pause.
2. Pendant la lecture, appuyez sur  pour passer au message suivant.
3. Pendant la lecture, appuyez sur  pour passer au message précédent.
4. Pendant la lecture, appuyez sur  pour mettre fin à la lecture.
5. Pendant la lecture, appuyez sur  pour effacer le message en cours.

À partir du combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **MESSAGE** » s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour lancer la lecture des messages vocaux sur le répondeur.

Pendant la lecture des messages, utilisez les touches $\wedge$ et $\vee$ pour régler le volume haut-parleur et :

- Appuyez sur la touche  pour supprimer un message.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au message précédent.
- Appuyez sur la touche  pour interrompre la lecture. Appuyez sur cette même touche à nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur la touche  pour passer au message suivant.
- Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture.

► **Supprimer tous les messages vocaux**

À partir de la base :

Appuyez de façon prolongée sur  pour effacer tous les messages vocaux du répondeur.

À partir du combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **EFFACER TOUT** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **CONFIRMER ?** » s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour supprimer tous les messages sur le répondeur. L'appareil vous signalera lorsque les messages sont supprimés.

► **Enregistrer un mémo**

Vous pouvez enregistrer un message mémo de 120 secondes pour les autres utilisateurs de cet appareil. Ces messages peuvent être lus comme les messages vocaux.

À partir de la base :

1. Appuyez de façon prolongée sur  afin d'enregistrer un message mémo vocal. Vous entendez ensuite le message « Veuillez enregistrer votre message après le bip. » Vous pouvez enregistrer votre message à l'aide du microphone de la base après le signal sonore.

À partir du combiné :

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **MÉMO** » à l'aide des touches $\wedge$ et $\vee$.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. L'appareil vous demandera d'enregistrer votre mémo après le bip. Vous pouvez alors enregistrer un mémo à l'aide du combiné. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour terminer l'enregistrement.

► Régler le nombre de sonneries avant le déclenchement du répondeur

Vous avez la possibilité de spécifier le nombre de sonneries à attendre avant que le répondeur ne prenne les appels et ne lise le message d'accueil. Vous pouvez régler le délai entre deux et neuf sonneries ou sélectionner le mode **ECO**. Le réglage par défaut est de cinq sonneries.

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** et sélectionnez « **RÉGL SONNERIES** » à l'aide des touches **^** et **v**.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Utilisez les touches **^** et **v** pour régler le nombre de sonneries souhaité puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre réglage.

Mode éco du répondeur

Le mode éco vous permet d'économiser du temps et le coût de communication lors de la consultation de vos messages à distance.

Lorsque vous appelez depuis un autre téléphone pour accéder à vos messages, si le répondeur est en mode éco, il répondra après deux sonneries en cas de nouveaux messages vocaux. Si vous n'avez pas de nouveaux messages, il sonnera cinq fois avant de prendre l'appel. De cette manière, en absence de nouveau message, vous pourrez raccrocher le téléphone au bout de trois sonneries sans débiter une communication.

► Sélectionner la langue pour le répondeur

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** et sélectionnez « **LANGUE RÉP** » à l'aide des touches **^** et **v**.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Utilisez les touches **^** et **v** pour choisir la langue souhaitée : **ENGLISH** (anglais), **ESPAÑOL** (Espagne), **DEUTSCH** (allemand) ou **FRANÇAIS**. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer votre choix.

► Définir le code PIN du répondeur

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis sélectionnez « **PIN RÉPOND** » à l'aide des touches **^** et **v**. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Le code PIN actuel s'affiche à l'écran.
4. Saisissez votre nouveau code PIN puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.

► Restaurer les paramètres par défaut du répondeur

1. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** puis faites défiler jusqu'à l'option « **RÉPONDEUR** » à l'aide des touches **^** et **v**.
2. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. Sélectionnez ensuite « **RÉGL RÉPOND** » à l'aide des touches **^** et **v**.
3. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** et sélectionnez « **RÉINIT RÉP?** » à l'aide des touches **^** et **v**.
4. Appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK**. « **PIN ?** » s'affiche à l'écran. Saisissez votre code PIN (par défaut « 0000 ») puis appuyez sur la touche **MENU/**  **/OK** pour confirmer.

Le répondeur restaura les réglages par défaut. Les messages vocaux seront conservés.

► Accéder à votre répondeur à distance

Vous pouvez faire fonctionner votre répondeur à partir d'un autre téléphone. Pour ce faire, appelez votre numéro de téléphone puis saisissez le code PIN du répondeur (par défaut « 1357 »).

Pensez à changer votre code PIN régulièrement pour sécuriser l'accès à vos messages à distance.

1. Composez votre numéro de téléphone. Lors de la lecture du message d'accueil, appuyez sur la touche ***^**. L'appareil vous demandera alors d'entrer le code PIN du répondeur.
 2. Saisissez votre code PIN à 4 chiffres (le code par défaut est « 1357 »). Une fois le code PIN validé, l'appareil vous annoncera le nombre total de messages vocaux sur le répondeur et débutera la lecture des nouveaux messages. Si vous n'avez pas de nouveau message, l'appareil vous l'indiquera avant de lire tous les messages sur le répondeur.
- Remarque :** Si vous avez saisi un code PIN erroné, l'appareil vous l'indiquera et vous pouvez alors essayer de saisir le code une autre fois. Si le code n'est toujours pas correct, vous entendrez « code de sécurité erroné » suivi d'un bip puis l'appareil mettra fin à l'appel.

3. Pendant la lecture des messages, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Appuyez sur la touche  pour supprimer un message. L'appareil annoncera « Message supprimé »
 - Appuyez sur la touche  pour revenir au message précédent.
 - Appuyez sur la touche  pour passer au message suivant.
 - Appuyez sur la touche  pour interrompre la lecture puis reprendre la lecture du message actuel. Vous pouvez mettre la lecture en pause pendant une minute au maximum.
 - Appuyez sur la touche  pour arrêter la lecture.
4. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes à distance lorsque le répondeur ne lit pas de messages :
 - Appuyez sur la touche  pour accéder au menu principal.
 - Appuyez sur la touche  pour débiter la lecture des messages.
 - Appuyez sur la touche  pour activer le répondeur.
 - Appuyez sur la touche  pour désactiver le répondeur.

Résolution des problèmes courants

✧ **La barre du signal ne s'affiche pas à l'écran**

- ✓ Le combiné est hors de portée. Rapprochez-vous de la base.

✧ **Pas de tonalité**

- ✓ Vérifiez les raccordements de votre téléphone.
- ✓ Le combiné est hors de portée. Rapprochez-vous de la base.

✧ **Pas de signal sonore à l'insertion du combiné sur la base/chargeur**

- ✓ Le combiné n'est pas posé sur la base/chargeur correctement.
- ✓ Les contacts de charge sont sales. Débranchez l'adaptateur du secteur puis nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon humide adapté.

✧ **Le combiné ne se recharge pas sur le chargeur**

- ✓ Vérifiez que la batterie soit insérée correctement.
- ✓ Veillez à ce que le combiné soit posé sur la base/chargeur correctement.
- ✓ Les contacts de charge sont sales. Débranchez l'adaptateur du secteur, puis nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon humide adapté.
- ✓ La batterie est défectueuse. Remplacez-la par une nouvelle batterie.

✧ **Pas d'affichage**

- ✓ Assurez-vous que la batterie ne soit pas déchargée.
- ✓ Vérifiez s'il y a du courant sur la prise murale et si l'appareil est branché au secteur correctement.

✧ **Le combiné ne sonne pas**

- ✓ Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en mode silencieux.
- ✓ Activez la sonnerie du combiné.

✧ **L'écran devient faible**

- ✓ Ajustez les réglages de contraste de l'écran. Si l'affichage reste très faible, changez la batterie.

✧ **Impossible d'effectuer des appels**

- ✓ Vérifiez si vous avez activé l'interdiction des appels sortants. Pour composer des appels, désactivez cette fonction.

✧ **Impossible d'accéder au répondeur à distance**

- ✓ Veillez à ne pas appuyer sur la touche « * » avant de saisir le code PIN du répondeur.

✧ **Impossible d'effectuer la plupart des fonctions de l'appareil**

- ✓ Vérifiez si la batterie est déchargée. Rechargez-la si nécessaire.
- ✓ Si ce n'était pas le cas, retirez la batterie et débranchez les câbles puis réinstallez le tout 10 minutes plus tard.

✧ **L'indication CL s'affiche à l'écran du répondeur / Impossible de connaître la date et l'heure des messages du répondeur.**

- ✓ Définissez la date et l'heure du téléphone en allant dans le menu du réglage du combiné « **REGL COMB** ».

Remarque :

Si aucune des solutions ci-dessus ne parvient pas à résoudre votre problème, débranchez la base du secteur et retirez les batteries de tous les combinés. Patientez 15 minutes puis réinstallez le tout.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux principales exigences et autres dispositions de la directive 1995/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site : <http://www.thomsonphones.eu>



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. - En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par ADMEA.