

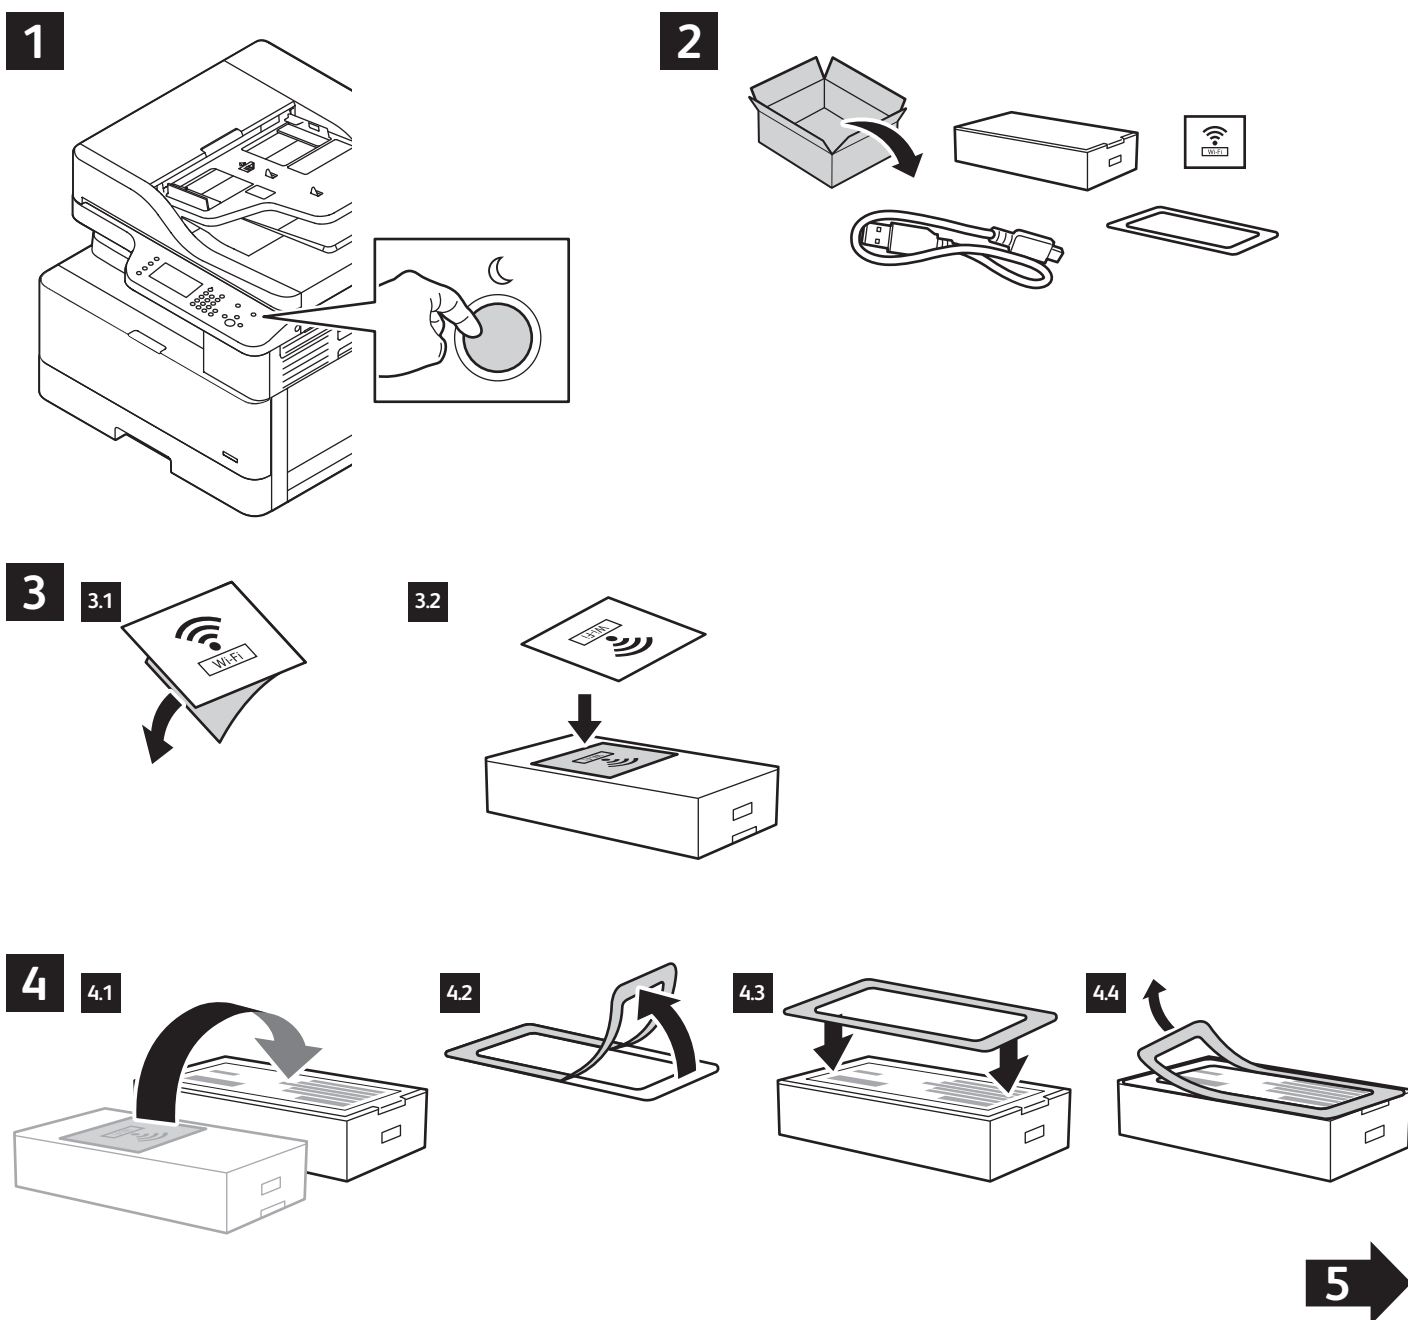
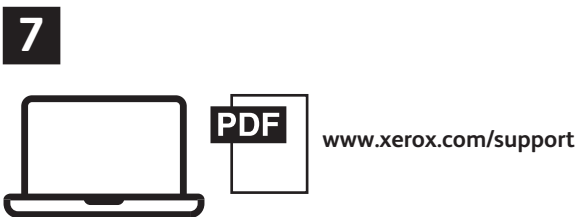
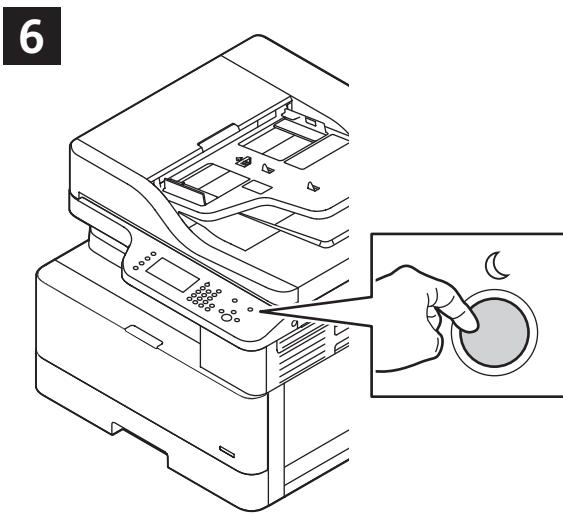


Wireless Kit • Kit sans fil • Kit inalámbrico • Kit sem fio • Комплект для беспроводной связи •  
 Bezdrátová sada • Zestaw bezprzewodowy • Vezeték nélküli készlet • Kit pentru rețea fără fir •  
 Kablosuz Kit • Ασύρματο κιτ • Комплект бездротового зв'язку

Xerox® B1022 / B1025

Multifunction Printer • Imprimante multifonctions • Equipo multifunción • Impressora multifuncional •  
 Многофункциональное устройство • Multifunkční tiskárna • Drukarka wielofunkcyjna • Többfunkciós nyomtató •  
 Imprimantă multifuncțională • Çok Fonksiyonlu Yazıcı • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής • Багатофункціональний принтер

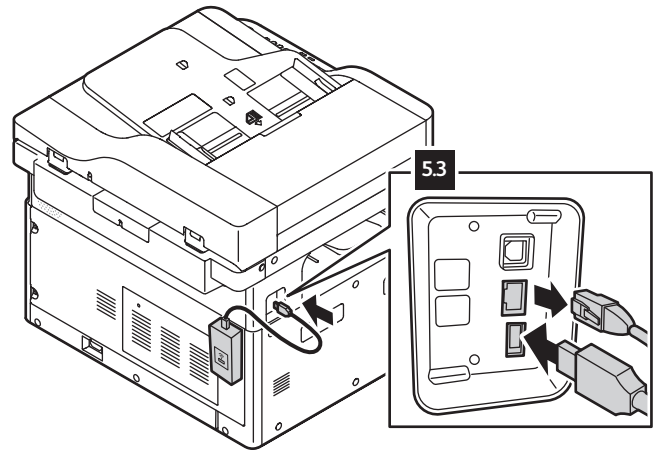

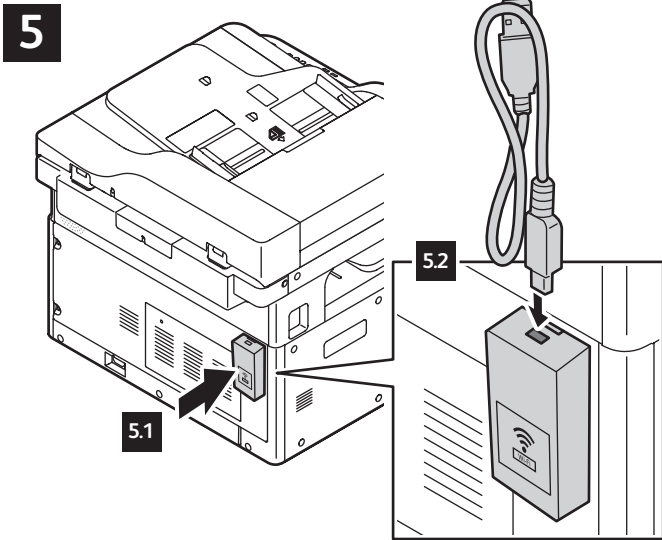

- EN** Wi-Fi setup, see: *User Guide*.
- FR** Configuration Wi-Fi, voir: *Guide de l'utilisateur*.
- ES** Configuración de Wi-Fi, ver: *Guía del usuario*.
- PT** Configuração Wi-Fi, consulte: *Guia do Usuário*.
- RU** Настройка Wi-Fi, см. *Руководство пользователя*.
- CZ** Nastavení Wi-Fi, viz: *Uživatelská příručka*.
- PO** Konfiguracja Wi-Fi, patrz: *Podręcznik użytkownika*.
- HU** Wi-Fi beállítás, lásd: *Felhasználói útmutató*.
- RO** Configurare Wi-Fi, consultați: *Ghidul de utilizare*.
- TU** Wi-Fi kurulumu, bkz. *Kullanım Kılavuzu*.
- EL** Για τη ρύθμιση του Wi-Fi, δείτε: *Οδηγός χρήσης*.
- UK** Для налаштування Wi-Fi див. *посібник користувача*.