



Votre téléphone

La figure montre un téléphone IP Cisco 7841.

- ① Appel entrant ou indicateur de messagerie vocale
- ② Boutons de ligne et de fonction
- ③ Touches programmables
- ④ Navigation
- ⑤ Attente, Transfert et Conférence
- ⑥ Haut-parleur, Casque et Silence
- ⑦ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑧ Volume

Boutons de ligne et de fonction

Utilisez les boutons de ligne et de fonction pour afficher les appels d'une ligne ou pour accéder à des fonctions telles que la numérotation simplifiée.

Les boutons s'allument pour indiquer les états :

- Vert, fixe : appel actif
- Vert, clignotant : appel en attente
- Orange, fixe : ligne privée en cours d'utilisation
- Orange, clignotant : appel entrant
- Rouge, fixe : ligne distante en cours d'utilisation
- Rouge, clignotant : ligne distante en attente

Passage d'un appel

Composez un numéro et décrochez le combiné.

Réponse à un appel

Appuyez sur le bouton de ligne orange clignotant.

Mise en attente d'un appel

1. Appuyez sur **Attente** .
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez de nouveau sur **Attente**.

Affichage de vos appels récents

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Récents**.
3. Sélectionnez une ligne à afficher.


Ajout d'une autre personne à un appel (7811)

1. Lors d'un appel actif, appuyez sur **Conférence** .
2. Appuyez sur **Appels**, sélectionnez un appel en attente, puis appuyez sur **Oui**.


Ajout d'une autre personne à un appel (7821, 7841, 7861)

1. Lors d'un appel actif, appuyez sur **Conférence** .
2. Sélectionnez un appel en attente et appuyez sur **Oui**.


Transfert d'un appel à une autre personne

1. Lors d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert** .
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. Appuyez de nouveau sur **Transfert**.


Passage d'un appel à l'aide d'un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .

Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

Coupure du son

1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

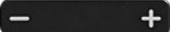
Consultation des messages vocaux

Appuyez sur **Messages**  et suivez les invites. Pour consulter les messages d'une ligne spécifique, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.

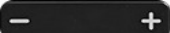
Renvoi de tous les appels

1. Sélectionnez une ligne et appuyez sur **Renv. Tt**.
2. Composez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, ou appuyez sur **Messagerie vocale**.
3. Lorsque vous revenez, appuyez sur **Renvoi Dés**.


Réglage du volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur lorsque vous êtes en communication.


Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.

Changement de sonnerie

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences > Sonnerie**.
3. Sélectionnez une ligne.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
5. Appuyez sur **Activer** et **Appliq.** pour enregistrer une sélection.

Réglage du contraste de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences > Contraste**.
3. Appuyez vers le haut pour augmenter le contraste, ou vers le bas pour le diminuer.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Réglage du rétroéclairage de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences > Rétroéclairage**.
3. Appuyez sur **Activé** pour configurer le rétroéclairage, ou sur **Désactivé** pour le désactiver.

Guide de l'utilisateur

Consultez le Guide de l'utilisateur dans son intégralité à l'adresse <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

