

Guide de l'utilisateur du téléphone de conférence IP

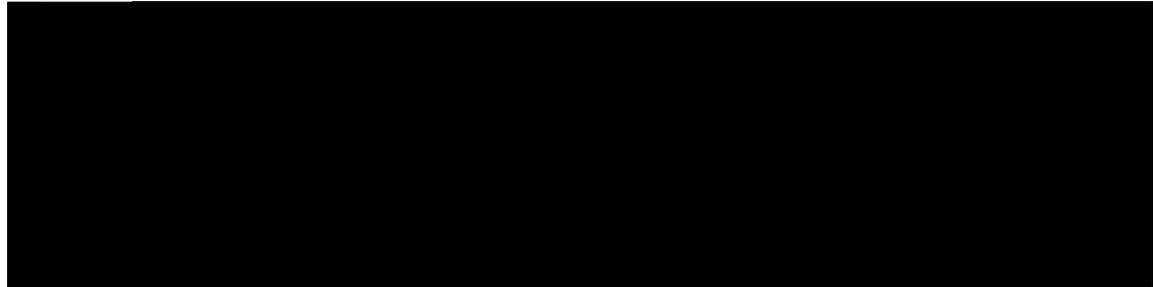


TABLE DES MATIÈRES

Rt²hceg 1

Introduction 1

Informations complémentaires 2

Affichage des détails des enregistrements d'appels	22
Composition d'un numéro à partir de l'historique d'appels	23
Modification d'un numéro de téléphone	23
Effacement de l'historique des appels	24
Suppression d'un enregistrement d'appel	24
Préférences	24
Sonneries	24
Modification de la sonnerie	25
Contraste	25
Réglage du contraste	25
Mode lié	25
Liaison des téléphones de conférence	26
Informations sur le téléphone IP	27
Paramètres d'administration	28

f)cf **cuyg**

Accès aux messages vocaux 37

Hqpevkqpu f)cr rgn 39

Carte des fonctions des touches 40

Présentation de Survivable Remote Site Telephony

Mise en attente de l'appel actif et prise d'un nouvel appel entrant 55

Récupération

Préface

- [Introduction,](#)

Pour...	Procédez comme suit...
	Reportez-vous à Transfert , à la page 64

Périphériques externes

Cisco recommande d'utiliser des périphériques externes, par exemple, des casques, des câbles et des connecteurs de bonne qualité,

Pour des informations détaillées sur les fonctionnalités de ces téléphones, reportez-vous à la section <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html>.

Des informations sur l'accessibilité sont également disponibles sur le site Web Cisco suivant : <http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>

Fonctions du téléphone IP de conférence Cisco Unified

- [Vue d'ensemble des fonctionnalités, page 5](#)
- [Boutons et matériel, page 6](#)
- [Écran du téléphone, page](#)

Boutons et matériel

Le téléphone de conférence a deux composants

Unité de commande de l'affichage

L'unité de commande de l'affichage est raccordée à la base de son via un connecteur micro USB.


Pour identifier

ons du microphone sans fil et du chargeur



Consultez le numéro d'approbation FCC ID sous

Tableau 6: Disposition de l'écran du téléphone.

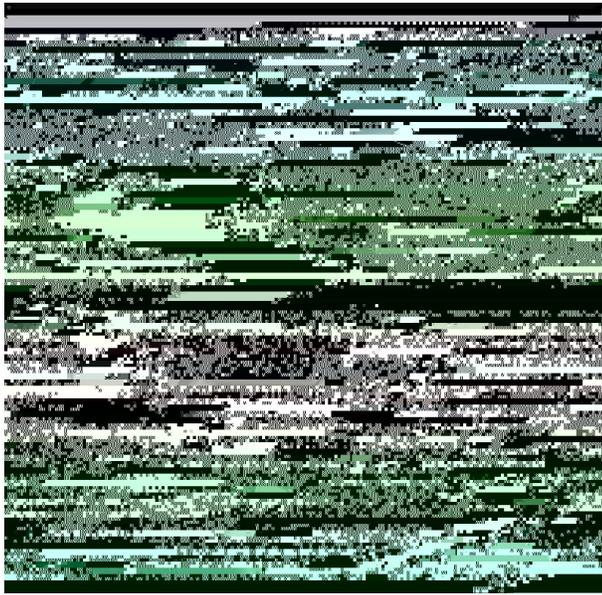

Procédure

Procédure

Étape 1 Aligned la perle de

- Reçus
- Composés
- En absence

Composition d'un numéro à partir de l'historique d'appels

Procédure

Effacement de l'historique des appels

Procédure

Modification de la sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Crru**.

Étape 2 Utilisez la

microphone : Si vous envisagez de connecter un microphone aux deux bases de son, il doit s'agir de deux microphones filaires.

Voix, tonalité, sonnerie, et fonctions des LED de la base se

Il n'est pas nécessaire de brancher la base de son secondaire dans une prise dM

Paramètres d'administration

Pour plus d'informations sur l'accès aux

Contacts

- [Vue d'ensemble des contacts, page 29](#)
- [Répertoire d'entreprise, page 29](#)
- [Répertoire personnel, page 31](#)

Vue d'ensemble des contacts

Selon la configuration de votre poste de conférence, celui-ci dispose de r

Composition du numéro d'un contact à partir de la recherche

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Eqpvcevu**.

Étape 2 Utilisez la barre de Navigation

Recherche d'une entrée dans le répertoire personnel

Procédure

- Étape 1 Appuyez sur **Eqpvcevu**.
- Étape 2 Connectez-vous au Répertoire personnel.
- Étape 3 Sélectionnez **Ectpgv f)cftguugu rgtuqppgn**.
- Étape 4 Saisissez les

Page 31005 Suppression de données de marché à l'aide d'un code

Fonctions d'appel

- [Carte des fonctions des touches,](#)

• i

i

Réponse

La fonction de réponse permet de répondre à l'appel le plus ancien disponible sur le poste de conférence

Étape 3 Appuyez sur **Crrgn** pour passer de nouveau l'appel.

Renvoi des appels

La

Une confirmation visuelle s'affiche sur votre écran tant que le renvoi d'appels est actif.

Étape 3 Pour annuler le renvoi d'appels, appuyez sur **Tgpxqk f²ucevkx²**.

Étape 4 Pour renvoyer des appels à distance ou définir les conditions de renvoi d'appel, accédez

Amélioration de la couverture d'une pièce

Jumelage de microphones sans fil

Avant de commencer

Le microphone doit être désactivé pour que vous puissiez le jumeler à un

Procédure

Étape 1 Choisissez **Cr** **nkcvkpu** > **Rctc o³vtgu cf okp** > **Oketqr j qpgu**

Activation de Extension Mobility

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Crru**.

- Lorsque vous prenez l'appel sur le poste de conférence, les destinations distantes cessent de sonner, se déconnectent et affichent un message d'appel en absence. deN
- Lorsque vous prenez l'appel à une destination distante, votre poste de conférence ainsi que

Surveillance et enregistrement

La fonction d'écoute et d'enregistrement permet d'écouter et d'enregistrer des appels. Votre

Passage d'un appel à l'autre sur une même ligne

Ligne partagée

Si le poste de conférence est enregistré sur une ligne

Coupure du micro de la DCU du téléphone IP

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche (*) et

Numérotation simplifiée

Les fonctions de numérotation simplifiée vous permettent de passer rapidement un appel en utilisant des codes préconfigurés, ou en sélectionnant un élément dans la liste Historique

Le transfert est effectué.

Si votre téléphone dispose d'une seule ligne, ce téléphone et cette ligne sont sélectionnés automatiquement.

Étape 4 Si le téléphone et la ligne ne sont pas

Étape 2 Ouvrez un



Options supplémentaires

Votre administrateur système peut


Pour...	Procédez comme suit...	Pour plus d'informations...
		Contactez votre administrateur système au sujet de

Dépannage

- [Informations générales de dépannage, page 71](#)
- [Données d'administration du téléphone, page 72](#)
- [Outil de génération de rapports qualité, page](#)



e) Consultez ce document en

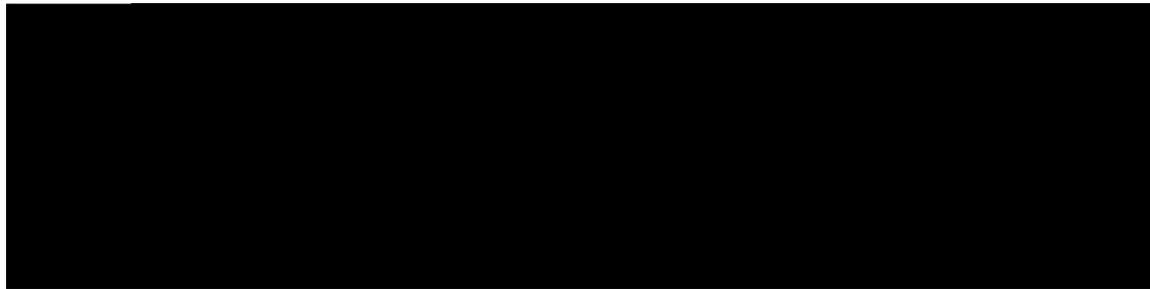

I N D E X

A

avertissements [2](#)

