

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-218 Kullanım Kılavuzu

Kulaklıklılı mikrofon setiniz hakkında

Nokia Bluetooth Mono Kulaklıklılı BH-218 ile aramaları her zamankinden daha kolay bir biçimde idare edebilirsiniz. Bir aramayı yanıtlamak için, kulaklıklılı açın ve konuşun. Kulaklıklılı otomatik olarak açılır, telefonunuza bağlanır ve aramayı yanıtlar.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

⚠ Uyarı:


Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.



Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresine gidin.

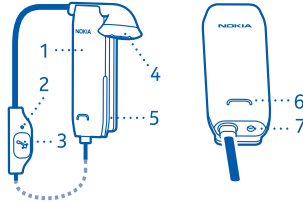Tuşlar ve parçalar




- 1 Gösterge ışığı ile kulaklıklılı parçası yuvası.
- 2 Mikrofon
- 3 Ses kapatma anahtarı 
- 4 Kulaklıklılı
- 5 Klips
- 6 Çok işlevli tuş 
- 7 Şarj cihazı konektörü

Bluetooth bağlantısı hakkında

Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

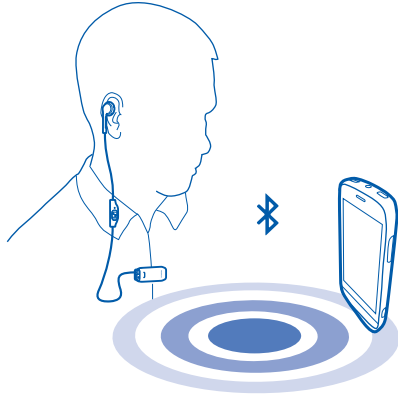

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: kulaklık tercihi (1.1), ahizesiz tercihi (1.5). Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bataryayı şarj etme

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz gerekir.

⚠ Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj cihazları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.


- 1 Şarj cihazını prize takın.
- 2 Şarj cihazı kablosunu kulaklıklılı mikrofon setinin üstündeki şarj cihazı konektörüne bağlayın. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı yeşil olur.
- 3 Şarj cihazını önce kulaklıklılı mikrofon setinden ardından prizden çıkartın.

Bir şarj cihazının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya, maksimum 8 saat konuşma süresi ve maksimum 150 saat bekleme süresi sağlar. Kulaklık parçasını yuvada tutuyorsanız, bekleme süresi 3 ay civarında olur.

Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıkları mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner. Sesli komutlar açıksa, batarya şarj düzeyini de duyabilirsiniz. Batarya şarj olurken, kırmızı renkli gösterge ışığı yanar.

Batarya şarj düzeyini kontrol etme

Kulaklığın açık olduğundan emin olun ve  simgesine basın. Yeşil ışık yeterli güç olduğunu gösterir. Işık sarı ise, kısa süre içinde bataryayı yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızı ise, bataryayı yeniden şarj edin.

Kulaklıkları mikrofon setini açma veya kapatma

Açma

Kulaklık parçasını yuvadan çıkarın. Kulaklık bir uyarı sesi çıkarır ve yeşil gösterge ışığı yanıp söner.

Kulaklıkları mikrofon setini daha önce herhangi bir telefonla eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyse, eşleştirme modu açılır. Kulaklıkları mikrofon setini 3 dakika içinde telefonunuzla eşleştirin ve telefonunuza bağlayın.

Kulaklıkları mikrofon setini daha önce eşleştirdiyse, en son kullanıldığı telefona bağlanır. Kulaklıkları mikrofon seti son kullanıldığı telefonu bulamazsa, eşleşmiş cihazlar listesindeki bir sonraki telefonu dener. Kulaklıkları mikrofon seti 30 dakika içinde bir telefona bağlanmazsa, kapanır.


Kapatma

Kulaklık parçasını yeniden yuvaya takın. Kulaklıkları mikrofon seti bir uyarı sesi çıkarır ve kırmızı gösterge ışığı bir kez yanıp söner. Tüm aramalar bitirilir.

Kulaklıkları mikrofon setini telefonunuza eşleştirme ve bağlama

Kulaklıkları mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz ve bu cihaza bağlamanız gerekir.

- 1 Mikrofonlu kulaklık setinizin kapalı ve uyumlu telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklıkları mikrofon setini daha önce herhangi bir cihazla eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri temizlediyse, kulaklıkları mikrofon setini açın.

Kulaklıklı mikrofon setinizi daha önce başka bir cihazla eşleştirdiyse,  simgesini 5 saniye basılı tutun.

Eşleştirme modu açılır ve mavi renkli bir gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar.

- 3 3 dakika içinde, telefonunuzda Bluetooth'u açıp, Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
- 4 Telefonunuzda, bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini seçin.
- 5 İstenirse, parolayı **0000** olarak yazın.

Kulaklıklı mikrofon seti telefona bağlandığında, Bluetooth gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.


Kulaklığınızı 8 telefonla eşleştirebilirsiniz; ancak aynı anda 2 telefona bağlayabilirsiniz.

Bazı telefonlarla eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrıca yapmanız gerekebilir.

İpucu: Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefona bağlayamıyor musunuz? Kulaklığın şarj edilmiş, açık ve telefonla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Kulaklıklı mikrofon setini takma

Kulaklığı kullanmak için kulaklık parçasını yuvadan çekin ve yavaşça kulağınıza takın. Kulaklık otomatik olarak açılır.

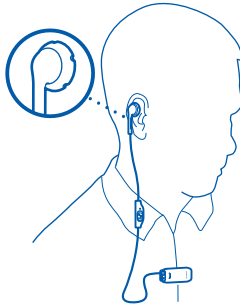

Kulaklığınızı kullanmadığınızda, kulaklık parçasını yuvada tutun. Kulaklık parçasını yuvaya doğru sıkıca bastırın ve yerine sabitlenmesini sağlayın. Kulaklık otomatik olarak kapanır.

İpucu: Kulaklıklı mikrofon setinizi sürekli elinizin altında bulundurun; kaleminizi asar gibi cebinize asın.

Kulaklığınız, farklı boyutta kulak içi yastıklarıyla verilir. Kulaklığınız için en uygun ve en rahat kulak içi yastığını seçin.

Kulak içi yastığı değiştirme

Takılı kulak içi yastığını kulaklıktan çekip yeni kulak içi yastığını yerine takın.

Ses seviyesini değiştirme

Telefonunuzun ses düzeyini ayarlamak için kullanılır. En düşük ses düzeyi kullanılır; bulunduğunuz yerdeki arka plan sesinin artması veya azalması durumunda, kulaklıkları mikrofon seti ses düzeyini eşitlenecek şekilde değiştirir.

Arama yapma ve alma

Kulaklıkları mikrofon setinizi kullanarak arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için, seti mobil telefonunuza bağlamanız gerekir.

Arama yapma

Olağan şekilde arama yapın.

Aramayı cevaplama

Kulaklık parçasını yuvadan çıkarın.


İpucu: Kulaklık parçası yuvada değilse,  ögesine basın.

Aramayı bitirme


Kulaklık parçasını yuvaya takın.

İpucu: Aramayı bitirmek için  simgesine de basabilirsiniz.


Gelen aramayı reddetme


 ögesine iki kez basın ya da kulaklık parçasını yeniden yuvaya takın.

Aramayı kulaklıkları mikrofon setinizden mobil cihazınıza ve cihazınızdan setinize aktarma

 simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Mikrofonunuzun sesini kapatma veya açma

 ögesini kaydırın. Kırmızı renk görüldüğünde mikrofonun sesi kapatılır.

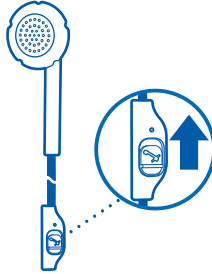

Devam eden bir aramanız olmadığında ve kulaklık parçası yuvada değilken, telefonunuz, kulaklıkla bu özelliklerin kullanılmasını destekliyorsa, son aranan numarayı tekrar arayabilir veya sesle arama yapabilirsiniz.

Son aranan numarayı tekrar arama

☞ simgesine iki kere basın.

Sesle aramayı kullanma

☞ simgesini 2 saniye basılı tutup, telefonunuzun kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Kulaklıklılı mikrofon setini iki cihazla eşleştirme ve bunlara bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setinizi bir telefonla eşleştirdikten ve buna bağladıktan sonra, setinizi başka bir telefona bağlayabilir ve aynı anda hem kişisel hem de iş amaçlı telefonunuzu kullanarak arama yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da açık olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için ☞ simgesini yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 3 Eşleştirme modunu açmak için ☞ simgesini 5 saniye basılı tutup, ardından kulaklıklılı mikrofon setini ikinci telefona eşleştirin.
- 4 Kulaklıklılı mikrofon setini kapatıp yeniden açın. Kulaklıklılı mikrofon seti iki telefona da bağlanır.

Aramaları iki telefondan idare etme

Kulaklıklılı mikrofon setiniz iki telefona baęlıysa, her iki telefondaki aramaları aynı anda idare edebilirsiniz.

Mevcut aramayı devam ettirme ve başka telefondaki aramayı reddetme

☞ simgesine iki kere basın.

Mevcut aramayı bitirme ve başka telefondaki aramayı cevaplama

☞ simgesine basın.

Mevcut aramayı beklemeye alma ve başka bir telefondaki aramayı cevaplama

☞ simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Etkin ve bekleyen aramalar arasında geçiş yapma

☞ simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Devam eden bir aramayı bitirme ve bekleyen aramaya geri dönme

☞ simgesine basın.

Yeniden arama yaptığınızda veya sesle arama özelliğini kullandığınızda, arama işlemi, kulaklıklılı mikrofon setiyle arama yapmak için en son kullandığınız telefondan gerçekleştirilir.

Sesli komutları açma veya kapatma

Sesli komutlar, cihazınızı eşleştirdiğiniz gibi durumlarda size sesli geribildirim ve talimat verir.

- 1 Kulaklığın açık ve telefonunuza baęlı olduğundan emin olun.
- 2 ☞ simgesini 9 saniye boyunca basılı tutun. Sesli bir komut duyulur.

Sesli komutları kapattığınızda, sarı gösterge ışığı bir kere yanıp söner. Sesli komutları açtığınızda, yeşil gösterge ışığı bir kere yanıp söner.

Eşleştirmeleri temizleme

- 1 Kulaklıklılı mikrofon setini kapatmak için ☞ simgesini yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 2 ☞ simgesini 8 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti iki kez bip sesi çıkarır, kırmızı ve yeşil gösterge ışığı deęişerek yanıp söner.
- 3 Kulaklıklılı mikrofon seti açıldığında, eşleştirme modu otomatik olarak açılır.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılmaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 ve DC-9 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, X, AR, U, A, C, K veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır.

Konuşma ve bekleme süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek süreler; cihaz ayarları, kullanılmakta olan özellikler, batarya durumu ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir.

Pil uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Şarj cihazınızı kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ila 25°C (59°F ila 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Şarj cihazını yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Şarj cihazının hasar gördüğünü düşünüyorsanız, cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0560

NOKIA CORPORATION bu BH-218 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgeye tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgeye değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc., 70 Codman Hill Road, Boxborough, MA 01719, ABD. Tel: +1 978 263 2662. Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya, Tel: +358 7180 08000, Faks: +358 7180 38226

Ürünün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedii) yıldır.
Ürünün ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 yıl olarak açıklanmıştır.

Servis Şirketleri:

1- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 Altunizade Üsküdar – İSTANBUL Tel: (0216) 545 04 04 Faks: (0216) 442 65 55

2- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal - İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

3- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

/Baskı 1.0 TR