



KONICA MINOLTA

PageScope Direct Print Ver. 1.1

사용자 설명서



PAGESCOPE

Direct Print

목차

1 소개

1.1	시스템 요구 사항	1-1
1.2	주요 기능	1-2
1.3	저작권 정보.....	1-4

2 PageScope Direct Print 설치

2.1	설치.....	2-1
2.2	제거.....	2-7

3 PageScope Direct Print 시작

3.1	"시작" 메뉴	3-1
3.2	바탕 화면의 응용 프로그램 아이콘 사용.....	3-1
3.3	주 창.....	3-2

4 프린터 설정 지정

4.1	프린터 추가.....	4-1
4.1.1	"네트워크" 탭	4-3
4.1.2	"인증/부문 관리" 탭	4-4
4.1.3	"장치 정보" 탭	4-6
4.1.4	프린터 검색 매개 변수 지정	4-7
4.2	프린터 설정 변경	4-8
4.3	프린터 삭제.....	4-8

5 작업 설정 프로그래밍

5.1	작업 설정 추가	5-1
5.2	작업 설정 변경	5-3
5.3	작업 설정 삭제	5-4



6 인쇄

6.1	바탕 화면의 해당 아이콘 사용	6-1
6.2	마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 표시되는 바로 가기 메뉴 사용	6-3
6.3	주 창에서 파일 지정	6-5
6.4	핫 폴더 사용	6-6
6.4.1	핫 폴더 설정	6-6
6.4.2	핫 폴더 세부 설정 지정	6-9
6.4.3	핫 폴더 모니터 아이콘	6-10
6.4.4	핫 폴더를 사용하여 인쇄	6-11

7 보안 기능

7.1	관리자 및 일반 사용자 공통 사항	7-1
7.2	관리자	7-1
7.3	일반 사용자	7-2

8 추가 설정

8.1	인쇄할 때마다 작업 설정 편집	8-1
8.2	인쇄할 때마다 인증/볼륨 트랙(E.K.C) 편집	8-3

9 인쇄 상태 및 인쇄 로그 검사

9.1	인쇄 상태 검사	9-1
9.2	인쇄 로그 보기	9-3
9.2.1	로그 설정 지정	9-4
9.2.2	데이터 검색	9-5

10 경고/오류 메시지

10.1	PDF 버전 관련 메시지	10-1
------	---------------------	------

1 소개

PageScope Direct Print는 PDF와 TIFF 같은 파일을 프린터로 직접 보낼 수 있는 응용 프로그램입니다.

파일을 바탕 화면의 해당 아이콘으로 끌거나 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 표시되는 Windows 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄할 수 있습니다. 또는 핫 폴더를 사용하여 자동으로 인쇄할 수도 있습니다.

뿐만 아니라 지정한 인쇄 설정으로 구성되는 작업 설정을 프로그래밍할 수 있습니다.

1.1 시스템 요구 사항

호환 가능한 운영 체제	Windows XP Home Edition (SP3 이후) Windows XP Professional (SP3 이후) Windows XP Professional x64 Edition (SP2 이후) Windows Vista Home Basic (SP2 이후)* Windows Vista Home Premium (SP2 이후)* Windows Vista Business (SP2 이후)* Windows Vista Enterprise (SP2 이후)* Windows Vista Ultimate (SP2 이후)* Windows 7 Home Basic (SP1 이후) Windows 7 Home Premium (SP1 이후)* Windows 7 Professional (SP1 이후)* Windows 7 Enterprise (SP1 이후)* Windows 7 Ultimate (SP1 이후)* * 32-bit (x86) 및 64-bit (x64) 환경에 대응.
호환 가능한 프린터	호환 가능한 프린터의 모델 이름을 보려면 PageScope Direct Print 도움말이나 추가 정보 파일을 참조하십시오. * 이더넷 네트워크 연결이 필요합니다.
호환 가능한 파일	PDF, TIFF, PS, PCL, ASCII(텍스트), XPS * 인쇄에 사용할 프린터에 따라 다릅니다.

서비스 팩 등에 대한 최신 정보는 Readme 파일을 참조하십시오.



참고

PageScope Direct Print에서는 프린터와 호환되는 형식의 파일만 인쇄할 수 있습니다.

PageScope Direct Print에서 파일을 프린터로 보내는 경우 인쇄할 수 있는 파일 형식이 자동으로 검색됩니다.

호환되는 파일 형식과 버전에 대한 자세한 내용은 사용하는 프린터의 지원 정보를 참조하십시오.

1.2 주요 기능

파일을 바탕 화면의 해당 아이콘으로 끌어 인쇄

파일을 바탕 화면의 해당 아이콘으로 끌어 쉽게 인쇄할 수 있습니다. 또한 상황마다 가장 적합한 인쇄 설정으로 인쇄할 수 있도록 각 작업 설정에 대한 바탕 화면 바로 가기를 만들 수 있습니다.

마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 표시되는 Windows 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄

파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 표시되는 바로 가기 메뉴에서 "PageScope Direct Print"를 선택하여 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

핫 폴더를 사용하여 자동 인쇄

파일을 미리 지정된 핫 폴더(인쇄를 목적으로 모니터되는 폴더)에 복사하면 자동으로 인쇄할 수 있습니다.

또한 핫 폴더를 공유하여 로컬 네트워크에서 사용할 수 있도록 지정하면 네트워크에 로그인한 다른 사용자들이 핫 폴더를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

여러 개의 프린터/작업 설정 등록

프린터와 작업 설정을 여러 개 설정해 놓으면 인쇄할 때마다 설정을 변경하지 않아도 됩니다.

각 작업 설정에 대해 용지 공급, 용지 종류, 스테이플 및 천공 설정, 인쇄 매수와 같은 다양한 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

인쇄 설정 편집

인쇄하는 동안 인쇄 매수와 용지 공급 등의 작업 설정을 편집할 수 있습니다.

인증 설정 지정

프린터가 등록되면 인증 설정을 지정할 수 있습니다.

또한 인쇄가 시작되기 전에 사용자 이름이나 계정 이름과 암호를 입력할 수 있도록 인증 대화 상자가 나타납니다.

보안 기능

Windows에 로그인한 각 사용자가 설정을 저장할 수 있습니다.

관리자 권한을 가진 사용자는 모든 사용자의 설정을 사용할 수 있습니다. 그러나 일반 사용자가 다른 사용자의 설정을 사용하는 데는 제한이 있습니다.

1.3 저작권 정보

상표 정보

KONICA MINOLTA 및 KONICA MINOLTA 로고는 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.의 상표 또는 등록 상표입니다.

PageScope는 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.의 상표 또는 등록 상표입니다.

이더넷은 Xerox Corporation의 등록 상표입니다.

Microsoft®와 Windows®는 미국과 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

RSA® is a registered trademark or trademark of RSA Security Inc.
RSA BSAFE® is a registered trademark or trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.



License information

This product includes RSA BSAFE Cryptographic software from RSA Security Inc.

다른 모든 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

화면 이미지

이 설명서에 나오는 대화 상자는 Windows XP에서 표시되는 대화 상자입니다.

주의

이 설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하거나 번역하는 행위는 엄격하게 금지되어 있습니다.

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Copyright © 2005 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All rights reserved.

2 PageScope Direct Print 설치

2.1 설치

PageScope Direct Print를 컴퓨터에 설치합니다.



참고

Windows XP 또는 Windows Vista에 설치할 때는 관리자 권한으로 로그인해야 합니다.


바이러스 검색 프로그램을 비롯하여 실행 중인 모든 응용 프로그램을 끝내십시오.

또한, 이전 버전의 PageScope Direct Print가 컴퓨터에 설치되어 있으면, 이전 버전을 제거하지 말고 설치를 시작하십시오.

사용하려는 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오.


작업 절차

- 1 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
- 2 설치 프로그램을 시작합니다. (Setup.exe)
설치 언어 선택 대화상자가 나타납니다..

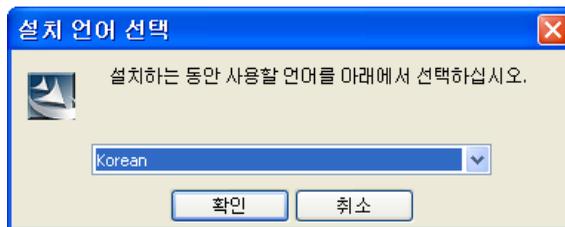


- 3 언어를 선택하고 [확인]을 클릭하십시오.

다음 대화 상자가 표시됩니다.

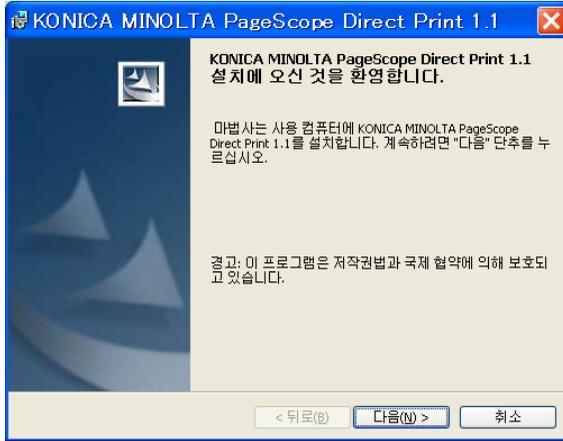

4 [다음] 단추를 클릭합니다.


사용권 계약서 대화 상자가 표시됩니다.

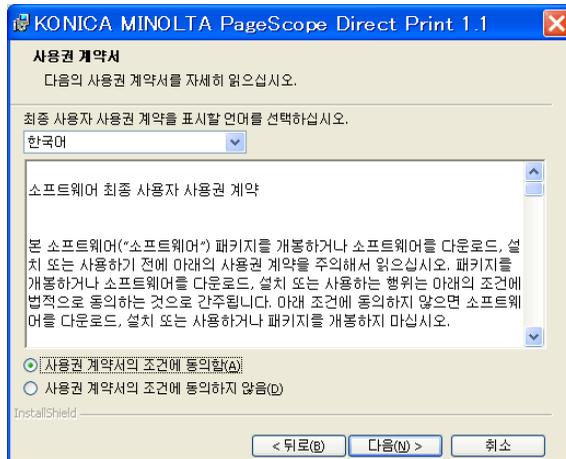

5 최종 사용자 사용권 계약서를 읽고 "사용권 계약서의 조건에 동의함"을 선택합니다.

6 [다음] 단추를 클릭합니다.

파일이나 폴더를 복사할 폴더를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

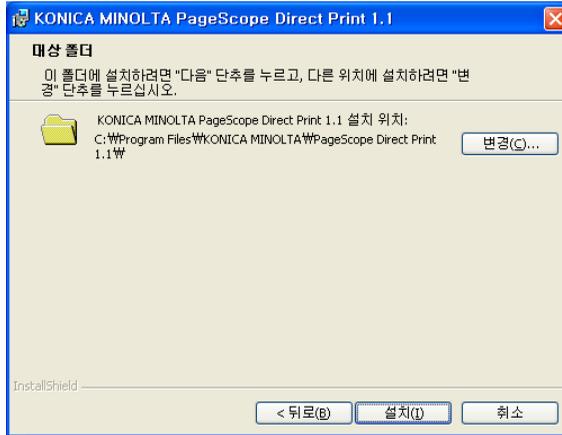


7 표시된 폴더가 아닌 다른 폴더에 응용 프로그램을 설치하려면 [변경] 단추를 클릭한 다음 응용 프로그램을 설치할 폴더를 지정합니다.

8 [설치] 단추를 클릭합니다.


설치가 시작됩니다.

설치가 완료되면 다음 대화 상자가 나타납니다.

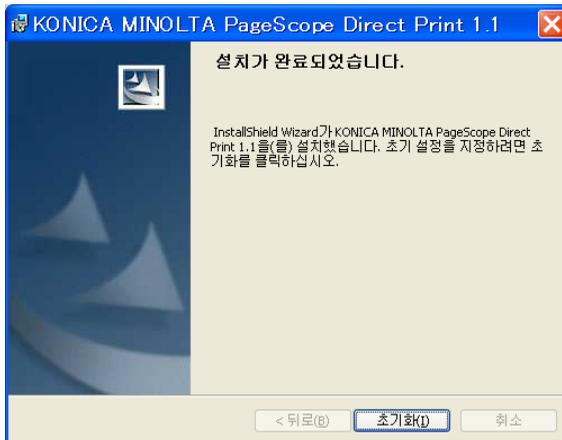

9 [초기화] 단추를 클릭합니다.

네트워크의 호환되는 프린터가 검색되어 프린터 추가 대화 상자에 나타납니다.

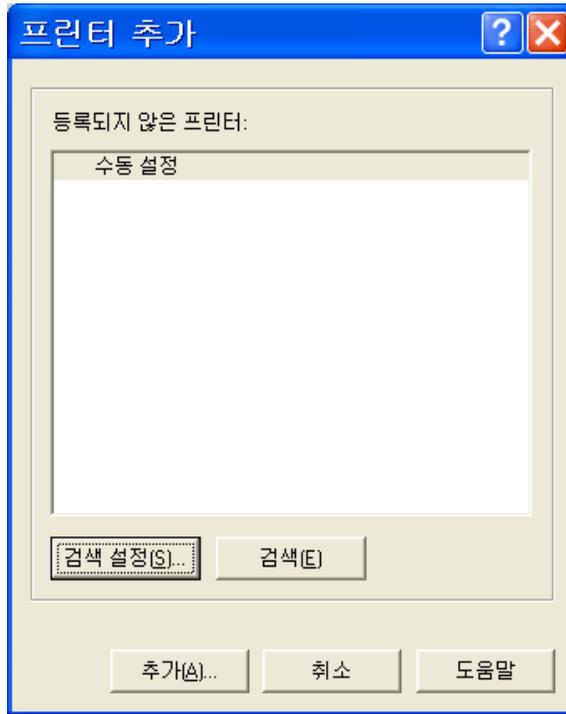

참고

호환되는 프린터를 네트워크에서 찾지 못하면 목록에 "수동 설정"만 나타납니다. 프린터에서 고급 보안 기능을 설정한 경우에도 프린터가 검색되지 않고 "수동 설정"만 나타납니다.


이때는 [취소] 단추를 클릭하여 초기화를 끝내십시오. 이렇게 하면 [취소] 단추를 클릭했어도 설치가 완료됩니다. PageScope Direct Print를 시작한 후 프린터를 검색할 범위를 지정하고 프린터를 수동으로 등록하십시오. 자세한 내용은 4-1 페이지의 "프린터 추가"를 참조하십시오.

10 사용할 프린터를 선택합니다.

- 프린터가 여러 개 나열되면 기본 프린터로 사용할 프린터를 선택합니다.

11 [추가] 단추를 클릭합니다.

프린터 설정 대화 상자가 표시됩니다.

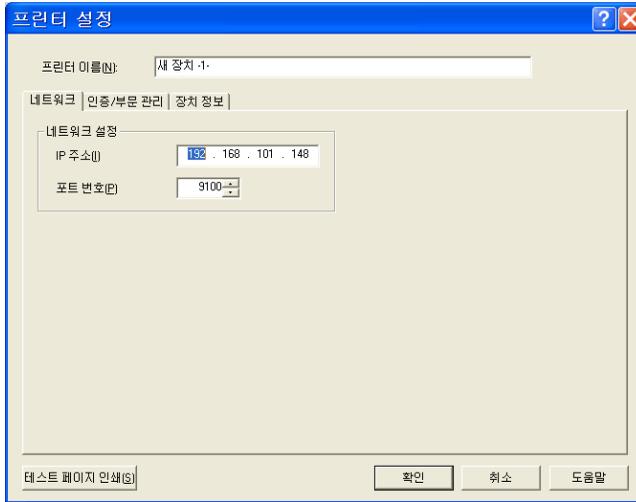**12** 프린터 설정을 적절히 지정합니다.

- "장치 정보" 탭에서 프린터의 옵션 구성을 지정합니다.
- 각종 설정에 대한 자세한 내용은 4-1 페이지의 "프린터 추가"를 참조하십시오.
- 등록한 후에도 프린터 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 4-8 페이지의 "프린터 설정 변경"을 참조하십시오.

13 [확인] 단추를 클릭합니다.

초기 설정이 완료되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

**14** [확인] 단추를 클릭합니다.

이로써 PageScope Direct Print 설치와 해당 초기 설정이 완료됩니다.



...

참고

초기 설정이 완료되었음을 나타내는 메시지가 표시되었으면 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 메시지가 나타나면 화면 설명에 따라 Windows를 다시 시작하십시오.



...

메모

이 소프트웨어에 대해 별도의 MSI 기반 설치 프로그램이 준비되었습니다.

MSI 기반 설치 프로그램을 사용하는 경우 소프트웨어가 Active Directory 환경에서 자동으로 배포되고 설치될 수 있습니다.

자세한 내용은 서비스 담당자에게 문의하십시오.

2.2 제거

"프로그램 추가/제거"를 사용하여 PageScope Direct Print를 제거합니다.



참고

제거하기 전에 먼저 PageScope Direct Print 응용 프로그램을 끝내십시오.

작업 절차

- 1 Windows XP/Vista에서는 "시작" 메뉴의 "제어판"을 클릭한 다음 "프로그램 추가/제거"를 두 번 클릭합니다.




- 2 "현재 설치된 프로그램" 목록에서 "PageScope Direct Print"를 선택합니다.



- 3 [제거] 단추를 클릭합니다.

다음과 같은 확인 메시지가 표시됩니다.

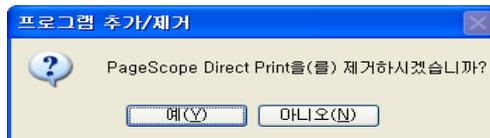

- 4 [예] 단추를 클릭합니다.

PageScope Direct Print가 제거됩니다.

3 PageScope Direct Print 시작

"시작" 메뉴나 바탕 화면의 응용 프로그램 아이콘을 사용하여 PageScope Direct Print를 시작할 수 있습니다.

3.1 "시작" 메뉴

작업 절차

- Windows XP/Vista "시작" 메뉴에서 "모든 프로그램", "KONICA MINOLTA", "PageScope Direct Print"를 차례로 가리킨 다음 "PageScope Direct Print"를 클릭합니다.
PageScope Direct Print의 주 창이 표시됩니다.

3.2 바탕 화면의 응용 프로그램 아이콘 사용


작업 절차

- 바탕 화면의 "PageScope Direct Print" 아이콘을 두 번 클릭합니다.



PageScope Direct Print의 주 창이 표시됩니다.

3.3 주 창

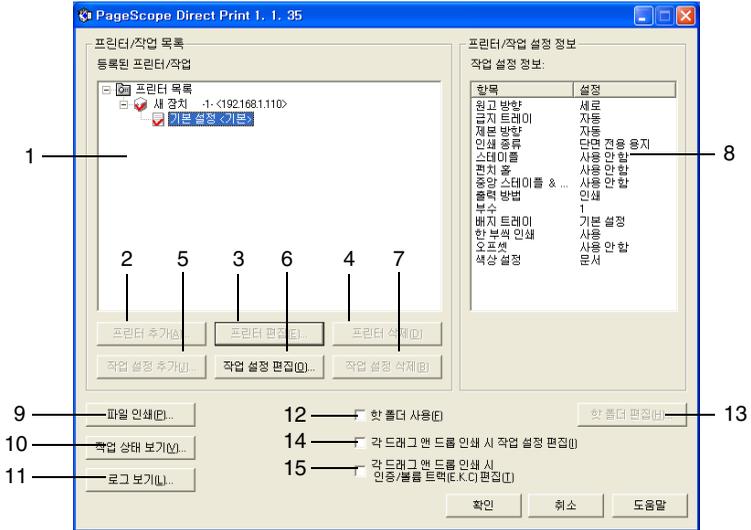

번호	요소 이름	설명
1	"등록된 프린터/작업" 목록	트리 구조의 등록된 프린터 및 작업 설정에 대한 목록을 표시합니다. 프린터에 대해 프로그래밍된 작업 설정의 이름을 표시하려면 "+"를 클릭하고, 트리 구조를 닫으려면 "-"를 클릭합니다. 설정을 변경하거나 삭제할 수 있는 명령이 들어 있는 메뉴를 표시하려면 프린터나 작업 설정을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
2	[프린터 추가] 단추	프린터를 추가하려면 "등록된 프린터/작업" 목록에서 "프린터목록"을 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 4-1 페이지의 "프린터 추가"를 참조하십시오.
3	[프린터 편집] 단추	등록된 프린터의 설정을 변경하려면 "등록된 프린터/작업" 목록에서 프린터를 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 4-8 페이지의 "프린터 설정 변경"을 참조하십시오.
4	[프린터 삭제] 단추	등록된 프린터를 삭제하려면 "등록된 프린터/작업" 목록에서 프린터를 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 4-8 페이지의 "프린터 삭제"를 참조하십시오.

번호	요소 이름	설명
5	[작업 설정 추가] 단추	등록된 프린터의 작업 설정을 추가하려면 "등록된 프린터/작업" 목록에서 프린터를 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 5-1 페이지의 "작업 설정 추가"를 참조하십시오.
6	[작업 설정 편집] 단추	프로그래밍된 작업 설정의 인쇄 설정을 변경하려면 "등록된 프린터/작업" 목록에서 작업 설정을 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 5-3 페이지의 "작업 설정 변경"을 참조하십시오.
7	[작업 설정 삭제] 단추	프로그래밍된 작업 설정을 삭제하려면 "등록된 프린터/작업" 목록에서 작업 설정을 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 5-4 페이지의 "작업 설정 삭제"를 참조하십시오.
8	"작업 설정 정보" 상자	이 상자에는 "등록된 프린터/작업" 목록에서 선택한 작업 설정에 대한 인쇄 설정이 표시됩니다.
9	[파일 인쇄] 단추	주 창에서 인쇄할 파일을 지정하려면 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 6-5 페이지의 "주 창에서 파일 지정"을 참조하십시오.
10	[작업 상태 보기] 단추	인쇄 상태를 보려면 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 9-1 페이지의 "인쇄 상태 검사"를 참조하십시오.
11	[로그 보기] 단추	인쇄된 파일의 로그를 보려면 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 9-3 페이지의 "인쇄 로그 보기"를 참조하십시오.
12	"핫 폴더 사용" 확인란	이 확인란을 선택하면 핫 폴더(인쇄를 목적으로 모니터되는 폴더)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 6-6 페이지의 "핫 폴더 사용"을 참조하십시오.
13	[핫 폴더 편집] 단추	핫 폴더에 대한 설정을 지정하려면 이 단추를 클릭합니다. 자세한 내용은 6-6 페이지의 "핫 폴더 설정"을 참조하십시오.
14	"각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 작업 설정 편집" 확인란	이 확인란을 선택하면 파일을 바탕 화면의 해당 아이콘으로 끌거나 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 표시되는 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄를 수행할 때마다 작업 설정에 대한 인쇄 설정을 변경할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 자세한 내용은 8-1 페이지의 "인쇄할 때마다 작업 설정 편집"을 참조하십시오.
15	"각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 인증/블록 트랙(E.K.C) 편집" 확인란	이 확인란을 선택하면 파일을 바탕 화면의 해당 아이콘으로 끌거나 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 표시되는 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄를 수행할 때마다 인증 대화 상자가 나타납니다. 자세한 내용은 8-3 페이지의 "인쇄할 때마다 인증/블록 트랙(E.K.C) 편집"을 참조하십시오.

4 프린터 설정 지정

4.1 프린터 추가

주 창의 "등록된 프린터/작업" 목록에 프린터를 추가할 수 있습니다. PageScope Direct Print에서는 프린터를 여러 개 등록할 수 있습니다.

또한 PageScope Direct Print를 설치할 때 프린터가 검색되지 않은 경우 프린터를 수동으로 추가할 수 있습니다.



참고

사용하려는 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하십시오.

작업 절차

- 1 PageScope Direct Print를 시작합니다.


주 창의 나타납니다.




참고

PageScope Direct Print를 설치할 때 프린터가 검색되지 않은 경우 3단계의 대화 상자가 나타납니다. 4-7 페이지의 "프린터 검색 매개 변수 지정"에 설명된 작업을 수행하거나 4단계로 건너뛰십시오.

- 2 "등록된 프린터/작업" 목록에서 "프린터목록"를 선택합니다.

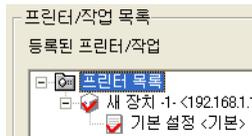

- 3 [프린터 추가] 단추를 클릭합니다.
네트워크의 호환되는 프린터가 검색되어 프린터 추가 대화 상자에 나타납니다.

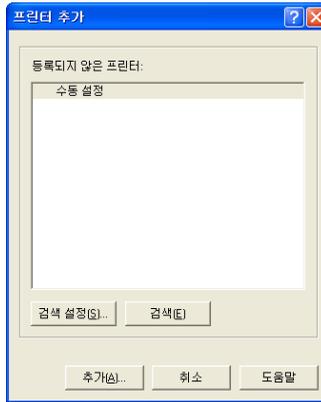

- 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 나타나는 메뉴에서 "프린터 추가"를 선택하는 방식으로도 프린터 추가 대화 상자를 표시할 수 있습니다.



...

참고

프린터의 보안 기능이 설정되어 있는 경우에는 프린터를 검색할 수 없습니다. 이때는 "수동 설정"만 나타나므로 4단계와 5단계에서 수동 설정을 지정합니다.



...


메모

이미 등록된 프린터는 목록에 나타나지 않습니다.

프린터가 목록에 나타나지 않으면 검색 설정을 지정한 다음 다시 검색하십시오. 자세한 내용은 4-7 페이지의 "프린터 검색 매개 변수 지정"을 참조하십시오.

- 4 사용할 프린터를 선택한 다음 [추가] 단추를 클릭합니다.
나열된 프린터를 사용할 수 없는 경우 또는 수동 설정을 지정하려면 "수동 설정"을 선택한 다음 [추가] 단추를 클릭합니다.

프린터 설정 대화 상자가 표시됩니다.

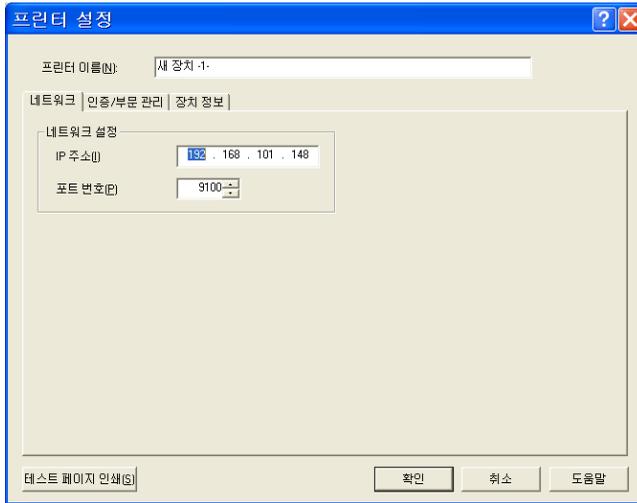

- 5 프린터 이름과 "네트워크", "인증/부문 관리" 및 "장치 정보" 탭의 여러 가지 설정을 지정한 다음 [확인] 단추를 클릭합니다.
- "프린터 이름" 상자에 프린터 이름을 입력합니다.
 - 테스트 페이지를 인쇄하려면 [테스트 페이지 인쇄] 단추를 클릭합니다.

4.1.1 "네트워크" 탭

IP 주소

검색된 프린터의 경우 프린터의 IP 주소가 표시됩니다.


수동 설정의 경우는 프린터의 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 확인하려면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

포트 번호

프린터의 포트 번호를 입력합니다.

4.1.2 "인증/부문 관리" 탭

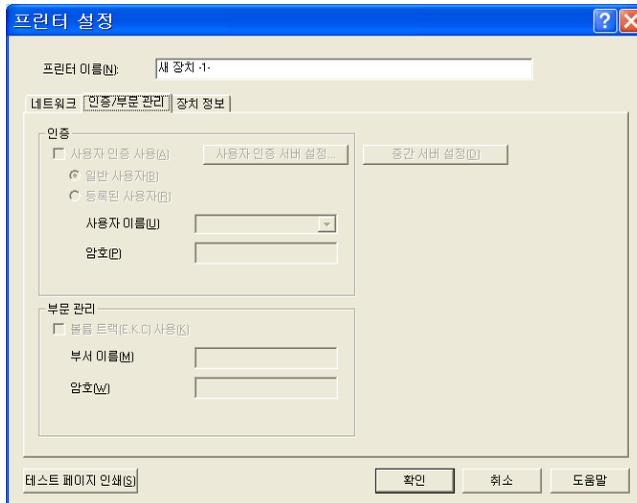

참고

프린터에서 사용자 인증 또는 볼륨 트랙 설정을 지정한 경우에만 이러한 설정을 사용할 수 있습니다.

"사용자 인증 사용" 확인란

사용자 인증을 사용하려면 이 확인란을 선택한 다음 "일반 사용자" 또는 "등록된 사용자"를 선택합니다.

일반 사용자

인쇄 데이터를 프린터로 보내는 사용자 이름을 지정하지 않으려면 이 설정을 선택합니다. 사용자 이름과 암호를 지정할 필요가 없습니다.

등록된 사용자

인쇄 데이터를 프린터로 보내는 사용자 이름을 지정하려면 이 설정을 선택합니다. 사용자 이름과 암호를 지정해야 합니다.

사용자 이름

"등록된 사용자"를 선택한 경우 사용자 이름을 입력합니다. 컴퓨터에 현재 로그인한 사용자의 이름을 지정하려는 경우 드롭다운 목록에서 사용자 이름을 선택할 수 있습니다.

암호

"등록된 사용자"를 선택한 경우 지정한 사용자 이름에 대한 암호 를 입력 합니다.

"볼륨 트랙(E.K.C) 사용" 확인란

볼륨 트랙을 사용하려면 이 확인란을 선택한 다음 "부서 이름"과 "암호" 상자에 부서 이름과 암호를 입력합니다.

부서 이름

인쇄 데이터를 프린터로 보내는 데 사용하는 부서 이름 을 입력합니다.

암호

입력한 부서 이름에 대한 암호 를 입력합니다.


[사용자 인증 서버 설정] 버튼

프린터에 등록되는 인증 서버가 설정됩니다.

[중간 서버 설정] 버튼

프린터에 등록되는 중간 서버 인증이 설정됩니다.

4.1.3 "장치 정보" 탭

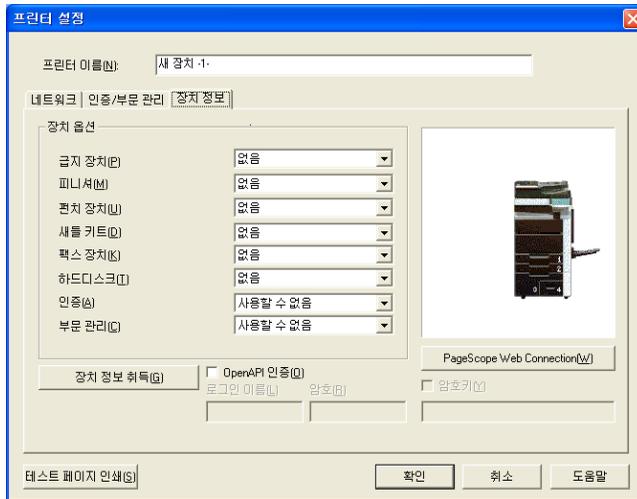

장치 정보

사용할 프린터의 옵션 구성에 따라 적절한 설정을 지정합니다.

[장치 정보 취득] 단추

프린터의 옵션 정보를 수집하려면 이 단추를 클릭하고 적절한 설정을 지정합니다.

[PageScope Web Connection] 단추

프린터 설정을 지정하려면 이 단추를 클릭하여 프린터의 PageScope Web Connection 페이지를 표시합니다.

암호키

문서를 인쇄할 때, [사용자 인증 사용]을 위한 암호와 같은 비밀 정보가 암호화되어 프린터로 전송됩니다.


이 암호화 프로세스에 사용되는 암호를 지정된 암호에서 다른 암호로 변경하려면 암호를 입력하십시오.

4.1.4 프린터 검색 매개 변수 지정


네트워크의 프린터 검색 범위를 지정할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 프린터 추가 대화 상자(4-1 페이지의 "프린터 추가" 참조)에서 [검색 설정] 단추를 클릭합니다.

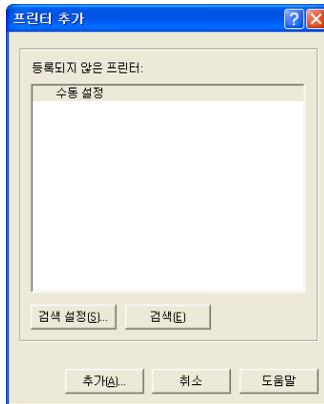

프린터 검색 설정 대화 상자가 표시됩니다.

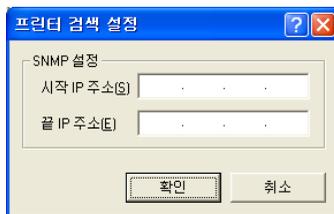

- 2 "시작 IP 주소" 및 "끝 IP 주소" 상자에 해당 IP 주소를 입력하여 프린터를 검색할 네트워크 범위를 지정합니다.
- 3 [확인] 단추를 클릭합니다.
프린터 추가 대화 상자가 다시 표시됩니다.
- 4 [검색] 단추를 클릭하여 지정한 범위를 검색합니다.
호환되는 프린터가 검색되고 검색 결과가 "등록되지 않은 프린터" 목록에 표시됩니다.

4.2 프린터 설정 변경

등록된 프린터의 설정을 변경할 수 있습니다.

작업 절차


- 1 주 창의 "등록된 프린터/작업" 목록에서 설정을 변경할 프린터를 선택합니다.
- 2 [프린터 편집] 단추를 클릭합니다.
프린터 설정 대화 상자가 표시됩니다.
 - 프린터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 나타나는 메뉴에서 "프린터 편집"을 선택하는 방식으로도 프린터 편집 대화 상자를 표시할 수 있습니다.
- 3 프린터 설정을 변경한 다음 [확인] 단추를 클릭합니다.
 - 각종 설정에 대한 자세한 내용은 4-1 페이지의 "프린터 추가"를 참조하십시오.

4.3 프린터 삭제

등록된 프린터를 삭제할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 주 창의 "등록된 프린터/작업" 목록에서 삭제할 프린터를 선택합니다.
- 2 [프린터 삭제] 단추를 클릭합니다.
 - 프린터를 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 나타나는 메뉴에서 "프린터 삭제"를 선택하는 방식으로도 확인 메시지 대화 상자를 표시할 수 있습니다.
 - 핫 폴더에 등록된 프린터를 삭제하는 경우 다음과 같은 확인 메시지가 나타납니다. [확인] 단추를 클릭합니다.

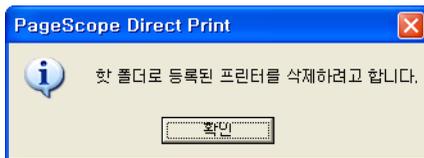

- 3 확인 메시지 대화 상자에서 [확인] 단추를 클릭합니다.



"등록된 프린터/작업" 목록에서 프린터가 삭제됩니다.

5 작업 설정 프로그래밍

지정한 인쇄 설정으로 구성되는 작업 설정을 프린터마다 프로그래밍할 수 있습니다.



참고

작업 설정에 사용할 수 있는 인쇄 설정은 사용할 프린터에 따라 다릅니다.

5.1 작업 설정 추가

작업 절차

- 1 주 창의 "등록된 프린터/작업" 목록에서 작업 설정을 만들 프린터를 선택합니다.
- 2 [작업 설정 추가] 단추를 클릭합니다.
인쇄 설정 대화 상자가 표시됩니다.



- 프린터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 나타나는 메뉴에서 "작업 설정 추가"를 선택하는 방식으로도 인쇄 설정 대화 상자를 표시할 수 있습니다.
- 3** 대화 상자 위쪽의 "작업 설정 이름" 상자에 작업 설정 이름을 입력합니다.
- 4** 작업 설정에 대해 적절한 인쇄 설정을 지정합니다.
여러 가지 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 대화 상자 오른쪽 아래 모서리의 [도움말] 단추를 클릭한 다음 도움말 정보를 참조하십시오.
- 현재 작업 설정에 대한 바탕 화면 바로 가기를 만들려면 대화 상자 아래쪽에 있는 "바탕 화면에 바로 가기 아이콘 만들기" 확인란을 선택합니다.
 - 이 작업 설정을 기본 설정으로 지정하려면 대화 상자 아래쪽에 있는 "기본 설정으로 지정" 확인란을 선택합니다.
기본 설정에는 빨간색 확인 표시()가 나타납니다.
- 5** 원하는 설정이 지정되었으면 [확인] 단추를 클릭합니다.

5.2 작업 설정 변경

프로그래밍된 작업 설정을 변경할 수 있습니다.



참고

일반 사용자는 다른 사용자의 작업 설정을 변경할 수 없습니다.

작업 절차

- 1 주 창의 "등록된 프린터/작업" 목록에서 인쇄 설정을 변경할 작업 설정을 선택합니다.
- 2 [작업 설정 편집] 단추를 클릭합니다.
인쇄 설정 대화 상자가 표시됩니다.
 - 작업 설정을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 나타나는 메뉴에서 "작업 설정 편집"을 선택하거나 작업 설정을 두 번 클릭하는 방식으로 인쇄 설정 대화 상자를 표시할 수 있습니다.
- 3 작업 설정에 대한 인쇄 설정을 변경한 다음 [확인] 단추를 클릭합니다.
 - 여러 가지 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 대화 상자 오른쪽 아래 모서리의 [도움말] 단추를 클릭한 다음 도움말 정보를 참조하십시오.

5.3 작업 설정 삭제

프로그래밍된 작업 설정을 삭제할 수 있습니다.



참고

일반 사용자는 다른 사용자의 작업 설정을 삭제할 수 없습니다.

작업 절차

- 1 주 창의 "등록된 프린터/작업" 목록에서 삭제할 작업 설정을 선택합니다.
- 2 [작업 설정 삭제] 단추를 클릭합니다.
 - 작업 설정을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 "작업 설정 삭제"를 선택하여 작업 설정을 삭제할 수도 있습니다.
 확인 메시지 대화 상자가 나타납니다.



- 3 [확인] 단추를 클릭합니다.
 - "등록된 프린터/작업" 목록에서 작업 설정이 삭제됩니다.


6 인쇄

6.1 바탕 화면의 해당 아이콘 사용

파일을 바탕 화면의 프린터 아이콘이나 작업 설정에 대한 바로 가기 아이콘으로 끌어 인쇄할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 PageScope Direct Print가 닫힌 상태에서 인쇄할 파일을 선택합니다.
- 2 파일을 바탕 화면의 프린터 아이콘이나 작업 설정에 대한 바로 가기 아이콘으로 끕니다.

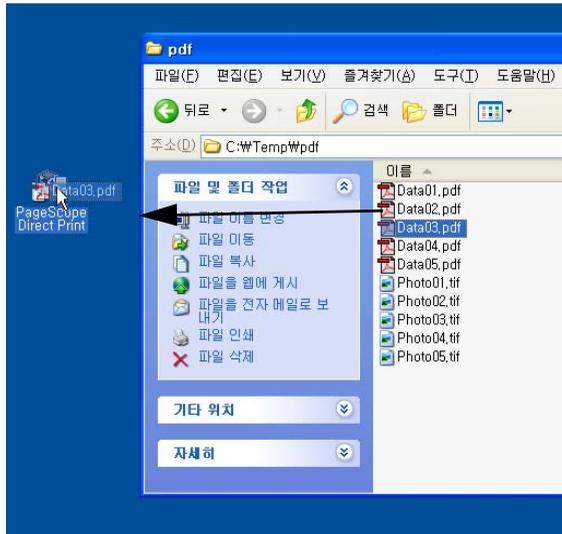

파일을 바탕 화면의 프린터 아이콘으로 끌면 PageScope Direct Print의 기본 인쇄 설정(☑ 표시)을 사용하여 파일이 인쇄됩니다. 파일을 작업 설정에 대한 바로 가기 아이콘으로 끌면 선택한 작업 설정의 인쇄 설정을 사용하여 파일이 인쇄됩니다.



...

메모

작업 설정에 대한 바탕 화면 바로 가기를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 5-1 페이지의 "작업 설정 추가"의 4단계를 참조하십시오.


"각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 작업 설정 편집" 확인란 또는 "각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 인증/블록 트랙(E.K.C) 편집" 확인란이 선택되면 인쇄 작업이 수행 중일 때 설정을 지정할 수 있도록 대화 상자가 표시됩니다. 자세한 내용은 "8 추가 설정"을 참조하십시오.

6.2 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 표시되는 바로 가기 메뉴 사용

Windows에서는 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 표시되는 바로 가기 메뉴에서 "PageScope Direct Print"를 선택하여 인쇄할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 PageScope Direct Print가 닫힌 상태에서 인쇄할 파일을 선택합니다.
- 2 파일을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 표시되는 바로 가기 메뉴에서 "PageScope Direct Print"를 선택합니다.

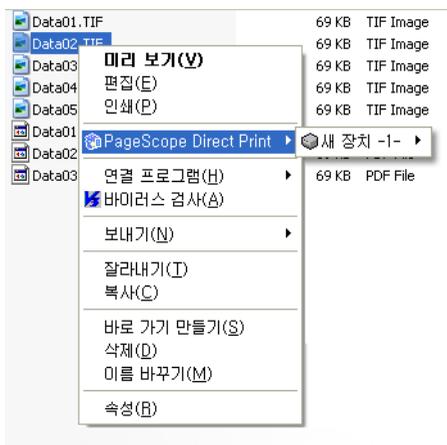

메모

"각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 작업 설정 편집" 확인란 또는 "각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 인증/볼륨 트랙(E.K.C) 편집" 확인란이 선택되면 인쇄 작업이 수행 중일 때 설정을 지정할 수 있도록 대화 상자가 표시됩니다. 자세한 내용은 "8 추가 설정"을 참조하십시오.

3 파일을 인쇄하는 데 사용할 프린터를 선택합니다.



4 작업 설정을 지정합니다.




선택한 작업 설정으로 파일이 인쇄됩니다.

6.3 주 창에서 파일 지정


주 창(3-2 페이지)에서 작업 설정을 선택한 다음 인쇄할 파일을 선택하여 파일을 인쇄할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 주 창의 "등록된 프린터/작업" 목록에서 사용할 작업 설정을 선택합니다.
- 2 주 창에서 [파일 인쇄] 단추를 클릭합니다.
파일 인쇄 대화 상자가 표시됩니다.

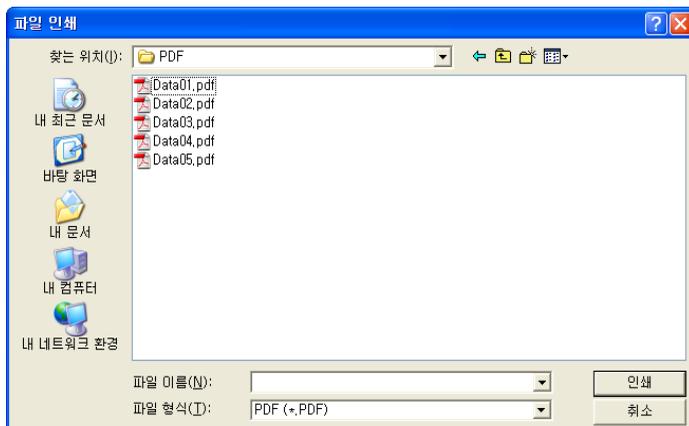

- 작업 설정을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 나타나는 메뉴에서 "파일 인쇄"를 선택하는 방식으로도 파일 인쇄 대화 상자를 표시할 수 있습니다.
- 3 "파일 형식" 드롭다운 목록에서 인쇄할 파일 형식(PDF, TIFF, PS, PCL 또는 텍스트 파일)을 선택합니다.

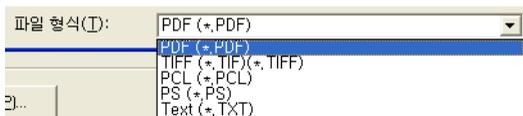

- 4 인쇄할 파일을 선택합니다.
 - [Shift] 또는 [Ctrl] 키를 누른 채로 파일을 여러 개 선택할 수 있습니다.
- 5 [인쇄] 단추를 클릭합니다.
선택한 파일이 인쇄됩니다.

6.4 핫 폴더 사용

파일을 미리 지정된 핫 폴더(인쇄를 목적으로 모니터되는 폴더)에 복사하면 자동으로 인쇄할 수 있습니다.

이 폴더를 공유하도록 설정하면 네트워크의 다른 컴퓨터에서도 인쇄할 수 있습니다.



참고


Windows XP를 실행하는 컴퓨터의 공유 폴더는 Mac OS 8 또는 9를 실행하는 컴퓨터에서 액세스할 수 없습니다.

6.4.1 핫 폴더 설정

핫 폴더를 사용하여 인쇄하려면 핫 폴더를 먼저 설정해야 합니다.


작업 절차

- 1 주 창에서 "핫 폴더 사용" 확인란을 선택합니다.
- 2 확인란 옆에 있는 [핫 폴더 편집] 단추를 클릭합니다.
핫 폴더 설정 대화 상자가 표시됩니다.

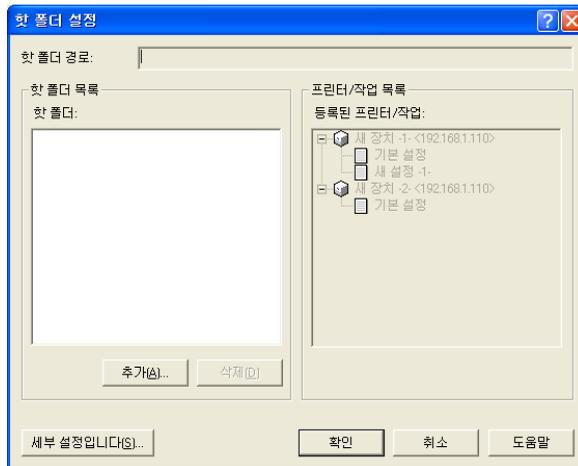


핫 폴더가 이미 설정되어 있으면 "핫 폴더 목록"에 나열됩니다. 등록된 프린터와 해당 작업 설정은 "등록된 프린터/작업" 목록에 표시됩니다.

- 3 새 핫 폴더를 설정하려면 [추가] 단추를 클릭합니다.
폴더 찾아보기 대화 상자가 표시됩니다.

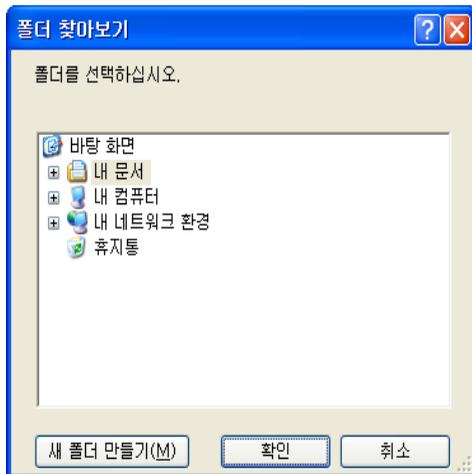

- 4 핫 폴더로 사용할 폴더를 선택합니다.
- 폴더를 열려면 "+"를 클릭하고 폴더를 닫으려면 "-"를 클릭합니다.
 - 새 폴더를 만들려면 새 폴더를 포함할 폴더를 선택한 다음 [새 폴더 만들기] 단추를 클릭합니다. 새 폴더가 만들어지면 폴더 이름을 입력합니다.
- 5 [확인] 단추를 클릭합니다.
선택한 폴더가 핫 폴더 설정 대화 상자의 "핫 폴더 목록"에 추가됩니다.

- 6 "핫 폴더 목록"에서 핫 폴더를 선택한 다음 선택한 핫 폴더에 사용할 프린터와 작업 설정을 "등록된 프린터/작업" 목록에서 선택합니다.

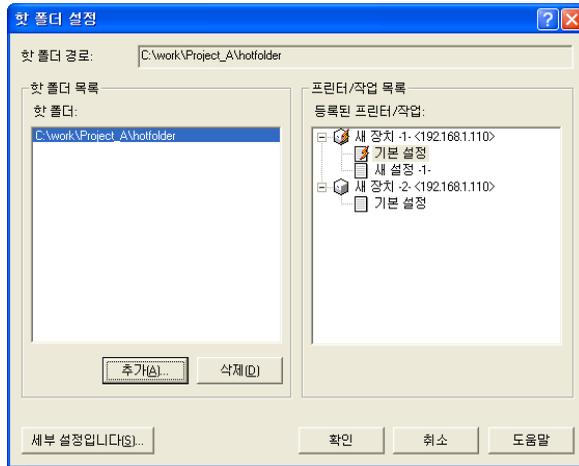

- 핫 폴더 하나에 프린터의 작업 설정이 하나씩만 할당됩니다. 다른 작업 설정을 사용하려면 핫 폴더를 여러 개 만들고 원하는 작업 설정에 해당하는 핫 폴더를 사용합니다.

- 7 [확인] 단추를 클릭합니다.

핫 폴더 설정이 완료되었습니다.

여러 개의 핫 폴더 사용

3 - 6단계를 반복하여 핫 폴더를 여러 개 만든 다음 핫 폴더마다 원하는 프린터 및 작업 설정을 할당합니다.

핫 폴더 설정 취소

2단계에서 표시되는 핫 폴더 설정 대화 상자에서 핫 폴더 설정을 취소할 폴더를 선택한 다음 [삭제] 단추를 클릭합니다. 선택한 폴더에 대한 핫 폴더 설정이 취소됩니다.



참고


폴더의 핫 폴더 설정이 취소되어도 폴더 자체가 삭제되지는 않습니다.

6.4.2 핫 폴더 세부 설정 지정


핫 폴더에 대한 세부 설정을 지정할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 핫 폴더 설정 대화 상자(6-6 페이지의 "핫 폴더 설정" 참조)에서 [세부 설정] 단추를 클릭합니다.

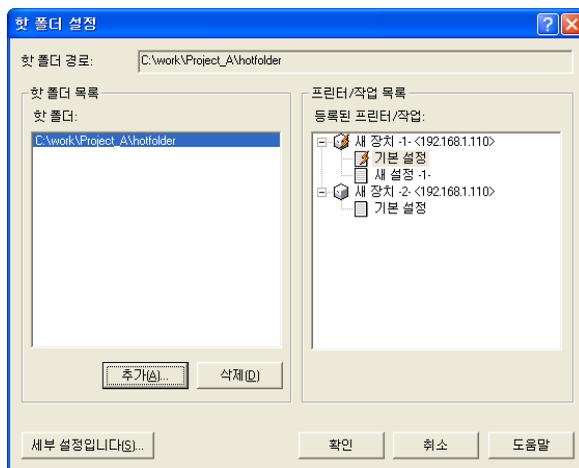

핫 폴더 세부 설정 대화 상자가 표시됩니다.

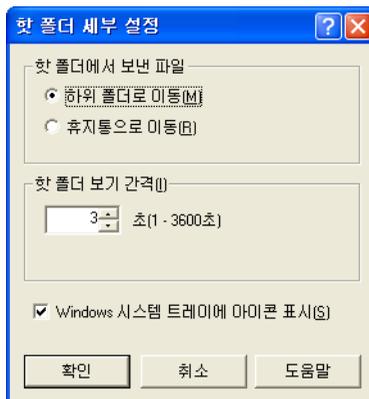

- 2 "핫 폴더에서 보낸 파일" 및 "핫 폴더 보기 간격"과 "Windows 시스템 트레이에 아이콘 표시" 확인란에 대해 원하는 설정을 지정합니다.
 - 핫 폴더에서 보낸 파일
핫 폴더에서 프린터로 보낸 파일을 삭제할 것인지 또는 하위 폴더로 이동할 것인지 선택합니다.
 - 핫 폴더 보기 간격
핫 폴더를 모니터하는 간격을 지정합니다.
 - "Windows 시스템 트레이에 아이콘 표시" 확인란
이 확인란을 선택하면 시스템 트레이에 아이콘()이 표시됩니다.
- 3 [확인] 단추를 클릭합니다.
핫 폴더 설정 대화 상자가 다시 표시됩니다.

6.4.3 핫 폴더 모니터 아이콘

핫 폴더 세부 설정 대화 상자에서 "Windows 시스템 트레이에 아이콘 표시" 확인란을 선택하면 시스템 트레이에 아이콘()이 표시됩니다.


이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 다음과 같은 명령이 들어 있는 메뉴가 나타납니다.

- 1 PageScope Direct Print 시작
주 창을 표시하려면 이 명령을 선택합니다.
- 1 핫 폴더 보기 중지
핫 폴더 모니터를 중지하려면 이 명령을 선택합니다.
- 1 핫 폴더 보기 아이콘 표시
이 명령 옆에 확인 표시가 없으면 아이콘이 시스템 트레이에 표시되지 않습니다.
- 1 PageScope Direct Print 정보
PageScope Direct Print에 대한 버전 정보를 표시하려면 이 명령을 선택합니다.

6.4.4 핫 폴더를 사용하여 인쇄

작업 절차

- 1 인쇄할 파일을 선택합니다.
- 2 이전에 설정한 핫 폴더로 파일을 복사합니다.

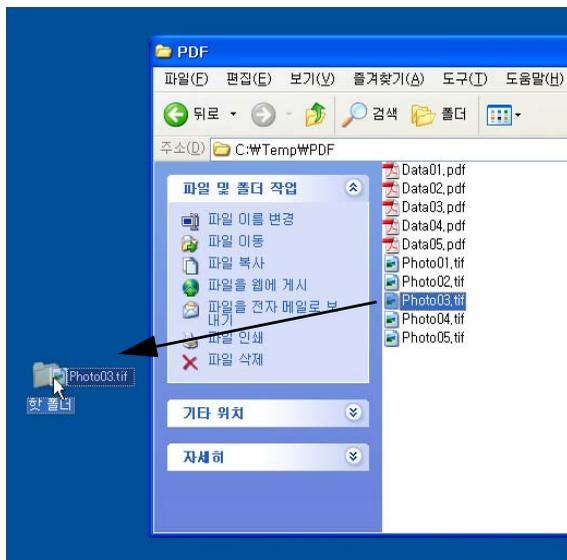

파일이 핫 폴더에 복사되면 자동으로 인쇄 작업이 프린터로 전송되고 데이터가 인쇄됩니다. 인쇄하기 전에 메시지나 대화 상자는 표시되지 않습니다.

핫 폴더 세부 설정 대화 상자에서 "하위 폴더로 이동"을 선택했으면 인쇄 작업이 프린터로 전송될 때 "Sent Data"라는 하위 폴더가 핫 폴더에 만들어집니다. 프린터로 전송된 파일이 이 하위 폴더로 이동됩니다.



참고

핫 폴더 세부 설정 대화 상자에서 "휴지통으로 이동"을 선택했으면 인쇄된 파일이 핫 폴더에서 자동으로 삭제됩니다.

7 보안 기능

Windows에 로그인한 각 사용자에게 대한 설정과 인쇄 로그를 보호할 수 있습니다.

관리자 권한을 가진 사용자는 모든 사용자의 설정을 보거나 편집할 수 있습니다. 그러나 일반 사용자가 다른 사용자의 설정을 지정하거나 편집하는 데는 제한이 있습니다.

Administrators 그룹에 속한 사용자로 관리자 권한을 가진 사용자를 "관리자"라고 하고 그 밖의 모든 사용자를 "일반 사용자"라고 합니다.

7.1 관리자 및 일반 사용자 공통 사항

관리자 권한을 가진 사용자와 일반 사용자 모두 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 다른 사용자의 장치 설정("인증/부문 관리" 탭의 설정) 보기, 사용 및 변경
- 모든 사용자의 인쇄 로그 삭제

7.2 관리자

관리자 권한을 가진 사용자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 다른 사용자의 장치 설정("네트워크" 및 "옵션" 탭의 설정) 보기, 사용 및 변경
- 모든 사용자의 작업 설정 보기, 사용 및 변경
- 모든 사용자의 핫 폴더 설정 보기, 사용 및 변경
- 모든 사용자의 작업 보기 수행(삭제)
- 모든 사용자의 인쇄 로그 보기

7.3 일반 사용자

일반 사용자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 관리자 장치 설정("네트워크" 및 "옵션" 탭의 설정) 보기 및 사용
- 관리자 작업 설정 보기 및 사용
- 관리자 핫 폴더 설정 보기 및 사용
- 자신의 장치 설정("네트워크" 및 "옵션" 탭의 설정) 보기, 사용 및 변경
- 자신의 작업 설정 보기, 사용 및 변경
- 자신의 핫 폴더 설정 보기, 사용 및 변경
- 다른 사용자의 작업 보기*
- 자신의 작업 보기 및 수행(삭제)
- 다른 사용자의 인쇄 로그 보기*
- 자신의 인쇄 로그 보기 및 저장

일반 사용자는 다음 작업을 수행할 수 없습니다.

- 다른 사용자의 장치 설정("네트워크" 및 "옵션" 탭의 설정) 변경
- 다른 사용자의 작업 설정 변경
- 다른 사용자의 핫 폴더 설정 변경
- 다른 사용자의 작업 수행(삭제)
- 다른 사용자의 인쇄 로그 저장

*일반 사용자는 다른 사용자의 인쇄 상태와 인쇄 로그를 볼 수 있지만 작업의 파일 이름은 볼 수 없습니다.

8 추가 설정


8.1 인쇄할 때마다 작업 설정 편집

파일을 바탕 화면의 해당 아이콘으로 끌거나 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 표시되는 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄를 수행할 때마다 작업 설정에 대한 인쇄 설정을 변경할 수 있는 대화 상자가 나타나도록 응용 프로그램을 설정할 수 있습니다.

이 기능은 인쇄하기 전에 작업 설정을 확인하거나 변경하는 데 유용하게 사용할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 주 창에서 "각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 작업 설정 편집" 확인란을 선택합니다.
 - 2 [확인] 단추를 클릭하여 응용 프로그램을 종료합니다.
 - 3 파일을 바탕 화면의 적절한 아이콘으로 끌거나 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 표시되는 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄합니다.
 - 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은 6-1 페이지의 "바탕 화면의 해당 아이콘 사용" 및 6-3 페이지의 "마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 표시되는 바로 가기 메뉴 사용"을 참조하십시오.
- 인쇄 설정 대화 상자가 표시됩니다.

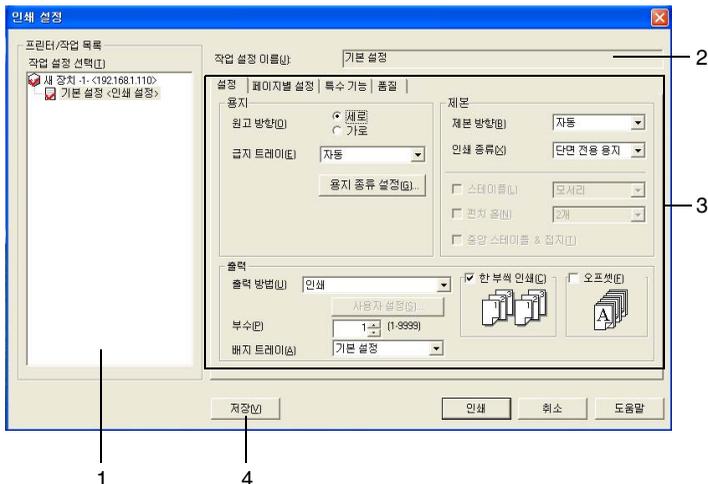

4 원하는 작업 설정을 선택하거나 인쇄 설정을 변경한 다음 [인쇄] 단추를 클릭합니다.

번호	요소 이름	설명
1	프린터/작업 목록	트리 구조의 등록된 프린터 및 작업 설정에 대한 목록을 표시합니다. 대화 상자가 표시될 때 기본 프린터/작업 설정이 선택됩니다. 목록에서 다른 프린터나 작업 설정을 선택할 수 있습니다.
2	작업 설정 이름	선택한 작업 설정의 이름을 표시합니다.
3	인쇄 설정	선택한 작업 설정의 인쇄 설정을 표시합니다. 여러 탭에 있는 설정을 변경할 수 있습니다.
4	[저장] 단추	현재 작업 설정을 새 인쇄 설정으로 저장하려면 이 단추를 클릭합니다.

선택한 작업 설정으로 파일이 인쇄됩니다.



메모

주 창에서 "각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 인증/볼륨 트랙(E.K.C) 편집" 확인란을 선택한 경우 인증/부문 관리 대화 상자가 표시됩니다. 자세한 내용은 8-3 페이지의 "인쇄할 때마다 인증/볼륨 트랙(E.K.C) 편집"을 참조하십시오.

8.2 인쇄할 때마다 인증/볼륨 트랙(E.K.C) 편집

파일을 바탕 화면의 해당 아이콘으로 끌거나 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 표시되는 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄를 수행할 때마다 사용자 이름이나 부서 이름과 암호를 입력할 수 있는 대화 상자가 나타나도록 응용 프로그램을 설정할 수 있습니다.




참고

프린터에서 사용자 인증 또는 볼륨 트랙 설정을 지정한 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 주 창에서 "각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 인증/볼륨 트랙(E.K.C) 편집" 확인란을 선택합니다.
 - 2 [확인] 단추를 클릭하여 응용 프로그램을 종료합니다.
 - 3 파일을 바탕 화면의 적절한 아이콘으로 끌거나 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 표시되는 바로 가기 메뉴를 사용하여 인쇄합니다.
 - 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은 6-1 페이지의 "바탕 화면의 해당 아이콘 사용" 및 6-3 페이지의 "마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 표시되는 바로 가기 메뉴 사용"을 참조하십시오.
- 인증/부문 관리 대화 상자가 표시됩니다.

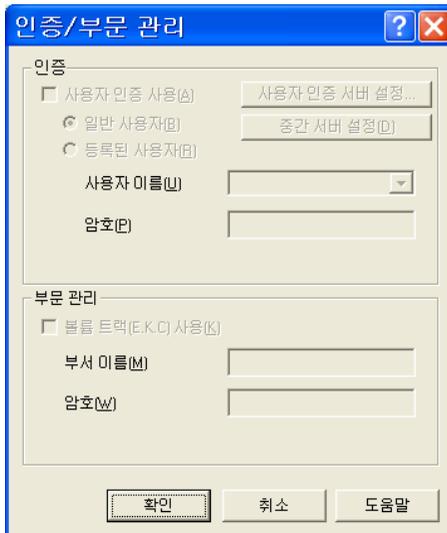



...

메모

"각 드래그 앤 드롭 인쇄 시 작업 설정 편집" 확인란을 선택한 경우 인쇄 설정 대화 상자가 표시된 후 이 대화 상자가 나타납니다.

- 4 사용자 인증을 사용하려면 "사용자 인증 사용" 확인란을 선택한 다음 "일반 사용자" 또는 "등록된 사용자"를 선택합니다.
"등록된 사용자"를 선택하는 경우 사용자 이름 과 암호 를 입력합니다.
- 5 볼륨 트랙을 사용하려면 "볼륨 트랙(E.K.C) 사용" 확인란을 선택한 다음 부서 이름 과 암호 를 "부서 이름"과 "암호" 상자에 입력합니다.
- 6 원하는 설정이 지정되었으면 [확인] 단추를 클릭합니다.
지정한 사용자 인증 또는 볼륨 트랙 정보가 프린터에 설정되고 파일이 인쇄됩니다.

9 인쇄 상태 및 인쇄 로그 검사



참고


응용 프로그램의 인쇄 상태와 인쇄 로그를 검사할 수 있습니다. 응용 프로그램의 인쇄 상태 및 인쇄 로그는 프린터의 인쇄 상태 및 인쇄 로그와 다를 수 있습니다.

일반 사용자는 다른 사용자의 인쇄 로그를 저장할 수 없습니다.

9.1 인쇄 상태 검사

작업 절차

- 주 창에서 [작업 상태 보기] 단추를 클릭합니다.
인쇄 상태 대화 상자가 표시됩니다.

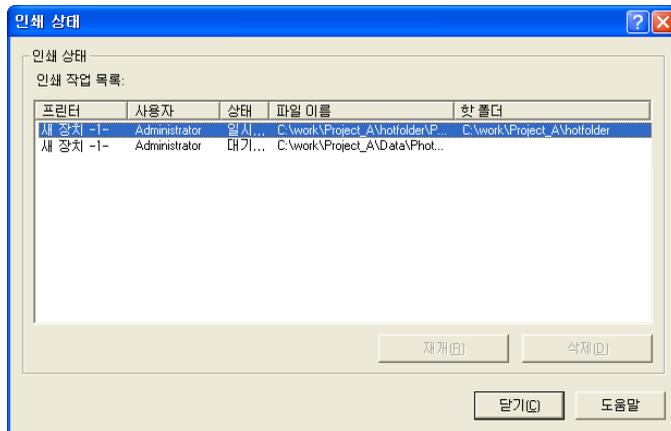


요소	설명
프린터	인쇄 작업을 보낸 프린터의 이름을 표시합니다.
사용자	인쇄 작업을 보낸 사용자의 이름을 표시합니다.
상태	인쇄 상태(인쇄 중, 대기 중, 일시 중지됨, 오류)를 표시합니다. 프린터와 호환되지 않는 버전의 파일이 인쇄되면 "오류"가 표시됩니다.

요소	설명
파일 이름	인쇄 중인 파일의 이름을 표시합니다. 일반 사용자는 다른 사용자가 인쇄한 파일의 이름을 볼 수 없습니다.
핫 폴더	핫 폴더의 경로를 표시합니다(핫 폴더가 사용될 경우만).
[재개] 단추	인쇄가 중지된 파일("일시 중지됨" 상태의 파일)의 인쇄를 다시 시작하려면 인쇄 작업을 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다.
[삭제] 단추	큐에서 인쇄 대기 중인 파일을 삭제하려면 파일을 선택한 다음 이 단추를 클릭합니다.

9.2 인쇄 로그 보기

작업 절차

- 주 창에서 [로그 보기] 단추를 클릭합니다.
로그 목록 대화 상자가 표시됩니다.

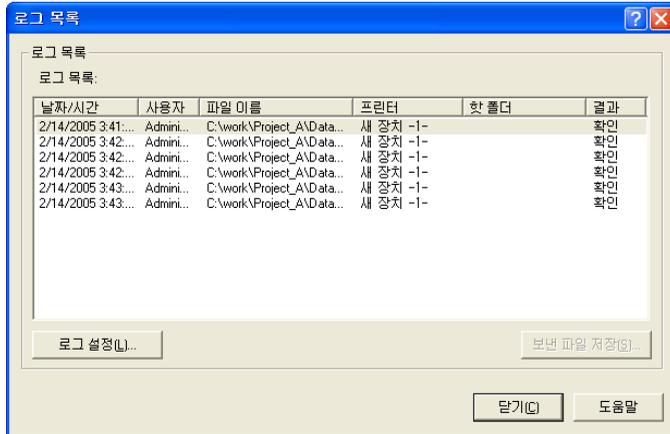

요소	설명
날짜/시간	파일이 인쇄된 날짜와 시간을 표시합니다.
사용자	인쇄 작업을 보낸 사용자의 이름을 표시합니다.
파일 이름	인쇄된 파일의 이름을 표시합니다. 일반 사용자는 다른 사용자가 인쇄한 파일의 이름을 볼 수 없습니다.
프린터	파일을 보낸 프린터의 이름을 표시합니다.
핫 폴더	핫 폴더의 경로를 표시합니다(핫 폴더가 사용될 경우만).
결과	파일 인쇄 결과(확인, 삭제됨, 경고)를 표시합니다. 제대로 인쇄되지 않을 수 있는 버전의 파일을 인쇄하면 "경고"가 표시됩니다.
[로그 설정] 단추	저장되는 로그 데이터의 최대 수를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 9-4 페이지의 "로그 설정 지정"을 참조하십시오.
[보낸 파일 저장] 단추	이전에 프린터로 보낸 인쇄 작업을 검색하고 파일로 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 9-5 페이지의 "데이터 검색"을 참조하십시오.



메모


로그에 표시되는 파일 수는 로그 설정 대화 상자에 지정된 크기에 따라 다릅니다. 로그 설정 지정에 대한 자세한 내용은 9-4 페이지의 "로그 설정 지정"을 참조하십시오.

9.2.1 로그 설정 지정

저장되는 로그 데이터의 최대 수를 설정할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 주 창에서 [로그 보기] 단추를 클릭합니다.
로그 목록 대화 상자가 표시됩니다.
- 2 [로그 설정] 단추를 클릭합니다.
로그 설정 대화 상자가 표시됩니다.

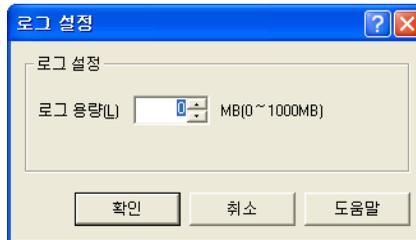

- 3 로그 용량을 지정합니다.
 - 0 - 1,000MB 범위로 지정할 수 있지만 컴퓨터의 하드 디스크 크기보다 큰 값은 지정할 수 없습니다.
- 4 [확인] 단추를 클릭합니다.



참고


"로그 용량"의 기본 설정은 0MB입니다. "로그 용량"을 0MB로 설정한 경우 마지막 로그만 저장됩니다. 이전 로그를 저장하려면 "로그 용량"에 적합한 설정을 지정하십시오.

9.2.2 데이터 검색

이전에 프린터로 보낸 인쇄 작업을 검색하고 파일로 저장할 수 있습니다.

작업 절차

- 1 주 창에서 [로그 보기] 단추를 클릭합니다.
로그 목록 대화 상자가 표시됩니다.
- 2 데이터를 검색할 파일을 선택한 다음 [보낸 파일 저장] 단추를 클릭합니다.
보낸 파일 저장 대화 상자가 표시됩니다.

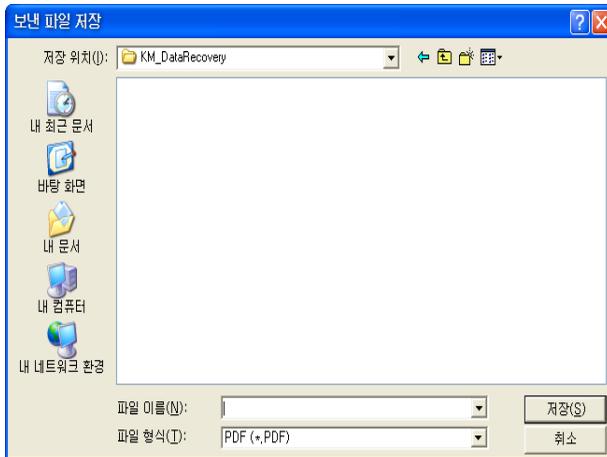


- 3 데이터를 저장할 폴더를 선택하고 파일 이름을 지정한 다음 [저장] 단추를 클릭합니다.

10 경고/오류 메시지

다음은 PageScope Direct Print를 사용하여 인쇄할 때 나타나는 오류 메시지에 대한 설명입니다.

10.1 PDF 버전 관련 메시지

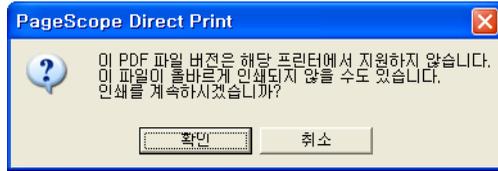

PDF 버전 1.5 파일을 지원하는 프린터에서 PDF 버전 1.6 파일을 인쇄하려고 할 때 이 메시지가 나타납니다.




...

메모

찾 폴더를 사용하여 인쇄를 수행할 때는 이 메시지가 나타나지 않고, 로그 목록 대화 상자의 "결과" 아래에 "경고"가 표시됩니다.

호환되는 PDF 버전에 대한 자세한 내용은 사용하는 프린터의 지원 정보를 참조하십시오.

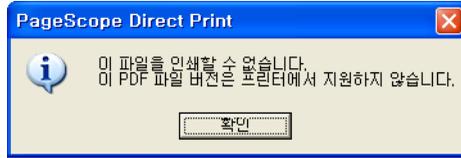

선택한 프린터와 호환되지 않은 버전의 PDF 파일을 인쇄하려고 할 때 이 메시지가 나타납니다.



메모

핫 폴더를 사용하여 인쇄를 수행할 때는 이 메시지가 나타나지 않고, 인쇄 상태 대화 상자의 "상태" 아래에 "오류"가 표시됩니다.

호환되는 PDF 버전에 대한 자세한 내용은 사용하는 프린터의 지원 정보를 참조하십시오.



KONICA MINOLTA

<http://konicaminolta.com>