



KONICA MINOLTA

PageScope Net Care Device Manager Ver. 2.3

Manuale d'uso



PAGESCOPE

Net Care Device Manager

Sommario

1 Riepilogo

1.1	Introduzione.....	1-1
1.1.1	Informazioni su Device Manager	1-1
	Funzioni di base ed estese	1-1
	Configurazione di Enterprise Suite	1-2
1.1.2	Applicazioni aggiuntive (di estensione)	1-2
1.2	Descrizione delle funzioni	1-4
1.2.1	Device List	1-4
1.2.2	User List	1-4
1.2.3	Counter Reader	1-5
1.2.4	Server Settings	1-5
1.2.5	Admin Console	1-5
1.3	Requisiti di sistema.....	1-6
1.3.1	Computer client	1-6
1.4	Operazioni generali di configurazione	1-7
	Impostazioni di Device Manager	1-7
1.4.1	Impostazioni amministratore	1-7
1.4.2	Quando si modifica la data sul computer	1-7

2 Operazioni di base

2.1	Accedere a Enterprise Suite	2-1
2.1.1	Accesso alla pagina di login.	2-2
	Accesso alla pagina di login.	2-2
	Indirizzo della pagina di login.	2-2
2.1.2	Accesso come amministratore di sistema	2-3
	Procedura di accesso.....	2-3
2.1.3	Accesso come normale utente	2-5
	Procedura di accesso.....	2-5
2.2	Operazioni di base	2-7
2.2.1	Pagina del menu in alto	2-7
2.2.2	Sezioni delle diverse schermate	2-9



3 Device List

3.1	Elenco periferiche	3-1
3.1.1	Operazioni disponibili nella pagina Elenco periferiche	3-1
	Visualizzazione dell'elenco periferiche	3-2
	Icona di stato	3-4
3.1.2	Visualizzazione dell'elenco periferiche	3-5
	Visualizzazione gruppo	3-5
	Visualizzazione sottorete	3-6
3.1.3	Gestione delle informazioni sulle periferiche	3-7
	Gestione delle informazioni di sistema	3-9
	Gestione delle informazioni sulla rete	3-11
	Gestione delle impostazioni di autenticazione dell'utente	3-12
	Riavvio della periferica	3-12
	Risoluzione problemi della periferica	3-13
3.1.4	Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco delle periferiche	3-13
	Aggiunta delle voci di visualizzazione	3-14
	Eliminazione delle voci di visualizzazione	3-15
	Impostazione dell'ordine di visualizzazione	3-15
3.1.5	Filtraggio	3-16
3.1.6	Esportazione dei dati	3-16
	Modifica del file esportato	3-18
	Modifica di un file di testo o CSV	3-18
3.2	Elenco Contatori	3-20
3.2.1	Operazioni disponibili nella pagina Elenco Contatori	3-20
3.2.2	Visualizzazione dell'elenco contatori	3-21
	Visualizzazione gruppo	3-21
	Visualizzazione sottorete	3-23
3.2.3	Specificare le impostazioni di visualizzazione dell'elenco dei contatori	3-24
	Aggiunta delle voci di visualizzazione	3-25
	Eliminazione delle voci di visualizzazione	3-26
	Impostazione dell'ordine di visualizzazione	3-26
3.2.4	Filtraggio	3-26
3.2.5	Esportazione di dati dei contatori	3-27
3.3	Elenco dei modelli dei contatori	3-29
3.4	Invio di una notifica del contatore	3-30
3.4.1	Funzioni disponibili nella pagina Notifica contatore	3-30

3.4.2	Impostazione di notifica dei contatori	3-31
	Registrazione di notifica dei contatori	3-31
	Modifica e-mail per notifica dei contatori	3-33
	Modifica di un modello	3-34
	Modifica di notifica dei contatori	3-34
	Eliminazione di notifica dei contatori	3-35
3.5	Stampanti multiple	3-36
3.5.1	Utilizzo di stampanti multiple	3-36
3.5.2	Operazioni disponibili nella pagina Stampanti multiple	3-37
3.5.3	Specificare le voci per i modelli	3-37
3.5.4	Importazione dei dati delle periferiche per il modello	3-39
	Verifica del risultato dell'operazione per ottenere i dati della periferica	3-41
3.5.5	Copia dei dati del modello nelle periferiche	3-41
	Verifica del risultato dell'operazione di impostazione dei dati delle periferiche	3-44
3.5.6	Modifica delle voci dei modelli	3-44
	Modifica del modello registrato	3-44
	Modifica del modello tramite copia	3-46
3.5.7	Verifica dei dati del modello registrato	3-48
3.6	Invio delle notifiche di stato delle periferiche	3-49
3.6.1	Operazioni disponibili nella pagina Notifica Stato Periferica	3-50
3.6.2	Impostazione delle notifiche di stato delle periferiche	3-51
	Registrazione delle notifiche di stato delle periferiche	3-51
	Modifica e-mail per notifica di stato di periferica	3-53
	Modifica di un modello	3-54
	Modifica delle notifiche di stato delle periferiche	3-56
	Eliminazione delle notifiche di stato delle periferiche	3-57
3.7	Impostazione della password di amministrazione per più dispositivi	3-58
3.7.1	Impostazione della password di amministrazione per più dispositivi	3-58
3.7.2	Esito dell'impostazione della password di amministrazione per più dispositivi	3-60
3.7.3	Promemoria configurazione	3-61
3.8	Impostazioni per l'invio delle info scheda IC	3-62
3.8.1	Operazioni disponibili nella pagina Impostazioni per l'invio delle info scheda IC	3-62
3.8.2	Controllo risultato invio delle info scheda IC	3-64

3.9	Individ. auto. periferica.....	3-65
3.9.1	Operazioni disponibili nella pagina Individ. auto. periferica	3-65
3.9.2	Impostazione di un intervallo di ricerca nella rete	3-68
	Aggiunta di una individuazione broadcast SNMP.....	3-68
	Aggiunta di una individuazione unicast SNMP.....	3-70
	Aggiunta di una individuazione multicast SNMP.....	3-72
3.9.3	Specificare un'impostazione SNMP	3-72
	Aggiunta di impostazioni SNMPv1	3-72
	Aggiunta di impostazioni SNMPv3	3-73
3.9.4	Eliminazione delle impostazioni	3-74
3.9.5	Ricerca automatica delle periferiche	3-74
	Ricerca immediata delle periferiche	3-75
	Controllo dello stato o dei risultati della ricerca	3-75
	Esecuzione automatica di ricerche periodiche.....	3-76
3.9.6	Importazione di un intervallo di ricerca	3-76
	Creazione di un file da importare	3-77
	Controllo dell'esito dell'importazione	3-80
3.9.7	Esportazione dei dati delle condizioni di ricerca	3-81
3.10	Registrazione periferica manuale.....	3-83
3.10.1	Operazioni disponibili nella pagina Registrazione periferica manuale	3-83
3.10.2	Registrazione periferica singola	3-86
3.10.3	Registrazione batch periferiche	3-87
	Download di un formato di file da importare	3-88
	Creazione di un file da importare	3-89
	Controllo dell'esito dell'importazione	3-96
3.10.4	Registrazione periferica virtuale	3-98
	Download di un formato di file da importare	3-101
	Creazione di un file da importare	3-101
	Controllo dell'esito dell'importazione	3-104
3.11	Gestione Periferica	3-105
3.11.1	Operazioni disponibili nella pagina Gestione Periferica	3-105
	Icona di gestione	3-107
3.11.2	Gestione Periferica	3-108
	Inclusione della periferica registrata nelle destinazioni di gestione.....	3-108
	Esclusione delle periferiche registrate dalle destinazioni di gestione	3-108
	Eliminare periferiche dall'elenco di Gestione periferiche.....	3-108

3.12	Impostazioni di informazione della periferica	3-109
3.12.1	Operazioni disponibili nella pagina Impostazione informazioni periferica	3-109
	Conferma del risultato della comunicazione	3-110
3.12.2	Modifica delle informazioni sulle periferiche	3-111
3.12.3	Modifica delle informazioni di periferiche multiple	3-119
3.13	Impostazioni gruppo periferiche	3-122
3.13.1	Operazioni disponibili nella pagina Gruppo periferiche	3-122
3.13.2	Impostazioni gruppo periferiche	3-123
	Registrazione di un gruppo periferiche	3-123
	Modifica di un gruppo periferiche	3-124
	Eliminazione di un gruppo periferiche	3-126
3.13.3	Importazione dei dati di gruppi di periferiche	3-126
	Creazione di un file da importare	3-127
	Controllo dell'esito dell'importazione	3-129
3.13.4	Esportazione dei dati di gruppi di periferiche	3-130
3.14	Impost. amministratore	3-132
3.14.1	Operazioni disponibili nella pagina delle Impostazioni amministratore	3-132
3.14.2	Specificare l'amministratore	3-133
	Aggiunta di un amministratore	3-133
	Eliminare un amministratore	3-134
3.15	Impostazioni Amministratore gruppo periferiche	3-135
3.15.1	Operazioni disponibili nella pagina Impostazioni amministratore del gruppo periferiche	3-135
3.15.2	Specificazione di un amministratore nel gruppo periferiche	3-136
	Aggiunta di un amministratore del gruppo periferiche	3-136
	Eliminazione di un amministratore del gruppo periferiche	3-138
3.16	Pulsante [Impostazione filtro]	3-139
3.16.1	Funzioni disponibili nella pagina Impostazione filtro	3-139
3.16.2	Impostazione del filtro	3-140
	Registrazione di un filtro	3-140
	Modifica dei filtri	3-142
	Eliminazione dei filtri	3-143
3.17	Pulsante [Impostazione sottorete]	3-144
3.17.1	Funzioni disponibili nella pagina Impostazione sottorete	3-144

3.17.2	Specificare le impostazioni della sottorete	3-145
	Registrazione di una sottorete.....	3-145
	Modifica delle sottoreti	3-145
	Eliminazione di una sottorete	3-146
3.17.3	Importazione di dati di sottoreti	3-146
	Creazione di un file da importare	3-147
	Controllo dell'esito dell'importazione	3-149
3.17.4	Esportazione di dati di sottoreti	3-150
3.18	Impostazioni dettagliate	3-152

4 User List

4.1	Elenco utenti.....	4-1
4.1.1	Operazioni disponibili nella pagina Elenco utenti	4-1
4.1.2	Visualizzare l'elenco degli utenti	4-2
4.1.3	Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco utenti	4-3
4.1.4	Registrazione di un nuovo utente	4-3
4.1.5	Modificare le informazioni relative agli utenti	4-4
4.1.6	Modifica delle informazioni degli utenti multipli	4-5
4.1.7	Eliminare un utente	4-6
4.1.8	Importazione di dati	4-6
4.1.9	Importazione da file	4-7
4.1.10	Creazione di un file da importare	4-8
4.1.11	Controllo dell'esito dell'importazione	4-11
4.1.12	Importazione da una periferica	4-13
	Visualizzazione dell'elenco di periferiche da importare.....	4-13
	Selezione dell'utente da importare	4-15
4.1.13	Controllo dell'esito dell'importazione	4-16
4.1.14	Esportazione dei dati	4-17
4.2	Elenco traccia account.....	4-19
4.2.1	Operazioni disponibili nella pagina Elenco traccia account	4-19
4.2.2	Visualizzare l'elenco delle tracce account	4-20
4.2.3	Registrazione di una nuova traccia account	4-21
4.2.4	Modifica di una traccia account	4-22
4.2.5	Eliminazione di una traccia account	4-22
4.2.6	Importazione di dati	4-22

4.2.7	Importazione da file	4-23
4.2.8	Creazione di un file da importare	4-24
4.2.9	Controllo dell'esito dell'importazione	4-27
4.2.10	Importazione da una periferica	4-28
	Visualizzazione dell'elenco di periferiche da importare	4-29
	Selezione della traccia account da importare	4-30
4.2.11	Controllo dell'esito dell'importazione	4-31
4.2.12	Esportazione dei dati	4-32
4.3	Impostazioni gruppo utenti	4-35
4.3.1	Registrare e modificare i gruppi	4-35
	Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco dei gruppi.....	4-36
4.3.2	Eliminare un gruppo	4-37
4.4	Impostazioni gruppi account	4-38
4.4.1	Registrare e modificare i gruppi	4-38
	Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco dei gruppi	4-40
4.4.2	Eliminare un gruppo	4-40
4.5	Impost. amministratore	4-41
4.5.1	Specificare l'amministratore	4-41
4.5.2	Aggiunta di un amministratore	4-41
4.5.3	Eliminare un amministratore	4-43
4.6	Modifica della password	4-44
4.7	Impostazioni avanzate	4-45

5 Counter Reader

5.1	Informazioni contatore	5-2
5.1.1	Selezione della periferica	5-2
5.1.2	Selezione di un intervallo di tempo	5-3
5.1.3	Visualizzazione dei risultati	5-4
	Esportazione.....	5-5
5.2	Impostazioni Iniziali	5-8
5.2.1	Gestione Periferica	5-8
5.2.2	Impostazioni raccolta dei contatori	5-11

5.3	Opzione	5-14
5.3.1	Impost. amministratore	5-14
	Aggiunta di un amministratore	5-15
	Eliminare un amministratore	5-16
5.3.2	Risultato raccolta contatori	5-17

6 Server Settings

6.1	Impost. amministratore	6-1
6.2	Impostaz. server e-mail	6-2
6.3	Impostazioni display	6-4
6.4	Informazioni applicazione	6-5
6.5	Gestione licenza	6-6
6.5.1	Tipi di licenza	6-6
	Licenze di prova	6-6
	Licenze normali.....	6-7
6.5.2	Operazioni disponibili nella pagina Gestione licenza	6-7
	Pagina Gestione licenza (on line).....	6-7
	Pagina Gestione licenza (offline).....	6-9
6.5.3	Registrazione licenze di prova (on line)	6-10
	Pagina Registrazione della licenza di prova (on line).....	6-11
6.5.4	Registrazione licenze di prova (offline)	6-12
	Procedura di registrazione di una licenza di prova	6-12
	Esportazione il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite.	6-12
	Esecuzione dell'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione.	6-13
	Importazione del file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise Suite	6-14
	Pagina Registrare licenze di prova (offline)	6-15
	Pagina Conferma licenza (importazione file)	6-15
	Pagina Registrazione licenza (importazione file)	6-16
6.5.5	Registrazione licenze normali (on line)	6-17
	Pagina Conferma licenza.....	6-19
	Pagina Registrazione licenza.....	6-20

6.5.6	Registrazione licenze normali (offline)	6-21
	Procedura di registrazione di una licenza.....	6-21
	Esportazione il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite	6-21
	Esecuzione dell'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione	6-22
	Importazione del file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise Suite	6-23
	Pagina Conferma licenza (offline)	6-24
6.5.7	Aggiornamento dell'applicazione a una versione superiore	6-24
6.5.8	Eliminazione di licenze (on line)	6-25
6.5.9	Eliminazione di licenze (offline)	6-25
	Procedura di eliminazione di una licenza	6-25
	Cancellazione di licenze Enterprise Suite	6-26
	Aggiornamento delle informazioni di licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione.	6-27
6.6	Infor. perif. di supporto	6-28
6.7	Informazioni sulla versione	6-29

7 Utilizzo di Admin Console

7.1	Avvio di Admin Console e accesso	7-1
	Avvio di Admin Console e accesso	7-1
7.2	Avviare e arrestare il server	7-3
	Arresto di Enterprise Suite.....	7-3
	Avvio di Enterprise Suite	7-4
7.3	Impostazioni database	7-5
7.4	Impostazioni proxy.....	7-7
7.5	Indirizzo server	7-8
7.5.1	Operazioni disponibili nella pagina Indirizzo server	7-9
7.5.2	Ambiente di rete e voci di impostazione	7-11
	Quando il computer server acquisisce automaticamente l'indirizzo IP	7-11
	Quando l'indirizzo IP del computer server è fisso	7-11
7.6	Backup	7-13
7.7	Ripristina	7-17
7.8	Modifica della password	7-20
7.9	Impostazioni registro lavori	7-21



8 Impostazione per ogni scopo

8.1 Creazione automatica (registrazione) di un elenco di periferiche da gestire.....	8-1
Registrazione automatica di una periferica	8-1
8.2 Registrazione (aggiunta) di periferiche non collegate alla rete.....	8-2
Registrazione di periferiche non collegate alla rete.....	8-2
8.3 Notifica immediata di una modifica di stato (errore) in una periferica gestita	8-3
Impostazione di una notifica di stato periferica.....	8-3
8.4 Modifica collettiva delle impostazioni di periferiche gestite	8-4
Stampanti multiple.....	8-4
8.5 Ricezione dello stato di utilizzo (informazioni dei contatori) di una periferica gestita come file elettronico.....	8-5
Impostazione di notifica dei contatori	8-5
8.6 Registrazione di un utente	8-6
Registrazione di un utente.....	8-6
8.7 Controllo delle informazioni dei contatori di una periferica gestita	8-7
Visualizzazione delle informazioni dei contatori	8-7
8.8 Registrazione di licenze per ogni applicazione.....	8-8
Quando si collega il computer a Internet:	8-8
Quando non si collega il computer a Internet:	8-8
8.9 Salvataggio di un database registrato	8-9
Esecuzione di backup di un database.....	8-9
Ripristino di un database.....	8-9
8.10 Utilizzo di Enterprise Suite Terminal	8-10
Registrazione di una periferica	8-10
Associazione di Enterprise Suite Terminal a una periferica.....	8-10

9 Risoluzione di problemi

9.1 Problemi correlati all'accesso	9-1
9.2 Problemi correlati alla visualizzazione di pagina	9-2
9.3 Problemi correlati all'Elenco periferiche	9-3
9.4 Problemi correlati all'Elenco utenti	9-5
9.5 Problemi correlati a Counter Reader	9-6

Informazioni sul prodotto

Device Manager è un software di utility che serve a gestire centralmente la configurazione e il controllo di stato di MFP sulla rete, nonché le informazioni dell'utente. Grazie a Device Manager, lo stato dell'uso di MFP e stampanti multiple può essere controllato in tempo reale, tramite un browser Web. Questo software consente anche di effettuare impostazioni multiple di varie voci e la notifica automatica delle informazioni di stato MFP e dei dati del contatore.

Installando applicazioni aggiuntive (di estensione) su Device Manager, sarà possibile utilizzare varie funzioni in combinazione con la periferica.

Abbreviazione di nomi di prodotto

Il presente manuale descrive i nomi di prodotto con le seguenti abbreviazioni.

Nome di prodotto	Abbrev.
KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite	Enterprise Suite
KONICA MINOLTA PageScope Web Connection	Web Connection
KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device Manager	Device Manager
KONICA MINOLTA PageScope Authentication Manager	Authentication Manager
KONICA MINOLTA PageScope Account Manager	Account Manager
KONICA MINOLTA PageScope My Panel Manager	My Panel Manager
KONICA MINOLTA Gateway for Biometric Authentication Manager	Gateway for Biometric Authentication Manager
KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite Terminal Professional	Enterprise Suite Terminal
KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite Terminal UltraLight	

Marchi commerciali e marchi registrati

Riconoscimento dei marchi

KONICA MINOLTA ed il logo KONICA MINOLTA sono marchi o marchi registrati di KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope e bizhub sono marchi commerciali o marchi registrati di KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Microsoft, Excel, SQL Server e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mozilla e Firefox sono marchi di Mozilla Foundation.

Apple e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti ed in altri paesi. Safari è un marchio commerciale di Apple Inc.

Altri nomi di compagnie e prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive compagnie.

RSA BSAFE®

RSA and BSAFE are either registered trademarks or trademarks of EMC Corporation in the United States and/or other countries.



License information

This product includes RSA BSAFE Cryptographic software from EMC Corporation.

Finestre di dialogo

Le finestre di dialogo raffigurate in questo manuale sono relative al sistema operativo Windows XP.



Dettagli

Le finestre di dialogo presenti in questo documento potrebbero differire da quelle del computer in uso, a seconda dei dispositivi installati e delle impostazioni selezionate.



Nota

La riproduzione, traduzione o copia, sia essa parziale o totale, del presente documento è severamente vietata.

I contenuti del presente documento sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Copyright © 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tutti i diritti riservati.

1 Riepilogo

1.1 Introduzione

1.1.1 Informazioni su Device Manager

Device Manager è un server applicazioni per società medio-grandi che gestisce le informazioni relative agli utenti e alle periferiche a livello centrale.

In combinazione con unità multifunzione e stampanti collegate alla rete, il server è in grado di offrire numerose soluzioni tra cui una riduzione dei costi di gestione delle periferiche, un uso efficiente delle stesse e un potenziamento dei livelli di sicurezza.

Lo stato di attività delle periferiche multiple, come le unità multifunzione e le stampanti, può essere controllato in tempo reale tramite un browser Web, per consentire l'impostazione multipla di varie voci e la notifica automatica delle informazioni sullo stato delle unità multifunzione e dei dati del contatore.

Funzioni di base ed estese

Device Manager offre le seguenti funzioni di base.

- Device List
Consente di gestire le informazioni relative alle periferiche.
- User List
Consente di gestire le informazioni relative agli utenti.
- Counter Reader
Consente di controllare lo stato d'utilizzo delle periferiche.
- Server Settings
Configura varie impostazioni di Enterprise Suite.
- Admin Console
Consente di configurare le impostazioni di connessione del database per Enterprise Suite, per effettuare backup e ripristini del database e per modificare la password dell'amministratore di sistema.

L'installazione di applicazioni aggiuntive (di estensione) rende inoltre disponibili varie funzioni estese.

Le funzioni di base fornite da Device Manager e le applicazioni aggiuntive (espansione di funzione) sono denominate nel loro complesso Enterprise Suite.



...

Ricordate

Per dettagli sulle funzioni, fare riferimento a "Descrizione delle funzioni" a pagina 1-4.

Configurazione di Enterprise Suite

Enterprise Suite consiste dei seguenti elementi.

- Database
Gestisce le informazioni relative agli utenti e alle periferiche a livello centrale.
Utilizzando Microsoft SQL Server.
- Applicazioni Web
L'accesso a Enterprise Suite avviene attraverso un browser Web. Le applicazioni Web interagiscono con un data base per trasmettere le informazioni necessarie al browser Web browser.
Le applicazioni Web utilizzano IIS (Internet Information Services).

1.1.2 Applicazioni aggiuntive (di estensione)


Le applicazioni aggiuntive (di estensione) rendono disponibili funzioni più avanzate in aggiunta alle funzionalità di base di Device Manager.



...

Nota

Le applicazioni aggiuntive non funzionano in modo autonomo.

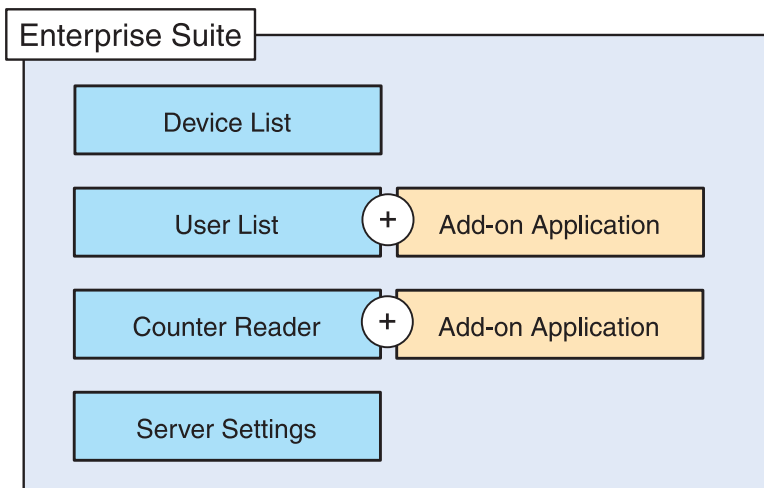

Per utilizzare le applicazioni aggiuntive è necessario che siano soddisfatti i requisiti elencati di seguito.

- Device Manager è attivo.
- Le applicazioni aggiuntive sono state installate.
- Tutte le licenze modulo e il numero necessario delle licenze delle periferiche sono state ottenute e registrate. (Per le applicazioni aggiuntive a pagamento)
- Le applicazioni aggiuntive sono state abilitate sulle periferiche. (Per le applicazioni aggiuntive a pagamento)

1.2 Descrizione delle funzioni

1.2.1 Device List

Questa funzione attiva l'impostazione centrale e la gestione di più periferiche sulla rete.

- Con questa funzione, lo stato di attività delle periferiche registrate può essere controllato in tempo reale.
- Anche eventuali stampanti di rete di altri produttori possono essere gestite se sono dotate di MIB conforme a RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (Host Resource MIB) e RFC1759 (Printer MIB).
- È possibile visualizzare lo stato delle periferiche registrate in un elenco per qualsiasi gruppo o sottorete.
- Le periferiche da gestire possono essere cercate automaticamente oppure registrate manualmente.
- Per ogni periferica registrata è possibile controllare i dati del contatore.
- Questa funzione ottiene il valore dell'impostazione da una periferica singola, per la fabbricazione di un modello, ed utilizza il modello per applicare le stesse condizioni di impostazione a periferiche multiple collettivamente.
- Fra gli utenti registrati possono essere identificati utenti con privilegi di Amministrazione.

1.2.2 User List

Consente di registrare le informazioni associate agli utenti e le tracce account. Le informazioni possono essere ottenute da un file o da una periferica collegata in rete.

- Fra gli utenti registrati possono essere identificati utenti con privilegi di Amministrazione.

Per le informazioni dettagliate, consultare "User List" a pagina 4-1.

L'installazione di Authentication Manager consente di aggiungere una funzione amministrativa per l'autenticazione dell'utente.

Per informazioni dettagliate, consultare il "Manuale d'uso di Authentication Manager".

1.2.3 Counter Reader

Consente di visualizzare le informazioni dei contatori relative al numero di copie e di stampe prodotte da una periferica registrata.

- Fra gli utenti registrati possono essere identificati utenti con privilegi di Amministrazione.

Per le informazioni dettagliate, consultare "Counter Reader" a pagina 5-1.

L'installazione di Account Manager consente di aggiungere una funzione di raccolta/analisi dei contatori.

Per informazioni dettagliate, consultare il "Manuale d'uso di Account Manager".

1.2.4 Server Settings

Specificare le impostazioni di base di Enterprise Suite.

- Fornire le necessarie impostazioni per l'amministrazione di sistema.
- Fornire le impostazioni relative alle funzioni di e-mail.
- Gestire le licenze per le applicazioni aggiuntive.

Per le informazioni dettagliate, consultare "Server Settings" a pagina 6-1.

1.2.5 Admin Console

Consente di effettuare operazioni quali l'avvio e l'arresto di Enterprise Suite.

Consente inoltre di effettuare operazioni di backup e di ripristino del database.

Per le informazioni dettagliate, consultare "Utilizzo di Admin Console" a pagina 7-1.

1.3 Requisiti di sistema

1.3.1 Computer client

Per accedere a Enterprise Suite, è necessario utilizzare il seguente ambiente.

Browser web

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo
- Mozilla Firefox 3.5 o successivo
- Apple Safari 2.0 o successivo (solo per Mac OS)

Note sull'uso di un browser Web

- I pulsanti [Indietro] e [Aggiorna] del browser Web non possono essere utilizzati.
- Se il livello di sicurezza Intranet è impostato su un valore pari o superiore a "Medio", potrebbero verificarsi problemi nell'uso del browser.
Se non si riesce a scaricare un file di esportazione, accertarsi che il livello di sicurezza sia impostato su un valore pari o inferiore a "Medio-basso".
- Utilizzare UTF-8 come codifica caratteri per il browser Web. Potrebbero verificarsi difficoltà nell'uso del browser se si utilizzano codifiche caratteri diverse.
- Se il "Display immagine" o il foglio di stile sono impostati su OFF nel browser Web, potrebbero verificarsi problemi nell'uso del browser.
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se è attiva una funzione di blocco delle finestre di pop-up.
- Non accedere contemporaneamente con più pagine del browser dallo stesso computer. Potrebbero verificarsi difficoltà nell'uso del browser se si eseguono accessi multipli.
- Non fare clic sui pulsanti in successione rapida. Questo potrebbe influire sull'uso del browser Web.
- Usare il formato di testo standard per il browser Web. Se il formato di testo è diverso da quello standard, non è possibile selezionare le voci con il mouse.

1.4 Operazioni generali di configurazione

Per utilizzare Device Manager, configurare le impostazioni nell'ordine seguente.

Impostazioni di Device Manager

Accedere a Device Manager come amministratore di sistema e specificare le impostazioni in relazione a quanto segue. Queste voci sono necessarie per la funzione di notifica E-mail e per le impostazioni dell'amministratore.

Funzione	Descrizione
Device List	Individ. auto. periferica: Specificare i criteri di ricerca per il rilevamento automatico di periferiche che devono essere registrate dalla rete. (p. 3-65) Registrazione periferica manuale: registrare manualmente periferiche che non vengono rilevate automaticamente. (p. 3-83) Gestione Periferica: Specificare le periferiche da gestire tra le periferiche registrate. (p. 3-105) Impostazione informazioni periferica: Definire le impostazioni di comunicazione per ciascuna periferica. (p. 3-109)
User List	Registrazione utente: Registrazione utenti. (p. 4-3) Registrazione traccia account: Registrare le tracce account. (p. 4-21)
Counter Reader	Gestione Periferica: Selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare le informazioni dei contatori. (p. 5-8) Impostazioni raccolta dei contatori: consente di indicare le impostazioni di calcolo dei totali e salvataggio dei contatori raccolti da ciascuna periferica. (p. 5-11)
Server Settings	Impostaz. server e-mail: selezionare se utilizzare o meno funzioni e-mail, quali quelle di notifica. (p. 6-2)

1.4.1 Impostazioni amministratore

Accedere a Device Manager come amministratore di sistema e registrare gli utenti. Una volta registrato l'utente, è possibile specificare il ruolo di amministratore generale per l'intero Device Manager e degli amministratori per ciascun gruppo di periferiche.

Per ulteriori dettagli sulla registrazione degli utenti, fare riferimento a "Elenco utenti" a pagina 4-1.

1.4.2 Quando si modifica la data sul computer

Se la data viene modificata dal Pannello di controllo, riavviare il server con Admin Console. Per la procedura di riavvio, fare riferimento a "Avviare e arrestare il server" a pagina 7-3.

2 Operazioni di base

In questo capitolo viene illustrato come si accede a Device Manager e alle operazioni di base.

2.1 Accedere a Enterprise Suite

In questo capitolo viene illustrato come si accede a Enterprise Suite.



...

Nota

Se vi è un limite al numero massimo di connessioni simultanee a livello TCP verso il server su cui opera Enterprise Suite, più utenti potrebbero non riuscire ad accedere contemporaneamente. Ad esempio, in ambiente Windows XP Professional, l'accesso simultaneo a livello TCP è limitato a un massimo di dieci utenti.



...

Ricordate

Le funzioni disponibili una volta effettuato l'accesso sono diverse per l'amministratore di sistema e per il normale utente. Per le informazioni dettagliate, consultare "Accesso come normale utente" a pagina 2-5.

2.1.1 Accesso alla pagina di login.

Accedere alla pagina di login di Enterprise Suite.

Accesso alla pagina di login.

- 1
- Avviare il browser.
- 2
- Digitare l'indirizzo della pagina di login per accedervi.
 - L'indirizzo della pagina di login varia in funzione dell'ambiente di rete o del metodo di installazione del server di Enterprise Suite. Per le informazioni dettagliate, consultare "Indirizzo della pagina di login." a pagina 2-2.Viene visualizzata la pagina di login.

Indirizzo della pagina di login.

Ambiente di accesso	Indirizzo della pagina di login.
Quando si accede da un computer su cui opera Enterprise Suite	http://localhost/PSES/
Quando si accede da un computer diverso da quello su cui opera Enterprise Suite	http://[server_name]/PSES/  ... Ricordate Sostituire server_name con l'indirizzo IP o il nome dell'host che esegue Enterprise Suite.

 ...
Ricordate
Se, durante l'impostazione, è stata modifica l'impostazione nella pagina di Impostazione IIS della procedura guidata di configurazione di Device Manager, sostituire "PSES" con il nome alias della directory virtuale IIS, utilizzato da Enterprise Suite.

Per utilizzare un indirizzo IPv6 in relazione a un nome di server, racchiudere l'indirizzo tra parentesi [].
Se l'indirizzo del server è "FFFF:FFFF::FFFF", accedere l seguente indirizzo:
"http://[FFFF:FFFF::FFFF]/PSES/" Alcuni browser potrebbero non consentire l'accesso a questo indirizzo di server.

Se per Enterprise Suite è abilitata la crittografia SSL, digitare https al posto di http.

2.1.2 Accesso come amministratore di sistema


Accedere a Enterprise Suite come amministratore di sistema.

Procedura di accesso

- 1 Accedere alla pagina di login.
Viene visualizzata la pagina di login.

- 2 Selezionare [Amministratore di sistema].
 - [Tempo operazione scaduto]: Se necessario, specificare l'impostazione del timeout. Il timeout si verifica automaticamente se nessuna operazione è stata effettuata durante il periodo specificato.
 - Quando il valore "Idle Time-out Time" del computer su cui opera Enterprise Suite è inferiore al tempo specificato nel [Time Out], il timeout si verifica automaticamente non si esegue alcuna operazione anche dopo che sia stato trascorso il tempo specificato in "Idle Time-out Time". Per correggere e impostare l'"Idle Time-out", consultare la Guida del relativo SO.

- 3 Nella casella [Password], digitare la password dell'amministratore di sistema di Enterprise Suite.
- La password predefinita dell'amministratore di sistema di Enterprise Suite è Admin.
 - La password dell'amministratore di sistema di Enterprise Suite può essere modificata da Admin Console. Per le informazioni dettagliate, consultare "Modifica della password" a pagina 7-20.
- 4 Fare clic sul pulsante [Login].
- Viene visualizzata la pagina del Menu in alto.

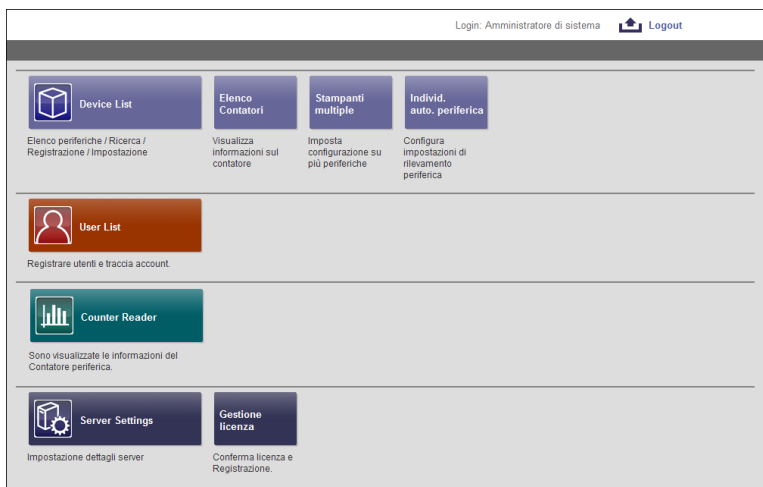

2.1.3 Accesso come normale utente

Accedere a Enterprise Suite come utente normale.

Le informazioni dell'utente devono essere registrate prima con Enterprise Suite. Per ulteriori dettagli sulla registrazione degli utenti, fare riferimento a "Elenco utenti" a pagina 4-1.

Anche per rendere le funzioni di Device Manager disponibili per gli utenti normali, l'amministratore di sistema deve assegnare i privilegi amministrativi per un utente particolare.

Per informazioni dettagliate su come impostare i privilegi amministrativi per gli utenti normali, consultare "Impost. amministratore" a pagina 3-132 e "Impostazioni Amministratore gruppo periferiche" a pagina 3-135.



Ricordate

Quando si accede come utente normale, la funzione di modifica della password dell'User List è l'unica funzione disponibile.

Procedura di accesso

1 Accedere alla pagina di login.

Viene visualizzata la pagina di login.

The screenshot shows the login interface of Enterprise Suite. At the top right is a help icon (question mark). Below it, the language is set to 'italiano'. The 'Login' section has two radio buttons: 'Utente registrato' (selected) and 'Amministratore di sistema'. Under 'Utente registrato', there are input fields for 'Nome utente' and 'Password'. Under 'Amministratore di sistema', there is a 'Password' input field. At the bottom left, 'Tempo operazione scaduto' is set to '1 ora'. A 'Login' button is at the bottom right. A red message at the bottom states: 'SSL non impostato. Abilitare SSL per rendere sicuro l'invio di password e dati.'

2 Selezionare [Utente registrato].


- [Tempo operazione scaduto]: Se necessario, specificare l'impostazione del timeout. Il timeout si verifica automaticamente se nessuna operazione è stata effettuata durante il periodo specificato.
- Quando il valore "Idle Time-out Time" del computer su cui opera Enterprise Suite è inferiore al tempo specificato nel [Time Out], il timeout si verifica automaticamente non si esegue alcuna operazione anche dopo che sia stato trascorso il tempo specificato in "Idle Time-out Time". Per correggere e impostare l'"Idle Time-out", consultare la Guida del relativo SO.

3 Inserire le informazioni di accesso relative a un utente registrato.

- [Nome utente]: Digitare il nome utente.
- [Password]: Digitare la password.

4 Fare clic sul pulsante [Login].


Viene visualizzata la pagina del Menu in alto.

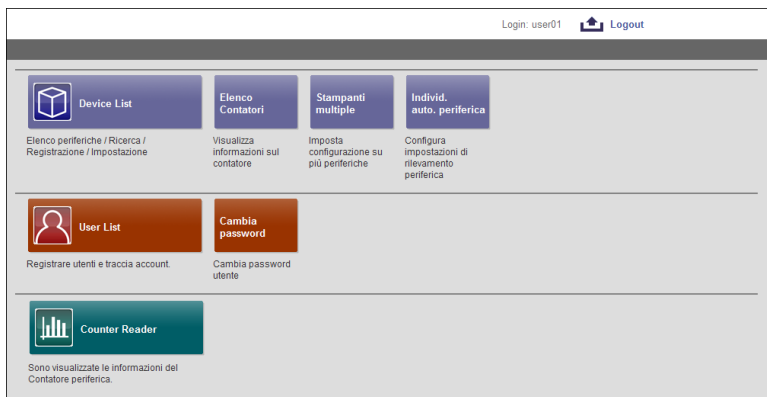

2.2 Operazioni di base

Di seguito viene descritto il funzionamento di base di Device Manager.


2.2.1 Pagina del menu in alto

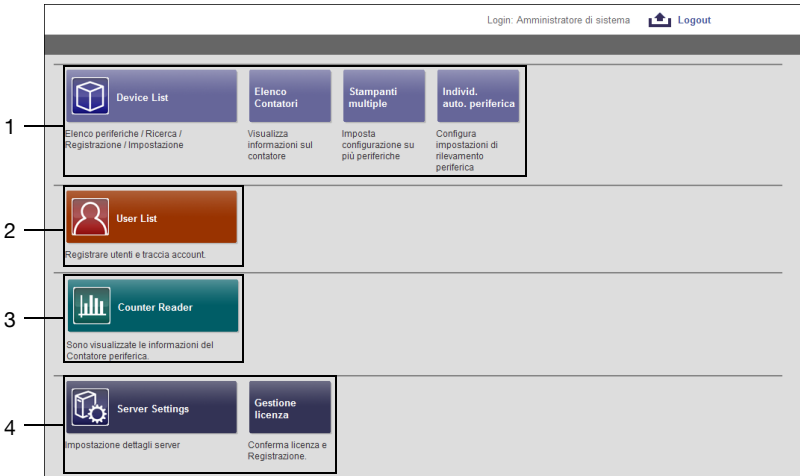

N°	Funzione	Descrizione
1	Device List	Consente di registrare e gestire le periferiche. Per le informazioni dettagliate, consultare "3 Device List".  . . . Ricordate <i>Questa funzione può essere utilizzata dall'"amministratore di sistema", dall'"amministratore" preposto al Device List oppure dal "manager del gruppo periferiche".</i> <i>Per informazioni sull'"amministratore" del Device List, fare riferimento a "Impost. amministratore" a pagina 3-132. Per il "manager del gruppo periferiche", fare riferimento a "Impostazioni Amministratore gruppo periferiche" a pagina 3-135.</i>

N°	Funzione	Descrizione
2	User List	Consente di registrare e gestire gli utenti. Per le informazioni dettagliate, consultare "4 User List".  . . . Ricordate <i>Questa funzione può essere utilizzata dall'"amministratore di sistema" o dall'"amministratore dell'User List".</i> <i>Quando si accede come utente normale, la funzione di modifica della password è l'unica funzione disponibile.</i> <i>Per informazioni sull'amministratore dell'User List, fare riferimento a "Impost. amministratore" a pagina 4-41.</i>
3	Counter Reader	Consente di consultare i totali dei vari contatori. Per le informazioni dettagliate, consultare "5 Counter Reader".  . . . Ricordate <i>Questa funzione è accessibile dall'amministratore di sistema e dall'amministratore di Counter Reader.</i> <i>Per informazioni sull'amministratore di Counter Reader, fare riferimento a "Impost. amministratore" a pagina 5-14.</i>
4	Server Settings	Consente di specificare le impostazioni del server per Enterprise Suite. Per le informazioni dettagliate, consultare "6 Server Settings".  . . . Ricordate <i>Questa funzionalità può essere utilizzata solamente dall'amministratore di sistema.</i>

2.2.2 Sezioni delle diverse schermate

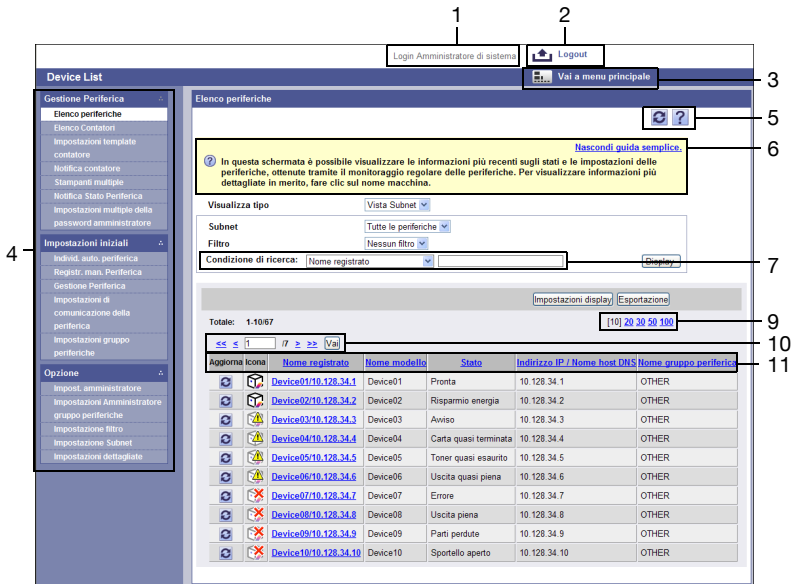

N°	Funzione	Descrizione
1	Nome dell'utente di login	Mostra il nome dell'utente che ha effettuato l'accesso.
2	Pulsante [Logout]	Fare clic su questo pulsante per uscire da Enterprise Suite e visualizzare la pagina di login.
3	Pulsante [Vai a menu principale]	Fare clic su questo pulsante per tornare alla pagina del Menu in alto.
4	Menu	Vengono mostrate le voci del menu. Fare clic su una voce del menu per visualizzare i relativi dettagli sul lato destro della pagina. ... Ricordate Se accanto al titolo del menu appare  , fare clic su  per visualizzare il menu compresso. Fare clic su  per chiudere il menu. Se viene visualizzato  , il menu compresso non apparirà.

N°	Funzione	Descrizione
5		Fare clic su questo pulsante per passare alla voce precedente del menu.  ... Nota <i>Non è possibile utilizzare il pulsante [Indietro] del browser.</i>
		Fare clic su questo pulsante per aggiornare le informazioni contenute nella pagina corrente.  ... Nota <i>Non è possibile utilizzare il pulsante [Aggiorna] del browser.</i>
		Fare clic su questo pulsante per visualizzare le informazioni della Guida per la pagina corrente.
6	Guida semplice	Vengono visualizzate le informazioni della guida di base relative alla pagina corrente. Le informazioni della guida vengono visualizzate o nascoste ad ogni clic su "Guida semplice".
7	Condizione di ricerca	Quando appare un elenco nella pagina, le voci elencate possono essere limitate. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
8	Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Quando appare un elenco nella pagina, tutte le voci possono essere selezionate o azzerate.
9	Massimo numero di righe visualizzate	Quando nella pagina viene visualizzato un elenco, selezionare il numero di elementi da visualizzare. Ad esempio, facendo clic su 10, verranno mostrati dieci elementi nell'elenco della pagina corrente.
10	Selezione pagina	Questi pulsanti appaiono quando l'elenco visualizzato all'interno della pagina si estende su più pagine. • Fare clic sul pulsante [<] per visualizzare la pagina precedente. • Fare clic sul pulsante [>] per visualizzare la pagina successiva. • Fare clic sul pulsante [<<] per visualizzare la prima pagina. • Fare clic sul pulsante [>>] per visualizzare l'ultima pagina. • Digitare il numero di pagina desiderato nella casella di testo e fare clic sul pulsante [Vai] per visualizzare una specifica pagina.
11	Ordina elenco	Quando nella pagina è visualizzato un elenco è possibile fare clic sull'intestazione della colonna per ordinare l'intero elenco utilizzando quella colonna come chiave di ordinamento.

3 Device List

3.1 Elenco periferiche

L'elenco periferiche comunica periodicamente con la periferica registrata per la visualizzazione dello stato e delle impostazioni della periferica in tempo reale. Tramite l'elenco periferiche, è anche possibile controllare la restante quantità di carta, le informazioni sugli errori, l'amministratore e il protocollo della periferica.

Inoltre, l'utente può saltare alla pagina di gestione della periferica o al server incorporato nella periferica (Web Connection), per modificare le impostazioni della periferica.

3.1.1 Operazioni disponibili nella pagina Elenco periferiche

È possibile visualizzare l'elenco delle informazioni delle periferiche registrate.

→ Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].

Elenco periferiche

Visualizza tipo

Vista gruppo

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Filtro

Tessuti filtro

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Impostazioni display

Esportazione

Totale:

1-10/67

[10] 20 30 50 100

<<

<

>

>>

/

17

>

>>

[Val]

Aggiorna	Icona	Nome registrato	Nome modello	Stato	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome gruppo periferica
		Device01/10.128.34.1	Device01	Pronta	10.128.34.1	OTHER
		Device02/10.128.34.2	Device02	Risparmio energia	10.128.34.2	OTHER
		Device03/10.128.34.3	Device03	Avviso	10.128.34.3	OTHER
		Device04/10.128.34.4	Device04	Carta quasi terminata	10.128.34.4	OTHER
		Device05/10.128.34.5	Device05	Toner quasi esaurito	10.128.34.5	OTHER
		Device06/10.128.34.6	Device06	Uscita quasi piena	10.128.34.6	OTHER
		Device07/10.128.34.7	Device07	Errore	10.128.34.7	OTHER
		Device08/10.128.34.8	Device08	Uscita piena	10.128.34.8	OTHER
		Device09/10.128.34.9	Device09	Parti perdute	10.128.34.9	OTHER
		Device10/10.128.34.10	Device10	Sportello aperto	10.128.34.10	OTHER

Funzione	Dettagli
Visualizza tipo	Passa da un tipo di visualizzazione dell'elenco periferiche all'altro. Selezionare "Visualizzazione gruppo" o "Visualizzazione sottorete".
Gruppo periferiche	Selezionare un gruppo periferiche da visualizzare nell'elenco periferiche. Il gruppo periferiche deve essere innanzitutto registrato.

Funzione	Dettagli
Dettagli schermo	Appare soltanto quando viene selezionato Visualizzazione gruppo. Selezionare questa casella di controllo per visualizzare un elenco di tutte le periferiche, compresi i sottogruppi, se all'interno del gruppo di periferiche sono state specificate relazioni di subordinazione.
Filtro	Selezionare la condizione di visualizzazione ristretta (filtro) per l'elenco periferiche. Il filtro deve essere innanzitutto registrato.
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Impostazioni display]	Fare clic su questo pulsante e selezionare le voci da visualizzare nell'elenco periferiche.
Pulsante [Esportazione]	Fare clic su questo pulsante per esportare le informazioni per le periferiche visualizzate attualmente nell'elenco periferiche, e salvarle.
(Elenco periferiche)	Controlla le informazioni per le periferiche, richiama la pagina di gestione della periferica, in cui le impostazioni per le periferiche possono essere registrate, o richiama la Web Connection (il server incorporato nella periferica).  . . . Nota <i>Su alcuni browser, il server integrato nella periferica potrebbe non essere visualizzato.</i>

Visualizzazione dell'elenco periferiche

Nell'elenco periferiche, è possibile visualizzare vari tipi di informazioni riguardanti le periferiche registrate. Inoltre, i dati visualizzati possono essere smistati per ciascuna voce e lo schermo, in cui le impostazioni per la periferica possono essere modificate, può essere richiamato facendo clic sul nome registrato o sull'icona per la periferica.

Funzione	Dettagli
(Titoli delle voci)	Fare clic sul titolo della voce per smistare i caratteri numerici o i codici dei caratteri in ordine ascendente. La voce con un'icona visualizzata non può essere smistata.
Aggiorna	Fare clic sull'icona per comunicare con la periferica e aggiornare le informazioni per la periferica.
Icona	Visualizza lo stato della periferica. Per ulteriori informazioni sull'icona di stato, fare riferimento a "Icona di stato" a pagina 3-4.

Funzione	Dettagli
Nome registrato	Mostra il nome registrato della periferica. Fare clic sul nome registrato della periferica per visualizzare la pagina di gestione della periferica. Sulla pagina di gestione della periferica, le impostazioni per il funzionamento e la comunicazione possono essere specificate per ciascuna periferica. Per le informazioni dettagliate, consultare "Gestione delle informazioni sulle periferiche" a pagina 3-7.
Nome modello	Mostra il nome del modello della periferica.
Stato	Visualizza lo stato della periferica.
Numero di serie	Mostra il numero di serie della periferica.
Indirizzo IP / Nome host DNS	Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.
Nome gruppo periferica	Visualizza il nome del gruppo a cui la periferica appartiene.
Nickname*	Visualizza il nickname per la periferica.
Location*	Mostra il percorso di installazione associato alla periferica.
Individuo da contattare*	Mostra l'individuo da contattare associato alla periferica.
Indirizzo MAC	Visualizza l'indirizzo MAC della periferica.
Velocità di stampa	Visualizza la velocità di stampa per la periferica.
Colore	Visualizza se il tipo di periferica è a colori o in bianco e nero.
Duplex	Visualizza se la periferica supporta la stampa duplex.
Terminale	Mostra se la periferica utilizza o meno Enterprise Suite Terminal. • [in uso]: La periferica utilizza Enterprise Suite Terminal. • Non mostrato: La periferica non utilizza Enterprise Suite Terminal.
Server Periferica	Fare clic sull'icona per visualizzare il server incorporato nella periferica (Web Connection) in una finestra separata. Con la Web Connection, le impostazioni per il funzionamento e la comunicazione possono essere specificate per ciascuna periferica.  . . . Nota <i>Su alcuni browser, il server integrato nella periferica potrebbe non essere visualizzato.</i>



Ricordate

Le voci di visualizzazione per l'elenco periferiche possono essere selezionate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco delle periferiche" a pagina 3-13.

** indica elementi che possono essere modificati selezionando "Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.*

Icona di stato

Nell'elenco periferiche, può essere visualizzata l'icona di stato che indica lo stato della periferica registrata.

La forma dell'icona di stato cambia in base al tipo di periferica registrata.

Tipo di periferica	Normale	Offline	Errore	Attenzione	Sconosciuto
Stampante in bianco e nero					
Stampante a colori					
MFP in bianco e nero					
MFP a colori					
Periferica di una ditta concorrente					
Periferica virtuale					

3.1.2 Visualizzazione dell'elenco periferiche

Lo stato e le impostazioni della periferica possono essere controllati visualizzando l'elenco periferiche. Sono disponibili due tipi di elenchi periferiche: la visualizzazione del gruppo, per mostrare tutte le periferiche appartenenti a ciascun gruppo specificato arbitrariamente, e la visualizzazione della sottorete, per mostrare tutte le periferiche appartenenti alle varie sottoreti.



Ricordate

Per visualizzare l'elenco delle informazioni sulla periferica, la periferica deve essere innanzitutto registrata.


Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Individ. auto. periferica" a pagina 3-65 e "Registrazione periferica manuale" a pagina 3-83.

Visualizzazione gruppo

- 1 Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Vista gruppo".
- 2 Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

3 Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

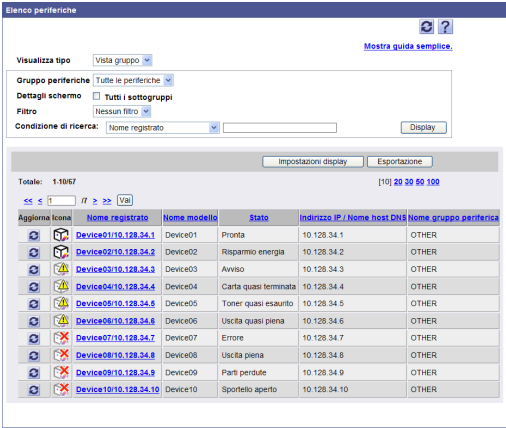

Ricordate

Il gruppo periferiche deve essere prima registrato. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni gruppo periferiche" a pagina 3-122.

Visualizzazione sottorete

- 1 Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Vista Subnet".
- 2 Dall'elenco a discesa [Subnet] selezionare la sottorete da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

3 Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Elenco periferiche

Visualizza tipo

Vista Subnet

Subnet

Tutte le periferiche

Filtro

Nessun filtro

Condizione di ricerca:

nome registrato

Display

Impostazioni display

Esportazione

Totale:

1/10/68

[10] 20 30 60 100

<<

<

1

>

>>

Val

Aggiorna icona	Nome registrato	Nome modello	Stato	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome gruppo periferica
	Device01/10.128.34.1	Device01	Pronta	10.128.34.1	OTHER
	Device02/10.128.34.2	Device02	Risparmio energia	10.128.34.2	OTHER
	Device03/10.128.34.3	Device03	Avviso	10.128.34.3	OTHER
	Device04/10.128.34.4	Device04	Carta quasi terminata	10.128.34.4	OTHER
	Device05/10.128.34.5	Device05	Toner quasi esaurito	10.128.34.5	OTHER
	Device06/10.128.34.6	Device06	Uscita quasi piena	10.128.34.6	OTHER
	Device07/10.128.34.7	Device07	Errore	10.128.34.7	OTHER
	Device08/10.128.34.8	Device08	Uscita piena	10.128.34.8	OTHER
	Device09/10.128.34.9	Device09	Parti perdute	10.128.34.9	OTHER
	Device10/10.128.34.10	Device10	Sportello aperto	10.128.34.10	OTHER

3.1.3 Gestione delle informazioni sulle periferiche

Richiamando la pagina di gestione delle periferiche dall'elenco è possibile visualizzare le informazioni dettagliate sulle varie periferiche. Nella pagina di gestione è possibile visualizzare e specificare le informazioni di sistema e di rete relative alla periferiche.



Ricordate

Se la visualizzazione della pagina di gestione della periferica non appare, controllare le impostazioni SNMP sulla pagina delle Impostazioni di comunicazione della periferica.

Inoltre, se il timeout si verifica frequentemente, specificare le impostazioni per "Timeout" e "Riprova" sulla pagina delle Impostazioni dettagliate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni dettagliate" a pagina 3-152.



Nota

Se "Impostazioni di scrittura SNMP" e "Impostazione OpenAPI" sulla pagina delle Impostazioni di informazione della periferica non sono specificate nel modo corretto, il pulsante "Imposta su periferiche" è disattivato.

➔ Dalla pagina dell'elenco periferiche, fare clic sul nome registrato della periferica per la quale aprire la pagina di gestione.




N°	Funzione	Descrizione
1	Scheda della categoria	Selezionare la scheda relativa alla barra di menu da visualizzare.
2	Barra di menu	Selezionare la scheda relativa alla categoria di informazioni da visualizzare.
3	(Area di visualizzazione delle informazioni)	Contiene le informazioni sulla periferica selezionata relativamente alla scheda della categoria e alla barra di menu attuali.
4	 (Server installato)	Fare clic su questa icona per aprire una finestra separata che funge da interfaccia per il server incorporato nella periferica (Web Connection).  . . . Nota <i>Su alcuni browser, il server integrato nella periferica potrebbe non essere visualizzato.</i>

Gestione delle informazioni di sistema

È possibile visualizzare e modificare lo stato della periferica e le impostazioni delle stampanti.

- 1
- Selezionare la scheda Sistema.
- 2
- Scegliere la scheda di menu da gestire e controllare le impostazioni.
 - Per cambiare le impostazioni è sufficiente apportare le variazioni e poi scegliere il pulsante [Applica].
 - Per tornare alla pagina dell'Elenco periferiche, fare clic su  .

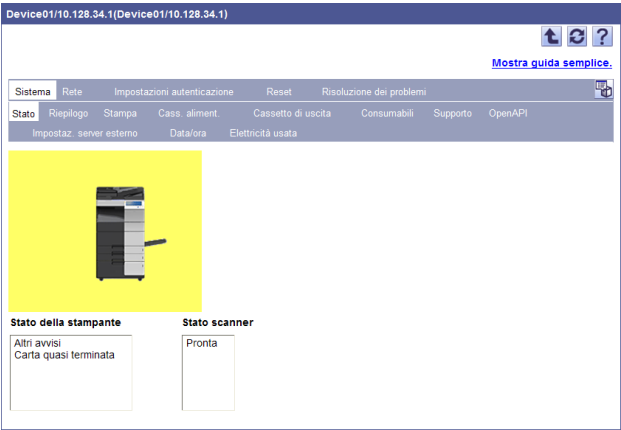

Funzione	Dettagli
Stato	Visualizza delle illustrazioni che indicano lo stato corrente della periferica o informazioni sulle installazioni opzionali.
Riepilogo	Consente di impostare e gestire informazioni dettagliate sulla periferica quali nickname, percorso di installazione e amministratore della periferica.
Stampa	Visualizza le impostazioni relative a velocità di stampa, risoluzione e stampa fronte/retro.
Cass. aliment.	Mostra lo stato del cassetto di alimentazione e le impostazioni relative.
Cassetto di uscita	Mostra lo stato del cassetto di uscita e le impostazioni relative.
Consumabili	Mostra le informazioni sugli elementi soggetti a esaurimento, quali la carta e il toner.
Supporto	Mostra l'indirizzo del contatto a cui ricorrere in caso di problemi.
OpenAPI	Controllare lo stato del collegamento OpenAPI e, se occorre, modificare l'impostazione do collegamento OpenAPI della periferica.

Funzione		Dettagli
Impostaz. server esterno		Controllare o configurare le impostazioni del server esterno che la periferica utilizza per l'autenticazione.
Data/ora		Selezionare se impostare la data della periferica manualmente o mediante l'ora di un server orario.
Elettricità usata		Mostra il consumo mensile della periferica in termini di Quantità totale elettricità utilizzata e Quantità totale CO2 emessa.
Terminale		Configurare le impostazioni per l'uso di Enterprise Suite Terminal.
	Usa Terminal	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare Enterprise Suite Terminal.
	Numero di serie	Inserire il numero di serie di Enterprise Suite Terminal da utilizzare.
	Indirizzo IP	Inserire l'indirizzo IP di Enterprise Suite Terminal da utilizzare.
	Versione del firmware	Mostra la versione del firmware di Enterprise Suite Terminal che verrà utilizzata.
	Driver account	Specificare il driver di contabilità da utilizzare per la periferica.




Nota

Per effettuare l'autenticazione dell'utente, il numero di serie inserito per il terminale deve essere identico al numero di serie di Enterprise Suite Terminal da utilizzare.

Gestione delle informazioni sulla rete

È possibile visualizzare le informazioni di rete e specificare le impostazioni relative.

- 1
- Selezionare la scheda Rete.
- 2
- Scegliere la scheda di menu da gestire e controllare le impostazioni.
 - Per cambiare le impostazioni è sufficiente apportare le variazioni e poi scegliere il pulsante [Applica].
 - Per tornare alla pagina dell'Elenco periferiche, fare clic su  .

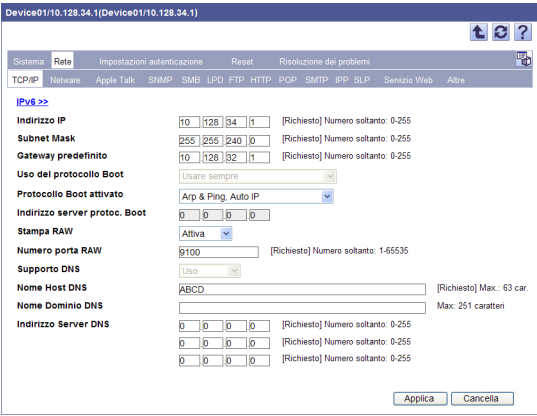


Funzione	Dettagli
TCP/IP	Specificare le impostazioni relative al protocollo TCP/IP.
Netware	Specificare le impostazioni relative al protocollo Netware.
Apple Talk	Specificare le impostazioni relative al protocollo Apple Talk.
SNMP	Specificare le impostazioni relative al protocollo SNMP.
SMB	Specificare le impostazioni relative al protocollo SMB.
LPD	Specificare le impostazioni relative al protocollo LPD.
FTP	Specificare le impostazioni relative al protocollo FTP.
HTTP	Specificare le impostazioni relative al protocollo HTTP.
POP	Specificare le impostazioni relative al protocollo POP.
SMTP	Specificare le impostazioni relative al protocollo SMTP.
IPP	Specificare le impostazioni di stampa utilizzando IPP.
SLP	Specificare le impostazioni relative a SLP.
Servizio Web	Specificare le impostazioni relative al servizio Web.
Altre	Visualizza indirizzo MAC, numero di serie e versione del firmware.

Gestione delle impostazioni di autenticazione dell'utente

È possibile controllare o configurare le impostazioni di autenticazione dell'utente.


- 1 Fare clic sulla scheda [Impostazioni autenticazione].
- 2 Controllare le impostazioni.
 - Per cambiare le impostazioni è sufficiente apportare le variazioni e poi scegliere il pulsante [Applica].
 - Per tornare alla pagina dell'Elenco periferiche, fare clic su .

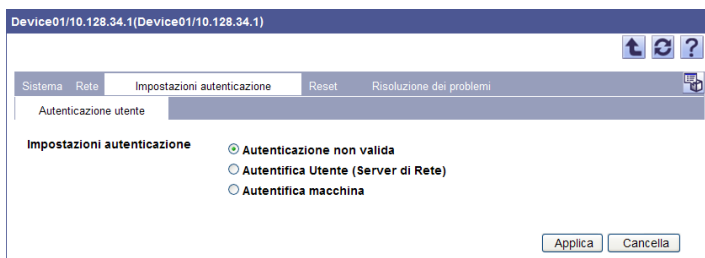

Riavvio della periferica

All'occorrenza, ad esempio quando è stato modificato l'indirizzo IP della periferica, è possibile riavviarla a distanza dalla pagina Gestione delle periferiche.


- 1 Fare clic sulla scheda [Reset].
- 2 Fare clic sul pulsante [Esegui].

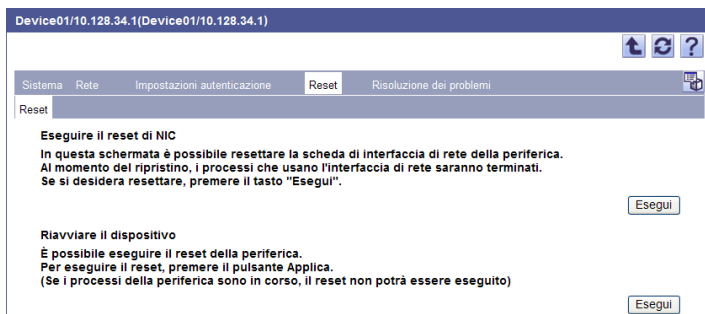

Risoluzione problemi della periferica

Se dovesse verificarsi un problema con la periferica, è in generale possibile risolverlo a distanza tramite la pagina di gestione della periferica.

- 1 Fare clic sulla scheda [Risoluzione dei problemi].
- 2 Fare clic sul pulsante [Esegui].

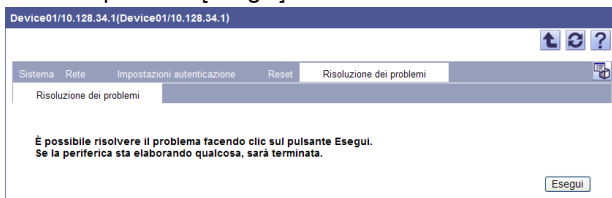


Nota

Alcuni tipi di problemi non possono essere risolti a distanza. Se non è stato possibile risolvere un problema, contattare il servizio di assistenza tecnica.

3.1.4 Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco delle periferiche

È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno dell'elenco periferiche e scegliere l'ordine di visualizzazione.

- Nella pagina dell'elenco periferiche scegliere il pulsante [Impostazioni display] per aprire la pagina Impostazioni display.

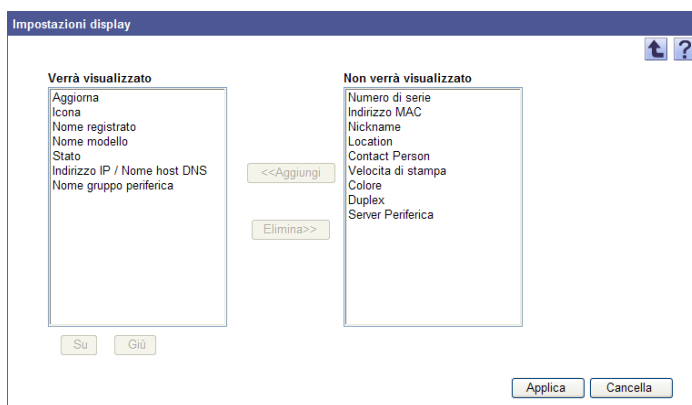

Funzione	Dettagli
Verrà visualizzato	Contiene le voci da visualizzare nell'elenco delle periferiche.
Non verrà visualizzato	Contiene le voci da non visualizzare nell'elenco delle periferiche.
Pulsante [Aggiungi]	Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate nel riquadro [Non verrà visualizzato] in fondo all'elenco del riquadro [Verrà visualizzato], aggiungendole in tal modo all'elenco periferiche.
Pulsante [Elimina]	Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate nel riquadro [Verrà visualizzato] in fondo all'elenco del riquadro [Non verrà visualizzato], eliminandole in tal modo dall'elenco periferiche.
Pulsante [Su]	Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso l'alto la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato]. In questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco delle periferiche.
Pulsante [Giù]	Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso il basso la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato]. In questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco delle periferiche.

Aggiunta delle voci di visualizzazione

È possibile aggiungere voci di visualizzazione nell'elenco periferiche.

Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.

- Aggiorna
- Icona
- Nome registrato
- Nome modello
- Stato
- Numero di serie
- Indirizzo IP / Nome host DNS
- Nome del gruppo periferiche
- Nickname*
- Location*
- Individuo da contattare*
- Indirizzo MAC
- Velocità di stampa
- Colore
- Duplex
- Server Periferica
- Terminale



Nota

È necessario visualizzare il nome di registrazione.

**Ricordate**

** indica elementi che possono essere modificati selezionando "Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.*

- 1 Selezionare la voce da visualizzare nell'elenco periferiche dal riquadro [Non verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi].
- 2 Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce viene aggiunta a quelle visualizzate nell'elenco delle periferiche.

Eliminazione delle voci di visualizzazione

È possibile nascondere voci di visualizzazione escludendole dall'elenco periferiche.

- 1 Selezionare la voce da nascondere nell'elenco contatori dal riquadro [Verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Elimina].
- 2 Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce selezionata non viene più visualizzata nell'elenco delle periferiche.

Impostazione dell'ordine di visualizzazione

È possibile selezionare l'ordine degli elementi da mostrare all'interno dell'elenco periferiche. L'ordine delle voci visualizzate nell'elenco periferiche corrisponde a quello del riquadro [Verrà visualizzato].

- 1 Selezionare la voce di cui cambiare l'ordine di visualizzazione nel riquadro [Verrà visualizzato] e utilizzare i pulsanti [Su] e [Giù] per modificarne la posizione.
 - Ogni clic del mouse sposta l'ordine di visualizzazione di una posizione su o giù.
- 2 Fare clic sul pulsante [Applica].
L'ordine degli elementi visualizzati all'interno dell'elenco periferiche viene cambiato.

3.1.5 Filtraggio

È possibile restringere le informazioni visualizzate nell'elenco delle periferiche filtrando i dati sulla base di specifiche condizioni impostate.

- 1 Dall'elenco a discesa [Filtro] selezionare il filtro da utilizzare per limitare i dati visualizzati.
- 2 Fare clic sul pulsante [Display].

Elenco periferiche

Visualizza tipo

Vista gruppo

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Filtro

Color

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Mostra guida semplice.

Impostazioni display

Esportazione

Totale: 1:10/110

[10] 20 30 50 100

Aggiorna icona	Nome registrato	Nome modello	Stato	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome gruppo periferica
	Device01/10.128.34.1	Device	Pronta	10.128.34.1	OTHER
	Device02/10.128.34.2	Device	Sportello aperto	10.128.34.2	DeviceGrp02
	Device03/10.128.34.3	Device	Sportello aperto	10.128.34.3	DeviceGrp02
	Device04/10.128.34.4	Device	Porti perdute	10.128.34.4	OTHER
	Device05/10.128.34.5	Device	Sportello aperto	10.128.34.5	OTHER
	Device06/10.128.34.6	Device	Sportello aperto	10.128.34.6	DeviceGrp07
	Device07/10.128.34.7	Device	Sportello aperto	10.128.34.7	OTHER
	Device08/10.128.34.8	Device	Sportello aperto	10.128.34.8	OTHER
	Device09/10.128.34.9	Device	Sportello aperto	10.128.34.9	OTHER
	Device10/10.128.34.10	Device	Nessuna risposta	10.128.34.10	OTHER

3.1.6 Esportazione dei dati

Le informazioni registrati possono essere memorizzate temporaneamente scrivendo in un file le informazioni sulla periferica visualizzate nella pagina Elenco periferiche. I formati di file esportabili sono i seguenti.


- Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls)
- Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere letto da Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.txt)



Ricordate

Quando è attivo un filtro vengono esportati solo i dati filtrati.

- 1 Nella pagina dell'elenco periferiche scegliere il pulsante [Esportazione]. Viene visualizzata la pagina Esporta elenco periferiche.

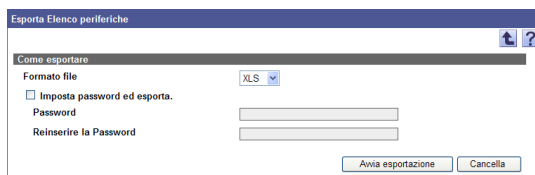

- 2 Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Formato file].
 - Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." e digitare la password.
 - È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
 - È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
- 3 Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione]. Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 4 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 5 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].
- 6 Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].

I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

**Ricordate**

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un foglio di calcolo o un editor di testo.

Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

Modifica del file esportato

Il file esportato può essere modificato e salvato tramite un'applicazione di foglio di calcolo.



Ricordate

Per modificare e salvare un file XML in un'applicazione di foglio di calcolo, specificare "Foglio di calcolo XML" come tipo di file e, quindi, salvarlo.

Per conoscere la procedura di modifica di un file di testo delimitato da tabulazione (.txt) o di un file CSV delimitato da virgola (.csv) in un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica di un file di testo o CSV".

Modifica di un file di testo o CSV

Nella seguente procedura viene descritto come modificare un file CSV esportato delimitato da tabulazione o da virgola, utilizzando Microsoft Excel.

- 1 Aprire l'applicazione di foglio di calcolo.
- 2 Scegliere il pulsante [Apri].
- 3 Selezionare il file esportato.
 - Selezionare "Tutti i file" oppure "File di testo" nel campo "Tipo di file".Viene visualizzata l'importazione guidata del testo.
- 4 Specificare il formato dei dati da separare e scegliere il pulsante [Avanti].
 - Alla richiesta di specificare il formato originale dei dati, selezionare dati separati con delimitatori quali virgole e tabulazioni.
 - Selezionare la riga di inizio "1".
 - Selezionare "UTF-8" come codice carattere.
- 5 Specificare un delimitatore di campo e scegliere il pulsante [Avanti].
 - Per modificare un file di testo, selezionare la casella di controllo "Tab" nella sezione "Delimitatori".
 - Per modificare un file CSV, selezionare la casella di controllo "Virgola" nella sezione "Delimitatori".
 - Deselezionare la casella di controllo che consente di considerare i separatori consecutivi come un unico carattere.
 - Come carattere qualificatore di testo selezionare """.

- 6 Specificare il formato dei dati separati nelle colonne e scegliere il pulsante [Fine].
 - Fare clic sulla colonna visualizzata nell'anteprima dei dati e selezionare "Testo" come formato dei dati.
 - Impostare "Testo" come formato dati per tutte le colonne.Viene aperto il file esportato.
- 7 Modificare il file.
- 8 Salvare il file.
 - Per salvarlo come file di testo, specificare "Testo (Delimitato da tabulazione)" come tipo di file e, quindi, salvarlo.
 - Per salvarlo come file CSV, specificare "CSV (Delimitato da virgola)" e, quindi, salvarlo.
- 9 Cambiare il codice dei caratteri del file in UTF-8.
 - Selezionare "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato nel passaggio 8 e quindi salvarlo come nuovo file. Selezionare "UTF-8" come codice carattere.

3.2 Elenco Contatori

Nella pagina dell'Elenco contatori, è possibile visualizzare il numero di copie emesse per colore o funzione per ogni periferica registrata.

Inoltre è possibile specificare una serie di impostazioni che consentono di salvare in un file o inviare per e-mail periodicamente le informazioni dell'elenco contatori.



Ricordate
I contatori disponibili sono diversi in base al modello in dotazione.

3.2.1 Operazioni disponibili nella pagina Elenco Contatori

È possibile visualizzare l'elenco contenente le informazioni sulle copie emesse dalle periferiche registrate.

➔ Nella pagina del menu in alto, fare clic sul pulsante [Elenco contatori].

Elenco Contatori

Mostra guida semplice.

Visualizza tipo: Vista gruppo

Gruppo periferiche: Tutte le periferiche

Dettagli schermo: ☐ Tutti i sottogruppi

Filtro: Nessun filtro

Condizione di ricerca: Nome registrato

Display

Impostazioni display

Esportazione

Totale: 1-10/110

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /11 > >> Vai

Aggiorna	Nome registrato	Totale	Totale colore	Totale nero
	Device01/10. 128.34.1	49,874		
	Device02/10. 128.34.2		32	
	Device03/10. 128.34.3	21	16	5
	Device04/10. 128.34.4	261	116	140
	Device05/10. 128.34.5	100	136	
	Device06/10. 128.34.6		4	
	Device07/10. 128.34.7	100		
	Device08/10. 128.34.8			
	Device09/10. 128.34.9	0	0	0
	Device10/10. 128.34.10	12,345		

Andare alla casella di dialogo di Assegnazione Modello.

Funzione	Dettagli
Pulsante [Impostazioni display]	Fare clic su questo pulsante per selezionare gli elementi da visualizzare nell'elenco contatori.
Pulsante [Esportazione]	Utilizzare questo pulsante per esportare le informazioni sui contatori visualizzate nell'elenco contatori e salvarle.

Funzione	Dettagli
Andare alla casella di dialogo di Assegnazione Modello.	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina di assegnazione dei modelli dei contatori. Per ulteriori dettagli, contattare un nostro rappresentante.

3.2.2 Visualizzazione dell'elenco contatori

Ci sono due tipi di visualizzazione dell'elenco contatori: la visualizzazione del gruppo, per mostrare tutte le periferiche appartenenti a ciascun gruppo specificato arbitrariamente, e la visualizzazione della sottorete, per mostrare tutte le periferiche appartenenti alle varie sottoreti.

Visualizzazione gruppo

- 1
- Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Visualizzazione gruppo".
- 2
- Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.

- 3
- Fare clic sul pulsante [Display].
- Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Elenco Contatori

Mostra guida semplice.

Visualizza tipo

Vista gruppo

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Filtro

Nessun filtro

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Impostazioni display

Esportazione

Totale:

1-10/110

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /11 > >> Vai

Aggiorna

Nome registrato

Totale

Totale colore

Totale nero

Device01/10. 128.34.1

49,874

Device02/10. 128.34.2

32

Device03/10. 128.34.3

21

16

5

Device04/10. 128.34.4

261

116

140

Device05/10. 128.34.5

100

136

Device06/10. 128.34.6

4

Device07/10. 128.34.7

100

Device08/10. 128.34.8

Device09/10. 128.34.9

0

0

0

Device10/10. 128.34.10

12,345

Andare alla casella di dialogo di Assegnazione Modello.



Nota
Il gruppo periferiche deve essere prima registrato. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni gruppo periferiche" a pagina 3-122.

Visualizzazione sottorete

- 1 Dall'elenco a discesa [Visualizza tipo] selezionare "Visualizza sottorete".
- 2 Dall'elenco a discesa [Sottorete] selezionare la sottorete da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
- 3 Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Elenco Contatori

Visualizza tipo

Vista Subnet

Subnet

Tutte le periferiche

Filtro

Nessun filtro

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Mostra guida semplice.

Impostazioni display

Esportazione

Totale: 1-10/110

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /11 > >> Vai

Aggiorna

	Nome registrato	Totale	Totale colore	Totale nero
	Device01/10. 128.34.1	49,874		
	Device02/10. 128.34.2		32	
	Device03/10. 128.34.3	21	16	5
	Device04/10. 128.34.4	261	116	140
	Device05/10. 128.34.5	100	136	
	Device06/10. 128.34.6		4	
	Device07/10. 128.34.7	100		
	Device08/10. 128.34.8			
	Device09/10. 128.34.9	0	0	0
	Device10/10. 128.34.10	12,345		

Andare alla casella di dialogo di Assegnazione Modello.




Nota

La sottorete deve essere prima specificata. Per le informazioni dettagliate, consultare "Pulsante [Impostazione sottorete]" a pagina 3-144.

3.2.3 Specificare le impostazioni di visualizzazione dell'elenco dei contatori

È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno dell'elenco contatori e scegliere l'ordine di visualizzazione.

- ➔ Nella pagina dell'Elenco contatori, scegliere il pulsante [Impostazioni display] per aprire la pagina Impostazioni display.

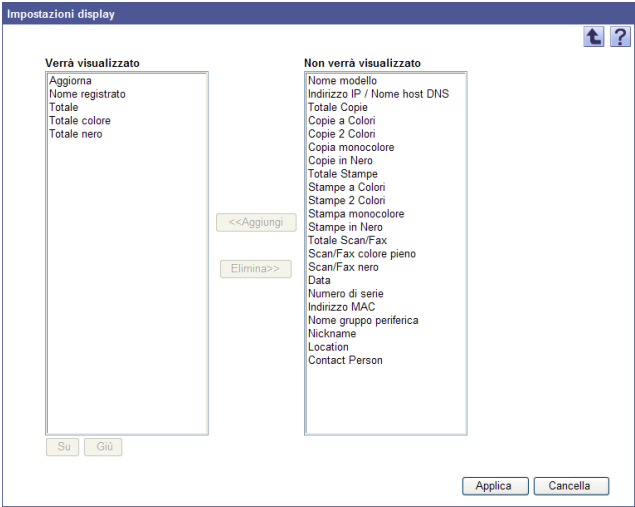

Funzione	Dettagli
Verrà visualizzato	Contiene le voci da visualizzare nell'elenco contatori.
Non verrà visualizzato	Contiene le voci da nascondere nell'elenco contatori.
Pulsante [Aggiungi]	Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate nel riquadro [Non verrà visualizzato] in fondo all'elenco del riquadro [Verrà visualizzato], aggiungendole in tal modo all'elenco contatori.
Pulsante [Elimina]	Utilizzare questo pulsante per spostare le voci selezionate nel riquadro [Verrà visualizzato] in fondo all'elenco del riquadro [Non verrà visualizzato], eliminandole in tal modo dall'elenco contatori.
Pulsante [Su]	Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso l'alto la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato]. In questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco contatori.
Pulsante [Giù]	Utilizzare questo pulsante per spostare di una riga verso il basso la voce selezionata nel riquadro [Verrà visualizzato]. In questo modo è possibile impostare l'ordine di visualizzazione delle voci nell'elenco contatori.

Aggiunta delle voci di visualizzazione

È possibile aggiungere voci di visualizzazione nell'elenco contatori. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.

- Aggiorna
- Nome registrato
- Nome modello
- Indirizzo IP / Nome host DNS
- Totale
- Totale colore
- Totale nero
- Totale Copie
- Copie a Colori
- Copie 2 Colori
- Copia monocolore
- Copie in Nero
- Totale Stampe
- Stampe a Colori
- Stampe 2 Colori
- Stampa monocolore
- Stampe in Nero
- Totale Scan/Fax
- Scan/Fax colore pieno
- Scan/Fax nero
- Data
- Numero di serie
- Indirizzo MAC
- Nome del gruppo periferiche
- Nickname
- Location
- Contact Person



...

Nota

È necessario visualizzare il nome di registrazione.

- 1** Selezionare la voce da visualizzare nell'elenco contatori dal riquadro [Non verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Aggiungi].
- 2** Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce viene aggiunta a quelle visualizzate nell'elenco contatori.

Eliminazione delle voci di visualizzazione

È possibile nascondere voci di visualizzazione escludendole dall'elenco contatori.

- 1 Selezionare la voce da nascondere nell'elenco contatori dal riquadro [Verrà visualizzato] e quindi fare clic sul pulsante [Elimina].
- 2 Fare clic sul pulsante [Applica].
La voce selezionata non viene più visualizzata nell'elenco contatori.

Impostazione dell'ordine di visualizzazione

È possibile selezionare l'ordine degli elementi da mostrare all'interno dell'elenco contatori. L'ordine delle voci visualizzate nell'elenco contatori corrisponde a quello del riquadro [Verrà visualizzato].

- 1 Selezionare la voce di cui cambiare l'ordine di visualizzazione nel riquadro [Verrà visualizzato] e utilizzare i pulsanti [Su] e [Giù] per modificarne la posizione.
 - Ogni clic del mouse sposta l'ordine di visualizzazione di una posizione su o giù.
- 2 Fare clic sul pulsante [Applica].
L'ordine degli elementi visualizzati all'interno dell'elenco contatori viene cambiato.

3.2.4 Filtraggio

È possibile restringere le informazioni visualizzate nell'elenco contatori filtrando i dati sulla base di specifiche condizioni salvate precedentemente.

- 1 Dall'elenco a discesa [Filtro] selezionare il filtro da utilizzare per limitare i dati visualizzati.
- 2 Fare clic sul pulsante [Display].



Ricordate


*Le condizioni selezionabili per il filtro sono identiche a quelle descritte per la pagina **Elenco periferiche**.*

*Le condizioni per il filtro devono essere registrate nella pagina **"Impostazione filtro"**. Per le informazioni dettagliate, consultare **"Pulsante [Impostazione filtro]"** a pagina 3-139.*

3.2.5 Esportazione di dati dei contatori

Le informazioni sui contatori nella pagina dell'Elenco contatori possono essere scritte in un file. È possibile salvare temporaneamente le informazioni registrate.

- 1 Nella pagina dell'elenco contatori, scegliere il pulsante [Esportazione]. Viene visualizzata la pagina Esporta elenco contatori.

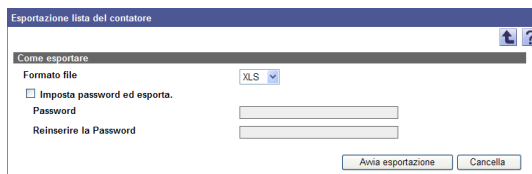

- 2 Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Formato file].
 - Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." e digitare la password.
 - È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
 - È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
- 3 Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione]. Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 4 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 5 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].
- 6 Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi]. I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

**Ricordate**

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un foglio di calcolo o un editor di testo.

Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

3.3 Elenco dei modelli dei contatori

L'utilizzo di un modello di contatore consente di visualizzare all'interno dell'elenco dei contatori i dettagli dei contatori di prodotti di altre marche.

Device manager sfrutta le informazioni MIB (Management Information Base) di SNMP (Simple Network Management Protocol) per calcolare i totali dei contatori. Per il calcolo dei totali, le informazioni MIB sono le stesse indipendentemente dalla marca. Per i contatori dettagliati, tuttavia, ad esempio il contatore delle stampe a colore, le informazioni MIB variano a seconda del produttore del dispositivo.

Per calcolare i totali di un contatore dettagliato relativo ad un dispositivo di un'altra marca, il cliente deve ottenere le informazioni OIB di Private-MIB dal produttore ed impostare un modello di contatore.

Per ulteriori dettagli sull'utilizzo di questa funzionalità, contattare un nostro rappresentante.

3.4 Invio di una notifica del contatore

Le informazioni per l'elenco contatori possono essere specificate in modo da essere salvate o inviate per e-mail periodicamente. È possibile specificare più impostazioni di notifica.



Ricordate

Le informazioni contatore vengono raccolte tramite comunicazione con una o più periferiche all'Intervallo polling contatore sulla pagina Impostazioni dettagli.

3.4.1 Funzioni disponibili nella pagina Notifica contatore

I nomi delle notifiche dei contatori registrati sono riportati in un elenco.

- 1
- Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Fare clic su [Notifica contatore] nel menu.



Funzione	Dettagli
Pulsante [Aggiungi]	Fare clic su questo pulsante per aggiungere un'impostazione di notifica informazioni per l'elenco contatori.
Pulsante [Modifica]	Fare clic su questo pulsante per modificare l'impostazione di notifica delle informazioni registrate.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare l'impostazione di notifica delle informazioni registrate.
(Elenco delle notifiche dei contatori)	Visualizza l'elenco delle notifiche dei contatori registrate.

3.4.2 Impostazione di notifica dei contatori

Specificare e registrare una nuova condizione di notifica dei contatori.

Registrazione di notifica dei contatori

Specificare e registrare una nuova condizione di notifica dei contatori.

- 1
- Nella pagina Notifica contatore scegliere il pulsante [Aggiungi].
- 2
- Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Aggiungi notifica contatore

Nome impostazione

Nome impostazione

[Richiesto] Max.: 64 car.

Nome file

[Richiesto] Max.: 64 car.

Formato file

XLS

☐ Protezione password

Password

Reinserire la Password

Lingua

Italian

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Tipo di notifica

☐ Salva su file

Salva directory

C:\CounterData

1-255 car.

☐ Spedizione E-Mail

Indirizzo e-mail

1-255 car.

Modifica contenuto e-mail

Intervallo di elaborazione

☒ Ogni mese

1

0:00

☐ Ogni settimana

Domenica

0:00

☐ Ogni giorno

0:00

Applica

Cancella

<Nome impostazione>

Funzione	Dettagli
Nome impostazione	Digitare il nome dell'impostazione di notifica.
Nome file	Digitare il nome del file da salvare.

Funzione	Dettagli
Formato file	Selezionare il tipo di file da salvare. Sono disponibili i seguenti formati di file. • Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls) • Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx) • Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere letto da Excel) (.xml) • Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) • Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv) Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.
Protezione password	Selezionare questa opzione per specificare una password per la lettura in relazione a un file da esportare. Selezionare la casella di controllo [Protezione password] e digitare la password in [Password]. Per conferma, digitare nuovamente la password.
Lingua	Selezionare la lingua per visualizzare una notifica di contatore.
Gruppo periferiche	Selezionare un gruppo di periferiche per emettere una notifica di contatore.  ... Ricordate <i>Tale funzione è specificabile quando l'utente accede con privilegi di amministratore di sistema oppure con soltanto i privilegi di amministratore per Device List. Non è possibile specificarla quando l'utente accede con i privilegi di amministratore del gruppo periferiche.</i>

<Tipo di notifica>

Funzione	Dettagli
Salva su file	Salva le informazioni dei contatori nella directory specificata a intervalli periodici.
Salva directory	Immettere la directory in cui salvare il file delle informazioni dei contatori.
Spedizione E-Mail	Invia le informazioni sui contatori all'indirizzo E-mail specificato in un file allegato. Se la casella di controllo "Usa funzione E-mail" nella pagina Impostaz. server e-mail di Server Settings è deselezionata, "Messaggio inviato" non sarà disponibile.
Indirizzo E-mail	Immettere l'indirizzo di e-mail a cui inviare il file delle informazioni dei contatori. Delimitatori utilizzati per separare indirizzi e-mail multipli, quando viene inviato il file, con una virgola (,) e punto e virgola (;).
Modifica contenuto e-mail	Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per notificare informazioni sui contatori.

<Intervallo di elaborazione>

Funzione	Dettagli
Ogni mese/Ogni settimana/Ogni giorno	Selezionare "Ogni mese", "Ogni settimana" o "Ogni giorno" come periodo di raccolta dei contatori totali. Dopo aver selezionato l'intervallo di tempo, configurare i dettagli per l'esecuzioni delle elaborazioni periodiche.

Modifica e-mail per notifica dei contatori

Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per notificare informazioni sui contatori.

- 1
- Fare clic sul pulsante [Modifica contenuto e-mail] nella pagina Aggiunta notifica contatore.
- 2
- Specificare le impostazioni necessarie e fare clic sul pulsante [Applica].

Modifica contenuto e-mail

Notifica contatore

☐ Usa modello standard

☒ Modifica modello

Oggetto

1-129 car.

Testo

1-1000 car.

Anteprima

Display

Applica Cancell

Funzione	Dettagli
Usa modello standard	Selezionare questa opzione per utilizzare una frase fissa.
Modifica modello	Selezionare questa opzione per modificare un oggetto o un testo di un'e-mail.
Oggetto	Inserire un oggetto nella casella di testo e modificare un'e-mail.  ... Ricordate Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".

Funzione	Dettagli
Testo	Inserire un testo nella casella di testo e modificare un'e-mail.  . . . Ricordate <i>Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".</i>
Anteprima	Fare clic sul pulsante [Visualizza] per visualizzare e controllare il contenuto dell'e-mail specificata.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

Modifica di un modello

Se è stato selezionato "Modifica modello", nella casella di testa viene visualizzata una frase fissa da utilizzare in un modello standard. La frase fissa visualizzata è liberamente modificabile, senza superare il numero specificato di caratteri.

In tal caso, l'utilizzo di stringhe fisse predeterminate consente di visualizzare informazioni dedotte da un database Enterprise Suite in una frase fissa.

<Stringhe fisse disponibili per notifica contatori>

Stringa fissa	Contenuto visualizzato nella e-mail effettiva
%CounterSettingName	I dati registrati sono visualizzati in "Voce di impostazione" della pagina Aggiungi e imposta Notifica dei contatori.

Modifica di notifica dei contatori

È possibile controllare e modificare le condizioni di impostazione di notifica dei contatori registrati.

- 1
- Nella pagina Notifica contatore scegliere il pulsante [Modifica].

- 2 Specificare una voce da modificare e fare clic sul pulsante [Applica].

Modifica notifica contatore

Nome impostazione

Nome impostazione: monthlydata [Richiesto] Max.: 64 car.

Nome file: monthlydatafile [Richiesto] Max.: 64 car.

Formato file: XLS

☐ Protezione password

Password:

Reinserire la Password:

Lingua: Italian

Gruppo periferiche: Tutte le periferiche

Tipo di notifica

☒ Salva su file

Salva directory: C:\CounterData 1-255 car.

☐ Spedizione E-Mail

Indirizzo e-mail: 1-255 car.

Modifica contenuto e-mail

Intervallo di elaborazione

☒ Ogni mese 1 0:00

☐ Ogni settimana Domenica 0:00

☐ Ogni giorno 0:00

Applica Cancella



Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Registrazione di notifica dei contatori" a pagina 3-31.

Eliminazione di notifica dei contatori

È possibile eliminare la notifica dei contatori registrati.

- 1 Nella pagina Notifica contatore, selezionare la notifica dei contatori da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina].
- 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.

La notifica dei contatori viene eliminata.

3.5 Stampanti multiple

Utilizzando le impostazioni di una periferica registrata è possibile creare un modello utile per configurare dati. Grazie a questo modello è possibile impostare i dati di più periferiche contemporaneamente.



Ricordate

Il modello creato può essere utilizzato anche come copia di backup dei dati impostati.

3.5.1 Utilizzo di stampanti multiple

Seguire i passaggi in basso per specificare le impostazioni per le periferiche multiple collettivamente.

Per dettagli sul funzionamento, fare riferimento alle pagine corrispondenti.

- 1** Creare un modello vuoto da usare per specificare le impostazioni per le periferiche multiple collettivamente.
 - Nella pagina Stampanti multiple, scegliere il pulsante [Aggiungi].
 - Per le informazioni dettagliate, consultare "Specificare le voci per i modelli" a pagina 3-37.
- 2** Importare le impostazioni da una periferica al modello vuoto.
 - Nella pagina Stampanti multiple, selezionare il modello e scegliere il pulsante [Acquisisci da periferica].
 - Per le informazioni dettagliate, consultare "Importazione dei dati delle periferiche per il modello" a pagina 3-39.
- 3** Copiare le impostazioni importate sul modello su una periferica diversa.
 - Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello e scegliere il pulsante [Imposta su periferiche].
 - Per le informazioni dettagliate, consultare "Copia dei dati del modello nelle periferiche" a pagina 3-41.

3.5.2 Operazioni disponibili nella pagina Stampanti multiple

È possibile visualizzare l'elenco dei modelli registrati.

- Nella pagina del menu in alto, fare clic sul pulsante [Stampanti multiple].

Stampanti multiple

?

Mostra guida semplice.

Aggiungi

Modifica

Copia

Elimina

Informazioni

Acquisisci da periferica

Imposta su periferiche

Totale: 1-1/1

[10] 20 30 50 100

Selezione	Nome del modello	Data Creazione	Data Memorizzazione	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS
	Template1	01/29/2010 10:25:51	01/29/2010 20:13:59	Device01/10.128.34.1	Device	10.128.34.1

Funzione	Dettagli
Pulsante [Aggiungi]	Fare clic su questo pulsante per registrare un nuovo modello.
Pulsante [Modifica]	Fare clic su questo pulsante per modificare le impostazioni di un modello registrato.
Pulsante [Copia]	Fare clic su questo pulsante per copiare un modello registrato.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare un modello registrato.
Pulsante [Informazioni]	Fare clic su questo pulsante per visualizzare le impostazioni di un modello registrato.
Pulsante [Acquisisci da periferica]	Fare clic su questo pulsante per estrarre le impostazioni di una periferica registrata e inserirle in un modello.
Pulsante [Imposta su periferiche]	Utilizzare questo pulsante per impostare i dati del modello contenente le impostazioni per le periferiche.
(Elenco dei modelli)	Mostra l'elenco dei modelli registrati.

3.5.3 Specificare le voci per i modelli

È possibile creare un modulo per un nuovo modello selezionando le voci da specificare per l'impostazione multipla.



Ricordate

Le voci di impostazione per il nuovo modello aggiunto sono vuote. È possibile riempire le impostazioni del modello partendo da una periferica registrata tramite il pulsante [Acquisisci da periferica]. Per le informazioni dettagliate, consultare "Importazione dei dati delle periferiche per il modello" a pagina 3-39.

- 1 Nella pagina Stampanti multiple, scegliere il pulsante [Aggiungi].

2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Aggiungi template

Nome del modello
[Richiesto] Max.: 32 car.

Seleziona tutto

- ☐ Opzioni Modello
 - ☐ Manutenzione
 - ☐ Data/ora
 - ☐ Informazioni periferica
 - ☐ Registraz. Amministratore
- ☐ Sistema
 - ☐ Riepilogo
 - ☐ Cass. aliment.
 - ☐ Cassetto di uscita
 - ☐ Supporto
 - ☐ OpenAPI
 - ☐ Impostaz. server esterno
 - ☐ Ora legale
 - ☐ Impostazioni timer settimanale
 - ☐ Impostazione alimentazione/Impostazioni risparmio energia
 - ☐ Impostazioni timbro
- ☐ Rete
 - ☐ TCP/IP
 - ☐ TCP/IP(IPv6)
 - ☐ Netware
 - ☐ Apple Talk
 - ☐ SNMP
 - ☐ SMB
 - ☐ LLD
 - ☐ FTP (Server)
 - ☐ FTP (Client)
 - ☐ HTTP
 - ☐ POP
 - ☐ SMTP
 - ☐ LDAP
 - ☐ PP
 - ☐ SLP
 - ☐ Servizio Web
 - ☐ Bonjour
 - ☐ Impostazioni avanzate di rete
 - ☐ Impostazione ThinPrint
 - ☐ Impostazioni OpenAPI
 - ☐ Impostazioni autenticazione
 - ☐ Autenticazione utente
- ☐ Stampa
 - ☐ Impostazione base
- ☐ Fax
 - ☐ Impostazioni linea telefonica
- ☐ Selezione applicazione
 - ☐ Impostazione certificato periferica
- ☐ Impostazioni socket TCP
 - ☐ Impostazioni socket TCP
 - ☐ Utilizza SSL/TLS
 - ☐ Numero porta
 - ☐ Numero porta SSL
- ☐ Impostazione dispositivo autenticazione
 - ☐ Impostazione dispositivo autenticazione
 - ☐ Registra autenticazione scheda
 - ☐ Specifica LEGIC(PID) parametro scheda IC
 - ☐ Specifica Mifare(PID) parametro scheda IC
- ☐ Impostazione gestione autenticazione
 - ☐ ID&Stampa
- ☐ Impostazioni tasto applicazione
 - ☐ Impostazioni tasto applicazione

Seleziona tutto

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Nome del modello	Digitare il nome del modello.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
(Struttura delle voci di impostazione)	Selezionare le voci di impostazione da specificare per l'operazione di impostazione multipla.

3.5.4 Importazione dei dati delle periferiche per il modello

È possibile completare il modello importando dati di impostazione di una periferica registrata.

- 1
- Nella pagina Stampanti multiple, selezionare il modello e scegliere il pulsante [Acquisisci da periferica].

Viene aperta la pagina Acquisisci da periferica.
- 2
- Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.

 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

- 3 Fare clic sul pulsante [Display].
Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Acquisisci dati periferica

Nome del modello

Template1

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Totale: 1-10/110

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /11 > >> Val

Seleziona	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS
☒	Device01/10.128.34.1	Device	10.128.34.1
☐	Device02/10.128.34.2	Device	10.128.34.2
☐	Device03/10.128.34.3	Device	10.128.34.3
☐	Device04/10.128.34.4	Device	10.128.34.4
☐	Device05/10.128.34.5	Device	10.128.34.5
☐	Device06/10.128.34.6	Device	10.128.34.6
☐	Device07/10.128.34.7	Device	10.128.34.7
☐	Device08/10.128.34.8	Device	10.128.34.8
☐	Device09/10.128.34.9	Device	10.128.34.9
☐	Device10/10.128.34.10	Device	10.128.34.10

Acquisisci da periferica

- 4 Selezionare la periferica le cui impostazioni registrate devono essere utilizzate per il modello e scegliere il pulsante [Acquisisci da periferica].
Viene visualizzato il risultato dell'operazione di lettura dei dati della periferica.



Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati, consultare "Verifica del risultato dell'operazione per ottenere i dati della periferica" a pagina 3-41.




Nota

Se nella pagina Impostazioni informazioni periferica non sono specificate correttamente "Impostazione di scrittura SNMP" e "OpenAPI", il pulsante [Acquisisci da periferica] risulta disabilitato.

Verifica del risultato dell'operazione per ottenere i dati della periferica

È possibile consultare il risultato dell'operazione di lettura dei dati della periferica. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

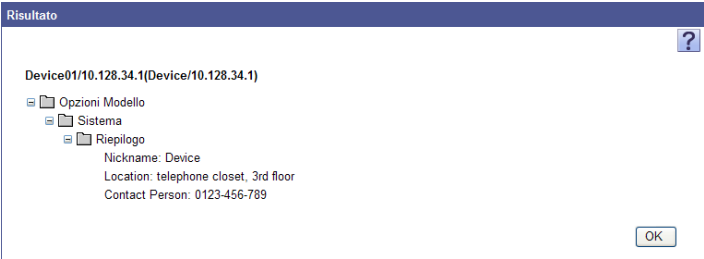

Funzione	Dettagli
Nome registrato	Mostra il nome registrato della periferica di origine da cui sono stati acquisiti i dati.
(Struttura dei risultati)	Mostra i risultati dell'operazione di lettura dei dati della periferica. I dati acquisiti correttamente vengono visualizzati.  ... Nota <i>Per le voci di impostazione non supportate dalla periferica appare l'indicazione "Non supportato".</i>

3.5.5 Copia dei dati del modello nelle periferiche

I dati del modello registrato vengono impostati simultaneamente per più periferiche con un'unica operazione.



Nota
Nelle periferiche non possono essere registrati dati di modello che non provengono da una periferica.

- 1

Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello e scegliere il pulsante [Imposta su periferiche].

Viene aperta la pagina Imposta su periferiche.
- 2

Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.

- Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
- Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

3 Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Imposta dati periferica

Nome del modello

Template1

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Seleziona tutto

Totale:

1-10/110

[10] 20 30 50 100

<<

<

/11

>

>>

Vai

Seleziona	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS
☐	Device01/10.128.34.1	Device	10.128.34.1
☐	Device02/10.128.34.2	Device	10.128.34.2
☐	Device03/10.128.34.3	Device	10.128.34.3
☐	Device04/10.128.34.4	Device	10.128.34.4
☐	Device05/10.128.34.5	Device	10.128.34.5
☐	Device06/10.128.34.6	Device	10.128.34.6
☐	Device07/10.128.34.7	Device	10.128.34.7
☐	Device08/10.128.34.8	Device	10.128.34.8
☐	Device09/10.128.34.9	Device	10.128.34.9
☐	Device10/10.128.34.10	Device	10.128.34.10

Imposta su periferiche

4 Selezionare la casella di controllo corrispondenti alle periferiche a cui applicare i dati e fare clic sul pulsante [Imposta su periferiche].

- Per selezionare tutte le periferiche, fare clic sul pulsante [Seleziona tutto].
- Se il modello contiene voci di impostazione che richiedono il riavvio delle periferiche, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma che chiede all'utente se riavviare le periferiche.

Viene visualizzato il risultato dell'operazione di impostazione dei dati delle periferiche.



...

Nota

Se "Impostazioni di scrittura SNMP" e "Impostazione OpenAPI" sulla pagina delle Impostazioni di informazioni della periferica non sono specificate nel modo corretto, il pulsante "Imposta su periferiche" risulta disattivato.

In presenza di un numero eccessivo di periferiche, la configurazione delle impostazioni dei dati di periferica potrebbe richiedere tempo.




...

Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati, consultare "Verifica del risultato dell'operazione di impostazione dei dati delle periferiche" a pagina 3-44.

Verifica del risultato dell'operazione di impostazione dei dati delle periferiche

È possibile consultare il risultato dell'operazione di impostazione dei dati delle periferiche. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

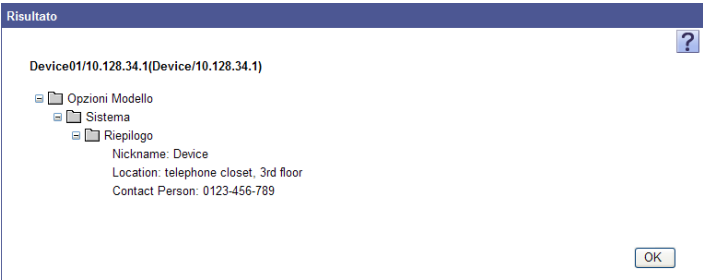

Funzione	Dettagli
Nome registrato	Mostra il nome registrato della periferica su cui sono stati impostati i dati.
(Struttura dei risultati)	Mostra il risultato dell'operazione di impostazione collettiva dei dati delle periferiche. Se i dati sono stati specificati correttamente, i dati vengono visualizzati. Il messaggio "Tempo di attesa" indica che i dati non sono stati impostati.  ... Nota <i>Per le voci di impostazione non supportate dalla periferica appare l'indicazione "Non supportato".</i>

3.5.6 Modifica delle voci dei modelli

Per modificare un modello registrato è sufficiente richiamarlo e cambiare le voci di impostazione, oppure copiare il modello registrato per modificare le voci di impostazione.

Modifica del modello registrato

È possibile richiamare il modello registrato per modificare le voci di impostazione.

- 1
- Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello da modificare e scegliere il pulsante [Modifica].

Viene visualizzata la pagina Modifica modello.

2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Modifica template

Nome del modello: Template1 [Richiesto] Max.: 32 car.

Seleziona tutto

- ☐ Opzioni Modello
 - ☒ Manutenzione
 - ☒ Data/ora
 - ☒ Informazioni periferica
 - ☒ Registraz. Amministratore
 - ☐ Sistema
 - ☒ Riepilogo
 - ☐ Cass. aliment.
 - ☐ Cassetto di uscita
 - ☐ Supporto
 - ☐ OpenAPI
 - ☐ Impostaz. server esterno
 - ☐ Ora legale
 - ☐ Impostazioni timer settimanale
 - ☐ Impostazione alimentazione/Impostazioni risparmio energia
 - ☐ Impostazioni timbro
 - ☐ Rete
 - ☐ TCP/IP
 - ☐ TCP/IP(IPv6)
 - ☐ Netware
 - ☐ Apple Talk
 - ☐ SNMP
 - ☐ SMB
 - ☐ LPD
 - ☐ FTP (Server)
 - ☐ FTP (Client)
 - ☐ HTTP
 - ☐ POP
 - ☐ SMTP
 - ☐ LDAP
 - ☐ IPP
 - ☐ SLP
 - ☐ Servizio Web
 - ☐ Bonjour
 - ☐ Impostazioni avanzate di rete
 - ☐ Impostazione ThinPrint
 - ☐ Impostazioni OpenAPI
 - ☐ Impostazioni autenticazione
 - ☐ Autenticazione utente
 - ☐ Stampa
 - ☐ Impostazione base
 - ☐ Fax
 - ☐ Impostazioni linea telefonica
 - ☐ Seleziona applicazione
 - ☐ Impostazione certificato periferica
 - ☐ Impostazioni socket TCP
 - ☐ Impostazioni socket TCP
 - ☐ Utilizza SSL/TLS
 - ☐ Numero porta
 - ☐ Numero porta SSL
 - ☐ Impostazione dispositivo autenticazione
 - ☐ Impostazione dispositivo autenticazione
 - ☐ Registra autenticazione scheda
 - ☐ Specifica LEGIC(PID) parametro scheda IC
 - ☐ Specifica Mifare(PID) parametro scheda IC
 - ☐ Impostazione gestione autenticazione
 - ☐ ID&Stampa
 - ☐ Impostazioni tasto applicazione
 - ☐ Impostazioni tasto applicazione

Seleziona tutto

Applica Cancella

**Ricordate**

Dopo aver modificato il modello aggiornare le impostazioni del modello per ottenere i dati definitivi per le periferiche.

Modifica del modello tramite copia

È possibile modificare le impostazioni copiando il modello registrato. In questo modo viene creato un nuovo modello con voci d'impostazione differenti partendo da un modello già esistente.

- 1** Nella pagina Stampanti multiple selezionare il modello e scegliere il pulsante [Copia].
Viene visualizzata la pagina Modifica modello.
- 2** Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Copia template

Nome del modello: [Copia] Template1 [Richiesto] Max.: 32 car.

- ☐ Opzioni Modello
 - ☒ Manutenzione
 - ☒ Data/ora
- ☒ Informazioni periferica
 - ☒ Registraz. Amministratore
- ☐ Sistema
 - ☒ Riepilogo
 - ☐ Cass. aliment.
 - ☐ Cassetto di uscita
 - ☐ Supporto
 - ☐ OpenAPI
 - ☐ Impostaz. server esterno
 - ☐ Ora legale
 - ☐ Impostazioni timer settimanale
 - ☐ Impostazione alimentazione/Impostazioni risparmio energia
 - ☐ Impostazioni timbro
- ☐ Rete
 - ☐ TCP/IP
 - ☐ TCP/IP (IPv6)
 - ☐ Network
 - ☐ Apple Talk
 - ☐ SNMP
 - ☐ SMB
 - ☐ LPD
 - ☐ FTP (Server)
 - ☐ FTP (Client)
 - ☐ HTTP
 - ☐ POP
 - ☐ SMTP
 - ☐ LDAP
 - ☐ IPP
 - ☐ SLP
 - ☐ Servizio Web
 - ☐ Bonjour
 - ☐ Impostazioni avanzate di rete
 - ☐ Impostazione ThinPrint
 - ☐ Impostazioni OpenAPI
- ☐ Impostazioni autenticazione
 - ☐ Autenticazione utente
- ☐ Stampa
 - ☐ Impostazione base
- ☐ Fax
 - ☐ Impostazioni linea telefonica
- ☐ Selezione applicazione
 - ☐ Impostazione certificato periferica
- ☐ Impostazioni socket TCP
 - ☐ Impostazioni socket TCP
 - ☐ Utilizza SSL/TLS
 - ☐ Numero porta
 - ☐ Numero porta SSL
- ☐ Impostazione dispositivo autenticazione
 - ☐ Impostazione dispositivo autenticazione
 - ☐ Registra autenticazione scheda
 - ☐ Specifica LEGIC(PID) parametro scheda IC
 - ☐ Specifica Mifare(PID) parametro scheda IC
- ☐ Impostazione gestione autenticazione
 - ☐ ID&Stampa
- ☐ Impostazioni tasto applicazione
 - ☐ Impostazioni tasto applicazione



Ricordate

Dopo aver copiato e modificato il modello aggiornare le impostazioni del modello per ottenere i dati definitivi per le periferiche.

3.5.7 Verifica dei dati del modello registrato


È possibile controllare le impostazioni del modello registrato.



Nota

Non è possibile controllare dati di modello che non provengono da una periferica.

- 1
- Nell'elenco dei modelli della pagina Stampanti multiple, selezionare il modello di cui controllare le impostazioni e scegliere il pulsante [Informazioni].
- 2
- Controllare i dettagli e fare clic sul pulsante [OK].

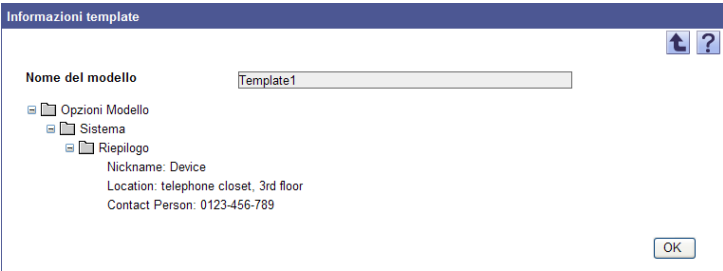

Funzione	Dettagli
Nome del modello	Mostra il nome del modello.
(Struttura delle voci di impostazi-one)	Visualizza le impostazioni.

3.6 Invio delle notifiche di stato delle periferiche

È possibile configurare l'invio di una e-mail che informa del cambiamento dello stato di una periferica a seguito ad esempio di un errore, di un ripristino da errore o sulla quantità rimanente di materiali consumabili. È possibile specificare più impostazioni di notifica di stato.



Ricordate

Le periferiche di destinazione della notifica di stato variano a seconda dei privilegi amministrativi dell'utente che ha effettuato l'accesso.

Se l'amministratore del gruppo periferiche ha registrato le impostazioni di notifica di stato, saranno oggetto della notifica di stato solo i gruppi di periferiche con i privilegi dell'amministratore.

Le comunicazioni alla periferica avvengono allo Stato Intervallo Polling sulla pagina Impostazioni dettagli. Quando si verifica un cambiamento di stato, le notifiche e-mail verranno immediatamente inviate.

3.6.1 Operazioni disponibili nella pagina Notifica Stato Periferica

È possibile visualizzare l'elenco delle impostazioni delle notifiche di stato registrate.



Nota

Se in Server Settings non è configurata l'impostazione del server e-mail, non è disponibile "Notifica stato periferica". Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostaz. server e-mail" a pagina 6-2.

- 1
- Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Fare clic su [Notifica stato periferica] nel menu.

Notifica Stato Periferica

?

[Mostra guida semplice.](#)

AggiungiModificaElimina

Totale: 1-1/1

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Indirizzo di notifica	Lingua	Nome utente	Gruppo utenti	Nome gruppo periferica
☒	User01@example.com	Italian	Amministratore di sistema		Tutti i gruppi

Funzione	Dettagli
Pulsante [Aggiungi]	Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova notifi- ca di stato periferica.
Pulsante [Modifica]	Fare clic su questo pulsante per modificare una notifica di stato periferica già esistente.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare una notifica di stato periferica esistente.
(Elenco delle notifiche di stato periferica)	Visualizza l'elenco delle notifiche di stato periferica regis- trate.

3.6.2 Impostazione delle notifiche di stato delle periferiche

È possibile registrare e modificare le condizioni per la notifica via e-mail e l'indirizzo di e-mail di destinazione.

Registrazione delle notifiche di stato delle periferiche

È possibile registrare una nuova notifica di stato periferica.

- 1 Nella pagina Notifica Stato Periferica scegliere il pulsante [Aggiungi].
- 2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per annullare le impostazioni selezionati, fare clic sul pulsante [Cancella].

Notifica Stato Periferica

Impostazione Notifica

Indirizzo E-mail [Richiesto] Max: 255 car.

Lingua E-mail Italian

Gruppo periferiche Tutte le periferiche

Periferiche comprese in un'e-mail di notifica

☒ Un'e-mail per tutte le periferiche

☐ Un'e-mail per periferica

Stato da Notificare

Errore

☐ Errore irreversibile (*)

☐ Inceppamento carta

☐ Toner esaurito

☐ Carta terminata

☐ Uscita piena

☐ Sportello aperto

☐ Offline

☐ Parti perdute

☐ Altri errori

Avviso

☐ Toner quasi esaurito

☐ Carta quasi terminata

☐ Uscita quasi piena

☐ Manutenzione preventiva scaduta

☐ Altri avvisi

Altro

☐ Risparmio energia (*)

☐ Nessuna risposta

(*) Non disponibile in alcuni modelli.

Ripristino da notificare

Errore

☐ Errore irreversibile (*)

☐ Inceppamento carta

☐ Toner esaurito

☐ Carta terminata

☐ Uscita piena

☐ Sportello aperto

☐ Offline

☐ Parti perdute

☐ Altri errori

Avviso

☐ Toner quasi esaurito

☐ Carta quasi terminata

☐ Uscita quasi piena

☐ Manutenzione preventiva scaduta

☐ Altri avvisi

Altro

☐ Risparmio energia (*)

☐ Nessuna risposta

(*) Non disponibile in alcuni modelli.

Funzione	Dettagli
Indirizzo E-mail	Inserire l'indirizzo e-mail della persona designata. Delimitatori utilizzati per separare indirizzi e-mail multipli, quando viene inviato il file, con una virgola (,) e punto e virgola (;).
Lingua E-mail	Selezionare la lingua da utilizzare per l'invio dei messaggi di e-mail con le notifiche di stato.
Gruppo periferiche	Selezionare un gruppo di periferiche per emettere una notifica di stato di periferica.  . . . Ricordate <i>Tale funzione è specificabile quando l'utente accede con privilegi di amministratore di sistema oppure con soltanto i privilegi di amministratore per Device List. Non è possibile specificarla quando l'utente accede con i privilegi di amministratore del gruppo periferiche.</i>
Periferiche comprese in un'e-mail di notifica	Quando si inviano collettivamente le informazioni di stato della periferica di destinazione, selezionare "Un'e-mail per tutte le periferiche". Quando si invia una notifica di stato per periferica, selezionare "Un'e-mail per periferica".
Modifica contenuto e-mail	Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per notificare informazioni sullo stato della periferica.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
Stato da Notificare	Invia una e-mail quando lo stato della periferica cambia nello stato selezionato.
Ripristino da notificare	Invia una e-mail quando lo stato della periferica viene ripristinato nello stato selezionato.

Modifica e-mail per notifica di stato di periferica

Consente di modificare l'oggetto e il testo di una e-mail per notificare informazioni sullo stato della periferica.

- 1
- Fare clic sul pulsante [Modifica contenuto e-mail] nella pagina Aggiunta notifica stato periferica.
- 2
- Specificare le impostazioni necessarie e fare clic sul pulsante [Applica].

Modifica contenuto e-mail

Notifica Stato Periferica

☐ Usa modello standard

☒ Modifica modello

Oggetto

1-129 car.

Testo

1-1000 car.

Display

Anteprima

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Usa modello standard	Selezionare questa opzione per utilizzare una frase fissa.
Modifica modello	Selezionare questa opzione per modificare un oggetto o un testo di un'e-mail.
Oggetto	Inserire un oggetto nella casella di testo e modificare un'e-mail.  ... Ricordate <i>Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".</i>
Testo	Inserire un testo nella casella di testo e modificare un'e-mail.  ... Ricordate <i>Tale funzione non è disponibile se è stato selezionato "Usa modello standard".</i>
Anteprima	Fare clic sul pulsante [Visualizza] per visualizzare e controllare il contenuto dell'e-mail specificata.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

Modifica di un modello

Se è stato selezionato "Modifica modello", nella casella di testa viene visualizzata una frase fissa da utilizzare in un modello standard. La frase fissa visualizzata è liberamente modificabile, senza superare il numero specificato di caratteri.

In tal caso, l'utilizzo di stringhe fisse predeterminate consente di visualizzare informazioni dedotte da un database Enterprise Suite in una frase fissa.

<Stringhe fisse disponibili per notifica stato periferica>

Stringa fissa	Contenuto visualizzato nella e-mail effettiva
%RegisterdName	Visualizza i dati registrati in "Nome registrato" dell'elenco periferiche.
%ModelName	Visualizza i dati registrati in "Nome modello" dell'elenco periferiche.
%SerialNumber	Visualizza i dati registrati in "Numero di serie" dell'elenco periferiche.
%IPAddress/DNSHostName	Visualizza i dati registrati in "Nome registrato" dell'elenco periferiche.
%MACAddress	Visualizza i dati registrati in "Indirizzo MAC" dell'elenco periferiche.
%DeviceGroupName	Visualizza i dati registrati in "Nome del gruppo periferiche" dell'elenco periferiche.
%SystemName	Visualizza i dati registrati in "Nickname" dell'elenco periferiche.
%SystemLocation	Visualizza i dati registrati in "Ubicazione" dell'elenco periferiche.
%SystemContact	Visualizza i dati registrati in "Individuo da contattare" dell'elenco periferiche.
%ErrorStatus	Visualizza un tipo di errore se si è verificato un errore nella periferica.
%RecoveryStatus	Visualizza il tipo di errore da cui è stata ripristinata la periferica.
%CaptionSystemName	Visualizza i dati registrati in "Nome sistema" della pagina Impostazioni display relativa a Server Settings.
%CaptionSystemLocation	Visualizza i dati registrati in "Posizione sistema" della pagina Impostazioni display relativa a Server Settings.
%CaptionSystemContact	Visualizza i dati registrati in "Contatto sistema" della pagina Impostazioni display relativa a Server Settings.
%RepetitionStart*	Disponibile se il contenuto di un modello viene utilizzato più volte da una serie di periferiche oggetto della notifica di stato. Inserire questa stringa nella parte iniziale del contenuto da ripetere.

Stringa fissa	Contenuto visualizzato nella e-mail effettiva
%RepetitionEnd*	Disponibile se il contenuto di un modello viene utilizzato più volte da una serie di periferiche oggetto della notifica di stato. Inserire questa stringa nella parte finale del contenuto da ripetere.



Ricordate

Le stringhe fisse precedenti sono disponibili nel testo di una e-mail solo se nell'Impostazione di notifica della pagina Notifica stato periferica è stato selezionato "Un'e-mail per tutte le periferiche". Non sono disponibili per l'oggetto.

Le stringhe fisse contrassegnate da un asterisco () non sono disponibili se nell'Impostazione di notifica della pagina Notifica stato periferica è stato selezionato "Un'e-mail per periferica".*



...

Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Registrazione delle notifiche di stato delle periferiche" a pagina 3-51.



...

Ricordate

L'amministratore di un gruppo periferiche può modificare solo le notifiche di stato che hanno come obiettivo i gruppi per i quali ha privilegi amministrativi.

Eliminazione delle notifiche di stato delle periferiche

Fare clic su questo pulsante per eliminare uno stato di periferica esistente.

- 1** Nella pagina Notifica Stato Periferica selezionare lo stato di periferica da eliminare e scegliere il pulsante [Elimina].
- 2** Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
La notifica di stato periferica selezionato viene eliminato.



...

Ricordate

L'amministratore di un gruppo periferiche può eliminare solo le notifiche di stato che hanno come obiettivo i gruppi per i quali ha privilegi amministrativi.

3.7 Impostazione della password di amministrazione per più dispositivi

È possibile impostare la password di amministrazione per più dispositivi tramite una sola operazione. Durante le operazioni di impostazione multipla, è possibile verificare l'utilizzo della stessa password.

3.7.1 Impostazione della password di amministrazione per più dispositivi

È possibile definire la password di amministrazione per più dispositivi tramite una sola operazione.

- 1 Sulla pagina del menu principale, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2 All'interno del menu, fare clic su [Impostazioni multiple della password amministratore].
 - Verranno visualizzate nell'elenco solo le periferiche registrate nel gruppo periferiche selezionato per le quali può essere specificata la password di amministrazione in modo collettivo.
 - Per specificare collettivamente la password dell'amministratore, è necessario che sulle periferiche sia installato un firmware speciale. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al nostro rappresentante di assistenza.

Impostazioni multiple della password amministratore

Mostra guida semplice.

Password amministratore

Reinserire la Password

Max.: 64 car.

Max.: 64 car.

Il numero di password amministratore coincidenti che erano state precedentemente impostate come pacchetto. ☐ Selezione consentita: da 0 a 970

Selezionare la periferica cui applicare le impostazioni

Gruppo periferiche

Dettagli schermo ☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Totale: 1-1047 [10] 20 30 50 100

	Nome registrato	Nome modello	Data di aggiornamento	Numero di serie	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome del gruppo periferiche	Username	Location	Contact Person
☐	Device01/10.128.34.1	Device01		0000000000001	10.128.34.1	OTHER			
☐	Device02/10.128.34.2	Device02		0000000000002	10.128.34.2	OTHER			
☐	Device03/10.128.34.3	Device03		0000000000003	10.128.34.3	OTHER			
☐	Device04/10.128.34.4	Device04		0000000000004	10.128.34.4	OTHER			
☐	Device05/10.128.34.5	Device05		0000000000005	10.128.34.5	OTHER			
☐	Device06/10.128.34.6	Device06		0000000000006	10.128.34.6	OTHER			
☐	Device07/10.128.34.7	Device07		0000000000007	10.128.34.7	OTHER			
☐	Device08/10.128.34.8	Device08		0000000000008	10.128.34.8	OTHER			
☐	Device09/10.128.34.9	Device09		0000000000009	10.128.34.9	OTHER			
☐	Device10/10.128.34.10	Device10		0000000000010	10.128.34.10	OTHER			

<Password amministratore>

Funzione	Dettagli
Password	Digitare la password.
Reinserire la Password	Digitare nuovamente la password.
Il numero di password amministratore coincidenti che erano state precedentemente impostate come pacchetto.	Selezionare il numero di password da controllare fra le password impostate per più dispositivi in passato.

<Selezionare la periferica cui applicare le impostazioni>

Funzione	Dettagli
Gruppo periferiche	Restringe l'elenco delle periferiche visualizzate.
Tutti i sottogruppi	Selezionare se visualizzare solamente le periferiche che appartengono al gruppo selezionato oppure tutte le periferiche, comprese quelle contenute nei sottogruppi.
Condizione di ricerca	Quando nella pagina è presente un elenco, è possibile restringerne le voci visualizzate.
Display	Applica le modifiche in "Gruppo periferiche" e "Tutti i sottogruppi".

3.7.2 Esito dell'impostazione della password di amministrazione per più dispositivi

È possibile visualizzare l'esito delle operazioni di impostazione della password di amministrazione per più dispositivi.

Esito dell'impostazione della password di amministrazione per più dispositivi

?

Le impostazioni multiple della password amministratore sono state completate.

Totale: 1-5/5

10 [20] 30 50 100

Risultato	Nome registrato	Nome modello	Descrizione
Fallimento	Device001/10.128.34.1	Device001	Impossibile comunicare con la periferica. Controllare la periferica.
Fallimento	Device002/10.128.34.2	Device002	Impossibile comunicare con la periferica. Controllare la periferica.
Fallimento	Device003/10.128.34.3	Device003	Impossibile comunicare con la periferica. Controllare la periferica.
Fallimento	Device004/10.128.34.4	Device004	Impossibile comunicare con la periferica. Controllare la periferica.
Fallimento	Device005/10.128.34.5	Device005	Impossibile comunicare con la periferica. Controllare la periferica.

OK

Funzione		Dettagli
Esito dell'impostazione della password di amministrazione per più dispositivi		Mostra l'esito delle operazioni di impostazione della password di amministrazione per più dispositivi.
	Risultato	Mostra l'esito dell'operazione di impostazione della password di amministrazione per la periferica.
	Nome registrato	Visualizza il nome con cui la periferica è registrata.
	Nome modello	Visualizza il nome del modello della periferica.
	Descrizione	Mostra l'esito dell'operazione di impostazione della password di amministrazione per la periferica.

3.7.3 Promemoria configurazione

Configurare le impostazioni per l'invio di una e-mail (promemoria) che invita l'utente a modificare periodicamente la password di amministrazione.

L'invio del promemoria aiuta l'utente a non dimenticare di aggiornare la password di amministrazione, migliorando la sicurezza.

- ➔
- Fare clic sul pulsante [Promemoria configurazione] nella pagina di configurazione delle password per più dispositivi. Pagina impostazione password per dispositivi multipli.

Promemoria configurazione

[Mostra guida semplice.](#)

Intervallo di elaborazione

☒Ogni anno

Gennaio

1

0.00

☐Ogni mese

1

0.00

☐Ogni settimana

Domenica

0.00

☐Non notificare

Indirizzo email al quale inviare la notifica

Indirizzo e-mail

1-255 car.

Lingua

Italian

Applica

Cancel

<Intervallo di elaborazione>

Funzione	Dettagli
Ogni anno, Ogni mese, Ogni settimana	Selezionare l'intervallo per l'invio dei promemoria fra le seguenti opzioni: Ogni anno, Ogni mese o Ogni settimana. Dopo aver selezionato l'intervallo di tempo, configurare i dettagli per l'effettuazione periodica delle operazioni.

<Indirizzo email al quale inviare la notifica>

Funzione	Dettagli
Indirizzo e-mail	Specificare un indirizzo e-mail a cui inviare il promemoria. Se si inviano e-mail a più indirizzi contemporaneamente, inserire una virgola (,) od un punto e virgola (;) come separatore fra gli indirizzi.
Lingua	Selezionare la lingua da utilizzare nel corpo del messaggio e-mail.

3.8 Impostazioni per l'invio delle info scheda IC

Quando si effettua l'autenticazione della scheda IC su una periferica, alcune periferiche di autenticazione della scheda IC richiedono l'invio alla periferica di un file di configurazione.

Per maggiori dettagli sui file di configurazione contattare il nostro rappresentante dell'assistenza.

3.8.1 Operazioni disponibili nella pagina Impostazioni per l'invio delle info scheda IC

Inviare un file di configurazione di una periferica di autenticazione scheda IC alla periferica.

- 1 Sulla pagina del menu principale, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2 Fare clic su [Impostazioni per l'invio delle info scheda IC] nel menu.
- 3 Inserire le informazioni necessarie per inviare il file di configurazione in "Informazioni scheda IC".
 - "File di configurazione": Inserire il percorso del file al file di configurazione. Il percorso del file può anche essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
 - "Password Crittografia": Inserire la password specificata per il file di configurazione.
- 4 Selezionare un gruppo periferiche da visualizzare dall'elenco a discesa "Gruppo periferiche".
 - Per visualizzare tutte le periferiche selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se per il gruppo vengono specificati vincoli principali e subordinati, selezionare la casella "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, incluse quelle all'interno dei gruppi subordinati.
 - Specificando i criteri di ricerca è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna da ricercare nell'elenco a discesa, poi inserire il testo da ricercare nella casella di testo.

- 5
- Fare clic sul tasto [Display].
- Compare un elenco di periferiche registrate nel gruppo selezionato.

Impostazioni per l'invio delle info scheda IC

Mostra guida semplice.

Informazioni scheda IC

File di configurazione

Sfoglia...

Password Crittografia

Max.: 32 car.

Selezione periferica

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Invia a periferica

Seleziona tutto

Totale: 1-10/10

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Nome registrato	Nome modello	Numero di serie	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome del gruppo periferiche
☐	Device/10.128.34.40	Device	1	10.128.34.40	OTHER
☐	Device/10.128.34.41	Device	1	10.128.34.41	OTHER
☐	Device/10.128.34.42	Device	1	10.128.34.42	OTHER
☐	Device/10.128.34.43	Device	1	10.128.34.43	OTHER
☐	Device/10.128.34.44	Device	1	10.128.34.44	OTHER
☐	Device/10.128.34.45	Device	1	10.128.34.45	OTHER
☐	Device/10.128.34.46	Device	1	10.128.34.46	OTHER
☐	Device/10.128.34.47	Device	1	10.128.34.47	OTHER
☐	Device/10.128.34.48	Device	1	10.128.34.48	OTHER
☐	Device/10.128.34.49	Device	1	10.128.34.49	OTHER

- 6
- Selezionare la periferica a cui inviare il file di configurazione e fare clic sul pulsante [Invia a periferica].


Il file di configurazione viene inviato alla periferica selezionata.



Ricordate
Per maggiori dettagli sulla pagina Risultati fare riferimento a "Controllo risultato invio delle info scheda IC" a pagina 3-64.

3.8.2 Controllo risultato invio delle info scheda IC

Il risultato della trasmissione di un file di configurazione può essere controllato. Controllare i dettagli poi fare clic sul pulsante [OK].

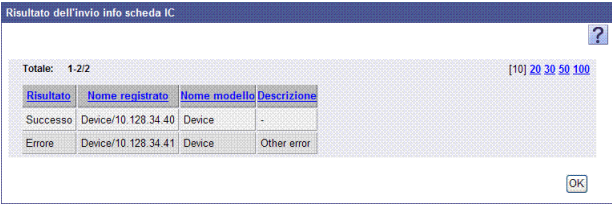

Funzione	Dettagli
Risultato	Mostra se la trasmissione del file di configurazione è stata completata con successo. Il risultato è visualizzato come segue. "Successo": La trasmissione del file di configurazione è stata completata con successo. "Errore": Si è verificato un errore e il file di configurazione non è stato inviato alla periferica.
Nome registrato	Visualizza il nome registrato della periferica.
Nome modello	Visualizza il nome del modello della periferica.
Descrizione	Visualizza i dettagli dell'errore se il file di configurazione non è stato inviato con successo.

<Pianificazione ricerca>

Funzione	Dettagli
Ora di conclusione dell'ultima ricerca	Mostra la data e l'ora in cui è stata effettuata l'ultima ricerca.
Numero di periferiche rilevate	Visualizza il numero di periferiche nuovamente rilevate nel precedente processo di ricerca.
Stato ricerca	Consente di controllare l'avanzamento della ricerca attraverso la relativa barra. Al termine del processo di ricerca, il numero di periferiche controllate appare nel "Numero di periferiche rilevate".
Cerca ora	Per effettuare una ricerca immediatamente, fare clic sul pulsante [Avvia ricerca]. Per arrestare la ricerca, fare clic sul pulsante [Interr.] durante l'elaborazione.
Mensile/Settimanale/Giornaliero	Specificare l'intervallo di tempo per la pianificazione delle ricerche automatiche periodiche. Mensile: Indicare data e ora. Settimanale: Indicare giorno e ora. Giornaliero: Indicare l'ora.  . . . Ricordate <i>Se "Ogni mese" è impostato su "31", per i mesi che non hanno 31 giorni la procedura viene effettuata alla fine di ogni mese (ad es. il 30 aprile).</i>

<Metodo di ricerca>

Funzione	Dettagli
Pulsante [Importa]	Fare clic su questo pulsante per importare e registrare i dati di impostazione Individ. auto. periferica, salvati preventivamente in un file. Le seguenti impostazioni possono essere importate. • Individuazione SNMP Broadcast • Individuazione unicast SNMP • Individuazione Multicast SNMP
Pulsante [Esporta]	Fare clic su questo pulsante per esportare in un file e salvare l'impostazione Individ. auto. periferica correntemente registrata. Vengono salvate le seguenti impostazioni. • Individuazione SNMP Broadcast • Individuazione unicast SNMP • Individuazione Multicast SNMP

Funzione	Dettagli
Individuazione SNMP Broadcast	È possibile effettuare una ricerca di periferiche tramite messaggi di broadcast. La ricerca può essere effettuata rapidamente, ma non potranno essere individuate le periferiche non compatibili con il broadcasting. L'individuazione broadcast viene eseguita utilizzando tutte le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare gli indirizzi broadcast. Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa all'impostazione da eliminare. Per informazioni dettagliate su come aggiungere gli indirizzi broadcast, consultare "Aggiunta di una individuazione broadcast SNMP" a pagina 3-68. Per informazioni dettagliate su come eliminare gli indirizzi broadcast, consultare "Eliminazione delle impostazioni" a pagina 3-74.
Individuazione unicast SNMP	È possibile effettuare una ricerca inviando una richiesta SNMP a tutti gli indirizzi entro un intervallo di ricerca. Questa ricerca non è rapida, ma viene effettuata accuratamente. L'individuazione unicast viene eseguita utilizzando tutte le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare intervalli di indirizzi IP per la ricerca. Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa all'impostazione da eliminare. Per le informazioni dettagliate su come aggiungere un indirizzo IP consultare "Aggiunta di una individuazione unicast SNMP" a pagina 3-70. Per le informazioni dettagliate su come eliminare un indirizzo IP consultare "Eliminazione delle impostazioni" a pagina 3-74.
Individuazione Multicast SNMP	È possibile effettuare una ricerca inviando una richiesta SNMP a tutti gli indirizzi che appartengono al gruppo multicast. È possibile ridurre il carico nella rete ma il router in uso deve supportare il multicast IPv6. L'individuazione multicast viene eseguita utilizzando tutte le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare indirizzi multicast. Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa all'impostazione da eliminare. Per informazioni dettagliate su come aggiungere indirizzi multicast consultare "Aggiunta di una individuazione multicast SNMP" a pagina 3-72. Per informazioni dettagliate su come eliminare indirizzi multicast consultare "Eliminazione delle impostazioni" a pagina 3-74.

<Impostazioni SNMP>

Funzione	Dettagli
Impostazioni SNMPv1	Specificare le impostazioni (nome comunità e numero porta) da utilizzare per il protocollo SNMPv1 durante una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP multicast. L'individuazione viene eseguita utilizzando tutte le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare impostazioni SNMPv1. Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa all'impostazione da eliminare. Per informazioni dettagliate su come aggiungere impostazioni consultare "Aggiunta di impostazioni SNMPv1" a pagina 3-72. Per informazioni dettagliate su come eliminare impostazioni consultare "Eliminazione delle impostazioni" a pagina 3-74.
Impostazioni SNMPv3	Specificare le impostazioni (nome utente, nome contesto e numero porta) da utilizzare per il protocollo SNMPv3 durante una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP multicast. L'individuazione viene eseguita utilizzando tutte le impostazioni aggiuntive specificate. È possibile aggiungere o eliminare impostazioni SNMPv3. Per eliminare un indirizzo IP selezionare la casella di controllo relativa all'impostazione da eliminare. Per informazioni dettagliate su come aggiungere impostazioni consultare "Aggiunta di impostazioni SNMPv3" a pagina 3-73. Per informazioni dettagliate su come eliminare impostazioni consultare "Eliminazione delle impostazioni" a pagina 3-74.

<Impostazioni dettagli>

Funzione	Dettagli
Registrare solo le periferiche supportate dall'applicazione.	Selezionare questa casella di controllo per registrare solo le nostre periferiche supportate tra quelle ricercate nell'elenco periferiche.

3.9.2 Impostazione di un intervallo di ricerca nella rete

Per ricercare periferiche è possibile impostare l'individuazione broadcast SNMP, unicast SNMP o multicast SNMP. Impostare un intervallo di ricerca a seconda del metodo di ricerca utilizzato.

Aggiunta di una individuazione broadcast SNMP

Specificare l'intervallo di broadcast da utilizzare per l'individuazione broadcast SNMP.

- 1 Scegliere il pulsante [Aggiungi] per l'"Individuazione SNMP Broadcast".

- 2
- Selezionare un metodo di impostazione.
- [Specificare l'Indirizzo di trasmissione]: Digitare direttamente nell'indirizzo broadcast.

– [Specificare la sottorete]: Digitare l'indirizzo di rete e la maschera di sottorete. L'indirizzo broadcast viene automaticamente calcolato dal testo digitato nell'indirizzo.
- 3
- Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Impostazioni individuazione periferica

Mostra guida semplice.

Individuazione SNMP broadcast

Totale: 1-1/1

[10] 20 30 50 100

Indirizzo Broadcast

255.255.255.255

☒ Specificare l'indirizzo di trasmissione

Indirizzo Broadcast

Numero soltanto: 0-255

☐ Specificare la Subnet

Indirizzo di rete

Subnet Mask

Numero soltanto: 0-255

Descrizione

Numero soltanto: 0-255

Max.: 32 car.

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Specificare l'indirizzo di trasmissione	Digitare l'indirizzo broadcast su cui effettuare la ricerca nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx".
Specificare la Subnet	L'indirizzo broadcast viene automaticamente calcolato e registrato dall'indirizzo di rete e la maschera di sottorete specificati.  ... Ricordate <i>Per registrare automaticamente le informazioni di sottorete, specificare qui la gamma di ricerca.</i> <i>Per le informazioni dettagliate, consultare "Specificare le impostazioni della sottorete" a pagina 3-145.</i>
	Indirizzo di rete Digitare l'indirizzo di rete.
	Subnet Mask Immettere la maschera di sottorete.
	Descrizione Inserire una descrizione per la sottorete.

Aggiunta di una individuazione unicast SNMP

Specificare l'intervallo di indirizzi IP da utilizzare nell'individuazione unicast SNMP.

- 1
- Scegliere il pulsante [Aggiungi] per l'"Individuazione unicast SNMP".
- 2
- Selezionare un metodo di impostazione.
 - [Specificare la classe]: Digitare direttamente nell'indirizzo IP per avviare la ricerca e nell'indirizzo IP per finire la ricerca.
 - [Specificare il CIDR]: Digitare direttamente nell'indirizzo IP per avviare la ricerca, e il prefisso nel formato CIDR. L'indirizzo IP per finire la ricerca viene automaticamente calcolato dal prefisso inserito.
- 3
- Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Impostazioni individuazione periferica

Mostra guida semplice.

Individuazione unicast SNMP

Non sono presenti dati.

☒ Specificare la classe

Indirizzo IP(iniziale) Numero soltanto: 0-255

Indirizzo IP(fine) Numero soltanto: 0-255

☐ Specificare il CIDR

Indirizzo IP Numero soltanto: 0-255

Prefisso 24 Numero soltanto: 8-32

Applica

Cancella

Funzione		Dettagli
Specificare la classe		Digitare direttamente nell'indirizzo IP per la gamma di ricerca.
	Indirizzo IP (iniziale)	Digitare l'indirizzo IP da cui iniziare la ricerca nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx".
	Indirizzo IP (fine)	Digitare l'indirizzo IP con il quale terminare la ricerca nel formato "xxx.xxx.xxx". Digitare un indirizzo IP successivo a quello inserito in "Indirizzo IP (iniziale)".
Specificare il CIDR		Dagli indirizzi IP specificati e il prefisso, l'indirizzo IP che deve iniziare la ricerca e l'indirizzo IP che deve finire la ricerca vengono automaticamente calcolati e registrati.

Funzione		Dettagli
	Indirizzo IP	Digitare l'indirizzo IP da cui iniziare la ricerca nel formato "xxx.xxx.xxx.xxx".
	Prefisso	Digitare nel prefisso nel formato CIDR. Il valore predefinito è "24".



Ricordate

Se la gamma di ricerca è grande, ci vuole molto tempo per effettuare la ricerca.

Anche se dipende dal computer e dall'ambiente di rete, o dalle impostazioni SNMP (impostazioni SNMP sulla pagina delle Impostazioni dettagli per il Device List e impostazioni SNMP per Individ. auto. periferica per il Device List), i tempi approssimativi di ricerca sono i seguenti.

Esempio 1) Quando si specificano le seguenti impostazioni per "Specificare la classe":

*Indirizzo IP (iniziale) = 10.128.0.0
Indirizzo IP (fine) = 10.129.255.255
Tempo necessario per la ricerca: Circa 1 ora*

Esempio 2) Quando si specificano le seguenti impostazioni per "Specificare la classe":

*Indirizzo IP (iniziale) = 10.0.0.0
Indirizzo IP (fine) = 10.255.255.255
Tempo necessario per la ricerca: Circa 300 ore*

Esempio 3) Quando si specificano le seguenti impostazioni per "Specificare CIDR":

*Indirizzo IP = 10.0.0.0
Prefisso = 15
Tempo necessario per la ricerca: Circa 1 ore*

Esempio 4) Quando si specificano le seguenti impostazioni per "Specificare CIDR":

*Indirizzo IP = 10.0.0.0
Prefisso = 8
Tempo necessario per la ricerca: Circa 300 ore*

Aggiunta di una individuazione multicast SNMP

Immettere l'indirizzo multicast da utilizzare per l'individuazione multicast SNMP.

- 1 Scegliere il pulsante [Aggiungi] per l'"Individuazione multicast SNMP".
- 2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Impostazioni individuazione periferica

Mostra guida semplice.

Individuazione Multicast SNMP

Non sono presenti dati.

Indirizzo Multicast

[Richiesto] Max: 39 caratteri

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Indirizzo Multicast	Immettere l'indirizzo multicast nel formato IPv6.

3.9.3 Specificare un'impostazione SNMP

È possibile specificare SNMPv1 o SNMPv3 quando si ricerca una periferica.



Ricordate

Le impostazioni per il timeout e per il numero di operazioni, per la ricerca di una periferica, possono essere specificate alla pagina Impostazioni dettagli. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni dettagliate" a pagina 3-152.

Aggiunta di impostazioni SNMPv1

Specificare le impostazioni da utilizzare per il protocollo SNMPv1 durante una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP multicast.

- 1 Scegliere il pulsante [Aggiungi] per "SNMPv1".
- 2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Impostazioni individuazione periferica

[Mostra guida semplice.](#)

Impostazioni SNMPv1

Totale: 1-1/1

[10] 20 30 50 100

Nome comunità	Numero di porta
public	161

Nome comunità

[Richiesto] Max.: 511 car.

Numero di porta

161

[Richiesto] Numero soltanto: 1-65535

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Nome comunità	Digitare il Nome comunità di lettura
Numero di porta	Digitare il numero di porta. Il valore predefinito è "161".

Aggiunta di impostazioni SNMPv3

Specificare le impostazioni da utilizzare per il protocollo SNMPv3 durante una individuazione SNMP broadcast/SNMP unicast/SNMP multicast.

- 1 Scegliere il pulsante [Aggiungi] per "SNMPv3".
- 2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Impostazioni individuazione periferica

[Mostra guida semplice.](#)

Impostazioni SNMPv3

Non sono presenti dati.

Nome utente

[Richiesto] Max.: 63 car.

Nome contesto

Max.: 63 car.

Numero di porta

161

[Richiesto] Numero soltanto: 1-65535

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Nome utente	Digitare il nome utente.
Nome contesto	Digitare il nome contesto.

Funzione	Dettagli
Numero di porta	Digitare il numero di porta. Il valore predefinito è "161".



Nota
Il livello di sicurezza è "NoAut/NoPriv" e non può essere cambiato.

3.9.4 Eliminazione delle impostazioni

Seguire le operazioni descritte di seguito per eliminare le impostazioni delle seguenti sezioni.

- Individuazione SNMP Broadcast
- Individuazione unicast SNMP
- Individuazione Multicast SNMP
- Impostazioni SNMPv1
- Impostazioni SNMPv3

1 Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle impostazioni da eliminare e scegliere il pulsante [Elimina].

2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.

Le impostazioni selezionate vengono rimosse.

3.9.5 Ricerca automatica delle periferiche

È possibile ricercare e registrare automaticamente nel relativo elenco le periferiche gestite tramite Device Manager. La ricerca può essere effettuata automaticamente in modo immediato o periodico a una data e ora impostate.



Ricordate
Per cercare automaticamente le periferiche è dapprima necessario specificare le impostazioni SNMP e il metodo di ricerca. Per le informazioni dettagliate consultare "Impostazione di un intervallo di ricerca nella rete" a pagina 3-68 e "Specificare un'impostazione SNMP" a pagina 3-72.

Ricerca immediata delle periferiche

Questa funzione è utile quando si registrano per la prima volta le periferiche in Device Manager oppure quando si aggiornano i dati dell'elenco periferiche.

➔ Fare clic sul pulsante [Avvia ricerca] per "Pianificazione ricerca".

Individ. auto. periferica

Mostra guida semplice.

Pianificazione ricerca

Ora di conclusione dell'ultima ricerca

La ricerca non viene eseguita.

Numero di periferiche rilevate

- periferiche

Cerca ora

Avvia ricerca

Nessuna ricerca

Mensile

1 13:00

Settimanale

Domenica 13:00

Giornaliero

13:00

Metodo di ricerca

Importazione

Esportazione

Controllo dello stato o dei risultati della ricerca

È possibile controllare lo stato o i risultati della ricerca in relazione alle periferiche.

Individ. auto. periferica

Mostra guida semplice.

Pianificazione ricerca

Ora di conclusione dell'ultima ricerca

Ricerca in corso

Stato della ricerca

Individuazione SNMP broadcast

0%

Numero di periferiche rilevate =0 periferiche

Individuazione unicast SNMP

0%

Numero di periferiche rilevate =0 periferiche

Individuazione Multicast SNMP

0%

Numero di periferiche rilevate =0 periferiche

Cerca ora

Interrompi ricerca

Nessuna ricerca

Mensile

1 13:00

Settimanale

Domenica 13:00

Giornaliero

13:00

Funzione	Dettagli
Stato della ricerca	Consente di controllare l'avanzamento della ricerca attraverso la relativa barra. Al termine del processo di ricerca, il numero di periferiche controllate appare nel "Numero di periferiche rilevate".

Device Manager

3-75

Funzione		Dettagli
	Individuazione SNMP broadcast	Visualizza l'avanzamento e i risultati del processo di individuazione broadcast SNMP.
	Individuazione unicast SNMP	Visualizza l'avanzamento e i risultati del processo di individuazione unicast SNMP.
	Individuazione Multicast SNMP	Visualizza l'avanzamento e i risultati del processo di individuazione multicast SNMP.



Ricordate

Per arrestare la ricerca, fare clic sul pulsante [Interr.] durante l'elaborazione.

Esecuzione automatica di ricerche periodiche

Le ricerche possono essere eseguite periodicamente a una data e un orario specifici. Se viene aggiunta una nuova periferica dopo aver avviato la gestione, vengono eseguite automaticamente ricerche per aggiornare la registrazione.

- 1 Specificare data e ora per eseguire automaticamente le ricerche in "Pianificazione ricerca".
 - Per non eseguire automaticamente ricerche periodiche selezionare "Nessuna ricerca".
- 2 Selezionare la casella di controllo corrispondente al metodo di ricerca desiderato.
- 3 Fare clic sul pulsante [Applica].

3.9.6 Importazione di un intervallo di ricerca

È possibile registrare le condizioni di ricerca importando i dati nell'intervallo di ricerca periferiche preventivamente salvato in un file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

- 1
- Nella pagina Individ. auto. periferica scegliere il pulsante [Importazione].
- 2
- Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare il pulsante [Avvia importazione].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Impostazioni individuazione periferica

Percorso file importazione

Sfoglia...

☐ Importare il file protetto da password.

Password

Avvia importazione

Cancella

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

Funzione	Dettagli
Percorso del file di importazione	Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
Importare il file protetto da password.	Fare clic su questa opzione per importare un file con una password specificata. Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto da password.] e digitare la password specificata per il file in [Password].



...

Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati consultare "Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-80.

Creazione di un file da importare

Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da importare.



...

Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Esporta] per l'esportazione di un file e, quindi, inserendo i dati.

Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.


- 1 Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.
- 2 Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
 - Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con Enterprise Suite.
 - Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv), modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- *formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)*
- *formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)*
- *formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)*
- *formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)*
- *formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)*

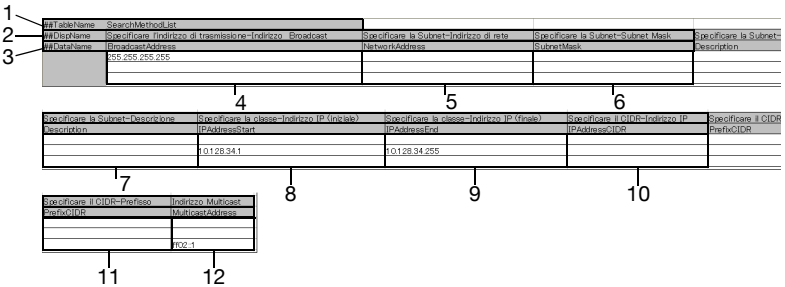

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
1	☐	##TableName	Indica che i dati rientrano nell'intervallo di ricerca periferiche. Digitare "##TableName" e "Elenco metodi di ricerca" a destra della prima colonna della prima riga.
2	☐	##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. Digitare "## DispName", "Specificare Indirizzo broadcast - Indirizzo broadcast", "Specificare sottorete - Indirizzo di rete", "Specificare sottorete - Maschera sottorete", "Specificare sottorete - Descrizione", "Specificare classe - Indirizzo (iniziale)", "Specificare classe - Indirizzo IP (finale)", "Specificare CIDR - Indirizzo IP", "Specificare CIDR - Prefisso" e "Indirizzo Multicast" a destra della prima colonna della seconda riga.

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
3	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. Digitare "## DataName", "Indirizzo broadcast", "Indirizzo rete", "Maschera sottorete", "Descrizione", "Indirizzo IP iniziale", "Indirizzo IP finale", "Indirizzo IP CIDR", "Prefisso CIDR" e "Indirizzo Multicast" a destra della prima colonna della terza riga.
4		Specificare l'Indirizzo di trasmissione - Indirizzo Broadcast	Digitare l'indirizzo broadcast usato per "Indirizzo broadcast" ("Specificare broadcast").
5		Specificare la sottorete - Indirizzo di rete	Digitare l'indirizzo di rete usato per "Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").
6		Specificare la Sottorete - Maschera di sottorete	Digitare la maschera di sottorete usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").
7		Specificare la Sottorete - Descrizione	Digitare la descrizione della sottorete usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").
8		Specificare la classe - Indirizzo IP (iniziale)	Digitare l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la classe").
9		Specificare la classe - Indirizzo IP (finale)	Digitare l'indirizzo IP per finire l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la classe").
10		Specificare il CIDR - Indirizzo IP	Digitare l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione unicast usata per "Individuazione unicast" ("Specificare CIDR").
11		Specificare il CIDR - Prefisso	Digitare il prefisso usato per "Individuazione broadcast" ("Specificare CIDR").
12		Indirizzo Multicast	Digitare l'indirizzo multicast.



Nota

Le prime tre righe contengono alcune informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste righe. Immettere i dati dettagliati degli intervalli di ricerca a partire dalla quarta riga.

Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come "Obbligatorio".



Nota

Le impostazioni per "Specificare indirizzo broadcast", "Specificare sottorete", "Specificare classe", "Specificare CIDR" e "Indirizzo Multicast" non possono essere registrate sulla stessa riga contemporaneamente. Registrarli su righe diverse rispettivamente.

Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato importazione

Totale: 1/33

[?] 10 20 30 50 100

Risultato	Specificare l'indirizzo di trasmissione Indirizzo Broadcast	Specificare la Sottorete Indirizzo di rete	Specificare la Sottorete Sottorete Host	Specificare la classe Descrizione	Specificare la classe Indirizzo IP (iniziale)	Specificare la classe Indirizzo IP (finale)	Specificare il CIDR Indirizzo IP	Specificare il CIDR Prefisso	Indirizzo Multicast
Errore	255.255.255.255				10.128.34.1	10.128.34.255			
Registrazione completata									
Registrazione completata									#12: 1

OK


Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. "Registrazione completata": la nuova registrazione è stata completata correttamente. "Errore": Appare se i dati inseriti non sono idonei e non possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del file da importare.
Specificare l'Indirizzo di trasmissione - Indirizzo Broadcast	Visualizza l'indirizzo broadcast usato per "Indirizzo broadcast" ("Specificare broadcast").
Specificare la sottorete - Indirizzo di rete	Visualizza l'indirizzo di rete usato per "Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").
Specificare la Sottorete - Maschera di sottorete	Visualizza la maschera di sottorete usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").
Specificare la Sottorete - Descrizione	Visualizza la descrizione della sottorete usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la sottorete").
Specificare la classe - Indirizzo IP (iniziale)	Visualizza l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la classe").
Specificare la classe - Indirizzo IP (finale)	Visualizza l'indirizzo IP per finire l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare la classe").
Specificare il CIDR - Indirizzo IP	Visualizza l'indirizzo IP per iniziare l'individuazione broadcast usata per "Individuazione broadcast" ("Specificare CIDR").
Specificare il CIDR - Prefisso	Visualizza il prefisso usato per "Individuazione broadcast" ("Specificare CIDR").
Indirizzo Multicast	Mostra l'indirizzo di multicast.

3.9.7 Esportazione dei dati delle condizioni di ricerca

I dati delle condizioni di ricerca possono essere esportati in un file. Le informazioni sulle condizioni di ricerca possono essere registrate anche salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure aggiungendo le informazioni sulle condizioni di ricerca nel formato corretto e, quindi, importandole.

- 1 Nella pagina Individ. auto. periferica scegliere il pulsante [Esportazione].

Viene visualizzata la pagina Esporta metodo di ricerca.

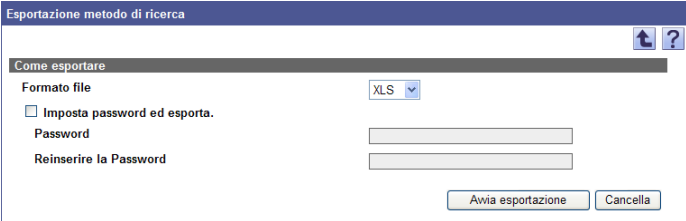

- 2 Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Formato file].
 - Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." e digitare la password.
 - È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
 - È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
- 3 Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].

Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 4 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 5 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].
- 6 Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].

I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

**Ricordate**

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un foglio di calcolo o un editor di testo.

Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

3.10 Registrazione periferica manuale

I dati della periferica possono essere registrati specificando una periferica da gestire senza effettuare la ricerca automatica.

Sono disponibili tre diversi metodi di registrazione: "Registrazione periferica singola" per ottenerne i dati attraverso la rete, specificando l'indirizzo IP o il nome dell'host DNS per ciascuna periferica, "Registrazione batch periferice" per registrare più periferiche collettivamente, importando gli indirizzi IP o i nomi dell'host DNS relativi alle periferiche da registrare in un file "Registrazione periferica virtuale" per registrare periferiche per cui le informazioni non possono essere ottenute tramite la rete.

3.10.1 Operazioni disponibili nella pagina Registrazione periferica manuale

A seconda del metodo di registrazione selezionato, è possibile registrare le periferiche o specificare SNMP.

- 1 Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2 Fare clic sulla [Registr. man. Periferica] nel menu.

Registrazione manuale periferica



[Mostra guida semplice.](#)

Impostazioni di registrazione

☒ Registrazione periferica singola

Indirizzo IP / Nome host DNS 1-126 car.

☐ Registrazione batch periferiche

Percorso file

Operazione per le periferiche già esistenti

☐ Importare il file protetto da password.

Password

Formato file

☐ Registrazione periferica virtuale

Impostazioni SNMP

Numero porta SNMP [Richiesto] Numero soltanto: 1-65535

☒ Comunicazione tramite SNMPv1

Nome comunità 1-511 car.

☐ Comunicazione tramite SNMPv3

Nome utente 1-63 car.

Nome contesto Max.: 63 car.

Livello di sicurezza

Protocollo di autenticazione

Password autenticazione 8-63 car.

Protocollo privacy

Password privacy 8-63 car.

Device Manager

3-83

<Impostazioni di registrazione>

Funzione		Dettagli
Registrazione periferica singola		Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'host DNS per la periferica da gestire, ottenere i dati per ciascuna periferica e registrare la periferica nell'elenco periferiche.
	Indirizzo IP / Nome host DNS	Digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS della periferica da registrare.  ... Nota <i>Utilizzare un indirizzo IPv6 globale. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello globale.</i>
Registrazione batch periferiche		Digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS della periferica da registrare per un file e importare il file per registrare i dati.
	Percorso file	Digitare il percorso nel file da usare per la Registrazione batch. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
	Operazione per le periferiche già esistenti	Selezionare se sovrascrivere o meno le informazioni in "Indirizzo IP / Nome host DNS", "Nome registrato", "Numero di serie", "Autorità ammin.", "Impostazione OpenAPI", "Impostazioni di autenticazione" e "Impostazioni SNMP", qualora sia già presente una periferica importata con lo stesso nome.
	Importare il file protetto da password.	Fare clic su questa opzione per importare un file con una password specificata. Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto da password.] e digitare la password specificata per il file in [Password].
	Formato file	Scarica un modello di file che contiene le informazioni della periferica che viene usata per la Registrazione batch. Le impostazioni per le voci richieste sono specificate anticipatamente. Fare clic sul pulsante [Download] per salvare il file nel computer. Per le informazioni dettagliate, consultare "Download di un formato di file da importare" a pagina 3-88.
Registrazione periferica virtuale		Registra le periferiche non connesse alla rete o le cui informazioni non possono essere ottenute tramite la rete.

<Impostazioni SNMP>

Funzione		Dettagli
Numero porta SNMP		Digitare il numero della porta SNMP da usare quando "Registrazione periferica singola" o "Registrazione batch periferiche" è selezionata. Il valore predefinito è "161".
Comunicazione tramite SNMPv1		Selezionare questa funzione per usare SNMPv1.
	Nome comunità	Indicare il nome della comunità da utilizzare per SNMPv1.
Comunicazione tramite SNMPv3		Selezionare questa funzione per usare SNMPv3.
	Nome utente	Indicare il nome utente da utilizzare per SNMPv3.
	Nome contesto	Indicare il nome contesto da utilizzare per SNMPv3.
	Livello di sicurezza	Come livello di sicurezza per SNMPv3, selezionare "NoAut/NoPriv", "Aut/NoPriv" o "Aut/Priv".
	Protocollo di autenticazione	Selezionare MD5 o SHA-1 come protocollo di autenticazione da utilizzare con SNMPv3.  ... Ricordate <i>Ricordate il protocollo di autenticazione deve essere specificato quando il "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".</i>
	Password autenticazione	Digitare la password di autenticazione da utilizzare per SNMPv3.  ... Ricordate <i>La password deve essere inserita quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".</i>
	Protocollo privacy	Selezionare "DES" o "AES-128" come protocollo di privacy da utilizzare con SNMPv3.  ... Ricordate <i>Il protocollo di privacy deve essere specificato quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/Priv".</i>
	Password privacy	Digitare la password di privacy da utilizzare per SNMPv3.  ... Ricordate <i>La password deve essere inserita quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/Priv".</i>

3.10.2 Registrazione periferica singola

L'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica da gestire può essere digitato manualmente. In base all'indirizzo IP immesso o al nome host DNS, le informazioni sulla periferica vengono ottenute tramite la rete per registrarla nell'elenco periferiche.

- 1 Selezionare "Registrazione periferica singola" in "Impostazioni di registrazione".
- 2 Specificare l'impostazione per "Indirizzo IP / Nome host DNS".
 - Utilizzare un indirizzo IPv6 globale. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello globale.
- 3 Specificare l'impostazione per "Numero porta SNMP" per "Impostazioni SNMP".
 - Quando si utilizza SNMPv1 o SNMPv3, digitare l'informazione richiesta. Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Operazioni disponibili nella pagina Registrazione periferica manuale" a pagina 3-83.
- 4 Fare clic sul pulsante [Registro].



...

Nota

Le informazioni necessarie per ciascuna periferica da registrare vengono lette da queste periferiche. Di conseguenza, non è possibile registrare alcuna periferica se SNMP non è abilitato o se le informazioni immesse non corrispondono alle impostazioni SNMP specificate per ciascuna periferica.

3.10.3 Registrazione batch periferiche

È possibile registrare collettivamente le informazioni di periferica importando i relativi dati salvati preventivamente in un file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- *formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)*
- *formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)*
- *formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)*
- *formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)*
- *formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)*

- 1** Selezionare "Registrazione batch periferiche" in "Impostazioni di registrazione".
- 2** Nella casella "Percorso file", digitare il percorso del file in cui sono salvate le informazioni relative alle periferiche.
In alternativa, il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
 - Selezionare l'operazione da eseguire quando vengono duplicati i dati, scegliendola nell'elenco a discesa [Operazione per le periferiche già esistenti].
 - Per importare un file con una password specificata, selezionare la casella di controllo "Importare il file protetto da password." e digitare la password specificata per il file in [Password].
- 3** Specificare l'impostazione per "Numero porta SNMP" per "Impostazioni SNMP".
 - Quando si utilizza SNMPv1 o SNMPv3, digitare l'informazione richiesta. Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Operazioni disponibili nella pagina Registrazione periferica manuale" a pagina 3-83.
 - Se nel file da importare sono descritte le impostazioni SNMP, utilizzare SNMP descritto nel file.
- 4** Fare clic sul pulsante [Registro].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.



...

Ricordate

- Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati, consultare "Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-96.

- È possibile registrare simultaneamente fino a 2000 periferiche.



...

Nota

- Non è possibile registrare alcuna periferica se SNMP non è abilitato o se le informazioni immesse non corrispondono alle impostazioni SNMP specificate per ciascuna periferica.

- Se le periferiche sono in numero eccessivo, è possibile che la loro registrazione richiederà tempo.

Download di un formato di file da importare

Scaricare il formato di un file da importare da usare nella Registrazione batch di periferica. Grazie a questa funzione, è possibile creare facilmente un file da importare inserendo i dati della periferica in modo da adattarsi alle voci di impostazione predisposte.

1 Selezionare "Registrazione batch periferiche" in "Impostazioni di registrazione".

2 Fare clic sul pulsante [Download] in "Formato file".

Apparirà la pagina Registrazione batch di periferica - Download formato.

Scarica modello registrazione batch periferica

Formato download

Formato file XLS

Avvia download

3 Selezionare il tipo di file desiderato nell'elenco a discesa [Formato file].

4 Fare clic sul pulsante [Avvia download].

**Ricordate**

Per le informazioni dettagliate sulle voci di impostazione da scrivere in un file da importare, consultare "Creazione di un file da importare" a pagina 3-89.

Creazione di un file da importare

Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da importare.

**Ricordate**

È possibile anche creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Download] per salvare un file modello e, quindi, inserendo i dati. Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

- 1** Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.
- 2** Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
 - Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con Enterprise Suite.
 - Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv), modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.

**Ricordate**

I formati di file importabili sono i seguenti.

- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

1

2

3

4

5

6

7

4

5

7

4

5

7

4

5

7

4

5

7

4

5

7

##TableName	DeviceBatchRegistration						
##Information	Autorità ammin.: Y= imposta Password amministratore, NE non impostare Password amministratore Impostazione OpenAPI: Y= imposta ID accesso e Password (OpenAPI), NE non impostare ID accesso e Password (OpenAPI) Impostazioni autenticazione: Y= imposta Password, NE non impostare Password Impostazioni SNMP: Y= specifica Impostazioni SNMP, N= non specificare Impostazioni SNMP Versione SNMP: 1= SNMPv1, 3= SNMPv3 Livello di sicurezza: 0= NoAuth/NoPriv, 1= Auth/NoPriv, 2= Auth/Priv Protocollo di autenticazione: 1= MD5, 2= SHA-1 Protocollo privacy: 1= DES, 2= AES-128						
##TableName	Indirizzo IP a Nome host DNS						Nome gestore
##TableName	IP Address / HostName						DeviceName
	1.0.128.34.1						DeviceID
	1.0.128.34.2						
Numero di serie	Autorità ammin.	Password amministratore	Impostazione OpenAPI	ID accesso	Password (OpenAPI)	Impostazioni autenticazione	Password
SerialNumber	AdminAuthority	AdminPassword	OpenAPISetting	AccessID	OpenAPIPassword	AuthSettings	AuthPassword
	1.01 N		N			N	
Versione SNMP	Nome SNMP (lettura)	Versione SNMP (lettura)	Nome comunità (lettura)	Nome utente (lettura)	Nome contesto (lettura)		
SNMPVersion	CommunityName Read	CommunityName Read	User Name Read	ContextName Read			
	Y	1.01	1	CommunityName (Read)			
Livello di sicurezza (lettura)	Protocollo di autenticazione (lettura)	Password autenticazione (lettura)	Protocollo privacy (lettura)	Password privacy (lettura)			
SecurityLevel Read	AuthProtocol Read	AuthPassword Read	PrivProtocol Read	PrivPassword Read			
	0	1		1			
Versione SNMP (scrittura)	Nome comunità (scrittura)	Nome utente (scrittura)	Nome contesto (scrittura)	Livello di sicurezza (scrittura)			
SNMPVersion Write	CommunityName Write	User Name Write	ContextName Write	SecurityLevel Write			
	1						
Protocollo di autenticazione (scrittura)	Password autenticazione (scrittura)	Protocollo privacy (scrittura)	Password privacy (scrittura)				
AuthProtocol Write	AuthPassword Write	PrivProtocol Write	PrivPassword Write				
	1		1				

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
1	☐	##TableName	Indica i dati relativi alla Registrazione batch di periferica. Digitare "##TableName" e "Registrazione batch di periferica" a destra della prima colonna della prima riga.
2	☐	##Information	Indica una legenda di dati. Digitare una legenda nella prima colonna della seconda riga.
3	☐	(Contenuto di ##Information)	Definire dettagliatamente una legenda. Scaricare dalla seconda colonna della seconda riga, digitare secondo quanto descritto precedentemente. "Autorità ammin.: Y = imposta Password ammin., N = Non impostare Password ammin." "Impostazione OpenAPI: Y= imposta ID accesso e Password (OpenAPI), N = non impostare ID accesso e Password (OpenAPI)" "Impostazioni autenticazione: Y= imposta Password, N= non impostare Password" "Impostazioni SNMP: Y = Registra impostazioni SNMP. N = Non registrare impostazioni SNMP" "Versione SNMP: 1 = SNMPv1, 3 = SNMPv3" "Livello di sicurezza: 0 = NoAuth/NoPriv, 1 = Auth/NoPriv, 2 = Auth/Priv" "Protocollo di autenticazione: 1 = MD5, 2= SHA-1" "Protocollo privacy: 1 =DES, 2 = AES-128"  ... Ricordate Se questi parametri non sono registrati, le impostazioni predefinite vengono usate.

N°	Obbliga- torio	Funzione	Dettagli
4	☐	##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. A partire dalla prima colonna dell'undicesima riga a destra, digitare quanto descritto di seguito. ## DispName" "Indirizzo IP / Nome host DNS" "Nome registrato" "Numero di serie" "Autorità ammin." "Password ammin." "Impostazione OpenAPI" "ID accesso" "Password (OpenAPI)" "Impostazioni autenticazione" "Password" "Impostazioni SNMP" "Numero porta SNMP" "Versione SNMP (lettura)" "Nome comunità (lettura)" "Nome utente (lettura)" "Nome contesto (lettura)" "Livello di sicurezza (lettura)" "Protocollo di autenticazione (lettura)" "Password autenticazione (lettura)" "Protocollo privacy (lettura)" "Password privacy (lettura)" "Versione SNMP (scrittura)" "Nome comunità (scrittura)" "Nome utente (scrittura)" "Nome contesto (scrittura)" "Livello di sicurezza (scrittura)" "Protocollo di autenticazione (scrittura)" "Password autenticazione (scrittura)" "Protocollo privacy (scrittura)" "Password privacy (scrittura)"  . . . Ricordate <i>Non digitare nulla all'interno della decima colonna.</i>

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
5	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. A partire dalla prima colonna della dodicesima riga a destra, digitare quanto descritto di seguito. ##DataName" "Indirizzo IP/Nome host DNS" "Nome registrato" "Numero di serie" "Autorità ammin." "Password ammin." "Impostazione OpenAPI" "ID accesso" "Password OpenAPI" "Impostazione Aut." "Password Aut." "Impostazioni SNMP" "Numero porta SNMP" "Versione SNMP_lettura" "Nome comunità_lettura" "Nome utente_lettura" "Nome comunità_lettura" "Livello sicurezza_lettura" "Protocollo aut._lettura" "Password aut._lettura" "Protocollo priv._lettura" "Password priv._lettura" "Versione SNMP_scrittura" "Nome comunità_scrittura" "Nome utente_scrittura" "Nome contesto_scrittura" "Livello sicurezza_scrittura" "Protocollo aut._scrittura" "Password aut._scrittura" "Protocollo priv._scrittura" "Password priv._scrittura"
6	☐	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nella seconda colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica. Non digitare nulla all'interno della prima colonna.

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
7		Nome registrato	Nella terza colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome della registrazione per la periferica.
		Numero di serie	Nella quarta colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome di serie della periferica.  ... Ricordate <i>Se il numero di serie può essere ottenuto dalla periferica, registrare tale valore.</i>
		Autorità ammin.	Nella quinta colonna, iniziando con la tredicesima riga, specificare se registrare le informazioni inserite in "Password ammin.". Per registrarle, digitare "Y". Per non registrarle, digitare "N".
		Password ammin.	Nella sesta colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password dell'amministratore per la periferica.
		Impostazioni OpenAPI	Nella settima colonna, iniziando con la tredicesima riga, specificare se registrare le seguenti informazioni. Per registrarle, digitare "Y". Per non registrarle, digitare "N". - ID accesso - Password (OpenAPI)
		ID accesso	Nell'ottava colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare l'ID di accesso OpenAPI.
		Password (OpenAPI)	Nella nona colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password OpenAPI.
		Impostazioni autenticazione	Nella decima colonna, iniziando con la tredicesima riga, specificare se registrare le informazioni inserite in "Password". Per registrarle, digitare "Y". Per non registrarle, digitare "N".
		Password	Nell'undicesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password.

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
		Impostazioni SNMP	Nella dodicesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, specificare se registrare le seguenti informazioni. Per registrarle, digitare "Y". Per non registrarle, digitare "N". • Numero porta SNMP • Versione SNMP (lettura) • Nome comunità (lettura) • Nome utente (lettura) • Nome contesto (lettura) • Livello di sicurezza (lettura) • Protocollo di autenticazione (lettura) • Password autenticazione (lettura) • Protocollo privacy (lettura) • Password privacy (lettura) • Versione SNMP (scrittura) • Nome comunità (scrittura) • Nome utente (scrittura) • Nome contesto (scrittura) • Livello di sicurezza (scrittura) • Protocollo di autenticazione (scrittura) • Password autenticazione (scrittura) • Protocollo privacy (scrittura) • Password privacy (scrittura)
		Numero porta SNMP	Nella tredicesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il numero della porta SNMP.
		Versione SNMP (lettura)	Nella quattordicesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la versione SNMP (lettura). Quando si utilizza SNMPv1, digitare "1". Quando si utilizza SNMPv3, digitare "3".
		Nome comunità (lettura)	Nella quindicesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome della comunità SNMPv1 (lettura).
		Nome utente (lettura)	Nella sedicesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome dell'utente SNMPv3 (lettura).
		Nome contesto (lettura)	Nella diciassettesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome dell'utente SNMPv3 (lettura).
		Livello di sicurezza (lettura)	Nella diciottesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il livello di sicurezza SNMP (lettura). Quando si utilizza NoAut/NoPriv, digitare "0". Quando si utilizza Auth/NoPriv, digitare "1". Quando si utilizza Auth/Priv, digitare "2".
		Protocollo di autenticazione (lettura)	Nella diciannovesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il protocollo di autenticazione SNMPv3 (lettura). Quando si utilizza MD5, digitare "1". Quando si utilizza SHA-1, digitare "2".
		Password autenticazione (lettura)	Nella ventesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password di autenticazione SNMPv3 (lettura).
		Protocollo privacy (lettura)	Nella ventunesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il protocollo di privacy SNMP (lettura). Quando si utilizza DES, digitare "1". Quando si utilizza AES-128, digitare "2".
		Password privacy (lettura)	Nella ventiduesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password di privacy SNMP (lettura).

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
		Versione SNMP (scrittura)	Nella ventitreesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la versione SNMP (scrittura). Quando si utilizza SNMPv1, digitare "1". Quando si utilizza SNMPv3, digitare "3".
		Nome comunità (scrittura)	Nella ventiquattresima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome della comunità SNMPv1 (scrittura).
		Nome utente (scrittura)	Nella venticinquesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome dell'utente SNMPv3 (scrittura).
		Nome contesto (scrittura)	Nella ventiseiesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il nome del contesto SNMPv3 (scrittura).
		Livello di sicurezza (scrittura)	Nella ventisettesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il livello di sicurezza SNMPv3 (scrittura). Quando si utilizza NoAut/NoPriv, digitare "0". Quando si utilizza Auth/NoPriv, digitare "1". Quando si utilizza Auth/Priv, digitare "2".
		Protocollo di autenticazione (scrittura)	Nella ventottesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il protocollo di autenticazione SNMPv3 (scrittura). Quando si utilizza MD5, digitare "1". Quando si utilizza SHA-1, digitare "2".
		Password autenticazione (scrittura)	Nella ventinovesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password di autenticazione SNMPv3 (scrittura).
		Protocollo privacy (scrittura)	Nella trentesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare il protocollo di privacy SNMPv3 (scrittura). Quando si utilizza DES, digitare "1". Quando si utilizza AES-128, digitare "2".
		Password privacy (scrittura)	Nella trentunesima colonna, iniziando con la tredicesima riga, digitare la password di privacy SNMPv3 (scrittura).



Nota

Le voci fino a quella che descrive "##DataName" mostrano le informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste righe. A cominciare dalla riga successiva a quella che descrive "##DataName", digitare i dati dettagliati per la periferica.

Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come "Obbligatorio".

Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare i dettagli e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato importazione

Totale: 1/2/2

[?]

[1/1] 20 30 50 100

Risultato	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome registrato	Numero di serie	Impostazione OpenAPI ID accesso	Impostazioni SNMP Numero porta SNMP	Impostazioni SNMP Versione SNMP (scrittura)	Impostazioni SNMP Nome comunità (lettura)	Impostazioni SNMP Nome utente (lettura)	Impostazioni SNMP Livello di sicurezza (lettura)
Timeout : 10.128.34.1		Device01	101		161	SNMPv1			
Timeout : 10.128.34.2							CommunityName(Read)		

OK

Impostazioni SNMP Nome comunità (lettura)	Impostazioni SNMP Livello di sicurezza (lettura)	Impostazioni SNMP Protocollo di autenticazione (lettura)	Impostazioni SNMP Protocollo privacy (lettura)	Impostazioni SNMP Versione SNMP (scrittura)	Impostazioni SNMP Nome utente (scrittura)	Impostazioni SNMP Nome comunità (scrittura)	Impostazioni SNMP Livello di sicurezza (scrittura)
	NoAuthNoPriv			SNMPv1			

Impostazioni SNMP Livello di sicurezza (scrittura)	Impostazioni SNMP Protocollo di autenticazione (scrittura)	Impostazioni SNMP Protocollo privacy (scrittura)

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. Tempo di attesa: appare quando la registrazione non è riuscita a causa di un errore di timeout della comunicazione. Verificare la validità dei contenuti del file da importare. Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione "Sovrascrivi" per "Operazione per periferiche già esistenti" e le informazioni per "Indirizzo IP / Nome host DNS", "Nome registrato", "Numero di serie", "Autorità ammin.", "Impostazione OpenAPI", "Impostazioni di autenticazione" e "Impostazioni SNMP" per la periferica esistente, che ha la stessa periferica (Indirizzo MAC) è stata correttamente aggiornata. Annulla: appare quando non viene eseguita alcuna elaborazione perché la stessa periferica (stesso indirizzo MAC) esiste già, mentre è stato selezionato "Non sovrascrivere" in "Operazione per le periferiche già esistenti". Errore: Appare se i dati inseriti non sono idonei e non possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del file da importare.
Indirizzo IP / Nome host DNS	Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.
Nome registrato	Mostra il nome registrato della periferica.
Numero di serie	Mostra il numero di serie della periferica, se può essere ottenuto dalla periferica.

Funzione		Dettagli
Impostazioni OpenAPI		
	ID accesso	Mostra l'ID di accesso OpenAPI.
Impostazioni SNMP		
	Numero porta SNMP	Mostra il numero di porta SNMP.
	Versione SNMP (lettura)	Mostra la versione SNMP (lettura).
	Nome comunità (lettura)	Mostra il nome della comunità SNMPv1 (lettura).
	Nome utente (lettura)	Mostra il nome dell'utente SNMPv3 (lettura).
	Nome contesto (lettura)	Mostra il nome del contesto SNMPv3 (lettura).
	Livello di sicurezza (lettura)	Mostra il livello di sicurezza SNMPv3 (lettura).
	Protocollo di autenticazione (lettura)	Mostra il protocollo di autenticazione SNMPv3 (lettura).
	Protocollo privacy (lettura)	Mostra il protocollo di privacy SNMPv3 (lettura).
	Versione SNMP (scrittura)	Mostra la versione SNMP (scrittura).
	Nome utente (scrittura)	Mostra il nome dell'utente SNMPv3 (scrittura).
	Nome contesto (scrittura)	Mostra il nome del contesto SNMPv3 (scrittura).
	Livello di sicurezza (scrittura)	Mostra il livello di sicurezza SNMPv3 (scrittura).
	Protocollo di autenticazione (scrittura)	Mostra il protocollo di autenticazione SNMPv3 (scrittura).
	Protocollo privacy (scrittura)	Mostra il protocollo di privacy SNMPv3 (scrittura).



Ricordate

Le seguenti password non vengono visualizzate.

- Password ammin.
- Password (OpenAPI)
- Password
- Password di autenticazione (lettura)
- Password privacy (lettura)
- Nome della comunità (Scrittura)
- Password autenticazione (Scrittura)
- Password privacy (scrittura)

3.10.4 Registrazione periferica virtuale

È possibile registrare nell'elenco periferiche anche le periferiche non connesse alla rete o per le quali non è possibile leggere le informazioni.

Le periferiche possono essere registrate manualmente, digitando tutte le informazioni necessarie per la registrazione delle periferiche o importando un file contenente le informazioni delle periferiche da registrare.



Nota

Le informazioni delle periferiche registrate come virtuali non possono essere gestite in tempo reale da Device Manager.

I contatori delle periferiche registrate come virtuali possono essere gestiti installando Account Manager. Per informazioni dettagliate, consultare il "Manuale d'uso di Account Manager".

- 1** Selezionare "Registrazione periferica virtuale" in Impostazioni di registrazione, quindi fare clic sul pulsante [Registra].
Viene visualizzata la pagina Registrazione periferica virtuale.
- 2** Selezionare un metodo di registrazione.
 - [Registrazione periferica singola]: Specificare manualmente tutte le informazioni necessarie per la registrazione della periferica.
 - [Registrazione batch periferiche]: Inserire le periferiche da registrare in un file e, quindi, importarlo per registrarle.

3 Fare clic sul pulsante [Applica].

Registrazione periferica virtuale

[Mostra guida semplice.](#)

Impostazioni di registrazione

Registrazione periferica singola

Nome registrato

1-63 caratteri

Nome modello

Max.: 255 car.

Numero di serie

Max.: 255 car.

Indirizzo IP o Nome host DNS

Max.: 126 car.

Nickname

Max.: 255 car.

Location

Max.: 255 car.

Contact Person

Max.: 255 car.

Registrazione batch periferiche

Percorso file

Sfoglia...

Operazione per le periferiche già esistenti

Non sovrascrivere

☐ Importare il file protetto da password.

Password

Formato file

Download

Applica

Cancella

Funzione		Dettagli
Registrazione periferica singola		Specificare manualmente tutte le informazioni necessarie per la registrazione della periferica.
	Nome registrato	Digitare il nome di registrazione della periferica.
	Nome modello	Digitare il nome del modello della periferica.
	Numero di serie	Mostra il numero di serie della periferica.
	Indirizzo IP / Nome host DNS	Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.
	Nickname*	Digitare il nickname associato alla periferica.
	Location*	Digitare il percorso di installazione associato alla periferica.
	Contact Person*	Digitare il nome della persona da contattare per la periferica.
Registrazione batch periferiche		Inserire le periferiche da registrare in un file e importarlo per registrarle.

Funzione	Dettagli
Percorso file	Digitare il percorso nel file da usare per la Registrazione batch. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
Operazione per le periferiche già esistenti	Selezionare se sovrascrivere o meno le informazioni in "Nome modello", "Numero di serie", "Indirizzo IP / Nome host DNS", "Nickname*", "Location*" e "Contact Person*", qualora sia già presente una periferica virtuale importata con lo stesso nome. Ricordare che se il nome registrato o il nome dell'indirizzo IP/host DNS, come nome della periferica virtuale importata, è già registrato (usato), la periferica non può essere importata.
Importare il file protetto da password.	Fare clic su questa opzione per importare un file con una password specificata. Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto da password.] e digitare la password specificata per il file in [Password].
Formato file	Scarica un modello di file che contiene le informazioni della periferica che viene usata per la Registrazione batch. Le impostazioni per le voci richieste sono specificate anticipatamente. Fare clic sul pulsante [Download] per salvare il file nel computer. Per le informazioni dettagliate, consultare "Download di un formato di file da importare" a pagina 3-101.



Ricordate

** indica elementi che possono essere modificati selezionando "Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.*

È possibile registrare in [Registrazione batch periferiche] fino a 2000 periferiche simultaneamente.




Nota

Se le periferiche sono in numero eccessivo, è possibile che la loro registrazione richiederà tempo.

Download di un formato di file da importare

Scaricare il formato di un file da importare da usare nella Registrazione batch di periferica. Grazie a questa funzione, è possibile creare facilmente un file da importare inserendo i dati della periferica in modo da adattarsi alle voci di impostazione predisposte.

- 1 Selezionare "Registrazione batch periferiche" in "Impostazioni di registrazione".
- 2 Fare clic sul pulsante [Download] in "Formato file".
Apparirà la pagina Registrazione batch di periferica - Download formato.

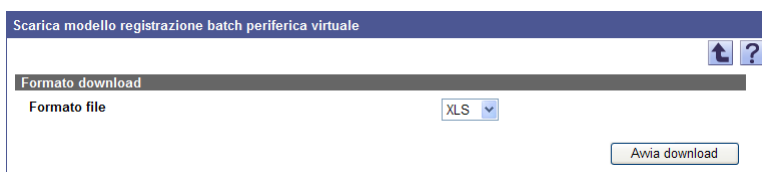

- 3 Selezionare il tipo di file desiderato nell'elenco a discesa [Formato file].
- 4 Fare clic sul pulsante [Avvia download].



Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle voci di impostazione da scrivere in un file da importare, consultare "Creazione di un file da importare" a pagina 3-101.

Creazione di un file da importare

Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da importare.



Ricordate

Il file da importare può essere creato anche scegliendo il pulsante [Download], per salvare un file di modello, e inserendo i dati.

Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

- 1 Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.

2 Creare i dati e salvarli in un nuovo file.

- Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con Enterprise Suite.
- Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv), modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- *formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)*
- *formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)*
- *formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)*
- *formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)*
- *formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)*

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	##TableName	VirtualDeviceBatchRegistration						
3	##DispName	Nome registrato	Nome modello	Numero di serie	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nickname	Location	Contact Person
4	##DataName	RegisteredName	ModelName	SerialNumber	IPAddress/DNSHostName	SystemName	SystemLocation	SystemContact
5		Device01/10.128.34.1	Device01	1001	10.128.34.1	NickName01	Location01	ContactPerson01
		Device02/10.128.34.2	Device02		10.128.34.2	NickName02	Location02	ContactPerson02

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
1	☐	##TableName	Indica che i dati riguardano la Registrazione batch di periferica virtuale. Digitare "##TableName" e "Registrazione batch di periferica virtuale" a destra della prima colonna della prima riga.
2	☐	##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. Digitare "## DispName", "Nome registrato", "Nome modello", "Numero di serie", "Indirizzo IP / Nome host DNS", "Nickname", "Ubicazione" e "Individuo da contattare" a destra della prima colonna della seconda riga.
3	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. Digitare "## DataName", "Registered-Name", "ModelName", "SerialNumber", "IPAd-ress/DNSHostName", "SystemName", "SystemLocation" e "SystemContact" a destra della prima colonna della terza riga.

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
4	☐	Nome registrato	Digitare il nome di registrazione della periferica.
		Nome modello	Digitare il nome del modello della periferica.
		Numero di serie	Digitare il numero di serie della periferica.
		Indirizzo IP / Nome host DNS	Digitare l'indirizzo IP o il nome host della periferica.
		Nickname	Digitare il nickname associato alla periferica.
		Location	Digitare il percorso di installazione associato alla periferica.
		Individuo da contattare	Digitare il nome della persona da contattare per la periferica.



Nota

Le voci fino a quella che descrive "##DataName" mostrano le informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste righe. A cominciare dalla riga successiva a quella che descrive "##DataName", digitare i dati dettagliati per la periferica.

Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come "Obbligatorio".

Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato importazione

Totale: 1-2/2

[10] 20 30 50 100 ?

Risultato	Nome registrato	Nome modello	Numero di serie	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nickname	Location	Contact Person
Errore	Device01/10.128.34.1	Device01	100	10.128.34.1	NickName01	Location01	ContactPerson01
Errore	Device02/10.128.34.2	Device02	101	10.128.34.2	NickName02	Location02	ContactPerson02

OK

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. - Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. - Aggiorna: appare quando saranno stati aggiornati correttamente le informazioni su "Nome modello", "Numero di serie", "Indirizzo IP / Nome host DNS", "Nickname", "Location" e "Contact Person" del nome della periferica esistente, se è stato specificato "Sovrascrivi" per "Operazione per le periferiche già esistenti". - Annulla: appare quando non viene eseguita alcuna elaborazione perché lo stesso nome di periferica è già registrato, mentre è stato selezionato "Non sovrascrivere" in "Operazione per le periferiche già esistenti". - Errore: Appare se i dati inseriti non sono idonei e non possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del file da importare. Ricordare che se il nome registrato o l'indirizzo IP/nome host DNS, come nome della periferica virtuale importata, è già registrato (usato), la periferica non può essere importata (appare il messaggio "Errore").
Nome registrato	Mostra il nome registrato della periferica.
Nome modello	Mostra il nome del modello della periferica.
Numero di serie	Mostra il numero di serie della periferica.
Indirizzo IP / Nome host DNS	Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.
Nickname*	Visualizza il nickname per la periferica.
Location*	Mostra il percorso di installazione associato alla periferica.
Contact Person*	Mostra l'individuo da contattare associato alla periferica.



Ricordate

** indica elementi che possono essere modificati selezionando "Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.*

3.11 Gestione Periferica

È possibile specificare se gestire le periferiche registrate nell'elenco periferiche tramite Device Manager.



Nota

La periferica indicata come periferica di destinazione di gestione non può essere specificata come periferica obiettivo di gestione con un'applicazione aggiuntiva.

3.11.1 Operazioni disponibili nella pagina Gestione Periferica

È possibile visualizzare un elenco delle periferiche e se le periferiche sono o meno specificate come destinazione di gestione.

- 1 Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2 Fare clic su [Gestione Periferica] nel menu.
- 3 Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutte i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
- 4 Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Gestione Periferica



[Mostra guida semplice.](#)

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

GestisciNon gestitoElimina

Seleziona tutto

Totale: 1-10/110

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /11 > >> Vai

Seleziona	Gestisci	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome del gruppo periferiche	Registered Date
☐		Device01/10.128.34.1	Device	10.128.34.1	OTHER	12/22/2009 17:11:00
☐		Device02/10.128.34.2	Device	10.128.34.2	DeviceGrp02	12/22/2009 17:11:03
☐		Device03/10.128.34.3	Device	10.128.34.3	DeviceGrp02	12/22/2009 17:11:00
☐		Device04/10.128.34.4	Device	10.128.34.4	OTHER	12/22/2009 17:11:01
☐		Device05/10.128.34.5	Device	10.128.34.5	OTHER	12/22/2009 17:11:04
☐		Device06/10.128.34.6	Device	10.128.34.6	DeviceGrp07	12/22/2009 17:11:04
☐		Device07/10.128.34.7	Device	10.128.34.7	OTHER	12/22/2009 17:11:04
☐		Device08/10.128.34.8	Device	10.128.34.8	OTHER	12/22/2009 17:11:04
☐		Device09/10.128.34.9	Device	10.128.34.9	OTHER	12/22/2009 17:11:04
☐		Device10/10.128.34.10	Device	10.128.34.10	OTHER	12/22/2009 17:10:59

Funzione	Dettagli
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Gestisci]	Fare clic su questo pulsante per includere la periferica selezionata nell'elenco di gestione periferica fra le periferiche da gestire.
Pulsante [Non gestito]	Fare clic su questo pulsante per escludere la periferica selezionata nell'elenco di gestione periferica dal gruppo delle periferiche da gestire.  . . . Ricordate <i>Non è possibile cambiare lo stato di gestione periferiche in "Non gestito" per periferiche utilizzate con un'applicazione aggiuntiva che necessita di licenza.</i> <i>Assicurarsi di modificare lo stato di gestione della periferica (su Non gestito) prima all'interno della schermata della applicazione add-on da voi utilizzata e solo successivamente selezionare "Non gestito" per tale periferica all'interno della schermata di Gestione Periferica.</i>
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Funzione	Dettagli
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare la periferica selezionata nell'elenco di gestione periferica dall'elenco delle periferiche.  . . . Ricordate <i>Eventuali periferiche utilizzate con un'applicazione aggiuntiva che richieda una licenza non possono essere eliminate.</i> <i>Assicurarsi di modificare lo stato di gestione della periferica (su Non gestito) all'interno della schermata della applicazione add-on da voi utilizzata prima di eliminare tale periferica dalla schermata di Gestione Periferica.</i>  . . . Nota <i>Quando si effettua questa operazione, vengono eliminati dal database tutti i dati relativi alla periferica.</i>
(Elenco di Gestione periferiche)	Visualizza se le periferiche gestite sono o meno incluse negli obiettivi di gestione.

Icona di gestione

Un'icona mostra se la periferica è inclusa o meno negli obiettivi di gestione.

Funzione	Dettagli
	Appare quando la periferica è specificata come destinazione di gestione (Gestisci).
	Appare quando la periferica non è specificata come destinazione di gestione (Non gestito).

3.11.2 Gestione Periferica

È possibile specificare se includere o meno le periferiche registrate nell'elenco periferiche nelle destinazioni di gestione.

Inclusione della periferica registrata nelle destinazioni di gestione

Le periferiche registrate possono essere incluse nelle destinazioni di gestione.

- 1 Dall'elenco di Gestione periferiche, selezionare le caselle di controllo relative alle periferiche da gestire.
- 2 Fare clic sul pulsante [Gestisci].

Esclusione delle periferiche registrate dalle destinazioni di gestione

Le periferiche registrate possono essere escluse dalle destinazioni di gestione. Le periferiche escluse dalle destinazioni di gestione non appaiono nell'elenco periferiche.

- 1 Dall'elenco di Gestione periferiche, selezionare le caselle di controllo relative alle periferiche da non gestire.
- 2 Fare clic sul pulsante [Non gestito].

Eliminare periferiche dall'elenco di Gestione periferiche

I dati relativi ad una periferica possono essere eliminati dall'elenco visualizzato.



Nota

Quando si effettua questa operazione, vengono eliminati dal database tutti i dati relativi alla periferica.

- 1 Dall'elenco di Gestione periferiche, selezionare le caselle di controllo relative alle periferiche da eliminare.
- 2 Fare clic sul pulsante [Elimina].
- 3 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
I dati per le periferiche selezionate vengono eliminati.



Ricordate

Possono essere selezionate più periferiche contemporaneamente.

3.12 Impostazioni di informazione della periferica

È possibile controllare e modificare le informazioni relative alla periferica registrata. Le voci le cui informazioni registrate devono essere cambiate, o alcune voci che non possono essere registrate automaticamente, possono essere modificate.

3.12.1 Operazioni disponibili nella pagina Impostazione informazioni periferica

È possibile visualizzare l'elenco delle periferiche registrate. Selezionare dall'elenco la periferica le cui informazioni devono essere controllate o modificate.

- 1
- Ala pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Fare clic su [Impostazioni di informazione della periferica] nel menu.
- 3
- Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
- 4
- Fare clic sul pulsante [Display].
- Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Impostazioni di comunicazione della periferica



Mostra guida semplice.

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Modifica

Conferma collegamento periferica

Seleziona tutto

Totale:

1-10/110

[10] 20 30 50 100

<<

<

1

>

>>

/11

>>>

Val

Seleziona	Risultato comunicazione	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome del gruppo periferiche
☐		Device01/10.128.34.1	Device	10.128.34.1	OTHER
☐		Device02/10.128.34.2	Device	10.128.34.2	DeviceGrp02



Nota

Se "Discovery User" viene specificato per "Impostazioni lettura SNMP", la comunicazione non ha luogo.

Funzione	Dettagli
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
Pulsante [Modifica]	Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni relative alla periferica registrata.
Pulsante [Conferma collegamento periferica]	Fare clic su questo pulsante per controllare le periferiche registrate per la comunicazione.
(Elenco delle impostazioni delle periferiche)	Mostra l'elenco dei dati dell'elenco periferiche.

Conferma del risultato della comunicazione

I risultati della comunicazione con le periferiche possono essere visualizzati. Controllare i dettagli e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato comunicazione							
Totale: 1-1010		[10] 20 30 50 100					
Risultato comunicazione	Nome registrato	Nome modello	Autorità amministrativa	Impostazione OpenAPI	Impostazioni autenticazione	Impostazioni lettura SNMP	Impostazioni scrittura SNMP
	Device01/10.128.34.1	Device	-	Fallimento	Fallimento	Successo	Successo
	Device02/10.128.34.2	Device	-	Fallimento	-	Successo	Successo
	Device03/10.128.34.3	Device	-	-	-	Successo	Successo
	Device04/10.128.34.4	Device	-	-	-	Successo	Successo
	Device05/10.128.34.5	Device	-	Fallimento	-	Successo	Successo
	Device06/10.128.34.6	Device	-	Fallimento	-	Successo	Successo
	Device07/10.128.34.7	Device	-	Fallimento	-	Successo	Successo
	Device08/10.128.34.8	Device	-	Fallimento	-	Successo	Successo
	Device09/10.128.34.9	Device	-	Fallimento	-	Successo	Successo
	Device10/10.128.34.10	Device	-	Timeout	Timeout	Timeout	Timeout
OK							

Funzione	Dettagli
Risultato comunicazione	Visualizza il risultato della comunicazione con icone.
	Appare quando una parte del risultato della comunicazione non può essere controllato o quando si verificano timeout.
	Appare quando la comunicazione è stata correttamente portata a termine.
	Appare quando la comunicazione non è riuscita.
	Appare quando non viene effettuato alcun controllo della comunicazione, ad esempio per le periferiche virtuali.
Nome registrato	Mostra il nome registrato della periferica.

Funzione	Dettagli
Nome modello	Mostra il nome del modello della periferica.
Autorità ammin.	Visualizza i risultati della comunicazione con le periferiche, per quanto riguarda le Autorità ammin. per le periferiche.
Impostazioni OpenAPI	Visualizza i risultati della comunicazione per quanto riguarda le impostazioni OpenAPI per le periferiche.
Impostazioni autenticazione	Visualizza i risultati della comunicazione con le periferiche, per quanto riguarda le impostazioni di autenticazione per le periferiche.
Impostazioni lettura SNMP	Visualizza i risultati della comunicazione per quanto riguarda le Impostazioni lettura SNMP per le periferiche.
Impostazioni scrittura SNMP	Visualizza i risultati della comunicazione per quanto riguarda le Impostazioni scrittura SNMP per le periferiche.



Ricordate

Fino a 100 voci di informazione possono essere modificate simultaneamente.

Fino a 100 comunicazioni possono essere visualizzate simultaneamente.

3.12.2 Modifica delle informazioni sulle periferiche

È possibile modificare le informazioni della periferica modificata.



Ricordate

Anche le informazioni delle periferiche multiple possono essere modificate simultaneamente. Per le informazioni dettagliate, consultare "Modifica delle informazioni di periferiche multiple" a pagina 3-119.

- 1 Dall'elenco delle impostazioni delle periferiche, selezionare la periferica le cui impostazioni devono essere modificate e quindi fare clic sul pulsante [Modifica].
- 2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni selezionate, fare clic sul pulsante [Cancella].

Impostazioni di comunicazione della periferica

Informazioni periferica

Nome registrato

Device01/10.128.34.1

[Richiesto] Max.: 63 car.

Nome modello

Device

Numero di serie

101

Max.: 255 car.

Indirizzo IP / Nome host DNS

10.128.34.1

Nickname

Device

Location

telephone closet, 3rd floor

Contact Person

0123-456-789

Autorità ammin.

Password amministratore

.....

Max.: 64 car.

Impostazione OpenAPI

ID accesso

Max.: 8 car.

Password

Max.: 8 car.

Impostazioni autenticazione

Password

.....

Max.: 64 car.

Impostazioni SNMP

Numero porta SNMP

161

[Richiesto] Numero soltanto: 1-65535

Impostazioni lettura SNMP

☒ Comunicazione tramite SNMPv1

Nome comunità

public

1-511 car.

☐ Comunicazione tramite SNMPv3

Nome utente

1-63 car.

Nome contesto

Max.: 63 car.

Livello di sicurezza

NoAuth/NoPriv

Protocollo di autenticazione

MD5

Password autenticazione

8-63 Car.

Protocollo privacy

DES

Password privacy

8-63 Car.

Impostazioni scrittura SNMP

☒ Comunicazione tramite SNMPv1

Nome comunità

.....

Max.: 511 car.

☐ Comunicazione tramite SNMPv3

Nome utente

1-63 car.

Nome contesto

Max.: 63 car.

Livello di sicurezza

NoAuth/NoPriv

Protocollo di autenticazione

MD5

Password autenticazione

8-63 Car.

Protocollo privacy

DES

Password privacy

8-63 Car.

Conferma collegamento periferica

Applica

Cancella

Ricordate

Le impostazioni contenute in questa pagina devono essere configurate in modo da corrispondere a quanto indicato per la periferica.

Device Manager

3-112



...

Ricordate

Se il server non si collega alla periferica, controllare le seguenti impostazioni.

- Impostazioni OpenAPI:

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Sincronizzazione sistema" - "Impostazione OpenAPI" - "Autenticazione". In alternativa, accertarsi che la periferica sia alimentata.

- Impostazioni di lettura SNMP

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP". In alternativa, accertarsi che la periferica sia alimentata.

- Impostazioni di scrittura SNMP:

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP". In alternativa, accertarsi che la periferica sia alimentata.

- Impostazioni di autenticazione:

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, premendo il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni WebDAV" - "Impostazioni del server WebDAV" - "Impostazione della password".

In alternativa, premere il pulsante [Utilità/Contatore] sulla periferica e quindi selezionare "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazione di server http" per accertarsi che "Attiva" sia specificato. In alternativa, accertarsi che la periferica sia alimentata.

- Autorità ammin.:

Specificare il parametro che corrisponde alla password dell'amministratore per la periferica.



Ricordate

Le informazioni visualizzate variano a seconda della periferica.



Nota

Se le impostazioni presenti in questa pagina sono diverse da quelle specificate per la periferica non sarà possibile utilizzare alcune funzioni tra cui le applicazioni aggiuntive. Se le impostazioni specificate per la periferica vengono cambiate, modificare le impostazioni su questa pagina.



Nota

Se "Discovery User" viene specificato per "Impostazioni lettura SNMP", la comunicazione non ha luogo.

<Informazioni periferica>

Funzione	Dettagli
Nome registrato	Digitare il nome di registrazione della periferica.
Nome modello	Mostra il nome del modello della periferica.
Numero di serie	Mostra il numero di serie della periferica.
Indirizzo IP / Nome host DNS	Visualizza l'indirizzo IP o il nome host DNS per la periferica.
Nickname*	Mostra il nickname della periferica.
Location*	Mostra l'ubicazione della periferica.
Contact Person*	Mostra una persona da contattare per la periferica.



Ricordate

** indica elementi che possono essere modificati selezionando "Impostazioni display" nella pagina Server Settings. Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.*

<Autorità ammin.>

Funzione	Dettagli
Password ammin.	Digitare la password di amministrazione per la periferica.

<Impostazione OpenAPI>



Ricordate

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Sincronizzazione sistema" - "Impostazione OpenAPI" - "Autenticazione".

Se "Non usare mai" è specificato per "Autenticazione", questa voce non viene usata.

Funzione	Dettagli
ID accesso	Digitare l'ID accesso OpenAPI.
Password	Digitare la password OpenAPI.

<Impostazioni autenticazione>



Ricordate

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni WebDAV" - "Impostazioni del server WebDAV" - "Impostazione della password".

Funzione	Dettagli
Password	Digitare la password utilizzata per l'autenticazione HTTP o WebDAV.

<Impostazioni SNMP>



Ricordate

Specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP".

Funzione	Dettagli
Numero porta SNMP	Digitare il numero di porta SNMP. Il valore predefinito è "161".

<Impostazioni lettura SNMP>



Ricordate

Quando si effettua la comunicazione con SNMPv1, specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" - "Impostazioni v1/v2c SNMP".



Ricordate

Quando si effettua la comunicazione con SNMPv3, specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" - "Impostazioni v3 SNMP".

Funzione	Dettagli
Nome comunità	Indicare il nome della comunità da utilizzare per SNMPv1.
Nome utente	Indicare il nome utente da utilizzare per SNMPv3.
Nome contesto	Indicare il nome contesto da utilizzare per SNMPv3.
Livello di sicurezza	Come livello di sicurezza per SNMPv3, selezionare "NoAut/NoPriv", "Aut/NoPriv" o "Aut/Priv".

Funzione	Dettagli
Protocollo di autenticazione	Selezionare MD5 o SHA-1 come protocollo di autenticazione da utilizzare con SNMPv3.  . . . Ricordate <i>Il protocollo di autenticazione deve essere specificato quando il "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".</i>
Password autenticazione	Digitare la password di autenticazione da utilizzare per SNMPv3.  . . . Ricordate <i>La password deve essere inserita quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".</i>
Protocollo privacy	Selezionare "DES" o "AES-128" come protocollo di privacy da utilizzare con SNMPv3.  . . . Ricordate <i>Il protocollo di privacy deve essere specificato quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/Priv".</i>
Password privacy	Digitare la password di privacy da utilizzare per SNMPv3.  . . . Ricordate <i>La password deve essere inserita quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/Priv".</i>

<Impostazioni scrittura SNMP>



Ricordate
Quando si effettua la comunicazione con SNMPv1, specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" - "Impostazioni v1/v2c SNMP".



Ricordate

Quando si effettua la comunicazione con SNMPv3, specificare il parametro che è uguale a quello indicato per la voce accessibile, facendo clic sul pulsante [Utilità/Contatore] e quindi selezionando "Impostazioni dell'amministratore" - "Impostazioni di rete" - "Impostazioni SNMP" - "Impostazioni v3 SNMP".

Funzione	Dettagli
Nome comunità	Indicare il nome della comunità da utilizzare per SNMPv1.
Nome utente	Indicare il nome utente da utilizzare per SNMPv3.
Nome contesto	Indicare il nome contesto da utilizzare per SNMPv3.
Livello di sicurezza	Come livello di sicurezza per SNMPv3, selezionare "NoAut/NoPriv", "Aut/NoPriv" o "Aut/Priv".
Protocollo di autenticazione	Selezionare MD5 o SHA-1 come protocollo di autenticazione da utilizzare con SNMPv3.  Ricordate <i>Il protocollo di autenticazione deve essere specificato quando il "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".</i>
Password autenticazione	Digitare la password di autenticazione da utilizzare per SNMPv3.  Ricordate <i>La password deve essere inserita quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/NoPriv" o "Auth/Priv".</i>
Protocollo privacy	Selezionare "DES" o "AES-128" come protocollo di privacy da utilizzare con SNMPv3.  Ricordate <i>Il protocollo di privacy deve essere specificato quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/Priv".</i>

Funzione	Dettagli
Password privacy	Digitare la password di privacy da utilizzare per SNMPv3.  ... Ricordate <i>La password deve essere inserita quando "Livello di sicurezza" è impostato su "Auth/Priv".</i>



Ricordate
Sotto a "Impostazioni SNMP", selezionare se si utilizza SNMPv1 o SNMPv3, ed indicare il nome comunità od il nome utente.

3.12.3 Modifica delle informazioni di periferiche multiple

È possibile modificare le informazioni delle periferiche multiple registrate.



Ricordate
Le voci specificabili variano a seconda della periferica.

Solo le voci che possono essere modificate in base ai passaggi in "Modifica delle informazioni sulle periferiche" a pagina 3-111 vengono aggiornate. Le voci che non possono essere modificate in base ai passaggi in "Modifica delle informazioni sulle periferiche" non vengono aggiornate.

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Modifica delle informazioni sulle periferiche" a pagina 3-111.

- 1
- Dall'elenco delle impostazioni delle periferiche, selezionare la periferica le cui impostazioni devono essere modificate e quindi fare clic sul pulsante [Modifica].

Apparirà la pagina Impostazioni batch informazioni periferica.

Impostazioni batch informazioni periferica

Informazioni periferica

☐ Nome modello

Max.: 255 car.

☐ Nickname

Max.: 255 car.

☐ Location

Max.: 255 car.

☐ Contact Person

Max.: 255 car.

Autorità aminin.

☐ Password amministratore

Max.: 64 car.

Impostazione OpenAPI

☐ ID accesso

Max.: 8 car.

☐ Password

Max.: 8 car.

Impostazioni autenticazione

☐ Password

Max.: 64 car.

Impostazioni SNMP

☐ Numero porta SNMP

Numero soltanto: 1-65535

☐ Impostazioni lettura SNMP

Comunicazione tramite SNMPv1

Nome comunità

1-511 car.

Comunicazione tramite SNMPv3

Nome utente

1-63 car.

Nome contesto

Max.: 63 car.

Livello di sicurezza

NoAuth/NoPriv

Protocollo di autenticazione

MDS

Password autenticazione

8-63 Car.

Protocollo privacy

DES

Password privacy

8-63 Car.

☐ Impostazioni scrittura SNMP

Comunicazione tramite SNMPv1

Nome comunità

Max.: 511 car.

Comunicazione tramite SNMPv3

Nome utente

1-63 car.

Nome contesto

Max.: 63 car.

Livello di sicurezza

NoAuth/NoPriv

Protocollo di autenticazione

MDS

Password autenticazione

8-63 Car.

Protocollo privacy

DES

Password privacy

8-63 Car.

Applica

Cancella

2

Selezionare le caselle di controllo per le informazioni della periferica da modificare.

3

Specificare le impostazioni e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Device Manager

3-120



...

Ricordate

Quando sono state specificate le seguenti voci, lo stato di comunicazione della periferica viene modificato in "Non confermato".

- *Autorità ammin.*
- *Impostazione OpenAPI*
- *Impostazioni autenticazione*
- *Impostazioni SNMP*

3.13 Impostazioni gruppo periferiche

Le periferiche registrate nell'elenco possono essere gestite associandole in gruppi. Una volta specificati i gruppi di periferiche, l'elenco di ciascun gruppo può essere visualizzato nell'elenco delle periferiche o nell'elenco dei contatori.

3.13.1 Operazioni disponibili nella pagina Gruppo periferiche

Viene visualizzato l'elenco dei gruppi di periferiche registrati. È possibile visualizzare il numero di periferiche registrate.

- 1
- Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Fare clic su [Impostazioni gruppo periferiche] nel menu.

Impostazioni gruppo periferiche

Mostra guida semplice.

Condizione di ricerca: Nome del gruppo periferiche

Registra gruppo

Modifica gruppo

Elimina gruppo

Importa

Esporta

Seleziona tutto

Totale: 1-10/11 [10] 20 30 50 100

<< < 1 /2 > >>

Seleziona	Nome del gruppo periferiche	Descrizione	Numero di periferiche
☐	DeviceGrp01		1
☐	DeviceGrp02		2
☐	DeviceGrp03		2
☐	DeviceGrp04		1
☐	DeviceGrp05		1
☐	DeviceGrp06		1
☐	DeviceGrp07		1
☐	DeviceGrp08		1
☐	DeviceGrp09		1
☐	DeviceGrp10		1

Funzione	Dettagli
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento dei gruppi di periferiche da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Registra gruppo]	Fare clic su questo pulsante per registrare gruppi di periferiche.
Pulsante [Modifica gruppo]	Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni relative ad un gruppo registrato.
Pulsante [Elimina gruppo]	Fare clic su questo pulsante per eliminare un gruppo registrato.

Funzione	Dettagli
Pulsante [Importa]	Fare clic su questo pulsante per importare e registrare i dati di gruppo periferiche salvati preventivamente in un file.
Pulsante [Esporta]	Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative ai gruppi attualmente registrati.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
(Elenco dei gruppi di periferiche)	Visualizza l'elenco dei gruppi di periferiche registrati.

3.13.2 Impostazioni gruppo periferiche

È possibile specificare o modificare gruppi al fine di gestire le periferiche registrate presenti nell'elenco periferiche. Una volta registrati più gruppi di periferiche, è possibile creare relazioni di subordinazione tra di essi.

Registrazione di un gruppo periferiche

È possibile registrare un nuovo gruppo periferiche.

- 1
- Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche scegliere il pulsante [Registra gruppo].
- 2
- Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Crea/Modifica gruppo periferiche

Informazioni gruppo periferiche

Nome del gruppo periferiche

[Richiesto] Max.: 63 car.

Descrizione

Max.: 255 car.

Gruppo padre

(Root)

Periferica indipendente

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Seleziona tutto

Totale: 1-5/103

[5] 10 15 25 50

<< < 1 /21 > >> Vai

Seleziona	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome del gruppo periferiche
☐	Device01/10.128.34.1	Device	10.128.34.1	OTHER
☐	Device04/10.128.34.4	Device	10.128.34.4	OTHER
☐	Device05/10.128.34.5	Device	10.128.34.5	OTHER

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Nome del gruppo periferiche	Digitare il nome del gruppo periferiche.
Descrizione	Inserire una descrizione per il gruppo.
Gruppo padre	Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".
Periferica indipendente	Viene visualizzato un elenco delle periferiche che non appartengono ancora ad alcun gruppo (periferiche che appartengono all'OTHER gruppo). Per aggiungere una periferica al gruppo creato, selezionare la casella di controllo della periferica.
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Modifica di un gruppo periferiche

È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative ai gruppi di periferiche registrati.

- 1 Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche, selezionare il gruppo da modificare e fare clic sul pulsante [Modifica gruppo].
- 2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Crea/Modifica gruppo periferiche

Informazioni gruppo periferiche

Nome del gruppo periferiche

DeviceGrp01

[Richiesto] Max.: 63 car.

Descrizione

Max.: 255 car.

Gruppo padre

(Root)

Seleziona periferica

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Deseleziona tutto

Totale:

1-1/1

[5] 10 15 25 50

Seleziona	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome del gruppo periferiche
☒	Device07/10.128.34.7	Device	10.128.34.7	DeviceGrp01

Periferica indipendente

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Seleziona tutto

Totale:

1-5/103

[5] 10 15 25 50

<<

<

1

>

>>

/21

Vai

Seleziona	Nome registrato	Nome modello	Indirizzo IP / Nome host DNS	Nome del gruppo periferiche
☐	Device01/10.128.34.1	Device	10.128.34.1	OTHER
☐	Device04/10.128.34.4	Device	10.128.34.4	OTHER
☐	Device05/10.128.34.5	Device	10.128.34.5	OTHER

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Nome del gruppo periferiche	Digitare il nome del gruppo periferiche.
Descrizione	Inserire una descrizione per il gruppo.
Gruppo padre	Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".
Seleziona periferica	Viene mostrato un elenco delle periferiche appartenenti al gruppo selezionato per la modifica. Per rimuovere una periferica dal gruppo, deselegionare la casella di controllo della periferica.
Pulsante [Seleziona tutto/Deselezione tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselegionare tutte le impostazioni visualizzate.

Device Manager

3-125

Funzione	Dettagli
Periferica indipendente	Viene visualizzato un elenco delle periferiche che non appartengono ancora ad alcun gruppo (periferiche che appartengono all'OTHER gruppo). Per aggiungere una periferica al gruppo creato, selezionare la casella di controllo della periferica.
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento delle periferiche da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

Eliminazione di un gruppo periferiche

È possibile eliminare un gruppo registrato. Oltre al gruppo da eliminare verranno eliminati anche tutti i gruppi ad esso collegati.

- 1 Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche, selezionare il gruppo da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina gruppo].
- 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
Il gruppo viene eliminato.



Ricordate

I dati relativi ad una periferica appartenente ad un gruppo non possono essere eliminati.

3.13.3 Importazione dei dati di gruppi di periferiche

Fare clic su questo pulsante per importare e registrare i dati di gruppo periferiche salvati preventivamente in un file. Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

- 1 Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche scegliere il pulsante [Importa].

- 2
- Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare il pulsante [Avvia importazione].
- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Importa gruppo periferiche

Percorso del file di importazione

Sfoglia...

Operazione per Gruppi Periferica Già Esistenti

Non sovrascrivere

☐ Importare il file protetto da password.

Password

Avvia importazione

Cancella

Funzione	Dettagli
Percorso del file di importazione	Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
Operazione per Gruppi Periferica Già Esistenti	Se esiste già un gruppo periferiche importate con lo stesso nome, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Descrizione" e "Gruppo padre".
Importare il file protetto da password.	Fare clic su questa opzione per importare un file con una password specificata. Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto da password.] e digitare la password specificata per il file in [Password].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.



Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati,consultare "Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-129.

Creazione di un file da importare

Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da importare.



Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Esporta] per l'esportazione di un file e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

- 1
- Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.

2 Creare i dati e salvarli in un nuovo file.

- Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con Enterprise Suite.
- Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv), modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- *formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)*
- *formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)*
- *formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)*
- *formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)*
- *formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)*

	A	B	C	D
1	##TableName	DeviceGroupList		
2	##DispName	Nome del gruppo periferiche	Descrizione	Nome gruppo periferiche padre
3	##DataName	DeviceGroupName	Description	Parent DeviceGroupName
4		DeviceGrp01		
5		DeviceGrp02		
6		DeviceGrp03		DeviceGrp02
7		OTHER	Altro	

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
1	☐	##TableName	Indica che i dati riguardano un elenco periferiche. Digitare "##TableName" e "Registrazione gruppo periferiche" a destra della prima colonna della prima riga.
2	☐	##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. Digitare "## DispName", "Nome gruppo periferiche", "Descrizione" e "Nome gruppo periferiche padre" a destra della prima colonna della seconda riga.
3	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. Digitare "## DataName", "Nome gruppo periferiche", "Descrizione" e "Nome gruppo periferiche padre" a destra della prima colonna della terza riga.
4	☐	Nome del gruppo periferiche	Digitare il nome del gruppo periferiche.
5		Descrizione	Inserire una descrizione per il gruppo periferiche.
6		Nome gruppo periferiche padre	Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, digitare il nome del gruppo padre.



Nota

Le prime tre righe contengono alcune informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste righe. Inserire i dati relativi al gruppo periferiche a partire dalla quarta riga.

Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come "Obbligatorio".

Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].



Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. - Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. - Aggiorna: appare quando sono state successivamente aggiornate le informazioni in "Descrizione" e "Gruppo padre" di un nome di gruppo periferica esistente, mentre è stato selezionato "Sovrascrivi" in "Operazione per gruppi periferica già esistenti". - Annulla: appare quando non viene eseguita alcuna elaborazione perché lo stesso nome di periferica già esiste, mentre è stato selezionato "Non sovrascrivere" in "Operazione per gruppi periferica già esistenti". - Errore: Appare se i dati inseriti non sono idonei e non possono essere registrati. Verificare la validità dei contenuti del file da importare.
Nome del gruppo periferiche	Visualizza il nome del gruppo periferiche.
Descrizione	Mostra la descrizione del gruppo periferiche.
Nome gruppo periferiche padre	Visualizza il nome del gruppo periferiche padre.

**Ricordate**

I gruppi di periferiche nell'OTHER gruppo non possono essere importati.

3.13.4 Esportazione dei dati di gruppi di periferiche

Le informazioni sul gruppo periferiche possono essere scritte in un file. Le informazioni sul gruppo periferiche possono essere registrate anche salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure aggiungendo le informazioni sul gruppo periferiche nel formato corretto e, quindi, importandole.

- 1 Nella pagina Impostazioni gruppo periferiche scegliere il pulsante [Esporta].

Viene visualizzata la pagina Esporta gruppo periferiche.

- 2 Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Formato file].
 - Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." e digitare la password.
 - È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
 - È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
- 3 Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].

Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 4 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 5 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].

- 6** Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].

I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.



Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un foglio di calcolo o un editor di testo.

Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

3.14 Impost. amministratore

Si possono selezionare gli utenti che potranno utilizzare l'Elenco periferiche con privilegi di amministrazione.

3.14.1 Operazioni disponibili nella pagina delle Impostazioni amministratore

È possibile visualizzare un elenco di utenti con privilegi amministrativi nell'elenco delle periferiche.

- 1
- Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Fare clic su [Impostazioni amministratore] nel menu.

Impost. amministratore

[Mostra guida semplice.](#)

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Aggiungi

Elimina

Seleziona tutto

Totale: 1-1/1

[10] [20](#) [30](#) [50](#) [100](#)

Seleziona	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☐	user01	UsrGrp03	

Funzione	Dettagli
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento degli utenti da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Aggiungi]	Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di privilegi di amministrazione.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare utenti dotati di privilegi di amministrazione.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
(Elenco ammin.)	Mostra l'elenco degli amministratori registrati.

3.14.2 Specificare l'amministratore

Un amministratore preposto all'Elenco periferiche può essere aggiunto o eliminato.



Ricordate

Per specificare un amministratore, le impostazioni per l'elenco degli utenti devono essere innanzitutto specificate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Elenco utenti" a pagina 4-1.

Aggiunta di un amministratore

- 1 Nella pagina Impostazioni amministratore, scegliere il pulsante [Aggiungi].
 - 2 Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo in cui l'utente da visualizzare è registrato.
 - Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di utenti da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
 - 3 Fare clic sul pulsante [Display].
- Appare l'elenco degli utenti registrati nel gruppo selezionato.

Selezionare gli utenti aggiuntivi

Gruppo utenti

Tutti gli utenti

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Seleziona tutto

Totale: 1-10/10

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☐	user02	OTHER	
☐	user03	OTHER	
☐	user04	OTHER	
☐	user05	OTHER	
☐	user06	OTHER	
☐	user07	UsrGrp01	
☐	user08	UsrGrp01	
☐	user09	UsrGrp02	
☐	user10	UsrGrp03	
☐	user11	UsrGrp03	

Applica

Cancella

- 4 Selezionare la casella di controllo relativa all'utente da aggiungere come amministratore.
 - Per cancellare le informazioni selezionate, fare clic sul pulsante [Cancella].
- 5 Fare clic sul pulsante [Applica].
L'utente selezionato verrà aggiunto come amministratore.



...

Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.

Eliminare un amministratore

- 1 Nella pagina Impostazioni amministratore, selezionare la casella di controllo relativa all'utente da eliminare.

- 2 Fare clic sul pulsante [Elimina].
- 3 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori.



...

Ricordate

Possono essere selezionati più utenti contemporaneamente.

3.15 Impostazioni Amministratore gruppo periferiche

Se i gruppi periferiche sono specificati, gli utenti che possono usare l'Elenco periferiche con i privilegi amministrativi possono essere selezionati soltanto nel gruppo periferiche (amministratore del gruppo delle periferiche).

3.15.1 Operazioni disponibili nella pagina Impostazioni amministratore del gruppo periferiche

È possibile visualizzare un elenco dei Privilegi di amministratore del gruppo periferiche.

- 1
- Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Fare clic su [Impostazioni del manager del gruppo periferiche] nel menu.

Impostazioni Amministratore gruppo periferiche

[Mostra guida semplice.](#)

Condizione di ricerca: Gruppo periferiche gestito

Display

Aggiungi Elimina

Seleziona tutto

Totale: 1-2/2

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Gruppo periferiche gestito	Nome utente	Gruppo utenti	Descrizione
☐	DeviceGrip01	user01	UsrGrip03	
☐	OTHER	user04	OTHER	

Funzione	Dettagli
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento degli utenti da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Aggiungi]	Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di Privilegi degli amministratori del gruppo periferiche.
Pulsante [Elimina]	Questo pulsante consente di eliminare utenti dotati di Privilegi degli amministratori del gruppo periferiche.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
(Elenco degli amministratori del gruppo periferiche)	Visualizza l'elenco degli amministratori del gruppo periferiche registrati.

3.15.2 Specificazione di un amministratore nel gruppo periferiche

Un amministratore per il gruppo periferiche può essere aggiunto o eliminato.



Ricordate

Per specificare un amministratore del gruppo periferiche, è necessario specificare prima le impostazioni per l'elenco degli utenti e per il gruppo periferiche. Per le impostazioni sull'elenco degli utenti, fare riferimento a "Elenco utenti" a pagina 4-1. Per le impostazioni sul gruppo periferiche, fare riferimento a "Impostazioni gruppo periferiche" a pagina 3-122.

Aggiunta di un amministratore del gruppo periferiche

- 1 Nella pagina Impostazioni amministratore del gruppo periferiche, fare clic sul pulsante [Aggiungi].
- 2 Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche gestito], selezionare il gruppo periferiche per cui vengono assegnati i privilegi di amministratore.

- 3 Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da visualizzare.
 - Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo di utenti, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di utenti da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
- 4 Fare clic sul pulsante [Display].

Appare l'elenco degli utenti registrati per il gruppo selezionato.

- 5 Selezionare la casella di controllo per l'utente da aggiungere come amministratore del gruppo periferiche.

Selezionare gli utenti aggiuntivi

Seleziona gruppo periferiche gestito

Gruppo periferiche gestito

DeviceGrp01

Seleziona Amministratore gruppo periferiche

Gruppo utenti

Tutti gli utenti

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Seleziona tutto

Totale: 1-10/11

[10] 20 30 50 100

<<

<

1

/2

>

>>

Vai

Seleziona	Nome utente	Gruppo utenti	Descrizione
☐	user01	UsrGrp03	
☐	user02	OTHER	
☐	user03	OTHER	
☐	user04	OTHER	
☐	user05	OTHER	
☐	user06	OTHER	
☐	user07	UsrGrp01	
☐	user08	UsrGrp01	
☐	user09	UsrGrp02	
☐	user10	UsrGrp03	

Applica

Cancella

- 6 Fare clic sul pulsante [Applica].
- L'utente selezionato verrà aggiunto come amministratore del gruppo periferiche.



Ricordate

Possano essere selezionati più utenti contemporaneamente.

Eliminazione di un amministratore del gruppo periferiche

- 1 Nella pagina Impostazioni amministratore gruppo periferiche, selezionare la casella di controllo relativa all'utente da eliminare.

Impostazioni Amministratore gruppo periferiche

?

Mostra guida semplice.

Condizione di ricerca: Gruppo periferiche gestito

Aggiungi

Elimina

Seleziona tutto

Totale: 1-2/2 [10] 20 30 50 100

Seleziona	Gruppo periferiche gestito	Nome utente	Gruppo utenti	Descrizione
☒	DeviceGrp01	user01	UsrGrp03	
☐	OTHER	user04	OTHER	

- 2 Fare clic sul pulsante [Elimina].
- 3 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.

L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori del gruppo periferiche.



Ricordate

Possano essere selezionati più utenti contemporaneamente.

3.16 Pulsante [Impostazione filtro]

Fare clic su questo pulsante per registrare e modificare le condizioni (filtri) per limitare l'elenco visualizzato nella pagina Elenco periferiche.

3.16.1 Funzioni disponibili nella pagina Impostazione filtro

Visualizzare l'elenco delle informazioni di filtro registrate.

- 1
- Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Nel menu, selezionare [Opzione] - [Impostazione filtro].



Funzione	Dettagli
Pulsante [Aggiungi]	Fare clic su questo pulsante per registrare un nuovo filtro.
Pulsante [Modifica]	Fare clic su questo pulsante per modificare un filtro registrato.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare un filtro registrato.
(Elenco dei filtri)	Mostra l'elenco dei filtri registrati.

3.16.2 Impostazione del filtro

Un filtro può essere registrato e modificato.

Registrazione di un filtro

È possibile registrare nuovi filtri.

- 1
- Nella pagina Impostazione filtro, scegliere il pulsante [Aggiungi].
- 2
- Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Registrazione filtro

Nome impostazione

Nome filtro

[Richiesto] Max.: 63 car.

Voci filtro

☐ Nome registrato

Max.: 63 car.

☐ Nome modello

Max.: 63 car.

☐ Stato

Errore irreversibile
Toner esaurito
Inceppamento carta
Carta terminata
Sportello aperto
Parti perdute
Uscita piena
Altri errori

☐ Numero di serie

Max.: 63 car.

☐ Indirizzo IP / Nome host DNS

Max.: 126 car.

☐ Indirizzo MAC

Intervallo: 00-FF

☐ Nome gruppo periferica

DeviceGrp01
DeviceGrp02
DeviceGrp03
DeviceGrp04
DeviceGrp05
DeviceGrp06
DeviceGrp07
DeviceGrp08

☐ Nickname

Max.: 255 car.

☐ Location

Max.: 255 car.

☐ Contact Person

Max.: 255 car.

☐ Velocità di stampa

Numero unico: 0-99999999

☐ Colore

Sconosciuto
Monocromatica
Colore

☐ Duplex

Due Lati
Un Lato
Sconosciuto

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Nome filtro	Digitare il nome del filtro.
Nome registrato	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base al nome registrato, quindi immettere la condizione da utilizzare.

Funzione	Dettagli
Nome modello	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base al nome del modello, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Stato	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base allo stato, quindi selezionare lo stato da utilizzare come condizione. È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.
Numero di serie	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base al numero di serie, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Indirizzo IP / Nome host DNS	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base a Indirizzo IP/Nome host DNS, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Indirizzo MAC	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base all'Indirizzo MAC, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Nome del gruppo periferiche	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base al gruppo periferiche, quindi selezionare il gruppo da utilizzare come condizione. È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.
Nickname*	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base al nickname, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Location*	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base alla posizione, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Individuo da contattare*	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base al contatto associato, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Velocità di stampa	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base alla velocità di stampa, quindi immettere la condizione da utilizzare.
Colore	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base al colore, quindi selezionare la condizione da utilizzare. È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.
Duplex	Selezionare questa casella di opzione per filtrare l'elenco in base alla stampa fronte/retro, quindi selezionare la condizione da utilizzare. È possibile selezionare più condizioni contemporaneamente.



Ricordate

** indica elementi che possono essere modificati selezionando "Impostazioni display" nella pagina Server Settings.
Per le informazioni dettagliate, consultare "Impostazioni display" a pagina 6-4.*

Modifica dei filtri

I filtri registrati possono essere visualizzati e modificati.

- 1 Nella pagina Impostazione filtro, selezionare il filtro da modificare e scegliere il pulsante [Modifica].
- 2 Introdurre le modifiche alle impostazioni e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Modifica filtro

Nome impostazione

Nome filtroColor[Richiesto] Max.: 63 car.

Voci filtro

☐ Nome registrato

Max.: 63 car.

☐ Nome modello

Max.: 63 car.

☐ Stato

Errore irreversibile
Toner esaurito
Inceppamento carta
Carta terminata
Sportello aperto
Parti perdute
Uscita piena
Altri errori

☐ Numero di serie

Max.: 63 car.

☐ Indirizzo IP / Nome host DNS

Max.: 126 car.

☐ Indirizzo MAC

Intervallo: 00-FF

☐ Nome gruppo periferica

DeviceGrip01
DeviceGrip02
DeviceGrip03
DeviceGrip04
DeviceGrip05
DeviceGrip06
DeviceGrip07
DeviceGrip08

☐ Nickname

Max.: 255 car.

☐ Location

Max.: 255 car.

☐ Contact Person

Max.: 255 car.

☐ Velocità di stampa

-

Numero unico: 0-99999999

☒ Colore

Sconosciuto
Monocromatica
Colore

☐ Duplex

Due Lati
Un Lato
Sconosciuto

Applica

Cancella

**Ricordate**

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Registrazione di un filtro" a pagina 3-140.

Eliminazione dei filtri

È possibile eliminare i filtri registrati.

- 1** Nella pagina Impostazione filtro, selezionare il filtro da eliminare e scegliere il pulsante [Elimina].
- 2** Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
Il filtro viene eliminato.

3.17 Pulsante [Impostazione sottorete]

La parte di rete (sottorete o subnet) all'interno della quale vengono registrate o modificate le periferiche gestite. È possibile registrare più sottoreti.

3.17.1 Funzioni disponibili nella pagina Impostazione sottorete

È possibile visualizzare l'elenco delle informazioni delle sottoreti registrate.

- 1
- Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2
- Nel menu, selezionare [Opzione] - [Impostazione sottorete].



Funzione	Dettagli
Pulsante [Aggiungi]	Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova sottorete.
Pulsante [Modifica]	Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni relative alle sottoreti registrate.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare una sottorete registrata.
Pulsante [Importa]	Fare clic su questo pulsante per leggere e registrare le informazioni di sottorete salvate in un file.
Pulsante [Esporta]	Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative alle sottoreti attualmente registrate.
(Elenco delle sottoreti)	Mostra l'elenco delle sottoreti registrate.  ... Ricordate <i>Se viene selezionato Specificare sottorete in Individuazione SNMP Broadcast di Individuazione automatica periferica, appaiono automaticamente le informazioni specificate sulla sottorete.</i>

3.17.2 Specificare le impostazioni della sottorete

Una sottorete può essere registrata e modificata.

Registrazione di una sottorete

È possibile registrare nuove sottoreti.

- 1
- Nella pagina Impostazione sottorete, scegliere il pulsante [Aggiungi].
- 2
- Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Registrazione Subnet

Indirizzo di rete

[Richiesto] Numero soltanto: 0-255

Subnet Mask

[Richiesto] Numero soltanto: 0-255

Descrizione

Max: 32 caratteri

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Indirizzo di rete	Immettere l'indirizzo della rete in cui devono essere gestite le periferiche.
Subnet Mask	Immettere la maschera di sottorete.
Descrizione	Inserire una descrizione per la sottorete. La descrizione immessa in questo campo è quella visualizzata nell'elenco a discesa "Visualizzazione sottorete" della pagina Elenco periferiche.

Modifica delle sottoreti

È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative alle sottoreti registrate.

- 1
- Nella pagina Impostazione sottorete, selezionare la sottorete da modificare e scegliere il pulsante [Modifica].
- 2
- Specificare le informazioni sulla sottorete da modificare e fare clic sul pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

The screenshot shows a dialog box titled "Modifica Subnet". It has three input fields: "Indirizzo di rete" with the value "10.28.32.0", "Subnet Mask" with the value "255.255.255.0", and "Descrizione" with the value "Network1". To the right of the first two fields is the text "[Richiesto] Numero soltanto: 0-255". To the right of the "Descrizione" field is "Max: 32 caratteri". At the bottom right are two buttons: "Applica" and "Cancella". There are also small icons for "Up", "Down", and "Help" in the top right corner.

Eliminazione di una sottorete

È possibile eliminare le sottoreti registrate.

- 1 Nella pagina Impostazione sottorete, selezionare la sottorete da eliminare e scegliere il pulsante [Elimina].
- 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.

La sottorete viene eliminata.

3.17.3 Importazione di dati di sottoreti

Importare preventivamente le informazioni sulla sottorete e leggere il file per registrare le informazioni sulla sottorete.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- *formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)*
- *formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)*
- *formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)*
- *formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)*
- *formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)*

- 1 Nella pagina Impostazione sottorete, scegliere il pulsante [Importazione].
- 2 Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare il pulsante [Avvia importazione].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Importa Subnet

Percorso del file di importazione

Sfoglia...

Operazione per Subnet già esistente

Non sovrascrivere

☐ Importare il file protetto da password.

Password

Avvia importazione

Cancella

Funzione	Dettagli
Percorso del file di importazione	Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
Operazione per Subnet già esistente	Selezionare se si desidera o meno sovrascrivere le informazioni in "Descrizione", se la gamma della sottorete importata già esiste.
Importare il file protetto da password.	Fare clic su questa opzione per importare un file con una password specificata. Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto da password.] e digitare la password specificata per il file in [Password].

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.



Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati consultare "Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 3-149.

Creazione di un file da importare

Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da importare.



Ricordate

*È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Esporta] per l'esportazione di un file e, quindi, inserendo i dati.
Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un'applicazione di foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.*

- 1 Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.

2 Creare i dati e salvarli in un nuovo file.

- Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con Enterprise Suite.
- Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv), modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- formati libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)

	A	B	C	D
1	##TableName	SubnetSetting		
2	##DispName	Indirizzo di rete	Subnet Mask	Descrizione
3	##DataName	NetworkAddress	SubnetMask	Description
4		10.128.32.0	255.255.255.0	Network1
5		10.128.33.0	255.255.255.0	Network2

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
1	☐	##TableName	Indica che i dati riguardano le informazioni sulla sottorete. Digitare "##TableName" e "Impostazione di sottorete" a destra della prima colonna della prima riga.
2	☐	##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. Digitare "## DispName", "Indirizzo di rete", "Maschera sottorete" e "Descrizione" a destra della prima colonna della seconda riga.
3	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. Digitare "## DataName", "Indirizzo di rete", "Maschera di sottorete" e "Descrizione" a destra della prima colonna della terza riga.
4	☐	Indirizzo di rete	Digitare l'indirizzo di rete.
5	☐	Subnet Mask	Immettere la maschera di sottorete.
6		Descrizione	Inserire una descrizione per la sottorete.



Nota

Le prime tre righe contengono alcune informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste righe. Immettere i dati dettagliati delle sottoreti a partire dalla quarta riga.

Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come "Obbligatorio".

Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato importazione

Totale: 1-2/2

[10] 20 30 50 100

Risultato	Indirizzo di rete	Subnet Mask	Descrizione
Aggiorna	10.128.32.0	255.255.255.0	Network1
Registrazione completata	10.128.33.0	255.255.255.0	Network2

OK


Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. Visualizza i seguenti risultati. - Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. - Aggiorna: appare quando "Sovrascrivi" viene specificato per "Operazione per sottorete già esistente" e le informazioni per "Descrizione" per la gamma della sottorete già registrata sono state già aggiornate. - Annulla: appare quando "Non sovrascrivere" viene specificato per "Operazione per sottorete già esistente" e nessuna elaborazione viene effettuata. - Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file. Controllare nuovamente i contenuti del file di importazione.
Indirizzo di rete	Mostra l'indirizzo di rete.
Subnet Mask	Mostra la maschera di sottorete.
Descrizione	Mostra la descrizione della sottorete.

3.17.4 Esportazione di dati di sottoreti

I dati del sottogruppo possono essere scritti in un file. Le informazioni sulla sottorete possono essere registrate anche salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure aggiungendo le informazioni sulla sottorete nel formato corretto e, quindi, importandole.

- 1 Alla pagina Impostazione sottorete, fare clic sul pulsante [Esportazione].

Viene visualizzata la pagina Esporta sottorete.

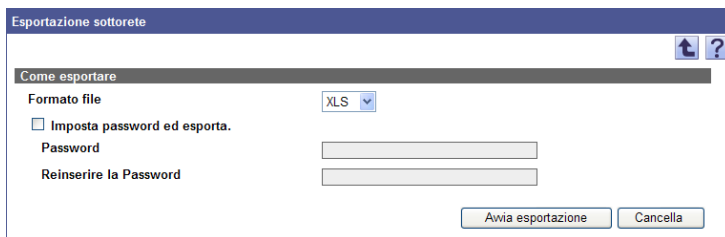

- 2 Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Formato file].
 - Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." e digitare la password.
 - È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
 - È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
- 3 Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].

Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 4 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 5 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].
- 6 Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].

I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.

**Ricordate**

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati utilizzando un foglio di calcolo o un editor di testo.

Per le informazioni dettagliate sulla modifica del file esportato in un foglio di calcolo, consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

3.18 Impostazioni dettagliate

È possibile specificare le impostazioni di comunicazione SNMP, le regole di denominazione per il nome della periferica registrata, le informazioni di stato delle periferiche da gestire e l'intervallo di raccolta delle informazioni del contatore.

- 1 Alla pagina del Menu in alto, fare clic sul pulsante [Device List].
- 2 Fare clic su [Impostazioni dettagli] nel menu.
- 3 Specificare le impostazioni necessarie e fare clic sul pulsante [Applica].

Impostazioni dettagliate

[Mostra guida semplice.](#)

Impostazioni SNMP

Tempo di attesa

500

(ms)

Numero unico [obbligatorio]: 100-5000

Riprovare

0

Numero unico [obbligatorio]: 0-5

Regole di nomenclatura

Nome registrato

Nome modello / Indirizzo IP o Nome host DNS

☐ Modificare il nome registrato per tutte le periferiche.

Impostazioni polling

Stato Intervallo Polling

10

(min.)

Intervallo polling contatore

1

(ora)

Applica

Cancel

<Impostazioni SNMP>

Funzione	Dettagli
Tempo di attesa	Digitare l'intervallo di tempo (in millisecondi, 1/1000 di secondo) prima che si stabilisca una connessione alla periferica. Il valore predefinito è "500".
Riprovare	Digitare il numero di tentativi successivi da effettuare nella connessione alla periferica. Il valore predefinito è "0".



Ricordate

Se la connessione alla periferica fallisce o se termina il tempo di attesa, aumentare il valore del "Tempo di attesa" e verificarlo.

<Regola di nomenclatura>

Funzione	Dettagli
Nome registrato	Se una periferica è registrata tramite Individuazione periferica, il nome registrato della stessa viene specificato automaticamente. Selezionare le regole di denominazione per il nome registrato.
Modificare il nome registrato per tutte le periferiche.	Selezionare questa casella di controllo per modificare tutti i nomi di periferiche registrate in base alla regole di nomenclatura.

<Impostazioni polling>

Funzione	Dettagli
Stato Intervallo polling	Indicare l'intervallo di raccolta delle informazioni di stato sull'elenco periferiche.
Intervallo polling contatore	Indicare l'intervallo di raccolta delle informazioni del contatore dell'elenco contatori.

4 User List

4.1 Elenco utenti

4.1.1 Operazioni disponibili nella pagina Elenco utenti

Dalla pagina Elenco utenti, è possibile specificare alcune impostazioni come descritto di seguito.

Funzione	Dettagli
Pulsante [Registrazione utente]	Fare clic su questo pulsante per registrare un nuovo utente.
Pulsante [Modifica utente]	Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni relative a un utente registrato.
Pulsante [Cancellazione utente]	Fare clic su questo pulsante per eliminare un utente registrato.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
Pulsante [Importa]	Fare clic su questo pulsante per importare informazioni per la registrazione degli utenti.
Pulsante [Esporta]	Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative agli utenti attualmente registrati.
Impostazioni display	Fare clic su questo pulsante, quindi selezionare gli elementi da visualizzare nell'elenco utenti.
Dettagli schermo	Selezionare una categoria per ciascun utente da visualizzare nell'elenco.
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento degli utenti da visualizzare nell'elenco.



Nota

Il nome utente non differenzia fra lettere maiuscole e minuscole. Ad esempio, i nomi utente "USER1" e "user1" sono considerati equivalenti.

4.1.2 Visualizzare l'elenco degli utenti

È possibile visualizzare l'elenco degli utenti registrati.

- 1
- Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da visualizzare.
- Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".

– Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" in [Dettagli schermo] per visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti ai sottogruppi.

– Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco, specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
- 2
- Fare clic sul pulsante [Display].
- Appare l'elenco degli utenti registrati nel gruppo selezionato.

Elenco utenti

Gruppo utenti

Tutti gli utenti

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Registrazione utente

Modifica utente

Cancellazione utente

Impostazioni display

Seleziona tutto

Importa

Esporta

Totale: 1-10/11

[10] 20 30 50 100

<<

<

1

/2

>

>>

Vai

Selezione	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione	Indirizzo e-mail
☐	user01	UsrGrp03		user01@example.com
☐	user02	OTHER		user02@example.com
☐	user03	OTHER		user03@example.com
☐	user04	OTHER		user04@example.com
☐	user05	OTHER		user05@example.com
☐	user06	OTHER		user06@example.com
☐	user07	UsrGrp01		user07@example.com
☐	user08	UsrGrp01		user08@example.com
☐	user09	UsrGrp02		user09@example.com
☐	user10	UsrGrp03		user10@example.com

4.1.3 Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco utenti

È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno dell'elenco utenti. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.

- Nome utente
- Descrizione
- Indirizzo E-mail
- Nome gruppo utenti



Ricordate

È necessario visualizzare il nome utente.

- ➔ Selezionare la casella di controllo dei campi da visualizzare e quindi fare clic sul pulsante [Applica].

Impostazioni visualizzazione utente

☒ Nome utente

☒ Descrizione

☒ Indirizzo e-mail

☒ Nome gruppo utenti

↶ ↷ ?

Applica Cancella

4.1.4 Registrazione di un nuovo utente

È possibile registrare nuovi utenti. Per la registrazione sono necessarie le seguenti informazioni.

Funzione	Dettagli
Nome gruppo utenti	Dall'elenco a cascata, selezionare il gruppo di appartenenza. Se il gruppo non esiste, prima di iniziare questa operazione occorre registrarlo. Per dettagli sulla registrazione dei gruppi, fare riferimento a "Registrare e modificare i gruppi" a pagina 4-35.
Nome utente	Digitare un nome utente.
Descrizione	Inserire una descrizione per l'utente.
Password	Digitare la password necessaria per l'accesso a Enterprise Suite. Per conferma, digitare nuovamente la password.
Indirizzo E-mail	Digitare l'indirizzo e-mail dell'utente.



...

Nota

I caratteri speciali a singolo byte vengono trattati come caratteri a doppio byte.

- ➔ Specificare le impostazioni necessarie per la registrazione dell'utente e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

4.1.5 Modificare le informazioni relative agli utenti

È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative agli utenti registrati.

- ➔ Introdurre le modifiche alle informazioni relative all'utente e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
 - Per modificare la password, fare clic sul pulsante [Modifica password].



...

Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Registrazione di un nuovo utente" a pagina 4-3.



Ricordate

Le informazioni degli utenti multipli possono essere modificate simultaneamente. Per le informazioni dettagliate, consultare "Modifica delle informazioni degli utenti multipli" a pagina 4-5.

4.1.6 Modifica delle informazioni degli utenti multipli

È possibile modificare le informazioni relative agli utenti registrati multipli. Le seguenti informazioni possono essere modificate.

Funzione	Dettagli
Nome gruppo utenti	Dall'elenco a cascata, selezionare il gruppo di appartenenza. Se il gruppo non esiste, prima di iniziare questa operazione occorre registrarlo. Per dettagli sulla registrazione dei gruppi, fare riferimento a "Registrare e modificare i gruppi" a pagina 4-35.
Descrizione	Inserire una descrizione per l'utente.

- 1
- Nella pagina Elenco utenti, selezionare l'utente da modificare e fare clic sul pulsante [Modifica utente].

Viene visualizzata la pagina Modifica batch utenti.

Modifica batch utenti

☐ Nome gruppo utenti

UsrGrp01

☐ Descrizione

Max.: 127 car.

Applica

Cancella

- 2
- Selezionare le caselle di controllo per le informazioni dell'utente da modificare.
- 3
- Specificare le impostazioni e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].



Ricordate

Se gli utenti sono in numero eccessivo, è possibile che la loro registrazione richiederà tempo.

4.1.7 Eliminare un utente

È possibile eliminare le informazioni relative agli utenti selezionati.



...

Nota

Quando si effettua questa operazione, vengono eliminati dal database tutti i dati relativi all'utente.

- 1 Nella pagina Elenco utenti, selezionare l'utente da eliminare e fare clic sul pulsante [Cancellazione utente].
- 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
L'utente verrà così eliminato.



...

Ricordate

Se gli utenti sono in numero eccessivo, è possibile che la loro registrazione richiederà tempo.

4.1.8 Importazione di dati

È possibile importare i dati relativi alle informazioni utente.

I dati possono essere importati selezionando una delle opzioni seguenti.

Funzione	Dettagli
Importazione da file	Selezionare questa opzione per importare i gruppi di utenti e le informazioni relative agli utenti da un file specificato.
Importazione da una Periferica	Selezionare questa opzione per importare informazioni relative agli utenti da una periferica specificata.

→ Selezionare la modalità di importazione e fare clic sul pulsante [Avanti].

Sorgente di Importazione

Selezionare l'oggetto da importare.

☒ Importazione da file

☐ Importazione da una Periferica



Avanti

4.1.9 Importazione da file

Selezionare questa opzione per importare le informazioni sull'utente o i dati sui gruppi di utenti già salvati in un file e registrare le informazioni sull'utente. Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)



Nota

- Non è possibile importare più di 10.000 voci di dati. Il numero di voci dati non deve essere superiore a 10.000.
- Se gli utenti sono in numero eccessivo, è possibile che la loro registrazione richiederà tempo.

Funzione	Dettagli
Percorso del file di importazione	Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
Sovrascrittura informazioni utente	Se un altro utente è già stato registrato con lo stesso nome come utente importato, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Nome gruppo utenti", "Descrizione", "Password" e "Indirizzo e-mail". Inoltre, se esiste già un gruppo di utenti importati con lo stesso nome, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Nome gruppo utenti padre" e "Descrizione".
Importare il file protetto da password.	Specificare questa opzione per importare un file con la password specificata per la lettura o la crittografia. Selezionare la casella di controllo [Importare il file protetto da password.] e digitare la password specificata per il file in [Password].

➔ Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e selezionare il pulsante [Avvia importazione].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].



Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.



...

Nota

Informazioni errate potrebbero essere importate se l'immissione nella casella della "Immettere password" non è esatta.



...

Ricordate

Per le informazioni dettagliate sulla pagina dei risultati, consultare "Controllo dell'esito dell'importazione" a pagina 4-11.

4.1.10 Creazione di un file da importare

Utilizzando un'applicazione di foglio di calcolo è possibile creare un file da importare.



...

Ricordate

È possibile creare un file da importare facendo clic sul pulsante [Esportazione] per esportare un file e, quindi, inserendo i dati.

Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.

- 1** Aprire i dati nell'applicazione di foglio di calcolo.
- 2** Creare i dati e salvarli in un nuovo file.
 - Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con Enterprise Suite.

- Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv), modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)

	A	B	C	D	E	F
1	##TableName	UserAuth				
2	##DispName	Nome gruppo utenti	Nome utente	Descrizione	Password	Indirizzo e-mail
3	##CharacterLimit	256 car.	64 car.	127 car.	64 car.	129 car.
4	##DataName	TrackName	UserName	Description	UserPassword	MailAddress
5		UsrGrp03	user01		+	user01@example.com
6		OT HER	user02		+	user02@example.com
7		OT HER	user03		+	user03@example.com
8		OT HER	user04		+	user04@example.com
9		OT HER	user05		+	user05@example.com
10		OT HER	user06		+	user06@example.com
11		UserGrp01	user07		+	user07@example.com
12		UserGrp01	user08		+	user08@example.com
13		UserGrp02	user09		+	user09@example.com
14		UserGrp03	user10		+	user10@example.com
15		UserGrp03	user11		+	user11@example.com
16						
17	##TableName	Track	6	7	8	9
18	##DispName	Nome gruppo utenti padre	Nome gruppo utenti	Descrizione		
19	##CharacterLimit	256 car.	256 car.	127 car.		
20	##DataName	ParentTrackName	TrackName	Description		
21		UserGrp01	UserGrp01			
22		UserGrp01	UserGrp02			
23			UserGrp03			
24			UserGrp04			
25			UserGrp05			
26			UserGrp06			
27			UserGrp07			
28			UserGrp08			
29			UserGrp09			
30			UserGrp0 0			
31			UserGrp0 1			
32			OT HER	Altro		

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
1	☐	##TableName	Indica l'utente e i dati di autenticazione. Digitare "##TableName" e "Aut. Utente" a destra della prima colonna della prima riga.
2		##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. Digitare "## DispName", "Nome gruppo utenti", "Nome utente", "Descrizione", "Password" e "Indirizzo e-mail" a destra della prima colonna della seconda riga.

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
3		##CharacterLimit	Digitare il numero di caratteri per ciascuna voce. Digitare "## CharacterLimit", "256car.", "64car.", "127car.", "64car." e "129car." a destra della prima colonna della terza riga.
4	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. Digitare "## DataName", "Nome traccia", "Nome utente", "Descrizione", "Password utente" e "Indirizzo mail" a destra della prima colonna della quarta riga.
5		Nome gruppo utenti	Digitare il nome del gruppo a cui appartiene l'utente.
6	☐	Nome utente	Digitare il nome utente.
7		Descrizione	Inserire una descrizione per l'utente.
8		Password	Digitare la password necessaria per l'accesso.  ... Nota <i>Tutti i file esportati con [Esporta] hanno una password di "+". Per modificare la password, eliminare "+" e digitare una nuova password.</i> <i>Se non si desidera modificare la password, lasciare il campo invariato.</i> <i>Per aggiungere una nuova password, non è possibile utilizzare un segno di addizione ("+").</i>
9		Indirizzo E-mail	Digitare l'indirizzo e-mail dell'utente.
10	☐	##TableName	Indica i dati relativi al gruppo utenti Digitare "##TableName" e "Traccia" a destra della prima colonna.
11		##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. Digitare "## DispName", "Nome gruppo utenti padre", "Nome gruppo utenti" e "Descrizione" a destra della prima colonna.
12		##CharacterLimit	Digitare il numero di caratteri per ciascuna voce. Inserire "## CharacterLimit", "256car.", "256car." e "127car." a destra della prima colonna.
13	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. Digitare "## DataName", "Nome traccia padre", "Nome traccia" e "Descrizione" a destra della prima colonna.
14		Nome gruppo utenti padre	Digitare il nome del gruppo utenti padre.
15	☐	Nome gruppo utenti	Digitare il nome del gruppo utenti.
16		Descrizione	Inserire una descrizione per il gruppo utenti.



Nota

Le quattro righe che seguono "##TableName" contengono le informazioni di base relative ai dati. Non modificare i dati contenuti in queste righe. Inserire i dati relativi all'utente a partire dalla quinta riga.

Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come "Obbligatorio".

4.1.11 Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato importazione

Risultato importazione [Utente]

Processo di importazione completato.

Totale: 1-5/11

<<

<

1

/3

>

>>

Vai

[5]

10

15

25

50

Risultato	Nome utente	Descrizione	Indirizzo e-mail	Nome gruppo utenti
Aggiorna	user01		user01@example.com	UsrGrp03
Aggiorna	user02		user02@example.com	OTHER
Aggiorna	user03		user03@example.com	OTHER
Aggiorna	user04		user04@example.com	OTHER
Aggiorna	user05		user05@example.com	OTHER

Risultato importazione [Gruppo utenti]

Processo di importazione completato.

Totale: 1-5/11

<<

<

1

/3

>

>>

Vai

[5]

10

15

25

50

Risultato	Nome gruppo utenti padre	Nome gruppo utenti	Descrizione
Aggiorna		UsrGrp01	
Aggiorna	UsrGrp01	UsrGrp02	
Aggiorna		UsrGrp03	
Aggiorna		UsrGrp04	
Aggiorna		UsrGrp05	

OK

<Risultato importazione [Utente]>

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. Visualizza i seguenti risultati. • Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. • Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione "Sovrascrivi" per "Sovrascrittura informazioni utente" e le informazioni in "Descrizione", "Indirizzo e-mail", "Nome gruppo utenti" e "Password" per lo stesso utente avente lo stesso nome sono aggiornate correttamente. • Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" in "Sovrascrittura informazioni utente" e quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché lo stesso nome utente esiste già. • Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file. Controllare nuovamente i contenuti del file di importazione.
Nome utente	Mostra il nome dell'utente.
Descrizione	Mostra la descrizione dell'utente.
Indirizzo E-mail	Visualizza l'indirizzo e-mail.
Nome gruppo utenti	Mostra il nome del gruppo a cui appartiene l'utente.

<Risultato importazione [Gruppo utenti]>

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. Visualizza i seguenti risultati. • Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. • Aggiorna: appare quando viene specificato "Sovrascrivi" per "Sovrascrittura informazioni utente" e le informazioni per "Nome gruppo utenti padre" e "Descrizione" per lo stesso utente avente lo stesso nome sono aggiornate correttamente. • Annulla: Appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" in "Sovrascrittura informazioni utente" e quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché lo stesso nome del gruppo utenti esiste già. • Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file. Controllare nuovamente i contenuti del file di importazione.
Nome gruppo utenti padre	Visualizza il nome del gruppo utenti padre.
Nome gruppo utenti	Visualizza il nome del gruppo utenti.
Descrizione	Mostra la descrizione del gruppo.



Ricordate

I gruppi di utenti nell'OTHER gruppo non possono essere importati.

4.1.12 Importazione da una periferica

Selezionare questa opzione per importare informazioni relative agli utenti da una periferica specificata.

The screenshot shows a window titled "Importazione da una Periferica". Inside, there is a form with the following elements: a dropdown menu for "Gruppo periferica" with the text "----- Selezionare il gruppo periferiche -----"; a checkbox labeled "Dettagli schermo" with the text "Tutti i sottogruppi" next to it; and a section for "Condizione di ricerca:" containing a dropdown menu with "Nome registrato" selected, a text input field, and a "Display" button. Below the form is a grey bar with a yellow "Esegui" button. At the bottom, a message states "Viene visualizzata la periferica del gruppo selezionato." There are also small icons for help and refresh in the top right corner.

Visualizzazione dell'elenco di periferiche da importare

Visualizzare l'elenco periferiche e selezionarne una da importare.

- 1 Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
 - L'elenco a discesa non visualizza le periferiche che non possono essere importate.

2 Fare clic sul pulsante [Display].

Seleziona	Nome registrato	Nome modello
☒	Device01/10.128.34.1	Device
☐	Device02/10.128.34.2	Device
☐	Device04/10.128.34.4	Device
☐	Device05/10.128.34.5	Device
☐	Device06/10.128.34.6	Device
☐	Device07/10.128.34.7	Device
☐	Device08/10.128.34.8	Device
☐	Device09/10.128.34.9	Device
☐	Device11/10.128.34.11	Device
☐	Device12/10.128.34.12	Device

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate nel gruppo selezionato.

3 Selezionare una periferica da importare e fare clic sul pulsante [Esegui].

Viene tentato il collegamento alla periferica. Se il collegamento è effettuato correttamente viene visualizzata la pagina Seleziona utente.



Ricordate

Se la connessione non riesce, controllare i seguenti fattori: Se l'impostazione non è esatta, una parte delle informazioni può essere importata.

- Alimentazione della periferica
- Impostazioni della periferica (FTP/HTTP/WebDAV)
- Impostazioni sulla pagina "Impostazioni delle informazioni della periferica" in relazione all'Elenco periferiche



Nota

Utilizzare un indirizzo IPv6 globale.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello globale.

Selezione dell'utente da importare

Apparirà un elenco delle informazioni utente registrate nelle periferiche indicate. È possibile selezionare l'utente da importare e quindi avviare l'importazione.

Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Operazione per utenti/gruppi utente già esistenti	Se un altro utente è già stato registrato con lo stesso nome come utente importato, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Password" e "Indirizzo e-mail".
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento degli utenti da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Avvia importazione]	Fare clic su questo pulsante per avviare l'importazione dell'utente.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

1 Selezionare l'utente da importare.

- Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco, specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo. Per visualizzare l'elenco degli utenti in base alla condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].

2 Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e fare clic sul pulsante [Avvia importazione].

Selezione utente

Operazione per utenti/gruppi utente già esistenti

Non sovrascrivere

Condizione di ricerca: Nome utente

Display

Avvia importazione

Deseleziona tutto

Totale: 1-6/6


[10] 20 30 50 100

Seleziona	Nome utente	Password	Indirizzo e-mail
☒	new	*****	
☒	new2	*****	
☒	new4	*****	
☒	user1	*****	
☒	Public	*****	
☒	BoxAdmin	*****	

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

4.1.13 Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

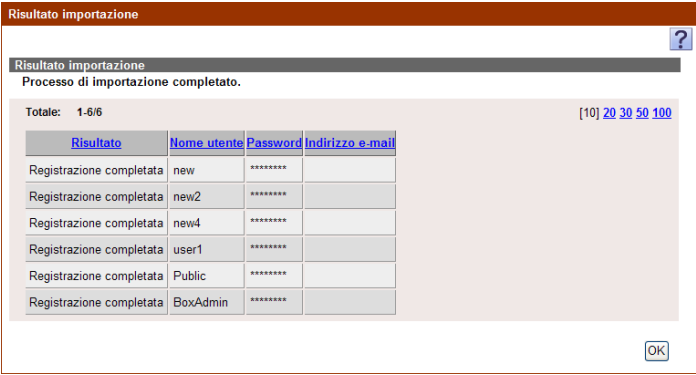

<Risultato importazione>

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. Visualizza i seguenti risultati. - Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. - Aggiorna: appare quando viene specificato "Sovrascrivi" per "Operazione per utenti già esistenti" e le informazioni per "Indirizzo e-mail" e "Password" per l'utente esistente con lo stesso nome sono state correttamente aggiornate. - Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" in "Operazione per utenti già esistenti" e quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché lo stesso nome utente esiste già. - Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file.
Nome utente	Mostra il nome dell'utente.
Password	Visualizza la password. In luogo della password vengono visualizzati otto asterischi (*).
Indirizzo E-mail	Visualizza l'indirizzo e-mail.

4.1.14 Esportazione dei dati

Le informazioni sull'utente e le informazioni sul gruppo utenti sono esportabili in un file. Le informazioni sull'utente possono essere registrate anche salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure aggiungendo le informazioni nel formato corretto e, quindi, importandole.

Durante l'esportazione devono essere specificati i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Formato file	Selezionare il tipo di file da salvare. Sono disponibili i seguenti formati di file. • Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls) • Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx) • Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere letto da Excel) (.xml) • Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) • Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv) Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.
Imposta password ed esporta.	Selezionare questa opzione per specificare una password per la lettura o la crittografia in relazione a un file da esportare. Selezionare la casella di controllo [Imposta password ed esporta.] e digitare la password in [Password]. Per conferma, digitare nuovamente la password. Quando si importa un file crittografato, questa password deve essere digitata correttamente.

- 1 Dal menu a discesa [Seleziona Gruppo Utente], selezionare il gruppo di utenti da esportare.
 - Per esportare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per esportare tutti gli utenti, compresi quelli nei gruppi subordinati.
- 2 Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Formato file].
 - Quando si specifica una password per la lettura o la crittografia in relazione a un file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." per inserire la password.
 - È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
 - È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
 - È possibile specificare una password contenente da 1 a 32 caratteri in formato binario (file di sistema) (.bin).

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Esporta utente/gruppo utenti

Selezionare i dati da esportare

Selezionare Gruppo Utente: Tutti gli utenti

Dettagli schermo: ☐ Tutti i sottogruppi

Come esportare

Formato file: XLS

☐ Imposta password ed esporta.

Password:

Nuova immissione password:

Avvia esportazione Cancella

- 3 Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 4 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 5 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].
- 6 Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].
I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.



Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati tramite un foglio di calcolo.

Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.



Ricordate

Quando si apre un file per cui è stato selezionato XLS o XLSX in "Formato file" mentre è stata specificata una password, inserire una password di importazione.

4.2 Elenco traccia account

4.2.1 Operazioni disponibili nella pagina Elenco traccia account

Dalla pagina Elenco traccia account è possibile specificare alcune impostazioni come descritto di seguito.

Funzione	Dettagli
Pulsante [Registro]	Fare clic su questo pulsante per registrare una nuova traccia account.
Pulsante [Modifica]	Fare clic su questo pulsante per modificare le informazioni relative a una traccia account registrata.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare una traccia account registrata.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.
Pulsante [Importa]	Fare clic su questo pulsante per importare informazioni di tracce account per la registrazione delle tracce account.
Pulsante [Esporta]	Fare clic su questo pulsante per esportare e salvare le informazioni relative alle tracce account attualmente registrate.
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento delle tracce account da visualizzare nell'elenco.



Nota

Per il nome dell'account, indicare lo stesso nome dell'account registrato tramite il pannello di controllo della periferica.

Il nome dell'account non fa differenza fra lettere maiuscole e minuscole. Ad esempio, i nomi di progetto "PROJECT1" e "project1" sono considerati equivalenti.



Ricordate

Per restringere le tracce account che devono apparire nell'elenco, specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo. Per visualizzare l'elenco delle tracce account in base alla condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].

4.2.2 Visualizzare l'elenco delle tracce account

È possibile visualizzare l'elenco delle tracce account registrate.

- 1
- Dal menu a tendina [Gruppo Account], selezionare il gruppo di account da visualizzare.

 - Per visualizzare tutte le tracce account, selezionare "Tutte le Tracce account".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo [Tutti i sottogruppi] in [Dettagli schermo] per visualizzare tutte le tracce account, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Per circoscrivere il numero di tracce account visualizzate nell'elenco, specificare un parametro di ricerca. Selezionare una colonna per la ricerca dal menu a tendina e digitare il testo da cercare all'interno della casella di testo. Per visualizzare l'elenco dei gruppi account che soddisfano la condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].
- 2
- Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle tracce account registrate per il gruppo selezionato.

Elenco traccia account

?

Mostra guida semplice.

Gruppo account

Tutte le Tracce account

Impostazioni display

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome account

Display

Registro

Modifica

Elimina

Seleziona tutto

Importa

Esporta

Totale:

1-10/11

[10] 20 30 50 100

<<

<

1

/2

>

>>

Vai

Seleziona	Nome account	Nome gruppo account	Descrizione
☐	Project01	AccountGroup01	Description01
☐	Project02	AccountGroup02	Description02
☐	Project03	AccountGroup03	Description03
☐	Project04	AccountGroup04	Description04
☐	Project05	AccountGroup05	Description05
☐	Project06	AccountGroup01	Description06
☐	Project07	AccountGroup02	Description07
☐	Project08	AccountGroup03	Description08
☐	Project09	AccountGroup04	Description09
☐	Project10	AccountGroup05	Description10

I seguenti elementi vengono visualizzati nell'elenco delle tracce account.

Device Manager

4-20

Funzione	Dettagli
Nome account	Mostra il nome dell'account.
Nome gruppo account	Mostra il nome del gruppo di appartenenza.
Descrizione	Mostra la descrizione del'account.

4.2.3 Registrazione di una nuova traccia account

È possibile registrare nuove tracce account. Per la registrazione sono necessarie le seguenti informazioni.

Funzione	Dettagli
Nome gruppo account	Selezionare il gruppo account di appartenenza.
Nome account	Digitare il nome dell'account.
Descrizione	Inserire una descrizione per la traccia account.
Password	Digitare la password. Per conferma, digitare nuovamente la password.

- Specificare le impostazioni necessarie per la registrazione della traccia account e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Crea/Modifica traccia account

Nome gruppo account

ParentAccountGroup01

Nome account

[Richiesto] Max.: 32 car.

Descrizione

Max.: 255 car.

Password

Max.: 64 car.

Password (conferma)

Max.: 64 car.

Applica

Cancella

4.2.4 Modifica di una traccia account

- È possibile visualizzare e modificare le informazioni relative alle tracce account.
- ➔ Introdurre le modifiche alle informazioni relative alla traccia account e selezionare il pulsante [Applica].
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
 - Per modificare la password, fare clic sul pulsante [Modifica password].

Crea/Modifica traccia account

Nome gruppo account

AccountGroup01

Nome account

Project01

Descrizione

Description01

Max.: 255 car.

Password

Modifica password

Applica

Cancella



Ricordate
Per le informazioni dettagliate sulle impostazioni consultare "Registrazione di una nuova traccia account" a pagina 4-21.

4.2.5 Eliminazione di una traccia account

- È possibile eliminare le informazioni relative a una traccia account selezionata.
- 1 Nella pagina Elenco traccia account, selezionare una traccia account da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina].
 - 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.

La traccia account verrà così eliminata.

4.2.6 Importazione di dati

I dati relativi alle informazioni sulle tracce account ed i gruppi account possono essere importati.

I dati possono essere importati selezionando una delle opzioni seguenti.

Funzione	Dettagli
Importazione da file	Selezionare questa opzione per importare informazioni relative alle tracce account da un file specificato.

Funzione	Dettagli
Importazione da una Periferica	Selezionare questa opzione per importare informazioni relative alle tracce account da una periferica specificata.

➔ Selezionare la modalità di importazione e fare clic sul pulsante [Avanti].

Sorgente di Importazione

Selezionare l'oggetto da importare.

☒ Importazione da file

☐ Importazione da una Periferica

⬆️

?

Avanti

4.2.7 Importazione da file

Selezionare questa opzione per importare e registrare informazioni relative a tracce account e gruppi account precedentemente salvate in un file. Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)



Nota

- Non è possibile importare più di 3001 voci di dati. Il numero di voci dati non deve essere superiore a 3000.
- In presenza di un numero eccessivo di voci di dati, è possibile che la configurazione l'importazione dei dati di periferica richieda tempo.

Funzione	Dettagli
Percorso del file di importazione	Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
Operazione per Tracce Account Già Esistenti	Se un'altra traccia account è già stata registrata con lo stesso nome di una traccia account importata, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Descrizione" e "Password".

2 Creare i dati e salvarli in un nuovo file.

- Per salvare dati, impostare il tipo di file su importabile con Enterprise Suite.
- Quando si salvano i dati nel formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) o in formato CSV (delimitato da virgola) (.csv), modificare il codice dei caratteri di un file in UTF-8. Per selezionare un codice di caratteri, fare clic su "Accessori" - "Blocco note" per aprire il file salvato e, quindi, salvarlo come nuovo file.



Ricordate

I formati di file importabili sono i seguenti.

- Formato libro da Excel 97 a Excel 2003 (.xls)
- Formato libro Excel (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx)
- Formato foglio di calcolo XML (formato XML disponibile per Excel) (.xml)
- Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt)
- Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv)
- Formato binario (file di sistema) (.bin)

	A	B	C	D	E
1	##TableName	AccountTrackList			
2	##DispName	Nome gruppo account	Nome account	Descrizione	Password
3	##DataName	AccountGroupName	AccountName	Description	Password
4		AccountGroup01	Account01		+
5		AccountGroup02	Account02		+
6		4	5	6	7
8	##TableName	AccountGroup			
9	##DispName	Modifica nome gruppo padre	Nome gruppo account	Descrizione	
10	##DataName	ParentAccountGroupName	AccountGroupName	Description	
11		AccountGroup01	AccountGroup01		
12		AccountGroup02	AccountGroup02		

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
1	☐	##TableName	Indica che i dati riguardano la traccia di account. Digitare "##TableName" e "AccountTrackList" a destra della prima colonna della prima riga.
2		##DispName	Inserire i titoli delle voci da visualizzare in una pagina. Digitare "##DispName", "Nome gruppo account", "Nome account", "Descrizione" e "Password" a destra della prima colonna della seconda riga.
3	☐	##DataName	Inserire i titoli delle voci per eseguire la gestione in base al database. Digitare "##DataName", "AccountGroupName", "AccountName", "Description" e "Password" a destra della prima colonna della terza riga.
4		Nome Gruppo Account	Inserire il gruppo account di appartenenza.
5	☐	Nome account	Digitare il nome dell'account.

N°	Obbligatorio	Funzione	Dettagli
6		Descrizione	Inserire la descrizione per la traccia account.
7		Password	Inserire la password della traccia account.  . . . Nota <i>Tutti i file esportati con [Esporta] hanno una password di "+ ". Per modificare la password, eliminare "+ " e digitare una nuova password.</i> <i>Se non si desidera modificare la password, lasciare il campo invariato.</i> <i>Per aggiungere una nuova password, non è possibile utilizzare un segno di addizione ("+").</i>
8	☐	##TableName	Indica che i dati contengono informazioni relative ad un gruppo account. Inserire "##TableName" e "Account-Group" a partire dalla prima colonna di destra.
9		##DispName	Digitare i nomi delle voci che verranno visualizzate in una pagina. Inserire "##DispName", "Modifica nome gruppo padre", "Nome gruppo account", e "Descrizione" a partire dalla prima colonna di destra.
10	☐	##DataName	Digitare i nomi delle voci utilizzate nelle operazioni di gestione database. Inserire "##DataName", "ParentAccountGroupName", "AccountGroupName", e "Description" a partire dalla prima colonna di destra.
11		Modifica nome gruppo padre	Digitare il nome del gruppo account padre.
12	☐	Nome Gruppo Account	Digitare il nome del gruppo account.
13		Descrizione	Digitare la descrizione del gruppo account.



Nota
Le tre righe che seguono "##TableName" contengono alcune informazioni di base per i dati. Non modificare i dati contenuti in queste righe. Inserire i dati dettagliati di una traccia account iniziando dalla colonna B della riga che segue la stringa "##DataName".

Assicurarsi di aver inserito per ciascuna voce i dati marcati come "Obbligatorio".

4.2.9 Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato importazione

Risultato importazione [Traccia account]

Processo di importazione completato.

Totale: 1-5/11

[5] 10 15 25 50

<< ≤ 1 /3 ≥ >> Vai

Risultato	Nome account	Descrizione	Nome gruppo account
Registrazione completata	Project01	Description01	AccountGroup01
Registrazione completata	Project02	Description02	AccountGroup02
Registrazione completata	Project03	Description03	AccountGroup03
Registrazione completata	Project04	Description04	AccountGroup04
Registrazione completata	Project05	Description05	AccountGroup05

Risultato importazione [Gruppo account]

Processo di importazione completato.

Totale: 1-5/11

[5] 10 15 25 50

<< ≤ 1 /3 ≥ >> Vai

Risultato	Modifica nome gruppo padre	Nome gruppo account	Descrizione
Registrazione completata	ParentAccountGroup01	AccountGroup01	Description01
Registrazione completata	ParentAccountGroup02	AccountGroup02	Description02
Registrazione completata	ParentAccountGroup03	AccountGroup03	Description03
Registrazione completata	ParentAccountGroup04	AccountGroup04	Description04
Registrazione completata	ParentAccountGroup05	AccountGroup05	Description05

OK

<Risultato importazione [Traccia account]>

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. Visualizza i seguenti risultati. - Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. - Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione "Sovrascrivi" per "Operazione per tracce account già esistenti" e quando le informazioni di "Descrizione" e "Password" relative alla traccia account con lo stesso nome sono aggiornate correttamente. - Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" per "Operazione tracce account già esistenti" e quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché lo stesso nome di account esiste già. - Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file. Controllare nuovamente i contenuti del file di importazione.
Nome account	Mostra il nome dell'account.
Descrizione	Descrizione Mostra la descrizione della traccia account.
Nome gruppo account	Visualizza il nome del gruppo account.

<Risultato importazione [Gruppo account]>

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. L'esito è mostrato come segue. • Registrazione Completata: Viene visualizzato quando una nuova registrazione è stata completata normalmente. • Aggiornamento: Appare quando è specificato "Sovrascrivi" per "Operazione per le tracce account già esistenti" e l'aggiornamento delle informazioni "Modifica nome gruppo padre" e "Descrizione", per il nome del gruppo account esistente, è stato completato normalmente. • Annulla: Appare quando è specificato "Non sovrascrivere" per "Operazione per le tracce account già esistenti" e nessuna elaborazione è stata effettuata perché lo stesso nome account già esiste. • Errore: messaggio visualizzato quando i dati immessi non sono validi e non possono essere registrati. Controllare nuovamente i dati del file utilizzato per l'importazione.
Modifica nome gruppo padre	Visualizza il nome del gruppo account padre.
Nome gruppo account	Visualizza il nome del gruppo account.
Descrizione	Mostra la descrizione del gruppo.

4.2.10 Importazione da una periferica

È possibile importare le informazioni relative alle tracce account da una periferica specificata.

Importazione da una Periferica

Gruppo periferica

----- Selezionare il gruppo periferiche -----

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Esegui

Viene visualizzata la periferica del gruppo selezionato.

Visualizzazione dell'elenco di periferiche da importare

Visualizzare l'elenco periferiche e selezionarne una da importare.

- 1 Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per mostrare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
 - L'elenco a discesa non visualizza le periferiche che non possono essere importate.
- 2 Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Importazione da una Periferica

Gruppo periferica

----- Selezionare il gruppo periferiche -----

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Esegui

Totale: 1-10/96

[10] 20 30 50 100

<<

<

1

/10

>

>>

Val

Selezione	Nome registrato	Nome modello
☒	Device01/10.128.34.1	Device
☐	Device02/10.128.34.2	Device
☐	Device04/10.128.34.4	Device
☐	Device05/10.128.34.5	Device
☐	Device06/10.128.34.6	Device
☐	Device07/10.128.34.7	Device
☐	Device08/10.128.34.8	Device
☐	Device09/10.128.34.9	Device
☐	Device11/10.128.34.11	Device
☐	Device12/10.128.34.12	Device

- 3 Selezionare una periferica da importare e fare clic sul pulsante [Esegui].

Viene tentato il collegamento alla periferica. Se il collegamento è effettuato correttamente, viene visualizzata la pagina Seleziona traccia account.



Ricordate

Se la connessione non riesce, controllare i seguenti fattori: Se l'impostazione non è esatta, una parte delle informazioni può essere importata.

- Alimentazione della periferica
- Impostazioni della periferica (FTP/HTTP/WebDAV)
- Impostazioni sulla pagina "Impostazioni delle informazioni della periferica" in relazione all'Elenco periferiche



Nota

*Utilizzare un indirizzo IPv6 globale.
Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello globale.*

Selezione della traccia account da importare

Apparirà un elenco delle informazioni di tracce account registrate nelle periferiche indicate. È possibile selezionare la traccia account da importare e quindi avviare l'importazione.

Durante l'importazione devono essere specificati i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Operazione per Tracce Account Già Esistenti	Se un'altra traccia account è già stata registrata con lo stesso nome di un account importato, selezionare se sovrascrivere le informazioni in "Password".
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento delle tracce account da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Avvia importazione]	Fare clic su questo pulsante per avviare l'importazione della traccia account.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

1 Selezionare la traccia account da importare.

- Per restringere le tracce account che devono apparire nell'elenco, specificare la condizione di ricerca. Digitare il testo da ricercare nella casella del testo. Per visualizzare l'elenco delle tracce account in base alla condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].

2 Specificare le impostazioni necessarie per l'importazione e fare clic sul pulsante [Avvia importazione].

Selezione traccia account

Operazione per Tracce Account Già Esistenti

Non sovrascrivere

Condizione di ricerca: Nome account

Display

Avvia importazione

Deseleziona tutto

Totale: 1-10/10

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Nome account	Password
☒	Pr_21	*****
☒	Pr_22	*****
☒	Pr_23	*****
☒	Pr_24	*****
☒	Pr_25	*****
☒	Pr_26	*****
☒	Pr_27	*****
☒	Pr_28	*****
☒	Pr_29	*****
☒	Pr_30	*****

Viene visualizzato l'esito delle operazioni di importazione.

4.2.11 Controllo dell'esito dell'importazione

È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di importazione. Controllare che le informazioni siano corrette e fare clic sul pulsante [OK].

Risultato importazione

Risultato importazione

Processo di importazione completato.

Totale: 1-10/10

[10] 20 30 50 100

Risultato	Nome account	Password
Registrazione completata	Pr_21	*****
Registrazione completata	Pr_22	*****
Registrazione completata	Pr_23	*****
Registrazione completata	Pr_24	*****
Registrazione completata	Pr_25	*****
Registrazione completata	Pr_26	*****
Registrazione completata	Pr_27	*****
Registrazione completata	Pr_28	*****
Registrazione completata	Pr_29	*****
Registrazione completata	Pr_30	*****

OK

<Risultato importazione>

Funzione	Dettagli
Risultato	Indica se le operazioni di registrazione in seguito all'importazione sono state completate con successo. Visualizza i seguenti risultati. • Registrazione completata: la nuova registrazione è stata completata correttamente. • Aggiorna: appare quando è selezionata l'opzione "Sovrascrivi" per "Operazione per tracce account già esistenti" e quando le informazioni per "Password" per il nome account in uscita sono state aggiornate normalmente. • Annulla: appare quando è selezionata l'opzione "Non sovrascrivere" per "Operazione tracce account già esistenti" e quando non viene eseguita alcuna elaborazione poiché lo stesso nome di account esiste già. • Errore: la registrazione non è riuscita a causa di contenuti errati nel file.
Nome account	Mostra il nome dell'account.
Password	Visualizza la password. In luogo della password vengono visualizzati otto asterischi (*).

4.2.12 Esportazione dei dati

Le informazioni relative alle tracce account e ai gruppi account possono essere esportate in un file. Le informazioni sulle tracce account possono essere registrate anche salvando temporaneamente le informazioni registrate, oppure aggiungendo le informazioni sulle tracce account nel formato corretto e, quindi, importandole.

Durante l'esportazione devono essere specificati i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Formato file	Selezionare il tipo di file da salvare. Sono disponibili i seguenti formati di file. • Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls) • Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx) • Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere letto da Excel) (.xml) • Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) • Formato CSV (delimitato da virgola) (.csv) Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.
Imposta password ed esporta.	Selezionare questa opzione per specificare una password per la lettura o la crittografia in relazione a un file da esportare. Selezionare la casella di controllo [Imposta password ed esporta.] e digitare la password in [Password]. Per conferma, digitare nuovamente la password. Quando si importa un file crittografato, questa password deve essere digitata correttamente.

- 1 Dal menu a tendina [Seleziona gruppo account], selezionare il gruppo di account da esportare.
 - Per esportare tutte le tracce account, selezionare "Tutte le Tracce account".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo [Tutti i sottogruppi] per esportare tutte le tracce account, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
- 2 Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Formato file].
 - Quando si specifica una password per la lettura o la crittografica in relazione a un file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." per inserire la password.
 - È possibile impostare una password di 1-15 caratteri per i file in formato Excel 97-2003 Workbook (.xls).
 - È possibile impostare una password di 1-255 caratteri per i file in formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore) (.xlsx).
 - È possibile specificare una password contenente da 1 a 32 caratteri in formato binario (file di sistema) (.bin).
 - Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

Esportazione traccia account/Gruppo account

Selezionare i dati da esportare

Seleziona gruppo account: Tutte le Tracce account

Dettagli schermo: ☐ Tutti i sottogruppi

Come esportare

Formato file: XLS

☐ Imposta password ed esporta.

Password:

Nuova immissione password:

Avvia esportazione Cancella

- 3 Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].

Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 4 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 5 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].

- 6** Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].

I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.



...

Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati tramite un foglio di calcolo.

Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.



...

Ricordate

Quando si apre un file per cui è stato selezionato XLS o XLSX in "Formato file" mentre è stata specificata una password, inserire una password di importazione.

4.3 Impostazioni gruppo utenti

4.3.1 Registrare e modificare i gruppi

Durante la registrazione e la modifica dei gruppi, è possibile impostare i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Nome gruppo utenti	Specificare il nome del gruppo utenti.
Descrizione	Inserire una descrizione per il gruppo.
Nome gruppo padre	Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".

- 1
- Per registrare un nuovo gruppo, fare clic sul pulsante [Registra gruppo].

– Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco, specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo. Per visualizzare i gruppi di utenti in base alla condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].

– Per modificare un gruppo, selezionarlo e fare clic sul pulsante [Modifica gruppo].

Impostazioni gruppo utenti

Mostra guida semplice.

Condizione di ricerca:

Nome gruppo utenti

Display

Registra gruppo

Modifica gruppo

Elimina gruppo

Impostazioni display

Selezione tutto

Totale: 1-10/12

[10] 20 30 50 100

<<

<

1

>

>>

/2

Vai

Seleziona	Nome gruppo utenti	Descrizione	Numero di utenti
☐	UsrGrp01		2
☐	UsrGrp02		1
☐	UsrGrp03		3
☐	UsrGrp04		0
☐	UsrGrp05		0
☐	UsrGrp06		0
☐	UsrGrp07		0
☐	UsrGrp08		0
☐	UsrGrp09		0
☐	UsrGrp10		0

2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].

- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
- Quando si modifica un gruppo, non è possibile modificare la voce in Nome gruppo utenti.



The screenshot shows a dialog box titled "Crea/Modifica gruppo utenti". It contains three input fields: "Nome gruppo utenti" with a character limit of 256, "Descrizione" with a limit of 127, and "Nome gruppo padre" with a dropdown menu currently set to "(Root)". There are three icons (undo, redo, help) in the top right corner and two buttons, "Applica" and "Cancella", at the bottom right.

Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco dei gruppi

È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno dell'elenco dei gruppi. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.

- Nome gruppo utenti
- Descrizione
- Numero di utenti



...

Ricordate

È necessario visualizzare il nome del gruppo utenti.

- Selezionare la casella di controllo dei campi da visualizzare e quindi fare clic sul pulsante [Applica].



The screenshot shows a dialog box titled "Impostazioni visualizzazione gruppo utenti". It contains three checked checkboxes: "Nome gruppo utenti", "Descrizione", and "Numero di utenti". There are three icons (undo, redo, help) in the top right corner and two buttons, "Applica" and "Cancella", at the bottom right.

4.3.2 Eliminare un gruppo

È possibile eliminare un gruppo. Oltre al gruppo da eliminare verranno eliminati anche tutti i gruppi ad esso collegati.

- 1 Nella pagina Impostazioni gruppo utenti, selezionare il gruppo da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina gruppo].
- 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.

Il gruppo viene eliminato.



...

Ricordate

I dati relativi a un utente appartenente a un gruppo non verranno eliminati.

4.4 Impostazioni gruppi account

È possibile raggruppare gli account registrati. All'interno di un gruppo possono essere create relazioni di subordinazione in base a criteri organizzativi. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Registra gruppo	Fare clic su questo pulsante per registrare gruppi account.
Modifica gruppo	Fare clic su questo pulsante per modificare un gruppo registrato.
Elimina gruppo	Fare clic su questo pulsante per eliminare un gruppo registrato.
Impostazioni display	Selezionare le voci da visualizzare nell'elenco dei gruppi.
Condizione di ricerca	Specificare il criterio di ricerca per circoscrivere il numero di gruppi account visualizzati nell'elenco. L'elenco dei gruppi account è visualizzato in base al criterio specificato in "Criterio di ricerca". Le relazioni di subordinazione presenti nel gruppo non sono visualizzate correttamente, poiché non appariranno i gruppi che non soddisfano il criterio di ricerca.
Seleziona tutto/Deseleziona tutto	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselectare tutte le impostazioni visualizzate.

4.4.1 Registrare e modificare i gruppi

Durante la registrazione e la modifica dei gruppi, è possibile impostare i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Nome gruppo account	Digitare il nome di un gruppo account.
Descrizione	Inserire una descrizione per il gruppo.
Modifica gruppo padre	Per creare relazioni di subordinazione per il gruppo, selezionare il gruppo padre. Se non devono essere create relazioni di subordinazione, selezionare "(Root)".

- 1 Per registrare un nuovo gruppo, fare clic sul pulsante [Registra gruppo].
- Per modificare un gruppo, selezionarlo e fare clic sul pulsante [Modifica gruppo].

Impostazioni gruppo account

[Mostra guida semplice.](#)

Condizione di ricerca:

Totale: 1-10/12 [10] 20 30 50 100

<< 1 /2 >>

Seleziona	Nome gruppo account	Descrizione	Numero di account
☐	ParentAccountGroup01	Description01	0
☐	AccountGroup01	Description01	2
☐	ParentAccountGroup02	Description02	0
☐	AccountGroup02	Description02	2
☐	ParentAccountGroup03	Description03	0
☐	AccountGroup03	Description03	2
☐	ParentAccountGroup04	Description04	0
☐	AccountGroup04	Description04	2
☐	ParentAccountGroup05	Description05	0
☐	AccountGroup05	Description05	3

- 2 Specificare le impostazioni necessarie e selezionare il pulsante [Applica].
- Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].
 - I dati contenuti in "Nome gruppo account" non possono essere modificati durante la modifica del gruppo.

Crea/Modifica gruppo account

[Richiesto] Max.: 256 car.

Max.: 127 car.

Nome gruppo padre

Specificare le impostazioni di visualizzazione per l'elenco dei gruppi

È possibile selezionare gli elementi da mostrare o da nascondere all'interno dell'elenco dei gruppi. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.


- Nome gruppo account
- Descrizione
- Numero di account



Ricordate

È necessario visualizzare il nome del gruppo account.

- Selezionare la casella di controllo relativa alle voci da visualizzare e fare clic sul pulsante [Applica].

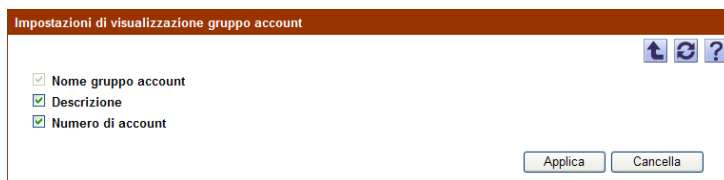

4.4.2 Eliminare un gruppo

È possibile eliminare un gruppo. Oltre al gruppo da eliminare, verranno eliminati anche tutti i gruppi ad esso collegati.

- 1 Nella schermata Impostazioni gruppi account, selezionare il gruppo da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina gruppo].
- 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il gruppo.

Il gruppo verrà così eliminato.



Ricordate

I dati relativi alle tracce account appartenenti al gruppo non verranno modificati; le tracce account appartenenti al gruppo verranno però riassegnate al gruppo "OTHER".

4.5 Impost. amministratore

4.5.1 Specificare l'amministratore

Si possono selezionare gli utenti che potranno utilizzare l'User List con privilegi di amministrazione. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.

Impost. amministratore

Mostra guida semplice.

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Aggiungi

Elimina

Seleziona tutto

Totale:

1-3/3

[10] 20 30 50 100

Selezione	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☐	user01	UsrGrp03	
☐	user02	OTHER	
☐	user03	OTHER	

Funzione	Dettagli
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento degli utenti da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Aggiungi]	Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di privilegi di amministrazione.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare utenti dotati di privilegi di amministrazione.
Pulsante [Seleziona tutto/Deseleziona tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselezionare tutte le impostazioni visualizzate.

4.5.2 Aggiunta di un amministratore

- 1
- Fare clic sul pulsante [Aggiungi].
- 2
- Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da visualizzare.
 - Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti ai sottogruppi.

- Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di utenti da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

3 Fare clic sul pulsante [Display].

Appare l'elenco degli utenti registrati per il gruppo selezionato.

4 Dall'elenco degli utenti, selezionare la casella di controllo relativa all'utente da aggiungere.

- Per annullare le impostazioni selezionate, fare clic sul pulsante [Cancella].

Selezionare gli utenti aggiuntivi

Gruppo utenti

Tutti gli utenti

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Seleziona tutto

Totale: 1-8/8

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☐	user04	OTHER	
☐	user05	OTHER	
☐	user06	OTHER	
☐	user07	UsrGrp01	
☐	user08	UsrGrp01	
☐	user09	UsrGrp02	
☐	user10	UsrGrp03	
☐	user11	UsrGrp03	

Registro

Cancella

5 Fare clic sul pulsante [Applica].

L'utente selezionato verrà registrato come amministratore.



Ricordate

Possano essere selezionati più utenti contemporaneamente.

4.5.3 Eliminare un amministratore

- 1 Nella pagina Impostazioni amministratore, selezionare la casella di controllo relativa all'utente da eliminare.

Impost. amministratore

[Mostra guida semplice.](#)

Condizione di ricerca: Nome utente

Totale: 1-3/3 [\[10\] 20 30 50 100](#)

Selezione	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☒	user01	UsrGrp03	
☐	user02	OTHER	
☐	user03	OTHER	

- 2 Fare clic sul pulsante [Elimina].
 - 3 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
- L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori.



...

Ricordate

Possano essere selezionati più utenti contemporaneamente.

4.6 Modifica della password

È possibile modificare la password degli utenti registrati.



Ricordate

Questa opzione appare solo se è stato effettuato l'accesso come utente registrato.

Modifica password

Mostra guida semplice.

Password

Max.: 64 car.

Password (conferma)

Max.: 64 car.


Applica

Durante la modifica di una password, è possibile impostare i seguenti parametri.

Funzione	Dettagli
Password	Digitare una nuova password.
Password (conferma)	Per conferma, digitare nuovamente la password.

4.7 Impostazioni avanzate

Se utenti e tracce account sono registrati in una periferica ma non sono presenti in Device Manager, al momento della raccolta dei dati relativi ai contatori questi verranno registrati automaticamente in Device Manager.

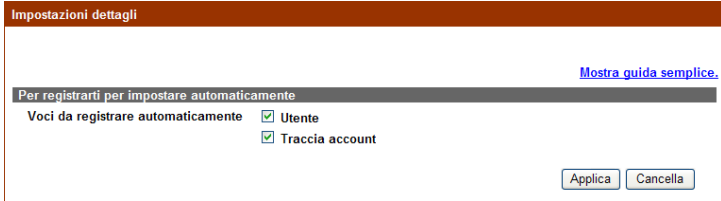

Impostazioni dettagli

[Mostra guida semplice.](#)

Per registrarti per impostare automaticamente

Voci da registrare automaticamente ☒ Utente ☒ Traccia account

Applica Cancella

- In "Voci da registrare automaticamente" selezionare le caselle di controllo per gli elementi per i quali deve avvenire la registrazione automatica in Device Manager.

5 Counter Reader

Crea una tabella dei conteggi e visualizza lo stato d'uso della periferica.

5.1 Informazioni contatore

5.1.1 Selezione della periferica

Selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare le informazioni dei contatori.

- 1 Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

- 2 Fare clic sul pulsante [Display].

Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Informazioni contatore

?

[Mostra guida semplice.](#)

Selezione periferica

Sel. termine

Vis. Risultati

Selezione periferica

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Totale: 1-10/96

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /10 > >> Val

Selezione	Nome registrato	Nome modello
☒	Device01/10.128.34.1	Device
☐	Device02/10.128.34.2	Device
☐	Device04/10.128.34.4	Device
☐	Device05/10.128.34.5	Device
☐	Device06/10.128.34.6	Device
☐	Device07/10.128.34.7	Device
☐	Device08/10.128.34.8	Device
☐	Device09/10.128.34.9	Device
☐	Device11/10.128.34.11	Device
☐	Device12/10.128.34.12	Device

Avanti

- 3 Selezionare la periferica di cui si desidera visualizzare le informazioni dei contatori e fare clic sul pulsante [Avanti].

5.1.2 Selezione di un intervallo di tempo

Selezionare l'intervallo di tempo di cui si desidera visualizzare le informazioni dei contatori.

- Selezionare lo schema per il periodo di tempo e la giornata tipica.
- Selezionare "Ogni 3 mesi", "Ogni mese", "Ogni settimana" o "Ogni giorno" come periodo di conteggio, e selezionare il periodo di tempo.
 - Selezionare una data nell'elenco "Giorno di base" e scegliere se calcolare i totali tramite "Account fino alla data di impostazione" oppure "Account dalla data di impostazione".
 - Fare clic su  per aprire il controllo calendario. Selezionare un giorno nell'elenco "Giorno di base", facendo clic sul giorno appropriato nel calendario.

Nell'elenco "Giorno di base" vengono visualizzate solo le date di cui sono state raccolte correttamente dalle periferiche le informazioni dei contatori. Se le informazioni dei contatori non sono state raccolte dalle periferiche a causa di un timeout o di un errore, tali date non vengono visualizzate.

5.1.3 Visualizzazione dei risultati

Visualizza le informazioni dei contatori.

Informazioni contatore

Selezione periferica → Sel. termine → Vis. Risultati

Seleziona periferica

Device11/10.128.34.11 / Device

Termine

01/29/2010

Contatore

Menu contatore

Contatore totale

Display

Vis. Risultati

Esporta

Totale: 1-10/35

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /4 > >> Vai

Nome contatore	01/29/2010
Totale	159
Totale formato grande	0
N. di fogli doppi	18
N. di fogli	141
N. di originali	159
Copia totale	14
Copia nero	2
Copia colori	4
Copia 2 Colori	8
Copia singolo colore	0

Indietro

Funzione	Dettagli
Seleziona periferica	Mostra il nome registrato della periferica selezionata.
Termine	Mostra il periodo di tempo selezionato.
Data	Mostra la data selezionata.
Utente	Mostra l'utente selezionato.
Traccia account	Mostra la traccia account selezionata.



Nota

A seconda del tipo di contatore selezionato in [Menu contatore], alcune voci potrebbero non essere visualizzate.

<Contatore>

Selezionando il tipo di contatore è possibile cambiare i risultati visualizzati. Selezionare il tipo di contatore e scegliere il pulsante [Display].

Funzione		Dettagli
Menu contatore		Selezionare il tipo di contatore da visualizzare.
	Contatore totale	Visualizza il contatore totale.
	Contatore formato	Visualizza il contatore per ciascuna dimensione del foglio.
	Contatore utente	Visualizza il contatore per ciascun utente. Fare clic sull'icona ⓘ accanto al nome utente per visualizzare i dettagli delle informazioni del contatore di quell'utente. Inoltre, facendo clic sull'icona ⓘ accanto alla data vengono visualizzate le informazioni del contatore di quella data in dettaglio.
	Contatore traccia account	Visualizza il contatore per ciascuna traccia account. Fare clic sull'icona ⓘ accanto al nome dell'account per visualizzare i dettagli delle informazioni del contatore di quella traccia account. Inoltre, facendo clic sull'icona ⓘ accanto alla data vengono visualizzate le informazioni del contatore di quella data in dettaglio.

<Vis. Risultati>

Le informazioni dei contatori vengono visualizzate secondo le impostazioni specificate.

Funzione	Dettagli
Pulsante [Esporta]	Esporta i dati delle informazioni dei contatori.
Condizione di ricerca	Specifica la condizione per il restringimento degli utenti e delle tracce account da visualizzare nell'elenco.

Esportazione

I dati relativi alle informazioni dei contatori possono essere esportati e salvati in un file di apposito formato.

Durante l'esportazione devono essere specificati i seguenti parametri.

Funzione	Descrizione
Formato file	Selezionare il tipo di file da salvare. Sono disponibili i seguenti formati di file. • Formato Excel 97-2003 Workbook (.xls) • Formato Excel Workbook (Office Excel 2007 o superiore)(.xlsx) • Formato foglio di calcolo XML (il formato XML che può essere letto da Excel) (.xml) • Formato testo (delimitato da tabulazione) (.txt) • Formato CSV (delimitato da virgola) (.txt) Il codice dei caratteri relativo al tipo di file di testo (delimitato da tabulazione) o CSV (delimitato da virgola) è UTF-8.
Imposta password ed esporta.	Specificare una password di lettura relativa a un file da esportare. Selezionare la casella di controllo [Imposta password ed esporta.] e digitare la password in [Password].

- 1
- Selezionare il tipo di file che si desidera esportare dall'elenco a discesa [Tipo file].
- Quando si specifica una password di lettura per il file da esportare, selezionare la casella di controllo "Imposta password ed esporta." e digitare la password.

–

Per cancellare le informazioni inserite, fare clic sul pulsante [Cancella].

- 2
- Fare clic sul pulsante [Avvia esportazione].
- Viene visualizzata la casella di dialogo per il download del file.

Esporta

↑

?

Come esportare

Formato file

XLS

☐ Imposta password ed esporta.

Password

Reinserire la Password

Avvia esportazione

Cancella

- 3
- Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 4
- Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].
- 5
- Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].
- I dati esportati vengono salvati nel percorso specificato.



...

Ricordate

I dati esportati possono essere visualizzati e modificati tramite un foglio di calcolo.

Per le informazioni dettagliate sul file esportato in un foglio di calcolo consultare "Modifica del file esportato" a pagina 3-18.



...

Ricordate

Quando si apre un file per cui è stato selezionato XLS o XLSX in "Formato file" mentre è stata specificata una password, inserire una password di importazione.

5.2 Impostazioni Iniziali

5.2.1 Gestione Periferica

Selezionare le periferiche per le quali raccogliere i contatori con Counter Reader.



Nota

Se la casella di controllo "Gestisci" è deselezionata, i contatori della periferica non verranno visualizzati da Counter Reader. Per non raccogliere o visualizzare le informazioni dei contatori, deselezionare la casella di controllo.

Quando nuove periferiche vengono trovate o aggiunte, esse vengono automaticamente incluse nell'elenco.

- 1** Dall'elenco a discesa [Gruppo periferiche] selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.

2 Fare clic sul pulsante [Display].

- Se il gruppo selezionato non include periferiche in grado di raccogliere le informazioni dei contatori, non viene visualizzata alcuna periferica.

Questa pagina elenca solo le periferiche registrate nel gruppo selezionato che sono in grado di raccogliere informazioni dei contatori.

Gestione Periferica

?

[Mostra guida semplice.](#)

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Seleziona tutto

Totale: 1-10/96

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /10 > >> Vai

Gestisci	Nome registrato	Nome modello
☒	Device01/10. 128. 34. 1	Device
☒	Device02/10. 128. 34. 2	Device
☒	Device04/10. 128. 34. 4	Device
☒	Device05/10. 128. 34. 5	Device
☒	Device06/10. 128. 34. 6	Device
☒	Device07/10. 128. 34. 7	Device
☒	Device08/10. 128. 34. 8	Device
☒	Device09/10. 128. 34. 9	Device
☒	Device11/10. 128. 34. 11	Device
☒	Device12/10. 128. 34. 12	Device

Applica

Cancella

- 3 Selezionare la casella di controllo "Gestisci" per le periferiche da gestire, quindi fare clic sul pulsante [Applica].

Gestione Periferica

[Mostra guida semplice.](#)

Gruppo periferiche

Dettagli schermo ☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Totale: 1-10/96 [10] 20 30 50 100

/10

Gestisci	Nome registrato	Nome modello
☒	Device01/10.128.34.1	Device
☒	Device02/10.128.34.2	Device
☒	Device04/10.128.34.4	Device
☐	Device05/10.128.34.5	Device
☐	Device06/10.128.34.6	Device
☐	Device07/10.128.34.7	Device
☐	Device08/10.128.34.8	Device
☐	Device09/10.128.34.9	Device
☐	Device11/10.128.34.11	Device
☐	Device12/10.128.34.12	Device

- Per selezionare tutte le periferiche, fare clic sul pulsante [Seleziona tutto].

5.2.2 Impostazioni raccolta dei contatori

I contatori vengono raccolti all'istante programmato per le periferiche per le quali è stata selezionata la visualizzazione dei contatori nella pagina Gestione Periferiche.

Specificare le impostazioni di base per la raccolta dei contatori. Dopo aver specificato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Applica].

Impostazioni raccolta dei contatori

Ogni mese

Ogni settimana

Ogni giorno

Non raccogliere

1

23:00

Domenica

23:00

23:00

Avvia ora

Avvia

Intervallo nuovo tentativo

6 ore

Mostra guida semplice.

Intervallo di raccolta contatori

Intervallo nuovo tentativo

Impostazione conservazione contatori

Salva dati contatore per:

Azzera contatore

12 mesi

Cancella tutto

Cancella (1 mese)

Cancella (3 mesi)

(12/22/2009 - 01/28/2010)

(12/22/2009 - 01/22/2010)

(12/22/2009 - 01/28/2010)

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Intervallo di raccolta contatori	Selezionare "Ogni mese", "Ogni settimana", "Ogni giorno" o "Non raccogliere" come intervallo di raccolta dei contatori totali. Dopo aver selezionato l'intervallo di tempo, configurare i dettagli relativi al periodo di raccolta dei contatori.
Avvia ora	Fare clic su questo pulsante per raccogliere immediatamente i contatori totali.
Intervallo nuovo tentativo	Indica il periodo che deve trascorrere prima di tentare nuovamente di raccogliere i contatori se si verifica un errore o se non è possibile raccogliere i contatori.
Salva dati del contatore per:	Indicare il periodo di memorizzazione dei dati totali del contatore. I contatori verranno azzerati una volta trascorso il periodo di tempo indicato.
Azzera contatore	Fare clic su questi pulsanti per azzerare i contatori. I dati vengono azzerati facendo clic sui pulsanti "Cancella tutto", "Cancella (1 mese)" o "Cancella (3 mesi)". Il contatore dell'ultimo giorno non viene cancellato.



...

Ricordate

Il contatore specificato sulla pagina delle Impostazioni di raccolta del contatore vengono utilizzati per visualizzare le informazioni sul contatore.

Se per "Ogni mese" è impostato "31", per i mesi che non hanno 31 giorni la procedura viene effettuata alla fine del mese. (Esempio: 30 aprile)



...

Ricordate

Per raccogliere i contatori dalle periferiche, è necessario che le impostazioni della pagina delle Impostazioni di informazione della periferica per l'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica.

Un valore di contatore raccolto da una periferica potrebbe essere un valore di pochi minuti prima, pertanto potrebbe non corrispondere all'ultimo valore del contatore.



...

Nota

Per raccogliere i contatori relativi agli utenti e alle tracce account registrati nell'User List, gli utenti e le tracce utente da utilizzare per la raccolta dei contatori devono prima essere registrati.



...

Nota

Se una periferica è impostata in modo che non sia effettuata l'autenticazione dell'utente, i suoi contatori vengono trattati come i contatori degli utenti aventi un nome utente "Pubblico".

Se lo stesso nome utente è stato registrato più volte con una periferica vengono raccolti solo i contatori di uno di tali utenti. Per creare un utente su una periferica, assicurarsi di registrare l'utente con un nome utente univoco.

Se lo stesso nome account è stato registrato più volte con una periferica vengono raccolti solo i contatori di una di tali tracce account. Per creare una traccia account su una periferica, assicurarsi di registrarla con un nome account univoco.



...

Nota

Utilizzare un indirizzo IPv6 globale.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello globale.



...

Nota

Alcuni contatori potrebbero non essere raccolti se il firmware delle periferiche non è stato aggiornato.

Per ulteriori dettagli, contattare un rappresentante dell'assistenza.

5.3 Opzione

5.3.1 Impost. amministratore

È possibile specificare gli utenti che possono utilizzare Counter Reader con privilegi di amministrazione. Possono essere specificate le impostazioni per i seguenti parametri.

Impost. amministratore

?

[Mostra guida semplice.](#)

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Aggiungi

Elimina

Seleziona tutto

Totale:

1-1/1

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☐	user01	UsrGrp03	

Funzione	Dettagli
Condizione di ricerca	Specificare la condizione per il restringimento degli utenti da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Aggiungi]	Questo pulsante consente di registrare altri utenti dotati di privilegi di amministrazione.
Pulsante [Elimina]	Fare clic su questo pulsante per eliminare utenti dotati di privilegi di amministrazione.
Pulsante [Seleziona tutto/Deselezione tutta]	Fare clic su questo pulsante per selezionare o deselectare tutte le impostazioni visualizzate.

Aggiunta di un amministratore

- 1 Fare clic sul pulsante [Aggiungi].
- 2 Dall'elenco a discesa [Gruppo utenti], selezionare il gruppo di utenti da visualizzare.
 - Per mostrare tutti gli utenti, selezionare "Tutti gli utenti".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutti gli utenti, compresi quelli appartenenti ai sottogruppi.
 - Per restringere gli utenti che devono apparire nell'elenco, specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
- 3 Fare clic sul pulsante [Display].

Appare l'elenco degli utenti registrati per il gruppo selezionato.
- 4 Dall'elenco degli utenti, selezionare la casella di controllo relativa all'utente da aggiungere.
 - Per annullare le impostazioni selezionati, fare clic sul pulsante [Cancella].

Selezionare gli utenti aggiuntivi

Gruppo utenti

Tutti gli utenti

Dettagli schermo

☐ Tutti i sottogruppi

Condizione di ricerca:

Nome utente

Display

Seleziona tutto

Totale: 1-10/10

[10] 20 30 50 100

Selezione	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☐	user02	OTHER	
☐	user03	OTHER	
☐	user04	OTHER	
☐	user05	OTHER	
☐	user06	OTHER	
☐	user07	UsrGrp01	
☐	user08	UsrGrp01	
☐	user09	UsrGrp02	
☐	user10	UsrGrp03	
☐	user11	UsrGrp03	

Applica

Cancella

- 5 Fare clic sul pulsante [Applica].
L'utente selezionato verrà aggiunto come amministratore.



Ricordate

Possano essere selezionati più utenti contemporaneamente.

Eliminare un amministratore

- 1 Nella pagina Impostazioni amministratore, selezionare la casella di controllo relativa all'utente da eliminare.

Seleziona	Nome utente	Nome gruppo utenti	Descrizione
☒	user01	UsrGrp03	

- 2 Fare clic sul pulsante [Elimina].
- 3 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
L'utente selezionato verrà eliminato dall'elenco degli amministratori.



Ricordate

Possano essere selezionati più utenti contemporaneamente.

5.3.2 Risultato raccolta contatori

Visualizza i risultati delle informazioni dei contatori raccolte dalle periferiche.

- 1 Dall'elenco a discesa, selezionare il gruppo di periferiche da visualizzare.
 - Per visualizzare tutte le periferiche, selezionare "Tutte le periferiche".
 - Se sono presenti relazioni di subordinazione all'interno del gruppo, selezionare la casella di controllo "Tutti i sottogruppi" per visualizzare tutte le periferiche, comprese quelle appartenenti ai sottogruppi.
 - Se si specifica la condizione di ricerca, è possibile limitare il numero di periferiche da visualizzare nell'elenco. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo.
 - Per visualizzare le periferiche per le quali la raccolta di informazioni dei contatori non è riuscita, selezionare la casella di controllo "Sono visualizzate soltanto le periferiche la cui raccolta è fallita".
 - 2 Fare clic sul pulsante [Display].
 - Non verranno visualizzate le periferiche che usano Enterprise Suite Terminal.
- Apparirà l'elenco delle periferiche registrate per il gruppo selezionato.

Risultato raccolta contatori

Mostra guida semplice.

Gruppo periferiche

Tutte le periferiche

Tutti i sottogruppi

Sono visualizzate soltanto le periferiche la cui raccolta è fallita.

Condizione di ricerca:

Nome registrato

Display

Riprova raccolta contatori

Avvia

Totale: 1-10/96

[10] 20 30 50 100

<<

<

1

>

>>

/10

Vai

Disponibilità	Ultima data con esito positivo	Nome registrato	Nome modello
Errore (HTTP)		Device01/10.128.34.1	Device
Errore (FTP)		Device02/10.128.34.2	Device
Errore (FTP)		Device04/10.128.34.4	Device
Errore (FTP)		Device05/10.128.34.5	Device
Errore (FTP)		Device06/10.128.34.6	Device
Errore (FTP)		Device07/10.128.34.7	Device
Errore (FTP)		Device08/10.128.34.8	Device
Errore (FTP)		Device09/10.128.34.9	Device
Successo	01/29/2010 16:57:47	Device11/10.128.34.11	Device
Non raccolto		Device12/10.128.34.12	Device

Device Manager

5-17

3 Verificare i risultati delle informazioni dei contatori.

- Fare clic sul pulsante [Avvia] per iniziare nuovamente ad acquisire le informazioni dei contatori solo per le periferiche la cui colonna "Disponibilità" indica "Timeout" o "Errore". Le informazioni dei contatori delle periferiche la cui colonna "Disponibilità" indica "Successo" o "Non raccolto" non vengono raccolte.

Funzione	Dettagli
Disponibilità	Visualizza i risultati della raccolta dei contatori o lo stato corrente della raccolta dai contatori. Visualizza gli stati seguenti. • Successo: la raccolta dei contatori è stata completata correttamente. • Non raccolto: non è stata effettuata alcuna raccolta dei contatori. • In attesa: la periferica è in attesa della raccolta dei contatori. • Timeout: errore di comunicazione con la periferica. Controllare l'alimentazione della periferica o le impostazioni sulla pagina Impostazione informazioni periferica per l'Elenco periferiche. • Errore (SNMP): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni dei contatori. Controllare le impostazioni SNMP relative alla periferica o le impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni periferica per l'Elenco periferiche. • Errore (HTTP): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni dei contatori. Controllare le impostazioni HTTP o WebDAV relative alla periferica o le impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni periferica per l'Elenco periferiche. • Errore (FTP): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni dei contatori. Controllare le impostazioni FTP relative alla periferica o le impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni periferica per l'Elenco periferiche. • Errore (altro): si è verificato un errore durante la raccolta delle informazioni dei contatori. Ripetere la raccolta dei contatori. In alternativa, controllare nuovamente le impostazioni sulla pagina Impostazioni informazioni periferica per l'Elenco periferiche.
Ultima data con esito positivo	L'ultima data e ora in cui la raccolta dei contatori è stata completata correttamente. Per una periferica su cui non è stata effettuata alcuna raccolta di contatori o quest'ultima non è mai stata completata correttamente non viene elencato nulla.
Nome registrato	Visualizza il nome registrato della periferica.
Nome modello	Mostra il nome del modello della periferica.

6 Server Settings

Configurare le impostazioni di Enterprise Suite.

Queste pagine possono essere utilizzate solo da utenti che abbiano effettuato l'accesso come amministratori di sistema.

Per informazioni sull'accesso come amministratore di sistema, fare riferimento a "Accesso come amministratore di sistema" a pagina 2-3.

6.1 Impost. amministratore

È possibile specificare le impostazioni di amministrazione del sistema per Enterprise Suite.

Impost. amministratore

Impost. amministratore

Descrizione

Max.: 127 car.

Indirizzo e-mail

test@example.com

Max.: 129 car.

Lingua

Italian

☐ Ricordare il tipo di utente selezionato nella schermata di login.

Mostra guida semplice.

Applica

Cancella

Funzione	Descrizione
Descrizione	Inserire una descrizione per l'amministratore di sistema.
Indirizzo E-mail	Digitare l'indirizzo e-mail dell'amministratore di sistema.
Lingua	Selezionare una lingua per la visualizzazione dell'e-mail da inviare a un amministratore.
Ricordare il tipo di utente selezionato nella schermata di login.	Specificare se mantenere il tipo di utente selezionato nella pagina di login fino all'accesso successivo.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

6.2 Impostaz. server e-mail

Specificare se utilizzare la funzione (funzione e-mail) che invia una notifica e-mail da Enterprise Suite a un amministratore. Quando si utilizza la funzione e-mail, specificare un server di posta elettronica, necessario per inviare una e-mail, accanto al metodo di autenticazione.

Impostaz. server e-mail

Mostra guida semplice.

Impostazioni SMTP

☒ Usa funzione E-mail

Indirizzo server

ServerAddress

1-255 car.

Numero di porta

25

Numero soltanto: 1-65535

Indirizzo e-mail (Da)

test@example.com

1-129 car.

☐ SMTP over SSL

☐ Usare il sistema di autenticazione.

☒ Autenticazione SMTP

Account

1-255 car.

Password

1-255 car.

☐ Usare il POP prima di SMTP

Indirizzo Server POP

1-255 car.

Account server POP

1-255 car.

Password server POP

1-255 car.

Porta server POP

110

Numero soltanto: 1-65535

Invio e-mail.

Applica

Cancella

Funzione	Descrizione
Usa funzione E-mail	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare le funzionalità e-mail.
Indirizzo server SMTP	Digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS del server SMTP utilizzato per l'invio dei messaggi e-mail.
Numero della porta del server SMTP	Digitare il numero della porta utilizzata per il server SMTP. Il valore predefinito è "25".
Indirizzo e-mail (Da)	Digitare l'indirizzo e-mail da utilizzare nel campo Da delle e-mail.
SMTP over SSL	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare SSL nelle comunicazioni SMTP.
Usare il sistema di autenticazione.	Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'autenticazione SMTP o POP prima dell'autenticazione SMTP al momento dell'invio dei messaggi e-mail.

Funzione		Descrizione
Autenticazione SMTP		Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'autenticazione SMTP per l'invio dei messaggi e-mail.  ... Ricordate <i>Per abilitare la comunicazione con un server SMTP tramite SSL è necessario selezionare [Computer locale] come posizione di archiviazione del certificato.</i> <i>Il salvataggio di un certificato server su una periferica personale non consente la comunicazione con un server SMTP tramite SSL.</i>
	Account	Specificare l'account dell'indirizzo e-mail specificato in Indirizzo e-mail (DA).
	Password	Specificare la password dell'indirizzo e-mail specificato in Indirizzo e-mail (DA).
Usare il POP prima di SMTP		Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'autenticazione POP prima di SMTP al momento dell'invio dei messaggi e-mail.  ... Ricordate <i>L'autenticazione POP prima di SMTP rappresenta un metodo per eseguire l'operazione di ricezione prima dell'invio di e-mail e per ottenere l'autenticazione da un server di ricezione al fine di consentire l'invio.</i>
	Indirizzo server POP	Specificare l'indirizzo del server POP3 da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.
	Account server POP	Specificare l'account del server POP3 da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.
	Password server POP	Specificare la password del server POP3 da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.
	Porta server POP	Specificare il numero della porta da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP.
Invio e-mail.		Invia una e-mail di prova a un amministratore per consentirgli il controllo delle impostazioni del server e-mail.  ... Ricordate <i>Viene inviata una e-mail di prova all'[Indirizzo e-mail] specificato in Impostazioni amministratore. Se le voci di impostazione non sono corrette, la trasmissione dell'e-mail non avverrà.</i>
Pulsante [Applica]		Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]		Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

6.3 Impostazioni display

Specificare le impostazioni di base di Enterprise Suite.

Impostazioni display

Mostra guida semplice.

Impostazioni display

Formato data

MM/DD/YYYY

Unità valuta

Max.: 8 car.

Delimitatore

virgola(,)

Virgola decimale

punto(.)

Nome sistema

Nickname

[Richiesto] Max.: 16 car.

Posizione sistema

Location

[Richiesto] Max.: 16 car.

Contatto sistema

Contact Person

[Richiesto] Max.: 16 car.

Massimo numero di caratteri per visualizzazione elenco

Nessun limite


Applica

Cancella

Funzione	Descrizione
Formato data	Selezionare il formato per la visualizzazione delle date.
Unità valuta	Inserire la valuta da utilizzare.
Delimitatore	Selezionare il carattere da utilizzare per separare i numeri.
Virgola decimale	Selezionare il separatore decimale.
Nome sistema	Digitare il nome sistema, che apparirà nell'elenco periferiche.
Posizione sistema	Inserire la posizione del sistema, che apparirà nell'elenco periferiche.
Contatto sistema	Immettere il titolo del referente per il sistema per l'elenco periferiche.
Massimo numero di caratteri per visualizzazione elenco	Selezionare il numero massimo di caratteri da visualizzare nell'elenco.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

6.4 Informazioni applicazione

È possibile visualizzare le versioni delle applicazioni fornite insieme a Enterprise Suite.

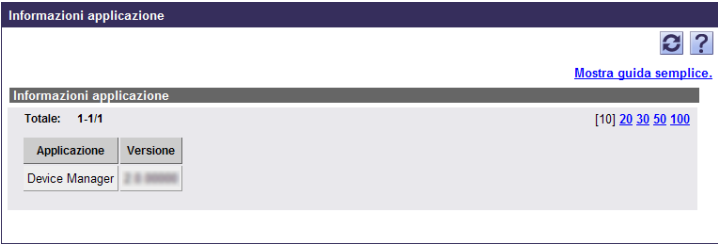

6.5 Gestione licenza

È possibile gestire le licenze delle applicazioni aggiuntive (di estensione) che operano su Device Manager. Le informazioni di licenza possono essere visualizzate e le licenze possono essere registrate o eliminate.

È possibile registrare o cancellare le licenze attraverso due metodi: "Registra (online)" con connessione a Internet e "Registra (offline)" senza connessione a Internet.

Quando si utilizza il metodo "Registra (online)", in un ambiente che utilizza un server proxy per collegarsi a Internet, la scheda delle Impostazioni proxy in Admin Console devono essere definite adeguatamente.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy, fare riferimento a "Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.



...

Nota

Prima di disinstallare un'applicazione aggiuntiva dotata di licenze registrate, assicurarsi di aver cancellato le licenze. Se le licenze sono registrate, non è possibile disinstallare le applicazioni aggiuntive.



...

Nota

Prima di modificare la configurazione hardware (ad es. una scheda di rete) di un computer su cui è installato Enterprise Suite, eliminare tutte le licenze.

Dopo la modifica della configurazione dell'hardware senza cancellazione delle licenze, non è possibile registrarne alcuna.

6.5.1 Tipi di licenza

Esistono i seguenti tipi di licenza.

Licenze di prova

Se si sta rivedendo l'installazione di un'applicazione aggiuntiva, è possibile registrare una licenza di prova, per utilizzare una versione di prova di applicazione aggiuntiva prima del relativo acquisto.

La versione di prova, che consente di provare un'applicazione aggiuntiva per 60 giorni viene rilasciata una sola volta al server Enterprise Suite. Il periodo di prova inizia quando si registra la licenza di prova nel server di autenticazione delle licenze su Internet.

Per informazioni dettagliate sulla registrazione di una licenza di prova, consultare "Registrazione licenze di prova (on line)" a pagina 6-10 o "Registrazione licenze di prova (offline)" a pagina 6-12.

Licenze normali

Le normali licenze sono suddivise in tre gruppi in base all'utilizzo. Ogni licenza si attiva al momento della registrazione di un codice di licenza. Per informazioni dettagliate sulla registrazione di licenze normali, consultare "Registrazione licenze normali (on line)" a pagina 6-17 o "Registrazione licenze normali (offline)" a pagina 6-21.

Funzione	Dettagli
Licenza modulo	Attiva tutte le funzioni dell'applicazione di destinazione.
Licenza di periferica	Aumenta il numero di periferiche gestibili dall'applicazione di destinazione.
Licenza di manutenzione	Proroga il periodo di manutenzione (periodo che può essere aggiornato) dell'applicazione di destinazione.

6.5.2 Operazioni disponibili nella pagina Gestione licenza

La pagina Gestione licenza varia in base alla modalità on line oppure offline.

Pagina Gestione licenza (on line)

Questa pagina appare quando si fa clic sul pulsante [Gestione licenza] nella pagina del menu in alto.

Possono essere specificate e visualizzate le impostazioni per i seguenti parametri.

Gestione licenza



[Mostra guida semplice.](#)

Gestione licenza

[-> Registra \(offline\)](#)

Nuova registrazione

Registrazione della licenza di prova

Licenza modulo

Totale: 1-1/1

Elimina	Nome applicazione	Codice di licenza	Data di scadenza manutenzione	Data di scadenza	Descrizione
Elimina	Account Manager	PLUG-ELUGA-ACMA-APPL-ACMA-DAPI	01/15/2011	-	-

Licenza periferica

Totale: 1-1/1

Elimina	Nome applicazione	Codice di licenza	Numero di licenze	Data di scadenza	Descrizione
-	Account Manager	PLUG-ELUGA-ACMA-APPL-ACMA-DAPI	100	-	-

Funzione	Dettagli
Registra (offline)	Commuta la Gestione licenza (registrazione o cancellazione) nella modalità offline.
Nuove registrazione	Registra un nuovo codice di licenza. Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Conferma licenza per l'immissione del codice di licenza.  ... Ricordate <i>Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze normali (on line)" a pagina 6-17.</i>
Registrazione della licenza di prova	Registra una licenza di prova. Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Registrare licenza di prova per selezionare un'applicazione di prova.  ... Ricordate <i>Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze di prova (on line)" a pagina 6-10.</i>
(Elenco licenze di modulo)	Visualizza l'elenco delle licenze modulo registrate su Enterprise Suite. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: • Pulsante [Elimina] • Nome applicazione • Codici di licenza registrati • Data di scadenza manutenzione dell'applicazione • Data di scadenza di licenze modulo • Descrizione  ... Ricordate <i>Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Eliminazione di licenze (on line)" a pagina 6-25.</i>
(Elenco licenze di periferica)	Visualizza l'elenco delle licenze di periferica registrate su Enterprise Suite. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: • Pulsante [Elimina] • Nome applicazione • Codici di licenza registrati • Numero di licenze (numero di periferiche consentite) • Data di scadenza di licenze di periferica • Descrizione  ... Ricordate <i>Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Eliminazione di licenze (on line)" a pagina 6-25.</i>

Pagina Gestione licenza (offline)

Questa pagina appare quando si fa clic sul pulsante "Registra (offline)" nella pagina Gestione licenza.

Possono essere specificate e visualizzate le impostazioni per i seguenti parametri.

Gestione licenza



[Mostra guida semplice.](#)

Gestione licenza

[<< Registra \(online\)](#)

Nuova registrazione

Registrazione della licenza di prova

Importa

Licenza modulo

Totale: 1-1/1

Elimina	Nome applicazione	Codice di licenza	Data di scadenza manutenzione	Data di scadenza	Descrizione
Elimina	Account Manager	PLUAC ZUGA-ASBA-APTO-ACRE-DMP	01/15/2011	-	-

Licenza periferica

Totale: 1-1/1

Elimina	Nome applicazione	Codice di licenza	Numero di licenze	Data di scadenza	Descrizione
-	Account Manager	PLUAC ZUGA-ASBA-APTO-ACRE-DMP	100	-	-

Funzione	Dettagli
Registra (online)	Commuta la Gestione licenza (registrazione o cancellazione) nella modalità on line.
Nuove registrazione	Registra un nuovo codice di licenza. Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Conferma licenza (offline) per l'immissione del codice di licenza.  ... Ricordate Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze normali (offline)" a pagina 6-21.
Registrazione della licenza di prova	Registra una licenza di prova. Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la pagina Registrare licenza di prova per selezionare un'applicazione di prova.  ... Ricordate Per le informazioni dettagliate, consultare "Registrazione licenze di prova (offline)" a pagina 6-12.

Funzione	Dettagli
Pulsante [Importa]	Fare clic su questo pulsante per leggere e registrare i dati del file di risultato relativo all'autenticazione della licenza, ottenuta dal server di autenticazione licenze su Internet.  ... Ricordate <i>Questo pulsante appare solo se è stato selezionato Registrare offline.</i>
(Elenco licenze di modulo)	Visualizza l'elenco delle licenze modulo registrate su Enterprise Suite. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: • Pulsante [Elimina] • Nome applicazione • Codici di licenza registrati • Data di scadenza manutenzione dell'applicazione • Data di scadenza di licenze modulo • Descrizione  ... Ricordate <i>Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Eliminazione di licenze (offline)" a pagina 6-25.</i>
(Elenco licenze di periferica)	Visualizza l'elenco delle licenze di periferica registrate su Enterprise Suite. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: • Pulsante [Elimina] • Nome applicazione • Codici di licenza registrati • Numero di licenze (numero di periferiche consentite) • Data di scadenza di licenze di periferica • Descrizione  ... Ricordate <i>Se si fa clic sul pulsante "Elimina", le licenze saranno cancellate. Per le informazioni dettagliate, consultare "Eliminazione di licenze (offline)" a pagina 6-25.</i>

6.5.3 Registrazione licenze di prova (on line)

In modalità online, accedere al server di autenticazione licenze su Internet e registrare le licenze di prova.

- 1 Nella pagina Gestione licenza, fare clic sul pulsante [Registrazione della licenza di prova].

Viene visualizzata la pagina Registrare licenze di prova.

- 2
- Nella pagina Registrare licenze di prova, selezionare l'applicazione di prova desiderata e fare clic sul pulsante [Registra].

 - Per le informazioni dettagliate sulla pagina Registrare licenze di prova, consultare "Pagina Registrazione della licenza di prova (on line)" a pagina 6-11.

Le licenze di prova si attivano e viene avviata l'applicazione di prova.



Nota

Per registrare licenze in modalità on line, connettersi al server di autenticazione licenze su Internet per l'autenticazione. In un ambiente che utilizza un server proxy per collegarsi all'Internet, la scheda delle Impostazioni proxy in Admin Console devono essere definite adeguatamente. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy, fare riferimento a "Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.

Pagina Registrazione della licenza di prova (on line)

Accedere al server di autenticazione licenze e registrare le licenze di prova.

Registrazione della licenza di prova

?

[Mostra guida semplice.](#)

Registrazione della licenza di prova

Total: 1-3/3

[10] 20 30 50 100

Seleziona	Nome applicazione	Numero di licenze	Data di scadenza	Stato
☒	Account Manager	5	03/28/2010	Registrato
☐	Authentication Manager	5	03/28/2010	Registrato
☐	My Panel Manager	5	-	Non registrato

Registro

Funzione	Dettagli
(Elenco licenze di prova)	Visualizza l'elenco delle licenze di prova relative alle applicazioni installate su Enterprise Suite. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: • Pulsante Seleziona • Nome applicazione • Numero di licenze • Data di scadenza • Stato
Pulsante [Registro]	Fare clic su questo pulsante per registrare le licenze selezionate nell'elenco licenze di prova, all'interno del server di autenticazione licenze.

6.5.4 Registrazione licenze di prova (offline)

Se non risulta possibile accedere direttamente al server di autenticazione licenze, le licenze di prova possono essere registrate in modalità offline.

Procedura di registrazione di una licenza di prova

Per registrare le licenze di prova in modalità offline, è necessario procedere con i seguenti tre passaggi.

1. Esportare il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite.
2. Eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione.
3. Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise Suite.



Nota

La registrazione di licenze di prova non sarà completata semplicemente con l'esecuzione dell'autenticazione della licenza nell'apposita pagina Web. Accertarsi di aver importato in Enterprise Suite i risultati della registrazione.

Il periodo di prova inizia quando saranno state registrate le informazioni di licenza nella pagina Web della relativa autenticazione. Occorre ricordare che non è possibile sperimentare in modo completo le applicazioni, perché il periodo di prova decade solo se il file di autenticazione della licenza non è importato in Enterprise Suite.

Esportazione il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite.

- 1 Nella pagina Gestione licenza, selezionare "Registra (offline)" e fare clic sul pulsante [Registrazione della licenza di prova].
Viene visualizzata la pagina Registrare licenze di prova (offline).
- 2 Nella pagina Registrare licenze di prova (offline), selezionare l'applicazione di prova desiderata e fare clic sul pulsante [Esporta].
 - Per le informazioni dettagliate sulla pagina Registrare licenze di prova (offline), consultare "Pagina Registrare licenze di prova (offline)" a pagina 6-15.Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 3 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 4 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].

- 5 Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].
Il file di autenticazione della licenza vengono salvati nel percorso specificato.

Esecuzione dell'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione.

- 1 Spostare il file di autenticazione della licenza in un computer su Internet e accedere alla pagina Web per la relativa autenticazione.
 - URL della pagina Web per l'autenticazione della licenza = <https://licensemanage.com/PSES/>
- 2 Per eseguire l'autenticazione della licenza, caricare il relativo file nella pagina Web per l'autenticazione di licenze.
Dopo aver concluso correttamente l'autenticazione della licenza, il relativo file di risultato viene scaricato.



...

Ricordate

È necessario eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web entro sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza.

La pagina Web non accetterà alcuna autenticazione se sono trascorsi più di sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza. In tal caso, eseguire di nuovo i passaggi precedenti del processo di esportazione.



...

Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio del computer.

Importazione del file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise Suite

- 1 Riportare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel computer originale e aprire la pagina Gestione licenza.
- 2 Selezionare "Registra (offline)" e fare clic sul pulsante [Importazione]. Viene visualizzata la pagina Conferma licenza (importazione file).
- 3 Inserire il percorso del file da importare e fare clic sul pulsante [Importa].
 - In alternativa, il percorso di memorizzazione del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
 - Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza (importazione), consultare "Pagina Conferma licenza (importazione file)" a pagina 6-15.Viene visualizzata la pagina Registrazione licenza (importazione).
- 4 Fare clic sul pulsante [Registro].

Le licenze di prova si attivano e viene avviata l'applicazione di prova.



...

Ricordate

Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel computer dal quale è stato esportato il file di autenticazione della licenza. Non modificare l'ambiente hardware del computer fino a quando il file di risultato di autenticazione della licenza viene importato dopo che sarà stato esportato il file di autenticazione della licenza.

Il file di risultato di autenticazione della licenza deve essere importato entro sette giorni dall'esecuzione dell'autenticazione nella pagina Web.

Se la registrazione non riesce, eseguire di nuovo i passaggi precedenti del processo di esportazione.



...

Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio del computer.

Pagina Registrare licenze di prova (offline)

In modalità offline, è possibile esportare il file di autenticazione della licenza in relazione a licenze di prova.

Registrazione della licenza di prova

Mostra guida semplice.

Registrazione della licenza di prova

Total: 1-3/3

[10] 20 30 50 100

Selezione	Nome applicazione	Numero di licenze	Data di scadenza	Stato
☒	Account Manager	5	03/28/2010	Registrato
☐	Authentication Manager	5	03/28/2010	Registrato
☐	My Panel Manager	5	-	Non registrato

Esporta

Funzione	Dettagli
(Elenco licenze di prova)	Visualizza l'elenco delle licenze di prova relative alle applicazioni installate su Enterprise Suite. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: • Pulsante Selezione • Nome applicazione • Numero di licenze • Data di scadenza • Stato
Pulsante [Esporta]	Fare clic su questo pulsante per esportare il file di autenticazione della licenza in relazione alle licenze selezionate nell'elenco licenze di prova.

Pagina Conferma licenza (importazione file)

Il file di risultato di autenticazione della licenza scaricato dalla pagina Web per la relativa autenticazione è esportabile in Enterprise Suite.

Conferma licenza (importazione file)

Mostra guida semplice.

Conferma licenza (importazione file)

Percorso del file di importazione

Sfoglia...

Importa

Cancel

Funzione	Dettagli
Percorso del file di importazione	Digitare il percorso del file da importare. In alternativa il percorso del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].

Funzione	Dettagli
Pulsante [Importa]	Fare clic su questo pulsante per avviare l'importazione di un file. Al termine dell'importazione, viene visualizzata la pagina Registrazione licenza (importazione).
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per cancellare il contenuto inserito.

Pagina Registrazione licenza (importazione file)

Il contenuto del file di risultato di autenticazione del codice di licenza importato può essere controllato e registrato in Enterprise Suite.

Registrazione licenza (importazione file)

Registrazione licenza (importazione file)

Sarà aggiunta la seguente Licenza modulo.

Nome applicazione	Codice di licenza	Data di scadenza manutenzione	Data di scadenza	Descrizione
Account Manager	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	01/29/2011	-	-

La seguente Licenza periferica sarà aggiunta a Account Manager.

Nome applicazione	Codice di licenza	Numero di licenze	Data di scadenza	Descrizione
Account Manager	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	100	-	-

Registro

Registrazione della licenza (importazione file)

Registrazione della licenza (importazione file)

La seguente Licenza manutenzione sarà aggiunta a Account Manager.

Codice di licenza	Descrizione
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	Licenza estensione manutenzione

Dopo aver registrato la licenza di manutenzione, la data di scadenza della manutenzione per l'applicazione verrà aggiornata come indicato di seguito.

Data di scadenza manutenzione(Prima della registrazione della licenza) 01/21/2011

Data di scadenza manutenzione(Dopo la registrazione della licenza) 01/28/2012

Registro

Funzione	Dettagli
Registrazione licenza	Visualizza le licenze registrate. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: Per licenza modulo: • Nome applicazione • Codice di licenza • Data di scadenza manutenzione • Data di scadenza • Descrizione Per licenza di periferica: • Nome applicazione • Codice di licenza • Numero di licenze • Data di scadenza • Descrizione Per licenza di manutenzione: • Nome applicazione • Codice di licenza • Descrizione • Data di scadenza manutenzione (Prima della registrazione della licenza) • Data di scadenza manutenzione (Dopo la registrazione della licenza)
Pulsante [Registro]	Fare clic su questo pulsante per registrare una licenza nell'elenco.

6.5.5 Registrazione licenze normali (on line)

In modalità online, accedere al server di autenticazione licenze su Internet e registrare le licenze. Ogni licenza si attiva al momento della registrazione nel server di autenticazione licenze.



Ricordate

Se si effettua la registrazione delle licenze in modalità online, è possibile registrare fino a 100 licenze con un'unica operazione. Digitare ciascuna chiave di licenza in una riga separate.

- 1 Nella pagina Gestione licenza, fare clic sul pulsante [Registrazione licenza].
Viene visualizzata la pagina Conferma licenza.
- 2 Nella pagina Conferma licenza, digitare il codice di licenza e fare clic sul pulsante [Conferma].
 - Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza, consultare "Pagina Conferma licenza" a pagina 6-19.Quando le licenze sono state confermate con successo, viene visualizzata la pagina Registrazione licenza.

- 3** Nella pagina Registrazione licenza, fare clic sul pulsante [Registro].
- Per informazioni dettagliate sulla pagina Registrazione licenza, consultare "Pagina Registrazione licenza" a pagina 6-20.
- La licenza viene registrata.



...

Nota

Per registrare licenze in modalità on line, connettersi al server di autenticazione licenze su Internet per l'autenticazione. In un ambiente che utilizza un server proxy per collegarsi all'Internet, la scheda delle Impostazioni proxy in Admin Console devono essere definite adeguatamente. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy, fare riferimento a "Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.



...

Nota

Al momento della registrazione della licenza della periferica e della licenza di manutenzione, registrare per prima la licenza del modulo.

Per modificare la licenza di prova in una licenza normale, non è necessario eliminare la licenza di prova sulla quale la licenza normale è sovrascritta alla registrazione.

Quando si sovrascrive la licenza normale, come descritto di sopra, innanzitutto registrare la licenza normale del modulo e quindi registrare la licenza normale della periferica.

Se la licenza normale del modulo viene registrata per prima, il periodo di manutenzione decorre dalla data in cui è stata registrata.

Pagina Conferma licenza

Per controllare le informazioni sulla licenza, inserire il codice relativo.

Conferma licenza

Conferma licenza

Codice di licenza
(Si possono immettere delle voci multiple interrompendo le linee).

Conferma

Cancella

Mostra guida semplice.

Funzione	Dettagli
Codice di licenza	Digitare un nuovo codice di licenza da aggiungere. ... Ricordate Possono essere utilizzati caratteri alfanumerici, trattini (-), virgole (,), punti (.) e spazi.

Pagina Registrazione licenza

Accedere al server di autenticazione licenze e registrare le licenze.

Registrazione licenza

Registrazione licenza

Sarà aggiunta la seguente Licenza modulo.

Nome applicazione	Codice di licenza	Data di scadenza manutenzione	Data di scadenza	Descrizione
Authentication Manager		01/27/2019	-	-

Sarà aggiunta la seguente licenza della periferica.

Nome applicazione	Codice di licenza	Numero di licenze	Data di scadenza	Descrizione
Authentication Manager		99	-	-

Registro

Funzione	Dettagli
Registrazione licenza	Visualizza le licenze registrate. Nell'elenco sono incluse le seguenti informazioni: Per licenza modulo: - Nome applicazione - Codice di licenza - Data di scadenza manutenzione - Data di scadenza - Descrizione Per licenza di periferica: - Nome applicazione - Codice di licenza - Numero di licenze - Data di scadenza - Descrizione Per licenza di manutenzione: - Nome applicazione - Codice di licenza - Descrizione - Data di scadenza manutenzione (Prima della registrazione della licenza) - Data di scadenza manutenzione (Dopo la registrazione della li- cenza)
Elenco licenze non valido	Mostra le informazioni relative alla licenza se la chiave non risulta essere valida. - Chiave di licenza - Dettagli errore
Pulsante [Registro]	Fare clic su questo pulsante per registrare una licenza nell'elenco.

6.5.6 Registrazione licenze normali (offline)

Se non risulta possibile accedere direttamente al server di autenticazione licenze, le licenze possono essere registrate in modalità offline.

Procedura di registrazione di una licenza

Per registrare le licenze in modalità offline, è necessario procedere con i seguenti tre passaggi.

1. Esportare il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite.
2. Eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione.
3. Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise Suite.



Nota

La registrazione di licenze di prova non sarà completata semplicemente con l'esecuzione dell'autenticazione della licenza nell'apposita pagina Web. Accertarsi di aver importato i risultati della registrazione in Enterprise Suite.

Se i passaggi precedenti non saranno stati completati, non sarà possibile registrare o cancellare correttamente le licenze in una fase successiva.

Esportazione il file di autenticazione della licenza con Enterprise Suite

- 1 Nella pagina Gestione licenza, selezionare "Registra (offline)" e fare clic sul pulsante [Registrare licenza].
Viene visualizzata la pagina Conferma licenza (offline).
- 2 Nella pagina Conferma licenza (offline), digitare il codice di licenza e fare clic sul pulsante [Esporta].
 - Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza (offline), consultare "Pagina Conferma licenza (offline)" a pagina 6-24.
 - Quando si registra la licenza di manutenzione in modalità offline, verificare che la licenza del modulo da applicare sia già registrata.Viene visualizzata la finestra di dialogo per il download del file.
- 3 Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 4 Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].

- 5 Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].
Il file di autenticazione della licenza vengono salvati nel percorso specificato.

Esecuzione dell'autenticazione della licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione

- 1 Spostare il file di autenticazione della licenza in un computer su Internet e accedere alla pagina Web per la relativa autenticazione.
 - URL della pagina Web per l'autenticazione della licenza = <https://licensemanage.com/PSES/>
- 2 Per eseguire l'autenticazione della licenza, caricare il relativo file nella pagina Web per l'autenticazione di licenze.
Dopo aver concluso correttamente l'autenticazione della licenza, il relativo file di risultato viene scaricato.



...

Ricordate

È necessario eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web entro sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza.

La pagina Web non accetterà alcuna autenticazione se sono trascorsi più di sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza. In tal caso, eseguire di nuovo i passaggi precedenti del processo di esportazione.

Se la licenza normale del modulo viene registrata per prima, il periodo di manutenzione decorre dalla data in cui è stata eseguita l'autenticazione della licenza sulla pagina Web.



...

Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio del computer.

Importazione del file di risultato dell'autenticazione della licenza con Enterprise Suite

- 1 Riportare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel computer originale e aprire la pagina Gestione licenza.
- 2 Selezionare "Registra (offline)" e fare clic sul pulsante [Importazione]. Viene visualizzata la pagina Conferma licenza (importazione file).
- 3 Inserire il percorso del file da importare e fare clic sul pulsante [Importa].
 - In alternativa, il percorso di memorizzazione del file può essere specificato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].
 - Per le informazioni dettagliate sulla pagina Conferma licenza (importazione file), consultare "Pagina Conferma licenza (importazione file)" a pagina 6-15.Viene visualizzata la pagina Registrazione licenza (importazione).
- 4 Fare clic sul pulsante [Registro].
 - Per le informazioni dettagliate sulla pagina Registrazione licenza (importazione), consultare "Pagina Registrazione licenza (importazione file)" a pagina 6-16.La licenza viene registrata.



Ricordate

Importare il file di risultato dell'autenticazione della licenza nel computer dal quale è stato esportato il file di autenticazione della licenza. Non modificare l'ambiente hardware del computer fino a quando il file di risultato di autenticazione della licenza viene importato dopo che sarà stato esportato il file di autenticazione della licenza.

Il file di risultato di autenticazione della licenza deve essere importato entro sette giorni dall'esecuzione dell'autenticazione nella pagina Web.

Se la registrazione non riesce, eseguire di nuovo i passaggi precedenti del processo di esportazione.

Se si è verificato un errore nella pagina Web per l'autenticazione della licenza, contattare il proprio distributore.

Pagina Conferma licenza (offline)

È possibile esportare il file di autenticazione della licenza del codice di licenza inserito.

Conferma licenza

Mostra guida semplice.

Conferma licenza

Codice di licenza

Esporta

Cancel

Funzione	Dettagli
Codice di licenza	Digitare un nuovo codice di licenza da aggiungere.
Pulsante [Esporta]	Fare clic su questo pulsante per esportare il file di autenticazione della licenza del codice di licenza inserito.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per cancellare il contenuto inserito.

6.5.7 Aggiornamento dell'applicazione a una versione superiore

Durante il periodo di manutenzione, è possibile aggiornare gratuitamente alla versione superiore l'applicazione aggiuntiva installata.

Per le informazioni dettagliate sull'aggiornamento alla versione superiore dell'applicazione aggiuntiva, consultare "Enterprise Suite Guida di installazione".



Ricordate

Per prorogare il periodo valido di manutenzione dell'applicazione, acquistare e registrare la licenza di proroga della manutenzione nel periodo valido di manutenzione. Se il periodo valido di manutenzione è scaduto, acquistare le licenze di riavvio della manutenzione.

6.5.8 Eliminazione di licenze (on line)

In modalità online, accedere al server di autenticazione licenze su Internet e cancellare le licenze.

- 1 Nella pagina Gestione licenza, selezionare la licenza da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina].

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

- 2 Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.

La licenza viene eliminata.



Nota

Per registrare licenze in modalità on line, connettersi al server di autenticazione licenze su Internet per l'autenticazione. In un ambiente che utilizza un server proxy per collegarsi all'Internet, la scheda delle Impostazioni proxy in Admin Console devono essere definite adeguatamente. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni proxy, fare riferimento a "Impostazioni proxy" a pagina 7-7 in Admin Console.

Se anche solo un dispositivo deve essere gestito tramite applicazioni aggiuntive, le licenze delle applicazioni non possono essere eliminate.

La licenza della periferica usata con un'applicazione aggiuntiva non può essere eliminata.

6.5.9 Eliminazione di licenze (offline)

Se non risulta possibile accedere direttamente al server di autenticazione licenze, le licenze possono essere eliminate in modalità offline.

Procedura di eliminazione di una licenza

Per eliminare le licenze in modalità offline, è necessario procedere con i seguenti due passaggi.

1. Eliminare le licenze Enterprise Suite.
2. Aggiornare le informazioni di licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione.



...

Nota

La sola eliminazione dei dati di licenza in Enterprise Suite non conclude l'eliminazione della licenza. Assicurarsi di aver aggiornato le informazioni di licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione. Se le informazioni sulla licenza non vengono aggiornate nella pagina Web nella relativa autenticazione, non è possibile registrare le licenze in modo normale in una fase successiva.

Cancellazione di licenze Enterprise Suite

- 1** Nella pagina Gestione licenza, selezionare la licenza da eliminare e fare clic sul pulsante [Elimina].
Viene visualizzata la pagina di conferma.
- 2** Controllare il messaggio che apparirà e fare clic sul pulsante [OK] per eliminare il modello.
La licenza selezionate viene quindi eliminata dall'elenco nella pagina Gestione licenza ed appare la casella di dialogo per il download.
- 3** Nella finestra di dialogo per il download del file, fare clic sul pulsante [Salva].
- 4** Indicare il percorso per il salvataggio del file e fare clic sul pulsante [Salva].
- 5** Nella finestra di dialogo di completamento del download del file, fare clic sul pulsante [Chiudi].
Il file di autenticazione della licenza vengono salvati nel percorso specificato.



...

Nota

Se anche solo un dispositivo deve essere gestito tramite applicazioni aggiuntive, le licenze delle applicazioni non possono essere eliminate.

La licenza della periferica usata con un'applicazione aggiuntiva non può essere eliminata.

Aggiornamento delle informazioni di licenza nella pagina Web per la relativa autenticazione.

- 1** Spostare il file di autenticazione della licenza in un computer su Internet e accedere alla pagina Web per la relativa autenticazione.
 - URL della pagina Web per l'autenticazione della licenza = <https://licensemanage.com/PSES/>
- 2** Per eseguire l'autenticazione della licenza, caricare il relativo file nella pagina Web per l'autenticazione di licenze.

Dopo aver concluso correttamente l'autenticazione della licenza, le relative informazioni vengono aggiornate.



...

Ricordate

È necessario eseguire l'autenticazione della licenza nella pagina Web entro sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza.

La pagina Web non accetterà alcuna autenticazione se sono trascorsi più di sette giorni dall'esportazione del file di autenticazione della licenza. In tal caso, registrare le licenze nello stesso computer ed eliminarle di nuovo.



...

Nota

Se l'orologio del computer non è corretto, non è possibile eseguire l'autenticazione tramite pagina Web. Regolare in modo corretto l'orologio del computer.

6.6 Infor. perif. di supporto

È possibile visualizzare l'elenco dei modelli compatibili con Enterprise Suite.



Ricordate

Per restringere i modelli che devono apparire nell'elenco, specificare la condizione di ricerca. Selezionare una colonna per ricercare dal menu a discesa, quindi digitare il testo da ricercare nella casella di testo. Per visualizzare l'elenco dei modelli in base alla condizione specificata, fare clic sul pulsante [Display].

Infor. perif. di supporto

[Mostra guida semplice.](#)

Infor. perif. di supporto

Condizione di ricerca:

Nome modello

Display

Totale: 1-10/73

[10] 20 30 50 100

<< < 1 /8 > >> Vai

Nome modello	Versione	Numero generazione
KONICA MINOLTA bizhub 200	1.0.3	004
KONICA MINOLTA bizhub 222	1.0.2	006
KONICA MINOLTA bizhub 223	1.0.5	006
KONICA MINOLTA bizhub 250	1.0.3	004
KONICA MINOLTA bizhub 282	1.0.2	006
KONICA MINOLTA bizhub 283	1.0.5	006
KONICA MINOLTA bizhub 350	1.0.3	004
KONICA MINOLTA bizhub 360	1.0.3	002
KONICA MINOLTA bizhub 361	1.0.5	006
KONICA MINOLTA bizhub 362	1.0.2	006

6.7 Informazioni sulla versione

È possibile visualizzare le informazioni di versione relative a Device Manager.

7 Utilizzo di Admin Console

Admin Console è un'applicazione che può essere utilizzata per configurare le impostazioni di connessione di Enterprise Suite al database, per effettuare backup e ripristini del database, per specificare le impostazioni del proxy, per modificare la password dell'amministratore di sistema e per impostare la funzione di registro lavori.


7.1 Avvio di Admin Console e accesso

Admin Console può essere avviato dal menu "Start".

Avvio di Admin Console e accesso

- 1 Dal menu "Start", selezionare [Tutti i programmi] (Per Windows 2000: [Programmi]) - [KONICA MINOLTA] - [PageScope Enterprise Suite] - [Admin Console].
 - Se appare la pagina Conferma account utente, fare clic sul pulsante [Consenti].
 - Quando si utilizza Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, assicurarsi di aver attivato "Esegui come amministratore".


Admin Console si avvia.

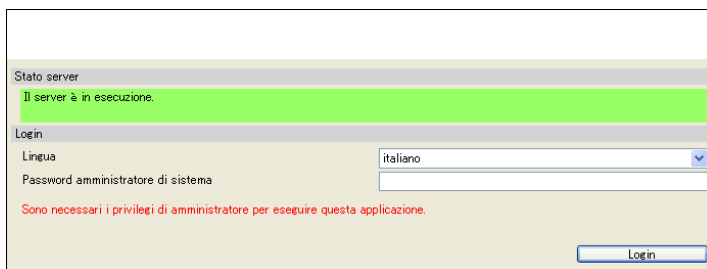

2 Inserire le informazioni necessarie e selezionare il pulsante [Login].

- [Lingua]: selezionare la lingua desiderata da visualizzare in Admin Console.
- [Password amministratore di sistema]: digitare la password di amministrazione del sistema.

Se la password di amministrazione è stata inserita correttamente, apparirà la seguente finestra.

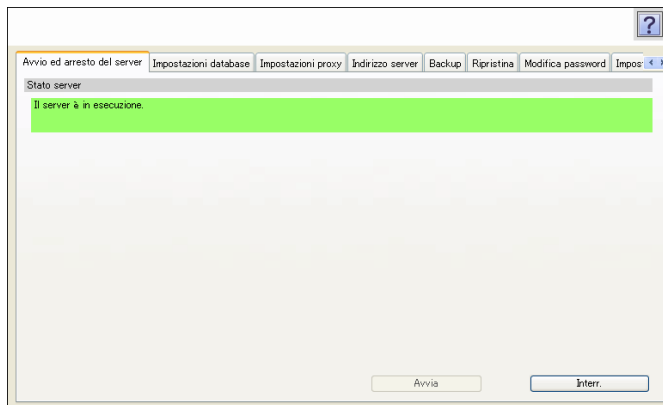

...

Ricordate


Fare clic su  nell'angolo superiore destro della pagina per visualizzare le informazioni della Guida per la pagina corrente.

7.2 Avviare e arrestare il server

Prima di specificare le impostazioni per la connessione al database o per eseguire l'operazione di ripristino, è necessario arrestare Enterprise Suite.

Arresto di Enterprise Suite

- Nella scheda [Avvio ed arresto del server], fare clic sul pulsante [Interr.]. Enterprise Suite si arresta.

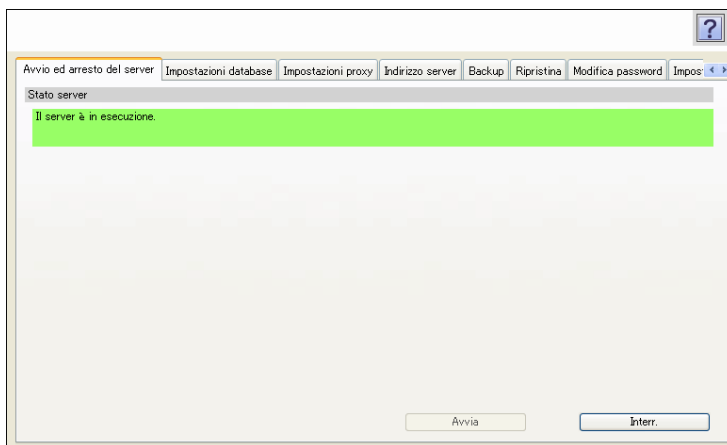

...

Ricordate

Se il server non è stato avviato correttamente, fare clic sul pulsante [Interr.], quindi fare clic sul pulsante [Avvia].




...

Nota

Se non è stato attivato "Esegui come amministratore in ambiente Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2", è possibile che si verifichi un errore.

Avvio di Enterprise Suite

- Nella scheda [Avvio ed arresto del server], fare clic sul pulsante [Avvia]. Enterprise Suite si avvia.

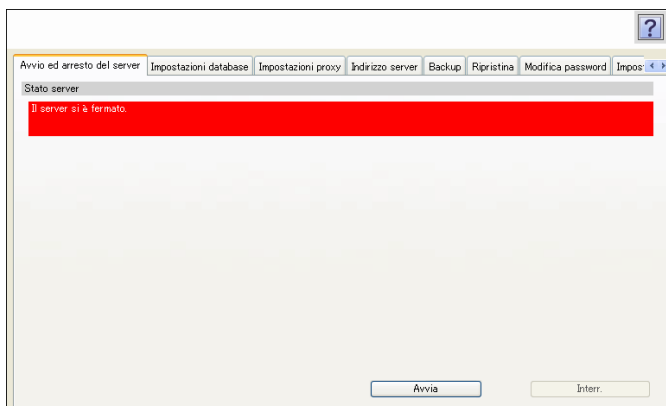

...

Nota

Se non è stato attivato "Esegui come amministratore in ambiente Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2", è possibile che si verifichi un errore.

7.3 Impostazioni database

Nella scheda [Impostazioni database] è possibile specificare la posizione di installazione del database di Enterprise Suite e l'impostazione di connessione al database stesso.



Nota

Prima di effettuare qualunque operazione, è necessario arrestare Enterprise Suite. Se Enterprise Suite è in esecuzione, le impostazioni non saranno accessibili e non potranno essere modificate.

?

Avvio ed arresto del serverImpostazioni databaseImpostazioni proxyIndirizzo serverBackupRipristinaModifica passwordImpos

Posizione di installazione database

☒ Computer locale
(Quando il database è installato sullo stesso computer che funge da server.)

☐ Computer presenti in rete
(Quando il database è installato sul computer che non funge da server.)

Indirizzo IP / Nome host DNS1-126 car.

Stringa di connessione al database

Nome istanzaSQLExpress[Richiesto] Max: 16 car.

AccountESUSER[Richiesto] Max: 128 car.

Password*****Max: 128 car.

Autenticazione SSLSAutenticazione SSL disattivata

ApplicaCancella

<Posizione di installazione database>

Funzione	Descrizione
Computer locale	Selezionare questa opzione se il database e Enterprise Suite sono installati sullo stesso computer.
Computer presenti in rete	Selezionare questa opzione se il database e Enterprise Suite non sono installati sullo stesso computer. Nella casella [Indirizzo IP / Nome host DNS], digitare l'indirizzo IP o il nome host DNS del server su cui è installato il database.

<Stringa di connessione al database>

Funzione	Descrizione
Nome istanza	Digitare il nome istanza per il database (un massimo di 16 caratteri alfanumerici).
Account	Digitare il nome dell'account dell'amministratore del database (un massimo di 128 caratteri alfanumerici).
Password	Digitare la password per l'account dell'amministratore del data-base (un massimo di 128 caratteri alfanumerici).
Autenticazione SSL	Selezionare se abilitare SSL per collegare Enterprise Suite al data-base.
Pulsante Guida in linea	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.



Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.

7.4 Impostazioni proxy

Sulla scheda [Impostazioni proxy], è possibile specificare le impostazioni per il server proxy usate per Enterprise Suite.



...

Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.



...

Nota

Per registrare una nuova licenza o eliminare una licenza in "Gestione licenza" a pagina 6-6 di Server Settings, la scheda delle [Impostazioni proxy] deve essere configurata correttamente.

Funzione		Dettagli
Utilizzare il server proxy HTTP		Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza il server proxy.
	Indirizzo server proxy	Digitare l'indirizzo del server proxy.
	Numero di porta server proxy	Digitare il numero della porta del server proxy.
Utilizzare l'account proxy HTTP		Selezionare questa casella di controllo quando si utilizza un account del server proxy.
	Nome utente	Digitare il nome utente.
	Password	Digitare la password.

7.5 Indirizzo server

Specificare l'indirizzo o il nome host di Enterprise Suite. L'impostazione "Indirizzo server" serve per notificare ogni periferica in Enterprise Suite dell'indirizzo IP di Enterprise Suite. Non è disponibile per l'impostazione di rete del computer server.

Se l'"indirizzo server" non è specificato, Enterprise Suite riconosce automaticamente l'indirizzo del computer server. Tuttavia, quando si utilizza Enterprise Suite nel seguente ambiente, assicurarsi di aver specificato "Indirizzo server".

- Il computer server acquisisce automaticamente l'indirizzo IP.
- IPv4 e IPv6 risiedono insieme sulla rete.
- Quando il computer server ha più indirizzi IP

7.5.1 Operazioni disponibili nella pagina Indirizzo server

Specificare le informazioni sull'indirizzo del server, alle quali fare riferimento quando la periferica esegue l'accesso a Enterprise Suite.

?

Avvio ed arresto del serverImpostazioni databaseImpostazioni proxyIndirizzo serverBackupRipristinaModifica passwordImpos<

Impostazioni indirizzo server

Impostare l'indirizzo del server. (affinché la periferica acceda al server.)

Se si desidera configurare l'indirizzo server manualmente, selezionare la casella di controllo pertinente e impostare l'indirizzo.

☐ Indirizzo IPv4

☐ Indirizzo IPv6

☐ Nome Host DNS

7-15 car.

3-39 car.

1-126 car.

Applica

Cancella

Funzione	Dettagli
Indirizzo IPv4	Selezionare questa casella di controllo per inserire l'indirizzo IP del computer server quando si fissa l'indirizzo del computer server nell'ambiente IPv4.
Indirizzo IPv6	Selezionare questa casella di controllo per inserire l'indirizzo IP del computer server quando si fissa l'indirizzo del computer server nell'ambiente IPv6.
Nome Host DNS	Selezionare questa casella di controllo per inserire il nome host del computer server quando si acquisisce automaticamente l'indirizzo del computer server o si opera nell'ambiente con IPv4 e IPv6.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.



Ricordate

Ogni periferica fa riferimento a voci di impostazione "Indirizzo server" durante l'accesso a Enterprise Suite. Le voci di impostazione, ad esempio il metodo per acquisire l'indirizzo IP del computer server o la versione dell'indirizzo IP utilizzato al momento, variano in base all'ambiente di rete. Per le informazioni dettagliate, consultare "Ambiente di rete e voci di impostazione" a pagina 7-11.



...

Nota

Prima di effettuare qualunque operazione, è necessario arrestare Enterprise Suite. Se Enterprise Suite è in esecuzione, le impostazioni non saranno accessibili e non potranno essere modificate.



...

Nota

Se non è stato attivato "Esegui come amministratore in ambiente Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.



...

Nota

*Alcuni tipi di applicazioni aggiuntive installate non possono essere eseguite correttamente se l'impostazione della periferica non viene riconfigurata nella pagina dell'applicazione aggiuntiva.
Se appare il messaggio "Registra di nuovo la periferica di destinazione anche se già registrata nelle seguenti applicazioni.", utilizzare le applicazioni specificate per riconfigurare le impostazioni.*

7.5.2 Ambiente di rete e voci di impostazione

Specificare le informazioni di indirizzo del server, ad esempio il metodo per acquisire l'indirizzo IP del computer server o la versione dell'indirizzo IP utilizzato al momento, in modo che si adattino all'ambiente di rete.

Quando il computer server acquisisce automaticamente l'indirizzo IP

Se l'indirizzo IP del computer server viene acquisito automaticamente da DHCP, si stabilisce una comunicazione utilizzando il nome host DNS del computer server.

Funzione	Dettagli
Indirizzo IPv4	-
Indirizzo IPv6	-
Nome Host DNS	Inserire il nome host del computer server.



Nota

Quando si acquisisce automaticamente l'indirizzo del server tramite Enterprise Suite, ad esempio nell'ambiente DHCP, accertarsi di aver specificato il nome host DNS. In caso contrario, alcuni tipi di applicazioni aggiuntive non possono funzionare correttamente.

Quando l'indirizzo IP del computer server è fisso

Se al computer server è assegnato un indirizzo IP fisso, Enterprise Suite è in grado di rilevare automaticamente l'indirizzo del server. In tal caso non è necessario configurare le impostazioni in questo passaggio.

Funzione	Dettagli
Indirizzo IPv4	-
Indirizzo IPv6	-
Nome Host DNS	-



...

Nota

Impostare comunque l'indirizzo IP su "Indirizzo IPv4" oppure "Indirizzo IPv6" in base alla versione dell'indirizzo IP utilizzato per Enterprise Suite quando:

- Si stabilisce una comunicazione utilizzando l'indirizzo IP nella seconda rete da collegare e, nel frattempo, il computer server utilizza più schede di rete, oppure*
- Si assegna un indirizzo IP virtuale a Enterprise Suite e, nel frattempo, Enterprise Suite viene gestito in un ambiente cluster.*

7.6 Backup

Dalla scheda [Backup], è possibile effettuare il backup del database per Enterprise Suite.

È inoltre possibile configurare l'intervallo di tempo per eseguire il backup del database.



...

Nota

Controllare che la cartella indicata nella casella di controllo "Salva directory" abbia i permessi di scrittura presso il server Microsoft SQL.

Inoltre, se si indica un file esistente come file di backup, verificare che il file specificato abbia i permessi di scrittura presso il server Microsoft SQL.



...

Nota

È possibile effettuare il backup dei seguenti dati.

- Password dell'amministratore di sistema
- Impostazioni database
- Indirizzo server
- Impostazioni proxy
- Numero di porta specificato all'installazione
- Tutti i dati di Gateway per Biometric Authentication Manager

Per informazioni dettagliate consultare il manuale allegato a ciascuna applicazione aggiuntiva.



...

Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.



Ricordate

L'esecuzione del backup del database mentre il server è in esecuzione potrebbe non riuscire correttamente. Si consiglia di effettuare l'operazione di backup facendo clic su [Esegui backup ora] mentre il server viene arrestato.

Prima di effettuare il backup, assicurarsi che nessun utente sia collegato a Enterprise Suite. Se un utente che ha effettuato l'accesso ha modificato le impostazioni, queste potrebbero non essere salvate correttamente.

?

Avvio ed arresto del serverImpostazioni databaseImpostazioni proxyIndirizzo serverBackupRipristinaModifica passwordImpos...

Impostazioni di backup

Cartella di salvataggio

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\TMSSQL\Backup\

[Richiesto] Max: 246 car.

Nome file

DataBaseBackup

yyymmdd.Bak

[Richiesto] Max: 244 car.

Account per backup database

ESUSER

Max: 128 car.

Password

Max: 128 car.

Intervallo di backup

☒ Nessun backup

☐ Mensile

☐ Settimanale

☐ Giornaliero

1

23:00

Domenica

23:00

23:00

Verificare che il server SQL abbia i permessi di scrittura sulla cartella specificata nella cartella di salvataggio.

Esegui backup ora

Applica

Cancella

Funzione	Descrizione
Impostazioni di backup	Selezionare la posizione in cui salvare il file di backup. ... Nota Il nome cartella indicato in [Cartella di salvataggio] e il nome file indicato in [Nome file] non devono superare i 246 caratteri in totale. ... Ricordate Se [Computer presenti in rete] è selezionato sulla scheda [Impostazioni database] in Admin Console, specificare la directory di salvataggio in un computer in cui il database sia installato. In questo caso, non è possibile specificare la directory di salvataggio in un computer in cui Admin Console sia installato.

Funzione		Descrizione
	Cartella di salvataggio	Specificare la cartella in cui effettuare il backup del database. La cartella di backup può alternativamente essere selezionata facendo clic sul pulsante [Sfoglia].  ... Nota <i>Se nella scheda Impostazioni database in Admin Console è selezionato [Computer presenti in rete], il pulsante [Sfoglia] non è disponibile.</i>
	Nome file	Digitare il nome del file di backup.  ... Ricordate <i>La data (aaaammgg) e l'estensione "Bak" vengono aggiunti automaticamente alla fine del nome file indicato qui.</i>
	Account per backup database	Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
	Password	Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Intervallo di backup		Selezionare la frequenza dei backup automatici del database.
	Nessun backup	Selezionare questa impostazione se non è richiesto il backup automatico del database.
	Mensile	Selezionare questa impostazione per effettuare il backup del database ogni mese, nella data indicata. Selezionare la data e l'ora in cui effettuare il backup del database.
	Settimanale	Selezionare questa impostazione per effettuare il backup del database ogni settimana, nel giorno indicato. Selezionare il giorno e l'ora in cui effettuare il backup del database.
	Giornaliero	Selezionare questa impostazione per effettuare il backup del database ogni giorno, all'ora indicata. Selezionare l'ora in cui effettuare il backup del database.
Pulsante [Esegui backup ora]		Fare clic sul pulsante [Esegui backup ora] per effettuare immediatamente un backup del database.
Pulsante [Applica]		Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]		Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.
Pulsante Guida in linea		Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.



...

Ricordate

Per specificare l'intervallo di backup, è necessario che Enterprise Suite sia stato avviato correttamente.



...

Ricordate

Se "Mensile" è impostato su "31", per i mesi che non hanno 31 giorni la procedura viene effettuata alla fine di ogni mese (ad es. il 30 aprile).

7.7 Ripristina

Dalla scheda [Ripristina], è possibile ripristinare il database per Enterprise Suite.



...

Nota

Ripristinando il database, tutti i dati attualmente contenuti verranno cancellati e non potranno essere recuperati.

Controllare che il file da ripristinare abbia i permessi in lettura presso il server Microsoft SQL.

I dati per cui è stato effettuato il backup da una diversa versione di Enterprise Suite non possono essere ripristinati.

Il database non può essere ripristinato se vi sono accessi in corso. Effettuare le operazioni di ripristino dopo aver riavviato il computer.



...

Nota

Se non è stato attivato "Eseguire come amministratore in ambiente Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, è possibile che si verifichi un errore.



...

Nota

Non è possibile eseguire un'operazione di ripristino se il nome del database utilizzato per il backup è diverso da quello specificato durante l'installazione.



...

Nota

Non è possibile eseguire il ripristino del database se le impostazioni nella scheda [Impostazioni database] non sono state effettuate correttamente.

Se tali impostazioni sono state specificate correttamente, viene visualizzato il messaggio "Aggiornamento completato" allorché si fa clic sul pulsante [Applica] nella scheda [Impostazioni database].

**Nota**

Non è possibile eseguire un'operazione di ripristino se l'applicazione aggiuntiva installata durante il backup è diversa da quella indicata durante il ripristino.

Ad esempio, si presupponga che sia stato effettuato il backup di un database con Device Manager e Account Manager installati. Con Authentication Manager installato, oltre a Device Manager e ad Account Manager, non è possibile effettuare un'operazione di ripristino utilizzando i dati di backup.

Funzione	Descrizione
File di backup	Indicare il file per il ripristino del database a partire da un backup esistente. Il file per i ripristino può alternativamente essere selezionato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].  ... Nota <i>Se nella scheda Impostazioni database in Admin Console è selezionato [Computer presenti in rete], il pulsante [Sfoglia] non è disponibile.</i>  ... Ricordate <i>Se [Computer presenti in rete] è selezionato sulla scheda Impostazioni database in Admin Console, specificare la directory di salvataggio in un computer in cui il database sia installato. In questo caso, non è possibile specificare la directory di salvataggio in un computer in cui Admin Console sia installato.</i>
Account per ripristino database	Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Password	Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Pulsante Guida in linea	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.
Pulsante [Operazione di ripristino in]	Fare clic su questo pulsante per leggere il file di backup specificato nella casella [File di backup] e ripristinare il database.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

7.8 Modifica della password

Dalla scheda [Modifica password], è possibile modificare la password dell'amministratore di sistema per Enterprise Suite.

?

Avvio ed arresto del serverImpostazioni databaseImpostazioni proxyIndirizzo serverBackupRipristinoModifica passwordImpos < >

Modifica password amministratore di sistema

Nuova password amministratore di sistema

Reinserire nuova password.

[Richiesto] 5-64 car.
[Richiesto] 5-64 car.

Applica

Cancella

Funzione	Descrizione
Nuova password amminis- tratore di sistema	Digitare la password per l'amministratore di sistema di Enterprise Suite (da 5 a 64 caratteri).  ... Nota <i>Non possono essere utilizzati gli spazi.</i>
Reinserire nuova pass- word.	Per conferma, digitare la password inserita nel campo [Nuova pas- sword amministratore di sistema].
Pulsante Guida in linea	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la Guida.
Pulsante [Applica]	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle im- postazioni specificate in questa pagina.
Pulsante [Cancella]	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle im- postazioni introdotte in questa pagina.

7.9 Impostazioni registro lavori

Nella scheda [Impostazioni registro lavori] possono essere specificate le impostazioni per la funzione registro lavori di Account Manager.



...

Nota

Per utilizzare questa funzionalità è necessario avere installato Account Manager.



...

Nota

Prima di effettuare qualunque operazione, è necessario arrestare Enterprise Suite. Se Enterprise Suite è in esecuzione, le impostazioni non saranno accessibili e non potranno essere modificate.

?

Impostazioni databaseImpostazioni proxyIndirizzo serverBackupRipristinaModifica passwordImpostazioni registro lavori

Funzione registro lavori

Attiva

Disattiva

Posizione di installazione database

Computer locale

Quando il database è installato sullo stesso computer che funge da server.)

Computer presenti in rete

Quando il database è installato sul computer che non funge da server.)

Indirizzo IP / Nome host DNS

1-126 car.

Stringa di connessione al database

Nome istanza

SQLExpress

[Richiesto] Max: 16 car.

Account

USER1

[Richiesto] Max: 128 car.

Password

Max: 128 car.

Autenticazione SSL

Autenticazione SSL disattivata

Funzione	Descrizione
Funzione registro lavori	Selezionare se attivare o disattivare le funzioni di registro lavori.
Posizione di installazione database	Imposta il percorso di installazione del database del registro lavori.
Stringa di connessione al database	Configura le impostazioni di connessione al database del registro lavori.
Impostazioni di backup	Specificare il percorso per il salvataggio del file di backup.
Intervallo di backup	Specificare l'intervallo temporale di backup automatico del database di registro lavori.

Funzione	Descrizione
Impostazioni per il ripristino	Configura le impostazioni di ripristino del database del registro lavori.
Crea ora il database	Fare clic su questo pulsante per creare un database di registro lavori secondo le impostazioni configurate nella pagina.
Elimina il database	Fare clic su questo pulsante per eliminare un database di registro lavori esistente.
Applica	Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.
Cancella	Fare clic su questo pulsante per annullare le modifiche alle impostazioni introdotte in questa pagina.

<Funzione registro lavori>

Funzione	Descrizione
Attiva	Selezionare questa opzione se si utilizzano varie funzionalità di registro lavori in Account Manager.
Disattiva	Selezionare questa opzione se non si utilizzano funzionalità di registro lavori in Account Manager.

<Posizione di installazione database>



Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione	Descrizione
Computer locale	Selezionare questa opzione se il database ed Enterprise Suite sono installati sullo stesso computer.
Computer presenti in rete	Selezionare questa opzione se il database ed Enterprise Suite non sono installati sullo stesso computer. Nella casella di testo [Indirizzo IP / Nome host DNS] digitare l'indirizzo IP od il nome dell'host DNS del server su cui il database è in esecuzione.

<Stringa di connessione al database>



Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione	Descrizione
Nome istanza	Digitare il nome istanza per il database di registro lavori (un massimo di 16 caratteri alfanumerici).
Account	Digitare il nome account dell'amministratore del database di registro lavori (un massimo di 128 caratteri alfanumerici). È necessario specificare un nuovo nome account per l'amministratore del database dei registri lavori.
Password	Digitare la password dell'amministratore del database di registro lavori (un massimo di 128 caratteri alfanumerici).
Autenticazione SSL	Selezionare se abilitare SSL per la connessione fra Enterprise Suite ed il database di registro lavori.



Nota

In ambienti Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, se l'opzione "Esegui come Amministratore" non è abilitata potrebbe verificarsi un errore.

<Impostazioni di Backup>



Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno inattive e non potranno essere selezionate.



Nota

Il nome della cartella specificato in [Cartella di salvataggio] ed il nome file specificato in [Nome file] non devono superare i 246 caratteri totali.



Ricordate

Se si è selezionato [Computer presenti in rete] in [Percorso di installazione del database], specificare la cartella di salvataggio in un computer sul quale è installato il database. In questo caso non è possibile specificare la cartella di salvataggio in un computer su cui è installato Admin Console. In questo caso non è possibile specificare la cartella di salvataggio in un computer su cui è installato Admin Console.

Funzione	Descrizione
Cartella di salvataggio	Specificare la cartella in cui effettuare il backup del database di registro lavori. La cartella di backup può alternativamente essere selezionata facendo clic sul pulsante [Sfogli].  ... Nota <i>Se si è selezionato [Computer presenti in rete] in [Percorso di installazione del database], il pulsante [Sfogli] non sarà disponibile.</i>
Nome file	Digitare il nome del file di backup.  ... Ricordate <i>La data (yyyymmdd) e l'estensione "Bak" sono automaticamente aggiunte in coda al nome file inserito qui.</i>

<Intervallo di backup>



Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione	Descrizione
Nessun backup	Selezionare questa impostazione se non è richiesto il backup automatico del database.
Mensile	Selezionare questa impostazione per effettuare il backup del database ogni mese, nella data indicata. Selezionare la data e l'ora in cui effettuare il backup del database.
Settimanale	Selezionare questa impostazione per effettuare il backup del database ogni settimana, nel giorno indicato. Selezionare il giorno e l'ora in cui effettuare il backup del database.
Giornaliero	Selezionare questa impostazione per effettuare il backup del database ogni giorno, all'ora indicata. Selezionare l'ora in cui effettuare il backup del database.
Account per backup database	Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Password	Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Pulsante [Esegui backup ora]	Fare clic sul pulsante [Esegui backup ora] per effettuare immediatamente il backup del database di registro lavori.



Ricordate

Per poter impostare l'intervallo temporale per il backup, è necessario avere arrestato Enterprise Suite.



Ricordate

Se in "Mensile" è selezionato il giorno "31", l'operazione verrà svolta al termine del mese per i mesi che non hanno 31 giorni (ad esempio il 30 aprile).

<Impostazioni per il ripristino>




Nota

Se non si seleziona [Attiva] in [Funzione registro lavori], le opzioni saranno inattive e non potranno essere selezionate.

Funzione	Descrizione
File di backup	Indicare il file per il ripristino del database di registro lavori a partire da un backup esistente. Il file per i ripristino può alternativamente essere selezionato facendo clic sul pulsante [Sfoglia].  ... Nota <i>Se si è selezionato [Computer presenti in rete] nella scheda Impostazioni Database, il pulsante [Sfoglia] non sarà disponibile.</i>  ... Ricordate <i>Se si è selezionato [Computer presenti in rete] in [Percorso di installazione del database], specificare la cartella di salvataggio in un computer sul quale è installato il database.</i> <i>In questo caso non è possibile specificare la cartella di salvataggio in un computer su cui è installato Admin Console.</i>
Account per il ripristino del database	Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Password	Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Pulsante [Operazione di ripristino in avanzamento]	Fare clic su questo pulsante per leggere il file di backup specificato nella casella [File di backup] e ripristinare il database.

<Creare un database>

Fare clic sul pulsante [Crea ora il database] per creare un nuovo database di registro lavori secondo le impostazioni configurate nella scheda [Impostazioni registro lavori].

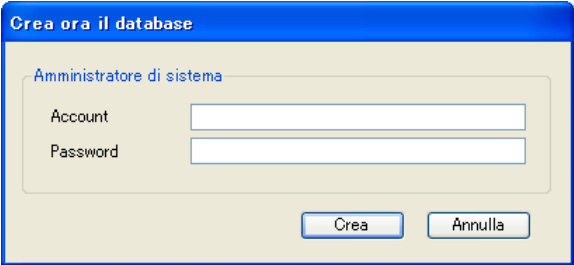

Funzione	Descrizione
Account	Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Password	Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

<Eliminare un database>

Fare clic sul pulsante [Elimina il database] per eliminare un database di registro lavori esistente.

Elimina il database

Amministratore di sistema

Account

Password

Elimina

Annulla

Funzione	Descrizione
Account	Digitare il nome dell'amministratore di Microsoft SQL Server.
Password	Digitare la password dell'amministratore di Microsoft SQL Server.

8 Impostazione per ogni scopo

8.1 Creazione automatica (registrazione) di un elenco di periferiche da gestire

Procedere con i seguenti passaggi per cercare le periferiche nella rete e registrare automaticamente le periferiche di destinazione in un elenco periferiche.

Registrazione automatica di una periferica

- 1 Nella pagina del menu in alto, selezionare [Individ. auto. periferica] - "Cerca ora" per cercare le periferiche in una rete locale.
 - Quando si cerca un'altra rete, specificare una pianificazione delle ricerche o un metodo di ricerca.
- 2 Le periferiche automaticamente ricercate sono visualizzate in un elenco nel menu in alto - pagina [Elenco periferiche].
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.2 Registrazione (aggiunta) di periferiche non collegate alla rete

Procedere con i seguenti passaggi per registrare manualmente periferiche nel relativo elenco.

Registrazione di periferiche non collegate alla rete

- 1 Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] - [Registrazione manuale periferica] - [Registrazione virtuale periferica] e registrare le informazioni su periferiche non collegate alla rete.
- 2 Le periferiche registrate sono visualizzate in un elenco nel menu in alto - pagina [Elenco periferiche].
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.3 Notifica immediata di una modifica di stato (errore) in una periferica gestita

Procedere con i seguenti passaggi per modificare una notifica di stato (errore) in ogni periferica tramite e-mail.

Impostazione di una notifica di stato periferica

- 1 Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] - [E-mail Server Settings] e attivare "Utilizzare funzione e-mail".
- 2 Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] - [Notifica stato periferica] e aggiungere la notifica di stato periferica.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.4 Modifica collettiva delle impostazioni di periferiche gestite

Procedere con i seguenti passaggi per configurare collettivamente le impostazioni di periferica, utilizzando come modello le impostazioni di periferica esistenti.

Stampanti multiple

- 1 Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] - [Elenco periferiche] e definire i dati da specificare preliminarmente (dati di base)
- 2 Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Device List] - [Stampanti multiple] e aggiungere il modello Stampanti multiple relativo alla periferica di destinazione.
- 3 In "Acquisisci da periferica", acquisire le impostazioni (preparate nel passaggio 1) dalla periferica già registrata.
- 4 In "Imposta su periferiche", selezionare le periferiche destinate per stampanti multiple.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.5 Ricezione dello stato di utilizzo (informazioni dei contatori) di una periferica gestita come file elettronico

Procedere con i seguenti passaggi per ricevere informazioni dei contatori per ogni periferica tramite e-mail.

Impostazione di notifica dei contatori

- 1 Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] - [E-mail Server Settings] e attivare "Utilizzare funzione e-mail".
- 2 Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Elenco periferiche] - [Notifica contatori] e aggiungere una notifica di contatore.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.6 Registrazione di un utente

Procedere con i seguenti passaggi per registrare un utente nella pagina Elenco utenti.

Registrazione di un utente

- Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [User List] - [Elenco utenti] e attivare "Registrare utente".
 - Selezionare "Importa" - "Importa da periferica" per poter importare informazioni relative agli utenti da una periferica registrata.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.7 Controllo delle informazioni dei contatori di una periferica gestita

Procedere con i seguenti passaggi per controllare le informazioni dei contatori ottenute da ogni periferica in [Counter Reader].

Visualizzazione delle informazioni dei contatori

- Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Counter Reader] - [Informazioni dei contatori] e selezionare periferica e periodo per visualizzare le informazioni dei contatori.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.8 Registrazione di licenze per ogni applicazione

Procedere con i seguenti passaggi per registrare le licenze di ogni applicazione, per attivare le applicazioni.

Quando si collega il computer a Internet:

- 1** Accedere ad Admin Console, selezionare la scheda "Impostazioni proxy" e configurare le impostazioni di server proxy.
- 2** Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] - [Gestione licenza] e registrare il codice della licenza.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

Quando non si collega il computer a Internet:

- Nella pagina del menu in alto, selezionare la pagina [Server Settings] - [Gestione licenza] e registrare il codice della licenza.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

8.9 Salvataggio di un database registrato

Procedere con i seguenti passaggi per eseguire il backup o il ripristino di un database Enterprise Suite.

Esecuzione di backup di un database

- Accedere ad Admin Console, selezionare la scheda "Backup", digitare il percorso di memorizzazione e il nome del file, quindi fare clic su "Esegui backup ora".
 - Specificando una pianificazione, è possibile eseguire il backup a intervalli periodici.
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.

Ripristino di un database

- Accedere ad Admin Console, selezionare la scheda "Ripristina", specificare un file di backup e fare clic sul pulsante "Operazione di ripristino in corso".
 - Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'apposito file della guida o al Manuale d'uso.



...

Ricordate

Prima del ripristino, selezionare Admin Console - "Avvio e arresto del server" e arrestare il server.

8.10 Utilizzo di Enterprise Suite Terminal

Per utilizzare Enterprise Suite Terminal in Enterprise Suite, procedere alla registrazione della periferica di destinazione in Enterprise Suite, quindi associare la periferica registrata a Enterprise Suite Terminal.

Registrazione di una periferica

- Nella pagina del menu principale selezionare [Individ. auto. periferica] - "Cerca ora" per la registrazione della periferica di destinazione.
 - Per la registrazione manuale di una periferica inserire l'indirizzo IP della periferica nella pagina [Registrazione manuale periferica].

Associazione di Enterprise Suite Terminal a una periferica

- 1 Selezionare il menu principale - [Device List]. Nella pagina [Elenco periferiche] aprire la lista delle periferiche poi fare clic su "Nome registrato" della periferica di destinazione sulla quale Enterprise Suite Terminal sarà utilizzato.
- 2 Nella pagina Gestione periferiche, fare clic sulla scheda [Terminale].
- 3 Inserire le informazioni necessarie.
 - Selezionare la casella di scelta [Usare il terminale.].
 - Inserire il numero seriale di Enterprise Suite Terminal in [Numero di serie].
 - Inserire l'indirizzo IP di Enterprise Suite Terminal in [Indirizzo IP].

Sistema Rete

Stato Riepilogo Stampa Cass. aliment. Cassetto di uscita Consumabili Supporto Terminale

☒ Usare il terminale.

Numero di serie 1-255 car.

Indirizzo IP [Richiesto] Numero soltanto: 0-255

Versione del firmware

Driver account

Applica Cancella

- 4 Fare clic sul tasto [Applica].

La versione del firmware viene visualizzata automaticamente.

L'associazione di Enterprise Suite Terminal alla periferica è così completata.

9 Risoluzione di problemi

9.1 Problemi correlati all'accesso

Descrizione del problema	Azione
Non si sa come accedere alla pagina di login di Enterprise Suite.	(1) Avviare il browser Web. (2) Accedere al seguente URL: • Quando si accede da un computer su cui Enterprise Suite è in esecuzione: http://localhost/PSES/ • Quando si accede da un computer diverso da quello su cui Enterprise Suite è in esecuzione: http://[server_name]/PSES/ Riguarda a server_name, specificare il nome o l'indirizzo IP dell'host che esegue Enterprise Suite. (3) Viene visualizzata la pagina di login.
Non si conosce la password di amministratore di sistema della pagina di login.	La password predefinita dell'amministratore di sistema di Enterprise Suite è Admin. La password dell'amministratore di sistema di Enterprise Suite può essere modificata da Admin Console.

9.2 Problemi correlati alla visualizzazione di pagina

Descrizione del problema	Azione
Tutti i caratteri nella pagina di login non sono visualizzati correttamente.	Controllare che sia stato impostato UTF-8 come codifica caratteri per il browser Web. Potrebbero riscontrarsi difficoltà nella visualizzazione della pagina se si utilizzano codifiche caratteri diverse.
Le pagine non sono visualizzate correttamente quando si accede a Enterprise Suite installato in Windows XP, Windows Vista o Windows 7.	Non accedere contemporaneamente con più pagine del browser dallo stesso computer. Potrebbero verificarsi difficoltà nell'uso del browser se si eseguono accessi multipli. Ad esempio, in ambiente Windows XP Professional, l'accesso simultaneo a livello TCP è limitato a un massimo di dieci utenti.
Una parte delle informazioni o la disposizione della pagina non sono visualizzate correttamente.	Verificare le impostazioni del browser Web. Se "Display immagine" o il foglio di stile sono impostati su OFF nel browser Web, potrebbero riscontrarsi difficoltà nell'uso del browser.
Se si esportano dati nell'ambiente Windows Internet Explorer, nella parte superiore della pagina appare la "barra delle informazioni Internet Explorer" gialla.	Controllare il livello di sicurezza di Internet Explorer. Possono essere presenti interferenze di utilizzo se la sicurezza Intranet è selezionata su un livello "Medio" o superiore. Controllare che il livello di sicurezza sia pari o inferiore a "Medio-basso". In relazione al livello di sicurezza per Internet Explorer, consultare la guida di Internet Explorer.
Quando si esegue "Download file" nell'ambiente Windows Internet Explorer, viene richiesto nuovamente di eseguire il login, a seguito dell'esportazione non riuscita di un file.	Controllare il livello di sicurezza di Internet Explorer. Possono essere presenti interferenze di utilizzo se la sicurezza Intranet è selezionata su un livello "Medio" o superiore. Controllare che il livello di sicurezza sia pari o inferiore a "Medio-basso". In relazione al livello di sicurezza per Internet Explorer, consultare la guida di Internet Explorer.

9.3 Problemi correlati all'Elenco periferiche

Descrizione del problema	Azione
"Individuazione unicast SNMP" non passa alla pagina "Individuazione automatica periferica".	Se viene specificato un intervallo di individuazione troppo esteso, occorrerà molto tempo per completare il relativo processo. Controllare di nuovo l'intervallo di individuazione. Esempio: Quando si configurano le seguenti impostazioni in Specificare classe: Indirizzo IP (iniziale) = 10. 0. 0. 0 Indirizzo IP (finale) = 10.255.255.255 Tempo di individuazione: Circa 300 ore
Appare il messaggio "Impossibile applicare il valore alla periferica in quanto le Impostazioni scrittura SNMP nella schermata Impostazioni di comunicazione della periferica sono errate." e il valore richiesto non può essere applicato alla periferica.	Controllare che la periferica sia accesa. Per ottenere la comunicazione con la periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica. Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nel seguente Elenco periferiche. • Impostazioni lettura SNMP: Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Impostazioni scrittura SNMP: Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
Appare il messaggio "Impossibile applicare i dati alla periferica in quanto l'impostazione OpenAPI nella schermata Impostazioni informazioni periferica sono errate." e il valore richiesto non può essere applicato alla periferica.	Controllare che la periferica sia accesa. Per ottenere la comunicazione con la periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica. Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nel seguente Elenco periferiche. • Impostazione OpenAPI: Controllare le impostazioni OpenAPI della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Autorità ammin.: Controllare le impostazioni WebDAV della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.

Descrizione del problema	Azione
Se viene selezionato "Conferma collegamento periferica" nelle "Impostazioni di informazioni della periferica", appare "Fallimento" in "Autorità ammin.", "Impostazione OpenAPI", "Impostazioni di autenticazione", "Impostazioni di lettura SNMP" o "Impostazioni di scrittura SNMP".	Controllare che la periferica sia accesa.
	Per ottenere la comunicazione con la periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica. Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nel seguente Elenco periferiche. • Impostazione OpenAPI: Controllare le impostazioni OpenAPI della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Impostazioni lettura SNMP: Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Impostazioni scrittura SNMP: Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Impostazioni autenticazione: Controllare le impostazioni WebDAV della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Autorità ammin.: Controllare le impostazioni di password dell'amministratore della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
	Controllare che in "Impostazione server http" della periferica sia stato selezionato "Attiva".
Non è possibile cercare automaticamente alcuna periferica, se è stata specificata l'individuazione automatica nella pagina "Individuazione automatica periferica", oppure viene visualizzato "timeout" se una periferica è registrata nella pagina "Registrazione periferica manuale".	Controllare che la periferica sia accesa.
	Non è possibile cercare o registrare alcuna periferica in base all'ambiente. Modificare il valore di "Impostazioni SNMP" nelle "Impostazioni dettagliate" e confermare di nuovo il risultato. Controllare che la periferica da registrare contenga un MIB conforme a RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (Host Resource MIB) o RFC1759 (Printer MIB).

9.4 Problemi correlati all'Elenco utenti

Descrizione del problema	Azione
Quando si seleziona "Importa da una periferica" nell'"Elenco utenti" o "Elenco tracce account", si verifica un errore e non è possibile importare correttamente i dati.	Controllare che la periferica sia accesa. Per importare dati dalla periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica. Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. Se l'impostazione non è corretta, è possibile importare una parte delle informazioni. • Errore (SNMP): Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Errore (HTTP): Controllare le impostazioni HTTP o WebDAV della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Errore (FTP): Controllare le impostazioni FTP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Errore (altro): Importare di nuovo dati dalla periferica. Altrimenti, controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. Nell'ambiente IPv6, utilizzare un indirizzo globale. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili se si utilizza un indirizzo diverso da quello globale.

9.5 Problemi correlati a Counter Reader

Descrizione del problema	Azione
Viene visualizzato "Timeout" come risultato nella pagina "Risultati raccolta contatori".	Controllare che la periferica sia accesa. Per raccogliere dati dei contatori dalla periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica. Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.
Viene visualizzato "Errore" come risultato nella pagina "Risultati raccolta contatori".	Per raccogliere dati dei contatori dalla periferica di destinazione, è necessario che le impostazioni della pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche corrispondano a quelle specificate sulla periferica. Controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Errore (SNMP): Controllare le impostazioni SNMP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Errore (HTTP): Controllare le impostazioni HTTP o WebDAV della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Errore (FTP): Controllare le impostazioni FTP della relativa periferica o le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche. • Errore (altro): Ripetere la raccolta dei contatori. Altrimenti, controllare le impostazioni sulla pagina "Impostazioni di informazioni della periferica" nell'Elenco periferiche.



KONICA MINOLTA

<http://konicaminolta.com>

Copyright

4343-PS358-09

2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

2012.11