

Fiery X2e pour PRN-M

GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR

Copyright © 1998 Electronics for Imaging, Inc. Tous droits réservés.

Le présent document est protégé par la législation sur les droits d'auteur, et tous les droits sont réservés. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué, en partie ou en totalité, sous quelque forme, par quelque moyen et dans quelque but que ce soit, sans l'autorisation expresse et écrite préalable d'Electronics for Imaging, Inc. Les informations qu'il contient peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part d'Electronics for Imaging, Inc.

Le logiciel décrit dans ce guide est fourni au titre d'une licence et ne peut être utilisé ou copié qu'en accord avec les termes de cette licence.

Brevets : 5,666,436 ; 5,553,200 ; 5,543,940 ; 5,537,516 ; 5,517,334 ; 5,506,946 ; 5,424,754 ; 5,343,311 ; 5,212,546 ; 4,941,038 ; 4,837,722 ; 4,500,919

Marques

Electronics for Imaging, Fiery, EFICOLOR, Rip-While-Print, ColorWise et les logos Electronics for Imaging et Fiery sont des marques déposées auprès du « U.S. Patent and Trademark Office ». Fiery ZX, Fiery Driven, le logo Fiery Driven, Command WorkStation, AutoCal, Starr Compression, Memory Multiplier, NetWise et VisualCal sont des marques d'Electronics for Imaging, Inc.

Adobe, le logo Adobe, Adobe Illustrator, PostScript, Adobe Photoshop, Adobe Separator et Adobe PageMaker sont des marques d'Adobe Systems Incorporated, déposées dans certaines juridictions. EPS (Encapsulated PostScript) est une marque d'Altsys Corporation. Apple, le logo Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter et Macintosh sont des marques déposées, et MultiFinder est une marque d'Apple Computer, Inc. Microsoft, MS, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. QuarkXPress est une marque déposée de Quark, Inc. Times, Helvetica et Palatino sont des marques de Linotype AG et/ou de ses filiales. ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation. Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation. NetWare et Novell sont des marques déposées, et Internetwork Packet Exchange (IPX) est une marque de Novell, Inc. SyQuest est une marque déposée de SyQuest Technology, Inc., aux Etats-Unis et dans d'autres pays. UNIX est une marque déposée de UNIX System Laboratories, filiale de Novell, Inc.

Les autres termes et noms de produits sont susceptibles d'être des marques ou des marques déposées de leur société respective et ils sont donc reconnus ici.

Avis

APPLE COMPUTER, INC. (« APPLE ») N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, CONCERNANT SES LOGICIELS, LEURS QUALITES, LEURS PERFORMANCES OU LEUR CAPACITE A SATISFAIRE A QUELQUE APPLICATION PARTICULIERE QUE CE SOIT. EN CONSEQUENCE, CES PROGRAMMES SONT VENDUS EN L'ETAT ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES EN CE QUI CONCERNE LEUR QUALITE OU LEUR FONCTIONNEMENT.

LA SOCIETE APPLE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DES PREJUDICES DIRECTS OU INDIRECTS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, RESULTANT D'UNE IMPERFECTION DANS LES PROGRAMMES OU LE MANUEL, MEME SI ELLE A ETE AVISEE DE LA POSSIBILITE DE TELS PREJUDICES. EN PARTICULIER, ELLE NE POURRA ENCOURIR AUCUNE RESPONSABILITE DU FAIT DE PROGRAMMES OU DONNEES ENREGISTRES OU EXPLOITES SUR DES PRODUITS APPLE, Y COMPRIS POUR LES COUTS DE RECONSTITUTION OU DE REPRODUCTION DE CES PROGRAMMES OU DONNEES.

LES GARANTIES STIPULEES CI-DESSUS SONT LES SEULES ET UNIQUES GARANTIES ACCORDEES PAR APPLE SUR SES PRODUITS. AUCUNE DECLARATION ORALE OU ECRITE DE LA PART D'APPLE OU DE SES EMPLOYES, REVENDEURS OU DISTRIBUTEURS NE SAURAIT DONNER LIEU A UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE NI ETENDRE LES GARANTIES EXISTANTES.

L'ACHETEUR A TOUTEFOIS DROIT A LA GARANTIE LEGALE, DANS LES CAS ET DANS LA MESURE SEULEMENT OU LA GARANTIE LEGALE EST APPLICABLE NONOBTANT TOUTE EXCLUSION OU LIMITATION. La responsabilité d'Apple en cas de préjudices réels, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la forme de l'action intentée (contrat, préjudice (y compris dommages et intérêts), responsabilité du fabricant, etc.) sera limitée à \$50.

Limitation des droits (Etats-Unis)

Agences gouvernementales de défense : Restricted Rights Legend. L'utilisation, la reproduction ou la communication des informations sont soumises aux conditions définies dans le paragraphe (c)(1)(ii) du document Rights in Technical Data and Computer Software (252.227.7013).

Agences gouvernementales civiles : Restricted Rights Legends. L'utilisation, la reproduction ou la communication des informations sont soumises aux conditions définies dans les paragraphes (a) à (d) du document Computer Software Restricted Rights (52.227-19), ainsi qu'aux limitations définies dans le cadre de la licence standard d'Electronics for Imaging, Inc. pour ce logiciel. Les droits non publiés sont réservés aux termes de la législation américaine sur les droits d'auteur.

Imprimé aux Etats-Unis sur papier recyclé.

Référence : 45001859

Réglementation FCC

AVERTISSEMENT : La réglementation FCC précise que toute modification ou tout changement apporté à cet équipement sans l'approbation expresse du fabricant pourrait se traduire, pour l'utilisateur, par une interdiction d'utiliser l'équipement.

Conformité Classe A

Après contrôle, ce matériel a été jugé conforme aux normes imposées aux équipements numériques de classe A (Class A) dans la réglementation FCC (« Part 15 »). Ces restrictions ont pour objet d'assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences électromagnétiques lorsque les équipements sont utilisés dans un environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence, et, s'il n'est pas installé et mis en œuvre conformément aux instructions figurant dans le présent manuel, il peut provoquer un brouillage radioélectrique. Son utilisation dans une zone d'habitation peut provoquer des interférences, l'utilisateur devant, dans ce cas, remédier à ce problème à ses propres frais.

Industry Canada Class A Notice

This Class A digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled, « Digital Apparatus » ICES-003 from Industry Canada.

Avis de Conformation Classe A de l'Industrie Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur, « Appareils numériques » NMB-003 édictée par l'Industrie Canada.

Attestation du fabricant/de l'importateur (Allemagne)

Le fabricant/l'importateur certifie que le FC07 est protégé contre le brouillage radioélectrique conformément aux dispositions de la VFG 243/1991. La Poste allemande a été avisée de la mise sur le marché de ce matériel et il lui a été accordé le droit de contrôler le respect de ces dispositions par la série.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Heirmit wird bescheinigt, dass der FC07 im Uebereinstimmung mit den Bestimmungen der VFG 243/1991 Funk-Entstort ist. Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Geraetes angezeigt und die Berechtigung zur Ueberpruefung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Respect de la réglementation en matière de brouillage radioélectrique

Ce matériel a fait l'objet d'un contrôle, seul et intégré dans un système simulant un usage normal, afin de vérifier le respect des dispositions en matière de brouillage radioélectrique. Il est cependant possible que le respect de ces dispositions ne soit pas assuré dans certaines conditions défavorables, dans d'autres systèmes. L'utilisateur est responsable du respect de ces dispositions pour son propre système.

Dieses Geraet wurde einzeln sowohl als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funk-entstoerbestimmungen geprueft. Es ist jedoch moeglich, dass die Funk-entstoerbestimmungen unter unguenstigen Umstaenden bei anderen Geraetekombinationen nicht eingehalten werden. Fuer die Einhaltung der Funk-entstoerbestimmungen seigner gesamten Anlage, in der dieses Geraet betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

Le respect des dispositions applicables dépend de l'utilisation de câbles blindés. La responsabilité de leur approvisionnement incombe à l'utilisateur.

Einhaltung mit betreffenden Bestimmungen kommt darauf an, dass geschirmte Ausfuehrungen gebraucht werden. Fuer die beschaffung richtiger Ausfuehrungen ist der Betreiber verantwortlich.

Contrat de licence

Veuillez prendre connaissance des termes et conditions régissant l'utilisation du Logiciel avant de l'utiliser. EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES TERMES DU PRESENT CONTRAT. Si vous n'acceptez pas ces termes, vous pouvez retourner le produit complet sous dix (10) jours au distributeur ou au revendeur vous l'ayant fourni afin d'être remboursé.

Electronics for Imaging, Inc. vous accorde une licence non exclusive et non cessible d'utilisation du logiciel et de la documentation qui l'accompagne (« le Logiciel ») fournis avec le Fiery X2e que vous venez d'acquérir, y compris, et sans limitation, le logiciel PostScript® fourni par Adobe Systems Incorporated.

(a) Usage autorisé, conformément aux indications de la documentation fournie avec le Logiciel :

(i) Vous ne pouvez utiliser le Logiciel que pour vos besoins professionnels et uniquement avec le Fiery X2e.

(ii) Vous ne pouvez utiliser les programmes en mode point et contour exploitables par ordinateur et codés numériquement (« Programmes de polices » fournis avec le Fiery X2e dans un format codé spécial (« Programmes de polices codés »)), pour reproduire et afficher les dessins, styles, graisses et versions des lettres, chiffres, caractères et symboles (« Types de caractères ») que pour vos propres besoins professionnels sur l'écran du Fiery X2e ou le moniteur utilisé avec le Fiery X2e.

(iii) Vous pouvez utiliser les marques employées par Electronics for Imaging pour identifier les Programmes de polices codés et les Types de caractères qui en résultent (« Marques »).

(iv) Vous pouvez céder vos droits, titres et intérêts concernant le Fiery X2e aux termes de ce contrat à un tiers, sous réserve que vous ne conserviez pas de copie du Logiciel à la suite de la cession et que vous vous assuriez que ce tiers accepte d'être lié par les termes et conditions du présent contrat.

(b) Usage prohibé, sous réserve de la législation applicable :

(i) Vous ne pouvez pas utiliser le Logiciel, directement ou indirectement, pour imprimer des images en mode point à des résolutions supérieures ou égales à 600 points par pouce, ou générer des polices ou des types de caractères pour un usage autre que celui du Fiery X2e.

(ii) Vous ne pouvez pas réaliser, faire réaliser ou autoriser la réalisation de copies totales ou partielles du Logiciel, des Programmes de polices codés, de la documentation, si ce n'est celles nécessaires à l'utilisation du Fiery X2e dont vous avez fait l'acquisition, et sous réserve, toutefois, qu'en aucun cas vous n'ayez réalisé, fait réaliser ou autorisé la réalisation de copies des parties du Logiciel qui se trouvent sur le disque dur du Fiery X2e. La reproduction de la documentation est interdite.

(iii) Toute tentative de modification, désassemblage, déchiffrement, décompilation ou « rétrotechnique » du Logiciel, des Programmes de polices codés ou de la documentation est interdite.

(iv) Il est interdit de louer le Logiciel.

Droits de propriété

Vous reconnaissez que le Logiciel, les Programmes de polices codés, les Types de caractères, les Marques et la documentation sont la propriété d'Electronics for Imaging et de ses fournisseurs et que les titres et autres droits de propriété intellectuelle resteront la propriété d'Electronics for Imaging et de ses fournisseurs. A l'exception des cas mentionnés ci-dessus, le présent contrat ne vous accorde aucun droit relatif aux droits de propriété intellectuelle (déposé ou non) ou autre droit, savoir-faire, franchise ou licence concernant le Logiciel, les Programmes de polices codés, les Types de caractères, les Marques ou la documentation. Il est interdit d'adapter ou d'utiliser une marque ou un nom semblable à celui d'Electronics for Imaging ou de l'un des ses fournisseurs, ou prêtant à confusion, ou encore d'effectuer des actions portant préjudice aux droits concernant les marques d'Electronics for Imaging ou de ses fournisseurs. Les marques ne peuvent être utilisées que pour identifier les impressions obtenues avec les Programmes de polices codés. Sur demande raisonnable d'Electronics for Imaging, vous êtes tenu de produire des échantillons de tout Type de caractère identifié par une marque.

Confidentialité

Vous acceptez de garder confidentiels le Logiciel et les Programmes de polices codés et de n'en communiquer le contenu qu'aux utilisateurs autorisés qui les emploieront aux termes de ce contrat, et vous devrez prendre toutes les précautions raisonnables afin d'éviter leur communication à des tiers.

Recours

Toute utilisation, reproduction ou communication non autorisée du Logiciel, des Programmes de polices codés, Type de caractères, Marques ou documentation se traduira par la rupture immédiate de ce contrat de licence, et Electronics for Imaging pourra avoir accès à d'autres recours juridiques.

Limitation de garantie et de responsabilité

Electronics for Imaging garantit, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison, que, dans des conditions normales d'utilisation, le Logiciel fonctionnera sans erreurs importantes le rendant inexploitable. La seule responsabilité d'Electronics for Imaging et votre seul recours aux termes de cette garantie (qui suppose que vous retourniez le Fiery X2e à Electronics for Imaging ou à un revendeur autorisé à vos propres frais), sera, selon ce que décidera Electronics for Imaging, de mettre en œuvre des efforts commerciaux raisonnables pour corriger ou circonvenir les erreurs, de remplacer le Logiciel par un logiciel aux fonctions équivalentes, ou de rembourser le prix d'achat et de mettre fin à ce contrat.

A l'exception de la garantie expresse et limitée ci-dessus ou des dispositions des lois en vigueur le cas échéant, Electronics for Imaging n'accorde aucune garantie concernant les produits, qu'elle soit expresse, tacite ou réglementaire, et n'offre en particulier aucune garantie tacite, concernant l'aptitude à être commercialisé ou la capacité à satisfaire à quelque application particulière que ce soit, ou toute autre condition.

Pour tout recours à la garantie, prière de contacter le service après-vente agréé.

A L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPRESSE ET LIMITEE CI-DESSUS OU DES DISPOSITIONS DES LOIS EN VIGUEUR LE CAS ECHEANT, ELECTRONICS FOR IMAGING ET SES FOURNISSEURS N'ACCORDENT AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LES LOGICIELS OU LES PROGRAMMES DE POLICES CODES, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, TACITE, REGLEMENTAIRE OU FIGURANT DANS UNE DISPOSITION DU PRESENT CONTRAT OU DANS UNE COMMUNICATION VERBALE AVEC VOUS, ET ELECTRONICS FOR IMAGING N'OFFRE EN PARTICULIER AUCUNE GARANTIE TACITE, CONCERNANT L'APTITUDE A ETRE COMMERCIALISE, LA CAPACITE A SATISFAIRE A QUELQUE APPLICATION PARTICULIERE QUE CE SOIT OU TOUTE AUTRE CONDITION. Electronics for Imaging ne garantit pas que le Logiciel fonctionnera de façon ininterrompue et sans erreur, ou qu'il répondra à vos besoins spécifiques.

Limitation de responsabilité

EN AUCUN CAS, ELECTRONICS FOR IMAGING OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DES PREJUDICES DIRECTS OU INDIRECTS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, RESULTANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL, DES PROGRAMMES DE POLICES CODES OU DE LA DOCUMENTATION, QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE OU LA RESPONSABILITE THEORIQUE. CETTE LIMITATION S'APPLIQUE MEME SI ELECTRONICS FOR IMAGING OU LE REVENDEUR AGREE A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELS PREJUDICES. VOUS RECONNAISSEZ QUE LE PRIX DE L'UNITE TIENT COMPTE DE CETTE REPARTITION DU RISQUE. RIEN, DANS LA PRESENTE CLAUSE, NE REMET EN CAUSE VOS DROITS EN QUALITE DE CONSOMMATEUR, SI VOUS N'AVEZ PAS ACHETE CE LOGICIEL DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE OU SI VOUS NE CONSIDERIEZ PAS L'ACHETER DANS LE CADRE D'UNE TELLE ACTIVITE.

Contrôles à l'exportation

Vous vous engagez à ne pas exporter ni réexporter le Logiciel ou les Programmes de polices codés, sous quelque forme que ce soit, sans les autorisations gouvernementales nécessaires. Le non-respect de cette clause constituerait un manquement grave au contrat.

Usage par l'administration fédérale des Etats-Unis

Use, duplication or disclosure of the Software by the United States Government is subject to restrictions as set forth in subdivision (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or in subparagraphs (c) (1) and (2) of the Commercial Computer Software—Restricted Right Clause at 48 CFR 52.227-19, as applicable.

Tiers bénéficiaire

Vous êtes informé par la présente qu'Adobe Systems Incorporated, société américaine sise 345 Park Avenue, San Jose, Californie 95110-2704, Etats-Unis (« Adobe ») est partie prenante à ce contrat dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions relatives aux Polices, Programmes de polices codés, Types de caractères et Marques objet de la licence. Ces dispositions sont prévues expressément pour le bénéfice d'Adobe, qui peut les faire exécuter, en plus d'Electronics for Imaging.

Généralités

Ce contrat est régi par les lois de l'Etat de Californie, Etats-Unis.

Tout différend relatif à l'exécution ou à la rupture du présent contrat sera soumis à « the Superior Court of the State of California for the County of San Mateo » de l'Etat de Californie, Etats-Unis. Cependant, Electronics for Imaging, Inc., se réserve seul le droit, et à son seul choix, d'intenter une action devant le tribunal compétent à raison du siège social de l'utilisateur pour obtenir toute mesure provisoire ou définitive à raison d'une violation par l'utilisateur de ses obligations au titre du présent contrat.

Ce contrat est le seul accord qui nous lie, et il annule toute communication ou publicité concernant le Logiciel, les Programmes de police codés et la documentation.

Dans le cas où l'une de ses dispositions serait considérée comme inapplicable, le reste du contrat resterait en vigueur.

Pour toute question, veuillez écrire à Electronics for Imaging, Inc., à l'attention du Licensing Dept (Service des licences), ou consultez le site Web d'Electronics for Imaging à l'adresse www.efi.com.

Electronics for Imaging, Inc.
2855 Campus Drive
San Mateo, CA 94403
Etats-Unis

Table des matières

Introduction

A propos du présent manuel	xi
A propos de la documentation	xii
Fonctions d'administration de réseau	xiii
Avant de commencer	xiv
Niveaux d'accès et de contrôle	xiv
Connexions d'impression du Fiery X2e	xv
Mots de passe	xvi
Les Fiery WebTools	xvii
Description des niveaux de contrôle	xix

Chapitre 1 : Connexion au réseau

Fiery X2e sur le réseau	1-1
Étapes d'installation sur le réseau	1-2
Aperçu de l'installation	1-4
Avant de commencer	1-11
Connexion des câbles Ethernet	1-12
Connexion d'un câble parallèle	1-13

Chapitre 2 : Configuration à partir du panneau de commande

A propos de la configuration du Fiery X2e	2-1
Configuration initiale (depuis le panneau de commande)	2-1
Modification de la configuration	2-1
Configuration des serveurs de réseau	2-1
Configuration du Fiery X2e à partir du panneau de commande	2-2
Accès aux options de configuration du Fiery X2e	2-3
A propos de l'interface de configuration du panneau de commande	2-5
Types d'écrans de configuration	2-6
Options du menu Config serveur	2-8

Options du menu Config réseau	2-10
Options du menu Config port	2-12
Options du menu Config protocole	2-14
Options du menu Config service	2-17
Connexions d'impression du Fiery X2e	2-30
Connexion Direct	2-30
Les queues	2-31
Options du menu Config imprim.	2-32
Options du menu Config PS	2-34
Options du menu Config couleur	2-36
Fonctions administratives du menu de configuration	2-39
Menu Config journal	2-39
Options du menu Config journal	2-40
Calibrage	2-41
Changer mot de passe	2-45
Effacer serveur	2-46
Fin de la configuration	2-46
Impression de la page de configuration à partir du panneau de commande	2-46
Définition de la destination WebLink	2-47

Chapitre 3 : Utilisation de WebSetup

Avant de lancer WebSetup	3-1
Configuration du serveur	3-2
Configuration du serveur	3-2
Définition des mots de passe	3-4
Configuration du journal des tâches	3-5
Configuration du réseau	3-7
Ethernet (configuration du port)	3-7
Port parallèle (configuration du port)	3-7
Token Ring (configuration du port)	3-8
Protocole (TCP/IP)	3-9

Protocole (Token Ring)	3-10
Protocole (AppleTalk)	3-10
Protocole (Trames IPX)	3-11
NetWare (Services NetWare)	3-12
NetWare (Configuration NDS)	3-13
Netware (Configuration Bindery)	3-14
Service (Activer services)	3-17
Configuration de l'imprimante	3-17
Imprimante	3-18
Configuration Couleur et papier	3-20
Redémarrage du Fiery X2e	3-22

Chapitre 4 : Configuration des serveurs de réseau

Utilitaires Fiery	4-1
Le Fiery X2e sur un réseau IPX	4-2
Informations destinées aux experts — réseaux IPX	4-3
Aperçu de l'impression IPX sur le Fiery X2e	4-3
Configuration d'un serveur NetWare pour l'impression	4-4
Etablissement d'une connexion NDS	4-6
Configuration du contexte de bindery NetWare 4.x	4-10
Configuration d'une file d'impression pour le Fiery X2e en émulation de bindery	4-13
Configuration des clients NetWare Windows pour l'impression	4-17
Configuration des postes de travail sous Windows 95 pour les utilitaires Fiery	4-18
Fiery X2e sur un réseau TCP/IP avec Windows NT 4.0	4-18
Informations destinées aux experts — Windows NT avec TCP/IP	4-19
Configuration d'un serveur Windows NT 4.0 pour le Fiery X2e	4-20
Ajout du Fiery X2e au réseau TCP/IP	4-21
Installation du Fiery X2e en tant qu'imprimante PostScript partagée	4-23
Configuration d'une autre imprimante	4-24
Configuration des clients Windows NT 4.0	4-25
Configuration des postes de travail Windows NT 4.0 pour les utilitaires Fiery	4-26

Utilisation d'AppleTalk avec Windows NT 4.0	4-26
Configuration du Fiery X2e et des clients pour les Fiery WebTools	4-27
Le Fiery X2e sur un réseau comprenant des stations de travail UNIX	4-29
Informations destinées aux experts — stations de travail UNIX	4-29
Remarque importante concernant le nom de l'imprimante distante	4-30
Configuration du Fiery X2e sur des réseaux TCP/IP	4-30

Chapitre 5 : Administration du Fiery X2e

Fonctions de l'administrateur	5-1
Maintien des performances du Fiery X2e à un niveau optimal	5-3
Dépannage du Fiery X2e	5-4
Dépannage pendant la configuration à partir du panneau de commande	5-4
Messages d'erreurs de fonctionnement	5-10

Index

Introduction

Le Fiery X2e™ est un contrôleur spécial intégré au copieur CF910. Ce manuel s'adresse aux personnes chargées de l'intégration du Fiery X2e dans un environnement professionnel comprenant des micro-ordinateurs en réseau. Après avoir configuré le Fiery X2e et les postes de travail clients comme cela est décrit dans ce guide et dans le manuel *Mise en route*, les utilisateurs pourront utiliser le Fiery X2e comme imprimante couleur Adobe PostScript haute performance.

La description de toutes les caractéristiques de connectivité et d'administration spécifiques au copieur se trouve dans le manuel *Mise en route*, dans le *Guide de l'utilisateur* ou dans les *Notes de mise à jour*.

A propos du présent manuel

Ce manuel couvre les sujets suivants :

- configuration de base du Fiery X2e afin de supporter l'impression sur réseaux AppleTalk, TCP/IP et IPX (Novell) ;
- configuration de la connexion sur un port parallèle ;
- configuration des systèmes UNIX et des serveurs Novell et Microsoft Windows NT afin de fournir des services d'impression sur le Fiery X2e ;
- administration de l'impression sur réseau ;
- utilisation du Fiery X2e en environnement réseau mixte.

REMARQUE : Les recommandations données dans ce guide ne sauraient se substituer aux services d'un ingénieur réseau expérimenté.

Ce manuel fournit les informations suivantes :

- Le chapitre 1 illustre les configurations réseau supportées et présente les connecteurs de réseau du Fiery X2e.
- Le chapitre 2 décrit la configuration du Fiery X2e depuis son panneau de commande et explique comment définir la destination WebLink.
- Le chapitre 3 décrit la configuration du Fiery X2e à partir de WebSetup.

- Le chapitre 4 donne des directives de configuration des serveurs de réseau Windows et des systèmes UNIX afin de pouvoir imprimer sur le Fiery X2e.
- Le chapitre 5 résume certaines fonctions d'administration des logiciels du Fiery X2e disponibles sur les réseaux IPX/SPX, TCP/IP et AppleTalk, et fournit quelques conseils de dépannage.

REMARQUE : Les fonctions d'administration décrites dans les autres manuels sont résumées à la page 5-1.

A propos de la documentation

Ce manuel fait partie de la documentation du Fiery X2e, qui comprend plusieurs ouvrages destinés aux utilisateurs et aux administrateurs système :

- Le *Guide de l'administrateur* présente les opérations de base de configuration et d'administration du Fiery X2e pour les plates-formes et les environnements de réseau supportés. Il comporte également des indications sur la configuration des serveurs UNIX, Windows NT et Novell NetWare pour permettre aux ordinateurs clients d'effectuer des impressions PostScript.
- Le manuel *Mise en route* explique comment installer les logiciels afin d'imprimer sur le Fiery X2e. Il présente plus particulièrement l'installation des pilotes d'imprimante PostScript, des fichiers de description d'imprimante et autres logiciels utilisateur fournis sur le CD Logiciels Utilisateur. Il indique également comment relier chaque utilisateur au réseau.
- Le *Guide de l'utilisateur* présente les fonctions d'impression du Fiery X2e pour les utilisateurs qui imprimeront à partir de postes de travail distants, sur le réseau ou par l'intermédiaire d'une liaison directe avec le port parallèle. Il présente également les fonctions des Fiery WebTools™ et des utilitaires clients Fiery X2e et leur utilisation pour gérer les tâches et conserver des couleurs de qualité. Il donne des informations sur les opérations de dépannage en cas de problèmes.
- Les *Notes de mise à jour* contiennent des informations de dernière minute sur le produit et des solutions pour les problèmes que vous pouvez rencontrer.

Fonctions d'administration de réseau

Le logiciel Fiery X2e offre plusieurs fonctionnalités importantes pour un administrateur de réseau ou d'imprimante :

- **Prise en charge directe (en natif) des services d'annuaire NDS (Novell Directory Services) avec NetWare 4.x**

NetWare 4.x est également pris en charge en mode d'émulation de bindery.

- **Prise en charge simultanée des connexions NetWare 4.x et NetWare 3.x**

Il est possible de connecter au Fiery X2e un serveur NDS NetWare 4.x et jusqu'à huit serveurs de bindery NetWare 3.x (ou serveurs NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery).

- **Prise en charge de l'impression Windows (SMB)**

L'impression Windows, également appelée impression SMB (Server Message Block), permet d'imprimer sur un réseau TCP/IP à l'aide de SMB, c'est-à-dire du support réseau Microsoft intégré, sans autre logiciel de réseau. Vous pouvez ainsi imprimer directement de votre ordinateur vers une connexion d'impression spécifique du Fiery X2e.

- **Utilitaires Fiery (Fiery Spooler™, Fiery Downloader™, Fiery Scan™ et Fiery Print Calibrator™) pour ordinateurs Windows et Mac OS**

Ces utilitaires peuvent être exécutés à partir de tout ordinateur Windows 95, Windows NT ou Mac OS.

- **Fiery WebTools (Statut, WebSpooler, Weblink, Installation et WebSetup)**

Les Fiery WebTools vous permettent de gérer le Fiery X2e depuis Internet ou le réseau Intranet de votre entreprise. Pour les utiliser, vous devez définir certaines options dans les menus de configuration du panneau de commande.

- **Suivi des tâches**

Les journaux des tâches peuvent comporter deux champs d'identification utilisateur.

- **Options de calibrage couleur**

Le calibrage peut se faire au moyen d'AutoCal™ et à distance, à partir d'un ordinateur Windows ou Mac OS à l'aide de Fiery Print Calibrator. AutoCal est une méthode de calibrage qui ne nécessite pas de densitomètre. Avec Fiery Print Calibrator, vous pouvez personnaliser les cibles de calibrage de manière à ce qu'elles correspondent à vos besoins en matière d'impression. Le calibrage au moyen d'AutoCal est traité dans ce manuel. Pour plus d'informations sur le calibrage à l'aide d'un densitomètre, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Avant de commencer

Il n'existe pas deux sites Fiery X2e identiques et le système peut être configuré en fonction des besoins particuliers de votre site pour en faciliter la gestion et pour plus de flexibilité. Comme administrateur système, vous décidez du niveau d'accès au réseau et au logiciel dont les utilisateurs pourront bénéficier.

Avant de commencer l'installation et la configuration, assurez-vous d'avoir bien compris de quoi se composent les différents accès et contrôles possibles avec le Fiery X2e. Vous déciderez ensuite du niveau le mieux adapté à votre site.

Niveaux d'accès et de contrôle

Le niveau de contrôle que vous définissez peut être sévère ou modéré, minimal ou inexistant. A une extrémité de la gamme (contrôle maximal) peut se trouver un environnement à fort volume d'impression dans lequel l'administrateur ou l'opérateur contrôle la sortie des tâches et toute l'impression. Les tâches envoyées par les utilisateurs sont spoulées (stockées) sur le disque du Fiery X2e jusqu'à ce que l'opérateur décide de les imprimer. Par ailleurs, seul l'administrateur et/ou l'opérateur ont accès à certains outils logiciels.

A l'autre extrémité de la gamme (contrôle minimal) peut se trouver un site de taille réduite dans lequel toutes les personnes connectées au réseau local peuvent contrôler l'ensemble des fonctions d'impression et des fonctions du Fiery X2e. Bien qu'un administrateur ou un opérateur soit chargé de certaines tâches, tous les utilisateurs ont un accès égal au système et aux outils logiciels.

Lorsque vous effectuez la configuration du Fiery X2e, vous (l'administrateur système) appliquez un certain niveau de contrôle en activant (ou désactivant) les connexions d'impression, les mots de passe et l'accès aux Fiery WebTools.

Connexions d'impression du Fiery X2e

Le Fiery X2e supporte trois connexions d'impression : queue Attente, queue Impression et connexion Direct. Ces connexions d'impression peuvent être activées ou « publiées » pour les utilisateurs du réseau lorsque vous configurez le Fiery X2e. La queue Impression et la connexion Direct offrent aux utilisateurs distants davantage d'accès au serveur que la queue Attente. Par conséquent, la queue Impression et la connexion Direct ne doivent pas être publiées dans des environnements où l'on souhaite un contrôle plus strict.

Queue Attente

Les tâches qui lui sont envoyées sont spoulées sur le disque dur du serveur. Ces tâches ne peuvent pas être soumises au processus d'impression sans intervention à partir de Fiery Spooler ou de Fiery WebSpooler. (Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*).

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser les utilitaires Fiery, la queue Attente doit être publiée.

Queue Impression

Si vous publiez la queue Impression, les tâches qui lui parviennent sont traitées et imprimées dans l'ordre de réception. Une intervention de l'opérateur depuis Fiery Spooler ou Fiery WebSpooler et les tâches envoyées par la connexion Direct peuvent être prioritaires par rapport à d'autres tâches envoyées à la queue Impression.

Connexion Direct

La connexion Direct transmet directement les tâches au Fiery X2e mais seulement lorsque celui-ci est prêt à imprimer. Si le Fiery X2e est en cours d'impression, la tâche soumise demeure dans le poste de travail jusqu'à ce que le Fiery X2e soit libéré. Elle est alors traitée dès que la tâche précédente est terminée et avant la prochaine tâche en attente.

Les tâches envoyées à la connexion Direct ne sont pas stockées sur le disque dur du Fiery X2e et ne figurent pas dans l'affichage des tâches en cours sur Fiery Spooler ou Fiery WebSpooler. Ainsi, la connexion Direct fournit une certaine sécurité pour les fichiers confidentiels. Les tâches envoyées par la connexion Direct apparaissent effectivement dans le journal des tâches et ce, à des fins comptables.

REMARQUE : Pour télécharger des polices sur le Fiery X2e, vous devez publier la connexion Direct.

Mots de passe

Vous pouvez déterminer vos besoins en mots de passe comme moyens de contrôle d'accès aux fonctions du Fiery X2e. Le Fiery X2e permet de définir le mot de passe Administrateur à partir du panneau de commande. Il permet de définir les mots de passe suivants :

- Administrateur — peut être défini depuis le panneau de commande ou WebSetup.
- Opérateur — ne peut être défini que depuis WebSetup.

REMARQUE : Il n'existe aucun mot de passe par défaut sur le Fiery X2e. Si vous n'en définissez pas, tous les utilisateurs auront accès aux fonctions importantes telles que la configuration (y compris la définition des mots de passe), le calibrage et la gestion des tâches. Il est *fortement recommandé* de définir au moins un mot de passe Administrateur afin de protéger le Fiery X2e contre les modifications accidentelles ou aléatoires de la configuration.

Droits d'accès du mot de passe Administrateur

Le contrôle administrateur qui confère le contrôle de la configuration est le niveau de contrôle le plus élevé car la personne qui a accès à la configuration peut contrôler l'environnement d'impression et de gestion des tâches. Les privilèges de l'administrateur permettent de publier les connexions, de définir des mots de passe, de supprimer des polices et d'effacer toutes les tâches du Fiery X2e.

Droits d'accès du mot de passe Opérateur

Le contrôle de l'opérateur comprend la gestion des tâches d'impression reçues, à partir de Fiery Spooler ou de Fiery WebSpooler (y compris la possibilité de changer les options des tâches) et la possibilité d'effectuer le calibrage et de changer les options de calibrage.

Privilèges Invité (aucun mot de passe)

Aucun mot de passe n'est nécessaire pour qu'un utilisateur se connecte en tant qu'Invité depuis Fiery Spooler ou Fiery WebSpooler. Un invité peut observer l'état des tâches actives mais ne peut pas modifier de tâches ni l'état du Fiery X2e (par exemple, le calibrage). Toutefois, un invité utilisant Fiery Spooler pour Mac OS peut modifier ses propres tâches.

Les Fiery WebTools

Le Fiery X2e prend en charge l'accès à Internet ou à un réseau Intranet avec les Fiery WebTools sur les ordinateurs Windows 95, Windows NT 4.0 et Mac OS. Pour activer l'utilisation des Fiery WebTools, vous devez effectuer les opérations suivantes dans le menu de configuration du Fiery X2e :

- Activer TCP/IP
- Définir une adresse IP pour le Fiery X2e
- Définir un masque de sous-réseau
- Entrer une adresse de passerelle TCP/IP
- Activer les services Web

Des mots de passe peuvent être définis afin de contrôler l'accès aux fonctions des Fiery WebTools. Si vous n'en définissez pas, tous les utilisateurs auront accès à toutes ces fonctions (voir page xvi).

Les Fiery WebTools comprennent Statut, WebSpooler, Installation, Weblink et WebSetup.

Statut

L'outil Statut fournit une mise à jour rapide de l'état du Fiery X2e en signalant les tâches en cours de traitement et d'impression. Cet utilitaire n'est pas concerné par la définition d'un mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

WebSpooler

WebSpooler permet aux utilisateurs distants de prévisualiser, manipuler, réorganiser, imprimer à nouveau et supprimer des tâches en attente ou en cours de traitement ou d'impression sur le Fiery X2e. Il permet également à l'administrateur de voir, imprimer ou supprimer le journal des tâches.

L'accès à WebSpooler peut être contrôlé en configurant un mot de passe Opérateur lors de la configuration depuis WebSetup. Si vous définissez un mot de passe, seuls les utilisateurs qui le connaissent peuvent manipuler les tâches depuis Fiery WebSpooler. Un utilisateur qui n'a pas le mot de passe peut se connecter à Fiery WebSpooler en tant qu'Invité, avec un accès en lecture seule (reportez-vous à la page xvi). Pour plus d'informations sur WebSpooler, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

WebLink

WebLink fournit un lien avec une destination Fiery WebLink. Il est possible de modifier la destination WebLink (reportez-vous à la page 2-47). Cette fonction nécessite le mot de passe Administrateur, s'il a été défini. Reportez-vous à la section « Mots de passe », à la page xvi.

REMARQUE : Si aucun mot de passe Administrateur n'a été défini, n'importe quel utilisateur peut définir la destination WebLink. C'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé d'en définir un.

Installation

L'outil Installation permet aux utilisateurs de télécharger les programmes d'installation des fichiers de description d'imprimante directement depuis le Fiery X2e. Il n'est pas concerné par la définition d'un mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

WebSetup

WebSetup vous permet de connaître et de modifier les paramètres de configuration du Fiery X2e à partir d'un poste de travail distant. Pour plus d'informations sur WebSetup, reportez-vous au chapitre 3.

Description des niveaux de contrôle

Quelques situations type d'accès et de contrôle allant du contrôle minimal au contrôle maximal sont résumées dans la liste suivante. Sélectionnez celle qui répond aux besoins de votre site et reportez-vous ensuite au numéro correspondant dans le tableau ci-dessous pour vous aider à configurer votre système en fonction de ces besoins.

REMARQUE : Il est *fortement recommandé* de définir *au moins* un mot de passe Administrateur pour éviter les éventuels incidents au niveau des opérations système.

1. (Contrôle minimal - *non recommandé*) — Aucun administrateur ou opérateur n'est désigné

Tous les utilisateurs ont un accès égal à toutes les fonctions système y compris à la configuration, l'effacement du Fiery X2e, la suppression de polices imprimante, la définition de la destination WebLink, le calibrage, l'impression sur les trois connexions d'impression et la gestion de toutes les tâches depuis des postes de travail distants.

2. Un administrateur désigné, mais aucun opérateur désigné

Seul un administrateur peut effectuer la configuration, mais toutes les autres fonctions système sont accessibles à tous les utilisateurs, y compris le calibrage, l'impression sur les trois connexions d'impression et la gestion de toutes les tâches depuis des postes de travail distants.

3. Un administrateur désigné, et un opérateur superutilisateur

Seul un administrateur peut effectuer la configuration et les autres fonctions administrateur, et seul un opérateur ou un administrateur peut effectuer le calibrage et la gestion des tâches depuis un poste de travail distant, mais les utilisateurs peuvent imprimer sur les trois connexions d'impression.

4. Un administrateur désigné, un opérateur désigné, aucun accès Fiery WebTool

Seul un administrateur peut effectuer la configuration, et seul un opérateur ou un administrateur peut effectuer le calibrage et la gestion des tâches depuis un poste de travail distant. Les utilisateurs peuvent imprimer sur la queue Attente et sur la queue Impression mais pas sur la connexion Direct ; l'opérateur contrôle la totalité du flux des tâches, mais les tâches envoyées vers la queue Impression n'ont pas forcément besoin de son intervention ; aucun accès aux Fiery WebTools.

5. (Contrôle maximal) Un administrateur désigné, un opérateur désigné, aucun accès Fiery WebTool, l'opérateur contrôle toutes les tâches

Seul un administrateur peut effectuer la configuration et seul un opérateur ou un administrateur peut effectuer le calibrage et la gestion des tâches depuis un poste de travail distant. Les utilisateurs peuvent imprimer seulement sur la queue Attente. L'administrateur et l'opérateur contrôlent complètement le flux des tâches. Aucun accès aux Fiery WebTools.

Opérations possibles dans le cadre de la configuration :	1 (minimal)	2	3	4	5 (maximal)
Activer la connexion Direct	√	√	√		
Activer la queue Impression	√	√	√	√	
Activer les services Web	√	√	√		
Définir un mot de passe Administrateur (<i>fortement recommandé</i>)		√	√	√	√
Définir un mot de passe Opérateur			√	√	√

Chapitre 1 : Connexion au réseau

Ce chapitre résume les phases de configuration du Fiery X2e et inclut des schémas vous renvoyant à d'autres chapitres ou à d'autres manuels afin de terminer l'installation. En vous y reportant, vous devriez être en mesure de trouver rapidement les informations nécessaires.

Fiery X2e sur le réseau

Lorsque le Fiery X2e est connecté à un réseau, il se comporte comme une imprimante PostScript en réseau. Son interface Ethernet intégrée 10BaseT/100BaseT/AUI est compatible avec les protocoles de réseau suivants :

- AppleTalk
- TCP/IP (protocoles lpd, nbt et http)

TCP/IP correspond à Transmission Control Protocol/Internet Protocol. lpd est le protocole d'impression standard de TCP/IP ; le protocole nbt supporte l'impression Windows (SMB). Le protocole http est en général utilisé pour les pages Web sur Internet et sur les réseaux Intranet.

- IPX/SPX (Novell)

IPX/SPX correspond à Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

Ces protocoles (règles qui permettent aux ordinateurs d'un réseau de communiquer entre eux) sont supportés par les plates-formes Mac OS, Windows et UNIX, et peuvent fonctionner simultanément sur un même câble. Les postes de travail qui utilisent d'autres protocoles peuvent imprimer via un serveur utilisant l'un des protocoles mentionnés ou via le port parallèle du Fiery X2e.

Lorsque vous ajoutez un Fiery X2e au réseau, on suppose qu'un administrateur de réseau s'est au préalable occupé de l'installation du câblage réseau et de la connexion des postes de travail et des serveurs.

Etapes d'installation sur le réseau

Cette opération peut être effectuée par un administrateur de réseau ou un administrateur d'imprimante. Une installation réussie comprend les phases suivantes :

- **Connexion physique du Fiery X2e à un réseau opérationnel**

Préparez un nœud de réseau pour le Fiery X2e, c'est-à-dire acheminez un câble vers l'emplacement où sera installé le Fiery X2e, puis branchez ce câble sur l'interface réseau du Fiery X2e. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 1-11.

- **Configuration du serveur de réseau**

Si des serveurs de réseau sont nécessaires, vous devez les configurer afin de fournir aux postes clients un accès au Fiery X2e et permettre son utilisation comme imprimante couleur PostScript. Reportez-vous au chapitre 4 pour configurer les serveurs de réseau dans les environnements de réseau Windows et UNIX.

- **Configuration du Fiery X2e**

Configurez le Fiery X2e pour vos environnements de réseau ou d'impression particuliers. Lisez d'abord la section « Avant de commencer » de l'introduction, et reportez-vous au chapitre 2.

- **Préparation des postes de travail clients pour l'impression**

Installez les fichiers nécessaires pour l'impression, les logiciels utilisateur supplémentaires, puis connectez les clients au Fiery X2e via le réseau. Ces étapes sont décrites dans le manuel *Mise en route*, et certaines informations sont fournies dans le chapitre 4 du présent manuel.

- **Administration du Fiery X2e**


Surveillez les performances du système et résolvez les problèmes lorsqu'ils se présentent. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 5 et au *Guide de l'utilisateur*.

1

1-3 Fiery X2e sur le réseau

Résumé de la procédure d'installation du Fiery X2e sur le réseau

CONNEXION




Fiery X2e



Préparez un nœud de réseau. Connectez le copieur au réseau.

CONFIGURATION DES SERVEURS

Serveur de réseau

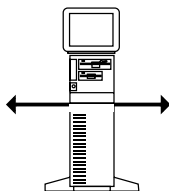


Configurez les serveurs UNIX, Windows NT 4.0 et IPX (Novell) afin de spécifier les files d'impression et les utilisateurs du Fiery X2e.

Installez les pilotes d'imprimante PostScript et les utilitaires distants sur le serveur.

Les serveurs AppleShare ne nécessitent aucune configuration spéciale.


CONFIGURATION DU SERVEUR COULEUR

Fiery X2e



A partir du panneau de commande du copieur, choisissez au moins Config serveur, Config réseau et Config imprimante.

CONFIGURATION DES CLIENTS

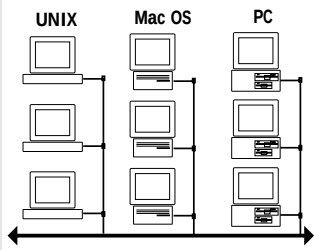

Sur chaque poste de travail appelé à imprimer avec le Fiery X2e :

- Installez les pilotes d'imprimante et les fichiers de description d'imprimante appropriés, puis connectez le poste à une ou plusieurs queues.
- Dans le cas d'ordinateurs appelés à les utiliser, installez les utilitaires Fiery et un navigateur Internet.
- Vérifiez que le Fiery X2e apparaît bien dans la liste des imprimantes et faites un essai d'impression.

Le Fiery X2e est disponible sur le réseau

Aperçu de l'installation

Les schémas des pages suivantes présentent des systèmes types pouvant être utilisés pour l'impression et l'exécution des logiciels Fiery à partir de postes de travail distants. Repérez la page correspondant à votre plate-forme et au type de réseau que vous utilisez. Vérifiez ensuite les procédures de configuration dans les pages et les ouvrages cités dans les légendes.

Les schémas présentent des périphériques utilisant les protocoles de réseau supportés. De type logique, ces schémas n'ont pas été conçus pour décrire l'architecture physique (topologie) des périphériques du réseau. Chaque organisation logique peut se matérialiser sous diverses architectures physiques. Par exemple, les réseaux Ethernet en paire torsadée utilisent en général une configuration en étoile autour d'un concentrateur, plutôt qu'une topologie en bus. Ce manuel ne traite pas de la topologie des réseaux.

Si votre réseau utilise plusieurs protocoles ou plusieurs types de postes de travail, combinez les configurations correspondant aux diverses composantes de votre système. Notez que plusieurs protocoles peuvent être employés sur un même câble (situation représentée par des lignes parallèles sur les diagrammes). Lorsqu'une connexion au Fiery X2e est représentée par une ligne épaisse avec une flèche, d'autres réseaux supportés peuvent être opérationnels au même moment.

Les protocoles utilisés dans ces diagrammes sont représentés comme suit :




1

1-5 Fiery X2e sur le réseau

Environnement Mac OS avec AppleTalk

Références de configuration :

- 1 Ordinateur Mac OS *Mise en route*
- 2 Configuration du Fiery X2e *chapitre 2*


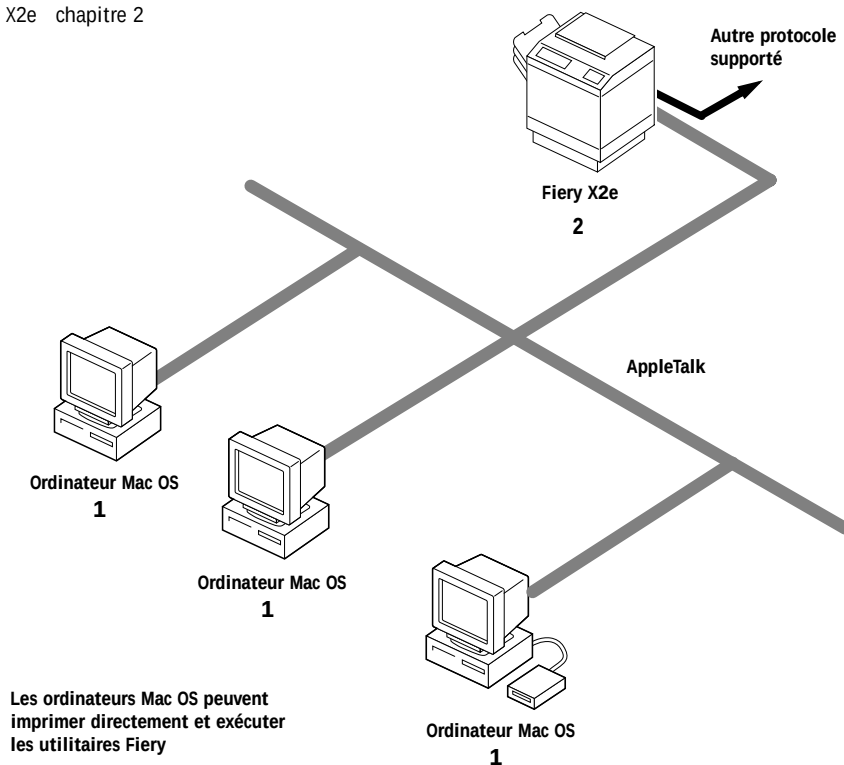


Protocole AppleTalk

Ordinateurs Windows dans un environnement Novell

Références de configuration :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1 Serveur NetWare | page 4-4 |
| 2 Configuration du Fiery X2e | chapitre 2 |
| 3 Client NetWare | Mise en route |
| 4 Ordinateur Windows avec SPX | page 4-25 |

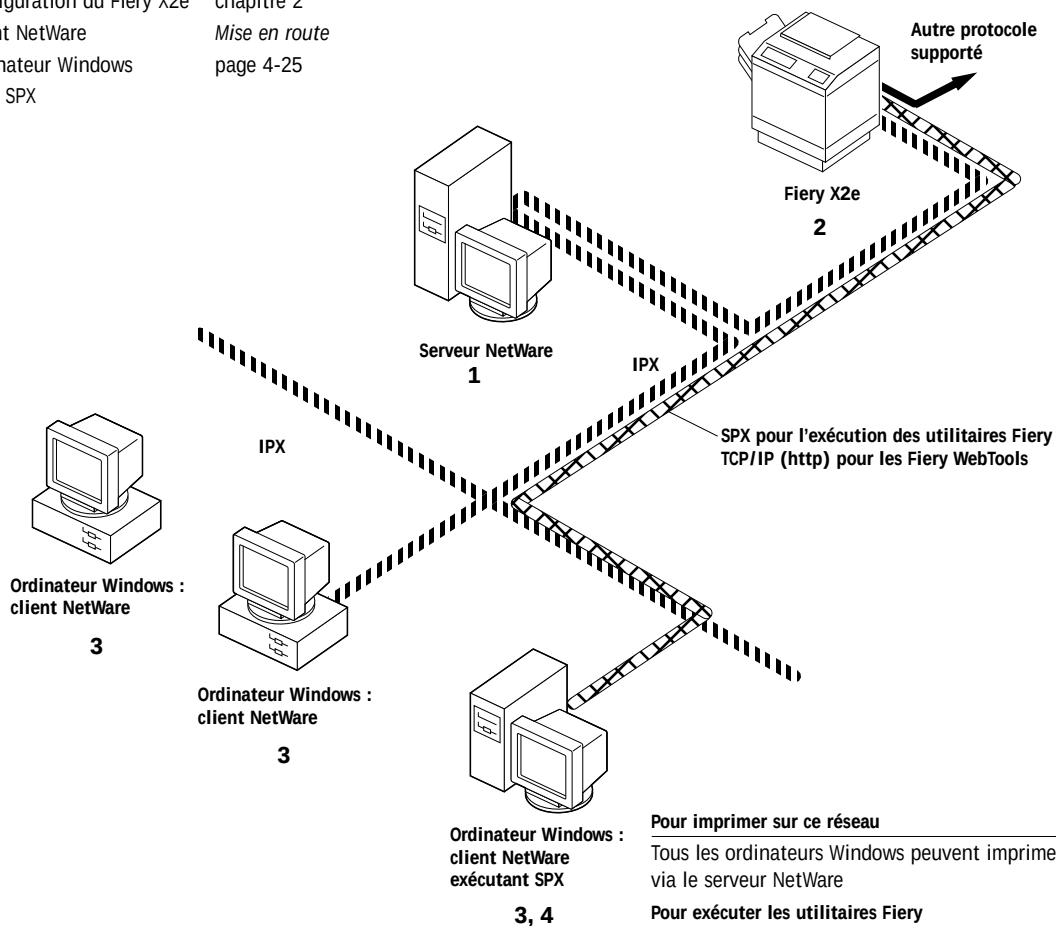

Protocole IPX

Protocole SPX (TCP/IP
ou AppleTalk)

Pour imprimer sur ce réseau

Tous les ordinateurs Windows peuvent imprimer via le serveur NetWare

Pour exécuter les utilitaires Fiery

Ordinateur Windows 95 avec protocoles IPX/SPX


Pour exécuter les Fiery WebTools

Ordinateur Windows 95 avec TCP/IP (http)

Environnement Windows NT 4.0 Server

Références de configuration :


- 1 Windows NT 4.0 Server page 4-20
- 2 Configuration du Fiery X2e chapitre 2
- 3 Client Windows NT 4.0 page 4-25

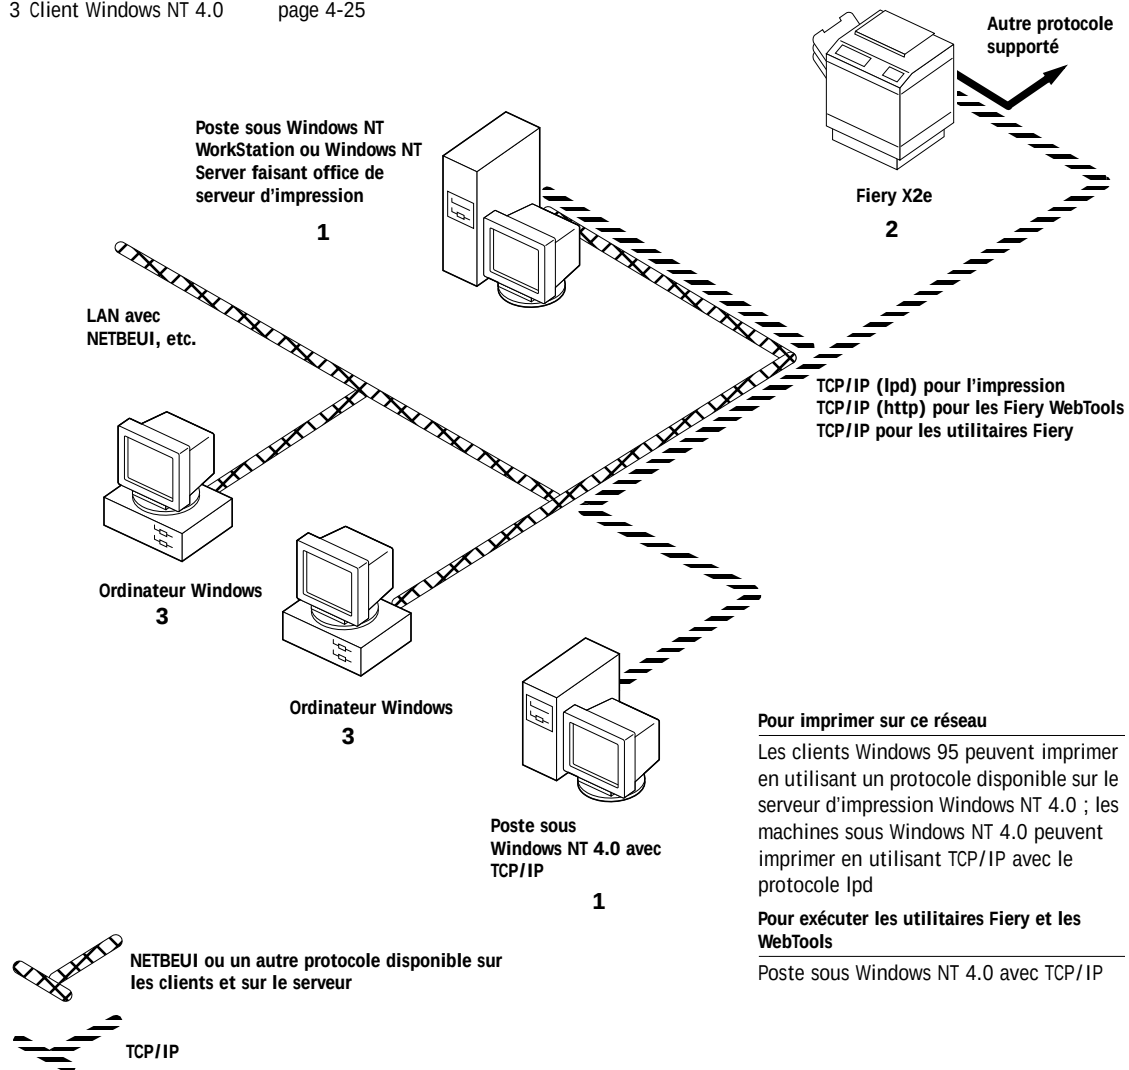

Ordinateurs Windows utilisant l'impression Windows

Références de configuration :

- 1 Ordinateur Windows *Mise en route*
- 2 Configuration du Fiery X2e chapitre 2

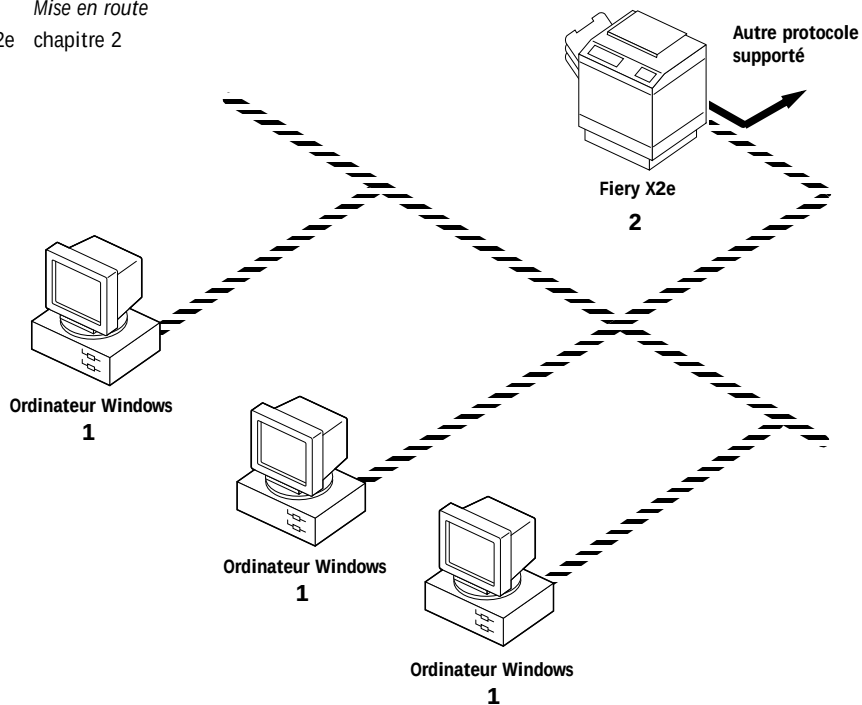

Pour l'impression Windows

Ordinateurs Windows

Impression Windows (SMB) activée




Protocole TCP/IP (nbt)

Stations de travail UNIX et ordinateurs Windows NT 4.0 sur un réseau TCP/IP

Références de configuration :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Serveur/hôte UNIX | page 4-29 |
| 2 Configuration du Fiery X2e | chapitre 2 |
| 3 Poste de travail UNIX | page 4-29 |
| 4 Client TCP/IP | Mise en route, page 4-25 |
| 5 Client Windows NT 4.0 | page 4-25 |

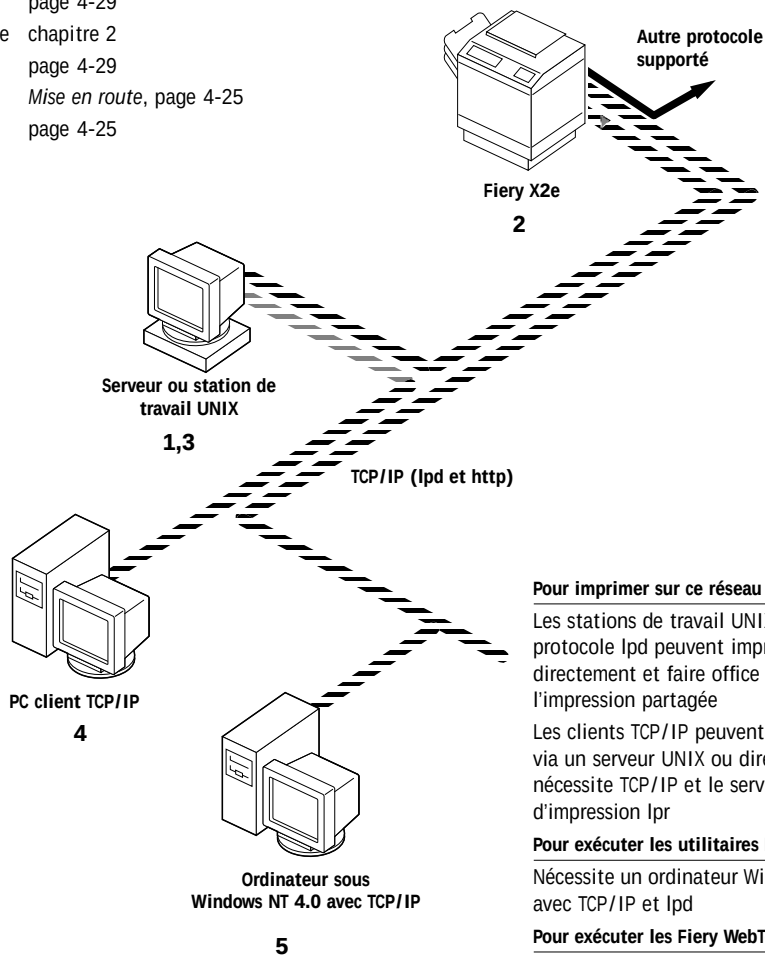**Pour imprimer sur ce réseau**

Les stations de travail UNIX avec protocole lpr peuvent imprimer directement et faire office d'hôte pour l'impression partagée

Les clients TCP/IP peuvent imprimer via un serveur UNIX ou directement ; nécessite TCP/IP et le service d'impression lpr

Pour exécuter les utilitaires Fiery

Nécessite un ordinateur Windows NT 4.0 avec TCP/IP et lpr

Pour exécuter les Fiery WebTools

Nécessite un ordinateur Windows ou Mac OS avec TCP/IP




Protocole TCP/IP (lpr)

Connexion via le port parallèle du Fiery X2e

Références de configuration :

- 1 Configuration du Fiery X2e chapitre 2
- 2 Ordinateur Windows *Guide de l'utilisateur*

Le port parallèle étant activé, le Fiery X2e peut accepter et imprimer des tâches envoyées sur ce port.

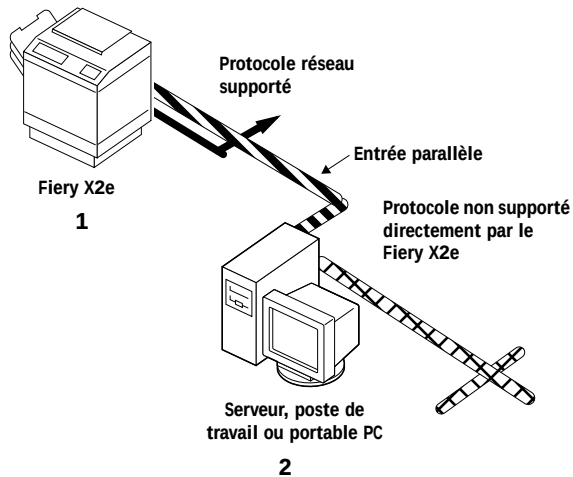

Le reste de ce chapitre et le suivant couvrent la partie de l'installation effectuée directement sur le Fiery X2e. Ce chapitre décrit les connexions de réseau physiques sur le Fiery X2e ; le chapitre 2 résume la configuration du Fiery X2e et les autres fonctions administratives disponibles ; le chapitre 3 décrit la configuration du Fiery X2e à partir de WebSetup.

Avant de commencer

Les opérations suivantes doivent être effectuées avant de commencer la configuration du Fiery X2e et des postes de travail appelés à imprimer sur celui-ci. Un technicien du service après-vente aura effectué, au préalable, l'installation initiale.

REMARQUE : Dans ce manuel, le terme « panneau de commande » désigne le panneau de commande du Fiery X2e, et non celui du copieur.

POUR PRÉPARER LA CONFIGURATION DU FIERY X2E :

1. **Imprimez une page de test sur le copieur afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement.**
2. **Pour vérifier la connexion, mettez le copieur et le Fiery X2e sous tension et imprimez une page de test depuis le panneau de commande.**

Pour cela, appuyez sur la touche Menu du panneau de commande afin d'afficher le menu Fonctions. (Reportez-vous à la section « Configuration du Fiery X2e à partir du panneau de commande », à la page 2-2.) Choisissez Imprimer pages puis Page de test.
3. **Le Fiery X2e étant hors tension, connectez le câble de réseau au Fiery X2e, comme indiqué dans la section suivante.**

On suppose ici que le réseau est déjà en place et qu'il est opérationnel.
4. **Mettez le copieur sous tension.**
5. **Préparez les serveurs de réseau afin qu'ils partagent les logiciels utilisateur du Fiery X2e et qu'ils permettent aux utilisateurs d'imprimer sur celui-ci. Continuez avec la configuration du Fiery X2e.**

Pour plus d'informations, reportez-vous aux chapitres 2 et 3.


Connexion des câbles Ethernet

Pour la connexion à Ethernet, le Fiery X2e supporte le câblage à paire torsadée non blindé (UTP), catégorie 5 pour une utilisation avec 100BaseT, ou catégorie 3 ou catégorie 5 pour une utilisation avec 10BaseT.

Le câble utilise un connecteur RJ-45 à 8 broches qui se branche sur la prise RJ-45 du copieur.

REMARQUE : L'option 100BaseT du Fiery X2e est de type 100BaseTX et est également appelée Fast Ethernet. En cas d'utilisation d'un concentrateur Ethernet, celui-ci doit être de type 100BaseTX. Dans le présent guide, « 100BaseT » est utilisé pour désigner 100BaseTX.

Vue des connecteurs du Fiery X2e

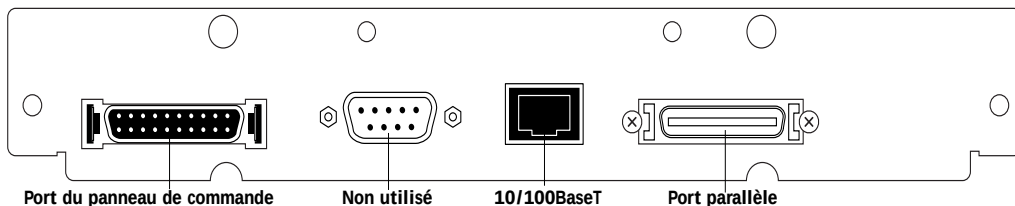

Mettez le Fiery X2e hors tension avant de le connecter à un périphérique du réseau. Ne branchez pas simultanément un câble sur les deux connecteurs Ethernet ; seule une connexion Ethernet peut être établie.

POUR UTILISER UN CÂBLE À PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE POUR 100BASET OU 10BASET :

1. Le Fiery X2e étant hors tension, branchez le connecteur RJ-45 sur le connecteur RJ-45 Ethernet situé à l'arrière du Fiery X2e.
2. Configurez les serveurs de réseau pour l'impression et passez à la configuration.

Connexion d'un câble parallèle

Outre les tâches d'impression reçues via Ethernet, le Fiery X2e peut accepter celles qui proviennent d'un ordinateur Windows, grâce à son port parallèle rapide. Cette connexion est pratique pour les portables et les postes de travail reliés à des réseaux spécialisés n'utilisant pas AppleTalk, TCP/IP ou IPX.

La connexion du port parallèle est active en même temps que celle des ports réseau.

REMARQUE : Le port parallèle ne permet pas de se connecter au Fiery X2e avec les utilitaires Fiery.

POUR UTILISER UN CÂBLE PARALLÈLE :

1. **Le Fiery X2e et l'ordinateur Windows étant hors tension, branchez le câble parallèle sur le port parallèle du Fiery X2e.**
Pour l'emplacement du port parallèle, reportez-vous à l'illustration de la page 1-12.
2. **Connectez l'autre extrémité du câble sur le port parallèle de l'ordinateur Windows.**
3. **Mettez l'ordinateur et le Fiery X2e sous tension.**
4. **Passez à la configuration du Fiery X2e.**

REMARQUE : N'utilisez que le câble parallèle fourni avec le Fiery X2e.

Pour imprimer via le port parallèle, vous devrez configurer cette connexion. Reportez-vous à la section « Options du menu Port parallèle », à la page 2-13. Pour plus d'informations sur la configuration de l'impression, reportez-vous au manuel *Mise en route* ; pour l'impression avec le port parallèle, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Chapitre 2 : Configuration à partir du panneau de commande

Le Fiery X2e peut s'adapter à divers environnements de travail. Pour préparer l'impression sur votre site, vous devez effectuer certaines configurations initiales afin de spécifier votre environnement réseau et le type d'impression que vous comptez effectuer.

A propos de la configuration du Fiery X2e

La configuration est nécessaire lors de la première mise sous tension du Fiery X2e si l'on a procédé à l'installation d'un nouveau système. Lors de cette configuration initiale, vous (ou le technicien qui charge le logiciel) devez choisir la langue à utiliser dans les écrans du panneau de commande.

Configuration initiale (depuis le panneau de commande)

Lors de la configuration initiale, il faut paramétrer, dans cet ordre, le serveur, le réseau et l'imprimante à partir du panneau de commande.

REMARQUE : Dans ce manuel, le terme « panneau de commande » désigne le panneau de commande du Fiery X2e, et non celui du copieur.

Si vous ne configurez pas les paramètres restants, le Fiery X2e utilise les réglages par défaut. Ces réglages par défaut permettent au Fiery X2e d'atteindre l'écran Au repos mais peuvent ne pas permettre l'impression sur le Fiery X2e. Vous devez adapter ces réglages à l'environnement d'impression de votre site.

Modification de la configuration

Une fois la configuration initiale effectuée, vous pouvez la modifier à partir du panneau de commande (page 2-2) ou de WebSetup (page 3-1). Le mot de passe Opérateur ne peut être défini et modifié qu'à partir de WebSetup. La plupart des autres options de configuration peuvent être définies à partir des deux interfaces.

Configuration des serveurs de réseau

Sur les réseaux NetWare ou Windows NT 4.0, les serveurs de réseau doivent être configurés pour l'impression sur le Fiery X2e *avant* d'entrer les paramètres de réseau sur celui-ci. Les schémas des pages 1-5 à 1-10 vous renvoient aux chapitres concernant la configuration des serveurs de réseau.

Une connexion active au réseau est nécessaire afin que le Fiery X2e puisse interroger le réseau pour connaître les zones, les serveurs et les files correspondantes.

Quand la configuration des serveurs, des imprimantes ou du réseau change sur votre site, vous pouvez modifier les paramètres concernés pour tenir compte de ces modifications. Il en va de même si les besoins en matière d'impression ou les contraintes administratives évoluent.

REMARQUE : La modification des paramètres du réseau ou des ports peut impliquer des modifications dans plusieurs menus de configuration.

Configuration du Fiery X2e à partir du panneau de commande

Cette configuration, effectuée après la mise sous tension du Fiery X2e ou la réinitialisation, lui permet de communiquer avec d'autres périphériques et de gérer les tâches qui lui sont envoyées.

Cette configuration se divise en six rubriques :

- Le menu Config serveur permet de spécifier les options pour le système.
- Le menu Config réseau permet d'indiquer tous les systèmes de réseau actifs qui transmettront les tâches d'impression au Fiery X2e.
- Le menu Config imprimante permet d'indiquer la façon dont les tâches et les queues d'impression doivent être gérées.
- Le menu Config PS permet de spécifier les options PostScript.
- Le menu Config couleur permet de spécifier les options d'impression couleur.
- Le menu Config journal permet d'indiquer la façon dont le Fiery X2e doit gérer son journal des tâches imprimées.

D'autres options de configuration vous permettent de calibrer le Fiery X2e, de créer et de modifier le mot de passe Administrateur et d'effacer les tâches des queues du Fiery X2e.


Accès aux options de configuration du Fiery X2e

Le panneau de commande du Fiery X2e (et non le panneau de commande du copieur), permet de configurer les options et d'afficher des informations sur les tâches d'impression envoyées au Fiery X2e.

Il comprend les éléments suivants :

- un afficheur — donne les informations de statut et présente les options de configuration du Fiery X2e ;
- une touche Entrée — sélectionne un paramètre et passe à l'option suivante ;
- les touches Haut et Bas ;
- les touches Gauche et Droite — permettent d'entrer du texte ;
- une touche Menu ;
- une touche Annuler ;
- des voyants d'activité — indiquent un fonctionnement normal ou un problème ;

Panneau de commande du Fiery X2e

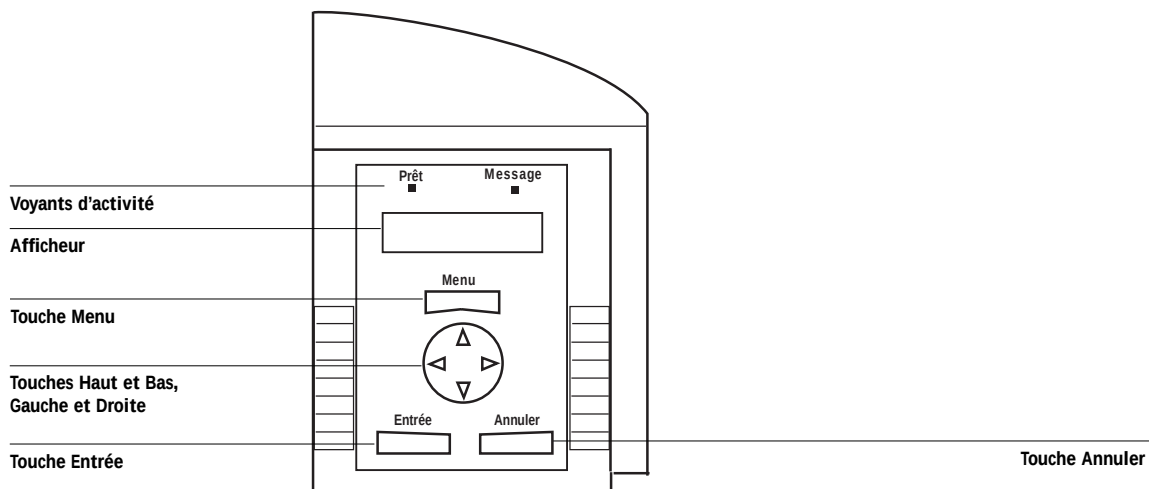

Le *Guide de l'utilisateur* donne une description détaillée des écrans d'affichage en ligne. Le présent chapitre ne décrit que les écrans que vous pourrez rencontrer lors de la configuration.

POUR ACCÉDER AUX ÉCRANS DE CONFIGURATION LORSQUE LE FIERY X2E EST PRÊT :

1. Vérifiez que l'afficheur du panneau de commande indique Au repos.

S'il indique Impression ou RIP, le FierY X2e effectue un traitement. Vous devez attendre que le système ait fini et qu'il soit à l'état prêt.

2. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande afin d'activer le menu Fonctions.

3. Faites défiler les options au moyen des touches Haut ou Bas jusqu'à l'option Réinitialiser puis appuyez sur la touche Entrée.

Après la séquence de diagnostic automatique au démarrage, le FierY X2e affiche l'écran d'accueil.

4. Appuyez sur une touche lorsque le message de démarrage s'affiche.

5. Run Setup étant affiché, appuyez sur la touche Entrée pour accéder à tous les menus de configuration.

Les commandes Install Software, Format Disk, Upgrade Flash et Flash Info sont destinées aux techniciens après-vente.

Si un mot de passe Administrateur a été défini sur le FierY X2e, vous devez le saisir avant de procéder à la configuration (reportez-vous à la page 2-45).

For update/setup
press any key
Start Up
Run Setup

Configuration
Config serveur

Autres menus :
Config réseau
Config imprim.
Config PS
Config couleur
Config journal
Calibrage
Chger mot passe
Effacer serveur

6. **Faites défiler les options au moyen de la touche Bas puis appuyez sur la touche Entrée pour choisir un menu de configuration ou une commande.**

Appuyez sur la touche Bas pour passer aux derniers écrans du menu de configuration principal.

7. **Choisissez les options de configuration dans l'ordre où elles apparaissent dans le menu: Config serveur, Config réseau, Config imprim., Config PS, Config couleur puis Config journal.**

L'ordre est important s'il s'agit de la première configuration. Par la suite, vous pourrez exécuter directement le menu que vous souhaitez modifier. Toutefois, si vous effectuez des modifications dans le menu de configuration du réseau, vous devrez peut-être modifier également certains paramètres du menu de configuration de l'imprimante.

8. **Définissez un mot de passe Administrateur pour protéger la configuration de toute modification intempestive.**

POUR ACCÉDER AUX ÉCRANS DE CONFIGURATION DU COPIEUR LORSQUE CELLE-CI EST HORS TENSION :

1. **Assurez-vous que le Fiery X2e est connecté au réseau que vous utiliserez.**
2. **Mettez le copieur sous tension.**
Les messages des diagnostics de démarrage s'affichent.
3. **Au message de démarrage, appuyez sur une touche quelconque.**
4. **Continuez en reprenant à l'étape 5 de la procédure précédente.**

Passer en revue les réglages décrits dans ce chapitre. Pour plus d'informations sur les écrans du panneau de commande, autres que ceux de la configuration, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

A propos de l'interface de configuration du panneau de commande

Lorsque vous choisissez d'exécuter une configuration sur le panneau de commande, vous pouvez sélectionner un menu après l'autre et saisir les informations sur le Fiery X2e, votre réseau ainsi que votre environnement d'impression.

Dans chaque écran, la première ligne d’affichage de la fenêtre indique le nom du menu de configuration en cours. La plupart des écrans ainsi obtenus sont présentés sur les Menus, un organigramme qui peut être imprimé depuis le panneau de commande.

POUR IMPRIMER LES MENUS :

1. **Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande pour accéder au menu Fonctions.**
2. **Lorsque Imprimer pages est affiché, appuyez sur la touche Entrée.**
Pour voir les autres types de pages, appuyez sur la touche Bas.
3. **Faites défiler les options au moyen de la touche Bas et sélectionnez Menus.**

Types d’écrans de configuration

Il existe deux types d’options de configuration :

Les options à choix multiples

Dans ce cas, vous pouvez effectuer un choix (par exemple, Oui ou Non, ou une liste d’options au choix). L’écran n’affiche qu’une option à la fois, en surbrillance. La valeur sélectionnée (ou par défaut) en cours est la première affichée.

Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les différentes valeurs possibles et validez la sélection lorsque la valeur correcte est affichée.

Les options d’entrée de données

Avec ces options, vous devez spécifier des informations relatives à votre site. Le nom de l’imprimante ou l’adresse IP, par exemple.

Dans ce cas, utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les lettres et les chiffres, et effectuer votre sélection.

La position du curseur est affichée. Utilisez les touches Gauche et Droite pour passer d’une valeur à l’autre et entrer des données.

REMARQUE : Lorsque vous entrez du texte, entrez-le de la gauche vers la droite, la touche Gauche faisant office de touche de suppression et de touche de déplacement du curseur.

Exemple : Choix multiples

Publier Impress Oui	Publier Impress Non
Appuyez sur les touches Haut et Bas pour afficher l'option ou les options suivantes	Lorsque le paramètre souhaité s'affiche, appuyez sur la touche Entrée pour continuer.

Exemple : Entrée de données avec des champs

Masque ss-réseau <u>255</u> .0.0.0	Masque ss-réseau 255. <u>0</u> .0.0	Masque ss-réseau 255. <u>255</u> .0.0
Depuis la position de départ, appuyez sur la touche Droite pour déplacer le curseur vers la droite.	Le champ suivant apparaît en sélection. Appuyez sur les touches Haut et Bas pour modifier le paramètre.	Quand le paramètre souhaité s'affiche, appuyez sur la touche Droite pour déplacer le curseur sur le troisième champ. Appuyez sur la touche Gauche pour revenir en arrière et effectuer une modification, ou sur Entrée pour valider ce choix et continuer.

Exemple : Entrée de données avec des caractères

Mot de passe __	Mot de passe <u>9</u>	Mot de passe 9__
Depuis la position de départ, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour saisir le premier caractère.	Quand le caractère souhaité s'affiche, appuyez sur la touche Droite pour déplacer le curseur vers la position suivante.	Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour entrer un caractère en deuxième position. La touche de suppression efface le caractère en cours et déplace le curseur vers la gauche. Entrée valide ce qui est affiché.

REMARQUE : En cas d'erreur pendant la configuration, vous pouvez toujours utiliser la touche Annuler pour annuler les modifications sans les sauvegarder. Si vous êtes dans un écran de configuration, une pression sur cette touche annule vos opérations en cours et vous amène au niveau immédiatement supérieur du menu. Vous devrez peut-

être appuyer sur la touche Annuler plusieurs fois pour revenir au premier niveau de la procédure de configuration en cours. Lorsque vous avez atteint ce premier niveau, vous pouvez reprendre la configuration en cours ou la quitter sans sauvegarder les modifications.

Quand vous avez saisi tous les paramètres ou effectué toutes les modifications souhaitées, vous devez les sauvegarder. Vous y êtes généralement invité. Si vous choisissez Oui, vos paramètres effacent les précédents. Si vous choisissez Non, les paramètres précédents sont maintenus. Si nécessaire, le Fiery X2e se réinitialise une fois que vous quittez le menu de configuration.

Options du menu Config serveur

Le menu de configuration du serveur vous permet de définir les informations système relatives au Fiery X2e et à tous les utilisateurs. Pour accéder à ce menu, reportez-vous à la page 2-2.

Configuration
Config serveur

← Appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner Config serveur.

Quand vous sélectionnez Config serveur, les options apparaissent dans l'ordre décrit ci-dessous. Les valeurs par défaut, le cas échéant, sont indiquées ici entre crochets. Les italiques indiquent l'affichage d'une valeur spécifique à un produit ou à un site.

Serveur

Nom du serveur par défaut

Cette option permet d'attribuer un nom au Fiery X2e (10 caractères au maximum). Ce nom apparaîtra dans le Sélecteur sur un réseau AppleTalk.

C'est également ce nom que vous utiliserez pour la configuration de Fiery Downloader sur les réseaux IPX/SPX (reportez-vous au manuel *Mise en route*).

REMARQUE : N'utilisez pas le nom de périphérique (PRN-M) comme nom du serveur. Si vous disposez de plusieurs serveurs Fiery X2e et que vous leur attribuez le même nom, un numéro unique est ajouté au nom qui apparaît dans la liste des serveurs disponibles. Bien que cette méthode permette d'acheminer les tâches correctement, elle peut se révéler peu pratique pour les utilisateurs et n'est pas recommandée.

Date système

Cette option permet de changer la date système. Il faut l'entrer sous le format standard que vous utilisez. La date apparaît sur la page de couverture et les journaux des tâches.

Heure système

Cette option permet de changer l'heure système. Il faut l'entrer sous le format HH:MM (heure/minutes), sur 24 heures. L'heure apparaît sur la page de couverture et sur les journaux des tâches.

Page démarrage**Non/Oui [Non]**

Cette option permet de spécifier si une page de démarrage doit être imprimée lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation. Cette page donne des informations à propos du Fiery X2e, y compris le nom du serveur, la date et l'heure, le mode imprimante, la mémoire installée, la dernière date de calibrage, les protocoles réseau et les connexions activés.

Jeu caractères**Macintosh/DOS/Windows [Macintosh]**

Cette option permet de spécifier le jeu de caractères devant être utilisé pour afficher les noms des fichiers sur le panneau de commande. Cela peut s'avérer utile si le nom du fichier comporte des caractères accentués ou composés (tels que *à*, *é*, *ü*, ou *æ*).

Pour les réseaux à plates-formes mixtes, choisissez l'option qui offre une meilleure représentation des caractères spéciaux que vous utilisez.

Activer Imprimé**Oui/Non [Oui]**

Sélectionnez Oui si vous souhaitez activer la queue Imprimé et sauvegarder les tâches les plus récentes (imprimées depuis la queue Impression sur le disque dur du Fiery X2e. Les utilisateurs ayant accès à Fiery WebSpooler (avec les droits de l'administrateur ou de l'opérateur) peuvent réimprimer les tâches depuis la queue Imprimé sans les envoyer une nouvelle fois au Fiery X2e. Si vous sélectionnez Non, les tâches sont effacées du disque dur du Fiery X2e immédiatement après avoir été imprimées.

Tâches à garder**1-99 [10]**

Cette option n'est affichée que si la queue Imprimé est activée. Elle permet d'indiquer le nombre de tâches devant y être conservées. Les tâches ainsi stockées prennent de l'espace sur le disque dur du Fiery X2e. Si vous disposez de peu d'espace sur le disque dur, entrez une valeur plus petite.

Enregist modifs**Oui/Non [Oui]**

Choisissez Oui pour enregistrer tout changement effectué dans la configuration du serveur et Non pour revenir au menu général de configuration sans prendre en compte les changements.

Options du menu Config réseau

Le menu de configuration du réseau permet de configurer le Fiery X2e afin de recevoir des tâches d'impression sur les réseaux utilisés sur votre site.

Configuration
Config réseau

Dans le menu de configuration, choisissez Config réseau.

Le menu Config réseau comprend trois sous-menus qui vous permettent de définir le type de port, le protocole et les services réseau. La configuration du port est obligatoire et vous devez activer au moins un port.

Config réseau
Config port
Config protocole
Config service

Pour chaque option activée, un message vous invite à entrer les paramètres qui s'y rapportent. Les valeurs par défaut, le cas échéant, sont signalées entre crochets.

Par exemple, vous pouvez spécifier les adresses et les noms réseau qui seront utilisés par les postes de travail, les serveurs et le Fiery X2e lorsqu'ils communiqueront.

Vous n'avez besoin d'afficher et de sélectionner que les options concernant les systèmes de réseau actuellement utilisés sur votre site. Si votre configuration réseau change, vous pouvez modifier les options du menu de configuration du réseau à tout moment.

Si le Fiery X2e est configuré pour travailler avec plusieurs protocoles, il commute automatiquement sur le protocole adéquat quand il reçoit une tâche d'impression. Quand le port parallèle et un ou deux ports réseau sont activés, les tâches d'impression peuvent être reçues simultanément sur tous ces ports.

Les tableaux ci-dessous présentent les types de réseau supportés et les options de configuration correspondantes.

Pour ce type de réseau ou de connexion :	Utilisez cette configuration de port :	Utilisez cette configuration de protocole :	Utilisez cette configuration de service :
AppleTalk sur Ethernet	Config Ethernet	Config AppleTalk	L'impression sur AppleTalk est automatiquement activée.
TCP/IP sur Ethernet	Config Ethernet	Config TCP/IP>Config Ethernet	Config LPD Config serv Web Config Windows
IPX/SPX sur Ethernet	Config Ethernet	Config IPX/SPX	Config PServer (pour NDS, Bindery ou les deux)
Parallèle	Port parallèle	—	—

POUR ACCÉDER AUX OPTIONS DU MENU CONFIG RÉSEAU :

1. Assurez-vous que le câble réseau est bien branché sur le Fiery X2e.

Pendant la configuration du réseau, le Fiery X2e interroge le réseau pour connaître les zones, les serveurs et les files correspondantes. Si vous configurez le réseau sans connexion réseau opérationnelle, le logiciel utilise des paramètres par défaut qui ne répondront peut-être pas à vos besoins.

2. Choisissez Config réseau dans le menu principal de configuration.

3. Choisissez Config port dans le menu Config réseau.

4. Pour Ethernet, choisissez Config Ethernet dans le menu Config port, et entrez les paramètres appropriés.

5. Pour imprimer via le port parallèle, choisissez Port parallèle dans le menu Config port et sélectionnez les paramètres appropriés.

6. Lorsque vous avez terminé la saisie des paramètres de port, choisissez Quitter config port puis Config protocole.
7. Entrez les paramètres appropriés pour le ou les protocoles que vous utiliserez.
8. Lorsque vous avez entré les paramètres de protocole, choisissez Quitter config prot puis Config service.
9. Choisissez les options appropriées aux services que vous utiliserez.

Ces options sont décrites en détail dans les pages qui suivent.

POUR QUITTER LA CONFIGURATION DU RÉSEAU :

1. Lorsque vous avez entré les paramètres de service, choisissez Quitter config rés.
2. Répondre par Oui à l'invite de sauvegarde des modifications.
3. A partir du menu principal de configuration, choisissez un autre menu de configuration ou Quitter config pour quitter la configuration.

Options du menu Config port

Vous pouvez activer simultanément les communications Ethernet et sur le port parallèle. Pour configurer le Fiery X2e, choisissez chaque type de port utilisé et saisissez les paramètres qui lui sont propres. Les configurations de réseau étant emboîtées, les noms des menus de niveau supérieur sont présentés dans la marge gauche pour chaque rubrique.

Config réseau
Config port



Config Ethernet

Activer Ethernet

Oui/Non [Oui]

Choisissez Oui si le Fiery X2e est connecté à un réseau Ethernet.

Vitesse Ethernet

Détection auto/100 Mbps/10 Mbps [Détection auto]

Choisissez Détection auto si votre réseau est mixte ou si vous ne connaissez pas la vitesse du réseau. Si vous connaissez la vitesse du réseau auquel le Fiery X2e est relié (10 Mbps ou 100 Mbps), sélectionnez-la.

Config réseau
Config port



Options du menu Port parallèle

L'option Port parallèle du menu de configuration du serveur doit être activée pour permettre l'impression sur le port parallèle et l'accès aux options de configuration du port.

Port parallèle

Act p parallèle

Non/Oui [Non]

Activez cette option pour permettre l'impression via le port parallèle du Fiery X2e. Vous pouvez alors connecter un ordinateur Windows unique au port parallèle et imprimer directement sur le Fiery X2e.

REMARQUE : L'activation du port parallèle n'empêche pas la communication avec le Fiery X2e sur les réseaux Ethernet.

Délai p parall

5-60 [5]

Cette option n'est affichée que si la connexion via le port parallèle est activée. Votre paramètre spécifie le délai (en secondes) au bout duquel le Fiery X2e détermine que la tâche en cours est terminée s'il ne reçoit pas de données sur le port parallèle. Pendant ce délai, il ne peut pas recevoir de nouvelles tâches par le port parallèle, mais il peut accepter les tâches d'impression en provenance des réseaux.

Ignorer EOF

Oui/Non [Oui]

Cette option n'est affichée que si la connexion via le port parallèle est activée. Elle permet de spécifier que le Fiery X2e doit ignorer les caractères de fin de fichier (EOF). Il faut l'activer pour imprimer des fichiers PostScript en format binaire (non ASCII). Quand cette option est activée, le Fiery X2e utilise le délai d'attente sur le port parallèle pour déterminer si un fichier est terminé. Si des problèmes d'impression se posent, désactivez cette option.

Quand vous avez configuré toutes les options du port, choisissez un autre type de port, ou sélectionnez Quitter config port et passez au menu Config protocole.

Config réseau
Config protocole



Options du menu Config protocole

Pour configurer le Fiery X2e, choisissez chaque protocole utilisé et définissez les options correspondantes. Vous pouvez activer simultanément les communications AppleTalk, TCP/IP et IPX/SPX.

Config AppleTalk

Activer AppleTalk

Oui/Non [Oui]

Activez cette option si le Fiery X2e est connecté à un réseau AppleTalk. Ce paramètre permet au Fiery X2e de communiquer sur des réseaux AppleTalk.

Zone AppleTalk

Liste des zones

Le Fiery X2e recherche les zones AppleTalk sur votre segment de réseau. Faites défiler la liste pour choisir la zone AppleTalk dans laquelle vous voulez que le Fiery X2e apparaisse. Si votre segment n'a qu'une zone, il est automatiquement affecté à cette zone.

Le message « Zone AppleTalk introuvable » peut signifier que votre réseau ne possède pas de zone ou que le câble réseau n'est pas connecté (reportez-vous à la page 5-5). Sélectionnez OK.

Options du menu Config TCP/IP

Pour configurer le Fiery X2e avec le protocole TCP/IP, choisissez Config TCP/IP. Sélectionnez Config Ethernet et entrez les paramètres appropriés. Si votre réseau utilise une passerelle, entrez son adresse dans l'écran Adres passerelle.

Config réseau
Config protocole
Config TCP/IP



Configuration TCP/IP pour Ethernet

Config Ethernet

TCP/IP Ethernet

Oui/Non [Non]

Activez cette option si le Fiery X2e est connecté à un réseau TCP/IP par un câble Ethernet.

REMARQUE : Si vous utilisez TCP/IP pour imprimer depuis des postes de travail sous Windows NT 4.0, son activation vous permet également d'employer les utilitaires Fiery depuis ces postes de travail avec les protocoles TCP/IP. Elle active également la couche réseau qui vous permet d'employer les utilitaires Fiery depuis des ordinateurs Windows 95 avec protocoles IPX/SPX.

Adresse IP

[127.0.0.1]

Entrez l'adresse IP du Fiery X2e pour Ethernet. Le Fiery X2e est livré avec une adresse IP correspondant à l'adresse de bouclage ; cette dernière est une adresse interne utilisée pour vérifier le réseau. Si vous comptez imprimer sous TCP/IP, vous devez d'abord lui attribuer une adresse IP réseau unique et valide. Pour plus d'informations sur la façon de configurer l'impression sous TCP/IP, reportez-vous au chapitre 4.

Masque sous-réseau

[255.255.255.0]

Cette option permet de modifier le masque de sous-réseau afin de pouvoir imprimer avec TCP/IP sur Ethernet. Le masque de sous-réseau est mis par défaut à 255.255.255.0. Si vous avez attribué l'adresse IP et que vous devez définir le masque de sous-réseau, entrez l'une des valeurs suivantes :

- 255.0.0.0 — si l'adresse IP commence par un nombre inférieur à 128.
- 255.255.0.0 — si l'adresse IP commence par un nombre compris entre 128 et 191.
- 255.255.255.0 — si l'adresse IP commence par un nombre supérieur à 191.

REMARQUE : Avant d'intervenir, vérifiez auprès de l'administrateur de réseau la valeur du masque de sous-réseau. Dans certains cas, la définition nécessaire peut différer des options proposées.

Config réseau
Config protocole
Config TCP/IP



Passerelle

Si votre réseau TCP/IP comprend une passerelle et que les utilisateurs externes veulent imprimer sur le Fiery X2e en utilisant TCP/IP, choisissez Config passerelle et entrez son adresse.

Config passerel

Adres passerelle [127.0.0.1]

Cette option permet de configurer l'adresse de la passerelle pour imprimer avec TCP/IP. Par défaut, l'adresse de bouclage est 127.0.0.1. (L'adresse de bouclage est une adresse réservée qui permet d'exécuter certains tests de diagnostic TCP/IP sans être connecté au réseau.)

Après avoir défini l'adresse de passerelle, choisissez Quitter cfg TCP/IP et passez au menu Config service.

Options du menu Config IPX/SPX

Pour configurer le Fiery X2e avec les protocoles IPX/SPX, choisissez Config IPX/SPX dans le menu Config protocole.

Types de trame

Choisissez Types de trame. Pour activer les protocoles IPX/SPX, vous devez sélectionner au moins un type de trame. Le Fiery X2e supporte les types de trame suivants pour IPX/SPX Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II et Ethernet SNAP.

L'écran vous permet de sélectionner plusieurs types de trame. Appuyez sur la touche de sélection de ligne située en regard du type de trame utilisé sur votre réseau IPX/SPX. Un astérisque (*) apparaît après chaque trame sélectionnée. (Pour dessélectionner un type de trame, appuyez à nouveau sur la touche Entrée.) Utilisez les touches Haut et Bas pour afficher les autres types de trame. Le Fiery X2e établit un lien avec chaque type de trame sélectionné.

Lorsque vous avez sélectionné tous les types de trame utilisés, choisissez Quit config IPX.

Sup types trame

Si vous avez sélectionné par erreur plusieurs types de trame, vous pouvez les dessélectionner tous ensemble en choisissant Quit config IPX, puis Config IPX/SPX et enfin Sup types trame.

Pour les protocoles autres que IPX/SPX, le type de trame est automatiquement activé et ne requiert aucune configuration, comme indiqué ci-dessous :

Avec ce protocole :	Et ces services d'impression :	Le type de trame activé automatiquement est :
AppleTalk	PAP (Printer Access Protocol)	Ethernet SNAP
TCP/IP avec Ethernet	LPD (Line Printer Daemon)	Ethernet II

Options du menu Config service

Le menu Config service comprend des options pour les réseaux TCP/IP et IPX/SPX.

- Pour TCP/IP, le menu Config LPD permet d'activer l'impression lpd.
- Pour les réseaux IPX/SPX, le menu Config PServer vous permet d'entrer les noms des objets Novell concernés par les tâches d'impression sur le Fiery X2e.
- Config Windows permet d'activer le protocole SMB (Server Message Block) de Microsoft, qui prend en charge l'impression dans un environnement d'égal à égal, également appelée « impression Windows » ou « impression SMB ».
- Le menu Config serv Web permet d'activer le protocole http et, par conséquent, d'utiliser les Fiery WebTools.

PServer est un programme existant sur le Fiery X2e qui sert toutes les files d'impression Novell affectées aux serveurs d'impression Novell que vous avez configurés en vue de l'impression sur le Fiery X2e. Lorsque vous choisissez Config PServer et que vous activez PServer, vous pouvez définir des NDS (services Annuaire de Novell), des services de bindery, ou les deux. NDS s'utilise avec NetWare 4.x ; les services de bindery s'utilisent avec NetWare 3.x ou NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery.

Option du menu Config LPD

Config réseau
Config service
Config LPD

**Activer LPD
Oui/Non [Oui]**

Choisissez Oui pour activer l'impression lpd. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration du Fiery X2e sur des réseaux TCP/IP », à la page 4-30.

Options du menu Config PServer

Config réseau
Config service
Config PServer

**Activer PServer
Oui/Non [Non]**

Choisissez Oui si le Fiery X2e est connecté à un réseau Novell.

Choisissez Config NDS si votre réseau utilise NetWare 4.x en mode natif, Config bindery s'il utilise NetWare 3.x, ou NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery.

Si votre réseau utilise *à la fois* NDS et Bindery, configurez NDS en premier. Si vous effectuez la configuration NDS après la configuration Bindery, cette dernière est annulée.

S'il utilise à la fois NDS et Bindery, et s'il comprend des serveurs NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery, notez que le Fiery X2e ne peut pas servir les serveurs NDS et les serveurs en mode d'émulation de bindery sur la même arborescence NDS.

Config réseau
Config service
Config PServer



Config NDS

Avant d'entrer les paramètres NDS, assurez-vous que le Fiery X2e est relié au réseau et que vous avez déjà défini une arborescence d'annuaire NDS comportant une imprimante, un serveur d'impression et un ou plusieurs objets de file d'impression pour les tâches du Fiery X2e (reportez-vous à la page 4-4). Pour effectuer la configuration NDS, vous aurez peut-être besoin d'une autorisation afin de parcourir cette arborescence. Si l'accès au serveur d'impression est restreint, vous aurez besoin d'un mot de passe de login.

La configuration NDS a principalement pour but de spécifier l'objet serveur d'impression. Elle permet aussi d'indiquer l'emplacement des files d'impression du Fiery X2e.

Les termes serveur NetWare, serveur Novell et serveur de fichiers IPX sont utilisés couramment et indifféremment pour désigner le serveur sur un réseau IPX fonctionnant avec le logiciel de réseau Novell NetWare.

Activer NDS

Non/Oui [Non]

Choisissez Oui si les serveurs NetWare que vous utiliserez pour imprimer sur le Fiery X2e fonctionnent avec NetWare 4.x en mode natif.

Sél. arbor NDS

Liste arborescences

Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler la liste des arborescences disponibles sur le Fiery X2e. Choisissez OK lorsqu'apparaît l'arborescence qui contient les objets imprimante, serveur d'impression et file d'impression que vous avez définis auparavant pour le Fiery X2e.

La nouvelle sélection d'arborescence NDS remplace toute sélection antérieure. Si vous choisissez une autre arborescence NDS et qu'il existe des paramètres de bindery en cours, vous êtes prévenu qu'ils seront supprimés. Si vous poursuivez la configuration NDS, vous pourrez remplacer les paramètres de bindery ultérieurement. Si vous ne voulez pas poursuivre, vous pouvez quitter Config NDS en appuyant sur la touche Menu.

Login pr arbor?**Oui/Non [Non]**

Choisissez Non si vous n'avez pas besoin de mot de passe pour parcourir l'arborescence. Vous pouvez continuer pour afficher l'objet serveur d'impression.

Choisissez Oui si les autorisations d'accès au réseau nécessitent que vous vous connectiez pour parcourir l'arborescence NDS et voir l'objet serveur d'impression à sélectionner. Si vous choisissez Oui, vous êtes invité à afficher l'objet Login utilisateur.

**Rech objet login
utilisateur.**

Cette option n'est disponible que si vous avez choisi Oui pour l'option précédente. Choisissez OK et parcourez l'arborescence NDS comme il est décrit aux paragraphes suivants.

Nom arbor NDS**Liste des objets, « .. »**

La recherche de l'objet Login utilisateur commence par l'arborescence NDS que vous avez sélectionnée auparavant (grâce à l'option Sél arbor NDS). A l'aide des touches Haut et Bas, faites défiler la liste des objets situés au niveau directement inférieur dans l'arborescence, ou utilisez le symbole de navigation « .. » pour monter d'un niveau à la fois.

Dans chaque écran qui suit, la ligne du haut représente l'endroit où vous vous trouvez. La deuxième ligne présente :

- une liste d'objets situés directement sous votre emplacement ;
- le symbole « .. » qui permet de monter au niveau directement supérieur.

Lorsque vous avez sélectionné un objet, choisissez OK pour descendre dans l'arborescence ou « .. » pour monter. Lorsqu'un objet est sélectionné et que vous choisissez OK, il s'affiche sur la ligne du haut, et la deuxième ligne répertorie les objets qui sont situés au niveau directement inférieur.

Continuez à parcourir l'arborescence NDS jusqu'à l'affichage de l'objet Login utilisateur sur la deuxième ligne. Choisissez OK.

Mot de passe

Entrez le mot de passe de connexion à l'arborescence NDS à l'aide des touches Haut et Bas pour sélectionner les caractères, et des touches Droite et Gauche, pour déplacer le curseur. Choisissez OK.

**Rech serv imp ds
arborescence**

Choisissez OK pour atteindre l'objet serveur d'impression dans l'arborescence NDS.

La recherche de l'objet serveur d'impression commence par l'arborescence NDS que vous avez sélectionnée auparavant (grâce à l'option Sél. arbor NDS). Dans chaque écran qui suit, la ligne du haut représente l'endroit où vous vous trouvez. La deuxième ligne présente :

- une liste d'objets situés directement sous votre emplacement ;
- le symbole « .. » qui permet de monter au niveau directement supérieur.

Lorsque vous avez sélectionné un objet, choisissez OK pour descendre dans l'arborescence, ou « .. » pour monter. Lorsqu'un objet est sélectionné et que vous choisissez OK, il s'affiche sur la ligne du haut, et la deuxième ligne répertorie les objets qui sont situés au niveau directement inférieur.

Lorsque le serveur d'impression recherché est affiché sur la deuxième ligne, choisissez OK.

Mot de passe S/I

Entrez le mot de passe du serveur d'impression à l'aide des touches Haut et Bas pour sélectionner les caractères, et des touches Droite et Gauche, pour déplacer le curseur. Choisissez OK (si aucun mot de passe n'est nécessaire).

Rech. file dans:**Toute l'arb NDS/Sous-arb spécif [Toute l'arb NDS]**

Par défaut, le Fiery X2e recherche des connexions d'impression Fiery X2e dans toute l'arborescence NDS. Cette option vous permet de restreindre la recherche à une sous-arborescence (la racine file d'impression) dans laquelle des connexions d'impression ont été définies pour le Fiery X2e. Cela rend la recherche plus efficace. Si l'arborescence est de taille limitée, choisissez Toute l'arb NDS. Pour restreindre la recherche et spécifier une sous-arborescence, choisissez Sous-arborescence spécifiée.

Si vous sélectionnez Toute l'arb NDS, le fait de choisir OK vous renvoie au menu Config PServer. Passez à la configuration de bindery (page 2-23), définissez le délai d'interrogation (page 2-27), ou choisissez Quit cfg PServer pour retourner au menu Config service.

Aller à la racine de file d'impr.

Cette option est disponible si vous avez sélectionné Sous-arb spécif à l'option précédente. Choisissez OK pour parcourir l'arborescence NDS et atteindre la sous-arborescence de file d'impression.

La recherche de l'objet serveur d'impression commence par l'arborescence NDS que vous avez sélectionnée auparavant (grâce à l'option Sél. arbor NDS). Dans chaque écran qui suit, la ligne du haut représente l'endroit où vous vous trouvez. La deuxième ligne contient :

- une liste d'objets situés directement sous votre emplacement ;
- le symbole « .. », qui permet de monter au niveau directement supérieur ;
- le symbole « . », qui permet de sélectionner l'objet en cours (affiché sur la ligne du haut) sans descendre dans l'arborescence.

Lorsque vous avez sélectionné un objet, choisissez OK pour descendre dans l'arborescence, ou « .. » pour monter. Lorsqu'un objet est sélectionné et que vous choisissez OK, il s'affiche sur la ligne du haut, et la deuxième ligne répertorie les objets qui sont situés au niveau directement inférieur.

Lorsque le conteneur des files d'impression apparaît sur la deuxième ligne, choisissez OK. Dans l'écran suivant, choisissez « . » puis OK pour sélectionner l'objet affiché sur la ligne du haut.

Lorsque le Fiery X2e affiche le nom du conteneur, choisissez OK pour retourner au menu Config PServer.

Passez à la configuration Bindery (page 2-23), définissez le délai d'interrogation (page 2-27), ou choisissez Quit cfg PServer pour retourner au menu Config service.

Options du menu Config bindery

Config réseau
Config service
Config PServer



Config bindery

Entrez les paramètres de bindery si vous avez déjà configuré un ou plusieurs serveurs de bindery (serveurs de fichiers utilisant NetWare 3.x, ou NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery) avec un serveur d'impression et une file d'impression pour les tâches envoyées au Fiery X2e. Avant d'entrer les paramètres de bindery, assurez-vous que le Fiery X2e est relié au réseau et que le serveur de fichiers NetWare fonctionne. Si le login en tant que Guest (invité) n'est pas supporté, vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides.

REMARQUE : Les termes serveur NetWare, serveur Novell et serveur de fichiers IPX sont utilisés couramment et indifféremment pour désigner le serveur sur un réseau IPX fonctionnant avec le logiciel de réseau Novell NetWare.

Menu Config bindery

Etant donné que vous pouvez configurer plusieurs serveurs Novell pour la gestion des tâches d'impression envoyées au Fiery X2e, un menu supplémentaire est disponible à cet effet. Ce menu comprend les options suivantes :

- Ajout serveur-f connecte un nouveau serveur de fichiers au Fiery X2e. Vous pouvez en définir huit au maximum. Lorsque vous avez terminé, retournez au menu Config bindery, qui vous permet d'en connecter un autre si vous le désirez.
- Voir liste serv : affiche la liste des serveurs de fichiers déjà sélectionnés pour la communication avec le Fiery X2e.
- Modif connexion permet de changer le serveur d'impression NetWare qui acheminera les tâches vers le Fiery X2e.
- Supprimer serveur-f permet de déconnecter le Fiery X2e d'un serveur de fichiers auquel il est connecté. A utiliser lorsque vous désirez réduire le nombre de connexions au Fiery X2e ou bien réattribuer la connexion à un autre serveur de fichiers NetWare.
- Quitter cfg bind. : après avoir connecté tous les serveurs, visualisé la liste des serveurs ou supprimé un serveur de fichiers de la liste.

REMARQUE : Si vous changez d'avis à propos d'une option de menu sélectionnée, vous pouvez utiliser la touche Menu pour quitter et retourner au menu principal de configuration de bindery. Pour annuler toutes les modifications effectuées, quittez la configuration de réseau et choisissez Non dans l'option Enregistrer modifications.

Config réseau
Config service
Config PServer
Config bindery

Ajout serveur-f

Cette option vous propose deux méthodes pour ajouter un serveur de fichiers Novell NetWare.

Choisir serveur

Depuis la liste/Rechercher nom [Depuis la liste]

Vous pouvez sélectionner le serveur de fichiers Novell depuis une liste déroulante ou en effectuant une recherche sur le nom. Choisissez Depuis la liste si votre réseau contient peu de serveurs de fichiers. Choisissez Rechercher nom si le nombre de serveurs présents dans la liste est trop important et rend la recherche peu pratique.

Si vous avez sélectionné **Depuis la liste** : Si vous avez sélectionné **Rechercher nom** :

Ajouter serveur

[liste de tous les serveurs]

Le Fiery X2e peut obtenir une liste des serveurs de fichiers NetWare en interrogeant le réseau IPX. Utilisez les touches Haut et Bas afin d'en sélectionner un. Choisissez celui sur lequel vous avez configuré un serveur d'impression et une file d'impression pour gérer les tâches du Fiery X2e.

Début nom serv

Utilisez les touches Haut et Bas pour saisir les premières lettres du nom du serveur de fichiers que vous souhaitez utiliser et appuyez sur OK.

Ajouter serveur

[liste des serveurs répondant aux critères]

Cet écran s'affiche si vous avez saisi des lettres pour la recherche. Faites défiler les serveurs afin de sélectionner celui que vous désirez.

Lorsque vous avez choisi un serveur de fichiers, le Fiery X2e tente de se connecter en tant que « guest » (invité), sans mot de passe. S'il réussit, il passe directement à l'option S/I NetWare.

Si vous essayez d'ajouter un serveur de fichiers mais que toutes les connexions du Fiery X2e sont en cours d'utilisation, un message vous invite à supprimer un serveur de fichiers (reportez-vous à la section « Suppr serveur-f », à la page 2-27).

Login S/F
admin/supervisor/Entrer nom login [supervisor]

Cette option apparaît uniquement si le login nécessite un mot de passe, s'il n'y a pas de compte guest (invité) ou si le compte guest est restreint. Choisissez Entrer nom login pour saisir vos propres nom et mot de passe de login ou pour vous connecter en tant que guest. Choisissez admin ou supervisor si vous en avez les fonctions.

Entrer nom de login
[guest]

Cette option et la suivante n'apparaissent que si vous avez sélectionné Entrer nom login pour Login S/F. Entrez votre nom de login et sélectionnez guest.

Mot de passe S/F

Entrez le mot de passe pour vous connecter à votre serveur de fichiers NetWare. En cas d'erreur pendant la saisie du mot de passe, un message vous invite à le ressaisir.

S/I NetWare
Nom du serveur d'impression

Sélectionnez le nom du serveur d'impression que vous avez configuré avec l'utilitaire PCONSOLE de NetWare. Il permettra d'acheminer sur le Fiery X2e les tâches d'impression provenant d'ordinateurs sur réseau IPX.

Mot de passe S/I

Cette option n'apparaît que si votre serveur d'impression NetWare est configuré pour la connexion avec un mot de passe. Entrez votre mot de passe de serveur d'impression.

Choisissez une nouvelle fois l'option Ajout serveur-f jusqu'à ce que vous ayez connecté chaque serveur de fichiers NetWare configuré pour l'impression sur le Fiery X2e. Lorsque tous les serveurs de fichiers IPX de votre site ont été ajoutés, choisissez Quit cfg bind.

Config réseau
Config service
Config PServer
Config bindery



Voir liste serv

Serv connectés

Cette option vous permet de voir la liste des serveurs de fichiers actuellement connectés au Fiery X2e, c'est-à-dire les serveurs ajoutés dans Config bindery. Un message vous avertit s'il n'y en a aucun. Si vous choisissez OK, vous revenez au menu Config bindery.

Config réseau
Config service
Config PServer
Config bindery



Modif connexion

Sur chaque serveur de fichiers NetWare connecté, vous avez défini un serveur d'impression pour gérer les tâches d'impression du Fiery X2e. Utilisez cette option pour changer le serveur d'impression assigné au Fiery X2e.

Choisir serv-f

[Nom du serveur de fichiers]

Dans la liste des serveurs de fichiers NetWare connectés, choisissez celui pour lequel vous souhaitez changer le serveur d'impression.

S/i NetWare

[Liste des serveurs d'impression sur le serveur de fichiers sélectionné]

Choisissez le nom du serveur d'impression que vous souhaitez utiliser. Il permettra d'acheminer sur le Fiery X2e les tâches d'impression provenant d'ordinateurs sur réseau IPX.

Si vous changez d'avis, appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu Config bindery sans faire de modifications.

Mot de passe S/I

Cette option n'apparaît que si votre serveur d'impression NetWare est configuré pour la connexion avec un mot de passe. Entrez votre mot de passe de serveur d'impression.

Le menu Config bindery s'affiche à nouveau. Vous pouvez modifier d'autres connexions, sélectionner une autre option du menu Config bindery, ou choisir Quit cfg bind.

Config réseau ►
Config service ►
Config PServer ►
Config bindery ►

Suppr serveur-f

Suppr serveur-f [Nom du serveur de fichiers]

Cette option vous permet de sélectionner un serveur de fichiers NetWare depuis une liste de serveurs connectés et de le déconnecter. Un message vous signale que vous avez enlevé la connexion et vous revenez au menu Config bindery. Si vous changez d'avis et ne souhaitez plus supprimer de serveurs de fichiers, appuyez sur la touche Menu.

Vous pouvez choisir une autre option du menu Config bindery (telle que la connexion d'un autre serveur de fichiers) ou choisir Quit cfg bind. et passer au menu de configuration du délai d'interrogation.

Config réseau ►
Config service ►
Config PServer ►
Config bindery ►

Quit cfg bind.

Choisissez Quit cfg bind. après avoir visualisé la liste des serveurs de fichiers IPX, enlevé un serveur de fichiers de la liste, connecté tous les serveurs de fichiers NetWare configurés ou défini le délai d'interrogation. En sélectionnant Quit cfg bind., vous revenez au menu Config PServer.

Options de délai d'interrogation

Config réseau ►
Config service ►
Config PServer ►

Délai d'interrogation

Que vous utilisiez des services NDS ou Bindery, vous pouvez définir le délai d'interrogation dans le menu principal Config PServer. Si vous ne le redéfinissez pas, la valeur par défaut de 15 secondes est utilisée.

**Délai IPX
1-3600 [15]**

Spécifiez, en secondes, le délai d'interrogation qu'utilise le Fiery X2e pour communiquer avec le serveur Novell afin de déterminer si des tâches d'impression sont en attente.

REMARQUE : Si vous sélectionnez un délai court, le trafic augmente sur le réseau, ce qui peut ralentir les autres tâches.

Options du menu Config Windows

Config réseau
Config service
Config Windows

**Impress Windows****Oui/Non [Non]**

Vous activez ainsi le protocole SMB (Server Message Block), qui est le protocole Windows intégré de partage de fichiers et d'imprimantes. L'activation de SMB permet au Fiery X2e d'être répertorié sur le réseau afin que les clients Windows puissent imprimer sur une queue donnée (Attente, Impression ou Direct), sans autre logiciel de réseau. Pour plus d'informations sur la configuration d'un ordinateur Windows pour l'impression Windows, reportez-vous au manuel *Mise en route*. L'impression Windows se fait sous TCP/IP de sorte que celui-ci doit être configuré sur le Fiery X2e ainsi que sur tous les postes de travail qui feront appel à ce type d'impression.

Serv noms WINS**Oui/Non [Non]**

Les envois à partir de périphériques SMB ne peuvent pas être acheminés sans serveur de noms WINS. La configuration de ce serveur sort du cadre de ce manuel. Pour savoir si un serveur de noms est disponible, contactez votre administrateur de réseau.

**IP serveur WINS
[127.0.0.1]**

Cette option n'est disponible que si vous avez choisi Oui pour l'option Serv noms WINS. Cette adresse correspond à l'adresse de bouclage. Remplacez-la par la bonne adresse IP du serveur de noms WINS. Pour l'obtenir, adressez-vous à votre administrateur de réseau.

Nom du serveur***Nom par défaut***

Le nom est celui qui apparaîtra sur le réseau pour accéder au Fiery X2e via SMB. Le nom par défaut est le même que le nom du serveur attribué dans le menu Config serveur (page 2-8).

Comment. serveur

Ces commentaires peuvent éventuellement contenir des informations concernant l'imprimante.

Grp trav/domaine

Entrez le groupe de travail ou le domaine dans lequel vous voulez faire apparaître le Fiery X2e.

Config serv Web

Config réseau
Config service
Config serv Web

**Services Web****Oui/Non [Non]**

Choisissez Oui si le protocole TCP/IP est activé sur le Fiery X2e et sur les postes de travail, et si vous souhaitez donner aux utilisateurs l'accès aux Fiery WebTools (reportez-vous à la page 4-28). Ces utilitaires sont :

- WebSpooler
- Statut
- WebLink
- Installation
- WebSetup

Chaque utilisateur doit disposer d'un navigateur Internet dans lequel Java est activé et d'une adresse IP valide. Pour plus d'informations sur le choix du navigateur et de la configuration nécessaire pour le poste de travail, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

Quitter config serv

Cette option vous ramène au menu Config réseau.

Enregist modif

Oui/Non [Oui]

Choisissez Oui pour enregistrer tout changement effectué dans la configuration du réseau et Non pour revenir au menu général de configuration sans prendre en compte les changements.

Connexions d'impression du Fiery X2e

Le menu Config imprim. du Fiery X2e permet d'indiquer comment celui-ci gèrera les tâches d'impression, en définissant les connexions d'impression qui seront « publiées » pour les utilisateurs sur le réseau. Toutes les connexions publiées sont contrôlées en permanence pour voir si des tâches sont présentes. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs impriment sur une connexion, ne la publiez pas.

Le Fiery X2e possède deux types de connexions : la connexion Direct et les queues (Impression et Attente). Une connexion au moins doit être publiée.

Connexion Direct

Les tâches sont transmises à la connexion Direct du Fiery X2e uniquement lorsque celui-ci est prêt à imprimer. Elles sont conservées sur le poste émetteur jusqu'à ce qu'il ait terminé la tâche précédente, puis elles sont traitées avant la prochaine tâche de la queue.

Les tâches transmises à la connexion Direct ne sont pas stockées sur le disque dur du Fiery X2e. Elles apparaissent dans les écrans de Fiery WebSpooler présentant les tâches en cours, mais elles ne peuvent pas être sélectionnées pour être réimprimées, déplacées ou supprimées. Cette connexion offre donc une sécurité convenant aux fichiers confidentiels. Si vous comptez télécharger des polices sur le Fiery X2e via le réseau, vous devez publier la connexion Direct.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser la connexion Direct pour l'impression lpd avec TCP/IP, en revanche, vous pouvez l'utiliser pour télécharger les polices de caractères.

Les queues

Une queue est une zone de stockage pour les tâches d'impression. Elle est particulièrement utile lorsque plusieurs tâches d'impression sont envoyées au Fiery X2e. Lorsqu'une tâche est imprimée sur une queue Fiery X2e, elle est enregistrée sur le disque dur de celui-ci plutôt que sur celui d'un utilisateur, ce qui libère rapidement le poste de travail de ce dernier.

Les utilisateurs distants ne peuvent imprimer que vers des connexions publiées. Il existe toutefois sur le serveur des zones de stockage de tâches pour toutes les queues. Les administrateurs ou les autres utilisateurs de Fiery WebSpooler peuvent ainsi déplacer ou copier les tâches vers la queue Impression ou Attente, que ces dernières soient publiées ou non.

Le disque dur du Fiery X2e permet de disposer de trois queues (Impression, Attente et Imprimé). Les utilisateurs peuvent imprimer sur deux d'entre elles (Impression et Attente).

- **Queue Impression** — C'est la queue standard du Fiery X2e. Il imprime les tâches de cette queue dans l'ordre où elles sont reçues.
- **Queue Attente** — Cette queue peut être utilisée pour stocker des tâches qui seront imprimées ultérieurement et pour des tâches qui seront imprimées à plusieurs reprises. Si vous envisagez d'utiliser les utilitaires Fiery, vous devez publier la queue Attente.

Comme la queue Attente est utilisée pour stocker des tâches, elle implique l'intervention d'un administrateur ou d'un opérateur. Pour imprimer une tâche à partir de cette queue, Fiery WebSpooler est nécessaire de déplacer ou de copier la tâche depuis la zone de spoule vers la zone d'impression.

- **Queue Imprimé** — Cette queue est une autre zone de stockage sur le disque dur. Elle contient les tâches les plus récentes, imprimées à partir de la queue Impression. La queue Imprimé facilite la réimpression des tâches récentes. Une option de configuration du serveur permet de définir le nombre maximal de tâches qui y sont conservées (page 2-10). Fiery WebSpooler est nécessaire si l'on souhaite réimprimer les tâches de cette queue.

Options du menu Config imprim.

Le menu de configuration de l'imprimante permet de configurer les connexions et le comportement d'un périphérique d'impression particulier. Pour plus d'informations sur les connexions d'impression du Fiery X2e, reportez-vous à la page xv de l'Introduction.

POUR ACCÉDER AUX OPTIONS DE CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE:

1. Dans le menu de configuration principal, choisissez **Config imprim.**
2. Entrez les options répondant aux exigences d'impression de votre site.
3. Enregistrez les modifications quand vous avez terminé.

Le menu de configuration de l'imprimante permet de :

- Publier la connexion Direct
- Publier la queue Impression et la queue Attente
- Spécifier la connexion du Fiery X2e pour les tâches parallèles si une connexion sur le port parallèle est activée

Dans la liste ci-dessous, les valeurs par défaut, lorsqu'il y en a, sont indiquées entre crochets.

Publier Direct **Oui/Non [Oui]**

Cette option permet aux utilisateurs d'imprimer (ou de télécharger) des tâches sur le Fiery X2e sans mise en attente. Notez que les tâches imprimées sur la connexion Direct ne sont pas sauvegardées dans la queue Imprimé.

Si vous comptez télécharger des polices depuis un système quelconque vers le Fiery X2e, vous devez publier la connexion Direct. Si vous ne souhaitez pas que des utilisateurs impriment dessus, choisissez Non.

Publier Impress**Oui/Non [Oui]**

Cette option permet aux utilisateurs d'imprimer (ou de télécharger) les tâches vers la queue Impression. Les tâches imprimées sur cette queue sont mises en attente sur le disque du Fiery X2e, et imprimées dans leur ordre d'arrivée. Les utilisateurs distants ne peuvent utiliser que les queues publiées dans le menu Config imprim.

- Si vous imprimez sur le Fiery X2e via un réseau TCP/IP, vous devez publier la queue Impression ou la queue Attente (ou les deux).
- Si vous imprimez sur le Fiery X2e via le port parallèle, vous devez publier une queue ou la connexion Direct.

Publier Attente**Oui/Non [Oui]**

Cette option permet aux utilisateurs d'imprimer (ou télécharger) des tâches sur la queue Attente. Les tâches qui se trouvent dans la queue Attente ne peuvent être imprimées qu'en les copiant ou les déplaçant dans la queue Impression avec Fiery WebSpooler. Pour que les utilisateurs emploient les utilitaires Fiery, vous devez publier la queue Attente, même si des utilisateurs envoient des tâches à celle-ci.

Connexion port parallèle**Queue Impression/Queue Attente/Queue Direct [Queue Impression]**

Cette option permet de déterminer où sont envoyées les tâches imprimées sur le port parallèle. Seules les queues activées sont affichées.

Elle n'apparaît que si vous avez activé l'option Port parallèle dans le menu de configuration du serveur.

S'il n'y a qu'une seule queue activée, cette option n'apparaît pas et les tâches imprimées sur le port parallèle sont automatiquement envoyées vers cette queue.

Enregist modifs**Oui/Non [Oui]**

Sélectionnez Oui pour enregistrer tout changement effectué dans la configuration de l'imprimante et Non pour revenir au menu général de configuration sans prendre en compte les changements.

Options du menu Config PS

Les options de configuration PS (PostScript) vous permettent de définir les valeurs par défaut pour le Fiery X2e. La plupart de ces valeurs pourront être modifiées à partir des applications au cas par cas. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

POUR ACCÉDER AUX OPTIONS DE CONFIGURATION POSTSCRIPT :

1. Dans le menu de configuration principal, choisissez Config PS.
2. Entrez les options répondant aux exigences d'impression de votre site.
3. Enregistrez les modifications quand vous avez terminé.

Dans la liste d'options qui suit, les valeurs par défaut, lorsqu'il y en a, sont indiquées entre crochets.

Compression **Oui/Non [Oui]**

La compression permet d'obtenir une impression de qualité supérieure tout en réduisant nettement les besoins en mémoire.

REMARQUE : Cette option est prise en charge par les copieurs disposant de 160 Mo de mémoire. Si votre copieur ne dispose que de 64 Mo, cette option est obligatoirement activée et ne peut être modifiée.

Ordre des pages **Ordinaire/Inverse [Inverse]**

L'option Ordinaire permet d'imprimer les pages dans l'ordre de leur réception, la dernière page se présentant au sommet de la pile et la première au bas de la pile. L'option Inverse permet d'imprimer les tâches en sens inverse, la première page se présentant au sommet de la pile et la dernière au bas de la pile. Lorsque la compression est activée, vous pouvez sélectionner les options Ordinaire ou Inverse. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez sélectionner uniquement l'ordre Inverse.

Mode couleur**CMJN/Niveaux de gris [CMJN]**

Précisez si vous allez imprimer par défaut des images couleur (CMJN) ou en niveaux de gris sur le Fiery X2e. CMJN donne des tirages en quadrichromie. Sélectionnez CMJN comme Mode couleur avant de procéder au calibrage sur le Fiery X2e. Niveaux de gris convertit toutes les couleurs en nuances de gris.

Format défaut**US/Métrique [US]**

Cette option permet de spécifier si l'on souhaite imprimer par défaut sur des formats de papier anglo-saxons (Lettre US, Légal US, 11"x17" par exemple) ou métriques (comme A4 ou A3). Si aucun format de page n'est spécifié dans un fichier PostScript, les tâches sont imprimées sur du papier au format Lettre US si vous avez choisi US ou A4 si vous avez sélectionné Métrique.

Convert formats**Non/Ltr/Tabl->A4/A3 A4/A3->Ltr/Tabl [Non]**

Cette option permet de spécifier si vous voulez que les formats papier des documents soient automatiquement convertis aux formats spécifiés par défaut. Par exemple, si vous avez choisi Lettre US/11x17->A4/A3, un document au format Lettre US sera automatiquement imprimé sur du papier A4. Si vous choisissez Non, le document s'imprime uniquement si une source de papier au format spécifié par le fichier est disponible.

Page couverture**Non/Oui [Non]**

Cette option permet de spécifier si le Fiery X2e doit imprimer une page de couverture (résumé concernant la tâche) à la fin de chaque impression. Si cette option est choisie, chaque impression est suivie d'une page donnant le nom de l'utilisateur ayant demandé l'impression, le nom du document, le nom du serveur, l'heure de l'impression, le nombre de pages imprimées et le statut de la tâche. Si une erreur PostScript s'est produite, le message d'erreur apparaîtra comme statut de la tâche, à condition que l'option Imprimer jusqu'à l'erreur PostScript ait été activée.

**Subst. Courier
Oui/Non [Oui]**

Cette option permet de spécifier si la police Courier doit se substituer aux polices non disponibles lors du téléchargement des fichiers PostScript sur le Fiery X2e ou lors de l'impression d'un document pour lequel vous n'avez pas la police imprimante indiquée. Si vous choisissez Non, les tâches comportant des polices qui ne sont pas disponibles sur le disque dur du Fiery X2e ne seront pas imprimées et vous obtiendrez une erreur PostScript.

**Impr erreur PS?
Non/Oui [Non]**

Cette option permet de spécifier si le Fiery X2e doit imprimer ou non la partie de la tâche pouvant l'être lorsqu'il rencontre une erreur PostScript. Choisissez Oui pour imprimer la partie traitée avant que l'erreur ne se produise et Non pour annuler l'impression en cas d'erreur. Laissez cette option sur Non à moins que vous ne rencontriez des problèmes d'impression.

REMARQUE : Si vous téléchargez des polices, réglez cette option sur Non.

**Enregist modifs
Oui/Non [Oui]**

Choisissez Oui pour enregistrer tout changement effectué dans la configuration PS et Non pour revenir au menu principal de configuration sans prendre en compte les changements.

Options du menu Config couleur

Les options du menu Config couleur vous permettent de définir les paramètres à utiliser par le Fiery X2e pour le contrôle des impressions couleur. La plupart de ces paramètres peuvent être modifiés pour chaque tâche séparément. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

POUR ACCÉDER AUX OPTIONS DU MENU CONFIG COULEUR :

1. Dans le menu de configuration principal, choisissez Config couleur.
2. Entrez les options répondant aux exigences d'impression de votre site.
3. Quand vous avez terminé, enregistrez les modifications.

Dans la liste d'options qui suit, les valeurs par défaut, lorsqu'il y en a, sont indiquées entre crochets.

Source RVB

EFIRGB/sRGB (PC)/Apple Standard/Non [EFIRGB]

La source RVB est l'espace couleur utilisé pour contrôler la couleur lors de la conversion de l'image à l'écran vers la sortie imprimée. EFIRGB se base sur les points de référence utilisés dans la création du logiciel Fiery X2e. sRGB est établi en partant de la moyenne d'un grand nombre de moniteurs PC. Apple Standard est le point de référence standard pour le logiciel ColorSync d'Apple.

Rendu couleurs

Photo/Présentation/Couleurs nommées [Présentation]

Le CRD (dictionnaire de rendu des couleurs) utilisé définit la façon dont les couleurs seront converties du mode RVB à la sortie imprimée. Le mode Photo, conçu pour les images, maintient un certain équilibre entre les couleurs pour préserver l'aspect général de l'image. Le mode Présentation, conçu pour les couleurs vives, produit des impressions aux couleurs saturées, demandées pour les présentations commerciales, mais gère les images en tons continus de la même façon que le mode Photo. Le mode Couleurs nommées, conçu pour les tons directs, retient la valeur absolue de chaque couleur, ce qui est particulièrement utile pour les images telles que les logos d'entreprise.

Simulation CMJN

SWOP-Coated (Rapd/Comp) / DIC (Rapd/Comp) / Euroscale (Rapd/Comp) / Aucune [SWOP-Coated (Rapd)]

La simulation CMJN permet à la correction couleur de simuler la sortie imprimée sur une presse d'imprimerie ; la sortie du Fiery X2e peut être ainsi utilisée pour l'épreuve. La norme SWOP-Coated est utilisée aux Etats Unis, la norme DIC au Japon et la norme Euroscale en Europe. Les utilisateurs peuvent créer des simulations personnalisées et leur donner une appellation.

REMARQUE : Cette option ne peut être définie à partir de WebSetup.

Avec l'option Rapd (Rapide), le toner du copieur est censé correspondre à l'encre ; les modifications n'affectent qu'une seule couleur à la fois (C, M, J ou N).

La simulation complète offre une plus grande souplesse dans la correspondance entre le toner et l'encre tandis que toutes les modifications agissent les unes sur les autres, permettant ainsi de maintenir un meilleur équilibre des couleurs.

Si des simulations personnalisées ont été créées et chargées sur le Fiery X2e avec Fiery Print Calibrator, elles apparaissent également dans la liste des simulations. Une simulation personnalisée peut être désignée comme simulation par défaut. Pour plus d'informations sur les simulations personnalisées, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Noir étendu
Oui/Non [Oui]

Cette option optimise le texte noir et les dessins au trait. Elle permet également de réduire la consommation de toner pour des documents se composant d'un mélange de pages en couleur et en noir et blanc seulement.

Lorsqu'elle est activée, le texte en noir et blanc et le dessin au trait ne sont imprimés qu'avec du toner noir. Quand elle est désactivée, ils sont imprimés en utilisant les quatre couleurs.

Surimpress noir
Oui/Non [Oui]

Lorsque cette option est activée, le texte noir s'imprime en surimpression sur le fond. Si elle est désactivée, il « élimine » le fond à l'endroit où il s'imprime. Généralement, il est conseillé d'activer cette option.

Corresp tons dir
Oui/Non [Oui]

Lorsque cette option est activée, le Fiery X2e utilise une table de consultation interne pour imprimer les meilleurs équivalents des couleurs PANTONE. Lorsqu'elle est désactivée, les couleurs PANTONE sont utilisées avec les valeurs CMJN définies dans les applications d'origine.

Enregist modifs
Oui/Non [Oui]

Choisissez Oui pour activer tout changement effectué dans la configuration Couleur et Non pour revenir au menu principal de configuration sans prendre en compte ces changements.

Fonctions administratives du menu de configuration

Les dernières options du menu de configuration ont pour fonction de vous aider à gérer les tâches d'impression et la sortie couleur, mais ne sont pas nécessaires à l'impression :

- Le menu **Config journal** vous permet d'indiquer si vous souhaitez que le Fiery X2e imprime et efface automatiquement son journal des tâches imprimées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section suivante.
- Le menu **Calibrage** vous permet de calibrer le Fiery X2e , et de prévisualiser les résultats du calibrage ou de l'enlever. Pour plus d'informations sur le calibrage, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.
- Le menu **Chger mot passe** vous permet de créer ou de changer le mot de passe Administrateur sur le Fiery X2e afin qu'un utilisateur occasionnel ne puisse pas accéder aux menus de configuration et modifier les paramètres du Fiery X2e sans autorisation. Le mot de passe Administrateur permet également de gérer de nombreuses fonctions disponibles à partir de WebSetup.
- Le menu **Effacer serveur** permet d'effacer toutes les tâches d'impression présentes dans les queues, à partir du serveur, c'est-à-dire les tâches conservées dans les queues Impression, Attente et Imprimé. Effacer serveur efface également le journal des tâches. Le journal des tâches est également effacé. Si vous avez créé un mot de passe Administrateur, les utilisateurs non autorisés ne pourront pas voir cette commande (ou toute option d'administration ou de configuration).

REMARQUE : Si vous souhaitez conserver le journal des tâches, vous devez l'imprimer ou l'exporter avant de sélectionner Effacer serveur.

Menu Config journal

Le journal des tâches enregistre toutes les tâches traitées ou imprimées sur le Fiery X2e, qu'elles proviennent d'un poste de travail utilisateur, d'un serveur de réseau, du Fiery X2e ou d'un ordinateur relié au port parallèle. Le journal des tâches peut être imprimé à tout moment depuis le panneau de commande ou depuis Fiery WebSpooler.

Le journal des tâches imprimé comprend des informations sur chaque tâche telles que le nom de l'utilisateur, le nom du document, l'heure et la date d'impression et le nombre de pages. Si vous imprimez avec les pilotes d'imprimante Adobe fournis pour

Windows 95, Windows 3.1x et Mac OS, vous pouvez également entrer des remarques spécifiques à la tâche qui figureront ensuite dans le journal des tâches. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Par défaut, le journal des tâches n'est pas imprimé ni effacé automatiquement. Cela peut être modifié dans le menu Config journal. Vous pouvez également effacer le journal des tâches à partir de Fiery WebSpooler.

Dans le menu de configuration principal, faites défiler les options et choisissez Config journal. Entrez les options en suivant la procédure ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, enregistrez les modifications.

Options du menu Config journal

Les valeurs par défaut, lorsqu'il y en a, sont indiquées entre crochets.

Impression auto

Oui/Non [Non]

Utilisez cette option pour spécifier si vous voulez que le Fiery X2e imprime le journal toutes les 55 tâches. Si la comptabilisation de chaque page imprimée est importante sur votre site et qu'un administrateur vérifie les impressions, choisissez l'impression automatique du journal.

Effacement auto

Oui/Non [Non]

Utilisez cette option pour spécifier si vous voulez que le journal soit effacé toutes les 55 tâches. Si vous n'activez pas cette option et que vous n'effacez pas le journal des tâches depuis le Fiery X2e ou un poste de travail distant, le Fiery X2e conserve un enregistrement de toutes les tâches.

Notez que le journal des tâches (ainsi que toutes les tâches présentes dans les queues) est effacé lorsque vous utilisez cette option, mais aussi si vous choisissez l'option Effacer serveur dans le menu principal de configuration, et en cas de réinstallation du logiciel système sur le Fiery X2e ou d'installation d'une nouvelle version de ce logiciel.

REMARQUE : Lorsque l'option Impression auto est désactivée, l'activation de cette option n'a aucun effet.

**Impr journal sur
A3/Tabloïd A4/Lettre US [A4/Lettre US]**

Sélectionnez le format papier pour l'impression du journal des tâches. Cinquante-cinq tâches peuvent être imprimées sur une même page, quel que soit son format. Le format papier employé dépend de la valeur choisie pour l'option Format défaut dans le menu Config PS. Si vous avez choisi US, le journal est imprimé sur une page au format Tabloïd ou Lettre US, Lettre US étant la valeur par défaut.

**Enregist modifs
Oui/Non [Oui]**

Choisissez Oui pour activer tout changement effectué dans la configuration du journal des tâches et Non pour revenir au menu principal de configuration sans prendre en compte ces changements.

Calibrage

Le menu Calibrage vous permet de calibrer le Fiery X2e depuis la vitre d'exposition du copieur en utilisant AutoCal™ (calibrage automatique). Il vous permet également de supprimer le calibrage actuel. Une fois le Fiery X2e calibré, une courbe de correction couleur est appliquée à chaque document couleur traité pour l'impression.

Le calibrage peut être effectué sur un poste de travail distant, à l'aide du densitomètre X-Rite DTP32 et du logiciel Fiery Print Calibrator. Fiery Print Calibrator peut être utilisé pour charger des fichiers de mesures et des fichiers cibles de calibrage sur le disque dur du Fiery X2e. Pour plus d'informations sur le calibrage, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

POUR PRÉPARER LE CALIBRAGE :

1. **S'il s'agit de la première configuration du Fiery X2e, exécutez les menus Config serveur, Config réseau et Config imprim. avant d'effectuer le calibrage. Enregistrez les modifications et attendez que le Fiery X2e affiche Au repos.**

Pour effectuer le calibrage, sélectionnez CMJN comme Mode couleur (reportez-vous à la page 2-35).

2. **Mettez le Fiery X2e hors tension lorsqu'il indique Au repos.**
3. **Mettez le copieur sous tension.**

4. Appuyez sur une touche quelconque lorsque le message de configuration s'affiche.
5. Faites défiler le menu de configuration pour choisir **Calibrage**, puis appuyez sur **Entrée**.

Configuration
Calibrage

6. Choisissez **Calibrage**.

Dans le menu **Source papier**, choisissez **A4/Lettre US** pour l'impression d'échantillons couleurs, soit par un bac normal soit par le système d'alimentation manuelle.

7. Choisissez **Calibrer** et effectuez le calibrage en suivant la procédure ci-dessous.
8. Enregistrez les modifications lorsque l'opération est terminée.

Calibrage

Les options de calibrage sont résumées ci-dessous. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* pour connaître les procédures et obtenir une explication plus complète des options. Vous pouvez imprimer une page de configuration à partir du serveur afin de savoir à quel moment le Fiery X2e a été calibré pour la dernière fois. La page de démarrage contient également cette information. (Pour imprimer une page de configuration à partir du Fiery X2e à l'état **Au repos**, appuyez sur la touche **Menu** afin d'afficher l'écran **Fonctions**, faites-le défiler pour sélectionner l'option **Imprimer pages** et sélectionnez **Configuration**.)

REMARQUE : Si un problème survient pendant le calibrage, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter le menu **Calibrage**.

Choisir cible

PRN-M/Linear [PRN-M]

La cible **PRN-M** calibre le Fiery X2e à ses valeurs optimales. La cible **Linear** calibre le Fiery X2e selon une norme générique. Il est fortement conseillé d'utiliser la cible **PRN-M**.

Impr page échant
Oui/Non [Oui]

Choisissez cette option pour imprimer une page de données couleur connues afin de les mesurer. Un message vous signale que le copieur imprime une page d'échantillons sans calibrage.

Le Fiery X2e imprime une page de dégradés de couleurs à placer sur la vitre d'exposition du copieur.

Mesurer page
Oui/Non [Oui]

Choisissez Oui pour mesurer les couleurs de la page.

Si votre Fiery X2e dispose de 160 Mo de mémoire, vous pouvez utiliser la bande de niveaux de gris Kodak pour un calibrage plus précis. Positionnez la page et la bande de niveaux de gris Kodak (fournie avec le kit de documentation) sur le copieur, puis appuyez sur Entrée. Si vous n'utilisez pas la bande de niveaux de gris Kodak, le Fiery X2e exécute AutoCal 1, qui ne mesure que les échantillons de couleurs. Si vous l'utilisez, le Fiery X2e exécute AutoCal 2, qui mesure les nuances de gris (afin de corriger les éventuels écarts au niveau du lecteur), ainsi que les échantillons de couleurs. Le copieur lit la page et crée un fichier de mesures interne.

Si vous choisissez Non, la procédure de mesure est ignorée et l'option Impr comparaison s'affiche.

Impr comparaison
Oui/Non [Oui]

Choisissez Oui si vous souhaitez que le Fiery X2e imprime une page avec deux versions d'images tests, l'une utilisant un calibrage basé sur vos mesures les plus récentes et la cible sélectionnée, l'autre sans calibrage.

Suppl. calibrage**Oui/Non [Oui]**

Choisissez Oui si le calibrage de la page de test vous satisfait. Le dernier calibrage effectué remplace tout autre calibrage.

Choisissez Non pour retourner à l'écran principal de configuration du calibrage.

Continuer ?**Oui/Non [Oui]**

Cet écran vous rappelle que le calibrage est un réglage global ; si vous le modifiez, toutes les tâches d'impression qui suivront seront affectées par cette action.

Si vous choisissez Oui, le calibrage actuel est modifié et vous revenez à l'écran principal du menu Calibrage. Si vous avez terminé le calibrage, choisissez Quitter calibr. Le Fiery X2e se réinitialise.

Si vous choisissez Non, le calibrage n'est pas modifié, et vous revenez au menu principal Calibrage.

Enlever calibr.

Choisissez Enlever calibr. lorsque vous souhaitez que le copieur revienne à son statut par défaut. Il n'est pas nécessaire d'enlever un calibrage avant d'en appliquer un nouveau.

Continuer ?**Oui/Non [Oui]**

Cet écran vous rappelle que le calibrage est un réglage global ; si vous l'enlevez, toutes les tâches d'impression qui suivront seront affectées par le nouveau calibrage.

Si vous choisissez Oui, le calibrage actuel est enlevé et vous revenez à l'écran principal du menu Calibrage. Si vous avez terminé le calibrage, choisissez Quitter calibr. Le Fiery X2e se réinitialise.

Si vous choisissez Non, le calibrage n'est pas supprimé, mais l'écran précédent s'affiche.

Quitter calibr.

Le Fiery X2e est réinitialisé lorsque vous choisissez cette option.

Changer mot de passe

Cette option vous permet de créer ou de modifier le mot de passe Administrateur du Fiery X2e. Ce mot de passe détermine si un utilisateur est habilité à modifier les options de configuration. Pour plus d'informations sur les privilèges d'accès Administrateur, reportez-vous à la page xiv.

A l'installation du Fiery X2e, il n'y a pas de mot de passe. Si vous n'en définissez pas, les utilisateurs pourront librement modifier sa configuration. Lorsqu'un mot de passe Administrateur a été préalablement créé, vous devez le saisir immédiatement après le démarrage si vous choisissez Run Setup. Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner les caractères et les touches Gauche et Droite pour vous déplacer de l'un à l'autre (voir page 2-7).

Faites défiler le menu principal de configuration pour sélectionner Chger mot passe. Tapez et confirmez le mot de passe en suivant la procédure décrite ci-dessous.

Nouv mot passe

Utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner les caractères et les touches Gauche et Droite pour vous déplacer de l'un à l'autre. Entrez les caractères de la gauche vers la droite, la touche de sélection de ligne Gauche étant également la touche de suppression. Le mot de passe peut être une combinaison alphanumérique quelconque de 16 caractères au maximum. Choisissez OK une fois l'opération terminée. N'oubliez pas de noter le mot de passe. Le seul moyen d'enlever un mot de passe dont on ne se souvient pas est d'installer à nouveau le logiciel système.

Vérif mot de passe

Retapez exactement le nouveau mot de passe afin de vérifier que vous l'avez correctement saisi. En cas d'erreur, un message vous invite à le taper une nouvelle fois. Le nouveau mot de passe reste en vigueur après l'enregistrement des modifications et la réinitialisation du Fiery X2e.

Effacer serveur

Cette option vous permet d'effacer, à partir du serveur, toutes les tâches d'impression des queues du Fiery X2e (Impression, Attente et Imprimé). Le journal des tâches est effacé par la même occasion. Si vous souhaitez toutefois le conserver, vous devez l'imprimer ou l'exporter avant de choisir cette option.

Les tâches peuvent également être effacées, individuellement ou par groupe, à partir de Fiery WebSpooler.

Faites apparaître le troisième écran du menu principal de configuration et choisissez Effacer serveur.

Choisissez Effacer serveur pour effacer du serveur toutes les tâches d'impression des queues et le journal des tâches. Vous êtes invité à confirmer l'effacement.

Fin de la configuration

Choisissez Quitter config dans le menu principal de configuration lorsque vous avez terminé les modifications de la configuration.

Le Fiery X2e est alors réinitialisé et toutes les modifications effectuées pendant la configuration prennent effet.

Impression de la page de configuration à partir du panneau de commande

La page de configuration présente tous les paramètres actuels de configuration. Après avoir quitté les menus de configuration, imprimez une page de configuration pour vérifier les options.

En plus, vous pouvez imprimer d'autres pages depuis le panneau de commande du Fiery X2e : Page de test, Journal des tâches, Menus, Nuanciers et Liste des polices. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

POUR IMPRIMER LA PAGE DE CONFIGURATION :

1. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande afin d'activer le menu Fonctions.
2. Choisissez Imprimer pages.
3. Sélectionnez Configuration.

Vous pouvez placer la page de configuration près du serveur pour pouvoir la consulter rapidement. Certaines informations de cette page doivent être transmises aux utilisateurs distants ; par exemple, des utilisateurs envoyant des tâches d'impression auront besoin de connaître les paramètres par défaut de l'imprimante.

Définition de la destination WebLink

La destination WebLink par défaut peut être modifiée ; cette fonction nécessite le mot de passe Administrateur s'il a été défini.

POUR CHANGER LA DESTINATION WEBLINK :

1. Démarrez votre navigateur Internet.
2. Entrez l'adresse IP ou le nom DNS du Fiery X2e.
La page d'accueil du Fiery X2e apparaît.
3. Tout en appuyant sur la touche Contrôle, cliquez sur WebLink.
4. Entrez le mot de passe Administrateur (s'il a été défini) et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Mise à jour lien WebLink s'affiche.
5. Entrez la nouvelle adresse WebLink (URL) et cliquez sur OK.

Chapitre 3 : Utilisation de WebSetup

Lorsque vous avez effectué la configuration initiale depuis le panneau de commande (menus Config server, Config réseau et Config imprimante), vous pouvez changer ou compléter les options de configuration en utilisant WebSetup via une connexion TCP/IP sur le Fiery X2e.

Pour plus d'informations sur la configuration système nécessaire pour utiliser WebSetup, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

Avant de lancer WebSetup

Pour que la modification des paramètres de configuration prenne effet, vous devez réinitialiser le Fiery X2e. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 3-22.

POUR ACCÉDER À WEBSETUP :

1. Lancez votre navigateur Internet et entrez l'adresse IP du Fiery X2e.
2. Si un message vous invite à entrer un niveau de connexion aux Fiery WebTools, sélectionnez Administrateur, entrez le mot de passe Administrateur et cliquez sur OK.
3. Lorsque la page d'accueil du Fiery X2e s'affiche, cliquez sur le bouton WebSetup.




4. Sélectionnez l'un des boutons de configuration, pour configurer le serveur, le réseau ou l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes.

Configuration du serveur

Cette fenêtre vous permet de configurer le serveur, le mot de passe et le journal des tâches.

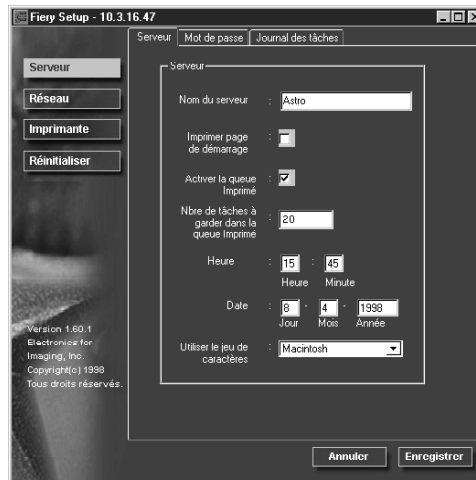

Configuration du serveur

Nom du serveur — Entrez un nom pour le Fiery X2e (dix caractères maximum). C'est le même nom que vous devez entrer lorsque vous configurez le serveur sur IPX/SPX. (Reportez-vous au manuel *Mise en route*.) Chaque fois que vous changez le nom du serveur, vous devez modifier la connexion sur les autres postes de travail exécutant les utilitaires Fiery.

REMARQUE : N'utilisez pas le nom de périphérique (PRN-M) comme nom du serveur. De plus, si vous possédez plusieurs serveurs Fiery X2e et que vous leur donnez le même nom, un numéro unique est accolé au nom apparaissant dans la liste des serveurs disponibles. Même si les tâches sont acheminées correctement, cela pourrait s'avérer peu pratique pour les utilisateurs et n'est pas recommandé.

Imprimer page de démarrage — Activez cette option si vous voulez que le Fiery X2e imprime une page à chaque redémarrage. Cette page fournit des informations sur le Fiery X2e dont le nom du serveur, la date et l'heure, le mode imprimante, la taille de la mémoire du Fiery X2e, la date du dernier calibrage, les protocoles de réseau et les connexions activés.

Activer la queue Imprimé — Activez cette option pour activer la queue Imprimé et créer un emplacement de stockage sur le disque du Fiery X2e pour les tâches récentes. Les utilisateurs ayant les droits d'accès Administrateur ou Opérateur peuvent imprimer les tâches de la queue Imprimé sans les renvoyer sur le Fiery X2e. Si la queue Imprimé n'est pas activée, les tâches sont supprimées immédiatement après l'impression.

Nbre de tâches à garder dans la queue Imprimé — Indiquez le nombre de tâches (1 à 99) à conserver dans la queue Imprimé. Notez que les tâches figurant dans cette queue occupent de l'espace sur le disque dur du Fiery X2e.

Heure — Entrez l'heure système correcte, sur 24 heures, sous la forme HH:MM (heures: minutes). L'heure est utilisée sur la page de couverture et dans les journaux des tâches.

Date — Entrez la date système correcte. La date est utilisée sur la page de couverture et dans les journaux des tâches.


Si vous entrez un nombre ne correspondant pas aux valeurs possibles dans les champs Heure ou Date — 17 dans le champ Mois, par exemple — le système vous demande de corriger votre saisie, quand vous quittez le menu de configuration du serveur.

Utiliser le jeu de caractères — Indiquez si vous voulez que le panneau de commande utilise le jeu de caractères Macintosh, DOS ou Windows pour afficher les noms des fichiers. Cette option est importante si un nom de fichier comporte des caractères accentués ou composites (tels que é, ü ou æ).

Pour les réseaux comportant différents types de plates-formes, sélectionnez l'option qui donne la meilleure représentation des caractères spéciaux que vous utilisez.

Définition des mots de passe

L'onglet Mot de passe vous permet de créer, de changer ou de supprimer les mots de passe Administrateur ou Opérateur.

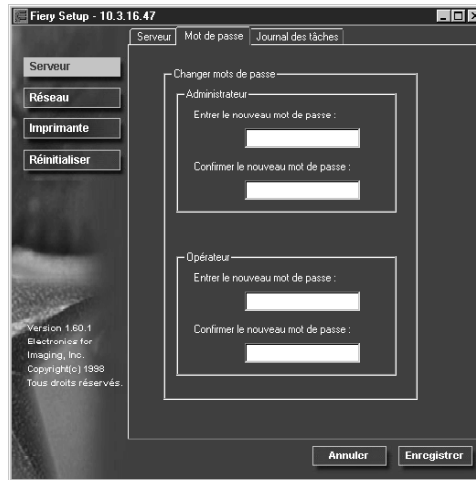

Si les mots de passe existent déjà, ils s'affichent (sous la forme d'astérisques) dans les zones de saisie et de vérification du nouveau mot de passe. Dans le cas contraire, ces zones sont vides.

POUR DÉFINIR OU SUPPRIMER UN MOT DE PASSE :

1. **Pour saisir un nouveau mot de passe, tapez-le dans la zone de saisie du nouveau mot de passe.**

Les mots de passe peuvent se composer de 16 caractères quelconques. La procédure est identique pour les mots de passe Administrateur et Opérateur.

2. **Lorsqu'on vous le demande, tapez le nouveau mot de passe dans la zone de vérification.**

Le nouveau mot de passe reste en vigueur jusqu'à ce que vous le changiez.

Lorsque l'on saisit un nouveau mot de passe, le mot de passe précédent éventuel est remplacé. Pour supprimer un mot de passe, il suffit de sélectionner et de supprimer les astérisques.


Vous pouvez aussi modifier le mot de passe Administrateur (mais pas celui de l'opérateur) à partir du panneau de commande du Fiery X2e.

Pour plus d'informations sur les différents mots de passe et les droits qui y sont associés, reportez-vous à la page xiv.

REMARQUE : Par défaut, il n'y a pas de mot de passe sur le Fiery X2e. Si vous n'en définissez pas, les utilisateurs auront libre accès à des fonctions importantes, comme la configuration (et la définition des mots de passe) et l'effacement du serveur. Il est *fortement conseillé* de définir au moins un mot de passe Administrateur afin de protéger le serveur contre les modifications accidentelles ou incorrectes de la configuration.

Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe Administrateur, prenez contact avec le support après-vente agréé en vue de réinstaller le logiciel système du Fiery X2e. Cela permettra d'effacer le mot de passe et d'en définir un nouveau.

Configuration du journal des tâches

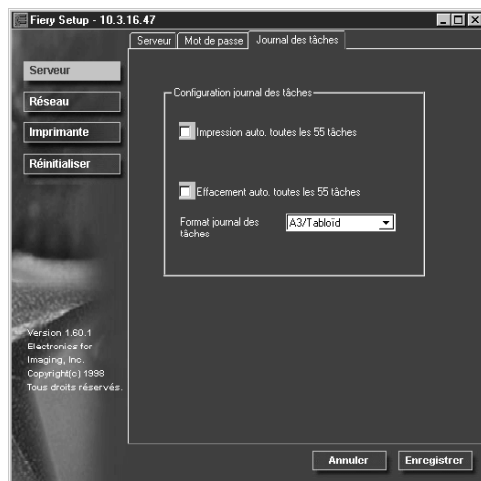

Impression auto toutes les 55 tâches — Indiquez si vous désirez que le Fiery X2e imprime le journal des tâches toutes les 55 tâches. Ce journal donne une liste des 55 dernières tâches traitées sur le Fiery X2e avec des informations de comptabilisation pour chaque tâche, comprenant le nom de l'utilisateur, le nom du document, l'heure et la date de l'impression, le nombre de pages et d'autres informations liées à la tâche.

Effacement auto toutes les 55 tâches — Indiquez si vous désirez que le Fiery X2e efface le journal des tâches toutes les 55 tâches. Si vous n'activez pas cette option, il conserve un fichier contenant un enregistrement de toutes les tâches imprimées. Etant donné que ce fichier occupe de l'espace sur le disque dur du Fiery X2e, l'effacement du journal permet d'en récupérer.

Notez que vous pouvez, à tout moment, effacer manuellement le journal des tâches à partir de Fiery WebSpooler ou de Fiery Spooler (en sélectionnant la commande de suppression du menu Fichier). Vous pouvez aussi l'effacer en sélectionnant la commande d'effacement, en choisissant Effacer serveur dans le menu de configuration principale ou lors de l'installation/réinstallation du logiciel système du Fiery X2e.


Format journal des tâches — Sélectionnez le format du papier sur lequel vous voulez imprimer le journal des tâches.

Configuration du réseau

Vous pouvez modifier la plupart des options de configuration de réseau à partir de WebSetup.

POUR CONFIGURER LE PORT :

- Cliquez sur l'onglet Port dans la boîte de dialogue de configuration du réseau.

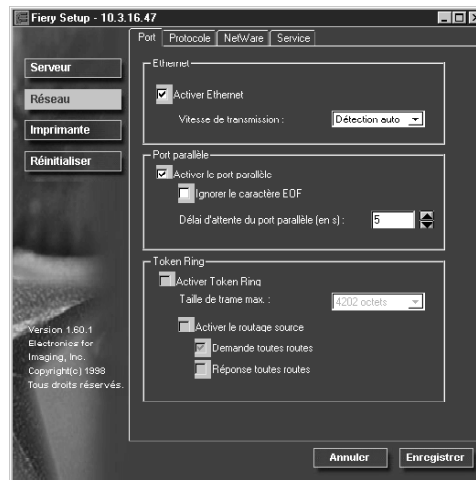

Vous pouvez définir les options comme indiqué ci-dessous.

Ethernet (configuration du port)

Activer Ethernet — Sélectionnez Oui s'il est prévu de connecter le Fiery X2e à un réseau Ethernet.

Vitesse de transmission — Choisissez Détection auto si votre réseau est mixte, ou sélectionnez la vitesse (10 Mbps ou 100 Mbps) du réseau auquel le Fiery X2e est rattaché.

Port parallèle (configuration du port)

Activer le port parallèle — Choisissez Oui pour permettre l'impression via le port parallèle. Vous pouvez alors connecter un compatible PC au port parallèle et imprimer directement sur le Fiery X2e.

REMARQUE : L'activation du port parallèle n'empêche pas la communication avec le Fiery X2e sur les réseaux Ethernet.

Ignorer le caractère EOF — Cette option n'est affichée que si la connexion via le port parallèle est activée. Elle permet de spécifier que le Fiery X2e doit ignorer les caractères de fin de fichier (EOF). Il faut l'activer pour imprimer des fichiers PostScript en format binaire (non ASCII) ; dans des circonstances normales, elle doit être désactivée. Quand elle est activée, le Fiery X2e utilise le délai d'attente sur le port parallèle pour déterminer si un fichier est terminé.


Délai d'attente du port parallèle (en s.) — Cette option n'est affichée que si la connexion via le port parallèle est activée. Votre paramètre spécifie le délai au bout duquel le Fiery X2e détermine que la tâche en cours est terminée s'il ne reçoit pas de données sur le port parallèle. Pendant ce délai, il ne peut pas recevoir de nouvelles tâches par le port parallèle, mais il peut accepter les tâches d'impression en provenance du réseau.

Token Ring (configuration du port)

L'option Token Ring n'est pas disponible sur le Fiery X2e. Par conséquent, vous ne pouvez pas paramétrer les options de configuration correspondantes.

POUR CONFIGURER LE PROTOCOLE :

- Cliquez sur l'onglet Protocole dans la fenêtre de configuration du réseau.

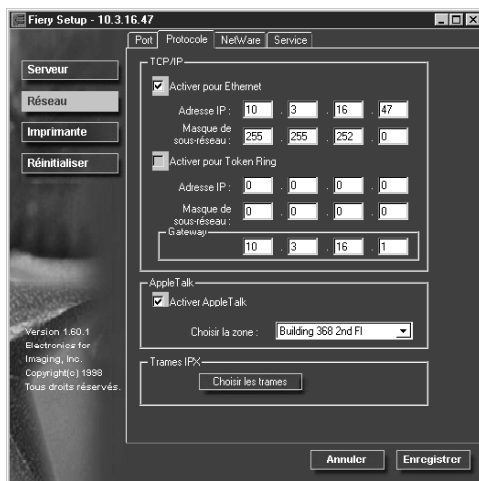

Le Fiery X2e accepte simultanément les tâches reçues par l'intermédiaire des protocoles TCP/IP, AppleTalk et IPX/SPX. Pour le configurer, choisissez chaque protocole et entrez les paramètres correspondants.

Si votre réseau utilise une passerelle, entrez son adresse dans le menu de configuration de passerelle.

Protocole (TCP/IP)

Activer pour Ethernet — Activez cette option si le Fiery X2e est connecté à un réseau TCP/IP par un câble Ethernet.

Pour utiliser les Fiery WebTools avec Ethernet, TCP/IP pour Ethernet devra être activé. Si vous utilisez TCP/IP pour imprimer depuis des postes de travail sous Windows NT 4.0, son activation vous permet également d'exécuter les utilitaires Fiery depuis ces postes avec les protocoles TCP/IP.

Adresse IP — Entrez l'adresse IP du Fiery X2e pour Ethernet. Le Fiery X2e est livré avec une adresse IP correspondant à l'adresse de bouclage (127.0.0.1) ; cette dernière est une adresse interne utilisée pour vérifier le réseau. Si vous comptez imprimer sous TCP/IP, vous devez d'abord lui attribuer une adresse IP unique et valide. Pour plus d'informations sur la façon de configurer l'impression sous TCP/IP, reportez-vous au chapitre 4.

Masque sous-réseau — S'il vous faut définir le masque de sous-réseau, entrez l'une des valeurs suivantes :

- 255.0.0.0 — si l'adresse IP commence par un nombre inférieur à 128.
- 255.255.0.0 — si l'adresse IP commence par un nombre compris entre 128 et 191.
- 255.255.255.0 — si l'adresse IP commence par un nombre supérieur à 191.

REMARQUE : Avant d'intervenir, vérifiez auprès de l'administrateur de réseau la valeur du masque de sous-réseau. Dans certains cas, la définition nécessaire peut différer des options proposées.

Protocole (Token Ring)

L'option Token Ring n'est pas disponible sur le Fiery X2e. Par conséquent, vous ne pouvez pas paramétrer les options de configuration correspondantes.

Protocole (AppleTalk)

Activer AppleTalk — Activez cette option si le Fiery X2e est connecté à un réseau AppleTalk. Ce paramètre permet au Fiery X2e de communiquer sur les réseaux AppleTalk.


Choisir la zone — Le Fiery X2e recherche les zones AppleTalk sur votre segment de réseau. Faites défiler la liste pour choisir la zone AppleTalk dans laquelle vous voulez qu'il apparaisse. Si votre segment n'a qu'une zone, il lui est automatiquement affecté.

Si aucune zone n'est trouvée, cela peut signifier que votre réseau n'en possède pas ou que le câble réseau n'est pas connecté (reportez-vous à la page 5-5). Sélectionnez OK.

Protocole (Trames IPX)


Choisir les trames — Choisissez une trame IPX à utiliser avec NetWare. Demandez à votre administrateur de réseau de vous indiquer le type de trame à utiliser.

Dans la boîte de dialogue IPX Frames, sélectionnez les trames et utilisez les boutons Ajouter et Supprimer pour spécifier les trames sélectionnées.

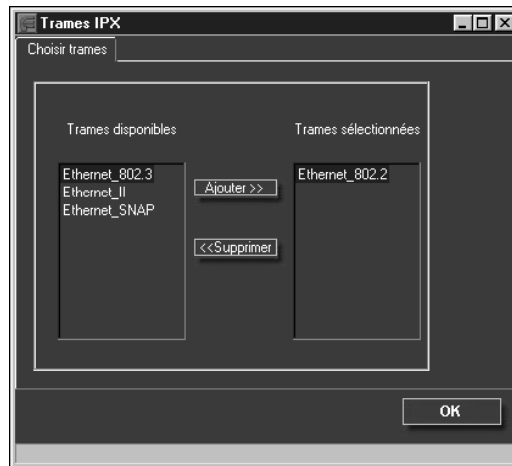

POUR CONFIGURER PSERVER :

- Cliquez sur l'onglet NetWare dans la fenêtre de configuration du réseau.

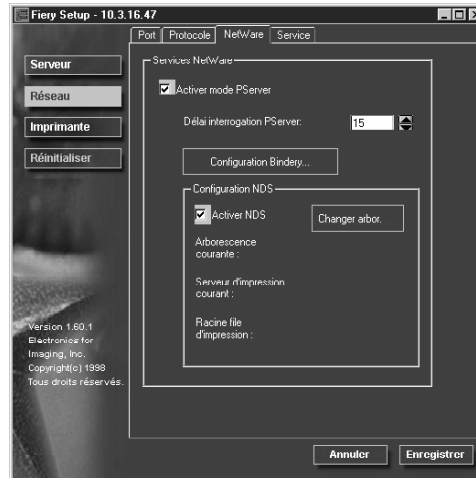

Vous pouvez modifier les configurations NetWare 3.x (bindery) et NetWare 4.x (NDS) à partir de WebSetup. Choisissez Activer NDS si votre réseau utilise NetWare 4.x en mode natif, Configuration Bindery s'il utilise NetWare 3.x, ou NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery.

REMARQUE : S'il utilise à la fois NDS et Bindery, configurez NDS en premier. Si vous effectuez la configuration NDS après la configuration de bindery, cette dernière est annulée. Notez également que le Fiery X2e ne peut pas servir les serveurs NDS et les serveurs en mode d'émulation de bindery sur la même arborescence NDS.

NetWare (Services NetWare)

Le mode PServer doit déjà être activé si un serveur Novell est connecté. Vous pouvez toutefois modifier l'intervalle d'interrogation PServer. Vous pouvez ensuite modifier les configurations Bindery ou NDS.

NetWare (Configuration NDS)

Lors de la configuration initiale, le Fiery X2e a été relié au réseau et à une arborescence NDS comportant une imprimante, un serveur d'impression et un ou plusieurs objets de file d'impression pour ses tâches (reportez-vous à la page 4-4). Vous pouvez modifier cette configuration dans WebSetup. Pour changer la configuration NDS, vous aurez peut-être besoin d'une autorisation afin de parcourir l'arborescence. Si l'accès au serveur d'impression est restreint, vous aurez besoin d'un mot de passe de login.

Les termes serveur NetWare, serveur Novell et serveur de fichiers IPX sont utilisés couramment et indifféremment pour désigner le serveur sur un réseau IPX fonctionnant avec le logiciel de réseau Novell NetWare.

Activer NDS	NDS a déjà été activé. Sélectionnez Non uniquement pour retirer le support NDS.
Changer arbor...	Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre de l'arborescence NDS. Cette option n'est disponible que lorsque la case Activer NDS est cochée.
Ajouter arborescence NDS	Vous ne pouvez disposer que d'une seule arborescence NDS et devez donc suivre la procédure suivante pour en changer : Sélectionnez l'arborescence courante et cliquez sur Supprimer. Sélectionnez l'arborescence NDS et cliquez sur Ajouter. L'arborescence sélectionnée remplace automatiquement la sélection précédente. Si vous changez d'arborescence alors que des paramètres de bindery ont été définis, un message vous signale qu'ils vont être supprimés. Si vous poursuivez la configuration NDS, vous pourrez les remplacer ultérieurement. Pour quitter la configuration NDS, choisissez Annuler. Cliquez sur OK. La fenêtre de sélection du login de l'utilisateur s'affiche.
Sélection du login utilisateur	Sélectionnez l'objet login utilisateur dans la fenêtre de la nouvelle arborescence. Si nécessaire entrez un mot de passe. Cliquez sur OK. La fenêtre de sélection du serveur d'impression s'affiche.

**Sélection Serveur
Impression**

1. Sélectionnez le serveur d'impression dans la fenêtre correspondante.
2. Entrez un mot de passe si nécessaire.
3. Cliquez sur OK.

La fenêtre de sélection de la racine de file d'impression s'affiche.

**Sélection de la
racine file
impression**

1. Sélectionnez la racine de la file d'impression dans la fenêtre correspondante.
2. Entrez un mot de passe si nécessaire.
3. Cliquez sur Terminer.

La fenêtre de configuration de NetWare s'affiche à nouveau, avec les nouvelles options sélectionnées.

**Entrer mot de
passe Serveur
Impression**

1. Entrez le mot de passe du serveur d'impression à l'aide des touches Haut et Bas pour sélectionner les caractères, et des touches Droite et Gauche, pour déplacer le curseur.
2. Choisissez OK. (Choisissez OK si aucun mot de passe n'est nécessaire.)

Netware (Configuration Bindery)

Entrez les paramètres de bindery si vous avez déjà configuré un ou plusieurs serveurs de bindery (serveurs de fichiers utilisant NetWare 3.x, ou NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery) avec un serveur d'impression et une file d'impression pour les tâches envoyées au Fiery X2e (reportez-vous à la page 4-4). Avant d'entrer les paramètres de bindery, assurez-vous que Fiery X2e est relié au réseau et que le serveur de fichiers NetWare fonctionne. Vous aurez besoin d'un nom de login et, si l'accès au serveur de fichiers ou au serveur d'impression est restreint, d'un mot de passe.

REMARQUE : Les termes serveur NetWare, serveur Novell et serveur de fichiers IPX sont utilisés couramment et indifféremment pour désigner le serveur sur un réseau IPX fonctionnant avec le logiciel de réseau Novell NetWare.

Etant donné que vous pouvez configurer plusieurs serveurs Novell pour la gestion des tâches d'impression envoyées au Fiery X2e, la configuration de bindery vous permet d'ajouter ou de supprimer des connexions avec un serveur de fichiers et d'afficher les connexions sélectionnées. Ces options sont les suivantes :

Config bindery...

Cliquez sur le bouton de configuration de bindery pour afficher la fenêtre d'ajout de connexions.

Ajouter connexions

1. Cliquez sur le serveur à ajouter.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Cliquez sur OK.

La fenêtre d'ajout du serveur s'affiche.

5. Entrez votre nom et votre mot de passe.
6. Cliquez sur OK.

La fenêtre d'ajout du serveur affiche une liste des serveurs d'impression disponibles.

Ajouter serveur


1. Sélectionnez un serveur d'impression dans la liste située à gauche.
2. Entrez un mot de passe si nécessaire.
3. Cliquez sur Terminer.

Vous revenez à l'écran de configuration principale de NetWare.

4. Cliquez sur OK.

POUR CONFIGURER LES SERVICES :

- Cliquez sur l'onglet Service dans la fenêtre de configuration du réseau.

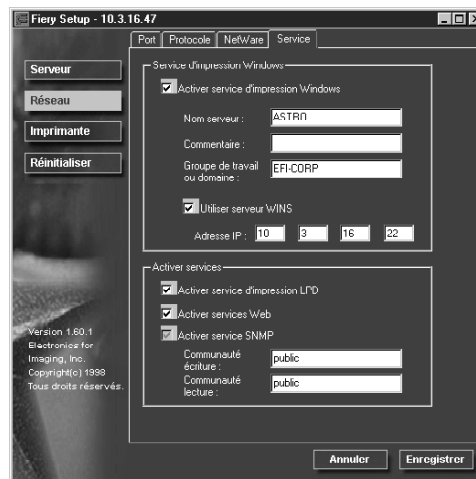

La fenêtre Service propose les options suivantes :

- Les services d'impression Windows permettent d'activer le protocole SMB qui prend en charge l'impression dans un environnement d'égal à égal, également appelée « impression Windows » ou SMB.
- Le service d'impression LPD permet d'activer l'impression lpd sur les réseaux TCP/IP.
- Les services Web permettent d'activer le protocole http et, par conséquent, d'utiliser les Fieri WebTools.

Service (service d'impression Windows)

Pour paramétrer les services d'impression Windows, ces caractères sont autorisés dans les champs de texte : majuscules, chiffres, trait d'union, souligné, point, espace et les caractères suivants : ~ ! @ # \$ % ^ & () { } \ ' ,

REMARQUE : Les minuscules ne sont pas autorisées, sauf dans le champ Commentaire.

Activer service d'impression Windows — Cliquez ici pour activer le protocole SMB (Server Message Block), qui est le protocole Windows intégré de partage de fichiers et d'imprimante. L'activation de SMB permet au Fieri X2e d'être répertorié sur le réseau afin que les clients Windows puissent imprimer sur une queue donnée (Attente, Impression ou Direct) sur le Fieri X2e, sans autre logiciel de réseau. Pour plus d'informations sur la configuration d'un client Windows pour l'impression Windows, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

REMARQUE : L'impression Windows (SMB) s'exécute sous TCP/IP et celui-ci doit être activé sur le Fieri X2e et tous les postes de travail qui feront appel à ce type d'impression ainsi que sur le Fieri X2e.

Nom serveur — Ce nom est celui qui apparaîtra sur le réseau. Il peut être identique à celui attribué dans le menu de configuration du Config serveur (page 2-10 et page 3-2) mais cela n'est pas obligatoire.

Commentaire — Ces commentaires facultatifs peuvent éventuellement contenir des informations concernant l'imprimante. Les minuscules sont autorisées dans ce champ.

Groupe de travail ou domaine — Entrez le groupe de travail ou le domaine dans lequel vous voulez faire apparaître le Fiery X2e.

Utiliser serveur WINS — Cliquez ici pour utiliser un nom de serveur WINS. L'acheminement à partir de périphériques SMB est impossible au-delà du segment d'origine sans serveur de noms WINS. La configuration de ce serveur sort du cadre de ce manuel. Pour savoir si un serveur de noms est disponible, contactez votre administrateur de réseau.

Adresse IP — Entrez l'adresse IP du serveur de noms WINS.

Service (Activer services)

Activer service d'impression LPD — Cliquez ici pour activer l'impression lpd. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration du Fiery X2e sur des réseaux TCP/IP », à la page 4-30.

Activer services Web — Cliquez ici si le protocole TCP/IP est activé sur le Fiery X2e et sur les postes de travail, et si vous souhaitez donner aux utilisateurs l'accès aux Fiery WebTools (page 4-28). Ces utilitaires sont Fiery WebSpooler, Statut, WebLink, WebSetup et Installation. Pour cela, chaque utilisateur doit disposer d'un navigateur Internet compatible Java et d'une adresse IP valide. Pour plus d'informations sur le choix du navigateur et de la configuration nécessaire pour le poste de travail, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

Configuration de l'imprimante

La fenêtre de configuration de l'imprimante donne accès aux onglets Imprimante et Couleur et papier.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS DE L'IMPRIMANTE :

- Cliquez sur l'onglet de configuration de l'imprimante.



Imprimante

Choisir l'imprimante — Spécifiez le nom du périphérique dont vous voulez configurer les connexions et les protocoles.

Modèle d'imprimante — Spécifiez le type de copieur connecté au Fiery X2e.

Publier la connexion Direct — Cliquez ici pour permettre aux utilisateurs d'imprimer (ou de télécharger) des tâches sur le Fiery X2e sans mise en attente. Lorsque la connexion Direct est activée, les utilisateurs peuvent imprimer des tâches dessus, ainsi que télécharger et supprimer des polices imprimante. Les tâches imprimées sur la connexion Direct ne sont pas disponibles pour réimpression à partir de la queue Imprimé.

REMARQUE : Pour télécharger des polices, il est nécessaire d'activer la connexion Direct.


Publier la queue Attente — Cette option permet aux utilisateurs d'imprimer des tâches sur la queue Attente. Les tâches qui se trouvent dans la queue Attente ne sont pas imprimées tant que l'administrateur ou l'opérateur ne les envoient pas à l'impression. Pour que les utilitaires Fiery puissent être utilisés, vous devez publier la queue Attente, même si des utilisateurs envoient des tâches à celle-ci.

Publier la queue Impression — Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs d'imprimer des tâches vers la queue Impression. Les tâches envoyées vers cette queue sont mises en attente sur le disque du Fiery X2e.

Connexion parallèle — Cette option n'apparaît que si vous avez activé l'option Port parallèle et si vous avez publié plus d'une connexion (queue Impression, queue Attente ou connexion Direct). Elle permet de déterminer où sont envoyées les tâches imprimées sur le port parallèle. Si seule une queue a été activée, les tâches sont automatiquement envoyées vers elle.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS DE CONFIGURATION COULEUR ET PAPIER :

- Cliquez sur l'onglet Couleur et papier dans la fenêtre de configuration de l'imprimante.

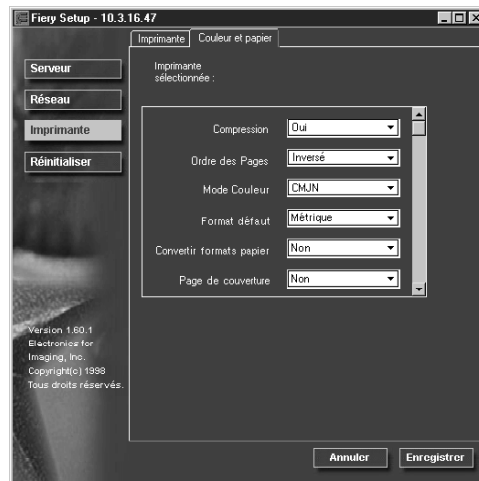

Configuration Couleur et papier

Compression — Sélectionnez Oui pour activer la compression, l'impression des tâches couleur étant alors de qualité supérieure tout en utilisant le 1/200e de la mémoire normalement nécessaire. Choisissez Non si vous préférez désactiver cette fonctionnalité.

REMARQUE : Cette option est prise en charge par les copieurs disposant d'au moins 160 Mo de mémoire. Si votre copieur ne dispose que de 64 Mo, cette option est obligatoirement activée quelle que soit votre sélection.

Ordre des pages — Sélectionnez Inversé pour imprimer en commençant par la dernière page. Sélectionnez Ordinaire pour imprimer en commençant par la première page. Lorsque la compression est activée, vous pouvez sélectionner les options Ordinaire ou Inverse. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez sélectionner uniquement l'ordre Inverse.

Mode couleur — Spécifiez le mode couleur par défaut utilisé ; CMJN ou Niveaux de gris. Sélectionnez CMJN comme Mode couleur avant de procéder au calibrage sur le Fiery X2e.

Format défaut — Cette option permet de spécifier si l'on souhaite imprimer par défaut sur des formats de papier anglo-saxons (Lettre US, Légal US, Tabloïd, par exemple) ou métriques (comme A4, B4 ou A3). Si aucun format de page n'est spécifié dans un fichier PostScript, la tâche est imprimée sur du papier au format Lettre US si vous avez choisi US ou A4 si vous avez sélectionné Métrique.

Convertir formats papier — Cette option permet de spécifier si vous voulez que les formats papier des documents soient automatiquement convertis aux formats spécifiés par défaut. Par exemple, si vous avez choisi Lettre US/11x17->A4/A3, un document au format Lettre US sera automatiquement imprimé sur du papier A4. Si vous choisissez Non, le serveur n'imprime le document que s'il détecte une source de papier au format spécifié par le fichier.

Page de couverture — Cette option permet de spécifier si le Fiery X2e doit imprimer une page de couverture (résumé concernant la tâche) à la fin de chaque impression. Si cette option est choisie, chaque impression est suivie d'une page donnant le nom de l'utilisateur ayant demandé l'impression, le nom du document, le nom du serveur,

l'heure de l'impression, le nombre de pages imprimées et le statut de la tâche. Si une erreur PostScript s'est produite, le message d'erreur correspondant au statut de la tâche apparaîtra, à condition que l'option **Imprimer jusqu'à l'erreur PostScript** ait été activée.

Substituer Courier — Cette option permet de spécifier si la police Courier doit se substituer aux polices non disponibles. Si vous choisissez Non, les tâches comportant des polices qui ne sont pas disponibles sur le disque dur du Fiery X2e ne seront pas imprimées et vous obtiendrez une erreur PostScript.

Imprimer jusqu'à l'erreur PS — Cette option permet de spécifier si le Fiery X2e doit imprimer ou non la partie de la tâche pouvant l'être lorsqu'il rencontre une erreur PostScript. Choisissez Oui pour imprimer la partie traitée avant que l'erreur ne se produise et Non pour annuler l'impression en cas d'erreur.

Source RVB — La source RVB est l'espace couleur utilisé pour contrôler la couleur lors de la conversion de l'image à l'écran vers la sortie imprimée. EFIRGB (valeur par défaut) se base sur les points de référence utilisés dans la création du logiciel Fiery X2e. sRGB est établi en partant de la moyenne d'un grand nombre de moniteurs PC. Apple Standard est le point de référence standard pour le logiciel ColorSync d'Apple.

Noir étendu — Cette option optimise le texte noir et les dessins au trait. Elle permet également de réduire la consommation de toner pour des documents se composant d'un mélange de pages en couleur et en noir et blanc seulement.

Lorsqu'elle est activée (par défaut), le texte en noir et blanc et les dessins au trait ne sont imprimés qu'avec du toner noir. Quand elle est désactivée, ils sont imprimés en utilisant les quatre couleurs.

Surimpression noir — Lorsque cette option est activée (par défaut), le texte et les dessins au trait en noir s'impriment en surimpression sur le fond. Si elle est désactivée, ils « éliminent » le fond à l'endroit où ils s'impriment. Il est conseillé d'activer cette option.

Correspondance tons directs — Lorsque cette option est activée (par défaut), le Fiery X2e utilise une table de consultation interne pour imprimer les meilleurs équivalents des couleurs PANTONE. Lorsqu'elle est désactivée, les couleurs PANTONE sont utilisées avec les valeurs CMJN définies dans les application d'origine.

Redémarrage du Fiery X2e

Pour que les modifications prennent effet, vous devez réinitialiser le Fiery X2e.

POUR REDÉMARRER LE FIERY X2E:

1. **Assurez-vous que le panneau de commande affiche Au repos.**

S'il indique Impression ou RIP, le Fiery X2e effectue un traitement. Vous devez attendre que le système ait fini et qu'il soit **Prêt**.

Si le Fiery X2e vient de terminer un traitement, attendez cinq secondes après l'affichage du message **Au repos**, avant de mettre le Fiery X2e hors tension.

2. **Cliquez sur le bouton Réinitialiser.**

Chapitre 4 : Configuration des serveurs de réseau

Ce chapitre décrit les environnements incluant généralement un ou plusieurs serveurs de réseau — serveurs Novell NetWare et serveurs Windows NT — qui se partagent l'impression sur le Fiery X2e Color Server. Il présente également la configuration des serveurs utilisant les protocoles IPX/SPX ou TCP/IP pour communiquer avec le Fiery X2e. Il contient, de plus, des recommandations permettant de configurer la communication directe à partir des postes de travail Windows NT et UNIX, pour lesquels un serveur de réseau est facultatif. Ce chapitre présente également la configuration nécessaire pour les postes clients du réseau afin qu'ils puissent imprimer sur le Fiery X2e et exécuter les utilitaires Fiery X2e et les Fiery WebTools.

Utilitaires Fiery

Le tableau suivant indique les utilitaires pris en charge avec chaque protocole et plateforme Windows. Dans le cas des utilitaires Fiery pris en charge par Windows 95 sur IPX, les postes de travail Windows 95 communiquent avec le Fiery X2e directement sans passer par NetWare.

Utilitaire	Windows 95 IPX	Windows 95 TCP/IP	Windows NT 4 IPX	Windows NT 4 TCP/IP
Fiery Downloader	√	√	√	√
Fiery Spooler	—	√	—	√
Fiery Print Calibrator	√	√	√	√
Fiery Scan	√	√	√	√

Si votre réseau est basé sur Windows NT 4.0, allez à la page 4-18. S'il comprend des stations de travail UNIX, allez à la page 4-29.

REMARQUE : Pour configurer un environnement NetWare correctement, la présence et la coopération active de l'administrateur de réseau Novell sont nécessaires. Pour créer de nouveaux objets NDS ou de bindery, vous devez posséder les droits d'administrateur du réseau.

Le Fiery X2e sur un réseau IPX

Le logiciel NetWise™ intégré dans le Fiery X2e est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- NetWare 4.x — NDS (services Annuaire de Novell)
- NetWare 3.x — Services de bindery
- Serveurs fonctionnant avec NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery

On utilise le terme « serveur de bindery » pour désigner un serveur de fichiers Novell fonctionnant avec NetWare 3.x, ou avec NetWare 4.x en mode d'émulation. On utilise le terme « NDS » pour décrire les composants d'un système d'exploitation NetWare fonctionnant avec NetWare 4.x en mode natif.

Les clients NetWare impriment sur le Fiery X2e via le serveur de réseau Novell. La configuration réseau du serveur et du client est présentée ici. La configuration de l'impression client est décrite dans le manuel *Mise en route* et l'impression, dans le *Guide de l'utilisateur*.

Le Fiery X2e accepte les tâches provenant à la fois de serveurs NetWare, Windows NT 4.0 et Appleshare, ainsi que les tâches envoyées directement à partir de postes Windows NT 4.0 ou UNIX. Les clients NetWare présents sur ordinateur Mac OS ou Windows NT 4.0 peuvent imprimer soit directement, soit via le serveur NetWare.

Le Fiery X2e peut recevoir des tâches d'impression provenant de clients NetWare via Ethernet. Pendant la configuration du Fiery X2e, vous sélectionnez le ou les types de trame qui seront utilisés pour la communication entre le Fiery X2e et les serveurs du réseau. Le type de trame décrit le format des paquets de communication ; il est défini dans un fichier de démarrage lorsque le serveur NetWare (ou tout autre poste de travail) charge ses pilotes de réseau.

Informations destinées aux experts — réseaux IPX

La configuration du Fiery X2e est similaire à celle d'une autre imprimante PostScript sur le réseau. Les informations suivantes suffisent aux administrateurs de réseau chevronnés.

Un Fiery X2e avec des connexions IPX présente les caractéristiques suivantes :

- **Il supporte directement NetWare 3.x et NetWare 4.x. Il supporte également NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery.**
- **Une connexion de base au Fiery X2e consiste en un serveur de fichiers, un serveur d'impression et une file NetWare.**
- **Vous pouvez configurer une seule arborescence (pour NetWare 4.x) et jusqu'à huit serveurs de bindery simultanément.**
- **Le Fiery X2e relève les tâches d'impression sur un seul serveur d'impression NetWare par serveur de bindery.**
- **Chaque serveur d'impression peut stocker en mémoire les tâches de n'importe quelle queue du Fiery X2e.**
- **Les postes de travail fonctionnant sous Windows 95 (qu'un serveur Novell soit présent ou non) peuvent utiliser les protocoles IPX/SPX afin de communiquer directement avec le Fiery X2e et exécuter les utilitaires Fiery.**

Aperçu de l'impression IPX sur le Fiery X2e

Les serveurs de fichiers NetWare permettent de créer des files d'attente d'impression, c'est-à-dire des zones de stockage pour les tâches d'impression. Lorsqu'un client sur ordinateur distant souhaite imprimer un document, la tâche est transmise à une file d'attente d'impression sur le serveur de fichiers NetWare et mise en attente sur son disque dur, libérant ainsi le poste de travail client.

Les noms des files sur le serveur NetWare doivent correspondre à ceux de la connexion Direct et des queues Impression et Attente du Fiery X2e. Vous devez donner à chaque file une extension qui correspond à la queue du Fiery X2e, comme suit :

_print
_hold
_direct

REMARQUE : Les extensions doivent être en minuscules et en anglais.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer à nouveau la configuration lorsque vous ajoutez ou que vous supprimez une file NetWare, mais vous devez réinitialiser le Fiery X2e après l'une de ces opérations.

Lorsque le Fiery X2e est configuré pour se connecter à un serveur NetWare, il l'interroge afin de détecter la présence de tâches dans l'une de ses files. S'il y en a, elles sont automatiquement transférées via le réseau vers la connexion correspondante sur le Fiery X2e. Par exemple, les tâches provenant de la file NetWare et portant l'extension `_print` sont envoyées vers la queue Impression du Fiery X2e, etc. Pendant le traitement et l'impression de la tâche, une entrée correspondante est créée dans le journal des tâches. Vous pouvez accéder à tout moment à celui-ci.

Configuration d'un serveur NetWare pour l'impression

Les sections qui suivent expliquent comment configurer le serveur de fichiers NetWare pour que les utilisateurs du réseau puissent imprimer sur le Fiery X2e à partir de leur poste de travail et pour que le Fiery X2e puisse recevoir les tâches d'impression du serveur.

Suivez les étapes ci-dessous pour *chaque* serveur de fichiers NetWare que vous configurez. Vous obtiendrez plus de précisions dans les sections suivantes.

- Assurez-vous que le serveur est bien connecté à un réseau IPX opérationnel.
- Connectez-vous en tant que Supervisor (superviseur) sur un PC connecté au serveur de fichiers NetWare.
- Pour les installations NetWare 4.x, vous devez définir une connexion NDS (page 4-6).
- Pour les installations NetWare 4.x en mode d'émulation, vous devez définir le contexte de bindery (page 4-10).
- Pour les installations NetWare 3.x et NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery, vous devez définir un serveur de fichiers, un serveur d'impression et une file d'impression pour le Fiery X2e (page 4-13).

Avec les services de bindery, vous pouvez acheminer toutes les tâches d'impression du Fiery X2e via le même serveur de fichiers NetWare, mais vous pouvez aussi configurer plusieurs serveurs de fichiers pour la gestion de ces tâches.

Les fonctions que vous pouvez exécuter sur le serveur Novell, sur le Fiery X2e et sur le poste client sont présentées dans les tableaux qui suivent. Le premier tableau concerne les connexions NDS, et le second les connexions de bindery.

Effectuez les opérations de la colonne de gauche, puis celles de la colonne du milieu et enfin celles de la colonne de droite.

Configuration d'une connexion NDS

Abréviations :

SF = serveur de fichiers

SI = serveur d'impression

FI = file d'impression (sur le serveur NetWare)

Sur SF NDS :	Sur le panneau de commande du Fiery X2e :	Sur le poste de travail du client :
Dans NETADMIN : Créer des FI NDS Créer une imprimante NDS et lui affecter les FI Créer des SI et leur affecter une imprimante Configurer les utilisateurs des FI	Config port Config Ethernet Config protocole Config IPX/SPX (sélectionner le ou les types de trame) Config service Config PServer et Config NDS Sélectionner la racine Rechercher le SI Spécifier la racine de recherche de la FI (facultatif) Définir le délai d'interrogation	Installer les logiciels utilisateur Pour imprimer : Connecter le poste à la/aux FI configurée(s) sur le SF NetWare (affectée(s) au SI sélectionné dans le menu Config NDS) Pour exécuter les utilitaires Fiery : Configurer la connexion avec le serveur

Configuration d'une connexion bindery

Sur SF Bindery	Sur le panneau de commande du Fiery X2e	Sur le poste de travail du client
Dans PCONSOLE : Sélectionner les SF NetWare (8 au maximum) Pour chaque SF : Configurer SI Configurer FI Configurer utilisateur(s) de la FI	Config port Config Ethernet Config protocole Config IPX/SPX (sélectionner le ou les types de trame) Config service Config PServer et Config bindery Ajouter SF (8 au maximum) Définir le délai d'interrogation	Installer les logiciels utilisateur Pour imprimer : Connecter le poste à la/aux FI configurée(s) sur le SF NetWare (affectée(s) au SI sélectionné dans le menu Config bindery) Pour exécuter les utilitaires Fiery : Configurer la connexion avec le serveur

Etablissement d'une connexion NDS

Dans les services NDS (services Annuaire de Novell), toutes les entités (objets) NetWare sont organisées en une structure arborescente et hiérarchique. Ces objets ont des noms, des propriétés, ainsi qu'un contexte qui définit leur emplacement dans cette arborescence. Pour ce qui est du Fiery X2e, vous devez surtout définir une imprimante, un objet serveur d'impression et un ou plusieurs objets files d'impression. Vous créez ces objets dans les programmes administrateur de NetWare (PCONSOLE ou NETADMIN, qui sont basés sur le texte, ou Administrateur NetWare, qui possède une interface graphique utilisateur et une aide contextuelle).

L'objet de premier niveau s'appelle l'objet [Racine]. Son nom est celui de l'arborescence. Sous la racine, se trouvent d'autres objets : soit des conteneurs (qui contiennent d'autres objets), soit des objets feuilles (qui ne contiennent pas d'autres objets). L'accès à ces objets est limité par des droits, définis en tant que propriétés de ces objets. Les droits sont établis par les administrateurs de réseau.

REMARQUE : Les procédures qui suivent fonctionnent avec toutes les versions de NetWare 4.x. Avec NetWare version 4.11 ou ultérieure, vous pouvez les combiner à l'aide de la boîte de dialogue Print Services Quick Setup.

POUR CRÉER UNE FILE D'IMPRESSION NDS :

1. Lancez Administrateur NetWare et sélectionnez le conteneur dans lequel vous voulez définir la file d'impression pour le Fiery X2e.
2. Choisissez Créer dans le menu Objet.
3. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet, sélectionnez File d'attente d'impression.
4. Dans la boîte de dialogue Créer une file d'attente d'impression, sélectionnez File d'attente des services annuaires.
5. Entrez un nom pour la file d'impression, et ajoutez-lui une extension pour la connexion Fiery X2e : Astro_print, par exemple.

Pour connaître les conventions de dénomination des files d'impression, reportez-vous à la page 4-3.

6. Cliquez sur le bouton qui permet de sélectionner le volume de la file d'impression.
7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un objet, cliquez deux fois sur un objet conteneur dans la liste Contexte Annuaire et faites défiler celle-ci pour afficher le volume désiré dans la liste Objets.

Ce volume contient les fichiers qui sont mis en attente pour impression. Par conséquent, assurez-vous qu'il possède suffisamment d'espace disque.

8. Sélectionnez le volume dans la liste Objets et cliquez sur OK.
9. Dans la boîte de dialogue Créer une file d'attente d'impression, cliquez sur Créer.
10. Cliquez sur Details for Print Queue (Détails de la file d'impression).
11. Activez l'accès « guest » (invité) et/ou créez des utilisateurs.

Vous devez activer au moins l'accès « guest » pour que la file soit utilisable. Vous pouvez aussi créer des utilisateurs enregistrés.

POUR CRÉER UNE IMPRIMANTE NDS ET LUI AFFECTER UNE FILE :

1. Lancez Administrateur NetWare et sélectionnez le conteneur dans lequel vous voulez définir l'imprimante NDS pour le Fiery X2e.
2. Choisissez Créer dans le menu Objet.
3. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet, sélectionnez Imprimante.
4. Entrez un nom pour l'imprimante.
A ce stade, vous pouvez définir des propriétés supplémentaires pour l'imprimante.
5. Cliquez sur Créer.
6. Dans la boîte de dialogue Détails, cliquez sur Assignations. Cliquez sur Ajouter.
7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un objet, faites défiler les conteneurs pour afficher la file désirée dans la liste Objets.
8. Sélectionnez la file d'impression que vous avez créée pour le Fiery X2e et cliquez sur OK.
9. Dans la boîte de dialogue Imprimante, sélectionnez Configuration puis Other/Unknown (Autre/Inconnu) comme type d'imprimante et PostScript comme type de Banner.

POUR CRÉER UN SERVEUR D'IMPRESSION NDS ET LUI AFFECTER UNE IMPRIMANTE :

1. Lancez Administrateur NetWare et sélectionnez le conteneur dans lequel vous voulez définir le serveur d'impression NDS pour le Fiery X2e.
2. Choisissez Créer dans le menu Objet.
3. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet, sélectionnez Serveur d'impression.
4. Entrez un nom pour le serveur d'impression.
5. Sélectionnez Définir des propriétés supplémentaires.
6. Cliquez sur Créer.
7. Dans la boîte de dialogue Serveur d'impression, cliquez sur Assignations.

8. Choisissez Ajouter puis sélectionnez l'imprimante (l'objet) que vous voulez affecter au serveur d'impression.
9. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un objet, faites défiler la liste Contexte Annuaire pour afficher l'imprimante désirée dans la liste Objets.
10. Sélectionnez l'imprimante et cliquez sur OK.

Les dernières opérations de configuration s'effectuent sur le Fiery X2e. Elles sont présentées dans la suite de ce chapitre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 2-10.

POUR TERMINER LA CONFIGURATION SUR LE FIERY X2E :

1. Le Fiery X2e étant relié au réseau Novell, réinitialisez-le pour exécuter la configuration.
Pour avoir accès à la configuration, reportez-vous à la page 2-2.
2. Dans le menu Config réseau, choisissez Config port et activez le port que vous utiliserez pour imprimer sur le Fiery X2e.
3. Choisissez Config protocole et définissez les protocoles que vous utiliserez.
4. Choisissez Config IPX/SPX pour sélectionner le ou les types de trame qui serviront entre le ou les serveurs NetWare et le Fiery X2e.
5. Choisissez Config service, Config PServer et Config NDS.
6. Identifiez l'arborescence NDS sur laquelle l'imprimante, le serveur d'impression et la file d'impression ont été définis.
7. Sélectionnez l'objet login utilisateur.
8. Identifiez le serveur d'impression défini.
9. Enfin, pour limiter la recherche aux files d'impression que vous avez définies, affichez le conteneur qui les contient.

Configuration du contexte de bindery NetWare 4.x

Vous ne pouvez associer qu'une arborescence au Fiery X2e. Si vous avez besoin de connecter d'autres serveurs NetWare 4.x, vous pouvez le faire en utilisant l'émulation de bindery, qui permet au serveur NetWare 4.x de se comporter comme un serveur NetWare 3.x et d'être reconnu comme tel.

REMARQUE : Le serveur de fichiers sélectionné ne doit pas se trouver dans la même arborescence que celui sélectionné dans le menu Config NDS.

Vous pouvez connecter au Fiery X2e jusqu'à huit serveurs de bindery, que ce soit en mode natif 3.x ou en mode d'émulation 4.x.

Si votre serveur fonctionne avec NetWare 3.x, passez à la section « Configuration d'une file d'impression pour le Fiery X2e en émulation de bindery », à la page 4-13.

Pour configurer le serveur NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery en vue de l'impression sur le Fiery X2e, l'administrateur de réseau doit :

- Définir le chemin Directory Services avec le conteneur dans lequel le serveur d'impression et la file d'impression destinés au Fiery X2e seront créés.

Le conteneur définit le « contexte de bindery » (bindery context) de la structure du réseau.

- Modifier le fichier de démarrage de réseau pour définir le contexte de bindery.
- Activer le nouveau contexte de bindery.

Cette section présente les deux dernières opérations. Etant donné les nombreuses possibilités en matière de structures de réseau, nous ne pouvons pas conseiller un contexte de bindery applicable à tous les réseaux.


POUR DÉFINIR LE CONTEXTE DE BINDERY :

1. **Etablissez une connexion avec le serveur sur lequel se trouvera la file d'attente du Fiery X2e.**

Il est préférable que l'administrateur de réseau effectue cette opération à l'aide de PSERVER, à partir de la console du serveur. Elle peut aussi être effectuée à distance à l'aide de l'utilitaire RCONSOLE.


2. A l'invite NetWare, tapez load install.

La fenêtre d'installation du serveur NetWare s'affiche.

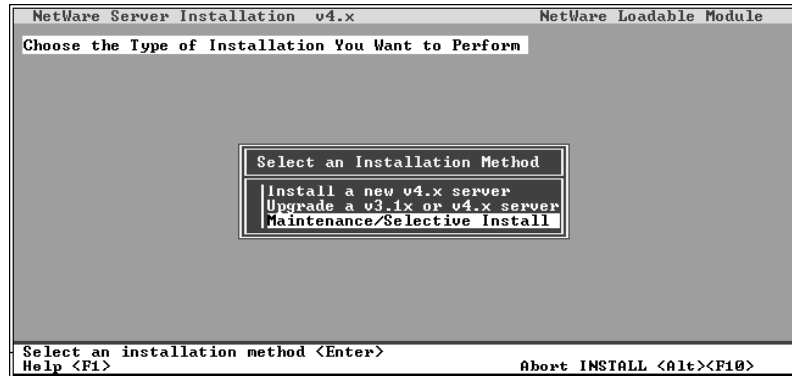


3. A l'aide de la touche de déplacement vers le bas, sélectionnez Maintenance/Selective Install (Maintenance/Installation sélective).

Le menu des options d'installation s'affiche.

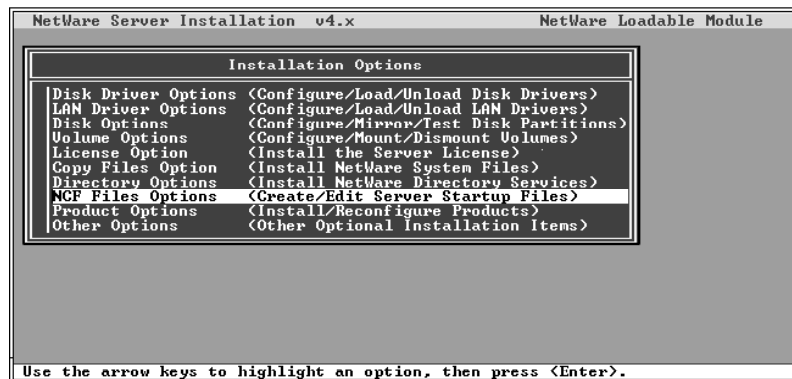

4. Sélectionnez NCF Files Options (Options fichiers NCF).


5. Sélectionnez Edit AUTOEXEC.NCF file (Modifier fichier AUTOEXEC.NCF) dans le menu des fichiers NCF disponibles.

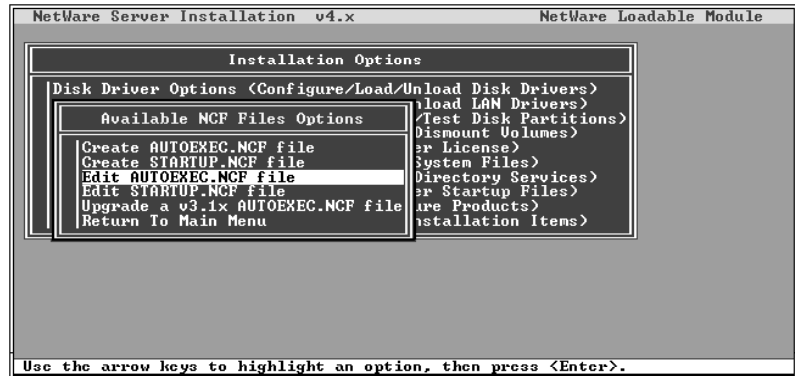

6. Tapez la nouvelle ligne ci-dessous à un endroit quelconque du fichier :

set Bindery Context = *entrez ici votre contexte de bindery*

REMARQUE : Après le signe « = », tapez le contexte de bindery communiqué par l'administrateur.

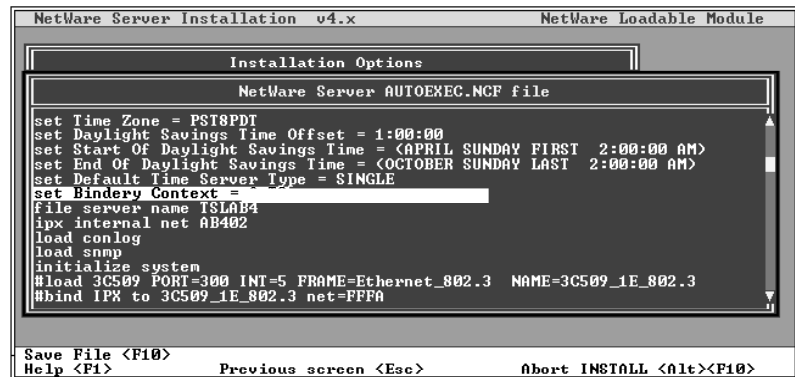

7. Appuyez sur Echap pour fermer la fenêtre et enregistrer les modifications.
8. Passez à la section suivante pour activer le contexte de bindery.

POUR ACTIVER LE CONTEXTE DE BINDERY :

1. **Si vous ne pouvez pas réinitialiser le serveur NetWare à ce stade, tapez la commande set après l'invite : du serveur.**

Utilisez la commande déjà entrée dans le fichier AUTOEXEC.NCF (voir l'étape 6 de la section qui précède).

2. **Si vous pouvez réinitialiser le serveur NetWare, le chargement de la commande set est automatique.**

Vous êtes prêt à configurer le serveur d'impression et la file d'impression du Fiery X2e. Reportez-vous à la section suivante pour plus de précisions.

Configuration d'une file d'impression pour le Fiery X2e en émulation de bindery

Pour NetWare 3.x ou NetWare 4.x en mode d'émulation, le serveur d'impression NetWare et la file d'impression du Fiery X2e sont créés à partir de NetWare Print Console (PCONSOLE), utilitaire NetWare qui se trouve dans le répertoire PUBLIC de NetWare.

Comme pour le mode NDS, vous devez d'abord créer plusieurs entités sur un serveur Novell, puis les sélectionner lors de la configuration du réseau, au niveau du panneau de commande du Fiery X2e.

POUR CONFIGURER LE SERVEUR NETWARE AFIN QU'IL IMPRIME SUR LE FIERY X2E :

1. **Connectez-vous au serveur NetWare en tant que supervisor (superviseur).**
2. **A l'invite MS-DOS NetWare, tapez pconsole.**

Si vous utilisez NetWare 4.x en mode d'émulation de bindery, Print Console (PCONSOLE) possède deux modes. Choisissez le mode Bindery en appuyant sur la touche F4.

Le menu des options disponibles s'affiche.

Available Options
Change Current File Server
Print Queue Information
Print Server Information

3. Choisissez Change Current File Server (Changer serveur de fichiers actuel) et appuyez sur Entrée.
4. A l'aide des touches de défilement, sélectionnez le nom du serveur de fichiers utilisé pour partager l'impression sur le Fiery X2e et appuyez sur Entrée.

File Server	User Name
ACCOUNTING	SUPERVISOR
GRAPHICS	SUPERVISOR

Vous devrez ultérieurement sélectionner ce serveur de fichiers dans le menu Config réseau/PServer/Bindery du Fiery X2e.

5. Choisissez Print Server Information (Information sur le serveur d'impression) dans le menu Available Options (Options disponibles).
6. Appuyez sur la touche Ins, tapez un nom pour le nouveau serveur d'impression et appuyez sur Entrée, puis sur Echap.

Print Servers
PARALLEL


Available Options
Change Current File Server
Print Queue Information

New Print Server Name: ATLAS

Vous devez sélectionner ce serveur d'impression ici et dans le menu Config réseau/ PServer/Bindery du Fiery X2e. Dans cet exemple, « Atlas » est le nom du serveur d'impression.


7. Choisissez **Print Queue Information (Information sur la file d'impression)** dans le menu **Available Options (Options disponibles)**.
8. Appuyez sur la touche **Ins**, tapez un nom pour la nouvelle file d'impression **Fiery X2e**, puis appuyez sur **Entrée**.

Pour connaître les conventions de dénomination des files d'impression, reportez-vous à la page 4-3. Dans cet exemple, « AtlasQ » est le nom de queue. L'extension « _print » achemine directement les tâches vers la queue Impression du Fiery X2e (par opposition à la queue Attente et à la connexion Direct).

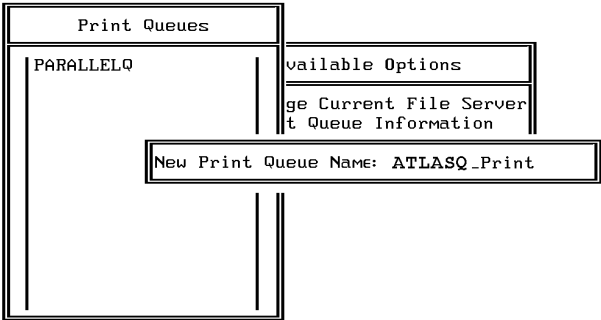

9. Assurez-vous que le nom de file d'impression que vous avez créé est sélectionné dans la liste **Print Queues**, puis appuyez sur **Entrée**.

Le menu **Print Queue Information** s'affiche.

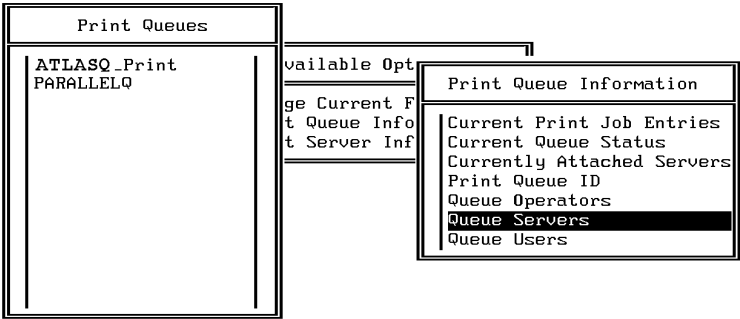

10. Dans le menu Print Queue Information, choisissez Queue Servers (Serveurs de file), puis appuyez sur Entrée.

Une liste vide, intitulée Queue Servers, s'affiche.

11. Appuyez sur la touche Ins.

Une liste intitulée Queue Server Candidates s'affiche.

Queue Server Candidates		Queue Servers	
ATLAS	(Print Server)		
PARALLEL	(Print Server)		

12. Utilisez les touches de défilement pour sélectionner le nom du serveur d'impression que vous avez créé à l'étape 6, puis appuyez sur Entrée.

Le nom de serveur sélectionné apparaît dans la liste Queue Servers.

Vous avez maintenant associé la file Fiery X2e sélectionnée au serveur d'impression créé à l'étape 6.

REMARQUE : Le Fiery X2e reçoit des tâches de toutes les files définies pour un serveur d'impression, et toutes les tâches provenant d'un serveur de fichiers sont dirigées vers la même queue sur le Fiery X2e.

13. Si vous souhaitez configurer une file d'impression sur un autre serveur de fichiers, appuyez sur Echap pour fermer les fenêtres jusqu'à ce que le menu Available Options soit affiché. Répétez la procédure en commençant à l'étape 3.

Le Fiery X2e peut supporter jusqu'à huit serveurs de fichiers.

14. Quand tous les serveurs nécessaires ont été configurés, appuyez sur Echap pour refermer toutes les fenêtres PCONSOLE.

15. Choisissez Yes (oui) ou appuyez sur Entrée pour enregistrer les modifications dans PCONSOLE.

Configuration des clients NetWare Windows pour l'impression

Avant de configurer des postes de travail clients, assurez-vous que le menu Config réseau du Fiery X2e a été configuré (page 2-10), et que les paramètres sont conformes aux entités créées dans les programmes administrateur de NetWare (page 4-4).

REMARQUE : Pour imprimer sur le Fiery X2e, connectez tous les clients Windows à un serveur Novell NetWare et permettez-leur de se connecter au(x) serveur(s) sur lequel (ou lesquels) vous avez défini une file NetWare pour le Fiery X2e.

Une fois que les serveurs Fiery X2e et Novell ont été configurés, la procédure de configuration des clients est la suivante :

- Installation du protocole de réseau et liaison avec la carte d'adaptation réseau, puis possibilité pour le client d'accéder au serveur de fichiers NetWare.

Sur des postes de travail fonctionnant sous Windows 95, le Protocole compatible IPX/SPX et le Client pour les réseaux NetWare doivent tous deux être chargés à partir de la boîte de dialogue Réseau accessible dans le Panneau de configuration.

Sur les postes de travail fonctionnant sous Windows 3.1x, le shell NetWare doit être installé.

Sur les postes de travail Windows NT 4.0, les Services clients pour NetWare doit être installé. Activez l'option CSNW à partir du Panneau de configuration pour configurer les options d'impression et spécifier le serveur NetWare désiré.

- Configuration du Fiery X2e comme imprimante PostScript en installant un pilote d'imprimante PostScript et le fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) du Fiery X2e.
- Ajout d'un port réseau et connexion du poste de travail à une ou plusieurs files NetWare définies pour le Fiery X2e.

Pour plus de détails sur la connexion de postes de travail fonctionnant sous Windows 3.1x, Windows 95 et Windows NT 4.0, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

- Installation d'autres logiciels clients en option, notamment les fichiers de nuanciers.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

Configuration des postes de travail sous Windows 95 pour les utilitaires Fiery

Pour pouvoir exécuter les utilitaires Fiery sur un poste de travail Windows 95 et un réseau IPX, il faut que les protocoles IPX/SPX soient chargés et en liaison avec le pilote du réseau. Un serveur NetWare devrait être installé sur le réseau.

Avant toute chose, vous devez installer, pour Windows 95, le protocole compatible IPX/SPX et Microsoft TCP/IP.

REMARQUE : Pour être en mesure d'utiliser Fiery Spooler avec Windows 95, vous devez utiliser TCP/IP et non pas IPX/SPX.

POUR INSTALLER LES UTILITAIRES FIERY :

1. **Configurez votre serveur NetWare et exécutez la configuration du Fiery X2e.**
2. **Insérez le CD Logiciels Utilisateur du Fiery X2e dans le lecteur du poste de travail client et installez les utilitaires Fiery.**
Reportez-vous au manuel *Mise en route* pour les instructions d'installation.
3. **Imprimez une page de configuration avant d'exécuter les utilitaires Fiery.**
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 2-46.
4. **Lancez les utilitaires Fiery et configurez la connexion *Mise en route*.**

Fiery X2e sur un réseau TCP/IP avec Windows NT 4.0

Lorsqu'un ordinateur sous Windows NT 4.0 est configuré pour se connecter au Fiery X2e via TCP/IP, il peut imprimer directement dessus. S'il partage l'imprimante sur un réseau, il fait alors office de serveur d'impression pour les clients Windows NT 4.0. Les postes clients impriment vers le Fiery X2e via le serveur d'impression Windows NT 4.0, sur lequel il est alors possible de surveiller et de gérer l'impression.

Avec les protocoles TCP/IP, vous pouvez exécuter les utilitaires Fiery et les Fiery WebTools depuis un ordinateur Windows NT 4.0 ou Windows 95.

Si le site comprend plusieurs ordinateurs Mac OS ou d'autres imprimantes PostScript, le serveur Windows NT 4.0 peut également utiliser les protocoles AppleTalk pour imprimer sur le Fiery X2e. AppleTalk représente une alternative à TCP/IP et peut être chargé sur le serveur Windows NT 4.0 (page 4-26).

Informations destinées aux experts — Windows NT avec TCP/IP

La configuration de l'impression sous Windows NT 4.0 avec les protocoles TCP/IP se rapproche de celle des stations de travail UNIX avec TCP/IP. Lorsque les connexions au réseau TCP/IP sont établies depuis des postes de travail sous Windows NT 4.0, notez les points suivants :

- **Assurez-vous que le Fiery X2e et tout poste de travail amené à imprimer dessus, ou à exécuter les utilitaires Fiery, disposent d'une adresse IP valide.**
- **Activez TCP/IP sur le panneau de commande du Fiery X2e dans le menu Config réseau/Config protocole/Config TCP/IP/Config Ethernet, et saisissez l'adresse IP du Fiery X2e. Saisissez également l'adresse de la passerelle et le masque de sous-réseau.**
- **Assurez-vous que le nom et l'adresse du Fiery X2e apparaissent bien sur un serveur de noms DNS ou dans une base de données des noms d'hôtes utilisée par votre système.**
- **Assurez-vous que la table des hôtes système inclut le nom interne correct du Fiery X2e comme imprimante distante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 4-30.**
- **Pour Windows NT 4.0, installez le fichier de description d'imprimante du Fiery X2e sur le serveur Windows NT 4.0 (reportez-vous au manuel *Mise en route*).**

Le pilote d'imprimante PostScript de Windows NT 4.0 est installé automatiquement avec Windows NT 4.0. Le fichier de description d'imprimante du Fiery X2e est également fourni sur le CD Logiciels Utilisateur.

- **Répétez l'installation pour tout utilisateur imprimant sur le Fiery X2e.**

Chaque serveur et poste de travail exécutant les utilitaires Fiery avec TCP/IP doit disposer du protocole TCP/IP et de l'utilitaire nécessaire.

Le programme d'installation permet d'installer un fichier de configuration vierge (Efnl.ini). La première fois que vous exécutez un utilitaire, vous saisissez des informations qui servent à configurer automatiquement ce fichier. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

Configuration d'un serveur Windows NT 4.0 pour le Fiery X2e

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un serveur Windows NT 4.0 afin qu'il communique avec le Fiery X2e. Vous obtiendrez plus de précisions dans les sections suivantes.

- Chargez le protocole réseau TCP/IP (reportez-vous à la section suivante).
- Saisissez le nom d'hôte du Fiery X2e dans la base de données des hôtes utilisée par votre système (page 4-22).
- Sur le panneau de commande du Fiery X2e, exécutez les menus Config serveur (page 2-8), Config réseau (page 2-10), Config imprimante (page 2-32), Config PS (page 2-34) et Config couleur (2-36).
- Sur le serveur Windows NT 4.0, créez une imprimante pour chaque queue Fiery X2e, installez si nécessaire le pilote d'imprimante approprié et (en option) partagez l'imprimante sur le réseau (page 4-23).
- Saisissez le nom d'hôte et le nom interne du Fiery X2e dans la connexion d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 4-30.
- Si le serveur Windows NT 4.0 est également un poste de travail, installez les utilitaires Fiery (reportez-vous au manuel *Mise en route* et à la page 4-26).

POUR AJOUTER LES SERVICES RÉSEAU TCP/IP :

1. **Connectez-vous au serveur Windows NT 4.0 en tant qu'administrateur.**
2. **Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur l'icône Réseau.**
La boîte de dialogue Paramètres de réseau s'affiche.
3. **Cliquez sur l'onglet Services puis sur Ajouter.**
4. **Dans la boîte de dialogue Sélectionner Service réseau, sélectionnez Impression Microsoft TCP/IP et cliquez sur OK.**
5. **Dans la boîte de dialogue Installation de Windows NT, spécifiez l'emplacement de vos fichiers Windows NT 4.0 et cliquez sur Continuer.**

Insérez le CD d'installation de Windows NT 4.0 et indiquez votre lecteur de CD ; ou si les fichiers sont placés sur votre disque dur ou sur le réseau, spécifiez le chemin approprié.

6. **Cliquez sur l'onglet Protocoles et configurez le serveur Windows NT 4.0 avec sa propre adresse IP, son masque de sous-réseau et sa passerelle par défaut.**

Pour connaître les options de configuration de Windows NT 4.0 pouvant être utilisées avec divers systèmes de noms d'hôte, consultez la documentation de Windows NT 4.0.

7. **Une fois la configuration de TCP/IP terminée, cliquez sur Appliquer et fermez le panneau de configuration Réseau.**
8. **Redémarrez votre ordinateur.**
9. **Ajoutez le Fiery X2e au réseau (reportez-vous à la section suivante).**

Ajout du Fiery X2e au réseau TCP/IP

Si votre réseau TCP/IP est composé de serveurs et de clients Windows NT 4.0, suivez les instructions de cette section. Si le réseau comprend également des stations de travail UNIX, reportez-vous aussi à la page 4-30.

POUR AJOUTER LE FIERY X2E À UN RÉSEAU TCP/IP AVEC UN SERVEUR WINDOWS NT 4.0 :

1. **Sur le panneau de commande du Fiery X2e, exécutez les menus Config serveur, Config réseau et Config imprimante pour permettre l'impression sur TCP/IP.**

Saisissez les options du menu Config protocole (adresse IP du Fiery X2e, masque de sous-réseau et adresse de passerelle).

2. **Enregistrez l'adresse IP du Fiery X2e dans la base de données des noms d'hôtes utilisée par votre système.**

Pour les installations qui n'ont pas d'administrateur de réseau ou de base de données centrale des noms d'hôtes, ajoutez le Fiery X2e dans le fichier hosts du serveur Windows NT 4.0. Ajoutez-le également au fichier hosts des postes de travail sur lesquels TCP/IP est chargé et qui utiliseront les utilitaires Fiery.

Entrée Fiery X2e dans le fichier hosts de Windows NT 4.0

Le fichier hosts établit la correspondance entre les périphériques distants et leur adresse IP. Les noms d'hôtes permettent de localiser les adresses IP dans les environnements TCP/IP. Les utilisateurs peuvent ainsi communiquer avec un périphérique quelconque en utilisant son nom d'hôte plutôt que son adresse IP.

Un fichier hosts générique est ajouté au répertoire Windows lorsque vous installez le support TCP/IP.

REMARQUE : Utilisez la procédure suivante pour créer un fichier hosts local, s'il n'existe, au niveau du système, aucune base de données de noms d'hôtes. Dans le cas contraire, ignorez cette procédure.

POUR SAISIR LE NOM D'HÔTE DU FIERY X2E :

1. **Sur le serveur Windows NT 4.0 et sur chaque poste client, localisez le fichier hosts utilisé sur votre réseau ou votre ordinateur local.**

Le chemin du fichier hosts local devrait ressembler à :

c:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts

2. **Ouvrez le fichier hosts avec un éditeur de texte ASCII tel que le Bloc-notes (sous Windows) ou Edit (sous DOS).**
3. **Saisissez une entrée pour le Fiery X2e (adresse IP et nom d'hôte) qui soit similaire aux autres entrées de ce fichier.**

Le fichier hosts de Windows NT 4.0 est compatible avec le fichier hosts d'UNIX. Il est utilisé en tant que serveur de noms DNS local. Il a le même format que le fichier /etc/hosts sur les serveurs UNIX. Les hôtes y sont spécifiés comme suit :

adresse IP<TAB>nom d'hôte<TAB>#commentaires

où <TAB> indique que vous devez appuyer sur la touche Tabulation.

REMARQUE : Saisissez l'entrée sans espaces, mais insérez les valeurs adaptées à votre environnement, avant l'adresse IP. Le nom d'hôte devrait être identique au nom donné au Fiery X2e dans le menu Config serveur du panneau de commande.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'entrée du Fiery X2e en tant qu'ordinateur/imprimante distant(e), dans lequel le nom d'hôte de l'imprimante est colorsvr :

```
127.0.0.1<TAB>Astro<TAB>#Marketing_printer
```

Pour déterminer l'adresse IP et le nom de serveur de votre système, imprimez une page de configuration à partir du panneau de commande du Fiery X2e (reportez-vous à la page 2-46).

REMARQUE : Si le Fiery X2e a déjà été défini dans un fichier/etc/hosts ou dans une base de données de noms d'hôtes équivalente sur une station de travail UNIX sur votre réseau, utilisez ici le même nom d'hôte que celui utilisé dans ce fichier/etc/hosts.

4. Enregistrez le fichier sous le nom « hosts » et quittez l'application.

Installation du Fiery X2e en tant qu'imprimante PostScript partagée

La première étape de création d'une imprimante est l'installation du pilote d'imprimante PostScript de Windows NT et du fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) du Fiery X2e, qui donne à vos applications la possibilité d'accéder aux fonctions de l'imprimante. Les instructions d'installation du manuel *Mise en route* peuvent être utilisées pour chaque poste de travail imprimant directement et indépendamment sur le Fiery X2e. Toutefois, si vous êtes un administrateur utilisant Windows NT 4.0 Server ou Windows NT 4.0 Workstation, vous pouvez également créer une imprimante et la partager avec des clients Windows NT 4.0 sur le réseau. Quand une imprimante est partagée, les clients Windows NT 4.0 qui ne peuvent pas établir une connexion réseau indépendante sur le Fiery X2e, ou n'en ont pas la possibilité, peuvent imprimer via le serveur.

Le partage de l'imprimante peut être spécifié lors de l'installation des fichiers d'imprimante du Fiery X2e. Si ces fichiers n'ont pas encore été installés sur l'ordinateur faisant office de serveur d'impression Windows NT 4.0, installez-les maintenant en suivant les instructions du manuel *Mise en route*. Lors de l'installation, saisissez les informations nécessaires pour le partage du Fiery X2e.

Si ces fichiers ont déjà été installés sur l'ordinateur que vous utilisez comme serveur d'impression NT 4.0, utilisez la procédure suivante pour partager le Fiery X2e.

POUR INSTALLER LE FIERY X2E COMME IMPRIMANTE PARTAGÉE SUR UN ORDINATEUR WINDOWS NT 4.0 :

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Imprimantes** pour ouvrir la fenêtre **Imprimantes**.
2. Sélectionnez le **Fiery X2e**.
3. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés** (cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Propriétés**), et cliquez sur l'onglet **Partage**.
4. Sélectionnez **Partagée** et saisissez un nom de partage pour le **Fiery X2e**.

Utilisez un nom de partage au format DOS si votre réseau comprend des clients Windows pour Workgroups. Utilisez un nom indiquant la queue du **Fiery X2e** si vous souhaitez diffuser cette information.

5. Cliquez sur **OK**.

Configuration d'une autre imprimante

Si plusieurs connexions d'impression **Fiery X2e** sont publiées (queues **Attente** et **Impression**, par exemple), vous pouvez souhaiter créer une autre imprimante pour chaque connexion d'impression, afin que vous, ou d'autres utilisateurs, puissiez imprimer directement sur chaque connexion.

POUR CONFIGURER UNE AUTRE IMPRIMANTE AVEC WINDOWS NT 4.0 :

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Paramètres et Imprimantes** pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimantes**, puis cliquez deux fois sur **Ajout d'imprimante**.
2. A l'aide des instructions de la section « **Configuration de l'impression avec Windows NT 4.0** » du manuel *Mise en route*, installez une autre copie des fichiers de description d'imprimante du **Fiery X2e**.

Lorsqu'un message vous demande de spécifier le nom de l'imprimante, vous pouvez saisir un nom indiquant la queue de l'imprimante.

3. Suivez les instructions de la section « **Connexion de l'imprimante avec Windows NT 4.0** » du manuel *Mise en route*, afin de configurer la nouvelle imprimante pour l'impression **TCP/IP** et **lpd**.

Sur la première ligne de la boîte de dialogue Ajout d'une imprimante compatible LPR, saisissez la même adresse IP ou le même nom d'hôte que celui utilisé pour la première imprimante.

Sur la deuxième ligne de cette boîte de dialogue, saisissez le nom de l'imprimante selon la queue à utiliser (hold pour attente et print pour impression). Les caractères en majuscules/minuscules étant reconnus comme tels, veillez à saisir le nom de la queue entièrement en minuscules.

Configuration des clients Windows NT 4.0

Chaque client d'un serveur Windows NT 4.0 utilise déjà un protocole de réseau lui permettant de communiquer avec le serveur. Il peut imprimer sur le Fiery X2e si ce dernier a été partagé sur un ordinateur utilisant Windows NT 4.0 Server ou Windows NT 4.0 Workstation. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que, pour se connecter au serveur Windows NT 4.0, le client utilise le même protocole que celui utilisé par le serveur pour communiquer avec le Fiery X2e.

POUR SE CONNECTER ET IMPRIMER SUR LE FIERY X2E PARTAGÉ PAR LE SERVEUR WINDOWS NT 4.0 :

- **Pour les clients Windows NT 4.0 WorkStation, avant l'impression, connectez-vous à l'ordinateur faisant office de serveur d'impression et sélectionnez le Fiery X2e. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez la commande Ouvrir.**

Lorsqu'un message vous y invite, cliquez sur Oui pour que Windows configure l'imprimante.

Dès que les utilisateurs ont sélectionné l'imprimante, ils peuvent la choisir dans la boîte de dialogue Configuration de l'impression, Mise en page ou Imprimer d'une application. Ils peuvent modifier les options d'impression de leur propre tâche, mais les propriétés de l'imprimante sont estompées et donc indisponibles pour toute modification. Quand un client choisit la commande Imprimer, la tâche est transmise au serveur d'impression Windows NT 4.0, puis vers la queue sélectionnée sur le Fiery X2e. Elle est affichée dans la fenêtre du Gestionnaire d'impression, sur le poste de travail client, et l'administrateur peut la voir dans la fenêtre du Fiery X2e, à l'intérieur du Gestionnaire d'impression du serveur d'impression Windows NT 4.0.

Configuration des postes de travail Windows NT 4.0 pour les utilitaires Fiery

Pour pouvoir exécuter les utilitaires Fiery X2e sur un réseau TCP/IP, les postes de travail ont besoin de Windows NT 4.0 Server ou Windows NT 4.0 Workstation, et de protocoles Microsoft TCP/IP chargés, en liaison avec le pilote du réseau.

POUR ACTIVER LES UTILITAIRES FIERY SUR LE FIERY X2E :

- 1. Configurez le Fiery X2e et activez TCP/IP.**

Dans le menu Config réseau, choisissez Config protocole et exécutez Config TCP/IP et Config Ethernet. L'activation de TCP/IP permet automatiquement aux utilitaires Fiery de communiquer.

- 2. Définissez une adresse IP unique et valide pour le Fiery X2e, puis un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle si nécessaire.**

Avant de quitter le menu Config réseau, vous pouvez également sélectionner Config service et choisir l'option Activer services Web (reportez-vous à la page 4-27).

- 3. Enregistrez les modifications après la configuration.**

Exécutez ces opérations une fois afin d'activer la connexion des utilitaires pour tous les utilisateurs du réseau TCP/IP.

Pour plus d'informations sur l'installation des utilitaires Fiery et la configuration de la connexion avec le serveur, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

Utilisation d'AppleTalk avec Windows NT 4.0

Les ordinateurs Windows NT peuvent également utiliser AppleTalk pour imprimer sur le Fiery X2e. Si vous créez une imprimante que vous partagez avec d'autres utilisateurs d'AppleTalk, il est important de noter que vous ne devez pas « capturer » l'imprimante. La capture de l'imprimante oblige tous les utilisateurs à imprimer sur le serveur et non directement sur l'imprimante. Si vous capturez l'imprimante, les queues Fiery X2e n'apparaîtront pas dans le Sélecteur Mac OS.

Le chargement du protocole AppleTalk sur un serveur Windows NT 4.0 est similaire au chargement de TCP/IP. Si vous utilisez uniquement AppleTalk, vous n'avez pas besoin d'une adresse IP ou d'une entrée dans le fichier hosts Windows NT pour la ou les queues Fiery X2e.

Les utilisateurs de Mac OS peuvent imprimer directement sur le Fiery X2e ; il leur est conseillé d'installer le pilote d'imprimante AdobePS Printer pour Mac OS et le fichier de description d'imprimante PostScript du Fiery X2e. Toutes ces installations sont décrites dans le manuel *Mise en route*.

Pour les ordinateurs Windows NT 4.0, utilisez le pilote d'imprimante PostScript fourni avec Windows NT 4.0 et le fichier de description d'imprimante du Fiery X2e fourni sur le CD Logiciels Utilisateur. Il est conseillé aux clients Windows 95 et Windows 3.1x d'installer le pilote d'imprimante PostScript Adobe à partir du CD Logiciels Utilisateur Fiery X2e.

Configuration du Fiery X2e et des clients pour les Fiery WebTools

Les Fiery WebTools donnent accès à de nombreuses fonctions du Fiery X2e via Internet (ou le réseau Intranet de votre entreprise), offrant ainsi une plus grande souplesse de gestion. Vous pouvez accéder aux Fiery WebTools à partir d'un ordinateur Mac OS, Windows 95 ou Windows NT 4.0.

POUR CONFIGURER LES FIERY WEBTOOLS SUR LE FIERY X2E :

1. **Exécutez le programme de configuration du Fiery X2e et activez TCP/IP.**
Dans le menu Config réseau, choisissez Config protocole et exécutez Config TCP/IP et Config Ethernet.
2. **Définissez une adresse IP unique et valide pour le Fiery X2e, puis un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle si nécessaire.**
3. **Quittez les menus Config TCP/IP et Config protocole.**
4. **Choisissez Config services Web dans le menu Config service.**
5. **Choisissez Oui pour l'option Activer services Web.**
6. **Quittez les menus Config service et Config réseau, et choisissez Oui dans l'écran Enregistrer modifications.**

7. Dans le menu Config imprimante du Fiery X2e, vérifiez que l'option Publier queue Impression est réglée sur Oui.
8. Quittez le menu Config imprimante et choisissez Oui dans l'écran Enregistrer modifications.

POUR CONFIGURER LES FIERY WEBTOOLS SUR UN POSTE DE TRAVAIL :

1. Activez le réseau TCP/IP.
2. Assurez-vous que le poste de travail dispose d'une adresse IP unique et valide, masque de sous-réseau et d'une adresse de passerelle, si nécessaire.
3. Assurez-vous qu'un navigateur Internet prenant en charge le langage et les cadres Java est installé.

Pour plus d'informations sur les navigateurs compatibles et sur la configuration nécessaire avec les Fiery WebTools, reportez-vous au manuel *Mise en route*.

POUR ACCÉDER AUX FIERY WEBTOOLS :

1. Lancez votre logiciel de navigation Internet.
2. Saisissez l'adresse IP ou le nom DNS du Fiery X2e.
3. Appuyez sur Entrée.

La page d'accueil du Fiery X2e s'affiche. Suivez les instructions qui y figurent pour lancer les WebTools ou pour obtenir des informations au sujet d'un WebTool particulier.

4. Utilisez le bouton Configurer pour activer l'accès des utilisateurs aux WebTools de votre choix.

Le Fiery X2e sur un réseau comprenant des stations de travail UNIX

Une station de travail UNIX configurée avec le protocole lpd et connectée au Fiery X2e via TCP/IP peut imprimer directement sur le Fiery X2e.

Seul un administrateur disposant des droits d'accès adéquats (root) peut configurer des stations de travail UNIX. Après la configuration initiale, les utilisateurs UNIX n'ont plus qu'à soumettre les tâches d'impression à une imprimante nommée.

Les utilitaires Fiery et les Fiery WebTools ne sont pas actuellement disponibles sur la plate-forme UNIX. Un ordinateur Windows ou Mac OS sur le même réseau que la station UNIX configurée pour l'impression sur le Fiery X2e via TCP/IP peut utiliser les Fiery WebSpooler et les utilitaires Fiery pour gérer des tâches d'impression venant de tous les postes de travail du réseau.

Informations destinées aux experts — stations de travail UNIX

Les exigences de configuration du Fiery X2e dans un environnement UNIX sont identiques à celles d'une imprimante ou d'un nouveau périphérique :

- **Le Fiery X2e, comme n'importe quelle autre station de travail du réseau, requiert une adresse IP distincte.**
- **Vous devez attribuer au Fiery X2e un nom correspondant à son adresse IP.**
- **L'adresse IP du Fiery X2e doit être enregistrée dans une base de données d'hôtes sur le réseau ainsi que sur le Fiery X2e lui-même.**
- **La queue Impression ou la queue Attente (ou les deux) doit être publiée.**

L'impression lpd n'est pas prise en charge sur la connexion Direct.

Les informations suivantes sont spécifiques au Fiery X2e :

- **Le Fiery X2e est un contrôleur d'imprimante comprenant les protocoles lpd.**
- **Le Fiery X2e possède un nom d'imprimante distante que vous devez connaître pour pouvoir communiquer correctement avec lui.**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section suivante.

Remarque importante concernant le nom de l'imprimante distante

Quel que soit le système UNIX utilisé, le nom donné à l'imprimante distante (ou rp dans le fichier /etc/printcap) lors de la configuration du Fiery X2e est obligatoirement :

print
hold

Quel que soit le système UNIX employé, vous devez attribuer à l'imprimante distante (ou rp dans le fichier /etc/printcap) le nom print lors de la configuration du Fiery X2e.

Le nom de l'imprimante distante ou nom rp est également utilisé lors de la configuration du serveur ou du poste de travail Windows NT afin d'établir la connexion avec le Fiery X2e via TCP/IP. Indiquez le nom de l'imprimante distante lorsque vous configurez votre imprimante Windows NT, dans le champ « Nom de l'imprimante sur cette machine (hôte lpr) » de la boîte de dialogue Ajout d'une imprimante compatible LPR (pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Mise en route*).

Configuration du Fiery X2e sur des réseaux TCP/IP

Chaque machine (hôte) d'un réseau TCP/IP, y compris le Fiery X2e, doit avoir une adresse Internet unique de 32 bits (adresse IP). Contactez votre administrateur réseau afin d'obtenir une adresse pour le Fiery X2e. Les postes de travail d'un réseau TCP/IP peuvent imprimer directement sur le Fiery X2e configuré en tant qu'imprimante distante, ou sur un serveur Windows NT 4.0 ou une station de travail UNIX faisant office de serveur d'impression.

POUR CONFIGURER L'IMPRESSION AVEC LE FIERY X2E SUR DES SYSTÈMES UNIX :

1. **Spécifiez les paramètres appropriés dans le menu Config serveur du Fieri X2e.**

Pour accéder au menu de configuration du Fieri X2e, reportez-vous à la page 2-2.

2. **Spécifiez les paramètres appropriés dans le menu Config réseau du Fieri X2e.**

Exécutez les menus de configuration décrits dans le tableau de la page 2-11, saisissez une adresse IP, un masque de sous-réseau et une adresse de passerelle valides pour le Fieri X2e.

3. **Spécifiez les paramètres appropriés dans le menu Config imprimante du Fieri X2e.**

Publiez la queue Impression et/ou la queue Attente.

POUR CONFIGURER LE RÉSEAU TCP/IP POUR LA COMMUNICATION AVEC LE FIERY X2E :

1. **Un super-utilisateur (avec le login root) doit ajouter le Fieri X2e à la table des hôtes IP du réseau ou à une autre base de données système contenant les imprimantes réseau.**
2. **Dans le fichier ou l'utilitaire employé par votre réseau, spécifiez le nom de l'imprimante distante, le protocole du serveur d'impression, la queue et le fichier spoule pour le nom de Fieri X2e attribué.**
3. **Faites en sorte que le Fieri X2e soit disponible en tant qu'imprimante pour les autres utilisateurs du réseau.**
4. **Utilisez la commande ping avec l'adresse IP ou le nom d'hôte afin de vérifier la connexion TCP/IP. A partir d'un ordinateur connecté au réseau, tapez sur la ligne de commande :**

ping <adresse IP>

Tapez l'adresse IP qui a été attribuée au Fieri X2e dans son menu Config réseau.

Dès que le Fiery X2e est configuré comme imprimante réseau, vous pouvez également vérifier, avec la commande ping, le nom qui lui a été attribué :

ping <nomd'hôte>

Le serveur devrait alors renvoyer un message du type :

Reply from <adresse IP>

Certains systèmes répondent par un affichage continu relatif à l'adresse IP. Pour mettre fin à cet affichage, tapez Ctrl-C. Vous pouvez utiliser la commande ping à tout moment.

POUR IMPRIMER SUR LE FIERY X2E :

- **Sur un système UNIX avec SunOS 4 ou une autre variante BSD, utilisez la commande lpr pour envoyer une tâche au Fiery X2e.**
- **Sur un système UNIX avec Solaris 2 ou une version System V d'UNIX, utilisez la commande lp pour envoyer une tâche au Fiery X2e.**
- **Les utilisateurs de Windows NT 4.0 travaillant avec le protocole TCP/IP peuvent envoyer des tâches d'impression sur un Fiery X2e à partir de leurs applications ou d'une ligne de commande.**

Le pilote PostScript de Windows NT est utilisé pour l'impression à partir d'applications. Cela permet d'offrir aux utilisateurs de Windows NT 4.0 un plus grand choix d'options d'impression qu'avec la ligne de commande.

Gestion des tâches d'impression

Les administrateurs de réseau UNIX peuvent se servir des utilitaires UNIX pour visualiser la liste des tâches, et imprimer ou supprimer les tâches mises en attente sur les serveurs UNIX. Si le réseau comporte un poste de travail Windows NT 4.0 ayant des protocoles TCP/IP chargés, vous pouvez utiliser Fiery Downloader pour télécharger des polices de caractères et des fichiers.

Vous pouvez aussi utiliser Fiery Spooler ou Fiery WebSpooler pour gérer les tâches depuis des postes de travail distants. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Même sans les utilitaires Fiery X2e, vous pouvez :

- Garder trace de chaque tâche en utilisant l'option Page de couverture du menu Config PS du Fiery X2e (page 2-35).
- Configurer le Fiery X2e pour qu'il imprime automatiquement un journal toutes les 55 tâches (reportez-vous à la section « Menu Config journal », à la page 2-39).
- Imprimer manuellement un journal des tâches à partir du menu Fonctions sur le panneau de commande du Fiery X2e (reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*).

Chapitre 5 : Administration du Fiery X2e

Ce chapitre fournit des informations concernant la gestion des impressions du Fiery X2e et inclut également quelques conseils de dépannage.

Fonctions de l'administrateur

Les fonctions d'administration sont fournies dans le cadre des logiciels utilisateur et intégrées au Fiery X2e lui-même. Le tableau ci-dessous vous indique dans quel manuel vous pouvez obtenir plus d'informations à ce sujet. Les pages indiquées concernent le présent manuel.

Pour ces opérations :	Et ces actions :	Voir :
Configuration des serveurs de réseau	Configuration des serveurs afin de gérer et de partager les services d'impression.	Ce manuel
Connexion et configuration du Fiery X2e	Connexion du Fiery X2e et configuration à partir de son panneau de commande et à partir de WebSetup. Configuration du Fiery X2e pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux Fiery WebTools.	Ce manuel Ce manuel, <i>Mise en route</i> et <i>Notes de mise à jour</i>
Configuration de l'environnement d'impression	Configuration des valeurs d'imprimante par défaut, y compris les modes, la restitution, la gestion du format papier et le traitement des erreurs. Définition des options spécifiques au copieur.	Config imprimante, pages 2-32 et 3-18 Config PS, pages 2-34 et 3-19 <i>Guide de l'utilisateur</i>
Configuration de l'environnement des tâches	Publication de la connexion Direct, de la queue Impression ou de la queue Attente pour les utilisateurs de diverses plates-formes.	Configuration de l'imprimante, pages 2-32 et 3-18, chapitre 4
Protection de l'intégrité des tâches, maintien de la cohésion des paramètres du Fiery X2e	Définition du mot de passe Administrateur.	Changer (le) mot de passe, pages 2-45 et 3-4

Pour ces opérations :	Et ces actions :	Voir :
Configuration de tous les nouveaux utilisateurs	Configuration de l'impression, c'est-à-dire installation d'un pilote d'imprimante PostScript et de fichiers de description d'imprimante PostScript (PPD) pour l'imprimante. Installation du logiciel utilisateur en option. Installation des pages de référence couleur (nuanciers CMJN, PANTONE et pages d'échantillons de couleur). Accès des utilisateurs aux Fiery WebTools.	<i>Mise en route</i> <i>Notes de mise à jour</i>
Préparation des utilisateurs à l'impression	Impression sur le Fiery X2e. Configuration des options spécifiques aux tâches. Exécution des utilitaires Fiery.	<i>Guide de l'utilisateur</i>
Contrôle du flux des tâches	Utilisation des utilitaires Fiery et des Fiery WebTools pour gérer la priorité des tâches, suivre celles qui sont en cours, en annuler, en imprimer à partir de la queue Attente, en réimprimer à partir des queues Imprimé ou Attente.	<i>Guide de l'utilisateur</i> <i>Notes de mise à jour</i>
Comptabilisation des tâches	Visualisation, impression et exportation du journal des tâches ; notes utilisateur. Configuration de l'impression et de l'effacement automatiques du journal des tâches.	<i>Guide de l'utilisateur</i> , page 2-39
Calibrage et gestion des couleurs	Simulation CMJN et calibrage du Fiery X2e. Impression d'échantillons de couleur et de nuanciers. Installation des tables de séparation Photoshop et du fichier des réglages de moniteur.	page 2-37 <i>Mise en route</i>
Maintien de performances optimales du Fiery X2e	Conseils. Effacement des tâches et des queues.	page 5-3
Dépannage	Résolution d'un problème lié à la configuration du Fiery X2e. Résolution des problèmes d'impression, de l'imprimante et des logiciels utilisateur.	page 5-4 <i>Guide de l'utilisateur</i>

Maintien des performances du Fiery X2e à un niveau optimal

Le Fiery X2e ne nécessite aucun entretien. En dehors de l'entretien du copieur et du réapprovisionnement des consommables, ces quelques conseils vous permettront d'améliorer les performances globales de votre système :

- **Assurez-vous que vous utilisez vos connexions réseau de la meilleure façon possible**

Ne publiez que les connexions qui seront utilisées ; le Fiery X2e contrôlera régulièrement toutes les connexions publiées, même si elles sont inactives. Faites correspondre le délai d'interrogation sous NetWare et le nombre de queues ou de connexions aux besoins en impression.

Imprimez une page de configuration afin de vérifier les connexions publiées. Éliminez celles qui sont inutilisées. Vous pourrez facilement les rétablir si cela s'avère nécessaire. En général, le débit des connexions réseau est nettement supérieur à celui de la connexion sur le port parallèle

- **Diminuez le nombre de pages imprimées en choisissant de ne pas imprimer par défaut une page de couverture à moins que vous n'en ayez besoin pour archivage**

L'impression par défaut de pages de couverture est une option du menu Config PS.

- **Faites en sorte que les tâches les moins urgentes soient traitées au moment où l'impression ou le trafic du réseau sont moins importants**

Les tâches d'impression récurrentes ou les tâches qui ne sont pas urgentes peuvent être imprimées sur la queue Attente. L'administrateur ou un utilisateur de Fiery WebSpooler disposant des droits d'accès Opérateur peut déplacer (ou copier) toutes les tâches de la queue Attente sur la queue Impression en vue de leur impression.

- **Réduisez les communications bidirectionnelles inutiles**

Un grand nombre d'utilisateurs distants, exécutant les utilitaires Fiery à partir de postes de travail distants et effectuant fréquemment des mises à jour, peut avoir un effet important sur les performances du Fiery X2e.

- **Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace disque sur le Fiery X2e**

Vérifiez régulièrement la liste des tâches mises en attente et le nombre de tâches conservées dans la queue Imprimé.

L'administrateur peut imprimer ou supprimer celles qui ont été imprimées ou qui sont en attente. Pensez à imprimer ou à retirer les tâches inactives. Si l'espace disque du Fiery X2e est fréquemment insuffisant, vous pouvez désactiver la queue Imprimé (dans le menu de configuration du serveur) et choisir de ne pas publier la queue Attente (dans le menu de configuration de l'imprimante).

Pour déplacer ou retirer les tâches placées dans les queues, utilisez Fiery Spooler ou Fiery WebSpooler. Lorsque vous libérez de l'espace disque en effaçant les tâches inactives, les nouvelles tâches sont spoulées et imprimées plus rapidement.

Il se peut qu'une mise à niveau du disque dur interne soit disponible. Renseignez-vous auprès du service après vente agréé.

Dépannage du Fiery X2e

Les diagnostics de démarrage sont décrits dans le guide de maintenance destiné aux techniciens du service après-vente. Contactez votre SAV si vous obtenez au démarrage un message d'erreur sur le panneau de commande du Fiery X2e ou si ce dernier n'atteint pas le statut Au repos.

Dépannage pendant la configuration à partir du panneau de commande

Cette section explique certains messages d'erreur et d'avertissement qui peuvent s'afficher pendant la configuration du Fiery X2e et qui ne sont pas forcément explicites.

Messages du menu Config réseau

Après cet écran de configuration :	Ce message :	Signifie :
Activer AppleTalk (Config réseau/Config protocole/Config AppleTalk)	Zone AppleTalk introuvable.	Le câble réseau Ethernet n'est pas relié au connecteur du Fiery X2e ou n'est pas connecté au concentrateur ni au réseau. Si votre réseau AppleTalk contient des zones et que vous souhaitez spécifier une zone du Fiery X2e, vous devez connecter le câble réseau au Fiery X2e avant d'exécuter le menu Config AppleTalk. Ce message peut également signifier que le réseau AppleTalk ne possède pas de zones. Celles-ci ne sont pas nécessaires pour l'impression sur le Fiery X2e. Appuyez sur OK pour continuer.
Config protocole ou Config service (Config réseau)	Activer d'abord un port réseau.	Avant d'exécuter Config protocole ou Config service, vous devez activer au moins un port réseau dans Config port.
Sélect. types trame (Config réseau/Config protocole/Config IPX/SPX)	Taille de trame incorrecte.	Le concentrateur du réseau n'est pas relié à une machine Novell au moment où le Fiery X2e essaie d'y accéder.
	Attention ! Numéro IPX égale zéro.	Il n'y a pas d'autre machine IPX sur le réseau, ou le concentrateur n'est pas relié au réseau au moment où le Fiery X2e essaie d'y accéder. Dans ce cas, le réseau prend par défaut le numéro zéro.
Activer NDS (Config réseau/Config service/ Config PServer/Config NDS)	Aucune arborescence NDS n'a été trouvée.	Aucune arborescence NDS n'a été trouvée sur le réseau Novell. Vérifiez que les types de trame sur le Fiery X2e sont bien définis.

Après cet écran de configuration :	Ce message :	Signifie :
Choisir arborescence NDS (Config réseau/Config service/ Config PServer/Config NDS)	Une nouvelle arborescence NDS suppr. la config bindery!	Vous aviez déjà connecté le Fiery X2e à une autre arborescence NDS. NetWise ne supporte qu'une seule connexion à une arborescence NDS. Pour éviter tout risque de conflit avec la connexion à une arborescence existante (par exemple une connexion effectuée via un serveur NetWare 4.x en mode d'émulation), tous les paramètres de bindery seront supprimés. Si vous choisissez OK et répondez Oui au message qui suit (Supp. config bindery et continuer ?), les paramètres de bindery seront supprimés et devront être à nouveau entrés dans le menu Config bindery. Pour éviter cela, appuyez sur la touche Menu ou choisissez OK et répondez Non au message qui suit (Supp. config bindery et continuer ?). Recommencez la configuration NDS sans modifier l'arborescence NDS ou revenez au menu Config bindery pour revoir les paramètres correspondants.
Rechercher dans arborescence NDS (Config réseau/Config service/Config PServer/Config NDS)	___ vide.	Le conteneur choisi ne contient aucun sous-conteneur ou objets relevant du mode de navigation courant.
Config bindery (Config réseau/Config service/ Config PServer/Config bindery)	Pour utiliser NDS, configurer NDS avant la bindery.	Les paramètres NDS sont introuvables. Ce message apparaît si votre réseau comprend à la fois des serveurs NDS et des serveurs de bindery et vous rappelle qu'il faut commencer par la configuration NDS.
Choisir le serveur-f Depuis la liste (Config réseau/Config service/ Config PServer/Config bindery)	Erreur. Impossible d'ouvrir connexion bin. avec serv NDS	Sélectionnez ce serveur dans Config NDS ou désactivez NDS et sélectionnez-le via la bindery.
	Serveur de fichiers NetWare introuvable.	Aucun serveur de fichiers n'a été trouvé lorsque le Fiery X2e a interrogé le réseau afin de créer une liste des serveurs connectés ou de tous les serveurs. Vérifiez la connexion des câbles et assurez-vous que le serveur NetWare est sous tension.

Après cet écran de configuration :	Ce message :	Signifie :
Entrer 1res lettres du nom du serveur (Config réseau/Config service/Config PServer/Config bindery)	Serveur introuvable. Réessayez ?	Aucun fichier n'a été trouvé avec ces lettres lorsque le Fiery X2e a interrogé le réseau. Vérifiez le nom du serveur de fichiers NetWare et la connexion des câbles et assurez-vous que le serveur NetWare est sous tension.
Voir liste serveurs, Modifier connexion (Config réseau/Config service/Config PServer/Config bindery)	Aucun serveur de fichiers n'a été sélectionné.	Aucun serveur de fichiers n'a été ajouté dans le menu Config bindery.
Ajouter serveur-f (Config réseau/Config service/Config PServer/Config bindery)	Plus de connexions. Enlevez serveur ?	Le nombre maximal de serveurs de fichiers de bindery, qui est de huit, a été atteint. Vous devez maintenant en déconnecter un pour en ajouter un autre.
Ajouter serveur, Entrer votre nom de login, Mot de passe serveur de fichiers (Config réseau/Config service/Config PServer/Config bindery)	Serveur d'impression NetWare introuvable.	Aucun serveur d'impression n'a été trouvé lorsque le Fiery X2e a interrogé le serveur de fichiers que vous avez sélectionné. Vous devez configurer un serveur d'impression et une queue d'impression pour chaque serveur de fichiers NetWare qui devra gérer les tâches d'impression du Fiery X2e (page 4-4).
Un écran quelconque du menu Config bindery	Code d'erreur Novell, suivi d'un message.	Novell NetWare a détecté une erreur. Le panneau de commande renvoie son numéro et en affiche une brève description. Pour les erreurs les plus courantes (présentées dans le prochain tableau), un écran s'affiche et vous permet de renouveler l'action qui a provoqué l'erreur, telle que l'ajout d'un serveur. Si ce n'est pas possible, un message vous invite à contacter votre administrateur Novell, qui devra intervenir sur le réseau. Consultez la documentation de l'administrateur NetWare afin d'obtenir plus d'explications sur les codes d'erreur Novell.

Lors de la configuration de la connexion IPX (Novell), dans le menu Config réseau, le Fiery X2e interroge le réseau afin de trouver les serveurs de fichiers et d'impression Novell et il s'y connecte temporairement. Si un login invité est activé, il est utilisé. Dans le cas contraire, un message vous invite à vous connecter à partir du panneau de commande du Fiery X2e.

Si le serveur de fichiers NetWare sélectionné n'a pas de compte « guest » (invité), ou si ce compte a expiré ou a été désactivé par le superviseur NetWare, vous êtes invité à le signaler à l'administrateur IPX (Novell). Dans ce cas, vous (ou le superviseur) avez deux possibilités :

- activer le compte « guest » sur le serveur NetWare pour la configuration ;
- vous connecter à un autre compte. A l'écran ENTRER NOM LOGIN, changez le nom par défaut (guest) et choisissez supervisor ou un autre nom de login valide. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe correspondant au compte désiré.

Pour chaque erreur Novell, assurez-vous :

- que le Fiery X2e est relié au réseau IPX (Novell) ;
- que le serveur NetWare auquel vous essayez d'accéder fonctionne ;
- que le réseau Novell a été configuré avec au moins un serveur d'impression et une file pour le Fiery X2e ;
- que vous disposez des autorisations appropriées et des informations éventuellement nécessaires pour la connexion (notamment, nom d'utilisateur et mot de passe) ;
- que le Fiery X2e est configuré avec les types de trame appropriés pour la communication avec les serveurs Novell désirés.

Ecrans des erreurs Novell

Erreur Novell :	Cause :	Action proposée :
220 Compte « guest » non disponible	Le compte guest (invité), que vous avez choisi pour le login initial, a expiré ou a été désactivé par le superviseur NetWare.	Activez un compte guest sur le serveur NetWare pour effectuer la configuration. Vous pouvez aussi vous connecter à un autre compte. A l'écran ENTRER NOM LOGIN, changez le nom par défaut (guest) et choisissez supervisor ou un autre nom de login valide. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe correspondant au compte désiré.
222 Accès au serveur impossible. Expiration du mot de passe pour le nom de login.	Le serveur s'est connecté à un serveur de fichiers, mais il ne peut pas y accéder ou accéder au serveur d'impression car le mot de passe n'est plus valable pour le nom de compte login ou le serveur d'impression mentionné.	Sélectionnez un compte login ou un serveur d'impression différent. L'écran d'erreur est remplacé par l'écran de connexion au serveur de fichiers (si cette opération a échoué) ou l'écran du serveur d'impression NetWare (si cette connexion a échoué également). Pour revenir au menu Config PServer, appuyez sur la touche Menu.
252 Accès au serveur impossible. Login inexistant.	Le serveur s'est connecté au serveur de fichiers, mais il ne peut pas y accéder car le compte login sélectionné n'existe pas sur le serveur.	Sélectionnez un compte login différent. L'écran d'erreur est remplacé par l'écran de connexion au serveur de fichiers. Pour revenir au menu Config PServer, appuyez sur la touche Menu.
255 Connexion au serveur impossible. Serveur de fichiers inactif ou sans connexion libre.	Le serveur de fichiers Novell est inactif ou sans connexion libre. Cette erreur se produit lorsque le Fiery X2e essaie de se connecter au serveur de fichiers demandé.	Sélectionnez un autre serveur de fichiers (ou demandez à une personne de se déconnecter). Pour revenir au menu Config PServer, appuyez sur la touche Menu.

Erreur Novell :	Cause :	Action proposée :
nnn Contacter l'administrateur IPX (Novell).	Signale d'autres erreurs du réseau lorsque le Fiery X2e est déjà connecté à un serveur de fichiers. Un problème inattendu est survenu et l'utilisateur ne peut généralement pas continuer sans l'intervention de l'administrateur réseau. L'erreur n° 197 indique que vous avez dépassé le nombre de tentatives de connexion autorisées pour ce compte sur le serveur de fichiers NetWare. L'erreur n° 255 indique généralement une défaillance matérielle.	Contactez l'administrateur IPX (Novell) et indiquez-lui le numéro de l'erreur. L'écran revient au menu Config PServer.

Messages d'erreurs de fonctionnement

Pour l'annulation des tâches, les avertissements lors du calibrage et les messages d'erreur liés à l'impression et au calibrage, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* pour connaître les autres messages d'erreur tels que ceux signalant les erreurs du copieur, les avertissements vous indiquant que vous devez charger un support dans les bacs ou les cassettes, ou que le disque est saturé. Ces messages sont affichés sur le panneau de commande et dans Fiery WebSpooler.

On peut choisir de connaître les erreurs PostScript, en tant qu'option d'impression à partir des applications Mac OS utilisant un pilote PostScript Niveau 3 ou en activant l'option Imprimer jusqu'à l'erreur PS dans le menu Config imprimante.

Vérifier câble ou alimentation

Ce message indique que le câble d'interface reliant le Fiery X2e et le copieur (ou un autre câble interne) n'est pas connecté ou qu'une tâche d'impression est prête mais que le copieur n'est pas sous tension.

Imprimante introuvable — réseaux TCP/IP ou IPX

La recherche d'une imprimante sur le réseau échoue la plupart du temps à cause de noms ou d'adresses manquants ou provoquant un conflit sur le Fiery X2e. Vous devez saisir certains noms à des endroits précis. Ces noms sont :

- Nom d'hôte TCP/IP ou nom DNS, défini par votre entreprise

Saisissez le nom d'hôte en tant que nom de serveur sur le panneau de commande.

- Nom d'imprimante distante (machine interne). Utilisez l'un des noms suivants :

print
hold
print_PRN-M
hold_PRN-M

REMARQUE : Si votre environnement réseau comprend un serveur UNIX, assurez-vous que le nom de l'imprimante distante ne contient pas de tiret ou de barre oblique.

Si vous modifiez le nom DNS (ou nom d'hôte TCP/IP) du Fiery X2e, vous devez reconfigurer l'un des utilitaires Fiery sur chaque poste de travail.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître le nom à utiliser.

A cet endroit :	Pour cette option :	Réseaux IXP/SPX :	Réseaux TCP/IP :	Voir page :
Config serveur sur le panneau de commande du Fiery X2e	Serveur	Nom choisi par l'utilisateur	Nom choisi par l'utilisateur	page 2-8
Fichier host de Windows NT	nom d'hôte	—	Nom DNS ou nom d'hôte TCP/IP	page 4-19
Configuration de Windows NT pour TCP/IP	nom d'hôte lpd	—	Nom DNS ou nom d'hôte TCP/IP	page 4-19, <i>Mise en route</i>
	nom de l'imprimante sur la machine hôte lpd	—	nomdequeue : print ou hold	

A cet endroit :	Pour cette option :	Réseaux IXP/SPX :	Réseaux TCP/IP :	Voir page :
Fichier UNIX /etc/printcap (BSD)	ligne rp	—	nomdequeue : print ou hold	page 4-29
Solaris	nomdequeue lpadmin	—	nomdequeue : print ou hold	
Utilitaire d'administration NetWare	files d'impression (obligatoirement en minuscules et en anglais)	_direct _print _hold	—	—
Boîte de dialogue Ajouter un nouveau serveur, lors de la configuration d'un utilitaire Fiery	Nouveau (périphérique)	PRN-M	PRN-M	<i>Mise en route</i>
	Nom (serveur)	Nom de serveur du Fiery X2e comme indiqué dans la configuration	Nom DNS (nom d'hôte TCP/IP)	

Connexion impossible du Fiery X2e avec les utilitaires clients Fiery

Si un client n'arrive pas à se connecter au Fiery X2e, vérifiez les points suivants :

- Configuration du Fiery X2e — vous devez avoir activé le protocole réseau approprié, saisi les bons paramètres (par exemple, pour TCP/IP, l'adresse IP, etc. ; le type de trame Ethernet pour IPX/SPX), et publié la queue Attente.

Vérifiez, dans le menu Config IPX/SPX, que le protocole de réseau IPX accède à tous les types de trame utilisés par les serveurs NetWare qui gèrent les tâches d'impression du Fiery X2e.

Vous pouvez vérifier rapidement ces paramètres en imprimant une page de configuration.

- Sur le poste client — le ou les protocoles réseau appropriés doivent être chargés, votre répertoire Windows doit contenir un fichier Efinl.ini configuré.

Index

Numerics

100BaseT 1-12

10BaseT 1-12

A

accès au réseau et au logiciel xiv

accès aux écrans de configuration

à distance 3-1

panneau de commande 2-3 à 2-46

activation

Fiery WebTools 2-29

activation des Fiery WebTools 3-17

activation des utilitaires 2-15, 3-9

Activer AppleTalk, option 2-14, 3-10

Activer Ethernet, option 2-12, 3-7

Activer impression Windows, option 3-16

Activer LPD, option 2-18, 3-17

Activer NDS, option 2-19

Activer Port parallèle, option 2-13

Activer PServer, option 2-18

Activer queue Imprimé, option 2-9, 3-3

Activer services Web,

option 2-18, 2-29, 3-17

Activer TCP/IP pour Ethernet,

option 2-15, 3-9

administrateur

fonctions 5-1 à 5-2

fonctions sur le serveur 2-39

gestion des tâches d'impression 5-1

installation du serveur 1-2

mot de passe 2-45

responsabilité pour configurer les droits
d'accès au système xiv

administrateur système, *voir* administrateur

Administrateur, mot de passe xvi

changer à partir du panneau de
commande 2-45

définition 3-5

droits d'accès xvii

pour définir la destination

WebLink xviii, 2-47

suppression 3-4

supprimer 3-5

adresse de bouclage 2-15, 3-10

adresse IP 4-30

Adresse IP (option de
configuration) 2-15, 3-10

Adresse passerelle, option 2-16

affichage de l'objet Login utilisateur 3-13

Ajouter serveur, option

configuration de bindery 2-24

Ajouter serveur-f, option

bindery 2-23, 2-24, 3-14

amélioration des performances du
serveur 5-3

annulation des modifications de la
configuration 2-7

AppleTalk 1-5

avec Windows NT 4-19

configuration du protocole 2-14

schéma de réseau 1-5

AppleTalk, configuration

à partir du panneau de
commande 2-14, 3-10

résumé 2-11

AppleTalk, zone 2-14, 3-10

arborescence NDS

- connexion au serveur couleur xiii
- Login utilisateur requis 2-19, 2-20
- mot de passe 2-19, 2-20
- parcourir 2-19, 2-20, 3-13
- recherche de l'objet Login
 - utilisateur 2-20
- recherche de la racine de file
 - d'impression 2-21, 2-22
- recherche du serveur d'impression 2-21
- sélection 3-13

Attente, queue xv, 2-31, 2-33

attribution d'un nom au serveur 2-8, 5-11

Au repos, écran du panneau de

commande 2-4

AutoCal 2-41

B

bindery

- définition du contexte 4-10 à 4-17
- mode d'émulation 3-12

bindery, configuration 2-18, 2-23

exigences 2-23, 3-14

options 2-23, 3-14

sur le serveur 2-23 à 2-27, 3-14 à 3-15

C

câble

à paire torsadée 1-12

UTP (à paire torsadée non blindée) 1-12

calibrage xiv, 2-41 à 2-44

options 2-42

quitter 2-44

Calibrage, option 2-39

caractère fin de fichier (EOF),

communication sur port

parallèle 2-13, 3-8

caractères

autorisés dans l'impression WPS à

distance 3-16

changer

mot de passe Administrateur 2-45

nom d'hôte ou nom DNS 5-11

Changer mot passe, option 2-39, 2-45

Choisir arborescence NDS, option 2-18

Choisir serveur-f, option 2-24

Choisir Serveur-f, option pour modification
de la connexion bindery 2-26

choisir un serveur de bindery sur lequel se
connecter 2-24

clients, configuration 1-2, 4-17 à 4-18, 4-25
à 4-26

CMJN, impression par défaut 2-35

compatibles PC

sur IPX (Novell) réseau 1-6

sur réseau TCP/IP 1-9

Compression, option 2-34, 3-20

compte guest 5-8

Config imprimante

menu de configuration 3-1

Config journal, option 2-39

Config réseau

menu de configuration 3-1

Config serveur

menu de configuration 2-37

Config Windows 2-28

configuration

accès à partir du panneau de

commande 2-3 à 2-46

accès distant 3-1

initiale (sur le panneau de

commande) 2-1

interface du panneau de commande 2-5

modifications 2-1

serveurs de réseau 2-1

types d'écrans 2-6, 2-7

zones 2-11

configuration à distance 3-1 à 3-21

- configuration à partir du panneau de commande 2-2 à 2-46
 - accès 2-3 à 2-8
 - configuration de l'imprimante 2-32
 - configuration de
 - protocole 2-14, 2-15, 2-16
 - configuration des services 2-17
 - configuration du journal 2-39
 - configuration du port 2-12
 - configuration du réseau 2-10
 - configuration du serveur 2-8
 - messages d'erreur 5-4 à 5-9
 - quitter 2-46
 - résumé 2-2
- configuration connexion NDS 4-6 à 4-9
- configuration des clients réseau
 - NetWare 4-17
 - Windows NT 4-26
- configuration des serveurs de réseau
 - NetWare 4-3, 4-4 à 4-16
 - UNIX 4-31
 - Windows NT 4-20
- configuration du serveur 2-1 à 2-46
- configuration du serveur couleur
 - à distance 3-1 à 3-22
 - préparation 1-11
- Configuration, menu du panneau de commande 2-5
- configuration, *voir* serveur (configuration), réseau (configuration), imprimante (configuration), PS (configuration), couleur (configuration), journal (configuration)
- connecteur 100BaseT 1-12
- connecteur RJ-45 à 8 broches 1-12
- connexion
 - à plusieurs serveurs de
 - bindery 2-23, 2-24, 3-14
 - à un serveur de fichiers de bindery 2-24

- câble de réseau 1-12
- câble parallèle 1-13
 - sur un serveur de fichiers de bindery 2-25
- connexion Direct xv, xvi
 - activation 3-18
 - publication 2-32
 - tâches 2-30
- connexion imprimante
 - échec 5-11
- Connexion port parallèle 3-19
- Connexion port parallèle, option 2-33
- connexions au serveur, maximum
 - bindery 2-25
- connexions d'impression xv
- Convertir formats papier, option 2-35, 3-20
- copieur 2-5, 2-41
- Correspondance tons directs,
 - option 2-38, 3-21
- couleur, configuration 2-2, 2-36 à 2-38

D

- Date système, option 2-9, 3-3
- date, définition 2-9
- déconnexion d'un serveur de fichiers de bindery 2-23, 2-27
- Délai (en s) port parallèle, option 2-13, 3-8
- délai d'interrogation du serveur (en secondes)
 - pour les tâches d'impression NetWare 2-28
- délai d'interrogation du serveur d'impression 2-28
- délai d'interrogation, dans la configuration PServer 2-27
- dépannage
 - configuration à partir du panneau de commande 5-4 à 5-9
 - imprimante introuvable dans le Sélecteur des utilitaires Fiery 5-12
 - imprimante introuvable—réseaux TCP/IP ou IPX 5-11

Depuis la liste, option (ajouter un serveur de fichiers) 2-24
 description des niveaux de contrôle xix, xx
 destination, WebLink xviii
 définition 2-47
 DNS (Domain Name Services) 4-19, 4-22
 du 2-3

E

échec de la connexion à l'imprimante 5-11
 écrans des erreurs 5-7, 5-9
 Effacement auto toutes les 55 tâches,
 option 2-40, 3-6
 effacer le journal des tâches 2-40
 Effacer serveur 2-46
 Effacer serveur, option 2-39, 2-46
 Enlever 2-44
 Enregistrer modifications
 configuration à partir du panneau de
 commande 2-7, 2-10
 configuration de l'imprimante, panneau
 de commande 2-33, 2-36
 configuration du journal des tâches,
 panneau de commande 2-41
 configuration du réseau, panneau de
 commande 2-12, 2-30
 Enregistrer modifications, option 2-38
 Entrer les premières lettres du nom du
 serveur (option de recherche) 2-24
 Entrer mot de passe serveur impression,
 option bindery 2-25, 2-26
 Entrer votre nom de login, option
 configuration de bindery 2-25
 erreur PostScript 2-36
 espace disque 5-4
 Ethernet 1-12
 configuration du port 2-12, 3-7
 connexion du câble 1-12
 réseau 4-2
 types de trames 2-16

Ethernet, configuration
 à partir du panneau de commande 2-11
 dans configuration de
 protocole 2-15
 dans la configuration du port 2-12
 vitesse Ethernet 2-12, 3-7

F

fichier HOSTS 4-22
 fichiers PostScript, impression 2-13, 3-8
 Fiery WebLink
 définition de la destination 2-47
 Fiery
 WebSpooler xviii, 2-9, 2-31, 2-39, 2-46
 droits d'accès Invité xvii
 Fiery WebTools xvii, 4-27 à 4-28
 accès 4-28
 activation 2-29, 3-9, 3-17
 configuration 4-28
 présentation générale xiii
 Fiery WebTools, Installation
 Fiery WebTools, Statut xviii
 files
 configuration file d'impression
 NetWare 4-15 à 4-16
 files d'impression
 NDS 2-22
 serveur 2-33
 serveur NetWare 4-15
 serveur NetWare (bindery) 2-24
 format binaire, impression via le port
 parallèle 2-13, 3-8
 format papier utilisé par défaut 2-35
 Format papier, option 2-35, 3-20

H

Heure système, option 2-9, 3-3
 Heure, option 3-3

I

Ignorer caractère EOF, option 2-13, 3-8

impression

automatique du journal des tâches 2-40

CMJN par défaut 2-35

connexions xv

connexions et queues 2-30, 2-32

directement sur port parallèle 2-13, 3-7

fichiers PostScript 2-13, 3-8

lpd 2-30

NDS 4-7 à 4-9

page de configuration à partir du
panneau de commande 2-46

page de couverture pour chaque
tâche 2-35

page de démarrage 2-9

réimpression de tâches déjà

imprimées 2-31

Windows (SMB) 1-1, 3-16

Impression auto toutes les 55 tâches,
option 2-40, 3-6

impression d'égal à égal, *voir* impression

Windows (SMB)

impression Windows (SMB) xiii

Impression, queue xv, 2-9, 2-31, 2-33

imprimante introuvable 5-11

imprimante introuvable dans le

Sélecteur 5-11

imprimante, configuration 2-32

à distance 3-17 à 3-21

à partir du panneau de commande 2-32

définition 2-2

onglet 3-18

options 3-17

Imprimé, queue 2-9, 2-31

Imprimer jusqu'à l'erreur PS,

option 2-36, 3-21

Imprimer page de démarrage,

option 2-9, 3-3

installation

serveur sur le réseau 1-2 à 1-11

tâches 1-2 à 1-3

utilitaires pour Windows 95 4-18

utilitaires pour Windows NT 4-26

Internet

accès à WebLink 2-47

accès au serveur avec les Fiery
WebTools xvii

Internet Explorer 4-28

Intranet

accès au serveur avec les Fiery

WebTools xvii

Invité, droit d'accès (aucun mot de passe)
pour WebSpooler xvii, xviii

IPX

NDS (Novell Directory Services) 2-17

sélection du type de trame 3-11

IPX (Novell) 4-2 à 4-18

configuration de l'impression 4-4 à 4-17

configuration des clients NetWare 4-17

configuration du serveur NetWare 4-4 à
4-16

définition du contexte de bindery 4-10 à
4-13

experts 4-3

impression

NDS 4-7 à 4-9

NDS (Novell Directory Services) 4-6 à
4-9

présentation de l'impression 4-3

schéma de réseau 1-6

serveur de fichiers de bindery,
connexion 2-23, 3-14

termes utilisés 2-23, 3-14

utilitaires serveur 4-3, 4-18

IPX (Novell) 4-2

IPX/SPX, configuration 2-16

résumé 2-11

sélection du type de trame 2-16

J

- Java 4-28
- jeu de caractères utilisé sur panneau de commande 2-9
- journal des tâches
 - définition 2-39
 - définition du format de page utilisé 3-6
 - effacement automatique 2-40
 - effacer 2-39, 2-46
 - impression automatique 2-40
 - option Imprimer journal sur 2-41
 - options par défaut 2-40
- journal, configuration 2-39 à 2-41
 - définition 2-2

L

- login guest 5-8
- login guest pendant la configuration de bindery 2-25
- login root 4-31
- Login serveur de fichiers, option bindery 2-25
- lorsqu 2-41
- lpd (TCP/IP) 4-29
 - résumé de la configuration 4-30 à 4-32
- LPD, configuration 2-18, 3-16

M

- maintien des performances du serveur 5-3
- Masque sous-réseau, option 2-15, 3-10
- menu de configuration
 - fonctions administratives 2-39
- Menu, touche 2-7, 2-24, 2-26
- Menus 2-6
- messages
 - au démarrage 5-4, 5-7
 - pendant la configuration 5-4
 - pendant le fonctionnement 5-10
 - Zone AppleTalk introuvable 3-10

- messages d'erreur 2-35, 5-4, 5-7, 5-10
 - configuration 5-4 à 5-10
 - fonctionnement 5-10
 - Novell 5-7
 - Zone AppleTalk introuvable 2-14
- messages fin de fichier (EOF) 2-13
- Microsoft Internet Explorer, voir Internet Explorer
- mode couleur 3-20
- Mode couleur, option 2-35
- modification
 - connexion de bindery 2-26
 - serveur d'impression Novell, bindery 2-23, 2-26
- Modifier connexion, option
 - configuration de bindery 2-23, 2-26
- mot de passe
 - administrateur, changer ou définir 2-45
 - arborescence NDS 2-19, 2-20
 - serveur d'impression 2-21
 - serveur d'impression de bindery 2-25
 - serveur de fichiers Novell, bindery 2-25
- Mot de passe serveur de fichiers (bindery) 2-25
- Mot de passe, onglet 3-4
- mots de passe
 - Administrateur 3-5
 - création 2-45, 3-4, 3-5
 - définition xvi
 - droits d'accès de l'administrateur xvii
 - droits d'accès de l'opérateur xvii
 - Fiery WebTools xviii
 - Invité (aucun mot de passe) pour WebSpooler xvii
 - modification 2-45
 - pour la destination WebLink xviii
 - pour WebSpooler xviii
 - suppression 3-4, 3-5
 - vérification 2-45, 3-4, 3-5

N

Nbre de tâches à garder sur Imprimé,
option 2-10, 3-3

NDS (NetWare Directory Services) 2-17
activation 2-19, 3-13
configuration sur le serveur 2-19 à
2-22, 3-12
définition 4-2
exigences de configuration 2-19
sous-arborescence file d'impression 2-22

NDS (Novell Directory Services) 4-6 à 4-9

NDS, configuration 2-19, 3-13
à partir du panneau de commande 3-12

NETADMIN 4-5

NETBEUI 1-7

Netscape Communicator 4-28

NetWare
bindery et NDS sur le même
réseau 2-18, 3-12
configuration serveur 4-13 à 4-16
délai d'interrogation du serveur
d'impression 2-28
écrans des erreurs 5-7, 5-9
NDS (Novell Directory Services) 4-6 à
4-9
services bindery 2-17
Services d'annuaire 2-17

NetWare 4.x, contexte de bindery 4-10

NetWare Print Console 4-13

NetWare, file d'impression 4-15

NETWISE (Novell Embedded Systems
Technology) 4-2

niveaux d'accès
description xix, xx

niveaux de contrôle
définition xiv

Noir étendu 2-38

nom d'hôte 4-19, 4-20, 4-22, 5-11
base de données 4-19
entrer 4-22

nom DNS 5-11, 5-12

Nom du serveur, option 3-16

Nouveau mot de passe, option 2-45

Novell, voir NetWare

O

Opérateur, mot de passe xvi, xviii, 2-1
droits d'accès xvii
supprimer 3-4, 3-5

ordinateurs Macintosh
avec Windows NT 4-26
sur réseau AppleTalk 1-5

ordre des pages 3-20

Ordre des pages, option 2-34

P

page 2-43

page de configuration 5-12
impression à partir du panneau de
commande 2-46

page de couverture, impression à la fin de la
tâche 2-35

Page de couverture, option 2-35, 3-20

paire torsadée, câble 1-12

panneau de commande 2-2, 2-3
accès aux écrans de configuration 2-3 à
2-46

accès calibrage 2-39

configuration de l'imprimante 2-32

configuration du réseau 2-10

configuration du serveur 2-8

configuration initiale 2-1

écran Au repos 2-4

exemples de configuration illustrés 2-7

interface de configuration 2-5

menus d'aide 2-6

option Changer mot passe 2-39

option Config journal 2-39

option Effacer serveur 2-39

Par nom, option (ajouter un serveur de
fichiers) 2-24

- passerelle, configuration
 - dans la configuration TCP/IP 2-16
 - PCONSOLE, utilitaire 2-25
 - performances du serveur, maintien/
 - amélioration 5-3 à 5-4
 - pilote d'imprimante PostScript de
 - Windows NT 4-23
 - plates-formes supportant les utilitaires xiii
 - plusieurs serveurs de bindery,
 - connexion 2-23, 3-14
 - police Courier, autoriser le remplacement
 - avec 2-36, 3-21
 - port parallèle
 - câble 1-13
 - connecteur 1-12
 - connexion 1-13
 - schéma 1-10
 - port parallèle, configuration
 - à partir du panneau de
 - commande 2-11, 2-13, 3-7
 - configuration fin de fichier 3-8
 - option fin de fichier 2-13
 - paramétrage délai 2-13
 - spécification du délai 3-8
 - options 2-13
 - port parallèle, résumé de la
 - configuration 2-11
 - port, configuration
 - à partir du panneau de commande 2-11
 - configuration Ethernet 2-12
 - configuration 3-7
 - options 2-12
 - portables, ordinateurs 1-13
 - PostScript, configuration 2-2, 2-34 à 2-36
 - problèmes, voir dépannage
 - protocole http 3-16
 - protocole Microsoft SMB 3-16
 - protocole,
 - configuration 2-14, 2-15, 2-16, 4-26
 - configuration 3-9
 - protocoles, réseau 1-1
 - Voir aussi* AppleTalk, IPX, IPX/SPX, TCP/IP
 - PS, configuration 2-2
 - PServer, configuration 2-18
 - à partir du panneau de commande 2-17
 - PServer, définition 2-17
 - PServer, mode 3-12
 - publication
 - connexion d'impression 2-30
 - connexion Direct 2-32
 - queue Attente 2-33
 - queue Impression 2-33
 - queues 2-33
 - queues d'impression xv
 - Publier la connexion Direct,
 - option 2-32, 2-33, 3-18
 - Publier queue Attente, option 2-33
 - Publier queue Impression, option 3-19
- ## Q
- queues
 - description 2-31
 - effacer 2-39
 - publication 2-33
 - serveur 2-31
 - spécification pour l'utilisation via le port
 - parallèle 2-33
 - toutes les effacer 2-46
 - queues d'impression 2-9
 - serveur 2-31
 - queues, *voir également* Impression (queue), Attente (queue), Imprimé (queue), connexion Direct
 - Quitter calibrage, option 2-44
 - Quitter cfg PServer, option 2-27
 - Quitter config serv, option 2-23
 - Quitter config, option 2-46
 - Quitter config, panneau de commande 2-46
 - quitter le menu de configuration, panneau de commande 2-7

R

remplacement de la police 2-36

Remplacer avec police Courier, option 2-36

Rendu des couleurs, option 2-37

réseau

AppleTalk 1-3 à 1-5

avec Windows NT 1-7

IPX (Novell) 1-3, 1-4, 1-6

lpd (TCP/IP) 1-3, 1-4, 1-9

protocoles supportés 1-1

résumé de la procédure d'installation 1-3

schémas d'installation 1-2 à 1-11

utilisant plusieurs protocoles 1-4

réseau, configuration

à partir du panneau de commande 2-10

à 2-28

définition 2-2

options 2-10, 2-11

problèmes 5-8

quitter 2-12

réseau, serveur *voir* serveur de réseau

réseaux Novell, configuration sur le panneau de commande 2-18

RJ-45, connecteur 1-12

S

schémas de configuration de réseau 1-4 à 1-10

Sélect. types trame, option 2-16

Sélecteur

pour les utilitaires 2-8

serveur non affiché 5-12

sur un réseau AppleTalk 2-8

sélection

format du papier par défaut 2-35

serveurs de bindery 2-26

sélection du type de trame pour IPX/SPX 2-16

Sélectionner imprimante, option 3-18

serveur

afficheur 2-3

configuration, *voir* configuration

effacer 2-46

file d'impression sur serveur

NetWare 4-15

panneau de commande 2-2

queues 2-31

résumé de la procédure d'installation du réseau 1-3

serveur couleur

connecteur parallèle 1-12

interrupteur d'alimentation 1-12

vue arrière présentant les

connecteurs 1-12

serveur d'impression

mot de passe 2-21

serveur d'impression NetWare,

bindery 2-25, 2-26

connexion 2-25, 2-26

création dans PCONSOLE 4-14

modification de la sélection 2-23

modifier votre choix 2-26

mot de passe 2-25

serveur de bindery

définition 4-2

serveur de fichiers de bindery,

connexion 2-24

serveur de fichiers NetWare, bindery

configuration plusieurs 3-14

connexion 2-23, 2-24

dans PCONSOLE 4-14

nombre maximal supporté xiii

plusieurs configurations 2-23

sélection pour modification 2-26

supprimer connexion 2-27

trouver les serveurs disponibles 2-24

serveur de noms WINS 2-28

- serveur, configuration
 - à partir du panneau de commande 2-8
 - définition 2-2
 - options 3-2
- Serveur, option 2-8, 3-2
- serveurs Novell connectés, bindery 2-26
- Serveurs supportés, option
 - bindery 2-26
- service, configuration 2-17, 3-15
 - quitter 2-30
- services bindery 2-17
- services Web, configuration 2-29, 3-16
- Simple Network Management Protocol, *voir* SNMP
- Simulation CMJN, option 2-37
- SMB, *voir* Impression Windows (SMB)
- Source RVB, option 2-37, 3-21
- super-utilisateur 4-31
- Suppr. types trame, configuration IPX/SPX 2-17
- supprimer
 - connexion serveur de fichiers de bindery 2-27
- Supprimer serveur-f, option
 - bindery 2-23, 2-27
- sur 2-41
- Surimpression noir, option 2-38, 3-21
- symbole de suppression, dans écran de configuration 2-6

T

- tâches
 - effacer 2-46
- tâches de réimpression 2-31
- TCP/IP
 - ajouter un serveur au réseau 4-21
 - avec stations de travail UNIX 4-29
 - configuration à distance 3-9
 - configuration de l'impression à partir de Windows NT 4-19 à 4-25

- configuration du protocole 2-14
- connexions publiées 2-33
- nécessaire pour utilitaires IPX 4-18
- nom d'hôte 5-11, 5-12
- protocole http 1-1
- protocole lpd 1-1
- protocole nbt 1-1
- schéma de réseau 1-9
- TCP/IP, configuration 4-26
 - à partir du panneau de commande 2-14
 - pour Ethernet 2-15
 - résumé 2-11
- téléchargement de polices
 - connexion Direct nécessaire xvi
- terminologie, Novell 2-23, 3-14
- Texte/images noir 100 %, option 2-38, 3-21
- Token Ring
 - activation 3-7
 - configuration à distance 3-10
 - types de trames 2-16
- Type d'imprimante, option 3-18
- types de fichiers, et configuration du port
 - parallèle 2-13, 3-8
- types de trames supportés
 - IPX/SPX 2-16
 - TCP/IP et AppleTalk 2-17

U

- UNIX
 - fichier printcap 4-30, 5-12
 - nom d'imprimante distante 4-30, 5-12
- UNIX, stations de travail
 - sur réseau TCP/IP 1-9
- URL
 - pour la modification de la destination WebLink 2-47
- Utiliser jeu de caractères, option 2-9, 3-3
- Utiliser nom serveur WINS, option 3-17
- Utiliser Serveur noms WINS, option 2-28

- utilitaires 3-9
 - activation 4-26
 - activation du protocole sur le serveur 2-15, 3-9
 - configuration 4-26
 - installation sur clients IPX (Windows 95) 4-18
 - installation sur postes de travail Windows NT 4-26
 - queue Impression nécessaire 2-33
- utilitaires Fiery, *voir* utilitaires

V

- Vitesse Ethernet, option 2-12, 3-7
- voir liste des serveurs de bindery connectés 2-26
- Voir liste serveurs, option configuration de bindery 2-23, 2-26

W

- WebLink xviii
 - destination xviii
- WebSpooler, *voir* Fiery WebSpooler
- WebTool Installation, *voir* Fiery WebTools, Installation
- WebTool Statut, *voir* Fiery WebTools, Statut
- WebTools, *voir* Fiery WebTools
- Windows NT
 - avec TCP/IP 1-7, 1-9
 - configuration du serveur Windows NT pour l'impression 4-20
 - environnement du réseau 1-7
- Windows, configuration 3-16
- WINS Adresse IP, option 2-28, 3-17

