



KONICA MINOLTA

PageScope Account Manager Ver. 1.1

Guide de l'utilisateur



PAGESCOPE

Account Manager

Contenu

1 Général

1.1	Account Manager	1-1
1.2	Descriptions des fonctions.....	1-1
1.2.1	Account Manager	1-1
	Informations de compte.....	1-1
	Comptabilité.....	1-1
	Analyse.....	1-2
	Autorisation max. définie	1-2
1.2.2	Fonctions de PageScope Enterprise Suite	1-2
1.3	Configuration requise.....	1-3
1.3.1	Environnement réseau	1-3
1.3.2	Server for PageScope Enterprise Suite	1-3
	Ajout d'une exception	1-3
1.4	Configuration générale	1-5
1.4.1	Installation	1-5
1.4.2	Réglages serveur	1-5
1.4.3	Enregistrement d'une licence	1-5

2 Installation et connexion

2.1	Installation de PageScope Account Manager.....	2-1
	Procédure d'installation	2-2
2.2	Connexion à PageScope Account Manager	2-4
2.2.1	Connexion en tant qu'administrateur système	2-4
	Connexion au serveur	2-4
2.2.2	Connexion en tant qu'utilisateur général	2-6
	Connexion au serveur	2-7
2.3	Opérations de base	2-9
2.3.1	Page Menu Haut	2-9
2.3.2	Pages des fonctions	2-10
2.4	Désinstallation	2-12
	Procédure de désinstallation	2-12

3 Account Manager

3.1	Informations de compteur	3-1
3.1.1	Sélectionnez le périphérique	3-1
3.1.2	Choix d'une période	3-3
3.1.3	Affichage du résultat	3-4
	Exportation.....	3-5
	Modification du fichier exporté	3-7
3.2	Comptabilité par utilisateur	3-8
3.2.1	Choix de l'élément principal	3-8
3.2.2	Choix du sous-élément	3-9
3.2.3	Choix d'une période	3-10
	Si "Par Date limite" a été sélectionné	3-11
	Période comptable et collecte des données compteur.....	3-11
3.2.4	Affichage du résultat	3-12
	Enregistrement d'un profil de rapport comptable.....	3-14
	Exportation.....	3-15
	Affichage d'un graphe.....	3-16
3.3	Comptabilité par périphérique	3-18
3.3.1	Choix de l'élément principal	3-18
3.3.2	Choix du sous-élément	3-19
3.3.3	Choix d'une période	3-21
	Si "Par Date limite" a été sélectionné	3-22
	Période comptable et collecte des données compteur.....	3-22
3.3.4	Affichage du résultat	3-23
	Enregistrement d'un profil de rapport comptable.....	3-24
	Exportation.....	3-25
	Affichage d'un graphe.....	3-25
3.4	Comptabilité par compte département.....	3-26
3.4.1	Choix de l'élément principal	3-26
3.4.2	Choix du sous-élément	3-26
3.4.3	Choix d'une période	3-28
	Si "Par Date limite" a été sélectionné	3-29
	Période comptable et collecte des données compteur.....	3-29
3.4.4	Affichage du résultat	3-30
	Enregistrement d'un profil de rapport comptable.....	3-31
	Exportation.....	3-32
	Affichage d'un graphe.....	3-32

3.5	Choix d'un profil de rapport comptable	3-33
3.5.1	Comptabilité	3-33
3.5.2	Suppression du profil de rapport sélectionné	3-33
3.6	Analyse par utilisateur.....	3-34
3.6.1	Choix de la condition d'analyse	3-34
3.6.2	Choix de l'étendue de l'analyse	3-34
3.6.3	Choix d'une période	3-36
3.6.4	Affichage du résultat	3-37
	Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse	3-38
	Exportation.....	3-39
	Affichage d'un graphe.....	3-41
3.7	Analyse par périphérique	3-43
3.7.1	Choix de la condition d'analyse	3-43
3.7.2	Choix de l'étendue de l'analyse	3-43
3.7.3	Choix d'une période	3-45
3.7.4	Affichage du résultat	3-46
	Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse	3-47
	Exportation.....	3-47
	Affichage d'un graphe.....	3-47
3.8	Analyse par compte département.....	3-48
3.8.1	Choix de la condition d'analyse	3-48
3.8.2	Choix de l'étendue de l'analyse	3-49
3.8.3	Choix d'une période	3-50
3.8.4	Affichage du résultat	3-51
	Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse	3-52
	Exportation.....	3-52
	Affichage d'un graphe.....	3-52
3.9	Choix d'un profil de rapport d'analyse	3-53
3.9.1	Analyse	3-53
3.9.2	Suppression du profil de rapport sélectionné	3-53
3.10	Gestion de la limite supérieure.....	3-54
3.10.1	Définition des fonctions de base	3-54
	Fonctionnement lorsque les réglages de la limite supérieure sont activés	3-56
	Fonctionnement lorsque les réglages de la limite supérieure sont désactivés	3-56
	Passage de "Désactiver" à "Activer"	3-56

3.10.2	Réglage par utilisateur	3-57
	Page "Par utilisateur"	3-57
	Affichage des utilisateurs	3-58
3.10.3	Modification des réglages	3-59
3.10.4	Importation/exportation	3-60
	Exportation.....	3-61
	Configuration du fichier TXT	3-62
	Importation.....	3-64
	Vérification du résultat de l'importation	3-65
3.11	Définition d'un prix unitaire	3-67
3.11.1	Définition des fonctions de base	3-67
	Ajout et modification de profils de prix unitaire	3-68
	Suppression d'un profil de prix unitaire.....	3-70
	Ajout et modification de profils dégressifs	3-71
	Suppression d'un profil dégressif	3-72
3.11.2	Réglage par périphérique	3-72
3.11.3	Importation/exportation	3-73
	Exportation.....	3-73
	Configuration du fichier Texte (délimité par des tabulations)	3-75
	Importation.....	3-76
	Vérification du résultat de l'importation	3-77
3.12	Réglages Initiaux	3-79
3.12.1	Counter Reader : Sélect. périphér. cibles	3-79
3.12.2	Account Manager : Sélect. périphér. cibles	3-81
	Sélect. périphér. cible	3-82
	Réglages des options de périphérique.....	3-85
3.12.3	Définition de la collecte des données de compteur	3-87
3.12.4	Définition du format papier	3-89
3.12.5	Définition du nom du port d'impression	3-91
	Définition du nom du port d'impression	3-92
3.13	Option	3-93
3.13.1	Définition d'un processus périodique	3-93
	Taille des fichiers enregistrés.....	3-93
	Ajout et modification des réglages du traitement périodique.....	3-94
	Suppression d'un processus périodique	3-96
3.13.2	Définition des paramètres administrateur	3-96
	Ajout d'un administrateur.....	3-96
	Suppression d'un administrateur.....	3-98
3.13.3	Résultats de la collecte des données de compteur	3-99

3.13.4	Logiciel client	3-101
3.13.5	Version	3-103
3.14	Print Log Tool.....	3-104
3.14.1	Installation	3-104
3.14.2	Désinstallation	3-108
3.14.3	Utilisation de Print Log Tool	3-108

À propos de ce produit

KONICA MINOLTA PageScope Account Manager est un utilitaire de gestion centralisée de périphériques, tels que des périphériques multifonctions, sur le réseau. Grâce à l'utilisation de KONICA MINOLTA PageScope Account Manager dans un navigateur Internet, l'utilisation et les coûts de chaque compte ou de chaque utilisateur des périphériques du réseau peuvent être calculés et analysés.

KONICA MINOLTA PageScope Account Manager est une fonction qui s'exécute depuis Server for PageScope Enterprise Suite. Server for PageScope Enterprise Suite doit être installé afin de pouvoir installer PageScope Account Manager.

Marques de commerce et marques déposées

Reconnaisances des marques de commerce

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope et bizhub sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mozilla et Firefox sont des marques de commerce de la Fondation Mozilla.

Apple est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Safari est une marque de commerce d'Apple Inc.

Intel et Pentium sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

NetAdvantage 2005 Copyright © 2002-2006 Infaragistics, inc.

Boîtes de dialogue

Les boîtes de dialogue présentées dans ce manuel sont celles qui apparaissent dans Windows XP.

**Détails**

Les boîtes de dialogue qui apparaissent dans ce document peuvent être différentes de celles qui apparaissent sur votre ordinateur, selon les périphériques installés et les réglages définis.

Remarque

La reproduction, la traduction ou la copie non autorisées de ce document, que ce soit dans sa totalité ou en partie, sont strictement interdites.

Le contenu de ce document est sujet à modification sans avis préalable.

Copyright © 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tous droits réservés.

1 Général

1.1 Account Manager

PageScope Account Manager est une application qui s'exécute sur Server for PageScope Enterprise Suite. Le nombre de copies et d'impressions pour chaque périphérique enregistré ou chaque utilisateur peut être calculé. Pour utiliser Account Manager, il est nécessaire de répondre aux pré-requis suivants.

- Le serveur sur lequel Server for PageScope Enterprise Suite a été installé fonctionne.
- Account Manager est installé.
- Le nombre de licences nécessaire a été obtenu et enregistré.



Rappel

Pour plus de détails sur les fonctions, consultez "Descriptions des fonctions" à la page 1-1.

1.2 Descriptions des fonctions

1.2.1 Account Manager

PageScope Account Manager offre les fonctions suivantes.

Informations de compteur

Les compteurs du périphérique sélectionné peuvent être additionnés facilement.

Pour plus de détails, consultez "Informations de compteur" à la page 3-1.

Comptabilité

La comptabilité peut être effectuée à l'aide d'éléments détaillés comme un utilisateur, un périphérique et un compte département. Les frais de copies et d'impressions peuvent être calculés en définissant des prix unitaires.

Les réglages comptables définis peuvent être enregistrés pour pouvoir les rappeler plus tard pour faire des calculs rapides.

Analyse

L'utilisation peut être analysée sous les conditions spécifiées par un utilisateur, un périphérique ou un compte département.

Les réglages d'analyse définis peuvent être enregistrés pour pouvoir les rappeler plus tard pour faire des calculs rapides.

Autorisation max. définie

Lorsque la limite maximale du nombre de copies d'impression est presque atteinte, un avertissement peut être envoyé, ou lorsque la limite est dépassée, l'impression peut être interdite.

1.2.2 Fonctions de PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite offre les fonctions suivantes. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

- User List
Gère les informations des utilisateurs.
- Device List
Gère les informations des périphériques.
- Server Settings
Configure Server for PageScope Enterprise Suite pour l'enregistrement d'une licence.
- Admin Console
Détermine les réglages pour la connexion à la base de données pour Server for PageScope Enterprise Suite, restaure une copie de sauvegarde de la base de données et modifie le mot de passe de l'administrateur système.



Rappel

Les applications supplémentaires autres que Account Manager sont disponibles sur PageScope Enterprise Suite. Pour des détails sur chaque application supplémentaire, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec l'application en question.

1.3 Configuration requise

1.3.1 Environnement réseau

Pour plus de détails sur l'environnement réseau requis pour exécuter Account Manager, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

1.3.2 Server for PageScope Enterprise Suite

Les systèmes d'exploitation, le matériel et les logiciels suivants sont nécessaires pour exécuter PageScope Enterprise Suite.

Système d'exploitation	Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server Service Pack 4 ou une version ultérieure Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1 ou une version ultérieure* Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 ou une version ultérieure Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 ou une version ultérieure* Microsoft Windows Vista Business/Entreprise*
Matériel	CPU : 2 GHz minimum RAM : 512 Mo minimum Disque dur : 500 Mo minimum (pour l'installation)
Logiciels	Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure Microsoft Internet Information Services 5.0 ou une version ultérieure Microsoft SQL Server 2005 Express/Standard/Enterprise Microsoft SQL Server 2000 Standard/Enterprise

* Il est nécessaire d'ajouter une exception avec le Pare-feu Windows.

Ajout d'une exception

Selon le système d'exploitation installé sur le serveur, il peut être nécessaire d'ajouter une exception. Consultez les informations suivantes lorsque vous ajoutez l'exception.

Fonction	Détails
Programme faisant l'objet de l'exception	C:\Program Files\KONICA MINOLTA\PageScope Enterprise Suite\bin\Release\PSESCoreScheduler.exe
N° de port	8085

Fonction	Détails
Autres réglages	• Modifiez les réglages sur l'onglet Avancé tel que décrit plus bas. Cochez la case "Connexion au réseau local". Cliquez sur le bouton [Paramètres] et cochez la case "Serveur Web (HTTP)" de l'onglet Services. Si SSL est activé, coché la case "Serveur Web sécurisé (HTTPS)". • Pour Windows Vista, (1) Modifiez les paramètres sur l'onglet Avancé tel que décrit plus bas. Cochez la case "Connexion au réseau local". (2) Modifiez les paramètres sur l'onglet Exceptions tel que décrit plus bas. Cochez la case "Services World Wide Web (HTTP)". Si SSL est activé, cochez la case "Serveur Web sécurisé (HTTPS)".

1.4 Configuration générale

Pour utiliser Server for PageScope Enterprise Suite et Account Manager, installez-le et définissez les réglages dans l'ordre suivant.

1.4.1 Installation

- 1 Installez Server for PageScope Enterprise Suite sur la machine à utiliser comme serveur. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
- 2 Installez Account Manager. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, consultez "Installation de PageScope Account Manager" à la page 2-1.

1.4.2 Réglages serveur

Connectez-vous à Server for PageScope Enterprise Suite en tant qu'administrateur système et définissez les réglages pour les éléments suivants. Ces réglages sont nécessaires pour définir les réglages comptables.

Fonction	Description
Device List	Consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
User List	Consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
Account Manager	• "Select. périphér. cibles" : Sélectionnez les périphériques dont les données seront additionnées et analysées.(page 3-81) • "Réglages Données compteur" : Définissez un intervalle de collecte et une période d'enregistrement pour l'enregistrement des compteurs de chaque périphérique.(page 3-87) • "Réglages du port d'impression" : Précisez le nom du port d'impression.(page 3-91)
Server Settings	Consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

1.4.3 Enregistrement d'une licence

Lorsque l'installation est terminée, enregistrez une clé de License.



Rappel

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une licence, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

2 Installation et connexion

Ce chapitre fournit des détails sur l'installation et la connexion à PageScope Account Manager.

2.1 Installation de PageScope Account Manager

La procédure suivante décrit comment installer PageScope Account Manager sous Windows XP.



Remarque

Avant d'installer l'utilitaire, n'oubliez pas de vous connecter avec des privilèges d'administrateur.

PageScope Account Manager utilise Internet Information Services (IIS). Avant de commencer l'installation, IIS doit être installé.

Grâce à Microsoft SQL Server, PageScope Account Manager peut gérer des données de compteurs d'utilisation et de journaux d'impression.

La version gratuite de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition est fournie sur le CD-ROM de PageScope Account Manager. Remarque : la capacité de la base de données est limitée à 4 Go.

Selon le nombre de périphériques à gérer, le nombre d'utilisateurs enregistrés et la période de gestion, la taille des données traitées dans la base de données peut devenir très importante. Si une grande quantité de données doit être traitée, utilisez Microsoft SQL Server 2005, qui est une version payante.

Lors de l'installation de PageScope Account Manager, désactivez SSL pour Microsoft SQL Server.

Sélectionnez "Mode mixte (authentification Windows et authentification SQL Server)" comme mode d'authentification pour Microsoft SQL Server. Il n'est pas disponible en "Mode d'authentification Windows".

MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8 est nécessaire pour installer Microsoft SQL Server 2005 sous Windows 2000 Server ou Windows 2000 Professional. Si MDAC 2.8 n'est pas installé sur votre ordinateur, vous devez d'abord l'installer.

Si le serveur a été réinstallé, lancez Admin Console et vérifiez les réglages de l'onglet Réglage Connexion.

Procédure d'installation

Avant de commencer l'installation, vérifiez les points suivants :

- ✓ IIS (Internet Information Services) a été installé.
- ✓ .Net Framework 2.0, SQL Server 2005 et Server for PageScope Enterprise Suite ont été installés.
- ✓ Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.
- ✓ Sous Windows Vista, "Compatibilité avec la métabase IIS et la configuration IIS6" a été activé. Il est possible de définir les réglages dans l'ordre suivant. Si la fonction n'a pas été activée, sélectionnez, dans le Panneau de configuration, "Programmes et fonctionnalités" - "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows" - "Internet Information Services" - "Outils d'administration Web" - "Compatibilité avec la gestion IIS6", et "Compatibilité avec la métabase IIS et la configuration IIS6".
- ✓ Pour le Serveur sur Windows 2000 ou Windows 2000 Professional, MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8 a été installé.

- 1 Mettez le CD-ROM de PageScope Account Manager dans le lecteur de CD-ROM.

La fenêtre du programme d'installation apparaît.



- 2 Lorsque .Net Framework 2.0 et SQL Server 2005 ne sont pas installés, cliquez sur "Basic Module".
 - Pour plus de détails sur l'installation de l'application, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

- 3 Lorsque Server for Enterprise Suite n'est pas installé, cliquez sur "Server for PageScope Enterprise Suite".
 - Pour plus de détails sur l'installation de l'application, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
- 4 Cliquez sur [Installation Account Manager] dans la fenêtre du programme d'installation.



- L'assistant installation de PageScope Account Manager démarre.
- 5 Continuez l'assistant installation de PageScope Account Manager.
 - Lorsque l'assistant est terminé, passez à l'étape suivante.
 - 6 DBInitializeUtility démarre. Saisissez le mot de passe SA pour SQLServer, puis cliquez sur le bouton [Créer].
 - Pour modifier le nom de la base de données, saisissez un nouveau nom ici.
 - 7 Redémarrez l'ordinateur.

2.2 Connexion à PageScope Account Manager

La procédure suivante décrit comment se connecter à PageScope Account Manager.



Remarque

Si le nombre de connexions simultanées au niveau TCP est limité au serveur où PageScope Account Manager est exécuté, il est possible que plusieurs utilisateurs ne puissent pas se connecter. Par exemple, avec Windows XP Professional, dix utilisateurs peuvent se connecter au serveur au niveau TCP en même temps.



Rappel

Les fonctions disponibles après la connexion sont différentes pour l'administrateur système et les utilisateurs généraux. Pour plus de détails, consultez "Connexion en tant qu'utilisateur général" à la page 2-6.

2.2.1 Connexion en tant qu'administrateur système


La procédure suivante décrit comment se connecter à PageScope Account Manager en tant qu'administrateur système.

Connexion au serveur

- 1 Démarrez votre navigateur Web.
- 2 Allez à l'adresse suivante : `http://[Nom du serveur]/[Pseudonyme]`
 - Remplacez "Nom du serveur" par l'adresse IP ou le nom de l'hôte exécutant PageScope Account Manager.
 - Remplacez "Pseudonyme" par le pseudonyme du répertoire virtuel pour l'IIS utilisé par PageScope Enterprise Suite. Si vous n'avez pas modifié les réglages de la fenêtre Réglages IIS de l'assistant installation de PageScope Enterprise Suite pendant l'installation, remplacez "Pseudonyme" par "PSES".
 - Si le nom de l'hôte est "localhost" et si les réglages de la fenêtre Réglages IIS de l'assistant installation de PageScope Enterprise Suite n'ont pas été modifiés, allez à l'adresse suivante : `http://localhost/PSES/`


- Pour utiliser une adresse IPv6 comme nom de serveur, mettez [] de chaque côté du nom de serveur. Lorsque le nom de l'adresse est "FFFF:FFFF::FFFF", allez à l'adresse suivante : `http://[FFFF:FFFF::FFFF]/PSES/`. Cette adresse peut être inaccessible selon le navigateur utilisé.
- Avec le serveur PageScope Enterprise Suite activé pour les communications SSL chiffrées, saisissez "https" au lieu de "http". Allez à l'adresse suivante : `https://[Nom du serveur]/[Pseudonyme]/`

La page de connexion apparaît.

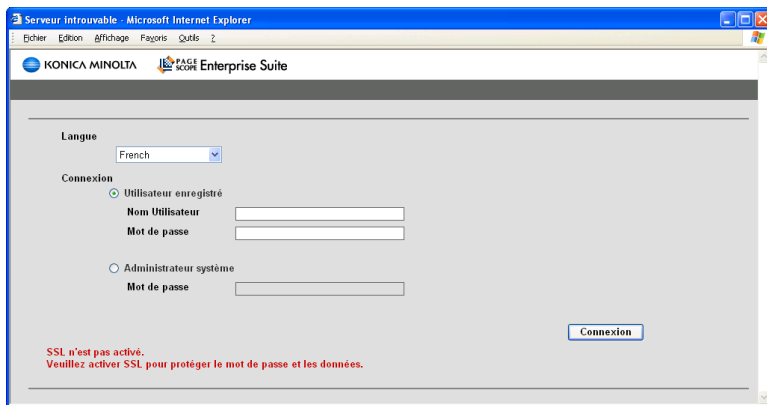

- 3 Sélectionnez [Administrateur système].
- 4 Dans le champ "Mot de passe", saisissez le mot de passe de l'administrateur système de PageScope Account Manager.
 - Le mot de passe d'administrateur système par défaut pour PageScope Account Manager est "Admin".
 - Le mot de passe d'administrateur système pour PageScope Account Manager peut être modifié à partir d'Admin Console. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

- 5 Cliquez sur le bouton [Connexion].
La page Menu Haut apparaît.

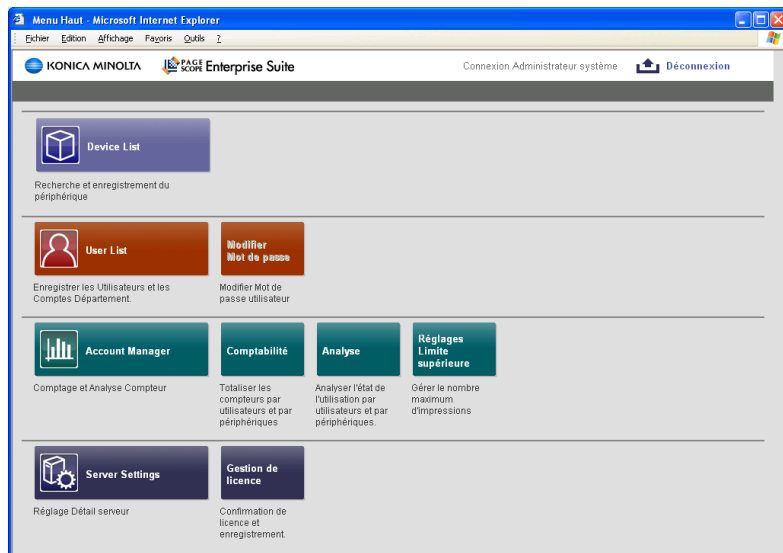

2.2.2 Connexion en tant qu'utilisateur général

La procédure suivante décrit comment se connecter à PageScope Account Manager en tant qu'utilisateur général.

Les informations relatives à l'utilisateur doivent d'abord être enregistrées avec PageScope Account Manager. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un utilisateur, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".




Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur général, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

- *Device List*
- *User List*
- *Server Settings*


Connexion au serveur

- 1 Démarrez votre navigateur Web.
 - 2 Allez à l'adresse suivante : `http://[Nom du serveur]/[Pseudonyme]`
 - Remplacez "Nom du serveur" par l'adresse IP ou le nom de l'hôte exécutant PageScope Account Manager.
 - Remplacez "Pseudonyme" par le pseudonyme du répertoire virtuel pour l'IIS utilisé par PageScope Enterprise Suite. Si vous n'avez pas modifié les réglages de la page Réglages IIS de l'assistant installation de PageScope Enterprise Suite pendant l'installation, remplacez "Pseudonyme" par "PSES".
 - Si le nom de l'hôte est "localhost" et si les réglages de la page Réglages IIS de l'assistant installation de PageScope Enterprise Suite n'ont pas été modifiés, allez à l'adresse suivante : `http://localhost/PSES/`
 - Avec Server for PageScope Enterprise Suite activé pour les communications SSL encryptées, saisissez "https" au lieu de "http". Allez à l'adresse suivante : `https://[Nom du serveur]/[Pseudonyme]/`
- La page de connexion apparaît.

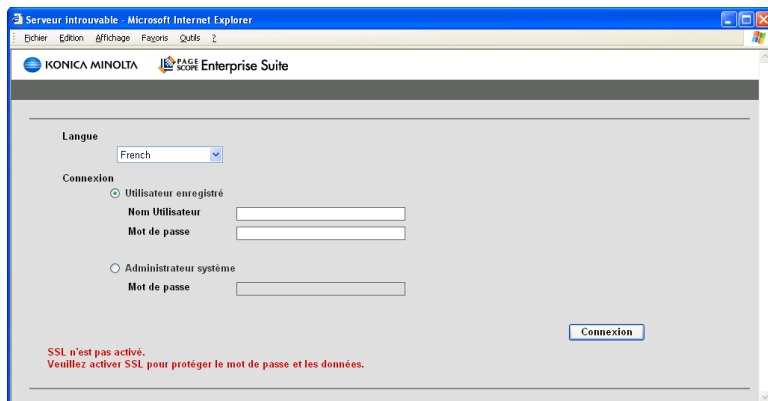

- 3 Sélectionnez [Utilisateur enregistré].
- 4 Saisissez les informations relatives à l'utilisateur enregistré.
 - [Nom Utilisateur] : Saisissez le nom de l'utilisateur.
 - [Mot de passe] : Saisissez le mot de passe.


- 5 Cliquez sur le bouton [Connexion].
La page Menu Haut apparaît.

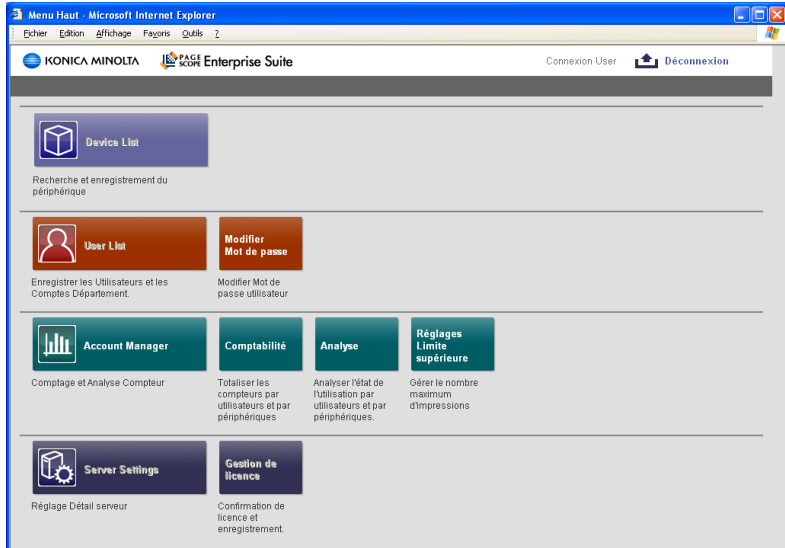

2.3 Opérations de base

Le fonctionnement de base de PageScope Account Manager est décrit ci-après.

2.3.1 Page Menu Haut

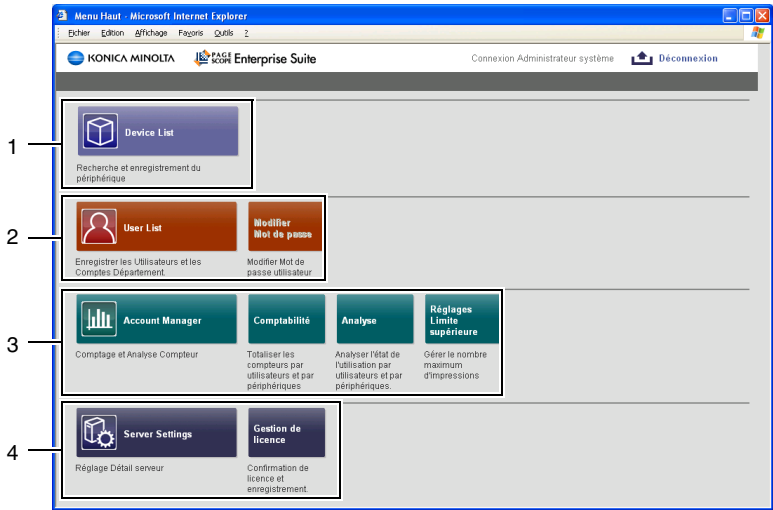

N°	Fonction	Description
1	Device List	Enregistre et gère les périphériques. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".  ... Rappel <i>Cette fonction peut être utilisée par l'administrateur système ou l'administrateur de la liste des périphériques.</i>
2	User List	Enregistre et gère les utilisateurs. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".  ... Rappel <i>Cette fonction peut être utilisée par l'administrateur système ou l'administrateur de la liste des utilisateurs.</i>

N°	Fonction	Description
3	Account Manager	Additionne les compteurs. Pour plus de détails, consultez "3 Account Manager". ... Rappel <i>Lorsqu'un utilisateur général se connecte, les totaux du compteur de cet utilisateur sont disponibles.</i>
4	Server Settings	Définit les réglages du serveur pour PageScope Account Manager. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1". ... Rappel <i>Cette fonction ne peut être utilisée que par l'administrateur système.</i>

2.3.2 Pages des fonctions

N°	Fonction	Description
1	Nom de l'utilisateur connecté	Affiche le nom de l'utilisateur qui est connecté.
2	Bouton [Déconnexion]	Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter de PageScope Account Manager et afficher la page Connexion.
3	Bouton [Vers Menu principal]	Cliquez sur ce bouton pour aller à la page Menu Haut.

N°	Fonction	Description
4	Menu	Affiche le menu. Cliquez sur un élément du menu pour afficher des détails sur le côté droit de la page.
5		Cliquez sur ce bouton pour afficher la page de l'élément qui est situé un niveau au-dessus dans le menu.  ... Remarque <i>Veillez à ne pas utiliser le bouton [Retour] du navigateur Web.</i>
		Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations de la page en cours.  ... Remarque <i>Veillez à ne pas utiliser le bouton [Mettre à jour] du navigateur Web.</i>
		Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations de l'Aide pour la page en cours.
6	Nombre maximum de lignes affichées	Lorsqu'une liste est affichée dans la page, sélectionnez le nombre d'éléments affichés dans la liste. Par exemple, si vous cliquez sur "10", dix éléments sont affichés dans la page en cours.
7	Sélection d'une page	Ces boutons apparaissent lorsque la liste affichée dans la page s'étend sur plusieurs pages. • Cliquez sur le bouton [<] pour aller à la page précédente. • Cliquez sur le bouton [>] pour aller à la page suivante. • Cliquez sur le bouton [<<] pour aller à la première page. • Cliquez sur le bouton [>>] pour aller à la dernière page. • Saisissez le numéro de la page souhaitée dans la zone de texte et cliquez sur le bouton [Go] pour aller à la page indiquée.

2.4 Désinstallation

Procédure de désinstallation

Avant de désinstaller PageScope Account Manager, vérifiez les points suivants.

- ✓ Aucun utilisateur n'est connecté à PageScope Account Manager.
- ✓ Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.
- ✓ La licence pour PageScope Account Manager a été supprimée de la cible de gestion du concédant de licence pour Server for PageScope Enterprise Suite.

- 1 À partir du Panneau de configuration, ouvrez "Ajout ou suppression de programmes" ("Ajout/Suppression de programmes" sous Windows 2000).
- 2 Sélectionnez [KONICA MINOLTA PageScope Account Manager] et supprimez-le.
- 3 Redémarrez l'ordinateur.



...

Rappel

Pour plus de détails sur la suppression d'une licence, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

3 Account Manager

3.1 Informations de compteur

3.1.1 Sélectionnez le périphérique

Sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez consulter les informations de compteur.

Les informations historiques de compteur obtenues peuvent être affichées par périphérique. Vous pouvez également consulter le nombre d'impressions qui ont été réalisées sur le périphérique sélectionné.



Rappel

Pour additionner les compteurs de plusieurs périphériques ou les afficher simultanément, ou encore afficher le compteur de périphérique par élément (par fonction, par utilisateur, par compte département, par date limite, par format de papier, par couleur, originaux/nombre de pages imprimées/total des pages imprimées recto-verso), consultez la section "Comptabilité par périphérique" à la page 3-18.

- 1 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
 - Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
 - Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

Account Manager | Konica Minolta Enterprise Suite | Connexion Administrateur système | Déconnexion | Vers Menu principal

Informations de compteur

Sélection de périphérique → Sel.Date limite → Affich.Result

Sélection de périphérique

Tous les périphériques

☐ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus **Afficher**

Total: 1-10/36 [10] 20 30 50 100

<< 1 4 >> Go

Sélectionner	Nom enregistré	Nom du modèle
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-2	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-3	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-4	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-5	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C352-1	KONICA MINOLTA bizhub C352
☐	KONICA MINOLTA bizhub C352-2	KONICA MINOLTA bizhub C352

Suivant

3 Sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez afficher les informations de compteur et cliquez sur le bouton [Suivant].

3.1.2 Choix d'une période

Sélectionnez une période pendant laquelle vous souhaitez afficher les informations de compte.

- Sélectionnez le profil de la période et la date de référence.
- Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les détails de la période.
 - Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez d'additionner les données avec un "Compte jusqu'à la date de réglage" ou un "Compte depuis la date de réglage".



Rappel

La liste "Jour de base" présente la date de collecte des informations des compteurs. Si ces informations ne sont pas collectées à partir des périphériques, les dates ne sont pas affichées.

La date indiquée peut différer de celle affichée en fonction de la sélection d'une période comptable et d'analyse.

3.1.3 Affichage du résultat

Il est possible d'afficher les informations de compteur.

Fonction	Détails
Périphérique sélectionné	Affiche le nom enregistré du périphérique sélectionné.
Date limite	Affiche la période sélectionnée.
Date	Affiche la date sélectionnée.
Utilisateur	Affiche l'utilisateur sélectionné.
Suivi de volume	Affiche le compte département sélectionné.



Remarque

Selon le type de compte sélectionné dans le [Menu Compteur], certains éléments peuvent ne pas être affichés.

<Compteur>

Si vous sélectionnez le type de compteur, les résultats affichés peuvent être modifiés. Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction		Détails
Menu Compteur		Sélectionnez le type de compteur à afficher.
	Compteur Total	Affiche le compteur total.
	Compteur Format	Affiche le compteur par format de papier.
	Compteur utilisateur	Affiche le compteur par utilisateur. Si vous cliquez sur l'icône  située à côté du nom d'utilisateur, les informations détaillées de compteur de l'utilisateur sont affichées. De même, si vous cliquez sur l'icône  située à côté de la période, les informations détaillées de compteur de la période sont affichées.
	Compteur Compte Département	Affiche le compteur par compte département. Si vous cliquez sur l'icône  située à côté du nom de compte, les informations détaillées de compteur de compte département sont affichées. De même, si vous cliquez sur l'icône  située à côté de la période, les informations détaillées de compteur de la période sont affichées.

<Affich. Résult.>

Les informations de compteur sont affichées en fonction des réglages définis.

Fonction	Détails
Bouton "Exporter"	Cliquez sur ce bouton pour exporter les données de compteur.

Exportation

Les données de compteur peuvent être exportées et enregistrées dans un fichier au format spécifié.

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.


Fonction	Description
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".
Type de fichier	Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enregistrer.




Rappel

Si "XML" est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage fichier" sur "UTF-8".

- 1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le bouton [Départ].

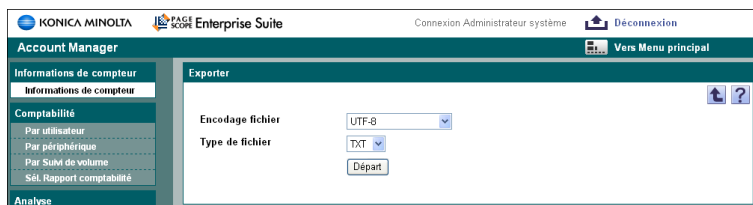

- 2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

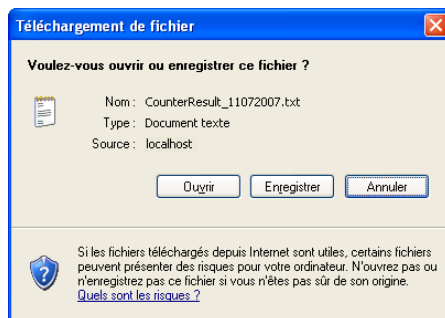

- 3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le bouton [Fermer].
Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.



Remarque

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et modifiées dans un tableur.

Les données au format TXT ne peuvent pas être affichées et modifiées dans un tableur.

Modification du fichier exporté

Les données exportées peuvent être modifiées dans un tableur. L'exemple suivant indique comment modifier le fichier exporté dans Microsoft Excel.

- 1 Ouvrez Microsoft Excel.
- 2 Sélectionnez "Ouvrir".
- 3 Sélectionnez le fichier exporté souhaité.
 - Sélectionnez "Tous les fichiers" ou "Fichiers texte" dans la zone "Type de fichier".L'assistant d'importation de texte apparaît.
- 4 Définissez le type de données qui correspond le mieux à vos données puis cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour "Type de données d'origine", sélectionnez "Délimité - Des caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champ".
 - Sélectionnez "1" pour "Commencer l'importation à la ligne".
 - Sélectionnez le jeu de code de caractère pour l'exportation.
- 5 Définissez le séparateur de champ, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Ne cochez la case "Tabulation" que dans la section "Délimiteurs".
 - Décochez la case "Traitez les délimiteurs consécutifs comme un seul".
 - Sélectionnez " " (guillemets) pour "Identificateur de texte".
- 6 Définissez le format des données de la colonne puis cliquez sur le bouton [Terminer].
 - Mettez en surbrillance la colonne souhaitée dans "Aperçu des données" et modifiez la valeur de "Format des données de la colonne" en "Texte".
 - Changez le format des données de toutes les colonnes en "Texte".Le fichier exporté s'ouvre.
- 7 Modifiez le fichier.
- 8 Enregistrez le fichier.
 - Pour enregistrer le fichier en tant que nouveau fichier, sélectionnez "Texte (délimité par des tabulations)" dans la zone "Enregistrer le fichier sous le type".

3.2 Comptabilité par utilisateur

3.2.1 Choix de l'élément principal

Sélectionnez les utilisateurs dont les données doivent être additionnées.

- 1 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe d'utilisateurs à afficher.
 - Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les utilisateurs".

- 2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs/groupes d'utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

- 3 Cochez la case en regard de l'utilisateur/groupe d'utilisateurs dont les données doivent être additionnées et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour sélectionner tous les utilisateurs/groupes d'utilisateurs, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].

3.2.2 Choix du sous-élément

Sélectionnez les données de l'utilisateur/du groupe d'utilisateurs sélectionné qui doivent être additionnées. Les réglages suivants peuvent être sélectionnés.

Fonction	Détails
Par Date limite	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction de la période d'utilisation.
Par périphérique	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction du périphérique utilisé.
Par fonction	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction des fonctions utilisées.
Par format papier	Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les données et les données par "Grand format" et "Format normal".
Par couleur	Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les données et les données par "Couleurs", "2 couleurs", "Unicolore" ou "Noir".

1 Sélectionnez la condition secondaire et cliquez sur le bouton [Suivant].

KONICA MINOLTA PAGE SCORE Enterprise Suite Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager

Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Sum de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Comptabilité

Sél. El. Princ. → Sél. El. Sec. → Sél. Date limite → Affich. Result.

Elément principal Par utilisateur

Sél. El. Sec.

Elément secondaire Par fonction

Retour Suivant

- 2 Si "Par périphérique" a été sélectionné, sélectionnez le périphérique dont les données doivent être additionnées.

3.2.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à additionner.

- Sélectionnez la date de départ dans la liste de gauche et la date de fin dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton [Le résultat de la comptabilité est affiché.].



Remarque

Les dates auxquelles les compteurs additionnés ne peuvent pas être collectés n'apparaissent pas dans la liste.

Si "Par Date limite" a été sélectionné

- ➔ Si "Par Date limite" a été sélectionné, sélectionnez le profil de la période comptable et la date de référence.
 - Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les détails de la période comptable.
 - Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez d'additionner les données avec un "Compte jusqu'à la date de réglage" ou un "Compte depuis la date de réglage".

Période comptable et collecte des données compteur

Si "9 Mois" a été sélectionné dans le champ "Tous les 3 mois" pour la période comptable et si "1/1/2008 et Compte depuis la date de réglage" ont été sélectionnés, les données sont additionnées sur les périodes suivantes :

1/1 - 3/31/2008

4/1 - 6/30/2008

7/1 - 9/30/2008

Le comptage de la différence (incrément) est calculé pour chaque période et présenté comme résultat. Si les compteurs n'ont pas été additionnés le 3/31, le compteur du jour le plus proche est utilisé.

3.2.4 Affichage du résultat

Le résultat comptable s'affiche comme ci-dessous.

Account Manager

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Règlages Initiaux

Sélect. périphér. cibles

Règlages Données compteur

Régl. Format papier

Réglage Port d'impression

Option

Régl. Générateur rapport

Réglage Administrateur

Comptabilité

Sél. El. Princ → Sél. El. Sec → Sél. Date limite → **Affich. Résult**

Élément principal: Par utilisateur

Élément secondaire: Par format papier

Date limite: 10/6/2007 - 10/18/2007

Changer affichage

Élément détaillé: Aucun

Afficher Élément: Compteur

Afficher

Résultat comptable

Créer Rapport comptabilité

Enregistrer

Exporter

Afficher Graphe

Total: 1-3/3

[10] 20 30 50 100

	Total	Grand format	Format normal
Finance	28,283	13,542	1,199
Michael Smith	9,713	4,598	517
Martina Jelic	9,443	4,631	181

Retour

Fonction	Détails
Élément principal	Affiche "Par utilisateur".
Élément secondaire	Affiche "Par Date limite", "Par périphérique", "Par fonction", "Par format papier" ou "Par couleur" comme condition secondaire.
Date limite	Affiche la période sélectionnée.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction	Détails
Élément détaillé	Sélectionnez "Par fonction", "Par format papier" ou "Par couleur".
Afficher Contenu	Sélectionnez "Différence" ou "Cumul". "Différence" : affiche les compteurs pour la période spécifiée. "Cumul" : affiche les totaux des compteurs à partir du jour où PageScope Account Manager a été installé ou les compteurs ont été réinitialisés à la date affichée.

Fonction	Détails
Afficher Élément	Sélectionnez "Compteur", "Coût" ou "Compteur/Coût". La devise peut être modifiée lorsque "Régl. Affichage" est sélectionné dans le menu de la page Server Settings. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".



Remarque

Il est possible que certains éléments n'apparaissent pas sous "Changer affichage", selon la condition secondaire sélectionnée.



Rappel

Pour que "Coût" apparaisse, "Configuration tarification" doit être défini avec la valeur "Activer". Étant donné que les prix unitaires sont définis différemment en fonction du périphérique, le calcul peut ne pas être réalisé correctement si, par exemple, un périphérique est détecté lorsque les compteurs sont additionnés par utilisateur.

<Résultat comptable>

Le résultat comptable est affiché en fonction des réglages définis.

Fonction	Détails
Créer Rapport comptabilité	Les conditions de comptage définies peuvent être enregistrées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Exporter]	Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat comptable.
Bouton [Afficher Graphe]	Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats comptables affichés dans un histogramme.



Remarque

Lorsque vous utilisez la fonction de blocage des fenêtres publicitaires pour le navigateur Web, réglez-la sur "Désactiver (Toujours autorisé)". Lorsque cette fonction est active, le graphe risque de ne pas être affiché.

Enregistrement d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable peuvent être enregistrés. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants. Lorsque vous avez défini les réglages, cliquez sur le bouton [Appliquer] pour ajouter le profil de rapport comptable.

En enregistrant fréquemment les profils de rapport comptable utilisés, ils peuvent être rappelés à partir de la page Sél. Rapport comptabilité pour des calculs rapides.

Fonction	Détails
Nom de profil	Saisissez un nom de profil de 1 à 63 caractères. Vous ne pouvez pas utiliser le même nom que celui du profil d'analyse.
Réglage Date limite	Sélectionnez la période comptable.



Rappel

Vous ne pouvez pas enregistrer le même nom de profil que celui enregistré pour le rapport comptable ou d'analyse. Si le même nom de profil est défini, un message vous demande de confirmer l'écrasement des données. Cliquez sur le bouton [OK] pour écraser les données. L'ancien profil est supprimé.

Exportation

Les données des résultats comptables peuvent être exportées et enregistrées dans un fichier au format spécifié.

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.


Fonction	Détails
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".
Type de fichier	Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enregistrer.




Rappel

Si "XML " est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage fichier" sur "UTF-8".

- 1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le bouton [Départ].

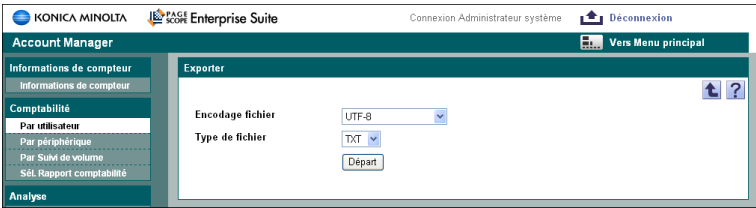


- 2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

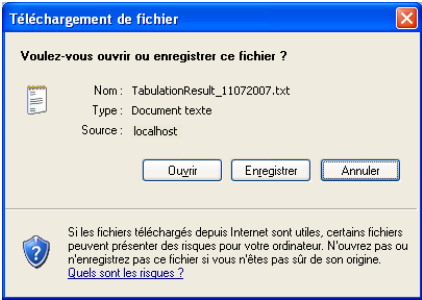

- 3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton [Enregistrer].

- 4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le bouton [Fermer].

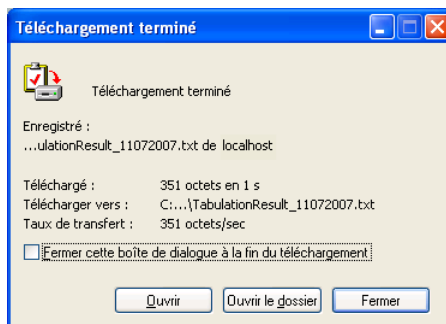

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.




Remarque

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et modifiées dans un tableur. Pour plus de détails, consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-7.

Les données au format TXT ne peuvent pas être affichées et modifiées dans un tableur.

Affichage d'un graphique

Cliquez sur le bouton [Afficher Graph] pour afficher les résultats comptables dans un histogramme dans une autre fenêtre.

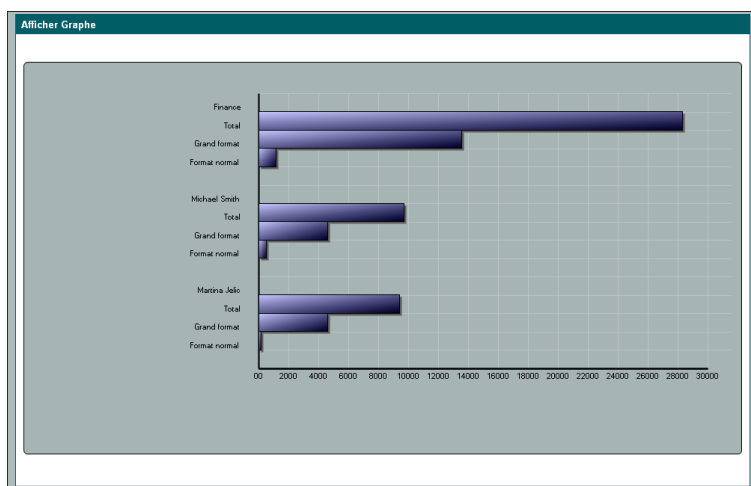



...

Rappel

Si "Élément détaillé" a été configuré sur "Aucun", un histogramme horizontal apparaît. Si "Élément détaillé" a été configuré sur un autre réglage, un histogramme horizontal en couches apparaît.



...

Remarque

Si le périphérique est affiché, seul le nom enregistré est affiché. Si le nom enregistré est trop long, tout le nom peut ne pas être affiché.

Si de nombreux éléments de conditions principales et secondaires sont sélectionnés, il est possible qu'ils ne s'affichent pas correctement.

Si une police n'est pas installée sur le serveur utilisé, il est possible que le texte ne s'affiche pas correctement.

3.3 Comptabilité par périphérique

3.3.1 Choix de l'élément principal

Sélectionnez les périphériques dont les données doivent être additionnées.

- 1 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
 - Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
 - Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
- 2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

Account Manager

Comptabilité

Sel. El. Princ → Sel. El. Sec → Sel. Date limite → Affich. Résultat

Etendue comptable

Tous les périphériques

☒ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus

Afficher

Tout sélectionner

Total: 1-10-40 [10] 20 30 50 100

Sélectionner	Non enregistré	Nom du modèle
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-2	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-3	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-4	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-5	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C352-1	KONICA MINOLTA bizhub C352
☐	KONICA MINOLTA bizhub C352-2	KONICA MINOLTA bizhub C352

Suivant

- 3 Cochez la case en regard des périphériques dont les données doivent être additionnées et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].



Remarque

Les données ne peuvent pas être additionnées par groupe de périphériques.

3.3.2 Choix du sous-élément

Sélectionnez les données à additionner pour le périphérique sélectionné. Les réglages suivants peuvent être sélectionnés.

Fonction	Détails
Par Date limite	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction de la période d'utilisation.
Par utilisateur	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction de l'utilisateur.
Par Suivi de volume	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction du compte département utilisé.
Par fonction	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction des fonctions utilisées.
Par format papier	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction de chaque format papier.
Par couleur	Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les données et les données par "Couleurs", "2 couleurs", "Unicolore" ou "Noir".
Nbre d'originaux/Nbre de feuilles/Nbre de feuilles recto-verso	Affiche le nombre d'originaux, le nombre de feuilles et le nombre de feuilles imprimées recto-verso.

1 Sélectionnez la condition secondaire et cliquez sur le bouton [Suivant].

- 2 Si "Par utilisateur" ou "Par Suivi de volume" a été sélectionné, sélectionnez l'utilisateur/le compte département dont les données doivent être additionnées.

- Si "Par utilisateur" a été sélectionné

KONICA MINOLTA  Enterprise Suite Connexion Administrateur système [Déconnexion](#)

Account Manager [Vers Menu principal](#)

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux
Sélect. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Option
Régl. Générateur rapport
Réglage Administrateur
Résultat Collecte Compteur
Logiciel client
Version

Comptabilité

Sél. El. Princ → Sél. El. Sec → Sél. Date limite → Affich. Résult

Élément principal Par périphérique

Élément secondaire Par utilisateur

Etendue comptable

Tous les utilisateurs

Tout sélectionner

Total: 1-10-30 [10] 20 30 50 100

<< < 1 /3 >> Go

Sélectionner	Nom groupe d'utilisateurs	Nom utilisateur
☐	Finance	
☐	Michael Smith	
☐	Martina Jelic	
☐	Martin Schulz	
☐	IT	
☐	Piotr Adamczyk	
☐	Hanna Jensen	
☐	Henry Marque	
☐	Service	
☐	Laura Brunner	

- Si "Par Suivi de volume" a été sélectionné

KONICA MINOLTA  Enterprise Suite Connexion Administrateur système [Déconnexion](#)

Account Manager [Vers Menu principal](#)

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux
Sélect. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Comptabilité

Sél. El. Princ → Sél. El. Sec → Sél. Date limite → Affich. Résult

Élément principal Par périphérique

Élément secondaire Par Suivi de volume

Etendue comptable

Tout sélectionner

Total: 1-7-7 [10] 20 30 50 100

Sélectionner	Nom Compte	Description
☐	SAP	
☐	ELC	
☐	Solutions	
☐	Cost saving	
☐	Works council	
☐	Christmas event	
☐	Car policy	

3.3.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à additionner.

- Sélectionnez la date de départ dans la liste de gauche et la date de fin dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton [Le résultat de la comptabilité est affiché.].

Account Manager **KONICA MINOLTA** **PAGE SCOUT Enterprise Suite** Connexion Administrateur système **Déconnexion**

Account Manager **Vers Menu principal**

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Règlages Initiaux
Sélect. périph. cables
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Option

Comptabilité

Sél. El. Princ. → Sél. El. Sec. → **Sél. Date limite** → Affich. Result.

Élément principal

Élément secondaire

Période comptable
Si vous sélectionnez une période de comptage dont le jour de début et le jour de fin sont identiques, le résultat affiche les données cumulées du compteur total.

10/2/2007	10/2/2007
10/3/2007	10/3/2007
10/4/2007	10/4/2007
10/5/2007	10/5/2007
10/6/2007	10/6/2007
10/7/2007	10/7/2007
10/8/2007	10/8/2007
10/9/2007	10/9/2007
10/10/2007	10/10/2007
10/11/2007	10/11/2007
10/12/2007	10/12/2007
10/13/2007	10/13/2007
10/14/2007	10/14/2007
10/15/2007	10/15/2007
10/16/2007	10/16/2007
10/17/2007	10/17/2007
10/18/2007	10/18/2007



Remarque

Les dates auxquelles les compteurs additionnés ne peuvent pas être collectés n'apparaissent pas dans la liste.

Si "Par Date limite" a été sélectionné

- Si "Par Date limite" a été sélectionné, sélectionnez le profil de la période comptable et la date de référence.
 - Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les détails de la période comptable.
 - Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez d'additionner les données avec un "Compte jusqu'à la date de réglage" ou un "Compte depuis la date de réglage".

KONICA MINOLTA **FACE Enterprise Suite** Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Règlages L'unité supérieure

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Règlages Initiaux

Sélect. périph. cibés

Règlages Données compteur

Régl. format papier

Menu D'arrêt d'urgence

Comptabilité

Sél. El. Princ. → Sél. El. Sec. → **Sél. Date limite** → Affich. Result.

Elément principal Par périphérique

Elément secondaire Par Date limite

Période comptable

☐ Tous les 3 mois 9 Mois

☒ Chaque mois 3 Mois

☐ Chaque semaine 3 Semaines

☐ Chaque jour 7 Jours

Jour de base

10/11/2007

10/12/2007

10/13/2007

10/14/2007

10/15/2007

10/16/2007

10/17/2007

10/18/2007

Compte jusqu'à la date de réglage

Retour Le résultat de la comptabilité est affiché.

Période comptable et collecte des données compteur

Si "9 Mois" a été sélectionné dans le champ "Tous les 3 mois" pour la période comptable et si "1/1/2008 et Compte depuis la date de réglage" ont été sélectionnés, les données sont additionnées sur les périodes suivantes :

1/1 - 3/31/2008

4/1 - 6/30/2008

7/1 - 9/30/2008

Le comptage de la différence (incrément) est calculé pour chaque période et présenté comme résultat. Si les compteurs n'ont pas été additionnés le 3/31, le compteur du jour le plus proche est utilisé.

3.3.4 Affichage du résultat

Le résultat comptable s'affiche comme ci-dessous.

KONICA MINOLTA
 Enterprise Suite
Connexion Administrateur système
Déconnexion

Account Manager
Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure

Fonctions de base

Règlage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Règlage par périphérique

Règlages Initiaux

Sélect. périphér. cibles

Règlages Données compteur

Règl. Format papier

Règlage Port d'impression

Option

Règl. Générateur rapport

Comptabilité

Sél. El. Princ. → Sél. El. Sec → Sél.Date limite → Affich. Result

Élément principal Par périphérique

Élément secondaire Par utilisateur

Date limite 10/6/2007 - 10/18/2007

Changer affichage

Élément détaillé Aucun

Afficher Élément Compteur

Afficher

Résultat comptable

Créer Rapport comptabilité Enregistrer

Exporter Afficher Graphie

Total: 1-2/2 [10] 20 30 50 100

	Finance	Michael Smith
KONICA MINOLTA bizhub C253-1	684	148
KONICA MINOLTA bizhub C253		
KONICA MINOLTA bizhub C253-2	628	172
KONICA MINOLTA bizhub C253		
Total	1,312	320

[Retour](#)

Fonction	Détails
Elément principal	Affiche "Par périphérique".
Elément secondaire	Affiche "Par Date limite", "Par utilisateur", "Par Suivi de volume", "Par fonction", "Par format papier", "Par couleur" ou "Nb de d'originaux/Nbre de feuilles/Nbre de feuilles recto-verso" comme condition secondaire sélectionnée.
Date limite	Affiche la période sélectionnée.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction	Détails
Élément détaillé	Sélectionnez "Par fonction", "Par format papier", "Par couleur" ou "Nbre d'originaux/Nbre de feuilles/Nbre de feuilles recto-verso".
Afficher Contenu	Sélectionnez "Différence" ou "Cumul". "Différence" : affiche les compteurs pour la période spécifiée. "Cumul" : affiche les totaux des compteurs à partir du jour où PageScope Account Manager a été installé ou les compteurs ont été réinitialisés à la date affichée.

Fonction	Détails
Afficher Élément	Sélectionnez "Compteur", "Coût" ou "Compteur/Coût". La devise peut être modifiée lorsque "Régl. Affichage" est sélectionné dans le menu de la page Server Settings. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".



Remarque

Il est possible que certains éléments n'apparaissent pas sous "Changer affichage", selon la condition secondaire sélectionnée.



Rappel

Pour que "Coût" apparaisse, "Configuration tarification" doit être défini avec la valeur "Activer". Étant donné que les prix unitaires sont définis différemment en fonction du périphérique, le calcul peut ne pas être réalisé correctement si, par exemple, un périphérique est supprimé lorsque les compteurs sont additionnés par utilisateur/compte département.

<Résultat comptable>

Le résultat comptable est affiché en fonction des réglages définis.

Fonction	Détails
Créer Rapport comptabilité	Les conditions de comptage définies peuvent être enregistrées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Exporter]	Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat comptable.
Bouton [Afficher Graphe]	Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats comptables affichés dans un histogramme.

Enregistrement d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable peuvent être enregistrés. En enregistrant fréquemment les profils de rapport comptable utilisés, ils peuvent être rappelés à partir de la page Sél. Rapport comptabilité pour des calculs rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Enregistrement d'un profil de rapport comptable" à la page 3-14.

Exportation

Les données des résultats comptables peuvent être exportées et enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation est la même que pour le "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Exportation" à la page 3-15.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher le résultat comptable dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les précautions sont les mêmes que ceux de "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la page 3-16.

3.4 Comptabilité par compte département

3.4.1 Choix de l'élément principal

Sélectionnez les comptes département dont les données doivent être additionnées.

- Cochez la case en regard des comptes département dont les données doivent être additionnées et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour sélectionner tous les comptes département, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].

3.4.2 Choix du sous-élément

Sélectionnez les données à additionner pour le compte département sélectionné. Les réglages suivants peuvent être sélectionnés.

Fonction	Détails
Par Date limite	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction de la période d'utilisation.
Par périphérique	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction du périphérique utilisé.
Par fonction	Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en fonction des fonctions utilisées.
Par format papier	Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les données et les données par "Grand format" et "Format normal".
Par couleur	Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les données et les données par "Couleurs", "2 couleurs", "Unicolore" ou "Noir".

1 Sélectionnez la condition secondaire et cliquez sur le bouton [Suivant].

Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Règlages Initiaux

Option

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Règlages Initiaux

Option

Comptabilité

Sel. El. Princ. → Sel. El. Sec. → Sel. Date limite → Affich. Résult.

Élément principal

Par Suivi de volume

Sel. El. Sec.

Élément secondaire

Par fonction

Retour

Suivant

2 Si "Par périphérique" a été sélectionné, sélectionnez le périphérique dont les données doivent être additionnées.

Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Règlages Initiaux

Option

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Règlages Initiaux

Option

Comptabilité

Sel. El. Princ. → Sel. El. Sec. → Sel. Date limite → Affich. Résult.

Élément principal

Par Suivi de volume

Élément secondaire

Par périphérique

Etendue comptable

Tous les périphériques

☐ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus

Afficher

Tout sélectionner

Total: 1-10-40

<< < 1 /4 > >> Go

Sélectionner	Nom enregistré	Nom du modèle
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-2	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-3	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-4	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C353-5	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C352-1	KONICA MINOLTA bizhub C352
☐	KONICA MINOLTA bizhub C352-2	KONICA MINOLTA bizhub C352

Retour

Suivant

3.4.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à additionner.

- ➔ Sélectionnez la date de départ dans la liste de gauche et la date de fin dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton [Le résultat de la comptabilité est affiché].



...

Remarque

Les dates auxquelles les compteurs additionnés ne peuvent pas être collectés n'apparaissent pas dans la liste.

Si "Par Date limite" a été sélectionné

- Si "Par Date limite" a été sélectionné, sélectionnez le profil de la période comptable et la date de référence.
 - Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les détails de la période comptable.
 - Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez d'additionner les données avec un "Compte jusqu'à la date de réglage" ou un "Compte depuis la date de réglage".

Période comptable et collecte des données compteur

Si "9 Mois" a été sélectionné dans le champ "Tous les 3 mois" pour la période comptable et si "1/1/2008 et Compte depuis la date de réglage" ont été sélectionnés, les données sont additionnées sur les périodes suivantes :

1/1 - 3/31/2008

4/1 - 6/30/2008

7/1 - 9/30/2008

Le comptage de la différence (incrément) est calculé pour chaque période et présenté comme résultat. Si les compteurs n'ont pas été additionnés le 3/31, le compteur du jour le plus proche est utilisé.

3.4.4 Affichage du résultat

Le résultat comptable s'affiche comme ci-dessous.

Account Manager

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux
Sélect. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. format papier
Réglage Port d'impression

Option
Régl. Générateur rapport
Réglage Administrateur
Résultat Collecte Compteur
Logiciel client
Version

Connexion Administrateur système Déconnexion
Vers Menu principal

Comptabilité

Sél. El. Princ → Sél. El. Sec → Sél. Date limite → **Affich. Result.**

Élément principal Par Suivi de volume
Élément secondaire Par Date limite
Date limite Chaque mois 7/18/2007 - 10/18/2007

Changer affichage

Élément détaillé Aucun
Afficher Contenu Différence
Afficher Élément Compteur
Afficher

Résultat comptable

Créer Rapport comptabilité Enregistrer

Exporter Afficher Graphe

Total: 1.4.4 [10] 20 30 50 100

Description	7/18/2007	8/18/2007	9/18/2007	10/18/2007	Total
SAP	23,842	23,991	23,655		71,588
ELC	24,439	25,411	22,963		72,813
Solutions	24,095	24,284	23,876		72,255
Cost saving	23,424	23,096	22,428		68,950
Total	95,800	96,784	92,922		285,606

Retour

Fonction	Détails
Élément principal	Affiche "Par Suivi de volume".
Élément secondaire	Affiche "Par Date limite", "Par périphérique", "Par fonction", "Par format papier" ou "Par couleur" comme condition secondaire.
Date limite	Affiche la période sélectionnée.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction	Détails
Élément détaillé	Sélectionnez "Par fonction", "Par format papier" ou "Par couleur".

Fonction	Détails
Afficher Contenu	Sélectionnez "Différence" ou "Cumul". "Différence" : affiche les compteurs pour la période spécifiée. "Cumul" : affiche les totaux des compteurs à partir du jour où PageScope Account Manager a été installé ou les compteurs ont été réinitialisés à la date affichée.
Afficher Élément	Sélectionnez "Compteur", "Coût" ou "Compteur/Coût". La devise peut être modifiée lorsque "Régl. Affichage" est sélectionné dans le menu de la page Server Settings. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".



Remarque

Il est possible que certains éléments n'apparaissent pas sous "Changer affichage", selon la condition secondaire sélectionnée.



Rappel

Pour que "Coût" apparaisse, "Configuration tarification" doit être défini avec la valeur "Activer". Étant donné que les prix unitaires sont définis différemment en fonction du périphérique, le calcul peut ne pas être réalisé correctement si, par exemple, un périphérique est supprimé lorsque les compteurs sont additionnés par compte département.

<Résultat comptable>

Le résultat comptable est affiché en fonction des réglages définis.

Fonction	Détails
Créer Rapport comptabilité	Les conditions de comptage définies peuvent être enregistrées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Exporter]	Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat comptable.
Bouton [Afficher Graphe]	Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats comptables affichés dans un histogramme.

Enregistrement d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable peuvent être enregistrés. En enregistrant fréquemment les profils de rapport comptable utilisés, ils peuvent être rappelés à partir de la page Sél. Rapport comptabilité pour des calculs rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Enregistrement d'un profil de rapport comptable" à la page 3-14.

Exportation

Les données des résultats comptables peuvent être exportées et enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation est la même que pour le "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Exportation" à la page 3-15.

Affichage d'un graphe


Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher le résultat comptable dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les précautions sont les mêmes que ceux de "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la page 3-16.

3.5 Choix d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable précédemment enregistrés peuvent être sélectionnés pour afficher les résultats comptables.

3.5.1 Comptabilité

- Sélectionnez un profil de rapport comptable et cliquez sur le bouton [Le résultat de la comptabilité est affiché.].

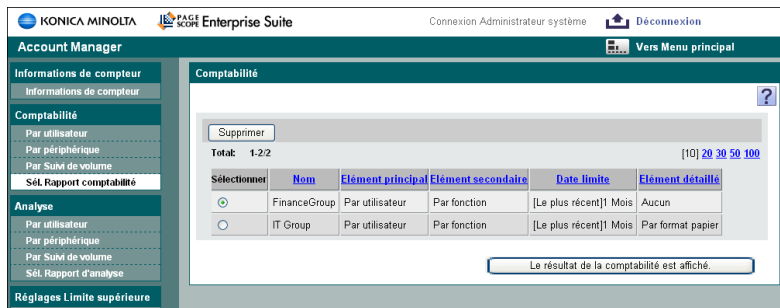


Rappel

Si vous cliquez sur le nom d'un élément tel que "Nom" ou "Élément principal", les éléments sont triés dans l'ordre ascendant ou descendant.

3.5.2 Suppression du profil de rapport sélectionné

- 1 Sélectionnez un profil de rapport comptable et cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour supprimer le groupe.

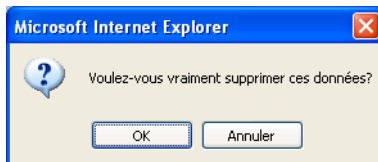

Remarque

Les profils de rapport comptable qui sont utilisés avec le traitement périodique ne peuvent pas être supprimés. Pour plus de détails sur le traitement périodique, consultez "Définition d'un processus périodique" à la page 3-93.

3.6 Analyse par utilisateur

3.6.1 Choix de la condition d'analyse

Sélectionnez les données à analyser. Les réglages suivants peuvent être sélectionnés.

Fonction	Détails
Pourcentage des économies papier	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage des économies de papier à partir des compteurs pour le nombre de feuilles et d'originaux.
Pourcentage de fréquence d'impression Couleur	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de couleurs utilisées.
Pourcentage des grands formats utilisés	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de grands formats utilisés.

3.6.2 Choix de l'étendue de l'analyse

Sélectionnez les utilisateurs dont les données doivent être analysées.

- 1 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe d'utilisateurs à afficher.
 - Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les utilisateurs".

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs/groupes d'utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure

Fonctions de base

Règlage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Règlage par périphérique

Règlages Initiaux

Sélect. périph. cibles

Règlages Données compteur

Règl. Format papier

Règlage Port d'impression

Option

Règl. Générateur rapport

Règlage Administrateur

Résultat Collecte Compteur

Logiciel client

Version

Sél. Et. Prime

Sél.Date limite

Affich. Result

Élément d'analyse

Veuillez sélectionner les éléments d'analyse.

☒ Pourcentage des économies papier

☐ Pourcentage de fréquence d'Impression Couleur

☐ Pourcentage des grands formats utilisés

Etendue de l'analyse

Tous les utilisateurs

Afficher

Tout sélectionner

Total: 1-10/30

[10] 20 30 50 100

<< < 1 3 > >> Go

Sélectionner

Nom groupe d'utilisateurs

Nom utilisateur

☐		Finance
☐		Michael Smith
☐		Martina Jelic
☐		Martin Schulz
☐		INT
☐		Piotr Adamczyk
☐		Hanna Jensen
☐		Henry Marque
☐		Service
☐		Laura Brunner

Suivant

3 Cochez la case en regard de l'utilisateur/groupe d'utilisateurs dont les données doivent être analysées et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Pour sélectionner tous les utilisateurs/groupes d'utilisateurs, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].

3.6.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à analyser.

- ➔ Sélectionnez le profil de la période d'analyse et la date de référence.
 - Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période d'analyse et sélectionnez les détails de la période d'analyse.
 - Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez d'analyser les données avec une "Analyse jusqu'à la date de réglage" ou une "Analyse depuis la date de réglage".

KONICA MINOLTA PAGE SCOUT Enterprise Suite Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Analyse

Sél. El. Princ. ➔ Sél. Date limite ➔ Affich. Résult.

Elément principal Par utilisateur

Elément secondaire Par Date limite

Plage des dates d'analyse

☐ Tous les 3 mois 9 Mois
☒ Chaque mois 3 Mois
☐ Chaque semaine 3 Semaines
☐ Chaque jour 7 Jours

Jour de base

10/11/2007
10/12/2007
10/13/2007
10/14/2007
10/15/2007
10/16/2007
10/17/2007
10/18/2007

Analyse jusqu'à la date de réglage

Retour Le résultat de l'analyse s'affiche.

3.6.4 Affichage du résultat

Le résultat de l'analyse s'affiche comme ci-dessous.

KONICA MINOLTA

Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Séi. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Séi. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Règlages Initiaux

Sélect. périph. cibles

Règlages Données compteur

Régl. Format papier

Réglage Port d'impression

Option

Régl. Générateur rapport

Réglage Administrateur

Résultat Collecte Compteur

Logiciel client

Version

Analyse

Sel. El. Princ. → Sel.Date limite → Affich. Résult.

Elément principal: Par utilisateur

Elément secondaire: Par Date limite

Date limite: Chaque mois 7/18/2007 - 10/18/2007

Changer affichage

Elément détaillé: Pourcentage des économies papier

Afficher

Résultat de l'analyse

Créer Rapport d'analyse: Enregistrer

Exporter | Afficher Graphe

Total: 1-33

		7/18/2007 8/18/2007	8/18/2007 9/18/2007	9/18/2007 10/18/2007
Finance	Pourcentage des économies papier	97.10 %	97.13 %	97.55 %
	Nbre de feuilles	67,337	76,476	70,987
	Nbre d'originaux	2,319,575	2,661,797	2,897,610
Michael Smith	Pourcentage des économies papier	96.99 %	96.98 %	97.68 %
	Nbre de feuilles	22,065	26,076	22,066
	Nbre d'originaux	732,913	862,588	952,643
Martina Jelic	Pourcentage des économies papier	97.06 %	97.49 %	97.21 %
	Nbre de feuilles	21,840	23,086	27,809
	Nbre d'originaux	746,524	919,196	995,969

Retour

Fonction	Détails
Elément principal	Affiche "Par utilisateur".
Elément secondaire	Affiche "Par Date limite".
Date limite	Affiche la période sélectionnée.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. Effectuez cette sélection et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction	Détails
Elément détaillé	Sélectionnez "Pourcentage des économies papier", "Pourcentage de fréquence d'impression Couleur" ou "Pourcentage des grands formats utilisés".

<Résultat de l'analyse>

Le résultat de l'analyse est affiché en fonction des réglages définis.

Fonction	Détails
Créer Rapport d'analyse	Les conditions de l'analyse définies peuvent être enregistrées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Exporter]	Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat de l'analyse.
Bouton [Afficher Graphe]	Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats de l'analyse affichés dans un histogramme.

**Remarque**

Lorsque vous utilisez la fonction de blocage des fenêtres publicitaires pour le navigateur Web, réglez-la sur "Désactiver (Toujours autorisé)".

Lorsque cette fonction est active, le graphe risque de ne pas être affiché.

Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse peuvent être enregistrés. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants. Lorsque vous avez défini les réglages, cliquez sur le bouton [Appliquer] pour ajouter le profil de rapport d'analyse.

En enregistrant fréquemment les profils de rapport d'analyse utilisés, ils peuvent être rappelés à partir de la page Sél. Rapport d'analyse pour des analyses rapides.

Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Ségl. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique
Par Suivi de volume
Ségl. Rapport d'analyse

Règlements Limite supérieure

Fonctions de base
Règlage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base
Règlage par périphérique

Règlages Initiaux

Sélect. périph. cibles
Règlages Données compteur
Règl. Format papier
Règlage Port d'impression

Option

Créer Rapport d'analyse

Contenu de l'enregistrement

Nom de profil

[Obligatoire] Max: 63 caractères

Élément principal

Élément secondaire

Élément détaillé

Date limite

Réglage Date limite

1 Mois
2 Mois
3 Mois
4 Mois
5 Mois
6 Mois
7 Mois
8 Mois
9 Mois
10 Mois
11 Mois
12 Mois
13 Mois
14 Mois
15 Mois

Appliquer

Effacer

Fonction	Détails
Nom de profil	Saisissez un nom de profil de 1 à 63 caractères. Vous ne pouvez pas utiliser le même nom que celui du profil de rapport comptable.
Réglage Date limite	Sélectionnez la période d'analyse.



Rappel

Vous ne pouvez pas enregistrer le même nom de profil que celui enregistré pour le rapport comptable ou d'analyse. Si le même nom de profil est défini, un message vous demande de confirmer l'écrasement des données. Cliquez sur le bouton [OK] pour écraser les données. L'ancien profil est supprimé.

Exportation

Les données des résultats de l'analyse peuvent être exportées et enregistrées dans un fichier au format spécifié.

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.


Fonction	Détails
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".
Type de fichier	Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enregistrer.




Rappel

Si "XML" est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage fichier" sur "UTF-8".

- 1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le bouton [Départ].

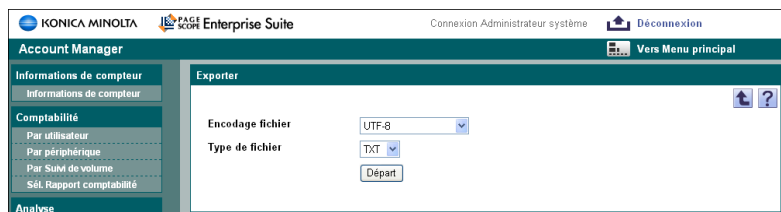


- 2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

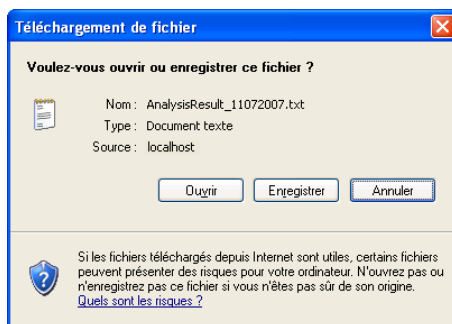

- 3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton [Enregistrer].

- 4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le bouton [Fermer].

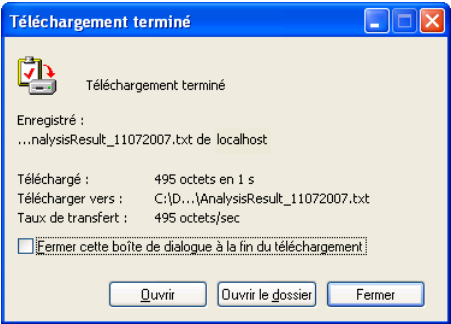

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.




Remarque

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et modifiées dans un tableur. Pour plus de détails, consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-7.

Les données au format TXT ne peuvent pas être affichées et modifiées dans un tableur.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher les résultats de l'analyse dans un histogramme dans une autre fenêtre.

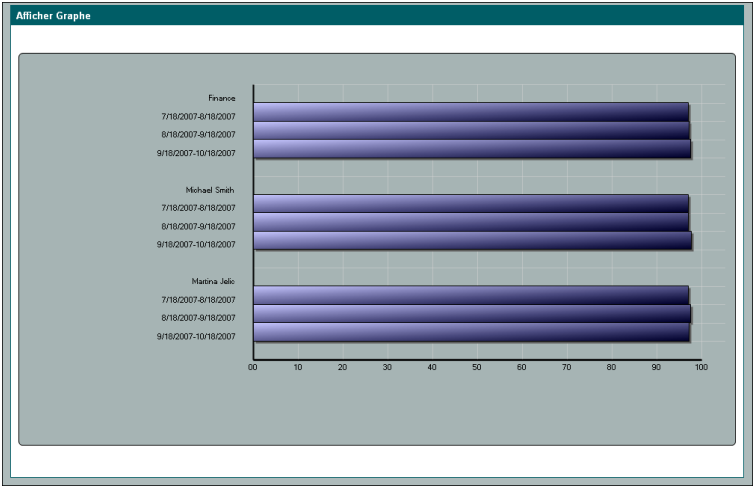

**Remarque**

Si le périphérique est affiché, seul le nom enregistré est affiché. Si le nom enregistré est trop long, tout le nom peut ne pas être affiché.

Si de nombreux éléments de conditions principales et secondaires sont sélectionnés, il est possible qu'ils ne s'affichent pas correctement.

Si une police n'est pas installée sur le serveur utilisé, il est possible que le texte ne s'affiche pas correctement.

3.7 Analyse par périphérique

3.7.1 Choix de la condition d'analyse

Sélectionnez les données à analyser. Les réglages suivants peuvent être sélectionnés.

Fonction	Détails
Pourcentage de fréquence de fonction	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage d'utilisation de chaque fonction, telle que copie, impression ou numérisation.
Pourcentage de fréquence d'impression Couleur	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de couleurs utilisées pour le nombre de pages imprimées.
Pourcentage des formats papier utilisés	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage d'utilisation de chaque format de papier.

3.7.2 Choix de l'étendue de l'analyse

Sélectionnez le périphérique dont les données doivent être analysées.

- 1 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
 - Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
 - Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

3 Cochez la case en regard des périphériques dont les données doivent être analysées et cliquez sur le bouton [Suivant].

- Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].



Remarque

Les données ne peuvent pas être analysées par groupe de périphériques.

3.7.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à analyser.

- ➔ Sélectionnez le profil de la période d'analyse et la date de référence.
 - Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période d'analyse et sélectionnez les détails de la période d'analyse.
 - Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez d'analyser les données avec une "Analyse jusqu'à la date de réglage" ou une "Analyse depuis la date de réglage".

KONICA MINOLTA PAGE COPY Enterprise Suite Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure

Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux

Sélect. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. format papier
Durée d'attente d'impression

Analyse

Sél. El. Princ. → Sél. Date limite → Affich. Résult.

Elément principal Par périphérique

Elément secondaire Par Date limite

Période des dates d'analyse

☐ Tous les 3 mois 9 Mois

☒ Chaque mois 3 Mois

☐ Chaque semaine 3 Semaines

☐ Chaque jour 7 Jours

Jour de base 10/11/2007
10/12/2007
10/13/2007
10/14/2007
10/15/2007
10/16/2007
10/17/2007
10/18/2007

Analyse jusqu'à la date de réglage

Retour Le résultat de l'analyse s'affiche.

3.7.4 Affichage du résultat

Le résultat de l'analyse s'affiche comme ci-dessous.

KONICA MINOLTA Enterprise Suite Connexion Administrateur système [Déconnexion](#)

Account Manager [Vers Menu principal](#)

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Règlages Initiaux
Sélect. périph. cibles
Règlages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Option
Régl. Générateur rapport
Réglage Administrateur
Résultat Collecte Compteur
Logiciel client
Version

Analyse

Sél. El. Princ. → Sél. Date limite → **Affich. Result.**

Elément principal

Elément secondaire

Date limite

Changer affichage

Elément détaillé

Résultat de l'analyse

Créer Rapport d'analyse

Total: 1-22 [10] 20 30 50 100

		7/18/2007 -8/18/2007	8/18/2007 -9/18/2007	9/18/2007 -10/18/2007
KONICA MINOLTA bizhub C253-1 KONICA MINOLTA bizhub C253	Imprimer	34.19 % (7,461)	32.98 % (7,219)	33.50 % (6,804)
	Copie	32.60 % (7,115)	33.24 % (7,274)	32.67 % (6,635)
	Impression Scan/Fax	14.08 % (3,073)	14.31 % (3,131)	14.76 % (2,998)
	Lecture Scan/Fax	9.79 % (2,136)	9.79 % (2,142)	9.44 % (1,917)
	Emission Fax	5.05 % (1,101)	5.00 % (1,095)	4.64 % (942)
	Réception Fax	4.29 % (937)	4.68 % (1,025)	5.00 % (1,016)
KONICA MINOLTA bizhub C253-2 KONICA MINOLTA bizhub C253	Imprimer	34.18 % (7,186)	34.70 % (7,304)	33.60 % (7,043)
	Copie	34.71 % (7,296)	33.60 % (7,072)	32.74 % (6,864)
	Impression Scan/Fax	13.32 % (2,800)	13.85 % (2,915)	14.98 % (3,141)
	Lecture Scan/Fax	8.96 % (1,883)	8.28 % (1,742)	9.29 % (1,948)
	Emission Fax	4.55 % (956)	4.40 % (927)	4.96 % (1,040)
	Réception Fax	4.29 % (901)	5.17 % (1,088)	4.42 % (926)

Fonction	Détails
Elément principal	Affiche "Par périphérique".
Elément secondaire	Affiche "Par Date limite".
Date limite	Affiche la période sélectionnée.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. Effectuez cette sélection et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction	Détails
Elément détaillé	Sélectionnez "Pourcentage de fréquence de fonction", "Pourcentage de fréquence d'impression Couleur" ou "Pourcentage des formats papier utilisés".

<Résultat de l'analyse>

Le résultat de l'analyse est affiché en fonction des réglages définis.

Fonction	Détails
Créer Rapport d'analyse	Les conditions de l'analyse définies peuvent être enregistrées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Exporter]	Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat de l'analyse.
Bouton [Afficher Graphe]	Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats de l'analyse affichés dans un histogramme.

Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse peuvent être enregistrés. En enregistrant fréquemment les profils de rapport d'analyse utilisés, ils peuvent être rappelés à partir de la page Sélectionner Rapport d'analyse pour des analyses rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse" à la page 3-38.

Exportation

Les données des résultats de l'analyse peuvent être exportées et enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation est la même que pour le "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Exportation" à la page 3-39.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher les résultats de l'analyse dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les précautions sont les mêmes que ceux de "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la page 3-41.

3.8 Analyse par compte département

3.8.1 Choix de la condition d'analyse

Sélectionnez les données à analyser. Les réglages suivants peuvent être sélectionnés.

Fonction	Détails
Pourcentage des économies papier	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage des économies de papier à partir des compteurs pour le nombre de feuilles et d'originaux.
Pourcentage de fréquence d'impression Couleur	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de couleurs utilisées pour le nombre de pages imprimées.
Pourcentage des grands formats utilisés	Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de grands formats utilisés pour le nombre de pages imprimées.

KONICA MINOLTA Enterprise Suite Connexion Administrateur système Vers Menu principal

Account Manager

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Réglages L'imité supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux
Sélect. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Option
Régl. Générateur rapport

Analyse

Sél. El. Principaux → Sél. Date limite → Affich. Résultats

Élément d'analyse
Veuillez sélectionner les éléments d'analyse.
☒ Pourcentage des économies papier
☐ Pourcentage de fréquence d'impression Couleur
☐ Pourcentage des grands formats utilisés

Etendue de l'analyse

Tout sélectionner

Total: 1-77 [10] 20 30 50 100

Sélectionner	Nom Compte	Description
☐	SAP	
☐	ELC	
☐	Solutions	
☐	Cost saving	
☐	Works council	
☐	Christmas event	
☐	Car policy	

Suivant

3.8.2 Choix de l'étendue de l'analyse

Sélectionnez le compte dont les données doivent être analysées.

- ➔ Cochez la case en regard des comptes département dont les données doivent être analysées et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - Pour sélectionner tous les comptes département, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].

Account Manager | KONICA MINOLTA | IS & PAGE SCOP Enterprise Suite | Connexion Administrateur système | Déconnexion

Account Manager | Vers Menu principal

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux
Sélect. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Option
Régl. Générateur rapport

Analyse

Sel. El. Princ. ➔ Sel. Date limite ➔ Affich. Result.

Élément d'analyse
Veuillez sélectionner les éléments d'analyse.
☒ Pourcentage des économies papier
☐ Pourcentage de fréquence d'impression Couleur
☐ Pourcentage des grands formats utilisés

Etendue de l'analyse
 Tout sélectionner
 Total: 1-7/7 [10] 20 30 50 100

Sélectionner	Nom Compte	Description
☒	SAP	
☒	ELC	
☒	Solutions	
☐	Cost saving	
☐	Works council	
☐	Christmas event	
☐	Car policy	

Suivant

3.8.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à analyser.

- ➔ Sélectionnez le profil de la période d'analyse et la date de référence.
 - Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période d'analyse et sélectionnez les détails de la période d'analyse.
 - Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez d'analyser les données avec une "Analyse jusqu'à la date de réglage" ou une "Analyse depuis la date de réglage".

KONICA MINOLTA **PAGE SCOUT Enterprise Suite** Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Règlages Initiaux
Sélect. périphér. cibles
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Dist. données

Analyse ?

Sel. El. Princ. ➔ Sel. Date limite ➔ Affich. Result.

Elément principal Par Suivi de volume

Elément secondaire Par Date limite

Plage des dates d'analyse

☐ Tous les 3 mois 9 Mois

☒ Chaque mois 3 Mois

☐ Chaque semaine 3 Semaines

☐ Chaque jour 7 Jours

Jour de base

10/11/2007
10/12/2007
10/13/2007
10/14/2007
10/15/2007
10/16/2007
10/17/2007
10/18/2007

Analyse jusqu'à la date de réglage

Retour Le résultat de l'analyse s'affiche.

3.8.4 Affichage du résultat

Le résultat de l'analyse s'affiche comme ci-dessous.

KONICA MINOLTA

PAGE SCOUT Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Règlages Initiaux

Option

Informations de compteur

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Sélect. périphér. cibles

Règlages Données compteur

Régl. Format papier

Réglage Port d'impression

Régl. Générateur rapport

Réglage Administrateur

Résultat Collecte Compteur

Logiciel client

Version

?

Sél. El. Princ. → Sél. Date limite → Affich. Résult.

Elément principal

Elément secondaire

Date limite

Changer affichage

Elément détaillé

Afficher

Résultat de l'analyse

Créer Rapport d'analyse

Enregistrer

Exporter

Afficher Graphie

Total: 1-3/3

	Description	7/18/2007 - 8/18/2007	8/18/2007 - 9/18/2007	9/18/2007 - 10/18/2007
SAP	Pourcentage des économies papier	96.63 %	97.32 %	96.97 %
	Nbre de feuilles	25,812	22,580	30,578
	Nbre d'originaux	766,019	841,169	1,007,937
ELC	Pourcentage des économies papier	97.18 %	97.40 %	97.69 %
	Nbre de feuilles	23,163	24,023	21,663
	Nbre d'originaux	822,340	923,731	937,143
Solutions	Pourcentage des économies papier	96.61 %	97.61 %	97.84 %
	Nbre de feuilles	27,012	22,851	22,516
	Nbre d'originaux	797,071	954,572	1,041,304

Retour

Fonction	Détails
Elément principal	Affiche "Par Suivi de volume".
Elément secondaire	Affiche "Par Date limite".
Date limite	Affiche la période sélectionnée.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. Effectuez cette sélection et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction	Détails
Elément détaillé	Sélectionnez "Pourcentage des économies papier", "Pourcentage de fréquence d'impression Couleur" ou "Pourcentage des grands formats utilisés".

<Résultat de l'analyse>

Le résultat de l'analyse est affiché en fonction des réglages définis.

Fonction	Détails
Créer Rapport d'analyse	Les conditions de l'analyse définies peuvent être enregistrées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Exporter]	Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat de l'analyse.
Bouton [Afficher Graphe]	Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats de l'analyse affichés dans un histogramme.

Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse peuvent être enregistrés. En enregistrant fréquemment les profils de rapport d'analyse utilisés, ils peuvent être rappelés à partir de la page Sél. Rapport d'analyse pour des analyses rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse" à la page 3-38.

Exportation

Les données des résultats de l'analyse peuvent être exportées et enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation est la même que pour le "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Exportation" à la page 3-39.

Affichage d'un graphe


Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher les résultats de l'analyse dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les précautions sont les mêmes que ceux de "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la page 3-41.

3.9 Choix d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse précédemment enregistrés peuvent être sélectionnés pour afficher les résultats de l'analyse.

3.9.1 Analyse

- Sélectionnez un profil de rapport d'analyse et cliquez sur le bouton [Le résultat de l'analyse s'affiche.].

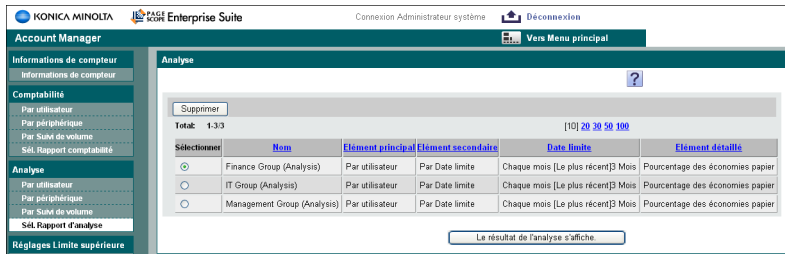


Rappel

Si vous cliquez sur le nom d'un élément tel que "Nom" ou "Élément principal", les éléments sont triés dans l'ordre ascendant ou descendant.

3.9.2 Suppression du profil de rapport sélectionné

- 1 Sélectionnez un profil de rapport d'analyse et cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour supprimer le groupe.

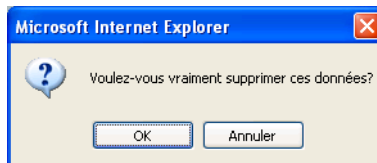

Remarque

Les profils de rapport d'analyse qui sont utilisés avec le traitement périodique ne peuvent pas être supprimés. Pour plus de détails sur le traitement périodique, consultez "Définition d'un processus périodique" à la page 3-93.

3.10 Gestion de la limite supérieure

3.10.1 Définition des fonctions de base

Des limites supérieures peuvent être définies. Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].

<"Activer"/"Désactiver" Réglages Limite supérieure>

Fonction	Détails
Réglages Limite supérieure	Choisissez si des limites supérieures s'appliquent ou pas.

<Fonctions de base>

Fonction	Détails
Heure d'avertissement de limite supérieure	Choisissez quand un avertissement doit apparaître pour indiquer que la limite supérieure est presque atteinte.
Notification de limite supérieure	Sélectionnez qui ("Administrateur" ou "Utilisateur") reçoit l'avertissement relatif à la limite supérieure.
Opération lorsque la limite supérieure est atteinte.	Sélectionnez l'opération réalisée (par exemple, l'interdiction d'imprimer) lorsque la limite supérieure est atteinte.
Notification lorsque la limite supérieure est atteinte.	Sélectionnez qui ("Administrateur" ou "Utilisateur") reçoit l'avertissement lorsque la limite supérieure est atteinte.

Fonction	Détails
Langue d'envoi	Sélectionnez la langue des e-mails envoyés.
Effacer la valeur actuelle.	Cliquez sur le bouton [Effacer] pour réinitialiser à 0 toutes les valeurs actuellement affichées dans la page Réglage par Utilisateur.



Remarque

Les avertissements relatifs à la limite supérieure sont envoyés par e-mail. Si la case "Utiliser fonction E-mail" est désactivée pour "Régl. Serveur E-mail" dans la page des paramètres serveur, tous les réglages relatifs à l'envoi de notifications d'avertissement ne sont pas affichés.

Lorsque les réglages de "Device List" - "Paramètres de communication de périphériques" sont différents de ceux du périphérique ou que ceux de "Device List" - "Paramètres de communication de périphériques" - "Réglage OpenAPI" ne sont pas affichés pour un périphérique, l'interdiction d'impression ne peut pas être définie.



Rappel

Lorsque "Interdire l'impression" est défini pour "Opération lorsque la limite supérieure est atteinte", l'interdiction d'impression n'est pas publiée immédiatement, même si la valeur actuelle est effacée.

La mise en œuvre de la notification de limite supérieure, de la notification lorsque la limite supérieure est atteinte et de l'interdiction d'impression a lieu après celle de la collecte des informations de compteur des comptes définie dans la page Réglages Données compteur ou de la collecte des informations de compteur de limite supérieure définie dans la page Réglages Limite supérieure - Fonctions de base.

<Régl. initialisation auto>

Fonction	Détails
Régl. initialisation auto	Sélectionnez les unités de mesure pour le jour de réinitialisation et la période. Si un jour de réinitialisation est défini, toutes les valeurs actuellement affichées à la page Réglage par Utilisateur sont réinitialisées à 0 à minuit le jour de réinitialisation.

<Période de collecte données compteur pour limite supérieure>

Fonction	Détails
Période de collecte données compteur pour limite supérieure	Précisez l'intervalle de temps pour la collecte des données compteur pour la limite supérieure. "Identique à la collecte des données compteur pour le comptage." : Sélectionnez ce réglage pour effectuer également l'opération avec les compteurs additionnés. "A chaque fois" : sélectionnez ce réglage pour collecter les données compteur pour la limite supérieure à l'heure définie. Si ce réglage est sélectionné, définissez l'heure de la collecte.

**Rappel**

Les compteurs de la limite supérieure mentionnés ici sont les compteurs qui apparaissent à la page Réglage par Utilisateur. Les données qui sont collectées sont différentes des compteurs utilisés pour la comptabilité et l'analyse.

Fonctionnement lorsque les réglages de la limite supérieure sont activés


Si "Réglages Limite supérieure" est sur "Activer", les compteurs pour la limite supérieure sont collectés et une opération est réalisée, par exemple, l'impression est interdite ou un avertissement est envoyé par e-mail lorsque la limite supérieure définie à la page Réglage par Utilisateur est presque atteinte.

Fonctionnement lorsque les réglages de la limite supérieure sont désactivés

Si "Réglages Limite supérieure" est sur "Désactiver", l'impression est autorisée après que le compteur de la limite supérieure ou le compteur additionné soit collecté.

Passage de "Désactiver" à "Activer"

Lorsque "Réglages Limite supérieure" passe de "Désactiver" à "Activer" et que vous cliquez sur le bouton [Appliquer], le message ci-dessous apparaît.

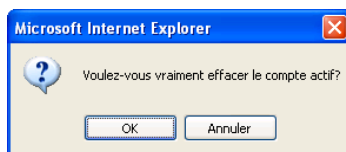

Pour effacer tous les compteurs de la page Réglage par Utilisateur, cliquez sur le bouton [OK]. Pour "Activer" ce réglage sans effacer tous les compteurs de la page Réglage par Utilisateur, cliquez sur le bouton [Annuler].



Rappel


La suppression de toutes les valeurs peut prendre du temps.

Lorsque "Interdire l'impression" est défini pour "Opération lorsque la limite supérieure est atteinte", l'interdiction d'impression n'est pas publiée immédiatement, même si la valeur actuelle est effacée.

3.10.2 Réglage par utilisateur

Page "Par utilisateur"

Il est possible de définir les réglages de la page Réglage par Utilisateur grâce aux éléments suivants.

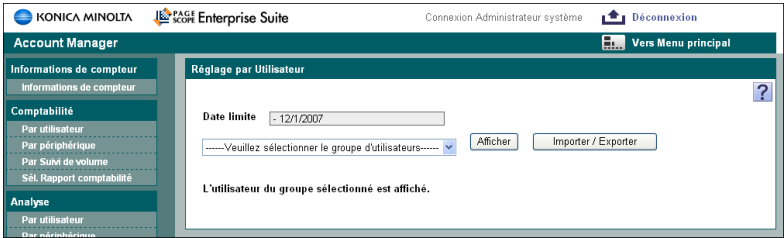

Fonction	Détails
Date limite	Affiche la date à laquelle les valeurs actuelles ont été effacées et la prochaine date de réinitialisation définie sous "Régl. initialisation auto" à la page Fonctions de base. Si les valeurs actuelles n'ont jamais été effacées, seule la prochaine date de réinitialisation est affichée.
Bouton [Importer/Exporter]	Cliquez sur ce bouton pour exporter ou importer les données pour l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs sélectionné.



Remarque

Si "Réglages Limite supérieure" est sur "Désactiver" à la page Fonctions de base, le bouton [Importer/Exporter] n'est pas disponible.

Affichage des utilisateurs

Des limites supérieures peuvent être définies pour chaque utilisateur.

- 1 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe d'utilisateurs à afficher.

- Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les utilisateurs".

- 2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs/groupes d'utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

Account Manager | **Enterprise Suite** | Connexion Administrateur système | Déconnexion

Account Manager | **Vers Menu principal**

Réglage par Utilisateur

Date limite: - 12/1/2007

Tous les utilisateurs | Afficher | Importer / Exporter

Mettre à jour

Total: 1-10/30 [10] 20 30 50 100

Sélectionner	Nom groupe d'utilisateurs	Nom utilisateur	Compteur total (Compteur Limites supérieure) (Compteur actuel) (Nombre de copies restantes)	Compteur Couleur (Compteur Limites supérieure) (Compteur actuel) (Nombre de copies restantes)	Compteur Noir (Compteur Limites supérieure) (Compteur actuel) (Nombre de copies restantes)
☒	Finance		3054 -	2370 -	684 -
☐	Michael Smith		1052 -	1000 899 131	200 183 17
☐	Martina Jelic		800 -	1000 500 500	200 300 0
☐	Martin Schulz		1202 -	1000 1001 0	200 201 0
☐	IT		7957 -	6232 -	1725 -
☐	Piotr Adamczyk		2233 -	2000 1444 566	1000 789 211
☐	Hanna Jensen		2285 -	2000 1597 413	1000 696 302
☐	Henry Marque		3439 -	2000 3201 0	1000 238 762
☐	Service		13601 -	4759 -	8842 -
☐	Laura Brunner		4501 -	1500 1501 0	3000 3000 0

- 3 Sélectionnez l'utilisateur/le groupe d'utilisateurs dont les réglages doivent être modifiés et cliquez sur le bouton [Mettre à jour].

La page Mettre à jour apparaît.



Rappel

Lorsque la valeur actuelle atteint la limite supérieure (le chiffre du reste atteint zéro), la valeur est affichée en rouge.

Les valeurs du compteur indiquent l'incrément depuis les valeurs précédentes dans les cas suivants. Les premières valeurs du compteur collectées à partir du périphérique ne sont pas affichées.

Lorsque les valeurs du compteur sont collectées selon les réglages définis sous "Intervalle de collecte des données compteur" à la page Réglages Données compteur (affichée en cliquant sur "Réglages Données compteur" sous "Réglages Initiaux").

Lorsque les valeurs du compteur sont collectées selon les réglages définis sous "Période de collecte données compteur pour limite supérieure" de la page Fonctions de base (affichée en cliquant sur "Fonctions de base" sous "Réglages Limite supérieure").

Lorsque les informations du compteur sont collectées à partir du logiciel client

3.10.3 Modification des réglages

Il est possible de définir ou de modifier les réglages de la limite supérieure pour l'utilisateur/le groupe d'utilisateurs sélectionné. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.

KONICA MINOLTA Enterprise Suite Connexion Administrateur système [Déconnexion](#)

Account Manager [Vers Menu principal](#)

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Mettre à jour

Information groupe d'utilisateurs

Nom groupe d'utilisateurs

Description

Régl. Limite supérieure compteur

Date limite

Réglages Limite supérieure

Effacer la valeur actuelle.

	Compteur total	Compteur Couleur	Compteur Noir
Compteur Limite supérieure	0	0	0
Devise	3054	2370	684
Nombre de copies restantes	0	0	0

Nombre seulement 1-99999999

Fonction	Détails
Nom utilisateur/Nom groupe d'utilisateurs	Affiche le nom de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs sélectionné selon le réglage sélectionné.
Description	Affiche la description du groupe d'utilisateurs ou de l'utilisateur sélectionné.
Date limite	Affiche la période pour le calcul de la limite supérieure. La dernière date à laquelle les valeurs actuelles ont été effacées et la prochaine date de réinitialisation définie sous "Régl. initialisation auto" à la page Fonctions de base sont affichées. Si les valeurs actuelles n'ont jamais été effacées, seule la prochaine date de réinitialisation est affichée.
Réglages Limite supérieure	Sélectionnez le compteur dont la limite supérieure est gérée. "Désactiver" : la limite supérieure n'est pas gérée. "Activer (Compteur total)" : la limite supérieure est gérée pour le compteur total. "Activer (Compteur Couleur)" : la limite supérieure est gérée pour le compteur Couleur. "Activer (Compteur Noir)" : la limite supérieure est gérée pour le compteur Noir. "Activer (Compteur Couleur/Noir)" : la limite supérieure est gérée pour le compteur Couleur et le compteur Noir.
Effacer la valeur actuelle.	Efface la valeur actuelle de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs affiché.
Compteur Limite supérieure	Saisissez la limite supérieure.
Devise	Affiche la valeur actuelle du compteur.
Nombre de copies restantes	Affiche la valeur obtenue en soustrayant la limite actuelle de la valeur supérieure.

- 1 À partir du champ "Réglages Limite supérieure", sélectionnez le compteur à gérer.
- 2 Définissez les limites supérieures pour le compteur total, le compteur Couleur ou le compteur Noir, et cliquez sur le bouton [Appliquer].



Remarque

Les réglages définis pour un compteur non sélectionné dans le champ "Réglages Limite supérieure" ne sont pas appliqués.

3.10.4 Importation/exportation

Les informations relatives aux utilisateurs et aux limites supérieures peuvent être exportées vers un fichier TXT (délimité par des tabulations). Les informations peuvent également être enregistrées : enregistrez temporairement les informations enregistrées ou ajoutez des informations utilisateur au bon format et exportez-les.

Exportation

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.

Fonction	Détails
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".




Rappel


Les données relatives à la limite supérieure pour le groupe d'utilisateurs ou l'utilisateur sélectionné seront exportées.

Si une opération d'exportation est réalisée sans groupe d'utilisateurs ou sans utilisateur sélectionné, les données relatives à la limite supérieure pour tous les utilisateurs sont exportées.

- 1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le bouton [Départ].

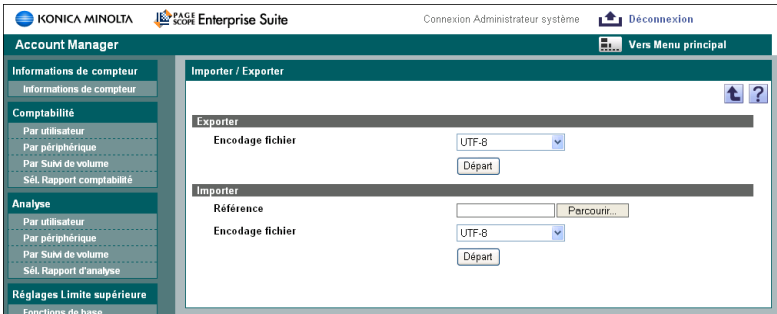

- 2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

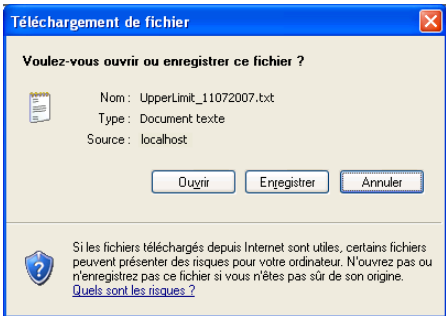

- 3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le bouton [Fermer].



Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.



Remarque

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et modifiées dans un tableur. Pour plus de détails, consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-7.

Configuration du fichier TXT

Les données du fichier exporté sont configurées comme cela est décrit ci-après. Utilisez un tableur pour modifier les données, puis les importer. Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme "Requis".



Rappel

Le fichier TXT peut également être créé en cliquant sur le bouton [Exporter] pour exporter un fichier, puis en saisissant les données.



Remarque

Les six premières lignes contiennent des informations de base pour les données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les données en commençant à la septième ligne.

	1	2		4		6								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Information													
2	Date	Réglages Limite supérieure												
3	1 200/10 Désactiver 1 ActiverCompteur total / 2 ActiverCompteur Couleur / 3 ActiverCompteur Noir / 4 ActiverCompteur Couleur/Noir													
4	nom_ensemble	Utilisé Réglages L Compteur I Compteur I Compteur I												
5	nom_ensemble	Utilisé Réglages L Compteur I Compteur I Compteur I												
6	nom_ensemble	Utilisé Réglages L Compteur I Compteur I Compteur I												
7	Rows													
7	Finance		0											
8		Michael Sm	4			1000		200						
9		Martina Jel	4			1000		200						
10		Martin Sch	4			1000		200						
11	IT		0											
12		Piotr Adam	4			2000		1000						
13		Hanna Jen	4			2000		1000						
14		Henry Mar	4			2000		1000						
15	Service		0											
16		Laura Brun	4			1500		3000						
17		Julia Borck	4			1500		3000						
18		Mina Kania	4			1500		3000						
19		Andrej Kart	4			1500		3000						
20	Human R		0											
21		Stephen Al	4			1000		200						
22		Andrea Col	4			1000		200						
23		Alan Richa	4			1000		200						
24	Logistic		0											
25		Astrid With	4			600		300						
26		Pauline Ain	4			600		300						
27		Jacques M	4			600		300						
28	Managem		0											
29		Anton Zieb	4			2000		5000						
30		Jose Migul	4			2000		5000						
31	Marketin		0											
32		Catherine I	4			1500		3000						
33		Erik Gaarte	4			1500		3000						
34		Sven Larss	4			1500		3000						
35		Dusana No	4			1500		3000						
36	OTHER		0											
37														

N°	Requis	Fonction	Détails
1		#Information	À saisir dans la première colonne.
2		(titres des éléments 1)	Dans la seconde colonne de la seconde ligne, saisissez "Date" et "Réglages Limite supérieure". Ne saisissez rien dans la première colonne.
3		(Date)	Si les données ont été exportées, la date d'exportation apparaît dans la seconde colonne de la troisième ligne.
4		(Réglages Limite supérieure)	Si les données ont été exportées, le paramètre de la limite supérieure "0 : Désactiver ; 1 : Activer (Compteur total) ; 2 : Activer (Compteur Couleur) ; 3 : Activer (Compteur Noir) ; 4 : Activer (Compteur Couleur/Noir)" apparaît dans la troisième colonne de la troisième ligne.

N°	Requis	Fonction	Détails
5	☐	#ColumnNames	À saisir dans la quatrième colonne.
6	☐	(titres des éléments 2)	En commençant à la seconde colonne de la cinquième ligne, saisissez "Nom groupe d'utilisateurs", "Nom Utilisateur", "Réglages Limite supérieure", "Compteur total", "Compteur Couleur" et "Compteur Noir". Ne saisissez rien dans la première colonne.
7	☐	#Rows	À saisir dans la sixième colonne.
8	☐	Nom groupe d'utilisateurs	Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs. Ne saisissez pas le nom de l'utilisateur sur la même ligne.
9	☐	Nom Utilisateur	Saisissez le nom de l'utilisateur.
10	☐	Réglages Limite supérieure	Saisissez le chiffre correspondant au type de limite supérieure appliquée au groupe d'utilisateurs et à l'utilisateur. "0" : la limite supérieure n'est pas gérée. "1" : la limite supérieure est gérée pour le compteur total. "2" : la limite supérieure est gérée pour le compteur Couleur. "3" : la limite supérieure est gérée pour le compteur Noir. "4" : la limite supérieure est gérée pour le compteur Couleur et le compteur Noir.
11		Compteur total	Saisissez le nombre maximum autorisé lorsque la limite supérieure est gérée pour le compteur total.
12		Compteur Couleur	Saisissez le nombre maximum autorisé lorsque la limite supérieure est gérée pour le compteur Couleur.
13		Compteur Noir	Saisissez le nombre maximum autorisé lorsque la limite supérieure est gérée pour le compteur Noir.


* Saisissez soit le nom du groupe d'utilisateurs, soit le nom de l'utilisateur.

Importation

Les informations utilisateur et les données relatives à la limite supérieure précédemment enregistrées dans un fichier Texte (délimité par des tabulations) peuvent être importées pour enregistrer les informations. Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez.

Fonction	Détails
Référence	Saisissez le chemin du fichier à importer. Le chemin du fichier peut également être défini en cliquant sur le bouton [Parcourir].
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8". Une sélection erronée peut entraîner l'importation d'informations incorrectes.

➔ Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le bouton [Départ].

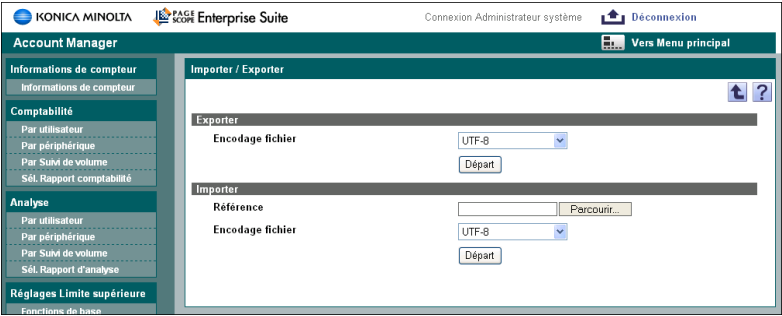

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.



...


Remarque

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du résultat de l'importation" à la page 3-65.

Si les données utilisateur existent déjà, elles sont automatiquement écrasées.

Vérification du résultat de l'importation

Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés.

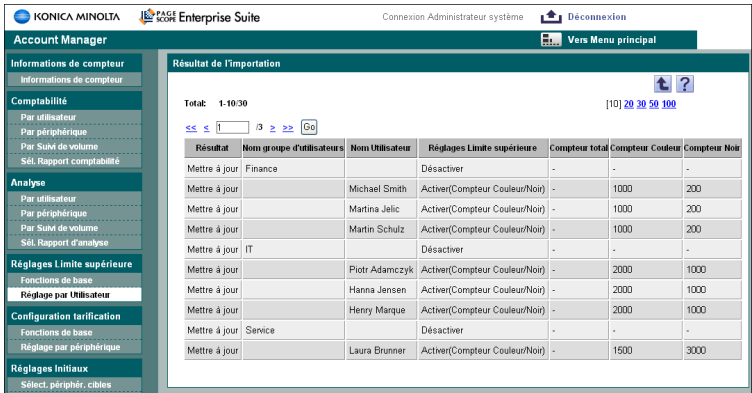

Résultat	Nom groupe d'utilisateurs	Nom Utilisateur	Réglages Limite supérieure	Compteur total	Compteur Couleur	Compteur Noir
Mettre à jour	Finance		Désactiver	-	-	-
Mettre à jour		Michael Smith	Activer(Compteur Couleur/Noir)	-	1000	200
Mettre à jour		Martina Jelic	Activer(Compteur Couleur/Noir)	-	1000	200
Mettre à jour		Martin Schulz	Activer(Compteur Couleur/Noir)	-	1000	200
Mettre à jour	IT		Désactiver	-	-	-
Mettre à jour		Piotr Adamczyk	Activer(Compteur Couleur/Noir)	-	2000	1000
Mettre à jour		Hanna Jensen	Activer(Compteur Couleur/Noir)	-	2000	1000
Mettre à jour		Henry Marque	Activer(Compteur Couleur/Noir)	-	2000	1000
Mettre à jour	Service		Désactiver	-	-	-
Mettre à jour		Laura Brunner	Activer(Compteur Couleur/Noir)	-	1500	3000

Fonction	Détails
Résultat	Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de l'importation. "Écrasement terminé" : Apparaît lorsque les informations de gestion de la limite supérieure, du compteur total, du compteur Couleur et du compteur Noir ont été mises à jour normalement. "Erreur" : Apparaît lorsque les informations saisies n'ont pas été enregistrées en raison de leur caractère inadapté. Vérifiez de nouveau le contenu du fichier à importer.
Nom groupe d'utilisateurs	Affiche le nom du groupe d'utilisateurs.
Nom Utilisateur	Affiche le nom de l'utilisateur.
Réglages Limite supérieure	Affiche le compteur dont la limite supérieure est gérée.
Compteur total	Affiche la limite supérieure définie.
Compteur Couleur	
Compteur Noir	

3.11 Définition d'un prix unitaire

3.11.1 Définition des fonctions de base

Des réglages peuvent être définis pour calculer les coûts en fonction du nombre de pages utilisées, par exemple, dans les totaux. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.

KONICA MINOLTA

IS PAGE Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Réglages Initiaux

Sélect. périph. cibles

Réglages Données compteur

Régl. Format papier

Réglage Port d'impression

Option

Régl. Générateur rapport

Réglage Administrateur

Résultat Collecte Compteur

Logiciel client

Version

Fonctions de base

?

"Activer"/"Désactiver" Calcul du prix unitaire

Calcul du prix unitaire

☒ Activer

☐ Désactiver

Réglages Standard

Prix unitaire standard

Basic(10)

Appliquer

Effacer

Régl. Profil prix unitaire

Ajouter

Modifier

Supprimer

Total: 1-2/2

[5] 10 15 25 50

Sélectionner	Nom	Couleur Format	Copie	Imprimer	Impression Scan/Fax	Lecture Scan/Fax	Emission Fax
☒	Basic(10)	Noir (Format normal)	10.000000				
		Noir (Grand format)	10.000000				
		Couleur (Format normal)	10.000000				
		Couleur (Grand format)	10.000000				
☐	New Pattern	Noir (Format normal)	Black_deg	Black_deg	Black_deg	Black_deg	Black_deg
		Noir (Grand format)	Black_deg	Black_deg	Black_deg	Black_deg	Black_deg
		Couleur (Format normal)	Color_deg	Color_deg	Color_deg		
		Couleur (Grand format)	Color_deg	Color_deg	Color_deg		

Réglage du profil dégressif

Ajouter

Modifier

Supprimer

Total: 1-2/2

[5] 10 15 25 50

Sélectionner	Nom	Prix unitaire standard (€)	Type de dégression	Point de dégressivité	Prix unitaire (€)
☒	Black_deg	10.000000	Lot	1,000	9.000000
				5,000	8.000000
☐	Color_deg	40.000000	En phase	1,000	30.000000
				10,000	25.000000

Fonction	Détails
Calcul du prix unitaire	Choisissez si les coûts sont calculés ou pas lors du calcul.
Prix unitaire standard	Sélectionnez le profil de calcul du prix unitaire à utiliser lors du calcul. Si aucun prix unitaire n'est défini pour un périphérique à la page Réglage par périphérique, le prix unitaire défini ici est utilisé pour les calculs.
Régl. Profil prix unitaire	Les profils de prix unitaire pour les fonctions, les formats de papier et la méthode d'impression (couleur ou noir et blanc) sont indiqués. Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des profils de prix unitaire.

Fonction	Détails
Réglage du profil dégressif	Il est possible de définir des valeurs de référence pour les calculs du prix unitaire. En outre, des profils dégressifs des prix unitaires en baisse peuvent être définis selon le nombre de pages utilisées. Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des profils dégressifs.

- 1 Pour calculer des prix unitaires, configurez "Calcul du prix unitaire" sur "Activer".
- 2 À partir de la liste "Prix unitaire standard", sélectionnez un profil de prix unitaire.
- 3 Cliquez sur le bouton [Appliquer].



...

Rappel

Lorsqu'un profil de prix unitaire n'est pas enregistré ou ajouté, "Activer" ne peut pas être sélectionné pour "Calcul du prix unitaire".

Ajout et modification de profils de prix unitaire

Il est possible d'ajouter de nouveaux profils de prix unitaire ou de modifier les profils actuels.

Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.

Fonction	Détails
Entrez directement le prix unitaire.	Sélectionnez ce réglage pour définir le prix unitaire par article.
Appliquer tarif dégressif (Affecter le profil dégressif)	Sélectionnez ce réglage pour créer le profil de prix unitaire en attribuant le profil dégressif défini à l'avance.
Affecter le prix unitaire à chaque fonction de sortie.	Sélectionnez ce réglage pour attribuer le prix unitaire de chaque fonction de copie, d'impression et de numérisation/fax.
Affecter le prix unitaire à 2 Couleurs/Monochrome.	Sélectionnez ce réglage pour attribuer un prix unitaire à 2 Couleurs et à Unicouleur.
Affecter le prix unitaire à Lecture Scan/Fax et Émission Fax.	Sélectionnez ce réglage pour attribuer le prix unitaire à la lecture des numérisations/fax et aux fax émis.
Nom du profil Prix unitaire	Précisez le nom du profil de prix unitaire. Il ne peut être modifié.
Profil prix unitaire	Entrez le profil de prix unitaire de chacun des réglages définis.
Profil dégressif	Affiche la liste des profils dégressifs définis. Cet article apparaît lorsque "Utiliser la dégression. (Attribuer le profil dégressif)" est sélectionné.

<Page de réglages lorsque "Entrez directement le prix unitaire." est sélectionné>

KONICA MINOLTA

PAGE 100 Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Vers Menu principal

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Fonctions de base

Règlages Initiaux

Option

Créer/Modif. Profil prix unitaire

Entrez directement le prix unitaire.

Appliquez tarif dégressif (Affecter le profil dégressif)

☒ Affecter le prix unitaire à chaque fonction de sortie.

☒ Affecter le prix unitaire à 2 Couleurs Monochrome.

☒ Affecter le prix unitaire à Lecture ScanFax et Emission Fax.

Afficher

Profil prix unitaire

Nom du profil Prix unitaire

[Obligatoire] Max 255 caractères

Couleur/Format	Copie	Imprimer	Impression ScanFax	Lecture ScanFax	Emission Fax
Noir (Format normal)	10	10	10	10	10
Noir (Grand format)	10	10	10	10	
Couleurs (Format normal)	10	10	10		
Couleurs (Grand format)	10	10	10		
2 couleurs (Format normal)	10	10			
2 couleurs (Grand format)	10	10			
Unicolore (Format normal)	10	10			
Unicolore (Grand format)	10	10			

[Obligatoire] Nombre seulement: 0.00001-99999.99999

Appliquer

Eteindre

<Page de réglages lorsque "Appliquer tarif dégressif (Affecter le profil dégressif)" est sélectionné>

KONICA MINOLTA

PAGE 100 Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Vers Menu principal

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Fonctions de base

Règlages Initiaux

Option

Créer/Modif. Profil prix unitaire

Entrez directement le prix unitaire.

Appliquez tarif dégressif (Affecter le profil dégressif)

☒ Affecter le prix unitaire à chaque fonction de sortie.

☒ Affecter le prix unitaire à 2 Couleurs Monochrome.

☒ Affecter le prix unitaire à Lecture ScanFax et Emission Fax.

Afficher

Profil prix unitaire

Nom du profil Prix unitaire

[Obligatoire] Max 255 caractères

Couleur/Format	Copie	Imprimer	Impression ScanFax	Lecture ScanFax	Emission Fax
Noir (Format normal)	Degression	Degression	Degression	Degression	Degression
Noir (Grand format)	Degression	Degression	Degression	Degression	
Couleurs (Format normal)	Degression	Degression	Degression		
Couleurs (Grand format)	Degression	Degression	Degression		
2 couleurs (Format normal)	Degression	Degression			
2 couleurs (Grand format)	Degression	Degression			
Unicolore (Format normal)	Degression	Degression			
Unicolore (Grand format)	Degression	Degression			

Profil dégressif

Totat: 1-3-3

[5] 10 15 25 50

Nom	Prix unitaire standard	Type de dégression	Point de dégressivité	Prix unitaire
Degression	10.000000	Aucun		
Batch	0.600000	Lot	1	0.600000
			3	0.400000
			5	0.300000
Phased	0.600000	En phase	1	0.500000
			3	0.400000
			5	0.300000

Appliquer


Eteindre

- 1 Sélectionnez le type et les éléments du profil de prix unitaire, et cliquez sur le bouton [Afficher].
- 2 Dans le champ "Nom du profil Prix unitaire", saisissez le nom du profil.
- 3 Définissez les réglages du profil de prix unitaire et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Suppression d'un profil de prix unitaire

Les profils de prix unitaire inutiles peuvent être supprimés.

- 1 Sélectionnez le profil de prix unitaire à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour supprimer le groupe.

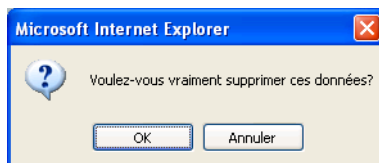

Le profil de prix unitaire est supprimé.



Remarque

Dans les cas suivants, les profils de prix unitaire ne peuvent pas être supprimés.

- Lorsque le réglage "Activer" est défini pour "Calcul du prix unitaire" et "Prix unitaire standard" l'est pour le profil de prix unitaire.
- Profil de prix unitaire pour "Configuration tarification" du périphérique/groupe de périphériques dans la page Réglage par périphérique

Ajout et modification de profils dégressifs

Il est possible d'ajouter de nouveaux profils dégressifs ou de modifier les profils actuels. Utilisez un profil dégressif défini pour définir un profil de prix unitaire. Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.

KONICA MINOLTA
 Enterprise Suite
Connexion Administrateur système
 Reconnexion

Account Manager
 Vers Menu principal

Informations de compteur

Comptabilité

Analyse

Règlages Limite supérieure

Configuration tarification

Règlages Initiaux

Créer/Modif.Profil dégressif


Nom du profil dégressif	New Pattern	(Obligatoire) Max: 255 caractères
Devise	€	
Point décimal		
Prix unitaire standard	10	(Obligatoire) Nombre seulement: 0.000001-99999.99999
Type de dégression	Aucun (Le calcul s'effectue toujours par Prix unitaire standard)	
Point de dégressivité 1		Nombre seulement: 1-99999999
	Prix unitaire 1	Nombre seulement: 0.000001-99999.99999
Point de dégressivité 2		Nombre seulement: 1-99999999
	Prix unitaire 2	Nombre seulement: 0.000001-99999.99999
Point de dégressivité 3		Nombre seulement: 1-99999999
	Prix unitaire 3	Nombre seulement: 0.000001-99999.99999
Point de dégressivité 4		Nombre seulement: 1-99999999
	Prix unitaire 4	Nombre seulement: 0.000001-99999.99999
Point de dégressivité 5		Nombre seulement: 1-99999999
	Prix unitaire 5	Nombre seulement: 0.000001-99999.99999

Fonction	Détails
Nom du profil dégressif	Précisez le nom du profil dégressif.
Devise	Affiche la devise. L'unité de mesure définie dans la page affichée lorsque "Régl. Affichage" est sélectionné dans le menu de Server Settings est affichée. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
Point décimal	Affiche le symbole décimal. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
Prix unitaire standard	Précisez le prix unitaire standard avant dégression.
Type de dégression	Sélectionnez le niveau de dégression.
Point de dégressivité	Précisez l'usage à utiliser comme point de dégressivité et le prix unitaire lorsqu'il est dépassé. Si "Type de dégression" est sur "Phased" ou "Batch", jusqu'à cinq points de dégressivité peuvent être définis.

Suppression d'un profil dégressif

Les profils dégressifs inutiles peuvent être supprimés.

- 1 Sélectionnez le profil dégressif à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour supprimer le groupe.

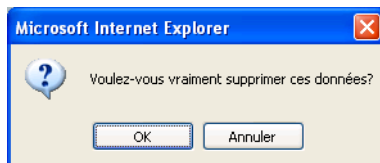

Le profil dégressif est supprimé.



Remarque

Les profils dégressifs utilisés avec des profils de prix unitaire ne peuvent pas être supprimés.

3.11.2 Réglage par périphérique

La méthode de calcul du prix unitaire peut être définie pour chaque périphérique géré.

- 1 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
 - Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

The screenshot shows the 'Règlage par périphérique' window. On the left is a sidebar with various menu items like 'Informations de compteur', 'Comptabilité', 'Analyse', 'Règlages Limite supérieure', 'Configuration tarification', 'Fonctions de base', 'Règlage par périphérique', 'Règlages Initiaux', and 'Sélect. périph. ciblés'. The main area displays a table of devices. At the top of the table area, there is a dropdown menu set to 'Tous les périphériques', a 'Afficher' button, and an 'Importer / Exporter' button. Below this, a 'Total: 1-10/14' is shown along with pagination controls. The table has three columns: 'Nom du groupe de périphériques / Nom enregistré', 'Nom du modèle', and 'Configuration tarification'. It lists devices for 'Group1' and 'Group2', including models like C253-1, C253-2, C253-3, 500-1, 500-2, 500-3, and C353-1. Each device has a corresponding pricing configuration, such as 'Identique au Prix unitaire standard' or 'Identique aux réglages Limite supérieure Groupe'. At the bottom right of the table area are 'Appliquer' and 'Effacer' buttons.

3 Sélectionnez le profil de prix unitaire à partir de la liste "Configuration tarification" et cliquez sur le bouton [Appliquer].

3.11.3 Importation/exportation

Les informations des périphériques/groupes de périphériques et de la configuration de la tarification peuvent être exportées vers un fichier Texte (délimité par des tabulations). Les informations peuvent également être enregistrées : enregistrez temporairement les informations enregistrées ou ajoutez des informations du prix unitaire au bon format et exportez-les.

Exportation

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.

Fonction	Détails
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".




Rappel


Les données relatives au prix unitaire définies pour le groupe de périphériques ou le périphérique sélectionné seront exportées.

Si une opération d'exportation est réalisée sans groupe de périphériques ou sans périphérique défini, les données relatives au prix unitaire pour tous les périphériques sont exportées.

- 1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le bouton [Départ].

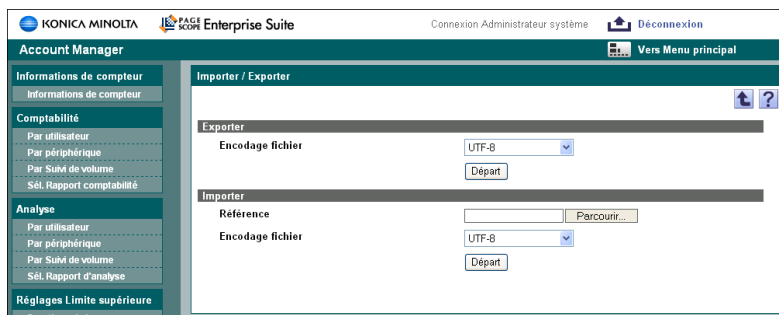

- 2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

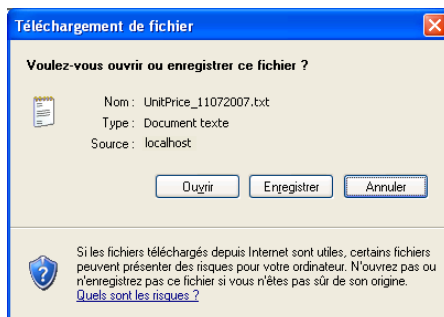

- 3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le bouton [Fermer].



Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.

N°	Requis	Fonction	Détails
2		(titres des éléments 1)	Dans la seconde colonne de la seconde ligne, saisissez "Date" et "Configuration tarification". Ne saisissez rien dans la première colonne.
3		(Date)	Si les données ont été exportées, la date d'exportation apparaît dans la seconde colonne de la troisième ligne.
4		(Configuration tarification)	Si les données sont exportées, le paramètre qui représente le réglage du prix unitaire "0 : Identique au Prix unitaire standard (Identique aux réglages Limite supérieure Groupe) / Sauf 0 : Réglages distincts" apparaît dans la troisième colonne de la troisième ligne.
5	☐	#ColumnNames	À saisir dans la quatrième colonne.
6	☐	(titres des éléments 2)	En commençant à la seconde colonne de la cinquième ligne, saisissez "Nom du groupe de périphériques", "Nom enregistré", "Nom de modèle", "Configuration tarification" et "Nom du profil Prix unitaire". Ne saisissez rien dans la première colonne.
7	☐	#Rows	À saisir dans la sixième colonne.
8	☐	Nom du groupe de périphériques	Saisissez le nom du groupe de périphériques. Ne saisissez pas le nom du modèle ou le nom enregistré sur la même ligne.
9	☐	Nom enregistré	Saisissez le nom enregistré du périphérique.
10		Nom de modèle	Saisissez le nom de modèle du périphérique.
11	☐	Configuration tarification	Saisissez le chiffre correspondant au type de réglage du prix unitaire défini pour le groupe de périphériques et le périphérique. "0" : le prix unitaire standard ou le même réglage que celui du groupe maître est utilisé. "1" : un profil de prix unitaire défini de manière individuelle est utilisé.
12		Nom du profil Prix unitaire	Si "1" a été indiqué pour le réglage du prix unitaire, saisissez le nom du profil de prix unitaire utilisé.

* Saisissez le "Nom du groupe de périphériques" ou le "Nom enregistré".

Importation

Les informations du périphérique et du prix unitaire précédemment enregistrées dans un fichier Texte (délimité par des tabulations) peuvent être importées pour enregistrer les informations. Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez.

Fonction	Détails
Référence	Saisissez le chemin du fichier à importer. Le chemin du fichier peut également être défini en cliquant sur le bouton [Parcourir].
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".

➔ Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le bouton [Départ].

The screenshot shows the 'Importer / Exporter' interface. On the left, a sidebar lists menu items: 'Informations de compteur', 'Comptabilité' (with sub-items 'Par utilisateur', 'Par périphérique', 'Par Suivi de volume', 'Séi. Rapport comptabilité'), 'Analyse' (with sub-items 'Par utilisateur', 'Par périphérique', 'Par Suivi de volume', 'Séi. Rapport d'analyse'), and 'Règlages Limite supérieure'. The main area is titled 'Importer / Exporter'. It has two sections: 'Exporter' and 'Importer'. In the 'Exporter' section, 'Encodage fichier' is set to 'UTF-8' and there is a 'Départ' button. In the 'Importer' section, there is a 'Référence' field with a 'Parcourir...' button, 'Encodage fichier' is set to 'UTF-8', and there is a 'Départ' button. At the top right, there are links for 'Connexion Administrateur système' and 'Déconnexion', and a 'Vers Menu principal' button.

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.



Remarque

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du résultat de l'importation" à la page 3-77.

Si les données relatives au périphérique existent déjà, elles sont automatiquement écrasées.

Vérification du résultat de l'importation

Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés.

The screenshot shows the 'Résultat de l'importation' interface. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main area is titled 'Résultat de l'importation'. It shows a table with 5 columns: 'Résultat', 'Nom du groupe de périphériques', 'Nom enregistré', 'Nom du modèle', 'Configuration tarifification', and 'Nom de profil Prix unitaire'. The table contains 10 rows of data. Above the table, there is a 'Total: 1-10/14' and a pagination control showing '[10] 20 30 50 100'. The table data is as follows:

Résultat	Nom du groupe de périphériques	Nom enregistré	Nom du modèle	Configuration tarifification	Nom de profil Prix unitaire
Mettre à jour	Group1	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253	Identique au Prix unitaire standard	Basic(10)
Mettre à jour		KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253	Identique aux réglages Limite supérieure Groupe	
Mettre à jour		KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253		New Pattern
Mettre à jour	Group2	KONICA MINOLTA bizhub 500-1	KONICA MINOLTA bizhub 500	Identique au Prix unitaire standard	
Mettre à jour		KONICA MINOLTA bizhub 500-2	KONICA MINOLTA bizhub 500		New Pattern
Mettre à jour		KONICA MINOLTA bizhub 500-3	KONICA MINOLTA bizhub 500		New Pattern
Mettre à jour	OTHER	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353	Identique au Prix unitaire standard	
Mettre à jour		KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353	Identique aux réglages Limite supérieure Groupe	

Fonction	Détails
Résultat	Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de l'importation. "Écrasement terminé" : Apparaît lorsque les informations de gestion de la limite supérieure, du compteur total, du compteur Couleur et du compteur Noir ont été mises à jour normalement. "Erreur" : Apparaît lorsque les informations saisies n'ont pas été enregistrées en raison de leur caractère inadapté. Vérifiez de nouveau le contenu du fichier à importer.
Nom du groupe de périphériques	Affiche le nom du groupe de périphériques.
Nom enregistré	Affiche le nom du modèle du périphérique.
Nom de modèle	Affiche le nom du modèle du périphérique.
Configuration tarification	Affiche les configurations de la tarification.
Nom du profil Prix unitaire	Affiche le nom du profil de prix unitaire défini.

3.12 Réglages Initiaux


Les périphériques devant être gérés par Counter Reader et Account Manager doivent être définis.

3.12.1 Counter Reader : Sélect. périphér. cibles

Sélectionnez les périphériques dont les données de compteur doivent être collectées par Counter Reader.

Si la case "Géré" est désélectionnée, les données ne sont pas affichées dans la page Collecte Compteur ou Informations de compteur. Pour ne pas afficher les données de la page Informations de compteur ou collecter les données compteur, ne cochez pas cette case.

- 1 Cliquez sur le bouton [Suivant] pour "Counter Reader : Sélect. périphér. cibles".

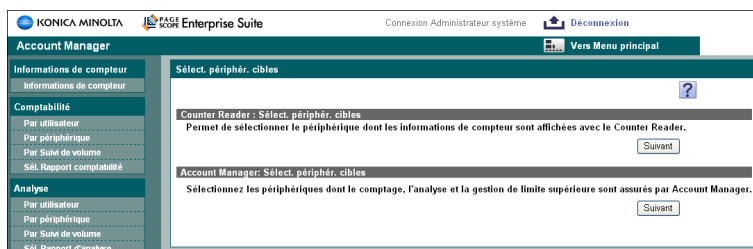

- 2 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
 - Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
 - Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.

- 3 Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné et dont les données de compteur peuvent être collectées apparaît.

KONICA MINOLTA **IS-PAGE KCOM Enterprise Suite** Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager [Vers Menu principal](#)

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure
Fonctions de base
Règlage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Règlage par périphérique

Règlages Initiaux
Sélect. périph. cibles
Règlages Données compteur
Règl. Format papier
Règlage Port d'impression

Option
Règl. Générateur rapport

Sélect. périph. cibles

Tous les périphériques

☐ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus [Afficher](#)


Total: 1-10/36 [10] [20](#) [30](#) [50](#) [100](#)

<< < 1 4 > >> [Go](#)

Géré	Nom enregistré	Nom du modèle
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-1	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-2	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-3	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353
☒	KONICA MINOLTA bizhub C353-2	KONICA MINOLTA bizhub C353
☒	KONICA MINOLTA bizhub C353-3	KONICA MINOLTA bizhub C353
☒	KONICA MINOLTA bizhub C353-4	KONICA MINOLTA bizhub C353

[Appliquer](#) [Effacer](#)

- 4 Cochez la case "Géré" pour les périphériques à gérer et cliquez sur le bouton [Appliquer].
- Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].
 - Pour ne pas gérer le périphérique, désélectionnez la case "Géré".

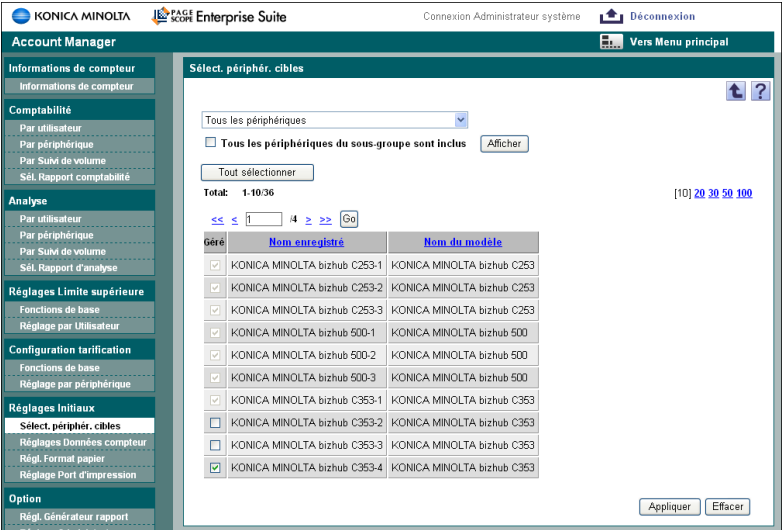

3.12.2 Account Manager : Sélect. périphér. cibles

Sélectionnez les périphériques dont les compteurs doivent être collectés, additionnés et analysés par Account Manager.

Il est possible de définir et d'afficher des réglages pour les paramètres suivants.

Fonction	Détails
Comptage Licence Total	Affiche le nombre de licences pour le périphérique.
Comptage licence non utilisé	Affiche le nombre de licences non utilisées.
Sélectionner périphérique cible	Définissez le périphérique devant être géré par Account Manager.
Réglage Option de périphérique	Définissez ce réglage lorsque la condition du disque dur (option) installé sur le périphérique est modifiée.

Sélect. périphér. cible



Remarque

Si la case "Géré" est désactivée, les compteurs pour le périphérique ne seront pas additionnés ou analysés par Account Manager.

Lorsque le réglage "Géré" est sélectionné dans la page Counter Reader : Sélect. périphér. cibles même si la case "Géré" est désélectionnée, les données des compteurs sont collectées et la page Résultat Collecte Compteur est affichée.

Lorsque la case "Géré" est désélectionnée dans la page Account Manager : Sélect. périphér. cibles, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.

- Afficher dans la page Comptes
- Afficher dans la page Analyse
- "Interdire l'impression" pour "Réglages Limite supérieure"
- "Configuration de la tarification" dans la page Réglage par périphérique pour "Configuration de la tarification"
- "Réglages du port d'impression" dans la page Réglages du nom du port d'impression
- "Traitement des rapports" dans la Réglages du processeur de rapports

Pour définir le périphérique en tant que cible de gestion Account Manager, une licence est requise. Même si un nouveau périphérique est recherché ou ajouté, il n'est pas automatiquement inclus dans la cible de gestion. Cochez la case "Géré" pour inclure le périphérique dans la cible de gestion.

Dans la page Counter Reader : Sélect. périphér. cibles, un périphérique recherché ou ajouté récemment est automatiquement inclus dans la cible de gestion. Il est traité de la même façon comme si la case "Géré" était cochée.

Dans la page Sélect. périphér. cibles d'Account Manager, seuls les périphériques qui nécessitent des licences sont affichés. Les périphériques qui obtiennent les informations d'impression au moyen du logiciel client, tels que les périphériques d'autres fabricants, ne sont pas affichés.

Les périphériques pour lesquels la case "Géré" est désélectionnée dans la page Sélect. périphér. cibles du Counter Reader ne sont pas affichés.

- 1 Cliquez sur le bouton [Suivant] pour dans la page Account Manager : Sélect. périphér. cibles.

KONICA MINOLTA PAGE SCOPE Enterprise Suite Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Sélect. périphér. cibles

Counter Reader : Sélect. périphér. cibles
Permet de sélectionner le périphérique dont les informations de compteur sont affichées avec le Counter Reader.
[Suivant]

Account Manager: Sélect. périphér. cibles
Sélectionnez les périphériques dont le comptage, l'analyse et la gestion de limite supérieure sont assurés par Account Manager.
[Suivant]

- 2 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.

- Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
- Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.

- 3 Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

KONICA MINOLTA PAGE SCOPE Enterprise Suite Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Sélect. périphér. cibles

Account Manager: Comptage Licence
Comptage Licence Total 100
Comptage Licence non utilisé 91

Sélectionner périphérique cible
Tous les périphériques
☐ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus [Afficher]
[Tout sélectionner]

Total: 1-99 [10] 20 30 50 100

Gère	Nom enregistré	Nom du modèle
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-1	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-2	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-3	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C20P/100.100.100.37	KONICA MINOLTA bizhub C20P
☐	KONICA MINOLTA pagepro5650/100.100.100.38	KONICA MINOLTA pagepro5650

[Appliquer] [Effacer]

Réglage Option de périphérique
[Réglage Option de périphérique]

- 4 Cochez la case "Géré" pour les périphériques à gérer et cliquez sur le bouton [Appliquer].
- Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].

KONICA MINOLTA Enterprise Suite Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
SéL. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
SéL. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure

Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux

Select. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Option

Régl. Générateur rapport
Réglage Administrateur
Résultat Collecte Compteur
Logiciel client
Version

Sélect. périph. cibles

Account Manager: Comptage Licence

Comptage Licence Total 100

Comptage licence non utilisé 81

Sélectionner périphérique cible

Tous les périphériques

☐ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus Afficher

Total: 1-99 [10] 20 30 50 100

Géré	Nom enregistré	Nom du modèle
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
☐	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-1	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-2	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-3	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C20P/100.100.100.37	KONICA MINOLTA bizhub C20P
☐	KONICA MINOLTA pagepro5650/100.100.100.38	KONICA MINOLTA pagepro5650

Appliquer Effacer

Réglage Option de périphérique

Réglage Option de périphérique



Rappel

Les périphériques qui dépassent le nombre de licences ne peuvent pas être inclus dans la cible de gestion.

Réglages des options de périphérique

Définissez ce réglage lorsque la condition du disque dur (option) installé sur le périphérique est modifiée.

- 1 Cliquez sur le bouton [Réglage Option de périphérique].

Account Manager: Comptage Licence

Comptage Licence Total: 100
Comptage licence non utilisé: 91

Sélectionner périphérique cible

Tous les périphériques

☐ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus

Total: 1-99 [10] 20 30 50 100

Géré	Nom enregistré	Nom du modèle
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-1	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-2	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub 500-3	KONICA MINOLTA bizhub 500
☒	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353
☐	KONICA MINOLTA bizhub C20P/100.100.100.37	KONICA MINOLTA bizhub C20P
☐	KONICA MINOLTA pagepro6660/100.100.100.38	KONICA MINOLTA pagepro6660

Régler Option de périphérique

- 2 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
 - Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
 - Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste de périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné (dont les données de compteur peuvent être collectées lors de l'installation du disque dur) est affichée.

The screenshot shows the 'Régler Option de périphérique' window in the Account Manager. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Informations de compteur', 'Comptabilité', 'Analyse', and 'Réglages Limite supérieure'. The main area displays a table of devices with columns for 'Sélectionner', 'Nom enregistré', and 'Nom du modèle'. The first two rows are checked in the 'Sélectionner' column.

Sélectionner	Nom enregistré	Nom du modèle
☒	KONICA MINOLTA bizhub C20P/100.100.100.37	KONICA MINOLTA bizhub C20P
☒	KONICA MINOLTA pagepro6650/100.100.100.38	KONICA MINOLTA pagepro6650

4 Décochez la case "Sélectionner" pour le périphérique sur lequel le disque dur a été retiré et cliquez sur le bouton [Appliquer].

- Lorsqu'un disque dur est installé, cochez la case "Sélectionner" pour les périphériques et cliquez sur le bouton [Appliquer].

The screenshot shows the 'Régler Option de périphérique' window. In this state, the 'Sélectionner' checkbox for the first device is unchecked, and for the second device it is checked.

Sélectionner	Nom enregistré	Nom du modèle
☐	KONICA MINOLTA bizhub C20P/100.100.100.37	KONICA MINOLTA bizhub C20P
☒	KONICA MINOLTA pagepro6650/100.100.100.38	KONICA MINOLTA pagepro6650



Remarque

Si la case "Sélectionner" n'est pas cochée dans la page Réglage des options de périphérique, les données des compteurs ne sont pas collectées pour le périphérique même si un disque dur est installé.

Dans le cas d'un périphérique dont la fonction de journal de tâche est désactivée, les données des compteurs ne peuvent pas être collectées.

Une licence est requise si la case "Sélectionner" est cochée dans la page Réglage des options de périphérique pour le périphérique. Après avoir appliqué la modification, cochez la case "Géré" dans la page Sélect. périphér. cibles. Si la case "Sélectionner" est désélectionnée, les informations d'impression du périphérique sont obtenues à l'aide du logiciel client.

3.12.3 Définition de la collecte des données de compteur

Les données de compteur sont collectées à partir des périphériques à l'heure définie.

Définissez les réglages de base de la collecte des données de compteur. Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].

KONICA MINOLTA

ES

PAGE

SCORE

Enterprise Suite

Connexion Administrateur système

Déconnexion

Account Manager

Vers Menu principal

Informations de compteur

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Réglages Initiaux

Sélectionne périphériques cibles

Réglages Données compteur

Régl. Format papier

Réglage Port d'impression

Option

Réglages Données compteur

Intervalles de collecte des données compteur

☐ Chaque mois

1er

23:00

☐ Chaque semaine

Dimanche

23:00

☐ Chaque jour

23:00

☒ Ne pas collecter

Démarrer maintenant

Départ

Intervalles entre tentatives

6 Heures

Notification d'erreur de comptage de compteur

☐ Envoyer un e-mail de notification quand la collecte du compteur échoue.

Adresse E-mail

1-128 caractères

Langue

English

Réglage conservation des données de compteur

Enregistrer les données compteur pour:

12 Mois

Tout effacer

(1/1/2007 - 10/17/2007)

Effacer (1 mois)

(1/1/2007 - 2/1/2007)

Effacer (3 mois)

(1/1/2007 - 4/1/2007)

Appliquer

Effacer

<Intervalles de collecte des données compteur>

Fonction	Détails
Intervalles de collecte des données compteur	Sélectionnez "Chaque mois", "Chaque semaine", "Chaque jour" ou "Ne pas collecter" comme période de collecte des compteurs additionnés. Lorsque vous avez sélectionné l'intervalles, sélectionnez les détails pour la période de collecte.
Démarrer maintenant	Cliquez sur ce bouton pour collecter immédiatement les compteurs additionnés.
Intervalles entre tentatives	Définissez l'intervalles de temps pour essayer de collecter à nouveau les données additionnées des compteurs si cette collecte n'a pas eu lieu en raison d'une erreur ou d'autres problèmes.

Fonction	Détails
Envoyer un e-mail de notification quand la collecte du compteur échoue.	Cochez cette case pour envoyer une notification par e-mail lorsque la collecte des données de compteur échoue.
Adresse E-mail	Définissez l'adresse électronique à laquelle envoyer la notification par e-mail lorsque la collecte des données de compteur échoue.
Langue	Sélectionnez la langue des e-mails envoyés.
Enregistrer les données compteur pour :	Précisez la période pendant laquelle les données relatives au compteur additionné sont enregistrées. Les compteurs sont effacés après la durée spécifiée.
Effacer compteur	Cliquez sur ces boutons pour effacer les compteurs. Les données sont effacées lorsque vous cliquez sur les boutons [Tout effacer], [Effacer (1 mois)] ou [Effacer (3 mois)]. Le compteur pour le dernier jour n'est pas effacé.



Rappel

Si "Chaque mois" est configuré sur "31", le processus est effectué le dernier jour du mois pour les mois qui n'ont pas 31 jours. (Exemple : 30 avril)

Pour collecter les données de compteur à partir du périphérique, les données définies dans la page Liste périphériques - Paramètres Informations Périphériques doivent être identiques à celles des réglages pour le périphérique.

Une différence de quelques minutes peut exister entre la valeur du compteur collectée à partir du périphérique et la valeur de compteur la plus récente.

Pour plus de détails sur les paramètres d'information des périphériques, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

**Remarque**

Pour collecter des données de compteur d'utilisateurs et comptes département enregistrés dans Account Manager, les utilisateurs et comptes département à utiliser avec la collecte des compteurs doivent d'abord être enregistrés.

Si les réglages de la page Paramètres Informations Périphériques ne sont pas définis correctement, les compteurs peuvent seulement être collectés par périphérique.

Lorsque la version du micrologiciel du périphérique n'est pas la plus récente, les données de certains compteurs peuvent ne pas être collectées. Pour obtenir des détails, veuillez contacter votre agent de gestion du service.

Lorsque l'authentification utilisateur est désactivée pour le périphérique, les données de compteur sont collectées en tant qu'utilisateur public.

Lorsque plusieurs noms d'utilisateur et noms de compte département sont enregistrés pour le périphérique, les données de compteur sont collectées pour un d'eux. Pour enregistrer un utilisateur et un compte département, n'employez pas de nom existant.

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6. Les données de compteur peuvent être inaccessibles si une adresse autre que l'adresse globale est utilisée.

3.12.4 Définition du format papier

Choisissez pour chaque format papier utilisé s'il est considéré comme un grand format ou un format normal.

Les réglages définis ont des conséquences sur les valeurs suivantes :

- les calculs du prix unitaire calculés avec "Par périphérique" sélectionné comme condition principale et "Par format papier" comme condition secondaire.
- les ajouts au compteur lorsque les compteurs sont collectés à l'aide du logiciel client.
- les ajouts au compteur lorsque les données de compteur sont collectées à partir du périphérique sélectionné par "Sélect. périphér. cibles" - "Account Manager : Sélect. périphér. cibles" - "Réglages des options de périphérique".

- 1 Sélectionnez la taille à définir à partir de la liste des formats papier.

Account Manager Connexion Administrateur système [Déconnexion](#)

Règl. Format papier [Vers Menu principal](#)

Informations de compteur

Comptabilité

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport comptabilité

Analyse

Par utilisateur

Par périphérique

Par Suivi de volume

Sél. Rapport d'analyse

Règlages Limite supérieure

Fonctions de base

Réglage par Utilisateur

Configuration tarification

Fonctions de base

Réglage par périphérique

Règlages Initiaux

Sélect. périphér. cibles

Réglages Données compteur

Règl. Format papier

Réglage Port d'impression

Option

Règl. Générateur rapport

Règl. Format papier

Total: 1-10-29 [10] [20](#) [30](#) [50](#) [100](#)

<< < 1 > >>

Format papier	Réglages Format
A3	Grand format
A4	Format normal
A5	Format normal
A6	Format normal
B4	Format normal
B5	Format normal
B6	Format normal
12x18 (Pouce)	Grand format
11x17 (Pouce)	Grand format
8_1/2x14 (Pouce)	Format normal

Comment compter les grands formats

Comment compter les grands formats

- 2 Si vous le souhaitez, définissez le nombre de comptages pour les formats configurés comme "Grand format".
- 3 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

3.12.5 Définition du nom du port d'impression

Grâce au logiciel client, les compteurs peuvent être collectés à partir de périphériques dont les compteurs ne peuvent normalement pas être collectés, tels que les périphériques d'autres fabricants. Dans Account Manager, les informations d'impression sont enregistrées en utilisant le nom de port d'impression envoyé par le logiciel client.

1 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.

- Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
- Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné et dont les noms de port d'impression peuvent être enregistrés apparaît.

The screenshot shows the 'Règlage Port d'impression' (Print Port Settings) window in the Account Manager application. The window has a sidebar on the left with various menu items like 'Informations de compteur', 'Comptabilité', 'Analyse', 'Règlages Limite supérieure', and 'Configuration tarification'. The main area displays a table of printers. At the top, there is a dropdown menu for 'Tous les périphériques' and a checkbox for 'Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus'. Below this is a button labeled 'Afficher'. The table has four columns: 'Sélectionner', 'Nom enregistré', 'Nom du modèle', and 'Nom du port d'impression'. The table lists four printers: KONICA MINOLTA bizhub C20P, KONICA MINOLTA pagepro5650, Generic Printer P1, and Generic Printer P2. The 'Nom du port d'impression' column shows the IP addresses for each printer.

Sélectionner	Nom enregistré	Nom du modèle	Nom du port d'impression
☒	KONICA MINOLTA bizhub C20P/100.100.100.37	KONICA MINOLTA bizhub C20P	100.100.100.37 IP_100.100.100.37
☐	KONICA MINOLTA pagepro5650/100.100.100.38	KONICA MINOLTA pagepro5650	100.100.100.38 IP_100.100.100.38
☐	Generic Printer P1/100.100.100.39	Generic Printer P1	100.100.100.39 IP_100.100.100.39
☐	Generic Printer P2/100.100.100.40	Generic Printer P2	100.100.100.40 IP_100.100.100.40

3 Sélectionnez le périphérique dont les réglages doivent être définis et cliquez sur le bouton [Réglage Nom du port d'impression].



Remarque

Si le nom du port d'impression est mal défini, les informations d'impression ne peuvent pas être obtenues.

Définition du nom du port d'impression

Définissez le nom du port d'impression pour le périphérique sélectionné.

Fonction	Détails
Nom enregistré	Affiche le nom enregistré pour le périphérique.
Nom de modèle	Affiche le nom du modèle pour le périphérique.
Enregistrement du Nom du port d'impression	Affiche une liste des noms des ports d'impression.
Suppression de l'élément supprimer	Le nom du port d'impression sélectionné peut être supprimé. Sélectionnez un élément à partir de la liste des noms des port d'impression et cliquez sur le bouton [Supprimer].
Nom du port d'impression	De nouveaux noms de ports d'impression peuvent être ajoutés. Saisissez le nom du port d'impression à ajouter et cliquez sur le bouton [Ajouter].

3.13 Option

3.13.1 Définition d'un processus périodique

Définissez les réglages pour réaliser périodiquement des processus de comptabilité et d'analyse. Les résultats des opérations de comptabilité/analyse définies sont enregistrés dans un fichier ou envoyés à l'adresse e-mail indiquée sous la forme d'un fichier joint.




Remarque

Le processus peut ne pas être réalisé au moment défini dans les cas suivants :

Lorsque le traitement du profil de rapport comptable/profil de rapport d'analyse enregistré pendra longtemps.

Lorsque plusieurs processus de comptabilité/analyse sont définis en même temps.

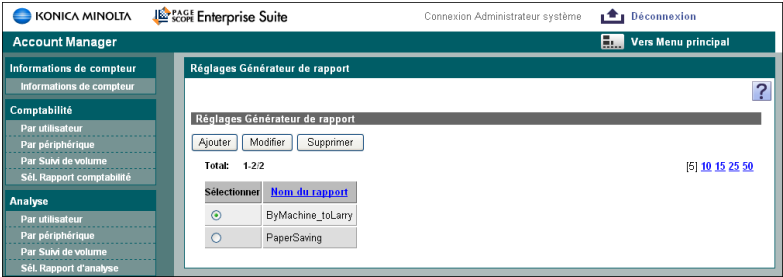

Fonction	Détails
Réglages Générateur de rapport	Affiche la liste des processus à effectuer périodiquement. Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des traitements périodiques.

Taille des fichiers enregistrés

En fonction du profil de rapport comptable/profil de rapport d'analyse enregistré, la taille du fichier créé peut devenir très importante. Des exemples de conditions et de tailles des fichiers sont présentés ci-après. Faites attention à ce que la taille du fichier de soit pas trop importante lorsque des réglages pour une notification par e-mail ont été définis.

Condition	Taille de fichier
Comptabilité par utilisateur Elément secondaire : Par périphérique Nombre d'utilisateurs : 1000 Nombre de périphériques : 50 Elément détaillé : Par fonction Afficher Elément : Compteur/Coût	format TXT (fichier Texte (délimité par des tabulations)) : environ 1,5 Mo Format XML : environ 20 Mo



Rappel

Augmenter le nombre de caractères du nom de l'utilisateur et du nom du périphérique augmente également la taille du fichier.

Ajout et modification des réglages du traitement périodique

De nouveaux processus périodiques peuvent être ajoutés. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants. Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Enterprise Suite

Connexion Administrateur système
Déconnexion

Account Manager

Informations de compteur
Informations de compteur

Comptabilité
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sélect. Rapport comptabilité

Analyse
Par utilisateur
Par périphérique
Par Suivi de volume
Sélect. Rapport d'analyse

Réglages Limite supérieure
Fonctions de base
Réglage par Utilisateur

Configuration tarification
Fonctions de base
Réglage par périphérique

Réglages Initiaux
Select. périph. cibles
Réglages Données compteur
Régl. Format papier
Réglage Port d'impression

Option
Régl. Générateur rapport
Résultat Collecte Compteur
Logiciel client
Version

Ajouter/Modifier rapport

Nom du rapport
[Obligatoire] Max: 255 caractères

Traitement régulier
☒ Sauvegarde de fichier
Emplacement de sauvegarde
C:\Program Files\KONICA MINOLTA\
1-241 caractères

☐ Envoi E-Mail
Adresse E-mail
1-129 caractères

Type de fichier

Nom de fichier
[Obligatoire] Max: 63 caractères

Profil d'enregistrement
FinanceGroup

Langue
English

Encodage fichier
UTF-8

Type de fichier
TXT

Intervalle de traitement
☒ Chaque mois
1er
0.00

☐ Chaque semaine
Dimanche
0.00

☐ Chaque jour
0.00

Rapport de comptabilité

Total: 1-2/2
[5] 10 15 25 50

Nom	Elément principal	Elément secondaire	Date limite	Elément détaillé
FinanceGroup	Par utilisateur	Par fonction	[Le plus récent] 1 Mois	Aucun
IT Group	Par utilisateur	Par fonction	[Le plus récent] 1 Mois	Par format papier

Rapport d'analyse

Total: 1-3/3
[5] 10 15 25 50

Nom	Elément principal	Elément secondaire	Date limite	Elément détaillé
Finance Group (Analysis)	Par utilisateur	Par Date limite	Chaque mois [Le plus récent] 3 Mois	Pourcentage des économies papier
IT Group (Analysis)	Par utilisateur	Par Date limite	Chaque mois [Le plus récent] 3 Mois	Pourcentage des économies papier
Management Group (Analysis)	Par utilisateur	Par Date limite	Chaque mois [Le plus récent] 3 Mois	Pourcentage des économies papier

Appliquer
Effacer

Fonction	Détails
Nom du rapport	Saisissez le nom d'un traitement périodique.
Traitement régulier	Sélectionnez "Sauvegarde de fichier" ou "Envoi E-Mail". Si "Envoi E-Mail" est sélectionné, le fichier enregistré sera envoyé sous forme de pièce jointe d'e-mail à l'adresse e-mail de la personne à avertir. Définissez l'adresse e-mail de la personne à avertir. Si la case "Utiliser fonction E-mail" est désactivée dans la page "Régl. Serveur E-mail" des paramètres serveur, "Envoi E-Mail" n'est pas disponible.
Nom de fichier	Saisissez le nom du fichier à enregistrer.
Profil d'enregistrement	Sélectionnez le profil de rapport comptable ou d'analyse.
Langue	Sélectionnez la langue dans laquelle les résultats comptables apparaissent.
Encodage fichier	Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".
Type de fichier	Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enregistrer. Lorsque "XML" est sélectionné, la taille du fichier à enregistrer est plus importante que celle du fichier TXT.
Intervalle de traitement	Sélectionnez "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme période pour effectuer le processus périodique. Lorsque vous avez sélectionné l'intervalle, sélectionnez les détails de la période pour effectuer le processus périodique.
Rapport de comptabilité	Affiche une liste des profils de rapport comptable enregistrés.
Rapport d'analyse	Affiche une liste des profils de rapport d'analyse enregistrés.



Rappel

Si "XML" est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage fichier" sur "UTF-8".




Remarque

Pour enregistrer le fichier à la destination définie pour "Sauvegarde de fichier", des privilèges d'accès sont nécessaires.

Suppression d'un processus périodique

Les processus périodiques inutiles peuvent être supprimés.

- 1 Sélectionnez le processus périodique à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour supprimer le groupe.

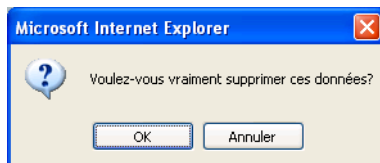

Le processus périodique est supprimé.

3.13.2 Définition des paramètres administrateur

Il est possible de définir les utilisateurs qui peuvent utiliser Account Manager avec des privilèges d'administrateur.

Ajout d'un administrateur

- 1 Cliquez sur le bouton [Ajouter].
- 2 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe d'utilisateurs à afficher.
 - Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les utilisateurs".
 - Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les utilisateurs du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les utilisateurs, y compris ceux des groupes subordonnés.
- 3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné apparaît.

- 4 À partir de la Liste Utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur à ajouter.
- Pour annuler les réglages définis, cliquez sur le bouton [Effacer].

Account Manager | KONICA MINOLTA | iB PAST Enterprise Suite | Connexion Administrateur système | Déconnexion | Vers Menu principal

Sélect. Utilisateurs supplémentaires

Groupe d'utilisateurs: Tous les utilisateurs

☐ Tous les utilisateurs du sous-groupe sont inclus **Afficher**

Total: 1-10/10 [10] 20 30 50 100

Sélectionner	Nom Utilisateur	Nom groupe d'utilisateurs	Description
☒	Michael Smith	Finance	
☒	Martina Jelic	Finance	
☒	Martin Schulz	Finance	
☒	Piotr Adamczyk	IT	
☐	Hanna Jensen	IT	
☐	Henry Marque	IT	
☐	Laura Brunner	Service	
☐	Julia Borchert	Service	
☐	Mika Kahlainen	Service	
☐	Andrej Karonov	Service	

Appliquer **Effacer**

- 5 Cliquez sur le bouton [Appliquer].
- L'utilisateur sélectionné est ajouté en tant qu'administrateur.




Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.

Suppression d'un administrateur

- 1 À la page Réglage Administrateur, cochez la case de l'utilisateur à supprimer.

- 2 Cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 3 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour supprimer le groupe.

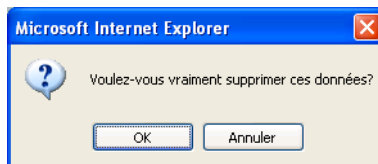

L'utilisateur sélectionné est supprimé de la liste des administrateurs.



Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.

3.13.3 Résultats de la collecte des données de compteur

Les résultats de la collecte des données de compteur des périphériques peuvent être affichés.

Suite à la collecte des données de compteur, les informations suivantes sont affichées.

Fonction	Détails
Disponibilité	Affiche le résultat de la collecte des données de compteur ou l'état de celle en cours. L'état est indiqué comme suit. "Réussite" : apparaît lorsque la collecte des données de compteur s'est déroulée normalement. "Non collecté" : apparaît lorsqu'aucune collecte des données de compteur n'est réalisée. "Attente" : apparaît lorsque la collecte des données de compteur est en attente. "Délai dépassé" : apparaît lorsque la communication avec le périphérique a échoué. Vérifiez l'alimentation du périphérique ou les réglages de la page Device List - Paramètres Informations Périphériques. "Erreur (SNMP)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pendant la collecte des données de compteur. Vérifiez les paramètres SNMP du périphérique ou les paramètres de la page Device List - Paramètres Informations Périphériques. "Erreur (HTTP)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pendant la collecte des données de compteur. Vérifiez les paramètres HTTP du périphérique, les paramètres WebDAV du périphérique ou les paramètres de la page Device List - Paramètres Informations Périphériques. "Erreur (FTP)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pendant la collecte des données de compteur. Vérifiez les paramètres FTP du périphérique ou les paramètres de la page Device List - Paramètres Informations Périphériques. "Erreur (autres)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pendant la collecte des données de compteur. Exécutez à nouveau la collecte des données de compteur.
"Date dernière réussite"	Affiche la date et l'heure de la collecte des données de compteur réussie la plus récente. Pour le périphérique dont la collecte des données de compteur n'a pas été réalisée ou a échoué, rien n'est affiché.
Nom enregistré	Affiche le nom enregistré pour le périphérique.
Nom du modèle	Affiche le nom du modèle pour le périphérique.



Rappel

Pour plus de détails sur les paramètres d'information des périphériques, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

- 1 À partir de la liste déroulante, sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
 - Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les périphériques".
 - Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
 - Pour afficher les périphérique dont la collecte des données de compteur a échoué, cochez la case "Seuls les périphériques dont la collecte a échoué sont affichés".
- 2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné et dont les données de compteur peuvent être collectées apparaît.

Résultat Collecte Compteur

Tous les périphériques

☐ Tous les périphériques du sous-groupe sont inclus

☐ Seuls les périphériques dont la collecte a échoué s'affichent.

Réessayer Collecte Compteur

Total: 1-7/7 [10] 20 30 50 100

Disponibilité	Date dernière réussite	Nom enregistré	Nom du modèle
Délai dépassé	9/27/2007 12:8:46	KONICA MINOLTA bizhub C253-1	KONICA MINOLTA bizhub C253
Délai dépassé	9/27/2007 12:8:46	KONICA MINOLTA bizhub C253-2	KONICA MINOLTA bizhub C253
Délai dépassé	9/27/2007 12:8:46	KONICA MINOLTA bizhub C253-3	KONICA MINOLTA bizhub C253
Délai dépassé	9/27/2007 12:8:48	KONICA MINOLTA bizhub 500-1	KONICA MINOLTA bizhub 500
Délai dépassé	9/27/2007 12:8:48	KONICA MINOLTA bizhub 500-2	KONICA MINOLTA bizhub 500
Délai dépassé	9/27/2007 12:8:48	KONICA MINOLTA bizhub 500-3	KONICA MINOLTA bizhub 500
Délai dépassé	9/27/2007 12:8:46	KONICA MINOLTA bizhub C353-1	KONICA MINOLTA bizhub C353

- 3 Vérifiez les résultats de la collecte des données de compteur.
 - Cliquez sur le bouton [Départ] puis sur le périphérique pour lequel "Délai" ou "Erreur" est affiché pour que "Disponibilité" redémarre la collecte d'informations de compteur.
 - Les données de compteur ne sont pas collectées à partir des périphériques pour lesquels "Disponibilité" indique "Réussite" ou "Non collecté".

3.13.4 Logiciel client

Grâce au logiciel client, les compteurs peuvent être collectés à partir de périphériques dont les compteurs ne peuvent normalement pas être collectés, tels que les périphériques d'autres fabricants. Après avoir été installé sur un ordinateur du réseau, le logiciel client peut collecter des informations, telles que le nombre de pages imprimées, et les envoyer automatiquement à Account Manager. Vous pouvez télécharger le logiciel client à partir de la page Logiciel client.



...

Rappel

Afin d'obtenir des informations sur l'impression, le nom de port d'impression utilisé par chaque ordinateur doit être défini dans Account Manager. Pour plus de détails, consultez "Définition du nom du port d'impression" à la page 3-91.



...

Remarque

Même si le périphérique ne parvient pas à imprimer les données en raison d'une erreur ou d'autres problèmes, le logiciel client peut calculer le nombre car les informations d'impression sont collectées à partir des ordinateurs et envoyées à Account Manager.

Les informations relatives aux compteurs envoyées à Account Manager depuis le logiciel client peuvent être calculées par format papier en fonction des réglages définis à la page Régl. Format papier.

La sélection d'une impression en deux couleurs lors d'une impression avec un pilote d'imprimante couleur est compté comme une impression couleurs.

La sélection d'une impression en échelle de gris lors d'une impression avec un pilote d'imprimante couleur peut être compté comme une impression couleurs.

Lorsque vous imprimez plusieurs copies, le nombre de copies peut ne pas être compté correctement, selon l'application utilisée.

Exemple 1) Avec Microsoft Word 2003 : plusieurs copies imprimées sont comptées comme une seule copie.

Exemple 2) Avec Microsoft Excel : lorsque plusieurs copies sont imprimées, le même nombre de journaux que le nombre de copies est récupéré.

L'impression recto-verso peut ne pas être comptée correctement selon le pilote d'imprimante utilisé. Les impressions recto-verso peuvent apparaître comme des impressions recto uniquement.

KONICA MINOLTA **PAGE** **score** **Enterprise Suite** Connexion Administrateur système Déconnexion

Account Manager Vers Menu principal

Informations de compteur

- Informations de compteur
- Comptabilité
 - Par utilisateur
 - Par périphérique
 - Par Suivi de volume
 - Sél. Rapport comptabilité
- Analyse
 - Par utilisateur
 - Par périphérique
 - Par Suivi de volume
 - Sél. Rapport d'analyse
- Réglages Limite supérieure
 - Fonctions de base
 - Modèles par utilisateur

Logiciel client ?

Logiciel client

Nom: KONICA MINOLTA Print Log Tool

Version: 1.1.00000

Téléchargement: [Téléchargement](#)

Informations serveur

Adresse serveur: 10.126.42.139

N° de port: 80

Pseudonyme: PSES

Paramètres SSL/TLS: SSL Désactivé

Fonction	Détails
Nom	Affiche le nom du logiciel client.
Version	Affiche la dernière version du logiciel client.
Téléchargement	Cliquez sur ce lien pour télécharger la dernière version du logiciel client. Indiquez où elle doit être enregistrée afin de l'enregistrer dans un emplacement adéquat.
Adresse serveur	Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du serveur où l'application est installée.
N° de port	Affiche le numéro du port utilisé par l'application.
Pseudonyme	Affiche le pseudonyme utilisé pour accéder à l'application.
Paramètres SSL/TLS	Affiche si SSL est appliqué ou non au serveur où l'application est installée.



Détails

Pour obtenir des détails sur l'utilisation du logiciel client téléchargé, veuillez consulter "Print Log Tool" à la page 3-104.

3.13.5 Version

Les informations relatives à la version sont affichées.



3.14 Print Log Tool

Lorsque vous utilisez le logiciel Print Log Tool de KONICA MINOLTA téléchargeable de la page du logiciel client, les informations peuvent être envoyées à Account Manager. Les procédures d'installation et d'utilisation de ce Print Log Tool sont décrites plus bas.

3.14.1 Installation

Avant de démarrer l'installation, assurez-vous qu'un compte disposant des privilèges d'administrateur est ouvert dans Windows.



Rappel

L'installation peut être réalisée si le nom d'utilisateur et les données du serveur ne sont pas saisies aux étapes 7 et 8. Si c'est le cas, entrez-les après avoir démarré Print Log Tool.


- 1 Double-cliquez sur l'icône Configuration de Print Log Tool téléchargé.
- 2 Sélectionnez une langue de configuration et cliquez sur le bouton [OK].




- 3 Dans la fenêtre de configuration qui apparaît, cliquez sur le bouton [Suivant].



- 4 Sélectionnez "J'accepte les termes de ce contrat de licence." puis cliquez sur le bouton [Suivant].

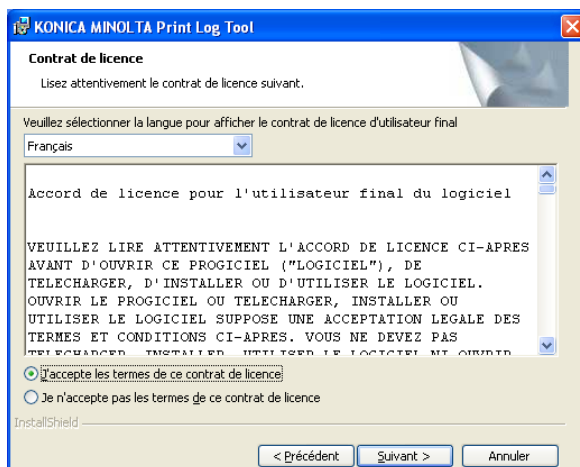


- 5 Saisissez le nom d'utilisateur et l'organisation, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

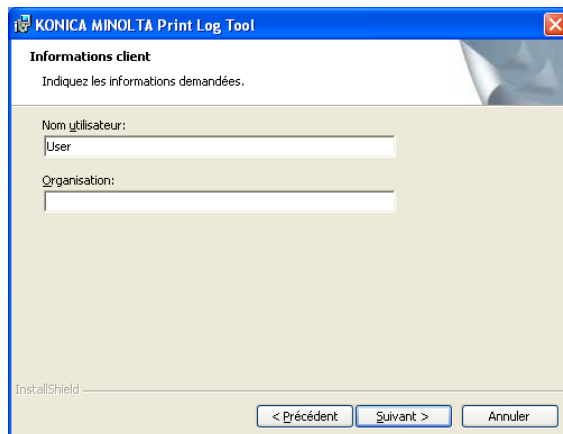


- 6 Vérifiez le dossier de destination de l'installation puis cliquez sur le bouton [Suivant].

- Pour modifier le dossier de destination de l'installation, cliquez sur le bouton [Modifier].

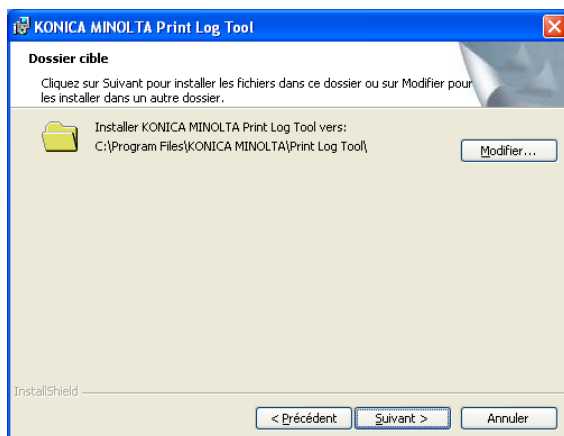


7 Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Suivant].


- "Nom Utilisateur" : nom d'utilisateur à employer dans la page Connexion d'Account Manager.
- "Mot de passe utilisateur" : mot de passe à employer dans la page Connexion d'Account Manager.
- Pour gérer les comptes département, cochez la case "Suivi de volume ACTIVÉ" puis saisissez le nom et le mot de passe de compte.

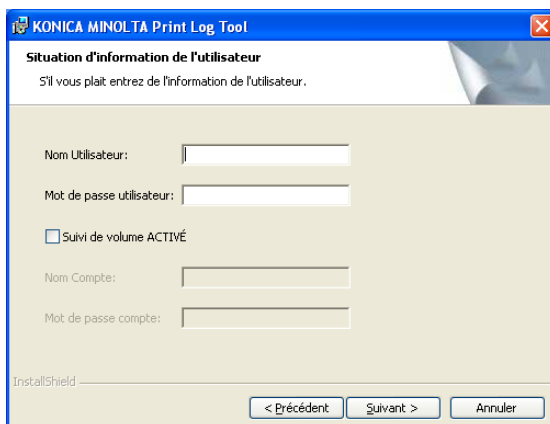


- 8 Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Suivant]. Entrez les informations identiques à celles du serveur saisies dans la page du logiciel client.
- "Adresse IP/nom d'hôte" : adresse IP ou nom d'hôte pour Account Manager
 - "N° de port" : numéro de port utilisé pour Account Manager
 - "Pseudonyme" : pseudonyme du site PageScope Enterprise Suite défini pour les Services Internet qui utilisent PageScope Enterprise Suite

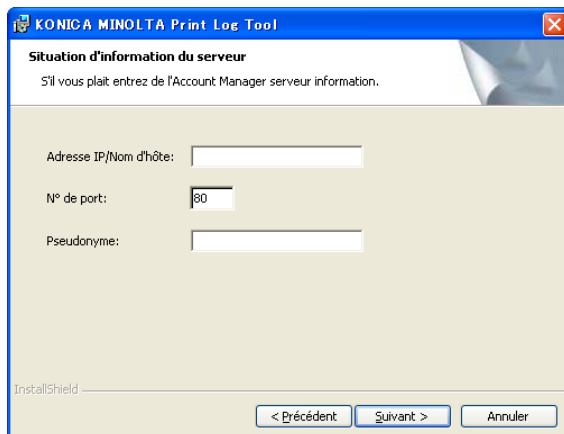

- 9 Vérifiez les réglages dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton [Installer].
- L'installation démarre.

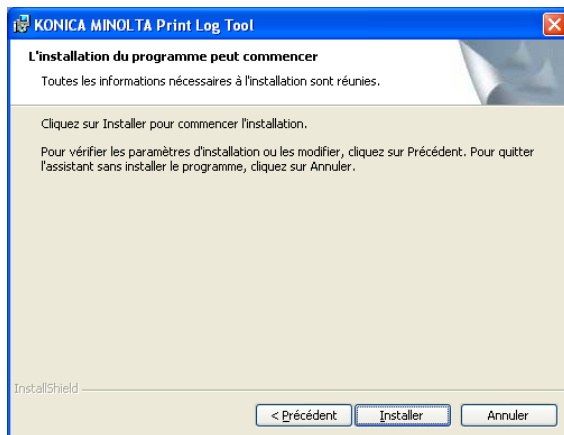

10 Cliquez sur le bouton [Terminer].

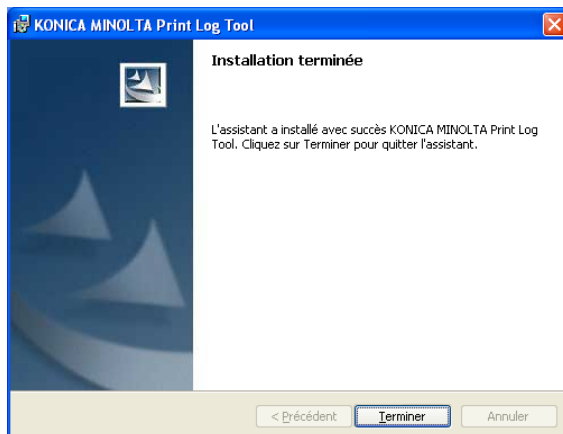

3.14.2 Désinstallation

Avant de démarrer l'installation, assurez-vous qu'un compte disposant des privilèges d'administrateur est ouvert dans Windows.

- 1 À partir du Panneau de configuration, ouvrez "Ajout ou suppression de programmes"
("Ajout/Suppression de programmes" sous Windows 2000).
- 2 Sélectionnez [KONICA MINOLTA PageScope Account Manager] et supprimez-le.

3.14.3 Utilisation de Print Log Tool

Le démarrage de Print Log Tool ouvre la fenêtre où vous définissez les réglages de connexion au serveur. La page contient les paramètres saisis pour l'installation. Si de nouvelles entrées ou des modifications sont nécessaires, suivez la procédure ci-dessous.

Fonction	Détails
Nom Utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion à Account Manager.
Mot de passe utilisateur	Saisissez le mot de passe d'utilisateur pour la connexion à Account Manager.
Suivi de volume ACTIVÉ	Pour gérer les comptes département, sélectionnez ce paramètre.
Nom de Compte	Saisissez le nom de compte pour la connexion à Account Manager.

Fonction	Détails
Mot de passe du compte	Saisissez le mot de passe du compte pour la connexion à Account Manager.
Server Account Manager Adresse IP/Nom d'hôte	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte pour Account Manager.
N° de port	Entrez le numéro de port utilisé pour Account Manager.
Pseudonyme	Saisissez le pseudonyme du site PageScope Enterprise Suite défini pour les Services Internet qui utilisent PageScope Enterprise Suite.
Intervalle d'émission	"Envoi immédiat" : sélectionnez ce réglage pour envoyer les informations immédiatement. "Envoi périodique" : sélectionnez ce réglage pour envoyer des informations à intervalles réguliers puis définissez un intervalle pour cet envoi.

- 1 Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Programme] - [KONICA MINOLTA] - [Print Log Tool].
La fenêtre Réglages système s'ouvre.
- 2 Définissez les réglages nécessaires.
 - Si les informations ne doivent pas être envoyées automatiquement, cliquez sur le bouton [Envoi manuel].

- 3 Cliquez sur le bouton [Appliquer].
Selon le contenu défini, réalisez l'authentification d'utilisateur et de compte dans PageScope Account Manager.



KONICA MINOLTA

<http://konicaminolta.com>

Copyright