




KONICA MINOLTA

SU-501

Manual d'uso
[Operazioni di scansione avanzate]

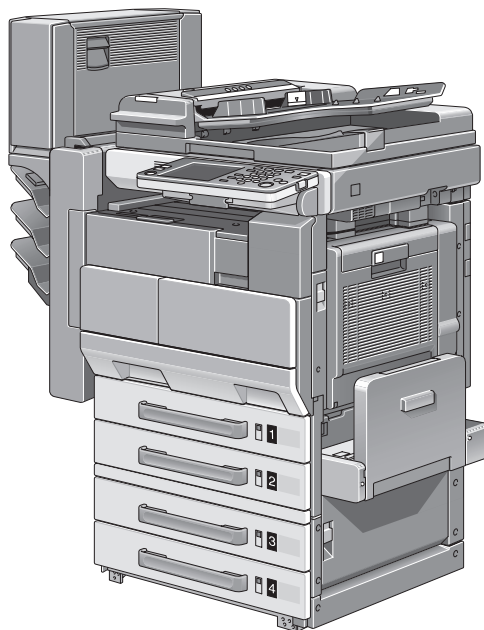

The essentials of imaging

Indice

1 Introduzione

1.1	Energy Star®	1-4
	Che cos'è un prodotto ENERGY STAR®?	1-4
1.2	Marchi registrati	1-5
	Informazioni sulla licenza	1-5
	OpenSSL Statement	1-6
1.3	Informazioni sul presente manuale	1-9
	Struttura del manuale.....	1-9
	Annotazioni	1-9
	Immagini utilizzate.....	1-10
	Precauzioni nell'utilizzo delle funzioni	1-10
	Funzioni non disponibili	1-10
1.4	Manuali utenti	1-12
	Manuale d'uso [Operazioni di Copiatura].....	1-12
	Manuale per l'uso [Operazioni Scanner di Rete].....	1-12
	Manuale d'uso [Operazioni Box]	1-12
	Manuale d'uso [Operazioni di Stampa]	1-12
	Manuale d'uso [Operazioni di Scansione avanzate] (questo manuale).....	1-12
	Manuale d'uso [Operazioni Facsimile]	1-13
1.5	Spiegazione delle convenzioni del manuale	1-14
	Raccomandazioni per la sicurezza	1-14
	Sequenza di operazioni.....	1-14
	Suggerimenti	1-15
	Simboli speciali adottati nel testo	1-15

2 Caratteristiche

2.1	Invio di fax all'indirizzo IP	2-3
2.2	Scansione PC	2-4
2.3	IP Scanner	2-5
2.4	Reinoltro IP	2-6
2.5	PageScope Web Connection	2-7

3 Invio di fax all'indirizzo IP

3.1	Come specificare un destinatario con un tasto "one-touch"	3-3
	Selezionare un tasto onetouch	3-3
	Specificare un destinatario premendo un tasto one-touch	3-3
	Inserire il numero del tasto one-touch	3-5
	Come cercare un destinatario one-touch	3-7
3.2	Inserire un indirizzo	3-9
	Per inserire un indirizzo	3-9
3.3	Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom. 3-12	
	Qualità	3-12
	Selezionare un'impostazione Qualità	3-13
	Densità	3-14
	Specificare le impostazioni relative alla densità	3-14
	Impostazione formato originale	3-15
3.4	Specificare funzioni aggiuntive	3-16
	Specificare le informazioni relative alla fonte di trasmissione	3-18
	Specificare la condizione per la stampa del rapporto di trasmissione	3-20
	Specificare la trasmissione 2in1	3-21
	Specificare le impostazioni per la trasmissione fronte-retro	3-22
	Specificare la priorità di trasmissione	3-23
	Configurazione delle impostazioni del timer trasmissione	3-23
	Specificare l'impostazione francobollo	3-25
3.5	Se non è stato possibile completare la trasmissione	3-26
	Visualizzare il rapporto trasmissione	3-26
	Reinvio	3-27
3.6	Ricezione di un fax all'indirizzo IP	3-28
3.7	Aggiungere un destinatario	3-29
	Per programmare un tasto one-touch	3-31
	Modificare/eliminare un tasto one-touch	3-34
	Copiare un tasto one-touch	3-35
	Registrare/modificare/eliminare il destinatario secondario	3-36
	Assegnazione di un nome a un indice	3-37
	Per assegnare un nome a un indice	3-37
	Registrare un programma mail	3-39
	Per registrare un programma mail	3-41
	Modificare/eliminare un programma mail	3-44

4 Scansione PC

4.1	Prima di salvare	4-3
	Installare IP Scanner nel computer	4-3
	Verifica delle impostazioni di rete	4-3

4.2	Come specificare una destinazione con un tasto "one-touch" ...	4-4
	Selezionare un tasto one-touch	4-4
	Specificare un destinatario premendo un tasto one-touch	4-5
	Inserire il numero del tasto one-touch	4-7
	Come cercare un destinatario one-touch	4-9
4.3	Inserire un indirizzo	4-11
	Per inserire un indirizzo	4-11
4.4	Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom	4-14
	Qualità	4-14
	Selezionare un'impostazione Qualità	4-15
	Densità	4-16
	Specificare le impostazioni relative alla densità.....	4-16
	Impostazione formato originale.....	4-17
4.5	Specificare funzioni aggiuntive	4-18
	Specificare la condizione per la stampa del rapporto di trasmissione	4-20
	Specificare la trasmissione 2in1	4-21
	Specificare le impostazioni per la trasmissione fronte-retro.....	4-22
	Specificare la priorità di trasmissione	4-24
	Configurazione delle impostazioni del timer trasmissione.....	4-25
	Specificare l'impostazione francobollo	4-26
	Specificare il nome file	4-27
4.6	Se non è stato possibile salvare i dati	4-28
	Visualizzare il rapporto trasmissione.....	4-28
	Reinvio	4-29
4.7	Registrazione una destinazione.....	4-30
	Programmare un tasto one-touch.....	4-30
	Per programmare un tasto one-touch	4-32
	Modificare/eliminare un tasto one-touch	4-35
	Copiare un tasto one-touch	4-36
	Registrazione/modificare/eliminare il destinatario secondario.....	4-37

5 IP Scanner

5.1	Prima di usare IP Scanner	5-3
	IP Scanner e Image Receiver	5-3
	Utilizzare un router dial-up	5-4
	Utilizzare un modem o un adattatore di terminale	5-4
	Utilizzare Windows XP Service Pack 2	5-4
	Permettere l'utilizzo di ImageReceiver.....	5-6
	Conflitti di porta di ImageReceiver.....	5-7
	Trasmissioni SSL	5-8
	Installazione dei certificati	5-10

5.2	Installare/disinstallare le utilità	5-13
	Metodi di installazione di ImageReceiver	5-13
	Installare le utilità	5-14
	Disinstallare le utilità (da Windows 98/98SE/Me/NT 4.0).....	5-16
	Disinstallare le utilità (da Windows 2000/XP/Server 2003)	5-17
5.3	Funzionamento di IP Scanner	5-18
	Finestra principale.....	5-18
	Comandi disponibili	5-20
	Finestra di dialogo Scanner Settings	5-23
	Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda Scanner)	5-25
	Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda RX Document)	5-26
	Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda TX Document)	5-28
	Casella di controllo Divided Settings	5-30
	Finestra di dialogo Receive Notify Settings	5-32
	ViewWindow	5-34
	Finestra di dialogo Printer Setting	5-35
	Finestra di dialogo Print Property	5-36
5.4	Funzionamento di ImageReceiver	5-38
	Icona di ImageReceiver	5-38
	Comandi di ImageReceiver.....	5-39
	Finestra di dialogo Automatic Print Settings	5-42
	Finestra di dialogo Folder and Printer Settings	5-43
5.5	Registrazione i pulsanti di scansione e operazione di scansione	5-44
	Funzionamento generale	5-44
	Avviare IP Scanner.....	5-44
	Registrazione un pulsante di scansione.....	5-45
	Scansire un documento utilizzando le impostazioni registrate.....	5-48
	Visualizzare l'immagine scansionata	5-50
	Specificare della stampa automatica con IP Scanner	5-51
	Stampa automatica con IP Scanner	5-54
	Specificare della stampa automatica con ImageReceiver	5-55
	Stampa automatica con un pulsante one-touch	5-58
	Uscire da IP Scanner	5-58
5.6	Altre operazioni	5-59
	Inoltrare un documento ricevuto a IP Scanner	5-59
	Eseguire l'inoltro a IP Scanner	5-60

6 Funzionamento del reinoltro IP

6.1	Prima di eseguire la trasmissione.....	6-3
	Impostare "Gateway TX" su "Limitato"	6-3
	Specificare le impostazioni per le stazioni di reinoltro.....	6-3

6.2	Come specificare un destinatario con un tasto "onetouch"	6-4
	Selezionare un tasto one-touch	6-4
	Specificare un destinatario premendo un tasto one-touch	6-5
	Inserire il numero del tasto one-touch	6-7
	Come cercare un destinatario one-touch	6-9
	Specificare una composizione a catena	6-11
6.3	Inserire un numero di fax	6-12
	Per inserire un numero di fax	6-12
6.4	Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom	6-15
	Qualità	6-15
	Selezionare un'impostazione Qualità	6-16
	Densità	6-17
	Specificare le impostazioni relative alla densità.....	6-17
	Impostazione formato originale.....	6-18
6.5	Specificare funzioni aggiuntive	6-19
	Specificare la condizione per la stampa del rapporto di trasmissione	6-21
	Specificare la trasmissione 2in1	6-22
	Specificare le impostazioni per la trasmissione fronte-retro.....	6-23
	Specificare l'impostazione Priorità di trasmissione	6-25
	Configurazione delle impostazioni del timer trasmissione.....	6-26
	Specificare l'impostazione francobollo	6-27
6.6	Se non è stato possibile completare la trasmissione	6-28
	Visualizzare il rapporto trasmissione.....	6-28
	Reinvio	6-29
6.7	Registrazione un destinatario	6-30
	Programmare un tasto one-touch.....	6-30
	Per programmare un tasto one-touch	6-32
	Modificare/eliminare un tasto one-touch	6-35
	Copiare un tasto one-touch	6-36
	Registrazione/modificare/eliminare il destinatario secondario.....	6-37

7 Configurazione delle impostazioni con PageScope Web Connection

7.1	Impostazioni specificabili con PageScope Web Connection.....	7-3
	Scheda Scansione (modo utente).....	7-3
	Scheda Rete (modo Amministratore).....	7-4
7.2	Utilizzo di PageScope Web Connection	7-5
	Requisiti di sistema	7-5
	Accesso a PageScope Web Connection	7-6
	Se si sono applicate le impostazioni relative all'autenticazione utente	7-7

Se si sono applicate le impostazioni traccia account.....	7-7
Struttura delle pagine.....	7-8
Accesso al modo amministratore	7-10
Cache del browser Web	7-12
Con Internet Explorer.....	7-12
Con Netscape	7-12
7.3 Registrazione Tasti One-Touch (modo utente)	7-13
Assegnazione di un nome a un indice	7-17
Registrare un destinatario one-touch	7-19
Registrare un destinatario secondario.....	7-21
Per registrare un destinatario secondario.....	7-22
Modificare le impostazioni di un destinatario one-touch.....	7-25
Eliminare un destinatario one-touch.....	7-27
7.4 Settaggi reinoltro IP (modo amministratore)	7-29
Selezionare la stazione di reinoltro IP da utilizzare.....	7-29
Per selezionare una stazione di reinoltro	7-30
Registrazione di una stazione di reinoltro IP.....	7-32
Per registrare una stazione di reinoltro IP.....	7-33

8 Specificare le impostazioni di gestione

8.1 Parametri disponibili	8-3
Parametri specificabili nella schermata Gestione amministratore ..	8-3
Elenco delle impostazioni di rete necessarie.....	8-3
8.2 Settaggi di reinoltro IP	8-6
Registrazione di una stazione di reinoltro IP.....	8-6
Per registrare una stazione di reinoltro IP	8-6
Selezionare una stazione di reinoltro IP.....	8-9
Specificare la porta ris. reinvio.....	8-10
8.3 Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)	8-11
Impostazioni software SW	8-11
Per specificare un'impostazione switch software	8-13
Specifica delle impostazioni per limitare la composizione e le trasmissioni broadcast (modo 018)	8-15
Specifica delle impostazioni delle immagini nel rapporto sui risultati (modo 023).....	8-16
Specifica delle impostazioni delle trasmissioni destinatario verificato (modo 200)	8-17
Specifica delle informazioni sulla fonte di trasmissione quando si invia direttamente un fax o se ne invia uno all'indirizzo IP (modo 351).....	8-20

Specifica se aggiungere le informazioni sulla fonte di trasmissione quando si invia quando si invia direttamente un fax, si esegue un Reinoltro IP o si inoltrano dei documenti ricevuti (modo 352)	8-21
Specifica della schermata per l'inserimento dell'indirizzo predefinito (modo 366).....	8-22
Specifica delle impostazioni sulle informazioni indicate nel rapporto sulla spedizione diretta del fax/Reinoltro IP (modo 368)	8-23
Specifica il metodo di codifica nelle trasmissioni di reinoltro IP (modo 381)	8-24
Specificare le impostazioni relative ai risultati delle trasmissioni di inoltramento IP (modo 382).....	8-25
Specifica delle impostazioni per limitare l'uso dei modi di comunicazione-1 (modo 475)	8-27
Specifica delle impostazioni per limitare l'uso dei modi di comunicazione-2 (modo 476)	8-29
Specifica delle impostazioni per limitare l'uso dei modi di comunicazione-3/Specifica delle restrizioni di registrazione degli indirizzi fax, della stampa dei rapporti e della visualizzazione dei destinatari one-touch (modo 477)	8-31
Specifica del metodo di eliminazione di [Elimina] nelle schermate di inserimento (modo 478)	8-34
Specifica delle impostazioni per limitare l'autenticazione utente alle funzioni di scansione (modo 479).....	8-35

9 Localizzazione guasti

9.1 Quando viene visualizzata una determinata schermata	9-3
9.2 Codici errore	9-4
Scansione PC.....	9-4
Funzionamento di IP Scanner	9-5
Funzionamento del reinoltro IP	9-6
9.3 Localizzazione guasti	9-7
Invio di fax all'indirizzo IP	9-7
Scansione PC.....	9-8
Funzionamento di IP Scanner	9-9
Operazioni di reinoltro e varie	9-15

10 Appendice

10.1 Specifiche	10-3
Specifiche invio di fax all'indirizzo IP	10-3
Specifiche per la Scansione PC.....	10-3
Specifiche IP Scanner	10-4
Specifiche reinoltro IP	10-4

10.2	Inserire di testo	10-5
	Per inserire del testo	10-5
	Lista dei caratteri disponibili	10-6
10.3	Glossario	10-7
10.4	Indice	10-11



Introduzione

1 Introduzione

Grazie per avere scelto questa macchina.

Questo Manuale utente contiene informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzioni di scansione avanzate del bizhub 200, 250 e 350, oltre che precauzioni sull'uso delle macchine e procedure di base sulla risoluzione di problemi. Al fine di assicurarsi che queste macchine vengano utilizzate correttamente e con efficienza, leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la macchina. Dopo averlo letto, conservarlo nell'apposito supporto, in modo che si possa fare facilmente riferimento ad esso quando sorgono domande o problemi durante l'utilizzo.

Le viste dell'effettiva apparecchiatura possono apparire leggermente differenti dalle illustrazioni utilizzate in questo manuale per l'utente.

1.1 Energy Star®



In qualità di partner ENERGY STAR® abbiamo determinato che questa macchina soddisfa le direttive ENERGY STAR® relative al rendimento energetico.

Che cos'è un prodotto ENERGY STAR®?

Un prodotto ENERGY STAR® è dotato di una funzione speciale che gli consente di passare automaticamente a una modalità di "risparmio energetico" dopo un certo periodo di inattività. Un prodotto ENERGY STAR® utilizza l'energia in modo più efficiente, fa risparmiare sulle bollette elettriche e aiuta a proteggere l'ambiente.

1.2 Marchi registrati

KONICA MINOLTA, il logo KONICA MINOLTA, e The essentials of imaging sono marchi registrati o marchi commerciali di proprietà di KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope e bizhub sono marchi registrati o marchi commerciali di proprietà di KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, il logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator, e Netscape sono marchi commerciali di proprietà di Netscape Communications Corporation.

Compact-VJE

Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4[®] è un marchio registrato o un marchio commerciale di RSA Security Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

RSA[®] è un marchio registrato o un marchio commerciale di RSA Security Inc. RSA BSAFE[®] è un marchio registrato o un marchio commerciale di RSA Security Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Informazioni sulla licenza

Questo prodotto comprende software crittografico RSA BSAFE sviluppato da RSA Security Inc.



OpenSSL Statement

OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related.
4. If you include any Windows-specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed, i.e., this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Information carried in this manual including design and related materials, and software contained in the machine and software attached to the CD-ROM are valuable assets of NEC, NEC AccessTechnica, Ltd. and respective licensee(s).

NEC, NEC AccessTechnica, Ltd. and the licensee shall reserve all rights to design, produce, copy, use and sell this manual, including the patents, copyrights, and other proprietary rights, except when such an action is permitted to be transferred to another company with a written consent.

1.3 Informazioni sul presente manuale

Questo manuale per l'utente contiene le informazioni sulle funzioni che vengono aggiunte quando si installa l'unità di scansione sul bizhub 200, 250 e 350.

In questa sezione viene presentata la struttura del manuale e la terminologia utilizzata per i nomi di prodotto, ecc.

Questo manuale è destinato ad utenti che già conoscono il funzionamento di base dei computer e della macchina. Per informazioni sulle procedure operative dei sistemi operativi e dei software applicativi Windows o Macintosh, fare riferimento ai rispettivi manuali.

Struttura del manuale

Questo manuale contiene i seguenti capitoli.

Capitolo 1 Introduzione

Capitolo 2 Caratteristiche

Capitolo 3 Invio di fax all'indirizzo IP

Capitolo 4 Scansione PC

Capitolo 5 IP Scanner

Capitolo 6 Funzionamento del reinoltro IP

Capitolo 7 Configurazione delle impostazioni con PageScope Web Connection

Capitolo 8 Specificare le impostazioni di gestione

Capitolo 9 Localizzazione guasti

Capitolo 10 Appendice

Annotazioni

Nome del prodotto	Terminologia utilizzata nel manuale
bizhub 200/250/350	Questa macchina o periferica o 200/250/350
Controller di rete interno	Controller stampante
Microsoft Windows 98	Windows 98
Microsoft Windows Me	Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Microsoft Windows XP	Windows XP
Se i sistemi operativi sopra elencati sono citati insieme	Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP

Immagini utilizzate

In generale, le schermate relative al pannello di controllo e le finestre delle applicazioni presentate in questo manuale mostrano che è stata installata soltanto l'unità di scansione opzionale.

Precauzioni nell'utilizzo delle funzioni

Osservare le seguenti precauzioni quando si utilizzano queste funzioni.

- Data la limitatezza della privacy nelle trasmissioni via Internet o intranet, consigliamo di inviare i documenti importanti direttamente tramite una normale linea telefonica.
- Non è possibile utilizzare telefoni connessi in LAN.
- Dato il traffico Internet/intranet, la trasmissione può richiedere del tempo per essere completata.
- A seconda del server di posta utilizzato, può non essere possibile inviare documenti contenenti molte pagine o immagini.

Funzioni non disponibili

Le funzioni seguenti possono essere svolte con la trasmissione fax tramite una normale linea telefonica, ma non sono disponibili se è installata l'unità di scansione.

- Trasmissione batch
- Ricezione polling
- Trasmissione polling
- Trasmissione quick scan
- Trasmissione password
- Copia in remoto
- Trasmissioni tramite le caselle riservate
- Registrazione dei bollettini
- Chiamata con il vivavoce
- Recupero dei bollettini in remoto
- Impostazione "Nessuna riduzione"



...

Nota

Durante il funzionamento è possibile specificare la trasmissione della password e la copia in remoto, ma queste funzioni non verranno eseguite.

È possibile utilizzare le seguenti funzioni.

- Impostazioni qualità
- Impostazioni densità
- Impostazione formato originale
- Rapporto di trasmissione
- 2in1
- Trasmissione fronte-retro
- Francobollo (opzionale)
- Informazioni sulla fonte di trasmissiones*
- Priorità di trasmissione
- Trasmissione differita
- Rotazione trasmissione*

*Funzioni disponibili con Invio fax via Internet o all'indirizzo IP

1.4 Manuali utenti

Per la presente macchina sono stati redatti i seguenti manuali utente.

Manuale d'uso [Operazioni di Copiatura]

Questo manuale contiene dettagli sulle operazioni di base e sulle procedure operative delle varie funzioni di copiatura.

- Fare riferimento a questo manuale per l'utente per dettagli sulle procedure operative per le funzioni di copiatura, ivi incluse le precauzioni per l'installazione/l'uso, l'accensione e lo spegnimento della macchina, il caricamento della carta, e le operazioni di soluzione dei problemi, quali gli inceppamenti di carta.

Manuale per l'uso [Operazioni Scanner di Rete]

Questo manuale contiene dettagli sulle specifiche delle funzioni di rete per configurazione standard e sulle operazioni per le funzioni di scansione.

- Fare riferimento a questo manuale per l'utente per i dettagli operativi delle funzioni di rete e per utilizzare le operazioni Scansione e-mail, Scansione FTP, Scansione SMB e Internet Fax.

Manuale d'uso [Operazioni Box]

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzioni box.

- Fare riferimento a questo manuale per l'utente per i dettagli sulla stampa di una copia di prova o di un lavoro bloccato o per le funzioni che utilizzano l'HDD opzionale, come l'indirizzamento e il salvataggio di documenti nelle caselle.

Manuale d'uso [Operazioni di Stampa]

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sulle procedure operative per l'uso di un controller stampante incorporato di tipo standard.

- Per informazioni dettagliate sulle funzioni di stampa, fare riferimento al manuale utente (file PDF) del CD-ROM Software utente.

Manuale d'uso [Operazioni di Scansione avanzate] (questo manuale)

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sulle procedure di funzionamento delle funzioni disponibili quando è installata l'unità di scansione opzionale.

- Per informazioni dettagliate sulle operazioni di Invio di fax all'indirizzo IP, Reinoltro IP e Scansione PC, e sull'utilizzo di IP Scanner, fare riferimento a questo Manuale per l'utente.

Manuale d'uso [Operazioni Facsimile]

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sull'utilizzo delle funzioni fax.

- Fare riferimento a questo manuale per informazioni dettagliate sulle procedure operative delle funzioni fax quando è installato il kit fax.

1.5 Spiegazione delle convenzioni del manuale

Di seguito sono descritti i simboli e i formati di testo utilizzati nel presente manuale.

Raccomandazioni per la sicurezza



PERICOLO

La mancata osservazione delle istruzioni evidenziate in questo modo può produrre lesioni gravi o fatali prodotte dalla corrente elettrica.

→ Per prevenire eventuali lesioni, attenersi a tutte le precauzioni con la dicitura "pericolo".



AVVISO

L'inosservanza delle istruzioni evidenziate in questo modo può provocare lesioni serie o danni ad oggetti.

→ Rispettare tutte le precauzioni con la dicitura "Avvertimento", al fine di evitare lesioni e di utilizzare la copiatrice in maniera sicura.



ATTENZIONE

La mancata osservanza delle istruzioni evidenziate in questo modo potrebbe causare lesioni lievi o danni materiali.

→ Osservare tutte le precauzioni con la dicitura "Cautela", al fine di evitare lesioni e di utilizzare la copiatrice in maniera sicura.

Sequenza di operazioni

1 Il numero 1 formattato come in questo esempio indica il primo passo di una sequenza di operazioni.

2 I numeri in sequenza come indicato qui indicano i diversi passaggi di una sequenza di operazioni.

Un'illustrazione inserita qui mostra quali operazioni eseguire.

- ? Il testo formattato con questo stile fornisce informazioni aggiuntive.
→ Il testo formattato con questo stile descrive l'operazione che garantirà il raggiungimento dei risultati desiderati.

Suggerimenti



Nota

Il testo evidenziato in questa maniera contiene informazioni utili e suggerimenti per un utilizzo sicuro della copiatrice.



Ricordate

Il testo evidenziato in questo modo contiene informazioni che è importante ricordare.



Dettagli

Il testo evidenziato in questo modo contiene riferimenti per informazioni più dettagliate.

Simboli speciali adottati nel testo

Tasto [Copia]

I nomi dei tasti del pannello di controllo sono scritti come in questo esempio.

IMPOSTAZIONE MACCHINA

I testi del display sono scritti come mostrato sopra.




Caratteristiche

2 Caratteristiche

2.1 Invio di fax all'indirizzo IP

I dati scansionati vengono inviati via Intranet, senza passare da un server di posta della rete. Tali dati possono essere ricevuti soltanto da una macchina dello stesso tipo di questa, impostata per ricevere i fax inviati ad un indirizzo IP.

- Questa macchina deve essere collegata a una LAN e si devono specificare le impostazioni di rete. Per dettagli relativi alla specificazione delle impostazioni di rete, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete]. Per le impostazioni di rete relative a questa macchina, andare a "Parametri disponibili" a pagina 8-3.
- Registrando una destinazione con un tasto "one-touch" basterà premere il pulsante "one-touch" per inviare una trasmissione.
- Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 3, "Invio di fax all'indirizzo IP" a pagina 3-3.

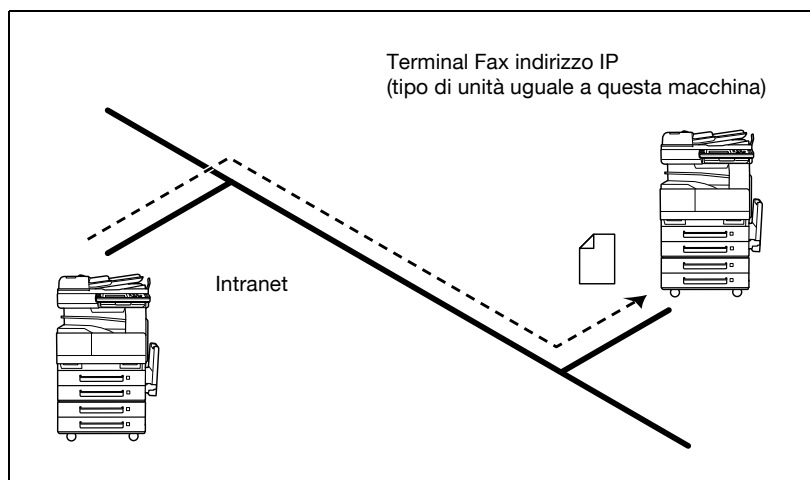


2.2 Scansione PC

I dati scansionati vengono inviati al computer specificato presente in rete e salvati in una cartella già impostata. In questo modo, è possibile salvare i dati elettronici premendo semplicemente un pulsante, persino negli ambienti in cui non si fa uso di un server di posta.

Se si fa uso delle utilità IP Scanner e ImageReceiver incluse, specificare dapprima la cartella in cui salvare i dati del computer destinatario. Inoltre, a seconda delle impostazioni specificate in IP Scanner, è possibile creare una cartella recante il nome del pulsante one-touch, in cui salvare i dati.

- I documenti vengono inviati in formato immagine TIFF o PDF
- I file di immagine TIFF possono essere visualizzati su Windows, a condizione che sia installato Tiff Viewer.
- I file di immagine PDF necessitano di Adobe Reader per essere visualizzati.
- Persino negli ambienti in cui non è presente una LAN, è possibile usare un cavo per collegare direttamente questa macchina al computer, in modo da usufruire della funzione Scansione PC.
- Se nella rete è presente un server DHCP, questa funzione potrebbe non operare correttamente, in quanto gli indirizzi IP vengono assegnati automaticamente ai diversi computer. In tal caso, specificare un indirizzo IP fisso per il computer, o salvare i dati con IP Scanner.
- Questa macchina deve essere collegata a una LAN e si devono specificare le impostazioni di rete. Per dettagli relativi alla specificazione delle impostazioni di rete, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete]. Per le impostazioni di rete relative a questa macchina, andare a "Parametri disponibili" a pagina 8-3.
- Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 4, "Scansione PC" a pagina 4-3.

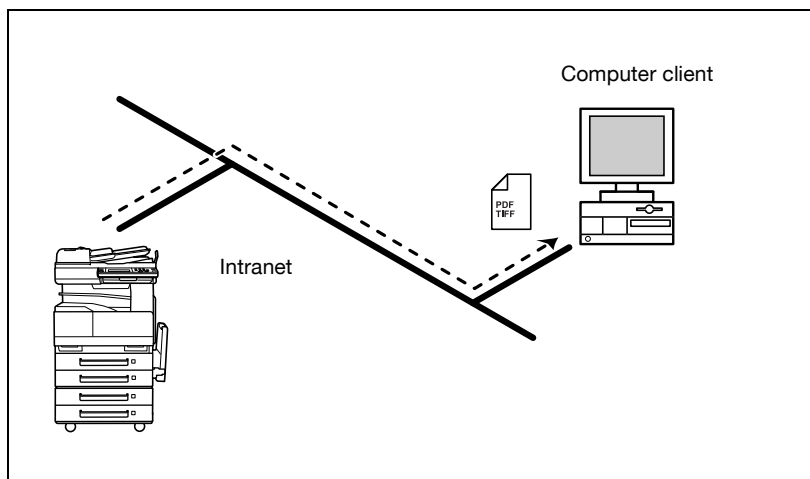


2.3 IP Scanner

I dati scansionati vengono inviati al computer specificato presente in rete, e i dati vengono salvati in una cartella avente lo stesso nome del pulsante di scansione registrato.

Dal computer, registrare le impostazioni di scansione come tasto di scansione di questa macchina, in modo da salvare i documenti come dati elettronici selezionando semplicemente questo pulsante.

- I documenti vengono inviati in formato immagine TIFF o PDF
- I file di immagine TIFF possono essere visualizzati su Windows, a condizione che sia installato Tiff Viewer.
- I file di immagine PDF necessitano di Adobe Reader per essere visualizzati.
- Persino negli ambienti in cui non è presente una LAN, è possibile usare un cavo per collegare direttamente questa macchina al computer, in modo da usufruire di IP Scanner.
- Questa macchina deve essere collegata a una LAN e si devono specificare le impostazioni di rete. Per dettagli relativi alla specificazione delle impostazioni di rete, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete]. Per le impostazioni di rete relative a questa macchina, andare a "Parametri disponibili" a pagina 8-3.
- Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 5, "IP Scanner" a pagina 5-3.
- È inoltre possibile inoltrare i documenti inviati via fax o Internet fax al computer specificato dall'amministratore in IP Scanner.

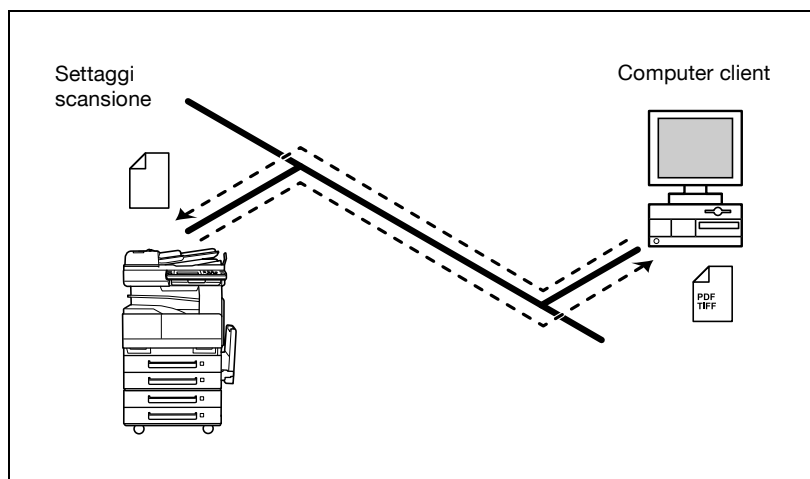


2.4 Reinoltro IP

Un fax viene inviato tramite un dispositivo di reinoltro connesso alla LAN.

Se un dispositivo di reinoltro è connesso a una linea telefonica in una intranet, specificare il dispositivo dalle macchine (questa macchina) collegate alla LAN, in modo da inviare i fax tramite la linea telefonica.

Per verificare i risultati di un reinoltro di fax basta andare alla macchina mittente.

- Questa macchina deve essere collegata a una LAN e si devono specificare le impostazioni di rete. Per dettagli relativi alla specificazione delle impostazioni di rete, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete]. Per le impostazioni di rete relative a questa macchina, andare a "Parametri disponibili" a pagina 8-3.
- Registrando una destinazione con un tasto "one-touch" basterà premere il pulsante "one-touch" per inviare una trasmissione.
- Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 6, "Funzionamento del reinoltro IP" a pagina 6-3.

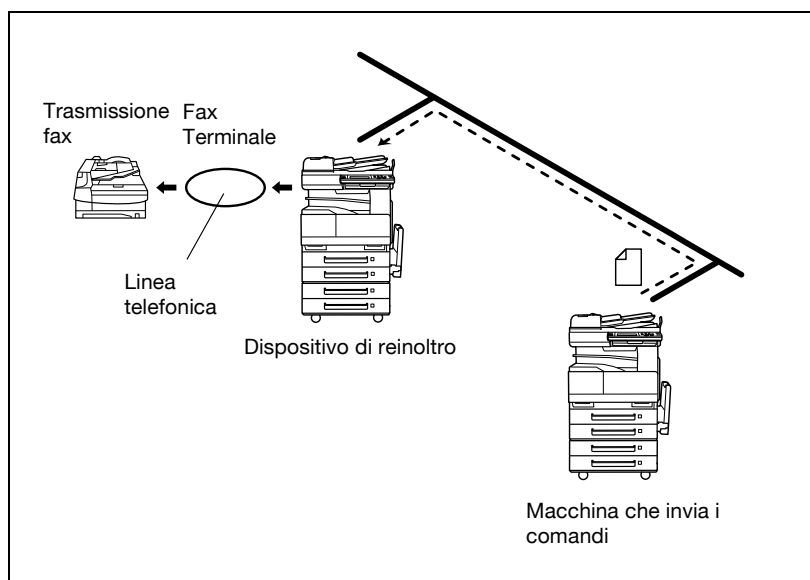

2.5 PageScope Web Connection

È possibile usare il computer per verificare lo stato di trasmissione/stampa della macchina, e controllare se il fax è stato stampato. È inoltre possibile registrare diverse voci, come i tasti one-touch.

PageScope Web Connection possiede una modalità per le operazioni eseguite dai normali utenti, e una modalità per le operazioni svolte dall'amministratore.

- Questa macchina deve essere collegata a una LAN e si devono specificare le impostazioni di rete. Per dettagli relativi alla specificazione delle impostazioni di rete, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].
- Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo 7, "Configurazione delle impostazioni con PageScope Web Connection" a pagina 7-3.



Invio di fax all'indirizzo IP

3 Invio di fax all'indirizzo IP

3.1 Come specificare un destinatario con un tasto "one-touch"

Registando l'indirizzo IP di un destinatario con un tasto "one-touch" basterà premere il pulsante "One-Touch" per inviare i dati. È inoltre possibile aggiungere altre funzioni di trasmissione o registrare un programma di posta.

Per informazioni relative alla registrazione di un tasto one-touch o di un programma di posta, fare riferimento a "Aggiungere un destinatario" a pagina 3-29.

Selezionare un tasto onetouch

Un tasto onetouch può essere selezionato in uno dei modi seguenti. Usare il metodo appropriato a seconda del numero di destinatari e dell'utilizzo desiderato.


- Premere direttamente il tasto one-touch
- Inserire il numero del tasto one-touch
- Cercare il nome di un destinatario

Specificare un destinatario premendo un tasto one-touch

1 Posizionare il documento da scansionare.

2 Premere il tasto [Fax/Scan].


- Per specificare la schermata che appare dopo aver premuto il tasto [Fax/Scan] utilizzare il parametro "Schermata di Default" all'interno della schermata Scelta dell'utente. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni di Copiatura].

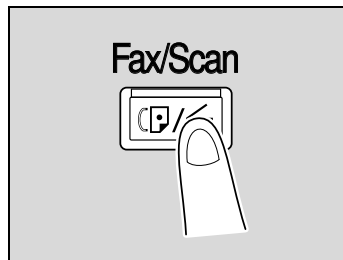

3 Selezionare [Onetouch].


- 4 Selezionare l'indice contenente il destinatario desiderato, quindi premere il pulsante one-touch.

- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.
- Per selezionare un indice, selezionare la scheda dell'indice desiderato, oppure premere  o  per scegliere una scheda diversa.
- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

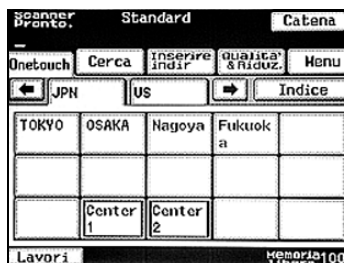


- 5 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduz., a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 3-12.

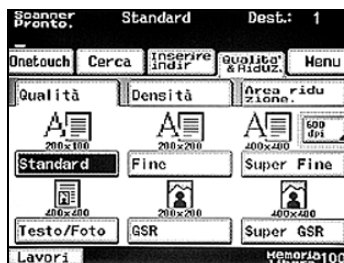

- 6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 3-16.

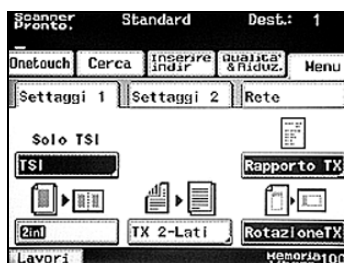


- 7 Premete il tasto [Avvio].

Inserire il numero del tasto one-touch


A ogni tasto one-touch è assegnato un numero, come indicato qui di seguito.

Invece di premere un pulsante one-touch, specificare il numero ad esso assegnato, in modo da selezionare rapidamente il destinatario.

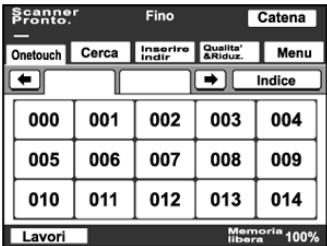


Indice 1

~

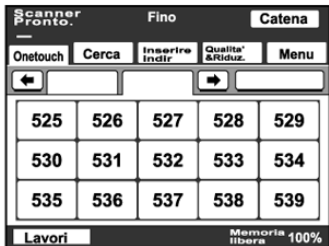


Indice 36

- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

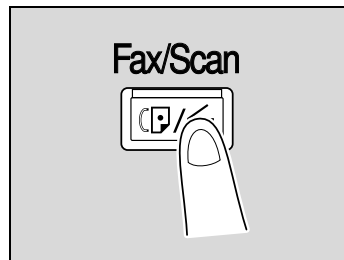


- 3 Premere il tasto [#] sul pannello di controllo.

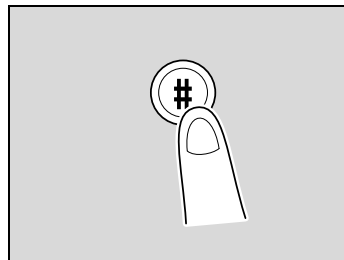


4 Inserire con la tastiera il numero del tasto onetouch.

- Il tasto one-touch viene evidenziato.
- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.
- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

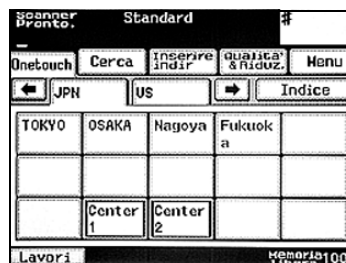

5 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 3-12.

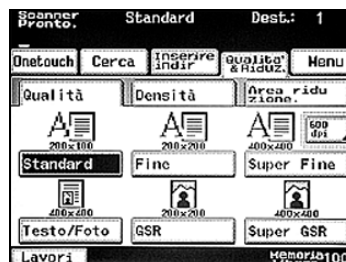

6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 3-16.




7 Premete il tasto [Avvio].

Come cercare un destinatario one-touch

È possibile effettuare la ricerca del nome di un destinatario registrato con un tasto one-touch, al fine di selezionare un determinato tasto.

- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

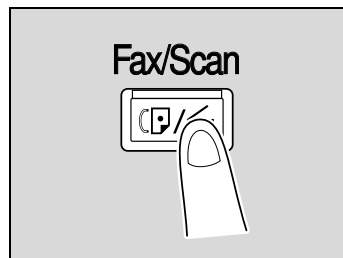

- 3 Selezionare [Cerca].
 - Se è possibile eseguire una ricerca LDAP, selezionare [Ricerca LDAP] per eseguire una ricerca ulteriore.


- 4 Inserire il nome del destinatario e selezionare [Cerca].

Viene visualizzata una schermata che contiene l'elenco dei tasti one-touch programmati con un destinatario il cui nome inizia con il nome inserito.



- 5 Premere il tasto one-touch desiderato per selezionarlo.


- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.

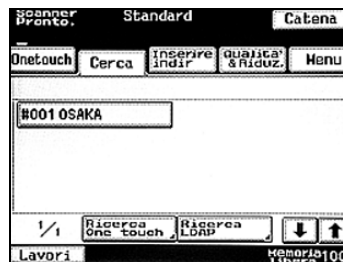

- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 3-12.

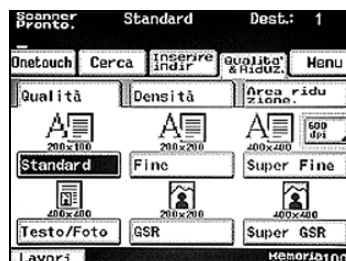

7 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 3-16.



8 Premete il tasto [Avvio].

3.2 Inserire un indirizzo

L'indirizzo di un destinatario non registrato in un tasto one-touch può essere inserito direttamente in modo da specificarlo.




Nota


Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di limitare la composizione, non sarà possibile inviare un fax tramite l'inserimento diretto dell'indirizzo. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

Per inserire un indirizzo


- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

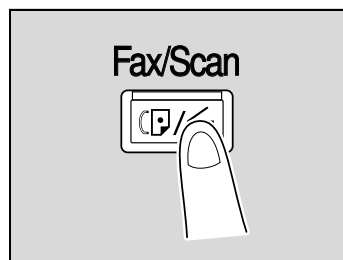

- 3 Premere [Inserire indir.].
- 4 Selezionare il modo di comunicazione. Selezionare [Cambio Modo Com.].

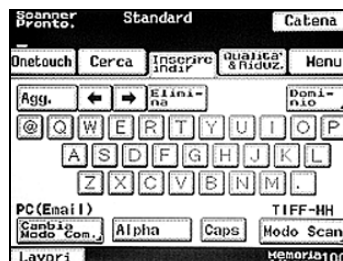


- 5 Selezionare [InternetFAX], quindi [IP-TX] e [Invio].

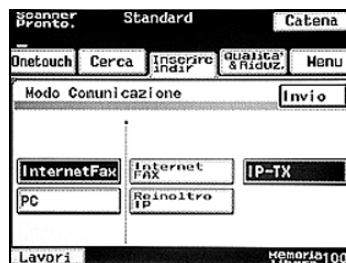

- 6 Digitare l'indirizzo IP della macchina destinatario.

- Se nella schermata Impostazioni di rete si specifica un server DNS, è possibile inserire il nome host. Selezionare [Host], e inserire il nome.
- Per modificare l'indirizzo inserito, premere il tasto [Cancel] e inserire l'indirizzo corretto.

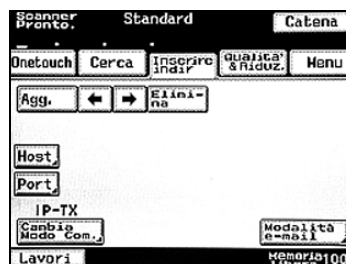


- 7 Per selezionare le dimensioni massime di trasmissione e il metodo di codifica, selezionare [Modo e-mail].

- 8 Nella schermata Modo e-mail è possibile configurare le seguenti impostazioni. Selezionare le impostazioni desiderate, e quindi premere [Invio].


- TX Dimensione (Max.): specificare il formato massimo che si può spedire. Selezionare "Lettera/Legale" o "11 x 17".
- TX Qualità (Max.): selezionare la risoluzione massima con cui si può inviare un documento. Selezionare "200 dpi", "400 dpi", o "600 dpi".
- Metodo Codifica: selezionare il metodo di codifica per i dati da spedire. Selezionare "MH", "MR", o "MMR". La quantità di dati per i vari metodi di codifica aumenta rispettivamente nel modo seguente: MMR, MR, MH.




- 9** Per cambiare il numero di porta, selezionare [Porta].
- Per modificare il numero di porta, premere il tasto [Cancel], digitare il nuovo numero con la tastiera, quindi selezionare [Invio].
 - Per tornare all'impostazione predefinita, selezionare [Default].

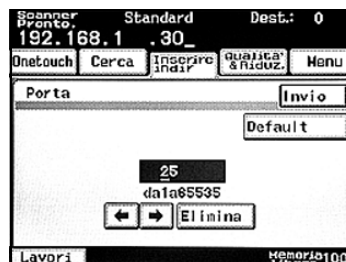

- 10** Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.
- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 3-12.

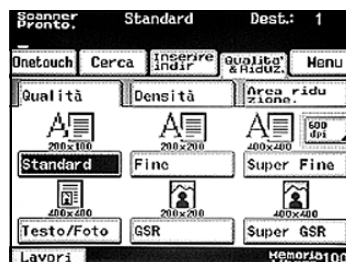

- 11** Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.
- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
 - Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 3-16.

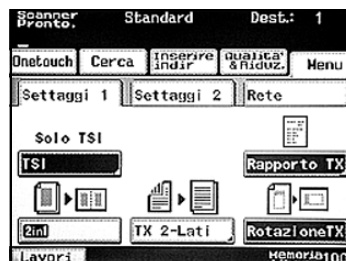

- 12** Premete il tasto [Avvio].

3.3 Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom

Selezionare [Qualità & Riduz.] nella schermata visualizzata quando si preme il tasto [Fax/Scan] per specificare la qualità e il rapporto di zoom dell'immagine scansionata.



Dettagli

Una volta completata la trasmissione, vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Qualità

Selezionare la risoluzione di scansione (livello dei dettagli). Selezionare la risoluzione desiderata tra le impostazioni seguenti, in base al tipo di documento scansionato.

Impostazione	Descrizione
Standard	Per documenti contenenti testo normale (come scrittura manuale)
Fine Super Fine Testo 600 dpi	Per documenti contenenti caratteri a stampa piccoli, come i giornali, o illustrazioni dettagliate.
Testo/foto Testo&Foto 600 dpi	Per documenti contenenti sia testo sia immagini a colori (come le foto)
GSR Super GSR Foto 600 dpi	Per documenti a colori, come le foto




Dettagli

Se i dati vengono inviati con l'impostazione "Testo+Foto", è possibile che in alcune foto sia presente l'effetto moiré. Ciò non indica un guasto. Per ridurre questo difetto, inviare i dati utilizzando l'impostazione "GSR" o "Super GSR".

Se si seleziona una risoluzione molto alta al fine di inviare un'immagine nitida, le dimensioni dei dati inviati possono essere troppo grandi e il provider o server potrebbero impedirne l'invio. Verificare innanzitutto i limiti sulle dimensioni dei dati da inviare.


Selezionare un'impostazione Qualità

1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

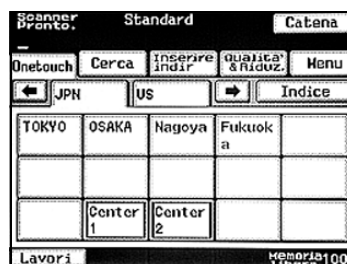

2 Premere [Qualità], quindi il pulsante per selezionare l'impostazione di qualità desiderata.

- Per scegliere una risoluzione più alta, selezionare [600 dpi].

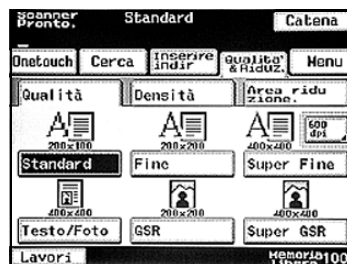


Densità

Selezionare la risoluzione desiderata tra le impostazioni seguenti, in base al tipo di documento scansionato.


Impostazione	Descrizione
Chiaro ↑	Per documenti dallo sfondo a colori scuri, come i giornali e i progetti
Normale ↓	Per i documenti normali
Scuro	Per i documenti che hanno un testo di colore molto tenue o colorato

Specificare le impostazioni relative alla densità

- 1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

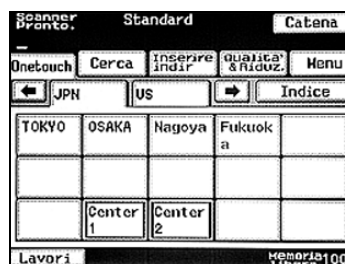


- 2 Premere [Densità], quindi il pulsante per selezionare il livello di densità desiderato.

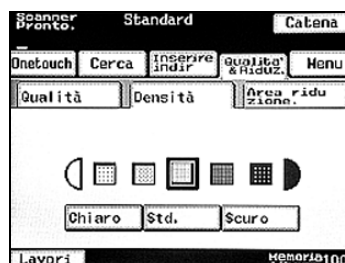


Impostazione formato originale

È possibile specificare la sezione scansionata come formato standard. È inoltre possibile inviare una parte di un documento di grandi dimensioni o un documento di dimensioni differenti da quelle normali, come formato standard.

- 1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

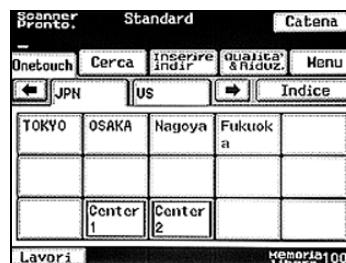


- 2 Selezionare [Area riduzione] e quindi [Imp. form. originale.].

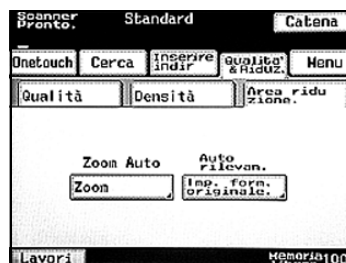

- 3 Selezionare il formato di scansione desiderato e premere [Invio].

- Premere [Rilev. auto] per selezionare automaticamente il formato più vicino a quello del documento. Tuttavia, se il formato è inferiore a quello Letter, verrà selezionato quest'ultimo.

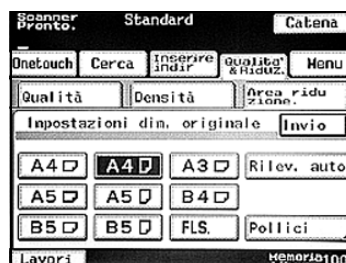

3.4 Specificare funzioni aggiuntive

Selezionare [Menu] nella schermata visualizzata quando si preme il tasto [Fax/Scan] per aggiungere le seguenti funzioni.



Nota

Se è stato installato il kit fax opzionale, [Menu] diventerà [Menu Fax].

Funzione		Descrizione
Scheda Settaggi 1 *(scheda Settaggi 1)	TSI	Selezionare le informazioni come il nome della macchina, il numero di fax, l'indirizzo o nome del destinatario, da stampare sul bordo della pagina. Per dettagli relativi alla registrazione delle informazioni sulla fonte di trasmissione, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete]. Se si seleziona il nome di un destinatario, verrà stampato il nome del destinatario registrato con il tasto di composizione one-touch.
	Rapporto TX	Selezionare le condizioni per la stampa del rapporto sui risultati di trasmissione. Default: selezionare questa impostazione per stampare il rapporto in base alle impostazioni specificate dalla schermata Gestione Amministratore. ON: selezionare questa impostazione per non stampare il rapporto, qualunque siano i risultati di trasmissione. Se la TX fallisce: selezionare questa impostazione per stampare il rapporto soltanto se la trasmissione non riesce. OFF: selezionare questa impostazione per non stampare il rapporto, qualunque siano i risultati di trasmissione.
	2in1	Selezionare se inviare o meno i dati utilizzando la funzione "2in1" (riduzione di due pagine in modo da farle stare in una sola).
	TX Fronte/Retro	Selezionare se eseguire o meno una trasmissione fronte-retro. È inoltre possibile specificare la posizione del margine di rilegatura e l'orientamento della pagina.
	Rotazione TX	Selezionare se ruotare l'immagine di scansione in base all'orientamento della carta caricata nella macchina destinatario. Questa funzione è disponibile quando si invia un'immagine di formato A4 con una risoluzione di 200 dpi o inferiore.
Scheda Settaggi 2 *(scheda Settaggi 2)	Priorità TX	Selezionare se inviare o meno i dati con priorità rispetto agli altri lavori.
	Impostaz. timer TX	Specificare l'ora in cui inviare il fax.
	Francobollo	Specificare se l'immagine scansionata è timbrata (contrassegnata con un "francobollo"), ad indicare che è stata scansionata. Il documento deve essere caricato nell'ADF.  Nota <i>Per usare la funzione "Francobollo" è necessario installare l'apposita unità opzionale.</i>

* Cambia in () se è stato installato il kit fax opzionale.



...

Nota

Le seguenti funzioni e parametri non hanno alcun effetto anche se si sono specificate delle impostazioni.

- *"Selezione soggetto" nella scheda Rete*
- *"Indirizzo risposta" nella scheda Rete*
- *"Nome File" nella scheda Rete*
- *"Notifica e-mail" nella scheda Rete*

Specificare le informazioni relative alla fonte di trasmissione


Selezionare le informazioni come il nome della macchina, il numero di fax, l'indirizzo o nome del destinatario, da stampare sul bordo della pagina.

DA: NEWYORK


I dati immagine sono stati allegati all'e-mail.

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].


- 2 Premere [TSI] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [TSI] nella scheda Settaggi 1.

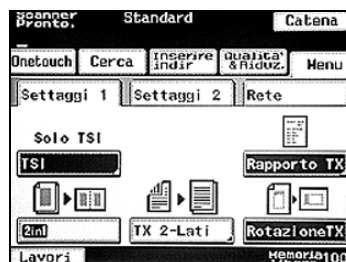

- 3 Selezionare il tipo di stampa delle informazioni di trasmissione, quindi premere [Selezione TSI].

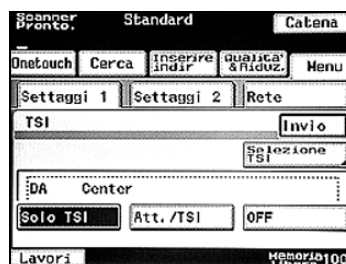

- 4 Selezionare il nome della fonte, quindi selezionare [Invio].

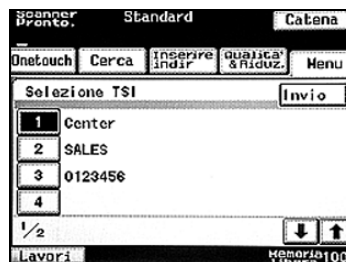


5 Selezionate [Invio].

Specificare la condizione per la stampa del rapporto di trasmissione

È possibile specificare le condizioni per la stampa del rapporto sui risultati della trasmissione.


Tali condizioni sono preimpostate in base ai parametri di "Impostazioni resoconto". Tali condizioni sono preimpostate in base ai parametri di Impostazioni resoconto, contenuti nella schermata Gestione amministratore 1. Per modificare le condizioni seguire la procedura sotto descritta.

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Rapporto TX] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Rapporto TX] nella scheda Settaggi 1.
- 3 Specificare la condizione di stampa desiderata, quindi selezionare [Invio].

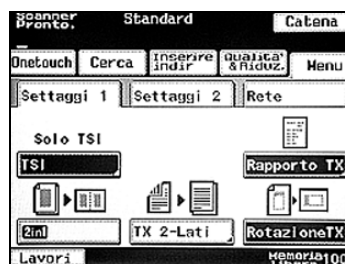


Specificare la trasmissione 2in1

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
 - 2 Premere [2in1] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [2in1] nella scheda Settaggi 1.
- Il pulsante viene evidenziato. Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante per deselezionarlo.

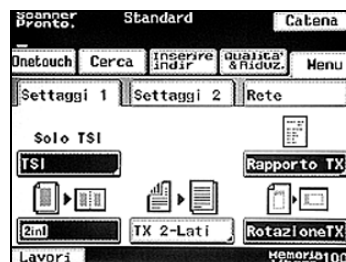

Specificare le impostazioni per la trasmissione fronte-retro


- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [TX 2-Lati] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [TX 2-Lati] nella scheda Settaggi 1.

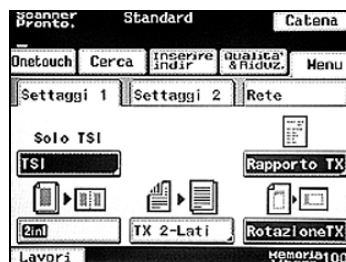

- 3 Selezionare la posizione del margine di rilegatura desiderata.
 - Ril. sin.: il documento viene scansiono con un margine di rilegatura sul lato sinistro.
 - Ril. sup.: il documento viene scansiono con un margine di rilegatura in alto.
 - Auto: il margine di rilegatura viene definito in base alla direzione di scansione.



- 4 Selezionare [Direzione originale].
- 5 Selezionare l'orientamento del documento, quindi premere [Invio].
 - Auto: il lato lungo del documento viene impostato automaticamente come posizione di rilegatura.
- 6 Selezionate [Invio].
 - Per annullare la funzione, premere [OFF].

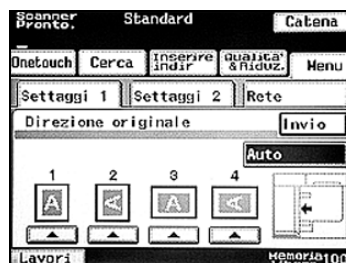


Dettagli

Quando si carica un documento fronte-retro costituito da pagine di larghezza differente, consigliamo di caricare le pagine secondo lo stesso orientamento. Quando si esegue la scansione di un documento costituito da pagine di orientamento differente, l'orientamento dei dati immagine può non essere corretto.

Specificare la priorità di trasmissione


- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Priorità TX] nella scheda Settaggi 2.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Priorità TX] nella scheda Settaggi 2.

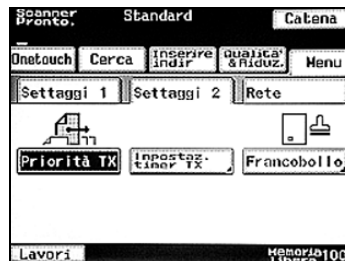

Il pulsante viene evidenziato. Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante per deselezionarlo.

Configurazione delle impostazioni del timer trasmissione

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Impostaz. timer TX] nella scheda Settaggi 2.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Impostaz. timer TX] nella scheda Settaggi 2.
- 3 Specificare l'ora in cui effettuare la trasmissione.
 - Selezionare [Ora] o [Minuti], e utilizzare la tastiera per inserire il valore desiderato.

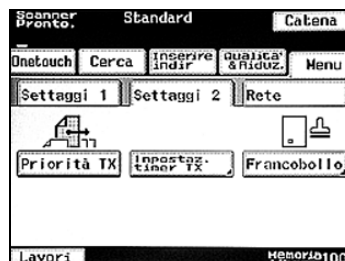


- 4 Selezionate [Invio].
 - Per annullare la funzione, premere [OFF].

**Nota**


È possibile specificare fino a 200 documenti per timer tx.

Specificare l'impostazione francobollo

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Francobollo] nella scheda Settaggi 2.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Francobollo] nella scheda Settaggi 2.

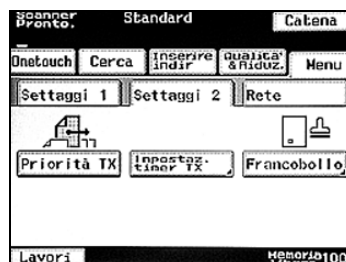

- 3 Selezionare la posizione del francobollo, quindi selezionare [Invio].

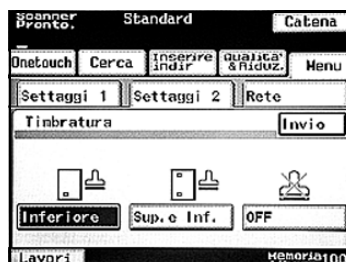

3.5 Se non è stato possibile completare la trasmissione


Se non è stato possibile completare la trasmissione correttamente, viene stampato un rapporto di trasmissione.



Dettagli

È possibile modificare le impostazioni per la stampa del rapporto di trasmissione. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].

Visualizzare il rapporto trasmissione

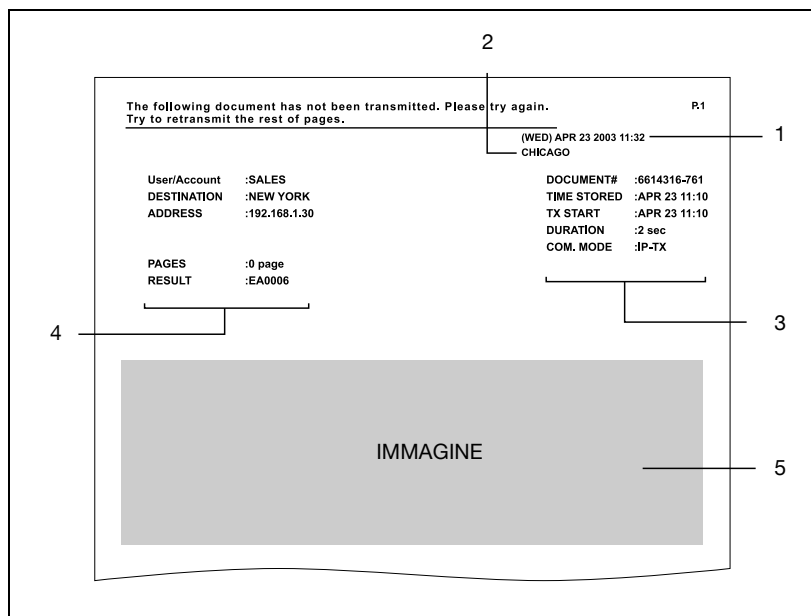

N.	Punto	Descrizione
1	Data di stampa del rapporto	Visualizza la data di stampa del rapporto.
2	Nome della fonte trasmissione	Mostra il nome e l'indirizzo della fonte di trasmissione.
3	Informazioni sulla trasmissione	Indica il numero del documento trasmesso, la durata richiesta e la modalità di comunicazione.

N.	Punto	Descrizione
4	Risultati trasmissione	Visualizza i risultati della trasmissione. Può essere visualizzata una delle seguenti voci. OK: la trasmissione è stata completata con esito positivo. INTERR: la trasmissione è stata interrotta. F.MEM: la memoria è piena. NG: la trasmissione non è stata completata. PT DEL: non è riuscita la trasmissione ad alcune destinazioni. F.DATA: le dimensioni dei dati superano il limite consentito. IMG NG: la risoluzione di trasmissione non era corretta per cui la trasmissione è stata interrotta. Codice di errore: per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Codici errore" a pagina 9-4.
5	Immagine trasmessa	Visualizza una parte dell'immagine trasmessa.

Reinvio

È possibile salvare fino a 20 documenti non inviati, in modo da spedirli nuovamente.

- 1** Selezionare [Lavori], [Tipo], quindi selezionare il documento che non è stato possibile inviare.
 - Se sulla schermata vengono visualizzate le opzioni [Riprova] e [Cambia destinazione], non sarà necessario scansionare nuovamente il documento.
- 2** Per inviare il documento allo stesso destinatario premere [Riprova].
 - Per inviarlo a un altro destinatario, selezionare [Cambia destinazione].

3.6 Ricezione di un fax all'indirizzo IP

Se si ha inviato un fax all'indirizzo IP di questa macchina, esso verrà ricevuto e stampato automaticamente.

Specificare dapprima l'indirizzo IP di questa macchina, nella schermata Impostazioni di rete.



Dettagli

Il metodo di ricezione specificato nella schermata Impostazione FAX (visualizzata nella schermata Gestione Amministratore 1) è valido solo se si riceve il fax tramite la linea telefonica generale. Questa impostazione non è valida per i fax inviati all'indirizzo IP.

3.7 Aggiungere un destinatario

Se si registra un destinatario con un pulsante one-touch, la trasmissione verrà salvata in maniera facile e accurata.

Si possono registrare due tipi di destinatari con un tasto one-touch: un destinatario principale, e uno secondario a cui inviare i dati se la trasmissione al destinatario principale non dà buon esito.



...

Nota

Se si imposta il parametro "Impedisci Modifica Gruppo" contenuto nella schermata Impostazione amministratore (visualizzata dalla schermata Gestione amministratore 1) su "ON", se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di limitare la registrazione dei tasti one-touch all'amministratore, o se "Impostaz. sicurezza" è impostata su "ON", sarà possibile registrare, modificare o eliminare i pulsanti one-touch esclusivamente nella modalità Amministratore. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni nella modalità Amministratore, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Facsimile]. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.



Dettagli

Per il destinatario secondario è possibile specificare uno qualsiasi dei seguenti modi di comunicazione.

- PC (E-mail)
- PC (Scanner)
- InternetFAX (InternetFAX)
- InternetFAX (IP-TX)
- InternetFAX (Reinoltro IP)
- FAX (G3)*

** Il modo di comunicazione può essere specificato se è installato il kit fax opzionale.*



...

Nota

A seconda delle impostazioni della macchina, alcune modalità di comunicazione possono non essere disponibili. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore.

È possibile selezionare le seguenti impostazioni.

Punto	Descrizione
Nome onetouch	Inserire il nome del destinatario che verrà visualizzato nel pulsante one-touch. È possibile immettere fino a 12 caratteri.
Indirizzo destinaz.	Inserire l'indirizzo IP o il nome host del destinatario.
Formato TX (max.)	Specificare le dimensioni massime del documento da inviare. Selezionare "Lettera/Legale" o "11 × 17".
Qualità TX (max.)	Selezionare la risoluzione massima che può essere inviata. Selezionare "200 dpi", "400 dpi", o "600 dpi".
Metodo di codifica	Selezionare il metodo di codifica per i dati da inviare. Selezionare "MH", "MR", o "MMR". La quantità di dati per i vari metodi di codifica aumenta rispettivamente nel modo seguente: MMR, MR, MH.
Porta	Inserire il numero di porta (cifra compresa tra 1 e 65535).



Ricordate

Se si preme il tasto [Utilità/Contatore] per registrare le voci e specificare le impostazioni, accertarsi di premere il tasto [Reset] nel pannello di controllo, una volta tornati alla schermata iniziale.

Per programmare un tasto one-touch

- 1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].




- 2 Selezionare [Impostaz. utente].



- 3 Selezionare [Inserim. e-mail].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [FAX].



- 4 Selezionare [One-Touch].

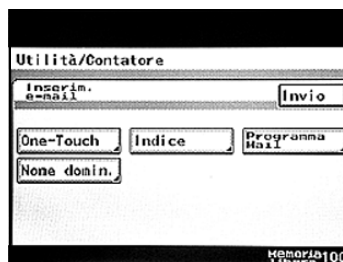

5 Selezionare il tasto one-touch da programmare.

- Selezionare una scheda indice o premere [Indice], quindi selezionare il pulsante one-touch desiderato.
- Se la macchina è impostata per permettere le ricerche LDAP, verrà visualizzata una schermata per impostare il pulsante one-touch in maniera che consenta o proibisca la rilevazione dell'indirizzo mediante una ricerca LDAP. In questo caso, selezionare "OFF".



6 Inserire il nome del destinatario che sarà visualizzato sul tasto one-touch, quindi selezionare [Prossimo].




7 Selezionare il modo di comunicazione. Selezionare [InternetFAX], quindi [IP-TX] e [Invio].



8 Digitare l'indirizzo IP del destinatario.

- Se nella schermata Impostazioni di rete si specifica un server DNS, è possibile inserire il nome host. Selezionare [Nome host], e inserire il nome.
- Per modificare l'indirizzo inserito, premere il tasto [Cancel] e inserire l'indirizzo corretto.

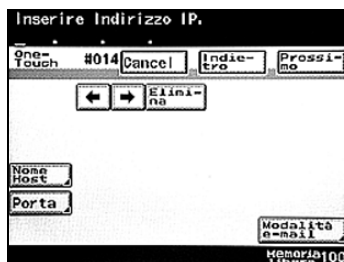

- 9** Per selezionare le dimensioni massime di trasmissione e il metodo di codifica, selezionare [Modalità e-mail].

- 10** Nella schermata Modo e-mail è possibile configurare le seguenti impostazioni. Selezionare le impostazioni desiderate, e quindi premere [Invio].

- TX Dimensione (Max.): specificare il formato massimo che si può spedire. Selezionare "Lettera/Legale" o "11 x 17".
- TX Qualità (Max.): selezionare la risoluzione massima con cui si può inviare un documento. Selezionare "200 dpi", "400 dpi", o "600 dpi".
- Metodo codifica: selezionare il metodo di codifica per i dati da spedire. Selezionare "MH", "MR", o "MMR". La quantità di dati per i vari metodi di codifica aumenta rispettivamente nel modo seguente: MMR, MR, MH.




- 11** Per cambiare il numero di porta, selezionare [Porta].

- Per modificare il numero di porta, premere il tasto [Cancel], digitare il nuovo numero con la tastiera, quindi selezionare [Invio].
- Per tornare all'impostazione predefinita, selezionare [Default].



- 12** Selezionare [Prossimo].

- 13** Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].

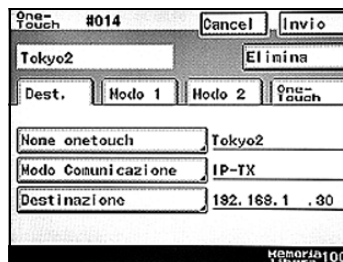


- 14** Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Modificare/eliminare un tasto one-touch

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il pulsante one-touch che si desidera modificare o eliminare.



- 3 Selezionare il pulsante che corrisponde alle impostazioni da modificare, quindi modificare le impostazioni.
 - Per eliminare il tasto one-touch premere [Elimina].

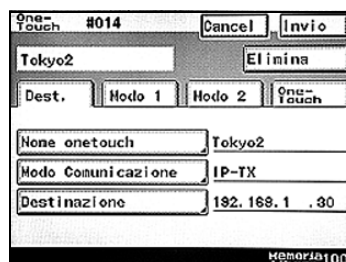

- 4 Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].
 - Durante l'eliminazione verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare [Sì].
- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.


Copiare un tasto one-touch

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il pulsante del destinatario one-touch da copiare.
- 3 Selezionare [One-Touch], quindi [Copia One-Touch].



- 4 Selezionare il tasto in cui si copiare le impostazioni del pulsante one-touch.


- Selezionare un pulsante one-touch di cui non si abbia ancora registrato le impostazioni.
- Per deselezionare il tasto one-touch in cui si devono copiare le informazioni, selezionare nuovamente il tasto one-touch desiderato.

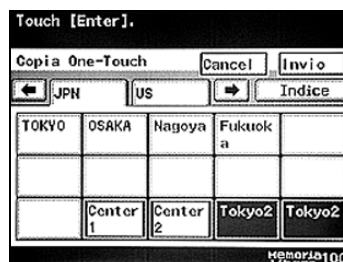

- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Registrare/modificare/eliminare il destinatario secondario

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il tasto one-touch da programmare come destinatario secondario.
- 3 Selezionare [One-Touch] e quindi [Reg. Indir. Second.].

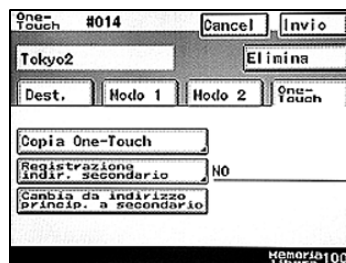

- 4 Inserire le informazioni sul destinatario secondario, quindi selezionare [Invio].
 - Se è già stato registrato un destinatario secondario, verificare le impostazioni visualizzate e premere [Modifica impostazioni] o [Elimina].
 - Durante l'eliminazione verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare [Sì].
- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.



Assegnazione di un nome a un indice

Se si classificano i tasti one-touch in indici denominati, per esempio, "Uffici" o "Clienti", è facile trovare il tasto one-touch desiderato.





Dettagli

Il nome indice può contenere un massimo di 8 caratteri.

È possibile registrare 36 indici e ogni indice può contenere fino a 15 pulsanti one-touch.

Per assegnare un nome a un indice

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 3 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare [Indice].
- 3 Selezionare il pulsante indice da programmare.

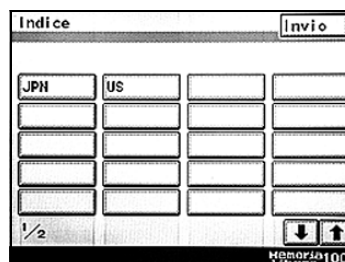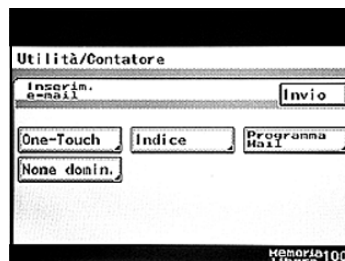

- 4 Digitare il nome dell'indice e selezionare [Invio].



- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Registrare un programma mail

Se le informazioni sul destinatario vengono registrate nelle funzioni utilizzate durante la trasmissione, quest' ultima potrà essere effettuata con le impostazioni registrate premendo semplicemente un tasto. Tali funzioni sono chiamate programmi mail. Esse servono ad effettuare una trasmissione a un determinato destinatario utilizzando delle impostazioni specifiche.



Dettagli

Si possono registrare fino a 30 programmi mail. Tuttavia, il numero totale di pulsanti one-touch e programmi mail non deve superare 540.

Ogni programma mail può contenere fino a 300 destinatari.

Alcune funzioni o parametri registrati con un programma mail non hanno effetto a seconda dell'operazione che si esegue, come illustrato nella seguente tabella. Per dettagli su ciascuna funzione e parametro, fare riferimento alla pagina appropriata.

○ : Ha effetto

▲ : Ha effetto in certe condizioni

● : Non ha effetto

Funzionamento Funzione/Parametro	Invio di fax all'indirizzo IP	Scansione PC	Reinoltro IP
Qualità	○	○	○
Densità	○	○	○
Zoom	●	●	●
Impostazione formato originale	○	○	○
TSI	○	●	○
Rapporto TX	○	○	○
2in1	○	○	○
TX Fronte/Retro	○	○	○
Rotazione TX	▲	●	▲
Priorità TX	○	○	○
Impostaz. timer TX	○	○	○
Francobollo	▲	▲	▲
Selezione Soggetto	●	●	●
E-mail Risp.	●	●	●
Nome File	●	○	●
Notifica e-mail	●	●	●

**Dettagli**

Per dettagli relativi alle seguenti operazioni, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].

- Scansione e-mail
- Scansione FTP
- Scansione SMB
- Scansione a disco fisso
- Internet fax



...

Nota

Per usare la funzione "Francobollo" è necessario installare l'apposita unità opzionale.



...

Ricordate

Se si preme il tasto [Utilità/Contatore] per registrare le voci e specificare le impostazioni, accertarsi di premere il tasto [Reset] nel pannello di controllo, una volta tornati alla schermata iniziale.

Per registrare un programma mail

- 1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].




- 2 Selezionare [Impostaz. Utente].



- 3 Selezionare [Inserim. e-mail].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [FAX].



- 4 Selezionare [Programma Mail].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Programma FAX].

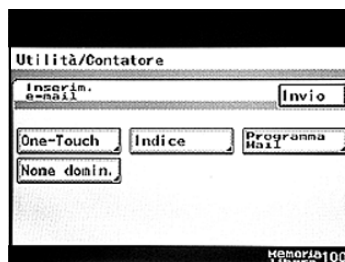

5 Selezionare il tasto one-touch da programmare.

- Selezionare una scheda indice o premere [Indice], quindi selezionare il pulsante one-touch desiderato.



6 Inserire il nome del programma che sarà visualizzato sul tasto one-touch, quindi selezionare [Prossimo].

- Un nome programma può contenere fino a 12 caratteri.
- Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Prossimo] per visualizzare una schermata di selezione di un programma. Selezionare il programma desiderato, e quindi premere [Prossimo].



7 Specificare il destinatario.

- Per specificare un destinatario con un tasto one-touch, selezionare [One-Touch], selezionare il tasto one-touch che corrisponde al destinatario desiderato, quindi selezionare [Invio].
- Per cercare un tasto one-touch, selezionare [Cerca], specificare il destinatario, e quindi selezionare [Invio].
- Se non si devono registrare destinatari, selezionare [Nessuna destinazione].




8 Selezionare [Prossimo].

9 Selezionare [Settaggi Trasmissione].




10 Specificare le funzioni da registrare.

- Selezionare [Qualità] per specificare le impostazioni di "Qualità", "Densità", "Zoom" e "Impostazioni formato originale".
- Selezionare [Menu 1] per specificare le impostazioni relative a "TSI", "Rapporto TX", "Priorità TX", "Impostazione timer TX", "2in1", "TX 2-Lati", "RotazioneTX" e "Francobollo".
- Selezionare [Menu 2] per specificare le impostazioni relative a "Selezione Soggetto", "Selezione Indir. E-mail Risp", "Nome File", e "Notifica e-mail".

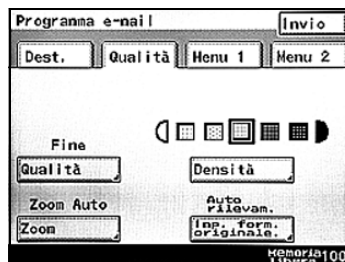

11 Selezionate [Invio].

12 Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].

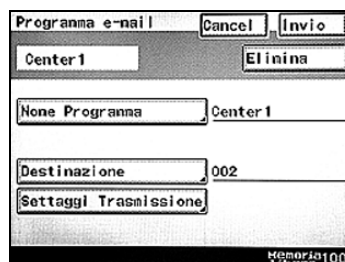

13 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Modificare/eliminare un programma mail

1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 "della procedura descritta in Registrare un programma mail."

2 Selezionare il pulsante one-touch relativo al programma mail che si desidera modificare o eliminare.

- Selezionare una scheda indice o premere [Indice], quindi selezionare il pulsante one-touch desiderato.



3 Selezionare il pulsante che corrisponde alle impostazioni da modificare, quindi modificare le impostazioni. Per eliminare il programma mail, selezionare [Elimina].



4 Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].

- Durante l'eliminazione verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare [Sì].

5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.



Scansione PC

4 Scansione PC


4.1 Prima di salvare

Eseguire le seguenti operazioni prima di eseguire la Scansione PC.

Installare IP Scanner nel computer

Quando si installa Ip Scanner, si installano anche due utilità (Ip Scanner e ImageReceiver).

Quando si riavvia il computer dopo l'installazione delle utilità, ImageReceiver verrà avviato automaticamente e la sua icona sarà visualizzata nella barra delle operazioni di Windows. Quando si esegue un'operazione Scansione PC, accertarsi che ImageReceiver si avvii normalmente. Quando ImageReceiver è in funzione, la sua icona sarà visualizzata nella barra delle operazioni di Windows.



Dettagli

Se ImageReceiver non si avvia, farlo partire facendo clic su "Start", "Programmi" (o "Tutti i programmi"), "IP Scanner" e "ImageReceiver".

Verifica delle impostazioni di rete

Se nella rete è presente un server DHCP, i dati potrebbero non essere inviati correttamente, in quanto gli indirizzi IP vengono assegnati automaticamente ai diversi computer. In tal caso, specificare un indirizzo IP fisso per il computer, o usare IP Scanner.



Dettagli

Per informazioni dettagliati sulle procedure di installazione e utilizzo di IP Scanner e sulle verifiche delle immagini scansionate, fare riferimento al Capitolo 5 "IP Scanner" a pagina 5-3.

4.2 Come specificare una destinazione con un tasto "one-touch"

Registrando l'indirizzo IP di un computer con un tasto "one-touch" basterà premere il pulsante One-touch per salvare i dati sul PC. È inoltre possibile aggiungere altre funzioni di trasmissione o registrare un programma di posta.



Dettagli

Per informazioni dettagliate sulla registrazione dei pulsanti one-touch, fare riferimento a "Registrare una destinazione" a pagina 4-30.

Per dettagli sulla registrazione dei programmi mail, fare riferimento a "Registrare un programma mail" a pagina 3-39.

Selezionare un tasto one-touch

Un tasto one-touch può essere selezionato in uno dei modi seguenti. Usare il metodo appropriato a seconda del numero di destinazioni e dell'utilizzo desiderato.


- Premere direttamente il tasto one-touch
- Inserire il numero del tasto one-touch
- Cercare il nome della destinazione

Specificare un destinatario premendo un tasto one-touch

1 Posizionare il documento da scansionare.

2 Premere il tasto [Fax/Scan].


- Per specificare la schermata che appare dopo aver premuto il tasto [Fax/Scan] utilizzare il parametro "Schermata di Default" all'interno della schermata Scelta dell'utente. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni di Copiatura].

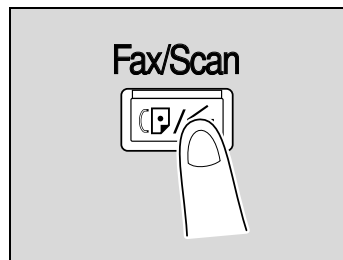

3 Selezionare [One-touch].


4 Selezionare l'indice contenente il destinatario desiderato, quindi premere il pulsante one-touch.

- Per selezionare un indice, selezionare la scheda dell'indice desiderato, oppure premere  o  per scegliere una scheda diversa.
- Per informazioni dettagliate sulla modifica dei nomi degli indici, fare riferimento a "Assegnazione di un nome a un indice" a pagina 3-37.
- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.
- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

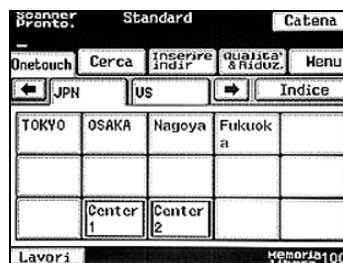


- 5 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 4-14.

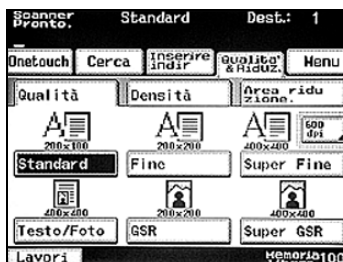

- 6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 4-18.

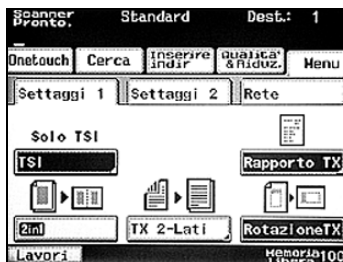


- 7 Premete il tasto [Avvio].

Inserire il numero del tasto one-touch


A ogni tasto one-touch è assegnato un numero, come indicato qui di seguito.

Invece di premere un pulsante one-touch, specificare il numero ad esso assegnato, in modo da selezionare rapidamente il destinatario.

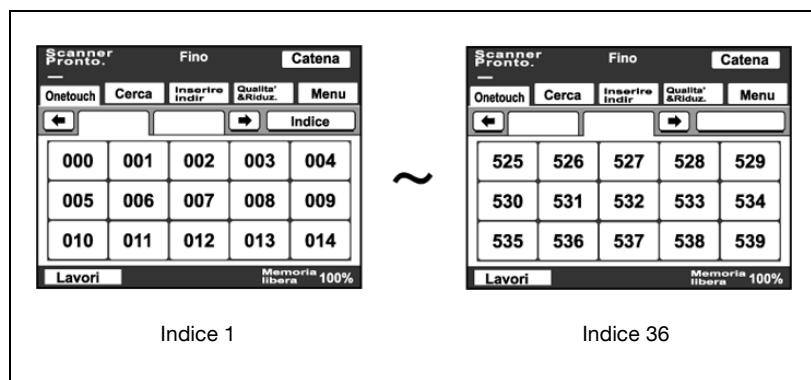


1 Posizionare il documento da scansionare.

2 Premere il tasto [Fax/Scan].

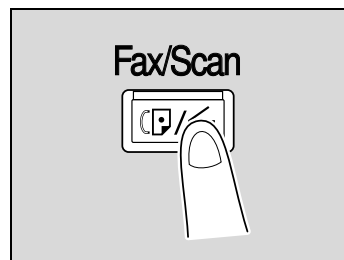


3 Premere il tasto [#] sul pannello di controllo.

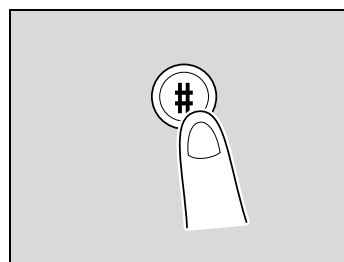


4 Inserire con la tastiera il numero del tasto one-touch.

- Il tasto one-touch viene evidenziato.
- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.
- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

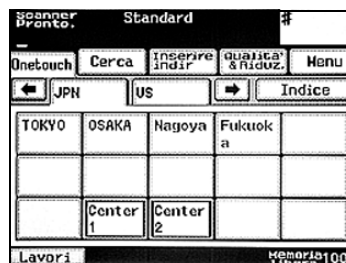

5 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 4-14.

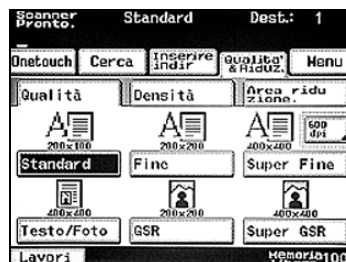

6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 4-18.




7 Premete il tasto [Avvio].

Come cercare un destinatario one-touch

È possibile effettuare la ricerca del nome di un destinatario registrato con un tasto one-touch, al fine di selezionare un determinato tasto.

- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

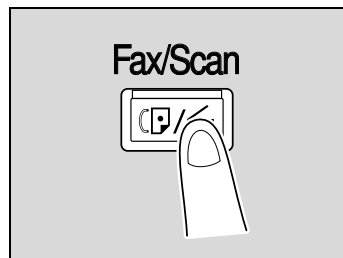

- 3 Selezionare [Cerca].
 - Se è possibile eseguire una ricerca LDAP, selezionare [Ricerca LDAP] per eseguire una ricerca ulteriore.


- 4 Inserire il nome del destinatario e selezionare [Cerca].

Viene visualizzata una schermata che contiene l'elenco dei tasti one-touch programmati con un destinatario il cui nome inizia con il nome inserito.



- 5 Premere il tasto one-touch desiderato per selezionarlo.


- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.

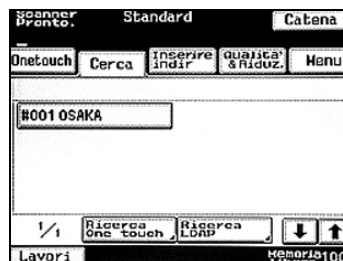

- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.


6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 4-14.

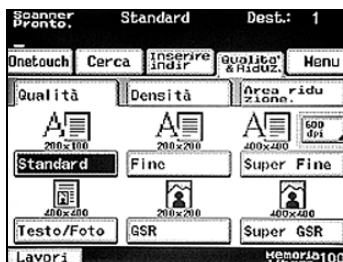

7 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 4-18.

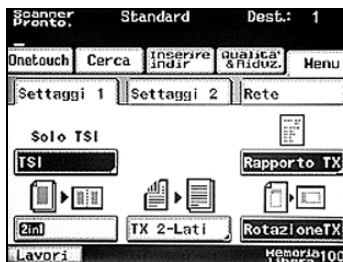

8 Premete il tasto [Avvio].

4.3 Inserire un indirizzo

L'indirizzo di un destinatario non registrato in un tasto one-touch può essere inserito direttamente in modo da specificarlo.




Nota


Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di limitare la composizione, non sarà possibile salvare i dati tramite l'inserimento diretto dell'indirizzo. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

Per inserire un indirizzo


- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

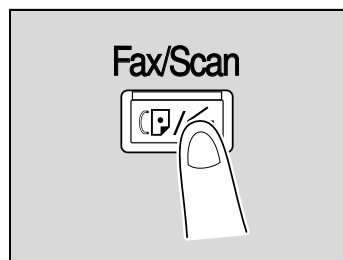

- 3 Premere [Inserire indir.].
- 4 Selezionare il modo di comunicazione. Selezionare [Mod. Com.].

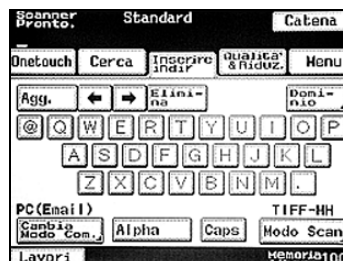


- 5 Selezionare [PC], quindi [Scanner] e [Invio].

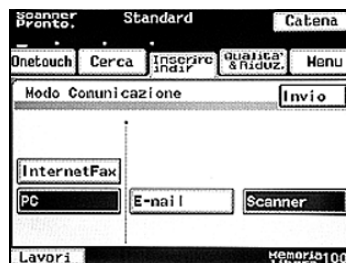

- 6 Digitare l'indirizzo IP della macchina in cui si devono salvare i dati.

- Se nella schermata Impostazioni di rete si specifica un server DNS, è possibile inserire il nome host. Selezionare [Host], e inserire il nome.
- Per modificare l'indirizzo inserito, premere il tasto [Cancel] e inserire l'indirizzo corretto.

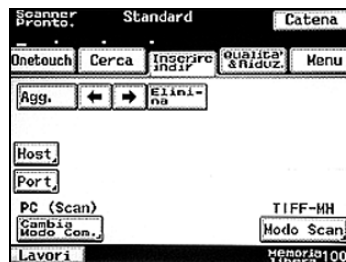

- 7 Per selezionare il formato di file e il metodo di codifica, selezionare [Modo Scan].


- 8 Nella schermata Modo scan è possibile configurare le seguenti impostazioni. Selezionare le impostazioni desiderate, e quindi premere [Invio].

- Tipo file: Selezionare "TIFF" o "PDF".
- Metodo codifica: Selezionare il metodo di codifica ("MH" o "MMR") per i dati da inviare. Con la codifica MMR la quantità di dati è inferiore a quella del metodo di codifica MH.




- 9 Per cambiare il numero di porta, selezionare [Porta].

- Per modificare il numero di porta, premere il tasto [Cancel], digitare il nuovo numero con la tastiera, quindi selezionare [Invio].
- Per tornare all'impostazione predefinita, selezionare [Default].

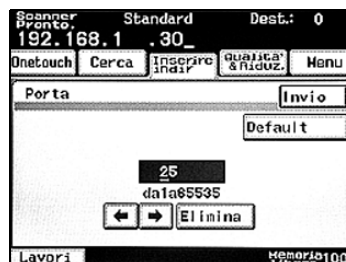

- 10** Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 4-14.

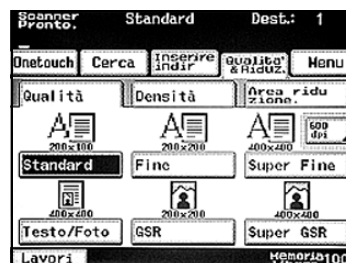

- 11** Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 4-18.



- 12** Premete il tasto [Avvio].

4.4 Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom

Selezionare [Qualità & Riduz.] nella schermata visualizzata quando si preme il tasto [Fax/Scan] per specificare la qualità e il rapporto di zoom dell'immagine scansionata.



Dettagli

Una volta completata la trasmissione, vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Qualità

Selezionare la risoluzione di scansione (livello dei dettagli). Selezionare la risoluzione desiderata tra le impostazioni seguenti, in base al tipo di documento scansionato.

Impostazione	Descrizione
Standard	Per documenti contenenti testo normale (come scrittura manuale)
Fine Super Fine Testo 600 dpi	Per documenti contenenti caratteri a stampa piccoli, come i giornali, o illustrazioni dettagliate.
Testo/foto Testo&Foto 600 dpi	Per documenti contenenti sia testo sia immagini a colori (come le foto)
GSR Super GSR Foto 600 dpi	Per documenti a colori, come le foto




Dettagli

Se i dati vengono inviati con l'impostazione "Testo+Foto", è possibile che in alcune foto sia presente l'effetto moiré. Ciò non indica un guasto. Per ridurre questo difetto, inviare i dati utilizzando l'impostazione "GSR" o "Super GSR".

Se si seleziona una risoluzione molto alta al fine di inviare un'immagine nitida, le dimensioni dei dati inviati possono essere troppo grandi e il provider o server potrebbero impedirne l'invio. Verificare innanzitutto i limiti sulle dimensioni dei dati da inviare.


Selezionare un'impostazione Qualità

- 1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

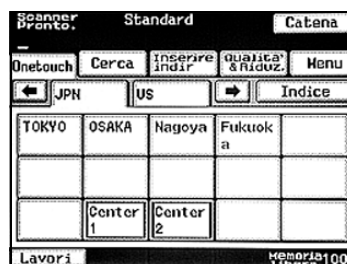

- 2 Premere [Qualità], quindi il pulsante per selezionare l'impostazione di qualità desiderata.

- Per scegliere una risoluzione più alta, selezionare [600 dpi].

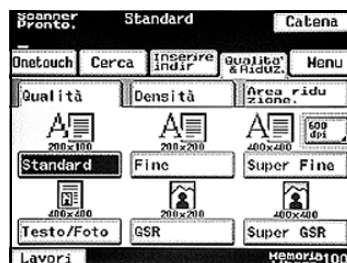

Densità

Selezionare la risoluzione desiderata tra le impostazioni seguenti, in base al tipo di documento scansionato.

Impostazione	Descrizione
Chiaro ↑	Per documenti dallo sfondo a colori scuri, come i giornali e i progetti
Normale ↓	Per i documenti normali
Scurο	Per i documenti che hanno un testo di colore molto tenue o colorato




Dettagli


Se si sono selezionate le opzioni "Testo 600 dpi" o "Testo & Foto 600 dpi", la densità può essere impostata su uno tra i tre livelli seguenti: "Chiaro", "Normale", e "Scurο".

Specificare le impostazioni relative alla densità

- 1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

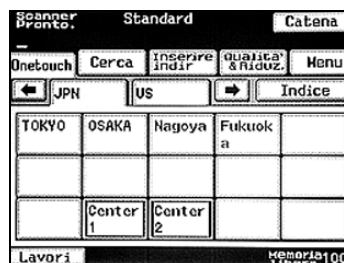


- 2 Premere [Densità], quindi il pulsante per selezionare il livello di densità desiderato.

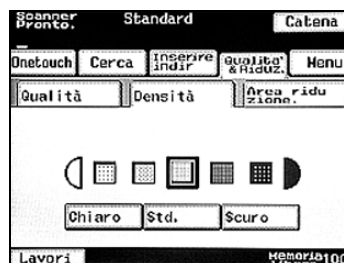


Impostazione formato originale

È possibile specificare la sezione scansionata come formato standard. È inoltre possibile inviare una parte di un documento di grandi dimensioni o un documento di dimensioni differenti da quelle normali, come formato standard.

- 1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

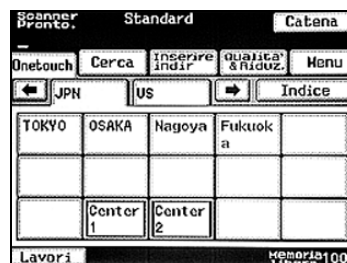


- 2 Selezionare [Area riduzione] e quindi [Imp. form. originale].

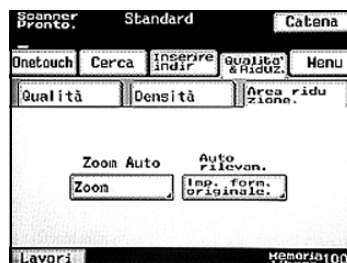

- 3 Selezionare il formato di scansione desiderato e premere [Invio].

- Premere [Rilev. auto] per selezionare automaticamente il formato più vicino a quello del documento. Tuttavia, se il formato è inferiore a quello Letter, verrà selezionato quest'ultimo.

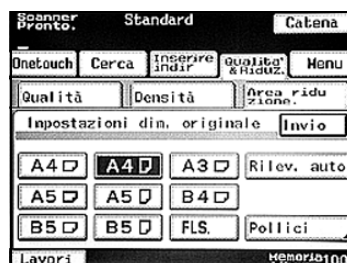

4.5 Specificare funzioni aggiuntive

Selezionare [Menu] nella schermata visualizzata quando si preme il tasto [Fax/Scan] per aggiungere le seguenti funzioni.



Nota

Se è stato installato il kit fax opzionale, [Menu] diventerà [Menu Fax].

Funzione		Descrizione
Scheda Settaggi 1 *(scheda Settaggi 1)	Rapporto TX	Selezionare le condizioni per la stampa del rapporto sui risultati di trasmissione. Default: selezionare questa impostazione per stampare il rapporto in base alle impostazioni specificate dalla schermata Gestione Amministratore. ON: selezionare questa impostazione per non stampare il rapporto, qualunque siano i risultati di trasmissione. Se la TX fallisce: selezionare questa impostazione per stampare il rapporto soltanto se la trasmissione non riesce. OFF: selezionare questa impostazione per non stampare il rapporto, qualunque siano i risultati di trasmissione.
	2in1	Selezionare se inviare o meno i dati utilizzando la funzione "2in1" (riduzione di due pagine in modo da farle stare in una sola).
	TX Fronte/Retro	Selezionare se eseguire o meno una trasmissione fronte-retro. È inoltre possibile specificare la posizione del margine di rilegatura e l'orientamento della pagina.
Scheda Settaggi 2 *(scheda Settaggi 2)	Priorità TX	Selezionare se inviare o meno i dati con priorità rispetto agli altri lavori.
	Impostaz. timer TX	Specificare l'ora in cui inviare il fax.
	Francobollo	Specificare se l'immagine scansata è timbrata (contrassegnata con un "francobollo"), ad indicare che è stata scansata. Il documento deve essere caricato nell'ADF.  Nota <i>Per usare la funzione "Francobollo" è necessario installare l'apposita unità opzionale.</i>
Rete *(Rete)	Nome File	Consente di specificare il nome del file dati salvato. È possibile immettere fino a 16 caratteri.

* Cambia in () se è stato installato il kit fax opzionale.



...

Nota

Le seguenti funzioni e parametri non hanno alcun effetto anche se si sono specificate delle impostazioni.

- "TSI" nella scheda Settaggi 1
- "RotazioneTX" nella scheda Settaggi 1
- "Selezione soggetto" nella scheda Rete
- "Indirizzo risposta" nella scheda Rete
- "Notifica e-mail" nella scheda Rete


Specificare la condizione per la stampa del rapporto di trasmissione

È possibile specificare le condizioni per la stampa del rapporto sui risultati della trasmissione.


Tali condizioni sono preimpostate in base ai parametri di "Impostazioni resoconto". Tali condizioni sono preimpostate in base ai parametri di Impostazioni resoconto, contenuti nella schermata Gestione amministratore 1. Per modificare le condizioni seguire la procedura sotto descritta.

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Rapporto TX] nella scheda Settaggi 1.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Rapporto TX] nella scheda Settaggi 1.

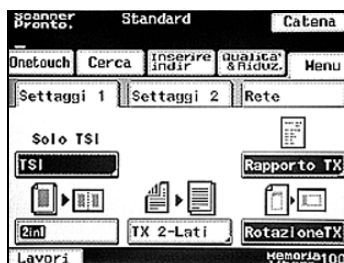


- 3 Specificare la condizione di stampa desiderata, quindi selezionare [Invio].

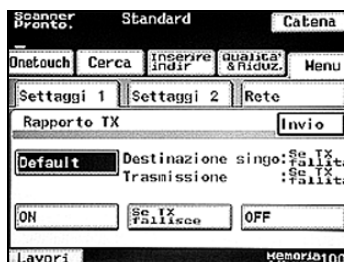


Specificare la trasmissione 2in1

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
 - 2 Premere [2in1] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [2in1] nella scheda Settaggi 1.
- Il pulsante viene evidenziato. Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante per deselezionarlo.

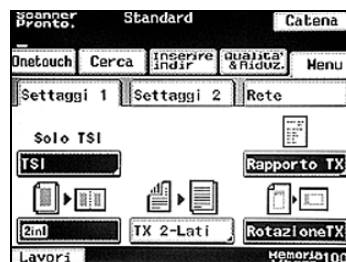


Specificare le impostazioni per la trasmissione fronte-retro


- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [TX Fronte/Retro] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [TX 2-Lati] nella scheda Settaggi 1.

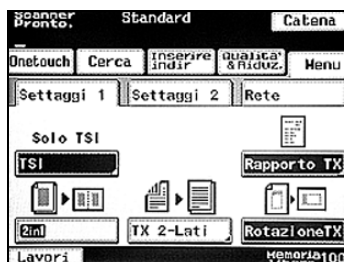

- 3 Selezionare la posizione del margine di rilegatura desiderata.
 - Rilegatura sin.: il documento viene scansiono con un margine di rilegatura sul lato sinistro.
 - Rilegatura sup.: il documento viene scansiono con un margine di rilegatura in alto.
 - Auto: il margine di rilegatura viene definito in base alla direzione di scansione.

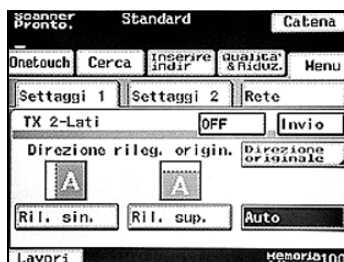

- 4 Selezionare [Direzione originale].
- 5 Selezionare l'orientamento del documento, quindi premere [Invio].
 - Auto: il lato lungo del documento viene impostato automaticamente come posizione di rilegatura.

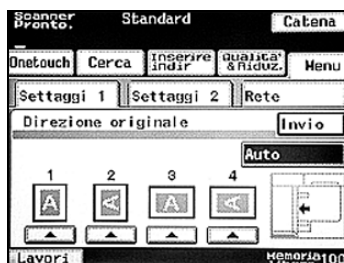

- 6 Selezionate [Invio].
 - Per annullare la funzione, premere [OFF].

**Dettagli**


Quando si carica un documento fronte-retro costituito da pagine di larghezza differente, consigliamo di caricare le pagine secondo lo stesso orientamento. Quando si esegue la scansione di un documento costituito da pagina di orientamento differente, l'orientamento dei dati immagine può non essere corretto.

Specificare la priorità di trasmissione

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Priorità TX] nella scheda Settaggi 2.


- Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Priorità TX] nella scheda Settaggi 2.

Il pulsante viene evidenziato. Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante per deselezionarlo.

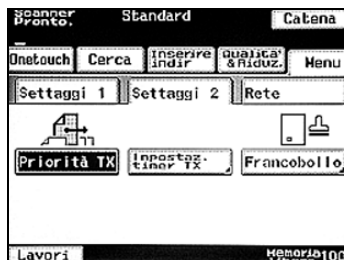

Configurazione delle impostazioni del timer trasmissione

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Impostaz. timer TX] nella scheda Settaggi 2.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Impostazione timer TX] nella scheda Settaggi 2.

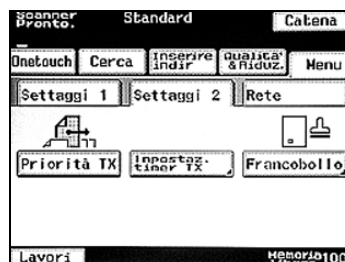

- 3 Specificare l'ora in cui effettuare la trasmissione.
 - Selezionare [Ora] o [Minuti], e utilizzare la tastiera per inserire il valore desiderato.



- 4 Selezionate [Invio].
 - Per annullare la funzione, premere [OFF].



Nota


È possibile specificare fino a 200 documenti per timer tx.

Specificare l'impostazione francobollo


- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].

- 2 Premere [Francobollo] nella scheda Settaggi 2.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Francobollo] nella scheda Settaggi 2.

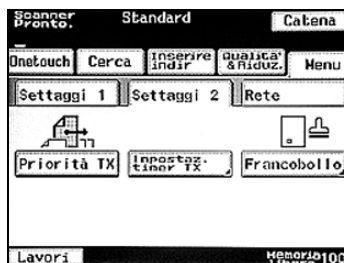


- 3 Selezionare la posizione del francobollo, quindi selezionare [Invio].

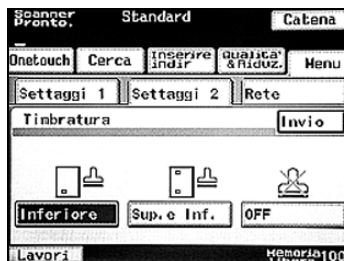

Specificare il nome file

È possibile specificare il nome del file dati da allegare ad un messaggio e-mail. È possibile immettere fino a 16 caratteri.

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Selezionare [Nome File] nella scheda Rete.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Nome File] nella scheda Rete.

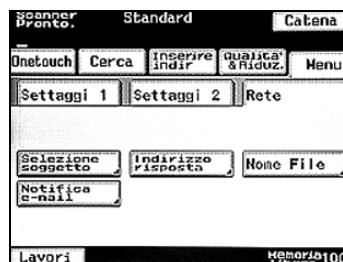

- 3 Inserire un nome file e quindi selezionare [Invio].
 - Non è necessario inserire l'estensione del file.
 - Per annullare l'impostazione, premere [OFF].



4.6 Se non è stato possibile salvare i dati


Se non è stato possibile completare la trasmissione correttamente, viene stampato un rapporto di trasmissione.



Dettagli

È possibile modificare le impostazioni per la stampa del rapporto di trasmissione. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].

Visualizzare il rapporto trasmissione

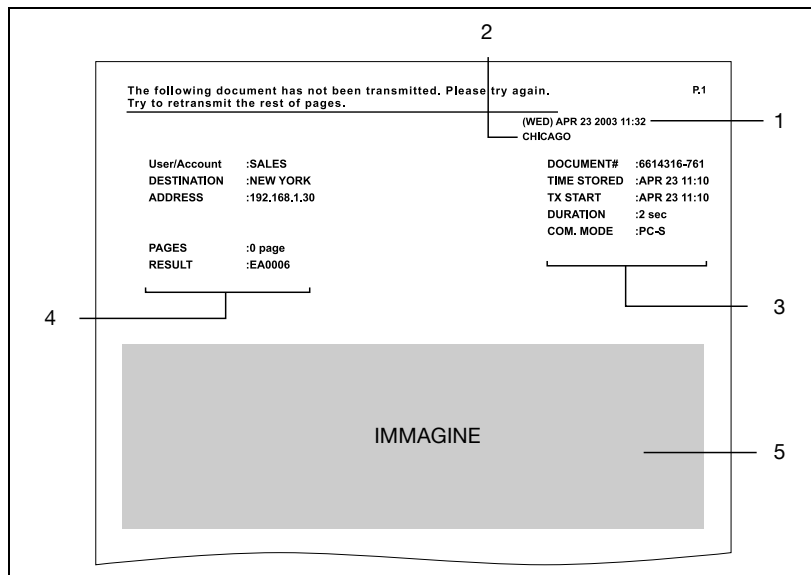

N.	Punto	Descrizione
1	Data di stampa del rapporto	Visualizza la data di stampa del rapporto.
2	Nome della fonte trasmissione	Mostra il nome e l'indirizzo della fonte di trasmissione.
3	Informazioni sulla trasmissione	Indica il numero del documento trasmesso, la durata richiesta e la modalità di comunicazione.

N.	Punto	Descrizione
4	Risultati trasmissione	Visualizza i risultati della trasmissione. Può essere visualizzata una delle seguenti voci. OK: la trasmissione è stata completata con esito positivo. INTERR: la trasmissione è stata interrotta. F.MEM: la memoria è piena. NG: la trasmissione non è stata completata. PT DEL: non è riuscita la trasmissione ad alcune destinazioni. F.DATA: le dimensioni dei dati superano il limite consentito. IMG NG: la risoluzione di trasmissione non era corretta per cui la trasmissione è stata interrotta. Codice di errore: Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Codici errore" a pagina 9-4.
5	Immagine trasmessa	Visualizza una parte dell'immagine trasmessa.

Reinvio

È possibile salvare fino a 20 documenti non inviati, in modo da spedirli nuovamente.

- 1 Selezionare [Lavori], [Tipo], quindi selezionare il documento che non è stato possibile inviare.
 - Se sulla schermata vengono visualizzate le opzioni [Riprova] e [Cambia destinazione], non sarà necessario scansionare nuovamente il documento.
- 2 Per inviare il documento allo stesso destinatario premere [Riprova].
 - Per inviarlo a un altro destinatario, selezionare [Cambia destinazione].

4.7 Registrare una destinazione

Programmare un tasto one-touch

Se si registra un destinatario con un pulsante one-touch, la trasmissione verrà salvata in maniera facile e accurata.

Si possono registrare due tipi di destinatari con un tasto one-touch: un destinatario principale, e uno secondario a cui inviare i dati se la trasmissione al destinatario principale non dà buon esito.



Nota

Se si imposta il parametro "Limitare le modifiche onetouch" contenuto nella schermata Impostazione amministratore (visualizzata dalla schermata Gestione amministratore 1) su "ON", se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di limitare la registrazione dei tasti one-touch all'amministratore, o se "Impostaz. sicurezza" è impostata su "ON", sarà possibile registrare, modificare o eliminare i pulsanti one-touch esclusivamente nella modalità Amministratore. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni nella modalità Amministratore, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Facsimile]. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifiche delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.



Dettagli

Per il destinatario secondario è possibile specificare uno qualsiasi dei seguenti modi di comunicazione.

- PC (E-mail)
- PC (Scanner)
- InternetFAX (InternetFAX)
- InternetFAX (IP-TX)
- InternetFAX (Reinoltro IP)
- FAX (G3)*

** Il modo di comunicazione può essere specificato se è installato il kit fax opzionale.*



Nota

A seconda delle impostazioni della macchina, alcune modalità di comunicazione possono non essere disponibili. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore.

È possibile selezionare le seguenti impostazioni.

Punto	Descrizione
Nome onetouch	Inserire il nome del destinatario che verrà visualizzato nel pulsante one-touch. È possibile immettere fino a 12 caratteri. Esempio: Tokyo br
Indirizzo destinaz.	Digitare l'indirizzo IP del computer in cui si devono salvare i dati.
Porta	Inserire il numero di porta (cifra compresa tra 1 e 65535).
Tipo File	Selezionare il formato ("TIFF" o "PDF") del file da inviare.
Metodo di codifica	Selezionare il metodo di codifica per i dati da inviare. Selezionare "MH" o "MMR". Con la codifica MMR la quantità di dati è inferiore a quella del metodo di codifica MH.



...

Ricordate

Se si preme il tasto [Utilità/Contatore] per registrare le voci e specificare le impostazioni, accertarsi di premere il tasto [Reset] nel pannello di controllo, una volta tornati alla schermata iniziale.

Per programmare un tasto one-touch

- 1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].




- 2 Selezionare [Impostaz. Utente].



- 3 Selezionare [Inserim. e-mail].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [FAX].



- 4 Selezionare [Onetouch].

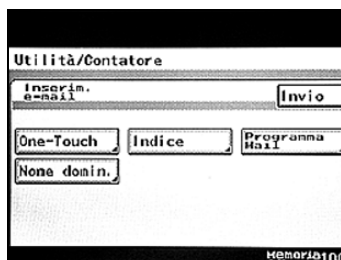

- 5** Selezionare il tasto one-touch da programmare.
- Selezionare una scheda indice o premere [Indice], quindi selezionare il pulsante one-touch desiderato.
 - Se la macchina è impostata per permettere le ricerche LDAP, verrà visualizzata una schermata per impostare il pulsante one-touch in maniera che consenta o proibisca la rilevazione dell'indirizzo mediante una ricerca LDAP. In questo caso, selezionare "No".




- 6** Inserire il nome del destinatario che sarà visualizzato sul tasto one-touch, quindi selezionare [Prossimo].



- 7** Selezionare il modo di comunicazione. Selezionare [PC], quindi [Scanner] e [Invio].



- 8** Inserire l'indirizzo IP della macchina in cui salvare i dati, e premere [Prossimo].
- Se nella schermata Impostazioni di rete si specifica un server DNS, è possibile inserire il nome host. Selezionare [Nome host], e inserire il nome.
 - Per modificare l'indirizzo inserito, premere il tasto [Cancel] e inserire l'indirizzo corretto.

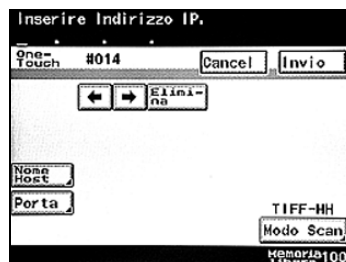

- 9** Per selezionare il formato di file e il metodo di codifica, selezionare [Modo Scan].

- 10** Nella schermata Modo scan è possibile configurare le seguenti impostazioni. Selezionare le impostazioni desiderate, e quindi premere [Invio].

- Tipo file: selezionare "TIFF" o "PDF".
- Metodo codifica: selezionare il metodo di codifica ("MH" o "MMR") per i dati da inviare. Con la codifica MMR la quantità di dati è inferiore a quella del metodo di codifica MH.




- 11** Per cambiare il numero di porta, selezionare [Porta].

- Per modificare il numero di porta, premere il tasto [Cancel], digitare il nuovo numero con la tastiera, quindi selezionare [Invio].
- Per tornare all'impostazione predefinita, selezionare [Default].



- 12** Selezionare [Prossimo].

- 13** Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].

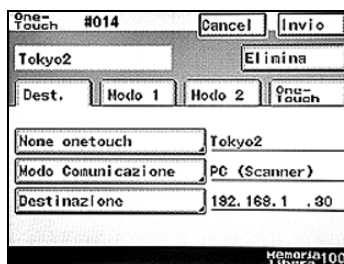


- 14** Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Modificare/eliminare un tasto one-touch

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il pulsante one-touch che si desidera modificare o eliminare.



- 3 Selezionare il pulsante che corrisponde alle impostazioni da modificare, quindi modificare le impostazioni.
 - Per eliminare il tasto one-touch premere [Elimina].

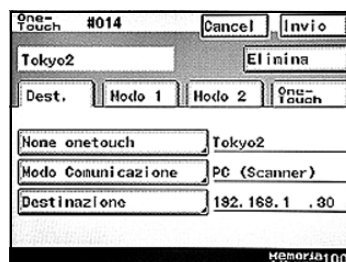

- 4 Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].
 - Durante l'eliminazione verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare [Sì].
- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.


Copiare un tasto one-touch

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il pulsante del destinatario one-touch da copiare.
- 3 Selezionare [One-touch], quindi [Copia OneTouch].



- 4 Selezionare il tasto in cui si copiare le impostazioni del pulsante one-touch.


- Selezionare un pulsante one-touch di cui non si abbia ancora registrato le impostazioni.
- Per deselezionare il tasto one-touch in cui si devono copiare le informazioni, selezionare nuovamente il tasto one-touch desiderato.

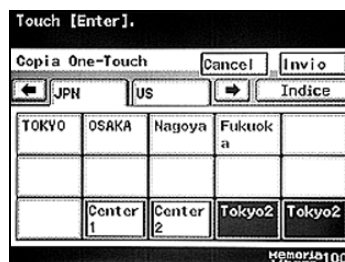

- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Registrare/modificare/eliminare il destinatario secondario

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il tasto one-touch da programmare come destinatario secondario.
- 3 Selezionare [One-touch] e quindi [Registrazione indir. secondario].

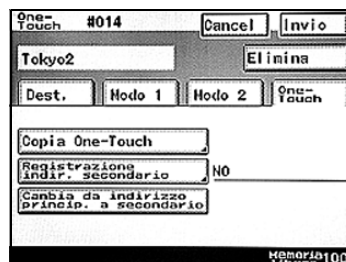

- 4 Inserire le informazioni sul destinatario secondario, quindi selezionare [Invio].
 - Se è già stato registrato un destinatario secondario, verificare le impostazioni visualizzate e premere [Modifica impostazioni] o [Elimina].
 - Durante l'eliminazione verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare [Si].
- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.





IP Scanner

5 IP Scanner

5.1 Prima di usare IP Scanner

Questo capitolo contiene diverse informazioni da leggere e comprendere prima di usare IP Scanner.

IP Scanner e Image Receiver

Quella che segue è una descrizione di IP Scanner e ImageReceiver.

- Queste utilità sono disponibili soltanto quando si esegue la scansione di un documento. Per informazioni dettagliate sul salvataggio di un fax ricevuto e trasferito a IP Scanner, fare riferimento a "Inoltare un documento ricevuto a IP Scanner" a pagina 5-59.
- I dati scansionati con questa macchina e inviati a un computer vengono ricevuti da ImageReceiver e salvati come immagini da IP Scanner. Prima di usare IP Scanner, accertarsi di aver avviato ImageReceiver.
- Quando ImageReceiver è in funzione, la sua icona sarà visualizzata nella barra delle operazioni di Windows. In genere, ImageReceiver si avvia automaticamente all'avvio di Windows.
- In caso ciò non accada, farlo partire facendo clic su "Start", "Programmi" (o "Tutti i programmi" in Windows XP), "IP Scanner" e "ImageReceiver".
- Quando ImageReceiver inizia a ricevere dati di immagine, l'icona nella barra delle operazioni di Windows comincerà a lampeggiare.
- A seconda delle impostazioni di ImageReceiver, è possibile ricevere dati immagine anche senza avviare IP Scanner.



Dettagli

In IP Scanner, non è possibile visualizzare i file TIFF con codifica JBIG.

Utilizzare un router dial-up

Prima di usare IP Scanner, specificare l'indirizzo IP corretto di questa macchina. Fare particolare attenzione se si usa IP Scanner in un ambiente dotato di router dial-up.

Se si specifica l'indirizzo IP errato in un ambiente in cui è presente un router dial-up, quest ultimo potrebbe entrare in funzione senza che sia necessario.

Inoltre, a seconda delle impostazioni di rete del computer, il router dial-up potrebbe entrare in funzione senza che sia necessario, sia che l'indirizzo IP specificato sia corretto o meno.

Utilizzare un modem o un adattatore di terminale

Se si utilizza un computer dotato di modem (o connesso a un adattatore di terminale), quest ultimo potrebbe entrare in funzione.

In tal caso, selezionare "Non effettuare mai una connessione" o "Effettua una connessione se non è presente una connessione di rete" in "Impostazioni di connessione e VPN (rete privata virtuale)", all'interno della scheda Connessioni, contenuta nella finestra di dialogo Proprietà Internet. Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale del sistema operativo.

Utilizzare Windows XP Service Pack 2

Con Windows XP SP2, le trasmissioni eseguite da ImageReceiver possono essere interessate dagli effetti del maggior livello di sicurezza che questo pacchetto comporta (il firewall di Windows viene attivato come impostazione standard).

Per utilizzare ImageReceiver, selezionare [Sblocca] nel messaggio visualizzato da Windows Security Alert. Tutte le trasmissioni effettuate da ImageReceiver passeranno al vaglio del firewall di Windows, and tutte le funzioni dell'utilità potranno essere utilizzate normalmente.

**Dettagli**

Se si seleziona [Mantieni il blocco], tutte le trasmissioni eseguite da ImageReceiver verranno bloccate dal firewall di Windows, e le funzioni di ImageReceiver non saranno più disponibili. Per informazioni dettagliate su come autorizzare l'utilizzo di ImageReceiver, fare riferimento a "Permettere l'utilizzo di ImageReceiver" a pagina 5-6.

**Dettagli**

Il messaggio Windows Security Alert verrà visualizzato se si avvia ImageReceiver nelle seguenti condizioni.

- *Se si installa Windows XP SP2 con ImageReceiver già installato*
- *Quando si reinstalla ImageReceiver in un computer in cui è già presente Windows XP SP2*

Permettere l'utilizzo di ImageReceiver

Se si seleziona [Mantieni il blocco] nel messaggio di Windows Security Alert, non sarà possibile utilizzare ImageReceiver. In tal caso, attuare la procedura seguente per permettere l'utilizzo di ImageReceiver.

- 1 Aprire il Pannello di controllo e fare doppio clic su "Centro sicurezza PC", che è stato installato con Windows XP SP2.
- 2 Nella finestra di dialogo Centro sicurezza PC, selezionare "Windows firewall".
- 3 Nella finestra di dialogo Windows firewall, selezionare la scheda Eccezioni.
- 4 Nell'elenco "Programmi e servizi", verificare che "MGS" sia registrato con il nome ImageReceiver.
- 5 Selezionare la casella di controllo "MGS".
- 6 Fare clic su [OK].



Dettagli


Le impostazioni del firewall possono essere modificate soltanto dagli utenti a cui sono assegnati i diritti di amministratore.

Conflitti di porta di ImageReceiver

Se il computer in cui è installato IP Scanner è dotato di un server di posta funzionante, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Se IP Scanner (e ImageReceiver) e il server sono installati sullo stesso computer, selezionare [Change ImageReceiver Porta].

Tuttavia, per usare questa funzione, le impostazioni devono corrispondere alle impostazioni di porta selezionate per il pulsante one-touch utilizzato per eseguire l'operazione Scansione a PC.

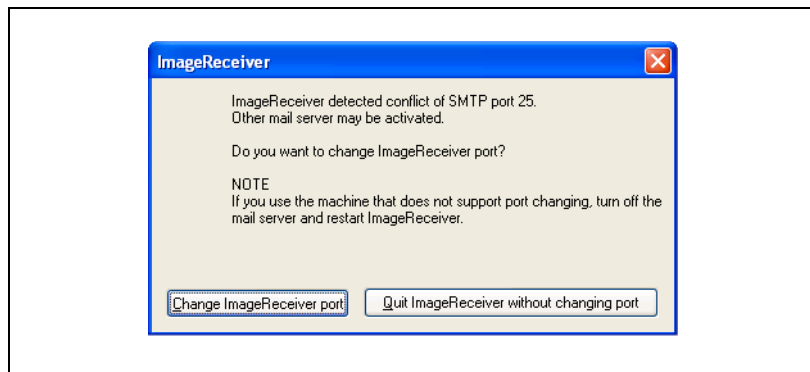

Per verificare il nuovo numero della porta fare clic su "Help", quindi "Computer Information" in IP Scanner.

Quando si usa IP Scanner (e ImageReceiver) senza modificare il numero di porta, interrompere il server di posta e riavviare ImageReceiver.

Se si cambia accidentalmente il numero di porta, disinstallare e reinstallare IP Scanner.

Trasmissioni SSL


- È possibile crittografare le trasmissioni per utilizzare l'IP Scanner per programmare/eliminare i pulsanti di scansione.
- Se questa macchina è impostata per le trasmissioni SSL potrebbe venire visualizzata la seguente finestra di dialogo.



In tal caso, fare clic su [Visualizza certificato] e installare un certificato. Una volta installato un certificato questa finestra potrebbe non essere più visualizzata durante il periodo di validità del suddetto. Una volta scaduto il certificato, questa finestra verrà visualizzata nuovamente, e sarà necessario installare nuovamente il certificato.

Per informazioni dettagliate sull'installazione dei certificati fare riferimento a "Installazione dei certificati" a pagina 5-10.

- Utilizzare PageScope Web Connection per creare dei certificati. Per informazioni dettagliate sulla creazione di certificati consultare il manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].
- Se IP Scanner comunica con una periferica tramite SSL, l'icona di un lucchetto verrà visualizzata nell'angolo in basso a destra della finestra.

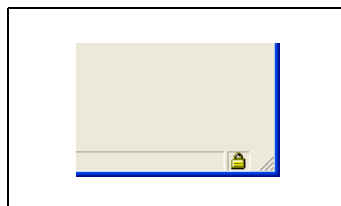

**Dettagli**

Perché IP Scanner comunichi con questa macchina tramite SSL, è necessario Internet Explorer 5.0 o successivo.

Per le comunicazioni SSL è necessario un livello di crittografia di Internet Explorer pari ad almeno 56 bit. Se il livello di codifica è inferiore a 56 bit, scaricare il pacchetto crittografia dal sito web della Microsoft e installarlo.


Per attivare le trasmissioni SSL e utilizzare IP Scanner, usare IP Scanner versione 1.55 o successiva.

Installazione dei certificati


- 1 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Avviso di protezione, fare clic su [Visualizza certificato].




- 2 Fare clic su [Installa certificato].

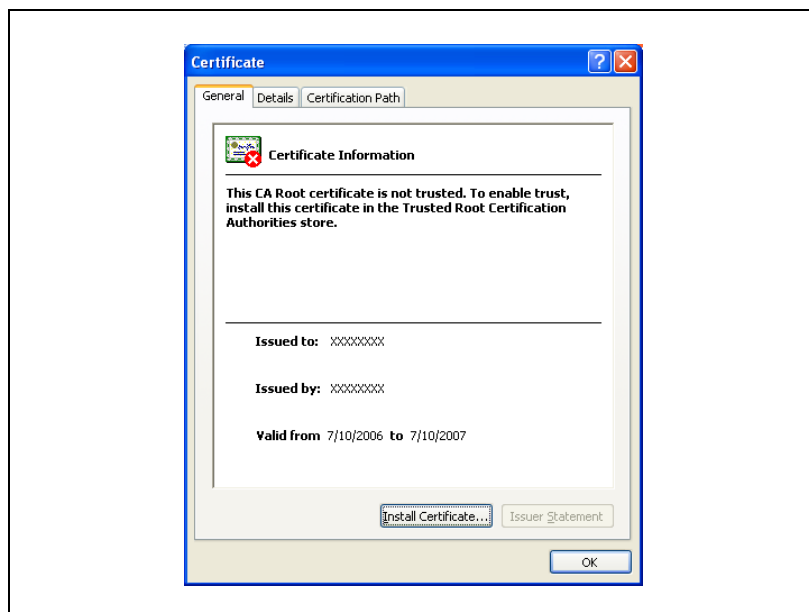


3 Fare clic su [Successivo].

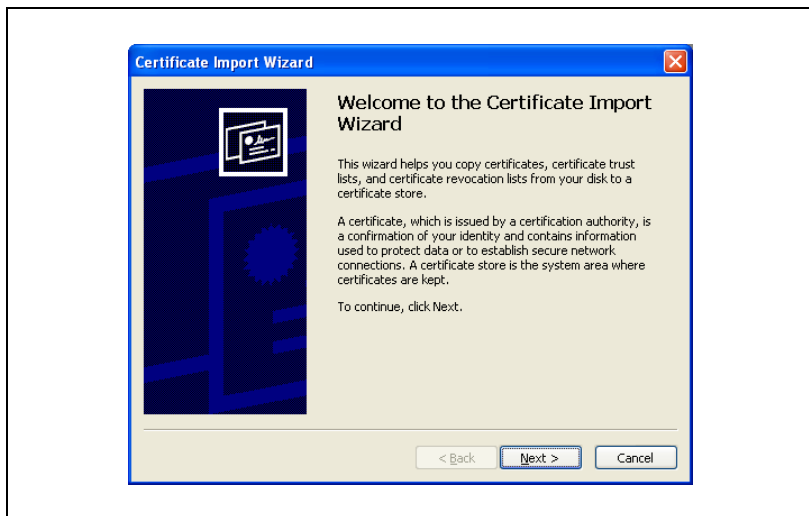


4 Selezionare la casella di controllo "Seleziona automaticamente l'archivio certificati in base al tipo di certificato" e fare clic su [Successivo].

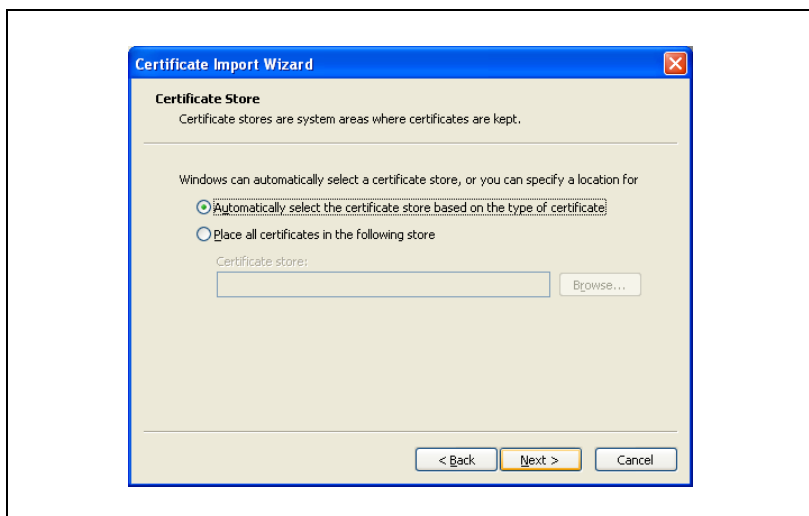

5 Fare clic su [Fine].

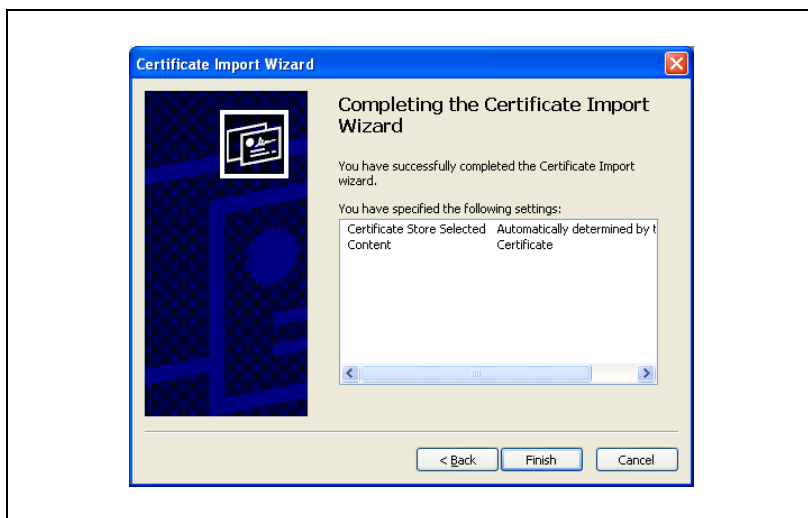

6 Fare clic su [Si].

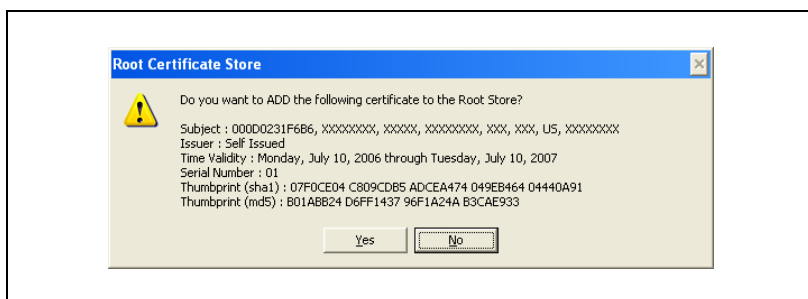

L'installazione del certificato è giunta al termine.

5.2 Installare/disinstallare le utilità

IP Scanner è compreso nel disco delle utilità fornito insieme a questa macchina. Per installare IP Scanner sono necessari circa 35 MB di spazio libero sul disco rigido.


Metodi di installazione di ImageReceiver

Attuare una delle procedure seguenti per installare ImageReceiver a seconda dell'ambiente operativo utilizzato.


Metodo di installazione	Descrizione
Installa come applicazione	Si tratta del normale metodo di installazione. È possibile selezionare le impostazioni relative ai dati immagine salvati, utilizzate da IP Scanner.
Installa come servizio	Utilizzare questo metodo di installazione quando si usa il programma su un server o un terminale condiviso. L'utilità è compatibile con Windows Server 2003, XP, 2000 o NT 4.0. È possibile utilizzare ImageReceiver anche senza effettuare l'accesso utente; tuttavia, in tal caso le impostazioni relative ai dati immagine salvati utilizzate da IP Scanner non saranno disponibili.

Installare le utilità


- 1 Avviare il computer e inserire il CD-ROM.
Verrà avviato il programma di installazione.
- 2 Selezionare "Install IP Scanner".

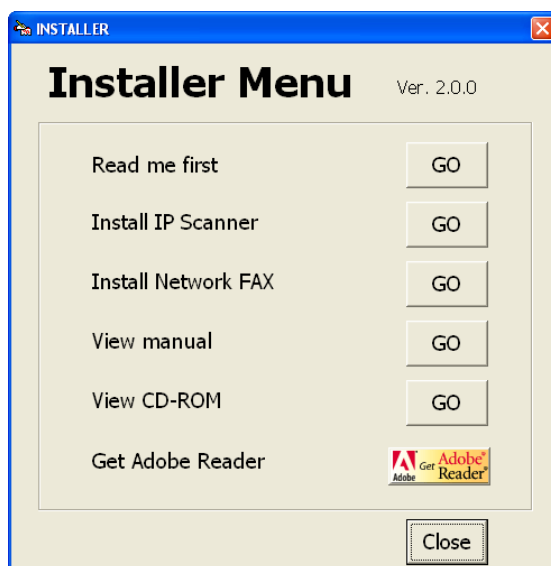

- 3 Verificare il contenuto della finestra di dialogo, quindi fare clic su [Next].

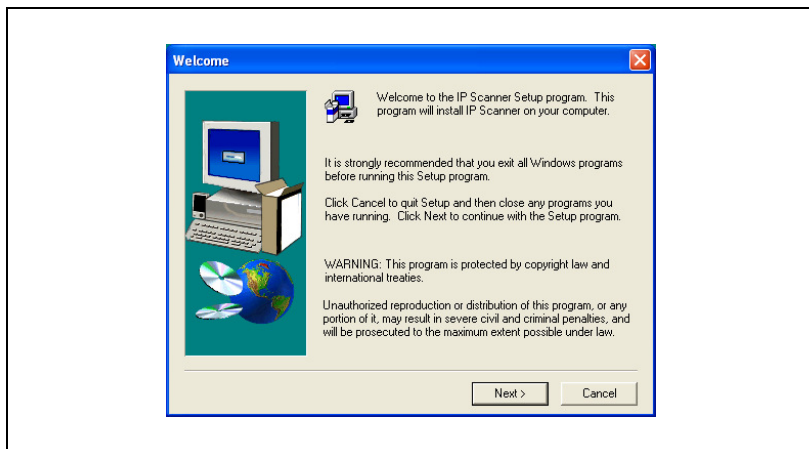

- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
- 5 Nella finestra di dialogo Installazione completata, fare clic su [Finish].

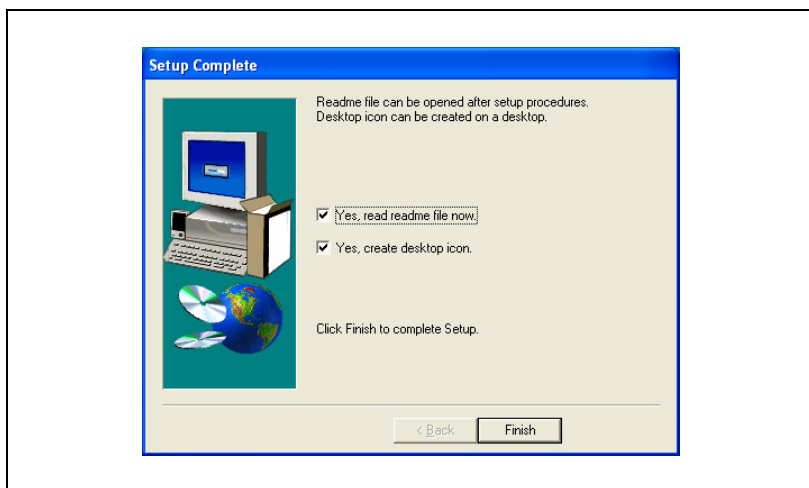


- 6 Riavviare il computer.

Disinstallare le utilità (da Windows 98/98SE/Me/NT 4.0)

Prima di disinstallare IP Scanner, uscire da ImageReceiver.


- 1 In Windows, fare clic su "Avvio", "Impostazioni" e "Pannello di controllo".
- 2 Fare doppio clic su "Installazione applicazioni".
- 3 Selezionare "IP Scanner" e fare clic su [Cambia/Rimuovi].

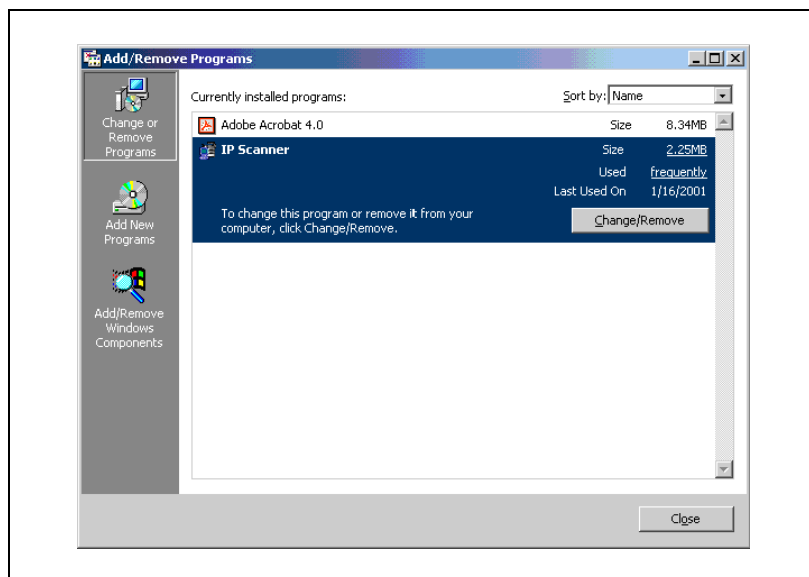


- 4 Fare clic su [Si].
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
- 6 Riavviare il computer.

Disinstallare le utilità (da Windows 2000/XP/Server 2003)

- 1 In Windows, fare clic su "Avvio", "Impostazioni" e "Pannello di controllo".
- 2 Fare doppio clic su "Installazione applicazioni".
 - In Windows 2000, fare doppio clic su "Installazione applicazioni".
- 3 Selezionare "IP Scanner" e fare clic su [Cambia/Rimuovi].

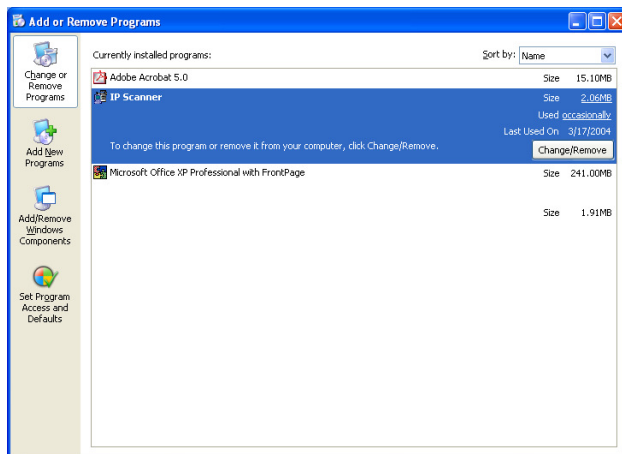

- 4 Fare clic su [Si].

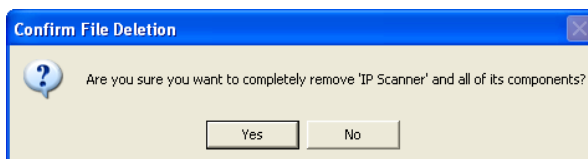


- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
- 6 Riavviare il computer.

5.3 Funzionamento di IP Scanner

Quella che segue è una descrizione della finestra e menu di IP Scanner.

Finestra principale

Questa finestra viene visualizzata quando si avvia IP Scanner.

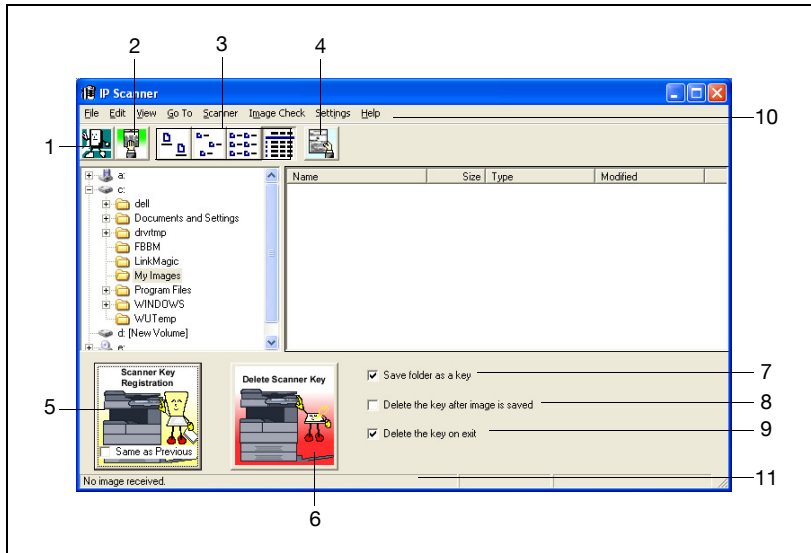


N.	Nome elemento	Descrizione
1	Pulsante Chiudi	Fare clic su questo tasto per uscire da IP Scanner.
2	Pulsante Verifica ricezione ora	Selezionare questo tasto per verificare se sono arrivati i dati scansioni.
3	Pulsanti Icone grandi, Icone piccole, Elenco, Dettagli	Selezionare questi tasti per modificare la modalità di visualizzazione delle icone.
4	Pulsante miniature	Fare clic su questo tasto per avviare ViewWindow e visualizzare un elenco di miniature di tutti i file TIFF, PDF e JPG contenuti nella cartella aperta. Per dettagli, fare riferimento a "ViewWindow" a pagina 5-34.
5	Pulsante [Scanner Key Registration]	Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni scanner e programmare un pulsante della macchina che specifichi il computer a cui inviare i dati. Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Scanner Settings" a pagina 5-23. Se si seleziona la casella di controllo "Same as Previous", al pulsante verranno assegnate le stesse impostazioni del tasto programmato in precedenza. Se la macchina non è collegata, l'immagine della macchina verrà visualizzata come sbiadita.

N.	Nome elemento	Descrizione
6	Pulsante [Delete Scanner Key]	Fare clic su questo tasto per eliminare il tasto scanner programmato nella macchina.
7	Casella di controllo "Save folder as a key"	Se si seleziona questa casella di controllo, quando si programma il tasto di scansione verrà creata automaticamente una cartella recante lo stesso nome del pulsante.
8	Casella di controllo "Delete the key after image is saved"	Se si seleziona questa casella di controllo, il pulsante di scansione verrà eliminato automaticamente non appena le immagini scansionate verranno salvate in una cartella.
9	Casella di controllo "Delete the key on exit"	Se si seleziona questa casella di controllo, il pulsante di scansione verrà eliminato automaticamente quando si esce da IP Scanner.
10	Barra menu	Selezionare i comandi dei menu per specificare le diverse impostazioni. Per dettagli, fare riferimento a "Comandi disponibili" a pagina 5-20.
11	Barra di stato	Visualizza lo stato operativo dell'applicazione.

Comandi disponibili

Quella che segue è una descrizione dei comandi dei diversi menu.

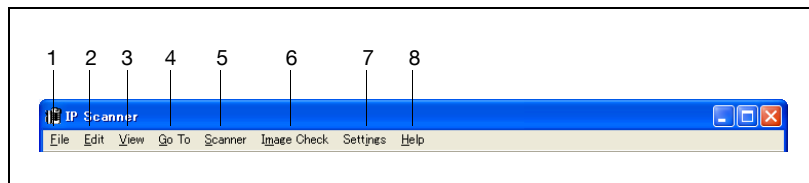


N.	Menu	Comando	Descrizione
1	File	View file	Selezionare questo comando per visualizzare il file immagine selezionato.
		New folder	Selezionare questo comando per creare una nuova cartella all'interno della cartella visualizzata.
		Delete	Selezionare questo comando per eliminare il file o la cartella selezionata.
		Rename	Selezionare questo comando per modificare il nome del file o cartella selezionata.
		Exit	Selezionare questo comando per uscire da IP Scanner.
2	Edit	Cut	Fare clic su questi comandi per selezionare, spostare o copiare file o cartelle.
		Copy	
		Paste	
		Select All	
3	View	Large Icons	Selezionare questi comandi per modificare la modalità di visualizzazione delle icone.
		Small Icons	
		List	
		Details	
		Thumbnails	Selezionare questo comando per visualizzare le miniature dei documenti scansionati. Per dettagli, fare riferimento a "ViewWindow" a pagina 5-34.
		Refresh	Selezionare questo comando per aggiornare la visualizzazione di file o cartelle.
4	Go To	Saving folder	Selezionare questo comando per visualizzare la cartella in cui sono stati salvati i dati.
5	Scanner	Scanner Key Registration	Selezionare questo comando per programmare un tasto di scansione della macchina.
		Scanner Key Delete	Selezionare su questo tasto per eliminare il tasto scanner programmato nella macchina.
		Reg. Same as Previous	Selezionare questo comando per assegnare a un pulsante le stesse impostazioni del tasto programmato in precedenza.

N.	Menu	Comando	Descrizione
6	Image Check	Check now	Selezionare questo tasto per verificare se sono arrivati i dati scansionati.
		Automatic	Selezionare questo tasto per verificare automaticamente se sono arrivati i dati scansionati.
		Manual	Selezionare questo tasto per verificare manualmente se sono arrivati i dati scansionati.
7	Settings	Connection Setting	Selezionare questo comando per specificare l'indirizzo IP della macchina.
		Image Folder Setting	Selezionare questo comando per modificare la cartella in cui salvare l'immagine.  . . . Nota <i>Non è possibile selezionare un'unità rimovibile, CD-ROM o di rete quale cartella di destinazione.</i>
		Viewer Settings	Selezionare questo comando per modificare il visualizzatore aperto da IP Scanner.
		Sort Settings	Selezionare questo comando per specificare le impostazioni di classificazione dei documenti scansionati. Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda RX Document)" a pagina 5-26.
		Divided Settings	Selezionare questo comando per specificare le impostazioni di suddivisione dei documenti scansionati. Per dettagli, fare riferimento a "Casella di controllo Divided Settings" a pagina 5-30.
		Receive Notify Settings	Selezionare questo comando per specificare le impostazioni di notifica di trasmissione dei documenti scansionati. Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Receive Notify Settings" a pagina 5-32.
		Selected folder as saving location	Selezionare questo comando per specificare la cartella visualizzata come cartella di salvataggio.
		Configure Arrival Notification	Selezionare questo comando per specificare la cartella visualizzata come cartella di salvataggio delle notifiche di ricezione da parte del computer.
		Show dialogue after received	Selezionare questo comando per visualizzare un messaggio di notifica del ricevimento dell'immagine.
		Notify other PC after received	Selezionare questo comando per comunicare ad un altro computer l'avvenuto ricevimento dell'immagine.

N.	Menu	Comando	Descrizione
8	Help	Computer Information	Selezionare questo comando per visualizzare l'indirizzo IP del computer e la porta SMTP di ImageReceiver.
		Help Topics	Selezionare questo comando per visualizzare la Guida di IP Scanner.
		About This Product	Selezionare questo comando per visualizzare le informazioni sulla versione di IP Scanner.

Finestra di dialogo Scanner Settings


Questa finestra di dialogo viene visualizzata per registrare le impostazioni di scansione nella macchina.

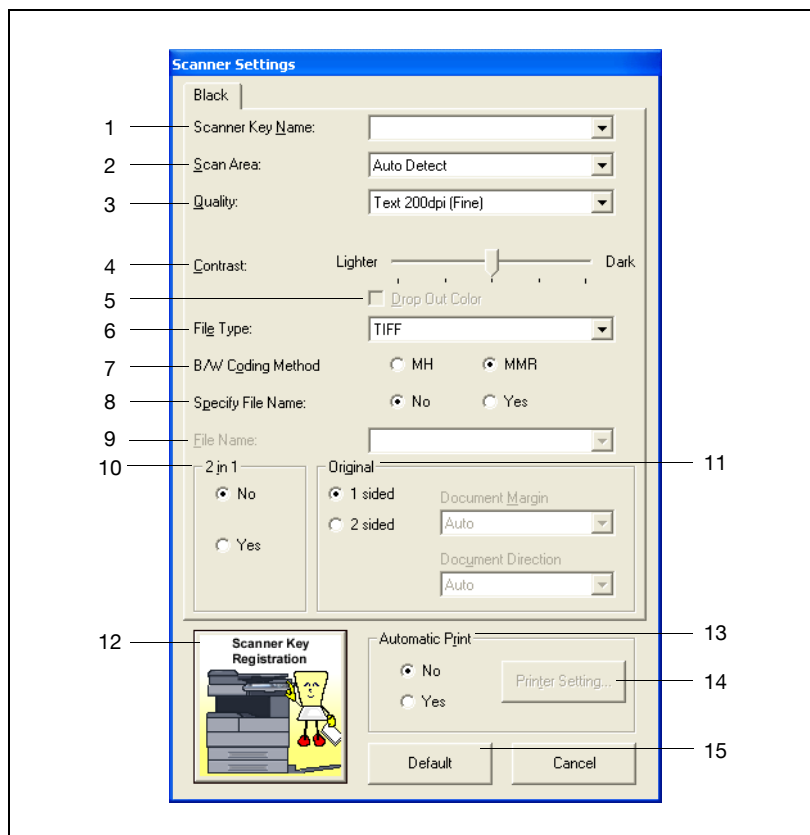

N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella "Scanner Key Name"	Inserire il nome del tasto di scansione che verrà visualizzato nel pannello a sfioramento della macchina. Se nella finestra principale è stata selezionata la casella di controllo "Save folder as key", nel computer verrà creata una cartella con lo stesso nome del pulsante.
2	Casella "Scan Area"	Selezionare l'area da scansionare. Se si ha selezionato "Auto Detect", l'area di scansione verrà calcolata automaticamente a seconda delle dimensioni del documento.
3	Casella "Quality"	Selezionare la risoluzione di scansione.
4	Cursore "Contrast"	Specificare la densità di scansione.


N.	Nome elemento	Descrizione
5	Casella di controllo "Drop Out Color"	Questa voce non è disponibile in questa macchina.
6	Casella "File Type"	Selezionare "TIFF" o "PDF" quale formato di salvataggio del file.
7	Parametro "B/W Coding Method"	Selezionare "MH" o "MMR" quale metodo di codifica di salvataggio dei file. A seconda della codifica, non è possibile visualizzare alcune immagini sul computer. In tal caso, selezionare "MH" per aumentare la possibilità di visualizzazione dell'immagine. Il formato dei dati codificati dipende dai dati immagine; tuttavia, in genere il formato MH è più grande di quello MMR.
8	Parametro "Specify File Name"	"Yes": Selezionare questa impostazione per salvare i dati immagine con il nome file specificato. "No": Selezionare questa impostazione per salvare il file con un nome costituito dal nome della periferica e dalla data di scansione dell'immagine.
9	Casella "File Name"	Inserire il nome con cui salvare il file quando si imposta "Specify File Name" su "Yes".
10	Casella di gruppo "2in1"	"Yes": selezionare questa impostazione per salvare un documento di due pagine come un'unica pagina di scansione. Questa impostazione è disponibile solo se si utilizza un alimentatore documenti automatico.
11	Casella di gruppo "Originals"	Selezionare se il documento ha una o due facciate. Se si seleziona "2 sided", sarà possibile specificare la posizione del margine di rilegatura e l'orientamento del documento.
12	Pulsante [Scanner Key Registration]	Fare clic su questo tasto per programmare un pulsante della macchina che specifichi il percorso in cui salvare i dati.
13	Casella gruppo [Automatic Print]	Se si seleziona "Yes", le "Impostazioni di stampa automatica" diventeranno disponibili in ImageReceiver.
14	Tasto [Printer Setting]	Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni stampante. Questo pulsante è disponibile quando la "Automatic Print" è impostata su "Yes".
15	Pulsante [Default]	Premere questo tasto per tornare ai parametri predefiniti.

Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda Scanner)

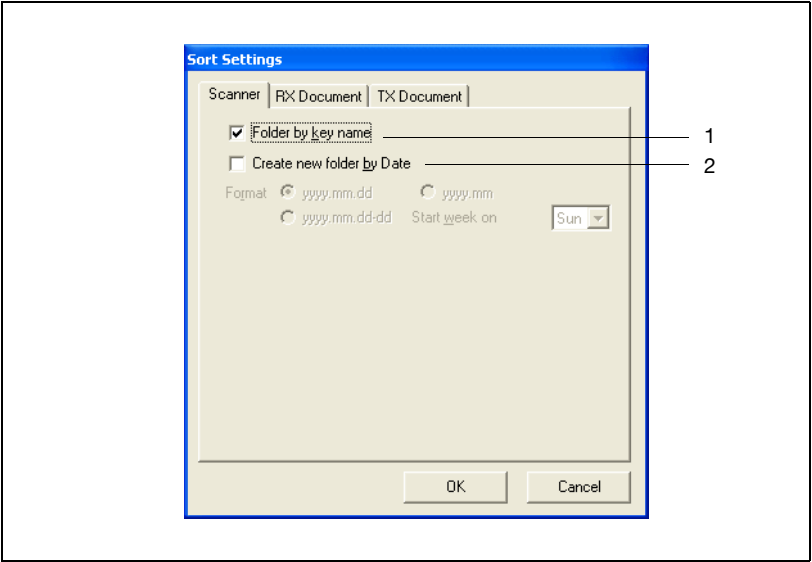

N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella di controllo "Folder by key name"	Se si seleziona questa casella di controllo, verrà creata automaticamente una cartella recante lo stesso nome del pulsante di scansione. Quando si invia una Scansione PC da questa macchina, verrà creata automaticamente una cartella recante lo stesso nome della destinazione del pulsante onetouch. Se si invia una trasmissione inserendo direttamente l'indirizzo, verrà creata automaticamente una cartella con il nome "(Inserire)". Questa casella di controllo è connessa alla casella "Salva cartella come tasto" della finestra principale.
2	Casella di controllo "Create new folder by Date"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati verranno salvati in una cartella il cui nome è costituito dalla data di invio dell'immagine dalla macchina. È possibile specificare il formato della data. Esempio: 24 dicembre 2005 (Sabato) • yyyy.mm.dd: 2005.12.24 • yyyy.mm: 2005.12 • yyyy.mm.dd-dd: 2005.12.18-24 *Se "Start week on" è impostato su "Sun" (una settimana è composta da 7 giorni a partire da quello selezionato. Tuttavia, se si tratta della fine del mese, non verranno visualizzati entrambi i mesi interessati.)


Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda RX Document)

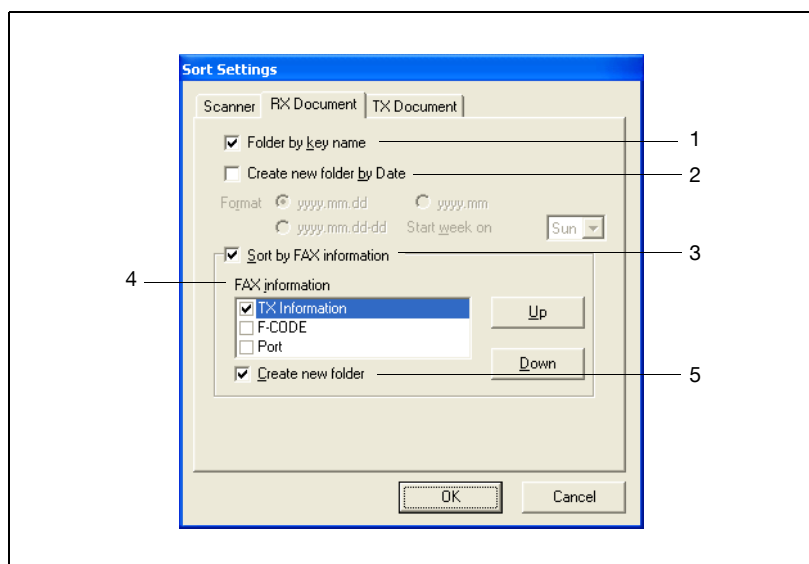

N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella di controllo "Folder by key name"	Se si seleziona questa casella di controllo, quando si trasferisce un documento ricevuto a IP Scanner, verrà creata automaticamente una cartella avente lo stesso nome del tasto onetouch programmato. Questa casella di controllo non è connessa alla casella "Save folder as key" della finestra principale.
2	Casella di controllo "Create new folder by Date"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati verranno salvati in una cartella il cui nome è costituito dalla data di invio del documento. È possibile specificare il formato della data. Esempio: 24 dicembre 2005 (Sabato) • yyyy.mm.dd: 2005.12.24 • yyyy.mm: 2005.12 • yyyy.mm.dd-dd: 2005.12.18-24 *Se "Start week on" è impostato su "Sun" (una settimana è composta da 7 giorni a partire da quello selezionato. Tuttavia, se si tratta della fine del mese, non verranno visualizzati entrambi i mesi interessati.)
3	Casella di controllo "Sort by FAX information"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati verranno classificati, ad esempio in base alle informazioni sul destinatario fax, e salvati in una cartella.
4	Elenco "FAX Information"	Fare clic su [Up] o [Down] per selezionare le informazioni fax da utilizzare per la classificazione. Nelle voci selezionate la priorità verrà data agli elementi in cima all'elenco.

N.	Nome elemento	Descrizione
5	Casella di controllo "Create new folder"	Se si seleziona questa casella di controllo, il documento (dati immagine) verrà salvato in una nuova cartella creata in base alle informazioni sul mittente, in caso non ne esista già una.

Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda TX Document)

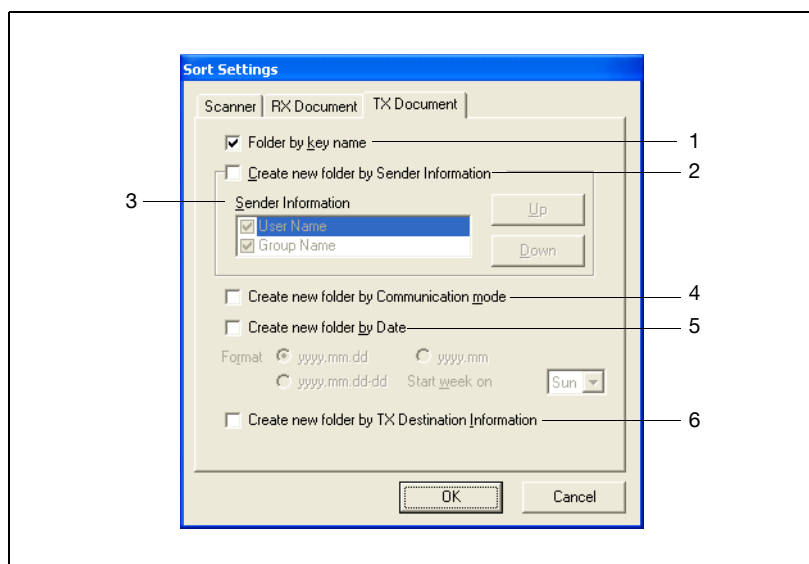


N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella di controllo "Folder by key name"	Se si seleziona questa casella di controllo, quando si trasferisce un documento inviato a IP Scanner, verrà creata automaticamente una cartella avente lo stesso nome del tasto one-touch programmato. Questa casella di controllo non è connessa alla casella "Save folder as key" della finestra principale.
2	Casella di controllo "Create new folder by Sender Information"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati verranno salvati in una cartella il cui nome è costituito dalle informazioni sul mittente (nome utente o account) del documento inviato.
3	Casella "Sender Information"	Fare clic su [Up] o [Down] per selezionare le informazioni sul mittente da utilizzare per la classificazione. Nelle voci selezionate la priorità verrà data agli elementi in cima all'elenco. Se non viene specificato alcun account, impostare il "Group Name" su "Public".
4	Casella di controllo "Create new folder by Communication mode"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati verranno salvati in una cartella il cui numero corrisponde alla modalità di comunicazione del documento inviato.

N.	Nome elemento	Descrizione
5	Casella di controllo "Create new folder by Date"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati verranno salvati in una cartella il cui nome è costituito dalla data di invio del documento. È possibile specificare il formato della data. Esempio: 24 dicembre 2005 (Sabato) • yyyy.mm.dd: 2005.12.24 • yyyy.mm: 2005.12 • yyyy.mm.dd-dd: 2005.12.18-24 *Se "Start week on" è impostato su "Sun" (una settimana è composta da 7 giorni a partire da quello selezionato. Tuttavia, se si tratta della fine del mese, non verranno visualizzati entrambi i mesi interessati.)
6	Casella di controllo "Create new folder TX Destination Information"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati verranno salvati in una cartella il cui nome è costituito dalle informazioni del mittente del documento.

Casella di controllo Divided Settings


Questa finestra di dialogo permette di specificare come suddividere e salvare i dati scansionati.

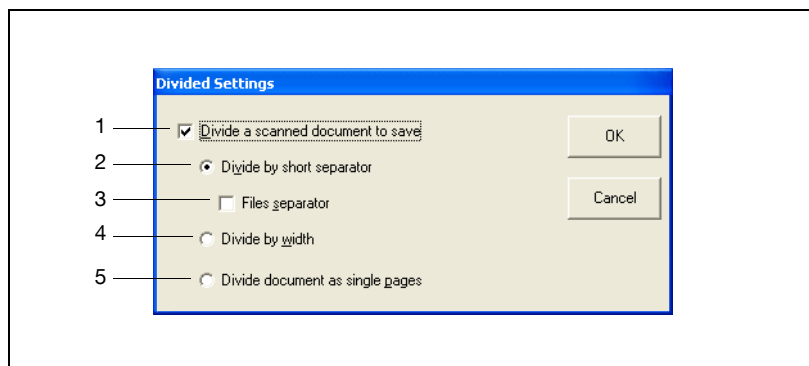


N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella di controllo "Divide a scanned document to save"	Se si seleziona questa casella di controllo, sarà possibile suddividere un documento scansionato e salvarlo in file differenti. È possibile scansionare in una sola volta un documento da suddividere e salvare.
2	Impostazione "Divide by short separator"	Se si seleziona questa impostazione e si esegue la scansione di un documento di pagine di lunghezza differente, tali pagine saranno identificate come degli interfogli, in base ai quali il documento verrà suddiviso e salvato come file separati. Quando si carica il documento nell'ADF, accertarsi che i lati sinistri delle pagine (bordi di entrata) siano allineati. Vi sono dei limiti ai formati carta che possono essere mischiati tra loro. Per informazioni fare riferimento a "Formati originali misti". Questa impostazione è disponibile solo se è stata selezionata la casella di controllo "Divide a scanned document to save".
3	Casella di controllo "File Separator"	Se si seleziona questa casella di controllo, anche le pagine inserite come interfogli verranno salvate come dati immagine.
4	Impostazione "Divide by width"	Se si seleziona questa impostazione e si scansiona un documento dalle pagine di larghezza differente, le pagine che hanno la stessa larghezza verranno raggruppate insieme e salvate come un file separato. Quando si carica un documento nell'ADF, accertarsi che i bordi superiori delle pagine (vale a dire quelli rivolti verso il retro della macchina) siano allineati. Questa impostazione è disponibile solo se è stata selezionata la casella di controllo "Divide a scanned document to save".

N.	Nome elemento	Descrizione
5	Impostazione "Divide document as single pages"	Se si seleziona questa impostazione, ogni pagine del documento scansionato verrà salvata come file separato. Questa impostazione è disponibile solo se è stata selezionata la casella di controllo "Divide a scanned document to save".

Finestra di dialogo Receive Notify Settings

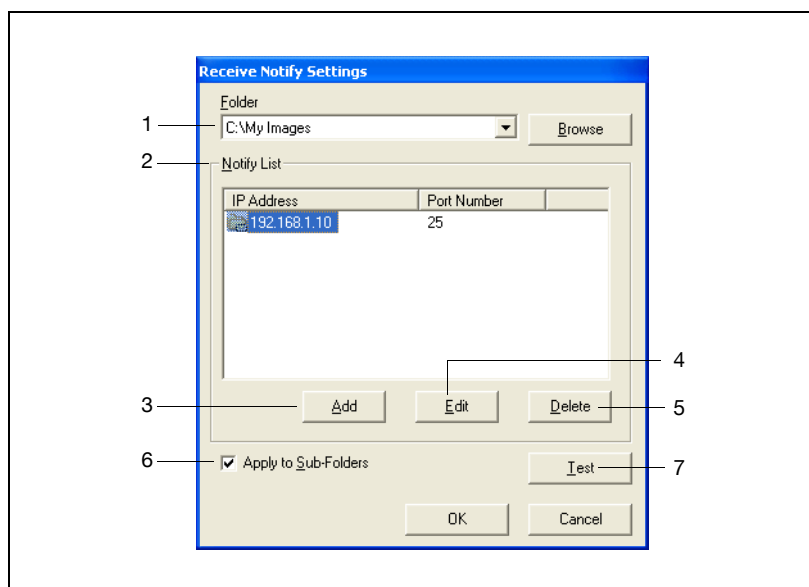


N.	Nome elemento	Descrizione
1	Destinazione di salvataggio	È possibile comunicare a un altro computer quando si riceve un'immagine in una cartella specifica. Selezionare la cartella di destinazione in cui ricevere le immagini e il computer a cui inviare la notifica.
2	"Notify List"	Visualizza le informazioni sulla destinazione di notifica specificata per la cartella selezionata. Un'icona sbiadita visualizzata accanto a una cartella indica che la destinazione di notifica è stata assegnata a una cartella contenitore.
3	Pulsante [Add]	Fare clic su questo tasto per aggiungere una destinazione di notifica. Inserire l'indirizzo IP del computer che riceverà la notifica, quindi fare clic su [OK]. Se si specifica un numero di porta, selezionare la casella di controllo "Specify Port" e inserire il numero di porta. Specificare il numero della porta SMTP utilizzata da ImageReceiver nel computer a cui viene inviata la notifica (generalmente "25").

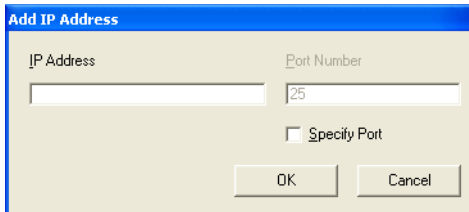

N.	Nome elemento	Descrizione
4	Pulsante [Edit]	Selezionare questo tasto per modificare o cambiare la destinazione di notifica selezionata. Se la destinazione è una cartella contenitore (icona sbiadita), la funzione [Edit] non sarà disponibile.
5	Pulsante [Delete]	Selezionare questo tasto per eliminare la destinazione di notifica selezionata. Se la destinazione è una cartella contenitore (icona sbiadita), la funzione [Delete] non sarà disponibile.
6	Casella di controllo "Apply to Sub-Folders"	Se si seleziona questa casella di controllo, le impostazioni di notifica verranno applicate a tutte le sottocartelle contenute nella cartella selezionata.
7	Tasto [Test]	Fare clic su questo tasto per inviare una notifica di prova alla destinazione selezionata. Il seguente messaggio verrà visualizzato nel computer destinatario della notifica.  Avviare ImageReceiver nel computer destinatario della notifica. Non è possibile inviare una notifica di prova se la destinazione specificata è una cartella contenitore (icona sbiadita).

ViewWindow

Se si seleziona la visualizzazione in miniature, sarà possibile visualizzare una versione ridotta delle immagini salvate nella cartella selezionata. Fare clic su un'immagine per visualizzare il file.

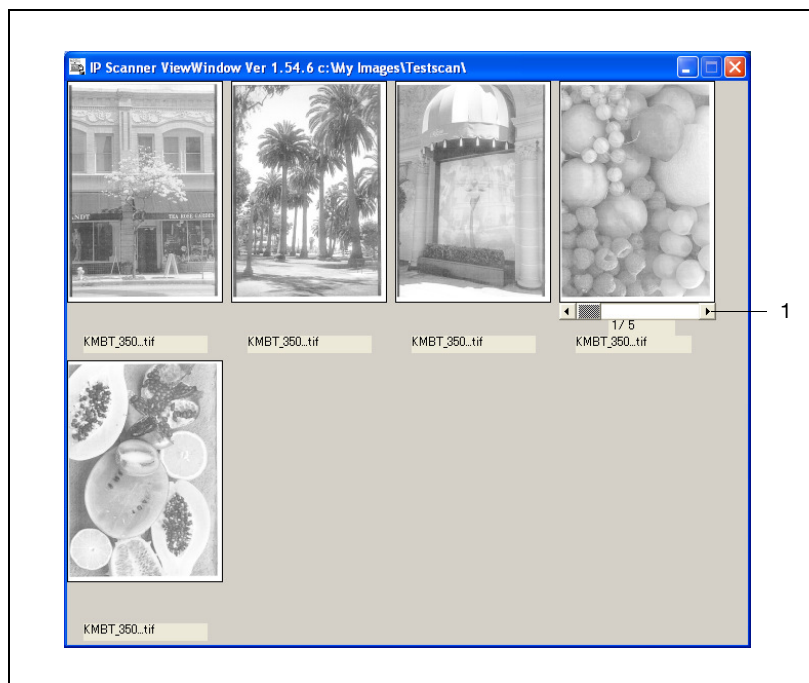

N.	Descrizione
1	Viene visualizzato quando il file contiene più pagine. Fare clic sulla barra per cambiare pagina.




Nota

Non è possibile visualizzare i file TIFF con codifica JBIG.


Potrebbe non essere possibile visualizzare le immagini create con un dispositivo diverso da questa macchina (ad esempio un computer).

Finestra di dialogo Printer Setting

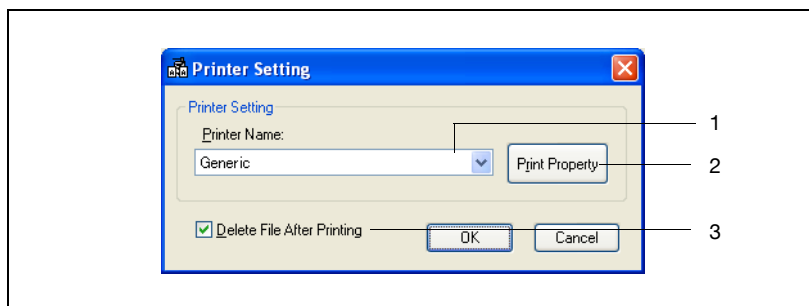

N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella "Printer Name"	Nell'elenco delle stampanti registrate contenuto all'interno della cartella Stampanti, selezionare la stampante per la stampa automatica.
2	Pulsante [Print Property]	Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà di stampa.
3	Casella di controllo "Delete File After Printing"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati immagine ricevuti verranno eliminati dopo la stampa automatica.

Finestra di dialogo Print Property

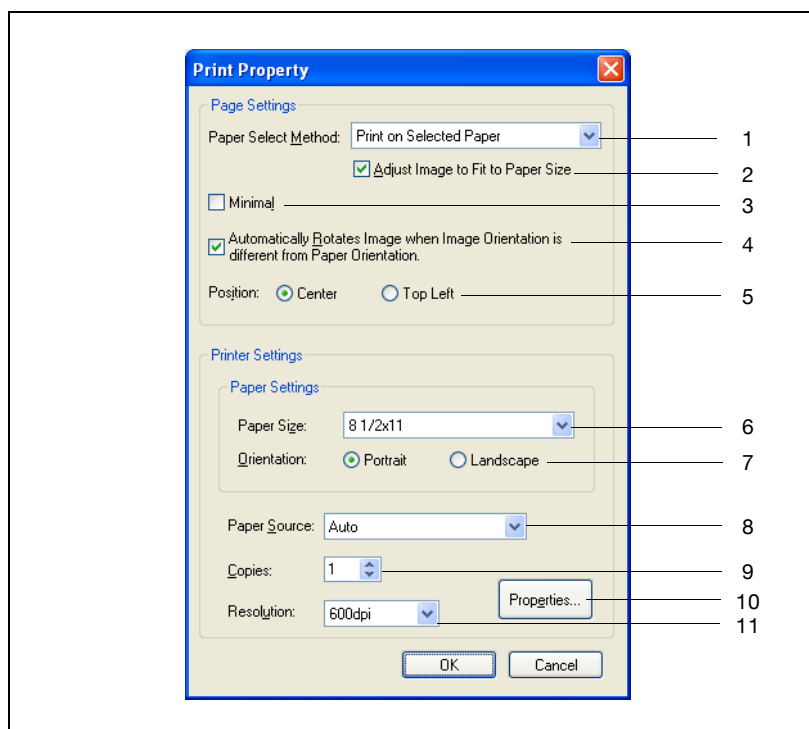

N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella "Paper Select Method"	Specificare il metodo di selezione della carta utilizzata per la stampa automatica. Se si seleziona "Print on Selected Paper", i dati verranno stampati sulla carta e con l'orientamento specificato in questa finestra di dialogo, qualunque sia il formato dell'immagine. Se si seleziona "Print on Paper Same as Image Size", i dati verranno stampati sulla carta e con l'orientamento corrispondente all'immagine, qualunque siano le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo. Se si seleziona "Select When Printing", la finestra di dialogo Seleziona stampa verrà visualizzata prima della stampa. "Select When Printing" non viene visualizzato se Imageceiver è stato installato come servizio.
2	Casella di controllo "Adjust Image to Fit the Paper Size"	Se si seleziona questa casella di controllo, l'immagine verrà stampata ingrandita/ridotta al fine di rientrare nel formato della carta utilizzato.
3	Casella di controllo "Minimal"	Se si seleziona questa casella di controllo, l'immagine verrà stampata ridotta in modo da non perderne nessuna parte.


N.	Nome elemento	Descrizione
4	Casella di controllo "Automatically Rotates Image when Image Orientation is different from Paper Orientation."	Se si seleziona questa casella di controllo, l'immagine verrà ruotata prima della stampa, nel caso in cui il suo orientamento sia differente da quello della carta utilizzata.
5	Parametro "Position"	Selezionare la disposizione delle immagini durante la stampa.
6	Casella "Paper Size"	Selezionare il formato carta. Vengono elencati i formati carta disponibili con la stampante selezionata.
7	Parametro "Orientation"	Selezionare l'orientamento di stampa.
8	Casella "Paper Source"	Selezionare il metodo di alimentazione carta. Vengono elencati i metodi di alimentazione carta disponibili con la stampante selezionata.
9	Casella "Copies"	Specificare il numero delle copie stampate. Specificare un numero che non superi il limite massimo di copie inseribile nella stampante utilizzata.
10	Pulsante [Properties]	Premere questo tasto per visualizzare le proprietà della stampante selezionata.
11	Casella "Resolution"	Selezionare la risoluzione di stampa. Vengono elencate le risoluzioni disponibili con la stampante selezionata.

5.4 Funzionamento di ImageReceiver

Icona di ImageReceiver


Una volta installato IP Scanner, l'icona di ImageReceiver verrà visualizzata nella barra delle operazioni di Windows quando si avvia il computer. Se l'icona non viene visualizzata, il computer non riceverà le immagini scansionate.

A seconda delle impostazioni ImageReceiver l'icona cambierà come indicato qui di seguito.



Icona	Descrizione
	Un'immagine è aperta in IP Scanner. (verde)
	Un'immagine è aperta in ImageReceiver. (blu)
	Un'immagine è aperta in ImageReceiver (quando l'utilità è stata installata come servizio). (blu)


Comandi di ImageReceiver

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona nella barra delle operazioni, al fine di visualizzare il menu.

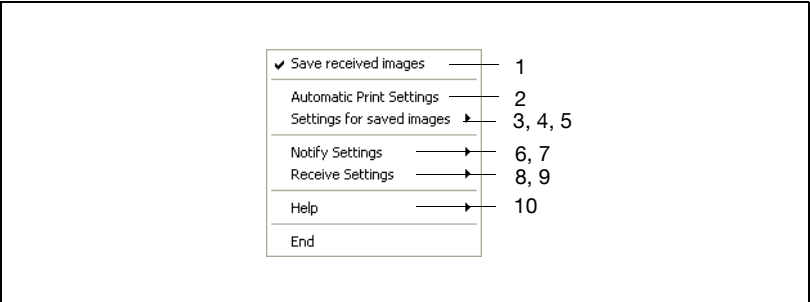


N.	Comando	Descrizione
1	Save received images	Se questo comando è accompagnato da un segno di spunta, le immagini verranno aperte in ImageReceiver contemporaneamente al loro ricevimento, anche se IP Scanner non è avviato. Quando si seleziona "Save received images" verrà visualizzato un messaggio se subentrare o meno alle impostazioni specificate in IP Scanner o ImageReceiver. Per subentrare alle impostazioni fare clic su [Si].
2	Automatic Print Settings	Fare clic su questo comando per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa automatica. Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Automatic Print Settings" a pagina 5-42.
3	"Settings for saved images"-"Image Folder Setting"	Selezionare questo comando per modificare la cartella in cui salvare i dati immagine. Questo comando è disponibile solo se il comando "Save received images" è accompagnato da un segno di spunta. Non è possibile selezionare un'unità rimovibile, CD-ROM o di rete quale cartella di destinazione.
4	"Settings for saved images"-"Sort Settings"	Selezionare questo comando per specificare le impostazioni di classificazione dei documenti scansionati. Questo comando è disponibile solo se il comando "Save received images" è accompagnato da un segno di spunta. Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Sort Settings (Scheda Scanner)" a pagina 5-25.
5	"Settings for saved images"-"Divided Settings"	Selezionare questo comando per specificare le impostazioni di suddivisione dei documenti scansionati. Questo comando è disponibile solo se il comando "Save received images" è accompagnato da un segno di spunta. Per dettagli, fare riferimento a "Casella di controllo Divided Settings" a pagina 5-30.

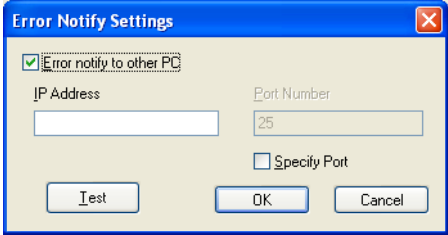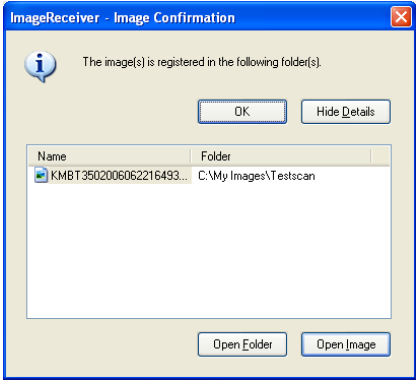N.	Comando	Descrizione
6	"Notify Settings"-"Receive Notify Settings"	Selezionare questo comando per specificare le impostazioni di notifica di trasmissione dei documenti scansionati. Questo comando è disponibile solo se il comando "Save received images" è accompagnato da un segno di spunta. Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Receive Notify Settings" a pagina 5-32.
7	"Notify Settings"-"Error Notify Settings"	Selezionare questo comando per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di notifica errore.  Per inviare le notifiche di errore a un altro computer, selezionare la casella di controllo "Error notify to other PC", inserire l'indirizzo IP del computer a cui inviare la notifica e fare clic su [OK]. Per specificare un numero di porta, selezionare la casella di controllo "Specify Port" e inserire il numero di porta. Specificare il numero della porta SMTP utilizzata da ImageReceiver nel computer a cui viene inviata la notifica (generalmente "25"). Fare clic su [Test]. Una notifica di prova verrà inviata al destinatario specificato.
8	"Receive Settings"-"RX Display"	Se questo comando è accompagnato da un segno di spunta, verrà visualizzata una finestra di dialogo che comunica all'utente l'avvenuto ricevimento dei dati immagine.  Dalla finestra di dialogo Conferma immagine, è possibile avviare il visualizzatore e visualizzare la cartella di destinazione delle immagini salvate. È inoltre possibile eliminare o rinominare i file.

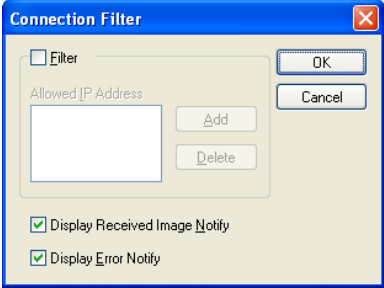
N.	Comando	Descrizione
9	"Receive Settings"- "Connection Filter"	Fare clic su questo comando per visualizzare la finestra di dialogo Filtro di connessione.  Se si seleziona la casella di controllo "Filter", è possibile limitare la destinazione di connessione facendo clic su [Add] te registrando un indirizzo IP. Nell'elenco "Allowed IP Address" inserire l'indirizzo IP del computer che riceverà le notifiche inviate da questa macchina. Se si selezionala casella di controllo "Display Received Image Notify", la notifica di ricevimento verrà inviata ad un altro computer. Se si seleziona la casella di controllo "Display Error Notify", si riceveranno le notifiche di errore computer da un altro computer.
10	Help	Visualizza la Guida di ImageReceiver, le informazioni sulla versione dell'utilità, il registro di ricezione e degli errori.

Finestra di dialogo Automatic Print Settings

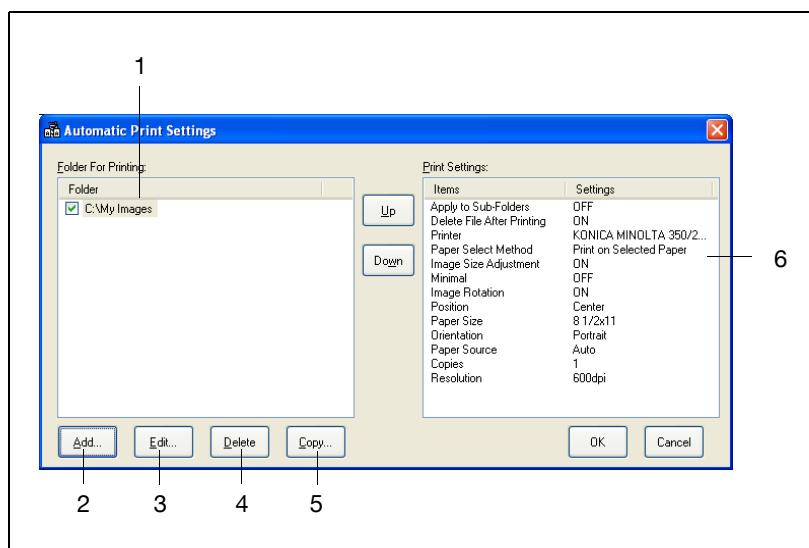

N.	Nome elemento	Descrizione
1	Elenco "Cartella di stampa"	Questo elenco visualizza la cartella specificata per la stampa automatica. Se vengono elencate diverse cartelle, verrà data priorità alle impostazioni di stampa, a partire dall'alto. Fare clic su [Up] e [Down] per specificare la priorità delle cartelle di stampa automatica.
2	Pulsante [Add]	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni cartella e stampante. È possibile aggiungere le cartelle di stampa automatica.
3	Pulsante [Edit]	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni cartella e stampante. È possibile modificare le impostazioni delle cartelle di stampa automatica.
4	Pulsante [Delete]	Selezionare questo tasto per eliminare la cartella di stampa automatica selezionata.
5	Pulsante [Copy]	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni cartella e stampante. È possibile copiare le impostazioni della cartella di stampa automatica selezionata.
6	Casella "Print Settings"	Questa casella contiene le impostazioni della cartella visualizzata nell'elenco "Folder for Printing".

Finestra di dialogo Folder and Printer Settings

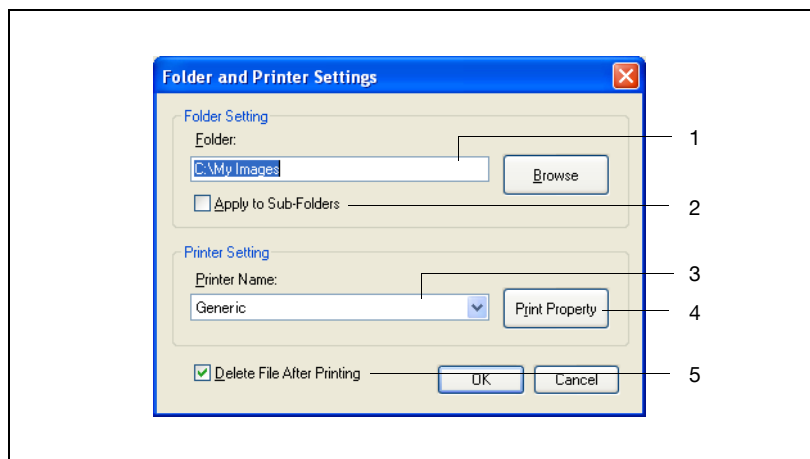

N.	Nome elemento	Descrizione
1	Casella "Folder"	Questa casella visualizza la cartella specificata per la stampa automatica. Per selezionare una cartella differente fare clic su [Sfogli], quindi selezionare la cartella desiderata.
2	Casella di controllo "Apply to Sub-Folders"	Se si seleziona questa casella di controllo, le impostazioni di stampa automatica verranno applicate a tutte le sotto-cartelle contenute nella cartella selezionata.
3	Casella "Printer Name"	Nell'elenco delle stampanti registrate contenuto all'interno della cartella Stampanti, selezionare la stampante per la stampa automatica.
4	Pulsante [Print Property]	Fare clic su questo tasto per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà di stampa. Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Print Property" a pagina 5-36.
5	Casella di controllo "Delete File After Printing"	Se si seleziona questa casella di controllo, i dati immagine ricevuti verranno eliminati dopo la stampa automatica.

5.5 Registrare i pulsanti di scansione e operazione di scansione


Funzionamento generale

Attuare la procedura seguenti per eseguire la scansione con IP Scanner.

- 1 Avviare IP Scanner. (dal computer)
- 2 Programmare un pulsante di scansione. (dal computer)
- 3 Scansire il documento. (dalla macchina)
- 4 Visualizzare l'immagine scansita. (dal computer)
- 5 Uscire da IP Scanner. (dal computer)

Avviare IP Scanner

- 1 Fare clic su "Start", "Programmi" (o "Tutti i programmi" in Windows XP), "IP Scanner", quindi nuovamente "IP Scanner".
- 2 Inserire l'indirizzo IP della macchina e fare clic su [OK].
 - Se l'indirizzo IP della macchina è già stato specificato, questo punto non è necessario.

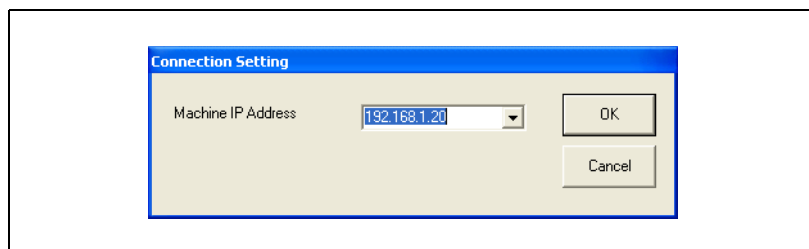


Verrà visualizzata la finestra principale.

Registrare un pulsante di scansione

Specificare le impostazioni di scansione della macchina da IP Scanner, quindi trasferirle alla macchina e salvarle come tasto di scansione. Accertarsi che ImageReceiver sia attivo.


- ✓ Da un computer è possibile programmare un solo pulsante di scansione (stesso indirizzo IP).
- ✓ In questa macchina è possibile programmare fino a 6 tasti di scansione. Se sono già stati programmati 6 tasti, selezionare un pulsante nel pannello a sfioramento della macchina e premere [Delete] per eliminarlo. In questo caso, "Scanner disponibile" rimarrà visualizzato in IP Scanner. Fare clic su [Delete Scanner Key] per visualizzare "Scanner Key Registration".

1 Nella finestra principale, fare clic su [Scanner Key Registration].

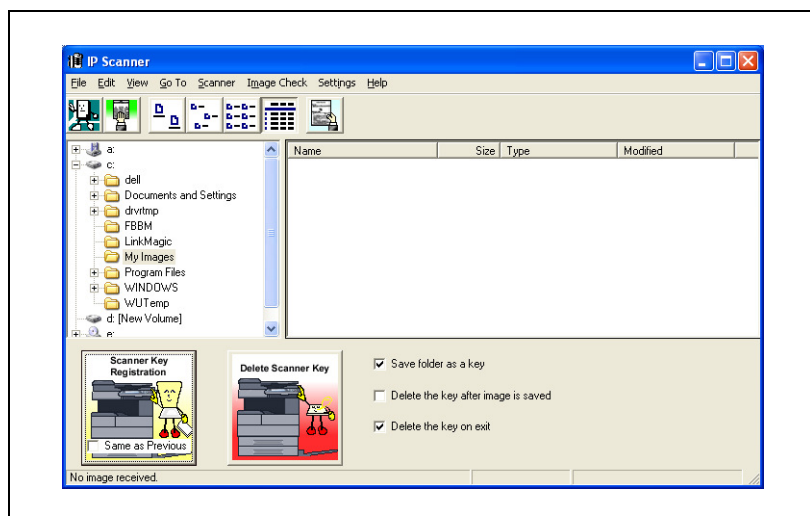


2 Specificare le impostazioni di scansione nella finestra di dialogo Scanner Settings.

- Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Scanner Settings" a pagina 5-23.

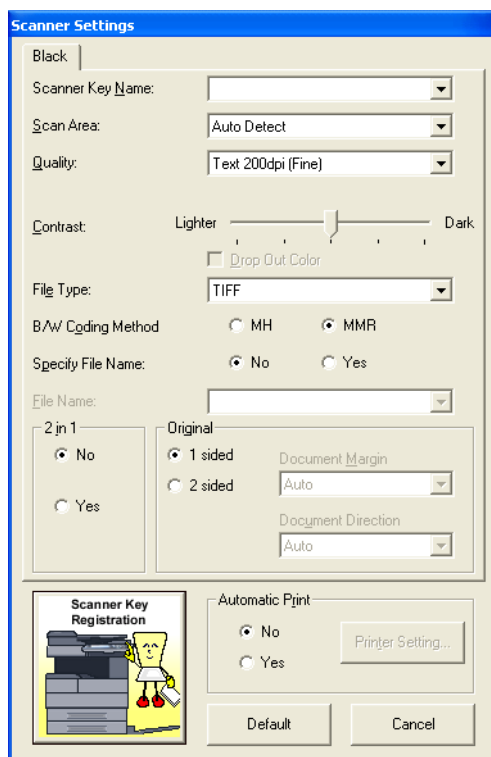

3 Fare clic su [Scanner Key Registration].

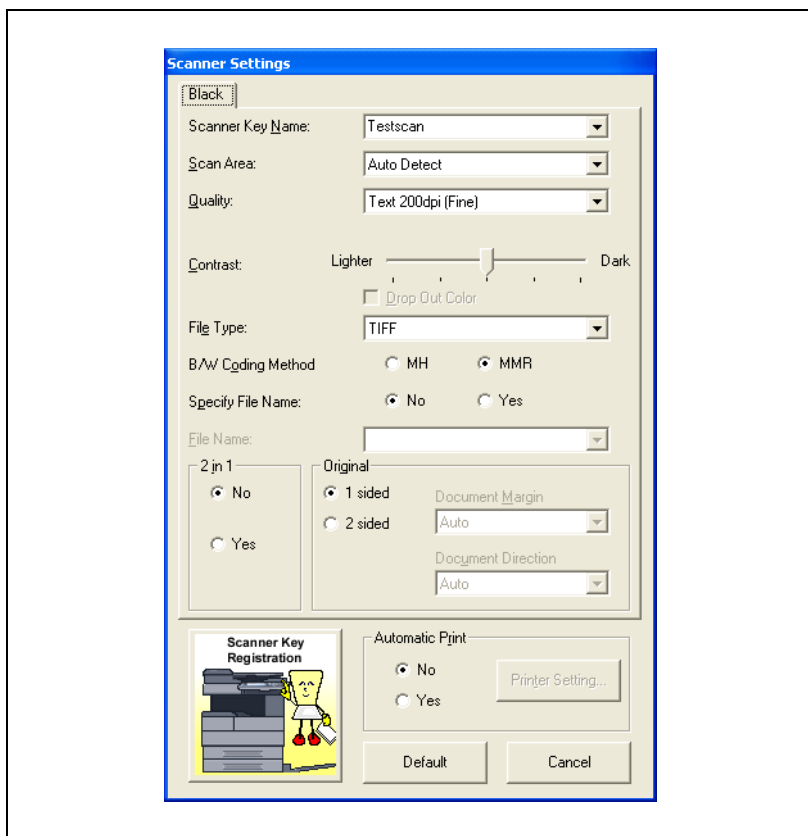

4 Fare clic su [OK].

- Per verificare l'indirizzo IP del computer, fare clic su "Help", quindi "Computer Information".
- Il pulsante di scansione della macchina è programmato.




Scansire un documento utilizzando le impostazioni registrate

- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Extra Scan] sul pannello di controllo.




- 3 Selezionare il tasto di scansione selezionato.

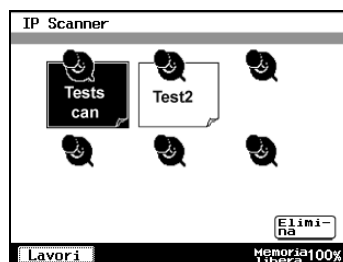

4 Premete il tasto [Avvio].


Il documento verrà scansionato e inviato al computer specificato. Se si aveva selezionato "Visualizza dialogo dopo la ricezione", sul computer verrà visualizzata una finestra di dialogo ad indicare il ricevimento dei dati.

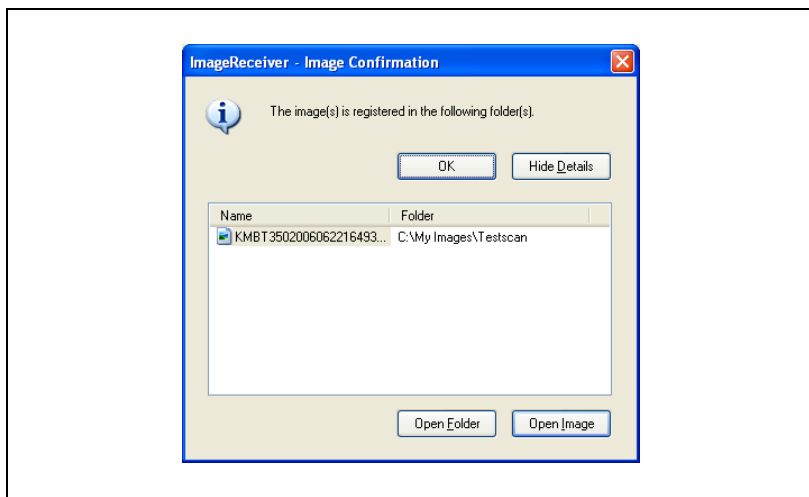

Visualizzare l'immagine scansionata

- 1 Avviare IP Scanner.
- 2 Nella finestra principale, selezionare la cartella in cui si trovano i dati e fare doppio clic sul file immagine.

Verrà visualizzato il software connesso al file e verrà visualizzata l'immagine.

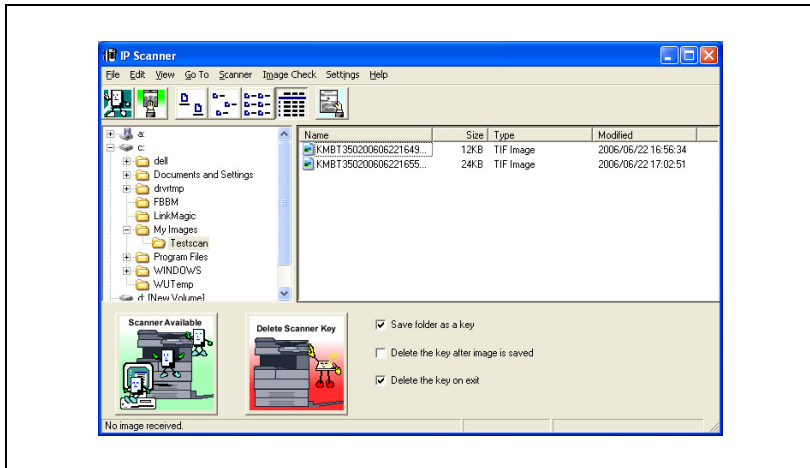

Dettagli


Se nella finestra principale è stata selezionata la casella di controllo "Save folder as a key", il file immagine verrà salvato in una cartella che porta lo stesso nome del pulsante.

Se si aveva selezionato [Thumbnails] sarà possibile visualizzare una versione ridotta dei file TIFF e PDF salvati nella cartella aperta.


Fare clic su una miniatura per aprire ViewWindow e visualizzare l'immagine.

Specifica della stampa automatica con IP Scanner

- 1 Avviare IP Scanner.
- 2 Nella finestra principale, fare clic su [Scanner Key Registration].

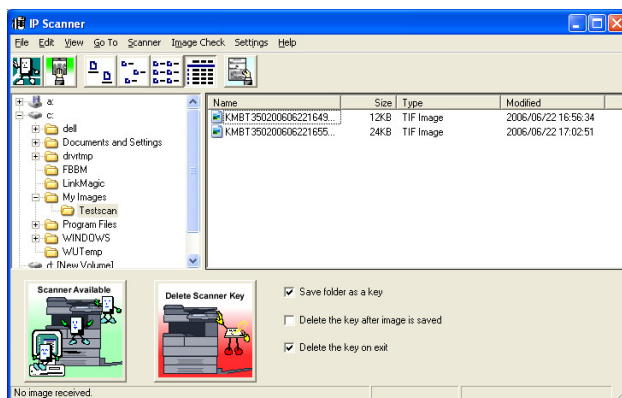


- 3 Specificare il nome del tasto scanner nella finestra di dialogo Impostazioni scanner.
- Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Scanner Settings" a pagina 5-23.

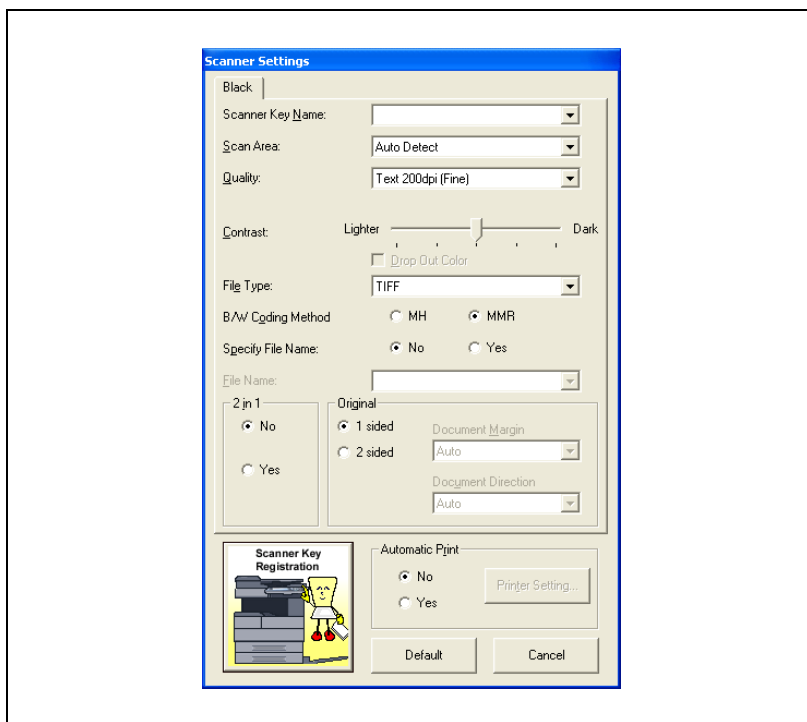


- 4 Specificare le impostazioni accanto a "Scan Area", "Quality" e "Contrast".
- 5 Selezionare "Yes" accanto a "Stampa automatica", quindi fare clic su [Printer Setting].
- 6 Selezionare una stampante e fare clic su [Print Property].

- Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Printer Setting" a pagina 5-35.

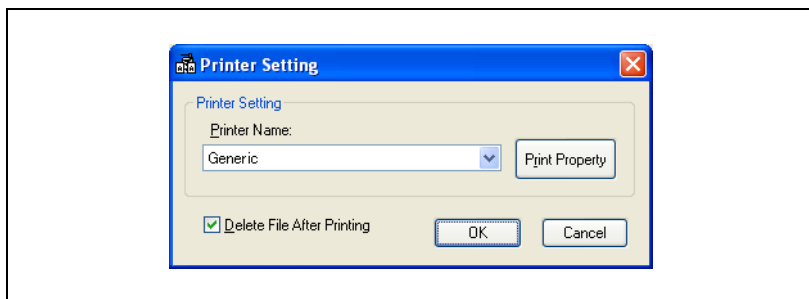

7 Specificare le impostazioni necessarie nelle caselle gruppo "Page Setting" e "Printer Setting", quindi fare clic su [OK].

- Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Print Property" a pagina 5-36.

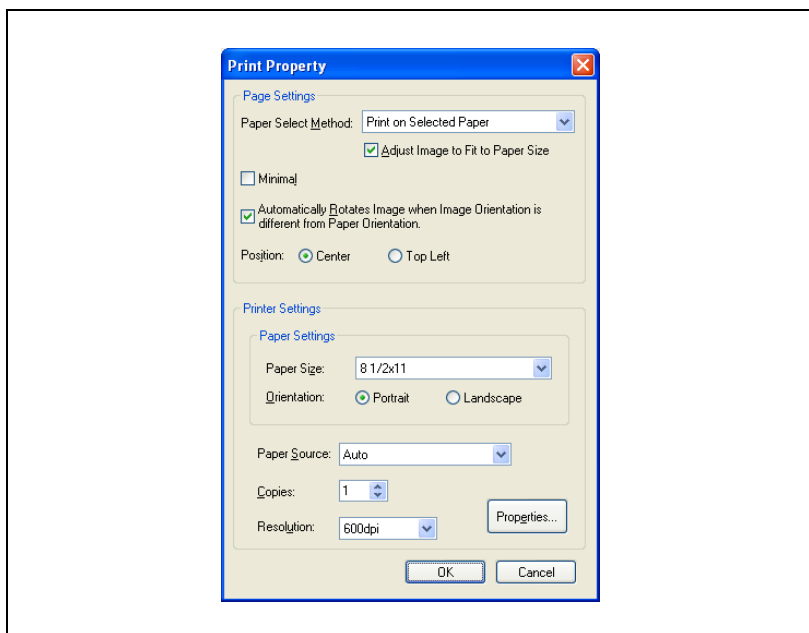

8 Fare clic su [OK].

9 Fare clic su [Scanner Key Registration].

Il pulsante di scansione della macchina è programmato.

Stampa automatica con IP Scanner


1 Posizionare il documento da scansionare.

2 Press the [Extra Scan].

3 Premere il tasto di scansione programmato per la stampa automatica.

- Premere il pulsante che ha lo stesso nome di quello registrato dal computer.
- Da un computer è possibile programmare un solo pulsante di scansione (stesso indirizzo IP).

Il pulsante selezionato verrà evidenziato.

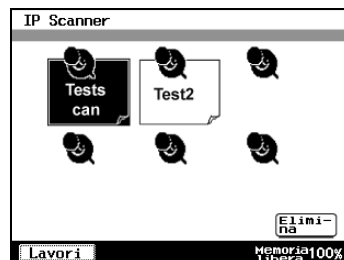

4 Premete il tasto [Avvio].

La trasmissione al computer viene avviata; una volta che il computer riceve i dati immagine passerà alla stampa in base alle impostazioni di stampa automatica.




Dettagli


In questa macchina è possibile programmare fino a sei tasti di scansione. Se è già stato programmato il numero massimo di tasti di scansione, selezionare un pulsante nel pannello a sfioramento della macchina e premere [Elimina] per eliminarlo. In questo caso, "Scanner disponibile" rimarrà visualizzato in IP Scanner. In tal caso fare clic su [Elimina tasto scanner], e seguire le istruzioni visualizzate fino a quando viene visualizzato [Registrazione tasto scanner].

Specifica della stampa automatica con ImageReceiver


- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di ImageReceiver, quindi fare clic su "Impostazioni di stampa automatica".
 - Per dettagli, fare riferimento a "Funzionamento di ImageReceiver" a pagina 5-38.

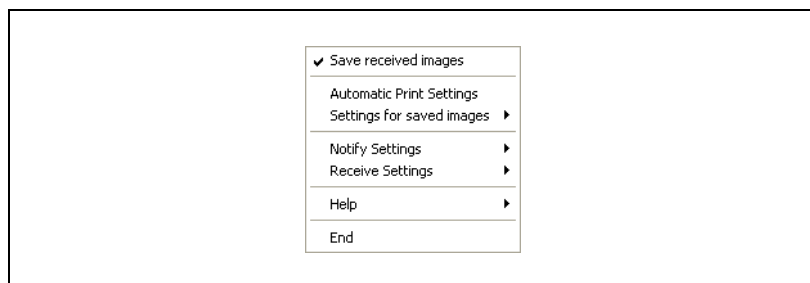

- 2 Fare clic su [Add] nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa automatica.

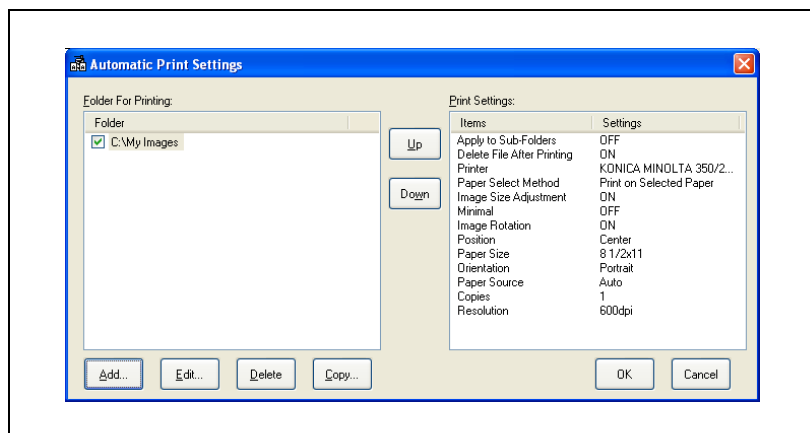


- 3 Specificare le impostazioni desiderate nella casella gruppo "Folder Setting", all'interno della finestra di dialogo Impostazioni cartella e stampante.
- Accertarsi che le impostazioni cartella specificate corrispondano a quelle di classificazione.

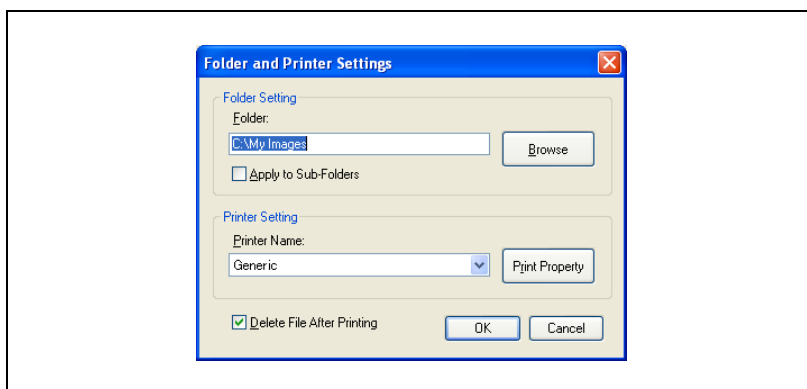

- 4 Selezionare una stampante e fare clic su [Printer Property].


- 5 Specificare le impostazioni necessarie nelle caselle gruppo "Page Settings" e "Printer Settings", quindi fare clic su [OK].
- Per dettagli, fare riferimento a "Finestra di dialogo Print Property" a pagina 5-36.

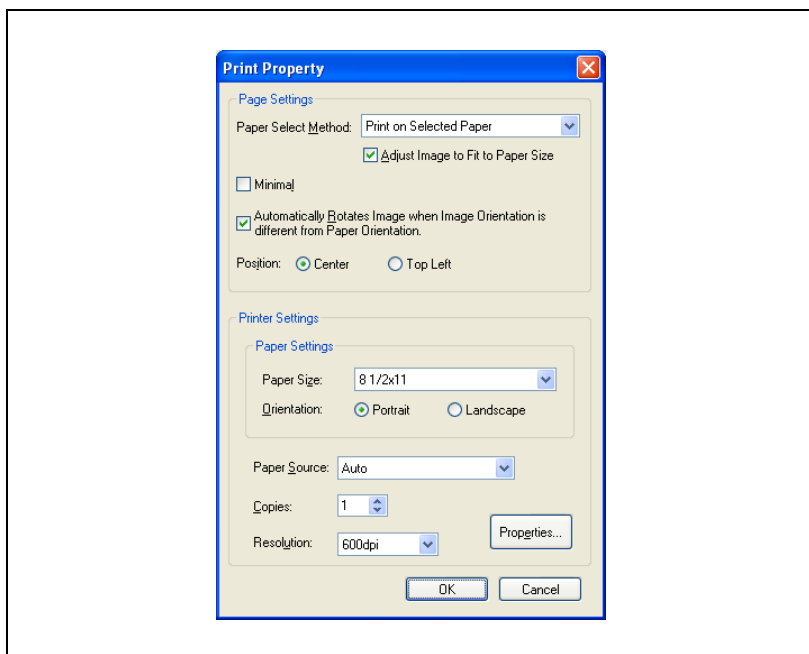

- 6 Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo Impostazioni cartella e stampante.
- 7 Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa automatica.

Stampa automatica con un pulsante one-touch

- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].
- 3 Selezionare il computer specificato per la stampa automatica.
 - Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dei pulsanti one-touch, fare riferimento a "Come specificare una destinazione con un tasto "one-touch"" a pagina 4-4.
 - Per informazioni dettagliate sulla programmazione dei pulsanti one-touch, fare riferimento a "Programmare un tasto one-touch" a pagina 4-30.
- 4 Premete il tasto [Avvio].

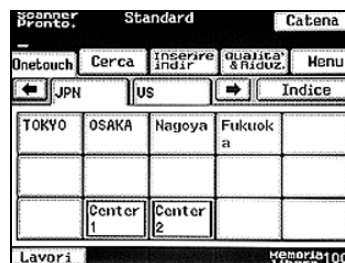

La trasmissione al computer viene avviata; una volta che il computer riceve i dati immagine passerà alla stampa in base alle impostazioni di stampa automatica.

Uscire da IP Scanner

- Nel menu "File", fare clic su "Exit".

5.6 Altre operazioni

Inoltare un documento ricevuto a IP Scanner

È possibile convertire i dati immagine ricevuti in file in formato TIFF o PDF e inoltrarli a IP Scanner nel computer.

Per trasferire un documento ricevuto a IP Scanner, selezionare le impostazioni seguenti.

Parametro		pag. rif.
Per gestire i documenti	Codice_F	Manuale d'uso [Operazioni Facsimile]
	Porta Impostazioni Doc. RX Destinazione inoltro	Manuale per l'uso [Operazioni Scanner di Rete]
Registrare l'indirizzo IP di una destinazione di distribuzione con un pulsante onetouch		"Registrare una destinazione" (p. 4-30)

Se si seleziona la casella di controllo "Sort by FAX Information", all'interno della scheda Ricezione documento, contenuta nella finestra di dialogo visualizzata facendo clic su "Sort Settings" nel menu "Settings" di IP Scanner, il file immagine verrà salvato in una cartella che ha per nome una delle informazioni sul destinatario (numero di telefono, ecc.) del documento fax ricevuto.

Se le informazioni sul destinatario contengono caratteri non utilizzabili nei nomi di cartelle (\ / : * ? " < > or |), esse non potranno essere inserite nel nome della cartella creata. In tal caso, il file immagine verrà salvato in una cartella che ha il nome del pulsante o la data. Se per registrare il nome del pulsante si usano caratteri non validi per i nomi delle cartelle, i suddetti saranno sostituiti da un "_" (trattino in basso). Tuttavia, se non si ha selezionato la casella di controllo "Folder by key name" o "Create new folder by Date", i dati verranno salvati nella cartella "My Images". Se il computer destinatario dell'inoltro non è acceso o ImageReceiver non è avviato, non sarà possibile ricevere il documento inoltrato. In tal caso, il documento ricevuto verrà stampato e il file eliminato dopo la stampa.

Se è difficile individuare il destinatario in base a una cartella il cui nome contiene solo un'informazione sul destinatario, ad esempio il numero di telefono, è possibile aggiungere un nome identificabile più facilmente accanto alle informazioni sul destinatario. Per modificare il nome della cartella, fare clic su "Rinomina" in Windows.

Esempio: "Sales \$ 123456789" Inserire il nome come segue:
<nome_per_individuare_il_destinatario> \$ (Accertarsi di inserire.)
<informazioni_destinatario>

**Nota**

I dati dello stesso destinatario possono essere salvati nella stessa cartella, anche se il nome della suddetta viene in seguito modificato.

Eseguire l'inoltro a IP Scanner

Specificare le impostazioni seguenti per salvare i dati sul documento ricevuti nella cartella del computer specificata.

- 1** In un pulsante one-touch, registrare l'indirizzo IP del computer a cui inoltrare i dati.
 - Selezionare Scansione PC come modalità di trasmissione.
- 2** Specificare le impostazioni di inoltro nella schermata Gestione documento (visualizzata dalla schermata Gestione amministratore 1).
 - Per informazioni dettagliate relative alle impostazioni di gestione del documento, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].
- 3** Nella finestra di dialogo Impostazioni di classificazione (Scheda Ricezione documento) di IP Scanner, specificare la cartella in cui archiviare i dati.

Funzionamento del reinoltro IP

6 Funzionamento del reinoltro IP

6.1 Prima di eseguire la trasmissione

Eseguire le seguenti operazioni prima di effettuare il reinoltro IP. Specificare le impostazioni seguenti in modo da utilizzare questa macchina per inviare il comando di spedizione di un fax reinolttrato tramite un'altra macchina.

Impostare "Gateway TX" su "Limitato"

Impostare "Gateway TX" nella schermata Impostazioni scanner (visualizzata premendo [Ammin. 2] – [Impostazioni di rete] – [Impostazioni di rete1]) su "Limitato".



Dettagli

Se questa macchina è usata come dispositivo di reinoltro, impostare "Gateway TX" su "Permetti". Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di questa macchina come dispositivo di reinoltro, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Facsimile].

È possibile evitare le trasmissioni a destinatari errati. Per dettagli, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

Specificare le impostazioni per le stazioni di reinoltro

Specificare l'indirizzo IP e il nome dominio delle macchine di reinoltro. Selezionare i dispositivi di reinoltro connessi alla linea telefonica generale. Per informazioni dettagliate consultare le pagine seguenti.

Per specificare le impostazioni dal pannello di controllo di questa macchina, fare riferimento a "Settaggi di reinoltro IP" a pagina 8-6.

Per specificare le impostazioni da PageScope Web Connection, fare riferimento a "Settaggi reinoltro IP (modo amministratore)" a pagina 7-29.

6.2 Come specificare un destinatario con un tasto "one-touch"

Registrando un destinatario con un tasto "one-touch" basterà premere il pulsante "one-touch" per inviare i dati. È inoltre possibile aggiungere altre funzioni di trasmissione o registrare un programma di posta.



Dettagli

Per informazioni dettagliate sulla registrazione dei pulsanti one-touch, fare riferimento a "Registrare un destinatario" a pagina 6-30.

Per dettagli sulla registrazione dei programmi mail, fare riferimento a "Registrare un programma mail" a pagina 3-39.

Selezionare un tasto one-touch

Un tasto one-touch può essere selezionato in uno dei modi seguenti. Usare il metodo appropriato a seconda del numero di destinatari e dell'utilizzo desiderato.


- Premere direttamente il tasto one-touch
- Inserire il numero del tasto one-touch
- Cercare il nome di un destinatario
- Specificare una composizione a catena

Specificare un destinatario premendo un tasto one-touch

1 Posizionare il documento da scansionare.

2 Premere il tasto [Fax/Scan].


- Per specificare la schermata che appare dopo aver premuto il tasto [Fax/Scan] utilizzare il parametro "Schermata di Default" all'interno della schermata Scelta dell'utente. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni di Copiatura].

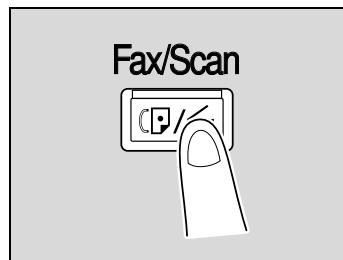

3 Selezionare [One-Touch].


4 Selezionare l'indice contenente il destinatario desiderato, quindi premere il pulsante one-touch.

- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.
- Per selezionare un indice, selezionare la scheda dell'indice desiderato, oppure premere o per scegliere una scheda diversa.
- Per informazioni dettagliate sulla modifica dei nomi degli indici, fare riferimento a "Assegnazione di un nome a un indice" a pagina 3-37.
- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

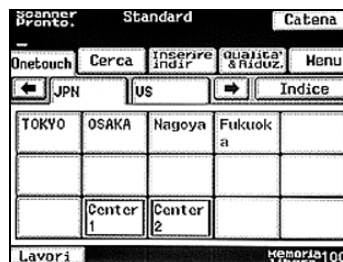

- 5** Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 6-15.

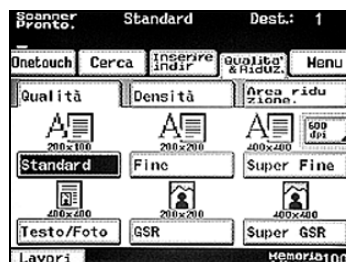

- 6** Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 6-19.



- 7** Premete il tasto [Avvio].

Inserire il numero del tasto one-touch

A ogni tasto one-touch è assegnato un numero, come indicato qui di seguito.

Invece di premere un pulsante one-touch, specificare il numero ad esso assegnato, in modo da selezionare rapidamente il destinatario.

Scanner Pronto. Fino Catena				
Onetouch	Cerca	Inserire Indir.	Qualità & Riduz.	Menu
←		→	Indice	
000	001	002	003	004
005	006	007	008	009
010	011	012	013	014
Lavori		Memoria libera 100%		


Indice 1

~


Scanner Pronto. Fino Catena				
Onetouch	Cerca	Inserire Indir.	Qualità & Riduz.	Menu
←		→	Indice	
525	526	527	528	529
530	531	532	533	534
535	536	537	538	539
Lavori		Memoria libera 100%		

Indice 36

- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

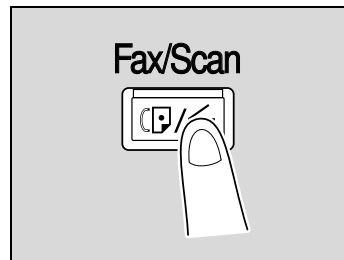


- 3 Premere il tasto [#] sul pannello di controllo.

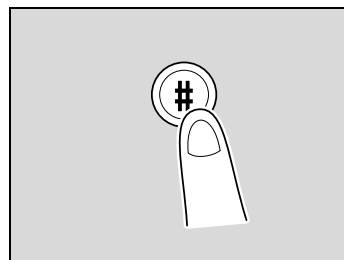


4 Inserire con la tastiera il numero del tasto one-touch.

- Il tasto one-touch viene evidenziato.
- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.
- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

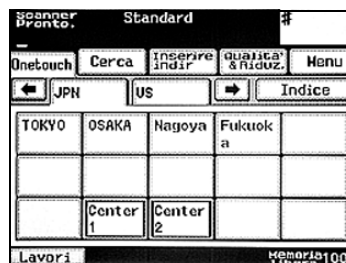

5 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 6-15.

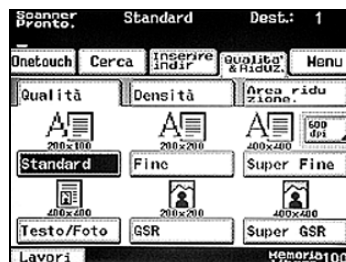

6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 6-19.




7 Premete il tasto [Avvio].

Come cercare un destinatario one-touch

È possibile effettuare la ricerca del nome di un destinatario registrato con un tasto one-touch, al fine di selezionare un determinato tasto.

- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

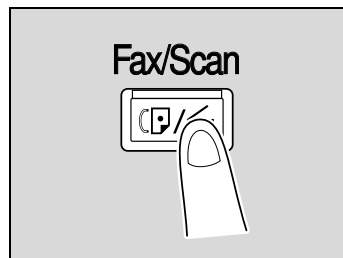

- 3 Selezionare [Cerca].
 - Se è possibile eseguire una ricerca LDAP, selezionare [Ricerca LDAP] per eseguire una ricerca ulteriore.


- 4 Inserire il nome del destinatario e selezionare [Cerca].

Viene visualizzata una schermata che contiene l'elenco dei tasti one-touch programmati con un destinatario il cui nome inizia con il nome inserito.



- 5 Premere il tasto one-touch desiderato per selezionarlo.


- Si possono specificare più destinatari per effettuare una trasmissione simultanea con lo stesso tasto one-touch. È possibile specificare fino a 300 destinatari con un solo tasto one-touch.

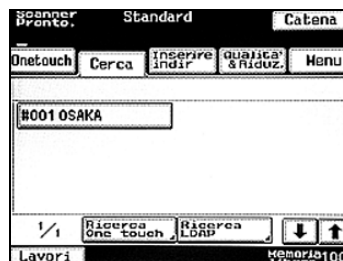

- Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di evitare le trasmissioni broadcast, non sarà possibile inviare fax a destinatari multipli. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

6 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 6-15.

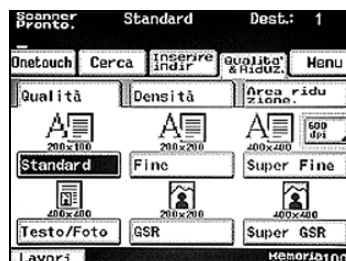

7 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.

- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
- Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 6-19.



8 Premete il tasto [Avvio].

Specificare una composizione a catena

Se l'indirizzo del destinatario supera i 64 caratteri, l'indirizzo potrà essere specificato combinando gli indirizzi registrati sui tasti one-touch e un indirizzo inserito.

Selezionare [Catena] e quindi selezionare i tasti one-touch, o in alternativa inserire un indirizzo.



Dettagli


La composizione a catena può essere utilizzata con un destinatario per trasmissione.

Con la composizione a catena, l'indirizzo può contenere fino a 192 caratteri (64 caratteri di un tasto one-touch + 64 caratteri di un tasto one-touch + 64 caratteri di un indirizzo inserito).



Nota

I tasti one-touch da utilizzare con la composizione a catena devono essere programmati in precedenza.

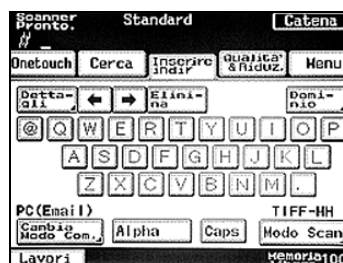

6.3 Inserire un numero di fax

Il numero di fax di un destinatario non registrato in un tasto one-touch può essere inserito direttamente in modo da specificarlo.




Nota


Se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di limitare la composizione, non sarà possibile inviare un fax tramite l'inserimento diretto del numero di fax. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

Per inserire un numero di fax


- 1 Posizionare il documento da scansionare.
- 2 Premere il tasto [Fax/Scan].

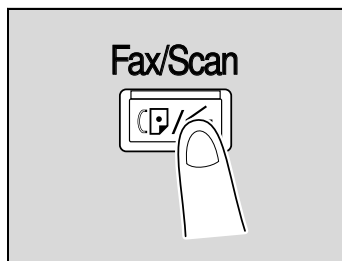

- 3 Premere [Immis dir].
- 4 Selezionare il modo di comunicazione. Selezionare [Cambio Modo Com.].

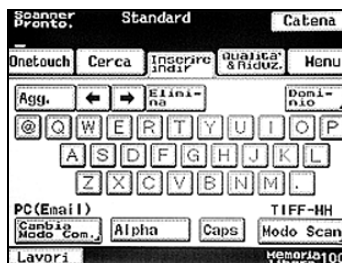


- 5 Selezionare [InternetFAX], quindi [Reinoltro IP] e [Invio].

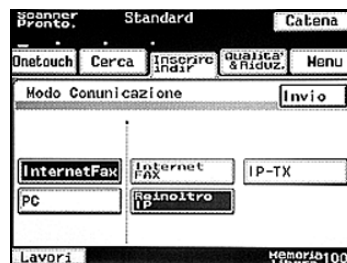

- 6 Inserire il numero di fax del destinatario.

- Per modificare il numero di fax inserito, premere il tasto [Cancel] e inserire il numero corretto.
- È possibile inserire fino a 64 cifre.

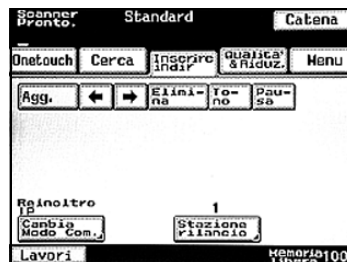

- 7 Per modificare la macchina di reinoltro, premere [Reinoltro STA], e selezionare la stazione desiderata.


- Fare clic su "Impost. STA reinoltro IP" (pagina 8-6) nella schermata di Impostazioni di rete, per registrare la macchina di reinoltro.




- 8 Selezionate [Invio].

- 9 Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Qualità & Riduzione, a seconda del documento da inviare.

- Per dettagli, fare riferimento a "Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom" a pagina 6-15.

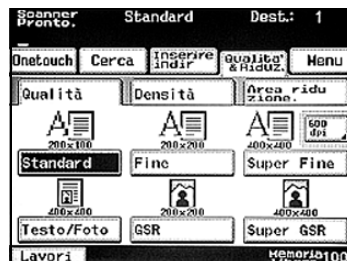

- 10** Selezionare le impostazioni desiderate nella scheda Menu.
- Se è stato installato il kit fax opzionale, specificare le impostazioni pertinenti nella scheda Menu FAX.
 - Per dettagli, fare riferimento a "Specificare funzioni aggiuntive" a pagina 6-19.

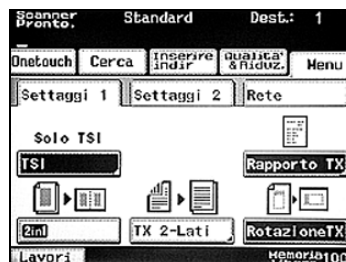

- 11** Premete il tasto [Avvio].

6.4 Come specificare la qualità di scansione e il rapporto di zoom

Selezionare [Qualità & Riduz.] nella schermata visualizzata quando si preme il tasto [Fax/Scan] per specificare la qualità e il rapporto di zoom dell'immagine scansionata.



Dettagli

Una volta completata la trasmissione, vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Qualità

Selezionare la risoluzione di scansione (livello dei dettagli). Selezionare la risoluzione desiderata tra le impostazioni seguenti, in base al tipo di documento scansionato.

Impostazione	Descrizione
Standard	Per documenti contenenti testo normale (come scrittura manuale)
Fine Super Fine Testo 600 dpi	Per documenti contenenti caratteri a stampa piccoli, come i giornali, o illustrazioni dettagliate.
Testo/foto Testo&Foto 600 dpi	Per documenti contenenti sia testo sia immagini a colori (come le foto)
GSR Super GSR Foto 600 dpi	Per documenti a colori, come le foto




Dettagli

Se i dati vengono inviati con l'impostazione "Testo+Foto", è possibile che in alcune foto sia presente l'effetto moiré. Ciò non indica un guasto. Per ridurre questo difetto, inviare i dati utilizzando l'impostazione "GSR" o "Super GSR".

Se si seleziona una risoluzione molto alta al fine di inviare un'immagine nitida, le dimensioni dei dati inviati possono essere troppo grandi e il provider o server potrebbero impedirne l'invio. Verificare innanzitutto i limiti sulle dimensioni dei dati da inviare.


Selezionare un'impostazione Qualità

- 1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

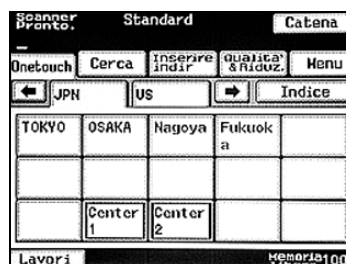

- 2 Premere [Qualità], quindi il pulsante per selezionare l'impostazione di qualità desiderata.

- Per scegliere una risoluzione più alta, selezionare [600 dpi].

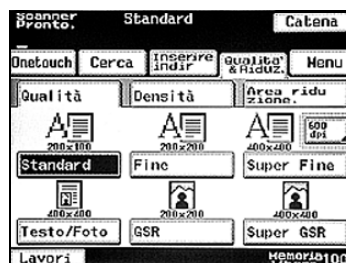

Densità

Selezionare la risoluzione desiderata tra le impostazioni seguenti, in base al tipo di documento scansionato.

Imposta- zione	Descrizione
Chiaro ↑	Per documenti dallo sfondo a colori scuri, come i giornali e i progetti
Normale ↓	Per i documenti normali
Scuri	Per i documenti che hanno un testo di colore molto tenue o colorato




Dettagli


Se si sono selezionate le opzioni "Testo 600 dpi" o "Testo & Foto 600 dpi", la densità può essere impostata su uno tra i tre livelli seguenti: "Chiaro", "Normale", e "Scuri".

Specificare le impostazioni relative alla densità

- 1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

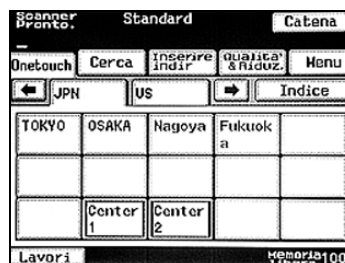


- 2 Premere [Densità], quindi il pulsante per selezionare il livello di densità desiderato.

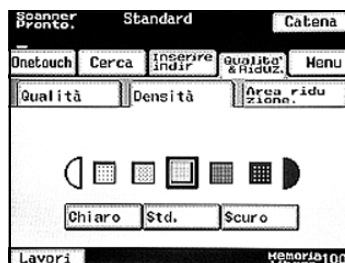


Impostazione formato originale

È possibile specificare la sezione scansionata come formato standard. È inoltre possibile inviare una parte di un documento di grandi dimensioni o un documento di dimensioni differenti da quelle normali, come formato standard.

1 Selezionare [Qualità & Riduz.].

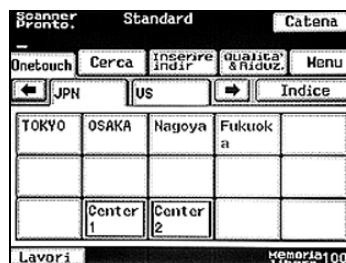

2 Selezionare [Area riduzione.] e quindi [Imp. form. originale.].

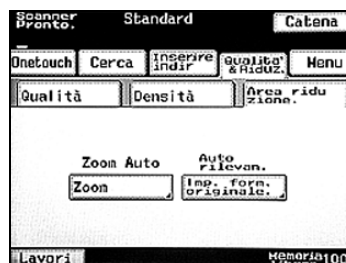

3 Selezionare il formato di scansione desiderato e premere [Invio].

- Premere [Auto rilevam.] per selezionare automaticamente il formato più vicino a quello del documento. Tuttavia, se il formato è inferiore a quello Letter, verrà selezionato quest'ultimo.



6.5 Specificare funzioni aggiuntive

Selezionare [Menu] nella schermata visualizzata quando si preme il tasto [Fax/Scan] per aggiungere le seguenti funzioni.



Nota

Se è stato installato il kit fax opzionale, [Menu] diventerà [Menu Fax].

Funzione		Descrizione
Settaggi 1 *(Settaggi 1)	TSI	Selezionare le informazioni come il nome della macchina, il numero di fax, l'indirizzo o nome del destinatario, da stampare sul bordo della pagina. Per dettagli relativi alla registrazione delle informazioni sulla fonte di trasmissione, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete]. Se si seleziona il nome di un destinatario, verrà stampato il nome del destinatario registrato con il tasto di composizione one-touch.
	Rapporto TX	Selezionare le condizioni per la stampa del rapporto sui risultati di trasmissione. Default: selezionare questa impostazione per stampare il rapporto in base alle impostazioni specificate dalla schermata Gestione Amministratore. ON: selezionare questa impostazione per non stampare il rapporto, qualunque siano i risultati di trasmissione. Se la TX fallisce: selezionare questa impostazione per stampare il rapporto soltanto se la trasmissione non riesce. OFF: selezionare questa impostazione per non stampare il rapporto, qualunque siano i risultati di trasmissione.
	2in1	Selezionare se inviare o meno i dati utilizzando la funzione "2in1" (riduzione di due pagine in modo da farle stare in una sola).
	TX Fronte/Retro	Selezionare se eseguire o meno una trasmissione fronte-retro. È inoltre possibile specificare la posizione del margine di rilegatura e l'orientamento della pagina.
	Rotazione TX	Selezionare se ruotare l'immagine di scansione in base all'orientamento della carta caricata nella macchina destinatario. Questa funzione è disponibile quando si invia un'immagine di formato A4 con una risoluzione di 200 dpi o inferiore.
Settaggi 2 *(Settaggi 2)	Priorità TX	Selezionare se inviare o meno i dati con priorità rispetto agli altri lavori.
	Impostaz. timer TX	Specificare l'ora in cui inviare il fax.
	Francobollo	Specificare se l'immagine scansionata è timbrata (contrassegnata con un "francobollo"), ad indicare che è stata scansionata. Il documento deve essere caricato nell'ADF. ... Nota Per usare la funzione "Francobollo" è necessario installare l'apposita unità opzionale.

* Cambia in () se è stato installato il kit fax opzionale.



...

Nota

I seguenti parametri non hanno alcun effetto anche se si sono specificate delle impostazioni.



- *"Selezione soggetto" nella scheda Rete*
- *"Indirizzo risposta" nella scheda Rete*
- *"Nome File" nella scheda Rete*
- *"Notifica e-mail" nella scheda Rete*

Specificare la condizione per la stampa del rapporto di trasmissione

È possibile specificare le condizioni per la stampa del rapporto sui risultati della trasmissione.

Tali condizioni sono preimpostate in base ai parametri di "Impostazioni resoconto". Tali condizioni sono preimpostate in base ai parametri di Impostazioni resoconto, contenuti nella schermata Gestione amministratore 1. Per modificare le condizioni seguire la procedura sotto descritta.


- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Rapporto TX] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Rapporto TX] nella scheda Settaggi 1.
- 3 Specificare la condizione di stampa desiderata, quindi selezionare [Invio].

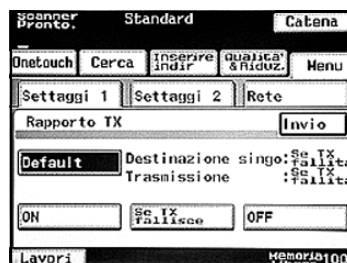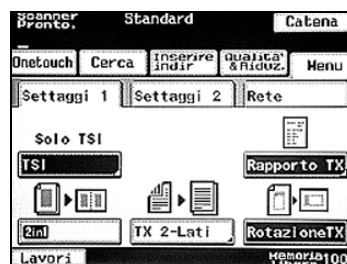

Specificare la trasmissione 2in1


- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [2in1] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [2in1] nella scheda Settaggi 1.

Il pulsante viene evidenziato. Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante per deselezionarlo.

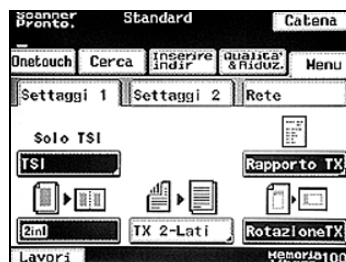


Specificare le impostazioni per la trasmissione fronte-retro


- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [TX Fronte/Retro] nella scheda Settaggi 1.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [TX 2-Lati] nella scheda Settaggi 1.

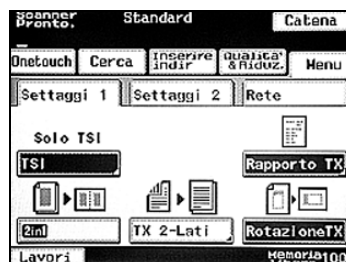

- 3 Selezionare la posizione del margine di rilegatura desiderata.
 - Rilegatura sinistra: il documento viene scansiono con un margine di rilegatura sul lato sinistro.
 - Rilegatura superiore: il documento viene scansiono con un margine di rilegatura in alto.
 - Auto: il margine di rilegatura viene definito in base alla direzione di scansione.

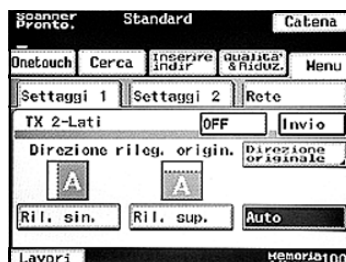

- 4 Selezionare [Direzione originale].
- 5 Selezionare l'orientamento del documento, quindi premere [Invio].
 - Auto: il lato lungo del documento viene impostato automaticamente come posizione di rilegatura.

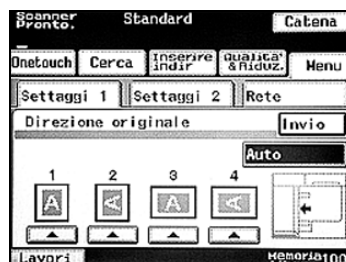

- 6 Selezionate [Invio].
 - Per annullare la funzione, premere [OFF].

**Dettagli**


Quando si carica un documento fronte-retro costituito da pagine di larghezza differente, consigliamo di caricare le pagine secondo lo stesso orientamento. Quando si esegue la scansione di un documento costituito da pagina di orientamento differente, l'orientamento dei dati immagine può non essere corretto.

Specificare l'impostazione Priorità di trasmissione

- 1** Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2** Premere [Priorità TX] nella scheda Settaggi 2.


- Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Priorità TX] nella scheda Settaggi 2.

Il pulsante viene evidenziato. Per annullare la funzione, premere nuovamente il pulsante per deselezionarlo.

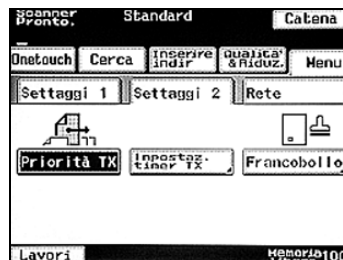

Configurazione delle impostazioni del timer trasmissione

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Impostaz. timer TX] nella scheda Settaggi 2.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Impostazione timer TX] nella scheda Settaggi 2.

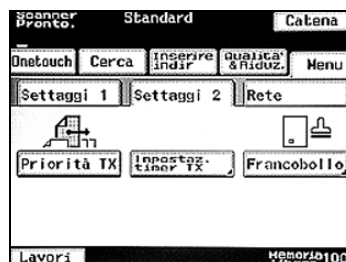

- 3 Specificare l'ora in cui effettuare la trasmissione.
 - Selezionare [Ora] o [Minuti], e utilizzare la tastiera per inserire il valore desiderato.



- 4 Selezionate [Invio].
 - Per annullare la funzione, premere [OFF].





Nota

È possibile specificare fino a 200 documenti per timer tx.

Specificare l'impostazione francobollo

- 1 Selezionare [Menu].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Menu FAX].
- 2 Premere [Francobollo] nella scheda Settaggi 2.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [Francobollo] nella scheda Settaggi 2.
- 3 Selezionare la posizione del francobollo, quindi selezionare [Invio].

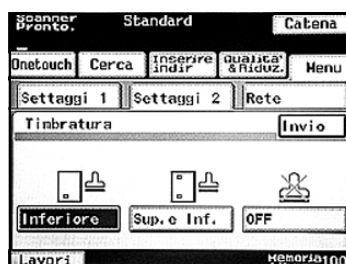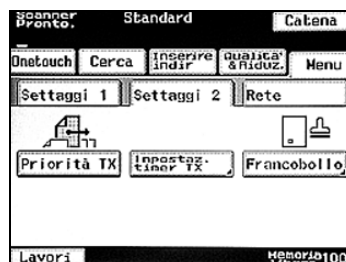

6.6 Se non è stato possibile completare la trasmissione


Se non è stato possibile completare la trasmissione correttamente, viene stampato un rapporto di trasmissione.



Dettagli

È possibile modificare le impostazioni per la stampa del rapporto di trasmissione. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].

Visualizzare il rapporto trasmissione

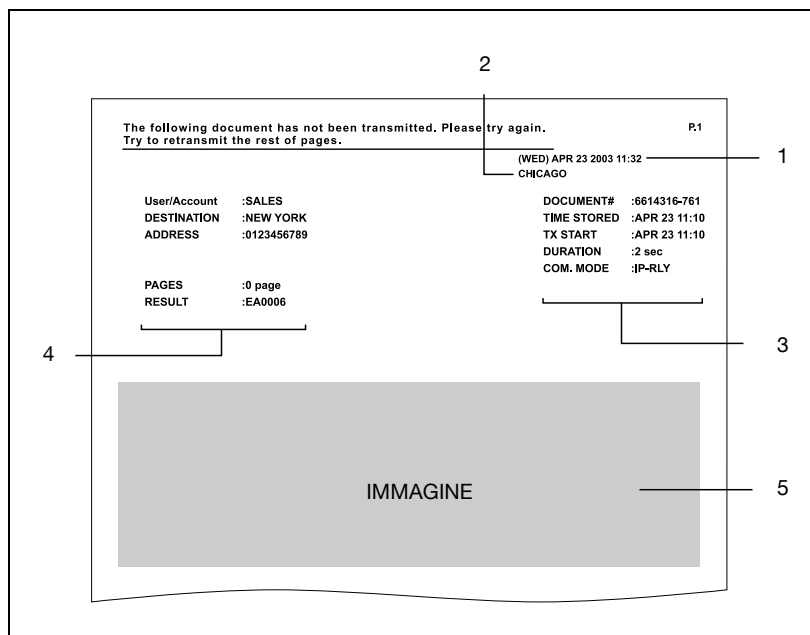

N.	Punto	Descrizione
1	Data di stampa del rapporto	Visualizza la data di stampa del rapporto.
2	Nome della fonte trasmissione	Mostra il nome della fonte di trasmissione.
3	Informazioni sulla trasmissione	Indica il numero del documento trasmesso, la durata richiesta e la modalità di comunicazione.

N.	Punto	Descrizione
4	Risultati trasmissione	Visualizza i risultati della trasmissione. Può essere visualizzata una delle seguenti voci. OK: la trasmissione è stata completata con esito positivo. INTERR: la trasmissione è stata interrotta. F.MEM: la memoria è piena. NG: la trasmissione non è stata completata. PT DEL: non è riuscita la trasmissione ad alcune destinazioni. F.DATA: le dimensioni dei dati superano il limite consentito. IMG NG: la risoluzione di trasmissione non era corretta per cui la trasmissione è stata interrotta. Codice di errore: Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Codici errore" a pagina 9-4.
5	Immagine trasmessa	Visualizza una parte dell'immagine trasmessa.

Reinvio

È possibile salvare fino a 20 documenti non inviati, in modo da spedirli nuovamente.

- 1 Selezionare [Lavori], [Tipo], quindi selezionare il documento che non è stato possibile inviare.
 - Se sulla schermata vengono visualizzate le opzioni [Riprova] e [Cambia destinazione], non sarà necessario scansionare nuovamente il documento.
- 2 Per inviare il documento allo stesso destinatario premere [Riprova].
 - Per inviarlo a un altro destinatario, selezionare [Cambia destinazione].

6.7 Registrare un destinatario

Programmare un tasto one-touch

Se si registra un destinatario con un pulsante one-touch, la trasmissione verrà salvata in maniera facile e accurata.

Si possono registrare due tipi di destinatari con un tasto one-touch: un destinatario principale, e dei destinatari secondari a cui inviare i dati se la trasmissione al destinatario principale non dà buon esito.



Nota

Se si imposta il parametro "Limitare le modifiche onetouch" contenuto nella schermata Impostazione amministratore (visualizzata dalla schermata Gestione amministratore 1) su "ON", se sono state specificate le impostazioni di commutazione del software al fine di limitare la registrazione dei tasti one-touch all'amministratore, o se "Impostaz. sicurezza" è impostata su "ON", sarà possibile registrare, modificare o eliminare i pulsanti one-touch esclusivamente nella modalità Amministratore. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni nella modalità Amministratore, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Facsimile]. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.



Dettagli

Per il destinatario secondario è possibile specificare uno qualsiasi dei seguenti modi di comunicazione.

- PC (E-mail)
- PC (Scanner)
- InternetFAX (Internet FAX)
- InternetFAX (IP-TX)
- InternetFAX (Reinoltro IP)
- FAX (G3)*

** Il modo di comunicazione può essere specificato se è installato il kit fax opzionale.*



Nota

A seconda delle impostazioni della macchina, alcune modalità di comunicazione possono non essere disponibili. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore.

È possibile selezionare le seguenti impostazioni.

Punto	Descrizione
Nome onetouch	Inserire il nome del destinatario che verrà visualizzato nel pulsante one-touch. È possibile immettere fino a 12 caratteri. Esempio: Tokyo br
Destinazione	Inserire il numero di fax del destinatario. È possibile inserire fino a 64 cifre.
Settaggi di una stazione di reinoltro IP	Selezionare la stazione di reinvio.



Ricordate


Se si preme il tasto [Utilità/Contatore] per registrare le voci e specificare le impostazioni, accertarsi di premere il tasto [Reset] nel pannello di controllo, una volta tornati alla schermata iniziale.

Per programmare un tasto one-touch

- 1 Premere il tasto [Utilità/Contatore].




- 2 Selezionare [Impostaz. Utente].

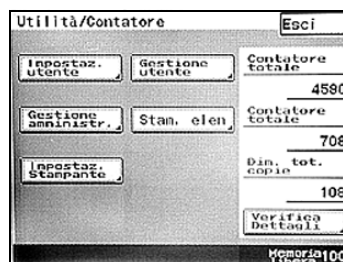

- 3 Selezionare [Inserim. e-mail].
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, selezionare [FAX].



- 4 Selezionare [OneTouch].

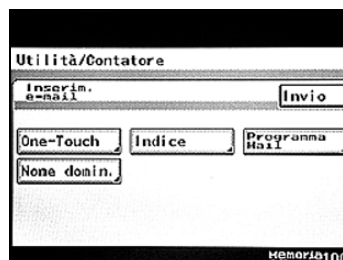

5 Selezionare il pulsante del destinatario one-touch da registrare.

- Selezionare una scheda indice o premere [Indice], quindi selezionare il pulsante one-touch desiderato.
- Se la macchina è impostata per permettere le ricerche LDAP, verrà visualizzata una schermata per impostare il pulsante one-touch in maniera che consenta o proibisca la rilevazione dell'indirizzo mediante una ricerca LDAP. In questo caso, selezionare "No".



6 Inserire il nome del destinatario che sarà visualizzato sul tasto one-touch, quindi selezionare [Prossimo].




7 Selezionare il modo di comunicazione. Selezionare [InternetFAX], quindi [Reinoltro IP] e [Invio].



8 Inserire il numero di fax del destinatario.

- È possibile inserire fino a 64 cifre.
- Per modificare il numero di fax inserito, premere il tasto [Cancel] e inserire il numero corretto.

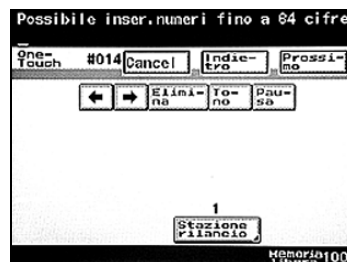

- 9 Per modificare la macchina di reinoltro, premere [Stazione rilancio], e selezionare la stazione desiderata.



- 10 Selezionate [Invio].
- 11 Selezionare [Prossimo].
- 12 Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].



- 13 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Modificare/eliminare un tasto one-touch

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il pulsante one-touch che si desidera modificare o eliminare.



- 3 Selezionare il pulsante che corrisponde alle impostazioni da modificare, quindi modificare le impostazioni.
 - Per eliminare il tasto one-touch premere [Elimina].



- 4 Verificare le informazioni da registrare, quindi selezionare [Invio].
- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.


Copiare un tasto one-touch

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il pulsante del destinatario one-touch da copiare.
- 3 Selezionare [OneTouch], quindi [Copia One-Touch].



- 4 Selezionare il tasto in cui si copiare le impostazioni del pulsante one-touch.


- Selezionare un pulsante one-touch di cui non si abbia ancora registrato le impostazioni.
- Per deselectionare il tasto one-touch in cui si devono copiare le informazioni, selezionare nuovamente il tasto one-touch desiderato.

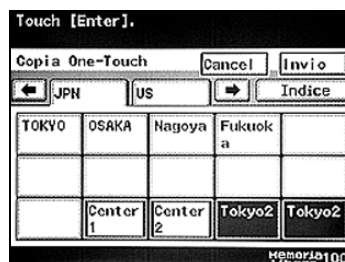

- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Registrare/modificare/eliminare il destinatario secondario

- 1 Eseguire i passaggi da 1 a 4 della procedura descritta in "Programmare un tasto one-touch".
- 2 Selezionare il tasto one-touch da programmare come destinatario secondario.
- 3 Selezionare [OneTouch] e quindi [Registrazione indir. secondario].

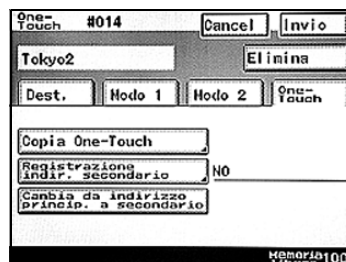

- 4 Inserire le informazioni sul destinatario secondario, quindi selezionare [Invio].
 - Se è già stato registrato un destinatario secondario, verificare le impostazioni visualizzate e premere [Modifica impostazioni] o [Elimina].
 - Durante l'eliminazione verrà visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare [Si].
- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.



Configurazione delle impostazioni con PageScope Web Connection

7 Configurazione delle impostazioni con PageScope Web Connection

7.1 Impostazioni specificabili con PageScope Web Connection

PageScope Web Connection è un'utilità di gestione periferiche supportata dal server HTTP integrato nel dispositivo. Utilizzando un browser Web su un computer connesso alla rete, con PageScope Web Connection possibile configurare le impostazioni della macchina.

La specifica delle impostazioni con l'utilità permette di inserire facilmente il testo utilizzando il computer invece che il pannello di controllo della macchina.

È possibile configurare le seguenti impostazioni di rete e relative alla funzione di scansione.

PageScope Web Connection dispone di un modo utente, accessibile a tutti gli utenti, e di un modo amministratore, accessibile soltanto se si possiede il codice accesso amministratore richiesto. In ciascun modo è possibile configurare le seguenti impostazioni.

Scheda Scansione (modo utente)

Parametro	Descrizione
Registrazione Tasti One-Touch	Programma le registrazioni dei dati one-touch per i destinatari dei documenti inviati tramite le funzioni di Fax all'indirizzo IP, Scansione a PC e Reinoltro IP. I dati registrati possono anche essere modificati o eliminati. Inoltre, è possibile modificare il nome dell'indice.
Registrazione Programma Fax	Registrare i programmi fax come registrazioni one-touch. Diversamente dalle registrazioni one-touch in cui vengono registrati soltanto i destinatari, in questo caso è possibile registrare le impostazioni di scansione e diversi destinatari. I dati registrati possono anche essere modificati o eliminati. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].



Nota

Se è presente il kit fax opzionale, la scheda Scansione diventerà scheda Fax/Scan.

**Nota**

Se il parametro "Limitare le modifiche one-touch", contenuto nella schermata Impostazione amministratore (visualizzata dalla schermata Gestione amministratore), viene impostato su "ON", la scheda Scansione (2) verrà aggiunta alla pagina della modalità Amministratore, in modo da poter registrare, modificare ed eliminare i destinatari one-touch. La scheda Scansione non è visualizzata nella pagina del modo utente.

Scheda Rete (modo Amministratore)

Parametro	Descrizione
Settaggi di reinoltro IP	Quando si invia un fax come Reinoltro IP, specificare l'indirizzo IP e il nome dominio delle periferiche di reinvio. È inoltre possibile selezionare le principali stazioni di reinoltro da utilizzare.

Per informazioni sulle altre impostazioni di rete necessarie per l'utilizzo di questa macchina, fare riferimento alla manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].

7.2 Utilizzo di PageScope Web Connection

Requisiti di sistema

Punto	Ambiente
Rete	Ethernet (TCP/IP)
Applicazioni informatiche	Per Windows 98SE, Me o NT 4.0: Microsoft Internet Explorer 4 o superiore, o Netscape Navigator 4.73 o 7.0 Per Windows 2000: Microsoft Internet Explorer 5 o superiore, o Netscape Navigator 7.0 Per Windows XP: Microsoft Internet Explorer 6 o superiore, o Netscape Navigator 7.0 * Con Microsoft Internet Explorer 5.5, i tasti one-touch non possono essere esportati correttamente. Usare Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 o superiore.



Dettagli

PageScope Web Connection è un'utilità di gestione delle periferiche supportata dal server HTTP integrato nella periferica.

Utilizzando un browser Web su un computer connesso alla rete, PageScope Web Connection consente di configurare le impostazioni della stampante.



Ricordate

Non utilizzare un server proxy quando si accede da PageScope Web Connection.



Nota

Se questa macchina è stata impostata in maniera da proibire l'uso del protocollo TCP/IP, PageScope Web Connection non sarà disponibile.

Accesso a PageScope Web Connection

L'accesso a PageScope Web Connection può essere effettuato direttamente da un browser Web.

- 1 Avviare il browser Web.
- 2 Nella barra degli indirizzi immettere l'indirizzo IP di questa macchina e quindi premere il tasto [Invio].
 - `http://<indirizzo_IP_della_macchina>/`
Esempio: se l'indirizzo IP della macchina è 192.168.1.20, inserire `http://192.168.1.20/`



Dettagli

Se SSL/TLS è abilitato, l'URL diventa:

`https://<indirizzo_IP_della_macchina>/`

Anche se si immette "http://", l'accesso all'URL viene effettuato automaticamente su "https://" (Se "Impostaz. sicurezza" è impostata su "ON", SSL viene attivato per forza).

Se si sono applicate le impostazioni relative all'autenticazione utente

Se si sono applicate le impostazioni relative all'autenticazione utente o all'autenticazione server esterno, viene visualizzata la pagina seguente.

Digitare il nome utente e la password, quindi fare clic su [Connetti].


**Dettagli**

Per dettagli sull'autenticazione utente, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni di Copiatura].

Contattare l'amministratore di rete per ricevere nome utente e password.

Quando si ha avuto accesso al modo utente, se nessuna operazione viene eseguita per un periodo di tempo di 10 minuti, si verifica un'interruzione e si viene automaticamente disconnessi dal modo amministratore.

Se "Sicurezza avanzata" è impostata su "ON" o se sono stati specificati dei blocchi di accesso con le impostazioni di commutazione del software, l'inserimento di una password errata per tre volte bloccherà la macchina impedendo l'esecuzione di qualsiasi operazione. In tal caso, contattare l'amministratore della macchina.

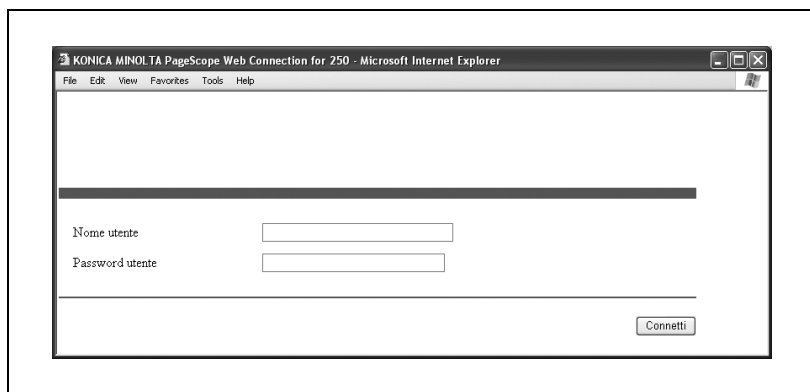

Per disconnettersi, fare clic su [Disconnetti] nell'angolo in alto a destra della pagina.

Se si sono applicate le impostazioni traccia account

Se si sono applicate le impostazioni traccia account, il numero account non è necessario per accedere a PageScope Web Connection.

Struttura delle pagine


La pagina visualizzata in seguito all'apertura di PageScope Web Connection è detta pagina modo utente. Questa pagina può essere visualizzata da tutti gli utenti.



Dettagli

Immettendo l'apposita password nella casella "Password Amministratore" è possibile visualizzare la pagina del Modo Amministratore. Per dettagli, fare riferimento a "Accesso al modo amministratore" a pagina 7-10.

Le pagine di PageScope Web Connection sono caratterizzate dalla struttura illustrata qui di seguito.

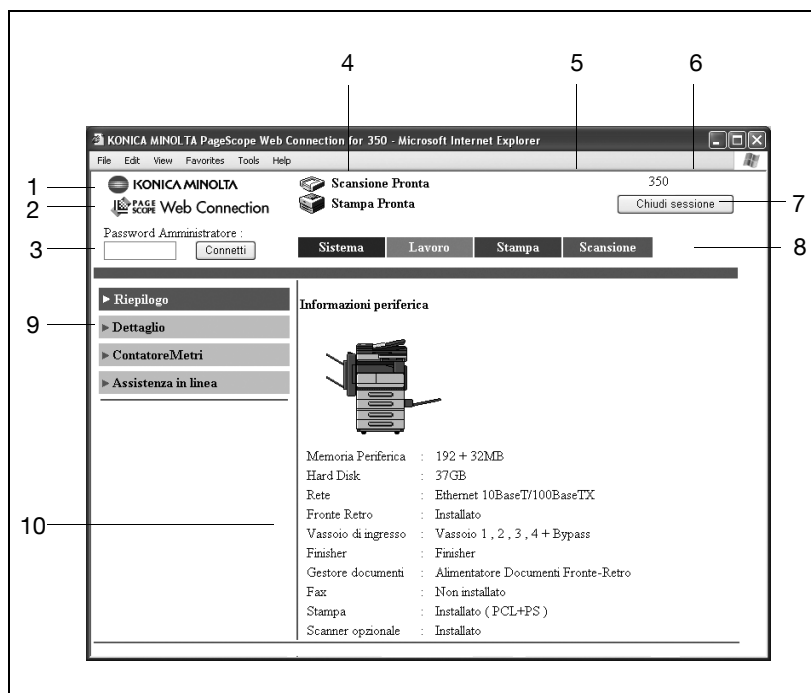

N.	Punto	Descrizione
1	Logo KONICA MINOLTA	Fare clic sul logo per andare sul sito Konica Minolta all'URL seguente. http://konicaminolta.com
2	Logo PageScope Web Connection	Fare clic sul logo PageScope Web Connection per visualizzare informazioni relative alla versione.
3	Casella di accesso al Modo Amministratore	Inserire la password per accedere al modo amministratore.
4	Stato display	Lo stato della sezione stampante e della sezione scanner della macchina è visualizzato per mezzo di icone.
5	Display dei messaggi	Se si verifica un errore o un guasto, visualizza lo stato dell'anomalia/errore o informazioni relative alle errore.
6	Nome periferica	Viene visualizzato il nome del dispositivo a cui si accede.
7	Pulsante [Chiudi sessione]	Questo pulsante viene visualizzato quando si è effettuato l'accesso e si sono applicate le impostazioni relative all'autenticazione utente. Fare clic su questo pulsante per chiudere la sessione.
8	Schede	Seleziona la categoria della pagina da visualizzare. Nel modo Utente vengono visualizzate le seguenti schede. • Sistema • Lavoro • Stampa • Scansione  . . . Nota <i>Se è stato installato il kit fax opzionale, viene visualizzata l'opzione la scheda Fax/Scan.</i>
9	Menu	Vengono elencate le informazioni e le impostazioni delle schede selezionate. Il menu visualizzato varia a seconda della scheda selezionata.
10	Informazioni e impostazioni	Vengono visualizzati i dettagli dell'opzione selezionata dal menu.



Nota


Per ripristinare la visualizzazione dello stato e dei messaggi, fare clic su [Aggiorna] nel browser.

Accesso al modo amministratore


È possibile commutare tra Modo utente e Modo amministratore. Tuttavia, per configurare le impostazioni di sistema o di rete è necessario accedere al modo Amministratore.

- ✓ Se è stato effettuato l'accesso al modo Amministratore, il pannello di controllo di questa macchina è bloccato e non può essere utilizzato.
- ✓ A seconda dello stato della macchina, potrebbe non essere possibile accedere al modo Amministratore.
- ✓ Se è stato effettuato l'accesso al modo Amministratore e non si esegue alcuna operazione per 10 minuti, si verifica un timeout, dopodiché si viene automaticamente disconnessi dal modo Amministratore.

- 1 Inserire il codice di accesso amministratore, e fare clic su [Connetti].

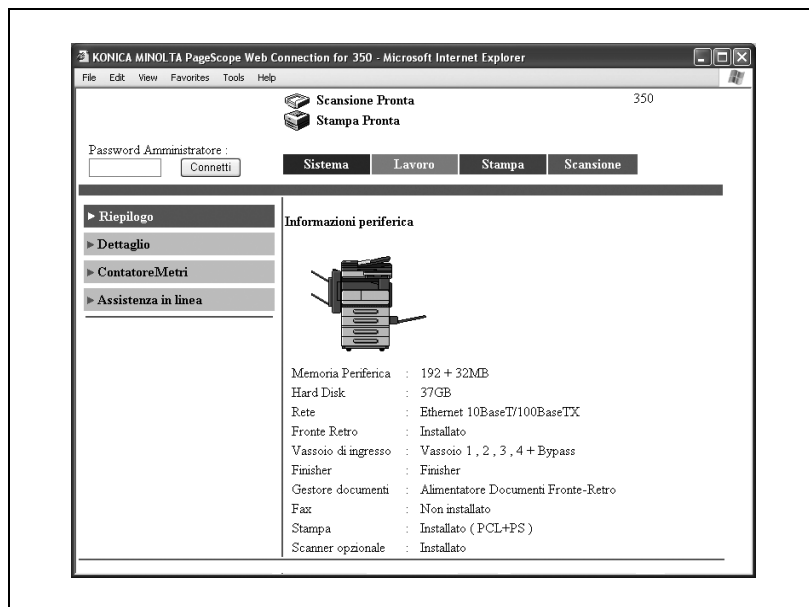

Viene visualizzata la pagina del modo Amministratore.

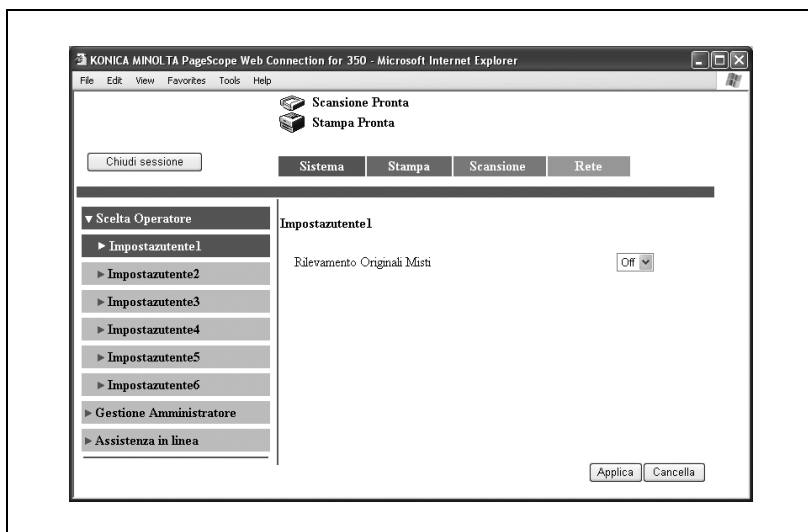

2 Per tornare al modo utente, fare clic su [Chiudi sessione].

Cache del browser Web

Le pagine visualizzate con PageScope Web Connection potrebbero non contenere le informazioni più recenti, se nella cache del browser Web sono state salvate versioni più vecchie di tali pagine. Inoltre quando si utilizza la cache è possibile che si verifichino i seguenti problemi.

Quando si utilizza PageScope Web Connection, è bene disabilitare la cache per il browser web.



Dettagli

Se si utilizza l'utilità con la cache abilitata e si verifica un timeout nel modo Amministratore, la pagina visualizzata al momento del timeout potrebbe essere visualizzata anche la volta successiva che si accede a PageScope Web Connection. Inoltre, dal momento che il pannello di controllo della macchina rimane bloccato e non può essere utilizzato, sarà necessario riavviare la macchina. Per evitare questo problema, disabilitare la cache.



...

Nota

I menu e i comandi possono variare a seconda della versione del browser web utilizzato. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla guida del browser web.

Con Internet Explorer

- 1 Nel menu "Strumenti" fare clic su "Opzioni Internet".
- 2 Nella scheda Generale, fare clic su [Impostazioni] sotto "File temporanei Internet".
- 3 Selezionare "All'apertura della pagina" e fare clic su [OK].

Con Netscape

- 1 Nel menu "Edit", fare clic su "Preferences".
- 2 Nella casella "Category" sul lato sinistro della finestra di dialogo, fare clic su "Advanced", e quindi su "Cache".
- 3 In "Confronta la pagina nella cache con la pagina in rete", selezionare "Ogni volta".

7.3 Registrazione Tasti One-Touch (modo utente)

Registrazione dei destinatari dei dati scansionati come registrazioni one-touch. Inoltre, è possibile specificare il nome dell'indice.



Dettagli

Su questo dispositivo si possono registrare fino a 36 indici, e in ciascun indice si possono registrare fino a 15 tasti one-touch e programmi fax.

Qui si possono registrare i seguenti tipi di destinatari.


Tipo	Descrizione
Trasmissione: PC (Scanner)	Registrazione un destinatario di un'operazione Scansione PC. È inoltre possibile registrare un destinatario secondario in caso la trasmissione non riesca.
Trasmissione: InternetFAX (IP-TX)	Registrazione un destinatario di un fax Indirizzo IP. È possibile registrare un destinatario secondario in caso la trasmissione non riesca.
Trasmissione: InternetFAX (Reinoltro IP)	Registrazione un destinatario di un reinoltro IP. È possibile registrare un destinatario secondario in caso la trasmissione non riesca.

Per ciascun modo di comunicazione nella pagina sono disponibili i seguenti parametri.

Se è stata selezionata "Trasmissione: PC (Scanner)"


Parametro	Descrizione
Nome onetouch	Inserire il nome del destinatario che sarà visualizzato come nome della registrazione one-touch. È possibile immettere fino a 12 caratteri. Esempio: Tokyo br
Indirizzo destinaz.	Inserire l'indirizzo IP o il nome host del destinatario.  ... Nota <i>Se "Configurazione DNS" (all'interno della schermata Impostazioni di rete) è impostato su "Sì", è possibile inserire un nome host.</i>
Numero Porta	Inserire il numero di porta (cifra compresa tra 1 e 65535).
Tipo File	Selezionare il formato ("TIFF" o "PDF") del file da inviare.
Metodo di Codifica	Selezionare il metodo di codifica per i dati da inviare. Selezionare "MH" o "MMR". Con la codifica MMR la quantità di dati è inferiore a quella del metodo di codifica MH.

Se è stata selezionata "TX: InternetFAX (IP-TX)"

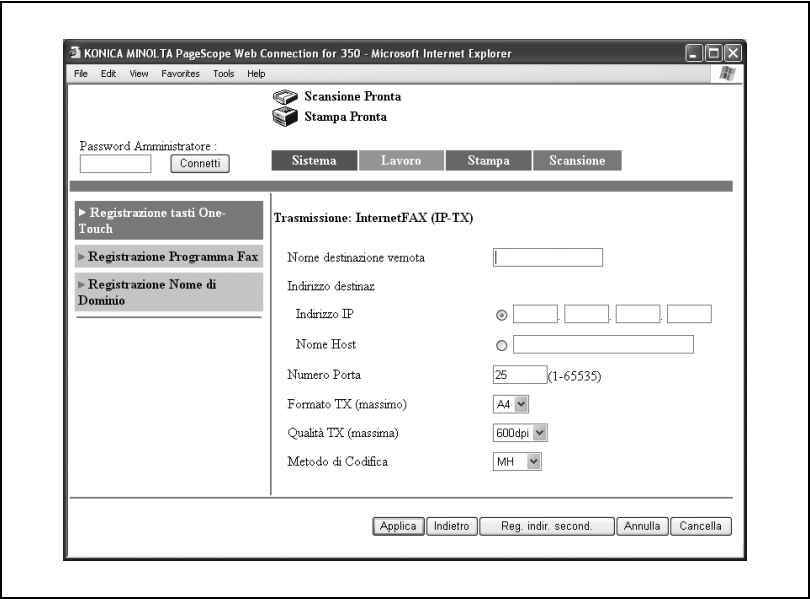

Parametro	Descrizione
Nome onetouch	Inserire il nome del destinatario che sarà visualizzato come nome della registrazione one-touch. È possibile immettere fino a 12 caratteri. Esempio: Tokyo br
Indirizzo destinaz.	Inserire l'indirizzo IP o il nome host del destinatario.  ... Nota <i>Se "Configurazione DNS" (all'interno della schermata Impostazioni di rete) è impostato su "Sì", è possibile inserire un nome host.</i>
Numero Porta	Inserire il numero di porta (cifra compresa tra 1 e 65535).
Formato TX (massimo)	Specificare le dimensioni massime del documento da inviare. Selezionare "Lettera/Legale" o "11 x 17".
Qualità TX (massimo)	Selezionare la risoluzione massima che può essere inviata. Selezionare "200 dpi", "400 dpi", o "600 dpi".
Metodo di Codifica	Selezionare il metodo di codifica per i dati da inviare. Selezionare "MH", "MR", o "MMR". La quantità di dati per i vari metodi di codifica aumenta rispettivamente nel modo seguente: MMR, MR, MH.


Se è stata selezionata "TX: InternetFAX (Reinoltro IP)"

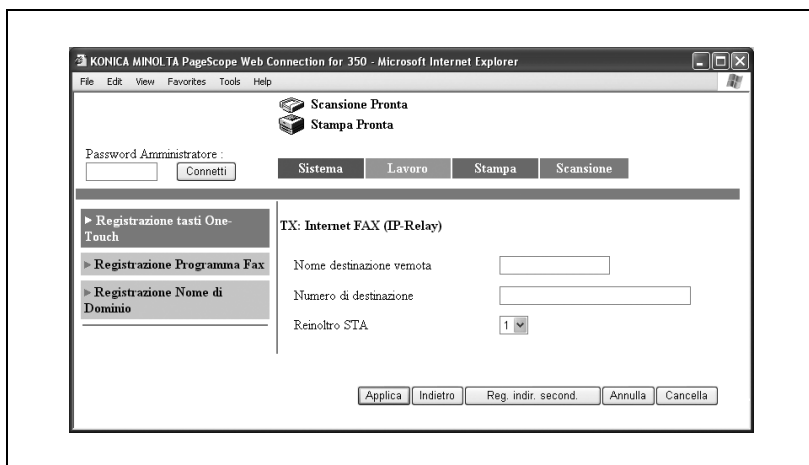

Parametro	Descrizione
Nome onetouch	Inserire il nome del destinatario che sarà visualizzato come nome della registrazione one-touch. È possibile immettere fino a 12 caratteri. Esempio: Tokyo br
Numero di destinazione	Inserire il numero di fax del destinatario. È possibile inserire fino a 64 cifre.
Stazione rilancio	Selezionare la stazione di reinvio.

Assegnazione di un nome a un indice


- 1 Fare clic sulla scheda Scansione.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, fare clic sulla scheda Fax/Scan.
- 2 Fare clic su [Registrazione Tasti One-Touch].
- 3 Nell'elenco "Indice" fare clic sull'indice desiderato (tabella centrale).
I destinatari one-touch salvati nell'indice selezionato sono visualizzati in fondo alla pagina.

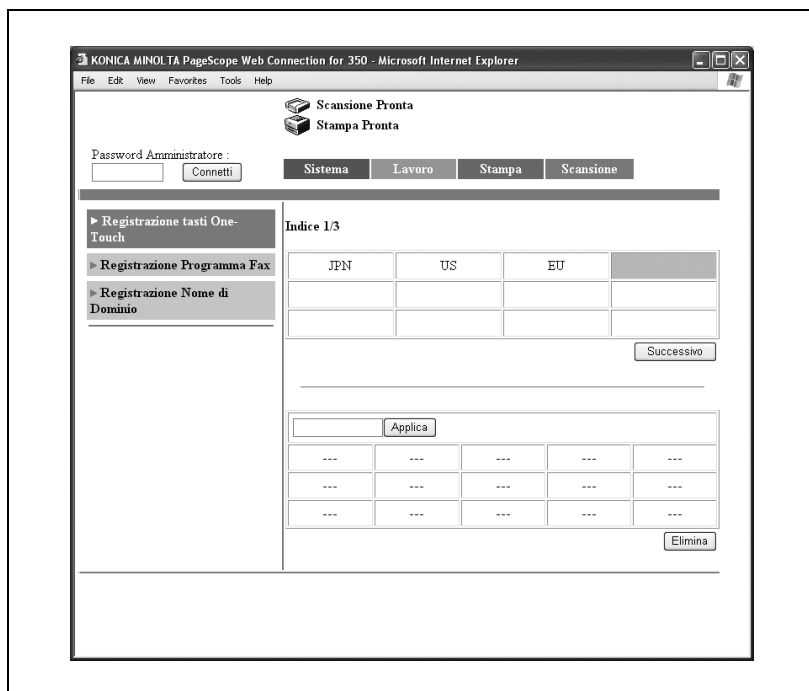

4 Inserire il nome dell'indice e selezionare [Applica].

– È possibile immettere fino a 8 caratteri.


Gli indici sono elencati in alto nella pagina.

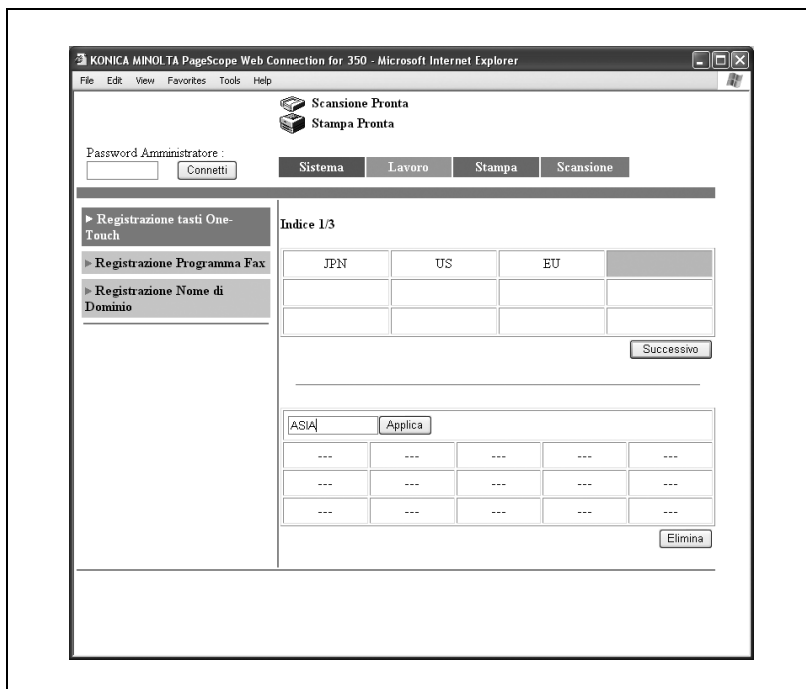


Registrare un destinatario one-touch

- 1 Fare clic sulla scheda Scansione.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, fare clic sulla scheda Fax/Scan.
- 2 Fare clic su [Registrazione tasti One-Touch].
- 3 Dall'elenco "Indice", fare clic sull'indice che contiene il destinatario one-touch da salvare.

I destinatari one-touch salvati nell'indice selezionato sono visualizzati in fondo alla pagina.
- 4 Selezionare una registrazione one-touch che non è stata ancora programmata.
 - Le registrazioni one-touch non ancora programmate vengono visualizzate come "---".

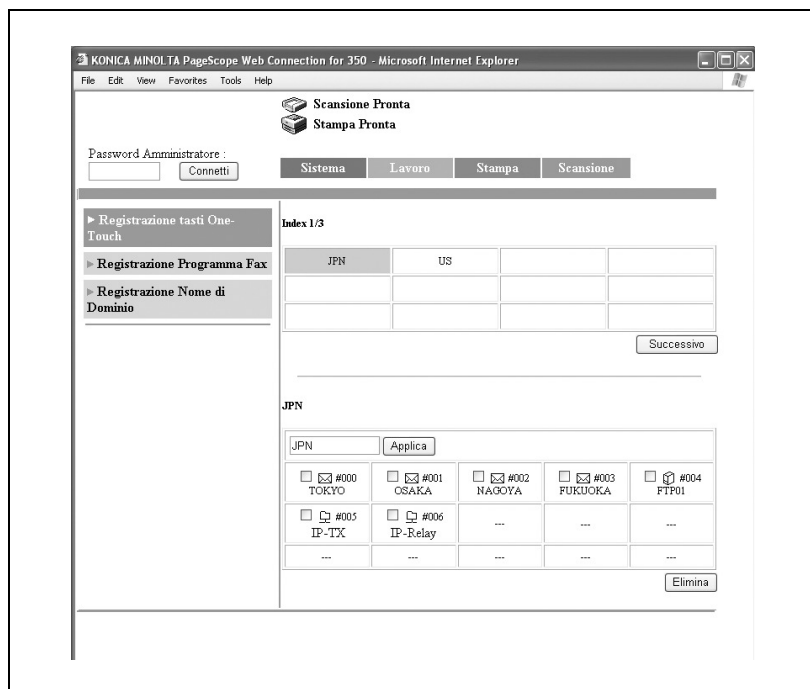

- 5 Selezionare il modo comunicazione da registrare e fare clic su [Successivo].
- A seconda delle impostazioni della macchina, alcune modalità di comunicazione possono non essere disponibili. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore.

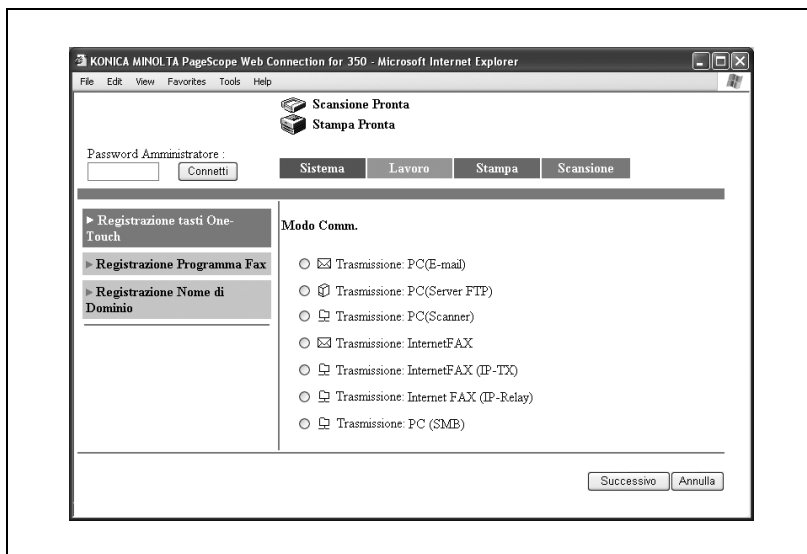

- 6 Specificare per i parametri nella pagina del modo di comunicazione selezionato.
- 7 Fare clic su [Applica].
- Il destinatario one-touch viene registrato.

Registrare un destinatario secondario

Se si è selezionato "TX: PC (Scanner)", "TX: InternetFAX (IP-TX)" o "TX: InternetFAX (Reinoltro IP)" è possibile specificare un destinatario secondario in caso la trasmissione non riesca.



Dettagli

Per il destinatario secondario è possibile specificare uno qualsiasi dei seguenti modi di comunicazione.

- TX: PC (E-mail)
- TX: PC (Scanner)
- TX: InternetFAX (IP-TX)
- TX: InternetFAX (E-mail)
- TX: InternetFAX (Reinoltro IP)
- FAX (G3)*

** Se è installato il kit fax opzionale è possibile specificare la modalità di comunicazione.*




...

Nota


A seconda delle impostazioni della macchina, alcune modalità di comunicazione possono non essere disponibili. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore.

Per registrare un destinatario secondario


- 1 Fare clic sulla casella che corrisponde al destinatario one-touch per cui si deve programmare un destinatario secondario.
- 2 Fare clic su [Successivo].

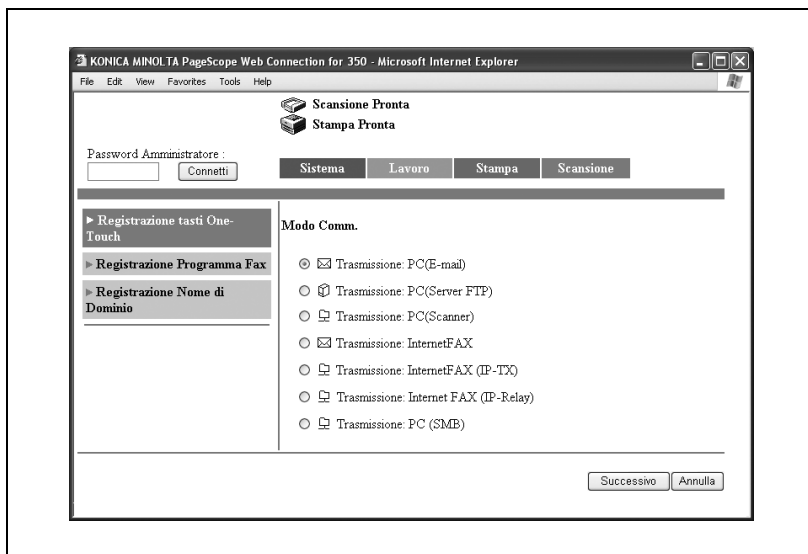

- 3 Fare clic su [Registrazione indir. secondario].

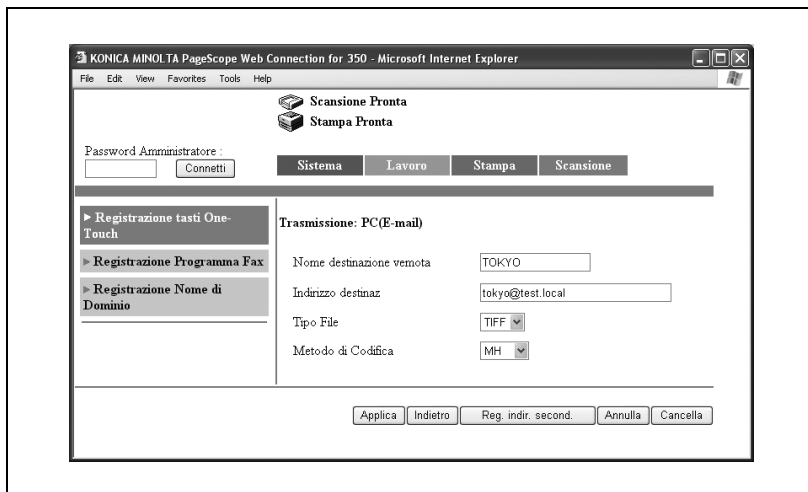


- 4 Selezionare il modo di comunicazione per il destinatario secondario e fare clic su [Successivo].
- A seconda delle impostazioni della macchina, alcune modalità di comunicazione possono non essere disponibili. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore.

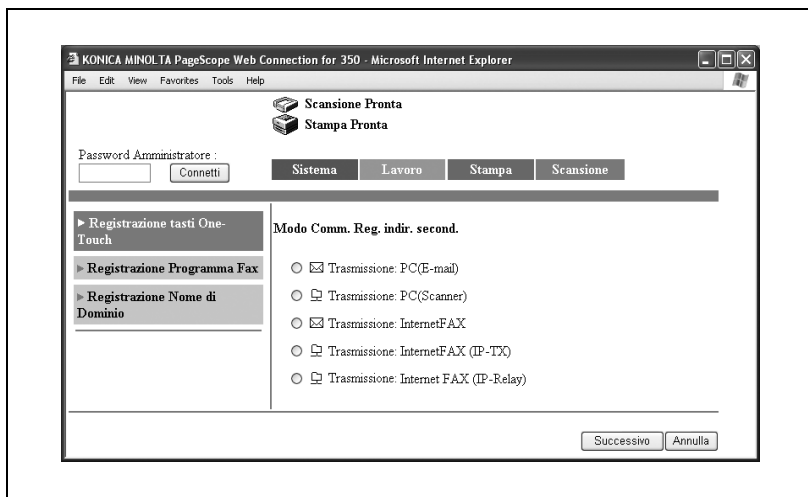

5 Specificare le varie impostazioni e fare clic su [Applica].

- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento a "Registrare un destinatario one-touch" a pagina 7-19.

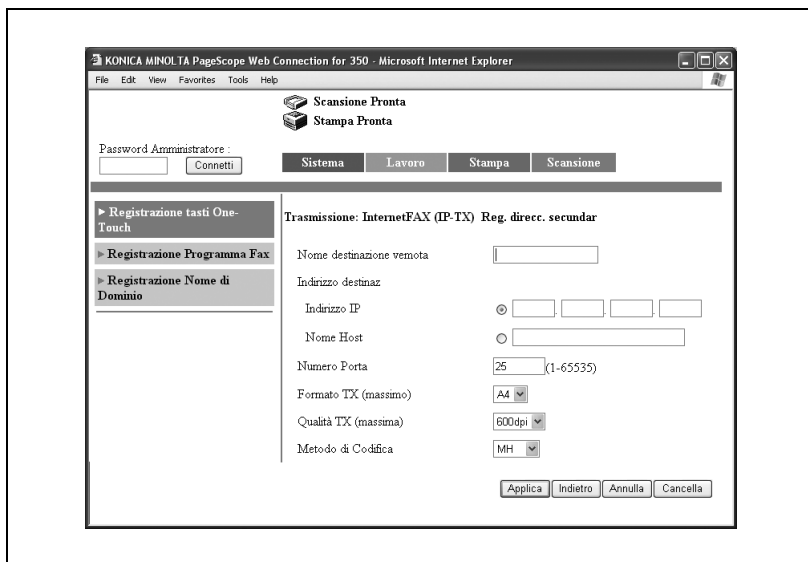

Nota


Il nome visualizzato accanto a "Nome onetouch" è identico a quello specificato per il destinatario principale. È possibile specificare tutti gli altri parametri.

Per eliminare il destinatario secondario registrato, fare clic su [Reg. Indir. Second].

Modificare le impostazioni di un destinatario one-touch


- 1 Fare clic sulla scheda Scansione.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, fare clic sulla scheda Fax/Scan.
- 2 Fare clic su [Registrazione tasti One-Touch].
- 3 Dall'elenco "Indice" fare clic sull'indice che contiene il destinatario one-touch da modificare.

I destinatari one-touch salvati nell'indice selezionato sono visualizzati in fondo alla pagina.

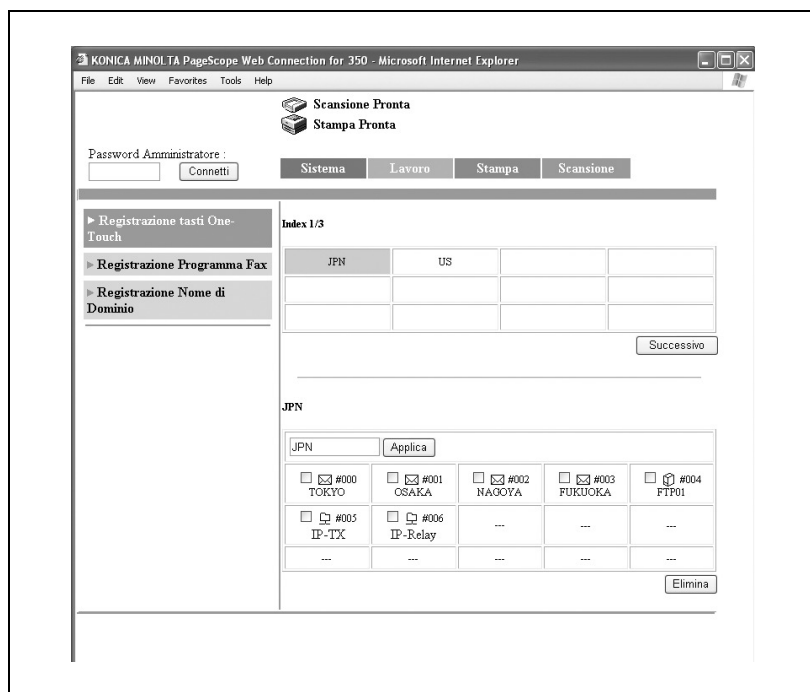

- 4 Fare clic sul destinatario one-touch di cui si devono modificare le impostazioni.
 - Non è possibile selezionare un programma fax, anche facendovi clic sopra.

- 5 Per modificare il modo di comunicazione, selezionarlo e fare clic su [Successivo].
- A seconda delle impostazioni della macchina, alcune modalità di comunicazione possono non essere disponibili. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore.
 - Se è già stata registrata una destinazione secondaria, "TX: PC (server FTP)" e non viene visualizzato "TX: PC (SMB)".

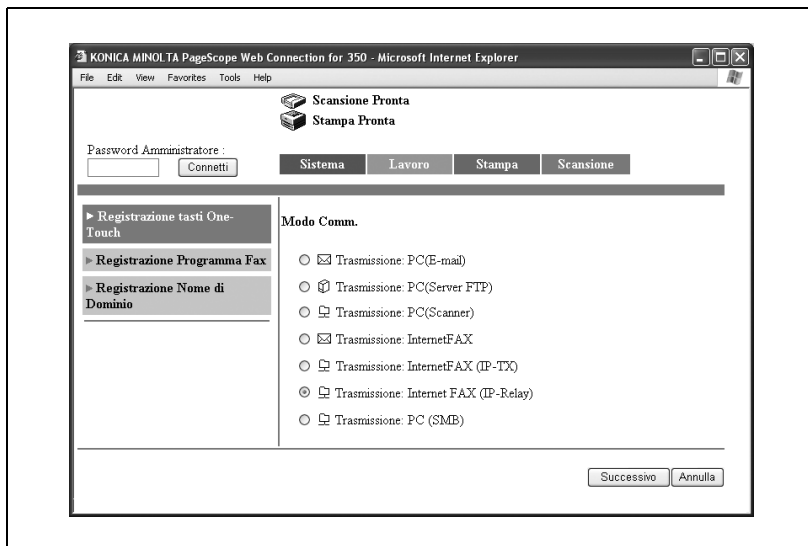


- 6 Specificare per i parametri nella pagina del modo di comunicazione selezionato.
- Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare riferimento a "Registrazione un destinatario one-touch" a pagina 7-19.


Eliminare un destinatario one-touch

- 1 Fare clic sulla scheda Scansione.
 - Se è stato installato il kit fax opzionale, fare clic sulla scheda Fax/Scan.
- 2 Fare clic su [Registrazione tasti One-Touch].
- 3 Dall'elenco "Indice" fare clic sull'indice che contiene il destinatario one-touch da modificare.

I destinatari one-touch salvati nell'indice selezionato sono visualizzati in fondo alla pagina.

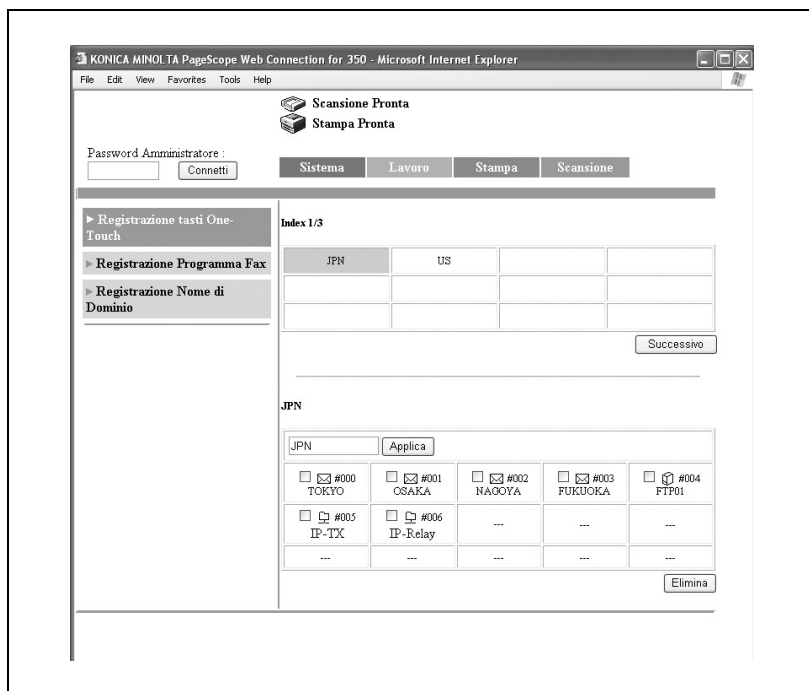

- 4 Selezionare la casella di controllo contenente il destinatario one-touch da eliminare.

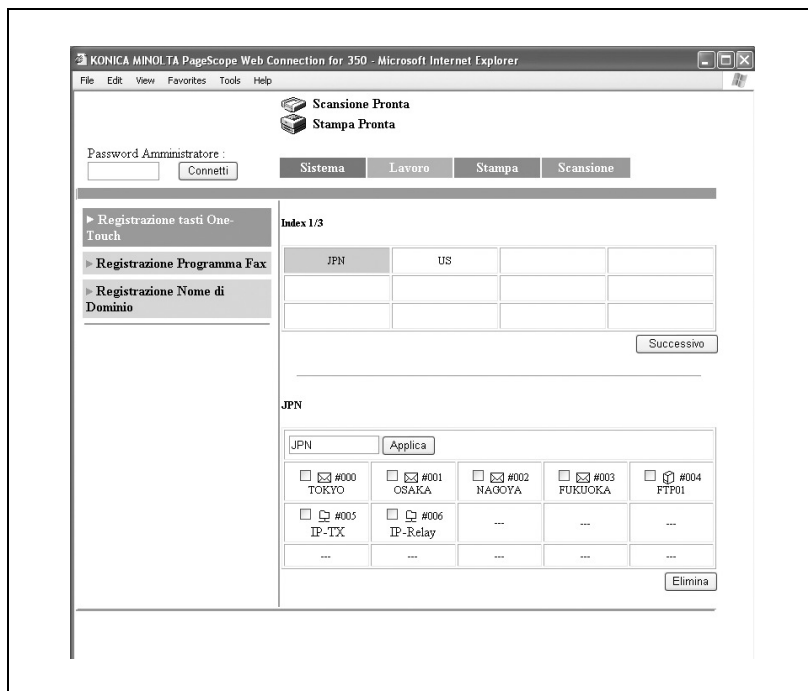

- 5 Fare clic su [Elimina].

7.4 Settaggi reinoltro IP (modo amministratore)

Quando si invia un fax come Reinoltro IP, specificare l'indirizzo IP e il nome dominio delle periferiche di reinvio. È inoltre possibile selezionare le principali stazioni di reinoltro da utilizzare.

Selezionare la stazione di reinoltro IP da utilizzare

Selezionare una stazione di reinoltro IP dalle macchine di reinoltro registrate in precedenza.


Per informazioni dettagliate sulla registrazione delle stazioni di reinoltro IP, fare riferimento a "Registrazione di una stazione di reinoltro IP" a pagina 7-32.

È possibile selezionare le seguenti impostazioni.


Parametro	Descrizione
Destinaz. transito IP	Verrà visualizzato l'indirizzo IP della stazione di reinoltro al momento selezionata. Per modificare la stazione, fare clic su [Select].
Porta ris. reinvio	Inserire il numero della porta che riceverà i risultati. Se si modifica il numero, la modifica verrà resa effettiva allo spegnimento e successiva riaccensione della macchina.

Per selezionare una stazione di reinoltro

- 1 Nel modo amministratore selezionare la scheda Rete.
- 2 Fare clic su [Settaggi reinoltro IP], quindi nuovamente su [Settaggi reinoltro IP].
- 3 Per modificare la stazione, fare clic su [Select].

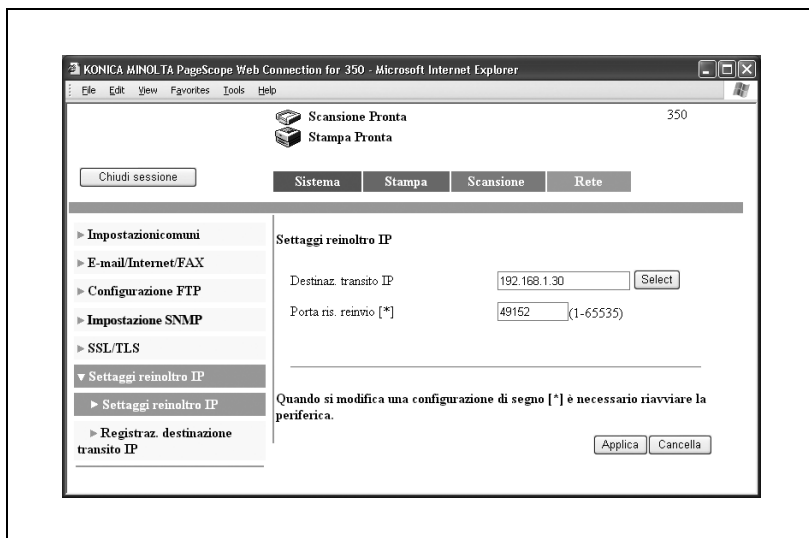

4 Selezionare una stazione registrata e fare clic su [Applica].

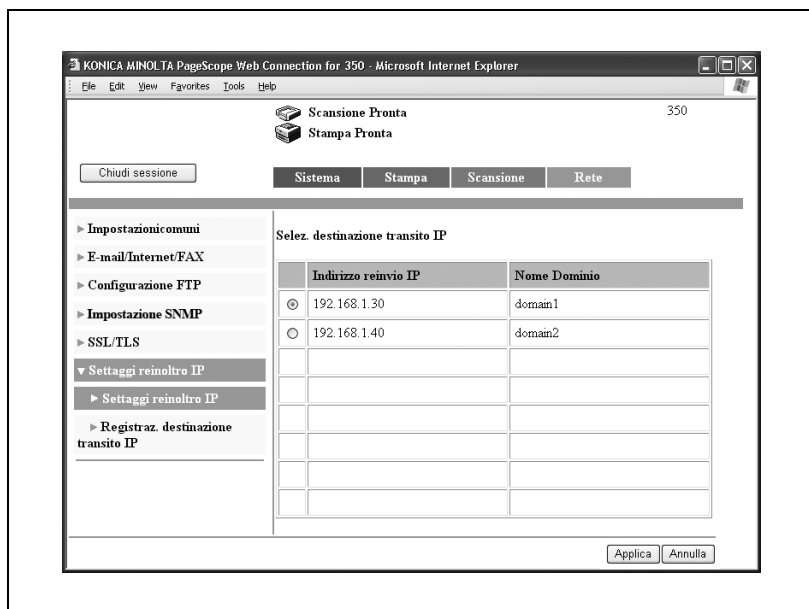

5 Se necessario, modificare le impostazioni sulla Porta.

6 Fare clic su [Applica].



Ricordate

Se si modifica il numero di porta, spegnere e riaccendere la macchina dopo aver specificato le impostazioni.

Quando si spegne e riaccende la macchina tramite l'interruttore di alimentazione principale, attendere 10 secondi prima di riaccenderla. Se si riaccende la macchina immediatamente dopo averla spenta le impostazioni potrebbero non essere applicate correttamente.

Registrazione di una stazione di reinoltro IP


È possibile registrare una macchina di reinoltro IP o modificarne le impostazioni. Si possono registrare fino a 8 stazioni di reinoltro.

È possibile selezionare le seguenti impostazioni.

Parametro	Descrizione
Indirizzo di reinvio IP	Inserire l'indirizzo IP o il nome host della macchina di reinoltro.  ... Nota <i>Se "Configurazione DNS" (all'interno della schermata Impostazioni di rete) è impostato su "Sì", è possibile inserire un nome host.</i>
Porta	Inserire il numero di porta (cifra compresa tra 1 e 65535).
Nome Dominio	Immettere il nome di dominio della stazione di reinoltro.

Per registrare una stazione di reinoltro IP

- 1 Nel modo amministratore selezionare la scheda Rete.
- 2 Fare clic su [Settaggi reinoltro IP], quindi su [Registrazione destinazione transit IP].
- 3 Per registrare una nuova stazione fare clic su una casella in cui non sono stati registrati indirizzi di stazioni di reinoltro IP ("---").
 - Per modificare le impostazioni registrate, fare clic sull'indirizzo IP visualizzato.
 - Per eliminare una stazione di reinoltro IP, selezionare la casella di controllo della stazione da eliminare, e fare clic su [Elimina].

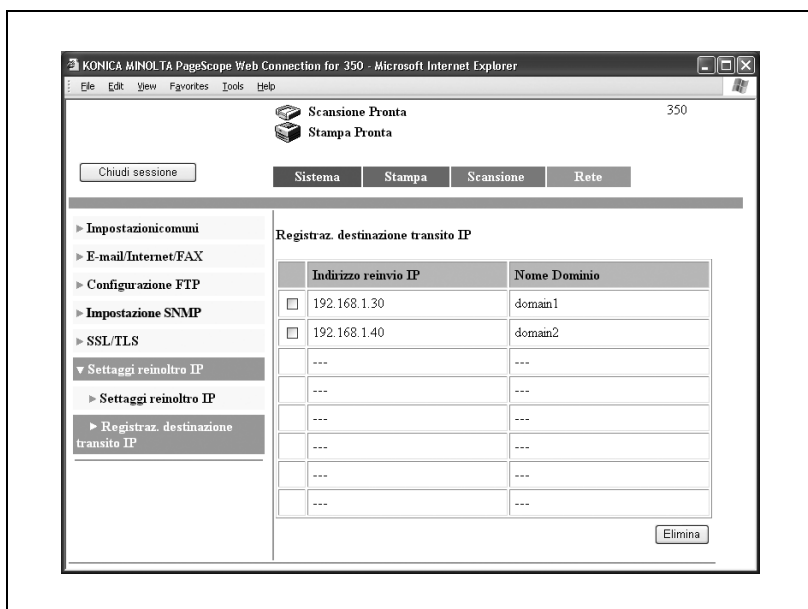

4 Specificare le impostazione della stazione e fare clic su [Applica].

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Scansione Pronta 350
Stampa Pronta

Chiudi sessione

Sistema Stampa Scansione Rete

» Impostazioni comuni
» E-mail/Internet/FAX
» Configurazione FTP
» Impostazione SNMP
» SSL/TLS
▼ Settaggi reinoltro IP
» Settaggi reinoltro IP
» Registraz. destinazione transito IP

Registraz. destinazione transito IP

Destinaz. transito IP
Indirizzo reinvio IP
Indirizzo IP ☐
Nome Host ☒
Porta (1-65535)
Nome Dominio

Applica Annulla Cancella

**Specificare le
impostazioni di gestione**

8 Specificare le impostazioni di gestione

8.1 Parametri disponibili

Parametri specificabili nella schermata Gestione amministratore

I seguenti parametri Gestione Amministratore sono correlati alle informazioni contenute nel presente manuale.

Parametro	Descrizione
Settaggi di reinoltro IP	Quando si invia un fax come Reinoltro IP, specificare l'indirizzo IP e il nome dominio delle periferiche di reinvio. È inoltre possibile selezionare le principali stazioni di reinoltro da utilizzare.
Software SW	Serve a specificare le impostazioni della macchina.



...

Ricordate

Se si preme il tasto [Utilità/Contatore] per registrare le voci e specificare le impostazioni, accertarsi di premere il tasto [Reset] nel pannello di controllo, una volta tornati alla schermata iniziale.

Elenco delle impostazioni di rete necessarie

Specificare le impostazioni di rete come indicato qui di seguito, in modo da poter effettuare le operazioni descritte in questo manuale.

Per informazioni dettagliate su impostazioni di rete differenti da quelle disponibili nella schermata Settaggi di reinoltro IP, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].

○ : Necessario

✓ : Disponibile

▲ : Necessario a seconda dell'ambiente

● : Non è disponibile con il funzionamento



Dettagli

Quando si effettuano le operazioni di Invio di fax all'indirizzo IP e di Reinoltro IP, non specificare alcuna impostazione per "Nome Dominio Auton. ".

Funzionamento Parametro	Fax indirizzo IP	Scan-sione PC	IP Scanner	Reinoltro IP
Settaggi base				
DHCP	▲	▲	▲	▲
Settaggio Indir. IP	○	○	○	○
Subnet Mask	○	○	○	○
Gateway	▲	▲	▲	▲
Nome Dominio Auton.	●	●	●	●
Set scheda rete	▲	▲	▲	▲
Settaggi DNS				
SI/NO	▲	▲	●	▲
Nome Host	▲	▲	●	▲
Nome Dominio	▲	▲	●	▲
Indirizzo Server DNS	▲	▲	●	▲
Nome dispositivo				
Nome dispositivo	✓	✓	✓	●
Settaggi SMTP				
Indirizzo Server SMTP	●	●	●	●
Indirizzo e-mail	●	●	●	●
Nome Utente Autenticazione SMTP	●	●	●	●
Password SMTP AUTH	●	●	●	●
Settaggi POP3				
Indirizzo Server POP3	●	●	●	●
Nome Utente POP3	●	●	●	●
Password POP3	●	●	●	●
Controllo Auto-RX	●	●	●	●
Livello di compressione priorità				
Modo e-mail	✓	●	●	●
Modo Scansione	●	✓	●	●
Settaggi Scanner				

Funzionamento Parametro	Fax indirizzo IP	Scan-sione PC	IP Scanner	Reinoltro IP
Report attività	●	●	●	●
Stampa Intestaz. RX	●	●	●	●
Intestazione E-mail	●	●	●	●
Gateway TX	●	●	●	▲
Registrazione Soggetto	●	●	●	●
Settaggi Divisione	●	●	●	●
Ping: specificare le operazioni necessarie.				
Set. tipo frame: specificare un tipo di frame quando si esegue il collegamento al server NetWare e si usa la funzione di stampa PC.				
Settaggio LDAP: specificare quando si esegue una ricerca LDAP.				
Filtro IP: specificare quando utilizzare la funzione Filtro IP.				
Settaggi di reinoltro IP				
Registrazione di una stazione di reinoltro IP	●	●	●	○
Settaggi di una stazione di reinoltro IP	●	●	●	○
Porta ris. reinvio	●	●	●	○

8.2 Settaggi di reinoltro IP

Registrazione di una stazione di reinoltro IP

È possibile registrare una stazione di reinoltro IP. Si possono registrare fino a 8 stazioni di reinoltro.

È possibile selezionare le seguenti impostazioni.

Parametro	Descrizione
Indirizzo di reinvio IP	Inserire l'indirizzo IP o il nome host della macchina di reinoltro.
Porta	Inserire il numero di porta (cifra compresa tra 1 e 65535).
Nome Dominio	Immettere il nome di dominio della stazione di reinoltro.


Per registrare una stazione di reinoltro IP

1 Una volta entrati nel modo Amministratore, selezionare [Amministratore 2].

2 Selezionare [Impostazioni di rete], [Impostazioni di rete 2], quindi [Settaggi reinoltro IP].



3 Selezionare [Attesa st. riservata].

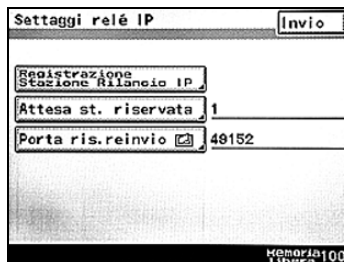

- 4 Premere il pulsante relativo al numero in cui registrare la stazione di reinoltro.



- 5 Selezionare [Indirizzo reinvio IP].



- 6 Immettere l'indirizzo IP della stazione di reinoltro.
 - Per registrare la stazione di reinoltro tramite il suo nome host, selezionare [Nome Host] ed inserire il nome host. Il [Nome host] verrà visualizzato solo se i "Settaggi DNS" sono impostati su "Sì".



- 7 Per modificare il numero di porta, selezionare [Porta], quindi inserire il numero di porta desiderato.



- 8 Selezionate [Invio].


- 9 Selezionare [Nome Domain].



- 10 Inserire il nome di dominio della stazione di reinoltro IP, quindi selezionare [Invio].



- 11 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

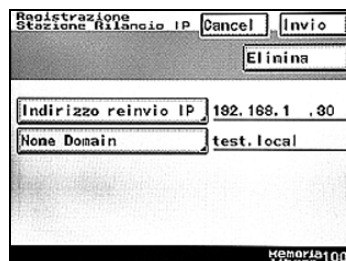


Selezionare una stazione di reinoltro IP

- 1 Una volta entrati nel modo Amministratore, selezionare [Amministratore 2].
- 2 Selezionare [Impostazioni di rete], [Impostazioni di rete 2], quindi [Settaggi reinoltro IP].



- 3 Selezionare [Attesa st. riservata].

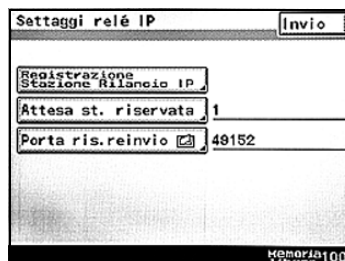

- 4 Selezionare il pulsante relativo alla stazione di reinoltro da usare, quindi fare clic su [Invio].




- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

Specificare la porta ris. reinvio

- 1 Una volta entrati nel modo Amministratore, selezionare [Amministratore 2].
- 2 Selezionare [Impostazioni di rete], [Impostazioni di rete 2], quindi [Settaggi reinoltro IP].



- 3 Selezionare [Porta ris. reinvio].

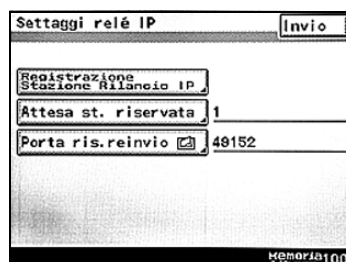

- 4 Inserire il numero della porta in cui ricevere i risultati, e premere [Invio].
 - Per modificare l'impostazione corrente, premere il tasto [Cancel] e l'impostazione desiderata.



- 5 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.

8.3 Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)

È possibile modificare diverse funzioni della macchina, specificando le impostazioni di commutazione del software ("Modo Selezione", "Selezione Bit" e "Selezione Hex") in base alle proprie necessità.



...

Ricordate

Modificare esclusivamente i modi e i valori bit descritti in questo manuale.



...

Nota

Quando "Impostaz. sicurezza" è impostata su "ON", non è possibile modificare le impostazioni di commutazione del software.

Impostazioni software SW

Parametro	Descrizione
Modo Selezione	Il parametro da specificare è indicato con un numero a tre cifre. Digitare il valore utilizzando la tastiera.
Selezione bit	I bit sono gli otto numeri che costituiscono lo stato del modo. Specificando un numero binario (0 o 1) per ognuno dei bit (da 0 a 7), è possibile definire un'impostazione per ogni parametro.
Selezione HEX	Specificare un'impostazione per ogni modo con un numero esadecimale (da 0 a 9 e da A a F). L'impostazione in bit "0011 0000" corrisponde all'impostazione esadecimale "30". Specificare un'impostazione modo utilizzando i bit o i valori esadecimali.

Quello che segue è un elenco di esempi di impostazioni della "Selezione Bit" (numeri binari) e della "Selezione HEX" (numeri esadecimali).

Numero decimale	Impostazione "Selezione Bit" (numero binario)	Impostazione "Selezione HEX" (numero esadecimale)
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
9	0000 1001	09
10	0000 1010	0A
11	0000 1011	0B
12	0000 1100	0C
13	0000 1101	0D
14	0000 1110	0E
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
17	0001 0001	11
18	0001 0010	12
19	0001 0011	13
20	0001 0100	14
.	.	.
.	.	.
.	.	.
252	1111 1100	FC
253	1111 1101	FD
254	1111 1110	FE
255	1111 1111	FF

Per specificare un'impostazione switch software

- 1 Una volta entrati nel modo Amministratore, selezionare [Amministratore 2].
- 2 Premere [Software SW].



- 3 Premere [Modo Selezione], quindi utilizzare la tastiera per digitare il numero del modo.



- 4 Specificare un'impostazione modo utilizzando i bit o i valori esadecimali.

- Per specificare i bit, selezionare [Selezione Bit], premere  o  per spostare il cursore sul bit da modificare, immettere il valore sulla tastiera e quindi selezionare [Invio].



- Per specificare il valore esadecimale, premere [Selezione HEX], specificare il valore con la tastiera o selezionando da [A] a [F], e premere [Invio].



- 5 Per modificare l'impostazione di un altro modo ripetere i punti 3 e 4.
- 6 Premere [Invio] in ogni schermata, fino a quando si torna nuovamente a quella iniziale.
- 7 Spegnere e riaccendere il dispositivo.



...

Ricordate

Quando si spegne e riaccende la macchina tramite l'interruttore di alimentazione principale, attendere 10 secondi prima di riaccenderla. Se si riaccende la macchina immediatamente dopo averla spenta le impostazioni potrebbero non essere applicate correttamente.

Specifica delle impostazioni per limitare la composizione e le trasmissioni broadcast (modo 018)

Specificare se limitare o meno le impostazioni di composizione e trasmissioni broadcast.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 0 0 0 1 (HEX: 01)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio. I numeri a destra indicano i numeri delle pagine con le descrizioni delle funzioni corrispondenti.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7, 6, 5, 4	-----	0000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----
3	Specifica se vietare o meno la composizione di una destinazione. *1	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
2	Specifica se vietare o meno le trasmissioni broadcast.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
1, 0	-----	01	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----

*1 Vietato quando il bit 6 della modalità di impostazione di commutazione del software 477 è impostata in maniera tale che le impostazioni possano essere specificate soltanto nel modo Amministratore

Specifica delle impostazioni delle immagini nel rapporto sui risultati (modo 023)

Specificare se inserire o meno nel rapporto sui risultati un'immagine del documento trasmesso

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	1 1 1 1 1 0 0 0 (HEX: F8)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio. I numeri a destra indicano i numeri delle pagine con le descrizioni delle funzioni corrispondenti.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7, 6, 5, 4	-----	1111	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----
3	Specifica se inserire o meno nel rapporto sui risultati un'immagine del documento trasmesso	0	non aggiunta	p. 3-20, p. 4-20, p. 6-21
		1	aggiunta	
2, 1, 0	-----	000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----

Specifica delle impostazioni delle trasmissioni destinatario verificato (modo 200)

Specificare se inviare o meno la trasmissione fax dopo la verifica del segnale CSI (called subscriber ID - ID sottoscrittore chiamato) emesso dalla macchina del destinatario.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 0 1 0 0 (HEX: 04)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7, 6, 5	-----	000	*Non modificare questi bit quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	-----
4	Specifica se la macchina debba eseguire una trasmissione destinatario verificato nel caso in cui il numero chiamato non contenga i caratteri speciali per una trasmissione di quel tipo.	0	Non esegue una trasmissione destinatario verificato	-----
		1	Esegue una trasmissione destinatario verificato	

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
3, 2, 1, 0	Specifica il numero di cifre del segnale CSI che vengono confrontate durante l'esecuzione di una trasmissione destinatario verificato (se il numero chiamato con corrisponde al numero di cifre specificate in questa voce, verrà eseguito un raffronto con tutte le cifre del numero composto. Se si esegue un confronto con un numero contenente dei caratteri speciali, verranno confrontate tutte le cifre del numero di raffronto, qualunque sia il numero delle cifre specificato in questa impostazione).	0000	Annulla	-----
		0001	1 cifra	
		0010	2 cifre	
		0011	3 cifre	
		0100	4 cifre	
		0101	5 cifre	
		0110	6 cifre	
		0111	7 cifre	
		1000	8 cifre	
		1001	9 cifre	
		1010	10 cifre	
		1011-1111	*Non specificare questa impostazione per questa funzione.	

Voce confrontata e impostazione del numero di cifre confrontate nel segnale CSI

Esempio: quando il numero di cifre del segnale CSI da sottoporre a confronto è impostato su 6 e si riceve un segnale CSI da 10 cifre

Voce con- frontata	Rapporto di confronto	Funzionamento
Numero di telefono del destinatario	Quando il numero di telefono del desti- natario contiene più cifre del numero di cifre del segnale CSI da sottoporre a confronto	Il raffronto viene effettuato in base all'impostazione del numero di cifre confrontato nel segnale CSI (in un numero di 10 cifre, viene con- frontata la 6° cifra a partire dalla fine).
	Quando il numero di telefono del desti- natario contiene meno cifre del numero di cifre del segnale CSI da sottoporre a confronto	Il raffronto viene eseguito esclusiva- mente con il numero di cifre del nume- ro chiamato. (in un numero di 4 cifre, viene confron- tata la 4° cifra a partire dalla fine).
Numero di raffronto	Quando il numero di raffronto ha meno cifre del numero di cifre compreso nel segnale CSI	Il raffronto viene eseguito esclusiva- mente con il numero di cifre del nume- ro di confronto. (in un numero di 10 cifre, viene con- frontata la 10° cifra a partire dalla fine).
	Quando il numero di raffronto ha più ci- fre del numero di cifre compreso nel se- gnale CSI	Il raffronto viene eseguito esclusiva- mente con il numero di cifre del nume- ro di confronto. (in un numero di 11 o più cifre, viene confrontata la 11° cifra a partire dalla fine. Tuttavia, poiché il segnale CSI contiene solo 10 cifre, il confronto ge- nererà un errore di trasmissione).

Specifica delle informazioni sulla fonte di trasmissione quando si invia direttamente un fax o se ne invia uno all'indirizzo IP (modo 351)

Specificare le informazioni sulla fonte di trasmissione quando si invia direttamente un fax o se ne inoltra inviato all'indirizzo IP.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 1 1 0 0 0 (HEX: 18)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio.

bit	Descrizione	Impostazione	Descrizione	pag. rif.
7, 6, 5, 4, 3, 2	-----	000110	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----
1	Specifica se inserire l'indirizzo IP o il nome della fonte di trasmissione nella riga Oggetto quando si inoltra un documento ricevuto tramite fax inviato all'indirizzo IP.	0	Priorità al nome periferica	-----
		1	Priorità all'indirizzo IP	-----
0	-----	0	*Non modificare questo bit quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	-----

Specifica se aggiungere le informazioni sulla fonte di trasmissione quando si invia quando si invia direttamente un fax, si esegue un Reinoltro IP o si inoltrano dei documenti ricevuti (modo 352)

Specificare come aggiungere le informazioni sulla fonte di trasmissione quando si invia quando si invia direttamente un fax, si esegue un Reinoltro IP o si inoltrano dei documenti ricevuti modo.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Imposta- zione	1 1 0 1 0 0 0 0 (HEX: D0)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7	-----	1	*Non modificare questo bit quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	-----
6	Specifica la posizione di inserimento delle informazioni sulla fonte di trasmissione quando si esegue l'invio diretto via fax o il Reinoltro IP.	0	Fuori dal documento	-----
		1	Nel documento	
5	Specificare se aggiungere o meno le informazioni sulla fonte di trasmissione ai documenti ricevuti e inoltrati.	0	Non aggiunto	-----
		1	Aggiunto	
4	Specifica come aggiungere le informazioni sulla fonte di trasmissione quando si inoltrano i documenti ricevuti.	0	Fuori dal documento	-----
		1	Nel documento	
3, 2, 1, 0	-----	0000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----

Specifica della schermata per l'inserimento dell'indirizzo predefinito (modo 366)

Specificare la schermata di default per le operazioni di Invio fax all'indirizzo IP e Scansione PC.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 1 0 0 0 (HEX: 08)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio. I numeri a destra indicano i numeri delle pagine con le descrizioni delle funzioni corrispondenti.

bit	Descrizione	Impostazione	Descrizione	pag. rif.
7	-----	0	*Non modificare questo bit quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	-----
6	Specifica la schermata di default di inserimento degli indirizzi per le operazioni di Invio fax all'indirizzo IP e Scansione PC.	0	Dà priorità all'inserimento dell'indirizzo IP	p. 4-30
		1	Dà priorità all'inserimento del nome host	
5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	001000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----

Specifica delle impostazioni sulle informazioni indicate nel rapporto sulla spedizione diretta del fax/Reinoltro IP (modo 368)

Specificare se inserire nel resoconto sulla ricezione i risultati dell'invio diretto via fax o del Reinoltro IP.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Imposta- zione	1 1 0 0 0 0 1 0 (HEX: C2)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7	-----	1	*Non modificare questo bit quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	-----
6	Specifica l'intervallo di validità della password amministratore. *Al di là delle impostazioni specificate per questo bit, la macchina è impostata per richiedere la password amministratore con la macchina e PageScope Web Connection.	1	Con questa macchina PageScope Web Connection è necessaria la password amministratore.	-----
5, 4, 3, 2	-----	0000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----
1	Specifica se inserire o meno i risultati delle trasmissioni delle scansioni nel rapporto sulla spedizione.	0	Non inserire	-----
		1	Inserire	
0	Specifica se inserire nel resoconto sulla ricezione i risultati dell'invio diretto via fax o dell'inoltro IP.	0	Non inserire	-----
		1	Inserire	

Specifica il metodo di codifica nelle trasmissioni di reinoltro IP (modo 381)

Specificare le impostazioni predefinite per il metodo di codifica delle trasmissioni di reinoltro IP.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	1 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 80)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio.

bit	Descrizione	Impostazione	Descrizione	pag. rif.
7, 6, 5, 4, 3	-----	10000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----
2, 1, 0	Specifica il metodo di codifica delle trasmissioni di reinoltro IP.	000	MH	-----
		001	MR	
		010	MMR	
		011	JBIG	
		Altro	*Non specificare impostazioni differenti da quelle citate quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	

Specificare le impostazioni relative ai risultati delle trasmissioni di inoltro IP (modo 382)

Specificare la durata di tempo oltre il quale si verifica un timeout dei risultati delle trasmissioni di inoltro IP, e l'operazione da svolgere quando in caso di timeout.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Imposta- zione	0 1 0 0 0 0 0 0 (HEX: 40)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7	Specifica l'operazione svolta quando si verifica un timeout nel ritorno dei risultati sulla trasmissione di un inoltro IP.	0	Errore di trasmissione	-----
		1	Trasmissione normale	
6, 5, 4, 3	Specifica la durata di tempo oltre il quale si verifica un timeout dei risultati delle trasmissioni di inoltro IP.*	0000	0 minuti	-----
		0001	5 minuti	
		0010	10 minuti	
		0011	15 minuti	
		0100	20 minuti	
		0101	30 minuti	
		0110	40 minuti	
		0111	50 minuti	
		1000	1 ora	
		1001	2 ore	
		1010	3 ore	
		1011	4 ore	
		1100	5 ore	
		1101	6 ore	
		1110	7 ore	
		1111	8 ore	

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
2, 1, 0	-----	000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----

*Se l'intervallo di tempo specificato è breve, ad esempio 5 o 10 minuti, lo stato di un documento in attesa di essere inviato da una macchina di reinoltro, o il tempo di trasmissione G3 impiegato dalla macchina di reinvio e dal destinatario possono causare un timeout (trasmissione non riuscita).

Specifica delle impostazioni per limitare l'uso dei modi di comunicazione-1 (modo 475)

Specificare se autorizzare o vietare l'uso dei modi di comunicazione individuali. I modi vietati non sono visualizzati nelle schermate di selezione.



Nota

È possibile usare i pulsanti one-touch programmati per eseguire le trasmissioni, anche se è stato specificato un modo di comunicazione vietato.

Se tutti i modi sono vietati (modi da 475 a 477), alcune schermate, come quelle per la specifica delle impostazioni di trasmissione, potrebbero non essere visualizzate normalmente.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio. I numeri a destra indicano i numeri delle pagine con le descrizioni delle funzioni corrispondenti.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7	Specifica se vietare o meno l'uso del protocollo TCP/IP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
6	Specifica se vietare o meno l'uso del protocollo LPD.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
5	Specifica se vietare o meno l'uso di una porta RAW.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
4	Specifica se vietare o meno l'uso del protocollo SLP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
3	Specifica se vietare o meno l'uso di scansione FTP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
2	Specifica se vietare o meno l'uso di un server FTP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
1	Specifica se vietare o meno l'uso del protocollo SNMP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
0	-----	0	*Non modificare questo bit quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	-----

Specifica delle impostazioni per limitare l'uso dei modi di comunicazione–2 (modo 476)

Specificare se autorizzare o vietare l'uso dei modi di comunicazione individuali. I modi vietati non sono visualizzati nelle schermate di selezione.



Nota

È possibile usare i pulsanti one-touch programmati per eseguire le trasmissioni, anche se è stato specificato un modo di comunicazione vietato.

Se tutti i modi sono vietati (modi da 475 a 477), alcune schermate, come quelle per la specifica delle impostazioni di trasmissione, potrebbero non essere visualizzate normalmente.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio. I numeri a destra indicano i numeri delle pagine con le descrizioni delle funzioni corrispondenti.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7	Specifica se vietare o meno l'uso di Scansione SMB.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
6	Specifica se vietare o meno l'uso della Stampa SMB.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
5	Specifica se vietare o meno l'uso dell'In- vio di fax G3.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
4	Specifica se vietare o meno l'uso di Scansione a disco fisso.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
3	Specifica se vietare o meno l'uso di Scansione e-mail.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
2	Specifica se vietare o meno l'uso di In- ternet fax.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
1	Specifica se vietare o meno l'uso del Reinoltro IP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
0	Specifica se vietare o meno l'uso di Invio di fax all'indirizzo IP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	

Specifica delle impostazioni per limitare l'uso dei modi di comunicazione–3/Specifica delle restrizioni di registrazione degli indirizzi fax, della stampa dei rapporti e della visualizzazione dei destinatari one-touch (modo 477)

Specificare se autorizzare o vietare l'uso dei modi di comunicazione individuali. I modi vietati non sono visualizzati nelle schermate di selezione.

Specificare se registrare o meno gli indirizzi fax, se gli utenti possono stampare i rapporti e se visualizzare le informazioni di composizione one-touch nelle schermate e nei rapporti.

**Nota**

È possibile usare i pulsanti one-touch programmati per eseguire le trasmissioni, anche se è stato specificato un modo di comunicazione vietato.

Se tutti i modi sono vietati (modi da 475 a 477), alcune schermate, come quelle per la specifica delle impostazioni di trasmissione, potrebbero non essere visualizzate normalmente.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio. I numeri a destra indicano i numeri delle pagine con le descrizioni delle funzioni corrispondenti.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7	Specifica se vietare o meno l'uso del computer (scanner).	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
6	Specifica se le impostazioni di registrazione degli indirizzi fax o la stampa dei rapporti possono essere definite esclusivamente dall'amministratore o anche dagli utenti.	0	Le impostazioni possono essere definite dagli utenti.	-----
		1	Le impostazioni possono essere definite soltanto dall'Amministratore.	
5	Specifica se visualizzare soltanto i nomi dei destinatari (e non visualizzare il numero di fax o l'indirizzo) nei rapporti, nelle schermate contenenti le liste dei lavori e quando si preme un tasto di composizione one-touch. *1, *2	0	Visualizza	-----
		1	Non visualizzare	
4	-----	0	*Non modificare questo bit quando si specificano le impostazioni per questa funzione.	-----
3	Specifica se vietare o meno l'uso del Socket TCP.	0	Autorizzato	-----
		1	Vietato	
2, 1, 0	-----	000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----

*1 Se il bit 6 è impostato su "1", le impostazioni non verranno applicate se anche il bit 5 è impostato su "1" (non visualizzato). Se non si desidera visualizzare il numero di fax o l'indirizzo del destinatario, impostare il bit 6 su "1" (impostazioni specificabili esclusivamente dall'Amministratore).

*2 Se si specifica il destinatario direttamente dalla scheda Inserire indir., il destinatario verrà visualizzato anche se si seleziona "1" (non visualizzato).

Specifica del metodo di eliminazione di [Elimina] nelle schermate di inserimento (modo 478)

Specificare il metodo di eliminazione di [Elimina.] nelle schermate di inserimento.

Selezionare se eliminare il carattere corrispondente alla posizione del cursore o quello alla sua sinistra.

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00)

Specifica dell'impostazione

Le celle in grigio rappresentano le impostazioni al momento dell'acquisto.

bit	Descrizione	Impostazione	Descrizione	pag. rif.
7	Specificare il metodo di eliminazione di [Elimina.] nelle schermate di inserimento.	0	Elimina il carattere corrispondente alla posizione del cursore	p. 10-5
		1	Elimina il carattere posto alla sinistra del cursore	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	0000000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----



Nota

Impostazione predefinita: 0

Specifica delle impostazioni per limitare l'autenticazione utente alle funzioni di scansione (modo 479)

Specificare se eseguire l'autenticazione utente solo quando si preme il tasto [Fax/Scan] o [Extra Scan].

Impostazioni al momento dell'acquisto

bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Impostazione	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 00)

Specifica dell'impostazione

Durante la fabbricazione di questa unità sono state selezionate le impostazioni contenute nelle celle in grigio. I numeri a destra indicano i numeri delle pagine con le descrizioni delle funzioni corrispondenti.

bit	Descrizione	Imposta- zione	Descrizione	pag. rif.
7, 6, 5	-----	000	*Non modificare questi bit quando si specifica l'impostazione per questa funzione.	-----
4, 3, 2, 1, 0	Specificare se limitare l'autenticazione alle funzioni Fax e Scansione.	11001	Limita	-----
		00000	Non limitare	



Ricordate

Non specificare impostazioni per il modo 479 differenti da quelle descritte in "Specifica dell'impostazione".



Dettagli

Se l'autenticazione utente è limitata alle funzioni di scansione, selezionare [Autenticazione account/utente] nella schermata Gestione amministratore 1, quindi selezionare "Server esterno" quale metodo di autenticazione. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di autenticazione del server esterno, fare riferimento al manuale d'uso [Operazioni di Copiatura].



Localizzazione guasti


9 Localizzazione guasti

9.1 Quando viene visualizzata una determinata schermata

Se viene visualizzata la schermata seguente, procedere come segue.

L'amministratore ha accesso alla macchina da un computer collegato in rete. Attendere fino a quando l'amministratore ha finito e si è disconnesso.

Se l'amministratore esce dal browser senza disconnettersi, dovrà accedervi nuovamente per poi disconnettersi.

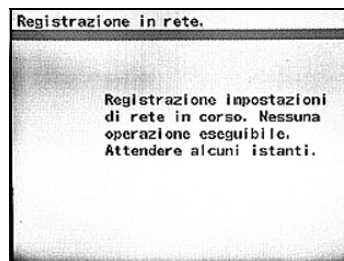

9.2 Codici errore

Se si è verificato un errore durante una trasmissione, verrà visualizzato un codice di errori nella Lista lavori o in un resoconto. Procedere come segue.

Scansione PC

Codice errore	Causa	Rimedio
EAXXXX	L'indirizzo IP specificato dal destinatario non è corretto.	Correggere l'indirizzo IP del destinatario.
	ImageReceiver non si avvia.	Avviare ImageReceiver.
	L'indirizzo IP del destinatario non è stato specificato correttamente nella finestra di dialogo visualizzata facendo clic su "Ricevi impostazioni" e "Filtro di connessione" in ImageReceiver.	Fare clic su "Ricevi impostazioni" e "Filtro di connessione" in ImageReceiver, specificare l'indirizzo IP corretto e riavviare ImageReceiver.
	ImageReceiver non funziona correttamente.	Riavviare il computer. Installare nuovamente IP Scanner. Verificare le impostazioni TCP/IP del computer.
	Il cavo LAN non è connesso	Verificare il corretto collegamento del cavo LAN.
	Le impostazioni di rete del computer non sono state specificate correttamente.	Verificare le impostazioni TCP/IP del computer.
	Il carico della rete sul computer del destinatario è troppo elevato.	Verificare che il computer del destinatario non stia ricevendo messaggi e-mail molto grandi, e che non stia scaricando file di grandi dimensioni dalla rete.
	Inviati troppi dati.	Se si ha specificato una risoluzione di scansione molto alta, ridurre il numero di pagine scansionate per volta, e scansionare nuovamente il documento.
	Accesso bloccato dalle impostazioni del firewall (firewall di Windows) relative alla connessione a Internet.	Modificare le impostazioni del firewall (firewall di Windows) relative alla connessione a Internet, in base alle istruzioni dell'amministratore di rete.

Funzionamento di IP Scanner

Codice errore	Causa	Rimedio
EAXXXX	ImageReceiver non si avvia.	Avviare ImageReceiver.
	L'indirizzo IP del destinatario non è stato specificato correttamente nella finestra di dialogo visualizzata facendo clic su "Ricevi impostazioni" e "Filtro di connessione".	Fare clic su "Ricevi impostazioni" e "Filtro di connessione", specificare l'indirizzo IP corretto e riavviare ImageReceiver.
	ImageReceiver non funziona correttamente.	Riavviare il computer. Installare nuovamente IP Scanner. Verificare le impostazioni TCP/IP del computer.
	Il cavo LAN non è connesso	Verificare il corretto collegamento del cavo LAN.
	Le impostazioni di rete del computer non sono state specificate correttamente.	Verificare le impostazioni TCP/IP del computer.
	Il carico della rete sul computer del destinatario è troppo elevato.	Verificare che il computer del destinatario non stia ricevendo messaggi e-mail molto grandi, e che non stia scaricando file di grandi dimensioni dalla rete.
	Inviati troppi dati.	Se si ha specificato una risoluzione di scansione molto alta, ridurre la risoluzione o il numero di pagine scansionate per volta, e scansire nuovamente il documento.
	Accesso bloccato dalle impostazioni del firewall (firewall di Windows) relative alla connessione a Internet.	Modificare le impostazioni del firewall (firewall di Windows) relative alla connessione a Internet, in base alle istruzioni dell'amministratore di rete.

Funzionamento del reinoltro IP

Codice errore	Causa	Rimedio
E53XXX	Poiché il destinatario specificato per la trasmissione mediante gateway non è corretto, non sarà possibile eseguire la trasmissione.	Verificare con il mittente.
E65XXX	Si è tentato di inviare dati che non possono essere spediti con una trasmissione mediante gateway. Si è tentato di inviare un messaggio e-mail contenente un allegato di formato differente da quello TIFF-F o un testo in cui una riga supera i 1000 caratteri.	Verificare con il mittente.
EBXXXX	Non è possibile ricevere i dati inviati tramite una trasmissione mediante gateway.	Verificare che il server di posta possa trasmettere e le impostazioni di rete siano corrette.

9.3 Localizzazione guasti

Sotto sono indicati i rimedi per diversi problemi possibili.

Invio di fax all'indirizzo IP

Problema	Causa	Rimedio
La trasmissione non è possibile.	I collegamenti sono errati.	Controllare l'indicatore LED sul hub e verificare i collegamenti.
	Dato che le dimensioni dell'immagine sono troppo grandi, si è verificato un time-out presso il destinatario.	• Aumentare le impostazioni sul time-out del destinatario. • Ridurre le dimensioni dell'immagine e provare a rispedirla.
	Le impostazioni necessarie per la periferica non sono registrate.	Specifica le impostazioni di rete necessarie.
	Il cavo LAN è danneggiato.	Sostituire il cavo LAN.
	L'IP è stato limitato con il filtro IP.	Contattare l'amministratore della macchina.
	Altre cause	Per informazioni dettagliate sull'errore nella trasmissione, controllare l'elenco delle trasmissioni nella schermata contenente la lista dei lavori, e consultare la tabella dei codici di errore.

Scansione PC

Problema	Causa	Rimedio
La trasmissione non è possibile.	-----	Per informazioni dettagliate sull'errore nella trasmissione, controllare l'elenco delle trasmissioni nella schermata contenente la lista dei lavori, e consultare la tabella dei codici di errore.
	Il cavo LAN è danneggiato.	Sostituire il cavo LAN.
	L'IP è stato limitato con il filtro IP.	Contattare l'amministratore della macchina.
Il computer non riceve dati.	-----	Per informazioni dettagliate sull'errore nella trasmissione, controllare l'elenco delle trasmissioni nella schermata contenente la lista dei lavori, e consultare la tabella dei codici di errore.
Il computer ha ricevuto i dati ma non è possibile visualizzare l'immagine.	IP Scanner non è stato avviato.	Avviare IP Scanner, verificare la presenza di nuove trasmissioni e sostituire i dati ricevuti con il file immagine.
	Non è presente un'applicazione per la visualizzazione delle immagini, oppure è presente ma non è collegata alle suddette.	Installare l'applicazione di visualizzazione. Collegare il file a un'applicazione che permette di visualizzare le immagini in formato TIFF e PDF.
	Si è verificato un errore durante la conversione dell'immagine da parte di IP Scanner, oppure il file non è stato creato correttamente.	Quel file è inutilizzabile. Uscire da ImageReceiver, e inviare nuovamente la scansione. Se si ha specificato una risoluzione di scansione molto alta, ridurre la risoluzione o il numero di pagine scansionate per volta, e scansare nuovamente il documento.
Non è possibile interrompere la trasmissione da un terminale o la ricezione da parte di un computer.	Ci vuole del tempo per interrompere l'operazione.	Attendere fino all'interruzione dell'operazione. Per interrompere l'operazione rapidamente, uscire da ImageReceiver. Tuttavia, i dati già ricevuti ma non elaborati da IP Scanner verranno eliminati.

Funzionamento di IP Scanner

Problema	Causa	Rimedio
La trasmissione non è possibile.	-----	Per informazioni dettagliate sull'errore nella trasmissione, controllare l'elenco delle trasmissioni nella schermata contenente la lista dei lavori, e consultare la tabella dei codici di errore.
	Le impostazioni non sono state specificate correttamente nella finestra di dialogo visualizzata dopo aver fatto clic su "Ricevi impostazioni", e "Filtro di connessione".	Verificare le impostazioni nella finestra di dialogo visualizzata dopo aver fatto clic su "Ricevi impostazioni", e "Filtro di connessione".
	Il cavo LAN è danneggiato.	Sostituire il cavo LAN.
	Sono installate due schede LAN.	Questa configurazione non è valida se sono installate due schede LAN. Modificare l'ordine di priorità nelle impostazioni di rete (Windows) del computer.
Il computer non riceve dati.	-----	Per informazioni dettagliate sull'errore nella trasmissione, controllare l'elenco delle trasmissioni nella schermata contenente la lista dei lavori, e consultare la tabella dei codici di errore.
	È già stato avviato un altro programma di posta.	Uscire dal programma di posta.
Il computer ha ricevuto i dati ma non è possibile visualizzare l'immagine.	IP Scanner non è stato avviato.	Avviare IP Scanner, verificare la presenza di nuove trasmissioni e sostituire i dati ricevuti con il file immagine.
	Non è presente un'applicazione per la visualizzazione delle immagini, oppure è presente ma non è collegata alle suddette.	Installare l'applicazione di visualizzazione. Collegare il file a un'applicazione che permette di visualizzare le immagini in formato TIFF e PDF.
	Si è verificato un errore durante la conversione dell'immagine da parte di IP Scanner, oppure il file non è stato creato correttamente.	Quel file è inutilizzabile. Uscire da ImageReceiver, e inviare nuovamente la scansione. Se la risoluzione dell'immagine è molto alta, ridurla o diminuire il numero di pagine prima della scansione.
Non è possibile interrompere la trasmissione da un terminale o la ricezione da parte di un computer.	Ci vuole del tempo per interrompere l'operazione.	Attendere fino all'interruzione dell'operazione. Per interrompere l'operazione rapidamente, uscire da ImageReceiver. Tuttavia, i dati già ricevuti ma non elaborati da IP Scanner verranno eliminati.

Problema	Causa	Rimedio
Viene visualizzato il messaggio "Impossibile eseguire il collegamento alla macchina".	La macchina non è accesa.	Accendere la macchina.
	L'indirizzo IP della periferica inserito in IP Scanner non è corretto.	Correggere l'indirizzo IP.
	L'impostazione TCP/IP del computer non è corretta.	Verificare le impostazioni di rete del computer.
	L'uso del TCP/IP da questa macchina è vietato.	Contattare l'amministratore della macchina.
	Il computer non è connesso in rete.	Verificare le connessioni di rete del computer.
	Il cavo LAN non è connesso.	Verificare il corretto collegamento del cavo LAN.
	Anche se le impostazioni SSL sono abilitate, non sono presenti certificati.	Installare un certificato. Per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso [Operazioni Scanner di Rete].
	Anche se le impostazioni SSL sono abilitate, viene utilizzata una versione di Internet Explorer anteriore a quella 5.0.	Installare Internet Explorer 5.0 o una versione successiva.
	Anche se le impostazioni SSL sono abilitate, il livello di crittografia di Internet Explorer è inferiore a 56 bit.	Scaricare il pacchetto crittografia dal sito web della Microsoft e installarlo.
	Viene visualizzato un messaggio di Avviso di protezione.	Installare un certificato.
Viene visualizzato il messaggio "Impossibile eseguire il collegamento con ImageReceiver. Viene visualizzato il messaggio Avviare ImageReceiver?".	ImageReceiver non si avvia.	Avviare ImageReceiver.
	ImageReceiver non funziona correttamente.	Riavviare il computer.  . . . Ricordate <i>Quando si spegne e riaccende la macchina tramite l'interruttore di alimentazione principale, attendere 10 secondi prima di riaccenderla. Se si riaccende la macchina immediatamente dopo averla spenta le impostazioni potrebbero non essere applicate correttamente.</i>
Viene visualizzato il messaggio "Rilevato ImageReceiver di XXX".	Un altro software sta usando questa porta.	- Non è possibile usare contemporaneamente il server di posta e IP Scanner. Non avviare il server di posta. Inoltre, se la causa è un altro software, uscirne. - Seguire le istruzioni per cambiare la porta.

Problema	Causa	Rimedio
Viene visualizzato il messaggio "Impossibile eseguire il collegamento con ImageReceiver."	IP Scanner o ImageReceiver non funziona correttamente.	Riavviare il computer. Se il problema persiste, disinstallare e reinstallare IP Scanner.
Viene visualizzato il messaggio "Impossibile creare file immagine."	I dati ricevuti sono inservibili.	Uscire da ImageReceiver, riavviarlo e inviare nuovamente la scansione. Una volta usciti da ImageReceiver, i dati ricevuti ma non ancora elaborati da IP Scanner verranno eliminati.
	Il computer è stato soggetto temporaneamente a un carico elevato.	Durante la ricezione delle immagini scansionate, non è possibile eseguire processi complessi.
	Le dimensioni del file contenente i dati ricevuti sono molto elevate.	È probabile che i dati ricevuti abbiano superato il limite utilizzabile dal computer. Ridurre la risoluzione o il numero di pagine prima di eseguire nuovamente la scansione e l'invio.
	Non è presente una directory di memorizzazione.	Creare una directory.
	La directory è di sola lettura.	Autorizzare la scrittura della directory.
Viene visualizzato il messaggio "Impossibile trovare il tasto scanner selezionato".	Il tasto è già stato eliminato dalla macchina.	Verificare se il pulsante è già stato eliminato dalla macchina, e riprogrammarlo.
Anche se il pulsante è stato eliminato, l'icona indicante la possibilità di eseguire la trasmissione è diventata un'icona per la programmazione di un tasto di scansione.	Eliminare il tasto di scansione dalla macchina. In alternativa, spegnere e riaccendere la macchina.	Fare clic sul pulsante [Elimina tasto scanner].
Anche se si preme il tasto [Check Now], non succede niente.	Non si ha ricevuto alcun file.	Eseguire nuovamente la scansione.
Impossibile aprire i file immagine.	Il file non è un file immagine ricevuto dalla periferica.	Utilizzare un programma di visualizzazione compatibile con i formati TIFF e PDF.
Il file immagine non è visualizzato correttamente.	Ridurre le dimensioni di visualizzazione dell'immagine.	Visualizzare l'immagine con un rapporto di zoom del 100%.
	I dati ricevuti sono inservibili.	Eseguire nuovamente la scansione del documento.
Impossibile avviare IP Scanner.	TCP/IP non è pronto.	Aprire Connessioni di rete in Windows, aggiungere il protocollo Microsoft TCP/IP e riavviare il computer.
	IP Scanner è già stato avviato.	Due istanze della stessa utilità non possono funzionare contemporaneamente.

Problema	Causa	Rimedio
ImageReceiver non si avvia.	TCP/IP non è pronto.	Aprire Connessioni di rete in Windows, aggiungere il protocollo Microsoft TCP/IP e riavviare il computer.
	Dato che si ha avviato ImageReceiver durante l'installazione precedente, per poi reinstallarlo senza riavviare il computer, è probabile che non sia stato eliminato dopo il riavvio.	Disinstallare e reinstallare IP Scanner.
Viene visualizzato il messaggio "Raggiunto il limite massimo del numero di tasti scanner".	Sono stati programmati già sei pulsanti IP Scanner.	Eliminare i tasti non necessari.
Viene visualizzato il messaggio "Il nome del tasto scanner contiene dei caratteri non validi".	Nei nomi dei tasti non è possibile utilizzare caratteri diversi da quelli standard.	Specificare un nome pulsante che contiene solo caratteri standard.
Viene visualizzato il messaggio "Indirizzo IP errato".	Sono state inserite delle lettere nell'indirizzo IP.	Specificare l'indirizzo IP secondo il formato xxx.xxx.xxx.xxx.
Viene visualizzato il messaggio "Comando al momento non accettato".	La trasmissione successiva viene effettuata ad esempio durante le comunicazioni con la fotocopiatrice, o la programmazione o eliminazione di un pulsante.	Attendere fino a quando la connessione corrente viene terminata (vale a dire, fino a quando il messaggio "Funzione al momento non disponibile. Riprovare." sparisce dalla barra delle operazioni in basso nella finestra), prima di eseguire l'operazione successiva.
Viene visualizzato il messaggio "Impossibile scrivere nel file immagine".	La destinazione di salvataggio non contiene uno spazio sufficiente.	Modificare la destinazione di salvataggio o creare dello spazio libero nell'unità.
	C'è un problema con l'unità della destinazione di salvataggio.	Modificare la destinazione di salvataggio.
Viene visualizzato il messaggio "Impossibile trovare la cartella delle immagini".	La cartella specificata non esiste.	• Verificare il nome della cartella di memorizzazione. • Modificare il nome della cartella di memorizzazione.
Viene visualizzato il messaggio "Corrispondenza vietata dalla stampante".	Viene utilizzata una vecchia versione di IP Scanner.	Installare la versione più recente di IP Scanner.

Problema	Causa	Rimedio
I dati non vengono stampati automaticamente.	Non è stata specificata l'impostazione di stampa automatica nella finestra di dialogo Impostazioni scanner.	Per stampare automaticamente eseguendo la scansione con un pulsante di IP Scanner, selezionare "Sì" accanto a "Stampa automatica" nella finestra di dialogo Impostazioni scanner.
	I dati non vengono classificati nella cartella specificata per la stampa automatica.	Per stampare automaticamente con un pulsante one-touch, verificare che i dati siano classificati nella cartella specificata per la stampa automatica.
	Non è stata specificata l'impostazione per aprire le immagini in ImageReceiver.	Selezionare "Salva immagini ricevute" in ImageReceiver.
Viene visualizzato il messaggio "Non è stato possibile stampare la pagina".	Memoria insufficiente.	• Uscire dalle applicazioni e riprovare ad eseguire la stampa automatica. • Cambiare le dimensioni della memoria virtuale del computer e riprovare ad eseguire la stampa automatica. • Ridurre la risoluzione e riprovare ad eseguire la stampa automatica.
	Il formato carta specificato non è supportato dal computer.	Verificare le impostazioni specificate nella casella "Metodo di selezione carta" e nella casella gruppo "Impostazioni carta".
Viene visualizzato il messaggio "Stampa non eseguita in quanto la stampante selezionata non è stata trovata".	La stampante specificata per la stampa automatica non è registrata.	Verificare che la stampante specificata nella casella "Nome stampante" sia registrata (installata).
Viene utilizzata la stampante errata.	Altre impostazioni hanno maggiore priorità.	Verificare la priorità nell'elenco "Cartella di stampa" all'interno della finestra di dialogo Impostazioni di stampa automatica.
Viene utilizzato il formato carta errato per la stampa.	L'impostazione all'interno della casella "Metodo di selezione carta" non è stata specificata correttamente.	Verificare l'impostazione della casella "Metodo di selezione carta".
	Le impostazioni all'interno della casella gruppo "Impostazioni carta" non sono state specificate correttamente.	Verificare le impostazioni della casella gruppo "Impostazioni carta".
	Viene utilizzato il formato carta errato per la scansione.	Specificare un'impostazione accanto a "Area di scansione" e riprovare ad eseguire la stampa automatica.
	Non è stata specificata l'impostazione di rotazione automatica dell'immagine.	Selezionare la casella di controllo "Ruota automaticamente quando l'orientamento dell'immagine differisce da quello della carta." nella finestra di dialogo Proprietà di stampa.

Problema	Causa	Rimedio
Si verifica una perdita nei bordi della pagina stampata.	Non è stata specificata l'impostazione che tiene conto dell'area stampabile della stampante.	Se si verifica una lieve perdita nei bordi, selezionare la casella di controllo "Minimo" nella finestra di dialogo Proprietà di stampa.
	È stato selezionato "In alto a sinistra" accanto a "Posizione".	Se si verifica una lieve perdita nei bordi superiore e sinistro, selezionare "Centro" accanto a "Posizione" nella finestra di dialogo Proprietà di stampa.
L'immagine stampata non rientra nella pagina.	Non è stata specificata l'impostazione per ridurre l'immagine in modo da farla rientrare nella pagina di stampa.	Selezionare la casella di controllo "Regola immagine in modo da adattarla al formato carta" nella finestra di dialogo Proprietà di stampa.
Il formato della stampa differisce dall'immagine originale.	È stata selezionata della carta differente.	Selezionare "Stampa su carta dello stesso formato dell'immagine" accanto a "Metodo di selezione carta" nella finestra di dialogo Proprietà di stampa.
	È stata selezionata la casella di controllo "Minimo".	Deselezionare la casella di controllo "Minimo" nella finestra di dialogo Proprietà di stampa.
	È stato selezionato "Centro" accanto a "Posizione".	Selezionare "In alto a sinistra" accanto a "Posizione" nella finestra di dialogo Proprietà di stampa.
Nella stampa è presente un motivo (moiré).	Con alcune stampanti può venire stampato un motivo.	Modificare la risoluzione e riprovare ad eseguire la stampa automatica.
La stampa automatica è lenta.	I dati immagine sono molto grandi.	Ridurre la risoluzione e riprovare ad eseguire la stampa automatica.

Operazioni di reinoltro e varie

Problema	Causa	Rimedio
Impossibile inviare un fax dalla macchina.	Il modo di comunicazione per le trasmissioni via gateway non è specificato correttamente.	Verificare le impostazioni per le trasmissioni via gateway.
[Impostazioni di rete] non viene visualizzato nella schermata Gestione amministratore.	La periferica non funziona correttamente.	Rivolgersi al proprio rappresentante del servizio assistenza.

10

Appendice

10 Appendice

10.1 Specifiche

Specifiche invio di fax all'indirizzo IP

Punto	Specifiche
Protocollo di trasmissione	Trasmissione e-mail: SMTP (IETF RFC2821 e RFC2822) e TCP/IP
Formati documento trasmesso	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3 
Risoluzione	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Formato dati	TIFF-F
Metodo di codifica	MH, MR, MMR
Linee compatibili	Ethernet LAN (connessioni 100BASE-TX e 10BASE-T)
Registrazione della destinazione	Registrazione dell'indirizzo IP o nome host del destinatario: massimo 540 registrazioni

Specifiche per la Scansione PC

Punto	Specifiche
Protocollo di trasmissione	TCP/IP
Formati documento trasmesso	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3 
Risoluzione	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Formato dati	TIFF, PDF
Metodo di codifica	MH, MMR
Linee compatibili	Ethernet LAN (connessioni 100BASE-TX e 10BASE-T)
Registrazione della destinazione	Registrazione dell'indirizzo IP o nome host del computer: massimo 540 registrazioni
Specifica cartella	Specificare una cartella del computer. È possibile creare delle sottocartelle specificate dal computer per ogni tipo di dati.

Specifiche IP Scanner

Punto	Specifiche
Protocollo di trasmissione	TCP/IP
Formati documento trasmesso	Letter ☐ / ☐ , Legal ☐ , 11 × 17 ☐ , A4 ☐ / ☐ , B4 ☐ , A3 ☐
Risoluzione	200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Formato dati	TIFF, PDF
Metodo di codifica	MH, MMR
Linee compatibili	Ethernet LAN (connessioni 100BASE-TX e 10BASE-T)
Registrazione della destinazione	Registrazione destinazione non necessaria (notifica automatica dell'indirizzo IP inviata dal computer in caso di code di scansione): specificare le cartelle di fino a sei pulsanti
Specifica cartella	Specificare una cartella del computer. È possibile creare delle sottocartelle specificate dal computer per ogni tipo di dati.

Specifiche reinoltro IP

Punto	Specifiche
Stazioni di reinoltro	Minimo 8 stazioni
Destinatario	Fax

10.2 Inserire di testo

Questa sezione contiene dettagli sull'uso della tastiera che viene visualizzata sul pannello di controllo per immettere le password e i testi necessari per registrare i destinatari onetouch. La tastiera può anche essere utilizzata per digitare i numeri.

La seguente procedura descrive come immettere i caratteri nella schermata Nome Utente quando si registrano gli utenti per l'autenticazione utente.

Per inserire del testo

- Premere il tasto corrispondente al carattere desiderato sulla tastiera visualizzata.
 - La tastiera può essere utilizzata anche per digitare i numeri.
 - Per immettere lettere maiuscole, sfiorare il tasto [Caps].
 - Per annullare il modo Caps, premere nuovamente il tasto [Caps].



Nota

Per cancellare il testo digitato, premere [Canc].

Per cancellare tutto il testo, premere il tasto [C] (cancella).



Dettagli

Per passare dall'inserimento di lettere a quello di simboli e viceversa, selezionare il pulsante che consente di modificare la modalità di immissione inserimento.

Per modificare un carattere nel testo inserito, premere [←] e [→] per muovere il cursore fino al carattere da cambiare, premere [Elimina], ed inserire la lettera o il numero desiderato.

È possibile utilizzare le impostazioni di commutazione del software per modificare le modalità di eliminazioni dei caratteri. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di commutazione del software, fare riferimento a "Specifica delle impostazioni di commutazione del software (funzioni macchina)" a pagina 8-11.

Se il numero dei caratteri supera il limite previsto, l'ultimo carattere verrà sostituito con l'ultimo carattere inserito.

Lista dei caratteri disponibili

Tipo	Caratteri
Caratteri alfanumerici/simboli	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz [] () ' " # \$ % & ' () + , - . / : ; < = > ? @ [] _ { } ` ~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.3 Glossario

Termine	Definizione
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Uno standard per Ethernet, connesso tramite un cavo formato da doppi in rame intrecciati. Le velocità di trasmissione delle serie 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-TX sono rispettivamente di 10, 100 e 1000 Mbps.
Anteprima	Una funzione che consente di visualizzare un'immagine prima di eseguire un processo di stampa o di scansione.
APOP	Abbreviazione di Authenticated Post Office Protocol. Un metodo di autenticazione con password crittate, che consente di aumentare la sicurezza rispetto a quella offerta dalle password non crittate utilizzate dai POP per il recupero dei messaggi e-mail.
Auto IP	Funzione di acquisizione automatica dell'indirizzo IP. Se l'acquisizione dell'indirizzo IP non è riuscita con DHCP, l'indirizzo IP viene ricavato dallo spazio dell'indirizzo di 169.254.0.0.
Bit	Abbreviazione di Binary digit (Cifra binaria). La più piccola unità di informazione (quantità di dati) su un computer o una stampante. I dati vengono visualizzati come 0 o 1.
BMP	Abbreviazione di Bitmap. Formato file per il salvataggio dei dati delle immagini con estensione .bmp. Normalmente utilizzato in ambiente Windows. L'intensità del colore può essere impostata da monocromatico (2 valori) a tutti i colori (16.777.216 colori). Normalmente le immagini non vengono compresse durante il salvataggio.
Browser Web	Software come Internet Explorer e Netscape Navigator, utilizzato per la visualizzazione delle pagine Web.
Byte	Unità di informazione (quantità di dati) su un computer o una stampante. 1 byte equivale a 8 bit.
Client	Un computer che utilizza i servizi forniti da un server attraverso la rete.
Contrasto	Differenza di intensità fra le parti chiare e le parti scure dell'immagine (variazione chiari/scuri). Se un'immagine è caratterizzata da piccole variazioni fra chiari e scuri, si dice che è a basso contrasto, invece se la variazione è consistente si dice che l'immagine è ad alto contrasto.
Densità	Indicazione della quantità di scuri di un'immagine.
DHCP	Abbreviazione di Dynamic Host Configuration Protocol. Protocollo con cui un computer client su una rete TCP/IP specifica automaticamente le impostazioni di rete dal server. Con la funzione di gestione collettiva dell'indirizzo IP per i client DHCP del server DHCP, si evita la duplicazione degli indirizzi, e la configurazione della rete risulta più semplice.
Directory attiva	Un servizio che gestisce tutte le informazioni, per esempio quelle su risorse hardware per server, client e stampanti, su una rete supportata da Microsoft, e gli attributi e le autorizzazioni all'accesso degli utenti.
Disinstallazione	Eliminare il software installato sul computer.

Termine	Definizione
DNS	Abbreviazione di Domain Name System. Un sistema che acquisisce gli indirizzi IP supportati dai nomi host in un ambiente di rete. Il sistema DNS consente all'utente di accedere ad altri computer su una rete specificando semplicemente i nomi host, evitando così di dover memorizzare e comprendere complicati indirizzi IP.
DPI (dpi)	Abbreviazione di Dots Per Inch (Punti per pollice). Unità di misura della risoluzione, utilizzata per stampanti e scanner. Indica il numero di punti per pollice utilizzati per riprodurre un'immagine. Più il valore alto, tanto maggiore sarà la risoluzione.
Driver	Software che funge da collegamento fra un computer e una periferica.
Estensione del file	I caratteri che si aggiungono al nome file per distinguerne il formato. L'estensione viene aggiunta dopo un punto: es. ".bmp" o ".jpg".
Ethernet	Standard per linee di trasmissione LAN.
Frequenza schermata	Indica la densità dei punti utilizzata per creare l'immagine.
Gateway	Hardware e software utilizzati come punto per la connessione tra due reti differenti. Un gateway modifica anche i formati di dati, gli indirizzi e i protocolli in base alla rete connessa.
Gateway predefinito	Un dispositivo, per esempio un computer o un router, utilizzato come "gateway" per accedere a computer che non si trovano sulla stessa LAN.
Gradazione	Livelli di chiaro e di scuro di un'immagine. Più il valore è elevato, tanto più omogenee saranno le variazioni di luminosità riproducibili.
GSS-SPNEGO/ Simple/Digest MD5	Metodi di autenticazione per il login al server LDAP. Il metodo di autenticazione (GSS-SPENGO, SIMPLE o Digest MD5) per il server LDAP varia a seconda del server utilizzato e delle relative impostazioni.
Hard Disk	Supporto di memorizzazione di capacità elevata per l'archiviazione dei dati. I dati vengono conservati anche in caso di disattivazione dell'alimentazione elettrica.
HTTP	Abbreviazione di HyperText Transfer Protocol (Protocollo di trasferimento di ipertesto). Protocollo usato per trasmettere o ricevere dati tra un server Web e un client (browser Web). Questo protocollo consente lo scambio di documenti contenenti immagini, registrazioni e videoclip.
IMAP	Abbreviazione di Internet Message Access Protocol (Protocollo di accesso ai messaggi Internet). Il protocollo per il recupero dei messaggi e-mail con funzione di gestione delle caselle di posta sul server. Attualmente il protocollo più utilizzato è l'IMAP4 (quarta versione di IMAP).
Indirizzo IP	Codice (indirizzo) utilizzato per identificare le singole periferiche di rete su Internet. Ai dispositivi collegati a Internet, compresi i computer, vengono assegnati indirizzi IP composti da quattro numeri, ciascuno con massimo tre, per esempio 192.168.1.10.
Installazione	Installazione di componenti hardware, sistemi operativi, applicazioni, driver della stampante su un computer.
IPP	Abbreviazione di Internet Printing Protocol (Protocollo di stampa Internet). Un protocollo che invia e riceve dati di stampa e controlla le stampanti su Internet su una rete TCP/IP. I dati possono anche essere inviati alle stampanti remote per essere stampanti su Internet.

Termine	Definizione
LAN	Abbreviazione di Local Area Network. Una rete che collega i computer ubicati allo stesso piano, nello stesso edificio, o in edifici attigui.
LDAP	Abbreviazione di Lightweight Directory Access Protocol. Su una rete TCP/IP come Internet o intranet, questo protocollo viene utilizzato per accedere a un database per gestire le informazioni relative all'ambiente e gli indirizzi e-mail degli utenti della rete.
Memoria	Dispositivo di storage per la conservazione temporanea dei dati. Quando si disattiva l'alimentazione elettrica i dati possono essere o non essere cancellati.
Mezzotono	Metodo per produrre le parti chiare e scure di un'immagine variando le dimensioni dei punti neri e bianchi.
MH	Abbreviazione di Modified Huffman. Un metodo di codifica compressione dati per la trasmissione di fax. I documenti che contengono principalmente testo vengono compressi di circa 1/10 rispetto alle dimensioni originali.
MIB	Abbreviazione di Management Information Base. In una trasmissione TCP/IP utilizza l'SNMP per definire il formato delle informazioni di gestione per un gruppo di dispositivi di rete. Vi sono due formati: il MIB privato specifico del produttore e il MIB standard.
MMR	Abbreviazione di Modified Modified Read. Un metodo di codifica compressione dati per la trasmissione di fax. I documenti che contengono principalmente testo vengono compressi di circa 1/20 rispetto alle dimensioni originali.
NetWare	Sistema operativo di rete sviluppato da Novell. NetWare IPX/SPX è utilizzato come protocollo di comunicazione.
Nome Host	Il nome visualizzato di un dispositivo su una rete.
Numero Porta	Numero che identifica la porta di trasmissione per ciascuno dei processi eseguiti su un computer collegato in rete. Non è possibile utilizzare la stessa porta per processi multipli.
OS	Abbreviazione di Operating System (sistema operativo). Software di base utilizzato per controllare il sistema di un computer.
PDF	Abbreviazione di Portable Document Format (Formato di documento portatile). Documento in formato elettronico con estensione .pdf. Con il formato PostScript, si può utilizzare il software gratuito Adobe Acrobat Reader per visualizzare i documenti.
Pixel	Un pixel immagine. La più piccola unità costitutiva di un'immagine.
POP	Abbreviazione di Post Office Protocol. Un protocollo per recuperare messaggi e-mail da un server di posta. Attualmente il protocollo più utilizzato è il POP3 (terza versione di POP).
Predefinito	Le impostazioni iniziali. Le impostazioni selezionate inizialmente quando si accende la macchina, oppure le impostazioni specificate inizialmente quando si seleziona una funzione.
Proprietà	Informazioni relative a un attributo. Quando si utilizza un driver della stampante, è possibile impostare diverse funzioni dalle Proprietà del file. Dalle proprietà del file è possibile visualizzare le informazioni relative agli attributi del file.
Protocollo	Insieme di regole che consentono ai computer o alle periferiche di comunicare fra loro.

Termine	Definizione
Risoluzione	Indica la capacità di riprodurre correttamente i dettagli delle immagini e dei materiali da stampare.
Scala di grigi	Forma espressiva di immagini monocromatiche che utilizzano informazioni di gradazione che vanno dal nero al bianco.
Scansione	Eseguendo la scansione su uno scanner, è possibile leggere un'immagine utilizzando una serie di sensori che si muovono gradualmente. La direzione del moto dei sensori di immagine è la direzione di scansione principale, mentre la direzione in cui sono disposti i sensori è detta direzione di scansione secondaria.
Server Proxy	Server installato per agire come connessione intermedia tra i clienti e i vari server, al fine di garantire la sicurezza delle connessioni Internet dell'intero sistema
SMTP	Abbreviazione di Simple Mail Transfer Protocol. Un protocollo per l'invio e l'inoltro di e-mail.
SNMP	Abbreviazione di Simple Network Management Protocol. Un protocollo di gestione in un ambiente di rete che utilizza TCP/IP.
SSL/TLS	Abbreviazione di Secure Socket Layer/Transport Layer Security. Metodo di crittografia per la trasmissione sicura di dati tra server e browser Web.
Subnet Mask	Unità utilizzata per suddividere una rete TCP/IP in reti più piccole (subnet). Questa unità è utilizzata per indicare i valori in bit di un indirizzo di rete superiori all'indirizzo IP.
TCP/IP	Abbreviazione di Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Il protocollo standard di fatto utilizzato da Internet che utilizza gli indirizzi IP per identificare ciascun dispositivo di rete.
TIFF	Abbreviazione di Tagged Image File Format. Uno dei formati file utilizzati per il salvataggio dei dati delle immagini. (I file hanno estensione ".tif".) È possibile salvare informazioni relative a vari formati immagine in un unico file, a seconda del tag indicante il tipo di dati.
TIFF a una sola pagina	Un singolo file TIFF che contiene una sola pagina.

10.4 Indice

2in1 3-16, 3-21, 4-18, 4-21, 6-19, 6-22

A

Accesso 7-6

Autenticazione

Utente 7-7

C

Cache 7-12

Casella di controllo

Impostazioni

di suddivisione 5-30

Chiudi 5-18

Codici errore 9-4

Composizione a catena 6-11

Conflitti di porta 5-7

Connection setting 5-21

D

Densità 3-14, 4-16, 6-17

Destinatario 3-29, 6-30

Destinatario secondario 3-36, 4-37, 6-37, 7-21

Destinazione transito IP 8-6

Disinstallare 5-16, 5-17

Divided settings 5-21

E

Elimina tasto scanner 5-19

F

Finestra di dialogo Impostazioni cartella e stampante 5-43

Finestra di dialogo Impostazioni di classificazione 5-25, 5-26, 5-28

Finestra di dialogo Impostazioni di stampa automatica 5-42

Finestra di dialogo Impostazioni notifica di trasmissione 5-32

Finestra di dialogo

Impostazioni scanner 5-23

Finestra di dialogo Impostazioni stampante 5-35

Finestra di dialogo Proprietà di stampa 5-36

Fonte di trasmissione 3-16, 3-18, 6-19

Francobollo 3-16, 3-25, 4-18, 4-26, 6-19, 6-27

G

Gateway TX 6-3

I

Image folder setting 5-21

ImageReceiver 5-3, 5-38

Impostaz. timer TX 3-16, 3-23, 4-18, 4-25, 6-19, 6-26

Impostazione di stampa automatica 5-51, 5-55

Impostazione formato originale 3-15, 4-17, 6-18

Impostazioni di notifica 5-21

Impostazioni di rete 8-3

Impostazioni switch software 8-3, 8-11

Indice 3-37, 7-17

Indirizzo destinaz. 3-30, 4-31, 7-14, 7-15

Inoltro 5-59

Inserire

degli indirizzi 3-9, 4-11

Installare 4-3, 5-14

Invio di fax all'indirizzo IP 2-3

IP Scanner 2-5, 4-3, 5-3

M

Metodo di codifica 3-10, 3-30, 3-33, 4-12, 4-31, 7-14, 7-15

Modem/adattatore di terminale 5-4

Modo Amministratore 7-10

N

Nome destinazione remota 3-30, 4-31, 6-31, 7-14, 7-15, 7-16

Nome File 4-18, 4-27

Numero di destinazione 6-31, 7-16

Numero di fax 6-12

Numero Porta 3-30, 4-31, 7-14, 7-15

Numero tasto one-touch 3-5, 4-7, 6-7

P

PageScope Web Connection 2-7, 7-3

Porta ris. reinvio 8-10

Priorità TX 3-16, 3-23, 4-18, 4-24, 6-19, 6-25

Programma mail 3-39

Programmare i tasti one-touch 3-31, 4-30, 6-30

Pulsanti one-touch di ricerca 3-7, 4-9, 6-9

Q

Qualità 3-12, 4-14, 6-15

R

Rapporto di trasmissione 3-16, 3-20, 3-26, 4-18, 4-20, 4-28, 6-19, 6-21, 6-28

Registrazione di destinatari one-touch 7-3, 7-13

Registrazione di programmi fax 7-3

Registrazione tasto scanner 5-18

Reinoltro IP 2-6

Requisiti di sistema 7-5

Ricezione di un fax all'indirizzo IP 3-28

Router dial-up 5-4

S

Scansione PC 2-4

Selezionare le stazioni di reinoltro 6-31

Settaggi di reinoltro IP 7-4, 7-29, 8-3, 8-6

Sort settings 5-21

Stampa automatica 5-54, 5-58

Stazione di reinoltro IP 8-9

Stazioni di reinoltro 6-3, 7-16

T

Tasti di scansione 5-44

Tasto one-touch 3-3, 4-4, 6-4

Thumbnails 5-18

Tipo file 4-12, 4-31, 7-14

Traccia account 7-7

Trasmissione SSL 5-8

TX Dimensione (max.) 3-10, 3-30, 3-33, 7-15

TX Fronte/Retro 3-16, 3-22, 4-18, 4-22, 6-19, 6-23

TX Qualità (max.) 3-10, 3-30, 3-33, 7-15

V

Verifica ricezione ora 5-18

Viewer settings 5-21

ViewWindow 5-34