



KONICA MINOLTA

AccurioPress 6136/6136P/6120

NÁVOD NA POUŽIVANIE

✎ Bezpečnostné informácie



Obsah

1 Úvod

1.1	Uvítanie	1-3
1.1.1	Používanie tohto návodu a jeho členenie	1-3
1.2	Operačné prostredie pre návod na používanie vo formáte HTML	1-4
	Podporované operačné systémy a prehliadače	1-4
	Rozlíšenie zobrazenia	1-4
1.3	Environmentálne informácie	1-5
	Energy Star®.....	1-5
	Automaticky znížená spotreba.....	1-5
	Automatické vypnutie	1-5
	Nastavenie ErP.....	1-5
	Automatická obojstranná tlač	1-5
	Kombinovať.....	1-5
1.4	Právne obmedzenia týkajúce sa reprodukovania.....	1-6

2 Bezpečnostné informácie

	Výstražné symboly a symboly bezpečnostných opatrení	2-3
2.1	Výstrahy a bezpečnostné opatrenia	2-4
2.1.1	Pripojenie k elektrickej sieti.....	2-4
2.1.2	Inštalácia	2-5
2.1.3	Používanie zariadenia	2-6
2.1.4	Spotrebný materiál.....	2-7
2.1.5	Granuly lepidla	2-8
2.1.6	Kompletizačná jednotka perfect binder	2-8
2.2	Regulačné oznámenia	2-9
2.2.1	Uvoľňovanie ozónu.....	2-9
2.2.2	Elektromagnetické rušenie a bezpečnostné schválenia	2-9
	Pre používateľov v Európe	2-9
	Informácie pre používateľov v Nemecku.....	2-9
	For U.S.A and Canada Users.....	2-9
	Notification for California Customers.....	2-9
	USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. Users).....	2-10
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (For Canada Users) ..	2-10
	Pre používateľov v krajinách, kde neplatia smernice triedy B (Class B)	2-10
	Bezpečnosť vyžarovania LED	2-11
	Grafické symboly použité na tomto zariadení.....	2-11
2.3	Výstražné a upozorňujúce štítky	2-12
2.3.1	Štítky s upozornením na dopravníkovej jednotke fixácie.....	2-12
2.3.2	Výstražný štítok na nádobe na odpadový toner	2-14
2.3.3	Výstražné a upozorňujúce štítky na jednotke zošívania na striešku SD-513.....	2-15
2.3.4	Štítok s upozornením na kompletizačnej jednotke perfect binder PB-503	2-18
2.3.5	Štítky s upozornením na finišeri FS-532	2-19
2.3.6	Štítky s upozornením na výstupnej priehradke OT-510.....	2-21
2.3.7	Štítky s upozornením na transportnej jednotke RU-518 / zvlhčovači HM-103.....	2-22
2.3.8	Výstražný štítok týkajúci sa úniku elektrického prúdu na zadnej strane hlavnej časti stroja	2-23
2.3.9	Výstražné a upozorňujúce štítky na automatickom krúžkovom rýchloviazači GP-502	2-24
2.3.10	Výstražné štítky uzemnenia na hlavnej časti stroja, integrovanej jednotke Color Care IQ-501, jednotke podávania papiera PF-710m, jednotke zošívania na striešku SD-513, transportnej jednotke RU-518, skladacej jednotke FD-503, veľkokapacitnom stohovači LS-506 a kompletizačnej jednotke perfect binder PB-503.....	2-25
2.4	Prevádzkové opatrenia.....	2-28
2.4.1	Napájanie	2-28
2.4.2	Prevádzkové prostredie	2-28

2.4.3	Skladovanie vytlačených materiálov	2-28
2.4.4	Uvoľňovanie ozónu.....	2-28
2.4.5	Priame slnečné žiarenie	2-28
2.4.6	Overovacia jednotka AU-201S.....	2-28
2.4.7	Dáta uložené v zariadení.....	2-28
2.4.8	Opatrenia týkajúce sa používania skladacej jednotky, finišera a výstupnej priehradky	2-29
2.5	V prípade, že zabudnete heslo správcu	2-30

1

Úvod

1 Úvod

1.1 Uvítanie

Ďakujeme vám, že ste si kúpili toto zariadenie.

V tomto návode na používanie sa uvádzajú preventívne opatrenia a požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať, na bezpečné používanie tohto zariadenia. Pred používaním zariadenia si prečítajte tento návod.

Uložte tento návod na bezpečnom a ľahko prístupnom mieste.

1.1.1 Používanie tohto návodu a jeho členenie

K tomuto zariadeniu sa dodávajú dva typy návodov na používanie: tento návod a **návod na používanie vo formáte HTML**.

Podrobné informácie o funkciách a postupoch ovládania nájdete v **návode na používanie vo formáte HTML**.

Názov návodu	Prehľad
[Bezpečnostné informácie] (tento návod)	Uvádza preventívne opatrenia a požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať na bezpečné používanie tohto zariadenia. Prečítajte si ho ešte pred použitím zariadenia.
Návod na používanie vo formáte HTML	Táto príručka obsahuje informácie o základných operáciách, funkciách umožňujúcich pohodlnejšie prevádzku, postupoch údržby, základné postupy odstraňovania porúch a rôzne spôsoby nastavenia tohto zariadenia.

Vykonávanie údržby a odstraňovanie porúch si vyžaduje, aby si používateľ osvojil základné technické znalosti o zariadení. Údržba a riešenie problémov by sa mali vykonávať podľa pokynov uvedených v tomto návode a **návode na používanie vo formáte HTML**.

V prípade problémov sa obráťte na servisného technika.

1.2 Operačné prostredie pre návod na používanie vo formáte HTML

Podporované operačné systémy a prehliadače

V tomto návode sa opisujú postupy overenia v uvádzaných operačných systémoch a prehliadačoch.

Operačný systém	Webový prehliadač
Windows 7 (balík Service Pack 1)	Internet Explorer 11.x Firefox 54.x Chrome 59.x
Windows 8.1	Internet Explorer 11.x Firefox 54.x Chrome 59.x
Windows 10	Internet Explorer 11.x Microsoft Edge 40 Firefox 54.x Chrome 59.x
Mac OS 10.8	Safari 6.x
Mac OS 10.9	Safari 7.x
Mac OS 10.10	Safari 8.x
Mac OS 10.11	Safari 9.x
Mac OS 10.12	Safari 10.x

Tipy

- Skontrolujte, či máte vo webovom prehliadači povolený [JavaScript]. [Návod na používanie vo formáte HTML] využíva [JavaScript] na zobrazenie stránok alebo vyhľadávanie.
- V závislosti od systémového prostredia nemusia niektoré funkcie pracovať štandardným spôsobom. Chceme vás na to dopredu upozorniť.
- Prípadné problémy sa môžu dať odstrániť použitím najnovšej verzie webového prehliadača.

Rozlíšenie zobrazenia

1 024 × 768 pixlov alebo väčšie

1.3 Environmentálne informácie

Energy Star®

Program ENERGY STAR® bol vytvorený na podporu rozšíreného a dobrovoľného používania energeticky účinných technológií, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie a predchádzajú znečisťovaniu. Ako partnerská spoločnosť programu ENERGY STAR zaručujeme, že tento výrobok spĺňa požiadavky ENERGY STAR týkajúce sa energetickej účinnosti vďaka nasledujúcim funkciám.



Automaticky znížená spotreba

Funkcia automaticky zníženej spotreby šetrí energiu tým, že znižuje spotrebu elektrickej energie. Dobu, po ktorej sa aktivuje táto funkcia, je možné nastaviť na --- minút, 0,5 minúty, 3 minúty, 5 minút, 10 minút, 15 minút, 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút alebo 240 minút. Časové intervaly funkcie úspory energie 90, 120 a 240 minút sa v závislosti od regiónu nemusia zobrazovať.

Predvoleným nastavením funkcie Automaticky znížená spotreba je [--- min.]. Nastavenie automaticky zníženej spotreby na [--- min.] znamená, že funkcia je vypnutá.

Nastavenie funkcie Automatické vypnutie na [--- min.] (VYP.) automaticky zmení nastavenie funkcie Automaticky znížená spotreba na [0,5 min.]. Zmenu nastavenia Automaticky znížená spotreba však možno upraviť vykonať podľa potreby.

Ak je funkcia Automatické vypnutie nastavená inak než na [--- min.] (VYP.), časový interval funkcie Automaticky znížená spotreba nemôže prekračovať interval funkcie Automatické vypnutie.

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie zabezpečuje ďalšiu úsporu energie prostredníctvom zníženia spotreby elektrickej energie. Dobu, po ktorej sa aktivuje táto funkcia, je možné nastaviť na --- minút, 0,5 minúty, 3 minúty, 5 minút, 10 minút, 15 minút, 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút alebo 240 minút.

Predvoleným nastavením funkcie Automatické vypnutie je [0,5 min.]. Displej dotykového panela a indikátory LED okrem indikátorov úsporného režimu a napájania sa vypnú, čím sa zníži spotreba energie zariadenia.

Nastavenie funkcie Automatické vypnutie na [--- min.] znamená, že táto funkcia nie je aktívna.

Časový interval pre funkciu automatického vypnutia nemôže byť kratší ako interval pre funkciu automaticky zníženej spotreby.

Nastavenie ErP

Táto funkcia vypína hlavný sieťový vypínač po uplynutí určitého času, ak je aktivovaná funkcia Automatické zníženie spotreby, Automatické vypnutie alebo ak sa vypne vedľajší sieťový vypínač.

Čas aktivácie tejto funkcie možno nastaviť na 0 (Neprepínať), 12 hodín, 24 hodín, 36 hodín, 48 hodín, 60 hodín alebo 72 hodín.

Ak je funkcia Nastavenie zapnutia/vypnutia týždenného časovača nastavená na [Týždenný plánovač zap.], tlačidlo [02 Nast. ERP] sa zobrazí sivou farbou a nebude aktívne.

Automatická obojstranná tlač

Z dôvodu zníženia spotreby papiera môžete túto funkciu používať na automatickú tlač obojstranných (duplexných) kópií.

Kombinovať

Z dôvodu zníženia spotreby papiera môžete túto funkciu používať na tlač stanoveného počtu strán originálu (2, 4 alebo 8) na jeden list papiera.

Odporúčame vám, aby ste používali funkcie Automaticky znížená spotreba, Automatické vypnutie, Nastavenie ErP, Automatická obojstranná tlač a Kombinovať.

1.4 Právne obmedzenia týkajúce sa reprodukovania

Niektoré typy originálov sa nesmú kopírovať s cieľom alebo zámerom vydávať tieto kópie za originály.

Nasledujúci zoznam nie je úplný, ale môže slúžiť ako usmernenie k zodpovednému kopírovaniu.

<Finančné nástroje>

- Osobné šeky
- Cestovné šeky
- Poštové poukážky
- Depozitné potvrdenia
- Cenné papiere alebo iné dlhové certifikáty
- Akciové certifikáty

<Originály právnych dokumentov>

- Potravinové poukážky
- Poštové známky (opečiatkované alebo neopečiatkované)
- Šeky alebo zmenky vydané vládnymi orgánmi
- Kolky (opečiatkované alebo neopečiatkované)
- Pasy
- Imigračné dokumenty
- Oprávnenia a dokumenty k motorovým vozidlám
- Dokumenty a právne listiny k nehnuteľnostiam a majetku

<Všeobecné>

- Osobné doklady, odznaky alebo insígnie
- Diela podliehajúce autorským právam bez súhlasu vlastníka autorských práv

Okrem toho je absolútne zakázané kopírovať domácu alebo zahraničnú menu a umelecké diela bez súhlasu vlastníka autorských práv.

Ak by ste mali pochybnosti o zákonnosti kopírovania, poraďte sa s právnikom.

NOTICE

Toto zariadenie využíva funkciu na zabránenie falzifikovaniu s cieľom zabrániť ilegálnemu kopírovaniu finančných nástrojov.

Ďakujeme vám, že máte pochopenie pre občasné nedostatky vytlačeného obrazu alebo nemožnosť uloženia obrazových dát v istých prípadoch, ktoré spôsobuje funkcia zabránenia falzifikovaniu.



Bezpečnostné informácie

2 Bezpečnostné informácie

V tejto časti sú uvedené podrobné pokyny týkajúce sa ovládania a údržby tohto zariadenia. Aby sa zabezpečilo optimálne používanie tohto zariadenia, všetci používatelia by si mali dôkladne prečítať pokyny uvedené v tomto návode a dodržiavať ich.

Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti si prečítajte nasledujúcu časť. Obsahuje dôležité informácie, ktoré sa týkajú bezpečnosti používateľa a predchádzania problémom so zariadením.

Dodržiavajte všetky preventívne opatrenia uvedené v jednotlivých častiach tohto návodu.



Odkaz

Niektoré pasáže tejto časti nemusia zodpovedať vášmu zariadeniu.

Výstražné symboly a symboly bezpečnostných opatrení

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia.

- V tomto návode sa uvádzajú pokyny, ktoré je nutné dôsledne dodržiavať za každých okolností, aby sa predišlo zraneniu osôb alebo škodám na majetku.

Zranenia a škody, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, sa členia pomocou nasledujúcich symbolov.

Obrazové označenie	Opis
Výstraha	Nesprávna manipulácia môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
Upozornenie	Nesprávna manipulácia môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie nehnuteľného a hnutelného majetku.

Niektoré z hlavných grafických symbolov.

Grafické symboly	Opis	Grafické symboly	Opis	Grafické symboly	Opis
	Všeobecný zákaz		Nerozoberať		Nedotýkať sa
	Všeobecný pokyn		Uzemnenie		Vytiahnite zo zásuvky
	Všeobecné bezpečnostné opatrenie		Vysoká teplota		Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

2.1 Výstrahy a bezpečnostné opatrenia

2.1.1 Pripojenie k elektrickej sieti

Výstraha

Používajte len napájací kábel, ktorý je súčasťou balenia zariadenia alebo ktorý je k zariadeniu pripojený. Ak napájací kábel nebol súčasťou dodávky, použite výhradne napájací kábel a zástrčku zodpovedajúce údajom v dokumentácii. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom. Ak dodaný napájací kábel nie je možné použiť v krajine predaja tohto zariadenia, použite napájací kábel spĺňajúci nasledujúce podmienky alebo kontaktujte servisné stredisko.

- Napájací kábel zodpovedá parametrom napätia a prúdu uvedeným na typovom štítku tohto zariadenia.
- Napájací kábel spĺňa regulačné požiadavky pre danú oblasť.
- Napájací kábel je vybavený uzemňovacím kolíkom/konektorom.



Nepoužívajte napájací kábel z iných zariadení. Inak by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.




Dbajte na to, aby sa napájací kábel nepoškriabal, neodieral, nekladte naň ťažké predmety, nezohrievajte ho, neohýbajte, netahajte ani inak nepoškodzujte. Používanie poškodeného napájacieho kábla (odhalené vodiče, prerušené vodiče atď.) môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia. Ak zistíte akékoľvek známky poškodenia, okamžite VYPNITE hlavný vypínač, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaného servisného technika.




Používajte len napájací zdroj s povoleným napätím uvedeným na zariadení. Inak by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami na pripojenie ďalších spotrebičov alebo zariadení. Používanie zásuvky na vyššiu než uvedenú hodnotu prúdu môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

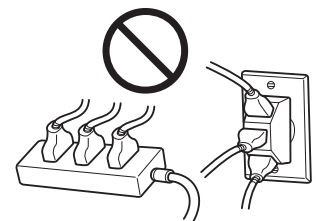

Nepoužívajte predlžovacie káble. Používanie predlžovacieho kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak napájací kábel dodaný so zariadením nie je dostatočne dlhý na zasunutie do zásuvky, kontaktujte servisné stredisko.

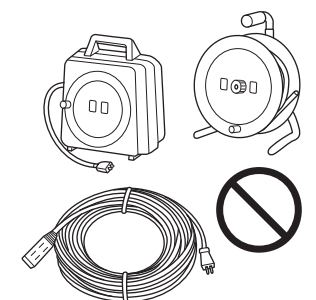

Nemanipulujte s napájacím káblom, ak máte mokré ruky; mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



Riadne zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Inak by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Zabezpečte uzemnenie tohto zariadenia. (Zapojte sieťový šnúru do zásuvky, ktorá je vybavená uzemňovacím pólom.) V opačnom prípade by mohlo pri nepravdepodobnom úniku kvapaliny zo zariadenia dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



⚠ Upozornenie

Elektrická zásuvka musí byť v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Inak by v prípade núdze nebolo možné vytiahnuť sieťovú zástrčku.



Neumiestňujte v blízkosti sieťovej zástrčky žiadne predmety, pretože by mohli sťažovať jej vytiahnutie v prípade núdze.



Pri odpájaní nevytrhávajte napájací kábel zo zásuvky. Kábel by sa pri ťahaní mohol poškodiť, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky minimálne raz za rok a vyčistite priestor okolo kontaktov vidlice. Prach, ktorý sa zhromažďuje pri kontaktoch vidlice môže spôsobiť požiar.


**2.1.2 Inštalácia****⚠ Výstraha**

Toto vrečko udržiavajte mimo dosahu batoliat a detí. Nepoužívajte v kolískach, postielkach, kočiaroch ani detských ohrádkach. Tenká fólia by sa mohla nalepiť na nos alebo ústa a znemožniť dýchanie. Toto vrečko nie je hračka.




Nekladte na toto zariadenie žiadne vázy alebo iné nádoby obsahujúce vodu, nekladte naň kovové spinky alebo iné drobné kovové predmety. Rozliata voda alebo kovové predmety, ktoré spadnú do zariadenia, môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poruchu.

Ak sa do zariadenia dostane kúsok kovu, voda alebo nejaký iný cudzí predmet, ihneď vypnite hlavný vypínač, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky a kontaktujte technického zástupcu alebo autorizované servisné stredisko.

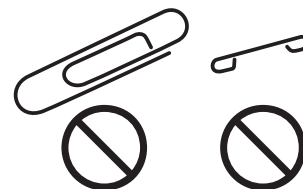

Napájací kábel umiestnite tak, aby naň nikto nestúpал a aby sa oň nikto nepotkol. Stúpanie na napájací kábel alebo zakopnutie oň by ho mohlo zahriať, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

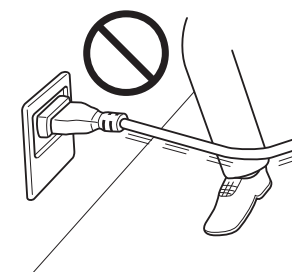**⚠ Upozornenie**

<Ak sa majú použiť upevňovacie nožičky>

Zariadenie po umiestnení zaistíte pomocou upevňovacích nožičiek. Nepoužitie upevňovacích nožičiek by mohlo spôsobiť posunutie alebo prevrátenie zariadenia.



Neumiestňujte toto zariadenie do prašného prostredia alebo na miesto vystavené sadziam či pare, do blízkosti kuchynského stola, kúpeľne alebo zvlhčovača. Mohlo by dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.



Neumiestňujte toto zariadenie na nestabilný alebo naklonený povrch alebo na miesta vystavené vibráciám či otrasom. Mohlo by spadnúť, a spôsobiť tak poranenie alebo sa poškodiť.



Dbajte, aby neboli vetracie otvory zariadenia blokované. Teplo, ktoré by zostávalo vnútri zariadenia, by mohlo spôsobiť požiar alebo poškodenie.



Upozornenie

Pri premiestňovaní zariadenia vždy odpojte napájací kábel a ostatné káble. V opačnom prípade by sa mohol poškodiť napájací alebo iný kábel, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.



Zariadenie pri premiestňovaní vždy uchopte na miestach označených v návode na používanie alebo v iných dokumentoch. Ak sa zariadenie pri prenášaní uchopí na iných miestach, môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.



2.1.3 Používanie zariadenia

Výstraha

Nevykonávajte úpravy tohto zariadenia, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. Ak sa v zariadení využíva laserové žiarenie, mohlo by spôsobiť slepotu.



Neodstraňujte kryty a panely, ktoré sú primontované k zariadeniu. V niektorých produktoch sa nachádzajú vysokonapäťové súčiastky alebo zdroj laserového žiarenia, ktoré by mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo oslepenie.



Prestaňte zariadenie používať, ak začne byť príliš horúce, začne dymiť, produkovať nezvyčajný zápach alebo hluk. Okamžite VYPNITE hlavný vypínač, vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na technického zástupcu alebo autorizované servisné stredisko. Ak by ste zariadenie naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo alebo má poškodený kryt. Okamžite VYPNITE hlavný vypínač, vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na technického zástupcu alebo autorizované servisné stredisko. Ak by ste zariadenie naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Nepoužívajte v zariadení alebo v jeho blízkosti horľavé spreje, tekutiny alebo plyny. Nečistite vnútorné časti zariadenia pomocou odstraňovača prachu s výbušným plynom. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.



<Ak sa používa modul vysokofrekvenčnej identifikácie RFID (s obmedzením len na 13,56 MHz) určený na blízku komunikáciu vnútri stroja alebo technológia elektromagnetického indukčného ohrevu (IH) (s obmedzením len na 20,05 kHz až 100 kHz)>



Toto zariadenie vytvára slabé magnetické pole. Ak v blízkosti zariadenia pocítite neobvyklé príznaky týkajúce sa implantovaných zdravotníckych pomôcok (kardiostimulátora atď.), odíďte od zariadenia a okamžite vyhľadajte lekára. Ak si nie ste istí, či zakúpené zariadenie vyhovuje týmto požiadavkám, obráťte sa na technického zástupcu alebo autorizované servisné stredisko.

<Ak sa používa nekontaktná čítačka čipovej karty>

Ak používate implantované zdravotnícke pomôcky (kardiostimulátor atď.), nikdy nepribližujte čítačku čipovej karty k implantátu bližšie ako na 12 cm.

Rádiové vlny by mohli ovplyvniť fungovanie implantovaných zdravotníckych pomôcok (kardiostimulátora atď.).



⚠ Upozornenie

Dlhodobé používanie zariadenia v nedostatočne vetranej miestnosti alebo tlač veľkého množstva kópií či výtlačkov môže spôsobovať zápach zo vzduchu vystupujúceho zo zariadenia. Zabezpečte v miestnosti dostatočné vetranie.



Vnútrotné časti zariadenia majú vysokú teplotu, ktorá môže spôsobiť popáleniny.

Pri kontrole vnútorných súčastí zariadenia v prípade nesprávnej funkcie, napríklad zaseknutie papiera, sa nedotýkajte komponentov (okolo fixačnej jednotky atď.), ktoré sú označené výstražným štítkom "Caution HOT". Mohli by ste sa popáliť.



Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.



Pri používaní zariadenia sa nepozerajte príliš dlho do svetla lampy. Mohlo by dôjsť k poruche zraku.



Nepoužívajte zošívací papier, vodivý papier (napríklad strieborný papier alebo karbónový papier) alebo upravovaný papier citlivý na teplo/papier na atramentovú tlač, v opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

**2.1.4 Spotrebný materiál****⚠ Výstraha**

Nevhadzujte toner alebo nádobu, ktorá obsahuje toner (napr. zásobník na toner, vyvolávaciu jednotku a nádobu na odpadový toner), do otvoreného ohňa. Horúci toner by sa mohol rozptýliť a spôsobiť popáleniny alebo škodu.

**⚠ Upozornenie**

Súčasti obsahujúce toner (napr. zásobník na toner, vyvolávaciu jednotku alebo nádobu na odpadový toner) nenechajte v dosahu detí. Olizovanie týchto súčastí alebo požitie tonera môže spôsobiť poškodenie zdravia.



Súčasti obsahujúce toner (napr. zásobník na toner, vyvolávaciu jednotku a nádobu na odpadový toner) neskladujte v blízkosti zariadení citlivých na magnetické pole, ako sú presné meracie prístroje a zariadenia na ukladanie dát; mohlo by dôjsť k ich poruche. Mohli by spôsobiť poruchu týchto zariadení.



Súčasti súvisiace s tonerom neotvárajte silou (napr. zásobník na toner, vyvolávaciu jednotku a nádobu na odpadový toner). Ak toner unikne z nádoby s tonerom, dávajte veľký pozor, aby ste ho nevdychnuli alebo aby sa vám nedostal na pokožku.



Ak sa toner dostane na pokožku alebo na odev, dôkladne ho umyte mydlom a vodou.



Ak vdýchnete toner, chodte na čerstvý vzduch a opakovane kľokajte veľké množstvo vody. Ak by sa objavili príznaky ako kašeľ, vyhľadajte lekársku pomoc.



Ak sa dostane toner do očí, okamžite ho vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút. Ak by podráždenie pretrvávalo, vyhľadajte lekársku pomoc.



Ak prehltne toner, vypláchnite si ústa a vypite niekoľko pohárov vody. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.



Nikdy sa nedotýkajte elektrických kontaktov na jednotkách (napr. na zásobníku na toner a vyvolávej jednotke), elektrostatický výboj by mohol poškodiť zariadenie.



⚠ Upozornenie

Pred manipuláciou si prečítajte bezpečnostné informácie uvedené v dokumentácii pre používateľa.



<Ak je potrebné vymeniť fixačnú jednotku>

Fixačná sekcia je extrémne horúca. Pred výmenou fixačnej jednotky otvorte všetky dvierka a kryty zariadenia. Zariadenie následne ponechajte nečinné po stanovenú dobu a uistite sa, že fixačná sekcia vychladla na izbovú teplotu. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo spôsobiť popáleniny.



2.1.5 Granuly lepidla

⚠ Upozornenie

Granuly lepidla neumiestňujte do blízkosti ohňa. Granuly lepidla sú horľavé a môžu sa ľahko vznietiť.



Nepožívajcie granuly lepidla. V prípade, že granulu lepidla použijete, vypite veľké množstvo vody alebo mlieka na vyvolanie zvracania a bezodkladne sa obráťte na lekára.



Udržujte mimo dosahu detí, aby ste predišli nepredvídaným nehodám.



2.1.6 Kompletizačná jednotka perfect binder

⚠ Upozornenie

Pri dlhšom používaní kompletizačnej jednotky perfect binder sa vyžaduje vetranie. Miestnosť pravidelne vetrajte. Kompletizačnú jednotku perfect binder sa odporúča nainštalovať do priestorov vybavených ventilačným systémom. Používanie kompletizačnej jednotky perfect binder v miestnosti bez náležitého vetrania by mohlo predstavovať zdravotné riziko.



S roztopeným horúcim lepidlom narábajte opatrne. Ak sa lepidlo dostane do očí, neutierajte ich, ani sa ich nepokúšajte otvoriť, ale ich okamžite ochladte studenou vodou a obráťte sa na lekára.



Nedotýkajte sa roztopeného horúceho lepidla, mohli by ste si spôsobiť popáleniny. Ak dôjde k prilepeniu pasty na pokožku, okamžite postihnuté miesto ochladte studenou vodou a obráťte sa na lekára.



Bezprostredne po vypnutí zariadenia sa nedotýkajte nádržky na lepidlo, inak si môžete spôsobiť popáleniny. Ak sa chystáte manipulovať s nádržkou rukami, počkajte, kým nádržka vychladne.



Násypník granúl lepidla a jednotku nádržky na lepidlo neumiestňujte do blízkosti ohňa. Lepidlo je horľavé a môže sa ľahko vznietiť.



Nezdržujte sa v blízkosti výparov unikajúcich z roztopeného horúceho lepidla. Ak pocítite dráždenie očí alebo v oblasti okolo očí, nosa alebo hrdla, presuňte sa do priestorov s čerstvým vzduchom.



Neblokujte výstupný otvor ventilátora na zadnej stene kompletizačnej jednotky perfect binder. Teplo by tak nemohlo unikať, čo by mohlo viesť k požiaru alebo poruche.



Neupravujte nastavenie teploty v jednotke nádržky na lepidlo. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poruchu.



2.2 Regulačné oznámenia

2.2.1 Uvolňovanie ozónu

Počas tlače sa uvoľňuje malé množstvo ozónu. Toto množstvo je také malé, že nepredstavuje zdravotné riziko. Napriek tomu však zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti, kde sa používa zariadenie, najmä ak tlačíte veľké množstvo materiálov alebo ak sa zariadenie nepretržite používa dlhý čas.

2.2.2 Elektromagnetické rušenie a bezpečnostné schválenia

Toto zariadenie sa musí používať s tienеным sieťovým káblom a tienеным USB káblom.

USB kábel musí mať dĺžku tri metre alebo menej.

Použitie takýchto káblov pravdepodobne povedie k rušeniu rádiovkej komunikácie.

⚠ VÝSTRAHA

- Toto je zariadenie triedy A. Toto zariadenie sa nesmie používať v bytovej zástavbe. V bytovej zástavbe môže toto zariadenie spôsobovať rušenie rádiových frekvencií a od jeho používateľa sa môže vyžadovať, aby prijal nápravné opatrenia.
-

Pre používateľov v Európe

Označenie CE (vyhlásenie o zhode) pre používateľov v Európskej únii (EÚ) Vyhlásenie o zhode je prístupné na adrese "<http://www.konicaminolta.eu/>".

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám normy IEC61000-3-12.

Tento výrobok má certifikát GS pre model Konica Minolta s označením AccurioPress 6136, AccurioPress 6136P a AccurioPress 6120..



Informácie pre používateľov v Nemecku

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 85 dB(A) oder weniger nach ISO 7779.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im direkten Sichtfeld von Bildschirmarbeitsplätzen bestimmt.

Um störende Reflexionen an Bildschirmarbeitsplätzen zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht im direkten Sichtfeld aufgestellt werden.

For U.S.A and Canada Users

This product is cTUVus-certified for the Konica Minolta branded model AccurioPress 6136, AccurioPress 6136P, and AccurioPress 6120.

Notification for California Customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. Users)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
 - This device must be used with a shielded network cable and a shielded USB cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.
-

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (For Canada Users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian RSS-Gen.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR-Gen du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Pre používateľov v krajinách, kde neplatia smernice triedy B (Class B)

⚠ VÝSTRAHA

- Toto je zariadenie triedy A. Toto zariadenie môže v domácom prostredí spôsobovať rušenie, v takom prípade musí používateľ prijať potrebné opatrenia.
 - Toto zariadenie sa musí používať s tienovým sieťovým káblom (10 Base-T/100 Base-TX) a tienovým paralelným káblom. Použitie netienených káblov môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a je podľa miestnych ustanovení a ustanovení CISPR zakázané.
-

Bezpečnosť vyžarovania LED

Toto zariadenie využíva diódy LED (light emitting diodes). Nie je možné, aby vzniklo nebezpečenstvo spôsobené žiarením LED, pretože úroveň žiarenia počas prevádzky, údržby, servisu a poruchy neprekračuje limity žiarenia stanovené pre triedu 1.

Upozorňujúci symbol: Výrobok nevyhadzujte spolu s domovým odpadom!

Informácie o správnom zaobchádzaní s elektrickými a elektronickými zariadeniami po skončení ich životnosti vám poskytnú príslušné miestne orgány alebo naši predajcovia. Recyklácia tohto výrobku pomôže chrániť prírodné zdroje a zabráňovať možným negatívnym dôsledkom nevhodnej likvidácie odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Grafické symboly použité na tomto zariadení

Niektoré z hlavných grafických symbolov.

Grafické symboly	Opis	Grafické symboly	Opis	Grafické symboly	Opis
	Poloha "ZAP."		Poloha "VYP."		POHOTOVOSTNÝ REŽIM
	Tlačidlové spínače		Uzemnenie (ochranná uzemňovacia svorka)		Uzemnenie (ochranné uzemnenie)
	ZARIADENIE TRIEDY II		Zariadenie triedy II s funkčným uzemnením		Funkčné uzemnenie
	Vše obecné bezpečnostné opatrenie		Vysoká teplota		Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
	UPOZORNENIE Pohyblivé listy ventilátora		POZOR, DVOJPÓLOVÉ/ NEUTRÁLNE ISTENIE		

2.3 Výstražné a upozorňujúce štítky

Toto zariadenie je na nasledujúcich miestach označené výstražnými a upozorňujúcimi štítkami a indikátormi bezpečnostných opatrení. Tieto štítky a indikátory vás upozorňujú, aby ste boli pri výmene jednotiek opatrní a vyhli sa nebezpečným situáciám alebo vážnemu zraneniu.

UPOZORNENIE

NEODSTRAŇUJTE výstražné ani upozorňujúce štítky!

- Ak by ste odstránili výstražný alebo upozorňujúci štítok, neupozorňoval by vás na možné nebezpečenstvo alebo zranenie. Ak nejaké výstražné alebo upozorňujúce štítky chýbajú alebo sú nečitateľné, obráťte sa na servisného technika.

2.3.1 Štítky s upozornením na dopravníkovej jednotke fixácie

UPOZORNENIE

Vysoká teplota! Popálenie

Mohli by ste si spôsobiť popáleniny.

- NEDOTÝKAJTE SA ľavej bočnej časti fixačnej jednotky, ak sú bočná časť alebo bočný kryt fixačnej jednotky otvorené pri odstraňovaní zaseknutého papiera.



UPOZORNENIE

Vysoká teplota! Popálenie

Mohli by ste si spôsobiť popáleniny.

- NEDOTÝKAJTE SA vrchného panela odvlhčovacieho ohrievača, keď dvíhate prenosový pás dopravníkovej jednotky fixácie pri odstraňovaní zaseknutého papiera.




UPOZORNENIE

Úraz

Mohli by ste si spôsobiť zranenie.

- NEVKLADAJTE ruky ani ramená medzi hlavnú časť stroja a dopravníkovú jednotku fixácie.
- Dotyk so spájacími konektormi elektrických súčastí môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo neočakávané problémy.
- Nepokúšajte sa vykonať opravu samostatne, obráťte sa na servisného technika.



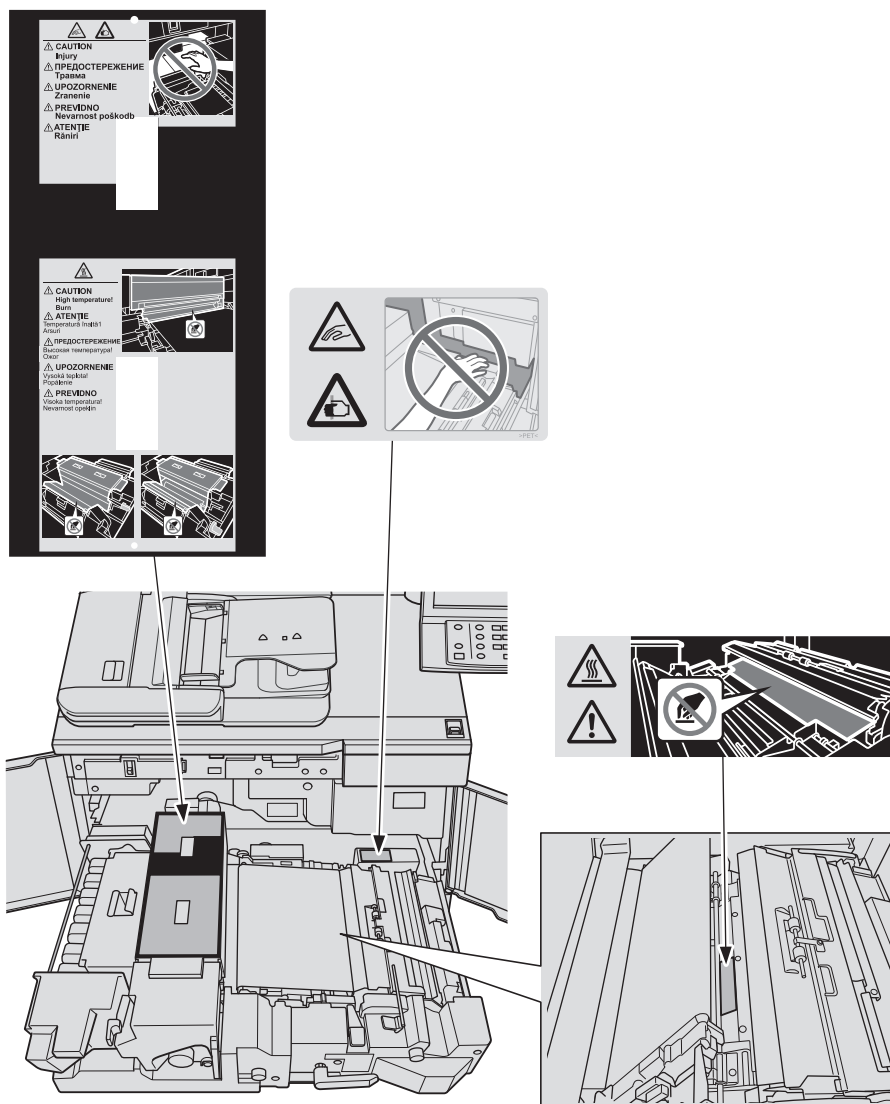

2.3.2 Výstražný štítok na nádobu na odpadový toner

VÝSTRAHA Výbuch

Toner sa môže vznietiť a spôsobiť nebezpečnú situáciu.

- NIKDY nehádzajte nádobu na odpadový toner do ohňa.





2.3.3 Výstražné a upozorňujúce štítky na jednotke zošívania na striešku SD-513

⚠ VÝSTRAHA**Úraz**

Vloženie rúk do krytu počas vysúvania listov do hromadnej výstupnej priehradky môže spôsobiť nečakaný úraz.




- Pri vyberaní listov z hromadnej výstupnej priehradky nekladte ruky do krytu výstupu.
- Pred odobratím vytlačených listov sa uistite, že sa všetky vysunuli do hromadnej výstupnej priehradky.

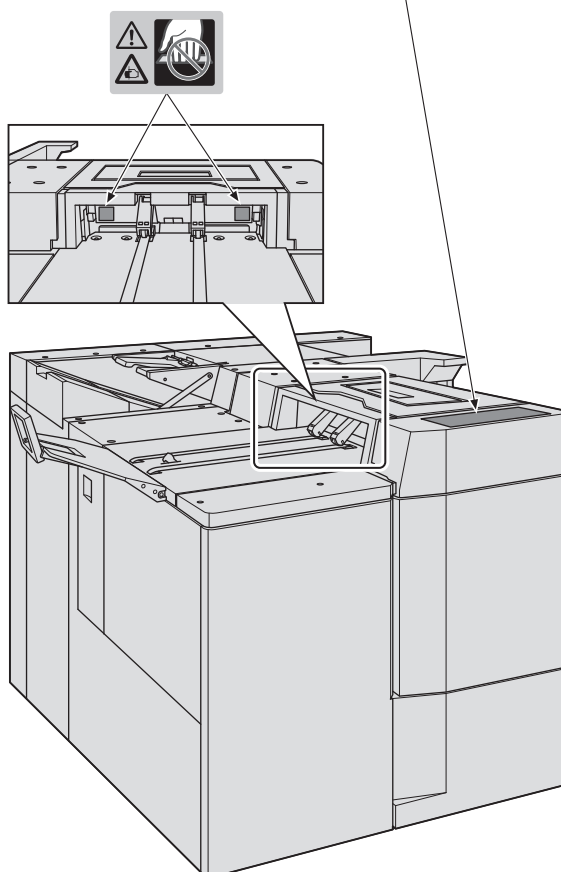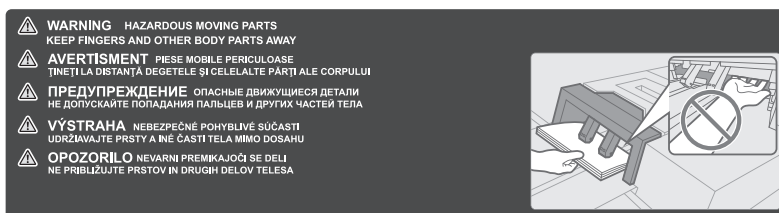

⚠ UPOZORNENIE**Úraz**

Pri zachytení rúk môže dôjsť k nečakanému zraneniu.


- NEKLADTE ruky medzi upínaciu sekciu a hlavnú časť stroja, keď zatvárate upínaciu sekciu.
- Upínaciu sekciu zatvárajte opatrne.

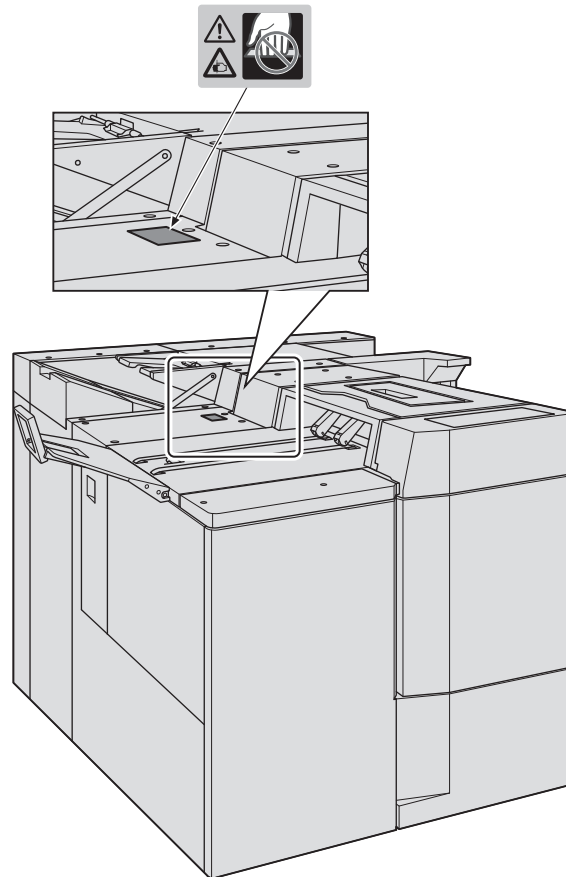

⚠ UPOZORNENIE**Vysoká teplota! Popálenie**

Motorická časť vnútornej jednotky môže byť horúca. Pri dotyku sa môžete popáliť.

- NEDOTÝKAJTE SA rukami motorickej časti vnútornej jednotky.
- Keď je upínacia sekcia otvorená, vnútorná jednotka vo vnútri jednotky zošívania na striešku môže byť vysunutá dopredu. Odstráneniu papiera zaseknutého vo vnútri hlavnej časti jednotky zošívania na striešku venujte osobitnú pozornosť.

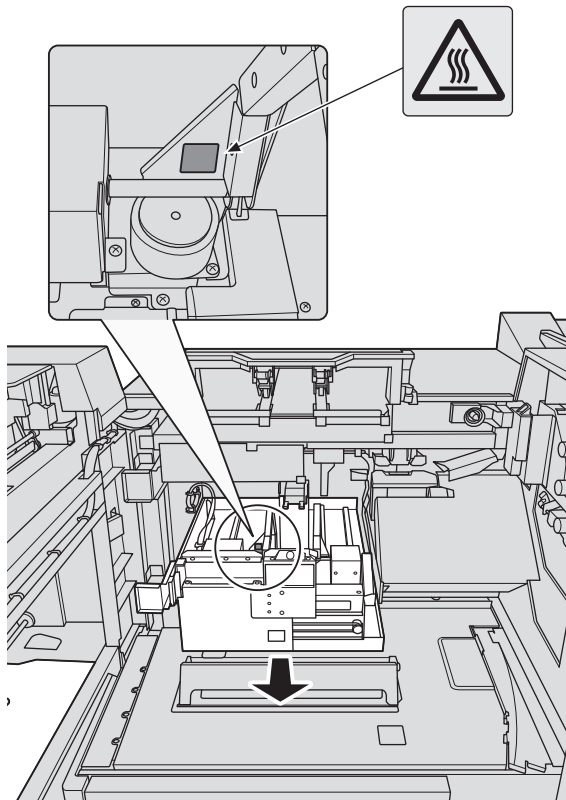

2.3.4 Štítok s upozornením na kompletizačnej jednotke perfect binder PB-503

⚠ UPOZORNENIE


Vysoká teplota! Popálenie

Mohli by ste si spôsobiť popáleniny.

- NEDOTÝKAJTE SA nádržky na lepidlo.
- Pri zasúvaní jednotky nádržky na lepidlo naspäť na miesto postupujte mimoriadne opatrne.



	⚠ CAUTION High temperature!	⚠ PREVIDNO Visoka temperatura!
	⚠ ATENȚIE Temperatură înaltă!	⚠ UPOZORNENIE Vysoká teplota!
	⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Высокая температура!	
	⚠ 注意 高温! ⚠ 注意 高温! ⚠ 주의 고온! ⚠ تحذير حرارة عالية ⚠	

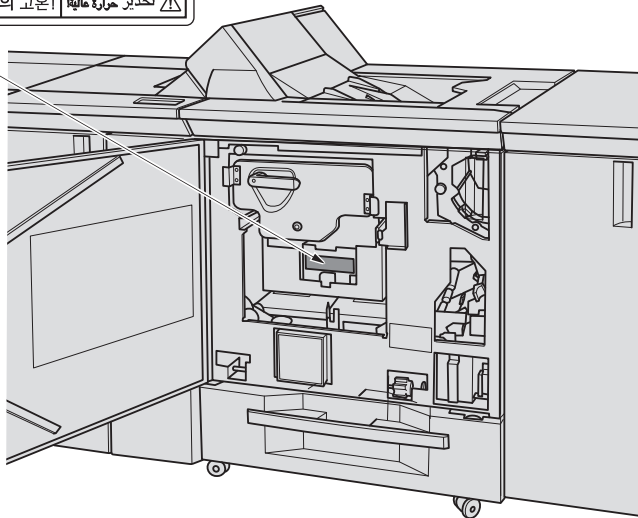

2.3.5 Štítky s upozornením na finišeri FS-532

⚠ UPOZORNENIE

Úraz

Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov medzi primárnu (hlavnú) priehradku pohybujúcu sa nahor a hlavnú časť stroja.



- Pri vyberaní potlačených listov z primárnej (hlavnej) priehradky NEKLAÐTE ruku na vrch zväzku listov.
- Pri vyberaní zväzku z priehradky ho vždy uchopte z prednej aj zadnej strany.


⚠ UPOZORNENIE

Úraz

Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov primárnou (hlavnou) priehradkou pri jej pohybe do strán. NEVKLADAJTE prsty do priestoru medzi primárnu (hlavnú) priehradku a hlavnú časť stroja.



- Pri vyberaní papiera z priehradky postupujte opatrne.

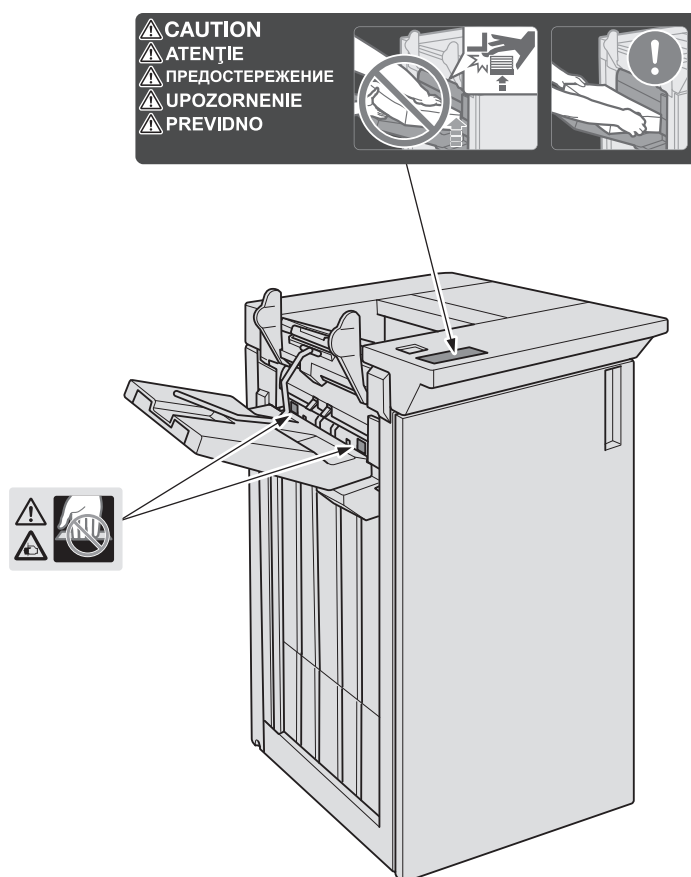


⚠ UPOZORNENIE**Vysoká teplota! Popálenie**

Finišér, na ktorom je osadená dierovacia jednotka PK-522, má dutinu. Pri dotyku o motor hlbšie v dutine sa môžete popáliť. NEVKLADAJTE ruky do dutiny vnútri finišéra.



- Pri vyberaní zaseknutého papiera nevkladajte ruky hlboko do dutiny.

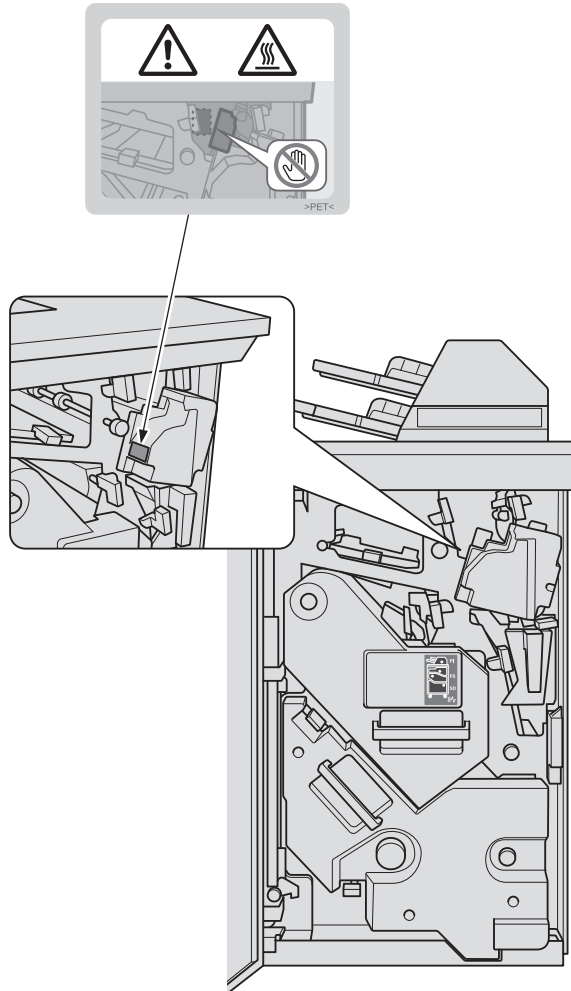

2.3.6 Štítky s upozornením na výstupnej priehradke OT-510

⚠ UPOZORNENIE

Úraz

Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov medzi primárnu (hlavnú) priehradku pohybujúcu sa nahor a hlavnú časť stroja.



- Pri vyberaní potlačených listov z primárnej (hlavnej) priehradky NEKLAÐTE ruku na vrch zväzku listov.
- Pri vyberaní zväzku z priehradky ho vždy uchopte z prednej aj zadnej strany.


⚠ UPOZORNENIE

Úraz

Mohlo by dôjsť k nečakanému úrazu, napríklad zachyteniu prstov primárnou (hlavnou) priehradkou pri jej pohybe do strán.



- NEVKLADAJTE prsty do priestoru medzi primárnu (hlavnú) priehradku a hlavnú časť stroja.
- Pri vyberaní papiera z priehradky postupujte opatrne.

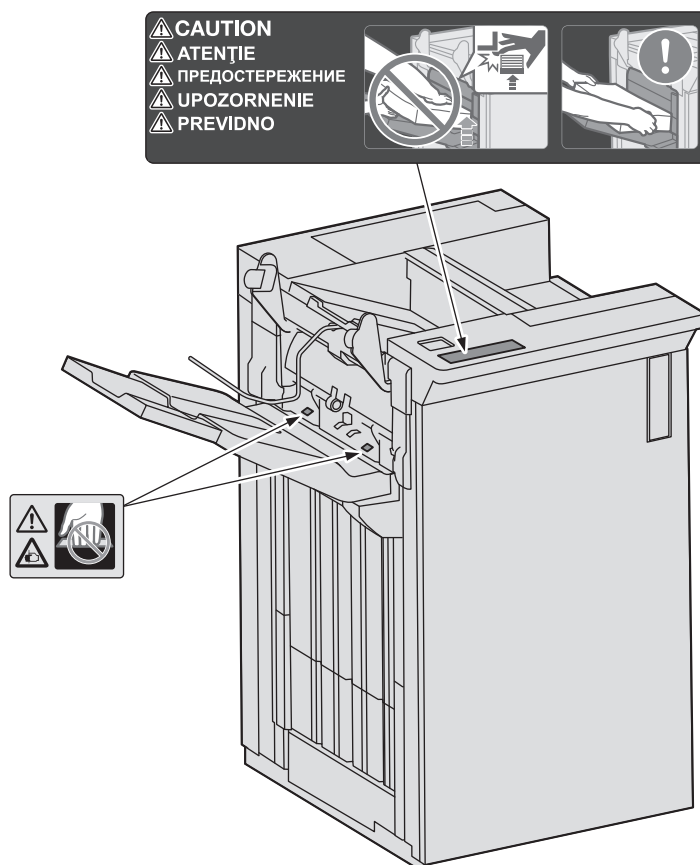

2.3.7 Štítky s upozornením na transportnej jednotke RU-518 / zvlhčovači HM-103

⚠ UPOZORNENIE

Úraz elektrickým prúdom, požiar

Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiar. NEDÁVAJTE do zariadenia iné než špecifikované kvapaliny. Nedopĺňajte do zariadenia žiaden spotrebný materiál.



- Ak sa do elektrických súčastí prístroja dostanú kvapky akejkoľvek kvapaliny, môžu poškodiť zariadenie alebo spôsobiť neočakávané problémy.


⚠ UPOZORNENIE

Úraz

Mohli by ste si spôsobiť zranenie. Dbajte, aby vám NESPADLA nádoba s kvapalinou.



- Podlaha s rozliatou kvapalinou môže byť klzká a môže spôsobiť nečakané problémy.

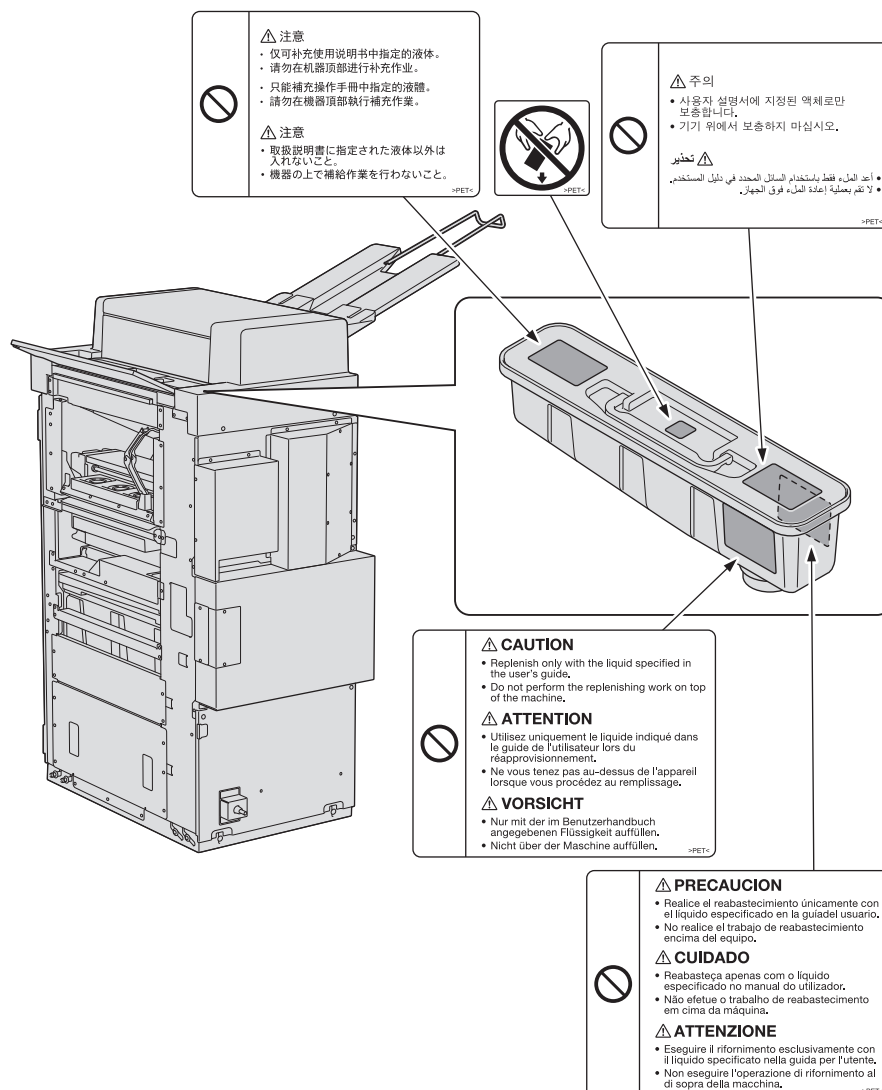



2.3.8 Výstražný štítok týkajúci sa úniku elektrického prúdu na zadnej strane hlavnej časti stroja

⚠ VÝSTRAHA

Úraz elektrickým prúdom

Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Vzhľadom k tomu, že dochádza k veľkým únikom prúdu, vždy zastrčte zástrčku napájacieho kábla do uzemnenej sieťovej zásuvky.
- Pred odpojením hlavnej časti stroja odpojte všetky napájacie zástrčky voliteľných prídavných zariadení.

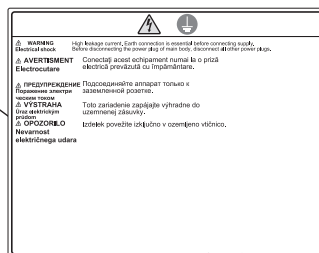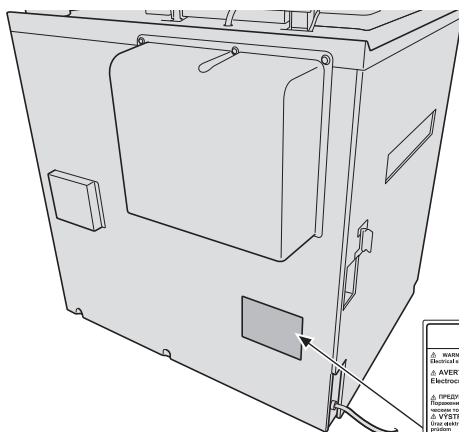

2.3.9 Výstražné a upozorňujúce štítky na automatickom krúžkovom rýchloviazači GP-502

⚠ UPOZORNENIE

Úraz

Mohli by ste si spôsobiť zranenie.

- Pri zatváraní vrchnej časti automatického krúžkového rýchloviazača NIKDY nekladte ruku na jednotku displeja!
- Pri zatváraní vrchnej časti automatického krúžkového rýchloviazača buďte opatrní.




⚠ UPOZORNENIE

Úraz

Mohli by ste si spôsobiť zranenie nárazom hlavou.

- Ak je otvorený vrchný kryt alebo premostňovacia plošina krúžkového rýchloviazača, dávajte si pozor na hlavu.
- Obzvlášť opatrne postupujte pri odstraňovaní zaseknutého papiera.

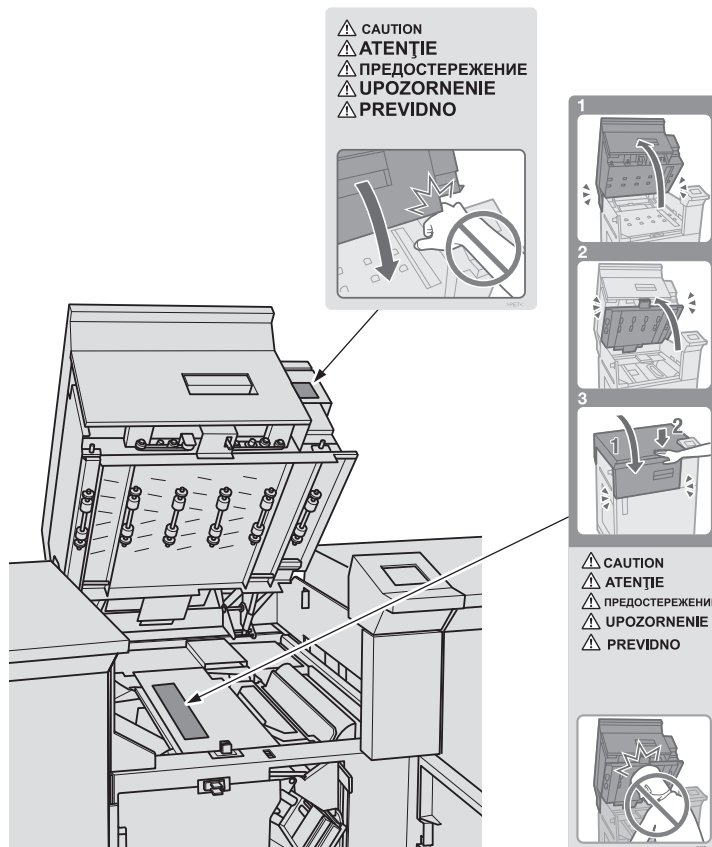

2.3.10 Výstražné štítky uzemnenia na hlavnej časti stroja, integrovanej jednotke Color Care IQ-501, jednotke podávania papiera PF-710m, jednotke zošívania na striešku SD-513, transportnej jednotke RU-518, skladacej jednotke FD-503, veľkokapacitnom stohovači LS-506 a kompletizačnej jednotke perfect binder PB-503





Výstražné štítky uzemnenia umiestnené na zadných stranách hlavnej časti stroja, integrovanej jednotky Color Care IQ-501, jednotky podávania papiera PF-710m, jednotky zošívania na striešku SD-513, transportnej jednotky RU-518, skladacej jednotky FD-503, veľkokapacitného stohovača LS-506 a kompletizačnej jednotky perfect binder PB-503.


⚠ VÝSTRAHA

Úraz elektrickým prúdom

Únik elektrického prúdu by mohol spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

- Tento výrobok zapájajte len do uzemnenej zásuvky.

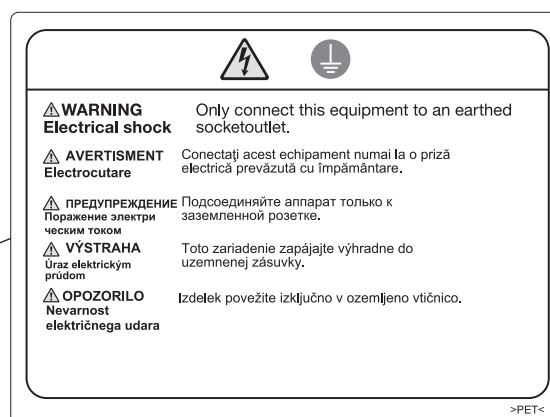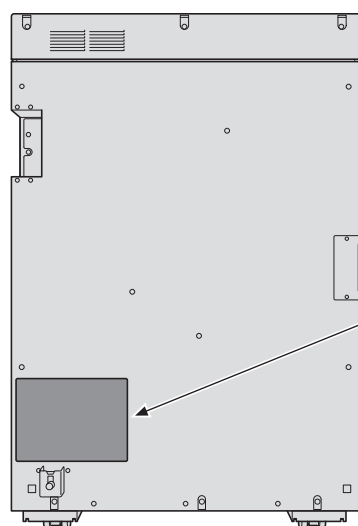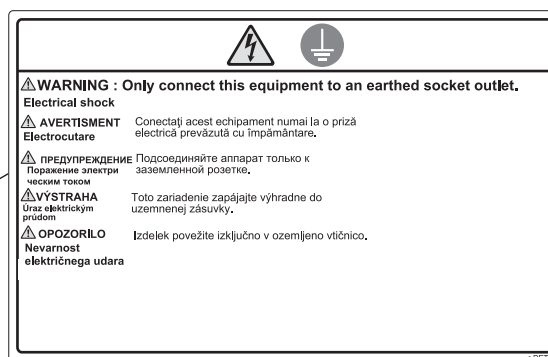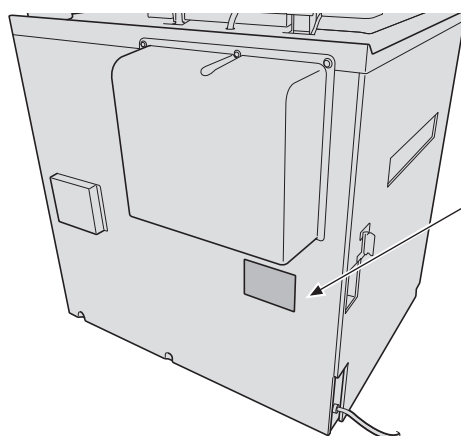

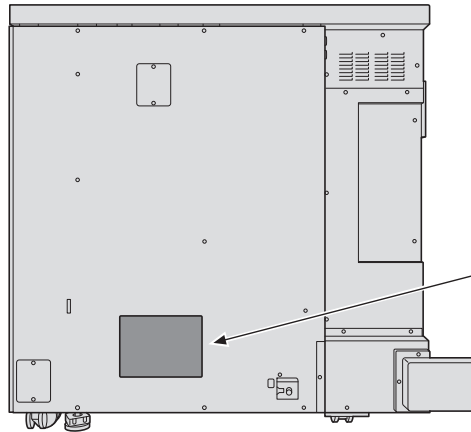




⚠ WARNING :Only connect this equipment to an earthed socket outlet.
Electrical shock


⚠ AVERTISSEMENT Conectati acest echipament numai la o priză
Electrocutare electrică prevăzută cu împământare.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Подсоединяйте аппарат только к
Поражение электрическим током заземленной розетке.

⚠ VÝSTRAHA Toto zariadenie zapájajte výhradne do
Úraz elektrickým prúdom uzemnenej zásuvky.

⚠ OPOZORILO Izdelek povežite izključno v ozemljeno vtičnico.
Nevarnost električnega udara

>PET<

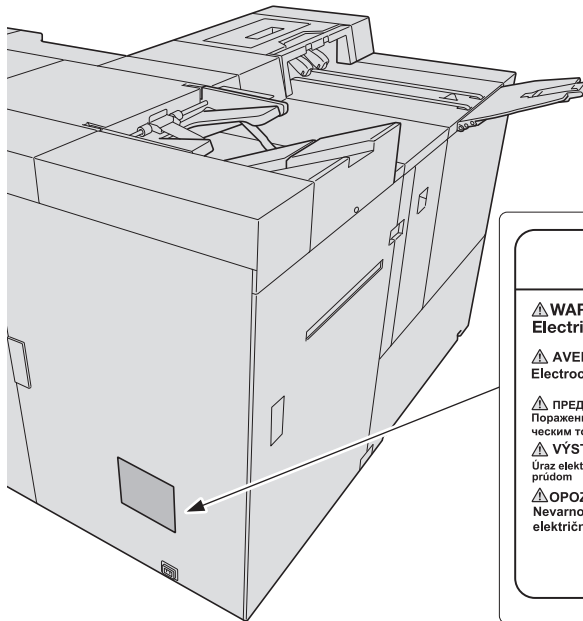




⚠ WARNING Only connect this equipment to an earthed
Electrical shock socket outlet.


⚠ AVERTISSEMENT Conectati acest echipament numai la o priză
Electrocutare electrică prevăzută cu împământare.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Подсоединяйте аппарат только к
Поражение электрическим током заземленной розетке.

⚠ VÝSTRAHA Toto zariadenie zapájajte výhradne do
Úraz elektrickým prúdom uzemnenej zásuvky.

⚠ OPOZORILO Izdelek povežite izključno v ozemljeno vtičnico.
Nevarnost električnega udara

>PET<

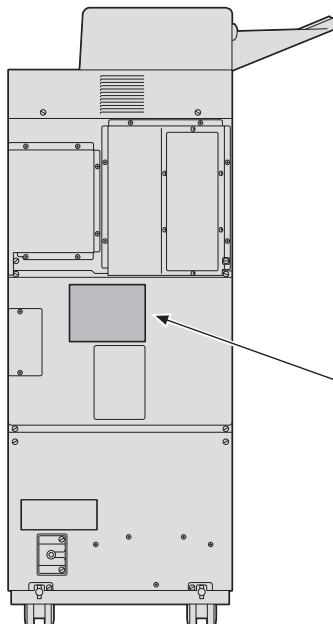




⚠ WARNING :Only connect this equipment to an earthed socket outlet.
Electrical shock







⚠ AVERTISSEMENT Conectati acest echipament numai la o priză
Electrocutare electrică prevăzută cu împământare.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Подсоединяйте аппарат только к
Поражение электрическим током заземленной розетке.

⚠ VÝSTRAHA Toto zariadenie zapájajte výhradne do
Úraz elektrickým prúdom uzemnenej zásuvky.

⚠ OPOZORILO Izdelek povežite izključno v ozemljeno vtičnico.
Nevarnost električnega udara

>PET<

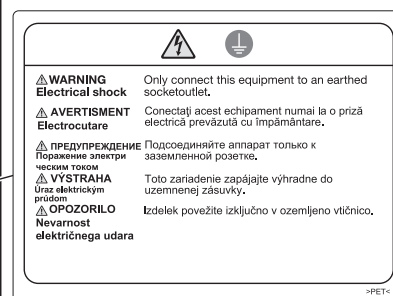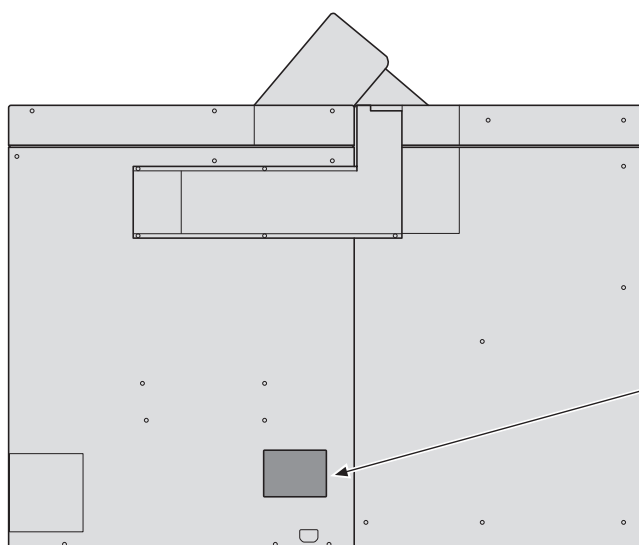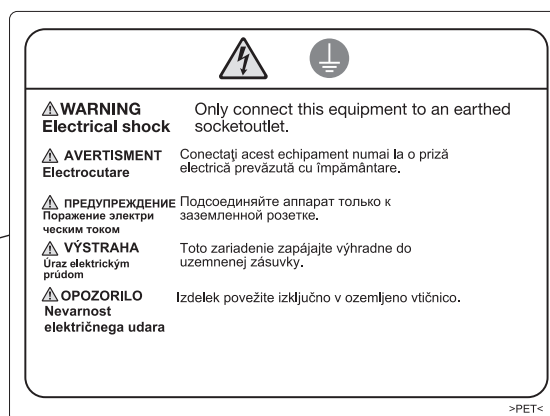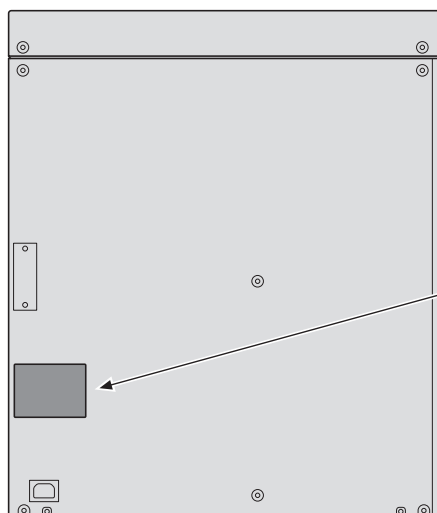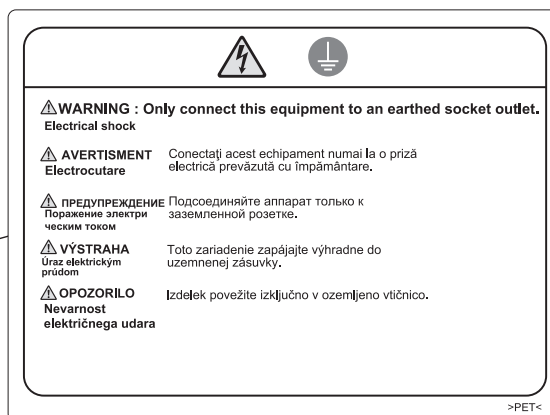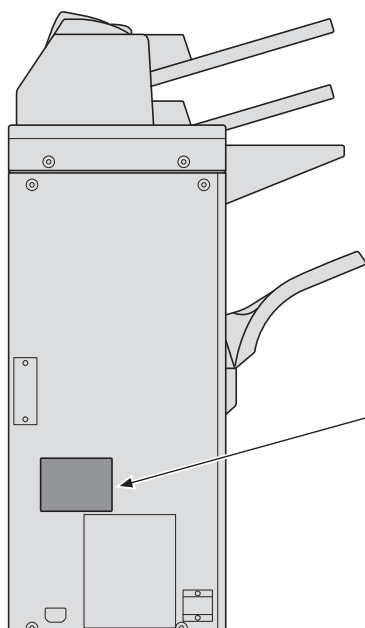

2.4 Prevádzkové opatrenia

Z dôvodu zabezpečenia optimálneho výkonu tohto zariadenia dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

2.4.1 Napájanie

Požiadavky na zdroj energie:

Miesto určenia	Severná Amerika	Európa, Juhovýchodná Ázia, Austrália
Napätie	208 V až 240 V AC	220 V až 240 V AC
Frekvencia	60 Hz	50 – 60 Hz

Používajte zdroj energie s čo najmenším kolísaním napätia alebo frekvencie.

2.4.2 Prevádzkové prostredie

Požiadavky na prevádzkové prostredie zabezpečujúce správne fungovanie zariadenia:

- Prevádzková teplota: 10°C (50°F) až 30°C (86°F)
- Vlhkosť: 10% až 80%

2.4.3 Skladovanie vytlačených materiálov

Pri skladovaní vytlačených materiálov dodržiavajte nasledujúce odporúčania.

- Vytlačené materiály, ktoré sa budú uchovávať dlhý čas, uložte tak, aby neboli vystavené svetlu alebo vysokým teplotám. Zabráňte tak ich vyblednutiu alebo zlepeniu.
- Lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo (napr. lepidlo v spreji) môžu rozpustiť toner na vytlačených materiáloch.

2.4.4 Uvoľňovanie ozónu

Počas tlače sa uvoľňuje malé množstvo ozónu. Toto množstvo je také malé, že nepredstavuje zdravotné riziko. Napriek tomu však zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti, kde sa používa zariadenie, najmä ak tlačíte veľké množstvo materiálov alebo ak sa zariadenie nepretržite používa dlhý čas.

2.4.5 Priame slnečné žiarenie

Neinštalujte zariadenie a jeho voliteľné doplnky na miesto vystavenému priamemu slnečnému žiareniu, mohol by sa znížiť výkon zariadenia alebo by mohlo dôjsť k poruchám.

2.4.6 Overovacia jednotka AU-201S

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

USB kábel nerezte, nepoškodzujte, neupravujte a nasilu ho neohýbajte. Poškodený alebo prerezaný USB kábel môže viesť k poruche.

Zariadenie nerozoberajte, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Čipovú kartu neskladujte vo vzdialenosti do 40 mm od plochy určenej na čítanie karty.
(Nekorešponduje v Európe)

2.4.7 Dáta uložené v zariadení

Ak je zariadenie vybavené pevným diskom, pred jeho presunom, likvidáciou alebo vrátením požičaného zariadenia sa odporúča spustenie funkcie [Nast. výmazu všetkých dát], aby sa predišlo úniku dát.


Pri použití funkcie [Nast. výmazu všetkých dát] sa prepíšu a vymažú všetky dátové oblasti uložené na pevnom disku.

Pred použitím funkcie [Nast. výmazu všetkých dát] kontaktujte servisného technika.

Ako ochranu dát v prípade poruchy pevného disku vám odporúčame jeho pravidelné zálohovanie. Bližšie informácie o zálohovaní pevného disku vám kontaktujte servisného technika.

2.4.8 Opatrenia týkajúce sa používania skladacej jednotky, finišera a výstupnej priehradky

Pri vysúvaní výtlačkov primárny (hlavný) zásobník skladacej jednotky FD-503, finišera FS-532 alebo výstupnej priehradky OT-510 postupne klesá. K ľavej strane finišera NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety, ktoré by mohli obmedzovať pohyb priehradky, mohlo by dôjsť k poškodeniu finišera.

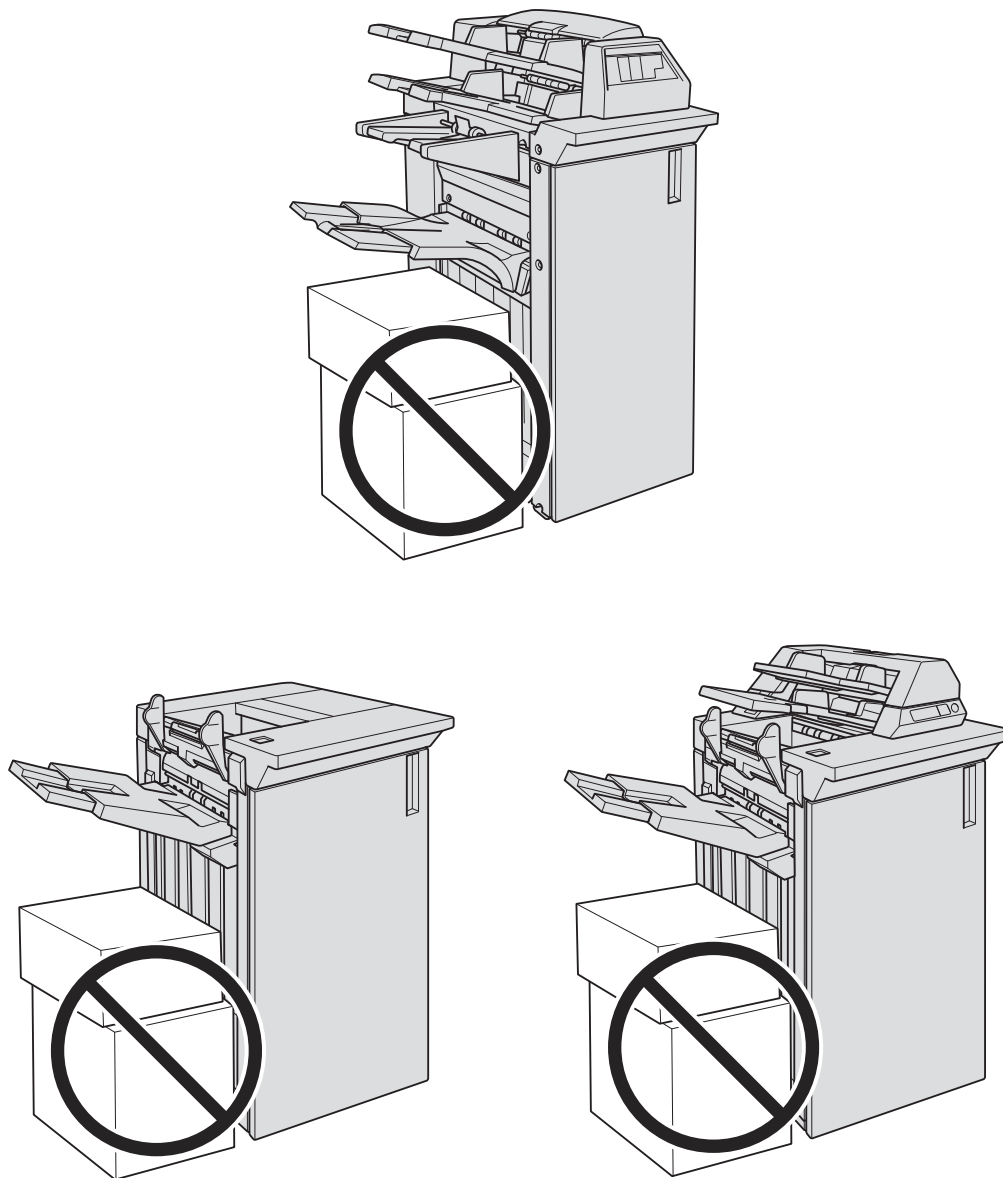

2.5 V prípade, že zabudnete heslo správcu

Heslo správcu je v rámci východiskových nastavení výrobcu nastavené na "00000000".

Ak je heslo správcu zmenené, kontaktujte servisného technika.