KONICA MINOLTA

AccurioPress C2070/C2070P/C2060 AccurioPrint C2060L

GUIDE RAPIDE

AccurioPress C2070/C2070P/C2060
AccurioPrint C2060L
COLOUR PRODUCTION PRINTING SYSTEM

Giving Shape to Ideas

Table des matières

1 Introduction

1.1 Bienvenue 1-3
1.2 Notations et symboles utilisés dans ce manuel 1-3
1.3 Utilisation prévue de cette machine 1-4
1.3.1 Utilisation prévue 1-4
1.3.2 Conditions de fonctionnement inadmissibles 1-4
1.3.3 Exclusion de responsabilité 1-4
1.4 Groupes cibles 1-4
1.5 Configuration et utilisation de ce guide 1-5
1.5.1 Environnement d'exploitation du Guide de l'utilisateur HTML 1-5
1.5.2 Conventions utilisées dans ce guide 1-6
1.6 Prenez note des informations concernant cette machine 1-7
1.6.1 Vérification des périphériques en option montés 1-7
1.6.2 Vérification des informations réseau 1-8

2 Avant de commencer

2.1 Mise sous/hors tension 2-3
2.2 Opérations disponibles sur cette machine 2-10
2.2.1 Fonctions principales de cette machine 2-10
2.2.2 Fonctions d'application (contrôleur image IC-603) 2-13
2.2.3 Fonctions d'application (contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313) 2-14

3 Procédure d'impression

3.1 Flux d'impression 3-3
3.1.1 Étape 1 : préparer le pilote d'imprimante et les applications 3-3
3.1.2 Étape 2 : charger du papier dans un magasin 3-3
3.1.3 Étape 3 : configurer les informations du papier chargé dans un magasin de cette machine 3-3
3.1.4 Étape 4 : utiliser le pilote d'imprimante pour imprimer des données 3-4
3.1.5 Étape 5 : vérifier la finition 3-4

4 Installation du logiciel

4.1 Installation du pilote d'impression (contrôleur image IC-603) 4-3
4.1.1 Environnement d'exploitation 4-3
4.1.2 Caractéristiques du pilote d'impression 4-3
4.1.3 Dans un environnement Windows 4-4
4.1.4 Dans un environnement Macintosh 4-5
4.2 Installation du pilote d'impression (contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313) 4-8
4.2.1 Environnement d'exploitation 4-8
4.2.2 Caractéristiques du pilote d'impression 4-8
4.2.3 Dans un environnement Windows 4-9
4.2.4 Dans un environnement Macintosh 4-10
4.3 Installation des applications (contrôleur image IC-603) 4-12
4.3.1 Environnement d'exploitation 4-12
4.3.2 Configuration de Color Centro 4-13
4.3.3 Configuration de Job Centro 4-15
4.4 Installation des applications (contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313) 4-17
4.4.1 Environnement d'exploitation 4-17
4.4.2 Configuration de Fiery Utility 4-17

4.4.3 Dans un environnement Windows 4-18
4.4.4 Dans un environnement Macintosh 4-19
4.4.5 Démarrage des applications 4-20

5 Opérations de base

5.1 Chargement du papier 5-3
5.1.1 Chargement du papier dans le magasin de l'unité principale 5-3
5.1.2 Chargement du papier dans l'unité de départ papier PF-602m 5-5
5.1.3 Chargement du papier dans l'Unité d'insertion de l'Unité de pliage FD-503 5-6
5.2 Configuration papier 5-7
5.2.1 Spécification des informations relatives au papier pour un magasin 5-7
5.3 Configuration du pilote d'impression (contrôleur image IC-603) 5-12
5.3.1 Fonctions du pilote d'impression 5-12
5.4 Configuration du pilote d'impression (contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313) 5-16
5.4.1 Fonctions du pilote d'impression 5-16

6 Maintien de la qualité de finition

6.1 Calage R°V° 6-3
6.1.1 Calage R°V° 6-3
6.1.2 Flux de réglage 6-3
6.1.3 Réglage recto-verso pour chaque magasin 6-4
6.2 Réglage de la qualité de l'image 6-29
6.2.1 Réglage de la qualité de l'image 6-29
6.2.2 Gestion de la qualité d'image quotidienne (Étalonnage) 6-30
6.2.3 Réglage automatique de la densité maximale (unité relais) 6-32
6.2.4 Contrôle densité couleur 6-35
6.2.5 Exécution de l'étalonnage avec le contrôleur image 6-40
6.2.6 Spécification de la qualité d'image de référence (contrôleur image IC-603) 6-43
6.2.7 Spécification de la qualité d'image de référence (contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313) 6-44
6.3 Ajustement de l'unité de finition et de la piqueuse à cheval 6-45
6.3.1 Ouverture de l'écran à régler 6-45

7 Dépannage

7.1 Rechargement et remplacement des consommables 7-3
7.2 Dégagement des bourrages papier 7-10
7.2.1 Visualisation du guide d'animation 7-10
7.3 Si le papier spécifié est introuvable 7-13
7.4 Si une erreur s'est affichée pendant la numérisation 7-17
7.5 Réglage Saturation 7-18
7.5.1 Quand l'étalonnage est exécuté pour la gestion quotidienne 7-18
7.5.2 Quand l'étalonnage n'est pas exécuté 7-18
7.6 Réglage de la position de l'image 7-18
7.7 Si vous oubliez le mot de passe administrateur 7-18

8 Annexe

8.1 Utilisation adéquate du [Guide de l'utilisateur HTML] 8-3
8.2 Nom de chaque composant 8-5
8.2.1 Composants externes 8-5
8.2.2 Composants internes 8-8
8.2.3 Agencement du panneau de contrôle 8-10

8.3 Utilisation pratique de la fonction de numérisation (Numérisation vers SMB) 8-12
8.3.1 Étape 1 : préparer l'ordinateur de destination 8-13
8.3.2 Étape 2 : connecter cette machine au réseau 8-14
8.3.3 Étape 3 : préparer l'environnement d'exploitation pour la transmission SMB 8-14
8.3.4 Étape 4 : configurer les réglages en fonction de votre environnement 8-15
8.3.5 Étape 5 : envoyer des données numérisées vers un dossier public 8-15
8.4 Spécifications principales 8-16
8.4.1 Machine 8-16
8.4.2 Périphériques en option en lien avec l'alimentation 8-17
8.4.3 Périphériques en option en lien avec l'impression 8-23
8.4.4 Périphérique en option en lien avec l'alimentation et l'impression 8-41
8.4.5 Périphériques en option électroniques 8-42
8.4.6 Périphériques en option liés aux originaux 8-43
8.5 Grammage pour chaque côté et vitesse de copie 8-44
8.6 Format papier et zone d'impression maximum 8-47

1 Introduction

1 Introduction

1.1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Ce [Guide rapide] décrit les opérations de base, l'entretien et le dépannage pour cette machine.

Ces informations seront utiles pour activer toutes les fonctions de cette machine et les utiliser de manière efficace.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr, afin d'y avoir accès facilement.

1.2 Notations et symboles utilisés dans ce manuel

⚠AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique que toute non-observation des instructions risque d'entraîner le mort ou de graves blessures.

⚠ATTENTION

- Ce symbole indique qu'un manquement aux instructions peut conduire à une manipulation qui peut causer des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE

Ce symbole indique un risque de dommage à la machine ou aux originaux.
Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.

Conseils

Ce symbole indique des informations venant compléter le thème ou des périphériques en option requis pour utiliser une fonction donnée.

Pour info

Ce symbole indique une ou des fonctions liées au thème.

Les significations des autres notations et symboles sont les suivantes.

Notations/Symboles	Description
[ ]	Ces crochets indiquent le nom d'une touche sur l'**écran tactile** ou d'un bouton sur l'écran d'un ordinateur, ou le titre d'un manuel.
Gras	Les mots en gras indiquent le nom d'une pièce, une option ou une touche sur le **panneau de contrôle**.
✔	Cette coche indique la condition préalable d'une procédure.

1.3 Utilisation prévue de cette machine

1.3.1 Utilisation prévue

Cette machine est conçue pour être utilisée en tant que système d'impression numérique aux fins suivantes :

- Impression, copie et numérisation de documents.
- Utilisation des fonctions de finition disponibles telles que l'impression recto-verso, l'agrafage, la perforation, le pliage multiple et la création de livrets si les options appropriées sont installées.
- Stockage des documents à réimprimer sur le disque dur de cette machine.

L'utilisation prévue impose également les conditions suivantes :

- Le système doit être utilisé dans les limites des caractéristiques du périphérique et des caractéristiques des composants en option.
- Toutes les instructions relatives à la sécurité mentionnées dans les guides de l'utilisateur associés doivent être appliquées.
- Les restrictions légales relatives à la copie ou à l'impression doivent être respectées (consultez le livret d'instructions [Informations de sécurité]).
- Les instructions concernant l'inspection et l'entretien doivent être suivies.
- Les dispositions générales, nationales et de la société portant sur la sécurité doivent être mises en œuvre.

1.3.2 Conditions de fonctionnement inadmissibles

Le système ne peut pas être utilisé dans les cas suivants :

- Des erreurs ou des dommages ont été détectés.
- Les intervalles d'entretien ont été dépassés.
- Les fonctions mécaniques ou électriques ne fonctionnent pas comme prévu.

1.3.3 Exclusion de responsabilité

Le fabricant du système décline toute responsabilité en cas de dommages si le système a été utilisé dans des conditions inadmissibles.

1.4 Groupes cibles

Les guides de l'utilisateur sont destinés aux utilisateurs suivants du système :

- Opérateur : personne ayant été formée par Konica Minolta ou un partenaire agréé afin d'exploiter le système selon son utilisation prévue, de gérer les consommables et d'effectuer l'entretien et le dépannage décrits dans les guides de l'utilisateur.
- Administrateur : personne ayant été formée par Konica Minolta ou un partenaire agréé afin de gérer les consommables, d'ajuster la configuration système et d'établir des connexions réseau et des systèmes de sécurité.

Toute personne utilisant ce système doit avoir lu et compris les guides de l'utilisateur associés.

1.5 Configuration et utilisation de ce guide

Il existe deux types de Guide de l'utilisateur pour cette machine : les manuels au format papier et le **DVD du Guide de l'utilisateur**.

Quand vous voulez en savoir plus sur les fonctions détaillées ou les procédures de fonctionnement, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML] inclus dans le **DVD du Guide de l'utilisateur**.

Pour des informations sur l'utilisation du [Guide de l'utilisateur au format HTML], consultez la page 8-3 de ce guide.

Titre de manuel dans le DVD du Guide de l'utilisateur	Présentation
[Guide rapide] (le présent guide)	Ce guide décrit les opérations de base de la machine, l'installation du pilote d'impression et des applications, et le remplacement des consommables.
[Informations de sécurité]	Ce guide dispense des précautions et instructions à suivre pour garantir une utilisation sûre de la machine. Lisez ce guide avant d'utiliser la machine.
[Guide de l'utilisateur HTML]	Ce guide décrit les opérations de base, les fonctions qui facilitent les opérations, comment procéder à l'entretien, au dépannage élémentaire ainsi que diverses méthodes de réglage de cette machine.

Notez que les utilisateurs doivent posséder des connaissances techniques de base sur la machine pour pouvoir effectuer des interventions d'entretien ou des opérations de dépannage. Les opérations d'entretien et de dépannage doivent être effectuées selon les instructions contenues dans ce guide et dans le [Guide de l'utilisateur HTML] inclus dans le **DVD du Guide de l'utilisateur**.

Si vous rencontrez le moindre problème, contactez votre technicien de maintenance.

1.5.1 Environnement d'exploitation du Guide de l'utilisateur HTML

Systèmes d'exploitation/Navigateurs pris en charge

Ce guide décrit la procédure de vérification du fonctionnement avec les systèmes d'exploitation et les navigateurs indiqués ci-dessous.

Système d'exploitation	Navigateur Web
Windows 7 (Service Pack 1)	Internet Explorer 11.x Firefox 52.0 Chrome 56.x
Windows 8.1	Internet Explorer 11.x Firefox 52.0 Chrome 56.x
Windows 10	Internet Explorer 11.x Microsoft Edge 25 Firefox 52.0 Chrome 56.x
Mac OS 10.8	Safari 6.x
Mac OS 10.9	Safari 7.x
Mac OS 10.10	Safari 8.x
Mac OS 10.11	Safari 9.x
Mac OS 10.12	Safari 10.x

Conseils

- Vérifiez que [JavaScript] est activé dans votre navigateur Web. Le [Guide de l'utilisateur HTML] utilise [JavaScript] pour l'affichage des pages ou la fonction de recherche.
- Notez que certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner normalement selon l'environnement de votre système. Vous devez en être conscient.
- Les problèmes peuvent être résolus en utilisant le navigateur Web le plus récent.

Résolution d'affichage

1 024 × 768 pixels ou plus

1.5.2 Conventions utilisées dans ce guide

Ce guide décrit les noms des produits et les configurations du système comme suit.

Nom du produit	Conventions utilisées dans ce guide
AccurioPress C2070 **AccurioPress C2070P** **AccurioPress C2060** **AccurioPrint C2060L**	Cette machine : indique le système complet, options et fonctions comprises. Le module principal : indique l'unité principale qui fournit les fonctions d'impression de cette machine. La machine : indique une pièce mécanique associée à la structure ou au mécanisme.
AccurioPress C2070P	**Modèle d'imprimante**
Microsoft Windows	Windows

Les produits en option sont décrits sans numéro de modèle ajouté comme suit, sauf mention contraire.

Nom du produit	Conventions utilisées dans ce guide
Contrôleur image IC-603 **Contrôleur image IC-417** **Contrôleur image IC-313**	**Contrôleur image**
Unité de finition FS-531 **Unité de finition FS-532** **Unité de finition FS-612**	**Unité de finition**
Chargeur d'originaux double numérisation DF-706	**Chargeur d'originaux**
Unité de piqûre à cheval SD-506 **Unité de piqûre à cheval SD-510** **Unité de piqûre à cheval SD-513**	**Unité de piqûre à cheval**

La convention ci-dessus est également appliquée à d'autres périphériques en option.

REMARQUE

*Le **contrôleur image IC-313** n'est pas compatible avec **AccurioPrint C2060L**.*

1.6 Prenez note des informations concernant cette machine

1.6.1 Vérification des périphériques en option montés

Apprenez à connaître les périphériques en option montés sur cette machine.

Vous pouvez vérifier une pièce des périphériques en option montés sur l'écran [UNITÉ PRINC.] de l'**écran tactile**.

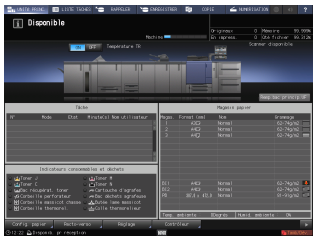

Sélectionnez les cases à cocher (☐) des périphériques en option installés ; c'est pratique pour gérer les périphériques en option.

Périphériques en option en lien avec l'impression

☐ Unité de finition FS-531	☐ Unité faux pli CR-101
☐ Unité de finition FS-532	☐ Unité de massicotage TU-503
☐ Unité de finition FS-612	☐ Kit de perforation PK-512
☐ Thermorelieur PB-503	☐ Kit de perforation PK-513
☐ Unité de piqûre à cheval SD-506	☐ Kit de perforation PK-522
☐ Unité de piqûre à cheval SD-510	☐ Unité relais RU-509
☐ Unité de piqûre à cheval SD-513	☐ Unité relais RU-510
☐ Unité Color Care intégrée IQ-501	☐ Bac de sortie OT-511
☐ Chariot empileur grande capacité LC-501	☐ Bac de sortie OT-510
☐ Empileur grande capacité LS-506	☐ Unité de perforation multiple GP-501
☐ Unité de pliage FD-503	☐ Relieur à anneaux automatique GP-502
☐ Unité de pliage FD-504	

Périphériques en option en lien avec l'alimentation

☐ Unité d'alimentation papier PF-602m	☐ Unité grande capacité LU-202XL
☐ Unité d'alimentation papier PF-707	☐ Passe-copie multifeuilles MB-506
☐ Unité d'alimentation papier PF-707m	☐ Unité d'insertion PI-502
☐ Unité grande capacité LU-202m	

Périphériques en option en lien avec l'introduction et la sortie

☐ Magasin bannière MK-740	☐ Unité de renforcement du bac de sortie pour bannière MK-740m

Périphériques en option électroniques

☐ Contrôleur image IC-603	☐ Contrôleur image IC-314
☐ Contrôleur image IC-417	☐ Unité d'authentification AU-201S
☐ Contrôleur image IC-313	

Périphériques en option liés aux originaux

☐ **Chargeur d'originaux double numérisation DF-706**	☐ **Couvre-original OC-511**

Les périphériques en option disponibles varient en fonction de votre modèle.

1.6.2 Vérification des informations réseau

Prenez note des informations réseau requises pour utiliser les fonctions de cette machine telles que les fonctions d'imprimante et les diverses applications.

Pour vérifier les informations réseau, imprimez la page de configuration.

Impression de la page de configuration (contrôleur image IC-603)

➔ Depuis l'écran [UNITÉ PRINC.] de l'**écran tactile**, sélectionnez [Contrôleur] - [Type de rapport] - [Configuration réseau], puis appuyez sur [Exécuter].

➔ Notez l'adresse IP imprimée sur la page de configuration dans le champ de saisie en fonction de votre environnement.

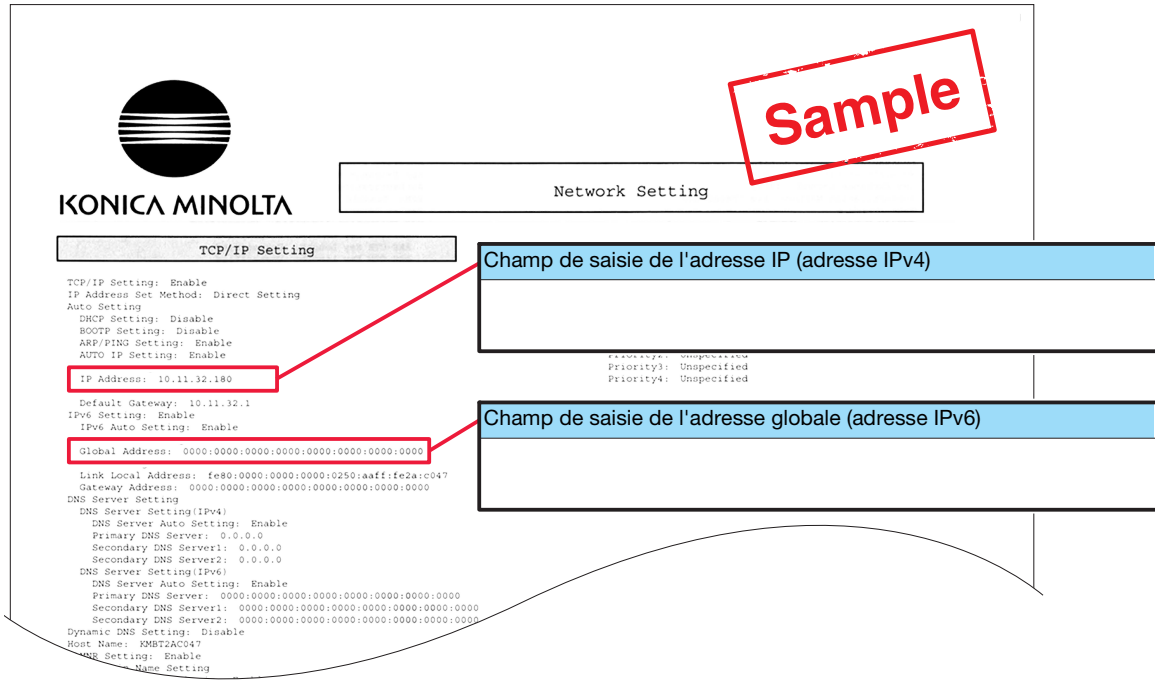

Impression de la page de configuration (contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313)

➔ Depuis l'écran [UNITÉ PRINC.] de l'**écran tactile**, sélectionnez l'onglet [Contrôleur] - [Outils] - [Configuration], puis appuyez sur [Oui].

➔ Notez l'adresse IP imprimée sur la page de configuration dans le champ de saisie en fonction de votre environnement.

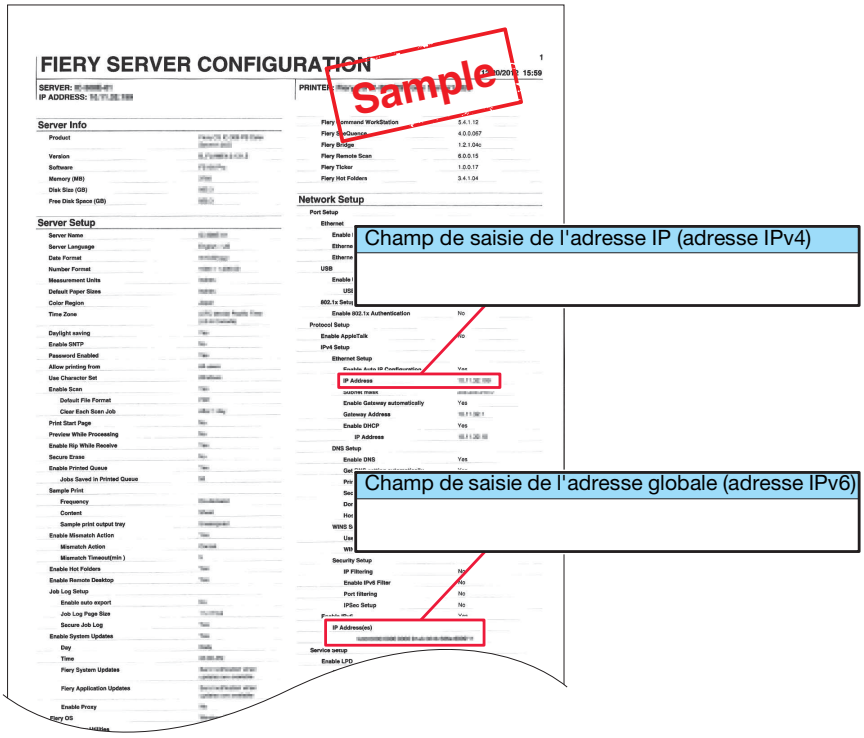

Conseils

- Le cas échéant, notez d'autres informations réseau dans le tableau suivant.
- Pour vérifier les informations réseau, vous devrez peut-être posséder des privilèges d'administrateur. Contactez l'administrateur de votre machine.

REMARQUE

Certaines notes peuvent inclure des informations confidentielles. Manipulez ce guide avec grand soin.

Plus particulièrement, ne saisissez pas des informations telles que le mot de passe.

Élément	Champ de saisie
Exemple : numéro de port JSP	Exemple : 30081

2 Avant de commencer

2 Avant de commencer

2.1 Mise sous/hors tension

Alimentation

La machine possède deux interrupteurs d'alimentation : l'**interrupteur principal** et l'**interrupteur secondaire**.

REMARQUE
*L'**interrupteur principal** est normalement maintenu en position Marche.*

*L'**interrupteur principal** doit être mis en position Marche ou Arrêt uniquement lorsque vous démarrez cette machine pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez.*

Mise sous tension

1 Ouvrez la porte avant de l'imprimante, puis allumez l'**interrupteur principal**.

Lorsque l'**interrupteur principal** est mis en position Marche, le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** s'allume en orange.

2 Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Marche dans le coin supérieur droit de l'unité principale.

Lorsque l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** est mis en position Marche, le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** s'allume en bleu.

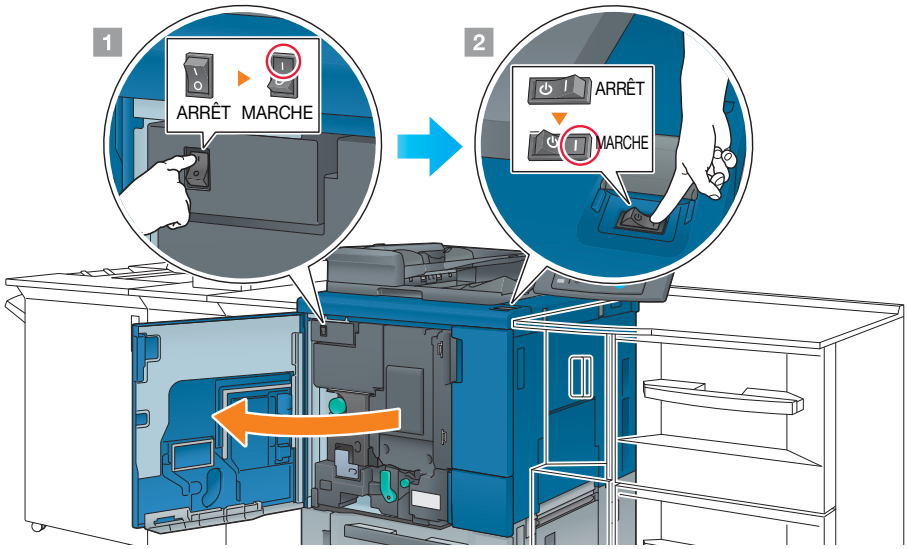

Après que l'écran d'accueil s'est affiché, l'écran par défaut s'affiche.

L'écran par défaut peut être sélectionné depuis **Utilitaire/Compteur**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Quand [Disponible] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.], vous pouvez utiliser cette machine.

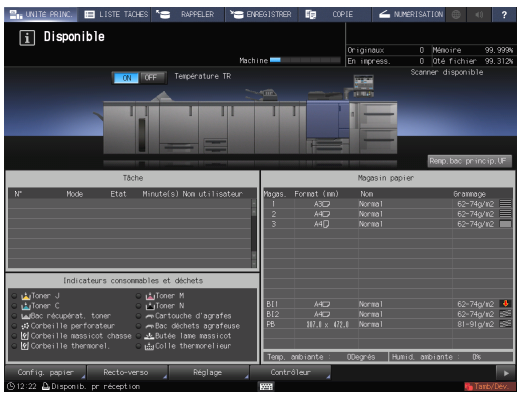

3 Pour le **contrôleur image IC-417**/le **contrôleur image IC-313**, mettez le contrôleur image sous tension.

➔ Pour le **Contrôleur image IC-417**, allumez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière (①), puis appuyez sur le bouton en haut de l'interrupteur d'alimentation (②).

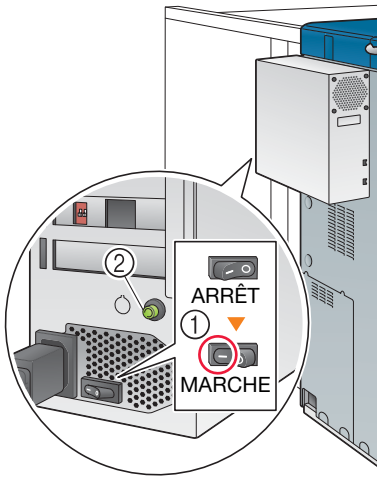

➔ Pour le **Contrôleur image IC-313**, allumez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière (①), puis appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant (②).

REMARQUE

Après que cette machine a complètement démarré, mettez le contrôleur image sous tension.

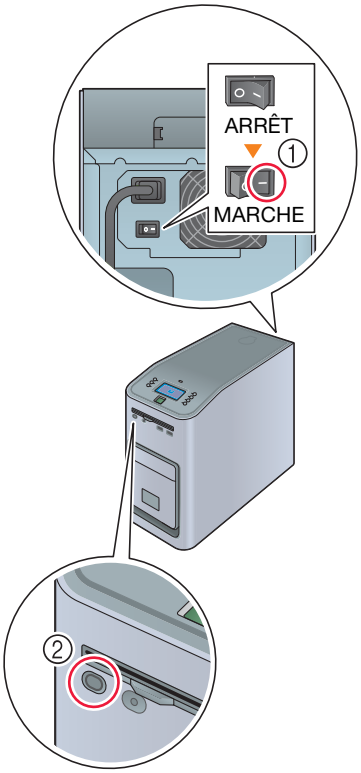

Conseils

- Si [Préchauffage machine en cours] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.], cela indique que cette machine est en préchauffage. Le processus de préchauffage dure environ 6,5 minutes.

Mise hors tension (Contrôleur image IC-603)

1 Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Arrêt.

L'affichage de l'**écran tactile** est effacé et le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** passe de bleu à orange.

REMARQUE

*Pendant que le message suivant est affiché, ne mettez pas l'**interrupteur principal** en position Arrêt. Sinon, un problème tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.*

[Refroidissement en cours/La machine est mise hors tension automatiquement]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation]

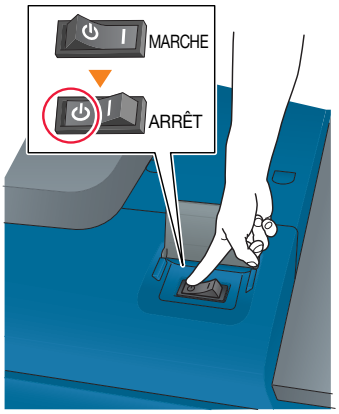

2 Mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt.

REMARQUE

*Lorsque vous mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. Si l'**interrupteur principal** est remis en position Marche dans les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.*

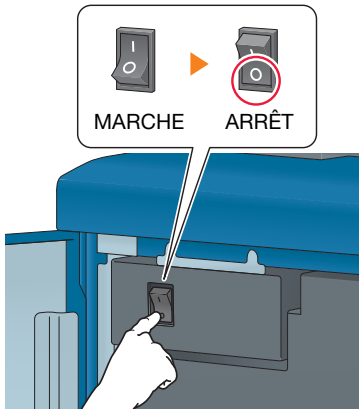

Mise hors tension (Contrôleur image IC-417)

1 Sur l'écran [UNITÉ PRINC.], appuyez sur [Contrôleur].

2 Appuyez sur [Connexion].

3 Sélectionnez [Administrateur] ou [Opérateur], entrez le mot de passe, puis appuyez sur [Connexion].

Le mot de passe par défaut est "Fiery.1". Si vous sélectionnez [Opérateur], vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe.

4 Appuyez sur [Tâches en attentes].

5 Appuyez sur l'onglet [Outils].

6 Appuyez sur [Redémarrer le serveur].

7 Appuyez sur [Fermer le système].

8 Appuyez sur [Quitter].

REMARQUE

Ne quittez pas le système tant que le message suivant est affiché. Sinon, un problème tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.

[Refroidissement en cours/La machine est mise hors tension automatiquement]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation]

9 Après avoir quitté le système, éteignez l'**interrupteur secondaire**.

L'affichage de l'**écran tactile** s'éteint et le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** passe de bleu à orange.

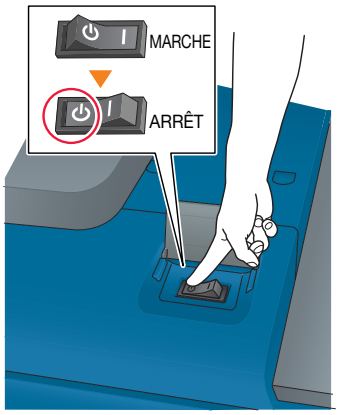

10 Mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt.

REMARQUE

*Lorsque vous mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. Si l'**interrupteur principal** est remis en position Marche dans les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.*

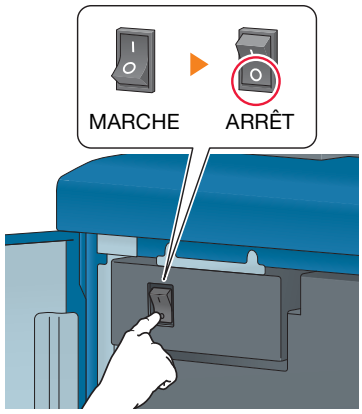

11 Éteignez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière.

REMARQUE

*Une fois cette machine complètement éteinte, mettez le **contrôleur image IC-417** hors tension.*

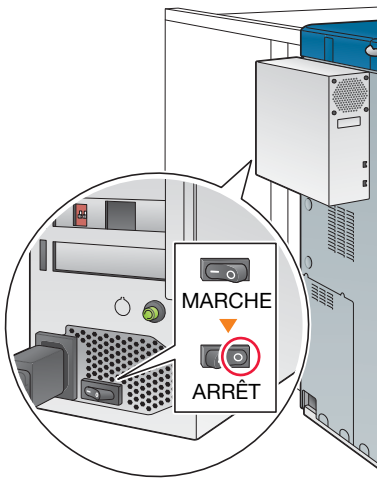

Mise hors tension (Contrôleur image IC-313)

1 Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Arrêt.

L'affichage de l'**écran tactile** est effacé et le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** passe de bleu à orange.

REMARQUE

*Pendant que le message suivant est affiché, ne mettez pas l'**interrupteur principal** en position Arrêt. Sinon, un problème tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.*

[Refroidissement en cours/La machine est mise hors tension automatiquement]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation]

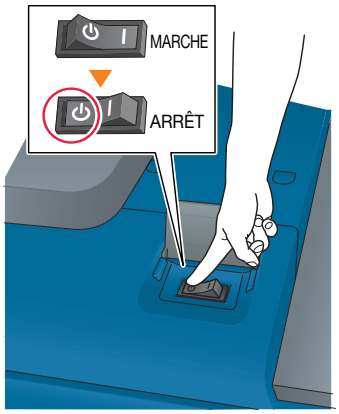

2 Mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt.

REMARQUE

*Lorsque vous mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. Si l'**interrupteur principal** est remis en position Marche dans les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.*

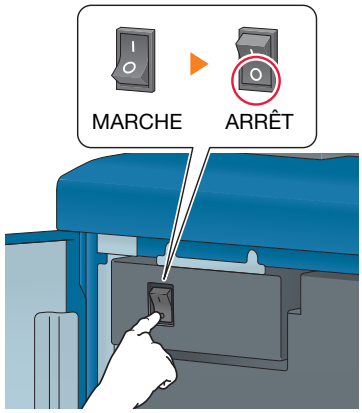

3 Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau de contrôle (①), appuyez sur le bouton 4 de sélection de la rangée, puis sélectionnez [Fermer le système] (②).

REMARQUE

*Une fois cette machine complètement éteinte, mettez le système du **contrôleur image** hors tension.*

4 Une fois le système fermé, éteignez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière (③).

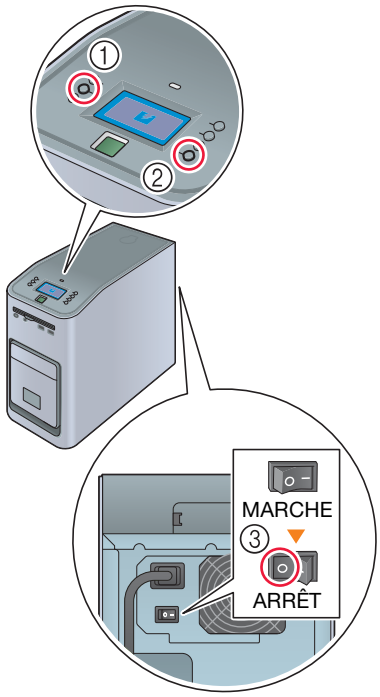

Conseils

Le **contrôleur image IC-313** peut réinitialiser le logiciel Fiery ou redémarrer tout le système si nécessaire.

- Pour ne réinitialiser que le logiciel Fiery, appuyez sur le bouton **Menu** sur le panneau de contrôle, puis actionnez le bouton de sélection de la rangée pour sélectionner successivement [Redémarrer le serveur] - [Redémarrer le serveur]. Dans ce cas, ne pas redémarrer le système d'exploitation Windows.
- Pour redémarrer tout le système y compris le système d'exploitation Windows, appuyez sur le bouton **Menu** sur le panneau de contrôle, puis actionnez le bouton de sélection de la rangée pour sélectionner successivement [Redémarrer le serveur] - [Redémarrer système].
- Vous pouvez régler le **contrôleur image IC-313** pour qu'il se mette sous ou hors tension dès que l'unité principale est mise sous ou hors tension. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur du **Fiery Color Server**.

Fonction Économie d'énergie

L'utilisation des fonctions suivantes peut réduire la consommation d'énergie de cette machine et accroître l'économie d'énergie.

Fonction		Description
Fonction Économie d'énergie	Mise en veille automatique	Éteint l'affichage de l'**écran tactile** pour réduire la consommation d'énergie de cette machine. Cette machine est mise en mode Mise en veille automatique dans les cas suivants : • La période spécifiée s'est écoulée sans qu'aucune tâche d'impression imprimable n'ait été exécutée. • **Economie d'énergie** a été enfoncé sur le **panneau de contrôle** pendant une seconde ou plus. Ce mode est disponible lorsque [Veille] est sélectionné en sélectionnant **Utilitaire/Compteur** - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie]. Huit périodes d'économie d'énergie sont disponibles : 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min. et 240 min., parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez. Il se peut que les périodes d'économie d'énergie de 90, 120 et 240 minutes ne s'affichent pas en fonction des régions.
	Economie d'énergie	Éteint tous les voyants, excepté le **voyant Economie d'énergie** et le **voyant Alimentation** sur le **panneau de contrôle** afin de réduire la consommation d'énergie de cette machine. Cette machine est mise en mode Economie d'énergie dans les cas suivants : • La période spécifiée s'est écoulée sans qu'aucune tâche d'impression imprimable n'ait été exécutée. • **Economie d'énergie** a été enfoncé sur le **panneau de contrôle** pendant une seconde ou plus. Si le mode Economie d'énergie est maintenu pendant longtemps, le préchauffage de cette machine au redémarrage risque de prendre un moment. Ce mode est disponible quand [Economie d'énergie] est sélectionné en sélectionnant **Utilitaire/Compteur** - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie]. Sept périodes d'économie d'énergie sont disponibles : 0 min., 1 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min. et 240 min., parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez.
	Cond.sort.veill.aut. (Option affichée uniquement lorsque le **contrôleur image IC-603** est installé.)	Spécifiez les conditions de désactivation automatique du mode Arrêt et de démarrage de l'impression lorsque des tâches d'impression sont reçues en mode Economie d'énergie. Si vous appuyez sur [Toutes tâches] pour mettre le bouton en surbrillance, le mode Arrêt est automatiquement désactivé même pendant le mode Economie d'énergie, ce qui permet d'imprimer toutes les tâches d'impression. Si l'affichage en surbrillance du bouton est désactivé, le mode Arrêt est automatiquement désactivé pendant le mode Economie d'énergie uniquement lorsque la machine reçoit les tâches d'impression du [Pilote de plug-in PS] ou du [Dossier actif AccurioPro], ce qui permet de les imprimer. Pour traiter d'autres tâches, utilisez cette machine après avoir désactivé le mode Arrêt.

Fonction	Description
Réglage ErP	Coupe l'alimentation après le maintien du mode Mise en veille automatique, du mode Economie d'énergie ou de l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** dans l'état Arrêt pendant la période spécifiée. Sept périodes d'économie d'énergie sont disponibles : Ne pas activer, 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 60 heures et 72 heures, parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez. Si le programmateur hebdomadaire est réglé sur [Programmateur activé], [Configuration ErP] apparaît en grisé et vous ne pouvez pas configurer cette configuration.
Mode économie d'énergie monochrome	Pour l'impression monochrome, vous pouvez l'effectuer en mode économie d'énergie.
Programmateur hebdomadaire	Met automatiquement cette machine sous ou hors tension en fonction de l'heure ou du jour de la semaine qui a été spécifié.

Conseils

- **Utilitaire/Compteur** - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie] est similaire à **Utilitaire/Compteur** - [Config. utilisateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie] ; utilisez l'une des deux méthodes pour configurer une configuration.
- Si **Economie d'énergie** situé sur le **panneau de contrôle** est enfoncé pendant une seconde ou plus, la fonction Mise en veille automatique ou Economie d'énergie est activée. Pour activer l'une ou l'autre fonction, sélectionnez [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie].

Pour info

Pour de plus amples détails sur la configuration et l'utilisation des fonctions ci-dessus, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

REMARQUE

Si cette machine est mise hors tension suite au démarrage du programmateur hebdomadaire, les données de la tâche ne sont pas reçues même si elles sont envoyées. Tandis que cette machine peut être utilisée normalement, renvoyez les données de la tâche.

2.2 Opérations disponibles sur cette machine

2.2.1 Fonctions principales de cette machine

Fonctions d'impression

Cette machine peut être utilisée en tant que système d'impression en installant un **Contrôleur image** en option.

Vous pouvez imprimer des données sur cette machine via le pilote d'impression au moyen du logiciel d'application installé sur votre ordinateur.

Vous pouvez configurer une configuration de mise en page ou de finition en effectuant une simple action lors de l'impression des données.

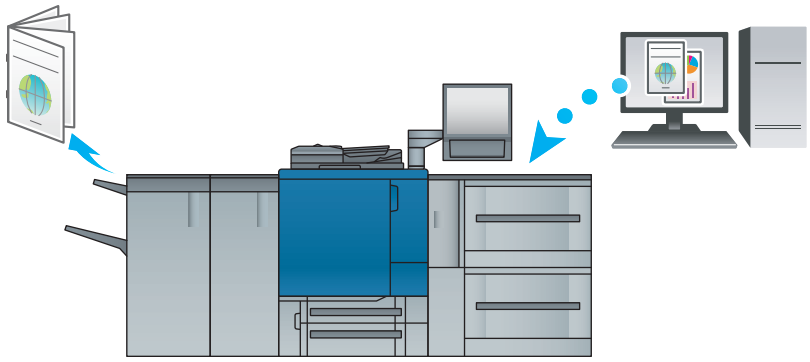

Fonctions de copie

Vous pouvez spécifier des conditions telles que la configuration de la numérisation de l'original, le format papier ou la configuration de la finition pour la copie des données.

Vous pouvez numériser davantage d'originaux en peu de temps en montant un **chargeur d'originaux** en option.

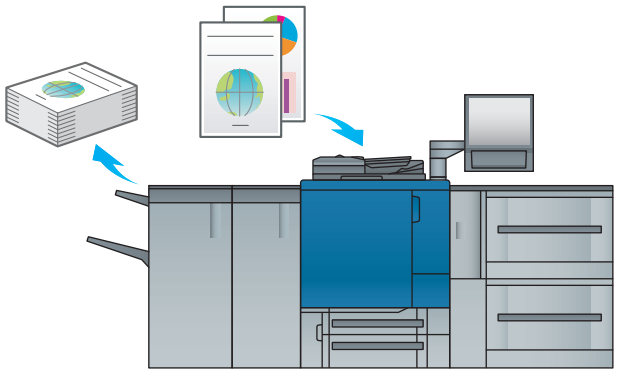

Conseils

- Les fonctions de copie ne sont pas disponibles dans **Modèle d'imprimante**.

Fonctions de numérisation

Vous pouvez envoyer les données d'original numérisées comme pièce jointe à un e-mail, les envoyer à un ordinateur partagé (serveur SMB), à un serveur FTP ou WebDAV, et les enregistrer sur le lecteur flash USB installé sur cette machine, en installant un **Contrôleur image**, proposé en option.

Vous pouvez en outre envoyer une instruction de numérisation depuis un ordinateur du réseau pour importer les données de numérisation sur votre ordinateur.

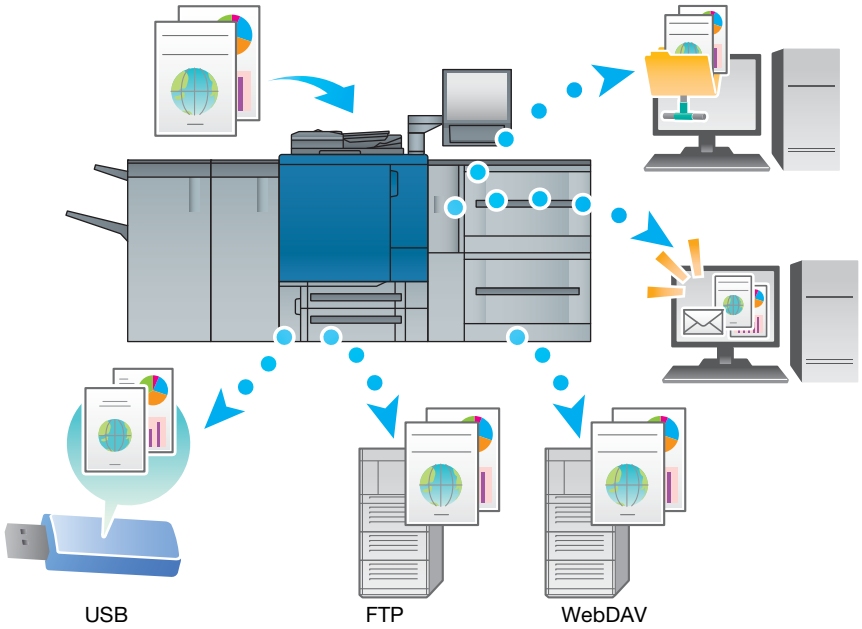

Conseils

- Pour envoyer à un serveur WebDAV ou enregistrer sur une mémoire USB à l'aide du **contrôleur image IC-313** ou du **contrôleur image IC-417**, contactez votre technicien de maintenance.
- Les fonctions de numérisation ne sont pas disponibles dans **Modèle d'imprimante**.

Fonction de conservation des tâches d'impression au moyen du disque dur

Vous pouvez provisoirement enregistrer une tâche d'impression ou de copie exécutée pour la réimprimer depuis la liste de tâches ou l'enregistrer sur le disque dur de cette machine.

Fonction Contrôle de périphérique

Contrôleur image IC-603 : **PageScope Web Connection**

PageScope Web Connection est un programme utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré à la machine.

Vous pouvez accéder à un **contrôleur image** via le réseau en utilisant le navigateur Web de l'ordinateur, pour vérifier l'état de cette machine, ou configurer différents réglages à distance depuis **PageScope Web Connection**.

Contrôleur image IC-417/Contrôleur image IC-313 : **WebTools**

WebTools est un programme utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au contrôleur image.

Vous pouvez accéder au contrôleur image via le réseau en utilisant le navigateur Web de l'ordinateur pour vérifier le statut de cette machine ou configurer différentes configurations depuis **WebTools**.

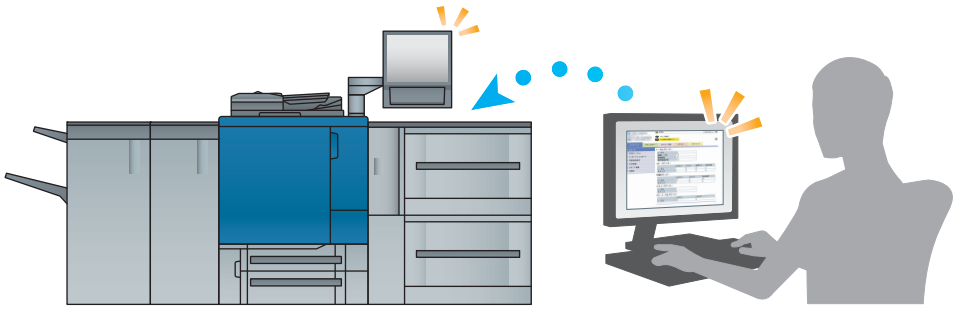

2.2.2 Fonctions d'application (contrôleur image IC-603)

Fonction Gestion des couleurs (Color Centro)

Color Centro est une application qui permet une gestion efficace des couleurs sur votre ordinateur.

Pour imprimer en couleur avec succès, vous pouvez procéder à un calibrage, et modifier et gérer les profils et les tables de remplacement pour régler les couleurs.

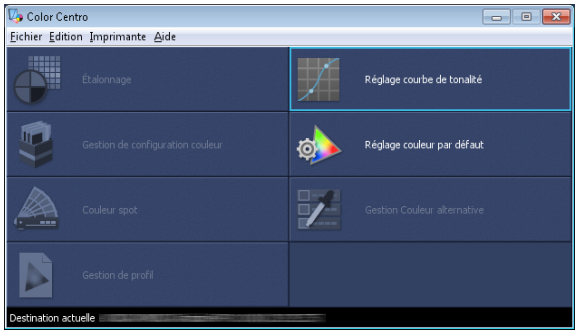

Fonction de gestion des tâches (Job Centro)

Job Centro est une application qui permet de gérer les tâches de cette machine.

Cette fonction vous permet d'exécuter un tâche d'impression ou de copie, de surveiller une tâche de numérisation, d'exécuter et d'éditer des tâches temporairement archivées sur cette machine et d'éditer des pages. Vous pouvez en outre acquérir des informations système telles que le statut de l'imprimante, des informations sur les consommables ou des informations sur les magasins afin de vérifier le statut de cette machine par le biais de votre ordinateur.

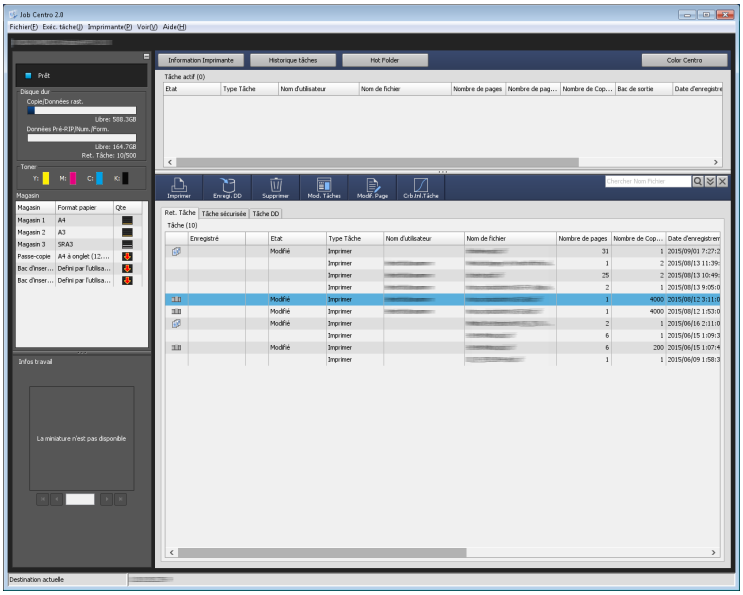

Autres applications

En plus des points ci-dessus, il existe diverses applications dédiées à la gestion de cette machine ou des utilisateurs. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

2.2.3 Fonctions d'application (contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313)

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation est une application qui gère les tâches et le contrôleur image via le réseau.

Fonction de gestion des tâches

L'onglet [Vue tâches] offre les fonctions pour l'opérateur des tâches. Vous pouvez vérifier l'état de la tâche en cours de traitement par le contrôleur ou de celle en cours d'impression et consulter un aperçu de la tâche traitée. Vous pouvez également rechercher ou imprimer une tâche, calibrer le contrôleur pour une reproduction stable des couleurs ou consulter les données de journal.

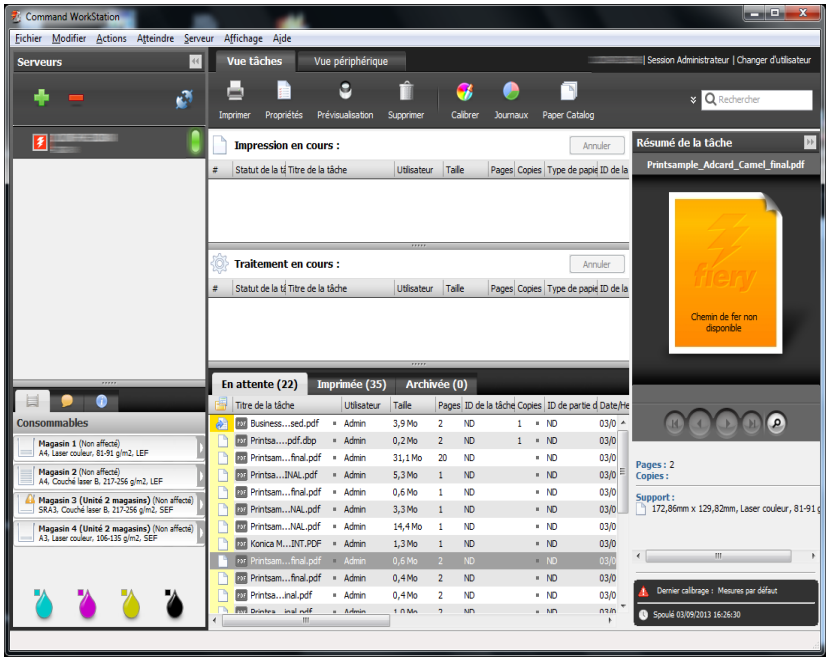

Fonction Contrôle de périphérique

L'onglet [Vue périphérique] propose les fonctions destinées à l'administrateur. Vous pouvez vérifier ou définir les réglages du contrôleur image, configurer la couleur, ajuster le magasin, définir le papier ou afficher le journal des tâches.

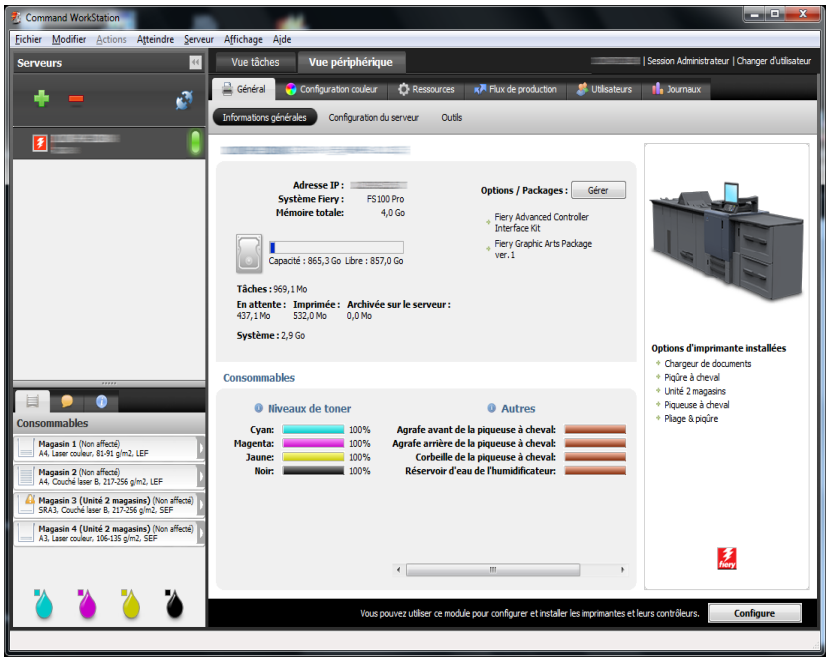

Fonction d'imposition

Fiery Impose (en option), vous permet d'imposer chaque page sur **Fiery Command WorkStation**.

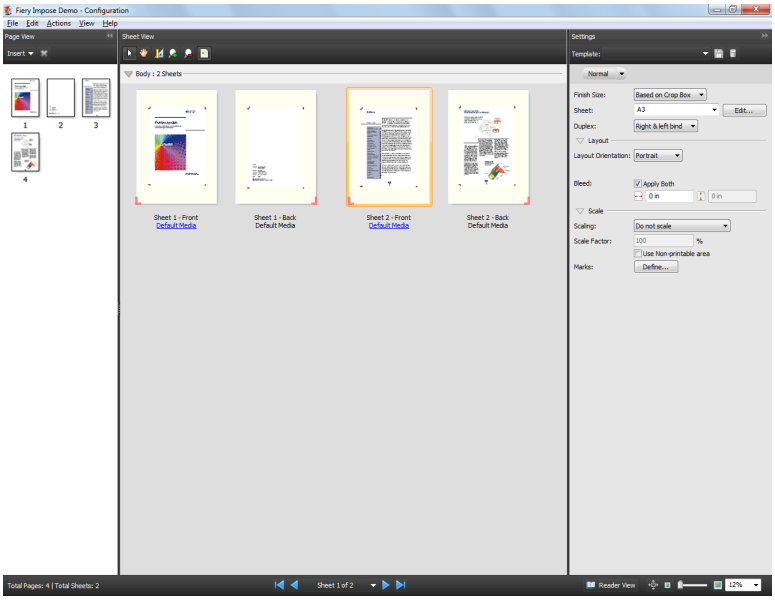

Printer Delete Utility

Printer Delete Utility est une application utilisée pour supprimer définitivement le pilote d'imprimante Fiery de l'ordinateur. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.

Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan est une application utilisée pour procéder à la numérisation distante, pour importer un fichier depuis la boîte de messagerie et de l'enregistrer sur l'ordinateur ou pour importer des données numérisées dans l'application pour les modifier. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.

Fiery Hot Folders

Fiery Hot Folders est une application utilisée pour définir les attributs de n'importe quel dossier de l'ordinateur et d'envoyer automatiquement les données qui ont été déplacées et déposées dans le dossier vers le contrôleur image. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.

3 Procédure d'impression

3 Procédure d'impression

Ce chapitre décrit un processus d'impression de base à l'aide de cette machine.

Vérifiez d'abord le flux de base pour imprimer des données, puis ajoutez des configurations détaillées et procédez à des réglages selon vos exigences.

Pour info

Pour des informations sur les configurations de l'application de cette machine et les procédures de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

3.1 Flux d'impression

Vérifiez d'abord que vos données d'origine sont imprimées dans le flux suivant.

Les opérations ou procédures de configuration détaillées sont décrites dans la page de référence pour chaque étape.

Conseils

- Le **DVD du Guide de l'utilisateur** fourni avec cette machine comprend un fichier PDF modèle destiné à être imprimé. Ce fichier vous servira si vous n'avez pas de données d'origine.

3.1.1 Étape 1 : préparer le pilote d'imprimante et les applications

Installez le pilote d'impression et les applications sur votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée, configurez les informations des périphériques montés à l'aide du pilote d'impression afin d'utiliser les fonctions en option.

Pour de plus amples détails, consultez les pages suivantes :

- Pour installer le pilote d'imprimante : voir page 4-8.
- Pour installer les applications : voir page 4-12.

3.1.2 Étape 2 : charger du papier dans un magasin

Chargez le papier dans les **magasins de l'unité principale** ou dans un magasin papier en option.

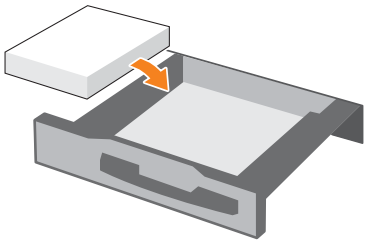

Pour de plus amples détails, consultez les pages suivantes :

- Pour charger du papier dans les **Magasins de l'imprimante** : voir page 5-3.
- Pour charger du papier dans l'**Unité d'alimentation papier** : consultez la page 5-5.
- Pour charger du papier dans un autre périphérique en option : voir page 5-6.

3.1.3 Étape 3 : configurer les informations du papier chargé dans un magasin de cette machine

Spécifiez le type, le format, le grammage et d'autres valeurs du papier.

Pour des détails, consultez la page 5-7.

3.1.4 Étape 4 : utiliser le pilote d'imprimante pour imprimer des données

Imprimez les données d'origine via votre ordinateur.

✔ Vérifiez au préalable l'environnement d'application des données d'original. Ce guide décrit un exemple de procédure d'utilisation d'**Adobe Reader XI** dans un environnement **Windows 7**.

1 Cliquez sur [Imprimer] dans le menu des fichiers du logiciel d'application pour afficher la fenêtre Impression.

2 Sélectionnez le pilote d'impression installé depuis [Imprimante], puis cliquez sur [Propriétés].

3 Sélectionnez le format papier des données d'origine sur l'écran de configuration du pilote d'impression.

Contrôleur image IC-603 : cliquez sur l'onglet [Général], puis sélectionnez le format papier dans [Format original].

➔ Dans [Magasin papier], vous pouvez sélectionner un magasin pour y charger le papier à imprimer.

➔ Pour des informations sur d'autres fonctions du pilote d'impression, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Contrôleur image IC-417 ou **contrôleur image IC-313** : cliquez sur l'onglet [Accès rapide], puis sélectionnez le format papier dans [Format document].

➔ Dans [Magasin papier], vous pouvez sélectionner un magasin pour y charger le papier à imprimer.

➔ Pour des informations sur d'autres fonctions du pilote d'imprimante, voir page 5-16.

4 Cliquez sur [Imprimer].

Les données d'origine sont imprimées et les feuilles imprimées sont sorties vers le **bac de sortie** de cette machine.

➔ Vous pouvez enregistrer des tâches d'impression sur le disque dur de cette machine.
Si des tâches d'impression sont enregistrées sur le disque dur, vous pouvez effectuer des impressions sans reconfigurer les réglages la prochaine fois que vous imprimez ; ce qui facilite la réimpression des tâches.
Les éléments que vous pouvez configurer ou régler varient en fonction de l'emplacement d'enregistrement des tâches d'impression sur le disque dur. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

➔ Pour des informations sur les mesures à prendre quand les données sont imprimées avec un format de papier incorrect, consultez la page 7-13.

3.1.5 Étape 5 : vérifier la finition

Vérifiez la reproductibilité de la qualité des images, le défaut d'alignement de la position d'impression, la position du pliage ou des agrafes, et d'autres éléments après l'impression des données.

Pour des informations sur les points de contrôle de la finition et les procédures de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

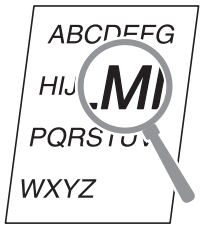

4 Installation du logiciel

4 Installation du logiciel

4.1 Installation du pilote d'impression (contrôleur image IC-603)

4.1.1 Environnement d'exploitation

Dans un environnement Windows

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
UC	Tout processeur présentant des spécifications similaires ou supérieures comme recommandé pour votre système d'exploitation
Mémoire	Capacité mémoire comme recommandé pour votre système d'exploitation La mémoire doit disposer d'un espace disponible suffisant pour prendre en charge le système d'exploitation et les applications requises.
Lecteur	Lecteur CD ou DVD

Dans un environnement Macintosh

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
UC	Processeur Intel
Mémoire	Capacité mémoire comme recommandé pour votre système d'exploitation
Lecteur	Lecteur CD ou DVD

Pour info

Pour des détails sur le mode d'installation du pilote Linux, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

4.1.2 Caractéristiques du pilote d'impression

Les types de pilote d'impression suivants peuvent être installés sur cette machine.

Pilote d'impression	Langage de description de page	Description
Pilote PS Plug-in	PostScript 3	Ce pilote d'impression recommandé offre une qualité d'impression supérieure et dispose de nombreuses fonctions. Il est tout particulièrement recommandé lors de l'impression au moyen d'applications d'Adobe Systems et est compatible avec Mac OS.
Pilote PPD	PostScript 3	Utilisez ce pilote d'impression lorsque vous recourez à des applications pouvant créer des données d'impression au moyen d'un pilote PPD. Le pilote d'impression est disponible uniquement pour Windows et Linux, et non pour Mac OS.

Pour info

Dans un environnement Mac OS, utilisez le pilote PS Plug-in.

Pour des détails sur le pilote PPD, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

4.1.3 Dans un environnement Windows

Installation

Démarrez le programme d'installation depuis le **CD/DVD des pilotes** fourni avec cette machine, puis installez le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Ce guide donne un exemple de procédure d'installation du pilote de plug-in PS dans un environnement Windows 7.

- ✔ Pour des informations sur l'installation d'un autre pilote d'impression, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- ✔ Une configuration réseau doit être configurée sur cette machine avant de commencer la procédure d'installation. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- ✔ Pour effectuer cette tâche, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

1. Insérez le **CD/DVD des pilotes** dans le lecteur de CD ou de DVD de l'ordinateur.
   - ➔ Si le programme d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier des pilotes d'imprimante sur le **CD/DVD des pilotes**, double-cliquez sur [AutoRun.exe], puis passez à la procédure 2.
2. Sélectionnez [Installation de l'imprimante], puis [Pilote de plug-in PS].
3. Sélectionnez [FR].
   - ➔ Lorsque la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur [Oui].
4. Cliquez sur [Suivant].
5. Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur [Suivant].

   L'imprimante est créée à l'aide du port Ipr.
   - ➔ Pour vous connecter à une imprimante différente (NetBIOS ou port9100), sélectionnez [Autre connexion]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
6. Sélectionnez le nom de l'imprimante à installer, puis cliquez sur [Suivant].
   - ➔ Si le nom de l'imprimante requise est introuvable, cliquez sur [Disque fourni], puis spécifiez directement le fichier [Setup.inf].
7. Sélectionnez la configuration par défaut pour l'impression recto-verso, puis cliquez sur [Suivant].
8. Cliquez sur [Terminer].
   - ➔ Si la fenêtre [Sécurité de Windows] s'affiche, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

   Configurez ensuite la configuration par défaut pour le pilote d'impression. Pour de plus amples détails, consultez la page 4-5.

Configuration par défaut

Vérifiez que les informations en option de cette machine sont configurées correctement sur le pilote d'impression.

✔ Si les informations en option de cette machine ne sont pas configurées correctement sur le pilote d'impression, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions en option. Si des fonctions en option sont montées, veillez à configurer une configuration.

1 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

➔ Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows Server 2012, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran Démarrer, cliquez sur [Toutes les applications], puis sélectionnez [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows 8.1/Server 2012 R2, dans la fenêtre Démarrer, cliquez sur , puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows 10//Server 2016 : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer , puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows Server 2008, ouvrez le menu Démarrer, sélectionnez [Panneau de configuration] - [Matériel et audio], puis cliquez sur [Imprimantes].

2 Ouvrez [Préférences d'impression].

➔ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante installée, puis cliquez sur [Préférences d'impression].

3 Cliquez sur dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis cliquez sur [Configurer] qui s'affiche.

➔ Vérifiez que est affiché à droite de [Acquérir Informations d'Options périphériques]. Si ce repère n'apparaît pas, cliquez sur [Acquérir Informations d'Options périphériques] pour acquérir les informations sur les options du périphérique.

➔ Si vous n'êtes pas parvenu à acquérir les informations sur les options du périphérique, vérifiez la configuration réseau.

4 Cliquez sur [OK].

La configuration des informations sur les options du périphérique est alors terminée.

4.1.4 Dans un environnement Macintosh

Installation

Installez le pilote d'imprimante sur votre ordinateur depuis le **CD/DVD des pilotes** fourni avec cette machine, puis ajoutez l'imprimante souhaitée à l'ordinateur.

Ce guide décrit l'installation du pilote de plug-in PS dans un environnement Mac OS 10.10 et l'ajout d'une imprimante connectée à Bonjour.

✔ Pour des informations sur l'ajout d'une imprimante avec une autre méthode de connexion (LPR ou IPP), consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

✔ Une configuration réseau doit être configurée sur cette machine avant de commencer la procédure d'installation. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

✔ Pour effectuer cette tâche, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

✔ Quittez toutes les applications avant de démarrer cette tâche.

1 Insérez le **CD/DVD des pilotes** dans le lecteur de CD ou de DVD de l'ordinateur.

➔ Sous OS, même quand le **CD/DVD des pilotes** est inséré dans le lecteur, il se peut que l'icône du CD/DVD ne s'affiche pas sur le bureau. Dans ce cas, la configuration de l'affichage de l'icône sur le bureau est peut-être désactivée. Vérifiez si la configuration d'affichage du bureau est ou non désactivée dans "Preferences" du Finder.

2 Ouvrez le dossier contenant le pilote d'imprimante souhaité sur le **CD/DVD des pilotes**.

➔ Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'impression, du système d'exploitation et de la langue à utiliser.

3 Copiez le fichier [AccurioPress C2070 C2060PSxx.pkg] correspondant au nom du modèle sur le bureau, puis double-cliquez dessus.

➔ "xx" indique la version du système d'exploitation. Copiez le fichier concerné sur le bureau.

Le programme d'installation démarre.

4 Suivez les instructions à l'écran pour cliquer sur [Continue].

➔ Quand l'écran de saisie du [Name] et du [Password] s'affiche, saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur de l'ordinateur dans les champs respectifs.

5 Si la fenêtre d'installation s'affiche, cliquez sur [Install].

6 Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Close].

Ajoutez ensuite une imprimante connectée à Bonjour à votre ordinateur.

7 Dans le menu Apple, sélectionnez [System Preferences], puis cliquez sur l'icône [Printers & Scanners].

➔ Sous OS 10.8, cliquez sur [Print & Scan].

8 Cliquez sur [+].

➔ Si le menu apparaît, sélectionnez [Add Printer or Scanner].

9 Cliquez sur [Default].

Les imprimantes connectées sont détectées. Si aucune imprimante n'est détectée, redémarrez cette machine.

10 Spécifiez l'imprimante connectée à Bonjour à ajouter dans la liste [Name].

➔ La spécification d'une imprimante affiche le pilote d'impression approprié dans le champ [Use]. Si le pilote d'impression ne s'affiche pas correctement, sélectionnez [Select Printer Software], puis spécifiez directement [KONICA MINOLTA C2070/C2060PS].

➔ Pour vérifier le nom de l'imprimante de cette machine, sélectionnez **Utility/Counter** - [Config. administrateur] - [Configuration réseau] - [Configuration NIC] - [Réglages Bonjour].

11 Cliquez sur [Add].

12 Configurez les informations en option de cette machine, puis cliquez sur [OK] ou sur [Continue].

Configurez ensuite la configuration par défaut pour le pilote d'impression. Pour des détails, consultez la page 4-7.

Configuration par défaut

Vérifiez que les informations en option de cette machine sont configurées correctement sur le pilote d'impression.

✔ Si les informations en option de cette machine ne sont pas configurées correctement sur le pilote d'impression, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions en option. Si des fonctions en option sont montées, veillez à configurer une configuration.

1 Sélectionnez une commande d'impression de l'application, puis sélectionnez le nom de l'imprimante requise à partir de [Print].

2 Sélectionnez [AccurioPress C2070/C2060PS] dans la liste déroulante de la fenêtre, puis cliquez sur [Settings].

3 Cliquez sur » dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis cliquez sur [Configure] qui s'affiche.

➔ Vérifiez que ✔ est affiché à droite de [Acquire Device Information]. Si ce repère n'apparaît pas, cliquez sur [Acquire Device Information] pour acquérir les informations sur les options du périphérique.

➔ Si vous n'êtes pas parvenu à acquérir les informations sur les options du périphérique, vérifiez la configuration réseau.

4 Cliquez sur [OK].

La configuration des informations sur les options du périphérique est alors terminée.

4.2 Installation du pilote d'impression (contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313)

4.2.1 Environnement d'exploitation

Dans un environnement Windows

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
UC	Tout processeur présentant des spécifications similaires ou supérieures comme recommandé pour votre système d'exploitation
Mémoire	Capacité mémoire comme recommandé pour votre système d'exploitation La mémoire doit disposer d'un espace disponible suffisant pour prendre en charge le système d'exploitation et les applications requises.
Lecteur	Lecteur de DVD

Dans un environnement Macintosh

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
UC	Processeur Intel
Mémoire	Capacité mémoire comme recommandé pour votre système d'exploitation
Lecteur	Lecteur de DVD

4.2.2 Caractéristiques du pilote d'impression

Les types de pilote d'impression suivants peuvent être installés sur cette machine.

Pilote d'impression	Langage de description de page	Description
Pilote PostScript 3	CPSI3020	Disponible en cas d'impression exacte des données créées avec un logiciel d'application compatible avec PS comme Adobe. Ce pilote est communément utilisé dans des applications où une bonne reproductibilité des couleurs est importante. Il propose diverses fonctions configurables par rapport au pilote PPD.

Le pilote PostScript 3 est également compatible avec Adobe PDF Print Engine (APPE) 3.0 et PCL interpreter.

4.2.3 Dans un environnement Windows

Installation

Utilisez l'assistant Ajout d'imprimantes pour installer le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Ce guide décrit comment installer le pilote dans un environnement Windows 7.

✔ Une configuration réseau doit être configurée sur cette machine avant de commencer la procédure d'installation. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

✔ Pour effectuer cette tâche, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

✔ Vous pouvez également installer le pilote d'imprimante à partir de l'assistant d'installation.

1 Insérez le **DVD des logiciels utilisateur** dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.

2 Ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows Server 2012, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran d'accueil, cliquez sur [Toutes les applications], puis sélectionnez [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows 8.1/Server 2012 R2, dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows 10/Server 2016 : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer , puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

➔ Sous Windows Server 2008, ouvrez le menu Démarrer, sélectionnez [Panneau de configuration] - [Matériel et audio], puis cliquez sur [Imprimantes].

3 Cliquez sur [Ajouter une imprimante].

➔ Sous Windows Server 2008, double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].

4 Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].

➔ Sous Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, sélectionnez [L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée] - [Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels], puis cliquez sur [Suivant].

➔ Sous Windows Server 2008, cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].

5 Sélectionnez [Créer un nouveau port].

6 Dans [Type de port], sélectionnez [Port TCP/IP standard], puis cliquez sur [Suivant].

7 Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP, puis cliquez sur [Suivant].

8 Cliquez sur [Disque fourni].

9 Cliquez sur [Parcourir].

10 Sélectionnez [Windows_User_SW] - [Pilotes d'imprimante] - [PS_drvr] - [oemsetup.inf] dans le **DVD des logiciels utilisateur**, puis cliquez sur [Ouvrir].

11 Cliquez sur [OK].

12 Sélectionnez le nom de l'imprimante à installer, puis cliquez sur [Suivant].

13 Entrez le nom de l'imprimante, puis cliquez sur [Suivant].

➔ Si le message de confirmation d'installation s'affiche, cliquez sur [Installer].

14 Sélectionnez [Ne pas partager cette imprimante], puis cliquez sur [Suivant].

➔ Lorsque vous utilisez votre ordinateur comme serveur d'impression, cliquez sur [Partager cette imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser], puis saisissez le nom du partage.

15 Lors de l'impression d'une page de test, cliquez sur [Imprimer une page de test].

Contrôlez le résultat d'impression de la page de test.

➔ Puis, cliquez sur [Fermer].

16 Sélectionnez s'il faut configurer une imprimante par défaut, puis cliquez sur [Terminer].

Le pilote d'imprimante est installé.

17 Assurez-vous que le nom d'imprimante est bien affiché sous [Périphériques et imprimantes].

➔ Configurez ensuite la configuration par défaut pour le pilote d'impression. Pour des détails, consultez la page 4-10.

Configuration par défaut

Vérifiez que les informations en option de cette machine sont configurées correctement sur le pilote d'impression.

✔ Si les informations en option de cette machine ne sont pas configurées correctement sur le pilote d'impression, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions en option. Si des fonctions en option sont montées, veillez à configurer une configuration.

1 Ouvrez [Propriétés].

➔ Effectuez un clic droit sur l'imprimante installée et cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].

2 Cliquez sur l'onglet [Options d'installation].

3 Cochez la case [Communication bi-directionnelle], entrez l'adresse IP ou le nom DNS de l'imprimante, puis cliquez sur [Mettre à jour].

Récupérez les informations optionnelles de l'imprimante, puis appliquez-les au réglage de [Options installées].

➔ Si vous n'êtes pas arrivé à acquérir les informations en option, vérifiez la configuration réseau.

4 Cliquez sur [OK].

Le réglage des informations optionnelles de la machine est terminé.

4.2.4 Dans un environnement Macintosh

Installation

Installez le pilote d'imprimante sur votre ordinateur depuis le **DVD des logiciels utilisateur** fourni avec cette machine, puis ajoutez l'imprimante souhaitée à l'ordinateur.

Ce guide décrit comment installer le pilote PostScript3 dans un environnement Mac OS 10.10 et comment ajouter une imprimante connectée via Bonjour.

✔ Une configuration réseau doit être configurée sur cette machine avant de commencer la procédure d'installation. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

✔ Pour effectuer cette tâche, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

✔ Quittez toutes les applications avant de démarrer cette tâche.

1 Insérez le **DVD des logiciels utilisateur** dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.

REMARQUE

*Sous OS, même lorsque le **DVD des logiciels utilisateur** est inséré dans le lecteur, l'icône du DVD peut ne pas s'afficher sur le bureau. Dans ce cas, la configuration de l'affichage de l'icône sur le bureau est peut-être désactivée. Vérifiez si la configuration d'affichage du bureau est ou non désactivée dans "Preferences" du Finder.*

2 Ouvrez le dossier [Mac_User_SW].

3 Double-cliquez sur le fichier [Fiery Printer Driver Installer.dmg], puis double-cliquez sur [Fiery Printer Driver Installer.pkg].

Le programme d'installation démarre.

4 Cliquez sur [Continue].

5 Vérifiez le contrat de licence, puis cliquez sur [Continue].

6 Cliquez sur [Agree].

7 Cliquez sur [Install].

➔ Quand l'écran de saisie du [Name] et [Password] s'affiche, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur de l'ordinateur dans les champs correspondants, puis cliquez sur [Install Software].

8 Sélectionnez le nom de l'imprimante à installer, puis cliquez sur [Continue].

9 Entrez le nom de l'imprimante, puis cliquez sur [Install].

10 Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Finish].

➔ Pour définir une imprimante utilisée tous les jours, cochez la case [Set as default].

11 Cliquez sur [Close].

➔ Ajoutez ensuite une imprimante connectée à Bonjour à votre ordinateur.

12 Dans le menu Apple, sélectionnez [System Preferences], puis cliquez sur l'icône [Printers & Scanners].

➔ Sous OS 10.8, cliquez sur [Print & Scan].

13 Cliquez sur [+].

➔ Si le menu apparaît, sélectionnez [Add Printer or Scanner].

14 Cliquez sur [Default].

Les imprimantes connectées sont détectées. Si aucune imprimante n'est détectée, redémarrez cette machine.

15 Spécifiez l'imprimante connectée à Bonjour à ajouter dans la liste [Name].

➔ La spécification d'une imprimante affiche le pilote d'impression approprié dans le champ [Use]. Si le pilote d'imprimante ne s'affiche pas correctement, sélectionnez [Select Printer Software], puis spécifiez directement le pilote d'imprimante souhaité.

➔ Pour vérifier le nom de l'imprimante de cette machine, sélectionnez [Config. administrateur] - [Configuration réseau] - [Configuration NIC] - [Réglages Bonjour].

16 Cliquez sur [Add].

Les informations des options sont automatiquement configurées.

Configuration par défaut

Vérifiez que les informations en option de cette machine sont configurées correctement sur le pilote d'impression.

✔ Si les informations en option de cette machine ne sont pas configurées correctement sur le pilote d'impression, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions en option. Si des fonctions en option sont montées, veillez à configurer une configuration.

1 Dans le menu Apple, sélectionnez [System Preferences], puis cliquez sur l'icône [Printers & Scanners].

➔ Sous OS 10.8, cliquez sur [Print & Scan].

2 Sélectionnez le nom de l'imprimante installée, puis cliquez sur [Options] - [Driver].

➔ Sous OS 10.8, cliquez sur [Options & Supplies].

3 Configurez les informations optionnelles de cette machine.

4 Cliquez sur [OK].

Le réglage des informations optionnelles de la machine est terminé.

4.3 Installation des applications (contrôleur image IC-603)

4.3.1 Environnement d'exploitation

Color Centro

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
UC	Intel Core2 Duo 3 GHz ou version supérieure
Disque dur	3 Go ou plus
Mémoire	3 Go ou plus/Capacité mémoire comme recommandé pour votre système d'exploitation La mémoire doit disposer d'un espace disponible suffisant pour prendre en charge le système d'exploitation et les applications requises.
Affichage	1 024 × 768 pixels ou plus
Lecteur	Lecteur de CD-ROM/DVD-ROM
Environnement réseau	La configuration de protocole TCP/IP doit être configurée correctement.

Job Centro

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
UC	Intel Core2 Duo 3 GHz ou version supérieure
Disque dur	3 Go ou plus
Mémoire	3 Go ou plus/Capacité mémoire comme recommandé pour votre système d'exploitation La mémoire doit disposer d'un espace disponible suffisant pour prendre en charge le système d'exploitation et les applications requises.
Affichage	1 024 × 768 pixels ou plus
Lecteur	Lecteur de CD-ROM/DVD-ROM
Environnement réseau	La configuration de protocole TCP/IP doit être configurée correctement.

4.3.2 Configuration de Color Centro

Présentation fonctionnelle

✓ Gestion des couleurs

Color Centro est une application qui permet une gestion efficace des couleurs sur votre ordinateur.

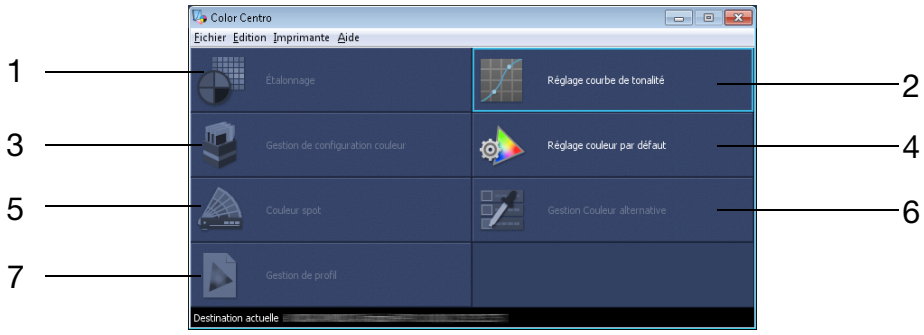

Color Centro prend en charge les sept types de fonction suivants.

N°	Fonction	Description
1	[Étalonnage]	Améliore la précision et la stabilité de l'impression couleur. Vous pouvez créer des données pour ajuster une ombre de couleur en mesurant l'état d'impression couleur de cette machine.
2	[Réglage courbe de tonalité]	Ajuste la tonalité couleur d'une image de sortie. Vous pouvez régler la luminosité et le contraste en contrôlant la densité d'impression pour la densité d'entrée de chaque couleur de la gamme CMJN.
3	[Gestion de configuration couleur]	Gère un jeu de divers réglages pour l'impression couleur. Vous pouvez enregistrer et modifier une configuration couleur et un jeu de profils.
4	[Réglage couleur par défaut]	Cette fonction spécifie la valeur par défaut de la conversion des couleurs. Vous pouvez spécifier manuellement la valeur par défaut de la configuration couleur pour RVB, CMJN et autres.
5	[Couleur spot]	Ajuste une couleur de sortie pour une couleur spot. Vous pouvez enregistrer et modifier un tableau de couleurs spot de sorte que des couleurs CMJN spécifiques définissent les couleurs spot.
6	[Gestion Couleur alternative]	Remplace une couleur spécifique par une autre. Vous pouvez enregistrer et modifier un tableau de couleurs alternatives pour remplacer une couleur RVB spécifique par une couleur CMJN spécifique. Vous pouvez aussi sélectionner une couleur alternative parmi des couleurs spot.
7	[Gestion de profil]	Gérer les profils de périphériques. Vous pouvez copier, créer, modifier, importer et exporter un profil.

Pour info

Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Installation

Démarrez le programme d'installation depuis le **CD-ROM/DVD-ROM Color Centro** fourni avec cette machine et installez ensuite **Color Centro** sur votre ordinateur.

Pour des détails sur le mode d'installation de cette application sous Mac OS, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

✔ Pour l'installer, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

1 Insérez le **CD-ROM/DVD-ROM Color Centro** dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM de votre ordinateur.

➔ Si le programme d'installation ne démarre pas, double-cliquez sur [setup.exe] sur le CD/DVD-ROM, puis passez à l'étape 3.

2 Cliquez sur [Outils d'administration] - [Color Centro] - [Installer].

➔ Lorsque la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur [Oui].

3 Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [OK].

➔ Si .NET Framework 3.5 n'est pas installé sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour l'installer.

4 Cliquez sur [Suivant].

5 Vérifiez le contrat de licence, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat de licence], puis cliquez sur [Suivant].

6 Vérifiez le dossier de destination, puis cliquez sur [Suivant].

➔ Pour changer le dossier de destination, cliquez sur [Changer], puis spécifiez un autre dossier.

7 Cliquez sur [Installer].

8 Cliquez sur [Terminer].

Départ

Pour démarrer **Color Centro**, connectez-le d'abord à cette machine.

✔ **Color Centro** est une application Java. Si les applications Java sont bloquées par un pare-feu, autorisez les connexions réseau pour les applications Java.

✔ Pour connecter Color Centro, vous devez spécifier l'adresse IP et le numéro de port de cette machine. (Numéro de port par défaut : 30081, 30082)
Sur le **panneau de contrôle**, vous pouvez vérifier l'adresse IP dans [Configuration TCP/IP] et le numéro de port dans [Configuration JSP].
Vous pouvez passer à [Configuration TCP/IP] et à [Configuration JSP] dans l'ordre suivant.
Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration réseau] - [Configuration NIC]
La configuration JSP est une configuration qui est associée à une connexion à un serveur d'application Java.

1 Ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Tous les programmes] - [KONICA MINOLTA] - [Color Centro] - [KONICA MINOLTA Color Centro].

2 Sélectionnez une destination.

➔ Si cette machine n'apparaît pas, cliquez sur [Rechercher] pour rechercher cette machine.

3 Cliquez sur [Connecter].

Color Centro démarre et l'écran [Color Centro] devient disponible.

4.3.3 Configuration de Job Centro

Présentation fonctionnelle

✓Gestion des tâches

Job Centro vous permet de gérer des tâches stockées sur cette machine via un ordinateur.

Vous pouvez également modifier des tâches et des pages avec **Job Centro**. Vous pouvez modifier la configuration papier ou la configuration de la finition des tâches enregistrées sur cette machine, déplacer ou supprimer des pages tout en affichant des miniatures des pages, ou insérer un séparateur de chapitre. Le cas échéant, vous pouvez combiner plusieurs tâches en une nouvelle tâche.

Vous pouvez afficher dans le volet droit de la page les tâches en cours de traitement ou provisoirement enregistrées sur cette machine. Vous pouvez effectuer des opérations de tâche telles que l'impression (la réimpression), la modification de la priorité d'impression ou la suppression des tâches.

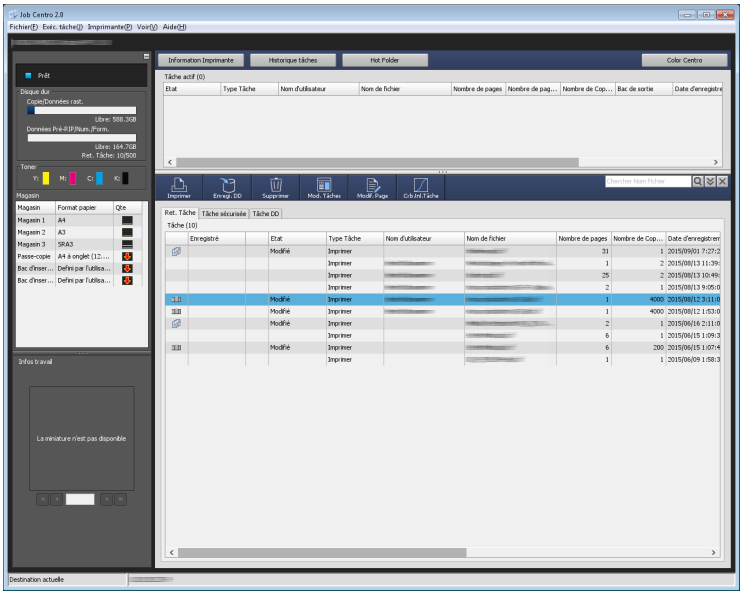

✓ Vérifier les informations de périphérique

Le volet gauche affiche des informations système telles que le statut de la machine, les consommables et les magasins. Vous pouvez facilement vérifier le statut de cette machine depuis un emplacement distant.

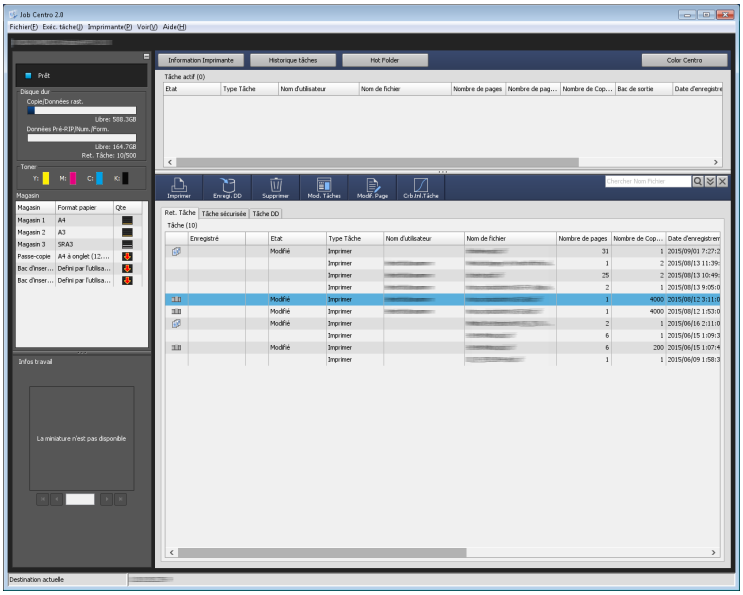

Installation

Démarrez le programme d'installation depuis le **CD-ROM/DVD-ROM Job Centro** fourni avec cette machine et installez ensuite **Job Centro** sur votre ordinateur.

Pour des détails sur le mode d'installation de cette application sous Mac OS, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

✔ Pour l'installer, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

1 Insérez le **CD-ROM/DVD-ROM Job Centro** dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM de votre ordinateur.

➔ Si le programme d'installation ne démarre pas, double-cliquez sur [setup.exe] sur le CD/DVD-ROM, puis passez à l'étape 3.

2 Cliquez sur [Outils d'administration] - [Job Centro 2.0] - [Installer].

➔ Lorsque la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur [Autoriser].

3 Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [Suivant].

5 Vérifiez le contrat de licence, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat de licence], puis cliquez sur [Suivant].

6 Vérifiez le dossier de destination, puis cliquez sur [Suivant].

➔ Pour changer le dossier de destination, cliquez sur [Changer], puis spécifiez un autre dossier.

7 Cliquez sur [Installer].

8 Cliquez sur [Terminer].

Départ

Pour démarrer **Job Centro**, connectez-le d'abord à cette machine.

✔ **Job Centro** est une application Java. Si les applications Java sont bloquées par un pare-feu, autorisez les connexions réseau pour les applications Java.

✔ Pour connecter Job Centro, vous devez spécifier l'adresse IP et le numéro de port de cette machine. (Numéro de port par défaut : 30081, 30082)
Sur le **panneau de contrôle**, vous pouvez vérifier l'adresse IP dans [Configuration TCP/IP] et le numéro de port dans [Configuration JSP].
Vous pouvez passer à [Configuration TCP/IP] et à [Configuration JSP] dans l'ordre suivant.
Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration réseau] - [Configuration NIC]
La configuration JSP est une configuration qui est associée à une connexion à un serveur d'application Java.

1 Ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Tous les programmes] - [KONICA MINOLTA] - [Job Centro 2.0] - [KONICA MINOLTA Job Centro 2.0].

2 Sélectionnez une destination.

➔ Si cette machine n'apparaît pas, cliquez sur [Rechercher] pour rechercher cette machine.

3 Cliquez sur [Connecter].

Job Centro démarre alors.

4.4 Installation des applications (contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313)

4.4.1 Environnement d'exploitation

Fiery Utility

Élément	Spécifications
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
UC	Windows : Pentium4 1GHz ou supérieur Macintosh : processeur Intel® multicœur
Disque dur	3 Go ou plus
Mémoire	1 Go ou plus / espace mémoire recommandé pour votre système d'exploitation L'espace mémoire libre doit être suffisamment important pour prendre en charge le système d'exploitation et les applications.
Affichage	1 024 × 768 pixels ou plus
Lecteur	Lecteur de DVD
Environnement réseau	La configuration de protocole TCP/IP doit être configurée correctement.

4.4.2 Configuration de Fiery Utility

Présentation fonctionnelle

✓Gestion des tâches

Fiery Utility est une application utilisée pour effectuer des tâches d'impression ou gérer des données numérisées sur un ordinateur.

Fiery Utility propose les quatre types suivants.

Fiery Utility	Description
Fiery Command WorkStation	Gère les tâches et le contrôleur image via le réseau.
Fiery Printer Delete Utility	Supprime définitivement le pilote d'imprimante de l'ordinateur.
Fiery Remote Scan	Déclenche la numérisation à distance, récupère les fichiers numérisés dans la boîte de messagerie et les enregistre sur l'ordinateur et ouvre le fichier numérisé dans une application hôte pour les besoins de la modification. Utilisez en outre la fonction de mappage de dossiers pour accéder aux données numérisées enregistrées dans la boîte e-mail du **Contrôleur image** directement depuis un ordinateur.
Fiery Hot Folders	Définit des attributs pour n'importe quel dossier de l'ordinateur et envoie automatiquement au contrôleur image les données qui ont été déplacées et déposées dans le dossier. Comme les attributs d'impression fréquemment utilisés sont archivés au préalable dans un dossier, vous n'avez pas besoin de spécifier les attributs pour chaque impression, ce qui vous permet de travailler de manière performante.

Pour info

*Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.*

4.4.3 Dans un environnement Windows

Installation

Démarrez le programme d'installation depuis le **DVD des logiciels utilisateur** fourni avec cette machine, puis installez **Fiery Utility** sur votre ordinateur.

✔ Pour l'installer, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

1 Insérez le **DVD des logiciels utilisateur** dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.

➔ Si le programme d'installation ne démarre pas, double-cliquez sur [MasterInstaller.exe] sur le DVD, puis passez à l'étape 2.

➔ Lorsque la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer] ou sur [Oui].

2 Cliquez sur [Suivant].

3 Contrôlez le contrat de licence, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat de licence], puis cliquez sur [Suivant].

4 Vérifiez le dossier de destination.

➔ Pour changer de dossier de destination, cliquez sur [Parcourir] pour spécifier le dossier souhaité.

5 Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [Suivant].

6 Cochez la case du logiciel à installer, puis cliquez sur [Suivant].

7 Confirmez le nom du dossier du programme, puis cliquez sur [Suivant].

8 Pour démarrer automatiquement **Fiery Command WorkStation** lors de la connexion sur l'ordinateur, cliquez sur [Oui] ; sinon, cliquez sur [Non].

9 Vérifiez la taille totale du logiciel à installer, puis cliquez sur [Suivant].

➔ Si la fenêtre [Sécurité de Windows] s'ouvre, cliquez sur [Installer].

10 Cliquez sur [Oui. Maintenant, redémarrer l'ordinateur.], puis cliquez sur [Terminer].

Quand l'ordinateur redémarre, l'installation est terminée.

4.4.4 Dans un environnement Macintosh

Installation

Démarrez le programme d'installation depuis le **DVD des logiciels utilisateur** fourni avec cette machine, puis installez **Fiery Utility** sur votre ordinateur.

Ce guide décrit comment installer **Fiery Command WorkStation**.

1 Insérez le **DVD des logiciels utilisateur** dans le lecteur de DVD de l'ordinateur.

REMARQUE
*Sous OS, même lorsque le **DVD des logiciels utilisateur** est inséré dans le lecteur, l'icône du DVD peut ne pas s'afficher sur le bureau. Dans ce cas, la configuration de l'affichage de l'icône sur le bureau est peut-être désactivée. Vérifiez si la configuration d'affichage du bureau est ou non désactivée dans "Preferences" du Finder.*

2 Copiez le fichier [Fiery Applications.dmg] sur le bureau, puis double-cliquez dessus.

Le fichier Disk Image s'ouvre.

3 Double-cliquez sur le fichier [Fiery Command Workstation].

Le programme d'installation démarre.

➔ Pour [Fiery Remote Scan], double-cliquez sur [Fiery Remote Scan].

➔ Pour [Fiery Hot Folders], double-cliquez sur [Fiery Hot Folders].

4 Cochez la case [I agree to the EFI Terms Of Service].

5 Cliquez sur [Install].

➔ L'écran de saisie du [Name] et du [Password] s'affiche pendant le traitement. Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur dans les champs correspondants.

6 Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Close].

L'installation est terminée.

4.4.5 Démarrage des applications

Démarrage de Fiery Command WorkStation

Pour démarrer **Fiery Command WorkStation**, commencez par exécuter la procédure de connexion.

1 Démarrez **Fiery Command WorkStation**.

- ➔ Sous Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Tous les programmes] - [Fiery] - [Fiery Command WorkStation 5].
- ➔ Sous Windows 8/Server 2012, cliquez sur [Fiery Command WorkStation 5] sur l'écran d'accueil.
- ➔ Sous Windows 8.1/Server 2012 R2, dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Fiery Command WorkStation 5].
- ➔ Sous Windows 10/Server 2016, cliquez sur le bouton Démarrer , puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Fiery Command WorkStation 5].
- ➔ Sous Macintosh, sélectionnez le menu [Go] - [Applications] - [Fiery] - [Command WorkStation 5], puis double-cliquez sur [Command WorkStation].

2 Sélectionnez un **serveur couleur Fiery** auquel vous connecter, puis cliquez sur [Ajouter].

Vous pouvez également spécifier un sous-réseau quelconque ou la plage d'adresses IP à parcourir pour le **serveur couleur Fiery** souhaité. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.

3 Cliquez sur [Connecter].

4 Sélectionnez les privilèges d'utilisateur, puis entrez le mot de passe.

- ➔ Pour les privilèges d'utilisateur, vous pouvez sélectionner les éléments suivants.
  Administrateur : peut effectuer toutes les opérations.
  Opérateur : ne peut effectuer que les opérations de tâches.
  Hôte : ne peut que consulter les informations.
- ➔ Le mot de passe par défaut est "Fiery.1".
  Si [Opérateur] ou [Hôte] est sélectionné pour les privilèges d'utilisateur, vous n'avez pas besoin d'entrer de mot de passe.

5 Cliquez sur [Connexion].

Fiery Command WorkStation démarre.

Démarrage de Fiery Remote Scan

Pour démarrer **Fiery Remote Scan**, commencez par sélectionner un **serveur couleur Fiery** auquel vous connecter.

1 Démarrez **Fiery Remote Scan**.

- ➔ Sous Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Tous les programmes] - [Fiery] - [Fiery Remote Scan 6].
- ➔ Sous Windows 8/Server 2012, cliquez sur [Fiery Remote Scan 6] sur l'écran d'accueil.
- ➔ Sous Windows 8.1/Server 2012 R2, dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Fiery Hot Folders].
- ➔ Sous Windows 10/Server 2016, cliquez sur le bouton Démarrer , puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Fiery Remote Scan 6].
- ➔ Sous Macintosh, sélectionnez le menu [Go] - [Applications] - [Fiery] - [Fiery], puis double-cliquez sur [Fiery Remote Scan].

2 Sélectionnez un **serveur couleur Fiery** auquel vous connecter, puis cliquez sur [Ajouter].

- ➔ Vous pouvez également spécifier un sous-réseau quelconque ou la plage d'adresses IP à parcourir pour le **serveur couleur Fiery** souhaité. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.

3 Cliquez sur [Connecter].

Fiery Remote Scan démarre et vous pouvez importer un fichier numérisé.

Démarrage de Fiery Hot Folders

➔ Démarrez **Fiery Hot Folders**.

Fiery Hot Folders démarre et vous pouvez configurer les hot folders (dossiers actifs).

- ➔ Sous Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Tous les programmes] - [Fiery] - [Fiery Hot Folders].
- ➔ Sous Windows 8/Server 2012, cliquez sur [Fiery Hot Folders] sur l'écran d'accueil.
- ➔ Sous Windows 8.1/Server 2012 R2, dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur , puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Fiery Hot Folders].
- ➔ Sous Windows 10/Server 2016, cliquez sur le bouton Démarrer , puis cliquez sur [Toutes les applications] - [Fiery Hot Folders].
- ➔ Sous Macintosh, sélectionnez le menu [Go] - [Applications] - [Fiery] - [Hot Folders], puis double-cliquez sur [Fiery Hot Folders Console].

5 Opérations de base

5 Opérations de base

5.1 Chargement du papier

5.1.1 Chargement du papier dans le magasin de l'unité principale

La même procédure de chargement du papier est utilisée pour le **magasin 1** et le **magasin 2**. Cette section décrit le chargement du papier dans le **magasin 1**.

1 Sortez le magasin dans lequel charger le papier.

REMARQUE

*Assurez-vous de sortir le magasin jusqu'à ce qu'une étiquette bleue apparaisse du côté arrière gauche du magasin. Sinon, le **rouleau de départ papier** risque de ne pas s'ouvrir ou la machine risque de présenter une autre panne.*

2 Ouvrez le **rouleau de départ papier**.

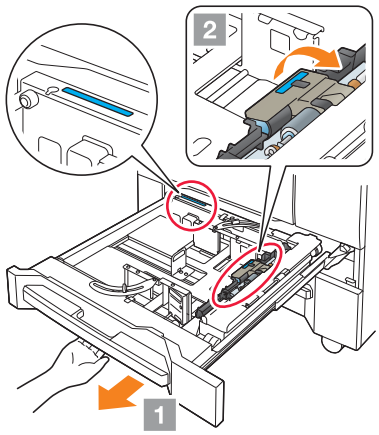

3 Tournez les deux **molettes de verrouillage du guidage latéral** (à l'avant et à l'arrière) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les desserrer.

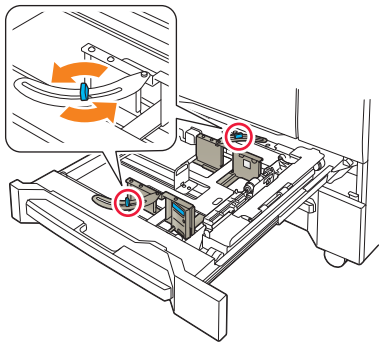

4 Tout en appuyant sur le **levier de déblocage du guidage latéral** (①), faites-le coulisser vers l'une des positions (②).

➔ Faites coulisser les deux **plaques de guidage latéral** avant et arrière.

➔ Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.

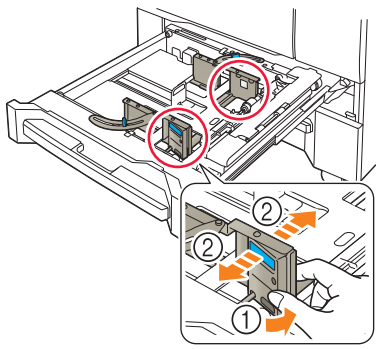

5 Faites coulisser la **plaque des guides arrière** dans une position quelconque.

➔ Déterminez son emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.

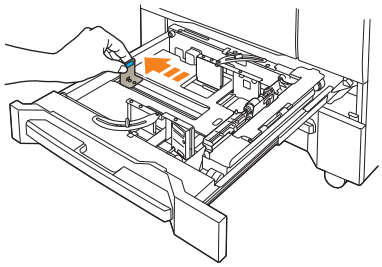

6 Pour fixer les **plaques de guides latéraux** aux emplacements corrects, chargez une quantité appropriée de papier dans le magasin tout en l'alignant sur le côté droit du magasin.

REMARQUE

Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.

7 Pressez la **plaque de guidage latéral** contre le papier.

8 Tournez les deux **molettes de verrouillage du guidage latéral** (à l'avant et à l'arrière) dans le sens des aiguilles d'une montre et fixez-les.

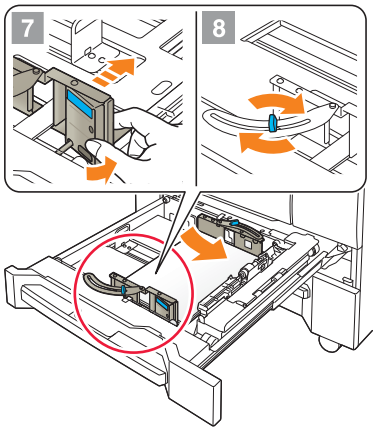

9 Chargez le papier restant dans le magasin, puis pressez la **plaque de guidage arrière** contre le papier.

REMARQUE

*Ne chargez pas plus de 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) dans le magasin 1 et pas plus de 1 000 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) dans le magasin 2. De même, ne chargez pas de papier au-delà du repère ▼indiquant la hauteur limite sur la **plaque de guides latéraux**. Sinon, un bourrage papier risque de survenir.*

*Assurez-vous que la **plaque des guides arrière** est correctement pressée contre le papier. S'il y a le moindre décalage entre la **plaque des guides arrière** et le papier, cette machine ne sera pas en mesure de détecter le format papier correct. Cela risque d'entraîner une erreur de l'unité de départ papier.*

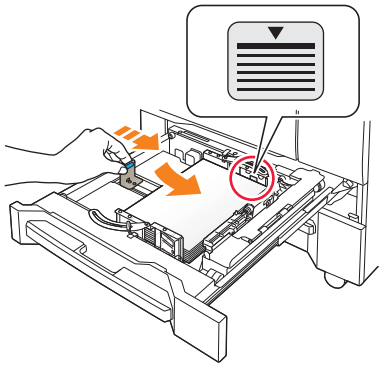

Inspectez le papier à la recherche de plis. Sinon, un bourrage papier risque de survenir.

10 Fermez le magasin.

➔ Introduisez le magasin jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

L'indicateur de quantité passe de à dans la zone d'affichage des informations des magasins de l'écran [UNITÉ PRINC.] ou [COPIE].

REMARQUE

Fermez le magasin avec précaution. Sinon, la machine risque d'être l'objet d'un impact imprévu dû au magasin ou au poids du papier, ce qui risque d'entraîner une erreur de la machine.

5.1.2 Chargement du papier dans l'unité de départ papier PF-602m

Veuillez trouver ci-après la description du mode de chargement du papier dans une **Unité d'alimentation papier PF-602m** en option. La même procédure de chargement du papier est utilisée pour le **Magasin 3** et le **Magasin 4**.

Pour info

Pour des informations sur le chargement du papier dans une autre unité de départ papier en option, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

1 Sortez le magasin dans lequel charger le papier.

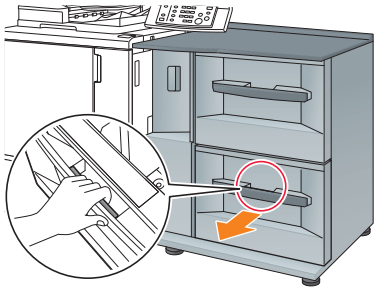

REMARQUE

*Les magasins ne peuvent être sortis que quand cette machine est allumée. Avant de déployer le magasin concerné, assurez-vous que l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** est en position Marche.*

Afin d'empêcher la machine de tomber, un seul magasin peut être sorti à la fois.

2 Tournez les **molettes de verrouillage du guidage latéral** (4 exemplaires) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les desserrer.

3 Tout en appuyant sur le **levier de déblocage du guidage latéral** (①), faites coulisser les **plaques de guides latéraux** vers l'une des positions (②).

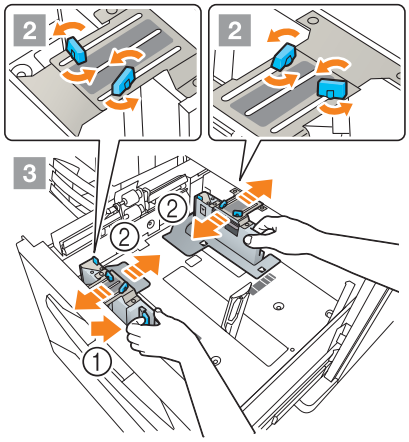

➔ Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.

REMARQUE

*Pour faire coulisser les **plaques de guidage latéral**, veillez à bien tenir les deux **plaques de guidage latéral** ensemble. Si vous les déplacez en ne tenant que l'une des **plaques de guides latéraux**, la **plaque de guides latéraux** tenue risque d'être déplacée.*

4 Tout en appuyant sur le **levier de déblocage du guide arrière**, faites coulisser la **plaque des guides arrière** vers une position quelconque.

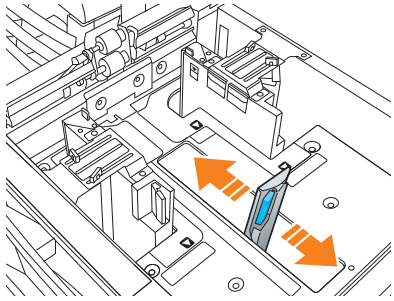

➔ Déterminez son emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.

5 Pour fixer les **plaques de guidage latéral** aux emplacements corrects, chargez une quantité appropriée de papier dans le magasin tout en l'alignant sur le côté gauche du magasin.

REMARQUE

Chargez le papier avec la face à imprimer recto vers le haut.

6 Pressez les **plaques de guides latéraux** contre le papier, puis tournez les **molettes de verrouillage du guidage latéral** (4 exemplaires) dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

7 Chargez le papier restant dans le magasin, puis pressez la **plaque de guidage arrière** contre le papier.

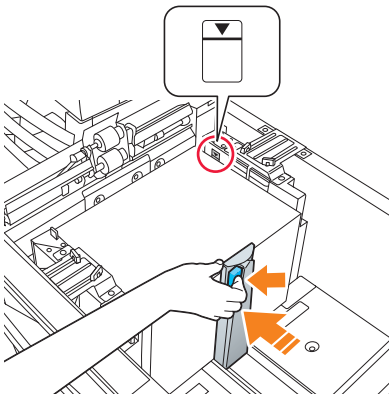

REMARQUE

*Veillez à ne pas charger le papier au-dessus du repère ▼ indiquant le hauteur limite sur la **plaque de guidage latéral**. Sinon, un bourrage papier risque de survenir.*

*Pour charger du papier dont la largeur est inférieure à 182 mm/7,165", utilisez les **guides pour format S** intégrés aux **plaques de guides latéraux**. Pour des informations sur l'utilisation des **guides pour format S**, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].*

*Assurez-vous que la **plaque des guides arrière** est fermement pressée contre le papier. S'il y a le moindre décalage entre la **plaque des guides arrière** et le papier, cette machine ne sera pas en mesure de détecter le format papier correct. Cela risque d'entraîner une panne de l'unité de départ papier.*

Chargez le papier avec la face à imprimer recto vers le haut.

8 Fermez le magasin.

➔ Introduisez le magasin jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

L'indicateur de quantité passe de à dans la zone d'affichage des informations des magasins de l'écran [UNITÉ PRINC.] ou [COPIE].

REMARQUE

Fermez le magasin avec précaution. Sinon, la machine risque d'être l'objet d'un impact imprévu dû au magasin ou au poids du papier, ce qui risque d'entraîner une erreur de la machine.

5.1.3 Chargement du papier dans l'Unité d'insertion de l'Unité de pliage FD-503

Sélectionnez [Configuration papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.] ou sur l'écran [COPIE], puis changez la configuration papier du magasin supérieur ou du magasin inférieur de l'**unité d'insertion**.

1 Chargez du papier dans le magasin supérieur ou inférieur de l'**unité d'insertion**.

L'indicateur de quantité passe de à sur l'écran [UNITÉ PRINC.] ou sur l'écran [COPIE].

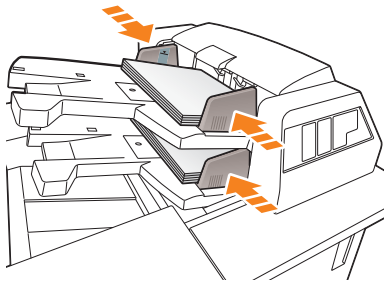

2 Pressez les **Plaques de guidage du magasin** contre le papier.

REMARQUE

Ne chargez pas plus de 500 feuilles (80 g/m^2/ 21 lb Bond) pour chacun des magasins supérieur et inférieur. De même, ne chargez pas au-delà du repère limite figurant sur les plaques de guidage du magasin.

5.2 Configuration papier

5.2.1 Spécification des informations relatives au papier pour un magasin

Spécifiez les informations requises (format, type, grammage et autres valeurs) pour le papier chargé dans un magasin papier.

En cas de chargement de papier de format standard, son format sera automatiquement reconnu. Pour charger du papier au format personnalisé, spécifiez le format requis.

1 Appuyez sur [Configuration papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

➔ Vous pouvez également appuyer sur [Configuration papier] sur l'écran [COPIE] pour spécifier le format requis.

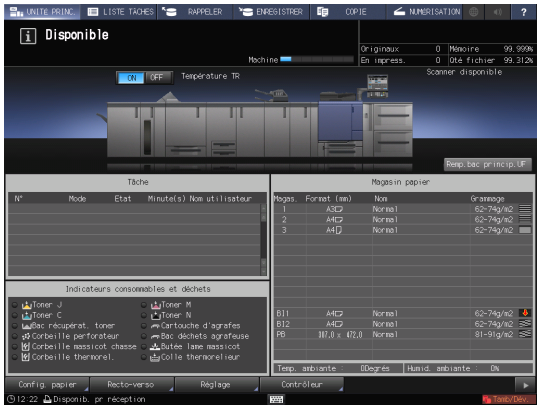

2 Sélectionnez le magasin dans lequel le papier a été chargé, puis appuyez sur [Modifier].

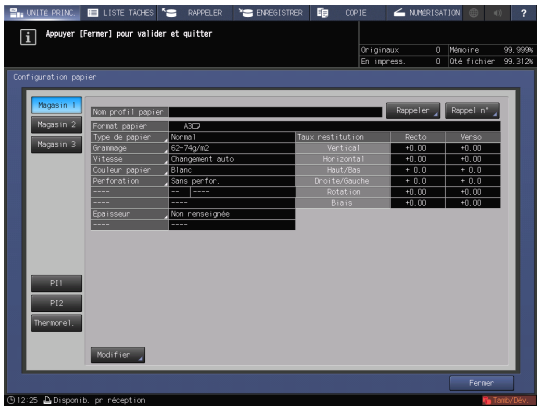

3 Appuyez sur [Type de papier] pour sélectionner le type de papier souhaité.

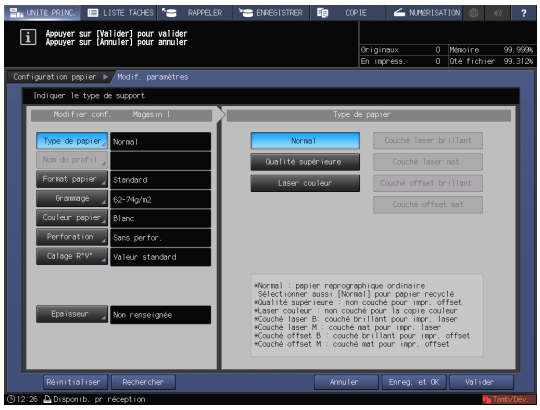

4 Appuyez sur [Format papier].

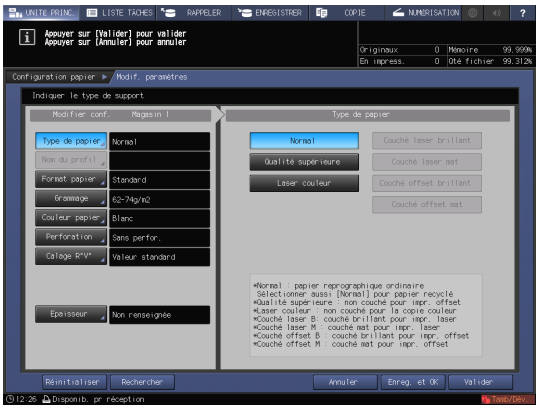

5 Sélectionnez l'une des options sous [Configuration Format] pour correspondre au papier chargé dans le magasin.

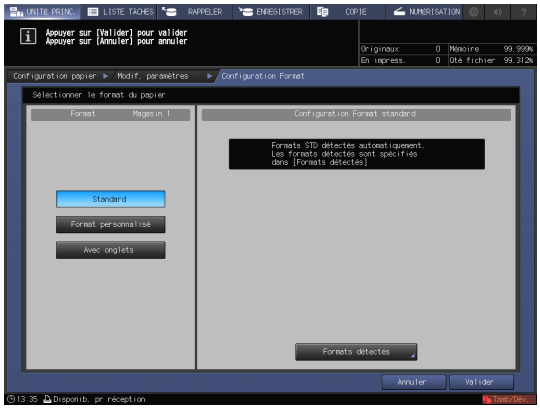

6 Spécifiez le format.

➔ [Standard] : automatiquement reconnu.

➔ [Formats détectés] vous permet de sélectionner le format à détecter.

➔ Un groupe de formats présente toutefois des distinctions subtiles de sorte que la machine ne peut pas le distinguer lors de l'opération de détection du format. Pour identifier ces formats comme un seul format afin qu'ils puissent être déterminés par la machine, vous pouvez sélectionner le format à détecter dans [Formats détectés].

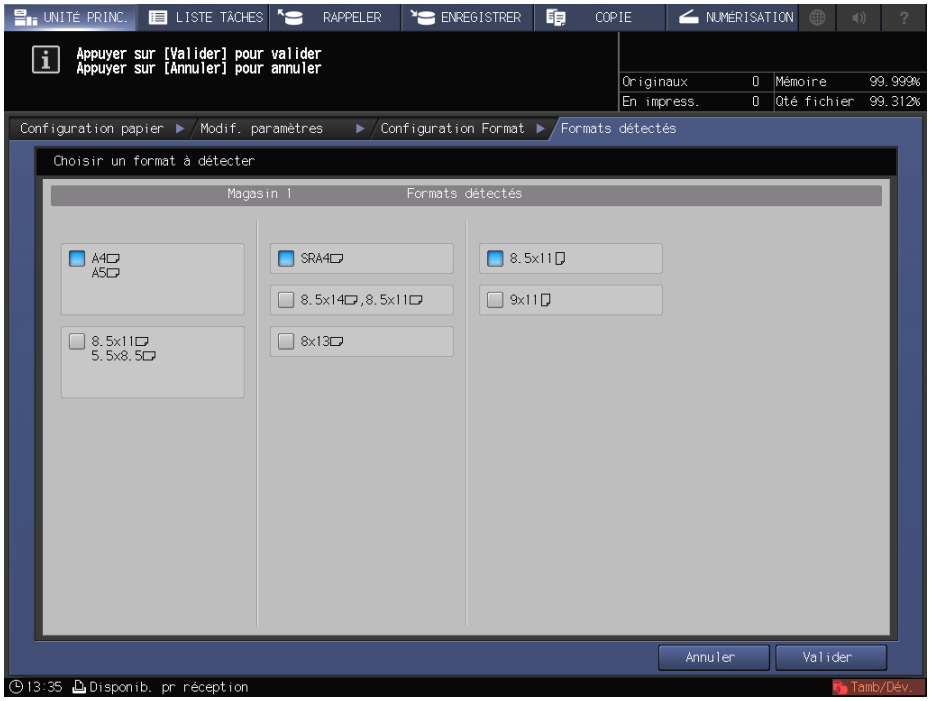

➔ [Format personnalisé] : spécifiez la valeur des éléments (1) à (3).

➔ Vous pouvez nommer et enregistrer le format spécifié dans [Enregistrer].

➔ Pour rappeler le format enregistré, sélectionnez [Rappel format].

➔ L'élément (3) n'est pas affiché en fonction du périphérique en option monté.

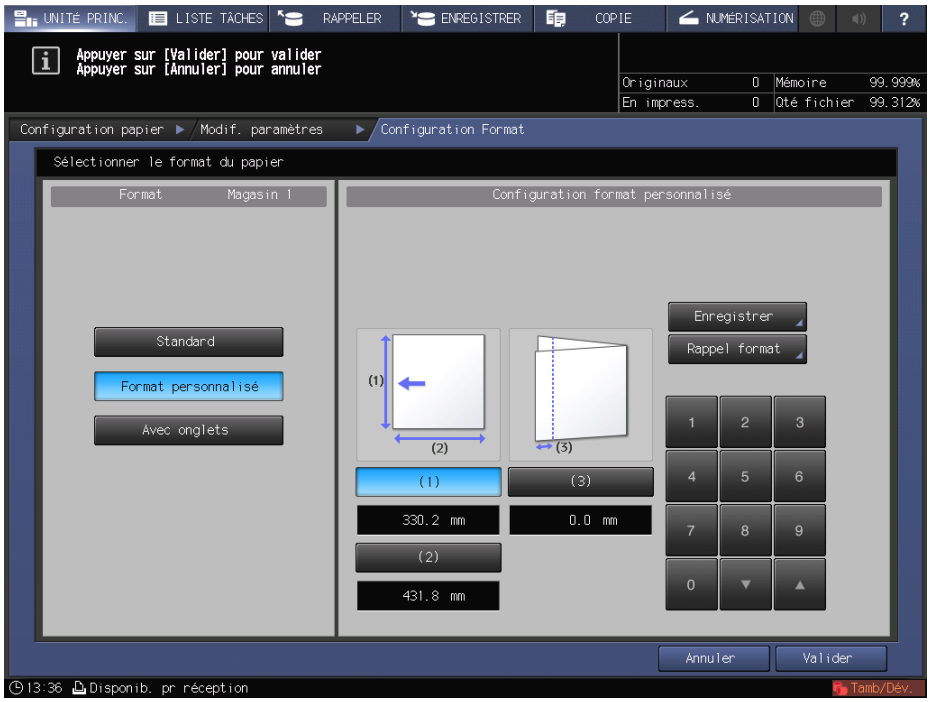

➔ [Avec onglets] : spécifiez le format du papier et le nombre d'onglets.

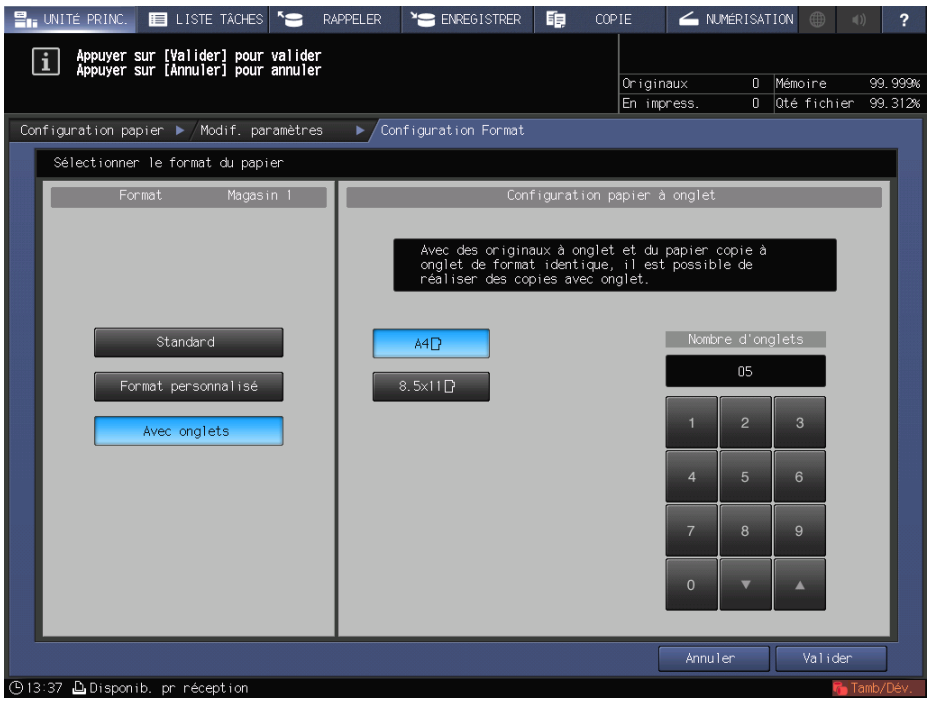

7 Si vous sélectionnez [Formats détectés] dans [Standard], appuyez sur [OK].

Vous revenez ainsi à l'écran [Configuration Format].

➔ Cette étape n'est pas obligatoire si vous sélectionnez [Format personnalisé] ou [Avec onglets].

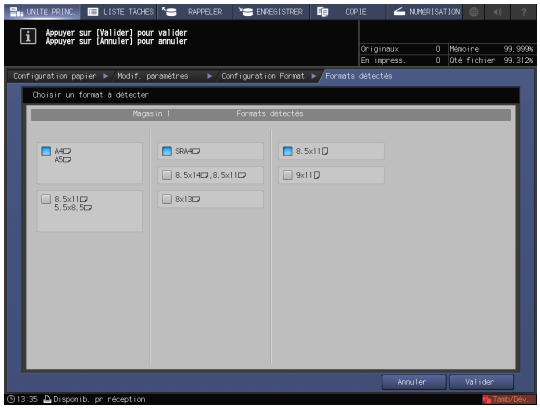

8 Appuyez sur [OK].

Vous revenez ainsi à l'écran [Modif. paramètres].

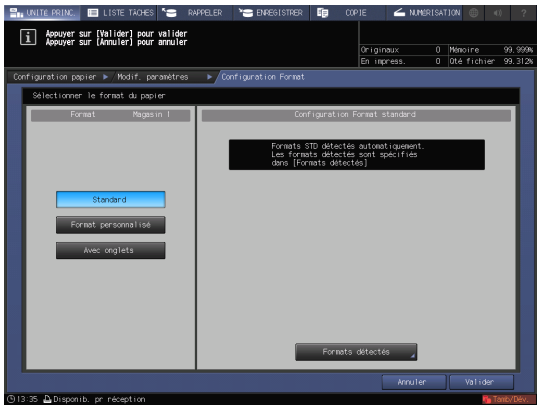

9 Spécifiez d'autres éléments si nécessaire.

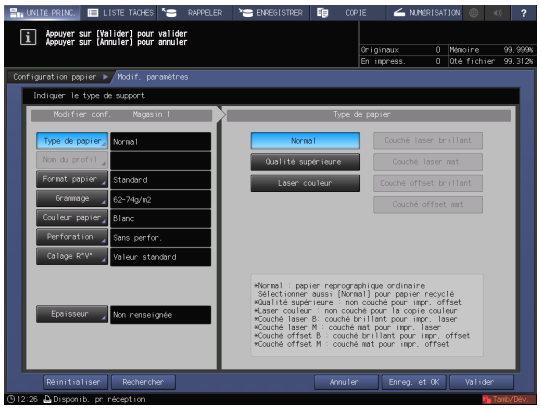

10 Appuyez sur [OK].

Vous revenez ainsi à l'écran [Configuration papier].

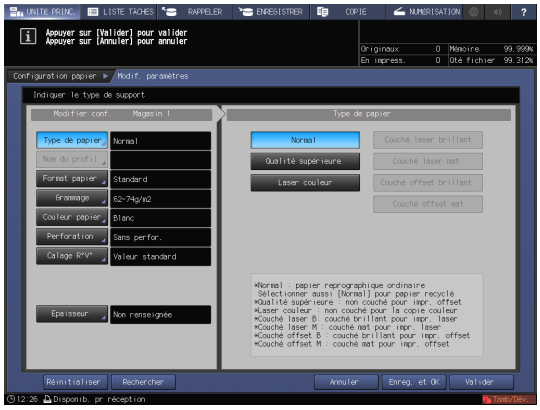

11 Appuyer sur [Fermer].

Vous revenez ainsi à l'écran [UNITÉ PRINC.].

Si vous appuyez sur [Configuration papier] dans l'écran [COPIE] pour spécifier le format papier, l'écran [COPIE] réapparaît.

La configuration papier est alors terminée.

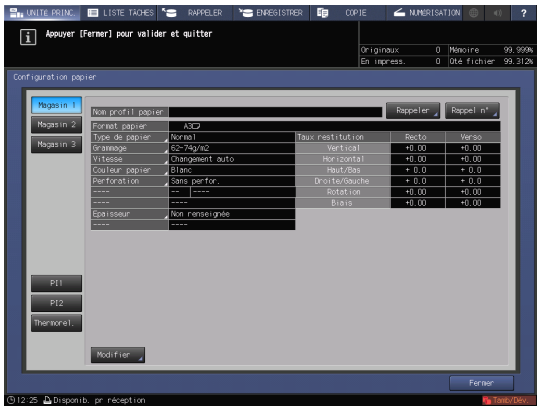

Conseils

- Pour de plus amples détails sur la configuration des éléments, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- Pour enregistrer des propriétés papier dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK] sur l'écran [Modif. paramètres]. Pour de plus amples détails sur l'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

5.3 Configuration du pilote d'impression (contrôleur image IC-603)

5.3.1 Fonctions du pilote d'impression

Cette section décrit comment spécifier le mode couleur à l'aide du pilote d'imprimante.

Ce guide donne un exemple de procédure d'impression à l'aide du pilote de plug-in PS depuis Adobe Reader XI dans l'environnement Windows 7.

[Couleur] : Couleur de Sortie

Cliquez sur [Couleur] dans la fenêtre Préférences d'impression du pilote d'impression. Pour [Couleur de Sortie], sélectionnez [Couleur Auto], [En Couleurs] ou [Niveaux de Gris].

En cas de sélection de [Couleur Auto], le contrôleur image spécifie automatiquement la couleur de sortie adaptée à la couleur des données d'original.

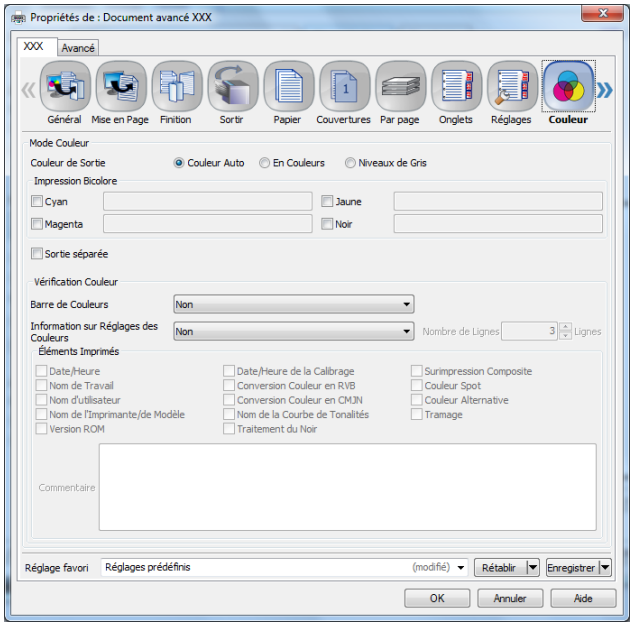

[Couleur]: Impression Bicolore

Pour imprimer des couleurs "process" (CMJN) en utilisant des tons directs (couleurs spot), cliquez sur [Couleur] dans la fenêtre Préférences d'impression du pilote d'impression, puis spécifiez les couleurs à utiliser dans [Impression Bicolore].

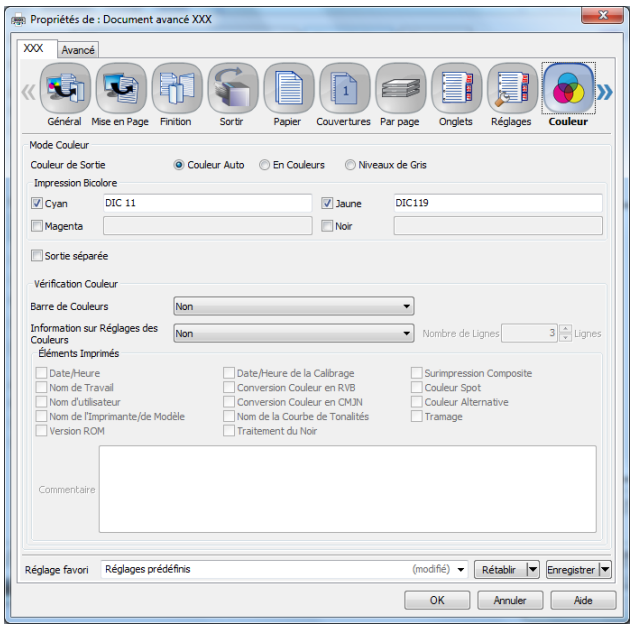

En Impression Bicolore, les couleurs "process" (CMJN) peuvent être remplacées par des tons directs (couleurs spéciales) pour l'impression. Pour spécifier chaque couleur, entrez le nom de la couleur spot dans la case de texte à droite de la couleur sélectionnée. Vous pouvez spécifier chacune des quatre couleurs en conséquence. Ainsi, vous pouvez remplacer seulement une couleur par une couleur personnalisée ou une couleur de l'impression bicolore par une couleur spot.

Exemple d'utilisation : remplacez le magenta et le cyan par les couleurs spot correspondantes (couleurs spéciales).

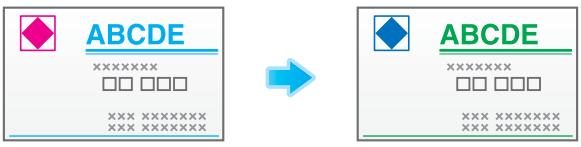

Conseils

- Un nom de couleur spot est indiqué par "un préfixe + le nom de la couleur". Par exemple, si le préfixe est configuré sur "DIC" et le nom de la couleur sur "100", le nom du ton direct est indiqué par "DIC 100." Assurez-vous d'insérer un espace entre le préfixe et le nom de la couleur.

Pour info

*En cas de sélection de [Couleur Spot] sous **Color Centro**, un tableau de couleur spot peut être créé ou modifié. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].*

[Gestion] : Configuration des couleurs

La Configuration des couleurs se réfère à une collection d'un jeu de profils disponibles pour tous les types de papier et à d'autres informations de réglage pour les couleurs. Vous ne pouvez spécifier qu'une Configuration des couleurs à la fois au moment de l'impression pour appliquer aisément le réglage de couleur disponible pour tous les types de papier.

Cela s'avère pratique lors de l'enregistrement de Configurations de couleurs assorties à diverses conditions dans le contrôleur image.

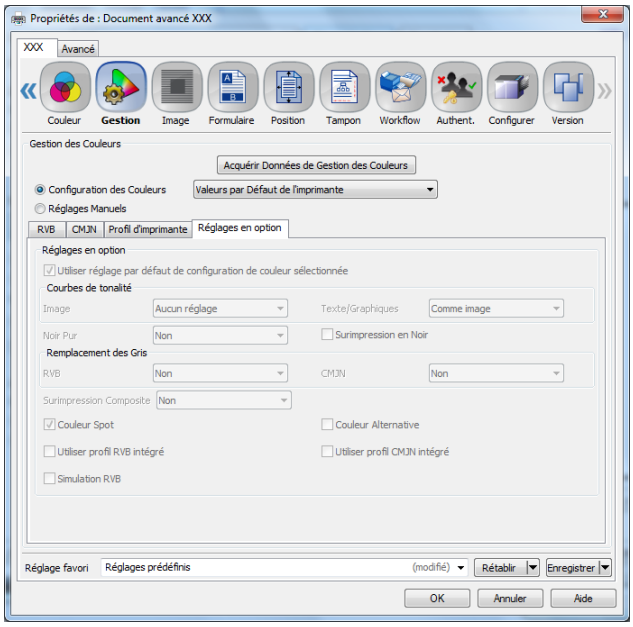

Pour info

*Pour gérer la Configuration des couleurs, sélectionnez [Gestion de configuration couleur] dans **Color Centro**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].*

[Gestion] : Réglages Manuels

Dans Configuration manuelle, configurez manuellement une configuration de conversion de couleur pour l'impression, par exemple en spécifiant un profil de conversion couleur RVB ou CMJN, en spécifiant un profil d'imprimante convenant au type de papier requis ou en sélectionnant une courbe de tonalité.

Cette fonction s'avère pratique pour appliquer temporairement un réglage de couleur spécial.

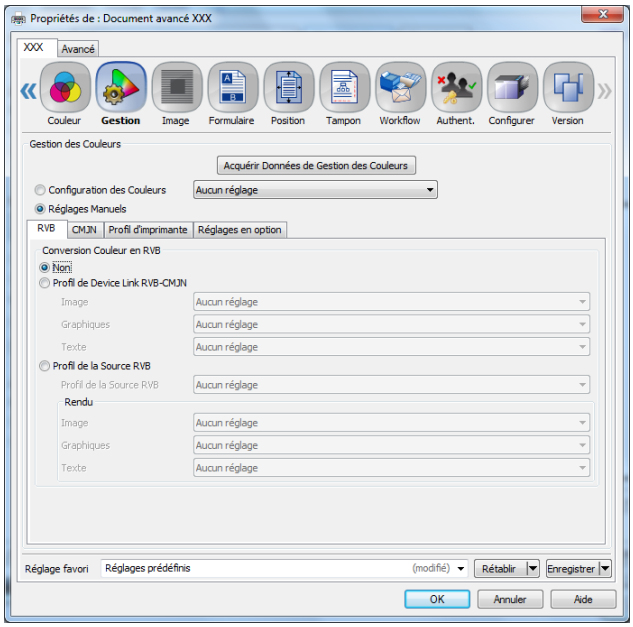

Pour info

*Pour enregistrer le réglage par défaut dans les réglages manuels, sélectionnez [Réglage couleur par défaut] in **Color Centro**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].*

5.4 Configuration du pilote d'impression (contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313)

5.4.1 Fonctions du pilote d'impression

Cette section décrit comment spécifier le mode couleur à l'aide du pilote d'imprimante.

[Color mode] (Mode Couleur) : sélectionnez une couleur de sortie

Ouvrez [Color] (Couleur) dans l'écran Configuration impression du pilote d'imprimante, puis sélectionnez [Color mode] (Mode Couleur) entre [CMYK] (CMJN) ou [Grayscale] (Niveaux de Gris).

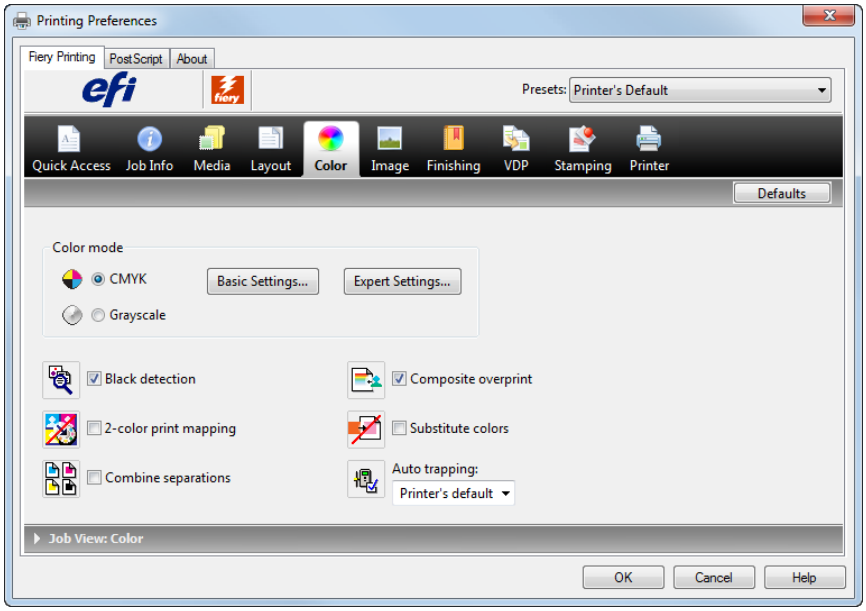

Pour info

Avant de sélectionner le mode couleur, procédez au calibrage. Pour des détails, consultez la page 6-42.

*Le mode couleur peut également être spécifié dans [Color Setup] de **Fiery Command WorkStation**. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.*

[Color mode] (Mode Couleur) : Configuration de base

Pour spécifier les valeurs par défaut de base pour le traitement couleur, ouvrez [Color] (Couleur) dans la fenêtre Préférences d'impression, puis cliquez sur [Basic Settings] (Configuration de base). Vous pouvez également modifier le réglage pour chaque tâche d'impression.

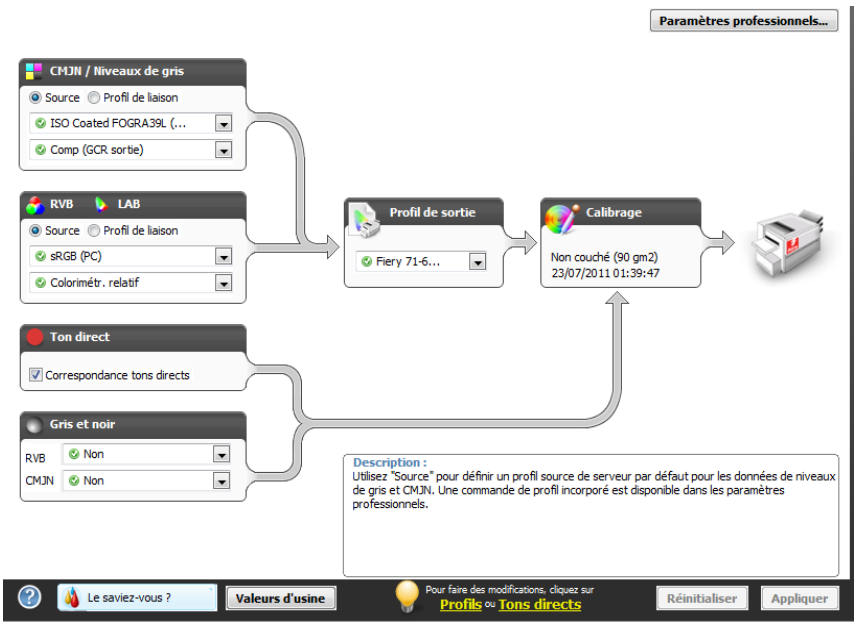

Pour info

*Vous pouvez également sélectionner [Color Setup] de **Fiery Command WorkStation** pour configurer [Configuration de base] en mode couleur. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.*

[Color mode] (Mode Couleur) : Configuration expert

Pour configurer des valeurs par défaut pour tous les éléments pour le traitement couleur, ouvrez [Color] (Couleur) dans la fenêtre Préférences d'impression, puis cliquez sur [Expert Settings] (Configuration expert).

Vous pouvez également modifier le réglage pour chaque tâche d'impression.

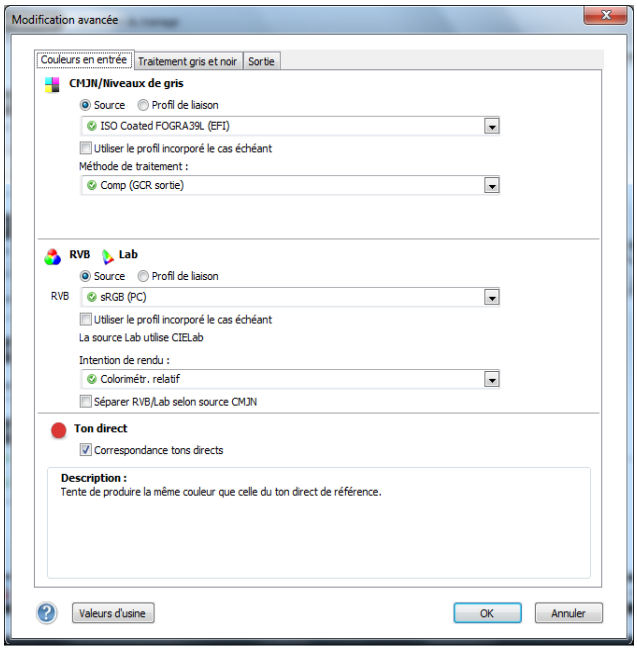

Pour info

*Vous pouvez également sélectionner [Color Setup] de **Fiery Command WorkStation** pour configurer les [Configurations expert] en mode couleur. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **serveur couleur Fiery**.*

6 Maintien de la qualité de finition

6 Maintien de la qualité de finition

6.1 Calage R°V°

6.1.1 Calage R°V°

Lors de l'impression recto-verso, vous pouvez régler un défaut d'alignement entre les faces recto et verso afin d'aligner les positions d'impression sur ces faces. Cette tâche est appelée Réglage recto-verso.

Un impact thermique de l'**unité de fixation** peut agrandir ou réduire légèrement le papier pendant l'impression. Le niveau d'impact varie selon le type ou le grammage du papier de sorte que si vous avez changé le papier devant être chargé dans un magasin, veillez à effectuer le réglage recto-verso.

Conseils

- Il existe deux méthodes pour procéder au réglage recto-verso : la saisie depuis [Configuration papier] et la saisie depuis [Recto-verso] sur l'écran [UNITÉ PRINC.]. Ce guide décrit la saisie depuis [Configuration papier] pour le réglage.

Pour info

Pour des informations sur la saisie depuis [Recto-verso], consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

6.1.2 Flux de réglage

Suivez la procédure ci-dessous pour effectuer le réglage recto-verso.

1 Vérifiez la position de référence de la face imprimée

Pour déterminer si une position d'impression présente un défaut d'alignement, le réglage de la position de référence requis doit être effectué sur cette machine.

Avant de lancer le réglage recto-verso, vérifiez la valeur de réglage de la position de référence. Le cas échéant, réglez-la.

Les éléments de réglage suivants doivent être vérifiés. Pour les vérifier, sur l'écran [UNITÉ PRINC.], sélectionnez [Réglage] - [Réglage machine] - [Réglages imprimante].

➔ [01 Temporisat. synchro écriture]

➔ [02 Centrage écriture]

➔ [03 Restitution verticale]

➔ [04 Restitution horizontale]

Réglez d'abord le côté recto dans l'ordre 03 -> 04 -> 01 -> 02, puis réglez le côté verso dans le même ordre.

Pour des informations sur la vérification ou le reréglage de la valeur de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

REMARQUE

Des compétences techniques poussées sont nécessaires pour régler la position de référence sur la face imprimée. Avant de procéder à ce réglage, contactez votre technicien de maintenance.

2 Réglage recto-verso pour chaque magasin

Les méthodes de réglage suivantes sont disponibles.

➔ Réglage MesureAuto : méthode servant à numériser le recto et le verso des mires de réglage à l'aide de l'**unité Color Care intégrée IQ-501** et à régler automatiquement le recto et le verso (page 6-5).

➔ Réglage de la mesure de numérisation : la méthode utilisée pour régler le taux de zoom et la position d'impression du verso en fonction de ceux du recto afin de synchroniser l'apparence du recto et du verso. Le réglage recto-verso est effectué automatiquement à l'aide de la fonction Scanner de cette machine. (page 6-7)
(**Modèle d'imprimante** ne prend pas en charge le réglage [Mes.num.].)

➔ Réglage décalage : la méthode utilisée pour aligner le recto et le verso en corrigeant le taux d'agrandissement et la position d'impression du verso en fonction de ceux du recto (page 6-15).

➔ Mire réglage : la méthode utilisée pour aligner le recto et le verso en corrigeant le taux d'agrandissement et la position d'impression du recto et du verso (page 6-19).

➔ Réglage zoom et décalage image : la méthode utilisée pour un réglage fin après Réglage de la mesure de numérisation, Réglage décalage ou Mire réglage, ou la méthode utilisée lorsque le degré d'erreur d'alignement entre le recto et le verso est déterminé (page 6-25).

Conseils

- Si une rotation ou une inclinaison est détectée sur l'image entière pendant l'impression, vous pouvez utiliser le réglage [Mes.num.] ou [Pivot/biais] pour régler le degré de rotation et d'inclinaison. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- Lorsque vous changez le type de papier du magasin ou que vous vous assurez de la précision du format (Zoom) et de la position (Décalage de l'image) de l'image d'impression, commencez par sélectionner le réglage [Recto] - [Zoom]/[Décalage de l'image] ou [Mire réglage] pour régler le côté recto, puis sélectionnez le réglage [Mes.num.] ou [Verso] - [Mire réglage] pour régler le côté verso.
- Lorsque la position de référence sur la face imprimée est réglée ou que [Calage recto-verso] est sélectionné, le repère ⧫ est imprimé sur les côtés recto des mires à imprimer et vous pouvez identifier le magasin papier servant à l'impression des mires en fonction du nombre de repères. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- Vous pouvez modifier l'écran par défaut de l'écran [Calage recto-verso]. Pour de plus amples informations, contactez votre technicien de maintenance. (Vous ne pouvez pas définir l'écran de réglage **MesureAuto** sur la valeur par défaut sur une machine non équipée de l'**unité Color Care intégrée IQ-501**. Dans **Modèle d'imprimante**, vous ne pouvez pas définir l'écran de réglage [Mes.num.] sur la valeur par défaut.)
- Lorsque les mires de test sont sorties pour les réglages [MesureAuto], [Mes.num.], [Espace], [Mire réglage] et [Pivot/biais], [Couleur] est spécifié par défaut. Lorsque toutes les pages d'impression sont imprimées en noir et blanc, sélectionnez [Noir].

6.1.3 Réglage recto-verso pour chaque magasin

Réglez un défaut d'alignement survenu au cours de l'impression recto-verso entre les côtés recto et verso pour chaque magasin.

Les méthodes suivantes permettent d'effectuer le réglage recto-verso.

- Réglage MesureAuto
- Réglage des mesures de numérisation
- Réglage des décalages
- Réglage des mires
- Réglage du zoom et du décalage de l'image

Conseils

- Vous pouvez enregistrer les valeurs du réglage recto-verso dans un profil papier avec les propriétés papier spécifiées. Si les propriétés papier sont enregistrées, vous pouvez procéder à l'impression selon les conditions précédentes même si vous avez changé le magasin de chargement du papier. Pour de plus amples informations sur la modification ou l'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Réglage MesureAuto

Cette fonction numérise le recto et le verso des mires de réglage imprimées en mode [Impression] à l'aide de l'**unité Color Care intégrée IQ-501** et règle automatiquement le recto et le verso. Après le réglage, chaque valeur de réglage ([Taux de restitution], [Décalage de l'image] et [Pivot/biais]) est mise à jour sur cet écran.

Lorsque plusieurs mires de réglage sont imprimées, les valeurs de réglage sont obtenues à partir de la moyenne, ce qui permet ainsi d'effectuer un réglage extrêmement précis. Jusqu'à 20 mires de réglage peuvent être imprimées collectivement.

Le réglage [MesureAuto] n'est pas disponible sur les machines non équipées de l'**unité Color Care intégrée IQ-501**.

Si vous appuyez sur [Réglage] - [Réglage qualité] - [Calage recto-verso périod.] sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et que vous définissez [Calage recto-verso périod.] sur [ACTIVÉ], vous pouvez définir [Réglage périodique] sur [ACTIVÉ] ou sur [DÉSACTIVÉ] pour chaque magasin. [Réglage périodique] est disponible pour le magasin pour lequel [ACTIVÉ] est défini. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

1 Appuyez sur [Conf.papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

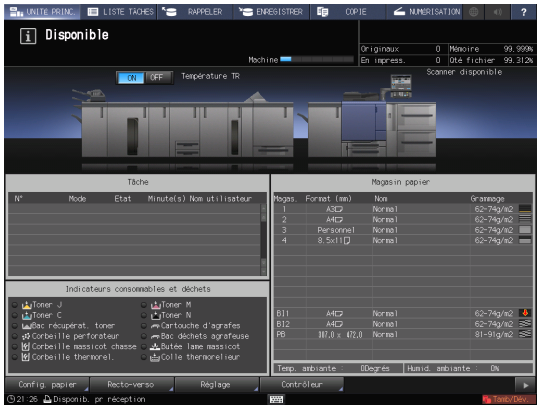

2 Sélectionnez le magasin avec le papier voulu chargé, puis appuyez sur [Modifier].

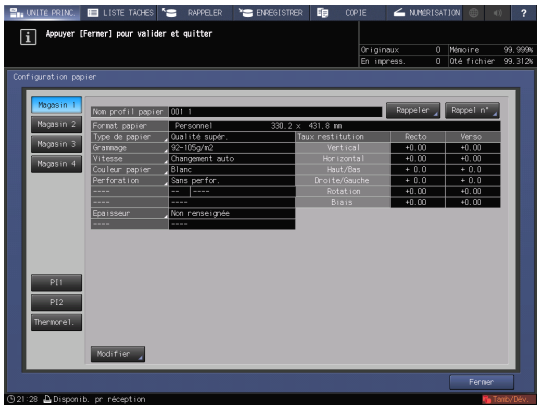

3 Appuyez sur [Calage R°V°].

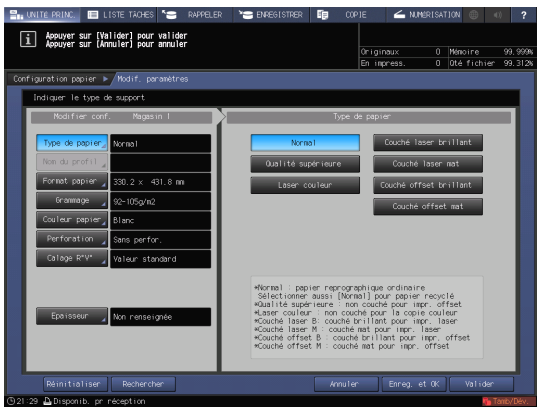

4 Vérifiez que [MesureAuto] est affiché et appuyez sur [Impression].

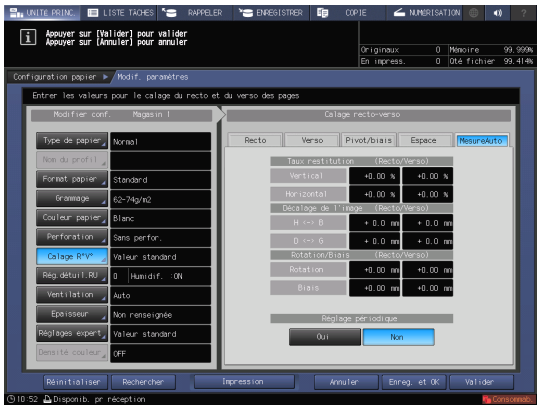

5 Saisissez le nombre de mires de réglage à imprimer.

Jusqu'à 20 mires de réglage peuvent être imprimées. Quand le nombre de mires augmente, la précision des valeurs de réglage augmente également.

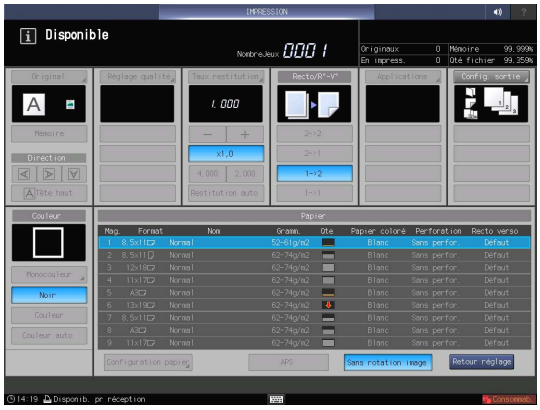

6 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Les mires de réglage sont imprimées sur le papier dans le magasin que vous avez sélectionné à l'étape 2.

7 L'écran [MesureAuto] s'affiche et chaque valeur de réglage sur cet écran est mise à jour.

➔ Imprimez une mire de réglage, vérifiez les résultats et répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de désalignement entre le recto et le verso.

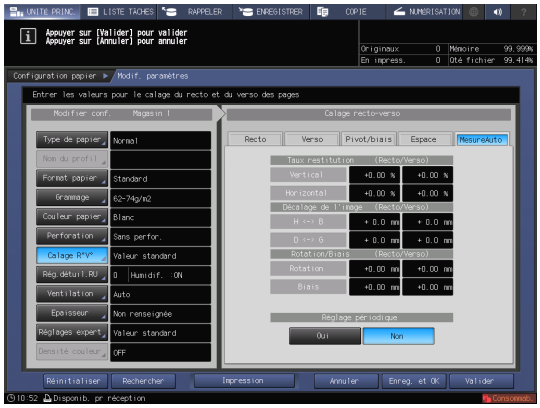

8 Une fois le réglage terminé, appuyez sur [OK].

➔ Pour régler finement la valeur de réglage, passez à l'étape 4 dans « Réglage du zoom et du décalage de l'image» (page 6-25).

➔ Pour enregistrer les valeurs de réglage dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK].

➔ Pour des détails sur le mode d'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

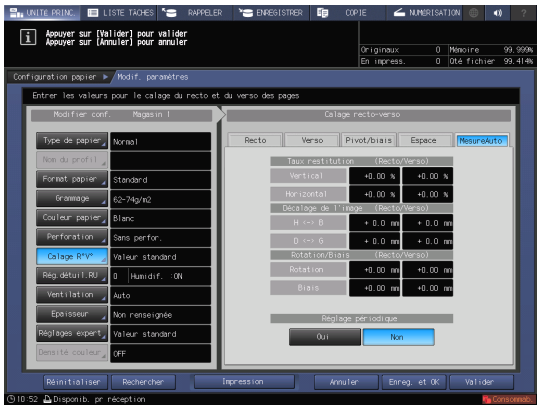

9 Appuyez sur [Fermer] pour quitter le réglage.

Le réglage MesureAuto est alors terminé.

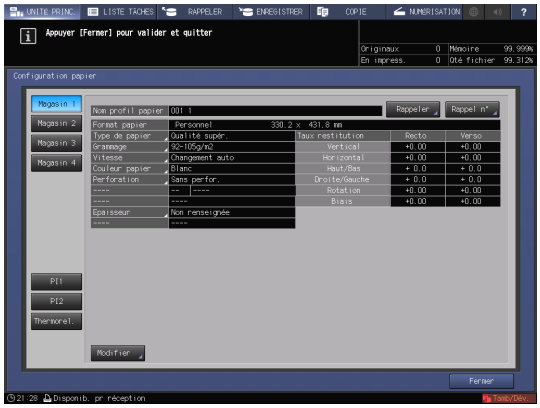

Réglage des mesures de numérisation

Réglez le taux de restitution et la position d'impression du côté verso par rapport à la position d'impression du côté recto. Le taux de restitution et la position d'impression du côté verso sont réglés automatiquement en utilisant la fonction Scanner de cette machine afin de mesurer le décalage entre la position d'impression du côté verso et celle du côté recto. Il n'est pas nécessaire de mesurer le décalage à l'aide d'une règle graduée. Le réglage est disponible pour tous les formats papier utilisables avec cette machine.

Imprimez de 1 à 20 feuilles de la mire de réglage en veillant à imprimer le côté recto et le côté verso, et numérisez chaque feuille 4 fois. La valeur moyenne des décalages entre la position d'impression du côté verso et celle du côté recto, obtenue en numérisant un maximum de 20 feuilles de la mire de réglage, est calculée afin de régler le taux de restitution et la position d'impression du côté verso.

REMARQUE

***Modèle d'imprimante**, qui n'est pas monté avec un scanner, ne peut pas numériser les mires de réglage afin de procéder au réglage [Mes.num.].*

Le réglage [Mes.num.] détermine la coordination en fonction de la valeur moyenne des degrés de décalage en prenant en compte le décalage au niveau de la position d'impression entre la première feuille et la dernière feuille, qui peut résulter de l'impression de plusieurs feuilles.

Le réglage [Mes.num.] peut nécessiter un reréglage du "Réglage du zoom et du décalage de l'image" enregistré dans un profil papier.

Le réglage [Mes.num.] est une méthode simple permettant de régler uniquement le taux de restitution et la position de l'image sur le côté verso. Pour régler les côté recto et verso, effectuez la tâche "Réglage MesureAuto" (page 6-5), "Réglage des mires" (page 6-19) ou "Réglage du zoom et du décalage de l'image" (page 6-25).

1 Appuyez sur [Configuration papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

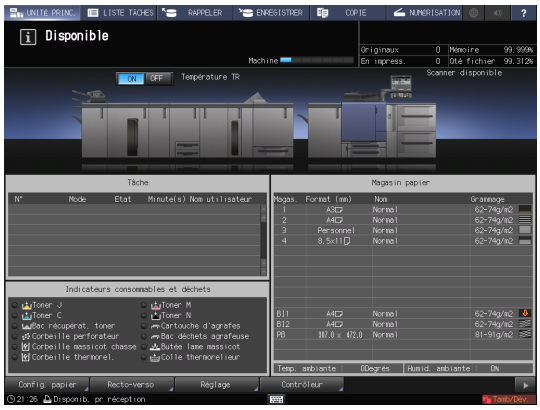

2 Sélectionnez le magasin dans lequel le papier voulu a été chargé, puis appuyez sur [Modifier].

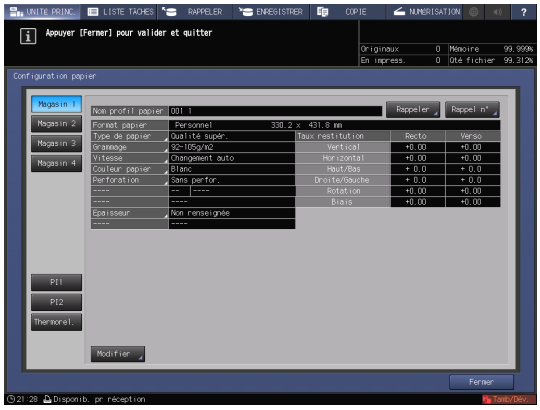

3 Appuyez sur [Calage R°V°].

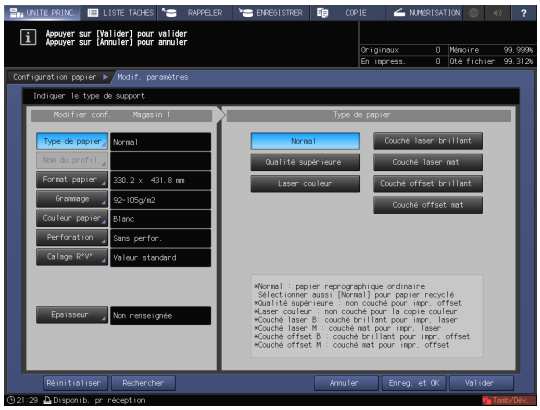

4 Vérifiez que [Mes.num.] s'affiche, puis appuyez sur [Imprimer feuille de fond].

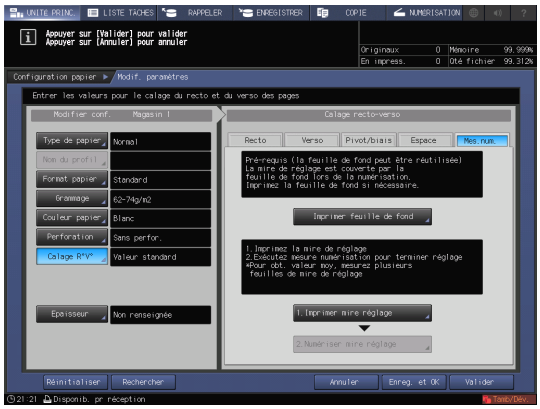

5 Lorsque l'écran [MODE IMPRESSION] apparaît, appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Une feuille de fond est imprimée.

➔ Si vous disposez déjà de la feuille de fond pour la mesure, vous n'avez pas besoin d'en imprimer une. Passez à l'étape 7.

REMARQUE

Utilisez du papier A3 ou 11 × 17 pour sortir la feuille de fond. Lorsque vous appuyez sur [Imprimer feuille de fond] pour afficher l'écran IMPRESSION pour la feuille de fond, le magasin sélectionné à l'étape 2 est automatiquement sélectionné à l'écran, mais il peut être modifié selon les besoins. Sélectionnez un magasin chargé avec du papier A3 ou 11 × 17. Vous pouvez également modifier le nombre d'impressions, mais une seule feuille est nécessaire. Si le format de la feuille de fond est inférieur au format A3 ou 11 × 17, la mesure de la numérisation risque de ne pas pouvoir être effectuée.

6 Appuyez sur [Retour réglage].

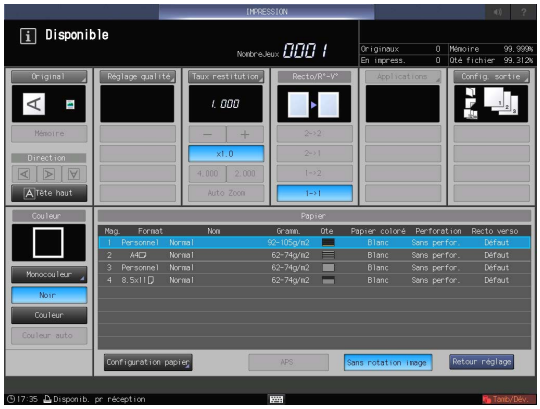

7 Appuyez sur [1. Imprimer mire réglage].

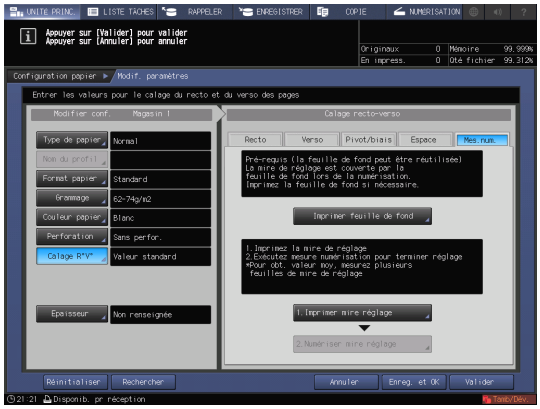

8 Saisissez le nombre de mires de réglage que vous voulez imprimer.

➔ Vous pouvez imprimer 20 mires de réglage ou plus ; toutefois, il n'est possible de mesurer la numérisation que de 20 mires de réglage maximum en continu.

9 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Les mires de réglage sont imprimées sur les deux côtés du papier dans le magasin que vous avez sélectionné à l'étape 2.

10 Appuyez sur [Retour réglage].

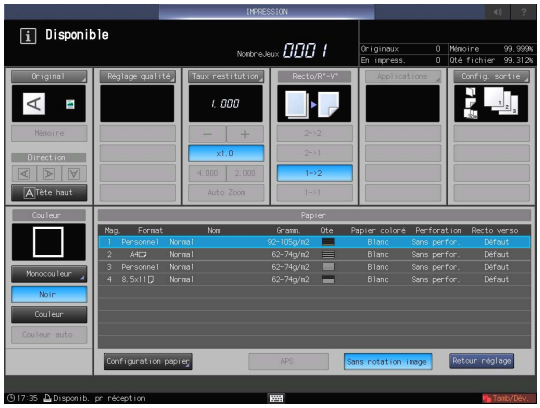

11 Appuyez sur [2. Numériser mire réglage].

L'écran [Numériser mire réglage] s'affiche.

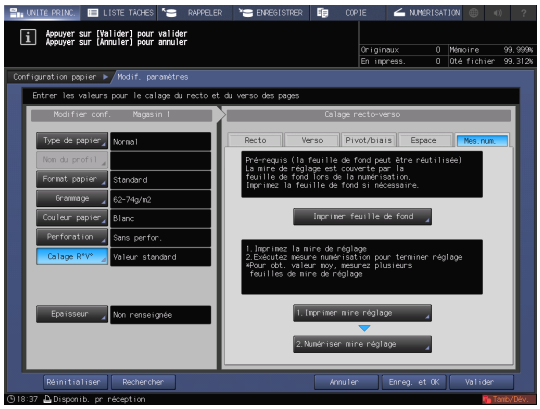

12 Placez une mire de réglage sur la **vitre d'exposition**.

➔ Ouvrez le **chargeur d'originaux**, puis placez une mire de réglage, côté recto vers le haut (non placée face à la **vitre d'exposition**), en alignant la partie supérieure sur la limite extrême de la vitre. Placez le coin supérieur gauche de la mire de réglage à environ 5 cm (2 pouces) du **guide vertical** et du **guide horizontal**, respectivement, sur la **vitre d'exposition** en vous assurant que le côté gauche et la partie supérieure sont parallèles au **guide vertical** et au **guide horizontal**, respectivement.

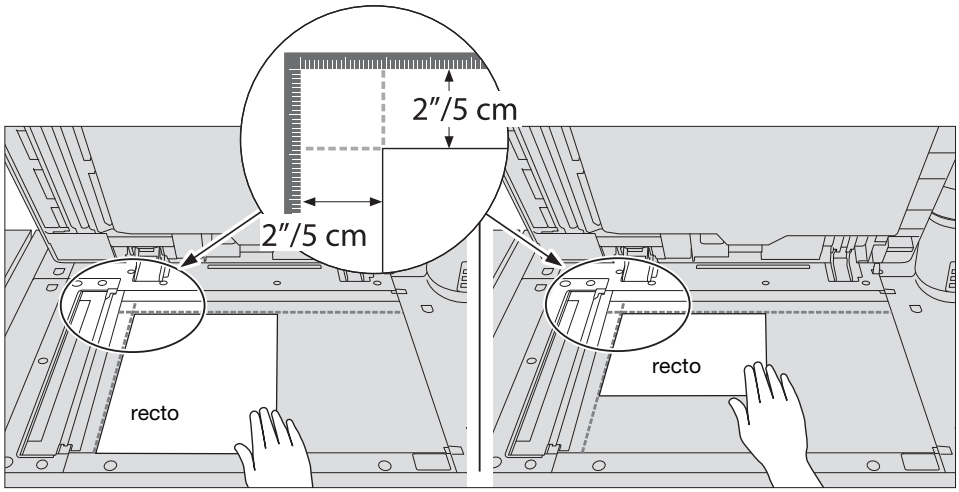

13 Placez la feuille de fond sur la **vitre d'exposition**, puis fermez le **chargeur d'originaux**.

➔ Placez le côté noir de la feuille de fond vers le bas (face à la vitre d'exposition), puis alignez-la sur le **guide vertical** et le **guide horizontal**, comme illustré ci-dessous. Veillez à ce que la mire de réglage précédemment positionnée ne présente pas un défaut d'alignement.

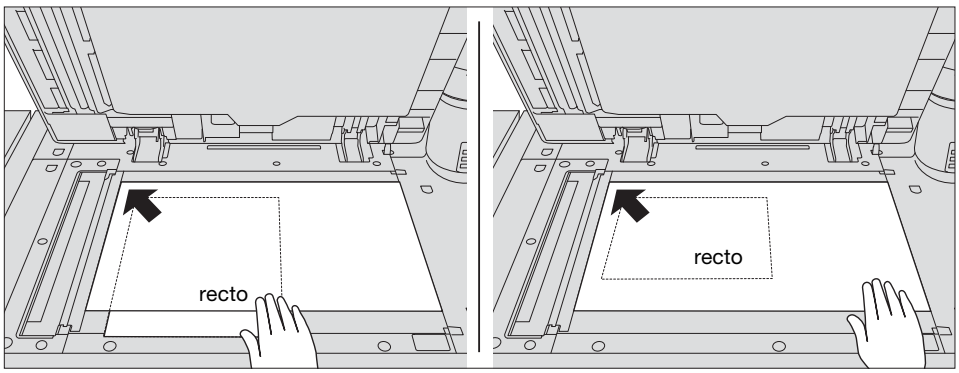

14 Appuyez sur [Départ] à l'écran [Numériser mire réglage].

La mire de réglage est numérisée.

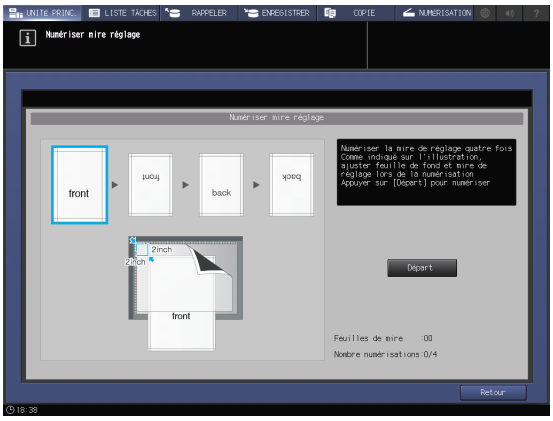

Lorsque la numérisation a été correctement effectuée, le compteur [Nombre numérisations] de l'écran Numériser mire réglage augmente de un et le cadre bleu figurant sur l'illustration à l'écran se décale à la mire suivante à droite.

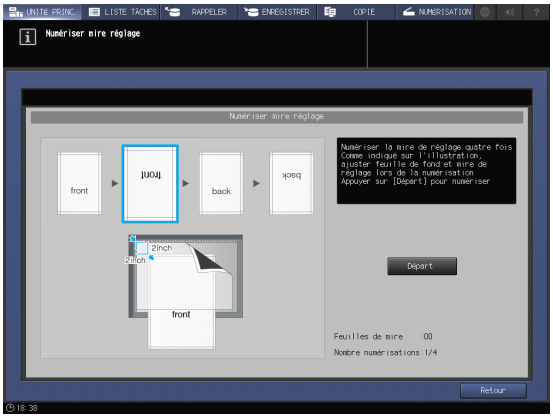

➔ Si vous bougez la mire de réglage avant que le cadre bleu ne passe à la mire suivante, la mesure risque de ne pas être effectuée correctement.

➔ Si le **chargeur d'originaux** est ouvert, la numérisation est impossible et un message s'affiche. Fermez le **chargeur d'originaux**, puis appuyez sur [Fermer] dans la boîte de dialogue du message.

➔ En cas d'échec de la numérisation, un message peut s'afficher. Suivez les instructions à l'écran pour disposer correctement la mire de réglage et la feuille de fond, puis appuyez sur [Fermer].

➔ Si vous appuyez sur [Retour] à l'écran Numériser mire réglage lors de la mesure de la numérisation, un message s'affiche, vous demandant de confirmer l'interruption de la mesure de la numérisation. Pour ignorer le résultat de mesure précédent, appuyez sur [Oui]. Relancez le processus de numérisation à partir de la première mesure de numérisation. Si vous souhaitez poursuivre la mesure de la numérisation, appuyez sur [Non].

15 Répétez les étapes de numérisation 12 à 14 quatre fois pour chaque mire de réglage.

➔ Première fois : placez le côté recto de la mire de réglage vers le haut (tourné du côté opposé à la **vitre d'exposition**), son bord supérieur positionné sur le côté verso.

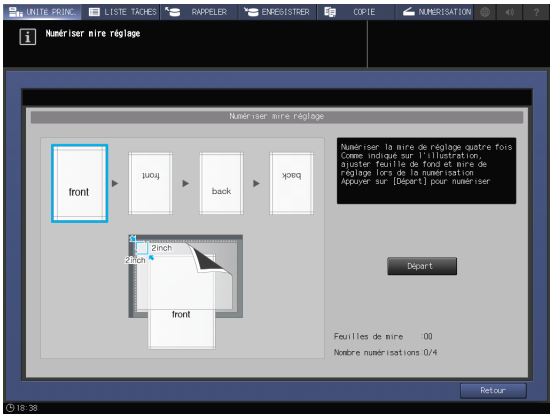

➔ Deuxième fois : placez le côté recto de la mire de réglage vers le haut (tourné du côté opposé à la **vitre d'exposition**), son bord inférieur positionné sur le côté verso.

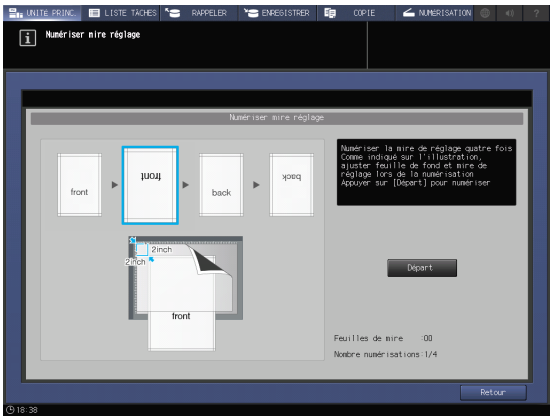

➔ Troisième fois : placez le côté verso de la mire de réglage vers le haut (tourné du côté opposé à la **vitre d'exposition**), son bord supérieur positionné sur le côté verso.

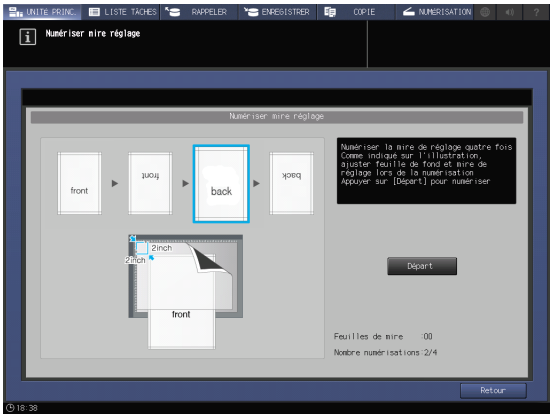

➔ Quatrième fois : placez le côté verso de la mire de réglage vers le haut (tourné du côté opposé à la **vitre d'exposition**), son bord inférieur positionné sur le côté verso.

Une fois les quatre passes de numérisation effectuées, une boîte de dialogue s'affiche pour calculer la valeur de réglage.

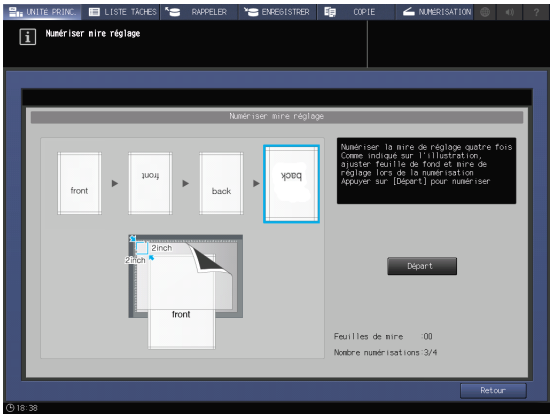

16 Sélectionnez s'il faut poursuivre ou non la mesure de la numérisation ou terminer la mesure de la numérisation et calculer la valeur de réglage.

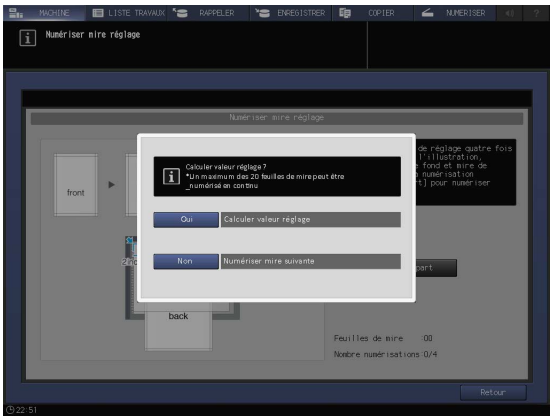

➔ Pour poursuivre la mesure de la numérisation, appuyez sur [Non]. Pour terminer la mesure de la numérisation et calculer la valeur de réglage, appuyez sur [Oui].

➔ Si vous appuyez sur [Non], vous revenez à l'écran [Numériser mire réglage] dans lequel le compteur [Feuilles de mire] a vu sa valeur augmentée d'une unité. Répétez les étapes 12 à 15 en fonction du nombre de mires de réglage. Les résultats de mesure sont cumulés. Cette opération peut être répétée jusqu'à 20 fois.

➔ Une pression sur [Oui] calcule automatiquement la valeur de réglage à partir des résultats de mesure ajoutés et la reflète sur le zoom et le décalage de l'image dans [Verso], et sur la configuration dans [Pivot/biais]. Après avoir appuyé sur [Oui], imprimez une feuille de la mire de réglage pour vérifier le résultat. Si un reréglage s'avère nécessaire, répétez les étapes 8 à 16.

➔ Si la valeur de réglage obtenue en appuyant sur [Oui] dépasse la plage de réglage disponible, un message s'affiche, indiquant que la plage de réglage disponible a été dépassée. Appuyez sur [Fermer] pour ignorer la valeur de réglage, puis relancez la mesure de la numérisation depuis le début.

➔ Parmi les causes possibles à un dépassement de la plage de réglage figurent l'utilisation d'une mire incorrecte pour la mesure de la numérisation (utilisation d'une mire différente), le mauvais réglage de la position d'impression du côté recto ou l'absence de réglage des positions de référence. Vérifiez ces points avant de redémarrer la mesure de la numérisation.

➔ Si [Réglage agrandissement verso] est configuré sur [Désactivé], le niveau de zoom dans le sens de départ du papier ne sera pas réglé.

17 Une fois le réglage terminé, appuyez sur [OK].

Pour ajuster plus précisément la valeur de réglage, passez à l'étape 4 de la section "Réglage du zoom et du décalage de l'image" (page 6-25).

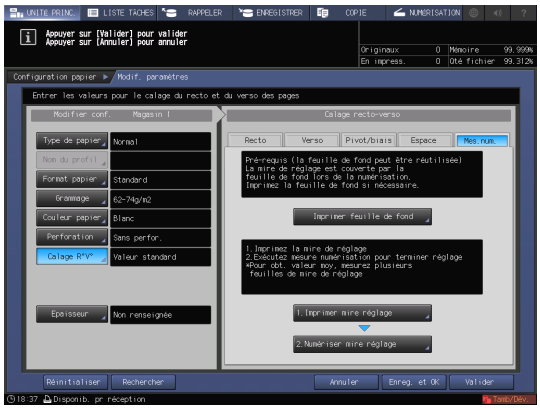

➔ Pour enregistrer les valeurs de réglage dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK].

➔ Pour de plus amples détails sur l'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

18 Appuyez sur [Fermer] pour quitter le réglage.

Le réglage de la mesure de la numérisation est alors terminé.

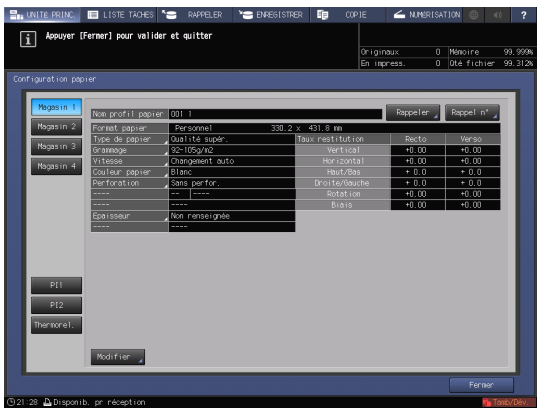

Réglage des décalages

Pour régler un décalage, imprimer une mire, mesurer un décalage entre les côtés recto et verso au point de mesure spécifié du côté verso en utilisant une échelle pour déterminer la valeur de réglage et la saisir. (Réglez le niveau de zoom et la position de l'image du côté verso en fonction de la position de l'image sur le côté recto.)

Cette fonction vous permet uniquement de saisir des valeurs de réglage pour régler un décalage. Elle est pratique pour régler un défaut d'alignement imprécis détecté sur le côté verso qui se produit lors de l'impression recto-verso avec un nouveau type de papier ou lorsque le papier a été changé dans un magasin.

REMARQUE

Le réglage du décalage est une méthode simple qui permet de régler uniquement le niveau de zoom et la position de l'image du côté verso. Pour le régler également sur le côté recto, effectuez la tâche "Réglage MesureAuto" (page 6-5), "Réglage des mires" (page 6-19) ou "Réglage du zoom et du décalage de l'image" (page 6-25).

1 Appuyez sur [Configuration papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Sélectionnez le magasin dans lequel le papier voulu a été chargé, puis appuyez sur [Modifier].

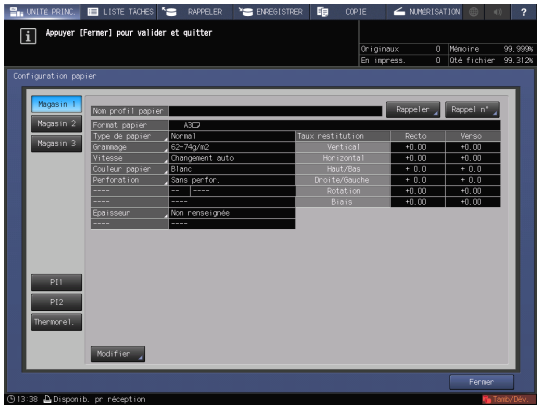

3 Appuyez sur [Calage R°V°].

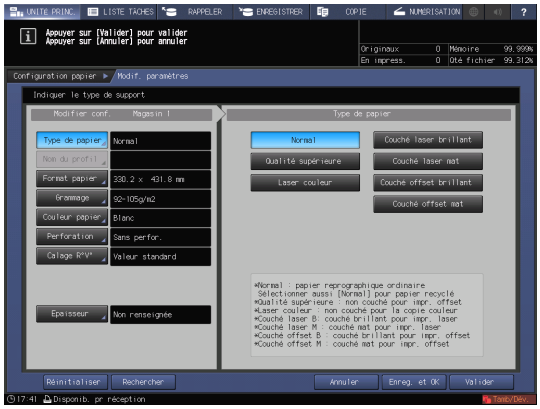

4 Sélectionnez [Espace], puis appuyez sur [Impression].

5 Lorsque l'écran [MODE IMPRESSION] apparaît, appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Une mire de test est imprimée.

6 Appuyez sur [Retour réglage].

7 Mesurez le décalage entre les côtés recto et verso à chaque point de [a] à [d] sur le côté [verso] de la mire imprimée.

➔ Cette figure illustre un exemple de mesure de [a]. L'échelle est graduée par incréments de 0,5 mm.

➔ Sur cette figure, la ligne noire représente le côté recto et la ligne bleue le côté verso.

➔ La valeur de mesure peut être saisie en unités jusqu'à 0,1 mm.

➔ Par exemple, comme illustré sur la figure, si l'échelle de [a] révèle un défaut d'alignement de 1,5 mm sur le côté positif par rapport au côté recto, appuyez sur [1] - [5] - [+/-] afin de saisir "-1,5" comme valeur de réglage. La ligne bleue du côté verso sera alors déplacée de 1,5 mm vers le côté négatif.

➔ Notez les valeurs mesurées afin de ne pas les oublier.

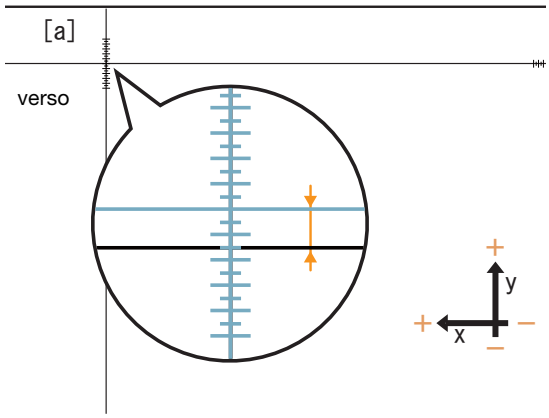

8 Appuyez sur [a] à [d] de chaque point et saisissez la valeur de réglage sur le pavé numérique, [▼] ou [▲] sur l'écran.

➔ Si la position d'impression présente un défaut d'alignement sur le côté négatif (-), saisissez une valeur positive (+). Si la position d'impression présente un défaut d'alignement sur le côté positif (+), saisissez une valeur négative (-).

➔ Pour réinitialiser une valeur numérique, appuyez sur [Annul].

➔ Pour commuter le signe positif (+) et le signe négatif (-), appuyez sur [+/-].

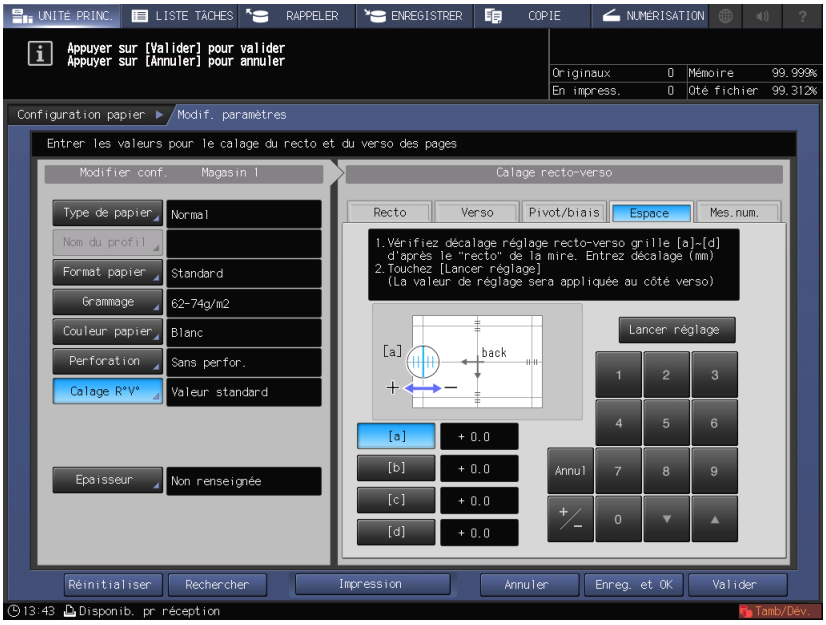

9 Lorsque le traitement de la saisie est terminé, appuyez sur [Lancer Réglage].

Les valeurs de réglage saisies sont appliquées.

Si [Réglage agrandissement verso] est configuré sur [Désactivé], la valeur de [d] (valeur de réglage de l'agrandissement transversal (horizontal) sur le côté verso) n'est pas appliquée.

10 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Une mire de test est imprimée.

11 Vérifiez le décalage de la position d'impression en vous référant à la mire imprimée.

➔ Répétez les étapes 7 à 10 jusqu'à ce que tous les décalages entre les côtés recto et verso aient été résolus.

12 Appuyez sur [Retour réglage].

13 Une fois le réglage terminé, appuyez sur [OK].

Pour régler précisément la valeur de réglage, passez à l'étape 4 de la section "Réglage du zoom et du décalage de l'image" (page 6-25).

➔ Pour enregistrer les valeurs de réglage dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK].

➔ Pour de plus amples détails sur l'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

14 Appuyez sur [Fermer] pour quitter le réglage.

Le réglage du décalage est alors terminé.

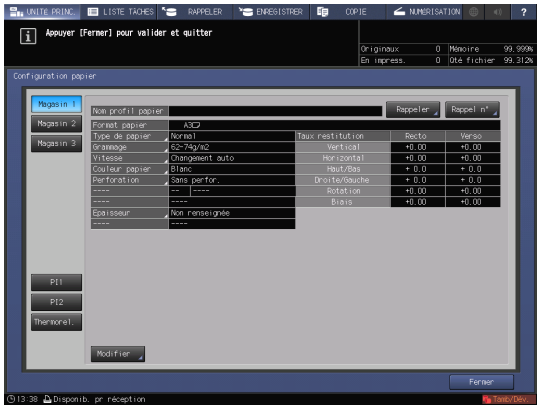

Réglage des mires

Vous pouvez imprimer une mire de réglage recto-verso, mesurer les points de mesure à l'aide d'une échelle et saisir les valeurs de mesure afin de procéder au réglage.

Cette fonction vous permet uniquement de saisir des valeurs de mesure pour effectuer le réglage recto-verso. Elle est pratique lorsqu'un défaut d'alignement imprécis est détecté entre les côtés recto et verso afin d'effectuer l'impression recto-verso avec un nouveau type de papier ou de changer le papier dans un magasin.

1 Appuyez sur [Configuration papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Sélectionnez le magasin dans lequel le papier voulu a été chargé, puis appuyez sur [Modifier].

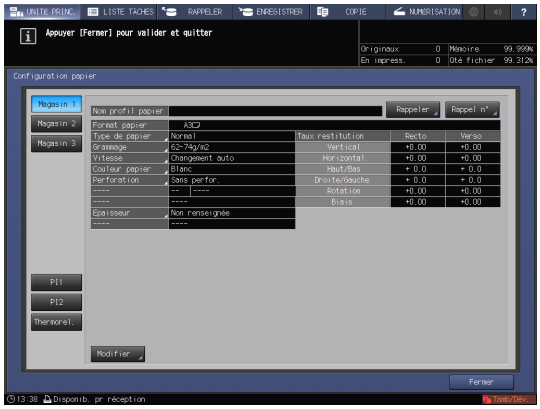

3 Appuyez sur [Calage R°V°].

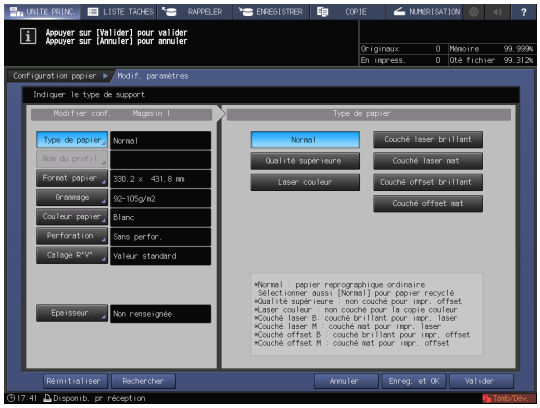

4 Sélectionnez [Recto], puis appuyez sur [Mire réglage].

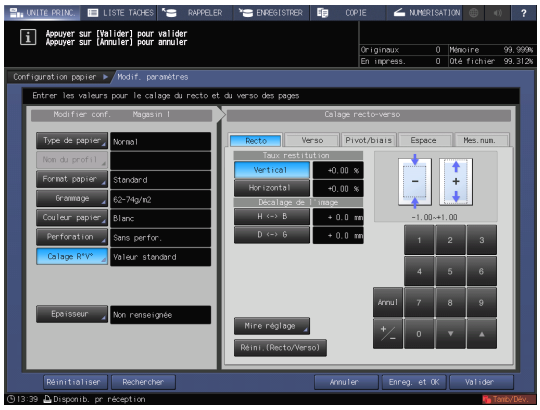

5 Appuyez sur [Impression].

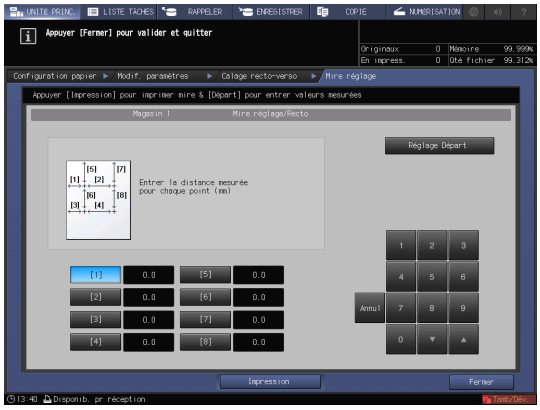

6 Lorsque l'écran [MODE IMPRESSION] apparaît, appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Une mire de test est imprimée.

7 Appuyez sur [Retour réglage].

8 Mesurez la longueur des lignes à chacun des points [1] à [8] sur la mire imprimée en vous servant d'une échelle.

➔ La figure de droite illustre un exemple de mesure des points [1] et [5]. Comme illustré dans cet exemple, mesurez la longueur des lignes à chaque point imprimé.

➔ La valeur de mesure peut être saisie en unités jusqu'à 0,1 mm.

➔ Notez les longueurs mesurées afin de ne pas les oublier.

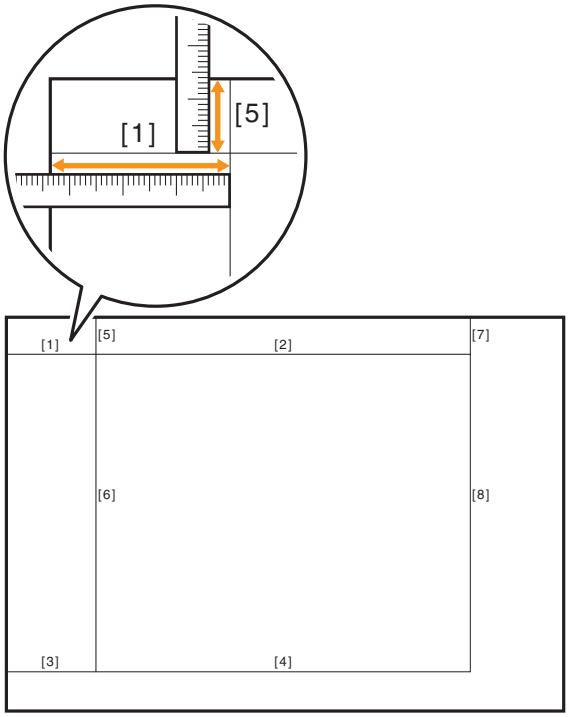

9 Appuyez sur le numéro de chaque point, puis saisissez la longueur mesurée sur le pavé numérique, [▼] ou [▲] sur l'écran.

➔ Pour réinitialiser une valeur, appuyez sur [Annul].

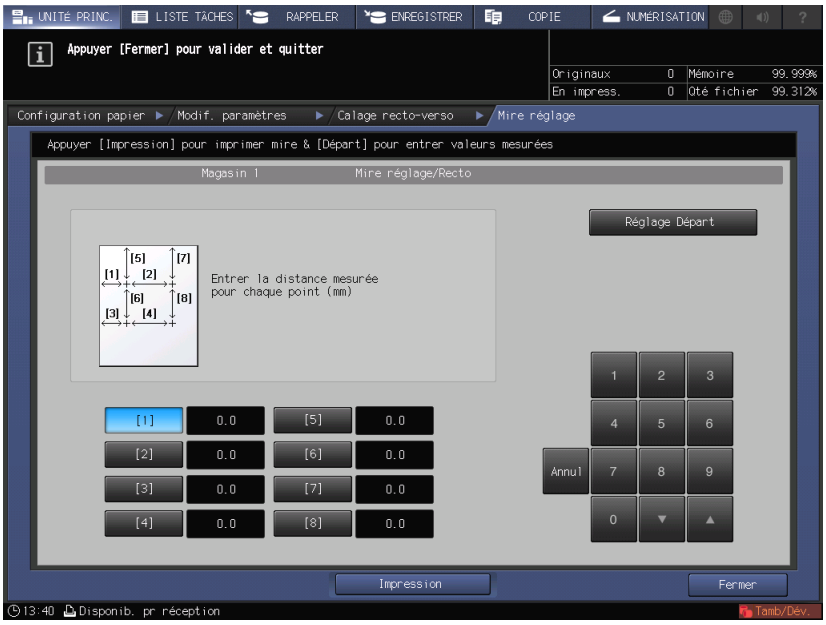

10 Lorsque le traitement de la saisie est terminé, appuyez sur [Réglage Départ].

➔ À l'étape suivante, réglez le côté verso.

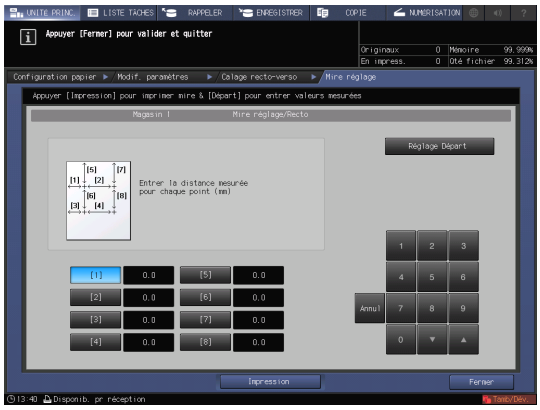

11 Sélectionnez [Verso], puis appuyez sur [Mire réglage].

12 Appuyez sur [Impression].

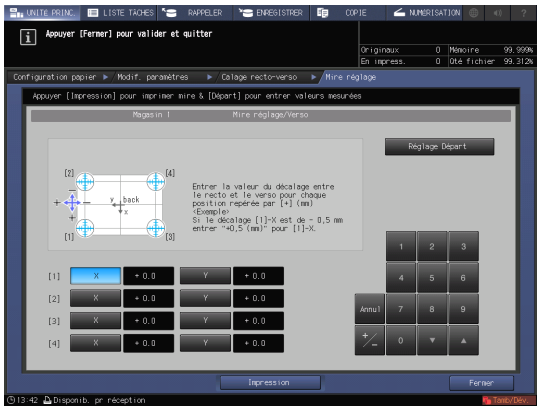

13 Lorsque l'écran [MODE IMPRESSION] apparaît, appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Une mire de test est imprimée.

14 Appuyez sur [Retour réglage].

15 Mesurez tout défaut d'alignement entre les + repères de [1] à [4] imprimés sur le côté [verso] de la mire imprimée et les + repères sur le côté [recto].

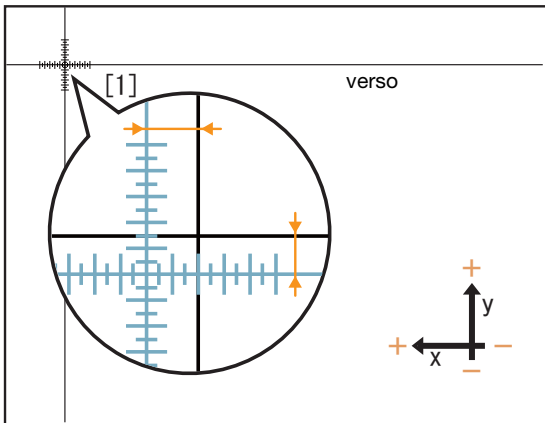

- ➔ La figure présente un exemple de mesure de [1]. L'échelle est graduée par incréments de 0,5 mm.
- ➔ Sur cette figure, le repère noir + indique le côté recto et le repère bleu + le côté verso.
- ➔ Mesurez un défaut d'alignement entre les positions d'impression dans le sens horizontal (axe des X) et dans le sens vertical (axe des Y).
- ➔ La valeur de mesure peut être saisie en unités jusqu'à 0,1 mm.
- ➔ Par exemple, comme illustré dans la figure, si + au point [1] présente un défaut d'alignement de 2,0 mm sur le côté positif de l'axe des X et de 1,5 mm sur le côté négatif de l'axe des Y par rapport au côté recto, appuyez sur [2] - [0] - [+/-] sur l'axe des X afin de saisir "-2,0" comme valeur de réglage et appuyez sur [1] - [5] sur l'axe des Y afin de saisir "+1,5" comme valeur de réglage. Ensuite, au point [1], la ligne bleue sur le côté verso sera déplacée de 2,0 mm vers le côté négatif de l'axe des X et de 1,5 mm vers le côté positif de l'axe des Y.
- ➔ Notez les valeurs mesurées afin de ne pas les oublier.

16 Appuyez sur [X] ou sur [Y] à chaque point et saisissez la valeur mesurée sur le pavé numérique, [▼] ou [▲] sur l'écran.

➔ Si la position d'impression présente un défaut d'alignement sur le côté négatif (-), saisissez une valeur positive (+). Si la position d'impression présente un défaut d'alignement sur le côté positif (+), saisissez une valeur négative (-).

➔ Pour réinitialiser une valeur, appuyez sur [Annul].

➔ Pour commuter le signe positif (+) et le signe négatif (-), appuyez sur [+/-].

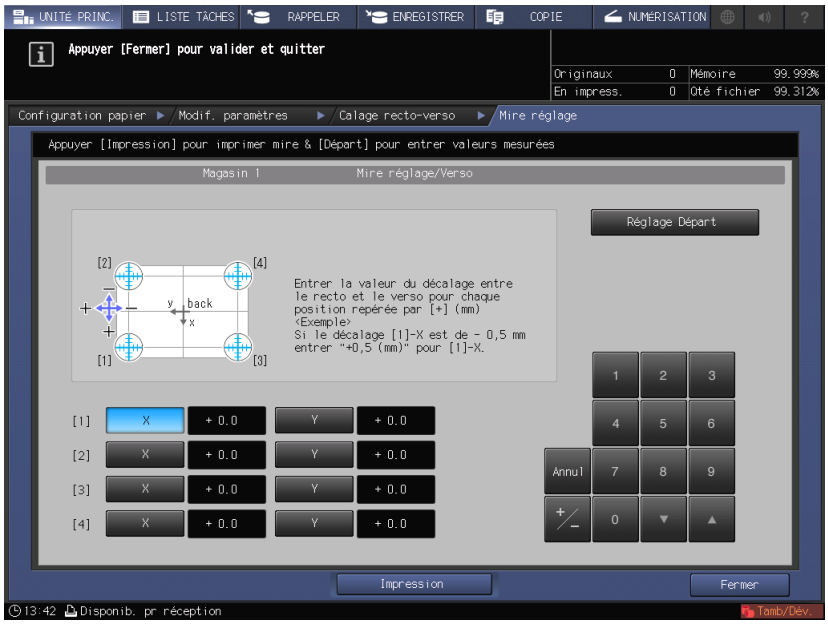

17 Une fois le traitement de la saisie terminé, appuyez sur [Réglage Départ].

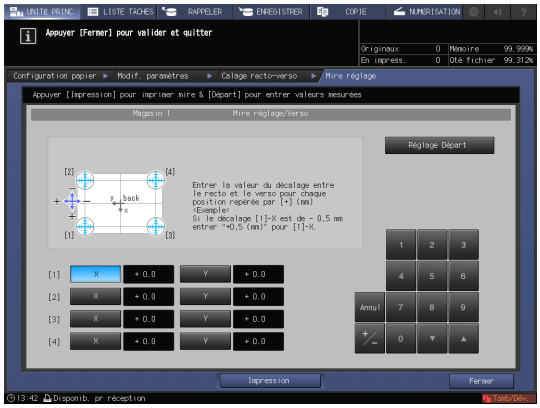

18 Une fois le réglage terminé, appuyez sur [OK].

➔ Pour régler précisément la valeur de réglage, passez à l'étape 4 de la section "Réglage du zoom et du décalage de l'image" (page 6-25).

➔ Pour enregistrer la valeur de réglage dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK].

➔ Pour de plus amples détails sur l'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

19 Appuyez sur [Fermer] pour quitter le réglage.

Le réglage de la mire est alors terminé.

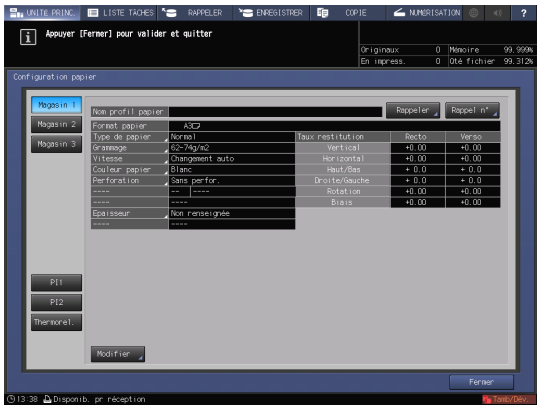

Réglage du zoom et du décalage de l'image

Vous pouvez régler finement le niveau de zoom de la face imprimée et les positions haut, bas, gauche et droite sur les côtés recto et verso.

Avec cette fonction, vous pouvez entrer directement la valeur d'ajustement en pourcentage ou avec la valeur requise. C'est pratique quand vous voulez procéder à un réglage fin après le réglage de la mesure de la numérisation, le réglage des décalages ou le réglage des mires ou si vous avez le résultat de l'impression recto-verso.

1 Appuyez sur [Configuration papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Sélectionnez le magasin avec le papier voulu chargé, puis appuyez sur [Modifier].

3 Appuyez sur [Calage R°V°].

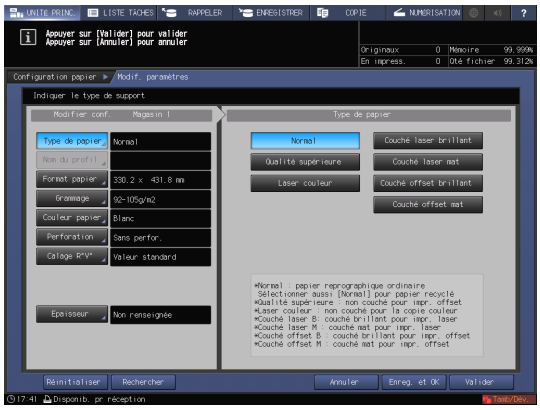

4 Appuyez sur [Recto] ou sur [Verso] pour sélectionner la face imprimée à ajuster.

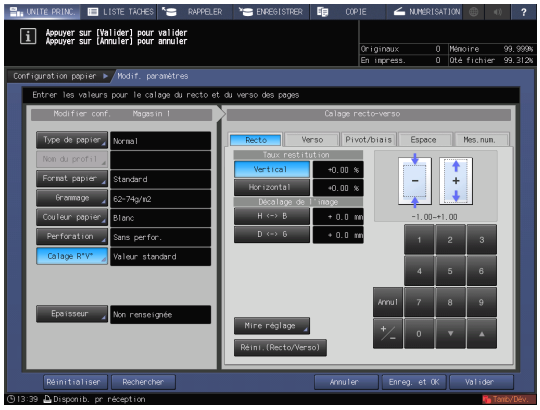

5 Saisissez le niveau de zoom ou la valeur de décalage de l'image sur le pavé numérique, [▼] ou [▲] sur l'écran ou sur le **pavé numérique** du **panneau de contrôle**.

➔ Pour spécifier le niveau de zoom, appuyez sur [Vertical] ou sur [Horizontal], puis saisissez une valeur.
[Vertical] permet de régler le niveau de zoom dans le sens horizontal.
[Horizontal] permet de régler le niveau de zoom dans le sens de départ du papier.
Pour agrandir la face imprimée, saisissez la valeur avec un repère positif (+). Pour la réduire, saisissez la valeur avec un repère négatif (-).
La valeur de réglage change de 0,01 % par pas de 1.
Plage d'ajustement : [Vertical] -1,00 à +1,00, [Horizontal] -1,00 à +1,00*
* [Horizontal] de [Verso] doit être spécifié entre -0,80 et +0,20.

➔ Pour déplacer la face imprimée vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite (décalage de l'image), appuyez sur [H <-> B] ou sur [D <-> G], puis saisissez la valeur.
Pour déplacer la face imprimée vers le haut ou vers la droite, saisissez la valeur avec un repère positif (+). Pour déplacer la face imprimée vers le bas ou vers la gauche, saisissez la valeur avec un repère négatif (-).
La valeur de réglage change de 0,1 mm par pas de 1.
Plage de réglage : [H <-> B] -10,0 à +10,0, [D <-> G] -3,0 à +3,0

➔ Si [Réglage agrandissement verso] est configuré sur [Désactivé], [Horizontal] de [Verso] n'est pas disponible.

➔ Pour commuter le repère positif (+) et le repère négatif (-), appuyez sur [+/-].

➔ Pour réinitialiser la valeur numérique que vous saisissez, appuyez sur [Effacer].

➔ Une pression sur [Réini.(Recto/Verso)] réinitialise toutes les valeurs que vous avez saisies dans [Recto], [Verso] ou [Pivot/biais].

➔ Pour régler le niveau de zoom et le décalage de l'image, vérifiez le statut au centre d'une page.

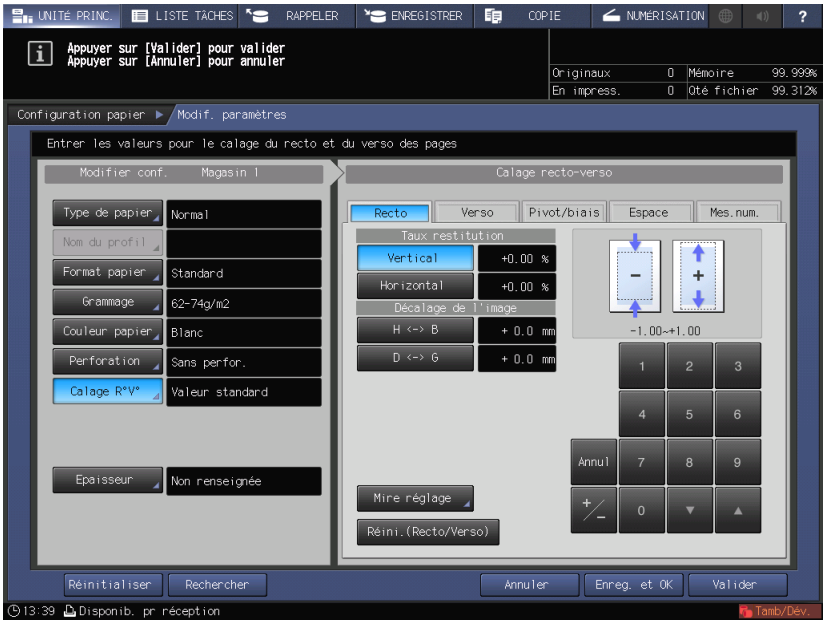

Exemple d'ajustement du taux de zoom :
l'image au recto est de 10 mm dans le sens longitudinal alors que l'image au verso a été rallongée jusqu'à 10,1 mm.

➔ Appuyez sur [Vertical] de [Verso], puis appuyez sur [1][0][0].

➔ Ensuite, appuyez sur [+/-] pour changer le repère afin de régler la valeur de réglage sur [-1,00].

L'image sur le côté verso est réduit de 1%.

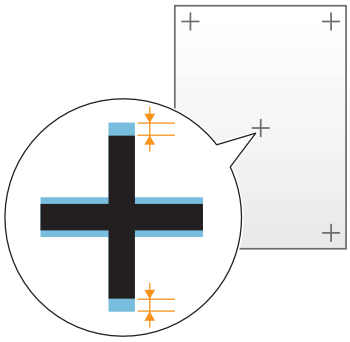

Sur cette figure, le repère noir ✚ indique le côté recto et le repère bleu ✚ le côté verso.

Exemple d'ajustement du décalage d'image :
l'image au verso est mal alignée de 0,5 mm vers le bas et de 0,3 mm vers la droite par rapport à celle au recto.

➔ Appuyez sur [H <-> B] de [Verso], puis appuyez sur [5] pour régler la valeur de réglage sur [+0,5 mm].

➔ Ensuite, appuyez sur [D <-> G], puis appuyez successivement sur [3] et sur [+/-] pour régler la valeur de réglage sur [-0,3 mm].

L'image sur le côté verso se décale de 0,5 mm vers le haut et de 0,3 mm vers la gauche.

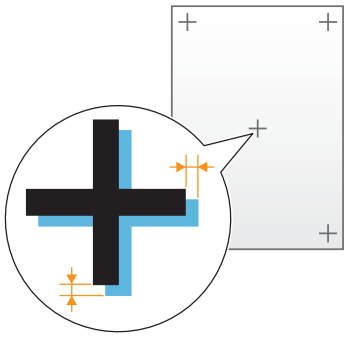

6 Une fois le réglage terminé, appuyez sur [OK].

➔ Pour enregistrer les valeurs de réglage dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK].

➔ Pour de plus amples détails sur l'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

7 Appuyez sur [Fermer] pour quitter le réglage.

Le réglage du zoom et du décalage de l'image est alors terminé.

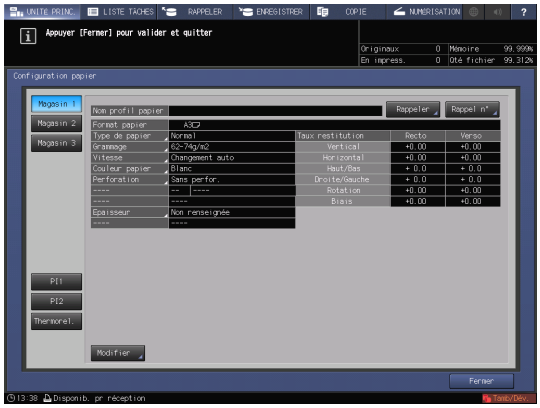

Conseils

- Si les positions d'impression présentent un défaut d'alignement entre les côtés recto et verso même après avoir réglé le recto et le verso plusieurs fois, reréglez la position de référence sur le côté imprimé. Pour de plus amples détails sur la procédure de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

6.2 Réglage de la qualité de l'image

6.2.1 Réglage de la qualité de l'image

Réglez la qualité de l'image couleur à intervalles réguliers pour conserver des résultats d'impression constants par rapport à un changement de température ambiante ou d'humidité, à un changement des conditions de cette machine ou à un changement de la tonalité de couleur due au type de papier ou au mode d'impression.

Cette machine propose les deux méthodes suivantes pour régler la qualité de l'image.

Gérer la qualité d'image quotidienne

Procédez au réglage de la densité généralement qualifié d'étalonnage.
Deux méthodes sont disponibles : utiliser une **unité relais RU-509** en option et utiliser un colorimètre et des applications fournis avec le contrôleur image. Pour des détails, consultez la page 6-30.

Spécifier la qualité d'image de référence

Exécutez cette méthode lors de l'installation ou lors de la modification des conditions telles que l'écran. Si vous utilisez cette application quand vous ne pouvez pas obtenir une qualité d'image stable après un étalonnage, la qualité d'image peut être améliorée. Pour des détails, consultez la page 6-43.

6.2.2 Gestion de la qualité d'image quotidienne (Étalonnage)

Vous pouvez conserver la qualité de l'image couleur en exécutant un calibrage au moment approprié.

La valeur de référence (cible) de l'ensemble du système d'impression est enregistrée à l'avance. Comparez cette valeur de référence avec la valeur de mesure actuelle afin de régler la différence et corrigez la densité d'impression.

Conseils

La qualité d'image de référence doit être spécifiée avant de procéder à la gestion de la qualité quotidienne. Avant ce traitement, réglez la qualité d'image de référence (page 6-43).

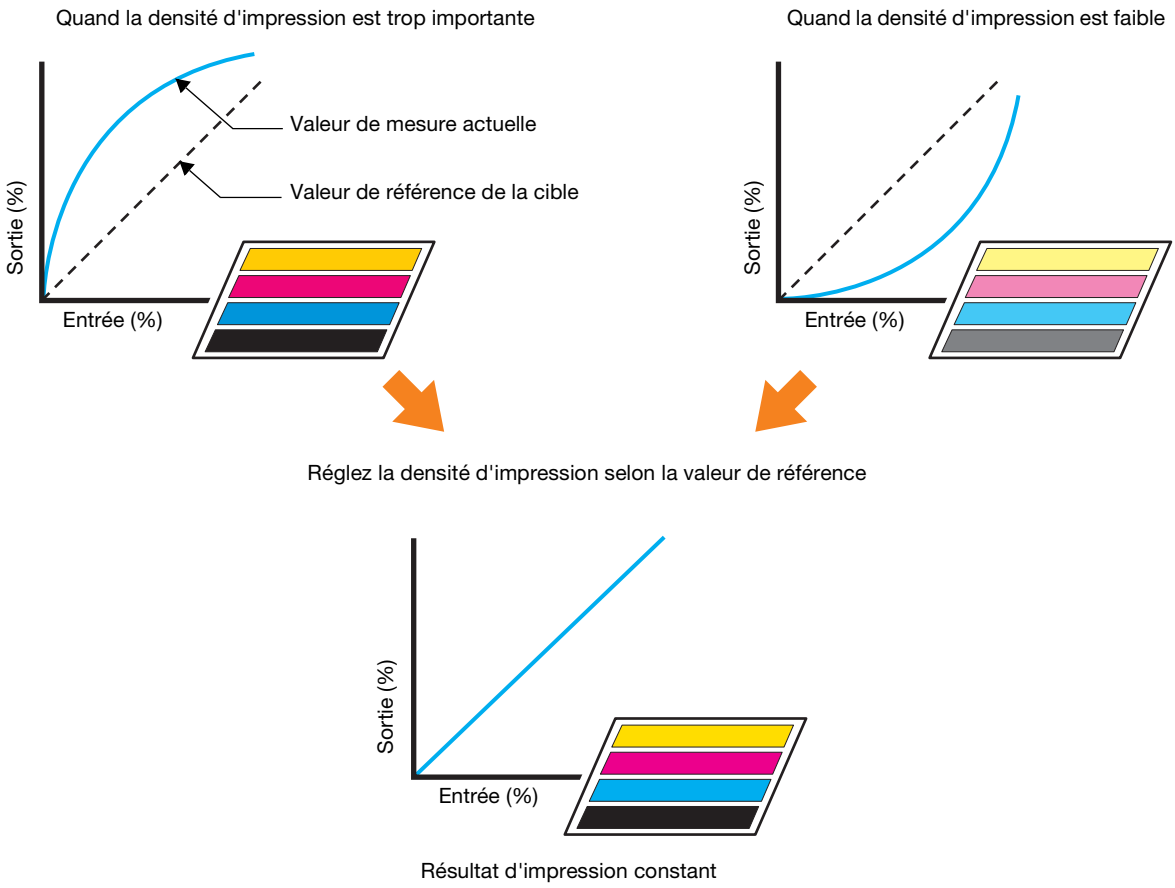

Synchronisation d'étalonnage

Réglez la qualité d'image couleur quotidienne en respectant les échéances et l'ordre présentés ci-dessous. La méthode de réglage varie selon si l'**unité relais RU-509** est installée ou non sur la machine.

Flux de réglage quotidien (standard)

Ce réglage doit être appliqué par tous les clients lors des opérations quotidiennes. Respectez les échéances suivantes pour appliquer les réglages :

- Six (6) heures après la mise sous tension de cette machine
- Après avoir imprimé 1 000 ou 2 000 feuilles
- Juste avant l'impression d'une image présentant une teinte importante
- Sinon, lorsque vous estimez que la teinte est incorrecte

Ordre	[Élément de menu]		[Description]
	Sans Unité de relais RU-509	Avec Unité de relais RU-509	
ÉTAPE1	Étalonnage (page 6-40)	[Contrôle densité couleur] (page 6-35)	Étalonnage : Calibre la reproductibilité de couleur qui varie d'un jour à l'autre. [Contrôle densité couleur] : Sélectionnez [Configuration de base], puis configurez [Réglage automatique] sur [Activé]. Exécutez [Contrôle manuel densité] si nécessaire.

Flux de réglage quotidien (avancé)

Outre "Flux de réglage quotidien (standard)", effectuez des réglages dans les cas suivants, notamment :

- Juste avant l'impression d'une image présentant une teinte importante
- Dès lors que la stabilité de couleur est insuffisante (dans le cadre d'une amélioration de la reproductibilité)
- Lorsque le type de papier est différent

Si vous utilisez Régl.auto plus. conf.couleur, cette machine effectue automatiquement ces réglages. Pour utiliser la fonction, installez l'**unité Color Care intégrée IQ-501**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Ordre	[Élément de menu]		[Description]
	Sans Unité de relais RU-509	Avec Unité de relais RU-509	
ÉTAPE1	[Réglage auto gamma] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	[Contrôle densité couleur] (Consultez la section de droite.)	[Réglage auto gamma] : Permet de régler automatiquement la reproductibilité de couleur de toutes les sorties. [Contrôle densité couleur] : • Vérifiez que [Réglage automatique] est défini sur [Activé] dans [Contrôle densité couleur] - [Configuration de base]. • Vérifiez également la configuration de [Densité couleur] pour le magasin à utiliser. Pour vérifier le statut du réglage, appuyez sur [Configuration papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.], sélectionnez le magasin à spécifier, puis sélectionnez [Modifier] - [Densité couleur]. Pour utiliser du papier standard, configurez [Donnée réglage par défaut]. Lorsque vous utilisez un papier spécial ou que vous souhaitez améliorer la précision du réglage automatique, nous vous recommandons de spécifier [Réglage couleur type papier]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Ordre	[Élément de menu]		[Description]
	Sans Unité de relais RU-509	Avec Unité de relais RU-509	
ÉTAPE2	[Réglage densité maximale] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	[Réglage auto gamma] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	[Réglage densité maximale] : Permet d'améliorer la reproductibilité de la densité. [Réglage auto gamma] : Permet de régler automatiquement la reproductibilité de couleur de toutes les sorties.
ÉTAPE3	Étalonnage (page 6-40)	[Réglage automatique densité maxi.(RU)] (page 6-32) ou [Réglage densité maximale] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	Étalonnage : Permet de calibrer la reproductibilité de couleur qui varie d'un jour à l'autre. [Réglage automatique densité maxi.(RU)] ou [Réglage densité maximale] : Permet d'améliorer la reproductibilité de la densité. Sélectionnez s'il faut effectuer ou non les réglages automatiquement ou manuellement.
ÉTAPE4	-	[Contrôle densité couleur] (page 6-38)	[Contrôle densité couleur] : Exécutez [Contrôle manuel densité].

Conseils

Précautions relatives à l'installation de l'**unité relais RU-509** :
Pour utiliser [Réglage couleur type papier] dans [Contrôle densité couleur] pendant l'installation de l'**unité relais RU-509**, exécutez [Réglage couleur type papier] pour configurer la configuration du magasin avant d'effectuer cette procédure. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

6.2.3 Réglage automatique de la densité maximale (unité relais)

Si l'**unité Color Care intégrée IQ-501** est disponible, cette machine effectue automatiquement ce réglage. Cette section décrit comment procéder aux réglages à l'aide de l'**unité de relais RU-509** lorsque l'**unité Color Care intégrée IQ-501** n'est pas montée sur la machine.
Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Réglez automatiquement la densité maximale de chaque couleur (jaune, magenta, cyan et noir) en utilisant le capteur de densité de papier installé sur l'**unité relais RU-509** en option. Exécutez cette fonction avant de lancer la fonction [Contrôle densité couleur].

Conseils

Pour activer cette fonction, votre technicien de maintenance doit spécifier au préalable la valeur de densité maximale cible (densité cible). Pour de plus amples informations, contactez votre technicien de maintenance.

- Procédez au réglage automatique de la densité maximale (unité relais) en utilisant le papier qui a servi à l'enregistrement de la valeur de densité maximale cible (densité cible).
- Lorsque [Réglage automatique densité maxi.(RU)] est effectué, un contrôle de stabilisation d'image est réalisé si vous revenez à l'écran normal. Une fois le contrôle de stabilisation d'image effectué, vous devez procéder à un calibrage en utilisant le contrôleur image. Procédez ensuite au contrôle manuel densité (page 6-38).

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Appuyez sur [Réglage qualité].

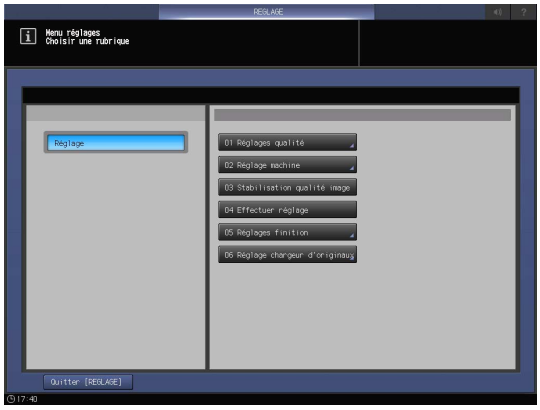

3 Appuyez sur [Régl.autom.densité maxi.(RU)].

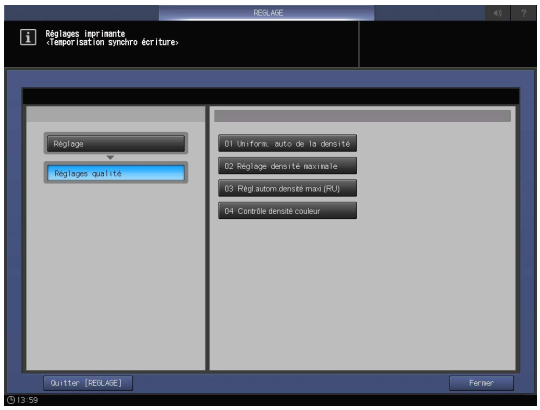

4 Appuyez sur [Impression].

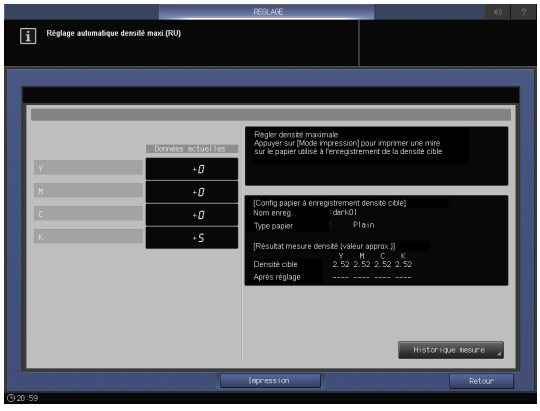

5 Chargez dans le magasin le papier qui a été utilisé pour enregistrer la densité cible.

Le profil papier du magasin est automatiquement remplacé par le profil papier qui a été utilisé pour enregistrer la densité cible.

6 Sélectionnez le magasin contenant le papier, puis appuyez sur [OK].

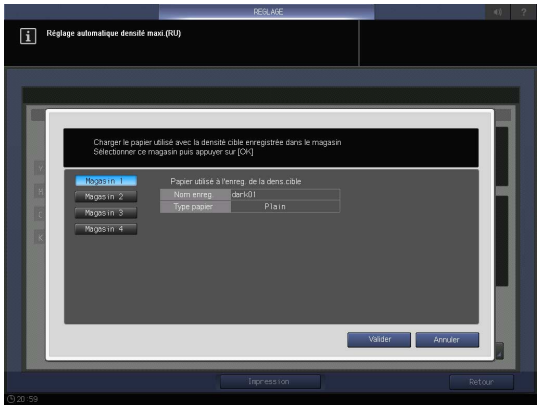

7 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

Une mire correspondant à l'écran 1 (Point 190 recommandé) est imprimée et le réglage automatique est effectué.

Une fois le réglage terminé, vous revenez à l'écran [Réglage automatique densité maxi.(RU)].

Le réglage ne peut pas être arrêté avant que l'ensemble des mires ne soit imprimé.

8 Une fois le réglage terminé, vous revenez automatiquement à l'écran [Réglage automatique densité maxi.(RU)]. Vérifiez le résultat du réglage.

Le résultat du réglage automatique est affiché dans [Données actuelles].

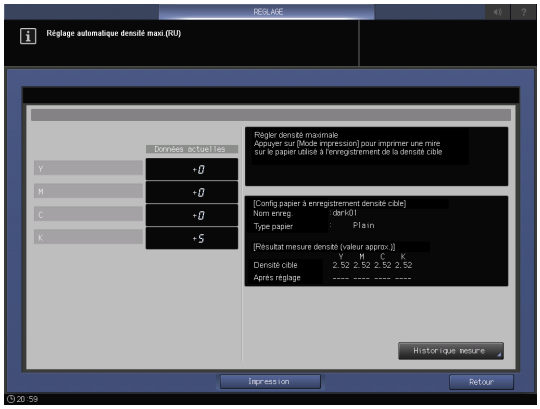

9 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran [Réglages procédé].

Notez que le magasin reste configuré sur le profil papier qui a été utilisé pour enregistrer la densité cible.

Conseils

- Si [Réglage automatique densité maxi.(RU)] est effectué, le profil papier du magasin qui a été utilisé pour le réglage automatique est remplacé par le profil papier qui a été utilisé pour enregistrer la densité cible sans que ce profil papier ne soit ensuite restauré sur celui utilisé avant le réglage. Une fois le réglage effectué, revenez au profil papier d'origine. Une fois ce réglage effectué, vous pouvez demander à votre technicien de maintenance de configurer une configuration de sorte que le profil papier revienne automatiquement à celui utilisé avant le réglage. Pour de plus amples informations, contactez votre technicien de maintenance.

Procédez ensuite au contrôle manuel de la densité couleur (page 6-38).

6.2.4 Contrôle densité couleur

Si l'**unité Color Care intégrée IQ-501** est disponible, cette machine effectue automatiquement ce réglage. Cette section décrit comment procéder aux réglages à l'aide de l'**unité de relais RU-509** lorsque l'**unité Color Care intégrée IQ-501** n'est pas montée sur la machine.
Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Si une **unité relais RU-509** en option est montée sur cette machine, vous pouvez configurer une configuration de sorte que cette machine exécute automatiquement le calibrage à intervalles périodiques.

L'étalonnage est exécuté au bout d'un nombre arbitraire de feuilles imprimées et vous pouvez continuer à imprimer en utilisant la densité appropriée.

Conseils

- La mire imprimée est comprise dans le comptage des impressions.

Configuration Auto de Contrôle densité couleur

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Appuyez sur [Réglage qualité].

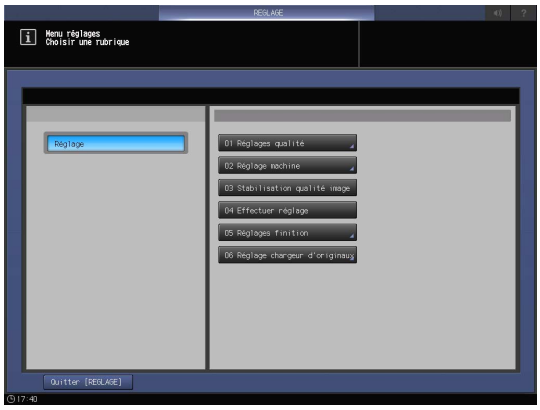

3 Appuyez sur [Contrôle densité couleur].

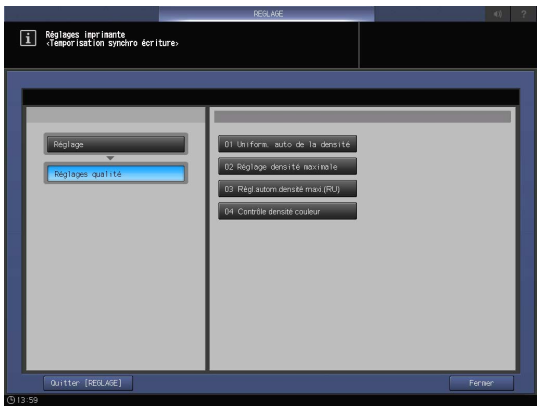

4 Appuyez sur [Configuration de base].

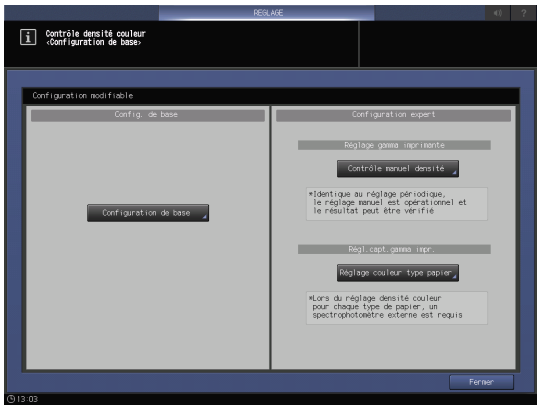

5 Spécifiez chaque élément comme suit :

➔ [Contrôle densité couleur]... [Activé]

➔ [Réglage automatique]... [Activé]

➔ [Exécution du réglage]... [Avant la tâche]

➔ [Configuration magasin mires]... [Désactivé]

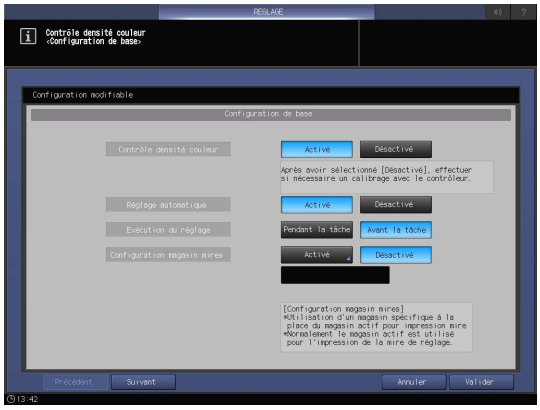

6 Appuyez sur [Suivant].

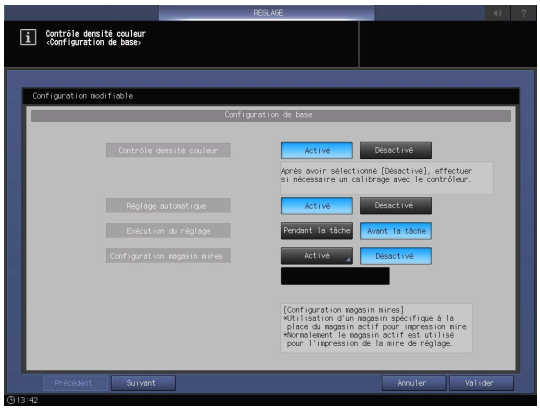

7 Spécifiez chaque élément comme suit :

➔ [Choix couleur(1ère ou 2nde)]... [Détaillé]

➔ [Intervalle du contrôle]... [Désactivé]

➔ Sélectionnez [Choix couleur(1ère ou 2nde)] selon les conditions. Pour garantir la qualité, [Détaillé] est adéquat.
[Intervalle du contrôle] vous permet de spécifier le nombre de feuilles imprimées, qui est disponible jusqu'à ce que le mode de reréglage soit spécifié.
Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

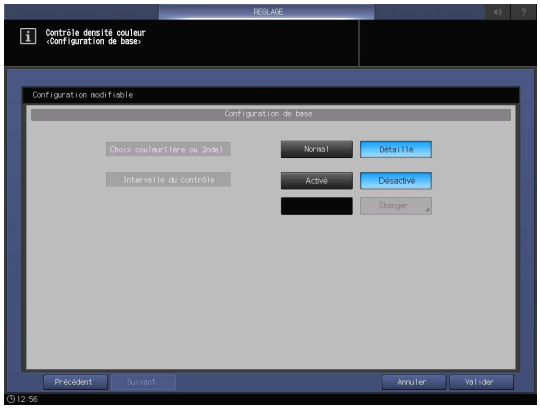

8 Appuyez sur [OK].

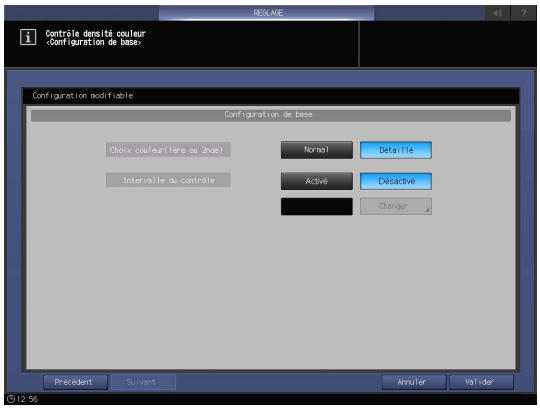

9 Appuyez sur [Fermer].

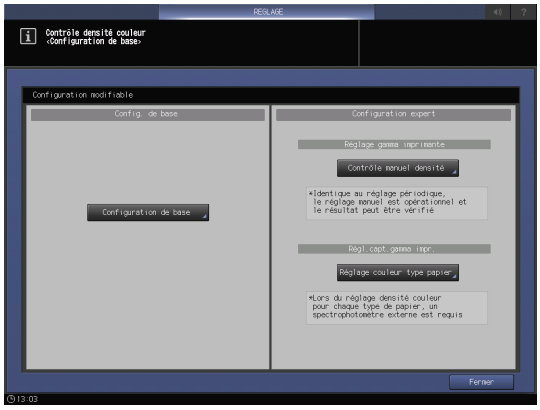

10 Appuyez sur [Quitter [REGLAGE]].

Le réglage automatique est activé.

Une mire est imprimée régulièrement et l'étalonnage est automatiquement effectué.

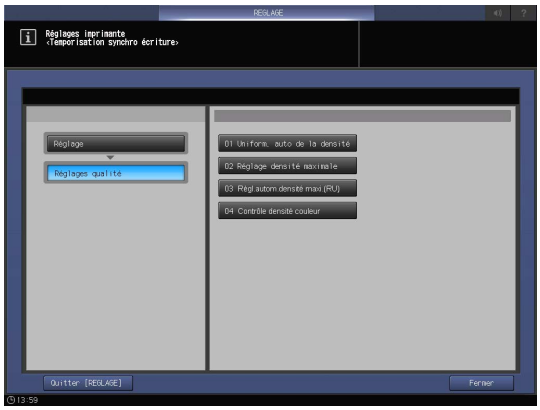

Conseils

- Le fait de sélectionner [Contrôle manuel densité] permet de procéder au réglage manuel.

Configuration manuelle de Contrôle manuel densité

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Appuyez sur [Réglages qualité].

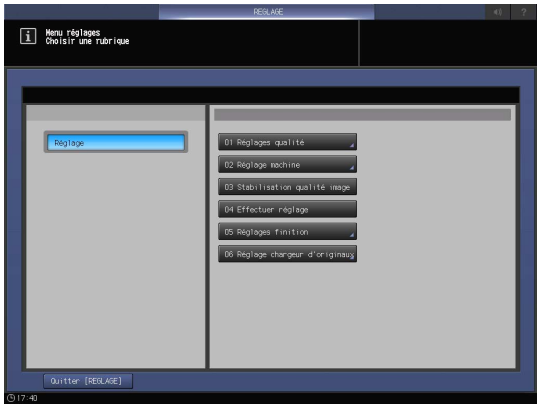

3 Appuyez sur [Contrôle densité couleur].

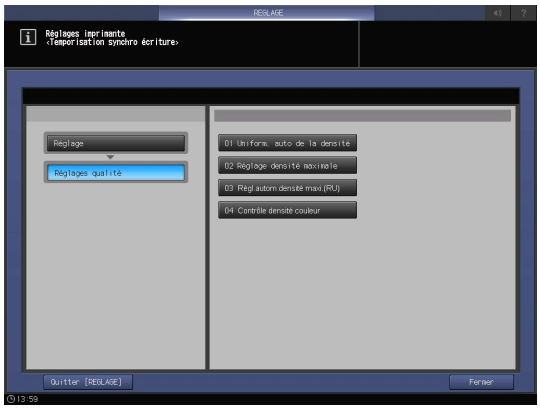

4 Appuyez sur [Contrôle manuel densité].

➔ Cette fonction est uniquement disponible quand [Contrôle densité couleur] est configuré sur [Activé] dans [Contrôle densité couleur] - [Configuration de base].

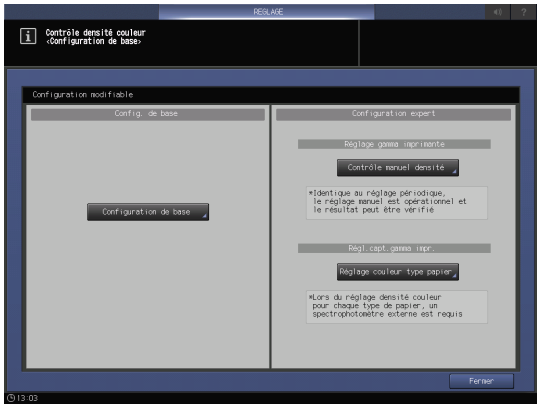

5 Appuyez sur [Impression].

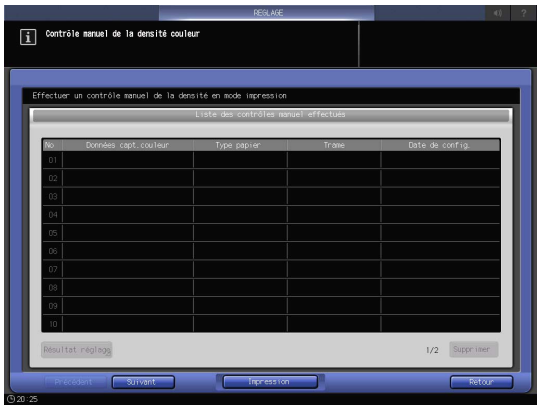

6 Appuyez sur [Réglage qualité].

7 Appuyez sur [▶] de [Trame] pour sélectionner un écran.

8 Appuyez sur [Fermer].

9 Appuyez sur **Départ**.

Une mire est imprimée et l'étalonnage est effectué.

6.2.5 Exécution de l'étalonnage avec le contrôleur image

Utilisation de Color Centro (contrôleur image IC-603)

Ce guide décrit comment procéder au calibrage pour l'entretien quotidien en utilisant **Color Centro** et un colorimètre (**FD-5BT**).

Pour améliorer la précision, l'étalonnage avancé est également disponible. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

1 Reliez un colorimètre à l'ordinateur.

➔ Exemple : connectez le **FD-5BT** ici.

2 Démarrez **Color Centro**.

➔ Pour de plus amples informations sur le démarrage de Color Centro, consultez la page 4-14.

3 Cliquez sur [Étalonnage].

4 Assurez-vous que [Procéder à l'étalonnage] est activé.

➔ Si le paramètre est estompé, c'est que le contrôle de densité est réglé sur Activer. Changez [Contrôle densité couleur] sur [Désactivé]. Pour des informations sur la procédure de réglage, voir page 6-35.

5 Sélectionnez [Instrument] dans le menu [Réglage], puis sélectionnez [FD-5BT/FD-7(M0)].

6 Cliquez sur [Réglage] dans [1. Réglages Type papier/Trame].

7 Sélectionnez [Type Papier] et [Réglages Trame] requis pour l'étalonnage, puis cliquez sur [OK].

8 Cliquez sur [Procéder à l'étalonnage].

9 Cliquez sur [Imprimer].

10 Sélectionnez le magasin de papier requis pour imprimer une mire, puis cliquez sur [Impression].

Une mire est imprimée peu de temps après que cette machine a commencé à fonctionner.

11 Cliquez sur [Départ].

12 Quand un message apparaît, placez le **FD-5BT** sur la plaque de calibrage des blancs, puis cliquez sur [OK] tout en le maintenant.

➔ Quand le **FD-5BT** est posé sur la plaque, il n'entre pas en contact avec la plaque d'étalonnage des blancs. Pressez le fermement vers le bas. En cas d'écart entre la plaque et le colorimètre, le réglage par défaut va échouer.

13 Quand le message s'affiche, cliquez sur [OK] pour lancer la mesure.

14 Préparez la mire imprimée.

➔ Placez 5 à 10 feuilles vierges de la même couleur sous la mire imprimée de sorte à ne pas être affecté par la couleur de la table de travail.

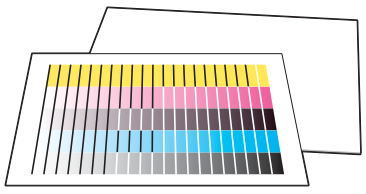

15 Placez le guide du FD-5BT sur la mire, tout en alignant les ergots du **FD-5BT** avec les glissières du guide.

➔ Pour procéder à une mesure, retirez le **FD-5BT** du masque cible.

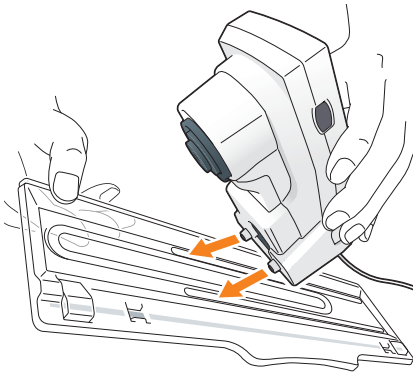

16 Procédez à la mesure successivement en partant de la rangée E.

➔ Maintenez le bouton latéral du **FD-5BT** enfoncé. Dès qu'un bip sonore retentit, faites glisser le **FD-5BT** tout en maintenant le bouton latéral enfoncé. Après avoir fait glisser le **FD-5BT** jusqu'au côté opposé, relâchez le bouton latéral.

➔ Pour savoir comment utiliser le **FD-5BT**, reportez-vous au manuel fourni avec cette machine.

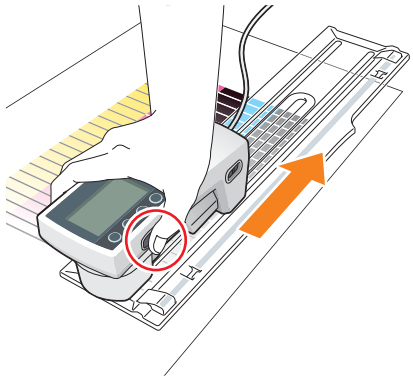

17 De même, mesurez les rangées D à A.

➔ Les parties mesurées sont affichées en couleur à l'écran de la même manière que pour la mire.

18 Une fois la mesure terminée, cliquez sur [Enregistrer].

➔ Les données d'étalonnage non enregistrées sont effacées à la fermeture de **Color Centro**.

19 Quand le message s'affiche, cliquez sur [OK].

20 Vérifiez le résultat de mesure des données d'étalonnage à l'aide du graphique affiché dans la zone [Sortie Densité].

➔ Pour changer et vérifier le contenu du graphique affiché dans la zone [Sortie Densité], cochez ou décochez les cases en fonction.

21 Pour procéder plusieurs fois à l'étalonnage, répétez les procédures 6 à 20.

22 Cliquez sur [Fermer] pour quitter l'étalonnage.

Conseils

- Pour afficher la précédente configuration de calibrage, sélectionnez [Vérifier l'état].

Utilisation de Fiery Command WorkStation (contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313)

Cette section décrit comment procéder à l'étalonnage pour l'entretien quotidien avec **Fiery Command WorkStation** et un colorimètre (**EFI Spectrometer ES-1000**).

Conseils

- Cette section décrit comment procéder au calibrage en cas d'utilisation d'un papier couché à titre d'exemple.

1 Utilisez un câble USB pour brancher le **EFI Spectrometer ES-1000** à votre ordinateur.

Pour des informations sur le réglage et l'ajustement du **EFI Spectrometer ES-1000**, consultez le manuel fourni avec cette machine.

2 Démarrez **Fiery Command WorkStation**.

Pour savoir comment démarrer cette application, voir page 4-20.

3 Cliquez successivement sur [Job Center] - [Calibrer].

Le système d'étalonnage démarre.

4 Sélectionnez les préférences d'impression pour l'étalonnage.

➔ Calibrer : couché

➔ Source du papier : magasin de papier chargé en papier couché

➔ Méthode de mesure : EFI ES-1000

REMARQUE

Cette section décrit comment spécifier un environnement d'impression en cas d'utilisation d'un papier couché à titre d'exemple. Spécifiez un environnement d'impression en fonction du papier et du magasin actuellement utilisés.

5 Cliquez sur [Continuer].

Une mire est imprimée quelque temps après la mise en marche de cette machine.

6 Cliquez sur [OK].

7 Placez avec précaution le **EFI Spectrometer ES-1000** dans le logement de calibrage, puis cliquez sur [Continuer].

8 Chargez la page de mesure sur la plaque de guidage de mesure.

9 Suivez les instructions sur l'écran de mesure pour mesurer successivement les bandes de couleur.

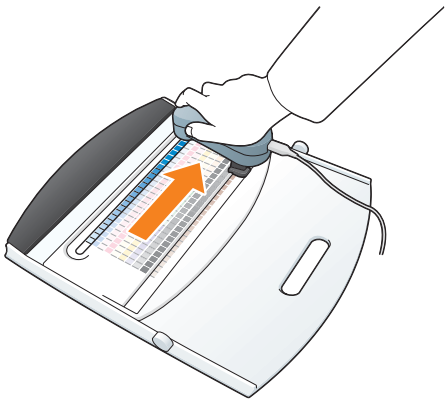

➔ Placez environ 10 feuilles de papier ordinaire en dessous de la page de mesure ou utilisez une planche d'appui avant de lancer la mesure.

➔ Actionnez le bouton de mesure du **EFI Spectrometer ES-1000**. Après qu'un bip sonore a retenti, glissez-le tout en maintenant le bouton de mesure enfoncé. Faites glisser le EFI Spectrometer ES-1000 jusqu'à la fin de la bande, puis relâchez le bouton de mesure.

➔ Pour savoir comment utiliser le **EFI Spectrometer ES-1000**, consultez le manuel fourni avec cette machine.

10 De la même manière, mesurez toutes les couleurs.

➔ Quand une bande est mesurée avec succès, une coche apparaît à côté du nom de la couleur et apparaît pour la prochaine couleur à mesurer.

➔ Mesurez les couleurs dans l'ordre affiché sur l'écran de mesure.

11 Une fois toutes les tâches lues avec succès, cliquez sur [Continuer].

12 Cliquez sur [Appliquer et fermer].

Les valeurs de mesure étalonnées sont appliquées.

6.2.6 Spécification de la qualité d'image de référence (contrôleur image IC-603)

Pour stabiliser la qualité d'image de cette machine, spécifiez au préalable les valeurs de référence (cibles) de tout le système d'impression.

Si vous modifiez la valeur de configuration dans [Personnalisation trame], des variations radicales de la teinte peuvent intervenir. Si vous modifiez la trame, spécifiez la qualité d'image standard en respectant la procédure afin d'éviter toute variation de teinte.

Conseils

- Si la qualité d'image n'a pas été réglée de manière appropriée uniquement via le calibrage quotidien, vous pouvez améliorer la situation en procédant aux tâches suivantes.

Si vous utilisez Régl.auto plus. conf.couleur, cette machine effectue automatiquement les réglages à l'étape 2 ci-dessous et par la suite. Pour utiliser la fonction, installez l'**unité Color Care intégrée IQ-501**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Ordre	[Élément de menu]		[Description]
	Sans Unité de relais RU-509	**Avec Unité de relais RU-509**	
ÉTAPE1	Trame (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)		Sélectionnez la trame à utiliser lorsque la configuration (affectation) de trame est modifiée.
ÉTAPE2	Réglage auto gamma (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)		Permet de régler automatiquement la reproductibilité de couleur de toutes les sorties.
ÉTAPE3	Réglage uniformité densité (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)		Permet de corriger automatiquement la balance de densité.
ÉTAPE4	Étalonnage (page 6-40)	[Contrôle densité couleur] (page 6-35)	Étalonnage : Permet de calibrer la reproductibilité de couleur qui varie d'un jour à l'autre. [Contrôle densité couleur] : Sélectionnez [Configuration de base], puis configurez [Réglage automatique] sur [Activé]. Exécutez [Contrôle manuel densité] si nécessaire.
ÉTAPE5	Réglage balance couleur (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)		Procédez à l'étalonnage Exact Color ou G7, afin d'améliorer la reproductibilité de la balance des couleurs.

Procédez successivement au réglage en continu. Si vous avez interrompu le réglage, sélectionnez "Etape 2. Réglage auto gamma" avant chaque redémarrage du calibrage. Par exemple, si le réglage est interrompu à la fin de "Etape 3. Réglage uniformité densité", exécutez "Etape 2. Réglage auto gamma" au redémarrage, puis exécutez successivement "Etape 4. Calibrage (sans l'**unité relais RU-509**)" ou "Etape 4. Contrôle densité couleur (avec l'**unité relais RU-509** installée)".

Si des résultats de réglage suffisants ne sont pas obtenus via l'entretien quotidien, procédez également au réglage dans cet ordre.

Pour de plus amples détails sur la procédure de configuration, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

6.2.7 Spécification de la qualité d'image de référence (contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313)

Pour stabiliser la qualité d'image de cette machine, spécifiez au préalable les valeurs de référence (cibles) de tout le système d'impression.

Si vous modifiez la valeur de configuration dans [Personnalisation trame], des variations radicales de la teinte peuvent intervenir. Si vous modifiez la trame, spécifiez la qualité d'image standard en respectant la procédure afin d'éviter toute variation de teinte.

Conseils

- Si la qualité d'image n'a pas été réglée de manière appropriée uniquement via le calibrage quotidien, vous pouvez améliorer la situation en procédant aux tâches suivantes.

Si vous utilisez Régl.auto plus. conf.couleur, cette machine effectue automatiquement les réglages à l'étape 2 ci-dessous et par la suite. Pour utiliser la fonction, installez l'**unité Color Care intégrée IQ-501**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Ordre	[Élément de menu]		[Description]
	Sans Unité de relais RU-509	**Avec Unité de relais RU-509**	
ÉTAPE1	Trame (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)		Sélectionnez la trame à utiliser lorsque la configuration (affectation) de trame est modifiée.
ÉTAPE2	[Réglage auto gamma] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)		Permet de régler automatiquement la reproductibilité de couleur de toutes les sorties.
ÉTAPE3	[Réglage capteur gamma imprimante] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	[Réglage uniformité densité] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	[Réglage capteur gamma imprimante] : Règle le capteur IDC à l'aide du scanner. [Réglage uniformité densité] : Corrige automatiquement l'uniformité de la densité.
ÉTAPE4	[Réglage décalage gamma imprimante] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	[Contrôle densité couleur] (page 6-35)	[Réglage décalage gamma imprimante] : Modifie la courbe gamme de l'imprimante et règle la gradation de la partie mise en surbrillance et la densité optique du fond. [Contrôle densité couleur] : Sélectionnez [Configuration de base], puis configurez [Réglage automatique] sur [Activé]. Exécutez [Contrôle manuel densité] si nécessaire.
ÉTAPE5	[Réglage uniformité densité] (Consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].)	Calibrage (page 6-42)	[Réglage uniformité densité] : Corrige automatiquement l'uniformité de la densité. Étalonnage : Étalonne la reproductibilité des couleurs qui fluctue d'un jour à l'autre.
ÉTAPE6	Calibrage (page 6-42)	-	Permet de calibrer la reproductibilité de couleur qui varie d'un jour à l'autre.

Procédez successivement au réglage en continu. Si vous avez interrompu le réglage durant le traitement, exécutez l'"ÉTAPE2. Réglage auto gamma" avant de relancer le réglage. Par exemple, si vous avez interrompu le réglage à la fin de l'"ÉTAPE3. Réglage uniformité densité (avec l'**unité relais RU-509** installée)", exécutez l'"ÉTAPE2. Réglage auto gamma" lorsque vous relancez le réglage, puis exécutez l'"ÉTAPE4. Contrôle densité couleur".

Si des résultats de réglage suffisants ne sont pas obtenus via l'entretien quotidien, procédez également au réglage dans cet ordre.

Pour de plus amples détails sur la procédure de configuration, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

6.3 Ajustement de l'unité de finition et de la piqueuse à cheval

6.3.1 Ouverture de l'écran à régler

Quand la piqueuse à cheval est montée sur cette machine, vous pouvez procéder au réglage fin de diverses fonctions telles que les positions de pliage ou d'agrafage.

Pour info

Pour de plus amples détails sur le réglage de l'unité de finition, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Appuyez sur [Réglages finition].

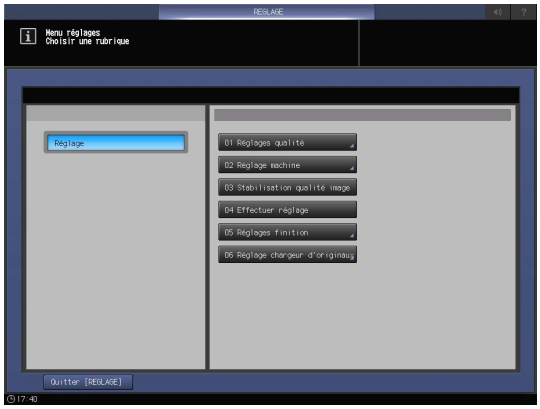

3 Appuyez sur les éléments à régler.

➔ Les éléments affichés sur cet écran varient en fonction du modèle de l'unité de finition montée.

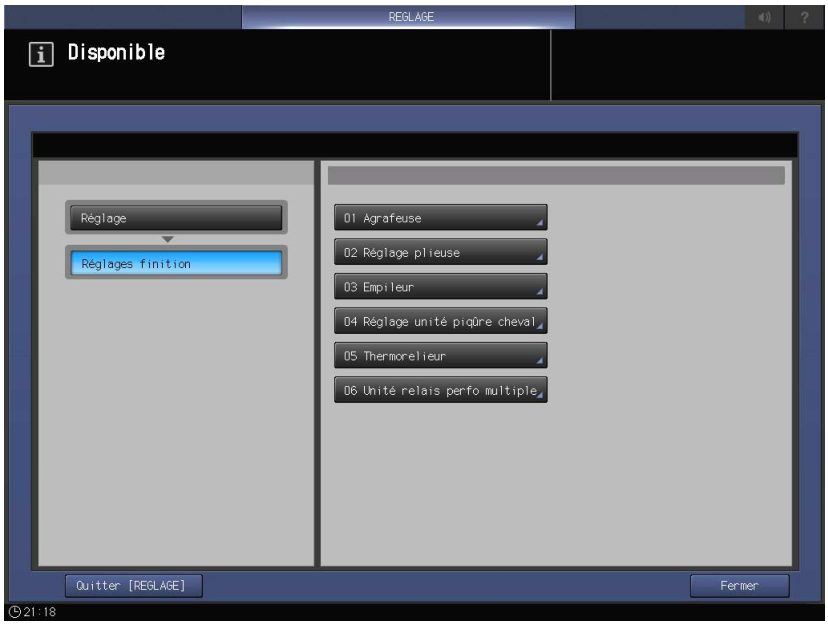

Configuration réglable

Les exemples d'éléments suivants sont affichés à l'écran. Les éléments affichés sur cet écran varient en fonction du modèle du périphérique en option monté. Pour de plus amples détails sur la procédure de configuration, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Élément de configuration	Description
[Agrafeuse]	Permet de régler les opérations de l'agrafeuse telles que le positionnement des agrafes.

Élément de configuration	Description
[Agrafeuse]	Permet de régler les opérations de l'agrafeuse telles que le positionnement des agrafes.
[Réglage plieuse]	Permet de régler les opérations de pliage multiple telles que le positionnement des trous de perforation ou des plis.
[Empileur]	Permet de régler les opérations d'empilage telles que le réglage de la largeur ou de la longueur du papier.
[Réglage unité piqûre cheval]	Permet de régler les opérations de la piqueuse à cheval telles que le positionnement des agrafes ou des plis.
[Thermorelieur]	Permet de régler les opérations du thermorelieur telles que la largeur de massicotage, la forme du dos, la position et la température de la colle.
[Unité relais perfo multiple]	Permet de régler les opérations d'empilage relais telles que le réglage de la largeur ou de la longueur du papier.

Élément de configuration	Description
[Butée pliage & agrafage]	Permet de régler la position des agrafes afin de réduire le défaut d'alignement entre le pliage et les agrafes.
[Réglage butée pliage en 2]	Permet de régler la position de la butée de pliage en 2.
[Réglages perforation]	Permet de régler les positions de perforation.
[Réglage pliage en 3]	Permet de régler les positions de pliage en 3.
[Espacement entre agrafes]	Permet de régler l'espacement des agrafes.
[Format magasin d'insertion]	Permet de régler la taille du magasin de l'unité d'insertion.
[Limite quantité sortie]	Fixe le nombre maximal de pages à imprimer.

7 Dépannage

7 Dépannage

7.1 Rechargement et remplacement des consommables

Remplacement d'un flacon de toner

⚠AVERTISSEMENT

- Ne jetez pas de toner ou de récipient contenant du toner (par exemple, une cartouche de toner et une unité de développement) dans un feu. Le toner chaud risque de se diffuser et de provoquer des brûlures ou d'autres dommages.

⚠ATTENTION

- Ne laissez pas les pièces en lien avec le toner (par exemple, cartouche de toner et unité de développement) à portée de main des enfants. Lécher ces pièces ou ingérer du toner est nocif pour la santé.

- Ne stockez pas les pièces en lien avec le toner (par exemple, cartouche de toner et unité de développement) à proximité des périphériques sensibles au magnétisme comme les équipements de précision et les périphériques de stockage de données, sinon ceux-ci risquent de mal fonctionner. Elles pourraient entraîner le dysfonctionnement de ces produits.

- Ne forcez pas l'ouverture des pièces en lien avec le toner (par exemple, cartouche de toner et unité de développement). Si du toner s'échappe du flacon de toner, faites très attention de ne pas l'inhaler, voire même d'éviter tout contact avec la peau.

- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez à fond à l'eau et au savon la surface exposée.

- Si vous avez inhalé du toner, faites des gargarismes d'eau répétés à l'air frais. En cas de symptômes de toux, consultez un médecin.

- Si du toner pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante pendant plus de 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

- Si vous avez avalé du toner, rincez-vous bien la bouche et buvez plusieurs verres d'eau. Consultez un médecin si nécessaire.

Quand le toner d'un **flacon de toner** est épuisé, le message [Disponible / Ajouter du toner] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et la couleur du toner épuisé s'affiche en jaune sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].

Conseils

- Cette machine contient un réservoir de stockage de toner contenant du toner de rechange pour éviter d'interrompre une tâche d'impression pendant l'impression, même si le toner est épuisé dans le **flacon de toner**.

Quand le niveau de l'alimentation en toner de la réserve de toner est également bas, le message [Pas de toner / Ajouter du toner] s'affiche. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer un **flacon de toner**.

REMARQUE

*Pour remplacer un **flacon de toner**, vérifiez le numéro du type de toner indiqué sur le **couvercle du flacon de toner**. L'utilisation de **flacons de toner** incorrects risque d'entraîner une panne de la machine.*

1 Appuyez sur [?] dans le coin supérieur droit de l'**écran tactile** ou sur **Aide** sur le **panneau de contrôle** pour afficher le message d'aide.

➔ Si vous appuyez sur la rangée rouge de la zone d'affichage [Indicateurs consommables et déchets] de l'**écran tactile**, la fenêtre représentée à l'étape 3 s'ouvre directement.

2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

3 Suivez les instructions à l'écran pour remplacer un **flacon de toner**.

➔ Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour afficher l'étape suivante, appuyez sur [▼].

➔ Fixez le capuchon d'un nouveau **flacon de toner** au **flacon de toner** usagé, puis placez-le dans l'emballage. Pour le traitement qui s'ensuit, contactez votre technicien de maintenance.

Remplacement d'une cartouche d'agrafes

Si les agrafes viennent à manquer, le message [Remettre des agrafes dans l'agrafeuse de gauche de la piqueuse à cheval] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et l'indicateur [Cartouche d'agrafes] vire au jaune sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].

Pour info

*Veuillez trouver ci-après une description de la procédure de remplacement d'une cartouche d'agrafes sur l'**agrafeuse côté gauche** de la **Piqueuse à cheval SD-506**. Pour savoir comment remplacer les cartouches d'agrafes, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].*

1 Appuyez sur **?** dans le coin supérieur droit de l'**écran tactile** ou sur **Aide** sur le **panneau de contrôle** pour afficher le message d'aide.

➔ Si vous appuyez sur la rangée jaune de la zone d'affichage [Indicateurs consommables et déchets] de l'**écran tactile**, la fenêtre représentée à l'étape 3 s'ouvre directement.

2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

3 Appuyez sur l'onglet [Ajout agrafe] de la piqueuse à cheval requise, puis suivez les instructions à l'écran pour remplacer une cartouche d'agrafes.

➔ Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour afficher l'étape suivante, appuyez sur [▼].

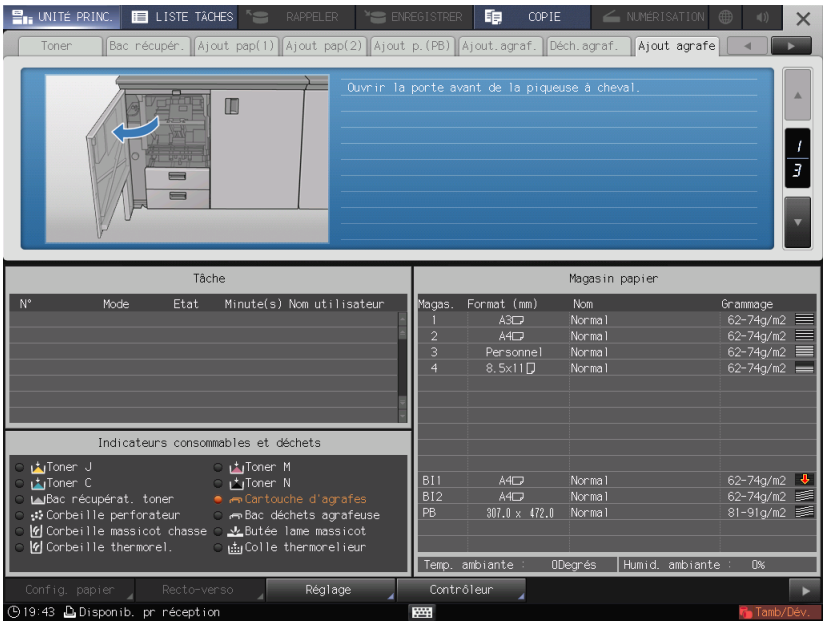

REMARQUE

*La **Piqueuse à cheval SD-506** contient deux cartouches d'agrafes. Vérifier le message, puis assurez-vous de sortir la cartouche vide.*

Pour retirer une cartouche d'agrafes, tenez-la fermement du côté droit et du côté gauche et tirez-la vers vous.

Pour installer une cartouche d'agrafes, veillez à ne pas confondre le côté supérieur et le côté inférieur. Si la partie supérieure est orientée vers le bas, il est impossible d'insérer la cartouche d'agrafes.

Remplacement d'un réservoir de toner usagé

⚠AVERTISSEMENT

Ne jetez JAMAIS le réservoir de toner usagé au feu.

- Sinon, le toner pourrait s'enflammer et créer une situation dangereuse.

Si le **réservoir de toner usagé** est plein de toner usagé, le message [Bac de récupération toner plein / Changer le bac de récupération] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et l'indicateur [Bac récupérat. toner] vire au jaune sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].

1 Appuyez sur ? dans le coin supérieur droit de l'**écran tactile** ou sur **Aide** sur le **panneau de contrôle** pour afficher le message d'aide.

➔ Si vous appuyez sur la rangée jaune de la zone d'affichage [Indicateurs consommables et déchets] de l'**écran tactile**, la fenêtre représentée à l'étape 3 s'ouvre directement.

2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

3 Appuyez sur l'onglet [Bac récupér.], puis suivez les instructions à l'écran pour remplacer le **réservoir de toner usagé**.

➔ Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour afficher l'étape suivante, appuyez sur [▼].

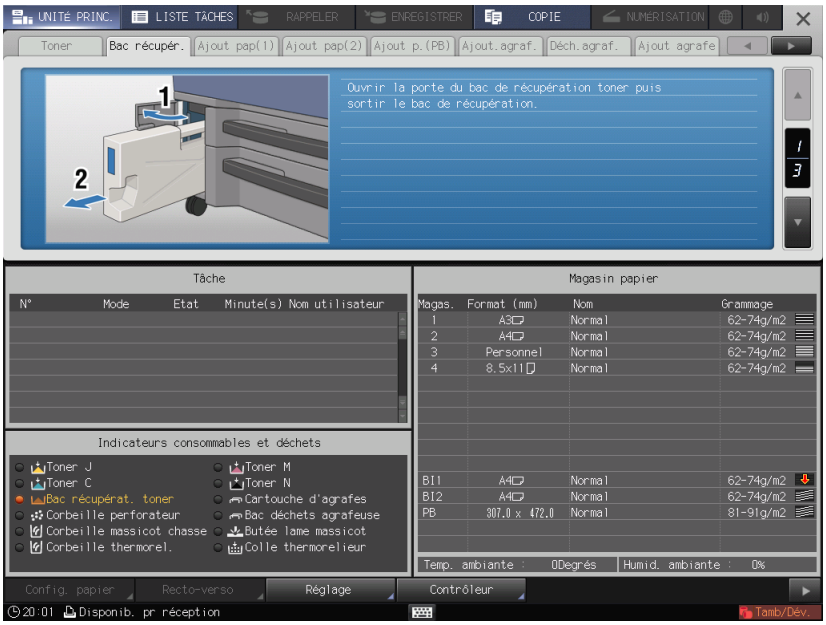

7.2 Dégagement des bourrages papier

7.2.1 Visualisation du guide d'animation

Si un bourrage papier survient sur cette machine, le message [BOURRAGE de papier / Retirez le papier selon le guide] s'affiche et la position du bourrage papier s'affiche à l'écran.

Vérifiez la position du bourrage papier, puis suivez l'aide pour dégager un bourrage papier.

Ne mettez pas l'**interrupteur principal** en position Arrêt lorsque vous dégagez un bourrage papier. Sinon, les magasins ou l'**unité de transport et de fixation** ne pourront pas être sortis.

Écran [Position du bourrage]

Si un bourrage papier se produit, l'écran [Position du bourrage] apparaît et la position du bourrage papier est indiquée par un numéro.

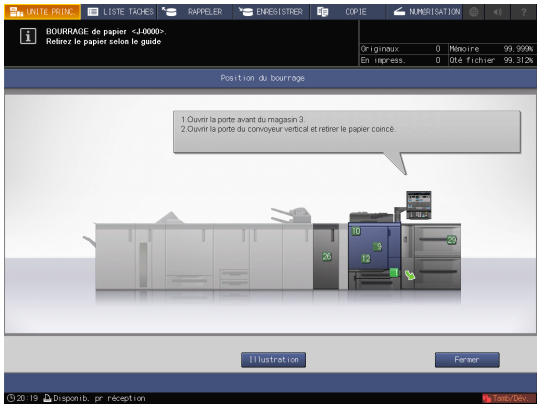

Conseils

- Appuyez sur [Fermer] pour afficher l'écran [UNITÉ PRINC.].
- Même lorsque l'écran [UNITÉ PRINC.] est affiché, une position de bourrage papier est indiquée par ● (cercle rouge). Appuyez sur [Infos] pour afficher l'écran [Position du bourrage].

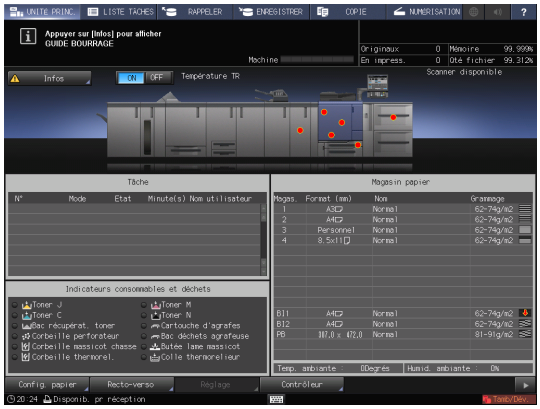

Écran Illustration du traitement du bourrage

La méthode requise pour dégager le bourrage est présentée à l'écran [Position du bourrage]. L'ouverture de l'écran Illustration affiche l'aide sur la procédure afin que vous puissiez dégager un bourrage papier tout en vérifiant chaque étape.

1 Appuyez sur [Illustration] dans l'écran [Position du bourrage].

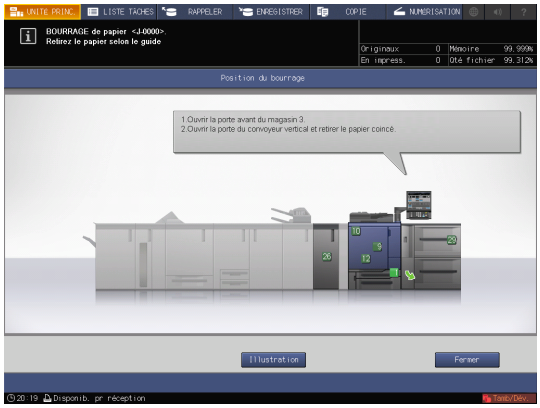

2 Vérifiez le contenu affiché, puis retirez le papier coincé.

Si la description couvre plusieurs pages, [Suivant] est affiché.

Appuyez sur [Suivant] pour vérifier l'étape suivante.

Appuyez sur [Pos. BOURRAGE] pour revenir à l'écran [Position du bourrage].

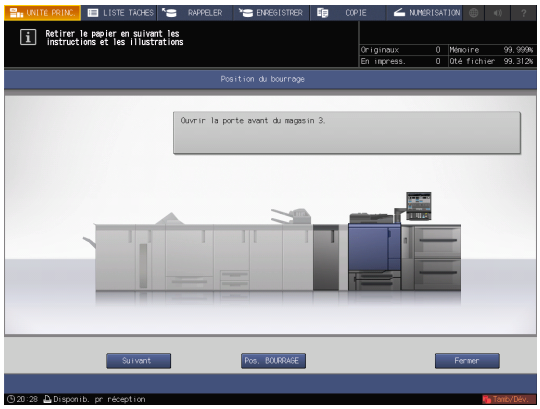

3 Suivez l'aide pour retirer le papier coincé.

Appuyez sur [Suivant] pour vérifier l'étape suivante.

Appuyez sur [Précédent] pour vérifier l'étape précédente.

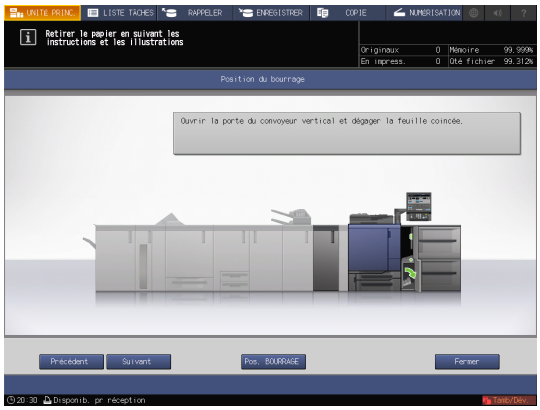

4 Retirez le papier coincé, puis appuyez sur [Fermer].

Vous revenez ainsi à l'écran [UNITÉ PRINC.].

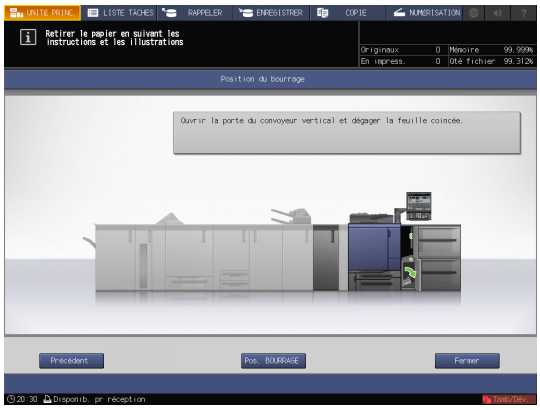

Conseils

- Si le message du bourrage papier n'a pas encore disparu même après avoir retiré le papier coincé, il est possible que le bourrage papier soit survenu à un endroit autre que celui affiché. Vérifiez à nouveau d'autres endroits non affichés sur l'**écran tactile**. Vérifiez plus particulièrement les points suivants.
  - Vérifiez si une bande de papier est restée à l'arrière de la pièce indiquée par le numéro sur l'**écran tactile**. Si vous ne parvenez pas à retirer doucement le papier coincé, ne l'enlevez pas en forçant. Contactez votre technicien de maintenance.
  - Ouvrez et fermez la porte de la pièce indiquée par le numéro sur l'**écran tactile**. Cette opération peut effacer le message.

  Si le message du bourrage papier n'a toujours pas disparu après avoir vérifié les points ci-dessus, contactez votre technicien de maintenance.

7.3 Si le papier spécifié est introuvable

Si le papier spécifié n'est pas chargé dans un magasin lors de l'impression, le message [Mettre papier xxx indiqué / Pour les détails, appuyer sur [Infos]] apparaît sur l'écran.

Pour traiter ce problème, chargez le papier spécifié dans un magasin ou forcez l'impression avec le papier actuellement chargé d'un format différent.

Si vous utilisez le **contrôleur image IC-417** / **contrôleur image IC-313** et que vous activez [Incompatibilité tâches], [Infos] risque de ne pas s'afficher sur l'**écran tactile**. Dans ce cas, consultez la page 7-16.

Remplacement par le papier spécifié

1 Appuyez sur [Infos] dans l'écran [UNITÉ PRINC.].

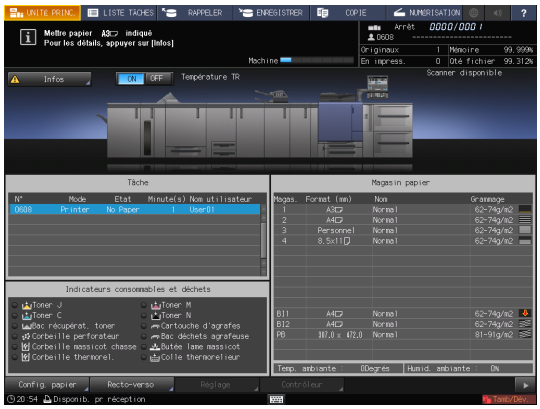

2 Sélectionnez un magasin dans lequel remplacer le papier, puis appuyez sur [Modifier conf.].

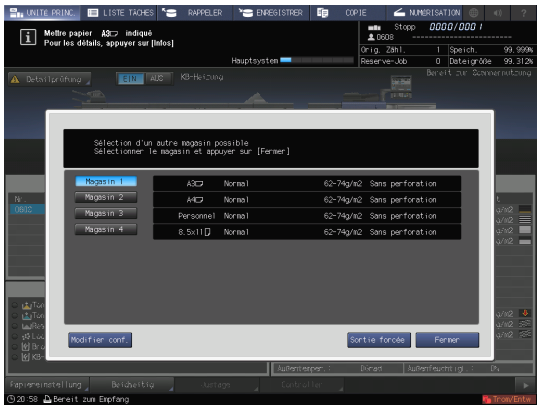

3 Vérifiez la configuration du papier à changer.

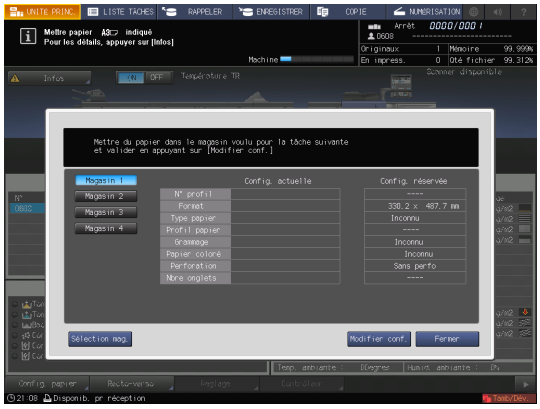

4 Remplacez le papier dans le magasin, puis appuyez sur [Fermer].

5 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

L'impression démarre avec le magasin sélectionné.

Impression forcée avec le papier chargé

1 Appuyez sur [Infos] dans l'écran [UNITÉ PRINC.].

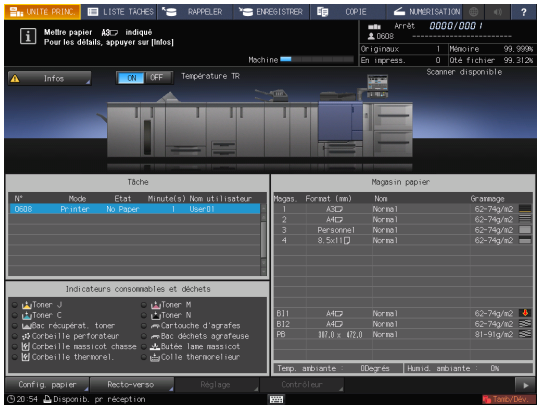

2 Sélectionnez un magasin dans lequel le papier d'impression a été chargé, puis appuyez sur [Sortie forcée].

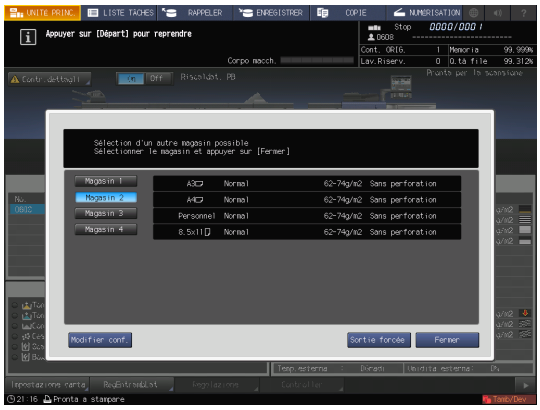

3 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

L'impression démarre avec le magasin sélectionné.

En cas d'utilisation du contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313

1 Appuyez sur [Contrôleur] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

2 Appuyez sur [Connexion].

3 Sélectionnez [Administrateur] ou [Opérateur], entrez le mot de passe, puis appuyez sur [Connexion].

➔ Si vous sélectionnez [Opérateur], vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe.

4 Sélectionnez la tâche d'impression.

5 Insérez le magasin dans lequel les feuilles d'impression sont chargées.

L'impression démarre avec le magasin sélectionné.

7.4 Si une erreur s'est affichée pendant la numérisation

Si vous ne parvenez pas à envoyer des données, [Error] s'affiche dans [Hist.envois] sur l'écran [LISTE TÂCHES].

Vérifiez l'espace disponible sur le disque dur (zone du contrôleur d'images).

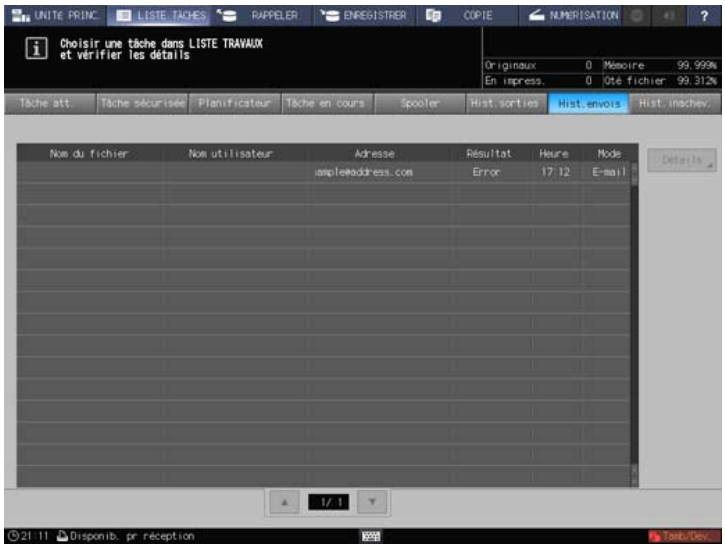

1 Démarrez le navigateur Web.

2 Saisissez l'adresse IP du contrôleur d'images dans la barre d'adresses, puis appuyez sur [Entrée].

L'écran du mode utilisateur de PageScope Web Connection s'affiche.

➔ Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

3 Cliquez sur [Info sur le périphér.], puis cliquez sur [Option].

4 Cochez [Reste] dans [DD (Données Pré-rastérisées/Form/Num)].

➔ Pour supprimer les données de numérisation inutiles, utilisez un pilote TWAIN (HDD). Pour de plus amples détails, consultez le guide de l'utilisateur du pilote TWAIN (HDD).

➔ Supprimez automatiquement les données de numérisation qui sont enregistrées sur le disque dur (zone du contrôleur d'image) une fois que la période de temps spécifiée est écoulée.
Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Pour des informations sur le mot de passe administrateur par défaut, consultez la page 7-18.

➔ Diminuez la résolution des données.
Notez que la qualité de l'image peut être amoindrie. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

➔ Réduisez le nombre de pages.
Divisez les originaux ou retirez les pages dont la numérisation est inutile.

7.5 Réglage Saturation

Divers problèmes, par exemple, la saturation actuelle diffère de la précédente ou l'effet chromogénique escompté n'a pas été obtenu, sont dus à une modification de la température ambiante ou de l'humidité, à une modification des conditions de la machine, à un changement de la tonalité de couleur par le type de papier ou le mode d'impression.

Ces cas nécessitent un réglage.

7.5.1 Quand l'étalonnage est exécuté pour la gestion quotidienne

L'effet du réglage de la qualité peut être amélioré en procédant à un autre réglage en plus de l'étalonnage.

Pour info
Pour des détails, consultez la page 6-30.

7.5.2 Quand l'étalonnage n'est pas exécuté

Spécifiez la qualité d'image de référence pour ajuster la qualité de l'image couleur.

Pour info
Pour des détails, consultez la page 6-43.

Après avoir spécifié la qualité image de référence, vous pouvez procéder à l'étalonnage à des intervalles périodes pour conserver la qualité de l'image.

Pour info
Si vous avez changé l'écran ou le papier, procédez au réglage avancé. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

7.6 Réglage de la position de l'image

La position de l'image précédemment réglée peut présenter un défaut d'alignement dû à un léger agrandissement ou une légère réduction du papier provoqué par un changement de la température ou de l'humidité ambiante, une modification des conditions de la machine, l'utilisation d'un type de papier différent ou un impact thermique de l'unité de fixation.

Dans ce cas, réglez à nouveau la position de l'image (réglage recto-verso).

Pour info
Pour des détails, consultez la page 6-3.

7.7 Si vous oubliez le mot de passe administrateur

Le mot de passe administrateur est réglé sur "00000000" en usine.

Si le mot de passe administrateur est modifié, contactez votre technicien de maintenance.

8 Annexe

8 Annexe

8.1 Utilisation adéquate du [Guide de l'utilisateur HTML]

Le [Guide de l'utilisateur HTML] se trouve sur le **DVD du Guide de l'utilisateur** fourni avec cette machine.

Sélectionnez l'élément souhaité sur la première page (page d'accueil), puis vérifiez le contenu détaillé.

Pour afficher les détails sur l'utilisation du [Guide de l'utilisateur HTML], sélectionnez [Guides de l'utilisateur] sur la première page (page d'accueil).

(1) Maîtrisez la fonction de recherche !

Vous pouvez lancer une recherche dans le [Guide de l'utilisateur HTML] à partir du champ de recherche en haut de l'écran. Saisissez un mot-clé de recherche dans le champ de recherche, puis cliquez sur [Recherche].

Conseils

- Pour les fonctions pour lesquelles vous consultez le [Guide de l'utilisateur HTML] dans ce guide, saisissez le nom de la fonction ou l'élément de configuration dans le champ de saisie, puis cliquez sur [Rechercher] ; vous pouvez rechercher l'explication cible.

(2) Vérifiez la configuration requise pour la finition voulue dans un exemple d'opération !

Le [Guide de l'utilisateur HTML] contient divers exemples de procédures pour chaque fin afin de vous permettre de maîtriser le fonctionnement de cette machine tout en poursuivant le travail d'une manière similaire à celle du processus réel.

Ce contenu est inclus dans chaque champ [Sélection des résultats de sortie], [Régler le résultat de sortie] et [Utiliser les fonctions utiles] sur la première page (page d'accueil). Il vous sera toujours utile.

8.2 Nom de chaque composant

8.2.1 Composants externes

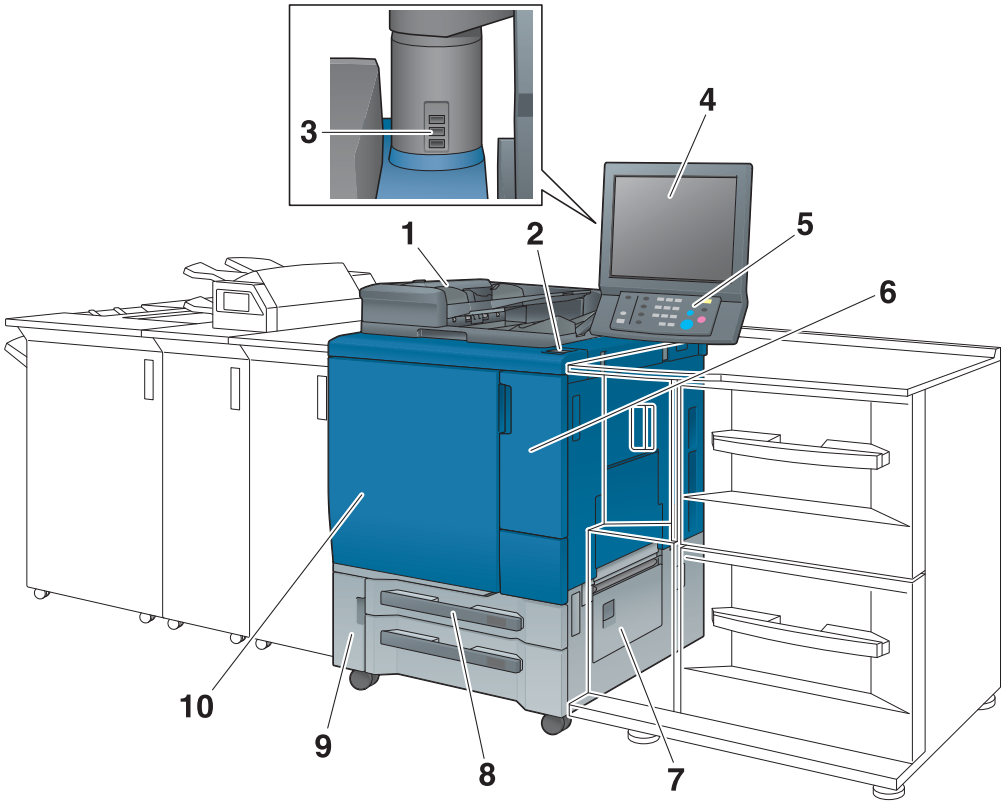

N°	Nom	Description
1	**Chargeur d'originaux** (en option)	Numérise les données tout en chargeant automatiquement un original page par page. Même un original recto-verso peut être numérisé lors d'une opération d'alimentation papier unique sans inverser le papier. Ce périphérique ne peut pas être installé sur **Modèle d'imprimante**.
2	**Interrupteur d'alimentation auxiliaire**	Active ou active l'alimentation secondaire de la machine.
3	**Port de service (USB 2.0 type A × 3)**	Permet de connecter des périphériques tels qu'un support de stockage externe (mémoire USB), un clavier et une souris. Ce port est réservé aux appareils à faible consommation de courant. Prévoir d'alimenter les périphériques à forte consommation de courant par un bloc d'alimentation externe.
4	**Écran tactile**	Affiche un écran tel que l'écran [MACHINE] pour vous permettre de procéder à des opérations et des réglages sur la machine. Propose en outre des procédures de dépannage ou opératoires.
5	**Panneau de contrôle**	Procède à des opérations ou configure des réglages.
6	**Porte de la réserve de toner**	Ouvrir pour ajouter du toner.
7	**Porte droite**	Ouvrir pour dégager bourrage de papier.
8	**Magasin 1**	Contient 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond).
	Magasin 2	Contient 1 000 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond).
9	**Porte de remplacement du réservoir de toner usagé**	Ouvrir pour remplacer un **réservoir de toner usagé**.
10	**Porte avant**	Ouvrez-la pour retirer le papier coincé ou pour mettre l'**interrupteur principal** en position Marche ou Arrêt.

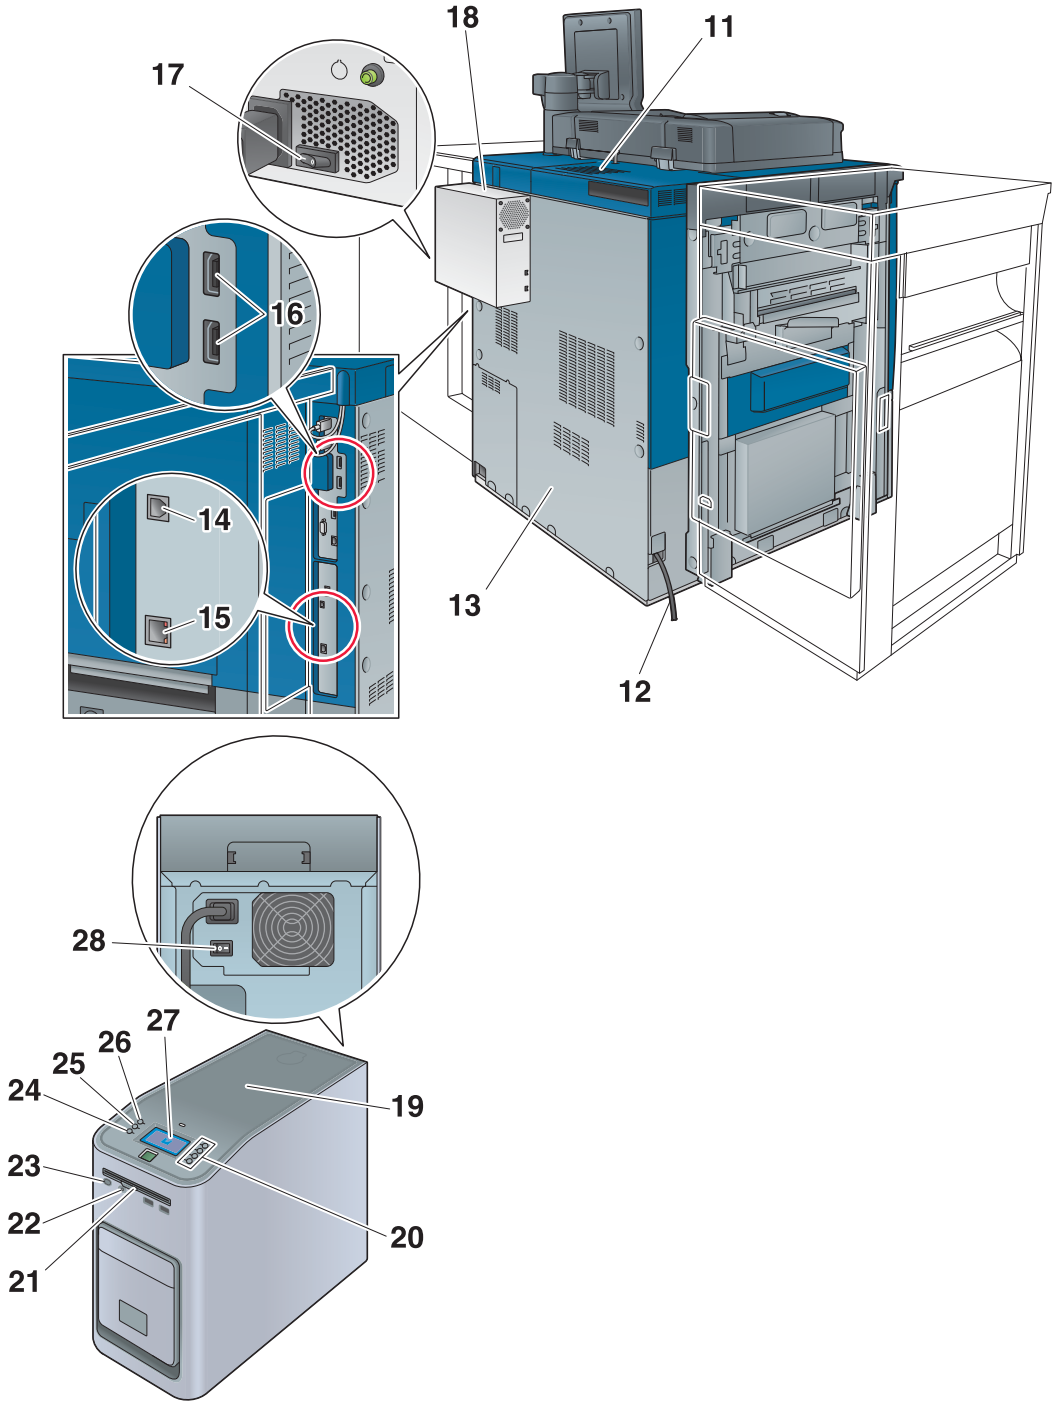

N°	Nom	Description
11	**Filtre anti-poussière**	Un **filtre anti-poussière** est monté à l'intérieur du ventilateur de refroidissement intégré.
12	**Cordon d'alimentation**	Alimente la machine en électricité.
13	**Contrôleur image IC-603**	Il s'agit de la position d'installation lorsque le **contrôleur image IC-603** est monté. Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner.
14	**Port de service (USB 2.0 type B × 1)**	Connecter pour utiliser cette machine comme imprimante connectée via USB.
15	**Port réseau (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T)**	Connectez un câble réseau pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner réseau.

N°	Nom	Description
16	**Port de connexion de l'unité Color Care intégrée**	Permet de connecter l'**unité Color Care intégrée IQ-501** au moyen d'un câble.
17	**Interrupteur d'alimentation**	Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation du **contrôleur image IC-417**.
18	**Contrôleur image IC-417**	Il s'agit de la position d'installation lorsque le **contrôleur image IC-417** est monté. Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner.
19	**Contrôleur image IC-313**	Il s'agit du serveur lorsque le **contrôleur image IC-313** est monté. Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner.
20	**Bouton de sélection de la rangée (1, 2, 3, 4)**	Permet de sélectionner un menu à l'emplacement cible.
21	**Bouton d'éjection**	Permet d'éjecter un DVD du lecteur de DVD.
22	**Bouton de réinitialisation**	Permet de réinitialiser le **contrôleur image IC-313** quand le système a gelé ou que le clavier ou la souris ne répond pas.
23	**Bouton d'alimentation**	Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation auxiliaire du **contrôleur image IC-313**.
24	**Bouton Vers le bas**	Fait défiler l'écran vers le bas.
25	**Bouton Menu**	Affiche l'écran des menus.
26	**Bouton Vers le haut**	Fait défiler l'écran vers le haut.
27	**Panneau de contrôle**	Redémarre le **Contrôleur image IC-313**, affiche son adresse IP et procède à l'opération de réamorçage.
28	**Interrupteur d'alimentation**	Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation du **contrôleur image IC-313**.

8.2.2 Composants internes

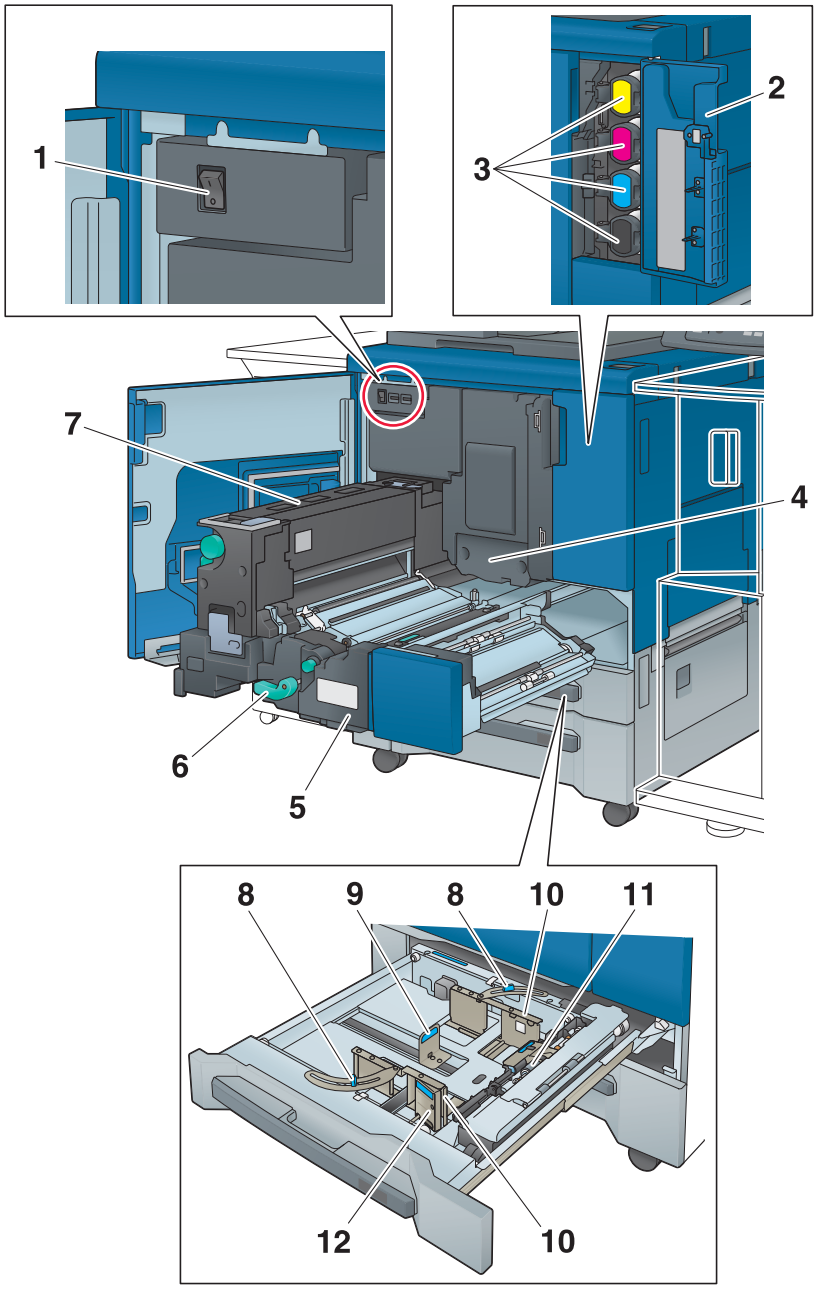

N°	Nom	Description
1	**Interrupteur principal**	Active ou désactive l'alimentation principale de la machine. L'alimentation principale est généralement activée ou désactivée par votre technicien SAV. Veillez à ne pas couper l'alimentation principale pour le fonctionnement normal.
2	**Porte d'accès au toner**	Ouvrir pour ajouter du toner.
3	**Couvercle du flacon de toner** (J, M, C, N)	Ouvrir pour placer un **flacon de toner** dans la machine. Les **flacons de toner** sont classifiés en quatre couleurs : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N).
4	**Unité tambour**	Génère une image d'impression.
5	**Unité de transport et de fixation**	Doit être extraite pour dégager un bourrage de papier. Pour savoir comment actionner les leviers et les molettes de l'**unité de transport de fixation**, consultez l'écran affiché quand un bourrage de papier est survenu.

N°	Nom	Description
6	**Levier** [M1]	Verrouille l'**unité de transport de fixation**. Si un bourrage de papier a été détecté, poussez ce levier vers le bas et vers la gauche et sortez l'**unité de transport de fixation**.
7	**Unité de fixation**	Fixe le toner sur le papier par la chaleur et la pression.
8	**Molettes de verrouillage du guidage latéral**	Permettent de fixer les **plaques de guides latéraux**.
9	**Plaque des guides arrière**	Permet d'aligner le bord arrière du papier chargé.
10	**Plaques de guidage latéral**	Permettent d'aligner les bords du papier chargé.
11	**Rouleau d'entraînement**	Tourne lors de l'alimentation en papier de cette machine.
12	**Levier de déblocage du guidage latéral**	Pincez les pattes et actionnez ce levier pour déverrouiller le blocage et déplacer les **plaques de guidage latéral**.

⚠AVERTISSEMENT

Ne jetez JAMAIS le réservoir de toner usagé au feu.

- Sinon, le toner pourrait s'enflammer et créer une situation dangereuse.

⚠ATTENTION

NE touchez PAS la zone de fusion de l'unité de transport de fixation. Sinon, vous risquez de vous brûler.

- Veuillez être particulièrement vigilant lorsque vous retirez l'**unité de transport de fixation** ou que vous ouvrez la zone de fusion.

⚠ATTENTION

NE mettez PAS la main ni le bras entre l'unité principale et l'unité de transport de fixation.

- Toucher les bornes de connexion des pièces électriques peut endommager la machine ou entraîner une panne inattendue. Ne tentez pas d'intervenir vous-même, mais contactez votre technicien de maintenance.

⚠ATTENTION

NE sortez PAS le flacon de toner excepté pour le remplacer lorsqu'il est épuisé.

- Si vous extrayez le **flacon de toner** dans lequel il reste du toner, une zone à proximité risque d'être souillée par du toner.

8.2.3 Agencement du panneau de contrôle

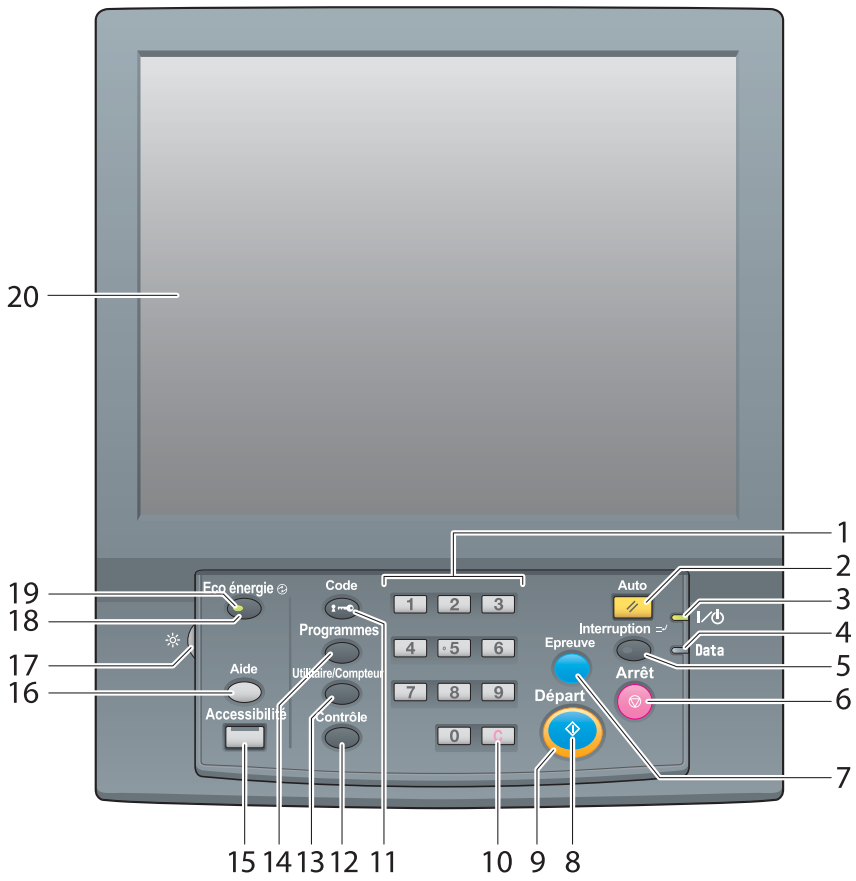

N°	Nom	Description
1	**Pavé numérique**	Entrez les valeurs telles que le nombre de copies ou le taux de zoom.
2	**Auto***	Permet de restaurer la configuration par défaut des valeurs saisies ou modifiées sur le **panneau de contrôle**.
3	**Voyant Alimentation**	S'allume en orange quand l'**interrupteur principal** est mis en position Marche, puis s'allume en bleu quand l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** est mis en position Marche.
4	**Voyant Données**	Clignote lors de la réception d'une tâche.
5	**Interruption***	Utilisé pour procéder à une copie sur interruption. L'utilisation de cette fonction vous permet d'interrompre la tâche actuellement exécutée pour privilégier une tâche de copie ou effectuer une copie d'urgence. Le **voyant Interruption** clignote lorsqu'une interruption est imminente. Lorsqu'une interruption est imminente, le **voyant Interruption** s'allume.
6	**Arrêt**	Arrête les opérations de la machine ou efface les données d'image numérisées.
7	**Epreuve***	Permet d'effectuer une épreuve de copie. Imprimez des données pour vérifier la qualité de l'image réglée sur l'écran [Réglage qualité] ou imprimez un échantillon depuis l'écran [ModifierBonTravail].
8	**Départ**	Démarre chaque opération de fonction.

N°	Nom	Description
9	**Voyant Départ**	Indique l'état de la machine à l'aide de LED couleur. • S'allume en bleu : cette machine est prête pour effectuer des opérations. • S'allume en orange : cette machine n'est pas prête pour démarrer des opérations.
10	**C** (Effacer)	Permet de restaurer la configuration par défaut des valeurs saisies ou modifiées sur le **panneau de contrôle**.
11	**Code**	Permet de se déconnecter lorsque l'authentification utilisateur ou l'accès individualisé est activé sur cette machine. Si vous appuyez sur ce bouton, l'écran [Authent. utilisateur/Authent. compte] s'affiche, empêchant tout accès à cette machine sans nouvelle authentification. Utilisez ce bouton lorsque vous devez interrompre une tâche ou que vous souhaitez vous connecter à cette machine avec un autre ID.
12	**Contrôle**	Affiche les détails de la tâche d'impression spécifiée.
13	**Utilitaire/Compteur**	Affiche l'écran [UTILITAIRE] et divers compteurs.
14	**Programmes***	Enregistre les conditions de la fonction de copie ou de numérisation cible ou rappelle les conditions enregistrées. De même, vous pouvez rappeler les conditions précédentes.
15	**Accessibilité**	Règle le temps pour lequel une réponse est retournée quand vous appuyez sur une touche ou un bouton de l'**écran tactile** ou du **panneau de contrôle**.
16	**Aide**	Affiche le message d'aide fournissant des informations pour utiliser l'écran actuellement affiché sur l'**écran tactile**. Si vous appuyez sur **Aide** quand l'écran [MACHINE] est affiché, vous pouvez voir comment ajouter ou éliminer des consommables.
17	**Molette de réglage de luminosité**	Ajuste la luminosité de l'**écran tactile**.
18	**Eco énergie**	Active le mode d'économie d'énergie. De même, appuyez sur ce bouton pour faire passer cette machine manuellement en mode d'économie d'énergie.
19	**Voyant Eco énergie**	S'allume quand la machine est en mode d'économie d'énergie (Veille ou Économie d'énergie (Extinction auto)) ou quand la machine est éteinte pendant que le programmateur hebdomadaire est actif.
20	**Écran tactile**	Affiche un écran de réglage ou un message. Pour utiliser cet écran, touchez l'écran avec le doigt.

*Cette fonction n'est pas disponible pour **Modèle d'imprimante**.

⚠ATTENTION

N'appuyez pas des objets durs ou pointus contre l'écran tactile.

- Sinon, cela pourrait rayer la surface du panneau ou casser le verre, avec les risques de blessures que cela comporte. Appuyez sur l'**écran tactile** avec les doigts.

⚠ATTENTION
Arrêtez l'opération immédiatement lorsque l'écran Appel SAV s'affiche et que l'impression ne peut pas être poursuivie.

- Sinon, une panne inattendue peut s'ensuivre. Notez le code de rapport tel qu'il apparaît sur la seconde ligne du message, éteignez l'interrupteur secondaire et ensuite l'interrupteur principal (dans cet ordre impérativement), puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez votre technicien SAV et indiquez-lui le code d'erreur.

8.3 Utilisation pratique de la fonction de numérisation (Numérisation vers SMB)

Vous pouvez envoyer les données de numérisation sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail, les envoyer à un ordinateur partagé (serveur SMB), au serveur FTP ou au serveur WebDAV, ou les enregistrer sur la mémoire USB installée sur cette machine.

Cette section décrit la fonction (Numérisation vers SMB) d'envoi des données vers le serveur SMB.

Numérisation vers SMB est une fonction qui convertit les données d'origine numérisées sur cette machine en un fichier compatible avec un ordinateur et qui envoie les données converties à un ordinateur cible ou un dossier partagé sur le serveur. Vous pouvez stocker un original polycopié sous forme de données numériques à l'aide de cette fonction.

Vous pouvez également envoyer des données vers votre ordinateur et le serveur de fichiers utilisé pour le transfert quotidien des fichiers afin de les partager.

Pour exécuter Numérisation vers SMB à l'aide du contrôleur image IC-603 et de Mac OS, la configuration appropriée est requise. Pour des détails, consultez « Étape 3 : préparer l'environnement d'exploitation pour la transmission SMB » (page 8-14).

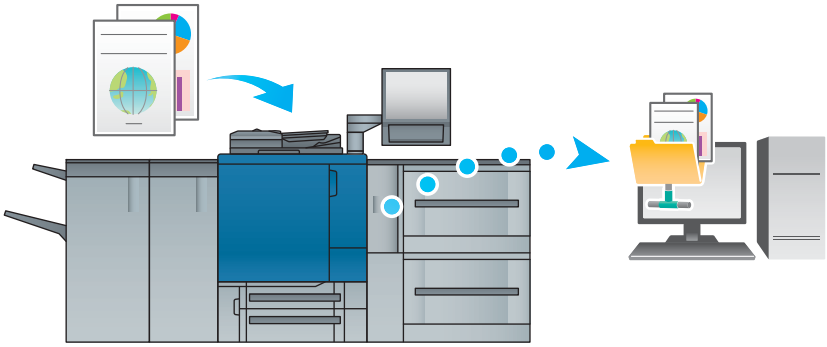

8.3.1 Étape 1 : préparer l'ordinateur de destination

Dans l'étape 1, exécutez les tâches suivantes :

- Vérifier le nom de l'ordinateur de destination et le nom d'utilisateur accessible.
- Créer un dossier sur l'ordinateur de destination et configurer une configuration de partage.

Dans un environnement Windows

Conseils

- Pour effectuer cette tâche, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

1 Vérifiez [Nom de l'ordinateur] dans [Propriétés système].

➔ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [PC] ou sur [Ordinateur], puis cliquez sur [Propriétés] pour afficher [Propriétés système]

➔ Le nom de l'ordinateur est requis pour spécifier une destination. Notez le nom de l'ordinateur afin de ne pas l'oublier.

2 Vérifiez le nom d'utilisateur.

➔ Pour le **Contrôleur image IC-603**, seul le nom d'utilisateur est requis.

➔ Pour le **contrôleur image IC-417** ou le **contrôleur image IC-313**, "un nom d'ordinateur (ou nom de domaine)\nom d'utilisateur" est requis.

➔ Sous Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2, sélectionnez [Tous les programmes] - [Accessoires] et ouvrez [Invite de commandes]. Tapez ensuite "Définir l'utilisateur" et appuyez sur la touche [Entrée].

➔ Sous Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur [Toutes les applications] et ouvrez [Invite de commandes]. Tapez ensuite "Définir l'utilisateur" et appuyez sur la touche [Entrée].
Le nom de domaine et le nom d'utilisateur s'affichent. Le nom d'utilisateur à la connexion est affiché après "NOMUTILISATEUR=."

➔ Sous Windows 10/Server 2016 : dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Toutes les applications] - [Outils système] - [Invite de commandes]. Tapez ensuite "Définir l'utilisateur" et appuyez sur la touche **Entrée**. Le nom de domaine et le nom d'utilisateur s'affichent. Le nom d'utilisateur à la connexion est affiché après "NOMUTILISATEUR=."

➔ Le nom d'utilisateur est requis pour spécifier une destination. Notez le nom d'utilisateur afin de ne pas l'oublier.

3 Activez le partage des fichiers.

➔ Sous Windows 7/8.1/10, sélectionnez [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés], puis cliquez sur [Activer le partage de fichiers et d'imprimantes] dans la fenêtre [Paramètres de partage avancés].

➔ Sous Windows Server 2008, cliquez sur [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Configurer le partage de fichiers], sélectionnez [Partage et découverte] - [Partage de fichiers] dans la fenêtre [Centre Réseau et partage], puis cliquez sur [Activer le partage de fichiers].

4 Configurez un dossier partagé.

➔ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier à partager, ouvrez [Propriétés], puis cliquez sur [Partage avancé] dans l'onglet [Partage]. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case [Partager ce dossier].

5 Configurez [Autorisations].

➔ Cliquez sur [Autorisations] dans la fenêtre [Partage avancé], sélectionnez [Noms d'utilisateurs ou de groupes] - [Tout le monde], puis configurez [Changer] les autorisations sur Autoriser.

6 Ajoutez un utilisateur à autoriser.

➔ Cliquez sur [Ajouter] dans l'écran [Autorisations], ouvrez [Sélectionner des utilisateurs ou des groupes] et saisissez "nom de l'ordinateur (ou nom de domaine)\nom d'utilisateur" dans le champ [Entrez les noms d'objets à sélectionner]. Cliquez ensuite sur [Vérifier les noms]. Si le nom d'utilisateur est souligné, cliquez sur [OK].

7 Sélectionnez le nom d'utilisateur ajouté à l'étape 6 et cochez la case [Changer] sous Autoriser dans Autorisations, puis cliquez sur [OK].

Dans un environnement Macintosh

Conseils

- Pour effectuer cette tâche, vous devez posséder des privilèges d'administrateur sur l'ordinateur.

1 Sélectionnez [About This Mac] - [More Info] pour vérifier [IP Addresses] et [User name].

2 Activez le partage des fichiers.

➔ Dans le menu Apple, cliquez sur [System Preferences] - [Sharing] pour ouvrir la fenêtre [Sharing], puis cochez la case [File Sharing].

3 Activez le partage SMB.

➔ Cliquez sur [Options] dans la fenêtre [Sharing], cochez la case [Share files and folders using SMB (Windows)], puis cochez la case du nom d'utilisateur à la connexion (nom affiché).

4 Configurez un dossier partagé.

➔ Cliquez sur [+] dans la fenêtre [Sharing], sélectionnez un dossier à partager, puis cliquez sur [Add]. Vérifiez ensuite que le nom d'utilisateur et les droits d'accès du dossier sont configurés sur le mode [Read & Write].

8.3.2 Étape 2 : connecter cette machine au réseau

Pour connecter cette machine au réseau, vérifiez les points suivants :

- Le câble LAN doit être connecté.
- L'adresse IP doit être affectée à cette machine.

Pour info

*Pour le **contrôleur image IC-603**, pour configurer la configuration réseau, sélectionnez [Config. administrateur] - [Configuration réseau] - [Configuration NIC]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].*

*Pour le **contrôleur image IC-417** ou le **contrôleur image IC-313**, pour configurer la configuration réseau, sélectionnez **WebTools** - [Configurer] - [Configuration de lancement] - [Réseau]. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **Fiery Color Server**.*

8.3.3 Étape 3 : préparer l'environnement d'exploitation pour la transmission SMB

Activez la fonction Transmission SMB.

- Configurez [Configuration envoi SMB] de cette machine sur [Activer]. (En règle générale, vous n'avez pas besoin de modifier la configuration par défaut.)
- En cas d'utilisation du **contrôleur image IC-603** et de Mac OS, la configuration suivante est requise :

- Configuration NTLM
  La configuration NTLM est uniquement disponible pour v2. Spécifiez les éléments, notamment NTLM v2.
- Configuration Date/Heure
  Spécifiez la date et l'heure de cette machine et de l'ordinateur, y compris le fuseau horaire.

Pour info

Pour de plus amples détails sur les diverses configurations, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

8.3.4 Étape 4 : configurer les réglages en fonction de votre environnement

Enregistrez les destinations fréquemment utilisées.

- Ceci peut réduire le nombre d'étapes requises pour saisir manuellement des destinations.
- Sélectionnez l'écran [NUMÉRISATION] de cette machine pour enregistrer la configuration du serveur SMB.
- Vous pouvez également utiliser [Enregistrement adresse] dans l'écran [UTILITAIRE] pour enregistrer la configuration.

Pour info

Pour de plus amples détails sur l'enregistrement des destinations, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

8.3.5 Étape 5 : envoyer des données numérisées vers un dossier public

Envoyez des données de numérisation à un dossier public du serveur SMB enregistré.

- Dans l'écran [NUMÉRISATION] de cette machine, sélectionnez une destination SMB, configurez les conditions de numérisation, puis appuyez sur **Départ**.

Pour info

Vous pouvez spécifier des conditions telles que la qualité de l'image et le format de numérisation. Pour de plus amples détails sur les conditions de numérisation, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

8.4 Spécifications principales

REMARQUE

Les spécifications de la machine et du périphérique en option sont soumises à des modifications sans préavis.

Même si le format et le grammage du papier spécifiés sont compatibles avec un périphérique en option, s'ils ne sont pas pris en charge par le système tout entier, y compris la machine, le papier ne pourra peut-être pas être utilisé.

Certains périphériques en option ne sont pas pris en charge dans certaines régions.

8.4.1 Machine

Spécifications

Conditions de l'environnement d'exploitation		Température : 10 à 30°C Humidité : 10 à 80 % Hr
Magasin de la machine	Grammage du papier	Normal, Qualité supérieure, Laser couleur : 62 g/m^2 à 256 g/m^2 / 16 lb Bond à 68 lb Bond* Couché laser B, Couché laser M, Couché offset B et Couché offset M : 81 g/m^2 à 256 g/m^2 / 22 lb Bond à 68 lb Bond* *217 g/m^2 à 256 g/m^2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond sont limités au format papier A4 ▯ ou 8.5 × 11 ▯ ou plus.
	Format papier	Magasin 1 (magasin supérieur) • A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭, 8 × 13 ▭, 8K ▭, 16K ▭/▯ • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 139,7 mm à 330,2 mm, longueur 182 mm à 431,8 mm / largeur 5,5" à 12,98", longueur 7,17" à 17" Magasin 2 (magasin inférieur) • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭, 8 × 13 ▭, 8K ▭, 16K ▭/▯ • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Personnalisé : largeur 139,7 mm à 330,2 mm, longueur 182 mm à 487,7 mm / largeur 5,5" à 13", longueur 7,17" à 19,2" Les formats JIS standard sont utilisés pour les séries B dans le réglage usine. Pour la commutation JIS/ISO, contactez votre technicien SAV. Vous pouvez modifier format standard détectable. De même, vous pouvez sélectionner [Activé] sous [Format K] sur l'écran **Utilitaire/Compteur** pour détecter le format K. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
	Capacité de stockage	Jusqu'à 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) peuvent être chargées dans le magasin 1 (magasin supérieur) et jusqu'à 1 000 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) dans le magasin 2 (magasin inférieur).

8.4.2 Périphériques en option en lien avec l'alimentation

Pour info

Le format et le grammage du papier varient en fonction de conditions telles que la configuration ou la finition. Pour de plus amples détails sur les conditions ou les spécifications détaillées, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Unité d'alimentation papier PF-602m

Magasin papier

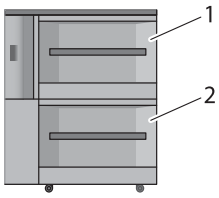

1 : magasin 3 (magasin supérieur)
2 : magasin 4 (magasin inférieur)

Spécifications

Grammage du papier	Magasin 3 (magasin supérieur) : 64 g/m^2 à 256 g/m^2 / 17 lb Bond à 68 lb Bond Magasin 4 (magasin inférieur) : 64 g/m^2 à 300 g/m^2 / 17 lb Bond à 81 lb Bond • Papier couché : 81 g/m^2 à 300 g/m^2 / 22 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	Magasin 3 (magasin supérieur) • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭, B6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭, 8K ▭, 16K ▭/▯ • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 100 mm à 330,2 mm, longueur 182 mm à 487,7 mm / largeur 3,94" à 13", longueur 7,17" à 19,2" Magasin 4 (magasin inférieur) • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭, 8K ▭, 16K ▭/▯ • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 100 mm à 330,2 mm, longueur 148 mm à 487,7 mm / largeur 3,94" à 13", longueur 5,83" à 19,2" Les formats JIS standard sont utilisés pour les séries B dans le réglage usine. Pour la commutation JIS/ISO, contactez votre technicien SAV. Vous pouvez modifier format standard détectable. De même, vous pouvez sélectionner [Activé] sous [Format K] sur l'écran **Utilitaire/Compteur** pour détecter le format K. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML]. Si la largeur du papier est inférieure à 139,7 mm / 5,5", utilisez les **guides format S**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Capacité de stockage	3 000 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) pour chaque

Unité d'alimentation papier PF-707/Unité d'alimentation papier PF-707m

Magasin papier

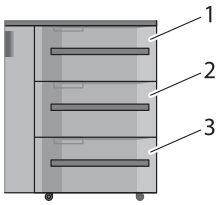

1 : magasin 3 (magasin supérieur)
2 : magasin 4 (magasin central)
3 : magasin 5 (magasin inférieur)

Spécifications

Grammage du papier	**Unité d'alimentation papier PF-707**: 55 g/m^2 à 350 g/m^2 / 13 lb Bond à 93 lb Bond • Papier couché : 81 g/m^2 à 300 g/m^2 / 22 lb Bond à 81 lb Bond **Unité d'alimentation papier PF-707m**: 52 g/m^2 à 400 g/m^2 / 14 lb Bond à 106 lb Bond • Papier couché : 81 g/m^2 à 400 g/m^2 / 22 lb Bond à 106 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8 × 13 ▭, 8K ▭, 16K ▭/▯ • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 100 mm à 330,2 mm, longueur 139,7 mm à 487,7 mm / largeur 3,94" à 13", longueur 5,5" à 19,2" Les formats JIS standard sont utilisés pour les séries B dans le réglage usine. Pour la commutation JIS/ISO, contactez votre technicien SAV. Vous pouvez modifier format standard détectable. De même, vous pouvez sélectionner [Activé] sous [Format K] sur l'écran **Utilitaire/Compteur** pour détecter le format K. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML]. Si la largeur du papier est inférieure à 139,7 mm / 5,5", utilisez les **guides format S**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Capacité de stockage	Magasin 3 (magasin supérieur), Magasin 4 (magasin central) : 1 390 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) Magasin 5 (magasin inférieur) : 1 850 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond)

Unité grande capacité LU-202m

Magasin papier



Spécifications

Grammage du papier	64 g/m^2 à 300 g/m^2 / 17 lb Bond à 81 lb Bond • Papier couché : 81 g/m^2 à 300 g/m^2 / 22 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▯, 13 × 19 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▭, 12 × 18 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▯ • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 210 mm à 330,2 mm, longueur 182 mm à 487,7 mm / largeur 8,27" à 13", longueur 7,17" à 19,2" Les formats JIS standard sont utilisés pour les séries B dans le réglage usine. Pour la commutation JIS/ISO, contactez votre technicien SAV. Vous pouvez modifier format standard détectable. De même, vous pouvez sélectionner [Activé] sous [Format K] sur l'écran **Utilitaire/Compteur** pour détecter le format K. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Capacité de stockage	2 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond)

Unité grande capacité LU-202XL

Magasin papier

Spécifications

Grammage du papier	64 g/m^2 à 300 g/m^2 / 17 lb Bond à 81 lb Bond • Papier couché : 81 g/m^2 à 300 g/m^2 / 22 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▯, 13 × 19 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▭, 12 × 18 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▯ • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Personnalisé : largeur 210 mm à 330,2 mm, longueur 182 mm à 750,0 mm / largeur 8,27" à 13", longueur 7,17" à 29,5" Les formats JIS standard sont utilisés pour les séries B dans le réglage usine. Pour la commutation JIS/ISO, contactez votre technicien SAV. Vous pouvez modifier format standard détectable. De même, vous pouvez sélectionner [Activé] sous [Format K] sur l'écran **Utilitaire/Compteur** pour détecter le format K. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Capacité de stockage	2 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond)
Capacité de stockage (papier bannière)	Papier ordinaire : 1 000 feuilles (128 g/m^2 / 33 lb Bond) Papier couché : 500 feuilles (128 g/m^2 / 33 lb Bond)

Passe-copie multifeuilles MB-506

Magasin papier

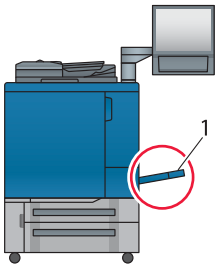

1 : passe-copie multifeuilles

Spécifications

Grammage du papier	62 g/m^2 à 300 g/m^2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭, 8 × 13 ▭, 8K ▭, 16K ▭/▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 100 mm à 330,2 mm, longueur 148 mm à 487,7 mm / largeur 3,94" à 13", longueur 5,83" à 19,2" Les formats JIS standard sont utilisés pour les séries B dans le réglage usine. Pour la commutation JIS/ISO, contactez votre technicien SAV. Vous pouvez modifier format standard détectable. De même, vous pouvez sélectionner [Activé] sous [Format K] sur l'écran **Utilitaire/Compteur** pour détecter le format K. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Capacité de stockage	250 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) (hauteur de chargement : 27,5 mm / 1,08")
Attention	Cette option n'est pas combinable avec l'**Unité d'alimentation papier**.

Unité d'insertion (Unité de pliage FD-503)

Vous pouvez charger du papier dans les magasins supérieur et inférieur de l'**unité de pliage FD-503** et alimenter du papier vers un périphérique en option en lien avec l'impression. Sur le **panneau de contrôle** de l'**unité d'insertion**, vous pouvez configurer la fonction de perforation ou de pliage pour le papier en provenance du magasin inférieur. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Magasin papier

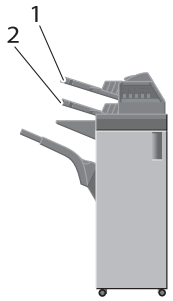

1 : magasin supérieur
2 : magasin inférieur

Spécifications

Grammage du papier	50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▯, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Personnalisé : largeur 182 mm à 331 mm, longueur 139 mm à 483 mm / largeur 7,17" à 13,03", longueur 5,47" à 19,02" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Capacité de stockage	500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) pour chaque

Unité d'insertion PI-502

Pour utiliser l'**unité d'insertion PI-502**, montez-la dans l'une des **unités de finition FS-531/FS-532/FS-612**. Vous pouvez charger du papier dans les magasins supérieur et inférieur de l'**unité d'insertion PI-502** et alimenter du papier vers un périphérique en option en lien avec l'impression. Sur le **panneau de contrôle** de l'**unité d'insertion PI-502**, vous pouvez configurer la fonction de perforation, d'agrafage ou de pliage pour du papier en provenance du magasin inférieur (la fonction configurable varie en fonction des modèles d'unités de finition). Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Magasin papier

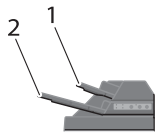

1 : magasin supérieur
2 : magasin inférieur

Spécifications

Grammage du papier	50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	**Magasin supérieur** • A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▯, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭, 5,5 × 8,5 ▯, 16K ▭/▯ • Personnalisé : largeur 182 mm à 330,0 mm, longueur 139 mm à 297 mm / largeur 7,17" à 12,99", longueur 5,47" à 11,69" **Magasin inférieur** • A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▯, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Personnalisé : largeur 182 mm à 330,0 mm, longueur 139 mm à 482,0 mm / largeur 7,17" à 12,99", longueur 5,47" à 18,98" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Capacité de stockage	200 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) ou pas plus de 30 mm / 1,18" d'épaisseur pour le magasin supérieur et le magasin inférieur chacun

8.4.3 Périphériques en option en lien avec l'impression

Pour info

Le format et le grammage du papier varient en fonction de conditions telles que la configuration ou la finition. Pour de plus amples détails sur les conditions ou les spécifications détaillées, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Unité relais RU-509

Unité de transport

Spécifications

Fonction	• Refroidissement du papier • Réglage du détuilage mécanique ou par humidificateur (le réglage du détuilage par humidificateur nécessite un **Humidificateur HM-102** en option.) • Contrôle densité couleur
Grammage du papier	40 g/m^2 à 350 g/m^2 / 11 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 100 mm à 330 mm, longueur 140 mm à 487 mm / largeur 3,94" à 12,99", longueur 5,51" à 19,17" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Unité relais RU-510

Unité de transport

Spécifications

Fonction	• Transport du papier recto-verso multifeuilles • Transport du papier recto-verso • Sortie directe
Grammage du papier	40 g/m^2 à 350 g/m^2 / 11 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 95 mm à 331 mm, longueur 133 mm à 488 mm / largeur 3,74" à 13,03", longueur 5,24" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Unité Color Care intégrée IQ-501

Unité de transport

Spécifications

Fonction	• Unité de réglage scanner auto • Scanner en ligne double numérisation à 1 passage • Spectrophotomètre
Grammage du papier	40 g/m^2 à 400 g/m^2 / 11 lb Bond à 106 lb Bond
Format papier	• Personnalisé : dans le sens de la largeur 95 mm à 331 mm, dans le sens de la longueur 139 mm à 488 mm / dans le sens de la largeur 3,74" à 13,03", dans le sens de la longueur 5,47" à 19,21"

Unité de pliage FD-503

Bac de sortie	Fonction			
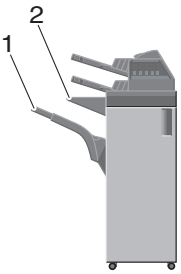 1 : bac principal 2 : bac plieuse	Pliage en 2 	Roulé	En accordéon	Pliage en Z
	Portefeuille	Économique	Perforation 	

Caractéristiques : sortie directe

Grammage du papier	40 g/m^2 à 350 g/m^2 / 11 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	**Magasin principal** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 95 mm à 331 mm, longueur 139 mm à 483 mm / largeur 3,74" à 13,03", longueur 5,47" à 19,02" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Volume de feuilles	**Magasin principal** • 2 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, 9 × 11 ▯, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 16K ▭/▯ • 1 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8K ▭, Foolscap* • 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A5 ▭/▯, B6 ▭, 5,5 × 8,5 ▭/▯ **Magasin plieuse** 200 feuilles *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Caractéristiques : Pliage en 2, Roulé, En accordéon, Pliage en Z, Portefeuille, Pliage économique

Grammage du papier	**Magasin principal** • Pliage en 2, Roulé, En accordéon, Pliage en Z : 50 g/m^2 à 130 g/m^2 / 13 lb Bond à 34 lb Bond • Économique, Portefeuille : 50 g/m^2 à 91 g/m^2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond **Magasin plieuse** • Roulé, En accordéon : 50 g/m^2 à 130 g/m^2 / 13 lb Bond à 34 lb Bond • Économique, Portefeuille : 50 g/m^2 à 91 g/m^2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond
Format papier	**Magasin plieuse** • A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, A4 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭, 8K ▭ • Défini par l'utilisateur : largeur 210 mm à 305 mm, longueur 279 mm à 458 mm / largeur 8,27" à 12,01", longueur 10,98" à 18,03"
Volume de feuilles	**Magasin plieuse** 30 copies ou plus (Tous types de pliage : 80 g/m^2 / 21 lb Bond ou moins)

Caractéristiques : Perforation

Nombre de trous	• Zone métrique : 2 trous/4 trous • Zone en pouces : 2 trous/3 trous
Diamètre des trous	6,5 ± 0,5 mm / 0,26" (2 trous/4 trous), 8,0 ± 0,5 mm / 0,31" (3 trous)
Espacement des trous	• Zone métrique : 80 ± 0,5 mm / 3,1" (2 trous/4 trous) • Zone en pouces : 70 ± 0,5 mm / 2,76" (2 trous), 108 ± 0,5 mm / 4,25" (3 trous)
Grammage du papier	50 g/m^2 à 216 g/m^2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond Perforation (jeu de 2 feuilles) : 50 g/m^2 à 91 g/m^2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond
Format papier	• 2 trous : A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • 3 trous, 4 trous : A3 ▭, B4 ▭, A4 ▯, B5 ▯, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 11 ▯, 8K ▭, 16K ▯ Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Volume de feuilles	Consulter le nombre de feuilles qu'il est possible de charger dans le bac principal pour sortie directe.

Empileur grande capacité LS-506

Bac de sortie

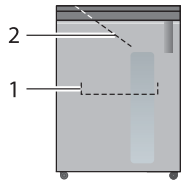

1 : magasin de l'empileur
2 : bac secondaire

Spécifications

Fonction	• Magasin de l'empileur avec chariot • Trier sortie/Grouper sortie (Sortie décalée activée)
Grammage du papier	**Magasin de l'empileur** : 50 g/m^2 à 350 g/m^2 / 13 lb Bond à 93 lb Bond **Bac secondaire**: 40 g/m^2 à 350 g/m^2 / 11 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	**Magasin de l'empileur** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▯, A5 ▯, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▯, 8K ▭, 16K ▯, Foolscap* • Papier à onglets : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ (Onglets 1 à 15 : notez que les onglets 4 et 10 ne sont pas disponibles) • Personnalisé : largeur 210 mm à 331 mm, longueur 148 mm à 488 mm / largeur 8,27" à 13,03", longueur 5,83" à 19,02" **Bac auxiliaire** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 95 mm à 331 mm, longueur 139 mm à 488 mm / largeur 3,74" à 13,03", longueur 5,47" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Unité de piqûre à cheval SD-506

Bac de sortie	Fonction			
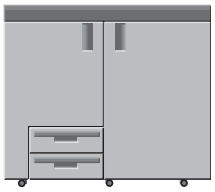	Pliage & agrafage	Pliage en 2 multiple	Pliage en 3 multiple	Pliage en 2 multiple avec Massicotage

Spécifications : Pliage & agrafage

Grammage du papier	50 g/m^2 à 244 g/m^2 / 13 lb Bond à 65 lb Bond
Format papier	• SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Défini par l'utilisateur : largeur 182 mm à 324 mm, longueur 257 mm à 463 mm / largeur 7,17" à 12,76", longueur 10,12" à 18,23" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Volume de feuilles	Nombre maximal de feuilles pliées et agrafées : 62 g/m^2 à 80 g/m^2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond : 50 feuilles ou 49 feuilles + 1 feuille (200 g/m^2 / 53 lb Bond) 81 g/m^2 à 105 g/m^2 / 22 lb Bond à 27 lb Bond : 30 feuilles ou 29 feuilles + 1 feuille (200 g/m^2 / 53 lb Bond) 106 g/m^2 à 135 g/m^2 / 28 lb Bond à 35 lb Bond : 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille (200 g/m^2 / 53 lb Bond) 136 g/m^2 à 176 g/m^2 / 36 lb Bond à 46 lb Bond : 15 feuilles ou 14 feuilles + 1 feuille (200 g/m^2 / 53 lb Bond) 177 g/m^2 à 216 g/m^2 / 47 lb Bond à 57 lb Bond : 10 feuilles 217 g/m^2 à 256 g/m^2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond : 5 feuilles

Spécifications : Pliage en 2 multiple/Pliage en 3 multiple

Grammage du papier	Pliage en 2 multiple : 50 g/m^2 à 244 g/m^2 / 13 lb Bond à 65 lb Bond Pliage en 3 multiple : 50 g/m^2 à 91 g/m^2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond
Format papier	Sortie pliage en 2 • SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Défini par l'utilisateur : largeur 182 mm à 324 mm, longueur 257 mm à 463 mm / largeur 7,17" à 12,76", longueur 10,12" à 18,23" Sortie pliage en 3 • A4 ◪, 8,5 × 11 ◪ *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Volume de feuilles	Nombre maximal de feuilles multiples • Pliage en 2 multiple 50 g/m^2 à 81 g/m^2 / 13 lb Bond à 22 lb Bond : 5 feuilles 82 g/m^2 à 130 g/m^2 / 23 lb Bond à 34 lb Bond : 3 feuilles 131 g/m^2 à 244 g/m^2 / 36 lb Bond à 65 lb Bond : 2 feuilles • Pliage en 3 multiple 50 g/m^2 à 81 g/m^2 / 13 lb Bond à 22 lb Bond : 5 feuilles 82 g/m^2 à 91 g/m^2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond : 3 feuilles

Caractéristiques : massicotage

Grammage du papier	50 g/m^2 à 244 g/m^2 / 13 lb Bond à 65 lb Bond
Format papier	• SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Défini par l'utilisateur : largeur 182 mm à 324 mm, longueur 257 mm à 463 mm / largeur 7,17" à 12,76", longueur 10,12" à 18,23" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Nombre maximal de feuilles massicotées	50 feuilles : (80 g/m^2 / 21 lb Bond) × 2 ou {49 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) + 1 feuille (200 g/m^2 / 53 lb Bond) × 2

Unité de piqûre à cheval SD-513

Bac de sortie	Fonction			
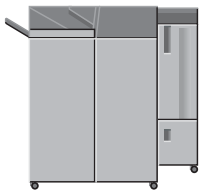	Pliage & agrafage 	Pliage en 2 multiple 	Pliage en 3 multiple 	Pliage en 2 multiple avec Massicotage
	Rainure 	Massicotage latéral 	Formation coins dos 	

Spécifications : Pliage & agrafage

Grammage du papier	50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	• SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Personnalisé : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 257 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 10,12" à 19,21" • Format + *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Volume de feuilles	Nombre maximal de feuilles pliées et agrafées (pas de papier à couverture) : 62 g/m^2 à 80 g/m^2/ 16 lb Bond à 21 lb Bond : 35 pour le papier à grain court, 30 pour le papier à grain long 81 g/m^2 à 91 g/m^2/ 22 lb Bond à 24 lb Bond : 30 pour le papier à grain court, 30 pour le papier à grain long 92 g/m^2 à 135 g/m^2/ 25 lb Bond à 36 lb Bond : 20 pour le papier à grain court, 10 pour le papier à grain long 136 g/m^2 à 176 g/m^2/ 37 lb Bond à 47 lb Bond : 15 pour le papier à grain court, 5 pour le papier à grain long 177 g/m^2 à 216 g/m^2/ 48 lb Bond à 57 lb Bond : 10 pour le papier à grain court, aucun pour le papier à grain long 217 g/m^2 à 256 g/m^2/ 58 lb Bond à 68 lb Bond : 5 pour le papier à grain court, aucun pour le papier à grain long 257 g/m^2 à 300 g/m^2/ 69 lb Bond à 81 lb Bond : 3 pour le papier à grain court, aucun pour le papier à grain long

Spécifications : Pliage en 2 multiple/Pliage en 3 multiple

Grammage du papier	Pliage en 2 multiple : 50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond Pliage en 3 multiple : 50 g/m^2 à 91 g/m^2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond Pli en 3 avec rainure (pliage multiple désactivé) : 106 g/m^2 à 216 g/m^2/ 29 lb Bond à 57 lb Bond
Format papier	Impression multi-pli en 2 • SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Personnalisé : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 257 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 10,12" à 19,21" Impression pliage en 3 multiple • A4 ◪, 8,5 × 11 ◪ *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Volume de feuilles	Nombre de feuilles maximum par jeu • Pliage en 2 multiple 50 g/m^2 à 81 g/m^2 / 13 lb Bond à 22 lb Bond : 5 feuilles 82 g/m^2 à 130 g/m^2 / 23 lb Bond à 35 lb Bond : 3 feuilles 131 g/m^2 à 300 g/m^2 / 36 lb Bond à 81 lb Bond : 2 feuilles • Pliage en 3 multiple 50 g/m^2 à 81 g/m^2 / 13 lb Bond à 22 lb Bond : 5 feuilles 82 g/m^2 à 91 g/m^2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond : 3 feuilles • Pli en 3 avec rainure (pliage multiple désactivé) 106 g/m^2 à 216 g/m^2 / 29 lb Bond à 57 lb Bond : 1 feuille

Caractéristiques : Massicotage

Grammage du papier	50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	• SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Personnalisé : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 257 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 10,12" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Capacité Massicot	Nombre maximal de feuilles pliées et agrafées × 2

Spécifications : Rainure (Avec l'unité faux pli CR-101 installée)

Grammage du papier	80 g/m^2 à 350 g/m^2 / 21 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	• SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Personnalisé : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 257 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 10,12" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Nombre de rainures	1 à 4 Les règles suivantes sont toutefois fournies selon la fonction combinée à la fonction Rainure. • Pliage & agrafage / Pliage en 2 + Rainure : 1 rainure • Pliage en 3 + Rainure : 2 rainures • Thermoreliure + Rainure : 2 ou 4 rainures (avec lignes de marge intérieure) • Rainure seule : 1 à 4 rainures

Spécifications : Massicotage latéral (Avec l'unité de massicotage TU-503 installée)

Grammage du papier	50 g/m^2 à 350 g/m^2 / 13 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	Pliage & agrafage / Pliage en 2 / Impression directe / Impression dans le magasin secondaire • SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Personnalisé : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 257 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 10,12" à 19,21" Pliage en 3 • Standard : A4 ◪, 8,5 × 11 ◪ *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Volume de coupe	14 mm à 26 mm / 0,55" à 1,02" (50 g/m^2 à 61 g/m^2 / 13 lb Bond à 16 lb Bond) 10 mm à 26 mm / 0,39" à 1,02" (62 g/m^2 à 300 g/m^2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond) La partie supérieure et la partie inférieure peuvent être spécifiées individuellement. La différence entre les volumes de coupe est toutefois inférieure à 10 mm.

Spécifications : Pliage & agrafage + Formation coins dos (Avec l'unité de pliage FD-504 installée)

Grammage du papier	50 g/m^2 à 216 g/m^2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond
Format papier	• SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, B5 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 7,25 × 10,5 ◪, 8K ◪, 16K ◪, Foolscap* • Personnalisé : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 257 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 10,12" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Quantité minimale	5 feuilles
Quantité maximale (pas de papier à couverture)	62 g/m^2 à 80 g/m^2/ 16 lb Bond à 21 lb Bond : 35 pour le papier à grain court, 30 pour le papier à grain long 81 g/m^2 à 91 g/m^2/ 22 lb Bond à 24 lb Bond : 30 pour le papier à grain court, 30 pour le papier à grain long 92 g/m^2 à 135 g/m^2/ 25 lb Bond à 36 lb Bond : 20 pour le papier à grain court, 10 pour le papier à grain long 136 g/m^2 à 176 g/m^2/ 37 lb Bond à 47 lb Bond : 15 pour le papier à grain court, 5 pour le papier à grain long 177 g/m^2 à 216 g/m^2/ 48 lb Bond à 57 lb Bond : 10 pour le papier à grain court, aucun pour le papier à grain long 217 g/m^2 à 256 g/m^2/ 58 lb Bond à 68 lb Bond : 5 pour le papier à grain court, aucun pour le papier à grain long

Thermorelieur PB-503

Bac de sortie	Fonction
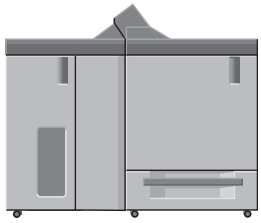	Thermoreliure 

Spécifications

Grammage du papier	**Bac thermorelieur** • Corps : 62 g/m^2 à 105 g/m^2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond • Couverture : 81 g/m^2 à 216 g/m^2 / 22 lb Bond à 57 lb Bond **Bac auxiliaire** • 40 g/m^2 à 350 g/m^2 / 11 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	**Bac thermorelieur** • A4 ▯, B5 ▯, A5 ▭/▯, 8,5 × 11 ▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 16K ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 139 mm à 307 mm, longueur 210 mm à 221 mm / largeur 5,47" à 12,09", longueur 8,27" à 8,7" • Couverture : largeur 139 mm à 307 mm, longueur 279 mm à 472 mm / largeur 5,47" à 12,09", longueur 10,98" à 18,58" **Bac auxiliaire** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 95 mm à 331 mm, longueur 139 mm à 488 mm / largeur 3,74" à 13,03", longueur 5,47" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Nombre de feuilles à relier	• 10 feuilles min. à 300 feuilles max. ou pas plus de 30 mm / 1,18" d'épaisseur • Couleur, Couché : 150 feuilles max. ou pas plus de 15 mm / 0,59" d'épaisseur Nombre maximal d'encarts pliés en Z : • 4 feuilles ou moins pour l'impression recto-verso • 2 feuilles ou moins pour l'impression recto

Unité de finition FS-531

Pour utiliser la fonction de perforation, le **Kit perforation PK-512** ou le **Kit perforation PK-513** est requis.

Bac de sortie	Fonction	
	Agrafage	Perforation
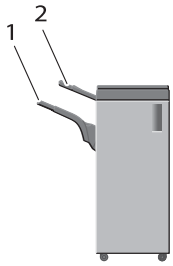 1 : bac principal 2 : bac secondaire	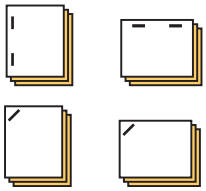	

Caractéristiques : sortie directe

Grammage du papier	60 g/m^2 à 350 g/m^2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	**Magasin principal** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 182 mm à 314 mm, longueur 148 mm à 458 mm / largeur 7,17" à 12,36", longueur 5,83" à 18,03" • Format uniquement pour la sortie directe : SRA3 ▭, A5 ▭, B6 ▭, 5,5 × 8,5 ▭, min. 128,0 mm × 139,0 mm / 5,04" × 5,47" **Bac auxiliaire** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 100 mm à 331 mm, longueur 139 mm à 488 mm / largeur 3,94" à 13,01", longueur 5,47" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Volume de feuilles	**Magasin principal** • 3 000 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 16K ▭/▯ • 1 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond): SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8K ▭, Foolscap* • 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A5 ▭/▯, B6 ▭, 5,5 × 8,5 ▭/▯ Le nombre de feuilles qu'il est possible de charger varie selon la catégorie de grammage. • Jusqu'à 80 g/m^2 / jusqu'à 21 lb Bond : 1 500 feuilles • 81 g/m^2 à 135 g/m^2 / 22 lb Bond à 36 lb Bond : 1 000 feuilles • 136 g/m^2 à 209 g/m^2 / 37 lb Bond à 56 lb Bond : 700 feuilles • 210 g/m^2 à 300 g/m^2 / 57 lb Bond à 80 lb Bond : 500 feuilles **Bac auxiliaire** 100 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Caractéristiques : agrafage

<table>
<tr><td>Grammage du papier</td><td colspan="5">60 g/m^2 à 209 g/m^2 / 15 lb Bond à 56 lb Bond</td></tr>
<tr><td>Format papier</td><td colspan="5">• A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▯,
11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap*
• Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯
• Défini par l'utilisateur : largeur 182 mm à 314 mm, longueur 139 mm à 458 mm / largeur 7,17" à 12,36", longueur 5,47" à 18,03"

*Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Nombre maximal de feuilles agrafées :</td><td rowspan="2">Grammage du papier</td><td colspan="4">Type de papier</td></tr>
<tr><td>Normal</td><td>Fin</td><td>Laser couleur</td><td>Couché</td></tr>
<tr><td>62 g/m^2 à 80 g/m^2 /
16 lb Bond à 21 lb Bond</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td></tr>
<tr><td>81 g/m^2 à 105 g/m^2 /
22 lb Bond à 27 lb Bond</td><td>40</td><td>30</td><td>30</td><td>25</td></tr>
<tr><td>106 g/m^2 à 135 g/m^2 /
28 lb Bond à 35 lb Bond</td><td>30</td><td>30</td><td>25</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>136 g/m^2 à 209 g/m^2 /
36 lb Bond à 56 lb Bond</td><td>20</td><td>20</td><td>15</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Nombre de copies archivées</td><td colspan="5">• 100 jeux (2 à 9 feuilles agrafées, longueur du papier :
150 mm à 417 mm / 5,9" à 16,42")
• 50 jeux (2 à 9 feuilles agrafées, longueur du papier : autre que ci-dessus)
• 50 jeux (10 à 20 feuilles agrafées)
• 30 jeux (21 à 30 feuilles agrafées)
• 25 jeux (31 à 40 feuilles agrafées)
• 20 jeux (41 à 50 feuilles agrafées)</td></tr>
</table>

Caractéristiques : perforation (avec le Kit perforation PK-512 ou PK-513 installé)

Nombre de trous	**Kit de perforation PK-512** • Zone métrique : 2 trous/4 trous • Zone en pouces : 2 trous/3 trous **Kit de perforation PK-513** • 4 trous
Diamètre des trous	**Kit de perforation PK-512** • 6,5 ± 0,5 mm / 0,26" (2 trous/4 trous), 8,0 ± 0,5 mm / 0,31" (3 trous) **Kit de perforation PK-513** • 6,5 ± 0,5 mm / 0,26"
Espacement des trous	**Kit de perforation PK-512** • Zone métrique : 80 ± 1 mm / 3,15" (2 trous/4 trous) • Zone en pouces : 70 ± 1 mm / 2,76" (2 trous), 108 ± 1 mm / 4,25" (3 trous) **Kit de perforation PK-513** • 70 ± 1 mm / 2,76", 21 ± 1 mm / 0,83"
Grammage du papier	60 g/m^2 à 128 g/m^2 / 15 lb Bond à 33 lb Bond
Format papier	A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Le **Kit perforation PK-513** n'est disponible qu'en Suède.

Unité de finition FS-532

Pour utiliser la fonction de perforation, le **kit de perforation PK-522** est requis.

L'**unité de piqûre à cheval SD-510** est requise pour utiliser les fonctions Pliage en 2 multiple, Pliage en 3 multiple et Pliage & agrafage.

Bac de sortie	Fonction		
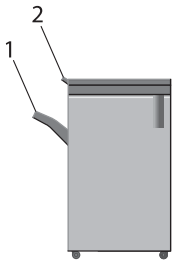 1 : bac principal 2 : bac secondaire	Agrafage 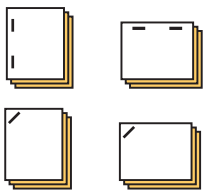	Perforation 	
	Pliage en 2 multiple 	Pliage en 3 multiple 	Pliage & agrafage

Caractéristiques : sortie directe

Grammage du papier	40 g/m^2 à 350 g/m^2 / 11 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	**Magasin principal** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 95 mm à 331 mm, longueur 133 mm à 488 mm / largeur 3,74" à 13,03", longueur 5,24" à 19,21" **Bac auxiliaire** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 95 mm à 331 mm, longueur 133 mm à 488 mm / largeur 3,74" à 13,03", longueur 5,24" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Volume de feuilles	**Magasin principal** • 2 000 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8K ▭, Foolscap* • 4 200 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, 8,5 × 11 ▭, 9 × 11 ▯, 7,25 × 10,5 ▭, 16K ▭ • 750 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A5 ▭/▯, B6 ▭, 8,5 × 11 ▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▯, 16K ▯ **Bac auxiliaire** 300 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Caractéristiques : agrafage

Grammage du papier	50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	• SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▯, A5 ▯, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ▭, 16K ▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Personnalisé : largeur 203 mm à 331 mm, longueur 139 mm à 488 mm / largeur 7,99" à 13,03", longueur 5,47" à 19,21" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Nombre maximal de feuilles agrafées :

Grammage du papier	Normal		Fin			Autres
	Longueur : inférieur à 400 mm / 15,75"	Longueur : 400 mm / 15,75" ou plus	Longueur : 320 mm / 12,59" ou moins	Longueur : 321 à 399 mm / 12,6" à 15,7"	Longueur : 400 mm / 15,71" ou plus	Longueur : 148 mm / 5,83" ou plus
50 g/m^2 à 74 g/m^2 / 13 lb Bond à 19 lb Bond	100	50	50	20	-	35
75 g/m^2 à 80 g/m^2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond	100	50	30	30	30	35
81 g/m^2 à 91 g/m^2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond	60	50	30	30	30	35
92 g/m^2 à 135 g/m^2 / 25 lb Bond à 35 lb Bond	50	50	30	30	30	30
136 g/m^2 à 176 g/m^2 / 36 lb Bond à 46 lb Bond	40	40	30	30	30	25
177 g/m^2 à 216 g/m^2 / 47 lb Bond à 57 lb Bond	25	25	25	25	25	20
217 g/m^2 à 256 g/m^2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond	25	25	25	25	25	15
257 g/m^2 à 300 g/m^2 / 69 lb Bond à 80 lb Bond	10	10	10	10	10	10

Caractéristiques : agrafage

Nombre de copies archivées	• 150 jeux (2 à 9 feuilles agrafées, longueur du papier : 182 mm à 364 mm / 7" à 14" • 75 jeux (2 à 9 feuilles agrafées, longueur du papier : autre que 182 mm à 364 mm / 7" à 14" • 2 feuilles agrafées : 180 jeux • 5 feuilles agrafées : 130 jeux • 10 feuilles agrafées : 150 jeux • 25 feuilles agrafées : 120 jeux • 50 feuilles agrafées : 60 jeux • 100 feuilles agrafées : 30 jeux

Caractéristiques : perforation (avec le Kit perforation PK-522 installé)

Nombre de trous	• Zone métrique : 2 trous/4 trous • Zone en pouces : 2 trous/3 trous
Diamètre des trous	• Zone métrique : 6,5 mm / 0,26" (2 trous / 4 trous / 4 trous suédois) • Zone en pouces : 8,0 mm / 0,31" (2 trous / 3 trous)
Espacement des trous	• Zone métrique : 80,0 ± 1 mm / 3,15" (2 trous/4 trous), 70 ± 1 mm / 2,76" (4 trous)*, 21 ± 1 mm / 0,83" (4 trous)* • Zone en pouces : 70 ± 1 mm / 2,76" (2 trous), 108 ± 1 mm / 4,25" (3 trous) * Uniquement disponible en Suède.
Grammage du papier	60 g/m^2 à 300 g/m^2 / 15 lb Bond à 81 lb Bond
Format papier	• 2 trous : A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • 3 trous, 4 trous : A3 ▭, B4 ▭, A4 ▯, B5 ▯, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 11 ▯, 8K ▭, 16K ▯ *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Spécifications : Pliage & agrafage (avec l'unité de piqûre à cheval SD-510 installée)

Grammage du papier	50 g/m^2 à 216 g/m^2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond (Couverture : 50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond)
Format papier	A3 ▭, B4 ▭, A4 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭, 8K ▭ Défini par l'utilisateur : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 240 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 9,45" à 19,21"
Volume de feuilles	Nombre maximal de feuilles pliées et agrafées : 50 g/m^2 à 61 g/m^2 / 13 lb Bond à 16 lb Bond : 25 feuilles 62 g/m^2 à 80 g/m^2 / 17 lb Bond à 21 lb Bond : 20 feuilles 81 g/m^2 à 91 g/m^2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond : 16 feuilles 92 g/m^2 à 216 g/m^2 / 25 lb Bond à 57 lb Bond : 5 feuilles

Spécifications : Pliage en 2 multiple, Pliage en 3 multiple (avec l'unité de piqûre à cheval SD-510 montée)

Grammage du papier	Pliage en 2 multiple : 50 g/m^2 à 216 g/m^2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond (Couverture : 50 g/m^2 à 300 g/m^2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond) Pliage en 3 multiple : 50 g/m^2 à 105 g/m^2 / 13 lb Bond à 28 lb Bond
Format papier	• Pliage en 2 multiple A3 ▭, B4 ▭, A4 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭, 8K ▭ Défini par l'utilisateur : largeur 120 mm à 331 mm, longueur 240 mm à 488 mm / largeur 4,72" à 13,03", longueur 9,45" à 19,21" • Pliage en 3 multiple A4 ▭, 8,5 × 11 ▭, 16K ▭

Spécifications : Pliage en 2 multiple, Pliage en 3 multiple (avec l'unité de piqûre à cheval SD-510 montée)	
Volume de feuilles	Nombre maximal de feuilles multiples • Pliage en 2 multiple 50 g/m^2 à 216 g/m^2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond : 5 feuilles 217 g/m^2 à 300 g/m^2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond : 1 feuille • Pliage en 3 multiple 50 g/m^2 à 91 g/m^2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond : 3 feuilles 92 g/m^2 à 105 g/m^2 / 25 lb Bond à 28 lb Bond : 1 feuille

Unité de finition FS-612

Pour utiliser la fonction de perforation, le **Kit perforation PK-512** ou **PK-513** est requis.

Bac de sortie	Fonction		
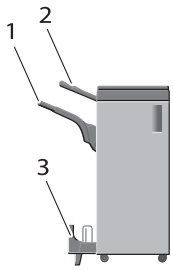 1 : bac principal 2 : bac secondaire 3 : bac du mode Pliage/Agrafage	Agrafage 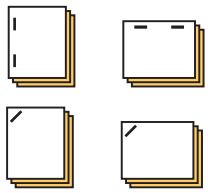	Pliage & agrafage 	
	Perforation 	Pliage en 2 multiple 	Pliage en 3

Caractéristiques : sortie directe ou sortie décalée	
Grammage du papier	60 g/m^2 à 350 g/m^2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond
Format papier	**Magasin principal** • SRA3 w, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▯, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Personnalisé : largeur 182 mm à 320 mm, longueur 148 mm à 458 mm / largeur 7,17" à 12,60", longueur 5,83" à 18,03" • Format uniquement pour la sortie directe : A5 ▭, B6 ▭, 5,5 × 8,5 ▭/▯, min. 128,0 mm × 139,0 mm / 5,04" × 5,47" **Bac auxiliaire** • SRA3 ▭, A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭/▯, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 13 × 19 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯, 8K ▭, 16K ▭/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 100 mm à 330 mm, longueur 140 mm à 487 mm / largeur 3,94" à 12,99", longueur 5,51" à 19,17" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.
Volume de feuilles	**Magasin principal** • 2 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, 9 × 11 ▯, 7,25 × 10,5 ▭/▯, 8,5 × 11 ▭/▯, 16K ▭/▯ • 1 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A3 ▭, B4 ▭, SRA4 ▭, 12 × 18 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 14 ▭, 8K ▭, Foolscap* • 500 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) : A5 ▭/▯, B6 ▭, 5,5 × 8,5 ▭/▯ **Bac auxiliaire** 100 feuilles (80 g/m^2 / 21 lb Bond) *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ▭, 8,25 × 13 ▭, 8,12 × 13,25 ▭ ou 8 × 13 ▭.

Caractéristiques : agrafage

Grammage du papier	60 g/m^2 à 105 g/m^2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond
Format papier	• A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪/▯, B5 ◪/▯, A5 ▯, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 9 × 11 ▯, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪/▯, 7,25 × 10,5 ◪/▯, 5,5 × 8,5 ▯, 8K ◪, 16K ◪/▯, Foolscap* • Papier à onglet : A4T ▯, 8,5 × 11T ▯ • Défini par l'utilisateur : largeur 182 mm à 314 mm, longueur 139 mm à 458 mm / largeur 7,17" à 12,36", longueur 5,47" à 18,03" *Foolscap se réfère à 8,5 × 13 ◪, 8,25 × 13 ◪, 8,12 × 13,25 ◪ ou 8 × 13 ◪.
Volume de feuilles	Nombre de feuilles pouvant être chargées • 2 à 9 feuilles agrafées : 100 jeux (longueur du papier : 417 mm / 16" ou moins), 50 jeux (longueur du papier : 418 mm / 16" ou plus) • 10 à 20 feuilles agrafées : 50 jeux, 21 à 30 feuilles agrafées : 30 jeux, 31 à 40 feuilles agrafées : 25 jeux, 41 à 50 feuilles agrafées : 20 jeux Nombre de feuilles agrafées (60 g/m^2 à 80 g/m^2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond) • Ordinaire, Fin : 50 feuilles • Laser couleur, Couché : 30 feuilles Nombre de feuilles agrafées (81 g/m^2 à 105 g/m^2 / 22 lb Bond à 28 lb Bond) • Ordinaire, Fin : 30 feuilles • Laser couleur, Couché : 16 feuilles Le nombre de feuilles agrafées s'applique quand l'épaisseur totale est inférieure ou égale à 5,5 mm / 0,22". Jusqu'à deux feuilles de 200 g/m^2 / 53,2 lb Bond peuvent être insérées à l'intérieur du nombre de feuilles agrafées ci-dessus.

Spécifications : Pliage & agrafage

Grammage du papier	60 g/m^2 à 105 g/m^2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond
Format papier	• SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 8K ◪ • Personnalisé : largeur 210 mm à 320 mm, longueur 279 mm à 458 mm / largeur 8,27" à 12,60", longueur 10,98" à 18,03"
Volume de feuilles	Nombre de feuilles pliées et agrafées (60 g/m^2 à 80 g/m^2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond) • Papier ordinaire, Papier fin, Laser Couleur, Papier couché : 20 feuilles Nombre de feuilles pliées et agrafées (81 g/m^2 à 105 g/m^2 / 21 lb Bond à 28 lb Bond) • Ordinaire, Fin : 20 feuilles • Laser couleur, Couché : 16 feuilles Jusqu'à une feuille de 200 g/m^2 / 53 lb Bond peut être insérée à l'intérieur du nombre de feuilles agrafées ci-dessus. Nombre de feuilles pouvant être chargées en Pliage & agrafage • 5 feuilles agrafées : 20 jeux ou plus (80 g/m^2 / 21 lb Bond), 15 jeux ou plus quand la longueur du papier est de 299 mm / 12" ou moins (80 g/m^2 / 21 lb Bond)

Caractéristiques : Pliage en 2, Pliage en 3

Grammage du papier	60 g/m^2 à 105 g/m^2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond
Format papier	Sortie pliage en 2 • SRA3 ◪, A3 ◪, B4 ◪, SRA4 ◪, A4 ◪, 12 × 18 ◪, 11 × 17 ◪, 8,5 × 14 ◪, 8,5 × 11 ◪, 8K ◪ • Personnalisé : largeur 210 mm à 320 mm, longueur 279 mm à 458 mm / largeur 8,27" à 12,60", longueur 10,98" à 18,03" Sortie pliage en 3 • A4 ◪, 8,5 × 11 ◪, 16K ◪

Caractéristiques : Pliage en 2, Pliage en 3	
Volume de feuilles	• Nombre de feuilles pliées en Pliage en 2 multiple : 3 feuilles (60 g/m^2 à 105 g/m^2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond) • Nombre de feuilles pouvant être chargées en Multi pli en 2 : environ 33 jeux, chacun d'entre eux constitué de trois feuilles pliées en Pliage en 2 multiple (environ 25 jeux quand la longueur du papier est de 299 mm / 12" ou moins) • Nombre de feuilles pliées en Pliage en 3 : 1 feuille (60 g/m^2 à 80 g/m^2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond)*, 1 feuille (81 g/m^2 à 105 g/m^2 / 22 lb Bond à 28 lb Bond) • Nombre de feuilles pouvant être chargées en Pliage en 3 : environ 50 feuilles * Jusqu'à 3 feuilles peuvent être changées. Pour de plus amples informations, contactez votre technicien de maintenance.

Caractéristiques : perforation (avec le Kit perforation PK-512 ou PK-513 installé)
Pour les caractéristiques de la fonction de perforation, consultez les caractéristiques de l'**Unité de finition FS-531**.

Unité de perforation multiple GP-501

Unité de transport	Fonction
	Perforation 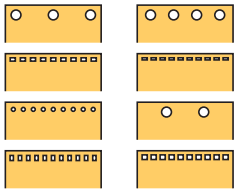 La trame de perforation varie en fonction de la matrice. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Spécifications	
Fonction	Mode Passe-copie • Transporte le papier sans le perforer. Mode Perforation • Procède à la perforation via un chemin de perforation (chemin de retour) • Modèle de jeu de matrices : Zone métrique : **Jeu de matrices DS-508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518** Zone en pouces : **Jeu de matrices DS-501/502/503/504/505/506/507**
Grammage du papier	Mode Passe-copie • 64 g/m^2 à 350 g/m^2 / 17 lb Bond à 93 lb Bond Mode Perforation • Papier ordinaire : 75 g/m^2 à 216 g/m^2 / 20 lb Bond à 57 lb Bond • Autres : 120 g/m^2 à 216 g/m^2 / 32 lb Bond à 57 lb Bond Lorsque vous utilisez la **matrice DS-507** ou la **matrice DS-514**, 200 g/m^2 / 53 lb Bond est la limite supérieure.
Format papier	Mode Passe-copie • SRA3, A3, B4, SRA4, A4, B5, A5, 13 × 19, 12 × 18, 11 × 17, 9 × 11, 8,5 × 14, 8,5 × 11, 5,5 × 8,5, 8K, 16K, Foolscap* • Papier à onglet : A4T, 8,5 × 11T • Défini par l'utilisateur : largeur 95 mm à 330 mm, longueur 139 mm à 488 mm / largeur 3,74" à 12,99", longueur 5,47" à 19,21" Mode Perforation • A4, 8,5 × 11 *Foolscap se réfère à 8,5 × 13, 8,25 × 13, 8,12 × 13,25 ou 8 × 13.

Relieur à anneaux automatique GP-502

Unité de reliure	Fonction
	Reliure 

Spécifications	
Grammage du papier	Corps du document : 75 g/m^2 à 120 g/m^2 / 20 lb Bond à 32 lb Bond Couverture : 163 g/m^2 à 216 g/m^2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond Papier à onglets : 163 g/m^2 max. / 44 lb Bond max.
Format livre (feuilles)	Format minimum : 5 feuilles de corps (75 g/m^2 / 20 lb Bond) + 2 couvertures (216 g/m^2 / 57 lb Bond) Format maximum : 100 feuilles de corps (75 g/m^2 / 20 lb Bond) + 2 couvertures (216 g/m^2 / 57 lb Bond)
Format/Grammage du papier du passe-copie	Comme pour l'unité principale

8.4.4 Périphérique en option en lien avec l'alimentation et l'impression

Magasin bannière MK-740/Unité de renforcement du bac de sortie pour bannière MK-740m

Extension du magasin d'alimentation, extension du bac de sortie

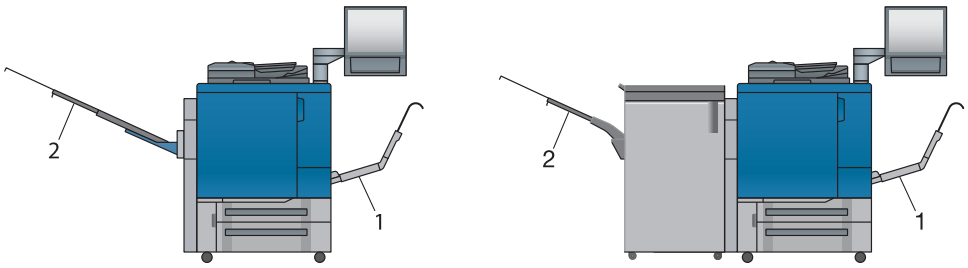

1 : Extension du magasin d'alimentation
2 : Extension du bac de sortie

Spécifications

Unité concernée	Extension du magasin d'alimentation	**Passe-copie multifeuilles MB-506**
	Extension du bac de sortie	**Magasin bannière MK-740**: **Bac de sortie OT-510** **Bac de sortie OT-511** **Unité de finition FS-531** **Unité de finition FS-532** **Unité de finition FS-612** **Unité de renforcement du bac de sortie pour bannière MK-740m**: **Bac de sortie OT-510** **Unité de finition FS-532**
Fonction		Impression de bannière
Type de papier		Papier ordinaire, papier de qualité supérieure, papier laser couleur, papier couché impression laser brillant, papier couché impression laser mat, papier couché impression offset brillant, papier couché impression offset mat
Format du papier bannière		Largeur 100 mm à 330,2 mm, longueur 487,8 mm à 1 200 mm / largeur 3,94" à 13", longueur 19,2" à 47,24" Le papier bannière de largeur inférieure à 279 mm / 10,98'' risque de ne pas être imprimé correctement selon le type de papier ou l'environnement.
Grammage du papier bannière		128 g/m^2 à 256 g/m^2 / 34 lb Bond à 68 lb Bond
Mode d'introduction		Impression recto uniquement, sortie recto vers le haut, sortie directe uniquement
Capacité d'empilage	Extension du magasin d'alimentation	10 feuilles (autre que le papier couché), 1 feuille pour le papier couché
	Extension du bac de sortie	Pour des détails sur la capacité d'empilage de l'extension du bac de sortie, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Plage d'impression maximale		1 195 mm / 47,05"
Dimensions	Extension du magasin d'alimentation	Minimum 432 mm (L) × 368 mm (P) × 200 mm (H) / 17,01" (L) × 14,49" (P) × 7,87" (H) Maximum 583 mm (L) × 368 mm (P) × 309 mm (H) / 22,95" (L) × 14,49" (P) × 12,17" (H)
	Extension du bac de sortie	Minimum 528 mm (L) × 346 mm (P) × 28,5 mm (H) / 20,79" (L) × 13,62" (P) × 1,12" (H) Maximum 1 054 mm (L) × 346 mm (P) × 28,5 mm (H) / 41,5" (L) × 13,62" (P) × 1,12" (H)

Spécifications		
Poids	Extension du magasin d'alimentation	0,9 kg / 1,98 lb
	Extension du bac de sortie	2,0 kg / 4,41 lb

8.4.5 Périphériques en option électroniques

Pour info

Pour des informations sur les périphériques en option non décrits ci-dessous, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Contrôleur image IC-603

Spécifications	
Fonction	Contrôleur image intégré
Capacité	• Capacité du disque dur : 200 Go ou plus (le disque dur dans l'imprimante est utilisé en partie.) • Espace mémoire : 10 Go ou plus (partagés avec l'imprimante)
Polices intégrées	136 polices européennes
Langage de description de page	Adobe PostScript3 (3020)

Contrôleur image IC-417

Spécifications	
Fonction	Contrôleur image intégré
Capacité	• Capacité du disque dur : 500 Go • Espace mémoire : 2 Go
Polices intégrées	138 polices européennes
Langage de description de page	Adobe PostScript3 (3020)

Contrôleur image IC-313

Spécifications	
Fonction	Serveur d'impression externe
Capacité	• Capacité du disque dur : 1 To • Espace mémoire : 4 Go
Polices intégrées	138 polices européennes
Langage de description de page	Adobe PostScript3 (3020)

Unité d'authentification AU-201S

Spécifications	
Fonction	Unité d'authentification d'utilisateur pour la lecture de cartes IC sans contact
Cartes concernées	FeliCa, TypeA, FCF, FCF campus, SSFC

8.4.6 Périphériques en option liés aux originaux

Chargeur d'originaux double numérisation DF-706

Ce périphérique ne prend pas en charge **Modèle d'imprimante**.

Chargeur de documents



Spécifications

Fonction	• Alimentation d'originaux recto • Alimentation d'originaux recto-verso
Type original	• Original recto : 35 g/m^2 à 210 g/m^2 / 10 lb Bond à 57 lb Bond (35 g/m^2 à 49 g/m^2 / 10 lb Bond à 12 lb Bond est disponible en mode Papier mince.) • Original recto verso : 50 g/m^2 à 210 g/m^2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond
Format original	Zone métrique : A3 ▭, B4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, A5 ▭/▯, B6 ▭, A6 ▭, 11 × 17 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 8 × 13 ▭ Zone en pouces : A3 ▭, B4 ▭, A4 ▭/▯, B5 ▭/▯, 11 × 17 ▭, 8 × 14 ▭, 8,5 × 11 ▭/▯, 5,5 × 8,5 ▭/▯
Capacité de stockage	300 feuilles max. (64 g/m^2 / 17 lb Bond)

8.5 Grammage pour chaque côté et vitesse de copie

REMARQUE

Les spécifications du produit sont soumises à des modifications sans préavis.

Grammage pour chaque format

L'unité de grammage papier (g/m^2 / lb Bond) ou de grammage de rame (kg) permet d'indiquer l'épaisseur du papier qui varie en fonction du fabricant.

Types d'unité

- Grammage papier (g/m^2) : unité indiquant le poids d'une feuille (1 m^2) en grammes
- Grammage (lb Bond) : unité indiquant le poids en livres
- Poids de la rame (kg) : unité indiquant le poids de 1 000 feuilles avec le format spécifié en kilogrammes

Le grammage papier est généralement utilisé dans la configuration de la machine. Pour convertir le grammage papier en grammage de rame pour chaque format, consultez la liste suivante.

Grammage papier (g/m^2 / lb Bond)	Duodecimo (kg)	Format standard de la série B (kg)	Octavo (kg)	Format standard de la série A (kg)
62 à 74 / 16 à 19	53	51,0	37	34,0
	63	61,5	44	40,5
75 à 80 / 20 à 21	64	62,0	45	41,0
	69	66,5	47	44,0
81 à 91 / 22 à 24	70	67,0	48	44,5
	78	75,5	54	50,0
92 à 105 / 25 à 28	79	76,0	55	50,5
	90	87,0	62	57,5
106 à 135 / 29 à 36	91	87,5	63	58,0
	116	112,0	80	74,0
136 à 176 / 37 à 47	117	112,5	81	74,5
	151	146,0	105	97,0
177 à 216 / 48 à 57	152	146,5	106	97,5
	186	179,0	129	119,0
217 à 256 / 58 à 68	187	179,5	130	119,5
	220	212,5	152	141,0
257 à 300 / 69 à 81	221	213,0	153	141,5
	258	249,0	179	165,0
301 à 350 / 81 à 93	259	249,5	180	165,5
	301	290,5	209	192,5

Vitesse de copie

Cette machine contient un capteur de température et d'humidité qui régule automatiquement la vitesse de copie en fonction de la température interne détectée.

La vitesse de copie varie en fonction de l'option sélectionnée pour [Config. vitesse] dans [Grammage] sous [Configuration papier], l'option sélectionnée pour [Réduction productivité] dans [Réglages expert] et l'option sélectionnée pour [Brillant].

Pour des informations sur les vitesses de copie qui varient en fonction de la température ou des réglages, consultez la liste suivante.

Pour info

Pour des détails sur [Grammage], [Réglages expert] et [Brillant], consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

AccurioPress C2070/AccurioPress C2070P

Température détectée par le capteur d'humidité/de température	Grammage papier (g/m^2 / lb Bond)	Vitesse de copie 1 minute (en sortie recto avec du papier ordinaire A4 / 8,5 × 11)	
		Réglage normal	Quand [Brillant] est sélectionné
17°C ou plus	62 à 74 / 16 à 19	71 pages (A4) 70 pages (8,5 × 11)	51 pages
	75 à 80 / 20 à 21		
	81 à 91 / 22 à 24		
	92 à 105 / 25 à 28		
	106 à 135 / 29 à 36		
	136 à 176 / 37 à 47		
	177 à 216 / 48 à 57	51 pages	35 pages
	217 à 256 / 58 à 68		
	257 à 300 / 69 à 81	35 pages	
Inférieure à 17°C	62 à 74 / 16 à 19	71 pages (A4) 70 pages (8,5 × 11)	51 pages
	75 à 80 / 20 à 21		
	81 à 91 / 22 à 24	51 pages	
	92 à 105 / 25 à 28		
	106 à 135 / 29 à 36		35 pages
	136 à 176 / 37 à 47		
	177 à 216 / 48 à 57		
	217 à 256 / 58 à 68	35 pages	
	257 à 300/69 à 81		

AccurioPress C2060/AccurioPrint C2060L

Température détectée par le capteur d'humidité/de température	Grammage papier (g/m^2 / lb Bond)	Vitesse de copie 1 minute (en sortie recto avec du papier ordinaire A4 / 8,5 × 11)	
		Réglage normal	Quand [Brillant] est sélectionné
17°C ou plus	62 à 74 / 16 à 19	61 pages (A4) 60 pages (8,5 × 11)	45 pages
	75 à 80 / 20 à 21		
	81 à 91 / 22 à 24		
	92 à 105 / 25 à 28		
	106 à 135 / 29 à 36		
	136 à 176 / 37 à 47		
	177 à 216 / 48 à 57	45 pages	30 pages
	217 à 256 / 58 à 68		
	257 à 300 / 69 à 81	30 pages	
Inférieure à 17°C	62 à 74 / 16 à 19	61 pages (A4) 60 pages (8,5 × 11)	45 pages
	75 à 80 / 20 à 21		
	81 à 91 / 22 à 24	45 pages	
	92 à 105 / 25 à 28		
	106 à 135 / 29 à 36		30 pages
	136 à 176 / 37 à 47		
	177 à 216 / 48 à 57		
	217 à 256 / 58 à 68	30 pages	
	257 à 300 / 69 à 81		

8.6 Format papier et zone d'impression maximum

Le format papier et la zone d'impression maximum disponibles sont les suivants. Consultez-les lorsque vous imprimez des données ou effectuez une impression d'imposition.

En cas d'utilisation du **magasin 2** (**magasin inférieur de l'unité principale**) :

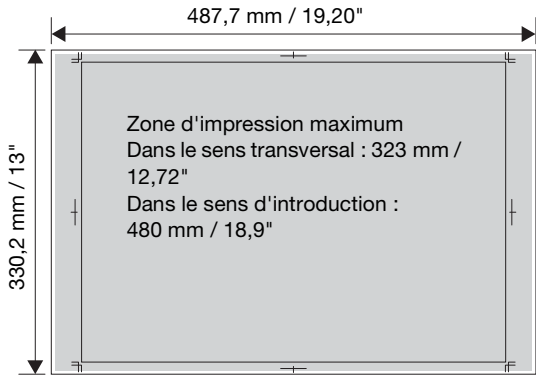

Quand cette machine est équipée du **magasin bannière MK-740/unité de renforcement du bac de sortie pour bannière MK-740m** :

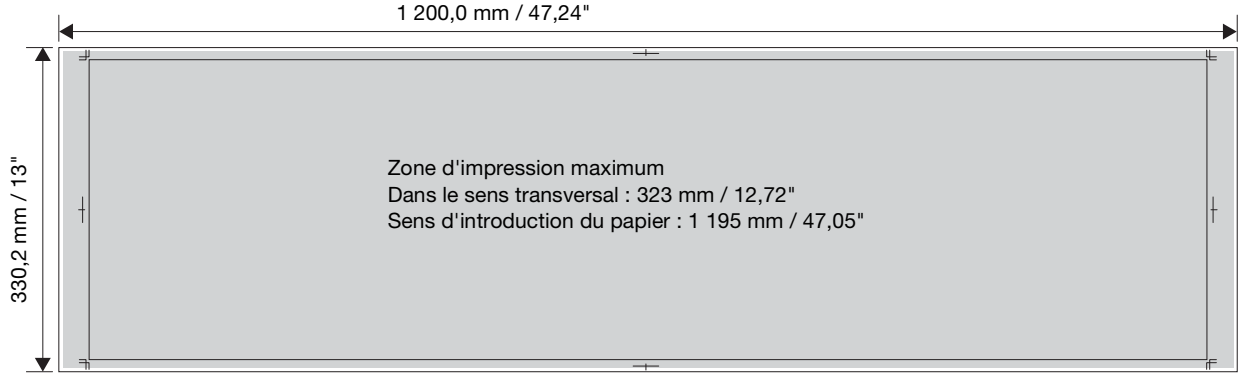

Conseils

- Pour des informations sur d'autres magasins papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].