



KONICA MINOLTA

AccurioPress C3080/ C3080P/C3070/C83hc AccurioPrint C3070/ C3070L GUIDE RAPIDE



Accurio*Press* C3080/C3080P/C3070/C83hc
Accurio*Print* C3070/C3070L

Table des matières

1 Introduction

1.1	Bienvenue	1-3
1.2	Notations et symboles utilisés dans ce manuel.....	1-3
1.3	Utilisation prévue de cette machine.....	1-4
1.3.1	Utilisation prévue	1-4
1.3.2	Conditions de fonctionnement inadmissibles.....	1-4
1.3.3	Exclusion de responsabilité	1-4
1.4	Groupes cibles	1-4
1.5	Configuration et utilisation de ce guide.....	1-5
1.5.1	Environnement d'exploitation du Guide de l'utilisateur HTML	1-5
1.5.2	Comment afficher la première page du guide de l'utilisateur HTML	1-6
1.5.3	Conventions utilisées dans ce guide	1-6

2 Avant de commencer

2.1	Mise sous/hors tension	2-3
2.2	Opérations disponibles sur cette machine.....	2-12
2.2.1	Fonctions principales de cette machine	2-12
2.2.2	Fonctions d'application (contrôleur image IC-605).....	2-15
2.2.3	Fonctions d'application (contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313)	2-15
2.2.4	Fonctions d'application (contrôleur image IC-314).....	2-16

3 Procédure d'impression

3.1	Flux d'impression	3-3
3.1.1	Étape 1 : préparer le pilote d'imprimante et les applications	3-3
3.1.2	Étape 2 : charger du papier dans un magasin	3-3
3.1.3	Étape 3 : configurer les informations du papier chargé dans un magasin de cette machine.....	3-3
3.1.4	Étape 4 : utiliser le pilote d'imprimante pour imprimer des données	3-4
3.1.5	Étape 5 : vérifier la finition.....	3-4

4 Opérations de base

4.1	Chargement du papier.....	4-3
4.1.1	Chargement du papier dans le magasin de l'unité principale	4-3
4.1.2	Chargement du papier dans l'unité d'alimentation papier PF-602m.....	4-5
4.1.3	Chargement du papier dans l'unité d'insertion de l'unité de pliage FD-503	4-6
4.2	Configuration papier	4-7
4.2.1	Spécification des informations relatives au papier pour un magasin	4-7

5 Dépannage

5.1	Rechargement et remplacement des consommables	5-3
5.2	Dégagement des bouchages papier.....	5-9
5.2.1	Visualisation du guide d'animation	5-9
5.3	Si le papier spécifié est introuvable	5-12
5.4	Envoi de données impossible	5-16
5.5	Réglage Teinte	5-17
5.6	Réglage de la position de l'image	5-17
5.7	Si vous oubliez le mot de passe administrateur	5-17

6 Annexe

6.1	Utilisation adéquate du [Guide de l'utilisateur HTML].....	6-3
6.2	Nom de chaque composant.....	6-4
6.2.1	Composants externes.....	6-4
6.2.2	Composants internes.....	6-9
6.2.3	Agencement du panneau de contrôle.....	6-11



Introduction

1 Introduction

1.1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Ce [Guide rapide] décrit les opérations de base, l'entretien et le dépannage pour cette machine.

Ces informations seront utiles pour activer toutes les fonctions de cette machine et les utiliser de manière efficace.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr, afin d'y avoir accès facilement.

1.2 Notations et symboles utilisés dans ce manuel

AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique que toute non-observation des instructions risque d'entraîner le mort ou de graves blessures.

ATTENTION

- Ce symbole indique qu'un manquement aux instructions peut conduire à une manipulation qui peut causer des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE

*Ce symbole indique un risque de dommage à la machine ou aux originaux.
Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.*



Conseils

Ce symbole indique des informations venant compléter le thème ou des périphériques en option requis pour utiliser une fonction donnée.



Pour info

Ce symbole indique une ou des fonctions liées au thème.

Les significations des autres notations et symboles sont les suivantes.

Notations/Symboles	Description
[]	Ces crochets indiquent le nom d'une touche sur l' écran tactile ou d'un bouton sur l'écran d'un ordinateur, ou le titre d'un manuel.
Gras	Les mots en gras indiquent le nom d'une pièce, une option ou une touche sur le panneau de contrôle .
✓	Cette coche indique la condition préalable d'une procédure.

1.3 Utilisation prévue de cette machine

1.3.1 Utilisation prévue

Cette machine est conçue pour être utilisée en tant que système d'impression numérique aux fins suivantes :

- Impression, copie et numérisation de documents.
- Utilisation des fonctions de finition disponibles telles que l'impression recto-verso, l'agrafage, la perforation, le pliage multiple et la création de livrets si les options appropriées sont installées.
- Stockage des documents à réimprimer sur le disque dur de cette machine.

L'utilisation prévue impose également les conditions suivantes :

- Le système doit être utilisé dans les limites des caractéristiques du périphérique et des caractéristiques des composants en option.
- Toutes les instructions relatives à la sécurité mentionnées dans les guides de l'utilisateur associés doivent être appliquées.
- Les restrictions légales relatives à la copie ou à l'impression doivent être respectées (consultez le livret d'instructions [Informations de sécurité]).
- Les instructions concernant l'inspection et l'entretien doivent être suivies.
- Les dispositions générales, nationales et de la société portant sur la sécurité doivent être mises en œuvre.

1.3.2 Conditions de fonctionnement inadmissibles

Le système ne peut pas être utilisé dans les cas suivants :

- Des erreurs ou des dommages ont été détectés.
- Les intervalles d'entretien ont été dépassés.
- Les fonctions mécaniques ou électriques ne fonctionnent pas comme prévu.

1.3.3 Exclusion de responsabilité

Le fabricant du système décline toute responsabilité en cas de dommages si le système a été utilisé dans des conditions inadmissibles.

1.4 Groupes cibles

Les guides de l'utilisateur sont destinés aux utilisateurs suivants du système :

- **Opérateur** : personne ayant été formée par Konica Minolta ou un partenaire agréé afin d'exploiter le système selon son utilisation prévue, de gérer les consommables et d'effectuer l'entretien et le dépannage décrits dans les guides de l'utilisateur.
- **Administrateur** : personne ayant été formée par Konica Minolta ou un partenaire agréé afin de gérer les consommables, d'ajuster la configuration système et d'établir des connexions réseau et des systèmes de sécurité.

Toute personne utilisant ce système doit avoir lu et compris les guides de l'utilisateur associés.

1.5 Configuration et utilisation de ce guide

Le guide de l'utilisateur de cette machine comprend les manuels ci-dessous.

Lorsque vous voulez en savoir plus sur les fonctions détaillées ou les procédures de fonctionnement, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Pour des informations sur l'utilisation du [Guide de l'utilisateur HTML], consultez la "6 Annexe" de ce guide.

Titre du manuel	Présentation
[Informations de sécurité]	Ce guide dispense des précautions et instructions à suivre pour garantir une utilisation sûre de la machine. Lisez ce guide avant d'utiliser la machine.
[Guide de l'utilisateur HTML]	Ce manuel décrit les opérations de base, les fonctions qui facilitent les opérations, les procédures d'entretien, les opérations de dépannage élémentaire ainsi que diverses méthodes de réglage de cette machine.

Notez que les utilisateurs doivent posséder des connaissances techniques de base sur la machine pour pouvoir effectuer des interventions d'entretien ou des opérations de dépannage. Les opérations d'entretien et de dépannage doivent être réalisées selon les instructions de ce guide et du [Guide de l'utilisateur HTML].

Si vous rencontrez le moindre problème, contactez votre technicien de maintenance.

1.5.1 Environnement d'exploitation du Guide de l'utilisateur HTML

Systèmes d'exploitation/Navigateurs pris en charge

Ce guide décrit la procédure de vérification du fonctionnement avec les systèmes d'exploitation et les navigateurs indiqués ci-dessous.

Système d'exploitation	Navigateur Web
Windows 7 (Service Pack 1)	Internet Explorer 11.x Firefox 55.x Chrome 61.x
Windows 8.1	Internet Explorer 11.x Firefox 55.x Chrome 61.x
Windows 10	Internet Explorer 11.x Microsoft Edge 40 Firefox 55.x Chrome 61.x
Mac OS 10.8	Safari 6.x
Mac OS 10.9	Safari 7.x
Mac OS 10.10	Safari 8.x
Mac OS 10.11	Safari 9.x
Mac OS 10.12	Safari 10.x



Conseils

- Vérifiez que [JavaScript] est activé dans votre navigateur Web. Le [Guide de l'utilisateur HTML] utilise [JavaScript] pour l'affichage des pages ou la fonction de recherche.
- Notez que certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner normalement selon l'environnement de votre système. Vous devez en être conscient.
- Les problèmes peuvent être résolus en utilisant le navigateur Web le plus récent.

Résolution d'affichage

1 024 × 768 pixels ou plus

1.5.2 Comment afficher la première page du guide de l'utilisateur HTML

Double-cliquez sur [index.html] dans le dossier [Guide de l'utilisateur HTML] pour afficher la première page.

1.5.3 Conventions utilisées dans ce guide

Ce guide décrit les noms des produits et les configurations du système comme suit.

Nom du produit	Conventions utilisées dans ce guide
AccurioPress C3080 AccurioPress C3080P AccurioPress C83hc AccurioPress C3070 AccurioPrint C3070L	Cette machine : indique le système complet, options et fonctions comprises. Le module principal : indique l'unité principale qui fournit les fonctions d'impression de cette machine. La machine : indique une pièce mécanique associée à la structure ou au mécanisme.
AccurioPress C3080P AccurioPress C83hc	Modèle d'imprimante
Microsoft Windows	Windows

Les produits en option sont décrits sans numéro de modèle ajouté comme suit, sauf mention contraire.

Nom du produit	Conventions utilisées dans ce guide
Contrôleur image IC-605 Contrôleur image IC-417 Contrôleur image IC-313 Contrôleur image IC-314	Contrôleur image
Chargeur d'originaux double numérisation DF-706	Chargeur d'originaux
Piqueuse à cheval SD-506 Piqueuse à cheval SD-510 Piqueuse à cheval SD-513	Piqueuse à cheval

La convention ci-dessus est également appliquée à d'autres périphériques en option.

REMARQUE

Le **contrôleur image IC-313/contrôleur image IC-314** n'est pas compatible avec l'**AccurioPrint C3070L**.

2 Avant de commencer

2 Avant de commencer

2.1 Mise sous/hors tension

Alimentation

La machine possède deux interrupteurs d'alimentation : l'**interrupteur principal** et l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire**.

REMARQUE

L'**interrupteur principal** est normalement maintenu en position Marche.

L'**interrupteur principal** doit être mis en position Marche ou Arrêt uniquement lorsque vous démarrez cette machine pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez.


Mise sous tension

- 1 Ouvrez la porte avant de l'imprimante, puis allumez l'**interrupteur principal**.

Lorsque l'**interrupteur principal** est mis en position Marche, le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** s'allume en orange.

- 2 Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Marche dans le coin supérieur droit de l'unité principale.


Lorsque l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** est mis en position Marche, le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** s'allume en bleu.

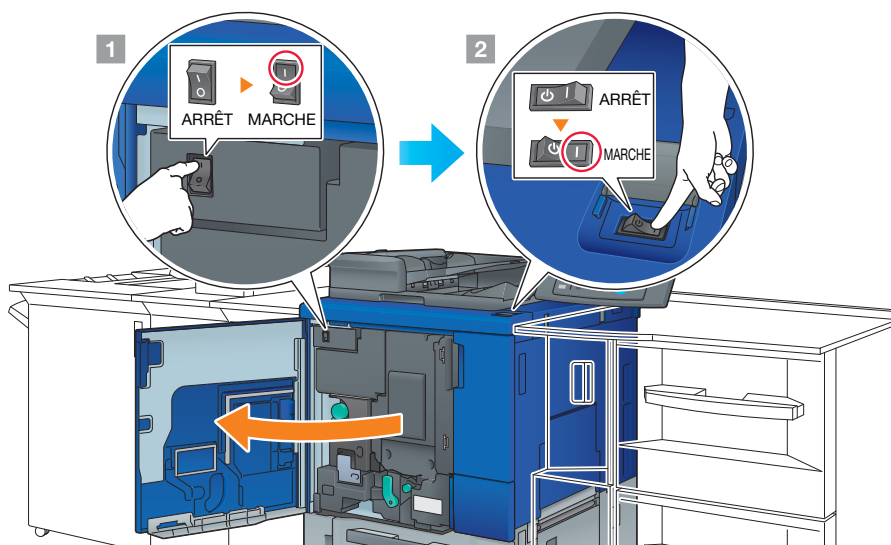

Après que l'écran d'accueil s'est affiché, l'écran par défaut s'affiche.

L'écran par défaut peut être sélectionné depuis **Utilitaire/Compteur**. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Quand [Disponible] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.], vous pouvez utiliser cette machine.

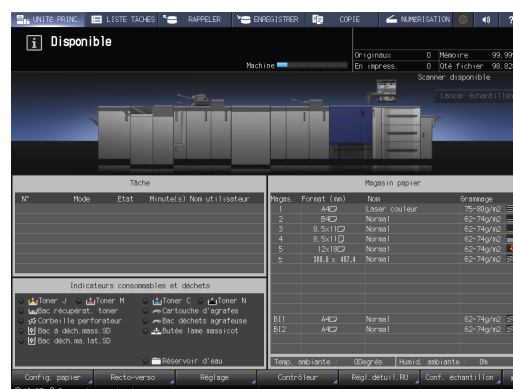


- 3 Pour le **contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313/contrôleur image IC-314**, mettez le contrôleur image sous tension.


REMARQUE

Après que cette machine a complètement démarré, mettez le contrôleur image sous tension.

- Pour le **Contrôleur image IC-417**, allumez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière (①), puis appuyez sur le bouton en haut de l'interrupteur d'alimentation (②).

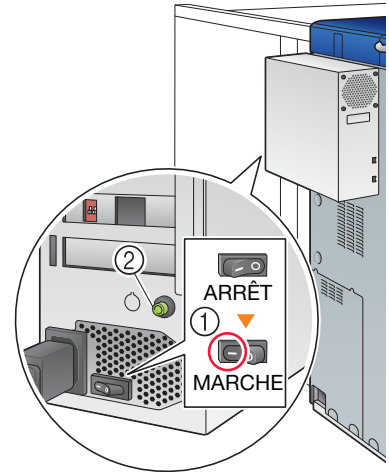


- Pour le **contrôleur image IC-313**, mettez l'interrupteur à l'arrière en position Marche (①), puis appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant (②).

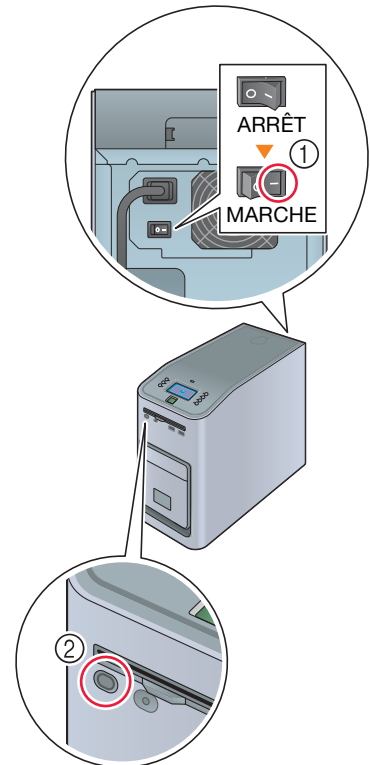

- Pour le **contrôleur image IC-314**, ouvrez la **porte avant** et appuyez sur le **bouton d'alimentation du contrôleur**.

[Windows] démarre et, après un moment, l'écran de [workspace] s'affiche.

Attendez jusqu'à ce que l'écran de [workspace] s'affiche.

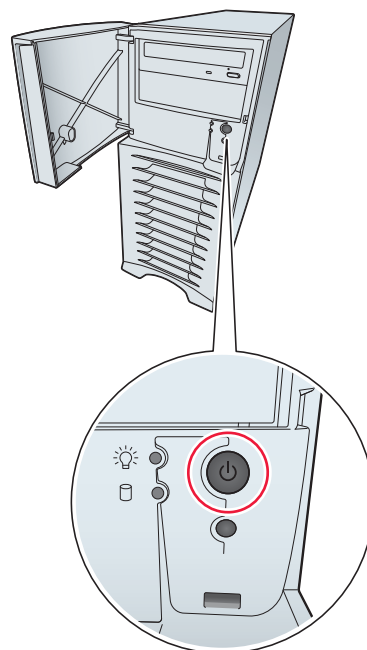

Conseils

- Si [Préchauffage machine en cours] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.], cela indique que cette machine est en préchauffage. Le processus de préchauffage dure environ 6.5 minutes.

Mise hors tension du (contrôleur image IC-605)

- 1 Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Arrêt.


L'affichage de l'**écran tactile** est effacé et le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** passe de bleu à orange.

REMARQUE

*Pendant que le message suivant est affiché, ne mettez pas l'**interrupteur principal** en position Arrêt. Sinon, un problème tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.*

[Refroidissement en cours/Mise hors tension automatique]


[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation principale]

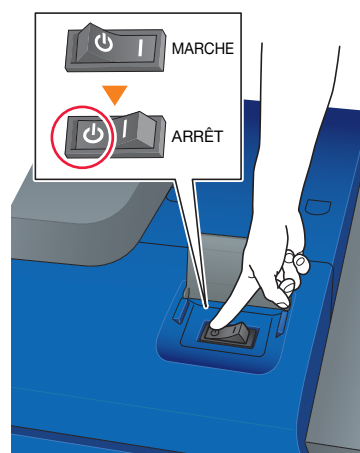

- 2 Mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt.

REMARQUE

*Lorsque vous mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. Si l'**interrupteur principal** est remis en position Marche dans les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.*

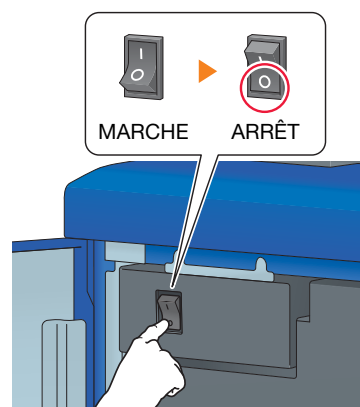

Mise hors tension (contrôleur image IC-417)

- 1 Sur l'écran [UNITÉ PRINC.], appuyez sur [Contrôleur].



- 2 Appuyez sur [Connexion].
- 3 Sélectionnez [Administrateur] ou [Opérateur], entrez le mot de passe, puis appuyez sur [Connexion].
Le mot de passe par défaut est "Fiery.1". Si vous sélectionnez [Opérateur], vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe.
- 4 Appuyez sur [Tâches en attentes].
- 5 Appuyez sur l'onglet [Outils].
- 6 Appuyez sur [Redémarrer le serveur].
- 7 Appuyez sur [Fermer le système].
- 8 Appuyez sur [Quitter].

REMARQUE


Ne quittez pas le système tant que le message suivant est affiché. Sinon, un problème tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.

[Refroidissement en cours/Mise hors tension automatique]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation principale]

- 9 Après avoir quitté le système, éteignez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire**.


L'affichage de l'**écran tactile** s'éteint et le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** passe de bleu à orange.

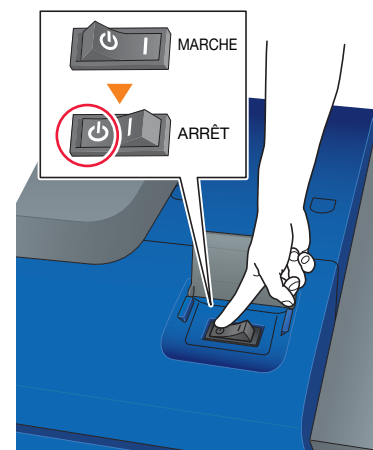

- 10** Mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt.

REMARQUE


Lorsque vous mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. Si l'**interrupteur principal** est remis en position Marche dans les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.

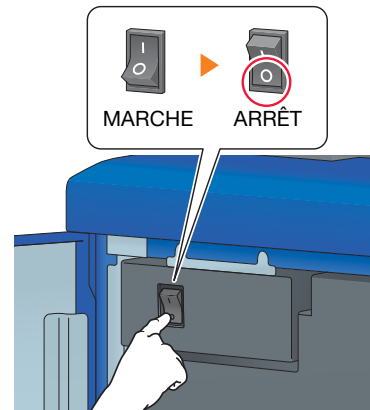

- 11** Éteignez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière.

REMARQUE

Une fois cette machine complètement éteinte, mettez le **contrôleur image IC-417** hors tension.

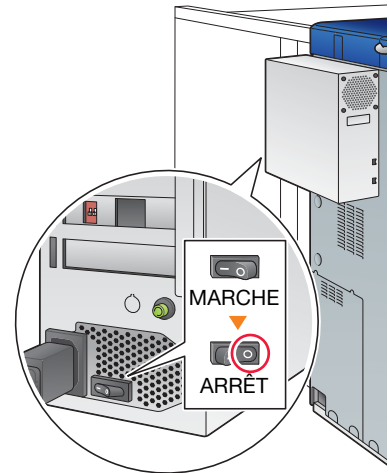

Mise hors tension (contrôleur image IC-313)


- 1 Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Arrêt.
L'affichage de l'**écran tactile** est effacé et le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** passe de bleu à orange.

REMARQUE

*Pendant que le message suivant est affiché, ne mettez pas l'**interrupteur principal** en position Arrêt. Sinon, un problème tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.*

[Refroidissement en cours/Mise hors tension automatique]


[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation principale]

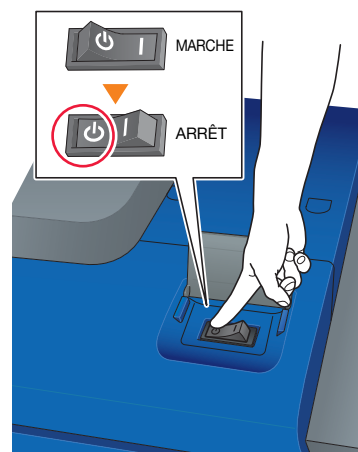

- 2 Mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt.

REMARQUE

*Lorsque vous mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. Si l'**interrupteur principal** est remis en position Marche dans les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.*

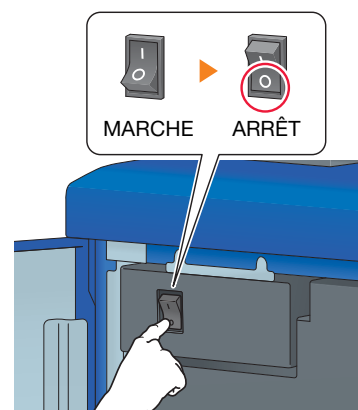


- 3 Appuyez sur le bouton **Menu** du panneau de contrôle (①), appuyez sur le bouton 4 de sélection de la rangée, puis sélectionnez [Fermer le système] (②).

REMARQUE

*Une fois cette machine complètement éteinte, mettez le système du **contrôleur image** hors tension.*

- 4 Une fois le système fermé, éteignez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière (③).

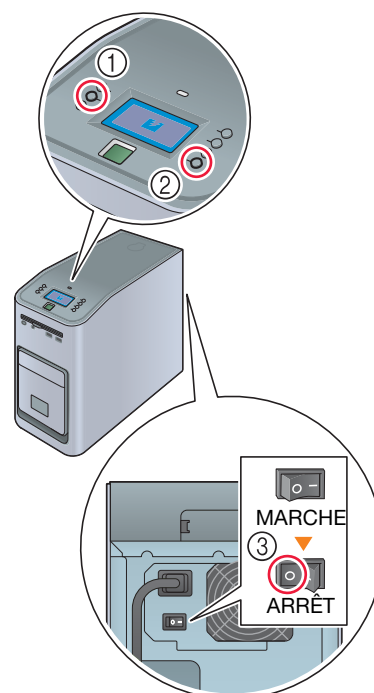

Conseils

Le **contrôleur image IC-313** peut réinitialiser le logiciel Fiery ou redémarrer tout le système si nécessaire.

- Pour ne réinitialiser que le logiciel Fiery, appuyez sur le bouton **Menu** sur le panneau de contrôle, puis actionnez le bouton de sélection de la rangée pour sélectionner successivement [Redémarrer le serveur] - [Redémarrer le serveur]. Dans ce cas, ne pas redémarrer le système d'exploitation Windows.
- Pour redémarrer tout le système y compris le système d'exploitation Windows, appuyez sur le bouton **Menu** sur le panneau de contrôle, puis actionnez le bouton de sélection de la rangée pour sélectionner successivement [Redémarrer le serveur] - [Redémarrer système].
- Vous pouvez régler le **contrôleur image IC-313** pour qu'il se mette sous ou hors tension dès que l'unité principale est mise sous ou hors tension. Pour des détails, consultez le Guide de l'utilisateur du **Fiery Color Server**.

Mise hors tension (contrôleur image IC-314)

- 1 Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Arrêt.


L'affichage de l'**écran tactile** est effacé et le **voyant Alimentation** figurant sur le **panneau de contrôle** passe de bleu à orange.

REMARQUE

*Pendant que le message suivant est affiché, ne mettez pas l'**interrupteur principal** en position Arrêt. Sinon, un problème tel qu'une fixation du toner dans la machine peut s'ensuivre.*

[Refroidissement en cours/Mise hors tension automatique]


[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation principale]

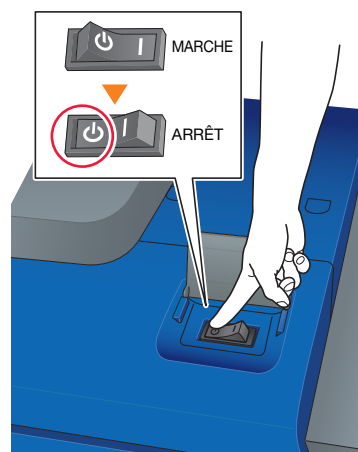

- 2 Mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt.

REMARQUE

*Lorsque vous mettez l'**interrupteur principal** en position Arrêt puis en position Marche, assurez-vous de patienter pendant 10 secondes ou plus avant de le remettre en position Marche. Si l'**interrupteur principal** est remis en position Marche dans les 10 secondes, la machine risque de ne pas fonctionner normalement.*

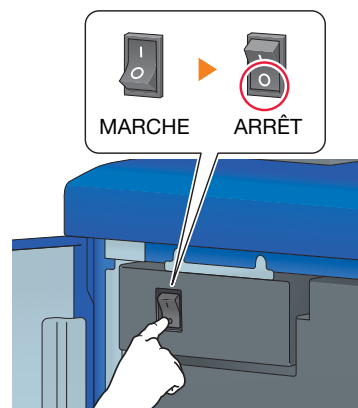

- 3 Dans le menu [File] dans [workspace], sélectionnez [Exit].
- 4 Cliquez sur [Yes].
- 5 Vérifiez que l'icône du [contrôleur d'impression IC-314] a disparu de la barre des tâches, puis arrêtez [Windows].

Fonction Économie d'énergie

L'utilisation des fonctions suivantes peut réduire la consommation d'énergie de cette machine et accroître l'économie d'énergie.

Fonction		Description
Fonction d'économie d'énergie	Mise en veille automatique	Éteint l'affichage de l'écran tactile pour réduire la consommation d'énergie de cette machine. Cette machine est mise en mode Mise en veille automatique dans les cas suivants : - La période spécifiée s'est écoulée sans qu'aucune tâche d'impression imprimable n'ait été exécutée. Eco énergie a été enfoncé sur le panneau de contrôle pendant une seconde ou plus. Ce mode est disponible lorsque [Veille] est sélectionné en sélectionnant Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie]. Vous pouvez sélectionner parmi les périodes d'économie d'énergie suivantes : --- min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min. et 240 min. Il se peut que les périodes d'économie d'énergie de 90, 120 et 240 minutes ne s'affichent pas en fonction des régions.
	Economie d'énergie	Éteint tous les voyants, excepté le voyant Eco énergie et le voyant Alimentation sur le panneau de contrôle afin de réduire la consommation d'énergie de cette machine. Cette machine est mise en mode Economie d'énergie dans les cas suivants : - La période spécifiée s'est écoulée sans qu'aucune tâche d'impression imprimable n'ait été exécutée. Eco énergie a été enfoncé sur le panneau de contrôle pendant une seconde ou plus. Si le mode Economie d'énergie est maintenu pendant longtemps, le préchauffage de cette machine au redémarrage risque de prendre un moment. Ce mode est disponible quand [Economie d'énergie] est sélectionné en sélectionnant Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie]. Vous pouvez sélectionner parmi les périodes d'économie d'énergie suivantes : --- min., 0 min., 1 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min. et 240 min.
	Cond.sort.veill.aut. (Affiché uniquement lorsque le contrôleur image IC-605 est installé.)	Spécifiez les conditions de désactivation automatique du mode Arrêt et de démarrage de l'impression lorsque des tâches d'impression sont reçues en mode Economie d'énergie. Si vous appuyez sur [Toutes tâches] pour mettre le bouton en surbrillance, le mode Arrêt est automatiquement désactivé même pendant le mode Economie d'énergie, ce qui permet d'imprimer toutes les tâches d'impression. Si l'affichage en surbrillance du bouton est désactivé, le mode Arrêt est automatiquement désactivé pendant le mode Economie d'énergie uniquement lorsque la machine reçoit les tâches d'impression du [Pilote de plug-in PS] ou du [Dossier actif AccurioPro], ce qui permet de les imprimer. Pour traiter d'autres tâches, utilisez cette machine après avoir désactivé le mode Arrêt.
Configuration ErP		Coupe l'alimentation après le maintien du mode Mise en veille automatique, du mode Economie d'énergie ou de l'interrupteur d'alimentation auxiliaire dans l'état Arrêt pendant la période spécifiée. Sept périodes d'économie d'énergie sont disponibles : Ne pas activer, 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 60 heures et 72 heures, parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez. Si le programmeur hebdomadaire est réglé sur [Programmeur activé], [Configuration ErP] apparaît en grisé et vous ne pouvez pas configurer cette configuration.

Fonction	Description
Mode économie d'énergie monochrome	Pour l'impression monochrome, vous pouvez l'effectuer en mode économie d'énergie.
Programmateur hebdomadaire	Met automatiquement cette machine sous ou hors tension en fonction de l'heure ou du jour de la semaine qui a été spécifié.



Conseils

- **Utilitaire/Compteur** - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie] est similaire à **Utilitaire/Compteur** - [Config. utilisateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie] ; utilisez l'une des deux méthodes pour configurer une configuration.
- Si **Economie Energie** sur le **panneau de contrôle** est enfoncé pendant une seconde ou plus, Veille ou Economie d'énergie est activé. Pour activer l'une ou l'autre fonction, sélectionnez [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Config. économie énergie] - [Config. fonction.éco.énergie].



Pour info

Pour de plus amples détails sur la configuration et l'utilisation des fonctions ci-dessus, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

REMARQUE

Si cette machine est mise hors tension suite au démarrage du programmeur hebdomadaire, les données de la tâche ne sont pas reçues même si elles sont envoyées. Tandis que cette machine peut être utilisée normalement, renvoyez les données de la tâche.

2.2 Opérations disponibles sur cette machine

2.2.1 Fonctions principales de cette machine

Fonctions d'impression

Cette machine peut être utilisée en tant que système d'impression en installant un **contrôleur image** en option.

Vous pouvez imprimer des données sur cette machine via le pilote d'impression au moyen du logiciel d'application installé sur votre ordinateur.


Vous pouvez configurer une configuration de mise en page ou de finition en effectuant une simple action lors de l'impression des données.



Fonctions de copie

Vous pouvez spécifier des conditions telles que la configuration de la numérisation de l'original, le format papier ou la configuration de la finition pour la copie des données.

Vous pouvez numériser davantage d'originaux en peu de temps en montant un **chargeur d'originaux** en option.

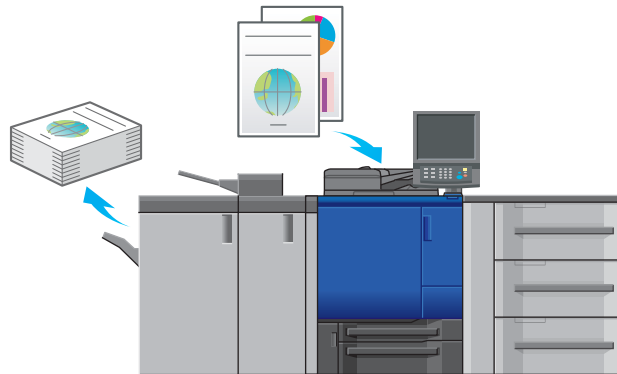


Conseils

- Les fonctions de copie ne sont pas disponibles dans **Modèle d'imprimante**.

Fonctions de numérisation

Vous pouvez envoyer les données d'original numérisées comme pièce jointe à un e-mail, les envoyer à un ordinateur partagé (serveur SMB), à un serveur FTP ou WebDAV, et les enregistrer sur la mémoire USB installée sur cette machine, en installant un **contrôleur image**, proposé en option.

Vous pouvez en outre envoyer une instruction de numérisation depuis un ordinateur du réseau pour importer les données de numérisation sur votre ordinateur.

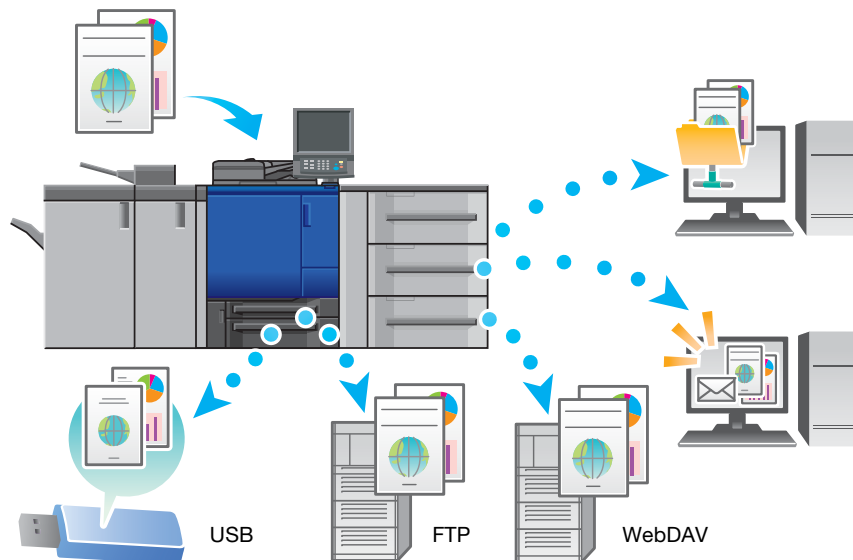

Conseils

- L'envoi à un serveur WebDAV et l'enregistrement sur une mémoire USB sont des fonctions qui sont disponibles uniquement lorsque le **contrôleur image IC-605** est installé sur cette machine. Pour envoyer à un serveur WebDAV ou enregistrer sur une mémoire USB à l'aide du **contrôleur image IC-313**, du **contrôleur image IC-314** ou du **contrôleur image IC-417**, contactez votre technicien de maintenance.
- Les fonctions de numérisation ne sont pas disponibles dans **Modèle d'imprimante**.

Fonction de conservation des tâches d'impression au moyen du disque dur

Vous pouvez provisoirement enregistrer une tâche d'impression ou de copie exécutée pour la réimprimer depuis la liste de tâches ou l'enregistrer sur le disque dur de cette machine.

Fonction Contrôle de périphérique

Contrôleur image IC-605 : PageScope Web Connection

- **PageScope Web Connection** est un programme utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré à la machine.
- Vous pouvez accéder à un **contrôleur image** via le réseau en utilisant le navigateur Web de l'ordinateur, pour vérifier l'état de cette machine, ou configurer différents réglages à distance depuis **PageScope Web Connection**.

Contrôleur image IC-417/Contrôleur image IC-313 : WebTools

- **WebTools** est un programme utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au contrôleur image.
- Vous pouvez accéder au contrôleur image via le réseau en utilisant le navigateur Web de l'ordinateur pour vérifier le statut de cette machine ou configurer différentes configurations depuis **WebTools**.

Contrôleur image IC-314 : workspace

- **Workspace** est un programme utilitaire conçu pour la gestion des périphériques qui opèrent sur le serveur du **contrôleur image IC-314**.



2.2.2 Fonctions d'application (contrôleur image IC-605)

Fonction Gestion des couleurs (Color Centro)

Color Centro est une application qui permet une gestion efficace des couleurs sur votre ordinateur.

Pour imprimer en couleur avec succès, vous pouvez procéder à un calibrage, et modifier et gérer les profils et les tables de remplacement pour régler les couleurs.

Fonction de gestion des tâches (AccurioPro Print Manager)

AccurioPro Print Manager est une application qui permet de gérer les tâches de cette machine.

Cette fonction vous permet de surveiller une tâche d'impression, de copie ou de numérisation, d'exécuter et d'éditer des tâches temporairement enregistrées sur cette machine, et d'éditer des pages. Vous pouvez en outre acquérir des informations système telles que le statut de l'imprimante, des informations sur les consommables ou des informations sur les magasins afin de vérifier le statut de cette machine par le biais de votre ordinateur.

Autres applications

En plus des points ci-dessus, il existe diverses applications dédiées à la gestion de cette machine ou des utilisateurs. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

2.2.3 Fonctions d'application (contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313)

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation est une application qui gère les tâches et le contrôleur image via le réseau.

Fonction de gestion des tâches

L'onglet [Job Center] offre les fonctions pour l'opérateur des tâches. Vous pouvez vérifier l'état de la tâche en cours de traitement par le contrôleur ou de celle en cours d'impression et consulter un aperçu de la tâche traitée. Vous pouvez également rechercher ou imprimer une tâche, calibrer le contrôleur pour une reproduction stable des couleurs ou consulter les données de journal.

Fonction Contrôle de périphérique

L'onglet [Device Center] propose les fonctions destinées à l'administrateur. Vous pouvez vérifier ou définir les réglages du contrôleur image, configurer la couleur, ajuster le magasin, définir le papier ou afficher le journal des tâches.

Fonction d'imposition

Fiery Impose (en option), vous permet d'imposer chaque page sur **Fiery Command WorkStation**.

Printer Delete Utility

Printer Delete Utility est une application utilisée pour supprimer définitivement le pilote d'imprimante Fiery de l'ordinateur. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **Fiery Color Server**.

Fiery Remote Scan

Fiery Remote Scan est une application utilisée pour procéder à la numérisation distante, pour importer un fichier depuis la boîte de messagerie et de l'enregistrer sur l'ordinateur ou pour importer des données numérisées dans l'application pour les modifier. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **Fiery Color Server**.

Fiery Hot Folders

Fiery Hot Folders est une application utilisée pour définir les attributs de n'importe quel dossier de l'ordinateur et d'envoyer automatiquement les données qui ont été déplacées et déposées dans le dossier vers le contrôleur image. Pour des détails sur l'utilisation de cette application, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec le **Fiery Color Server**.

2.2.4 Fonctions d'application (contrôleur image IC-314)

workspace

workspace est une application qui gère les tâches et les contrôleurs image sur un serveur.



Procédure d'impression

3 Procédure d'impression

Ce chapitre décrit un processus d'impression de base à l'aide de cette machine.

Vérifiez d'abord le flux de base pour imprimer des données, puis ajoutez des configurations détaillées et procédez à des réglages selon vos exigences.



Pour info

Pour des informations sur les configurations de l'application de cette machine et les procédures de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

3.1 Flux d'impression

Vérifiez d'abord que vos données d'origine sont imprimées dans le flux suivant.

Les opérations ou procédures de configuration détaillées sont décrites dans la page de référence pour chaque étape.

3.1.1 Étape 1 : préparer le pilote d'imprimante et les applications

Installez le pilote d'impression et les applications sur votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée, configurez les informations des périphériques montés à l'aide du pilote d'impression afin d'utiliser les fonctions en option.

Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].




3.1.2 Étape 2 : charger du papier dans un magasin

Chargez le papier dans les **magasins de l'unité principale** ou dans un magasin papier en option.

Pour de plus amples détails, consultez les pages suivantes :

- Pour charger du papier dans les **magasins de l'imprimante** : voir page 4-3.
- Pour charger du papier dans l'**unité d'alimentation papier PF-602m** : voir page 4-5.
- Pour charger du papier dans un autre périphérique en option : voir page 4-6.

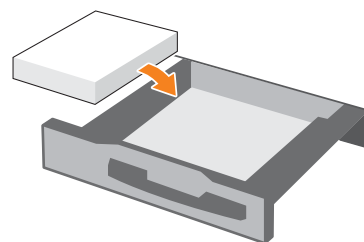

3.1.3 Étape 3 : configurer les informations du papier chargé dans un magasin de cette machine

Spécifiez le type, le format, le grammage et d'autres valeurs du papier.

Pour des détails, consultez la page 4-7.



3.1.4 Étape 4 : utiliser le pilote d'imprimante pour imprimer des données

Imprimez les données d'origine via votre ordinateur.

- ✓ Vérifiez au préalable l'environnement d'application des données d'origine. Ce guide décrit un exemple de procédure d'utilisation d'**Adobe Acrobat Reader** dans un environnement **Windows 7**.

- 1 Cliquez sur [Imprimer] dans le menu des fichiers du logiciel d'application pour afficher la fenêtre Impression.
- 2 Sélectionnez le pilote d'impression installé depuis [Imprimante], puis cliquez sur [Propriétés].
- 3 Sélectionnez le format papier des données d'origine sur l'écran de configuration du pilote d'impression.

Contrôleur image IC-605 : cliquez sur l'onglet [Général], puis sélectionnez le format papier dans [Format].

- Dans [Magasin papier], vous pouvez sélectionner un magasin pour y charger le papier à imprimer.
- Pour des informations sur d'autres fonctions du pilote d'impression, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Contrôleur image IC-417 ou **contrôleur image IC-313** : cliquez sur l'onglet [Accès rapide], puis sélectionnez le format papier dans [Format document].

- Dans [Magasin papier], vous pouvez sélectionner un magasin pour y charger le papier à imprimer.
- Pour des informations sur d'autres fonctions du pilote d'imprimante, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec **Fiery Color Server**.

Contrôleur image IC-314 : Vérifiez que [Parameters from file] est sélectionné, puis cliquez sur [OK].

- Sélectionnez [Paper profile] pour sélectionner un type de papier.
- Sélectionnez [Tray] pour sélectionner un magasin papier.

- 4 Cliquez sur [Imprimer].


Les données d'origine sont imprimées et les feuilles imprimées sont sorties vers le **bac de sortie** de cette machine.

- Vous pouvez enregistrer des tâches d'impression sur le disque dur de cette machine.
Si des tâches d'impression sont enregistrées sur le disque dur, vous pouvez effectuer des impressions sans reconfigurer les réglages la prochaine fois que vous imprimez ; ce qui facilite la réimpression des tâches.
Les éléments que vous pouvez configurer ou régler varient en fonction de l'emplacement d'enregistrement des tâches d'impression sur le disque dur. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- Pour des informations sur les mesures à prendre quand les données sont imprimées avec un format de papier incorrect, consultez la page 5-12.

3.1.5 Étape 5 : vérifier la finition

Vérifiez la reproductibilité de la qualité des images, le défaut d'alignement de la position d'impression, la position du pliage ou des agrafes, et d'autres éléments après l'impression des données.

Pour des informations sur les points de contrôle de la finition et les procédures de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

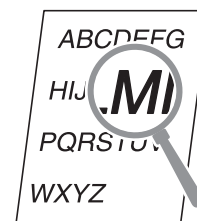



Opérations de base

4 Opérations de base

4.1 Chargement du papier

4.1.1 Chargement du papier dans le magasin de l'unité principale


La même procédure de chargement du papier est utilisée pour le **magasin 1** et le **magasin 2**. Cette section décrit le chargement du papier dans le **magasin 1**.

- 1 Sortez le magasin dans lequel charger le papier.


REMARQUE

Assurez-vous de sortir le magasin jusqu'à ce qu'une étiquette bleue apparaisse du côté arrière gauche du magasin. Sinon, le **rouleau de départ papier** risque de ne pas s'ouvrir ou la machine risque de présenter une autre panne.

- 2 Ouvrez le **rouleau de départ papier**.

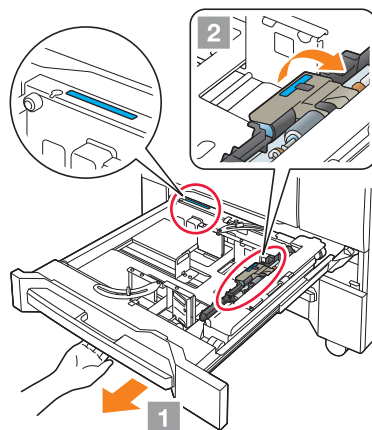


- 3 Tournez les deux **molettes de verrouillage du guidage latéral** (à l'avant et à l'arrière) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les desserrer.

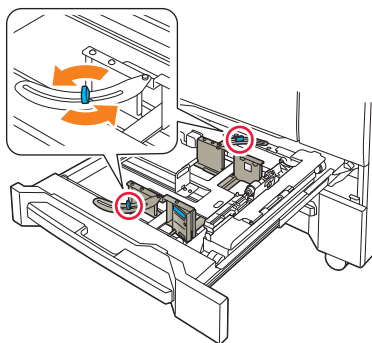


- 4 Tout en appuyant sur le **levier de déblocage du guidage latéral** (①), faites-le coulisser vers l'une des positions (②).

- Faites coulisser les deux **plaques de guidage latéral** avant et arrière.
- Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.

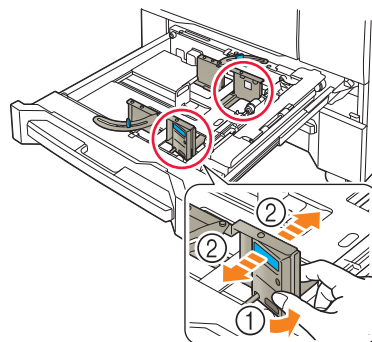

- 5 Faites coulisser la **plaque des guides arrière** dans une position quelconque.
- Pour faire coulisser la **plaque de guides arrière** vers la droite, maintenez la partie supérieure et faites coulisser la **plaque de guides arrière** tout en appuyant légèrement dessus.
 - Pour faire coulisser la **plaque de guides arrière** vers la gauche, maintenez la partie inférieure et faites coulisser la **plaque de guides arrière** tout en appuyant légèrement dessus.
 - Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.

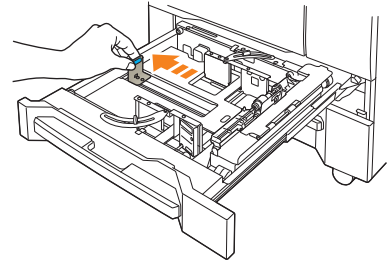

REMARQUE

Lorsque vous la déplacez vers la droite, la **plaque de guides arrière** ne coulisse pas doucement sans exercer une pression vers le bas. De même, lorsque vous déplacez la **plaque de guides arrière** vers la gauche, elle ne coulisse pas doucement si vous maintenez sa partie supérieure.


Faites preuve de prudence, car si vous déplacez la **plaque de guides arrière** en forçant, vous risquez de l'endommager.

- 6 Pour fixer les **plaques de guides latéraux** aux emplacements corrects, chargez une quantité appropriée de papier dans le magasin tout en l'alignant sur le côté droit du magasin.

REMARQUE

Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.

- 7 Tout en poussant le **levier de déblocage du guidage latéral**, alignez la **plaque de guides latéraux** sur le papier.
- 8 Tournez les deux **molettes de verrouillage du guidage latéral** (à l'avant et à l'arrière) dans le sens des aiguilles d'une montre et fixez-les.

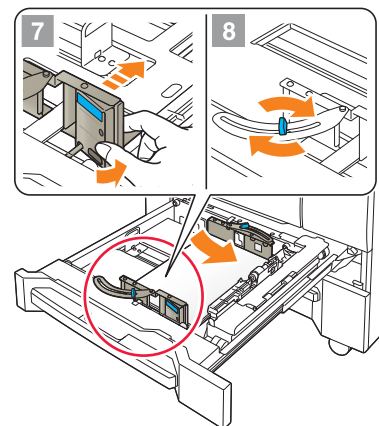


- 9 Chargez le papier restant dans le magasin, puis pressez la **plaque de guides arrière** contre le papier.

REMARQUE

Ne chargez pas plus de 500 feuilles (80 g/m² / 21 lb Bond) dans le magasin 1 et pas plus de 1 000 feuilles (80 g/m² / 21 lb Bond) dans le magasin 2. De même, ne chargez pas de papier au-delà du repère ▼ indiquant la hauteur limite sur la **plaque de guides latéraux**. Sinon, un bourrage papier risque de survenir.

Assurez-vous que la **plaque de guides arrière** est fermement pressée contre le papier. S'il y a le moindre décalage entre la **plaque de guides arrière** et le papier, cette machine ne sera pas en mesure de détecter le format papier correct. Cela risque d'entraîner une erreur de l'unité d'alimentation papier.

Inspectez le papier à la recherche de plis. Sinon, un bourrage papier risque de survenir.

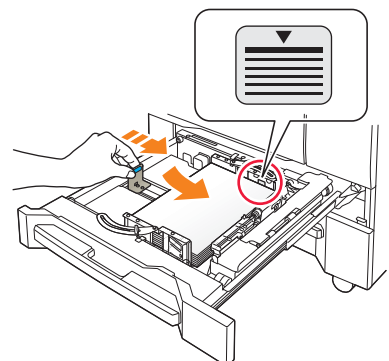

- 10 Fermez le magasin.

→ Introduisez le magasin jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

L'indicateur de quantité passe de  à  dans la zone d'affichage des informations des magasins de l'écran [UNITÉ PRINC.] ou [COPIE].

REMARQUE

Fermez le magasin avec précaution. Sinon, la machine risque d'être l'objet d'un impact imprévu dû au magasin ou au poids du papier, ce qui risque d'entraîner une erreur de la machine.

4.1.2 Chargement du papier dans l'unité d'alimentation papier PF-602m

Veuillez trouver ci-après la description du mode de chargement du papier dans une **unité d'alimentation papier PF-602m** en option. La même procédure de chargement du papier est utilisée pour le **Magasin 3** et le **Magasin 4**.

**Pour info**


Pour des informations sur le chargement du papier dans une autre unité d'alimentation papier en option, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

- 1 Sortez le magasin dans lequel charger le papier.

REMARQUE

Les magasins ne peuvent pas être retirés lorsque la machine est hors tension. Mettez l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire** en position Marche.

Pour empêcher la machine de se renverser, il est impossible de sortir plusieurs magasins à la fois.

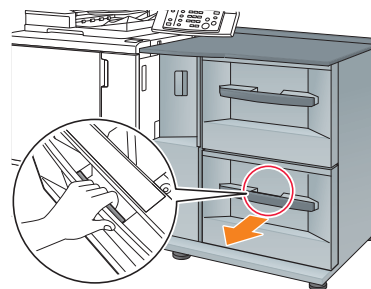


- 2 Tournez les **molettes du guide latéral** (4 exemplaires) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les desserrer.
- 3 Tout en appuyant sur le **levier de déblocage du guidage latéral** (①), faites coulisser les **plaques de guides latéraux** vers l'une des positions (②).

→ Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.


REMARQUE

Lorsque vous déplacez les **plaques de guides latéraux**, veillez à maintenir le **levier de déblocage** de la plaque avant et la poignée de la plaque arrière. Si elles sont déplacées uniquement avec la **plaque de guides latéraux** avant, les **plaques de guides latéraux** peuvent ne pas être fixées en position.

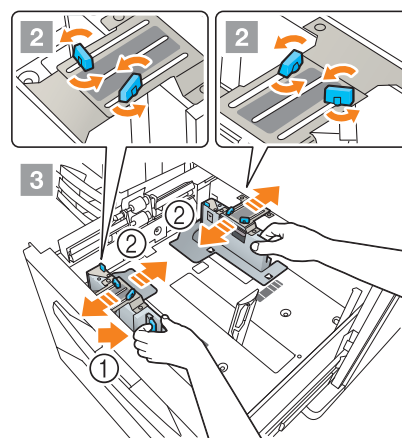

- 4 Tout en appuyant sur le **levier de déblocage du guide arrière**, faites coulisser la **plaque de guides arrière** vers une position quelconque.

→ Déterminez leur emplacement en fonction de l'indicateur de format de la plaque de fond du magasin.

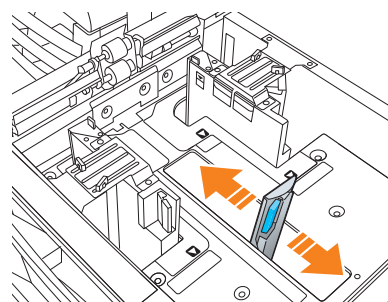

- 5 Pour fixer les **plaques de guides latéraux** aux emplacements corrects, chargez une quantité appropriée de papier dans le magasin tout en l'alignant sur le côté gauche du magasin.

REMARQUE

Chargez le papier avec la face à imprimer recto vers le haut.

- 6 Pressez les **plaques de guides latéraux** contre le papier, puis tournez les **molettes de verrouillage du guidage latéral** (4 exemplaires) dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

- 7 Chargez le papier restant dans le magasin, puis pressez la **plaque de guides arrière** contre le papier.


REMARQUE

Veillez à ne pas charger le papier au-dessus du repère ▼ indiquant la hauteur limite sur la **plaque de guides latérale**. Sinon, un bourrage papier risque de survenir.

Pour charger du papier dont la largeur est inférieure à 182 mm/7,165", utilisez les **guides pour format S** intégrés aux **plaques de guides latéraux**. Pour des informations sur l'utilisation des **guides pour format S**, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

Assurez-vous que la **plaque de guides arrière** est fermement pressée contre le papier. S'il y a le moindre décalage entre la **plaque de guides arrière** et le papier, cette machine ne sera pas en mesure de détecter le format papier correct. Cela risque d'entraîner une panne de l'unité d'alimentation papier.

Chargez le papier avec la face à imprimer recto vers le haut.

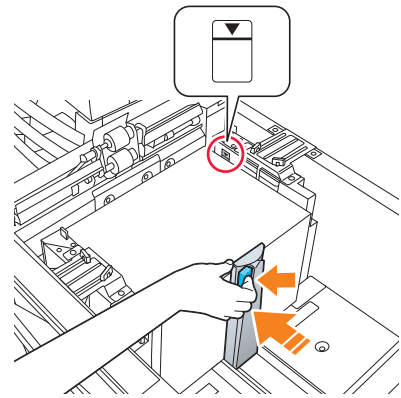

- 8 Fermez le magasin.

→ Introduisez le magasin jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

L'indicateur de quantité passe de [icône de flèche vers le bas] à [icône de lignes horizontales] dans la zone d'affichage des informations des magasins de l'écran [UNITÉ PRINC.] ou [COPIE].

REMARQUE


Fermez le magasin avec précaution. Sinon, la machine risque d'être l'objet d'un impact imprévu dû au magasin ou au poids du papier, ce qui risque d'entraîner une erreur de la machine.

4.1.3 Chargement du papier dans l'unité d'insertion de l'unité de pliage FD-503

Sélectionnez [Config. papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.] ou sur l'écran [COPIE], puis changez la configuration papier du magasin supérieur ou du magasin inférieur de l'**unité d'insertion**.

- 1 Chargez du papier dans le magasin supérieur ou inférieur de l'**unité d'insertion**.

L'indicateur de quantité passe de [icône de flèche vers le bas] à [icône de lignes horizontales] sur l'écran [UNITÉ PRINC.] ou sur l'écran [COPIE].

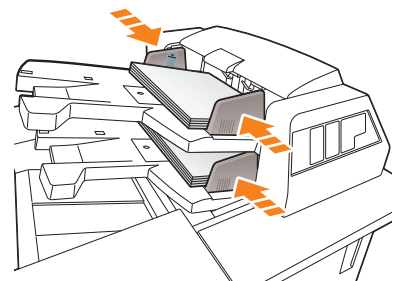

- 2 Pressez les **plaques de guidage du magasin** contre le papier.

REMARQUE

Ne chargez pas plus de 500 feuilles (80 g/m² / 21 lb Bond) pour chacun des magasins supérieur et inférieur. De même, ne chargez pas au-delà du repère limite figurant sur les plaques de guidage du magasin.

4.2 Configuration papier


4.2.1 Spécification des informations relatives au papier pour un magasin

Spécifiez les informations requises (format, type, grammage et autres valeurs) pour le papier chargé dans un magasin papier.


En cas de chargement de papier de format standard, son format sera automatiquement reconnu. Pour charger du papier au format personnalisé, spécifiez le format requis.

- 1 Appuyez sur [Config. papier] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].


→ Vous pouvez également appuyer sur [Config. papier] sur l'écran [COPIE] pour spécifier le format requis.

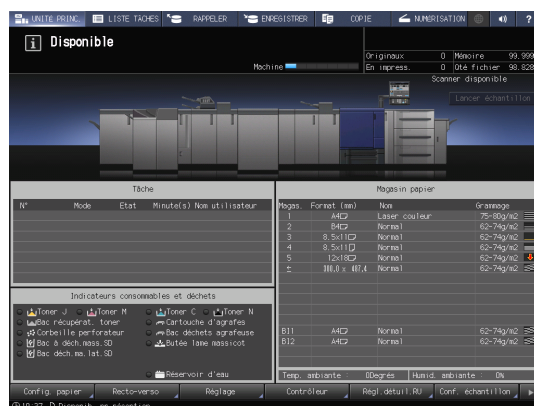


- 2 Sélectionnez le magasin dans lequel le papier a été chargé, puis appuyez sur [Modifier].

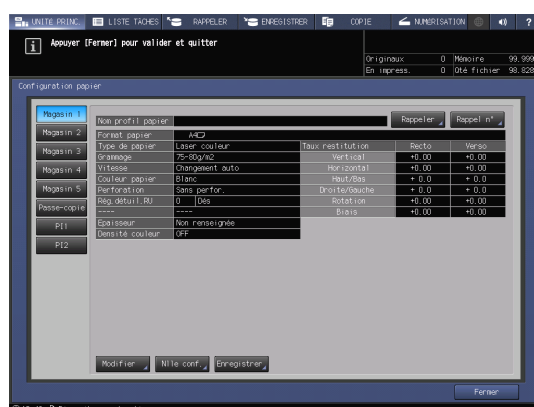


- 3 Appuyez sur [Type de papier] pour sélectionner le type de papier souhaité.

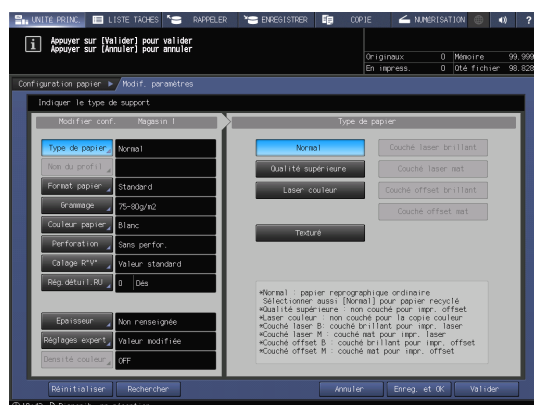

4 Appuyez sur [Format papier].

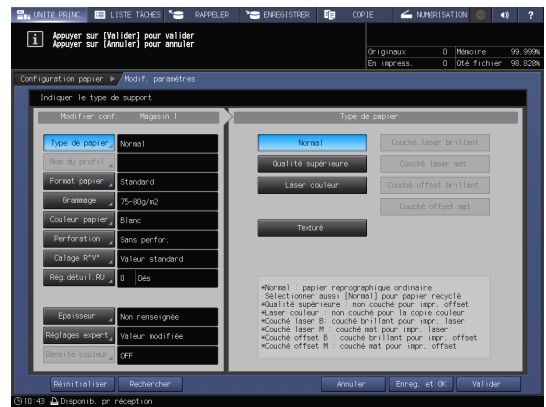


5 Sélectionnez l'une des options sous [Format] pour correspondre au papier chargé dans le magasin.

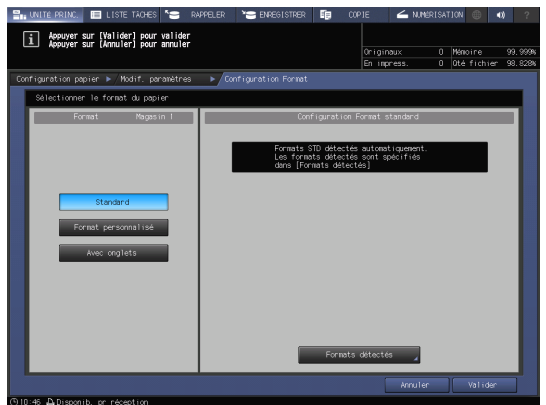


6 Spécifiez le format.


- [Standard] : automatiquement reconnu.
- [Formats détectés] vous permet de sélectionner le format à détecter.
- Un groupe de formats présente toutefois des distinctions subtiles de sorte que la machine ne peut pas le distinguer lors de l'opération de détection du format. Pour identifier ces formats comme un seul format afin qu'ils puissent être déterminés par la machine, vous pouvez sélectionner le format à détecter dans [Formats détectés].

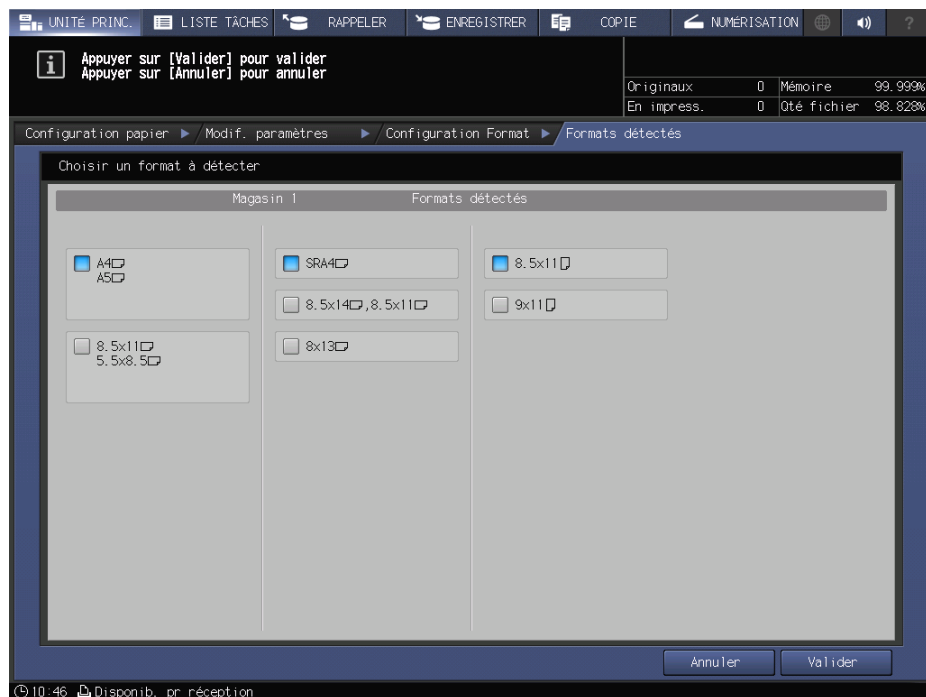

- [Format personnalisé] : spécifiez la valeur des éléments (1) à (3).
- Vous pouvez nommer et enregistrer le format spécifié dans [Enregistrer].
- Pour rappeler le format enregistré, sélectionnez [Rappel format].
- L'élément (3) n'est pas affiché en fonction du périphérique en option monté.

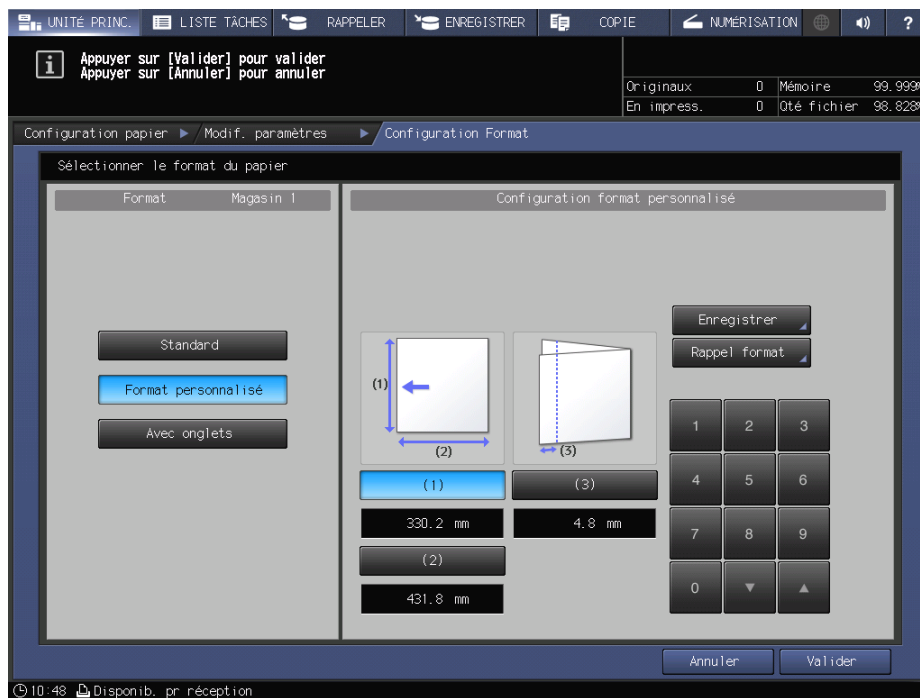


- [Avec onglets] : spécifiez le format du papier et le nombre d'onglets.

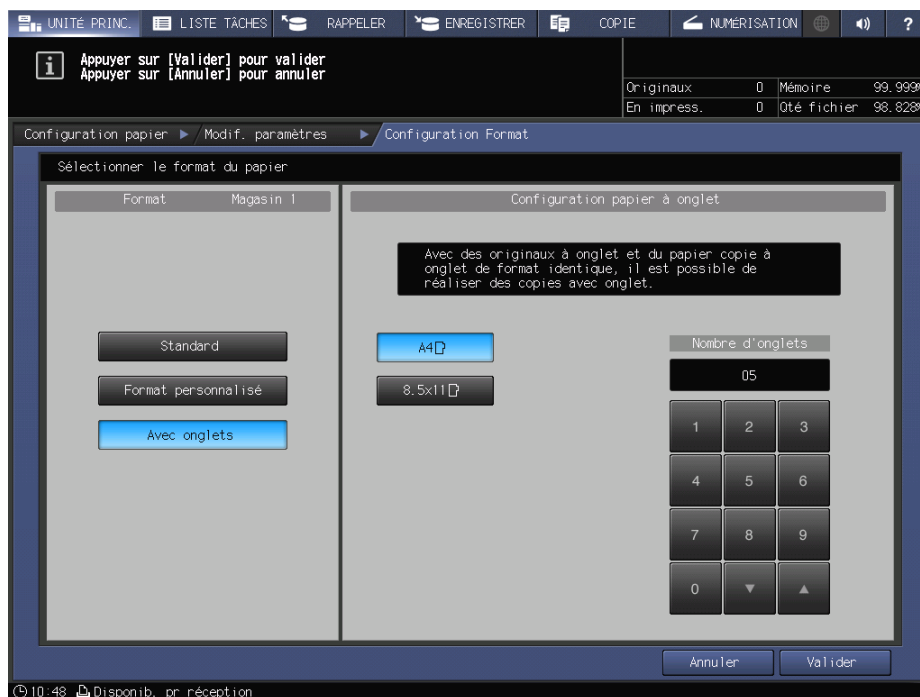

- 7 Si vous sélectionnez [Formats détectés] dans [Standard], appuyez sur [Valider].


Vous revenez ainsi à l'écran [Configuration Format].

- Cette étape n'est pas obligatoire si vous sélectionnez [Format personnalisé] ou [Avec onglets].

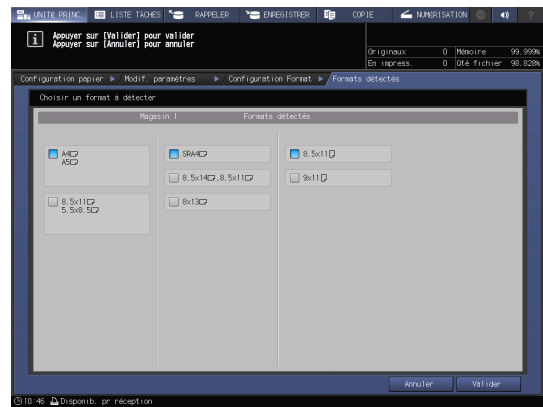


- 8 Appuyez sur [Valider].

Vous revenez ainsi à l'écran [Modif. paramètres].

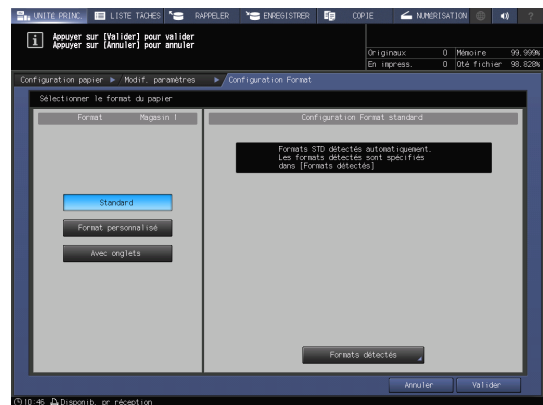


- 9 Spécifiez d'autres éléments si nécessaire.

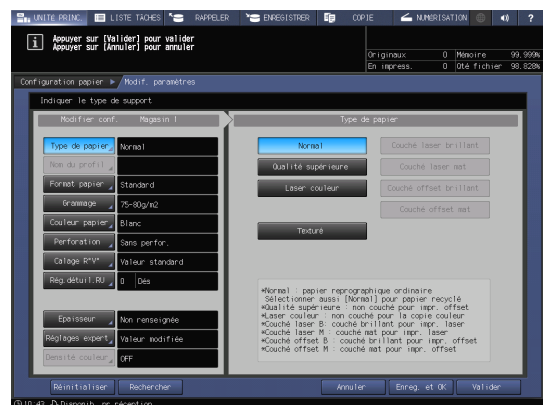

- 10 Appuyez sur [Valider].

Vous revenez ainsi à l'écran [Configuration papier].

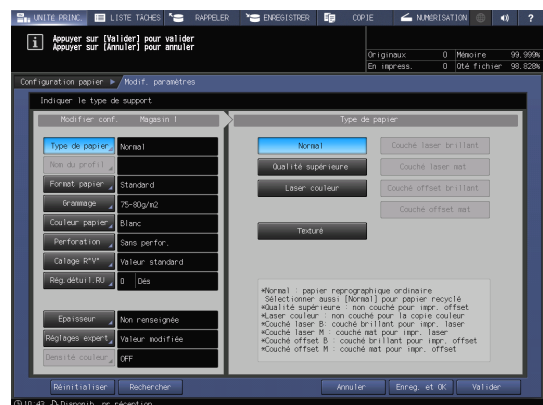


11 Appuyez sur [Fermer].

Vous revenez ainsi à l'écran [UNITÉ PRINC.].

Si vous appuyez sur [Config. papier] dans l'écran [COPIE] pour spécifier le format papier, l'écran [COPIE] réapparaît.

La configuration papier est alors terminée.

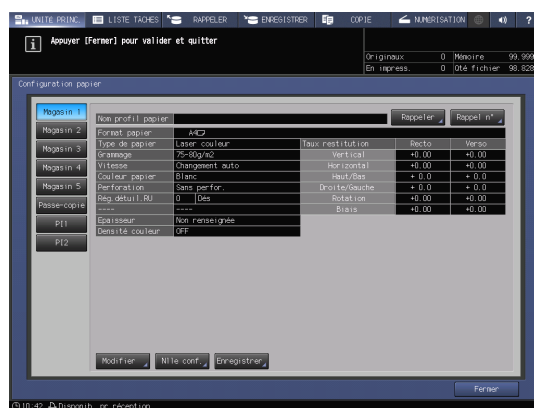

Conseils

- Pour de plus amples détails sur la configuration des éléments, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- Pour enregistrer des propriétés papier dans un profil papier, appuyez sur [Enreg. et OK] sur l'écran [Modif. paramètres]. Pour de plus amples détails sur l'enregistrement d'un profil papier, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

5 **Dépannage**

5 Dépannage

5.1 Rechargement et remplacement des consommables

Remplacement d'un flacon de toner

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne jetez pas de toner ou un contenant rempli de toner (par exemple, une cartouche de toner, une unité de développement et un réservoir de toner usagé) dans une flamme nue. Le toner chaud risque de se diffuser et de provoquer des brûlures ou d'autres dommages.



⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les pièces en lien avec le toner (par exemple, une cartouche de toner, une unité de développement et un réservoir de toner usagé) à la portée des enfants. Lécher ces pièces ou ingérer du toner est nocif pour la santé.
- Ne stockez pas les pièces en lien avec le toner (par exemple, une cartouche de toner, une unité de développement et un réservoir de toner usagé) à proximité de périphériques sensibles au magnétisme comme les équipements de précision et les périphériques de stockage de données, sinon ceux-ci risquent de mal fonctionner. Elles pourraient entraîner le dysfonctionnement de ces produits.
- Ne forcez pas l'ouverture des pièces en lien avec le toner (par exemple, une cartouche de toner, une unité de développement et un réservoir de toner usagé). Si du toner s'échappe du flacon de toner, faites très attention de ne pas l'inhaler, voire même d'éviter tout contact avec la peau.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez à fond à l'eau et au savon la surface exposée.
- Si vous avez inhalé du toner, faites des gargarismes d'eau répétés à l'air frais. En cas de symptômes de toux, consultez un médecin.
- Si du toner pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante pendant plus de 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
- Si vous avez avalé du toner, rincez-vous bien la bouche et buvez plusieurs verres d'eau. Consultez un médecin si nécessaire.




Quand le toner d'un **flacon de toner** est épuisé, le message [Disponible / Ajouter du toner] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et la couleur du toner épuisé s'affiche en jaune sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].



Conseils

- Cette machine comporte une réserve de toner contenant du toner de rechange pour éviter d'interrompre une tâche d'impression pendant l'impression, même si le toner est épuisé dans le **flacon de toner**.

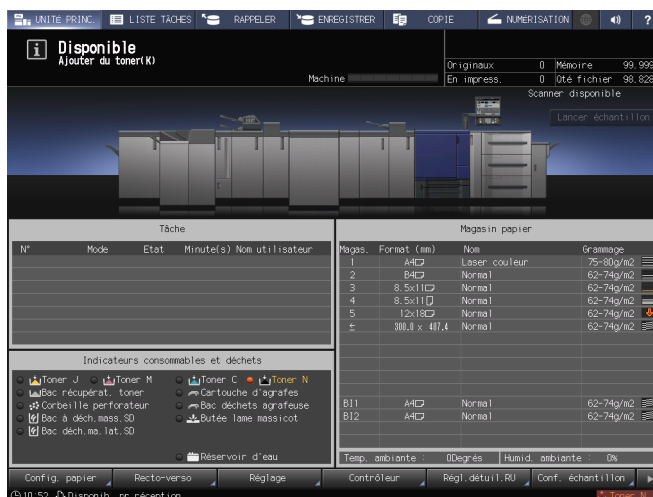


Quand le niveau de l'alimentation en toner de la réserve de toner est également bas, le message [Pas de toner / Ajouter du toner] s'affiche. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer un **flacon de toner**.

REMARQUE


Pour remplacer un **flacon de toner**, vérifiez le numéro du type de toner indiqué sur le **clapet du flacon de toner**. L'utilisation de **flacons de toner** incorrects risque d'entraîner une panne de la machine.

- Appuyez sur **?** dans le coin supérieur droit de l'**écran tactile** ou sur **Aide** sur le **panneau de contrôle** pour afficher le message d'aide.

→ Si vous appuyez sur la rangée jaune de la zone d'affichage [Indicateurs consommables et déchets] de l'**écran tactile**, la fenêtre représentée à l'étape 3 s'affiche directement.

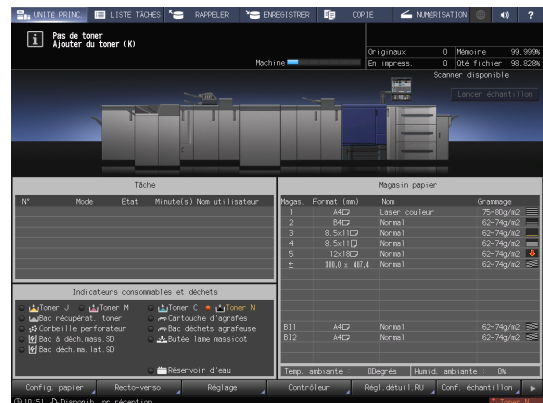

- Appuyez sur [Consomm./Déchets].

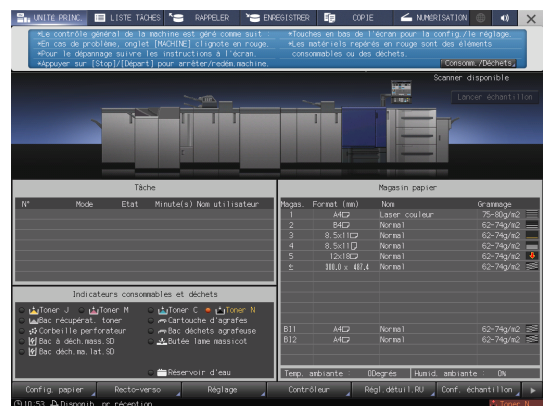

- Suivez les instructions à l'écran pour remplacer un **flacon de toner**.

→ Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour afficher l'étape suivante, appuyez sur [▼].



→ Fixez le capuchon d'un nouveau **flacon de toner** au **flacon de toner** usagé, puis placez-le dans l'emballage. Pour le traitement qui s'ensuit, contactez votre technicien de maintenance.


Remplacement d'une cartouche d'agrafes

Si les agrafes viennent à manquer, le message [Remettre des agrafes dans l'agrafeuse de gauche de la piqueuse à cheval] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et l'indicateur [Cartouche d'agrafes] vire au jaune sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].




Pour info

Veillez trouver ci-après une description de la procédure de remplacement d'une cartouche d'agrafes sur l'agrafeuse côté gauche de la piqueuse à cheval SD-506. Pour savoir comment remplacer les cartouches d'agrafes, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

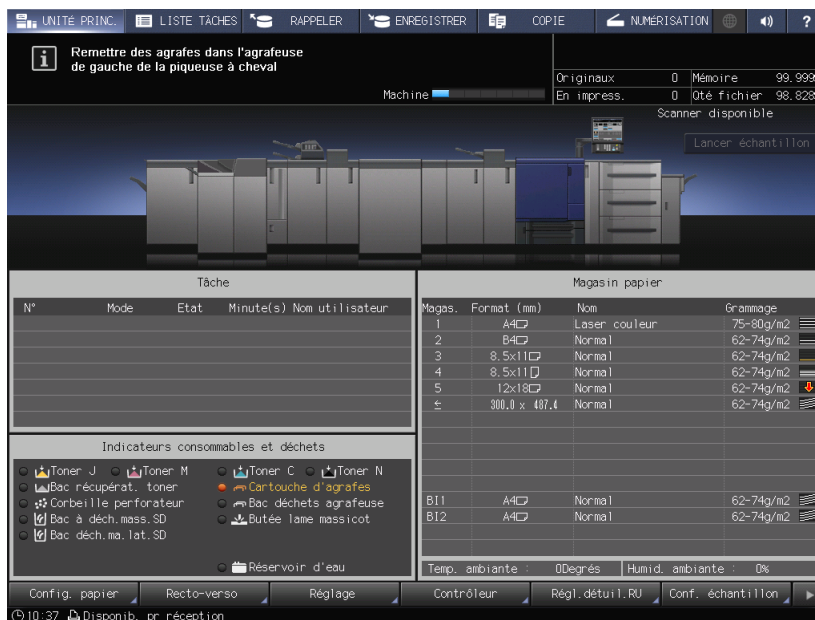


- 1 Appuyez sur **?** dans le coin supérieur droit de l'écran tactile ou sur **Aide** sur le panneau de contrôle pour afficher le message d'aide.

→ Si vous appuyez sur la rangée jaune de la zone d'affichage [Indicateurs consommables et déchets] de l'écran tactile, la fenêtre représentée à l'étape 3 s'affiche directement.

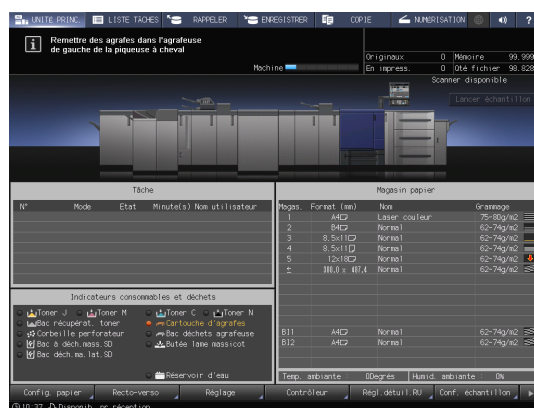

- 2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

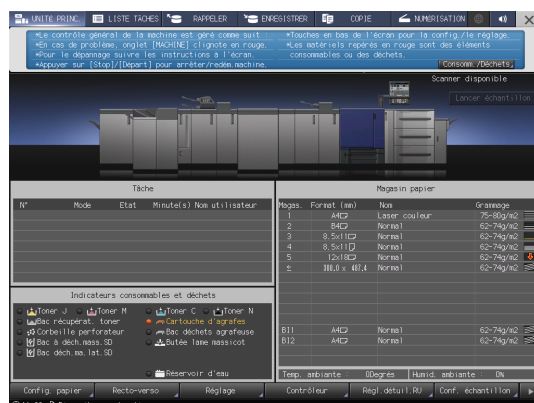

- 3 Appuyez sur l'onglet [Ajout agraf.] de la piqueuse à cheval requise, puis suivez les instructions à l'écran pour remplacer une cartouche d'agrafes.
- Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour afficher l'étape suivante, appuyez sur [▼].



REMARQUE

La **piqueuse à cheval SD-506** contient deux cartouches d'agrafes. Vérifier le message, puis assurez-vous de sortir la cartouche vide.

Pour retirer une cartouche d'agrafes, tenez-la fermement du côté droit et du côté gauche et tirez-la vers vous.


Pour installer une cartouche d'agrafes, veillez à ne pas confondre le côté supérieur et le côté inférieur. Si la partie supérieure est orientée vers le bas, il est impossible d'insérer la cartouche d'agrafes.

Remplacement d'un réservoir de toner usagé




AVERTISSEMENT : Explosion
Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.
Ne jetez JAMAIS le réservoir de toner usagé au feu.

Si le **réservoir de toner usagé** est plein de toner usagé, le message [Bac de récupération toner plein / Changer le bac de récupération] s'affiche sur l'écran [UNITÉ PRINC.] et l'indicateur [Bac récupérat. toner] vire au jaune sur l'affichage [Indicateurs consommables et déchets].

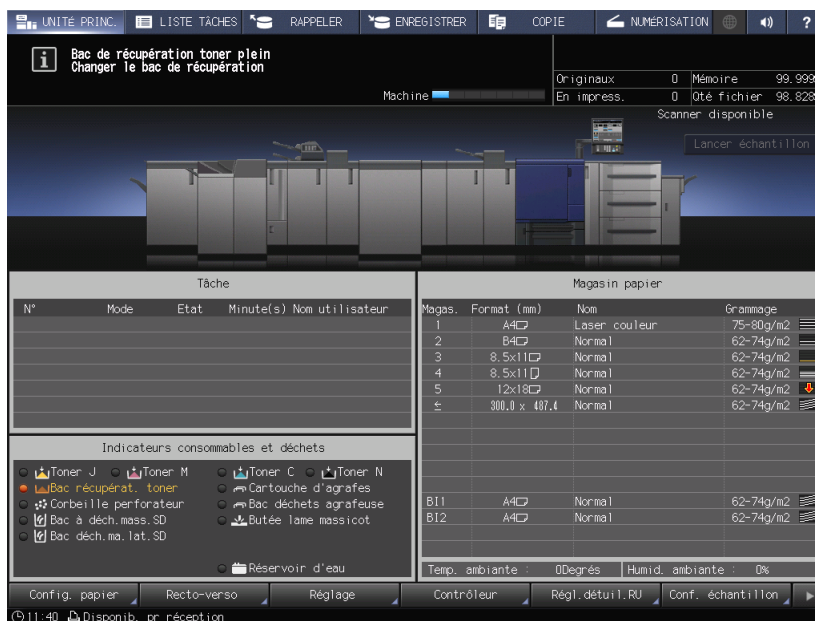


1 Appuyez sur **?** dans le coin supérieur droit de l'écran tactile ou sur **Aide** sur le panneau de contrôle pour afficher le message d'aide.

→ Si vous appuyez sur la rangée jaune de la zone d'affichage [Indicateurs consommables et déchets] de l'écran tactile, la fenêtre représentée à l'étape 3 s'affiche directement.

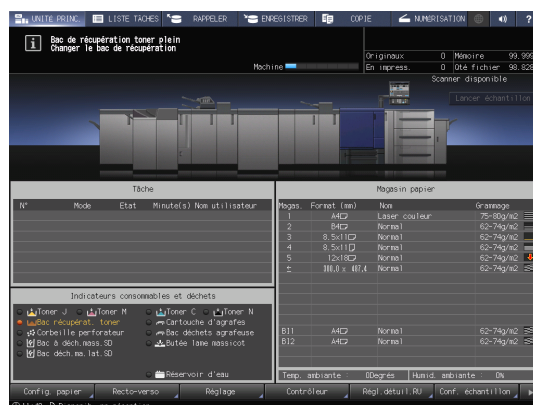


2 Appuyez sur [Consomm./Déchets].

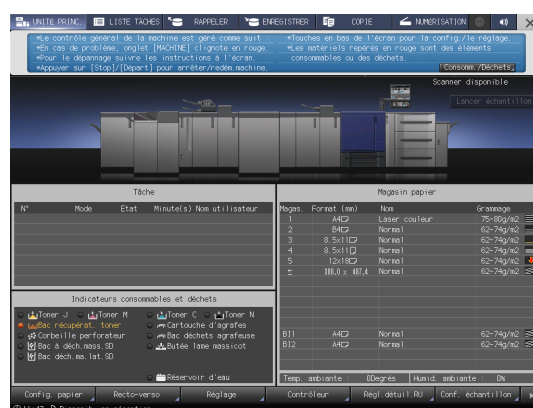

3 Appuyez sur l'onglet [Bac récupér.], puis suivez les instructions à l'écran pour remplacer le **réservoir de toner usagé**.

→ Le numéro figurant à droite du message d'aide indique une procédure de remplacement. Pour afficher l'étape suivante, appuyez sur [▼].

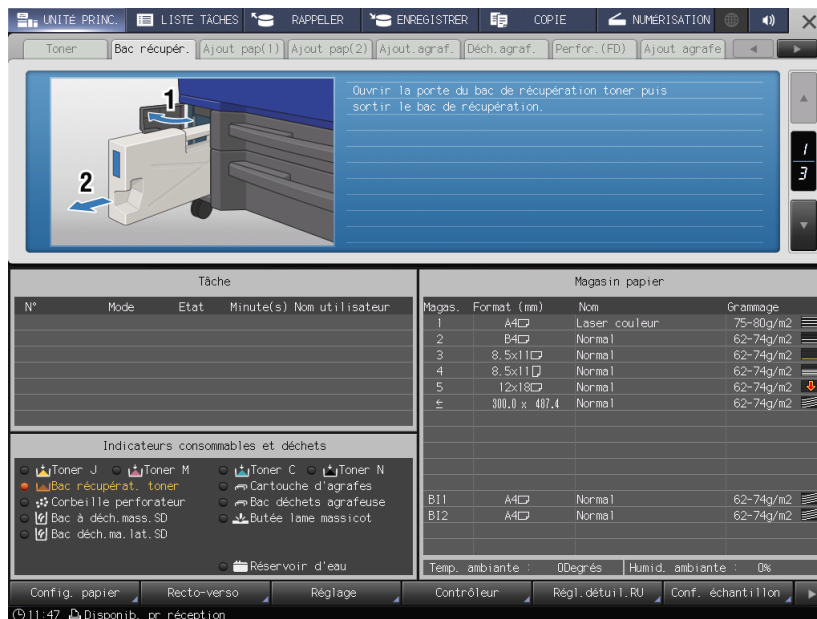

5.2 Dégagement des bourrages papier

5.2.1 Visualisation du guide d'animation

Si un bourrage papier survient sur cette machine, le message [BOURRAGE de papier. / Retirez le papier selon le guide.] s'affiche et la position du bourrage papier s'affiche à l'écran.


Vérifiez la position du bourrage papier, puis suivez l'aide pour dégager un bourrage papier.

Ne mettez pas l'**interrupteur principal** en position Arrêt lorsque vous dégagez un bourrage papier. Sinon, les magasins ou l'**unité de transport de fixation** ne pourront pas être sortis.

En cas de bourrage papier, n'ouvrez pas de portes ni de magasins autres que ceux indiqués.


Écran [Position du bourrage]

Si un bourrage papier se produit, l'écran [Position du bourrage] apparaît et la position du bourrage papier est indiquée par un numéro.

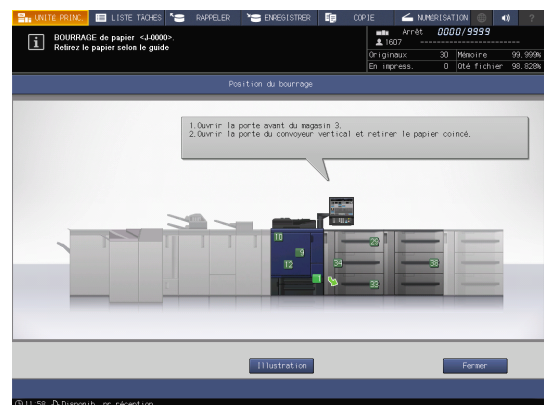

Conseils


- Appuyez sur [Fermer] pour afficher l'écran [UNITÉ PRINC.].
- Même lorsque l'écran [UNITÉ PRINC.] est affiché, une position de bourrage papier est indiquée par ● (cercle rouge). Appuyez sur [Infos] pour afficher l'écran [Position du bourrage].

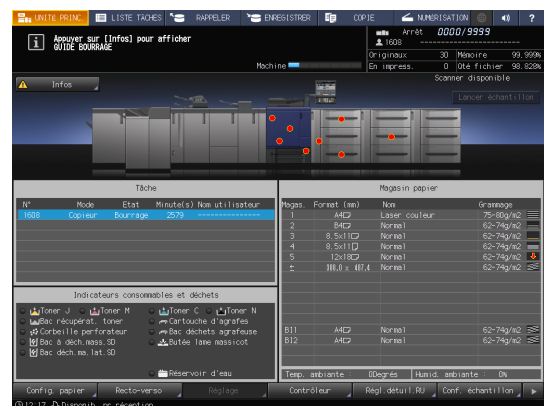

Écran Illustration du traitement du bourrage

La méthode requise pour dégager le bourrage est présentée à l'écran [Position du bourrage]. L'ouverture de l'écran Illustration affiche l'aide sur la procédure afin que vous puissiez dégager un bourrage papier tout en vérifiant chaque étape.

- 1 Appuyez sur [Illustration] dans l'écran [Position du bourrage].

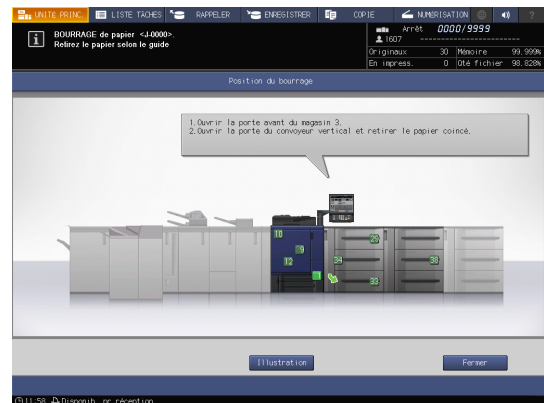


- 2 Vérifiez le contenu affiché, puis retirez le papier coincé.

Si la description couvre plusieurs pages, [Suivant] est affiché.

Appuyez sur [Suivant] pour vérifier l'étape suivante.


Appuyez sur [Pos. BOURRAGE] pour revenir à l'écran [Position du bourrage].

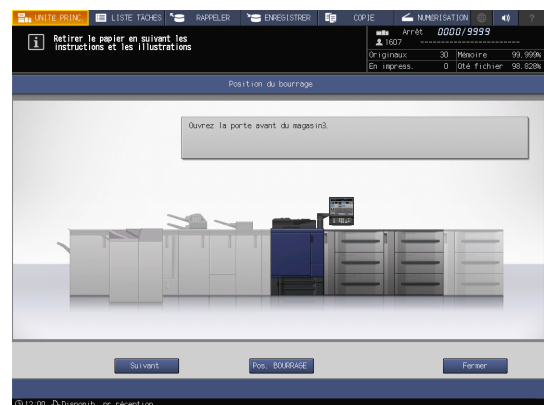


- 3 Suivez l'aide pour retirer le papier coincé.

Appuyez sur [Suivant] pour vérifier l'étape suivante.

Appuyez sur [Précédent] pour vérifier l'étape précédente.

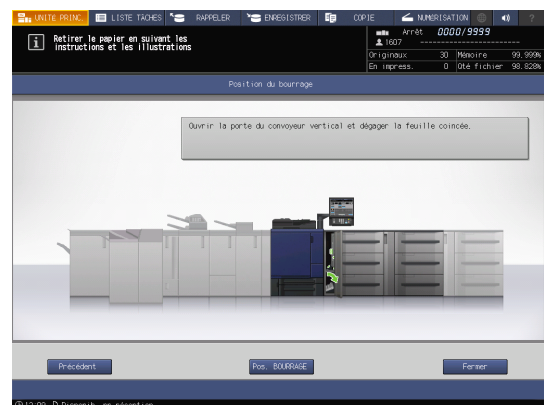

- 4 Retirez le papier coincé, puis appuyez sur [Fermer].
Vous revenez ainsi à l'écran [UNITÉ PRINC.].

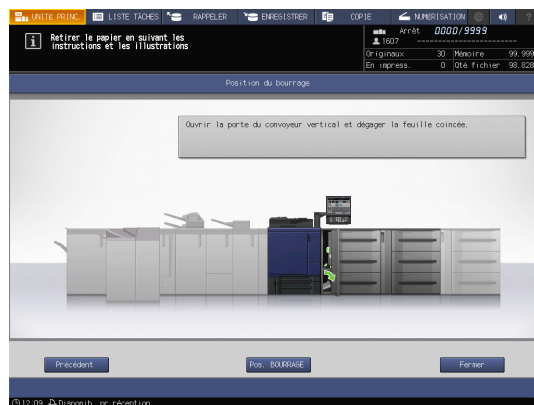

Conseils

Si le message du bourrage papier n'a pas encore disparu même après avoir retiré le papier coincé, il est possible que le bourrage papier soit survenu à un endroit autre que celui affiché. Vérifiez à nouveau d'autres endroits non affichés sur l'**écran tactile**. Vérifiez plus particulièrement les points suivants.

- Vérifiez si une bande de papier est restée à l'arrière de la pièce indiquée par le numéro sur l'**écran tactile**. Si vous ne parvenez pas à retirer doucement le papier coincé, ne l'enlevez pas en forçant. Contactez votre technicien de maintenance.
- Ouvrez et fermez à nouveau la porte de la pièce indiquée par le numéro sur l'**écran tactile**. Cette opération peut effacer le message.
Si le message du bourrage papier n'a toujours pas disparu après avoir vérifié les points ci-dessus, contactez votre technicien de maintenance.

5.3 Si le papier spécifié est introuvable


Si le papier spécifié n'est pas chargé dans un magasin lors de l'impression, le message [Mettre papier xxx indiqué / Pour les détails, appuyer sur [Infos]] apparaît sur l'écran.

Pour traiter ce problème, chargez le papier spécifié dans un magasin ou forcez l'impression avec le papier actuellement chargé d'un format différent.


Si vous utilisez le **contrôleur image IC-417 / contrôleur image IC-313** et que vous activez [Incompatibilité tâches], [Infos] risque de ne pas s'afficher sur l'écran tactile. Dans ce cas, consultez la page 5-15.

Remplacement par le papier spécifié


- 1 Appuyez sur [Infos] dans l'écran [UNITÉ PRINC.].

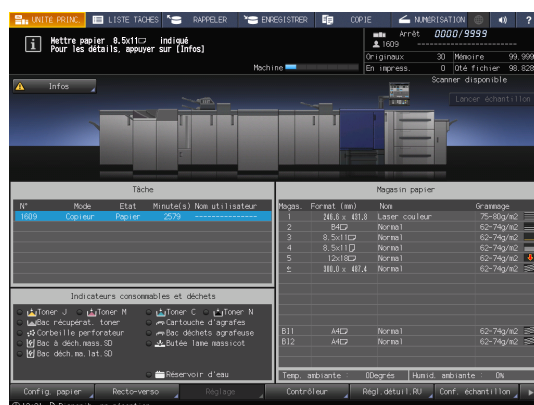


- 2 Sélectionnez un magasin dans lequel remplacer le papier, puis appuyez sur [Modifier conf.].

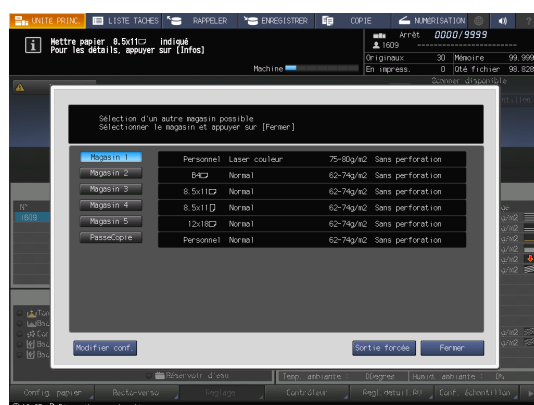

- 3 Vérifiez la configuration du papier à changer.

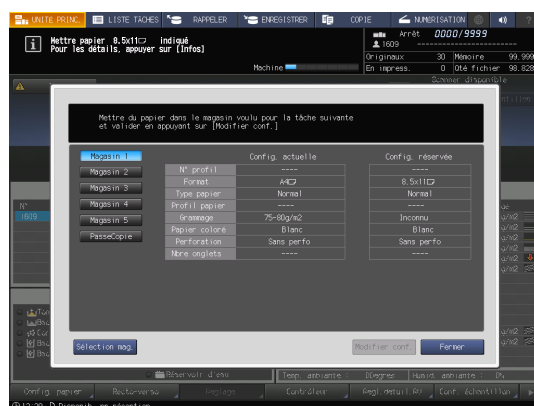

- 4 Remplacez le papier dans le magasin, puis appuyez sur [Fermer].

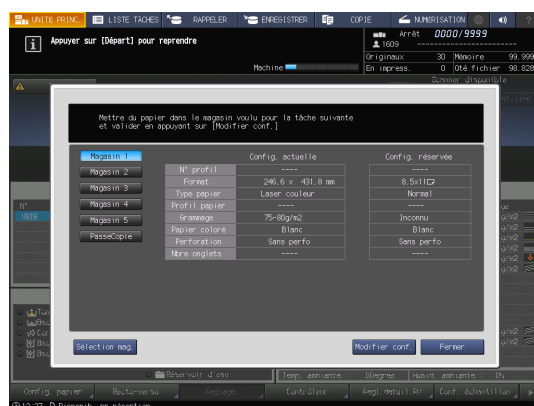


- 5 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.
L'impression démarre avec le magasin sélectionné.




Impression forcée avec le papier chargé

- 1 Appuyez sur [Infos] dans l'écran [UNITÉ PRINC.].

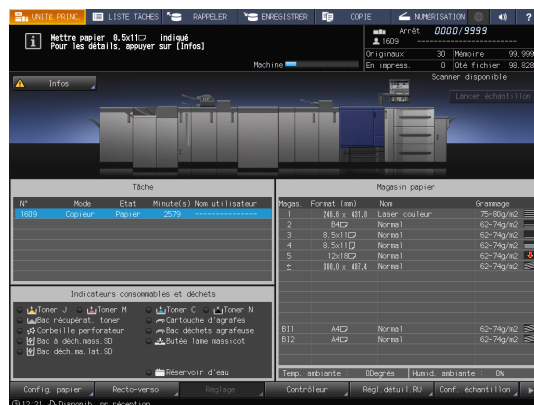

- 2 Sélectionnez un magasin dans lequel le papier d'impression a été chargé, puis appuyez sur [Sortie forcée].

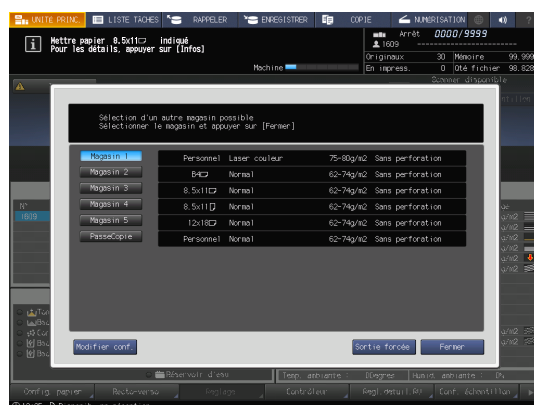


- 3 Appuyez sur **Départ** sur le **panneau de contrôle**.

L'impression démarre avec le magasin sélectionné.



En cas d'utilisation du contrôleur image IC-417/contrôleur image IC-313

- 1 Appuyez sur [Contrôleur] sur l'écran [UNITÉ PRINC.].

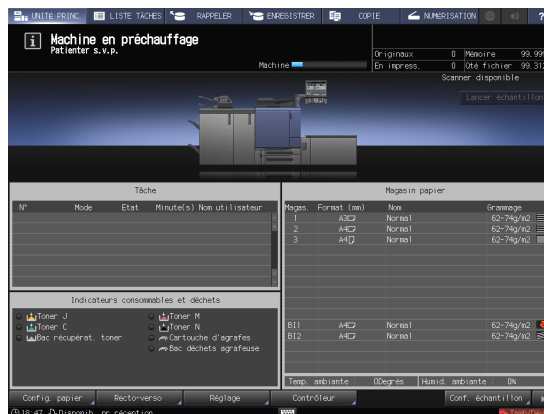

- 2 Appuyez sur [Connexion].
- 3 Sélectionnez [Administrateur] ou [Opérateur], entrez le mot de passe, puis appuyez sur [Connexion].
→ Si vous sélectionnez [Opérateur], vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe.
- 4 Sélectionnez la tâche d'impression.
- 5 Insérez le magasin dans lequel les feuilles d'impression sont chargées.
L'impression démarre avec le magasin sélectionné.

En cas d'utilisation du contrôleur image IC-314


Les informations des tâches s'affichent sur l'écran de [workspace].

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche en attente et sélectionnez [Job parameters].
- 2 Confirmez les informations et cliquez sur [OK].
Les écrans des configurations qui sont requises sont affichés dans l'ordre.
- 3 Sélectionnez un [Tray] et cliquez sur [Save].
- 4 Sélectionnez une [Screen] et cliquez sur [Save].
- 5 Lorsque vous imprimez dans un format papier différent, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une tâche en attente et sélectionnez [Job parameters] pour modifier le format papier.
- 6 Sélectionnez un [Paper size] dans [Paper profile] et cliquez sur [Save].
- 7 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche en attente et sélectionnez [Run immediately].
La tâche est imprimée conformément à la modification de la configuration du papier.

5.4 Envoi de données impossible

Si vous ne parvenez pas à envoyer des données, [Error] s'affiche dans [Hist. envois] sur l'écran [LISTE TÂCHES].

Vérifiez l'espace disponible sur le disque dur (zone du contrôleur image).

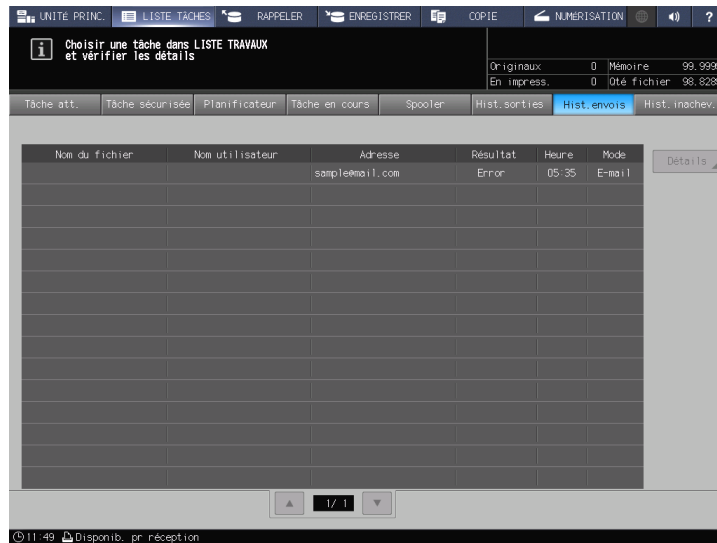

- 1 Démarrez le navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP du contrôleur image dans la barre d'adresses, puis appuyez sur [Entrée].
AccurioPro Print Manager démarre et la boîte de dialogue d'enregistrement s'affiche.
- 3 Saisissez un nom d'utilisateur dans la boîte de dialogue d'enregistrement.
Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères pour le nom d'utilisateur.
- 4 Dans l'écran d'AccurioPro Print Manager, cliquez sur [Configuration] - [PageScope Web Connection].
L'écran du mode utilisateur de PageScope Web Connection s'affiche.
→ Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
- 5 Cliquez sur [Info sur le périphér.], puis cliquez sur [Option].
- 6 Cochez [Reste] dans [DD (Données pré-RIP/Form/Num)].
 - Pour supprimer les données de numérisation inutiles, utilisez un pilote TWAIN (HDD). Pour de plus amples détails, consultez le guide de l'utilisateur du pilote TWAIN (HDD).
 - Supprimez automatiquement les données de numérisation qui sont enregistrées sur le disque dur (zone du contrôleur image) une fois que la période de temps spécifiée est écoulée.
Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
Pour des informations sur le mot de passe administrateur par défaut, consultez les [Informations de sécurité].
 - Diminuez la résolution des données.
Notez que la qualité de l'image peut être amoindrie. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].
 - Réduisez le nombre de pages.
Divisez les originaux ou retirez les pages dont la numérisation est inutile.

5.5 Réglage Teinte

Divers problèmes, par exemple, la teinte actuelle diffère de la précédente ou l'effet chromogénique escompté n'a pas été obtenu, sont dus à une modification de la température ambiante ou de l'humidité, à une modification des conditions de la machine, à un changement de la tonalité de couleur par le type de papier ou le mode d'impression.

Pour reproduire des couleurs stables, en plus du calibrage régulier du contrôleur, utilisez d'autres réglages de qualité d'image selon les besoins, notamment lors du changement de trame ou de papier ou lorsque la teinte est importante.

Cette machine propose les trois types suivants de flux de réglages de la qualité :

- Flux de réglage lors du changement de trame
- Flux de réglage régulier : Normal
- Flux de réglage régulier : Haute précision



Pour info

Pour des détails sur le **contrôleur image IC-605**, consultez le [guide de l'utilisateur HTML].

Pour des détails sur le **contrôleur image IC-417** et le **contrôleur image IC-313**, consultez le guide de l'utilisateur de Fiery Color Server.

Pour des détails sur le **contrôleur image IC-314**, consultez le guide de l'utilisateur de Creo Color Server.

5.6 Réglage de la position de l'image

La position de l'image précédemment réglée peut présenter un défaut d'alignement dû à un léger agrandissement ou une légère réduction du papier provoqué par un changement de la température ou de l'humidité ambiante, une modification des conditions de la machine, l'utilisation d'un type de papier différent ou un impact thermique de l'unité de fixation.

Dans ce cas, réglez à nouveau la position de l'image (réglage recto-verso).



Pour info

Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur HTML].

5.7 Si vous oubliez le mot de passe administrateur

Pour des détails sur le mot de passe administrateur par défaut, consultez les [Informations de sécurité].

Si le mot de passe administrateur est modifié, contactez votre technicien de maintenance.


6

Annexe

6 Annexe

6.1 Utilisation adéquate du [Guide de l'utilisateur HTML]

Sélectionnez l'élément souhaité sur la première page (page d'accueil), puis vérifiez le contenu détaillé.

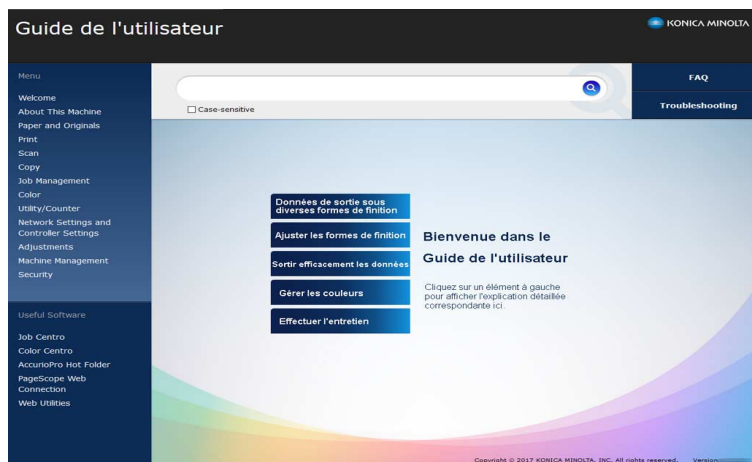

Comment utiliser la fonction de recherche

Le champ de recherche en haut du manuel permet de rechercher les informations nécessaires dans le [guide de l'utilisateur HTML]. Saisissez un mot-clé dans le champ de saisie et cliquez sur . Les résultats de la recherche sont affichés dans l'ordre dans lequel le pourcentage de correspondance est plus élevé.

Vous pouvez entrer plusieurs mots-clés séparés par des espaces pour limiter les informations incluant tous les mots-clés. Si vous entrez plusieurs mots-clés entre des guillemets doubles d'un octet ("), la recherche porte sur les mots-clés en tant qu'expression.

Si vous cochez la case Option de recherche, le résultat de la recherche est limité.





Pour info



Il existe d'autres méthodes pour rechercher diverses informations, comme affiner votre recherche ou visualiser les pages de contenu. Pour des détails, consultez [Welcome] dans le [Guide de l'utilisateur HTML].



6.2 Nom de chaque composant


6.2.1 Composants externes

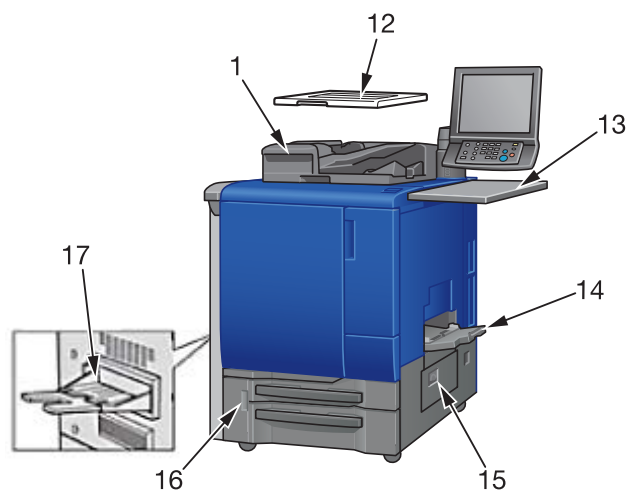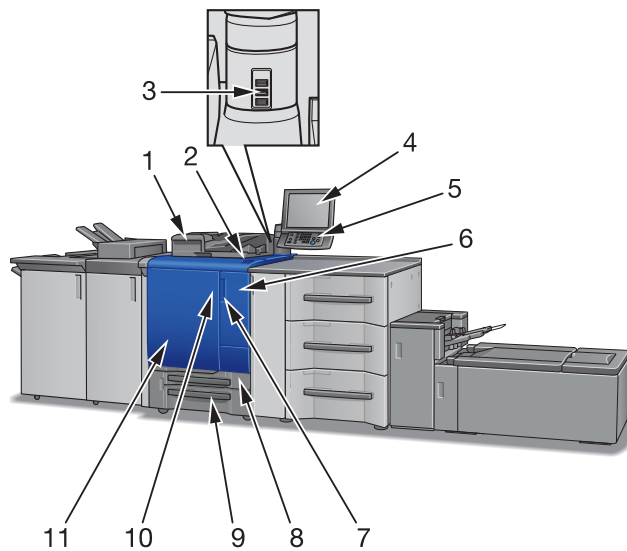

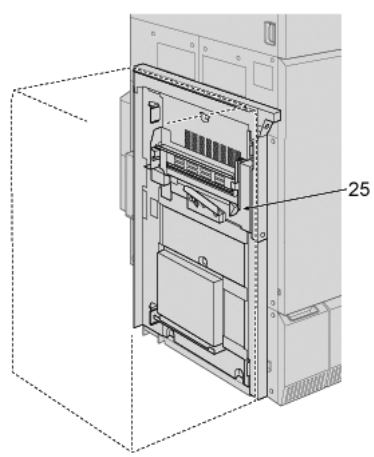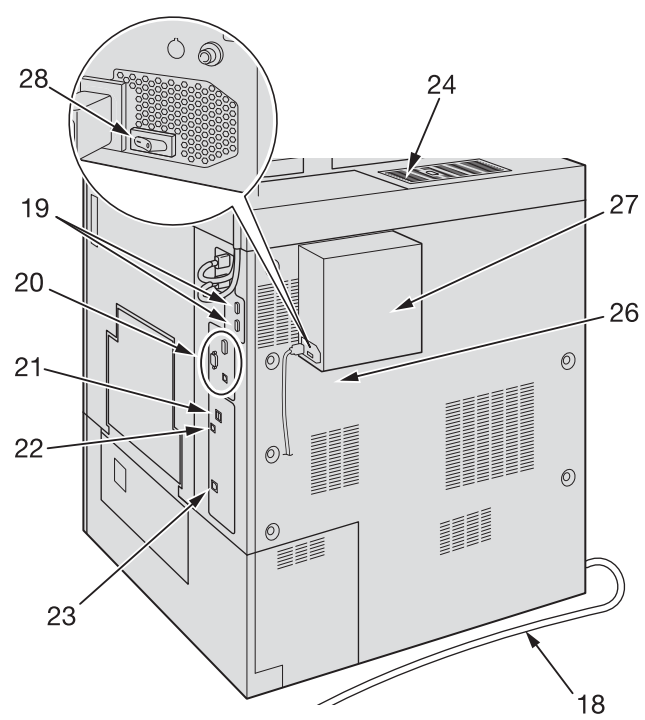


N°	Nom	Description
1	Chargeur d'originaux double numérisation DF-706 (ADF) (en option)	Charge plusieurs originaux feuille par feuille pour numériser des données. Même un original recto-verso peut être numérisé lors d'une opération d'alimentation papier unique sans inverser le papier. Ce périphérique ne peut pas être installé sur Modèle d'imprimante .
2	Interrupteur d'alimentation auxiliaire	Permet d'allumer ou d'éteindre la machine.
3	Port de service (USB 2.0 type A x 3)	Permet de connecter des périphériques tels qu'un support de stockage externe (mémoire USB), un clavier et une souris. Ce port est réservé aux appareils à faible consommation de courant. Il convient d'alimenter les appareils à forte consommation de courant par un bloc d'alimentation externe.
4	Écran tactile	Affiche les écrans tels que l'écran [UNITÉ PRINC.] pour permettre divers réglages et opérations machine. Propose en outre des procédures de dépannage ou opératoires.
5	Panneau de contrôle	Permet de sélectionner divers réglages et opérations sur la machine.
6	Porte de la réserve de toner	S'ouvre pour permettre le remplacement du flacon de toner .
7	Poignée de la porte de la réserve de toner	Se tire vers la droite pour ouvrir la porte de la réserve de toner .
8	Magasin 1	Contient 500 feuilles (80 g/m ² / 21 lb Bond).
9	Magasin 2	Contient 1 000 feuilles (80 g/m ² / 21 lb Bond).
10	Poignée de la porte avant de la machine	Se tire vers la gauche pour ouvrir la porte avant de la machine.
11	Porte avant	S'ouvre pour permettre d'éliminer un bourrage papier ou de mettre l' interrupteur principal en position ON (Marche)/OFF (Arrêt).
12	Couvre-original OC-511 (couvre-original) (en option)	S'ouvre pour permettre la mise en place d'un original sur la vitre d'exposition , puis se ferme pour le maintenir en position. Ce périphérique ne peut pas être installé sur Modèle d'imprimante .
13	Table de travail WT-511 (en option)	Offre un espace de travail pratique pour les documents avant et après la copie.
14	Passe-copie multifeuilles MB-506 (en option)	S'ouvre pour permettre l'utilisation d'un papier copie autre que celui qui est chargé dans les magasins de la machine. Jusqu'à 250 feuilles (80 g/m ² / 21 lb Bond) peuvent être chargées.
15	Porte droite	S'ouvre vers la droite pour éliminer un bourrage papier.
16	Porte de remplacement du réservoir de toner usagé	S'ouvre pour permettre de remplacer le réservoir de toner usagé .
17	Bac de sortie OT-511 (en option)	Maintient les jeux sortis en mode sans décalage ou avec décalage.
18	Cordon d'alimentation	Transmet l'énergie électrique à la machine.
19	Port de connexion de l'unité Color Care intégrée	Permet de connecter l' unité Color Care intégrée IQ-501 au moyen d'un câble. (Uniquement avec le kit d'interface vidéo VI-511 monté)
20	Port de connexion du kit d'interface vidéo	Permet d'installer le kit d'interface vidéo VI-509 (en option). * Le kit d'interface vidéo VI-509 (en option) est requis pour connecter le contrôleur image IC-313 , le contrôleur image IC-314 ou le contrôleur image IC-417 à cette machine au moyen d'un câble.

N°	Nom	Description
21	Port de service (USB 3.0/2.0 Type A x 1)	Permet de connecter des périphériques tels qu'un support de stockage externe (mémoire USB, disque dur USB), un clavier et une souris. Ce port est réservé aux appareils à faible consommation de courant. Il convient d'alimenter les appareils à forte consommation de courant par un bloc d'alimentation externe.
22	Port de service (USB 2.0 Type B x 1)	Connectez cette machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB afin de l'utiliser en tant qu'imprimante locale.
23	Port réseau (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T)	Connecté avec un câble Ethernet pour exploiter la machine ou pour utiliser la machine comme une imprimante/ un scanner réseau.
24	Filtre anti-poussière	Est attaché pour le ventilateur de refroidissement afin d'éloigner la poussière.
25	Levier de déblocage	Appuyez vers l'arrière pour ouvrir vers le bas pour l'élimination d'un bourrage papier. Vous pouvez accéder au levier de déblocage à partir du périphérique en option sur le côté gauche.
26	Contrôleur image IC-605	Il s'agit de la position d'installation lorsque le contrôleur image IC-605 est monté. Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner.
27	Contrôleur image IC-417	Il s'agit de la position d'installation lorsque le contrôleur image IC-417 est monté. Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner.
28	Interrupteur marche/arrêt	Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation principale du contrôleur image IC-417 .

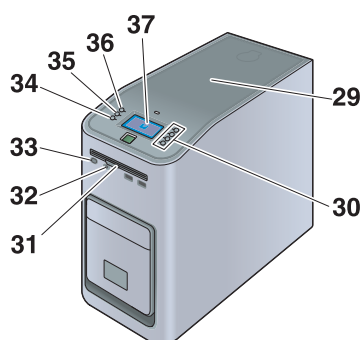


N°	Nom	Description
29	Contrôleur image IC-313	Il s'agit du serveur lorsque le contrôleur image IC-313 est monté. Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner.
30	Bouton de sélection de la rangée (1, 2, 3, 4)	Permet de sélectionner un menu à l'emplacement cible.
31	Bouton d'éjection	Permet d'éjecter un DVD du lecteur de DVD.
32	Bouton de réinitialisation	Permet de réinitialiser le contrôleur image IC-313 quand le système a gelé ou que le clavier ou la souris ne répond pas.
33	Bouton d'alimentation	Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation auxiliaire du contrôleur image IC-313 .
34	Bouton Vers le bas	Fait défiler l'écran vers le bas.
35	Bouton Menu	Affiche l'écran des menus.
36	Bouton Vers le haut	Fait défiler l'écran vers le haut.
37	Panneau de contrôle	Redémarre le contrôleur image IC-313 , affiche son adresse IP et procède à l'opération de réamorçage.

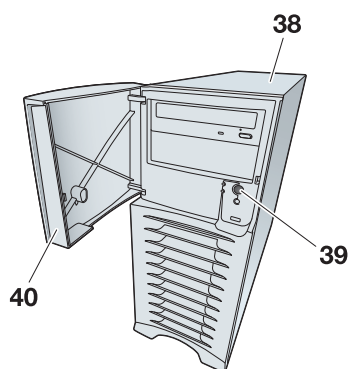

N°	Nom	Description
38	Contrôleur image IC-314	Il s'agit du serveur lorsque le contrôleur image IC-314 est monté. Requis pour utiliser cette machine comme imprimante ou scanner.
39	Bouton d'alimentation du contrôleur	Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation auxiliaire du contrôleur image IC-314 .
40	Porte avant	Ouvrez cette porte pour appuyer sur le bouton d'alimentation du contrôleur .

6.2.2 Composants internes

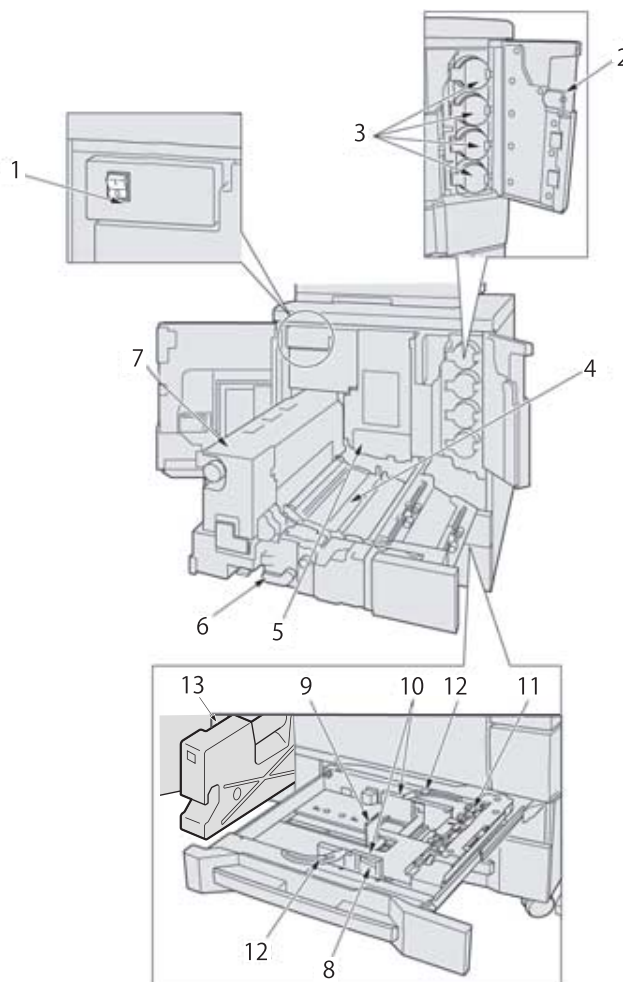

N°	Nom	Description
1	Interrupteur principal	Utilisé uniquement par le technicien de maintenance pour mettre la machine sous/hors tension. Veillez à ne pas l'actionner lors des opérations habituelles.
2	Porte de la réserve de toner	S'ouvre vers la droite pour recharger le toner.
3	Clapet du flacon de toner (J, M, C, N)	Est déverrouillé et ouvert pour positionner le flacon de toner . Les flacons de toner existent en quatre couleurs : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N).
4	Unité de transport de fixation	Est retirée pour l'élimination d'un bouchage papier. Pour manipuler les leviers et les boutons de l' unité de transport de fixation , suivez les instructions qui s'affichent à l'écran lorsqu'un bouchage de papier se produit.
5	Unité tambour	Forme l'image pour la copie.
6	Levier [M1]	S'ouvre vers la gauche pour retirer l' unité de transport de fixation pour l'élimination d'un bouchage papier.
7	Unité de fixation	Fixe le toner sur le papier.
8	Levier de déblocage du guidage latéral	Se pousse pour déverrouiller le blocage afin de déplacer les plaques de guides latéraux .
9	Plaque de guides arrière	Permet d'aligner le bord arrière du papier chargé.
10	Plaque de guides latéraux	Permettent d'aligner les bords du papier chargé.
11	Rouleau d'entraînement	Charge le papier feuille par feuille sur l'unité d'impression.
12	Molettes du guide latéral (2 pièces)	Se tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour se desserrer afin de déplacer les plaques de guides latéraux .

N°	Nom	Description
13	Réservoir de toner usagé	Recueille le toner usagé.



⚠ AVERTISSEMENT : Explosion

Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.
Ne jetez JAMAIS le réservoir de toner usagé au feu.



⚠ ATTENTION : Température élevée ! Brûlure

Vous risquez de vous brûler.
NE touchez PAS la zone de fusion de l'unité de transport de fixation.
Veuillez être particulièrement vigilant lorsque vous retirez l'unité de transport de fixation ou que vous ouvrez la zone de fusion.



⚠ ATTENTION : Blessures


Vous risquez de vous blesser.
NE mettez PAS les mains ni les bras entre la machine et l'unité de transport de fixation.
Toucher les bornes de connexion des pièces électriques peut endommager la machine ou entraîner une panne inattendue.
Ne tentez pas d'intervenir vous-même, mais contactez votre technicien de maintenance.

⚠ ATTENTION

NE sortez PAS le flacon de toner excepté pour le remplacer lorsqu'il est épuisé.

- Si vous extrayez le **flacon de toner** dans lequel il reste du toner, une zone à proximité risque d'être souillée par du toner.

6.2.3 Agencement du panneau de contrôle

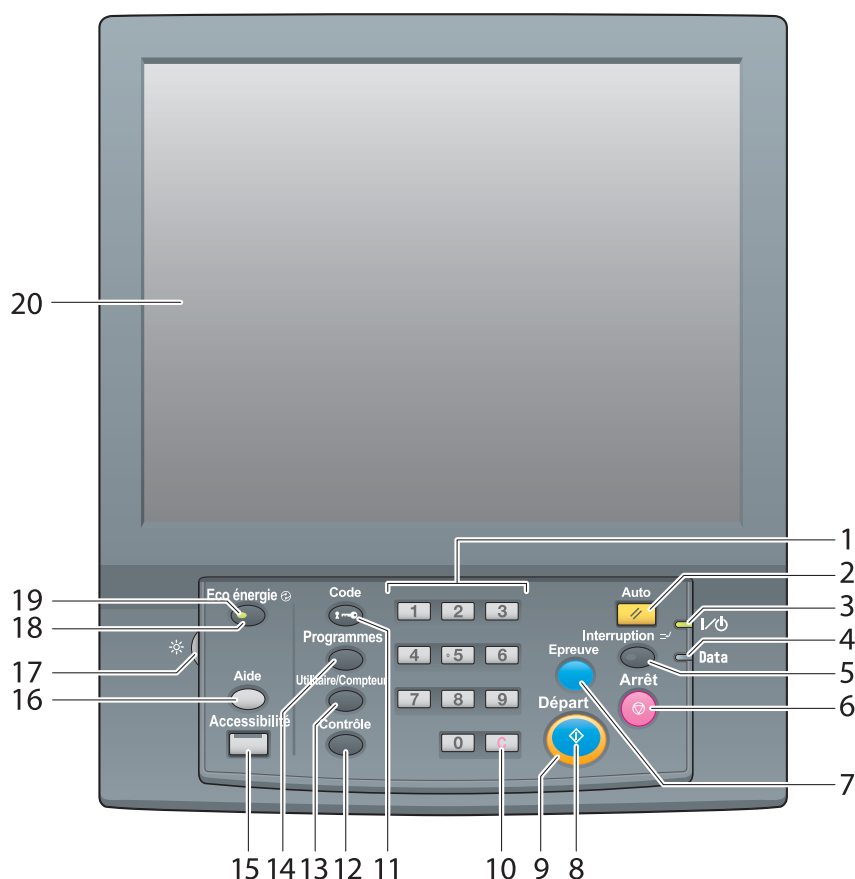

N°	Nom	Description
1	Pavé numérique	Permet la saisie de valeurs numériques.
2	Auto*	Rétablit la configuration par défaut des conditions de copie.
3	Voyant Alimentation	S'allume en orange quand l' interrupteur principal est mis en position Marche, puis devient bleu quand l' interrupteur d'alimentation auxiliaire est mis en position Marche.
4	Voyant Données	Clignote lorsque la machine est en train de recevoir des données d'impression.
5	Interruption*	Suspend la copie/l'impression/la numérisation en cours pour permettre d'effectuer une tâche de copie urgente. La LED Interruption clignote jusqu'à ce que la machine soit prête pour le mode Interruption. Lorsque la machine est prête pour le mode Interruption, la LED Interruption devient fixe.
6	Arrêt	Suspend le travail de sortie en cours ou arrête l'opération sur la machine.
7	Epreuve*	Sort un jeu échantillon pour vérifier le résultat du réglage effectué dans l'écran [Réglage qualité] ou utilisé pour Epreuve dans la fonction ModifierBonTravail.
8	Départ	Active diverses fonctions de la machine.
9	Voyant Départ	S'allume en bleu lorsque la machine est prête à l'emploi. Il devient orange si aucune opération ne peut être démarrée.
10	C (Effacer)	Permet de modifier une valeur numérique qui a été introduite.

N°	Nom	Description
11	Code	Permet de suspendre l'opération lorsque la fonction d'authentification utilisateur ou de compte est activée et qu'un utilisateur authentifié a utilisé la machine. L'écran pour l'authentification utilisateur/accès individualisé s'affiche pour permettre le fonctionnement de la machine uniquement lorsque l'utilisateur suivant est authentifié.
12	Contrôle	Permet de vérifier les réglages de la tâche d'impression en cours ou les réglages actuels.
13	Utilitaire/Compteur	Affiche l'écran [UTILITAIRE] et divers compteurs.
14	Programmes*	Permet d'enregistrer/de rappeler la configuration de copie désirée. Permet de rappeler aussi la configuration de la tâche précédente.
15	Accessibilité	Permet de régler le temps de réponse des touches de l' écran tactile et du panneau de contrôle .
16	Aide	Affiche l'écran Aide qui fournit des informations sur l'utilisation de l'écran actuellement affiché sur l' écran tactile . Fournit également diverses informations sur le rechargement et la mise au rebut lorsqu'il est enfoncé alors que l'écran [UNITÉ PRINC.] est affiché.
17	Molette de réglage de luminosité	Est tournée pour régler la luminosité de l' écran tactile .
18	Eco énergie	Désactive le mode Économie d'énergie. Active également le mode Économie d'énergie manuellement lorsqu'il est enfoncé.
19	Voyant Eco énergie	S'allume lorsqu'un mode Éco énergie est activé, ou que l'alimentation de la machine est coupée par la fonction Programmeur hebdomadaire.
20	Écran tactile	Affiche différents écrans permettant la configuration fonctions.

*Cette fonction n'est pas disponible pour **Modèle d'imprimante**.



ATTENTION : Blessures

Sinon, cela pourrait rayer la surface du panneau ou casser le verre, avec les risques de blessures que cela comporte.

N'appuyez pas des objets durs ou pointus contre l'écran tactile.

Appuyez sur l'écran tactile avec les doigts.

REMARQUE

*Veillez à ne pas mettre l'**interrupteur principal** en position OFF (Arrêt) lors des opérations habituelles.*

*Veillez à ne pas éteindre l'**interrupteur principal** avant d'éteindre l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire**.*

*Veillez à ne pas éteindre l'**interrupteur principal** pendant que les messages suivants sont affichés après l'extinction de l'**interrupteur d'alimentation auxiliaire**. La mise de l'**interrupteur principal** en position OFF (Arrêt) lorsque les messages suivants s'affichent peut occasionner de graves problèmes sur la machine tels que la fixation du toner.*

[Refroidissement en cours/Mise hors tension automatique]

[Mise à l'arrêt en cours/Veuillez ne pas couper l'alimentation principale]



Pour info

Pour des détails sur la mise hors tension, consultez la page 2-3.

⚠ ATTENTION

Arrêtez l'opération immédiatement lorsque l'écran Appel SAV s'affiche et que l'impression ne peut pas être poursuivie.

- Sinon, une panne inattendue peut s'ensuivre. Notez le code de rapport tel qu'il apparaît sur la seconde ligne du message, éteignez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire et ensuite l'interrupteur principal (dans cet ordre impérativement), puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez votre technicien de maintenance et indiquez-lui le code d'erreur.