



KONICA MINOLTA

AccurioPress C6100/C6085 GUIDE DE L'UTILISATEUR

✎ Informations de sécurité



Accurio*Press* C6100/C6085

COLOUR PRODUCTION PRINTING SYSTEM

Table des matières

1 Introduction

1.1	Bienvenue	1-3
1.1.1	Configuration et utilisation de ce guide	1-3
1.2	Environnement d'exploitation du Guide de l'utilisateur HTML	1-4
	Systèmes d'exploitation/Navigateurs pris en charge	1-4
	Résolution d'affichage	1-4
1.3	Restrictions légales relatives à la reproduction.....	1-5

2 Informations de sécurité

	Symboles d'avertissement et de précaution	2-3
2.1	Avertissements et précautions.....	2-4
2.1.1	Connexion à l'alimentation électrique.....	2-4
2.1.2	Installation.....	2-5
2.1.3	Utilisation du produit.....	2-6
2.1.4	Consommables	2-7
2.1.5	Pastilles de colle	2-8
2.1.6	Thermorelieur	2-9
2.1.7	Contrôleur image IC-313/Contrôleur image IC-315.....	2-9
2.1.8	Contrôleur image IC-314	2-10
2.2	Notices de réglementation.....	2-11
2.2.1	Sécurité laser	2-11
2.2.2	Émission d'ozone.....	2-12
2.2.3	Interférence électromagnétique et agréments de sécurité	2-12
	Pour les utilisateurs européens.....	2-12
	Pour les utilisateurs en Allemagne	2-12
	For U.S.A and Canada Users.....	2-12
	Notification for California Customers.....	2-12
	USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. Users).....	2-13
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (For Canada Users)	2-13
	Pour les utilisateurs dans des pays non soumis aux réglementations de Classe B.....	2-13
	Sécurité contre les rayonnements LED.....	2-13
	Symboles graphiques utilisés sur cette machine	2-14
2.3	Signalétique et sécurité.....	2-15
2.3.1	Étiquettes de mise en garde sur l'unité de transport de fixation	2-15
2.3.2	Étiquette d'avertissement sur le réservoir de toner usagé	2-17
2.3.3	Étiquette d'avertissement sur le réservoir Cyclone	2-18
2.3.4	Étiquettes d'avertissement et de mise en garde sur l'unité de piqûre à cheval SD-513	2-19
2.3.5	Étiquette d'avertissement sur le thermorelieur PB-503	2-22
2.3.6	Étiquettes de mise en garde sur l'unité de finition FS-532	2-23
2.3.7	Étiquettes d'avertissement sur le bac de sortie OT-510	2-25
2.3.8	Étiquettes de mise en garde sur l'unité relais RU-518/l'humidificateur HM-103.....	2-26
2.3.9	Étiquettes de mise en garde sur le passe-copie multifeuilles MB-508.....	2-27
2.3.10	Étiquettes de mise en garde sur le magasin grande capacité LU-202XLm.....	2-28
2.3.11	Étiquette d'avertissement pour fuite de courant à l'arrière de la machine	2-29
2.3.12	Étiquettes de mise en garde et d'avertissement sur le relieur automatique à anneaux GP-502.....	2-30
2.3.13	Étiquettes d'avertissement pour la mise à la terre de la machine, de l'unité Color Care intégrée IQ-501, de l'unité d'alimentation papier PF-711, de l'unité d'alimentation papier PF-707m, de l'unité de piqûre à cheval SD-513 et de l'unité relais RU-518.....	2-31

2.4	Précautions d'utilisation.....	2-34
2.4.1	Alimentation	2-34
2.4.2	Environnement d'exploitation	2-34
2.4.3	Stockage des documents imprimés	2-34
2.4.4	Émission d'ozone.....	2-34
2.4.5	Exposition directe au soleil	2-34
2.4.6	Unité d'authentification AU-201S	2-34
2.4.7	Données archivées dans cette machine	2-35
2.4.8	Précaution d'emploi pour l'unité de pliage, l'unité de finition et le bac de sortie	2-35
2.5	Si vous oubliez le mot de passe administrateur	2-36



Introduction

1 Introduction

1.1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Ce Guide de l'utilisateur dispense des précautions et instructions à suivre pour garantir une utilisation sûre de la machine. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser la machine.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr, afin d'y avoir accès facilement.

1.1.1 Configuration et utilisation de ce guide

Quand vous voulez en savoir plus sur les fonctions détaillées ou les procédures de fonctionnement, consultez le **Guide de l'utilisateur HTML** inclus dans le **DVD du Guide de l'utilisateur**.

Titre du manuel sur le DVD du Guide de l'utilisateur	Aperçu
[Guide rapide]	Ce guide décrit les opérations de base de la machine et la procédure de remplacement des consommables.
[Informations de sécurité] (ce guide)	Ce guide dispense des précautions et instructions à suivre pour garantir une utilisation sûre de la machine. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser la machine.
[AccurioPress C6100/C6085 - Informations additionnelles] (brochure)	Ce manuel décrit les modifications apportées aux procédures d'utilisation, les précautions d'utilisation qui doivent être respectées suite aux modifications ainsi que le contenu modifié des caractéristiques techniques.
Guide de l'utilisateur HTML	Ce guide décrit les opérations de base, les fonctions qui facilitent les opérations, comment procéder à l'entretien, au dépannage élémentaire ainsi que diverses méthodes de réglage de cette machine.

Notez que les utilisateurs doivent disposer de notions techniques de base sur la machine pour effectuer des interventions d'entretien ou des opérations de dépannage. Les opérations d'entretien et de dépannage doivent être effectuées comme instruit dans ce guide et dans le **Guide de l'utilisateur HTML** présent sur le **DVD du Guide de l'utilisateur**.

Si vous rencontrez le moindre problème, veuillez contacter votre technicien de maintenance.

1.2 Environnement d'exploitation du Guide de l'utilisateur HTML

Systèmes d'exploitation/Navigateurs pris en charge

Ce guide décrit la procédure de vérification du fonctionnement avec les systèmes d'exploitation et les navigateurs indiqués ci-dessous.

Système d'exploitation	Navigateur Web
Windows 7 (Service Pack 1)	Internet Explorer 11.x Firefox 50.x Chrome 55.x
Windows 8.1	Internet Explorer 11.x Firefox 50.x Chrome 55.x
Windows 10	Internet Explorer 11.x Microsoft Edge 25 Firefox 50.x Chrome 55.x
Mac OS 10.8	Safari 6.x
Mac OS 10.9	Safari 7.x
Mac OS 10.10	Safari 8.x
Mac OS 10.11	Safari 9.x
Mac OS 10.12	Safari 10.x

Conseils

- Vérifiez que [JavaScript] de votre navigateur Web est bien activé. Le [Guide de l'utilisateur HTML] utilise [JavaScript] pour l'affichage des pages ou la fonction de recherche.
- Veuillez noter que certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner normalement en fonction de votre environnement système. Soyez prévenu.
- Il se peut que les problèmes soient résolus en utilisant la dernière version du navigateur Web.

Résolution d'affichage

1 024 × 768 pixels ou plus

1.3 Restrictions légales relatives à la reproduction

Certains types d'originaux ne doivent jamais être copiés ou imprimés dans l'intention de faire passer les copies ou les exemplaires imprimés de tels documents pour des originaux.

La liste suivante n'est pas complète mais doit servir de référence pour la copie responsable.

<Instruments financiers>

- Chèques personnels
- Chèques de voyage
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Obligations ou autres titres de dettes
- Titres

<Documents officiels>

- Bons de nourriture
- Timbres postaux (oblitérés ou non oblitérés)
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non oblitérés)
- Passeports
- Titres d'immigration
- Permis de conduire et cartes grises de véhicules
- Actes et titres de propriété

<Général>

- Cartes d'identification, badges et insignes
- Les œuvres protégées sans l'autorisation du propriétaire des droits

En outre, il est rigoureusement interdit de copier des monnaies nationales ou étrangères ou des œuvres d'art sans l'autorisation du détenteur des droits.

En cas de doute sur la nature d'un original, demandez un avis légal.

REMARQUE

Cette machine dispose aussi de la fonction de prévention des contrefaçons afin d'empêcher la copie illicite d'instruments financiers.

Dans certaines circonstances, et en raison même de cette fonction de prévention des contrefaçons, il peut arriver exceptionnellement que certaines images présentent quelques parasites ou que les données image ne soient pas enregistrées.



Informations de sécurité

2 Informations de sécurité

Ce chapitre contient des instructions détaillées relatives à l'exploitation et à l'entretien de cette machine. Pour utiliser au mieux cette machine, tous les opérateurs doivent lire avec attention ce manuel et respecter à la lettre les instructions qui y figurent.

Veuillez lire la section suivante avant de brancher la machine au secteur. Elle contient en effet des informations importantes quant à la sécurité de l'utilisateur et la prévention des problèmes liés à l'équipement.

Veuillez impérativement observer toutes les précautions figurant dans chaque chapitre de ce manuel.

Pour info

Certaines parties du contenu de ce chapitre peuvent ne pas correspondre au produit acheté.

Symboles d'avertissement et de précaution

Assurez-vous de respecter les précautions de sécurité.

- Ce manuel contient des instructions qui doivent être strictement respectées à tout moment pour éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes et de causer des dommages matériels.

Les blessures et dommages qui pourraient être causés par une utilisation inappropriée de ce produit sont classés en fonction des symboles suivants.

Pictogramme	Description
 Avertissement	Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures sérieuses, voire mortelles.
 Attention	Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures ou dommages mineurs aux biens immobiliers.

Voici quelques-uns des principaux symboles graphiques à titre d'exemple.

Symboles graphiques	Description	Symboles graphiques	Description	Symboles graphiques	Description
	Général Interdit		Ne pas démonter		Ne pas toucher
	Instructions		Mise à la terre		Débrancher la prise
	Précaution générale		Température élevée		Risque d'électrocution

2.1 Avertissements et précautions

2.1.1 Connexion à l'alimentation électrique

Avertissement

Ne pas utiliser de cordon d'alimentation autre que celui fourni dans l'emballage ou celui joint aux produits. Si un cordon d'alimentation n'est pas fourni, n'utiliser que le cordon d'alimentation et la prise spécifiés dans la documentation destinée à l'utilisateur. Tout manquement à cette règle peut entraîner un incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation fourni dans l'emballage ne peut pas être utilisé dans le pays où ce produit a été commercialisé, utilisez un cordon d'alimentation qui répond aux conditions suivantes ou contactez votre Représentant technique.

- La tension et le courant nominal du cordon d'alimentation correspondent aux mentions de la plaque signalétique de cette machine.
- Le cordon d'alimentation répond aux exigences réglementaires de la région.
- Le cordon d'alimentation est fourni avec une broche de mise à la terre.



Ne pas utiliser le cordon d'alimentation pour d'autres produits. Tout manquement à cette instruction peut entraîner un incendie ou une électrocution.



Ne jamais gratter ni éroder le cordon d'alimentation, ne pas placer d'objet lourd dessus, ne pas le chauffer, le tordre, le plier, ne pas tirer dessus, ni l'endommager. L'utilisation d'un cordon d'alimentation endommagé (âme à nu, fil cassé, etc.) peut déclencher un feu ou une panne.


Si l'une de ces conditions devait survenir, coupez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt, débranchez le cordon d'alimentation et appelez votre technicien de maintenance agréé.




Ne pas utiliser d'autres tensions d'alimentation que celle spécifiée sur la machine. Tout manquement à cette instruction peut entraîner un incendie ou une électrocution.



Ne pas utiliser d'adaptateur multiprises ni de rallonge pour brancher d'autres appareils ou machines. Toute surcharge électrique de la prise murale présente un risque d'incendie ou d'électrocution.

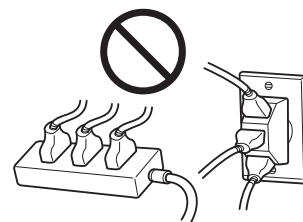

Ne pas utiliser de rallonge. L'utilisation d'une rallonge peut déclencher un feu ou causer une électrocution. Si le cordon d'alimentation fourni avec le produit n'est pas suffisamment long pour permettre le branchement à une prise murale, contactez votre représentant technique.

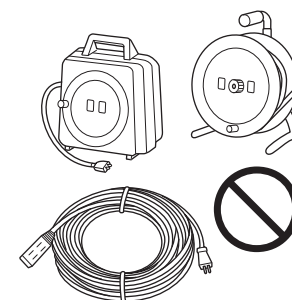

Ne pas débrancher ni brancher le cordon d'alimentation avec les mains humides car cela peut provoquer une électrocution.



Insérer la fiche d'alimentation à fond dans la prise murale. Un incendie ou une électrocution peut résulter d'un manquement à cette instruction.



⚠ Avertissement

S'assurer que ce produit est mis à la terre. (Brancher le cordon d'alimentation à une prise électrique équipée d'une borne de mise à la terre.) Le non-respect de cette instruction ou l'éventualité fort peu probable de fuite peut être la cause d'incendie ou d'électrocution.

**⚠ Attention**

La prise doit se trouver à proximité de l'équipement et être facilement accessible. Sinon, vous ne pouvez pas tirer le cordon d'alimentation en cas d'urgence.



Ne pas entraver l'accès à la fiche d'alimentation pour pouvoir la débrancher facilement en cas d'urgence.



Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. Le fait de tirer directement sur le cordon d'alimentation peut l'endommager et déclencher un feu ou provoquer une électrocution.



Débrancher le cordon d'alimentation plus d'une fois par an et nettoyer la zone entre les bornes de la prise. La poussière qui s'accumule entre les bornes peut provoquer un incendie.


**2.1.2 Installation****⚠ Avertissement**

Garder ce sac hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser dans des berceaux, lits, poussettes ou parcs d'enfants. Le film pourrait bloquer le nez et la bouche et les empêcher de respirer. Ce sac n'est pas un jouet.




Ne pas poser de vase ni aucun autre récipient contenant de l'eau ni d'agrafes ou de petits objets métalliques sur la machine. De l'eau renversée ou des petits objets métalliques tombés à l'intérieur de la machine sont de nature à provoquer un incendie, une électrocution ou une panne.

Si une pièce en métal, de l'eau ou tout autre corps étranger devait tomber à l'intérieur du produit, coupez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre représentant technique ou votre technicien de maintenance agréé.

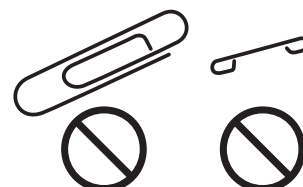

S'assurer que le cordon d'alimentation est placé à un endroit où personne ne risque de marcher dessus ou trébucher dessus. Marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation peut le faire chauffer et déclencher un feu ou provoquer une électrocution.

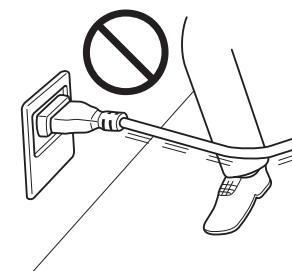**⚠ Attention**

<S'il est indiqué d'utiliser des pieds de fixation>
Lorsque le produit a été installé, le fixer en utilisant les pieds de fixation. Ne pas utiliser les pieds de fixation peut entraîner le déplacement du produit et son basculement.



Ne pas installer cette machine dans un endroit poussiéreux ou exposé à la suie ou à la vapeur, à proximité d'une table de cuisine, d'une baignoire ou d'un humidificateur d'air. Un feu, une électrocution ou une panne peut se produire.



⚠ Attention

Ne pas placer cette machine sur un banc instable ou renversé ou dans un endroit soumis à des vibrations et des chocs importants. Elle pourrait tomber et blesser quelqu'un ou provoquer une panne mécanique.



Ne pas laisser le moindre objet obstruer les orifices de ventilation de cette machine. La chaleur pourrait s'accumuler à l'intérieur de la machine et provoquer un incendie ou un quelconque dysfonctionnement.



À chaque fois que vous déplacez cette machine, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles. Tout manquement à cette règle peut endommager le cordon ou les câbles et déclencher un feu ou provoquer une électrocution ou une panne.



Lorsque vous déplacez ce produit, maintenez-le toujours aux emplacements spécifiés dans le Guide de l'utilisateur ou dans les autres documents. Si l'unité est déplacée en étant maintenue à des emplacements autres que ceux spécifiés, elle risque de tomber et de causer de graves blessures corporelles.



2.1.3 Utilisation du produit

⚠ Avertissement

Ne pas modifier cette machine, elle pourrait prendre feu, causer une électrocution ou tomber en panne. Si la machine utilise un laser, la source de son faisceau risque d'aveugler l'opérateur.



Ne pas essayer d'enlever les couvercles et les panneaux fixés sur la machine. Certaines machines contiennent à l'intérieur des pièces haute-tension ou une source de faisceau laser susceptibles d'électrocuter ou d'aveugler l'opérateur.



Si cette machine devient exceptionnellement chaude, ou si elle émet un bruit inhabituel ou une odeur inhabituelle, ne continuez pas à l'utiliser. Mettez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt en position OFF (Arrêt), débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, et contactez votre représentant technique ou votre technicien de maintenance agréé. Si vous continuez à l'utiliser dans cet état, elle peut prendre feu, ou être source d'électrocution.



Ne continuez pas à utiliser cette machine si elle est tombée ou si son capot a été endommagé. Mettez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt en position Arrêt, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, et contactez votre représentant technique ou votre technicien de maintenance agréé. Si vous continuez à l'utiliser dans cet état, elle peut prendre feu, ou être source d'électrocution.



N'utilisez pas d'aérosols, de liquides, ou de gaz à l'intérieur ou à proximité de cette machine. N'utilisez pas à l'intérieur de cette machine une bombe de dépoussiérage contenant un gaz inflammable. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.



⚠ Avertissement

<Si un module RFID (limité à 13,56 MHz seulement) pour la communication de proximité à l'intérieur de la machine ou la technologie de chauffage à induction (limité seulement entre 20,05 kHz et 100 kHz) est utilisé>



Cette machine génère un faible champ magnétique. Si vous constatez des symptômes inhabituels avec votre équipement médical implantable (stimulateur cardiaque, etc.) lorsque vous vous trouvez à proximité de la machine, écartez-vous de la machine et consultez un médecin immédiatement.

Veuillez prendre contact avec votre représentant technique ou votre technicien de maintenance agréé si vous ne comprenez pas si le produit correspond ou pas.

<Si un lecteur de carte IC sans contact est utilisé>

Si vous utilisez un équipement médical implantable (stimulateur cardiaque, etc.), n'approchez jamais le lecteur de carte IC à moins de 12 cm de l'implant. Les ondes radio risquent de nuire au fonctionnement de l'équipement médical implantable (stimulateur cardiaque, etc.).

**⚠ Attention**

En cas d'utilisation prolongée de cet appareil dans un endroit mal ventilé ou après la production d'un gros volume de copies ou d'impressions, l'air expulsé de la machine peut dégager une odeur. Bien ventiler la pièce.



L'intérieur de ce produit présente des zones qui sont soumises à des températures élevées, ce qui peut entraîner des brûlures. Lors de la vérification de l'intérieur de la machine, à la recherche d'une anomalie comme un bourrage papier par exemple, ne touchez pas les zones (autour de l'unité de fixation, etc.) qui sont indiquées par l'étiquette d'avertissement "Caution HOT". Vous pourriez vous brûler.



Débrancher l'appareil quand vous ne voulez pas l'utiliser pendant de longues périodes.



Pendant l'utilisation de la machine, ne pas fixer trop longtemps la lumière émise par la lampe. Elle peut causer une fatigue visuelle.



Ne pas utiliser de papier muni d'agrafes, de papier conducteur (comme le papier d'argent ou carbone), de papier traité thermosensible/à jet d'encre à cause du risque d'incendie.

**2.1.4 Consommables****⚠ Avertissement**

Ne pas jeter de toner ou de contenant rempli de toner (par exemple, cartouche de toner, unité de développement et réservoir de toner usagé) dans les flammes. Le toner chaud risque de se diffuser et de provoquer des brûlures ou d'autres dommages.

**⚠ Attention**

Ne pas stocker les pièces en contact avec le toner (par exemple, cartouche de toner, unité de développement et réservoir de toner usagé) à la portée des enfants. Lécher ces pièces ou ingérer du toner est nocif pour la santé.



⚠ Attention

Ne pas stocker les pièces en contact avec le toner (par exemple, cartouche de toner, unité de développement et réservoir de toner usagé) à proximité des dispositifs sensibles au magnétisme comme les équipements de précision et les dispositifs de stockage de données, sinon ceux-ci risquent de mal fonctionner. Elles pourraient entraîner le mauvais fonctionnement de ces produits.



Ne pas forcer l'ouverture des pièces en contact avec le toner (par exemple, cartouche de toner, unité de développement et réservoir de toner usagé). Si du toner s'échappe du flacon de toner, faites très attention de ne pas l'inhaler et évitez tout contact avec la peau.



En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez à fond à l'eau et au savon la surface exposée.



Si vous avez inhalé du toner, faites des gargarismes d'eau répétés à l'air frais. En cas de symptômes de toux, consultez un médecin.



Si du toner pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant plus de 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.



Si vous avez avalé du toner, rincez-vous bien la bouche et buvez plusieurs verres d'eau. Consultez un médecin si nécessaire.



Ne jamais toucher les contacts électriques des unités (p. ex. cartouche de toner et unité de développement), car une décharge électrostatique pourrait endommager le produit.



Avant toute manipulation, lire la documentation destinée à l'utilisateur pour consulter les informations de sécurité.



<S'il est indiqué de remplacer l'unité de fixation>
La partie de fixation est extrêmement chaude. Avant de remplacer l'unité de fixation, assurez-vous d'ouvrir les portes et capots de la machine. Ensuite, laissez la machine inactive pendant un certain laps de temps et assurez-vous que la section de fixation a refroidi jusqu'à atteindre la température ambiante. Vous risquez de vous brûler si vous ne suivez pas ces instructions.



2.1.5 Pastilles de colle

⚠ Attention

Ne pas approcher les pastilles de colle du feu. Les pastilles de colle sont inflammables et prennent facilement feu.



Ne pas avaler les pastilles de colle. Si vous deviez en avaler, buvez beaucoup d'eau ou de lait pour vomir et consultez immédiatement un médecin.



Les tenir hors de portée des enfants pour éviter tout accident imprévu.



2.1.6 Thermorelieur

Attention

Ne pas utiliser le thermorelieur pendant une longue période sans assurer une bonne ventilation. Veiller à bien aérer la pièce à intervalles réguliers. Nous vous recommandons d'installer le thermorelieur dans un endroit équipé d'un système d'évacuation local. Utiliser le thermorelieur dans une pièce sans ventilation appropriée pourrait mettre votre santé en danger.



Manipulez la colle fondue avec précaution. Si elle pénètre dans l'œil, n'essayez pas de frotter ni d'ouvrir l'œil mais rafraîchissez-le immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.



Ne pas toucher la colle fondue chaude car cela pourrait provoquer une blessure par brûlure. Si elle se colle sur votre peau, rafraîchissez immédiatement cette partie de la peau à l'eau froide et consultez un médecin.



Ne pas toucher le réservoir de colle immédiatement après avoir éteint la machine pour éviter toute brûlure. Attendez jusqu'à ce que le réservoir ne soit plus chaud si vous le manipulez directement avec les mains.



Ne pas approcher la trémie de colle ni le réservoir de colle du feu. La colle est inflammable et prend facilement feu.



Ne pas s'approcher des vapeurs émises par la colle fondue chaude. Si vous souffrez d'une irritation dans ou à proximité de vos yeux, votre nez ou votre gorge, déplacez-vous vers un endroit où vous pouvez respirer de l'air frais.



Ne pas obturer la bouche d'aération du ventilateur à l'arrière du thermorelieur. Cela empêcherait la décharge de chaleur et pourrait provoquer un incident ou une panne.



Ne pas modifier le réglage de température de l'unité de réservoir de colle. Cela pourrait provoquer un incendie ou une panne.



2.1.7 Contrôleur image IC-313/Contrôleur image IC-315

Avertissement

Ne jamais soulever le contrôleur image IC-313 ou le contrôleur image IC-315 en le tenant par le panneau supérieur. Le panneau supérieur ne supporte pas le poids du système.



L'écran tactile du contrôleur image IC-313 ou du contrôleur image IC-315 est un écran à cristaux liquides (ACL) en verre et peut se briser. Ne pas l'exposer à des chocs importants. Si l'écran tactile du contrôleur image IC-313 ou du contrôleur image IC-315 se brise et que le matériau en cristal liquide s'échappe, ne pas l'inhaler, l'ingérer ni le toucher. Si le matériau entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, éliminez-le immédiatement avec de l'eau savonneuse.



Ne pas essayer de démonter ou de modifier le contrôleur image IC-313 ou le contrôleur image IC-315. Un incendie ou une électrocution pourrait s'ensuivre.



Cesser d'utiliser le contrôleur image IC-313 ou le contrôleur image IC-315 si le contrôleur image IC-313 ou le contrôleur image IC-315 devient excessivement chaud, émet de la fumée, une odeur inhabituelle ou du bruit. Mettez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt en position Arrêt, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez votre technicien de maintenance agréé.



⚠ Attention

Ne pas trop appuyer sur l'écran. Cela change la couleur de l'écran.

**2.1.8 Contrôleur image IC-314****⚠ Avertissement**

Le contrôleur image IC-314 est lourd et doit être soulevé par deux personnes.



Chaque personne doit placer ses deux mains sous le contrôleur image IC-314 par les côtés.



Soulever le contrôleur image IC-314 par la poignée et non pas par le panneau avant. Le soulever par le panneau avant peut entraîner des blessures graves.



Avant d'ouvrir les capots du contrôleur image IC-314, s'assurer que l'unité est éteinte. Même en plaçant le bouton d'alimentation en position Arrêt, certains circuits restent alimentés. Pour une coupure totale de l'alimentation, le câble d'alimentation doit également être débranché de la source d'alimentation.



Ne pas essayer de démonter ni modifier le contrôleur image IC-314. Un incendie ou une électrocution pourrait s'ensuivre.



Ne pas continuer à utiliser le contrôleur image IC-314 si le contrôleur image IC-314 devient anormalement chaud, émet de la fumée, une odeur inhabituelle ou du bruit. Mettez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt en position Arrêt, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez votre technicien de maintenance agréé.






2.2 Notices de réglementation

2.2.1 Sécurité laser

Cette machine utilise une diode laser de la classe 3B d'une puissance maximale de 15 mW et d'une longueur d'onde de 785 à 800 nm.

Cette machine est un produit laser certifié de Classe 1. Comme le faisceau laser est enfermé dans des boîtiers de protection, la machine n'émet aucun rayonnement laser dangereux tant qu'elle est utilisée conformément aux instructions de ce manuel.

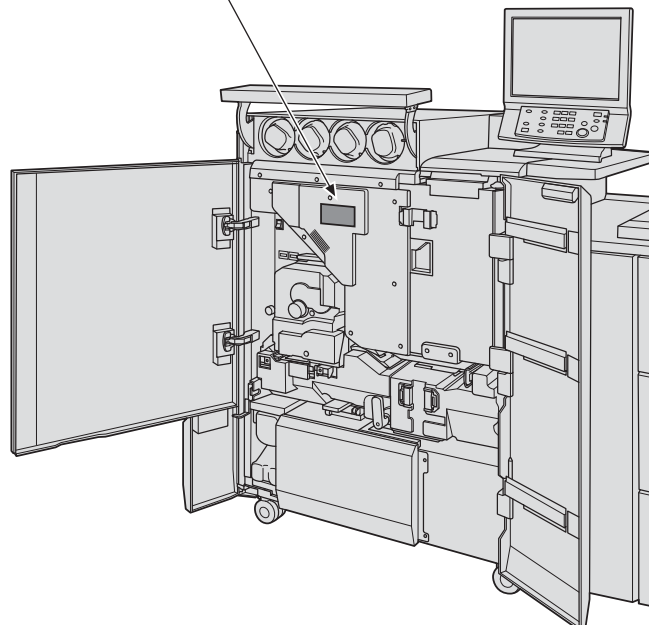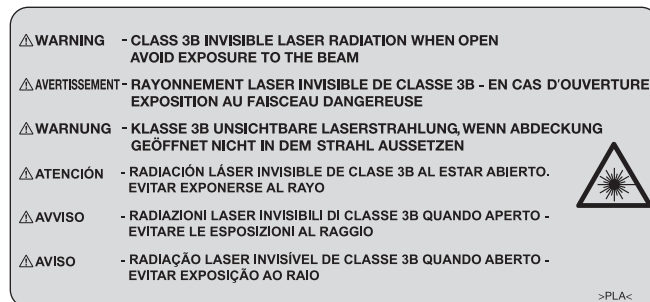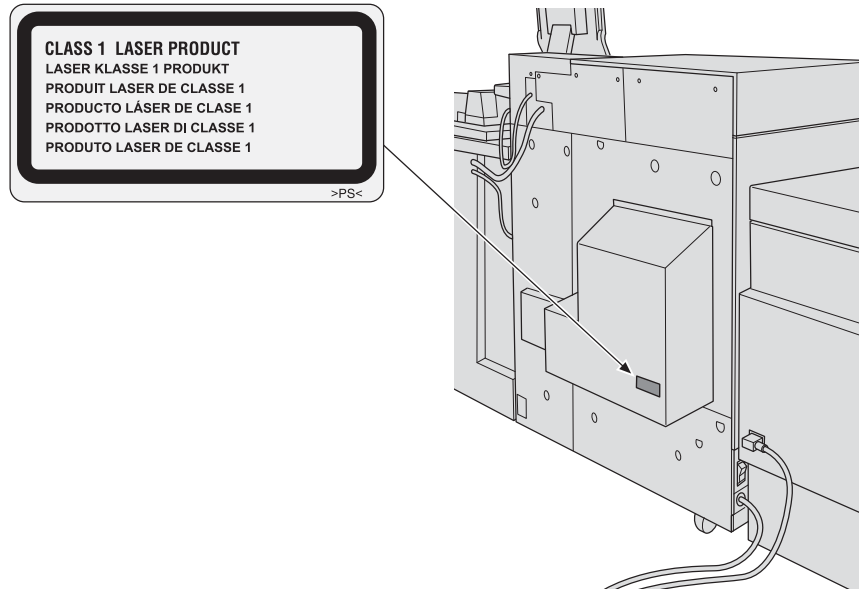

2.2.2 Émission d'ozone

Une opération d'impression dégage une petite quantité d'ozone. Cette quantité n'est pas suffisamment importante pour nuire à quiconque. Cependant, veuillez vous assurer que la pièce dans laquelle la machine est utilisée est suffisamment ventilée, surtout si vous imprimez une grande quantité de documents ou si la machine est utilisée en continu pendant de longues périodes.

2.2.3 Interférence électromagnétique et agréments de sécurité

Cette machine doit être utilisée avec un câble réseau blindé et un câble USB blindé.

Le câble USB doit mesurer 3 mètres ou moins.

L'utilisation de tels câbles est susceptible de causer des interférences avec les radiocommunications.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ceci est un produit de classe A. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des zones résidentielles. Dans un environnement résidentiel, ce produit peut être la cause de parasites, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures appropriées.
-

Pour les utilisateurs européens

Marquage CE (Déclaration de conformité) pour les utilisateurs provenant de l'Union européenne (UE)
La Déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : "<http://www.konicaminolta.eu/>".

Ce produit est conforme à la norme IEC61000-3-12.

Ce produit détient la certification GS pour le modèle AccurioPress C6100 et AccurioPress C6085 de marque Konica Minolta.



Pour les utilisateurs en Allemagne

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 85 dB(A) oder weniger nach ISO 7779.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im direkten Sichtfeld von Bildschirmarbeitsplätzen bestimmt.

Um störende Reflexionen an Bildschirmarbeitsplätzen zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht im direkten Sichtfeld aufgestellt werden.

For U.S.A and Canada Users

This product is cTUVus-certified for the Konica Minolta branded model AccurioPress C6100 and AccurioPress C6085.

Notification for California Customers

This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. Users)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

REMARQUE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
 - This device must be used with a shielded network cable and a shielded USB cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.
-

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (For Canada Users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian RSS-Gen.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Cet appareil est conforme à la norme CNR-Gen du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Pour les utilisateurs dans des pays non soumis aux réglementations de Classe B

AVERTISSEMENT


- Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut être la cause de parasites, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures appropriées.
 - Cette machine doit être utilisée avec un câble réseau blindé (10 Base-T/100 Base-TX) et un câble parallèle blindé. L'utilisation de câbles non blindés est susceptible de causer des interférences avec les radiocommunications. En outre, elle est interdite en vertu de la norme CISPR et des réglementations locales.
-

Sécurité contre les rayonnements LED

Ce produit fonctionne à l'aide d'un système d'exposition LED (diodes électroluminescentes). Le rayonnement optique LED de la machine ne présente aucun risque car son niveau n'excède pas les seuils de la classe 1 dans toutes les conditions de fonctionnement, d'entretien, de maintenance et de panne.

Ce symbole signifie : Ne pas jeter ce produit avec vos déchets ménagers !

Voir les informations de votre communauté locale ou contacter nos distributeurs pour le traitement approprié des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Le recyclage de ce produit contribuera à la préservation des ressources naturelles et à la prévention des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine du traitement inapproprié des déchets.

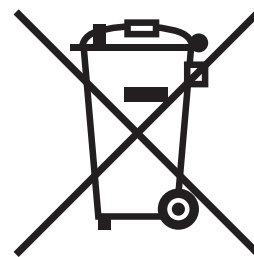

Symboles graphiques utilisés sur cette machine

Voici quelques-uns des principaux symboles graphiques à titre d'exemple.

Symboles graphiques	Description	Symboles graphiques	Description	Symboles graphiques	Description
	Position "MARCHE"		Position "ARRÊT"		VEILLE
	Interrupteurs de type insertion/extraction par pression		Masse/Terre (borne de liaison de protection)		Masse/Terre (mise à la terre de protection)
	ÉQUIPEMENT DE CLASSE II		Équipement de Classe II avec mise à la terre fonctionnelle		Mise à la terre fonctionnelle
	Précaution générale		Température élevée		Risque d'électrocution
	ATTENTION Pale de ventilateur mobile		ATTENTION UNITÉ DE FIXATION BIPOLAIRE/NEUTRE		

2.3 Signalétique et sécurité

Cette machine comporte des étiquettes d'avertissement, de précaution et de sécurité aux endroits suivants. Ces étiquettes et indicateurs vous engagent à faire particulièrement attention afin d'éviter toute situation dangereuse lors du remplacement des unités.

⚠ ATTENTION

NE PAS enlever les étiquettes ni les indicateurs d'avertissement !

- Si les étiquettes ou les indicateurs d'avertissement étaient enlevés, cela vous priverait de tout ou partie d'informations destinées à rappeler à votre vigilance le risque d'incident ou de blessure imprévu. Si vous constatez qu'une ou plusieurs étiquettes ou indicateurs d'avertissement sont absents ou sales et illisibles, veuillez contacter votre technicien de maintenance.


2.3.1 Étiquettes de mise en garde sur l'unité de transport de fixation

⚠ ATTENTION

Température élevée ! Brûlure

Vous risquez de vous brûler.

- NE PAS toucher le côté gauche de l'unité de fixation ni la zone haute température à l'intérieur du capot latéral de l'unité de fixation.
- Soyez particulièrement vigilant en retirant l'unité de transport de fixation et en ouvrant le côté de l'unité de fixation avec le levier M5.

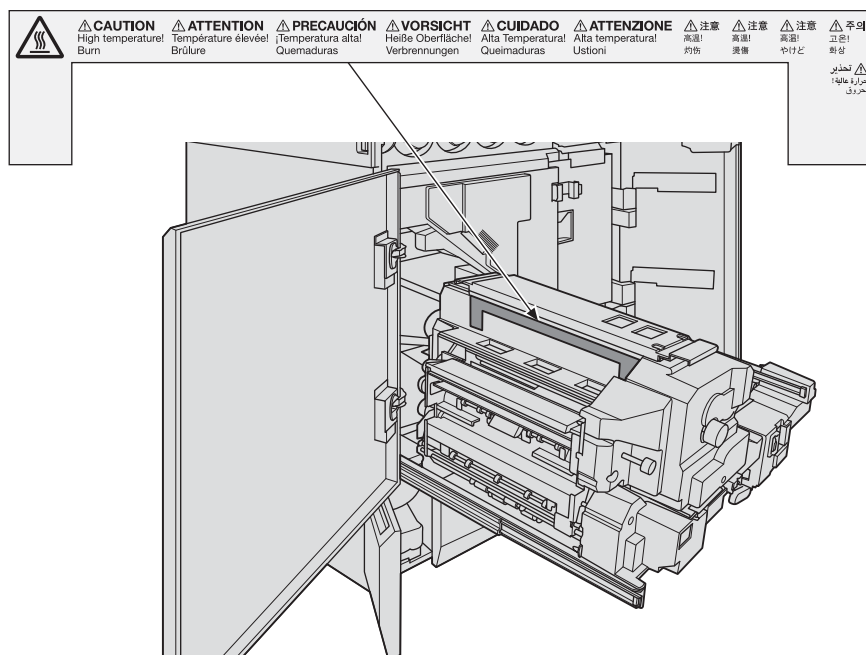

⚠ ATTENTION

Température élevée ! Brûlure

Vous risquez de vous brûler.

- NE PAS toucher le côté gauche de l'unité de fixation lorsque le côté ou le capot latéral de l'unité de fixation sont ouverts pour dégager un bouchage de papier.




⚠ ATTENTION

Blessures

Vous risquez de vous blesser.

- NE mettez PAS les mains ni les bras entre la machine et l'unité de transport de fixation.
- Toucher les bornes de connexion des pièces électriques peut endommager la machine ou entraîner une panne inattendue.
- Ne tentez pas d'intervenir vous-même, mais contactez votre technicien de maintenance.

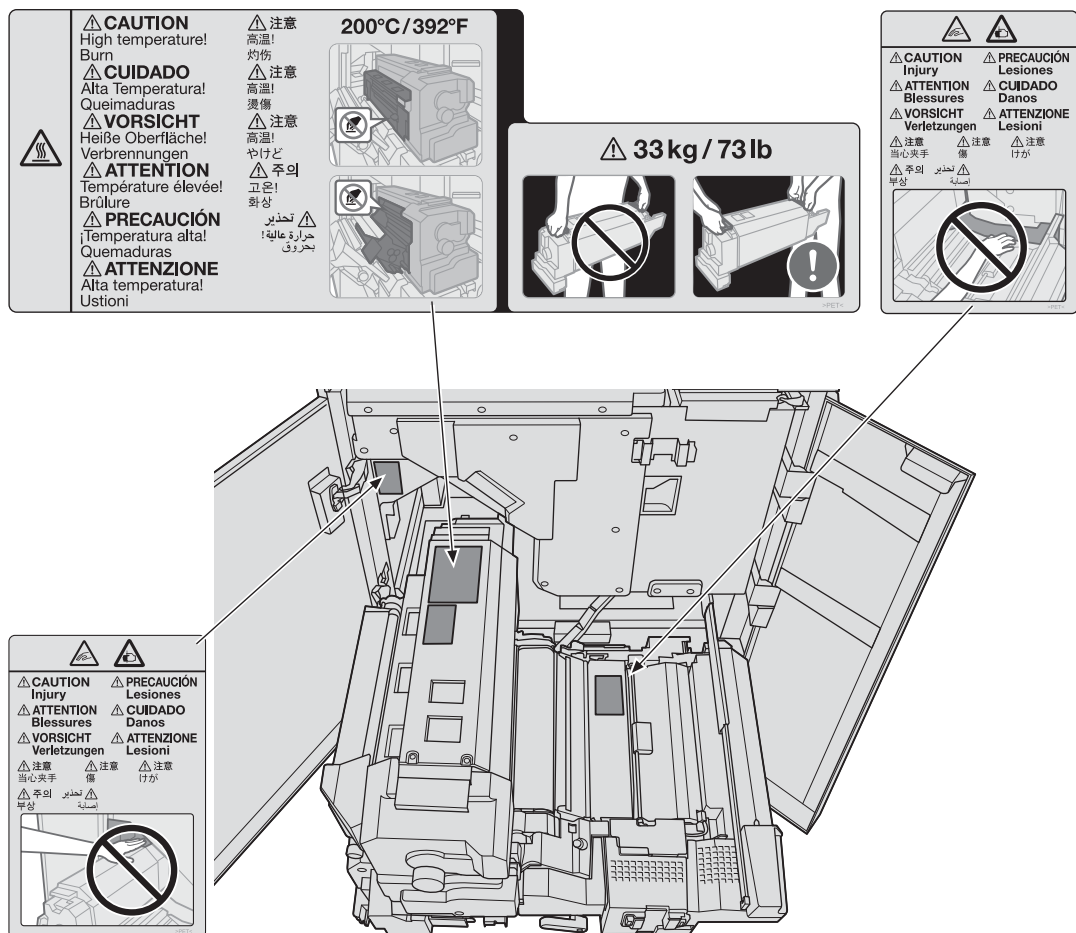


2.3.2 Étiquette d'avertissement sur le réservoir de toner usagé

⚠ Avertissement Explosion

Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.

- NE JAMAIS jeter le réservoir de toner usagé au feu.

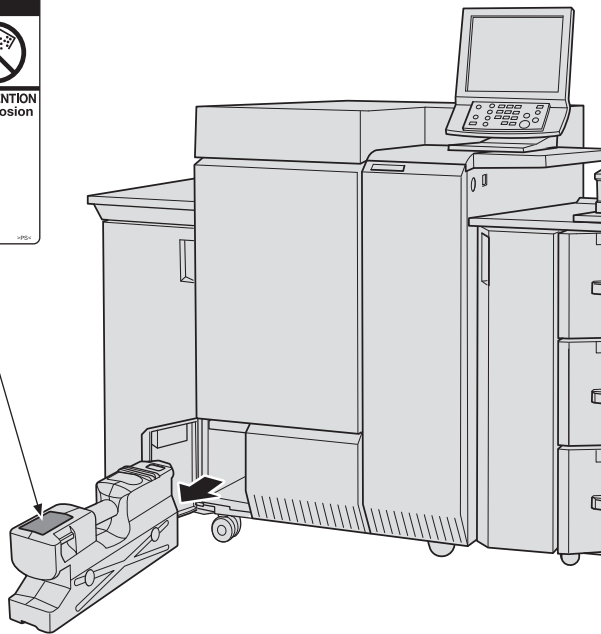


2.3.3 Étiquette d'avertissement sur le réservoir Cyclone

⚠️ AVERTISSEMENT Explosion

Le toner peut s'enflammer et créer une situation dangereuse.

- NE JAMAIS jeter le réservoir Cyclone au feu.

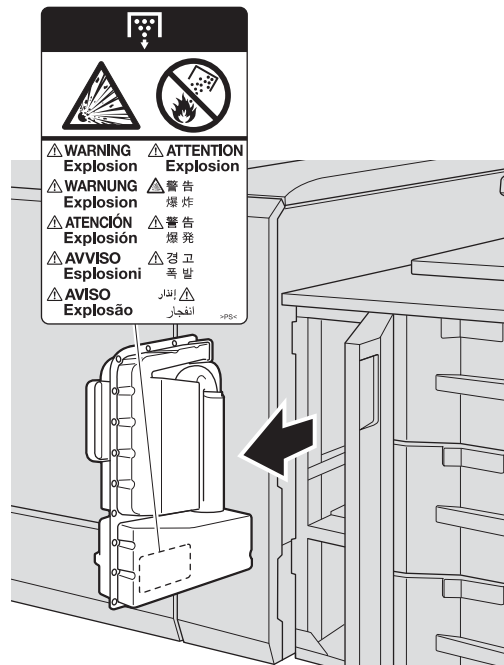

2.3.4 Étiquettes d'avertissement et de mise en garde sur l'unité de piqûre à cheval SD-513


⚠ AVERTISSEMENT

Blessures

Un accident imprévu peut survenir si vous mettez vos mains dans l'ouverture pendant que des feuilles imprimées sont éjectées dans le bac de sortie des jeux.




- Ne pas mettre les mains dans l'obturateur de la sortie pour sortir les feuilles du bac de sortie des jeux.
- Avant de retirer les feuilles imprimées, s'assurer qu'elles ont toutes été éjectées dans le bac de sortie des jeux.

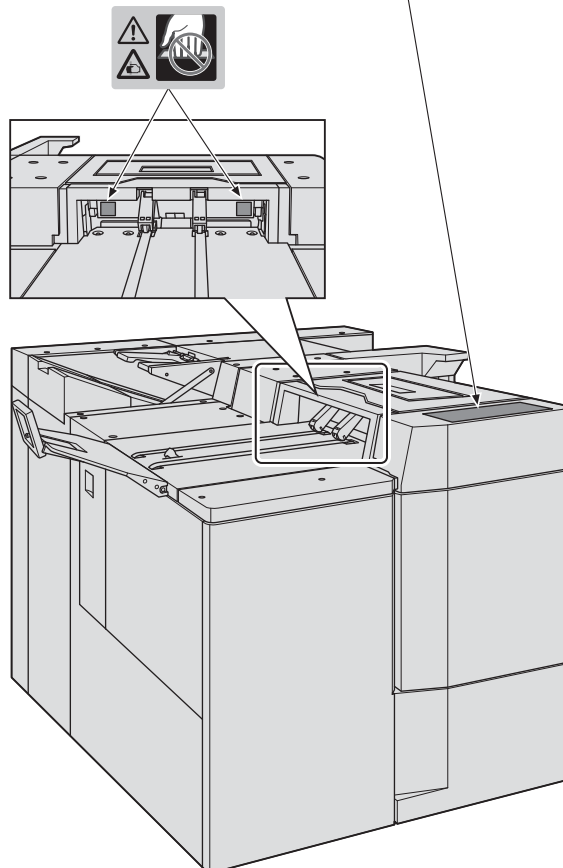

⚠ ATTENTION
Blessures

Un accident imprévu peut survenir si vos mains restent coincées.


- NE PAS mettre les mains entre la section de serrage et la machine lors de la fermeture de la section de serrage.
- S'assurer de bien fermer la section de serrage.

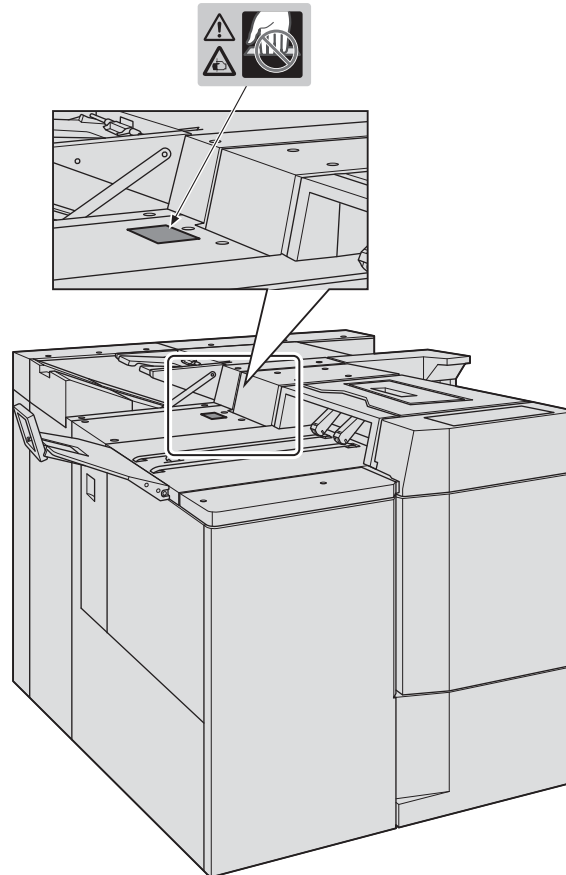

⚠ ATTENTION
Température élevée ! Brûlure

Le bloc moteur de l'unité interne peut être chaud. Vous risquez de vous brûler.

- NE PAS toucher au bloc moteur de l'unité interne avec les mains.
- Lorsque la section de serrage est ouverte, l'unité interne dans l'unité de piqûre à cheval peut être située vers l'avant. Faire particulièrement attention à retirer le papier coincé dans l'unité principale de l'unité de piqûre à cheval.

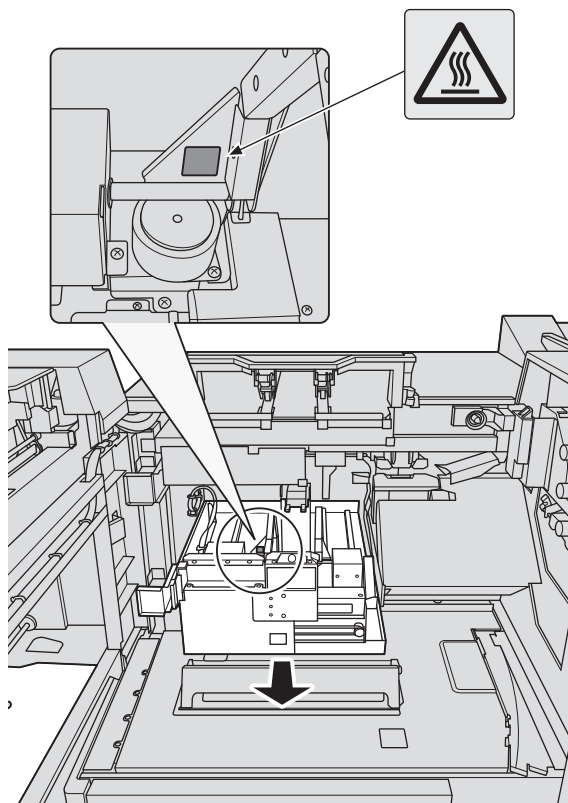

2.3.5 Étiquette d'avertissement sur le thermorelieur PB-503


⚠ ATTENTION Température élevée ! Brûlure

Vous risquez de vous brûler.

- NE PAS toucher le réservoir de colle.
- Faites particulièrement attention si vous repoussez le réservoir de colle en position.



	⚠ CAUTION High temperature!	⚠ ATTENTION Température élevée!
	⚠ VORSICHT Heiße Oberfläche!	⚠ PRECAUCIÓN ¡Temperatura alta!
	⚠ ATTENZIONE Alta temperatura!	⚠ CUIDADO Alta Temperatura!
	⚠ 注意 高温!	⚠ 주의 고온!

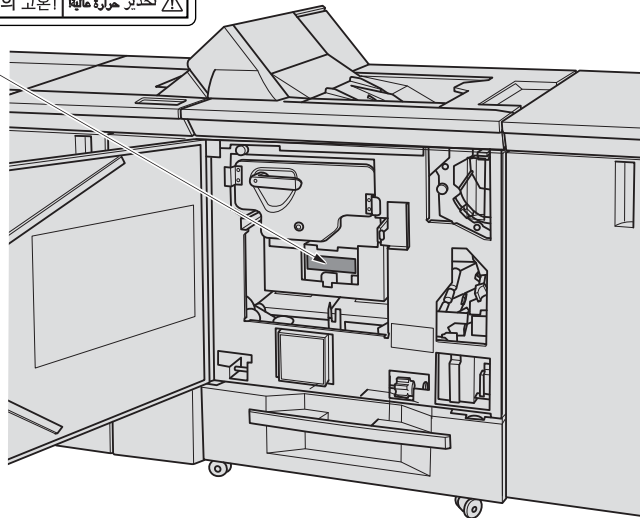

2.3.6 Étiquettes de mise en garde sur l'unité de finition FS-532

⚠ ATTENTION

Blessures

Des blessures imprévues pourraient se produire si vos doigts restent coincés entre la machine et le bac principal dans sa phase ascendante.

- NE PAS mettre les mains sur les feuilles imprimées lorsque vous les retirez du bac principal.
- Veillez à tenir la pile de papier par le bord avant et le bord arrière lorsque vous la retirez du bac.




⚠ ATTENTION

Blessures

Des blessures imprévues pourraient se produire si vos doigts restent coincés dans le bac principal mobile.

- NE PAS mettre les doigts entre la machine et le bac principal.
- Attention en retirant le papier du bac.

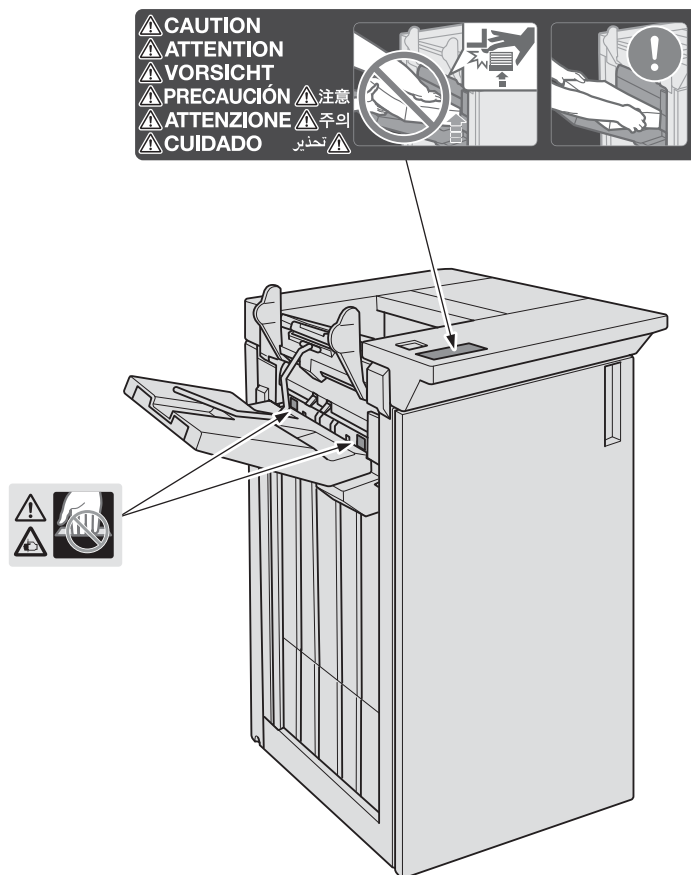


⚠ ATTENTION
Température élevée ! Brûlure

L'unité de finition dotée de l'unité de perforation PK-522 comprend une portion creuse. Vous risquez de vous brûler si vous enfoncez votre main dans la portion creuse.



- NE PAS mettre les mains dans la portion creuse à l'intérieur de l'unité de finition.
- NE PAS toucher le côté gauche de l'unité de fixation lorsque le côté ou le capot latéral de l'unité de fixation sont ouverts pour dégager un bourrage papier.

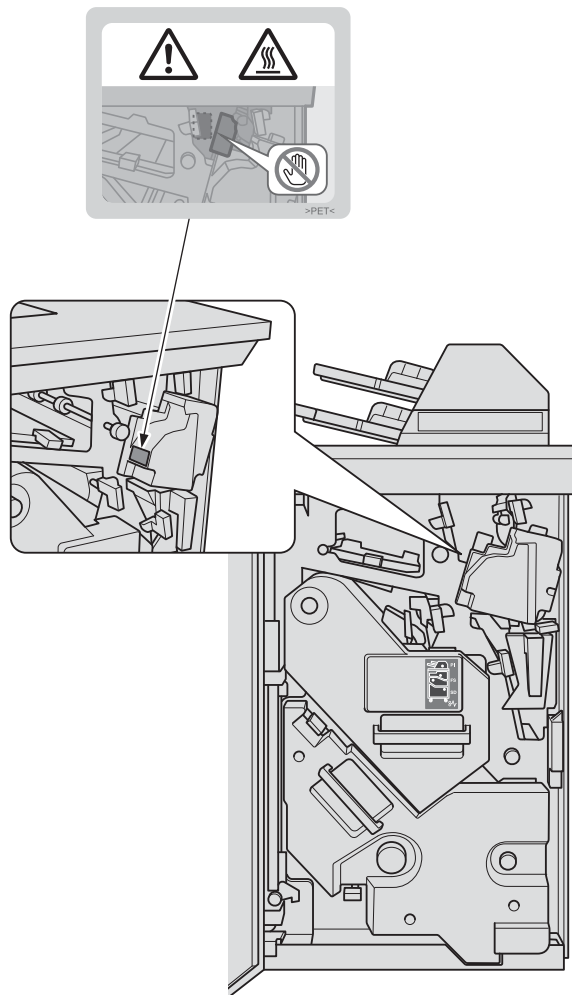

2.3.7 Étiquettes d'avertissement sur le bac de sortie OT-510

⚠ ATTENTION

Blessures

Des blessures imprévues pourraient se produire si vos doigts restent coincés entre la machine et le bac principal dans sa phase ascendante.



- NE PAS mettre les mains sur les feuilles imprimées lorsque vous les retirez du bac principal.
- Veillez à tenir la pile de papier par le bord avant et le bord arrière lorsque vous la retirez du bac.


⚠ ATTENTION

Blessures

Des blessures imprévues pourraient se produire si vos doigts restent coincés dans le bac principal mobile.



- NE PAS mettre les doigts entre la machine et le bac principal.
- Attention en retirant le papier du bac.

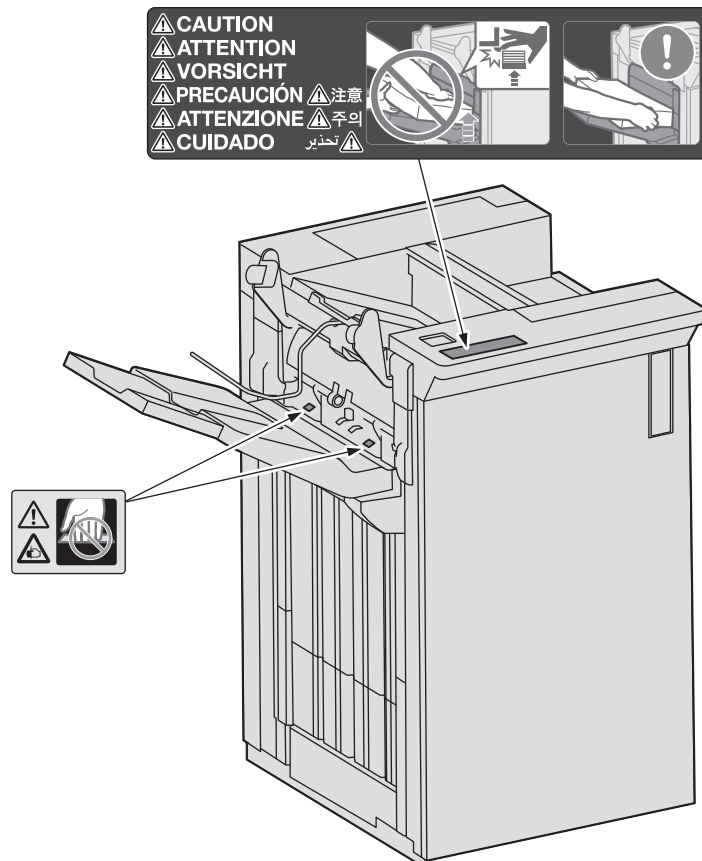

2.3.8 Étiquettes de mise en garde sur l'unité relais RU-518/l'humidificateur HM-103

⚠ ATTENTION

Choc électrique, incendie

Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

- N'introduisez AUCUN élément autre que le liquide spécifié dans l'unité. De même, ne procédez pas au réapprovisionnement sur l'unité.
- Si du liquide goutte sur les composants électriques de l'unité, la machine risque d'être endommagée et un problème inattendu peut se produire.




⚠ ATTENTION

Blessures

Vous risquez de vous blesser.

- NE faites PAS tomber le contenant rempli de liquide.
- Si du liquide est répandu sur le sol, ce dernier deviendra glissant, ce qui peut provoquer un problème inattendu.

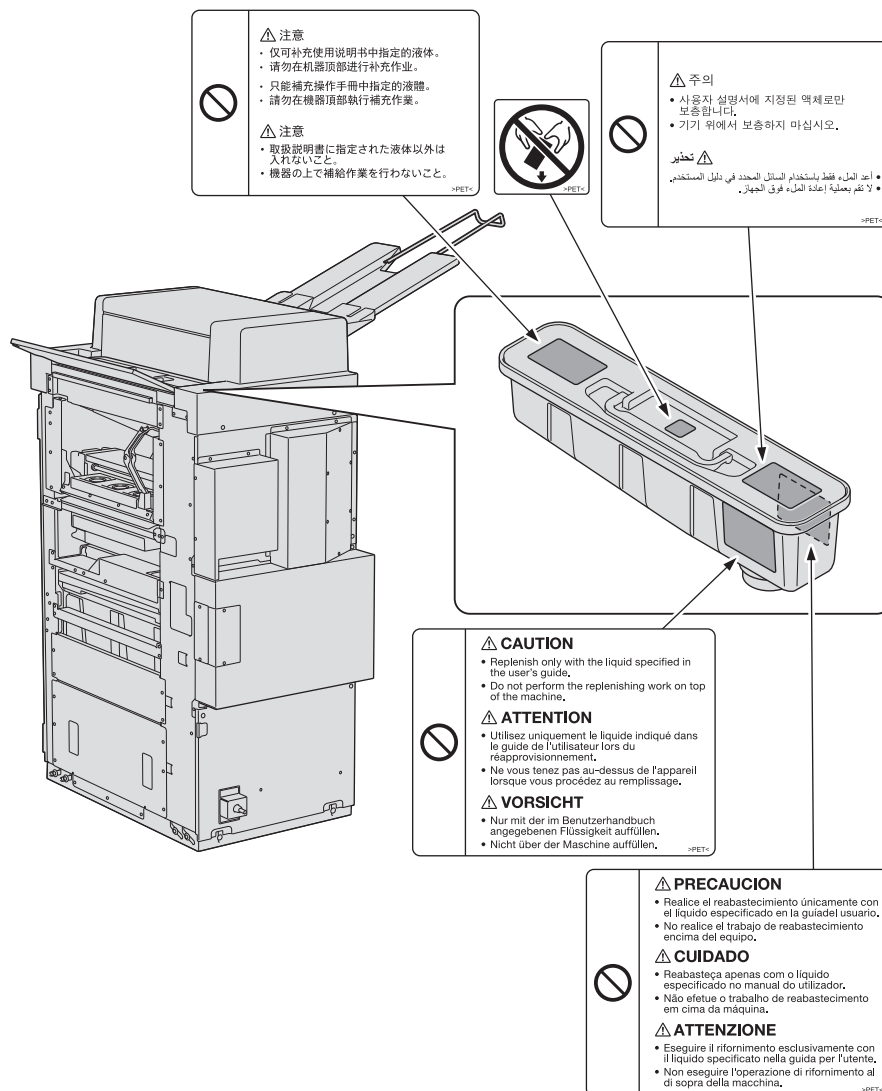

2.3.9 Étiquettes de mise en garde sur le passe-copie multifeuilles MB-508


ATTENTION

Blessures

Des blessures inattendues peuvent se produire, par exemple vous pouvez vous coincer les doigts en ouvrant le magasin manuel.



- NE mettez PAS les doigts entre le magasin manuel et la machine.

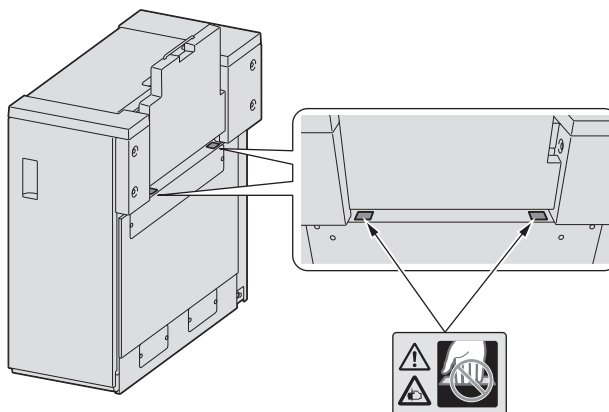

2.3.10 Étiquettes de mise en garde sur le magasin grande capacité LU-202XLm

⚠ ATTENTION

Blessures

Des blessures inattendues peuvent se produire, par exemple vous pouvez vous coincer la main.

- NE PAS mettre la main dans les cinq orifices situés sur le plateau inférieur du bac.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous chargez du papier.




⚠ ATTENTION

Température élevée ! Brûlure

Vous risquez de vous brûler.

- NE mettez PAS votre main sur la plaque métallique.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous chargez ou retirez du papier.

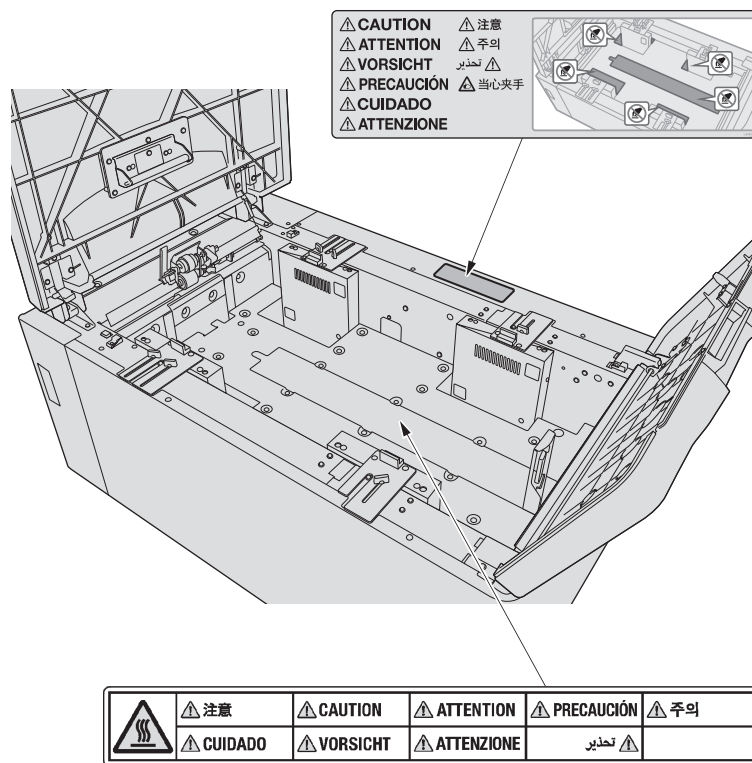


2.3.11 Étiquette d'avertissement pour fuite de courant à l'arrière de la machine

⚠️ AVERTISSEMENT Choc électrique

Il existe un risque de choc électrique.

- Comme la fuite de courant est importante, s'assurer que le cordon d'alimentation est connecté à une fiche d'alimentation mise à la terre.
- Avant de débrancher la machine, débrancher tous les périphériques en option.

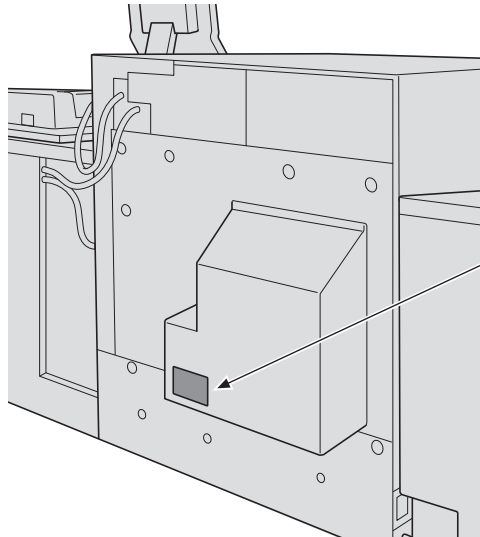

⚠️ WARNING	High leakage current. Earth connection is essential before connecting supply. Before disconnecting the power plug of main body, disconnect all other power plugs.
⚠️ ATTENTION	Courant de fuite important. Il est essentiel d'effectuer la connexion à la terre avant de connecter l'alimentation. Avant de débrancher la prise de courant du boîtier principal, déconnectez toutes les autres prises de courant.
⚠️ WARNUNG	Hoher entweichender Strom. Unbedingt vor Stromanschluss für Erdung sorgen. Vor dem Herausheben des Netzsteckers der Hauptinheit, alle anderen Netzstecker herausziehen.
⚠️ ATENCIÓN	Alta corriente de fuga. La conexión a tierra es necesaria antes de conectar el suministro. Antes de desconectar el cable del cuerpo principal, desconecte el resto de cables.
⚠️ AVISO	Corrente de vazamento elevado. A ligação à terra é essencial antes de ligar a fonte de alimentação. Antes de desligar a tomada de força da unidade principal, desligue todas as outras tomadas de força.
⚠️ AVVISO	Elevata corrente di dispersione. È essenziale provvedere alla connessione di massa a terra prima dell'accensione. Prima di estrarre la spina di corrente dal corpo principale, disconnettere tutte le altre spine.
⚠️ 경고	누설 전류가 높습니다. 전원을 연결하기 전에 반드시 접지 연결해야 합니다. 전원 플러그를 본체에서 분리하기 전에 다른 모든 전원 플러그를 분리합니다.
⚠️ 警告	高洩漏電流。連接電源之前，請務必進行接地連接。斷開主機的電源插頭連接前，請先斷開所有其他電源插頭的連接。
⚠️ 警告	高洩漏電流。在連接電源前必須接地。在按下主機的電源插頭前，按下其他所有電源插頭。
⚠️ 警告	電源に接続する前に、必ずアース接続してください。本体の電源プラグをはずす前に、その他全ての電源プラグを外してください。大きな漏れ電流が流れるおそれがあります。
⚠️ تحذير	تيار عالي التسريب يوصل الطرف الأرضي ضرورية قبل توصيل مصدر التيار. قبل فصل قابس كهرباء الجهاز الأساسي، افصل جميع القابسات الكهربائية الأخرى.

2.3.12 Étiquettes de mise en garde et d'avertissement sur le relieur automatique à anneaux GP-502

⚠ ATTENTION

Blessures

Vous risquez de vous blesser.

- NE JAMAIS placer la main sur le panneau d'affichage en rabattant la partie supérieure du relieur automatique à anneaux !
- Soyez vigilant lorsque vous rabattez la partie supérieure du relieur automatique à anneaux.




⚠ ATTENTION

Blessures

Vous risquez de vous blesser en vous cognant la tête.

- Attention à votre tête lorsque le capot supérieur ou le passe-copie du relieur à anneaux est ouvert.
- Soyez particulièrement prudent lors du dégagement d'un bouchage papier.

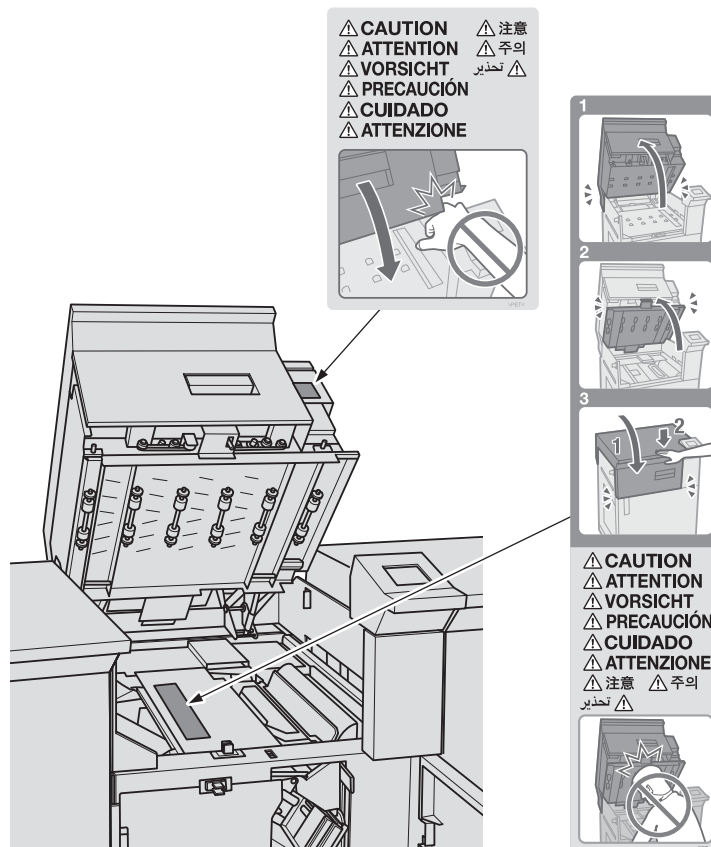

2.3.13 Étiquettes d'avertissement pour la mise à la terre de la machine, de l'unité Color Care intégrée IQ-501, de l'unité d'alimentation papier PF-711, de l'unité d'alimentation papier PF-707m, de l'unité de piqûre à cheval SD-513 et de l'unité relais RU-518


Les étiquettes d'avertissement pour la mise à la terre sont apposées sur la face arrière de la machine, de l'unité Color Care intégrée IQ-501, de l'unité d'alimentation papier PF-711, de l'unité d'alimentation papier PF-707m, de l'unité de piqûre à cheval SD-513 et de l'unité relais RU-518.

⚠ AVERTISSEMENT

Choc électrique


Une fuite peut être la cause d'un incendie ou d'un choc électrique.

- Assurez-vous de connecter ce produit à une prise mise à la terre.

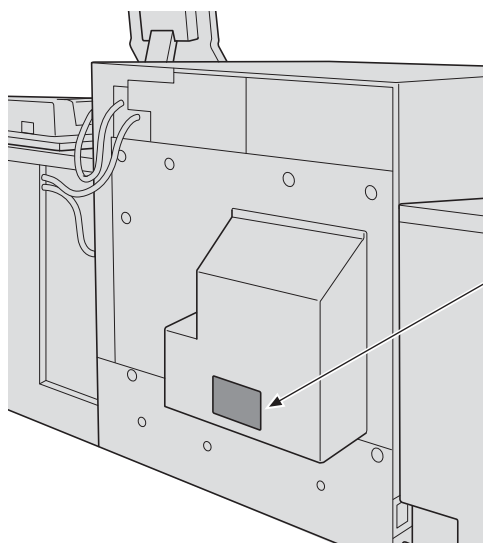


 	
⚠ WARNING Electrical shock	Only connect this equipment to an earthed socketoutlet.
⚠ WARNUNG Stromschlag	System nur an geerdete Steckdose anschließen.
⚠ ATTENTION Électrocution	Connectez uniquement cet équipement à une prise de courant mise à la terre.
⚠ ATENCIÓN Descarga eléctrica	Conecte este equipo solo a una toma que esté puesta a tierra.
⚠ AVVISO Scosse elettrico	Collegare questa apparecchiatura esclusivamente a una presa con messa a terra.
⚠ AVISO Choque eléctrico	Ligue este equipamento apenas a uma tomada com ligação à terra.

>PET<

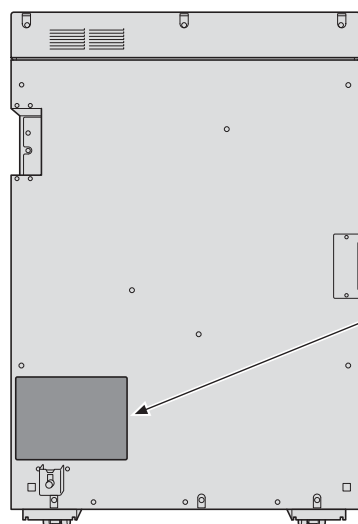

 	
⚠ WARNING Electrical shock	Only connect this equipment to an earthed socketoutlet.
⚠ WARNUNG Stromschlag	System nur an geerdete Steckdose anschließen.
⚠ ATTENTION Électrocution	Connectez uniquement cet équipement à une prise de courant mise à la terre.
⚠ ATENCIÓN Descarga eléctrica	Conecte este equipo solo a una toma que esté puesta a tierra.
⚠ AVVISO Scosse elettrico	Collegare questa apparecchiatura esclusivamente a una presa con messa a terra.
⚠ AVISO Choque eléctrico	Ligue este equipamento apenas a uma tomada com ligação à terra.


>PET<

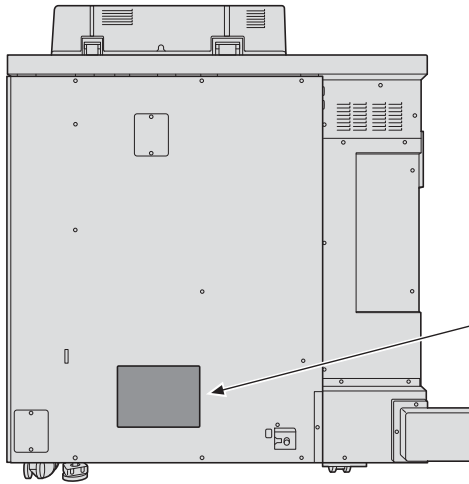




⚠ WARNING Electrical shock ⚠ WARNUNG Stromschlag ⚠ ATTENTION Électrocution ⚠ ATENCIÓN Descarga eléctrica ⚠ AVVISO Scosse elettrico ⚠ AVISO Choque eléctrico	Only connect this equipment to an earthed socketoutlet. System nur an geerdete Steckdose anschließen. Connectez uniquement cet équipement à une prise de courant mise à la terre. Conecte este equipo solo a una toma que esté puesta a tierra. Collegare questa apparecchiatura esclusivamente a una presa con messa a terra. Ligue este equipamento apenas a uma tomada com ligação à terra.
---	--


>PET<

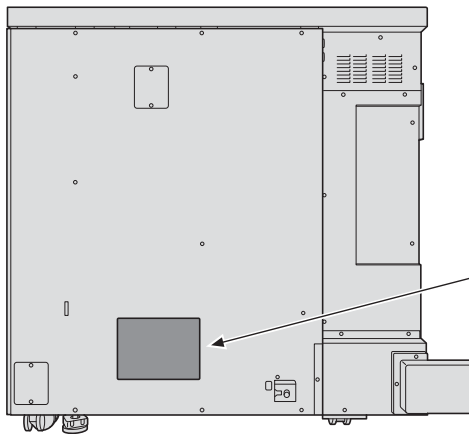




⚠ WARNING Electrical shock ⚠ WARNUNG Stromschlag ⚠ ATTENTION Électrocution ⚠ ATENCIÓN Descarga eléctrica ⚠ AVVISO Scosse elettrico ⚠ AVISO Choque eléctrico	Only connect this equipment to an earthed socketoutlet. System nur an geerdete Steckdose anschließen. Connectez uniquement cet équipement à une prise de courant mise à la terre. Conecte este equipo solo a una toma que esté puesta a tierra. Collegare questa apparecchiatura esclusivamente a una presa con messa a terra. Ligue este equipamento apenas a uma tomada com ligação à terra.
---	--


>PET<

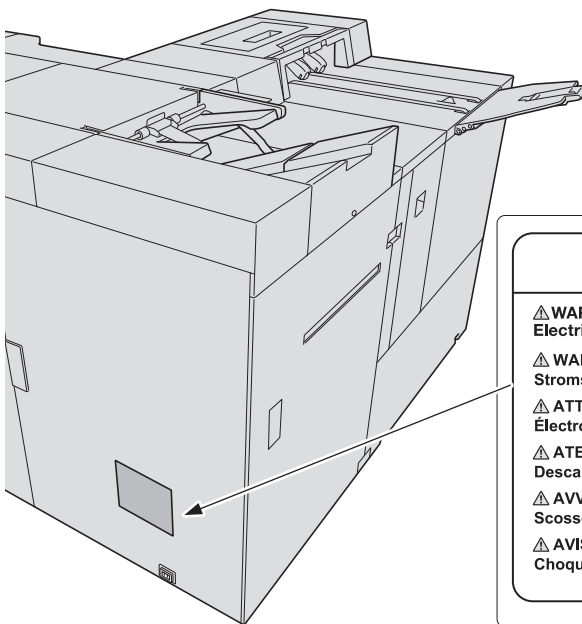




⚠ WARNING Electrical shock ⚠ WARNUNG Stromschlag ⚠ ATTENTION Électrocution ⚠ ATENCIÓN Descarga eléctrica ⚠ AVVISO Scosse elettrico ⚠ AVISO Choque eléctrico	Only connect this equipment to an earthed socketoutlet. System nur an geerdete Steckdose anschließen. Connectez uniquement cet équipement à une prise de courant mise à la terre. Conecte este equipo solo a una toma que esté puesta a tierra. Collegare questa apparecchiatura esclusivamente a una presa con messa a terra. Ligue este equipamento apenas a uma tomada com ligação à terra.
---	--

>PET<

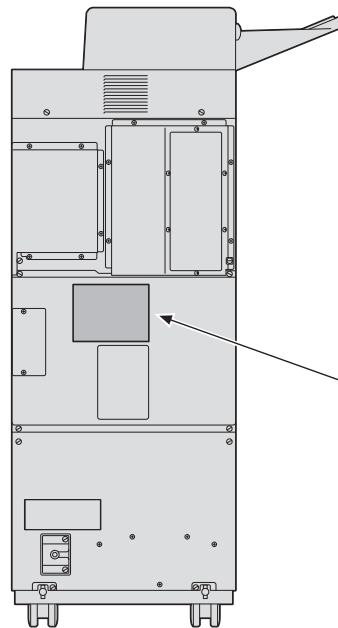

⚠ **WARNING** : Only connect this equipment to an earthed socket outlet.
Electrical shock

⚠ **ADVARSEL** : Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med Elektrisk stød jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

⚠ **VAROITUS** : Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun Sähköisku pistorasiaan.

⚠ **ADVARSEL** : Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Elektrisk stød

⚠ **WARNING** : Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Elektrisk stöt

⚠ **ATTENTION** : Cet équipement doit être impérativement branché à une prise avec mise à la terre.
Risque d'électrocution

⚠ تحذير : قم فقط بتوصيل هذا الجهاز بمأخذ مقبس أرضي.
صدمة كهربائية

>PET<

2.4 Précautions d'utilisation

Pour assurer les performances optimales de la machine, respectez les précautions ci-dessous.

2.4.1 Alimentation

Les exigences d'alimentation électrique sont les suivantes.

Destination	Amérique du nord	Europe, Asie du sud-est, Australie
Tension	208 V à 240 V AC	220 V à 240 V AC
Fréquence	60 Hz	50-60 Hz

Utilisez une source d'alimentation présentant des fluctuations de tension et de fréquence aussi faibles que possible.

2.4.2 Environnement d'exploitation

L'environnement requis pour l'appareil est le suivant.

- Température de service : de 10°C (50°F) à 30°C (86°F)
- Humidité : 10% à 80%

2.4.3 Stockage des documents imprimés

Pour stocker les documents imprimés, suivez les recommandations énumérées ci-après.

- Les documents imprimés censés être conservés pendant longtemps devraient être stockés dans un endroit non exposé à la lumière ou aux températures élevées afin de les empêcher de pâlir ou de coller ensemble.
- Les colles contenant des solvants (p. ex., colle en bombe) risquent de dissoudre le toner sur les documents imprimés.

2.4.4 Émission d'ozone

Une opération d'impression dégage une petite quantité d'ozone. Cette quantité n'est pas suffisamment importante pour nuire à quiconque. Cependant, veuillez vous assurer que la pièce dans laquelle la machine est utilisée est suffisamment ventilée, surtout si vous imprimez une grande quantité de documents ou si la machine est utilisée en continu pendant de longues périodes.

2.4.5 Exposition directe au soleil

N'installez pas la machine et les options dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil qui pourraient affecter la performance de la machine ou être la cause d'incidents.

2.4.6 Unité d'authentification AU-201S

Ne pas utiliser ce produit à proximité d'eau sous risque de l'endommager.

Ne pas couper, endommager, modifier ou plier en le forçant le câble USB. Un mauvais fonctionnement peut résulter d'un câble USB endommagé ou coupé.

Ne pas démonter la machine sous risque de l'endommager.

Ne pas stocker la carte IC sans contact à moins de 40 mm de la zone de numérisation des cartes.

(Non-correspondance en Europe)

2.4.7 Données archivées dans cette machine

Pour la machine équipée d'un disque dur, nous vous suggérons d'exécuter la fonction [Supprimer toutes les données] pour empêcher toute fuite de données avant de transférer ou d'éliminer la machine ou de restituer la machine louée.




En cas d'utilisation de la fonction [Supprimer toutes les données], toutes les données archivées sur tous les secteurs du disque dur seront écrasées et supprimées.

Veuillez contacter votre technicien de maintenance avant d'utiliser la fonction [Supprimer toutes les données].

Il est recommandé de procéder à une sauvegarde régulière du disque dur afin de prévenir toute défaillance éventuelle du disque dur. Contactez votre technicien de maintenance pour des informations détaillées sur la sauvegarde du disque dur.

2.4.8 Précaution d'emploi pour l'unité de pliage, l'unité de finition et le bac de sortie

Le magasin principal de l'unité de pliage FD-503, de l'unité de finition FS-532 ou du bac de sortie OT-510 s'abaisse progressivement pendant l'éjection des pages imprimées. NE laisser AUCUN objet entraver le fonctionnement du bac du côté gauche de l'unité de finition, car la moindre interférence risque d'endommager l'unité de finition.

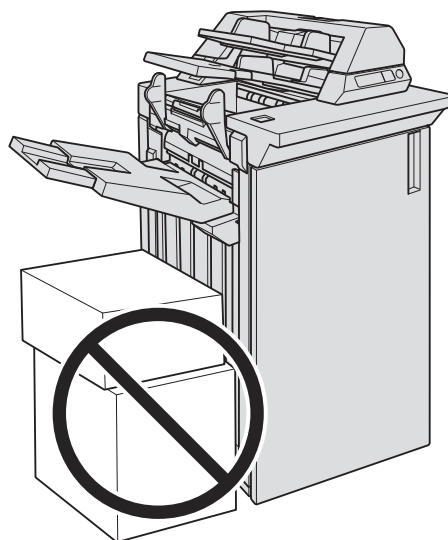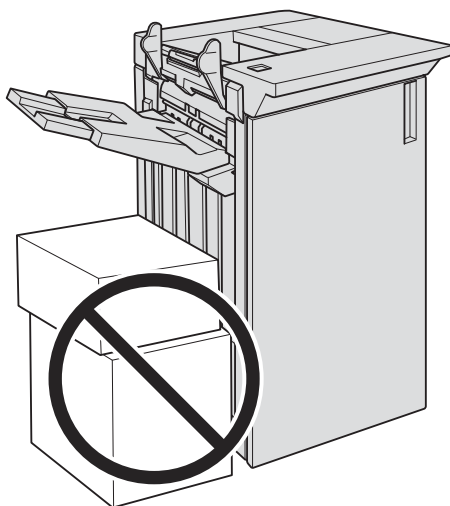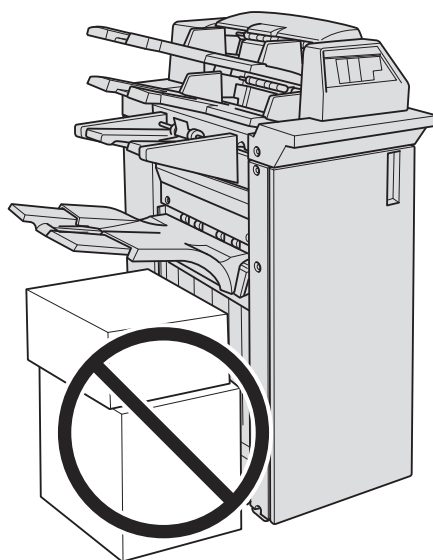

2.5 Si vous oubliez le mot de passe administrateur

Le mot de passe administrateur est réglé sur "00000000" en usine.

Si le mot de passe administrateur est modifié, contactez votre technicien de maintenance.