



KONICA MINOLTA

bizhub 3300P

Guide de l'utilisateur

2013. 5

A63P-9560-01B

Contenu

1—Consignes de sécurité	8
2—A propos de l'imprimante	13
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	13
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	14
Configurations des imprimantes	15
A partir du panneau de commandes de l'imprimante	17
Présentation des séquences des voyants du panneau de commandes de l'imprimante.....	18
Utilisation d'Embedded Web Server	23
Utilisation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.....	23
3—Configuration supplémentaire de l'imprimante	24
Installation des options internes	24
Options internes disponibles	24
Accès à la carte contrôleur	24
Installation d'une carte en option.....	25
Installation des options matérielles.....	27
Installation des tiroirs optionnels	27
Connexion des câbles	29
Accès à la carte contrôleur	30
Configuration du logiciel d'imprimante.....	31
Installation du pilote d'imprimante	31
Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.....	32
Utilisation en réseau	32
Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet	32
Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet	33
Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.	35
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup	36
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du logiciel de l'imprimante.....	37
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'Embedded Web Server	37

Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau	38
4—Chargement du papier et des supports spéciaux.....	39
Définition du type et du format de papier.....	39
Configuration des paramètres de papier Universel	39
Utilisation du réceptacle standard et de la butée.....	40
Chargement des tiroirs	41
Alimentation du chargeur multifonction	45
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs	50
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs	50
Configuration d'un nom de type de papier personnalisé.....	51
Configuration d'un type de papier personnalisé.....	51
Attribution d'un type de papier personnalisé	52
5—Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....	53
Recommandations relatives au papier	53
Caractéristiques du papier	53
Supports déconseillés	54
Choix du papier	55
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête	55
Chargement de support spécial.....	56
Conseils sur l'utilisation des bostols.....	56
Conseils sur l'utilisation des enveloppes.....	57
Conseils sur l'utilisation des étiquettes.....	57
Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête.....	58
Conseils sur l'utilisation des transparents	58
Stockage du papier.....	59
Formats, grammages et types de papiers pris en charge	59
Formats de papier pris en charge	59
Types et grammages de papier pris en charge.....	61
6—Impression	63
impression de documents.....	63

Impression d'un document	63
Réglage de l'intensité du toner	64
Annulation d'un travail d'impression	64
Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur	64
7—Présentation des menus de l'imprimante	66
Liste des menus	66
Papier, menu	67
Alimentation par défaut, menu	67
Menu Format/Type papier	68
Menu Configurer MF	71
Menu Changer format	71
Texture du papier, menu	72
Menu Grammage du papier	74
Menu Chargement du papier	76
Types personnalisés, menu	77
Menu Configuration générale	78
Menu Rapports	79
Menu Rapports	79
Menu Réseau/Ports	80
Réseau standard	80
Menu Rapports	81
Menu TCP/IP	82
Menu IPv6	84
Menu Sans fil	85
Menu AppleTalk	86
Menu USB standard	87
Menu [x] Parallèle standard	89
Menu Sécurité	92
menu Définir la date et l'heure	92
Menu Paramètres	93

Paramètres généraux, menu	93
Paramètres d'impression	99
8— Protection de l'environnement	111
Economies de papier et de toner	111
Utilisation de papier recyclé	111
Economie des fournitures	111
Economie d'énergie	111
Utilisation des mode Veille et Hibernation	111
Réglage du Mode veille	112
Définition du Délai d'hibernation	113
Utilisation de l'option Progr. modes alim.	113
9—Sécurisation de l'imprimante	115
Utilisation de la fonction de verrouillage	115
Déclaration relative à la volatilité	115
Effacement de la mémoire volatile	116
Effacement de la mémoire non volatile	116
10—Maintenance de l'imprimante	118
Nettoyage de l'imprimante	118
Nettoyage de l'imprimante	118
Vérification de l'état des pièces et fournitures	118
Vérification de l'état des pièces et fournitures	118
Estimation du nombre de pages restantes	119
Commande de fournitures	119
Utilisation de pièces et autres consommables authentiques KONICA MINOLTA	119
Commande de cartouches de toner	119
Commande d'une unité de traitement d'images	120
Stockage des fournitures	121
Remplacement des fournitures	121
Remplacement de la cartouche de toner	121
Remplacement de l'unité de traitement d'images	123

Déplacement de l'imprimante	125
Avant de déplacer l'imprimante	125
Déplacement de l'imprimante	126
Transport de l'imprimante	126
11—Gestion de votre imprimante	127
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée	127
Affichage de rapports.....	127
Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server	127
Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes	129
12—Elimination des bourrages	130
Réduction des risques de bourrage.....	130
Accès aux zones de bourrage	132
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]	133
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]	137
[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx].....	139
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx].....	141
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx]	144
[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx]	147
13—Dépannage	150
Explication des messages de l'imprimante.....	150
Messages des cartouches de toner	150
Messages de l'unité de traitement d'images	159
Messages de chargement du papier	165
Messages d'erreur de communication avec l'imprimante	179
Messages d'erreur de mémoire insuffisante	185
Messages divers.....	189
Résolution des problèmes d'imprimante.....	195
Problèmes d'imprimante de base	195
Problèmes d'options	198
Problèmes d'alimentation papier	201

Résolution des problèmes d'impression	203
Problèmes d'impression	203
Problèmes de qualité d'impression	212
Embedded Web Server ne s'ouvre pas	246
Contacter l'assistance technique	248
14—Avis	249
Copyright.....	249
Avis sur l'édition	249
Marques	249
ACCORD DE LICENCE LOGICIEL	250
Niveaux d'émission sonore	251
Pour les pays membres de l'UE seulement.....	251
Mise au rebut des produits	252
ENERGY STAR	252
Qu'est-ce qu'un produit ENERGY STAR ?	252
Informations de température.....	252
Consommation électrique	253
Consommation électrique du produit.....	253
Mode Veille	253
Mode Hibernation	254
Mode de désactivation	254
Utilisation d'énergie totale	254

1—Consignes de sécurité

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de l'endommager ou de vous blesser :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

■ Symboles d'avertissement et de précaution

Les symboles décrits dans ce guide sont reproduits sur des étiquettes dans l'imprimante. Ils préviennent l'utilisateur de l'imprimante ainsi que toute personne évoluant dans son environnement, de certains risques de blessures corporelles et de dégâts matériels. La signification de ces symboles est la suivante :

 ATTENTION	En ne tenant pas compte de cette note de précaution et, par conséquent, en manipulant ce produit de manière incorrecte, vous risquez de provoquer des blessures graves, voire la mort, ainsi que des dégâts matériels.
--	--

• Signification des symboles



⚠ indique un danger contre lequel vous devez vous prémunir.

Le symbole ci-contre vous prévient d'un risque d'électrocution.



⊘ indique une procédure interdite.

Le symbole ci-contre vous prévient de ne pas procéder à un démontage.



● indique une procédure obligatoire.

Le symbole ci-contre vous indique qu'il est nécessaire de débrancher l'appareil.

 ATTENTION	
	• N'essayez pas de retirer les capots et panneaux de protection de l'imprimante. Certaines imprimantes intègrent des composants à haute tension ou une source laser en interne pouvant vous électrocuter ou vous aveugler. • Ne modifiez pas l'imprimante car vous risquez de provoquer un incendie, de vous électrocuter ou de causer une panne. Si vous utilisez une imprimante laser, la source du rayon laser risque de vous aveugler.
	• Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni dans la livraison. Si aucun cordon ne vous est fourni, n'utilisez que le cordon secteur et la prise mentionnés dans la documentation d'utilisation, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. • Utilisez le cordon secteur fourni dans la livraison exclusivement avec cette imprimante et ne l'utilisez JAMAIS avec tout autre produit, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. • N'utilisez que la tension d'alimentation électrique spécifiée, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.
	• Ne branchez pas l'imprimante sur une multiprise partagée avec d'autres appareils. L'utilisation d'une prise de courant pour une alimentation dépassant la valeur courante référencée peut être cause d'incendie ou d'électrocution. • En principe, il est déconseillé d'utiliser une rallonge électrique, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, veuillez contacter votre agent de maintenance agréé. • Veillez à ne pas écorcher ou élimer le cordon secteur, l'écraser sous un objet lourd, le chauffer, le tordre, le plier, l'étirer ou l'abîmer d'une manière quelconque, un cordon endommagé (fils dénudés, rompus, etc.) pouvant être cause d'incendie ou de panne. Si un tel cas devait se présenter, basculez aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé.

 ATTENTION	
	Évitez de brancher ou de débrancher le cordon secteur avec les mains mouillées car vous risquez de vous électrocuter.
	Enfoncez complètement le connecteur du cordon secteur dans la prise de courant afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
	Branchez le cordon secteur sur une prise de courant équipée d'une borne de mise à la terre.
	Ne déposez pas des petites pièces métalliques (attaches, trombones ou autres) ou des récipients contenant du liquide sur l'imprimante. Tout objet métallique ou liquide pouvant tomber ou s'infiltrer dans l'imprimante peut être cause d'incendie, d'électrocution ou de panne. Si une pièce métallique, de l'eau ou tout autre corps étranger devait accidentellement s'introduire à l'intérieur de l'imprimante, basculez aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé.
	• Si l'imprimante devait se mettre à chauffer, à fumer ou à émettre une odeur ou un bruit de manière inhabituelle, basculez aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre imprimante dans ces conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution. • N'utilisez pas votre imprimante si elle a subi une chute ou si son carter est endommagé. Basculez aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre imprimante dans ces conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution.
	Ne jetez jamais une cartouche de toner ou du toner dans un feu à l'air libre. Des particules de toner incandescentes risquent de se disperser et de provoquer des brûlures corporelles ou des dégâts matériels.

 ATTENTION	
	• N'installez pas votre imprimante en un lieu exposé à la poussière, à la suie ou à la vapeur d'eau (près d'une cuisine, d'une salle de bain ou d'un humidificateur), au risque d'incendie, d'électrocution ou de panne. • N'installez pas votre imprimante sur une surface instable ou non plane, ou en un lieu où elle peut subir de fortes vibrations. En tombant, elle peut non seulement s'abîmer, mais aussi vous blesser.
	Après avoir installé votre imprimante, placez-la sur un socle robuste car elle peut vous blesser en dérapant ou en tombant.
	A l'intérieur, l'imprimante comporte des pièces pouvant atteindre des températures élevées et provoquer des brûlures. Quand vous intervenez à l'intérieur de l'imprimante, pour supprimer un bourrage papier par exemple, veillez à ne pas toucher les pièces (autour de l'unité de fixation, etc.) portant l'étiquette d'avertissement "Attention ! Haute température."
	• Veillez à ne pas obstruer les grilles d'aération de l'imprimante car elle risque de surchauffer à l'intérieur, avec risques d'incendie ou de dysfonctionnement. • N'utilisez pas d'aérosols, de liquides ou de gaz inflammables près de l'imprimante, au risque de provoquer un incendie.
	• Pour débrancher le cordon secteur, tirez toujours sur le connecteur et non sur le cordon. En tirant sur le cordon, vous pouvez l'endommager et déclencher un incendie ou vous électrocuter. • Devant la prise de courant, ne placez aucun mobilier ou objet qui puisse empêcher un accès rapide à la prise pour débrancher le cordon secteur en cas d'urgence.

 ATTENTION	
	• Ne stockez pas les cartouches de toner ou OPC près de disquettes ou de dispositifs d'horlogerie sensibles au magnétisme, car elles risquent de provoquer un dysfonctionnement de ces produits. • Ne laissez pas les cartouches de toner ou OPC à la portée des enfants. Une ingestion de toner peut nuire à la santé.
	• Si vous avez à déplacer l'imprimante, assurez-vous de toujours débrancher préalablement le cordon secteur et les câbles d'interface. Sinon, vous risquez de les endommager, de vous électrocuter et de provoquer un incendie ou une panne. • Débranchez l'imprimante si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période de temps assez longue.
	• Pour déplacer l'imprimante, prenez-la toujours par ses poignées de transport comme indiqué dans la documentation d'utilisation. En tombant, elle peut vous blesser gravement et/ou s'abîmer. • Utilisez toujours l'imprimante dans un local bien aéré. Son utilisation prolongée dans un local mal aéré peut nuire à votre santé. Aérez régulièrement le local où elle est installée. • Débranchez le cordon secteur de la prise de courant de temps à autre en cours d'année afin d'enlever la poussière accumulée entre les plots du connecteur ; celle-ci peut être cause d'incendie.

2—A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante	Documentation de configuration : La documentation de configuration est fournie avec l'imprimante.
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	<i>Guide de l'utilisateur et Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles sur le CD <i>Printer Driver and Documentations</i>.
Instructions relatives à : • Utilisez l'imprimante sur un réseau Ethernet • Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante	<i>Guide de mise en réseau</i> : Insérez le CD <i>Printer Driver and Documentations</i> et cliquez sur Documentation dans le menu CD. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Guide de l'utilisateur et autres publications, puis cliquez sur Guide de mise en réseau (Networking Guide).

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Informations supplémentaires récentes, mises à jour ou assistance technique : • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression	Site Web d'assistance KONICA MINOLTA : http://www.konicaminolta.com Remarque : Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance technique pour qu'il puisse vous aider plus rapidement : • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones.

Choix d'un emplacement pour l'imprimante


Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des options matérielles, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;

- Respecter les températures recommandées et éviter les variations.

Température ambiante	15,6°C à 32,2°C (60°F à 90°F)
Température de stockage	-20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

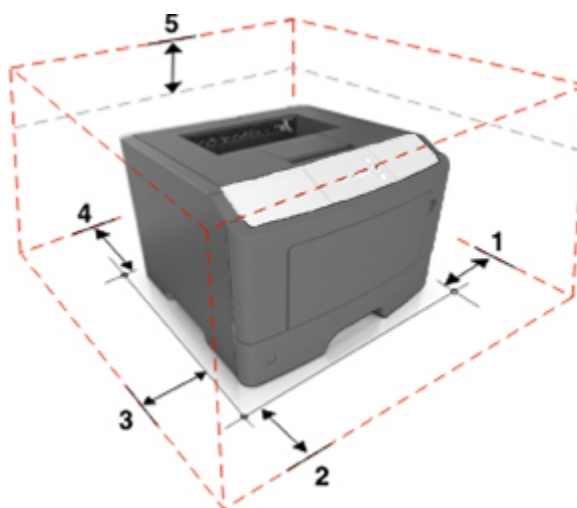


1	Volet de droite	110 mm (4,33 po.)
2	Avant	305 mm (12 po)
3	Volet de gauche	65 mm (2,56 po)
4	Arrière	100 mm (3,94 po)
5	Supérieur	305 mm (12 po.)

Configurations des imprimantes

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel. Pour des instructions sur l'installation du tiroir en option, reportez-vous à [Installation des tiroirs optionnels](#).

Guide de l'utilisateur

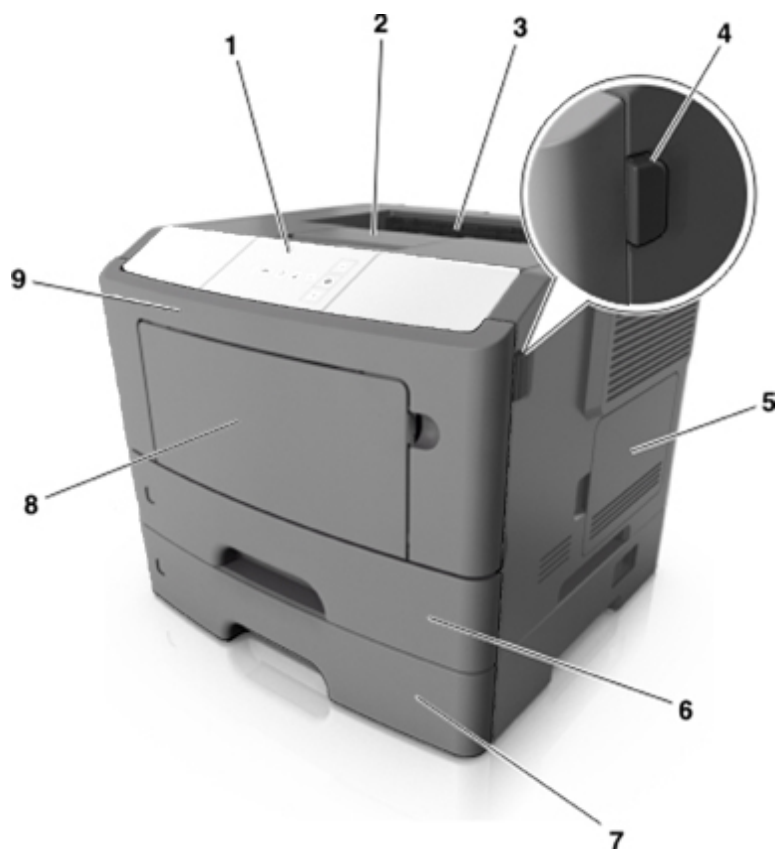

1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Butée
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Porte d'accès à la carte contrôleur
6	Tiroir 250 feuilles standard
7	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel
8	Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles
9	Porte avant

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

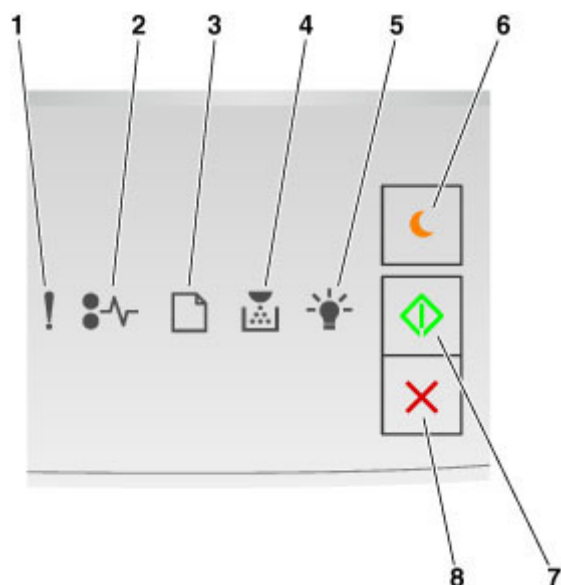

	Voyant ou bouton		Couleur	Description
1	Voyant d'erreur	!	Jaune	Une erreur s'est produite.
2	Voyant de bourrage papier		Jaune	Un bourrage papier s'est produit.
3	Voyant de chargement ou de retrait du papier		Jaune	Le papier doit être chargé dans le tiroir ou retiré du bac.
4	Voyant de toner bas ou de remplacement de l'unité de traitement d'images		Jaune	Le niveau de toner est bas dans la cartouche ou l'unité de traitement d'images doit être remplacée.
5	Voyant Prêt ou de données		Vert	L'imprimante est à l'état Prêt.
6	Bouton et voyant Veille		Orange	Permet d'activer le mode Veille ou le mode Hibernation.

	Voyant ou bouton		Couleur	Description
7	Bouton et voyant Démarrer		Vert	Permet de lancer un travail d'impression.
8	Bouton Arrêt ou Annulation		Rouge	Permet d'annuler un travail d'impression.

Présentation des séquences des voyants du panneau de commandes de l'imprimante

Les voyants du panneau de commandes de l'imprimante ont différentes significations selon leur combinaison. Les voyants peuvent être allumés ou éteints, clignoter ou clignoter lentement afin d'indiquer l'état de l'imprimante, un avertissement ou une erreur. Le tableau ci-dessous illustre l'aspect des voyants.

Activé	Clignotement	Clignotement lent
		
		
		
		
		
		

Si la combinaison des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle du tableau suivant, reportez-vous au message de la même ligne.

Séquences de voyants						Message
						
						Fermer la porte avant
						Remplacer l'unité de traitement d'images
						Remplacer la cartouche de toner non prise en charge
						Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge
						Cartouche de toner, unité de traitement d'images inadaptée
						Annulation du travail d'impression
						Impression annulée
						Résolution réduite
						Cartouche de toner d'un autre fabricant
						Unité de traitement d'images d'un autre fabricant
						L'imprimante a dû redémarrer
						Niveau cartouche de toner très bas
						Niveau de l'unité de traitement d'images très bas

Séquences de voyants						Message
						
						Niveau de cartouche de toner presque bas
						Niveau de l'unité de traitement d'images presque bas
						Erreur de service
						Charger du papier
						Retirer le papier du réceptacle standard
						Changer de papier
						Niveau de cartouche de toner bas
						Niveau de l'unité de traitement d'images bas
						Prêt
						Attente
						Occupé
						Non prêt

Si la combinaison de voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de la colonne « Combinaison de voyants principale » du tableau suivant, appuyez rapidement deux fois sur  sur la panneau de commande. Recherchez une combinaison de voyants correspondante dans la colonne « Combinaison de voyants supplémentaire », reportez-vous au message de la même ligne.

Combinaison de voyants principale						Combinaison de voyants supplémentaire						Message
												
												Cartouche de toner manquante ou qui ne répond pas
												Remplacer la cartouche de toner
												Cartouche de toner, zone d'impression inadaptée
												Unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas
												Erreur de logiciel réseau standard
												Erreur logicielle du réseau [x]
												Mémoire insuffisante pour assembler les travaux
												Page complexe
												Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources
												Port parallèle standard désactivé
												Port USB standard désactivé
												Trop de tiroirs connectés

Guide de l'utilisateur

Combinaison de voyants principale						Combinaison de voyants supplémentaire						Message
												
												Format de papier incorrect
												Mémoire saturée
												Bourrage papier, retirer le papier coincé
												Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso
												Bourrage papier, ouvrir la porte arrière
												Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso
												Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso
												Bourrage papier, ouvrir la porte avant
												Bourrage papier, retirer le bac standard
												Bourrage papier, retirer le bac en option
												Bourrage papier, dispositif d'alimentation manuelle

Utilisation d'Embedded Web Server

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisez Embedded Web Server pour :

- vérifier l'état des fournitures d'imprimante ;
- configurer les notifications sur les fournitures ;
- configurer les paramètres de l'imprimante ;
- configurer les paramètres réseau ;
- afficher des rapports.

Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante :

1. Procurez-vous l'adresse IP de l'imprimante en imprimant la page de configuration du réseau ou la page des paramètres, puis recherchez la section TCP/IP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau](#).

Remarques :

- Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 3. Appuyez sur **Entrée**.

Utilisation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale

Cet utilitaire permet de modifier et d'enregistrer les paramètres d'une imprimante connectée à un ordinateur localement via un câble USB.

Reportez-vous au CD *Software* pour utiliser l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

3—Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

Options internes disponibles

- Mémoire flash
 - Polices
 - Microcode

Accès à la carte contrôleur

Accès à la carte contrôleur pour l'installation des options internes.

Reportez-vous à la rubrique [Accès à la carte contrôleur](#) .

Installation d'une carte en option



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


1. Accédez à la carte contrôleur.

Reportez-vous à la rubrique [Accès à la carte contrôleur](#).


2. Déballiez la carte en option.

Attention — Dommages potentiels : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3. Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) de la carte avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

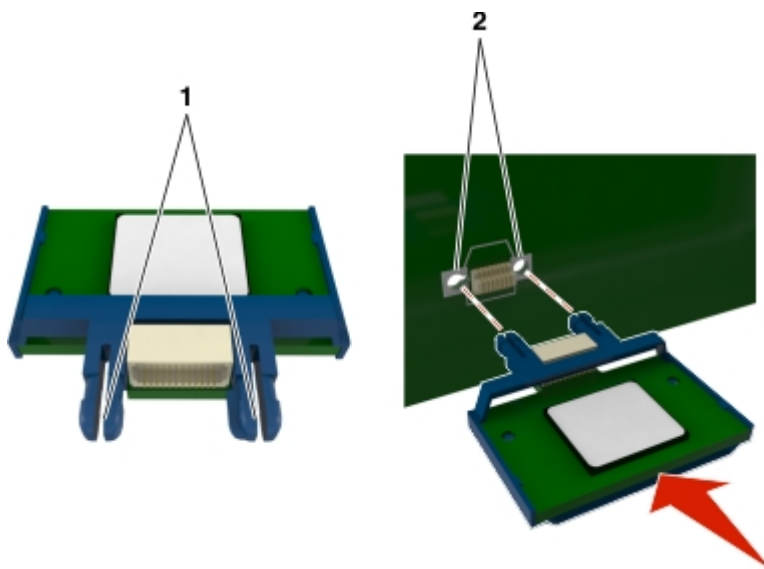

4. Mettez la carte en place en appuyant fermement comme illustré.

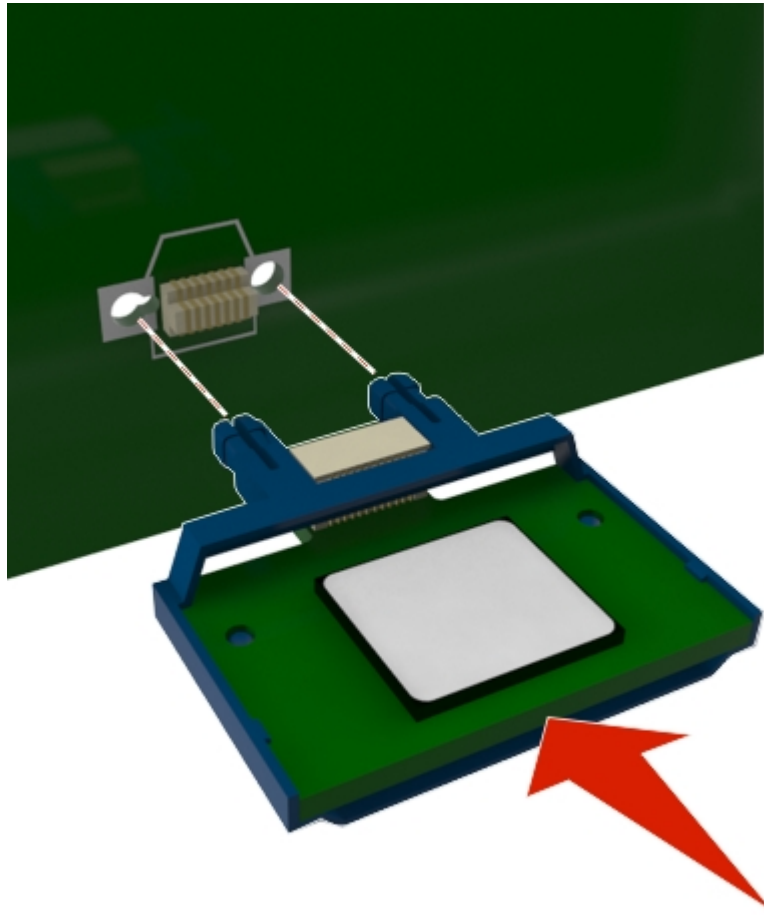

Attention — Dommages potentiels : Toute installation non correcte peut endommager la carte ainsi que la carte contrôleur.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur et aligné sur toute sa longueur.

5. Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression.

Installation des options matérielles


Installation des tiroirs optionnels

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.



2. Déballez le tiroir et retirez tout matériau d'emballage.
3. Retirez le tiroir de la base.

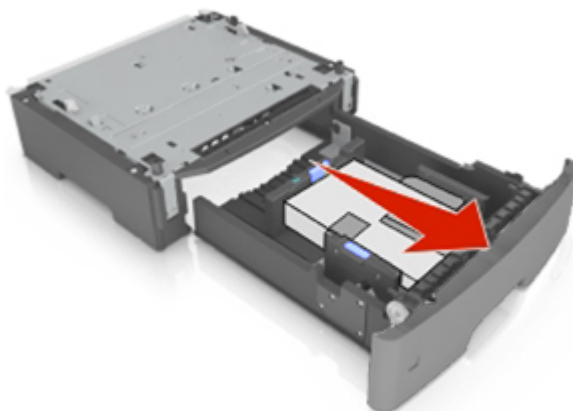

4. Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.
5. Insérez le tiroir dans la base.
6. Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.

7. Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez-la lentement pour la mettre en place.

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.



8. Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.



Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression.

Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.


Connexion des câbles

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB parallèle, ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble parallèle approprié avec le port parallèle
- Le câble Ethernet approprié avec le port Ethernet

Attention — Dommages potentiels : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

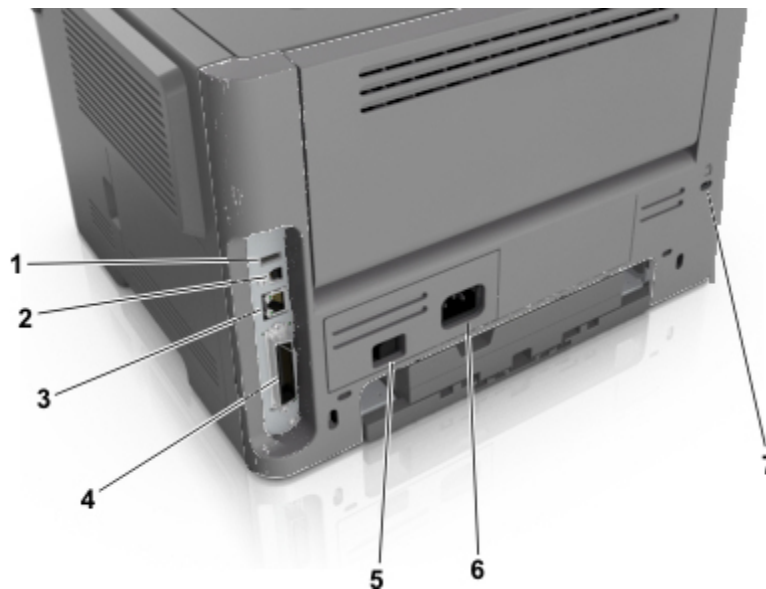


	Utilisez	Pour
1	Port USB	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.
2	Port USB de l'imprimante	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
3	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
4	Port parallèle	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
5	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
6	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Connecter l'imprimante à une prise électrique.
7	Fente de sécurité	Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante.

Accès à la carte contrôleur


⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.

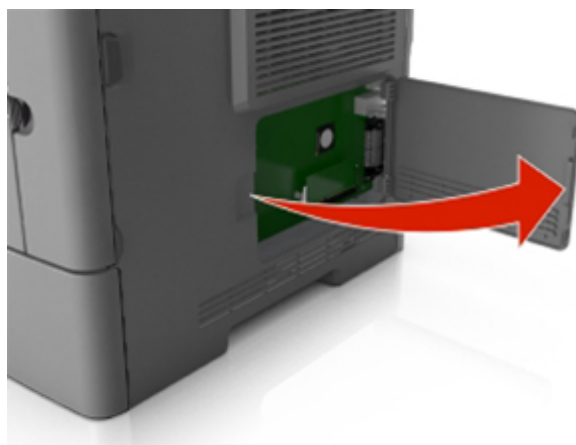

2. Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

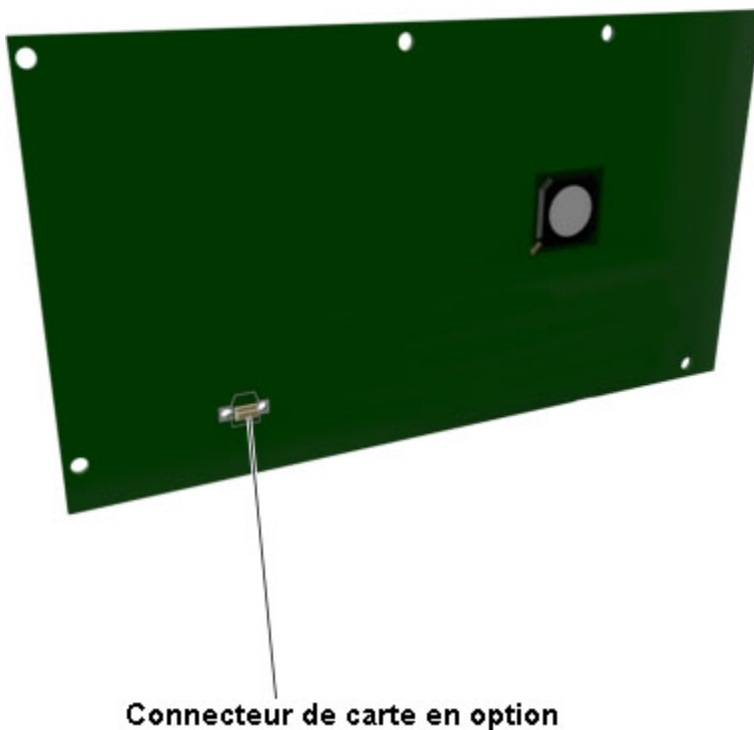

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante

Pour les utilisateurs Windows

1. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre PC.
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.
3. Le pilote PostScript n'est peut-être pas installé sur votre PC qui fonctionne sous Windows Vista si il est connecté à l'imprimante via un câble USB.

Dans ce cas, sélectionnez le port USB dans l'assistant « Ajouter une imprimante » pour installer le pilote d'imprimante.

4. Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD de votre Macintosh.
2. Double-cliquez sur l'icône CD du bureau, puis sur le dossier Drivers et le dossier Mac.
 - Mac OS X v10.3/v10.4 : Double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_103104.pkg
 - Mac OS X v10.5 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_105.pkg
 - Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_106.pkg
3. Le programme d'installation du pilote d'imprimante se lance.

Remarque :

Pour le système d'exploitation X 10.6/10.7/10.8, le dossier du pilote varie selon le format du papier. Sélectionnez le dossier du pilote correspondant à votre environnement d'exploitation.

- Pour utiliser un format papier en pouces (8 1/2 x 11 au format lettre) : Sélectionnez un fichier dans le dossier english.
- Pour utiliser un format papier basé sur le système métrique (A4 et similaire) : Sélectionnez un fichier dans le dossier other.

Remarque :

Double-cliquez sur le fichier du package correspondant à l'application et à la version du système d'exploitation utilisé.

- bizhub_4700PSeries_103104.pkg (sous Mac OS X v10.3/v10.4)
- bizhub_4700PSeries_105.pkg (sous Mac OS X v10.5)
- bizhub_4700PSeries_106.pkg (sous Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8)

4. Ajoutez l'imprimante.

- a. (sous Mac OS X v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)

Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et télécopieurs** > +

(sous Mac OS X v10.7/v10.8)

Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et scanners** > +

- b. Sélectionnez votre imprimante.

- c. Cliquez sur **Ajouter**.

Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale

Reportez-vous au CD *Software* pour utiliser l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

Remarques :

- Au moyen de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale, modifiez les paramètres d'intensité du toner, d'économie énergie et de format de papier de tous les travaux d'impression. Utilisez le logiciel de l'imprimante pour modifier ces paramètres pour des travaux d'impression ponctuels.
- Cet utilitaire n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.

Utilisation en réseau

Remarques :

- Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne.
- *SSID* (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. *WEP* (Wired Equivalent Privacy), *WPA* (Wi-Fi Protected Access), *WPA2* et *802.1X - RADIUS* sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour les utilisateurs Windows

1. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre PC.
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.
3. Un périphérique est détecté et s'affiche dans la liste des périphériques. Sélectionnez un périphérique à installer et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le composant à installer et cliquez sur **Suivant**.
5. L'installation est terminée.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Autorisez le serveur DHCP du réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.
2. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
 - A partir du panneau de commandes de l'imprimante
 - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
 - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Cette adresse IP vous sera nécessaire si vous configurez l'accès pour des ordinateurs qui se trouvent sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

3. Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.
 - a. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD de votre Macintosh.
 - b. Double-cliquez sur l'icône CD du bureau, puis sur le dossier Drivers et le dossier Mac.
 - Mac OS X v10.3/v10.4 : Double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_103104.pkg
 - Mac OS X v10.5 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_105.pkg
 - Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_106.pkg
 - c. Le programme d'installation du pilote d'imprimante se lance.

Remarque :

Pour le système d'exploitation X 10.6/10.7/10.8, le dossier du pilote varie selon le format du papier. Sélectionnez le dossier du pilote correspondant à votre environnement d'exploitation.

- Pour utiliser un format papier en pouces (8 1/2 x 11 au format lettre) : Sélectionnez un fichier dans le dossier english.
- Pour utiliser un format papier basé sur le système métrique (A4 et similaire) : Sélectionnez un fichier dans le dossier other.

Remarque :

Double-cliquez sur le fichier du package correspondant à l'application et à la version du système d'exploitation utilisé.

- bizhub_4700PSeries_103104.pkg (sous Mac OS X v10.3/v10.4)
- bizhub_4700PSeries_105.pkg (sous Mac OS X v10.5)
- bizhub_4700PSeries_106.pkg (sous Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8)

4. Ajoutez l'imprimante.

- a. (sous Mac OS X v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)

Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et télécopieurs** > +

(sous Mac OS X v10.7/v10.8)

Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et scanners** > +

- b. Sélectionnez votre imprimante.

- c. Cliquez sur **Ajouter**.

Pour les utilisateurs Linux

Ajout de l'imprimante à l'aide de la fonction Configuration de l'imprimante

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur ou au réseau.
2. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
3. Dans le menu Système, sélectionnez **Administration** > **Impression**.
4. Cliquez sur **Nouvelle imprimante**.
5. Entrez les Nom de l'imprimante, Description et Emplacement > **Avancer**.
6. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez le port de l'appareil à installer.
7. Cliquez sur **Avancer**.
8. Sélectionnez **Fournir un fichier PPD**.
9. Cliquez sur l'icône du dossier.
10. Sélectionnez le fichier PPD.

11. Cliquez sur **Ouvrir > Avancer > Appliquer**.

Ajout de l'imprimante sur la page Web CUPS Administration

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur ou au réseau.
2. Démarrez le navigateur Web.
3. Entrez l'URL « http://localhost:631 ».
4. Cliquez sur **Add Printer**.
5. Entrez les Nom, Lieu et Description > **Continue**.
6. Sélectionnez un port de périphérique dans la liste Matériel > **Continue**.
7. Pour une connexion USB, passez à l'étape 9.
Entrez l'URI de périphérique sous la forme suivante : « socket://<IP de l'imprimante ou Nom d'hôte de l'imprimante>:port »
8. Cliquez sur **Continue**.
9. Sélectionnez **KONICA MINOLTA** > **Continue**.
10. Sélectionnez **KONICA MINOLTA bizhub 4700PSeries PPD (xx)** > **Add Printer**.
11. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder aux privilèges root > **OK**.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :

- Clé WEP :

Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.

ou

- Clé prépartagée ou phrase de passe WPA ou WPA2

Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.

- 802.1X–RADIUS

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne
- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
- Certificats

- Pas de sécurité

Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès, à la page Web associée au point d'accès, ou encore consultez votre technicien de support technique.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup

L'imprimante ne prend en charge que la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) pour la connexion à un réseau sans fil à l'aide de méthodes WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Remarque : Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.

1. Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau](#).
2. Recherchez le PIN WPS dans la section Sans fil.

3. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
 5. Entrez le code PIN WPS à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du logiciel de l'imprimante

Utilisation de l'Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)

L'utilitaire de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

Reportez-vous au CD Software pour installer et accéder à l'Utilitaire de configuration sans fil.

Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)

L'assistant de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

Reportez-vous au CD *Software* pour installer et accéder à l'Assistant de configuration sans fil.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'Embedded Web Server

Remarques :

- Vérifiez que votre imprimante est temporairement connectée à un réseau Ethernet.

- Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec votre adaptateur réseau sans fil.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.
3. Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

Remarque : Veillez à entrer le SSID correct.

4. Cliquez sur **Envoyer**.
5. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.
6. Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez à nouveau une page de configuration du réseau. Ensuite, dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est « Connecté ».

Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau

L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies. La page de configuration du réseau s'imprime au même moment, contenant les paramètres réseau actuels de l'imprimante et le niveau des fournitures.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pendant au moins quatre secondes.

Remarques :

- Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres dans les menus, ils remplacent les paramètres usine dans les paramètres utilisateur par défaut.
- N'oubliez pas de vérifier la première section de la page de configuration du réseau afin de vous assurer que l'état est Connecté. Si l'état est Non connecté, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit défectueux. Consultez un technicien de support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

4—Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections [Réduction des risques de bourrage](#) et [Stockage du papier](#).

Définition du type et du format de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Remarque : Les paramètres de type et de format de papier sont enregistrés jusqu'à ce que vous restauriez les paramètres usine.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces).
- Le plus petit format de papier Universel pris en charge par le chargeur multifonction est 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces).

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
2. Cliquez sur **Paramètres >Menu Papier >Configuration Universel**
3. Sélectionnez l'unité de mesure ou cliquez sur **Largeur d'impression** ou **Longueur d'impression**.

4. Modifiez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

1. Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.
2. Sélectionnez le tiroir contenant le format de papier Universal, puis sélectionnez Universel comme format de papier.

Utilisation du réceptacle standard et de la butée

Le réceptacle standard peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier 75 g/m². Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.



Remarque : Fermez la butée lorsque vous déplacez l'imprimante.

Chargement des tiroirs

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1. Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

Remarque : Ne retirez aucun tiroir lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque la séquence de voyants suivante s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.




Occupé




- Clignotant



2. Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez

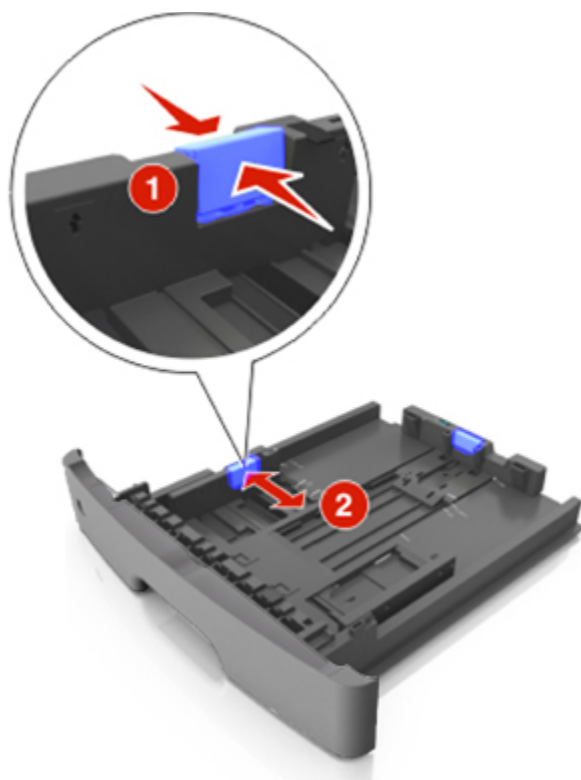


3. Déverrouillez le guide de longueur. Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

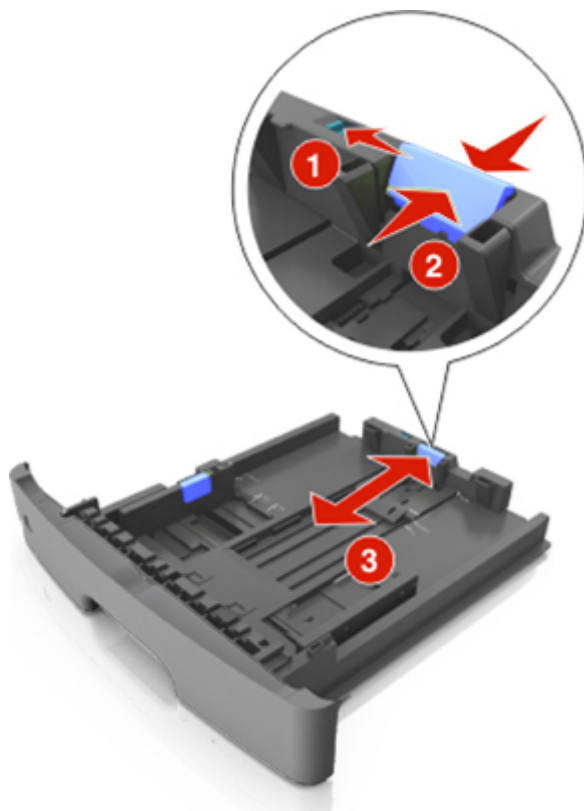

Remarques :

- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

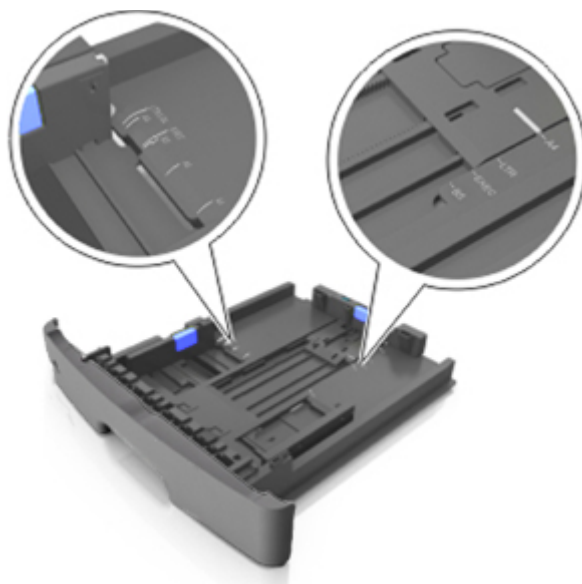


4. Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



5. Chargez la pile de papier.

Remarque : Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

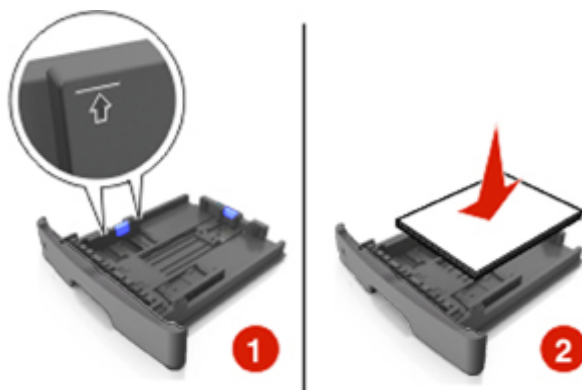

Remarques :

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.

6. Insérez le bac.



7. A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.


Remarques :

- Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation.
- Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.


1. Ouvrez le chargeur multifonction.

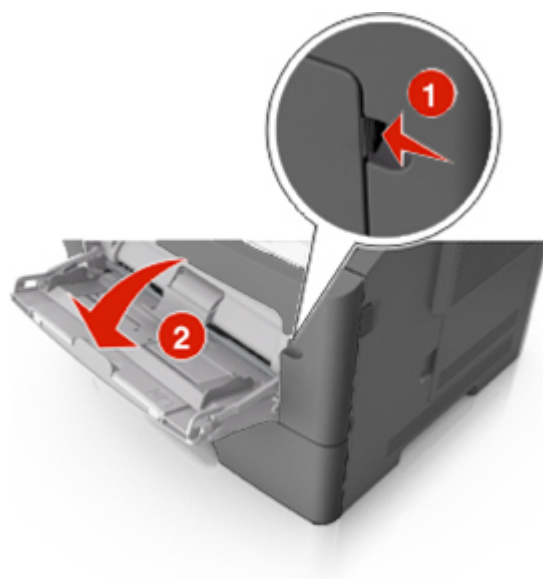


- a. Tirez le prolongateur du chargeur multifonction.

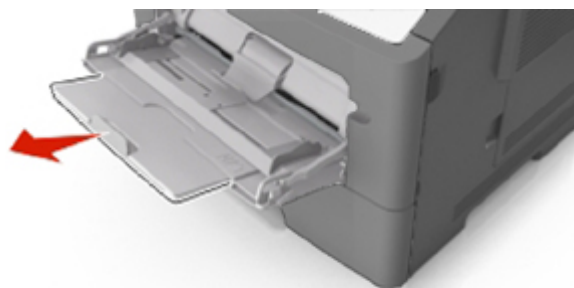

- b. Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.

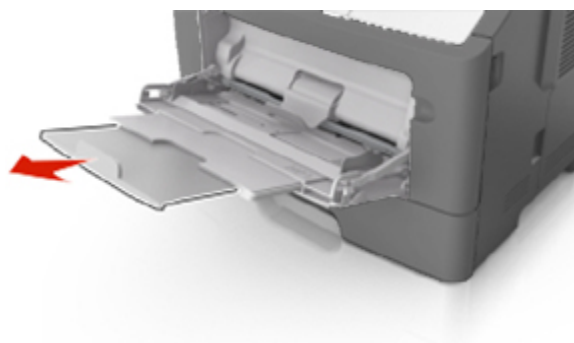

2. Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

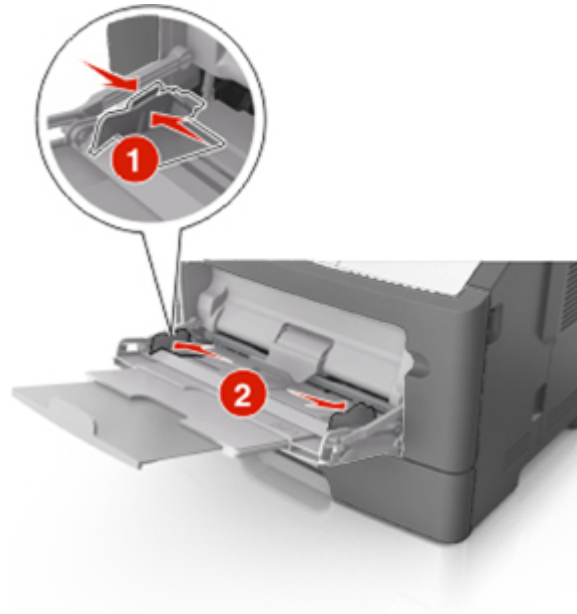

3. Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.




- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.





4. Chargez le papier ou le support spécial.

Remarques :

- Ne forcez pas le papier à entrer dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier.

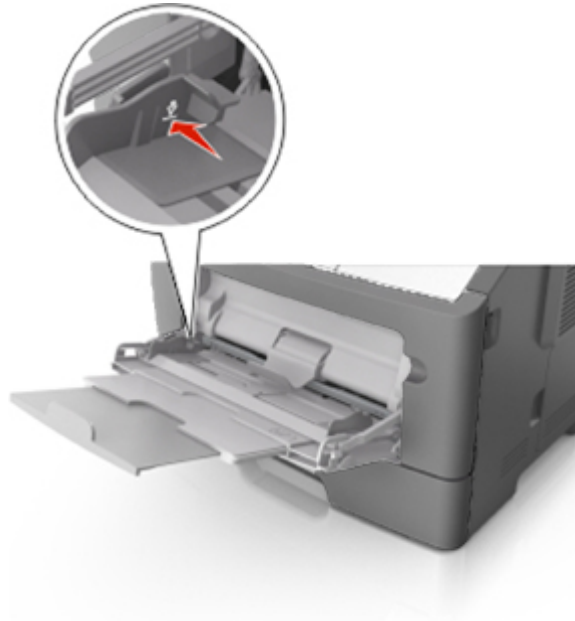

- Chargez le papier, les bords et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.

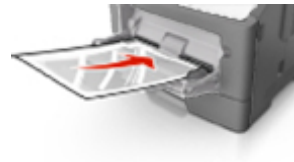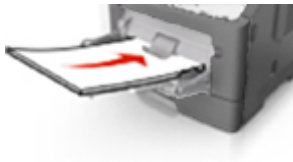

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.



5. A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le chargeur multifonction.

Remarque : Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

L'imprimante met les tiroirs en chaîne lorsqu'ils ont un format et un type de papier identiques. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est vivement conseillé d'attribuer un nom de type spécifique à tous les papiers uniques, comme ceux disposant d'un en-tête et les autres en couleurs afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement chaînés, une fois le papier inséré.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.
 3. Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez un tiroir, puis modifiez les paramètres de format et de type de papier.
 - Pour lier des tiroirs, veillez à ce que leur format et leur type de papier soient identiques.
 - Pour annuler la liaison des tiroirs, veillez à ce que le type ou le format de papier qu'ils renferment ne correspondent *pas*.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le tiroir doit correspondre au type de papier affecté par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Configuration d'un nom de type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.
 3. Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.
 5. Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau nom de type de papier personnalisé a remplacé l'ancien.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

Accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

Configuration d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.
 3. Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier personnalisé.

Remarque : Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4. Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Attribution d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.
 3. Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez une source d'alimentation, puis sélectionnez un type de papier personnalisé dans la colonne Type de papier.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

5—Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Recommandations relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Grammage

Les tiroirs standard de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages atteignant 90 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. Les tiroirs en option de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages atteignant 120 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. Le dispositif d'alimentation polyvalent peut automatiquement charger des grammages atteignant 163 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m² (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), il est conseillé d'utiliser un grammage de 90 g/m² ou supérieur.

Remarque : L'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 60–90-g/m².

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m² (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant (CCP) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papiers préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur ou inférieur à +/-2,5 mm (+/-0,10 pouce), notamment les formulaires de reconnaissance optique des caractères (ROC)

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant :

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)

- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m² (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérographiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans un logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m^2 (16 lb)
- Liasses ou documents.

Chargement de support spécial

Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un papier spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Lorsque vous imprimez des bostols :

- Assurez-vous que Type de papier est Bostol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bostol peut supporter des températures atteignant jusqu'à 240°C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bostol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatiles dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bostol sens machine sur largeur.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 230 °C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m².
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
 - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
 - s'assemblent
 - sont préaffranchies
 - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
 - présentent des coins pliés
 - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Remarque : utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
 - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 240 °C (464 °F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.

- Les parties adhésives, la face (support imprimable) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression allant jusqu'à 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche de toner avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 pouce) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas les bords de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 pouce) minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm (0,06 pouce) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation portrait est recommandée, en particulier pour l'impression de codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
 - [Chargement des tiroirs](#)
 - [Alimentation du chargeur multifonction](#)

Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du bac standard ou du chargeur multifonction.

- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures atteignant 185°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.

Remarque : Si le grammage du transparent est réglé sur Lourd et si sa texture est réglée sur Grenée dans le menu Papier, il est possible d'imprimer les transparents à une température atteignant 195 °C.

- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Formats de papier pris en charge

Remarque : si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier *supérieur* le plus proche dans la liste. Pour plus d'informations sur les bistrots et les étiquettes, reportez-vous au *Guide des bistrots & et étiquettes*.

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multifonction	Mode recto verso
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)	✓	✓ ³	✓	X

Guide de l'utilisateur

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multifonction	Mode recto verso
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.)	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	X
Lettre US 216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓
Légal US 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
Exécutive US 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico)¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13,5 po.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	✓	X
Universal² 76.2 x 127 mm (3 x 5 po.) jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
Enveloppe 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.)	X	X	✓	X

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multifonction	Mode recto verso
Enveloppe 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	X	X	✓	X
Autre enveloppe 229 x 356 mm (9 x 14 po.)	X	X	✓	X

¹ Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

² Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir standard si le format de papier minimal est 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir 250 ou 550 feuilles en option si le format de papier minimal est 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,3 po.) et la longueur minimale, 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.

³ Seule l'alimentation bord long n'est pas prise en charge.

Types et grammages de papier pris en charge

Le tiroir standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m² (16 à 24 lb). Le tiroir en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m² (16 à 32 lb). Le dispositif d'alimentation polyvalent prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m² (16 à 43 lb).

Type de support	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso
Papier normal	✓	✓	✓
Bristol	X	✓	X

Type de support	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso
Transparents	✓	✓	X
Recyclé	✓	✓	✓
Papier glacé	X	X	X
Étiquettes en papier ¹	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	X	X	X
Qualité ²	✓	✓	✓
Enveloppe	X	✓	X
Enveloppe grenée	X	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓
Papier lourd ²	✓	✓	✓
Chiffon/grené	X	X	X
¹ Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge. ² Le dispositif recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m² (24 lb).			

6—Impression

Ce chapitre traite de l'impression, des rapports d'imprimante ainsi que de l'annulation des travaux. Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [Réduction des risques de bourrage](#) et [Stockage du papier](#).

impression de documents

Impression d'un document

1. A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation.

2. Envoyez le travail à imprimer.

Utilisateurs de Windows

- a. Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**.
- b. Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c. Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d. Cliquez sur **OK >Impression**.

Utilisateurs de Mac

- a. Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Format d'impression.
 1. Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Configuration page**.
 2. Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 3. Cliquez sur **OK**.
- b. Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
 1. Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
 2. A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 3. Cliquez sur **Impression**.

Réglage de l'intensité du toner

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Menu Qualité**.
 3. Réglez le paramètre d'intensité du toner.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, réglez les paramètres d'intensité du toner à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
 - a. Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b. Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
 - c. Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
2. Cliquez deux fois sur cette icône.
3. Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
4. Cliquez sur **Supprimer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Depuis le menu Pomme, accédez à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système >Imprimantes et scanners > sélectionnez une imprimante >Ouvrir la file d'attente d'impression**
 - **Préférences système >Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez une imprimante >Ouvrir la file d'attente d'impression**
2. Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis cliquez sur **Supprimer**.

7—Présentation des menus de l'imprimante

Vous pouvez imprimer une liste des menus en imprimant les paramètres de menu et les pages de configuration réseau. Accédez aux menus depuis l'imprimante réseau via Embedded Web Server. Si votre imprimante est connectée via un câble USB, accédez aux menus en utilisant l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sur Macintosh.

Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports
Alimentation par défaut	Page des paramètres de menus	Réseau standard
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Rapports
Configurer MF	Page de configuration réseau	TCP/IP
Changer format		IPv6
Texture du papier		Sans fil
Grammage du papier		AppleTalk
Chargement du papier		USB standard
types personnalisés		Menu Parallèle standard
Noms personnalisés		
Configuration générale		

Sécurité	&Paramètres
Définir la date et l'heure	Paramètres généraux
	Paramètres d'impression

Papier, menu

Alimentation par défaut, menu

Utilisation	A
Alimentation par défaut Tiroir [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression Remarques : - Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu. - Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs, et si les tiroirs sont configurés avec les mêmes options, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.

Menu Format/Type papier

Utiliser	Pour
Format tiroir [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Statement Universel	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac. Remarques : - A4 correspond au paramètre usine. - Si deux tiroirs contiennent du papier de même format et de même type, et s'ils possèdent les mêmes paramètres, ils sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. - Le papier de format A6 n'est pris en charge que dans le Tiroir 1 et le chargeur multifonction.
Type tiroir [x] Papier normal Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation. Remarques : - Papier ordinaire correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs. - Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. - Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.

Utiliser	Pour
Frmt chargeur MF A4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Remarques : • A4 correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que Frmt chargeur MF apparaisse en tant que menu. • Le dispositif d'alimentation polyvalent ne détecte pas automatiquement le format du papier. Veillez à définir la valeur du format de papier.
Type chargeur MF Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquez le type de papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Remarques : • Papier normal correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que Type chargeur MF apparaisse en tant que menu.

Utiliser	Pour
Format de papier manuel A4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Statement Universel	Définissez le format de papier chargé manuellement. Remarque : A4 correspond au paramètre usine.
Type de papier manuel Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Définissez le type de papier chargé manuellement. Remarques : - Papier normal correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Manuel » afin que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Définissez le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe DL correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Définissez le type d'enveloppe chargé manuellement Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : Seuls les tiroirs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Menu Configurer MF

Utiliser	Pour
Configurer MF Cassette Manuel Priorité MF	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction. Remarques : • Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation par défaut. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation, quels que soient les paramètres.

Menu Changer format

Utilisation	A
Changer format Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible. Remarques : • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que Modifier papier n'apparaisse.

Texture du papier, menu

Utiliser	Pour
Texture normale Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture bristol Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge
Texture transparent Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Text. papier recyclé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture étiquettes Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier qualité Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes grenées chargées.

Utiliser	Pour
Texture papier en-tête Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture préimprimés Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier couleur Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture légère Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture lourde Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture grenée/chiffon Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
Texture [x] personnalisé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Menu Grammage du papier

Utilisation	A
Grammage normal Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier normal chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage transparent Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage qualité Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Grammage enveloppe grenée Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage en-tête Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage couleur Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage léger Léger	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est léger.
Grammage lourd Lourd	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est lourd.
Grammage grené/chiffon Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou du papier grené chargé. Remarque : Lourd correspond au paramètre usine.
Grammage perso [x] Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.

Menu Chargement du papier

Utiliser	Pour
Chargt papier recyclé Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Chargement qualité Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargement en-tête Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
Chargement couleur Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Chargement léger Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement perso [x] Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Utiliser	Pour
Remarques : - Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer. - Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face. - Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.	

Types personnalisés, menu

Utiliser	Pour
Type perso [x] Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Associer un type de papier ordinaire ou de papier spécial à un nom Type perso [x] ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur dans Embedded Web Server dans l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine pour le Type perso [x]. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier spécial doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.
Recyclé Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.

Menu Configuration générale

Utilisation	A
Unités de mesure Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure. Remarques : • L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. • L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3 à 8,5 pouces 76 à 216 mm	Définir la largeur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.
Hauteur portrait 3 à 14,17 pouces 76 à 360 mm	Définir la hauteur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.

Menu Rapports

Menu Rapports

Utilisation	A
Page des paramètres du menu	Imprimer un rapport contenant les informations relatives au papier chargé dans les plateaux, à la mémoire installée, au nombre total de page, à l'alarme, aux délais, au langage du panneau de commandes de l'imprimante, à l'adresse TCP/IP, au status des fournitures, au status de la connexion du réseau et autre information.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Page de configuration du réseau	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que les informations d'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Menu Réseau/Ports

Réseau standard

Remarque : Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu. Tous les ports inactifs sont omis.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Tampon réseau Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.

Utilisation	A
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.

Menu Rapports

Utilisation	A
Imprimer la page de configuration	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Menu TCP/IP

Remarque : Ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utiliser	Pour
Définir le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte.
Adresse IP	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
Masque de réseau	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
Activer DHCP En fonction Hors fonction	Spécifier l'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur WINS	Afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
Activer DDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Activer mDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur DNS	Permet d'afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Permet d'afficher ou de modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Activer HTTPS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Menu IPv6

Remarque : Ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utiliser	Pour
Activer IPv6 En fonction Eteinte	Activez IPv6 (Internet Protocol Version Six) sur l'imprimante. IPv6 utilise des plus grands nombres pour créer des adresses IP. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Eteinte	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte.
Voir l'adresse	Permet d'afficher les adresses IPv6.
Voir adresse routeur	Permet d'afficher l'adresse du routeur en cours.
Activer DHCPv6 En fonction Eteinte	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Utilisation	Pour
Wi-Fi Protected Setup (WPS) La méthode Démarrer le bouton de commande Méthode Démarrer PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : - La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps - La méthode Démarrer PIN Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
Mode Réseau Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. Remarques : - Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur. - Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès. - Ad hoc correspond au paramètre usine.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
Choisir un réseau	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

Menu AppleTalk

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles d'imprimante connectés à un réseau sans fil ou lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : ce nom peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : cette adresse peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole astérisque (*) correspond au paramètre par défaut.

Menu USB standard

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Si PCL SmartSwitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. • Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'examine pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut défini dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Si PS SmartSwitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. • Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'examine pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut défini dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.

Utilisation	A
Tampon USB Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • Toute modification de cette option entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Cette option de menu est uniquement disponible si le niveau PostScript n'est pas zéro. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Adresse ENA [xxx].[xxx].[xxx].[xxx]	Cette option de menu est uniquement disponible si l'ENA est connecté au port USB du périphérique.
Netmask ENA [xxx].[xxx].[xxx].[xxx]	
Passerelle ENA [xxx].[xxx].[xxx].[xxx]	

Menu [x] Parallèle standard

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon parallèle Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Mode avancé En fonction Hors fonction	Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
Protocole Standard Fastbytes	Spécifiez le protocole du port parallèle. Remarques : • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.
Accepter Init En fonction Hors fonction	Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.

Utilisation	A
Parallèle Mode 2 En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu Sécurité

menu Définir la date et l'heure

Utiliser	Pour
Date et heure actuelles	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. Remarque : La définition de la date et de l'heure à l'aide de ce menu désactive automatiquement l'option Activer NTP.
Fuseau horaire [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été En fonction Hors fonction	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Décalage TU (GMT) [entrez la durée en minutes]	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure UTC ou GMT. Remarque : Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.
Début de l'heure d'été [liste des semaines] [liste des jours] [liste des mois] [saisir l'heure]	Définissez l'heure de début de l'heure d'été. Remarque : Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.
Fin de l'heure d'été [liste des semaines] [liste des jours] [liste des mois] [saisir l'heure]	Définissez l'heure de fin de l'heure d'été. Remarque : Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.
Décalage de l'heure d'été [entrez la durée en minutes]	Définissez la durée de décalage de l'heure d'été. Remarque : Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Utiliser	Pour
Langue d'affichage Français Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Définissez la langue du texte apparaissant dans Embedded Web Server, Paramètres d'imprimante locale pour Windows ou Paramètres d'impression pour le Macintosh. Remarque : Toutes les langues ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'imprimante.
Afficher estimations consommables Afficher estimations Ne pas afficher estimations	Afficher les estimations des fournitures dans Embedded Web Server, les paramètres de menu et les rapports de statistiques du périphérique.
Formats de papier Etats-Unis Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarques : - US correspond au paramètre usine. - Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.

Utiliser	Pour
Mode Eco Hors fonction Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. Désactivé permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. - Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante. - Énergie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux. - Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour un travail d'impression.
Mode silencieux Eteinte En fonction	Réduire le niveau sonore de l'imprimante. Remarques : - Pour des modèles d'imprimantes à écran tactile, appuyez Mode silencieux, et sélectionnez l'une des options. - Hors fonction correspond au paramètre usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante. - Activé permet de configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne en faisant le moins de bruit possible. Ce paramètre convient surtout à l'impression de texte et d'illustrations. - Pour une impression optimale des documents riches en couleurs, désactivez le mode silencieux. - En sélectionnant Photo dans le pilote d'imprimante, vous pouvez désactiver le mode Silence et bénéficier d'une meilleure qualité et rapidité d'impression.
Débit de rafraîchissement d'une page Web 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. Remarque : 120 correspond au paramètre usine.
Nom du contact	Préciser un nom de contact pour l'imprimante Remarque : le nom du contact sera stocké sur le serveur Web incorporé.
Emplacement	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. Remarque : L'emplacement sera stocké sur Embedded Web Server.

Utiliser	Pour
Délais Mode Veille Désactivé 1 - 180 min	Fixer la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode d'économie énergie. Remarques : • « 30 min. » correspond au paramètre usine. • « Désactivé » ne s'affiche que si le paramètre Economie d'énergie est défini sur Hors fonction. • Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, essayez une des solutions suivantes : • Appuyez sur une touche quelconque du panneau de commandes de l'imprimante. • Ouvrez la porte avant de l'imprimante. • Retirez le papier du bac standard. • Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Chargez du papier dans le dispositif d'alimentation polyvalent. • Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

Utiliser	Pour
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jour(s) 3 jour(s) 1 semaine 2 semaines 1 mois	Sélectionnez la durée entre la fin d'un travail d'impression et le passage en mode Hibernation. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine dans tous les pays à l'exception de la Suisse et des pays de l'Union européenne. 3 jours correspond au paramètre usine en Suisse et dans les pays de l'Union européenne. - Le paramètre est aussi désactivé si l'imprimante détecte une connexion Ethernet active, quel que soit le pays. Toutefois, pour activer le paramètre même avec une connexion Ethernet active, cliquez sur Paramètres >Paramètres généraux >Fin de l'hibernation à la connexion >Hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Hibernation, essayez une des solutions suivantes : - Appuyez sur le bouton Veille pendant moins de trois secondes si Appuyer sur le bouton Veille est réglé sur Hibernation. - Maintenez sur le bouton Veille enfoncé pendant plus de trois secondes si Maintenir le bouton Veille enfoncé est réglé sur Hibernation. - Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
Délais Fin de l'hibernation à la connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active. Remarque : Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255 sec.	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : « 90 sec. » correspond au paramètre usine. - Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente. - L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.

Utiliser	Pour
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535 sec.	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. Remarques : « 40 sec. » correspond au paramètre usine. - Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.
Correction d'erreur Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Redémarrer automatiquement l'imprimante en mode de fonctionnement normal. Remarque : « Redémarrer si inactif » correspond au paramètre usine.
Correction d'erreur Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. Remarques : 5 correspond au paramètre usine. - Quand le nombre de redémarrages est égal à la valeur spécifiée, le message d'erreur apparaît.
Récupération d'impression Auto continu Désactivé 5 – 255 sec.	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Récupération d'impression Correction bourrage En fonction Hors fonction Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : - Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression. - Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. - Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.

Utiliser	Pour
Récupération d'impression Assistance bourrage papier En fonction Eteinte	Remarques : • en fonction correspond au paramètre usine. En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une feuille coincée a été dégagée. • Hors fonction nécessite que l'utilisateur retire toutes les feuilles de l'ensemble des points de bourrage éventuels.
Récupération d'impression Protection page Eteinte En fonction	Imprimer une page qui ne l'aurait peut-être pas été dans d'autres circonstances. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.
Appuyer sur le bouton Veille Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une pression de moins de 3 secondes sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : Veille correspond au paramètre usine.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une pression prolongée de plus de trois secondes sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : Veille correspond au paramètre usine.

Paramètres d'impression

Configuration, menu

Utiliser	Pour
Langage d'impression Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. Remarques : • Emulation PCL correspond au paramètre usine. • L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. • L'émulation PS utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des travaux d'impression. • Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Zone d'impression Normal Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. « Normal » permet à l'imprimante d'utiliser les formats de pages logiques et les parties imprimables définies par PCL et PostScript. • « Page entière » permet de déplacer l'image hors de la zone de page logique définie par Normal. Toutefois, si l'utilisateur imprime des données dans la zone non imprimable, l'imprimante rogne l'image dans les limites définie par le paramètre Normal. Celui-ci affecte uniquement les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL 5 et n'a aucun effet sur les pages imprimées au moyen d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.

Utiliser	Pour
Economiser ressource En fonction Eteinte	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message Mémoire saturée [38] s'affiche, mais les téléchargements ne sont pas supprimés.

Finition, menu

Utiliser	Pour
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : « Recto » correspond au paramètre usine. - Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel. Utilisateurs de Windows : - Cliquez sur Fichier >Imprimer. - Cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Utilisateurs de Mac : - Sélectionnez Fichier >Imprimer. - Réglez les paramètres à partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. Remarques : - Le paramètre par défaut est Bord long. L'option Bord long relie les pages par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). - L'option Bord court relie les pages par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Séparateurs Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2). Si l'option Assemblage est définie sur (1,2,3) (1,2,3), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 2 et toutes les pages 3). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Alim. séparateur Tiroir [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarque : Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
Economie papier Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule face. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).

Utiliser	Pour
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucun Simple	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Qualité, menu

Utilisation	A
Résolution impression 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. Remarque : 600 ppp correspond au paramètre usine.
Amplificateur de pixels Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens Isolé	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Intensité toner 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. Remarques : • 8 correspond au paramètre usine. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.
Accentuer les traits fins Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.
Correction des gris Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Luminosité -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Contraste 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Menu Compta travaux

Remarques :

- Ce menu s'affiche uniquement si Upgrade Kit 256MB User Flash (Option : UK-P01) est installé.
- Vous pouvez entretenir les statistiques de compte des travaux à l'aide de PageScope Account Manager. PageScope Account Manager (payant) doit être installé afin de pouvoir entretenir les statistiques de compte des travaux, et cet appareil doit être spécifié en tant qu'appareil cible.
- Nous vous recommandons de définir le mot de passe administrateur sur le serveur Web intégré si vous utilisez le menu Gestion des travaux.

Utiliser	Pour
Journal compta. travaux En fonction Hors fonction	Indiquer si un travail d'impression reçu doit être enregistré. Remarque : Désactivé est le réglage usine par défaut.
Fréquence journal compta. Tous les jours Hebdomadaire Mensuel	Indiquer le cycle de mise à jour du fichier journal. Remarques : • « Tous les mois » est le réglage usine par défaut. • « Toutes les semaines » commence le lundi à 0:00 et se termine le dimanche à 23:59. • « Tous les mois » commence à 0:00 le premier jour du mois et se termine à 23:59 le dernier jour du mois.
Consigner action fin de fréquence Aucune Env. journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Indiquer l'action de l'imprimante à la fin du cycle de mise à jour du fichier journal. Remarque : « Aucune » est le réglage usine par défaut.

Utiliser	Pour
Consigner niv. quasi plein Désactivée 1-49	Indiquer la valeur numérique à partir de laquelle l'imprimante estime que l'espace de stockage des journaux atteint la limite maximale. Remarque : La limite maximale de l'espace de stockage des journaux est de 50 Mo.
Consigner action à niv. quasi plein Aucune Env. journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous journaux	Indiquer l'action de l'imprimante lorsque l'espace de stockage des journaux atteint la limite maximale. Remarque : « Aucune » est le réglage usine par défaut.
Consigner action à niv. plein Aucun Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous journaux	Indiquer l'action de l'imprimante lorsque l'espace de stockage des journaux a atteint la limite maximale. Remarque : « Aucune » est le réglage usine par défaut.
URL pr poster jrnl [chaîne définie par l'utilisateur]	Indiquer le dossier dans lequel les journaux de gestion des travaux doivent être enregistrés. Remarque : Cette option est disponible lorsque « Poster journal actuel », « Poster et suppr. journal actuel » ou « Poster et suppr. plus ancien journal » est sélectionné dans « Action du journal lorsque la limite est presque atteinte/Action du journal lorsque la limite est atteinte ».

Utiliser	Pour
Adresse récep. jrnI [chaîne définie par l'utilisateur]	Indiquer l'adresse de messagerie à utiliser pour envoyer les journaux de gestion des travaux. Remarque : Cette option est disponible lorsque « Env. journal actuel par e-mail », « Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel » ou « Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal » est sélectionné dans « Action du journal lorsque la limite est presque atteinte/Action du journal lorsque la limite est atteinte ».
Préf. fichier journ. [chaîne définie par l'utilisateur]	Modifier le préfixe du fichier journal. Remarques : - Le fichier journal présente deux règles d'attribution de nom. Les fichiers journaux en cours s'affichent sous la forme « jal_[valeur du paramètre Préfixe de fichier journal]_current.csv ». Les fichiers journaux fermés s'affichent sous la forme « jal_[valeur du paramètre Préfixe de fichier journal]_[horodatage au Format Date approprié pour la première journée de travaux incluse dans le journal].csv ». - La chaîne du nom d'hôte actuel dans le menu TCP/IP est le réglage usine par défaut.
Suppr. journaux Tout sélect. Tout désélect. Supprimer	Sélectionnez le fichier journal à partir de la liste affichée, puis supprimez-le. Remarque : Cette option ne s'affiche que lorsque l'option Journal de gestion des travaux est activée.
Imprimer/Exporter journaux Impression Détailé Récapitulatif ID utilisateur Récapitulatif code de compte Exporter	Indiquer le traitement du fichier journal de gestion des travaux. Remarque : Cette option ne s'affiche que lorsque l'option Journal de gestion des travaux est activée.

Menu XPS

Utilisation	Pour
Imprimer pages err. Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PostScript

Utiliser	Pour
Impr. erreur PS En fonction Hors fonction	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

émul PCL, menu

Utiliser	Pour
Paramètres émul. PCL Espacement 0.08–100	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : • 10 correspond au paramètre usine. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). • L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres d'émulation PCL Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : • Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres émul. PCL Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : • 64 correspond au paramètre usine. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Définissez Format de papier et Orientation avant Lignes par page.
Paramètres d'émulation PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : • 198 mm correspond au paramètre usine. • Le paramètre 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.
Paramètres d'émulation PCL CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Paramètres émul. PCL LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF).après une commande retour chariot (CR) Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0–199 Affecter papier man. Eteinte Aucun 0–199 Affecter env. manuel Eteinte Aucun 0–199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs et les chargeurs. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Aucun ne peut pas être sélectionné. Elle s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. Elle ignore également la commande de sélection de la source d'alimentation. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 Tiroirs1 par défaut = 1 Tiroirs2 par défaut = 4 Tiroirs3 par défaut = 5 Tiroirs4 par défaut = 20 Tiroirs5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher le paramètre par défaut attribué à chaque tiroir ou chargeur.

8— Protection de l'environnement

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, KONICA MINOLTA approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser/LED.

Economie des fournitures

Vous pouvez réduire la quantité de papier et de toner utilisée lors de l'impression. Vous pouvez :

Utilisez les deux faces du papier

Si votre imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant un paramètre de la section d'impression multipage (Pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

Évitez les bourrages papier

Sélectionnez et chargez correctement votre papier pour éviter les bourrages papier. pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Réduction des risques de bourrage](#).

Economie d'énergie

Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, utilisez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Si l'imprimante est connectée au réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server.

Remarque : Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur certains modèles d'imprimante.

Utilisation des mode Veille et Hibernation

Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité.

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement à consommation ultra faible. En mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité. En mode Hibernation, l'imprimante ne réagit pas aux travaux d'impression.

Remarque : Les modes Veille et Hibernation peuvent être programmés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de l'option Progr. modes alim.](#).

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez **Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres du bouton Veille**.

3. Dans le menu déroulant « Appuyer sur le bouton Veille » ou « Maintenir le bouton Veille enfoncé », sélectionnez **Veille** ou **Hibernation**.

Remarques :

- Lorsque Appuyer sur le bouton Veille est défini sur Veille ou Hibernation, une pression de moins de trois secondes sur le bouton Veille entraîne le passage de l'imprimante en mode Veille ou en mode Hibernation.
- Lorsque Maintenir le bouton Veille enfoncé est défini sur Veille ou Hibernation, une pression de plus de trois secondes sur le bouton Veille entraîne le passage de l'imprimante en mode Veille ou en mode Hibernation.

4. Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Si l'imprimante est en mode Hibernation, Embedded Web Server est désactivé.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Mode Veille à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Réglage du Mode veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Ce délai peut être compris entre 1 et 120 minutes. 30 minutes correspond au paramètre usine.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.
 3. Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

- Accédez au menu Configuration à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

Définition du Délai d'hibernation

Délai d'hibernation permet de fixer la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.
 3. Dans le menu Délai d'hibernation, sélectionnez le nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois que l'imprimante doit attendre avant de passer en mode Economie énergie.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Délai d'hibernation à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres d'impression.

Utilisation de l'option Progr. modes alim.

L'option Progr. modes alim. permet à l'utilisateur de planifier le passage de l'imprimante en mode Economie énergie ou à l'état Prêt.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Progr. modes alim..**
- 3. Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.
- 4. Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.
- 5. Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.
- 6. Cliquez sur **Ajouter**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

- Accédez au menu Progr. modes alim. de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

9—Sécurisation de l'imprimante

Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.

- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.


Effacement de la mémoire non volatile

1. Eteignez l'imprimante.
2. Ouvrez la porte avant de l'imprimante et maintenez la touche  enfoncée pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Ne relâchez la touche  que lorsque la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante.



-  - Allumé
-  - Allumé
-  - Allumé
-  - Allumé

3. Appuyez sur  jusqu'à ce que la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante, puis appuyez sur .

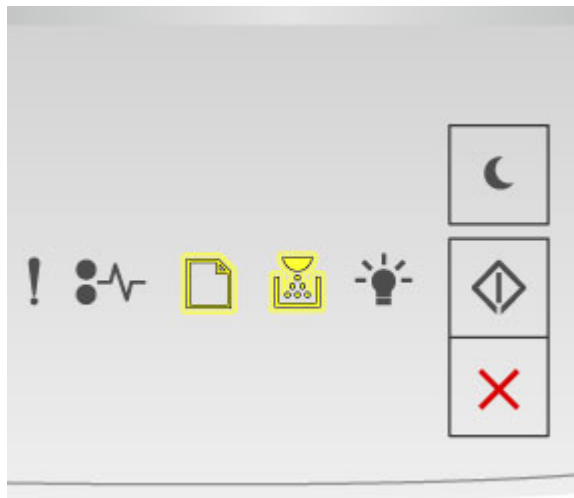

- Clignotant



- Clignotant

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

4. Fermez la porte avant.

10—Maintenance de l'imprimante

Attention — Dommages potentiels : Vous risquez d'endommager l'imprimante si vous ne veillez pas régulièrement à préserver ses performances ou à remplacer les pièces et les fournitures en temps opportun.

Nettoyage de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

Remarque : Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

1. Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

2. Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
4. Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.

5. Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Etat du périphérique >Plus de détails**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur , puis vérifiez l'état des fournitures et des pièces dans la section Informations sur les fournitures.

Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation* et le contenu de la page.

* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

Commande de fournitures

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques KONICA MINOLTA

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants KONICA MINOLTA. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants KONICA MINOLTA et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

Commande de cartouches de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Nom	Référence
Pour les Etats-Unis, l'Amérique latine (120 v) et Taïwan	
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P (Utilisation et retour)	A63V 00F
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P	A63V 00W
Pour l'Europe	
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P (Utilisation et retour)	A63V 00H
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P	A63V 00W
Pour l'Asie-Pacifique, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine (220 v), l'Australie et le Nouvelle-Zélande	
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P (Utilisation et retour)	A63V 00K
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P	A63V 00W
Pour la Chine	
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P (Utilisation et retour)	A63V 00K
Cartouche toner 10K pour bizhub 3300P	A63V 00R

Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner de la cartouche.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom	Destination	Référence
Unité de traitement d'images 60K pour bizhub 3300P (Utilisation et retour)	Dans le monde entier	A63X 03V
Unité de traitement d'images 60K pour bizhub 3300P	Dans le monde entier	A63X 03W

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Remplacement des fournitures

Remplacement de la cartouche de toner

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.



2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.




3. Déballez la cartouche de toner, puis retirez tous ses emballages.
4. Secouez la nouvelle cartouche pour répartir le toner.



5. Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

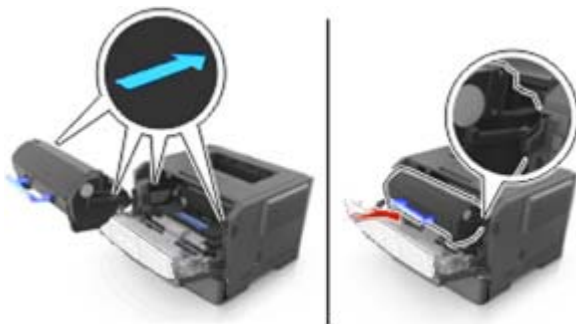

6. Fermez la porte avant.

Remarque : Éliminez les cartouches de toner vides conformément aux règlements locaux. Ne jetez pas les cartouches de toner dans le feu.

Attention : En cas de projection de toner dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.

Remplacement de l'unité de traitement d'images

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.




2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



3. Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




4. Déballez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

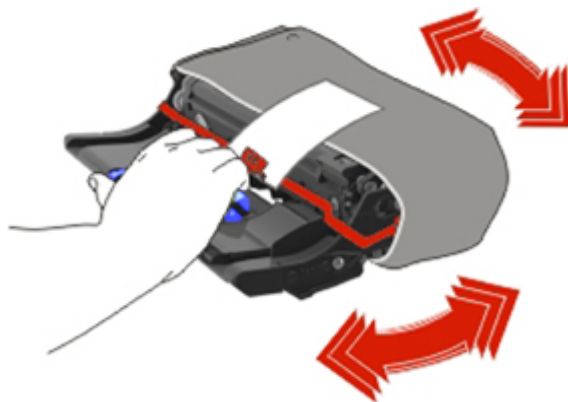


5. Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

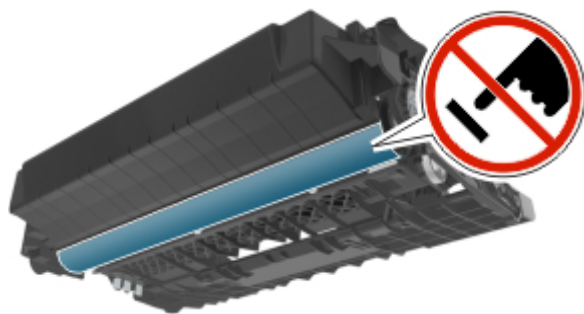

6. Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante en alignant les flèches de ses rails latéraux sur celles des rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

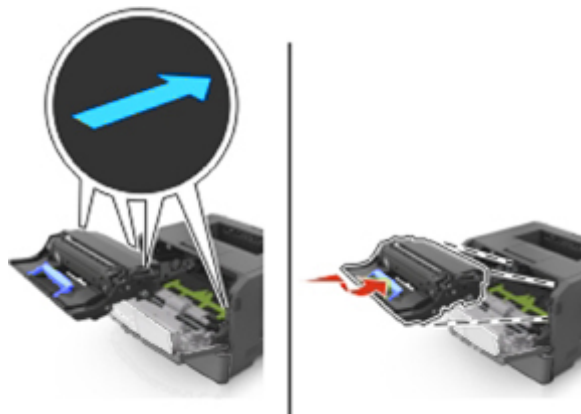

7. Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

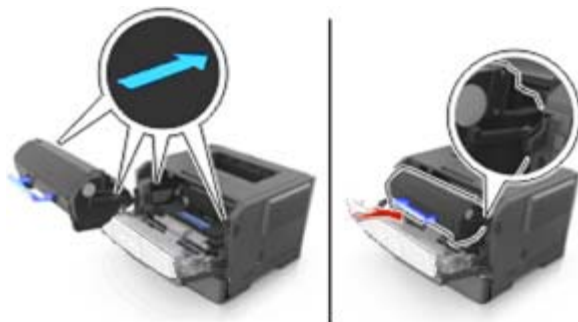

8. Fermez la porte avant.

Remarque : Eliminez l'unité de traitement d'images usagée conformément aux règlements locaux. Ne jetez pas l'unité de traitement d'images dans le feu.

Déplacement de l'imprimante

Avant de déplacer l'imprimante

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.



- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.

- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et ses options matérielles peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options matérielles.
- Maintenez l'imprimante à la verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, utilisez l'emballage d'origine.

11—Gestion de votre imprimante

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server.

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Printer Driver and Documentations*.

Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server

En définissant des alertes sélectionnables, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être averti lorsque les fournitures atteignent un niveau presque bas, bas, très bas ou lorsqu'elles sont en fin de vie.

Remarques :

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies pour la cartouche de toner et pour l'unité de traitement d'images.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau de fin de vie des fournitures. L'alerte email sélectionnable est disponible pour tous les états des fournitures.
- Le pourcentage estimé de fourniture restante qui déclenche l'alerte peut être défini pour certaines fournitures et pour certains états.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP de l'imprimante dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Notifications fournitures**.

3. Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Hors fonction	L'imprimante se comporte normalement pour toutes les fournitures.
Email seulement	L'imprimante envoie un email lorsque l'état de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture apparaît dans la page des menus et dans la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche une séquence de voyants d'avertissement et envoie un email décrivant l'état de la fourniture. L'imprimante ne cesse pas de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint.
Arrêt réversible ¹	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque l'état de la fourniture est atteint. L'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible ^{1,2}	L'imprimante cesse de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
¹ Lorsque la notification des fournitures est activée, l'imprimante envoie un email décrivant l'état des fournitures.	
² Pour éviter les dégâts, l'imprimante cesse de fonctionner lorsque certaines fournitures viennent à manquer.	

4. Cliquez sur **Envoyer**.

Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur l'onglet **Copier les paramètres de l'imprimante**.
3. Si vous souhaitez changer la langue, sélectionnez une langue dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'imprimante**.
5. Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs appropriés.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez sur **Ajouter IP cible** ou sur **Supprimer IP cible**.

6. Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

12—Élimination des bourrages


Veillez à bien sélectionner le papier et le papier spécial, et à les charger correctement, afin d'éviter les bourrages papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Réduction des risques de bourrage](#). Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

Remarque : Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.

Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

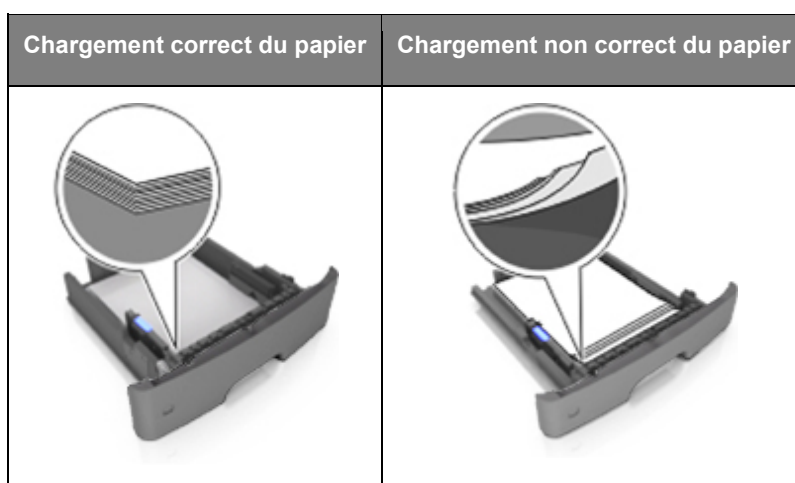

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.

- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même bac.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans Embedded Web Server ou sur l'ordinateur.

Remarque : Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Accès aux zones de bourrage

Ouvrez les portes et retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bourrage.



Zone d'accès	Description
1	Réceptacle standard
2	Porte arrière
3	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)
4	Tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel (tiroir 2)
5	Porte du chargeur multifonction
6	Porte avant

Remarques :

- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Recherchez, dans votre pile de travaux imprimés, les pages qui ont été ainsi éliminées.
- Si l'option Correction bourrage est définie sur En fonction ou sur Auto, l'imprimante réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Cependant, le réglage Auto ne garantit pas l'impression de la page.


[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

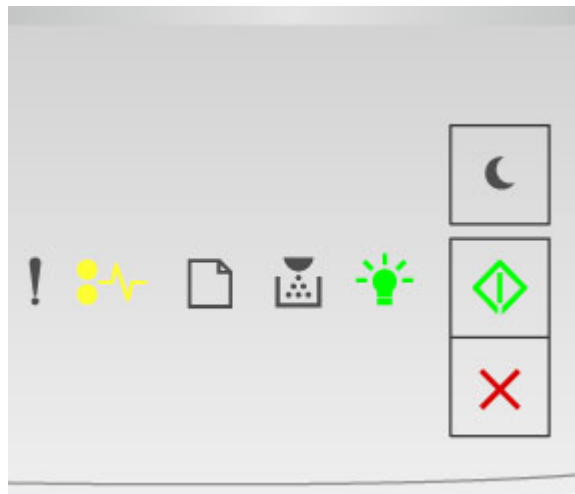

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.



MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.




2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



3. Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

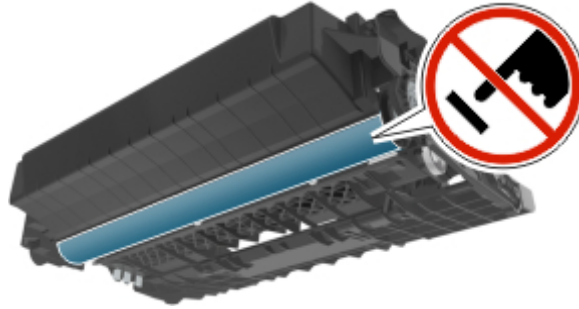

4. Mettez l'unité de traitement d'images de côté sur une surface plane et lisse.


Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.

5. Relevez le rabat vert à l'avant de l'imprimante.

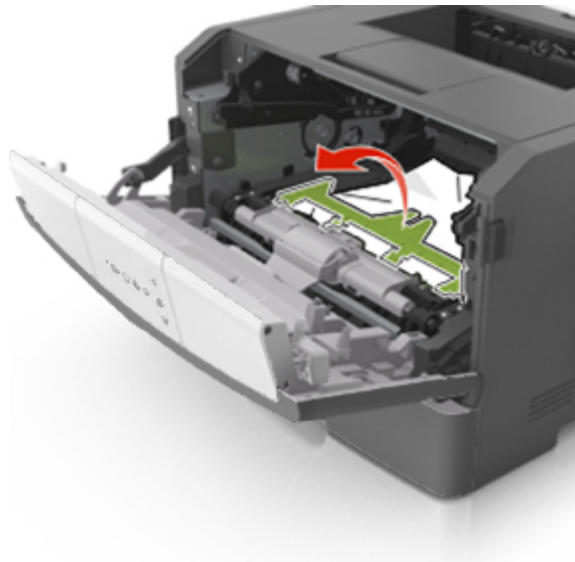


6. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

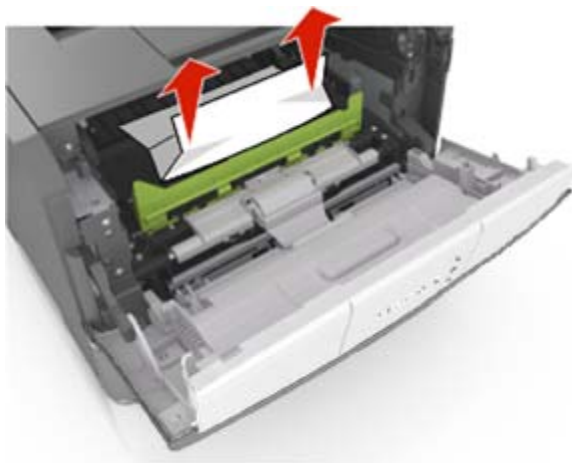

7. Insérez l'unité de traitement d'images en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante.

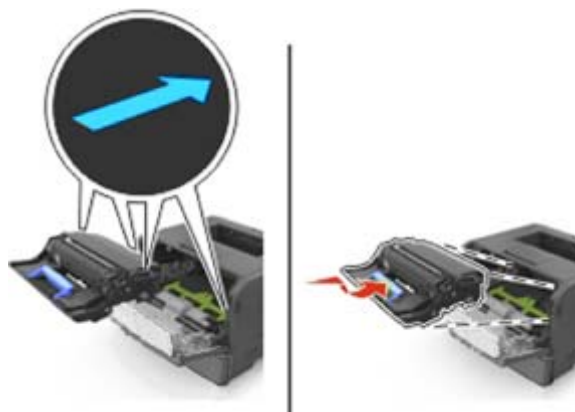

8. Insérez la cartouche de toner en alignant les rails latéraux de la cartouche avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez la cartouche dans l'imprimante.

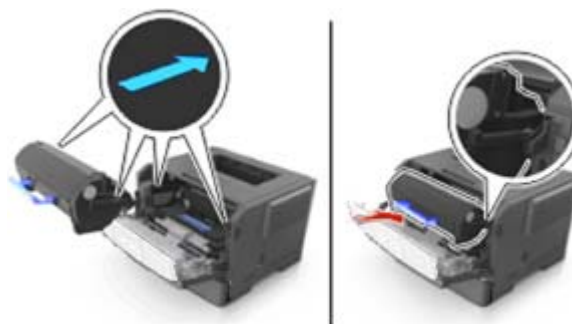

9. Fermez la porte avant.
10. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.


[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

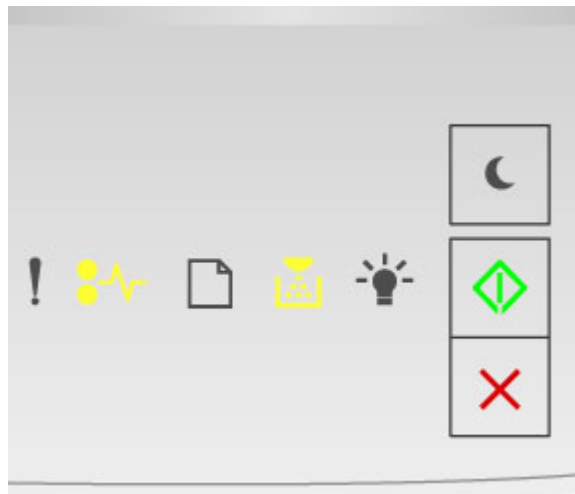

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.



2. Abaissez délicatement la porte arrière.



MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Évitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.



3. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4. Fermez les portes arrière et avant.
5. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

1. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]





 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

Séquences de voyants supplémentaire

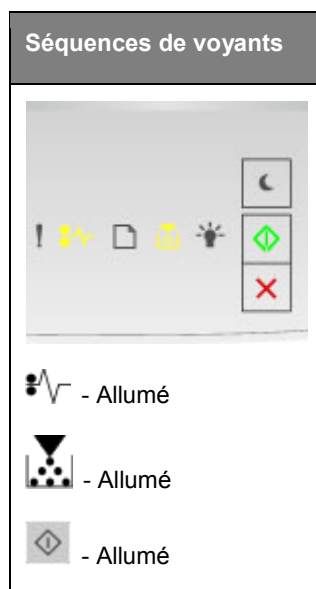

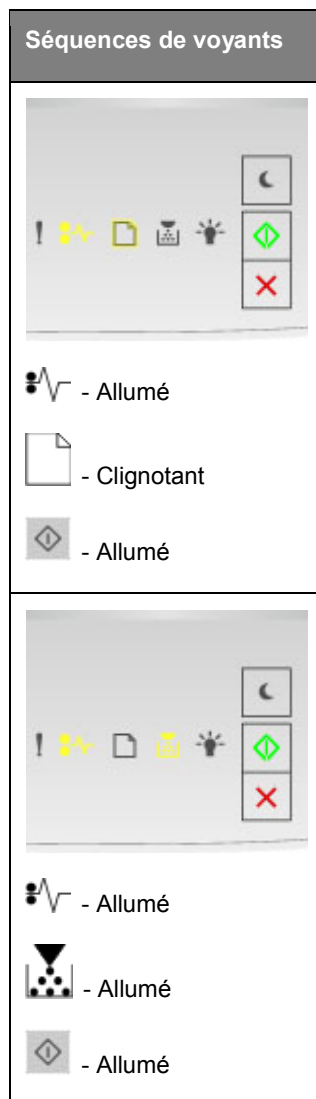

Si la séquence de voyants supplémentaire correspond à l'une des séquences de voyants des illustrations précédentes, procédez comme suit.




MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1. Tirez sur le bac pour le dégager complètement.




2. Repérez le levier bleu, puis abaissez-le pour dégager le bouchage.

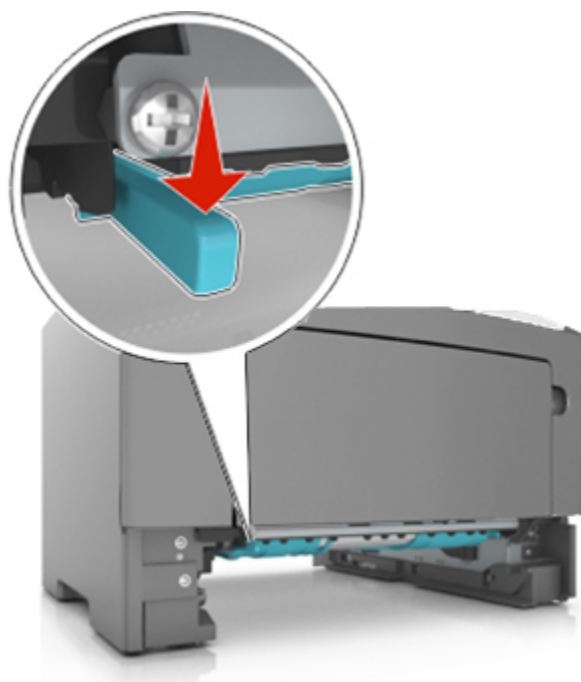

Remarque : Si le papier coincé n'est pas visible dans la zone recto verso, ouvrez la porte arrière, puis retirez délicatement le papier coincé. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

3. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

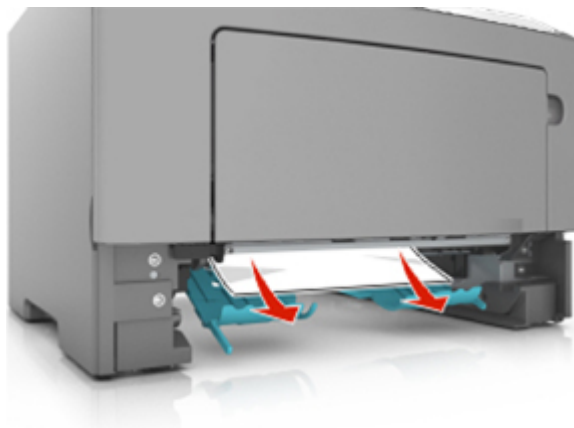

4. Insérez le bac.
5. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

Séquences de voyants supplémentaire

Séquences de voyants




 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

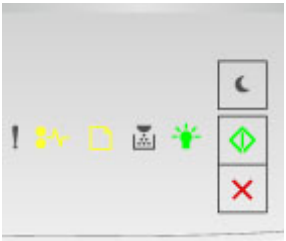

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé


Si la séquence de voyants supplémentaire correspond à l'une des séquences de voyants des illustrations précédentes, procédez comme suit.

1. Tirez sur le bac pour le dégager complètement.



2. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

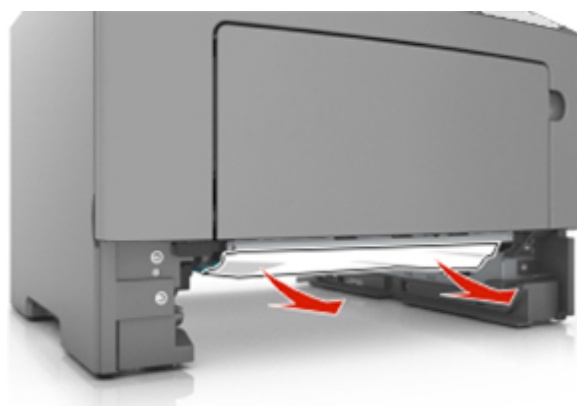

3. Insérez le bac.
4. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.


[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

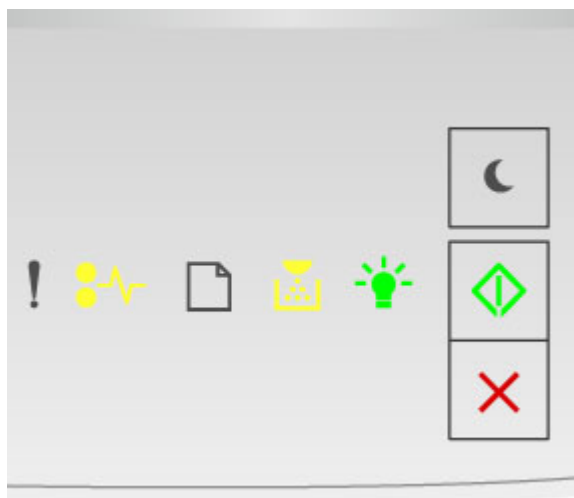

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

1. Depuis le chargeur multifonction, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2. Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



3. Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.

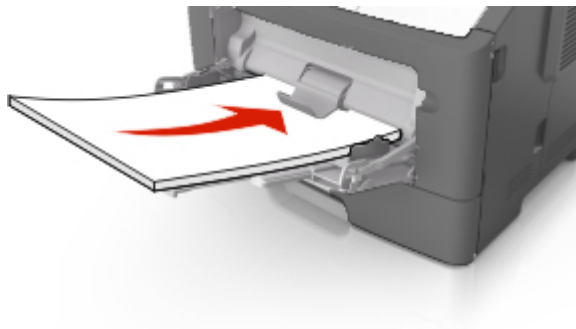

Remarque : Vérifiez que le guide papier repose légèrement sur le bord du papier.

4. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

13—Dépannage

Explication des messages de l'imprimante

Messages des cartouches de toner

[41.xy] Cart., unité mise image inadap.



! - Allumé

⚡ - Allumé

📄 - Clignotement lent

🖨️ - Clignotement lent


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

1. Vérifiez que la cartouche de toner et l'unité de traitement d'images sont toutes deux MICR (Magnetic Imaging Content Recording) ou non-MICR.

Remarque : Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous au chapitre « Maintenance de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur*.

2. Changez la cartouche de toner ou l'unité de traitement d'images de sorte que toutes deux soient non-MICR.

[88.xx] Niveau cartouche bas

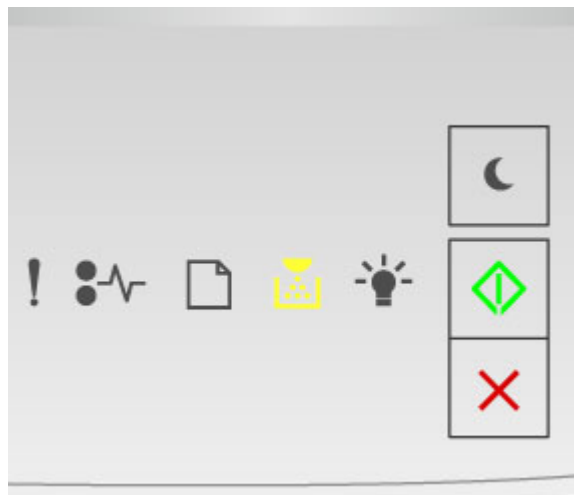


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir commander une cartouche de toner. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[88.xy] Niv. cartouche presque bas

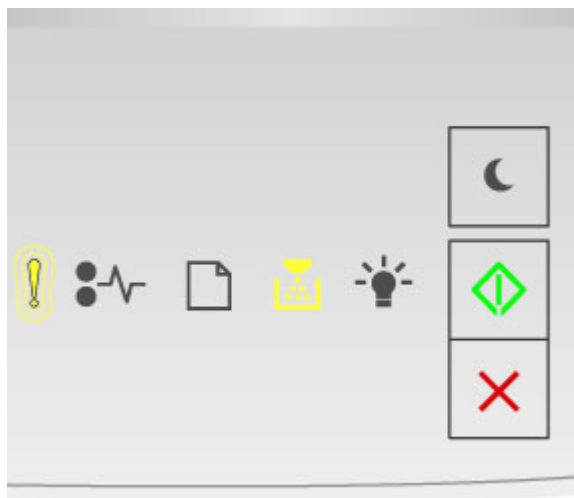


! - Clignotement lent

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[88.xy] Niveau cartouche très bas

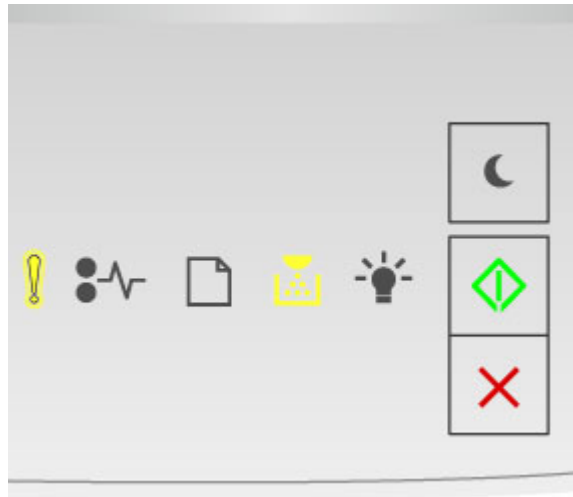

! - Clignotement

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir remplacer très rapidement la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[33.xy] Cartouche d'un autre fabricant, reportez-vous au Guide de l'utilisateur



! - Clignotement

⚡ - Clignotement

📄 - Clignotement

🔍 - Allumé

Si la séquence de voyants sur le panneau de commandes de l'imprimante correspond à celle de l'illustration précédente, un consommable ou un composant tiers a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants du même fabricant. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Attention — Dommages potentiels : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants qui ne sont pas authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et  pendant trois secondes au moins pour effacer la séquence de voyants.

Remarque : Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.


[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0



! - Allumé

! - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

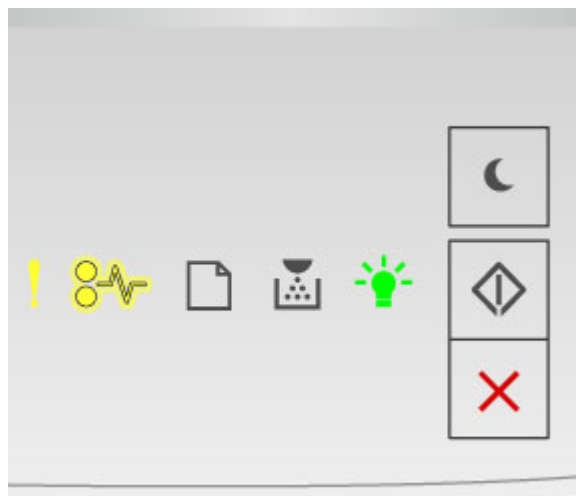

! - Allumé

! - Clignotement

! - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, remplacez la carte de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du consommable ou reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.


[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

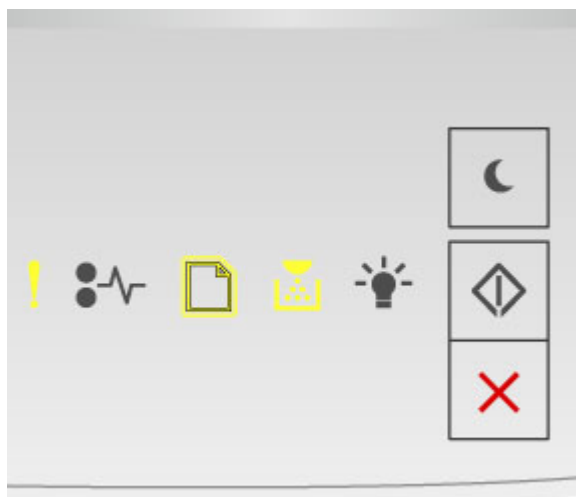

! - Allumé

 - Clignotement

 - Allumé

Si la combinaison de voyants supplémentaire correspond à la combinaison de voyants de l'illustration qui précède, installez une cartouche de toner dont le numéro de zone correspond à celui de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Zone (x)	Pays :
1	Etats-Unis, Amérique latine (120 v) et Taïwan
2	Europe
3	Asie-Pacifique

Remarques :

- Les valeurs x et y correspondent à la partie .xy du code d'erreur affiché sur Embedded Web Server.
- Les valeurs x et y doivent être identiques pour que l'impression se poursuive.

[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner, puis remettez-la en place.
- Retirez la cartouche de toner et installez-en une nouvelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge



! - Allumé

⚡ - Allumé

📄 - Allumé

🔹 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec la précédente, retirez la cartouche de toner et installez une cartouche prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Messages de l'unité de traitement d'images

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas



- Clignotement



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir commander une unité de traitement d'images. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas




! - Clignotement lent

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images très bas

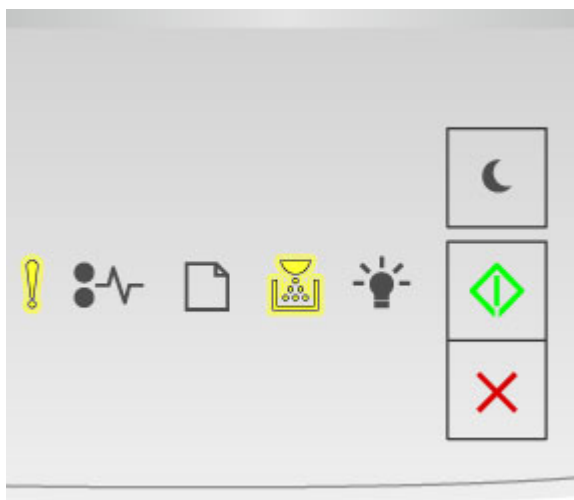

! - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir remplacer très rapidement l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[33.xy] Unité de traitement d'images d'un autre fabricant, reportez-vous au Guide de l'utilisateur



! - Clignotement

⚡ - Clignotement

📄 - Clignotement

🔍 - Clignotement

Si la séquence de voyants sur le panneau de commandes de l'imprimante correspond à celle de l'illustration précédente, un consommable ou un composant tiers a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants du même fabricant. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Attention — Dommages potentiels : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants qui ne sont pas authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et  pendant quatre secondes au moins pour effacer la séquence de voyants.

Remarque : Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0



! - Allumé

Clignotement - Clignotement

Allumé - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, remplacez l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

[31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas



! - Allumé

 - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Clignotement

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place.
- Retirez l'unité de traitement d'images et installez-en une nouvelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

[32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge



! - Allumé

⚡ - Allumé

📄 - Allumé


🔍 - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, retirez l'unité de traitement d'images et installez-en une qui est prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Messages de chargement du papier

**Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé],
charger [orientation]**

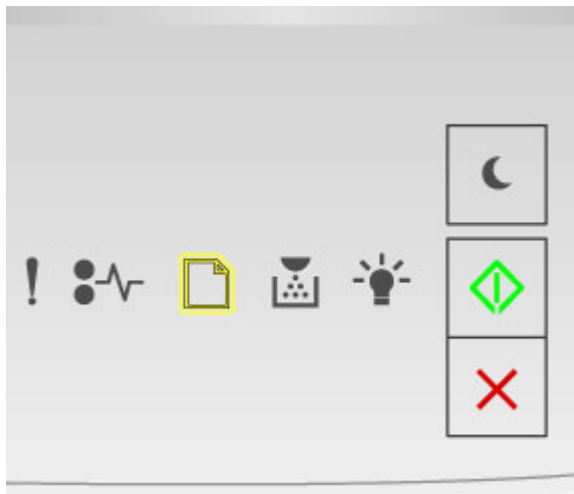

- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
 - Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation]

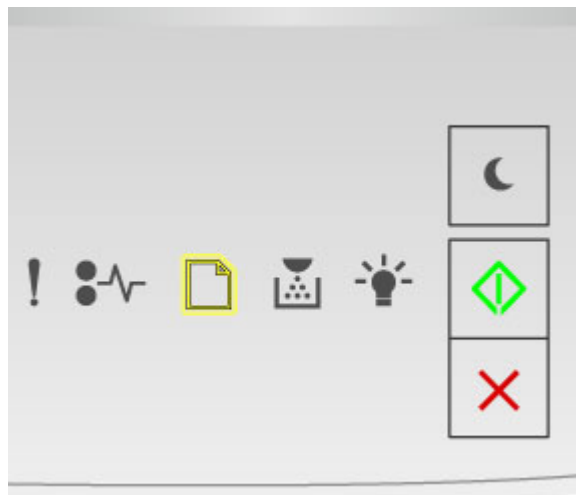

- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
 - Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.
 - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

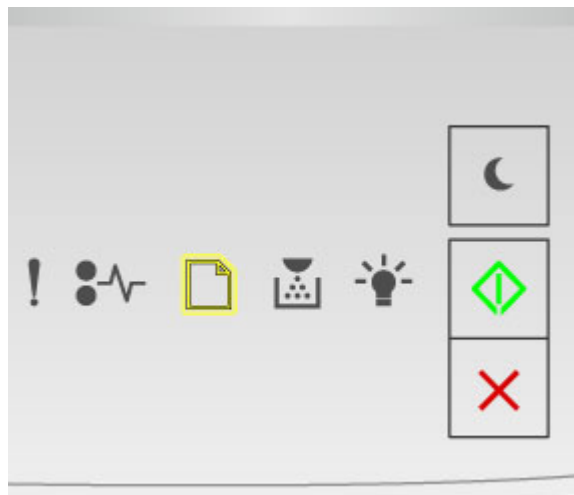

- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.
 - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

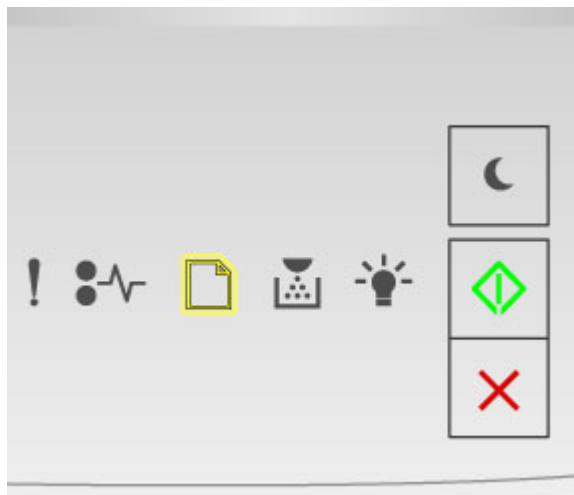

- Clignotement



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.
 - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le type de papier correct.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer la séquence de voyants et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

Remarque : Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.

Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation]



- Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne type personnalisé] [orientation]



- Allumé



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

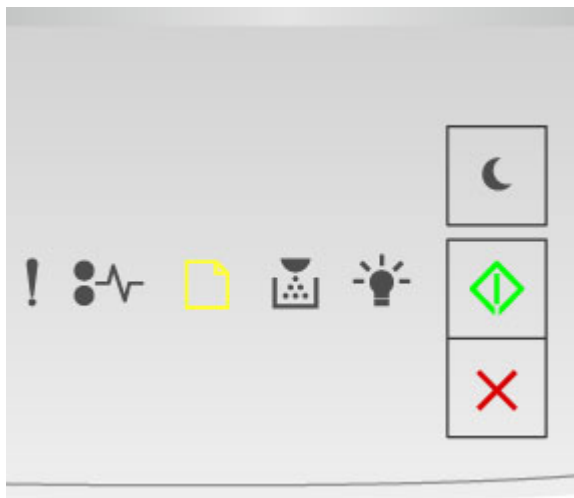

- Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier au format approprié, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation]



- Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Charger chargeur manuel avec [chaîne du type personnalisé] [orientation]



- Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation]



- Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation]



- Allumé



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Retirer le papier du réceptacle standard

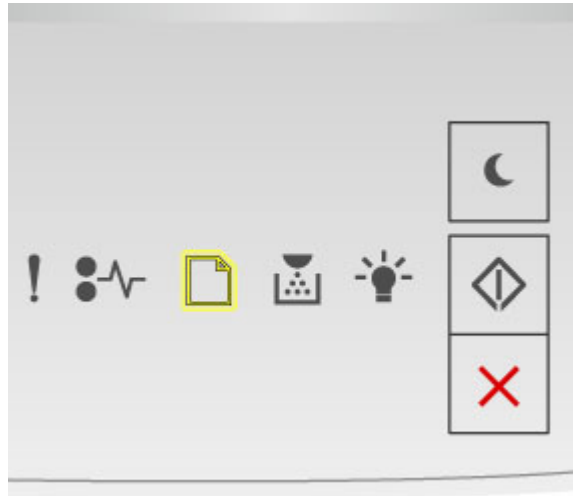

 - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

1. Sortez la pile de papier du réceptacle standard.
2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Messages d'erreur de communication avec l'imprimante


[54] Erreur logicielle réseau [x]



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

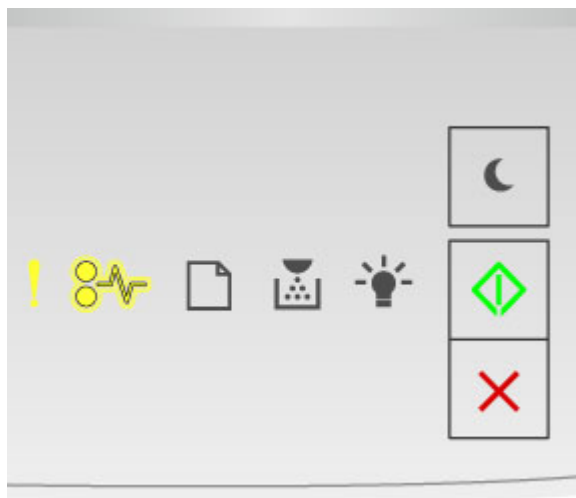

! - Allumé

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Débranchez le routeur, attendez environ 30 secondes, puis rebranchez-le.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

[56] Port parallèle standard désactivé



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Clignotement lent

 - Clignotement lent

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.


Remarque : L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.

- Réglez Tampon parallèle sur Auto.
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Réseau/Ports >Parallèle**.
 3. Dans le champ Tampon parallèle, entrez 2.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB, accédez au menu Parallèle via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

[54] Erreur de logiciel réseau standard

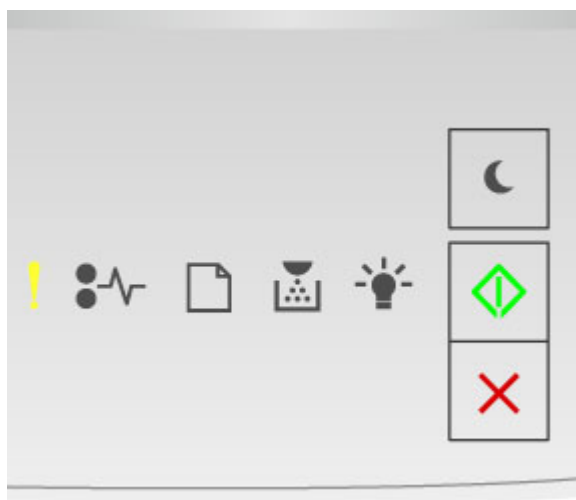

! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

[56] Port USB standard désactivé



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.

- Réglez Tampon USB sur Auto :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Réseau/Ports >USB standard**.
 3. Dans le champ Tampon USB, entrez 2.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB, accédez au menu USB standard via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

Messages d'erreur de mémoire insuffisante


[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

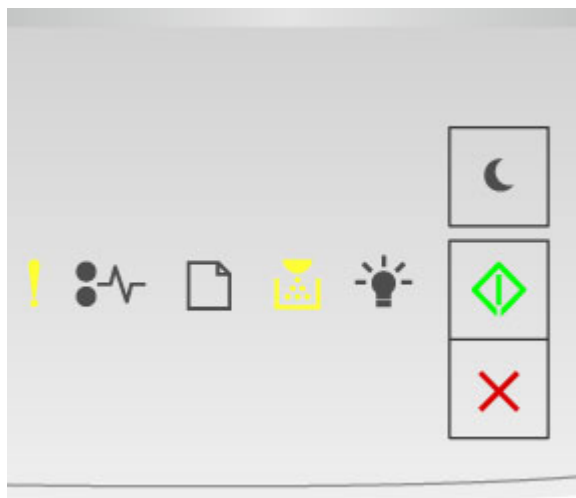

! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources



! - Allumé

◇ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ◇ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

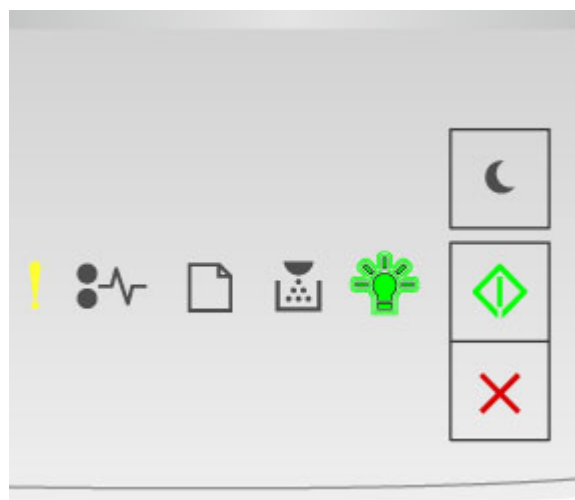

! - Allumé

💡 - Clignotement

◇ - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour supprimer la séquence des voyants.

Le travail sera imprimé sans utiliser la fonction Economiser ressources.

[38] Mémoire saturée



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression. Vous perdrez des données.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
- Diminuez la résolution.

Messages divers

Fermer la porte avant



! - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, fermez la porte avant de l'imprimante.

[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression. Vous risquez de perdre des données.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
- Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression.

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

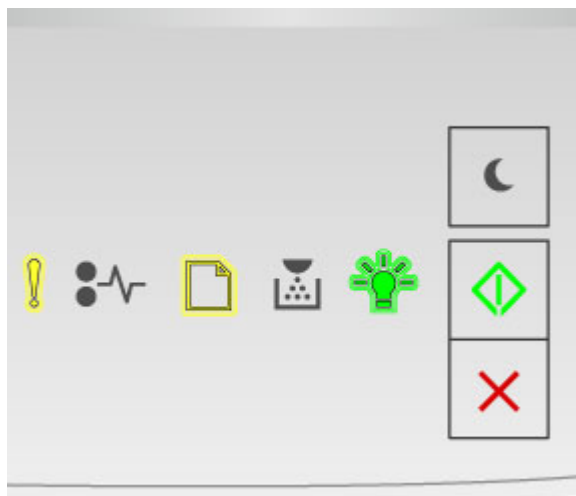

! - Clignotement


 - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  sur le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.

Erreur de service

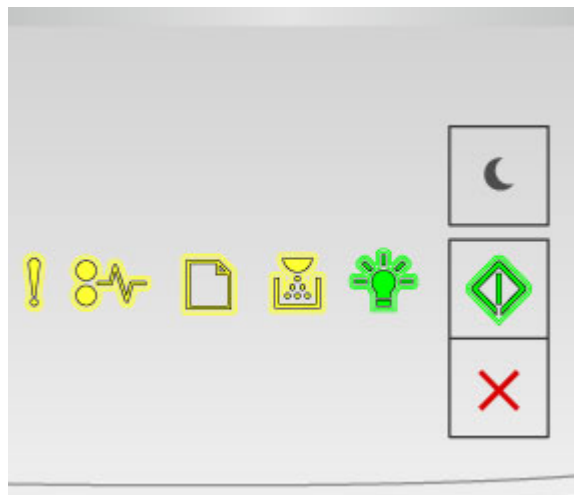

! - Clignotement

⚡ - Clignotement

📄 - Clignotement

⚠️ - Clignotement

💡 - Clignotement

⬮ - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Si les voyants continuent à clignoter après 10 secondes, il est possible que l'imprimante nécessite une intervention. Visitez <http://www.konicaminolta.com> ou contactez le technicien de support système.


[58] Trop de tiroirs connectés



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

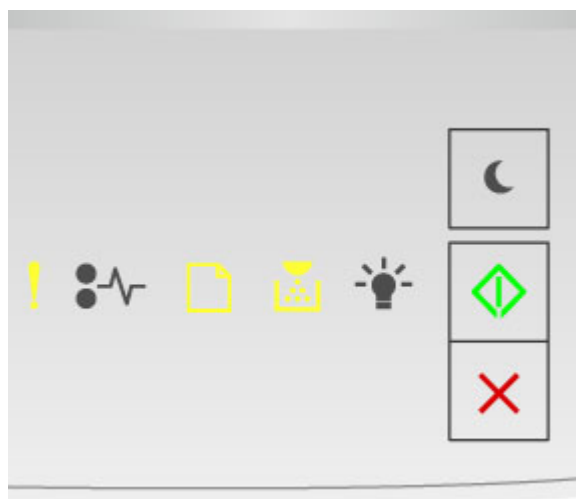

! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.

3. Retirez le(s) tiroir(s) en trop.
4. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
5. Remettez l'imprimante sous tension.

Résolution des problèmes d'imprimante

- [Problèmes d'imprimante de base](#)
- [Problèmes d'options](#)
- [Problèmes d'alimentation papier](#)

Problèmes d'imprimante de base

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.

Guide de l'utilisateur

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique. Les équipements électriques fonctionnent-ils ?	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet
Etape 6 Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit. L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge. L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.

Action	Oui	Non
Etape 8 Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
Etape 9 Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages. Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
Etape 10 Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante. Les paramètres du port sont-ils corrects ?	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
Etape 11 Vérifiez le pilote d'imprimante installé. Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
Etape 12 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'imprimante fonctionne-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique.

Problèmes d'options

Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
Etape 1 Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. 1. Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. 2. Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. 3. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension. L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
Etape 3 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.

Action	Oui	Non
Etape 4 1. Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. 2. Relancez la tâche d'impression. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique .

Problèmes de bac

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ouvrez le bac, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : - Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées. - Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. - Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier. - Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac. 2. Vérifiez si le bac est complètement fermé. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 1. Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. 2. Relancez la tâche d'impression. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si le bac est installé. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le bac apparaît dans la liste des options installées. Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.
Etape 4 Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?	Passez à l'étape 5.	Ajoutez le bac manuellement dans le pilote d'imprimante.

Action	Oui	Non
Etape 5 Vérifiez si le tiroir est bien sélectionné. 1. Dans l'application en cours, sélectionnez l'option. Pour les utilisateurs de Mac OS X 9, vérifiez que l'imprimante est configurée dans le Sélecteur. 2. Relancez la tâche d'impression. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique .

Problèmes d'alimentation papier

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : - Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir. - Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir. - Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier. - Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés. 2. Insérez le tiroir correctement. Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 1. Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réduction des risques de bourrage. 2. Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Contactez l'assistance technique .	Le problème est résolu.

Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
Ouvrez la porte avant et retirez tous les tiroirs. 1. Retirez les pages coincées. Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier. 2. Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Le message de bourrage papier est-il toujours affiché ?	Contactez l'assistance technique .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées


Actions	Oui	Non
1. Dans le menu Récupération d'impression, définissez Correction bourrage sur Auto ou sur En fonction. Pour accéder au menu Récupération d'impression, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Paramètres généraux >Récupération d'impression. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). 2. Renvoyez les pages qui ne se sont pas imprimées. Les pages bloquées se sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique .

Résolution des problèmes d'impression

Problèmes d'impression

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte. Remarque : Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

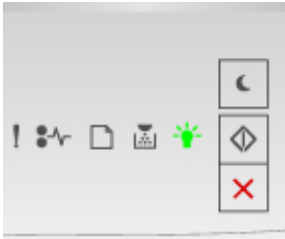Action	Oui	Non
Etape 2 1. Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante :  Prêt  - Allumé 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante indique une erreur, effacez le message. Pour plus d'informations sur les séquences de voyants d'erreur du panneau de commandes de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique Explication des messages de l'imprimante. Remarque : Une fois le message effacé, l'imprimante poursuit l'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 1. Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante. Remarque : Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 1. Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
Etape 6 1. Désinstallez le pilote d'imprimante, puis réinstallez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation du pilote d'imprimante . 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique .

impression lente

Remarques :

- L'impression sur du papier étroit est plus lente pour éviter d'endommager l'unité de fusion.
- La vitesse de l'imprimante peut être réduite en cas d'impression prolongée ou à des températures élevées.
- La vitesse de l'imprimante peut aussi être réduite lorsque sa résolution est réglée sur 1 200 ppp.

Action	Oui	Non
Insérez du papier au format A4 ou Lettre dans le tiroir, puis renvoyez le travail d'impression. La vitesse d'impression augmente-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique .

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
Etape 1 Réduisez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez celui-ci. L'impression prend-elle plus de temps que prévu ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Dans le menu Récupération d'impression, désactivez la fonction Protection page. Pour accéder au menu Récupération d'impression, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Paramètres généraux >Récupération d'impression. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). L'impression prend-elle plus de temps que prévu ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 3 A partir du menu Mode Eco, modifiez les paramètres environnementaux. Pour accéder au menu Mode Eco, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Paramètres généraux >Mode Eco. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Remarque : En utilisant les paramètres du mode Eco, vous pouvez constater une baisse des performances. L'impression prend-elle plus de temps que prévu ?	Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.	Le problème est résolu.

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Actions	Oui	Non
Etape 1 - Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir. - Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé depuis le tiroir correct ou sur le papier correct ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Actions	Oui	Non
Etape 2 1. Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). 2. Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé depuis le tiroir correct ou sur le papier correct ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer et définissez le type de papier. 2. Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé depuis le tiroir correct ou sur le papier correct ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique.

Des caractères incorrects s'impriment.

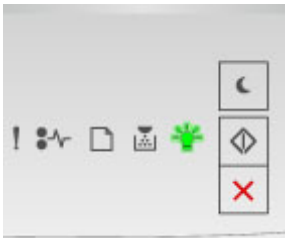Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante :  Dépistage Hex  - Clignotement lent Les deux séquences des voyants concordent-elles ?	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour désactiver le mode Dépistage Hex.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 - Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. - Cliquez sur Paramètres > Réseau/Ports, puis cliquez sur Réseau standard ou sur Réseau [x]. - Sélectionnez PCL SmartSwitch ou PS SmartSwitch, puis cliquez sur Envoyer. - Relancez la tâche d'impression. Des caractères incorrects s'impriment-ils ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Remarque : Les tiroirs et les chargeurs multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Action	Oui	Non
1. A partir du menu Papier, définissez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les tiroirs à lier. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Remarque : Le format et le type de papier des tiroirs à lier doivent être identiques. 2. Relancez la tâche d'impression. Les tiroirs sont-ils correctement liés ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique.

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.


Action	Oui	Non
Etape 1 1. Dans le menu Finition, définissez Assembler sur En fonction. Pour accéder au menu Finition, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Paramètres d'impression >Menu Finition. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). 2. Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il correctement imprimé et assemblé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 1. Dans le logiciel de l'imprimante, définissez Assembler sur En fonction. Remarque : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré. 2. Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il correctement imprimé et assemblé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Réduisez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail. Le travail est-il correctement imprimé et assemblé ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique.

Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
Etape 1 Réglez le délai d'impression dans le menu Configuration. Pour accéder au menu Configuration, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez à Embedded Web Server : - Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Accédez à : Paramètres > Paramètres généraux > Délais > réglez le délai d'impression > Envoyer - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Le fichier s'imprime-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 - Vérifiez si le fichier original contient des sauts de page manuels. - Relancez la tâche d'impression. Le fichier s'imprime-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique.


Problèmes de qualité d'impression

L'imprimante imprime des pages vierges

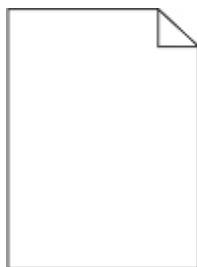

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.


Pages ou images tronquées

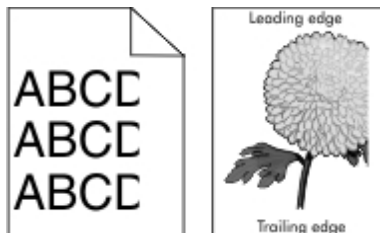

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé. 2. Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Les paramètres de format et de type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le format et le type de papier corrects dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format et au type de papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le format et le type de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner. b. Retirez l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.


Des images ombrées apparaissent sur les impressions

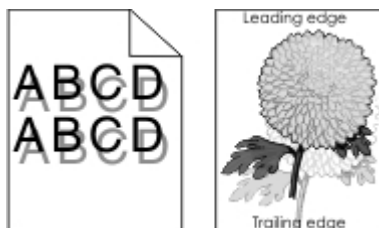

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si le type et le grammage du papier chargé dans le bac sont corrects. Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
Etape 2 Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.


Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

Le fond des impressions est gris

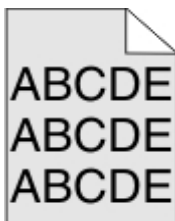

Action	Oui	Non
Etape 1 1. A partir du menu Qualité, sélectionnez une valeur qui diminuera l'intensité du toner. Pour accéder au menu Qualité, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Paramètres d'impression >Menu Qualité. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Remarque : 8 correspond au paramètre usine. 2. Relancez la tâche d'impression. Le fond gris disparaît-il des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner. 1. Retirez la cartouche de toner. 2. Retirez l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 4. Relancez la tâche d'impression. Le fond gris disparaît-il des impressions ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique.

Les marges sont incorrectes sur les impressions

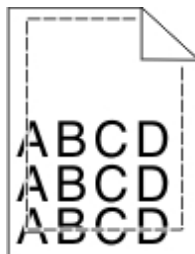

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Dans le menu Papier, vérifiez si le paramètre de format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Le paramètre de format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Modifiez le paramètre de format de papier afin qu'il corresponde à celui du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au paramètre de format de papier.


Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance technique .

Papier recourbé

Action	Oui	Non
Etape 1 Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
Etape 2 Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 1. Retirez le papier du tiroir et retournez-le. 2. Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Contactez l'assistance technique .	Le problème est résolu.

Irrégularités d'impression

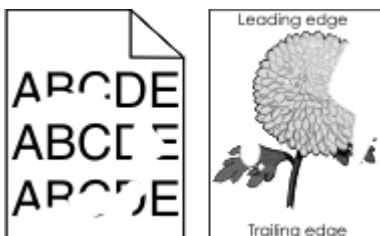


Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier corrects de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du menu Texture du papier, modifiez les paramètres de texture. Pour accéder au menu Texture du papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Menu Papier >Texture du papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).	Passez à l'étape 5.
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 6 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.


Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

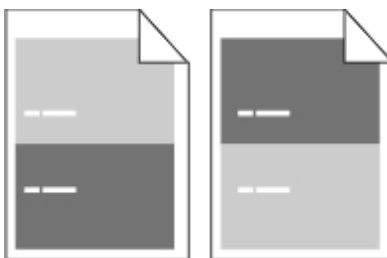

Action	Oui	Non
Etape 1 Mesurez la distance entre les défauts. Vérifiez si une distance entre les défauts est égale à : - 97 mm (3,82 po.) - 47 mm (1,85 po.) - 38 mm (1,5 po.) La distance entre les défauts est-elle égale à une des mesures de la liste ?	Passez à l'étape 2.	1. Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à 80 mm (3,15 po.) 2. Notez la distance, puis Contactez l'assistance technique.

Action	Oui	Non
Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les défaillances récurrentes persistent-elles ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

L'impression est trop sombre

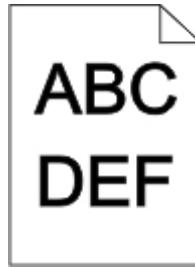

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Dans le menu Qualité, réduisez l'intensité du toner. Pour accéder au menu Qualité, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Paramètres de l'imprimante > Menu Qualité. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Remarque : 8 correspond au paramètre usine. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 1. Dans le menu Papier, vérifiez si le type, la texture et le grammage du papier correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). 2. Relancez la tâche d'impression. Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Dans le menu Texture du papier, assurez-vous que les paramètres de texture correspondent au papier utilisé pour l'impression. Pour accéder au menu Texture du papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Menu Papier >Texture du papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).	Passez à l'étape 5.
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

L'impression est trop claire



Action	Oui	Non
Etape 1 1. Dans le menu Qualité, augmentez l'intensité du toner. Pour accéder au menu Qualité, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Paramètres de l'imprimante >Menu Qualité. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Remarque : 8 correspond au paramètre usine. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 2 1. Dans le menu Papier, vérifiez si le type, la texture et le grammage du papier correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). 2. Relancez la tâche d'impression. Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Dans le menu Texture du papier, assurez-vous que les paramètres de texture correspondent au papier utilisé pour l'impression. Pour accéder au menu Texture du papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Menu Papier >Texture du papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 1. Secouez l'unité de traitement d'images pour répartir le toner. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 7 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Contactez l'assistance technique .	Le problème est résolu.

L'impression est inclinée sur la page

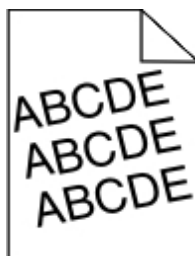

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 1. Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Contactez l'assistance technique .	Le problème est résolu.

L'imprimante imprime des pages noires

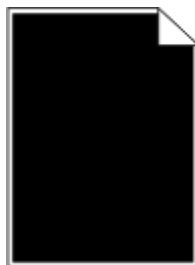

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.

Action	Oui	Non
Etape 1 Dans le menu Papier, spécifiez le type de papier de manière à ce qu'il corresponde à celui du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
Etape 2 - Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé. - Relancez la tâche d'impression. La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions



Action	Oui	Non
Etape 1 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Dans le menu Papier, spécifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

Des rayures verticales apparaissent sur les impressions



Action	Oui	Non
Etape 1 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Dans le menu Papier, spécifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Le type, la texture et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions



Action	Oui	Non
Etape 1 1. Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 1. Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions



Action	Oui	Non
Etape 1 1. Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 1. Dans le menu Papier, spécifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres > Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. - Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 3 Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé. 1. Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 5 1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contactez l'assistance technique. Remarque : Il se peut que l'unité de numérisation laser soit défectueuse.	Le problème est résolu.

Des traces de toner se déposent sur les impressions

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

Effacement du toner

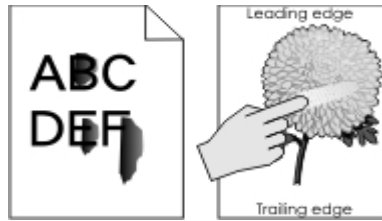

Action	Oui	Non
Etape 1 Dans le menu Papier, vérifiez les paramètres de type et de grammage du papier. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : • Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à Paramètres >Menu Papier. Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. • Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 2.	Modifiez les paramètres de type et de grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez si vous imprimez sur du papier possédant une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Modifiez les paramètres de texture dans le menu Papier.	Contactez l'assistance technique.

La densité d'impression est inégale



Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. La densité d'impression est-elle inégale ?	Contactez l'assistance technique.	Le problème est résolu.

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Mettez l'imprimante sous tension. 2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante. 3. Appuyez sur Entrée. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. - Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. - Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP. Remarque : Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir https:// au lieu de http:// devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé. - Appuyez sur Entrée. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si le réseau fonctionne. - Imprimez une page de configuration réseau. - Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée. Remarque : Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau. - Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante. - Appuyez sur Entrée. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects. 1. Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. 2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante. 3. Appuyez sur Entrée. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez votre technicien de support technique.

Contacter l'assistance technique

Lorsque vous contactez l'assistance technique, soyez prêt à décrire le problème rencontré, la séquence de voyants sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage déjà prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Site Web de KONICA MINOLTA à l'adresse <http://www.konicaminolta.com>.

14—Avis

Copyright

Copyright © 2012 KONICA MINOLTA, INC., JP Tower, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-7014, Japon. Tous droits réservés. Ce document ne peut être copié, en totalité ou en partie, ni transposé sur quel que support ou traduit dans quelle que langue que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de KONICA MINOLTA, INC.

Avis sur l'édition

KONICA MINOLTA, INC. se réserve le droit de modifier le contenu de ce guide ainsi que le matériel qu'il décrit sans avis préalable. Ce document a été rédigé avec toute la rigueur requise pour éviter inexactitudes et lacunes. Toutefois, KONICA MINOLTA, INC. ne couvre en aucune manière toute forme de garantie, expresse ou implicite, de commercialisation et d'adaptation à des fins particulières que pourrait induire ce guide.

KONICA MINOLTA, INC. décline toute responsabilité concernant des erreurs pouvant être contenues dans ce guide ou des dommages fortuits, particuliers ou indirects pouvant résulter de la fourniture de ce guide ou de son emploi pour utiliser le matériel ou être liés au fonctionnement du matériel ainsi utilisé.

Marques

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques ou marques déposées de KONICA MINOLTA, INC.

bizhub et PageScope sont des marques ou marques déposées de KONICA MINOLTA, INC.

Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes d'application et qu'elle émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ACCORD DE LICENCE LOGICIEL

Ce package contient les éléments fournis par KONICA MINOLTA, INC. (KM) suivants : le logiciel faisant partie intégrante du système d'impression, les données numériques de contour lisibles par la machine, codées au format spécial et sous forme cryptée ("Programmes de polices"), un autre logiciel fonctionnant sur un système informatique à utiliser avec le Logiciel d'impression ("Logiciel hôte"), et des instructions écrites connexes ("Documentation"). Le terme "Logiciel" s'emploie pour désigner le Logiciel d'impression, les Programmes de polices et/ou le Logiciel hôte, ainsi que toutes mises à jour, versions modifiées, compléments et copies du Logiciel.

Le Logiciel vous est fourni sous licence selon les termes et conditions du présent Accord. KM vous accorde une sous-licence d'exploitation non exclusive du Logiciel et de sa Documentation, à condition que vous acceptiez ce qui suit :

1. Vous pouvez utiliser le Logiciel d'impression et les Programmes de polices associés pour imprimer sur le(s) périphérique(s) de sortie sous licence, exclusivement à vos propres fins d'exploitation interne.
2. Outre la licence pour les Programmes de polices mentionnés au paragraphe 1 ("Logiciel d'impression") ci-dessus, vous pouvez utiliser des Programmes de polices Roman pour reproduire des tailles, styles et versions de lettres, chiffres, caractères et symboles ("Polices") à l'écran, à vos propres fins d'exploitation interne.
3. Vous pouvez faire une copie unique de sauvegarde du Logiciel hôte, à condition que cette copie ne soit pas installée ou utilisée sur un quelconque ordinateur. Nonobstant les restrictions ci-dessus, vous pouvez installer le Logiciel hôte sur un nombre illimité d'ordinateurs dédiés à être utilisés avec un ou plusieurs systèmes d'impression fonctionnant avec le Logiciel d'impression.
4. Vous pouvez attribuer tous les droits stipulés dans cet Accord à un dépositaire des droits et intérêts de tous les bénéficiaire de cette licence Logiciel et Documentation ("Dépositaire"), à condition de transférer au Dépositaire toutes les copies du Logiciel et sa Documentation associée. Le Dépositaire accepte d'être lié par tous les termes et conditions de cet Accord.
5. Vous acceptez de ne pas modifier, adapter ou traduire le Logiciel et sa Documentation.
6. Vous acceptez de ne pas faire de tentatives pour altérer, dissocier, décoder, contrefaire ou décompiler le Logiciel.
7. KM et ses ayants droit conservera le titre et la propriété du Logiciel et de sa Documentation ainsi que de toutes leurs éventuelles reproductions.
8. L'utilisation de noms de marques se fera conformément à la pratique courante, notamment avec mention du nom de leurs propriétaires respectifs. Les noms de marques ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'identification de l'imprimé produit par le Logiciel. Cette utilisation ne vous confère aucun droit de propriété sur la marque citée dans ce contexte.
9. Vous ne pouvez pas louer, céder en bail, sous-licencier, prêter ou transférer des versions ou copies du Logiciel. Le Logiciel ne sera pas utilisé sur support inhabituel, sauf dans le cadre d'un transfert permanent de l'ensemble Logiciel et Documentation mentionné plus haut.
10. VOUS NE POURREZ EN AUCUN CAS TENIR KM OU AGRÉÉ POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES CONSÉQUENTS, FORTUITS, INDIRECTS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, Y COMPRIS DE PERTES PÉCUNIAIRES, MÊME SI KM A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES OU DE PLAINTES DE PARTIE TIERCE. KM OU AGRÉÉ REJETTE TOUTES FORMES DE GARANTIE DU LOGICIEL, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION, DES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À DES x-3 FINS PARTICULIÈRES, ET DES DROITS DE TITRE ET D'EXCLUSIVITÉ DE TIERCES PARTIES. L'EXCLUSION OU LA

LIMITATION DE DOMMAGES FORTUITS, CONSÉQUENTS OU SPÉCIAUX N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS OU SOUS CERTAINES JURIDICTIONS. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS CIDESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

11. Avis aux utilisateurs finaux dans l'Administration U.S. : Le Logiciel est un "objet commercial" tel que défini à l'article 48 C.F.R.2.101, consistant en un "logiciel informatique commercial" et en une "documentation de logiciel informatique commercial" comme mentionnés à l'article 48 C.F.R. 12.212. Conformément aux articles 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4, le Logiciel est acquis par tout utilisateur final dans l'Administration U.S. avec les seuls droits stipulés dans le présent Accord.
12. Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous une forme quelconque contrevenant aux lois et réglementations en vigueur contrôlant l'exportation dans tout pays.


Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression (recto / recto-verso)	53 dBA / 52 dBA
Prêt	15 dBA

Pour les pays membres de l'UE seulement

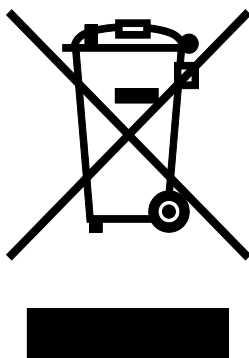

Ce symbole signifie : **Ne mettez pas ce produit au rebut avec vos déchets domestiques!**

Pour obtenir des instructions de mise au rebut appropriées, veuillez contacter vos autorités locales. En cas de remplacement d'un produit usagé, vous pouvez confier ce dernier à votre fournisseur pour qu'il le mette au rebut comme il convient. Le recyclage de ce produit permet de préserver les ressources naturelles et de prévenir tous effets nocifs pour l'environnement et la santé, liés à une mauvaise gestion des déchets.

Ce produit est conforme à la directive RoHS (2002/95/CE).

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

ENERGY STAR



En tant que partenaire ENERGY STAR®, nous avons fait en sorte que cette machine soit conforme aux Directives ENERGY STAR en matière de consommation d'énergie.

Qu'est-ce qu'un produit ENERGY STAR ?

Un produit ENERGY STAR est doté d'une fonction spéciale lui permettant de passer automatiquement en "mode de consommation d'énergie réduite" au bout d'un certain délai d'inactivité. Un produit ENERGY STAR utilise l'énergie plus efficacement, réduit vos notes d'électricité et contribue à la protection de l'environnement.

Informations de température

Température ambiante	15,6°C à 32,2°C (60°F à 90°F)
Température de transport et de stockage	-20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	520 W
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	8 W
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	5 W
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	1,0 W
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,0 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	30 min.
---	---------

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Délai par défaut de passage en mode Hibernation dans tous les pays ou régions à l'exception de la Suisse et des pays l'Union européenne	Désactivé
Valeur par défaut dans tous les pays ou régions de l'Union européenne et la Suisse	3 jour(s)

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglé entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minime de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.