



KONICA MINOLTA

# **bizhub 3301P**

## **Guide de l'utilisateur**

**2015. 2**

# Contenu

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1—Consignes de sécurité .....                                                                            | 8  |
| 2—A propos de l'imprimante .....                                                                         | 13 |
| Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....                                                   | 13 |
| Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....                                                            | 14 |
| Configurations des imprimantes .....                                                                     | 15 |
| 3—Configuration supplémentaire de l'imprimante .....                                                     | 17 |
| Installation des options internes .....                                                                  | 17 |
| Options internes disponibles .....                                                                       | 17 |
| Accès à la carte contrôleur .....                                                                        | 17 |
| Installation d'une carte en option.....                                                                  | 18 |
| Installation des options matérielles.....                                                                | 21 |
| Installation des magasins optionnels.....                                                                | 21 |
| Connexion des câbles .....                                                                               | 23 |
| Configuration du logiciel d'imprimante .....                                                             | 24 |
| Installation du pilote d'imprimante .....                                                                | 24 |
| Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante .....                                            | 24 |
| Mise en réseau .....                                                                                     | 25 |
| Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet .....                             | 25 |
| Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet .....                                                | 25 |
| Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil .....                      | 27 |
| Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du protocole WFP<br>(Wi-Fi Protected Setup)..... | 29 |
| Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du logiciel de l'imprimante.....                 | 30 |
| Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'Embedded Web Server .....                      | 31 |
| Impression de pages de paramètres de menu et de configuration du réseau .....                            | 31 |
| 4—Utilisation du panneau de contrôle de l'imprimante.....                                                | 33 |
| Signification des couleurs du bouton Veille et des voyants.....                                          | 34 |
| Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale .....                                     | 35 |
| Utilisation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.....                                       | 35 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 5—Chargement du papier et des supports spéciaux.....               | 36 |
| Définition du type et du format de papier.....                     | 36 |
| Configuration des paramètres de papier Universel .....             | 36 |
| Utilisation du réceptacle standard et de la butée.....             | 37 |
| Chargement des magasins .....                                      | 38 |
| Alimentation du chargeur multifonction .....                       | 42 |
| Chaînage et annulation du chaînage de magasins .....               | 46 |
| Chaînage et annulation du chaînage de magasins.....                | 46 |
| Configuration d'un type de papier personnalisé.....                | 47 |
| Attribution d'un type de papier personnalisé .....                 | 47 |
| 6—Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux..... | 48 |
| Recommandations relatives au papier .....                          | 48 |
| Caractéristiques du papier .....                                   | 48 |
| Supports déconseillés .....                                        | 49 |
| Choix du papier .....                                              | 49 |
| Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête .....  | 50 |
| Stockage du papier.....                                            | 51 |
| Chargement de support spécial.....                                 | 51 |
| Conseils sur l'utilisation des bostols.....                        | 51 |
| Conseils sur l'utilisation des enveloppes.....                     | 52 |
| Conseils sur l'utilisation des étiquettes.....                     | 52 |
| Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête.....                | 53 |
| Conseils sur l'utilisation des transparents .....                  | 53 |
| Formats, grammages et types de papiers pris en charge .....        | 54 |
| Formats de papier pris en charge .....                             | 54 |
| Types et grammages de papier pris en charge.....                   | 56 |
| 7—Impression .....                                                 | 58 |
| Impression d'un document.....                                      | 58 |
| Impression d'un document .....                                     | 58 |
| Réglage de l'intensité du toner .....                              | 59 |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Impression des pages d'information .....                                             | 59 |
| Annulation d'un travail d'impression .....                                           | 60 |
| Annulation d'un travail d'impression sur le panneau de contrôle de l'imprimante..... | 60 |
| Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur .....                       | 60 |
| 8—Protection de l'environnement .....                                                | 61 |
| Économie de papier et de toner.....                                                  | 61 |
| Utilisation de papier recyclé .....                                                  | 61 |
| Économie des fournitures.....                                                        | 61 |
| 9—Gestion de votre imprimante .....                                                  | 62 |
| Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée .....     | 62 |
| Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes .....                  | 62 |
| Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server ..... | 62 |
| Gestion de l'imprimante .....                                                        | 64 |
| Accès au panneau de contrôle à distance .....                                        | 64 |
| Affichage de rapports .....                                                          | 64 |
| Restauration des paramètres usine .....                                              | 64 |
| Création d'un code d'accès au panneau de contrôle de l'imprimante.....               | 65 |
| Économie d'énergie .....                                                             | 66 |
| Réglage du mode Veille.....                                                          | 68 |
| 10—Sécurisation de l'imprimante .....                                                | 69 |
| Utilisation de la fonction de verrouillage .....                                     | 69 |
| Déclaration relative à la volatilité .....                                           | 69 |
| Effacement de la mémoire volatile.....                                               | 70 |
| Effacement de la mémoire non volatile .....                                          | 70 |
| 11—Présentation des menus de l'imprimante .....                                      | 71 |
| Liste des menus.....                                                                 | 71 |
| Menu Papier.....                                                                     | 72 |
| Menu Alimentation par défaut .....                                                   | 72 |
| Menu Format/Type papier .....                                                        | 73 |
| Menu Configurer MF.....                                                              | 76 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Menu Changer format .....               | 76  |
| Menu Texture du papier .....            | 77  |
| Menu Grammage du papier .....           | 79  |
| Menu Chargement du papier.....          | 81  |
| Menu Types personnalisés .....          | 82  |
| Menu Configuration générale .....       | 83  |
| Menu Rapports .....                     | 84  |
| Menu Rapports .....                     | 84  |
| Menu Réseau/Ports .....                 | 85  |
| Menu Carte réseau active .....          | 85  |
| Menu Réseau standard ou Réseau [x]..... | 85  |
| Menu Rapports .....                     | 87  |
| Menu Sans fil.....                      | 87  |
| Menu Carte réseau.....                  | 88  |
| Menu TCP/IP .....                       | 89  |
| Menu IPv6 .....                         | 91  |
| Menu USB standard .....                 | 92  |
| Menu Parallèle standard .....           | 94  |
| Menu AppleTalk.....                     | 97  |
| Menu Configuration SMTP .....           | 98  |
| Menu Sécurité.....                      | 99  |
| Menu Définir la date et l'heure.....    | 99  |
| Menu Paramètres .....                   | 100 |
| Paramètres généraux, menu.....          | 100 |
| Paramètres d'impression.....            | 105 |
| 12—Élimination des bourrages .....      | 120 |
| Réduction des risques de bourrage.....  | 120 |
| Localisation des bourrages papier.....  | 121 |
| Bourrage, porte avant [20y.xx] .....    | 122 |
| Bourrage, porte arrière [20y.xx].....   | 126 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bourrage, réceptacle standard [20y.xx] .....                                  | 127 |
| Bourrage, sortie du magasin 1. Rabat du volet vert. [23y.xx] .....            | 128 |
| Bourrage, magasin [x] [24y.xx] .....                                          | 129 |
| Bourrage, chargeur multifonction [250.xx] .....                               | 130 |
| 13—Maintenance de l'imprimante .....                                          | 132 |
| Nettoyage de l'imprimante .....                                               | 132 |
| Vérification de l'état des pièces et fournitures .....                        | 132 |
| Estimation du nombre de pages restantes .....                                 | 133 |
| Commande de fournitures .....                                                 | 133 |
| Utilisation de pièces et autres fournitures authentiques KONICA MINOLTA ..... | 133 |
| Commande de cartouches de toner .....                                         | 133 |
| Commande d'une unité de traitement d'images .....                             | 134 |
| Stockage des fournitures .....                                                | 134 |
| Remplacement des fournitures .....                                            | 135 |
| Remplacement de la cartouche de toner .....                                   | 135 |
| Remplacement de l'unité de traitement d'images .....                          | 136 |
| Déplacement de l'imprimante .....                                             | 138 |
| Avant de déplacer l'imprimante .....                                          | 138 |
| Déplacement de l'imprimante .....                                             | 139 |
| Transport de l'imprimante .....                                               | 139 |
| 14—Dépannage .....                                                            | 140 |
| Explication des messages de l'imprimante .....                                | 140 |
| Résolution des problèmes d'imprimante .....                                   | 147 |
| Problèmes d'imprimante de base .....                                          | 147 |
| Problèmes d'options .....                                                     | 150 |
| Problèmes d'alimentation papier .....                                         | 154 |
| Résolution des problèmes d'impression .....                                   | 155 |
| Problèmes d'impression .....                                                  | 155 |
| Problèmes de qualité d'impression .....                                       | 164 |
| Embedded Web Server ne s'ouvre pas .....                                      | 191 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Contacter l'assistance technique .....                                                    | 193 |
| 15—Avis .....                                                                             | 194 |
| Copyright.....                                                                            | 194 |
| Avis sur l'édition .....                                                                  | 194 |
| Marques .....                                                                             | 194 |
| ACCORD DE LICENCE LOGICIEL .....                                                          | 194 |
| Cadre juridique de la reproduction .....                                                  | 196 |
| MISES A JOUR DU MICROPROGRAMME .....                                                      | 196 |
| LICENCE DE L'IMPRIMANTE .....                                                             | 197 |
| CONTRAT DE LICENCE DES CARTOUCHES .....                                                   | 197 |
| Licence de tête de fusion/unité image - Usage unique : veuillez lire avant d'ouvrir. .... | 197 |
| Niveaux d'émission sonore .....                                                           | 198 |
| Pour les pays membres de l'UE seulement.....                                              | 198 |
| India E-Waste notice.....                                                                 | 198 |
| Mise au rebut des produits .....                                                          | 198 |
| ENERGY STAR .....                                                                         | 199 |
| Qu'est-ce qu'un produit ENERGY STAR ?.....                                                | 199 |
| Informations de température.....                                                          | 199 |
| Consommation électrique .....                                                             | 199 |
| Consommation électrique du produit.....                                                   | 199 |
| Mode Veille .....                                                                         | 200 |
| Mode Veille prolongée.....                                                                | 200 |
| Mode de désactivation .....                                                               | 201 |
| Utilisation d'énergie totale .....                                                        | 201 |

# 1—Consignes de sécurité

Branchez le cordon secteur directement sur une prise électrique correctement mise à la terre et de puissance nominale appropriée, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BLESSURE** : ne pas utiliser de rallonges, multiprises, ou autres types de surtension ou dispositifs UPS. La puissance nominale de ce type d'accessoires peut facilement être en surcharge avec une imprimante laser et avoir pour résultat une mauvaise performance de l'imprimante, des dégâts matériels ou provoquer un incendie.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BLESSURE** : la batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de l'endommager ou de vous blesser :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou magasins fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

## ■ Symboles d'avertissement et de mise en garde

Les symboles décrits dans ce guide sont reproduits sur des étiquettes dans l'imprimante. Ils préviennent l'utilisateur de l'imprimante ainsi que toute personne évoluant dans son environnement, de certains risques de blessures corporelles et de dégâts matériels. La signification de ces symboles est la suivante :

|                                                                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AVERTISSEMENT</b> | La négligence de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.  |
|  <b>ATTENTION</b>     | Négliger cette précaution peut provoquer des blessures graves, ou des dommages matériels. |

### • Signification des symboles



⚠ indique un danger contre lequel vous devez vous prémunir.  
Le symbole ci-contre vous prévient d'un risque d'électrocution.



⊘ indique une procédure interdite.  
Le symbole ci-contre vous prévient de ne pas procéder à un démontage.



● indique une procédure obligatoire.  
Le symbole ci-contre vous indique qu'il est nécessaire de débrancher l'appareil.

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AVERTISSEMENT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>N'essayez pas de retirer les capots et panneaux de protection de l'imprimante. Certaines imprimantes intègrent des composants à haute tension ou une source laser en interne pouvant vous électrocuter ou vous aveugler.</li> <li>Ne modifiez pas l'imprimante car vous risquez de provoquer un incendie, de vous électrocuter ou de causer une panne. Si vous utilisez une imprimante laser, la source du rayon laser risque de vous aveugler.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni dans la livraison. Si aucun cordon ne vous est fourni, n'utilisez que le cordon secteur et la prise mentionnés dans la documentation d'utilisation, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.</li> <li>Utilisez le cordon secteur fourni dans la livraison exclusivement avec cette imprimante et ne l'utilisez JAMAIS avec tout autre produit, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.</li> <li>N'utilisez que la tension d'alimentation électrique spécifiée, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne branchez pas l'imprimante sur une multiprise partagée avec d'autres appareils. L'utilisation d'une prise de courant pour une alimentation dépassant la valeur courante référencée peut être cause d'incendie ou d'électrocution.</li> <li>En principe, il est déconseillé d'utiliser une rallonge électrique, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, veuillez contacter votre agent de maintenance agréé.</li> <li>Veillez à ne pas écorcher ou élimer le cordon secteur, l'écraser sous un objet lourd, le chauffer, le tordre, le plier, l'étirer ou l'abîmer d'une manière quelconque, un cordon endommagé (fils dénudés, rompus, etc.) pouvant être cause d'incendie ou de panne. Si un tel cas devait se présenter, basculez aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé.</li> </ul> |
|                     | Évitez de brancher ou de débrancher le cordon secteur avec les mains mouillées car vous risquez de vous électrocuter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Enfoncez complètement le connecteur du cordon secteur dans la prise de courant afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  <b>AVERTISSEMENT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Branchez le cordon secteur sur une prise de courant équipée d'une borne de mise à la terre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | <p>Ne déposez pas des petites pièces métalliques (attaches, trombones ou autres) ou des récipients contenant du liquide sur l'imprimante. Tout objet métallique ou liquide pouvant tomber ou s'infiltrer dans l'imprimante peut être cause d'incendie, d'électrocution ou de panne.</p> <p>Si une pièce métallique, de l'eau ou tout autre corps étranger devait accidentellement s'introduire à l'intérieur de l'imprimante, basculez aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante devait se mettre à chauffer, à fumer ou à émettre une odeur ou un bruit de manière inhabituelle, basculez aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre imprimante dans ces conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution.</li> <li>• N'utilisez pas votre imprimante si elle a subi une chute ou si son carter est endommagé. Basculez aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre imprimante dans ces conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution.</li> </ul> |
|                       | Ne jetez jamais une cartouche de toner ou du toner dans un feu à l'air libre. Des particules de toner incandescentes risquent de se disperser et de provoquer des brûlures corporelles ou des dégâts matériels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  <b>ATTENTION</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'installez pas votre imprimante en un lieu exposé à la poussière, à la suie ou à la vapeur d'eau (près d'une cuisine, d'une salle de bain ou d'un humidificateur), au risque d'incendie, d'électrocution ou de panne.</li> <li>• N'installez pas votre imprimante sur une surface instable ou non plane, ou en un lieu où elle peut subir de fortes vibrations. En tombant, elle peut non seulement s'abîmer, mais aussi vous blesser.</li> </ul> |
|                   | Après avoir installé votre imprimante, placez-la sur un socle robuste car elle peut vous blesser en dérapant ou en tombant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | <p>A l'intérieur, l'imprimante comporte des pièces pouvant atteindre des températures élevées et provoquer des brûlures.</p> <p>Quand vous intervenez à l'intérieur de l'imprimante, pour supprimer un bourrage papier par exemple, veillez à ne pas toucher les pièces (autour de l'unité de fixation, etc.) portant l'étiquette d'avertissement "Attention ! Haute température."</p>                                                                                                      |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veillez à ne pas obstruer les grilles d'aération de l'imprimante car elle risque de surchauffer à l'intérieur, avec risques d'incendie ou de dysfonctionnement.</li> <li>• N'utilisez pas d'aérosols, de liquides ou de gaz inflammables près de l'imprimante, au risque de provoquer un incendie.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour débrancher le cordon secteur, tirez toujours sur le connecteur et non sur le cordon. En tirant sur le cordon, vous pouvez l'endommager et déclencher un incendie ou vous électrocuter.</li> <li>• Devant la prise de courant, ne placez aucun mobilier ou objet qui puisse empêcher un accès rapide à la prise pour débrancher le cordon secteur en cas d'urgence.</li> </ul>                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne stockez pas les cartouches de toner ou les unités tambour PC près de disquettes ou de dispositifs d'horlogerie sensibles au magnétisme, car elles risquent de provoquer un dysfonctionnement de ces produits.</li> <li>• Ne laissez pas les cartouches de toner ou les unités tambour PC à la portée des enfants. Une ingestion de toner peut nuire à la santé.</li> <li>• Ne pas forcer l'ouverture des pièces associées au toner (unités toner, unités tambour PC, unités image ou unités de développement). Si du toner est expulsé de la cartouche de toner, éviter à tout prix son inhalation ou même tout contact avec la peau.</li> <li>• Ne pas utiliser de papier munis d'agrafes, de papier conducteur (comme le papier aluminium ou le papier carbone) ni de papier thermique/jet d'encre traité susceptibles de déclencher un feu.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de contact du toner avec la peau ou sur les vêtements, laver à grande eau et au savon.</li> <li>• En cas d'inhalation de toner, se rendre dans un endroit aéré et se gargariser à grande eau plusieurs fois. En cas de toux ou autres symptômes, consulter un médecin.</li> <li>• En cas de pénétration de toner dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant 15 minutes. Consulter un médecin en cas d'irritation persistante.</li> <li>• En cas d'ingestion de toner, rincer la bouche et boire plusieurs verres d'eau. Consulter un médecin si nécessaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez à déplacer l'imprimante, assurez-vous de toujours débrancher préalablement le cordon secteur et les câbles d'interface. Sinon, vous risquez de les endommager, de vous électrocuter et de provoquer un incendie ou une panne.</li> <li>• Débranchez l'imprimante si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période de temps assez longue.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour déplacer l'imprimante, prenez-la toujours par ses poignées de transport comme indiqué dans la documentation d'utilisation. En tombant, elle peut vous blesser gravement et/ou s'abîmer.</li> <li>• Utilisez toujours l'imprimante dans un local bien aéré. Son utilisation prolongée dans un local mal aéré peut nuire à votre santé. Aérez régulièrement le local où elle est installée.</li> <li>• Débranchez le cordon secteur de la prise de courant de temps à autre en cours d'année afin d'enlever la poussière accumulée entre les plots du connecteur ; celle-ci peut être cause d'incendie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2—A propos de l'imprimante

### Recherche d'informations à propos de l'imprimante

| Que recherchez-vous ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trouvez-le ici                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Instructions pour l'installation initiale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Documentation de configuration : la documentation de configuration est fournie avec l'imprimante.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul> | <p><i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles sur le CD <i>Printer Driver and Documentations</i>.</p> <p><b>Remarque</b> : ces guides sont disponibles dans d'autres langues.</p>                                                                        |
| <p>Instructions relatives à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez l'imprimante sur un réseau Ethernet</li> <li>• Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Guide de mise en réseau</i> : insérez le CD <i>Printer Driver and Documentations</i> et cliquez sur <b>Documentation</b> dans le menu CD. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur <b>Guide de l'utilisateur et autres publications</b>, puis cliquez sur <b>Guide de mise en réseau</b>.</p> |

| Que recherchez-vous ?                                                                                                                                                                                    | Trouvez-le ici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informations supplémentaires récentes, mises à jour ou assistance technique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> </ul> | <p>Site Web d'assistance KONICA MINOLTA—<br/> <a href="http://www.konicaminolta.com">http://www.konicaminolta.com</a></p> <p><b>Remarque :</b> notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance technique pour qu'il puisse vous aider plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date de l'achat</li> <li>• Revendeur</li> </ul> |
| Informations de garantie                                                                                                                                                                                 | Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


## Choix d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les magasins, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des options matérielles, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière.
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
  - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
  - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures.
- Respecter les températures recommandées et éviter les variations.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Température ambiante    | 15,6 à 32,2°C (60 à 90°F) |
| Température de stockage | -20 à 40°C (-4 à 104°F)   |

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

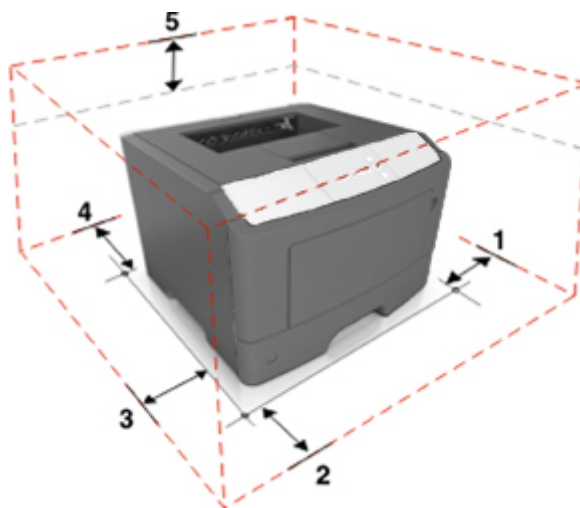


|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Volet de droite | 110 mm (4,33 po.) |
| 2 | Avant           | 305 mm (12 po.)   |
| 3 | Volet de gauche | 65 mm (2,56 po.)  |
| 4 | Arrière         | 100 mm (3,94 po.) |
| 5 | Supérieur       | 305 mm (12 po.)   |

## Configurations des imprimantes

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Laissez tous les bacs ou magasins fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel. Pour des instructions sur l'installation du magasin en option, voir [Installation des magasins optionnels](#).

## Guide de l'utilisateur

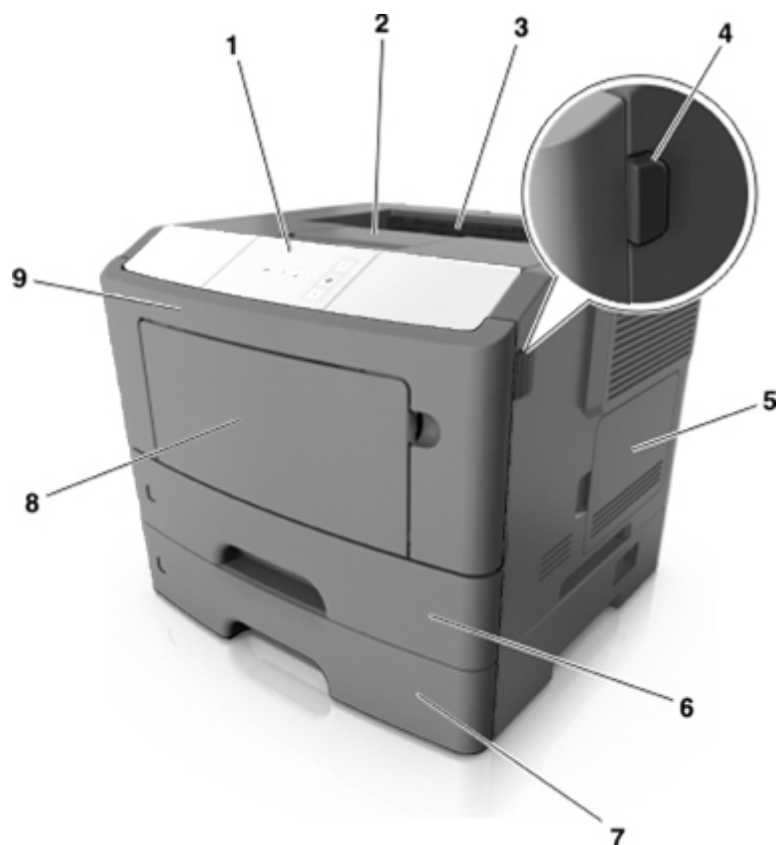

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Panneau de contrôle                   |
| 2 | Butée                                 |
| 3 | Réceptacle standard                   |
| 4 | Bouton d'ouverture de la porte avant  |
| 5 | Panneau d'accès à la carte contrôleur |
| 6 | Magasin 250 feuilles standard         |
| 7 | Magasin 250 ou 550 feuilles optionnel |
| 8 | Chargeur multifonction 50 feuilles    |
| 9 | Porte avant                           |



## 3—Configuration supplémentaire de l'imprimante

### Installation des options internes



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Dommages potentiels** : les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

### Options internes disponibles


- Mémoire flash
  - Polices
  - Microcode

### Accès à la carte contrôleur




**MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.

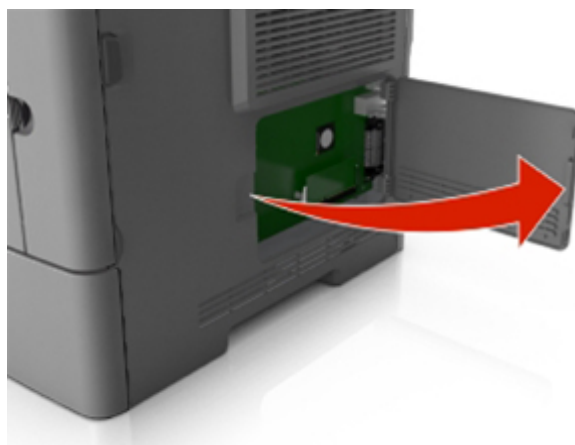

2. Localisez le connecteur de la carte mémoire.

**Avertissement—Dommages potentiels** : les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

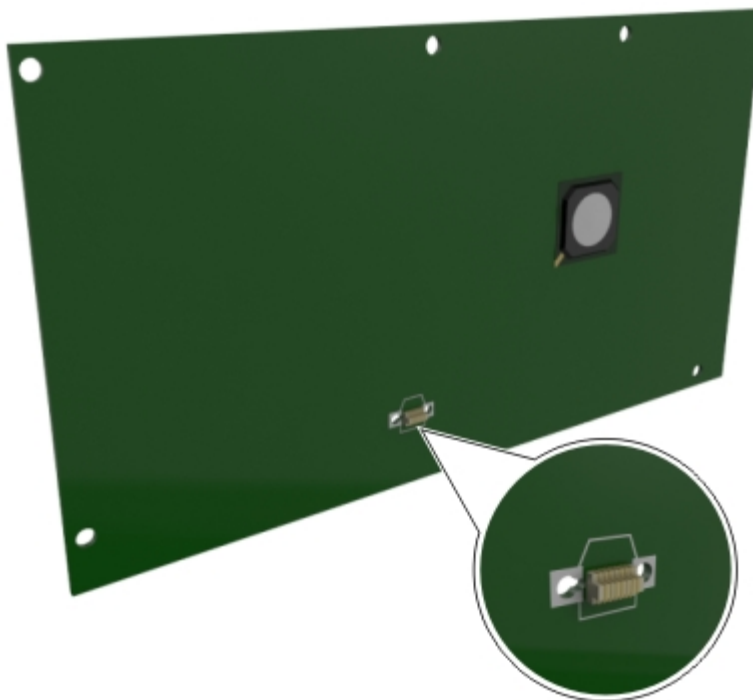

## Installation d'une carte en option

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Dommages potentiels** : les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


1. Accédez à la carte contrôleur.

Pour en savoir plus, voir [Accès à la carte contrôleur](#).


2. Déballagez la carte en option.

**Avertissement—Dommages potentiels** : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3. Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) de la carte avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

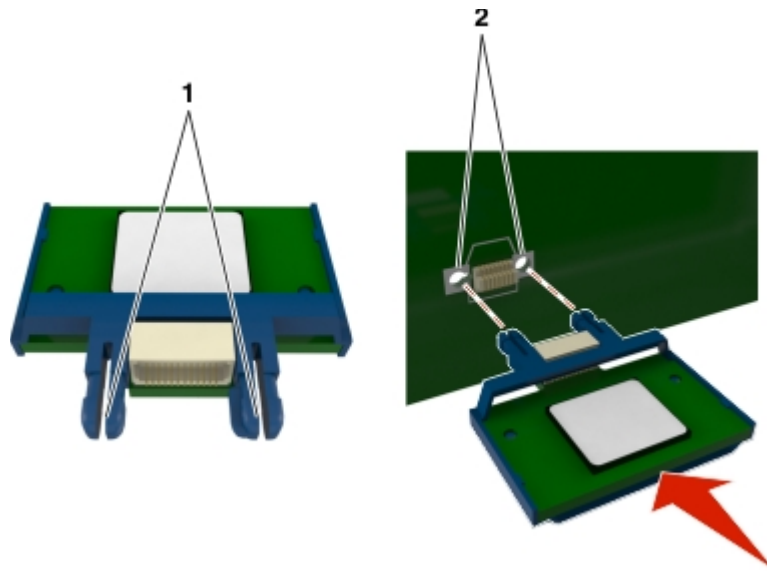

4. Mettez la carte en place en appuyant fermement comme illustré.

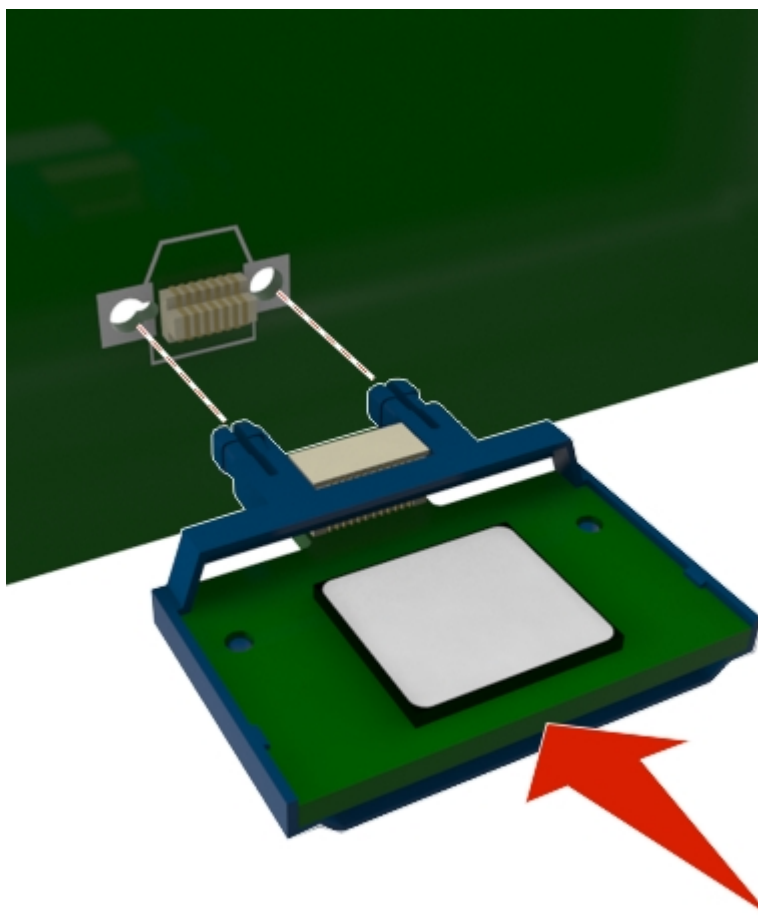

**Avertissement—Dommages potentiels** : toute installation non correcte peut endommager la carte ainsi que la carte contrôleur.

**Remarque** : le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur et aligné sur toute sa longueur.

5. Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

**Remarque** : une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour en savoir plus, voir [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante](#).

## Installation des options matérielles


### Installation des magasins optionnels

**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION :** si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.




2. Déballez le magasin et retirez tout matériau d'emballage.
3. Retirez le magasin de la base.

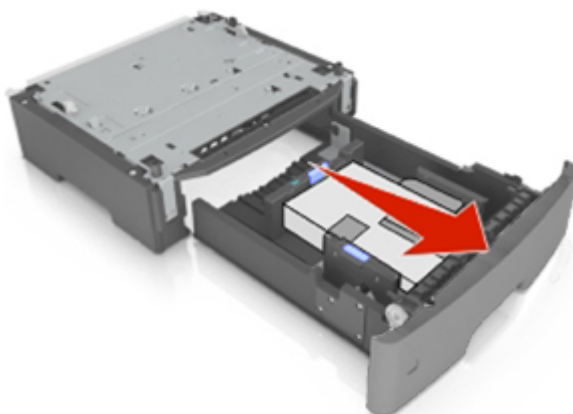

4. Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du magasin.
5. Insérez le magasin dans la base.
6. Placez le magasin à proximité de l'imprimante.

7. Alignez l'imprimante sur le magasin, puis abaissez-la lentement pour la mettre en place.

**Remarque :** les magasins optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.

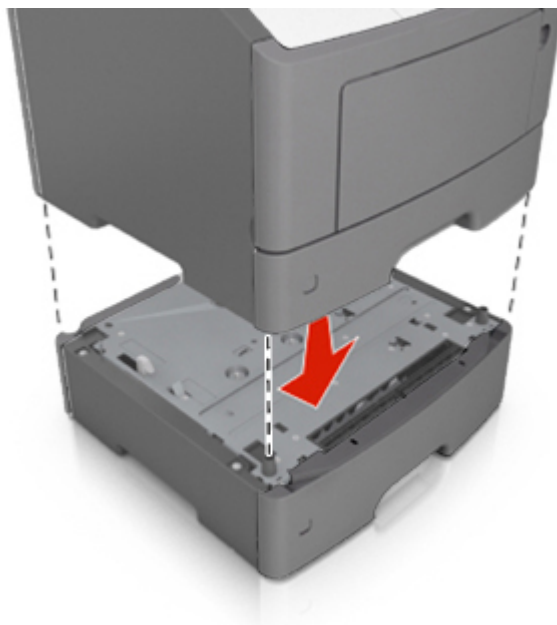

8. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.



**Remarque :** une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour en savoir plus, voir [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante](#).

Pour retirer les magasins en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*, puis retirez les magasins un à un, du haut vers le bas.


## Connexion des câbles

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB parallèle, ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble parallèle approprié avec le port parallèle
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

**Avertissement—Dommages potentiels :** lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

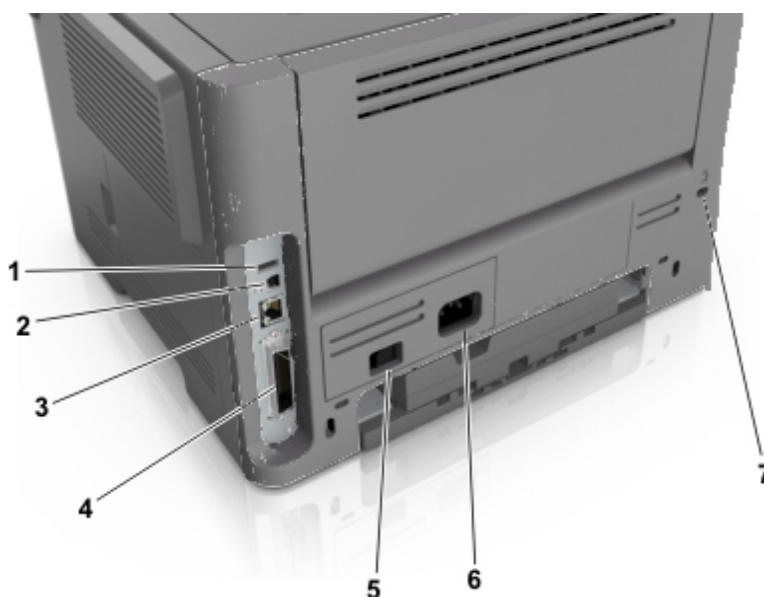

|   | Utilisation                                    | A                                                                   |
|---|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Port USB                                       | Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.                  |
| 2 | Port USB de l'imprimante                       | Connectez l'imprimante à un ordinateur.                             |
| 3 | Port Ethernet                                  | Connectez l'imprimante à un réseau.                                 |
| 4 | Port parallèle                                 | Connectez l'imprimante à un ordinateur.                             |
| 5 | Commutateur d'alimentation                     | Allumer ou éteindre l'imprimante.                                   |
| 6 | Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante | Connecter l'imprimante à une prise électrique.                      |
| 7 | Fente de sécurité                              | Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante. |

# Configuration du logiciel d'imprimante

## Installation du pilote d'imprimante

1. Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
2. Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.
3. Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

**Remarque :** vous trouverez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante

### Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.

#### Sous Windows 8

Dans le champ de recherche, tapez **exécuter** et accédez à :

**Exécuter** > tapez **contrôler imprimantes** >OK

#### Sous Windows 7 ou versions antérieures

- a. Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
  - b. Tapez **contrôler imprimantes**.
  - c. Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour et effectuez l'une ou l'autre sélection suivante :
    - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
    - Sous les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
  3. Accédez à l'onglet Navigation et sélectionnez **Mise à jour immédiate - Interroger l'imprimante**.
  4. Appliquez les changements.

### Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans System Preferences du menu Apple menu, accédez à votre imprimante et sélectionnez **Options & Supplies**.
2. Accédez à la liste des options matérielles installées et sélectionnez celles que vous souhaitez ajouter.
3. Appliquez les changements.



## Mise en réseau

### Remarques :

- Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

## Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

**Remarque :** si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

**Remarque :** un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

## Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

### Pour les utilisateurs Windows

1. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre PC.
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.
3. Un périphérique est détecté et s'affiche dans la liste des périphériques. Sélectionnez un périphérique à installer et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le composant à installer et cliquez sur **Suivant**.
5. L'installation est terminée.

## Pour les utilisateurs Macintosh

1. Autorisez le serveur DHCP du réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.
2. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
  - A partir du panneau de commandes de l'imprimante
  - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports
  - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

**Remarque :** cette adresse IP vous sera nécessaire si vous configurez l'accès pour des ordinateurs qui se trouvent sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

3. Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.
  - a. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD de votre Macintosh.
  - b. Double-cliquez sur l'icône du CD sur le bureau. Double-cliquez ensuite sur le `bizhub_4700PSeries_106.pkg` dans le dossier english (other).
  - c. Le programme d'installation du pilote d'imprimante se lance.

### Remarque :

Le dossier du pilote varie en fonction du format papier.  
Sélectionnez le dossier du pilote correspondant à votre environnement d'exploitation.

- Pour utiliser un format papier en pouces (8 1/2 x 11 au format lettre) : sélectionnez un fichier dans le dossier english.
- Pour utiliser un format papier basé sur le système métrique (A4 et similaire) : sélectionnez un fichier dans le dossier other.

### Remarque :

Double-cliquez sur le fichier du package correspondant à l'application et à la version du système d'exploitation utilisé.

4. Ajoutez l'imprimante.
  - a. (Sous Mac OS X v10.6)  
Menu Apple > **System preferences** > **Print & Fax** > +  
(Sous Mac OS X v10.7/v10.8/v10.9/v10.10)  
Menu Apple > **System preferences** > **Print & Scan** > +
  - b. Sélectionnez votre imprimante.
  - c. Cliquez sur **Add**.

## Pour les utilisateurs Linux

### Ajout de l'imprimante à l'aide de la fonction Configuration de l'imprimante

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur ou au réseau.

2. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
3. Dans le menu Système, sélectionnez **Administration > Impression**.
4. Cliquez sur **Nouvelle imprimante**.
5. Entrez les Nom de l'imprimante, Description et Emplacement > **Avancer**.
6. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez le port de l'appareil à installer.
7. Cliquez sur **Avancer**.
8. Sélectionnez **Fournir un fichier PPD**.
9. Cliquez sur l'icône du dossier.
10. Sélectionnez le fichier PPD.
11. Cliquez sur **Ouvrir > Avancer > Appliquer**.

### Ajout de l'imprimante sur la page Web CUPS Administration

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur ou au réseau.
2. Démarrez le navigateur Web.
3. Entrez l'URL "http://localhost:631".
4. Cliquez sur **Add Printer**.
5. Entrez les Nom, Lieu et Description > **Continue**.
6. Sélectionnez un port de périphérique dans la liste Matériel > **Continue**.
7. Pour une connexion USB, passez à l'étape 9.  
Entrez l'URI de périphérique sous la forme suivante : "socket://<IP de l'imprimante ou Nom d'hôte de l'imprimante>:port"
8. Cliquez sur **Continue**.
9. Sélectionnez **KONICA MINOLTA > Continue**.
10. Sélectionnez **KONICA MINOLTA bizhub 4700P Series PPD (xx) > Add Printer**.
11. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder aux privilèges root > **OK**.

### Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil

#### Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :

- Clé WEP

Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.

- Clé prépartagée ou phrase de passe WPA ou WPA2

Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.

- 802.1X–RADIUS

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne
- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
- Certificats

- Pas de sécurité

Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque** : nous déconseillons l'utilisation d'un réseau sans fil non sécurisé.

**Remarques :**

- Si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associé au point d'accès, ou encore consultez votre technicien de support système.


## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du protocole WFP (Wi-Fi Protected Setup)

Points à vérifier avant de connecter l'imprimante à un réseau sans fil :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou est compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil en état de marche est installé sur votre imprimante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

### Utilisation du méthode Bouton de commande


1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :

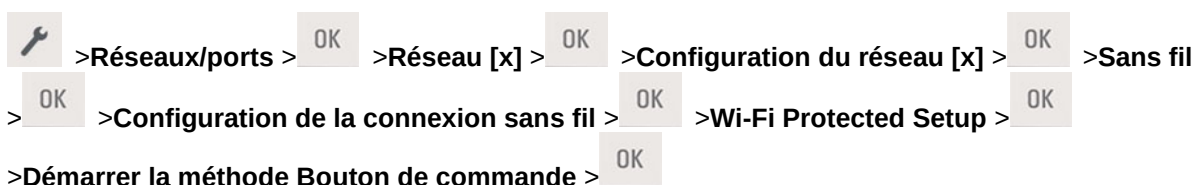

2. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante.

### Utilisation du méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :

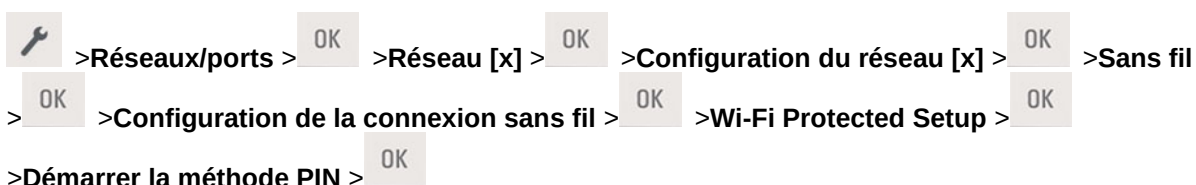

2. Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
3. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
  5. Entrez le code PIN WPS à huit chiffres et enregistrez le paramètre.

## **Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du logiciel de l'imprimante**

### **Remarques :**

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Assurez-vous qu'un adaptateur réseau sans fil en bon état de marche est installé sur votre imprimante. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.

### **Utilisation de l'utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)**

L'utilitaire de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

A propos du téléchargement de l'utilitaire de configuration sans fil, reportez-vous à l'URL décrite sur le CD *Printer Driver and Documentations*.

### **Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)**

L'assistant de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

### **Installation de l'Assistant de configuration sans fil**

1. Téléchargez la dernière version d'application de l'Assistant de configuration sans fil.
  - A propos du téléchargement, reportez-vous à l'URL décrite sur le CD *Printer Driver and Documentations*.
2. Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel.
3. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

### **Lancement de l'Assistant de configuration sans fil**

### **Remarques :**

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

- Assurez-vous qu'un adaptateur réseau sans fil en bon état de marche est installé sur votre imprimante.
1. Depuis l'outil de recherche, accédez à :  
**Applications** > sélectionnez le dossier de votre imprimante.
  2. Double-cliquez sur **Assistant de configuration sans fil** et suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'Embedded Web Server

Avant de commencer, vérifiez que :

- Votre imprimante est temporairement connectée à un réseau Ethernet.
  - Un adaptateur réseau sans fil en état de marche est installé sur votre imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec votre adaptateur réseau sans fil.
1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de contrôle. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Réseau/Ports >Sans fil**.
3. Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

**Remarque :** veillez à entrer le SSID correct.

4. Cliquez sur **Envoyer**.
5. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.
6. Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Ensuite, dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connecté.

## Impression de pages de paramètres de menu et de configuration du réseau

### Impression d'une page de paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

**Remarque :** si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres dans les menus, ils remplacent les paramètres usine au titre de *paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut reste actif tant jusqu'à la sélection et l'enregistrement d'une autre valeur dans le menu.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :



## Impression d'une page de configuration du réseau

Si l'imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page contient également des informations importantes utiles à la configuration de l'impression réseau.

1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :




**Remarque :** si un serveur d'impression est installé en option, **Imprimer la page de configuration du réseau [x]** apparaît.

2. Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connecté, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.



## 4—Utilisation du panneau de contrôle de l'imprimante

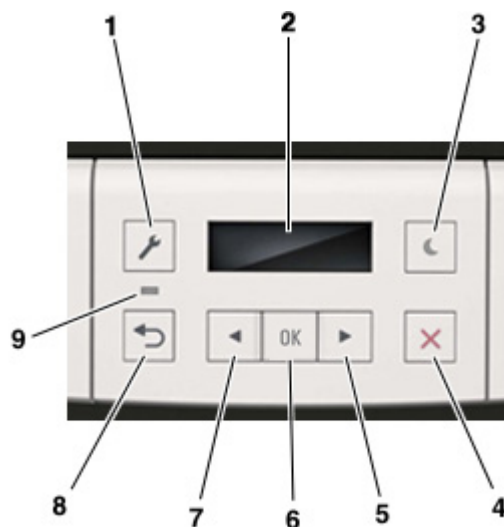

|   | Utilisation   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bouton Menus  | <p>Ouvrir les menus.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les menus ne sont disponibles que si l'imprimante est à l'état Prêt.</li> <li>Une pression sur le bouton pendant la navigation dans les menus rétablit l'écran du menu supérieur sur le panneau de contrôle de l'imprimante.</li> </ul> |
| 2 | Écran         | Afficher les options d'impression ainsi que les messages d'état et d'erreur.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Bouton Veille | <p>Activer le mode Veille ou le mode Veille prolongée.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La pression d'un bouton quelconque sort l'imprimante du mode Veille.</li> <li>Une pression sur le bouton Veille ou sur l'interrupteur réveille l'imprimante du mode Veille prolongée.</li> </ul>      |
| 4 | Bouton Arrêt  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quitter les menus et retourner à l'état Prêt.</li> <li>Arrêter les activités de l'imprimante comme l'impression ou le téléchargement de polices.</li> </ul>                                                                                                                                |

|   | Utilisation         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Flèche droite       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les menus ou se déplacer entre les écrans et les options de menu.</li> <li>• Parcourir les paramètres ou le texte. Pour les menus contenant des valeurs numériques, appuyer et maintenir enfoncé un bouton flèche pour parcourir les paramètres. Relâcher le bouton dès que la valeur souhaitée apparaît.</li> </ul> |
| 6 | Bouton Sélectionner | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrir un menu.</li> <li>• Afficher les valeurs ou paramètres disponibles d'un menu. La configuration par défaut actuelle est indiquée par un astérisque (*).</li> <li>• Enregistrer la valeur affichée comme nouvelle configuration utilisateur par défaut.</li> </ul>                                                        |
| 7 | Flèche gauche       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les menus ou se déplacer entre les écrans et les options de menu.</li> <li>• Parcourir les paramètres ou le texte. Pour les menus contenant des valeurs numériques, appuyer et maintenir enfoncé un bouton flèche pour parcourir les paramètres. Relâcher le bouton dès que la valeur souhaitée apparaît.</li> </ul> |
| 8 | Bouton Précédent    | Retourner à l'écran précédent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | Voyant              | Déterminer l'état de l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Signification des couleurs du bouton Veille et des voyants

Les couleurs du bouton Veille et des voyants du panneau de contrôle indiquent un état ou une condition de l'imprimante.

| Voyant           | État de l'imprimante                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Désactivé        | L'imprimante est éteinte ou en mode Veille prolongée.            |
| Vert clignotant  | L'imprimante est en préchauffage, traite des données ou imprime. |
| Vert             | L'imprimante est sous tension mais inactive.                     |
| Rouge clignotant | L'imprimante nécessite l'intervention de l'utilisateur.          |

| Voyant du bouton Veille | État de l'imprimante                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Désactivé               | L'imprimante est éteinte, inactive ou à l'état Prêt. |
| Orange                  | L'imprimante est en mode Veille.                     |

| Voyant du bouton Veille                                                                               | État de l'imprimante                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Orange clignotant                                                                                     | L'imprimante entre en ou se réveille du mode Veille prolongée. |
| Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis complètement éteint en 1,9 secondes par impulsions lentes | L'imprimante est en mode Veille prolongée.                     |

## Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale

1. Téléchargez le logiciel.
  - A propos du téléchargement, reportez-vous à l'URL décrite sur le *CD Printer Driver and Documentations*.
2. Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel.
3. Sélectionnez un type d'installation et cliquez sur **Installer**.
4. Pour lancer l'installation, cliquez sur **Installer**.
5. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **Accepter**.
6. Cliquez sur **Continuer** suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

### Remarques :

- Au moyen de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale, modifiez les paramètres d'intensité du toner, d'économie énergie et de format de papier de tous les travaux d'impression. Utilisez le logiciel de l'imprimante pour modifier ces paramètres pour des travaux d'impression ponctuels.
- Cet utilitaire n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.

## Utilisation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale

1. Pour modifier la configuration de l'imprimante, accédez à l'utilitaire Configuration imprimante dans la liste d'applications ou dans le menu Démarrer.
2. Enregistrez les changements à l'aide du menu Actions.

**Remarque :** pour distribuer les paramètres aux autres imprimantes, enregistrez les paramètres dans un fichier de commandes.

## 5—Chargement du papier et des supports spéciaux

### Définition du type et du format de papier

1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :



2. Sélectionnez **Format magasin [x]** ou **Type magasin [x]** et appuyez sur .

3. Modifiez le format ou type de papier et appuyez sur .

#### Remarques :

- La configuration du format papier du magasin standard 250 feuilles (Magasin 1), du magasin en option 250 ou 550 feuilles (Magasin 2) et du chargeur multifonction s'effectue manuellement dans le menu Format papier.
- Le réglage usine du type de papier assigné au Magasin 1 est Papier normal.
- Le réglage usine du type papier assigné au chargeur multifonction est Type personnalisé 6.
- La configuration du type papier s'effectue manuellement pour tous les magasins.


### Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

#### Remarques :

- Le plus petit format de papier Universel 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces) n'est accepté que par le chargeur multifonction.
- Le plus grand format Universel 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces) est accepté par toutes les alimentations papier.

Sur le panneau de contrôle, accédez à :

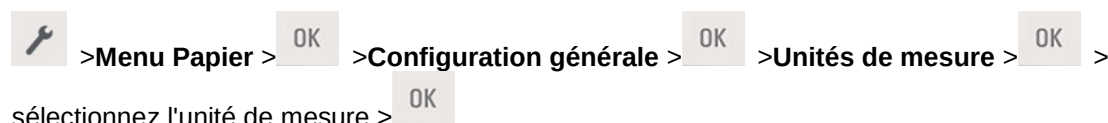

## Hauteur et largeur du papier

1. Sur le panneau de contrôle, accédez à :

 >Menu Papier >  >Configuration générale > 

2. Appuyez sur les boutons flèches jusqu'à l'apparition de **Hauteur portrait** ou **Largeur portrait** et appuyez sur .
3. Modifiez les réglages et appuyez sur .

## Utilisation du réceptacle standard et de la butée

Le réceptacle standard peut recevoir jusqu'à 150 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> (20-lb). Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.



**Remarque :** fermez la butée lorsque vous déplacez l'imprimante.

## Chargement des magasins


**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE DE BLESSURE :** pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou magasins fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1. Tirez sur le magasin pour le dégager complètement.


**Remarque :** ne pas retirer de magasins pendant l'impression d'un travail ou lorsque le message **Occupé** est inscrit sur l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.



2. Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez

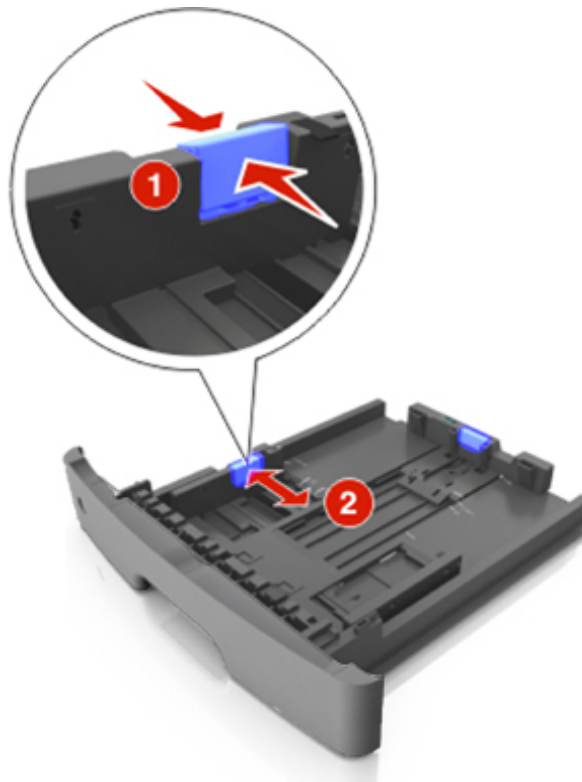


3. Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

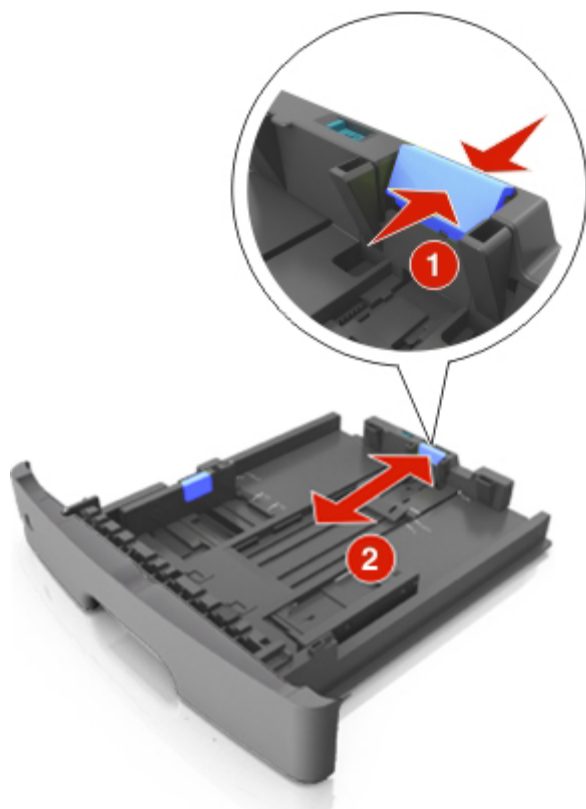

**Remarques :**

- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle antipoussière.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le magasin standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du magasin, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, au fond du magasin.

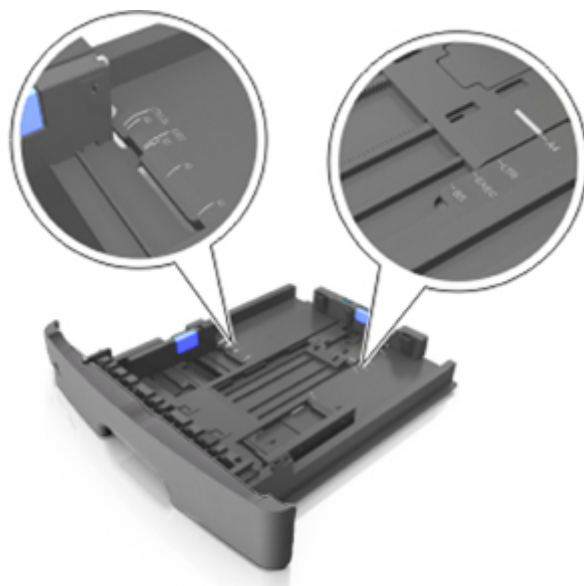

4. Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pas plier ou froisser le papier. Égalisez les bords sur une surface plane.



5. Chargez la pile de papier.




**Remarques :**

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.



- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du magasin.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du magasin. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du magasin.
- Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

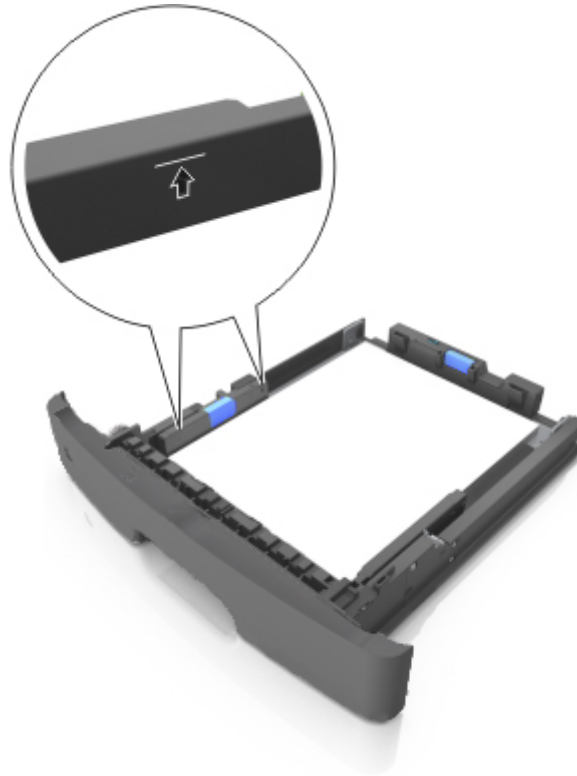

6. Insérez le magasin.



7. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, définissez dans le menu Papier le format et le type de papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.

**Remarque :** réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


## Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le chargeur multifonction lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.


1. Ouvrez le chargeur multifonction.




- a. Tirez le prolongateur du chargeur multifonction.

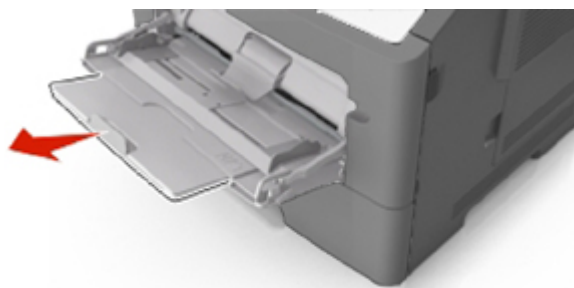

- b. Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.

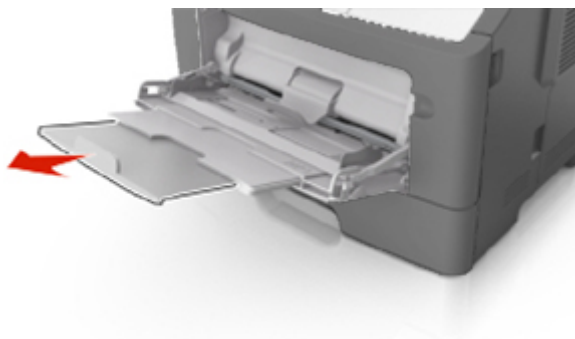

2. Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

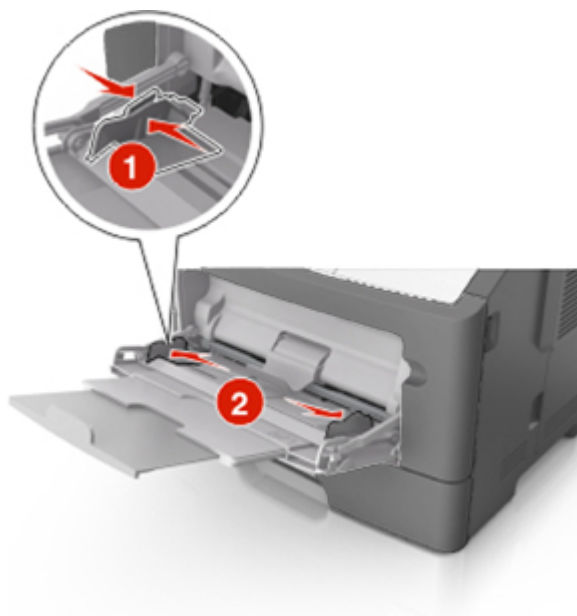

3. Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Égalisez les bords sur une surface plane.



- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Égalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** évitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.




- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Égalisez les bords sur une surface plane.




4. Chargez le papier ou le support spécial.

**Remarques :**


- Ne pas forcer le papier ou support spécial dans le chargeur multifonction.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. Tout chargement excessif peut provoquer des bouchages.

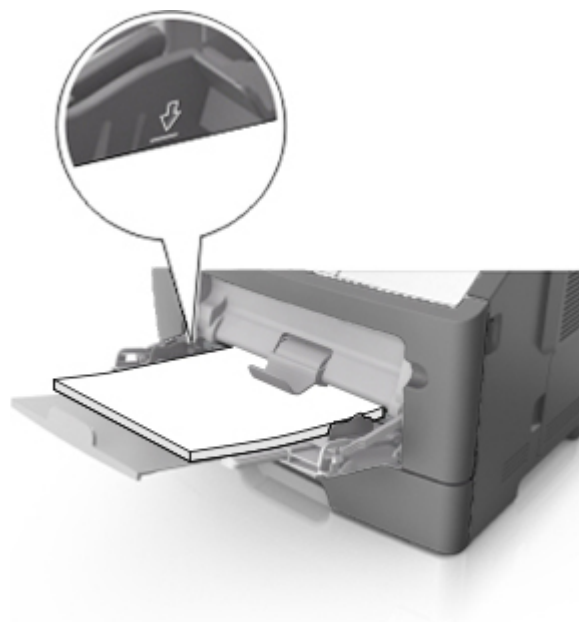

- Chargez le papier, les bistrots et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, voir les instructions sur l'emballage.

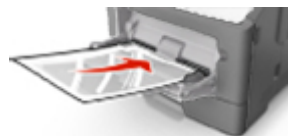


**Remarque :** pour charger du papier A6, le bord du papier doit reposer légèrement contre le prolongateur du chargeur multifonction de façon à ce que les dernières feuilles restent en place.

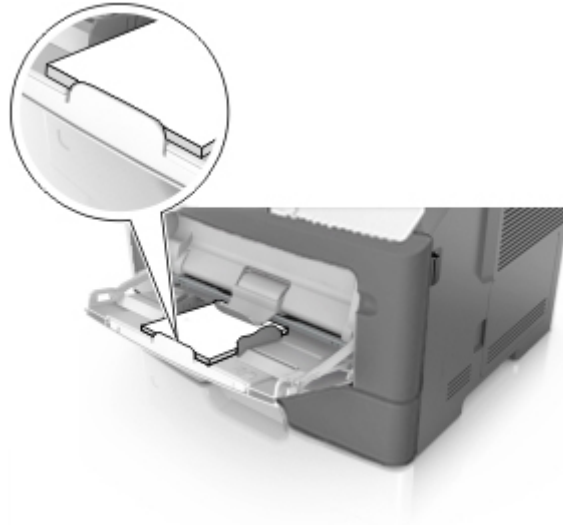

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto-verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.

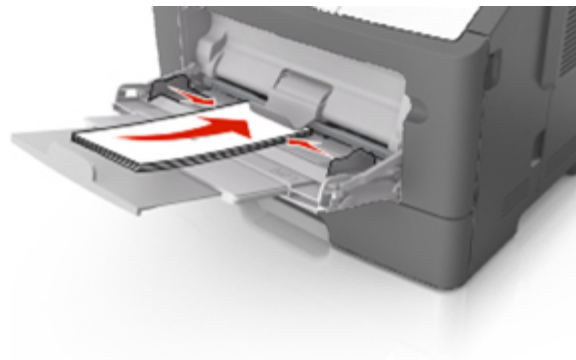

**Avertissement—Dommages potentiels :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

5. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, définissez dans le menu Papier le format et le type de papier correspondant au support spécial chargé dans le magasin.

## Chaînage et annulation du chaînage de magasins

L'imprimante met en chaîne les magasins si le format et le type de papier spécifiés sont les mêmes. Lorsqu'un magasin chaîné est vide, le magasin chaîné suivant prend le relais. Pour empêcher le chaînage de magasins, affectez un nom de type de papier personnalisé unique.

## Chaînage et annulation du chaînage de magasins

### Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Affichez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Menu Papier**.
3. Pour spécifier le format et le type de papier pour le magasin, modifiez les paramètres Magasins.
  - Pour chaîner des magasins, le format et le type papier des deux magasins doivent être identiques.
  - Pour annuler le chaînage de magasins, le format et le type papier du magasin ne doit *pas* correspondre à ceux de l'autre magasin.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

**Remarque :** vous pouvez également spécifier le format et le type de papier pour le magasin à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. Pour en savoir plus, voir [Definition du type et du format de papier](#).

**Avertissement—Dommages potentiels :** le papier chargé dans le magasin doit correspondre au type de papier paramétré dans l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Configuration d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Menu Papier >Types personnalisés**.
3. Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier personnalisé.

**Remarque :** papier normal est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4. Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

## Attribution d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Menu Papier**.
3. Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez une source d'alimentation, puis sélectionnez un type de papier personnalisé dans la colonne Type de papier.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

## 6—Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

### Recommandations relatives au papier

#### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

#### Grammage

Les magasins de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages atteignant 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb), papier de qualité sens machine sur longueur. Le chargeur multifonction peut automatiquement charger des grammages atteignant 163 g/m<sup>2</sup> (43 lb), papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), nous conseillons d'utiliser un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) ou supérieur.

**Remarque :** l'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb).

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des magasins, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

#### Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

#### Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.



Stockez le papier dans son emballage d'origine dans les mêmes conditions ambiantes que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100% selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant (CCP) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) inférieur à  $\pm 2,5$  mm ( $\pm 0.10$ " ), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant :

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb).
- Liasses ou documents.

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même magasin car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Évitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérographiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230°C (446°F) sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230°C (446°F) sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

## Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans un logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.

- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à  $60 \text{ g/m}^2$  (16 lb).
- Liasses ou documents.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne rien placer sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

## Chargement de support spécial

### Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un papier spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Lorsque vous imprimez des bostols :

- Assurez-vous que Type de papier est Bostol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bostol peut supporter des températures atteignant jusqu'à 240°C (464°F) sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bostol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatiles dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bostol sens machine sur largeur.

## Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 230°C (446°F) sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> ou de qualité 25% de coton. Les enveloppes contenant 100% de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
  - s'assemblent
  - sont préaffranchies
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
  - présentent des coins pliés
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60%) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

**Remarque :** utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 240°C (464°F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.

- Les parties adhésives, la face (support imprimable) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression allant jusqu'à 172 kPa (25 psi) sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- Ne pas utiliser d'étiquettes à support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche de toner avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 pouce) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas les bords de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 pouce) minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm (0,08") doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation portrait est recommandée, en particulier pour l'impression de codes à barres.

## **Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête**

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
  - [Chargement des magasins](#)
  - [Alimentation du chargeur multifonction](#)

## **Conseils sur l'utilisation des transparents**

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du magasin standard ou du chargeur multifonction.

- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures atteignant 185°C (365°F) sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.

**Remarque :** si le grammage du transparent est réglé sur Lourd et si sa texture est réglée sur Grenée dans le menu Papier, il est possible d'imprimer les transparents à une température atteignant 195°C (383°F).

- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

## Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au *Guide des bostols & et étiquettes*.

### Formats de papier pris en charge

| Format de papier                                  | Magasin standard | Magasin 250 ou 550 feuilles optionnel | Chargeur multifonction | Mode recto verso |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 po.)     | ✓                | ✓                                     | ✓                      | ✓                |
| <b>A5</b><br>148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)         | ✓                | ✓ <sup>3</sup>                        | ✓                      | X                |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.)         | ✓                | ✓                                     | ✓                      | X                |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 po.) | ✓                | ✓                                     | ✓                      | X                |
| <b>Lettre US</b><br>216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)   | ✓                | ✓                                     | ✓                      | ✓                |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)       | ✓                | ✓                                     | ✓                      | ✓                |

# Guide de l'utilisateur

| Format de papier                                                                                        | Magasin standard | Magasin 250 ou 550 feuilles optionnel | Chargeur multifonction | Mode recto verso |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 po.)                                                    | ✓                | ✓                                     | ✓                      | X                |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 po.)                                              | ✓                | ✓                                     | ✓                      | ✓                |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)                                                             | ✓                | ✓                                     | ✓                      | ✓                |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)                                                        | ✓                | ✓                                     | ✓                      | X                |
| <b>Universel</b> <sup>1, 2</sup><br>76,2 x 127 mm (3 x 5 po.)<br>jusqu'à 216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 po.) | ✓                | ✓                                     | ✓                      | ✓                |
| <b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b><br>98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.)                                         | X                | X                                     | ✓                      | X                |
| <b>Enveloppe 9</b><br>98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.)                                                       | X                | X                                     | ✓                      | X                |
| <b>Enveloppe 10</b><br>105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.)                                                     | X                | X                                     | ✓                      | X                |
| <b>Enveloppe DL</b><br>110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.)                                                     | X                | X                                     | ✓                      | X                |
| <b>Enveloppe C5</b><br>162 x 229 mm (6,4 x 9 po.)                                                       | X                | X                                     | ✓                      | X                |
| <b>Enveloppe B5</b><br>176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)                                                     | X                | X                                     | ✓                      | X                |

| Format de papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Magasin standard | Magasin 250 ou 550 feuilles optionnel | Chargeur multifonction | Mode recto verso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Autre enveloppe</b><br>229 x 356 mm (9 x 14 po.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                | X                                     | ✓                      | X                |
| <p><sup>1</sup> Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.</p> <p><sup>2</sup> Le format universel n'est pris en charge dans le magasin standard que si le format papier est au moins égal à 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format universel n'est pris en charge que dans le magasin 250 ou 550 feuilles en option si le format papier est au moins égal à 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,3 po.) et la longueur minimale, 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.</p> <p><sup>3</sup> Seule l'alimentation bord long n'est pas prise en charge.</p> |                  |                                       |                        |                  |

## Types et grammages de papier pris en charge

Le magasin standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).

Le magasin en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> (16 à 32 lb).

Le chargeur multifonction prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m<sup>2</sup> (16 à 43 lb).

| Type de support                         | Magasin 250 ou 550 feuilles | Chargeur multifonction | Mode recto verso |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Papier normal</b>                    | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| <b>Bristol</b>                          | X                           | ✓                      | X                |
| <b>Transparents</b>                     | ✓                           | ✓                      | X                |
| <b>Recyclé</b>                          | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| <b>Papier glacé</b>                     | X                           | X                      | X                |
| <b>Étiquettes en papier<sup>1</sup></b> | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| <b>Étiquettes vinyl</b>                 | X                           | X                      | X                |
| <b>Qualité<sup>2</sup></b>              | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| <b>Enveloppe</b>                        | X                           | ✓                      | X                |



| Type de support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magasin 250 ou 550 feuilles | Chargeur multifonction | Mode recto verso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Enveloppe grenée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                           | ✓                      | X                |
| Papier à en-tête                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| Préimprimé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| Papier couleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| Papier léger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| Papier lourd <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                           | ✓                      | ✓                |
| Chiffon/grené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                           | X                      | X                |
| <p><sup>1</sup> Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.</p> <p><sup>2</sup> Le dispositif recto-verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).</p> |                             |                        |                  |

# 7—Impression

## Impression d'un document

### Impression d'un document

1. Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le format et le type du papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.
2. Envoyez le travail à imprimer :

#### Pour les utilisateurs Windows

- a. Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**.
- b. Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c. Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d. Cliquez sur **OK >Impression**.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- a. Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Page Setup :
  1. Le document étant ouvert, cliquez sur **File >Page Setup**.
  2. Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
  3. Cliquez sur **OK**.
- b. Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Print :
  1. Un document étant ouvert, cliquez sur **File >Print**  
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
  2. A partir de la boîte de dialogue Print et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

**Remarque :** pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le magasin ou le chargeur approprié.

3. Cliquez sur **Print**.

## Réglage de l'intensité du toner

### Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Affichez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité > Intensité du toner**.
3. Réglez le paramètre d'intensité du toner.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, réglez les paramètres d'intensité du toner à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

#### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :

 >Paramètres >  >Paramètres d'impression >  >Menu Qualité >  >Intensité du toner > 

2. Réglez l'intensité du toner.

3. Appuyez sur .

## Impression des pages d'information

Pour obtenir des informations sur l'impression d'une page des paramètres de menu, ou d'une page de configuration du réseau, voir [Impression d'une page de paramètres de menu](#) et [Impression d'une page de configuration du réseau](#).

### Impression d'une liste échantillon de polices

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à une des deux sélections :

 >Rapports >  >Polices d'impression >  >Polices PC > 

ou

 >Rapports >  >Polices d'impression >  >Polices PostScript > 

## **Annulation d'un travail d'impression**

### **Annulation d'un travail d'impression sur le panneau de contrôle de l'imprimante**

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  > .

### **Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur**

#### **Pour les utilisateurs Windows**

1. Ouvrez le dossier imprimantes et sélectionnez votre imprimante.
2. Dans la file d'attente, sélectionnez la tâche d'impression à annuler, puis supprimez-la.

#### **Pour les utilisateurs Macintosh**

1. Dans System Preferences du menu Apple, accédez à votre imprimante.
2. Dans la file d'attente, sélectionnez la tâche d'impression à annuler, puis supprimez-la.

## 8—Protection de l'environnement

### Économie de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80%. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour savoir comment un paramètre imprimante permet de faire des économies substantielles de papier et d'énergie, voir [Utilisation du mode Eco](#).

### Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, KONICA MINOLTA approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser/LED.

### Économie des fournitures

#### Utilisez les deux faces du papier

Si votre modèle d'imprimante prend en charge l'impression recto-verso, vous pouvez contrôler la configuration de l'impression sur une ou sur les deux faces du papier.

**Remarque :** l'impression recto-verso est la configuration par défaut du pilote d'imprimante.

#### Placez plusieurs pages sur une feuille de papier

Pour un travail d'impression de plusieurs pages, vous pouvez sélectionner l'impression multipage (Pages par feuille) qui permet d'imprimer jusqu'à 16 pages consécutives sur une seule face d'une feuille de papier.

### Prévention des bourrages papier

Pour éviter les bourrages, définissez correctement le format et le type de papier. Pour en savoir plus, voir [Réduction des risques de bourrage](#).

## 9—Gestion de votre imprimante

### Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Printer Driver and Documentations*.

### Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

**Remarque :** cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Affichez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.
3. Si vous souhaitez changer la langue, sélectionnez une langue dans le menu déroulant, cliquez sur **Cliquez ici pour ajouter une langue**.
4. Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.
5. Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs appropriés.

**Remarque :** si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez sur **Ajouter une IP cible** ou sur **Supprimer une IP cible**.

6. Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

### Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server

En définissant des alertes sélectionnables, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être averti lorsque les fournitures atteignent un niveau presque bas, bas, très bas ou lorsqu'elles sont en fin de vie.

**Remarques :**

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies pour la cartouche de toner et pour l'unité de traitement d'images.

- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau de fin de vie des fournitures. L'alerte e-mail sélectionnable est disponible pour tous les états des fournitures.
- Le pourcentage estimé de fourniture restante qui déclenche l'alerte peut être défini pour certaines fournitures et pour certains états.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Affichez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Notifications consommables**.

3. Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez une des options de notification suivantes :

| Notification                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désactivé                                                                                                                    | L'imprimante se comporte normalement pour toutes les fournitures.                                                                                                                                                         |
| SNMP uniquement                                                                                                              | L'imprimante génère une alerte SNMP (protocole simplifié de gestion de réseau) lorsque l'état de fin de vie de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture apparaît dans la page des menus et dans la page d'état. |
| E-mail seulement                                                                                                             | L'imprimante envoie un e-mail lorsque l'état de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture apparaît dans la page des menus et dans la page d'état.                                                                |
| Avertissement                                                                                                                | L'imprimante affiche un message d'avertissement et envoie un e-mail prévenant de l'état de la fourniture. L'imprimante ne cesse pas de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint.                           |
| Arrêt réversible <sup>1</sup>                                                                                                | L'imprimante arrête le traitement des tâches quand l'état de fin de vie est atteint. L'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour continuer d'imprimer.                                                                  |
| Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>                                                                                            | L'imprimante cesse de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.                                                                            |
| <sup>1</sup> Lorsque la notification fournitures est activée, l'imprimante envoie un e-mail indiquant l'état du consommable. |                                                                                                                                                                                                                           |
| <sup>2</sup> Pour éviter tout dégât, l'imprimante cesse de fonctionner lorsque certaines fournitures viennent à manquer.     |                                                                                                                                                                                                                           |

4. Cliquez sur **Envoyer**.

## Gestion de l'imprimante

### Accès au panneau de contrôle à distance

Le panneau de télécommande sur votre écran d'ordinateur vous permet d'interagir avec le panneau de contrôle de l'imprimante, même lorsque vous n'êtes pas physiquement à proximité de l'imprimante réseau. Sur votre écran, vous pouvez voir l'état de l'imprimante et réaliser des tâches d'impression.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Appuyez sur **Entrée** pour ouvrir la page Web de votre imprimante.
3. Cliquez sur **Panneau de commandes à distance >Exécuter le panneau à distance**.

**Remarque :** un plug-in Java est nécessaire pour lancer le panneau de télécommande.

### Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Affichez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

### Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver la liste des paramètres de menu actuels comme référence, imprimez une page des paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour en savoir plus, voir [Impression d'une page de paramètres de menu](#).

Si vous souhaitez appliquer une méthode plus complète de restauration des paramètres usine, sélectionnez l'option Effacer tous les paramètres. Pour en savoir plus, voir [Effacement de la mémoire non volatile](#).



**Avertissement—Dommages potentiels** : la restauration des paramètres usine s'applique à la plupart des paramètres de l'imprimante. Les exceptions concernent la langue d'affichage, les formats personnalisés et les messages, ainsi que les paramètres du menu Réseau/port. Tous les téléchargements enregistrés dans la mémoire vive sont supprimés.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :

 >Paramètres >  >Paramètres généraux >  >Paramètres usine >  >Restaurer maintenant > 

## Création d'un code d'accès au panneau de contrôle de l'imprimante

Le menu Code de protection du panneau vous permet de limiter l'accès aux menus du panneau de contrôle de l'imprimante. Pour limiter l'accès aux menus, créez un numéro d'identification personnel (PIN) et assignez le code PIN à chaque menu.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Affichez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Sécurité >Protection du panneau de commandes par code PIN**.
3. Dans les sections Créer un code PIN utilisateur ou Créer un code PIN Admin, entrez votre code PIN.

**Remarque** : vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères pour le code PIN.

4. Cliquez sur **Modifier**.
5. Dans un menu quelconque des sections Menus administrateur, Gestion ou Accès aux fonctions, sélectionnez **Protégé par code PIN utilisateur** ou **Protégé par code PIN administrateur** ou **Protégé par codes PIN administrateur et utilisateur**.

**Remarque** : un code PIN admin donne accès également aux menus affectés d'un code PIN utilisateur.

6. Cliquez sur **Envoyer**.

Si vous essayez d'accéder à un menu protégé par un code PIN depuis le panneau de contrôle de l'imprimante, l'imprimante vous demande d'entrer le code PIN.

**Remarque** : dès que vous avez saisi le dernier caractère de votre code PIN, appuyez sur la touche du panneau de contrôle de l'imprimante pendant plus de trois secondes.



## Économie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour sélectionner rapidement un ou plusieurs moyens de réduire l'impact de votre imprimante sur l'environnement.

1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :

 >Paramètres >  >Paramètres généraux >  >Mode Eco >  > sélectionnez le paramètre voulu.

| Utilisation    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désactivé      | Utiliser les paramètres usine pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Énergie        | <p>Réduire la consommation d'énergie, notamment pendant l'inactivité de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs d'impression ne démarrent pas jusqu'à ce qu'un document soit prêt à imprimer. Vous pouvez noter un court délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille au bout d'une minute d'inactivité.</li> </ul> |
| Énergie/Papier | Utiliser tous les paramètres associés aux modes Énergie et Papier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papier         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer la fonction d'impression recto-verso automatique.</li> <li>• Désactiver les fonctions d'impression des journaux.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |

2. Appuyez sur .

### Utilisation du mode Veille prolongée

Le mode Veille prolongée est un mode de fonctionnement à consommation ultra faible.

#### Remarques :

- Le délai d'activation par défaut du mode Veille prolongée est de trois jours.
- Prenez soin de réveiller l'imprimante du mode Veille prolongée avant d'envoyer un travail d'impression. Un redémarrage à froid ou une pression prolongée du bouton Veille réveille l'imprimante du mode Veille prolongée.
- Si l'imprimante est en mode Veille prolongée, Embedded Web Server est désactivé.

1. Sur le panneau de contrôle, accédez à :

 >Paramètres >  >Paramètres généraux > 

2. Appuyez sur **Appuyer sur le bouton Veille** ou sur **Maintenir le bouton Veille enfoncé**. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Veille prolongée** > .

## Définition du Fin de l'hibernation

Fin de l'hibernation permet de fixer la durée entre le traitement d'une tâche d'impression et le passage de l'imprimante en mode Économie énergie.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.
  3. Dans le menu Fin de l'hibernation, sélectionnez le nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois que l'imprimante doit attendre avant de passer en mode Économie énergie.
  4. Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Fin de l'hibernation à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres d'impression.

## Utilisation du Programmer les modes d'alimentation

L'option Programmer les modes d'alimentation permet à l'utilisateur de planifier le passage de l'imprimante en mode Économie énergie ou à l'état Prêt.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Programmer les modes d'alimentation**.

3. Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.
4. Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.
5. Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.
6. Cliquez sur **Ajouter**.

#### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

- Accédez au menu Programmer les modes d'alimentation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

## Réglage du mode Veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

**Remarque :** le mode Veille n'est pas programmable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du Programmer les modes d'alimentation](#).

1. Sur le panneau de contrôle, accédez à :



2. Sélectionnez le nombre de minutes avant l'entrée de l'imprimante en mode Veille.
3. Appliquez les changements.

# 10—Sécurisation de l'imprimante

## Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

| Type de mémoire      | Description                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire volatile     | Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.                                                        |
| Mémoire non volatile | Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau. |

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.

- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

1. Éteignez l'imprimante.
2. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, maintenez enfoncés le bouton  et la flèche droite pendant l'allumage de l'imprimante. Ne relâchez les boutons que lorsque le menu Configuration apparaît.
3. Appuyez sur les boutons fléchés jusqu'à l'apparition de **Effacer tous les paramètres** et appuyez sur .

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** la commande Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les tâches et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

4. Appuyez sur les boutons fléchés jusqu'à l'apparition de **Quitter le menu Configuration** et appuyez sur .

L'imprimante effectue une remise sous tension et repasse en mode de fonctionnement normal.

# 11—Présentation des menus de l'imprimante

## Liste des menus

| Menu Papier             | Rapports                                     | Réseau/Ports                 |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Alimentation par défaut | Page des paramètres des menus                | Carte réseau active          |
| Format/Type papier      | Statistiques du périphérique                 | Réseau standard <sup>2</sup> |
| Configurer MF           | Page de configuration du réseau <sup>1</sup> | USB standard                 |
| Changer format          | Liste des profils                            | Parallèle standard           |
| Texture du papier       | Polices d'impression                         | Configuration SMTP           |
| Grammage du papier      | Imprimer répertoire                          |                              |
| Chargement du papier    | Rapport des actifs                           |                              |
| Types personnalisés     | Résumé du journal des événements             |                              |
| Configuration générale  |                                              |                              |

| Sécurité                   | Paramètres              |
|----------------------------|-------------------------|
| Définir la date et l'heure | Paramètres généraux     |
|                            | Paramètres d'impression |

<sup>1</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cet élément de menu est appelé Page de configuration du réseau ou Page de configuration du réseau [x].

<sup>2</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cet élément de menu est appelé Réseau standard ou Réseau [x].

# Menu Papier

## Menu Alimentation par défaut

| Utilisation                                                                                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation par défaut</b><br><br>Magasin [x]<br>Chargeur MF<br>Papier manuel<br>Enveloppe manuel | <p>Choisir l'alimentation papier par défaut pour toutes les tâches d'impression</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magasin 1 (magasin standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur "Cassette" pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux magasins, si les magasins sont configurés avec les mêmes options, les magasins sont automatiquement chaînés. Lorsqu'un magasin est vide, le papier de l'autre magasin chaîné est utilisé pour l'impression.</li> </ul> |



## Menu Format/Type papier

| Utilisation                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format magasin [x]</b><br><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS-B5<br>Lettre US<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                          | <p>Spécifier le format du papier chargé dans chaque magasin.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter correspond au paramètre usine américain. A4 correspond au paramètre usine international.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux magasins, si les magasins sont configurés avec les mêmes options, les magasins sont automatiquement chaînés. Lorsqu'un magasin est vide, le papier de l'autre magasin chaîné est utilisé pour l'impression.</li> <li>• Le papier de format A6 n'est pris en charge que dans le magasin 1 et le chargeur multifonction.</li> </ul> |
| <b>Type Magasin [x]</b><br><br>Papier normal<br>Transparent<br>Papier recyclé<br>Étiquettes<br>Papier qualité<br>Papier à en-tête<br>Préimprimé<br>Papier couleur<br>Papier léger<br>Papier lourd<br>Papier grené/chiffon<br>Type perso [x] | <p>Spécifier le format du papier chargé dans chaque magasin.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal est le réglage usine associé au Magasin 1. Type personnalisé [x] est le réglage usine associé à tous les autres magasins.</li> <li>• Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type personnalisé [x].</li> <li>• Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des magasins.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |

| Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Format chargeur MF</b></p> <p>A4</p> <p>A5</p> <p>A6</p> <p>JIS B5</p> <p>Lettre US</p> <p>Légal</p> <p>Executive</p> <p>Oficio (Mexico)</p> <p>Folio</p> <p>Statement</p> <p>Universel</p> <p>Enveloppe 7 3/4</p> <p>Enveloppe 9</p> <p>Enveloppe 10</p> <p>Enveloppe DL</p> <p>Enveloppe C5</p> <p>Enveloppe B5</p> <p>Autre enveloppe</p>            | <p>Indiquer le format du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter correspond au paramètre usine américain. A4 correspond au paramètre usine international.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur "Cassette" pour que Format chargeur MF apparaisse en tant que menu.</li> <li>• Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Veuillez à définir la valeur du format de papier.</li> </ul> |
| <p><b>Type chargeur MF</b></p> <p>Papier normal</p> <p>Bristol</p> <p>Transparent</p> <p>Papier recyclé</p> <p>Étiquettes</p> <p>Papier qualité</p> <p>Enveloppe</p> <p>Enveloppe grenée</p> <p>Papier à en-tête</p> <p>Préimprimé</p> <p>Papier couleur</p> <p>Papier léger</p> <p>Papier lourd</p> <p>Papier grené/chiffon</p> <p>Type personnalisé [x]</p> | <p>Indiquer le type de papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type personnalisé [x] correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur "Cassette" pour que Type chargeur MF apparaisse en tant que menu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

| Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format de papier manuel</b><br><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Lettre US<br>Légal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Universel                                                                                                            | Définir le format de papier chargé manuellement.<br><br><b>Remarque :</b> Letter correspond au paramètre usine américain. A4 correspond au paramètre usine international.                                                                                                                              |
| <b>Type de papier manuel</b><br><br>Papier normal<br>Bristol<br>Transparent<br>Papier recyclé<br>Étiquettes<br>Papier qualité<br>Papier à en-tête<br>Préimprimé<br>Papier couleur<br>Papier léger<br>Papier lourd<br>Papier grené/chiffon<br>Type personnalisé [x] | Définir le type de papier chargé manuellement.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur "Manuel" afin que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.</li> </ul> |
| <b>Format d'enveloppe manuel</b><br><br>Enveloppe 7 3/4<br>Enveloppe 9<br>Enveloppe 10<br>Enveloppe DL<br>Enveloppe C5<br>Enveloppe B5<br>Autre enveloppe                                                                                                          | Définir le format d'enveloppe chargé manuellement.<br><br><b>Remarque :</b> Enveloppe 10 correspond au paramètre usine américain. Enveloppe DL correspond au paramètre usine international.                                                                                                            |

| Utilisation                                                                                    | A                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type d'enveloppe manuel</b><br><br>Enveloppe<br>Enveloppe grenée<br>Type personnalisé [x]   | Définir le type d'enveloppe chargé manuellement.<br><br><b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine. |
| <b>Remarque :</b> seuls les magasins et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu. |                                                                                                                    |

## Menu Configurer MF

| Utilisation                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurer MF</b><br><br>Cassette<br>Manuel<br>Priorité MF | Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation par défaut.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les tâches d'impression à introduction manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation, quels que soient les paramètres.</li> </ul> |

## Menu Changer format

| Utilisation                                                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Changer format</b><br><br>Désactivé<br>A5/Statement<br>A4/Lettre US<br>Liste complète | Changer le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés.</li> <li>• Désactivé indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• La configuration d'un format de substitution permet que la tâche d'impression continue sans que <b>Changer le papier</b> n'apparaisse.</li> </ul> |

## Menu Texture du papier

| Utilisation                                                     | A                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texture normale</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée        | Indiquer la texture relative du papier normal chargé.<br><br><b>Remarque</b> : Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                |
| <b>Texture bristol</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée        | Indiquer la texture relative du bristol chargé.<br><br><b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge</li> </ul> |
| <b>Texture transparent</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée    | Indiquer la texture relative des transparents chargés.<br><br><b>Remarque</b> : Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                               |
| <b>Texture papier recyclé</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée | Indiquer la texture relative du papier recyclé chargé.<br><br><b>Remarque</b> : Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                               |
| <b>Texture étiquettes</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée     | Indiquer la texture relative des étiquettes chargées.<br><br><b>Remarque</b> : Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                |
| <b>Texture papier qualité</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée | Indiquer la texture relative du papier à lettre chargé.<br><br><b>Remarque</b> : Grenée correspond au paramètre usine.                                                                                                                               |
| <b>Texture enveloppe</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée      | Indiquer la texture relative des enveloppes chargées.<br><br><b>Remarque</b> : Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                |
| <b>Texture enveloppe grenée</b><br><br>Grenée                   | Indiquer la texture relative des enveloppes grenées chargées.                                                                                                                                                                                        |

| Utilisation                                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texture papier en-tête</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée   | Indiquer la texture relative du papier à en-tête chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                   |
| <b>Texture préimprimés</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée      | Indiquer la texture relative du papier préimprimé chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                  |
| <b>Texture papier couleur</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée   | Indiquer la texture relative du papier couleur chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                     |
| <b>Texture légère</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée           | Spécifier la texture relative du papier chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                            |
| <b>Texture lourde</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée           | Spécifier la texture relative du papier chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                            |
| <b>Texture grené/chiffon</b><br><br>Grenée                        | Indiquer la texture relative du papier coton chargé.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Texture [x] personnalisé</b><br><br>Lisse<br>Normale<br>Grenée | Indiquer la texture relative du papier personnalisé chargé.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul> |

## Menu Grammage du papier

| Utilisation                                             | A                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grammage normal</b><br>Léger<br>Normal<br>Lourd      | Indiquer le grammage relatif du papier normal chargé.<br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.   |
| <b>Grammage bristol</b><br>Léger<br>Normal<br>Lourd     | Indiquer le grammage relatif du bristol chargé.<br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.         |
| <b>Grammage transparent</b><br>Léger<br>Normal<br>Lourd | Indiquer le grammage relatif des transparents chargés.<br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.  |
| <b>Gram papier recyclé</b><br>Léger<br>Normal<br>Lourd  | Indiquer le grammage relatif du papier recyclé chargé.<br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.  |
| <b>Grammage étiquettes</b><br>Léger<br>Normal<br>Lourd  | Indiquer le grammage relatif des étiquettes chargées.<br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.   |
| <b>Grammage qualité</b><br>Léger<br>Normal<br>Lourd     | Indiquer le grammage relatif du papier à lettre chargé.<br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine. |
| <b>Grammage enveloppe</b><br>Léger<br>Normal<br>Lourd   | Indiquer le grammage relatif de l'enveloppe chargée.<br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.    |

| Utilisation                                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grammage enveloppe grenée</b><br><br>Léger<br>Normal<br>Lourd  | Indiquer le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée.<br><br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.                                                                                                                                               |
| <b>Grammage papier à en-tête</b><br><br>Léger<br>Normal<br>Lourd  | Indiquer le grammage relatif du papier à en-tête chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                    |
| <b>Grammage papier préimprimé</b><br><br>Léger<br>Normal<br>Lourd | Indiquer le grammage relatif du papier préimprimé chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                   |
| <b>Grammage couleur</b><br><br>Léger<br>Normal<br>Lourd           | Indiquer le grammage relatif du papier couleur chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                      |
| <b>Grammage léger</b><br><br>Léger                                | Indiquer que le grammage du papier chargé est léger.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grammage lourd</b><br><br>Lourd                                | Indiquer que le grammage du papier chargé est lourd.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grammage grené/chiffon</b><br><br>Léger<br>Normal<br>Lourd     | Indiquer le grammage relatif du papier chiffon ou du papier grené chargé.<br><br><b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.                                                                                                                                    |
| <b>Grammage perso [x]</b><br><br>Léger<br>Normal<br>Lourd         | Indiquer le grammage relatif du papier personnalisé chargé.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul> |



## Menu Chargement du papier

| Utilisation                                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Charg. papier recyclé</b><br>Recto/verso<br>Désactivé   | Déterminer et configurer les impressions en recto-verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.                                                                                                                              |
| <b>Chargement qualité</b><br>Recto/verso<br>Désactivé      | Déterminer et configurer les impressions en recto-verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier Bristol.                                                                                                                              |
| <b>Chargement en-tête</b><br>Recto/verso<br>Désactivé      | Déterminer et configurer les impressions en recto verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.                                                                                                                            |
| <b>Charg. pap. préimprimé</b><br>Recto/verso<br>Désactivé  | Déterminer et configurer les impressions en recto verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.                                                                                                                          |
| <b>Chargement couleur</b><br>Recto/verso<br>Désactivé      | Déterminer et configurer les impressions en recto verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier Couleur.                                                                                                                              |
| <b>Chargement papier léger</b><br>Recto/verso<br>Désactivé | Déterminer et configurer les impressions en recto verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier Léger.                                                                                                                                |
| <b>Chargement papier lourd</b><br>Recto/verso<br>Désactivé | Déterminer et configurer les impressions en recto verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier Lourd.                                                                                                                                |
| <b>Chargement perso [x]</b><br>Recto/verso<br>Désactivé    | Déterminer et configurer les impressions en recto verso pour toutes les tâches d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x].<br><br><b>Remarque :</b> Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge. |

| Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recto-verso définit par défaut l'impression recto-verso pour toutes les tâches d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>Si Recto-verso est sélectionné, toutes les tâches d'impression sont envoyées par le dispositif recto-verso, y compris les impressions sur une face.</li> <li>Désactivé correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul> |   |

## Menu Types personnalisés

| Utilisation                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type personnalisé [x]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Papier grené/chiffon</li> <li>Étiquettes</li> <li>Enveloppe</li> </ul> | <p>Associer un papier ou un type de support spécial avec un nom de Type personnalisé [x].</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier correspond au paramètre usine pour le Type personnalisé [x].</li> <li>Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier spécial doit être pris en charge par le magasin sélectionné ou le chargeur.</li> </ul> |
| <b>Recyclé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Papier grené/chiffon</li> <li>Étiquettes</li> <li>Enveloppe</li> </ul>               | <p>Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le magasin sélectionné ou le chargeur.</li> </ul>                         |

## Menu Configuration générale

| Utilisation                                                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unités de mesure</b><br><br>Pouces<br>Millimètres           | Identifier l'unité de mesure.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce.</li> <li>L'unité internationale par défaut est le millimètre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Largeur portrait</b><br><br>3 à 8,5 pouces<br>76 à 216 mm   | Définir la largeur portrait.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les États-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.</li> </ul> |
| <b>Hauteur portrait</b><br><br>3 à 14,17 pouces<br>76 à 360 mm | Définir la hauteur portrait.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les États-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.</li> </ul>  |
| <b>Sens d'alimentation</b><br><br>Bord court<br>Bord long      | Spécifier le sens d'introduction en cas de double introduction possible du papier.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bord court correspond au paramètre usine.</li> <li>Bord long apparaît uniquement si le bord le plus long est plus court que la largeur maximale acceptée dans le magasin.</li> </ul>                                                                                                                                                      |

# Menu Rapports

## Menu Rapports

| Utilisation                                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Page des paramètres des menus</b>                                 | Imprimer un rapport contenant les informations sur le papier chargé dans les magasins, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alarmes, les délais, la langue du panneau de contrôle, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau et autres.                                                                                                                                                         |
| <b>Statistiques du périphérique</b>                                  | Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et les pages imprimées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Page de configuration du réseau</b>                               | Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que les informations d'adresse TCP/IP.<br><br><b>Remarque :</b> cette option de menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.                                                                                                                                  |
| <b>Liste des profils</b>                                             | Imprimer la liste des profils enregistrées sur l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> cet élément n'apparaît que lorsque LDSS est activé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Polices d'impression</b><br><br>Polices PCL<br>Polices PostScript | Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour la langue actuellement définie sur l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> une liste séparée est disponible pour les émulations PCL et PostScript.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Imprimer répertoire</b>                                           | Imprimer la liste de toutes les ressources enregistrées sur une carte de mémoire flash en option.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Taille du tampon de travail doit être réglée sur 100%.</li> <li>• Vérifiez la bonne installation et le bon fonctionnement de la carte de mémoire flash.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement quand une carte de mémoire flash est installée en option.</li> </ul> |
| <b>Rapport des actifs</b>                                            | Imprimer un rapport contenant les informations relatives à des éléments de l'imprimante comme le numéro de série et le nom de modèle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Résumé du journal des événements</b>                              | Imprimer un rapport contenant un résumé de tous les événements consignés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Menu Réseau/Ports

Les menus de cette section sont disponibles uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

### Menu Carte réseau active

| Utilisation                                                                         | A                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carte réseau active</b><br><br>Auto<br><br>[liste des cartes réseau disponibles] | <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement quand une carte réseau est installée en option.</li> </ul> |

### Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** seuls les ports actifs figurent dans ce menu. Tous les ports inactifs sont omis.

| Utilisation                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energy Efficient Ethernet</b><br><br>Activer<br>Désactiver | Régler la connexion Ethernet de l'imprimante en mode d'économie d'énergie.<br><br><b>Remarque :</b> Activer correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br><br>Activé<br>Désactivé             | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'examine pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut défini dans le menu Configuration.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br><br>Activé<br>Désactivé              | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'examine pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut défini dans le menu Configuration.</li> </ul>   |

| Utilisation                                                                                                                                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode NPA</b><br><br>Désactivé<br><br>Auto                                                                                                       | <p>Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de contrôle de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tampon réseau</b><br><br>Désactivé<br><br>Auto<br><br>De 3 Ko à [taille maximale autorisée]                                                     | <p>Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Économiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du Tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de contrôle de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul> |
| <b>PS binaire Mac</b><br><br>Activé<br><br>Désactivé<br><br>Auto                                                                                   | <p>Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaires brutes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Configuration réseau standard<br/>OU Configuration du réseau [x]</b><br><br>Rapports<br>Carte réseau<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Sans fil<br>AppleTalk | <p>Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> le menu Sans fil n'apparaît que si l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Menu Rapports

Pour accéder au menu, sélectionnez une des deux navigations suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

| Utilisation                              | A                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimer la page de configuration</b> | Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. |

## Menu Sans fil

**Remarque :** ce menu est disponible uniquement pour les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou pour les modèles d'imprimante possédant un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu, sélectionnez un des moyens suivants :

- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil

| Utilisation                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode Réseau</b><br><br>Infrastructure<br>Ad-hoc   | Définir le mode réseau.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> <li>• Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> </ul> |
| <b>Compatibilité</b><br><br>802.11b/g<br>802.11b/g/n | Définir la norme sans fil pour le réseau sans fil.<br><br><b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Choisir un réseau</b>                             | Permettre de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Afficher la qualité du signal</b>                 | Permettre d'afficher la qualité de la connexion sans fil.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Afficher le mode de sécurité</b>                  | Consulter la méthode de chiffrement du réseau sans fil.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Menu Carte réseau

| Utilisation                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afficher l'état de la carte</b><br><br>Connecté<br>Déconnecté | Afficher l'état de connexion de la carte réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Afficher la vitesse de la carte</b>                           | Afficher la vitesse d'une carte réseau active.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Adresse réseau</b><br><br>UAA<br>LAA                          | Afficher les adresses réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Délai d'exécution</b><br><br>0–255 secondes                   | Définir le temps au bout duquel une tâche d'impression réseau doit être annulée.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur 0 désactive le délai.</li> <li>• Si la valeur sélectionnée est comprise entre 1 et 9, la valeur de réglage enregistrée est 10.</li> </ul> |
| <b>Page d'en-tête</b><br><br>Désactivée<br>Activée               | Activer les pages bannières.<br><br><b>Note :</b> Désactivée correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Menu TCP/IP

**Remarque :** ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Utilisation                                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définir le nom d'hôte</b>                    | <p>Définir le nom d'hôte.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce paramètre peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.</li> <li>• Le nom d'hôte peut comprendre jusqu'à 15 caractères. Les caractères US-ASCII, les caractères alphanumériques et les traits d'union sont acceptés.</li> </ul> |
| <b>Adresse IP</b>                               | <p>Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle.</p> <p><b>Remarque :</b> la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer AutoIP sur Désactivé. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactivé sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.</p>   |
| <b>Masque de réseau</b>                         | Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Passerelle</b>                               | Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Activer DHCP</b><br><br>Activé<br>Désactivé  | <p>Spécifier l'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP.</p> <p><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Activer RARP</b><br><br>Désactivé<br>Activé  | <p>Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Activer BOOTP</b><br><br>Désactivé<br>Activé | <p>Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Activer AutoIP</b><br><br>Oui<br>Non         | <p>Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro.</p> <p><b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Activer FTP/TFTP</b><br><br>Oui<br>Non       | <p>Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP.</p> <p><b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                             |

| Utilisation                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer serveur HTTP</b><br><br>Oui<br>Non | <p>Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web.</p> <p><b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.</p> |
| <b>Adresse du serveur WINS</b>                | Afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Activer DDNS</b><br><br>Oui<br>Non         | <p>Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel.</p> <p><b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                             |
| <b>Activer mDNS</b><br><br>Oui<br>Non         | <p>Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel.</p> <p><b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                             |
| <b>Adresse du serveur protocole DNS</b>       | Permet d'afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>   | Permet d'afficher ou de modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.                                                                                                                                                                      |
| <b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Activer HTTPS</b><br><br>Oui<br>Non        | <p>Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel.</p> <p><b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                            |

## Menu IPv6

Pour accéder au menu, sélectionnez un des moyens suivants :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration réseau standard >IPv6
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >IPv6

**Remarque :** ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Utilisation                                                   | A                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer IPv6</b><br><br>Activé<br>Désactivé                | Activez IPv6 (Internet Protocol Version Six) sur l'imprimante.<br><br>IPv6 utilise des plus grands nombres pour créer des adresses IP.<br><br><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine. |
| <b>Configuration automatique</b><br><br>Activée<br>Désactivée | Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.<br><br><b>Remarque :</b> Activée correspond au paramètre usine.    |
| <b>Définir le nom d'hôte</b>                                  | Définir le nom d'hôte.<br><br><b>Remarque :</b> le nom d'hôte est limité à 15 caractères et accepte uniquement les caractères US-ASCII, les caractères alphanumériques et les traits d'union.         |
| <b>Afficher l'adresse</b>                                     | Permet d'afficher les adresses IPv6.                                                                                                                                                                  |
| <b>Voir adresse routeur</b>                                   | Permet d'afficher l'adresse du routeur en cours.                                                                                                                                                      |
| <b>Activer DHCPv6</b><br><br>Activé<br>Désactivé              | Active DHCPv6 sur l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.                                                                                                        |

## Menu USB standard

| Utilisation                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br><br>Activé<br>Désactivé                                   | <p>Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br><br>Activé<br>Désactivé                                    | <p>Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mode NPA</b><br><br>Activé<br>Désactivé<br>Auto                                  | <p>Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tampon USB</b><br><br>Désactivé<br>Auto<br>De 3 Ko à [taille maximale autorisée] | <p>Configurez la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Économiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille de la mémoire tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• Toute modification de cette option sur le panneau de contrôle de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul> |

| Utilisation                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS binaire Mac</b><br><br>Activé<br>Désactivé<br>Auto | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire brutes.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul> |
| <b>Adresse ENA</b><br><br>xxx.yyy.zzz.yyy                | Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe<br><br><b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netmask ENA</b><br><br>xxx.yyy.zzz.yyy                | Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe.<br><br><b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Passerelle ENA</b><br><br>xxx.yyy.zzz.yyy             | Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe.<br><br><b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.                                                                                                                                                                                                      |

## Menu Parallèle standard

| Utilisation                                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br><br>Activé<br><br>Désactivé      | <p>Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br><br>Activé<br><br>Désactivé       | <p>Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>      |
| <b>Mode NPA</b><br><br>Activé<br><br>Désactivé<br><br>Auto | <p>Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de contrôle de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>                                                                                                                                   |

| Utilisation                                                                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tampon parallèle</b><br><br>Désactivé<br><br>Auto<br><br>De 3 Ko à [taille maximale autorisée] | <p>Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les tâches déjà mises en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimées avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Économiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de contrôle de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul> |
| <b>Mode avancé</b><br><br>Activé<br><br>Désactivé                                                 | <p>Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Protocole</b><br><br>Standard<br><br>Fastbytes                                                 | <p>Spécifiez le protocole du port parallèle.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé).</li> <li>• Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Accepter Init</b><br><br>Activé<br><br>Désactivé                                               | <p>Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Utilisation                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parallèle Mode 2</b><br><br>Activé<br>Désactivé       | Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion.<br><br><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PS binaire Mac</b><br><br>Activé<br>Désactivé<br>Auto | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire brutes.</li> </ul> |
| <b>Adresse ENA</b><br><br>yyy.yyy.yyy.yyy                | Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe<br><br><b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Netmask ENA</b><br><br>yyy.yyy.yyy.yyy                | Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe.<br><br><b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Passerelle ENA</b><br><br>yyy.yyy.yyy.yyy             | Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe.<br><br><b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.                                                                                                                                                                                                      |



## Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, sélectionnez une des deux navigations suivantes :

- Réseau/ports > Réseau standard > Configuration réseau standard > AppleTalk
- Réseau/ports > Réseau [x] > Configuration réseau [x] > AppleTalk

| Utilisation                                                               | A                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activer</b><br><br>Oui<br>Non                                          | Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk.<br><br><b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.                                           |
| <b>Afficher le nom</b>                                                    | Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué.<br><br><b>Remarque :</b> le nom AppelTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.   |
| <b>Afficher l'adresse</b>                                                 | Afficher l'adresse AppleTalk attribuée.<br><br><b>Remarque :</b> l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.        |
| <b>Définir la zone</b><br><br>[liste des zones disponibles sur le réseau] | Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau.<br><br><b>Remarque :</b> la zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine. |

## Menu Configuration SMTP

| Utilisation                                                                                                                                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passerelle primaire SMTP</b>                                                                                                                | <p>Spécifier la passerelle du serveur SMTP et les informations de port.</p> <p><b>Remarque :</b> 25 est le port par défaut de la passerelle SMTP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Port passerelle primaire SMTP</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Passerelle secondaire SMTP</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Port passerelle secondaire SMTP</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Délai SMTP</b><br>5–30                                                                                                                      | <p>Spécifier la durée en secondes pendant laquelle le serveur tente d'envoyer un e-mail.</p> <p><b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Adresse de réponse</b>                                                                                                                      | Spécifier une adresse de réponse de 128 caractères max. dans l'e-mail envoyé par l'imprimante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Utiliser SSL</b><br>Désactivé<br>Négocier<br>Requis                                                                                         | <p>Spécifier l'utilisation du protocole SSL par l'imprimante pour une sécurité accrue pendant la connexion au serveur SMTP.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine l'utilisation ou non du protocole SSL.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Authentification du serveur SMTP</b><br>Aucune authentification requise<br>Connexion/normal<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5 | <p>Spécifier le type d'authentification utilisateur requise pour les privilèges d'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> Aucune authentification requise correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E-mail initié par le périphérique</b><br>Aucune<br>Utiliser les informations d'identification SMTP du périphérique                          | <p>Spécifier les informations d'identification à utiliser pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP nécessitent des informations d'identification pour envoyer un e-mail.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune correspond au paramètre par défaut pour E-mail initié par le périphérique.</li> <li>L'ID utilisateur du périphérique et le mot de passe du périphérique permettent de se connecter au serveur SMTP quand l'option Utiliser les informations d'identité SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> </ul> |
| <b>ID utilisateur du périphérique</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mot de passe du périphérique</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Menu Sécurité

## Menu Définir la date et l'heure

| Utilisation                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date et heure actuelles</b>                                      | Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.<br><b>Remarque</b> : la date et l'heure sont définies au format AAAA-MM-JJ HH:MM.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Définir heure/date manuellement</b><br><br>[date/heure d'entrée] | Entrer la date et l'heure.<br><b>Remarque</b> : la définition de la date et de l'heure à l'aide de ce menu désactive automatiquement l'option Activer NTP.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuseau horaire</b><br><br>[liste des fuseaux horaires]           | Sélectionnez le fuseau horaire.<br><b>Remarque</b> : GMT correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Observer auto l'heure d'été</b><br><br>Activé<br>Désactivé       | Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.<br><b>Remarque</b> : Activé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                 |
| <b>Activer NTP</b><br><br>Activé<br>Désactivé                       | Activer le protocole de synchronisation réseau qui synchronise les horloges des périphériques d'un réseau.<br><b>Remarques</b> :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'option Activer NTP est automatiquement désactivée si vous procédez au réglage manuel de la date et de l'heure.</li> </ul> |

# Menu Paramètres

## Paramètres généraux, menu

| Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langue d'affichage</b><br>English<br>Français<br>Allemand<br>Italien<br>Espagnol<br>Danois<br>Norvégien<br>Néerlandais<br>Suédois<br>Portugais<br>Finnois<br>Russe<br>Polonais<br>Grec<br>Magyar<br>Turc<br>Tchèque<br>Chinois simplifié<br>Chinois traditionnel<br>Coréen<br>Japonais | Définir la langue du texte affiché.                                                                                                                                                                 |
| <b>Afficher estimations fournitures</b><br>Afficher estimations<br>Ne pas afficher estimations                                                                                                                                                                                            | Afficher les estimations des fournitures sur le panneau de contrôle, dans Embedded Web Server, les paramètres de menu et les rapports de statistiques du périphérique.                              |
| <b>Mode Eco</b><br>Désactivé<br>Énergie<br>Énergie/Papier<br>Papier                                                                                                                                                                                                                       | Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine. Ceci permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. |

| Utilisation                                                                                                                  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode silencieux</b><br>Désactivé<br>Activé                                                                                | Minimiser le bruit de l'imprimante.<br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Exécuter la configuration initiale</b><br>Oui<br>Non                                                                      | Lancer l'assistant de configuration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Formats de papier</b><br>États-Unis<br>Unités métriques                                                                   | Préciser l'unité de mesure des formats de papier.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>États-Unis correspond au paramètre usine américain. Unités métriques correspond au paramètre usine international.</li> <li>Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Délais</b><br>Mode Veille<br>Désactivé<br>1–120                                                                           | Fixer la durée en minutes entre l'impression d'une tâche et le passage de l'imprimante en mode d'économie énergie.<br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 correspond au paramètre usine.</li> <li>"Désactivé" ne s'affiche que si le paramètre Économie d'énergie est défini sur Désactivé.</li> <li>La durée maximale est prolongée de 240 minutes lorsque le paramètre Économie d'énergie est réglé sur Désactivé.</li> <li>Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long.</li> <li>Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.</li> </ul> |
| <b>Délais</b><br>Imprimer à panneau éteint<br>Autoriser l'impression à panneau éteint<br>Panneau allumé pendant l'impression | Imprimer une tâche avec le panneau d'affichage éteint<br><b>Remarque :</b> Panneau allumé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Utilisation                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Délais</b><br>Fin de l'hibernation<br>Désactivé<br>20 minutes<br>1–3 heures<br>6 heures<br>1–3 jours<br>1–2 semaines<br>1 mois | Définir la durée d'attente de l'imprimante avant d'entrer en mode Veille prolongée.<br><br><b>Remarque</b> : 3 jours correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Délais</b><br>Fin de l'hibernation à la connexion<br>Veille prolongée<br>Ne pas mettre en veille prolongée                     | Mettre l'imprimante en mode Veille prolongée même si une connexion Ethernet est active.<br><br><b>Remarque</b> : Ne pas mettre en veille prolongée correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Délais</b><br>Délai d'expiration de l'écran<br>15–300                                                                          | Définir la durée en secondes avant le retour du panneau de contrôle à l'état Prêt.<br><br><b>Remarque</b> : 30 correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Délais</b><br>Délai d'impression<br>Désactivé<br>1–255                                                                         | Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression.<br><br><b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres tâches d'impression sont en attente.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les tâches imprimées en mode d'émulation PostScript.</li> </ul> |
| <b>Délais</b><br>Délai d'attente<br>Désactivé<br>15–65535                                                                         | Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'une tâche.<br><br><b>Remarque</b> : 40 correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Utilisation                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correction d'erreur</b><br><br>Redémarrage automatique<br>Redémarrer si inactif<br>Toujours redémarrer<br>Ne jamais redémarrer<br>Redémarrages automatiques max.<br>1–20 | Définir le redémarrage de l'imprimante en cas d'erreur.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours redémarrer correspond au paramètre usine de Redémarrage automatique.</li> <li>• 2 correspond au paramètre usine de Redémarrages automatiques max.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Récupération d'impression</b><br><br>Auto continu<br>Désactivé<br>5–255                                                                                                  | Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié.<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Récupération d'impression</b><br><br>Correction bourrage<br>Activée<br>Désactivée<br>Auto                                                                                | Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier.<br><br><b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.                                                                                                                                       |
| <b>Récupération d'impression</b><br><br>Assistance bourrage papier<br>Activée<br>Désactivée                                                                                 | Définir la recherche automatique de papier coincé.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activée correspond au paramètre usine. L'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une feuille coincée a été dégagée.</li> <li>• Désactivée nécessite que l'utilisateur retire toutes les feuilles de l'ensemble des points de bourrage éventuels.</li> </ul> |
| <b>Récupération d'impression</b><br><br>Protection page<br>Désactivée<br>Activée                                                                                            | Imprimer une page qui ne l'aurait peut-être pas été dans d'autres circonstances.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivée correspond au paramètre usine. L'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.</li> <li>• Sur Activée, l'imprimante traite et imprime la page en entier.</li> </ul>                                                                       |

| Utilisation                                                                                                                                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appuyer sur le bouton Veille</b><br><br>Ne rien faire<br>Veille<br>Veille prolongée                                                                                   | Déterminer comment l'imprimante inactive réagit à une courte pression du bouton Veille.<br><br><b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b><br><br>Ne rien faire<br>Veille<br>Veille prolongée                                                                             | Déterminer comment l'imprimante inactive réagit à une longue pression du bouton Veille.<br><br><b>Remarque :</b> Ne rien faire correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Paramètres usine</b><br><br>Ne pas restaurer<br>Restaurer                                                                                                             | Utiliser les paramètres usine de l'imprimante sauf les paramètres du menu Réseau/ports.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas restaurer correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection Restaurer supprime tous les téléchargements enregistrés dans la mémoire vive. Les téléchargements enregistrés dans la mémoire flash ne sont pas affectés.</li> </ul> |
| <b>Message d'accueil personnalisé</b><br><br>Désactivé<br>Adresse IP<br>Nom d'hôte<br>Nom du contact<br>Emplacement<br>Nom de configuration zéro<br>Texte personnalisé 1 | Sélectionner un message d'accueil personnalisé qui apparaît comme affichage alternatif de l'état de l'imprimante.<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                     |



## Paramètres d'impression

### Configuration, menu

| Utilisation                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langage d'impression</b><br><br>Émulation PCL<br>Émulation PS    | Définir le langage de l'imprimante par défaut.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Émulation PCL correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'émulation PostScript utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des tâches d'impression.</li> <li>• L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des tâches d'impression.</li> <li>• Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des tâches d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>Zone d'impression</b><br><br>Normale<br>Page entière             | Définir la zone d'impression logique et physique.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine. En cas de tentative d'impression de données sur une zone non imprimable définie par le paramètre Normale, l'imprimante rogne les images dans les limites définies.</li> <li>• La sélection Page entière autorise le déplacement de l'image dans la zone non imprimable définie par le paramètre Normale. Ce paramètre affecte uniquement les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL 5 et n'a pas d'effet sur les pages imprimées à l'aide de l'interpréteur PCL XL ou PostScript.</li> </ul> |
| <b>Cible de téléchargement</b><br><br>Mémoire vive<br>Mémoire Flash | Définir le lieu d'enregistrement des téléchargements.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mémoire vive correspond au paramètre usine. L'enregistrement des téléchargements dans la mémoire vive est temporaire.</li> <li>• L'enregistrement des téléchargements dans une mémoire flash constitue un enregistrement permanent. Les téléchargements demeurent dans la mémoire flash même lorsque l'imprimante est éteinte.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement quand une mémoire flash est installée en option.</li> </ul>                                                                                                      |

| Utilisation                                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Économiser ressource</b></p> <p>Activé</p> <p>Désactivé</p> | <p>Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres tâches. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les tâches d'impression.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>Mémoire saturée [38]</b> s'affiche, mais les téléchargements ne sont pas supprimés.</li> </ul> |

## Finition, menu

| Utilisation                                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faces (recto-verso)</b><br><br>Recto<br>Recto-verso     | <p>Définir le mode recto-verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour toutes les tâches d'impression.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Recto" correspond au paramètre usine.</li> <li>Vous pouvez définir l'impression recto-verso à partir du logiciel.</li> </ul> <p>Utilisateurs de Windows :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur <b>Fichier &gt;Imprimer</b>.</li> <li>Cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>.</li> </ol> <p>Utilisateurs de Mac :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez <b>File &gt;Print</b>.</li> <li>Réglez les paramètres à partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.</li> </ol> |
| <b>Reliures recto-verso</b><br><br>Bord long<br>Bord court | <p>Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramètre par défaut est Bord long. L'option Bord long relie les pages par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>L'option Bord court relie les pages par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Copies</b><br><br>1–999                                 | <p>Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression.</p> <p><b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pages vierges</b><br><br>Ne pas imprimer<br>Imprimer    | <p>Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans une tâche d'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assembler</b><br><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3) | <p>Imprimer les pages d'une tâche d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.</p> <p><b>Remarque :</b> "(1,2,3) (1,2,3)" correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Utilisation                                                                                                                                                                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Séparateurs</b><br><br>Désactivé<br>Entre copies<br>Entre travaux<br>Entre pages                                                                                             | <p>Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'une tâche d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2). Si l'option Assemblage est définie sur (1,2,3) (1,2,3), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 2 et toutes les pages 3).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les tâches d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'une tâche d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul> |
| <b>Alim. séparateur</b><br><br>Magasin [x]<br>Chargeur multifonction                                                                                                            | <p>Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs.</p> <p><b>Remarque :</b> le magasin 1 (magasin standard) correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Économie papier</b><br><br>Désactivée<br>2 pages/feuille<br>3 pages/feuille<br>4 pages/feuille<br>6 pages/feuille<br>9 pages/feuille<br>12 pages/feuille<br>16 pages/feuille | <p>Imprimer plusieurs pages sur une seule face.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivée correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Position économie papier</b><br><br>Horizontal<br>Horizontal inversé<br>Vertical inversé<br>Vertical                                                                         | <p>Déterminer la position des images sur plusieurs pages lorsque l'option Économie papier est utilisée.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Orientation économie papier</b><br><br>Auto<br>Paysage<br>Portrait                                                                                                           | <p>Déterminer l'orientation d'un document multipage.</p> <p><b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Utilisation                                         | A                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bordure écon. papier</b><br><br>Aucune<br>Simple | Imprimer une bordure lorsque l'option Économie papier est utilisée.<br><br><b>Remarque :</b> Aucune correspond au paramètre usine. |

## Qualité, menu

| Utilisation                                                                                                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résolution impression</b><br><br>300 ppp<br>600 ppp<br>1200 ppp<br>Qualité d'image 1200<br>Qualité d'image 2400 | Indiquer la résolution d'impression en points par pouce.<br><br><b>Remarque :</b> 600 ppp correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Amplificateur de pixels</b><br><br>Désactivé<br>Polices<br>Horizontalement<br>Verticalement<br>Les deux sens    | Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices.<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Intensité toner</b><br><br>1 – 10                                                                               | Éclaircit ou assombrit les tâches d'impression.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Accentuer les traits fins</b><br><br>Activé<br>Désactivé                                                        | Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.</li> </ul> |
| <b>Correction des gris</b><br><br>Auto<br>Désactivée                                                               | Régler automatiquement le contraste appliqué aux images.<br><br><b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Luminosité</b><br><br>-6 à 6                                                                                    | Ajuste les tâches d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression.<br><br><b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contraste</b><br><br>0 – 5                                                                                      | Contrôle le contraste des impressions.<br><br><b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Menu Compta tâches

### Remarques :

- Ce menu s'affiche uniquement sur l'Embedded Web Server si le kit de mise à niveau 256 Mo de mémoire flash utilisateur (Option : UK-P01) est installé.
- Vous pouvez entretenir les statistiques de compte des tâches à l'aide de PageScope Account Manager. PageScope Account Manager (payant) doit être installé afin de pouvoir entretenir les statistiques de compte des tâches, et cet appareil doit être spécifié en tant qu'appareil cible.
- Nous vous recommandons de définir le mot de passe administrateur sur le serveur Web intégré si vous utilisez le menu Gestion des tâches.

| Utilisation                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Journal compta. tâches</b><br><br>Activé<br><br>Désactivé                                                                                                                                        | Indiquer si une tâche d'impression reçue doit être enregistrée.<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé est le réglage usine par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fréquence journal compta.</b><br><br>Tous les jours<br>Hebdomadaire<br>Mensuel                                                                                                                   | Indiquer le cycle de mise à jour du fichier journal.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Mensuel" est le réglage usine par défaut.</li> <li>• "Toutes les semaines" commence le lundi à 0:00 et se termine le dimanche à 23:59.</li> <li>• "Mensuel" commence à 0:00 le premier jour du mois et se termine à 23:59 le dernier jour du mois.</li> </ul> |
| <b>Consigner action fin de fréquence</b><br><br>Aucune<br>Env. journal actuel par e-mail<br>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel<br>Poster journal actuel<br>Poster et suppr. journal actuel | Indiquer l'action de l'imprimante à la fin du cycle de mise à jour du fichier journal.<br><br><b>Remarque :</b> Aucune correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Consigner niv. quasi plein</b><br><br>Désactivé<br>1-49                                                                                                                                          | Indiquer la valeur numérique à partir de laquelle l'imprimante estime que l'espace de stockage des journaux atteint la limite maximale.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La limite maximale de l'espace de stockage des journaux est de 50 Mo.</li> </ul>                                                |

| Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Consigner action à niv. quasi plein</b></p> <p>Aucun</p> <p>Env. journal actuel par e-mail</p> <p>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</p> <p>Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal</p> <p>Poster journal actuel</p> <p>Poster et suppr. journal actuel</p> <p>Poster et suppr. plus ancien journal</p> <p>Suppr. journal actuel</p> <p>Suppr. plus ancien journal</p> <p>Suppr. tout sauf actuel</p> <p>Suppr. tous journaux</p> | <p>Indiquer l'action de l'imprimante lorsque l'espace de stockage des journaux atteint la limite maximale.</p> <p><b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Consigner action à niv. plein</b></p> <p>Aucun</p> <p>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</p> <p>Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal</p> <p>Poster et suppr. journal actuel</p> <p>Poster et suppr. plus ancien journal</p> <p>Suppr. journal actuel</p> <p>Suppr. plus ancien journal</p> <p>Suppr. tout sauf actuel</p> <p>Suppr. tous journaux</p>                                                                          | <p>Indiquer l'action de l'imprimante lorsque l'espace de stockage des journaux a atteint la limite maximale.</p> <p><b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>URL pr poster jrnal</b></p> <p>[chaîne définie par l'utilisateur]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Indiquer le dossier dans lequel les journaux de gestion des tâches doivent être enregistrés.</p> <p><b>Remarque :</b> cette option est disponible lorsque "Poster journal actuel", "Poster et suppr. journal actuel" ou "Poster et suppr. plus ancien journal" est sélectionné dans "Consigner action à niv. quasi plein/Consigner action à niv. plein".</p> |



| Utilisation                                                                                                                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresse récep. jrnI</b><br>[chaîne définie par l'utilisateur]                                                                       | <p>Indiquer l'adresse de messagerie à utiliser pour envoyer les journaux de gestion des tâches.</p> <p><b>Remarque :</b> cette option est disponible lorsque "Env. journal actuel par e-mail", "Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel" ou "Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal" est sélectionné dans "Consigner action à niv. quasi plein/Consigner action à niv. plein".</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Préf. fichier journ.</b><br>[chaîne définie par l'utilisateur]                                                                      | <p>Modifier le préfixe du fichier journal.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le fichier journal présente deux règles d'attribution de nom. Les fichiers journaux en cours s'affichent sous la forme "jal_[valeur du paramètre Préfixe de fichier journal]_current.csv". Les fichiers journaux fermés s'affichent sous la forme "jal_[valeur du paramètre Préfixe de fichier journal]_[horodatage au Format Date approprié pour la première journée de tâches comprises dans le journal].csv".</li> <li>La chaîne du nom d'hôte actuel dans le menu TCP/IP est le réglage usine par défaut.</li> </ul> |
| <b>Suppr. journaux</b><br>Tout sélect.<br>Tout désélect.<br>Supprimer                                                                  | <p>Sélectionnez le fichier journal à partir de la liste affichée, puis supprimez-le.</p> <p><b>Remarque :</b> cette option ne s'affiche que lorsque l'option Journal de gestion des tâches est activée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Imprimer/Exporter journaux</b><br>Imprimer<br>Détaillée<br>Récapitulatif ID utilisateur<br>Récapitulatif code de compte<br>Exporter | <p>Indiquer le traitement du fichier journal de gestion des tâches.</p> <p><b>Remarque :</b> cette option ne s'affiche que lorsque l'option Journal compt. tâches est activée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Menu XPS

| Utilisation                                       | A                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimer pages err.</b><br>Désactivé<br>Activé | <p>Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.</p> |

## Menu PostScript

| Utilisation                                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impr. erreur PS</b><br><br>Activé<br>Désactivé      | Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript.<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verr. mode démar. PS</b><br><br>Activé<br>Désactivé | Désactiver le fichier SysStart.<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Priorité des polices</b><br><br>Résidente<br>Flash  | Établir l'ordre de recherche des polices.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu n'est disponible que lorsqu'une carte de mémoire flash formatée est installée et fonctionne correctement.</li> <li>• Vérifiez que la carte de mémoire flash n'est pas protégée en lecture/écriture, en écriture ni protégée par un mot de passe.</li> <li>• La taille de la mémoire tampon de la tâche ne doit pas être réglée sur 100%.</li> </ul> |

## Menu Utilitaires

| Utilisation                                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formater Flash</b><br><br>Oui<br>Non                    | <p>Formater la mémoire flash.</p> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels :</b> ne pas éteindre l'imprimante pendant le formatage de la mémoire flash.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mémoire flash renvoie à la mémoire ajoutée par l'installation d'une carte de mémoire flash sur l'imprimante.</li> <li>• Oui supprime toutes les données enregistrées dans la mémoire flash.</li> <li>• Non annule la demande de formatage.</li> <li>• L'option de carte de mémoire flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> <li>• Ce menu ne s'affiche que si une carte de mémoire flash non défectueuse est installée.</li> </ul> |
| <b>Activer Trace hex</b>                                   | <p>Isoler la source du problème d'une tâche d'impression.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'activation est sélectionnée, l'imprimante utilise la représentation et les caractères hexadécimaux pour imprimer toutes les données envoyées qui lui sont envoyées et les codes de contrôle ne sont pas exécutés.</li> <li>• Pour quitter ou désactiver Trace hex, redémarrez l'imprimante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estimateur de couverture</b><br><br>Désactivé<br>Activé | <p>Fournir une estimation du pourcentage de couverture de toner sur une page. L'estimation est imprimée sur une page séparée à la fin de chaque tâche d'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Menu émül PCL

| Utilisation                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Source de police</b><br><br>Résidente<br>Téléchargement<br>Flash<br>Toutes | <p>Spécifiez le jeu de polices utilisé par le menu Nom de police.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine. Ceci affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire vive.</li> <li>• Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire vive.</li> <li>• Flash affiche toutes les polices résidentes dans cette option. La carte de mémoire flash en option doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ni protégée par un mot de passe.</li> <li>• Toutes affiche les polices disponibles dans une quelconque option.</li> </ul> |
| <b>Nom de police</b><br><br>Courier 10                                        | <p>Identifier une police spécifique et l'option dans laquelle elle est enregistrée.</p> <p><b>Remarque :</b> Courier 10 correspond au paramètre usine. Ceci affiche le nom de police, l'ID police et l'emplacement d'enregistrement sur l'imprimante. L'abréviation de la source de police est R pour Résidente, F pour Flash et D pour Téléchargement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Jeu de symboles</b><br><br>10U PC-8<br>12U PC-850                          | <p>Spécifier le jeu de symboles pour chaque nom de police.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 correspond au paramètre usine américain. 12U PC-850 correspond au paramètre usine international.</li> <li>• Un jeu de symbole est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de caractères spéciaux disponibles dans la police sélectionnée. Les jeux de symboles prennent en charge les caractéristiques propres à des langues ou applications spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés dans les textes scientifiques. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>      |
| <b>Paramètres d'émulation PCL</b><br><br>Taille en points<br>1,00–1008,00     | <p>Modifier la taille en points des polices vectorielles typographiques.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille en points fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point correspond approximativement à 0,014 pouce.</li> <li>• Les tailles en points peuvent être augmentées ou réduites par incrément de 0,25 point.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

| Utilisation                                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paramètres d'émulation PCL</b><br><br>Espacement<br>0,08–100                  | <p>Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp).</li> <li>• L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.</li> </ul> |
| <b>Paramètres d'émulation PCL</b><br><br>Orientation<br>Portrait<br>Paysage      | <p>Déterminer l'orientation du texte et des images sur la page.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>Paramètres d'émulation PCL</b><br><br>Lignes par page<br>1–255                | <p>Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 correspond au paramètre usine américain. 64 correspond au paramètre usine international.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez le format papier et l'orientation avant de définir les lignes par page.</li> </ul>                                   |
| <b>Paramètres d'émulation PCL</b><br><br>Largeur A4<br>198 mm<br>203 mm          | <p>Configurer l'imprimante pour impression sur format A4.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Paramètres d'émulation PCL</b><br><br>CR Auto après LF<br>Activé<br>Désactivé | <p>Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).</p> <p><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paramètres d'émulation PCL</b><br><br>LF Auto après CR<br>Activé<br>Désactivé                                                                                                                                                                                                                        | Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande retour chariot (CR)<br><br><b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Renommer les magasins</b><br><br>Affecter chrg MF<br>Désactivé<br>Aucun<br>0-199<br>Attribuer le magasin [x]<br>Désactivé<br>Aucun<br>0-199<br>Affecter papier man.<br>Désactivé<br>Aucun<br>0-199<br>Affecter enveloppe manuel<br>Désactivé<br>Aucun<br>0-199                                       | Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les magasins et les chargeurs.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Aucun ne peut pas être sélectionné. Elle s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. Elle ignore également la commande de sélection de la source d'alimentation.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul> |
| <b>Renommer les magasins</b><br><br>Afficher les paramètres usine<br>MPF par défaut = 8<br>Magasin1 par défaut = 1<br>Magasin2 par défaut = 4<br>Magasin3 par défaut = 5<br>Magasin4 par défaut = 20<br>Magasin5 par défaut = 21<br>Env par défaut = 6<br>MPapier par défaut = 2<br>MEnv par défaut = 3 | Afficher le paramètre par défaut attribué à chaque magasin ou chargeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Utilisation                                                                    | A                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renommer les magasins</b><br>Restaurer les valeurs par défaut<br>Oui<br>Non | Rétablir les paramètres usine attribués à tous les magasins et chargeurs. |

## Menu Image


| Utilisation                                                                                                                                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajustement auto</b><br>Activé<br>Désactivé                                                                                                           | Sélectionner le format papier, la mise à l'échelle et l'orientation optimaux.<br><br><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine. Il remplace les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation de certaines images.                                                                          |
| <b>Inverser</b><br>Activé<br>Désactivé                                                                                                                  | Inverser les images monochromes biteinte.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>Ce réglage ne s'applique pas aux images GIF ou JPEG.</li> </ul>                                                                               |
| <b>Mise à l'échelle</b><br>Ancre supérieure gauche<br>Ajuster<br>Ancre centre<br>Ajuster en hauteur/largeur<br>Ajuster en hauteur<br>Ajuster en largeur | Mettre l'image à l'échelle pour l'adapter au format papier sélectionné.<br><br><b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuster correspond au paramètre usine.</li> <li>Quand l'ajustement automatique est activé, la mise à l'échelle est automatiquement réglée sur Ajuster.</li> </ul> |
| <b>Orientation</b><br>Portrait<br>Paysage<br>Portrait inversé<br>Paysage inversé                                                                        | Définir l'orientation de l'image.<br><br><b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.                                                                                                                                                                                                         |

## 12—Élimination des bourrages

### Réduction des risques de bourrage

#### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le magasin.

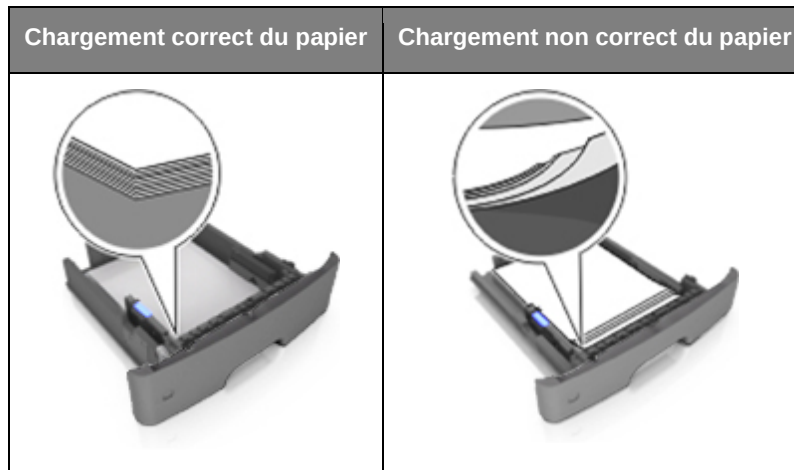

- Ne pas retirer un magasin lorsqu'une impression est en cours.
- Ne pas charger un magasin lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne pas faire glisser le papier dans le magasin. Chargez le papier comme illustré.





- Vérifiez que les guide-papier du magasin ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le magasin dans l'imprimante une fois le papier chargé.

**Utilisez le papier recommandé.**

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne pas mélanger les formats, les grammages ou les types de papier dans un même magasin.
- Le format et le type de papier doivent être définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de contrôle de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Localisation des bourrages papier

Quand un bourrage papier se produit, un message indiquant le lieu et la méthode d'élimination s'affiche sur l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes, couvercles et magasins indiqués à l'écran pour éliminer le bourrage.

**Remarques :**

- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Recherchez, dans votre pile de travaux imprimés, les pages qui ont été ainsi éliminées.
- Si l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou sur Auto, l'imprimante réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Cependant, le réglage Auto ne garantit pas l'impression de la page.



|   | Zone                   | Message sur panneau de contrôle imprimante                   | Consignes                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Réceptacle standard    | Bourrage, réceptacle standard [20y.xx]                       | Dégagez le papier coincé.                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Porte arrière          | Bourrage, porte arrière [20y.xx]                             | Ouvrez la porte arrière et dégagez le papier coincé.                                                                                                                                                                   |
| 3 | Magasin 1              | Bourrage, sortie du magasin 1. Rabat du volet vert. [23y.xx] | Tirez le magasin 1 pour le sortir complètement. Rabattez le volet avant recto-verso et dégagez le papier coincé.<br><br><b>Remarque</b> : nécessité d'ouvrir la porte arrière pour éliminer certains bourrages 23y.xx. |
| 4 | Magasin [x]            | Bourrage, magasin [x] [24y.xx]                               | Tirez le magasin indiqué et dégagez le papier coincé.                                                                                                                                                                  |
| 5 | Chargeur multifonction | Bourrage, chargeur MF [250.xx]                               | Retirez tout le papier du chargeur multifonction et dégagez le papier coincé.                                                                                                                                          |
| 6 | Porte avant            | Bourrage, porte avant [20y.xx]                               | Ouvrez la porte avant et retirez la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images. Dégagez le papier coincé.                                                                                                      |

## Bourrage, porte avant [20y.xx]



**MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.




2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



3. Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




**Avertissement—Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochaines tâches.

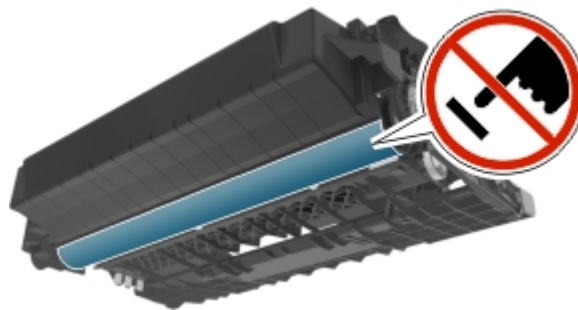

4. Mettez l'unité de traitement d'images de côté sur une surface plane et lisse.


**Avertissement—Dommages potentiels** : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.

5. Relevez le rabat vert à l'avant de l'imprimante.

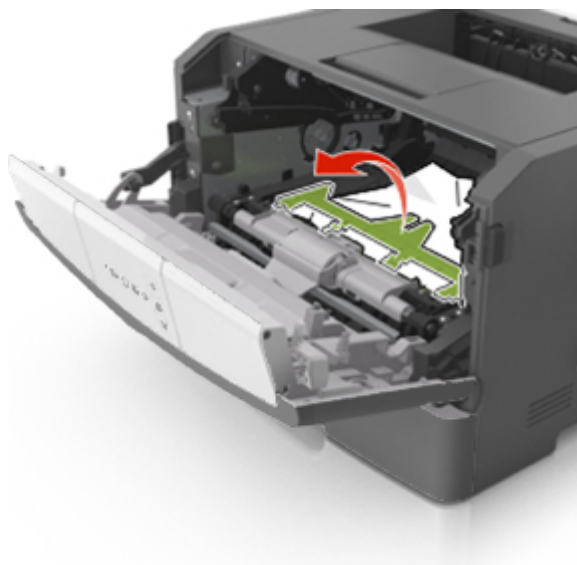


6. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

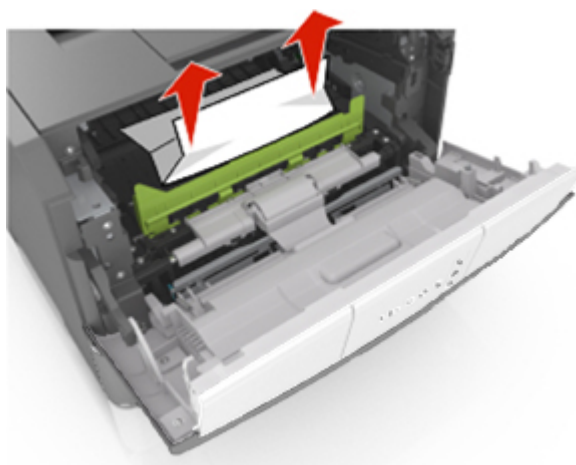

7. Insérez l'unité de traitement d'images en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante.

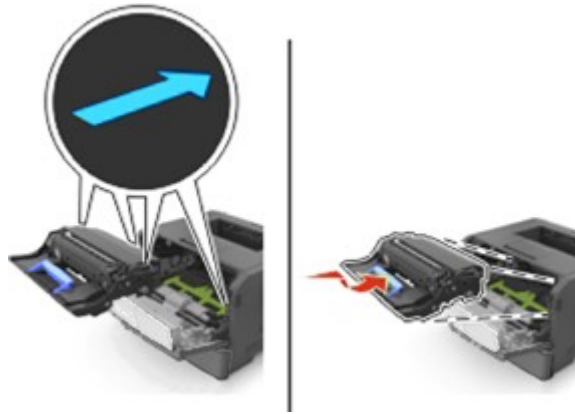

8. Insérez la cartouche de toner en alignant les rails latéraux de la cartouche avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez la cartouche dans l'imprimante.

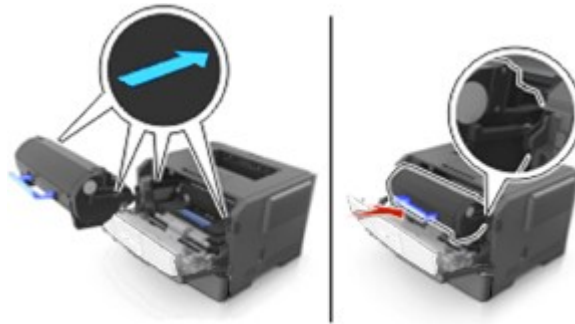

9. Fermez la porte avant.
10. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Bourrage, porte arrière [20y.xx]

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.



2. Abaissez délicatement la porte arrière.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



3. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4. Fermez les portes arrière et avant.
5. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

### **Bourrage, réceptacle standard [20y.xx]**

1. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## **Bourrage, sortie du magasin 1. Rabat du volet vert. [23y.xx]**

1. Tirez sur le magasin pour le dégager complètement.



2. Repérez le levier vert, puis abaissez-le pour dégager le bouchage.

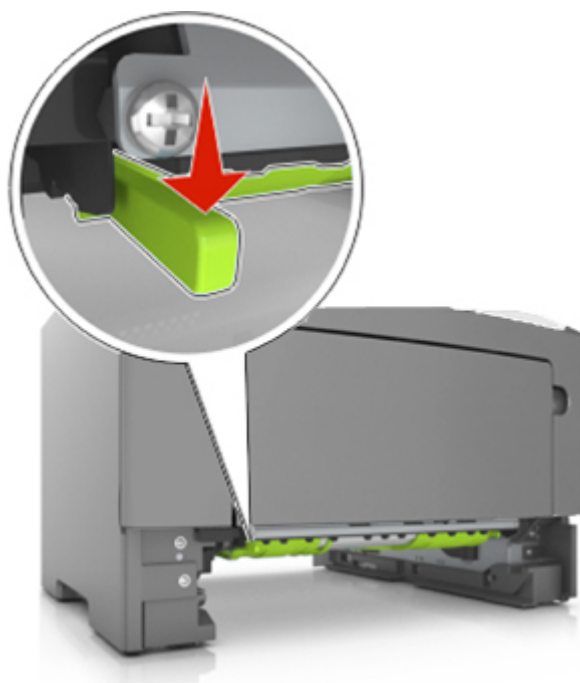


**Remarque :** si le papier coincé n'est pas visible dans la zone recto verso, ouvrez la porte arrière, puis retirez délicatement le papier coincé. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

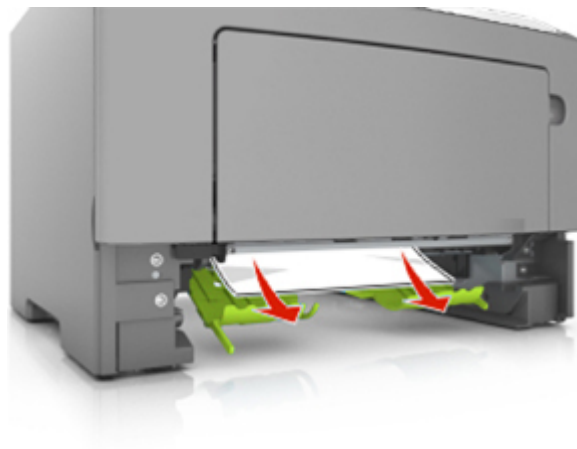

4. Insérez le magasin.
5. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.


### **Bourrage, magasin [x] [24y.xx]**

1. Tirez sur le magasin pour le dégager complètement.



2. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

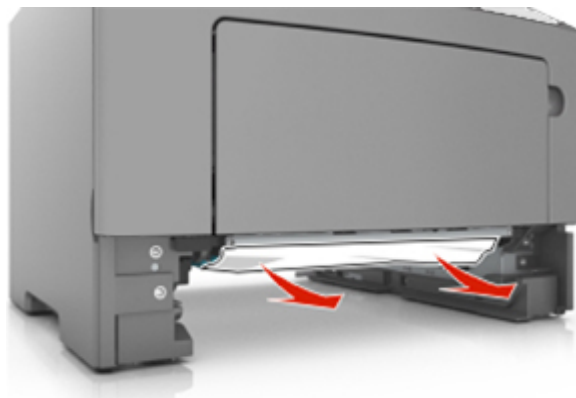

3. Insérez le magasin.

4. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## **Bourrage, chargeur multifonction [250.xx]**

1. Depuis le chargeur multifonction, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


**Remarque :** assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2. Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pas plier ou froisser le papier. Égalisez les bords sur une surface plane.



3. Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.

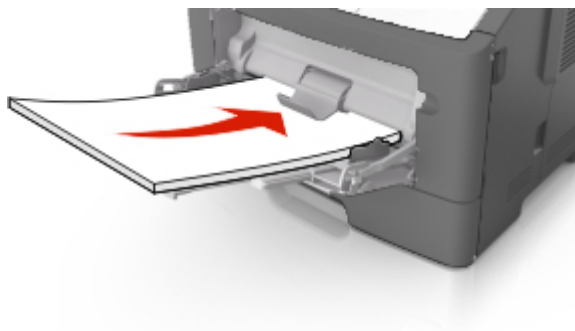

**Remarque :** vérifiez que le guide papier repose légèrement sur le bord du papier.

4. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## 13—Maintenance de l'imprimante

**Avertissement—Dommages potentiels** : vous risquez d'endommager l'imprimante si vous ne veillez pas à préserver ses performances ou à remplacer les pièces et les fournitures en temps opportun.

### Nettoyage de l'imprimante

**Remarque** : vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

**Avertissement—Dommages potentiels** : les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.

1. Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

2. Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
4. Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

**Avertissement—Dommages potentiels** : ne pas utiliser de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.

5. Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer une nouvelle tâche d'impression.

### Vérification de l'état des pièces et fournitures

#### Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

##### Remarques :

- Affichez l'adresse IP dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **État périphérique**.

#### Utilisation du panneau de contrôle

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :



## Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation\* et le contenu de la page.

\* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

## Commande de fournitures

### Utilisation de pièces et autres fournitures authentiques KONICA MINOLTA

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des fournitures et des composants KONICA MINOLTA. L'utilisation de fournitures ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants KONICA MINOLTA et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

### Commande de cartouches de toner

#### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut réduire le rendement.

| Nom                                                             | Référence |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pour les États-Unis, l'Amérique latine (120 v) et Taïwan</b> |           |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P (Utilisation et retour)   | A63V 00F  |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P                           | A63V 00W  |
| <b>Pour l'Europe</b>                                            |           |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P (Utilisation et retour)   | A63V 00H  |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P                           | A63V 00W  |

| Nom                                                                                                                     | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pour l'Asie-Pacifique, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine (220 v), l'Australie et le Nouvelle-Zélande</b> |           |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P (Utilisation et retour)                                                           | A63V 00K  |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P                                                                                   | A63V 00W  |
| <b>Pour la Chine</b>                                                                                                    |           |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P (Utilisation et retour)                                                           | A63V 00K  |
| Cartouche toner 10K pour bizhub 3301P                                                                                   | A63V 00R  |

## Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner de la cartouche.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation livrée avec la fourniture.

| Nom                                                                        | Destination          | Référence |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Unité de traitement d'images 60K pour bizhub 3301P (Utilisation et retour) | Dans le monde entier | A63X 03V  |
| Unité de traitement d'images 60K pour bizhub 3301P                         | Dans le monde entier | A63X 03W  |

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne pas les sortir de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C (95°F),
- une humidité élevée (supérieure à 80%),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Remplacement des fournitures

### Remplacement de la cartouche de toner


1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.



2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.




3. Déballez la cartouche de toner, puis retirez tous ses emballages.
4. Secouez la nouvelle cartouche pour répartir le toner.

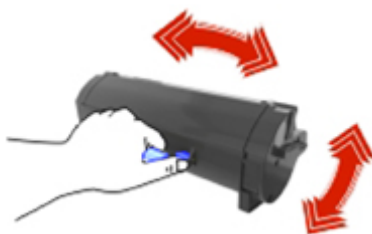

5. Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

**Avertissement—Dommages potentiels** : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

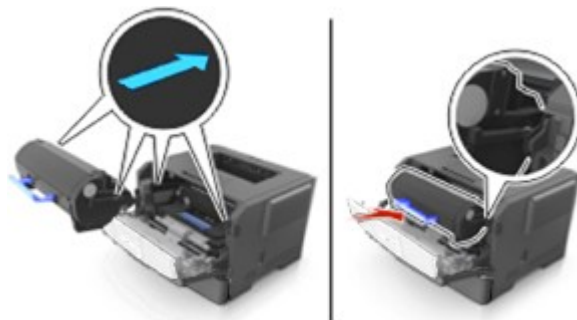

6. Fermez la porte avant.

**Remarque** : éliminez les cartouches de toner vides conformément aux règlements locaux. Ne jetez pas les cartouches de toner dans le feu.

**Attention** : en cas de projection de toner dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.

## Remplacement de l'unité de traitement d'images

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.






2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



3. Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




4. Déballez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

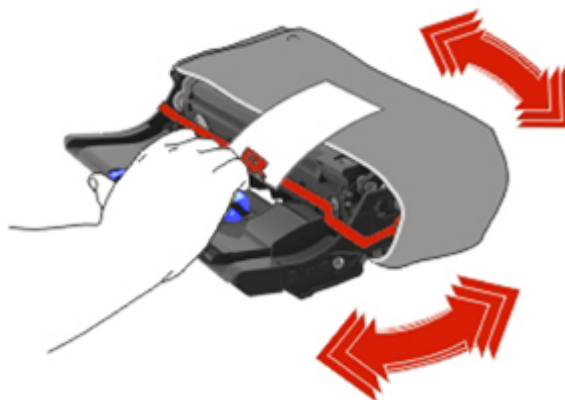


5. Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

**Avertissement—Dommages potentiels** : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


**Avertissement—Dommages potentiels** : ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochaines tâches.

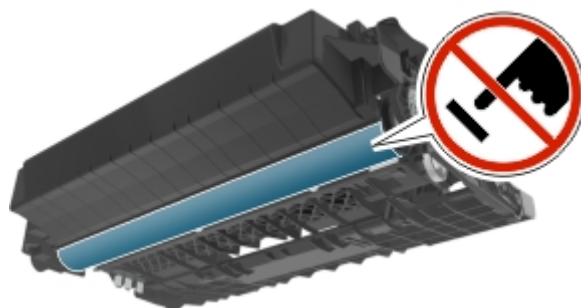

6. Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante en alignant les flèches de ses rails latéraux sur celles des rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

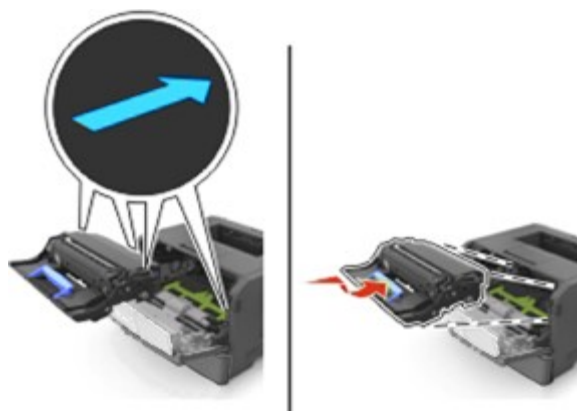

7. Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

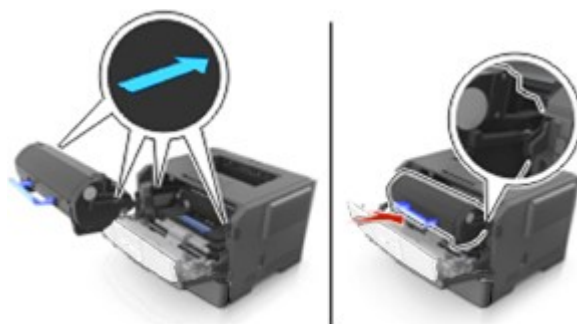

8. Fermez la porte avant.

**Remarque :** éliminez l'unité de traitement d'images usagée conformément aux règlements locaux. Ne jetez pas l'unité de traitement d'images dans le feu.

## Déplacement de l'imprimante

### Avant de déplacer l'imprimante

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** avant tout déplacement de l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un magasin en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le magasin en option, faites glisser à l'avant le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.



- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

**Avertissement—Dommages potentiels :** les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

## Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et ses options matérielles peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options matérielles.
- Maintenez l'imprimante à la verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

## Transport de l'imprimante

Pour expédier l'imprimante, utilisez l'emballage d'origine ou appelez le point de vente pour demander un kit de déménagement.

## 14—Dépannage

### Explication des messages de l'imprimante

#### Réceptacle plein. Retirer le papier.

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

#### Assemblage impossible de grands documents [37]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour imprimer la partie déjà enregistrée et commencer l'assemblage du reste de la tâche d'impression.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

#### Défragmentation impossible de la mémoire flash [37]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données de la mémoire de l'imprimante. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :

 >Paramètres >  >Configuration impression >  >Menu Utilitaires >   
>Formater Flash >  >Oui > 

- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

#### Remplacer [source papier] par [chaîne personnalisée]. Charger [orientation].

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le magasin et appuyez sur la touche  du panneau de contrôle.

**Remarque :** assurez-vous de spécifier le type et le format de papier dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante.

- Sélectionnez **Utiliser la [source papier]** actuelle sur le panneau de contrôle pour effacer le message et continuez l'impression avec le format et le type de papier chargés dans le magasin.
- Annulez la tâche d'impression.

## Remplacer [source papier] par [nom de format personnalisé]. Charger [orientation].

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le magasin et appuyez sur la touche  du panneau de contrôle.

**Remarque :** assurez-vous de spécifier le type et le format de papier dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante.

- Sélectionnez **Utiliser la [source papier]** actuelle sur le panneau de contrôle pour effacer le message et continuez l'impression avec le format et le type de papier chargés dans le magasin.
- Annulez la tâche d'impression.

## Remplacer [source papier] par [format papier]. Charger [orientation].

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le magasin et appuyez sur la touche  du panneau de contrôle.

**Remarque :** assurez-vous de spécifier le type et le format de papier dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante.

- Sélectionnez **Utiliser la [source papier]** actuelle sur le panneau de contrôle pour effacer le message et continuez l'impression avec le format et le type de papier chargés dans le magasin.
- Annulez la tâche d'impression.

## Remplacer [source papier] par [type de papier] [format papier]. Charger [orientation].

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le magasin et appuyez sur la touche  du panneau de contrôle.

**Remarque :** assurez-vous de spécifier le type et le format de papier dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante.

- Sélectionnez **Utiliser la [source papier]** actuelle sur le panneau de contrôle pour effacer le message et continuez l'impression avec le format et le type de papier chargés dans le magasin.
- Annulez la tâche d'impression.

## Erreur d'impression possible de pages complexes [39]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages de la tâche.
- Annulez la tâche d'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

## Mémoire flash défectueuse [51]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte de mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

## Mémoire flash saturée [52]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données enregistrés dans la mémoire flash. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :

 >Paramètres >  >Configuration impression >  >Menu Utilitaires >   
>Formater Flash >  >Oui > 

- Utilisez une carte de mémoire flash de plus grande capacité.

**Remarque :** les polices et macros qui ne sont pas enregistrés dans la mémoire flash sont supprimés quand l'imprimante est hors tension ou redémarrée.

## Mémoire flash non formatée [53]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.

- Formatez le périphérique de mémoire flash.

**Remarque** : si le message d'erreur ne disparaît pas, le périphérique de mémoire flash est peut-être défectueux et doit être remplacé.

### Charger le chargeur MF avec [nom de type personnalisé] [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un magasin sélectionné automatiquement.

- Annulez la tâche en cours.

### Charger le chargeur MF avec [chaîne personnalisée] [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un magasin sélectionné automatiquement.

- Annulez la tâche en cours.

### Charger le chargeur MF avec [format papier] [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format papier correct dans le chargeur.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un magasin sélectionné automatiquement.

- Annulez la tâche en cours.

## Charger le chargeur MF avec [type de papier] [format papier] [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un magasin sélectionné automatiquement.

- Annulez la tâche en cours.

## Mémoire insuffisante, sans économie de ressources [35]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour désactiver l'économie de ressources, effacer le message et poursuivre l'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

## Cartouche d'un autre fabricant [type de fourniture], voir le Guide de l'utilisateur [33.xy]

**Remarque :** le type de fourniture peut être une cartouche de toner ou une unité de traitement des images.

L'imprimante a détecté une fourniture ou une pièce installée dans l'imprimante d'un autre fabricant.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants du même fabricant. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

**Avertissement—Dommages potentiels :** l'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants qui ne sont pas

authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches  et  du panneau de contrôle pendant 15 secondes pour effacer le message et continuer l'impression.

Si vous ne souhaitez pas accepter ces risques, retirez le consommable ou la pièce tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou pièce d'origine de KONICA MINOLTA.

**Remarque :** pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section "Commande de fournitures" du *Guide de l'utilisateur*.



## Erreur réseau, port [x] [54]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Débranchez le routeur, attendez environ 30 secondes, puis rebranchez-le.
- Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

## Erreur réseau, port standard [54]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Débranchez le routeur, attendez environ 30 secondes avant de le rebrancher.
- Teignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

## Papier trop court [34]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le type de papier correct dans le magasin.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et imprimer en utilisant un magasin différent.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur du magasin et assurez-vous que le papier est correctement chargé dans le magasin.
- Assurez-vous que le type et le format de papier sont correctement définis dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous de spécifier le type et le format de papier dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez la tâche d'impression.

## Port parallèle désactivé [56]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** l'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, réglez Tampon parallèle sur Auto.

## Redémarrage de l'imprimante. Vérifier la dernière tâche.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Port USB arrière désactivé [56]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** l'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, réglez Tampon USB sur Auto.

## Trop de magasins. En retirer certains. [58]

1. Éteignez l'imprimante.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
3. Retirez les magasins superflus.
4. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
5. Remettez l'imprimante sous tension.

## Résolution des problèmes d'imprimante

- [Problèmes d'imprimante de base](#)
- [Problèmes d'options](#)
- [Problèmes d'alimentation papier](#)

### Problèmes d'imprimante de base

#### L'imprimante ne répond pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui                                                                                               | Non                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Étape 1</b><br><br>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.<br><br><br>L'imprimante est-elle sous tension ?                                                                                                                                                                                          | Passez à l'étape 2.                                                                               | Mettez l'imprimante sous tension.                                                                                                    |
| <b>Étape 2</b><br><br>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Veille prolongée.<br><br><br>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Veille prolongée ?                                                                                                                                       | Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Veille prolongée. | Passez à l'étape 3.                                                                                                                  |
| <b>Étape 3</b><br><br>Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.<br><br><br>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ? | Passez à l'étape 4.                                                                               | Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre. |

| Action                                                                                                                                                                                                                | Oui                                                                                                                                                                            | Non                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>                                                     | <p>Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>                      | <p>Passez à l'étape 6.</p>                                                                                                                                                     | <p>Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante</li> <li>• Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet</li> </ul> |
| <p><b>Étape 6</b></p> <p>Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> | <p>Éteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.</p>                                                                                                              | <p>Passez à l'étape 7.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Étape 7</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>     | <p>Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.</p>                                                  | <p>Passez à l'étape 8.</p>                                                                                                                                                                                                                     |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                     | Non                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 8</b></p> <p>Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p> | Passez à l'étape 9.     | Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau. |
| <p><b>Étape 9</b></p> <p>Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.</p> <p>Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?</p>                                                                                                                                                  | Passez à l'étape 10.    | Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.                |
| <p><b>Étape 10</b></p> <p>Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Les paramètres du port sont-ils corrects ?</p>                                                                                                                                                                                                                         | Passez à l'étape 11.    | Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.                                                                                                |
| <p><b>Étape 11</b></p> <p>Vérifiez le pilote d'imprimante installé.</p> <p>Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Passez à l'étape 12.    | Installez le pilote d'imprimante approprié.                                                                                                               |
| <p><b>Étape 12</b></p> <p>Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante fonctionne-t-elle ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> .                                                                                                        |

## Écran d'imprimante vierge

| Action                                                                                                                                                                                                | Oui                     | Non                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Étape 1</b><br>Appuyez sur le bouton Veille du panneau de contrôle.<br><br>Le message <b>Prêt</b> apparaît-il sur l'écran de l'imprimante?                                                         | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                                         |
| <b>Étape 2</b><br>Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer.<br><br>Les messages <b>Patienter s.v.p.</b> et <b>Prêt</b> apparaissent-ils sur l'écran de l'imprimante ? | Le problème est résolu. | Éteignez l'imprimante et contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## Problèmes d'options

### Impossible de détecter une option interne

| Action                                                                                                                                                                    | Oui                     | Non                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Étape 1</b><br>Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.<br><br>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ? | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                            | Non                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.</li> <li>2. Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</li> <li>3. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.</li> </ol> <p>L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p>     | <p>Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.</p> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Passez à l'étape 4.</p>     | <p>Réinstallez l'option interne.</p>                     |
| <p><b>Étape 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si l'option interne est sélectionnée.</li> </ol> <p>Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>                                                                                                                               | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> |

## Problèmes de magasin

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                            | Non                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>1. Ouvrez le magasin et effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>- Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier du magasin..</li> <li>- Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier.</li> <li>- Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le magasin</li> </ul> <p>2. Vérifiez si le magasin est bien fermé.</p> <p>Le magasin fonctionne-t-il ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>1. Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le magasin fonctionne-t-il ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> |



| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                            | Non                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Vérifiez si le magasin est installé et reconnu par l'imprimante.</p> <p>Imprimez la page de paramètres de menu, vérifiez si magasin apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le magasin apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>                                                                                                                                                          | <p>Passez à l'étape 4.</p>     | <p>Réinstallez le magasin. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le magasin.</p> |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Vérifiez si le magasin est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque :</b> il peut être nécessaire d'ajouter magasin manuellement dans le pilote d'imprimante pour qu'il soit disponible pour l'exécution des tâches d'impression. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante</a>.</p> <p>Le magasin est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>     | <p>Ajoutez le magasin manuellement dans le pilote d'imprimante.</p>                                                         |
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>Vérifiez si le magasin est bien sélectionné.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'application en cours, sélectionnez l'option. Pour les utilisateurs de Mac OS X 9, vérifiez que l'imprimante est configurée dans le Sélecteur.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le magasin fonctionne-t-il ?</p>                                                                                 | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p>                                                                    |

## Problèmes d'alimentation papier

### Le message **Bourrage papier** reste affiché après le dégagement du bourrage.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui                                                      | Non                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Ouvrez la porte avant et retirez tous les magasins.</p> <p>1. Retirez les pages coincées.</p> <p><b>Remarque :</b> assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.</p> <p>2. Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.</p> <p>Le message de bourrage papier est-il toujours affiché ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

### Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oui                            | Non                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>1. Activez la correction bourrage.</p> <p>a. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :</p> <p> &gt;Paramètres &gt;  &gt;Paramètres généraux &gt; </p> <p>&gt;Récupération d'impression &gt;  &gt;Correction bourrage</p> <p>&gt; </p> <p>b. Appuyez sur les boutons fléchés jusqu'à l'apparition de <b>Activé</b> ou <b>Auto</b> et appuyez sur .</p> <p>2. Renvoyez les pages qui ne se sont pas imprimées.</p> <p>Les pages bloquées se sont-elles réimprimées ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> |

# Résolution des problèmes d'impression

## Problèmes d'impression

### Les tâches d'impression ne s'impriment pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                            | Non                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte.</li> </ol> <p><b>Remarque</b> : si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les tâches s'impriment-elles ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si l'imprimante est branchée et allumée et si <b>Prêt</b> est affiché sur l'imprimante.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les tâches s'impriment-elles ?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Si un message d'erreur apparaît sur l'écran de l'imprimante, effacez le message.</p> <p><b>Remarque</b> : une fois le message effacé, l'imprimante poursuit l'impression.</p> <p>Les tâches s'impriment-elles ?</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui                     | Non                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les tâches s'impriment-elles ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5.                                |
| <p><b>Étape 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les tâches s'impriment-elles ?</p>                                                                                                                                                                                                                                 | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 6.                                |
| <p><b>Étape 6</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Désinstallez et réinstallez le pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Installation du pilote d'imprimante</a>.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les tâches s'impriment-elles ?</p>                                                                                                                                             | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## Impression lente

### Remarques :

- L'impression sur du papier étroit est plus lente pour éviter d'endommager l'unité de fusion.
- La vitesse de l'imprimante peut être réduite en cas d'impression prolongée ou à des températures élevées.
- La vitesse de l'imprimante peut aussi être réduite lorsque sa résolution est réglée sur 1200 ppp.

| Action                                                                                                                                     | Oui                     | Non                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Insérez du papier au format A4 ou Lettre dans le magasin et relancez l'impression.</p> <p>La vitesse d'impression augmente-t-elle ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## La tâche est imprimée depuis un magasin inapproprié ou sur un papier inadéquat

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                     | Non                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le magasin.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche est-elle imprimée sur le bon papier du bon magasin ?</p>                                                                          | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le format et le type du papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche est-elle imprimée sur le bon papier du bon magasin ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer et définissez le type de papier.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche est-elle imprimée sur le bon papier du bon magasin ?</p>                       | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4.                                |
| <p><b>Étape 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si les magasins ne sont pas chaînés.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche est-elle imprimée sur le bon papier du bon magasin ?</p>                                                                                                               | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## Des caractères incorrects s'impriment

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui                                                | Non                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Trace hex.</p> <p><b>Remarque :</b> si <b>Prêt Hex</b> apparaît sur l'écran de l'imprimante, éteignez et rallumez l'imprimante pour désactiver le mode Trace hex.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Trace hex ?</p>                  | Désactivez le mode Trace hex.                      | Passez à l'étape 2.     |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez <b>Réseau standard</b> ou <b>Réseau [x]</b> et réglez SmartSwitch sur Activé.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des caractères incorrects s'impriment-ils ?</p> | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . | Le problème est résolu. |

## La fonction de chaînage des magasins ne fonctionne pas

**Remarque :** les magasins et le chargeur multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oui                     | Non                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, définissez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les magasins à chaîner.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> le format et le type de papier des magasins à chaîner doivent être identiques.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les magasins sont-ils correctement chaînés ?</p> | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## Les tâches volumineuses ne sont pas assemblées

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                     | Non                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le menu Finition du panneau de contrôle de l'imprimante, réglez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3).</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche a-t-elle été correctement imprimée et assemblée ?</p>                                                                                                                                                            | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le logiciel de l'imprimante, réglez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3).</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> si vous réglez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche a-t-elle été correctement imprimée et assemblée ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Pour réduire la complexité de la tâche d'impression, éliminez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages de la tâche.</p> <p>La tâche a-t-elle été correctement imprimée et assemblée ?</p>                                                                                                                                                                      | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## Des sauts de page inattendus se produisent

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui                            | Non                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Ajustez les paramètres de délai d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :<br/><br/> <b>Paramètres &gt;Paramètres généraux &gt;Délais &gt;Délais d'impression</b></li> <li>Sélectionnez une valeur plus élevée et, en fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez  ou <b>Envoyer</b>.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le fichier a-t-il été imprimé correctement ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le fichier original contient des sauts de page manuels.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le fichier a-t-il été imprimé correctement ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> |

## La tâche d'impression prend plus de temps que prévu

| Action                                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                        | Non                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Réduisez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages de la tâche d'impression et relancez celle-ci.</p> <p>La tâche d'impression prend-elle toujours longtemps ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |



| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                                                              | Non                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Désactivez la fonctionnalité Protection page.</p> <p>Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :</p> <p> &gt;Paramètres &gt;  &gt;Paramètres généraux &gt; </p> <p>&gt;Récupération d'impression &gt;  &gt;Protection page</p> <p>&gt;  &gt;Désactivé &gt; </p> <p>La tâche d'impression prend-elle toujours longtemps ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p>                                       | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Modifiez les paramètres d'environnement.</p> <p>Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :</p> <p> &gt;Paramètres &gt;  &gt;Paramètres généraux &gt; </p> <p>&gt;Mode Eco &gt; sélectionnez un paramètre &gt; </p> <p><b>Remarque</b> : en utilisant les paramètres du mode Eco, vous pouvez constater une baisse des performances.</p> <p>La tâche d'impression prend-elle toujours longtemps ?</p>                                                                                        | <p>Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Tâches confidentielles et autres tâches en attente non imprimées

**Remarque** : les tâches d'impression Confidentiel, Vérifier, Réserver et Répéter risquent d'être supprimées si l'imprimante a besoin de mémoire supplémentaire pour traiter d'autres tâches en attente.

| Action                                                                                                                                                                                                                                    | Oui                        | Non                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Ouvrez le dossier des tâches en attente à l'écran et vérifiez que votre tâche d'impression figure dans la liste.</p> <p>Votre tâche d'impression est-elle répertoriée dans le dossier de tâches en attente ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Sélectionnez une des options Imprimer et conserver. Relancez la tâche d'impression.</p> |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui                     | Non                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>La tâche d'impression contient peut-être une erreur de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supprimez la tâche d'impression et relancez-la.</li> <li>En cas de fichiers PDF, générez un nouveau PDF et réimprimez.</li> </ul> <p>Si vous imprimez sur Internet, l'imprimante peut-être en train de lire plusieurs titres de tâches dupliqués et d'en ce cas, elle supprime toutes les tâches sauf la première.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <p>Enregistrez chaque tâche d'impression en leur donnant un nom différent et envoyez les tâches individuelles à l'imprimante.</p> <p>La tâche s'imprime-t-elle ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                     |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Libérez une mémoire supplémentaire de l'imprimante en supprimant certaines des tâches en attente.</p> <p>La tâche s'imprime-t-elle ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Le problème est résolu. | Ajoutez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante. |


## La tâche d'impression prend plus de temps que prévu

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui                     | Non                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Modifiez les paramètres d'environnement de l'imprimante.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sur le panneau de contrôle, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt; Paramètres généraux</b></li> <li>Sélectionnez <b>Mode Eco</b> ou <b>Mode silencieux</b> et sélectionnez <b>Désactivé</b>.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> la désactivation du mode Eco ou du mode silencieux peut accroître la consommation d'énergie ou de fournitures ou des deux.</p> <p>La tâche a-t-elle été imprimée ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui                     | Non                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages de la tâche d'impression et relancez celle-ci.</p> <p>La tâche a-t-elle été imprimée ?</p>                                                                                                                                  | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supprimez les tâches en attente enregistrées dans la mémoire de l'imprimante.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche a-t-elle été imprimée ?</p>                                                                                                                           | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4.                                |
| <p><b>Étape 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Désactivez la fonctionnalité Protection page.<br/>Sur le panneau de contrôle, accédez à :<br/><b>Paramètres &gt;Paramètres généraux &gt;Récupération d'impression &gt;Protection page &gt;Désactivé</b></li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La tâche a-t-elle été imprimée ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5.                                |
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>Installez une mémoire supplémentaire sur l'imprimante et relancez la tâche d'impression.</p> <p>La tâche a-t-elle été imprimée ?</p>                                                                                                                                                                                                          | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## Problèmes de qualité d'impression


### Pages ou images tronquées

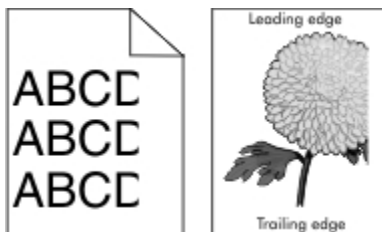

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oui                        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajustez les guides de longueur et de largeur du magasin au format du papier chargé.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>                                                           | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le format et le type de papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le magasin ?</p>                         | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez des paramètres de format et type de papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le magasin par celui dont le format et le type correspondent à ceux spécifiés dans les paramètres du magasin.</li> </ul> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>1. Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>a. Retirez la cartouche de toner.</p> <p>b. Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels</b> : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>c. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |


## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

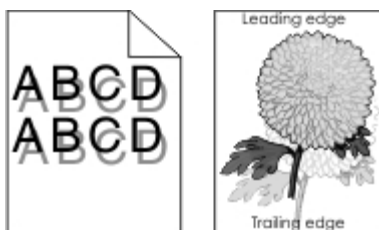

| Action                                                                                                                                                                                                | Oui                        | Non                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Chargez dans le magasin du papier qui possède le type et le grammage appropriés.</p> <p>Le magasin contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Chargez dans le magasin du papier qui possède le type et le grammage appropriés.</p> |


| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui                                                      | Non                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le type et le grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Le magasin est-il paramétré avec le type et le grammage du papier chargé ?</p>                                                                                          | <p>Passez à l'étape 3.</p>                               | <p>Remplacez le papier chargé dans le magasin par le papier dont le type et le grammage correspondent à ceux spécifiés dans les paramètres du magasin.</p> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                             |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                       | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                             |

## Le fond des impressions est gris

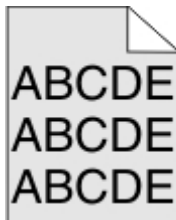

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oui                     | Non                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dans le menu Qualité du panneau de contrôle de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2.                                |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retirez la cartouche de toner.</li> <li>Retirez l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels :</b> ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3.                                |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le problème est résolu. | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . |

## Les marges sont incorrectes sur les impressions

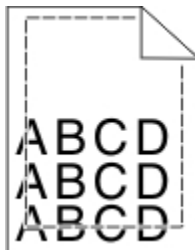

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                            | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>                                                       | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le format papier correspondant à celui du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Le format papier correspond-il à celui du papier chargé dans le magasin ?</p>                                                  | <p>Passez à l'étape 3.</p>     | <p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez des paramètres de format et type de papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le magasin par celui dont le format et le type correspondent à ceux spécifiés dans les paramètres du magasin.</li> </ul> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |




## Papier recourbé

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                 | Non                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?</p>                                                                                                                         | Passez à l'étape 2. | Réglez les guides de largeur et de longueur.                                                                                      |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le type et le grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le magasin ?</p>                                          | Passez à l'étape 3. | Dans les paramètres du magasin, spécifiez un type de papier et un grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin. |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p> | Passez à l'étape 4. | Le problème est résolu.                                                                                                           |
| <p><b>Étape 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>                                                                                                               | Passez à l'étape 5. | Le problème est résolu.                                                                                                           |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Irrégularités d'impression

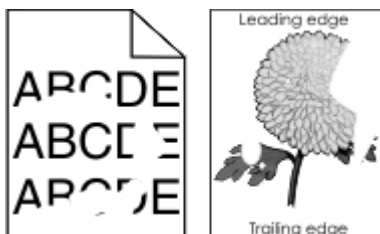


| Action                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                        | Non                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le magasin.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui                                                                                                                                             | Non                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le format et le type de papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le magasin ?</p>                                                                                                                                  | <p>Passez à l'étape 3.</p>                                                                                                                      | <p>Dans les paramètres du magasin, spécifiez un format et un type de papier correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>                                                                                     | <p>Passez à l'étape 4.</p>                                                                                                                      | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                         |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le magasin possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez la texture correspondant à celle du papier chargé dans le magasin.</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>                                                                                                             |
| <p><b>Étape 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p>                                                                                                                      | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                         |


| Action                                                                                                                                                                            | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

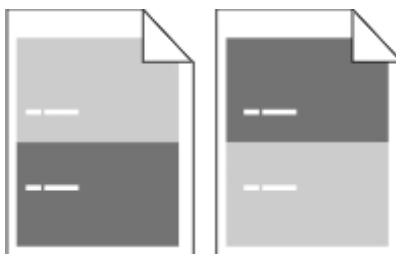

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                                                      | Non                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Mesurez la distance entre les défauts.</p> <p>Vérifiez si une distance entre les défauts est égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 97 mm (3,82 po.)</li> <li>- 47 mm (1,85 po.)</li> <li>- 38 mm (1,5 po.)</li> </ul> <p>La distance entre les défauts est-elle égale à une des mesures de la liste ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à 80 mm (3,15 po.)</li> <li>2. Notez la distance, puis contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</li> </ol> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les défaillances récurrentes persistent-elles ?</p>                                                                                                                                                                                  | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                                                                                    |

## L'impression est trop sombre

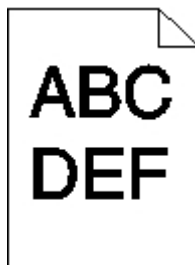

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oui                        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le menu Qualité du panneau de contrôle de l'imprimante, réduisez l'intensité du toner.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>       | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le type, la texture et le grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Le magasin est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans les paramètres du magasin, spécifiez un type de papier, une texture et un grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le magasin par le papier dont le type, la texture et le grammage correspondent à ceux spécifiés dans les paramètres du magasin.</li> </ul> |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                             | Non                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans les préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>                                                                           | <p>Passez à l'étape 4.</p>                                                                                                                                      | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le magasin possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Dans le menu Texture du papier du panneau de contrôle de l'imprimante, remplacez les paramètres de texture par ceux du papier utilisé pour l'impression.</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>     |
| <p><b>Étape 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p>                                                                                                                                      | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p>                                                                                                        | <p>Le problème est résolu.</p> |

## L'impression est trop claire




| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui                        | Non                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le menu Qualité du panneau de contrôle de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                             |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le type, la texture et le grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Le magasin est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>                                                                                      | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans les préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>                            | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                             |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                                                                                                                                                             | Non                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>                                                                                                                                                                        | <p>Dans le menu Texture du papier du panneau de contrôle de l'imprimante, remplacez les paramètres de texture par ceux du papier utilisé pour l'impression.</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>     |
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p>                                                                                                                                      | <p>Le problème est résolu.</p> |



| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 6</b></p> <p>1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <p>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—</b><br/> <b>Dommages potentiels :</b> ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>c. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 7.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 7</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## L'imprimante imprime des pages vierges

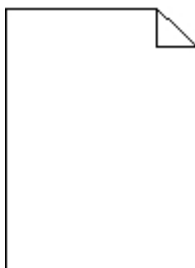

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui                        | Non                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>b. Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels</b> : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <li>c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </li></ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels</b> : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <li>c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </li></ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>                                                                                      | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |


| Action                                                                                                                                                           | Oui                                                | Non                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Étape 3</b><br>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.<br><br>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ? | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . | Le problème est résolu. |

## L'impression est inclinée sur la page



| Action                                                                                                                                                                                               | Oui                                                | Non                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Étape 1</b><br>1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le magasin.<br>2. Relancez la tâche d'impression.<br><br>L'impression est-elle toujours inclinée ? | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Étape 2</b><br>1. Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le magasin.<br>2. Relancez la tâche d'impression.<br><br>L'impression est-elle toujours inclinée ?       | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . | Le problème est résolu. |

## L'imprimante imprime des pages noires

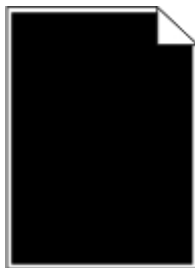


| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oui                                                      | Non                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>1. Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels</b> : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## La qualité d'impression des transparents laisse à désirer

| Action                                                                                                                                                                                                                                         | Oui                        | Non                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le type de papier correspondant à celui du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Définissez le type de papier sur Transparent.</p> |

| Action                                                                                                                                                                                                   | Oui                                                      | Non                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>1. Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |


## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

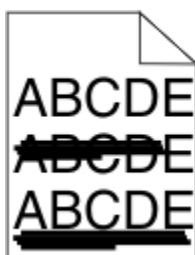

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oui                        | Non                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>1. Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                 |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le type et le grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le magasin ?</p>                  | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oui                                                | Non                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                              | Passez à l'étape 4.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>1. Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels :</b> ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 5.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . | Le problème est résolu. |

## Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

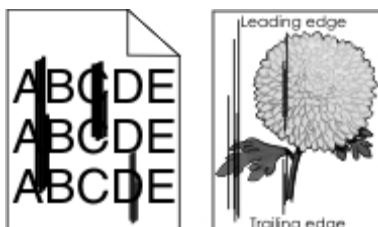

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans les préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>                                                                            | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez la texture, le type et le grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> <p>La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le magasin ?</p>                                                                                                                            | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dans les paramètres du magasin, spécifiez une texture, un type de papier et un grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</li> <li>Remplacez le papier chargé dans le magasin par le papier dont la texture, le type et le grammage correspondent à ceux spécifiés dans les paramètres du magasin.</li> </ul> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. <ol style="list-style-type: none"> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> </p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>1. Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels :</b> ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |


## Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions





| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui                                                | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chargez le magasin ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Passez à l'étape 3.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Étape 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Dommages potentiels</b> : ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> </li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p> | Passez à l'étape 4.                                | Le problème est résolu. |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . | Le problème est résolu. |

## Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

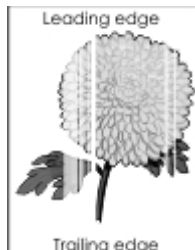


| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui                        | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>                                                                           | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, spécifiez le type et le grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chargez le magasin ou chargeur indiqué avec un type de papier recommandé.</li> <li>2. Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>            | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui                                                                                                                                              | Non                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <p>a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—<br/>Dommages potentiels :</b> ne pas exposer l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>2. Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> <p><b>Remarque :</b> il se peut que l'unité de numérisation laser soit défectueuse.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Des traces de toner se déposent sur les impressions


| Action                                                                                                                                                   | Oui                                                      | Non                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Toner flou ou ombrage du fond sur les impressions

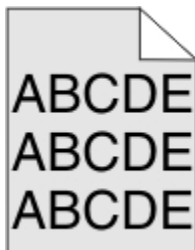

| Action                                                                                                                                                                                                                          | Oui                                                | Non                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Étape 1</b><br>Réinstallez l'unité de traitement d'images.<br>1. Retirez et réinstallez l'unité de traitement des images.<br>2. Relancez la tâche d'impression.<br><br>Les impressions sont-elles encore floues ou ombrées ? | Passez à l'étape 2.                                | Le problème est résolu. |
| <b>Étape 2</b><br>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.<br><br>Les impressions sont-elles encore floues ou ombrées ?                                                                   | Contactez <a href="#">l'assistance technique</a> . | Le problème est résolu. |

## Effacement du toner

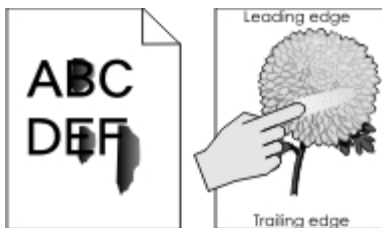


| Action                                                                                                                                                                                                                                                          | Oui                                                      | Non                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de contrôle de l'imprimante, vérifiez le type, la texture et le grammage du papier.</p> <p>Le type, la texture et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le magasin ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Dans les paramètres du magasin, spécifiez un type de papier, une texture et un grammage correspondant à ceux du papier chargé dans le magasin.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le toner continue-t-il de déteindre ?</p>                                                                                                                                                       | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p>                                                                                                                        |

## La densité d'impression est inégale



| Action                                                                                                                                  | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis relancez la tâche d'impression.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p> | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Bords irréguliers et inégaux des caractères

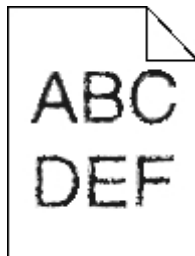

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oui                                                      | Non                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Imprimez la liste des polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante. <ol style="list-style-type: none"> <li>Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, accédez à :<br/>  &gt; <b>Rapports</b> &gt;  &gt; <b>Polices d'impression</b> &gt; </li> <li>Appuyez sur les boutons fléchés jusqu'à l'apparition de <b>Polices PCL</b> ou <b>Polices PostScript</b> et appuyez sur .</li> </ol> </li> <li>Utilisez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police à utiliser. Pour en savoir plus, contactez votre technicien de support système.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les impressions contiennent-elles toujours des caractères aux bords irréguliers ou inégaux ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p>                               | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Utilisez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police à utiliser sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, contactez votre technicien de support système.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> <p>Les impressions contiennent-elles toujours des caractères aux bords irréguliers ou inégaux ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Contactez <a href="#">l'assistance technique</a>.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

## Embedded Web Server ne s'ouvre pas

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui                            | Non                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <p><b>Étape 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez l'imprimante sous tension.</li> <li>2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Entrée</b>.</li> </ol> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu</li> <li>- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> </li> <li>2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP. <p><b>Remarque</b> : selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir <b>https://</b> au lieu de <b>http://</b> devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé.</p> </li> <li>3. Appuyez sur <b>Entrée</b>.</li> </ol> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> |

| Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui                     | Non                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Vérifiez si le réseau fonctionne.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imprimez une page de configuration réseau.</li> <li>2. Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.</li> </ol> <p><b>Remarque :</b> si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</li> <li>4. Appuyez sur <b>Entrée</b>.</li> </ol> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4.                              |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</li> <li>2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Entrée</b>.</li> </ol> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5.                              |
| <p><b>Étape 5</b></p> <p>Désactivez temporairement les serveurs proxy Web.</p> <p>Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Le problème est résolu. | Contactez votre technicien de support technique. |



## Contacter l'assistance technique

Lorsque vous contactez l'assistance technique, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message affiché sur l'imprimante et les mesures de dépannage déjà prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur ou au dos de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Site Web de KONICA MINOLTA à l'adresse <http://www.konicaminolta.com>.

# 15—Avis

## Copyright

Copyright © 2015 KONICA MINOLTA, INC., JP Tower, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-7014, Japan. Tous droits réservés. Ce document ne peut être copié, en totalité ou en partie, ni transposé sur quel que support ou traduit dans quelle que langue que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de KONICA MINOLTA, INC.

## Avis sur l'édition

KONICA MINOLTA, INC. se réserve le droit de modifier le contenu de ce guide ainsi que le matériel qu'il décrit sans avis préalable. Ce document a été rédigé avec toute la rigueur requise pour éviter inexactitudes et lacunes.

Toutefois, KONICA MINOLTA, INC. ne couvre en aucune manière toute forme de garantie, expresse ou implicite, de commercialisation et d'adaptation à des fins particulières que pourrait induire ce guide.

KONICA MINOLTA, INC. décline toute responsabilité concernant des erreurs pouvant être contenues dans ce guide ou des dommages fortuits, particuliers ou indirects pouvant résulter de la fourniture de ce guide ou de son emploi pour utiliser le matériel ou être liés au fonctionnement du matériel ainsi utilisé.

## Marques

KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, PageScope et bizhub sont des marques déposées ou commerciales de KONICA MINOLTA, INC.

Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes d'application et qu'elle émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## ACCORD DE LICENCE LOGICIEL

Ce package contient les éléments fournis par KONICA MINOLTA, INC. (KM) suivants : le logiciel faisant partie intégrante du système d'impression, les données numériques de contour lisibles par la machine, codées au format spécial et sous forme cryptée ("Programmes de polices"), un autre logiciel fonctionnant sur un système informatique à utiliser avec le Logiciel d'impression ("Logiciel hôte"), et des instructions écrites connexes ("Documentation"). Le terme "Logiciel" s'emploie pour désigner le Logiciel d'impression, les Programmes de polices et/ou le Logiciel hôte, ainsi que toutes mises à jour, versions modifiées, compléments et copies du Logiciel.

Le Logiciel vous est fourni sous licence selon les termes et conditions du présent Accord.

KM vous accorde une sous-licence d'exploitation non exclusive du Logiciel et de sa Documentation, à condition que vous acceptiez ce qui suit :

1. Vous pouvez utiliser le Logiciel d'impression et les Programmes de polices associés pour imprimer sur le(s) périphérique(s) de sortie sous licence, exclusivement à vos propres fins d'exploitation interne.
2. Outre la licence pour les Programmes de polices mentionnés au paragraphe 1 ("Logiciel d'impression") ci-dessus, vous pouvez utiliser des Programmes de polices Roman pour reproduire des tailles, styles et versions de lettres, chiffres, caractères et symboles ("Polices") à l'écran, à vos propres fins d'exploitation interne.
3. Vous pouvez faire une copie unique de sauvegarde du Logiciel hôte, à condition que cette copie ne soit pas installée ou utilisée sur un quelconque ordinateur. Nonobstant les restrictions ci-dessus, vous pouvez installer le Logiciel hôte sur un nombre illimité d'ordinateurs dédiés à être utilisés avec un ou plusieurs systèmes d'impression fonctionnant avec le Logiciel d'impression.
4. Vous pouvez attribuer tous les droits stipulés dans cet Accord à un dépositaire des droits et intérêts de tous les bénéficiaire de cette licence Logiciel et Documentation ("Dépositaire"), à condition de transférer au Dépositaire toutes les copies du Logiciel et sa Documentation associée. Le Dépositaire accepte d'être lié par tous les termes et conditions de cet Accord.
5. Vous acceptez de ne pas modifier, adapter ou traduire le Logiciel et sa Documentation.
6. Vous acceptez de ne pas faire de tentatives pour altérer, dissocier, décoder, contrefaire ou décompiler le Logiciel.
7. KM et ses ayants droit conservera le titre et la propriété du Logiciel et de sa Documentation ainsi que de toutes leurs éventuelles reproductions.
8. L'utilisation de noms de marques se fera conformément à la pratique courante, notamment avec mention du nom de leurs propriétaires respectifs. Les noms de marques ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'identification de l'imprimé produit par le Logiciel. Cette utilisation ne vous confère aucun droit de propriété sur la marque citée dans ce contexte.
9. Vous ne pouvez pas louer, céder en bail, sous-licencier, prêter ou transférer des versions ou copies du Logiciel. Le Logiciel ne sera pas utilisé sur support inhabituel, sauf dans le cadre d'un transfert permanent de l'ensemble Logiciel et Documentation mentionné plus haut.
10. VOUS NE POURREZ EN AUCUN CAS TENIR KM OU AGRÉÉ POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES CONSÉQUENTS, FORTUITS, INDIRECTS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, Y COMPRIS DE PERTES PÉCUNIAIRES, MÊME SI KM A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES OU DE PLAINTES DE PARTIE TIERCE. KM OU SON CONCÉDANT DE LICENCE DÉMENT TOUTES GARANTIES QUANT AU LOGICIEL, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR COMMERCIALE, D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, TOUTE PROPRIÉTÉ ET NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS. L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES FORTUITS, CONSÉQUENTS OU SPÉCIAUX N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS OU SOUS CERTAINES JURIDICTIONS. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.
11. Avis aux utilisateurs finaux dans l'Administration U.S. : le Logiciel est un "objet commercial" tel que défini à l'article 48 C.F.R.2.101, consistant en un "logiciel informatique commercial" et en une "documentation de logiciel informatique commercial" comme mentionnés à l'article 48 C.F.R. 12.212. Conformément aux articles 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4, le Logiciel est acquis par tout utilisateur final dans l'Administration U.S. avec les seuls droits stipulés dans le présent Accord.
12. Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous une forme quelconque contrevenant aux lois et réglementations en vigueur contrôlant l'exportation dans tout pays.

## Cadre juridique de la reproduction

Certains types d'originaux ne doivent jamais être reproduits avec l'intention de faire passer les reproductions de tels originaux pour les originaux.

La liste suivante n'est pas exhaustive mais elle doit servir de guide pour un comportement responsable en matière de reproduction.

### <Documents financiers>

- Chèques personnels
- Chèques de voyage
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Obligations ou autres titres de dettes
- Titres de valeur

### <Documents juridiques originaux>

- Coupons alimentaires
- Timbres poste (oblitérés ou non)
- Chèques ou traites émis par des organismes gouvernementaux
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Passeports
- Papiers d'immigration
- Permis de conduire et carte grise
- Actes et titres de propriété

### <Généralités>

- Cartes d'identification, badges ou insignes
- Œuvres protégées par des droits d'auteur sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur

Par ailleurs, il est rigoureusement interdit de reproduire des billets de monnaie nationale ou étrangère, ou de copier des œuvres d'art sans la permission du propriétaire des droits.

Si vous avez des doutes sur la nature d'un original, consultez un conseiller juridique.

## MISES A JOUR DU MICROPROGRAMME

LES MISES A JOUR DU MICROPROGRAMME PEUVENT MODIFIER LES RÉGLAGES IMPRIMANTE ET SUSPENDRE LE FONCTIONNEMENT DE PRODUITS, CONSOMMABLES, PIÈCES, MATÉRIELS (COMME LES TONERS ET LES ENCRE), LOGICIELS OU INTERFACES CONTREFAITS ET/OU NON AUTORISÉS. L'UTILISATION AUTORISÉE DE PRODUITS AUTHENTIQUES N'EN SERA PAS AFFECTÉE.

## LICENCE DE L'IMPRIMANTE

L'imprimante brevetée est cédée sous licence et conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches de toner et/ou d'encre (ainsi que les composants du révélateur en cas d'imprimante laser) authentiques fournis par le fabricant de cette imprimante pendant la durée de vie de l'imprimante brevetée. En vertu de la présente licence d'utilisation du brevet, vous acceptez de : (1) utiliser uniquement des cartouches de toner et/ou d'encre authentiques fournies par le fabricant de cette imprimante sur la présente imprimante cédée sous licence, sauf disposition contraire prévue ci-dessous, (2) si l'imprimante brevetée est une imprimante laser, utiliser uniquement des composants de révélateur fournis par le fabricant de cette imprimante sur la présente imprimante laser cédée sous licence, sauf disposition contraire prévue ci-dessous et (3) transférer la présente licence / le présent contrat à tout utilisateur postérieur de la présente imprimante cédée sous licences. Les cartouches de toner et/ou d'encre (ainsi que les composants du révélateur dans le cas d'une imprimante laser) brevetés sont cédés sous licence avec la restriction d'utilisation unique. Suite à leur utilisation initiale, vous acceptez de ne les rendre qu'au fabricant pour recyclage. Veuillez nous contacter pour obtenir des informations concernant le retour gratuit de cartouches de toner vides. Les véritables cartouches de toner et/ou d'encre sont conçues pour arrêter de fonctionner après avoir fourni une quantité donnée de toner et/ou d'encre. Une quantité de toner et/ou d'encre variable subsiste à l'intérieur de la cartouche au moment de son remplacement. Si vous n'acceptez pas les conditions de cette licence / ce contrat d'usage unique, retournez le présent produit dans son emballage d'origine à votre point de vente. Des cartouches de toner et/ou d'encre de remplacement vendues sans ces termes sont disponibles. Pour obtenir de plus amples informations sur la disponibilité de ces cartouches courantes, contactez-nous ou contactez votre point de vente. Il faut savoir que les cartouches courantes, à savoir des cartouches vendues sans être soumises à la présente licence de brevet d'usage unique, peuvent être rechargées par vos soins ou par un tiers et constituent la seule alternative possible à utiliser avec l'imprimante cédée sous licence.

## CONTRAT DE LICENCE DES CARTOUCHES

J'accepte que la/les cartouche(s) d'impression brevetée(s) vendues et livrée(s) avec le présent périphérique d'impression est/sont assujettie(s) à la licence / contrat suivant(e) : la/les cartouche(s) d'impression brevetée(s) contenue(s) à l'intérieur est/sont sous licence à usage uniquement et est/sont conçue(s) pour arrêter de fonctionner après avoir fourni une quantité donnée de toner et/ou d'encre. Une quantité de toner/d'encre variable subsiste à l'intérieur de la cartouche au moment de son remplacement. A la fin de cet usage unique, la licence/le droit d'utilisation de la cartouche d'impression prend fin et la cartouche utilisée doit être retournée uniquement au fabricant pour remanufacturation, remplissage ou recyclage. Si j'achète une autre cartouche à l'avenir vendue aux mêmes conditions ou similaires, j'accepte par la présent de telles conditions pour ladite cartouche également. Si vous n'acceptez pas les conditions de cette licence / ce contrat d'usage unique, retournez le présent produit dans son emballage d'origine à votre point de vente. Des cartouches de remplacement vendues sans ces termes sont disponibles. Pour obtenir de plus amples informations sur la disponibilité de ces cartouches courantes, contactez-nous ou contactez votre point de vente.

## Licence de tête de fusion/unité image - Usage unique : veuillez lire avant d'ouvrir.

En ouvrant ce paquet ou en utilisant la tête de fusion et/ou l'unité image brevetée(s) qui s'y trouve(nt), vous confirmez que vous acceptez la licence/le contrat suivant(e). La tête de fusion et l'unité image brevetées sont vendues chacune à un prix spécial soumis à une restriction de brevet stipulant que chacune ne peut être utilisée qu'une seule fois. Suite à l'utilisation initiale, vous acceptez de ne retourner la tête de fusion et/ou l'unité image qu'au fabricant pour remanufacturation et/ou recyclage. La tête de fusion et l'unité image sont conçues pour s'arrêter de fonctionner dès qu'elles ont atteint leur durée de vie assignée respective (telle qu'établie par le fabricant). Si vous n'acceptez pas les termes de cette licence, veuillez retourner le paquet non ouvert à votre point de vente. Des têtes de fusion et unités image de remplacement vendues sans ces termes sont disponibles.


## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

| Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Impression (Recto / Recto-verso)           | 53 dBA / 52 dBA |
| Prêt                                       | 15 dBA          |

## Pour les pays membres de l'UE seulement

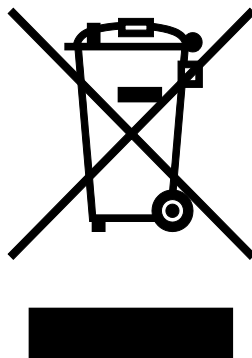

Ce symbole signifie : **ne mettez pas ce produit au rebut avec vos déchets domestiques !**

Pour obtenir des instructions de mise au rebut appropriées, veuillez contacter vos autorités locales. En cas de remplacement d'un produit usagé, vous pouvez confier ce dernier à votre fournisseur pour qu'il le mette au rebut comme il convient. Le recyclage de ce produit permet de préserver les ressources naturelles et de prévenir tous effets nocifs pour l'environnement et la santé, liés à une mauvaise gestion des déchets.

Ce produit est conforme à la directive RoHS (2002/95/CE).

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Mise au rebut des produits

Ne pas mettre au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## ENERGY STAR



En tant que partenaire ENERGY STAR®, nous avons fait en sorte que cette machine soit conforme aux Directives ENERGY STAR en matière de consommation d'énergie.

### Qu'est-ce qu'un produit ENERGY STAR ?

Un produit ENERGY STAR est doté d'une fonction spéciale lui permettant de passer automatiquement en "mode de consommation d'énergie réduite" au bout d'un certain délai d'inactivité. Un produit ENERGY STAR utilise l'énergie plus efficacement, réduit vos notes d'électricité et contribue à la protection de l'environnement.

## Informations de température

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Température ambiante de service              | 15,6 à 32,2°C (60 à 90°F)          |
| Température d'expédition                     | -40 à 43,3°C (-40 à 110°F)         |
| Température de stockage et humidité relative | 1 à 35°C (34 à 95°F)<br>8 à 80% Hr |

## Consommation électrique

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

| Mode       | Description                                                                             | Consommation (Watts)           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Impression | Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.        | 520 (recto), 340 (recto-verso) |
| Copier     | Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier. | S.O.                           |
| Numériser  | Le produit numérise des documents sur papier.                                           | S.O.                           |

| Mode             | Description                                                               | Consommation (Watts) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Prêt             | Le produit est prêt à imprimer.                                           | 7                    |
| Mode Veille      | Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.                        | 3                    |
| Veille prolongée | Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.                       | 0,5                  |
| Désactivé        | Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint. | 0,0                  |

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *Mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) : | 20 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Veille prolongée

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Veille prolongée*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Veille prolongée, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Veille prolongée des façons suivantes :

- Utilisation du Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Veille prolongée

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Valeur par défaut du Fin de l'hibernation de ce produit dans tous les pays ou régions | 3 jours |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Veille prolongée peut être réglé entre une heure et un mois.



## **Mode de désactivation**

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## **Utilisation d'énergie totale**

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.