



bizhub 4000P/4700P

Guide de l'utilisateur

2013. 5

A63N-9560-01B

Contenu

1—Consignes de sécurité	10
2—A propos de l'imprimante	15
Recherche d'informations à propos de l'imprimante	15
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante	16
3—Configuration supplémentaire de l'imprimante	18
Installation des options internes	18
Options internes disponibles	18
Accès à la carte contrôleur	18
Installation d'une carte en option	18
Installation d'une carte mémoire	20
Installation des options matérielles	22
Installation des tiroirs optionnels	22
Configuration du logiciel d'imprimante	24
Installation du pilote d'imprimante	24
Utilisation en réseau	25
Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet	25
Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet	26
Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil	28
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup	29
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé	30
Vérification de la configuration de l'imprimante	31
4—Utilisation de bizhub 4000P/4700P	32
A propos de l'imprimante	32
Configurations des imprimantes	32
A partir du panneau de commandes de l'imprimante	33
Interprétation des couleurs de l'indicateur et des voyants du bouton Veille	35
Connexion des câbles	36
Accès à la carte contrôleur	37

Chargement du papier et des supports spéciaux.....	38
Définition du type et du format de papier	38
Configuration des paramètres de papier Universel.....	38
Utilisation du réceptacle standard et de la butée	39
Chargement des tiroirs bizhub 4000P	39
Chargement des tiroirs bizhub 4700P	43
Alimentation du chargeur multifonction	48
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs	51
Impression	53
Impression d'un document	53
Impression à partir d'un lecteur flash (bizhub 4700P uniquement).....	55
Impression de travaux confidentiels et suspendus	57
Impression de pages d'informations.....	59
Annulation d'un travail d'impression	60
Gestion de votre imprimante	61
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	61
Consultation de l'écran virtuel	61
Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé.....	61
Modification des paramètres d'impression confidentielle.....	62
Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes	63
Création d'un code PIN du panneau de commandes de l'imprimante	63
Impression d'une page des paramètres de menu	64
Impression d'une page de configuration réseau	64
Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	64
Economie d'énergie	65
Restauration des paramètres d'usine.....	69
Sécurisation de l'imprimante	70
5—Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....	72
Chargement de support spécial.....	72
Conseils sur l'utilisation des bistrots.....	72

Conseils sur l'utilisation des enveloppes.....	72
Conseils sur l'utilisation des étiquettes.....	73
Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête.....	74
Conseils sur l'utilisation des transparents	74
Recommandations relatives au papier	74
Caractéristiques du papier	74
Supports déconseillés	76
Choix du papier	76
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête	77
Stockage du papier.....	77
Formats, grammages et types de papiers pris en charge	77
Formats de papier pris en charge	77
Types et grammages de papier pris en charge.....	79
6—Présentation des menus de l'imprimante	81
Liste des menus.....	81
Papier, menu	82
Alimentation par défaut, menu	82
Menu Format/Type papier	83
Menu Configurer MF.....	86
Menu Changer format	86
Texture du papier, menu	87
Menu Grammage du papier	89
Menu Chargement du papier.....	91
Types personnalisés, menu	92
Menu Configuration générale.....	93
Menu Rapports	94
Menu Rapports	94
Menu Réseau/Ports	94
Menu Carte réseau active	94
Menus Réseau standard	94

Menu Rapports	96
Menu Carte Réseau	96
Menu TCP/IP	97
Menu IPv6	99
Menu Sans fil	100
Menu AppleTalk	101
Menu USB standard	102
Configuration SMTP, menu	104
Menu Sécurité	106
Menu Impression confidentielle	106
Menu Journal d'audit de sécurité	107
menu Définir la date et l'heure	108
Menu Paramètres	109
Paramètres généraux	109
Lecteur Flash (bizhub 4700P uniquement)	115
Paramètres d'impression	117
7—Protection de l'environnement	134
Economies de papier et de toner	134
Utilisation de papier recyclé	134
Economie des fournitures	134
8—Maintenance de l'imprimante	135
Nettoyage de l'imprimante	135
Nettoyage de l'imprimante	135
Commande de pièces et de fournitures	135
Utilisation de pièces et autres consommables authentiques KONICA MINOLTA	135
Commande de cartouches de toner	136
Commande d'une unité de traitement d'images	137
Estimation du nombre de pages restantes	137
Stockage des fournitures	137
Remplacement des fournitures	138

Remplacement de la cartouche de toner	138
Remplacement de l'unité de traitement d'images	140
Déplacement de l'imprimante	142
Avant de déplacer l'imprimante	142
Déplacement de l'imprimante	143
Transport de l'imprimante	143
9—Élimination des bourrages	144
Réduction des risques de bourrage	144
Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage	146
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]	147
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]	150
[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]	151
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]	152
[x]-bourrage papier, ouvrez le tiroir [x]. [24y.xx]	153
[x]-bourrage papier, dégagez le dispositif d'alimentation manuelle. [25y.xx]	154
10—Dépannage	156
Explication des messages de l'imprimante	156
[41.xy] Cart., unité mise image inadap.	156
[88.xy] Niveau cartouche bas	156
[88.xy] Niv. cartouche presque bas	156
Niveau cartouche très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [88.xy]	156
Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]	156
Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier]	157
Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]	157
Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]	157
Fermer la porte avant	157
[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées	157
[57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés	158
[51] Mémoire flash défectueuse détectée	158
Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.	158

Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.....	158
[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas.....	158
[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas	158
Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy]	159
[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]	159
Insérer le tiroir [x].....	159
[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources	159
[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux.....	160
[37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash.....	160
[37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés	160
[37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés	160
Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier].....	160
Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier].....	161
Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier].....	161
Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier].....	161
Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier].....	162
Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]	162
Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier]	162
Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]	163
[80.xy] Niveau kit de maintenance bas.....	163
[80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas	163
Niveau kit de maintenance très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [80.xy]	163
[38] Mémoire saturée	164
[54] Erreur logicielle réseau [x].....	164
[supply type] d'un autre fabricant, reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy].....	164
[52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources	165
L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.	165
[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas	165
[31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas.....	165
Retirer le papier du réceptacle standard	166

[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0	166
[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée	166
[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0	166
[80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0	167
[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge	167
[32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge	167
[54] Erreur option port série [x]	167
Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.	167
[54] Erreur logicielle réseau standard	168
[56] Port USB standard désactivé	168
[58] Trop d'options mémoire flash installées	168
[58] Trop de tiroirs connectés	168
[53] Mémoire flash non formatée détectée	169
[55] Option ds empl. [x] non prise en charge	169
Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système.	169
Résolution des problèmes d'imprimante	170
Problèmes d'imprimante de base	170
Problèmes d'options	173
Problèmes d'alimentation papier	177
Résolution des problèmes d'impression	179
Problèmes d'impression	179
Problèmes de qualité d'impression	189
Embedded Web Server ne s'ouvre pas	216
Contacter l'assistance technique	218
11—Avis	219
Copyright	219
Note d'édition	219
Marques	219
ACCORD DE LICENCE LOGICIEL	221
Niveaux d'émission sonore	222

Pour les pays membres de l'UE seulement.....	222
Mise au rebut des produits	223
ENERGY STAR	223
Qu'est-ce qu'un produit ENERGY STAR ?	223
Informations de température	223
Consommation électrique	224
Consommation électrique du produit.....	224
Mode Veille	224
Mode Hibernation	225
Mode de désactivation	225
Utilisation d'énergie totale	225

1—Consignes de sécurité

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de l'endommager ou de vous blesser :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

■ Symboles d'avertissement et de précaution

Les symboles décrits dans ce guide sont reproduits sur des étiquettes dans l'imprimante. Ils préviennent l'utilisateur de l'imprimante ainsi que toute personne évoluant dans son environnement, de certains risques de blessures corporelles et de dégâts matériels. La signification de ces symboles est la suivante :

 ATTENTION	En ne tenant pas compte de cette note de précaution et, par conséquent, en manipulant ce produit de manière incorrecte, vous risquez de provoquer des blessures graves, voire la mort, ainsi que des dégâts matériels.
--	---

• Signification des symboles



△ indique un danger contre lequel vous devez vous prémunir.

Le symbole ci-contre vous prévient d'un risque d'électrocution.



⊘ indique une procédure interdite.

Le symbole ci-contre vous prévient de ne pas procéder à un démontage.



● indique une procédure obligatoire.

Le symbole ci-contre vous indique qu'il est nécessaire de débrancher l'appareil.

 ATTENTION	
	• N'essayez pas de retirer les capots et panneaux de protection de l'imprimante. Certaines imprimantes intègrent des composants à haute tension ou une source laser en interne pouvant vous électrocuter ou vous aveugler. • Ne modifiez pas l'imprimante car vous risquez de provoquer un incendie, de vous électrocuter ou de causer une panne. Si vous utilisez une imprimante laser, la source du rayon laser risque de vous aveugler.
	• Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni dans la livraison. Si aucun cordon ne vous est fourni, n'utilisez que le cordon secteur et la prise mentionnés dans la documentation d'utilisation, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. • Utilisez le cordon secteur fourni dans la livraison exclusivement avec cette imprimante et ne l'utilisez JAMAIS avec tout autre produit, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. • N'utilisez que la tension d'alimentation électrique spécifiée, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.
	• Ne branchez pas l'imprimante sur une multiprise partagée avec d'autres appareils. L'utilisation d'une prise de courant pour une alimentation dépassant la valeur courante référencée peut être cause d'incendie ou d'électrocution. • En principe, il est déconseillé d'utiliser une rallonge électrique, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, veuillez contacter votre agent de maintenance agréé. • Veillez à ne pas écorcher ou élimer le cordon secteur, l'écraser sous un objet lourd, le chauffer, le tordre, le plier, l'étirer ou l'abîmer d'une manière quelconque, un cordon endommagé (fils dénudés, rompus, etc.) pouvant être cause d'incendie ou de panne. Si un tel cas devait se présenter, basculez aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé.

 ATTENTION	
	Évitez de brancher ou de débrancher le cordon secteur avec les mains mouillées car vous risquez de vous électrocuter.
	Enfoncez complètement le connecteur du cordon secteur dans la prise de courant afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
	Branchez le cordon secteur sur une prise de courant équipée d'une borne de mise à la terre.
	Ne déposez pas des petites pièces métalliques (attaches, trombones ou autres) ou des récipients contenant du liquide sur l'imprimante. Tout objet métallique ou liquide pouvant tomber ou s'infiltrer dans l'imprimante peut être cause d'incendie, d'électrocution ou de panne. Si une pièce métallique, de l'eau ou tout autre corps étranger devait accidentellement s'introduire à l'intérieur de l'imprimante, basculez aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé.
	• Si l'imprimante devait se mettre à chauffer, à fumer ou à émettre une odeur ou un bruit de manière inhabituelle, basculez aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre imprimante dans ces conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution. • N'utilisez pas votre imprimante si elle a subi une chute ou si son carter est endommagé. Basculez aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre imprimante dans ces conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution.
	Ne jetez jamais une cartouche de toner ou du toner dans un feu à l'air libre. Des particules de toner incandescentes risquent de se disperser et de provoquer des brûlures corporelles ou des dégâts matériels.

 ATTENTION	
	• N'installez pas votre imprimante en un lieu exposé à la poussière, à la suie ou à la vapeur d'eau (près d'une cuisine, d'une salle de bain ou d'un humidificateur), au risque d'incendie, d'électrocution ou de panne. • N'installez pas votre imprimante sur une surface instable ou non plane, ou en un lieu où elle peut subir de fortes vibrations. En tombant, elle peut non seulement s'abîmer, mais aussi vous blesser.
	Après avoir installé votre imprimante, placez-la sur un socle robuste car elle peut vous blesser en dérapant ou en tombant.
	A l'intérieur, l'imprimante comporte des pièces pouvant atteindre des températures élevées et provoquer des brûlures. Quand vous intervenez à l'intérieur de l'imprimante, pour supprimer un bourrage papier par exemple, veillez à ne pas toucher les pièces (autour de l'unité de fixation, etc.) portant l'étiquette d'avertissement "Attention ! Haute température."
	• Veillez à ne pas obstruer les grilles d'aération de l'imprimante car elle risque de surchauffer à l'intérieur, avec risques d'incendie ou de dysfonctionnement. • N'utilisez pas d'aérosols, de liquides ou de gaz inflammables près de l'imprimante, au risque de provoquer un incendie.
	• Pour débrancher le cordon secteur, tirez toujours sur le connecteur et non sur le cordon. En tirant sur le cordon, vous pouvez l'endommager et déclencher un incendie ou vous électrocuter. • Devant la prise de courant, ne placez aucun mobilier ou objet qui puisse empêcher un accès rapide à la prise pour débrancher le cordon secteur en cas d'urgence.

 ATTENTION	
	• Ne stockez pas les cartouches de toner ou OPC près de disquettes ou de dispositifs d'horlogerie sensibles au magnétisme, car elles risquent de provoquer un dysfonctionnement de ces produits. • Ne laissez pas les cartouches de toner ou OPC à la portée des enfants. Une ingestion de toner peut nuire à la santé.
	• Si vous avez à déplacer l'imprimante, assurez-vous de toujours débrancher préalablement le cordon secteur et les câbles d'interface. Sinon, vous risquez de les endommager, de vous électrocuter et de provoquer un incendie ou une panne. • Débranchez l'imprimante si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période de temps assez longue.
	• Pour déplacer l'imprimante, prenez-la toujours par ses poignées de transport comme indiqué dans la documentation d'utilisation. En tombant, elle peut vous blesser gravement et/ou s'abîmer. • Utilisez toujours l'imprimante dans un local bien aéré. Son utilisation prolongée dans un local mal aéré peut nuire à votre santé. Aérez régulièrement le local où elle est installée. • Débranchez le cordon secteur de la prise de courant de temps à autre en cours d'année afin d'enlever la poussière accumulée entre les plots du connecteur ; celle-ci peut être cause d'incendie.

2—A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante	Documentation de configuration : la documentation de configuration est fournie avec l'imprimante.
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	<i>Guide de l'utilisateur et Référence rapide</i> : les guides sont disponibles sur le CD <i>Printer Driver and Documentations</i>.
Instructions relatives à : • Utilisez l'imprimante sur un réseau Ethernet • Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante	<i>Guide de mise en réseau (Networking Guide)</i> : Insérez le CD <i>Printer Driver and Documentations</i> et cliquez sur Documentation dans le menu CD. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Guide de l'utilisateur et autres publications, puis cliquez sur Guide de mise en réseau (Networking Guide).


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Informations supplémentaires récentes, mises à jour ou assistance technique : • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression	Site Web d'assistance KONICA MINOLTA : http://www.konicaminolta.com Remarque : Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance technique pour qu'il puisse vous aider plus rapidement : • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones .

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter les températures recommandées et éviter les variations.

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F)
Température de stockage	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

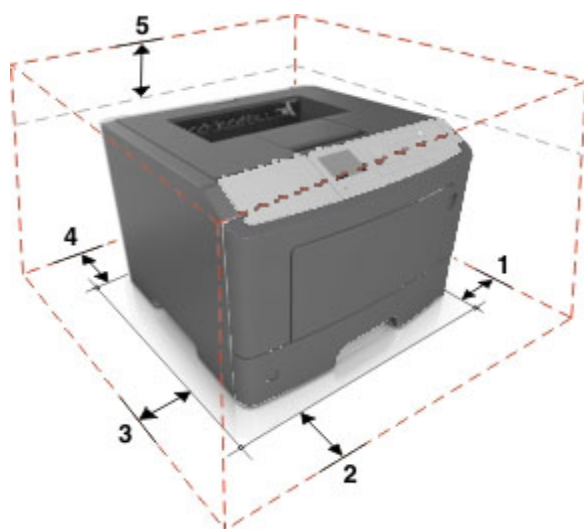

1	Volet de droite	110 mm (4,33 po.)
2	Avant	305 mm (12 po.)
3	Volet de gauche	65 mm (2,56 po.)
4	Arrière	100 mm (3,94 po.)
5	Supérieur	305 mm (12 po.)

3—Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

Options internes disponibles

- DDR3 DIMM
- Mémoire flash
 - Polices
 - Microcode
 - Formulaires et code à barres
 - IPDS

Accès à la carte contrôleur

Accès à la carte contrôleur pour l'installation des options internes.

Reportez-vous à la rubrique [Accès à la carte contrôleur](#).

Installation d'une carte en option

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


1. Accédez à la carte contrôleur.

Reportez-vous à la rubrique [Accès à la carte contrôleur](#).


2. Déballez la carte en option.

Attention — Dommages potentiels : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

3. Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) de la carte avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

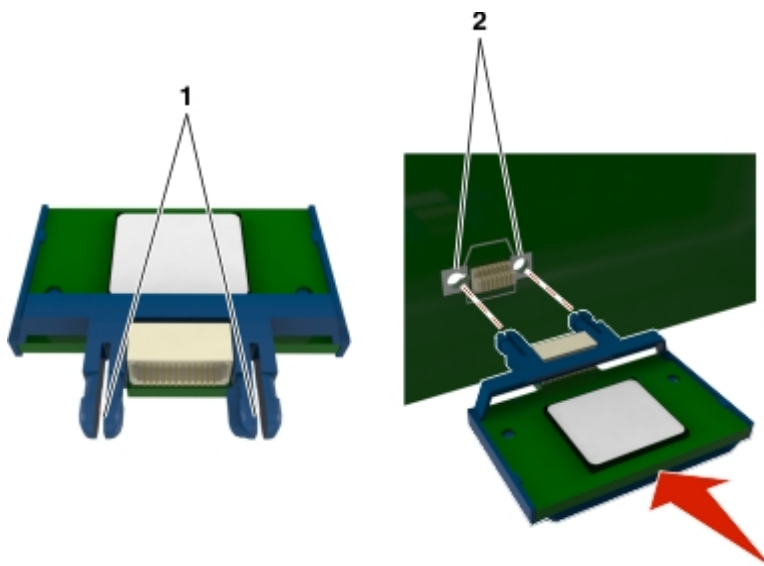

4. Mettez la carte en place en appuyant fermement comme illustré.

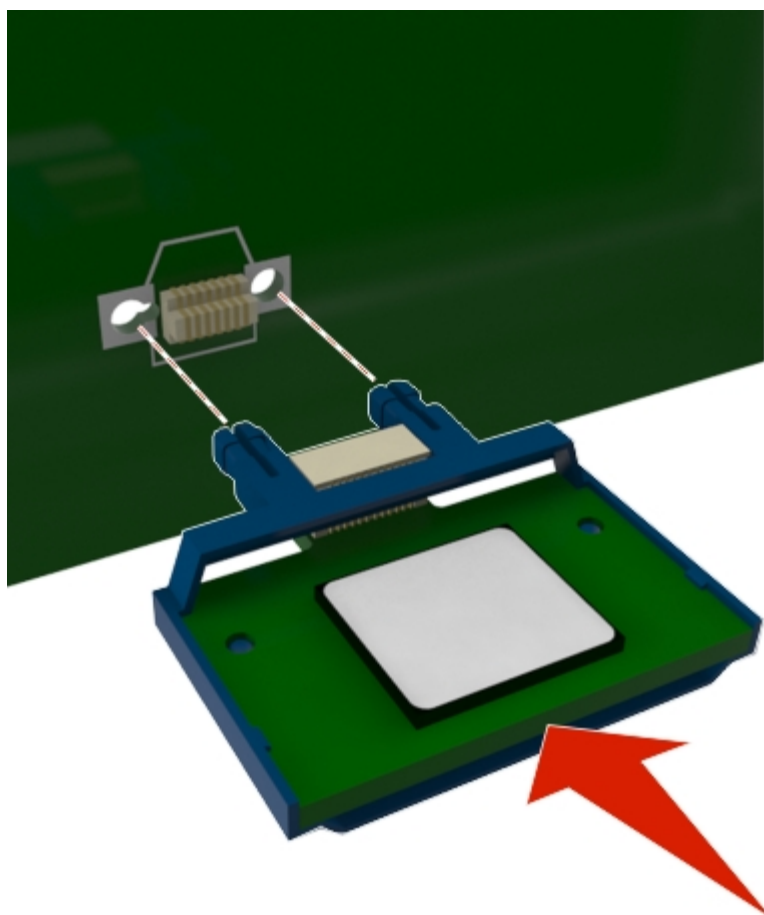

Attention — Dommages potentiels : Toute installation non correcte peut endommager la carte ainsi que la carte contrôleur.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur et aligné sur toute sa longueur.

5. Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression.

Installation d'une carte mémoire

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire en option et l'associer à la carte contrôleur.


1. Accédez à la carte contrôleur.

Reportez-vous à la rubrique [Accès à la carte contrôleur](#).


2. Déballez la carte mémoire.

Attention — Dommages potentiels : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

3. Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arrête (2) du connecteur.

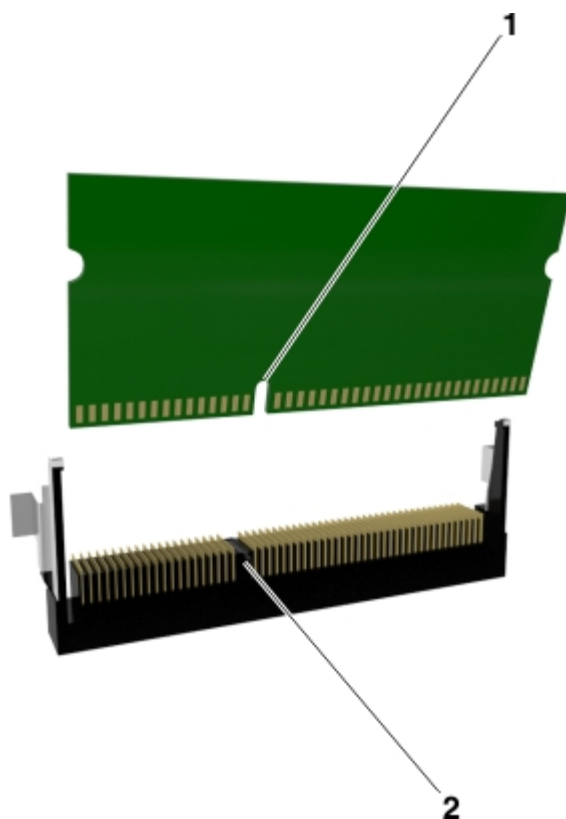

4. Poussez la carte mémoire dans le connecteur et vers l'avant dans la paroi de la carte contrôleur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

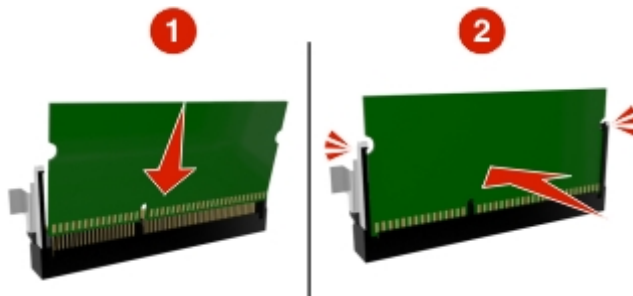

5. Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression.

Installation des options matérielles


Installation des tiroirs optionnels

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.



2. Déballez le tiroir et retirez tous les matériaux d'emballage.
3. Sortez complètement le tiroir de la base.

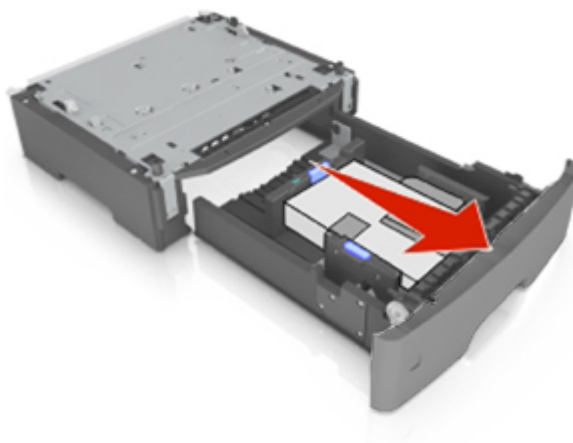

4. Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.

5. Insérez le tiroir dans la base.
6. Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.
7. Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.



8. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.



Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression.

Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante

Pour les utilisateurs Windows

1. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre PC.
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.
3. Le pilote PostScript n'est peut-être pas installé sur votre PC qui fonctionne sous Windows Vista si il est connecté à l'imprimante via un câble USB.
Dans ce cas, sélectionnez le port USB dans l'assistant « Ajouter une imprimante » pour installer le pilote d'imprimante.
4. Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD de votre Macintosh.
2. Double-cliquez sur l'icône CD du bureau, puis sur le dossier Drivers et le dossier Mac.
 - Mac OS X v10.3/v10.4 : Double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_103104.pkg
 - Mac OS X v10.5 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_105.pkg
 - Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_106.pkg
3. Le programme d'installation du pilote d'imprimante se lance.

Remarque :

Pour le système d'exploitation X 10.6/10.7/10.8, le dossier du pilote varie selon le format du papier. Sélectionnez le dossier du pilote correspondant à votre environnement d'exploitation.

- Pour utiliser un format papier en pouces (8 1/2 x 11 au format lettre) : Sélectionnez un fichier dans le dossier english.
- Pour utiliser un format papier basé sur le système métrique (A4 et similaire) : Sélectionnez un fichier dans le dossier other.

Remarque :

Double-cliquez sur le fichier du package correspondant à l'application et à la version du système d'exploitation utilisé.

- bizhub_4700PSeries_103104.pkg (sous Mac OS X v10.3/v10.4)
- bizhub_4700PSeries_105.pkg (sous Mac OS X v10.5)
- bizhub_4700PSeries_106.pkg (sous Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8)

4. Ajoutez l'imprimante.
 - a. (sous Mac OS X v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)
Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et télécopieurs** > +
(sous Mac OS X v10.7/v10.8)
Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et scanners** > +
 - b. Sélectionnez votre imprimante.
 - c. Cliquez sur **Ajouter**.

Utilisation en réseau

Remarques :

- Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne.
- le SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour les utilisateurs Windows

1. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre PC.
2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.
3. Un périphérique est détecté et s'affiche dans la liste des périphériques. Sélectionnez un périphérique à installer et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le composant à installer et cliquez sur **Suivant**.
5. L'installation est terminée.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Autorisez le serveur DHCP du réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.
2. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
 - A partir du panneau de commandes de l'imprimante
 - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
 - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Cette adresse IP vous sera nécessaire si vous configurez l'accès pour des ordinateurs qui se trouvent sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

3. Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.
 - a. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD de votre Macintosh.
 - b. Double-cliquez sur l'icône CD du bureau, puis sur le dossier Drivers et le dossier Mac.
 - Mac OS X v10.3/v10.4 : Double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_103104.pkg
 - Mac OS X v10.5 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_105.pkg
 - Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8 : Dans le dossier english (other), double-cliquez sur bizhub_4700PSeries_106.pkg
 - c. Le programme d'installation du pilote d'imprimante se lance.

Remarque :

Pour le système d'exploitation X 10.6/10.7/10.8, le dossier du pilote varie selon le format du papier. Sélectionnez le dossier du pilote correspondant à votre environnement d'exploitation.

- Pour utiliser un format papier en pouces (8 1/2 x 11 au format lettre) : Sélectionnez un fichier dans le dossier english.

- Pour utiliser un format papier basé sur le système métrique (A4 et similaire) : Sélectionnez un fichier dans le dossier other.

Remarque :

Double-cliquez sur le fichier du package correspondant à l'application et à la version du système d'exploitation utilisé.

- bizhub_4700PSeries_103104.pkg (sous Mac OS X v10.3/v10.4)
 - bizhub_4700PSeries_105.pkg (sous Mac OS X v10.5)
 - bizhub_4700PSeries_106.pkg (sous Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8)
4. Ajoutez l'imprimante.
 - a. (sous Mac OS X v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)
Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et télécopieurs** > +
(sous Mac OS X v10.7/v10.8)
Menu Pomme > **Préférences système** > **Imprimantes et scanners** > +
 - b. Sélectionnez votre imprimante.
 - c. Cliquez sur **Ajouter**.

Pour les utilisateurs Linux

Ajout de l'imprimante à l'aide de la fonction Configuration de l'imprimante

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur ou au réseau.
2. Insérez le CD *Printer Driver and Documentations* dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
3. Dans le menu Système, sélectionnez **Administration** > **Impression**.
4. Cliquez sur **Nouvelle imprimante**.
5. Entrez les Nom de l'imprimante, Description et Emplacement > **Avancer**.
6. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez le port de l'appareil à installer.
7. Cliquez sur **Avancer**.
8. Sélectionnez **Fournir un fichier PPD**.
9. Cliquez sur l'icône du dossier.
10. Sélectionnez le fichier PPD.
11. Cliquez sur **Ouvrir** > **Avancer** > **Appliquer**.

Ajout de l'imprimante sur la page Web CUPS Administration

1. Raccordez l'appareil à un ordinateur ou au réseau.
2. Démarrez le navigateur Web.
3. Entrez l'URL « http://localhost:631 ».
4. Cliquez sur **Add Printer**.
5. Entrez les Nom, Lieu et Description > **Continue**.
6. Sélectionnez un port de périphérique dans la liste Matériel > **Continue**.
7. Pour une connexion USB, passez à l'étape 9. Entrez l'URI de périphérique sous la forme suivante :
« socket://<IP de l'imprimante ou Nom d'hôte de l'imprimante>:port »
8. Cliquez sur **Continue**.
9. Sélectionnez **KONICA MINOLTA** > **Continue**.
10. Sélectionnez **KONICA MINOLTA bizhub 4700P Series PPD (xx)** > **Add Printer**.
11. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder aux privilèges root > **OK**.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :

- Clé WEP :

Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.

ou

- Clé prépartagée ou phrase de passe WPA ou WPA2

Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.

- 802.1X-RADIUS

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne
- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
- Certificats

- Pas de sécurité

Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès, à la page Web associée au point d'accès, ou encore consultez votre technicien de support technique.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de connecter l'imprimante à un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration)

1. Selon votre modèle d'imprimante, suivez une des procédures ci-dessous :

-  >Paramètres >  >Réseau/Ports >  >Réseau [x] >  >Configuration réseau [x]
>  >Sans fil >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Démarrer Méthode PBC > 

2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number)

1. Selon votre modèle d'imprimante, suivez une des procédures ci-dessous :

-  >Paramètres >  >Réseaux/Ports >  >Réseau [x] >  >Configuration réseau [x]
>  >Sans fil >  >Wi-Fi Protected Setup >  >Démarrer Méthode PIN > 

2. Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
3. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous accédez à un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
 5. Entrez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
 - Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec votre adaptateur réseau sans fil.
1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Réseau/Ports >Sans fil**.
3. Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

Remarque : Assurez-vous de saisir le SSID approprié.

4. Cliquez sur **Envoyer**.
5. Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Attendez environ cinq secondes, puis rallumez l'imprimante.
6. Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est « Connectée ».

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Vérification de la configuration de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur*.

Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menu :** utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installées ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la. Pour plus d'informations, consultez [Impression d'une page des paramètres de menu](#).
- **Page de configuration du réseau :** Si votre imprimante fonctionne en réseau Ethernet et est connectée à un réseau ensuite imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau. Pour plus d'informations, consultez [Impression d'une page de configuration réseau](#).


4—Utilisation de bizhub 4000P/4700P

A propos de l'imprimante

Configurations des imprimantes


⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

bizhub 4000P

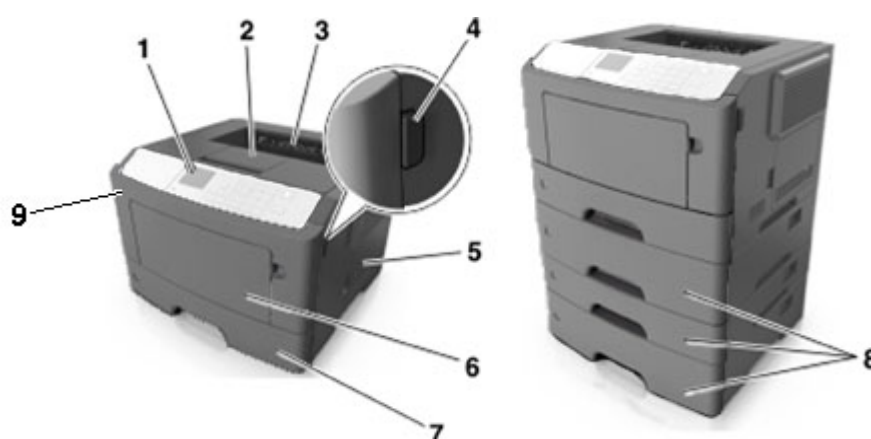


1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Butée
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Porte d'accès à la carte contrôleur
6	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles
7	Tiroir 250 feuilles standard
8	Tiroirs 250 ou 550 feuilles en option
9	Porte avant

bizhub 4700P

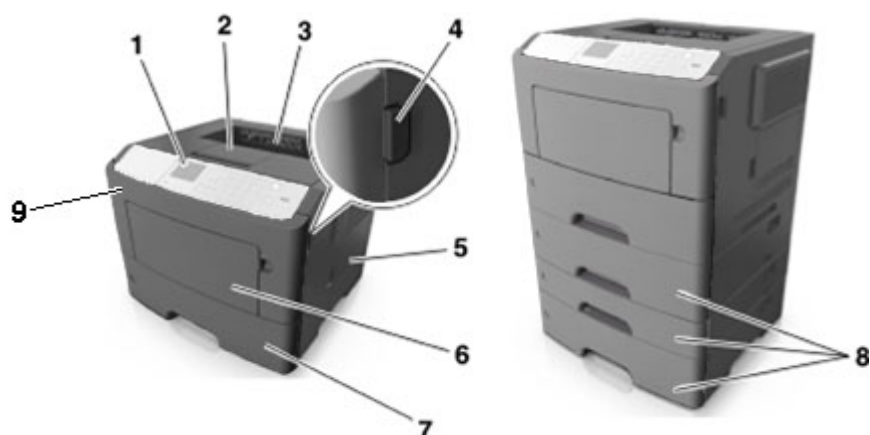

1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Butée
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Porte d'accès à la carte contrôleur
6	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles
7	Tiroir 550 feuilles standard
8	Tiroirs 250 ou 550 feuilles en option
9	Porte avant

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

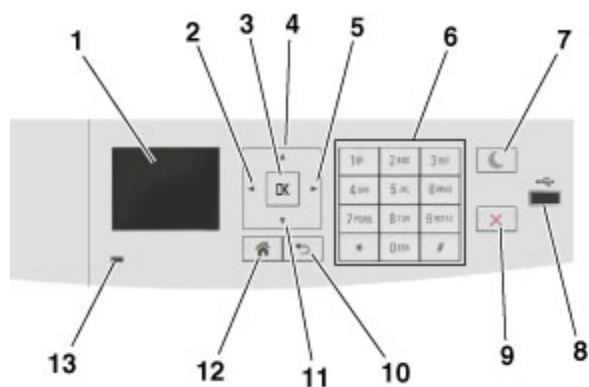

Guide de l'utilisateur

	Utilisez	Pour
1	Ecran	Afficher l'état de l'imprimante et les messages. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Flèche vers la gauche	Faire défiler vers la gauche.
3	bouton Sélectionner	Sélectionner des options de menus. Enregistrer les paramètres.
4	Touche flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.
5	Flèche vers la droite	Faire défiler vers la droite.
6	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
7	Bouton Veille	Activer le mode Veille ou le mode Hibernation. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Veille : • L'imprimante quitte le mode Hibernation lors d'une réinitialisation matérielle ou de l'appui prolongé sur le bouton Veille. • Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouverture d'un tiroir ou de la porte avant • Envoi d'un travail d'impression depuis l'ordinateur • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connexion du périphérique au port USB
8	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarques : • seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash. • bizhub 4700P uniquement
9	Bouton Arrêt ou Annulation	Arrêter toutes les activités de l'imprimante.
10	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
11	Touche flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
12	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
13	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Interprétation des couleurs de l'indicateur et des voyants du bouton Veille

Les couleurs du voyant d'indication et des voyants du bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Couleur du voyant d'indication et état de l'imprimante correspondant

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Couleur du voyant du bouton Veille et état de l'imprimante correspondant

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion	L'imprimante est en mode Hibernation.


Connexion des câbles

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié avec le port Ethernet

Attention — Dommages potentiels : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

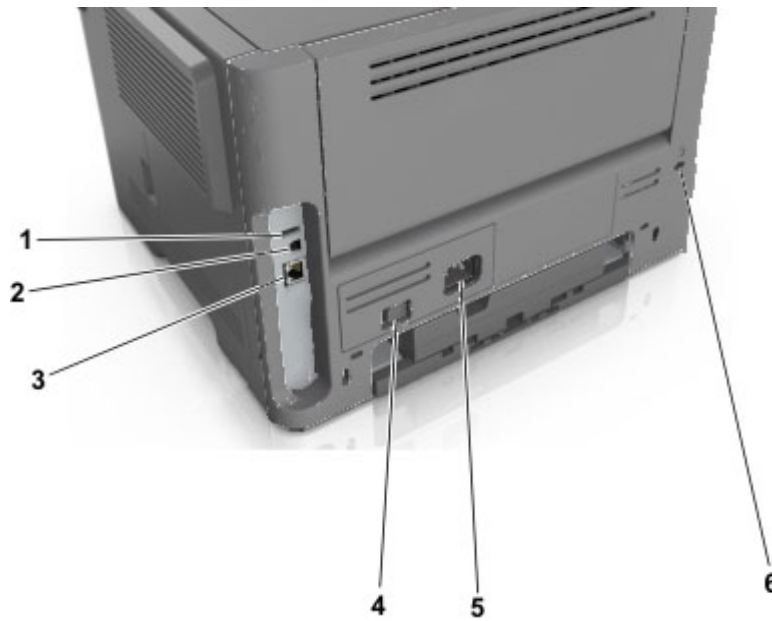


	Utilisez	Pour
1	Port USB	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.
2	Port USB de l'imprimante	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
3	Port Ethernet	Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet.
4	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
5	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Connecter l'imprimante à une prise électrique.
6	Fente de sécurité	Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante.

Accès à la carte contrôleur


⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.

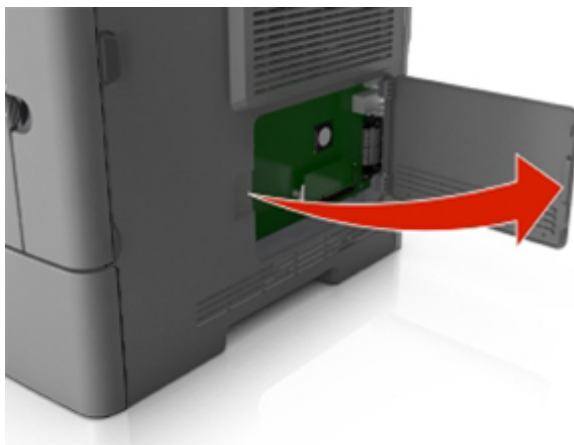

2. Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

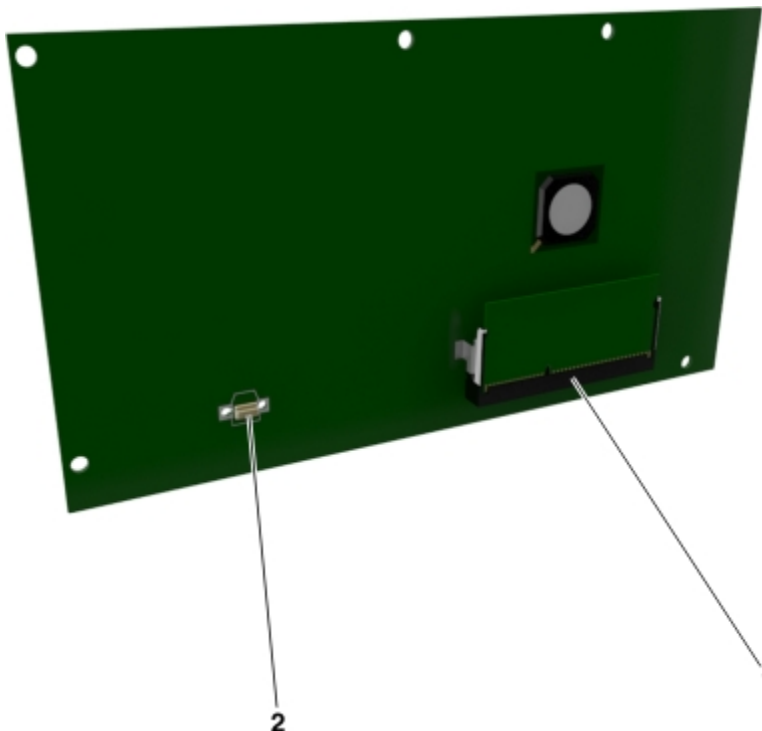

1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteur de carte en option

Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [Réduction des risques de bourrage](#) et [Stockage du papier](#).

Définition du type et du format de papier

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Paramètres** >  > **Menu papier** >  > **Format/Type de papier** > 

2. Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez .
4. Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur  pour modifier les paramètres.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 76,2 x 127 mm (3 x 5 pouces). Il n'est pris en charge qu'à partir du dispositif d'alimentation polyvalent.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces). Il est pris en charge à partir de toutes les sources d'alimentation.

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Paramètres** >  > **Menu papier** >  > **Installation Universel** >  > **Unités de mesure** >  > sélectionner une unité de mesure > 

2. Sélectionnez **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**>, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche gauche ou droite pour modifier le paramètre, puis appuyez sur .

Utilisation du réceptacle standard et de la butée

Le réceptacle standard peut contenir jusqu'à 150 (bizhub 4000P) ou 250 (bizhub 4700P) feuilles de papier 75 g/m². Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.



Remarque : Fermez la butée lorsque vous déplacez l'imprimante.

Chargement des tiroirs bizhub 4000P


⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1. Retirez complètement le bac.


Remarque : Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message Occupé apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.



2. Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez

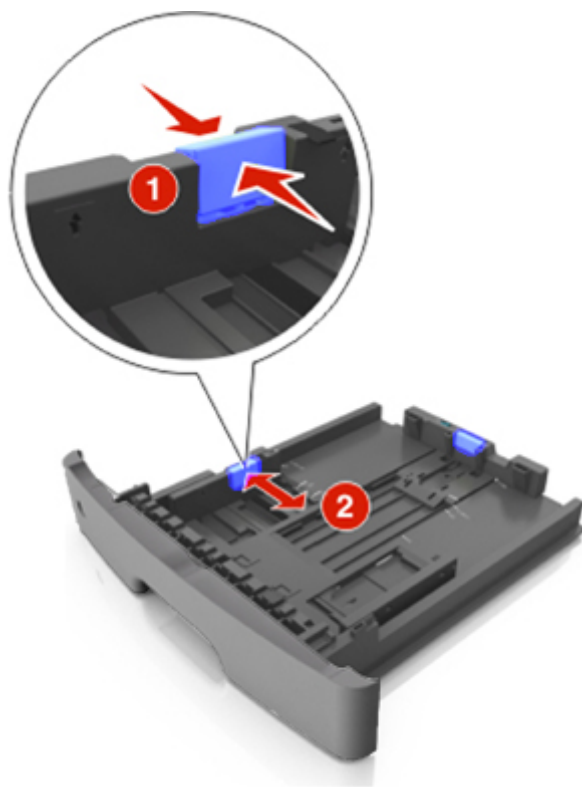


3. Déverrouillez le guide de longueur. Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

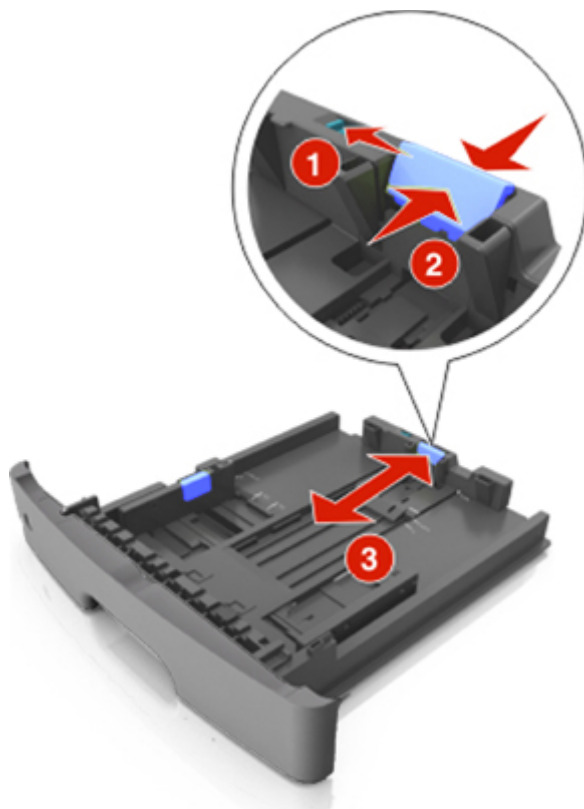

Remarques :

- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

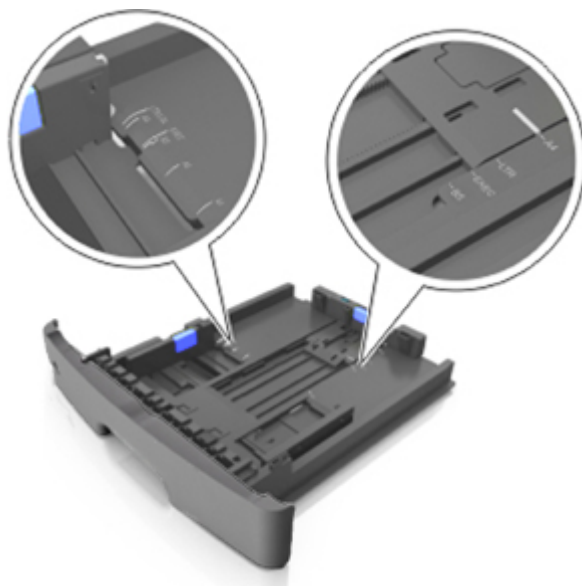


4. Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



5. Chargez la pile de papier.

Remarque : Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

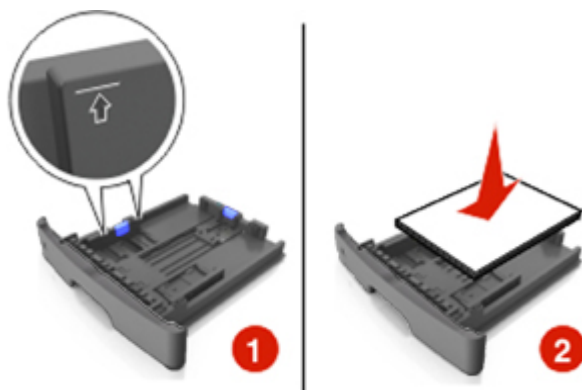

Remarques :

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.

6. Insérez le bac.



7. A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarques :

- Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation.
- Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Chargement des tiroirs bizhub 4700P


⚠ Avertissement—Risque de blessure : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1. Retirez complètement le bac.


Remarque : Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.



2. Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez

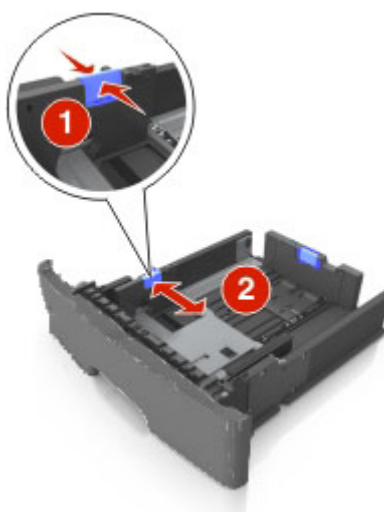


3. Déverrouillez le guide de longueur. Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

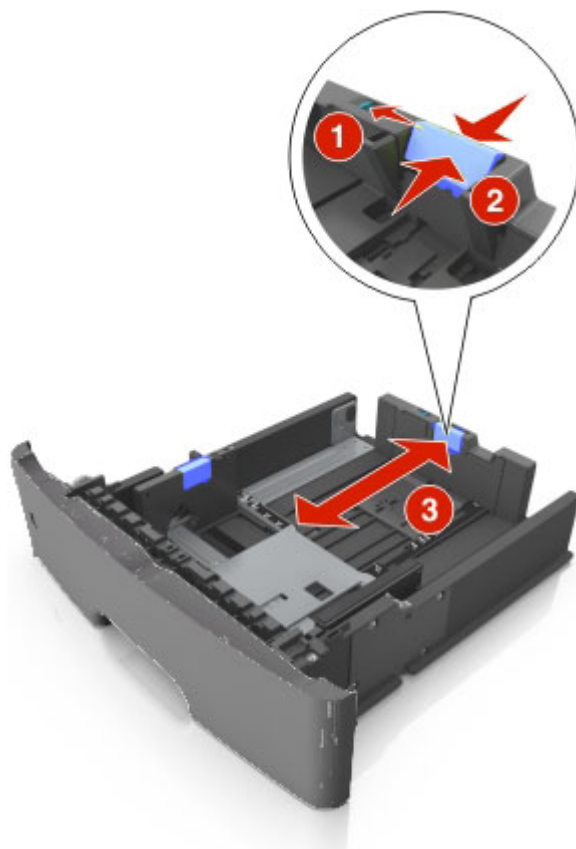

Remarques :


- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

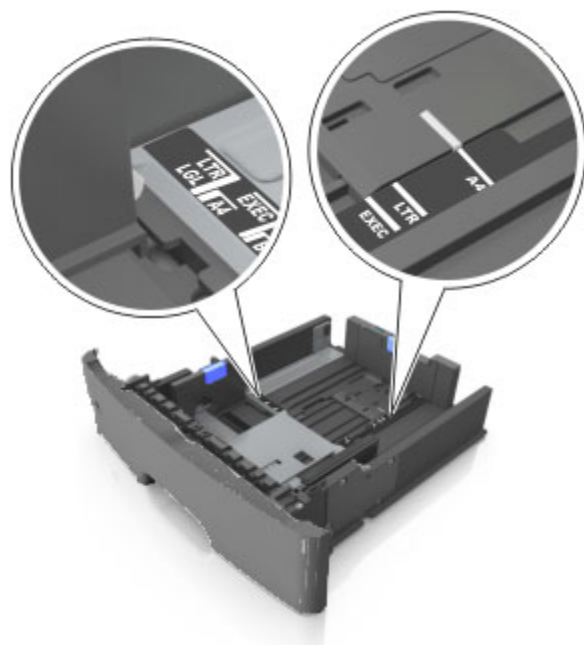

4. Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.




5. Chargez la pile de papier.

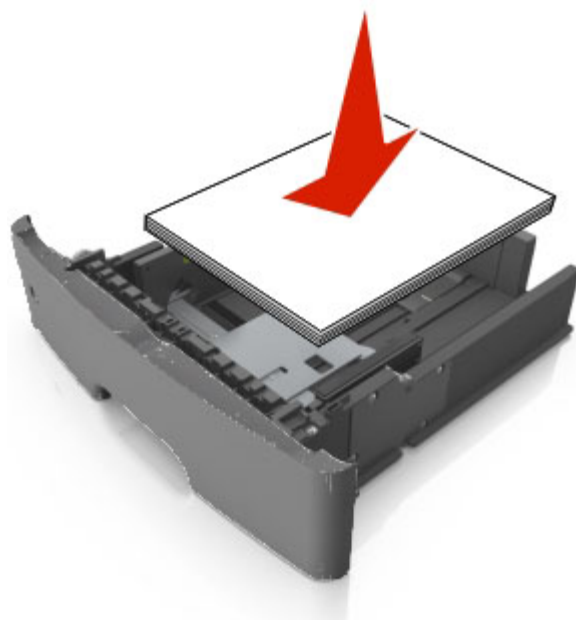


Remarques :

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.
- Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

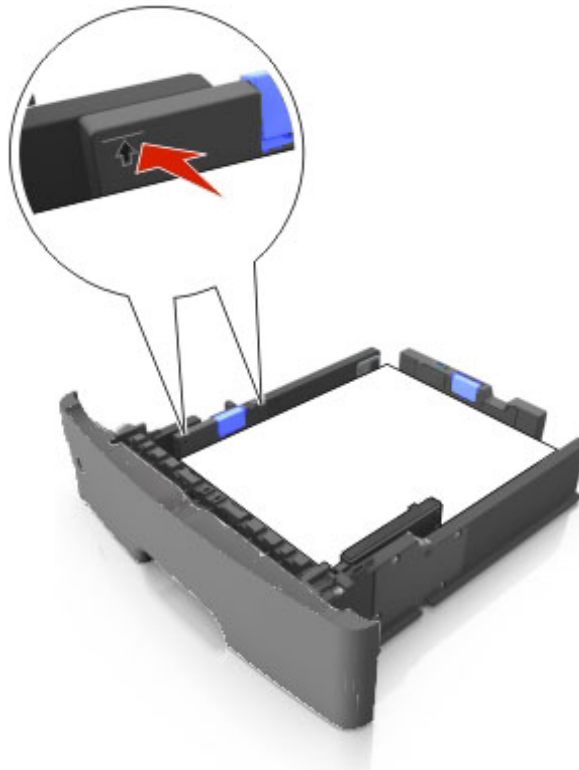

6. Insérez le bac.

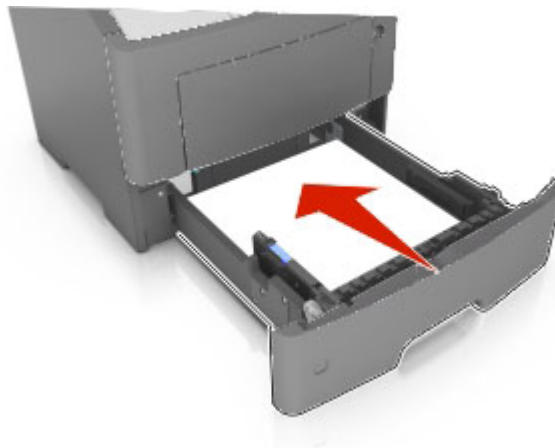


7. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.


1. Ouvrez le chargeur multifonction.

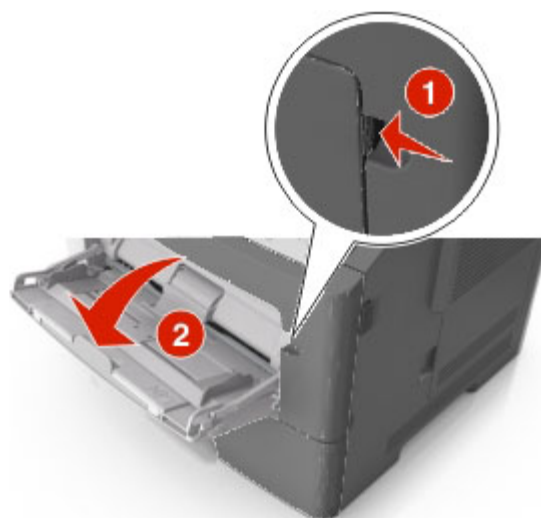


- a. Tirez le prolongateur du chargeur multifonction.



- b. Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.

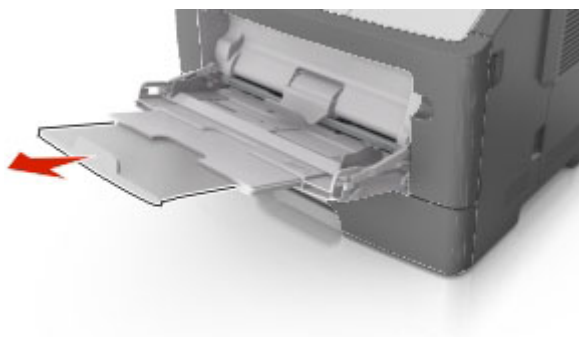

2. Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

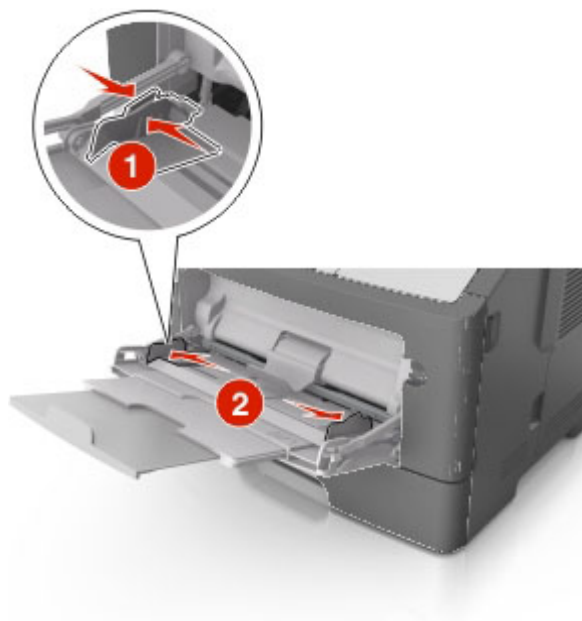

3. Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.




- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.





4. Chargez le papier ou le support spécial.

Remarque : Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.

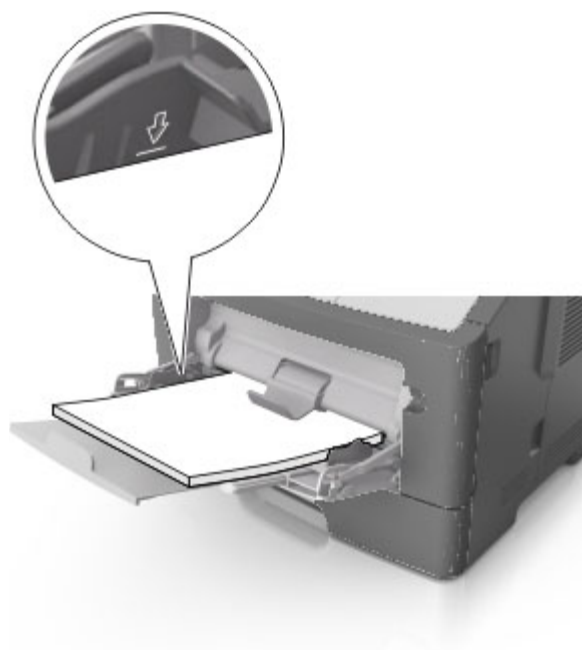


- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.

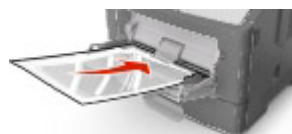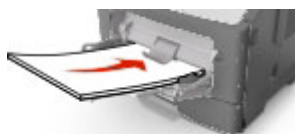

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.

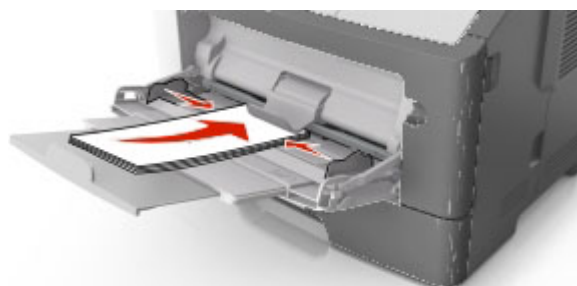

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

5. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier ou au papier spécial qui est chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

3. Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaîne.
- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition du type et du format de papier](#).

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.
 3. Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.
 4. Cliquez sur **Envoyer**.
 5. Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 >Paramètres >  >Menu Papier >  >Noms personnalisés

2. Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

Attribution d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.
3. Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4. Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 >Paramètres >  >Menu Papier >  >Types personnalisés

2. Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

3. Appuyez sur .

Impression

Impression d'un document

Impression d'un document

1. A partir du menu Papier sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type et format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
2. Lancez la tâche d'impression :

Pour les utilisateurs Windows

- a. Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**.
- b. Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- c. Réglez les paramètres, si nécessaire.

- d. Cliquez sur **OK >Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- a. Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page, si nécessaire :
 1. Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Configuration page**.
 2. Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 3. Cliquez sur **OK**.
- b. Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page, si nécessaire :
 1. Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**

Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
 2. A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 3. Cliquez sur **Impression**.

Réglage de l'intensité du toner

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Menu qualité >Intensité toner**.
3. Réglez l'intensité du toner, puis cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 **>Paramètres >  >Paramètres d'impression >  >Menu qualité >  >Intensité toner**

2. Réglez l'intensité du toner, puis appuyez sur .

Impression à partir d'un lecteur flash (bizhub 4700P uniquement)

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

1. Insérez un lecteur flash dans le port USB.



Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante et dans l'icône des travaux suspendus lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bourrage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



2. Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez le document à imprimer.
3. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **OK**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, accédez aux travaux suspendus à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

lecteur flash	Type de fichier
Remarques : - Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge. - Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.	Documents : .pdf (Version 1.7 ou antérieure) .xps .html Images : .dcx .gif .JPEG ou .jpg .bmp .pcx .TIFF ou .tif .png

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Paramètres** >  > **Sécurité** > **Impression confidentielle**

2. Sélectionnez un type de tâche.

Utiliser	Pour
Expiration des travaux confidentiels	Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
PIN non valide maximum	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.

Utiliser	Pour
Répéter. expir. travail	Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.
Différer expir. travail	Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure. Remarque : Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Vérifier expir. travail	Imprimer une copie du travail d'impression et conserver les autres copies dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Remarque : Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Remarques : - Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. - Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. - Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.	

3. Appuyez sur .

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont conservés par l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Pour les utilisateurs Windows

1. Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
2. Cliquez sur **Propriétés, Préférences** ou **Conservation du travail**.
3. Sélectionnez le **type de travail d'impression** dans Conservation du travail.
4. Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
5. Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

6. A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :

Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :

Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**

Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.

2. A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **ROUTAGE DU TRAVAIL**.

3. Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.

4. Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.

5. A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression :

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :

Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :

Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** >  > **Impression polices**

2. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre de police.

3. Appuyez sur .

Remarque : Les polices PDS n'apparaissent que lorsque le flux de données PDS est activé.

Impression de la liste des répertoires

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** > **Rapports** >  > **Imprimer répertoire** > 

Remarque : L'élément de menu Imprimer répertoire s'affiche uniquement lorsqu'une carte de mémoire flash est installée.

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

Appuyez sur la touche  >  du panneau de commandes de l'imprimante.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
 - a. Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b. Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
 - c. Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
2. Cliquez deux fois sur cette icône.
3. Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
4. Cliquez sur **Supprimer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Depuis le menu Pomme, accédez à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes et scanners** > sélectionnez une imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**
 - **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs** > sélectionnez une imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**
2. Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis cliquez sur **Supprimer**.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau (Networking Guide)* sur le CD *Printer Driver and Documentations*.

Consultation de l'écran virtuel

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

Remarques :

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Notifications fournitures**.

3. Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible ¹	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible ^{1,2}	L'imprimante s'arrête lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
¹ L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées. ² L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

4. Cliquez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres d'impression confidentielle

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres** > onglet **Autres paramètres** > **Sécurité** > **Config. impression confidentielle**.
 3. Modifiez les paramètres :
 - Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre maximum de tentatives autorisées, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
 - Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

4. Enregistrez les paramètres modifiés.

Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.
3. Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.
4. Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.
5. Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs respectifs.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

6. Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

Création d'un code PIN du panneau de commandes de l'imprimante.

Le menu Protection du panneau de commandes par code PIN vous permet de limiter l'accès aux menus à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Pour limiter l'accès aux menus, créez un code PIN (Personal Identification Number), puis affectez-le à chaque menu.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Sécurité >Protection du panneau par code PIN**.
3. Dans les sections Créer PIN util. ou Créer PIN admin, entrez votre code PIN.

Remarque : Vous pouvez entrer jusqu'à 16 chiffre pour votre code PIN.

4. Cliquez sur **Modifier**.

5. Dans n'importe quel menu des sections Menus administrateur, Gestion ou Accès aux fonctions, sélectionnez **Prot par PIN util** ou **Prot par PIN admin** ou **Prot par PIN admin et PIN util**.

Remarque : Un code PIN administrateur vous permet toujours d'accéder à un menu affecté à l'aide d'un code PIN utilisateur.

6. Cliquez sur **Envoyer**.

Si vous essayez d'accéder à un menu protégé par code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante, l'imprimante exige la saisie du code PIN.

Remarque : Quand vous avez saisi le dernier chiffre du code PIN, n'oubliez pas d'appuyer pendant plus de trois secondes sur  sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Impression d'une page des paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de visualiser les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

A partir du panneau de configuration de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >  >Rapports >  >Page des paramètres de menus > 

Remarque : Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Les paramètres enregistrés à partir des menus remplacent les paramètres usine par défaut *par les paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut reste actif à moins d'accéder une nouvelle fois au menu, de sélectionner une autre valeur et de l'enregistrer.

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >  >Rapports >  >Page de configuration réseau > 

Remarque : Si un serveur d'impression interne en option est installé, le message **Réseau [x] page de configuration** s'affiche alors.

2. Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est **Connecté**

Si l'état est **Non connectée**, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Lorsqu'une fourniture doit être remplacée ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît sur l'écran de l'imprimante.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 >Etat/Fournitures >  >Voir fournitures > 

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Etat du périphérique** >**Plus de détails**.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour sélectionner rapidement une ou plusieurs manières de réduire l'impact de votre imprimante sur l'environnement.

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >**Paramètres** >  >**Paramètres** >  >**Paramètres généraux** >  >**Mode éco** >  >
sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un travail soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.

Utilisation	Pour
Papier normal	• Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

2. Appuyez sur .

Réduction du bruit de l'imprimante

Utilisez le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Mode silencieux > 

2. Sélectionnez le paramètre souhaité.

Utiliser	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. Remarques : • La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page.
Eteinte	Utiliser les paramètres usine par défaut. Remarque : Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

3. Appuyez sur .

Réglage du Mode veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai avant la mise en veille de l'imprimante. Sélectionnez une valeur entre 1 et 120. 30 minutes correspond au paramètre usine.

Remarque : L'imprimante continue d'accepter les travaux d'impression lorsqu'elle est en mode Veille.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Accédez à :

Paramètres > Paramètres généraux > Délais

3. Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres** >  > **Paramètres généraux** >  > **Délais** >  > **Mode Veille** > 

2. Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente (en minutes) avant la mise en veille de l'imprimante.
3. Appuyez sur .

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de consommation électrique ultra-basse. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Remarques :

- Veillez à ce que l'imprimante quitte le mode Hibernation avant d'envoyer un travail d'impression. L'imprimante quitte le mode Hibernation lors d'une réinitialisation matérielle ou de l'appui prolongé sur le bouton Veille.
- Le mode Hibernation peut être planifié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de l'option Progr. modes alim.](#).
- Si l'imprimante est en mode Hibernation, Embedded Web Server est désactivé.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez **Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du bouton Veille**.
3. Dans le menu déroulant « Appuyer sur le bouton Veille » ou « Maintenir le bouton Veille enfoncé », sélectionnez **Hibernation**.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux > 

2. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Appuyer sur le bouton Veille** ou **Maintenir le bouton Veille enfoncé** apparaisse, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Hibernation** s'affiche, puis appuyez sur .

Remarques :

- Lorsque Appuyer sur le bouton Veille est défini sur Hibernation, une brève pression sur le bouton Veille entraîne le passage de l'imprimante en mode Hibernation.
- Lorsque Maintenir le bouton Veille enfoncé est défini sur Hibernation, une pression prolongée sur le bouton Veille entraîne le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Définition du Délai d'hibernation

Délai d'hibernation permet de fixer la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.
3. Dans le menu Délai d'hibernation, sélectionnez le nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois que l'imprimante doit attendre avant de passer en mode Economie énergie.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 >Paramètres >  >Paramètres >  >Paramètres généraux >  >Délais >  >Délais d'hibernation > 

2. Sélectionnez la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation.
3. Appuyez sur .

Utilisation de l'option Progr. modes alim.

L'option Progr. modes alim. vous permet de planifier le passage de l'imprimante en mode Economie énergie ou à l'état Prêt.

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation d'Embedded Web Server

1. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Progr. modes alim..**
 3. Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.
 4. Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.
 5. Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.
 6. Cliquez sur **Ajouter**.

Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression d'une page des paramètres de menu](#).

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Effacement de la mémoire non volatile](#).

Attention — Dommages potentiels : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 >Paramètres >  >Paramètres >  >Paramètres généraux >  >Paramètres usine > 
>Restaurer maintenant > 

Sécurisation de l'imprimante

Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.

Type de mémoire	Description
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

1. Eteignez l'imprimante.
2. Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

3. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer tous les paramètres** s'affiche .

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

4. Accédez à :

Retour >Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

5—Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Chargement de support spécial

Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un papier spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Lorsque vous imprimez des bostols :

- Assurez-vous que Type de papier est Bostol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bostol peut supporter des températures atteignant jusqu'à 240 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bostol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatiles dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bostol sens machine sur largeur.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 230 °C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m².
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage

- ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
 - s'assemblent
 - sont préaffranchies
 - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
 - présentent des coins pliés
 - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Remarque : utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
 - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 240 °C (464 °F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
 - Les parties adhésives, la face (support imprimable) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression allant jusqu'à 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche de toner avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 pouce) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas les bords de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 pouce) minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm (0,06 pouce) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.

- L'orientation portrait est recommandée, en particulier pour l'impression de codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
 - [Chargement des tiroirs bizhub 4000P](#)
 - [Chargement des tiroirs bizhub 4700P](#)
 - [Alimentation du chargeur multifonction](#)

Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du bac standard ou du chargeur multifonction.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures atteignant 185°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.

Remarque : Si le grammage du transparent est réglé sur Lourd et si sa texture est réglée sur Grenée dans le menu Papier, il est possible d'imprimer les transparents à une température atteignant 195 °C.
- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

Recommandations relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Grammage

Les tiroirs standard de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages atteignant 120 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. Les tiroirs en option de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages atteignant 120 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. Le dispositif d'alimentation polyvalent peut automatiquement charger des grammages atteignant 163 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m² (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), il est conseillé d'utiliser un grammage de 90 g/m² ou supérieur.

Remarque : L'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 60–90-g/m².

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m² (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant (CCP) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papiers préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur ou inférieur à $\pm 2,5$ mm ($\pm 0,10$ pouce), notamment les formulaires de reconnaissance optique des caractères (ROC)

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant :

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m^2 (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m² (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérographiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Formats de papier pris en charge

Remarque : si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier *supérieur* le plus proche dans la liste. Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au *Guide des bostols & et étiquettes*.

Guide de l'utilisateur

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multifonction	Mode recto verso
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)	✓	✓ ³	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.)	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	X
Lettre US 216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓
Légal US 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
Exécutive US 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico)¹ 216 x 340 mm (8,5 x 13,5 po.)	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	✓	X
Universal² 76.2 x 127 mm (3 x 5 po.) jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multifonction	Mode recto verso
Enveloppe 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	X	X	✓	X
Autre enveloppe 229 x 356 mm (9 x 14 po.)	X	X	✓	X
¹ Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application. ² Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir standard si le format de papier minimal est 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir 250 ou 550 feuilles en option si le format de papier minimal est 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,3 po.) et la longueur minimale, 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction. ³ Seule l'alimentation bord long n'est pas prise en charge.				

Types et grammages de papier pris en charge

Le tiroir standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m² (16 à 32 lb). Le tiroir en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m² (16 à 32 lb). Le dispositif d'alimentation polyvalent prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m² (16 à 43 lb).

Type de support	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso
Papier normal	✓	✓	✓
Bristol	X	✓	X
Transparents	✓	✓	X
Recyclé	✓	✓	✓
Papier glacé	X	X	X
Étiquettes en papier ¹	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	X	X	X
Qualité ²	✓	✓	✓
Enveloppe	X	✓	X
Enveloppe grenée	X	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓
Papier lourd ²	✓	✓	✓
Chiffon/grené	X	X	X

1 Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

2 Le dispositif recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m² (24 lb).

6—Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports
Alimentation par défaut	Page des paramètres de menus	NIC actif
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ²
Configurer MF	Page de configuration réseau ¹	Rapports
Changer format	Imprimer polices	Carte réseau
Texture du papier	Rapport d'inventaire	TCP/IP
Grammage du papier		IPv6
Chargement du papier		Sans fil
types personnalisés		AppleTalk
Configuration générale		USB standard
		Configuration SMTP

Sécurité	&Paramètres
Impression confidentielle	Paramètres généraux
Journal d'audit de sécurité	Menu carte Flash ³
Définir la date et l'heure	Paramètres d'impression

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau.

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Réseau standard.

³ Cette fonctionnalité n'est disponible que pour le modèle bizhub 4700P.

Papier, menu

Alimentation par défaut, menu

Utilisation	A
Alimentation par défaut Tiroir [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression Remarques : - Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu. - Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs, et si les tiroirs sont configurés avec les mêmes options, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.

Menu Format/Type papier

Utiliser	Pour
Format tiroir [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Statement Universel	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac. Remarques : - A4 correspond au paramètre usine. - Si deux tiroirs contiennent du papier de même format et de même type, et s'ils possèdent les mêmes paramètres, ils sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. - Le papier de format A6 n'est pris en charge que dans le Tiroir 1 et le chargeur multifonction.
Type tiroir [x] Papier normal Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation. Remarques : - Papier ordinaire correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs. - Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. - Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.

Utiliser	Pour
Frmt chargeur MF A4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Remarques : • A4 correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que Frmt chargeur MF apparaisse en tant que menu. • Le dispositif d'alimentation polyvalent ne détecte pas automatiquement le format du papier. Veillez à définir la valeur du format de papier.
Type chargeur MF Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquez le type de papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Remarques : • Papier normal correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que Type chargeur MF apparaisse en tant que menu.

Utiliser	Pour
Format de papier manuel A4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Statement Universel	Définissez le format de papier chargé manuellement. Remarque : A4 correspond au paramètre usine.
Type de papier manuel Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Définissez le type de papier chargé manuellement. Remarques : - Papier normal correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Manuel » afin que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Définissez le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe DL correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Définissez le type d'enveloppe chargé manuellement Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : Seuls les tiroirs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
Configurer MF Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction. Remarques : • Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Menu Changer format

Utilisation	A
Changer format Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible. Remarques : • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que Modifier papier n'apparaisse.

Texture du papier, menu

Utiliser	Pour
Texture normale Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture bristol Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge
Texture transparent Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Text. papier recyclé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture étiquettes Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier qualité Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes grenées chargées.

Utiliser	Pour
Texture papier en-tête Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture préimprimés Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier couleur Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture légère Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture lourde Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture grenée/chiffon Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
Texture [x] personnalisé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Menu Grammage du papier

Utilisation	A
Grammage normal Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier normal chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage transparent Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage qualité Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Grammage enveloppe grenée Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage en-tête Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage couleur Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage léger Léger	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est léger.
Grammage lourd Lourd	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est lourd.
Gramme grené/chiffon Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou du papier grené chargé. Remarque : Lourd correspond au paramètre usine.
Grammage perso [x] Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.

Menu Chargement du papier

Utiliser	Pour
Chargt papier recyclé Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Chargement qualité Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargement en-tête Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
Chargement couleur Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Chargement léger Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement perso [x] Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Utiliser	Pour
Remarques : - Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer. - Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face. - Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.	

Types personnalisés, menu

Utiliser	Pour
Type perso [x] Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Associer un type de papier ordinaire ou de papier spécial à un nom Type perso [x] correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur dans Embedded Web Server. Le nom défini par l'utilisateur apparaît à la place de Type perso [x]. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine pour le Type perso [x]. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.
Recyclé Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe Chiffon	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.

Menu Configuration générale

Utilisation	A
Unités de mesure Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure. Remarques : • L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. • L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3 à 8,5 pouces 76 à 216 mm	Définir la largeur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.
Hauteur portrait 3 à 14,17 pouces 76 à 360 mm	Définir la hauteur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.

Menu Rapports

Menu Rapports

Utilisation	A
Page des paramètres du menu	Imprimer un rapport contenant les informations relatives au papier chargé dans les plateaux, à la mémoire installée, au nombre total de page, à l'alarme, aux délais, au langage du panneau de commandes de l'imprimante, à l'adresse TCP/IP, au status des fournitures, au status de la connexion du réseau et autre information.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Page de configuration du réseau	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que les informations d'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Imprimer polices Polices PCL Polices PostScript	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné. Remarque : Une liste distincte est disponible pour les émulations PostScript et PCL.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Menu Réseau/Ports

Menu Carte réseau active

Utilisation	A
Carte réseau active Auto [liste des cartes réseau disponibles]	Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Menus Réseau standard

Remarque : Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu. Tous les ports inactifs sont omis.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon réseau Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Configuration réseau standard Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Menu **Réseau/Ports >Réseau/Ports >Réseau standard > Configuration réseau standard >Rapports**

Utilisation	A
Imprimer la page de configuration	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration réseau standard >Carte réseau**

Utilisation	Pour
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de la carte réseau.
Afficher la vitesse de la carte	Affiche la vitesse de la carte réseau active.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
Délai exécution 0 – 255 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. Remarques : • 90 secondes correspond au paramètre usine. • La valeur 0 désactive le délai • Si vous sélectionnez une valeur entre 1 et 9, le paramètre est défini sur 10.
Page d'accueil Hors fonction En fonction	Configurer la page d'accueil. Remarque : Eteint correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration réseau standard >TCP/IP**

Remarque : Ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utiliser	Pour
Définir le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte.
Adresse IP	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
Masque de réseau	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
Activer DHCP En fonction Hors fonction	Spécifier l'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur WINS	Afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
Activer DDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer mDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur DNS	Permet d'afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Permet d'afficher ou de modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.

Utiliser	Pour
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Activer HTTPS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration réseau standard > IPv6**

Remarque : Ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utiliser	Pour
Activer IPv6 En fonction Eteinte	Activez IPv6 (Internet Protocol Version Six) sur l'imprimante. IPv6 utilise des plus grands nombres pour créer des adresses IP. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Eteinte	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte *	Configurer le nom d'hôte.
Voir l'adresse *	Permet d'afficher les adresses IPv6.
Voir adresse routeur *	Permet d'afficher l'adresse du routeur en cours.
Activer DHCPv6 En fonction Eteinte	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : en fonction correspond au paramètre usine.
* Ces paramètres ne peuvent être modifiés qu'à partir du serveur Web incorporé.	

Menu Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration réseau standard > Sans fil**

Utilisation	Pour
Wi-Fi Protected Setup (WPS) La méthode Démarrer le bouton de commande Méthode Démarrer PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : • La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons sur l'imprimante et sur le point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps • La méthode Démarrer PIN Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
Activer/désactiver la détection automatique WPS Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • bizhub 4700P uniquement
Mode Réseau Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. Remarques : • Ad hoc correspond au paramètre usine. Il configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur. • Infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès. • Ad hoc correspond au paramètre usine.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
Choisir un réseau	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

Menu AppleTalk

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles d'imprimante connectés à un réseau sans fil ou lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration réseau standard > AppleTalk**

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : ce nom peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : cette adresse peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole astérisque (*) correspond au paramètre par défaut.

Menu USB standard

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon USB Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons réseau. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Configuration SMTP, menu

Utiliser	Pour
Serveur SMTP primaire	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. Remarque : 25 est le port du serveur SMTP par défaut.
Port SMTP primaire	
Serveur SMTP secondaire	
Port SMTP secondaire	
Délai SMTP 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine.
Adresse pour répondre	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
Utiliser SSL Désactivé Négocier Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification n'est requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour les privilèges d'impression. Remarque : "Aucune identification requise" correspond au paramètre usine
E-mail du périphérique Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine de E-mail du périphérique. - Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP
Identification de l'utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	

Utiliser	Pour
Royaume Kerberos 5	lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.
Domaine NTLM	

Menu Sécurité

Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
Expiration des travaux confidentiels Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : • Si le paramètre "Expiration des travaux confidentiels" est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire vive, le délai d'expiration est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Vérifier expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

Menu Journal d'audit de sécurité

Utiliser	Pour
Exporter le journal	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit. Remarques : • Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, connectez un lecteur flash à l'imprimante. • Vous pouvez aussi télécharger le journal d'audit à partir du serveur Web incorporé, puis l'enregistrer sur votre ordinateur.
Supprimer le journal Supprimer maintenant Ne pas supprimer	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés ou non. Remarque : « Supprimer maintenant » correspond au paramètre usine.
Configurer le journal Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0–23 Sévérité des événements à journaliser 0–7	Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière. Remarques : • Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine. • Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine. • Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine. • Si le journal d'audit de sécurité est activé, la valeur de gravité de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.

menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
Date et heure actuelles	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. Remarques : • La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP. • L'assistant vous permet de définir la date et l'heure selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM.
Observer auto l'heure d'été Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer NTP Activé Désactivé	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Le paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.

Menu Paramètres

Paramètres généraux

Paramètres généraux, menu

Utiliser	Pour
Langue d'affichage Français Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Sélectionner la langue du texte qui s'affiche à l'écran de l'imprimante. Remarque : Toutes les langues ne sont pas disponibles pour toutes les imprimantes.
Afficher estimations consommables Afficher estimations Ne pas afficher estimations	Afficher les estimations des fournitures sur le panneau de commandes de l'imprimante, dans Embedded Web Server, dans les paramètres de menu et dans les rapports de statistiques du périphérique.
Mode Eco Hors fonction Energie Energie/Papier Papier	Configurer le mode Eco. Remarque : Eteint correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Mode silencieux Eteinte En fonction	Configurer le mode silencieux. Remarque : Eteint correspond au paramètre usine.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Indiquer à l'imprimante d'exécuter l'assistant de configuration. Remarques : - Oui correspond au paramètre usine. - Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran de sélection des pays, la valeur Non devient la valeur par défaut.
Formats de papier Etats-Unis Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarques : - US correspond au paramètre usine. - Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.
Personnalisation de l'écran d'accueil Changer de langue Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Profils et solutions Signets Tâches par utilisateur Formulaires et favoris Paramètres Eco Catalogue Changer l'arrière-plan	Changer les icônes et les boutons qui s'affichent dans l'écran d'accueil. Pour chaque icône ou bouton, choisissez parmi les options suivantes : Ecran Ne pas afficher Remarques : « Afficher » est le réglage par défaut de Rechercher travaux suspendus, Travaux suspendus, Lecteur USB, Formulaires et Favoris, Paramètres Eco, Catalogue et Changer l'arrière-plan. « Ne pas afficher » est le paramètre par défaut pour Changer de langue, Profils et Solutions, Signets et Travaux par utilisateur. « Signets » apparaît à l'intérieur de Travaux suspendus pour autant que « Afficher les signets » soit réglé sur Oui et qu'un câble réseau actif soit connecté.

Utiliser	Pour
Délais Mode Veille Désactivé 1 - 180 min	Fixer la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode d'économie énergie. Remarques : « 30 min. » correspond au paramètre usine. « Désactivé » ne s'affiche que si le paramètre Economie d'énergie est défini sur Hors fonction. - Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long. - Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jour(s) 3 jour(s) 1 semaine 2 semaines 1 mois	Fixer le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation. Remarque : "3 heures" correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'affichage 15 - 300 sec.	Fixer le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant que l'écran revienne à l'état Prêt. Remarque : « 30 sec. » correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255 sec.	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : « 90 sec. » correspond au paramètre usine. - Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qu'elle renferme éventuellement. - L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535 sec.	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. Remarques : « 40 sec. » correspond au paramètre usine. - Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.
Correction d'erreur Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Configurer le redémarrage automatique. Remarque : Redémarrer toujours correspond au paramètre usine.
Correction d'erreur Redémarrages automatiques max. 1–20	Configurer les redémarrages automatiques max. Remarques : - Si l'appareil effectue un nombre de redémarrages automatiques égal à la valeur de ce paramètre dans un certain laps de temps, il affiche l'erreur applicable au lieu de redémarrer. 5 correspond au paramètre usine.
Récupération d'impression Auto continu Désactivé 5 – 255 sec.	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Récupération d'impression Correction bourrage En fonction Hors fonction Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression. • Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Récupération d'impression Assistance bourrage papier En fonction Eteinte	Remarques : • en fonction correspond au paramètre usine. En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une feuille coincée a été dégagée. • Hors fonction nécessite que l'utilisateur retire toutes les feuilles de l'ensemble des points de bourrage éventuels.
Récupération d'impression Protection page Eteinte En fonction	Utilisez l'imprimante pour l'impression de pages difficiles à imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.
Fin de l'hibernation à la connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active. Remarques : • Hibernation correspond au paramètre usine pour l'UE. • Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine pour les pays hors UE.
Appuyer sur le bouton Veille Ne rien faire Veille	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : Veille correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : « Ne rien faire » correspond au paramètre usine.
Paramètres usine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablir les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Cette valeur permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • Toutes les ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive sont supprimées. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash.
Message accueil perso Eteinte Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé [x]	Sélectionner un message d'accueil personnalisé qui apparaît en lieu et place de l'état de l'imprimante. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Exporter pack de configuration	Remarque : Un utilisateur ne peut pas exporter le pack de configuration sauf si une clé USB est connectée à l'appareil.

Lecteur Flash (bizhub 4700P uniquement)

Menu Lecteur flash

Utilisation	Pour
Copies 1–999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : correspond au paramètre usine.
Alimentation Bac [x] Chargeur MF Papier manuel Enveloppe manuelle	Indiquer l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarque : Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
Assembler Désactivé (1,1,1,2,2,2) Activé (1,2,1,2,1,2)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Faces (Recto verso) Recto Recto verso	Indique si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Indique des reliures pour une impression recto verso en fonction de l'orientation du papier. Remarques : - Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). - La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Economie papier Eteinte 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.

Utilisation	Pour
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages. Remarques : - Horizontal correspond au paramètre usine. - La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Bordure économie papier Aucune Unie	Imprimer une bordure sur chaque page. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Séparateurs Eteinte Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. Aucun séparateur n'est inclu dans le travail d'impression. - Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). - Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. - Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarques : - Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur manuel s'affiche en tant que paramètre de menus.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Paramètres d'impression

Menu Configuration

Utiliser	Pour
Langage d'impression Emulation PCL Emulation PS Emulation PPDS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. Remarques : • Emulation PCL correspond au paramètre usine. • L'émulation PostScript utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des travaux d'impression. • L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. • Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Zone d'impression Normal Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • L'option Page entière permet de déplacer l'image dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale. Ce paramètre affecte uniquement les pages imprimées avec un interpréteur PCL 5e ; il n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Destination télécharg. Mémoire flash	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : • L'enregistrement de ressources téléchargées dans une mémoire flash est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash même si l'imprimante est mise hors tension. • Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une option flash est installée.

Utiliser	Pour
Economiser ressource En fonction Eteinte	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message Mémoire saturée [38] s'affiche sur l'écran de l'imprimante, mais les téléchargements ne sont pas supprimés.

Finition, menu

Utiliser	Pour
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : « Recto » correspond au paramètre usine. - Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel. Utilisateurs de Windows : - Cliquez sur Fichier >Imprimer. - Cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Utilisateurs de Mac : - Sélectionnez Fichier >Imprimer. - Réglez les paramètres à partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. Remarques : - Le paramètre par défaut est Bord long. L'option Bord long relie les pages par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). - L'option Bord court relie les pages par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Séparateurs Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2). Si l'option Assemblage est définie sur (1,2,3) (1,2,3), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 2 et toutes les pages 3). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Alim. séparateur Tiroir [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarque : Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
Economie papier Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule face. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).

Utiliser	Pour
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucun Simple	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Qualité, menu

Utilisation	A
Résolution impression 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. Remarque : 600 ppp correspond au paramètre usine.
Amplificateur de pixels Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens Isolé	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Intensité toner 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. Remarques : 8 correspond au paramètre usine. - La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.
Accentuer les traits fins Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.

Utilisation	A
Correction des gris Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Luminosité -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Menu Compta travaux

Remarques :

- Ce menu s'affiche uniquement si Upgrade Kit 256MB User Flash (Option : UK-P01) est installé.
- Vous pouvez entretenir les statistiques de compte des travaux à l'aide de PageScope Account Manager. PageScope Account Manager (payant) doit être installé afin de pouvoir entretenir les statistiques de compte des travaux, et cet appareil doit être spécifié en tant qu'appareil cible.
- Nous vous recommandons de définir le mot de passe administrateur sur le serveur Web intégré si vous utilisez le menu Gestion des travaux.

Utiliser	Pour
Journal compta. travaux En fonction Hors fonction	Indiquer si un travail d'impression reçu doit être enregistré. Remarque : Désactivé est le réglage usine par défaut.
Fréquence journal compta. Tous les jours Hebdomadaire Mensuel	Indiquer le cycle de mise à jour du fichier journal. Remarques : • « Tous les mois » est le réglage usine par défaut. • « Toutes les semaines » commence le lundi à 0:00 et se termine le dimanche à 23:59. • « Tous les mois » commence à 0:00 le premier jour du mois et se termine à 23:59 le dernier jour du mois.

Utiliser	Pour
Consigner action fin de fréquence Aucune Env. journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Indiquer l'action de l'imprimante à la fin du cycle de mise à jour du fichier journal. Remarque : « Aucune » est le réglage usine par défaut.
Consigner niv. quasi plein Désactivée 1-49	Indiquer la valeur numérique à partir de laquelle l'imprimante estime que l'espace de stockage des journaux atteint la limite maximale. Remarque : La limite maximale de l'espace de stockage des journaux est de 50 Mo.
Consigner action à niv. quasi plein Aucune Env. journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous journaux	Indiquer l'action de l'imprimante lorsque l'espace de stockage des journaux atteint la limite maximale. Remarque : « Aucune » est le réglage usine par défaut.

Utiliser	Pour
Consigner action à niv. plein Aucun Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous journaux	Indiquer l'action de l'imprimante lorsque l'espace de stockage des journaux a atteint la limite maximale. Remarque : « Aucune » est le réglage usine par défaut.
URL pr poster jrnal [chaîne définie par l'utilisateur]	Indiquer le dossier dans lequel les journaux de gestion des travaux doivent être enregistrés. Remarque : Cette option est disponible lorsque « Poster journal actuel », « Poster et suppr. journal actuel » ou « Poster et suppr. plus ancien journal » est sélectionné dans « Action du journal lorsque la limite est presque atteinte/Action du journal lorsque la limite est atteinte ».
Adresse récep. jrnal [chaîne définie par l'utilisateur]	Indiquer l'adresse de messagerie à utiliser pour envoyer les journaux de gestion des travaux. Remarque : Cette option est disponible lorsque « Env. journal actuel par e-mail », « Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel » ou « Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal » est sélectionné dans « Action du journal lorsque la limite est presque atteinte/Action du journal lorsque la limite est atteinte ».

Utiliser	Pour
Préf. fichier journ. [chaîne définie par l'utilisateur]	Modifier le préfixe du fichier journal. Remarques : - Le fichier journal présente deux règles d'attribution de nom. Les fichiers journaux en cours s'affichent sous la forme « jal_[valeur du paramètre Préfixe de fichier journal]_current.csv ». Les fichiers journaux fermés s'affichent sous la forme « jal_[valeur du paramètre Préfixe de fichier journal]_[horodatage au Format Date approprié pour la première journée de travaux incluse dans le journal].csv ». - La chaîne du nom d'hôte actuel dans le menu TCP/IP est le réglage usine par défaut.
Suppr. journaux Tout sélect. Tout désélect. Supprimer	Sélectionnez le fichier journal à partir de la liste affichée, puis supprimez-le. Remarque : Cette option ne s'affiche que lorsque l'option Journal de gestion des travaux est activée.
Imprimer/Exporter journaux Impression Détailée Récapitulatif ID utilisateur Récapitulatif code de compte Exporter	Indiquer le traitement du fichier journal de gestion des travaux. Remarques : - Cette option ne s'affiche que lorsque l'option Journal de gestion des travaux est activée. - Lorsque vous exportez les journaux vers un lecteur flash USB, le voyant d'accès du lecteur flash USB clignote, s'éteint, puis clignote à nouveau. Si le lecteur flash USB n'a pas de voyant d'accès, patientez environ 90 secondes pour retirer le lecteur flash après l'exportation des journaux.

Menu Utilitaires

Utilisation	Pour
Formater flash Oui Non	Formatez la mémoire flash. Attention — Dommages potentiels : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. • On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. • La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. • Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.
Activer le dépistage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : • Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés. • Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Utilisation	Pour
Imprimer pages err. Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Utilisation	A
Ajuster la page Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Commentaires Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

PostScript, menu

Utilisation	A
Impr. erreur PS Activé Désactivé	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Priorité des polices Résident Flash	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. • Cette option de menu n'est disponible que lorsque l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée en bon état de marche. • Vérifiez que la carte mémoire flash n'est pas protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.

émul PCL, menu

Utiliser	Pour
Origine police Résidente Téléchargement Mémoire flash Tout	Déterminer l'ensemble des polices utilisées par le menu Nom police. Remarques : • « Résidente » correspond au paramètre usine. « Résidente » affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la RAM. • « Téléchargement » affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire RAM. • « Flash » affiche toutes les polices résidentes de cette option. La carte mémoire flash en option doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou en écriture protégée par un mot de passe. • « Tout » affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.
Nom police R0 Courier	Identifier une police particulière ainsi que son emplacement. Remarque : R0 Courier correspond au paramètre usine. Il indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation des sources des polices est R pour Resident, F pour Flash, et D pour Download.
Jeu symboles 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : • Le paramètre par défaut pour les Etats-Unis est 10U PC-8. Le paramètre international par défaut est 12U PC-850. • Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés. • Les valeurs du jeu de symboles s'affichent comme suit : "[ID police][Nom police]" (p. ex. "10U PC-8").

Utiliser	Pour
Paramètres émul. PCL Espacement 0.08–100	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : • 10 correspond au paramètre usine. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). • L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres émul. PCL Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : • Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres émul. PCL Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : • 64 correspond au paramètre usine. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres émul. PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : • 198 mm correspond au paramètre usine. • Le paramètre 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.
Paramètres émul. PCL CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Paramètres émul. PCL LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF).après une commande retour chariot (CR) Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0-199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0-199 Affecter papier man. Eteinte Aucun 0-199 Affecter env. manuel Eteinte Aucun 0-199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs et les chargeurs. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Aucun ne peut pas être sélectionné. Elle s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. Elle ignore également la commande de sélection de la source d'alimentation. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir ou chargeur.

Utiliser	Pour
Renommer les tiroirs Rétablir les paramètres par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les tiroirs et chargeurs.

Menu HTML

Utilisation		Pour
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefer Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
Taille de la police 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : 12 pt correspond au paramètre usine. - La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Échelle 1–400%	Établir la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : 100 % correspond au paramètre usine. - La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : 19 mm correspond au paramètre usine. - La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.
Arrière-plans Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Utilisation	Pour
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. Remarques : - Meilleure corres. correspond à la valeur usine. - Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

7—Protection de l'environnement

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, KONICA MINOLTA approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser.

Economie des fournitures

Il existe plusieurs moyens de réduire la quantité de papier et de toner utilisés pour l'impression. Vous pouvez :

Utiliser les deux faces du papier

Si votre imprimante prend en charge l'impression recto-verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule et même face d'une feuille en sélectionnant un paramètre de la section Impression multipage (nombre de pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

Évitez les bourrages papier

Définissez correctement le type et le format de papier pour éviter les bourrages. pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Réduction des risques de bourrage](#).

8—Maintenance de l'imprimante

Attention — Dommages potentiels : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Nettoyage de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

Remarque : Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

1. Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

2. Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
4. Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.

5. Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.

Commande de pièces et de fournitures

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques KONICA MINOLTA

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants KONICA MINOLTA. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants KONICA MINOLTA et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

Commande de cartouches de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Nom	Référence
Pour les Etats-Unis, l'Amérique latine (120 v) et Taïwan	
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P (Utilisation et retour)	A63W 01F
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P	A63W 01W
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P (Utilisation et retour)	A63T 01F
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P	A63T 01W
Pour l'Europe	
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P (Utilisation et retour)	A63W 01H
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P	A63W 01W
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P (Utilisation et retour)	A63T 01H
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P	A63T 01W
Pour l'Asie-Pacifique, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine (220 v), l'Australie et le Nouvelle-Zélande	
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P (Utilisation et retour)	A63W 01K
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P	A63W 01W
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P (Utilisation et retour)	A63T 01K
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P	A63T 01W
Pour la Chine	
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P (Utilisation et retour)	A63W 01K
Cartouche toner 20K pour bizhub 4000P	A63W 01R
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P (Utilisation et retour)	A63T 01K

Nom	Référence
Cartouche toner 20K pour bizhub 4700P	A63T 01R

Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner de la cartouche.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom de la pièce	Destination	Référence
Unité de traitement d'images 60K pour bizhub 4000P/4700P (Utilisation et retour)	Dans le monde entier	A63X 03V
Unité de traitement d'images 60K pour bizhub 4000P/4700P	Dans le monde entier	A63X 03W

Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation* et le contenu de la page.

* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),

- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Remplacement des fournitures

Remplacement de la cartouche de toner

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.




2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.




3. Déballez la cartouche de toner, puis retirez tous ses emballages.

4. Secouez la nouvelle cartouche pour répartir le toner.

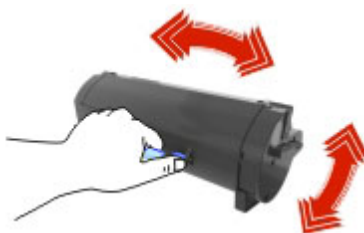

5. Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

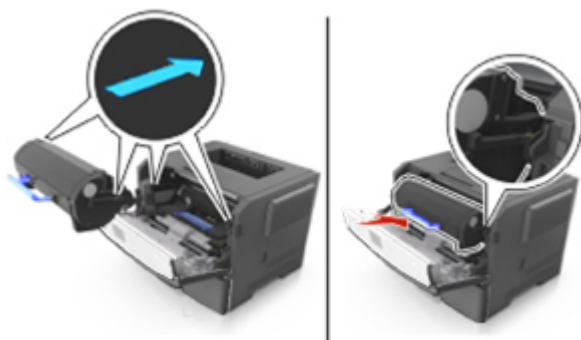

Remarque : Éliminez les cartouches de toner vides conformément aux règlements locaux. Ne jetez pas les cartouches de toner dans le feu.

ATTENTION : En cas de projection de toner dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.

6. Fermez la porte avant.

Remplacement de l'unité de traitement d'images

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.




2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



3. Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




4. Déballiez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

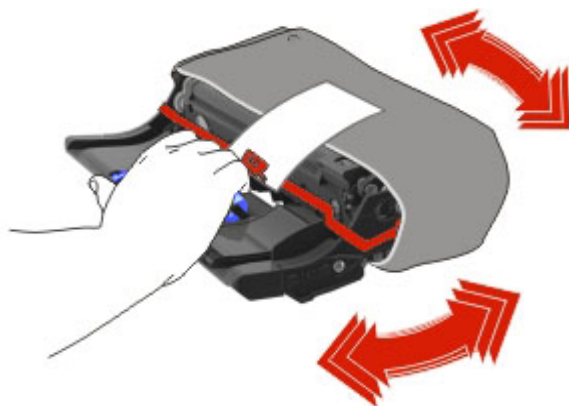


5. Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

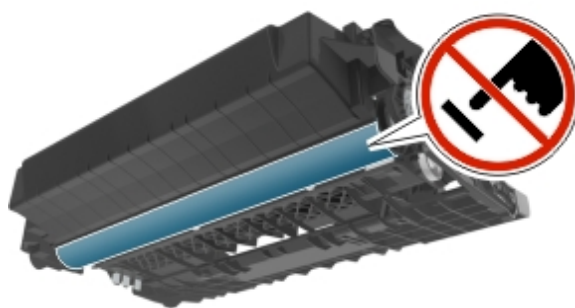

6. Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante en alignant les flèches de ses rails latéraux sur celles des rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

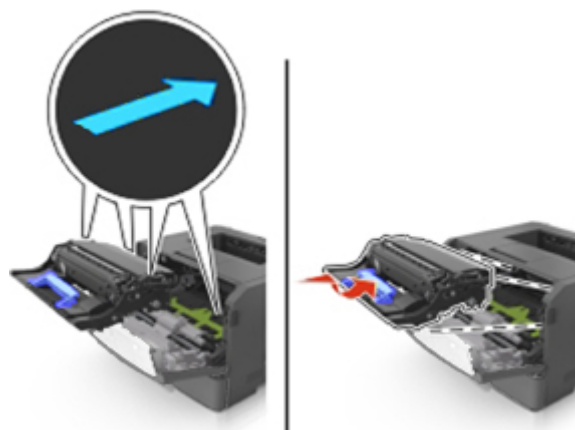

7. Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

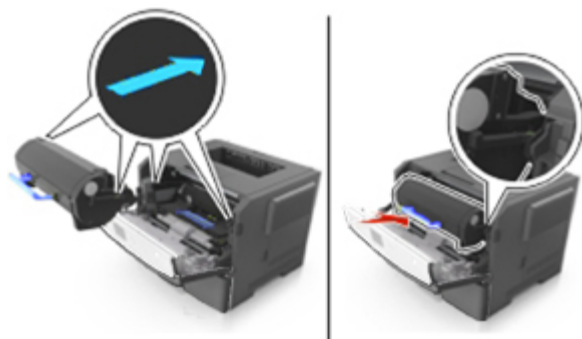

8. Fermez la porte avant.

Remarque : Éliminez l'unité de traitement d'images usagée conformément aux règlements locaux. Ne jetez pas l'unité de traitement d'images dans le feu.

Déplacement de l'imprimante

Avant de déplacer l'imprimante

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.



- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.

- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et ses options matérielles peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options matérielles.
- Maintenez l'imprimante à la verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

9—Élimination des bourrages


Un choix de papier et de supports spéciaux judicieux ainsi qu'un chargement approprié vous permettra de réduire les risques de bourrage. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

Attention — Dommages potentiels : N'utilisez jamais d'outils pour retirer du papier coincé, sous peine d'endommager définitivement l'unité de fusion.

Réduction des risques de bourrage


Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

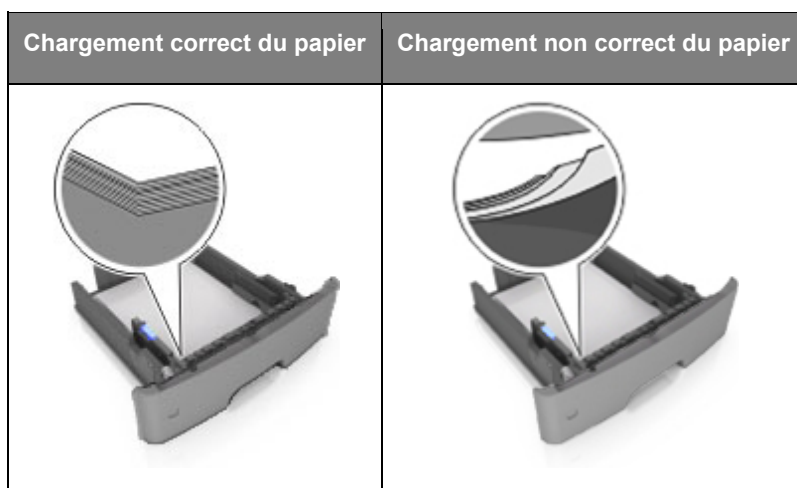

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.

- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

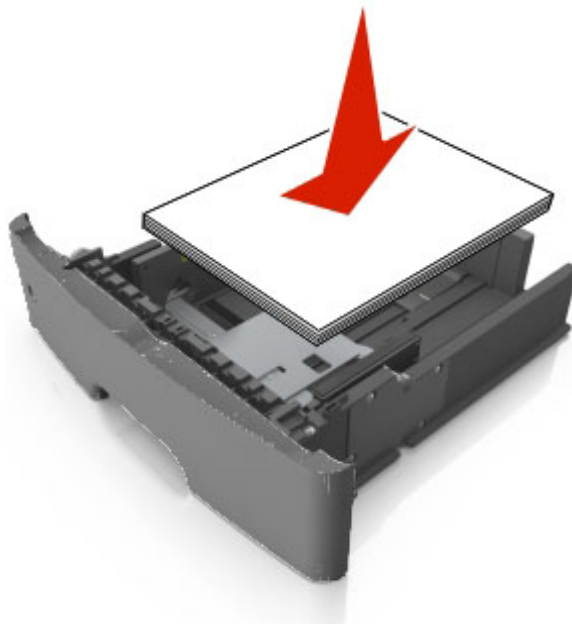

- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même bac.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans Embedded Web Server ou sur l'ordinateur.

Remarque : Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide des Paramètres de l'imprimante.

- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone du bourrage et des informations permettant de l'éliminer s'affiche sur l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes, les capots et les tiroirs indiqués à l'écran afin d'éliminer le bourrage.

Remarques :

- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Recherchez, dans votre pile de travaux imprimés, les pages qui ont été ainsi éliminées.
- Si l'option Correction bourrage est définie sur En fonction ou sur Auto, l'imprimante réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Cependant, le réglage Auto ne garantit pas l'impression de la page.




	Zone	Message du panneau de commandes de l'imprimante	Procédure à suivre
1	Réceptacle standard	[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]	Retirez le papier coincé.
2	Porte arrière	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]	Ouvrez la porte arrière, puis retirez le papier coincé.
3	Tiroir 1	[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]	Retirez complètement le tiroir 1, poussez le volet du dispositif resto verso vers le bas, puis retirez le papier coincé. Remarque : Pour éliminer certains bousrages papier 23y.xx, ouvrez la porte d'accès arrière si nécessaire.
4	Tiroir [x]	[x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx]	Extrayez le tiroir indiqué, puis retirez le papier coincé.

	Zone	Message du panneau de commandes de l'imprimante	Procédure à suivre
5	Chargeur & multifonction	[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx]	Retirez le papier contenu dans le chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.
6	Porte avant	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]	Ouvrez la porte avant et retirez la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le papier coincé.

[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

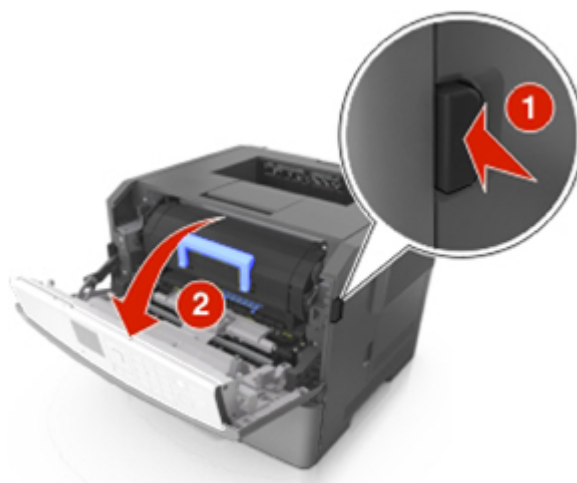


2. Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.




3. Relevez la poignée bleue, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.



Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur bleu brillant sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux.

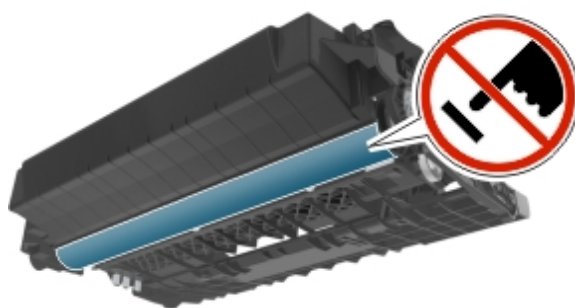

4. Relevez le rabat vert à l'avant de l'imprimante.

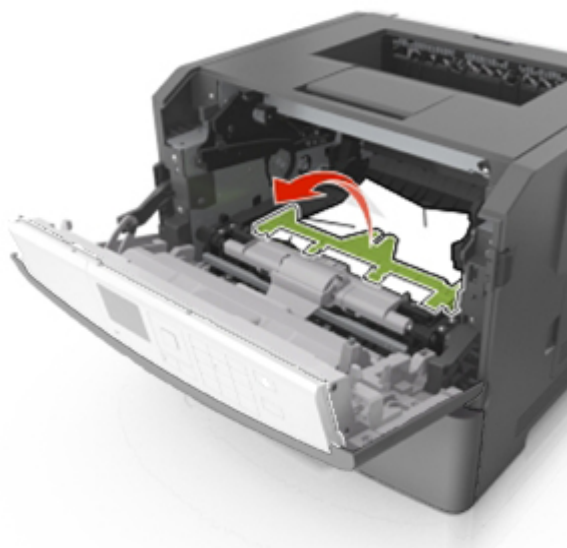


5. Mettez l'unité de traitement d'images de côté sur une surface plane et lisse.


Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

6. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

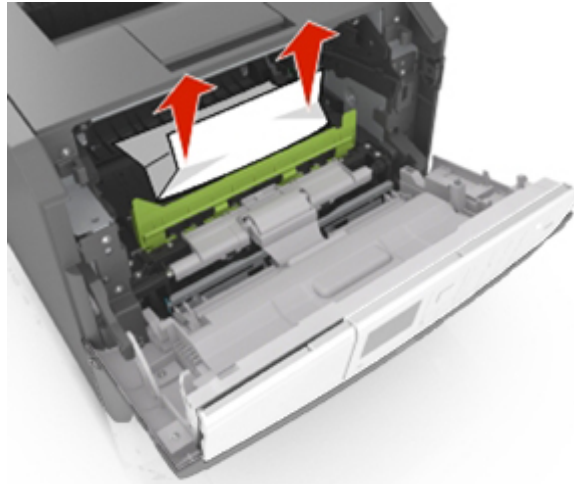

7. Insérez l'unité de traitement d'images en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante.

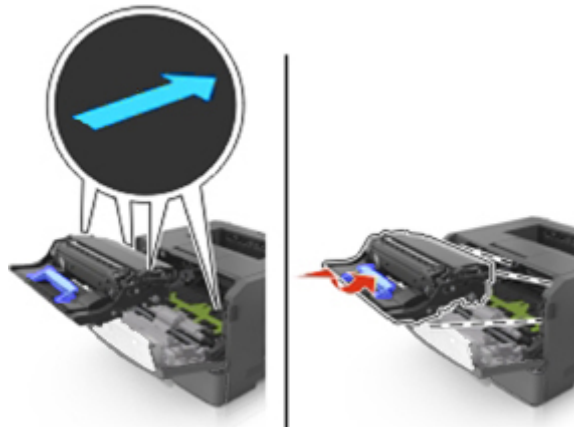

8. Insérez la cartouche de toner en alignant les rails latéraux de la cartouche avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez la cartouche dans l'imprimante.

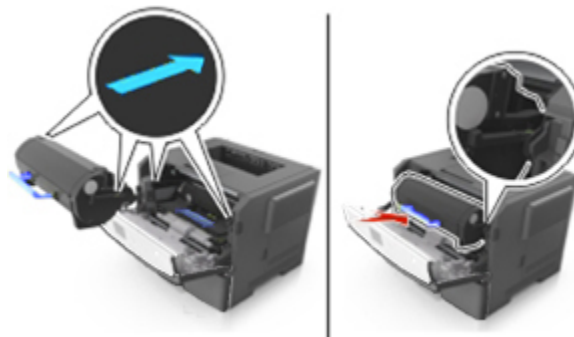


9. Fermez la porte avant.

10. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Suivant**  > **Éliminez le bouchage** et appuyez sur **OK** .

[x]-bouchage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]

1. Ouvrez la porte avant.

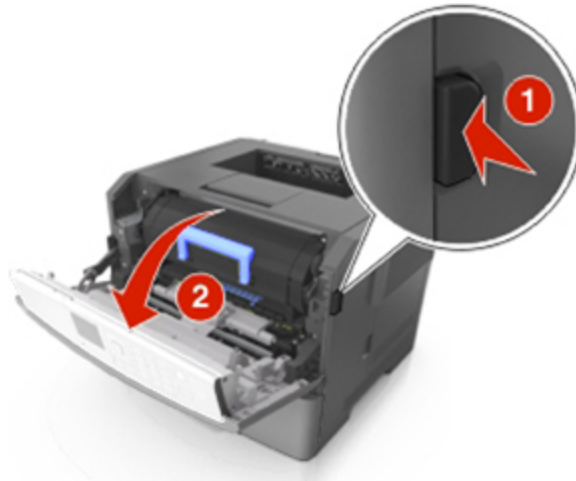

2. Abaissez délicatement la porte arrière.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Évitez d'être brûlé en laissant refroidir la surface chaude.



3. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4. Refermez la porte arrière.

5. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Suivant**  > **Eliminez le bouchage** et appuyez sur **OK** > .

[x]-bouchage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]

1. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Suivant**  > **Eliminez le bouchage** et appuyez sur **OK** > .

[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]




MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1. Sortez entièrement le bac de l'imprimante.




2. Repérez le levier bleu, puis abaissez-le pour dégager le bourrage.

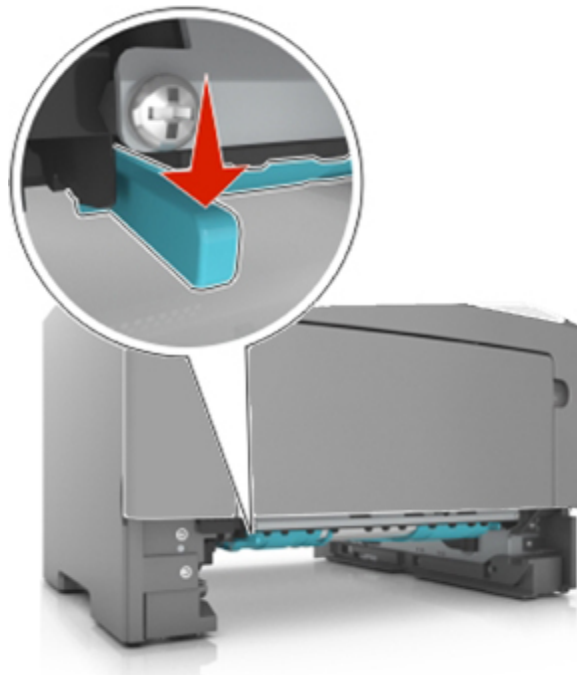

3. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

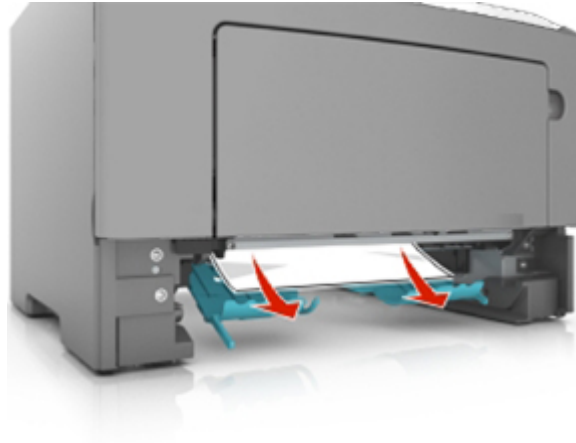

4. Insérez le bac.

5. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Suivant**  > **Éliminez le bouchage** et appuyez sur **OK** > .

[x]-bouchage papier, ouvrez le tiroir [x]. [24y.xx]


1. Sortez entièrement le bac de l'imprimante.

Remarque : Le message sur l'imprimante indique le tiroir concerné par le bouchage papier.



2. Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

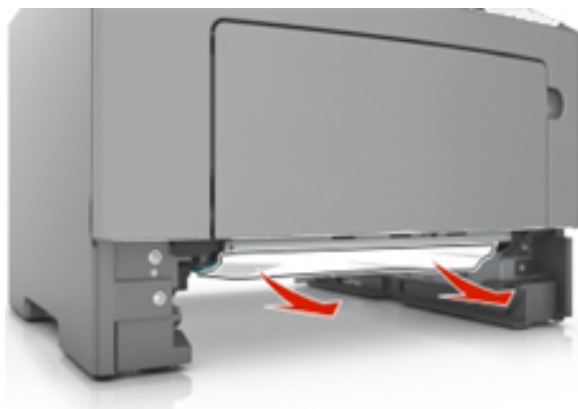


3. Insérez le bac.

4. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Suivant**  > **Éliminez le bouchage** et appuyez sur **OK** .

[x]-bouchage papier, dégagez le dispositif d'alimentation manuelle. [25y.xx]

1. Depuis le chargeur multifonction, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

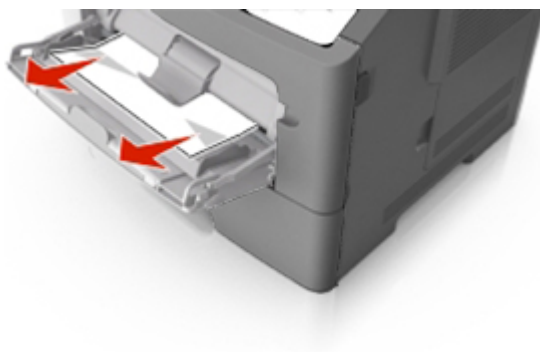

2. Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



3. Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.



Remarque : Vérifiez que le guide papier repose légèrement sur le bord du papier.

4. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Suivant**  > **Éliminez le bouchage** et appuyez sur **OK** > .

10—Dépannage

Explication des messages de l'imprimante

[41.xy] Cart., unité mise image inadap.

1. Vérifiez que la cartouche de toner et l'unité de traitement d'images sont toutes deux des fournitures *MICR* (Magnetic Imaging Content Recording) ou non-MICR.

Remarque : Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section "Commande de fournitures" du *Guide de l'utilisateur*.

2. Changez la cartouche de toner ou l'unité de traitement d'images de sorte que toutes deux soient non-MICR.

[88.xy] Niveau cartouche bas

Vous devez commander une cartouche de toner. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

[88.xy] Niv. cartouche presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

Niveau cartouche très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [88.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Fermer la porte avant

Fermez la porte avant de l'imprimante.

[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

[57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Appuyez sur  pour confirmer.

[51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas

Vous devrez peut-être commander une unité de traitement d'images. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre

l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir avec le format de papier approprié.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir. Appuyez sur  pour confirmer.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont correctement définies dans les préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression. Appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

[37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données de la mémoire de l'imprimante.
- Installez une mémoire d'imprimante supplémentaire.

[37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Appuyez sur  pour confirmer.

[37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.

- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.

- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format et le type de papier appropriés, sélectionnez

Chargement du papier terminé sur le panneau de commandes de l'imprimante. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez , l'imprimante ignore automatiquement la demande et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier au format approprié.

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez , l'imprimante ignore automatiquement la demande et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.

- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez , l'imprimante ignore automatiquement la demande et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

[80.xy] Niveau kit de maintenance bas

Vous devez commander un kit de maintenance. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

[80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.

Appuyez sur  pour confirmer.

Niveau kit de maintenance très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [80.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.

[38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message. Appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

[54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

[supply type] d'un autre fabricant, reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy]

Remarque : Le type de consommable peut être une cartouche de toner ou une unité de traitement d'images.

Un consommable ou un composant d'un autre fabricant a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants du même fabricant. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

Attention — Dommages potentiels : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables et des composants tiers dans votre imprimante.

Appuyez simultanément sur  et  sur le panneau de commandes de l'imprimante pendant 15 secondes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou composant du fabricant de l'imprimante.

Remarque : Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section "Commande de fournitures" du *Guide de l'utilisateur*.

[52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour confirmer.

[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner.

Pour plus d'informations sur l'installation de la cartouche, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

- Si la cartouche de toner est installée, retirez la cartouche qui ne répond pas, puis réinstallez-le.

Remarque : Si le message réapparaît une fois le consommable réinstallé, la cartouche est défectueuse. Remplacez la cartouche de toner.

[31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez si l'unité de traitement d'images indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez l'unité de traitement d'images.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

- Si l'unité de traitement d'images est installée, retirez l'unité qui ne répond pas, puis réinstallez-la.

Remarque : Si le message réapparaît une fois le consommable réinstallé, l'unité de traitement d'images est défectueuse. Remplacez l'unité de traitement d'images.

Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, appuyez sur  pour confirmer.

[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez la cartouche de toner indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section "Commande de fournitures" du *Guide de l'utilisateur*.

[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

Liste des zones de l'imprimante et de la cartouche de toner

Zone	Région
1	Etats-Unis, Amérique latine (120 v) et Taïwan
2	Europe
3	Asie-Pacifique

Remarques :

- Les valeurs x et y correspondent au .xy du code d'erreur indiqué sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Les valeurs x et y doivent correspondre pour pouvoir poursuivre l'impression.

[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section "Commande de fournitures" du *Guide de l'utilisateur*.

[80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0

Contactez l'assistance clientèle à l'adresse suivante : <http://www.konicaminolta.com> ou votre technicien, et indiquez le message obtenu. La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu.

[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section "Commande de fournitures" du *Guide de l'utilisateur*.

[32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge

Retirez l'unité de traitement d'images, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section "Commande de fournitures" du *Guide de l'utilisateur*.

[54] Erreur option port série [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Assurez-vous que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression.
Appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

[54] Erreur logicielle réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression.
Appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

[56] Port USB standard désactivé

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarques :

- L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

[58] Trop d'options mémoire flash installées

1. Eteignez l'imprimante.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
3. Retirez la mémoire flash en trop.
4. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
5. Remettez l'imprimante sous tension.

[58] Trop de tiroirs connectés

1. Eteignez l'imprimante.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
3. Retirez les tiroirs en trop.
4. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
5. Remettez l'imprimante sous tension.

[53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Appuyez sur  pour confirmer.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

[55] Option ds empl. [x] non prise en charge

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
3. Retirez la carte optionnelle non prise en charge de la carte contrôleur de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
4. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
5. Remettez l'imprimante sous tension.

Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Résolution des problèmes d'imprimante

- [Problèmes d'imprimante de base](#)
- [Problèmes d'options](#)
- [Problèmes d'alimentation papier](#)

Problèmes d'imprimante de base

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.

Guide de l'utilisateur

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique. Les équipements électriques fonctionnent-ils ?	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet
Etape 6 Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit. L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge. L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.

Action	Oui	Non
Etape 8 Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
Etape 9 Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages. Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
Etape 10 Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante. Les paramètres du port sont-ils corrects ?	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
Etape 11 Vérifiez le pilote d'imprimante installé. Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
Etape 12 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'imprimante fonctionne-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique.

L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
Etape 1 Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante. Le message Prêt s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. Les messages Veillez patienter et Prêt s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez l' assistance technique .

Problèmes d'options

Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
Etape 1 Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. 1. Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. 2. Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. 3. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension. L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
Etape 3 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.
Etape 4 1. Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. 2. Relancez la tâche d'impression. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique.

Problèmes de bac

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ouvrez le bac, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : - Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées. - Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. - Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier. - Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac. 2. Vérifiez si le bac est complètement fermé. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 1. Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. 2. Relancez la tâche d'impression. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
Etape 3 Vérifiez si le bac est installé. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le bac apparaît dans la liste des options installées. Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.
Etape 4 Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?	Passez à l'étape 5.	Ajoutez le bac manuellement dans le pilote d'imprimante.
Etape 5 Vérifiez si le tiroir est bien sélectionné. 1. Dans l'application en cours, sélectionnez l'option. Pour les utilisateurs de Mac OS X 9, vérifiez que l'imprimante est configurée dans le Sélecteur. 2. Relancez la tâche d'impression. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique.

Problèmes d'alimentation papier

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1 - Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : - Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir. - Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir. - Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier. - Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés. - Insérez le tiroir correctement. Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 - Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. - Relancez la tâche d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 - Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réduction des risques de bourrage. - Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

Le message **Bourrage papier** reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
1. Effectuez l'une des opérations suivantes : - Sélectionnez Suivant >  > retirez le papier coincé et appuyez sur OK > . 2. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante. Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
1. Activez la fonction Correction bourrage. a. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres > Paramètres généraux > Imprimer récupération > Correction bourrage b. Sélectionnez Activé ou Auto. c. Selon votre modèle d'imprimante, appuyez sur  ou sur Envoyer. 2. Renvoyez les pages qui n'ont pas été imprimées. Les pages coincées ont-elles été réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique.

Résolution des problèmes d'impression

Problèmes d'impression

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 - Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices. - Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les fichiers sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 - Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer. - Cliquez sur Fichier > Imprimer > Options avancées > Imprimer comme image > OK > OK. Les fichiers sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique .

Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans la fente USB avant. Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas s'il est inséré dans la fente USB arrière. Le lecteur flash est-il inséré dans la fente USB avant ?	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans la fente USB avant.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est occupée. Remarque : Un voyant vert clignotant indique que l'imprimante est occupée. Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?	Attendez que l'imprimante soit prête, puis consultez la liste des tâches suspendues et imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Recherchez un message d'erreur à l'écran. Remarque : Un voyant rouge clignotant indique une erreur d'imprimante. Comme l'imprimante nécessite une intervention, celle-ci ignore le lecteur flash. L'imprimante nécessite-t-elle une intervention ?	Effacez le message.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge. Le lecteur flash est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 5.	Utilisez un lecteur flash pris en charge.
Etape 5 Vérifiez si la fente USB a été désactivée par le technicien de support système. La fente USB est-elle désactivée ?	Contactez la personne responsable du support de votre système.	Contact assistance technique.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 1. A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. Remarque : Si l'imprimante n'est pas l'imprimante par défaut, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 1. Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si Prêt s'affiche sur l'écran de l'imprimante. 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le. Remarque : L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 1. Vérifiez si les ports (USB ou Ethernet) sont opérationnels et si les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Remarque : Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 1. Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
Etape 6 1. Désinstallez le pilote d'imprimante, puis réinstallez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation du pilote d'imprimante . 2. Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique .

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas.

Remarque : Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Action	Oui	Non
Etape 1 Ouvrez le dossier des tâches suspendues sur l'écran de l'imprimante et vérifiez si votre travail figure dans la liste. Votre travail figure-t-il dans le dossier des tâches suspendues ?	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une des options Imprimer et conserver, puis renvoyez le travail d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression de travaux confidentiels et suspendus .

Action	Oui	Non
Etape 2 Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le à nouveau. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau PDF, puis imprimez-le à nouveau. Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier. Utilisateurs de Windows 1. Ouvrez le dossier Propriétés d'impression. 2. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, activez la case à cocher « Conserver les documents en double ». 3. Entrez un numéro PIN. Utilisateurs de Mac Enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez-les à l'imprimante. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Libérez davantage de mémoire de l'imprimante en supprimant des tâches suspendues. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
Etape 1 Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante. 1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres >Paramètres généraux 2. Sélectionnez Mode Eco ou Mode Silencieux, puis sélectionnez Désactivé. Remarque : La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 1. Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante. 2. Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 1. Désactivez la fonction Protection page. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres >Paramètres généraux >Reprise de l'impression >Protection de la page >Désactivé 2. Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez le travail d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique .

Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
Etape 1 - Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac. - Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 - A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac. - Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 - En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier. - Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
Etape 4 1. Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés. 2. Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique .

Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Remarque : Si le message Hex prêt s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex. L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
Etape 2 1. Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez Réseau standard, puis activez SmartSwitch. 2. Relancez la tâche d'impression. Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

Remarque : Les tiroirs et les chargeurs multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Action	Oui	Non
1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les tiroirs à lier. Remarque : Le format et le type de papier des tiroirs à lier doivent être identiques. 2. Relancez la tâche d'impression. Les tiroirs sont-ils correctement liés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique .

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Action	Oui	Non
Etape 1 1. A partir du menu Finition sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assembler sur (1,2,3) (1,2,3) 2. Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 1. A partir du logiciel d'imprimante, définissez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3). Remarque : Si vous définissez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré. 2. Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.


Action	Oui	Non
Etape 3 Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique .

Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
Etape 1 Régalez les paramètres de délai d'impression. 1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres >Paramètres généraux >Délais >Délai d'impression 2. Sélectionnez une valeur supérieure puis, en fonction de votre modèle d'imprimante, sélectionnez  ou Envoyer. 3. Relancez la tâche d'impression. Le fichier s'est-il imprimé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 1. Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine. 2. Relancez la tâche d'impression. Le fichier s'est-il imprimé correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique .


Problèmes de qualité d'impression

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

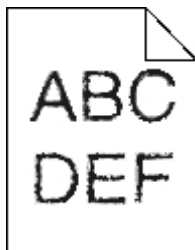

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante. a. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à : Menus >Rapports >Imprimer polices b. Sélectionnez Polices PCL ou Polices PostScript. 2. Relancez la tâche d'impression. Utilisez-vous des polices qui sont prises en charge par l'imprimante ?	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une police qui est prise en charge par l'imprimante.
Etape 2 Vérifiez si les polices installées sur l'ordinateur sont prises en charge par l'imprimante. Les polices installées sur l'ordinateur sont-elles prises en charge par l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique.


Pages ou images tronquées

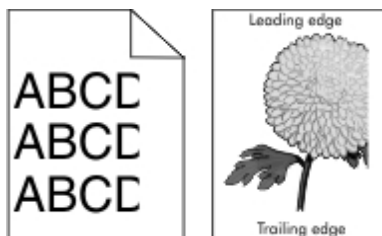

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé. 2. Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner. b. Retirez l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.


Des images ombrées apparaissent sur les impressions

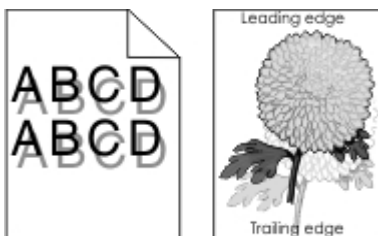

Action	Oui	Non
Etape 1 Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés. Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.


Action	Oui	Non
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

Le fond des impressions est gris

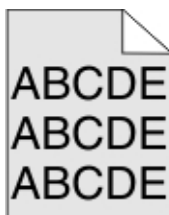

Action	Oui	Non
Etape 1 1. A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. 2. Relancez la tâche d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner. 1. Retirez la cartouche de toner. 2. Retirez l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 4. Relancez la tâche d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique.

Les marges sont incorrectes sur les impressions

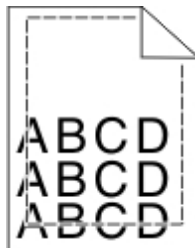


Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contact assistance technique.

Papier recourbé

Action	Oui	Non
Etape 1 Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 1. Retirez le papier du tiroir et retournez-le. 2. Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.


Irrégularités d'impression

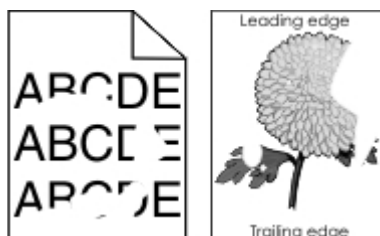

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.


Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.

Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

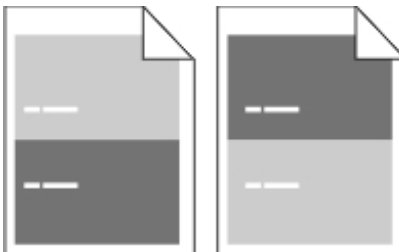

Action	Oui	Non
Etape 1 Mesurez la distance entre les défauts. Vérifiez si une distance entre les défauts est égale à : - 97 mm (3,82 po.) - 47 mm (1,85 po.) - 38 mm (1,5 po.) La distance entre les défauts est-elle égale à une des mesures de la liste ?	Passez à l'étape 2.	1. Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à 80 mm (3,15 po.) 2. Notez la distance, puis contactez Contacter l'assistance technique.
Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les défaillances récurrentes persistent-elles ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

L'impression est trop sombre

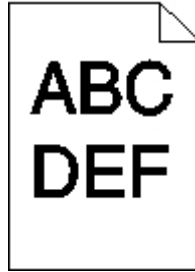

Action	Oui	Non
Etape 1 1. A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

L'impression est trop claire




Action	Oui	Non
Etape 1 1. A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 6 1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.


L'imprimante imprime des pages vierges

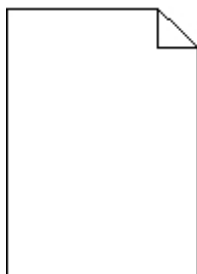

Action	Oui	Non
Etape 1 - Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés. - Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. - Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. - Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. - Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 - Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. - Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. - Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. - Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. - Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.

L'impression est inclinée sur la page

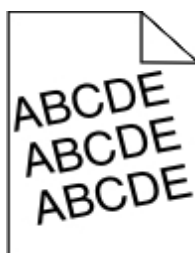

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 1. Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.

L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
Etape 1 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.

Action	Oui	Non
Etape 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
Etape 2 1. Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé. 2. Relancez la tâche d'impression. La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

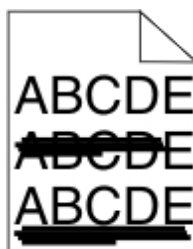


Action	Oui	Non
Etape 1 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

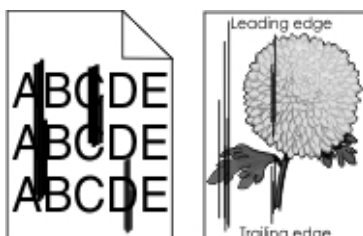

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 1. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 1. Réinstallez l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. b. Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contact assistance technique.	Le problème est résolu.

Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions



Action	Oui	Non
Etape 1 1. Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 1. Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.

Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions




Action	Oui	Non
Etape 1 1. Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 1. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3 Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé. 1. Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 1. Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. a. Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. b. Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. c. Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. 2. Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contact assistance technique. Remarque : Il se peut que l'unité de numérisation laser soit défectueuse.	Le problème est résolu.

Des traces de toner se déposent sur les impressions


Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.
Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?		

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

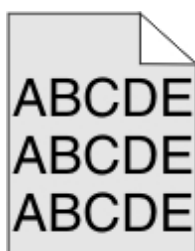

Action	Oui	Non
Etape 1 Réinstallez l'unité de traitement d'images. 1. Retirez, puis réinstallez l'unité de traitement d'images. 2. Relancez la tâche d'impression. Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.

Effacement du toner

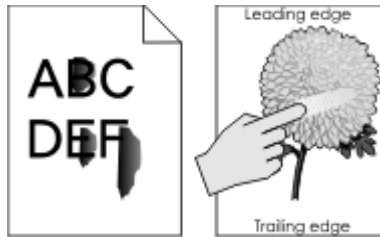

Action	Oui	Non
Etape 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type et le grammage du papier. Le type et la texture du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 2 Vérifiez si vous imprimez sur du papier possédant une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier.	Contact assistance technique.

La densité d'impression est inégale



Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.	Contact assistance technique .	Le problème est résolu.
La densité d'impression est-elle inégale ?		

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
Etape 1 1. Mettez l'imprimante sous tension. 2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante. 3. Appuyez sur Entrée . Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. - Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. - Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP. Remarque : Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir https:// au lieu de http:// devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé. - Appuyez sur Entrée. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si le réseau fonctionne. - Imprimez une page de configuration réseau. - Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée. Remarque : Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau. - Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante. - Appuyez sur Entrée. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects. 1. Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. 2. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante. 3. Appuyez sur Entrée. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez votre technicien de support technique.

Contacter l'assistance technique

Lorsque vous contactez l'assistance technique, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage déjà prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur ou à l'arrière de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Site Web de KONICA MINOLTA à l'adresse <http://www.konicaminolta.com>.

11—Avis

Copyright

Copyright © 2012 KONICA MINOLTA, INC., JP Tower, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-7014, Japon. Tous droits réservés. Ce document ne peut être copié, en totalité ou en partie, ni transposé sur quel que support ou traduit dans quelle que langue que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de KONICA MINOLTA, INC.

Note d'édition

KONICA MINOLTA, INC. se réserve le droit de modifier le contenu de ce guide ainsi que le matériel qu'il décrit sans avis préalable. Ce document a été rédigé avec toute la rigueur requise pour éviter inexactitudes et lacunes.

Toutefois, KONICA MINOLTA, INC. ne couvre en aucune manière toute forme de garantie, expresse ou implicite, de commercialisation et d'adaptation à des fins particulières que pourrait induire ce guide.

KONICA MINOLTA, INC. décline toute responsabilité concernant des erreurs pouvant être contenues dans ce guide ou des dommages fortuits, particuliers ou indirects pouvant résulter de la fourniture de ce guide ou de son emploi pour utiliser le matériel ou être liés au fonctionnement du matériel ainsi utilisé.

Marques

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques ou marques déposées de KONICA MINOLTA, INC.

bizhub et PageScope sont des marques ou marques déposées de KONICA MINOLTA, INC.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie que l'imprimante reconnaît les commandes PCL utilisées par diverses applications et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc

Guide de l'utilisateur

Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ACCORD DE LICENCE LOGICIEL

Ce package contient les éléments fournis par KONICA MINOLTA, INC. (KM) suivants : le logiciel faisant partie intégrante du système d'impression, les données numériques de contour lisibles par la machine, codées au format spécial et sous forme cryptée ("Programmes de polices"), un autre logiciel fonctionnant sur un système informatique à utiliser avec le Logiciel d'impression ("Logiciel hôte"), et des instructions écrites connexes ("Documentation"). Le terme "Logiciel" s'emploie pour désigner le Logiciel d'impression, les Programmes de polices et/ou le Logiciel hôte, ainsi que toutes mises à jour, versions modifiées, compléments et copies du Logiciel.

Le Logiciel vous est fourni sous licence selon les termes et conditions du présent Accord.

KM vous accorde une sous-licence d'exploitation non exclusive du Logiciel et de sa Documentation, à condition que vous acceptiez ce qui suit :

1. Vous pouvez utiliser le Logiciel d'impression et les Programmes de polices associés pour imprimer sur le(s) périphérique(s) de sortie sous licence, exclusivement à vos propres fins d'exploitation interne.
2. Outre la licence pour les Programmes de polices mentionnés au paragraphe 1 ("Logiciel d'impression") ci-dessus, vous pouvez utiliser des Programmes de polices Roman pour reproduire des tailles, styles et versions de lettres, chiffres, caractères et symboles ("Polices") à l'écran, à vos propres fins d'exploitation interne.
3. Vous pouvez faire une copie unique de sauvegarde du Logiciel hôte, à condition que cette copie ne soit pas installée ou utilisée sur un quelconque ordinateur. Nonobstant les restrictions ci-dessus, vous pouvez installer le Logiciel hôte sur un nombre illimité d'ordinateurs dédiés à être utilisés avec un ou plusieurs systèmes d'impression fonctionnant avec le Logiciel d'impression.
4. Vous pouvez attribuer tous les droits stipulés dans cet Accord à un dépositaire des droits et intérêts de tous les bénéficiaire de cette licence Logiciel et Documentation ("Dépositaire"), à condition de transférer au Dépositaire toutes les copies du Logiciel et sa Documentation associée. Le Dépositaire accepte d'être lié par tous les termes et conditions de cet Accord.
5. Vous acceptez de ne pas modifier, adapter ou traduire le Logiciel et sa Documentation.
6. Vous acceptez de ne pas faire de tentatives pour altérer, dissocier, décoder, contrefaire ou décompiler le Logiciel.
7. KM et ses ayants droit conservera le titre et la propriété du Logiciel et de sa Documentation ainsi que de toutes leurs éventuelles reproductions.
8. L'utilisation de noms de marques se fera conformément à la pratique courante, notamment avec mention du nom de leurs propriétaires respectifs. Les noms de marques ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'identification de l'imprimé produit par le Logiciel. Cette utilisation ne vous confère aucun droit de propriété sur la marque citée dans ce contexte.
9. Vous ne pouvez pas louer, céder en bail, sous-licencier, prêter ou transférer des versions ou copies du Logiciel. Le Logiciel ne sera pas utilisé sur support inhabituel, sauf dans le cadre d'un transfert permanent de l'ensemble Logiciel et Documentation mentionné plus haut.
10. VOUS NE POURREZ EN AUCUN CAS TENIR KM OU AGRÉÉ POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES CONSÉQUENTS, FORTUITS, INDIRECTS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, Y COMPRIS DE PERTES PÉCUNIAIRES, MÊME SI KM A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES OU DE PLAINTES DE PARTIE TIERCE. KM OU AGRÉÉ REJETTE TOUTES FORMES DE GARANTIE DU LOGICIEL, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS LIMITATION, DES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À DES x-3 FINS PARTICULIÈRES, ET DES DROITS DE TITRE ET D'EXCLUSIVITÉ DE TIERCES PARTIES. L'EXCLUSION OU LA

LIMITATION DE DOMMAGES FORTUITS, CONSÉQUENTS OU SPÉCIAUX N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS OU SOUS CERTAINES JURIDICTIONS. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS CIDESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

11. Avis aux utilisateurs finaux dans l'Administration U.S. : Le Logiciel est un "objet commercial" tel que défini à l'article 48 C.F.R.2.101, consistant en un "logiciel informatique commercial" et en une "documentation de logiciel informatique commercial" comme mentionnés à l'article 48 C.F.R. 12.212. Conformément aux articles 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4, le Logiciel est acquis par tout utilisateur final dans l'Administration U.S. avec les seuls droits stipulés dans le présent Accord.
12. Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous une forme quelconque contrevenant aux lois et réglementations en vigueur contrôlant l'exportation dans tout pays.


Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression (Recto / Recto-verso)	55dBA / 54dBA
Prêt	15dBA

Pour les pays membres de l'UE seulement

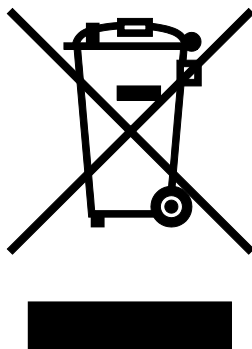

Ce symbole signifie : **Ne mettez pas ce produit au rebut avec vos déchets domestiques!**

Pour obtenir des instructions de mise au rebut appropriées, veuillez contacter vos autorités locales. En cas de remplacement d'un produit usagé, vous pouvez confier ce dernier à votre fournisseur pour qu'il le mette au rebut comme il convient. Le recyclage de ce produit permet de préserver les ressources naturelles et de prévenir tous effets nocifs pour l'environnement et la santé, liés à une mauvaise gestion des déchets.

Ce produit est conforme à la directive RoHS (2002/95/CE).

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

ENERGY STAR



En tant que partenaire ENERGY STAR®, nous avons fait en sorte que cette machine soit conforme aux Directives ENERGY STAR en matière de consommation d'énergie.

Qu'est-ce qu'un produit ENERGY STAR ?

Un produit ENERGY STAR est doté d'une fonction spéciale lui permettant de passer automatiquement en "mode de consommation d'énergie réduite" au bout d'un certain délai d'inactivité. Un produit ENERGY STAR utilise l'énergie plus efficacement, réduit vos notes d'électricité et contribue à la protection de l'environnement.

Informations de température

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F)
Température de transport et de stockage	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	600 W (bizhub 4000P); 640 W (bizhub 4700P)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	10 W
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	5 W
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,5 W
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,0 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	30 min.
---	---------

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Délai par défaut de passage en mode Hibernation dans tous les pays ou régions à l'exception de la Suisse et des pays l'Union européenne	Désactivé
Valeur par défaut dans tous les pays ou régions de l'Union européenne et la Suisse	3 jour(s)

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglé entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.