



KONICA MINOLTA

bizhub 306/266

GUIDE DE L'UTILISATEUR

✎ Administrateur réseau



Table des matières

1 Introduction

1.1	Bienvenue	1-3
1.1.1	Guides de l'utilisateur	1-3
1.1.2	Guide de l'utilisateur	1-3
1.2	Conventions utilisées dans ce manuel	1-4
1.2.1	Notations et symboles utilisés dans ce manuel.....	1-4
	Symboles utilisés dans ce manuel.....	1-4
	Instruction de procédure.....	1-4
	Noms des produits et des touches.....	1-5
	Notations des noms des applications.....	1-5
1.2.2	Indications concernant l'original et le papier	1-6
	Formats de l'original et du papier	1-6
	Indications concernant l'original et le papier	1-6

2 Avant toute utilisation

2.1	Présentation	2-3
2.2	Connexion à un réseau local (LAN)	2-4
2.2.1	Raccordement d'un câble réseau.....	2-4
	LED sur le port réseau	2-4

3 Réglages réseau

3.1	Réglages réseau	3-3
	Paramètres réseau	3-3
	Réglages Numérisation	3-7
	Liste des paramètres LDAP	3-9
3.2	Configuration via le panneau de contrôle.....	3-11
3.3	Impression d'une fiche d'information de configuration	3-13
3.4	Paramètres réseau.....	3-14
3.4.1	Configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle.....	3-14
3.4.2	Configuration IPv6	3-15
	Obtention automatique de l'adresse IPv6	3-15
	Vérification de l'adresse de l'anneau local.....	3-16
	Configuration de l'adresse globale	3-16
	Définition de la longueur du préfixe	3-16
	Configuration de l'adresse de passerelle.....	3-17
3.4.3	Configurer DNS.....	3-17
3.4.4	Activer/désactiver le WEB.....	3-18
3.4.5	Activer/Désactiver LPD	3-18
3.4.6	Activer/Désactiver SLP	3-18
3.4.7	Activer/Désactiver SNMP	3-18
3.4.8	Activer l'heure d'obtention automatique.....	3-18
	Pour activer la détection automatique du serveur NTP via IPv6:	3-19
	Pour spécifier le serveur NTP directement :	3-19
	Pour spécifier l'intervalle de réception des données horaires :	3-20
3.5	Paramètres réseau sans fil	3-21
3.5.1	Paramètres de la méthode de connexion	3-21
3.5.2	Réglages de l'infrastructure	3-21
	Enregistrement du SSID.....	3-22
	Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WPA2 PSK et WPA2/WPA PSK)	3-22
	Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 128bit).....	3-23
	Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 64bit).....	3-23
3.5.3	Réglages AD HOC	3-24

	Enregistrement du SSID.....	3-24
	Méthode de réglage du canal	3-24
	Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 128bit).....	3-25
	Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 64bit).....	3-25
3.6	Configuration pour l'émission d'e-mails.....	3-26
3.6.1	Enregistrer un nom d'expéditeur	3-26
3.6.2	Spécifier l'adresse e-mail de l'expéditeur.....	3-27
3.6.3	Configurer l'adresse du serveur SMTP	3-27
3.6.4	Configurer le numéro de port SMTP.....	3-28
3.6.5	Configurer le délai d'attente SMTP.....	3-28
3.6.6	Configuration de la communication SSL	3-28
3.6.7	Configurer l'insertion de texte.....	3-29
3.6.8	Configurer l'objet de l'e-mail.....	3-29
3.6.9	Configurer POP AVANT SMTP	3-29
3.6.10	Configuration de l'authentification SMTP	3-29
3.6.11	Configuration du compte SMTP	3-30
3.6.12	Configuration du mot de passe SMTP	3-30
3.6.13	Configurer le mode E-mail	3-30
3.7	Configurer la réception d'e-mails.....	3-31
3.7.1	Configurer l'adresse du serveur POP3	3-31
3.7.2	Configurer le numéro de port POP3	3-32
3.7.3	Configurer le délai d'attente serveur POP3	3-32
3.7.4	Configurer le compte POP3.....	3-33
3.7.5	Configurer le mot de passe POP3	3-33
3.7.6	Activer/Désactiver SSL	3-33
3.8	Paramètres LDAP.....	3-34
3.8.1	Configurer l'adresse du serveur LDAP.....	3-34
3.8.2	Configurer le numéro de port LDAP	3-35
3.8.3	Activer/Désactiver SSL	3-35
3.8.4	Configurer la base de recherche.....	3-35
3.8.5	Configurer l'attribut de recherche	3-36
3.8.6	Configurer la méthode de recherche	3-36
3.8.7	Configurer le délai d'attente LDAP	3-36
3.8.8	Configurer le nombre maximal de résultats de recherche.....	3-37
3.8.9	Configurer la méthode d'authentification	3-37
3.8.10	Configurer le compte LDAP	3-37
3.8.11	Configurer le mot de passe LDAP	3-38
3.8.12	Configurer le nom de domaine	3-38

4 Web Connection

4.1	Présentation	4-3
4.1.1	Environnements d'exploitation	4-3
4.2	Comment utiliser Web Connection	4-4
4.2.1	Comment y accéder.....	4-4
4.2.2	Comment interpréter l'écran.....	4-4
4.2.3	Mode Utilisateur et mode Administrateur	4-5
4.2.4	Comment travailler.....	4-5
4.3	Mode Administrateur	4-6
4.3.1	Comment se connecter en mode Administrateur	4-6
4.3.2	[Système] - [Résumé]	4-7
4.3.3	[Système] - [Détails]	4-8
4.3.4	[Système] - [Préférence].....	4-9
4.3.5	[Système] - [Enregistrer Réglage]	4-10
	[Enregistrer Réglage].....	4-10
	[Restaurer les paramètres]	4-10

4.3.6	[Système] - [Entretien] - [Initialisation].....	4-11
	[Restaurer].....	4-11
4.3.7	[Système] - [Entretien] - [Compteur]	4-12
4.3.8	[Système] - [Entretien] - [Réglage Date/Heure]	4-12
	[Réglage manuel]	4-13
	[Paramètre réglage heure].....	4-14
4.3.9	[Système] - [Entretien] - [Réglage économie d'énergie]	4-15
4.3.10	[Système] - [Sécurité] - [Déconnexion auto]	4-16
4.3.11	[Système] - [Sécurité] - [Gestion Compte]	4-17
	[Réglage général]	4-17
	[Initialiser tous les compteurs]	4-18
	[Effacer Tout Gestion Compte]	4-19
	[Données de gestion de compte].....	4-20
4.3.12	[Système] - [Assistance en ligne]	4-21
4.3.13	[Imprimer un travail] - [Gestion du travail d'impression]	4-21
	[Supprimer le travail sélectionné].....	4-22
4.3.14	[Imprimer] - [Paramètres] - [Gestion du papier]	4-22
4.3.15	[Imprimer] - [Paramètres] - [Mise en Page]	4-23
4.3.16	[Imprimer] - [Paramètres] - [Réglage de l'imprimante]	4-24
4.3.17	[Imprimer] - [Test d'impression]	4-24
4.3.18	[Imprimer] - [Informations Polices]	4-25
4.3.19	[Adresse] - [Réglage Numérotation Une Touche]	4-25
	Enregistrement de Numérotations Une Touche	4-26
	Quand [Fax] est sélectionné	4-26
	Quand [E-mail] ou [Recherche LDAP] est sélectionné.....	4-27
	Quand [Numérotation Groupe] est sélectionné :	4-27
4.3.20	[Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée]	4-28
	Enregistrement des numéros abrégés	4-28
	Quand [Fax] est sélectionné	4-29
	Quand [E-mail] ou [Recherche LDAP] est sélectionné.....	4-29
	Quand [FTP] est sélectionné.....	4-30
	Quand [SMB] est sélectionné	4-30
4.3.21	[Adresse] - [Réglage Numérotation Groupe de Diffusion].....	4-31
	Enregistrement de numérotations groupe	4-31
4.3.22	[Adresse] - [Configuration du Fax]	4-32
4.3.23	[Adresse] - [Téléchargement en émission / réception de la liste de destination]	4-34
	Téléchargement	4-34
	Téléchargement en émission	4-34
4.3.24	[Réseau] - [Résumé].....	4-35
4.3.25	[Réseau] - [Configuration TCP/IP]	4-36
4.3.26	[Réseau] - [Configuration IPv4]	4-37
4.3.27	[Réseau] - [Configuration IPv6]	4-38
4.3.28	[Réseau] - [Configuration IPP].....	4-39
4.3.29	[Réseau] - [Configuration SMTP & POP3].....	4-41
4.3.30	[Réseau] - [Configuration FTP & SMB].....	4-43
4.3.31	[Réseau] - [Configuration WSD]	4-44
4.3.32	[Réseau] - [Configuration LDAP]	4-45
4.3.33	[Réseau] - [Configuration sans fil]	4-46

5 Dépannage

5.1	Principaux messages et dépannage	5-3
5.2	Si vous soupçonnez un défaut.....	5-4
5.2.1	Impression réseau.....	5-4
5.2.2	Web Connection	5-5



6

Index

6.1	Index des éléments.....	6-3
6.2	Index des touches.....	6-5



Introduction

1 Introduction

1.1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté cette machine.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions, les instructions, les précautions d'utilisation et les procédures de dépannage élémentaires relatives à cette machine. Pour tirer le maximum de ce produit et l'utiliser efficacement, veuillez lire ce guide de l'utilisateur selon les besoins.

1.1.1 Guides de l'utilisateur

Manuels sur CD/DVD des guides de l'utilisateur	Présentation
[Guide rapide]	Ce manuel décrit les procédures opératoires et les fonctions le plus souvent utilisées afin de vous permettre de commencer à utiliser cette machine immédiatement.
[Guide de l'utilisateur - Copie]	Ce manuel décrit en détails les opérations du mode Copie et les réglages de cette machine. • Spécifications des originaux et du papier copie • Fonction Copie • Entretenir cette machine • Incidents
[Guide de l'utilisateur - Fax]	Ce manuel décrit en détail les opérations et les réglages en mode télécopie. • Fonction fax G3 • Fax Internet • PC-FAX
[Guide de l'utilisateur - Impression]	Ce manuel décrit en détail les fonctions d'impression. • Fonctions Imprimante • Configurer le pilote d'imprimante • Impression directe USB • Impression mobile
[Guide de l'utilisateur - Numérisation]	Ce manuel décrit en détail les fonctions de numérisation. • Fonction Numérisation • Configurer le pilote de numérisation • Numérisation réseau (Émission E-mail, Émission FTP, Émission SMB et Émission mobile) • Numériser vers USB
[Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau]	Ce manuel décrit en détail les méthodes de réglage de chaque fonction avec la connexion réseau. • Réglages réseau • Réglages avec Web Connection
[Marques/droits d'auteur]	Ce manuel donne des informations détaillées sur les marques commerciales et les droits de reproduction. • Marques déposées et droits de reproduction

1.1.2 Guide de l'utilisateur

Ce guide de l'utilisateur s'adresse à des utilisateurs allant depuis ceux qui utilisent cette machine pour la première fois jusqu'aux administrateurs.

Il décrit les opérations de base, les fonctions facilitant les opérations, les procédures d'entretien, les opérations élémentaires de dépannage et diverses méthodes de configuration de cette machine.

Veuillez noter que des connaissances techniques relatives au produit sont requises pour permettre aux utilisateurs de procéder aux travaux d'entretien ou aux opérations de dépannage. Limitez vos opérations d'entretien et de dépannage aux secteurs expliqués dans ce manuel.

Si vous deviez rencontrer des problèmes, veuillez contacter votre technicien SAV.

1.2 Conventions utilisées dans ce manuel

1.2.1 Notations et symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles utilisés dans le manuel expriment divers types d'informations.

La présentation qui suit décrit chaque symbole associé à l'utilisation correcte et sûre de la machine.

Symboles utilisés dans ce manuel

AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner des blessures mortelles ou graves.
-

ATTENTION

- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner une mauvaise manipulation susceptible de provoquer des blessures ou des dommages matériels.
-

REMARQUE

Ce symbole indique un risque de dommages matériels pour la machine ou les documents. Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.



Conseils

Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème ainsi que les options requises pour utiliser une fonction.

Note

Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème.



Pour info

Ce symbole indique les fonctions de référence liées à un thème.



Réglage associé

Ce symbole indique les réglages associés à un thème particulier pour un utilisateur quelconque.



Réglage associé (pour l'administrateur)

Ce symbole indique les réglages associés à un thème uniquement pour les administrateurs.

Instruction de procédure

- ✓ Cette coche indique une option nécessaire à l'utilisation des conditions ou fonctions prérequis d'une procédure.


1 Ce numéro de format "1" correspond à la première étape.

2 Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.

- Ce symbole indique une explication supplémentaire d'instruction de procédure.

Les procédures d'opération sont décrites par des illustrations.

➔ Ce symbole indique une transition de l'**écran** pour accéder à un menu cible.

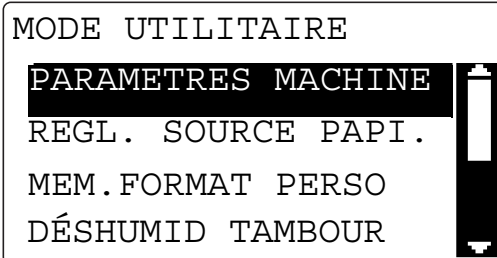

Ce symbole indique la page désirée.



Pour info

Ce symbole indique une référence.

Consulter la référence en cas de besoin.

Noms des produits et des touches

Notations utilisées dans ce manuel	Description
[]	Un élément entre crochets [] indique un nom de touche sur l' écran ou sur l'écran de l'ordinateur, ou bien le nom d'un guide de l'utilisateur.
Texte en gras	Indique le nom d'une touche, le nom d'une pièce, le nom d'un produit ou le nom d'une option sur le panneau de contrôle .

Notations des noms des applications


Ce manuel décrit les noms des applications comme indiqué ci-dessous.

Nom de l'application	Notations utilisées dans ce manuel
PageScope Web Connection	Web Connection
PageScope Mobile (pour iPhone/iPad/Android)	Mobile (pour iPhone/iPad/Android)

1.2.2 Indications concernant l'original et le papier


Formats de l'original et du papier

Les représentations et symboles utilisés dans le manuel pour décrire les originaux et le papier sont expliqués ci-dessous.
Le côté Y représente la largeur et le côté X la longueur dans la détermination de l'original et du format papier.

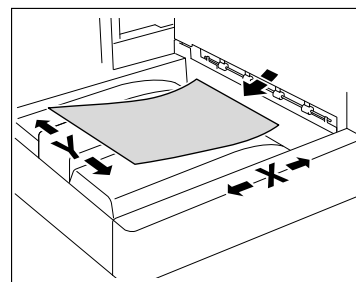


Indications concernant l'original et le papier

☐ indique le format du papier avec la longueur (X) étant plus longue que la largeur (Y).

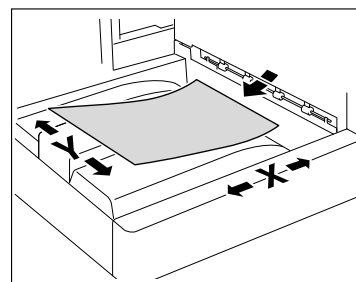

☐ indique le format du papier avec la longueur (X) étant plus courte que la largeur (Y).

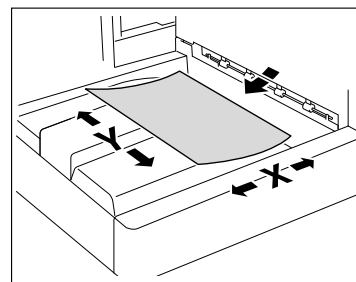



Avant toute utilisation

2 Avant toute utilisation

Ce chapitre décrit les informations que vous êtes censé connaître avant d'utiliser cette machine.

2.1 Présentation

Cette machine fonctionne comme une imprimante PCL. Pour utiliser cette fonction, installez le pilote PCL sur votre ordinateur. Pour des détails sur les procédures d'installation, consultez le [Guide de l'utilisateur - Impression].

De plus, si le **panneau d'opération étendu MK-750** est installé, vous pouvez utiliser les fonctions Numérot. 1-Touc. et Numérot. abrégé. Pour des détails sur l'utilisation de la fonction de numérisation, consultez le [Guide de l'utilisateur - Numérisation].

Ce manuel décrit comment configurer les réglages réseau. **Pour certaines descriptions, le kit de mise à niveau UK-213** est requis.

2.2 Connexion à un réseau local (LAN)

Cette machine établit la connexion LAN en recourant aux protocoles TCP/IP. Cette machine doit ainsi être connectée au LAN à l'aide du câble réseau ou de la fonction réseau sans fil.




Conseils

- Pour utiliser la fonction réseau sans fil, un **kit de mise à niveau UK-213** en option est requis.
- Le réseau sans fil ne peut pas être utilisé conjointement avec le réseau filaire. Pour des détails sur les réglages de la fonction réseau sans fil, consultez la page 3-21.

2.2.1 Raccordement d'un câble réseau

Insérez un connecteur de câble réseau dans le port réseau (LAN) sur le côté gauche de l'unité principale et insérez l'autre connecteur dans un port libre du hub réseau.

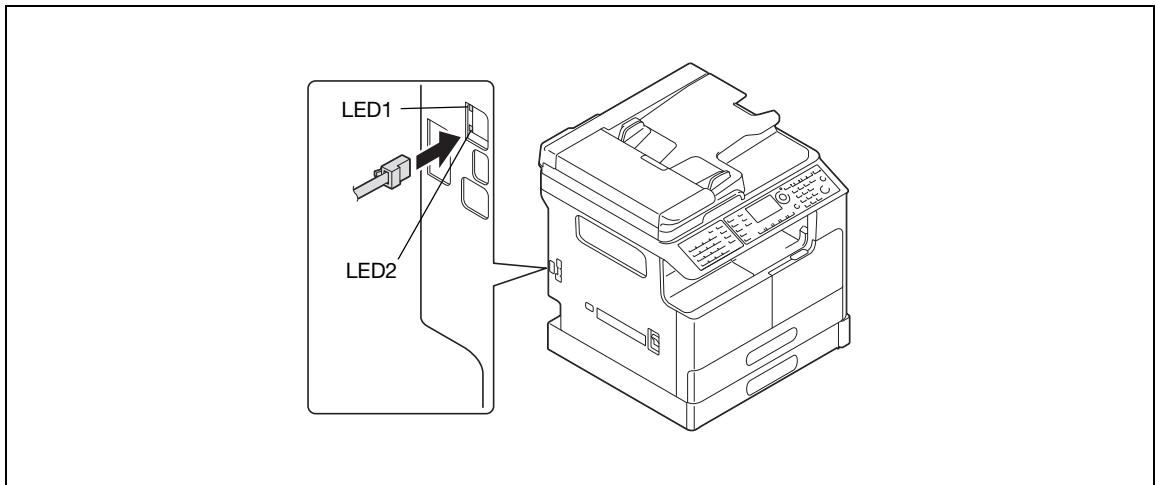

Conseils

Utilisez un câble réseau de catégorie 5, 5E ou supérieure. Veuillez noter que cette machine n'est pas livrée avec un câble réseau.

LED sur le port réseau

Sous-menu	Description
LED 1 (LINK)	Cette LED s'allume si le câble réseau est correctement branché. Si cette LED ne s'allume pas alors que vous avez correctement branché le câble, vérifiez la connexion. Si cette LED ne s'allume même si les deux extrémités du câble réseau sont correctement branchées, il se peut que le câble soit rompu.
LED 2 (ACT)	Cette LED clignote pendant la transmission ou la réception de données.



Réglages réseau

3 Réglages réseau

Ce chapitre décrit les paramètres réseau à configurer sur le **panneau de contrôle**.

3.1 Réglages réseau

En fonction de l'environnement réseau auquel cette machine est connectée, il se peut que les fonctions réseau disponibles soient limitées. Configurez le réseau conformément aux fonctions que vous utilisez et à l'environnement impliqué.

Avant de commencer à configurer le réseau, contactez votre administrateur réseau pour qu'il confirme les informations nécessaires.



Conseils

Configurez les paramètres réseau via le **panneau de contrôle** ou via l'écran du mode Administrateur de **Web Connection**. Pour des détails sur **Web Connection**, consultez la page 4-3.

Paramètres réseau

Vous trouverez ici les options des paramètres réseau de cette machine ainsi que l'environnement dans lequel les paramètres peuvent être modifiés.

PARAMETRES RESEAU

Fonction	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
ADRESSE IP	Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.	Activer	Activer
MASQUE SOUS RESE.	Spécifiez une valeur de masque de sous-réseau pour le réseau.	Activer	Activer
PASSERELLE	Spécifiez une passerelle par défaut (l'adresse IP du routeur) si votre réseau comporte un routeur.	Activer	Activer
IPv6	Configurez les paramètres liés à IPv6 y compris les adresse IP et de la passerelle.	Activer	Activer
CONFIG. DNS	Spécifiez s'il faut utiliser DNS (Domain Name System) ou non.	Activer	Activer
PARAMETRES WEB	Activez l'accès à Web Connection .	Activer	Désactiver
PARAMETRES LPD	Spécifiez le protocole pour imprimer via le réseau TCP/IP.	Activer	Activer
PARAMETRES SLP	Spécifiez un protocole permettant de rechercher des services sur le réseau TCP/IP ainsi que la configuration automatique de clients.	Activer	Activer
PARAMETRES SNMP	Spécifiez le protocole de gestion de l'environnement réseau TCP/IP.	Activer	Activer

Fonction	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
HEURE OBT AUTO	Configurez les paramètres liés à l'acquisition des données horaires, y compris les réglages du serveur NTP.	Activer	Activer

RÉGL. LAN SANS FIL

Fonction	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
MODE COMM.	Définissez un mode de communication réseau sans fil.	Activer	Activer
INFRASTRUCTURE - WPS(PBC)	Tentez de vous connecter à un point d'accès prenant en charge la fonction WPS.	Activer	Désactiver
INFRASTRUCTURE - WPS(PIN)	Affichez un code PIN. La saisie du code PIN affiché au point d'accès active le réglage SSID ou le réglage de sécurité requis pour la que la connexion soit configurée automatiquement.	Activer	Désactiver
INFRASTRUCTURE - RÉGLAGE SSID	Saisissez le SSID du point d'accès à connecter.	Activer	Activer
INFRASTRUCTURE - RÉGLAGE SÉCURITÉ	Définissez la méthode de cryptage et la phrase de passe.	Activer	Activer
AD HOC - RÉGLAGE SSID	Saisissez un SSID.	Activer	Activer
AD HOC - RÉGLAGE CANAL	Définissez un canal sans fil à utiliser.	Activer	Activer
AD HOC - RÉGLAGE SÉCURITÉ	Définissez la méthode de cryptage et la phrase de passe.	Activer	Activer

E-MAIL PARAM. 1

Fonction	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
NOM EMETTEUR	Spécifiez le nom de l'expéditeur.	Activer	Activer
ADRESSE E-MAIL	Spécifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur.	Activer	Activer
ADRESSE SERV. SMTP	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP.	Activer	Activer
N° PORT SMTP	Spécifiez le numéro de port du serveur SMTP (entre 1 et 65535).	Activer	Activer
DELAI SMTP	Spécifiez la valeur du délai avant expiration (en secondes) pour la connexion au serveur SMTP. (30 à 300 s)	Activer	Activer

Fonction	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
PARAMETRES SSL	Spécifiez la méthode de cryptage des communications avec le serveur SMTP.	Activer	Activer
INSERTION TEXTE	Spécifiez s'il faut insérer un avis de fichier joint de données d'image dans un message e-mail sortant envoyé avec un fichier joint de données numérisées.	Activer	Activer
OBJET PAR DEFAUT	Spécifiez le texte d'objet par défaut pour un message e-mail sortant envoyé avec un fichier joint de données numérisées.	Activer	Activer
POP AVANT SMTP	Spécifiez s'il faut activer authentification POP avant SMTP.	Activer	Activer
AUTHENTIF. SMTP	Spécifiez s'il faut utiliser l'authentification SMTP.	Activer	Activer
MODE E-MAIL	Configurez les paramètres par défaut (dans les modes de base et d'extension) pour l'émission de fax Internet (en entrant la destination sur le clavier).	Activer	Activer

E-MAIL PARAM. 2

Fonction	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
ADRESSE SERV. POP3	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP.	Activer	Activer
N°PORT POP3	Spécifiez le numéro de port du serveur POP3 (entre 1 et 65535).	Activer	Activer
DELAI POP3	Spécifiez la valeur du délai avant expiration (en secondes) pour la connexion au serveur POP3. (30 à 300 s)	Activer	Activer
COMPTE POP3	Spécifiez le nom de compte utilisé pour la connexion au serveur POP3.	Activer	Activer
MDPASSE POP3	Spécifiez le nom de compte utilisé pour la connexion au serveur POP3.	Activer	Activer
PARAMETRES SSL	Spécifiez la méthode de cryptage des communications avec le serveur POP3.	Activer	Activer

Fonction	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
RECEPTION AUTO	Spécifiez l'intervalle (en minutes) pour consulter la messagerie quand la fonction de réception automatique est activée. (DÉSACTIVÉE ou une valeur entre une minute et 60 minutes)	Activer	Désactiver
ADRESSE RETOUR	Spécifiez la destination pour expédier un message de notification d'erreur si une erreur survient pendant la réception d'un fax Internet.	Activer	Désactiver
IMPRIMER EN TETE	Spécifiez s'il faut inclure les informations d'en-tête sur le document imprimé lors de l'impression d'un message e-mail entrant.	Activer	Désactiver

Réglages Numérisation

Vous trouverez ici les options requises pour les réglages de numérisation dans une liste.

PARAMETRES RESEAU

Fonction	Numériser vers E-mail	Numériser vers serveur (FTP/SMB)	Numériser vers Mobile
ADRESSE IP	Requis ^{*1}	Requis ^{*1}	Requis ^{*1}
MASQUE SOUS RESE.	Requis ^{*1}	Requis ^{*1}	Requis ^{*1}
PASSERELLE	Requis ^{*1}	Requis ^{*1}	Requis ^{*1}
IPv6 ^{*2}	Non requis	Non requis	Non requis
CONFIG. DNS	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins
Requis	Requis	Requis	Requis
PARAMETRES LPD	Non requis	Non requis	Selon les besoins
PARAMETRES SLP	Requis	Requis	Selon les besoins
PARAMETRES SNMP	Requis	Requis	Selon les besoins
HEURE OBT AUTO	Requis	Requis	Selon les besoins

^{*1} : vous pouvez également activer la réception automatique sur le serveur DHCP.

^{*2} : à définir en cas d'utilisation du produit comme imprimante réseau en le connectant au réseau IPv6.

RÉGL. LAN SANS FIL

Fonction	Numériser vers E-mail	Numériser vers serveur (FTP/SMB)	Numériser vers Mobile
MODE COMM. ^{*1}	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins
INFRASTRUCTURE - WPS(PBC)	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins ^{*2}
INFRASTRUCTURE - WPS(PIN)	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins ^{*2}
INFRASTRUCTURE - RÉGLAGE SSID	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins ^{*2}
INFRASTRUCTURE - RÉGLAGE SÉCURITÉ	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins ^{*2}
AD HOC - RÉGLAGE SSID	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins ^{*3}
AD HOC - RÉGLAGE CANAL	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins ^{*3}
AD HOC - RÉGLAGE SÉCURITÉ	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins ^{*3}

^{*1} : lorsque [DÉSACTIVER] est défini pour [MODE COMM.], toutes les fonctions fonctionnent sur le réseau filaire.

^{*2} : requis lorsque [INFRASTRUCTURE] est défini pour [MODE COMM.].

^{*3} : requis lorsque [AD HOC] est défini pour [MODE COMM.].

E-MAIL PARAM. 1

Fonction	Numériser vers E-mail	Numériser vers serveur (FTP/SMB)	Numériser vers Mobile
NOM EMETTEUR	Requis	Selon les besoins ^{*1}	Non requis
ADRESSE E-MAIL	Requis	Selon les besoins ^{*1}	Non requis
ADRESSE SERV. SMTP	Requis	Requis ^{*2}	Non requis
N° PORT SMTP	Requis	Selon les besoins ^{*1}	Non requis
DELAÏ SMTP	Requis	Selon les besoins ^{*1}	Non requis
PARAMETRES SSL	Selon les besoins	Selon les besoins	Non requis
INSERTION TEXTE	Requis	Selon les besoins ^{*1}	Non requis
OBJET PAR DEFAUT	Requis	Selon les besoins ^{*1}	Non requis
POP AVANT SMTP	Selon les besoins ^{*3}	Selon les besoins ^{*4}	Non requis
AUTHENTIF. SMTP	Selon les besoins	Selon les besoins	Non requis
MODE E-MAIL	Non requis	Non requis	Non requis

^{*1} : requis quand une URL est incluse dans l'e-mail sortant.

^{*2} : assignez [0.0.0.0] à l'adresse IP si aucun serveur SMTP n'est disponible sur le réseau.

^{*3} : requis lorsque POP avant SMTP est activé.

^{*4} : requis lorsque la notification e-mail utilisant POP avant SMTP est activée.

E-MAIL PARAM. 2

Fonction	Numériser vers E-mail	Numériser vers serveur (FTP/SMB)	Numériser vers Mobile
ADRESSE SERV. POP3	Selon les besoins ^{*1}	Selon les besoins ^{*2}	Non requis
N°PORT POP3	Selon les besoins ^{*1}	Selon les besoins ^{*2}	Non requis
DELAÏ POP3	Selon les besoins ^{*1}	Selon les besoins ^{*2}	Non requis
COMPTE POP3	Selon les besoins ^{*1}	Selon les besoins ^{*2}	Non requis
MDPASSE POP3	Selon les besoins ^{*1}	Selon les besoins ^{*2}	Non requis
PARAMETRES SSL	Selon les besoins ^{*1}	Selon les besoins ^{*2}	Non requis
RECEPTION AUTO	Non requis	Non requis	Non requis
ADRESSE RETOUR	Non requis	Non requis	Non requis
IMPRIMER EN TETE	Non requis	Non requis	Non requis

^{*1} : requis lorsque POP avant SMTP est activé.

^{*2} : requis lorsque la notification e-mail utilisant POP avant SMTP est activée.

Liste des paramètres LDAP

Vous trouverez ici les options de réglage requises pour utiliser le serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et l'environnement dans lequel les réglages peuvent être configurés.

Fonctions	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
ADRESSE SERV. LDAP	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP.	Activer	Activer
N° PORT LDAP	Spécifiez le numéro de port utilisé pour communiquer avec le serveur LDAP (valeur entre 1 et 65535).	Activer	Activer
PARAMETRES SSL	Spécifiez s'il faut crypter les données sortantes avec SSL.	Activer	Activer
BASE DE RECHERCHE	Spécifiez la position de départ de la recherche dans l'espace des noms du serveur LDAP.	Activer	Activer
ATTRIBUT (pour le panneau de contrôle)	Configurez les attributs de recherche pour la destination sur le serveur LDAP en utilisant le panneau de contrôle .	Activer	Activer
ATTRIBUT (pour les outils Web)	Configurez les attributs de recherche pour rechercher la destination sur le serveur LDAP à l'aide de Web Connection .	Désactiver	Activer
METHODE DE RECHER.	Spécifiez la méthode de recherche pour chercher la destination.	Activer	Activer
DELAÏ LDAP	Spécifiez le délai avant expiration (en secondes) pour la recherche. (5 à 300 s)	Activer	Activer
MAX.RESULT.RECHER.	Spécifiez le nombre maximal de résultats de recherche LDAP pouvant être reçus. (5 à 100 éléments)	Activer	Activer
AUTHENTIFICATION	Sélectionnez une méthode d'authentification LDAP.	Activer	Activer
COMPTE LDAP	Spécifiez le nom de compte utilisé pour la connexion au serveur LDAP. Entrez-le quand une option autre qu'Anonyme est sélectionnée dans le réglage de la méthode d'authentification.	Activer	Activer

Fonctions	Description	Panneau de contrôle	Web Connection
MDPASSE LDAP	Spécifiez le mot de passe utilisé pour la connexion au serveur LDAP. Entrez-le quand une option autre qu'Anonyme est sélectionnée dans le réglage de la méthode d'authentification.	Activer	Activer
NOM DOMAINE	Si nécessaire, spécifiez le nom de domaine utilisé pour la connexion au serveur LDAP.	Activer	Activer

3.2 Configuration via le panneau de contrôle

Vous pouvez configurer les paramètres réseau via le **panneau de contrôle**. Pour configurer les paramètres réseau via le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Utilitaires** pour utiliser les menus affichés sous [GESTION ADMINIST.] dans [MODE UTILITAIRE].

Les options liées au réseau pouvant être configurées sous [GESTION ADMINIST.] sont énumérées ci-dessous.

Menu	Sous-menu	Paramètres
[PARAMETRES RESEAU]	[REGLAGE ADRESSE IP]	[AUTO]/[SPECIFIER]* ¹
	[IPv6]	[DÉSACTIVER/ACTIVER] [RÉGLAGE AUTO] [ANNEAU LOCAL] [ADRESSE GLOBALE] [PAR LONGUEUR FIXE] [ADRESSE PASSERELLE]
	[CONFIG. DNS]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]
	[PARAMETRES WEB]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]
	[PARAMETRES LPD]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]
	[PARAMETRES SLP]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]
	[PARAMETRES SNMP]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]
	[HEURE OBT AUTO]	[RÉGLAGE SNTP] [DÉTECT. ADR. AUTO] [ADRESSE SERV. NTP] [N° PORT NTP] [HEURE OBT AUTO]
[RÉGL. LAN SANS FIL]	[MODE COMM.]	[DÉSACTIVER]/[INFRASTRUCTURE]/[AD HOC]
	[INFRASTRUCTURE]	[WPS(PBC)]/[WPS(PIN)]/[RÉGLAGE SSID]/[RÉGLAGE SÉCURITÉ]
	[AD HOC]	[RÉGLAGE SSID]/[RÉGLAGE CANAL]/[RÉGLAGE SÉCURITÉ]
[E-MAIL PARAM. 1]	[NOM EMETTEUR]	-
	[ADRESSE E-MAIL]	-
	[ADRESSE SERV. SMTP]	-
	[N° PORT SMTP]	[1-65535]
	[DELAI SMTP]	[30-300 sec]
	[PARAMETRES SSL]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]/[DÉMARRER TLS]
	[INSERTION TEXTE]	[NON]/[OUI]
	[OBJET PAR DEFAUT]	-
	[POP AVANT SMTP]	[NON]/[OUI] (0-60sec)
	[AUTHENTIF. SMTP]	[DÉSACTIVER/ACTIVER] [COMPTE SMTP] [MDPASSE SMTP]
	[MODE E-MAIL]* ²	[DE BASE]/[AVANCE]

Menu	Sous-menu	Paramètres
[E-MAIL PARAM. 2]	[ADRESSE SERV. POP3]	-
	[N°PORT POP3]	[1-65535]
	[DELAI POP3]	[30-300 sec]
	[COMPTE POP3]	-
	[MDPASSE POP3]	-
	[PARAMETRES SSL]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]
	[RECEPTION AUTO]* ²	[NON]/[OUI]
	[ADRESSE RETOUR]* ²	-
	[IMPRIMER EN TETE]* ²	[NON]/[OUI]
[PARAMETRES LDAP]	[ADRESSE SERV. LDAP]	-
	[N° PORT LDAP]	[1-65535]
	[PARAMETRES SSL]	[DÉSACTIVER]/[ACTIVER]
	[BASE DE RECHERCHE]	-
	[ATTRIBUT]	-
	[METHODE DE RECHER.]	[DEBUT] [CONTIENT] [FIN]
	[DELAI LDAP]	[5-300 sec]
	[MAX.RESULT.RECHER.]	[5-100]
	[AUTHENTIFICATION]	[ANONYME]/[SIMPLE]/[DIGEST-MD5]/[GSS-SPNEGO]
	[COMPTE LDAP]	-
	[MDPASSE LDAP]	-
	[NOM DOMAINE]	-

*¹ : si [SPECIFIER] est sélectionné, les écrans de réglage [ADRESSE IP], [MASQUE SOUS RESE.] et [PASSERELLE] apparaissent de manière séquentielle.

*² : paramètre activé si le **kit FAX FK-510** en option et le **panneau d'opération étendu MK-750** sont tous deux installés sur cette machine.

3.3 Impression d'une fiche d'information de configuration

Vous pouvez imprimer une fiche d'information de configuration pour vérifier vos réglages.

- 1 Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MODE CONFIRMATION], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RAPPORT IMPRIMANTE], puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran d'impression du rapport apparaît.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PAGE CONFIGURATION].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
La fiche d'information de configuration est imprimée.

3.4 Paramètres réseau

Configurez les paramètres réseau dans l'écran Réglages Administrateur sous la touche **Utilitaires**.

Cette section décrit comment configurer les fonctions suivantes.

- Adresse IP
- Masque sous-réseau
- Passerelle
- IPv6
- Réglage DNS
- Réglage Web
- Réglage LPD
- Réglage SLP
- Réglage SNMP
- Heure obtention auto



Conseils

- Avant de configurer les paramètres réseau, contactez votre administrateur réseau pour confirmation des informations nécessaires.
- Si vous avez saisi un caractère incorrect au cours du processus de configuration, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** pour effacer le caractère saisi incorrectement et saisissez-en un autre.


3.4.1 Configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle

Spécifiez les uns après les autres les éléments de l'adresse IP à la passerelle.

- 1 Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez le code de l'administrateur, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Le réglage d'usine par défaut est [000000].
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES RESEAU], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [REGLAGE ADRESSE IP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [AUTO] ou [SPECIFIER], puis appuyez sur la touche **OK**.
Si [AUTO] est sélectionné, l'adresse IP est automatiquement fournie par le serveur DHCP. [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.
Si [SPÉCIFIER] est sélectionné, l'écran de saisie de l'adresse IP apparaît. Allez à l'étape 7.
→ [AUTO] est uniquement activé si un serveur DHCP réside sur le réseau. Si vous sélectionnez [AUTO], aucun réglage n'est requis pour le masque de sous-réseau ou la passerelle.
→ Lors de la spécification du port pour le pilote d'imprimante sur l'ordinateur connecté à cette machine, vous devez spécifier l'adresse IP de cette machine. Pour gérer une telle situation, configurez le serveur DHCP pour que la même adresse IP soit toujours attribuée à chaque fois que l'adresse IP est automatiquement obtenue via le serveur DHCP.
- 7 Saisissez l'adresse IP sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 8 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran de saisie de l'adresse de passerelle apparaît.
- 9 Entrez l'adresse de passerelle sur le **clavier**.
- 10 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.

- 11** Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Réinitialiser**.

→ Lorsque l'écran suivant apparaît, éteignez la machine et rallumez-la pour activer les réglages.

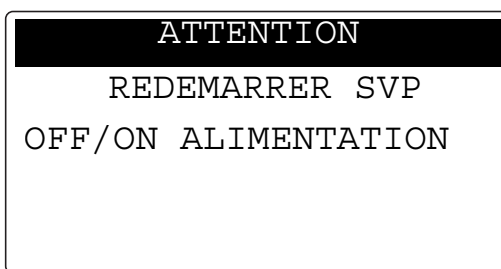

3.4.2 Configuration IPv6

- 1** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [IPv6], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER/ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
Si [DÉSACTIVER] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît à l'écran et l'écran des réglages IPv6 réapparaît.
→ Maintenant, IPv6 est désactivé et par conséquent aucun paramètre n'apparaît. Sélectionnez [RETOUR] et appuyez sur la touche **OK** pour retourner à l'écran Paramètres réseau. Si [ACTIVER] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des réglages IPv6 réapparaît.
→ Poursuivez avec la configuration des réglages restants pour IPv6.



Conseils

Si vous avez sélectionné [ACTIVER], configurez les réglages suivants selon les besoins.

- RÉGLAGE AUTO (page 3-15)
- ANNEAU LOCAL (page 3-16)
- ADRESSE GLOBALE (page 3-16)
- PAR LONGUEUR FIXE (page 3-16)
- ADRESSE PASSERELLE (page 3-17)

Obtention automatique de l'adresse IPv6

- 1** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE AUTO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NON] ou [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**.
Si [NON] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des réglages IPv6 réapparaît.
→ Comme l'adresse IPv6 n'est pas obtenue automatiquement, vous devez configurer les paramètres restants manuellement.
Si [OUI] est sélectionné, l'écran des réglages IPv6 réapparaît.

Vérification de l'adresse de l'anneau local

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ANNEAU LOCAL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 L'adresse de l'anneau local apparaît.

```
ANNEAU LOCAL  
FE80:XXXX:XXXX:XXXX:  
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
```

Appuyez sur la touche **Retour** pour retourner à l'écran des réglages IPv6.

Configuration de l'adresse globale

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE GLOBALE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Saisissez l'adresse globale sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.

```
ADRESSE GLOBALE  
:FE01::1234:ABCD  
[A...]
```

[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des réglages IPv6 réapparaît.



Conseils

- Si l'adresse saisie comporte moins de 39 caractères, il est supposé que "0" a été omis.
- Vous ne pouvez pas spécifier une adresse commençant par "FF".

Définition de la longueur du préfixe


- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PAR LONGUEUR FIXE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Saisissez une valeur pour la longueur du préfixe sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.

```
PAR LONGUEUR FIXE  
64 (0-128)
```

[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des réglages IPv6 réapparaît.

Configuration de l'adresse de passerelle

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE PASSERELLE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Saisissez l'adresse de la passerelle sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.

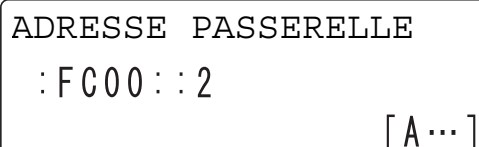

ADRESSE PASSERELLE
:FC00::2 [A...]

[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des réglages IPv6 réapparaît.




Conseils

- Si l'adresse saisie comporte moins de 39 caractères, il est supposé que "0" a été omis.
- Vous ne pouvez pas spécifier une adresse commençant par "FF".

3.4.3 Configurer DNS


- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [CONFIG. DNS], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Si [DÉSACTIVER] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.
 - Si [ACTIVER] est sélectionné, l'écran de saisie de l'adresse IP du serveur DNS. Allez à l'étape 3.
- 3 Entrez l'adresse IP du serveur DNS sur le **clavier**.



CONFIG. DNS
:192.168.1.2

- 4 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.

- 5 Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Réinitialiser**.
→ Lorsque l'écran suivant apparaît, éteignez la machine et rallumez-la pour activer les réglages.

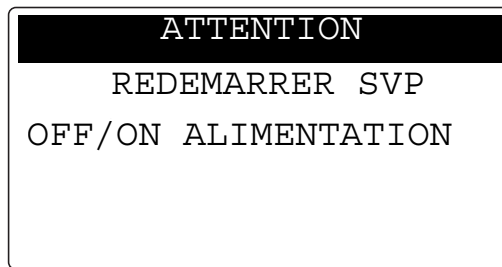

3.4.4 Activer/désactiver le WEB

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES WEB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Que [DÉSACTIVER] ou que [ACTIVER] soit sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.

3.4.5 Activer/Désactiver LPD

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES LPD], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Que [DÉSACTIVER] ou que [ACTIVER] soit sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.

3.4.6 Activer/Désactiver SLP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SLP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Que [DÉSACTIVER] ou que [ACTIVER] soit sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.

3.4.7 Activer/Désactiver SNMP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SNMP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Que [DÉSACTIVER] ou que [ACTIVER] soit sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages réseau réapparaît.

3.4.8 Activer l'heure d'obtention automatique



Conseils

- Si HEURE OBT AUTO est activé :
la date et l'heure d'émission sont automatiquement attachées aux données envoyées par la fonction Numériser vers e-mail ou Numériser vers serveur (FTP/SMB) et ces mêmes date et heure sont enregistrées en tant que journaux d'émission.
- Si HEURE OBT AUTO est désactivé :
la date et l'heure d'émission ne sont pas ajoutées aux données envoyées par la fonction Numériser vers E-mail ou Numériser vers Serveur (FTP/SMB). Seul le numéro d'émission est ajouté. Aucune date ni heure n'est enregistré comme journal d'émission.

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [HEURE OBT AUTO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SNTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NON] ou [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**.
 Si [NON] est sélectionné, l'écran des Réglages Heure Auto réapparaît.
 Si [OUI] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages Heure Auto réapparaît.
 → Si [OUI] est sélectionné, devez procéder à la configuration du serveur NTP. Pour la procédure d'activation de la détection automatique du serveur NTP avec IPv6, consultez la page 3-19. Si IPv4 est utilisé ou si vous souhaitez spécifier le serveur NTP directement, consultez la page 3-19.
 → Après avoir configuré le serveur NTP, pour spécifier l'intervalle d'obtention des données, voir page 3-20.

Pour activer la détection automatique du serveur NTP via IPv6:

Pour activer la détection automatique du serveur NTP via IPv6, il faut spécifier les autres paramètres comme suit :

- [PARAMETRES RESEAU] - [IPv6] - [DÉSACTIVER/ACTIVER : ACTIVER]
- [PARAMETRES RESEAU] - [IPv6] - [RÉGLAGE AUTO : OUI]
- [PARAMETRES RESEAU] - [HEURE OBT AUTO] - [RÉGLAGE SNTP : OUI]
- [PARAMETRES RESEAU] - [HEURE OBT AUTO] - [DÉTECT. ADR. AUTO : ACTIVER]
- [PARAMETRES RESEAU] - [HEURE OBT AUTO] - [ADRESSE SERV. NTP : Null]



Conseils

Si le serveur NTP peut être obtenu depuis le serveur DHCPv6, cette machine commence par utiliser l'adresse IPv6 du serveur NTP attribuée par le serveur DHCP.

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉTECT. ADR. AUTO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
 [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages Heure Auto réapparaît.
 → Si [DÉSACTIVER] est sélectionné, la détection automatique ne se fait pas.

Pour spécifier le serveur NTP directement :

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE SERV. NTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Saisissez l'adresse IP du serveur NTP sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
 [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages Heure Auto réapparaît.
- 3 Pour spécifier le numéro de port du serveur NTP, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [N° PORT NTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Saisissez le numéro de port du serveur NTP sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.

N° PORT NTP <u>123</u> (1-65535)

[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages Heure Auto réapparaît.

- 5 Appuyez sur la touche **Réinitialiser**.
 Recevez les données horaires en provenance du serveur et réglez l'heure sur cette machine.

Pour spécifier l'intervalle de réception des données horaires :

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [HEURE OBT AUTO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI], puis l'écran permettant de saisir une valeur pour l'intervalle apparaît.

HEURE OBT AUTO

NON

ON

24h (1-240 h)

- 3 Saisissez l'heure sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran des Réglages Heure Auto réapparaît.

3.5 Paramètres réseau sans fil

Configurez les paramètres réseau dans l'écran Réglages Administrateur sous la touche **Utilitaires**.

Cette section décrit comment configurer les fonctions suivantes.

- Param. communicat.
- Infrastructure
- AD HOC



Conseils

- Avant de configurer les paramètres réseau sans fil, contactez votre administrateur réseau pour confirmation des informations nécessaires.
- Si vous avez saisi un caractère incorrect au cours du processus de configuration, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** pour effacer le caractère saisi incorrectement et saisissez-en un autre.
- Le réseau sans fil ne peut pas être utilisé conjointement avec le réseau filaire.

3.5.1 Paramètres de la méthode de connexion

- 1 Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez le code de l'administrateur, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Le réglage d'usine par défaut est [000000].
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGL. LAN SANS FIL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MODE COMM.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER], [INFRASTRUCTURE] ou [AD HOC], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Que vous sélectionniez [DÉSACTIVER], [INFRASTRUCTURE] ou [AD HOC], [ACCEPTER] apparaît et l'écran Régl. LAN sans fil réapparaît.



Conseils


Après avoir modifié les réglages, mettez hors puis sous tension.

3.5.2 Réglages de l'infrastructure

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [INFRASTRUCTURE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [WPS(PBC)], [WPS(PIN)], [RÉGLAGE SSID] ou [RÉGLAGE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Lorsque [WPS(PBC)] est sélectionné, une tentative de connexion à un point d'accès prenant la fonction WPS en charge a lieu. Si vous appuyez sur le bouton de réglage WPS au point d'accès, les réglages tels que SSID et la sécurité qui sont requis pour la connexion sont configurés automatiquement.
 - Lorsque [WPS(PIN)] est sélectionné, le code PIN s'affiche. Si vous saisissez le code PIN affiché au point d'accès, les réglages tels que SSID et la sécurité qui sont requis pour la connexion sont configurés automatiquement.
 - Pour des détails sur la procédure d'enregistrement de [RÉGLAGE SSID], consultez la page 3-22.
 - Pour des détails sur la procédure de réglage de [RÉGLAGE SÉCURITÉ], consultez les points suivants.
Pour utiliser WPA2 PSK ou WPA2/WPA PSK comme méthode de cryptage d'un point d'accès, consultez la page 3-22.
Pour utiliser WEP 128bit comme méthode de cryptage d'un point d'accès, consultez la page 3-23.
Pour utiliser WEP 64bit comme méthode de cryptage d'un point d'accès, consultez la page 3-23.

Enregistrement du SSID

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SSID], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez le clavier pour saisir le SSID du point d'accès devant être connecté.

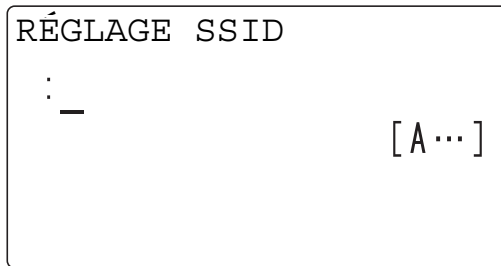


→ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 caractères en tant que SSID.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran INFRASTRUCTURE réapparaît.

Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WPA2 PSK et WPA2/WPA PSK)

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [WPA2PSK(AES)] ou [WPA2/WPA(TKIP+AES)], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez la phrase de passe sur le **clavier**.

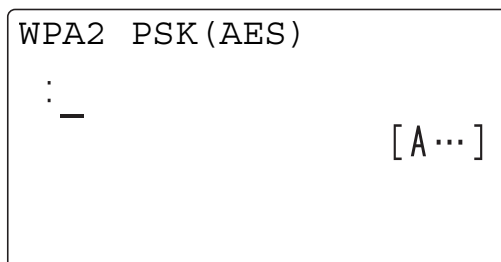

→ Vous pouvez enregistrer entre 8 et 63 caractères en tant que phrase de passe.

- 4 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran INFRASTRUCTURE réapparaît.

Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 128bit)

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [WEP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [128bit], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [HEXADÉCIMAL] ou [ASCII], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Saisissez la phrase de passe sur le **clavier**.



- Lorsque [HEXADÉCIMAL] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 26 caractères comme phrase de passe.
- Lorsque [ASCII] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 13 caractères comme phrase de passe.

- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran INFRASTRUCTURE réapparaît.

Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 64bit)

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [WEP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [64bit], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [HEXADÉCIMAL] ou [ASCII], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Saisissez la phrase de passe sur le **clavier**.



- Lorsque [HEXADÉCIMAL] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 caractères comme phrase de passe.
- Lorsque [ASCII] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 caractères comme phrase de passe.

- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran INFRASTRUCTURE réapparaît.

3.5.3 Réglages AD HOC

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [AD HOC], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SSID], [RÉGLAGE CANAL] ou [RÉGLAGE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Pour des détails sur la procédure d'enregistrement de [RÉGLAGE SSID], consultez la page 3-24.
 - Pour des détails sur la procédure d'enregistrement de [RÉGLAGE CANAL], consultez la page 3-24.
 - Pour des détails sur la procédure de réglage de [RÉGLAGE SÉCURITÉ], consultez les points suivants.
 - Pour utiliser WEP 128bit comme méthode de cryptage d'un point d'accès, consultez la page 3-25.
 - Pour utiliser WEP 64bit comme méthode de cryptage d'un point d'accès, consultez la page 3-25.

Enregistrement du SSID

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SSID], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Saisissez le SSID sur le **clavier**.

RÉGLAGE SSID

: [A ...]

→ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 caractères en tant que SSID.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran AD HOC réapparaît.

Méthode de réglage du canal

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE CANAL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Saisissez le numéro du canal sur le **clavier**.

RÉGLAGE CANAL

1 (1 - 11)

→ La plage de réglage est comprise entre 1 et 11.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran AD HOC réapparaît.

Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 128bit)

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [WEP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [128bit], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [HEXADÉCIMAL] ou [ASCII], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Saisissez la phrase de passe sur le **clavier**.



- Lorsque [HEXADÉCIMAL] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 26 caractères comme phrase de passe.
- Lorsque [ASCII] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 13 caractères comme phrase de passe.

- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran AD HOC réapparaît.

Méthode de réglage de SÉCURITÉ (WEP 64bit)

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE SÉCURITÉ], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [WEP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [64bit], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [HEXADÉCIMAL] ou [ASCII], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Saisissez la phrase de passe sur le **clavier**.



- Lorsque [HEXADÉCIMAL] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 caractères comme phrase de passe.
- Lorsque [ASCII] est sélectionné, vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 caractères comme phrase de passe.

- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran AD HOC réapparaît.

3.6 Configuration pour l'émission d'e-mails

Configurez les paramètres pour envoyer un e-mail sur l'écran Réglages Administrateur sous la touche **Utilitaires**.

Cette section décrit comment configurer les fonctions suivantes.

- Nom de l'expéditeur
- Adresse e-mail de l'expéditeur
- Adresse du serveur SMTP
- Numéro de port SMTP
- Délai d'attente SMTP
- Paramètre SSL
- Insertion de texte
- Objet
- POP avant SMTP
- Authentification SMTP
- Mode E-mail (paramètre activé uniquement lorsque le **kit FAX FK-510** et le **panneau d'opération étendu MK-750** sont installés)



Conseils

- Avant de commencer à définir l'émission d'e-mails, contactez votre administrateur réseau pour confirmation des informations nécessaires.
- Si vous avez saisi un caractère incorrect au cours du processus de configuration, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** pour effacer le caractère saisi incorrectement et saisissez-en un autre.

3.6.1 Enregistrer un nom d'expéditeur

- 1 Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez le code de l'administrateur, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Le réglage d'usine par défaut est [000000].
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [E-MAIL PARAM. 1], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NOM EMETTEUR], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Entrez le nom de l'expéditeur.

NOM EMETTEUR

: _

[A ...]

→ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 caractères en tant que nom de l'expéditeur.

- 7 Appuyez sur la touche **OK**.

→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.2 Spécifier l'adresse e-mail de l'expéditeur

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE E-MAIL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur.

ADRESSE E-MAIL

: X X X @ X X X X . X X X

[A ...]

- Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour l'adresse e-mail.
- Pour désactiver la réception de messages électroniques sur cette machine, entrez l'adresse e-mail de l'administrateur.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
 - [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.3 Configurer l'adresse du serveur SMTP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE SERV. SMTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP. Appuyez sur la touche **OK**.

ADRESSE SERVEUR SMTP

: 1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 3

[1 ...]

- Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour le nom d'hôte.
- Pour spécifier le serveur SMTP en indiquant le nom d'hôte, la configuration DNS doit être achevée.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
 - [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.4 Configurer le numéro de port SMTP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [N° PORT SMTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le numéro de port du serveur SMTP.

N° PORT SMTP
25 (1-65535)

→ Pour le numéro de port, vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 65535. Normalement, utilisez le numéro de port 25.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.5 Configurer le délai d'attente SMTP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DELAI SMTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le délai d'attente SMTP (en secondes).

DELAI SMTP
60sec (30-300sec)

→ Définissez le délai avant expiration dans la plage entre 30 et 300 secondes.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.6 Configuration de la communication SSL

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SSL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER], [ACTIVER] ou [DÉMARRER TLS], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Que vous sélectionniez [DÉSACTIVER], [ACTIVER] ou [DÉMARRER TLS], [ACCEPTER] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.7 Configurer l'insertion de texte

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [INSERTION TEXTE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NON] ou [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Que vous sélectionniez [NON] ou [OUI], [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.8 Configurer l'objet de l'e-mail

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OBJET PAR DEFAULT], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez l'objet de l'e-mail.

OBJET PAR DEFAULT

: test

[A ...]

→ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 caractères en tant qu'objet.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
 - [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.

3.6.9 Configurer POP AVANT SMTP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [POP AVANT SMTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NON] ou [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Si [NON] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.
 - Sélectionnez [OUI] pour activer la configuration de la durée en secondes pour POP AVANT SMTP. Définissez la durée en secondes, puis appuyez sur la touche **OK**. Ensuite [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.
 - Vous pouvez spécifier la durée entre 0 et 60 secondes.

3.6.10 Configuration de l'authentification SMTP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [AUTHENTIF. SMTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER/ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Si [DÉSACTIVER] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Authentification SMTP réapparaît.
 - L'authentification SMTP est maintenant désactivée et par conséquent, aucun paramètre n'apparaît. Sélectionnez [RETOUR] et appuyez sur la touche **OK** 1 pour retourner à l'écran Paramètres E-mail 1. Si [ACTIVER] est sélectionné, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Authentification SMTP réapparaît.
 - Poursuivez avec la configuration des paramètres restants pour l'authentification SMTP.



Conseils

Si vous avez sélectionné [ACTIVER], configurez les paramètres suivants selon les besoins.

- COMPTE SMTP
- MDPASSE SMTP

3.6.11 Configuration du compte SMTP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [COMPTE SMTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le nom du compte.

COMPTE SMTP

: —

[A ...]

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour le nom de compte.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Authentification SMTP réapparaît.

3.6.12 Configuration du mot de passe SMTP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MDPASSE SMTP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le mot de passe.

MDPASSE SMTP

: —

[1 ...]

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères pour le mot de passe.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Authentification SMTP réapparaît.

3.6.13 Configurer le mode E-mail

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MODE E-MAIL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DE BASE] ou [AVANCE], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Si [DE BASE] est sélectionné, l'écran Paramètres E-mail 1 réapparaît.
→ Si [AVANCE] est sélectionné, [FORMAT MAXI EMISS.], [QUALITE MAXI] et [MÉTHODE CODAGE NB] peuvent être configurés.



Pour info

Le mode E-mail peut uniquement être défini lorsque le **kit FAX FK-510** et le **panneau d'opération étendu MK-750** sont installés.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

3.7 Configurer la réception d'e-mails

Configurez les paramètres pour recevoir un e-mail sur l'écran Réglages Administrateur sous la touche **Utilitaires**.

Cette section décrit comment configurer les fonctions suivantes.

- Adresse du serveur POP3
- Numéro de port POP3
- Délai d'attente Serveur POP3
- Compte POP3
- Mot de passe POP3
- Paramètre SSL



Conseils

- Avant de commencer à configurer la réception d'e-mails, contactez votre administrateur réseau pour confirmer les informations nécessaires.
- Si vous avez saisi un caractère incorrect au cours du processus de configuration, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** pour effacer le caractère saisi incorrectement et saisissez-en un autre.

3.7.1 Configurer l'adresse du serveur POP3

- 1 Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez le code de l'administrateur, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Le réglage d'usine par défaut est [000000].
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [E-MAIL PARAM. 2], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE SERV. POP3], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3.

ADRESSE SERVEUR POP3
: 192.168.1.4
[1 ...]

- Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour le nom d'hôte.
- Pour spécifier le serveur POP3 en indiquant le nom d'hôte, la configuration DNS doit être achevée.

- 7 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 2 réapparaît.

3.7.2 Configurer le numéro de port POP3

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [N°PORT POP3], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le numéro de port du serveur POP3.

N° PORT POP3
110 (1-65535)

→ Pour le numéro de port, vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 65535. Normalement, utilisez le numéro de port 110.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 2 réapparaît.

3.7.3 Configurer le délai d'attente serveur POP3

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DELAI POP3], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez la valeur du délai avant expiration (en secondes).


DELAI POP3
60sec (30-300sec)

→ Vous pouvez définir le délai avant expiration dans la plage entre 30 et 300 secondes.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 2 réapparaît.

3.7.4 Configurer le compte POP3

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [COMPTE POP3], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le nom du compte.

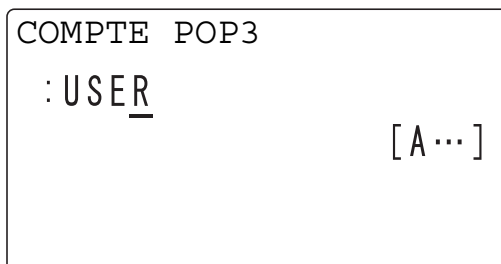

COMPTE POP3

: USER


[A ...]

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour le nom de compte.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 2 réapparaît.

3.7.5 Configurer le mot de passe POP3

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MDPASSE POP3], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le mot de passe.

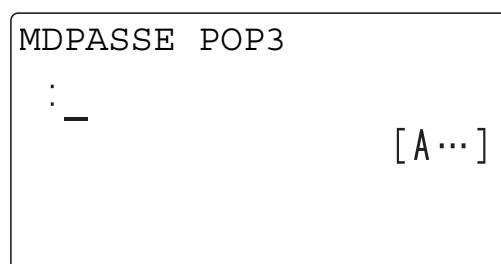

MDPASSE POP3

: _

[A ...]

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères pour le mot de passe.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres E-mail 2 réapparaît.

3.7.6 Activer/Désactiver SSL

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SSL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Que vous sélectionniez [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Paramètres e-mail 2 réapparaît.

3.8 Paramètres LDAP

Configurez les paramètres pour activer le serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sur le réseau.

Configurez les paramètres LDAP sur l'écran Réglages Administrateur sous la touche **Utilitaires**.

Cette section décrit comment configurer les fonctions suivantes.

- Serveur LDAP
- Numéro de port LDAP
- Paramètres SSL
- Base de recherche
- Rechercher attribut
- Méthode de recherche
- Délai LDAP
- Nombre maximal de résultats de recherche
- Méthode d'authentification
- Compte LDAP
- Mot de passe LDAP
- Nom de domaine



Conseils

- Avant de démarrer le réglage des paramètres LDAP, contactez votre administrateur réseau pour confirmation des informations nécessaires.
- Si vous avez saisi un caractère incorrect au cours du processus de configuration, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** pour effacer le caractère saisi incorrectement et saisissez-en un autre.

3.8.1 Configurer l'adresse du serveur LDAP

- 1 Sur le **panneau de contrôle**, appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez le code de l'administrateur, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Le réglage d'usine par défaut est [000000].
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE SERV. LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP.

ADRESSE SERVEUR LDAP
: 192.168.1.5
[1 ...]

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour le nom d'hôte.


→ Pour spécifier le serveur LDAP en indiquant le nom d'hôte, la configuration DNS doit être achevée.

- 7 Appuyez sur la touche **OK**.

→ [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.2 Configurer le numéro de port LDAP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [N° PORT LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le numéro de port.

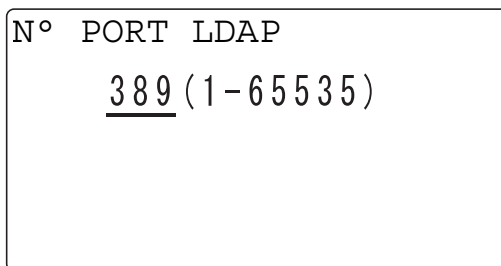

→ Pour le numéro de port, vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 65535. Normalement, utilisez le numéro de port 389. Si vous activez SSL, utilisez le numéro de port 636.


- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.3 Activer/Désactiver SSL

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SSL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
Que vous sélectionniez [DÉSACTIVER] ou [ACTIVER], [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.4 Configurer la base de recherche

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [BASE DE RECHERCHE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le nom de la base de données à parcourir pour trouver le serveur LDAP.

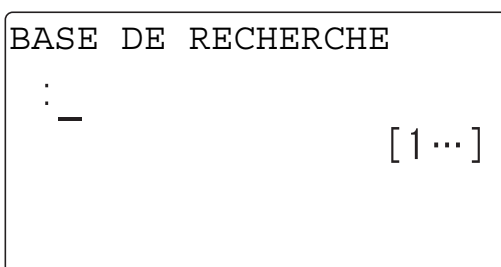


→ Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour la base de recherche.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.5 Configurer l'attribut de recherche

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ATTRIBUT], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez l'attribut de recherche.

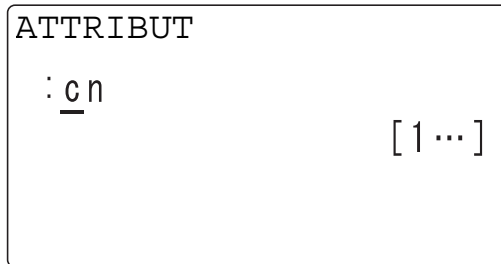

ATTRIBUT

: cn [1 ...]

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères pour l'attribut de recherche.


- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.6 Configurer la méthode de recherche

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [METHODE DE RECHER.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DÉBUT], [CONTIENT] ou [FIN], puis appuyez sur la touche **OK**.
Que vous sélectionniez [DÉBUT], [CONTIENT] ou [FIN], [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.7 Configurer le délai d'attente LDAP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DELAI LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez la valeur du délai avant expiration (en secondes).

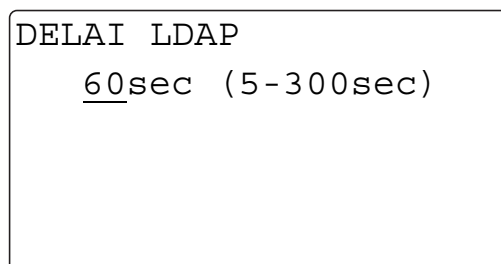

DELAI LDAP


60sec (5-300sec)

→ Vous pouvez définir le délai avant expiration dans la plage entre 5 et 300 secondes.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.8 Configurer le nombre maximal de résultats de recherche

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MAX.RESULT.RECHER.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le nombre maximal de résultats de recherche.

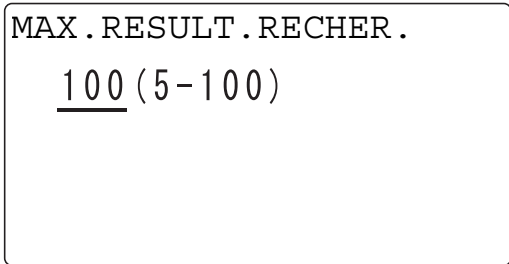

MAX . RESULT . RECHER .
100 (5-100)

→ Vous pouvez spécifier le nombre maximal de résultats de recherche entre 5 et 100 résultats.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
 [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.9 Configurer la méthode d'authentification


- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [AUTHENTIFICATION], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la méthode d'authentification pertinente parmi [ANONYME], [SIMPLE], [DIGEST-MD5] ou [GSS-SPNEGO], puis appuyez sur la touche **OK**.

Quelle que soit la méthode d'authentification sélectionnée, [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

→ Le réglage d'usine par défaut est [ANONYME].

3.8.10 Configurer le compte LDAP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [COMPTE LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le nom de compte du serveur LDAP.

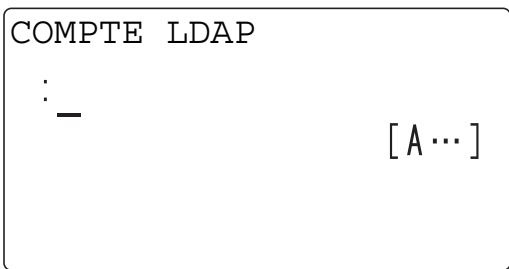


COMPTE LDAP
 : _ [A ...]

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour le nom de compte.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
 [ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.11 Configurer le mot de passe LDAP

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MDPASSE LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le mot de passe.

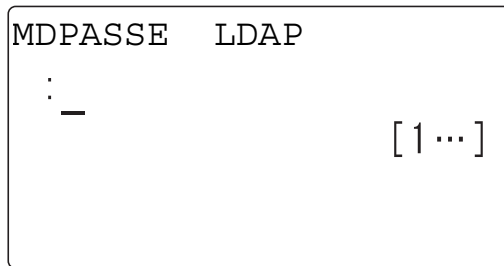


→ Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères pour le mot de passe.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.

3.8.12 Configurer le nom de domaine

- 1 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NOM DOMAINE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2 Entrez le nom de domaine.

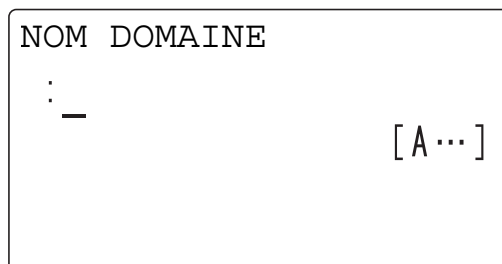

→ Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères pour le nom de domaine.

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
[ACCEPTÉ] apparaît et l'écran Réglage LDAP réapparaît.




Web Connection

4 Web Connection

4.1 Présentation

Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques intégré dans le contrôleur d'imprimante de cette machine. Cet utilitaire peut être utilisé comme interface pour gérer la machine à distance via le navigateur Web.

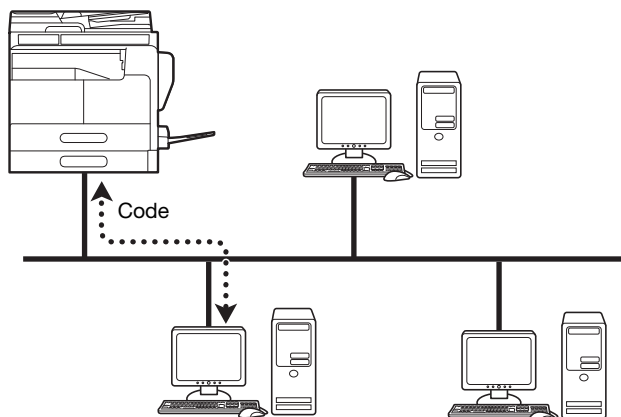

Vous pouvez utiliser **Web Connection** pour effectuer les tâches suivantes :

Tâches	
Modifier les paramètres	• Enregistrer les numéros de téléphone de destination • Modifier les réglages de l'imprimante • Modifier les paramètres réseau
Contrôler l'état à distance	• Vérifier les informations sur les magasins, les consommables et des compteurs de copies • Vérifier les travaux d'impression (qui peuvent être supprimés en mode administrateur)
Entretien	• Restaurer les réglages d'usine par défaut de la Carte réseau et du Contrôleur Image.

4.1.1 Environnements d'exploitation

Réseau	Ethernet (TCP/IP)
Systèmes d'exploitation	Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Navigateurs Web compatibles	Microsoft Internet Explorer 7 ou ultérieur Microsoft Edge 25 Mozilla Firefox 3.5/3.6 ou supérieur

4.2 Comment utiliser Web Connection

4.2.1 Comment y accéder

Web Connection est accessible directement depuis le navigateur Web.

- 1 Démarrez le navigateur Web.
- 2 Entrez l'adresse IP de la machine dans le champ URL comme illustré ci-après, puis appuyez sur la touche Entrée.
 - http://<adresse IP de la machine>/
 - Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20
http://192.168.1.20/



Conseils

Pour accéder à **Web Connection**, une adresse IP doit être attribuée à la machine.


4.2.2 Comment interpréter l'écran

Quand vous accédez à **Web Connection**, l'écran suivant apparaît.



Conseils

Il se peut que les captures d'écran incluses dans ce document diffèrent de la vue réelle. Veuillez noter que la spécification du produit est sujette à des modifications sans préavis.

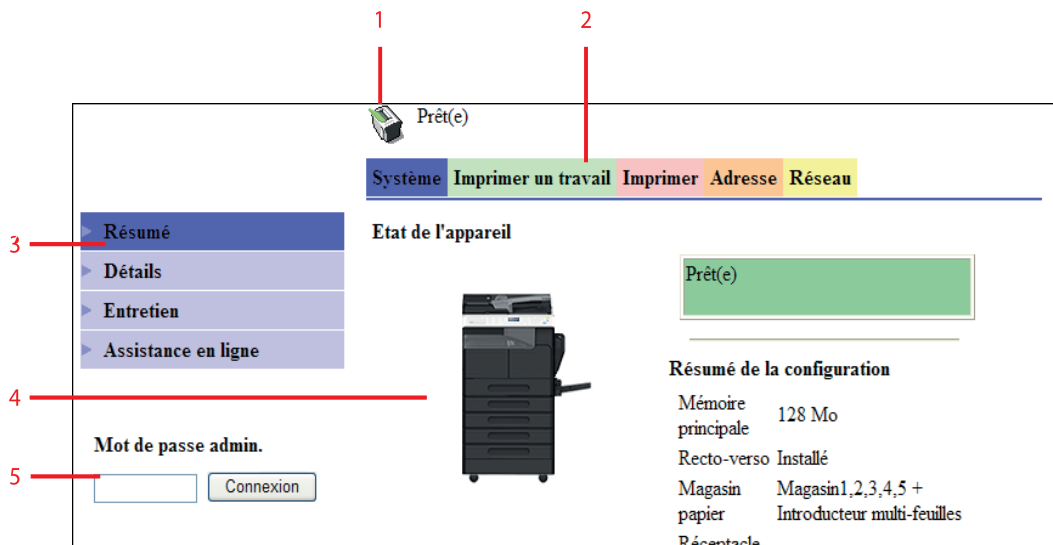

Numéro	Sous-menu	Description
1	Indication d'état	L'état de la machine est indiqué par une icône et un message.
2	Onglets	Sélectionner la catégorie de l'élément à afficher. Les onglets suivants sont affichés en mode utilisateur. • Système • Imprimer un travail • Imprimer • Adresse • Réseau
3	Menu	Affiche des informations et des paramètres pour l'onglet sélectionné. Le menu qui apparaît dans cette zone varie en fonction de l'onglet sélectionné.

Numéro	Sous-menu	Description
4	Information et paramètres	Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.
5	Mot de passe administrateur	Entrez le mot de passe pour vous connecter en mode administrateur.



Conseils

Le contenu des pages **Web Connection** varie en fonction des options installées sur cette machine ou des réglages de cette machine.

4.2.3 Mode Utilisateur et mode Administrateur

Web Connection offre le mode Utilisateur et le mode Administrateur.

Mode Utilisateur

- Ce mode est disponible pour tous les utilisateurs. Seuls les éléments qui peuvent être contrôlés ou activés au niveau utilisateur sont affichés dans ce mode.

Mode Administrateur

- Ce mode n'est accessible qu'aux administrateurs. La quasi-totalité des options qui peuvent être configurées ou vérifiées dans **Web Connection** s'affiche dans ce mode. Les réglages de chaque option peuvent également être modifiés.

Le premier écran qui apparaît lorsque vous accédez à **Web Connection** est celui du mode Utilisateur.

Pour passer en mode administrateur, entrez le mot de passe administrateur dans la case [Mot de passe admin.], puis cliquez sur [Connexion].

4.2.4 Comment travailler

Pour utiliser **Web Connection**, cliquez sur un onglet pour sélectionner une catégorie de la fonction souhaitée, puis cliquez sur l'option de menu afin d'afficher les paramètres.

Si l'élément sélectionné est réservé à l'affichage, vérifiez-en le contenu dans la zone affichant les informations et les réglages.

Si l'élément sélectionné est disponible pour l'édition, modifiez les réglages dans la vue des informations et des réglages.

Pour modifier les réglages, cliquez sur chaque onglet et configurez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer]. Il se peut que la méthode de modification des paramètres diffère en fonction de l'élément sélectionné. Pour plus de détails, consultez la page d'explication de l'élément.

Web Connection peut être manipulé comme des pages Web. Vous pouvez cliquer sur un lien dans une page Web pour atteindre la destination ou cliquer sur [Retour] ou sur [Faire suivre] dans le navigateur Web pour voir la page précédente ou suivante.

4.3 Mode Administrateur

Le mode administrateur est une fonction permettant à l'administrateur de contrôler, d'appliquer et de modifier des paramètres. Cette section décrit l'utilisation des éléments de menu affichés à gauche quand vous cliquez sur chaque onglet en mode Administrateur.


4.3.1 Comment se connecter en mode Administrateur

L'accès à certains des paramètres de **Web Connection** est réservé à l'administrateur. Ces paramètres ne s'affichent que lorsque vous êtes connecté en mode Administrateur.

- 1 Entrez le mot de passe administrateur dans la case [Mot de passe admin.] sur la gauche de l'écran.



- 2 Cliquez sur [Connexion].
L'écran bascule en mode Administrateur.
→ Pour vous déconnecter, cliquez sur [Déconnexion].

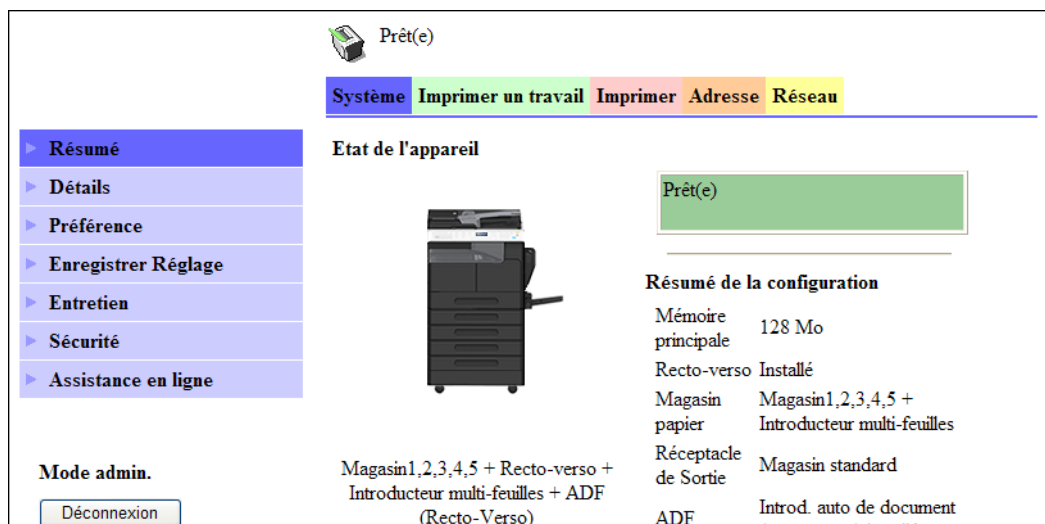


Conseils

- Le mot de passe de connexion par défaut au mode Administrateur est [sysadm]. Nous vous recommandons de changer le mot de passe administrateur.

- Vous ne pouvez pas vous connecter au **panneau de contrôle** ni à **Web Connection** si un autre administrateur s'est déjà connecté en mode Administrateur.
- Selon l'état de la machine, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter en mode Administrateur, par exemple lorsqu'un autre administrateur utilise le **panneau de contrôle** ou **Web Connection**.
- Vous serez automatiquement déconnecté si aucune action n'a été effectuée depuis un certain laps de temps après que vous vous êtes connecté à la machine en mode administrateur.

4.3.2 [Système] - [Résumé]

Cet élément affiche la configuration système et l'état de la machine.

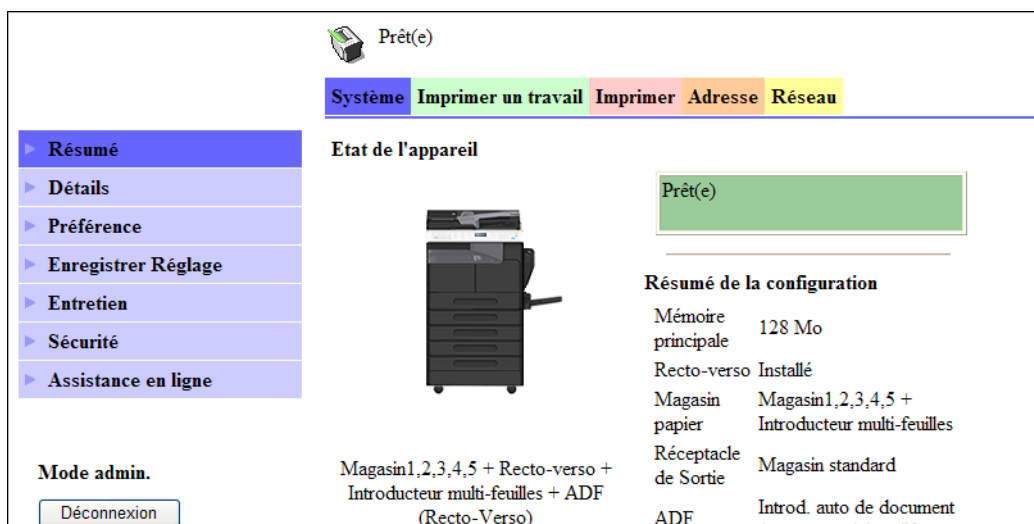

4.3.3 [Système] - [Détails]

Vous pouvez vérifier le magasin papier, le réceptacle de sortie, la version ROM et des informations d'interface ainsi que l'état des consommables.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

▶ Résumé

▼ Détails

▶ Magasin papier

▶ Réceptacle de Sortie

▶ Version de ROM

▶ Informations Interface

▶ Consommable

▶ Préférence

▶ Enregistrer Réglage

▶ Entretien

▶ Sécurité

▶ Assistance en ligne

Magasin papier

Magasin	Format papier	Type de format support	Orientation	Capacité	Etat
Magasin1	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin2	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin3	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin4	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin5	A3	STANDARD	Bord court	250	Prêt(e)
Introduceur multi-feuilles	A4	STANDARD	Bord long	100	Vide

Mode admin.

Déconnexion

Sous-menu	Description
[Magasin papier]	Affiche les noms des magasins installés, le format de papier de chaque magasin, l'orientation, la capacité maximale et l'état.
[Réceptacle de Sortie]	Affiche les noms des réceptacles de sortie installés, la capacité maximale de chaque réceptacle et l'état.
[Version de ROM]	Affiche le contrôleur installé et la version ROM du contrôleur.
[Informations Interface]	Affiche les interfaces installées et les informations sur les interfaces.
[Consommable]	Affiche des informations sur les consommables utilisés sur la machine.



Conseils

Les options affichées peuvent varier en fonction des options installées ou des paramètres.

4.3.4 [Système] - [Préférence]

Vous pouvez vérifier et modifier les informations de gestion de **Web Connection**.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Détails
 ▶ **Préférence**
 ▶ Enregistrer Réglage
 ▶ Entretien
 ▶ Sécurité
 ▶ Assistance en ligne

Changer le mot de passe

Nouveau mot de passe

Retaper le nouveau mot de passe

Taux de rafraîchissement

Taux de rafraîchissement sec (30-300)

Langage

Langue Panneau Commande

Mode admin.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Changer le mot de passe]	Changez le mot de passe de connexion au mode Administrateur (en utilisant de quatre à huit caractères alphanumériques).
[Taux de rafraîchissement]	Spécifiez l'intervalle de rafraîchissement de l'écran de Web Connection .
[Langage]	Spécifiez la langue affichée dans Web Connection .



Conseils

- N'oubliez pas le mot de passe administrateur. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter en mode administrateur.
- Pour changer le mot de passe, entrez un nouveau mot de passe dans les cases [Nouveau mot de passe] et [Retaper le nouveau mot de passe].
- Pour annuler une saisie pendant la procédure de modification des réglage, cliquez sur [Effacer] pour supprimer le caractère que vous avez saisi.

4.3.5 [Système] - [Enregistrer Réglage]

Vous pouvez enregistrer ou restaurer les réglages de **Web Connection**.

[Enregistrer Réglage]

Vous pouvez enregistrer les réglages actuels de **Web Connection**.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour sauvegarder les réglages.

- 1 Spécifiez tous les éléments des menus de chaque onglet affiché en mode administrateur.
- 2 Sur l'onglet [Système], cliquez sur [Enregistrer Réglage].
- 3 Cliquez sur [Enregistrer].
- 4 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur [Enregistrer].
- 5 Spécifiez le répertoire d'enregistrement et le nom de fichier pour les enregistrer.

REMARQUE

Les paramètres spécifiés dans [Réseau] - [Configuration IPv4] - [Configuration IPv4] et [Réseau] - [Configuration IPv6] - [Configuration IPv6] ne sont pas enregistrés.

[Restaurer les paramètres]

Écrasez les paramètres de **Web Connection** avec le paramètre du fichier enregistré dans [Enregistrer Réglage].

- 1 Cliquez sur [Browse] et sélectionnez un fichier utilisé pour restaurer les paramètres.
- 2 Cliquez sur [Restaurer].

Les paramètres sont écrasés par les paramètres du fichier.


REMARQUE

Notez que les paramètres actuels de **Web Connection** seront perdus.

Les paramètres spécifiés dans [Réseau] - [Configuration IPv4] - [Configuration IPv4] et [Réseau] - [Configuration IPv6] - [Configuration IPv6] ne sont pas restaurés.

4.3.6 [Système] - [Entretien] - [Initialisation]

Vous pouvez restaurer les réglages d'usine par défaut de la Carte réseau et du Contrôleur Image.

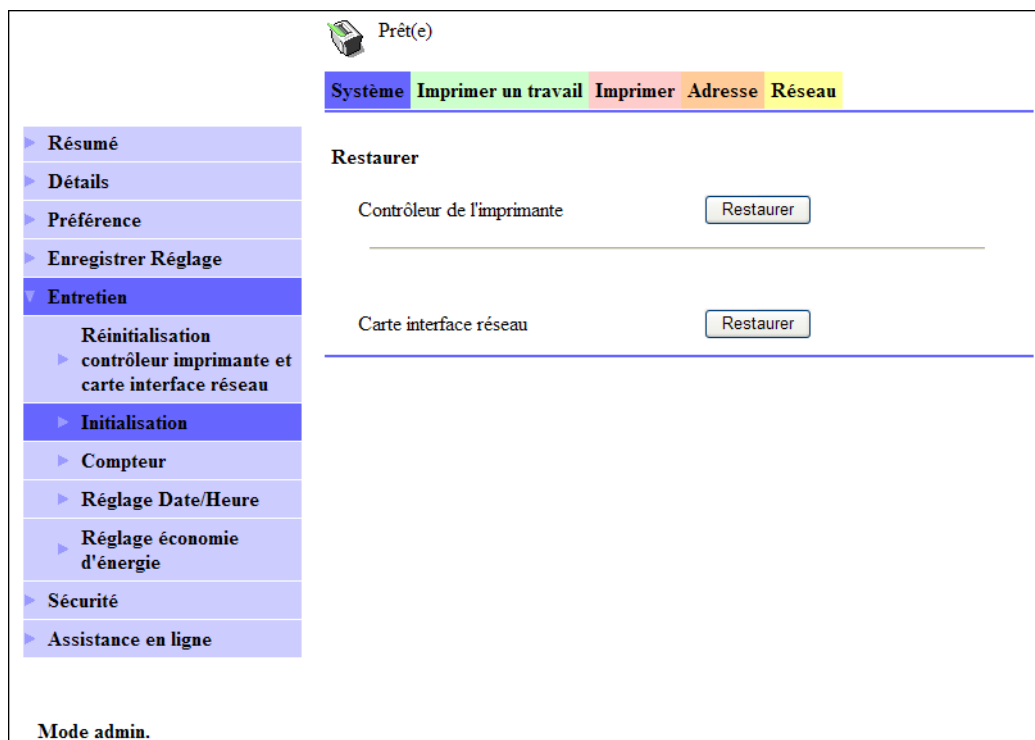

[Restaurer]

Vous pouvez restaurer les réglages d'usine par défaut de la Carte réseau et du Contrôleur Image.

- 1 Cliquez sur [Restaurer] à côté de [Contrôleur de l'imprimante] ou [Carte interface réseau].
- 2 Quand la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur [Oui].
 - Si vous ne voulez pas réinitialiser, cliquez sur [Non].

REMARQUE

Si vous initialisez le paramètre, le travail actuellement en cours de traitement n'est pas enregistré.

*Notez que les paramètres actuels de **Web Connection** seront perdus.*

4.3.7 [Système] - [Entretien] - [Compteur]

Vous pouvez vérifier le compteur contrôlé par cette machine.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

- ▶ Résumé
- ▶ Détails
- ▶ Préférence
- ▶ Enregistrer Réglage
- ▼ Entretien
- ▶ Réinitialisation
 - ▶ contrôleur imprimante et carte interface réseau
- ▶ Initialisation
- ▶ Compteur
- ▶ Réglage Date/Heure
- ▶ Réglage économie d'énergie
- ▶ Sécurité
- ▶ Assistance en ligne

Compteur

Nombre total	000370
Compteur total recto-verso	000062
Nombre format papier	000000

Mode admin.

4.3.8 [Système] - [Entretien] - [Réglage Date/Heure]

Spécifiez la date et l'heure de l'horloge intégrée de cette machine.

Sélectionnez l'une des deux procédures : spécification manuelle de la date et de l'heure et obtention des deux infos depuis le serveur NTP via le réseau.

Avant d'utiliser la fonction Fax sur cette machine, spécifiez la date et l'heure de cette machine.

[Réglage manuel]

Spécifier manuellement la date et l'heure.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

- ▶ Résumé
- ▶ Détails
- ▶ Préférence
- ▶ Enregistrer Réglage
- ▼ Entretien
- Réinitialisation
▶ contrôleur imprimante et
carte interface réseau
- ▶ Initialisation
- ▶ Compteur
- ▼ Réglage Date/Heure
- ▶ Réglage manuel
- ▶ Paramètre
réglage heure
- ▶ Réglage économie
d'énergie
- ▶ Sécurité
- ▶ Assistance en ligne

Réglage manuel

Date

Année

Mois

Jour

Heure

Heure

Minute

Fuseau horaire GMT +08=00 ▼

☐ Heure d'été (1-150)

Mode admin.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Année] ^{*1}	Entrer l'année.
[Mois] ^{*1}	Entrer le mois.
[Jour] ^{*1}	Entrer le jour.
[Heure] ^{*1}	Entrer l'heure.
[Minute] ^{*1}	Entrez les minutes.
[Fuseau horaire]	Spécifiez le décalage horaire par rapport à GMT.
[Heure d'été]	Spécifiez l'heure d'été en conséquence.

^{*1} Ne s'affiche que pour les modèles équipés du **Kit FAX FK-510**.

[Paramètre réglage heure]

Spécifiez le NTP utilisé pour obtenir les informations de date et d'heure.

 Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Détails
 ▶ Préférence
 ▶ Enregistrer Réglage
 ▼ Entretien
 Réinitialisation
 ▶ contrôleur imprimante et
 carte interface réseau
 ▶ Initialisation
 ▶ Compteur
 ▼ Réglage Date/Heure
 ▶ Réglage manuel
 ▶ Paramètre
 réglage heure
 ▶ Réglage économie
 d'énergie
 ▶ Sécurité
 ▶ Assistance en ligne

Paramètre réglage heure

Paramètre réglage heure

désactiver ▼

Repérage Auto IPv6

activer ▼

Adresse serveur NTP

(adresse IPv4 ou FQDN)

N° de port

123

(1-65535)

Réglage Heure Auto

désactiver ▼

Intervalle d'interrogation

24

heure (1-240)

Appliquer

Effacer

Mode admin.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Paramètre réglage heure]	Sélectionnez [activer].
[Repérage Auto IPv6]	Pour obtenir automatiquement l'adresse du serveur NTP dans IPv6, sélectionnez [activer]. Les autres éléments doivent être configurés à l'avance comme illustré ci-dessous. • [Onglet Réseau]- [Configuration IPv6]- [Utiliser IPv6] : [OUI] • [Onglet Réseau] - [Configuration IPv6] - [Utiliser DHCPv6] : [OUI] • [Onglet Système] - [Entretien] - [Réglage Date/Heure] - [Paramètre réglage heure] - [Paramètre réglage heure] : [activer] • [Onglet Système] - [Entretien]- [Réglage Date/Heure] - [Paramètre réglage heure] - [Repérage Auto IPv6] : [activer] • [Onglet Système] - [Entretien] - [Réglage Date/Heure]- [Paramètre réglage heure]- [Adresse serveur NTP] : [activer]
[Adresse serveur NTP]	Entrez l'adresse NTP dans IPv4. Si le serveur DNS a déjà été configuré, vous pouvez entrer le nom FQDN à la place.
[N° de port]	Entrez le numéro de port du serveur NTP. Le réglage initial est [123].
[Réglage Heure Auto]	Pour vous connecter automatiquement au serveur NTP et corriger l'heure, sélectionnez [activer].
[Intervalle d'interrogation]	En cas de correction automatique de l'heure, spécifiez l'intervalle sur une base horaire.

4.3.9 [Système] - [Entretien] - [Réglage économie d'énergie]

Configurez les paramètres liés au passage en mode d'énergie.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Détails
 ▶ Préférence
 ▶ Enregistrer Réglage
 ▼ Entretien
 Réinitialisation
 ▶ contrôleur imprimante et carte interface réseau
 ▶ Initialisation
 ▶ Compteur
 ▶ Réglage Date/Heure
 ▶ Réglage économie d'énergie
 ▶ Sécurité
 ▶ Assistance en ligne

Réglage économie d'énergie

Heure Mise en veille (1-60)

Activer le mode Éco Énergie

Appliquer Effacer

Mode admin.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Heure Mise en veille]	Entrez un laps de temps avant activation du mode d'économie d'énergie si la machine n'est pas utilisée.
[Activer le mode Éco Énergie]	Spécifiez comment la machine est censée passer en mode d'économie d'énergie après avoir imprimé un document reçu. Configurer cet élément [Immédiatement] fait repasser la machine en mode d'économie d'énergie immédiatement après réception et impression d'un travail d'impression quand elle n'est pas utilisée (pendant la nuit par exemple), ce qui permet d'économiser l'électricité de manière plus efficace. Si [Normal] est sélectionné, la machine repasse en mode d'économie d'énergie en fonction du paramètre [Heure Mise en veille].

4.3.10 [Système] - [Sécurité] - [Déconnexion auto]

Spécifiez l'heure de déconnexion automatique du mode administrateur. L'utilisateur sera automatiquement déconnecté s'il n'exécute aucune opération pendant la durée prédéfinie.

The screenshot shows a software interface for configuring system settings. At the top, there's a status bar with a printer icon and the text 'Prêt(e)'. Below it is a navigation bar with tabs: 'Système' (selected), 'Imprimer un travail', 'Imprimer', 'Adresse', and 'Réseau'. On the left is a sidebar menu with options: 'Résumé', 'Détails', 'Préférence', 'Enregistrer Réglage', 'Entretien', 'Sécurité' (expanded), 'Déconnexion auto' (selected), 'Gestion Compte', and 'Assistance en ligne'. The main area is titled 'Déconnexion auto' and contains a label 'Heure Déconnexion Mode Admin' followed by a dropdown menu showing '10' and the word 'Minute'. At the bottom right of this area are two buttons: 'Appliquer' and 'Effacer'. At the bottom left, there's a section labeled 'Mode admin.' with a 'Déconnexion' button.


Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Heure Déconnexion Mode Admin]	Sélectionnez le délai avant que l'utilisateur ne soit automatiquement déconnecté si aucune opération n'est effectuée en mode administrateur.

4.3.11 [Système] - [Sécurité] - [Gestion Compte]

[Réglage général]

- 1 Cliquez sur le menu [Réglage général].

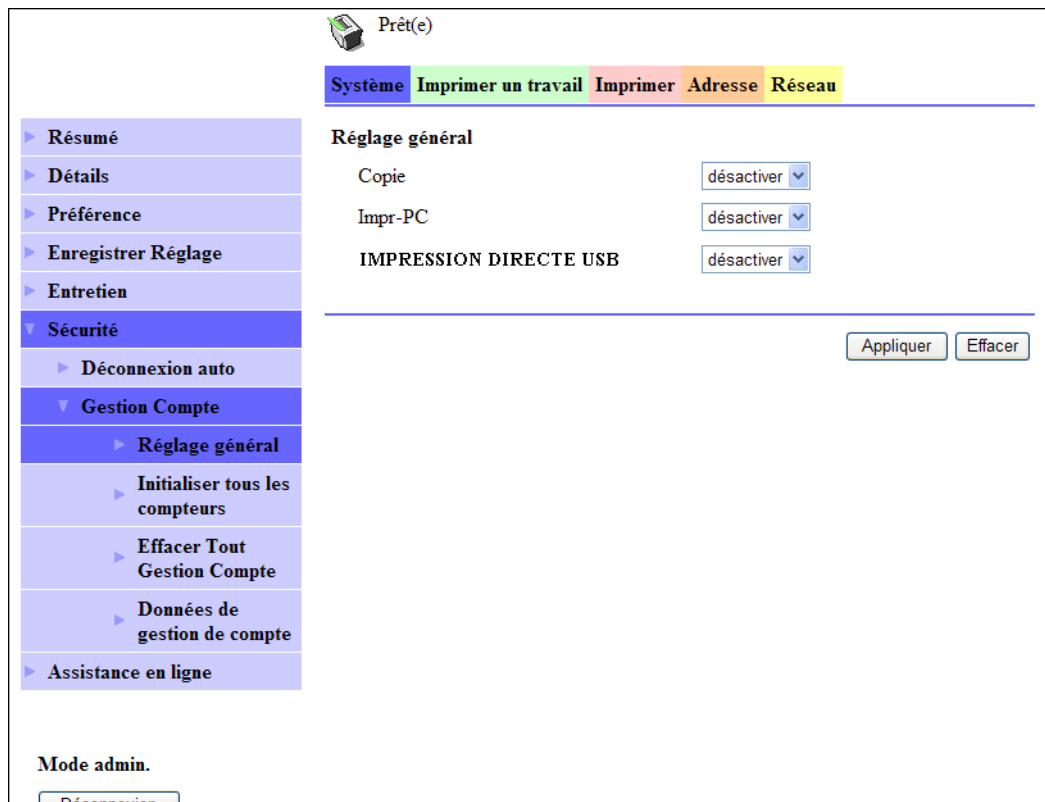

- 2 Pour le réglage que vous voulez activer ([Copie]/[Impr-PC]/[IMPRESSION DIRECTE USB]), sélectionnez [activer].
- 3 Cliquez sur [Appliquer].
Le réglage est appliqué.

[Initialiser tous les compteurs]

Remettre les compteurs à zéro.

- 1 Cliquez sur le menu [Initialiser tous les compteurs].



- 2 Quand la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur [Oui].
Le compteur est remis à zéro.

[Effacer Tout Gestion Compte]

Effacer tous les comptes enregistrés.

- 1 Cliquez sur le menu [Effacer Tout Gestion Compte].



- 2 Quand la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur [Oui].
Tous les comptes sont supprimés.

[Données de gestion de compte]

Enregistrer un compte.

- 1 Cliquez sur le menu [Données de gestion de compte].



- 2 Cliquez sur [Nouvel enregistrement].
- 3 Entrez le numéro de compte, puis cliquez sur [Appliquer].
Le compte est enregistré et le numéro apparaît sur la liste.

Modifier un compte enregistré.

- 1 Cliquez sur le menu [Données de gestion de compte].
- 2 Cliquez sur [Modifier] pour le numéro que vous voulez modifier.
- 3 Entrez le numéro que vous voulez modifier, puis cliquez sur [Appliquer].
Le compte est modifié et le numéro apparaît sur la liste.

Effacer un compte enregistré.

- 1 Cliquez sur le menu [Données de gestion de compte].
- 2 Cliquez sur [Supprimer] pour le numéro que vous voulez supprimer.
- 3 Quand la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur [Oui].
Le compte est supprimé.

4.3.12 [Système] - [Assistance en ligne]

Vous pouvez spécifier l'assistance en ligne relative à ce produit. Pour afficher cette information, sélectionnez l'onglet [Système] - [Assistance en ligne] en mode utilisateur.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Contact]	Spécifiez le nom du contact (63 caractères max.).
[Numéro de tél. du contact]	Spécifiez le numéro du contact (31 caractères max.).
[URL d'assistance produit]	Saisissez l'URL d'assistance produit (127 caractères max.).
[URL d'entreprise]	Saisissez l'URL d'entreprise du fabricant (127 caractères max.).
[Numéro de tél. pour les fournitures et accessoires]	Spécifiez le nom du contact pour les consommables (127 caractères max.).

4.3.13 [Imprimer un travail] - [Gestion du travail d'impression]

Vous pouvez vérifier les détails sur les travaux d'impression et supprimer les travaux.



Conseils

- Vous pouvez afficher jusqu'à 20 travaux d'impression. Les travaux d'impression terminés sont automatiquement supprimés.
- Les travaux spécifiés comme impression sécurisée ne s'affichent pas.


[Supprimer le travail sélectionné]

- 1 Sélectionnez le travail d'impression que vous voulez supprimer.
- 2 Cliquez sur [Supprimer le travail sélectionné].
Le travail sélectionné est supprimé.

4.3.14 [Imprimer] - [Paramètres] - [Gestion du papier]

Vous pouvez vérifier les paramètres liés aux documents produits par l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans paramètres configurés, le travail d'impression est imprimé selon ce réglage.

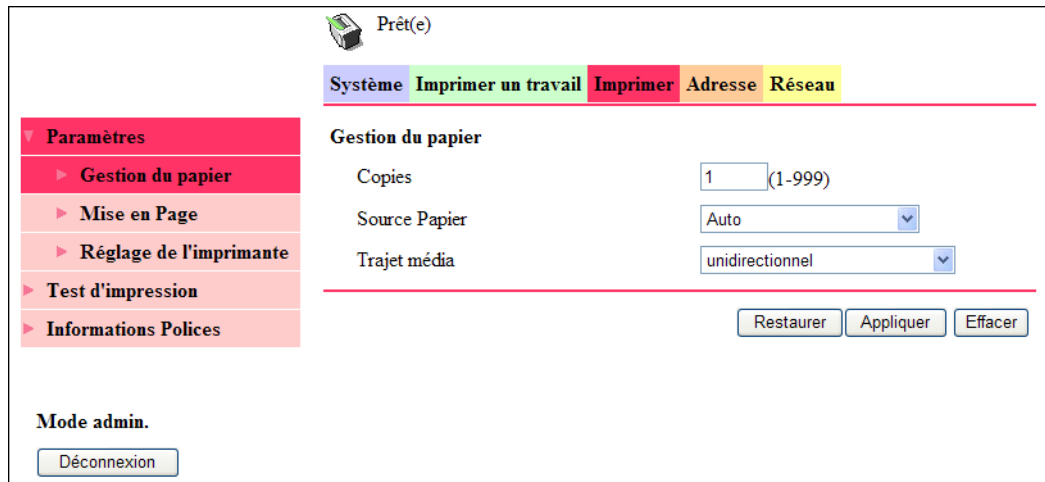

The screenshot shows a web interface for printer management. At the top, there's a status bar with a printer icon and the text 'Prêt(e)'. Below it, a navigation menu has five tabs: 'Système', 'Imprimer un travail', 'Imprimer' (highlighted in red), 'Adresse', and 'Réseau'. On the left, a sidebar menu under 'Paramètres' includes 'Gestion du papier' (highlighted in red), 'Mise en Page', 'Réglage de l'imprimante', 'Test d'impression', and 'Informations Polices'. The main area is titled 'Gestion du papier' and contains three settings: 'Copies' with a value of '1' and a range '(1-999)', 'Source Papier' with a dropdown menu set to 'Auto', and 'Trajet média' with a dropdown menu set to 'unidirectionnel'. At the bottom right of the settings are three buttons: 'Restaurer', 'Appliquer', and 'Effacer'. At the bottom left, there's a 'Mode admin.' section with a 'Déconnexion' button.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Copies]	Spécifiez le nombre de copies.
[Source Papier]	Sélectionner un magasin papier.
[Trajet média]	Sélectionner une méthode d'impression.




Conseils

Cliquez sur [Restaurer] pour restaurer les réglages d'usine par défaut.

4.3.15 [Imprimer] - [Paramètres] - [Mise en Page]

Vous pouvez spécifier le format du papier de sortie de l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans paramètres configurés, le travail d'impression est imprimé selon ce réglage.

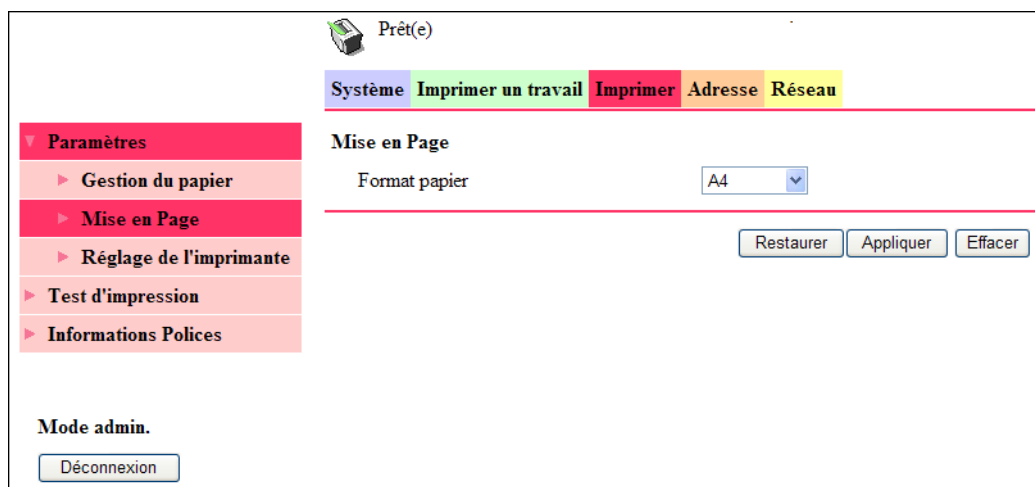

The screenshot shows a web-based printer administration interface. At the top, a status bar indicates 'Prêt(e)' (Ready) with a printer icon. Below this is a navigation menu with five tabs: 'Système' (blue), 'Imprimer un travail' (green), 'Imprimer' (red), 'Adresse' (orange), and 'Réseau' (yellow). The 'Imprimer' tab is selected. On the left, a sidebar menu under 'Paramètres' (Parameters) lists several options: 'Gestion du papier' (Paper Management), 'Mise en Page' (Page Setup), 'Réglage de l'imprimante' (Printer Settings), 'Test d'impression' (Print Test), and 'Informations Polices' (Font Information). The 'Mise en Page' option is selected. The main content area is titled 'Mise en Page' and contains a 'Format papier' (Paper Format) dropdown menu currently set to 'A4'. Below the dropdown are three buttons: 'Restaurer' (Restore), 'Appliquer' (Apply), and 'Effacer' (Erase). At the bottom left, there is a 'Mode admin.' (Admin Mode) section with a 'Déconnexion' (Logout) button.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Format papier]	Sélectionnez le format papier.



Conseils

Cliquez sur [Restaurer] pour restaurer les réglages d'usine par défaut.

4.3.16 [Imprimer] - [Paramètres] - [Réglage de l'imprimante]

Vous pouvez spécifier les réglages liés à la fonction PCL de l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans paramètres configurés, le travail d'impression est imprimé selon ce réglage.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Orientation]	Sélectionnez l'orientation du papier.
[Format]	Spécifiez une taille de police.
[Pas]	Spécifier un pas de police.
[N° de police]	Spécifiez un numéro de police.
[Jeu de symboles]	Sélectionnez le jeu de caractères.
[Longueur du formulaire]	Spécifiez la longueur de la page.



Conseils

Cliquez sur [Restaurer] pour restaurer les réglages d'usine par défaut.

4.3.17 [Imprimer] - [Test d'impression]

Vous pouvez imprimer une page de test.

Les éléments affichés et l'opération de test d'impression sont les mêmes que pour le mode utilisateur.

4.3.18 [Imprimer] - [Informations Polices]

Cet élément vous permet de vérifier la liste des polices PCL.

Les éléments affichés sont identiques à ceux du mode utilisateur.

Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

Paramètres

Test d'impression

Informations Polices

Mode admin.

Déconnexion

Liste des polices PCL

Numéro	Nom de la police	Type	Emplacement
1	Courier	TrueType	ROM
2	CG Times	TrueType	ROM
3	CG Times Bold	TrueType	ROM
4	CG Times Italic	TrueType	ROM
5	CG Times Bold Italic	TrueType	ROM
6	CG Omega	TrueType	ROM

4.3.19 [Adresse] - [Réglage Numérotation Une Touche]

Vous pouvez vérifier et enregistrer des Numérotations Une Touche.

Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

Réglage Numérotation Une Touche

Réglage Numérotation Abrégée

Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

Configuration du Fax

Téléchargement en émission / réception de la liste de destination

Liste de numérotation une touche

N°	Nom	Adresse	Lot	Supprimer
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	-	-	-	-
04	-	-	-	-
05	-	-	-	-
06	-	-	-	-
07	-	-	-	-
08	-	-	-	-

Sous-menu	Description
[N°]	Le numéro de Numérotation Une Touche est affiché. (01 à 32)
[Nom]	Le nom de destination enregistré pour la Numérotation Une Touche est affiché. Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle .
[Adresse]	La destination enregistrée pour la Numérotation Une Touche est affichée. En fonction du type de destination enregistré dans la numérotation une touche, soit le numéro de fax ou l'adresse e-mail s'affiche.
[Lot]	Le réglage de l'heure pour l'émission par lots s'affiche éventuellement ici.
[Supprimer]	Cliquez sur le bouton pour supprimer la Numérotation Une Touche.

Enregistrement de Numérotations Une Touche

Pour les Numérotations Une Touche, vous pouvez enregistrer Fax, E-Mail, Numérotation Groupe et Adresse E-mail via la recherche LDAP.

- 1 Cliquez sur le numéro Une Touche sur lequel vous voulez enregistrer une destination.
L'écran d'enregistrement des numéros Une Touche apparaît.
- 2 Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez une méthode d'émission à enregistrer, puis cliquez sur [Appliquer].
 - Si [Recherche LDAP] est sélectionné, allez à l'étape 3. Si l'une des autres destinations est sélectionnée, allez à l'étape 5.
- 3 Sélectionnez les éléments de recherche sur le serveur LDAP, entrez le texte de recherche, puis cliquez sur [Appliquer].
 - Configurez les paramètres pour la connexion au serveur LDAP sur l'onglet [Réseau].
- 4 Vérifiez l'adresse de destination souhaitée parmi les résultats de recherche du serveur LDAP, puis cliquez sur [Ajouter].
- 5 Entrez les éléments nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer].
 - Les éléments nécessaires varient en fonction de la méthode d'émission.
- 6 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur [Oui].



Conseils

Le fait de cliquer sur un numéro Une Touche enregistré permet de vérifier ou de modifier les détails.

Quand [Fax] est sélectionné



Conseils

Vous ne pouvez sélectionner [Fax] que pour les modèles équipés du **kit fax FK-510**.

Sous-menu	Description
[Nom de la destination]	Saisissez le nom d'une destination (20 caractères max.). Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle .
[Numéro de la destination]	Saisissez le numéro de fax d'une destination (30 caractères max.).
[F-code - Adresse de sous-domaine]	Saisissez une adresse SUB code F (20 caractères max.).
[F-code - Mot de passe]	Saisissez un mot de passe code F (20 caractères max.).
[Vitesse d'émission]	Sélectionnez une vitesse d'émission.
[Heure liasse]	Entrez une heure pour l'émission par lots.

Quand [E-mail] ou [Recherche LDAP] est sélectionné

Sous-menu	Description
[Nom de la destination]	Saisissez le nom d'une destination (20 caractères max.). Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle . Si l'adresse est sélectionnée en recourant à la [Recherche LDAP], l'élément est déjà saisi.
[Adresse de la destination]	Saisissez l'adresse e-mail de la destination (64 caractères max.). Si l'adresse est sélectionnée en recourant à la [Recherche LDAP], l'élément est déjà saisi.
[Mode de base/Mode avancé] ^{*1}	Spécifiez le mode de courrier (mode de base, mode avancé) utilisé pour envoyer un fax Internet.
[Taille maxi Réception] ^{*1}	Spécifiez la taille maximale d'émission pour l'émission en mode avancé.
[Résolution maximale] ^{*1}	Spécifiez la qualité d'image d'émission maximale pour l'envoi en mode avancé.
[Mode de codage] ^{*1}	Spécifiez la limite supérieure du système de codage de compression pour l'envoi de données numérisées en mode avancé.



Conseils

- L'élément avec "^{*1}" est disponible uniquement pour les modèles équipés du **kit FAX FK-510**.
- Le réglage de l'élément avec "^{*1}" est disponible uniquement si les données sont envoyées conformément à la procédure d'émission de fax Internet. Le paramètre est pas activé si les données sont envoyées conformément à la procédure d'émission de Numériser vers E-mail. Pour des détails sur le fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

Quand [Numérotation Groupe] est sélectionné :

Vous pouvez enregistrer une numérotation groupe en appliquant la même procédure que [Réglage Numérotation Groupe de Diffusion] sur l'onglet [Adresse]. Pour plus de détails, voir page 4-31.

4.3.20 [Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée]

Vous pouvez vérifier et enregistrer des numérotations abrégées.

Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

▶ Réglage Numérotation Une Touche

▶ Réglage Numérotation Abrégée

▶ Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

▶ Configuration du Fax

▶ Téléchargement en émission / réception de la liste de destination

Index Numérotation Abrégée

001-020	021-040	041-060	061-080	081-100
101-120	121-140	141-160	161-180	181-200
201-220	221-240	241-250		

Speed Dial Index (Scan to Server)

251-270	271-290	291-300
---------	---------	---------

Numerot. Abrege. 001-020			Top
N°	Nom	Adresse	Supprimer
001	-	-	-
002	-	-	-
003	-	-	-
004	-	-	-

Mode admin.

Déconnexion

Sous-menu	Description
[N°]	Le numéro de numérotation abrégée est affiché. (001 à 300)
[Nom]	Le nom de destination enregistré pour la numérotation abrégée est affiché. Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle .
[Adresse]	L'adresse de destination enregistrée pour la numérotation abrégée est affiché. En fonction du type de destination enregistré dans la numérotation une touche, soit le numéro de fax ou l'adresse e-mail s'affiche.
[Supprimer]	Cliquez sur le bouton pour supprimer le numéro abrégé.

Enregistrement des numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer des destinations fax, des destinations e-mail, des destinations E-mail recourant à la recherche LDAP et des adresses de serveur FTP/SMB pour les numéros abrégés.

Pour enregistrer une adresse d'émission, enregistrez sur un nombre quelconque entre 001 et 250. Pour enregistrer une adresse de serveur FTP/SMB, enregistrez sur un nombre quelconque entre 251 et 300.

- 1 Cliquez sur le numéro abrégé de numérotation abrégée sur lequel vous voulez enregistrer une destination.
L'écran d'enregistrement des numéros de numérotation abrégée apparaît.
- 2 Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez une méthode d'émission à enregistrer, puis cliquez sur [Appliquer].
 - Si vous avez spécifié un numéro d'enregistrement entre 001 et 250, sélectionnez le type d'adresse d'émission que vous voulez enregistrer parmi [Fax], [E-Mail] et [Recherche LDAP].
 - Si vous avez spécifié un numéro d'enregistrement entre 251 et 300, sélectionnez le type d'adresse de serveur que vous voulez enregistrer parmi [FTP] et [SMB].
 - Si [Recherche LDAP] est sélectionné, allez à l'étape 3. Si l'une des autres destinations est sélectionnée, allez à l'étape 5.

- 3 Sélectionnez les éléments de recherche sur le serveur LDAP, entrez le texte de recherche, puis cliquez sur [Appliquer].
→ Configurez les paramètres pour la connexion au serveur LDAP sur l'onglet [Réseau].
- 4 Vérifiez l'adresse de destination souhaitée parmi les résultats de recherche du serveur LDAP, puis cliquez sur [Ajouter].
- 5 Entrez les éléments nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer].
→ Les éléments nécessaires varient en fonction de la méthode d'émission.
- 6 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur [Oui].



Conseils

Le fait de cliquer sur un numéro de numérotation abrégée enregistré permet de vérifier ou de modifier les détails.

Quand [Fax] est sélectionné



Conseils

Vous ne pouvez sélectionner [Fax] que pour les modèles équipés du **kit fax FK-510**.

Sous-menu	Description
[Nom de la destination]	Saisissez le nom d'une destination (20 caractères max.). Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle .
[Numéro de la destination]	Saisissez le numéro de fax d'une destination (30 caractères max.).
[F-code - Adresse de sous-domaine]	Saisissez une adresse SUB code F (20 caractères max.).
[F-code - Mot de passe]	Saisissez un mot de passe code F (20 caractères max.).
[Vitesse d'émission]	Sélectionnez une vitesse d'émission.

Quand [E-mail] ou [Recherche LDAP] est sélectionné

Sous-menu	Description
[Nom de la destination]	Saisissez le nom d'une destination (20 caractères max.). Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle . Si l'adresse est sélectionnée en recourant à la [Recherche LDAP], l'élément est déjà saisi.
[Adresse de la destination]	Saisissez l'adresse e-mail de la destination (64 caractères max.). Si l'adresse est sélectionnée en recourant à la [Recherche LDAP], l'élément est déjà saisi.
[Mode de base/Mode avancé] ^{*1}	Spécifiez le mode de courrier (mode de base, mode avancé) utilisé pour envoyer un fax Internet.
[Taille maxi Réception] ^{*1}	Spécifiez la taille maximale d'émission pour l'émission en mode avancé.
[Résolution maximale] ^{*1}	Spécifiez la qualité d'image d'émission maximale pour l'envoi en mode avancé.
[Mode de codage] ^{*1}	Spécifiez la limite supérieure du système de codage de compression pour l'envoi de données numérisées en mode avancé.



Conseils

- L'élément avec "^{*1}" est disponible uniquement pour les modèles équipés du **kit FAX FK-510**.
- Le réglage de l'élément avec "^{*1}" est disponible uniquement si les données sont envoyées conformément à la procédure d'émission de fax Internet. Le paramètre est pas activé si les données sont envoyées conformément à la procédure d'émission de Numériser vers E-mail. Pour des détails sur le fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

Quand [FTP] est sélectionné

Sous-menu	Description
[Nom de la destination]	Saisissez le nom d'une destination (20 caractères max.). Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle .
[Adresse du serveur Ftp]	Spécifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP du site FTP pour l'envoi de données numérisées (64 caractères max.).
[Répertoire]	Spécifiez le répertoire du site FTP pour l'enregistrement des données numérisées (128 caractères max.).
[Utilisation du proxy]	Cochez cette case pour accéder au site FTP via le serveur proxy.
[Numéro du port distant]	Spécifiez le numéro de port (1 à 65535) de l'hôte distant si vous n'utilisez pas le serveur proxy. Normalement, utilisez le numéro de port 21.
[Activer notification]	Cochez cette case pour envoyer une notification de courrier électronique lors de l'envoi de données numérisées sur le serveur FTP.
[Adresse de notification]	Spécifiez l'adresse e-mail de la destination (jusqu'à 10 destinations) pour l'envoi d'une notification e-mail (64 caractères max.).
[Anonyme]	Choisissez cette option quand le site FTP de destination est un serveur FTP anonyme.
[Site privé]	Choisissez cette option quand le site FTP de destination requiert une authentification de l'utilisateur et spécifiez les éléments suivants. [Nom d'utilisateur] : nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au site FTP (20 caractères max.). [Mot de passe] : mot de passe du nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au site FTP (20 caractères max.). [Confirmer] : saisissez le même mot de passe pour confirmation.

Quand [SMB] est sélectionné

Sous-menu	Description
[Nom de la destination]	Saisissez le nom d'une destination (20 caractères max.). Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle .
[Adresse de la destination]	Spécifiez le serveur SMB ou le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur partagé pour l'envoi de données numérisées (64 caractères max.).
[Répertoire]	Spécifiez le serveur SMB ou le dossier partagé de l'ordinateur partagé pour l'envoi de données numérisées (128 caractères max.).
[Activer notification]	Cochez cette case pour envoyer une notification de courrier électronique lors de l'envoi de données numérisées sur le serveur SMB ou un ordinateur partagé.
[Adresse de notification]	Spécifiez l'adresse e-mail de la destination (jusqu'à 10 destinations) pour l'envoi d'une notification e-mail (64 caractères max.).
[Anonyme]	Choisissez cette option quand le dossier partagé de destination ne nécessite pas d'authentification utilisateur.
[Site privé]	Choisissez cette option quand le site FTP de destination requiert une authentification de l'utilisateur et spécifiez les éléments suivants. [Nom d'utilisateur] : nom d'utilisateur utilisé pour accéder au dossier partagé (20 caractères max.). [Mot de passe] : mot de passe du nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au dossier partagé (20 caractères max.). [Confirmer] : saisissez le même mot de passe pour confirmation.

4.3.21 [Adresse] - [Réglage Numérotation Groupe de Diffusion]

Vous pouvez vérifier et enregistrer des numérotations groupe.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Réglage Numérotation Une Touche
 ▶ Réglage Numérotation Abrégée
▶ Réglage Numérotation Groupe de Diffusion
 ▶ Configuration du Fax
 ▶ Téléchargement en émission / réception de la liste de destination

Mode admin.

Liste Groupe de Diffusion

N°	Nom	Adresse	Supprimer
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
08	-	-	-
09	-	-	-

Sous-menu	Description
[N°]	Le numéro de Numérotation Une Touche est affiché. (01 à 32)
[Nom]	Le nom de destination enregistré pour la Numérotation Une Touche est affiché. Il s'agit du nom à afficher sur le panneau de contrôle .
[Adresse]	La destination enregistrée pour la Numérotation Une Touche est affichée. En fonction du type de destination enregistré dans la numérotation une touche, soit le numéro de fax ou l'adresse e-mail s'affiche.
[Supprimer]	Cliquez sur le bouton pour supprimer la Numérotation Une Touche.

Enregistrement de numérotations groupe

Pour la numérotation groupe, vous pouvez enregistrer plusieurs destinations provenant de Numérotations Une Touche et de Numérotations Abrégées en tant que groupe.

Une numérotation groupe est enregistrée en tant qu'une des entrées pour les numérotations une touche.

- 1 Cliquez sur le numéro sur lequel vous voulez enregistrer une numérotation groupe.
L'écran d'enregistrement des numérotations groupe apparaît.
- 2 Saisissez un nom de numérotation groupée sous [Nom Numérotation Groupe de Diffusion] (20 caractères max.).
→ Il s'agit du nom à afficher sur le **panneau de contrôle**.
- 3 Sélectionnez les destinations (jusqu'à 50 destinations) à enregistrer pour un groupe parmi les Numérotations Une Touche ou les Numérotations Abrégées.
→ Pour sélectionner une destination, cochez la case à la gauche de la destinations souhaitée sur la liste.
- 4 Cliquez sur [Appliquer].
- 5 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur [Oui].



Conseils

Cliquer sur un numéro de numérotation groupée enregistré vous permet de vérifier et de modifier les détails.

4.3.22 [Adresse] - [Configuration du Fax]

Vous pouvez vérifier et enregistrer les informations sur l'utilisateur, les conditions, etc. pour l'émission de fax.

 Prêt(e)

Mode admin.

Déconnexion

- Réglage Numérotation Une Touche
- Réglage Numérotation Abrégée
- Réglage Numérotation Groupe de Diffusion
- Configuration du Fax
- Téléchargement en émission / réception de la liste de destination

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

Enregistrement Données Utilisateur

Nom Utilisateur (32 caract.)

Numéro de Fax (20 caract.)

Opération de transmission

Contraste Numérisation

Qualité Image

TX par défaut ☒ Emission mémoire ☐ Emission chargeur

En-tête ☒

Opération de Réception

Mémoire Mode RX ☐

Dans les délais :

Hors délais :

 Mot de passe (XXXX)

Mode RX Auto ☒

Nombre d'anneaux fois(1-16)

Activer Bas de page ☐

Réduction RX

Imprimer à la réception ☒ Complet ☐ Immédiat

Transmettre Mode

Transmettre Adresse

Réglage Fax Internet

Mode de base

☒ Fixé à A4/Fin/MH

Mode avancé

☐ Dépend des réglages suivants

Taille maxi Réception

Résolution maximale

Mode de codage

Réception réseau fermé ☐

Paramètre de Communication

Ton/Impulsion

Volume Moniteur Programme

PSTN/PBX ☒ PSTN ☐ PBX ()

Compte-rendu

Rapport d'activité ☒

Rapport de réservation ☐

Rapport de résultat TX ☐

Rapport de résultat RX ☐

Magasin interdit

Magasin1 ☐

Réglage Fax Internet

Mode de base

☒ Fixé à A4/Fin/MH

Mode avancé

☐ Dépend des réglages suivants

Taille maxi Réception

Résolution maximale

Mode de codage

Réception réseau fermé ☐

Paramètre de Communication

Ton/Impulsion

Volume Moniteur Programme

PSTN/PBX ☒ PSTN ☐ PBX ()

Compte-rendu

Rapport d'activité ☒

Rapport de réservation ☐

Rapport de résultat TX ☐

Rapport de résultat RX ☐

Magasin interdit

Magasin1 ☐

Appliquer

Effacer

Sous-menu	Description
[Nom Utilisateur]	Entrez le nom de l'expéditeur.
[Numéro de Fax]	Entrez le numéro de fax de l'expéditeur.
[Contraste Numérisation]	Sélectionnez le contraste de numérisation.
[Qualité Image]	Sélectionnez la qualité d'image.
[TX par défaut]	Sélectionnez le mode d'émission prioritaire.
[En-tête]	Sélectionnez s'il faut activer l'en-tête.
[Mémoire Mode RX]	Sélectionnez s'il faut activer le mode Réception Mémoire. Lors de l'activation du mode Réception Mémoire, entrez l'heure et de début et de fin de la réception et le mot de passe.
[Mode RX Auto]	Sélectionnez s'il faut activer le mode Réception Auto.
[Nombre d'anneaux]	Spécifiez le nombre de sonneries avant que la machine ne commence à répondre à un appel entrant.
[Activer Bas de page]	Sélectionnez s'il faut activer l'impression du pied de page.
[Réduction RX]	Spécifiez s'il faut recevoir des originaux grand format en réduisant leur format.
[Imprimer à la réception]	Spécifiez quand il faut imprimer les données reçues.
[Transmettre Mode]	Spécifiez s'il faut faire suivre les documents fax reçus. [Impression seule] : ne fait pas suivre les documents fax reçus. [En avant] : fait suivre les documents fax reçus vers le numéro de fax ou l'adresse e-mail spécifié. [Impression & en avant] : fait suivre les documents fax reçus vers le numéro de fax ou l'adresse e-mail spécifié(e) tout en les imprimant aussi sur cette machine.
[Transmettre Adresse]	Entrez l'adresse de destination (numéro de fax ou adresse e-mail) quand [En avant] ou [Impression & en avant] est spécifié pour [Transmettre Mode].
[Mode de base/Mode avancé]	Spécifiez le mode de courrier (mode de base, mode avancé) utilisé pour envoyer un fax Internet.
[Taille maxi Réception]	Spécifiez la taille maximale d'émission pour l'émission en mode avancé.
[Résolution maximale]	Spécifiez la qualité d'image d'émission maximale pour l'envoi en mode avancé.
[Mode de codage]	Spécifiez la limite supérieure du système de codage de compression pour l'envoi de données numérisées en mode avancé.
[Réception réseau fermé]	Spécifiez le réseau fermé.
[Ton/Impulsion]	Spécifiez s'il faut utiliser la numérotation au clavier/au cadran.
[Volume Moniteur Programme]	Spécifiez le volume du moniteur programme.
[PSTN/PBX]	Spécifiez s'il faut utiliser un réseau RTC ou un standard privé (PBX). Pour utiliser un standard privé (PBX), entrez un numéro d'appel externe.
[Compte-rendu]	Spécifiez les rapports à imprimer.
[Magasin interdit]	Spécifiez le magasin à désactiver.



Conseils

- Le menu [Configuration du Fax] ne s'affiche que pour les modèles équipés du **kit FAX FK-510**.
- [Magasin interdit] affiche différents magasins en fonction des magasins additionnels installés.

4.3.23 [Adresse] - [Téléchargement en émission / réception de la liste de destination]

Vous pouvez enregistrer ou restaurer les paramètres tels que la Numérotation Une Touche ou Abrégée enregistrée.

Téléchargement

Vous pouvez enregistrer les paramètres d'une Numérotation Une Touche ou Abrégée.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour sauvegarder les réglages.

- 1 Cliquez sur [Appliquer] pour [Téléchargement] ou [Téléchargement Partagé Fax].
- 2 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur [Enregistrer].
- 3 Spécifiez le répertoire d'enregistrement et le nom de fichier pour les enregistrer.

Téléchargement en émission

Modifiez les paramètres de Numérotation Une Touche et Abrégée en les remplaçant par les paramètres du fichier enregistré sous [Téléchargement].

- 1 Cliquez sur [Browse] et sélectionnez un fichier que vous voulez charger.
- 2 Cliquez sur [Appliquer].

Les paramètres de Numérotation Une Touche et Abrégée sont écrasés par les paramètres du fichier.

REMARQUE

Veillez noter que les paramètres de Numérotation Une Touche et Abrégée seront perdus.

Lorsqu'un fichier CSV téléchargé est modifié dans Microsoft Excel, il se peut qu'il ne soit pas reconnu lors de son chargement.

4.3.24 [Réseau] - [Résumé]

Vous pouvez vérifier les paramètres réseau de base.

 Prêt(e)

SystèmeImprimer un travailImprimerAdresseRéseau

Résumé

Configuration TCP/IP

Configuration IPv4

Configuration IPv6

Configuration IPP

Configuration SMTP & POP3

Configuration FTP & SMB

Configuration WSD

Configuration LDAP

Résumé

Nom du périphérique

Ethernet 10/100BaseT

Adresse IP


Adresse matérielle

Mode admin.

Déconnexion

4.3.25 [Réseau] - [Configuration TCP/IP]

Spécifiez les informations TCP/IP du réseau.

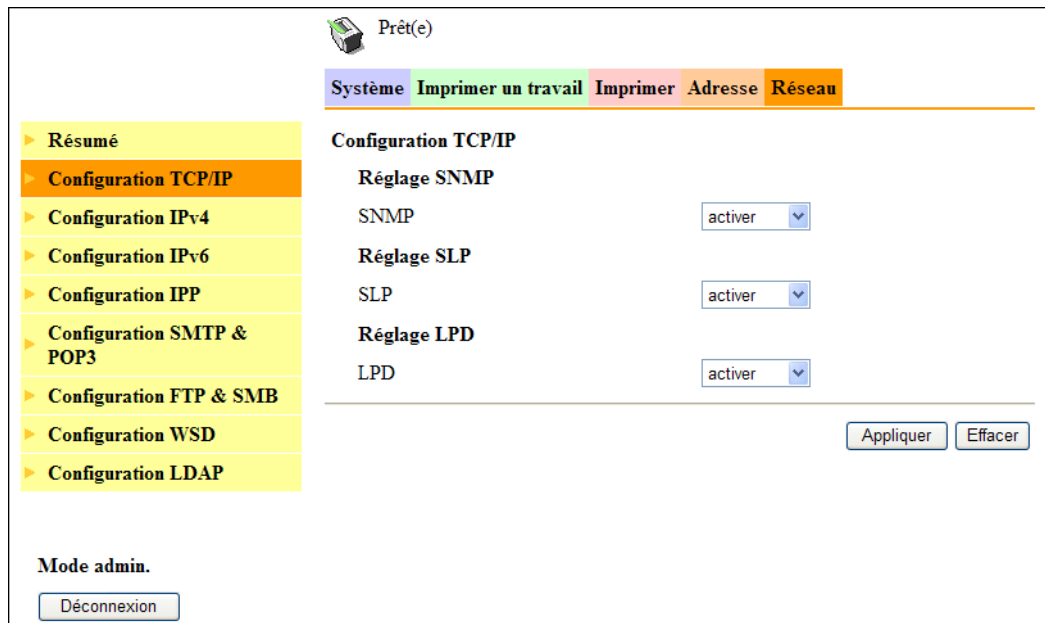

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Règlage SNMP]	Spécifiez s'il faut activer ou désactiver SNMP.
[Règlage SLP]	Spécifiez s'il faut activer ou désactiver SNMP.
[Règlage LPD]	Spécifiez s'il faut activer ou désactiver LPD.



Conseils

Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.

4.3.26 [Réseau] - [Configuration IPv4]

Paramétrez la configuration IPv4 du réseau.

Prêt(e)

Système

Imprimer un travail

Imprimer

Adresse

Réseau

► Résumé

► Configuration TCP/IP

► Configuration IPv4

► Configuration IPv6

► Configuration IPP

► Configuration SMTP & POP3

► Configuration FTP & SMB

► Configuration WSD

► Configuration LDAP

Mode admin.

Configuration IPv4

Adresse IP

10

239

226

70

Masque de sous-réseau

255

255

252

0

Passerelle par défaut

10

239

224

1

Numéro Port de base

9100

(1-65535)

☐ DHCP(APIPA)

☒ Adresse IP dans mémoire NVRAM

Configuration DNS

Activer Serveur DNS

☐

Adresse Serveur DNS

Appliquer

Effacer

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Adresse IP]	Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.
[Masque de sous-réseau]	Spécifiez le masque de sous-réseau du réseau auquel se connecter.
[Passerelle par défaut]	Spécifiez l'adresse de passerelle par défaut du réseau auquel se connecter.
[Numéro Port de base]	Spécifiez le numéro de port utilisé pour l'impression RAW.
[DHCP(APIPA)]	Sélectionnez cet élément pour attribuer automatiquement une adresse IP en recourant au serveur DHCP ou APIPA (Automatic Private IP Addressing).
[Adresse IP dans mémoire NVRAM]	Sélectionnez cet élément pour utiliser une adresse IP fixe.
[Activer Serveur DNS]	Cochez cette case pour utiliser DNS.
[Adresse Serveur DNS]	Si la case [Activer Serveur DNS] est cochée, spécifiez l'adresse IP du serveur DNS.

 Conseils

Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.

4.3.27 [Réseau] - [Configuration IPv6]

Paramétrez la configuration IPv4 du réseau.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

- Résumé
- Configuration TCP/IP
- Configuration IPv4
- **Configuration IPv6**
- Configuration IPP
- Configuration SMTP & POP3
- Configuration FTP & SMB
- Configuration WSD
- Configuration LDAP

Configuration IPv6

- ☒ Utiliser IPv6
 - Adresse locale de lien IPv6: FE80::220:6BFF:FEDE:A891
 - Longueur du préfixe: 64
- ☒ Utiliser le réglage auto IPv6
 - Adresse sans état IPv6: ::
 - Longueur du préfixe: 0
- ☐ Utiliser le réglage manuel IPv6
 - Adresse globale IPv6:
 - Longueur du préfixe:
 - Adresse Passerelle IPv6:
- ☒ Utiliser DHCPv6
 - Adresse avec état IPv6: ::
 - Longueur du préfixe: 0

Configuration DNS IPv6

- Activer le serveur DNS IPv6: ☒
- Adresse du serveur DNS IPv6:

Mode admin.

Déconnexion

Appliquer

Effacer

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Utiliser IPv6]	Cochez cette case pour utiliser DNS.
[Adresse locale de lien IPv6]	L'adresse de l'anneau local apparaît.
[Longueur du préfixe]	La longueur du préfixe est affichée.
[Utiliser le réglage auto IPv6]	Cochez cette case pour utiliser le réglage auto IPv6.
[Adresse sans état IPv6]	L'adresse sans état apparaît.
[Longueur du préfixe]	La longueur du préfixe est affichée.
[Adresse globale IPv6]	En cas de configuration manuelle de IPv6, spécifiez l'adresse globale.
[Longueur du préfixe]	En cas de configuration manuelle de IPv6, spécifiez la longueur du préfixe.
[Adresse Passerelle IPv6]	En cas de configuration manuelle de IPv6, spécifiez l'adresse de passerelle.
[Utiliser DHCPv6]	Cochez cette case pour utiliser DHCPv6.
[Adresse avec état IPv6]	L'adresse avec état est affichée.
[Longueur du préfixe]	La longueur du préfixe est affichée.
[Activer le serveur DNS IPv6]	Cochez cette case pour utiliser DNS.
[Adresse du serveur DNS IPv6]	Si la case [Activer le serveur DNS IPv6] est cochée, spécifiez l'adresse IP du serveur DNS.



Conseils

Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.

4.3.28 [Réseau] - [Configuration IPP]

Configurez le réglage d'impression IPP.

Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

► Résumé

► Configuration TCP/IP

► Configuration IPv4

► Configuration IPv6

► Configuration IPP

► Configuration SMTP & POP3

► Configuration FTP & SMB

► Configuration WSD

► Configuration LDAP

Configuration IPP

☒ Activer IPP

Nom de l'imprimante

Emplacement de l'imprimante

Informations sur l'imprimante

▼

Autres informations imprimante

Installateur du pilote d'imprimante

Marque et modèle d'imprimante

Autres informations imprimante - Fabricant

Opérations prises en charge

☒ Imprimer un travail
☒ Annuler un travail
☒ Obtenir les travaux
☒ Valider un travail
☒ Obtenir les attributs d'un travail
☒ Obtenir les attributs de l'imprimante

☒ text/plain
☒ application/vnd.hp-pcl
☒ application/octet-stream

Format de document pris en charge

Format de document

application/octet-stream ▼

Message de l'opérateur

▼

Taille de travail pris en charge (Ko) 0-4,294,967 Ko

Mode admin.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Activer IPP]	Sélectionnez s'il faut activer ou désactiver l'impression IPP.
[Nom de l'imprimante]	Saisissez le nom d'une imprimante (127 caractères max.).
[Emplacement de l'imprimante]	Saisissez l'emplacement d'une imprimante (127 caractères max.).
[Informations sur l'imprimante]	Saisissez les informations d'une imprimante (127 caractères max.).

Sous-menu	Description
[Autres informations imprimante]	Saisissez les informations d'une imprimante plus en détail (127 caractères max.).
[Installateur du pilote d'imprimante]	Saisissez l'URL à partir de laquelle obtenir le pilote d'imprimante (127 caractères max.).
[Marque et modèle d'imprimante]	Saisissez le nom du fabricant et le nom de modèle de l'imprimante (127 caractères max.).
[Autres informations imprimante - Fabricant]	Saisissez les informations d'imprimante du fabricant (127 caractères max.).
[Opérations prises en charge]	Sélectionnez les opérations d'impression à être prises en charge par IPP.
[Format de document pris en charge]	Sélectionnez les formats à être pris en charge par IPP.
[Format de document]	Sélectionnez le format à être utilisé par IPP.
[Message de l'opérateur]	Saisissez le message de l'opérateur (127 caractères max.).
[Taille de travail pris en charge (Ko)]	Cet élément est réservé à l'affichage.



Conseils

Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.

4.3.29 [Réseau] - [Configuration SMTP & POP3]

Spécifiez les informations SMTP et POP3 pour l'émission et la réception d'e-mails.

 Prêt(e)

Système

Imprimer un travail

Imprimer

Adresse

Réseau

> Résumé
 > Configuration TCP/IP
 > Configuration IPv4
 > Configuration IPv6
 > Configuration IPP
 > **Configuration SMTP & POP3**
 > Configuration FTP & SMB
 > Configuration WSD
 > Configuration LDAP

Mode admin.

Déconnexion

Configuration SMTP
☐ Activer POP avant SMTP
 Adresse du serveur SMTP
 Objet par défaut pour les pièces jointes électroniques
 Nom d'expéditeur
 Adresse E-mail
 Numéro du port (1-65535)
 Délai d'attente SMTP sec (30-300)
 Paramètre SSL

désactiver ▼

 Insertion Texte ☐

Réglage Fax Internet
 Mode de base ☒ Fixé à A4/Fin/MH
 Mode avancé ☐ Dépend des réglages suivants
 Taille maxi Réception

A3 ▼

 Résolution maximale

Ultra-Fin ▼

 Mode de codage

MH ▼

Authentification
 POP avant SMTP

désactiver ▼

 Authentification POP

désactiver ▼

 Nom de compte
 Mot de passe

Configuration POP3
 Adresse du serveur POP3
 Nom de compte
 Mot de passe
 Réception Auto

Off ▼

 INTERVALLE min.
 Adresse de réponse
 Numéro du port (1-65535)
 Délai d'attente Serveur POP3 sec (30-300)
 Paramètre SSL

désactiver ▼

 Impression En-tête ☐

Appliquer

Effacer

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Adresse du serveur SMTP]	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (64 caractères max.).
[Objet par défaut pour les pièces jointes électroniques]	Spécifiez l'objet par défaut en cas d'envoi de données numérisées en le joignant à l'e-mail (20 caractères max.).
[Nom d'expéditeur]	Spécifiez le nom de l'émetteur en cas d'envoi de données numérisées en le joignant à l'e-mail (20 caractères max.).
[Adresse E-mail]	Spécifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur (64 caractères max.).
[Numéro du port]	Spécifiez le numéro de port du serveur SMTP. Lorsque [Paramètre SSL] est spécifié sur [désactiver], [25] est spécifié par défaut. Lorsque [Paramètre SSL] est spécifié sur [activer] ou sur [Démarrer TLS], [465] est spécifié par défaut.
[Délai d'attente SMTP]	Spécifiez la durée du délai imparti à la connexion au serveur SMTP (30 à 300 secondes).
[Paramètre SSL]	Spécifiez la méthode de cryptage des communications avec le serveur SMTP.
[Insertion Texte]	Spécifiez cette option en cas d'insertion de texte de message électronique.
[Mode de base/Mode avancé]	Spécifiez le mode de courrier (mode de base, mode avancé) utilisé pour envoyer un fax Internet.
[Taille maxi Réception]	Spécifiez la taille maximale d'émission pour l'émission en mode avancé.
[Résolution maximale]	Spécifiez la qualité d'image d'émission maximale pour l'envoi en mode avancé.
[Mode de codage]	Spécifiez la limite supérieure du système de codage de compression pour l'envoi de données numérisées en mode avancé.
[POP avant SMTP]	Spécifiez s'il faut utiliser POP avant SMTP pour envoyer un e-mail.
[Authentification POP]	Spécifiez s'il faut utiliser l'authentification SMTP. Utilisez [Nom de compte] et [Mot de passe] pour la connexion à l'authentification SMTP. La méthode d'authentification prend les éléments suivants en charge. • LOGIN • STANDARD • CRAM-MD5 • NTLM
[Nom de compte]	Spécifiez le nom de compte utilisé pour la connexion au serveur SMTP (64 caractères maximum).
[Mot de passe]	Spécifiez le mot de passe utilisé pour la connexion au serveur SMTP (32 caractères maximum).
[Adresse du serveur POP3]	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3 (64 caractères max.).
[Nom de compte]	Spécifiez le nom de compte utilisé pour se connecter au serveur POP3 (64 caractères max.).
[Mot de passe]	Spécifiez le mot de passe utilisé pour se connecter au serveur POP3 (32 caractères max.).
[Réception Auto]	Spécifiez s'il faut activer ou désactiver la fonction Réception Auto.
[INTERVALLE]	Spécifiez l'intervalle de consultation des e-mails en cas d'utilisation de la fonction Réception Auto (1 à 60 minutes).
[Adresse de réponse]	Spécifiez l'adresse e-mail à laquelle les messages d'erreur sont retournés. Quand une erreur se produit, un message d'erreur est retourné à l'adresse e-mail spécifiée ici. En règle générale, saisissez l'adresse e-mail de l'administrateur (64 caractères max.).

Sous-menu	Description
[Numéro du port]	Spécifiez le numéro de port du serveur POP3. Lorsque [Paramètre SSL] est spécifié sur [désactiver], [110] est spécifié par défaut. Lorsque [Paramètre SSL] est spécifié sur [activer], [995] est spécifié par défaut.
[Délai d'attente Serveur POP3]	Spécifiez la durée du délai imparti à la connexion au serveur POP3 (30 à 300 secondes).
[Paramètre SSL]	Spécifiez la méthode de cryptage des communications avec le serveur POP3.
[Impression En-tête]	Sélectionnez s'il faut activer ou désactiver l'impression de l'en-tête (impression du titre et de l'expéditeur).



Conseils

- Les options de [Réglage Fax Internet] ainsi que [Réception Auto], [INTERVALLE], [Adresse de réponse] et [Impression En-tête] ne s'affichent que pour les modèles équipés du **kit Fax FK-510**.
- Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.

4.3.30 [Réseau] - [Configuration FTP & SMB]

Spécifiez les informations du serveur proxy FTP et les informations SMB.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

Résumé
 Configuration TCP/IP
 Configuration IPv4
 Configuration IPv6
 Configuration IPP
 Configuration SMTP & POP3
 Configuration FTP & SMB
 Configuration WSD
 Configuration LDAP

Configuration FTP

Adresse du serveur Proxy FTP

Numéro du port distant de Proxy (1-65535)

Délai d'attente Serveur FTP sec(5-300)

Configuration SMB

Envoyer

Authentification utilisateur (NTLM v1/v2)

Mode admin.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Adresse du serveur Proxy FTP]	Spécifiez l'adresse IP du serveur proxy pour accéder au site FTP via le serveur proxy.
[Numéro du port distant de Proxy]	Entrez le numéro de port d'un serveur proxy (1 à 65535).
[Délai d'attente Serveur FTP]	Spécifiez la durée du délai imparti à la connexion au serveur FTP (5 à 300 secondes).
[Envoyer]	Sélectionnez [activer] pour activer Envoyer au Serveur (SMB).
[Authentification utilisateur (NTLM v1/v2)]	Sélectionnez la méthode d'authentification pour un dossier partagé.



Conseils

Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.

4.3.31 [Réseau] - [Configuration WSD]

Paramétrez la configuration WSD du réseau.

The screenshot shows a web interface for network configuration. At the top, there's a status bar with a printer icon and the text 'Prêt(e)'. Below it, a navigation bar has tabs: 'Système', 'Imprimer un travail', 'Imprimer', 'Adresse', and 'Réseau' (which is highlighted in orange). On the left, a sidebar menu lists various configuration options: 'Résumé', 'Configuration TCP/IP', 'Configuration IPv4', 'Configuration IPv6', 'Configuration IPP', 'Configuration SMTP & POP3', 'Configuration FTP & SMB', 'Configuration WSD' (highlighted in orange), and 'Configuration LDAP'. The main content area is titled 'Configuration WSD' and contains the text 'Utiliser la navigation WSD' followed by a dropdown menu currently set to 'activer'. At the bottom right of this section are two buttons: 'Appliquer' and 'Effacer'. At the bottom left of the interface, there's a 'Mode admin.' section with a 'Déconnexion' button.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Utiliser la navigation WSD]	Pour utiliser la navigation WSD, sélectionnez [activer].



Conseils

Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.

4.3.32 [Réseau] - [Configuration LDAP]

Spécifiez les informations LDAP pour recourir au serveur LDAP pour rechercher une destination.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Configuration TCP/IP
 ▶ Configuration IPv4
 ▶ Configuration IPv6
 ▶ Configuration IPP
 ▶ Configuration SMTP & POP3
 ▶ Configuration FTP & SMB
 ▶ Configuration WSD
 ▶ Configuration LDAP

Mode admin.
Déconnexion

Configuration LDAP

Adresse Serveur

Numéro du port (1-65535)

☐ Activer SSL

Base de recherche

Attribut p. panneau contrôle

Attribut p. outil Web

Méthode de recherche

Délai avant expiration sec(5-300)

Nombre maxi de résultats de la recherche (5-100)

Méthode d'authentification

Compte LDAP

Mot de passe

Nom de domaine

Appliquer Effacer

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Adresse Serveur]	Entrez une adresse de serveur LDAP (64 caractères max.).
[Numéro du port]	Entrez le numéro de port utilisé pour communiquer avec le serveur LDAP (utiliser une valeur entre 1 et 65535).
[Activer SSL]	Spécifiez s'il faut activer ou désactiver SSL/TLS pour communiquer avec le serveur LDAP.
[Base de recherche]	Saisissez le point de départ de la recherche LDAP (64 caractères max.).
[Attribut p. panneau contrôle]	Saisissez les attributs d'exécution d'une recherche LDAP sur le panneau de contrôle (32 caractères max.).
[Attribut p. outil Web]	Saisissez les attributs d'exécution d'une recherche LDAP dans Web Connection (32 caractères max.).
[Méthode de recherche]	Spécifiez les conditions de recherche LDAP. Sélectionnez Début, Contient ou Fin pour l'élément de la base de recherche.
[Délai avant expiration]	Entrez le délai avant expiration pour la recherche LDAP (5 à 300 secondes).
[Nombre maxi de résultats de la recherche]	Entrez le nombre maximal d'éléments pouvant être reçus en tant que résultats de recherche LDAP (5 à 100 entrées).
[Méthode d'authentification]	Sélectionnez une méthode d'authentification LDAP. Les éléments d'entrée requis dépendent de la méthode d'authentification. Quand [Anonyme] est sélectionné, vous n'avez pas besoin d'entrer le nom de domaine, le nom de connexion ni le mot de passe.
[Compte LDAP]	Quand une option autre que [Anonyme] est sélectionnée comme méthode d'authentification, saisissez un nom de compte LDAP (64 caractères max.).

Sous-menu	Description
[Mot de passe]	Quand une option autre que [Anonyme] est sélectionnée comme méthode d'authentification, saisissez un mot de passe (32 caractères max.).
[Nom de domaine]	Spécifiez le nom de domaine utilisé pour se connecter au serveur LDAP (64 caractères max.).



Conseils

- Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.
- Vous pouvez utiliser la recherche d'adresse avec le serveur LDAP dans **Web Connection** - onglet [Adresse].
- Pour les attributs à spécifier dans [Attribut p. panneau contrôle] et [Attribut p. outil Web], veuillez contacter votre administrateur réseau.

4.3.33 [Réseau] - [Configuration sans fil]

Définissez les informations du réseau sans fil.

 Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Configuration TCP/IP
 ▶ Configuration IPv4
 ▶ Configuration IPv6
 ▶ Configuration IPP
 ▶ Configuration SMTP & POP3
 ▶ Configuration FTP & SMB
 ▶ Configuration WSD
 ▶ Configuration LDAP
 ▶ **Configuration sans fil**

Configuration sans fil

Mode de communication

SSID

Méthode de sécurité

Réglage du canal (1-11)

Réglage de la clé

Longueur de la clé ☒ 64 bits ☐ 128 bits

Format de clé ☒ ASCII ☐ Hexadécimal

Clé WEP / Phrase de passe (PSK)

Mode admin.

Configurez les paramètres et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Mode de communication]	Définissez un mode de communication réseau sans fil. Lorsque [désactiver] est sélectionné, la communication sur le réseau sans fil est désactivée. Le réseau filaire prend alors le relais. La sélection de [Infrastructure] démarre la communication via le point d'accès. La sélection de [AD HOC] démarre la communication entre les périphériques directement (un à un), et non via le point d'accès.
[SSID]	Saisissez un SSID (32 caractères max.). Quand [Infrastructure] est sélectionné dans [Mode de communication], spécifiez le SSID du point d'accès à connecter.

Sous-menu	Description
[Méthode de sécurité]	Définissez la méthode de cryptage pour la communication réseau sans fil.
[Réglage du canal]	Définissez un canal sans fil à utiliser.
[Longueur de la clé]	Quand [WEP] est sélectionné dans [Méthode de sécurité], spécifiez la longueur de la clé WEP.
[Format de clé]	Quand [WEP] est sélectionné dans [Méthode de sécurité], spécifiez le type de la clé WEP.
[Clé WEP/Phrase de passe (PSK)]	Saisissez la phrase de passe répondant à la méthode de cryptage définie dans [Méthode de sécurité]. • Quand une option autre que [WEP] ou [AUCUN] est sélectionnée dans [Méthode de sécurité], vous pouvez enregistrer entre 8 et 63 caractères comme phrase de passe. • Quand [WEP] est sélectionné dans [Méthode de sécurité], que [128 bits] est sélectionné dans [Longueur de la clé] et que [Hex] est sélectionné dans [Format de clé], vous pouvez enregistrer jusqu'à 26 caractères alphanumériques (y compris 0 à 9 et A à F) comme phrase de passe. • Quand [WEP] est sélectionné dans [Méthode de sécurité], que [128 bits] est sélectionné dans [Longueur de la clé] et que [ASCII] est sélectionné dans [Format de clé], vous pouvez enregistrer jusqu'à 13 caractères comme phrase de passe. • Quand [WEP] est sélectionné dans [Méthode de sécurité], que [64 bits] est sélectionné dans [Longueur de la clé] et que [Hex] est sélectionné dans [Format de clé], vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 caractères alphanumériques (y compris 0 à 9 et A à F) comme phrase de passe. • Quand [WEP] est sélectionné dans [Méthode de sécurité], que [64 bits] est sélectionné dans [Longueur de la clé] et que [ASCII] est sélectionné dans [Format de clé], vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 caractères comme phrase de passe.



Conseils

- Pour modifier les paramètres de l'onglet [Réseau], cliquez sur [Appliquer]. Une fois que le message [Mise à jour réussie] s'affiche, mettez hors puis sous tension. Sinon, la modification des paramètres ne sera pas activée.
- Le réseau sans fil ne peut pas être utilisé conjointement avec le réseau filaire.
- Pour utiliser le mode WPS dans Infrastructure, configurez les réglages via le panneau de contrôle du MFP. Pour des détails, consultez la page 3-21.



Dépannage

5 Dépannage

Ce chapitre décrit comment procéder à des actions correctives quand un message d'erreur apparaît ou qu'un problème survient.

5.1 Principaux messages et dépannage

Message	Origine	Correction
[ERREUR COMMUNICATION] [Serveur XXXX]	Échec de la communication avec le serveur suite à un problème de l'unité principale ou d'une indisponibilité du réseau ou du serveur.	Consultez le rapport du résultat de communication. Contactez votre administrateur réseau.
[CONNEX. IMPOSSIBLE] [Serveur XXXX]	Impossible d'établir une connexion avec le serveur.	Dans le cas du réseau filaire, vérifiez si le câble Ethernet est correctement connecté. Pour des détails, consultez la page 2-4. Dans le cas du réseau sans fil, vérifiez si le kit de mise à niveau UK-213 en option est correctement connecté. Vérifiez les paramètres de fonction des menus [E-MAIL PARAM. 1], [E-MAIL PARAM. 2] et [PARAMÈTRES RÉSEAU]. Dans le cas du réseau sans fil, vérifiez les paramètres de fonction dans le menu [RÉGL. LAN SANS FIL]. Contactez votre administrateur réseau.
[NE PEUT AVOIR IP] [Serveur XXXX]	Impossible d'obtenir une adresse réseau auprès du serveur DNS.	Contactez votre administrateur réseau.
[DECONNEXION] [Serveur XXXX]	La connexion avec le serveur a été perdue.	Contactez votre administrateur réseau.
[MAUVAIS MdPasse] [Serveur XXXX]	Échec de la connexion avec le serveur suite à un mot de passe erroné.	Vérifiez les paramètres de fonction des menus [E-MAIL PARAM. 1], [E-MAIL PARAM. 2], [PARAMÈTRES LDAP], [RÉGL. LAN SANS FIL]. Ou bien vérifiez le mot de passe pour Numériser vers serveur (SMB, FTP). Contactez votre administrateur réseau.
[MEMOIRE PLEINE]	Les copies ou les données entrantes/sortantes ont dépassé la capacité de la mémoire.	Appuyez sur une touche quelconque pour annuler le travail.
[MEM. FICHER PLEINE]	Le nombre maximal de fichiers a été utilisé pendant l'émission d'un e-mail.	Supprimez les données envoyées archivées en mémoire.
[MEM. SERVEUR PLEIN] [Serveur SMTP]	Un dépassement de mémoire est survenu sur le serveur SMTP pendant l'émission d'un e-mail.	Contactez votre administrateur réseau.
[ERREUR SERVEUR XXX]	Les données numérisées n'ont pas pu être chargées correctement sur le serveur FTP, le serveur SMB ou le serveur mobile.	Contactez votre administrateur réseau.

5.2 Si vous soupçonnez un défaut

5.2.1 Impression réseau

Si vous ne pouvez pas procéder à l'impression réseau, vérifiez les points suivants :

	Points à contrôler		Cause possible	Actions correctives
1	Le travail d'impression a-t-il été envoyé à cette machine ?	Oui	Il y a des erreurs sur cette machine (papier ou toner épuisé).	Vérifiez l'état de cette machine et corrigez les erreurs.
		Non	Les données ne sont pas arrivées.	Allez au point 2.
2	Le contrôleur répond-il à un ping de l'ordinateur ?	Oui	Le réglage du porte d'imprimante est incorrect.	Spécifiez le port correct.
			L'ordinateur est temporairement en dysfonctionnement.	Redémarrez l'ordinateur.
			Le pilote n'est pas installé correctement.	Désinstallez le pilote via la procédure appropriée, puis réinstallez le pilote.
		Non	Cette machine est en dysfonctionnement temporaire.	Redémarrez cette machine.
			Le câble réseau est débranché ou le dispositif relais est défectueux.	Branchez le câble correctement ou remplacez le dispositif relais.
			Le kit de mise à niveau UK-213 en option est déconnecté ou défectueux.	Reconnectez le câble USB ou remplacez-le.
			L'adresse IP ou le réglage du masque de sous-réseau est incorrect.	Configurez correctement l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
			Les paramètres réseau sans fil sont erronés.	Configurez correctement les paramètres de connexion du réseau sans fil.

5.2.2 Web Connection

Problème	Origine	Correction	Page de référence
Impossible d'établir la connexion avec Web Connection .	L'adresse IP n'est pas spécifiée sur cette machine.	Spécifiez l'adresse IP.	p. 3-14
	L'adresse URL spécifiée dans le navigateur est incorrecte.	Entrez l'adresse IP spécifiée pour cette machine dans le champ URL.	p. 4-4
	Un réglage du navigateur est incorrect.	Dans certaines configurations réseau, il faut configurer un paramètre de connexion pour accéder à cette machine. Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.	-
	Quand le paramètre proxy est configuré dans le navigateur et que le serveur proxy ne peut pas reconnaître l'adresse IP de cette machine, l'écran de Web Connection n'apparaît pas.	Dans le paramètre proxy du navigateur, ajoutez l'adresse IP de cette machine dans un domaine d'exception où le serveur proxy n'est pas utilisé.	-
	La câble LAN est coupé.	Remplacez le câble LAN.	-
	Les paramètres réseau sans fil sont erronés.	Vérifiez les paramètres réseau sans fil auprès de votre administrateur réseau.	-
	Le kit de mise à niveau UK-213 en option est défectueux.	Contactez votre technicien S.A.V.	-
L'affichage de l'écran devient anormal.	La taille du navigateur est réduite.	Agrandissez le navigateur.	-
	La taille de la police est incorrecte.	Spécifiez la taille de police correcte pour l'ordinateur et le navigateur.	-
Des points centrés d'un octet s'affichent à l'écran.	Cette affichage peut se produire dans certains navigateurs.	-	-
Une partie des caractères supprimés reste affichée à l'écran.	Le traitement de l'affichage diffère en fonction du navigateur.	Rafraîchissez ou redémarrez le navigateur.	-
Le nombre chiffres autorisés dans la zone de saisie/d'affichage diffère du nombre de caractères pouvant être enregistrés.	Dans certains navigateurs, la zone de saisie peut défiler. Dans les navigateurs avec une zone de saisie ne défilant pas, c'est lié à l'affichage et cela est sans effet sur la procédure d'enregistrement proprement dite.	-	-

Problème	Origine	Correction	Page de référence
Certains caractères ne peuvent pas être enregistrés ni affichés.	En fonction du système d'exploitation, certains caractères ne peuvent pas être enregistrés ni affichés. (par exemple les caractères kana d'un octet)	-	-
Les caractères d'espace ne peuvent pas être enregistrés ni affichés.	Il se peut que les espaces saisis à la fin d'un mot soient invalides.	-	-
Les données qui ont été saisies sont effacées en cas d'erreur d'enregistrement.	Dans certains navigateurs, les mots de passe et d'autres éléments affichés avec "*" peuvent être effacés.	-	-

6

Index

6 Index

6.1 Index des éléments

A

Activer/Désactiver SSL 3-33
 AD HOC 3-24
 Adresse 4-25, 4-28
 Adresse E-Mail 3-27
 Adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, serveur DHCP 3-14
 Assistance en ligne 4-21
 Attribut de recherche 3-36
 Authentification LDAP 3-37

B

Base de recherche 3-35

C

Canal 3-24
 Compte LDAP 3-37
 Compte POP3 3-33
 Compteur 4-12
 Configuration de l'authentification SMTP 3-29
 Configuration de la communication SSL 3-28
 Configuration du compte SMTP 3-30
 Configuration du Fax 4-32
 Configuration FTP & SMB 4-43
 Configuration IPP 4-39
 Configuration IPv4 4-37
 Configuration IPv6 4-38
 Configuration LDAP 4-45
 Configuration sans fil 4-46
 Configuration SMTP & POP3 4-41
 Configuration TCP/IP 4-36
 Configuration WSD 4-44
 Connexion 4-6

D

Déconnexion auto 4-16
 Délai d'attente Serveur POP3 3-32
 Délai d'attente SMTP 3-28
 Délai LDAP 3-36
 Détails 4-8
 DNS 3-17

E

Enregistrer Réglage 4-10
 Entretien 4-11, 4-12, 4-15

G

Gestion Compte 4-17
 Gestion du papier 4-22
 Gestion du travail d'impression 4-21

H

Heure obtention auto 3-18

I

Impression d'une fiche d'information de configuration 3-13
 Imprimer 4-22
 Imprimer un travail 4-21
 Informations Polices 4-25
 Infrastructure 3-21
 Initialisation 4-11
 Insertion de texte 3-29
 IPv6 3-15, 3-19

L

LDAP 3-9, 3-34
 LPD 3-18

M

Messages 5-3
 Méthode de recherche 3-36
 Mise en Page 4-23
 Mode Administrateur 4-5, 4-6
 Mode E-mail 3-30
 Mode Utilisateur 4-5
 Mot de passe LDAP 3-38
 Mot de passe POP3 3-33

N

Nom d'expéditeur 3-26
 Nom de domaine 3-38
 Nombre maximal de résultats de recherche 3-37
 Numérisation 3-7

O

Objet 3-29

P

Paramètres 4-22, 4-23, 4-24
 Paramètres réseau 3-14
 POP avant SMTP 3-29
 Port LDAP 3-35
 Port POP3 3-32
 Port SMTP 3-28
 Préférence 4-9

R

Réglage Date/Heure 4-12
 Réglage de l'imprimante 4-24
 Réglage économie d'énergie 4-15
 Réglage Numérotation Abrégée 4-28

Réglage Numérotation Groupe de Diffusion 4-31

Réglage Numérotation Une Touche 4-25

Réseau 3-3, 4-35

Réseau sans fil 3-21

Résumé 4-7, 4-35

S

Serveur LDAP 3-34

Serveur NTP 3-19

Serveur POP3 3-31

Serveur SMTP 3-27

Sécurité 4-16, 4-17

SLP 3-18

SNMP 3-18

SSID 3-22, 3-24

SSL 3-35

Système 4-7

T

Test d'impression 4-24

Téléchargement en émission/réception de la liste de destination 4-34

W

WEB 3-18

Web Connection 4-3

WEP 3-23, 3-25

WPA2 PSK 3-22

WPA2/WPA PSK 3-22

6.2 Index des touches

128bit 3-23, 3-25

64bit 3-23, 3-25

A

ACCEPTER 3-28

ACTIVER 3-28

Activer le mode Éco Énergie 4-15

Activer notification 4-30

Activer Serveur DNS 4-37

AD HOC 3-24

Adresse 4-25, 4-28

ADRESSE E-MAIL 3-27

ADRESSE GLOBALE 3-16

Adresse IP 4-37

Adresse IP dans mémoire NVRAM 4-37

ADRESSE PASSERELLE 3-17

ADRESSE SERV. LDAP 3-34

ADRESSE SERV. NTP 3-19

ADRESSE SERV. POP3 3-31

ADRESSE SERV. SMTP 3-27

Adresse Serveur DNS 4-37

Adresse serveur NTP 4-14

ANNEAU LOCAL 3-16

ANONYME 3-37

Assistance en ligne 4-21

ATTRIBUT 3-36

AUTHENTIF. SMTP 3-29

AUTHENTIFICATION 3-37

AVANCE 3-30

B

BASE DE RECHERCHE 3-35

C

Changer le mot de passe 4-9

COMPTE LDAP 3-37

COMPTE POP3 3-33

COMPTE SMTP 3-30

Compteur 4-12

CONFIG. DNS 3-17

Configuration du Fax 4-32

Configuration FTP & SMB 4-43

Configuration IPP 4-39

Configuration IPv4 4-37

Configuration IPv6 4-38

Configuration LDAP 4-45

Configuration sans fil 4-46

Configuration SMTP & POP3 4-41

Configuration TCP/IP 4-36

Configuration WSD 4-44

D

DE BASE 3-30

DELAI LDAP 3-36

DELAI POP3 3-32

DELAI SMTP 3-28

Déconnexion auto 4-16

DÉMARRER TLS 3-28

DÉSACTIVER 3-28

DÉSACTIVER/ACTIVER 3-29

Détails 4-8

DÉTECT. ADR. AUTO 3-19

DHCP(APIPA) 4-37

DIGEST-MD5 3-37

Données de gestion de compte 4-20

E

Effacer Tout Gestion Compte 4-19

E-MAIL PARAM. 1 3-4, 3-8, 3-11, 3-26

E-MAIL PARAM. 2 3-5, 3-8, 3-12, 3-31

Enregistrer Réglage 4-10

Entretien 4-11, 4-12, 4-15

F

FORMAT MAXI EMISS. 3-30

Fuseau horaire 4-13

G

GESTION ADMINIST. 3-11, 3-14, 3-26, 3-31, 3-34

Gestion Compte 4-17

Gestion du papier 4-22

Gestion du travail d'impression 4-21

GSS-SPNEGO 3-37

H

Heure d'été 4-13

Heure Mise en veille 4-15

HEURE OBT AUTO 3-19, 3-20

I

Imprimer 4-22

Imprimer un travail 4-21

Informations Polices 4-25

INFRASTRUCTURE 3-21

Initialisation 4-11

Initialiser tous les compteurs 4-18

INSERTION TEXTE 3-29

Intervalle d'interrogation 4-14

IPv6 3-15

L

Langage 4-9

M

Masque de sous-réseau 4-37

MAX.RESULT.RECHER. 3-37

MDPASSE LDAP 3-38

MDPASSE POP3 3-33

MDPASSE SMTP 3-30

METHODE CONFIG NB 3-30

METHODE DE RECHER. 3-36

Mise en Page 4-23

MODE COMM. 3-21

MODE E-MAIL 3-30
Mot de passe admin. 4-6

N

N° de port 4-14
N° PORT LDAP 3-35
N° PORT NTP 3-19
N° PORT SMTP 3-28
N°PORT POP3 3-32
NOM DOMAINE 3-38
NOM EMETTEUR 3-26
Numéro Port de base 4-37

O

OBJET PAR DEFAUT 3-29

P

PAGE CONFIGURATION 3-13
PAR LONGUEUR FIXE 3-16
PARAMETRES LDAP 3-12, 3-34
PARAMETRES LPD 3-18
PARAMETRES RESEAU 3-3, 3-7, 3-11, 3-14
PARAMETRES SLP 3-18
PARAMETRES SNMP 3-18
PARAMETRES SSL 3-28, 3-33, 3-35
PARAMETRES WEB 3-18
Paramètre réglage heure 4-14
Paramètres 4-22, 4-23, 4-24
Passerelle par défaut 4-37
POP AVANT SMTP 3-29
Préférence 4-9

Q

QUALITE MAXI 3-30

R

RAPPORT IMPRIMANTE 3-13
REGLAGE ADRESSE IP 3-14
Repérage Auto IPv6 4-14
Restaurer 4-11
Restaurer les paramètres 4-10
RÉGL. LAN SANS FIL 3-4, 3-7, 3-11, 3-21
RÉGLAGE AUTO 3-15
RÉGLAGE CANAL 3-24
Réglage Date/Heure 4-12
Réglage de l'imprimante 4-24
Réglage économie d'énergie 4-15
Réglage général 4-17
Réglage Heure Auto 4-14
Réglage LPD 4-36
Réglage manuel 4-13
Réglage Numérotation Abrégée 4-28
Réglage Numérotation Groupe de Diffusion 4-31
Réglage Numérotation Une Touche 4-25
RÉGLAGE SÉCURITÉ 3-22, 3-23, 3-25
Réglage SLP 4-36
Réglage SNMP 4-36
RÉGLAGE SNTP 3-19

RÉGLAGE SSID 3-22, 3-24
Réseau 4-35
Résumé 4-7, 4-35

S

Sécurité 4-16, 4-17
SIMPLE 3-37
Supprimer le travail sélectionné 4-22
Système 4-7

T

Taux de rafraîchissement 4-9
Test d'impression 4-24
Téléchargement en émission/réception de la liste de destination 4-34

W

Web Connection 4-3
WEP 3-23, 3-25