



KONICA MINOLTA

bizhub 306/266

GUIDE DE L'UTILISATEUR

✎ Numérisation



Table des matières

1 Introduction

1.1	Bienvenue	1-3
1.1.1	Guides de l'utilisateur	1-3
1.1.2	Guide de l'utilisateur	1-3
1.2	Conventions utilisées dans ce manuel	1-4
1.2.1	Notations et symboles utilisés dans ce manuel.....	1-4
	Symboles utilisés dans ce manuel.....	1-4
	Instruction de procédure.....	1-4
	Noms des produits et des touches.....	1-5
	Notations des noms des applications.....	1-5
1.2.2	Indications concernant l'original et le papier	1-6
	Formats de l'original et du papier	1-6
	Indications concernant l'original et le papier	1-6

2 Numérisation

2.1	Comment numériser	2-3
2.2	Numérisation réseau.....	2-5
2.2.1	Numériser vers E-mail.....	2-5
2.2.2	Numériser vers serveur (FTP).....	2-6
2.2.3	Numériser vers serveur (SMB)	2-7
2.2.4	Numériser vers Mobile	2-7
2.3	Environnement nécessaire pour la numérisation	2-8
2.3.1	Pilote de numérisation	2-8
2.3.2	Numérisation réseau	2-8
2.3.3	Numériser vers USB.....	2-8

3 Numériser depuis l'ordinateur

3.1	Installer le pilote de numérisation (TWAIN/WIA)	3-3
3.2	Pilote TWAIN.....	3-3
3.2.1	Comment numériser des originaux.....	3-3
3.2.2	Réglage du pilote	3-4
	[Format du document]	3-4
	[Mode de numérisation]	3-5
	[Définition]	3-5
	[Type de numérisation].....	3-5
	[Format image]	3-5
	[Type E/S].....	3-5
	[A propos].....	3-5
	[Numériser].....	3-5
	[Fermer]	3-5
	[Effacer]	3-5
	[Prénumérisation]	3-6
	[Echelle].....	3-6
	[Aide]	3-6
	[Mode de numérisation]	3-6
	[Numérisation Recto/Verso]	3-6
3.3	Pilote WIA	3-7
3.3.1	Comment numériser des originaux.....	3-7
3.3.2	Réglage du pilote	3-8
3.4	Désinstaller le pilote de numérisation (TWAIN/WIA)	3-9

4 Enregistrement de destinations

4.1	Enregistrement de destinations	4-3
4.1.1	Enregistrement de Numérotation 1-Touche	4-4
4.1.2	Enregistrement d'une numérotation abrégée	4-5
	Enregistrer l'adresse du serveur FTP/SMB.....	4-7
4.1.3	Enregistrement d'une numérotation groupée	4-7
4.2	Correction et suppression de données enregistrées	4-8
4.2.1	Correction et suppression de la numérotation 1-Touche	4-8
4.2.2	Correction et suppression de la numérotation abrégée	4-8
4.2.3	Correction et suppression de la numérotation groupée	4-9

5 Comment utiliser Numériser vers E-mail

5.1	Méthode d'émission de base	5-3
5.1.1	En cas d'utilisation de l'introducteur.....	5-3
	Chargement d'originaux recto-verso	5-5
5.1.2	En cas de disposition d'un original sur la vitre d'exposition.....	5-6
5.2	Modifier la configuration d'émission.....	5-8
5.2.1	Configuration de l'objet.....	5-8
5.2.2	Réglage de l'adresse CC	5-8
	Vérification et correction des adresses CC	5-9
5.2.3	Configuration du format de fichier	5-9
5.2.4	Configuration de la méthode de codage de compression	5-10
5.3	Modification de la configuration de la qualité de l'image numérisée	5-11
5.3.1	Configuration de la résolution	5-11
5.3.2	Réglage couleur	5-11
5.3.3	Configuration du type d'original.....	5-11
5.4	Modification du réglage de densité de l'original numérisé.....	5-12
5.4.1	Configuration du mode Texte/Photo, Texte	5-12
5.4.2	Configuration du mode Photo.....	5-13
5.5	Configure la valeur par défaut pour les éléments de réglage de numérisation.....	5-14
5.5.1	Configuration de la qualité d'image (résolution)	5-14
5.5.2	Configuration du format de fichier	5-14
5.5.3	Configuration de la méthode de codage de compression	5-14
5.5.4	Réglage couleur	5-15
5.6	Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original	5-16
5.7	Numérotation 1-Touche peut être utilisé pour sélectionner la destination.....	5-17
5.8	La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination	5-18
5.9	Sélectionner la destination depuis la numérotation groupée.....	5-19
5.10	Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses	5-20
5.10.1	Comment effectuer une recherche dans le carnet d'adresses.....	5-20
5.10.2	Comment rechercher sur le serveur LDAP	5-21
5.11	Vérification du résultat de communication (Rapport/Liste).....	5-22
5.11.1	Vérification du résultat de communication	5-22
5.11.2	Imprimer un rapport ou une liste.....	5-23
5.12	Modification du réglage Rapport.....	5-24
5.12.1	Sélectionner s'il faut imprimer automatiquement un rapport d'activité.....	5-24
5.12.2	Sélectionner s'il faut automatiquement imprimer un rapport de résultat d'émission	5-24

6 Comment utiliser Numériser vers serveur

6.1	Méthode d'émission de base	6-3
6.1.1	En cas d'utilisation de l'introducteur.....	6-4
	Chargement d'originaux recto-verso	6-5
6.1.2	En cas de mise en place d'un original sur la vitre d'exposition	6-5
6.2	Modification du réglage d'émission	6-7
6.2.1	Configuration du format de fichier	6-7
6.2.2	Configuration de la méthode de codage de compression	6-7
6.3	Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original	6-8
6.4	La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination	6-9
6.5	Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses	6-10
6.5.1	Comment effectuer une recherche dans le carnet d'adresses.....	6-10

7 Comment utiliser Numériser vers Mobile

7.1	Méthode d'émission de base	7-3
7.1.1	En cas d'utilisation de l'introducteur.....	7-3
	Chargement d'originaux recto-verso	7-5
7.1.2	En cas de disposition d'un original sur la vitre d'exposition.....	7-5
7.2	Modifier la configuration d'émission	7-8
7.2.1	Configuration du format de fichier	7-8
7.2.2	Configuration de la méthode de codage de compression	7-8
7.3	Modification du réglage mobile	7-9
7.4	Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original	7-10

8 Comment utiliser Numériser vers USB

8.1	Comment numériser des originaux	8-3
8.1.1	En cas d'utilisation de l'introducteur.....	8-3
	Chargement d'originaux recto-verso	8-4
8.1.2	En cas de mise en place d'un original sur la vitre d'exposition	8-5
8.2	Modification des réglages de numérisation	8-7
8.2.1	Configuration du format de fichier	8-7
8.2.2	Configuration de la méthode de codage de compression	8-7
8.3	Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original	8-8
8.4	Modification du réglage mémoire USB	8-9

9 Web Connection

9.1	Aperçu	9-3
9.1.1	Environnements d'exploitation	9-3
9.2	Comment utiliser Web Connection	9-4
9.2.1	Comment accéder	9-4
9.2.2	Affichage de l'écran	9-4
9.2.3	Mode utilisateur et mode administrateur	9-5
9.2.4	Comment opérer	9-5
9.3	Mode utilisateur	9-6
9.3.1	[Système] - [Résumé]	9-6
9.3.2	[Système] - [Détails]	9-7
9.3.3	[Système] - [Entretien] - [Compteur]	9-8
9.3.4	[Système] - [Entretien] - [Réglage économie d'énergie]	9-8
9.3.5	[Système] - [Assistance en ligne]	9-9
9.3.6	[Imprimer un travail] - [Gestion du travail d'impression]	9-9
9.3.7	[Imprimer un travail] - [Téléchargement du fichier]	9-10
9.3.8	[Imprimer] - [Paramètres] - [Gestion du papier]	9-10
9.3.9	[Imprimer] - [Paramètres] - [Mise en Page]	9-11

9.3.10	[Imprimer] - [Paramètres] - [Réglage de l'imprimante]	9-11
9.3.11	[Imprimer] - [Test d'impression]	9-12
9.3.12	[Imprimer] - [Informations Polices]	9-12
9.3.13	[Adresse] - [Réglage Numérotation Une Touche]	9-13
9.3.14	[Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée]	9-13
9.3.15	[Adresse] - [Réglage Numérotation Groupe de Diffusion]	9-14
9.3.16	[Réseau] - [Résumé]	9-14

10 Dépannage

10.1	Erreur du pilote TWAIN	10-3
10.2	Erreur de la numérisation réseau	10-4
10.2.1	Si vous soupçonnez une anomalie, procédez de la manière suivante	10-5
10.3	Erreur de Numériser vers USB	10-6

11 Annexe

11.1	Principales spécifications du produit	11-3
11.1.1	Numérisation réseau	11-3
11.1.2	Numériser vers USB	11-3

12 Index

12.1	Index des éléments	12-3
12.2	Index des touches	12-4



Introduction

1 Introduction

1.1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté cette machine.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions, les instructions, les précautions d'utilisation et les procédures de dépannage élémentaires relatives à cette machine. Pour tirer le maximum de ce produit et l'utiliser efficacement, veuillez lire ce guide de l'utilisateur selon les besoins.

1.1.1 Guides de l'utilisateur

Manuels sur CD/DVD des guides de l'utilisateur	Aperçu
[Guide rapide]	Ce manuel décrit les procédures opératoires et les fonctions le plus souvent utilisées pour vous permettre de commencer à utiliser cette machine immédiatement.
[Guide de l'utilisateur - Copie]	Ce manuel décrit en détails les opérations du mode Copie et les réglages de cette machine. • Spécifications des originaux et du papier copie • Fonction Copie • Comment entretenir cette machine • Dépannage
[Guide de l'utilisateur - Fax]	Ce manuel décrit les opérations et les réglages du mode Fax. • Fonction fax G3 • Fax Internet • PC-FAX
[Guide de l'utilisateur - Impression]	Ce manuel décrit en détail les fonctions d'impression. • Fonctions Imprimante • Configurer le pilote d'imprimante • Impression directe USB • Impression mobile
[Guide de l'utilisateur - Numérisation]	Ce manuel décrit en détail les fonctions de numérisation. • Fonction Numérisation • Configurer le pilote de numérisation • Numérisation réseau (Émission E-mail, Émission FTP, Émission SMB et Émission mobile) • Numériser vers USB
[Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau]	Ce manuel décrit en détail les méthodes de réglage de chaque fonction avec la connexion réseau. • Réglages réseau • Réglages avec Web Connection
[Marques/droits d'auteur]	Ce manuel décrit en détail les marques déposées et les droits de reproduction. • Marques/droits d'auteur

1.1.2 Guide de l'utilisateur

Ce guide de l'utilisateur s'adresse à tous les utilisateurs en commençant par ceux qui utilisent cette machine pour la première fois jusqu'aux administrateurs.

Il décrit les opérations de base, les fonctions facilitant les opérations, les procédures de maintenance, les opérations élémentaires de dépannage et diverses méthodes de réglage de cette machine.

Veuillez noter que des connaissances techniques de base sur le produit sont requises afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer le travail de maintenance ou les opérations de dépannage. Limitez vos opérations de maintenance et de dépannage aux secteurs expliqués dans ce manuel.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre technicien SAV.

1.2 Conventions utilisées dans ce manuel

1.2.1 Notations et symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles utilisés dans le manuel expriment divers types d'informations.

La présentation qui suit décrit chaque symbole associé à l'utilisation correcte et sûre de la machine.

Symboles utilisés dans ce manuel

AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner des blessures mortelles ou graves.
-

ATTENTION

- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner une mauvaise manipulation susceptible de provoquer des blessures ou des dommages matériels.
-

REMARQUE

Ce symbole signale un risque susceptible d'endommager cette machine ou les documents. Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.



Conseils

Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème ainsi que les options requises pour utiliser une fonction.

Note

Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème.



Pour info

Ce symbole indique les fonctions de référence liées à un thème.



Réglage associé

Ce symbole indique les réglages associés à un thème particulier pour un utilisateur quelconque.



Réglage associé (pour l'administrateur)

Ce symbole indique les réglages associés à un thème uniquement pour les administrateurs.

Instruction de procédure

- ✓ Cette coche indique une option nécessaire à l'utilisation des conditions ou fonctions prérequis d'une procédure.


1 Ce numéro de format "1" représente la première étape.

2 Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.

- Ce symbole indique une explication supplémentaire d'instruction de procédure.

Les procédures
d'opération sont
décrites par des
illustrations.

➔ Ce symbole indique la transition de l'**écran** pour accéder à un point de menu souhaité.

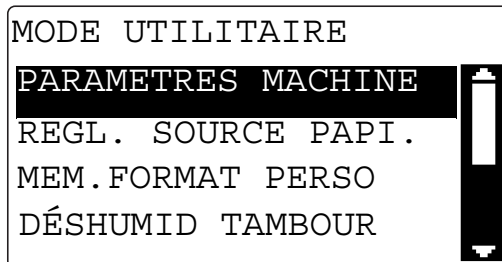

Ce symbole indique une référence.



Pour info

Ce symbole indique une référence.

Consulter la référence en cas de besoin.

Noms des produits et des touches

Notations utilisées dans ce manuel	Description
[]	Un élément entre crochets [] indique un nom de touche sur l' écran ou sur l'écran de l'ordinateur, ou bien le nom d'un guide de l'utilisateur.
Texte en gras	Indique le nom d'une touche, le nom d'une pièce, le nom d'un produit ou le nom d'une option sur le panneau de contrôle .

Notations des noms des applications


Ce manuel décrit les noms des applications comme indiqué ci-dessous.

Nom de l'application	Notations utilisées dans ce manuel
PageScope Web Connection	Web Connection
PageScope Mobile (pour iPhone/iPad/Android)	Mobile (pour iPhone/iPad/Android)

1.2.2 Indications concernant l'original et le papier


Formats de l'original et du papier

Les représentations et symboles utilisés dans le manuel pour décrire les originaux et le papier sont expliqués ci-dessous. Le côté Y représente la largeur et le côté X la longueur dans la détermination de l'original et du format papier.

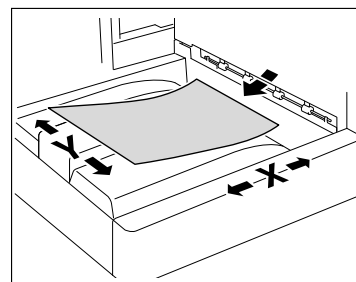


Indications concernant l'original et le papier

☐ indique le format du papier, la longueur (X) étant plus longue que la largeur (Y).

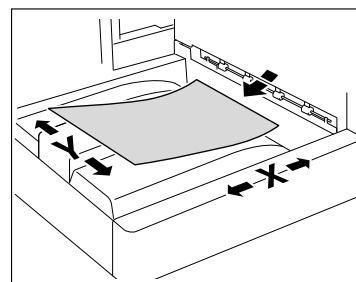

☐ indique le format du papier, la longueur (X) étant plus courte que la largeur (Y).

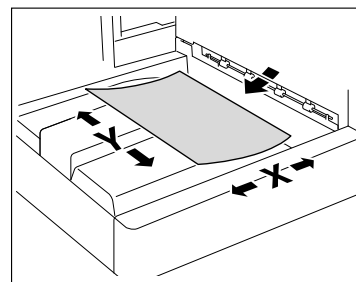



2

Numérisation

2 Numérisation

2.1 Comment numériser

Il existe plusieurs méthodes pouvant être utilisées pour charger des originaux sur un ordinateur sous forme de fichier en utilisant la fonction de numérisation de cette machine. Différentes méthodes sont possibles selon le cas.

Cette machine peut opérer avec les types de fonctions de numérisation suivants :

Fonction de numérisation	Description
Pilote TWAIN (p. 3-3)	Installez un pilote TWAIN sur l'ordinateur et récupérez les données de numérisation depuis l'application TWAIN. Les résolutions, le format de fichier et d'autres réglages détaillés sont activés.
Pilote WIA (p. 3-7)	Installez un pilote WIA sur l'ordinateur et obtenez les données de numérisation en recourant à une application prenant en charge les pilotes WIA compatibles Windows. Les données peuvent être aisément chargées, il suffit de procéder à des réglages.
Numériser vers E-mail (p. 2-5, p. 5-3)	Transférez les données numérisées par e-mail.
Numériser vers serveur (FTP) (p. 2-6, p. 6-3)	Chargez les données numérisées sur le serveur FTP spécifié sur Internet.
Numériser vers serveur (SMB) (p. 2-7, p. 6-3)	Enregistrez les données numérisées dans un dossier partagé (serveur SMB) sur le réseau Intranet.
Numériser vers Mobile (p. 2-7, page 7-3)	Chargez les données numérisées sur le périphérique Android/iOS spécifié sur le LAN.
Numériser vers USB (p. 2-8, p. 8-3)	Enregistrez les données numérisées sur la mémoire USB insérée dans cette machine.

La méthode de numérisation diffère en fonction de la méthode de travail et de connexion.

Les types d'exécution suivants sont disponibles :

- Installer un pilote sur l'ordinateur et faire fonctionner la machine depuis l'ordinateur en utilisant l'application de lecture.
- Faire fonctionner la machine en sélectionnant un menu sur le **Panneau de contrôle**.

Fonction de numérisation	Ordinateur	Panneau de contrôle
Pilote TWAIN	Activer	Désactiver
Pilote WIA	Activer	Désactiver
Numériser vers E-mail	Désactiver	Activer
Numériser vers serveur (FTP)	Désactiver	Activer
Numériser vers serveur (SMB)	Désactiver	Activer
Numériser vers Mobile	Désactiver	Activer
Numériser vers USB	Désactiver	Activer

Les méthodes de connexion suivantes sont disponibles :

- Connectez cette machine directement à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- Accédez via Internet, Intranet ou un autre réseau TCP/IP.
- Enregistrez des données numérisées sur une mémoire USB insérée dans cette machine.

Fonction de numérisation	Connexion directe par câble USB	Connexion via réseaux	Réception et transfert des données à l'aide d'une mémoire USB
Pilote TWAIN	Possible	Possible	Impossible
Pilote WIA	Possible	Possible *	Impossible
Numériser vers E-mail	Impossible	Possible	Impossible
Numériser vers serveur (FTP)	Impossible	Possible	Impossible
Numériser vers serveur (SMB)	Impossible	Possible	Impossible
Numériser vers Mobile	Impossible	Possible	Impossible
Numériser vers USB	Impossible	Impossible	Possible

* : quand un service Web est activé.

2.2 Numérisation réseau

Le transfert ou l'enregistrement de données numérisées via un réseau en utilisant le **Panneau de contrôle** nécessite un environnement réseau correspondant. Choisissez une méthode compatible avec l'environnement de l'utilisateur.



Conseils

L'utilisation de la fonction de numérisation réseau nécessite un environnement réseau TCP/IP.

Pour plus de détails sur la méthode de réglage orientée réseau de cette machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].


2.2.1 Numériser vers E-mail



Conseils


Nécessite un environnement réseau avec un serveur de messagerie.

Joignez les données numérisées à un e-mail en tant que fichier PDF, TIFF ou JPEG. Transférez le fichier à l'autre ordinateur via un ordinateur sur le réseau ou via Internet.

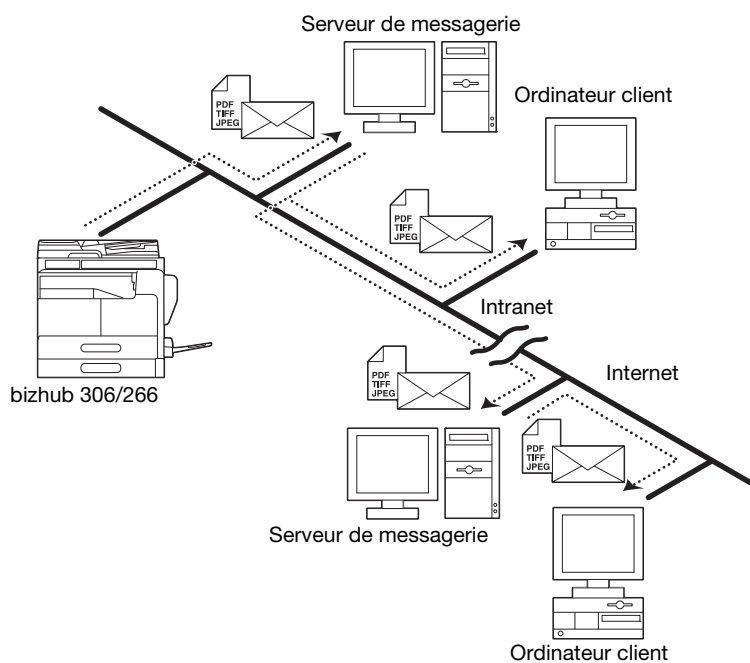

2.2.2 Numériser vers serveur (FTP)


Chargez les données numérisées sous forme de fichier TIFF, JPEG ou PDF dans un répertoire spécifié par le serveur FTP.

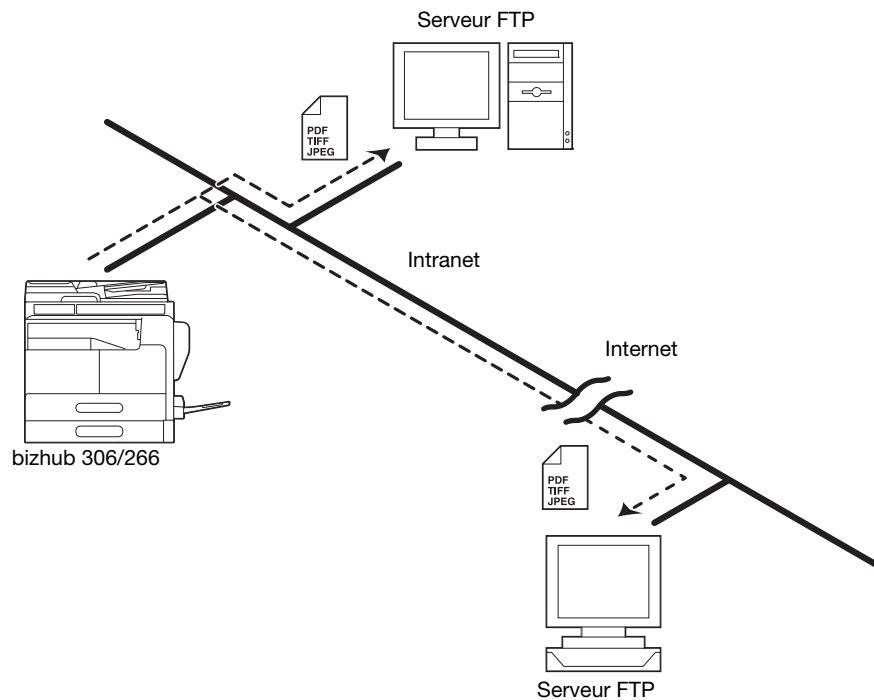

Conseils


- Nécessite un environnement réseau avec un serveur FTP.
- L'accès au serveur FTP sur Internet est activé par un serveur proxy.

Cette machine peut être configurée pour informer par e-mail les parties spécifiées (10 max.) quant à l'emplacement de stockage des données chargées sur le serveur FTP.

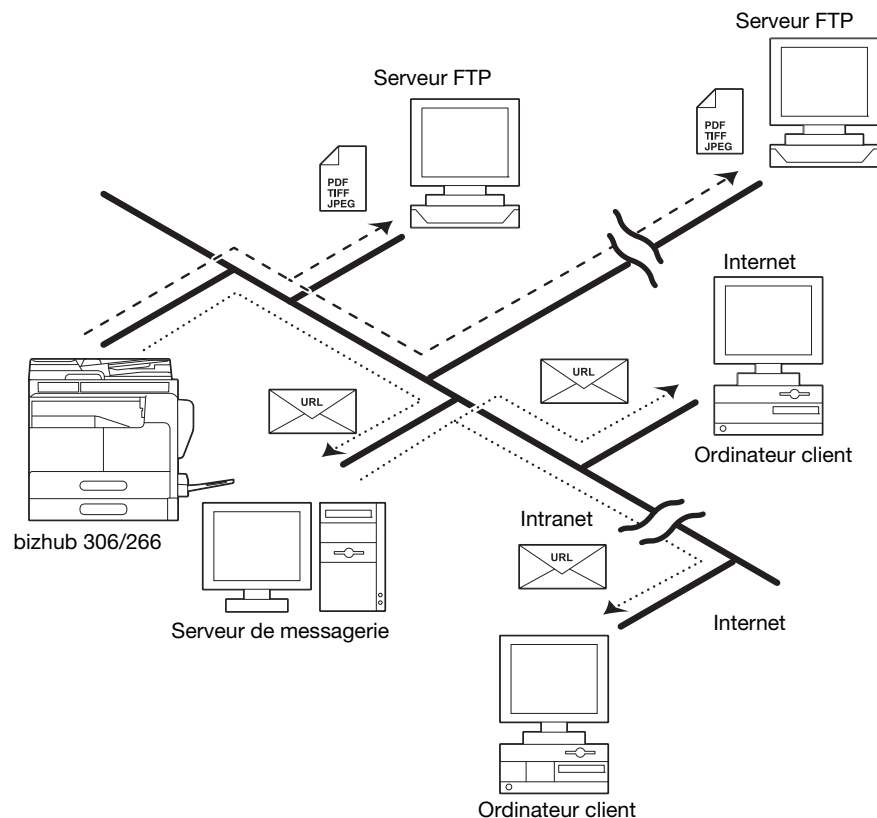

2.2.3 Numériser vers serveur (SMB)

Cette machine archive les données numérisées sous forme de fichier PDF, TIFF ou JPEG dans le dossier partagé du serveur SMB et de l'ordinateur partagé.

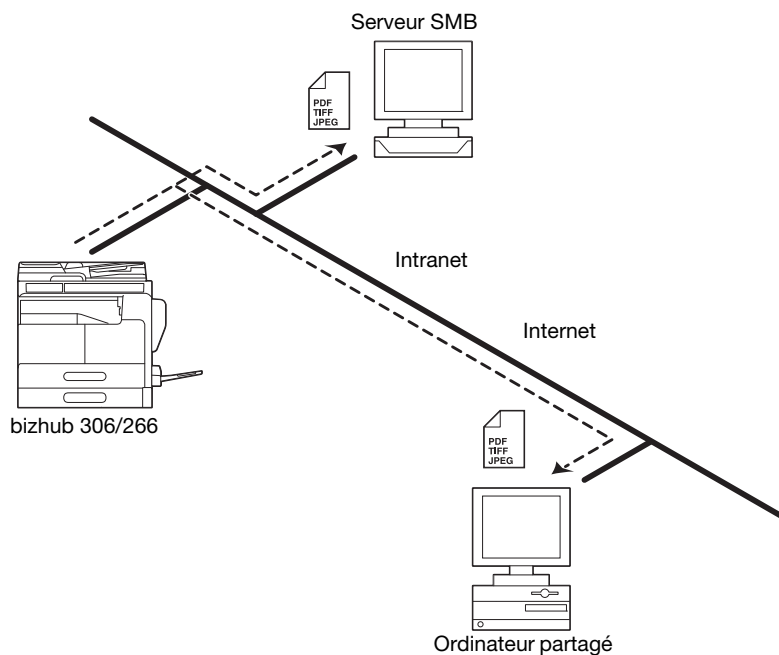


Conseils

Nécessite un dossier partagé accessible depuis cette machine.

Cette machine peut être configurée pour informer par e-mail des destinations spécifiées (jusqu'à 10) quant à l'emplacement de stockage (le serveur SMB ou le dossier partagé de l'ordinateur partagé) des données chargées.

2.2.4 Numériser vers Mobile

Chargez les données numérisées sous forme de fichier TIFF, JPEG ou PDF sur un périphérique Android/iOS spécifié.

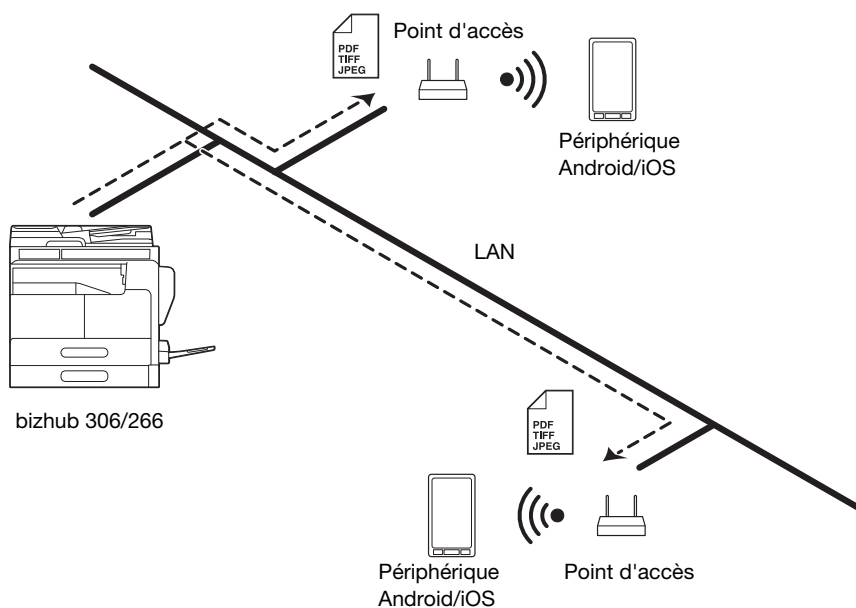

Conseils

Mobile (pour iPhone/iPad/Android) est requis pour les périphériques Android/iOS.

2.3 Environnement nécessaire pour la numérisation

2.3.1 Pilote de numérisation

TWAIN

OS	Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Logiciel d'application	Logiciel de traitement d'image compatible TWAIN (Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Professional, etc.)
Terminal de connexion	Compatible USB 2.0 (USB grande vitesse) Ethernet 10Base-T/100Base-TX

WIA

OS	Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Logiciel d'application	Logiciel de traitement d'images compatible WIA
Terminal de connexion	Compatible USB 2.0 (USB grande vitesse)

2.3.2 Numérisation réseau

Environnement nécessaire pour le transfert des données image

Numériser vers E-mail	Serveur de messagerie (serveur SMTP)
Numériser vers serveur (FTP)	• Serveur FTP • Serveur de messagerie (serveur SMTP) pour utiliser la notification par e-mail
Numériser vers serveur (SMB)	• Serveur SMB ou dossier partagé d'un ordinateur partagé • Serveur de messagerie (serveur SMTP) pour utiliser la notification par e-mail
Numériser vers Mobile	Réseau sans fil

Environnement nécessaire pour récupérer les données image

Numériser vers E-mail	• Ordinateur client de messagerie • Serveur de messagerie (serveur POP3)
Numériser vers serveur (FTP)	Ordinateur client FTP
Numériser vers serveur (SMB)	Ordinateur client accessible au dossier partagé
Numériser vers Mobile	Périphériques Android/iOS équipés de Mobile (pour iPhone/iPad/Android)

2.3.3 Numériser vers USB

Caractéristiques

Système de fichiers	FAT16/FAT32
Capacité maximale de la mémoire USB	4 Go



Numériser depuis l'ordinateur

3 Numériser depuis l'ordinateur

Sur cette machine, la numérisation s'effectue via l'**introduceur** ou la **vitre d'exposition**.

3.1 Installer le pilote de numérisation (TWAIN/WIA)

Les pilotes TWAIN/WIA sont installés ensemble lors de l'installation du pilote d'imprimante.

Pour des détails sur les procédures d'installation, consultez le [Guide de l'utilisateur - Impression].

3.2 Pilote TWAIN

Cette section décrit les fonctions du pilote TWAIN.

3.2.1 Comment numériser des originaux

La numérisation est activée grâce à une application compatible TWAIN. La méthode opératoire diffère selon l'application à utiliser.



Conseils

L'**introduceur** est une option.

- 1 Placez un original à numériser sur l'**introduceur** ou la **vitre d'exposition**.
- 2 Lancez un logiciel d'application (Adobe Photoshop, etc.) sur l'ordinateur.
- 3 Cliquez sur [Fichier].
- 4 Sélectionnez [Importer], puis sélectionnez [KONICA MINOLTA <nom_du_modèle> TWAIN].
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
 - Pour plus de détails, voir page 3-4.
- 6 Cliquez sur [Numérisation].
 - En cas de sélection de la méthode [Scan par Panneau], cette machine commence à numériser.
 - Si la méthode [Scan par PC] est sélectionnée, appuyez sur **Départ** sur le **Panneau de contrôle** pour démarrer la numérisation.

3.2.2 Réglage du pilote

Sous-menu	Paramètres
[Format du document]	[A3 SEF], [B4 SEF], [A4 SEF], [B5 SEF], [A5 SEF], [FLS 8 1/4 × 13 in], [FLS 8 1/2 × 13 in], [FLS 220 × 330 mm], [FLS 8 1/8 × 13 1/4 in], [FLS 8 × 13 in], [A4 LEF], [B5 LEF], [A5 LEF], [11 × 17], [Legal SEF], [Letter SEF], [Invoice SEF], [Letter LEF], [Invoice LEF], [8K SEF], [16K SEF], [16K LEF] Pour plus de détails, voir page 3-4.
[Mode de numérisation]	[Couleurs vraies], [Gris], [Photo], [Texte] Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Définition]	[150 dpi × 150 dpi], [300 dpi × 300 dpi], [600 dpi × 600 dpi]. Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Type de numérisation]	[Scan par PC], [Scan par Panneau] (réglage par défaut) Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Numérisation Recto/Verso]	L'écran indique que l' introduceur en option est installé. [NON], [ON] Pour plus de détails, voir page 3-6.
[Mode de numérisation]	Sélectionnez le réglage de numérisation pour [Auto] ou [Manuel].
[Format image]	La capacité image est indiquée. Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Luminosité/Contrast, Netteté, Courbes, Niveaux, Balance de couleurs, Teinte/Saturation, Par défaut]	En [Mode de numérisation], ces paramètres s'affichent si [Manuel] est sélectionné. Pour plus de détails, voir page 3-6.
[Type E/S]	Vous pouvez vérifier ou modifier le réglage de connexion USB et réseau. Pour plus de détails, voir page 3-5.
[A propos]	Affiche des informations sur la version du pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Numériser]	Numérise l'image. Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Fermer]	Arrête la numérisation. Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Effacer]	Supprime les images de pré-numérisation. Pour plus de détails, voir page 3-5.
[Prénumérisation]	Pré-numérise et affiche l'image. Pour plus de détails, voir page 3-6.
[Aide]	Affiche le fichier d'aide. Pour plus de détails, voir page 3-6.
[Echelle]	[in], [cm], [pixel] Pour plus de détails, voir page 3-6.

[Format du document]

Spécifie le format de l'original à numériser.



Conseils

- Si l'image cible pour la numérisation est plus grande que le format spécifié par le manuscrit, la portion dépassant le format spécifié sera supprimée.
- Si l'image cible pour la numérisation est plus petite que le format spécifié par le manuscrit, l'image est numérisée au format spécifié.

[Mode de numérisation]

Sélectionnez la qualité d'image de l'original.

- [Couleurs vraies] : approprié pour la copie couleur.
- [Gris] : approprié pour la copie monochrome.
- [Photo] : approprié pour les photographies.
- [Texte] : approprié pour les documents en général.

[Définition]

Spécifiez la résolution d'impression.

Si [Mode de numérisation] est réglé sur [Couleurs vraies] ou sur [Gris], [600 dpi × 600 dpi] ne s'affiche pas.

- [150 dpi × 150 dpi] : résolution adaptée pour les tailles de caractères standard. La résolution renforce l'efficacité de la numérisation.
- [300 dpi × 300 dpi] : résolution adaptée aux caractères de petite taille. Un réglage par défaut est effectué pour cette résolution.
- [600 dpi × 600 dpi] : résolutions élevées appropriées pour les paysages et les images de personnes.

[Type de numérisation]

Permet de sélectionner une méthode de numérisation.

- [Scan par Panneau] : cliquez sur le bouton [Numériser] du pilote et cette machine commence à numériser.
- [Scan par PC] : appuyez sur Départ sur le **panneau de contrôle** pour que cette machine commence à numériser.

[Format image]

Affiche la taille de l'image numérisée.

[Type E/S]

Permet de sélectionner une méthode de connexion.

- Si Réseau est sélectionné, une adresse IP peut être configurée ou modifier par les procédures ci-dessous :

- 1 Sélectionnez [Réseau].
- 2 Entrez une adresse IP à enregistrer pour la première fois ou à modifier.
 - Cliquez sur [Rechercher] pour afficher les adresses IP des appareils connectés au réseau. Sélectionnez l'adresse IP pertinente, puis cliquez sur [OK].
- 3 Une fois l'adresse IP configurée, cliquez sur [OK].

[A propos]

Affiche l'écran des informations sur la version.

[Numériser]

Numérisez l'original.

[Fermer]

Arrête la numérisation.

[Effacer]

Supprimer les images numérisées en utilisant la pré-numérisation.

[Prénumérisation]

Pré-numérise l'original et l'affiche dans la fenêtre de pré-numérisation.

[Echelle]

Sélectionnez une unité d'affichage dans la zone de liste déroulante.

[Aide]

Permet d'afficher l'écran d'aide.

[Mode de numérisation]

[Luminosité/Contraste]

- Une pression sur  affiche un écran permettant de régler la luminosité et le contraste des couleurs.
- Le réglage par défaut est [0%].
- La luminosité peut être réglée entre -100% (foncé) et +100% (clair). Le contraste peut être réglé entre -100% et +100%.

[Netteté]

- Une pression sur  affiche un écran permettant de régler la netteté des couleurs.
- Le réglage par défaut est [0].
- La luminosité peut être réglée entre -2 et +3.

[Courbes]

- Une pression sur  affiche un écran permettant de régler la courbe des couleurs.
- Le réglage par défaut est [0].
- Les courbes peuvent être réglées entre -100 et +100.

[Niveaux]

- Une pression sur  affiche un écran permettant de régler les niveaux de couleur.
- Les réglages par défaut sont ; valeur d'entrée minimale : [0], valeur d'entrée maximale : [255], valeur gamma : [1,00], valeur de sortie minimale : [0] et valeur de sortie maximale : [255].
- Les plages de réglage suivantes s'appliquent ; pour valeur d'entrée minimale : entre 0 et 247, pour valeur d'entrée maximale : entre 8 et 255, pour la valeur gamma : entre 0,10 et 9,99, pour valeur de sortie minimale : entre 0 et 247, pour valeur de sortie maximale : entre 8 et 255. (la plus petite différence entre une valeur maximale et une valeur minimale ne peut pas être inférieure à 8).

[Balance de couleurs]

- Une pression sur  affiche un écran permettant de régler la balance de couleurs.
- Le réglage par défaut est [0].
- La balance des couleurs peut être réglée entre -100 et +100.

[Teinte/Saturation]

- Une pression sur  affiche un écran permettant de régler la teinte, la saturation et la luminosité.
- Le réglage par défaut est [0].
- La teinte peut être réglée entre -180 et +180, alors que la saturation et la luminosité peuvent être réglées entre -100 et +100.

[Par défaut]

- Appuyez sur [Par défaut] pour restaurer la valeur par défaut du paramètre.

[Numérisation Recto/Verso]

Numérisation Recto/Verso est indiqué si l'**introduceur** en option est installé. Cette fonction sélectionne ON-OFF pour duplex (impression recto-verso).

3.3 Pilote WIA

Cette section décrit les fonctions du pilote WIA.

3.3.1 Comment numériser des originaux

La numérisation est activée grâce à une application compatible WIA. La méthode opératoire diffère selon l'application à utiliser. Cette section décrit le fonctionnement avec Télécopie et numérisation Windows.

- 1** Placez un original à numériser sur l'**introduceur** ou la **vitre d'exposition**.
- 2** Lancez un logiciel d'application (Télécopie et numérisation Windows, etc.) sur l'ordinateur.
- 3** Cliquez sur [Nouvelle numérisation] sur la barre d'outils.
- 4** Procédez aux réglages nécessaires pour la numérisation.
→ Pour plus de détails, voir page 3-8.
- 5** Cliquez sur [Numérisation].
Appuyez sur cette touche pour commencer à numériser.
→ Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Annuler] ou la touche Echap.

3.3.2 Réglage du pilote

Sous-menu	Paramètres
[Scanner]	Affiche le nom de scanner de cette machine. Pour passer à un autre scanner, cliquez sur [Changer].
[Profil]	Sélectionnez un profil adapté à l'original que vous voulez charger sur cette machine. [Photo] : sélectionnez cette option pour numériser un original principalement constitué de photos. [Documents] : sélectionnez cette option pour numériser un original principalement constitué de texte. [Derniers paramètres utilisés] : sélectionnez cette option pour numériser un original en utilisant les paramètres précédents. [Ajouter un profil] : sélectionnez cette option pour créer un nouveau profil autre que les options ci-dessus et l'ajouter en tant qu'option. La sélection de [Ajouter un profil] affiche la fenêtre [Ajouter un nouveau profil].
[Source]	Sélectionnez l'emplacement de positionnement de l'original. [Plateau] : sélectionnez cette option pour charger l'original sur la vitre d'exposition. La sélection de [Plateau] vous permet d'utiliser [Aperçu] qui est une fonction de numérisation. [Chargeur (numériser une face)] : sélectionnez cette option pour charger l'original recto dans l'introducteur. [Chargeur (numériser les deux faces)] : sélectionnez cette option pour charger l'original recto-verso dans l'introducteur.
[Format papier]	Quand [Chargeur (numériser une face)] ou [Chargeur (numériser les deux faces)] est sélectionné dans [Source], spécifiez le format de l'original à numériser.
[Format couleur]	Sélectionnez un mode couleur pour la numérisation des originaux parmi [Couleur], [Échelle de gris] ou [Noir et blanc]. L'original est numérisé dans le mode couleur sélectionné quel que soit la couleur de l'original.
[Type Fichier]	Sélectionnez un type de fichier pour enregistrer un fichier. [BMP] : utilisé pour enregistrer un fichier image adopté par le logiciel "Paint" fourni avec Windows. Ce type ne prend pas en charge les fonctions comprimant les données à enregistrer, la taille du fichier est donc plus importante que JPEG ou PNG. [JPG] : utilisé pour enregistrer les fichiers fréquemment utilisés avec des appareils photos numériques et qui est disponible pour enregistrer les photos. JPEG ne prend pas en charge l'enregistrement de plusieurs pages dans un seul fichier. [PNG] : utilisé pour enregistrer un fichier image sans dégradation de qualité lors de la compression d'un fichier. Notez que certains fichiers ne peuvent pas être affichés dans les anciens navigateurs Web. [TIF] : c'est l'un des formats image les plus polyvalents. Ce type est disponible pour un fichier de plusieurs pages qui comprend plusieurs pages dans un seul fichier. [XPS] : un type de fichier pris en charge sous Windows Vista ou ultérieur.
[Définition]	Permet de régler la résolution d'impression. La résolution d'impression peut être sélectionnée comme suit : [150], [300], ou [600]. Le réglage par défaut est [300].
[Luminosité]	Réglage de la luminosité. La luminosité peut être réglée entre -100% (foncé) et +100% (clair). Le réglage par défaut est [0%].
[Contrast]	Réglage du contraste. Le contraste peut être réglé entre -100 et +100. Le réglage par défaut est [0].
[Aperçu]	Affiche un aperçu de la numérisation. Ajustez la plage de numérisation en déplaçant le cadre de l'écran Aperçu.
[Numériser]	Appuyez sur cette touche pour commencer à numériser.
[Annuler]	Ferme l'écran des paramètres.

3.4 Désinstaller le pilote de numérisation (TWAIN/WIA)

- 1** Démarrez le programme de désinstallation.
 - Sous Windows Vista/7/Server 2008/Server2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Tous les programmes](ou [Programmes]) - [Scanner KONICA MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].
 - Sous Windows Server 2012, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Démarrer, sélectionnez [Toutes les applications] - [Scanner KONICA MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].
 - Sous Windows 8.1/Server 2012 R2, cliquez sur [⬇] dans la fenêtre Démarrer, [Scanner KONICA MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].
 - Sous Windows 10, ouvrez le menu Démarrer, sélectionnez [Toutes les applications] - [Scanner KONICA MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].
 - En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.
- 2** Cliquez sur [Suivant].

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.
- 3** Cliquez sur [Oui].

L'écran de fermeture s'affiche quand le pilote a été supprimé.
- 4** Cliquez sur [Terminer].



Enregistrement de destinations

4 Enregistrement de destinations

Ce chapitre décrit l'opération d'enregistrement d'adresses de destination en cas d'utilisation de la fonction Numériser vers E-mail/Numériser vers serveur.



Conseils

Pour enregistrer la destination depuis le **panneau de contrôle**, le **panneau d'opération étendu MK-750** doit être installé.

4.1 Enregistrement de destinations

Les destinations pour Numériser vers E-mail peuvent être enregistrées soit depuis le **panneau de contrôle**, soit depuis **Web Connection**. Les destinations pour Numériser vers FTP/SMB peuvent uniquement être enregistrées depuis **Web Connection**. Cette section décrit l'opération d'enregistrement depuis le **panneau de contrôle**.



Pour info

Pour des détails sur l'enregistrement avec **Web Connection**, consultez le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].

Fonctions	Destinations avec adresses e-mail enregistrées	Description
Numériser vers E-mail	Numérotation 1-Touche	Appuyez sur la touche Numérot. 1-Touc. pour spécifier aisément la destination. Dans un environnement exploitant un serveur LDAP, les adresses peuvent être récupérées auprès du serveur LDAP pour enregistrement.
	Numérotation abrégée	Permet de spécifier les destinations grâce à la numérotation abrégée à trois chiffres. Dans un environnement exploitant un serveur LDAP, les adresses peuvent être récupérées auprès du serveur LDAP pour enregistrement.
	Numérotation groupée	La transmission simultanée vers plusieurs destinations est possible simultanément grâce à une seule touche de numérotation.
Numériser vers serveur	Numérotation abrégée (enregistrement de l'adresse du serveur FTP/SMB)	Les données peuvent être chargées sur le serveur FTP/SMB.

4.1.1 Enregistrement de Numérotation 1-Touche

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NUMEROT. 1-TOUC.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche pour enregistrer un numéro de numérotation 1-Touche.
Le numéro de touche enregistré est indiqué et l'écran de configuration de l'enregistrement s'affiche.
→ Vous pouvez enregistrer un numéro de 01 à 32.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [REGLAGES MANUELS] ou [RECHERCHE LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Si [REGLAGES MANUELS] est sélectionné, passez à l'étape 6.
→ En cas de sélection de [RECHERCHE LDAP], passez à l'étape 8.
- 6 Saisissez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche **OK**.

```
NUMEROT. 1-TOUC. 01
NOM
: X X X [ A ... ]
```

- 7 Saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur la touche **OK**.

```
NUMEROT. 1-TOUC. 01
DESTINATION
: Z [ A ... ]
AUTRES REGLAGES= ▼
```

La numérotation 1-Touche est enregistrée.

- Lors de l'émission de données via Fax Internet, [AUTRES REGLAGES=▼] apparaît lors de la saisie d'une adresse e-mail. Possibilité de réglage le volume de transmission, la résolution, etc.
Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

- 8 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NOM] ou [E-MAIL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 9 Saisissez certains des caractères figurant dans le nom ou l'adresse enregistré pour procéder à la recherche, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères pour une recherche.
→ En cas d'erreur durant la saisie, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.**, effacez le caractère mal saisi, puis saisissez-en un autre.
→ Si [DEBUT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré commençant par le caractère saisi.
→ Si [CONTIENT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré contenant le caractère ou l'adresse saisi.
→ Si [FIN] est activé, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré se terminant par le caractère ou l'adresse saisi.

Le nom ou l'adresse correspondant de la destination va s'afficher.

- 10** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le nom ou l'adresse enregistré parmi les résultats de la recherche, puis appuyez sur la touche **OK**.
- La machine indique le nom et l'adresse e-mail. Vérifiez-les et appuyez sur la touche **OK**. En cas d'erreur de sélection, appuyez sur la touche **Retour**. Affiche l'écran précédent.
 - Si l'adresse e-mail recherchée contient plus de 64 caractères, l'écran d'enregistrement des adresses réapparaît.
- 11** Vérifiez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 12** Vérifiez l'adresse e-mail, puis appuyez sur la touche **OK**.
- La numérotation 1-Touche est enregistrée.
- Lors de l'émission avec Fax Internet, appuyez sur la touche ▼ afin de pouvoir configurer le format d'émission et la résolution.
- Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

4.1.2 Enregistrement d'une numérotation abrégée

- 1** Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NUMEROT. ABREGE.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4** Saisissez le numéro de la numérotation abrégée pour l'enregistrement, puis appuyez sur la touche **OK**.

```
NUMEROT. ABREGE.
NUMEROT. ABREGE: 001

Presser la touche OK
```

L'écran de configuration de l'enregistrement apparaît.

→ Vous pouvez enregistrer des numéros de numérotation abrégée 001 à 250.

- 5** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [REGLAGES MANUELS] ou [RECHERCHE LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Si [REGLAGES MANUELS] est sélectionné, passez à l'étape 6.
 - En cas de sélection de [RECHERCHE LDAP], allez à l'étape 9.
- 6** Saisissez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche **OK**.

```
NUMEROT. ABREGE. 001
NOM
: X X X [ A ... ]
```

- 7 Saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur la touche **OK**.

NUMEROT. ABREGE. 001	
DESTINATION	
: <u>Z</u>	[A ...]
AUTRES REGLAGES=▼	

Le numéro de numérotation abrégée est enregistré.

- Lors de l'émission de données via Fax Internet, [AUTRES REGLAGES=▼] apparaît lors de la saisie d'une adresse e-mail. Possibilité de réglage le volume de transmission, la résolution, etc. Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

- 8 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NOM] ou [E-MAIL], puis appuyez sur la touche **OK**.

- 9 Saisissez certains des caractères figurant dans le nom ou l'adresse enregistré pour procéder à la recherche, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères pour une recherche.
- En cas d'erreur durant la saisie, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.**, effacez le caractère mal saisi, puis saisissez-en un autre.
- Si [DEBUT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré commençant par le caractère saisi.
- Si [CONTIENT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré contenant le caractère ou l'adresse saisi.
- Si [FIN] est activé, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré se terminant par le caractère ou l'adresse saisi.

Le nom ou l'adresse correspondant de la destination va s'afficher.

- 10 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le nom ou l'adresse enregistré parmi les résultats de la recherche, puis appuyez sur la touche **OK**.

- La machine indique le nom et l'adresse e-mail. Vérifiez-les et appuyez sur la touche **OK**. En cas d'erreur de sélection, appuyez sur la touche **Retour**. Affiche l'écran précédent.
- Si l'adresse e-mail recherchée contient plus de 64 caractères, l'écran d'enregistrement des adresses réapparaît.

- 11 Vérifiez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche **OK**.

- 12 Vérifiez l'adresse e-mail, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le numéro de numérotation abrégée est enregistré.

- Lors de l'émission avec Fax Internet, appuyez sur la touche ▼ afin de pouvoir configurer le format d'émission et la résolution. Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

Enregistrer l'adresse du serveur FTP/SMB

Enregistrez l'adresse du serveur FTP/SMB pour l'émission des données numérisées vers le serveur FTP/SMB sur un numéro de numérotation abrégée compris entre [251] et [300] depuis **Web Connection**.



Pour info

Pour enregistrer une adresse de serveur FTP/SMB sur le numéro de numérotation abrégée, l'utilisateur devra accéder à **Web Connection** en mode Administrateur.

Pour des détails sur l'accès à **Web Connection** en mode Administrateur, consultez **Web Connection** dans le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].

Pour l'enregistrement de l'adresse du serveur FTP/SMB sur le numéro de numérotation abrégée, consultez **Web Connection** - onglet [Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée] dans le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].

4.1.3 Enregistrement d'une numérotation groupée



Conseils

Pour enregistrer un numéro de numérotation groupée, l'adresse e-mail de la destination doit être enregistrée au préalable sur un numéro de Numérotation 1-Touche ou de Numérotation abrégée.

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NUMEROT. GROUPEE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche **Numérot. 1-Touc.** pour enregistrer une numérotation groupée.
L'écran de configuration de l'enregistrement apparaît.
- 5 Saisissez le nom du groupe, puis appuyez sur la touche **OK**.

```
NUMEROT.GROUPEE 001
NOM
: X X X [ A ... ]
```

- 6 Spécifiez la destination avec la touche **Numérot. 1-Touc.** ou le numéro de numérotation abrégée, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 7 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [AJOUTER], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 8 Retournez à l'étape 6 et spécifiez la prochaine destination à enregistrer.
Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que toutes les destinations soient spécifiées.
- 9 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RETOUR], puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.

4.2 Correction et suppression de données enregistrées

4.2.1 Correction et suppression de la numérotation 1-Touche

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NUMEROT. 1-TOUC.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche **Numérot. 1-Touc.** pour corriger ou supprimer.
 - Si la numérotation groupée ou le programme est enregistré sur la touche **Numérot. 1-Touc.**, l'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [EDITER] ou [EFFACER].
 - Pour corriger, sélectionnez [EDITER], puis appuyez sur la touche **OK**. Passez à l'étape suivante.
 - Pour supprimer, sélectionnez [EFFACER], puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.
- 6 Modifiez le nom ou l'adresse de la destination selon vos besoins.

Pour la méthode de modification d'autres réglages, voir page 4-4.

Une fois que tous les réglages sont terminés, l'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.

 - Si le numéro de Numérotation 1-Touche corrigé est enregistré pour la numérotation groupée, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche **OK**.

4.2.2 Correction et suppression de la numérotation abrégée

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NUMEROT. ABREGE.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Saisissez le numéro de numérotation abrégée enregistré à corriger ou à supprimer, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [EDITER] ou [EFFACER].
 - Pour corriger, sélectionnez [EDITER], puis appuyez sur la touche **OK**. Passez à l'étape suivante.
 - Pour supprimer, sélectionnez [EFFACER], puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.
- 6 Modifiez le nom ou l'adresse de la destination selon vos besoins.

Pour la méthode de modification d'autres réglages, voir page 4-5.

Une fois que tous les réglages sont terminés, l'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.

 - Si le numéro de Numérotation abrégée corrigé est enregistré pour la numérotation groupée, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche **OK**.

4.2.3 Correction et suppression de la numérotation groupée

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NUMEROT. GROUPEE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche **Numérot. 1-Touc.** pour corriger ou supprimer.
 - Si la numérotation une touche ou le programme est enregistré sur la touche **Numérot. 1-Touc.**, l'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [EDITER] ou [EFFACER].
 - Pour corriger, sélectionnez [EDITER], puis appuyez sur la touche **OK**. Passez à l'étape suivante.
 - Pour supprimer, sélectionnez [EFFACER], puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.
- 6 Corrigez le nom du groupe, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 7 Pour ajouter la destination, sélectionnez [AJOUTER], puis appuyez sur la touche **OK**.

Spécifiez la destination sur l'écran affiché par la touche **Numérot. 1-Touc.** ou le numéro de numérotation abrégée.
- 8 Pour vérifier ou supprimer la destination, sélectionnez [CONTROLE/EDITION], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Vérifiez la destination enregistrée sur l'écran qui s'affiche.
 - Une pression sur la touche **OK** permet de vérifier les détails de la destination.
 - Pour supprimer la destination, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** dans l'écran Contrôle/Édition, puis sélectionnez [OUI]. Appuyez sur la touche **OK**.
 - Pour retourner à l'écran pour ajouter, vérifier ou supprimer des destinations, appuyez sur la touche **Retour**.
- 9 Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RETOUR], puis appuyez sur la touche **OK**.

L'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.



Comment utiliser Numériser vers E-mail

5 Comment utiliser Numériser vers E-mail

Ce chapitre décrit comment envoyer des données numérisées.



Conseils

Pour sélectionner la destination en utilisant le numéro de Numérotation 1-Touche, de Numérotation abrégée ou de Numérotation groupée, le **panneau d'opération étendu MK-750** doit être installé.

5.1 Méthode d'émission de base



Conseils

Avec Numériser vers E-mail, les documents sont émis via le serveur de messagerie. Aucune communication directe avec la destination n'est établie. De même, l'émission sera considérée comme terminée si la communication avec le serveur se termine de manière normale. Pour effectuer cette opération, une adresse IP, une adresse de serveur SMTP, une adresse E-mail, etc. doivent être configurées à l'avance.

5.1.1 En cas d'utilisation de l'introducteur

1


Appuyez sur la touche **Numérisation**.

La machine passe en mode Numérisation.

2

Chargez l'original dans l'**introducteur**.

→ Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère ▼.

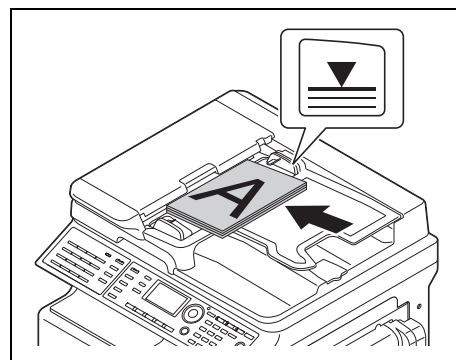

→ Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

→ Pour des détails sur la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 5-5.

3 Entrez l'adresse E-mail de la destination.

150dpiNB TIFF 100%

TEXTE/PHOTO  AUTO 

A: xxx@xxx.xxx [A...]

AUTRES REGLAGES=

- Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères max.
- Une pression sur la touche  permet de modifier l'objet, l'adresse CC, le format de fichier et la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 5-8.
- La Numérotation 1-Touche peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour plus de détails, voir page 5-17.
- La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 5-18.
- Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 5-20.

4 Appuyez sur la touche **Départ**.

La numérisation commence.



Conseils

- Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.**
- S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.




Pour info

*Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur la touche **Fonction** et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].*

Chargement d'originaux recto-verso

- 1 Chargez l'original.
→ Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].
- 2 Appuyez sur la touche **Recto/Recto-Verso**.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la touche **OK**.

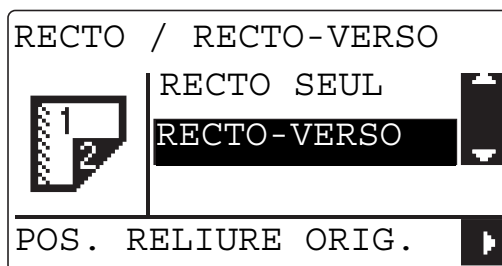

- Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ►, vous pouvez spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la touche **OK**.




Conseils

Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.

5.1.2 En cas de disposition d'un original sur la vitre d'exposition

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Placez l'original sur la **vitre d'exposition**.

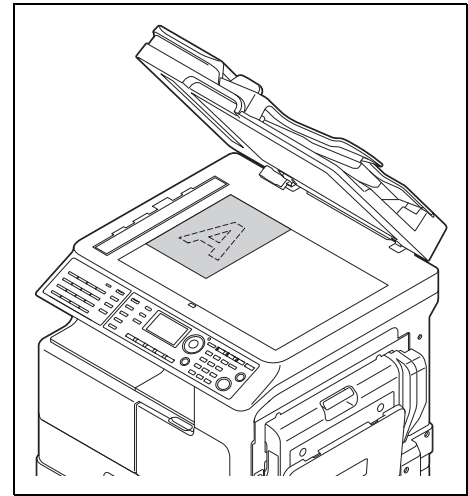

→ Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

- 3 Entrez l'adresse E-mail de la destination.

```
150dpiNB TIFF 100%
TEXTE/PHOTO  [A] AUTO  [B]
A:  xxx@xxx.xxx  [A...]
AUTRES REGLAGES=▼
```

- Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères max.
- Une pression sur la touche ▼ permet de modifier l'objet, l'adresse CC, le format de fichier et la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 5-8.
- La destination peut être spécifiée selon la méthode suivante.
- La Numérotation 1-Touche peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour plus de détails, voir page 5-17.
- La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 5-18.
- Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 5-20.

- 4 Appuyez sur la touche **Départ**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
 - Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche **OK** et passez à l'étape 8.
 - Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur la touche ► et passez à l'étape 6.
- 6 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de numérisation.

- 7 Appuyez sur la touche **OK**.
- 8 Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche **OK**.
La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO ☐ AUTO ☒
AUTRE PAGE? (AUTO) ☒
NUM. =OK (ENV. =START)

→ Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la **vitre d'exposition**, puis appuyez sur la touche **OK**. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les pages de l'original.

- 9 Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.



Conseils

- Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul**.
- S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.



Pour info

Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur la touche **Fonction** et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

5.2 Modifier la configuration d'émission

L'objet, l'adresse CC, le format de fichier et la méthode de codage de compression peuvent être modifiés.

5.2.1 Configuration de l'objet

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
→ La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OBJET], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Saisissez l'objet (le titre) d'un e-mail à émettre, puis appuyez sur la touche **OK**.

OBJET

: X X X X X X .

[A ...]

L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.



Conseils

Vous pouvez saisir 20 caractères maximum.

5.2.2 Réglage de l'adresse CC

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
→ La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Depuis l'écran des autres réglages, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE CC], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Saisissez l'adresse e-mail de la destination à laquelle mettre le message en copie, puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Pour ajouter d'autres adresses e-mail, sélectionnez [AJOUTER], puis appuyez sur la touche **OK**. Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que toutes les adresses concernées aient été ajoutées.
 - Pour vérifier ou corriger l'adresse CC saisie, sélectionnez [CONTROLE/EDITION], puis appuyez sur la touche **OK**.



Conseils

Vous pouvez saisir 254 adresses maximum dans la case CC.

Vérification et correction des adresses CC

- 1 Sur l'écran [AJOUTER] et [CONTROLE/EDITION] de la fenêtre Adresse CC, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [CONTROLE/EDITION], puis appuyez sur la touche **OK**.
Une liste des adresses CC saisies s'affiche alors.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner l'adresse à vérifier ou à corriger.
 - Appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** pour afficher l'écran Effacer. Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**. L'adresse sélectionnée est supprimée et l'écran de liste des adresses CC s'affiche. Pour continuer à supprimer des adresses, répétez cette procédure.
 - Appuyez sur la touche **OK** pour n'afficher que les adresses sélectionnées. Appuyez sur la touche **Arrêt/Annul.** et supprimez l'adresse caractère par caractère. Après avoir supprimé tous les caractères, appuyez sur la touche **OK** pour faire apparaître l'écran Effacer. Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**. L'adresse sélectionnée est supprimée et l'écran de liste des adresses CC s'affiche. Pour continuer à supprimer des adresses, répétez cette procédure.
- 3 Sur l'écran de la liste des adresses CC, appuyez sur la touche **Retour**.
L'écran [AJOUTER] et [CONTROLE/EDITION] de la fenêtre Adresse CC apparaissent.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RETOUR], puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

5.2.3 Configuration du format de fichier

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de fichier.
 - Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
 - Si [RÉGLAGE COULEUR] pour **Qualité** est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.
- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

5.2.4 Configuration de la méthode de codage de compression

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la méthode de codage de compression.
→ La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].
- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

5.3 Modification de la configuration de la qualité de l'image numérisée

Il est possible de modifier la configuration de la qualité de l'image numérisée.

5.3.1 Configuration de la résolution

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Qualité**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RESOLUTION], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la résolution pour la numérisation.
 - La résolution peut être sélectionnée pour [150 × 150 dpi], [300 × 300 dpi], [600 × 600 dpi].
 - Si [RÉGLAGE COULEUR] de **Qualité** est réglé sur [COULEUR] ou sur [GRIS], [600 × 600 dpi] ne s'affiche pas.
 - Le réglage par défaut départ usine est [300 × 300 dpi].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau.

5.3.2 Réglage couleur

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Qualité**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE COULEUR], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le réglage couleur souhaité.
 - Le réglage couleur peut être sélectionné parmi [NB], [GRIS] ou [COULEUR].
 - Si [NB] est sélectionné quand [FORMAT IMAGE] est réglé sur [JPEG], [PDF] est automatiquement sélectionné.
 - Le réglage par défaut départ usine est [NB].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau.

5.3.3 Configuration du type d'original

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Qualité**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ORIGINAL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la qualité d'image de l'original.
 - La qualité d'image de l'original peut être sélectionnée parmi [TEXTE/PHOTO], [TEXTE] ou [PHOTO].
 - Le réglage par défaut départ usine est [TEXTE/PHOTO].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau.


5.4 Modification du réglage de densité de l'original numérisé

Le réglage de la qualité de numérisation de l'original peut être modifiée sur l'écran utilisé pour régler la densité.

5.4.1 Configuration du mode Texte/Photo, Texte

Indique la procédure de configuration dans le paramètre de qualité d'image quand [TEXTE/PHOTO] ou [TEXTE] est défini.

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Densité**.
Un écran permettant de configurer la densité s'affiche.
- 3 Spécifiez la densité souhaitée.
 - Si [RÉGLAGE COULEUR] pour **Qualité** est défini sur [NB], utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [AUTO] ou [MANUEL].
 - Si la qualité d'image du type d'original est soit [TEXTE/PHOTO] ou [TEXTE], sélectionnez [AUTO] ou [MANUEL]. Pour le réglage auto, sélectionnez [AUTO], puis appuyez sur la touche **OK**. Pour le réglage manuel, sélectionnez [MANUEL], appuyez sur la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche **OK**.

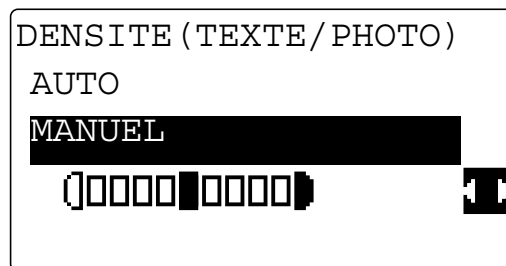

- Si [RÉGLAGE COULEUR] pour **Qualité** est réglé sur [GRIS] ou sur [COULEUR], [AUTO] ne s'affiche pas. Le réglage Gris est uniquement possible avec [MANUEL].
- En cas de réglage manuel, une pression sur la touche ◀ réduit la densité. Une pression sur la touche ▶ augmente la densité.
- Après avoir appuyé sur la touche **OK** une fois que la densité a été réglée, l'écran Numérisation affiche une densité correspondant à la densité réglée.



Conseils

Le réglage d'usine est [AUTO].

5.4.2 Configuration du mode Photo

Décrit le réglage de la qualité d'image quand [PHOTO] est activé.

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Densité**.
- 3 Utilisez la touche ◀/▶ pour régler la densité.



→ Une pression sur la touche ◀ réduit la densité. Une pression sur la touche ▶ augmente la densité.

- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'écran Numérisation montrant la densité correspondant à la densité réglée.
→ Si la densité est ajustée à la gauche du point central, l'écran de numérisation s'affiche plus foncé du côté gauche. Si la densité est ajustée à la droite du point central, l'écran de numérisation s'affiche plus foncé du côté droit.



Conseils

Le réglage d'usine par défaut est défini au centre.

5.5 Configure la valeur par défaut pour les éléments de réglage de numérisation

La valeur initiale pour la qualité d'image (résolution), le format de fichier, la méthode de codage de compression et le réglage de la couleur peut être modifiée pour effectuer une émission avec Numériser vers E-mail, Numériser vers serveur, Numériser vers Mobile et Numériser vers USB.

5.5.1 Configuration de la qualité d'image (résolution)

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RESOLUTION], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la résolution.
→ La résolution peut être sélectionnée pour [150 × 150 dpi], [300 × 300 dpi], [600 × 600 dpi].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.

5.5.2 Configuration du format de fichier

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de fichier.
→ Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.

5.5.3 Configuration de la méthode de codage de compression

Cet élément ne s'affiche que si [NB] est sélectionné pour le réglage de la couleur.

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la méthode de codage de compression.
→ La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.

5.5.4 Réglage couleur

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE COULEUR], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le réglage couleur souhaité.
→ Le réglage couleur peut être sélectionné parmi [NB], [GRIS] ou [COULEUR].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.

5.6 Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original

Dans l'**introduceur**, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.

Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

- Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran de configuration de la numérisation s'affiche de nouveau et l'émission sera annulée.
 - Sélectionnez [NON], et appuyez sur la touche **OK**. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
 - En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être numérisées sur la **vitre d'exposition**, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement apparaît, puis appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence. L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
 - Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.

5.7 Numérotation 1-Touche peut être utilisé pour sélectionner la destination

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Numérot. 1-Touc.** (de 01 à 32) ayant été enregistrée pour l'adresse E-mail de la destination.



Conseils

- Les destinations doivent être enregistrées au préalable pour la Numérotation 1-Touche.
- Pour plus de détails sur l'enregistrement de la Numérotation 1-Touche, voir page 4-3.

5.8 La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **No. Abrégés** et saisissez un numéro de numérotation abrégée à 3 chiffres (le numéro signifiant l'adresse e-mail qui est enregistrée).

150dpiNB TIFF 100%
TEXTE/PHOTO  AUTO 
NUMEROT. ABREG.:250

Presser la touche OK

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
La destination est définie.



Conseils

- Les destinations doivent être enregistrées pour la numérotation abrégée.
- Pour plus de détails sur le mode d'enregistrement des numéros de numérotation abrégée, voir page 4-3.

5.9 Sélectionner la destination depuis la numérotation groupée

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Numérot. 1-Touc.** (de **01** à **32**) ayant été enregistrée pour le groupe.



Conseils

- Les destinations doivent être enregistrées au préalable pour la numérotation groupée.
- Pour plus de détails sur l'enregistrement de la numérotation groupée, voir page 4-3.
- Si un seul numéro de fax est enregistré avec les destinations pour la numérotation groupée, cette numérotation groupée ne peut pas être utilisée pour l'émission d'e-mails (Numériser vers E-mail). Dans ce cas, un message indiquant [PAS ADRESSE E-MAIL] apparaît sur l'**écran**.

5.10 Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses

Le carnet d'adresses affiche le contenu enregistré pour la Numérotation 1-Touche et la Numérotation abrégée. De plus, dans l'environnement permettant l'utilisation d'un serveur LDAP, le contenu enregistré peut être affiché en recherchant un serveur LDAP. Cette fonction permet de rechercher des destinations dans le carnet d'adresses et de les spécifier pour l'émission.

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Carnet Adresses**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [LISTE], [RECHERCHE] ou [RECHERCHE LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - La spécification de [LISTE] affiche le contenu enregistré de Numérotation 1-Touche et de Numérotation abrégée. Appuyez sur la touche ▲/▼, puis sélectionnez la destination.
 - Sélectionner [RECHERCHE] affiche un écran permettant d'entrer la chaîne de caractères à récupérer. Entrez une partie (ou tout) du nom enregistré de la destination à rechercher. Pour les étapes relatives à la recherche dans le carnet d'adresses, consultez la page 5-20.
 - Sélectionner [RECHERCHE LDAP] permet à l'utilisateur de chercher l'adresse de la destination enregistrée sur le serveur LDAP. Pour les étapes à exécuter pour la RECHERCHE LDAP, voir page 5-21.
- 4 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.

5.10.1 Comment effectuer une recherche dans le carnet d'adresses

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
 - La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Carnet Adresses**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RECHERCHE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Entrez un certain nombre de caractères de début du nom enregistré de la destination.
 - Entrez une partie du nom enregistré pour Numérotation 1-Touche ou Numérotation abrégée.
 - Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères.
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
Affiche les résultats de la recherche.
 - Si la machine n'arrive pas trouver le nom enregistré correspondant après avoir procédé à une recherche, l'écran affiché à l'étape 4 s'affiche de nouveau.
- 6 Sélectionnez la destination, puis appuyez sur la touche **OK**.
Le nom de la destination apparaît sur l'écran Numériser.
 - Une fois que le nom de destination est saisi, [AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche. Une pression sur la touche ▼ permet de modifier l'objet (le titre), l'adresse CC, le format de fichier, etc. Pour des détails, consultez la page 5-8.
- 7 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.

5.10.2 Comment rechercher sur le serveur LDAP


- 1** Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2** Appuyez sur la touche **Carnet Adresses**.
- 3** Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RECHERCHE LDAP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4** Sélectionnez [NOM] ou [E-MAIL], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5** Entrez certains des caractères composant le nom enregistré ou l'adresse.
→ Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères pour une recherche.
- 6** Appuyez sur la touche **OK**.
Le nom ou l'adresse correspondant de la destination va s'afficher.
→ Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner un nom, puis appuyez sur la touche ►. Ensuite, le nom et l'adresse E-mail s'affichent.
→ Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner une adresse e-mail, puis appuyez sur la touche **OK**. Le nom et l'adresse e-mail apparaissent.
- 7** Appuyez sur la touche **OK**.
L'adresse E-mail de la destination sera configuré sur l'écran Numériser.
→ Une pression sur la touche ▼ permet de modifier l'objet, l'adresse CC, le format de fichier, etc. Pour des détails, consultez la page 5-8.
→ Si l'adresse e-mail recherchée contient plus de 64 caractères, l'écran d'enregistrement des adresses réapparaît.
- 8** Appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.

5.11 Vérification du résultat de communication (Rapport/Liste)

Il est possible de vérifier les résultats de communication de la numérisation.

5.11.1 Vérification du résultat de communication

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
 - 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MODE CONFIRMATION], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RESULTAT EMMIS/RE.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- Tous les résultats d'émission sont affichés.
- Les résultats d'émission sont affichés à partir du résultat le plus récent. Appuyez sur la touche ▼ pour afficher les résultats de communication antérieurs de manière séquentielle.
 - Pour imprimer un rapport de résultat de communication, appuyez sur la touche **Départ**.

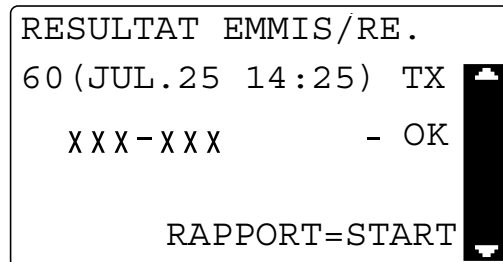

```

RESULTAT EMMIS/RE.
60 (JUL.25 14:25) TX
      XXX-XXX      - OK
                        RAPPORT=START
  
```

Les contenus des résultats de communication affichés diffèrent selon que le serveur NTP a été spécifié ou non.

Quand le serveur NTP est activé :

les données émises via Numériser vers E-mail ou Numériser vers serveur seront affichées avec un numéro d'émission et une date.


Quand le serveur NTP n'est pas activé :

les données émises via Numériser vers E-mail ou Numériser vers serveur ne seront affichées qu'avec un numéro d'émission ; sans date.

- 4 Appuyez sur la touche **OK**.
- L'écran Mode Confirmation réapparaît.

5.11.2 Imprimer un rapport ou une liste

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MODE CONFIRMATION], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RAPPORT IMPRIMANTE] et appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner un rapport ou une liste cible et appuyez sur la touche **OK** ou **Départ**.

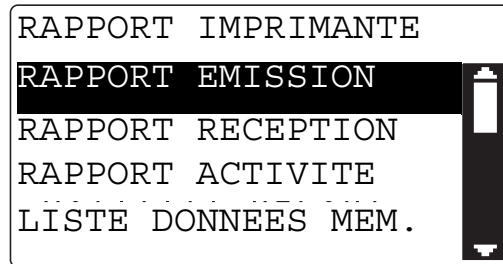

Une fois que le rapport ou la liste a été imprimé, l'écran Rapport imprimante apparaît.



Pour info

Pour les types de rapport ou de liste, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

5.12 Modification du réglage Rapport

Configurez les réglages pour imprimer automatiquement divers rapports pour la communication de numérisation.

5.12.1 Sélectionner s'il faut imprimer automatiquement un rapport d'activité

Imprime le résultat d'émission et de réception sous forme de rapport toutes les 60 communications environ.

Sélectionnez s'il faut imprimer automatiquement un rapport toutes les 60 communications.

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RAPPORTS], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RAPPORT ACTIVITE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NON] ou [ON], puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des réglages Rapport réapparaît.

5.12.2 Sélectionner s'il faut automatiquement imprimer un rapport de résultat d'émission

Imprime le résultat d'émission sous forme de rapport lorsqu'une émission est achevée. Sélectionnez s'il faut imprimer automatiquement un rapport.

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RAPPORTS], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RAPPORT EMISSION], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NON] ou [ON], puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des réglages Rapport réapparaît.



Comment utiliser Numériser vers serveur

6 Comment utiliser Numériser vers serveur

Ce chapitre décrit comment transmettre les données numérisées au serveur.



Conseils

Pour sélectionner la destination avec la numérotation abrégée, le **panneau d'opération étendu MK-750** doit être installé.

6.1 Méthode d'émission de base

Cette section décrit la méthode d'émission de base.



Conseils

- Pour exécuter Numériser vers serveur (FTP/SMB), l'adresse du serveur FTP/SMB doit être enregistrée au préalable en tant que numéro de Numérotation abrégée.
- Lors du chargement des données numérisées sur le serveur, l'utilisateur peut définir si un E-mail doit être envoyé pour signaler le chargement réussi des données. Cette machine peut enregistrer dix adresses E-mail.
Pour informer l'autre partie par E-mail, le serveur SMTP doit être enregistré à l'avance.
- Pour enregistrer un serveur ou pour configurer la notification e-mail, il faut configurer l'accès à **Web Connection** en mode Administrateur. Ces réglages ne peuvent pas être effectués via le Panneau de contrôle.



Pour info


Pour des détails sur l'accès à **Web Connection** en mode Administrateur, consultez **Web Connection** dans le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].

Pour des détails sur l'enregistrement de l'adresse du serveur FTP/SMB sur le numéro de Numérotation abrégée et la définition des informations par e-mail, consultez **Web Connection** - onglet [Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée] dans le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].

Pour des détails sur la définition du serveur SMTP, consultez **Web Connection** - onglet [Réseau] - [Configuration SMTP & POP3] dans le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].

6.1.1 En cas d'utilisation de l'introducteur

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Chargez l'original dans l'**introducteur**.
 - Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère ▼.

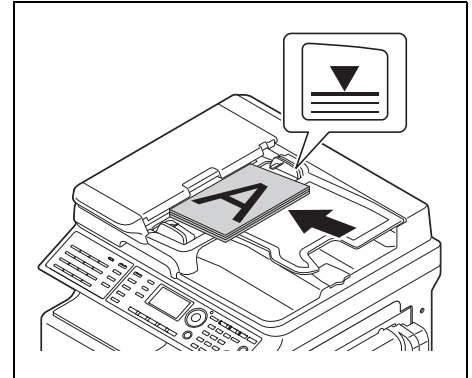

- Pour des détails sur le sens de mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].
 - Pour des détails pour la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 6-5.
- 3 Spécifiez une destination.
 - Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 6-10.
 - La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 6-9.
 - 4 Appuyez sur la touche **OK**.
La destination est affichée.
 - Une pression sur la touche ▼ permet de modifier le format de fichier et les réglages d'émission pour la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 6-7.
 - 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
La numérisation commence.



Conseils

- Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul**.
- S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.




Pour info

Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur la touche **Fonction** et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

Chargement d'originaux recto-verso

- 1 Chargez l'original.
→ Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].
- 2 Appuyez sur la touche **Recto/Recto-Verso**.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la touche **OK**.

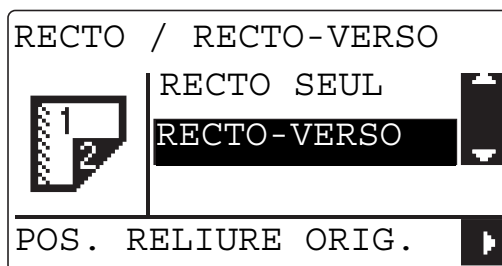

- Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ►, vous pouvez spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la touche **OK**.




Conseils

Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.

6.1.2 En cas de mise en place d'un original sur la vitre d'exposition

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Placez l'original sur la **vitre d'exposition**.

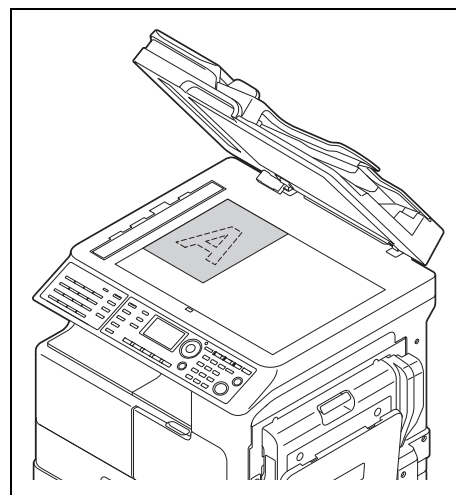

- Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].
- 3 Spécifiez une destination.
 - Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 6-10.
 - La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez la page 6-9.

- 4 Appuyez sur la touche **OK**.
La destination est affichée.
→ Une pression sur la touche ▼ permet de modifier le format de fichier et les réglages d'émission pour la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 6-7.
- 5 Appuyez sur la touche **Départ**.
- 6 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
→ Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche **OK** et passez à l'étape 9.
→ Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur la touche ► et passez à l'étape 7.
- 7 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de numérisation.
- 8 Appuyez sur la touche **OK**.
- 9 Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche **OK**.
La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

```
150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO  AUTO
AUTRE PAGE? (AUTO) 1
NUM. =OK (ENV. =START)
```

- Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la **vitre d'exposition**, puis appuyez sur la touche **OK**. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les pages de l'original.

- 10 Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.



Conseils

- Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul**.
- S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.
- Pour modifier le réglage de qualité de numérisation, voir page 5-11.



Pour info

Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur la touche **Fonction** et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

6.2 Modification du réglage d'émission

Vous pouvez modifier le format de fichier et la méthode de codage de compression.

6.2.1 Configuration du format de fichier

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES= ▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE COULEUR], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de fichier.
 - Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
 - Si [RÉGLAGE COULEUR] pour [Qualité] est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.
- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.


6.2.2 Configuration de la méthode de codage de compression

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES= ▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la méthode de codage de compression.
 - La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].
- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

6.3 Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original

Dans l'**introduceur**, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.

Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

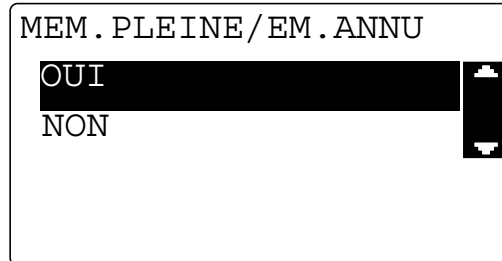

- Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**. Puis l'écran de numérisation s'affiche de nouveau.
- Sélectionnez [NON], et appuyez sur la touche **OK**. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
- En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être numérisées sur la **vitre d'exposition**, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement apparaît, puis appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence. L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
- Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.

6.4 La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **No. Abrégés** et saisissez un numéro de Numérotation abrégée à 3 chiffres (le numéro enregistré pour l'adresse de serveur FTP ou SMB cible souhaitée pour le chargement) sur le **clavier**.

150dpiNB TIFF 100%
TEXTE/PHOTO  AUTO 
NUMEROT. ABREG.:251

Presser la touche OK

→ Spécifiez le numéro abrégé pour qu'il soit entre [251] et [300].

- 3 Appuyez sur la touche **OK**.
La destination est définie.
→ Un message d'erreur va s'afficher si rien n'est enregistré pour un numéro abrégé spécifié. Retapez le numéro abrégé.



Conseils

- Les destinations doivent être enregistrées pour la numérotation abrégée.
- Pour plus de détails sur le mode d'enregistrement des numéros de numérotation abrégée, voir page 4-3.

6.5 Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses

Le carnet d'adresses affiche le contenu enregistré pour la Numérotation 1-Touche et la Numérotation abrégée. Cette fonction permet de rechercher des destinations dans le carnet d'adresses et de les spécifier pour l'émission.

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Carnet Adresses**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [LISTE] ou [RECHERCHE], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - La spécification de [LISTE] affiche le contenu enregistré de Numérotation 1-Touche et de Numérotation abrégée. Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la destination.
 - Sélectionner [RECHERCHE] affiche un écran permettant d'entrer la chaîne de caractères à récupérer. Entrez une partie (ou tout) du nom enregistré de la destination à rechercher. Pour les étapes relatives à la recherche dans le carnet d'adresses, consultez la page 6-10.
- 4 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.

6.5.1 Comment effectuer une recherche dans le carnet d'adresses

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
 - La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche **Carnet Adresses**.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RECHERCHE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Entrez un certain nombre de caractères de début du nom enregistré de la destination.
 - Entrez une partie du nom enregistré pour Numérotation 1-Touche ou Numérotation abrégée.
 - Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères.
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
Affiche les résultats de la recherche.
 - Si la machine n'arrive pas trouver le nom enregistré correspondant après avoir procédé à une recherche, l'écran affiché à l'étape 4 s'affiche de nouveau.
- 6 Sélectionnez la destination, puis appuyez sur la touche **OK**.
Le nom de la destination apparaît sur l'écran Numériser.
 - Une fois que le nom de destination est saisi, [AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche. Une pression sur la touche ▼ permet de modifier le format de fichier, etc. Pour des détails, consultez la page 6-7.
- 7 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.



Comment utiliser Numériser vers Mobile

7 Comment utiliser Numériser vers Mobile

Ce chapitre décrit comment envoyer des données numérisées.

7.1 Méthode d'émission de base

Cette section décrit la méthode d'émission de base.



Conseils

Pour exécuter Numériser vers Mobile, [ACTIVER] doit être sélectionné dans [NUMÉRISAT. MOBILE].




Pour info

Pour des détails sur le réglage de la numérisation mobile, consultez la page 7-9

7.1.1 En cas d'utilisation de l'introducteur

- 1 Sur l'écran de **Mobile (pour iPhone/iPad/Android)** sur les périphériques Android/iOS, réglez la fonction WebDAV sur OUI.
- 2 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 3 Chargez l'original dans l'**introducteur**.
 - Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère ▼.

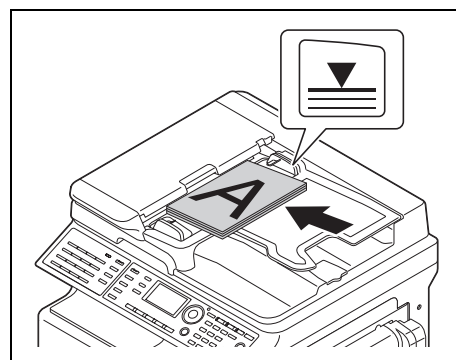

- Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].
- Pour des détails pour la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 7-5.

- 4 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran du réglage mobile apparaît.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE IP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Saisissez l'adresse IP de la destination.
- 7 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 8 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NO. PORT], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 9 Entrez le numéro de port.

- 10 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 11 Si un mot de passe est spécifié pour une destination, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [COMPTE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 12 Saisissez le nom d'utilisateur.
→ Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères max.
- 13 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 14 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 15 Entrez le mot de passe.
- 16 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 17 Appuyez sur la touche **Départ**.
La numérisation commence.



Conseils

- Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul**.
- S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.




Pour info

*Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur la touche **Fonction** et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].*

Chargement d'originaux recto-verso

- 1 Chargez l'original.
→ Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].
- 2 Appuyez sur la touche **Recto/Recto-Verso**.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la touche **OK**.

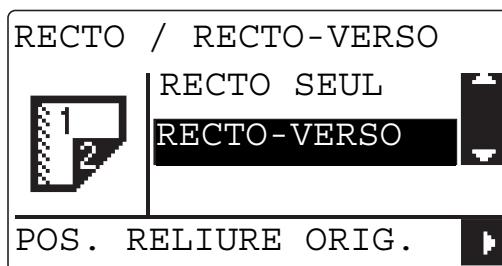

- Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ►, vous pouvez spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la touche **OK**.




Conseils

Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.

7.1.2 En cas de disposition d'un original sur la vitre d'exposition

- 1 Sur l'écran de **Mobile (pour iPhone/iPad/Android)** sur les périphériques Android/iOS, réglez la fonction WebDAV sur OUI.
- 2 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 3 Placez l'original sur la **vitre d'exposition**.

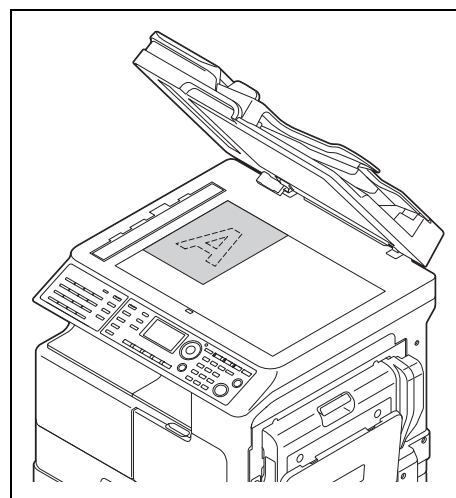

- Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

- 4 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran du réglage mobile apparaît.

- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [ADRESSE IP], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Saisissez l'adresse IP de la destination.
- 7 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 8 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NO. PORT], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 9 Entrez le numéro de port.
- 10 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 11 Si un mot de passe est spécifié pour une destination, utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [COMPTE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 12 Saisissez le nom d'utilisateur.
→ Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères max.
- 13 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 14 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 15 Entrez le mot de passe.
- 16 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
- 17 Appuyez sur la touche **Départ**.
- 18 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
→ Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche **OK** et passez à l'étape 8.
→ Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur la touche ► et passez à l'étape 6.
- 19 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de numérisation.
- 20 Appuyez sur la touche **OK**.
- 21 Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche **OK**.
La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

```

150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO  AUTO
AUTRE PAGE? (AUTO) 1
NUM. =OK (ENV. =START)

```

- Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la **vitre d'exposition**, puis appuyez sur la touche **OK**. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les pages de l'original.

- 22** Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche **Départ**.
L'émission commence.

**Conseils**

- Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul**.
- S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

**Pour info**

*Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur la touche **Fonction** et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].*

7.2 Modifier la configuration d'émission

Il est possible de modifier le format de fichier et la méthode de codage de compression.

7.2.1 Configuration du format de fichier

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran du réglage mobile apparaît.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de fichier.
 - Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
 - Si [RÉGLAGE COULEUR] pour **Qualité** est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

7.2.2 Configuration de la méthode de codage de compression

- 1 Appuyez sur la touche **Numérisation**.
La machine passe en mode Numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran du réglage mobile apparaît.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la méthode de codage de compression.
 - La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].
- 5 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

7.3 Modification du réglage mobile


- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez le code de l'administrateur sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Le réglage d'usine du code administrateur est [000000].
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE MOBILE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [NUMÉRISAT. MOBILE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DESACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

7.4 Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original

Dans l'**introduceur**, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.

Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

- Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche **OK**.
 - Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**. L'écran de configuration de la numérisation s'affiche de nouveau et l'émission sera annulée.
 - Sélectionnez [NON] et appuyez sur la touche **OK**. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
 - En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être numérisées sur la **vitre d'exposition**, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement apparaît, puis appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence. L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
 - Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.

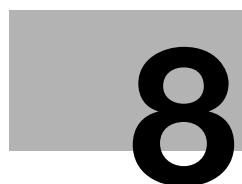

Comment utiliser Numériser vers USB

8 Comment utiliser Numériser vers USB

Ce chapitre décrit comment enregistrer des données numérisées dans une mémoire USB.



Conseils

Pour exécuter Numériser vers USB, [ACTIVER] doit être sélectionné dans [NUMÉRISER VERS USB].




Pour info

Pour des détails sur le réglage de Numériser vers USB, consultez la page 8-9.

8.1 Comment numériser des originaux


8.1.1 En cas d'utilisation de l'introducteur

- 1 Disposez les originaux à archiver sur la mémoire USB sur l'**introducteur**.
 - Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère ▼.

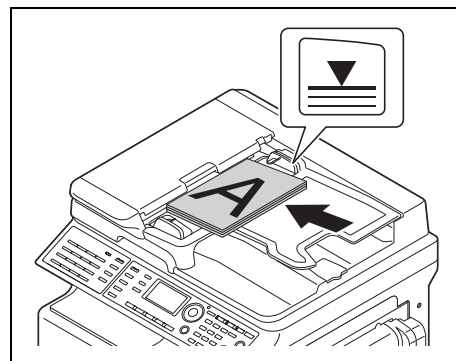

- Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].
- Pour des détails pour la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 8-4.


- 2 Connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

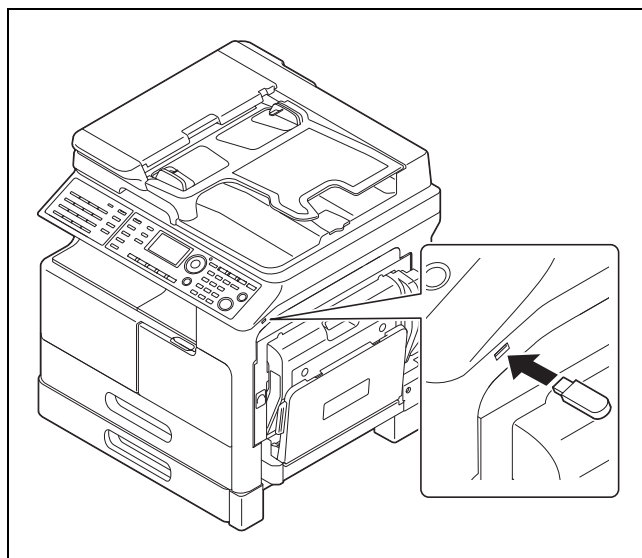

- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche **OK**.
La machine passe en mode de numérisation et [A : Numér. vers mém. USB] s'affiche.
→ Une pression sur la touche ▼ permet de définir le format de fichier et la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 8-7.
- 4 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'original numérisé est enregistré dans la mémoire USB.

Chargement d'originaux recto-verso

- 1 Chargez l'original.
→ Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].
- 2 Appuyez sur la touche **Recto/Recto-Verso**.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.
- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la touche **OK**.

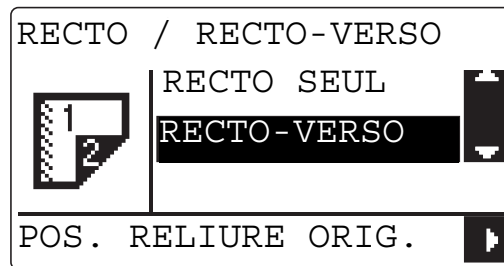

- Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ►, vous pouvez spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la touche **OK**.




Conseils

Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.


8.1.2 En cas de mise en place d'un original sur la vitre d'exposition

- 1 Placez l'original sur la **vitre d'exposition**.

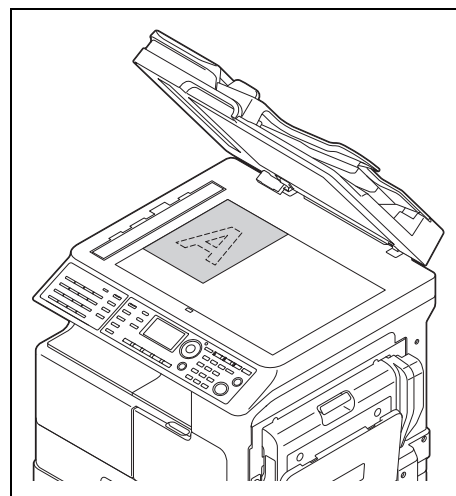

→ Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

- 2 Connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

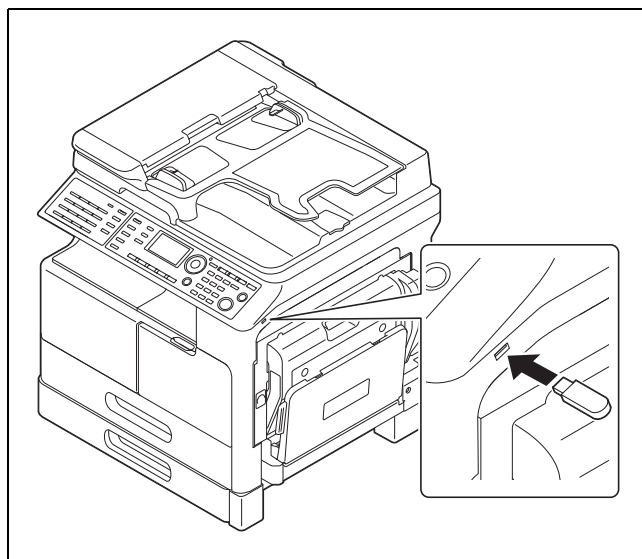

- 3 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche **OK**.
La machine passe en mode de numérisation et [A : Numér. vers mém. USB] s'affiche.
→ Une pression sur la touche ▼ permet de définir le format de fichier et la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 8-7.
- 4 Appuyez sur la touche **Départ**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
→ Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche **OK** et passez à l'étape 8.
→ Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur la touche ► et passez à l'étape 6.
- 6 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de numérisation.

- 7 Appuyez sur la touche **OK**.
- 8 Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche **OK**.
La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO ☐ AUTO ☒
AUTRE PAGE? (AUTO) ☒

NUM. =OK (ENV. =START)

→ Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la **vitre d'exposition**, puis appuyez sur la touche **OK**. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les pages de l'original.

- 9 Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche **Départ**.
L'archivage commence.



Conseils

- Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche **Arrêt/Annul**.
- S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.



Pour info

*Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur la touche **Fonction** et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].*

8.2 Modification des réglages de numérisation

Vous pouvez modifier le réglage pour le format de fichier et la méthode de codage de compression.

8.2.1 Configuration du format de fichier

- 1 Mettez l'original en place et connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche **OK**.
La machine passe en mode de numérisation et [AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner le format de fichier.
 - Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
 - Si [RÉGLAGE COULEUR] pour **Qualité** est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.
- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.


8.2.2 Configuration de la méthode de codage de compression

- 1 Mettez l'original en place et connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche **OK**.
La machine passe en mode de numérisation et [AUTRES REGLAGES=▼] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▼.
L'écran des autres réglages s'ouvre.
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner la méthode de codage de compression.
 - La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].
- 6 Appuyez sur la touche **OK**.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

8.3 Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de l'original

Dans l'**introduceur**, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.


Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

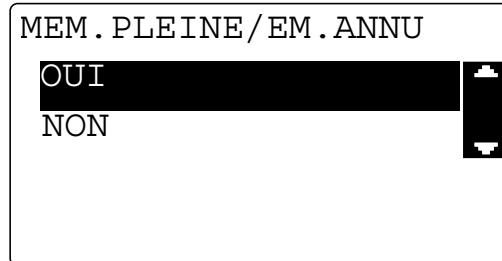

- Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche **OK**.
- Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche **OK**. Puis l'écran de numérisation s'affiche de nouveau.
- Sélectionnez [NON] et appuyez sur la touche **OK**. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
- En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être numérisées sur la **vitre d'exposition**, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement apparaît, puis appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence. L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
- Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.

8.4 Modification du réglage mémoire USB

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaires**.
- 2 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3 Saisissez le code de l'administrateur sur le **clavier**, puis appuyez sur la touche **OK**.
→ Le réglage d'usine du code administrateur est [000000].
- 4 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [RÉGLAGE MÉMOIRE USB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche **OK**.
- 6 Utilisez la touche ▲/▼ pour sélectionner [DESACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche **OK**.
L'écran du réglage mémoire USB réapparaît.

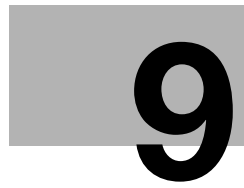


Web Connection

9 Web Connection

9.1 Aperçu

Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques intégré dans le contrôleur d'imprimante de cette machine. Cet utilitaire peut être utilisé comme interface pour gérer la machine à distance via le navigateur Web.

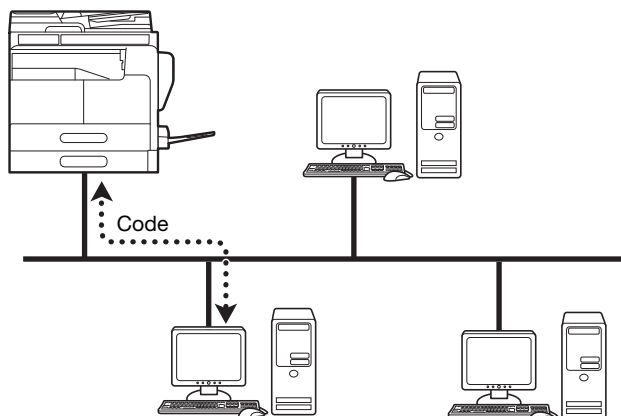

Vous pouvez utiliser **Web Connection** pour effectuer les tâches suivantes :

Tâches

Modification des réglages	• Enregistrement des numéros de téléphone de destination • Modification des réglages d'imprimante • Modification des réglages réseau
Contrôle de l'état à distance	• Vérification des informations sur les bacs, les consommables et le compteur total • Vérification des tâches d'impression (pouvant être supprimés en mode administrateur)
Entretien	• Restauration des réglages usines de la Carte réseau et du Contrôleur Image

9.1.1 Environnements d'exploitation

Réseau	Ethernet (TCP/IP)
Systèmes d'exploitation	Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Navigateurs Web compatibles	Microsoft Internet Explorer 7 ou ultérieur Microsoft Edge 25 Mozilla Firefox 3.5/3.6 ou supérieur

9.2 Comment utiliser Web Connection

9.2.1 Comment accéder

Web Connection est accessible directement depuis le navigateur Web.

- 1 Lancez le navigateur Web.
- 2 Entrez l'adresse IP de cette machine dans le champ URL tel qu'illustré ci-dessous, puis appuyez sur la touche Entrée.
 - http://<adresse IP de la machine>/
 - Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20
http://192.168.1.20/



Conseils

Pour accéder à **Web Connection**, une adresse IP doit être attribuée à la machine.


9.2.2 Affichage de l'écran

Quand vous accédez à **Web Connection**, l'écran suivant apparaît.



Conseils

Il se peut que les captures d'écran incluses dans ce document diffèrent de la vue réelle. Veuillez noter que la spécification du produit est sujette à des modifications sans préavis.

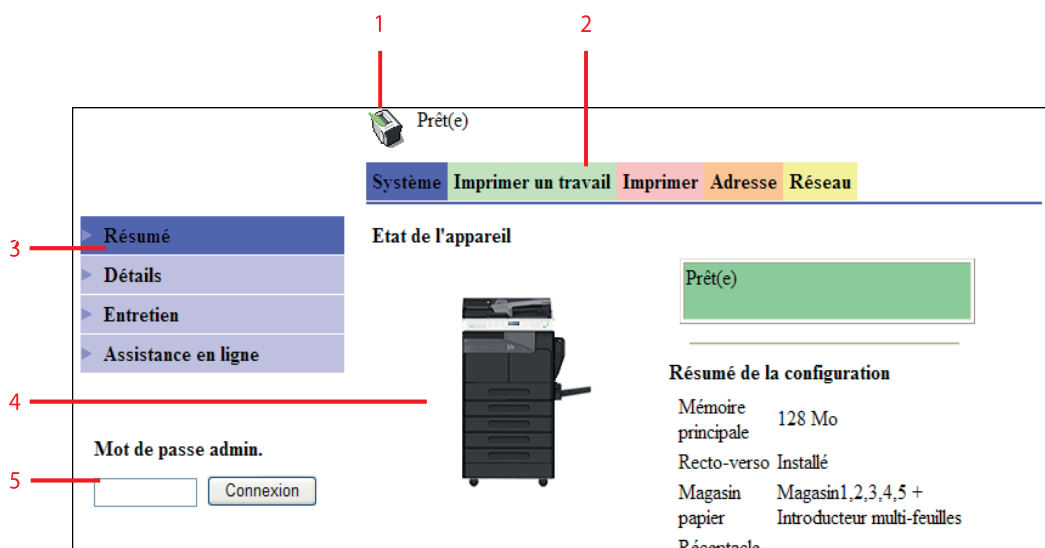

Numéro	Sous-menu	Description
1	Indication de l'état	L'état de la machine est indiqué par une icône et un message.
2	Onglets	Sélectionnez la catégorie de l'élément à afficher. Les onglets suivants s'affichent en mode utilisateur. • Système • Imprimer un travail • Imprimer • Adresse • Réseau
3	Menu	Affiche des informations et des réglages pour l'onglet sélectionné. Le menu qui s'affiche dans cette zone varie en fonction de l'onglet qui a été sélectionné.
4	Information et réglages	Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.
5	Mot de passe admin.	Entrez le mot de passe pour vous connecter en mode administrateur.



Conseils

Le contenu des pages **Web Connection** varie en fonction des options installées sur cette machine ou des réglages de cette machine.

9.2.3 Mode utilisateur et mode administrateur

Web Connection offre le mode Utilisateur et le mode Administrateur.

Mode utilisateur

- Ce mode est disponible pour tous les utilisateurs. Seuls les éléments pouvant être vérifiés ou exploités au niveau utilisateur s'affichent dans ce mode.

Mode administrateur

- Ce mode n'est accessible qu'aux administrateurs. La quasi-totalité des éléments qui peuvent être configurés ou vérifiés dans **Web Connection** s'affiche dans ce mode. Les réglages de chaque élément peuvent également être modifiés.

Le premier écran qui apparaît lorsque vous accédez à **Web Connection** est celui du mode Utilisateur.

Pour passer en mode administrateur, entrez le mot de passe administrateur sous [Mot de passe admin.], puis cliquez sur [Connexion].



Pour info

Pour plus de détails sur le mode administrateur, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

9.2.4 Comment opérer

Pour utiliser **Web Connection**, cliquez sur un onglet pour sélectionner une catégorie de la fonction souhaitée, puis cliquez sur l'élément de menu afin d'afficher les paramètres.

Si l'élément sélectionné peut uniquement être affiché, vérifiez le contenu dans la zone affichant les informations et les réglages.

Si l'élément sélectionné peut être modifié, modifiez les réglages dans la vue d'information et de réglage.

Pour modifier les réglages, cliquez sur chaque onglet et configurez les réglages nécessaires, puis cliquez sur [Appliquer]. Il se peut que la méthode de modification des réglages diffère en fonction de l'élément sélectionné. Pour plus de détails, voir la page expliquant l'élément.

Web Connection peut être manipulé comme des pages Web. Vous pouvez cliquer sur un lien dans une page Web pour atteindre la destination ou cliquer sur [Retour] ou sur [Faire suivre] dans le navigateur Web pour voir la page précédente ou suivante.


9.3 Mode utilisateur

Cette section décrit l'utilisation de chaque élément de menu affiché sur le côté gauche lorsque vous cliquez sur un onglet en mode utilisateur.

Pour plus de détails sur le mode administrateur, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

9.3.1 [Système] - [Résumé]

Cet élément affiche la configuration système et l'état de la machine. Cette vue apparaît en premier lorsque vous accédez à **Web Connection** depuis le navigateur Web.

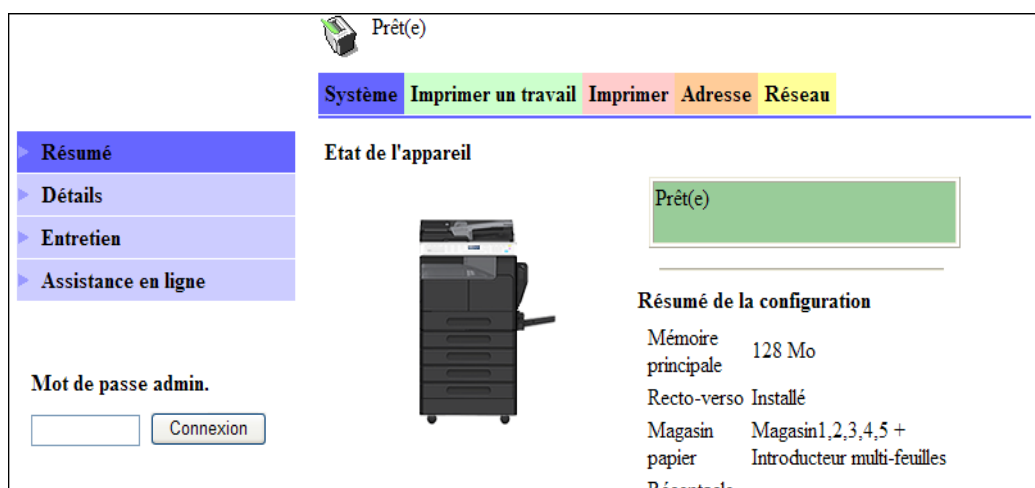

9.3.2 [Système] - [Détails]

Vous pouvez vérifier le magasin papier, le réceptacle de sortie, la version de ROM et les informations d'interface ainsi que l'état des consommables.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

- ▶ Résumé
- ▼ Détails
- ▶ Magasin papier
- ▶ Réceptacle de Sortie
- ▶ Version de ROM
- ▶ Informations Interface
- ▶ Consommable
- ▶ Entretien
- ▶ Assistance en ligne

Magasin papier

Magasin	Format papier	Type de format support	Orientation	Capacité	Etat
Magasin1	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin2	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin3	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin4	A4	STANDARD	Bord long	250	Prêt(e)
Magasin5	A3	STANDARD	Bord court	250	Prêt(e)
Introduceur multi-feuilles	A4	STANDARD	Bord long	100	Vide

Mot de passe admin.

Sous-menu	Description
[Magasin papier]	Affiche les noms des magasins installés, le format du papier, le type de papier, son orientation, la capacité maximale et l'état de chaque magasin.
[Réceptacle de Sortie]	Affiche les noms des bacs installés, la capacité maximale et l'état de chaque bac.
[Version de ROM]	Affiche le contrôleur installé et sa version de ROM.
[Informations Interface]	Affiche l'interface installé et ses informations.
[Consommable]	Affiche des informations sur les consommables associés à la machine.



Conseils

Les éléments affichés peuvent varier en fonction des options installées ou des paramètres.

9.3.3 [Système] - [Entretien] - [Compteur]

Vous permet de vérifier les informations de décompte gérées sur cette machine.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Détails
 ▼ Entretien
 ▶ Compteur
 ▶ Réglage économie d'énergie
 ▶ Assistance en ligne

Compteur

Nombre total	000370
Compteur total recto-verso	000062
Nombre format papier	000000

Mot de passe admin.

Connexion

9.3.4 [Système] - [Entretien] - [Réglage économie d'énergie]

Configurez les réglages liés au passage en mode Économie d'énergie.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Détails
 ▼ Entretien
 ▶ Compteur
 ▶ Réglage économie d'énergie
 ▶ Assistance en ligne

Réglage économie d'énergie

Heure Mise en veille 15 (1-60)

Activer le mode Éco Énergie Immédiatement ▼

Appliquer Effacer

Mot de passe admin.


Connexion

Configurez les réglages et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu	Description
[Heure Mise en veille]	Entrez un délai avant que la machine ne passe en mode Économie d'énergie après la dernière opération.
[Activer le mode Éco Énergie]	Spécifiez comment la machine est censée passer en mode Économie d'énergie après avoir imprimé un document reçu. Le réglage de cet élément sur [Immédiatement] fait immédiatement passer la machine en mode Économie d'énergie après la réception et l'impression d'une tâche d'impression lorsqu'elle n'est pas utilisée (la nuit p. ex.), ce qui permet d'économiser l'électricité de manière plus efficace. Si [Normal] est sélectionné, la machine repasse en mode Économie d'énergie en fonction du paramètre [Heure Mise en veille].

9.3.5 [Système] - [Assistance en ligne]

Cet élément affiche l'assistance en ligne relative à ce produit.

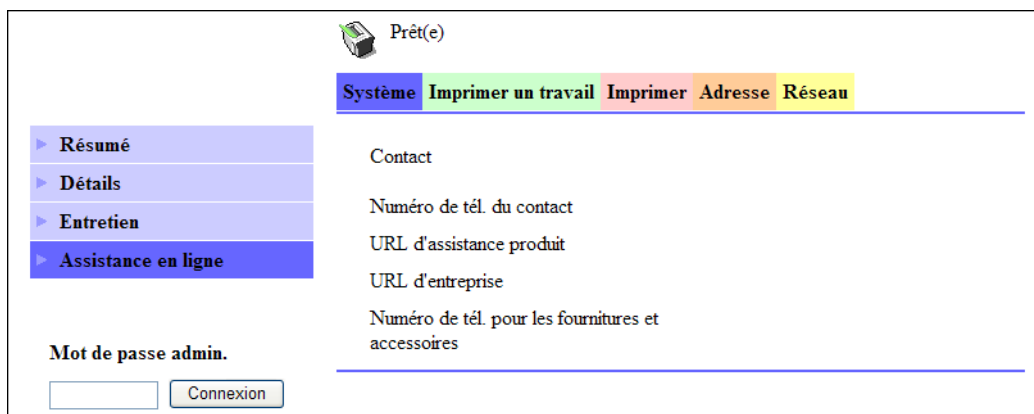

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Résumé
 ▶ Détails
 ▶ Entretien
 ▶ Assistance en ligne


Contact
 Numéro de tél. du contact
 URL d'assistance produit
 URL d'entreprise
 Numéro de tél. pour les fournitures et accessoires

Mot de passe admin.

Connexion

9.3.6 [Imprimer un travail] - [Gestion du travail d'impression]

Cet élément vous permet de vérifier les détails des travaux d'impression.

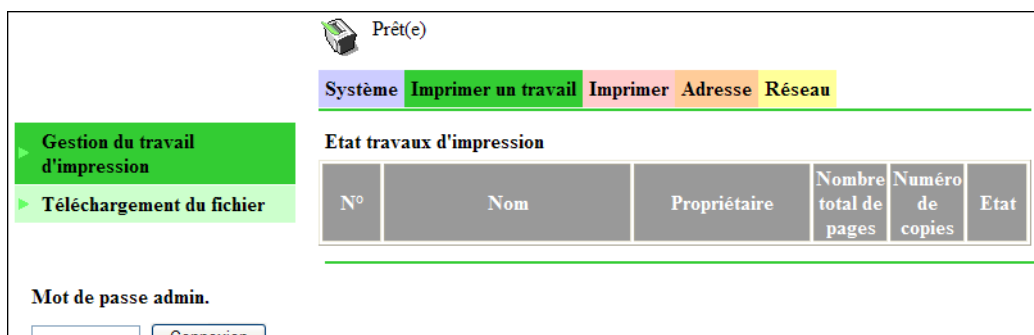

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

▶ Gestion du travail d'impression
 ▶ Téléchargement du fichier

Etat travaux d'impression

N°	Nom	Propriétaire	Nombre total de pages	Numéro de copies	Etat

Mot de passe admin.

Connexion



Conseils

- Jusqu'à 20 travaux d'impression peuvent être affichés. Les travaux d'impression terminés sont automatiquement supprimés.
- Les travaux spécifiés comme tâches d'impression sécurisée ne s'affichent pas.
- Le numéro de travail affiché ici a été attribué lors de l'enregistrement du travail sur la machine.
- Pour supprimer un travail d'impression, il faut se connecter en mode administrateur.

9.3.7 [Imprimer un travail] - [Téléchargement du fichier]

Un fichier PRN créé avec le pilote d'imprimante de cette machine peut être téléchargé sur la machine et imprimé.

1 Cliquez sur [Browse..] et sélectionnez un fichier.

2 Cliquez sur [Envoyer].

Le fichier est téléchargé sur la machine et imprimé.



Conseils

- Les formats suivants peuvent être téléchargés et imprimés : fichiers PCL et XPS PRN, et fichiers texte ASCII.
- En cas de téléchargement d'un fichier autre que ceux ci-dessus, les caractères vont devenir flous et ne s'imprimeront pas correctement.

9.3.8 [Imprimer] - [Paramètres] - [Gestion du papier]

Cet élément vous permet de vérifier les réglages liés aux documents éjectés par l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

Sous-menu	Description
[Copies]	Affiche le nombre spécifié de copies.
[Source Papier]	Affiche le magasin papier sélectionné.
[Trajet média]	Affiche la méthode d'impression sélectionnée.

9.3.9 [Imprimer] - [Paramètres] - [Mise en Page]

Cet élément vous permet de vérifier le format de papier spécifié pour le format du papier éjecté par l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

9.3.10 [Imprimer] - [Paramètres] - [Réglage de l'imprimante]

Cet élément vous permet de vérifier les réglages liés à la fonction PCL de l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

Sous-menu	Description
[Orientation]	Sélectionnez l'orientation du papier.
[Format]	Affiche la taille de police spécifiée.
[Pas]	Affiche le pas de la police spécifié.
[N° de police]	Affiche le numéro de police spécifié.
[Jeu de symboles]	Affiche le jeu de symboles sélectionné.
[Longueur du formulaire]	Affiche la longueur de page spécifiée.

9.3.11 [Imprimer] - [Test d'impression]

Cet élément vous permet d'imprimer les pages test suivantes.

- Configuration Page
- Liste des polices PCL

Prêt(e)

Système Imprimer un travail **Imprimer** Adresse Réseau

Paramètres
Test d'impression
Informations Polices

Test d'impression

Configuration Page	☒
Liste des polices PCL	☒

Mot de passe admin.
 Connexion

Imprimer

- 1 Sur l'onglet [Imprimer], cliquez sur [Test d'impression].
 - 2 Sélectionnez la page test que vous voulez imprimer.
 - 3 Cliquez sur [Imprimer].
- La page test sélectionnée est imprimée.

9.3.12 [Imprimer] - [Informations Polices]

Cet élément vous permet de consulter la liste des polices PCL.

Prêt(e)

Système Imprimer un travail Imprimer Adresse Réseau

Paramètres
Test d'impression
Informations Polices

Liste des polices PCL

Numéro	Nom de la police	Type	Emplacement
1	Courier	TrueType	ROM
2	CG Times	TrueType	ROM
3	CG Times Bold	TrueType	ROM
4	CG Times Italic	TrueType	ROM
5	CG Times Bold Italic	TrueType	ROM

Mot de passe admin.
 Connexion

9.3.13 [Adresse] - [Réglage Numérotation Une Touche]

Cet élément vous permet de vérifier les réglages de Numérotation Une Touche enregistrés.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

Réglage Numérotation Une Touche

▶ Réglage Numérotation Abrégée

▶ Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

Mot de passe admin.

Liste de numérotation une touche

N°	Nom	Adresse	Lot
01	-	-	-
02	-	-	-
03	-	-	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-

9.3.14 [Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée]

Cet élément vous permet de vérifier les réglages de numérotation abrégée enregistrés.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

▶ Réglage Numérotation Une Touche

▶ Réglage Numérotation Abrégée

▶ Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

Mot de passe admin.

Index Numérotation Abrégée

001-020	021-040	041-060	061-080	081-100
101-120	121-140	141-160	161-180	181-200
201-220	221-240	241-250		

Speed Dial Index (Scan to Server)

251-270	271-290	291-300
---------	---------	---------

Numerot. Abrege. 001-020 Top

N°	Nom	Adresse
001	-	-
002	-	-
003	-	-
004	-	-
005	-	-

bizhub 306/266

9-13

9.3.15 [Adresse] - [Réglage Numérotation Groupe de Diffusion]

Cet élément vous permet de vérifier les réglages de numérotation groupe de diffusion.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

▶ Réglage Numérotation Une Touche
 ▶ Réglage Numérotation Abrégée
 ▶ Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

Liste Groupe de Diffusion

N°	Nom	Adresse
01	-	-
02	-	-
03	-	-
04	-	-
05	-	-
06	-	-

Mot de passe admin.

9.3.16 [Réseau] - [Résumé]

Cet élément vous permet de vérifier les réglages réseau de base.

 Prêt(e)

Système
Imprimer un travail
Imprimer
Adresse
Réseau

▶ Résumé

Résumé

Nom du périphérique	Ethernet 10/100BaseT
Version de ROM	
Adresse IP	
Adresse matérielle	

Mot de passe admin.

10

Dépannage

10 Dépannage

10.1 Erreur du pilote TWAIN

Message	Cause	Correction
Panneau de contrôle: [ÉCHEC CONNEXION PC] Ordinateur : [Erreur lecture données] [Scanner non prêt]	- Cette machine n'a pas démarré. - Un plantage système est survenu sur l'ordinateur ou la machine pendant l'émission. - Soit le câble USB ou le câble réseau a été mal branché pendant l'émission.	(1) Éteignez la machine et assurez-vous que le câble USB et le câble réseau sont correctement branchés. (2) Si les connexions des câbles USB et réseau sont correctes, rallumez la machine. (3) Si le problème persiste, contactez votre technicien SAV.
Panneau de contrôle: [Serrage original] Ordinateur : [Serrage document]	- Bourrage papier à l'intérieur de l'introduceur. - Le bourrage papier n'a pas été intégralement dégagé dans l'introduceur.	- Ouvrez le capot gauche et l'introduceur et dégagé tout le papier coincé. - Pour des détails sur les mesures de dépannage, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie]. - Une fois que tout le papier coincé est dégagé, l'espace mémoire (en %) reprend sa valeur par défaut.
Ordinateur : [Scanner occupé]	Si la carte TWAIN et un travail de copie sont exécutés simultanément, il se peut que la machine s'arrête pendant le traitement de la numérisation.	Attendez que l'opération de copie ou de numérisation soit terminée.
Panneau de contrôle : (différents messages s'affichent en fonction du type d'erreur.) Ordinateur : [Erreur machine]	Pendant la numérisation avec l'introduceur, soit l'introduceur ou le capot gauche est ouvert.	- Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie]. - Une fois que tout le papier coincé est dégagé, l'espace mémoire (en %) reprend sa valeur par défaut.
	Il y a un problème avec la transmission des commandes entre le pilote TWAIN et cette machine.	Vérifiez cette machine ainsi que le câble USB ou réseau.
Ordinateur : [Erreur lecture données]	Une erreur est survenue lors de la numérisation des données depuis cette machine.	(1) Éteignez la machine et assurez-vous que le câble USB et le câble réseau sont correctement branchés. (2) Si les connexions des câbles USB et réseau sont correctes, rallumez la machine. (3) Si le problème persiste, contactez votre technicien SAV.
Panneau de contrôle: [CHARGER ORIGINAUX] Ordinateur : [Pas de feuille dans l'introduceur (Recto/Verso)]	L'original n'est pas en place sur l'introduceur.	Placez l'original sur l'introduceur.



Conseils

L'**introduceur** est une option.

10.2 Erreur de la numérisation réseau

Message	Cause	Correction
[ERREUR COMMUNICATION] [Serveur XXXX]	La communication avec le serveur a échoué suite à un problème dans la machine ou à la non-disponibilité du réseau ou du serveur.	Vérifiez le rapport de résultat de communication. Contactez votre administrateur réseau.
[CONNEX. IMPOSSIBLE] [Serveur XXXX]	Impossible d'établir une connexion avec le serveur.	Dans le cas du réseau filaire, vérifiez si le câble Ethernet est correctement connecté. Dans le cas du réseau sans fil, vérifiez si le kit de mise à niveau UK-213 en option est correctement connecté. Vérifiez les réglages de chaque serveur et du réseau. Contactez votre administrateur réseau.
[NE PEUT AVOIR IP] [Serveur XXXX]	Impossible d'obtenir d'adresse IP du serveur DNS.	Contactez votre administrateur réseau.
[DECONNEXION] [Serveur XXXX]	La connexion avec le serveur a été coupée.	Contactez votre administrateur réseau.
[MAUVAIS MdPasse] [Serveur XXXX]	Échec de la connexion au serveur en raison d'un mot de passe incorrect.	Vérifiez les réglages de chaque serveur. Ou bien vérifiez le mot de passe pour Numériser vers serveur (SMB, FTP). Contactez votre administrateur réseau.
[MEMOIRE PLEINE]	Les données d'image ont fait déborder la mémoire pendant l'émission par e-mail.	Supprimez les données émises archivées en mémoire.
[MEM. FICHER PLEINE]	Le nombre maximum de fichiers a été utilisé pendant l'émission par e-mail.	Supprimez les données émises archivées en mémoire.
[MEM. SERVEUR PLEIN] [Serveur SMTP]	Mémoire saturée sur le serveur SMTP pendant l'émission par e-mail.	Contactez votre administrateur réseau.
[ERREUR SERVEUR XXX]	Les données numérisées n'ont pas pu être chargées correctement sur le serveur FTP, le serveur SMB ou le serveur mobile.	Contactez votre administrateur réseau.

10.2.1 Si vous soupçonnez une anomalie, procédez de la manière suivante

Exemples de cas	Cause	Correction	Référence
Émission impossible	Aucune connexion n'a été établie.	Vérifiez les voyants du hub pour vous assurer de l'état de connexion	[Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau]
	Le réglage nécessaire pour la machine n'est pas encore enregistré.	Configurez le réglage réseau nécessaire.	[Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau]
	Le câble LAN est coupé.	Remplacez le câble LAN.	-
L'émission est activée mais aucune image n'a été envoyée vers le terminal ou l'ordinateur de destination.	Le terminal de destination n'a pas de capacité de traitement pour les images émises.	Configurez les réglages de format, de qualité d'image et de méthode de codage de compression pris en charge par le terminal de destination et renvoyez les données.	p. 5-8 p. 5-11
	Transmission d'un document sans insérer le texte.	Selon le logiciel, le fichier joint peut être invisible en cas de réception d'un e-mail ne contenant qu'un fichier joint (pas de texte). Dans ce cas, demandez à la partie de destination de ré-émettre les données configurées pour automatiser l'insertion de texte.	[Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau]

10.3 Erreur de Numériser vers USB

Message	Cause	Correction
[Mémoire USB saturée]	L'espace mémoire disponible USB est inférieure au volume de données à numériser.	Il faut, soit augmenter l'espace mémoire disponible en supprimant les fichiers sur la mémoire USB, soit utiliser une autre mémoire USB disposant de plus d'espace mémoire disponible.
[Périph USB non sup]	Utilisation d'une clé mémoire non USB ou d'un type de mémoire USB non inscriptible (protégée en écriture).	Utilisez une clé mémoire USB inscriptible.
[Hub USB non supp.]	Les hubs USB ne sont pas pris en charge.	Débranchez le hub USB et insérer une clé mémoire USB.
[ERREUR COMMUNICATION] [Mémoire USB]	Impossible d'établir la communication avec la mémoire USB.	Assurez-vous que la mémoire USB est bien connectée.
[DECONNEXION] [Mémoire USB]	La connexion avec la mémoire USB a été coupée.	Assurez-vous que la mémoire USB est bien connectée.



Annexe

11 Annexe

11.1 Principales spécifications du produit

11.1.1 Numérisation réseau

Sous-menu	Caractéristiques
Protocole de communication	Numériser vers E-mail : SMTP, TCP/IP Numériser vers serveur (FTP) : FTP, TCP/IP Numériser vers serveur (SMB) : SMB, TCP/IP Numériser vers Mobile : TCP/IP
Définition	NB : 150×150 dpi, 300×300 dpi, 600×600 dpi Gris et couleur : 150×150 dpi, 300×300 dpi
Format des données	Format du mail : MIME Format du fichier joint : TIFF, PDF et JPEG
Méthode de codage de compression	NB : MH, MR, MMR Gris et couleur : JPEG
Réseau	Ethernet LAN (connexion 10BASE-T, 100BASE-TX)

11.1.2 Numériser vers USB

Sous-menu	Caractéristiques
Système de fichiers	FAT16/FAT32
Capacité maximale de la mémoire USB	4 Go
Définition	NB : 150×150 dpi, 300×300 dpi, 600×600 dpi Gris et couleur : 150×150 dpi, 300×300 dpi
Format des données	TIFF, PDF et JPEG
Méthode de codage de compression	NB : MH, MR, MMR Gris et couleur : JPEG

12

Index

12 Index

12.1 Index des éléments

A

Adresse CC 5-8, 7-8

C

Carnet Adresses 5-20, 6-10

Couleur 5-11, 5-15

D

Définition 5-11, 5-14

F

Format de fichier 5-8, 5-14, 6-7, 7-8, 8-7

M

Mémoire USB 8-3

Méthode de codage de compression 5-8, 5-14,
6-7, 7-8, 8-7

Mode Photo 5-13

Mode Texte/Photo, Texte 5-12

N

Numérisation 2-3, 3-3

Numérisation réseau 2-5

Numériser vers E-mail 2-5, 5-3

Numériser vers Mobile 2-7, 7-3

Numériser vers serveur 6-3

Numériser vers serveur (FTP) 2-6

Numériser vers serveur (SMB) 2-7

Numériser vers USB 8-3

Numérotation 1-Touche 4-4, 4-8

Numérotation abrégée 4-5, 4-8

Numérotation groupée 4-7, 4-9

O

Objet 5-8

P

Pilote TWAIN 3-3

Pilote WIA 3-7

R

Rapport Activité 5-24

Rapport de résultat d'émission 5-24

Rapport/Liste 5-22, 5-23

Réglage du pilote 3-4, 3-8

Résultats de communication 5-22

S

Scan par Panneau 3-3

Scan par PC 3-3

T

Type d'original 5-11

V

Valeur par défaut 5-14

W

Web Connection 9-3

12.2 Index des touches

A

Activer le mode Éco Énergie 9-8
 ADRESSE CC 5-8
 Aperçu 3-8
 Assistance en ligne 9-9

B

Balance de couleurs 3-6

C

Carnet Adresses 5-20, 6-10
 Compteur 9-8
 Contrast 3-8
 Copies 9-10
 Couleurs vraies 3-5
 Courbes 3-6

D

Définition 3-4, 3-5, 3-8
 Détails 9-7

E

Echelle 3-4, 3-6
 Effacer 3-4, 3-5
 Entretien 9-8

F

Format 9-11
 Format couleur 3-8
 Format du document 3-4
 FORMAT IMAGE 5-9, 5-14, 7-8, 8-7
 Format image 3-4, 3-5
 Format papier 3-8

G

Gestion du papier 9-10
 Gestion du travail d'impression 9-9
 Gris 3-5

H

Heure Mise en veille 9-8

I

Informations Polices 9-12

J

Jeu de symboles 9-11

L

Longueur du formulaire 9-11
 Luminosité 3-8
 Luminosité/Contrast 3-6
 Luminosité/Contrast, Netteté, Courbes, Niveaux,
 Balance de couleurs, Teinte/Saturation, Par défaut
 3-4

M

Manuel 3-4
 MÉTHODE CODAGE NB 5-10, 5-14, 7-8, 8-7
 Mise en Page 9-11
 Mode de numérisation 3-4, 3-5, 3-6

N

N° de police 9-11
 Netteté 3-6
 Niveaux 3-6
 No. Abrégés 5-18
 NUMEROT. 1-TOUC. 4-4, 4-8
 NUMEROT. ABREG. 4-5, 4-8
 NUMEROT. GROUPEE 4-7, 4-9
 NUMÉRISAT. MOBILE 7-9
 Numérisation 3-4
 Numérisation Recto/Verso 3-4
 Numériser 3-5
 Numériser vers USB 8-9

O

OBJET 5-8
 Orientation 9-11
 ORIGINAL 5-11

P

Par défaut 3-6
 Paramètres 9-10, 9-11
 Pas 9-11
 PHOTO 5-13
 Photo 3-5
 Prénumérisation 3-4, 3-6
 Profil 3-8

R

RAPPORT ACTIVITE 5-24
 RAPPORT EMISSION 5-24
 RAPPORT IMPRIMANTE 5-23
 RECHERCHE LDAP 4-4, 4-5, 5-21
 Rechercher 3-5
 REGLAGES MANUELS 4-4, 4-5
 RESOLUTION 5-11, 5-14
 RESULTAT EMMIS/RE. 5-22
 RÉGLAGE COULEUR 5-11
 Réglage de l'imprimante 9-11
 Réglage économie d'énergie 9-8
 Réglage Numérotation Abrégée 9-13
 Réglage Numérotation Groupe de Diffusion 9-14
 Réglage Numérotation Une Touche 9-13
 Résumé 9-6, 9-14

S

Scan par Panneau 3-5

Scanner 3-8

Source 3-8

Source papier 9-10

T

Teinte/Saturation 3-6

Test d'impression 9-12

TEXTE 5-12

Texte 3-5

TEXTE/PHOTO 5-12

Téléchargement du fichier 9-10

Trajet média 9-10

Type de numérisation 3-4, 3-5

Type E/S 3-4, 3-5

W

Web Connection 9-3

