



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 350/250

Manuel d'utilisation [Opérations Impression]

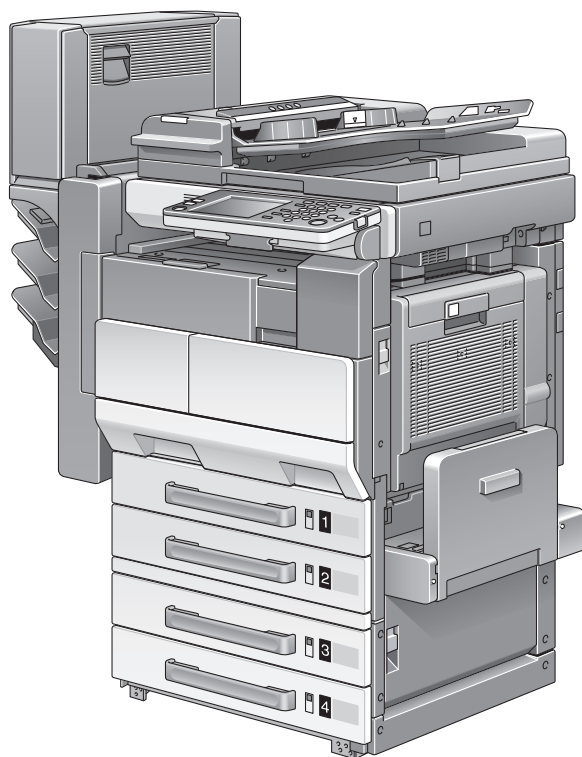


Table des matières

1 Bienvenue

1.1	Energy Star®.....	1-4
	Définition d'un produit ENERGY STAR®.....	1-4
1.2	Marques commerciales et Copyright	1-5
	Informations relative à la licence.....	1-5
	Déclaration OpenSSL.....	1-6
1.3	Contrat de licence de logiciel.....	1-9
1.4	À propos de ce guide de l'utilisateur	1-11
	Guides de l'utilisateur	1-11
	Notations.....	1-11
	Captures d'écran présentées dans ce guide de l'utilisateur.....	1-11
1.5	Explication des conventions.....	1-12
	Recommandations de sécurité	1-12
	Séquence d'actions	1-13
	Astuces	1-13
	Repères de texte spéciaux	1-13

2 Présentation

2.1	Contrôleur d'imprimante.....	2-3
	Rôle du contrôleur d'imprimante	2-3
	Fonctions disponibles du contrôleur d'imprimante	2-4
	Modes machine.....	2-5
	Flux d'impression.....	2-6
2.2	Environnement d'exploitation.....	2-8
	Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles.....	2-8
	Interfaces compatibles.....	2-9
	Schéma de connexion	2-10
2.3	Installation du système	2-11
	Pour installer le système d'impression	2-11

3 Installation du pilote d'imprimante

3.1	Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles	3-3
3.2	Utilisé avec Windows	3-4
	Installation du pilote d'imprimante avec Plug et Play	3-6
	Pour Windows 98 SE	3-6

	Pour Windows Me/2000	3-8
	Pour Windows XP/Serveur 2003	3-10
	Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante	3-11
	Pour Windows XP/Serveur 2003	3-11
	Pour Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0.....	3-14
	Désinstallation du pilote d'imprimante	3-17
3.3	Utilisé avec Macintosh	3-19
	Installation du pilote d'imprimante.....	3-19
	Pour Mac OS X	3-19
	Sélectionner une imprimante	3-21
	Pour Mac OS X	3-21
	Pour Mac OS 9.2	3-23
	Désinstallation du pilote d'imprimante	3-25
	Pour Mac OS X	3-25
	Pour Mac OS 9.2	3-27

4 Réglage de l'impression réseau

4.1	Aperçu des fonctions réseau	4-3
	Fonctions réseau	4-3
	Caractéristiques des fonctions réseau	4-4
	Méthodes de connexion réseau que l'on peut sélectionner dans chaque système d'exploitation Windows	4-6
	Impression réseau à partir d'un système d'exploitation Windows	4-6
4.2	Réglage de l'adresse IP pour cette machine	4-9
	Spécification de l'Adresse IP	4-9
4.3	Accéder à PageScope Web Connection	4-12
	Pour accéder à PageScope Web Connection	4-12
4.4	Impression sous Windows	4-13
	Opérations sur cette machine.....	4-13
	Paramètres du serveur d'imprimante	4-16
	Pour Windows 98SE/Me.....	4-16
	Pour Windows 2000/XP/NT 4.0/Serveur 2003	4-16
4.5	Impression LPR	4-17
	Opérations sur cette machine.....	4-17
	Paramètres du serveur d'imprimante	4-17
	Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003	4-17
	Pour Windows NT 4.0	4-19

4.6	Impression sur port 9100 (Windows 98 SE/Me/2000/XP/Serveur 2003).....	4-20
	Opérations sur cette machine.....	4-20
	Paramètres du pilote d'imprimante (Windows 2000/XP/Serveur 2003)	4-20
	Installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool pour connexion via le Port 9100 (Windows 98SE/Me)	4-21
	Paramètres du pilote d'imprimante lors de l'installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool pour connexion via le Port 9100 (Windows 98SE/Me).....	4-22
4.7	Impression IPP (Windows 2000/XP/Serveur 2003)	4-23
	Opérations sur cette machine.....	4-23
	Installation du pilote d'imprimante.....	4-26
4.8	Imprimer avec NetWare	4-28
	Pour le mode Imprimante distante avec l'émulation NetWare 4.x Bindery	4-28
	Pour le mode Serveur d'impression avec émulation NetWare 4.x Bindery	4-31
	Pour le mode imprimante distante NetWare 4.x (NDS)	4-34
	Pour le mode Serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6 (NDS).....	4-37
	Pour le service distribué d'impression NetWare 5.x/6 Novell (NDPS)	4-40
	Configurer les paramètres d'un client (Windows) avec le serveur NetWare	4-42
4.9	Imprimer avec Macintosh	4-43
	Opérations sur cette machine.....	4-43
	Réglage de l'ordinateur Macintosh	4-45
	Pour Mac OS X	4-45
	Pour Mac OS 9.2.....	4-46

5 Diverses méthodes d'impression

5.1	Opérations d'impression.....	5-3
	Pour Windows.....	5-3
	Impression Test.....	5-5
	Pour Macintosh	5-6
	Pour Mac OS X	5-6
	Pour Mac OS 9.2.....	5-8
5.2	Réglage des fonctions d'impression	5-9
	Liste des fonctions.....	5-9
	Présentation des fonctions	5-11
	Orientation.....	5-11

Format des originaux et format de sortie.....	5-12
Zoom (agrandissement et réduction)	5-13
Magasin papier (Source papier).....	5-14
Type de papier	5-15
Type d'impression	
(Impression recto-verso/Impression Livret)	5-16
Imprimer plusieurs pages sur une seule page	5-18
Agrafage et perforation	5-19
Méthode de sortie (gestion des travaux)	5-20
Tri (Assemblage) et classement (Décalage)	5-21
Ignorer pages vierges (économiser papier).....	5-23
Couverture, Dos, et encart transparent	5-24
Paramétrage par page	5-25
Superposition.....	5-25
Filigrane	5-26
Utiliser polices d'imprimante (Remplacer polices).....	5-27
Authentification Utilisateur	5-27
Suivi de volume.....	5-27
Pour Windows.....	5-28
Pour Macintosh.....	5-31
Pour afficher la boîte de dialogue d'impression	5-31
Pour afficher la boîte de dialogue de Format d'impression.....	5-32

6 Configuration du pilote PCL

6.1 Paramètres.....	6-3
Paramètres communs.....	6-3
Onglet Configuration.....	6-5
Onglet Paramétrage par page	6-5
Onglet Superposition	6-5
Onglet Filigrane.....	6-5
Onglet Qualité	6-5
Onglet Police.....	6-6
Onglet Version	6-6
Onglet Option.....	6-6
6.2 Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration	6-7
Adapter l'impression au format papier	6-7
Enregistrer un format personnalisé.....	6-8
Sélectionner la source papier	6-10
Spécifier la source du type de papier.....	6-10
Spécifier l'impression recto-verso/livret	6-12
Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1).....	6-13
Régler la marge.....	6-14
Agrafage.....	6-15
Perforer	6-15
Agrafage central et pliage	6-15

	Sélectionner le type de sortie	6-16
	Spécifier les paramètres d'authentification.....	6-20
	Spécifier les paramètres de Suivi de Volume (E.K.C.)	6-22
6.3	Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page.....	6-24
	Imprimer des documents avec page de couverture et de dos	6-24
	Imprimer plusieurs pages.....	6-25
	Paramétrage par page	6-25
6.4	Spécifier les paramètres de l'onglet Superposition	6-27
	Imprimer ensemble des documents originaux différents (Superposition)	6-27
	Edition de formulaires	6-29
6.5	Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane	6-31
	Imprimer un filigrane	6-31
	Modifier un filigrane.....	6-32
	Imprimer le numéro du document.....	6-33
6.6	Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité.....	6-34
	Spécifier les paramètres	6-34
6.7	Spécifier les paramètres de l'onglet Police	6-35
	Spécifier les paramètres	6-35
6.8	Spécifier les paramètres de l'onglet Option	6-36
	Spécifier les paramètres	6-37
6.9	Enregistrer les paramètres de pilote	6-38
	Enregistrer les paramètres de pilote	6-38
	Rétablir les paramètres	6-40
	Supprimer les paramètres.....	6-40

7 Configuration du pilote PostScript (Windows)

7.1	Paramètres.....	7-3
	Paramètres communs.....	7-3
	Onglet Configuration.....	7-5
	Onglet Disposition.....	7-5
	Onglet Paramétrage par page.....	7-6
	Onglet Filigrane	7-6
	Onglet Qualité	7-6
	Onglet Avancé.....	7-6
	Onglet Paramètres de périphérique	7-7
	Onglet Option.....	7-8
	Onglet Settings	7-8

7.2	Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration	7-9
	Adapter l'impression au format papier	7-9
	Enregistrer un format personnalisé	7-10
	Sélectionner le type de sortie	7-11
	Spécifier les paramètres d'authentification	7-15
	Spécifier les paramètres de Suivi de Volume (E.K.C.)	7-17
7.3	Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition	7-18
	Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1).....	7-19
	Impression recto verso	7-20
	Régler la marge.....	7-20
	Agrafage.....	7-20
	Agrafage central et pliage	7-21
	Perforer	7-21
7.4	Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page	7-22
	Imprimer des documents avec page de couverture et de dos.....	7-22
7.5	Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane	7-23
	Imprimer un filigrane	7-23
	Modifier un filigrane	7-24
7.6	Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité.....	7-25
	Paramètres de police	7-25
7.7	Spécifier les paramètres de l'onglet Option	7-26
	Spécifier les paramètres	7-27
7.8	Enregistrer les paramètres de pilote	7-28
	Enregistrer les paramètres de pilote	7-28
	Rétablir les paramètres	7-30
	Modifier les paramètres	7-30

8 Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)

8.1	Paramètres.....	8-3
	Boîte de dialogue Format d'impression.....	8-3
	Boîte de dialogue Imprimer.....	8-5
8.2	Format d'impression	8-7
	Attributs de page (Paramètres de base)	8-7
	Formats de page personnalisés	8-9
	Options PostScript.....	8-10
8.3	Impression	8-11
	Général (Paramètres de base)	8-11
	Mise en page (Imprimer plusieurs pages sur une seule page)	8-13
	Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 3)	8-14

8.4	Spécification des options	8-16
	Pour spécifier les options.....	8-16
9	Configurer le pilote PPD (Mac OS X)	
9.1	Paramètres	9-3
	Boîte de dialogue Mise en page	9-3
	Boîte de dialogue Imprimer.....	9-5
9.2	Format d'impression	9-8
	Attributs de page (Paramètres de base)	9-8
	Format de page personnalisé	9-9
9.3	Impression.....	9-10
	Copies & Pages (Paramètres standard)	9-10
	Disposition (Imprimer plusieurs pages sur une seule page)	9-12
	Alimentation	9-13
	Configuration.....	9-14
	Finition.....	9-15
	Sécurité	9-17
9.4	Spécification des options	9-20
	Spécification des options.....	9-20
9.5	Enregistrer les paramètres de pilote	9-22
	Enregistrer les paramètres de pilote	9-22
	Rétablir les paramètres	9-23
	Modifier les paramètres	9-23
10	Divers réglages	
10.1	Paramètres de l'imprimante sur le panneau de contrôle	10-3
	Paramètres de l'imprimante	10-3
	Pour afficher l'écran des Paramètres Imprimante	10-3
	Paramètres MFP	10-5
	Temps de maintien impression d'essai.....	10-6
	Conversion A4<->Letter.....	10-6
	Délai Maintien Doc	10-7
	Rapport d'erreur PostScript.....	10-7
	Sélection par défaut.....	10-7
	Paramètre de base – Magasin	10-8
	Paramètres de base – Format papier.....	10-8
	Paramètres de base – Direction Original	10-9
	Paramètres de base – Méthode Impression	10-9
	Paramètres de base – Jeux	10-10
	Police – No Police	10-11
	Liste des polices	10-11
	Police – Jeu de symboles	10-13

Liste des jeux de symboles	10-14
Police – Nombre de lignes	10-15
Police – Taille Police	10-15
Police – Mappage CR/LF	10-16
Paramètre PDL	10-16
Impression test	10-17
10.2 Paramètres Administrateur	10-18
Pour afficher l'écran du Mode administrateur	10-18
Paramètres Imprimante	10-20
Interface parallèle	10-20
Délai Déconnexion	10-20
Définition Papier Inadéquat Magasin	10-21
Spécification de l'Adresse IP	10-21
Type de trame	10-22
Compteur	10-22
10.3 Spécification des paramètres d'état des fonctions	
(Logiciel SW)	10-23
Logiciel SW	10-23
Pour modifier le logiciel SW	10-25
Spécifier l'activation du Verrouillage d'accès, de la méthode de sélection de l'impression sécurisée, ou l'activation d'une règle de mot de passe (mode 469)	10-27
Spécifier la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie (mode 478)	10-29
10.4 Utiliser PageScope Web Connection	10-30
Environnement d'exploitation	10-30
Accéder à PageScope Web Connection	10-31
En cas d'authentification utilisateur	10-32
Structure de page	10-33
Se connecter en mode Administrateur	10-35
Cache du navigateur Internet	10-38
Pour Internet Explorer	10-38
Pour Netscape Navigator	10-38
Mode Utilisateur	10-39
Onglet système	10-40
Onglet système – Résumé	10-40
Onglet Système – Détail – Bac d'entrée	10-41
Onglet Système – Détail – Bac de sortie	10-42
Onglet Système – Détail – Disque dur	10-43
Onglet système – Détail – Information sur interface	10-44
Onglet Système – Détail – Consommables	10-45
Onglet système – Compteurs	10-47
Onglet système – Assistance en ligne	10-48
Onglet Tâche	10-49
Onglet Tâche – Liste Travaux	10-49

Onglet Impression	10-51
Onglet Impression – Réglage général	10-51
Onglet Impression – Test d'impression	10-52
Mode Administrateur.....	10-53
Fonctionnement de base	10-53
Onglet système	10-54
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 1	10-54
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 2	10-55
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 3	10-56
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 4	10-58
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 5	10-60
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 6	10-62
Onglet Système – Gestion Administrateur – Paramètre date & heure	10-63
Onglet Système – Gestion Administrateur – Réglages Administrateur	10-64
Onglet Système – Gestion Administrateur – Données Compte	10-66
Onglet Système – Gestion Administrateur – Authentification utilisateur.....	10-67
Onglet système – Assistance en ligne	10-69
Onglet Impression	10-70
Onglet Impression – Interface locale.....	10-70
Onglet Impression – Réglage par défaut – Réglage général.....	10-71
Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PCL..	10-73
Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PS	10-74
Onglet impression – Configuration IPP	10-75
Onglet Scan	10-76
Onglet Réseau.....	10-76
Onglet Réseau – Paramètres communs – TCP/IP	10-77
Onglet Réseau – Paramètres communs – Filtrage IP	10-79
Onglet Réseau – Paramètres Communs – IPP	10-81
Onglet Réseau – Paramètres Communs – NetWare.....	10-82
Onglet Réseau – Paramètres Communs – Etat NetWare	10-84
Onglet Réseau – Paramètres Communs – Windows	10-85
Onglet Réseau – Paramètres Communs – AppleTalk	10-87
Onglet Réseau – Authentification utilisateur	10-89
10.5 Gestion des tâches d'impression.....	10-91
Spécification des opérations d'impression.....	10-91
Spécification des réglages (pour Windows).....	10-91
Spécification des réglages (pour Mac OS X)	10-93
Stockage des tâches	10-95
Rappeler des tâches (Epreuve imprimée)	10-95
Rappeler des tâches (Impression sécurisée)	10-97

Imprimer avec cette machine quand les paramètres d'authentification et de suivi de volume EKC ont été appliqués	10-99
Spécification des réglages (pour Windows).....	10-100
Spécification des réglages (pour Mac OS X)	10-101

10.6 Print Status Notifier (Utilitaire de Notification d'Etat d'Impression).....	10-102
Installation de l'outil	10-102
Lancement de l'outil	10-103
Affichage des états	10-104
Écran Settings.....	10-105

11 Incidents

11.1 Impossible d'imprimer	11-3
11.2 Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'imprimer comme indiqué.....	11-6

12 Appendice

12.1 Caractéristiques	12-3
12.2 Page de configuration.....	12-5
12.3 Liste des polices.....	12-6
Liste des polices PCL	12-6
Liste des polices PS	12-7
Page démo PCL.....	12-8
12.4 Glossaire	12-9
12.5 Index	12-14



Bienvenue

1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Les bizhub 200, 250 et 350 sont équipés d'un contrôleur d'imprimante intégré vous permettant d'imprimer directement à partir d'un ordinateur.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions d'impression, les opérations, l'utilisation et les précautions de sécurité du contrôleur d'imprimante. Avant d'utiliser cette machine, lisez attentivement ce manuel pour garantir un fonctionnement efficace de la machine.

Afin de garantir une utilisation en toute sécurité de cette machine, lisez soigneusement les "Précautions d'installation et d'utilisation" du guide de l'utilisateur [Opérations de copie] avant d'utiliser cette machine.

Les illustrations utilisées dans ce guide de l'utilisateur peuvent varier par rapport au modèle actuel.

1.1 Energy Star®



En tant que partenaires ENERGY STAR®, nous avons pu déterminer que cette machine satisfait aux directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

Définition d'un produit ENERGY STAR®

Un produit ENERGY STAR® intègre une fonction spéciale qui lui permet de basculer automatiquement en "mode d'économie d'énergie" à l'issue d'une certaine période d'inactivité. Un produit ENERGY STAR® utilise l'énergie avec plus d'efficacité, vous permet d'économiser de l'argent sur vos factures d'électricité et contribue à protéger l'environnement.

1.2 Marques commerciales et Copyright

KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA et The essentials of imaging sont des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope et bizhub sont des marques déposées de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES.

Netscape Communications, le logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator et Netscape sont des marques de fabrique de Netscape Communications Corporation.

Novell et NetWare sont des marques déposées de Novell, Inc.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

IBM est une marque déposée de International Business Machines, Inc.

Apple, Macintosh et Mac sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Acrobat, PostScript et le logo PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems, Incorporated.

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company Limited.

Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Compact-VJE

Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4[®] est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. aux USA et/ou dans d'autres pays.

RSA[®] est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. RSA BSAFE[®] est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. aux USA et/ou dans d'autres pays.

Informations relative à la licence

Ce produit intègre un logiciel de cryptographie RSA BSAFE de RSA Security Inc.



Déclaration OpenSSL

Licence OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. Tous les documents publicitaires mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. Les noms "OpenSSL Toolkit" et "OpenSSL Project" ne doivent pas être utilisés pour exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel dans accord écrit préalable. Pour l'accord écrit, veuillez contacter openssl-core@openssl.org.
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas s'appeler "OpenSSL" et "OpenSSL" ne doit pas figurer dans leurs noms sans l'accord écrit préalable de OpenSSL Project.
6. Toute redistribution sous quelque forme que ce soit doit faire mention de la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE OpenSSL PROJECT "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE SERA REJETEE. EN AUCUN CAS, LE OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPECIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSECUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNEES, DE BENEFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN MATIERE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITE CIVILE ABSOLUE OU DELICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE OU AUTRE) EMANANT DE L'UTILISATION DE CE

LOGICIEL, MEME SI VOUS ETES AVERTIS DE L'EVENTUALITE D'UN TEL DOMMAGE.

Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@crypt-Soft.com). Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licence SSLeay d'origine

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

Ce progiciel est une implémentation SSL écrite par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

L'implémentation a été rédigée en conformité avec Netscapes SSL.

Cette bibliothèque est libre pour un usage commercial et non commercial si les conditions suivantes sont respectées. Les conditions suivantes s'appliquent à tous les codes trouvés dans cette distribution, qu'il existe sous forme de code RC4, RSA, lhash, DES, etc., et pas seulement pour le code SSL.

La documentation SSL fournie avec cette distribution est couverte par les mêmes termes de copyright à la différence que le détenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Le copyright est toujours celui d'Eric Young et en tant que tel, il est interdit de supprimer tout avis de copyright du code. Si ce progiciel est utilisé au sein d'un produit, Eric Young doit être cité comme étant l'auteur des parties de la bibliothèque utilisée. Cela peut se faire sous la forme d'un texte affiché au lancement du programme ou dans la documentation (en ligne ou sur papier) fournie avec le progiciel.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. Tous les documents publicitaires mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Le terme 'cryptographique' peut être ignoré si les routines de la bibliothèque utilisée sont sans rapport avec la cryptographie.
4. Si vous incluez du code spécifique Windows (ou tout dérivé de ce dernier) du dossier apps (code d'application), vous devez ajouter une déclaration :

"Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"

CE LOGICEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE SERA REJETEE. EN AUCUN CAS, L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPECIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSECUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNEES, DE BENEFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITE) ENCOURUS ET EN MATIERE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITE CIVILE ABSOLUE OU DELICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE OU AUTRE) EMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MEME SI VOUS ETES AVERTIS DE L'EVENTUALITE D'UN TEL DOMMAGE.

La licence et les termes de distribution de toute version publiquement disponible ou dérivée de ce code ne peuvent pas être modifiés. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de se contenter de copier ce code pour l'insérer dans une autre licence de distribution [y compris la licence GNU Public Licence.]

Tous les autres noms de produits mentionnés ici sont les marques commerciales ou les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Copyright

© 2005 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Tous droits réservés.



Remarque

Toute reproduction partielle ou totale de ce guide de l'utilisateur est interdite sans autorisation.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. ne saurait être tenu pour responsable en cas d'incidents causés par l'utilisation de ce système d'impression ou de ce guide de l'utilisateur.

Les informations figurant dans ce guide de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. détient le copyright des pilotes d'imprimante.

1.3 Contrat de licence de logiciel

Ce produit contient les supports suivants fournis par Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) : logiciel inclus comme partie intégrante du système d'impression, les données descriptives codées numériquement dans un format spécial crypté, lisible sur ordinateur ("Programmes de police"), un autre logiciel exécutable sur ordinateur et qui s'utilise avec le logiciel d'impression ("Host Software"), ainsi qu'un ensemble de documents explicatifs ("Documentation"). Le terme "Logiciel" sert également à décrire le logiciel d'impression, les programmes de police et/ou Host Software, et comprend aussi toutes mises à jour, modifications de version, ajouts et copies du Logiciel.

Ce logiciel vous est concédé sous licence selon les termes de ce contrat.

KMBT vous accorde une licence secondaire et non exclusive pour utiliser le logiciel et la documentation, sous réserve que vous acceptiez les termes suivants :

1. Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel d'impression et les Programmes de police qui l'accompagnent, aux fins d'imagerie sur le ou les périphériques de sortie et seulement pour les besoins internes de votre entreprise.
2. En plus de la licence concernant les Programmes de police figurant en Section 1 ("Logiciel d'impression") ci-dessus, vous pouvez utiliser les Programmes polices Roman pour afficher, en divers styles, tailles et versions, des lettres, chiffres, caractères et symboles ("Styles de caractères") sur votre écran et pour les besoins interne de votre entreprise.
3. Vous pouvez effectuer une copie de sauvegarde de Host Software, à condition que cette copie ne soit installée ou utilisée sur aucun ordinateur. Nonobstant les restrictions ci-dessus, vous pouvez installer le logiciel sur un nombre indéfini d'ordinateurs, seulement pour l'utiliser avec un ou plusieurs systèmes d'impression exécutant le logiciel d'impression.
4. Vous pouvez transmettre à un bénéficiaire ("Cessionnaire") tous les droits aux termes de ce Contrat, sur la licence et les titres sur le logiciel et sa Documentation à conditions que vous transfériez au cessionnaire toutes les copies du Logiciel et de sa Documentation et que le Cessionnaire accepte d'être à son tour lié par tous les termes et conditions du présent contrat.
5. Vous acceptez de ne pas modifier, adapter ou traduire le logiciel et sa Documentation.
6. Vous acceptez de ne pas tenter d'altérer, démonter, décrypter, rétroanalyser ou décompiler le logiciel.
7. Les titres et droits sur le logiciel et de la documentation ainsi que toutes leurs reproductions restent la propriété de KMBT et de son concédant.

8. Les marques commerciales seront utilisées conformément aux pratiques établies en la matière, y compris l'identification du nom du propriétaire de la marque commerciale. Les marques commerciales ne serviront qu'à identifier la sortie imprimée produite par le logiciel. Une telle utilisation d'une marque commerciale ne vous confère aucun droit de propriété sur cette marque commerciale.
9. Vous ne pouvez pas louer, donner à bail, céder sous 2ème licence, prêter ou transférer les versions ou les copies inutilisées par le bénéficiaire de la licence, ou le logiciel contenu sur tout support inutilisé, sauf dans le cadre d'une cession permanente de la totalité du Logiciel et de sa Documentation comme indiqué ci-dessus.
10. EN AUCUN CAS KMBT OU SON CONCEDANT NE SERA RESPONSABLE ENVERS VOUS DE TOUT DOMMAGE CONSECUTIF, ACCESSOIRE, INDIRECT, EXEMPLAIRE OU SPECIAL, Y COMPRIS TOUTE PERTE DE PROFIT OU D'ECONOMIES, MÊME SI KMBT AVAIT CONNAISSANCE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES, NI POUR TOUTE PLAINT DEPOSEE PAR UNE PARTIE TIERCE; KMBT OU SON CONCEDANT REJETTE TOUTES GARANTIES CONCERNANT LE LOGICIEL, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE A LA COMMERCIALISATION, L'ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER, TITRE ET ABSENCE DE CONTREFAÇON DES DROITS D'UNE PARTIE TIERCE; CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSECUTIFS OU SPECIAUX, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES.
11. Avis aux utilisateurs dans l'administration : Le Logiciel est un produit "commercial" dans l'acception définie dans 48 C.F.R.2.101, et se composant d'un "logiciel informatique commercial " et d'une "documentation informatique," dans l'acception définie dans 48 C.F.R. 12.212. Conformément à 48 C.F.R. 12.212 et à 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4, tous les utilisateurs finals de l'administration gouvernementale U.S. n'acquièrent le logiciel qu'avec les seuls droits prévus ici.
12. Vous acceptez de ne pas exporter le logiciel sous quelque forme que ce soit en contravention avec les lois et règlements en vigueur en matière de contrôle de l'exportation dans tout pays.

1.4 À propos de ce guide de l'utilisateur

Ce guide de l'utilisateur contient des informations sur l'utilisation des fonctions d'impression du contrôleur d'imprimante Konica Minolta. Pour plus de détails sur les fonctions de copie, de numérisation, de boîte et de fax, veuillez vous référer aux guides de l'utilisateur respectifs.

Ce guide de l'utilisateur est destiné aux utilisateurs possédant déjà les connaissances de base sur les opérations liées aux ordinateurs et aux copieurs. Pour le système d'exploitation Windows ou Macintosh et les opérations liées aux applications, veuillez vous référer au manuel du produit correspondant.

Guides de l'utilisateur

Les guides de l'utilisateur de cette machine sont divisés par fonction et se présentent comme suit :

Guide de l'utilisateur	Description
Opérations Impression	Le présent guide de l'utilisateur. Lisez ce manuel avant d'utiliser cette machine comme imprimante.
Guide rapide Opérations Impression	Lisez ce manuel avant d'utiliser cette machine comme imprimante.
Opérations de copie	Consultez ce guide pour en apprendre plus sur les opérations élémentaires et les opérations de copie de cette machine.
Opérations Scanner Réseau	Lisez ce manuel avant d'utiliser cette machine comme scanner.
Opérations Boîte	Lisez ce manuel avant d'utiliser les fonctions de boîte de cette machine.
Opérations Fax	Lisez ce manuel si vous utilisez les fonctions de Fax optionnelles.
Opérations de Numérisation Avancées	Lisez ce manuel si vous utilisez les fonctions de Scanner optionnelles.

Notations

Nom de produit	Description
KONICA MINOLTA 200/250/350 Cette machine	Cette machine, ce copieur ou cette imprimante
Contrôleur de réseau intégré	Contrôleur d'imprimante
Contrôleur d'imprimante, comprenant cette machine et ce système d'impression	Système d'impression
Microsoft Windows	Windows

Captures d'écran présentées dans ce guide de l'utilisateur

Sauf mention contraire, les fonctions du pilote d'imprimante sont décrites pour le pilote d'imprimante pour Windows XP.

1.5 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.

Recommandations de sécurité



DANGER

Tout manquement au respect des instructions mises en évidence de cette manière risquent de causer des blessures graves voire mortelles dues à l'énergie électrique.

→ Observer tous les dangers afin de prévenir toute blessure.



AVERTISSEMENT

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

→ Respectez tous les avertissements pour éviter les blessures et assurer l'utilisation du copieur en toute sécurité.



ATTENTION

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

→ Respectez toutes les indications sous Attention pour éviter les blessures et assurer l'utilisation en toute sécurité du copieur.

Séquence d'actions

- 1** Le chiffre 1 ainsi formaté indique la première étape d'une séquence d'actions.
- 2** Les nombres suivants ainsi formatés indiquent les étapes successives d'une série d'actions.
- ?** Le texte formaté de cette manière fournit une assistance supplémentaire.
 - Le texte formaté de cette manière décrit l'action censée garantir que les résultats souhaités sont atteints.

Toute illustration placée ici indique les opérations qui doivent être effectuées.

Astuces



...

Remarque

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations utiles et des astuces pour garantir l'utilisation en toute sécurité du copieur.



...

Rappel

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations importantes (Rappel).



Détails

Le texte mis en évidence de cette manière contient des renvois à des informations plus détaillées.

Repères de texte spéciaux

Touche [Copie]

Les noms des touches du panneau de contrôle apparaissent dans le format indiqué ci-dessus.

REGLAGE MACHINE

Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.



Présentation

2 Présentation


2.1 Contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est un périphérique chargé d'exécuter des fonctions d'impression et d'impression réseau avec cette machine.

Rôle du contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est intégré à l'appareil.

Vous pouvez imprimer à partir des applications installées sur l'ordinateur relié au système d'impression. Quand vous utilisez cette machine comme imprimante réseau, vous pouvez imprimer à partir des applications de l'ordinateur.

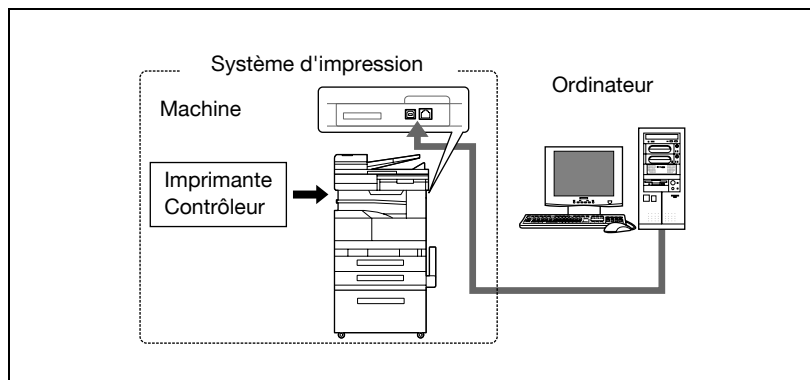

Fonctions disponibles du contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante permet les fonctions suivantes.

- Imprimer à partir d'un ordinateur (à l'aide d'un pilote d'imprimante)
- Support de protocoles réseau dont TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX et AppleTalk
- Impression directe sur un réseau utilisant l'impression Windows (SMB), LPR et IPP
- Accès aux paramètres de cette machine et du contrôleur d'imprimante à partir d'un ordinateur client sur le réseau (à l'aide d'un navigateur Internet)
- Contrôle du nombre de pages imprimées (Fonction "Authentification" et "Suivi de volume" à l'exception de l'authentification sur serveur externe)




Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Modes machine

Les paramètres du pilote d'imprimante sont principalement définis à partir d'un ordinateur, toutefois, vous pouvez imprimer la liste des polices et les paramètres du contrôleur d'imprimante ainsi que les paramètres d'impression par défaut peuvent se régler à partir du panneau de contrôle de cette machine. En outre, vous pouvez utiliser les opérations de fax et de numérisation en changeant de mode.

Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur les touches de mode du panneau de contrôle.

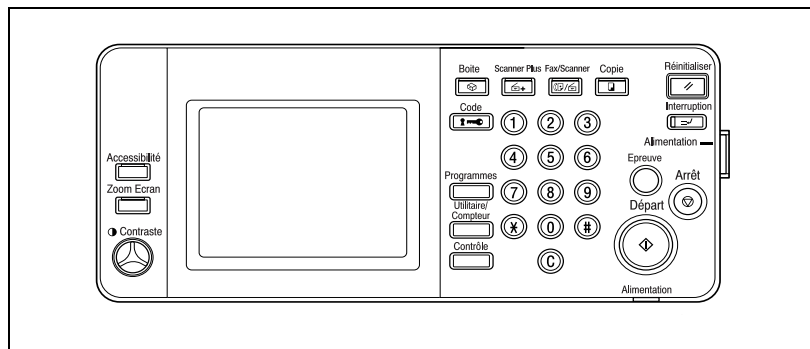

[Copie]

Bascule en mode Copie.

[Fax/Scanner]

Bascule en mode Fax/Numérisation.

Pour utiliser la fonction de Fax, le kit de fax en option est indispensable.

[Scanner Plus]

Bascule en mode Numérisation +.

Pour utiliser la fonction de Numérisation +, le kit de fax en option ou le scanner doit être installé.

[Boîte]

Bascule en mode boîte.



Détails

Vous pouvez utiliser cette machine comme imprimante dans tous les modes.

Modifiez les paramètres d'impression par défaut en mode Utilisateur.

Flux d'impression


Quand vous utilisez ce système d'impression comme imprimante, le flux du processus principal est décrit ci-dessous.

Les commandes d'impression émises par l'application sont réceptionnées par le pilote d'imprimante.

Les données sont transférées à cette machine via une interface parallèle (IEEE 1284) quand cette machine est utilisé comme imprimante locale, via une interface USB quand cette machine est utilisé comme imprimante USB ou via une interface Ethernet (TCP/IP, IPX/SPX ou AppleTalk) quand cette machine est utilisé comme imprimante réseau. Le contrôleur d'imprimante procède alors à une rastérisation de l'image (développement des caractères et des images de sortie en données bitmap). Et pour finir, ces données sont imprimées à partir de cette machine.

**Remarque**

Pour connecter l'interface parallèle, le kit d'interface locale en option est indispensable.

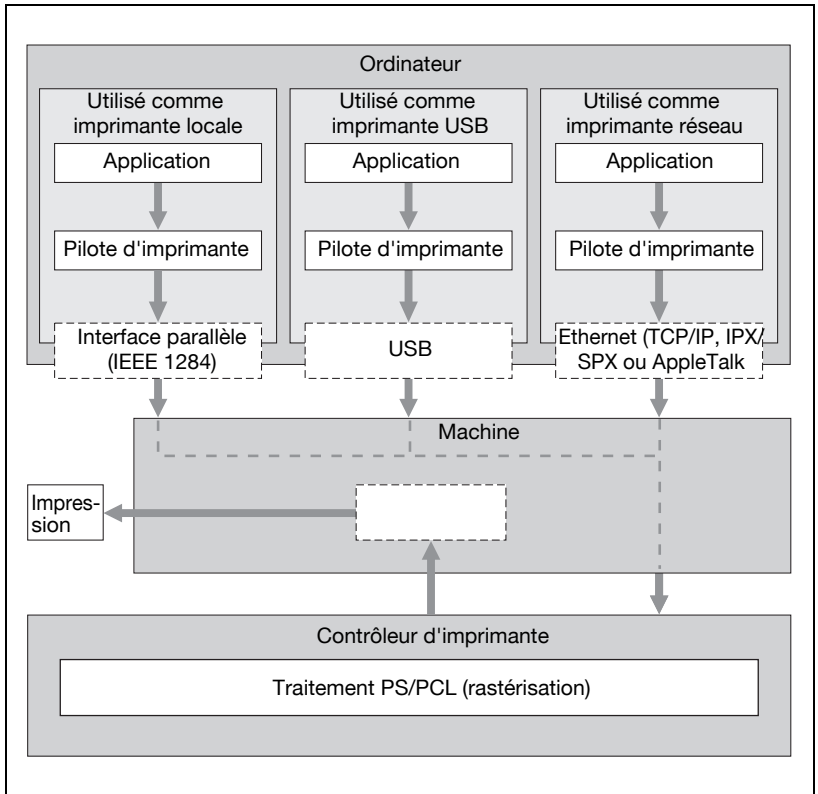

Quand une tâche d'impression est réceptionnée pendant la copie, les données sont stockées dans la mémoire de cette machine. Une fois la copie terminée, la tâche d'impression est automatiquement imprimée.

2.2 Environnement d'exploitation

La configuration système nécessaire pour utiliser ce système d'impression ainsi que les interfaces utilisées pour la connexion sont expliquées ci-dessous.

Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles

Assurez-vous que l'ordinateur destiné à se connecter satisfait aux conditions suivantes.

Windows

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0 (Service Pack 6a ou supérieur), Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4a ou supérieur), Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ou supérieur), Windows XP Professionnel (Service Pack 2 ou supérieur) ou Windows Serveur 2003
Processeur	Pentium ou supérieur
Mémoire	Capacité recommandée pour le système d'exploitation avec suffisamment de ressources mémoire dans le système d'exploitation et l'application utilisée
Lecteur	CD-ROM
Navigateur Internet (si vous utilisez PageScope Web Connection)	Windows 98 SE/Me/NT 4.0 Microsoft Internet Explorer 4 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 4.73 ou 7.0 Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 7.0 Windows XP Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 7.0 *Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5, utilisez le Service Pack 1 ou supérieur.

Macintosh

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, ou Mac OS X 10.4
Processeur	PowerPC, Processeur Intel
Mémoire	Capacité recommandée pour le système d'exploitation
Lecteur	CD-ROM
Navigateur Internet (si vous utilisez PageScope Web Connection)	Netscape Navigator 7.0

Interfaces compatibles

Les différentes interfaces pouvant être utilisées pour connecter ce système d'impression à un ordinateur sont décrites ci-après.

Interface Ethernet

Connecter lors de l'utilisation de ce système d'impression comme imprimante réseau.

Supporte les normes 10Base-T et 100Base-TX. En outre, l'interface Ethernet supporte les protocoles TCP/IP (LDP/LPR, poste à poste), IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk).

Interface parallèle (en option)

Connecter lors de l'utilisation de ce système d'impression comme imprimante locale.

Pour la connexion, il faut un ordinateur équipé de Windows et d'un câble parallèle IEEE 1284. Utilisez un câble parallèle avec un embout équipé d'un connecteur Amphenol mâle 36 broches.

L'interface parallèle supporte les modes compatibles, nibble et ECP.


Interface USB

Connecter lors de l'utilisation de ce système d'impression comme imprimante réseau.

L'interface USB peut se brancher sur un ordinateur fonctionnant sous Windows. La connexion requiert un câble USB. Utilisez un câble USB type A (4 broches, mâle) ou type B (4 broches, mâle). Un câble USB de 3 m ou moins est recommandé.

Schéma de connexion

Les câbles d'imprimante peuvent se connecter sur chaque port à l'arrière de cette machine.

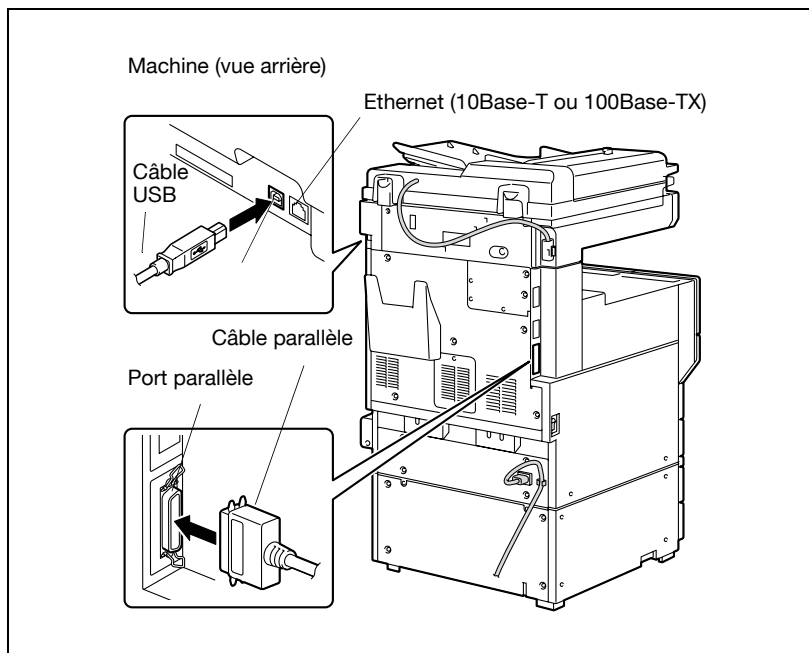

Remarque

Pour brancher cette machine à un ordinateur par le biais d'une connexion parallèle, vous avez besoin du kit d'interface locale supplémentaire.

2.3 Installation du système

Afin de pouvoir utiliser ce système d'impression, il faut d'abord l'installer.

L'installation consiste à raccorder cette machine à un ordinateur et à installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur utilisé.

Pour installer le système d'impression

Installez le système d'impression comme décrit ci-après.

- 1 Connectez cette machine à un ordinateur. (Voir "Interfaces compatibles" à la page 2-9.)
- 2 Installez le pilote d'imprimante. (Voir "Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-3.)
- 3 Si vous utilisez une connexion réseau, configurez le réseau. (Voir "Réglage de l'impression réseau" à la page 4-3.)
- 4 Vérifiez l'installation en imprimant une page test. (Voir "Impression Test" à la page 5-5.)
- 5 Installez les polices d'écran.
 - Le CD-ROM du logiciel utilisateur et le CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript contient les polices Latin TrueType comme polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran après avoir ajouté les polices standard du système d'exploitation.
 - Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.
 - Vous trouverez les polices d'écran dans le dossier "Screenfont" ou "Screenfonts" sur le CD-ROM.
 - Pour installer les polices Macintosh, installez les polices après les avoir préalablement décompressées.

L'installation du pilote d'imprimante peut varier en fonction de la méthode de connexion utilisée avec cette machine en plus du système d'exploitation de l'ordinateur et du type de pilote d'imprimante utilisé.



Détails

Pour plus de détails sur la connexion de cette machine à un ordinateur, voir "Interfaces compatibles" à la page 2-9.

**Remarque**

Pour mettre à jour un pilote d'imprimante existant, commencez par supprimer le pilote d'imprimante existant. Pour plus de détails, voir "Désinstallation du pilote d'imprimante" à la page 3-17 et page 3-25.

Si vous utiliser l'interface parallèle supplémentaire, réglez les paramètres de temps et de mode de l'interface (Compatible, Nibble ou ECP) selon nécessité avec PageScope Web Connection et sur le panneau de contrôle. Pour plus de détails, voir "Onglet Impression – Interface locale" à la page 10-70.

A large, bold, black number '3' is centered within a light gray square. The square is positioned to the left of the main title text.

Installation du pilote d'imprimante

3 Installation du pilote d'imprimante

3.1 Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles

Afin d'utiliser ce système d'impression, il faut d'abord installer le pilote d'imprimante. Le pilote d'imprimante est un programme qui contrôle le traitement des données pour la sortie. Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur à partir du CD-ROM fourni.

Les pilotes d'imprimante présents sur le CD et les systèmes informatiques d'exploitation compatibles sont énumérés ci-après. Installez le pilote d'imprimante requis.

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote PCL Konica Minolta	PCL	Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0 (Service Pack 6a ou supérieur), Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou supérieur), Windows XP Edition Familiale/Professionnel (Service Pack 2 ou supérieur) et Windows Serveur 2003
Pilote Konica Minolta (Pilote PostScript)	Emulation PostScript 3	Windows NT 4.0 (Service Pack 6a ou ultérieur), Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur), Windows XP Edition Familiale/Professionnel (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows XP Professionnel x64, Windows Serveur 2003 et Windows 2003 Serveur x64
Pilote PostScript PPD		Windows 98 SE et Windows Me Mac OS 9.2 ou ultérieur, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, et Mac OS X 10.4

* Le CD-ROM du logiciel utilisateur contient le pilote d'imprimante PCL et le CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript contient les pilotes PostScript.

3.2 Utilisé avec Windows

La procédure d'installation pour le pilote d'imprimante Windows varie en fonction de la manière dont cette machine est raccordée à l'ordinateur et en fonction du pilote d'imprimante utilisé. La méthode d'installation varie selon la version de Windows que vous utilisez. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour trouver la procédure d'installation adéquate du pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Pilote d'imprimante	Méthode de connexion	Voir
Pilote PCL Konica Minolta Pilote PostScript Konica Minolta Pilote PostScript PPD	Connexion réseau	"Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 3-11 "Pour Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0" à la page 3-14 "Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-11
	Connexion parallèle	"Installation du pilote d'imprimante avec Plug et Play" à la page 3-6 "Pour Windows 98 SE" à la page 3-6 "Pour Windows Me/2000" à la page 3-8 "Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-10 "Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 3-11 "Pour Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0" à la page 3-14 "Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-11
	Connexion USB	"Installation du pilote d'imprimante avec Plug et Play" à la page 3-6 "Pour Windows 98 SE" à la page 3-6 "Pour Windows Me/2000" à la page 3-8 "Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-10



...

Remarque

Pour obtenir des détails sur l'installation du pilote d'imprimante dans un environnement réseau, voir "Réglage de l'impression réseau" à la page 4-3. Comme il est nécessaire de spécifier à l'avance d'autres paramètres de réseau lors de l'installation du pilote d'imprimante via une connexion réseau, installez-le à ce moment avec une connexion locale.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows XP, Windows Serveur 2003, Windows 2000 ou Windows NT 4.0, connectez-vous avec un nom d'utilisateur autorisé par l'administrateur.

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante avec l'Assistant Ajout d'imprimante, mais, si vous l'utilisez, l'écran Plug et Play apparaîtra à chaque fois que vous démarrerez l'ordinateur.

Pour brancher cette machine à un ordinateur par le biais d'une connexion parallèle, vous avez besoin du kit d'interface locale supplémentaire.

Installation du pilote d'imprimante avec Plug et Play

Pour Windows 98 SE

- 1 Après avoir branché cette machine à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, mettez cette machine sous tension.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant la procédure de démarrage de l'ordinateur.
- 2 Démarrez l'ordinateur.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel démarre.
- 3 Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM des pilotes d'imprimante PostScript
- 4 Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé)" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 6 Sélectionnez "Spécifier un emplacement" et cliquez ensuite sur le bouton [Parcourir].
- 7 Spécifiez le dossier du CD-ROM contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
 - Pilote PostScript PPD : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\PS-PPD"
- 8 Cliquez sur le bouton [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.
 - Si vous utilisez une connexion parallèle, passez à l'étape 10.
- 9 La boîte de dialogue de l'Assistant Ajout de nouveau matériel réapparaît. Répétez les étapes 4 à 8.

- 10** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 11** Sortez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Pour Windows Me/2000

- 1 Après avoir branché cette machine à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, mettez cette machine sous tension.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant la procédure de démarrage de l'ordinateur.
- 2 Démarrez l'ordinateur.

L'Assistant Nouveau matériel détecté (pour Windows Me, l'Assistant Ajouter nouveau matériel) démarre.
- 3 Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM des pilotes d'imprimante PostScript
- 4 Sélectionnez "Recherchez un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)" (pour Windows Me, sélectionnez "Recherche automatique du meilleur pilote (Recommandé)") et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 5 Pour Windows 2000, sélectionnez "Spécifier un emplacement" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].

Pour Windows Me, sélectionnez "Spécifier un emplacement" et cliquez ensuite sur le bouton [Parcourir].
- 6 Spécifiez le dossier du CD-ROM contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

Pilotes d'imprimante disponibles :

 - Pour Windows Me
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
 - Pilote PostScript PPD : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\PS-PPD"
 - Pour Windows 2000
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"

- 7** Cliquez sur le bouton [OK] (pour Windows Me, cliquez sur le bouton [Suivant]) et suivez ensuite les instructions à l'écran.
- 8** Cliquez sur le bouton [Terminer].
- 9** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 10** Sortez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Pour Windows XP/Serveur 2003

- 1** Après avoir branché cette machine à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, mettez cette machine sous tension.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant la procédure de démarrage de l'ordinateur.
- 2** Démarrez l'ordinateur.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel démarre.
- 3** Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM des pilotes d'imprimante PostScript
- 4** Sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (avancé)" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 5** Sous "Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements" sélectionnez "Inclure cet emplacement dans la recherche" et cliquez ensuite sur le bouton [Parcourir].
- 6** Spécifiez le dossier du CD-ROM contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
- 7** Cliquez sur le bouton [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.
 - Quand la boîte de signature numérique s'affiche, cliquez sur le bouton [Continuer].
- 8** Cliquez sur le bouton [Terminer].
- 9** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 10** Sortez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante



Remarque

Pour l'impression IPP, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote d'imprimante à ce moment car le paramétrage de l'impression IPP est effectué lors de l'installation du pilote d'imprimante.


Pour de plus amples détails sur l'impression IPP, voir "Impression IPP (Windows 2000/XP/Serveur 2003)" à la page 4-23.

Pour obtenir des détails sur l'installation du pilote d'imprimante dans un environnement réseau, voir "Réglage de l'impression réseau" à la page 4-3. Comme il est nécessaire de spécifier à l'avance d'autres paramètres de réseau lors de l'installation du pilote d'imprimante via une connexion réseau, installez-le à ce moment avec une connexion locale.

Pour Windows XP/Serveur 2003


- 1** Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM des pilotes d'imprimante PostScript
- 2** Cliquez sur le bouton [Démarrer] et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".

- 3 Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression".
 - Pour Windows Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".

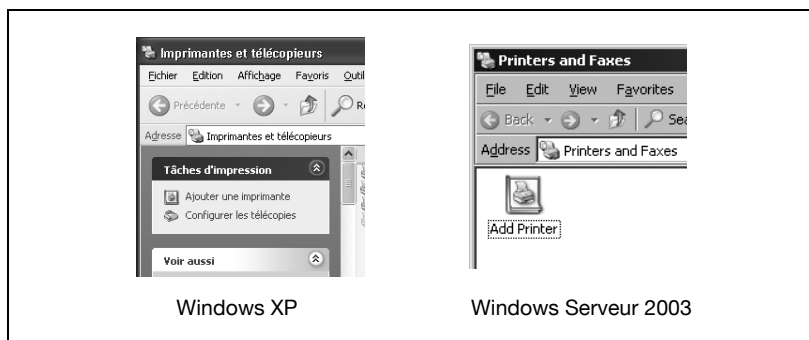


L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

- 4 Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
 - Décochez la case à cocher "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug et Play".

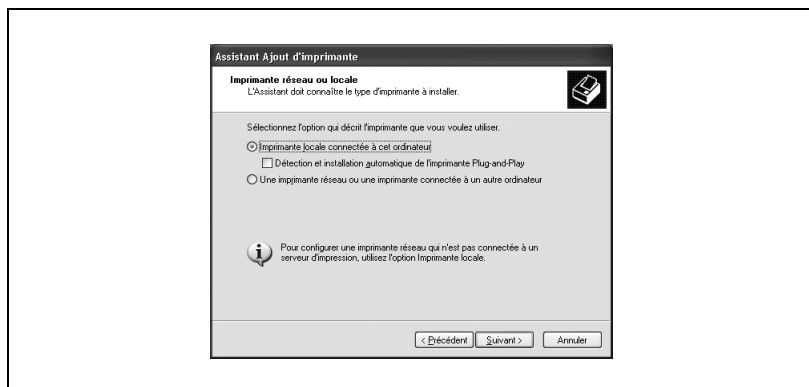

- 6 La boîte de dialogue Sélectionner le port de l'imprimante apparaît. Sélectionnez "LPT1" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 7 Cliquez sur le bouton [Disque fourni].
- 8 Cliquez sur le bouton [Parcourir].

- 9** Spécifiez le dossier du CD-ROM contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
- Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
- 10** Cliquez sur le bouton [OK].
- La liste "Imprimantes" apparaît.

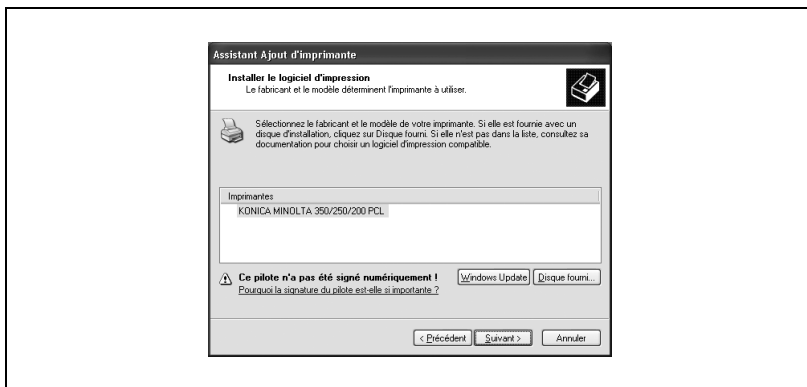


- 11** Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 12** Suivez les instructions à l'écran.
- Quand le message de signature numérique s'affiche, cliquez sur le bouton [Continuer].
 - Si vous utilisez une connexion réseau, effectuez un test d'impression après avoir spécifié les paramètres de réseau.
- 13** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 14** Sortez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.
- L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Pour Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0

- 1 Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM des pilotes d'imprimante PostScript
- 2 Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".

La fenêtre Imprimantes apparaît.
- 3 Double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".


L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.
- 5 Sur l'écran de sélection de la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Imprimante locale".

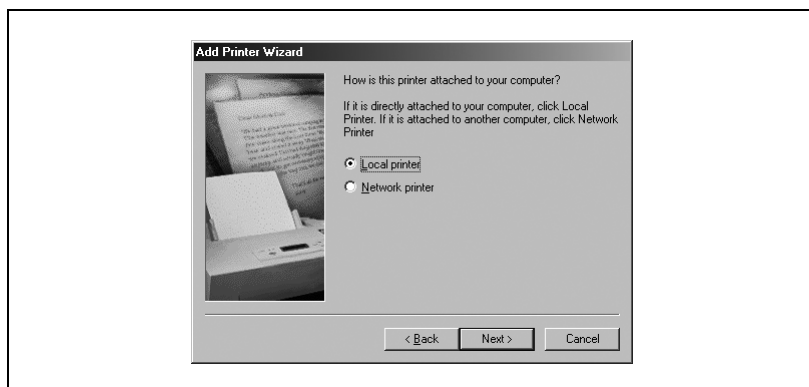

- 6 Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 7 Cliquez sur le bouton [Disque fourni].
- 8 Cliquez sur le bouton [Parcourir].

- 9** Spécifiez le dossier du CD-ROM contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
- Pour Windows 98 SE/Me
Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
Pilote PostScript PPD : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\PS-PPD"
 - Pour Windows 2000
Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
 - Pour Windows NT 4.0
Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"

- 10** Cliquez sur le bouton [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.

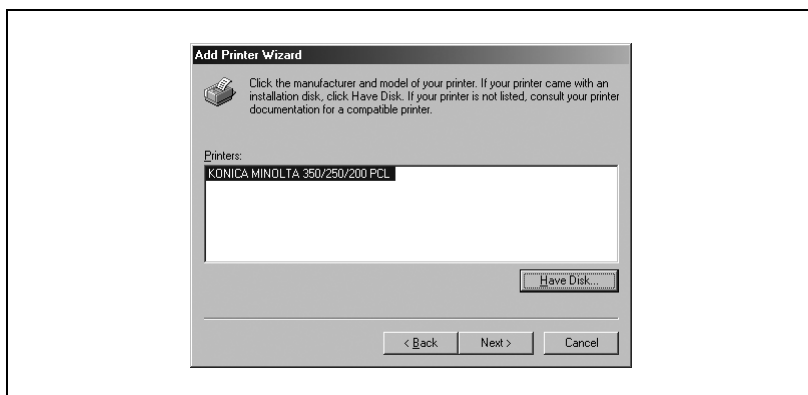

- 11** Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 12** Indiquez le port de connexion. Sélectionnez "LPT1".
- 13** Suivez les instructions à l'écran.
- Si vous utilisez une connexion réseau, effectuez un test d'impression après avoir spécifié les paramètres de réseau.

- 14** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 15** Sortez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Désinstallation du pilote d'imprimante

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote d'imprimante, par exemple, si vous voulez réinstaller le pilote d'imprimante, suivez la procédure suivante pour supprimer le pilote.

- 1 Pour Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes". Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Dans la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Serveur 2003, fenêtre Imprimantes et télécopieurs), sélectionnez l'icône de l'imprimante que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sur la touche [Suppr] du clavier de l'ordinateur pour supprimer le pilote d'imprimante.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.
 - Une fois le pilote d'imprimante supprimé, l'icône de l'imprimante va disparaître de la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Serveur 2003, Imprimantes et télécopieurs).

Pour Windows 98 SE/Me/NT 4.0, la procédure de désinstallation est terminée.

Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, supprimez le pilote dans Propriétés du serveur.
- 5 Cliquez sur le menu "Fichier" et ensuite sur "Propriétés du serveur".
- 6 Cliquez sur l'onglet Pilotes.
- 7 Sélectionnez le pilote d'imprimante à supprimer dans Pilotes d'imprimante installés et cliquez ensuite sur [Supprimer].
- 8 Dans la boîte de dialogue de confirmation de la suppression, cliquez sur la touche [Oui].
- 9 Fermez la boîte de dialogue Propriétés du serveur et la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Serveur 2003, fenêtre "Imprimantes et télécopieurs").

10 Redémarrez l'ordinateur.

Ceci achève la procédure de désinstallation.



Remarque

N'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur.

Même si le pilote d'imprimante est supprimé par la méthode décrite ci-dessous, le fichier d'information sur le modèle sera conservé sur l'ordinateur. Par conséquent, il se peut que le pilote ne soit pas écrasé lors de la réinstallation de la même version du pilote d'imprimante. Si vous installez la même version du pilote d'imprimante, assurez-vous de supprimer également les fichiers décrits ci-dessous.

Vérifiez le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86" et supprimez le dossier du modèle correspondant s'il est disponible. Si le pilote PCL Konica Minolta et le pilote PostScript Konica Minolta sont tous deux installés, les informations modèle des deux pilotes seront supprimées. S'il reste un pilote, ne le supprimez pas.

Supprimez les fichiers "oem.inf" et "oem*.PNF" dans le dossier "C:\WINDOWS\inf". (L'astérisque (*) dans le nom de fichier présente un nombre qui varie selon l'environnement de l'ordinateur.) Avant de supprimer les fichiers, ouvrez le fichier INF, vérifiez que le nom du modèle est décrit dans les dernières lignes, et vérifiez que le fichier du modèle correspondant est disponible. Le fichier PNF porte le même nombre que le fichier INF.*

3.3 Utilisé avec Macintosh

La procédure d'installation des pilotes d'imprimante Macintosh diffèrent en fonction de la version du système d'exploitation Mac et du pilote d'imprimante utilisé. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour trouver la procédure d'installation adéquate du pilote d'imprimante sur votre ordinateur Macintosh.

Mac OS	Pilote d'imprimante	Voir
Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, et Mac OS X 10.4	PPD PostScript	"Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-19
Mac OS 9.2 ou supérieur	PPD PostScript	"Sélectionner une imprimante" à la page 3-21

Installation du pilote d'imprimante


Pour Mac OS X

- 1 Allumez l'ordinateur Macintosh.
- 2 Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Macintosh dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur Macintosh.
 - Fermez toutes les applications qui ont démarré lorsque vous avez allumé l'ordinateur Macintosh.
- 3 Ouvrez le dossier "OS10_2_x" ou "OS10_3_x" de "Pilote" qui se trouve dans un dossier langue du CD-ROM.
- 4 Sélectionnez la version Mac OS utilisée, et copiez le fichier du pilote sur le bureau.
 - Mac OS X 10.2 : KONICAMINOLTA_350_102.pkg
 - Mac OS X 10.3 : KONICAMINOLTA_350_103.pkg
 - Mac OS X 10.4 : KONICAMINOLTA_350_103.pkg
- 5 Double-cliquez le fichier copiez sur le bureau.
 - Entrez le nom et le mot de passe requis de l'administrateur.
 - Pour connaître le nom et le mot de passe administrateur, demandez à votre administrateur réseau.
 - Pour quitter l'installation, cliquez sur le bouton [Annuler].
- 6 Cliquez sur le bouton [Continuer] et suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la boîte de dialogue Installation apparaisse.

7 Dans la boîte de dialogue Easy Install (Installation standard) cliquez sur le bouton [Installer].

- À partir de la deuxième installation du pilote d'imprimante, le bouton [Installation] risque de s'afficher sous la forme d'un bouton [MAJ].

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur Macintosh. Une fois l'installation terminée, un message s'affiche.

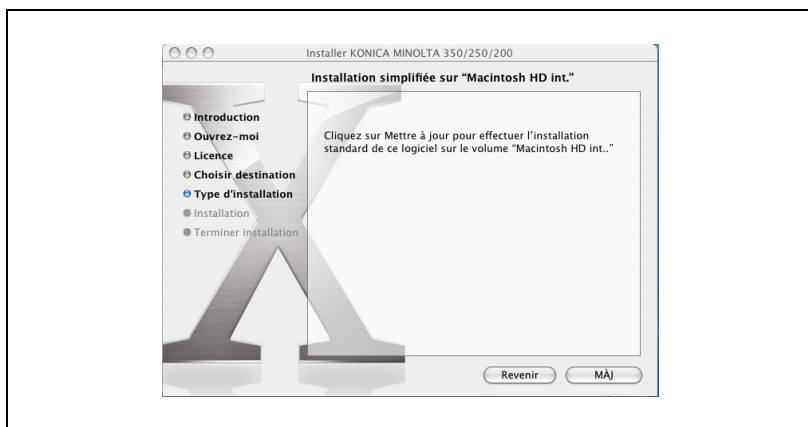

8 Cliquez sur le bouton [Fermer].

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.
Ensuite, sélectionnez l'imprimante.

Sélectionner une imprimante


Pour Mac OS X

Après avoir branché cette machine à un ordinateur Macintosh, elle peut être utilisée comme imprimante en la sélectionnant dans Centre d'impression ou l'Utilitaire de configuration de l'imprimante comme imprimante à utiliser.

- 1 Ouvrez le Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration de l'impression, se trouvant dans "Applications"- "Utilitaires" dans "Disque dur".
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur le bouton [Ajouter].
 - Pour Mac OS X 10.4, passez à l'étape 3.
 - Pour Mac OS X 10.2 et Mac OS X 10.3, passez à l'étape 4.
 - Si des imprimantes utilisables ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
- 3 Si cette machine apparaît comme imprimante pour connexion AppleTalk, sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Imprimer avec", sélectionnez "KONICA MINOLTA 350/250/200PS" dans la liste Modèles, puis cliquez sur le bouton [Ajouter].
 - Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.
 - Si avec une autre méthode de connexion, cette machine n'apparaît pas comme imprimante, cliquez sur le bouton [Plus d'imprimantes], et passez ensuite à l'étape 4.
- 4 Sélectionnez la méthode de connexion et le nom de l'imprimante.
 - Vous pouvez contrôler le nom de l'imprimante à partir de Configuration AppleTalk dans PageScope Web Connection. Pour plus de détails, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-43.
 - Si vous spécifiez "IPP" comme protocole dans Imprimante IP, la boîte de saisie du nom de la file apparaît. Sous Mac OS 10.3, il convient de laisser cette boîte vide. Sous Mac OS 10.4, entrez "ipp" dans la case texte du nom de la file.

La procédure suivante est un exemple montrant que AppleTalk a été sélectionné par la méthode de connexion.
- 5 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans la zone de liste déroulante "Modèle de l'imprimante".

- 6 Sélectionnez "KONICA MINOLTA 350/250/200 PS" et cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter].

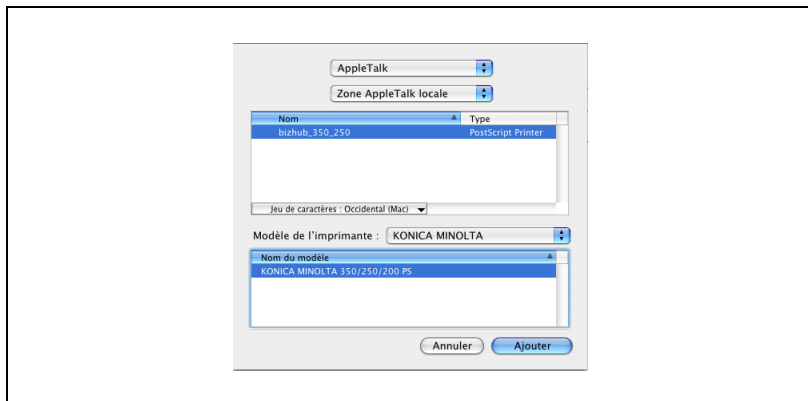

L'imprimante sélectionnée est enregistrée sur la liste des imprimantes.



Remarque

Si la connexion se fait par AppleTalk, il est nécessaire de spécifier sur cette machine les paramètres AppleTalk. Pour plus de détails sur la définition des paramètres AppleTalk, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-43.

Pour Mac OS 9.2

Après avoir branché cette machine, elle peut être utilisée comme imprimante en sélectionnant "Imprimante PostScript" sous "Sélecteur" et en spécifiant le fichier de description (PPD) de l'imprimante.


Commencez par copier le fichier de description (PPD) de l'imprimante sur l'ordinateur Macintosh.

- 1 Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Macintosh dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur Macintosh.
- 2 Ouvrez le dossier "OS 9_x" dans "Pilote" qui se trouve dans un dossier langue du CD-ROM.
- 3 Sélectionnez le fichier PPD "KONICAMINOLTA350Vxxx.ppd", et copiez-le dans le dossier "Descriptions d'imprimante" dans "Dossier Système"- "Extensions" du "Disque dur".
 - Ensuite, sélectionnez une imprimante.
Le pilote d'imprimante peut utiliser une imprimante LaserWriter Macintosh standard.
- 4 Dans le menu Apple, cliquez sur "Sélecteur".
- 5 Assurez-vous que "AppleTalk" est réglé sur "Activé" et cliquez ensuite sur l'icône [LaserWriter].
- 6 À partir de la liste "Sélectionner une imprimante PostScript", cliquez sur l'imprimante compatible avec le système d'impression et cliquez ensuite sur le bouton [Créer].
 - Vous pouvez contrôler le nom de l'imprimante à partir de Configuration AppleTalk dans PageScope Web Connection. Pour plus de détails, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-43.
 - Si un autre fichier PPD a déjà été sélectionné, cliquez sur le bouton [Configurer] à l'étape 6 et cliquez ensuite sur le bouton [Sélectionner PPD] sur l'écran déjà affiché.


L'écran de sélection du fichier de description (PPD) de l'imprimante PostScript apparaît.

- 7 Sélectionnez le fichier PPD adéquat et cliquez ensuite sur le bouton [Sélectionner] ou le bouton [Ouvrir].

L'écran de réglage pour ajouter des options apparaît.

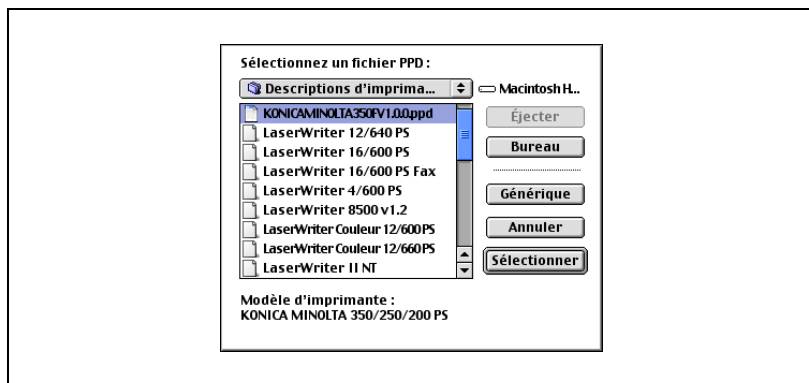

- 8 Dans "Options Installed 1" et "Options Installed 2", sélectionnez les options qui sont installées sur cette machine.

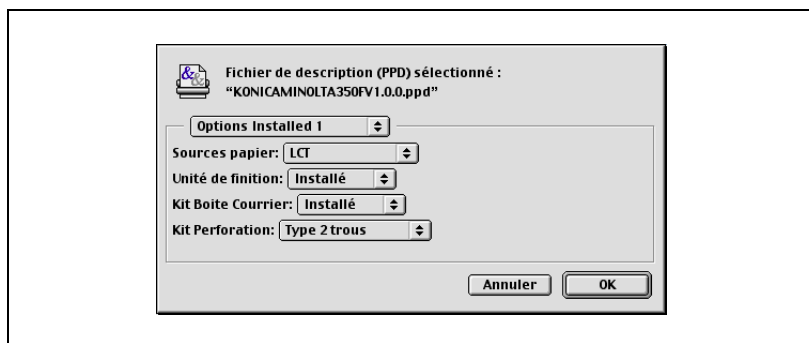

- 9 Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre du sélecteur réapparaît.

- 10 Fermez la fenêtre du sélecteur.

Désinstallation du pilote d'imprimante

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote d'imprimante, par exemple, si vous voulez réinstaller le pilote d'imprimante, suivez la procédure suivante pour supprimer le pilote.



Remarque

Fermez toutes les applications qui ont démarré lorsque vous avez allumé l'ordinateur Macintosh.

Pour Mac OS X

- 1 Ouvrez le Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration de l'impression, se trouvant dans "Applications"- "Utilitaires" dans "Disque dur".
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer et cliquez ensuite sur le bouton [Supprimer].
L'imprimante sélectionnée est supprimée.
- 3 Fermez la liste des imprimantes.
- 4 Sélectionnez le fichier suivant, situé dans "Bibliothèque"- "Imprimantes"- "PPDs"- "Sommaire"- "Ressources"- "en.lproj" dans "Disque dur", et faites-le glisser sur l'icône de la "Corbeille".
 - "KONICA MINOLTA 350.gz"
- 5 Supprimez les fichiers inutiles dans "Bibliothèque"- "Imprimantes".
- 6 Pour Mac OS10.3/10.4, sélectionnez le dossier "pstokm350", situé dans "Bibliothèque"- "Imprimantes"- "KONICAMINOLTA"- "filtre", et les dossiers suivants, situés dans "Bibliothèque"- "Imprimantes"- "KONICAMINOLTA"- "PDEs", et faites-les glisser sur l'icône de la "Corbeille".
 - KONICAMINOLTA350 Finishing.plugin
 - KONICAMINOLTA350 ImageLayout.plugin
 - KONICAMINOLTA350 Security.plugin
 - KONICAMINOLTA350 Setup.plugin

- 7 Pour Mac OS 10.2, sélectionnez les dossiers suivants, qui se trouvent dans "Bibliothèque" - "Imprimantes" - "PPD Plugins", et faites-les glisser sur l'icône de la "Corbeille".
 - KONICAMINOLTA350 Finishing.plugin
 - KONICAMINOLTA350 ImageLayout.plugin
 - KONICAMINOLTA350 Security.plugin
 - KONICAMINOLTA350 Setup.plugin
- 8 Pour Mac OS 10.2, allez à "/usr" dans "Déplacer vers" - "Déplacer vers le dossier", déplacez-le dans le dossier "/usr" et faites glisser le dossier "pstokm350" qui se trouve dans "libexec" - "cups" - "filter", sur l'icône "Corbeille".
- 9 Relancez l'ordinateur Macintosh.
Ceci achève la procédure de désinstallation.

Pour Mac OS 9.2

- 1** Sélectionnez le fichier PPD "KONICAMINOLTA350Vxxx.ppd", situé dans "Dossier Système"- "Extensions"- "Descriptions d'imprimante" dans "Disque dur", et faites-le glisser sur l'icône de la "Corbeille".
Les fichiers associés au pilote d'imprimante sont supprimés.
- 2** Relancez l'ordinateur Macintosh.
Ceci achève la procédure de désinstallation.




Réglage de l'impression réseau

4 Réglage de l'impression réseau

4.1 Aperçu des fonctions réseau

Fonctions réseau

En connectant cette machine à un réseau par l'intermédiaire du port Ethernet, ce système d'impression peut être utilisé comme imprimante réseau.

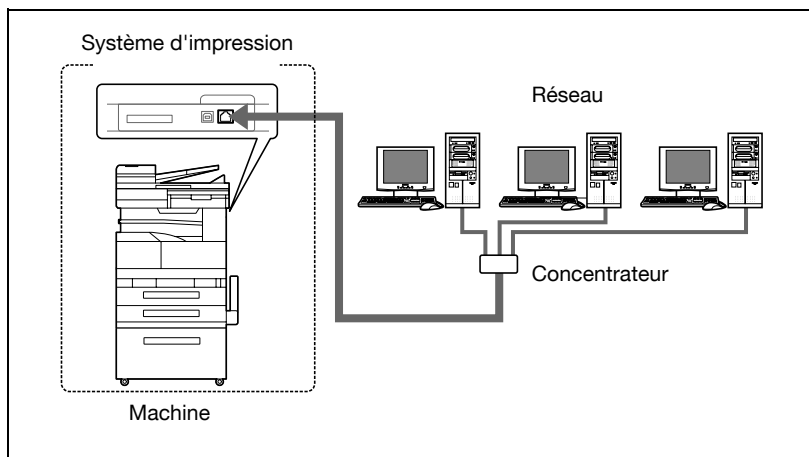

Ce système d'impression supporte les normes 10Base-T et 100Base-TX. En outre, l'interface Ethernet supporte les protocoles TCP/IP (LDP/LPR, IPP, Impression Windows), NetBEUI (Windows SMB), IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk).



...

Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.



...

Remarque

Lors de la configuration du réseau, le mot de passe administrateur est obligatoire pour accéder au mode Administrateur.

Demandez le mot de passe administrateur à l'administrateur de cette machine.

Caractéristiques des fonctions réseau

Ce système d'impression est équipé des fonctions réseau suivantes pour supporter de manière flexible divers environnements de réseau.

- Sélection automatique de 10Base-T ou 100Base-TX (Fast Ethernet)
- Supporte plusieurs protocoles réseau dont TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX et AppleTalk (EtherTalk)
- Supporte l'impression Windows (impression SMB) à partir de Windows 98 SE ou Windows Me
- Supporte LPD/LPR sur TCP/IP à partir de Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP
- Supporte Novell NetWare ServeurP et RImprimante (NImprimante)
- Supporte les fonctions de serveur d'impression Novell NetWare et supporte le mode bindery et le mode Novell Directory Service (NDS)
- Acquisition automatique de l'adresse IP via DHCP

Avec impression Windows (Windows 98SE/Me)

L'impression Windows est une méthode d'impression qui ne requiert pas de serveur d'impression spécifique sur les ordinateurs équipés de Windows 98SE ou Windows Me.



Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Avec LPR (Windows NT 4.0/2000/XP)

Vous pouvez imprimer avec LPD/LPR sous Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP. Windows 98SE et Windows Me ne sont pas compatibles.



Détails

LPR (Line Printer Request) : Ce système de requête d'impression peut être utilisé sous Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP. Entrez "Impression" comme nom pour la file d'attente.

Port 9100 (Windows 98 SE/Me/2000/XP) :

Vous pouvez imprimer (impression Raw) en utilisant le port 9100 sous Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP.



Remarque

Si vous utilisez la connexion au port 9100 pour imprimer sous Windows 98 seconde édition ou Windows Me, il peut être nécessaire d'installer l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool.

Si vous voulez obtenir cet utilitaire, contactez le revendeur qui vous a fourni cette machine.

Avec NetWare

Les fonctions de serveur d'impression Novell NetWare 4.x-6 sont supportées.

Vous pouvez connecter ce système d'impression à un réseau via Novell NetWare 4.x-6 comme système d'exploitation du serveur et envoyer les travaux d'impression du client au serveur d'impression (contrôleur réseau). Les trois modes sont supportés comme suit :

- Nlprimante
- ServeurP
- DNS/NDPS



Remarque

Pour plus de détails sur les fonctions NetWare, voir le manuel d'exploitation NetWare.

Avec Macintosh

Vous pouvez imprimer à partir de votre ordinateur Macintosh en utilisant LPR ou AppleTalk.

Vous pouvez connecter ce système d'impression à un serveur d'impression dans un environnement AppleTalk et envoyer des travaux d'impression à cette machine à partir de l'ordinateur Macintosh.

Méthodes de connexion réseau que l'on peut sélectionner dans chaque système d'exploitation Windows

Ce chapitre décrit les paramètres à spécifier pour l'impression en réseau.

Les procédures de configuration varient selon la méthode d'impression réseau utilisée (Windows, LPR ou l'impression IPP). Sélectionnez la meilleure méthode d'impression réseau pour votre environnement Windows.

Impression réseau à partir d'un système d'exploitation Windows

	Proto- cole utilisé	Win- dows 98SE	Win- dows Me	Win- dows 2000	Win- dows XP	Win- dows NT 4.0	Win- dows Serveur 2003
Impression sous Win- dows	TCP/IP, NetBEUI	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Impression LPR	TCP/IP			○	○	○	○
Impression IPP	TCP/IP			○	○		○
Impression sur port 9100	TCP/IP	▲*	▲*	○	○		○

* Si vous utilisez le port 9100 pour imprimer sous Windows 98 seconde édition ou Windows Me, il est nécessaire d'installer l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool. Pour de plus amples détails, voir le tableau ci-dessous.

Conditions nécessitant l'installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool pour impression sur le Port 9100

	Système d'exploitation			
	Pour Windows 98SE/Me		Windows 2000/XP/2003	
Type de pilote	Avec le programme d'installation	Sans le programme d'installation	Avec le programme d'installation	Sans le programme d'installation
PCL KONICA MINOLTA	Pas nécessaire ^{*1}	Nécessaire	Pas nécessaire ^{*4}	
Konica Minolta PostScript	- ^{*2}			
PPD PostScript	- ^{*3}	Nécessaire	- ^{*2}	

^{*1} Si le pilote d'imprimante est installé au moyen du programme d'installation pendant que cette machine est connectée au réseau, l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool requis est également installé automatiquement et le Port 9100 est alors créé.

^{*2} Le pilote d'imprimante n'est pas compatible avec le système d'exploitation.

^{*3} L'installation du pilote d'imprimante au moyen du programme d'installation est sans objet.

^{*4} Pas nécessaire car ce sont les fonctions standard du système d'exploitation qui sont utilisées.

Si vous voulez obtenir cet utilitaire, contactez le revendeur qui vous a fourni cette machine.

Pour spécifier les paramètres du pilote lors de l'installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool, voir "Impression sur port 9100 (Windows 98 SE/Me/2000/XP/Serveur 2003)" à la page 4-20.

Si vous utilisez l'impression Windows, vous pouvez imprimer en réseau sans installer l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool. Pour plus de détails, voir "Impression sous Windows" à la page 4-13.



Remarque

Avant de configurer l'impression réseau, installez le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir "Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-3.

Pour imprimer en réseau, changer de port d'imprimante du pilote d'imprimante installé et optez pour une connexion réseau, puis modifiez les paramètres sur cette machine selon nécessité. Pour une connexion IPP, il faut d'abord installer le pilote d'imprimante.

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows. En cas d'impression réseau avec le pilote d'imprimante Post-Script, utilisez l'impression LPR ou l'impression sur port 9100.

Impression réseau dans un environnement NetWare

Version NetWare	Protocole utilisé	Emulation	Mode Service
NetWare 4.x	IPX	NDS/Bindery	ServeurP/ NImprimante
NetWare 5.x/6	IPX	NDS	ServeurP
	TCP/IP	NDPS(lpr)	

4.2 Réglage de l'adresse IP pour cette machine

Servez-vous du panneau de contrôle de cette machine pour assigner une adresse IP à cette machine.



Remarque

Quand vous spécifiez les paramètres réseau, suivez les instructions de l'administrateur réseau.

Spécification de l'Adresse IP

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle de cette machine, appuyez sur [Mode administrateur] et tapez le mot de passe de l'administrateur.
 - Le mot de passe administrateur est obligatoire pour accéder au mode Administrateur. Demandez le mot de passe administrateur à l'administrateur de cette machine.
- 2 Appuyez sur [Admin. 2].
- 3 Appuyez sur [Réseau].
 - Si l'écran de sélection [Paramètres réseau 1]/[Paramètres réseau 2] apparaît, appuyez sur [Paramètres réseau 1].
- 4 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 5 Appuyez sur [Paramètre adresse IP].

Fonctions de base		Annul.	Entrée
DHCP	Entrée IP		
Paramètre adresse IP	192.168.1.2		
Masque Sous-Réseau	255.255.255.0		
Passerelle	192.168.1.1		
Non auto domaine	test.local		
Paramètres carte réseau	Auto		

- 6 Tapez l'adresse IP et appuyez sur [Entrée].



- 7 Appuyez sur [Masque Sous-Réseau] et tapez l'adresse du masque de sous-réseau.
- 8 Appuyez sur [Passerelle] et entrez l'adresse de passerelle par défaut.
- 9 Pour appliquer les paramètres, redémarrez cette machine (éteignez puis rallumez).
Redémarrez cette machine pour appliquer l'adresse IP.



...

Rappel

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manœuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

**Détails**

Bien que l'adresse IP soit saisie sans utiliser le serveur DHCP dans la procédure décrite ici, il est également possible d'affecter automatiquement l'adresse IP du serveur DHCP. Quand "Configuration DHCP" est réglé sur "Activer", les paramètres d'adresse IP, de masque de sous-réseau et d'adresse de passerelle sont automatiquement attribués par le serveur DHCP sur le réseau, il n'est donc pas nécessaire de les attribuer manuellement. Cependant, veuillez vous assurer des points suivants si vous réglez "Configuration DHCP" sur "Activer".

Consultez l'administrateur réseau pour savoir si le serveur DHCP existe. Si le serveur DHCP n'existe pas, assurez-vous de spécifier les paramètres pour "Adresse IP", "Masque" et "Passerelle".

Si les paramètres de l'adresse IP et d'autres éléments ont été assignés via le serveur DHCP, il se peut qu'ils aient été automatiquement modifiés. Si les paramètres de l'adresse IP et d'autres éléments ont été modifiés, si l'adresse IP a été utilisée pour définir une imprimante sur le réseau pour impression, il se peut que l'impression ne puisse pas se faire parce que cette machine ne peut pas communiquer avec le réseau. Si "Configuration DHCP" est réglé sur "Activer", il est recommandé de définir l'adresse IP attribuée à cette machine dans les paramètres de serveur DHCP.

4.3 Accéder à PageScope Web Connection

La définition de l'adresse IP pour cette machine vous permet d'accéder à PageScope Web Connection.

Servez-vous de votre navigateur Internet pour accéder directement à PageScope Web Connection.

Pour accéder à PageScope Web Connection

- 1 Lancez le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre "Adresse", tapez l'adresse IP de cette machine comme illustré ci-dessous et appuyez sur la touche [Entrée].
 - `http://<IP_adresse_pour_cet_appareil>/`
Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/`

L'écran d'accueil de PageScope Web Connection apparaît.



Détails

Pour de plus amples détails sur PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 10-30.

4.4 Impression sous Windows

Vous pouvez utiliser l'impression Windows (impression SMB) pour imprimer directement sur le réseau Microsoft à partir d'ordinateurs fonctionnant sous Windows 98SE ou Windows Me.



Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-9.

Dans PageScope Web Connection, spécifiez les paramètres décrits ci-dessous pour l'impression sous Windows.

- 1** Lancez PageScope Web Connection.
- 2** Tapez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur [Connexion].

- 3 Sur l'onglet Réseau, cliquez sur "Paramètres communs" puis sur "Windows".



- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- Activer le service d'impression Windows : décidez si vous voulez utiliser le service d'impression Windows. Sélectionnez "Activer".
- Nom NetBIOS : indiquez le nom NetBIOS. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques et symboles suivants. lettres majuscules et minuscules, chiffres, tirets (-) et traits de soulignement (_).
- Nom du service d'impression : indiquez le nom du service d'impression. Vous pouvez utiliser jusqu'à 12 caractères alphanumériques, à l'exception des caractères suivants. espaces, barres obliques inverses (\) et virgules (,).
- Nom du groupe travail : indiquez le nom du groupe de travail. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques, à l'exception des caractères suivants.
\ * + = | : ; " ? < > , .

- 5 Pour appliquer les paramètres, redémarrez cette machine (éteignez-le puis rallumez-la).



...

Rappel

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manœuvres.

Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Paramètres du serveur d'imprimante

Pour Windows 98SE/Me

- 1 Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Dans l'onglet Détails, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4 Sélectionnez "Réseau" et cliquez ensuite sur le bouton [Parcourir]. Dans la fenêtre de configuration réseau qui s'est ouverte, sélectionnez l'icône d'imprimante appropriée.

Pour Windows 2000/XP/NT 4.0/Serveur 2003

- 1 Pour Windows/Me/2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes". Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur le bouton [Ajouter un port] sur l'onglet Ports, double-cliquez sur "Port local" ou sélectionnez "Port local" et cliquez sur le bouton [Nouveau port] et tapez "`\\<Nom_NetBIOS>\<nom_service_d'impression>`".
 - Tapez le même nom NetBIOS et le même nom de service d'impression que vous aviez saisis dans PageScope Web Connection. Pour la procédure de configuration, voir "Opérations sur cette machine" à la page 4-13.
- 4 Cliquez sur le bouton [Fermer] pour appliquer le réglage.

4.5 Impression LPR

Le service d'impression LPR est supporté par défaut dans Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0 et Windows Serveur 2003. TCP/IP sert de protocole réseau.

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-9.

Paramètres du serveur d'imprimante

Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003

- 1 Pour Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Dans l'onglet Ports, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4 Sur la liste des "Ports d'imprimantes disponibles", sélectionnez "Standard TCP/IP Port" et cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter un port].
- 5 Quand l'Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard s'ouvre cliquez sur le bouton [Suivant].
- 6 Dans la case "Nom de l'imprimante ou adresse IP", tapez l'adresse IP de cette machine et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 7 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur le bouton [Paramètres].
- 8 Sélectionnez "LPR", et tapez "Imprimer" dans la case "Nom de la file".
 - Lors de la saisie, il convient de distinguer majuscules et minuscules.

- 9 Pour Windows XP, sélectionnez "Compteur Octets LPR Activé", puis cliquez sur le bouton [OK].
 - Si "Comptage octets LPR activé" n'est pas sélectionné, il se peut que les données ne s'impriment pas.
- 10 Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez ensuite sur le bouton [Terminer] pour appliquer le paramètre.

Pour Windows NT 4.0

- 1** Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 2** Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3** Dans l'onglet Ports, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4** Sur la liste "Ports d'imprimantes disponibles", sélectionnez "Port LPR" et cliquez ensuite sur le bouton [Nouveau port].
 - Si "Port LPR" ne figure pas sur la liste, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Panneau de contrôle" et ensuite sur "Réseau". Puis sur l'onglet Service, cliquez sur le bouton [Ajouter] et installez le service d'impression TCP/IP de Microsoft.
- 5** Dans le champ "Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd" de la boîte de dialogue Ajouter imprimante compatible LPR, tapez l'adresse IP de cette machine.
- 6** Dans le champ "Nom de l'imprimante ou de la file d'attente d'impression sur ce serveur", tapez "Imprimer".
 - Lors de la saisie, il convient de distinguer majuscules et minuscules.
- 7** Cliquez sur le bouton [OK] pour appliquer le réglage.

4.6 Impression sur port 9100 (Windows 98 SE/Me/2000/XP/Serveur 2003)

Le service d'impression sur port 9100 est supporté par défaut dans Windows 2000, Windows XP, Windows NT et Windows Serveur 2003. TCP/IP sert de protocole réseau. Si vous utilisez la connexion au port 9100 pour imprimer sous Windows 98 seconde édition ou Windows Me, il peut être nécessaire d'installer l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool. Pour plus de détails sur les conditions nécessitant l'installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool, voir "Impression réseau à partir d'un système d'exploitation Windows" à la page 4-6.

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-9.

Paramètres du pilote d'imprimante (Windows 2000/XP/Serveur 2003)

Si vous utilisez le port 9100 pour imprimer, changez le port de l'imprimante pour activer le port 9100.

- 1 Pour Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Dans l'onglet Ports, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4 Sur la liste des "Ports d'imprimantes disponibles", sélectionnez "Standard TCP/IP Port" et cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter un port].
- 5 Quand l'Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard s'ouvre cliquez sur le bouton [Suivant].
- 6 Dans la case "Nom de l'imprimante ou adresse IP", tapez l'adresse IP de cette machine et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].

- 7 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur le bouton [Paramètres].
- 8 Cliquez sur [RAW], et ensuite entrez le numéro de port RAW (valeur par défaut : 9100) dans le champ Numéro de port.
 - Si le numéro de port RAW de cette machine change, saisissez le numéro de port indiqué. Lorsque le port RAW est désactivé dans "Configuration TCP/IP", l'impression n'est pas possible. Pour plus de détails, voir "Onglet Réseau – Paramètres communs – TCP/IP" à la page 10-77.
- 9 Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez ensuite sur le bouton [Terminer] pour appliquer le paramètre.

Installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool pour connexion via le Port 9100 (Windows 98SE/Me)

Pour se connecter via le Port 9100 et obtenir l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool, contactez le revendeur qui vous a fourni cette machine.

Pour assurer une connexion au réseau via le Port 9100, spécifiez les paramètres du pilote décrits ci-dessous après avoir installé l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool.



Détails

Pour désinstaller l'outil d'impression d'égal à égal, commencez pas supprimer le pilote d'imprimante utilisant le port d'égal à égal puis supprimez l'outil d'égal à égal dans "Ajouter ou supprimer des programmes" dans le Panneau de contrôle.



Remarque

Si plusieurs pilotes d'imprimante sont connectés au réseau et utilisent l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool, aucun des pilotes d'imprimante connectés au réseau au moyen de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool ne sera plus connecté au réseau si cet utilitaire devait être désinstallé.

Paramètres du pilote d'imprimante lors de l'installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool pour connexion via le Port 9100 (Windows 98SE/Me)

Lors de l'installation de l'utilitaire Peer to Peer Printing Tool pour assurer une connexion via le Port 9100 sous Windows 98SE ou Windows Me, il faut remplacer le port du pilote d'imprimante par le port Peer to Peer.

- 1** Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 2** Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3** Dans l'onglet Détails, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4** Cliquez sur "Autres", sélectionnez "Port Peer to Peer KONICA MINOLTA" sur la liste et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

La boîte de dialogue d'installation Peer to Peer apparaît. L'imprimante connectée au réseau est automatiquement détectée.
- 5** Sélectionnez l'imprimante sur la liste des périphériques, entrez le numéro de port et cliquez ensuite sur "Ajouter port".
 - Passez à l'étape 8.
 - Si l'imprimante voulue n'apparaît pas sur la liste des périphériques, passez à l'étape 6.
- 6** Cliquez sur le bouton [Installation manuelle].
- 7** Entrez le paramètre TCP/IP ou IPX pour le réseau sur lequel se connecter et cliquez ensuite sur le bouton "Ajouter port".
 - Passez à l'étape 8.
- 8** Cliquez sur le bouton [OK] de l'écran de confirmation.
 - Le port a été ajouté.
- 9** Cliquez sur le bouton [OK] de l'écran qui s'affiche.

4.7 Impression IPP (Windows 2000/XP/Serveur 2003)

Le service d'impression IPP (Protocole d'impression Internet) est supporté par défaut dans Windows 2000, Windows XP et Windows Serveur 2003. TCP/IP sert de protocole réseau.


Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-9.

Spécifiez aussi les paramètres d'impression dans PageScope Web Connection. (L'impression peut s'effectuer avec les paramètres par défaut.)

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Tapez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur [Connexion].


3 Sur l'onglet Réseau, cliquez sur "Paramètres communs" puis "IPP".

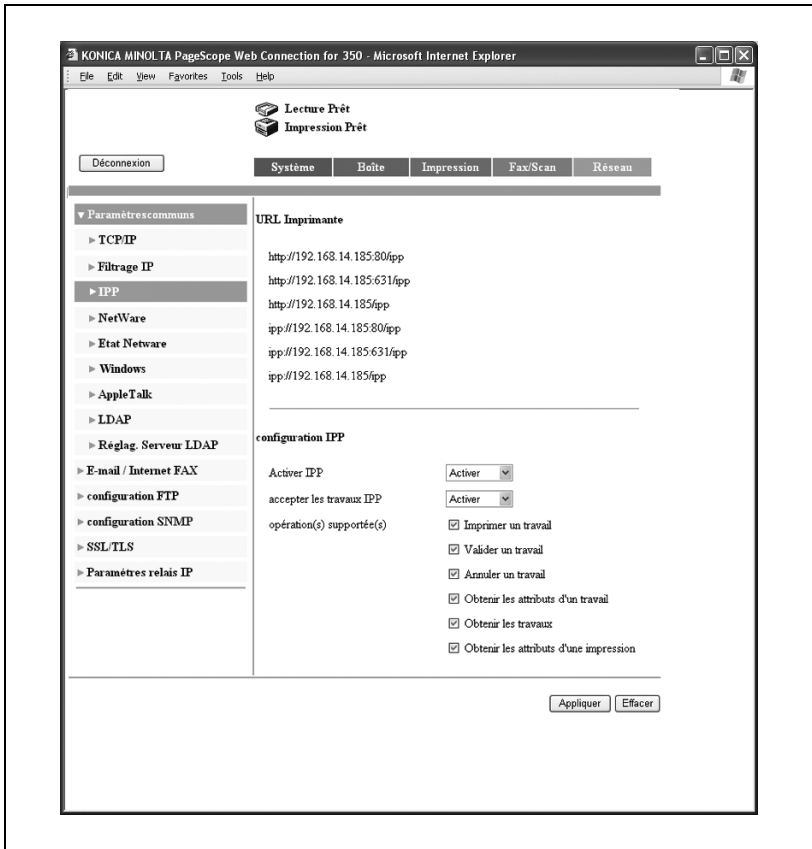

4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- URL imprimante : affiche l'URL de l'imprimante utilisée pour l'impression IPP.
- Activer IPP : définir s'il faut effectuer l'impression IPP. Sélectionnez "Activer".
- Accepter les travaux IPP : définir s'il faut utiliser la fonction de réception IPP.
- Opération(s) supportée(s) : définir les opérations d'impression supportées par IPP.

5 Sur l'onglet Impression, cliquez sur "Configuration IPP".

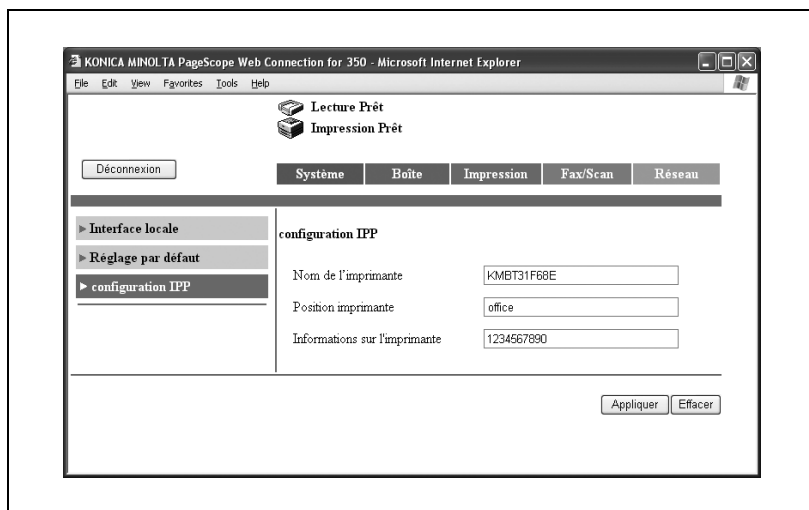

6 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- Nom de l'imprimante : indiquez le nom de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
- Position imprimante : indiquez l'emplacement de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
- Informations sur l'imprimante : indiquez les détails du constructeur de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).

Installation du pilote d'imprimante

Pour l'impression IPP, réinstallez le pilote d'imprimante.

- 1 Insérez le CD-ROM du pilote d'imprimante Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM des pilotes d'imprimante PostScript
- 2 Pour Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 3 Pour Windows 2000/Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajout d'imprimante".
Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression".
L'"Assistant Ajout d'imprimante" démarre.
- 4 Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 5 Dans la boîte de dialogue Imprimante locale ou réseau, sélectionnez "Imprimante réseau" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 6 Dans la boîte de dialogue : Rechercher votre imprimante, sélectionnez "Vous connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre réseau intranet".
- 7 Dans le champ "URL", tapez l'URL pour cette machine au format suivant et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - `http://<IP_address_for_this_machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/ipp`
- 8 Quand la boîte de confirmation s'affiche, cliquez sur le bouton [OK].
- 9 Cliquez sur le bouton [Disque fourni].

- 10** Cliquez sur le bouton [Parcourir], spécifiez le dossier du CD-ROM qui contient le pilote d'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
 - Pilote PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
 - Pilote Konica Minolta PostScript : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
- 11** Vérifiez que le nom de l'imprimante figure sur la liste "Imprimantes" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 12** Sélectionnez s'il faut définir l'imprimante en tant qu'imprimante par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].
- 13** Cliquez sur le bouton [Terminer] pour quitter l'Assistant Ajout d'imprimante.

Une fois les paramètres spécifiés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale par défaut. De même, si vous partagez l'imprimante dans Windows, elle peut être utilisée comme imprimante réseau par d'autres ordinateurs Windows sur le réseau.

4.8 Imprimer avec NetWare

Le contrôleur d'imprimante supporte les environnements suivants.

Impression réseau dans un environnement NetWare

Version NetWare	Protocole utilisé	Emulation	Mode Service
NetWare 4.x	IPX	NDS/Bindery	ServeurP/ Nimprimante
NetWare 5.x/6	IPX	NDS	ServeurP
	TCP/IP	NDPS(lpr)	



Remarque

Avant d'utiliser l'émulation bindery, vérifiez que l'émulation bindery est compatible avec le serveur NetWare.

Pour le mode Imprimante distante avec l'émulation NetWare 4.x Bindery

- 1 À partir d'un ordinateur client, connectez-vous avec des autorisations de Superviseur pour accéder au serveur NetWare sur lequel ServeurP est installé.
- 2 Lancez Pconsole.
- 3 À partir de la liste "Available Options", sélectionnez "Quick Setup" et cliquez ensuite sur le bouton [Enter].
- 4 Tapez les noms appropriés dans les champs "Printer Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" à partir du champ "Printer type" et enregistrez les paramètres spécifiés.
- 5 Cliquez sur le bouton [Esc] pour quitter Pconsole.
- 6 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger PSERVER.NLM.
- 7 Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

- 8 En Mode administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Déconnexion

Système Boîte Impression Fax/Lecture Réseau

▼ Paramètres communs

- TCP/IP
- Filtrage IP
- IPP
- NetWare
- Etat NetWare
- Windows
- AppleTalk
- LDAP
- Régla. Serveur LDAP
- E-Mail / Internet FAX
- Configuration FTP
- Configuration SNMP
- SSL/TLS
- Paramètres relais IP

Configuration NetWare

Activer NetWare [*]

Type de trame [*]

Bindery/NDS

Nom du serveur d'impression

Mot de passe du serveur d'impression

Serveur de fichier préféré

Contexte NDS préféré

Arborescence NDS préféré

Délai de la file d'attente [*] Sec (1-65535)

Mode [*]

N° d'imprimante [*] (0-255, 255 signifiant Auto)

Quand on change une configuration marquée [*], il est nécessaire de redémarrer le périphérique.

Appliquer Effacer

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : sélectionnez "Bindery".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : uniquement à indiquer en cas de configuration à partir du serveur NetWare. (S'affiche avec "••••".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "••••" et saisissez le mot de passe.
- Serveur de fichier préféré : indiquez le nom du serveur de fichiers se connectant sur Pserver.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)
- Mode : sélectionnez "NPrinter/RPrinter".
- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 9 Redémarrez cette machine (éteignez-le puis rallumez-la).
- 10 Utilisez la console de serveur NetWare pour afficher l'écran du serveur d'impression et vérifie ensuite que l'imprimante créée s'affiche comme étant "En attente de travail" pour l'imprimante connectée (0).



...

Rappel

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manœuvres.

Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le mode Serveur d'impression avec émulation NetWare 4.x Bindery

Avant d'utiliser l'émulation bindery, vérifiez que l'émulation bindery est compatible avec le serveur NetWare.

- 1** À partir d'un ordinateur client, connectez-vous avec des autorisations de Superviseur pour accéder au serveur NetWare sur lequel ServeurP est installé.
- 2** Lancez Pconsole.
- 3** À partir de la liste "Available Options", sélectionnez "Quick Setup" et cliquez ensuite sur le bouton [Enter].
- 4** Tapez les noms appropriés dans les champs "Print Queue Name", "Printer Name", "Print Nom de la file" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" à partir du champ "Printer type" et enregistrez les paramètres spécifiés.
- 5** Cliquez sur le bouton [Esc] pour quitter Pconsole.

- 6 En Mode administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Déconnexion

Système Boîte Impression Fax/Lecture Réseau

▼ Paramètres communs

- TCP/IP
- Filtrage IP
- IPP
- NetWare
- Etat NetWare
- Windows
- AppleTalk
- LDAP
- Réglag. Serveur LDAP
- E-Mail / Internet FAX
- Configuration FTP
- Configuration SNMP
- SSL/TLS
- Paramètres relais IP

Configuration NetWare

Activer NetWare [*]

Type de trame [*]

Bindery/NDS

Nom du serveur d'impression

Mot de passe du serveur d'impression

Serveur de fichier préféré

Contexte NDS préféré

Arborescence NDS préféré

Délai de la file d'attente [*] Sec (1-65535)

Mode [*]

N° d'imprimante [*] (0-255, 255 signifiant Auto)

Quand on change une configuration marquée [*], il est nécessaire de redemarrer le périphérique.

Appliquer Effacer

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : Sélectionnez "Bindery".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : uniquement à indiquer en cas de configuration à partir du serveur NetWare. (S'affiche avec "••••".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "••••" et saisissez le mot de passe.
- Serveur de fichier préféré : indiquez le nom du serveur de fichiers se connectant sur Pserver.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)
- Mode : sélectionnez "PServer".
- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 7 Redémarrez cette machine (éteignez-le puis rallumez-la).
- 8 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger MONITOR.NLM.
- 9 Sélectionnez les informations de connexion et vérifiez que le ServeurP créé figure bien dans la colonne de connexion active.



...

Rappel

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le mode imprimante distante NetWare 4.x (NDS)

- 1** Connectez-vous à NetWare en tant qu'administrateur à partir d'un ordinateur client.
- 2** Lancez NWAdmin.
- 3** Sélectionnez l'organisation ou l'unité d'organisation du conteneur qui propose le service d'impression et cliquez sur "Print Services Quick Setup" dans le menu "Tools".
- 4** Tapez les noms appropriés dans les champs "Printer Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" à partir du champ "Printer type" et enregistrez les paramètres spécifiés.
- 5** Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

- 6 En Mode administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : sélectionnez "NDS".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : uniquement à indiquer en cas de configuration à partir du serveur NetWare. (S'affiche avec "••••".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "••••" et saisissez le mot de passe.
- Contexte NDS préféré : indiquez le nom du contexte se connectant à sur Pserver.
- Arborescence NDS préférée : indiquez le nom de l'arborescence sur laquelle Pserver se connecte.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)

- Mode : sélectionnez "NPrinter/RPrinter".
- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 7 Redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).
- 8 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger PSERVER.NLM.
- 9 Utilisez la console de serveur NetWare pour afficher l'écran du serveur d'impression et vérifiez que "XXX" (imprimante créée) est affichée comme étant "En attente de travail" pour l'imprimante connectée (0).

**Rappel**

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le mode Serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6 (NDS)

Pour utiliser le mode serveur d'impression, le protocole IPX doit être chargé sur le serveur NetWare.

- 1** Connectez-vous à NetWare en tant qu'administrateur à partir d'un ordinateur client.
- 2** Lancez NWAdmin.
- 3** Sélectionnez l'organisation ou l'unité d'organisation du conteneur qui propose le service d'impression et cliquez sur "Print Services Quick Setup (non-NDPS)" dans le menu "Tools".
- 4** Tapez les noms appropriés dans les champs "Print Server Name", "Printer Name", "Print Nom de la file" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" dans le champ "Printer Type" et cliquez ensuite sur le bouton [Create].
- 5** Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

- 6 En Mode administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Déconnexion

Système Boîte Impression Fax/Scan Réseau

▼ Paramètres communs

- TCP/IP
- Filtrage IP
- IPP
- NetWare
- Etat Netware
- Windows
- AppleTalk
- LDAP
- Réglag. Serveur LDAP
- E-mail / Internet FAX
- configuration FTP
- configuration SNMP
- SSL/TLS
- Paramètres relais IP

configuration NetWare

Activer NetWare [*]

Type de trame [*]

Bindery/NDS

Nom du serveur d'impression

Mot de passe du serveur d'impression

Serveur de fichier préféré

Contexte NDS préféré

Arborescence NDS préféré

Délai de la file d'attente [*] Sec (1-65535)

mode [*]

N° d'imprimante [*] (0-255, 255 signifiant Auto)

Quand on change une configuration marquée [*], il est nécessaire de redémarrer le périphérique.

Appliquer Effacer

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : sélectionnez "NDS".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : uniquement à indiquer en cas de configuration à partir du serveur NetWare. (S'affiche avec "••••".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "••••" et saisissez le mot de passe.
- Contexte NDS préféré : indiquez le nom du contexte se connectant à sur Pserver.
- Arborescence NDS préférée : indiquez le nom de l'arborescence sur laquelle Pserver se connecte.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)

- Mode : sélectionnez "PServer".
- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 7 Redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).
- 8 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger MONITOR.NLM.
- 9 Sélectionnez les informations de connexion et vérifiez que le ServeurP créé figure bien dans la colonne de connexion active.

**Rappel**

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le service distribué d'impression NetWare 5.x/6 Novell (NDPS)

Avant de configurer NDPS, vérifiez que le courtier et le gestionnaire NDPS ont bien été créés et chargés.

De même, avant de démarrer la procédure suivante, vérifiez que le protocole TCP/IP a bien été défini dans le serveur NetWare, et vérifiez que l'adresse IP a bien été définie pour cette machine et que cette dernière est allumée.

- 1** Connectez-vous à NetWare en tant qu'administrateur à partir d'un ordinateur client.
- 2** Lancez NWAdmin.
- 3** Effectuez un clic droit sur le conteneur de l'organisation ou de l'unité d'organisation pour laquelle vous allez créer l'agent d'impression et cliquez ensuite sur "NDPS Printer" dans le sous-menu "Create".
- 4** Dans la case "NDPS Printer Name", tapez le nom de l'imprimante.
- 5** Dans la colonne "Printer Agent Source", sélectionnez "Create a New Printer Agent" et cliquez ensuite sur le bouton [Create].
- 6** Vérifiez le nom de l'agent d'impression, puis dans la case "NDPS Manager Name", parcourez les noms de gestionnaires NDPS et activez-en un.
- 7** Dans "Gateway Types", sélectionnez "Novell Printer Gateway" et enregistrez-le.
- 8** Dans la fenêtre Configure Novell DPS for Printer Agent, sélectionnez "(None)" pour le type d'imprimante et "Novell Port Handler" pour le type de gestionnaire de port, puis enregistrez les paramètres.
- 9** Dans "Connection type", sélectionnez "Remote (LPR on IP)" et activez le type voulu.
- 10** Entrez l'adresse IP définie pour cette machine comme l'adresse d'hôte, tapez "Print" comme nom d'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton [Finish] pour valider les paramètres.
- 11** L'écran d'enregistrement du pilote d'imprimante s'affiche. Sélectionnez "None" pour chaque système d'exploitation afin de conclure la procédure d'enregistrement.



...

Remarque

Pour configurer les droits d'utilisateur pour les files d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez vous référer à la documentation NetWare, puis définissez les paramètres selon vos besoins.

Configurer les paramètres d'un client (Windows) avec le serveur NetWare

- 1 Pour Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes". Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Pour Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0/Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajouter imprimante". Pour Windows XP, cliquez "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression".

L'"Assistant d'ajout d'imprimante" démarre.
- 3 Au paramètres de port, parcourez le réseau et définissez le nom de la file d'attente créée (ou le nom d'imprimante NDPS).
- 4 Sur la liste "Modèles d'imprimante", spécifiez le dossier du CD-ROM qui contient le système d'exploitation et le pilote d'imprimante à utiliser.
 - Pour Windows 98 SE/Me
Pilote d'imprimante PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier
"Driver\Drivers\350_250_200"
Pilote d'imprimante PostScript PPD : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\PS-PPD"
 - Pour Windows NT 4.0/2000/XP/Serveur 2003
Pilote d'imprimante PCL Konica Minolta : CD-ROM du logiciel utilisateur, dossier
"Driver\Drivers\350_250_200"
Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript : CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript, dossier "Driver\Drivers\350_250_200"
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.

4.9 Imprimer avec Macintosh

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-9.

Dans PageScope Web Connection, spécifiez les paramètres décrits ci-dessous pour AppleTalk.

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Tapez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur [Connexion].
- 3 Sur l'onglet Réseau, cliquez sur "Paramètres communs" puis "AppleTalk".



- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
- AppleTalk : définir s'il faut utiliser AppleTalk. Sélectionnez "Activer".
 - Nom de l'imprimante : indiquez le nom de l'imprimante (jusqu'à 31 caractères alphanumériques et symboles sauf = ~).
 - Nom de zone : indiquez le nom de la zone à laquelle se connecter (jusqu'à 31 caractères alphanumériques et symboles sauf = ~).
- 5 Pour appliquer les paramètres, redémarrez cette machine (éteignez-le puis rallumez-la).



...

Rappel

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Réglage de l'ordinateur Macintosh

Utilisez l'ordinateur Macintosh connecté pour spécifier les paramètres TCP/IP et AppleTalk.



Remarque

Pour les paramètres réseau, consultez votre administrateur réseau.

Pour l'installation du pilote d'imprimante, voir "Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-3.

Pour Mac OS X

- 1 Sur le menu Apple, sélectionnez "Préférences Système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet TCP/IP.
- 5 Sélectionnez les éléments dans "Configurer" qui correspondent aux paramètres réseau pour l'ordinateur Macintosh connecté au réseau et réglez ensuite l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
- 6 Si vous utilisez une connexion AppleTalk, cliquez sur l'onglet AppleTalk, et assurez-vous la case "Activer AppleTalk" est cochée.
- 7 Cliquez sur le bouton Fermer en haut à gauche de la boîte de dialogue. Le message "Appliquer les changements de configuration ?" apparaît.
- 8 Cliquez sur le bouton [Appliquer].
Les paramètres AppleTalk et Ethernet sont enregistrés.

Pour Mac OS 9.2

- 1** Sur le menu Apple, pointez sur "Panneau de contrôle" et ensuite cliquez sur "AppleTalk".
- 2** À partir de la zone de liste déroulante "Connect via", sélectionnez "Ethernet".
- 3** Sur le menu Apple, pointez sur "Control Panel" et ensuite cliquez sur "TCP/IP".
- 4** À partir de la zone de liste déroulante "Connect via", sélectionnez "Ethernet".
- 5** Sélectionnez les éléments dans "Configurer" qui correspond aux paramètres réseau pour l'ordinateur Macintosh connecté au réseau et réglez ensuite l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
- 6** Cliquez sur le bouton Fermer en haut à gauche de la boîte de dialogue.
Le message "Enregistrer les modifications dans la configuration actuelle ?" apparaît.
- 7** Cliquez sur le bouton [Enregistrer].



5

Diverses méthodes d'impression


5 Diverses méthodes d'impression

5.1 Opérations d'impression

Pour Windows

L'impression est possible quand le pilote d'imprimante est installé et que les paramètres de réseau ont été spécifiés. Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application, cliquez sur [Fichier] et cliquez ensuite sur "Imprimer".
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante est bien sélectionné dans Nom d'imprimante ou Sélection de l'imprimante.
 - Si l'imprimante n'est pas sélectionnée, cliquez pour sélectionner l'imprimante.

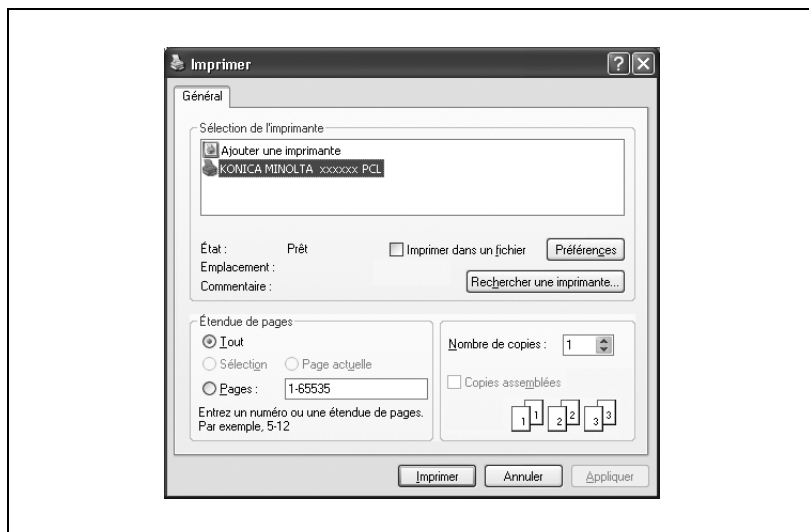

La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

- 3 Spécifiez les pages à imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer.
 - Pour le pilote PPD, les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans le "Sélection par défaut" de cette machine.

- 4 Cliquez sur le bouton [Préférences] ou sur le bouton [Propriétés] pour modifier les paramètres du pilote d'imprimante selon vos besoins.
- En cliquant sur le bouton [Préférences] ou le bouton [Propriétés] de la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez spécifier les paramètres de chaque modèle dans la boîte de dialogue de pilote d'impression qui apparaît. Pour plus de détails, voir "Configuration du pilote PCL" à la page 6-3, "Configuration du pilote PostScript (Windows)" à la page 7-3.
- 5 Cliquez sur le bouton [Imprimer].

L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



Remarque

Les changements apportés aux paramètres du pilote d'imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer ne sont pas enregistrés. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Ne pas sélectionner "Copies assemblées" dans la boîte de dialogue Imprimer.

Impression Test

L'impression est possible quand le pilote d'imprimante est installé et que les paramètres de réseau ont été spécifiés. Pour vérifier si la connexion s'est effectuée correctement, vous pouvez imprimer la page de test standard de Windows.

Imprimer une page de test depuis la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante.

- 1 Pour Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes". Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Général et cliquez ensuite sur le bouton [Imprimer une page de test] ou le bouton [Impression Test].

La page de test est imprimée et la boîte de confirmation apparaît.
- 4 Vérifiez l'impression et cliquez ensuite sur le bouton [OK] ou le bouton [Oui].



Remarque


Si la page de test ne s'est pas imprimée correctement, vérifiez que le pilote d'imprimante a bien été installé correctement et que les paramètres de réseau sont complétés.

Pour Macintosh

L'impression est possible quand le pilote d'imprimante est installé et que les paramètres de réseau ont été spécifiés. Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

Pour Mac OS X

- 1 Ouvrez les données dans l'application, choisissez [Fichier] et cliquez ensuite sur "Imprimer".
 - Pour Mac OS X 10.3.x, la vitesse d'impression risque d'être plus lente pour certaines applications si vous imprimez en cliquant sur "Imprimer". Toujours sélectionnez "Imprimer" dans le menu "Fichier" pour imprimer des données.
- 2 Vérifiez que le nom d'imprimante est bien sélectionné.

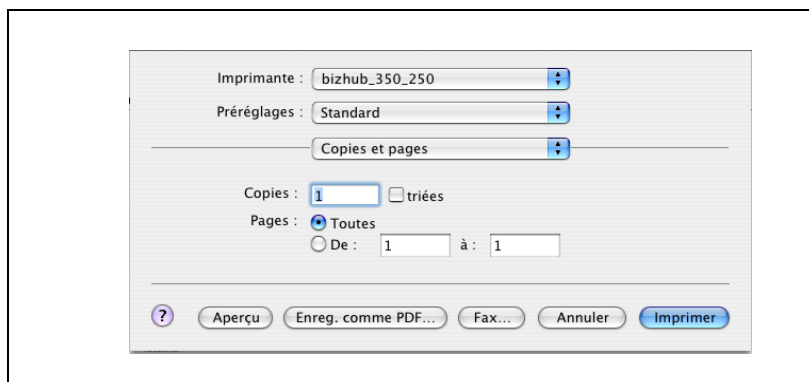

- 3 Spécifiez les pages à imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer et cliquez sur le bouton [Imprimer].
 - Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans le "Sélection par défaut" de cette machine.
- L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



...

Remarque

Si le nom de l'imprimante ne figure pas sur la liste, sélectionnez l'imprimante dans Centre d'impression ou l'Utilitaire de réglage de l'impression. Pour plus de détails, voir "Sélectionner une imprimante" à la page 3-21.


La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

Ne pas sélectionner "triées" dans la boîte de dialogue Imprimer.

Pour Mac OS X 10.2.x, la vitesse d'impression risque d'être plus lente si les données contiennent des couleurs.

Pour Mac OS 9.2

- 1 Ouvrez les données dans l'application, choisissez [Fichier] et cliquez ensuite sur "Imprimer".
- 2 Vérifiez que le nom d'imprimante est bien sélectionné.
- 3 Sélectionnez "Généralités".

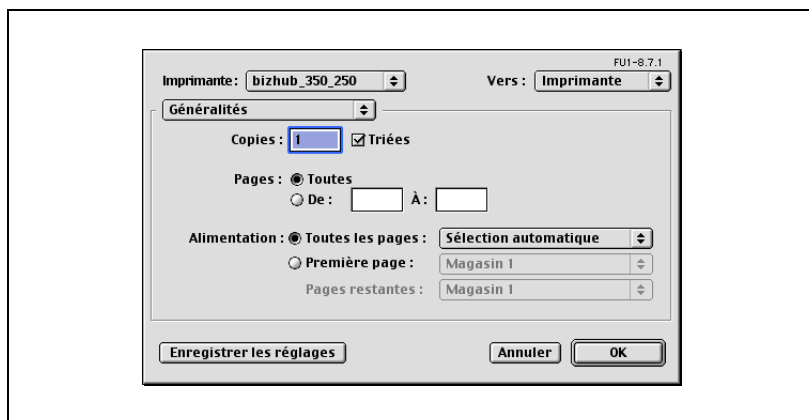

- 4 Spécifiez les pages à imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer et cliquez sur le bouton [Imprimer].
 - Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans le "Sélection par défaut" de cette machine.

L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



Remarque

Si le nom de l'imprimante ne figure pas sur la liste, sélectionnez l'imprimante dans la fenêtre Sélecteur. Pour plus de détails, voir "Sélectionner une imprimante" à la page 3-21.

La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

Vous pouvez enregistrer les paramètres en cliquant sur le bouton [Enregistrer les réglages].

5.2 Réglage des fonctions d'impression

Les fonctions de cette machine comme le tri et le pliage peuvent être définies lors de l'impression à partir d'un ordinateur. En fonction du système d'exploitation installé sur l'ordinateur connecté, la procédure de réglage des fonctions de cette machine peuvent varier.

Liste des fonctions

La liste des fonctions contient un récapitulatif des principaux réglages relatifs à l'impression et à la prise en charge par le pilote d'imprimante.



Remarque

Les noms de fonction sur cette liste se basent sur ceux affichés par le pilote d'imprimante PCL sous Windows XP. En outre, les éléments et les valeurs de réglage affichés peuvent varier selon que les options sont installées ou que les paramètres sont disponibles.

Fonction	Présentation	Pilote d'imprimante		
		PCL	Post-Script	PPD
Orientation	Permet de spécifier l'orientation d'impression.	☐	☐	☐
Format original	Spécifie le format du document original.	☐	☐	
Format de sortie	Spécifie le format de papier de sortie.	☐	☐	☐
Zoom	Imprime en format agrandi ou réduit.	☐	☐	☐
Source papier	Sélectionne la source papier pour impression.	☐	☐	☐
Configuration du type de papier	Spécifie le type de papier de la source papier.	☐	☐	☐
Position de reliure	Permet de sélectionner la position de reliure.	☐	☐	☐
Type d'impression	Sélectionne le type d'impression (recto, recto-verso ou livret).	☐	☐	☐
Combinaison	Imprime plusieurs pages sur une seule page.	☐	☐	☐
Marge	Définit des marges pour les trous de perforation et les agrafes.	☐		
Agrafe	Agrafe les documents.	☐	☐	☐
Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.	☐	☐	☐
Perforer	Perfore des trous dans les documents.	☐	☐	☐


Fonction	Présentation	Pilote d'imprimante		
		PCL	Post-Script	PPD
Méthode de sortie (Gestion des travaux)	Pour l'impression non-conventionnelle, sélectionne le format de sortie spécial pour les documents confidentiels ou les données enregistrées dans une boîte.	☐	☐	(Mac OS X seulement)
Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.	☐	☐	☐
Bac de sortie	Sélectionne le magasin de sortie des pages imprimées.	☐	☐	☐
Tri	Spécifie s'il faut imprimer les copies multiples par jeux.	☐	☐	☐
Décalage	Lors de l'impression de plusieurs copies, décale la position de sortie de chaque jeu.	☐	☐	☐
Sauter pages vierges	N'imprime pas les pages vierges des données.	☐		
Couverture	Ajoute une page de couverture.	☐	☐	☐
Dos	Ajoute une page de dos.	☐	☐	☐
Intercalaire sur transparent	Insère des intercalaires sur transparent entre les transparents de rétroprojection.	☐	☐	☐
Paramétrage par page	Change de papier et de magasin selon les pages.	☐		
Superposition	Imprime le document original sur le haut des données de forme créées séparément.	☐		
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon de texte) sur la page imprimée.	☐	☐	
Estampage numéro de distribution	Imprime le numéro de la copie.	☐		
Utiliser les polices de l'imprimante	Spécifie le remplacement des polices TrueType par les polices de l'imprimante.	☐	☐	☐
Authentification Utilisateur	L'impression s'effectue après la saisie du nom d'utilisateur enregistré et du mot de passe.	☐	☐	(Mac OS X seulement)
Suivi volume	Les opérations de suivi sont effectuées par chaque département.	☐	☐	(Mac OS X seulement)

Présentation des fonctions

Ce chapitre présente un récapitulatif de chaque fonction.

Orientation


Vous pouvez spécifier "Portrait" ou "Paysage" comme orientation de la page à imprimer.

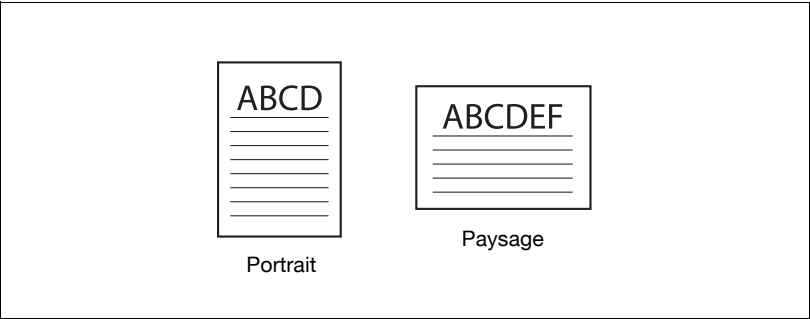

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Attributs de page (Paramètres de base)" à la page 9-8.
Mac OS 9.2		"Attributs de page (Paramètres de base)" à la page 9-8.

Format des originaux et format de sortie

Vous pouvez spécifier le format d'un document original et le format du papier de sortie. En spécifiant chaque format, vous pouvez spécifier le taux d'agrandissement et de réduction.

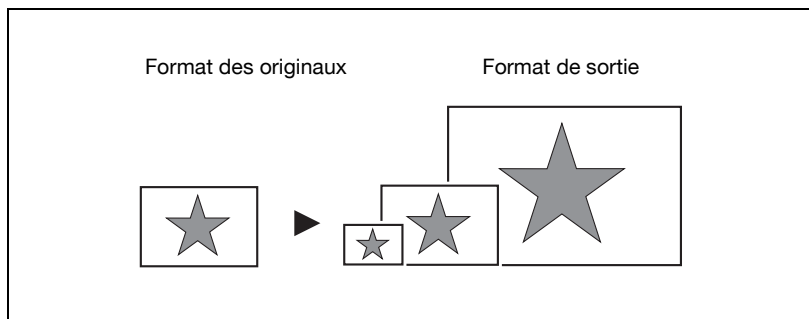

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Attributs de page (Paramètres de base)" à la page 9-8.
Mac OS 9.2		"Attributs de page (Paramètres de base)" à la page 9-8.




Remarque

Seuls les formats de papier peuvent être spécifiés avec le pilote PostScript PPD pour Windows et Macintosh.

Zoom (agrandissement et réduction)


Vous pouvez spécifier le taux d'agrandissement et de réduction à l'aide de valeurs numériques.

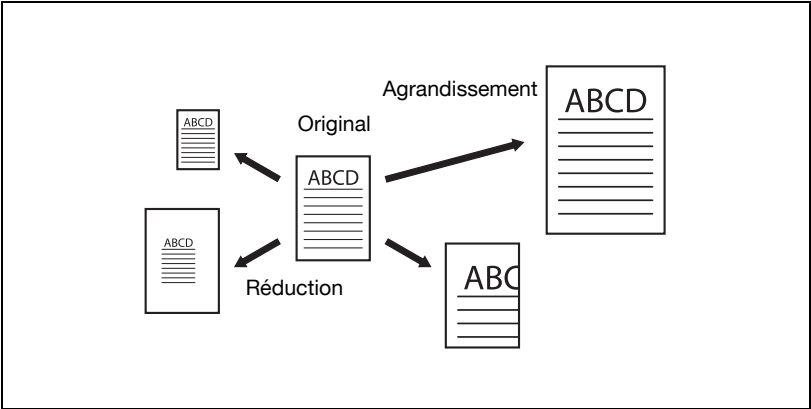

Système d'explo- tation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Confi- guration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Confi- guration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Attributs de page (Paramètres de base)" à la page 9-8.
Mac OS 9.2		"Attributs de page (Paramètres de base)" à la page 9-8.

Magasin papier (Source papier)

Vous pouvez sélectionner le magasin papier comme source papier pour l'impression. Quand vous changez de type de papier, vous pouvez sélectionner un magasin papier en fonction du type de papier.

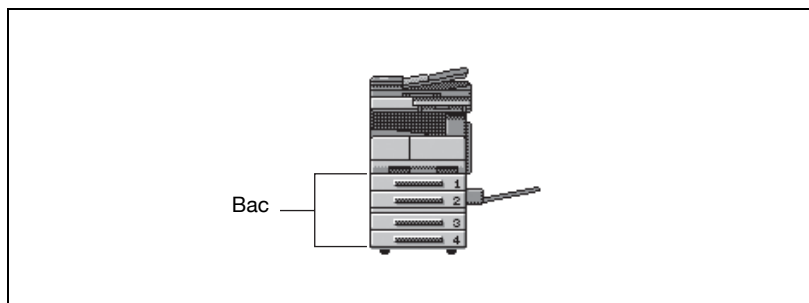

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Alimentation" à la page 9-13.
Mac OS 9.2		"Général (Paramètres de base)" à la page 8-11.

Type de papier

Vous pouvez spécifier le type de papier pour l'impression.

Système d'explo- tation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Confi- guration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Confi- guration" à la page 6-7.



Remarque


*Avec le pilote PCL Konica Minolta pour Windows, il est possible de
spécifier le type papier chargé dans le magasin.*

Type d'impression (Impression recto-verso/Impression Livret)


Vous pouvez imprimer sur les deux côtés d'une page ou au format livret (deux pages en vis-à-vis ou reliées au centre). Cela s'avère pratique quand vous voulez relier des documents de plusieurs pages.

La zone de reliure peut être spécifiée en indiquant la position de reliure.

Impression recto verso

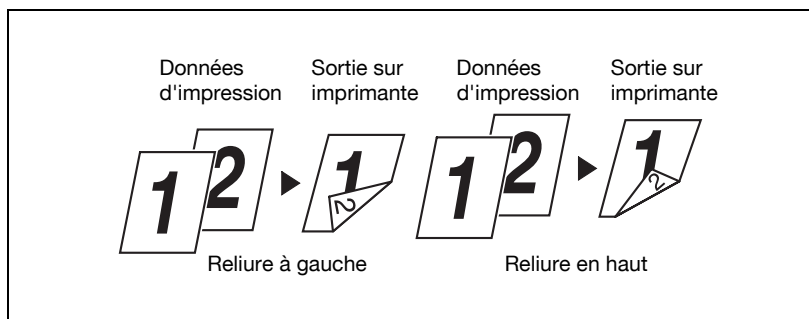


Impression de livret

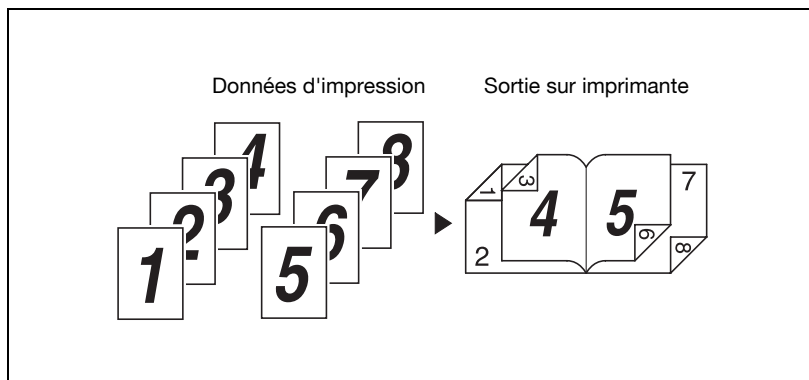

Système d'explo- tation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Confi- guration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposi- tion" à la page 7-18.
Mac OS X	PPD PostScript	"Finition" à la page 9-15.
Mac OS 9.2		"Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 3)" à la page 8-14.

Imprimer plusieurs pages sur une seule page

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de document sur une seule page. Fonction bien pratique quand vous voulez réduire le nombre de pages imprimées.

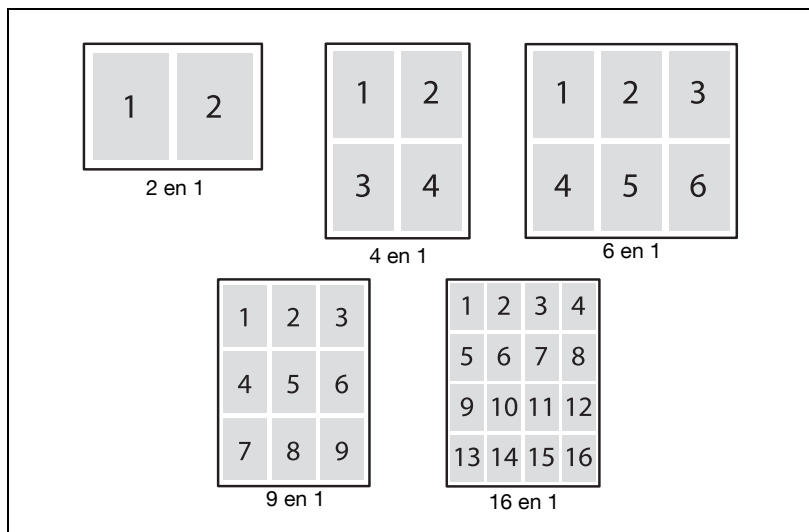


Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition" à la page 7-18.
Mac OS X	PPD PostScript	"Disposition (Imprimer plusieurs pages sur une seule page)" à la page 9-12.
Mac OS 9.2		"Disposition (Imprimer plusieurs pages sur une seule page)" à la page 9-12.

Agrafage et perforation

Les documents peuvent être agrafés ensemble ou des trous peuvent être perforés dans le document.

En spécifiant la marge, vous pouvez spécifier la marge d'agrafage ou de perforation.

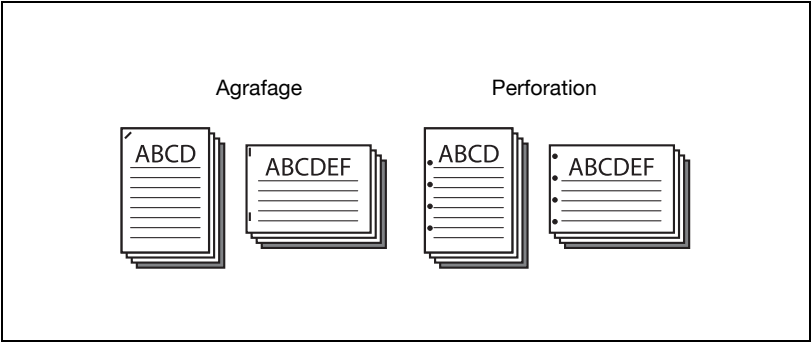

Remarque

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

Système d'explo- tation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Confi- guration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposi- tion" à la page 7-18.
Mac OS X	PPD PostScript	"Finition" à la page 9-15.
Mac OS 9.2		"Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 3)" à la page 8-14.

Méthode de sortie (gestion des travaux)

Vous pouvez sélectionner "Impression sécurisée" qui exige un mot de passe pour l'impression ou "Enreg. dans boîte utilisateur" qui enregistre les documents dans un dossier.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Sécurité" à la page 9-17.

Tri (Assemblage) et classement (Décalage)

Vous pouvez imprimer des jeux du document le nombre de fois spécifié ou chaque page le nombre de fois spécifié.

En spécifiant le décalage, chaque copie peut être imprimée par jeux.




Détails

La fonction de décalage comporte deux types. Lorsque le module de finition en option est installé, la position de sortie de chaque jeu est décalée et triée. Lorsque le module de finition n'est pas installé, le tri croisé est effectué si les conditions suivantes sont remplies.

Conditions du tri croisé :

- en cas d'utilisation de papier letter, executive ou 16K.
- quand du papier de format et de type identique est chargé à la fois dans les sens [↔] et [↕].
- quand toutes les pages du document sont de format identique.
- quand le paramètre d'agrafage ou de perforation n'a pas été spécifié.
- en cas d'impression de plusieurs pages (si vous n'imprimez pas qu'une seule page).

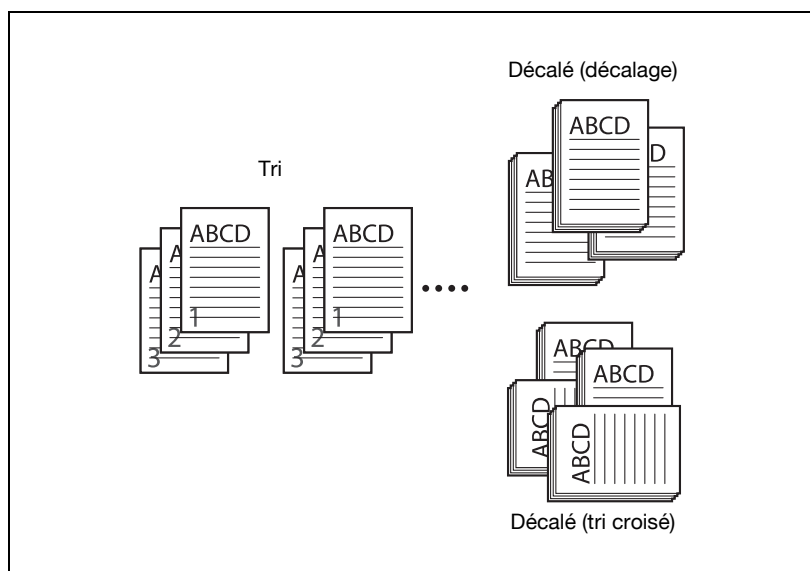

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Finition" à la page 9-15.
Mac OS 9.2		"Général (Paramètres de base)" à la page 8-11 et "Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 3)" à la page 8-14.


Ignorer pages vierges (économiser papier)

N'imprime pas les pages vierges des données.

Système d'explo- tation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Confi- guration" à la page 6-7.

Couverture, Dos, et encart transparent

On peut ajouter une couverture et un dos et également insérer des intercalaires entre les transparents de rétroprojection.

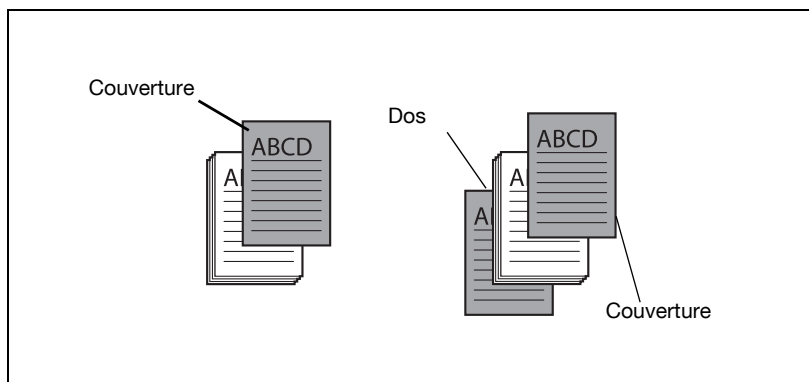

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page" à la page 6-24. "Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page" à la page 7-22.
Mac OS X	PPD PostScript	"Configuration" à la page 9-14.
Mac OS 9.2		"Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 3)" à la page 8-14.


Paramétrage par page

Vous pouvez spécifier l'insertion de papier entre les pages et spécifier aussi l'impression recto-verso ainsi que le papier à utiliser pour chaque page.

Système d'explo- tation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Paramé- trage par page" à la page 6-24.

Superposition


Imprime le document original sur le haut des données de forme créées séparément.

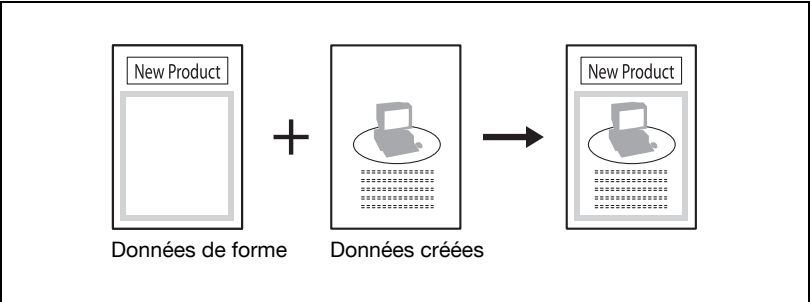

Système d'explo- tation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Super- position" à la page 6-27.

Filigrane

Imprime un filigrane (tampon de texte) sur la page imprimée.

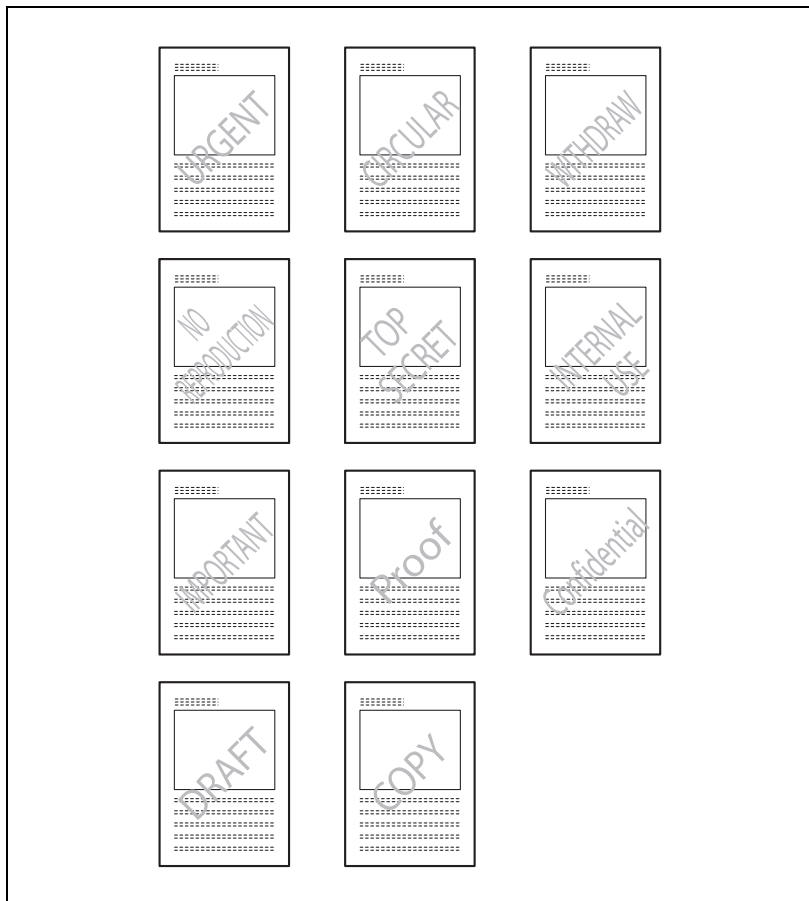

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane" à la page 6-31.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane" à la page 6-31.

Utiliser polices d'imprimante (Remplacer polices)

Spécifie le remplacement des polices TrueType par les polices de l'imprimante.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Police" à la page 6-35.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité" à la page 6-34.
Mac OS 9.2	PPD PostScript	"Options PostScript" à la page 8-10.

Authentification Utilisateur

Quand les paramètres d'authentification utilisateur ont été appliqués à cette machine, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe requis.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Sécurité" à la page 9-17.

Suivi de volume

Spécifie quand cette machine fonctionne en mode de suivi de volume.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL KONICA MINOLTA	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
Mac OS X	PPD PostScript	"Sécurité" à la page 9-17.

Pour Windows

Les fonctions de cette machine pouvant être utilisées lors de l'impression peuvent être spécifiées dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante que vous pouvez afficher depuis la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/ Serveur 2003, fenêtre Imprimantes et télécopieurs).


Les paramètres spécifiés dans la boîte de dialogue de paramétrage du pilote d'imprimante affichés selon la procédure décrite ci-dessous s'appliqueront lors de l'impression à partir de n'importe quelle application.

- 1 Pour Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes". Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Pour Windows 98 SE/Me, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante installée et ensuite sur "Propriétés". Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Options d'impression". Pour Windows 4.0, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Document par défaut".


La boîte de dialogue de pilote d'imprimante apparaît. Pour les paramètres pouvant être spécifiés avec chaque pilote d'imprimante, voir les éléments suivants :

- Pilote PCL KONICA MINOLTA : "Configuration du pilote PCL" à la page 6-3
- Pilote PCL KONICA MINOLTA : "Configuration du pilote PostScript (Windows)" à la page 7-3


Pilote PCL

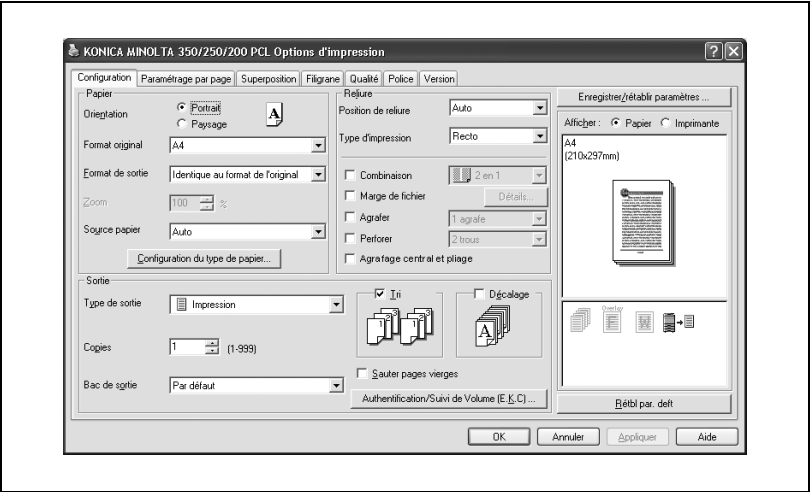

Pilote PostScript

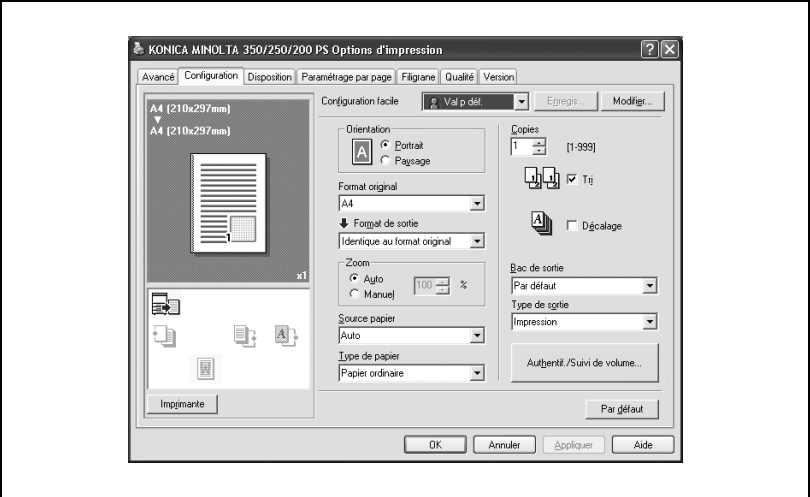

PPD PostScript

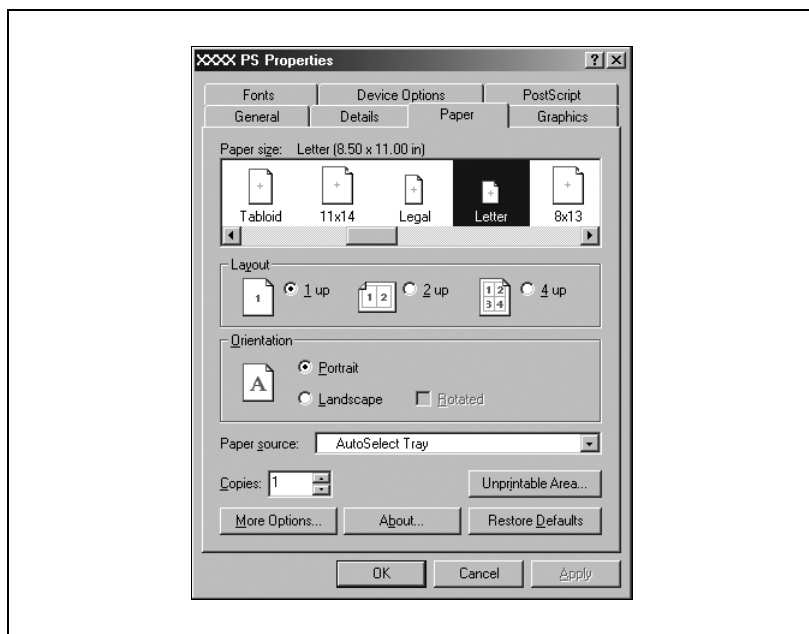**Remarque**

Utilisez chaque onglet de la boîte de dialogue pour régler le pilote d'imprimante.

Pour spécifier les paramètres personnalisés, cliquez sur Imprimer dans l'application et ensuite sur le bouton [Properties] ou sur [Preferences] dans la boîte de dialogue Print. Les paramètres spécifiés dans la boîte de dialogue d'impression ne s'appliquent qu'au fichier actuel.


Pour Macintosh

Les fonctions de cette machine pouvant être utilisées pendant l'impression peuvent être spécifiées dans la boîte de dialogue Imprimer ou dans la boîte de dialogue Format d'impression.

Les paramètres ne peuvent s'appliquer que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.


Pour afficher la boîte de dialogue d'impression

- Ouvrez les données dans l'application, choisissez "Fichier" et cliquez ensuite sur "Imprimer".

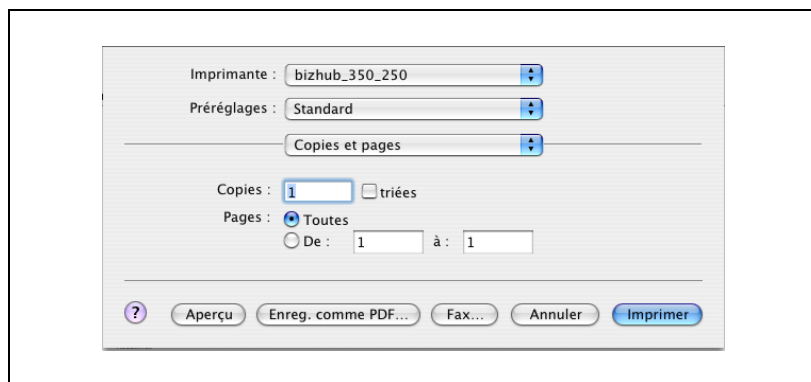

Pour afficher la boîte de dialogue de Format d'impression.

- Ouvrez les données dans l'application, choisissez "Fichier" et cliquez ensuite sur "Format d'impression" ou "Configuration Papier".

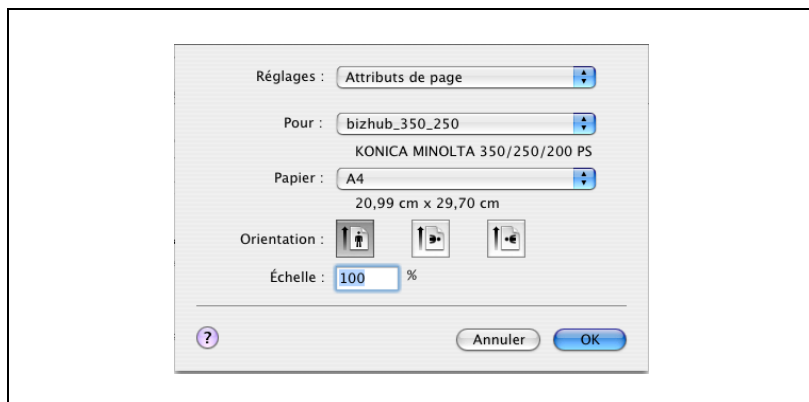

Pour les paramètres pouvant être spécifiés avec chaque pilote d'imprimante, voir les éléments suivants :

- OS X : "Configurer le pilote PPD (Mac OS X)" à la page 9-3
- OS 9.2 : "Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)" à la page 8-3

**Remarque**

Le contenu de la boîte de dialogue Impression et de la boîte Mise en page peut varier.

Selon l'application, la boîte de dialogue Format d'impression peut être affichée en sélectionnant "Configuration Papier"- "Options" du menu "Fichier".

A large, bold, black number '6' is centered within a light gray square. The square is positioned to the left of the main title text.


Configuration du pilote PCL

6 Configuration du pilote PCL



6.1 Paramètres

Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les boutons qui figurent sur tous les onglets.

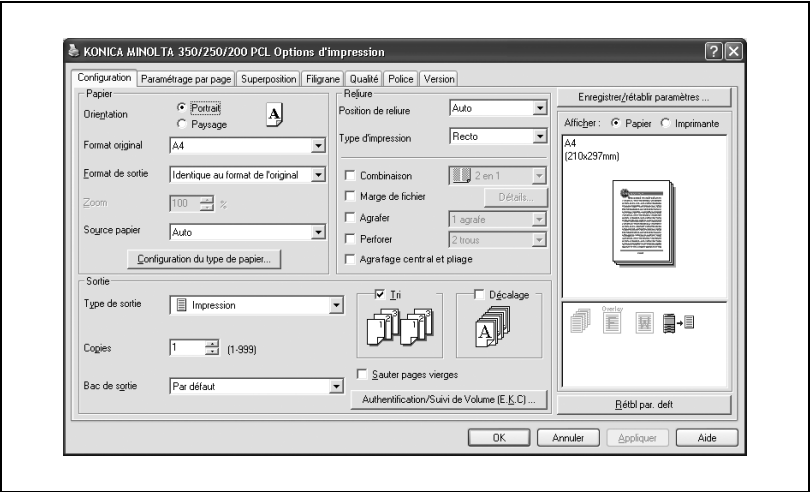

Bouton	Fonction
OK	Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres modifiés.
Annuler	Cliquez sur ce bouton pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Aide	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Enregistrer/rétablir paramètres	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter ultérieurement.
Rétabl par. deft	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres qui avaient été sélectionnés lors de l'installation du pilote.

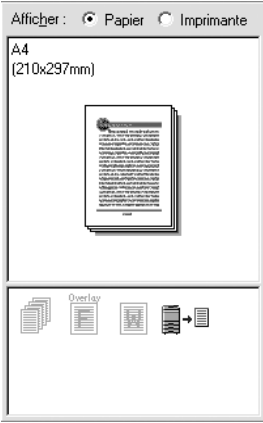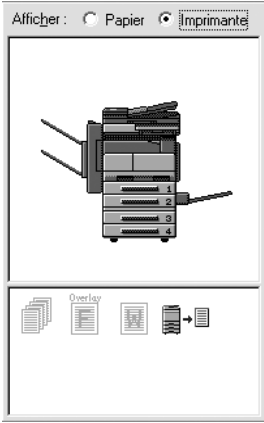Bouton	Fonction
Afficher	Quand "Papier" est sélectionné, un aperçu de la mise en page tel que spécifié dans le réglage actuel est affiché et vous pouvez consulter un aperçu du tâche d'impression. Quand "Imprimante" est sélectionné, une image de l'imprimante s'affiche avec toutes les options, comme les magasins d'alimentation papier, installées sur cette machine.  Papier  Imprimante



Remarque

Pour activer des options installées, vous devez spécifier les paramètres Options. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Option" à la page 6-36.

Onglet Configuration

Sous-menu	Fonction
Papier	Spécifie l'orientation, le format de l'original, le format de sortie, la source papier et le type papier.
Reliure	Spécifie le format de pliage comme la position de reliure, l'impression recto-verso, l'impression livret, l'impression de plusieurs pages sur une seule page, la marge, la perforation ou l'agrafage & pliage.
Sortie	Spécifie le format de sortie comme la méthode de sortie, le nombre de copies, le plateau de sortie, le mode Tri ou décalage.

Onglet Paramétrage par page

Sous-menu	Fonction
Couverture	Ajoute une page de couverture.
Dos	Ajoute une page de dos.
Paramétrage par page	Permet d'insérer du papier entre les pages et de définir le papier et le mode recto ou recto-verso pour chaque page.

Onglet Superposition

Sous-menu	Fonction
Superposition	Spécifie l'impression superposée.

Onglet Filigrane

Sous-menu	Fonction
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon de texte) sur le document en cours d'impression.
Estampage numéro de distribution	Imprime le numéro de la copie.

Onglet Qualité

Sous-menu	Fonction
Imprimer avec noir	Indique les données à imprimer en noir.
Motif	Permet de sélectionner le motif d'impression.

Onglet Police

Sous-menu	Fonction
Utiliser les polices de l'imprimante	Sélectionne l'utilisation des polices TrueType ou des polices de l'imprimante pour imprimer.
Format de police à télécharger	Sélectionne si les polices sont téléchargées sur l'imprimante en mode point ou vectoriel.

Onglet Version

Sous-menu	Fonction
Version	Affiche la version du pilote d'imprimante.

Onglet Option


Sous-menu	Fonction
Option	Spécifie les options installées sur cette machine.
Informations optionnelles	Spécifie automatiquement les paramètres des options du pilote d'imprimante.



Remarque

Pour afficher l'onglet Option dans Windows 2000/XP/NT 4.0/Serveur 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

6.2 Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration

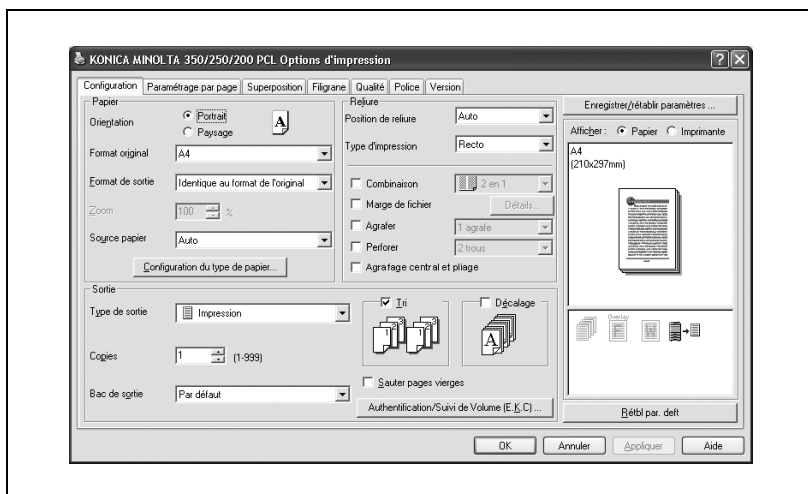

Adapter l'impression au format papier


Vous pouvez agrandir ou réduire des documents créés lors de l'impression pour les faire correspondre au format de sortie papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir des zones de liste déroulante "Format original" et "Format de sortie", sélectionnez les paramètres voulus.
 - Vous pouvez aussi spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction dans la boîte "Zoom".

Enregistrer un format personnalisé

Vous pouvez spécifier et enregistrer à l'avance un format personnalisé suivant la procédure ci-après.

- 1 Dans la liste déroulante, "Format original" et "Format de sortie", sélectionnez "Config. format personnal.". La boîte de dialogue Config. format personnal. apparaît.
- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Liste des formats personnalisés : sélectionne le format du format personnalisé à définir.
 - Nom du format personnalisé : entrez le nom du format personnalisé à enregistrer.
 - Format : spécifiez la largeur et la longueur du format personnalisé en fonction des unités de mesure sélectionnées.

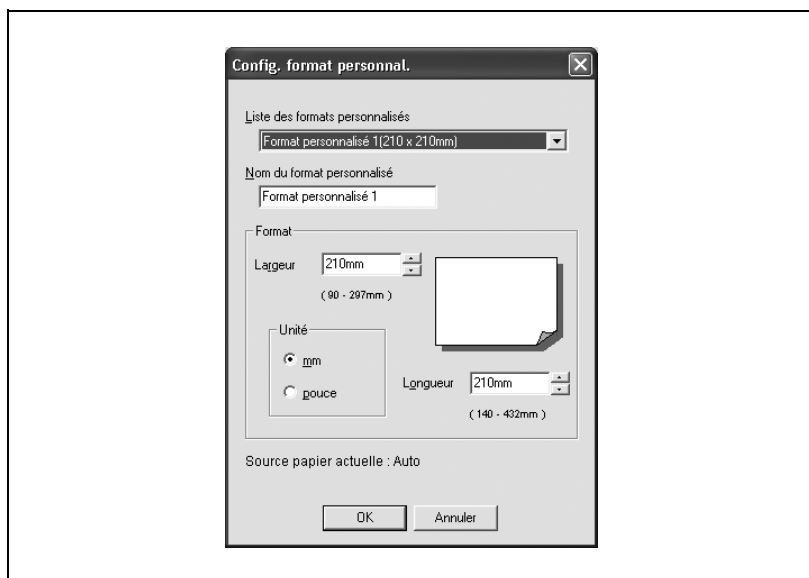

- 3 Cliquez sur le bouton [OK].



...

Remarque

Les paramètres de format personnalisé peuvent seulement être spécifiés dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante que vous pouvez afficher à partir de la fenêtre Imprimantes sous Windows 2000/NT 4.0 ou Imprimantes et télécopieurs sous Windows XP/Serveur 2003.

Windows 98 SE/Me peut être configuré à partir de la boîte de dialogue Propriétés de l'écran Impression.

Sélectionner la source papier


Lors du changement de type de papier, vous pouvez l'enregistrer sur un magasin papier et vous pourrez sélectionner le magasin papier en fonction du type de papier désiré.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Source papier", sélectionnez le magasin d'alimentation papier contenant le papier à utiliser.


Spécifier la source du type de papier

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour attribuer un type de papier à un magasin d'alimentation papier.

- 1 Cliquez sur le bouton [Configuration du type de papier].
- 2 Sélectionnez la "Source papier" à changer et cliquez ensuite sur le bouton [Modifier].

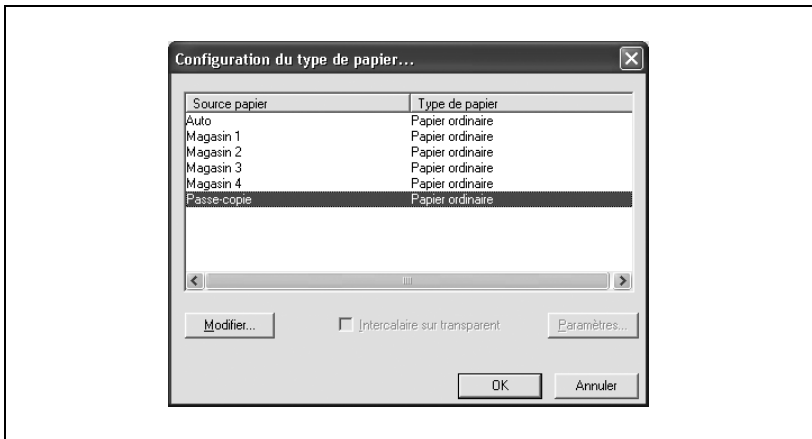

- 3 Sélectionnez le paramètre voulu à partir de la zone de liste déroulante "Type de papier" et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
Ne s'affichent que les types de papier que vous pouvez sélectionner dans chaque magasin d'alimentation.

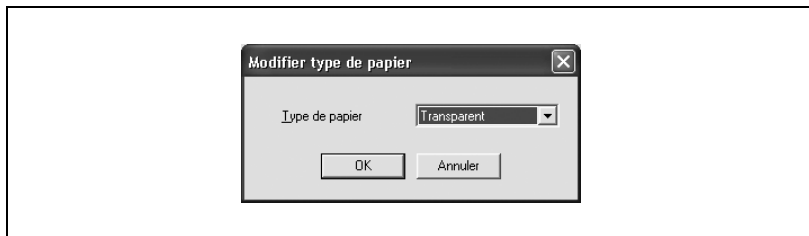

Si "Transparent" est sélectionné comme type de papier dans "Auto" sous Source papier, vous pouvez spécifier l'insertion des transparents. Quand la case "Intercalaires sur transparent" est cochée, la boîte de dialogue Config. Intercalaire sur transp. apparaît vous permettant de sélectionner la source du papier intercalaire. Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue Config. intercalaire sur trans. en cliquant sur le bouton [Paramètres].



Spécifier l'impression recto-verso/livret

Vous pouvez imprimer un document sur les deux côtés d'une page ou au format livret (deux pages en vis-à-vis). Cela s'avère pratique quand vous voulez relier des documents de plusieurs pages.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Type d'impression", sélectionnez "Recto/verso" ou "Livret".



...

Remarque


L'orientation de reliure peut se spécifier à partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure".

Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1)

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de document sur une seule page. Fonction bien pratique quand vous voulez réduire le nombre de pages imprimées.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Combinaison".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante "Combinaison", sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une page.

Pour modifier les paramètres de bordure et d'ordre d'impression, sélectionnez "Détails", et modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Paramétrage de la combinaison qui s'ouvre.

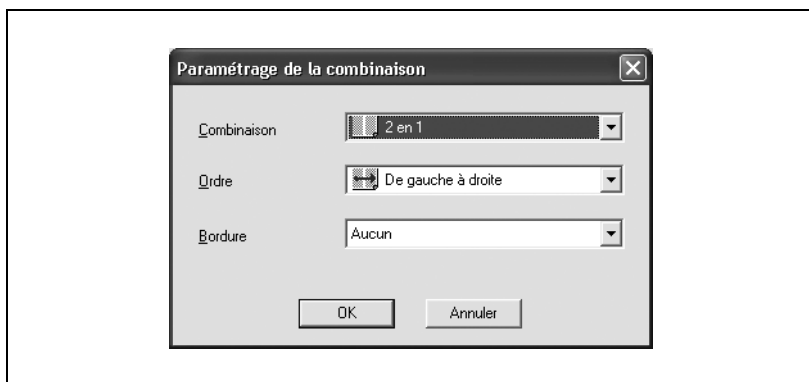

Remarque

Quand vous imprimez un travail comprenant plusieurs pages de différents formats et orientées différemment, il se peut que des images manquent ou se superposent lors de l'impression du document.

Régler la marge

Des marges sont ajoutées au document avant son impression.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Marge de fichier".
- 3 Pour régler la largeur de la marge, cliquez sur le bouton [Détails] et spécifiez ensuite les paramètres voulus dans la boîte de dialogue Détails de marge de fichier qui apparaît.



- Recto/Verso : règle les valeurs de marge. En décochant la case à cocher "Même valeur pour le recto et le verso", vous pouvez spécifier chaque valeur pour le recto et le verso.
- Mode de décalage : Pour ajouter une marge, sélectionnez la manière dont l'image doit être décalée.



Remarque

Si "Recto-verso" est sélectionné dans "Type d'impression" et que "Réduction auto" est spécifié dans Mode de décalage dans la boîte de dialogue Détails de marge de fichier, c'est le taux de réduction basé sur la plus grande valeur (réduction/agrandissement) de la marge qui sera sélectionné parmi les valeurs spécifiées dans Recto/Verso pour être ensuite appliqué.

Agrafage

Vous pouvezagrafer des documents de plusieurs pages.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Agrafer".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.



...

Remarque

En fonction du paramètre sélectionné de position de reliure, différentes positions d'agrafage sont possibles.

Perforer

Vous pouvez perforer les documents imprimés.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Perforer".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre de trous à perforer.

Agrafage central et pliage

Vous pouvez plier en deux etagrafer les documents imprimés.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cochez la case "Agrafage & Pliage milieu".



...

Remarque

La fonction Pliage & Agrafage milieu n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

Sélectionner le type de sortie

Non seulement, vous pouvez imprimer directement, mais vous pouvez aussi sélectionner "Impression sécurisée" qui nécessite un mot de passe pour imprimer ou "Enreg. dans boîte utilisateur" qui enregistre les documents dans le dossier des documents.


Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Méthode de sortie", sélectionnez la méthode de sortie.
 - Impression : imprime immédiatement.
 - Impression sécurisée : enregistre le document à imprimer dans la boîte des documents classés de cette machine. Pour imprimer, il vous est demandé de saisir l'ID utilisateur et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine. Sélectionnez quand vous imprimez des documents très confidentiels.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : enregistre le document à imprimer dans une boîte de cette machine.
 - Enr. dns boîte utilis. imprim. : enregistre le document dans une boîte tout en l'imprimant simultanément.
 - Attente avec épreuve : après impression d'une partie du document, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez pour éviter de mal imprimer les travaux d'impression volumineux.

Impression sécurisée

Si "Impression sécurisée" était sélectionné, saisissez l'ID et le mot de passe utilisateur dans la boîte de dialogue qui apparaît.

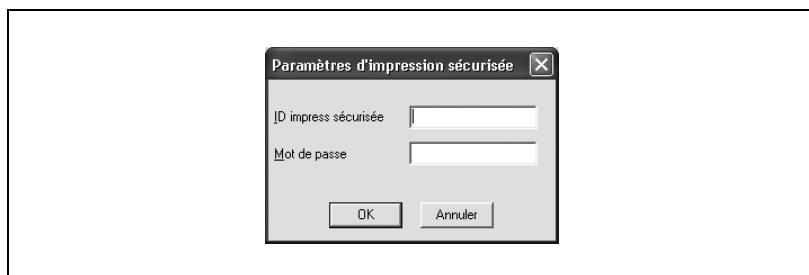

Remarque

Pour imprimer le document, appuyez sur "Impression sécurisée" en mode Boîte pour cette machine, entrer l'ID (le nom d'utilisateur) et le mot de passe de l'utilisateur et sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 10-91.

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID Impression sécurisée" et "Mot de passe".*

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Enregistrer dans boîte utilisateur

Si "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." est sélectionné, spécifiez le nom de fichier et le numéro de boîte à enregistrer dans les boîtes de dialogue Nom de fichier et Numéro Boîte utilisateur qui apparaissent à cet effet.



Remarque

*Le nom de fichier s'affiche quant le document est produit depuis le panneau de contrôle de cette machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Il est recommandé d'entrer un nom facile à mémoriser. Dans Numéro Boîte utilisateur, spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".*

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Epreuve et impression

Lors de l'envoi d'une tâche d'impression, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer après avoir imprimé une partie du document. Le reste du tâche d'impression est stocké dans l'appareil en tant que tâche d'impression. Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer la partie restante du tâche d'impression après avoir vérifié les résultats d'impression.

**Remarque**

Pour imprimer le document, appuyez sur "Attente avec épreuve" dans le mode Boîte de cette machine, puis sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 10-91.


Attente avec épreuve peut être spécifié si "Tri" est coché.

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Spécifier les paramètres d'authentification

Quand les paramètres d'authentification ont été appliqués à cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de Volume].
- 3 Sélectionnez la case à cocher "Authentification" et tapez le nom et le mot de passe utilisateur.

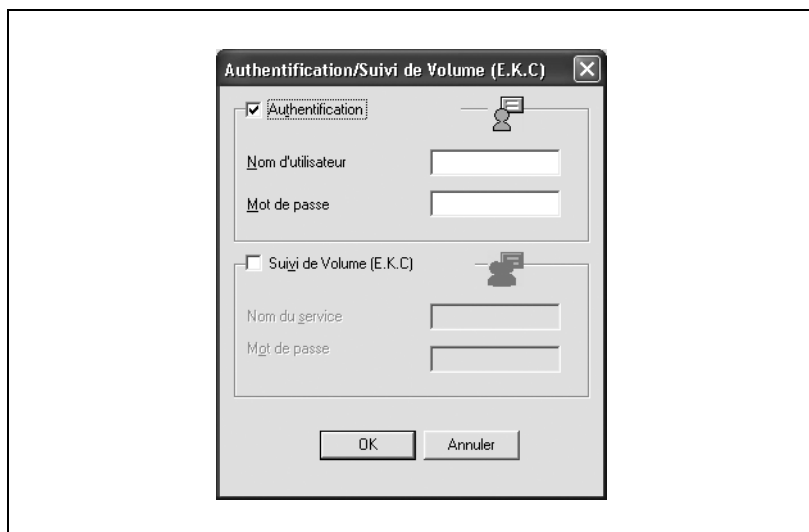

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].



...

Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].


**Détails**

Pour les paramètres d'authentification, consultez l'administrateur de cette machine.

Spécifier les paramètres de Suivi de Volume (E.K.C.)

Si des paramètres de suivi de volume ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour imprimer une travail.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de Volume].
- 3 Sélectionnez la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)", puis saisissez le nom et le mot de passe du service.
 - Vous pouvez aussi enregistrer un mot de passe par défaut plutôt que de saisir un mot de passe pour chaque travail. Le mot de passe par défaut peut être spécifié dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante que vous pouvez afficher à partir de la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Serveur 2003, fenêtre Imprimantes et télécopieurs).

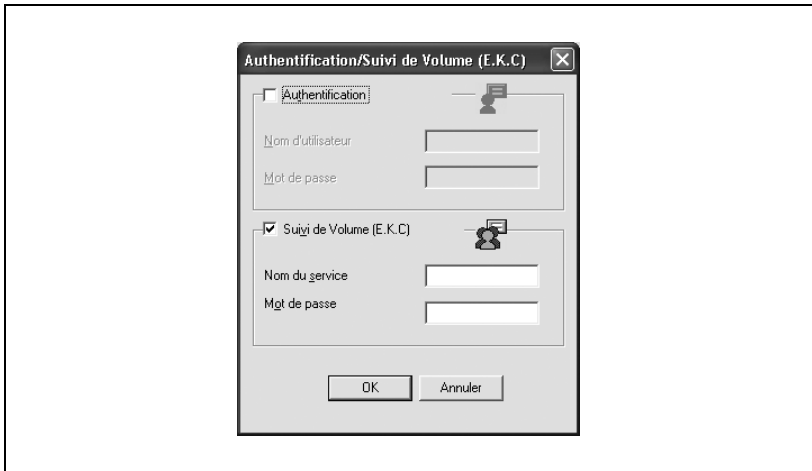

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].



...


Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de volume", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Pour plus de détails sur la gestion des comptes, contactez l'Administrateur de cette machine.

6.3 Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page

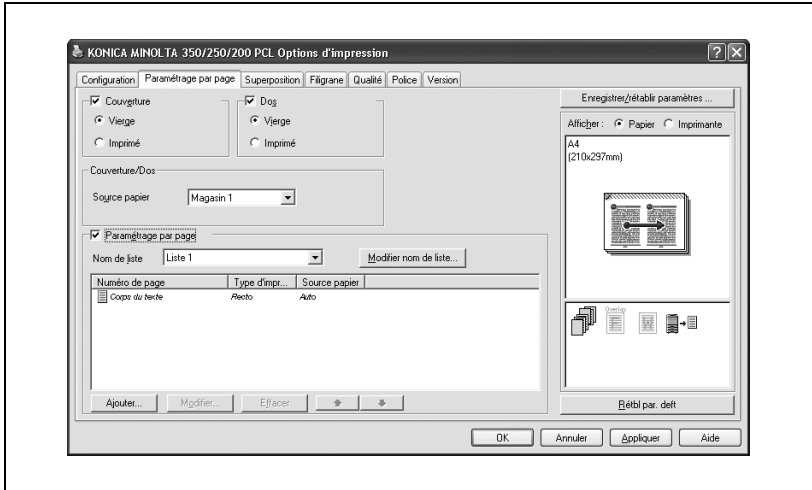

Imprimer des documents avec page de couverture et de dos

- 1 Cliquez sur l'onglet Paramétrage par page.
- 2 Sélectionnez les cases à cocher "Couverture" et "Dos".
- 3 Pour imprimer sur la page de couverture et de dos, sélectionnez "Imprimé". Pour n'ajouter qu'une page vierge, sélectionnez "Vierge".
- 4 Sélectionnez le magasin papier contenant le papier chargé pour la page de couverture et la page de dos.



Remarque

La page de couverture et la page de dos utilisent le papier du même magasin d'alimentation.

Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos". Spécifiez les paramètres dans "Dos" et "Couverture" simultanément.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.


Imprimer plusieurs pages

La fonction "Paramétrage par page" se révèle très pratique pour changer de plateau d'entrée pendant un travail d'impression ou de combiner l'impression recto et l'impression recto-verso lors de la production d'un document multipages.

Paramétrage par page

Vous pouvez spécifier le type d'impression et le magasin papier pour chaque page.

- 1 Cliquez sur l'onglet Paramétrage par page.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Paramétrage par page".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante "Nom de liste", sélectionnez le nom de la liste voulue.
 - Quand vous changez de nom de liste, cliquez sur le bouton [Modifier nom de liste] après avoir sélectionné le nom de liste et appliquez les paramètres dans la boîte de dialogue qui apparaît.
- 4 Cliquez sur le bouton [Ajouter] et spécifiez le numéro de page, le type d'impression et la source papier dans la boîte de dialogue qui apparaît.

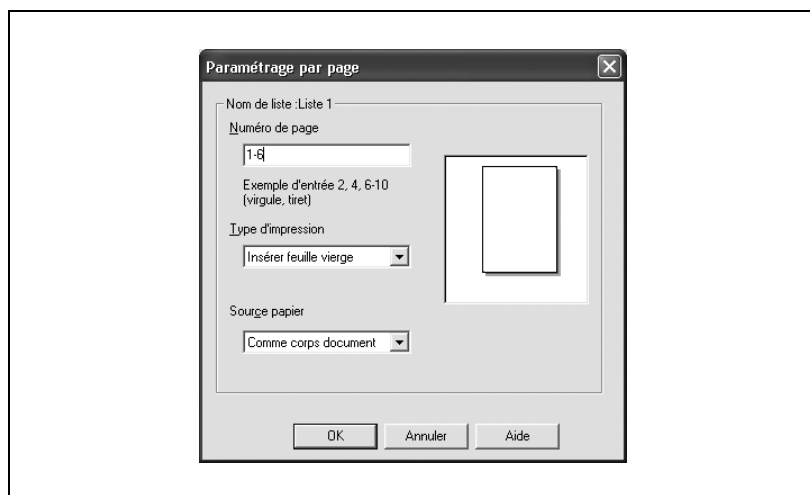


**Remarque**

Pour une liste existante, cliquez sur le bouton [Modifier] pour modifier les numéros de page enregistrés ou cliquez sur le bouton [Effacer] pour les supprimer.

Cliquez sur  ou  pour changer le numéro de page en commençant par le numéro de page le plus petit.

6.4 Spécifier les paramètres de l'onglet Superposition

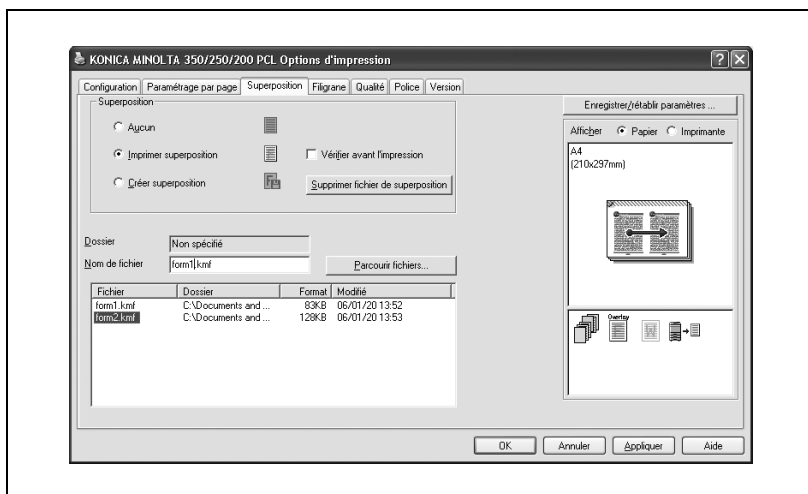


Imprimer ensemble des documents originaux différents (Superposition)

Un document original peut être imprimé sur des données de formulaire créées séparément. Cette fonction est bien pratique pour les pages de garde de fax et les formulaires de lettre.

Vous devez pré-enregistrer les formulaires à imprimer. Pour plus de détails, voir "Edition de formulaires" à la page 6-29.

- 1 Créez les données d'impression à partir de n'importe quelle application.
- 2 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 3 Sélectionnez l'imprimante PCL KONICA MINOLTA PCL et cliquez ensuite sur le bouton [Préférences].
- 4 Cliquez sur l'onglet Superposition.
- 5 Sélectionnez "Imprimer superposition".

- 6 Sur la liste, sélectionnez le formulaire que vous voulez imprimer.

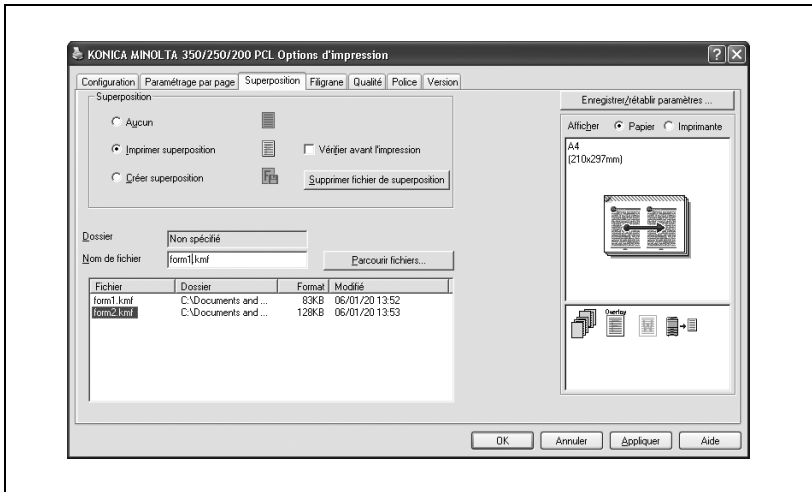


- 7 Sélectionnez le nom de fichier et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
La boîte de dialogue Imprimer apparaît de nouveau.
- 8 Cliquez sur le bouton [OK].
L'impression de la superposition est exécutée.

Edition de formulaires


Pour utiliser des formulaires, les données d'utilisation des formulaires doivent être préenregistrées. Pour enregistrer un formulaire, sélectionnez "Créer superposition" et spécifiez le document que vous voulez enregistrer.

- 1 Créez les données de formulaire dans n'importe quelle application.
- 2 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 3 Sélectionnez l'imprimante PCL KONICA MINOLTA PCL et cliquez ensuite sur le bouton [Préférences].
- 4 Cliquez sur l'onglet Superposition.
- 5 Sélectionnez "Créer superposition".

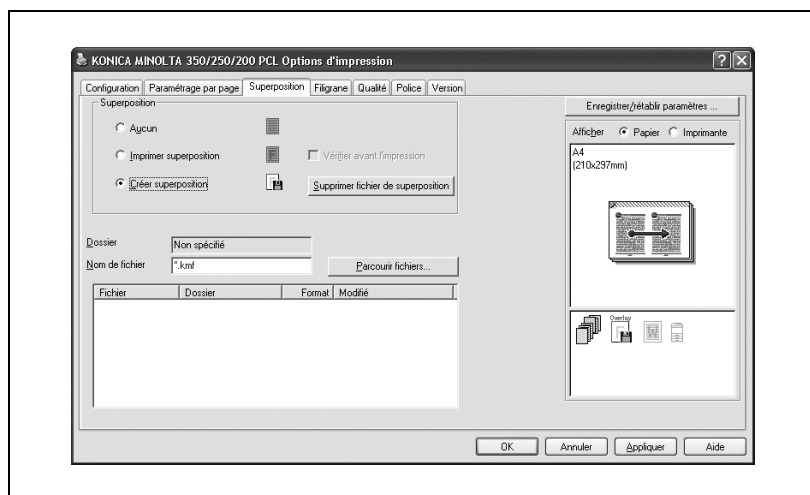

- 6 Cliquez sur le bouton [Parcourir fichiers].

- 7 Spécifiez l'emplacement de stockage des données de formulaire et tapez le nom de fichier dans la case "Nom du fichier".

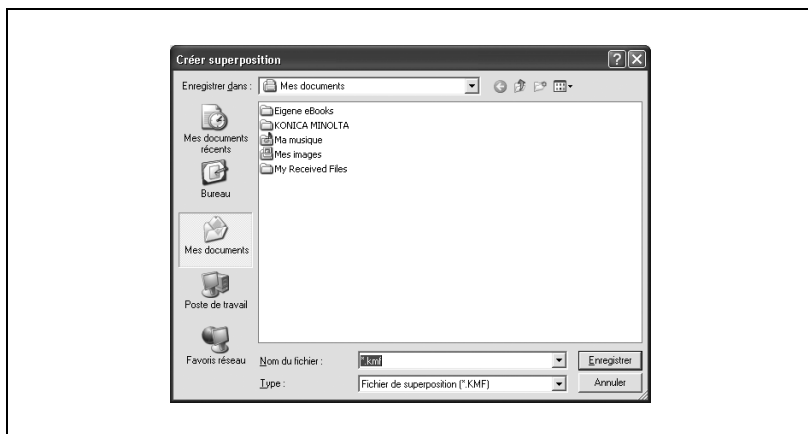

- 8 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 9 Sélectionnez le nom de fichier et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
La boîte de dialogue Imprimer apparaît de nouveau.
- 10 Cliquez sur le bouton [OK].

Au lieu d'exécuter une tâche d'impression, les données de formulaire sont enregistrées. L'extension de fichier est ".kmf".




Remarque

Lorsque les données de surimpression qui ont été créées se composent de plusieurs pages, c'est la première page de données qui est enregistrée comme surimpression.

À partir de l'onglet Superposition, vous pouvez supprimer les données de formulaire sélectionnées en cliquant sur le bouton [Supprimer fichier de superposition].

6.5 Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane

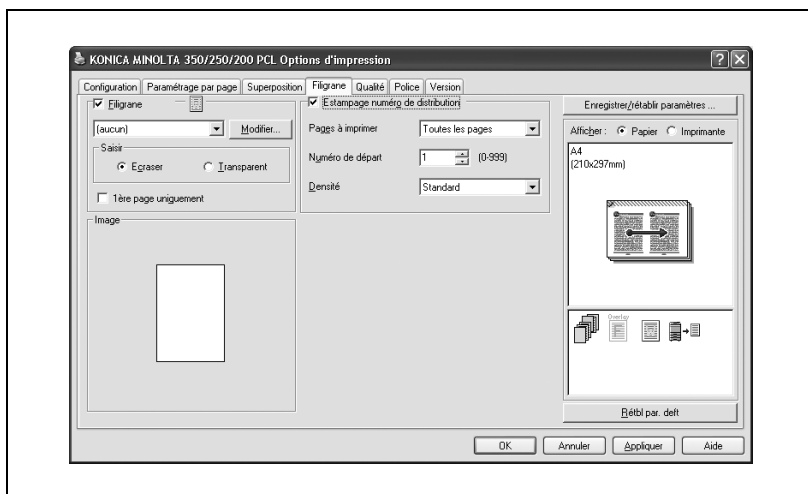

Imprimer un filigrane


Vous pouvez imprimer un texte donné en arrière-plan en tant que filigrane.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Filigrane".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.
- 4 Spécifiez les paramètres voulus pour "Filigrane" et "1ère page uniquement".
 - Ecraser : imprime le filigrane avec un fond blanc.
 - Transparent : imprime le filigrane avec un fond transparent.

Modifier un filigrane

Vous pouvez modifier les polices et la position du filigrane et vous pouvez en enregistrer un nouveau.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Filigrane".
- 3 Cliquez sur le bouton [Modifier].
- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

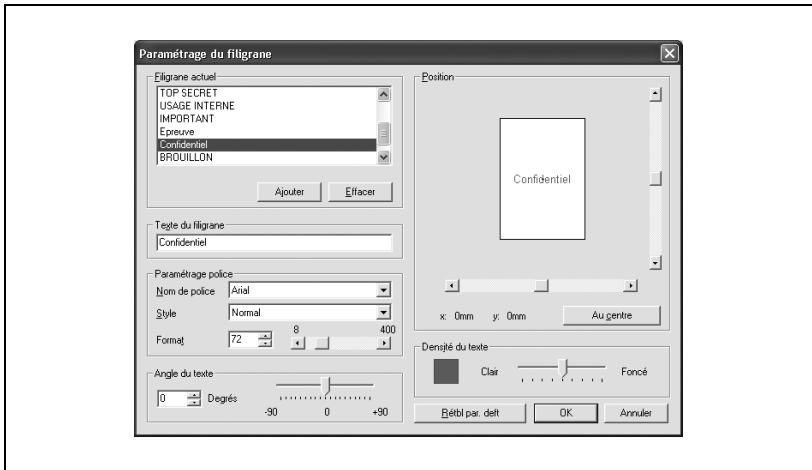

- [Ajouter] : cliquez pour entrer un nouveau filigrane dans la zone de texte du filigrane.
- [Effacer] : cliquez pour effacer le filigrane sélectionné.
- Texte du filigrane : entrez le texte à imprimer en tant que filigrane.
- Paramétrage police : définit la police et la taille de la police.
- Angle du texte : définit l'angle d'impression du filigrane.
- Position : définit la position du filigrane à l'aide des curseurs horizontaux et verticaux.
- Densité du texte : définir la densité du texte du filigrane.

Imprimer le numéro du document

Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer le numéro de chaque document.


- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Estampage numéro de distribution".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Pages à imprimer : définit les pages sur lesquelles les numéros doivent être imprimés.
 - Numéro de départ : définit le chiffre du numéro de départ.
 - Densité : définit la densité des numéros imprimés.



Remarque

La case à cocher "Estampage numéro de distribution" n'est pas disponible si la case "Tri" n'est pas cochée sur l'onglet Configuration.


6.6 Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité

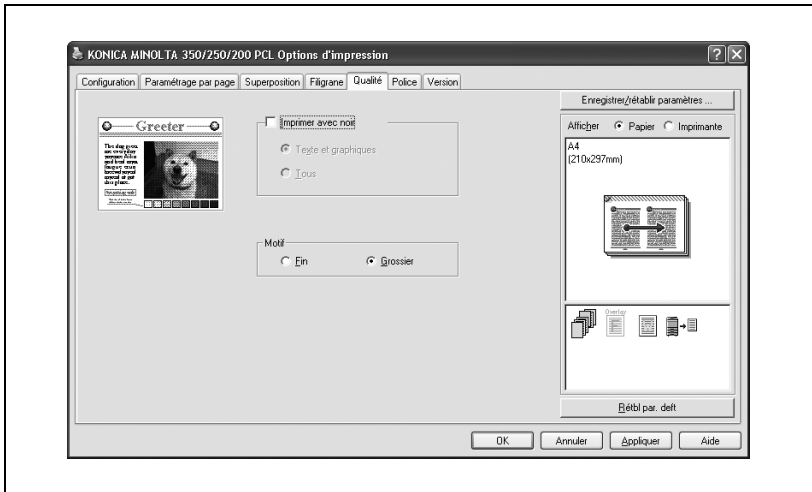

Spécifier les paramètres

- 1 Cliquez sur l'onglet Qualité.
- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Imprimer avec noir : définit les données à imprimer en noir. Imprime en noir à l'exception des zones en blanc.
 - Motif : sélectionne le motif d'impression comme "Fin" ou "Grossier".

6.7 Spécifier les paramètres de l'onglet Police

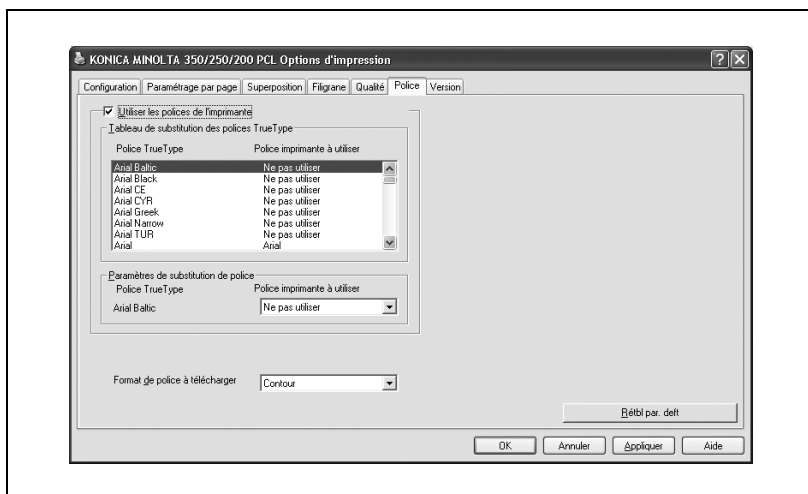

Spécifier les paramètres

Vous pouvez remplacer les polices TrueType utilisées dans Windows par les polices d'imprimante de cette machine.

- 1 Cliquez sur l'onglet Police.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Utiliser les polices de l'imprimante".
- 3 Sélectionnez la police TrueType que vous voulez remplacer.
- 4 À partir de la zone de liste déroulante "Police imprimante à utiliser", sélectionnez la police d'imprimante pour remplacer la police TrueType.
- 5 Cliquez sur le bouton [OK].




Remarque

L'utilisation des polices d'imprimante va réduire le temps d'impression, mais il risque d'y avoir une différence entre l'affichage à l'écran et les résultats d'impression.

Quand vous utilisez les polices TrueType, sélectionnez le type de police à télécharger sur l'imprimante à partir de la zone de liste déroulante "Format de police à télécharger".

6.8 Spécifier les paramètres de l'onglet Option

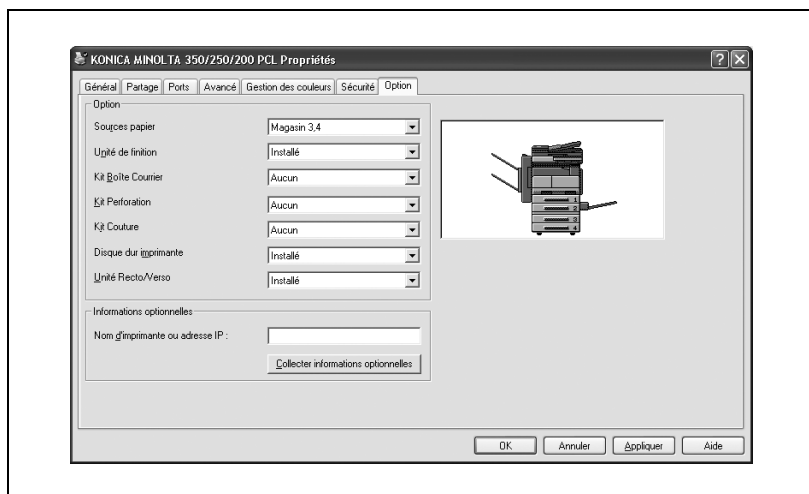

Remarque

Si les options installées ne sont pas définies à partir de l'onglet Options, la fonction Option ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Spécifier les paramètres

Vous pouvez spécifier les options installées sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.

- 1 Pour Windows 98 SE/Me/2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône "KONICA MINOLTA 350/250/200 PCL" et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Option.
- 4 Spécifiez l'état d'installation de chaque option.



Remarque


Pour configurer automatiquement les options installées, tapez le nom d'imprimante ou l'adresse IP de cette machine dans la case "Nom d'imprimante ou adresse IP" sous "Informations optionnelles" et cliquez ensuite sur le bouton [Collecter informations optionnelles]. Cependant, pour exécuter la fonction Collecter informations optionnelles, il faut spécifier les paramètres réseau à l'avance.

6.9 Enregistrer les paramètres de pilote


Pour les pilotes PCL, vous pouvez enregistrer les valeurs de paramètres du pilote modifié et les rappeler si nécessaire.

Enregistrer les paramètres de pilote

- 1 Modifiez les paramètres du pilote à partir de l'onglet Configuration et de l'onglet Paramétrage par page.
- 2 Cliquez sur le bouton [Enregistrer/rétablir paramètres] et sélectionnez ensuite "Enregistrer paramètres actuels".

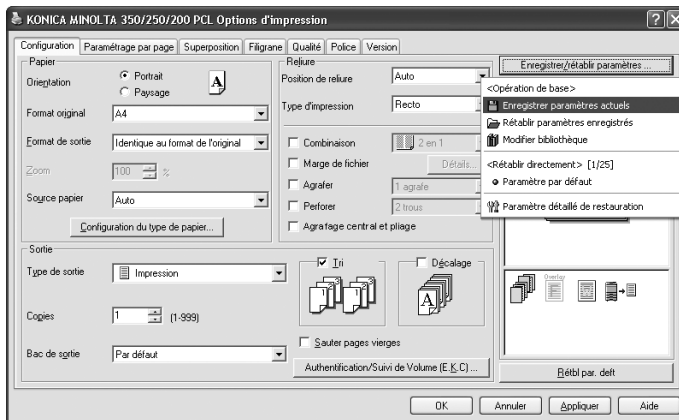

- 3 Tapez le nom de fichier dans la case de texte "Nom".

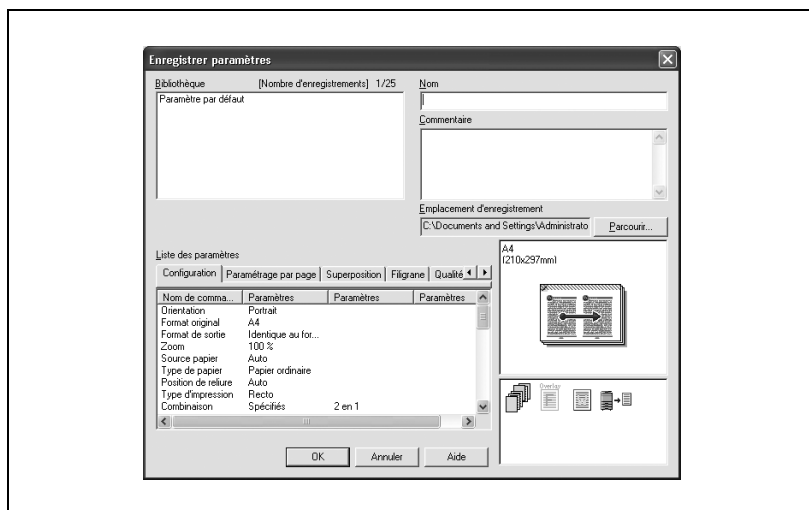

- 4 Tapez un message dans la case de texte "Commentaire" si nécessaire.
- 5 Spécifiez un dossier dans la case "Emplacement d'enregistrement" et cliquez sur le bouton [OK].

Les paramètres sont enregistrés dans une bibliothèque.



Remarque

L'extension de fichier est ".ksf".

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 25 éléments dans la bibliothèque.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères dans la zone de texte "Nom".

Vous pouvez saisir jusqu'à 512 caractères dans la zone de texte "Commentaire".

Rétablir les paramètres

- 1 Cliquez sur le bouton [Enregistrer/rétablir paramètres] dans la boîte de dialogue Options d'impression et sélectionnez ensuite "Rétablir paramètres enregistrés".
- 2 Sur la liste "Bibliothèque", sélectionnez le fichier de paramètres voulu.
- 3 Cliquez sur le bouton [OK].
Les valeurs de paramètres sont rappelées et la boîte de dialogue Options d'impression réapparaît.

Supprimer les paramètres

- 1 Cliquez sur le bouton [Enregistrer/rétablir paramètres] dans la boîte de dialogue Options d'impression et sélectionnez ensuite "Modifier bibliothèque".
- 2 Sur la liste "Bibliothèque", sélectionnez le fichier de paramètres à supprimer.
- 3 Cliquez sur le bouton [Supprimer].



...

Remarque

Même si le fichier de paramètres est supprimé de la liste "Bibliothèque", il restera sur le disque dur de votre ordinateur. En spécifiant le nom de fichier dans "Enregistrer fichier de paramètres dans bibliothèque", vous le sauvegardez sur la liste "Bibliothèque".




Configuration du pilote PostScript (Windows)

7 Configuration du pilote PostScript (Windows)



7.1 Paramètres

Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les boutons qui figurent sur tous les onglets.

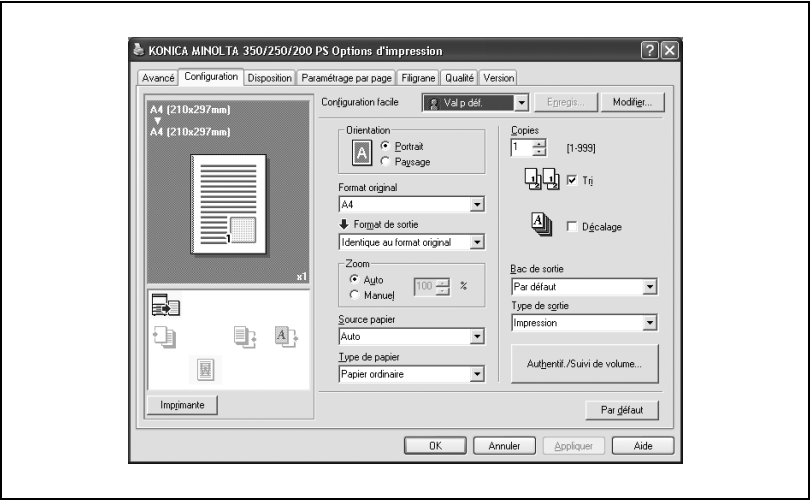

Bouton	Fonction
OK	Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres modifiés.
Annuler	Cliquez sur ce bouton pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Aide	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Enregis	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter ultérieurement.
Modifier	Cliquez sur ce bouton pour modifier les paramètres enregistrés.
Par défaut	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres qui avaient été sélectionnés lors de l'installation du pilote.

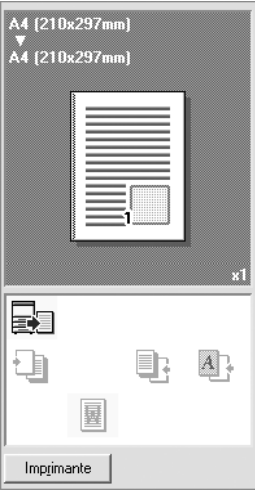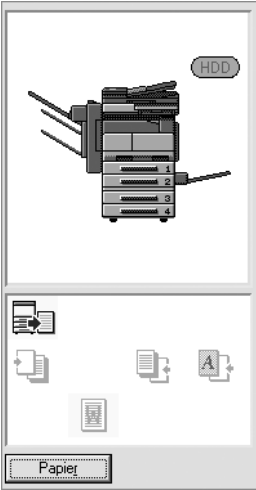Bouton	Fonction
Afficher	Quand vous cliquez sur le bouton [Papier], un aperçu de la mise en page telle que spécifiée dans le réglage actuel s'affiche et vous pouvez vérifier la tâche d'impression. Quand vous cliquez sur [Imprimante], la représentation d'une imprimante s'affiche avec les options, le magasin par exemple, qui sont installées sur cette machine.  Papier  Imprimante



Remarque

Pour activer des options installées, vous devez spécifier les paramètres Options. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Option" à la page 7-26.

Onglet Configuration

Sous-menu	Fonction
Orientation	Spécifie l'orientation de l'image imprimée sur le papier.
Format original	Spécifie le format du document original.
Format de sortie	Spécifie le format de papier de sortie. Agrandit ou réduit automatiquement quand le paramètre Format Original est modifié.
Zoom	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Source papier	Sélectionne la source papier pour impression.
Type de papier	Sélectionne le type de papier pour impression.
Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
Tri	Spécifie s'il faut imprimer les copies multiples par jeux.
Décalage	Lors de l'impression de plusieurs copies, décale la position de sortie de chaque jeu.
Bac de sortie	Sélectionne le magasin de sortie des pages imprimées.
Type de sortie	Spécifie les méthodes de sortie, comme "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
[Authentif./Suivi de Volume]	Pour la gestion des utilisateurs dans "Authentification" et "Suivi de volume", entrez un nom d'utilisateur, un nom de service et un mot de passe.

Onglet Disposition

Sous-menu	Fonction
Combinaison	Imprime plusieurs pages sur une seule page et spécifie la fonction de livret. Vous pouvez spécifier les détails dans Détails de combinaison.
Rotation 180	Imprime l'image pivotée à 180°.
Recto/verso	Spécifie l'impression recto-verso.
Position de reliure	Permet de spécifier la position de reliure.
Agrafe	Spécifie l'agrafe.
Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.
Perforer	Spécifie la perforation.

Onglet Paramétrage par page

Sous-menu	Fonction
Couverture	Ajoute une page de couverture.
Dos	Ajoute une page de dos.
Source papier	Sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
Intercalaire sur transparent	Sort et insert des intercalaires sur transparent lors de l'impression de transparents de rétroprojection.
Source papier	Spécifie le magasin papier des intercalaires sur transparent.

Onglet Filigrane

Sous-menu	Fonction
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon de texte) sur la page imprimée. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des filigranes.
Transparent	Imprime le filigrane avec un fond transparent.
1ère page uniquement	Imprime le filigrane sur la première page seulement.
Répéter	Imprime plusieurs filigranes sur une seule page.

Onglet Qualité

Sous-menu	Fonction
Paramétrage	Sélectionne l'utilisation des polices TrueType ou des polices de l'imprimante pour imprimer.

Onglet Avancé

Sous-menu	Fonction
Fonctions d'impression avancées	Spécifie s'il faut activer le spoules des métafichiers.
Option sortie PostScript	Spécifie le format de sortie du fichier PostScript.
Envoyer une balise d'erreur PostScript	Spécifie s'il faut imprimer un rapport d'erreur en cas d'erreur PostScript.
Sortie en miroir	Renverse à l'horizontale puis imprime.
Sortie en négatif	Inverse le blanc et le noir, puis imprime.
PostScript Pass Through	Permet aux applications d'imprimer directement sans recourir à un pilote d'imprimante.

Onglet Paramètres de périphérique

Sous-menu	Fonction
Tableau de substitution de polices	Spécifie le remplacement des polices TrueType par les polices de l'imprimante.
Mémoire PostScript disponible	Spécifie la taille de la mémoire PostScript utilisable.
Protocole de sortie	Spécifie le protocole d'envoi à l'imprimante.
Envoyer CTRL-D avant chaque tâche	Spécifie s'il faut initialiser l'imprimante avant d'imprimer.
Envoyer CTRL-D après chaque tâche	Spécifie s'il faut initialiser l'imprimante après l'impression.
Convertir le texte gris en PostScript gris	Spécifie s'il faut convertir le texte gris d'un document en gris PostScript.
Convertir les graphiques gris en gris PostScript	Spécifie s'il faut convertir les images en gris d'un document en gris PostScript.
Ajouter le symbole monétaire de l'euro aux polices PostScript	Spécifie s'il faut ajouter le symbole de la monnaie Euro d'un document aux polices PostScript.
Délai d'attente de la tâche	L'imprimante s'arrête d'imprimer quand une tâche d'impression n'est pas terminée dans le délai imparti.
Délai d'attente	L'imprimante s'arrête d'imprimer quand l'imprimante ne reçoit pas de données dans le délai imparti à partir du moment où la tâche avait été envoyée.
Taille minimale de police à télécharger en tant que police vectorielle	Spécifie le format minimum de police (pixels) lors du téléchargement de polices TrueType en tant que polices vectorielles. Les polices plus petites que le format minimum spécifié sont téléchargées comme polices bitmap.
Taille maximale de police à télécharger en tant que bitmap	Spécifie le format maximum de police (pixels) lors du téléchargement de polices TrueType en tant que polices bitmap. Les polices plus grandes que le format minimum spécifié sont téléchargées comme polices vectorielles.



Remarque

Pour afficher l'onglet Paramètres de périphérique dans Windows 2000/XP/NT 4.0/Serveur 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

Onglet Option

Sous-menu	Fonction
Option	Spécifie les options installées sur cette machine.
Collecter informations optionnelles	Communique avec et appareil et consulte l'état des options installées.
PageScope Web Connection	Lance PageScope Web Connection.



Remarque

Pour afficher l'onglet Informations de périphérique dans Windows 2000/XP/NT 4.0/Serveur 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton [Collecter informations optionnelles] si vous n'êtes pas connecté ou en mesure de communiquer avec cette machine.

Onglet Settings


Sous-menu	Fonction
Afficher message de limitation	Affiche un message quand vous voulez exécuter une fonction que vous ne pouvez pas configurer quand l'imprimante est utilisée.
Utiliser format serveur impr.	Utilise le papier enregistré ajouté dans [Server Properties].



Remarque

Pour afficher l'onglet Settings dans Windows 2000/XP/NT 4.0/Serveur 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

7.2 Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration

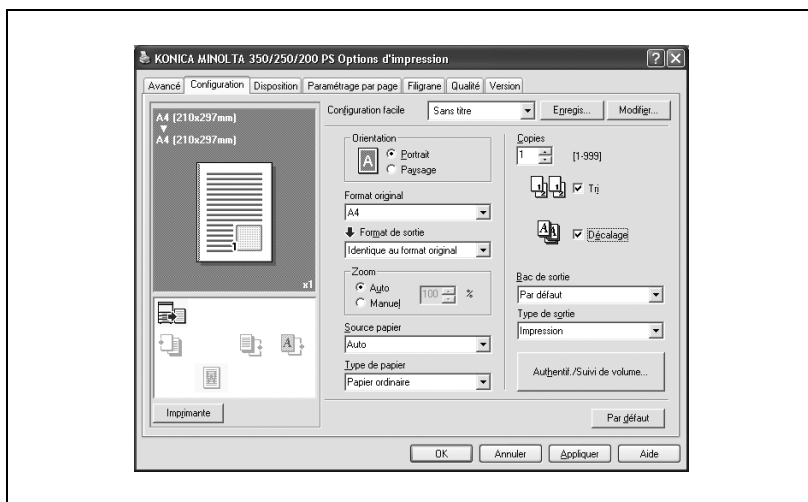

Adapter l'impression au format papier

Vous pouvez agrandir ou réduire des documents créés lors de l'impression pour les faire correspondre au format de sortie papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir des zones de liste déroulante "Format original" et "Format de sortie", sélectionnez les paramètres voulus.
 - Vous pouvez aussi spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction dans la boîte "Zoom".

Enregistrer un format personnalisé


Vous pouvez spécifier et enregistrer à l'avance un format personnalisé suivant la procédure ci-après.

- 1 À partir des zones de liste déroulante "Format original" ou "Format de sortie", sélectionnez "Config. format personnel".

La boîte de dialogue Config. format personnal. apparaît.

- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- Format : spécifiez la largeur et la longueur du format personnalisé en fonction des unités de mesure sélectionnées.

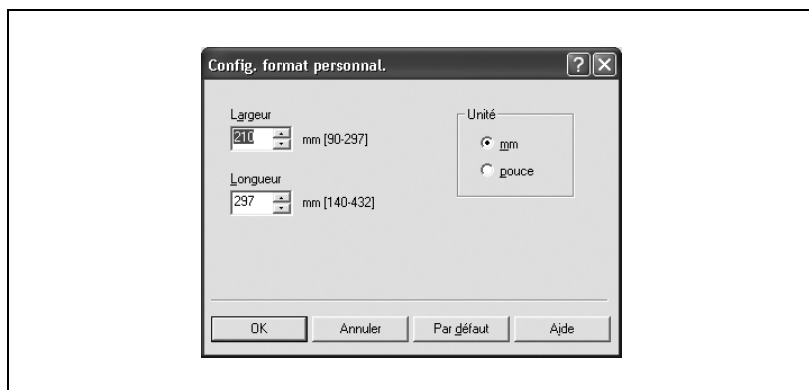

- 3 Cliquez sur le bouton [OK].

Sélectionner le type de sortie

Non seulement, vous pouvez imprimer directement, mais vous pouvez aussi sélectionner "Impression sécurisée" qui nécessite un mot de passe pour imprimer ou "Enreg. dans boîte utilisateur" qui enregistre les documents dans le dossier des documents.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Type de sortie", sélectionnez la méthode de sortie.
 - Impression : imprime immédiatement.
 - Impression sécurisée : enregistre le document à imprimer dans la boîte des documents classés de cette machine. Pour imprimer, il vous est demandé de saisir l'ID utilisateur et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine. Sélectionnez quand vous imprimez des documents très confidentiels.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : enregistre le document à imprimer dans une boîte de cette machine.
 - Enr. dns boîte utilis. imprim. : enregistre le document dans une boîte tout en l'imprimant simultanément.
 - Attente avec épreuve : après impression d'une partie du document, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez pour éviter de mal imprimer les travaux d'impression volumineux.

Impression sécurisée

Si "Impression sécurisée" était sélectionné, saisissez l'ID et le mot de passe utilisateur dans la boîte de dialogue qui apparaît.



Remarque

Pour imprimer le document, appuyez sur "Impression sécurisée" en mode Boîte pour cette machine, entrer l'ID (le nom d'utilisateur) et le mot de passe de l'utilisateur et sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 10-91.


*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID Impression sécurisée" et "Mot de passe".*

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Enregistrer dans boîte utilisateur

Si "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." est sélectionné, spécifiez le nom de fichier et le numéro de boîte à enregistrer dans les boîtes de dialogue Nom de fichier et Numéro Boîte utilisateur qui apparaissent à cet effet.

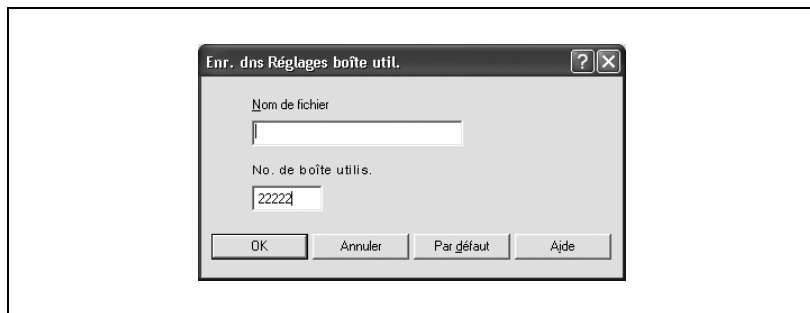

Remarque

*Le nom de fichier s'affiche quant le document est produit depuis le panneau de contrôle de cette machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ | ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Il est recommandé d'entrer un nom facile à mémoriser. Dans le champ Numéro Boîte utilisateur, spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".*

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Attente avec épreuve

Lors de l'envoi d'une tâche d'impression, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer après avoir imprimé une partie du document. Le reste du tâche d'impression est stocké dans l'appareil en tant que tâche d'impression. Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer la partie restante du tâche d'impression après avoir vérifié les résultats d'impression.

**Remarque**

Pour imprimer le document, appuyez sur "Attente avec épreuve" dans le mode Boîte de cette machine, puis sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 10-91.


Attente avec épreuve peut être spécifié si "Tri" est coché.

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Spécifier les paramètres d'authentification

Quand les paramètres d'authentification ont été appliqués à cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de Volume].
- 3 Sélectionnez la case à cocher "Authentification" et tapez le nom et le mot de passe utilisateur.

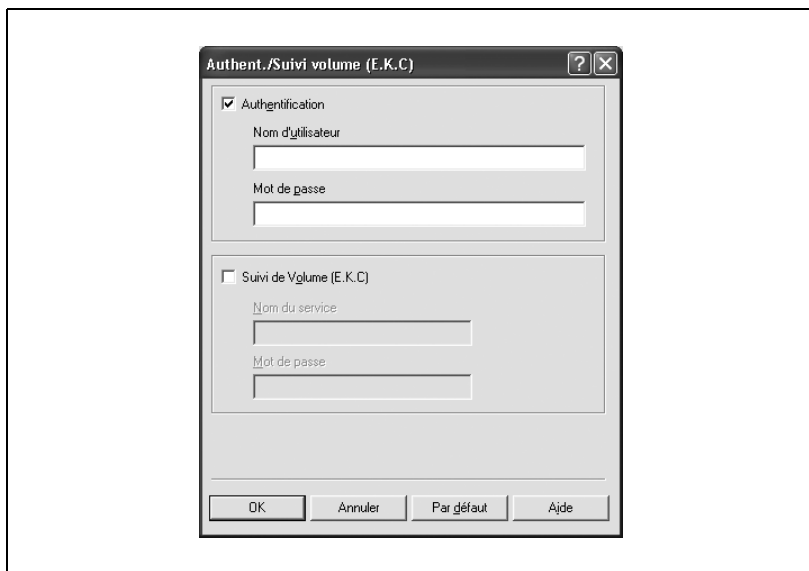

**Remarque**

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].


**Détails**

Pour les paramètres d'authentification, consultez l'administrateur de cette machine.

Spécifier les paramètres de Suivi de Volume (E.K.C.)

Quand des paramètres de Suivi Volume EKC ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom de service et un mot de passe.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de Volume].
- 3 Sélectionnez la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)", puis saisissez le nom et le mot de passe du service.

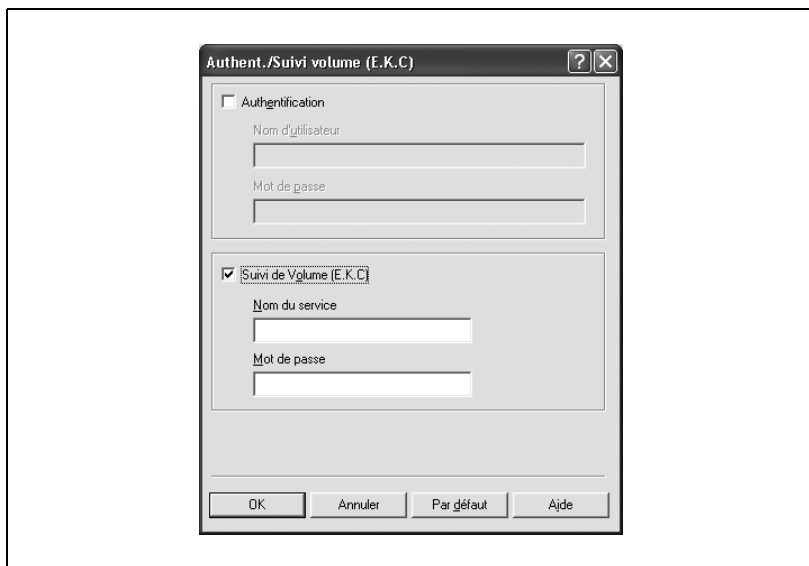


Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de volume", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Pour plus de détails sur la gestion des comptes, contactez l'Administrateur de cette machine.

7.3 Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition

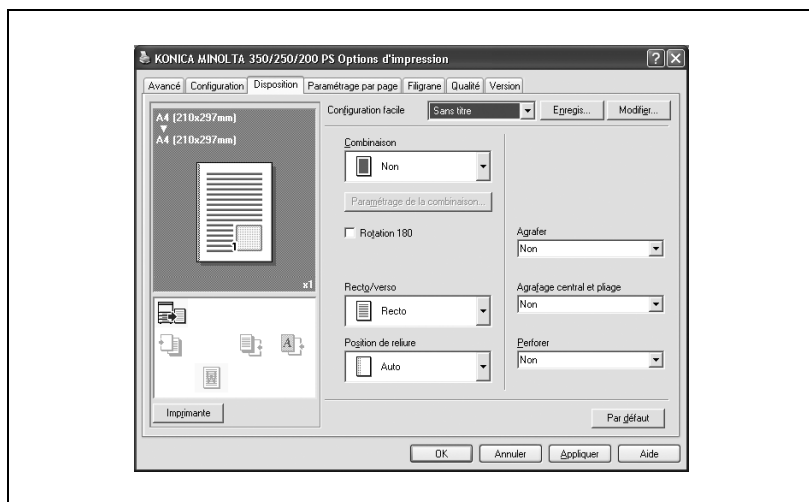

Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1)

Vous pouvez imprimer plusieurs pages d'un document sur une seule page. Vous pouvez aussi spécifier le paramètre "Livret" pour plier les sorties imprimées en deux et réaliser un livret.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Combinaison", sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une page.

Pour modifier les paramètres de bordure et d'ordre d'impression, cliquez sur le bouton [Paramétrage de la combinaison] et modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui apparaît.



Remarque

Quand vous imprimez un travail comprenant plusieurs pages de différents formats et orientées différemment, il se peut que des images manquent ou se superposent lors de l'impression du document.

Impression recto verso

Vous pouvez imprimer un document sur les deux côtés d'une page. Cela s'avère pratique quand vous voulez relier des documents de plusieurs pages.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Recto/verso", cochez "Recto/verso".



Remarque

L'orientation de reliure peut se spécifier à partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure".

Régler la marge

Des marges sont ajoutées au document avant son impression.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure", sélectionnez la position de la marge de reliure.

Agrafage

Vous pouvez agraffer des documents de plusieurs pages.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Agrafer", spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.



Remarque

En fonction du paramètre sélectionné de position de reliure, différentes positions d'agrafage sont possibles.

Agrafage central et pliage

Vous pouvez plier en deux etagrafer les documents imprimés.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Agrafage central et pliage", sélectionnez "Agrafage central et pliage".



Remarque

La fonction Pliage & Agrafage milieu n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

Perforer

Vous pouvez perforer les documents imprimés.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.


- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Perforer", indiquez le nombre de trous de perforation.



Remarque

En fonction du paramètre sélectionné de position de reliure, différentes positions de perforation sont possibles.

7.4 Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page

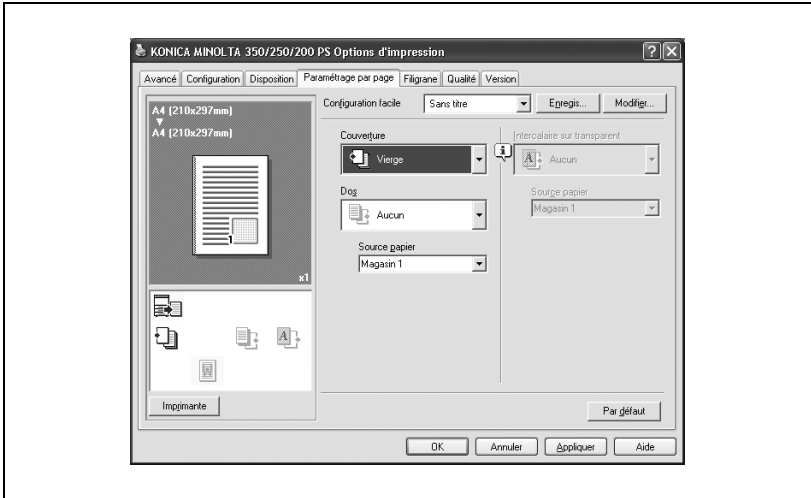

Imprimer des documents avec page de couverture et de dos

- 1 Cliquez sur l'onglet Paramétrage par page.
- 2 À partir des zones de liste déroulante "Couverture" et "Dos", sélectionnez les paramètres d'impression voulus.
Pour imprimer sur la page de couverture et de dos, sélectionnez "Imprimé". Pour n'ajouter qu'une page vierge, sélectionnez "Vierge".
- 3 Sélectionnez le magasin papier contenant le papier chargé pour la page de couverture et la page de dos.




Remarque

La page de couverture et la page de dos utilisent le papier du même magasin d'alimentation.

Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos". Spécifiez les paramètres dans "Dos" et "Couverture" simultanément.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

7.5 Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane

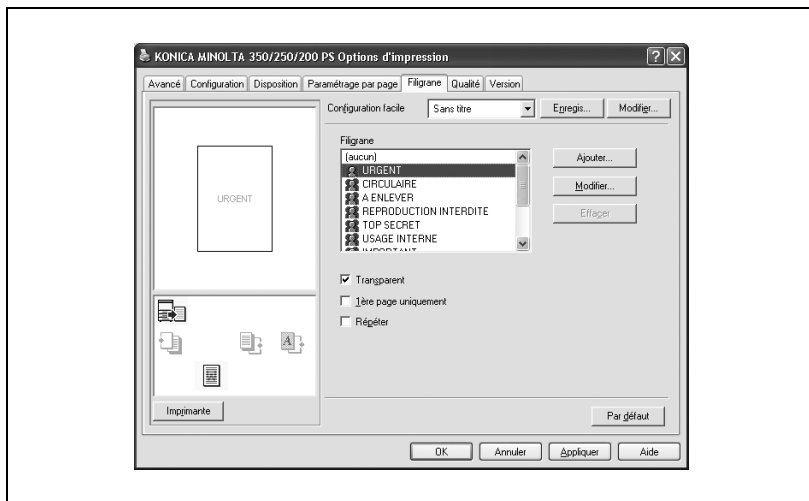

Imprimer un filigrane


Vous pouvez imprimer un texte donné en arrière-plan en tant que filigrane.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Transparent : imprime le filigrane avec un fond transparent.
 - 1ère page uniquement : n'imprime le filigrane que sur la première page.
 - Répéter : imprime plusieurs filigranes sur une seule page.

Modifier un filigrane

Vous pouvez modifier les polices et la position du filigrane et vous pouvez en enregistrer un nouveau.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Pour créer un filigrane, cliquez sur le bouton [Ajouter].
Pour modifier un filigrane, sélectionnez le filigrane à modifier et cliquez ensuite sur le bouton [Modifier].
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

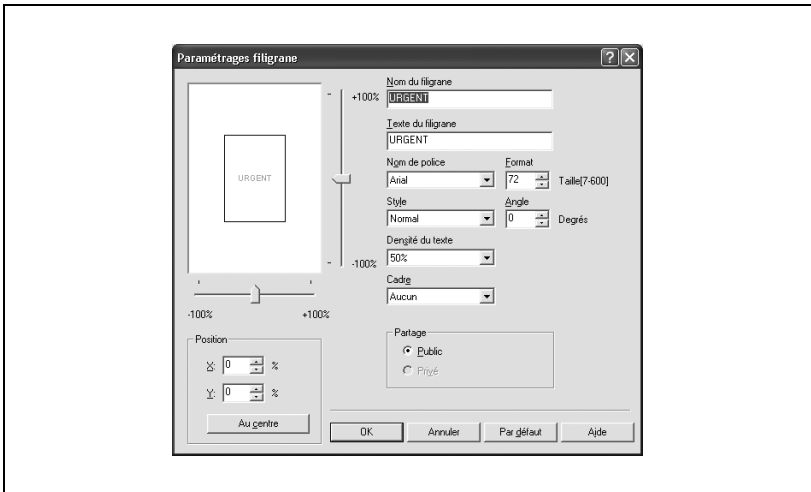


- Nom du filigrane : définit le nom du filigrane à enregistrer.
- Texte du filigrane : définit le texte du filigrane.
- Nom de police, Format, Style, Angle, Densité du texte et Cadre : spécifie la police, le format de la police, le style, l'angle du texte, la densité du texte et le cadre du filigrane.
- Position : définit la position du filigrane à l'aide des curseurs horizontaux et verticaux.
- Partage : spécifie si le filigrane doit ou non être partagé.



Remarque

Seul l'administrateur de l'ordinateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".

7.6 Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité

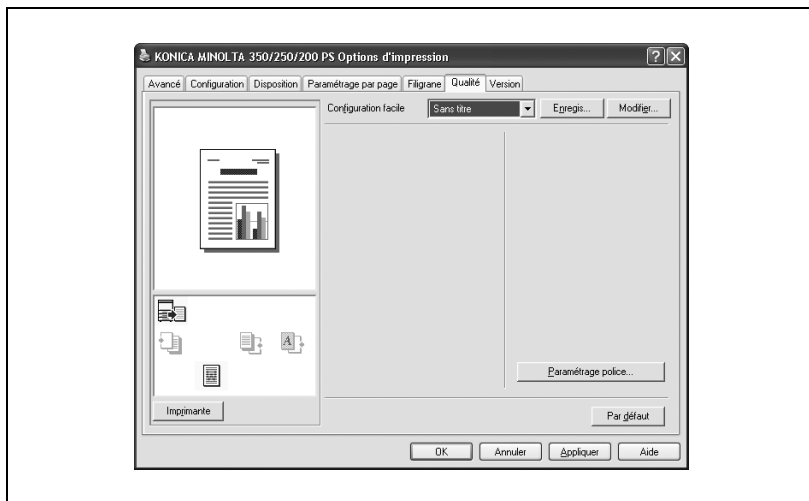

Paramètres de police

Vous pouvez remplacer les polices TrueType utilisées dans Windows par les polices d'imprimante de cette machine.

- 1 Cliquez sur le bouton [Paramétrage police].
- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format de police à télécharger : sélectionnez la méthode de téléchargement des polices TrueType.
 - Utiliser les polices de l'imprimante : remplacer les polices TrueType par les polices de l'imprimante.




Remarque

L'utilisation des polices d'imprimante va réduire le temps d'impression, mais il risque d'y avoir une différence entre l'affichage à l'écran et les résultats d'impression.

Quand vous utilisez les polices TrueType, sélectionnez le type de police à télécharger sur l'imprimante à partir de la zone de liste déroulante "Format de police à télécharger".

Spécifiez la liste de remplacement des polices à partir de l'onglet Paramètres de périphérique.

7.7 Spécifier les paramètres de l'onglet Option

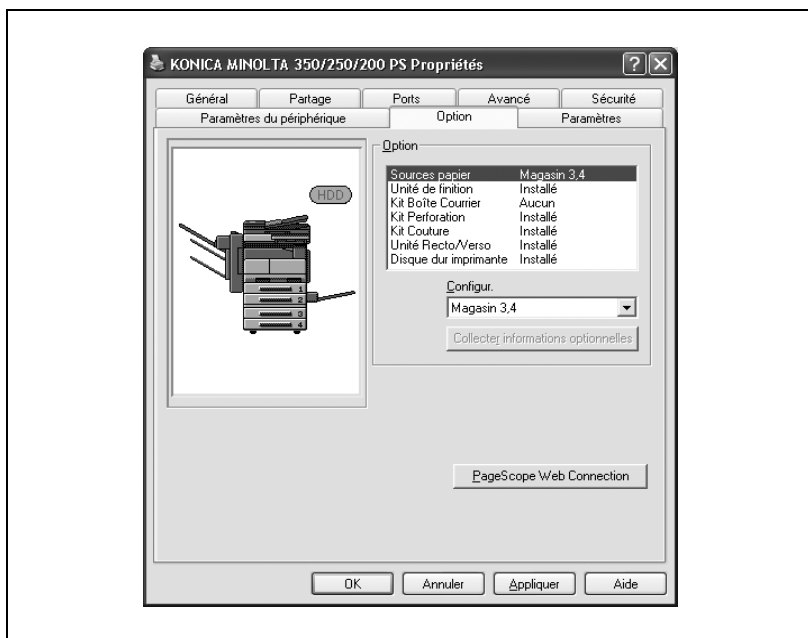

Vous pouvez spécifier les options sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.



Remarque

Si les options installées ne sont pas définies à partir de l'onglet Options, la fonction Option ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Spécifier les paramètres

- 1 Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres" et ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur le bouton "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône "KONICA MINOLTA 350/250/200 PS" et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Option.
- 4 Sélectionnez l'option et spécifiez ensuite l'état d'installation à partir de la zone de liste déroulante ci-dessus.



Remarque


L'option installée peut être automatiquement enregistrée sur la liste "Option" en cliquant sur le bouton [Collecter informations optionnelles] lors de la connexion à cette machine. Cependant, pour exécuter la fonction Collecter informations optionnelles, il faut spécifier les paramètres réseau à l'avance.

7.8 Enregistrer les paramètres de pilote


Pour les pilotes PostScript, vous pouvez enregistrer les valeurs de paramètres du pilote modifié et les rappeler si nécessaire.

Enregistrer les paramètres de pilote

- 1 Modifiez les paramètres du pilote à partir de l'onglet Configuration et de l'onglet Disposition.
- 2 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

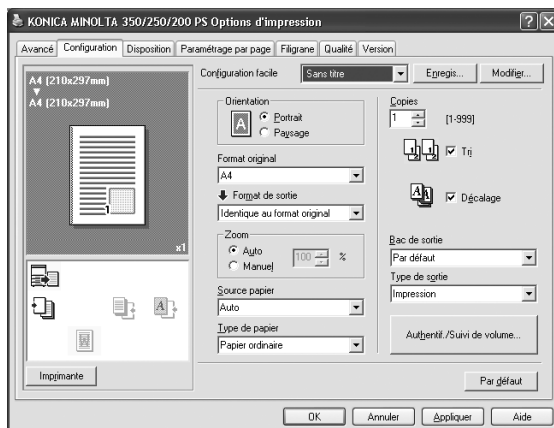

- 3 Tapez le nom de fichier dans la case de texte "Nom".

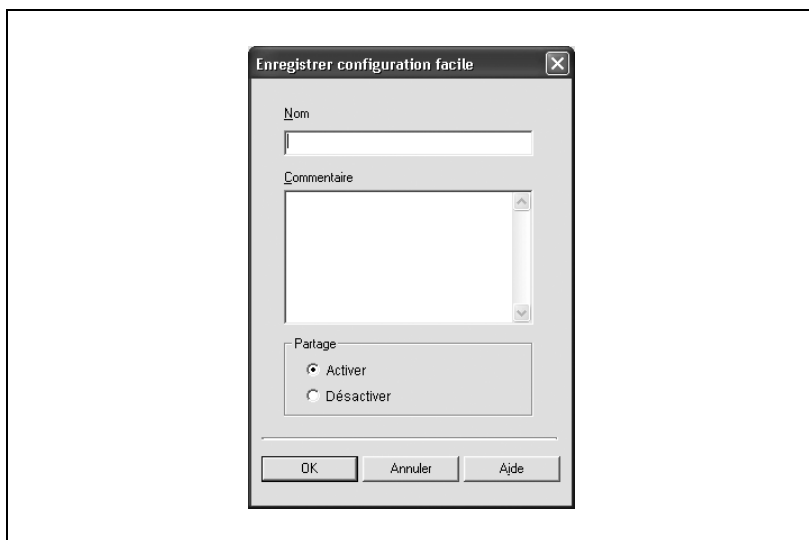

- 4 Tapez un message dans la case de texte "Commentaire" si nécessaire.
- 5 Spécifiez s'il faut ou non le partager.
- 6 Cliquez sur le bouton [OK].

Les paramètres sont enregistrés dans une bibliothèque.



Remarque

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 filigranes publics et 20 privés.

Seul l'administrateur de l'ordinateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".

Un maximum de 30 caractères peut être entré dans la case texte "Nom".

Un maximum de 255 caractères peut être entré dans la case texte "Commentaire".


Rétablir les paramètres

- Sélectionnez les paramètres à restaurer à partir de la zone de liste déroulante "Configuration facile" de la boîte de dialogue Options d'impression.

Les valeurs de paramètres sont rappelées et la boîte de dialogue Options d'impression réapparaît.

Modifier les paramètres

- 1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression, cliquez sur le bouton [Modifier].
- 2 Sur la liste, sélectionnez le fichier que vous voulez modifier et modifiez le paramètre.
Pour supprimer le fichier cliquez sur le bouton [Effacer].
- 3 Cliquez sur le bouton [Options], vérifiez les paramètres à rappeler et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

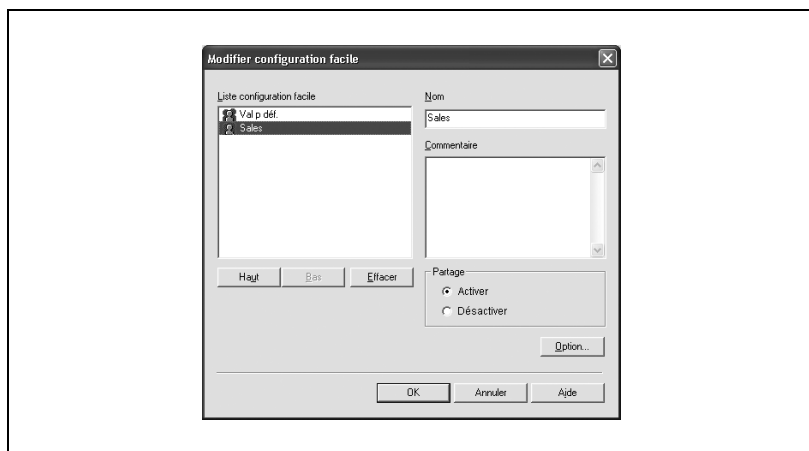

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].

Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)


8 Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)

8.1 Paramètres

Vous pouvez configurer les fonctions de cette machine dans les boîtes de dialogue Format d'impression et Imprimer affichées dans n'importe quelle application.

Les paramètres ne peuvent s'appliquer que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Boîte de dialogue Format d'impression

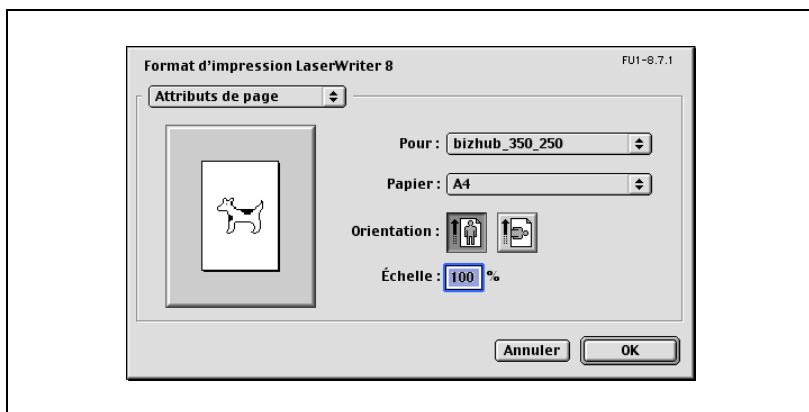

Éléments de mise en page


Menu	Sous-menu	Fonction
Attributs de page	Papier	Spécifie le format du papier.
	Orientation	Spécifie l'orientation.
	Échelle	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Options PostScript	Retourner horizontalement	Imprime l'image tournée à l'horizontale.
	Retourner verticalement	Imprime l'image tournée à la verticale.
	Inverser l'image	Imprime un négatif de l'image.
	Substituer les caractères	Remplace certaines polices par des polices d'imprimante.
	Finition texte	Lisse les données de texte.
	Finition dessin	Lisse les données graphiques.
	Alignement précis mode point	Corrige les images dentelées.
	Polices téléchargées illimitées	Ne limite pas le téléchargement de polices d'écran.
Formats de page personnalisés	Format papier	Spécifie tous les formats papier.
	Marges	Spécifie les marges du papier.
	Nom du format de page	Entre le nom enregistré pour le format papier spécifié et la marge après avoir cliqué sur le bouton [OK].
	Unités	Sélectionne l'unité spécifié.

**Remarque**

Selon l'application, "Format d'impression" peut s'afficher sous forme de "Configuration Papier". De plus, vous devrez peut-être sélectionner "Configuration Papier" - "Options" à partir du menu "Fichier".

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.

Boîte de dialogue Imprimer

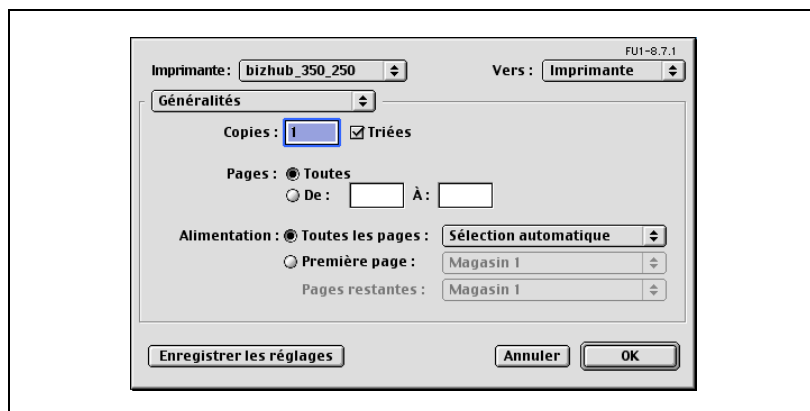

Éléments d'impression

Menu	Sous-menu	Fonction
Réglage général	Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
	Triées	Imprime les copies multiples par jeux.
	Pages	Spécifie les pages à imprimer.
	Alimentation	Permet de sélectionner le magasin papier.
Impression des couleurs	Couleur d'impression	Spécifie la couleur pour l'impression.
	Correspondance	Sélectionne la méthode de correspondance.
	Profil imprimante	Spécifie le profil de correction de couleur du périphérique de sortie.
Impression de fond	Impression en arrière-plan	Spécifie l'impression en arrière-plan.
	Heure d'impression	Spécifie le niveau de priorité et l'heure d'impression.
Enregistrement	Format	Spécifie le format de sortie du fichier PostScript.
	Niveau PostScript	Spécifie le niveau PostScript.
	Format des données	Spécifie le format pour enregistrer un document.
	Inclusion police	Spécifie s'il faut inclure les données de police dans un fichier.
Réglages de police	Documentation polices	Ajoute des informations à la touche police.
	Téléchargement police	Spécifie les conditions de téléchargement de polices.

Menu	Sous-menu	Fonction
Mise en page	Pages par feuille	Spécifie le nombre de pages à imprimer sur une page.
	Orientation	Spécifie l'ordre des pages pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.
	Bordure	Spécifie les bordures autour des pages.
Consignation des tâches	En cas d'erreur PostScript	Spécifie les conditions de rapport d'erreur PostScript.
	Documentation tâche	Spécifie les conditions du dossier d'opérations à enregistrer.
	Dossier documentation tâche	Spécifie le dossier dans lequel le dossier d'opération doit être enregistré.
Page de garde	Imprimer la page de garde	Joint une couverture.
	Source papier couverture	Permet de sélectionner le magasin papier pour la couverture.
Finishing Options 1	Décalage	Spécifie le décalage.
	Bac de sortie	Sélectionne le bac de sortie.
	Position de reliure	Permet de spécifier la position de reliure.
	Recto verso	Effectue l'impression recto-verso.
	Combinaison	Spécifie l'impression Livret.
	Agrafer	Agrafe les copies.
	Perforer	Perfore les copies.
Finishing Options 2	Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.
	Couverture	Ajoute une page de couverture.
	Dos	Ajoute une page de dos.
	Magasin papier (Couverture)	Sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
	Intercalaire sur transparent	Insère des intercalaires sur transparent entre les transparents de rétroprojection.
	Magasin papier (Intercalaire sur transparent)	Spécifie le magasin papier des intercalaires sur transparent.
	Mode attente	Arrête provisoirement d'imprimer après qu'une partie du document a été imprimée afin de pouvoir vérifier l'épreuve.
Finishing Options 3	Définition	Spécifie la définition d'impression.




Remarque

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.


8.2 Format d'impression

Attributs de page (Paramètres de base)

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Attributs de page".

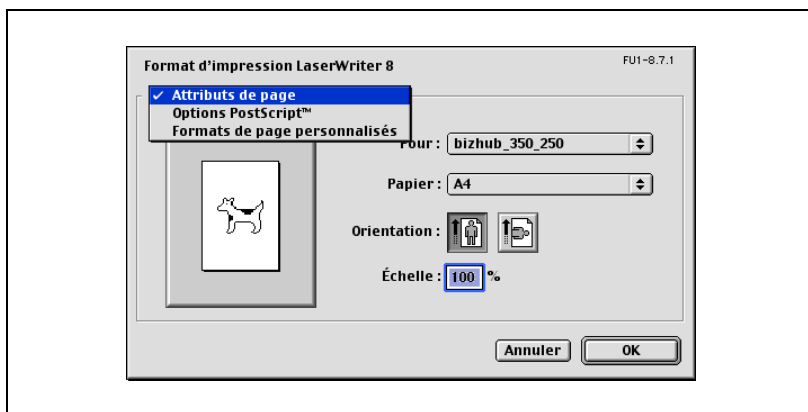

- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Papier : spécifiez le format du papier.
 - Orientation : spécifiez l'orientation.
 - Échelle : spécifiez le taux d'agrandissement et de réduction.

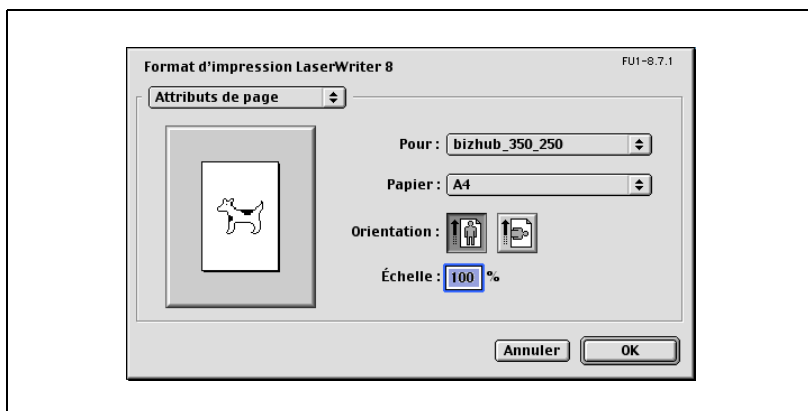



...

Remarque

La fonction de pliage peut être sélectionnée à partir de l'écran qui s'affiche quand "Disposition" est coché dans la boîte de dialogue Imprimer.

Formats de page personnalisés

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Formats papier perso".
- 3 Cliquez sur le bouton [Nouveau].
- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format de papier : spécifie le format du papier
 - Marges : spécifie les marges du papier.
 - Nom du format de page : entrez le nom enregistré pour le format et les marges spécifiés et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
 - Unités : sélectionne l'unité spécifiée.


The screenshot shows a dialog box titled "Format de papier". It is divided into two main sections: "Format de papier" on the left and "Marges" on the right. The "Format de papier" section contains four input fields: "Largeur" with the value 0, "Hauteur" with the value 0, "Déc. en larg." with the value 0, and "Déc. en haut." with the value 0. The "Marges" section contains four input fields: "Haut" with the value 0, "Gauche" with the value 0, "Droite" with the value 0, and "Bas" with the value 0. At the bottom of the dialog, there is a label "Nom du format de page :" followed by a text box containing the text "Format de page personnalisé 1". Below this text box is a "Unités" dropdown menu currently set to "cm". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Annuler" and "OK".

- 5 Cliquez sur le bouton [OK].

Enregistre les paramètres de format personnalisés vous permettant de sélectionner le papier sur l'écran qui s'affiche quand "Attributs de page" est sélectionné.

Options PostScript


- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Options PostScript".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Effets visuels : propose "Retourner horizontalement", "Retourner verticalement" et "Inverser l'image" (image négative).
 - Substituer les caractères : remplace certaines polices par des polices de l'imprimante.
 - Finition texte : lisse les données de texte.
 - Finition dessin : lisse les données de dessin.
 - Alignement précis mode point : corrige les images dentelées.
 - Polices téléchargeables illimitées : ne limite pas le téléchargement des polices d'écran.

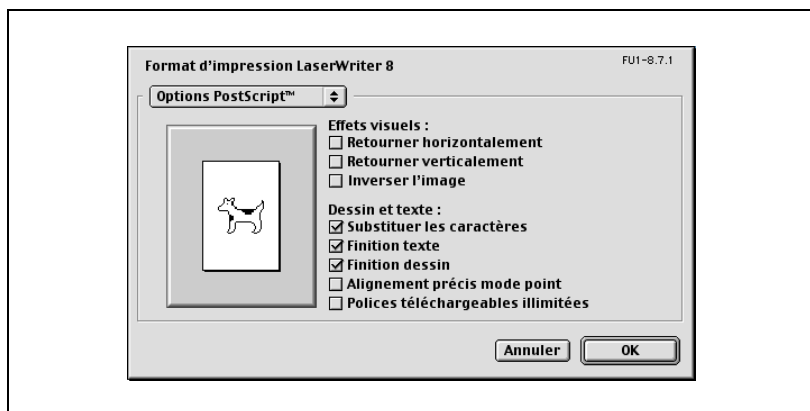


8.3 Impression

Général (Paramètres de base)

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Généralités".

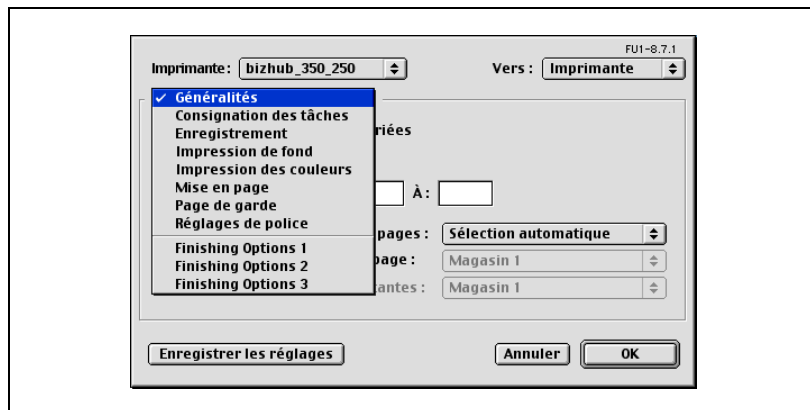

- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Copies : spécifie le nombre de copies à imprimer.
 - Triées : imprime plusieurs copies par jeux.
 - Pages : spécifie le groupe de pages à imprimer.
 - Alimentation : sélectionne le magasin d'alimentation.

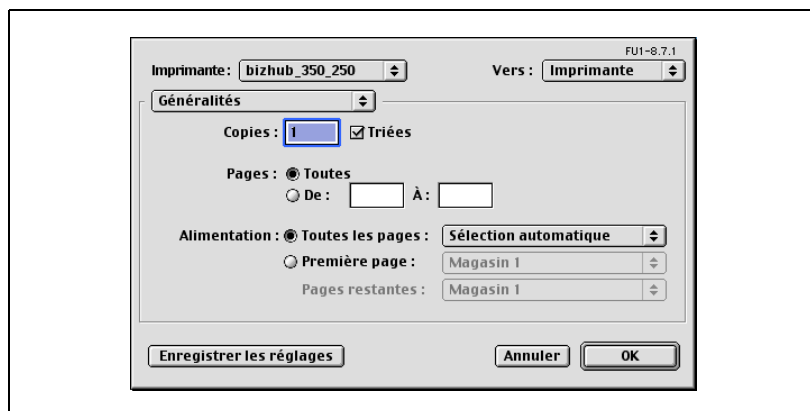



...

Remarque

Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans le "Sélection par défaut" de cette machine.

Mise en page (Imprimer plusieurs pages sur une seule page)

Vous pouvez spécifier l'impression de plusieurs pages sur une même page ou l'impression recto-verso.

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Mise en page".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Pages par feuille : spécifie le nombre de pages à imprimer sur une seule page.
 - Orientation : spécifie l'ordre des pages du document.
 - Bordure : spécifie les bordures autour des pages.



Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 3)

Vous pouvez spécifier des options spécifiques à l'imprimante. Vous pouvez spécifier ces options quand vous utilisez les fonctions de finition Agrafage et Perforation de cette machine.

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Finishing Options 1 à 3".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Décalage : spécifie un décalage.
 - Bac de sortie : sélectionne le bac de sortie.
 - Position de reliure : spécifie la position de reliure.
 - Recto-verso : imprime recto-verso.
 - Combinaison : spécifie l'impression livret.
 - Agrafage : procède à l'agrafage.
 - Perforer : procède à la perforation.
 - Agrafe central et pliage : plie les documents imprimés en deux et les agrafe.
 - Couverture : joint une page de couverture.
 - Dos : joint une page de dos.
 - Magasin papier (couverture) : sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
 - Intercalaire sur transparent : insère des intercalaires entre les transparents de rétroprojection.
 - Magasin papier (Intercalaire sur transparent) : sélectionne le magasin d'alimentation pour les intercalaires sur transparent.
 - Mode Attente : arrête provisoirement d'imprimer après qu'une partie du document a été imprimée afin de pouvoir vérifier l'épreuve.
 - Définition : spécifie la définition.



...


Remarque

La fonction Pliage & Agrafage milieu n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

*Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos".
Spécifiez en même temps les paramètres pour "Dos" et "Couverture".*

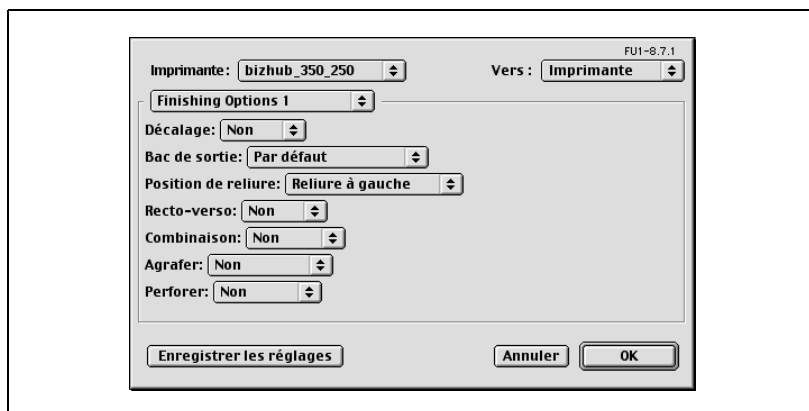

8.4 Spécification des options

Vous pouvez spécifier les options installées sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.




Rappel

Si les options installées sur cette machine ne sont pas configurées à partir de "Options installées 1" ou "Options installées 2", la fonction optionnelle ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Pour spécifier les options

- 1 Dans le menu Apple, cliquez sur "Sélecteur".
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur le bouton [Installation].
- 4 Cliquez sur le bouton [Configurer].
L'écran de réglage pour ajouter des options apparaît.

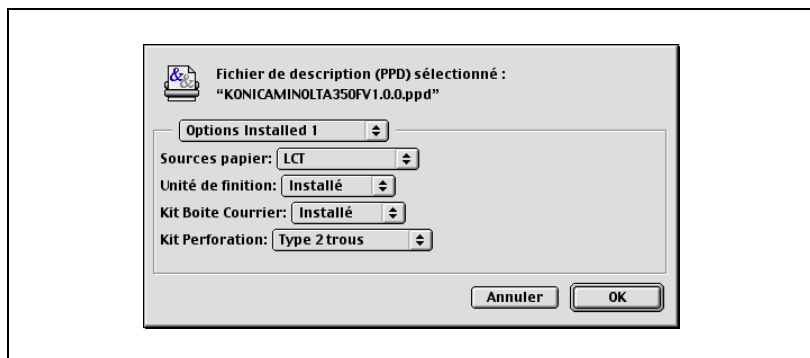

- 5 Sélectionnez l'option installée sur cette machine à partir de "Options installed 1" et "Options installed 2".
- 6 Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre du sélecteur réapparaît.
- 7 Fermez la fenêtre du sélecteur.



...

Remarque

Les paramètres d'option s'affichent automatiquement la première fois que vous sélectionnez le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir "Sélectionner une imprimante" à la page 3-21.



Configurer le pilote PPD (Mac OS X)


9 Configurer le pilote PPD (Mac OS X)

9.1 Paramètres

Vous pouvez configurer les fonctions de cette machine dans les boîtes de dialogue "Format d'impression" et "Imprimer" rappelées à partir de l'application.

Les paramètres ne peuvent s'appliquer que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Boîte de dialogue Mise en page

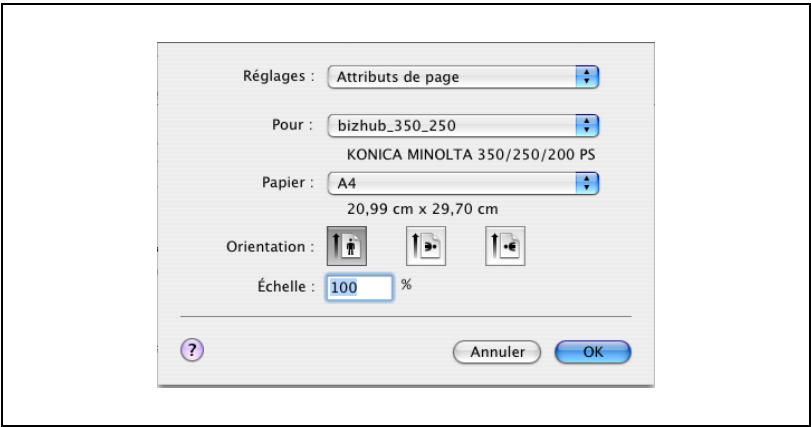

Éléments de mise en page

Menu	Sous-menu	Fonction
Attributs de page	Papier	Spécifie le format du papier.
	Orientation	Spécifie l'orientation.
	Échelle	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Format de page personnalisé	Format papier	Spécifie tous les formats papier.
	Marges de l'imprimante	Spécifie les marges du papier.


**Remarque**

Selon l'application, "Format d'impression" peut s'afficher sous forme de "Configuration Papier". De plus, vous devrez peut-être sélectionner "Configuration Papier"- "Options" à partir du menu "Fichier".

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.

Pour spécifier les réglages "Format papier personnalisé" pour Mac OS 10.4, sélectionnez "Gérer formats personnalisés" dans la liste déroulante "Papier".

Boîte de dialogue Imprimer

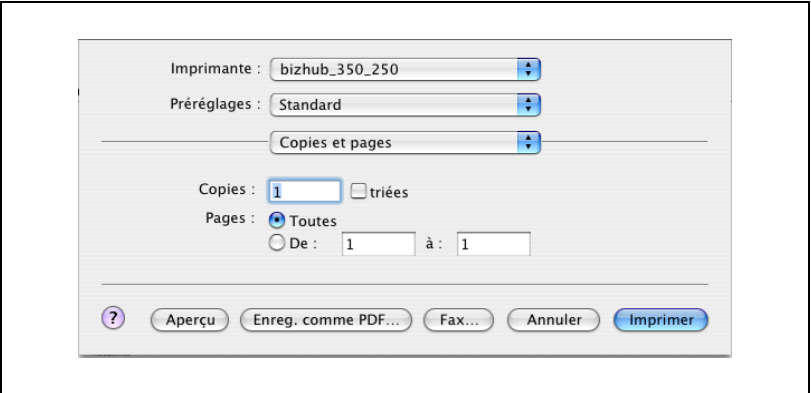

Éléments d'impression

Menu	Sous-menu	Fonction
Copies et Pages	Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
	Triées	Ne pas cocher la case "Triées". Spécifiez ce paramètre dans la fonction de Tri.
	Pages	Spécifie les pages à imprimer.
Disposition	Page(s) feuille	Spécifie le nombre de pages à imprimer sur une page.
	Orientation	Spécifie l'ordre des pages pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.
	Bordure	Spécifie les bordures autour des pages.
Options de sortie*2	Enregistrement	Permet de spécifier le format de sortie d'un fichier.
	Format	Spécifie le format de sortie du fichier à imprimer.
Programmeur*1	Imprimer Document	Spécifie l'heure d'impression.
	Priorité	Spécifiez le niveau de priorité.
Gestion du papier*1	Inverser ordre des pages (Ordre des pages)	Imprime les pages dans l'ordre inverse.
	Impression	Spécifie les pages à imprimer.
	Format papier de destination*3	Spécifie le format de papier de sortie.
ColorSync*1	Conversion couleur	Spécifie la méthode de conversion des couleurs.
	Quartz Filter	Spécifie la couleur pour l'impression.

Menu	Sous-menu	Fonction
Page de garde*1	Imprimer la page de garde	Spécifie s'il faut ajouter une page de titre.
	Type de page de garde	Sélectionner pour imprimer "Confidentiel" ou d'autres commentaires sur la page de titre.
Traitement d'erreur	Infos facturation	Permet d'entrer les informations relatives à l'utilisateur pour le calcul de la consommation du compte.
	Si Erreur PostScript	Spécifie s'il faut imprimer un rapport d'erreur en cas d'erreur PostScript.
Alimentation	Changement de magasin	Permet de changer de magasin source (cette fonction n'est pas disponible sur cette machine).
	Toutes les pages	Permet de sélectionner le magasin papier.
	Première page	Permet de sélectionner le magasin papier.
	Pages restantes	Permet de sélectionner le magasin papier.
Configuration	Type de papier	Permet de sélectionner le type de papier (cette fonction n'est pas disponible sur cette machine).
	Couverture	Ajoute une page de couverture.
	Dos	Ajoute une page de dos.
	Magasin papier (couverture)	Sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
	Intercalaire sur transparent	Insère des intercalaires sur transparent entre les transparents de rétroprojection.
	Magasin papier (Intercalaire sur transparent)	Spécifie le magasin papier des intercalaires sur transparent.
Finition	Tri	Imprime les copies multiples par jeux.
	Décalage	Spécifie le décalage.
	Recto-verso	Effectue l'impression recto-verso.
	Bac de sortie	Sélectionne le bac de sortie.
	Position de reliure	Permet de spécifier la position de reliure.
	Combinaison	Spécifie l'impression Livret.
	Agrafe	Agrafe les copies.
	Perforer	Perfore les copies.
	Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.

Menu	Sous-menu	Fonction
Sécurité	Méthode de sortie	Spécifie les méthodes de sortie, comme "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
	Paramètres d'impression sécurisée	Spécifie l'ID et le mot de passe utilisateur pour "Impression sécurisée".
	Enregistrer dans boîte utilisateur	Spécifie le nom de fichier et le nom de boîte pour "Enreg. dans boîte utilisateur".
	Authentification	Vérifie l'existence d'une authentification et spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe.
	Suivi de volume	Vérifie si les paramètres de suivi de volume ont été appliqués et spécifie le nom et le mot de passe du service.



Remarque

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.

*Les éléments marqués "**1" s'affichent sous Mac OS X 10.3 et Mac OS 10.4.*


*Les éléments marqués "**2" ne s'affichent que sous Mac OS X 10.3.*

*Les éléments marqués "**3" ne s'affichent que sous Mac OS X 10.4.*


9.2 Format d'impression

Attributs de page (Paramètres de base)

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Attributs de page".

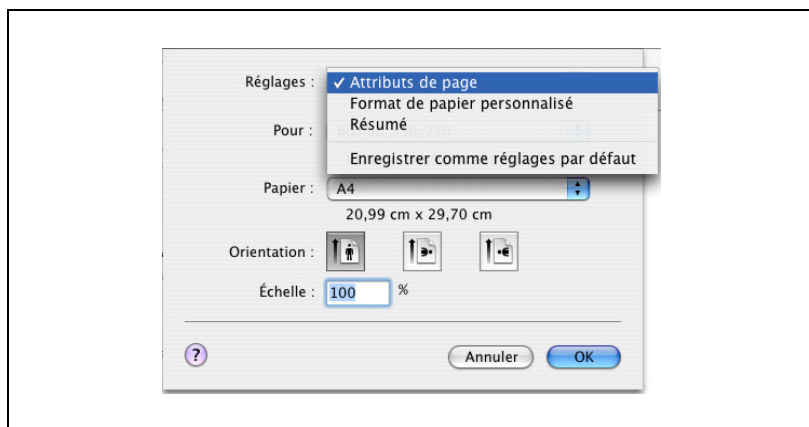


- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format de papier : spécifie le format du papier.
 - Orientation : spécifiez l'orientation.
 - Echelle : spécifiez le taux d'agrandissement et de réduction.

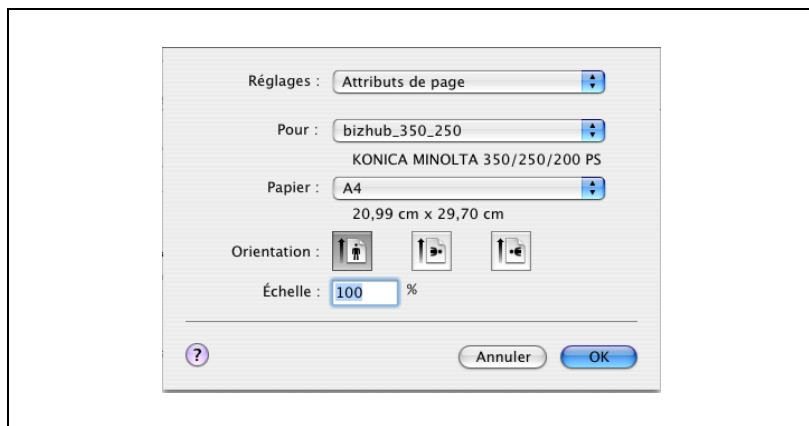

Format de page personnalisé

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Pour Mac OS X 10.3, sélectionnez "Format de papier personnalisé" dans Réglages.
 - Pour Mac OS X 10.4, sélectionnez "Gérer formats personnalisés" dans la liste déroulante Taille du papier.
- 3 Cliquez sur le bouton [Nouveau] (Mac OS X 10.3) ou le bouton [+] (Mac OS X 10.4).
- 4 Tapez le nom du format papier.
- 5 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Taille du papier : spécifie les formats du papier.
 - Marges de l'imprimante : spécifie les marges du papier.

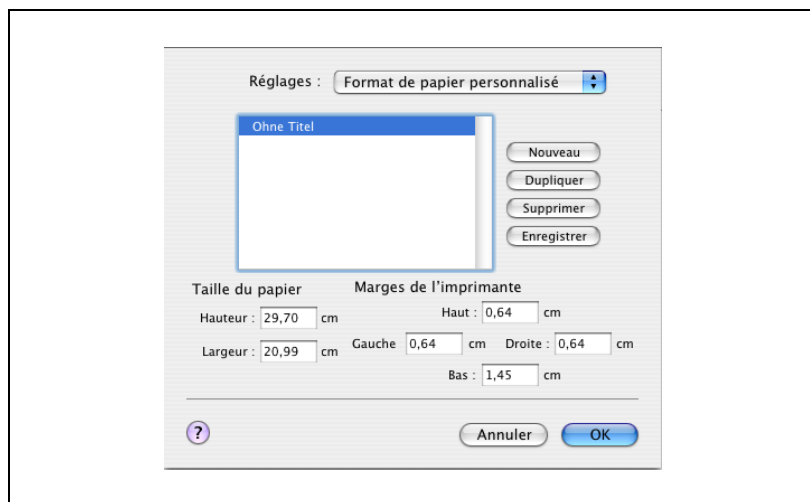


- 6 Pour Mac OS X 10.3, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
 - Pour Mac OS X 10.4, passez à l'étape 7.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK].

Enregistrez le format de papier personnalisé et vous permet de sélectionner le format de papier sur l'écran qui s'affiche quand "Attributs de page" est sélectionné.


9.3 Impression

Copies & Pages (Paramètres standard)

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Copies & pages".

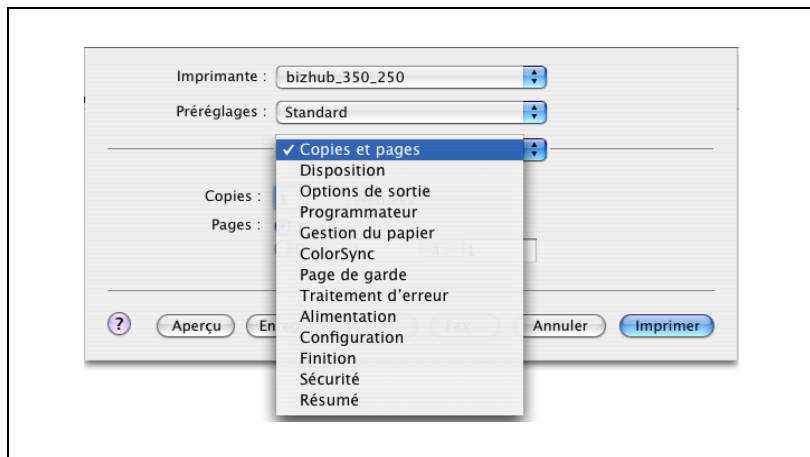

- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Copies : spécifie le nombre de copies à imprimer.
 - Triées : ne pas cocher la case "Triées". Spécifiez ce paramètre dans la fonction de Tri.
 - Pages : spécifie le groupe de pages à imprimer.

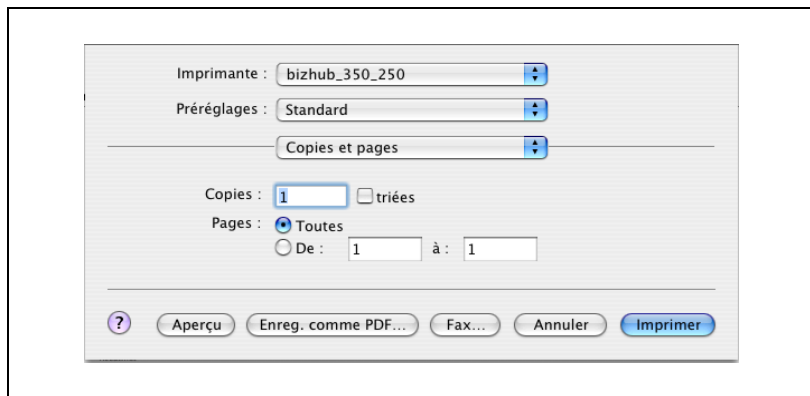

**Remarque**

Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans le "Sélection par défaut" de cette machine.

Disposition (Imprimer plusieurs pages sur une seule page)

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de document sur une seule page.


- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Disposition".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Page(s) feuille : spécifie le nombre de pages à imprimer sur une seule page.
 - Orientation : spécifie l'ordre des pages pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.
 - Bordure : spécifie les bordures autour des pages.



Alimentation

Vous pouvez spécifier le magasin papier pour l'impression.


- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Alimentation".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Toutes les pages : sélectionne le magasin d'alimentation pour imprimer toutes les pages.
 - Première page : sélectionne le magasin d'alimentation pour imprimer la première page.
 - Pages restantes : sélectionne le magasin d'alimentation pour imprimer à partir de la deuxième page.

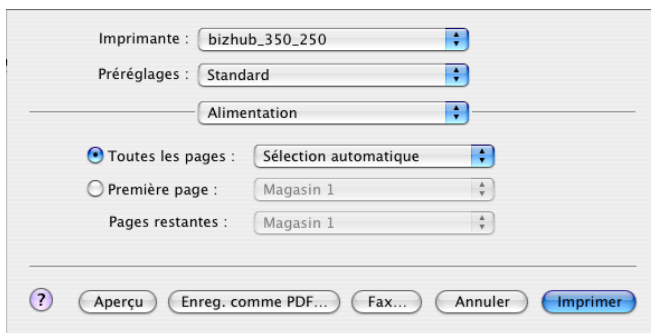

Configuration

Vous pouvez spécifier les paramètres de la page de couverture.

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Configuration".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Type de papier : sélectionne le type de papier.
 - Couverture : joint une page de couverture.
 - Dos : joint une page de dos.
 - Magasin papier (couverture) : sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
 - Intercalaire sur transparent : insère des intercalaires entre les transparents de rétroprojection.
 - Magasin papier (intercalaire sur transparent) : sélectionne le magasin d'alimentation pour les intercalaires sur transparent.

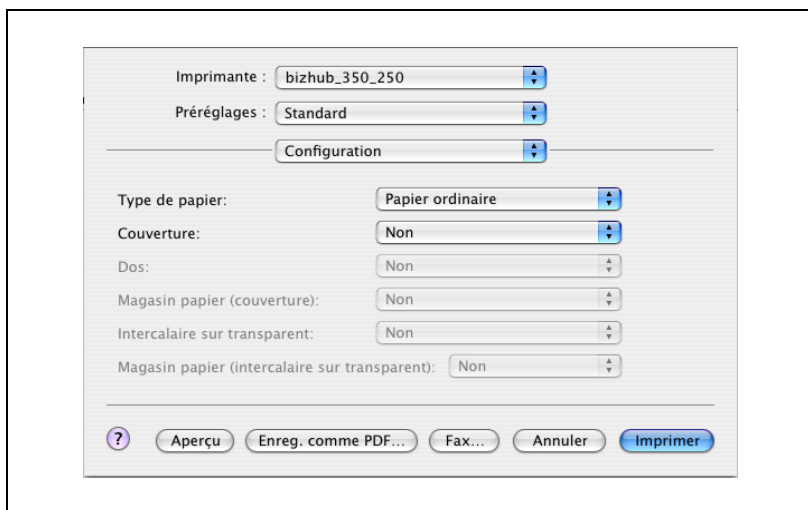

Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos".
Spécifiez les paramètres dans "Dos" et "Couverture" simultanément.

Finition

Vous pouvez spécifier ces options quand vous utilisez les fonctions de finition Agrafage et Perforation de cette machine.

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Finition".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Tri : imprime plusieurs copies par jeux.
 - Décalage : spécifie un décalage.
 - Recto-verso : imprime recto-verso.
 - Bac de sortie : sélectionne le bac de sortie.
 - Position de reliure : spécifie la position de reliure.
 - Combinaison : spécifie l'impression livret.
 - Agrafier : procède à l'agrafage.
 - Perforer : procède à la perforation.
 - Agrafe central et pliage : plie les documents imprimés en deux et les agrafe.

**Remarque**

La fonction Pliage & Agrafage milieu n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

Imprimante : bizhub_350_250

Préréglages : Standard

Finition

☒ Tri

☐ Décalage

☐ Recto-verso

Bac de sortie: Par défaut

Position de reliure: Reliure à gauche

Combinaison: Non

Agrafer: Non

Perforer: Non

Agrafage central et pliage: Non

? Aperçu Enreg. comme PDF... Fax... Annuler Imprimer

Sécurité

Non seulement vous pouvez imprimer directement, mais vous pouvez aussi sélectionner "Impression sécurisée", qui nécessite un mot de passe pour imprimer, "Enreg. dans boîte utilisateur", qui enregistre les documents dans le dossier de documents, "Epreuve et impression", qui imprime le premier jeu de plusieurs copies et s'arrête provisoirement d'imprimer, "Authentification", qui nécessite une authentification et "Suivi de volume (E.K.C)", qui gère le nombre des pages imprimées.

La fonction Enreg. dans boîte utilisateur ne peut être utilisée que si un disque dur supplémentaire est installé.

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Sécurité".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Type de sortie : spécifie les conditions pour "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
 - Paramètres d'impression sécurisée : entrez l'ID et le mot de passe quand "Impression sécurisée" est sélectionné dans la zone de liste déroulante "Type de sortie". Tapez l'ID et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine quand vous imprimez.
 - Enr. dns Réglages boîte util. : Permet d'entrer le nom du fichier et le numéro de boîte utilisateur si vous avez sélectionné "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." dans la liste déroulante "Type de sortie".
 - Authentification : entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe si des paramètres d'authentification ont été appliqués à cette machine et si la case est cochée.
 - Suivi de volume (E.K.C) : entrez le nom d'accès et le mot de passe si des paramètres de suivi de volume ont été appliqués à cette machine et si la case est cochée.



Détails

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ | ; : * ^ / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID Impression sécurisée" et "Mot de passe".*

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de volume", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

*Le nom de fichier concerné par la fonction Enreg. dans Boîte utilisateur s'affiche quand le document est sélectionné sur le panneau de contrôle de la machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ | ; : * ^ / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Il est recommandé d'entrer un nom facile à mémoriser. Dans Numéro Boîte utilisateur, spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".*

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].



Détails

Imprimer le document à partir du panneau de contrôle de cette machine. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 10-91.

Attente avec éprouve peut être spécifié si "Tri" est coché.

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

The screenshot shows a Mac OS X dialog box for configuring the bizhub 350/250 printer's security settings. At the top, there are three dropdown menus: 'Imprimante' (set to 'bizhub_350_250'), 'Préréglages' (set to 'Standard'), and 'Sécurité'. Below these is a 'Type de sortie' dropdown set to 'Impression sécurisée'. The main area is divided into two columns. The left column, titled 'Paramètres d'impression sécurisée', contains fields for 'ID impress sécurisée:', 'Mot de passe:', and a checked 'Authentification' checkbox. The right column, titled 'Enr. dns Réglages boîte util.', contains fields for 'Nom de fichier:', 'Nom du service:', and 'Mot de passe:', along with a checked 'Suivi de Volume (E.K.C)' checkbox. At the bottom, there is a row of buttons: a help button (question mark), 'Aperçu', 'Enreg. comme PDF...', 'Fax...', 'Annuler', and 'Imprimer'.

9.4 Spécification des options

Vous pouvez spécifier les installations installées sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.




Rappel

Si les options installées sur cette machine ne sont pas configurées à partir des "Options disponibles", la fonction Option ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Spécification des options

- 1 Ouvrez le Centre d'impression ou l'Utilitaire Print Setting situés dans "Applications"-"Utilitaires" dans "Disque dur" et spécifiez le modèle d'imprimante.
- 2 À partir du menu [Imprimante], sélectionnez "Voir Infos".
La boîte de dialogue Infos imprimante apparaît.
- 3 Sélectionnez "Options installables".
- 4 Sélectionnez les options installées sur cette machine.

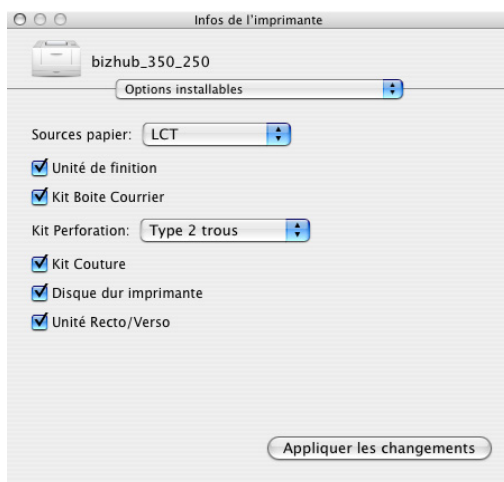


- 5 Cliquez sur le bouton [Appliquer les changements] ou sur [] pour fermer la boîte de dialogue Infos imprimante.

9.5 Enregistrer les paramètres de pilote


Pour les pilotes Max OS X, vous pouvez enregistrer les valeurs de paramètres du pilote modifié et les rappeler si nécessaire.

Enregistrer les paramètres de pilote

- 1 Modifiez les paramètres de pilote dans "Copies et Pages" et "Disposition".
- 2 À partir de "Préréglages", cliquez sur "Enregistrer sous".

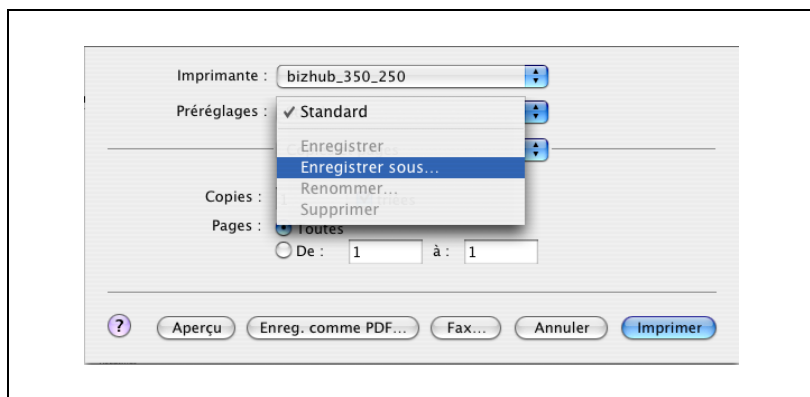

- 3 Entrez le nom du préréglage dans "Enregistrer le préréglage sous".

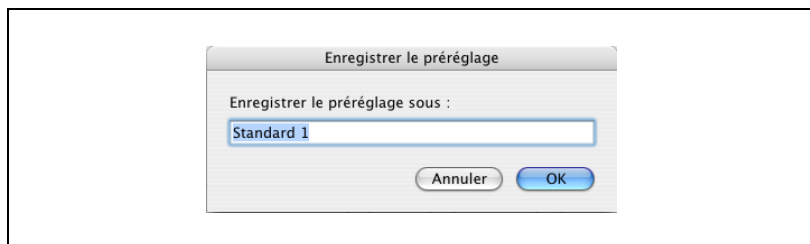

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].
Les paramètres sont enregistrés dans les paramètres préréglés.

Rétablir les paramètres

- Sélectionnez "Préréglages" à partir de la boîte de dialogue Print pour rappeler les paramètres.
Les valeurs de paramètres sont rappelées et la boîte de dialogue Pilote d'imprimante réapparaît.

Modifier les paramètres

- 1** Sélectionnez "Préréglages" à partir de la boîte de dialogue Imprimer pour modifier les paramètres.
- 2** Modifiez les paramètres de pilote dans "Copies et Pages" et "Disposition".
- 3** À partir de "Préréglages", cliquez sur "Enregistrer".
Pour supprimer, cliquez sur "Supprimer". Pour changer de nom, cliquez sur "Renommer".
Les paramètres prédéfinis sont modifiés.

10

Divers réglages

10 Divers réglages


10.1 Paramètres de l'imprimante sur le panneau de contrôle

Vous pouvez modifier les différents paramètres de l'imprimante sur le panneau de contrôle de cette machine.


Paramètres de l'imprimante

Pour afficher l'écran des Paramètres Imprimante


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

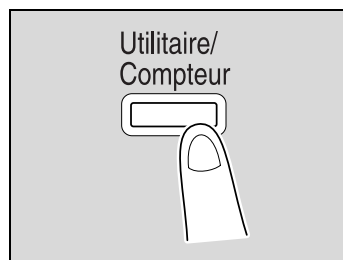


- 2 Appuyez sur [Param. Imprimante].

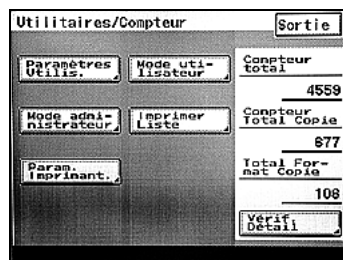


- 3 Appuyez sur le bouton voulu.
L'écran du paramètre voulu s'affiche.

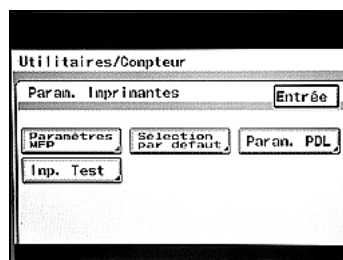

4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

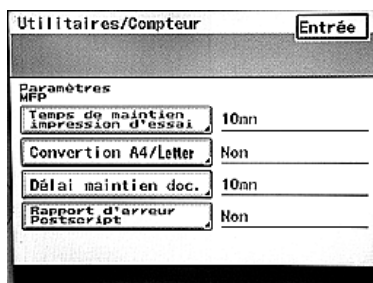


Écran Paramètres MFP

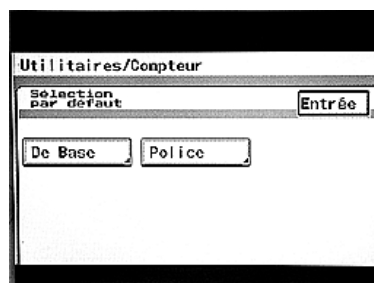

Écran Sélection par défaut



Écran Paramètre PDL

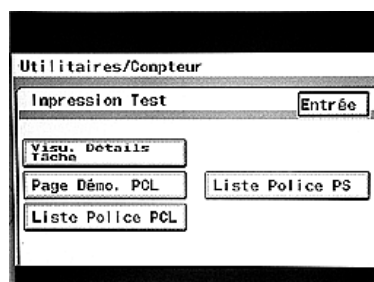

Écran Impression Test



Remarque

Pour abandonner le paramétrage de l'imprimante, appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran du mode Copie, Fax, Lecture, ou Boîte apparaisse. Les écrans par défaut sont représentés ci-dessous et permettent de spécifier chaque paramètre.

Utilitaires/Compteur		Entrée
Paramètres de Base		
Hagasin	Papier Auto	
Format Papier	A 4	
Direction Original		
Méthode Impression	Recto	
Nombre de jeux	1Jeux	

Écran des Paramètres de base

Utilitaires/Compteur		Entrée
Police		
No Police	0	
Jeu de Symboles	29	
Nombre de Lignes	64	
Taille Police	10.00 Pas	
Mappage CR/LF	NON	

Écran Police

Paramètres MFP



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres MFP, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 10-3.

Temps de maintien impression d'essai

Les données d'impression sont supprimées si vous ne spécifiez pas le temps d'impression des données. Vous pouvez choisir d'imprimer des données qui sont retenues dans 10, 20 ou 30 minutes. (Sélection par défaut : 10 min.)


- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].



Conversion A4<->Letter

Vous pouvez substituer le format Letter et le format 11×17 pouces par du papier au format A4 ou A3. Quand le format de papier Letter n'est pas chargé et du papier au format Letter a été spécifié pour l'impression, vous pouvez imprimer sur du papier au format A4, proche du format Letter et ne pas provoquer d'erreur. (Sélection par défaut : Non)


- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Oui : remplace le format Letter par du papier au format A4 quand le papier Letter n'est pas disponible. Remplace du papier au format 11×17 par du papier A3 quand le papier au format 11×17 n'est pas disponible.
 - Non : ne remplace pas le papier au format Letter ou 11×17 par d'autres formats de papier même quand les formats Letter ou 11×17 ne sont pas disponibles.

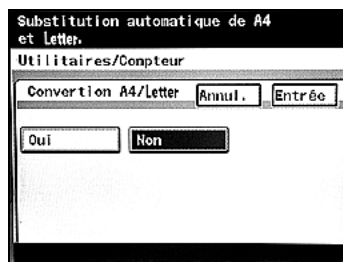

Délai Maintien Doc

Vous pouvez spécifier la durée en minutes avant suppression d'un travail en cours de réception quand la capacité de la mémoire a été dépassée lors du spouler. (Sélection par défaut : 5 M.)

- Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].
- 0 à 30 : spécifie le temps avant suppression des données.

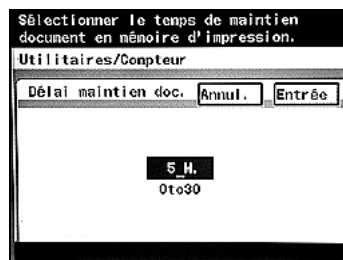

Remarque

Si vous spécifiez une valeur en dehors de la plage autorisée, le paramètre ne peut pas être modifié même si vous appuyez sur [Entrée]. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Rapport d'erreur PostScript

Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant la rastérisation PS. (Sélection par défaut : Non)

- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Oui : imprime le message d'erreur.
 - Non : n'imprime pas le message d'erreur.



Sélection par défaut

Dans l'écran Sélection par défaut, vous pouvez spécifier "De base" et "Police".



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Sélection par défaut, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 10-3.

Paramètre de base – Magasin

Vous pouvez spécifier le magasin d'alimentation à utiliser si aucun magasin n'a été spécifié. (Sélection par défaut : Papier Auto)


- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Magasin] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].



Paramètres de base – Format papier

Vous pouvez spécifier le format de papier à utiliser si aucun paramètre n'a été spécifié. (Sélection par défaut : Letter)

- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Format Papier] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].

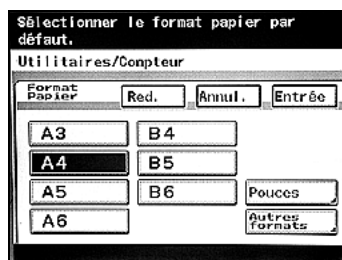

Remarque

En sélectionnant [8K], [16K], [envDL] ou [env Monarch], vous ne pouvez spécifier que le format du papier même si "envDL", "env Monarch" ou "Carte postale" a été sélectionné. Vous ne pouvez pas spécifier d'enveloppes ou du papier épais comme type de papier. Appuyez sur [Autres formats].

Paramètres de base – Direction Original

Vous pouvez spécifier l'orientation de l'image imprimée quand aucune orientation n'a été spécifiée. (Sélection par défaut : Portrait)

- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Direction Original] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Portrait : imprime l'image à la verticale sur la page.
 - Paysage : imprime l'image à l'horizontale sur la page.



Paramètres de base – Méthode Impression

Vous pouvez choisir d'imprimer recto-verso si la méthode d'impression n'a pas encore été spécifiée. (Sélection par défaut : Recto)


- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Méthode Impression] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Impression Recto/Verso : imprime recto/verso. Vous pouvez sélectionner l'orientation de reliure.
 - Recto : imprime sur une seule face.



Paramètres de base – Jeux

Vous pouvez spécifier le nombre de copies à imprimer si aucun paramètre n'a été spécifié. (Sélection par défaut : 1 jeu)

- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Nombre de jeux] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

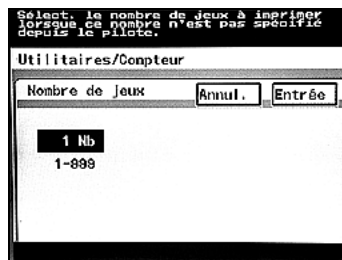

Détails

Pour le pilote PPD, les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans le "Sélection par défaut – De Base – Nombre de jeux" de cette machine.



Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Police – No Police

Vous pouvez spécifier la police à utiliser si aucune n'a été spécifiée.
(Valeur par défaut : 0)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [No Police] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].



Remarque

*Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible.
Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.*

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Liste des polices


No.	Police	No.	Police
0	Courier	32	Arial Bold Italic
1	CG Times	33	Times New Roman
2	CG Times Bold	34	Times New Roman Bold
3	CG Times Italic	35	Times New Roman Italic
4	CG Times Bold Italic	36	Times New Roman Bold Italic
5	CG Omega	37	Helvetica
6	CG Omega Bold	38	Helvetica Bold
7	CG Omega Italic	39	Helvetica Oblique
8	CG Omega Bold Italic	40	Helvetica BoldOblique
9	Coronet	41	Helvetica Narrow
10	Clarendon Condensed	42	Helvetica Narrow Bold
11	Univers Medium	43	Helvetica Narrow Oblique
12	Univers Bold	44	Helvetica Narrow Bold Oblique
13	Univers Medium Italic	45	Palatino Roman
14	Univers Bold Italic	46	Palatino Bold
15	Univers Condensed Medium	47	Palatino Italic
16	Univers Condensed Bold	48	Palatino Bold Italic

No.	Police	No.	Police
17	Univers Condensed Medium Italic	49	ITC Avant Garde Gothic Book
18	Univers Condensed Bold Italic	50	ITC Avant Garde Gothic Demi
19	Antique Olive	51	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
20	Antique Olive Bold	52	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
21	Antique Olive Italic	53	ITC Bookman Light
22	Garamond Antiqua	54	ITC Bookman Demi
23	Garamond Halbfett	55	ITC Bookman Light Italic
24	Garamond Kursiv	56	ITC Bookman Demi Italic
25	Garamond Kursiv Halbfett	57	New Century Schoolbook Roman
26	Marigold	58	New Century Schoolbook Bold
27	Albertus Medium	59	New Century Schoolbook Italic
28	Albertus Extra Bold	60	New Century Schoolbook Bold Italic
29	Arial	61	Times Roman
30	Arial Bold	62	Times Bold
31	Arial Italic	63	Times Italic
64	Times Bold Italic	73	Letter Gothic
65	ITC Zapf Chancery	74	Letter Gothic Bold
66	Symbol	75	Letter Gothic Italic
67	SymbolPS	76	CourierPS
68	Wingdings	77	CourierPS Bold
69	ITC Zapf Dingbats	78	CourierPS Oblique
70	Courier Bold	79	CourierPS Bold Oblique
71	Courier Italic	80	Imprimante en ligne
72	Courier Bold Italic		

Police – Jeu de symboles

Vous pouvez spécifier le jeu de symboles à utiliser si aucun jeu n'a été spécifié. (sélection par défaut pour le modèle nord-américain : 29, sélection par défaut pour les autres modèles : 19)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [Jeu de symboles] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

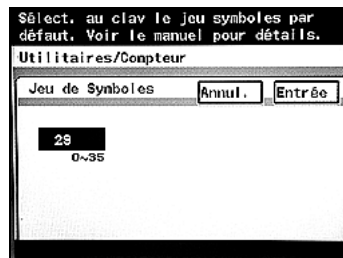

Remarque

*Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible.
Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.*

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].


Liste des jeux de symboles

No.	Jeu de caractères	No.	Jeu de caractères
0	Bureau	18	PC-775
1	ISO 4 : Royaume-Uni	19	PC-8, Code Page 437
2	ISO 6 : Ascii	20	PC-850 Multilingue
3	ISO11 : suédois	21	PC-852 Latin 2
4	ISO15 : italien	22	PC-858 Multilingue
5	ISO17 : espagnol	23	PC-8 turc
6	ISO21 : allemand	24	PC-8 danois/norv.
7	ISO60 : danois/norv.	25	PC-1004
8	ISO69 : français	26	Police PI
9	ISO 8859/1 Latin 1	27	PS Math
10	ISO 8859/2 Latin 2	28	PS Texte
11	ISO 8859/9 Latin 5	29	Roman-8
12	ISO 8859/10 Latin 6	30	Windows 3.0 Latin 1
13	ISO 8859/15 Latin 9	31	Windows baltique
14	Legal	32	Windows 3.1 Latin 1
15	Math-8	33	Windows 3.1 Latin 2
16	MC Texte	34	Windows 3.1 Latin 5
17	Microsoft Publishing	35	PC-866

Police – Nombre de lignes

Vous pouvez spécifier le nombre de lignes par page si aucun paramètre n'a été spécifié. (Sélection par défaut pour le modèle nord-américain : 60 lignes, sélection par défaut pour les autres modèles : 64 lignes)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [Nombre de Lignes] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

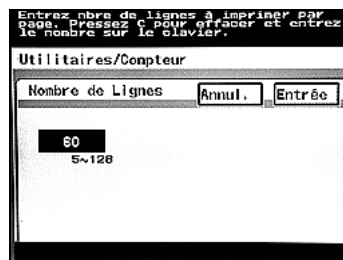

Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Police – Taille Police

Vous pouvez spécifier la taille de police à utiliser si aucune n'a été spécifiée. (Sélection par défaut : Police vectorielle – 12,00 points ; police bitmap – 10,00 car/pou)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [Taille Police] pour afficher l'écran de réglage. Appuyez sur le nom du type de police, tapez la valeur sur le clavier et appuyez ensuite sur [Entrée].
- Police vectorielle : spécifie la taille de la police vectorielle en nombre de points.
 - Taille police Bitmap : spécifie la taille de la police bitmap en caractères par pouce.



Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Police – Mappage CR/LF

Vous pouvez spécifier la méthode de substitution du code de contrôle lors de l'impression de données de test. (Sélection par défaut : Non)


- Sur l'écran Police, appuyez sur [Mappage CR/LF] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Non : n'effectue aucune substitution.
 - Mode 1 : remplace CR par CR-LF.
 - Mode 2 : remplace LF par CR-LF. Remplace FF par CR-FF.
 - Mode 3 : remplace CR et LF par CR-LF. Remplace FF par CR-FF.



Paramètre PDL

Vous pouvez spécifier le paramètre PDL (Langage de description imprimante). (Réglage par défaut : Auto)

- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Auto : bascule automatiquement entre PCL et PostScript.
 - PCL : n'utilise que PCL.
 - PostScript : n'utilise que PostScript.

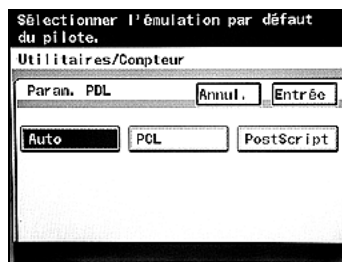

Détails


Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètre PDL, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 10-3.

Impression test

Vous pouvez imprimer les quatre types de rapports suivants.

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Impression Test, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 10-3.

- Appuyez sur le bouton correspondant au réglage désiré.
- Visu. Détails Tâche : imprime une liste des paramètres de cette machine.
 - Page Demo. PCL : imprime une page Test.
 - Liste Police PCL : imprime une liste des polices PCL.
 - Liste Police PS : imprime une liste des polices PS.

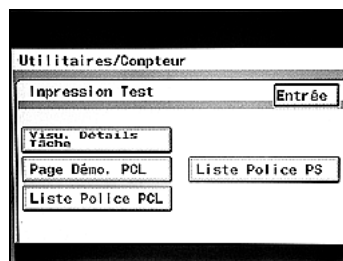


10.2 Paramètres Administrateur


Certains paramètres de l'imprimante peuvent uniquement être modifiés par un administrateur.

Pour afficher l'écran du Mode administrateur

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

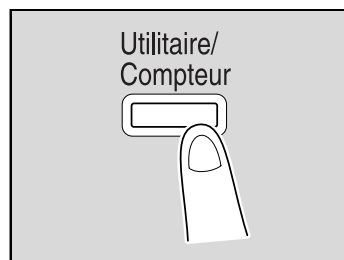

- 2 Appuyez sur [Mode administrateur].

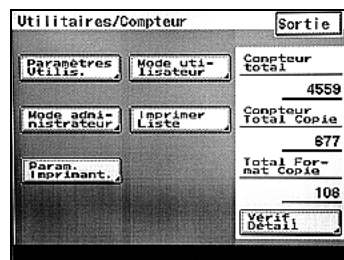

- 3 Tapez le mot de passe et appuyez sur [Entrée].




- 4 Appuyez sur [Admin. 2].



- 5 Appuyez sur [Réglage Imprimante].



- 6 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

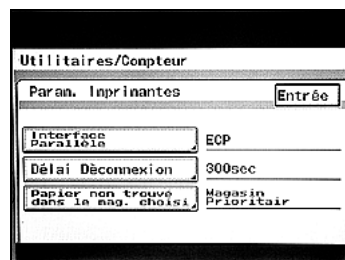

Remarque

Pour quitter les paramètres d'imprimante, appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran des modes Copie, Fax, Numérisation ou Boîte apparaissent.

Paramètres Imprimante



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètre Imprimante, voir "Paramètres Administrateur" à la page 10-18.

Interface parallèle

Vous pouvez spécifier le mode d'utilisation d'une interface parallèle optionnelle. (Sélection par défaut : ECP)


- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Compatible : correspond à la fois à Nibble et ECP.
 - Nibble : uniquement pour Nibble.
 - ECP : uniquement pour ECP.



Délai Déconnexion

Vous pouvez régler un délai jusqu'à la prochaine déconnexion. (Sélection par défaut : 300 s)

- Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

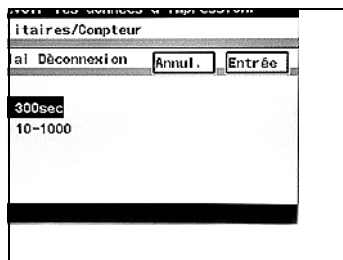

Remarque

Le délai spécifié ici pour une déconnexion active l'interface parallèle, USB ou réseau.

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Définition Papier Inadéquat Magasin

Vous pouvez sélectionner le processus qui doit intervenir lorsqu'il n'y a plus de papier dans le magasin d'alimentation spécifié.

Magasin Prioritaire : le papier est prélevé dans un magasin différent.

Magasin fixé : affiche un message d'avertissement sans lancer l'impression.

Si l'on spécifie du papier qui ne peut pas être prélevé dans le magasin spécifié, la tâche est annulée.



Spécification de l'Adresse IP

Si vous utilisez cette machine comme imprimante réseau, vous devez attribuer une adresse IP à cette machine.



Détails

Pour la procédure d'attribution d'adresse IP à cette machine, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-9.

Type de trame

Si vous vous connectez avec NetWare, il vous faut spécifier le type de trame en fonction de l'environnement réseau.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle de cette machine, appuyez sur [Mode administrateur] et tapez le mot de passe de l'administrateur.
- 2 Appuyez sur [Admin. 2].
- 3 Appuyez sur [Paramètres réseau].
 - Si l'écran de sélection [Paramètres réseau 1]/[Paramètres réseau 2] apparaît, appuyez sur [Paramètres réseau 1].
- 4 Appuyez sur [Type de trame].
- 5 Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].



Compteur

Vous pouvez vérifier le nombre total de pages imprimées.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle de cette machine.
- 2 Appuyez sur [Contrôle détails] dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 3 Après avoir vérifié chaque compteur, appuyez sur [Sortie].

Utilitaires/Compteur	
Compteur	Red. Sortie
Total	4597
Total Grands formats	175
Total Copies	712
Gd format (Copie)	108
Total impressions	3470

10.3 Spécification des paramètres d'état des fonctions (Logiciel SW)

En spécifiant les valeurs numériques Logiciel SW (Mode, Bit, HEXA) en fonction des conditions d'utilisation de cette machine, vous pouvez modifier l'état de chaque fonction.



...

Rappel

Ne modifiez l'état d'aucun mode ou d'aucun bit en dehors de ceux qui sont indiqués dans ce manuel.



...

Remarque

Si "Sécurité renforcée" est réglé sur "ON", il n'est pas possible d'intervenir sur les réglages de commutation logicielle.

Logiciel SW

Sous-menu	Description
Mode	Représente le paramètre à trois chiffres. Tapez la valeur sur le clavier.
Bit	Un nombre à huit chiffres qui configure l'état du mode. Spécifiez l'état de la fonction en spécifiant le bit pour chaque nombre de 7 à 0 à l'aide d'un nombre binaire (1 ou 0).
HEXA	L'état de la fonction est affiché par une combinaison de nombres hexadécimaux (0 à 9, A à F). Quand Sélection Bit est "00110000", Sélection HEXA peut être représenté par "30". L'état du mode est spécifié dans Sélection Bit ou Sélection HEXA.

Voir ci-dessous pour un exemple d'écrans Sélection Bit (nombres binaires) et Sélection HEXA (nombres hexadécimaux).


Nombre décimal	Sélection Bit (nombre binaire)	Sélection HEXA (nombre hexadécimal)
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
9	0000 1001	09
10	0000 1010	0A
11	0000 1011	0B
12	0000 1100	0C
13	0000 1101	0D
14	0000 1110	0E
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
17	0001 0001	11
18	0001 0010	12
19	0001 0011	13
20	0001 0100	14
.	.	.
.	.	.
.	.	.
252	1111 1100	FC
253	1111 1101	FD
254	1111 1110	FE
255	1111 1111	FF

Pour modifier le logiciel SW


- 1 Connectez-vous en mode Administrateur et appuyez ensuite sur [Admin. 2].
 - Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Gestion Administrateur 2, voir "Paramètres Administrateur" à la page 10-18.
 L'écran des Paramètres par défaut apparaît.
- 2 Appuyez sur [Logiciel SW].




- 3 Appuyez sur [Sélection Mode] et servez-vous du clavier pour saisir le numéro du mode.

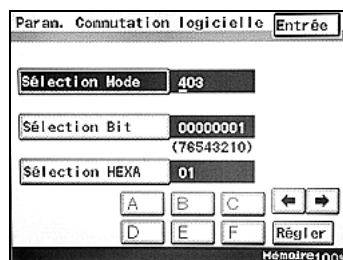

- 4 Appuyez soit sur [Sélection Bit] ou [Sélection HEXA] et spécifiez le paramètre.
 - Pour spécifier Sélection Bit, appuyez sur [Sélection Bit], appuyez sur [←] ou [→] pour déplacer le curseur sur le bit à changer, tapez au clavier la valeur voulue et appuyez ensuite sur [Régler] en bas à droite de l'écran.

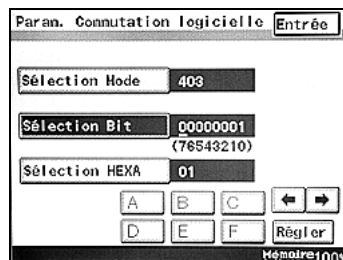

- Pour spécifier la sélection Hexa, appuyez sur [Sélection HEXA], spécifiez au clavier et avec les touches [A] à [F] la valeur voulue, et appuyez ensuite sur [Régler] en bas à droite de l'écran.

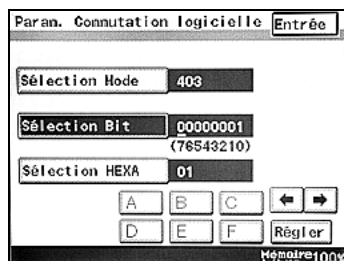

- 5 Pour modifier le paramètre pour un mode différent, répétez les étapes 3 et 4.
- 6 Appuyez sur [Entrée] en haut à droite de l'écran jusqu'à ce que le premier écran apparaisse.

Spécifier l'activation du Verrouillage d'accès, de la méthode de sélection de l'impression sécurisée, ou l'activation d'une règle de mot de passe (mode 469)

Spécifiez si l'accès doit être bloqué dès qu'un mot de passe incorrect a été introduit, spécifiez la méthode de sélection pour vérifier une impression sécurisée, ou spécifiez s'il faut appliquer une règle de mot de passe.

Réglages d'usine

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Paramètre	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX : 00)

Spécifier les paramètres

Les cellules grises représentent le réglage en sortie d'usine. Les pages de référence de chaque fonction apparaissent dans la dernière colonne de droite.

Bit	Description	Paramètre	Description	Référence Page
7	Spécifiez si l'accès doit être bloqué dès qu'un mot de passe (mot de passe administrateur et suivi volume) incorrect a été introduit trois fois.	0	Ne pas verrouiller l'accès	p. 10-101
		1	Verrouiller l'accès	
6	-----	0	* Ne pas changer ce bit lors du paramétrage de cette fonction.	-----
5	Spécifiez la méthode de sélection de l'impression sécurisée.	0	Spécifie l'ID et le mot de passe, et affiche la liste correspondante des documents.	p. 10-99
		1	Affiche la liste des documents avec un nom d'utilisateur et permet d'entrer le mot de passe pour spécifier l'opération voulue.	
4	Sur le plan de la sécurité, spécifiez s'il faut appliquer une règle de mot de passe.	0	Ne pas appliquer une règle de mot de passe	p. 10-95
		1	Appliquer une règle de mot de passe	
3, 2, 1, 0	-----	0000	* Ne pas changer ces bits lors du paramétrage de cette fonction.	-----

**Remarque**

Pour la fonction Verrouillage d'accès, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Si une règle de mot de passe est appliquée, les conditions requises pour l'introduction du mot de passe sont les suivantes.

8 caractères alphanumériques (seulement 8 caractères alphanumériques pour le mot de passe Administrateur, et 8 caractères alphanumériques ou plus pour le mot de passe Authentification utilisateur)

Les mots de passe composés du même caractère ne sont pas admis.

**Détails**

Avant d'activer les règles de mot de passe, vérifiez que le mot de passe administrateur lui-même est conforme aux règles. Si le mot de passe ne respecte pas les règles, l'accès au mode Administrateur ne sera pas possible.

Si les règles de mot de passe sont activées, les mots de passe non conformes aux règles ne seront pas acceptés. Vérifiez que les mots de passe suivants sont conformes aux règles.

Mot de passe Authentification utilisateur

Mot de passe Suivi de volume

Mot de passe Administrateur et mot de passe Technicien

Mot de passe Impression sécurisée

Mot de passe Boîte utilisateur

Pour les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Spécifier la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie (mode 478)

Spécifiez la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie.

Sélectionnez si c'est le caractère au niveau du curseur ou le caractère à gauche du curseur qui doit être effacé.

Réglages d'usine

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Paramètre	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX : 00)

Spécification du paramètre

Les cellules grises représentent le réglage en sortie d'usine.

Bit	Description	Paramètre	Description	Page Referen- ce
7	Spécifiez la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie.	0	Supprime le caractère au niveau de la position du curseur	-----
		1	Supprime le caractère à gauche du curseur	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	0000000	* Ne pas changer ces bits lors du paramétrage de cette fonction.	-----



Remarque

Réglage par défaut : 0

10.4 Utiliser PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques supporté par le serveur HTTP intégré au contrôleur d'imprimante.

À partir d'un navigateur Internet installé sur un ordinateur relié au réseau, vous pouvez définir des paramètres de machine avec PageScope Web Connection.

Environnement d'exploitation

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Réseau	Ethernet TCP/IP
Application informatique	Navigateur Internet : Windows 98 SE, Windows Me ou Windows NT 4.0 Microsoft Internet Explorer 4 ou supérieur Netscape Navigator 4.73 ou 7.0 Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5 ou supérieur Netscape Navigator 7.0 Windows XP Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur Netscape Navigator 7.0 Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5, utilisez le Service Pack 1 ou supérieur.

Accéder à PageScope Web Connection

Vous pouvez accéder à PageScope Web Connection à partir d'un navigateur Internet.

- 1 Lancez le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre d'adresses, tapez l'adresse IP de cette machine et appuyez ensuite sur la touche [Entrée].
 - `http://<IP_adresse_pour_cet_appareil>/`
Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/`



Détails

Pour la procédure d'attribution d'adresse IP à cette machine, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-9.




...

Remarque

Lorsque l'accès est effectué via PageScope Web Connection, n'utilisez pas de serveur proxy.

En cas d'authentification utilisateur

En cas d'authentification utilisateur ou d'authentification par serveur externe, l'écran suivant s'affiche. Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez ensuite sur le bouton [Connexion].

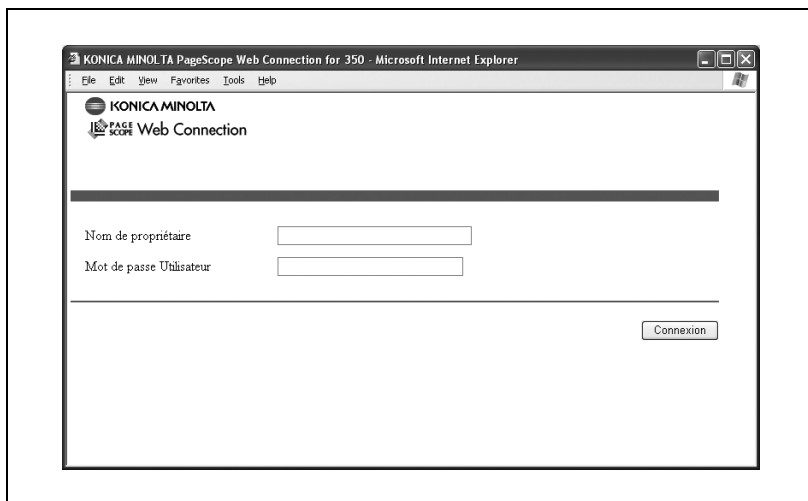

Remarque

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour connaître le nom et le mot de passe de l'utilisateur, demandez à votre administrateur réseau.

Structure de page


La page qui apparaît immédiatement après l'accès à PageScope Web Connection est la page du mode Utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent voir cette page.



Remarque

Tapez le mot de passe administrateur et cliquez sur [Connexion] pour afficher la page du Mode Administrateur. Pour plus de détails, voir "Se connecter en mode Administrateur" à la page 10-35.

La configuration d'une page PageScope Web Connection est présentée ci-dessous.

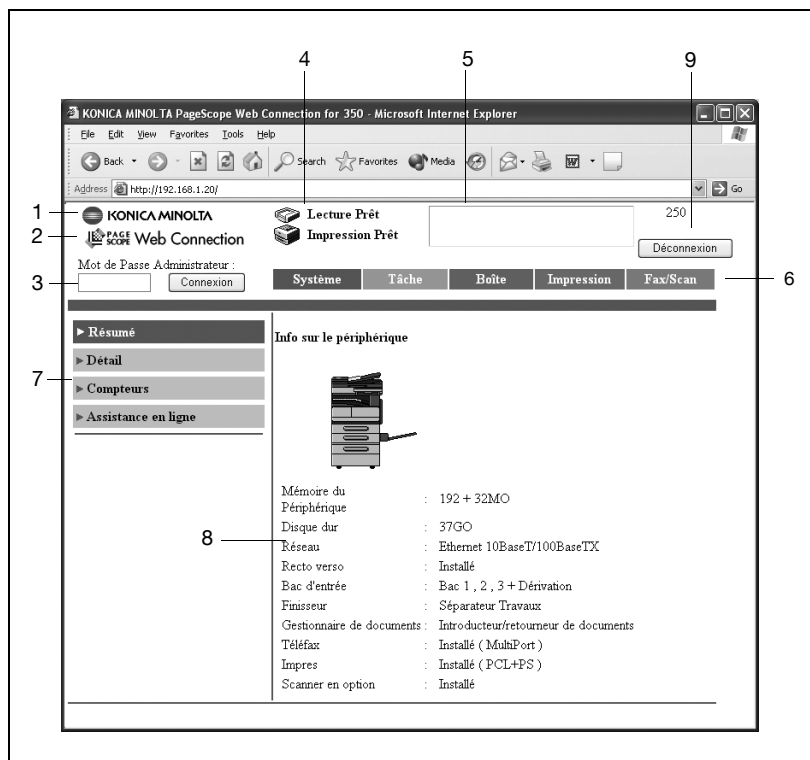

No.	Sous-menu	Description
1	Logo KONICA MINOLTA	Cliquez sur le logo pour accéder au site Konica Minolta Web à l'adresse suivante. http://konicaminolta.com
2	Logo PageScope Web Connection	Cliquez sur le logo PageScope Web Connection pour afficher les informations de version.
3	Bouton Administrateur	Cliquez dessus pour vous connecter en mode administrateur.
4	Affichage des états	Affiche l'état des sections imprimante et scanner de cet appareil à l'aide d'icônes. Mettez à jour les données en cliquant sur le bouton [Actualiser] sur le navigateur Internet.
5	Afficheur des messages	Affiche l'état du problème/de l'erreur et d'autres informations d'erreur si une erreur est survenue sur cette machine. Mettez à jour les données en cliquant sur le bouton [Actualiser] sur le navigateur Internet.
6	Onglet	Affiche les catégories que contrôle PageScope Web Connection. Les onglets suivants s'affichent en mode Utilisateur. • Système • Tâche • Boîte • Impression • Lecture (Numérisation)
7	Menus	Etablit une liste des informations et des paramètres pour l'onglet sélectionné. Les menus qui s'affichent diffèrent en fonction de l'onglet sélectionné.
8	Affichage d'informations/de paramètres	Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.
9	Bouton de déconnexion pour l'authentification utilisateur	Apparaît si vous êtes connecté en mode authentification. Cliquez dessous pour quitter le mode authentification.



Remarque


L'onglet Boîte ne peut s'afficher que si un disque dur supplémentaire est installé.

L'onglet Lecture devient l'onglet Fax/Lecture si le kit Fax en option est installé.


Se connecter en mode Administrateur

Vous pouvez passer du mode utilisateur au mode administrateur. Mais, pour définir des paramètres système ou réseau, vous devez être connecté en mode administrateur.

- 1 Tapez le mot de passe administrateur pour cette machine dans le champ "Mot de Passe Administrateur" et cliquez ensuite sur le bouton [Connexion].

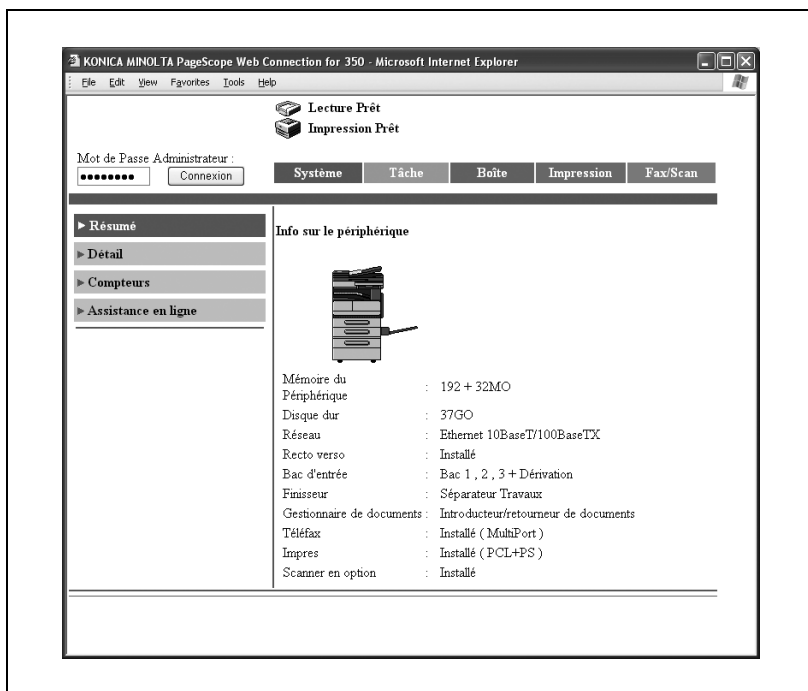

La page du mode Administrateur apparaît.

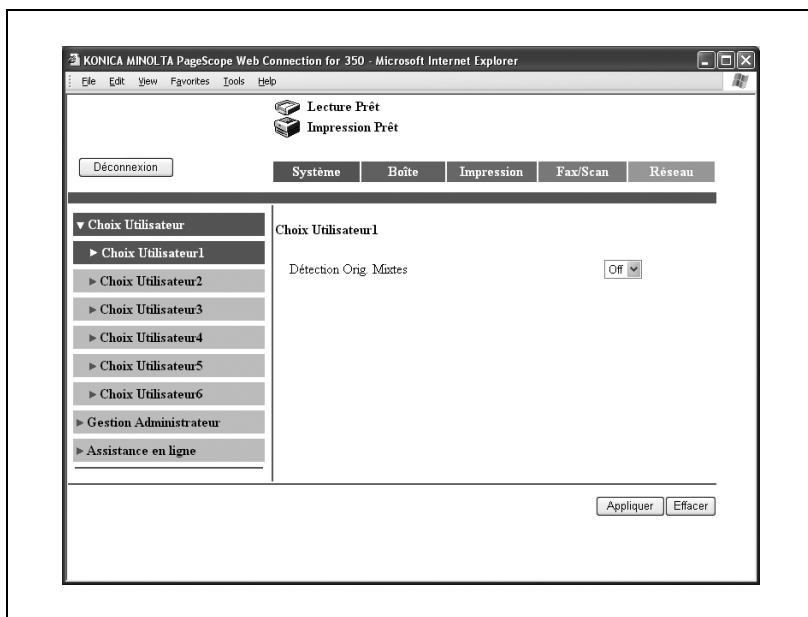

Pour retourner au mode Utilisateur, cliquez sur [Déconnexion].



Rappel

Quand vous êtes connecté en mode administrateur, le panneau de contrôle de la machine est verrouillé et ne peut pas être utilisé.

En fonction de l'état de la machine, vous pouvez ne pas pouvoir vous connecter en mode Administrateur.

Quand vous êtes connecté en mode Administrateur et que vous n'effectuez aucune opération pendant 10 minutes, une temporisation survient et vous êtes automatiquement déconnecté du mode Administrateur.

**Remarque**

Si le mode Sécurité renforcée est activé ou que le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Cache du navigateur Internet

Les informations les plus récentes peuvent ne pas apparaître sur la page de PageScope Web Connection parce que d'anciennes versions des pages sont enregistrées dans le cache du navigateur Internet. De plus, des problèmes peuvent survenir quand vous utilisez la fonction de cache.

Quand vous utilisez PageScope Web Connection, désactivez le cache du navigateur Internet.



Détails

Les menus et les commandes peuvent varier en fonction de la version du navigateur Internet. Pour plus de détails, consulter l'Aide du navigateur Internet.

Si vous utilisez le programme avec le cache activé et que le mode administrateur a été désactivé (délai d'inactivité dépassé), la page de désactivation risque d'apparaître même si vous réaccédez au programme. De plus, comme le panneau de contrôle de l'appareil reste verrouillé et inutilisable, il faut redémarrer l'appareil (l'éteindre et le rallumer). Pour éviter ce problème, désactivez le cache.

Pour Internet Explorer

- 1 Dans le menu "Outils", cliquez sur "Options Internet".
- 2 Sur l'onglet Général, cliquez sur le bouton [Paramètres] sous "Fichiers Internet temporaires".
- 3 Sélectionnez "A chaque visite de la page" et cliquez ensuite sur [OK].

Pour Netscape Navigator

- 1 Dans le menu "Edition", cliquez sur "Préférences".
- 2 Dans la case "Catégorie", choisissez "Avancé" puis "Cache".
- 3 Sous "Comparer la page du cache à la page du réseau", sélectionnez "A chaque fois que j'affiche la page".

Mode Utilisateur

Le mode utilisateur offre des fonctions de contrôle et d'exploitation de l'appareil à un niveau utilisateur. Vous avez le choix entre cinq onglets (Système, Tâche, Boîte, Impression ou Lecture).



Remarque

L'onglet Boîte ne peut s'afficher que si un disque dur supplémentaire est installé.

L'onglet Lecture devient l'onglet Fax/Lecture si le kit Fax en option est installé.

Ce manuel décrit les fonctions liées à l'imprimante. Pour les fonctions boîte et scanner de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte] et le guide de l'utilisateur [Opérations Scanner réseau].


Onglet système

L'onglet Système permet d'afficher des informations et des paramètres relatifs à la configuration système de cette machine.

Onglet système – Résumé

Sur l'onglet Système, cliquez sur "Résumé". Par ailleurs, c'est la page d'accueil qui s'affiche quand vous accédez à http://<IP_adresse_de_cet_appareil>/ avec votre navigateur Internet.

La page Résumé affiche la configuration système actuelle ainsi que l'état de cette machine.

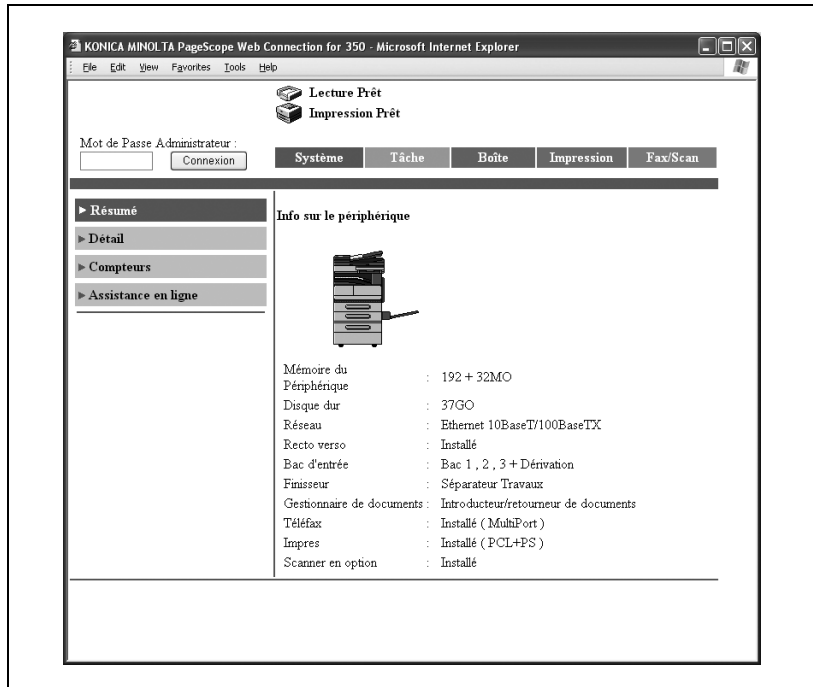


Sous-menu	Description
Information sur le périphérique	Cette zone utilise des images et du texte pour montrer la configuration des options installées sur cette machine.

Onglet Système – Détail – Bac d'entrée

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Détail" et cliquez enfin sur "Bac d'entrée" dans le sous-menu qui s'est affiché.

Vous pouvez contrôler l'état des bacs d'entrée de cette machine.

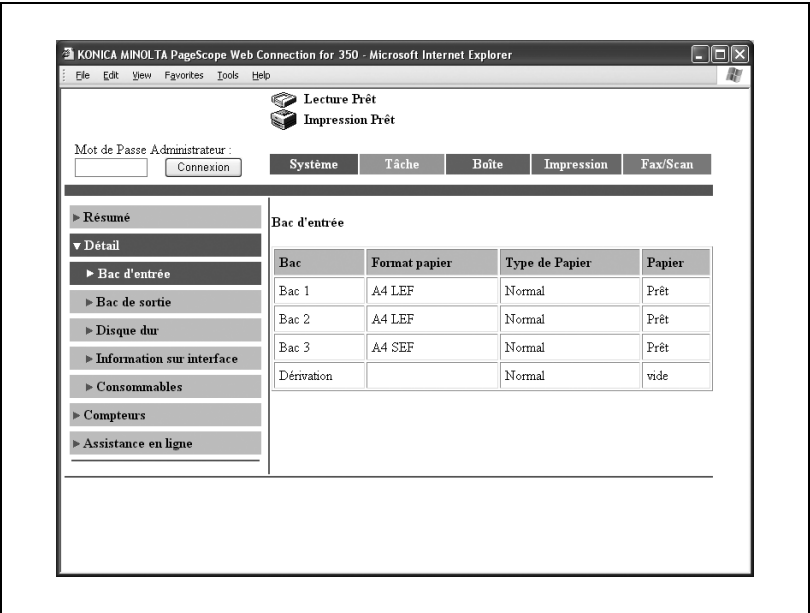


Sous-menu	Description
Bac	Affiche les informations pour chaque élément.
Format papier	
Type de papier	
Papier	

Onglet Système – Détail – Bac de sortie

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Détail" et cliquez enfin sur "Bac de sortie" dans le sous-menu qui s'est affiché.

Vous pouvez contrôler l'état des bacs de sortie de cette machine.

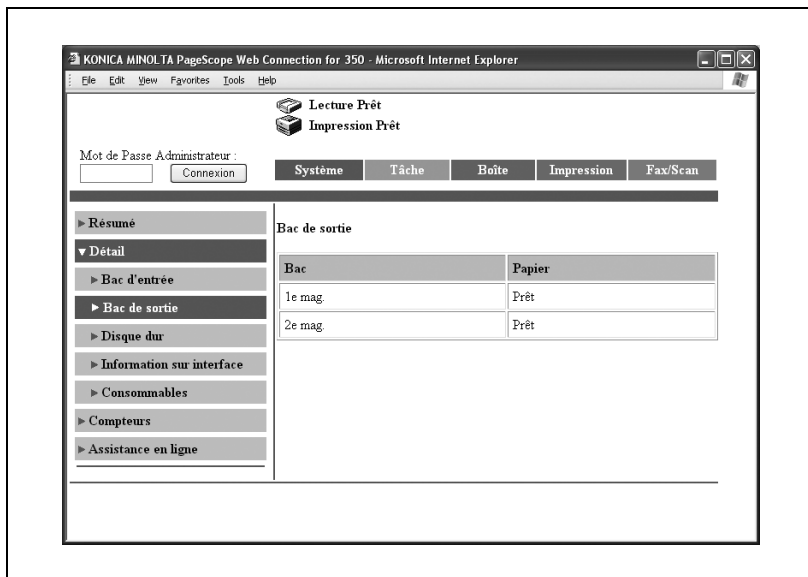


Sous-menu	Description
Bac de sortie	Affiche le nom du bas et l'état de chaque bac installé.

Onglet Système – Détail – Disque dur

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Détail" et ensuite sur "Disque dur" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez contrôler l'état du disque dur de cette machine.

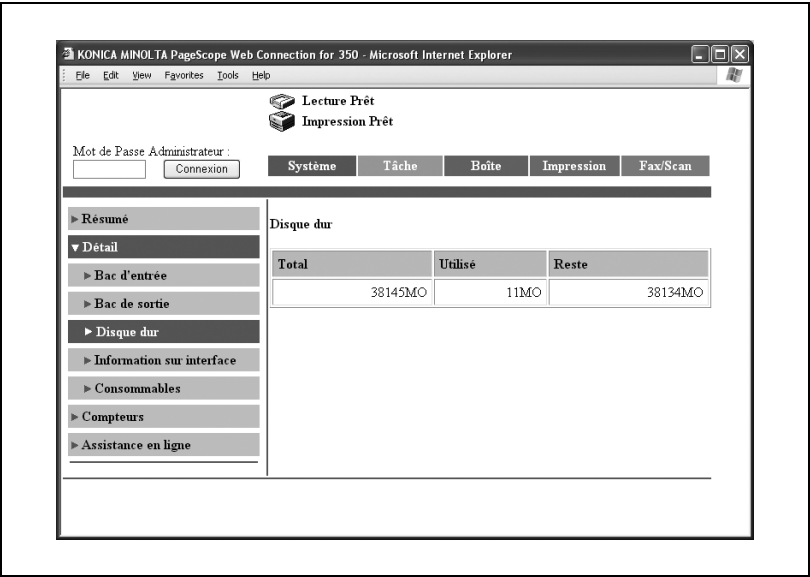

Sous-menu	Description
Total	Affiche la taille totale du disque dur installé.
Utilisé	Affiche la quantité d'espace occupée par le système sur le disque dur.
Reste	Affiche la quantité d'espace libre sur le disque dur.




Remarque

"Disque dur" n'est accessible que si un disque dur supplémentaire est installé.

Onglet système – Détail – Information sur interface

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Détail" et ensuite sur "Information sur interface" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez contrôler les informations d'interface pour cette machine.

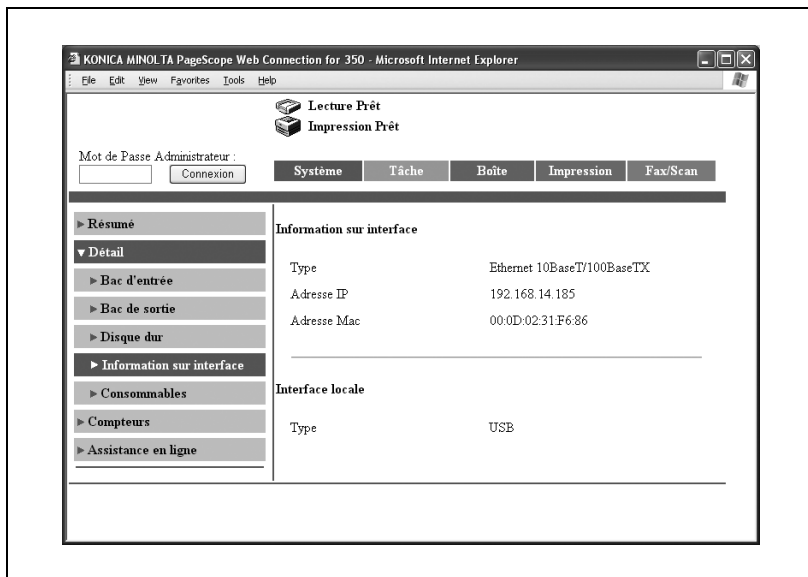


Sous-menu	Description
Information sur interface	Affiche les informations de réseau.
Interface locale	Affiche les informations d'interface locale.

Onglet Système – Détail – Consommables

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Détail" et ensuite sur "Consommables" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez contrôler les informations de consommables pour cette machine.

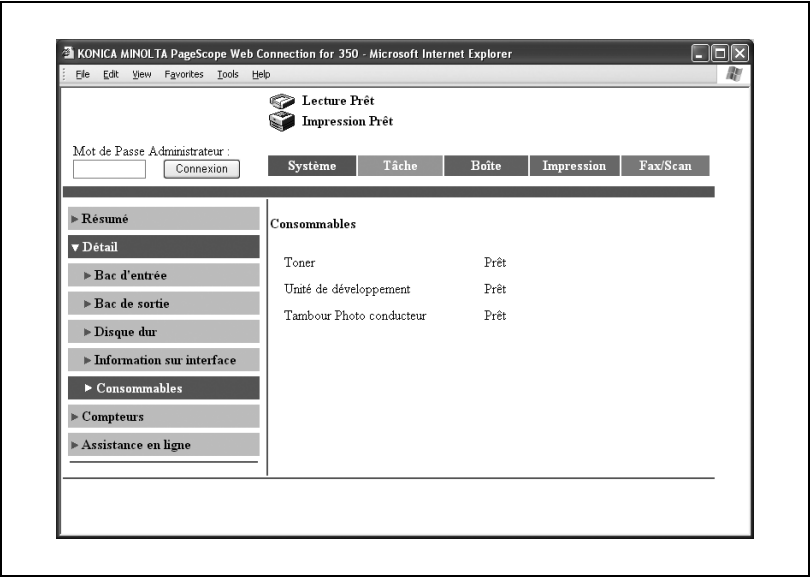

Sous-menu	Description
Toner	Affiche les informations pour chaque élément.
Unité de développement	
Tambour Photo conducteur	
Cartouche d'agrafes	
Cartouches d'agrafes à cheval 1	
Cartouches d'agrafes à cheval 2	
Boîte déchets perforation	



...


Remarque

L'état risque de ne pas s'afficher correctement si les consommables ne sont pas installés.

"Cartouche d'agrafes", "Cartouches d'agrafes à cheval 1", "Cartouche d'agrafes à cheval 2" et "Boîte Déchets Perforation" apparaissent si les modules de finition en option sont installés.

Onglet système – Compteurs

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Compteurs" dans le menu.
Vous pouvez contrôler les compteurs que gère cette machine.

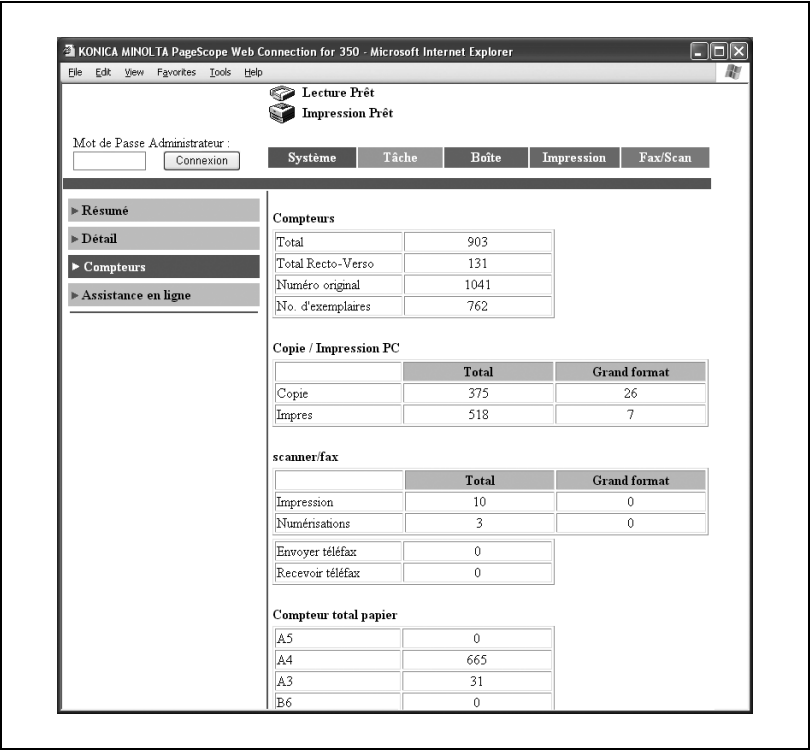

Sous-menu	Description
Compteur	Affiche le total du compteur de sortie (copies, impressions, numérisations et fax).
Copie/Impression PC	Affiche chaque compteur.
Scanner/Fax	
Compteur total papier	Affiche le compteur de sortie pour chaque format de papier.




Remarque

"Fax" ne s'affiche que si le module de fax en option est installé.

Onglet système – Assistance en ligne

Cliquez sur l'onglet Système puis, dans le menu, cliquez sur "Assistance en ligne".

Vous pouvez contrôler les informations d'assistance à propos du produit.

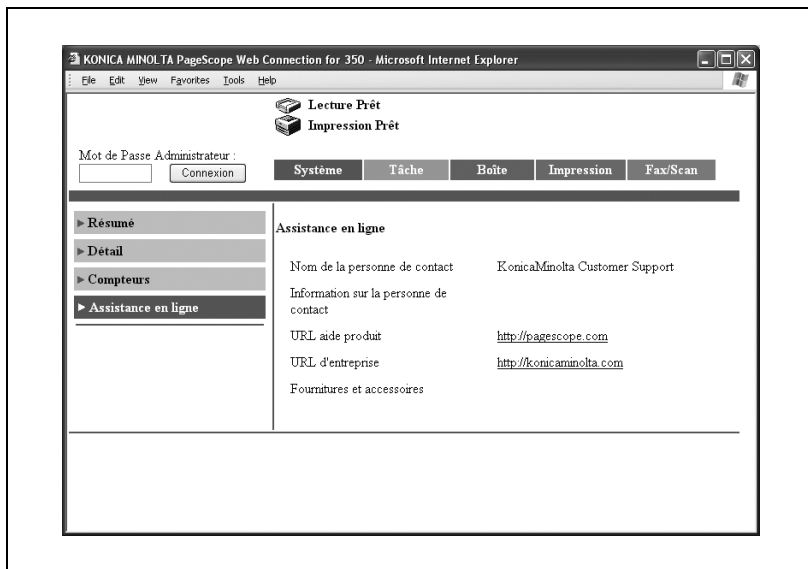

Sous-menu	Description
Nom de la personne de contact	Affiche les informations pour chaque élément.
Information sur la personne de contact	
URL aide produit	
URL d'entreprise	
Fournitures et accessoires	
URL manuel en ligne	

Onglet Tâche


Sur l'onglet Tâche, vous pouvez vérifier les tâches gérées par cette machine.

Onglet Tâche – Liste Travaux

Cliquez sur l'onglet Tâche puis sur "Liste Travaux" dans le menu et sélectionnez chaque fonction (opérations d'impression).

Vous pouvez vérifier les travaux qui ont été imprimés, en cours d'impression et stockés dans la file d'attente d'impression.

Page échantillon

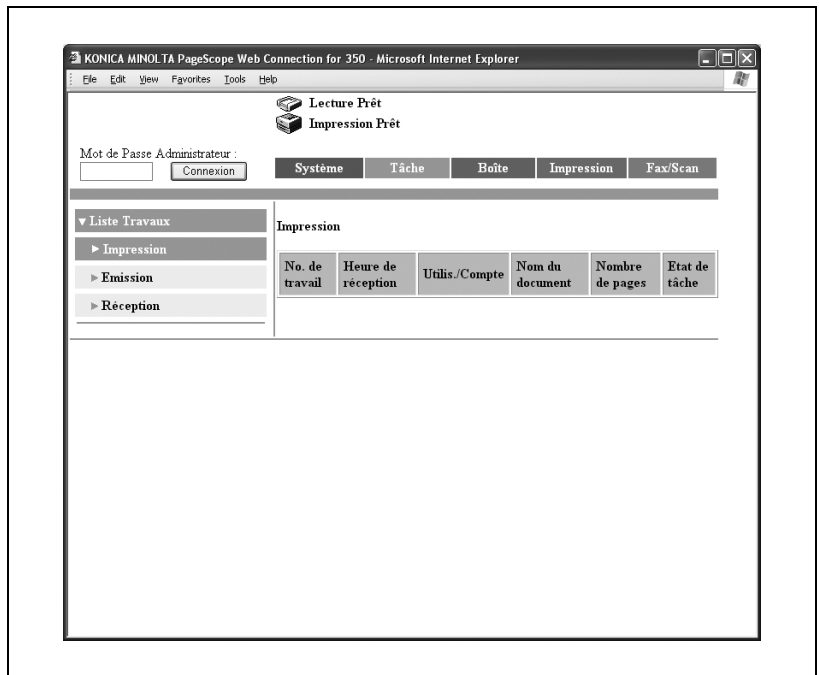

Sous-menu	Description
Impression	Affiche la liste et les détails des tâches d'impression.
Emission	Affiche la liste et les détails des travaux de d'émission de fax et de numérisation.
Réception	Affiche la liste et les détails des tâches de réception de fax.

**Remarque**

Le numéro de tâche affecté lors de la mise en file d'attente de cette tâche dans l'appareil apparaît comme numéro de tâche.

Onglet Impression


Vous pouvez vérifier les réglages par défaut de l'imprimante et imprimer différents tests d'impression.

Onglet Impression – Réglage général

Cliquez sur l'onglet Tâche puis sur "Réglage général" dans le menu et sélectionnez ensuite chaque catégorie de paramètre (général et PCL).

En cas d'envoi d'une tâche d'impression dont les paramètres ne sont pas spécifiés, ce sont les paramètres par défaut indiqués ici qui servent à l'impression.

Page échantillon des réglages par défaut

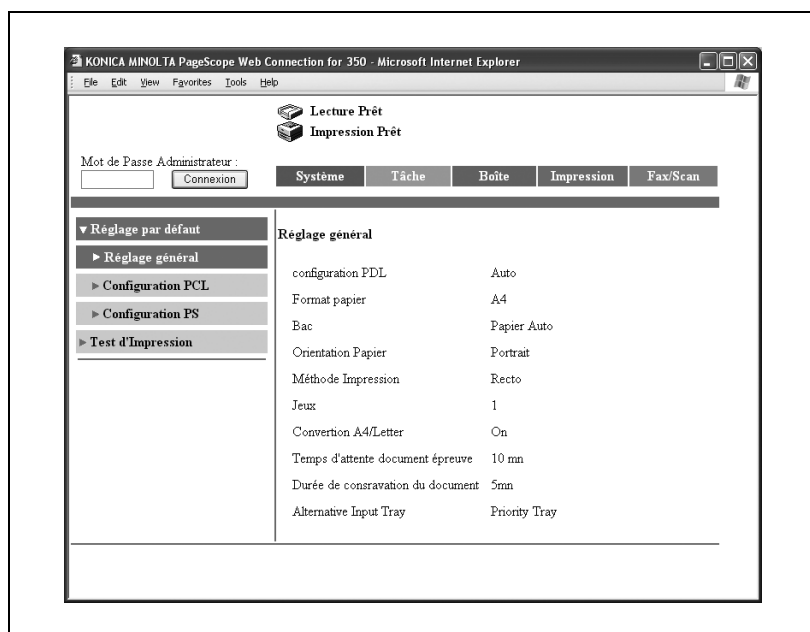


Sous-menu	Description
Réglage général	Affiche les informations pour chaque élément.
Configuration PCL	
Configuration PS	

Onglet Impression – Test d'impression

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Test d'impression" dans le menu.

Vous pouvez imprimer diverses informations de configuration, les pages de démonstration et des informations sur les polices. Sélectionnez le rapport que vous voulez imprimer et cliquez ensuite sur le bouton [Impression].

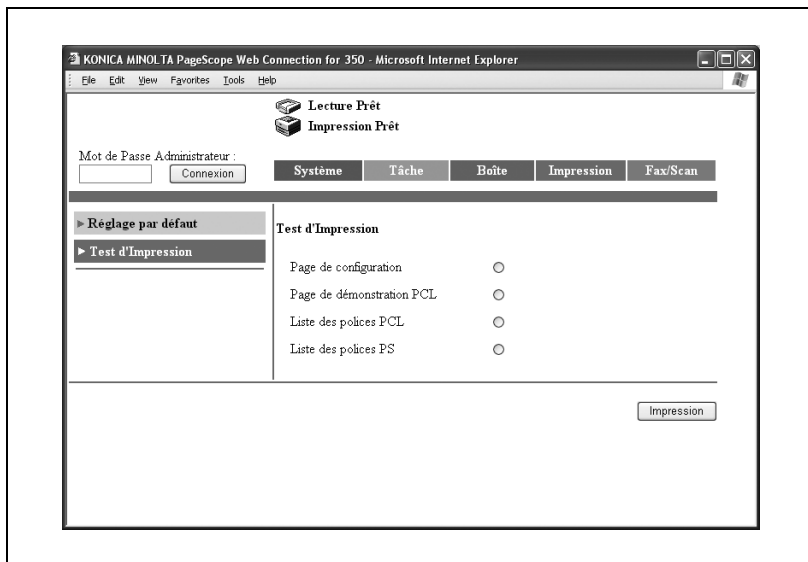

Remarque

Quand cette machine est en train de traiter une tâche, vous ne pouvez pas imprimer de rapports.

Sous-menu	Description
Page de configuration	Imprime différentes pages de configuration de cette machine.
Page de démonstration PCL	Imprime une page de démonstration.
Liste des polices PCL	Imprime la liste des polices utilisées par PCL.
Liste des polices PS	Imprime la liste des polices utilisées par PostScript.

Mode Administrateur

En mode Administrateur, vous pouvez spécifier les paramètres système pour cette machine. Vous avez le choix entre cinq onglets (Système, Boîte, Impression, Scan ou Réseau).

Pour plus de détails sur la connexion en mode administrateur, voir "Se connecter en mode Administrateur" à la page 10-35.



Remarque

L'onglet Boîte ne peut s'afficher que si un disque dur supplémentaire est installé.

L'onglet Scan devient l'onglet Fax/Scan si le kit Fax en option est installé.

Ce manuel décrit les fonctions liées à l'imprimante. Pour les fonctions boîte, scanner et réseau de cette machine, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte] et guide de l'utilisateur [Opérations Scanner réseau].

Fonctionnement de base

- 1** Cliquez sur un onglet et sélectionnez ensuite un élément du menu.
- 2** Spécifiez les paramètres pour les éléments affichés. Vous pouvez entrer un paramètre directement ou le choisir dans une zone de liste déroulante.
- 3** Cliquez sur le bouton [Appliquer] pour appliquer le réglage.


Onglet système

L'onglet Système permet d'afficher des informations et des paramètres relatifs à la configuration système de cette machine.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 1

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 1" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres associés au traitement d'un document mixte.

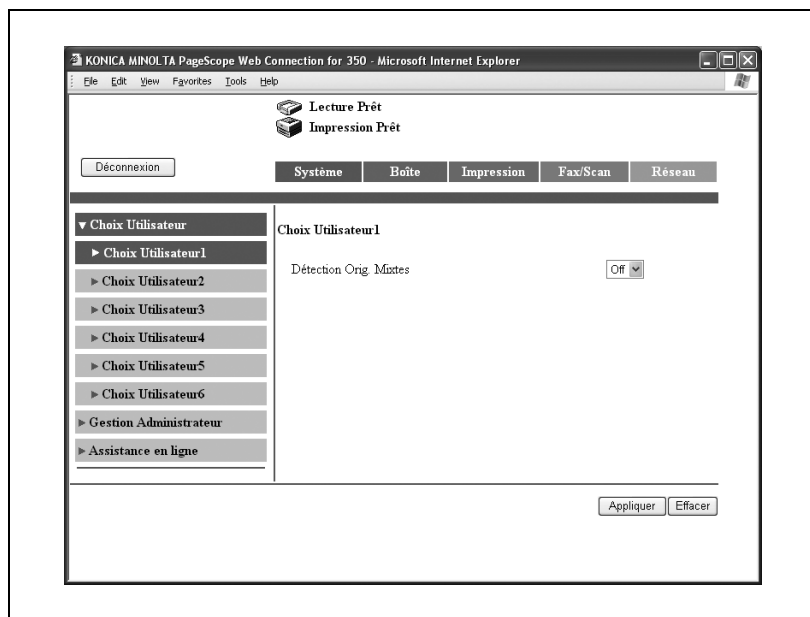


Sous-menu	Description
Détection Orig. Mixtes	Spécifiez s'il faut configurer par défaut le mode de détection des originaux mixtes.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 2

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 2" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres de priorité papier.

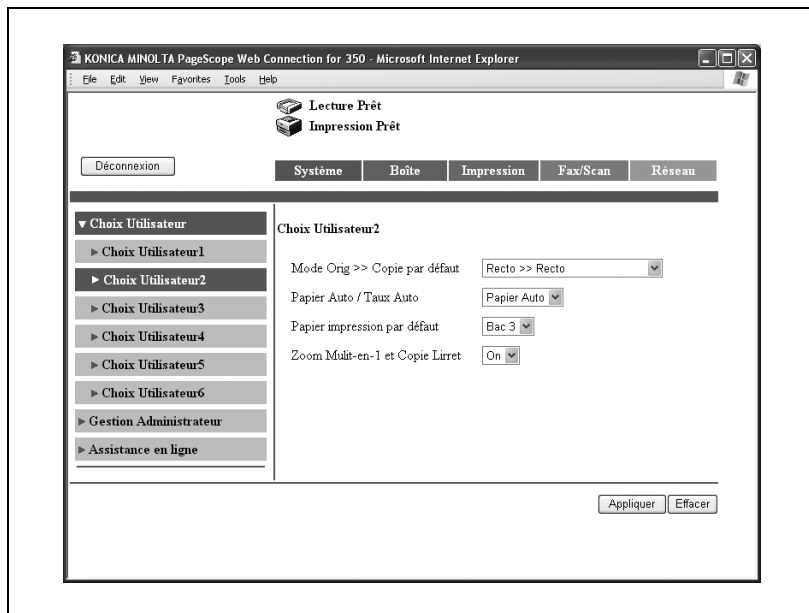


Sous-menu	Description
Mode Orig. >> Copie par défaut	Spécifiez les paramètres par défaut du document original/Mode copie. Quand "Recto/verso" est la valeur par défaut en mode Copie, "Recto>>Recto" ne s'affiche pas. Pour plus de détails, consultez votre technicien S.A.V.
Papier Auto/Taux Auto	Spécifiez l'utilisation prioritaire de la fonction automatique.
Papier impression par défaut	Quand la fonction Papier auto n'est pas activée, spécifiez le bac d'entrée à utiliser en priorité.
Zoom Multi-en-1 et Copie Livret	En cas d'utilisation des fonctions 2en1, 4en1 ou Livret, spécifiez s'il faut automatiquement activer un taux de zoom. On : Le taux de zoom "4en1" est de 0,500 et de 0.707 pour "2en1" et "Livret". Off : ne spécifie pas automatiquement le taux zoom.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 3

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 3" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier la fonction d'économie d'énergie.

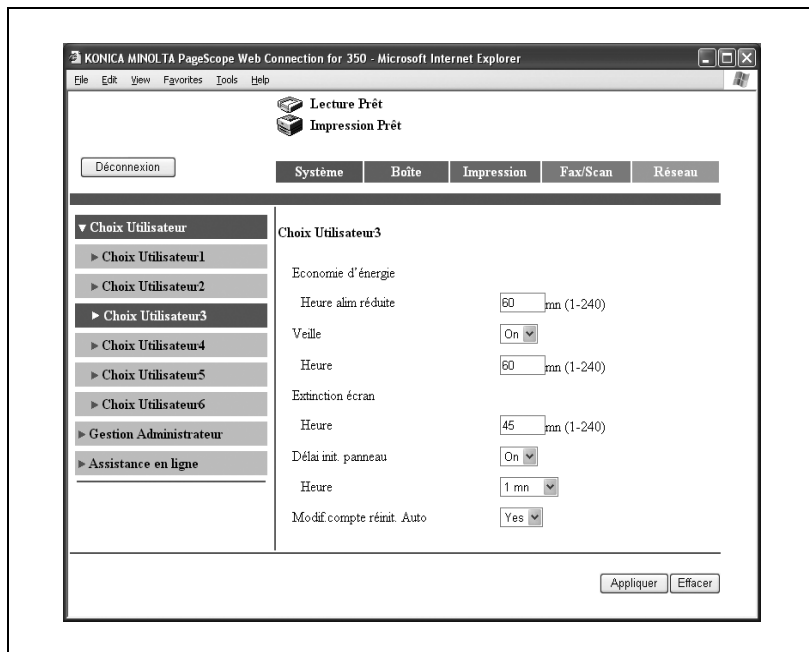

Sous-menu	Description
Economie d'énergie	Spécifiez le temps avant que la fonction d'économie d'énergie ne soit activée (plage de saisie : 1-240 minutes).
Veille	Indiquez s'il faut activer ou non la fonction de veille. Ce paramètre n'est accessible que si "Désactiver Mode veille" est réglé sur "Oui" dans les paramètres administrateur du mode Administrateur.
Heure	Spécifiez le temps avant que la fonction de veille ne soit activée (plage de saisie : 1-240 minutes).
Extinction écran	Spécifiez le temps avant que la fonction d'extinction de l'écran ACL rétroéclairé ne soit activée (plage de saisie : 1-240 minutes).
Délai init. panneau	Spécifie s'il faut activer la fonction de réinitialisation automatique. Si le mode Sécurité renforcée est activé sur cette machine, il n'est pas possible de spécifier ce réglage.
Heure	Spécifiez le délai avant que la fonction de réinitialisation automatique ne soit activée et ne rétablisse les paramètres par défaut.
Modif. compte réinit. Auto	Spécifiez s'il faut rétablir les paramètres par défaut quand le mot de passe est saisi ou que la clé est retirée.


**Remarque**

Pour plus de détails sur le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 4

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 4" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres de mise en page et de qualité.

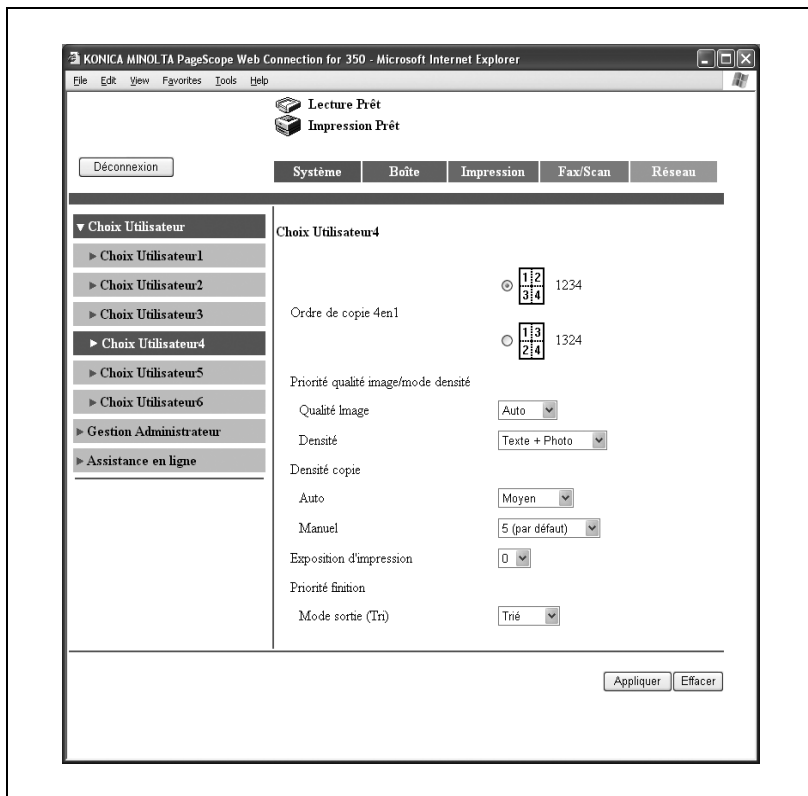

Sous-menu		Description
Ordre de copie 4en1		Spécifiez l'ordre de copie en cas d'utilisation de la fonction de combinaison 4en1.
Priorité qualité image/mo- de densité	Densité	Spécifiez les paramètres par défaut de la densité de copie.
	Qualité image	Spécifiez les paramètres par défaut de la qualité de copie.
Densité copie	Auto	Spécifiez les paramètres automatiques par défaut de la densité de copie.
	Manuel	Spécifiez les paramètres manuels par défaut de la densité de copie.
Exposition d'impression		Spécifiez la densité d'impression.
Priorité Finition	Mode Sortie (Tri)	Spécifiez les paramètres de décalage par défaut.
	Mode Sortie (Agrafer)	Spécifiez les paramètres d'agrafage par défaut.
	Mode Sortie (Perforer)	Spécifiez les paramètres de perforation par défaut.



Remarque


La fonction d'agrafage est uniquement accessible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement accessible si l'unité de perforation est installée.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 5

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 5" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres de sortie.

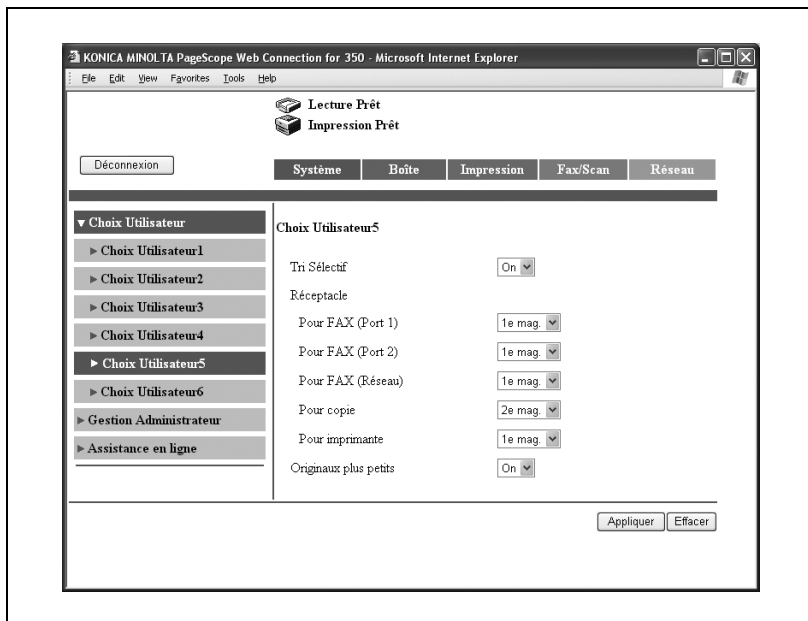

Sous-menu		Description
Tri Sélectif		Vous pouvez spécifier s'il faut activer ou désactiver la fonction de Tri ou de Non tri en fonction du nombre de pages.
Réceptacle	Pour FAX	Spécifie le réceptacle de sortie pour les données reçues par fax (port 1/2).
	Pour FAX (Réseau)	Vous pouvez spécifier le réceptacle de sortie pour les données reçues au sein d'un réseau.
	Pour copie	Vous pouvez spécifier le réceptacle de sortie pour les copies.
	Pour imprimante	Vous pouvez spécifier le réceptacle de sortie d'impression à partir d'un ordinateur.
Originaux plus petits		Vous pouvez spécifier s'il faut configurer le bac d'entrée quand les paramètres Papier Auto ont été spécifiés et que le document original configuré sur la vitre d'exposition est au format A5 ou inférieur ou quand un document original n'a pas été chargé. On : copie en utilisant le papier prioritaire. Off : affiche l'écran de sélection des bacs d'entrée.



...


Remarque

L'écran de la fonction Réceptacle peut changer en fonction de l'état des options installées.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 6

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 6" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres d'écran par défaut.

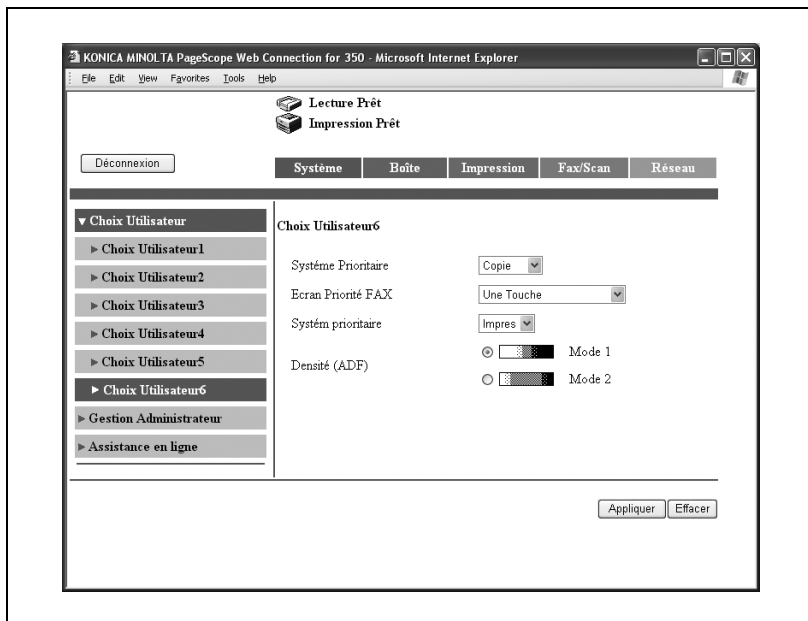

Sous-menu	Description
Système Prioritaire	Spécifie l'écran de fonction prioritaire.
Écran priorité Mail	Spécifie l'écran de fonction prioritaire.
Périphérique prioritaire	Spécifie la fonction prioritaire.
Densité (ADF)	Spécifie le niveau de qualité de l'ADF. Mode 1 : propice à la copie de documents originaux clairs tels que les documents rédigés au crayon à papier. Mode 2 : propice aux documents originaux standard.




Remarque

L'onglet Écran priorité Mail devient l'onglet Écran priorité Fax si le kit fax en option est installé.

Onglet Système – Gestion Administrateur – Paramètre date & heure

Tapez l'heure et la date pour cette machine.

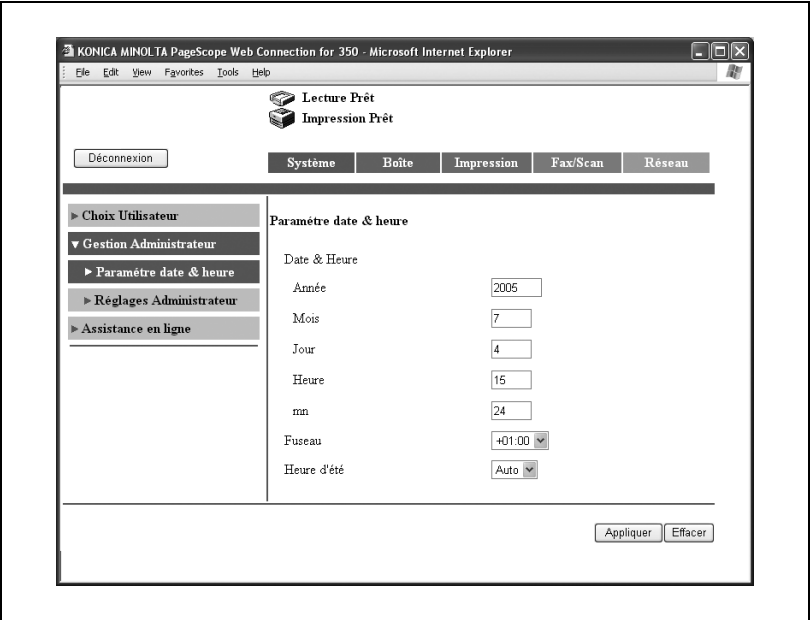


Sous-menu	Description
Année	Tapez l'année.
Mois	Tapez le mois.
Jour	Tapez le jour.
Heure	Tapez l'heure.
mn	Tapez les minutes.
Fuseau	Spécifiez le décalage horaire par rapport à GMT.
Heure d'été	Spécifiez les heures d'économie (heure d'été).

Onglet Système – Gestion Administrateur – Réglages Administrateur

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Gestion Administrateur" et cliquez enfin sur "Réglages Administrateur" dans le sous-menu qui s'est affiché.

Vous pouvez spécifier les paramètres de condition d'utilisation pour l'utilisateur.

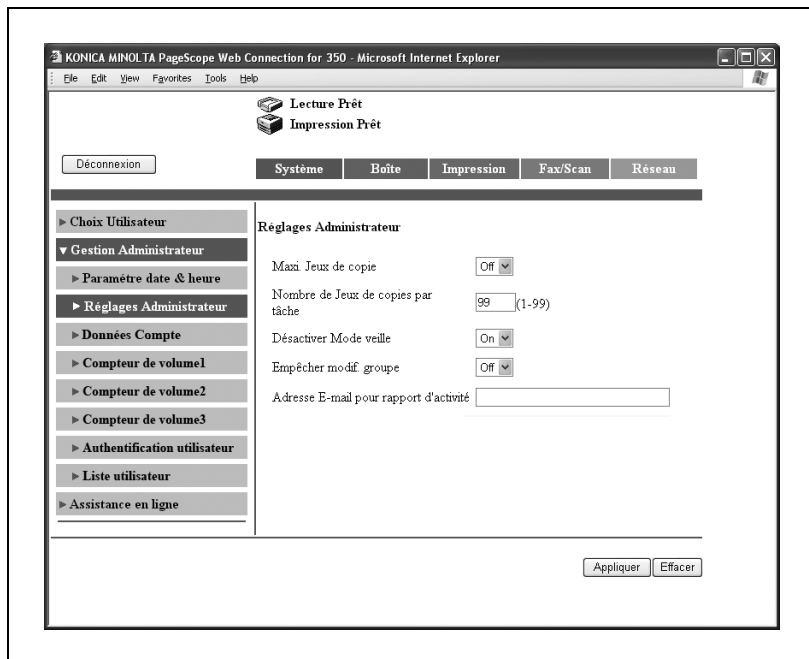

Sous-menu	Description
Max. Jeux de copie	Spécifiez s'il faut limiter le nombre de copies que l'on peut spécifier pour chaque tâche.
Nombre de Jeux de copies par tâche	Spécifiez le nombre de copies que l'on peut spécifier par tâche (plage de saisie : 1 à 99).
Désactiver Mode veille	Spécifiez s'il faut permettre à l'utilisateur de désactiver la fonction Veille dans le menu Choix Utilisateur.
Empêcher modif. groupe	Spécifiez s'il faut interdire l'enregistrement une-touche spécifié par les réglages utilisateur. Si le mode Sécurité renforcée est activé sur cette machine, il n'est pas possible de spécifier ce réglage.
Adresse E-mail pour rapport d'activité	Spécifiez l'adresse E-mail de destination pour envoyer le rapport d'activité.




...

Remarque

Pour plus de détails sur le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Onget Système – Gestion Administrateur – Données Compte

En cas de suivi de volume sur cette machine, les menus "Données Compte" et "Compteur de volume 1 à 3" s'affichent dans "Gestion Administrateur" de l'onglet Système.

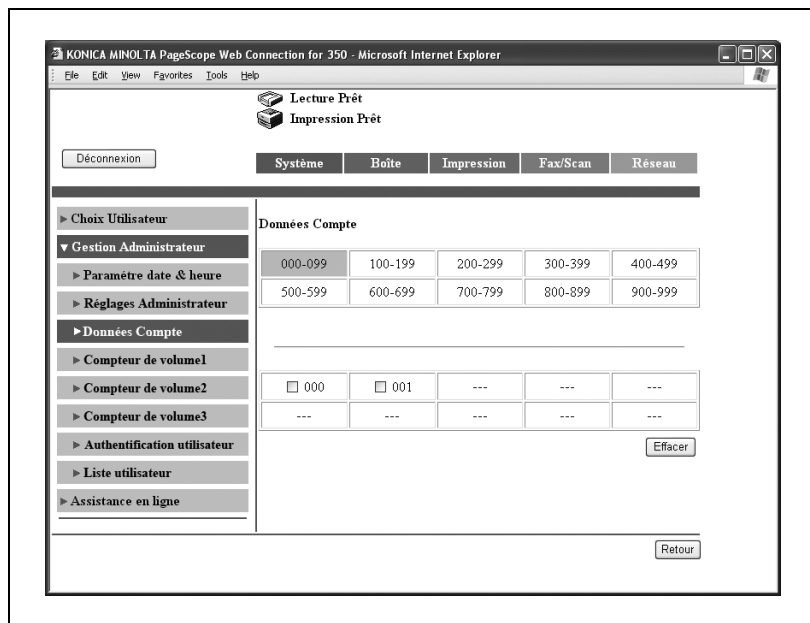

Sous-menu	Description
Données Compte	Enregistre les données de compte (nom de compte, mot de passe, valeur d'impression max.) sur un numéro de compte.
Compteur de volume 1	Affiche le compteur local pour chaque compte.
Compteur de volume 2	
Compteur de volume 3	




Remarque

Pour plus de détails sur le suivi de volume, consulter le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Onglet Système – Gestion Administrateur – Authentification utilisateur

Si vous travaillez sur cette machine en mode Authentification utilisateur, les menus "Authentification utilisateur", "Liste utilisateur" et "Compteur utilisateur 1 à 3" s'affichent dans "Gestion Administrateur" de l'onglet Système.

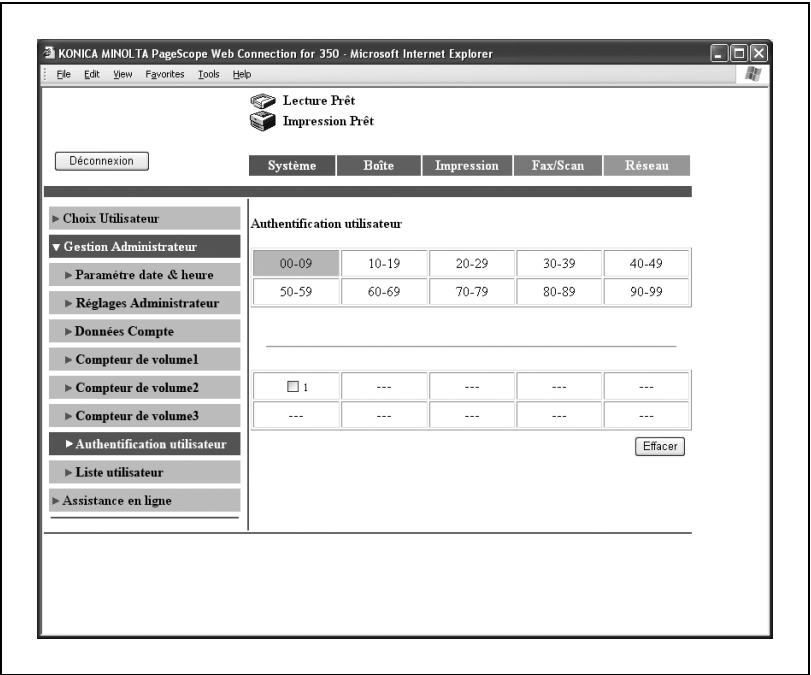

Sous-menu	Description
Authentification Utilisateur	Enregistre les informations utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe) sur un numéro d'utilisateur.
Liste utilisateur	Affiche les utilisateurs enregistrés.
Compteur utilisateur 1	Affiche le compteur local pour chaque utilisateur.
Compteur utilisateur 2	
Compteur utilisateur 3	


**Remarque**

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Si l'Authentification utilisateur est spécifiée avec la fonction Synchroniser, le total s'ajoutera au compteur du compte et les compteurs utilisateurs 1 à 3 ne sont pas affichés. Vérifiez les compteurs de volume 1 à 3.

Onglet système – Assistance en ligne

Vous pouvez modifier les informations d'assistance en ligne. Pour afficher ces informations, cliquez sur l'onglet Système en mode utilisateur et cliquez ensuite sur "Assistance en ligne".

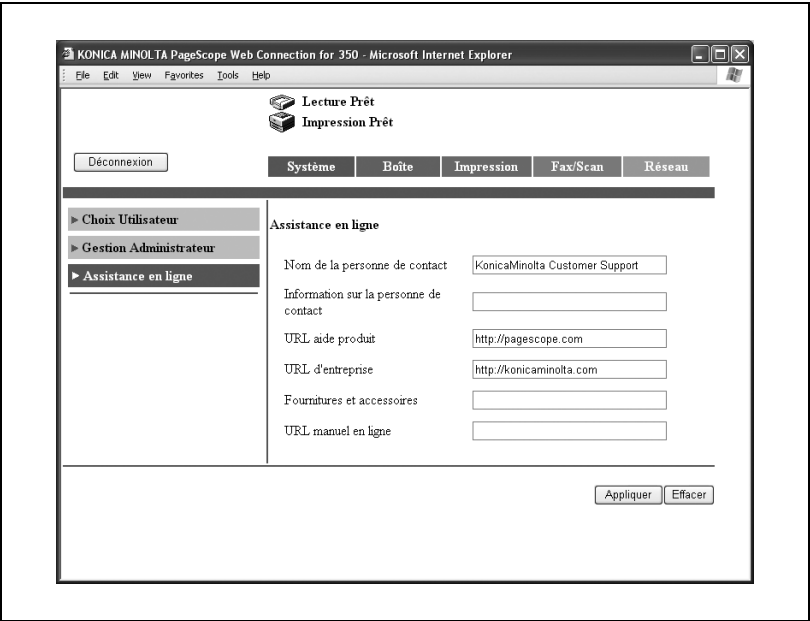


Sous-menu	Description
Nom de la personne de contact	Spécifiez les informations pour chaque élément.
Information sur la per- sonne de contact	
URL aide produit	
URL d'entreprise	
Fournitures et accessoires	
URL manuel en ligne	

Onglet Impression

L'onglet Impression comporte des informations et des réglages relatifs à l'interface de connexion et aux paramètres d'impression par défaut.

Onglet Impression – Interface locale

Vous pouvez modifier les paramètres de temporisation d'interface.

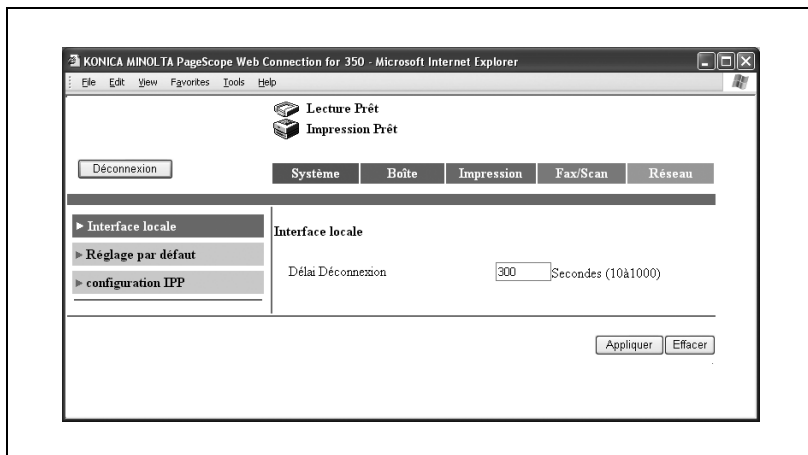

Sous-menu	Description
Délai Déconnexion	Entrez la temporisation de réception pour le port d'interface (page d'entrée : 10 à 1000).
Mode	Sélectionnez la méthode d'émission du port parallèle.



Remarque

"Mode" ne s'affiche que si le kit d'interface locale en option est installé.

Onglet Impression – Réglage par défaut – Réglage général

Vous pouvez spécifier les valeurs de réglage par défaut de l'imprimante.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Déconnexion

Système Boîte Impression Fax/Scan Réseau

► Interface locale
▼ Réglage par défaut
► Réglage général
► Configuration PCL
► Configuration PS
► configuration IPP

Réglage général

configuration FDL Auto

Format papier A4

Eac Papier Auto

Orientation Papier Portrait

Méthode Impression Recto

Jeux 1 (1-999)

Conversion A4/Letter On

Temps d'attente document épreuve 10 mn

Durée de conservation du document 5 mn (0-30)


Alternative Input Tray Priority Tray

Appliquer Effacer

Sous-menu	Description
Configuration PDL	Sélectionnez le langage de description de l'imprimante.
Format papier	Sélectionnez un format papier.
Bac	Permet de sélectionner le bac papier.
Orientation Papier	Permet de sélectionner l'orientation d'impression.
Méthode Impression	Permet de sélectionner l'impression recto-verso.
Jeux	Sélectionnez le nombre de copies à imprimer. (plage d'entrée : 1 à 999)
Conversion A4<->Letter	Vous pouvez substituer le format Letter et le format 11×17 pouces par du papier au format A4 ou A3.
Temps d'attente document épreuve	Spécifiez le temps avant que les données d'épreuve d'impression ne soient supprimées.
Temps Maintien Doc	Spécifiez le temps avant suppression des données quand la mémoire n'a plus suffisamment de capacité. (plage d'entrée : 0 à 30)
Alternative Input Tray	Sélectionnez le processus à activer lorsqu'il n'y a plus de papier adéquat dans le magasin spécifié. Priority Tray : prélève le papier dans un magasin différent. Fixed Tray : affiche un message d'avertissement sans lancer l'impression. Si l'on spécifie du papier qui ne peut pas être prélevé dans le magasin spécifié, la tâche est annulée.

Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PCL


Vous pouvez spécifier les valeurs de réglage par défaut pour le mode PCL.

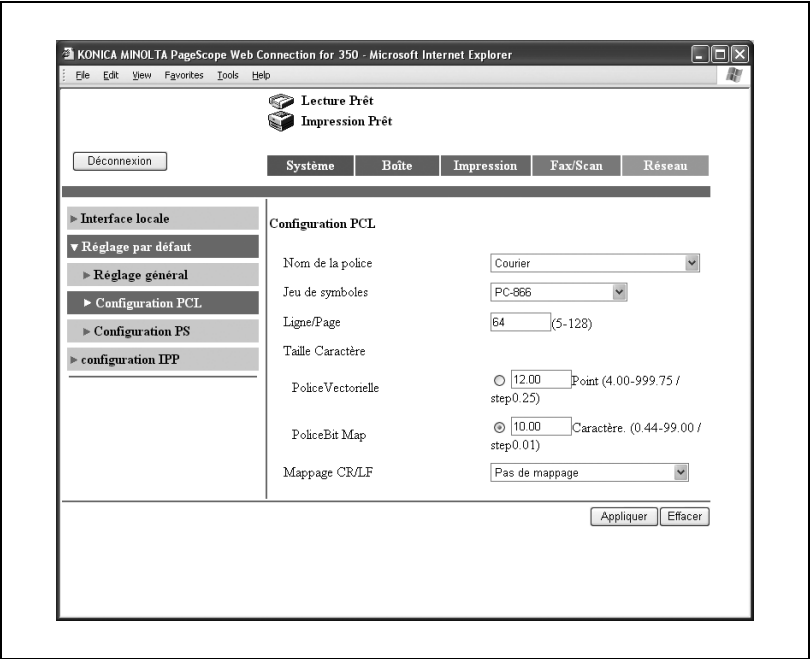

Sous-menu	Description
Nom de la police	Sélectionnez la police.
Jeu de symboles	Sélectionnez le jeu de caractères.
Ligne/Page	Entrez le nombre de lignes par page (page d'entrée : 5 à 128).
Taille Caractère	Entrez la taille de police pour la police vectorielle et la police en mode point (page d'entrée : police vectorielle 4,00 à 999,75, police Bitmap 0,44 à 99,00).
Mappage CR/LF	Sélectionnez le mode CR/LF.

Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PS


Vous pouvez spécifier les valeurs de réglage par défaut du mode PS.

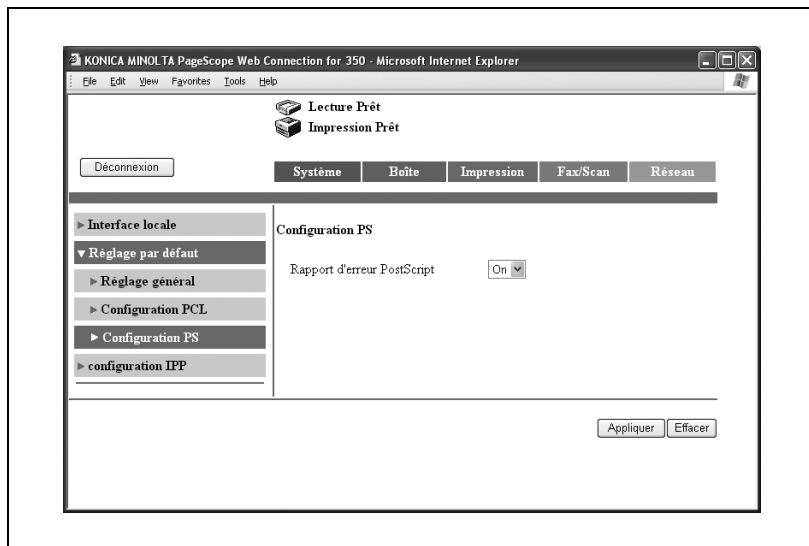

Sous-menu	Description
Rapport d'erreur PostScript	Spécifiez s'il faut activer l'impression des erreurs.

Onglet impression – Configuration IPP

Vous pouvez modifier les informations sur le périphérique.

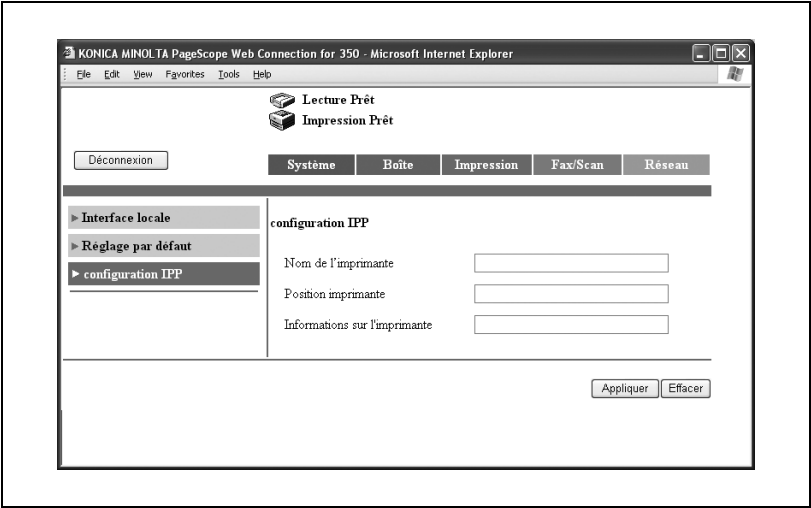

Sous-menu	Description
Nom de l'imprimante	Spécifiez le nom de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
Position imprimante	Spécifiez l'emplacement de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
Informations sur l'imprimante	Spécifiez la description de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).

Onglet Scan

L'onglet Scan permet d'afficher les réglages lors de l'émission et les informations et les réglages des limitations relatives au carnet d'adresses.



Détails

Pour plus de détails sur les paramètres de l'onglet Scan, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Scanner réseau].

L'onglet Scan devient l'onglet Fax/Scan si le kit Fax en option est installé.

Onglet Réseau

L'onglet Réseau affiche des informations et des réglages relatifs à la connexion réseau.



Remarque

"Paramètres Relais IP" de l'onglet Réseau apparaît quand le kit de Fax en option ou le Scanner est installé.

Onglet Réseau – Paramètres communs – TCP/IP

Vous permet de spécifier les paramètres TCP/IP.

The screenshot shows a web browser window titled "KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer". The page has a status bar at the top indicating "Lecture Prêt" and "Impression Prêt". Below this is a navigation bar with tabs: "Déconnexion", "Système", "Boîte", "Impression", "Fax/Scan", and "Réseau". The "Réseau" tab is selected.

On the left side, there is a tree view under "Paramètres communs" with the following items: "TCP/IP" (selected), "Filtrage IP", "IPP", "NetWare", "Etat Netware", "Windows", "AppleTalk", "LDAP", "Réglag. Serveur LDAP", "E-mail / Internet FAX", "configuration FTP", "Configuration SNMP", "SSL/TLS", and "Paramètres relais IP".

The main content area is titled "configuration TCP/IP" and contains the following settings:

- Configuration DHCP [*]: Désactiver
- Configuration TCP/IP [*]: Désactiver
- Adresse IP [*]: 192 . 168 . 1 . 20
- Masque [*]: 255 . 255 . 255 . 0
- Passerelle [*]:
- Port RAW [*]: Désactiver
- N° de port RAW: 9100 (1-65535)
- Nom auto de domaine [*]:
- N° de port: 9100 (1-4)

Below these settings is a section for "configuration DNS" with the following options:

- configuration DNS: Yes
- Nom de l'hôte: KMBT31F68E
- Nom de domaine:
- Adresse 1 Serveur DNS:
- Adresse 2 Serveur DNS:
- Adresse 3 Serveur DNS:
- Dépassement délai requête DNS: 180 Sec

At the bottom of the configuration area, there are two more settings:

- Configuration SLP [*]: Désactiver
- Configuration LPD [*]: Désactiver

A note at the bottom states: "Quand on change une configuration marquée [*], il est nécessaire de redémarrer le périphérique."

At the very bottom right, there are two buttons: "Appliquer" and "Effacer".

Sous-menu	Description
Configuration TCP/IP	Spécifiez si le protocole TCP/IP doit être activé.
Configuration DHCP	Indiquez s'il faut activer ou non le serveur DHCP.
Adresse IP	Spécifiez l'adresse IP de cette machine (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255 Notez que vous ne pouvez pas saisir les valeurs suivantes dans l'octet de plus fort poids : 0, 127, 224-255).
Masque	Spécifiez le masque de sous réseau se connectant à un réseau (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255).
Passerelle	Spécifiez la passerelle par défaut se connectant à un réseau (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255 Notez que vous ne pouvez pas saisir les valeurs suivantes dans l'octet de plus fort poids : 0, 127, 224-255).
N° de port RAW	Spécifiez le numéro du port RAW (plage d'entrée : 1 à 65535).
Nom auto de domaine	Spécifiez le nom de domaine pour cette machine. (jusqu'à 64 caractères alphanumériques et symboles (! # \$ % & ' * + - . / = ? _ { } ~))
Numéro de port	Spécifiez le numéro de port de votre périphérique (plage admissible : 1-65535).
Configuration DNS	Indiquez s'il faut activer ou non le serveur DNS.
Nom de l'hôte	Entrez le nom de l'hôte se connectant à un réseau. (jusqu'à 64 caractères alphanumériques et symboles (-))
Nom de domaine	Spécifiez le nom de domaine pour cette machine (jusqu'à 64 caractères alphanumériques et symboles (! # \$ % & ' * + - . / = ? _ { } ~ @)).
Adresse Serveur DNS	Enregistrez au maximum trois serveurs DNS (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255 Notez que vous ne pouvez pas saisir les valeurs suivantes dans l'octet de plus fort poids : 0, 127, 224-255).
Dépassement délai requête DNS	Spécifiez le temps pour un dépassement de délai de requête sur le serveur DNS.
Configuration SLP	Spécifiez si la fonction SLP doit être activée.
Configuration LPD	Spécifiez si la fonction LPD doit être activée.



Rappel


Pour appliquer les modifications de réglages pour "Configuration DHCP", "Adresse IP", "Masque", "Passerelle" ou "Nom auto de domaine", redémarrez cette machine (éteignez-la et rallumez-la).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Onglet Réseau – Paramètres communs – Filtrage IP

Vous pouvez spécifier la fonction de filtrage des adresses IP.

Des limitations d'accès peuvent appliquées en spécifiant l'adresse IP de l'hôte.

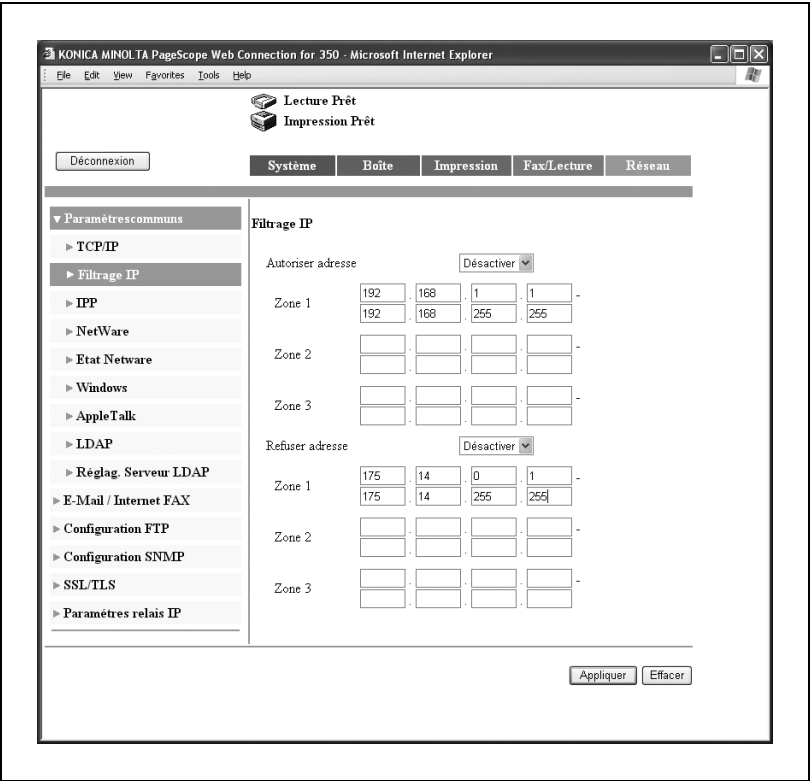

Sous-menu	Description
Autoriser adresse	Spécifiez s'il faut autoriser la configuration de l'adresse IP.
Zone 1-3	Entrez l'adresse IP à autoriser (format : "****.***.***.***", la plage de saisie pour "****" : 0-255, et "0.0.0.0" ne sont pas admis).
Refuser adresse	Spécifiez s'il faut autoriser le rejet de l'adresse IP.
Zone 1-3	Entrez l'adresse IP à rejeter (format : "****.***.***.***", la plage de saisie pour "****" : 0-255, et "0.0.0.0" ne sont pas admis).

**Remarque**

C'est le paramètre Refuser adresse qui est prioritaire au cas où la même plage d'adresses a été spécifiée à la fois dans la rubrique Autoriser adresse et dans la rubrique Refuser adresse.

Lorsque la rubrique Autoriser adresse est activée, la zone d'adresse qui n'est pas spécifiée est précisée comme paramètre de rejet.

Pour la réception et l'émission par serveur DNS et par serveur DHCP, la fonction de filtrage IP ne s'applique pas.

Si vous voulez autoriser ou refuser une seule adresse IP, les méthodes d'arborescence indiquées ci-dessous peuvent être spécifiées.


Entrez l'adresse IP dans le champ de l'adresse de début et laissez vide le champ de l'adresse de fin. Par exemple, "192.168.11.22 - vide").

Entrez l'adresse IP dans le champ de l'adresse de fin et laissez vide le champ de l'adresse de début. Par exemple, "vide - 192.168.11.22").

Entrez la même adresse IP dans le champ de l'adresse de début et dans le champ de l'adresse de fin. Par exemple, "192.168.11.22 - 192.168.11.22").

Onglet Réseau – Paramètres Communs – IPP

Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression IPP.

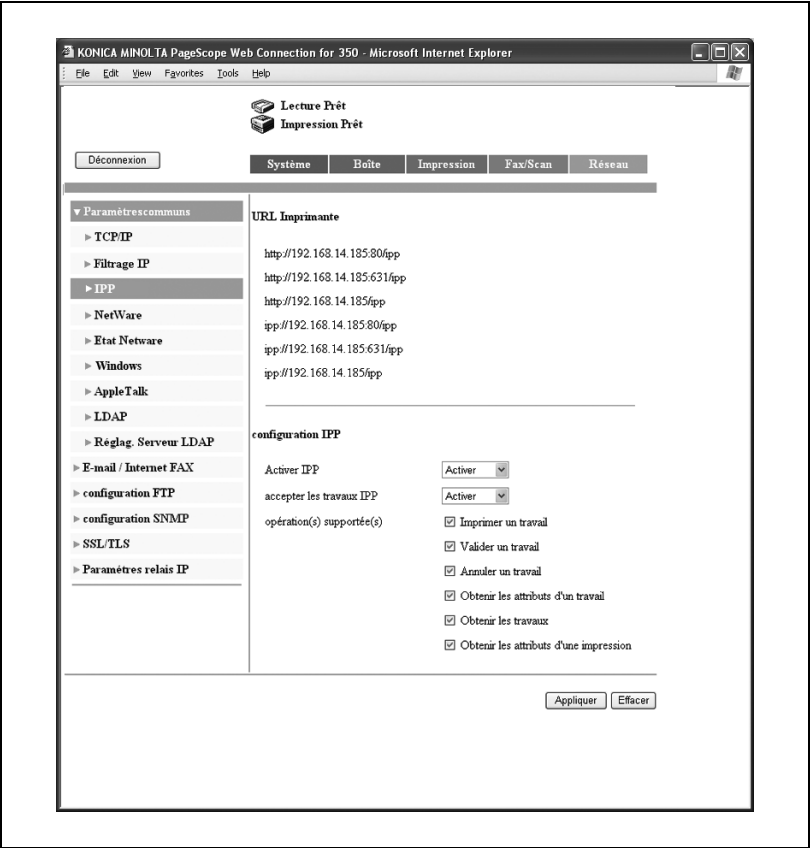

Sous-menu	Description
URL imprimante	Affiche l'URL de l'imprimante pouvant être utilisé pour l'impression IPP.
Activer IPP	Spécifiez s'il faut activer l'impression IPP.
Accepter les travaux IPP	Spécifiez s'il faut activer les travaux d'impression IPP.
Opération(s) supportée(s)	Spécifie les opérations d'impression soutenues par IPP. Valeurs de réglage : Imprimer un travail, Valider un travail, Annuler un travail, Obtenir les attributs d'un travail, Obtenir les travaux, Obtenir les attributs d'une impression

Onglet Réseau – Paramètres Communs – NetWare

Vous pouvez spécifier les paramètres NetWare.

The screenshot shows a web browser window titled "KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer". The browser's address bar shows "http://192.168.1.100:8080/". The page has a status bar at the top indicating "Lecture Prêt" and "Impression Prêt". Below this is a navigation bar with tabs: "Système", "Boîte", "Impression", "Fax/Scan", and "Réseau". The "Réseau" tab is selected. On the left side, there is a sidebar with a tree view of settings categories: "Paramètres communs", "TCP/IP", "Filtrage IP", "IPP", "NetWare" (selected), "Etat Netware", "Windows", "AppleTalk", "LDAP", "Réglage Serveur LDAP", "E-mail / Internet FAX", "configuration FTP", "configuration SNMP", "SSL/TLS", and "Paramètres relais IP". The main content area is titled "configuration NetWare" and contains the following settings:

- Activer NetWare [*]:
- Type de trame [*]:
- Bindery/NDS:
- Nom du serveur d'impression:
- Mot de passe du serveur d'impression:
- Serveur de fichier préféré:
- Contexte NDS préféré:
- Arborescence NDS préféré:
- Délai de la file d'attente [*]: Sec (1-65535)
- mode [*]:
- N° d'imprimante [*]: (0-255, 255 signifiant Auto)

Below the settings, there is a note: "Quand on change une configuration marquée [*], il est nécessaire de redémarrer le périphérique." At the bottom right, there are two buttons: "Appliquer" and "Effacer".

Sous-menu	Description
Activer NetWare	Spécifiez s'il faut activer NetWare.
Type de trame	Sélectionnez le type de trame.
Bindery/NDS	Sélectionnez Bindery/NDS.
Nom du serveur d'impression	Entrez le nom du serveur d'impression (jusqu'à 63 caractères alphanumériques, sauf / ¥ ; ; * [] < > + = ?).
Mot de passe du serveur d'impression	Spécifiez le mot de passe du serveur d'impression (jusqu'à 63 caractères alphanumériques et symboles (espaces ! " # \$ % & ' ~ = ¥ ; : + * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >)). (Le mot de passe s'affiche par "••••"). En cas de modification du mot de passe, supprimez "*****" et saisissez le mot de passe.
Serveur de fichier préféré	Entrez le nom du serveur de fichiers préféré de Bindery (jusqu'à 47 caractères alphanumériques, sauf / ¥ ; ; * [] < > + = ?).
Contexte NDS préféré	Entrez le nom du serveur de contexte NDS préféré (jusqu'à 191 caractères alphanumériques, sauf / ¥ ; ; * [] < > + = ?).
Arborescence NDS préférée	Entrez le nom de l'arborescence NDS préférée (jusqu'à 63 caractères alphanumériques, sauf / ¥ ; ; * [] < > + = ?).
Délai de la file d'attente	Entrez le taux de lecture de la file d'attente d'impression (plage d'entrée : 1 à 65535 secondes).
Mode	Sélectionnez "ServeurP" ou "Nlmpimante/Rlmpimante" comme mode de fonctionnement du serveur d'impression.
N° d'imprimante	Entrez le numéro d'imprimante NPrinter/RPrinter (plage d'entrée : 0 à 255, 255 est attribué par défaut).




Rappel

Pour appliquer les modifications de réglages pour "Activer NetWare", "Type de trame", "Délai de la file d'attente", "Mode", ou "Numéro d'imprimante", relancez cette machine (éteindre et rallumer).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.


Onglet Réseau – Paramètres Communs – Etat NetWare

"Serveur NetWare" et "Nom de la file d'attente" apparaissent comme état de connexion NetWare.

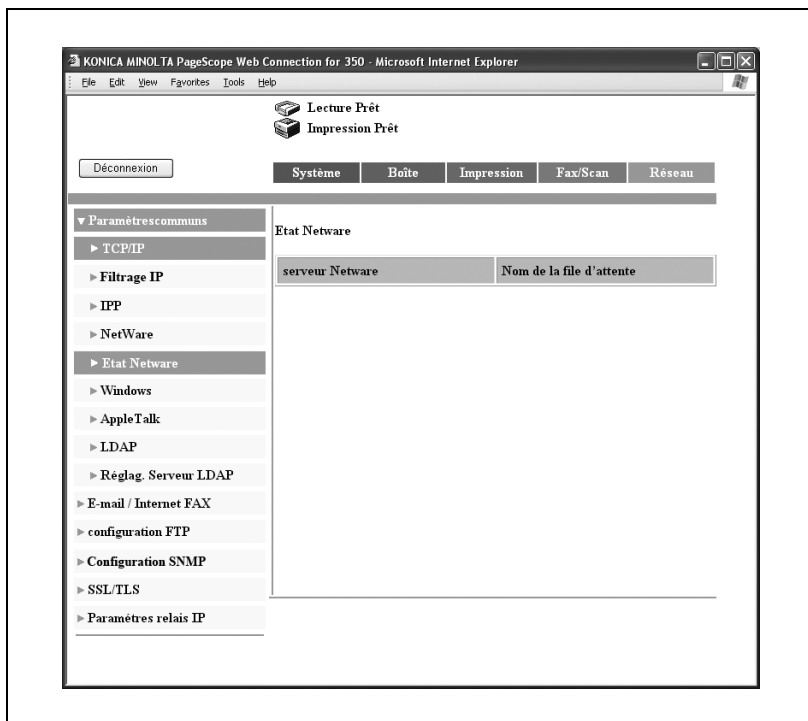

Onglet Réseau – Paramètres Communs – Windows

Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression Windows.

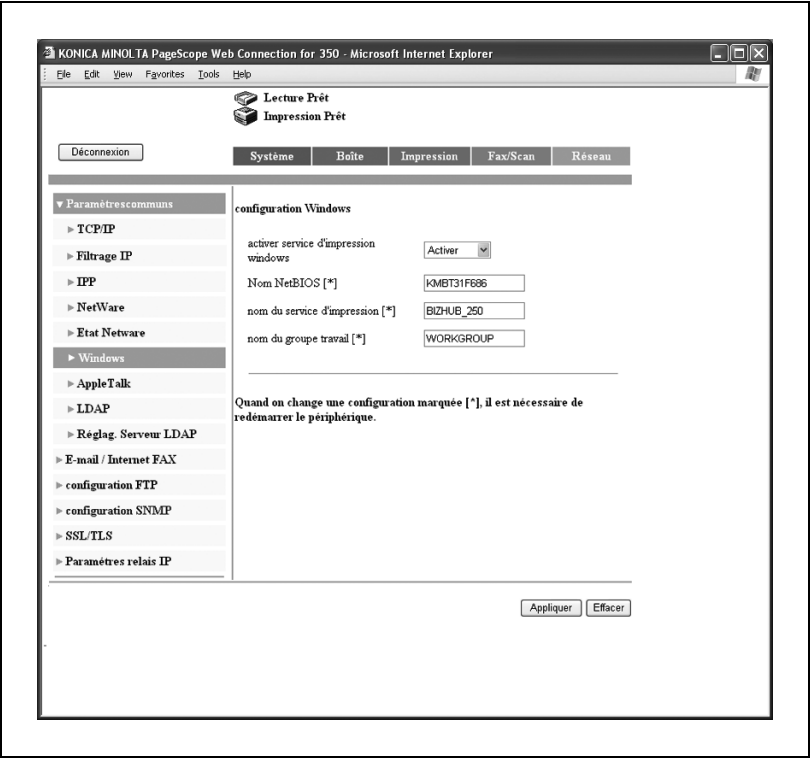

Sous-menu	Description
Activer service d'impression Windows	Spécifie s'il faut activer le service d'impression Windows (impression SMB).
Nom NetBIOS	Entrez le nom NetBIOS (15 caractères alphanumériques maximum plus le tiret (-) seulement).
Nom du service d'impression	Entrez le nom du service d'impression (jusqu'à 13 caractères alphanumériques, sauf espaces / \ ,).
Nom du groupe travail	Entrez le nom du groupe de travail (jusqu'à 15 caractères alphanumériques, sauf les espaces \ * + = : ; " ? < > ,).

**Rappel**

Pour appliquer les modifications des réglages pour "Nom NetBIOS", "Nom du service d'impression" ou "Nom du groupe travail", relancez cette machine (éteindre et rallumer).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

**Remarque**

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Onglet Réseau – Paramètres Communs – AppleTalk

Vous pouvez spécifier les paramètres AppleTalk.



Sous-menu	Description
AppleTalk	Spécifiez s'il faut activer AppleTalk.
Nom de l'imprimante	Entrez le nom de l'imprimante (jusqu'à 31 caractères alphanumériques sauf = ~).
Nom de zone	Entrez le nom de la zone (jusqu'à 31 caractères alphanumériques sauf = ~).
Zone actuelle	Affiche le nom de zone actuel.


**Rappel**

Pour appliquer les modifications des réglages pour "Nom de l'imprimante" ou "Nom de zone", relancez cette machine (éteindre et rallumer).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Onglet Réseau – Authentification utilisateur

En cas d'activation de l'authentification sur un serveur externe avec et appareil, le menu "Authentification utilisateur" apparaît sur l'onglet Réseau.

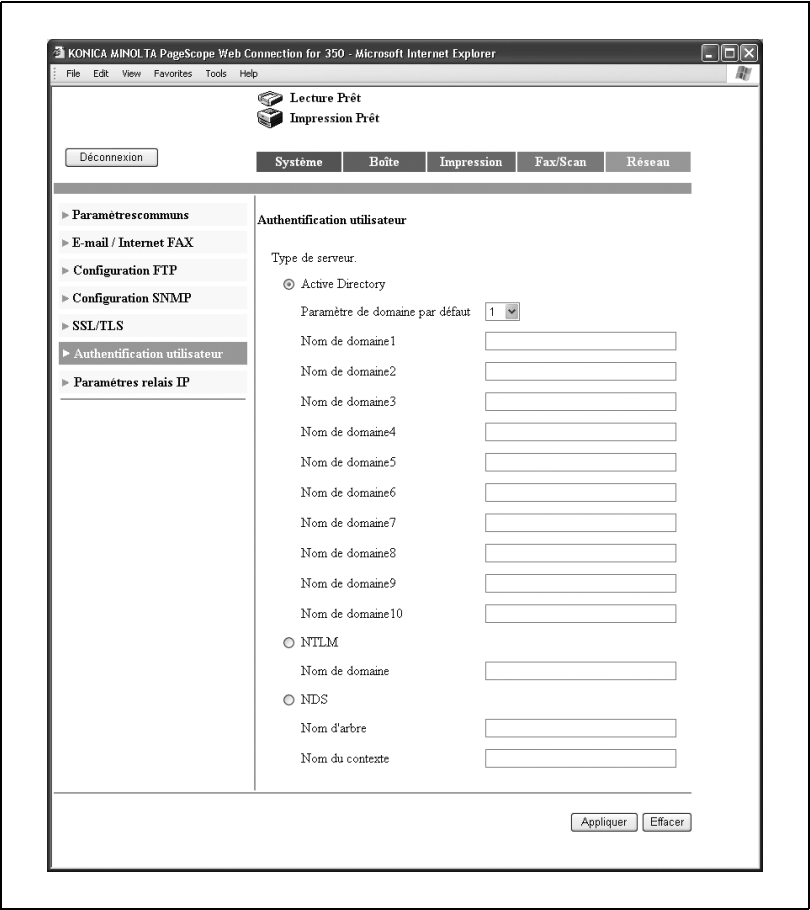

Sous-menu	Description
Active Directory	On peut spécifier un maximum de 10 noms de domaine dans l'Active Directory. Entrez le nom de domaine (64 caractères alphanumériques maximum).
NTLM	Entrez le nom de domaine du serveur NT (15 caractères alphanumériques maximum).
NDS	Entrez le nom de l'arborescence NDS (63 caractères alphanumériques maximum). Entrez le nom de contexte NDS (127 caractères alphanumériques maximum).

**Remarque**

Pour plus de détails sur l'authentification de serveurs externes, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

10.5 Gestion des tâches d'impression

Spécification des opérations d'impression

Vous pouvez spécifier le fonctionnement des tâches sur cette machine en configurant le pilote d'imprimante.



Remarque

Les trois pilotes d'imprimante configurables sur cette machine sont les suivants :

Pilote d'imprimante PCL Konica Minolta pour Windows

Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows 2000/XP/Serveur 2003

Pilote d'imprimante Konica Minolta PPD pour Mac OS X

Spécification des réglages (pour Windows)

- 1** Cliquez sur le bouton [Propriétés] ou sur le bouton [Options] dans la boîte de dialogue de configuration du pilote d'imprimante.
- 2** Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 3** À partir de la zone de liste déroulante "Méthode de sortie", sélectionnez la méthode de sortie.
 - Impression : imprime immédiatement.
 - Impression sécurisée : entrez l'ID et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine et imprimez.
 - Enregistrer dans Boîte utilisateur : Spécifie le nom de fichier et le numéro de boîte, et enregistre dans une boîte de cette machine le document à imprimer.
 - Enr. dns Boîte utilis, imprim. : Spécifie le nom de fichier et le numéro de boîte, et enregistre dans une boîte le document et l'imprime en même temps.
 - Attente avec épreuve : après impression d'une partie du document, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez pour éviter de mal imprimer un grand volume de tâches d'impression.



Remarque


Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID Impression sécurisée" et "Mot de passe".*

*Le nom de fichier concerné par la fonction Enregistrer dans Boîte utilisateur s'affiche quand le document est sélectionné sur le panneau de contrôle de la machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Il est recommandé d'entrer un nom facile à mémoriser.*

Dans Numéro Boîte utilisateur, spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".

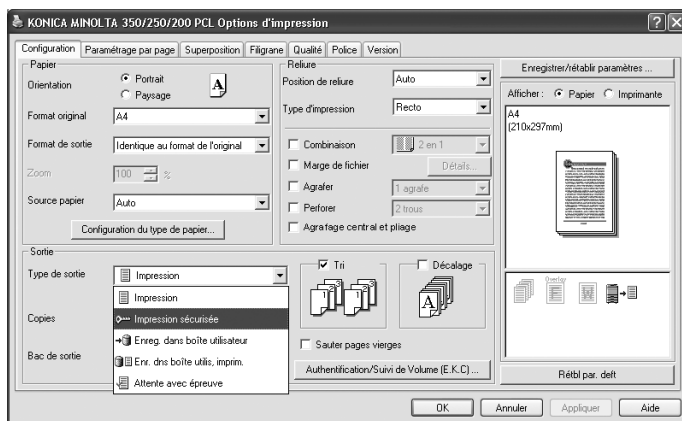

Spécification des réglages (pour Mac OS X)

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Sécurité".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Type de sortie : spécifie les conditions pour "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
 - Impression sécurisée : entrez un ID et un mot de passe quand "Impression sécurisée" est sélectionnée dans "Type de sortie"
Tapez l'ID et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine quand vous imprimez.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : Permet d'entrer le nom du fichier et le numéro de boîte utilisateur si vous avez sélectionné "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." dans la liste déroulante "Type de sortie".



Remarque

Les fonctions Enregi. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID Impression sécurisée" et "Mot de passe".*

*Le nom de fichier concerné par la fonction Enregistrer dans Boîte utilisateur s'affiche quand le document est sélectionné sur le panneau de contrôle de la machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Il est recommandé d'entrer un nom facile à mémoriser.*

Dans Numéro Boîte utilisateur, spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".

Imprimante : bizhub_350_250

Préréglages : Standard

Sécurité

Type de sortie: ☒ Impression
☐ Impression sécurisée
☐ Enreg. dans boîte utilisateur
☐ Enr. dns boîte utils, imprim.
☐ Attente avec épreuve

Paramètres d'impression

ID impress se

Mot de passe:

☐ Authentification

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

☐ Suivi de Volume (E.K.C)

Nom du service:

Mot de passe:

? Aperçu Enreg. comme PDF... Fax... Annuler Imprimer

Stockage des tâches

En fonction des réglages de "Méthode de sortie" du pilote d'imprimante, un document d'impression peut être stocké dans cette machine comme tâche d'impression.

Pour imprimer une tâche stockée, vous devez rappeler la tâche en mode Boîte à partir du panneau de contrôle de cette machine.

Rappeler des tâches (Epreuve imprimée)


Pour plus de détails sur l'utilisation des touches du panneau de contrôle, consulter le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

- 1 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle de cette machine.
- 2 Appuyez sur [Impression Epreuve].



- 3 Sur la liste des tâches, sélectionnez la tâche que vous voulez imprimer.

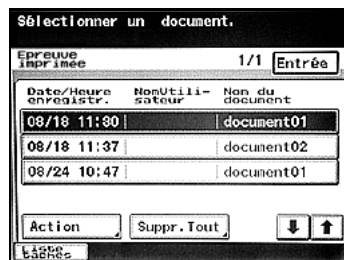

- 4 Appuyez sur [Action].
L'écran de définition de l'opération apparaît.
- Pour modifier les réglages des conditions d'impression, passez à l'étape 5.
 - Si vous ne modifiez pas les réglages des conditions d'impression, passez à l'étape 7.



- 5 Appuyez sur [Changer Paramètres].
L'écran de Modification des paramètres apparaît.
- 6 Modifiez les conditions d'impression sur l'écran de modification, des réglages et appuyez sur [Entrée].
L'écran de définition des opérations réapparaît.
- 7 Appuyez sur [Imprimer].
La tâche stockée passe en tâche active pour être imprimée.



Remarque

Pour supprimer une tâche sans l'imprimer, appuyez sur [Effacer].

Les tâches dans [Epreuve imprimée] ou [Impression sécurisée] sont effacées après impression ou quand on met l'appareil hors tension.


Rappeler des tâches (Impression sécurisée)

Pour plus de détails sur l'utilisation des touches du panneau de contrôle, consulter le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

- 1 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle de cette machine.

- 2 Appuyez sur [Impression sécurisée].

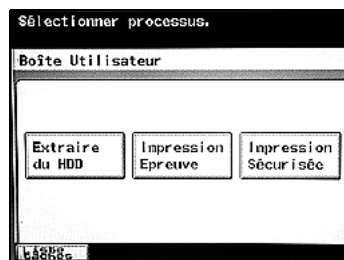

- 3 Tapez l'ID et le mot de passe dans Impression sécurisée, et appuyez ensuite sur [Entrée].



- 4 Sur la liste des tâches, sélectionnez la tâche que vous voulez imprimer.



- 5 Appuyez sur [Action].

L'écran de définition de l'opération apparaît.

6 Appuyez sur [Imprimer].

La tâche stockée passe en tâche active pour être imprimée.

Définissez l'opération.	
Impr. Sécurisée Retour	
Date/Heure enregistr.	08/18 11:37
Nom du document	document02
Effacer Imprimer	
Tâche	



Remarque

Pour supprimer une tâche sans l'imprimer, appuyez sur [Effacer].

Les tâches dans [Epreuve imprimée] ou [Impression sécurisée] sont effacées après impression ou quand on met l'appareil hors tension.

Si le mode Sécurité renforcée est activé sur cette machine ou quand il est spécifié que l'introduction du mot de passe est nécessaire suite à l'activation par commutation logicielle DIP, de la sélection de la méthode d'Impression sécurisée, il n'est pas nécessaire d'introduire le mot de passe à l'étape 3. Si l'Impression sécurisée a été sélectionnée aux étapes 4 et 5, entrez le mot de passe dans l'écran qui apparaît à cet effet.

Imprimer avec cette machine quand les paramètres d'authentification et de suivi de volume EKC ont été appliqués

Si des paramètres de suivi de volume ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom de département et un mot de passe dans le pilote d'imprimante pour imprimer un travail.

Si des paramètres d'authentification ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe dans le pilote d'imprimante pour imprimer un travail.



Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de volume", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Les trois pilotes d'imprimante configurables sur cette machine sont les suivants :

Pilote d'imprimante PCL Konica Minolta pour Windows

Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows 2000/XP/Serveur 2003

Pilote d'imprimante Konica Minolta PPD pour Mac OS X

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Spécification des réglages (pour Windows)

- 1 Cliquez sur le bouton [Propriétés] ou sur le bouton [Options] dans la boîte de dialogue de configuration du pilote d'imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 3 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de Volume].
- 4 Cochez une case et renseignez chaque élément.
 - Si la case à cocher "Authentification" est cochée, tapez le nom et le mot de passe utilisateur.
 - Si la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)" est cochée, saisissez le nom et le mot de passe du service.



- 5 Après avoir spécifié les paramètres, cliquez sur le bouton [OK] pour commencer à imprimer.

Si le mot de passe saisi est un mot de passe enregistré sur cette machine, la tâche est imprimée. Pour Suivi de volume, le nombre de pages à imprimer est compté comme un travail pour le compte spécifié.

Spécification des réglages (pour Mac OS X)

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Sécurité".
- 3** Cochez une case et renseignez chaque élément.
 - Si la case à cocher "Authentification" est cochée, tapez le nom et le mot de passe utilisateur.
 - Si la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)" est cochée, saisissez le nom et le mot de passe du service.

The screenshot shows a print security dialog box with the following fields and options:

- Imprimante : bizhub_350_250
- Préréglages : Standard
- Sécurité
- Type de sortie : Impression
- Paramètres d'impression sécurisée
 - ID impress sécurisée: [text field]
 - Mot de passe: [text field]
- Enr. dns Réglages boîte util.
 - Nom de fichier: [text field]
- ☒ Authentification
 - Nom d'utilisateur: [text field]
 - Mot de passe: [text field]
- ☒ Suivi de Volume (E.K.C.)
 - Nom du service: 001
 - Mot de passe: [text field with dots]

At the bottom, there are buttons: ? Aperçu Enreg. comme PDF... Fax... Annuler Imprimer.

10.6 Print Status Notifier (Utilitaire de Notification d'Etat d'Impression)

Print Status Notifier est un outil qui surveille et affiche l'état de l'impression de cette machine connectée à un réseau ; cet outil se trouve sur la barre des tâches.

Installation de l'outil

Commencez pas connecter cette machine à un ordinateur sur le réseau et installez le pilote d'imprimante.

Print Status Notifier est un outil compatible avec un pilote d'imprimante Windows.

- 1 Insérez le CD-ROM du programme dans le lecteur de l'ordinateur.
 - Quand la boîte de dialogue du programme d'installation s'affiche, cliquez sur le bouton [Fermer].
- 2 Exécutez le CD-ROM.
 - Ouvrez Mon ordinateur, effectuez un clic droit sur CD-ROM et sélectionnez "Ouvrir".
- 3 Ouvrez le dossier "PrintNotify".
- 4 Double-cliquez sur "setup.exe".

Le programme d'installation démarre. Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.




Remarque

En cas d'installation comme installation standard, l'outil est enregistré dans "KONICA MINOLTA" - "Print Status Notifier" - "Print Status Notifier" dans "Programmes".

Pour désinstaller l'outil, exécutez "PrintNotify\setup.exe" de nouveau.

Lancement de l'outil

- 1 À partir du menu Démarrer, cliquez sur "Tous les programmes" - "Konica Minolta" - "Print Status Notifier" - "Print Status Notifier".
 - Print Status Notifier est lancé et une icône apparaît dans la barre des tâches.
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de la barre des tâches pour afficher chaque écran.

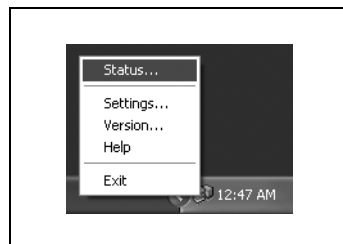


Remarque

L'écran d'état s'affiche même si en cas de double-clic. De même, l'écran d'état s'affiche automatiquement lors de l'exécution d'une tâche d'impression.

Affichage des états


Print Status Notifier surveille l'état d'impression et l'affiche sur l'écran d'état.

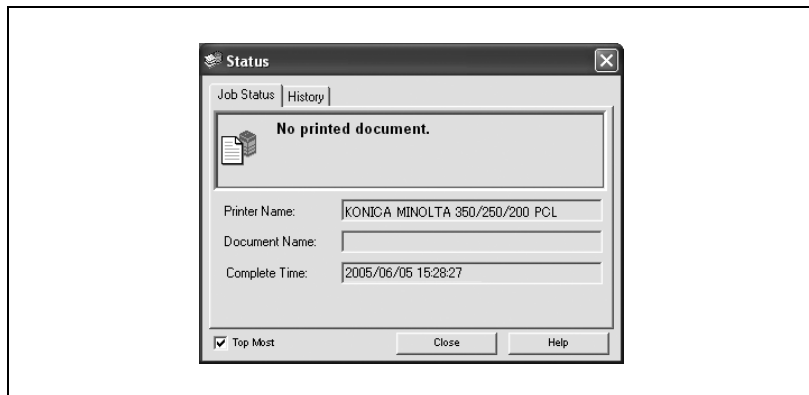

- Print complete : affiche l'opération de chaque tâche d'impression pour Impression standard, Epreuve imprimée, Doc classifié, enregistrer dans Boîte Utilisateur et Enr. dns Boîte Utilis, imprim..
- Error : affiche des erreurs comme de type Pas de papier ou Remplacer consommables).
- Job : affiche qu'une tâche a été supprimée à cause d'une mémoire insuffisante ou suite à des erreurs d'authentification.

Écran Settings

Vous pouvez spécifier les conditions de surveillance des états sur l'écran de réglage Settings.

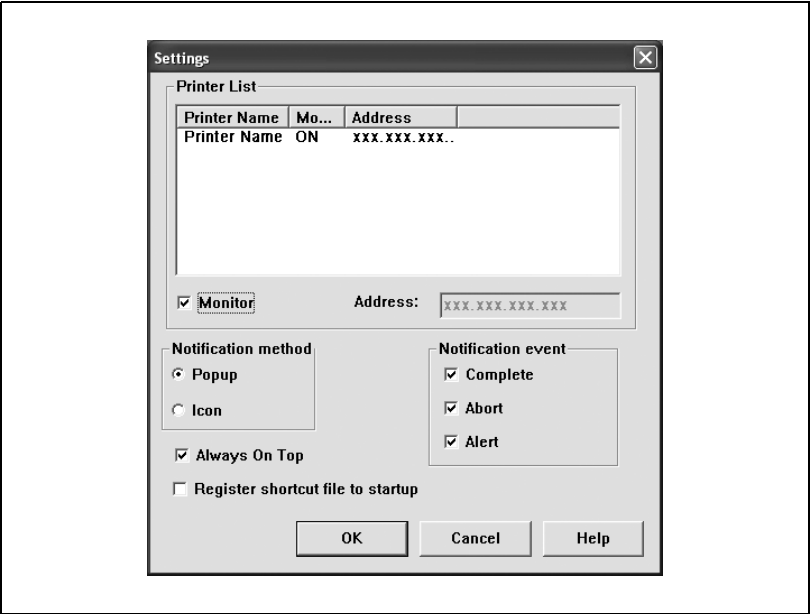

Sous-menu	Description
Printer list	Affiche l'imprimante et l'adresse IP (ou le nom d'hôte) à surveiller. Cochez la case "Monitor" pour indiquer s'il faut surveiller l'imprimante et l'adresse IP (nom d'hôte).
Notification method	Spécifie si l'état de la tâche est signalé par un fenêtre contextuelle ou une icône d'affichage d'état. Si "Icon" (Icône) est coché comme méthode de notification, l'état sera signalé par les icônes suivantes.  : exécution normale  : exécution anormale  : quand la tâche est suspendue
Notification event	Spécifie l'état à signaler.
Always on Top	Affiche l'état toujours sur l'écran précédent.
Register shortcut file to startup	Enregistre ou supprime le fichier de raccourci au démarrage. Le fichier de raccourci est enregistré quand la case est cochée et supprimé quand la case n'est pas cochée. En cas d'enregistrement au démarrage, Print Status Notifier s'exécute automatiquement dès le démarrage de l'ordinateur.



Incidents

11 Incidents

11.1 Impossible d'imprimer

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage permettant de remédier aux dysfonctionnements.

Exécutez les procédures de dépannage décrites ci-dessous si cette machine n'imprime pas après que vous avez envoyé une tâche d'impression.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Le message "Aucune imprimante n'est connectée." ou "Erreur d'impression" apparaît.	Le pilote d'imprimante sélectionné pour l'impression n'est pas compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau, le câble parallèle ou le câble USB est débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Une erreur est survenue sur cet appareil.	Vérifiez le panneau de contrôle de cette machine.
	L'espace mémoire disponible est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
Une erreur postscript apparaît.	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	Les paramètres logiciels de l'application sont erronés.	Consultez le manuel du logiciel d'application pour vérifier les paramètres.
	Les paramètres d'impression du fichier sont incorrects.	Modifiez les paramètres et essayez d'imprimer une nouvelle fois.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
L'appareil ne commence pas à imprimer bien que la tâche d'impression ait été réalisée sur l'ordinateur.	Le pilote d'imprimante sélectionné pour l'impression n'est pas compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau, le câble parallèle ou le câble USB est débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Une erreur est survenue sur cet appareil.	Vérifiez le panneau de contrôle de cette machine.
	Une tâche d'impression se trouve dans la file d'attente de l'appareil, ce qui retarde l'impression.	Vérifiez l'ordre de travail sur l'écran Liste des tâches actives du panneau de contrôle de l'appareil.
	"Enreg. dans boîte utilisateur" était sélectionné pour la tâche d'impression.	Vérifiez si la tâche d'impression figure sur l'écran Boîte du panneau de contrôle de cette machine.
	"Impression sécurisée" était sélectionné pour la tâche d'impression.	Vérifiez si la tâche d'impression est retenue sur l'écran Boîte Impression sécurisée du panneau de contrôle de cette machine.
	Si des paramètres de suivi de volume ont été appliqués, un nom de service (ou mot de passe) non enregistré peut avoir été saisi.	Tapez le nom de service (ou mot de passe) correct.
	Si des paramètres d'authentification ont été appliqués, un nom d'utilisateur (ou mot de passe) non enregistré peut avoir été saisi.	Entrez le nom d'utilisateur (ou mot de passe) correct.
	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	La connexion de cette machine avec le réseau n'est pas encore établie (pendant la connexion à un réseau).	Consultez l'administrateur réseau.
	Il est possible d'activer le mode Sécurité renforcée sur cette machine.	Spécifiez les paramètres d'authentification dans le mode Sécurité renforcée. Pour plus de détails, consultez votre administrateur réseau.
	Il est possible d'activer une règle de mot de passe sur cette machine.	Entrez le mot de passe en conformité avec la règle de mot de passe.
	L'espace mémoire disponible est insuffisant.	Ajoutez de la mémoire.



...

Remarque

Vous pouvez stocker jusqu'à 29 tâches d'impression de documents (y compris "Epreuve imprimée" et "Impression sécurisée") dans la mémoire de cette machine. Si vous stockez plus de 29 tâches, plus aucune nouvelle tâche ne peut être réceptionnée. Vérifiez s'il reste des tâches d'impression dans "Epreuve imprimée" et "Impression sécurisée" en mode Boîte sur le panneau de contrôle de cette machine. S'il reste des tâches, imprimez ou supprimez les tâches stockées.

Si le problème persiste après exécution de toutes ces procédures, reportez-vous au guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

11.2 Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'imprimer comme indiqué

Exécutez ces procédures de dépannage s'il vous est impossible de définir les paramètres voulus du pilote d'imprimante ou si les résultats d'impression ne correspondent pas aux paramètres définis.



Remarque

Certaines des fonctions du pilote d'imprimante ne peuvent pas être combinées avec d'autres fonctions.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Impossible de sélectionner un paramètre de pilote d'imprimante.	Certaines fonctions ne peuvent pas se combiner.	Ne pas essayer de sélectionner les paramètres qui ne sont pas disponibles.
Le message "Conflit" apparaît avec "Impossible de sélectionner" ou "Fonction annulée".	Vous avez indiqué une combinaison incorrecte de fonctions.	Vérifiez les paramètres et spécifiez les fonctions correctement.
L'impression ne s'exécute pas comme indiqué.	Des paramètres incorrects ont été spécifiés.	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	Une combinaison de fonctions, autorisée par le pilote d'imprimante, est impossible avec cette machine.	
	Le format du papier, son orientation et d'autres paramètres indiqués dans l'application sont plus importants (priorité) que ceux spécifiés dans le pilote d'imprimante.	Entrez les paramètres corrects dans l'application.
Le filigrane ne peut pas être imprimé.	Le filigrane n'est pas correctement défini.	Contrôlez les paramètres de filigrane.
	La densité du filigrane est réglée à un niveau trop bas.	Contrôlez les paramètres de densité.
	Les filigranes ne peuvent pas être imprimés dans les applications graphiques.	Aucun filigrane ne peut être imprimé dans ce cas.
La fonction d'agrafage ne peut pas être définie.	L'agrafage est impossible si "Type de papier" est réglé sur "Épais" ou "Transparent".	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	La fonction d'agrafage nécessite un module de finition en option.	Installez le module de finition supplémentaire requis et activez-le à l'aide du pilote d'imprimante.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Agrafage impossible.	Si le nombre de pages à imprimer est trop important, l'agrafe n'est pas possible.	Imprimez en spécifiant le nombre de pages par jeu pour le nombre de pages que vous pouvez agrafez.
	L'agrafage est impossible si le document comporte des pages de différents formats.	Vérifiez le document.
La position d'agrafage n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position d'agrafage dans la boîte de dialogue d'installation du pilote d'imprimante.
La fonction de perforation ne peut pas être définie.	La perforation est impossible si "Livret", "Transparent", "Epais2", "Epais3" ou "Enveloppe" est sélectionné.	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	Pour la fonction de perforation, l'unité de perforation doit être installée sur le module de finition en option.	Installez le module de finition supplémentaire requis et activez-le à l'aide du pilote d'imprimante.
Les pages ne sont pas perforées.	Il se peut que les pages imprimées soient introduites sans être perforées si le papier chargé dans la source papier n'a pas l'orientation correcte.	Vérifiez le paramètre d'orientation.
La position de perforation n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position de perforation sur l'onglet Disposition page de la boîte de dialogue d'installation du pilote d'imprimante.
Le formulaire ne s'imprime pas correctement.	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Simplifiez le formulaire pour réduire la taille des données.
L'image ne s'imprime pas correctement.	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Simplifiez l'image pour réduire la taille des données.
Le papier n'est pas chargé à partir de la source spécifiée.	Le papier peut ne pas provenir de la source spécifiée si cette source est chargée avec du papier de format et d'orientation différents.	Chargez la source papier avec du papier du format et de l'orientation appropriée.
La fonction de numérotation n'est pas effectuée.	La case "Tri" (pour Windows) ou "Assemblé" (pour Mac OS X) est cochée dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression.	Décochez la case "Tri" (pour Windows) ou "Assemblé" (pour Mac OS X).
Attente avec épreuve ne peut pas être exécuté.		

12

Appendice

12 Appendice

12.1 Caractéristiques

Sous-menu		Caractéristiques
Modèle		Contrôleur d'imprimante intégré
Alimentation		Commune avec le corps principal
Processeur		RM5231
RAM		192 Mo
Disque dur		40 Go (en option)
Interface		- Standard : Ethernet (10Base-T ou 100Base-TX), USB (1.1 ou 2.0) - En option : IEEE 1284
Type de trame		Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Protocoles supportés		TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk)
Vitesse d'impression		20 pages/minute (bizhub 200, Letter) 25 pages/minute (bizhub 250, Letter) 35 pages/minute (bizhub 350, Letter)
Temps d'impression rapide		5,3 secondes ou moins (bizhub 200/250, Letter, avec le magasin 1) 4,8 secondes ou moins (bizhub 350, Letter, avec le magasin 1)
Langage de l'imprimante		Emulation PCL5e Emulation PCL6 (XL 2.1) Emulation PostScript 3
Conditions ambiantes d'exploitation		Température 10 à 30°C Humidité relative 15 à 85%
Résolution	Traitement des données	600 × 600 dpi
	Impression	600 × 600 dpi
Formats de papier supportés		Format standard maximum
Polices d'imprimante		PCL : Polices Latin 80, Emulation PostScript 3 : Polices Latin 136

Sous-menu		Caractéristiques
Ordinateurs compatibles		IBM PC ou compatible, Macintosh (PowerPC, Processeur Intel)
Systèmes d'exploitation compatibles	Serveur	Windows NT 4.0, Windows 2000 (Service Pack 4 ou supérieur) ou Windows Serveur 2003
	Client	Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, ou Windows NT 4.0 Mac OS 9.2 ou ultérieur, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4
Pilote d'imprimante		PCL6 : • Pilote d'imprimante Windows 98 SE ou Windows Me • Pilote d'imprimante Windows 2000 (Service Pack 4 ou supérieur), Windows XP (Service Pack 2 ou supérieur) ou Windows Serveur 2003 • Pilote d'imprimante Windows NT 4.0 (Service Pack 6a) PS3 : • Fichier PPD Windows 98 SE ou Windows Me • Pilote d'imprimante Windows NT 4.0 • Pilote d'imprimante Windows 2000, Windows XP (Edition Familiale/Professionnelle), Pilote d'imprimante Windows Serveur 2003 • Pilote d'imprimante Windows XP Professionnel x64, Windows Serveur 2003 x64 • Fichier PPD Mac OS 9.2 • Pilote d'imprimante Mac OS X 10.2 • Pilote d'imprimante Mac OS X 10.3/10.4
Utilitaires		PageScope Web Connexion Navigateur Internet : Windows 98 SE, Windows Me ou Windows NT 4.0 Microsoft Internet Explorer 4 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 4.73 ou 7.0 Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 7.0 Windows XP Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 7.0 * Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5, utilisez le Service Pack 1 ou supérieur.

12.2 Page de configuration

KONICA MINOLTA 350/250/200

Configuration Page

Print Operation Menu Map

Basic Setting	
Default Paper Size	= 8 1/2x11
Paper Tray	= Auto
Bind Direction	= Unknown
2-Sided Print	= Off
Orientation	= Portrait
# of Sets	= 1
Paper Size Change	= Off
PDL Setting	= Auto
PCL Setting	
Font Source	= I
Font Number	= 0
Font Pitch	= 10.00
Font Point	= 12.00
Symbol Set	= Roman-8
Form Length	= 60 [Line / Page]
CR / LF Mapping	= Off
PS Setting	
PS Error Print	= Disabled
I/F Setting	
IEEE 1284 Timeout	= 300 [sec]
Network Rx Timeout	= 300 [sec]
USB Timeout	= 300 [sec]
Parallel I/F	= ECP
Test Print	
Configuration	
PCL Font List	
PS Font List	
Demo Page	

Installed

Printer HDD	= None
Printer Memory	= 192 [MByte]

Printer Information

Installed Tray	
Tray 1	= A4
Tray 2	= 8 1/2x11
Tray 3	= 8 1/2x11
Tray 4	= A4
Bypass Tray	= 8 1/2x11

Option	
Duplex Unit	= Installed
Finisher	= Available
Punch Unit	= Available
Fold Unit	= Available

Firmware Version

Printer Controller	= 4040-3000-PCB-00
--------------------	--------------------

Network

TCP/IP	
IP Address	= 192.168.1.20
Subnet Mask	= 255.255.255.0
Gateway Address	= 0.0.0.0

12.3 Liste des polices


Liste des polices PCL

KONICA MINOLTA 350/250/200				
PCL Font List			P.1	
Internal Fonts				
Font	Pitch/Point	Escape Sequence	Font #	Font ID
Courier	Scalable	<esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T	00000	
CG Times	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4101T	00001	
CG Times Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4101T	00002	
<i>CG Times Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4101T	00003	
<i>CG Times Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4101T	00004	
CG Omega	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4113T	00005	
CG Omega Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4113T	00006	
<i>CG Omega Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4113T	00007	
<i>CG Omega Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4113T	00008	
<i>Coronet</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4116T	00009	
Clarendon Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4140T	00010	
Univers Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4148T	00011	
Univers Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4148T	00012	
<i>Univers Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4148T	00013	
<i>Univers Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4148T	00014	
Univers Med. Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s0b4148T	00015	
Univers Bold Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4148T	00016	
<i>Univers Med. Cond. It.</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s0b4148T	00017	
<i>Univers Bold Cond. It.</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s3b4148T	00018	
Antique Olive	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4168T	00019	
Antique Olive Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4168T	00020	
<i>Antique Olive Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4168T	00021	
Garamond Antiqua	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4197T	00022	
Garamond Halbfett	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4197T	00023	
<i>Garamond Kursiv</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4197T	00024	

Liste des polices PS

KONICA MINOLTA 350/250/200		
PS Font List		P.1
Internal Fonts		
Font		Font #
Albertus MT	AlbertusMT	00000
<i>Albertus MT Italic</i>	AlbertusMT-Italic	00001
Albertus MT Light	AlbertusMT-Light	00002
<i>Antique Olive Roman</i>	AntiqueOlive-Roman	00003
<i>Antique Olive Italic</i>	AntiqueOlive-Italic	00004
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold	00005
Antique Olive Compact	AntiqueOlive-Compact	00006
<i>Apple Chancery</i>	Apple-Chancery	00007
Arial	ArialMT	00008
<i>Arial Italic</i>	Arial-ItalicMT	00009
Arial Bold	Arial-BoldMT	00010
<i>Arial Bold Italic</i>	Arial-BoldItalicMT	00011
ITC Avant Garde Gothic Book	AvantGarde-Book	00012
<i>ITC Avant Garde Gothic Book Oblique</i>	AvantGarde-BookOblique	00013
ITC Avant Garde Gothic Demi	AvantGarde-Demi	00014
<i>ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique</i>	AvantGarde-DemiOblique	00015
Bodoni Roman	Bodoni	00016
<i>Bodoni Italic</i>	Bodoni-Italic	00017
Bodoni Bold	Bodoni-Bold	00018
<i>Bodoni Bold Italic</i>	Bodoni-BoldItalic	00019
Bodoni Poster	Bodoni-Poster	00020
Bodoni Poster Compressed	Bodoni-PosterCompressed	00021
ITC Bookman Light	Bookman-Light	00022
<i>ITC Bookman Light Italic</i>	Bookman-LightItalic	00023
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi	00024
<i>ITC Bookman Demi Italic</i>	Bookman-DemiItalic	00025
Carta	Carta	00026
Chicago	Chicago	00027
Clarendon Roman	Clarendon	00028
Clarendon Bold	Clarendon-Bold	00029

Test Page

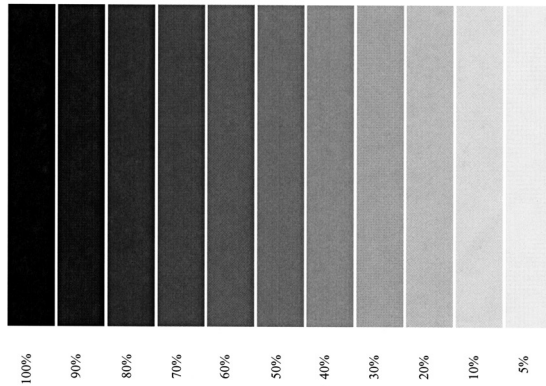

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

12.4 Glossaire

Terme	Définition
10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-TX	Une norme Ethernet, comprenant un câble constitué de paires de fils de cuivre torsadés. La vitesse de transmission est de 10 Mbps avec 10Base-T, de 100 Mbps avec 100Base-TX et de 1000 Mbps avec 1000Base-TX.
Adresse IP	Code (adresse) utilisé pour identifier des périphériques réseau distincts sur Internet. Composées de quatre nombres de trois chiffres maximum, par exemple 192.168.1.10, les adresses IP sont attribuées aux périphériques, ordinateurs compris, connectés à Internet.
Adresse MAC	Acronyme de Adresse Media Access Control (Adresse de contrôle d'accès au support). Grâce à un numéro ID spécial pour chaque carte Ethernet, il est possible d'envoyer et de recevoir les données entre les cartes. Un nombre comporte 48 bits. Les 24 premiers bits sont constitués d'un nombre spécial pour chaque fabricant contrôlant et affectant IEEE. Les 24 derniers bits sont constitués d'un nombre que le fabricant affecte uniquement à la carte.
Aperçu	Fonction vous permettant de voir une image avant d'effectuer une tâche d'impression ou de numérisation
AppleTalk	Nom générique de la suite de protocole développée par Apple Computer pour la mise en réseau d'ordinateurs
Bindery	Une base de données de gestion des informations d'un groupe ou d'un compte de groupe, des informations de sécurité, de serveur et de service fonctionnant sous NetWare 2.x ou 3.x.
bit	Acronyme de binary digit (chiffre binaire). La plus petite unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Affiche les données avec 0 ou 1.
BMP	Abréviation pour Bitmap. Un format de fichier pour sauvegarder les données d'image qui utilise l'extension .bmp. Généralement utilisé sur les plates-formes Windows. Vous pouvez spécifier l'intensité de la couleur avec monochrome (2 valeurs) ou couleur (16 777 216 couleurs). Lors de la sauvegarde, les images ne sont généralement pas compressées.
BOOTP	Acronyme de BOOTstrap Protocol. C'est un protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramètres réseau sur un serveur. Actuellement, on utilise essentiellement DHCP, qui est un protocole de pointe basé sur BOOTP.
Client	Ordinateur exploitant les services fournis par un serveur par l'intermédiaire du réseau.
Désinstaller	Pour désinstaller des logiciels installés sur un ordinateur.
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramètres réseau sur un serveur. Avec la gestion collective de l'adresse IP pour les clients DHCP sur le serveur DHCP, vous pouvez éviter toute duplication d'adresse et facilement construire un réseau.
Disque dur	Périphérique de stockage de masse pour enregistrer les données. Les données sont sauvegardées même en cas de mise hors tension.

Terme	Définition
DNS	Abréviation pour Domain Name System. qui acquiert les adresses IP supportées à partir de noms d'hôte dans un environnement réseau. DNS permet à l'utilisateur d'accéder à d'autres ordinateurs sur un réseau en spécifiant des noms d'hôte au lieu d'adresses IP difficiles à mémoriser et à comprendre.
DPI (dpi)	Abréviation pour Dots Per Inch (points par pouce). Une résolution utilisée par les imprimantes et les scanners. Indique combien de points par pouce sont représentés dans une image. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est importante.
Egal à égal (Poste à poste/Peer to peer)	Format de réseau permettant à des périphériques connectés de communiquer sans utiliser de serveur dédié.
Ethernet	Norme de ligne de transmission LAN
File d'attente d'impression	Logiciel qui met en attente sur les périphériques les tâches d'impression générées.
FTP	Abréviation pour File Transfer Protocol. C'est un protocole de transmission de fichiers sur Internet ou Intranet sur le réseau TCP/IP.
Gestionnaire NDPS	Objet qui indique le gestionnaire NDPS. Contrôle tous les agents de l'imprimante sur un serveur au moyen d'un programme.
HTTP	Abréviation de HyperText Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour envoyer et recevoir des données entre un serveur Internet et un client (navigateur Internet). Vous pouvez échanger des documents contenant des images, des enregistrements et des clips vidéo avec les informations de forme expressives.
IEEE 1284	Acronyme de Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284. Standard de port parallèle élaboré pour les imprimantes.
Imprimante locale	Imprimante connectée à un port parallèle ou USB d'un ordinateur.
Imprimante partagée	Paramétrage d'imprimante qui permet à l'imprimante d'être utilisée par plusieurs ordinateurs connectés sur un serveur ou via réseau
Installation	Procédure permettant d'installer du matériel, des systèmes d'exploitation, des applications et des pilotes d'imprimante sur un ordinateur.
Interface parallèle	Méthode de transfert des données pour l'envoi et la réception des données de plusieurs signaux simultanés. IEEE 1284 est généralement utilisé comme connexion d'imprimante.
IPP	Abréviation de Internet Printing Protocol. Protocole qui envoie et reçoit des données d'impression et contrôle les imprimantes sur Internet sur un réseau TCP/IP. Les données peuvent aussi être envoyées à des imprimantes distantes pour impression sur Internet.
IPX/SPX	Acronyme de Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange. Protocole mis au point par Novel, Inc. et généralement utilisé dans un environnement NetWare.
LAN	Abréviation pour Local Area Network. C'est un réseau qui connecte des ordinateurs sur le même étage, dans le même bâtiment, dans les bâtiments avoisinants.
LPR/LPD	Acronyme de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Requête d'imprimante ligne par ligne/Démon d'imprimante ligne par ligne). Méthode d'impression sur un réseau dans un système Windows NT ou UNIX. Avec TCP/IP, vous pouvez imprimer des données à partir de Windows ou Unix sur une imprimante via un réseau.

Terme	Définition
Luminosité	Luminosité d'un écran d'affichage.
Masque	Unité utilisée pour diviser un réseau TCP/IP en plusieurs petits réseaux (sous-réseaux). Utilisé pour identifier les bits d'une adresse réseau qui sont supérieurs à l'adresse IP.
Mémoire	Périphérique de stockage pour sauvegarder temporairement les données. Quand l'appareil est mis hors tension, les données peuvent être effacées ou non.
Mémoire tampon d'imprimante	Secteur mémoire utilisé temporairement pour le traitement des données d'une tâche d'impression.
Navigateur Internet	Logiciel comme Internet Explorer et Netscape Navigator utilisé pour afficher des pages Internet.
NDPS	Acronyme de Novell Distributed Print Services. Offre une solution d'impression très efficace dans un environnement NDS. En utilisant NDPS comme serveur d'impression, vous pouvez imprimer à partir de l'imprimante désirée, télécharger automatiquement le pilote d'imprimante d'une imprimante que vous venez d'installer, simplifier et automatiser les environnements de gestion compliqués liés à l'utilisation de l'imprimante et intégrer la gestion liée à l'imprimante réseau.
NDPS Broker	Objet qui indique le NDPS broker. Contrôle les services d'impression de l'arborescence NDPS suivants : service de libération de gestion, service de notification d'événement, et service d'enregistrement serveur.
NDS	Acronyme de Novell Directory Services. Les serveurs et les imprimantes sur un réseau et les ressources partagées des informations de l'utilisateur, ainsi que le niveau d'accès de l'utilisateur à ces éléments peuvent être consolidés dans la structure hiérarchique.
NetBEUI	Acronyme de NetBIOS Extended User Interface. Protocole réseau développé par IBM. En indiquant tout simplement le nom de l'ordinateur, vous pouvez construire un réseau à petite échelle.
NetBIOS	Acronyme de Network Basic Input Output System. Interface de communication développée par IBM.
NetWare	Système d'exploitation réseau mis au point par Novell. NetWare IPX/SPX est utilisé comme protocole de communication.
NPrinter/RPrinter	Module de support d'imprimante distante pour utiliser une imprimante réseau dans un environnement NetWare. Utilisez NetWare 3.x avec RImprimante et NetWare 4.x avec NPrinter.
Niveaux de gris	Forme expressive d'image monochrome utilisant les informations de dégradé du noir et du blanc.
Nom de la file d'attente	Nom spécifié à chaque périphérique permettant l'impression en cas d'impression réseau.
Nom de l'hôte	Nom affiché d'un périphérique sur un réseau.
NWadmin	Un outil administrateur Novell NetWare.
Octet	Unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Configurée comme suit : 1 octet équivaut à 8 bits.
OS	Abréviation pour Operating System (système d'exploitation). Logiciel de base contrôlant le système d'un ordinateur.

Terme	Définition
Passerelle	Matériel et logiciel utilisé comme point de connexion d'un réseau au réseau. Une passerelle change aussi les formats de données, les adresses et les protocoles en fonction du réseau connecté.
Passerelle par défaut	Périphérique (ordinateur ou routeur) utilisé comme "passerelle" pour accéder à des ordinateurs ne se trouvant pas sur le même réseau LAN.
P_CONSOLE	Un utilitaire de contrôle de la tâche d'impression, de la file d'attente, du serveur d'impression et de l'imprimante.
PDF	Abréviation de Portable Document Format. Un document formaté électroniquement et utilisant l'extension .pdf. Basé sur le format PostScript, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader pour visionner des documents.
PDL	Acronyme de Page Description Language (Langage de description de page). Langage utilisé pour spécifier l'image d'impression par page pour une imprimante si vous imprimez avec une imprimante de page.
Pilote	Logiciel travaillant comme pont entre un ordinateur et un périphérique.
Plug-et-play	Capacité à détecter et utiliser automatiquement le pilote approprié lors du raccordement d'un périphérique à un ordinateur.
Police d'écran	Police d'affichage de texte et de symboles sur un écran CRT.
Police vectorielle	Police utilisant des lignes et des courbes pour afficher le pourtour d'un caractère. Permet d'afficher des caractères de grande taille sur un écran ou d'imprimer sans bords dentelés.
PostScript	Langage type de description de page mis au point par Adobe et généralement utilisé pour l'impression de qualité supérieure.
PPD	Acronyme de PostScript Printer Description (Description d'imprimante PostScript). Fichier utilisé pour décrire la définition, le format de papier utilisable et les informations spéciales relatives au modèle d'imprimante PostScript.
Propriété	Informations d'attribut Quand vous utilisez un pilote d'imprimante, plusieurs fonctions peuvent être spécifiées dans les propriétés du fichier. Les propriétés de fichier vous permettent de vérifier les informations d'attribut du fichier.
Protocole	Règles permettant aux ordinateurs de communiquer avec d'autres ordinateurs ou des périphériques.
Résolution	Affiche la possibilité de reproduire correctement les détails des images et des documents imprimés.
RIP	Acronyme de Raster Image Processor. Processeur qui rastérise les images de données de texte décrites à l'aide du langage de description de page PostScript. Le processeur est généralement intégré à l'imprimante.
Serveur Proxy	Serveur installé pour servir de connexion intermédiaire entre chaque client et différents serveurs pour assurer la sécurité de manière efficace sur tout le réseau pour les connexions Internet.
ServeurP	Module de serveur d'impression sous environnement NetWare qui gère, change, suspend, relance ou annule une tâche d'impression.

Terme	Définition
SLP	Acronyme de Service Location Protocol. Protocole capable de trouver des services sur un réseau TCP/IP et de spécifier automatiquement un client.
SMB	Abréviation de Server Message Block. Un protocole partageant des fichiers et des imprimante sur un réseau et principalement utilisé par Microsoft Windows.
SMTP	Abréviation de Simple Mail Transfer Protocol. Protocole d'envoi et d'acheminement de courrier électronique.
SNMP	Abréviation de Simple Network Management Protocol. Protocole de gestion utilisant TCP/IP dans un environnement réseau.
Spoule	En anglais Spool : Acronyme de Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Lors de l'impression, les données ne sont pas directement envoyées à l'imprimante, elles sont stockées provisoirement dans un autre emplacement, puis envoyées en bloc à l'imprimante.
TCP/IP	Abréviation de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Le protocole standard par défaut utilisé par Internet et utilisant des adresses IP pour identifier chaque périphérique réseau.
Transparent	Transparents de rétroprojection utilisés pour des présentations.
Travail d'impression	Requête d'impression émise d'un ordinateur vers un périphérique d'impression.
TrueType	Police vectorielle mise au point par Apple Computer et Microsoft. Norme utilisée par Macintosh et Microsoft Windows utilisable à la fois pour l'affichage et l'impression.
Type de trame	Type de format de communication utilisé dans un environnement Netware. La communication est impossible si les types de trames sont différents.
USB	Abréviation pour Universal Serial Bus. Une interface générale standard pour connecter une souris, une imprimante et d'autres périphériques à un ordinateur.

12.5 Index

A

Activer NetWare *10-83*
Activer service d'impression
Windows *10-85*
Adresse IP *4-9*
Agrafage central et pliage *8-6, 9-6*
Agrafer *5-19, 6-15, 7-20, 8-6, 9-6*
Agrandissement et réduction *5-13*
Arrêt *8-6*
Assistant Ajout d'imprimante *3-11*
Attente avec épreuve *6-16, 7-11, 10-91*
Attributs de page *8-4, 8-7, 9-3, 9-8*
Authentification Utilisateur *5-27, 9-7, 9-17*

B

Bac *10-72*
Bac d'entrée *5-14, 10-72*
Bindery *4-28*
Bindery/NDS *10-83*
Bordure *8-6, 9-5*

C

Caractéristiques *12-3*
Combinaison *8-6, 9-6*
Compte Département *5-27, 6-22, 7-17, 9-7, 9-17, 10-99*
Configuration PCL *10-51*
Configuration PDL *10-72*
Configuration PS *10-51*
Connexion parallèle *3-4*
Connexion réseau *3-4, 4-6*
Connexion USB *3-4*
Contrôleur d'imprimante *2-3*
Copies *8-5, 9-5*
Copies & Pages *9-5, 9-10*

Couverture *5-24, 6-24, 7-22, 8-6, 9-6*

D

Décalage *5-21, 8-6, 9-6*
Délai Déconnexion *10-70*
Dépannage *11-3*
Désinstallation du pilote
d'imprimante *3-25*
Direction original *10-72*
Disposition *8-3, 8-6, 8-7, 8-13, 9-3, 9-5, 9-8, 9-12*
Divers réglages *10-3*
Dos *5-24, 6-24, 7-22, 8-6, 9-6*

E

Emulation de bindery *4-28, 4-31*
Enregistrer dans boîte utilisateur
6-16, 7-11, 9-7, 9-17, 10-91
Enregistrer les paramètres
de pilote *6-38, 7-28*
Environnement d'exploitation *2-8*

É

Échelle *8-4, 9-3*
Édition de formulaires *6-29*

F

Filigrane *5-26*
Finition *8-6, 9-6, 9-15*
Format de sortie *5-12*
Format des originaux *5-12*
Format papier *9-3*
Formats de page
personnalisés *8-4, 9-3, 9-9*

I

Ignorer pages vierges *5-23*
Impossible d'imprimer *11-3*
Impression *2-6, 8-5, 8-11, 9-5, 9-10*

Impression de livret 5-16
Impression IPP 4-23
Impression LPR 4-17
Impression recto verso 5-16, 10-72
Impression sécurisée 6-16, 7-11, 9-7, 9-17, 10-91
Impression SMB 4-13
Impression Test 5-5
Imprimer avec du noir 6-34
Imprimer plusieurs pages sur une seule page 5-18, 6-13, 7-19, 8-13, 9-12
Installation 9-6, 9-14
Installation du pilote d'imprimante 3-3, 3-19
Installation du système 2-11
Intercalaire sur transparent 9-6
Interfaces 2-9
Inverser l'image 8-4

J

Jeu de caractères 10-73

L

Ligne/Page 10-73
Liste des polices 12-6
Liste des polices PCL 10-52
Liste des polices PS 10-52

M

Mac OS 3-19
Mac OS 9.2 3-23, 8-3
Mac OS X 3-19, 3-21, 9-3
Macintosh 3-19, 4-43
Mappage CR/LF 10-73
Marge 6-14, 7-20
Marges de l'imprimante 9-3
Méthode de sortie 5-20, 6-16, 7-11, 9-7

Méthodes d'impression 5-3
Mode 10-70
Mode Administrateur 10-35, 10-53
Mode Imprimante distante 4-28, 4-34
Mode serveur d'impression 4-31, 4-37
Mode Utilisateur 10-39
Modifier un filigrane 6-32, 7-24
Motif 6-34

N

N en 1 6-13, 7-19
NDPS 4-40
NDS 4-34, 4-37
NetBIOS 10-85
NetWare 4-28
Nl'imprimante 4-28

O

OHP Interleaving 8-6
Onglet Configuration 6-7, 7-9
Onglet Disposition 7-18
Onglet Filigrane 6-31, 7-23
Onglet Option 6-36, 7-26
Onglet Paramétrage par page 6-24, 7-22
Onglet Police 6-35
Onglet Qualité 6-34, 7-25
Onglet Superposition 6-27
Opérations d'impression 5-3
Options 8-16, 9-20
Options de sortie 9-5
Options spécifiques à l'imprimante 8-14
Orientation 5-11, 8-4, 9-3, 9-5

P

Page démo PCL *10-52*
Pages *8-5, 9-5*
Pages par feuille *8-6, 9-5*
PageScope Web
Connexion *4-12, 10-30*
Papier *8-4*
Paramétrage par page *5-24*
Paramètres de police *8-5*
PCL *3-3*
Perforer *5-19, 6-15, 7-21, 8-6, 9-6*
Pilote d'imprimante *3-3, 3-19*
Pilote PCL *6-3*
Pilote PostScript *7-3*
Pilote PPD *8-3, 9-3*
Plug et play *3-6*
Polices d'imprimante *5-27*
Position de reliure *8-6, 9-6*
PostScript *3-3*

R

Rappeler des tâches *10-95, 10-97*
Rapport d'erreur PostScript *10-74*
Recto-verso *8-6, 9-6*
Retourner horizontalement *8-4*
Retourner verticalement *8-4*
Réceptacle *8-6, 9-6*
Réglage général *8-5*
Réseau *4-3*
Résolution *8-6*

S

Se connecter en mode
Administrateur *10-35*
Sens d'introduction
du papier *9-6, 9-13*
Service distribué d'impression
Novell *4-40*
Sécurité *9-7, 9-17*

Sélectionner une imprimante *3-21*
Source papier *5-14, 6-10, 8-5*
Substituer caractères *8-4*
Superposition *5-25*
Système d'exploitation *2-8*
Systèmes d'exploitation
compatibles *3-3*

T

Taille caractères *10-73*
Travail d'impression *10-91*
Tri *5-21, 9-6*
Trié *8-5, 9-5*
Type d'impression *5-16*
Type de papier *5-15, 9-6*

W

Windows *3-4*

Z

Zone *10-87*
Zoom *5-13*