

Gyors tájékoztató

Papír betöltése

Tálcák feltöltése


VIGYÁZAT – BILLENÉSVESZÉLY: A készülék stabilitásának megőrzése érdekében egyenként töltsse fel a tálcákat. Tartsa csukva a többi tálcát ezalatt.

1 Vegye ki a tálcát.


Megjegyzés: A papírelakadás elkerülése érdekében, ne vegyen ki tálcákat a nyomtató működése alatt.



2 Igazítsa a helyükre az oldalvezetőket, hogy illeszkedjenek a papír méretéhez.

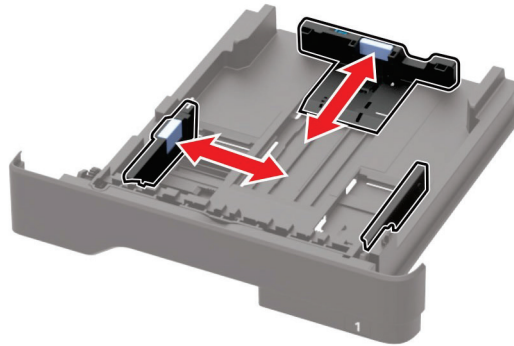

3 Hajlítsa vissza, pörgesse át és egyenesítse ki a papírköteget a betöltése előtt.

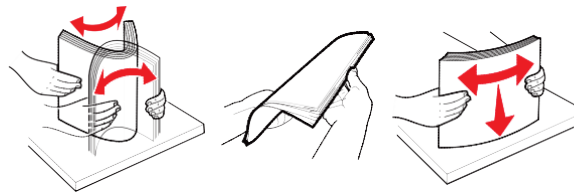

4 A papírköteget a nyomtatandó felével lefelé töltsse be.

Megjegyzések:

- A papírelakadás elkerülése érdekében, a papírköteg magassága ne haladja meg a jelzett legmagasabb szintet.
- Ne csúsztassa a papírt a tálcára. Tegye be a papírt az illusztráció szerint.




5 Helyezze be a tálcát.


Szükség esetén, a nyomtató kezelőpanelén, a papír menüben állítsa be a betöltöttnek megfelelő papírfajtát és formátumot.

A többcélú adagoló feltöltése


1 Nyissa ki a többcélú adagolót.

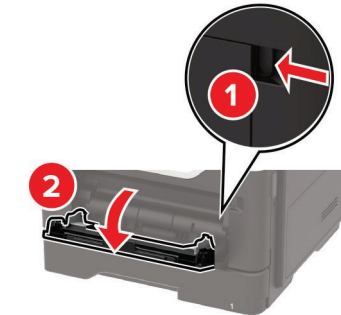

2 Igazítsa a helyére az oldalvezetőt, hogy illeszkedjenek a papír méretéhez.

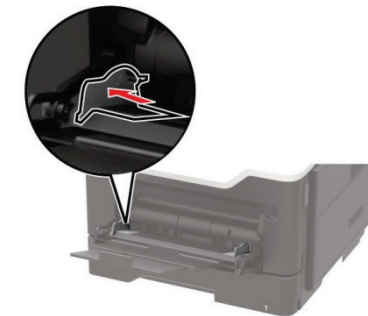


- 3 Hajlítsa vissza, pörge át és egyenesítse ki a papírköteget a betöltése előtt.

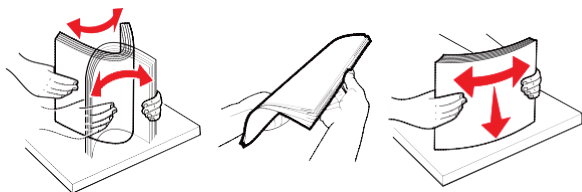

- 4 Töltse be a papírt.

Megjegyzés: Az európai borítékokat a zárófülükkel előre töltse be a nyomtatóba.

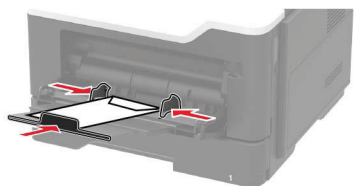

Figyelem – Károsodás veszélye: Soha ne használjon olyan borítékot, melyen bélyeg, kapocs, csat, ablak, bevonatos bélés vagy öntapadó hajtóka van.

- 5 A nyomtató kezelőpanelén állítsa be a betöltöttnek megfelelő papírfajtát és formátumot.

A speciális nyomathordozók fajtájának és méretének beállítása

- 1 A kezdőképernyőről lépjen a következő elemekre:

> **Papír** > > **Tálca beállításai** > > **Papírméret/-típus** >

- 2 Válasszon ki egy papírforrást, majd állítsa be a speciális nyomathordozó méretét és fajtáját.

Nyomtatás

Nyomtatás egy számítógépről

Megjegyzés: Címkék, kártyák és borítékok esetén, a dokumentum nyomtatása előtt végezze a papírméret és a papírfajta beállítását a nyomtatón.


- 1 A nyomtatni kívánt dokumentumon nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot.
- 2 Módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Megjegyzés: A nyomtatóillesztő működésének részletes ismertetését az illesztőprogram Súgó-jában találhatja.


A nyomtató karbantartása

A festékkazetta cseréje


- 1 Nyissa ki az első ajtót.

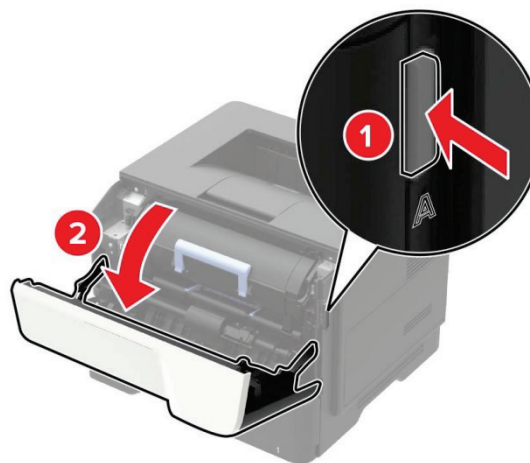

- 2 Vegye ki a használt festékkazettát.

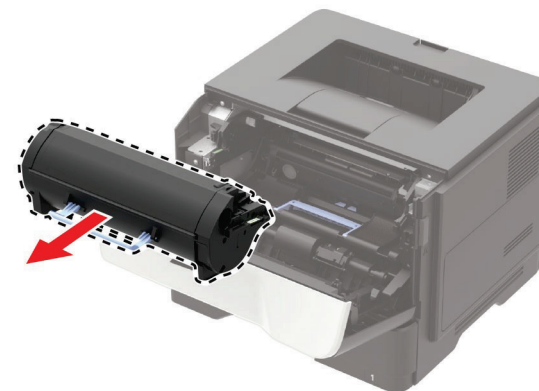

- 3 Csomagolja ki az új festékkazettát, majd rázza meg háromszor, biztosítva a festék egyenletes eloszlását a kazettában.

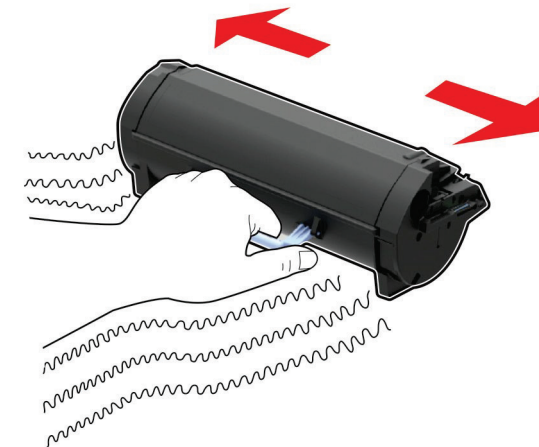

- 4 Helyezze be az új festékkazettát.

Megjegyzés: Iránymutatóként használja a nyomtató belsejében látható nyilakat.




5 Zárja be az előlső ajtót.

Megjegyzés: A használt festékkazettákat a helyi előírásoknak megfelelően dobja a hulladékba. Ne égesse el a kazettát.


VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a festék a szemébe kerülne, mossa ki azonnal hideg vízzel és kérjen orvosi segítséget.

Az előhívó egység cseréje


1 Nyissa ki az előlső ajtót.

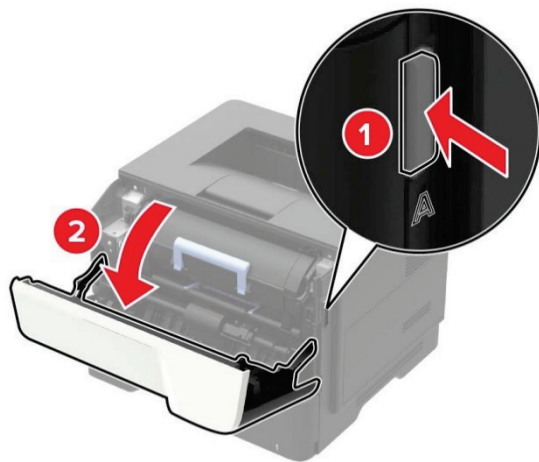

2 Vegye ki a festékkazettát.

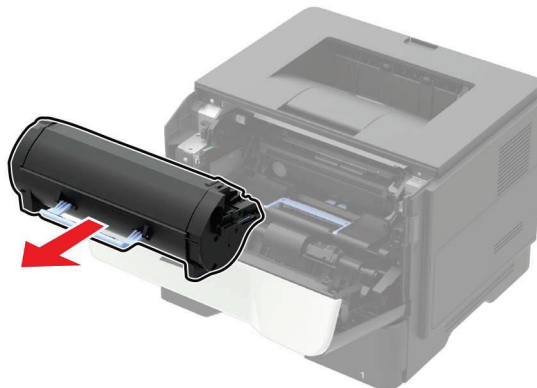

3 Vegye ki a használt előhívó egységet.

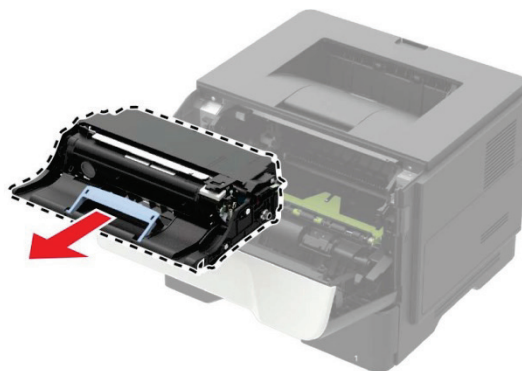

4 Csomagolja ki az új előhívó egységet, majd rázza meg háromszor, biztosítva a festék egyenletes eloszlását az egységben.




Figyelem – Károsodás veszélye: Ne tegye ki az előhívó egységet közvetlen fénynek 10 percnél tovább. A tartós fény rossz hatással lehet a nyomtatási minőségre.

Figyelem – Károsodás veszélye: Ne érintse a fényérzékes dobát. Ha mégis hozzáér, az a nyomtatási minőség rovására mehet.



5 Helyezze be az új előhívó egységet.

Megjegyzés: Iránymutatóként használja a nyomtató belsejében látható nyilakat.

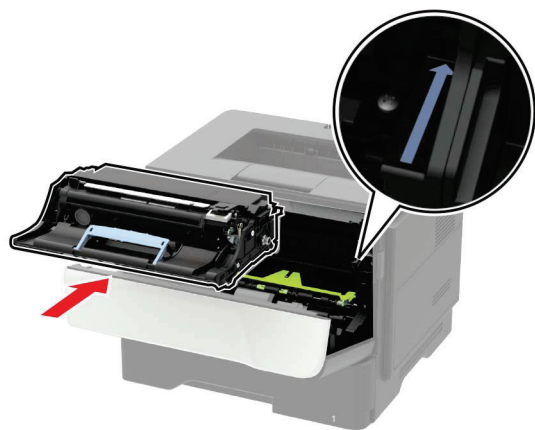

6 Helyezze be a festékkazettát.

Megjegyzés: Iránymutatóként használja a nyomtató belsejében látható nyilakat.



7 Zárja be az előlő ajtót.



Megjegyzés: A használt előlőív egységeket a helyi előírásoknak megfelelően dobja a hulladékba. Ne égesse el az előlőív egységet.

Elakadások elhárítása

Elakadás megelőzése

A papír megfelelő betöltése

- A papírnak a tálcában simán kell feküdnie.

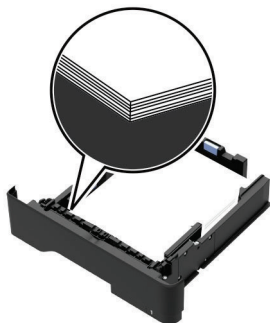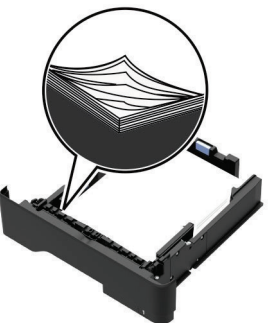Helyesen betöltött papír	Helytelenül betöltött papír
	

- Ne tegyen papírt a tálcába és ne vegyen ki papírt a tálcából, amíg a nyomtató nyomtat.
- Ne töltsön be túl sok papírt. A papírköteg magassága ne haladja meg a jelzett legmagasabb szintet.


- Ne csúsztassa a papírt a tálcára. Tegye be a papírt az illusztráció szerint.



- Ellenőrizze a papírvezetők megfelelő helyzetét és hogy ne legyenek túl szorosan a papírhoz vagy borítékokhoz nyomva.
- Tolja a tálcát határozottan a nyomtatóba a papírral való feltöltése után.

Ajánlott papír használata

- Csak ajánlott papírt és különleges hordozót használjon.
- Ne töltsön be ráncos, gyűrött, nedves, hajlott vagy hullámos papírt.
- Hajlítsa vissza, pörgesse át és egyenesítse ki a papírköteget a betöltése előtt.

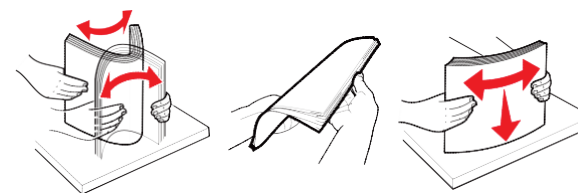


- Ne használjon kézzel vágott vagy kiigazított papírt.
- Ne keverje a különböző papírfarmátumokat és súlyokat ugyanazon tálcában.
- Ellenőrizze, hogy a papír formátuma és fajtája helyesen lett-e beállítva a nyomtató kezelőpanelén.
- Tárolja a papírt a gyártó ajánlása szerint.

Az elakadás helyének megállapítása

Megjegyzések:


- Ha az elakadás elhárítását segítő funkció bekapcsolásra került, az elakadás elhárítása után a nyomtató automatikusan kiüríti az üres vagy részlegesen nyomtatott papírlapokat. Ellenőrizze az esetleges üres lapokat a nyomtatott csomagban.
- Amikor az elakadás helyreállítás beállítása Be vagy Automatikus, a nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat.

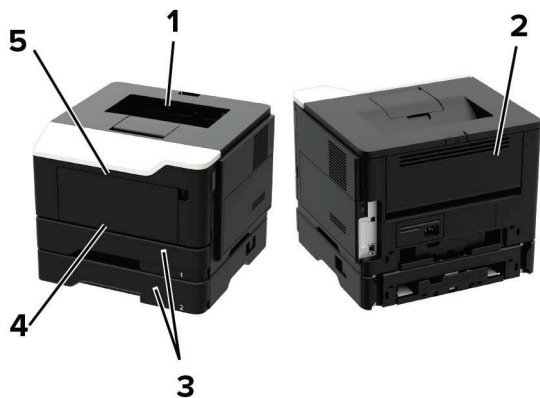


	Elakadás helye
1	Normál rekesz
2	Hátsó ajtó
3	Tálca [x]
4	Többcélú adagoló
5	Elülső ajtó

Papírelakadás az elülső ajtónál


- 1 Vegye ki a tálcát.

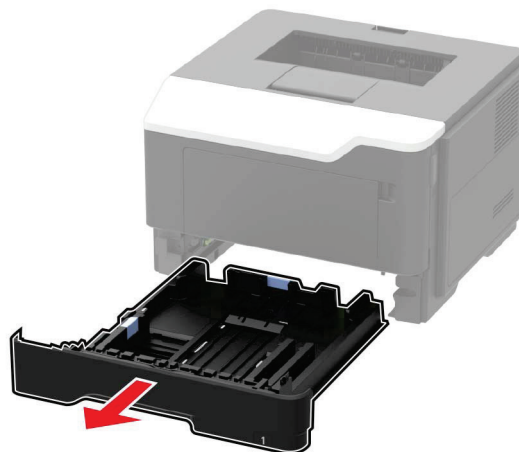


- 2 Nyissa ki az elülső ajtót.

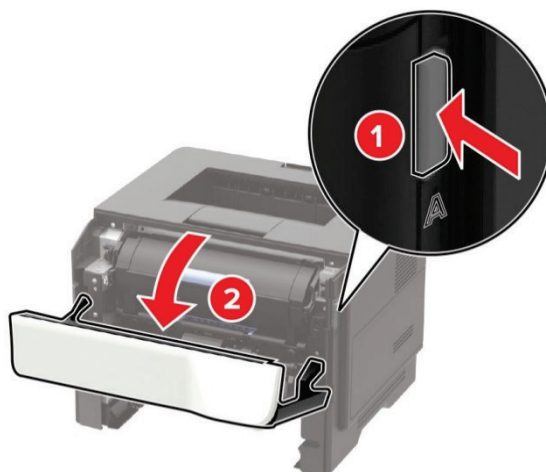

- 3 Vegye ki a festékkazettát.

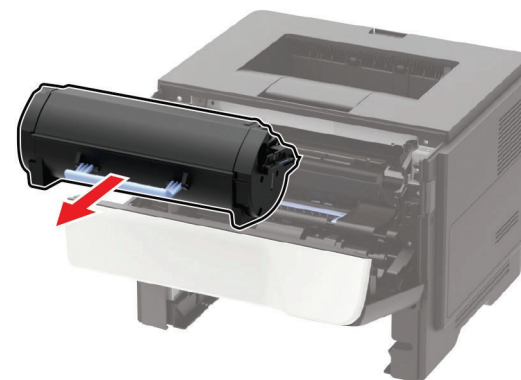

- 4 Vegye ki az előhívó egységet.

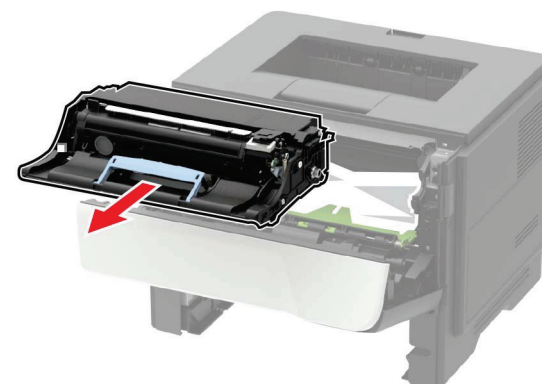



Figyelem – Károsodás veszélye: Ne tegye ki az előhívó egységet közvetlen fénynek 10 percnél tovább. A tartós fény rossz hatással lehet a nyomtatási minőségre.

Figyelem – Károsodás veszélye: Ne érintse a fényérzékeny dob. Ha mégis hozzáér, az a nyomtatási minőség rovására mehet.



5 Vegye ki az elakadt papírt.

Megjegyzés: A papír minden darabját ki kell venni.

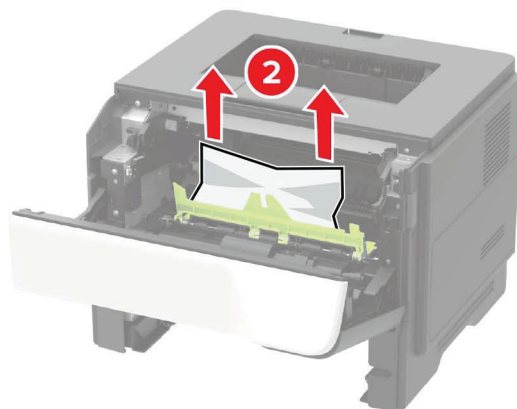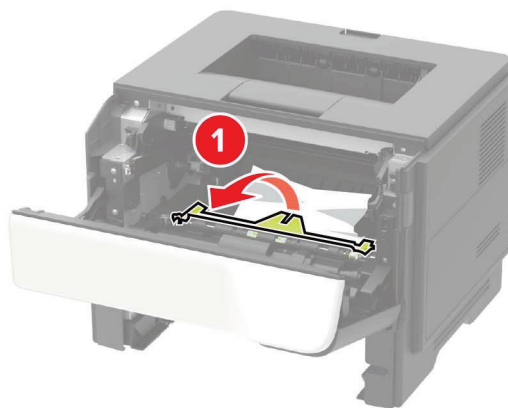

6 Helyezze be az előhívó egységet.

Megjegyzés: Iránymutatóként használja a nyomtató belsejében látható nyilakat.



7 Helyezze be a festékkazettát.

Megjegyzés: Iránymutatóként használja a nyomtató belsejében látható nyilakat.



8 Zárja be az elülső ajtót.


9 Helyezze be a tálcát.

Papírelakadás a hátsó ajtónál

1 Nyissa ki a hátsó ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ ALKATRÉSZEK: A nyomtató belseje forró lehet. Az égési sérülések elkerülése érdekében hagyjon időt a készülék belsejének lehűlésére.

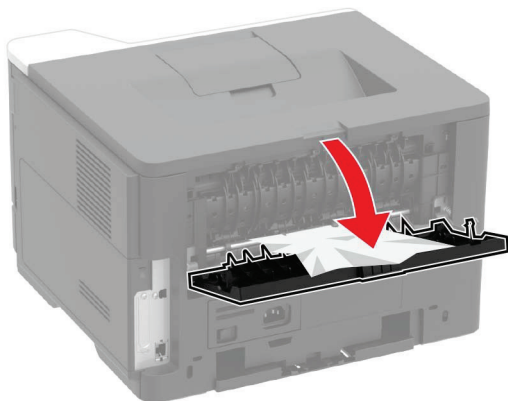

2 Vegye ki az elakadt papírt.

Megjegyzés: A papír minden darabját ki kell venni.

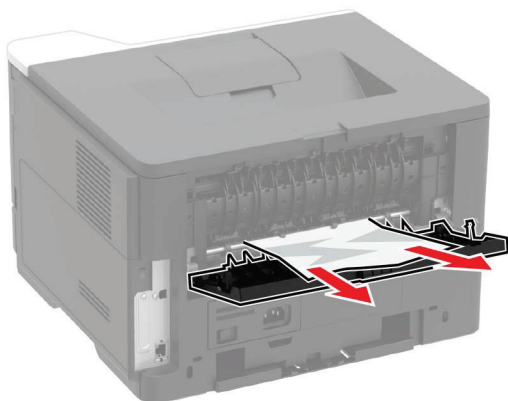


3 Zárja be a hátsó ajtót.

Papírelakadás a normál rekeszben


Vegye ki az elakadt papírt.

Megjegyzés: A papír minden darabját ki kell venni.

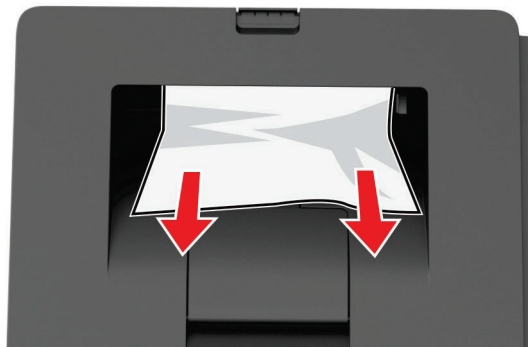


Papírelakadás a duplex egységben

1 Vegye ki a tálcát.

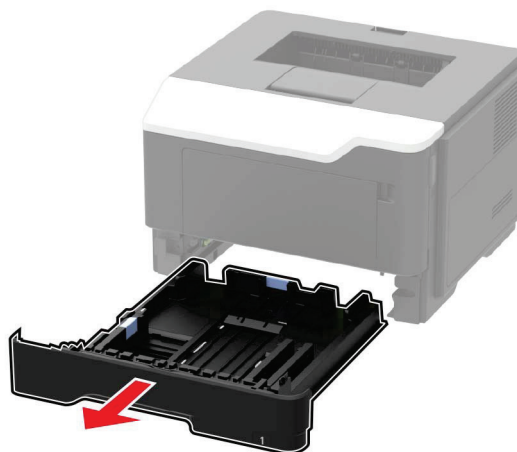

2 Vegye ki az elakadt papírt.


Megjegyzés: A papír minden darabját ki kell venni.

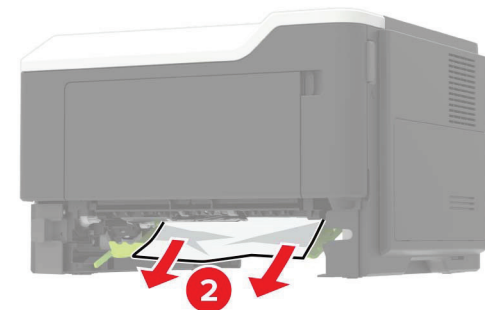

3 Helyezze be a tálcát.


Papírelakadás a tálcákban

- 1 Vegye ki a tálcát.

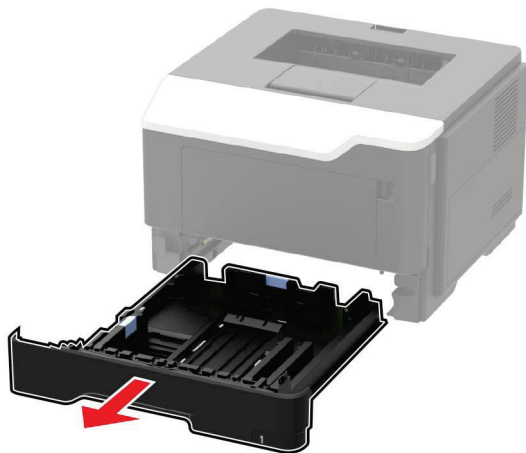

- 2 Vegye ki az elakadt papírt.

Megjegyzés: A papír minden darabját ki kell venni.

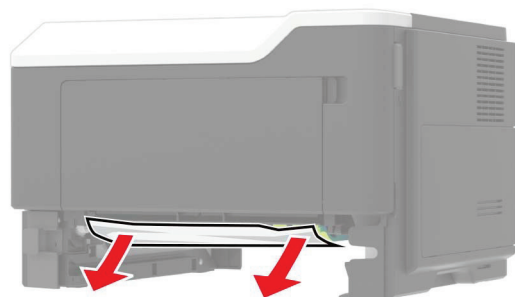


- 3 Helyezze be a tálcát.

Papírelakadás a többcélú adagolóban


- 1 Vegye ki a papírt a többcélú adagolóból.

- 2 Vegye ki az elakadt papírt.

Megjegyzés: A papír minden darabját ki kell venni.

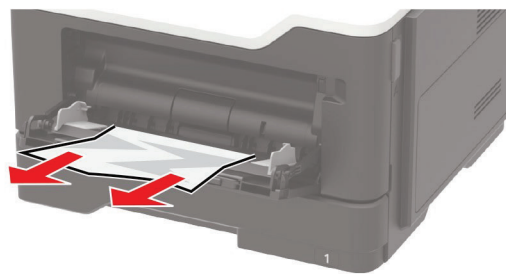

- 3 Hajlítsa vissza, pörgetse át és egyenesítse ki a papírköteget a betöltése előtt.

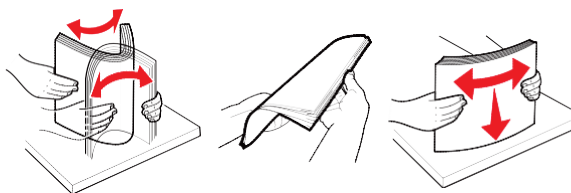

- 4 Töltse ismét be a papírt, majd állítsa be a papírvezetőt.

