



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub 362/282/222

Guide de l'utilisateur
Opérations Impression

Table des matières

1 Introduction

1.1	Energy Star®	1-4
	Définition d'un produit ENERGY STAR®	1-4
1.2	Marques commerciales et Copyright	1-5
	Informations relatives à la licence	1-5
	Déclaration OpenSSL.....	1-6
	Kerberos.....	1-8
1.3	Contrat de licence de logiciel	1-10
1.4	A propos de ce guide de l'utilisateur	1-12
	Guides de l'utilisateur	1-12
	Notations.....	1-12
	Captures d'écran de ce guide de l'utilisateur	1-12
1.5	Explication des conventions	1-13
	Recommandations relatives à la sécurité	1-13
	Séquence d'actions	1-13
	Astuces	1-14
	Repères de texte spéciaux	1-14

2 Présentation

2.1	Contrôleur d'imprimante	2-3
	Rôle du contrôleur d'imprimante	2-3
	Fonctions disponibles du contrôleur d'imprimante	2-4
	Modes machine.....	2-5
	Flux d'impression.....	2-6
2.2	Environnement d'exploitation	2-8
	Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles.....	2-8
	Interfaces compatibles.....	2-9
	Schéma de connexion	2-10
2.3	Installation du système	2-11
	Pour installer le système d'impression	2-11

3 Installation du pilote d'imprimante

3.1 Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles	3-3
3.2 Utilisé avec Windows	3-4
Installation automatique avec le programme d'installation	3-6
Pour installer le pilote d'imprimante	3-7
Installation du pilote d'imprimante avec Plug-and-Play	3-9
Pour Windows 2000.....	3-9
Pour Windows XP/Server 2003	3-10
Pour Windows Vista/Server 2008	3-11
Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.....	3-12
Pour Windows XP/Server 2003	3-12
Pour Windows Vista/Server 2008	3-14
Pour Windows 2000/NT 4.0.....	3-17
Désinstallation du pilote d'imprimante	3-19
3.3 Utilisé avec Macintosh.....	3-21
Installation du pilote d'imprimante.....	3-21
Pour Mac OS X	3-21
Sélectionner une imprimante	3-23
Pour Mac OS X 10.2/10.3/10.4	3-23
Pour Mac OS X 10.5	3-25
Pour Mac OS 9.2	3-27
Désinstallation du pilote d'imprimante	3-29
Pour Mac OS X	3-29
Pour Mac OS 9.2	3-30

4 Réglage de l'impression réseau

4.1 Aperçu des fonctions réseau	4-3
Fonctions réseau	4-3
Caractéristiques des fonctions réseau	4-4
Méthodes de connexion réseau que l'on peut sélectionner dans chaque système d'exploitation Windows	4-5
Impression réseau à partir d'un système d'exploitation Windows	4-6
4.2 Réglage de l'adresse IP pour cette machine	4-7
Spécification de l'Adresse IP	4-7
4.3 Accéder à PageScope Web Connection	4-9
Pour accéder à PageScope Web Connection	4-9
4.4 Impression sous Windows	4-10
Opérations sur cette machine.....	4-10
Paramètres du serveur d'imprimante	4-12

4.5	Impression LPR.....	4-13
	Opérations sur cette machine.....	4-13
	Paramètres du serveur d'imprimante.....	4-13
	Pour Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008.....	4-13
	Pour Windows NT 4.0	4-14
4.6	Impression via port 9100 (Windows 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008)	4-15
	Opérations sur cette machine.....	4-15
	Paramètres du serveur d'imprimante.....	4-15
4.7	Impression IPP (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/ Server 2008).....	4-17
	Opérations sur cette machine.....	4-17
	Installation du pilote d'imprimante (Pour Windows 2000/XP/Server 2003).....	4-20
	Installation du pilote d'imprimante (Pour Windows Vista/Server 2008)	4-21
4.8	Imprimer avec NetWare	4-23
	Pour le mode Imprimante distante avec l'émulation NetWare 4.x Bindery.....	4-23
	Pour le mode Serveur d'impression avec émulation NetWare 4.x Bindery.....	4-25
	Pour le mode Imprimante distante NetWare 4.x (NDS)	4-27
	Pour le mode Serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6 (NDS)	4-29
	Pour le service distribué d'impression NetWare 5.x/6 Novell (NDPS).....	4-31
	Configurer les paramètres d'un client (Windows) avec le serveur NetWare.....	4-33
4.9	Imprimer avec Macintosh	4-34
	Opérations sur cette machine.....	4-34
	Réglage de l'ordinateur Macintosh	4-35
	Pour Mac OS X	4-35
	Pour Mac OS 9.2.....	4-36

5 Diverses méthodes d'impression

5.1	Opérations d'impression.....	5-3
	Pour Windows.....	5-3
	Impression Test.....	5-4
	Pour Macintosh.....	5-6
	Pour Mac OS X	5-6
	Pour Mac OS 9.2.....	5-8

5.2	Réglage des fonctions d'impression	5-9
	Liste des fonctions.....	5-9
	Présentation des fonctions	5-11
	Orientation	5-11
	Format des originaux et format de sortie.....	5-12
	Zoom (agrandissement et réduction).....	5-13
	Magasin papier (source papier)	5-14
	Type de papier	5-15
	Type d'impression (impression recto-verso/impression de livret)	5-16
	Imprimer plusieurs pages sur une seule page	5-17
	Agrafage et perforation	5-18
	Type de sortie (gestion des travaux).....	5-19
	Tri (assemblage) et classement (décalage).....	5-20
	Ignorer pages vierges (économiser papier).....	5-21
	Couverture, dos, et encart transparent.....	5-22
	Paramétrage par page	5-23
	Superposition.....	5-23
	Filigrane	5-24
	Utiliser les polices d'imprimante (remplacer polices)	5-25
	Authentification utilisateur	5-26
	Suivi de volume.....	5-26
	Pour Windows.....	5-27
	Pour Macintosh.....	5-30

6 Configuration du pilote PCL

6.1	Paramètres.....	6-3
	Paramètres communs.....	6-3
	Onglet Configuration.....	6-4
	Onglet Paramétrage par page	6-5
	Onglet Superposition	6-5
	Onglet Filigrane.....	6-5
	Onglet Qualité	6-5
	Onglet Police.....	6-5
	Onglet Version	6-5
	Onglet Option.....	6-6
6.2	Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration	6-7
	Adapter l'impression au format papier	6-7
	Enregistrer un format personnalisé.....	6-8
	Sélectionner la source papier	6-9
	Spécifier la source du type de papier	6-9
	Spécifier l'impression recto-verso/livret	6-10
	Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1).....	6-11
	Régler la marge.....	6-12
	Agrafage.....	6-13

	Perforer	6-13
	Agrafage central et pliage	6-13
	Sélectionner le type de sortie	6-14
	Spécifier les paramètres d'authentification.....	6-18
	Spécifier les paramètres de Suivi de Volume (E.K.C.)	6-19
6.3	Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page.....	6-21
	Imprimer des documents avec page de couverture et de dos	6-21
	Imprimer plusieurs pages.....	6-22
	Paramétrage par page	6-22
6.4	Spécifier les paramètres de l'onglet Superposition	6-24
	Imprimer ensemble des documents originaux différents (superposition).....	6-24
	Édition de formulaires	6-26
6.5	Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane	6-28
	Imprimer un filigrane	6-28
	Modifier un filigrane.....	6-29
	Imprimer le numéro du document.....	6-30
6.6	Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité	6-31
	Spécifier les paramètres	6-31
6.7	Spécifier les paramètres de l'onglet Police	6-32
	Spécifier les paramètres	6-32
6.8	Spécifier les paramètres de l'onglet Option	6-33
	Spécifier les paramètres	6-34
6.9	Enregistrer les paramètres du pilote	6-35
	Enregistrer les paramètres du pilote	6-35
	Rétablir les paramètres	6-37
	Supprimer les paramètres.....	6-37

7 Configuration du pilote PostScript (Windows)

7.1	Paramètres	7-3
	Paramètres communs	7-3
	Onglet Configuration	7-5
	Onglet Disposition.....	7-5
	Onglet Paramétrage par page.....	7-6
	Onglet Filigrane	7-6
	Onglet Qualité	7-6
	Onglet Avancé.....	7-6
	Onglet Paramètres du périphérique.....	7-7
	Onglet Option.....	7-8
	Onglet Paramètres	7-8

7.2	Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration	7-9
	Adapter l'impression au format papier	7-9
	Enregistrer un format personnalisé.....	7-10
	Sélectionner le type de sortie	7-11
	Spécifier les paramètres d'authentification	7-15
	Spécifier les paramètres de Suivi de volume (E.K.C.).....	7-16
7.3	Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition	7-18
	Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1).....	7-19
	Impression recto-verso	7-20
	Régler la marge.....	7-20
	Agrafage.....	7-20
	Agrafage central et pliage	7-21
	Perforer	7-21
7.4	Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page	7-22
	Imprimer des documents avec page de couverture et de dos	7-22
7.5	Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane	7-23
	Imprimer un filigrane	7-23
	Modifier un filigrane	7-24
7.6	Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité.....	7-25
	Réglages de police	7-25
7.7	Spécifier les paramètres de l'onglet Option	7-26
	Spécifier les paramètres	7-27
7.8	Enregistrer les paramètres du pilote	7-28
	Enregistrer les paramètres du pilote.....	7-28
	Rétablir les paramètres.....	7-29
	Modifier les paramètres	7-30

8 Installation du pilote VXL/VPS (Windows Vista/Server 2008)

8.1	Paramètres.....	8-3
	Paramètres communs.....	8-3
	Onglet De base	8-5
	Onglet Disposition	8-5
	Onglet Finition.....	8-6
	Onglet Mode Couverture	8-6
	Onglet Tampon/Composition	8-6
	Onglet Qualité	8-7
	Onglet Autres	8-7
	Onglet Configurer	8-8
	Onglet Paramètres	8-8

8.2	Spécifier les paramètres de l'onglet De base	8-9
	Adapter l'impression au format papier.....	8-9
	Spécifier un format personnalisé	8-10
	Sélection du magasin papier	8-11
	Spécifier le type de papier pour un magasin papier	8-11
	Sélectionner le type de sortie	8-12
	Spécifier les paramètres d'authentification.....	8-15
	Spécifier les paramètres de Suivi de volume.....	8-17
8.3	Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition.....	8-18
	Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1, mode Affiche).....	8-19
	Spécifier l'impression recto-verso/livret	8-19
	Réglage de la marge de reliure	8-20
8.4	Spécifier les paramètres de l'onglet Finition	8-21
	Agrafage.....	8-21
	Spécifier le paramètre Pliage et Agrafage centre	8-22
	Perforer	8-22
	Spécifier le bac de sortie	8-22
8.5	Spécifier les paramètres de l'onglet Mode Couverture	8-23
	Imprimer des documents avec page de couverture et de dos	8-24
	Imprimer plusieurs pages.....	8-24
	Imprimer avec des intercalaires sur transparent.....	8-26
8.6	Spécifier les paramètres de l'onglet Tampon/Composition.....	8-27
	Imprimer un filigrane	8-27
	Modifier un filigrane.....	8-27
	Imprimer ensemble des documents originaux différents (superposition).....	8-29
	Modifier un fichier de surimpression.....	8-30
	Créer un fichier de superposition.....	8-31
	Enregistrer un fichier de superposition	8-33
	Imprimer le numéro du document.....	8-34
8.7	Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité.....	8-35
	Réglage de la qualité.....	8-35
	Réglages de police.....	8-36
8.8	Spécifier les paramètres de l'onglet Autres.....	8-38
8.9	Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer.....	8-39
	Sélectionner une option	8-39
	Démarrer un outil logiciel	8-40
8.10	Spécifier les paramètres de l'onglet Paramètres	8-41
	Spécifier les paramètres par défaut.....	8-42
	Enregistrer des formats de papier personnalisés	8-43

8.11	Enregistrer les paramètres du pilote	8-45
	Enregistrer les paramètres du pilote	8-45
	Rappeler les paramètres	8-47
	Modifier les paramètres	8-47
	Importer et exporter les paramètres du pilote	8-49

9 Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)

9.1	Paramètres	9-3
	Boîte de dialogue Format d'impression	9-3
	Boîte de dialogue Imprimer	9-5
9.2	Format d'impression	9-7
	Attributs de page (paramètres de base)	9-7
	Formats de page personnalisés	9-8
	Options PostScript	9-9
9.3	Impression	9-10
	Généralités (paramètres de base)	9-10
	Disposition (imprimer plusieurs pages sur une seule page)	9-11
	Options spécifiques à l'imprimante (options de finition 1 à 3)	9-12
9.4	Spécification des options	9-14
	Pour spécifier les options	9-14

10 Configurer le pilote PPD (Mac OS X)

10.1	Paramètres	10-3
	Boîte de dialogue Format d'impression	10-3
	Boîte de dialogue Imprimer	10-4
10.2	Format d'impression	10-7
	Attributs de page (paramètres de base)	10-7
	Format de page personnalisé	10-8
10.3	Impression	10-9
	Copies et Pages (paramètres standard)	10-9
	Disposition (imprimer plusieurs pages sur une seule page)	10-10
	Alimentation	10-11
	Configuration	10-12
	Finition	10-13
	Sécurité	10-15
10.4	Spécification des options	10-18
	Spécification des options	10-18
10.5	Enregistrer les paramètres du pilote	10-20
	Enregistrer les paramètres du pilote	10-20
	Rétablir les paramètres	10-21
	Modifier les paramètres	10-21

11 Divers réglages

11.1 Paramètres de l'imprimante sur le panneau de contrôle	11-3
Paramètres de l'imprimante	11-3
Pour afficher l'écran des Paramètres Imprimante	11-3
Paramètres MFP	11-5
Temps de maintien impression d'essai.....	11-5
Conversion A4/Letter	11-5
Durée de conservation du document.....	11-6
Rapport d'erreur PostScript.....	11-6
Sélection par défaut.....	11-7
Paramètre de base – Magasin	11-7
Paramètres de base – Format papier.....	11-7
Paramètres de base – Direction Original	11-8
Paramètres de base – Méthode Impression	11-8
Paramètres de base – Jeux	11-9
Police – No Police	11-10
Liste des polices	11-11
Police – Jeu de Symboles.....	11-12
Liste des jeux de symboles.....	11-13
Police – Nombre de Lignes.....	11-14
Police – Taille Police	11-14
Police – Mappage CR/LF	11-15
Paramètre PDL.....	11-15
Impression Test.....	11-16
11.2 Paramètres Administrateur	11-17
Pour afficher l'écran du mode Administrateur	11-17
Paramètre Imprimante	11-18
Réglage parallèle.....	11-19
Délai Déconnexion	11-19
Papier non trouvé dans le mag. choisi.....	11-20
Spécification de l'Adresse IP	11-20
Type de trame	11-20
Compteurs	11-21
11.3 Spécification des paramètres d'état des fonctions (Logiciel SW)	11-22
Logiciel SW	11-22
Pour modifier le Logiciel SW.....	11-24
Spécifier l'activation du Verrouillage d'accès, de la méthode de sélection de l'impression sécurisée, ou l'activation d'une règle de mot de passe (mode 469)	11-26
Spécifier la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie (mode 478)	11-28

11.4 Utiliser PageScope Web Connection	11-29
Environnement d'exploitation	11-29
Accéder à PageScope Web Connection	11-30
En cas d'Authentification utilisateur	11-31
Structure de page	11-32
Se connecter en mode Administrateur	11-34
Cache du navigateur Internet	11-36
Pour Internet Explorer.....	11-36
Pour Netscape Navigator.....	11-36
Mode Utilisateur.....	11-37
Onglet Système	11-38
Onglet Système – Résumé	11-38
Onglet Système – Détail – Bac d'entrée	11-39
Onglet Système – Détail – Bac de sortie	11-40
Onglet Système – Détail – Disque dur	11-41
Onglet Système – Détail – Information sur interface.....	11-42
Onglet Système – Détail – Consommables	11-43
Onglet Système – Compteurs.....	11-44
Onglet Système – Assistance en ligne.....	11-45
Onglet Tâche.....	11-46
Onglet Tâche – Liste Travaux	11-46
Onglet Impression.....	11-47
Onglet Impression – Réglage général.....	11-47
Onglet Impression – Test d'Impression	11-48
Mode Administrateur	11-49
Fonctionnement de base	11-49
Onglet Système	11-50
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 1	11-50
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 2	11-51
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 3	11-52
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 4	11-53
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 5	11-55
Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 6	11-56
Onglet Système – Gestion Administrateur –	
Paramètre date & heure	11-57
Onglet Système – Gestion Administrateur –	
Réglages Administrateur.....	11-58
Onglet Système – Gestion Administrateur –	
Données Compte.....	11-59
Onglet Système – Gestion Administrateur –	
Authentification utilisateur	11-60
Onglet Système – Assistance en ligne.....	11-61
Onglet Impression.....	11-62
Onglet Impression – Interface locale	11-62
Onglet Impression – Réglage par défaut –	
Réglage général	11-63

Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PCL.....	11-64
Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PS	11-65
Onglet Impression – Configuration IPP	11-66
Onglet Scan	11-66
Onglet Réseau.....	11-67
Onglet Réseau – Paramètres communs – TCP/IP	11-68
Onglet Réseau – Paramètres communs – Filtrage IP	11-70
Onglet Réseau – Paramètres communs – IPP.....	11-72
Onglet Réseau – Paramètres communs – NetWare	11-73
Onglet Réseau – Paramètres communs – État NetWare	11-75
Onglet Réseau – Paramètres communs – Windows.....	11-76
Onglet Réseau – Paramètres communs – AppleTalk.....	11-78
Onglet Réseau – Authentification utilisateur	11-80
11.5 Gestion des tâches d'impression.....	11-82
Spécification des opérations d'impression.....	11-82
Spécification des réglages (pour Windows).....	11-82
Spécification des réglages (pour Mac OS X)	11-84
Stockage des tâches	11-85
Rappeler des tâches (Epreuve imprimée)	11-86
Rappeler des tâches (Impr. Sécurisée)	11-87
Imprimer avec cette machine quand les paramètres d'authentification et de suivi de volume EKC ont été appliqués	11-90
Spécification des réglages (pour Windows).....	11-91
Spécification des réglages (pour Mac OS X)	11-92
12 Incidents	
12.1 Impossible d'imprimer	12-3
12.2 Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'imprimer comme indiqué.....	12-6
13 Annexe	
13.1 Caractéristiques	13-3
13.2 Page de configuration	13-5
13.3 Liste des polices.....	13-6
Liste des polices PCL	13-6
Liste des polices PS.....	13-7
Page démo PCL.....	13-8
13.4 Glossaire.....	13-9
13.5 Index	13-14



Introduction

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Les bizhub 362, 282 et 222 sont équipés d'un contrôleur d'imprimante intégré vous permettant d'imprimer directement à partir d'un ordinateur.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions d'impression, les opérations, l'utilisation et les précautions de sécurité du contrôleur d'imprimante.

Avant d'utiliser cette machine, lisez attentivement ce manuel pour garantir un fonctionnement efficace de la machine.

Afin de garantir une utilisation en toute sécurité de cette machine, lisez soigneusement les "Précautions d'installation et d'utilisation" du guide de l'utilisateur [Opérations Copie] avant d'utiliser cette machine.

Les illustrations utilisées dans ce guide de l'utilisateur peuvent varier par rapport au modèle actuel.

1.1 Energy Star®



En tant que partenaires ENERGY STAR®, nous avons pu déterminer que cette machine satisfait aux directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

Définition d'un produit ENERGY STAR®

Un produit ENERGY STAR® intègre une fonction spéciale qui lui permet de basculer automatiquement en "mode d'économie d'énergie" à l'issue d'une certaine période d'inactivité. Un produit ENERGY STAR® utilise l'énergie avec plus d'efficacité, vous permet d'économiser de l'argent sur vos factures d'électricité et contribue à protéger l'environnement.

1.2 Marques commerciales et Copyright

KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA et The essentials of imaging sont des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope et bizhub sont des marques déposées de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES.

Netscape Communications, le logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator et Netscape sont des marques de fabrique de Netscape Communications Corporation.

Novell et NetWare sont des marques déposées de Novell, Inc.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

IBM est une marque déposée de International Business Machines, Inc.

Apple, Macintosh et Mac sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Acrobat, PostScript et le logo PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems, Incorporated.

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company Limited.

Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Compact-VJE

Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4[®] est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. aux USA et/ou dans d'autres pays.

RSA[®] est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. RSA BSAFE[®] est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. aux USA et/ou dans d'autres pays.

Informations relatives à la licence

Ce produit intègre un logiciel de cryptographie RSA BSAFE de RSA Security Inc.



Déclaration OpenSSL

Licence OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions du code source doivent comporter l'avis de copyright ci-dessus, cette liste des conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. Tous les documents publicitaires mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. Les noms "OpenSSL Toolkit" et "OpenSSL Project" ne doivent pas être utilisés pour exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans accord écrit préalable. Pour l'accord écrit, veuillez contacter openssl-core@openssl.org.
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas s'appeler "OpenSSL" et "OpenSSL" ne doit pas figurer dans leurs noms sans l'accord écrit préalable de OpenSSL Project.
6. Toute redistribution sous quelque forme que ce soit doit faire mention de la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE OpenSSL PROJECT "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS, LE OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@crypt-Soft.com). Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licence SSLeay d'origine

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

Ce progiciel est une implémentation SSL écrite par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

L'implémentation a été rédigée en conformité avec les SSL Netscape.

Cette bibliothèque est libre pour un usage commercial et non commercial si les conditions suivantes sont respectées. Les conditions suivantes s'appliquent à tous les codes trouvés dans cette distribution, qu'ils existent sous forme de code RC4, RSA, lhash, DES, etc. ; et pas seulement au code SSL.

La documentation SSL fournie avec cette distribution est couverte par les mêmes termes de copyright à la différence que le détenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Le copyright est toujours celui d'Eric Young et en tant que tel, il est interdit de supprimer tout avis de copyright du code. Si ce progiciel est utilisé au sein d'un produit, Eric Young doit être cité comme étant l'auteur des parties de la bibliothèque utilisée. Cela peut se faire sous la forme d'un texte affiché au lancement du programme ou dans la documentation (en ligne ou sur papier) fournie avec le progiciel.

Toute redistribution et utilisation sous forme source ou binaire, avec ou sans modification, est autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. Tous les documents publicitaires mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Le terme 'cryptographique' peut être ignoré si les routines de la bibliothèque utilisée sont sans rapport avec la cryptographie.
4. Si vous incluez du code spécifique Windows (ou tout dérivé de ce dernier) du dossier apps (code d'application), vous devez ajouter une déclaration :
"Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

CE LOGICEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES RÉDACTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'OBTENTION DE PRODUITS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION ; LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES ; OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) PEU IMPORTE COMMENT ILS ONT ÉTÉ CAUSÉS ET SELON TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME EN CAS D'AVERTISSEMENT QUANT À LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

La licence et les termes de distribution de toute version publiquement disponible ou dérivée de ce code ne peuvent pas être modifiés. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de se contenter de copier ce code pour l'insérer dans une autre licence de distribution [y compris la licence GNU Public Licence.]

Tous les autres noms de produits mentionnés ici sont les marques commerciales ou les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Kerberos

Copyright © 1985-2005 par le Massachusetts Institute of Technology. Tous droits réservés.

avis d'autorisation

A L'INTÉRIEUR DE CETTE CONTRAINTE, l'autorisation d'utiliser, copier, modifier et distribuer ce logiciel et sa documentation pour quelque raison que ce soit et gratuitement est accordée par le présent, sous réserve que la mention de copyright ci-dessus figure sur toutes les copies et que la mention de copyright ainsi que cet avis d'autorisation figurent sur la documentation jointe et que le nom du M.I.T. ne soit pas utilisé dans des publicités relatives à la distribution du logiciel sans autorisation spécifique écrite préalable. Par ailleurs, si vous modifiez ce logiciel, vous devez l'étiqueter en tant que logiciel modifié et le distribuer sans risquer de le confondre avec le logiciel MIT d'origine.

M.I.T. ne fait aucune déclaration quant à l'aptitude de ce logiciel à un usage particulier. Il est fourni "tel quel" sans garantie expresse ou implicite.

CE LOGICEL EST FOURNI "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE.

CE LOGICIEL N'EST PAS LE LOGICIEL MIT ORIGINAL, MODIFIÉ PAR
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Copyright

© 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Tous droits
réservés.

**Remarque**

*Toute reproduction partielle ou totale de ce guide de l'utilisateur est
interdite sans autorisation.*

*Konica Minolta Business Technologies, Inc. ne saurait être tenu pour
responsable en cas d'incidents causés par l'utilisation de ce système
d'impression ou de ce guide de l'utilisateur.*

*Les informations figurant dans ce guide de l'utilisateur sont susceptibles
d'être modifiées sans préavis.*

*Konica Minolta Business Technologies, Inc. détient le copyright des
pilotes d'imprimante.*

1.3 Contrat de licence de logiciel

Ce progiciel contient les programmes suivants fournis par Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) : logiciel inclus dans le système d'impression ("Logiciel d'impression"), données vectorielles lisibles par machine à codage numérique au format spécial et sous forme cryptée ("Programmes de polices"), logiciel supplémentaire installé dans le système d'un ordinateur à utiliser en relation avec le logiciel d'impression ("Logiciel hôte") ainsi que les matériaux écrits explicatifs associés ("Documentation"). Le terme "Logiciel" sert également à décrire le logiciel d'impression, les programmes de police et/ou Logiciel hôte, et comprend aussi toutes mises à jour, modifications de version, ajouts et copies du Logiciel.

L'octroi de licence du Logiciel est soumis aux termes du présent contrat.

KMBT vous accorde une sous-licence non exclusive d'utilisation du Logiciel et de la Documentation, sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel et les Programmes de police qui l'accompagnent, aux fins d'imagerie sur le ou les périphériques de sortie et seulement pour les besoins internes de votre entreprise.
2. Outre la licence relative aux Programmes de polices prévue dans la section 1 mentionnée ci-dessus, l'utilisation des Programmes de polices de caractères romans est autorisée pour la reproduction de graisses, de styles et de versions des lettres, chiffres, caractères et symboles ("Caractères") à l'écran et ce, à l'usage professionnel interne.
3. Vous êtes autorisé à réaliser une copie de sauvegarde du Logiciel hôte sous réserve de ne pas installer ni utiliser cette copie de sauvegarde sur aucun ordinateur. Nonobstant les restrictions susmentionnées, l'installation sur un nombre illimité d'ordinateurs est strictement réservée à une utilisation associée à un ou plusieurs systèmes d'impression exécutant le logiciel d'impression.
4. Vous pouvez transmettre à un bénéficiaire ("Cessionnaire") tous les droits aux termes de ce Contrat, sur la licence et les titres sur le Logiciel et sa Documentation à conditions que vous transfériez au cessionnaire toutes les copies du Logiciel et de sa Documentation et que le Cessionnaire accepte d'être à son tour lié par tous les termes et conditions du présent Contrat.
5. Vous vous engagez à ne pas modifier, adapter ni traduire le Logiciel et la Documentation.
6. Vous êtes tenu de ne pas altérer, démanteler, décrypter, rétroconcevoir ou décompiler le Logiciel.
7. Le titre et la propriété du Logiciel et de la Documentation restent ceux de KMBT et de son concédant de licence.

8. L'utilisation des marques commerciales doit être conforme aux pratiques acceptées et inclure l'identification du nom du détenteur de la marque commerciale. Les marques commerciales ne peuvent être utilisées que pour identifier les impressions produites par le Logiciel. Une telle utilisation de marque commerciale ne vous octroie aucun droit de propriété de ladite marque commerciale.
9. Vous ne pouvez pas louer, louer à bail, sous-licencier, prêter ni transférer des versions ou copies du Logiciel non utilisées, ou le Logiciel contenu sur tout support non utilisé, sauf partie du transfert permanent de tout le Logiciel et de toute la Documentation selon les modalités susmentionnées.
10. EN AUCUN CAS, KMBT OU SON CONCÉDANT DE LICENCE NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES MOINDRES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS, INDIRECTS, EXEMPLAIRES OU PARTICULIERS, Y COMPRIS LA PERTE DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, MÊME SI KMBT EST AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES, NI DE TOUT RECOURS DE TIERS. KMBT OU SON CONCÉDANT DE LICENCE REJETTE TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE LOGICIEL, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ET SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LE TITRE ET LA NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.
11. Avis aux utilisateurs dans l'administration : le Logiciel est un produit "commercial" dans l'acception définie dans 48 C.F.R.2.101, et se composant d'un "logiciel informatique commercial" et d'une "documentation informatique", dans l'acception définie dans 48 C.F.R. 12.212. Selon les dispositions 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4, tous les utilisateurs finaux du Gouvernement américain acquièrent le Logiciel doté uniquement des droits stipulés ici.
12. Vous êtes tenu de ne pas exporter le Logiciel sous aucune forme susceptible d'être en violation avec les lois et règlements en vigueur.

1.4 A propos de ce guide de l'utilisateur

Ce guide de l'utilisateur contient des informations sur l'utilisation des fonctions d'impression du contrôleur d'imprimante Konica Minolta. Pour des détails sur les fonctions de copie, de numérisation, de boîte et de fax, veuillez-vous référer au guide de l'utilisateur respectif.

Ce guide de l'utilisateur est destiné aux utilisateurs possédant déjà les connaissances de base sur les opérations liées aux ordinateurs et aux copieurs. Pour le système d'exploitation Windows ou Macintosh et les opérations liées aux applications, veuillez-vous référer au manuel du produit correspondant.

Guides de l'utilisateur

Les guides de l'utilisateur de cette machine sont divisés par fonction et se présentent comme suit :

Guide de l'utilisateur	Description
Opérations Impression	Ce guide de l'utilisateur. Lisez ce manuel avant d'utiliser cette machine comme imprimante.
Opérations Copie	Consultez ce guide pour en apprendre plus sur les opérations élémentaires et les opérations de copie de cette machine.
Opérations Scanner réseau	Lisez ce manuel avant d'utiliser cette machine comme scanner.
Opérations Boîte	Lisez ce manuel avant d'utiliser les fonctions de boîte de cette machine.
Opérations Fax	Lisez ce manuel si vous utilisez les fonctions de fax optionnelles.
Opérations de numérisation avancée	Lisez ce manuel si vous utilisez les fonctions de Scanner optionnelles.

Notations

Nom du produit	Description
KONICA MINOLTA 362/282/222 Cette machine	Cette machine, ce copieur ou cette imprimante
Contrôleur de réseau intégré	Contrôleur d'imprimante
Contrôleur d'imprimante, comprenant cette machine et ce système d'impression	Système d'impression
Microsoft Windows	Windows

Captures d'écran de ce guide de l'utilisateur

Sauf mention contraire, les fonctions du pilote d'imprimante sont décrites pour le pilote d'imprimante pour Windows XP.

1.5 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent guide sont décrits ci-dessous.

Recommandations relatives à la sécurité



DANGER

Tout manquement au respect des instructions mises en évidence de cette manière risquent de causer des blessures graves voire mortelles dues à l'énergie électrique.

→ Respectez toutes les indications de danger afin d'éviter les blessures.



AVERTISSEMENT

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

→ Respectez tous les avertissements pour éviter les blessures et assurer l'utilisation du copieur en toute sécurité.



ATTENTION

Tout manquement au respect des instructions signalées de cette manière peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

→ Respectez toutes les indications sous Attention pour éviter les blessures et assurer l'utilisation en toute sécurité du copieur.

Séquence d'actions

- 1** Le chiffre 1 ainsi formaté indique la première étape d'une séquence d'actions.
- 2** Les nombres suivants ainsi formatés indiquent les étapes successives d'une série d'actions.

Toute illustration placée ici indique les opérations qui sont à effectuer.

- ? Le texte formaté de cette manière fournit une assistance supplémentaire.
- Le texte formaté de cette manière décrit l'action censée garantir que les résultats souhaités sont atteints.

Astuces



...

Remarque

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations utiles et des astuces pour garantir l'utilisation en toute sécurité du copieur.



...

Rappel

Le texte présenté de cette manière contient des informations qu'il convient de mémoriser.



Détails

Le texte mis en évidence de cette manière contient des renvois à des informations plus détaillées.

Repères de texte spéciaux

Touche [Copie]

Les noms des touches du panneau de contrôle apparaissent dans le format indiqué ci-dessus.

REGLAGE MACHINE

Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.



Présentation

2 Présentation


2.1 Contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est un périphérique chargé d'exécuter des fonctions d'impression et d'impression réseau avec cette machine.

Rôle du contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est intégré à la machine.

Vous pouvez imprimer à partir des applications installées sur l'ordinateur relié au système d'impression. Quand vous utilisez cette machine comme imprimante réseau, vous pouvez imprimer à partir des applications de l'ordinateur.

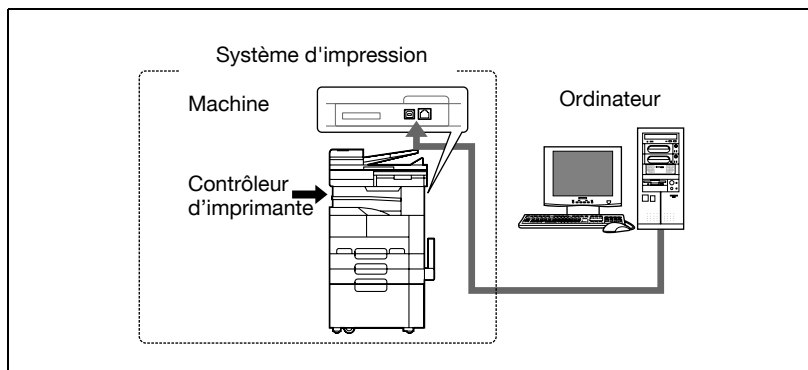

Fonctions disponibles du contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante permet les fonctions suivantes.

- Imprimer à partir d'un ordinateur (à l'aide d'un pilote d'imprimante)
- Support de protocoles réseau dont TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX et AppleTalk
- Impression directe sur un réseau utilisant l'impression Windows (SMB), LPR et IPP
- Accès aux paramètres de cette machine et du contrôleur d'imprimante à partir d'un ordinateur client sur le réseau (à l'aide d'un navigateur Internet)
- Contrôle du nombre de pages imprimées (Fonction "Authentification" et "Suivi de volume" à l'exception de l'authentification sur serveur externe)




Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Modes machine

Les paramètres du pilote d'imprimante sont principalement définis à partir d'un ordinateur, toutefois, vous pouvez imprimer la liste des polices et les paramètres du contrôleur d'imprimante ainsi que les paramètres d'impression par défaut peuvent se régler à partir du panneau de contrôle de cette machine. En outre, vous pouvez utiliser les opérations de fax et de numérisation en changeant de mode.

Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur les touches de mode du panneau de contrôle.

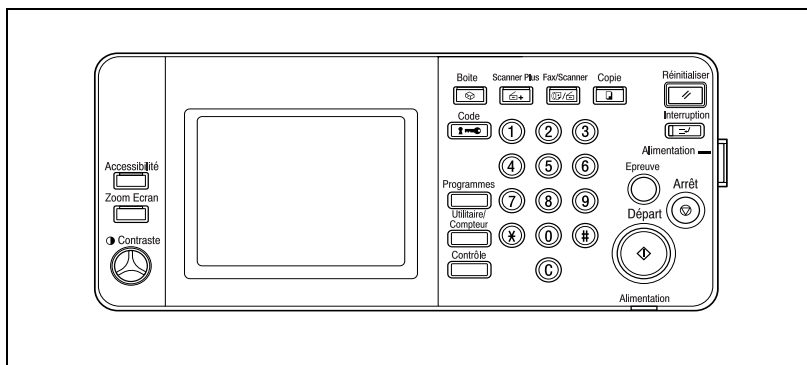

[Copie]

Bascule en mode Copie.

[Fax/Scanner]

Bascule en mode Fax/Scanner.

Pour utiliser la fonction Fax, le kit Fax en option doit être installé.

[Scanner Plus]

Bascule en mode Scanner Plus.

Pour utiliser la fonction Scanner Plus, le kit Fax en option ou le module de scanner doit être installé.

[Boîte]

Bascule en mode Boîte.



Détails

Vous pouvez utiliser cette machine comme imprimante dans tous les modes.

Modifiez les paramètres d'impression par défaut en mode Utilisateur.

Flux d'impression

Quand vous utilisez ce système d'impression comme imprimante, le flux du processus principal est décrit ci-dessous.

Les commandes d'impression émises par l'application sont réceptionnées par le pilote d'imprimante.


Les données sont transférées à cette machine via une interface parallèle (IEEE 1284) quand cette machine est utilisée comme imprimante locale, via une interface USB quand cette machine est utilisée comme imprimante USB ou via une interface Ethernet (TCP/IP, IPX/SPX ou AppleTalk) quand cette machine est utilisée comme imprimante réseau. Le contrôleur d'imprimante procède alors à une rasterisation de l'image (développement des caractères et des images de sortie en données bitmap). Et pour finir, ces données sont imprimées à partir de cette machine.



...

Remarque

Pour connecter l'interface parallèle, le kit d'interface locale en option est indispensable.

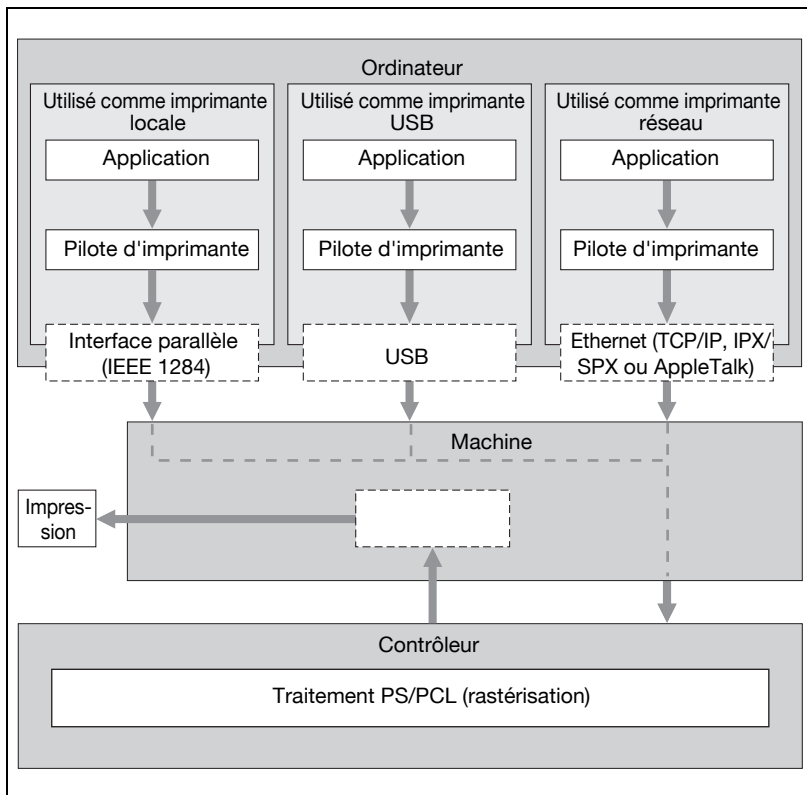

Quand une tâche d'impression est réceptionnée pendant la copie, les données sont stockées dans la mémoire de cette machine. Une fois la copie terminée, la tâche d'impression est automatiquement imprimée.

2.2 Environnement d'exploitation

La configuration système nécessaire pour utiliser ce système d'impression ainsi que les interfaces utilisées pour la connexion sont expliquées ci-dessous.

Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles

Assurez-vous que l'ordinateur destiné à se connecter satisfait aux conditions suivantes.

Windows

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Windows NT 4.0 (Service Pack 6a ou supérieur), Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou supérieur), Windows XP Édition familiale/Professionnel (Service Pack 2 ou supérieur), Windows XP Professionnel Édition x64, Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise, Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise Édition x64, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Édition x64, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 Édition x64
Processeur	Pentium ou supérieur
Mémoire	Capacité recommandée pour le système d'exploitation avec suffisamment de ressources mémoire dans le système d'exploitation et l'application utilisée
Lecteur	DVD-R
Navigateur Internet (si vous utilisez PageScope Web Connection)	Windows NT 4.0 • Microsoft Internet Explorer 4 ou supérieur recommandé • Netscape Navigator 4.73 ou 7.0 Windows 2000 • Microsoft Internet Explorer 5 ou supérieur recommandé • Netscape Navigator 7.0 Windows XP/Server 2003 • Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur recommandé • Netscape Navigator 7.0 Windows Vista/Server 2008 • Microsoft Internet Explorer 7 ou supérieur • Netscape Navigator 7.0 * Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5, utilisez le Service Pack 1 ou supérieur.

Macintosh

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 ou Mac OS X 10.5
Processeur	PowerPC, Intel Processor (processeur Intel pour Mac OS X 10.4 seulement)
Mémoire	Capacité recommandée pour le système d'exploitation
Lecteur	DVD-R
Navigateur Internet (si vous utilisez PageScope Web Connection)	Netscape Navigator 7.0

Interfaces compatibles

Les différentes interfaces pouvant être utilisées pour connecter ce système d'impression à un ordinateur sont décrites ci-après.

Interface Ethernet

Connecter lors de l'utilisation de ce système d'impression comme imprimante réseau.

Supporte les normes 10Base-T et 100Base-TX. En outre, l'interface Ethernet supporte les protocoles TCP/IP (LDP/LPR), IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk).

Interface parallèle (en option)

Connecter lors de l'utilisation de ce système d'impression comme imprimante locale.

Pour la connexion, il faut un ordinateur équipé de Windows et d'un câble parallèle IEEE 1284. Utilisez un câble parallèle avec un embout équipé d'un connecteur Amphenol mâle 36 broches.

L'interface parallèle supporte les modes compatibles, nibble et ECP.

Interface USB

Connecter lors de l'utilisation de ce système d'impression comme imprimante réseau.

L'interface USB peut être reliée à un ordinateur équipé de Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008. Un câble USB est nécessaire pour la connexion. Utilisez un câble USB type A (4 broches, mâle) ou type B (4 broches, mâle). Un câble USB de 3 m ou moins est recommandé.




Remarque

L'interface USB ne peut pas être connectée à des ordinateurs équipés de Windows NT 4.0 ou Mac OS 9/OS X.

Schéma de connexion

Les câbles d'imprimante peuvent se connecter sur chaque port à l'arrière de cette machine.

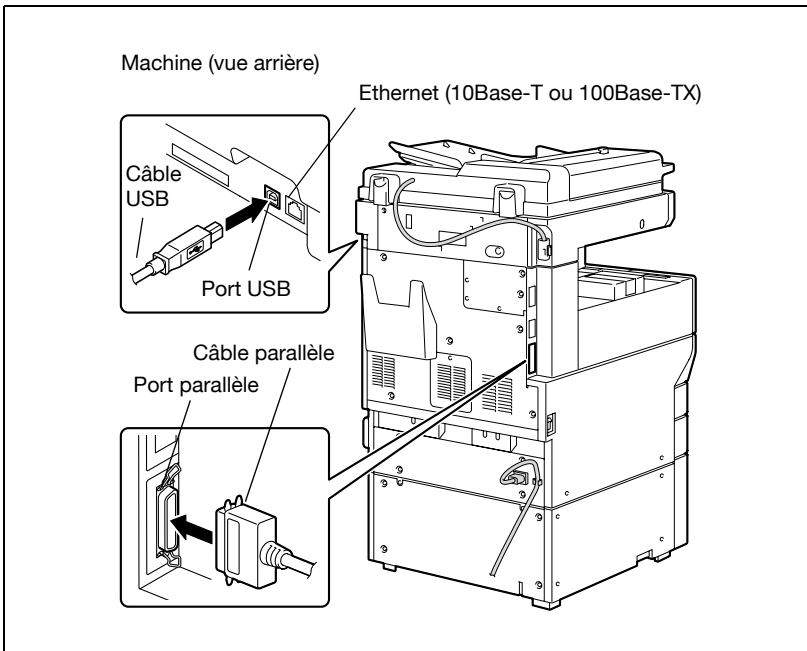

Remarque

Pour brancher cette machine à un ordinateur par le biais d'une connexion parallèle, vous avez besoin du kit d'interface locale supplémentaire.

2.3 Installation du système

Afin de pouvoir utiliser ce système d'impression, il faut d'abord l'installer.

L'installation consiste à raccorder cette machine à un ordinateur et à installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur utilisé.

Pour installer le système d'impression

Installez le système d'impression comme décrit ci-après.

- 1** Connectez cette machine à un ordinateur. (Voir "Interfaces compatibles" à la page 2-9.)
- 2** Installez le pilote d'imprimante. (Voir "Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-3.)
- 3** Si vous utilisez une connexion réseau, configurez le réseau. (Voir "Réglage de l'impression réseau" à la page 4-3.)
- 4** Vérifiez l'installation en imprimant une page test. (Voir "Impression Test" à la page 5-4.)
- 5** Installez les polices d'écran.
 - Le DVD-R contient les polices TrueType Latin comme polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran après avoir ajouté les polices standard du système d'exploitation.
 - Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.
 - Les polices d'écran se trouvent sur le DVD-R.
 - Pour installer les polices Macintosh, installez les polices après les avoir préalablement décompressées.

L'installation du pilote d'imprimante peut varier en fonction de la méthode de connexion utilisée avec cette machine en plus du système d'exploitation de l'ordinateur et du type de pilote d'imprimante utilisé.



Détails

Pour plus de détails sur la connexion de cette machine à un ordinateur, voir "Interfaces compatibles" à la page 2-9.

**Remarque**

Pour mettre à jour un pilote d'imprimante existant, commencez par supprimer le pilote d'imprimante existant. Pour plus de détails, voir "Désinstallation du pilote d'imprimante" à la page 3-19 et page 3-29.

Si vous utiliser l'interface parallèle supplémentaire, réglez les paramètres de temps et de mode de l'interface (Compatible, Nibble ou ECP) selon nécessité avec PageScope Web Connection et sur le panneau de contrôle. Pour plus de détails, voir "Onglet Impression – Interface locale" à la page 11-62.

Installation du pilote d'imprimante

3 Installation du pilote d'imprimante

3.1 Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles

Afin d'utiliser ce système d'impression, il faut d'abord installer le pilote d'imprimante. Le pilote d'imprimante est un programme qui contrôle le traitement des données pour la sortie. Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur à partir du DVD-R fourni.

Les pilotes d'imprimante présents sur le DVD-R et les systèmes informatiques d'exploitation compatibles sont énumérés ci-après. Installez le pilote d'imprimante requis.

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote PCL Konica Minolta	PCL	Windows NT 4.0 (Service Pack 6a ou supérieur), Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou supérieur), Windows XP Édition familiale/Professionnel (Service Pack 2 ou supérieur) et Windows Server 2003
Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista		Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise, Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise Édition x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 Édition x64
Pilote Konica Minolta (Pilote PostScript)	Emulation PostScript 3	Windows NT 4.0 (Service Pack 6a ou ultérieur), Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur), Windows XP Édition familiale/Professionnel (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows XP Professionnel Édition x64, Windows Server 2003 et Windows 2003 Server Édition x64
Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista		Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise, Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise Édition x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 Édition x64
Pilote PostScript PPD		Mac OS 9.2 ou supérieur, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 et Mac OS X 10.5

* Le DVD-R contient le pilote d'imprimante PCL et les pilotes PostScript.

3.2 Utilisé avec Windows

La procédure d'installation pour le pilote d'imprimante Windows varie en fonction de la manière dont cette machine est raccordée à l'ordinateur et en fonction du pilote d'imprimante utilisé. La méthode d'installation varie selon la version de Windows que vous utilisez. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour trouver la procédure d'installation adéquate du pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Pilote d'imprimante	Méthode de connexion	Voir
Pilote PCL Konica Minolta Pilote PostScript Konica Minolta	Toutes les méthodes de connexion	"Installation automatique avec le programme d'installation" à la page 3-6
	Connexion réseau	"Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 3-12 "Pour Windows 2000/NT 4.0" à la page 3-17 "Pour Windows XP/Server 2003" à la page 3-12 "Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-14
	Connexion parallèle	"Installation du pilote d'imprimante avec Plug-and-Play" à la page 3-9 "Pour Windows 2000" à la page 3-9 "Pour Windows XP/Server 2003" à la page 3-10 "Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-11 "Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 3-12 "Pour Windows 2000/NT 4.0" à la page 3-17 "Pour Windows XP/Server 2003" à la page 3-12 "Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-14
	Connexion USB	"Installation du pilote d'imprimante avec Plug-and-Play" à la page 3-9 "Pour Windows 2000" à la page 3-9 "Pour Windows XP/Server 2003" à la page 3-10 "Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-11



...

Remarque

Pour obtenir des détails sur l'installation du pilote d'imprimante dans un environnement réseau, voir "Réglage de l'impression réseau" à la page 4-3. Comme il est nécessaire de spécifier à l'avance d'autres paramètres de réseau lors de l'installation du pilote d'imprimante via une connexion réseau, installez-le à ce moment avec une connexion locale.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 ou Windows NT 4.0, connectez-vous avec un nom d'utilisateur autorisé par l'administrateur.

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante avec l'Assistant Ajout d'imprimante, mais, si vous l'utilisez, l'écran Plug-and-Play apparaîtra à chaque fois que vous démarrerez l'ordinateur.

Pour brancher cette machine à un ordinateur par le biais d'une connexion parallèle, vous avez besoin du kit d'interface locale supplémentaire.

Installation automatique avec le programme d'installation

Avec le programme d'installation, cette machine est interrogée pour savoir si elle est connectée via USB ou si elle se trouve sur le même réseau TCP/IP que l'ordinateur, puis le pilote d'imprimante requis est automatiquement installé. Vous pouvez aussi spécifier manuellement le pilote d'imprimante à installer.



Remarque

Comme cette machine est automatiquement détectée avec une connexion réseau, assurez-vous de régler l'adresse IP de cette machine avant de la connecter. Pour de plus amples détails sur la spécification des réglages, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.

En cas d'installation sous Windows NT 4.0, 2000, XP Vista, Server 2003 ou Server 2008, des autorisations de l'administrateur sont nécessaires.

Si l'assistant démarre pour ajouter un nouveau matériel avec une connexion USB ou parallèle, cliquez sur [Annuler].

Pour l'impression IPP, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote d'imprimante à ce moment car le paramétrage de l'impression IPP est effectué lors de l'installation du pilote d'imprimante. Pour de plus amples détails sur l'impression IPP, voir "Impression IPP (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/ Server 2008)" à la page 4-17.


Environnement d'exploitation du programme d'installation

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Windows NT 4.0 (Service Pack 6a ou supérieur), Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou supérieur), Windows XP Édition familiale/Professionnel (Service Pack 2 ou supérieur), Windows XP Professionnel Édition x64, Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise, Windows Vista Édition Familiale Basique/Familiale Premium/Intégrale/Professionnel/Entreprise Édition x64, Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Édition x64, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 Édition x64
Processeur	Pentium 300 MHz ou supérieur recommandé
Mémoire	64 Mo ou plus (128 Mo ou plus recommandés)

* Avec Windows NT 4.0, pour installer une machine directement connectée à un réseau via le protocole TCP/IP, il faut d'abord installer le service d'impression TCP/IP de Microsoft sur l'ordinateur utilisé.

Pour installer le pilote d'imprimante

- 1 Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur "Printer Install".
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" s'affiche lors de l'installation sous Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Autoriser] ou sur le bouton [Continuer].L'installation du pilote d'imprimante démarre.
- 3 Cliquez sur le bouton [AGREE] si vous acceptez l'ensemble des termes et conditions de l'accord de licence.
 - Si vous refusez les termes et les conditions de l'accord de licence, vous ne pouvez pas installer le logiciel.
 - Vous pouvez changer la langue d'affichage de la fenêtre d'installation dans le coin inférieur gauche.

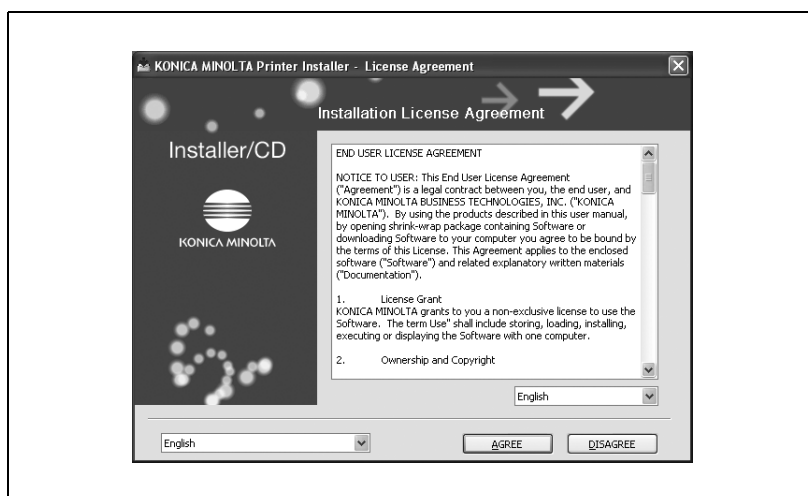


- 4 Lorsque la boîte de dialogue de sélection d'installation apparaît, cliquez sur le bouton [Install Printers/MFPs], puis cliquez sur [Next].
Les imprimantes et copieurs connectés sont détectés.

5

Sélectionnez cette machine et procédez à l'installation.
Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.

- Si la connexion de cette machine ne peut pas être reconnue pour les connexions parallèles, la machine ne sera pas mentionnée. Dans ce cas, sélectionnez "Specify the Printer/MFP Except for the Above. (IP Address, Host Name...)", et sélectionnez ensuite l'imprimante dans la fenêtre.

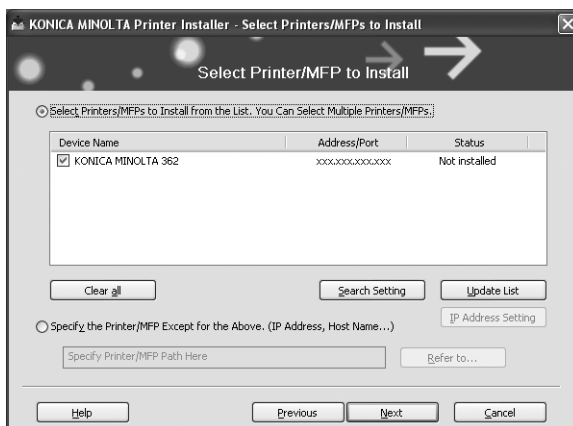

Installation du pilote d'imprimante avec Plug-and-Play

Pour Windows 2000

- 1** Après avoir branché cette machine à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, mettez cette machine sous tension.
 - Ne connectez pas et ne déconnectez pas le câble pendant le démarrage de l'ordinateur.
- 2** Démarrez l'ordinateur.
L'Assistant Ajout Nouveau matériel détecté démarre.
- 3** Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 4** Sélectionnez "Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 5** Sélectionnez "Emplacement spécifique" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 6** Spécifiez le dossier du DVD-R contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
Pilotes d'imprimante pouvant être sélectionnés :
- 7** Cliquez sur le bouton [OK] et suivez les instructions à l'écran.
- 8** Cliquez sur le bouton [Terminer].
- 9** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 10** Sortez le DVD-R du lecteur de DVD-R.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Pour Windows XP/Server 2003

- 1** Après avoir branché cette machine à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, mettez cette machine sous tension.
 - Ne connectez pas et ne déconnectez pas le câble pendant le démarrage de l'ordinateur.
- 2** Démarrez l'ordinateur.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarre.
- 3** Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 4** Sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 5** Sous "Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements" sélectionnez "Inclure cet emplacement dans la recherche" et cliquez ensuite sur le bouton [Parcourir].
- 6** Spécifiez le dossier du DVD-R contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
- 7** Cliquez sur le bouton [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.
 - Quand la boîte de signature numérique s'affiche, cliquez sur le bouton [Continuer].
- 8** Cliquez sur le bouton [Terminer].
- 9** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 10** Sortez le DVD-R du lecteur de DVD-R.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Pour Windows Vista/Server 2008

- 1** Après avoir branché cette machine à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, mettez cette machine sous tension.
 - Ne connectez pas et ne déconnectez pas le câble pendant le démarrage de l'ordinateur.
- 2** Démarrez l'ordinateur.

La boîte de dialogue Nouveau matériel détecté s'ouvre.

 - Si la boîte de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté n'apparaît pas, éteignez puis rallumez cette machine.
 - Lors de l'opération de mise hors puis sous tension, attendez au moins 10 secondes avant de remettre la machine sous tension. Sinon, la machine pourrait ne pas fonctionner correctement.
- 3** Cliquez sur "Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)". S'ouvre alors la boîte de dialogue vous invitant à insérer le disque.
- 4** Insérez le DVD-R de l'imprimante dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.

Les informations sur le disque sont récupérées. Une liste de logiciels supportant cette machine s'affiche.
- 5** Spécifiez le nom du pilote d'imprimante souhaité et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
 - Pilotes d'imprimante pouvant être sélectionnés :
Windows Vista/Server 2008 : pilote PCL Konica Minolta (VXL),
pilote PostScript Konica Minolta (VPS)
- 6** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" apparaît, cliquez sur le bouton [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue de Windows Security apparaît, cliquez sur "Installer ce pilote quand même".
- 7** Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton [Fermer].
- 8** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 9** Sortez le DVD-R du lecteur de DVD-R.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante



Remarque

Pour l'impression IPP, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote d'imprimante à ce moment car le paramétrage de l'impression IPP est effectué lors de l'installation du pilote d'imprimante.

Pour de plus amples détails sur l'impression IPP, voir "Impression IPP (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/ Server 2008)" à la page 4-17.

Pour obtenir des détails sur l'installation du pilote d'imprimante dans un environnement réseau, voir "Réglage de l'impression réseau" à la page 4-3. Comme il est nécessaire de spécifier à l'avance d'autres paramètres de réseau lors de l'installation du pilote d'imprimante via une connexion réseau, installez-le à ce moment avec une connexion locale.

Pour Windows XP/Server 2003

- 1 Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur le bouton [Démarrer] et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 3 Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression".
 - Pour Windows Server 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".




Windows XP



Windows Server 2003

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

- 4 Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
 - Décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug-and-Play".

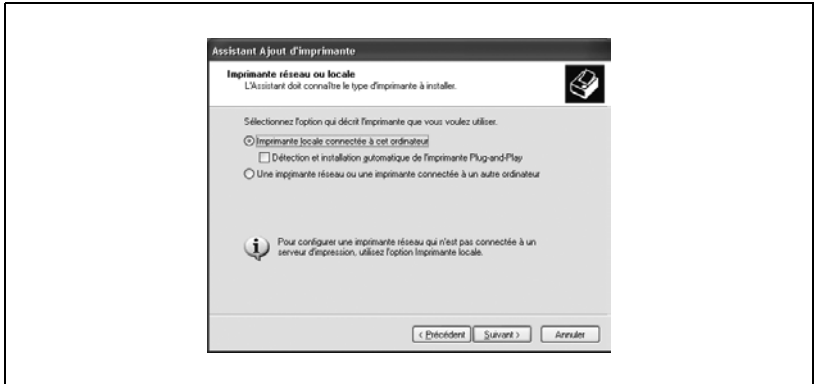

- 6 La boîte de dialogue Sélectionnez un port d'imprimante apparaît. Sélectionnez "LPT1" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 7 Cliquez sur le bouton [Disque fourni].
- 8 Cliquez sur le bouton [Parcourir].
- 9 Spécifiez le dossier du DVD-R contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

- 10 Cliquez sur le bouton [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.




- 11 Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 12 Suivez les instructions à l'écran.
 - Quand le message de signature numérique s'affiche, cliquez sur le bouton [Continuer].
 - Si vous utilisez une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que les paramètres réseau ont été spécifiés.
- 13 Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 14 Sortez le DVD-R du lecteur de DVD-R.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Pour Windows Vista/Server 2008


- 1 Insérez le DVD-R de l'imprimante dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur le bouton [Démarrer] et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
- 3 Cliquez sur "Imprimantes" sous "Matériel et audio".
 - Si le panneau de configuration s'affiche selon l'affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".La fenêtre Imprimantes s'ouvre.

- 4 Cliquez sur "Ajouter une imprimante" sur la barre d'outils.

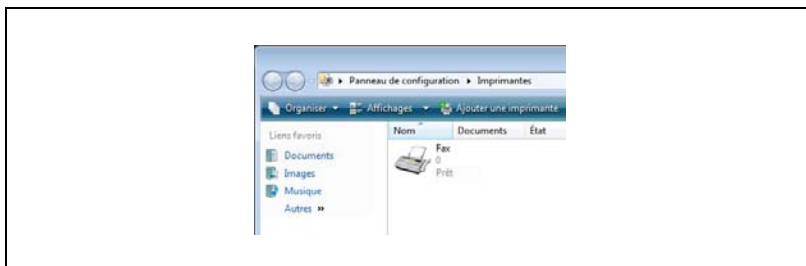

La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.

- 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante locale".

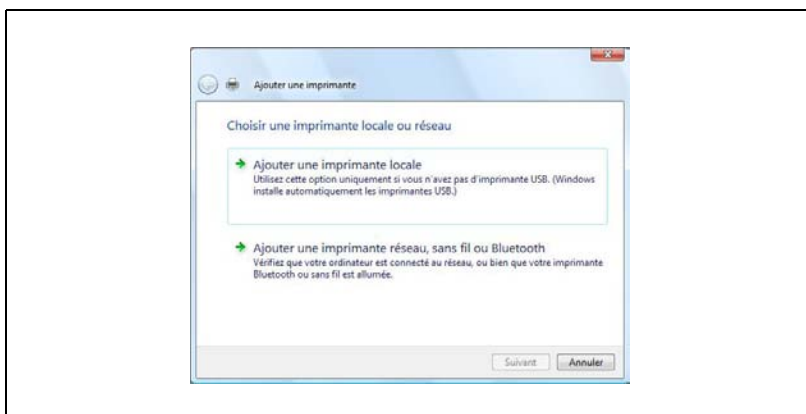

- Pour obtenir des détails sur l'installation du pilote d'imprimante dans un environnement réseau, voir "Réglage de l'impression réseau" à la page 4-3. Comme il est nécessaire de spécifier à l'avance d'autres paramètres de réseau lors de l'installation du pilote d'imprimante via une connexion réseau, installez-le à ce moment avec une connexion locale.
 - Si une adresse IP est spécifiée sur cette machine, cette dernière peut être installée en la récupérant sur le réseau en cliquant sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth" à l'étape 5.
- La boîte de dialogue Sélectionnez un port d'imprimante apparaît.

- 6 Sélectionnez "LPT1 : (port d'imprimante)" dans "Utiliser un port existant" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].

- 7 Cliquez sur le bouton [Disque fourni].


- 8 Cliquez sur le bouton [Parcourir].
- 9 Spécifiez le dossier souhaité sur le DVD-R contenant le pilote d'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton [Ouvrir]. Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser et de la langue.
- 10 Cliquez sur le bouton [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 11 Sélectionnez l'imprimante à installer, puis cliquez sur [Suivant].



- 12 Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur le bouton [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue Vérifier l'éditeur de Windows Security apparaît, cliquez sur "Installer ce pilote quand même".
 - Si vous utilisez une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que les paramètres réseau ont été spécifiés.
- 13 Après que l'installation est terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 14 Sortez le DVD-R du lecteur de DVD-R.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.


Pour Windows 2000/NT 4.0

- 1** Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
La fenêtre Imprimantes s'ouvre.
- 3** Double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".
L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4** Suivez les instructions à l'écran.
- 5** Sur l'écran de sélection de la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Imprimante locale".

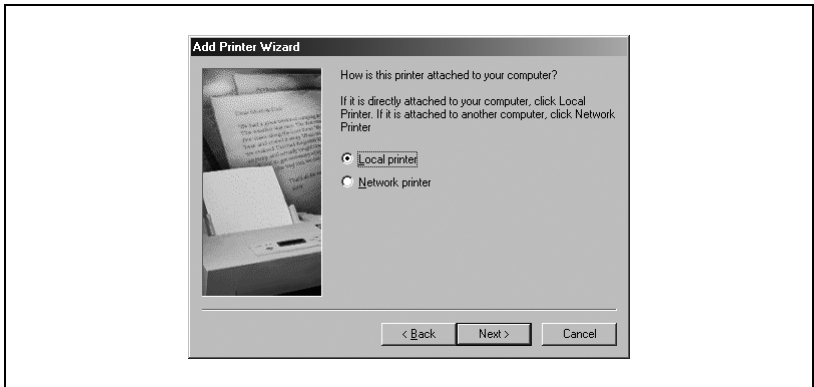

- 6** Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 7** Pour Windows 2000, spécifiez le port de connexion. Sélectionnez "LPT1" ici et cliquez ensuite sur [Suivant].
- 8** Cliquez sur le bouton [Disque fourni].
- 9** Cliquez sur le bouton [Parcourir].
- 10** Spécifiez le dossier du DVD-R contenant le pilote d'imprimante pour le système d'exploitation que vous utilisez et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

- 11** Cliquez sur le bouton [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.

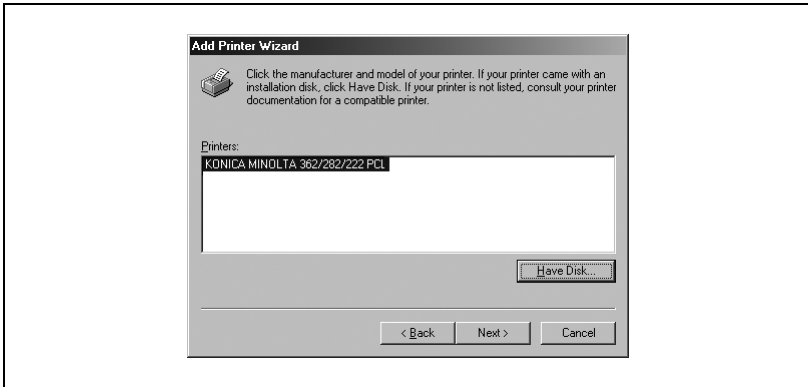

- 12** Cliquez sur le bouton [Suivant].
– Pour Windows 2000, passez à l'étape 14.
- 13** Spécifiez le port de connexion. Sélectionnez "LPT1".
- 14** Suivez les instructions à l'écran.
– Si vous utilisez une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que les paramètres réseau ont été spécifiés.
- 15** Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 16** Sortez le DVD-R du lecteur de DVD-R.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Désinstallation du pilote d'imprimante

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote d'imprimante, par exemple, si vous voulez réinstaller le pilote d'imprimante, suivez la procédure suivante pour supprimer le pilote.

- 1** Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et sur "Imprimantes".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, si le panneau de configuration est en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2** Dans la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Server 2003, fenêtre Imprimantes et télécopieurs), sélectionnez l'icône de l'imprimante que vous voulez supprimer.
- 3** Appuyez sur la touche [Suppr] du clavier de l'ordinateur pour supprimer le pilote d'imprimante.
- 4** Suivez les instructions à l'écran.
 - Une fois le pilote d'imprimante supprimé, l'icône de l'imprimante va disparaître de la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Server 2003, fenêtre Imprimantes et télécopieurs).

Pour Windows NT 4.0, ceci met fin à la procédure d'installation. Continuez à l'étape 11.

Pour Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, supprimez le pilote des propriétés du serveur.
- 5** Ouvrez "Propriétés du serveur".
 - Pour Windows 2000/XP/Server 2003, cliquez sur le menu "Fichier" et cliquez ensuite sur "Propriétés du serveur".
 - Pour Windows Vista/Server 2008, effectuez un clic droit dans la fenêtre Imprimantes et cliquez sur "Exécuter en tant qu'administrateur" et cliquez ensuite sur "Propriétés du serveur".
- 6** Cliquez sur l'onglet Pilotes.

- 7 Sélectionnez le pilote d'imprimante à supprimer sur la liste "Pilotes d'imprimante installés" et cliquez ensuite sur le bouton [Supprimer].
 - Pour Windows 2000/XP/Server 2003, passez à l'étape 9.
 - Pour Windows Vista/Server 2008, passez à l'étape 8.
- 8 Sélectionnez "Supprimer le pilote et le package de pilotes" sur l'écran de confirmation de suppression et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
- 9 Cliquez sur le bouton [Oui] de l'écran de confirmation de suppression.
 - Pour Windows Vista/Server 2008, lorsque l'écran de confirmation de suppression s'affiche, cliquez sur le bouton [Supprimer].
- 10 Fermez la boîte de dialogue Propriétés du serveur et la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Server 2003, fenêtre "Imprimantes et télécopieurs").
- 11 Redémarrez l'ordinateur.

Ceci achève la procédure de désinstallation.



Remarque

N'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur.

Même si le pilote d'imprimante est supprimé selon la méthode décrite ci-dessus, le fichier d'information du modèle va rester dans l'ordinateur sous Windows 2000/XP/Server 2003. C'est pourquoi, il ne sera peut-être pas possible d'écraser le pilote lors de la réinstallation de la même version du pilote d'imprimante. Si vous installez la même version du pilote d'imprimante, assurez-vous de supprimer également les fichiers décrits ci-dessous.

Vérifiez le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86" et supprimez le dossier du modèle correspondant s'il est disponible. Si le pilote PCL Konica Minolta et le pilote PostScript Konica Minolta sont tous deux installés, les informations modèle des deux pilotes seront supprimées. S'il n'y a qu'un pilote, ne le supprimez pas.

Supprimez les fichiers "oem.inf" et "oem*.PNF" dans le dossier "C:\WINDOWS\inf". (L'astérisque (*) dans le nom de fichier présente un nombre qui varie selon l'environnement de l'ordinateur.)*

Avant de supprimer les fichiers, ouvrez le fichier INF, vérifiez que le nom du modèle est décrit dans les dernières lignes, et vérifiez que le fichier du modèle correspondant est disponible.

Le fichier PNF porte le même numéro que le fichier INF.

Sous Windows Vista/Server 2008, lorsque vous avez supprimé un fichier avec "Supprimer le pilote et le package de pilotes", cette opération est inutile.

3.3 Utilisé avec Macintosh

La procédure d'installation des pilotes d'imprimante Macintosh diffère en fonction de la version du système d'exploitation Mac et du pilote d'imprimante utilisé. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour identifier la procédure d'installation adéquate du pilote d'imprimante sur votre ordinateur Macintosh.

Mac OS	Pilote d'imprimante	Voir
Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 et Mac OS X 10.5	PPD PostScript	"Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-21
Mac OS 9.2 ou ultérieur	PPD PostScript	"Sélectionner une imprimante" à la page 3-23

Installation du pilote d'imprimante

Pour Mac OS X

- 1 Allumez l'ordinateur Macintosh.
- 2 Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
 - Fermez toutes les applications en cours qui auraient pu démarrer à la mise sous tension de l'ordinateur Macintosh.
- 3 Ouvrez le dossier "OS10_2_x", "OS10_3_x" ou "OS10_5_x" dans "Pilote" qui se trouve dans un dossier langue du DVD-R.
- 4 Sélectionnez la version Mac OS utilisée, puis copiez le fichier du pilote sur le bureau.
 - Mac OS X 10.2 : KONICAMINOLTA_362_102.pkg
 - Mac OS X 10.3 : KONICAMINOLTA_362_103.pkg
 - Mac OS X 10.4 : KONICAMINOLTA_362_103.pkg

Mac OS X 10.5 propose différents fichiers de pilote en fonction de l'utilisation de la machine. Sélectionnez le fichier approprié en fonction de votre environnement d'utilisation.


Mac OS X 10.5 :

Si vous utilisez essentiellement le format A4 pour l'impression
Dans le dossier "A4" : KONICAMINOLTA_362_105.pkg

Si vous utilisez essentiellement le format Letter (8 1/2x11) pour l'impression
Dans le dossier "Letter" : KONICAMINOLTA_362_105.pkg

- 5 Double-cliquez sur le fichier copié sur le bureau.
 - Entrez le nom et le mot de passe requis de l'administrateur.
 - Pour connaître le nom et le mot de passe administrateur, demandez à votre administrateur réseau.
 - Pour quitter l'installation, cliquez sur le bouton [Annuler].
- 6 Cliquez sur le bouton [Continuer] et suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la boîte de dialogue Installation apparaisse.
- 7 Dans la boîte de dialogue Easy Install (Installation simplifiée) cliquez sur le bouton [Installer].
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5, le bouton [Installer] risque d'apparaître au lieu du bouton [MÀJ] lors de la deuxième et prochaine installation du pilote d'imprimante.

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur Macintosh. Une fois l'installation achevée, un message apparaît.

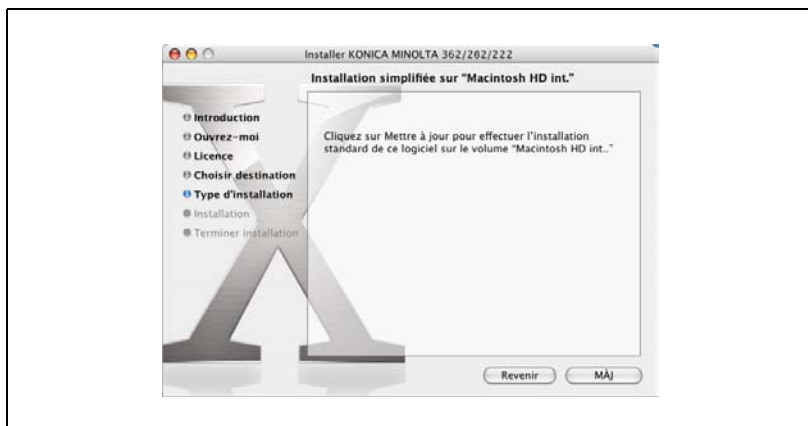

- 8 Cliquez sur le bouton [Fermer].

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.
Ensuite, sélectionnez l'imprimante.

Sélectionner une imprimante


Pour Mac OS X 10.2/10.3/10.4

Après avoir connecté cette machine à un ordinateur Macintosh, vous pourrez l'utiliser comme imprimante en la sélectionnant dans le Centre d'impression ou dans l'utilitaire Configuration de l'impression, comme imprimante à utiliser.

- 1 Ouvrez le Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration de l'impression, se trouvant dans "Applications" – "Utilitaires" dans "Disque dur".
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter une imprimante apparaît, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur le bouton [Ajouter].
 - Pour Mac OS X 10.4, passez à l'étape 3.
 - Pour Mac OS X 10.2 et Mac OS X 10.3, passez à l'étape 4.
 - Si des imprimantes utilisables ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter une imprimante n'apparaît pas.
- 3 Si cette machine apparaît comme imprimante pour connexion AppleTalk, sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Print Using", sélectionnez "KONICA MINOLTA 362/282/222PS" dans la liste des modèles, puis cliquez sur le bouton [Add].
 - Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.
 - Si avec une autre méthode de connexion, cette machine n'apparaît pas comme imprimante, cliquez sur le bouton [More Printers], et passez ensuite à l'étape 4.
- 4 Sélectionnez la méthode de connexion et le nom de l'imprimante.
 - Vous pouvez contrôler le nom de l'imprimante à partir de Configuration AppleTalk dans PageScope Web Connection. Pour plus de détails, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-34.
 - Si vous spécifiez "IPP" comme protocole dans Imprimante IP, la boîte de saisie du nom de la file apparaît. Pour Mac OSX 10.3, il convient de laisser cette boîte vide. Pour Mac OS 10.4, entrez "ipp" dans la case texte du nom de la file.

La procédure suivante est un exemple montrant que AppleTalk a été sélectionné par la méthode de connexion.
- 5 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans la zone de liste déroulante "Modèle de l'imprimante".

- 6 Sélectionnez "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS" et cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter].

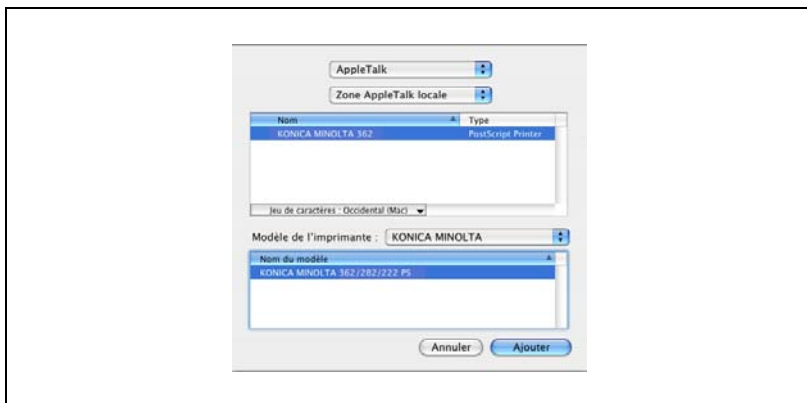

L'imprimante sélectionnée est enregistrée sur la liste des imprimantes.



Remarque

Si la connexion se fait par AppleTalk, il est nécessaire de spécifier sur cette machine les paramètres AppleTalk. Pour plus de détails sur la définition des paramètres AppleTalk, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-34.

Pour Mac OS X 10.5

Après avoir connecté cette machine à un ordinateur Macintosh, vous pourrez l'utiliser comme imprimante en la sélectionnant dans Print & Fax, comme imprimante à utiliser.

- 1 Sur le menu Apple, sélectionnez "Préférences Système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Print & Fax".
- 3 Sur l'écran "Print & Fax", cliquez sur le bouton [+].
"Printer Browser" va s'afficher et les imprimantes connectées sont détectées.
 - Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez cette machine et rallumez-la.
 - Lors de l'opération de mise hors puis sous tension, attendez au moins 10 secondes avant de remettre la machine sous tension. Sinon, la machine pourrait ne pas fonctionner correctement.
- 4 Si cette machine apparaît comme imprimante pour connexion AppleTalk, sélectionnez "Select a driver to use..." in "Print Using", sélectionnez "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS" sur la liste et cliquez ensuite sur le bouton [Add].
 - Vous pouvez contrôler le nom de l'imprimante à partir de Configuration AppleTalk dans PageScope Web Connection. Pour plus de détails, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-34.
 - Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans "Print & Fax", cela indique que la procédure d'installation est terminée.
 - Pour utiliser une autre méthode de connexion, sélectionnez cette méthode de connexion applicable dans "Printer Browser" et passez à l'étape 5.
- 5 Sélectionnez le protocole approprié dans "Protocol" et entrez l'adresse IP de cette machine dans "Address".
 - Au moment de spécifier "IPP" pour le protocole, entrez "ipp" dans la zone de texte du nom de file d'attente.
- 6 Sélectionnez "Select a driver to use..." dans "Print Using", sélectionnez "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS" sur la liste et cliquez ensuite sur le bouton [Add].
L'imprimante sélectionnée est enregistrée dans "Print & Fax".

**Remarque**

Si la connexion se fait par AppleTalk, il est nécessaire de spécifier sur cette machine les paramètres AppleTalk. Pour plus de détails sur la définition des paramètres AppleTalk, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-34.

Pour Mac OS 9.2

Après avoir branché cette machine, elle peut être utilisée comme imprimante en sélectionnant "Imprimante PostScript" sous "Sélecteur" et en spécifiant le fichier de description (PPD) de l'imprimante.


Commencez par copier le fichier de description (PPD) de l'imprimante sur l'ordinateur Macintosh.

- 1 Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 2 Ouvrez le dossier "OS 9_x" dans "Pilote" qui se trouve dans un dossier langue du DVD-R.
- 3 Sélectionnez le fichier PPD "KONICAMINOLTA362UVxxx.ppd", et copiez-le dans le dossier "Descriptions d'imprimante" dans "Dossier Système" – "Extensions" du "Disque dur".
 - Ensuite, sélectionnez une imprimante.
Le pilote d'imprimante peut utiliser une imprimante Macintosh laser standard.
- 4 Dans le menu Apple, cliquez sur "Sélecteur".
- 5 Assurez-vous que "AppleTalk" est réglé sur "Activé" et cliquez ensuite sur l'icône [LaserWriter].
- 6 À partir de la liste "Sélectionner une imprimante PostScript", cliquez sur l'imprimante compatible avec le système d'impression et cliquez ensuite sur le bouton [Créer].
 - Vous pouvez contrôler le nom de l'imprimante à partir de Configuration AppleTalk dans PageScope Web Connection. Pour plus de détails, voir "Imprimer avec Macintosh" à la page 4-34.
 - Si un autre fichier PPD a déjà été sélectionné, cliquez sur le bouton [Configurer] à l'étape 6 et cliquez ensuite sur le bouton [Sélectionner PPD] sur l'écran déjà affiché.


L'écran de sélection du fichier (PPD) de description d'imprimante PostScript apparaît.

- 7 Sélectionnez le fichier PPD adéquat et cliquez ensuite sur le bouton [Sélectionner] ou le bouton [Ouvrir].

L'écran de réglage pour ajouter des options apparaît.

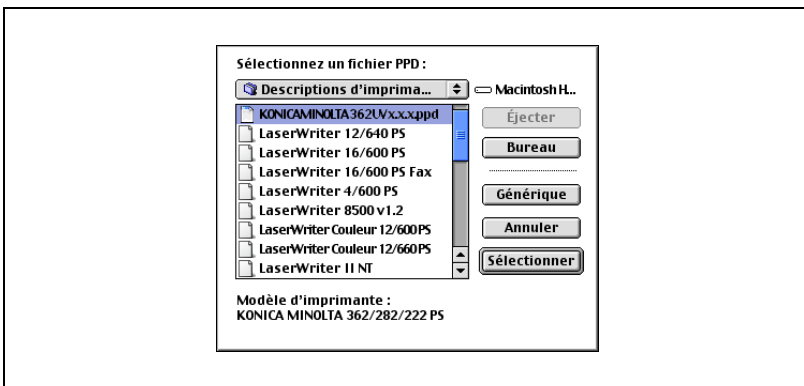

- 8 Dans "Options Installed 1" et "Options Installed 2", sélectionnez les options qui sont installées sur cette machine.

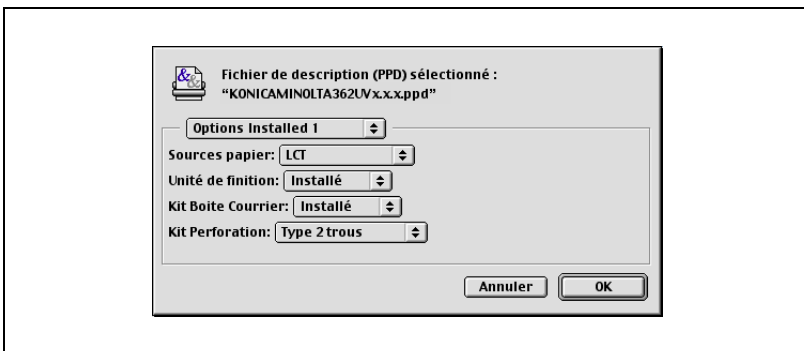

- 9 Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre du sélecteur réapparaît.
- 10 Fermez la fenêtre du sélecteur.

Désinstallation du pilote d'imprimante

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote d'imprimante, par exemple, si vous voulez réinstaller le pilote d'imprimante, suivez la procédure suivante pour supprimer le pilote.



Remarque

Fermez toutes les applications en cours qui auraient pu démarrer à la mise sous tension de l'ordinateur Macintosh.

Pour Mac OS X

- 1 Ouvrez l'écran "Print & Fax", "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression".
 - Pour Mac OS X 10.3/10.4/10.5, ouvrez l'écran "Print & Fax" à partir de "Préférences Système" du menu "Apple".
 - Ouvrez l'écran "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou le "Centre d'impression" situé dans "Applications" – "Utilitaires" dans "Disque dur".
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer et cliquez ensuite sur le bouton [–] ou le bouton [Supprimer].

L'imprimante sélectionnée est supprimée.
- 3 Fermez l'écran "Print & Fax", "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression".
- 4 Faites glisser le fichier suivant qui se trouve dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "PPDs" – "Contenu" – "Ressources" – "en.lproj" ("Bibliothèque" – "Imprimantes" – "PPDs" – "Contenu" – "Ressources" pour Mac OS X 10.5) du "Disque dur" vers l'icône "Corbeille".
 - "KONICA MINOLTA 362.gz"
- 5 Supprimez les fichiers inutiles dans "Bibliothèque" – "Imprimantes".
- 6 Pour Mac OS X 10.3/10.4, sélectionnez le dossier "pstokm362" qui se trouve dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "KONICAMINOLTA" – "filtre" et les dossiers suivants qui se trouvent dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "KONICAMINOLTA" – "PDEs" et faites-les glisser sur l'icône "Corbeille".
 - KONICAMINOLTA362 Finishing.plugin
 - KONICAMINOLTA362 ImageLayout.plugin
 - KONICAMINOLTA362 Security.plugin
 - KONICAMINOLTA362 Setup.plugin

- 7 Pour Mac OS 10.2, sélectionnez les dossiers suivants, qui se trouvent dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "PPD Plugins" et faites-les glisser sur l'icône "Corbeille".
 - KONICAMINOLTA362 Finishing.plugin
 - KONICAMINOLTA362 ImageLayout.plugin
 - KONICAMINOLTA362 Security.plugin
 - KONICAMINOLTA362 Setup.plugin
- 8 Pour Mac OS X 10.5, faites glisser le dossier "362" qui se trouve dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "KONICAMINOLTA" sur l'icône "Corbeille".
- 9 Pour Mac OS 10.2, allez à "/usr" dans "Déplacer vers" – "Déplacer vers le dossier", déplacez-le dans le dossier "/usr" et faites glisser le dossier "pstokm350" qui se trouve dans "libexec" – "cups" – "filter", sur l'icône "Corbeille".
- 10 Redémarrez l'ordinateur Macintosh.

Ceci achève la procédure de désinstallation.

Pour Mac OS 9.2

- 1 Faites glisser le fichier PPD "KONICAMINOLTA362UVxxx.ppd", situé dans "Dossier Système" – "Extensions" – "Descriptions d'imprimante" dans "Disque dur" sur l'icône "Corbeille".

Les fichiers associés au pilote d'imprimante sont supprimés.
- 2 Redémarrez l'ordinateur Macintosh.

Ceci achève la procédure de désinstallation.




Réglage de l'impression réseau

4 Réglage de l'impression réseau

4.1 Aperçu des fonctions réseau

Fonctions réseau

En connectant cette machine à un réseau par l'intermédiaire du port Ethernet, ce système d'impression peut être utilisé comme imprimante réseau.

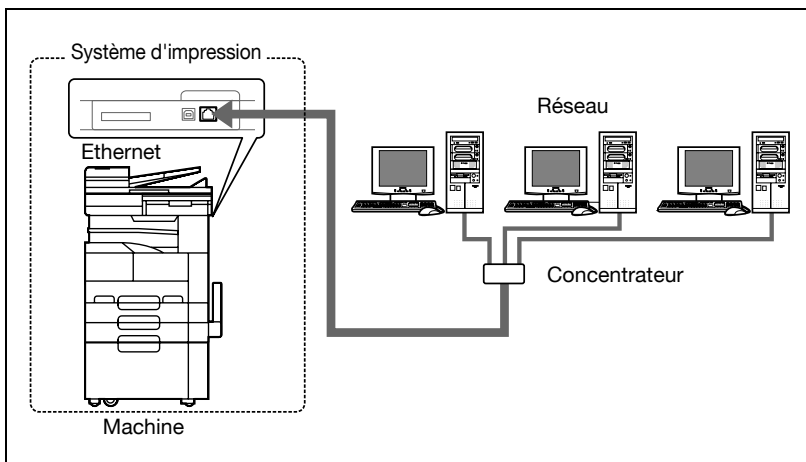

Ce système d'impression supporte les normes 10Base-T et 100Base-TX. En outre, l'interface Ethernet supporte les protocoles TCP/IP (LDP/LPR, IPP, Impression Windows), NetBEUI (Windows SMB), IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk).



Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.



Remarque

Lors de la configuration du réseau, le mot de passe administrateur est obligatoire pour accéder au mode Administrateur.

Demandez le mot de passe administrateur à l'administrateur de cette machine.

Caractéristiques des fonctions réseau

Ce système d'impression est équipé des fonctions réseau suivantes pour supporter de manière flexible divers environnements de réseau.

- Sélection automatique de 10Base-T ou 100Base-TX (Fast Ethernet)
- Supporte plusieurs protocoles réseau dont TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX et AppleTalk (EtherTalk)
- Supporte LPD/LPR via TCP/IP sous Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008
- Supporte Novell NetWare PServer et RPrinter (NPrinter)
- Supporte les fonctions de serveur d'impression Novell NetWare et supporte le mode bindery et le mode Novell Directory Service (NDS)
- Acquisition automatique de l'adresse IP via DHCP

Avec l'impression Windows

L'impression Windows est une méthode ne nécessitant pas de serveur d'impression dédié sur les ordinateurs.



Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Avec LPR (Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008)

Vous pouvez imprimer avec LPD/LPR sous Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008.



Détails

LPR (Line Printer Request) : ce système de demande d'impression peut être utilisé sous Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008. Le nom de file d'attente est saisi sous la forme de "Impression".

Port 9100 (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008) :

Vous pouvez imprimer (impression Raw) en utilisant le port 9100 sous Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008.

Avec NetWare

Les fonctions de serveur d'impression Novell NetWare 4.x-6 sont supportées.

Vous pouvez connecter ce système d'impression à un réseau via Novell NetWare 4.x-6 comme système d'exploitation du serveur et envoyer les travaux d'impression du client au serveur d'impression (contrôleur réseau). Les trois modes sont supportés comme suit :

- NPrinter
- PServer
- NDS/NDPS



Remarque

Pour plus de détails sur les fonctions NetWare, voir le manuel d'exploitation NetWare.

Avec Macintosh

Vous pouvez imprimer à partir de votre ordinateur Macintosh en utilisant LPR ou AppleTalk.

Vous pouvez connecter ce système d'impression à un serveur d'impression dans un environnement AppleTalk et envoyer des travaux d'impression à cette machine à partir de l'ordinateur Macintosh.

Méthodes de connexion réseau que l'on peut sélectionner dans chaque système d'exploitation Windows

Ce chapitre décrit les paramètres à spécifier pour l'impression en réseau.

Les procédures de configuration varient selon la méthode d'impression réseau utilisée (Windows, LPR ou l'impression IPP). Sélectionnez la meilleure méthode d'impression réseau pour votre environnement Windows.

Impression réseau à partir d'un système d'exploitation Windows

	Protocole utilisé	Windows 2000	Windows XP/Vista	Windows NT 4.0	Windows Server 2003/ Server 2008
Impression sous Windows	TCP/IP, NetBEUI	▲	▲	▲	▲
Impression LPR	TCP/IP	○	○	○	○
Impression IPP	TCP/IP	○	○		○
Impression sur port 9100	TCP/IP	○	○		○

Pour plus de détails, voir "Impression sous Windows" à la page 4-10.



Remarque

Avant de configurer l'impression réseau, installez le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir "Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-3.

Pour imprimer en réseau, changez de port d'imprimante du pilote d'imprimante installé et optez pour une connexion réseau, puis modifiez les paramètres sur cette machine selon nécessité. Pour une connexion IPP, il faut d'abord installer le pilote d'imprimante.

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows. En cas d'impression réseau avec le pilote d'imprimante PostScript, utilisez l'impression LPR ou l'impression sur port 9100.

Impression réseau dans un environnement NetWare

Version NetWare	Protocole utilisé	Emulation	Mode Service
NetWare 4.x	IPX	NDS/Bindery	PServer/ NPrinter
NetWare 5.x/6	IPX	NDS	PServer
	TCP/IP	NDPS(lpr)	

4.2 Réglage de l'adresse IP pour cette machine

Servez-vous du panneau de contrôle de cette machine pour assigner une adresse IP à cette machine.



Remarque

Quand vous spécifiez les paramètres réseau, suivez les instructions de l'administrateur réseau.

Spécification de l'Adresse IP

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle de cette machine, appuyez sur [Mode administrateur] et tapez le mot de passe de l'administrateur.
 - Le mot de passe administrateur est obligatoire pour accéder au mode Administrateur. Demandez le mot de passe administrateur à l'administrateur de cette machine.
- 2 Appuyez sur [Admin. 2].
- 3 Appuyez sur [Paramètres réseau].
 - Si l'écran de sélection [Paramètres réseau 1]/[Paramètres réseau 2] apparaît, appuyez sur [Paramètres réseau 1].
- 4 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 5 Appuyez sur [Paramètre adresse IP].

Fonctions de base	
DHCP	Entrée IP
Paramètre adresse IP	192.168.1.2
Masque Sous-Réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.1
Nom auto domaine	test.local
Paramètres Carte réseau	Auto

- 6 Tapez l'adresse IP et appuyez sur [Entrée].

Entrer Adresse IP.

Utilitaires/Compteur

Paramètre adresse IP

192.168.001.002

← → Supprime

- 7 Appuyez sur [Masque Sous-Réseau] et tapez l'adresse du masque de sous-réseau.
- 8 Appuyez sur [Passerelle] et entrez l'adresse de passerelle par défaut.
- 9 Pour appliquer les paramètres, redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).
Rallumez cette machine pour appliquer l'adresse IP.



Rappel

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manœuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.



Détails

Bien que l'adresse IP soit saisie sans utiliser le serveur DHCP dans la procédure décrite ici, il est également possible d'affecter automatiquement l'adresse IP du serveur DHCP. Quand "Configuration DHCP" est réglé sur "Activer", les paramètres d'adresse IP, de masque de sous-réseau et d'adresse de passerelle sont automatiquement attribués par le serveur DHCP sur le réseau, il n'est donc pas nécessaire de les attribuer manuellement. Cependant, veuillez vous assurer des points suivants si vous réglez "Configuration DHCP" sur "Activer".

Consultez l'administrateur réseau pour savoir si le serveur DHCP existe. Si le serveur DHCP n'existe pas, assurez-vous de spécifier les paramètres pour "Adresse IP", "Masque" et "Passerelle".

Si les paramètres de l'adresse IP et d'autres éléments ont été assignés via le serveur DHCP, il se peut qu'ils aient été automatiquement modifiés. Si les paramètres de l'adresse IP et d'autres éléments ont été modifiés, si l'adresse IP a été utilisée pour définir une imprimante sur le réseau pour impression, il se peut que l'impression ne puisse pas se faire parce que cette machine ne peut pas communiquer avec le réseau. Si "Configuration DHCP" est réglé sur "Activer", il est recommandé de définir l'adresse IP attribuée à cette machine dans les paramètres de serveur DHCP.

4.3 Accéder à PageScope Web Connection

La définition de l'adresse IP pour cette machine vous permet d'accéder à PageScope Web Connection.

Servez-vous de votre navigateur Internet pour accéder directement à PageScope Web Connection.

Pour accéder à PageScope Web Connection

- 1 Lancez le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre "Adresse", tapez l'adresse IP de cette machine comme illustré ci-dessous et appuyez sur la touche [Entrée].
 - `http://<IP_address_for_this_machine>/`
Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/`

L'écran d'accueil de PageScope Web Connection apparaît.



Détails

Pour de plus amples détails sur PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 11-29.

4.4 Impression sous Windows

Vous pouvez utiliser l'impression Windows (impression SMB) pour imprimer directement sur le réseau Microsoft à partir d'ordinateurs fonctionnant sous Windows.



...

Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.

Dans PageScope Web Connection, spécifiez les paramètres décrits ci-dessous pour l'impression sous Windows.

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Tapez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur [Connexion].

- 3 Sur l'onglet Réseau, cliquez sur "Paramètres communs" puis sur "Windows".



- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- Activer le service d'impression Windows : décidez si vous voulez utiliser le service d'impression Windows. Sélectionnez "Activer".
- Nom NetBIOS : indiquez le nom NetBIOS. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères parmi les caractères alphanumériques et symboles suivants.
Lettres majuscules et minuscules, nombres, tirets (-) et traits de soulignement (_).
- Nom du service d'impression : indiquez le nom du service d'impression. Vous pouvez utiliser jusqu'à 12 caractères alphanumériques, à l'exception des caractères suivants.
Espaces, barre oblique (\) et virgules (,).
- Nom du groupe travail : indiquez le nom du groupe de travail. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques, à l'exception des caractères suivants.
\\ * + = | : ; " ? < > , .

- 5 Pour appliquer les paramètres, redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).

**Rappel**

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Paramètres du serveur d'imprimante

- 1 Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et sur "Imprimantes".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, si le panneau de configuration est en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur le bouton [Ajouter un port] sur l'onglet Ports, double-cliquez sur "Port local" ou sélectionnez "Port local" et cliquez sur le bouton [Nouveau port] et tapez
"\\<NetBIOS_name>\<printing_service_name>".
 - Tapez le même nom NetBIOS et le même nom de service d'impression que vous aviez saisis dans PageScope Web Connection. Pour la procédure de configuration, voir "Opérations sur cette machine" à la page 4-10.
- 4 Cliquez sur le bouton [Fermer] pour appliquer le réglage.

4.5 Impression LPR

Le service d'impression LPR est supporté par défaut dans Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows Server 2003 et Windows Server 2008, le TCP/IP servant de protocole réseau.

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.

Paramètres du serveur d'imprimante

Pour Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008

- 1 Pour Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et sur "Imprimantes".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, si le panneau de configuration est en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Dans l'onglet Ports, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4 Sur la liste des "Types de ports disponibles", sélectionnez "Port TCP/IP standard" et cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter un port].
- 5 Quand l'Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'ouvre cliquez sur le bouton [Suivant].
- 6 Dans la case "Nom d'imprimante ou adresse IP", tapez l'adresse IP de cette machine et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 7 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur le bouton [Paramètres].

- 8 Sélectionnez "LPR", et tapez "Imprimer" dans la case "Nom de la file d'attente".
 - Lors de la saisie, il convient de distinguer majuscules et minuscules.
- 9 Pour Windows XP, sélectionnez "Comptage des octets LPR activé", puis cliquez sur le bouton [OK].
 - Si "Comptage des octets LPR activé" n'est pas sélectionné, il se peut que les données ne s'impriment pas.
- 10 Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez ensuite sur le bouton [Terminer] pour appliquer le paramètre.

Pour Windows NT 4.0

- 1 Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Dans l'onglet Ports, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4 Sur la liste "Ports d'imprimantes disponibles", sélectionnez "Port LPR" et cliquez ensuite sur le bouton [Nouveau port].
 - Si "Port LPR" ne figure pas sur la liste, cliquez sur le bouton [Démarrer], puis sur "Panneau de contrôle" et ensuite sur "Réseau". Puis sur l'onglet Service, cliquez sur le bouton [Ajouter] et installez le service d'impression TCP/IP de Microsoft.
- 5 Dans le champ "Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd" de la boîte de dialogue Ajout d'une imprimante compatible LPR, tapez l'adresse IP de cette machine.
- 6 Dans le champ "Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur", tapez "Imprimer".
 - Lors de la saisie, il convient de distinguer majuscules et minuscules.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour appliquer le réglage.

4.6 Impression via port 9100 (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008)

Le service d'impression via port 9100 est supporté par défaut dans Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 et Windows Server 2008, le TCP/IP servant de protocole réseau.

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.

Paramètres du serveur d'imprimante

Quand vous utilisez le port 9100 pour imprimer, changez le port du pilote d'imprimante et activez le port 9100.

- 1 Pour Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et sur "Imprimantes".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, si le panneau de configuration est en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Dans l'onglet Ports, cliquez sur le bouton [Ajouter un port].
- 4 Sur la liste des "Types de ports disponibles", sélectionnez "Port TCP/IP standard" et cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter un port].
- 5 Quand l'Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard s'ouvre cliquez sur le bouton [Suivant].
- 6 Dans la case "Nom d'imprimante ou adresse IP", tapez l'adresse IP de cette machine et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].

- 7 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur le bouton [Paramètres].
- 8 Cliquez sur [RAW], et ensuite entrez le numéro de port RAW (valeur par défaut : 9100) dans le champ Numéro de port.
 - Si le numéro de port RAW de cette machine change, saisissez le numéro de port indiqué. Lorsque le port RAW est désactivé dans "Configuration TCP/IP", l'impression n'est pas possible. Pour plus de détails, voir "Onglet Réseau – Paramètres communs – TCP/IP" à la page 11-68.
- 9 Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez ensuite sur le bouton [Terminer] pour appliquer le paramètre.

4.7 Impression IPP (Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008)

Le service IPP (Internet Printing Protocol) est supporté par défaut dans Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 et Windows Server 2008, TCP/IP servant de protocole réseau.


Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.

Spécifiez aussi les paramètres d'impression dans PageScope Web Connection. (L'impression peut s'effectuer avec les paramètres par défaut.)

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Tapez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur [Connexion].


- 3 Sur l'onglet Réseau, cliquez sur "Paramètres communs" puis "IPP".

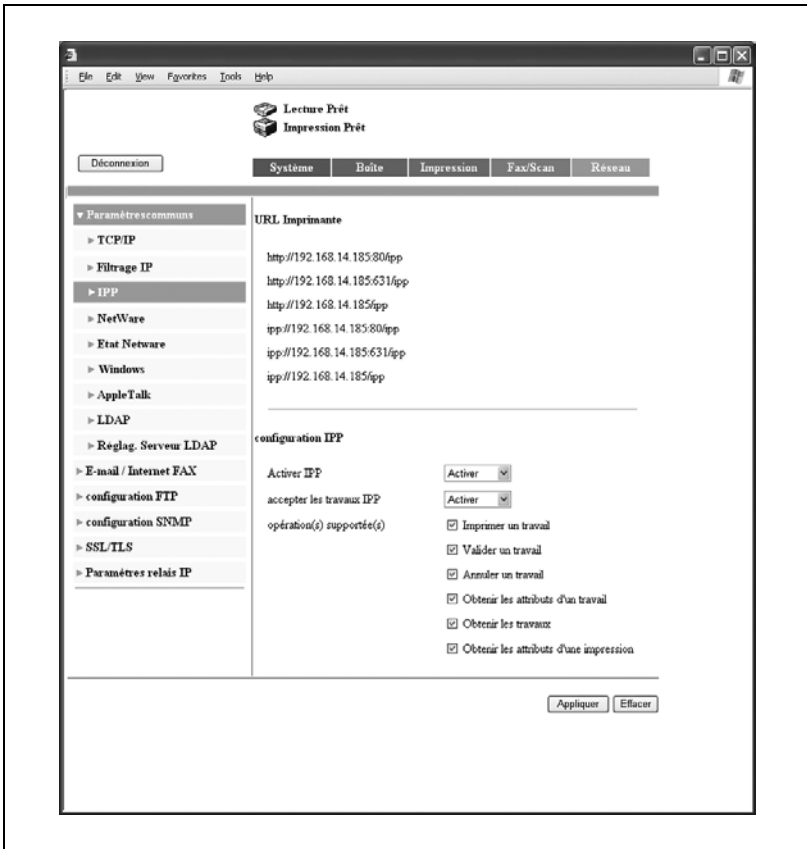

- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- URL Imprimante : affiche l'URL de l'imprimante utilisée pour l'impression IPP.
- Activer IPP : définir s'il faut effectuer l'impression IPP. Sélectionnez "Activer".
- Accepter les travaux IPP : définir s'il faut utiliser la fonction de réception IPP.
- Operation(s) supportée(s) : définir les opérations d'impression supportées par IPP.

5 Sur l'onglet Impression, cliquez sur "Configuration IPP".

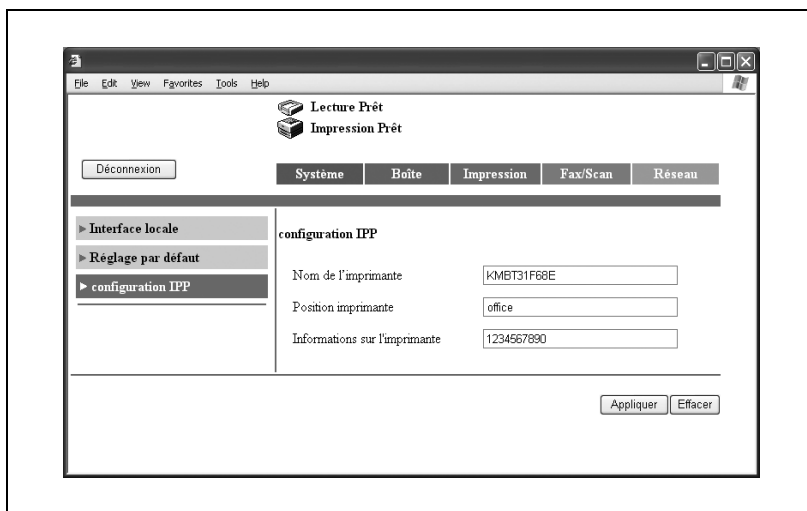

6 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- Nom de l'imprimante : indiquez le nom de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
- Position imprimante : indiquez l'emplacement de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
- Informations sur l'imprimante : indiquez les détails du constructeur de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).

Installation du pilote d'imprimante (Pour Windows 2000/XP/Server 2003)

Pour l'impression IPP, réinstallez le pilote d'imprimante.

- 1** Insérez le DVD-R dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 2** Pour Windows 2000, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 3** Pour Windows 2000/Server 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".
Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression".
L'"Assistant Ajout d'imprimante" démarre.
- 4** Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 5** Dans la boîte de dialogue Imprimante locale ou réseau, sélectionnez "Imprimante réseau" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 6** Dans la boîte de dialogue Rechercher votre imprimante, sélectionnez "Vous connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre réseau intranet".
- 7** Dans le champ "URL", tapez l'URL pour cette machine au format suivant et cliquez sur le bouton [Suivant].
 - `http://<IP_address_for_this_machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/ipp`
- 8** Quand la boîte de confirmation s'affiche, cliquez sur le bouton [OK].
- 9** Cliquez sur le bouton [Disque fourni].
- 10** Cliquez sur le bouton [Parcourir], spécifiez le dossier du DVD-R qui contient le pilote d'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

- 11 Vérifiez que le nom de l'imprimante figure sur la liste "Imprimantes" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 12 Sélectionnez s'il faut définir l'imprimante en tant qu'imprimante par défaut et cliquez sur le bouton [Suivant].
- 13 Cliquez sur le bouton [Terminer] pour quitter l'Assistant Ajout d'imprimante.

Une fois les paramètres spécifiés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale par défaut.

Installation du pilote d'imprimante (Pour Windows Vista/Server 2008)

- 1 Insérez le DVD-R de l'imprimante dans le lecteur de DVD-R de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur le bouton [Démarrer] et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
- 3 Cliquez sur "Imprimantes" sous "Matériel et audio".
 - Si le panneau de configuration s'affiche selon l'affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".La fenêtre Imprimantes s'ouvre.
- 4 Cliquez sur "Ajouter une imprimante" sur la barre d'outils.
La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.
- 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth".
Les imprimantes connectées sont trouvées.
- 6 Dans la fenêtre affichant les résultats de la recherche, cliquez sur "L'imprimante que je veux ne figure pas sur la liste".
- 7 Dans la zone de texte "Sélectionner une imprimante partagée par nom", entrez l'URL pour cette machine et au format suivant et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
 - `http://<IP_address_for_this_machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/ipp`
- 8 Cliquez sur le bouton [Disque fourni].
- 9 Cliquez sur le bouton [Parcourir].

- 10** Spécifiez le dossier souhaité sur le DVD-R contenant le pilote d'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton [Ouvrir]. Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser et de la langue.
- 11** Cliquez sur le bouton [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 12** Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 13** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur le bouton [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue Vérifier l'éditeur de Windows Security apparaît, cliquez sur "Installer ce pilote quand même".
- 14** Cliquez sur le bouton [Terminer].
- 15** Après que l'installation est terminée, vérifiez que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre des imprimantes.
- 16** Sortez le DVD-R du lecteur de DVD-R.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres spécifiés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale par défaut.

4.8 Imprimer avec NetWare

Le contrôleur d'imprimante supporte les environnements suivants.

Impression réseau dans un environnement NetWare

Version NetWare	Protocole utilisé	Emulation	Mode Service
NetWare 4.x	IPX	NDS/Bindery	PServer/ NPrinter
NetWare 5.x/6	IPX	NDS	PServer
	TCP/IP	NDPS(lpr)	



Remarque

Avant d'utiliser l'émulation bindery, vérifiez que l'émulation bindery est compatible avec le serveur NetWare.

Pour le mode Imprimante distante avec l'émulation NetWare 4.x Bindery

- 1 A partir d'un ordinateur client, connectez-vous avec des autorisations de Superviseur pour accéder au serveur NetWare sur lequel PServer est installé.
- 2 Lancez Pconsole.
- 3 À partir de la liste "Available Options", sélectionnez "Quick Setup" et cliquez ensuite sur le bouton [Enter].
- 4 Tapez les noms appropriés dans les champs "Printer Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" à partir du champ "Printer type" et enregistrez les paramètres spécifiés.
- 5 Cliquez sur le bouton [Esc] pour quitter Pconsole.
- 6 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger PSERVER.NLM.
 - Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez-vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

- 7 En mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : sélectionnez "Bindery".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : ne spécifiez que lorsqu'il est défini dans le serveur NetWare. (S'affiche avec "••••".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "••••" et saisissez le mot de passe.
- Serveur de fichier préféré : indiquez le nom du serveur de fichiers se connectant sur PServer.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)
- Mode : sélectionnez "NPrinter/RPrinter".
- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 8 Redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).
- 9 Utilisez la console de serveur NetWare pour afficher l'écran du serveur d'impression et vérifiez ensuite que l'imprimante créée s'affiche comme étant "En attente de travail" pour l'imprimante connectée (0).

**Rappel**


Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le mode Serveur d'impression avec émulation NetWare 4.x Bindery

Avant d'utiliser l'émulation bindery, vérifiez que l'émulation bindery est compatible avec le serveur NetWare.

- 1 A partir d'un ordinateur client, connectez-vous avec des autorisations de Superviseur pour accéder au serveur NetWare sur lequel PServer est installé.
- 2 Lancez Pconsole.
- 3 À partir de la liste "Available Options", sélectionnez "Quick Setup" et cliquez ensuite sur le bouton [Enter].
- 4 Tapez les noms appropriés dans les champs "Printer Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" à partir du champ "Printer type" et enregistrez les paramètres spécifiés.
- 5 Cliquez sur le bouton [Esc] pour quitter Pconsole.

- 6 En mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

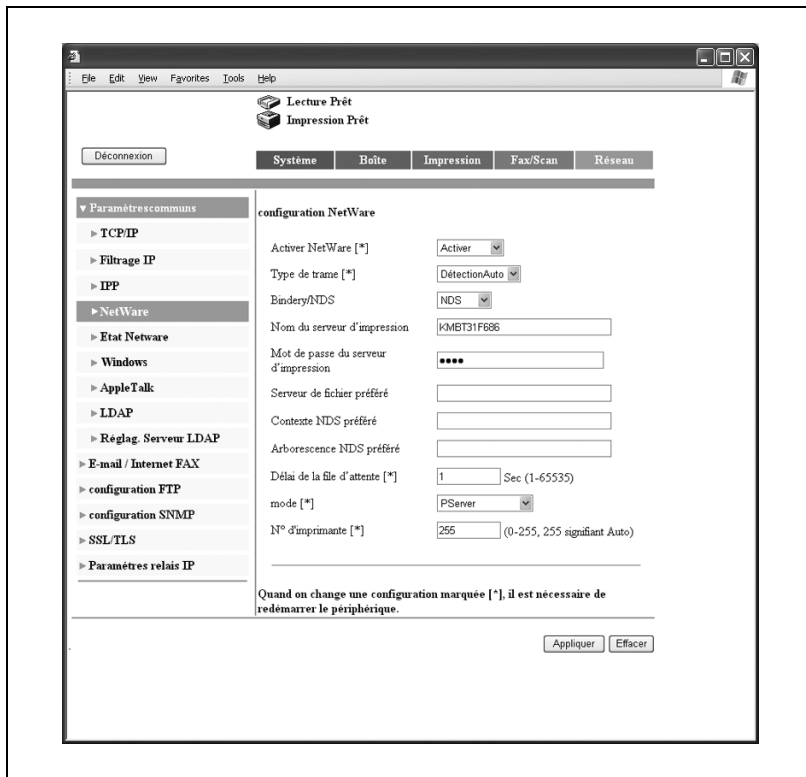

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : sélectionnez "Bindery".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : ne spécifier que lorsqu'il est défini dans le serveur NetWare. (S'affiche avec "••••".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "••••" et saisissez le mot de passe.
- Serveur de fichier préféré : indiquez le nom du serveur de fichiers se connectant sur PServer.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)
- Mode : sélectionnez "PSever".
- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 7 Redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).
- 8 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger MONITOR.NLM.
- 9 Sélectionnez les informations de connexion et vérifiez que le PServer créé figure bien dans la colonne de connexion active.



...

Rappel

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le mode Imprimante distante NetWare 4.x (NDS)

- 1 Connectez-vous à NetWare en tant qu'administrateur à partir d'un ordinateur client.
- 2 Lancez NWadmin.
- 3 Sélectionnez l'organisation ou l'unité d'organisation du conteneur qui propose le service d'impression et cliquez sur "Print Services Quick Setup" dans le menu "Tools".
- 4 Tapez les noms appropriés dans les champs "Printer Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" à partir du champ "Printer Type" et enregistrez les paramètres spécifiés.
 - Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez-vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

- 5 En mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : sélectionnez "NDS".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : ne spécifiez que lorsqu'il est défini dans le serveur NetWare. (S'affiche avec "****".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "****" et saisissez le mot de passe.
- Contexte NDS préféré : indiquez le nom du contexte se connectant à sur PServer.
- Arborescence NDS préférée : indiquez le nom de l'arborescence sur laquelle PServer se connecte.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)
- Mode : sélectionnez "NPrinter/RPrinter".

- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 6 Redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).
- 7 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger PSERVER.NLM.
- 8 Utilisez la console de serveur NetWare pour afficher l'écran du serveur d'impression et vérifiez que "XXX" (imprimante créée) est affichée comme étant "En attente de travail" pour l'imprimante connectée (0).



Rappel


Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le mode Serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6 (NDS)

Pour utiliser le mode Serveur d'impression, le protocole IPX doit être chargé sur le serveur NetWare.

- 1 Connectez-vous à NetWare en tant qu'administrateur à partir d'un ordinateur client.
- 2 Lancez NWadmin.
- 3 Sélectionnez l'organisation ou l'unité d'organisation du conteneur qui propose le service d'impression et cliquez sur "Print Services Quick Setup (non-NDPS)" dans le menu "Tools".
- 4 Tapez les noms appropriés dans les champs "Print Server Name", "Printer Name", "Print Queue Name" et "Print Queue Volume", sélectionnez "Other/Unknown" dans le champ "Printer Type" et cliquez ensuite sur le bouton [Create].
 - Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez-vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

- 5 En mode Administrateur de PageScope Web Connection, sélectionnez "Paramètres communs", puis "NetWare" sur l'onglet Réseau et précisez ensuite les paramètres suivants.

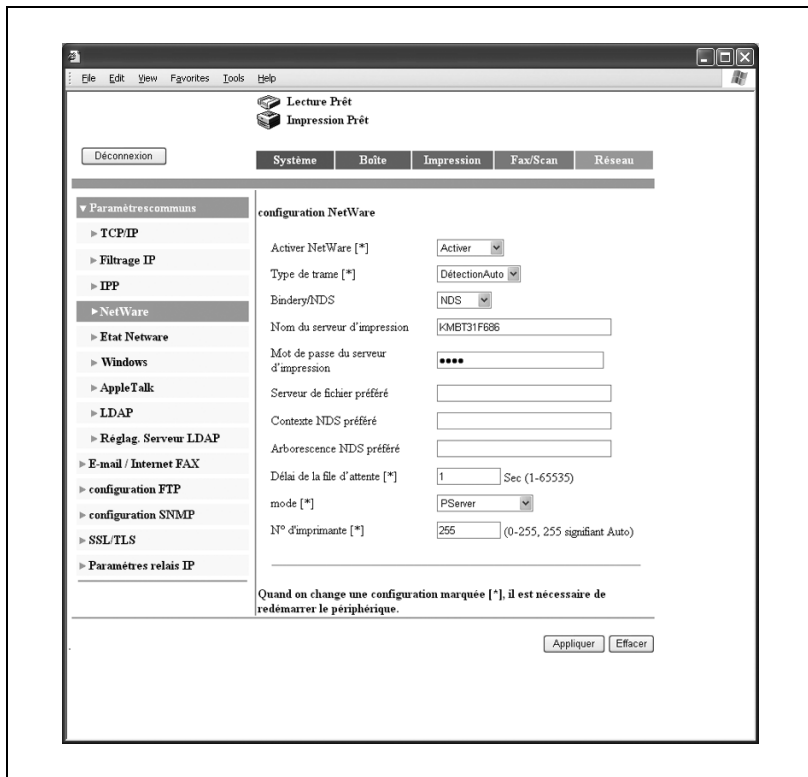

- Activer NetWare : sélectionnez "Activer".
- Type de trame : sélectionnez "Détection Auto". (Sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement de réseau.)
- Bindery/NDS : sélectionnez "NDS".
- Nom du serveur d'impression : indiquez le nom du serveur d'impression créé à l'étape 4.
- Mot de passe du serveur d'impression : ne spécifier que lorsqu'il est défini dans le serveur NetWare. (S'affiche avec "••••".) En cas de modification du mot de passe, supprimez "••••" et saisissez le mot de passe.
- Contexte NDS préféré : indiquez le nom du contexte se connectant à sur PServer.
- Arborescence NDS préférée : indiquez le nom de l'arborescence sur laquelle PServer se connecte.
- Délai de la file d'attente : indiquez "1". (Modifiez si nécessaire.)
- Mode : sélectionnez "PSever".

- N° d'imprimante : indiquez "255". (Définissez le numéro affecté à l'imprimante (0 à 254) ou 255.)

- 6 Redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).
- 7 Utilisez la console de serveur NetWare pour charger MONITOR.NLM.
- 8 Sélectionnez les informations de connexion et vérifiez que le PServer créé figure bien dans la colonne de connexion active.

**Rappel**

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Pour le service distribué d'impression NetWare 5.x/6 Novell (NDPS)

Avant de configurer NDPS, vérifiez que le courtier et le gestionnaire NDPS ont bien été créés et chargés.

De même, avant de démarrer la procédure suivante, vérifiez que le protocole TCP/IP a bien été défini dans le serveur NetWare, et vérifiez que l'adresse IP a bien été définie pour cette machine et que cette dernière est allumée.

- 1 Connectez-vous à NetWare en tant qu'administrateur à partir d'un ordinateur client.
- 2 Lancez NWAdmin.
- 3 Effectuez un clic droit sur le conteneur de l'organisation ou de l'unité d'organisation pour laquelle vous allez créer l'agent d'impression et cliquez ensuite sur "NDPS Printer" dans le sous-menu "Create".
- 4 Dans la case "NDPS Printer Name", tapez le nom de l'imprimante.
- 5 Dans la colonne "Printer Agent Source", sélectionnez "Create a New Printer Agent" et cliquez ensuite sur le bouton [Create].
- 6 Vérifiez le nom de l'agent d'impression, puis dans la case "NDPS Manager Name", parcourez les noms de gestionnaires NDPS et activez-en un.
- 7 Dans "Gateway Types", sélectionnez "Novell Printer Gateway" et enregistrez-le.

- 8 Dans la fenêtre Configure Novell DPS for Printer Agent, sélectionnez "(None)" pour le type d'imprimante et "Novell Port Handler" pour le type de gestionnaire de port, puis enregistrez les paramètres.
- 9 Dans "Connection type", sélectionnez "Remote (LPR on IP)" et activez le type voulu.
- 10 Entrez l'adresse IP définie pour cette machine comme l'adresse d'hôte, tapez "Print" comme nom d'imprimante et cliquez ensuite sur le bouton [Finish] pour valider les paramètres.
- 11 L'écran d'enregistrement du pilote d'imprimante s'affiche. Sélectionnez "None" pour chaque système d'exploitation afin de conclure la procédure d'enregistrement.

**Remarque**

Pour configurer les droits d'utilisateur pour les files d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez vous référer à la documentation NetWare, puis définissez les paramètres selon vos besoins.

Configurer les paramètres d'un client (Windows) avec le serveur NetWare

- 1 Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et sur "Imprimantes".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, si le panneau de configuration est en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Pour Windows 2000/NT 4.0/Server 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".
Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur "Ajouter une imprimante" sur la barre d'outils.
L'"Assistant Ajout d'imprimante" démarre.
- 3 Aux paramètres de port, parcourez le réseau et définissez le nom de la file d'attente créée (ou le nom d'imprimante NDPS).
- 4 Sur la liste "Modèle d'imprimante", spécifiez le dossier du DVD-R qui contient le système d'exploitation et le pilote d'imprimante à utiliser.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.

4.9 Imprimer avec Macintosh

Opérations sur cette machine

Définissez l'adresse IP pour cette machine. Pour la procédure de configuration, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.

Dans PageScope Web Connection, spécifiez les paramètres décrits ci-dessous pour AppleTalk.

- 1 Lancez PageScope Web Connection.
- 2 Tapez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur [Connexion].
- 3 Sur l'onglet Réseau, cliquez sur "Paramètres communs" puis "AppleTalk".



- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - AppleTalk : définir s'il faut utiliser AppleTalk. Sélectionnez "Activer".
 - Nom de l'imprimante : indiquez le nom de l'imprimante (jusqu'à 31 caractères alphanumériques et symboles sauf = ~).
 - Nom de zone : indiquez le nom de la zone à laquelle se connecter (jusqu'à 31 caractères alphanumériques et symboles sauf = ~).
- 5 Pour appliquer les paramètres, redémarrez cette machine (éteignez-la puis rallumez-la).

**Rappel**

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Réglage de l'ordinateur Macintosh

Utilisez l'ordinateur Macintosh connecté pour spécifier les paramètres TCP/IP et AppleTalk.

**Remarque**

Pour les paramètres réseau, consultez votre administrateur réseau.

Pour l'installation du pilote d'imprimante, voir "Installation du pilote d'imprimante" à la page 3-3.

Pour Mac OS X

- 1 Sur le menu Apple, sélectionnez "Préférences Système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
Pour Mac OS X 10.5, sélectionnez "Ethernet" et cliquez ensuite sur le bouton [Avancé].
- 4 Cliquez sur l'onglet TCP/IP.
- 5 Sélectionnez les éléments dans "Configurer" qui correspond aux paramètres réseau pour l'ordinateur Macintosh connecté au réseau et réglez ensuite l'adresse IP et le masque de sous-réseau.

- 6 Si vous utilisez une connexion AppleTalk, cliquez sur l'onglet AppleTalk, et assurez-vous que la case "Activer AppleTalk" est cochée.
- 7 Cliquez sur le bouton Fermer en haut à gauche de la boîte de dialogue.
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3/10.4, le message "Appliquer les changements de configuration ?" apparaît.
 - Pour Mac OS X 10.5, le message "This service has unsaved changes" apparaît.
- 8 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

Les paramètres AppleTalk et Ethernet sont enregistrés.

Pour Mac OS 9.2

- 1 Sur le menu Apple, pointez sur "Panneau de contrôle" et ensuite cliquez sur "AppleTalk".
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Connect via", sélectionnez "Ethernet".
- 3 Sur le menu Apple, pointez sur "Panneau de contrôle" et ensuite cliquez sur "TCP/IP".
- 4 À partir de la zone de liste déroulante "Connect via", sélectionnez "Ethernet".
- 5 Sélectionnez les éléments dans "Configurer" qui correspondent aux paramètres réseau pour l'ordinateur Macintosh connecté au réseau et réglez ensuite l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
- 6 Cliquez sur le bouton Fermer en haut à gauche de la boîte de dialogue.

Le message "Save changes to the current configuration ?" (Enregistrer les modifications dans la configuration actuelle ?) apparaît.
- 7 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Diverses méthodes d'impression


5 Diverses méthodes d'impression

5.1 Opérations d'impression

Pour Windows

L'impression est possible quand le pilote d'imprimante est installé et que les paramètres de réseau ont été spécifiés. Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application, cliquez sur [Fichier] et cliquez ensuite sur "Imprimer".
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante est bien sélectionné dans Nom d'imprimante ou Sélection de l'imprimante.
 - Si l'imprimante n'est pas sélectionnée, cliquez pour sélectionner l'imprimante.

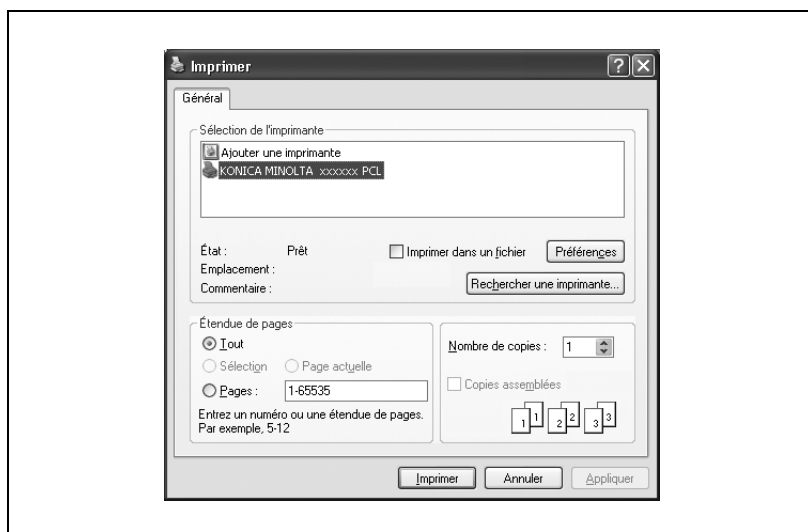

La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

- 3 Spécifiez les pages à imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer.

- 4 Cliquez sur le bouton [Préférences] ou sur le bouton [Propriétés] pour modifier les paramètres du pilote d'imprimante selon vos besoins.
 - En cliquant sur le bouton [Préférences] ou le bouton [Propriétés] de la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez spécifier les paramètres de chaque modèle dans la boîte de dialogue de pilote d'impression qui apparaît. Pour plus de détails, voir "Configuration du pilote PCL" à la page 6-3, "Configuration du pilote PostScript (Windows)" à la page 7-3, "Installation du pilote VXL/VPS (Windows Vista/ Server 2008)" à la page 8-3.
- 5 Cliquez sur le bouton [Imprimer].

L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



Remarque

Les changements apportés aux paramètres du pilote d'imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer ne sont pas enregistrés. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Ne pas sélectionner "Copies assemblées" dans la boîte de dialogue Imprimer.

Impression Test

L'impression est possible quand le pilote d'imprimante est installé et que les paramètres de réseau ont été spécifiés. Pour vérifier si la connexion s'est effectuée correctement, vous pouvez imprimer la page de test standard de Windows.

Imprimez une page de test depuis la boîte de dialogue Propriétés du pilote d'imprimante.

- 1 Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et sur "Imprimantes".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, si le panneau de configuration est en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".

- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Général et cliquez ensuite sur le bouton [Imprimer une page de test] ou le bouton [Impression Test].
La page de test est imprimée et la boîte de confirmation apparaît.
- 4 Vérifiez l'impression et cliquez ensuite sur le bouton [OK] ou le bouton [Oui].



...

Remarque


Si la page de test ne s'est pas imprimée correctement, vérifiez que le pilote d'imprimante a bien été installé correctement et que les paramètres de réseau sont complétés.

Pour Macintosh

L'impression est possible quand le pilote d'imprimante est installé et que les paramètres de réseau ont été spécifiés. Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

Pour Mac OS X

- 1 Ouvrez les données dans l'application, choisissez [Fichier] et cliquez ensuite sur "Imprimer".
 - Pour Mac OS X 10.3.x, la vitesse d'impression risque d'être plus lente pour certaines applications si vous imprimez en cliquant sur "Imprimer". Toujours sélectionnez "Imprimer" dans le menu "Fichier" pour imprimer des données.
- 2 Vérifiez que le nom d'imprimante est bien sélectionné.

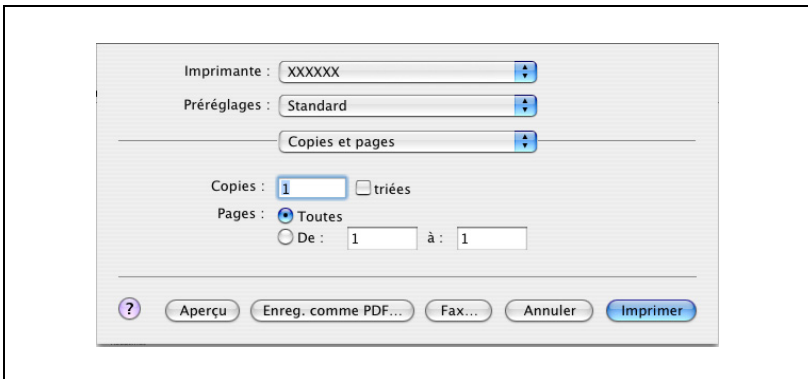

- 3 Spécifiez les pages à imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer et cliquez sur le bouton [Imprimer].
 - Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans "Sélection par défaut" de cette machine.
- L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



...

Remarque

Si le nom de l'imprimante ne figure pas sur la liste, sélectionnez l'imprimante dans Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration de l'impression. Pour plus de détails, voir "Sélectionner une imprimante" à la page 3-23.


La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

Ne pas sélectionner "triées" dans la boîte de dialogue Imprimer.

Pour Mac OS X 10.2.x, la vitesse d'impression risque d'être plus lente si les données contiennent des couleurs.

Pour Mac OS 9.2

- 1 Ouvrez les données dans l'application, choisissez [Fichier] et cliquez ensuite sur "Imprimer".
- 2 Vérifiez que le nom d'imprimante est bien sélectionné.
- 3 Sélectionnez "Généralités".

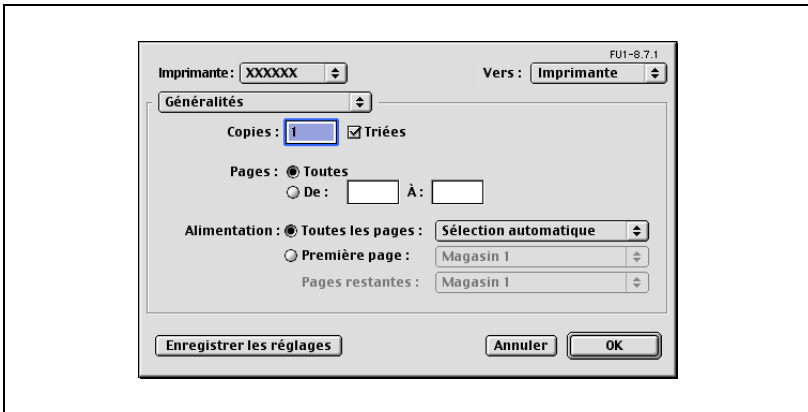

- 4 Spécifiez les pages à imprimer et le nombre d'exemplaires à imprimer et cliquez sur le bouton [OK].
 - Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans "Sélection par défaut" de cette machine.

L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



Remarque

Si le nom de l'imprimante ne figure pas sur la liste, sélectionnez l'imprimante dans la fenêtre Sélecteur. Pour plus de détails, voir "Sélectionner une imprimante" à la page 3-23.

La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

Vous pouvez enregistrer les paramètres en cliquant sur le bouton [Enregistrer les réglages].

5.2 Réglage des fonctions d'impression

Les fonctions de cette machine comme le tri et le pliage peuvent être définies lors de l'impression à partir d'un ordinateur. En fonction du système d'exploitation installé sur l'ordinateur connecté, la procédure de réglage des fonctions de cette machine peut varier.

Liste des fonctions

La liste des fonctions contient un récapitulatif des principaux réglages relatifs à l'impression et à la prise en charge par le pilote d'imprimante.



Remarque

Les noms de fonction sur cette liste se basent sur ceux affichés par le pilote d'imprimante PCL sous Windows XP. En outre, les éléments et les valeurs de réglage affichés peuvent varier selon que les options sont installées ou que les paramètres sont disponibles.

Fonction	Présentation	Pilote d'imprimante		
		PCL	Post-Script	PPD
Orientation	Permet de spécifier l'orientation d'impression.	☐	☐	☐
Format original	Spécifie le format du document original.	☐	☐	
Format de sortie	Spécifie le format de papier de sortie.	☐	☐	☐
Zoom	Imprime en format agrandi ou réduit.	☐	☐	☐
Source papier	Sélectionne la source papier pour impression.	☐	☐	☐
Configuration du type de papier	Spécifie le type de papier de la source papier.	☐	☐	☐
Position de reliure	Permet de sélectionner la position de reliure.	☐	☐	☐
Type d'impression	Sélectionne le type d'impression (recto, recto-verso ou livret).	☐	☐	☐
Combinaison	Imprime plusieurs pages sur une seule page.	☐	☐	☐
Marge de fichier	Définit des marges pour les trous de perforation et les agrafes.	☐		
Agrafe	Agrafe les documents.	☐	☐	☐
Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.	☐	☐	☐
Perforer	Perfore des trous dans les documents.	☐	☐	☐


Fonction	Présentation	Pilote d'imprimante		
		PCL	Post-Script	PPD
Type de sortie (Gestion des travaux)	Pour l'impression non-conventionnelle, sélectionne le format de sortie spécial pour les documents confidentiels ou les données enregistrées dans une boîte.	☐	☐	(Mac OS X seulement)
Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.	☐	☐	☐
Bac de sortie	Sélectionne le magasin de sortie des pages imprimées.	☐	☐	☐
Tri	Spécifie s'il faut imprimer les copies multiples par jeux.	☐	☐	☐
Décalage	Lors de l'impression de plusieurs copies, décale la position de sortie de chaque jeu.	☐	☐	☐
Sauter pages vierges	N'imprime pas les pages vierges des données.	☐		
Couverture	Ajoute une page de couverture.	☐	☐	☐
Dos	Ajoute une page de dos.	☐	☐	☐
Intercalaire sur transparent	Insère des encarts transparents entre les transparents de projection.	☐	☐	☐
Paramétrage par page	Change le papier et les magasins par page.	☐		
Superposition	Imprime le document original sur le haut des données de forme créées séparément.	☐	☐	(Windows Vista uniquement)
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon texte) sur la page imprimée.	☐	☐	
Estampage numéro de distribution	Imprime le numéro de la copie.	☐		
Utiliser les polices de l'imprimante	Spécifie le remplacement des polices TrueType par les polices de l'imprimante.	☐	☐	☐
Forme d'authentification	L'impression s'effectue après la saisie du nom de l'utilisateur enregistré et du mot de passe.	☐	☐	(Mac OS X seulement)
Suivi de Volume (E.K.C.)	Les opérations de suivi sont effectuées par chaque département.	☐	☐	(Mac OS X seulement)

Présentation des fonctions

Ce chapitre présente un récapitulatif de chaque fonction.

Orientation


Vous pouvez spécifier "Portrait" ou "Paysage" comme orientation de la page à imprimer.

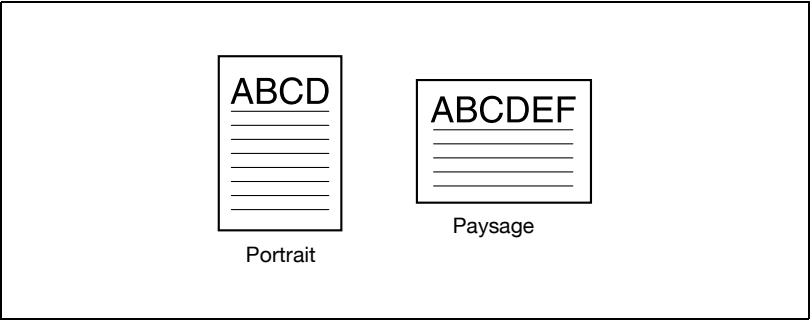

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Attributs de page (paramètres de base)" à la page 10-7.
Mac OS 9.2		"Attributs de page (paramètres de base)" à la page 9-7.

Format des originaux et format de sortie

Vous pouvez spécifier le format d'un document original et le format du papier de sortie. En spécifiant chaque format, vous pouvez spécifier le taux d'agrandissement et de réduction.

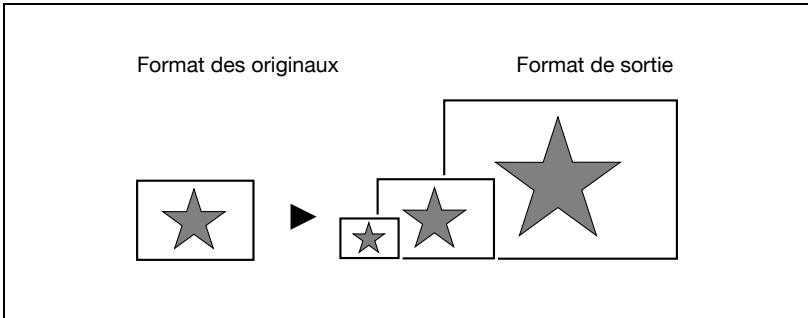

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Attributs de page (paramètres de base)" à la page 10-7.
Mac OS 9.2		"Attributs de page (paramètres de base)" à la page 9-7.




Remarque

Seuls les formats de papier de sortie peuvent être spécifiés avec le pilote PostScript PPD pour Macintosh.

Zoom (agrandissement et réduction)


Vous pouvez spécifier le taux d'agrandissement et de réduction à l'aide de valeurs numériques.

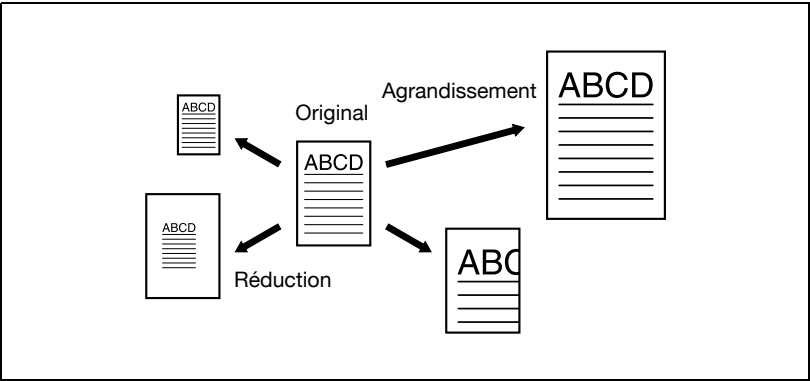

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Attributs de page (paramètres de base)" à la page 10-7.
Mac OS 9.2		"Attributs de page (paramètres de base)" à la page 9-7.

Magasin papier (source papier)

Vous pouvez sélectionner le magasin papier comme source papier pour l'impression. Quand vous changez de type de papier, vous pouvez sélectionner un magasin papier en fonction du type de papier.

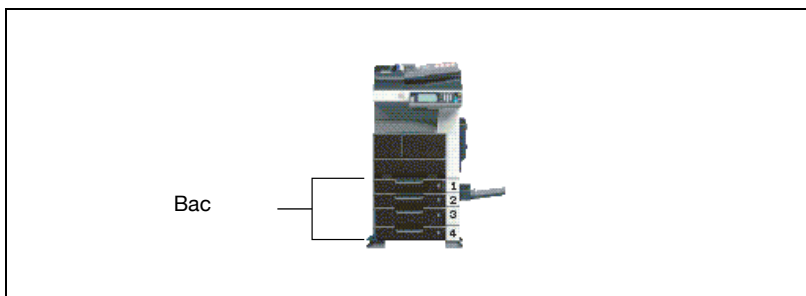

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Alimentation" à la page 10-11.
Mac OS 9.2		"Généralités (paramètres de base)" à la page 9-10.

Type de papier

Vous pouvez spécifier le type de papier pour l'impression.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.



Remarque


Avec le pilote PCL Konica Minolta pour Windows, il est possible de spécifier le type papier chargé dans le magasin.

Type d'impression (impression recto-verso/impression de livret)


Vous pouvez imprimer sur les deux côtés d'une page ou au format livret (deux pages en vis-à-vis ou reliées au centre). Cela s'avère pratique quand vous voulez relier des documents de plusieurs pages.

La zone de reliure peut être spécifiée en indiquant la position de reliure.

Impression recto-verso

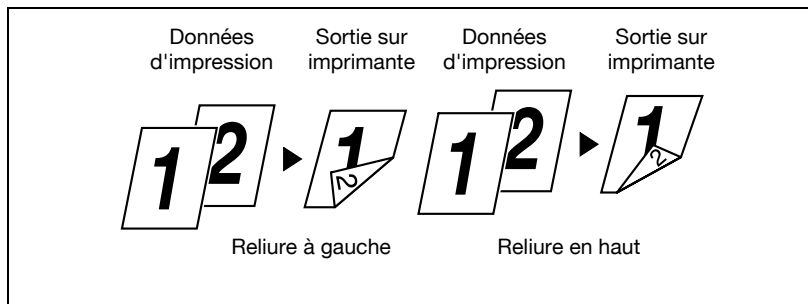

Impression de livret

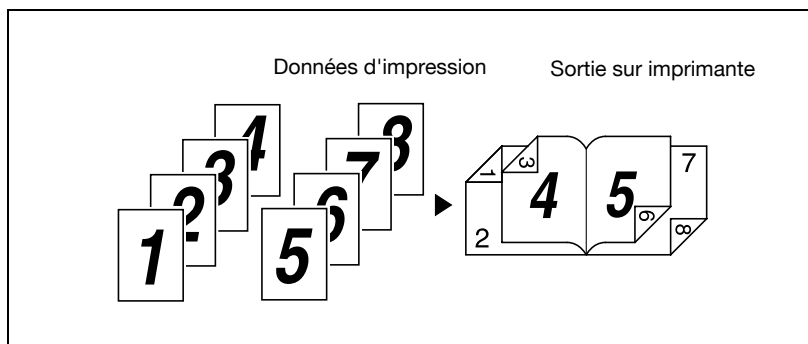


Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition" à la page 7-18.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition" à la page 8-18.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Mac OS X	PPD PostScript	"Finition" à la page 10-13.
Mac OS 9.2		"Options spécifiques à l'imprimante (options de finition 1 à 3)" à la page 9-12.

Imprimer plusieurs pages sur une seule page

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de document sur une seule page. Fonction bien pratique quand vous voulez réduire le nombre de pages imprimées.

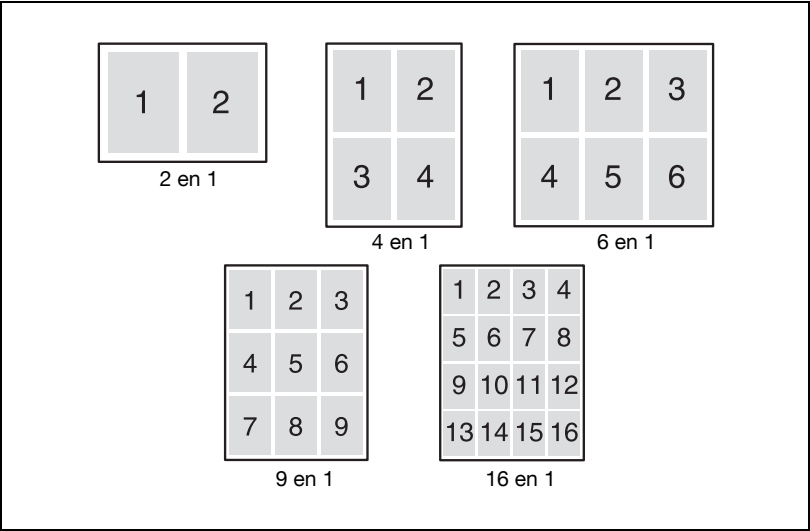


Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition" à la page 7-18.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition" à la page 8-18.
Mac OS X	PPD PostScript	"Disposition (imprimer plusieurs pages sur une seule page)" à la page 10-10.
Mac OS 9.2		"Disposition (imprimer plusieurs pages sur une seule page)" à la page 9-11.

Agrafage et perforation

Les documents peuvent être agrafés ensemble ou des trous peuvent être perforés dans le document.

En spécifiant la marge, vous pouvez spécifier la marge d'agrafage ou de perforation.

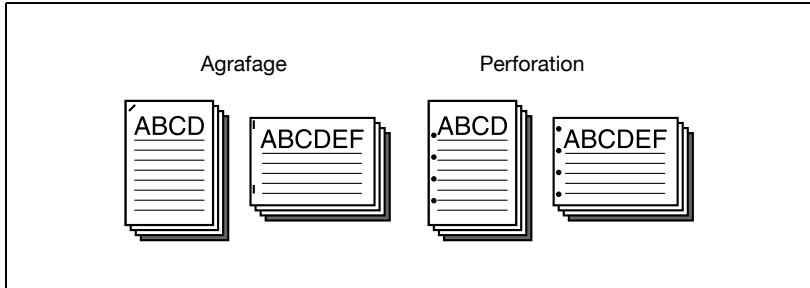

Remarque

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition" à la page 7-18.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Finition" à la page 8-21.
Mac OS X	PPD PostScript	"Finition" à la page 10-13.
Mac OS 9.2		"Options spécifiques à l'imprimante (options de finition 1 à 3)" à la page 9-12.

Type de sortie (gestion des travaux)

Vous pouvez sélectionner "Impression sécurisée" qui exige un mot de passe pour l'impression ou "Enreg. dans boîte utilisateur" qui enregistre les documents dans un dossier.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Sécurité" à la page 10-15.

Tri (assemblage) et classement (décalage)

Vous pouvez imprimer des jeux du document le nombre de fois spécifié ou chaque page le nombre de fois spécifié.

En spécifiant le décalage, chaque copie peut être imprimée par jeux.




Détails

La fonction de décalage comporte deux types. Lorsque le module de finition en option est installé, la position de sortie de chaque jeu est décalée et triée. Lorsque le module de finition n'est pas installé, le tri croisé est effectué si les conditions suivantes sont remplies.

Conditions du tri croisé :

- en cas d'utilisation de papier Letter, executive ou 16K.
- quand du papier de format et de type identique est chargé à la fois dans les sens [] et [].
- quand toutes les pages du document sont de format identique.
- quand le paramètre d'agrafage ou de perforation n'a pas été spécifié.
- en cas d'impression de plusieurs pages (si vous n'imprimez pas qu'une seule page).

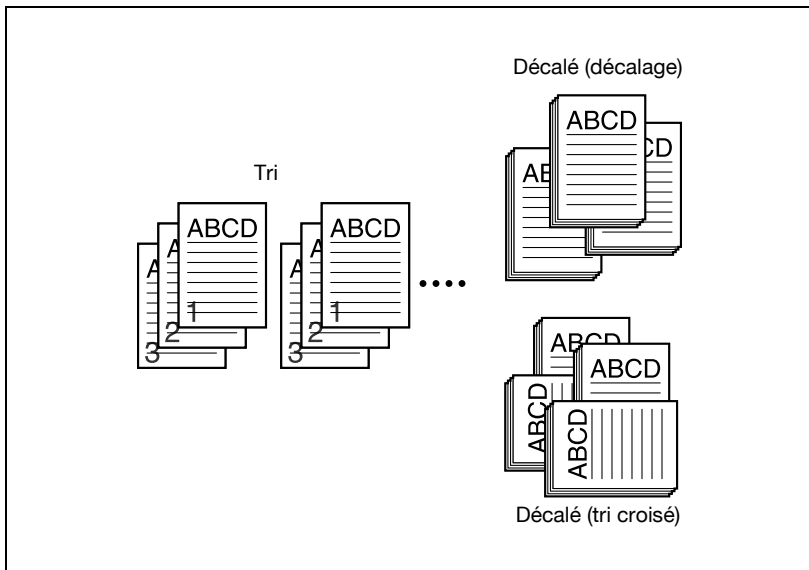

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Konica Minolta PostScript	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Finition" à la page 10-13.
Mac OS 9.2		"Généralités (paramètres de base)" à la page 9-10 et "Options spécifiques à l'imprimante (options de finition 1 à 3)" à la page 9-12.


Ignorer pages vierges (économiser papier)

N'imprime pas les pages vierges des données.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition" à la page 8-18.

Couverture, dos, et encart transparent

On peut ajouter une couverture et un dos et également insérer des intercalaires entre les transparents de rétroprojection.

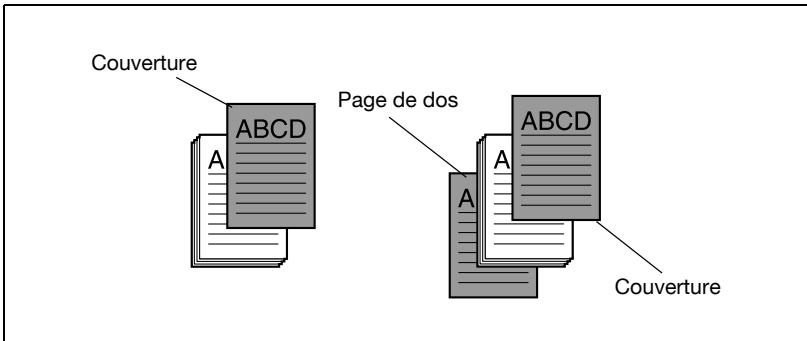

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page" à la page 6-21. "Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page" à la page 7-22.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Mode Couverture" à la page 8-23.
Mac OS X	PPD PostScript	"Configuration" à la page 10-12.
Mac OS 9.2		"Options spécifiques à l'imprimante (options de finition 1 à 3)" à la page 9-12.


Paramétrage par page

Vous pouvez spécifier l'insertion de papier entre les pages et spécifier aussi l'impression recto-verso ainsi que le papier à utiliser pour chaque page.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page" à la page 6-21.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Mode Couverture" à la page 8-23.

Superposition


Imprime le document original sur le haut des données de forme créées séparément.

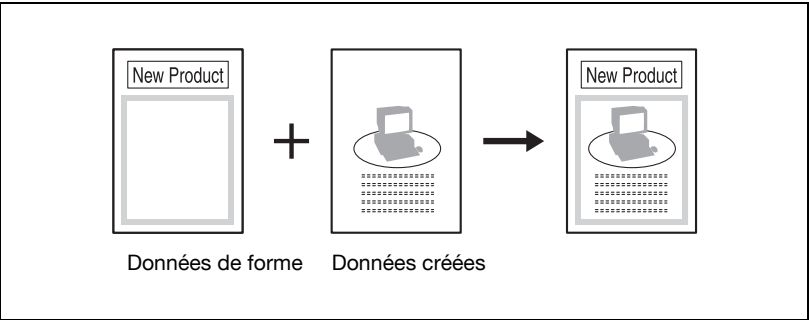

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Superposition" à la page 6-24.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Tampon/Composition" à la page 8-27.

Filigrane

Imprime un filigrane (tampon texte) sur la page imprimée.

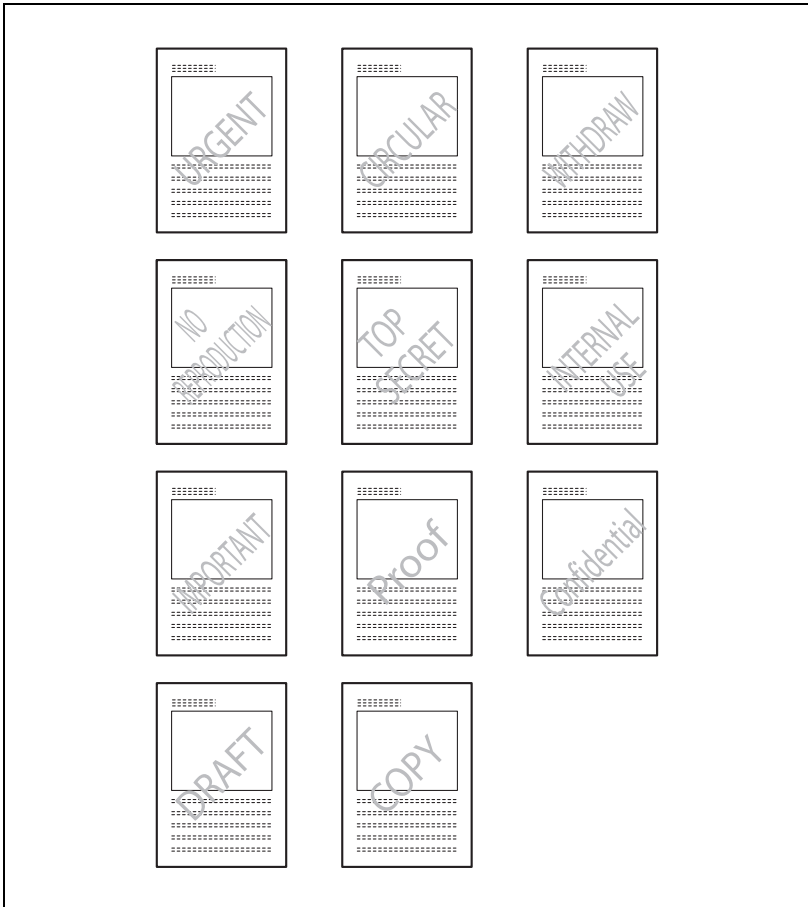

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane" à la page 6-28.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane" à la page 7-23.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Tampon/Composition" à la page 8-27.

Utiliser les polices d'imprimante (remplacer polices)

Spécifie le remplacement des polices TrueType par les polices de l'imprimante.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Police" à la page 6-32.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité" à la page 7-25.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité" à la page 8-35.
Mac OS 9.2	PPD PostScript	"Options PostScript" à la page 9-9.

Authentification utilisateur

Quand les paramètres d'Authentification utilisateur ont été appliqués à cette machine, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe requis.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Sécurité" à la page 10-15.

Suivi de volume

Spécifie quand cette machine fonctionne en mode de Suivi de volume.

Système d'exploitation	Pilote d'imprimante	Voir
Windows	PCL Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 6-7.
	PostScript Konica Minolta	"Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration" à la page 7-9.
	Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008	"Spécifier les paramètres de l'onglet De base" à la page 8-9.
Mac OS X	PPD PostScript	"Sécurité" à la page 10-15.

Pour Windows

Les fonctions de cette machine pouvant être utilisées lors de l'impression peuvent être spécifiées dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante que vous pouvez afficher depuis la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Server 2003, fenêtre Imprimantes et télécopieurs).


Les paramètres spécifiés dans la boîte de dialogue de paramétrage du pilote d'imprimante affichés selon la procédure décrite ci-dessous s'appliqueront lors de l'impression à partir de n'importe quelle application.

- 1** Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et sur "Imprimantes".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'est pas affiché dans le menu Démarrer de Windows XP/Server 2003, ouvrez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
Pour Windows Vista/Server 2008, si le panneau de configuration est en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2** Pour Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez sur "Options d'impression".
Pour Windows NT 4.0, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez sur "Document par défaut".


La boîte de dialogue de pilote d'imprimante apparaît. Pour les paramètres pouvant être spécifiés avec chaque pilote d'imprimante, voir les éléments suivants :

- Pilote PCL Konica Minolta : "Configuration du pilote PCL" à la page 6-3.
- Pilote PostScript Konica Minolta : "Configuration du pilote PostScript (Windows)" à la page 7-3.
- Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008 : "Installation du pilote VXL/VPS (Windows Vista/ Server 2008)" à la page 8-3.
- Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008 : "Installation du pilote VXL/VPS (Windows Vista/ Server 2008)" à la page 8-3.


Pilote PCL

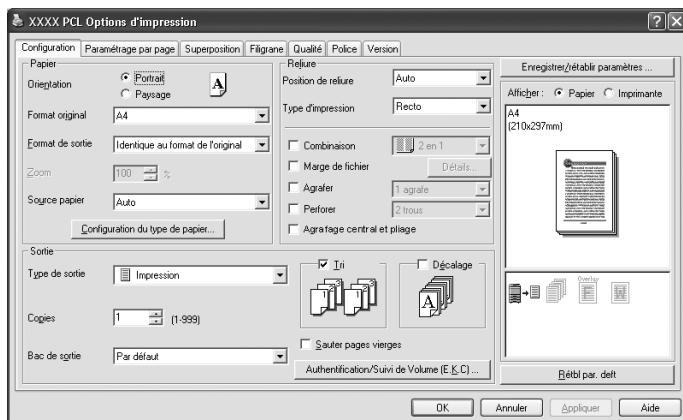


Pilote PostScript

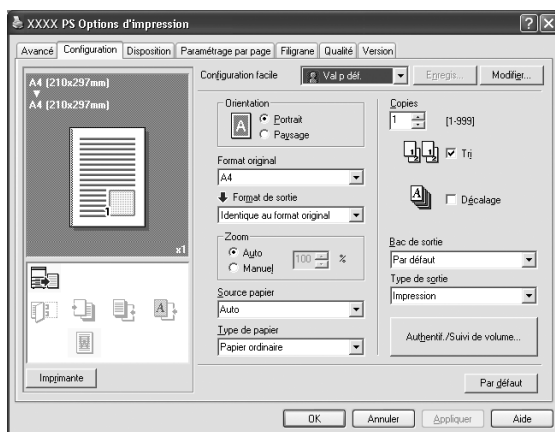

Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008

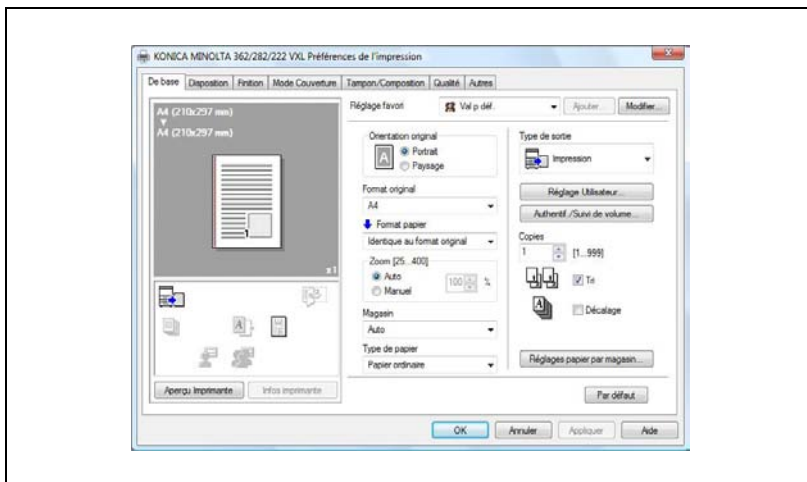

Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008

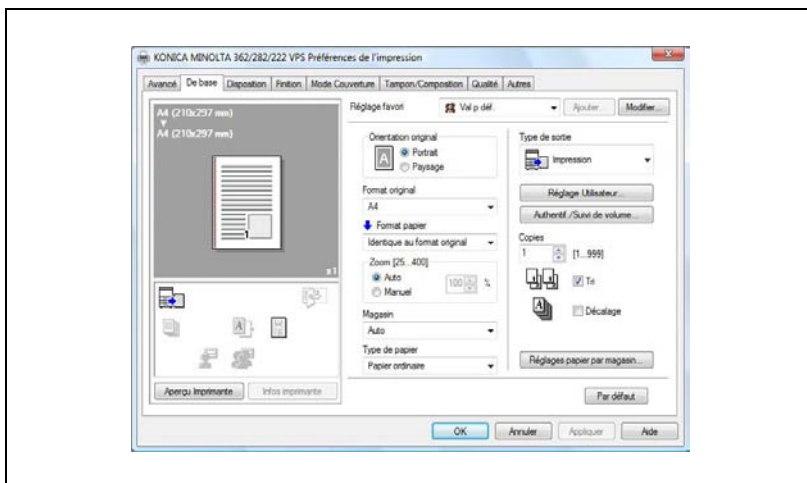


Pour Macintosh

Les fonctions de cette machine pouvant être utilisées pendant l'impression peuvent être spécifiées dans la boîte de dialogue Imprimer ou dans la boîte de dialogue Format d'impression.

Les paramètres ne peuvent s'appliquer que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.


Pour afficher la boîte de dialogue d'impression

Ouvrez les données dans l'application, choisissez "Fichier" et cliquez ensuite sur "Imprimer".

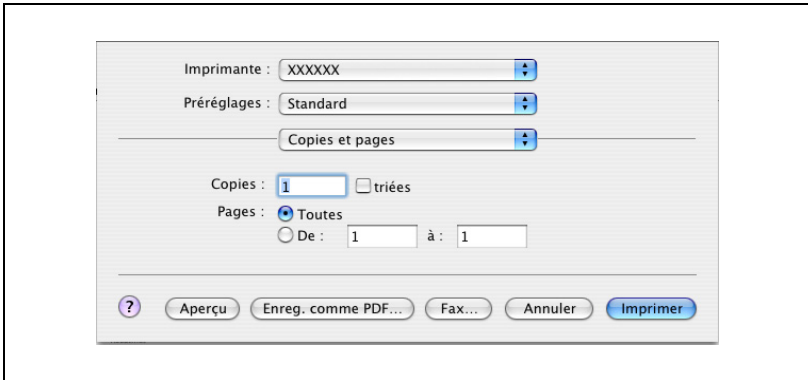

Pour afficher la boîte de dialogue Format d'impression.

Ouvrez les données dans l'application, choisissez "Fichier" et cliquez ensuite sur "Format d'impression" ou "Configuration Papier".

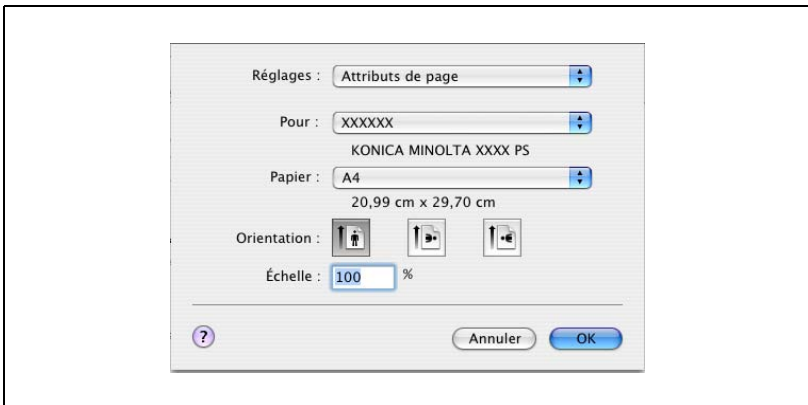

Pour les paramètres pouvant être spécifiés avec chaque pilote d'imprimante, voir les éléments suivants :

- OS X : "Configurer le pilote PPD (Mac OS X)" à la page 10-3
- OS 9.2 : "Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)" à la page 9-3

**Remarque**

Le contenu de la boîte de dialogue Impression et de la boîte Format d'impression peut varier.

Selon l'application, la boîte de dialogue Format d'impression peut être affichée en sélectionnant "Configuration Papier" – "Options" du menu "Fichier".


Configuration du pilote PCL

6 Configuration du pilote PCL



6.1 Paramètres

Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les boutons qui figurent sur tous les onglets.

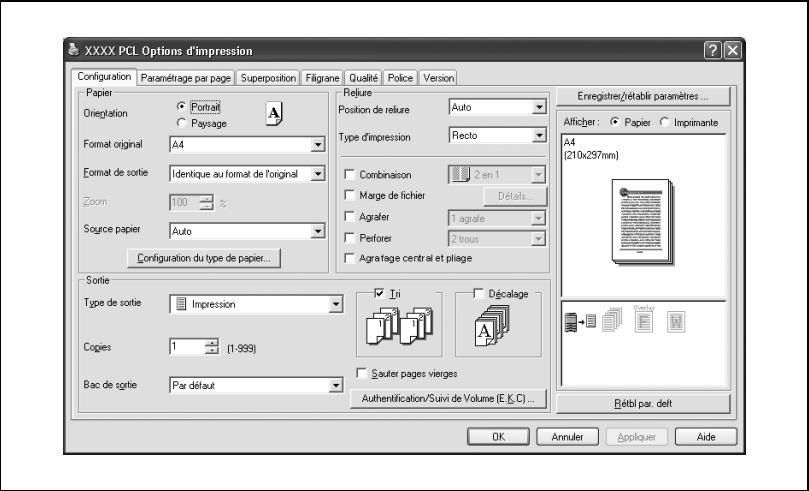

Bouton	Fonction
OK	Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres modifiés.
Annuler	Cliquez sur ce bouton pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Aide	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Enregistrer/rétablir paramètres	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter ultérieurement.
Rétbl par. deft	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres qui avaient été sélectionnés lors de l'installation du pilote.

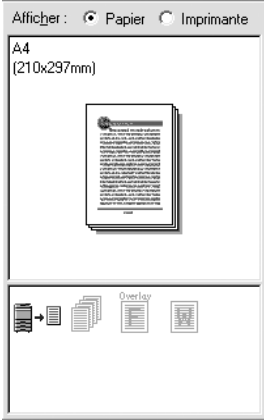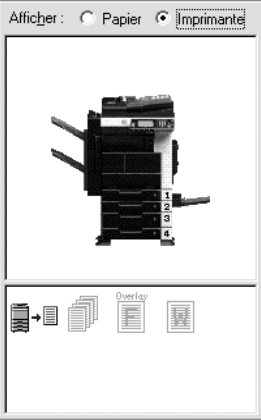Bouton	Fonction
Afficher	Quand "Papier" est sélectionné, un aperçu de la mise en page tel que spécifié dans le réglage actuel est affiché et vous pouvez consulter un aperçu du tâche d'impression. Quand "Imprimante" est sélectionné, une représentation de l'imprimante s'affiche avec toutes les options installées sur cette machine, comme le magasin papier, par exemple.  Papier  Imprimante



Remarque

Pour activer des options installées, vous devez spécifier les paramètres Option. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Option" à la page 6-33.

Onglet Configuration

Sous-menu	Fonction
Papier	Spécifie l'orientation, le format de l'original, le format de sortie, la source papier et le type papier.
Reliure	Spécifie le format de pliage comme la position de reliure, l'impression recto-verso, l'impression livret, l'impression de plusieurs pages sur une seule page, la marge, la perforation ou l'agrafage & pliage.
Sortie	Spécifie le format de sortie comme le type de sortie, le nombre de copies, le plateau de sortie, le mode Tri ou décalage.

Onglet Paramétrage par page

Sous-menu	Fonction
Couverture	Ajoute une page de couverture.
Dos	Ajoute une page de dos.
Paramétrage par page	Insère une feuille de papier entre les pages et commute recto/recto-verso et le papier pour chaque page.

Onglet Superposition

Sous-menu	Fonction
Superposition	Spécifie l'impression superposée.

Onglet Filigrane

Sous-menu	Fonction
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon de texte) sur le document en cours d'impression.
Estampage numéro de distribution	Imprime le numéro de la copie.

Onglet Qualité

Sous-menu	Fonction
Imprimer avec noir	Indique les données à imprimer en noir.
Motif	Permet de sélectionner le motif d'impression.

Onglet Police

Sous-menu	Fonction
Utiliser les polices de l'imprimante	Sélectionne l'utilisation des polices TrueType ou des polices de l'imprimante pour imprimer.
Format de police à télécharger	Sélectionne si les polices sont téléchargées sur l'imprimante en mode point ou vectoriel.

Onglet Version

Sous-menu	Fonction
Version	Affiche la version du pilote d'imprimante.

Onglet Option


Sous-menu	Fonction
Option	Spécifie les options installées sur cette machine.
Informations optionnelles	Spécifie automatiquement les paramètres des options du pilote d'imprimante.



Remarque

Pour afficher l'onglet Option dans Windows 2000/XP/NT 4.0/ Server 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

6.2 Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration

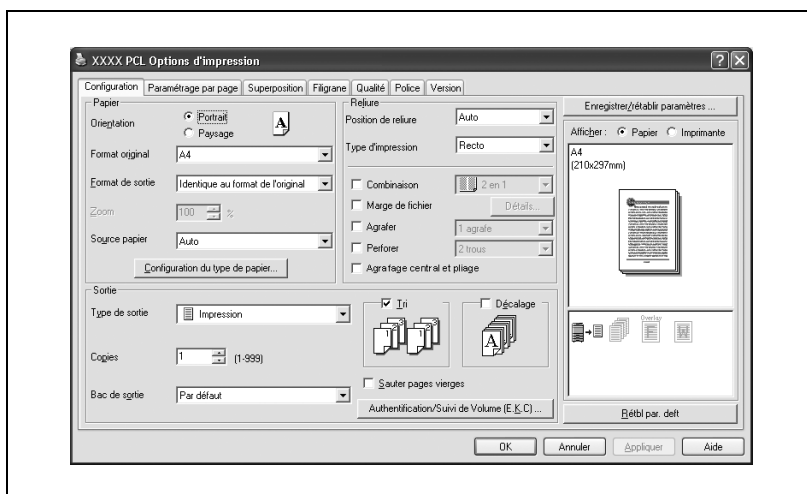

Adapter l'impression au format papier


Vous pouvez agrandir ou réduire des documents créés lors de l'impression pour les faire correspondre au format de sortie papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir des zones de liste déroulante "Format original" et "Format de sortie", sélectionnez les paramètres voulus.
 - Vous pouvez aussi spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction dans la boîte "Zoom".

Enregistrer un format personnalisé

Vous pouvez spécifier et enregistrer à l'avance un format personnalisé suivant la procédure ci-après.

- 1 Dans la liste déroulante, "Format original" et "Format de sortie", sélectionnez "Config. format personnel.". La boîte de dialogue Config. format personnel. apparaît.
- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Liste des formats personnalisés : sélectionnez la taille du format personnalisé.
 - Nom du format personnalisé : entrez le nom du format personnalisé à enregistrer.
 - Format : spécifiez la largeur et la longueur du format personnalisé en fonction des unités de mesure sélectionnées.

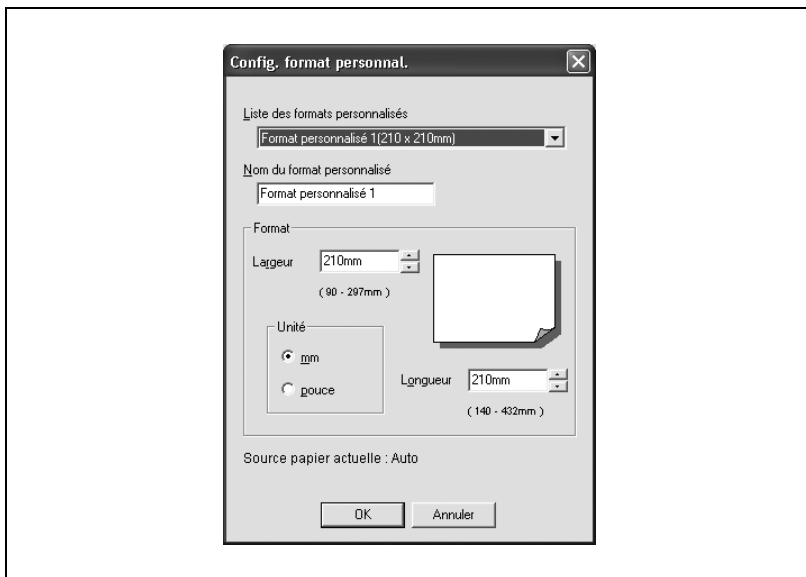

- 3 Cliquez sur le bouton [OK].



Remarque

Les paramètres de format personnalisé peuvent seulement être spécifiés dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante que vous pouvez afficher à partir de la fenêtre Imprimantes sous Windows 2000/NT 4.0 ou Imprimantes et télécopieurs sous Windows XP/Server 2003.

Sélectionner la source papier


Lors du changement de type de papier, vous pouvez l'enregistrer sur un magasin papier et vous pourrez sélectionner le magasin papier en fonction du type de papier désiré.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Source papier", sélectionnez le magasin d'alimentation papier contenant le papier à utiliser.


Spécifier la source du type de papier

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour attribuer un type de papier à un magasin d'alimentation papier.

- 1 Cliquez sur le bouton [Configuration du type de papier].
- 2 Sélectionnez la "Source papier" à changer et cliquez ensuite sur le bouton [Modifier].

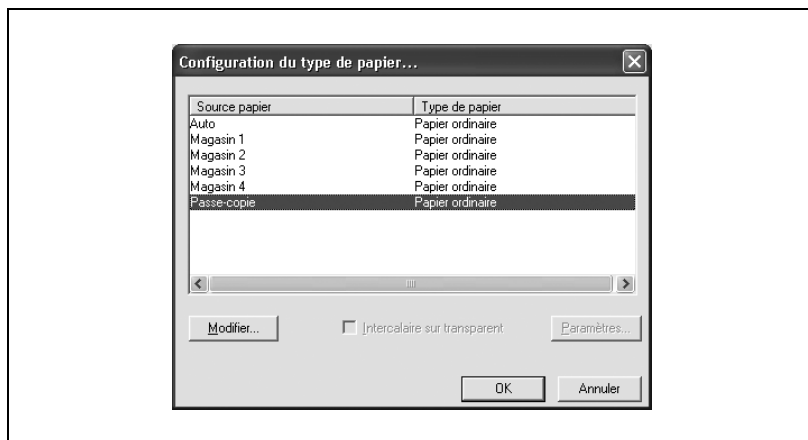

- 3 Sélectionnez le paramètre voulu à partir de la zone de liste déroulante "Type de papier" et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
Seuls sont affichés les types de papier qui peuvent être sélectionnés dans chaque magasin d'alimentation.

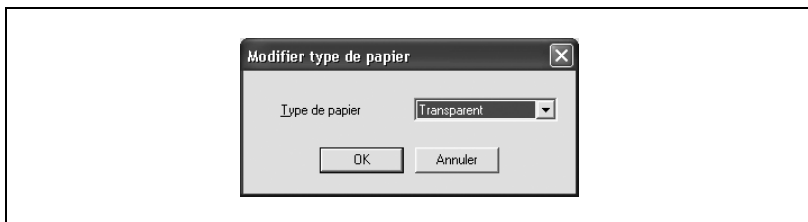

Si "Transparent" est sélectionné comme type de papier dans "Auto" sous Source papier, vous pouvez spécifier l'insertion des transparents. Quand la case "Intercalaires sur transparent" est cochée, la boîte de dialogue Config. Intercalaires sur transp. apparaît vous permettant de sélectionner la source du papier intercalaire. Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue Config. intercalaire sur transp. en cliquant sur le bouton [Paramètres].



Spécifier l'impression recto-verso/livret

Vous pouvez imprimer un document sur les deux côtés d'une page ou au format livret (deux pages en vis-à-vis). Cela s'avère pratique quand vous voulez relier des documents de plusieurs pages.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Type d'impression", sélectionnez "Recto/verso" ou "Livret".



Remarque


L'orientation de reliure peut se spécifier à partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure".

Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1)

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de document sur une seule page. Fonction bien pratique quand vous voulez réduire le nombre de pages imprimées.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Combinaison".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante "Combinaison", sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une page.

Pour modifier les paramètres de bordure et d'ordre d'impression, sélectionnez "Détails", et modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Paramétrage de la combinaison qui s'ouvre.

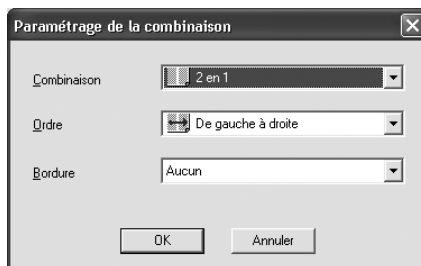

Remarque

Quand vous imprimez un travail comprenant plusieurs pages de différents formats et orientées différemment, il se peut que des images manquent ou se superposent lors de l'impression du document.

Régler la marge

Des marges sont ajoutées au document avant son impression.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Marge de fichier".
- 3 Pour régler la largeur de la marge, cliquez sur le bouton [Détails] et spécifiez ensuite les paramètres voulus dans la boîte de dialogue Détails de marge de fichier qui apparaît.



- Recto/Verso : règle les valeurs de marge. En décochant la case à cocher "Même valeur pour le recto et le verso", vous pouvez spécifier chaque valeur pour le recto et le verso.
- Mode de décalage : pour ajouter une marge, sélectionnez la manière dont l'image doit être décalée.



Remarque

Si "Recto-verso" est sélectionné dans "Type d'impression" et que "Réduction auto" est spécifié dans Mode de décalage dans la boîte de dialogue Détails de marge de fichier, c'est le taux de réduction basé sur la plus grande valeur (réduction/agrandissement) de la marge qui sera sélectionné parmi les valeurs spécifiées dans Recto/Verso pour être ensuite appliqué.

Agrafage

Vous pouvezagrafer des documents de plusieurs pages.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Agrafer".
- 3 A partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.



...

Remarque

En fonction du paramètre sélectionné de position de reliure, différentes positions d'agrafage sont possibles.

Perforer

Vous pouvez perforer les documents imprimés.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Perforer".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre de trous à perforer.

Agrafage central et pliage

Vous pouvez plier en deux etagrafer les documents imprimés.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cochez la case "Agrafage central et pliage".



...

Remarque

La fonction Agrafage central et pliage n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

Sélectionner le type de sortie

Non seulement, vous pouvez imprimer directement, mais vous pouvez aussi sélectionner "Impression sécurisée" qui nécessite un mot de passe pour imprimer ou "Enreg. dans boîte utilisateur" qui enregistre les documents dans le dossier des documents.


Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Type de sortie", sélectionnez le type de sortie.
 - Impression : imprime immédiatement.
 - Impression sécurisée : enregistre le document à imprimer dans la boîte des documents classés de cette machine. Pour imprimer, il vous est demandé de saisir l'ID utilisateur et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine. Sélectionnez quand vous imprimez des documents très confidentiels.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : enregistre le document à imprimer dans une boîte de cette machine.
 - Enr. dns boîte utilis, imprim. : enregistre le document dans une boîte tout en l'imprimant simultanément.
 - Attente avec épreuve : après impression d'une partie du document, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez pour éviter de mal imprimer les travaux d'impression volumineux.

Impression sécurisée

Si "Impression sécurisée" était sélectionné, saisissez l'ID et le mot de passe utilisateur dans la boîte de dialogue qui apparaît.

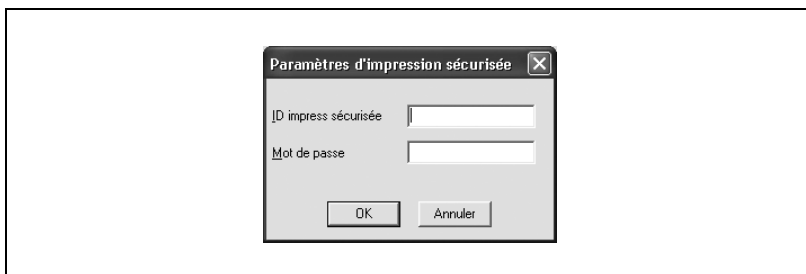

Remarque

Pour imprimer le document, appuyez sur "Impression sécurisée" en mode Boîte pour cette machine, entrer l'ID (le nom d'utilisateur) et le mot de passe de l'utilisateur et sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 11-82.

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID impress sécurisée" et "Mot de passe".*

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Enregistrer dans boîte utilisateur

Si "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." est sélectionné, spécifiez le nom de fichier et le numéro de boîte à enregistrer dans les boîtes de dialogue Nom de fichier et No. de boîte utilis. qui apparaissent à cet effet.



Remarque

*Le nom de fichier s'affiche quand le document est produit depuis le panneau de contrôle de cette machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Veillez à saisir un nom de fichier convivial.*

Dans No. de boîte utilis., spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Epreuve et impression

Lors de l'envoi d'une tâche d'impression, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer après avoir imprimé une partie du document. Le reste de la tâche d'impression est stocké dans la machine en tant que tâche d'impression. Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer la partie restante de la tâche d'impression après avoir vérifié les résultats d'impression.



Remarque

Pour imprimer le document, appuyez sur "Attente avec épreuve" dans le mode Boîte de cette machine, puis sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 11-82.

Attente avec épreuve peut être spécifié si "Tri" est coché.

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Spécifier les paramètres d'authentification

Quand les paramètres d'authentification ont été appliqués à cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentification/Suivi de Volume (E.K.C.)].
- 3 Sélectionnez la case à cocher "Authentification" et tapez le nom et le mot de passe utilisateur.



- 4 Cliquez sur le bouton [OK].



Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

**Détails**

Pour les paramètres d'authentification, consultez l'administrateur de cette machine.

Spécifier les paramètres de Suivi de Volume (E.K.C.)

Si des paramètres de Suivi de volume ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour imprimer une travail.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentification/Suivi de Volume (E.K.C.)].
- 3 Sélectionnez la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)", puis saisissez le nom et le mot de passe du service.
 - Vous pouvez aussi enregistrer un mot de passe par défaut plutôt que de saisir un mot de passe pour chaque travail. Le mot de passe par défaut peut être spécifié dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante que vous pouvez afficher à partir de la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Server 2003, fenêtre Imprimantes et télécopieurs).



- 4 Cliquez sur le bouton [OK].


**Remarque**

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de Volume (E.K.C.)", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Pour plus de détails sur le Suivi de volume, consultez l'administrateur de cette machine.

6.3 Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page

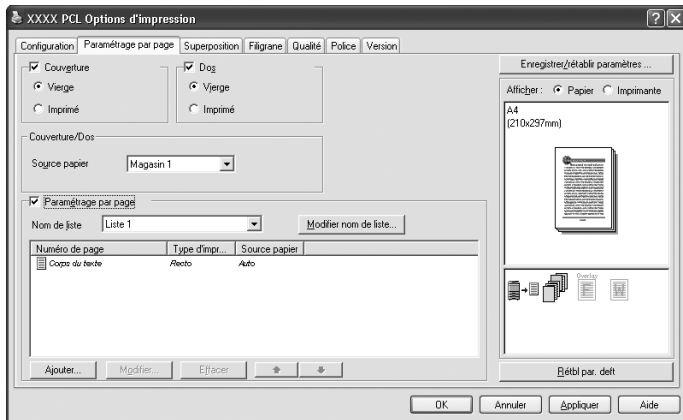

Imprimer des documents avec page de couverture et de dos

- 1 Cliquez sur l'onglet Paramétrage par page.
- 2 Sélectionnez les cases à cocher "Couverture" et "Dos".
- 3 Pour imprimer sur la page de couverture et de dos, sélectionnez "Imprimé". Pour n'ajouter qu'une page vierge, sélectionnez "Vierge".
- 4 Sélectionnez le magasin papier contenant le papier chargé pour la page de couverture et la page de dos.



Remarque

La page de couverture et la page de dos utilisent le papier du même magasin d'alimentation.

Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos". Spécifiez les paramètres dans "Dos" et "Couverture" simultanément.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.


Imprimer plusieurs pages

La fonction "Paramétrage par page" se révèle très pratique pour changer de plateau d'entrée pendant un travail d'impression ou de combiner l'impression recto et l'impression recto-verso lors de la production d'un document multipages.

Paramétrage par page

Vous pouvez spécifier le type d'impression et le magasin papier pour chaque page.

- 1 Cliquez sur l'onglet Paramétrage par page.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Paramétrage par page".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante "Nom de liste", sélectionnez le nom de la liste voulue.
 - Quand vous changez de nom de liste, cliquez sur le bouton [Modifier nom de liste] après avoir sélectionné le nom de liste et appliquez les paramètres dans la boîte de dialogue qui apparaît.
- 4 Cliquez sur le bouton [Ajouter] et spécifiez le numéro de page, le type d'impression et la source papier dans la boîte de dialogue qui apparaît.

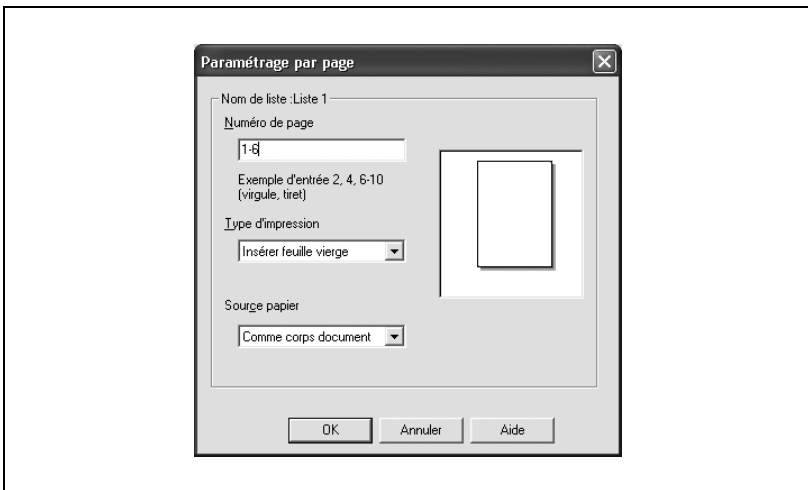




...

Remarque

Pour une liste existante, cliquez sur le bouton [Modifier] pour modifier les numéros de page enregistrés ou cliquez sur le bouton [Effacer] pour les supprimer.

Cliquez sur  ou  pour changer le numéro de page en commençant par le numéro de page le plus petit.

6.4 Spécifier les paramètres de l'onglet Superposition

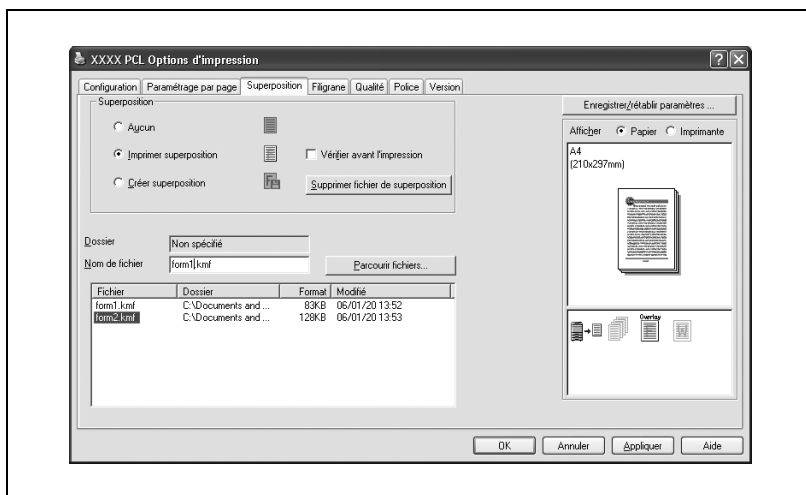


Imprimer ensemble des documents originaux différents (superposition)

Un document original peut être imprimé sur des données de formulaire créées séparément. Cette fonction est bien pratique pour les pages de garde de fax et les formulaires de lettre.

Vous devez pré-enregistrer les formulaires à imprimer. Pour plus de détails, voir "Édition de formulaires" à la page 6-26.

- 1 Créez les données d'impression à partir de n'importe quelle application.
- 2 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 3 Sélectionnez l'imprimante PCL KONICA MINOLTA 362/282/222 et cliquez ensuite sur le bouton [Préférences].
- 4 Cliquez sur l'onglet Superposition.
- 5 Sélectionnez "Imprimer superposition".

- 6 Sur la liste, sélectionnez le formulaire que vous voulez imprimer.

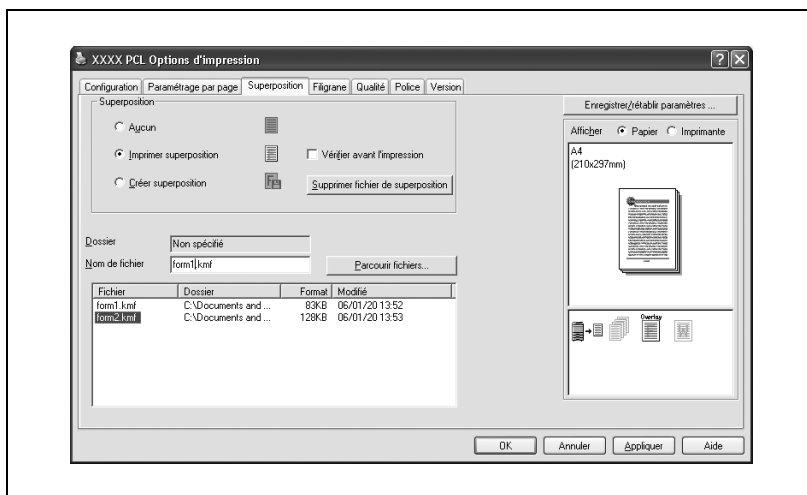

- 7 Sélectionnez le nom de fichier et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

La boîte de dialogue Imprimer apparaît de nouveau.


- 8 Cliquez sur le bouton [OK].

L'impression de la superposition est exécutée.

Édition de formulaires


Pour utiliser des formulaires, les données d'utilisation des formulaires doivent être préenregistrées. Pour enregistrer un formulaire, sélectionnez "Créer superposition" et spécifiez le document que vous voulez enregistrer.

- 1 Créez les données de formulaire dans n'importe quelle application.
- 2 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 3 Sélectionnez l'imprimante PCL KONICA MINOLTA 362/282/222 et cliquez ensuite sur le bouton [Préférences].
- 4 Cliquez sur l'onglet Superposition.
- 5 Sélectionnez "Créer superposition".

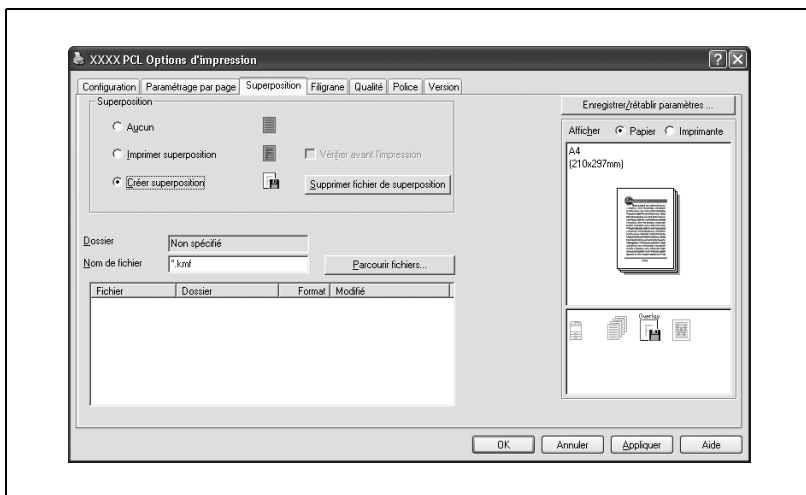

- 6 Cliquez sur le bouton [Parcourir fichiers].

- 7 Spécifiez l'emplacement de stockage des données de formulaire et tapez le nom de fichier dans la case "Nom du fichier".

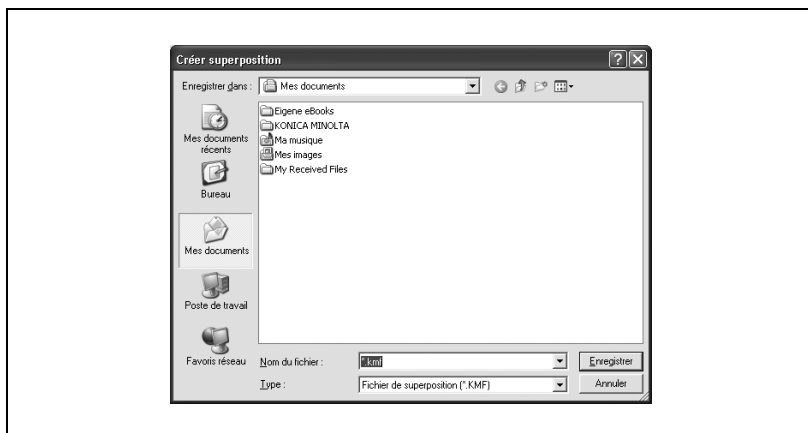

- 8 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 9 Sélectionnez le nom de fichier et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
La boîte de dialogue Imprimer apparaît de nouveau.
- 10 Cliquez sur le bouton [OK].
Au lieu d'exécuter une tâche d'impression, les données de formulaire sont enregistrées. L'extension de fichier est ".kmf".




Remarque

Lorsque les données de surimpression qui ont été créées se composent de plusieurs pages, c'est la première page de données qui est enregistrée comme surimpression.

À partir de l'onglet Superposition, vous pouvez supprimer les données de formulaire sélectionnées en cliquant sur le bouton [Supprimer fichier de superposition].

6.5 Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane

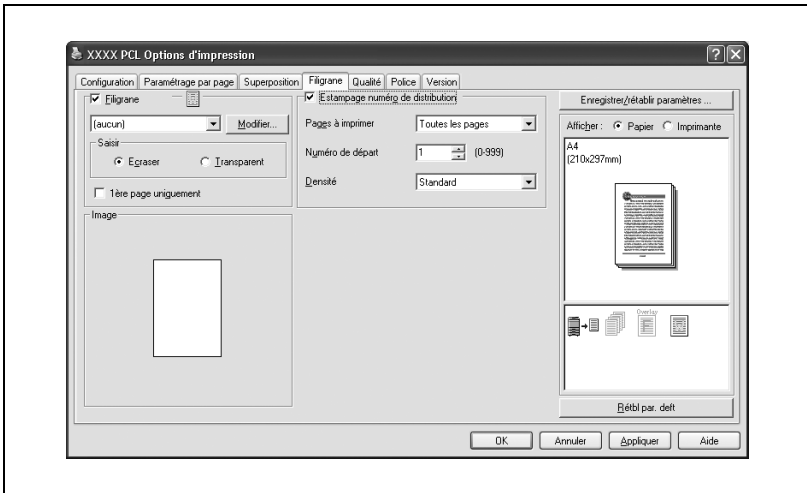

Imprimer un filigrane


Vous pouvez imprimer un texte donné en arrière-plan en tant que filigrane.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Filigrane".
- 3 Dans la liste déroulante, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.
- 4 Spécifiez les paramètres voulus pour "Filigrane" et "1ère page uniquement".
 - Ecraser : imprime le filigrane avec un fond blanc.
 - Transparent : imprime le filigrane avec un fond transparent.

Modifier un filigrane

Vous pouvez modifier les polices et la position du filigrane et vous pouvez en enregistrer un nouveau.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Filigrane".
- 3 Cliquez sur le bouton [Modifier].
- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

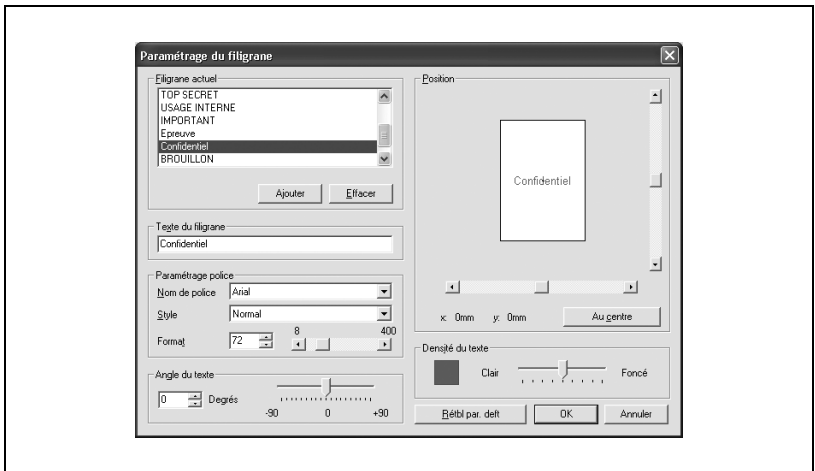

- [Ajouter] : cliquez pour entrer un nouveau filigrane dans la zone de texte du filigrane.
- [Effacer] : cliquez pour effacer le filigrane sélectionné.
- Texte du filigrane : entrez le texte à imprimer en tant que filigrane.
- Paramétrage police : définit la police et la taille de la police.
- Angle du texte : définit l'angle d'impression du filigrane.
- Position : définit la position du filigrane à l'aide des curseurs horizontaux et verticaux.
- Densité du texte : définir la densité du texte du filigrane.

Imprimer le numéro du document

Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer le numéro de chaque document.


- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Estampage numéro de distribution".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Pages à imprimer : définit les pages sur lesquelles les numéros doivent être imprimés.
 - Numéro de départ : définit le chiffre du numéro de départ.
 - Densité : définit la densité des numéros imprimés.



Remarque

La case à cocher "Estampage numéro de distribution" n'est pas disponible si la case "Tri" n'est pas cochée sur l'onglet Configuration.


6.6 Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité

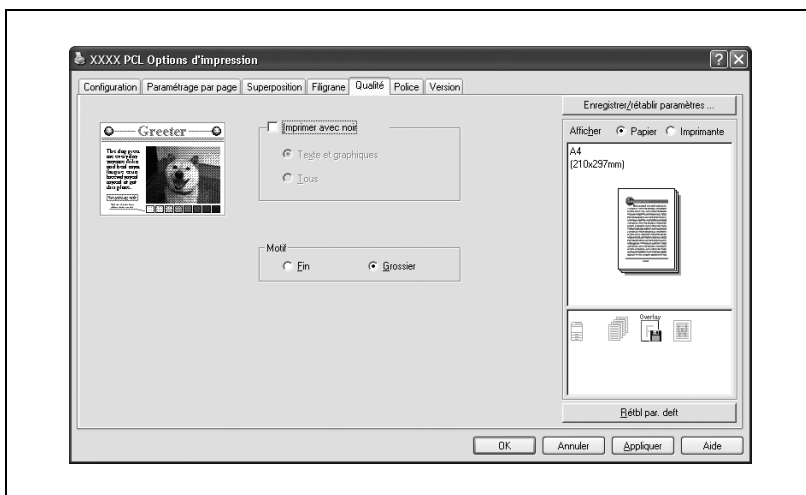

Spécifier les paramètres

- 1 Cliquez sur l'onglet Qualité.
- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Imprimer avec noir : définit les données à imprimer en noir. Imprime en noir à l'exception des zones en blanc.
 - Motif : sélectionne le motif d'impression comme "Fin" ou "Grossier".

6.7 Spécifier les paramètres de l'onglet Police

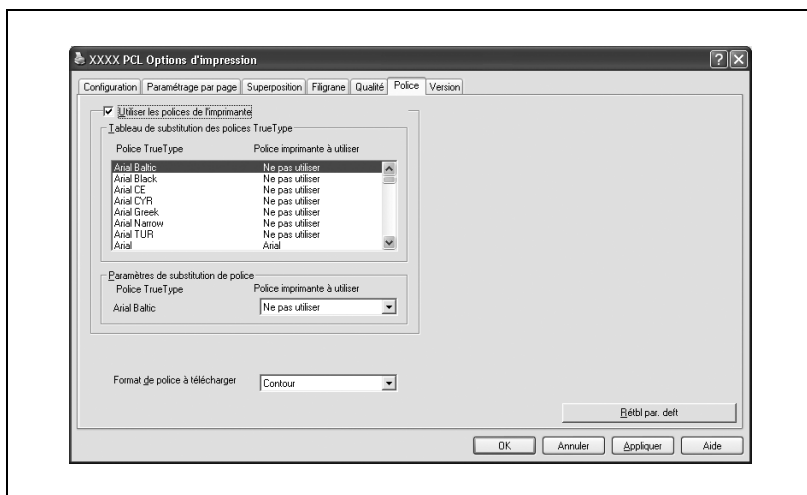

Spécifier les paramètres

Vous pouvez remplacer les polices TrueType utilisées dans Windows par les polices d'imprimante de cette machine.

- 1 Cliquez sur l'onglet Police.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Utiliser les polices de l'imprimante".
- 3 Sélectionnez la police TrueType que vous voulez remplacer.
- 4 À partir de la zone de liste déroulante "Police imprimante à utiliser", sélectionnez la police d'imprimante pour remplacer la police TrueType.
- 5 Cliquez sur le bouton [OK].




Remarque

L'utilisation des polices d'imprimante va réduire le temps d'impression, mais il risque d'y avoir une différence entre l'affichage à l'écran et les résultats d'impression.

Quand vous utilisez les polices TrueType, sélectionnez le type de police à télécharger sur l'imprimante à partir de la zone de liste déroulante "Format de police à télécharger".

6.8 Spécifier les paramètres de l'onglet Option

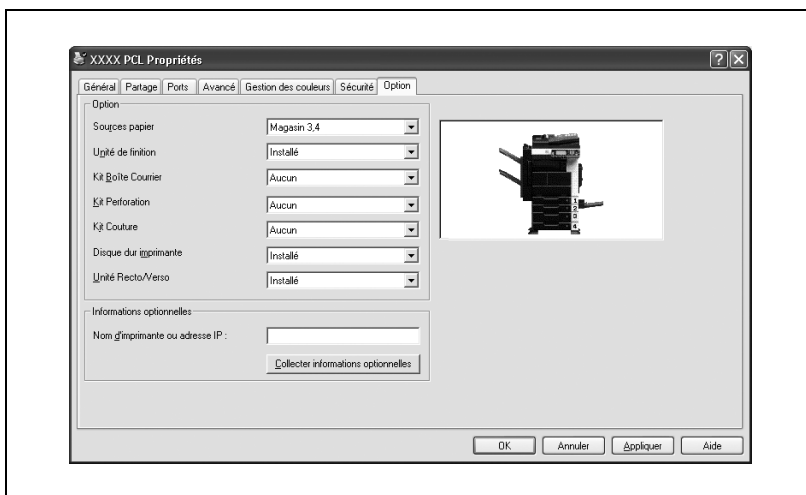

Remarque

Si les options installées ne sont pas définies à partir de l'onglet Option, la fonction Option ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Spécifier les paramètres

Vous pouvez spécifier les options installées sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.

- 1 Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône "KONICA MINOLTA 362/282/222 PCL" et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Option.
- 4 Spécifiez l'état d'installation de chaque option.



Remarque


Pour configurer automatiquement les options installées, tapez le nom d'imprimante ou l'adresse IP de cette machine dans la case "Nom d'imprimante ou adresse IP" sous "Informations optionnelles" et cliquez ensuite sur le bouton [Collecter informations optionnelles]. Cependant, pour exécuter la fonction Collecter informations optionnelles, il faut spécifier les paramètres réseau à l'avance.

6.9 Enregistrer les paramètres du pilote


Pour les pilotes PCL, vous pouvez enregistrer les valeurs de paramètres du pilote modifié et les rappeler si nécessaire.

Enregistrer les paramètres du pilote

- 1 Modifiez les paramètres du pilote à partir de l'onglet Configuration et de l'onglet Paramétrage par page.
- 2 Cliquez sur le bouton [Enregistrer/rétablir paramètres] et sélectionnez ensuite "Enregistrer paramètres actuels".

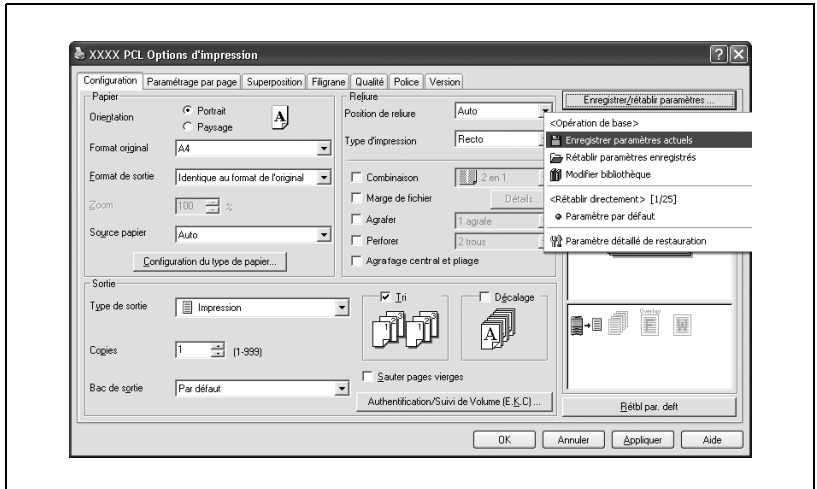

- 3 Tapez le nom de fichier dans la case de texte "Nom".

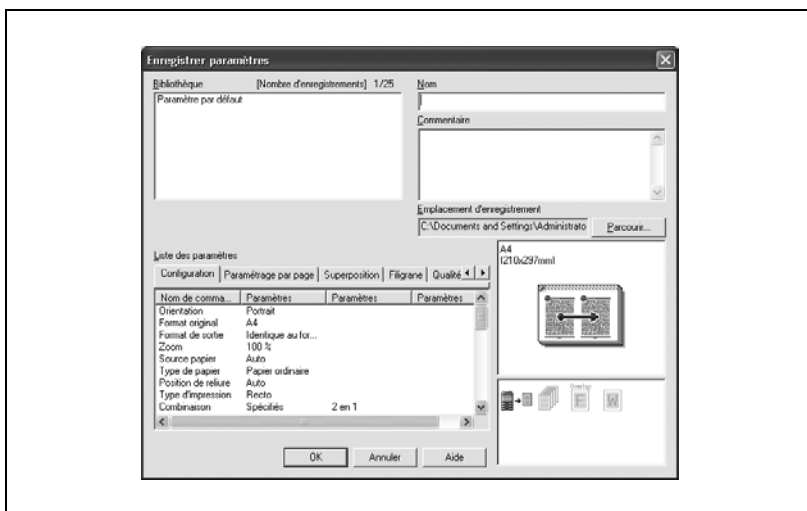

- 4 Tapez un message dans la case de texte "Commentaire" si nécessaire.
- 5 Spécifiez un dossier dans la case "Emplacement d'enregistrement" et cliquez sur le bouton [OK].

Les paramètres sont enregistrés dans une bibliothèque.



Remarque

L'extension de fichier est ".ksf".

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 25 éléments dans la bibliothèque.

Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères dans la zone de texte "Nom".

Vous pouvez saisir jusqu'à 512 caractères dans la zone de texte "Commentaire".

Rétablir les paramètres

- 1 Cliquez sur le bouton [Enregistrer/rétablir paramètres] dans la boîte de dialogue Options d'impression et sélectionnez ensuite "Rétablir paramètres enregistrés".
- 2 Sur la liste "Bibliothèque", sélectionnez le fichier de paramètres voulu.
- 3 Cliquez sur le bouton [OK].

Les valeurs de paramètres sont rappelées et la boîte de dialogue Options d'impression réapparaît.

Supprimer les paramètres

- 1 Cliquez sur le bouton [Enregistrer/rétablir paramètres] dans la boîte de dialogue Options d'impression et sélectionnez ensuite "Modifier bibliothèque".
- 2 Sur la liste "Bibliothèque", sélectionnez le fichier de paramètres à supprimer.
- 3 Cliquez sur le bouton [Supprimer].



Remarque

Même si le fichier de paramètres est supprimé de la liste "Bibliothèque", il restera sur le disque dur de votre ordinateur. En spécifiant le nom de fichier dans "Enregistrer fichier de paramètres dans bibliothèque", vous le sauvegardez sur la liste "Bibliothèque".




Configuration du pilote PostScript (Windows)

7 Configuration du pilote PostScript (Windows)



7.1 Paramètres

Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les boutons qui figurent sur tous les onglets.

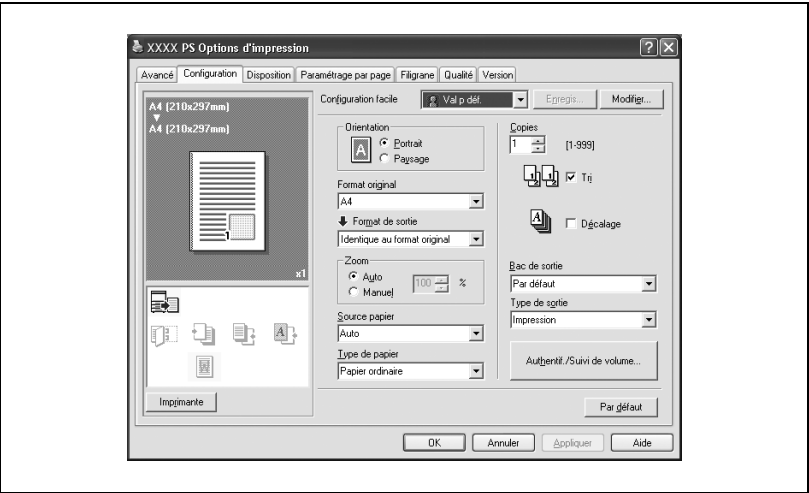

Bouton	Fonction
OK	Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres modifiés.
Annuler	Cliquez sur ce bouton pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Aide	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Enregis.	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter ultérieurement.
Modifier	Cliquez sur ce bouton pour modifier les paramètres enregistrés.
Par défaut	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres qui avaient été sélectionnés lors de l'installation du pilote.

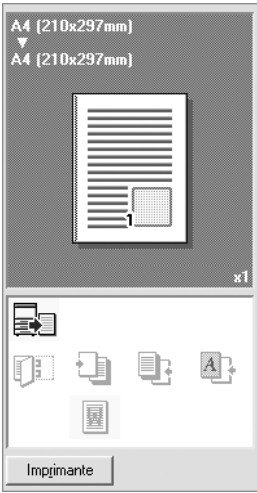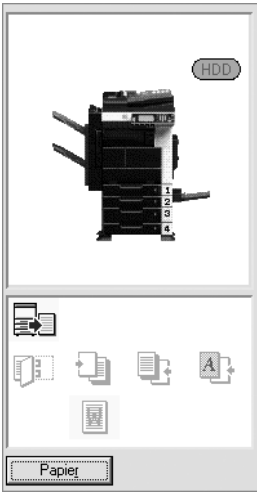Bouton	Fonction
Afficher	Quand vous cliquez sur le bouton [Papier], un aperçu de la mise en page telle que spécifiée dans le réglage actuel s'affiche et vous pouvez vérifier la tâche d'impression. Quand vous cliquez sur [Imprimante], la représentation d'une imprimante s'affiche avec les options, le magasin par exemple, qui sont installées sur cette machine.  Papier  Imprimante



Remarque

Pour activer des options installées, vous devez spécifier les paramètres Option. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Option" à la page 7-26.

Onglet Configuration

Sous-menu	Fonction
Orientation	Spécifie l'orientation de l'image imprimée sur le papier.
Format original	Spécifie le format du document original.
Format de sortie	Spécifie le format de papier de sortie. Agrandit ou réduit automatiquement quand le paramètre Format original est modifié.
Zoom	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Source papier	Sélectionne la source papier pour impression.
Type de papier	Sélectionne le type de papier pour impression.
Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
Tri	Spécifie s'il faut imprimer les copies multiples par jeux.
Décalage	Lors de l'impression de plusieurs copies, décale la position de sortie de chaque jeu.
Bac de sortie	Sélectionne le magasin de sortie des pages imprimées.
Type de sortie	Spécifie les méthodes de sortie, comme "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
[Authentif./Suivi de volume]	Pour la gestion des utilisateurs dans "Authentification" et "Suivi de volume", entrez un nom d'utilisateur, un nom de service et un mot de passe.

Onglet Disposition

Sous-menu	Fonction
Combinaison	Imprime plusieurs pages sur une seule page et spécifie la fonction de livret. Vous pouvez spécifier les détails dans Paramétrage de la combinaison.
Rotation 180	Imprime l'image en la faisant pivoter à 180°.
Recto/verso	Spécifie l'impression recto-verso.
Position de reliure	Permet de spécifier la position de reliure.
Agrafer	Spécifie l'agrafage.
Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.
Perforer	Spécifie la perforation.

Onglet Paramétrage par page

Sous-menu	Fonction
Couverture	Ajoute une page de couverture.
Dos	Ajoute une page de dos.
Source papier	Sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
Intercalaire sur transparent	Sort et insert des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection.
Source papier	Spécifie le magasin papier des intercalaires sur transparent.

Onglet Filigrane

Sous-menu	Fonction
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon texte) sur la page imprimée. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des filigranes.
Transparent	Imprime le filigrane avec un fond transparent.
1ère page uniquement	Imprime le filigrane sur la première page seulement.
Répéter	Imprime plusieurs filigranes sur une seule page.

Onglet Qualité

Sous-menu	Fonction
Paramétrage police	Sélectionne l'utilisation des polices TrueType ou des polices de l'imprimante pour imprimer.

Onglet Avancé

Sous-menu	Fonction
Fonctionnalités d'impression avancées	Spécifie s'il faut activer le spoule des métafichiers.
Option de sortie PostScript	Spécifie le format de sortie du fichier PostScript.
Envoyer une balise d'erreur PostScript	Spécifie s'il faut imprimer un rapport d'erreur en cas d'erreur PostScript.
Sortie en miroir	Renverse à l'horizontale puis imprime.
Sortie en négatif	Inverse le blanc et le noir, puis imprime.
PostScript direct	Permet aux applications d'imprimer directement sans recourir à un pilote d'imprimante.

Onglet Paramètres du périphérique

Sous-menu	Fonction
Table de substitution des polices	Spécifie le remplacement des polices TrueType par les polices de l'imprimante.
Mémoire PostScript disponible	Spécifie la taille de la mémoire PostScript utilisable.
Protocole de sortie	Spécifie le protocole d'envoi à l'imprimante.
Envoyer CTRL-D avant chaque tâche	Spécifie s'il faut initialiser l'imprimante avant d'imprimer.
Envoyer CTRL-D après chaque tâche	Spécifie s'il faut initialiser l'imprimante après l'impression.
Convertir le texte gris en PostScript gris	Spécifie s'il faut convertir le texte gris d'un document en gris PostScript.
Convertir les graphiques gris en PostScript gris	Spécifie s'il faut convertir les images en gris d'un document en gris PostScript.
Ajouter le symbole monétaire de l'euro aux polices PostScript	Spécifie s'il faut ajouter le symbole de la monnaie Euro d'un document aux polices PostScript.
Délai d'attente de la tâche	L'imprimante s'arrête d'imprimer quand une tâche d'impression n'est pas terminée dans le délai imparti.
Délai d'attente	L'imprimante s'arrête d'imprimer quand l'imprimante ne reçoit pas de données dans le délai imparti à partir du moment où la tâche avait été envoyée.
Taille minimale de police à télécharger en tant que police vectorielle	Spécifie le format minimum de police (pixels) lors du téléchargement de polices TrueType en tant que polices vectorielles. Les polices plus petites que le format minimum spécifié sont téléchargées comme polices bitmap.
Taille maximale de police à télécharger en tant que bitmap	Spécifie le format maximum de police (pixels) lors du téléchargement de polices TrueType en tant que polices bitmap. Les polices plus grandes que le format minimum spécifié sont téléchargées comme polices vectorielles.



Remarque

Pour afficher l'onglet Paramètres du périphérique dans Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

Onglet Option

Sous-menu	Fonction
Option	Spécifie les options installées sur cette machine.
Collecter informations optionnelles	Communique avec cette machine et montre l'état des options installées.
PageScope Web Connection	Démarre PageScope Web Connection.



Remarque

Pour afficher l'onglet Informations sur le périphérique dans Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton [Collecter informations optionnelles] si vous n'êtes pas connecté ou en mesure de communiquer avec cette machine.

Onglet Paramètres


Sous-menu	Fonction
Afficher message contrainte	Affiche un message quand vous voulez exécuter une fonction que vous ne pouvez pas configurer quand l'imprimante est utilisée.
Utiliser format serveur impr.	Utilise le papier enregistré ajouté dans [Propriétés du serveur].



Remarque

Pour afficher l'onglet Paramètres dans Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

7.2 Spécifier les paramètres de l'onglet Configuration

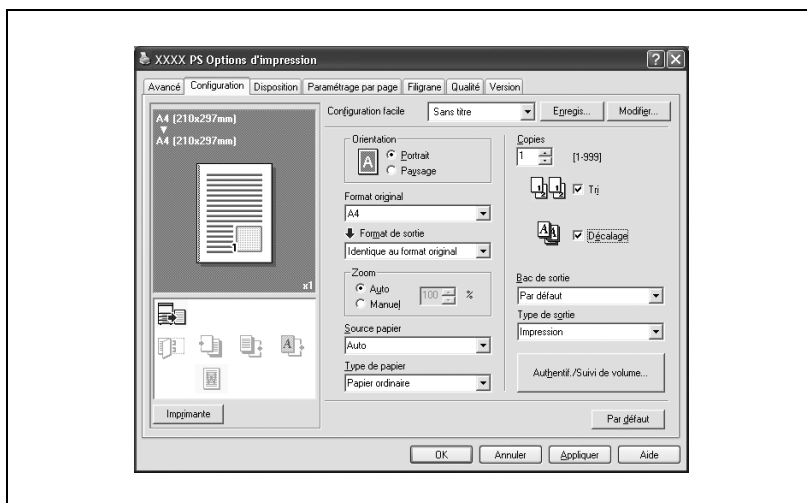

Adapter l'impression au format papier

Vous pouvez agrandir ou réduire des documents créés lors de l'impression pour les faire correspondre au format de sortie papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir des zones de liste déroulante "Format original" et "Format de sortie", sélectionnez les paramètres voulus.
 - Vous pouvez aussi spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction dans la boîte "Zoom".


Enregistrer un format personnalisé

Vous pouvez spécifier et enregistrer à l'avance un format personnalisé suivant la procédure ci-après.

- 1 A partir des listes déroulantes "Format original" ou "Format de sortie", sélectionnez "Config. format personnal."

La boîte de dialogue Config. format personnal. apparaît.

- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format : spécifiez la largeur et la longueur du format personnalisé en fonction des unités de mesure sélectionnées.

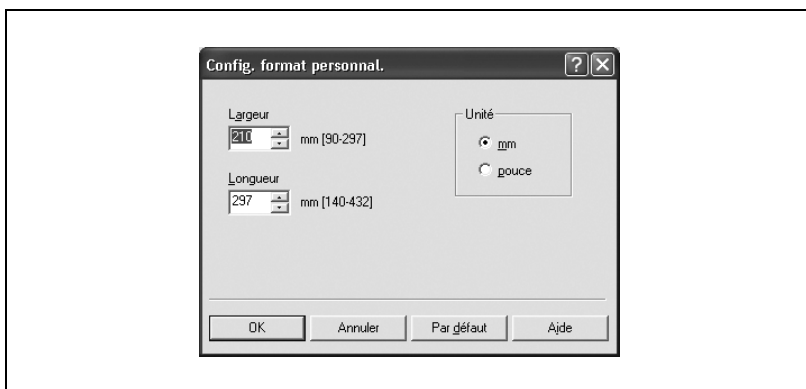

- 3 Cliquez sur le bouton [OK].

Sélectionner le type de sortie

Non seulement, vous pouvez imprimer directement, mais vous pouvez aussi sélectionner "Impression sécurisée" qui nécessite un mot de passe pour imprimer ou "Enreg. dans boîte utilisateur" qui enregistre les documents dans le dossier des documents.


Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Type de sortie", sélectionnez le type de sortie.
 - Impression : imprime immédiatement.
 - Impression sécurisée : enregistre le document à imprimer dans la boîte des documents classés de cette machine. Pour imprimer, il vous est demandé de saisir l'ID utilisateur et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine. Sélectionnez quand vous imprimez des documents très confidentiels.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : enregistre le document à imprimer dans une boîte de cette machine.
 - Enr. dns boîte utilis, imprim. : enregistre le document dans une boîte tout en l'imprimant simultanément.
 - Attente avec épreuve : après impression d'une partie du document, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez pour éviter de mal imprimer les travaux d'impression volumineux.

Impression sécurisée

Si "Impression sécurisée" était sélectionné, saisissez l'ID et le mot de passe utilisateur dans la boîte de dialogue qui apparaît.

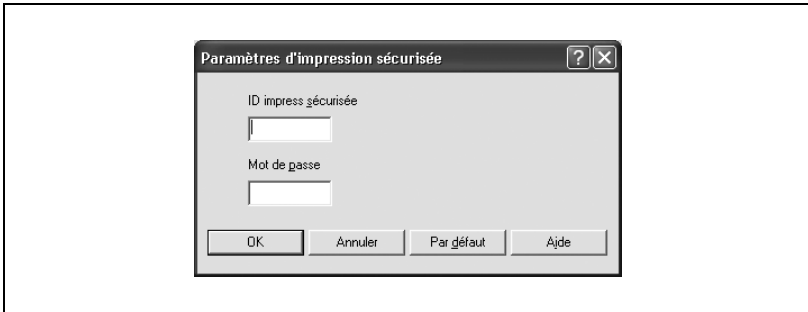

Remarque

Pour imprimer le document, appuyez sur "Impression sécurisée" en mode Boîte pour cette machine, entrer l'ID (le nom d'utilisateur) et le mot de passe de l'utilisateur et sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 11-82.


*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ | ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID impress sécurisée" et "Mot de passe".*

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Enregistrer dans boîte utilisateur

Si "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." est sélectionné, spécifiez le nom de fichier et le numéro de boîte à enregistrer dans les boîtes de dialogue Nom de fichier et No. de boîte utilis. qui apparaissent à cet effet.

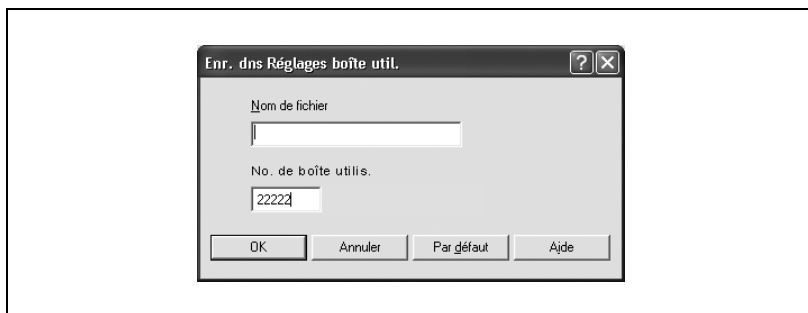

Remarque

*Le nom de fichier s'affiche quand le document est produit depuis le panneau de contrôle de cette machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Veillez à saisir un nom de fichier convivial.*

Dans No. de boîte utilis., spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Epreuve et impression

Lors de l'envoi d'une tâche d'impression, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer après avoir imprimé une partie du document. Le reste de la tâche d'impression est stocké dans la machine en tant que tâche d'impression. Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer la partie restante de la tâche d'impression après avoir vérifié les résultats d'impression.



Remarque

Pour imprimer le document, appuyez sur "Attente avec épreuve" dans le mode Boîte de cette machine, puis sélectionnez le document. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 11-82.

Attente avec épreuve peut être spécifié si "Tri" est coché.

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Spécifier les paramètres d'authentification

Quand les paramètres d'authentification ont été appliqués à cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de volume].
- 3 Sélectionnez la case à cocher "Authentification" et tapez le nom et le mot de passe utilisateur.

The image shows a Windows-style dialog box titled "Authent./Suivi volume (E.K.C)". It has a standard title bar with a question mark icon and a close button. The dialog is divided into two main sections. The first section, "Authentification", is selected with a checked checkbox. It contains two text input fields: "Nom d'utilisateur" and "Mot de passe". The second section, "Suivi de Volume (E.K.C)", is not selected, indicated by an unchecked checkbox. It also contains two text input fields: "Nom du service" and "Mot de passe". At the bottom of the dialog, there are four buttons: "OK", "Annuler", "Par défaut", and "Aide".



Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].



Détails


Pour les paramètres d'authentification, consultez l'administrateur de cette machine.

Spécifier les paramètres de Suivi de volume (E.K.C.)

Si des paramètres de Suivi de volume ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom de département et un mot de passe.

- 1** Cliquez sur l'onglet Configuration.
- 2** Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de volume].

- 3 Sélectionnez la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)", puis saisissez le nom et le mot de passe du service.

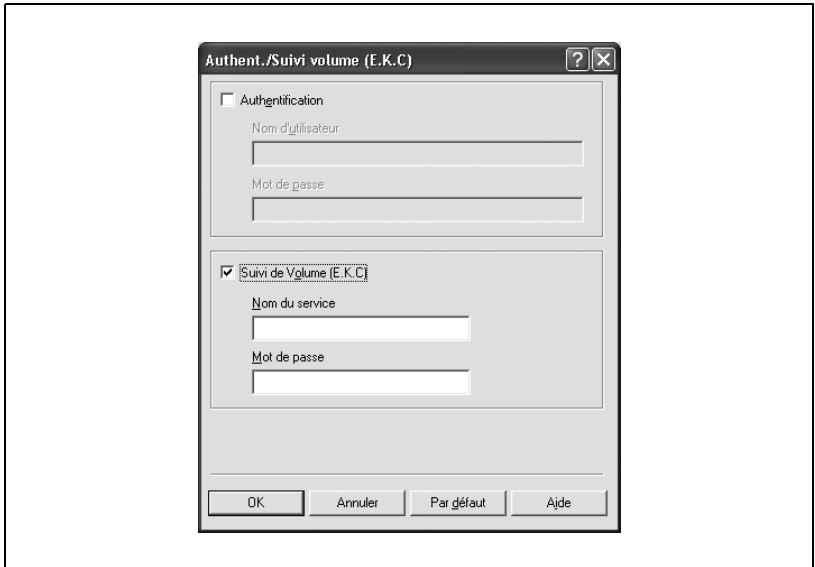


Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de Volume (E.K.C.)", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Pour plus de détails sur le Suivi de volume, consultez l'administrateur de cette machine.

7.3 Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition

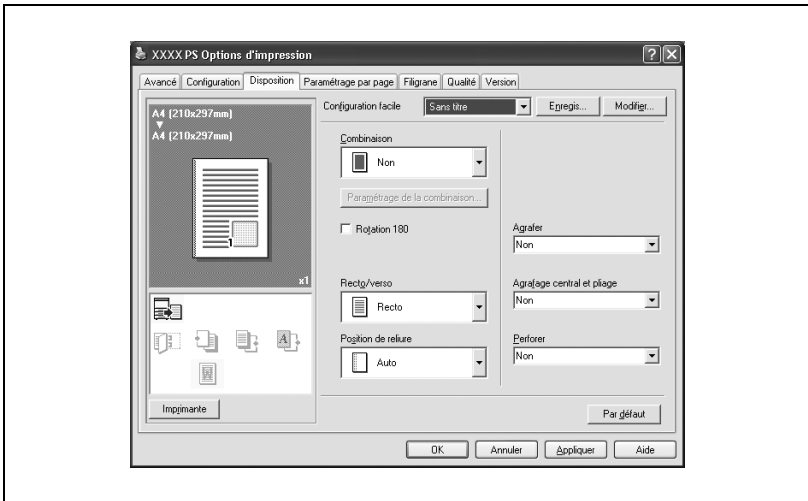

Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1)

Vous pouvez imprimer plusieurs pages d'un document sur une seule page. Vous pouvez aussi spécifier le paramètre "Livret" pour plier les sorties imprimées en deux et réaliser un livret.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Combinaison", sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une page.

Pour modifier les paramètres de bordure et d'ordre d'impression, cliquez sur le bouton [Paramétrage de la combinaison] et modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui apparaît.



Remarque

Quand vous imprimez un travail comprenant plusieurs pages de différents formats et orientées différemment, il se peut que des images manquent ou se superposent lors de l'impression du document.

Impression recto-verso

Vous pouvez imprimer un document sur les deux côtés d'une page. Cela s'avère pratique quand vous voulez relier des documents de plusieurs pages.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 Dans la liste déroulante "Recto/verso", cochez "Recto/verso".



Remarque

L'orientation de reliure peut se spécifier à partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure".

Régler la marge

Des marges sont ajoutées au document avant son impression.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 A partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure", sélectionnez la position de la marge de reliure.

Agrafage

Vous pouvezagrafer des documents de plusieurs pages.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 A partir de la zone de liste déroulante "Agrafer", spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.



Remarque

En fonction du paramètre sélectionné de Position de reliure, différentes positions d'agrafage sont possibles.

Agrafage central et pliage

Vous pouvez plier en deux etagrafer les documents imprimés.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 Dans la liste déroulante "Agrafage central et pliage" sélectionnez "Agrafage central et pliage".



...

Remarque

La fonction Agrafage central et pliage n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

Perforer

Vous pouvez perforer les documents imprimés.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 A partir de la zone de liste déroulante "Perforer", indiquez le nombre de trous de perforation.




...

Remarque

En fonction du paramètre sélectionné de Position de reliure, différentes positions de perforation sont possibles.

7.4 Spécifier les paramètres de l'onglet Paramétrage par page

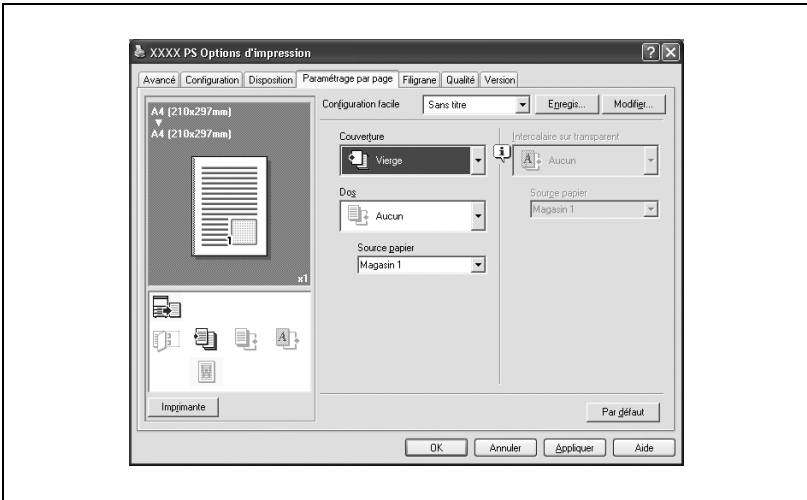

Imprimer des documents avec page de couverture et de dos

- 1 Cliquez sur l'onglet Paramétrage par page.
- 2 A partir des zones de liste déroulante "Couverture" et "Dos", sélectionnez les paramètres d'impression voulus.
Pour imprimer sur la page de couverture et de dos, sélectionnez "Imprimé". Pour n'ajouter qu'une page vierge, sélectionnez "Vierge".
- 3 Sélectionnez le magasin papier contenant le papier chargé pour la page de couverture et la page de dos.




Remarque

La page de couverture et la page de dos utilisent le papier du même magasin d'alimentation.

Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos". Spécifiez les paramètres dans "Dos" et "Couverture" simultanément.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

7.5 Spécifier les paramètres de l'onglet Filigrane

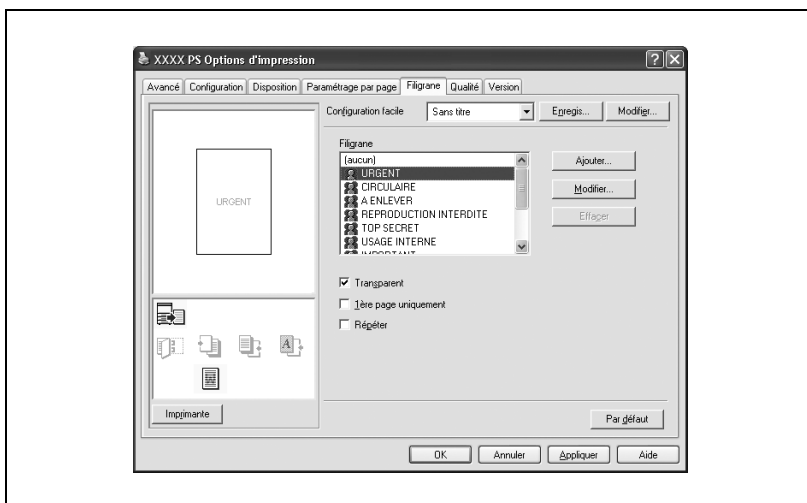

Imprimer un filigrane


Vous pouvez imprimer un texte donné en arrière-plan en tant que filigrane.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Dans la liste déroulante, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Transparent : imprime le filigrane avec un fond transparent.
 - 1ère page uniquement : n'imprime le filigrane que sur la première page.
 - Répéter : imprime plusieurs filigranes sur une seule page.

Modifier un filigrane

Vous pouvez modifier les polices et la position du filigrane et vous pouvez en enregistrer un nouveau.

- 1 Cliquez sur l'onglet Filigrane.
- 2 Pour créer un filigrane, cliquez sur le bouton [Ajouter].
Pour modifier un filigrane, sélectionnez le filigrane à modifier et cliquez ensuite sur le bouton [Modifier].
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

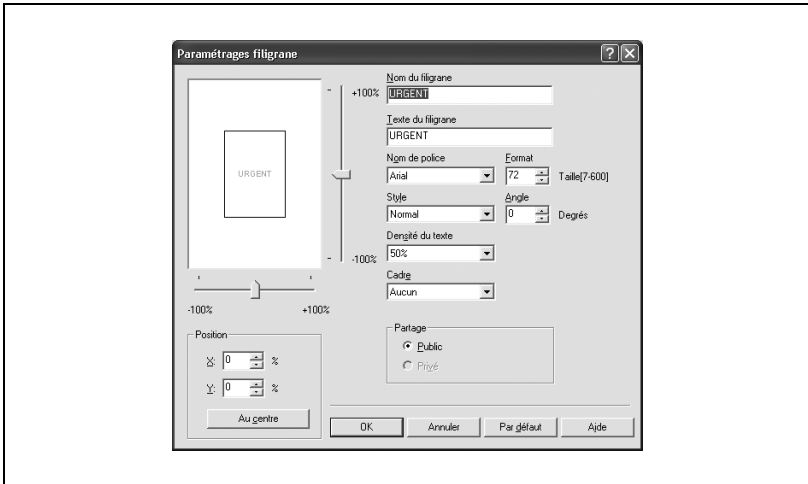


- Nom du filigrane : définit le nom du filigrane à enregistrer.
- Texte du filigrane : définit le texte du filigrane.
- Nom de police, Format, Style, Angle, Densité du texte et Cadre : spécifie la police, le format de la police, le style, l'angle du texte, la densité du texte et le cadre du filigrane.
- Position : définit la position du filigrane à l'aide des curseurs horizontaux et verticaux.
- Partage : définit s'il faut partager un filigrane.



Remarque

Seul l'administrateur de l'ordinateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".

7.6 Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité

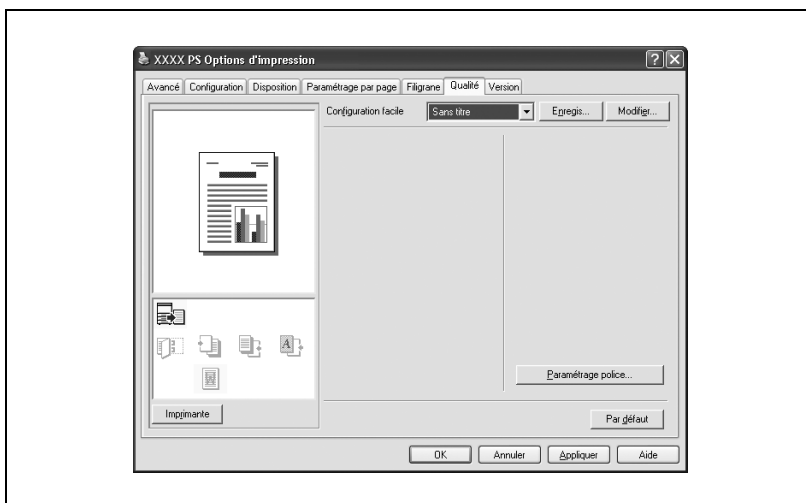

Réglages de police

Vous pouvez remplacer les polices TrueType utilisées dans Windows par les polices d'imprimante de cette machine.

- 1 Cliquez sur le bouton [Paramétrage police].
- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format de police à télécharger : sélectionnez la méthode de téléchargement des polices TrueType.
 - Utiliser les polices de l'imprimante : remplacer les polices TrueType par les polices de l'imprimante.



Remarque

L'utilisation des polices d'imprimante va réduire le temps d'impression, mais il risque d'y avoir une différence entre l'affichage à l'écran et les résultats d'impression.

Quand vous utilisez les polices TrueType, sélectionnez le type de police à télécharger sur l'imprimante à partir de la zone de liste déroulante "Format de police à télécharger".

Spécifiez la liste de remplacement des polices à partir de l'onglet Paramètres du périphérique.

7.7 Spécifier les paramètres de l'onglet Option



Vous pouvez spécifier les options installées sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.



Remarque

Si les options installées ne sont pas définies à partir de l'onglet Option, la fonction Option ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Spécifier les paramètres

- 1 Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur le bouton [Démarrer], pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
Pour Windows XP/Server 2003, cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de contrôle du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", puis sélectionnez "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône "KONICA MINOLTA 362/282/222 PS" et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Option.
- 4 Sélectionnez l'option et spécifiez ensuite l'état d'installation à partir de la zone de liste déroulante ci-dessus.



Remarque


L'option installée peut être automatiquement enregistrée sur la liste "Option" en cliquant sur le bouton [Collecter informations optionnelles] lors de la connexion à cette machine. Cependant, pour exécuter la fonction Collecter informations optionnelles, il faut spécifier les paramètres réseau à l'avance.

7.8 Enregistrer les paramètres du pilote

Pour les pilotes PostScript, vous pouvez enregistrer les valeurs de paramètres du pilote modifié et les rappeler si nécessaire.

Enregistrer les paramètres du pilote

- 1 Modifiez les paramètres du pilote à partir de l'onglet Configuration et de l'onglet Disposition.
- 2 Cliquez sur le bouton [Enregis].

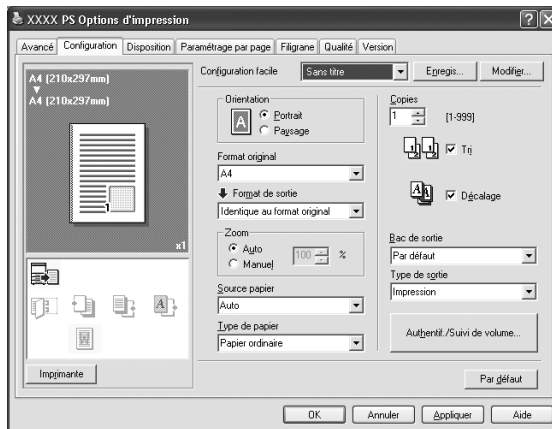

- 3 Tapez le nom de fichier dans la case de texte "Nom".



- 4 Tapez un message dans la case de texte "Commentaire" si nécessaire.
- 5 Définissez s'il faut partager.
- 6 Cliquez sur le bouton [OK].
- Les paramètres sont enregistrés dans une bibliothèque.



Remarque

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 filigranes publics et 20 privés.

Seul l'administrateur de l'ordinateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".


*Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères dans la case de texte "Nom".
Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères dans la zone de texte "Commentaire".*

Rétablir les paramètres

- Sélectionnez les paramètres à restaurer à partir de la zone de liste déroulante "Configuration facile" de la boîte de dialogue Options d'impression.
- Les valeurs de paramètres sont rappelées et la boîte de dialogue Options d'impression réapparaît.

Modifier les paramètres

- 1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression, cliquez sur le bouton [Modifier].
- 2 Sur la liste, sélectionnez le fichier que vous voulez modifier et modifiez le paramètre.
Pour supprimer le fichier cliquez sur le bouton [Effacer].
- 3 Cliquez sur le bouton [Option], vérifiez les paramètres à rappeler et cliquez ensuite sur le bouton [OK].

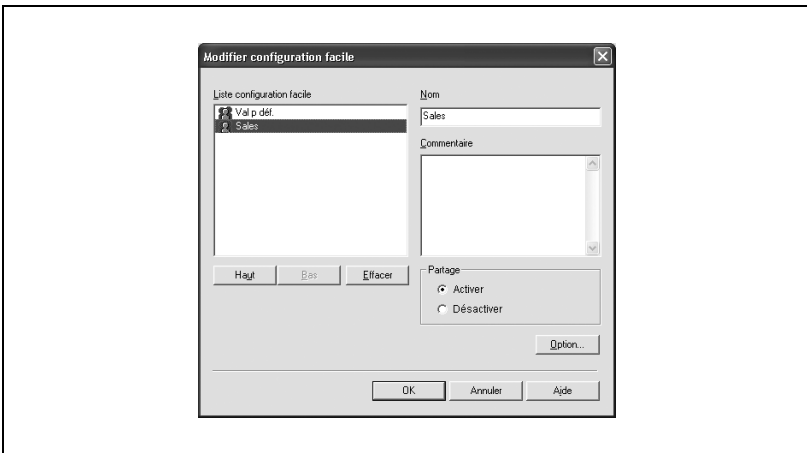

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].

Installation du pilote VXL/VPS (Windows Vista/ Server 2008)


8 Installation du pilote VXL/VPS (Windows Vista/ Server 2008)

8.1 Paramètres


Le chapitre suivant décrit les fonctions du pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL) et du pilote PostScript Windows Vista/Server 2008 (VPS).

Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les boutons qui figurent sur tous les onglets.

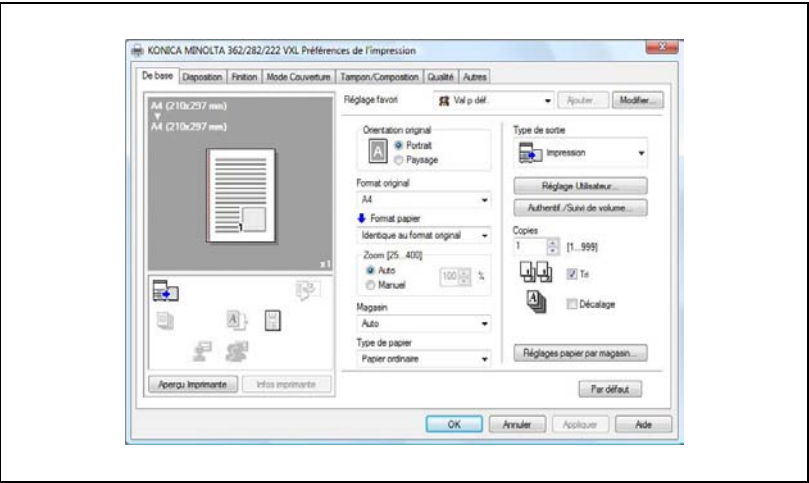

Bouton	Fonction
OK	Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres modifiés.
Annuler	Cliquez sur ce bouton pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Aide	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Ajouter (Réglage favori)	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter ultérieurement.
Modifier (Réglage favori)	Cliquez sur ce bouton pour modifier les paramètres enregistrés.
Par défaut	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres qui avaient été sélectionnés lors de l'installation du pilote.

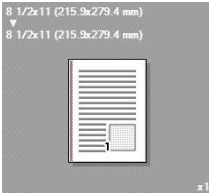Bouton	Fonction
Infos imprimante	Cliquez sur ce bouton pour démarrer PageScope Web Connection et vérifier les informations de la machine. Fonction activée quand la communication est possible avec la machine.
Afficher	Quand vous cliquez sur le bouton [Papier], un aperçu de la mise en page telle que spécifiée dans le réglage actuel s'affiche et vous pouvez vérifier la tâche d'impression. Quand vous cliquez sur [Imprimante], la représentation d'une imprimante s'affiche avec les options, le magasin par exemple, qui sont installées sur cette machine.  Papier  Imprimante



Remarque

Pour activer des options installées, vous devez spécifier les paramètres Options périphérique. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 8-39.

Onglet De base

Sous-menu	Fonction
Orientation original	Spécifie l'orientation du document original.
Format original	Spécifie le format du document original.
Format papier	Spécifie le format de papier de sortie. Agrandit ou réduit automatiquement quand le paramètre Format original est modifié.
Zoom	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Magasin	Sélectionne le bac papier pour impression.
Type de papier	Sélectionne le type de papier pour impression.
Type de sortie	Pour l'impression non conventionnelle, sélectionne des types de sortie spéciaux comme "Impression sécurisée" ou "Enreg. dans boîte utilisateur".
[Réglage Utilisateur]	Spécifie l'ID et le mot de passe ou le nom de fichier et le numéro de boîte pour l'exécution de "Impression sécurisée" ou "Enreg. dans boîte utilisateur".
[Authentif./Suivi de volume]	Spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe en cas d'Authentification utilisateur et le nom et le mot de passe du compte en cas de Suivi du volume sur cette machine.
Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
Tri	Spécifie s'il faut imprimer les copies multiples par jeux.
Décalage	Lors de l'impression de plusieurs copies, décale la position de sortie de chaque jeu.
Réglages papier par magasin	Spécifie le type de papier pour chaque magasin d'alimentation papier.

Onglet Disposition

Sous-menu	Fonction
Combinaison	Imprime plusieurs pages sur une page ou imprime une feuille du document original divisée en plusieurs pages. Vous pouvez aussi préciser les détails en cliquant sur le bouton [Paramétrage de la combinaison].
Rotation 180	Imprime l'image en la faisant pivoter à 180°.
Sauter pages vierges	N'imprime pas les pages vierges des données. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Type d'impression	Spécifie l'impression recto-verso et Livret.
Position de reliure	Permet de spécifier la position de reliure.
Marge de reliure	Permet de spécifier la marge de reliure. Cliquez sur le bouton [Réglages Marge de reliure] pour spécifier les valeurs de la marge. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

Onglet Finition

Sous-menu	Fonction
Agrafer	Spécifie l'agrafage.
Piqueuse à cheval	Permet de piquer à cheval un document imprimé.
Perforer	Spécifie la perforation.
Bac de sortie	Spécifie le magasin de sortie des pages imprimées.

Onglet Mode Couverture

Sous-menu	Fonction
Couverture	Ajoute une page de couverture.
Magasin Couverture	Permet de sélectionner le magasin papier pour la couverture.
Dos couverture	Ajoute une page de dos.
Magasin Dos couverture	Permet de spécifier le magasin papier pour le dos.
Paramétrage par page	Insère une feuille de papier entre les pages et commute le papier et le bac pour chaque page. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Intercalaire sur transparent	Sort et insert des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection.
Magasin encarts	Spécifie le magasin papier des intercalaires sur transparent.

Onglet Tampon/Composition

Sous-menu	Fonction
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon texte) sur la page imprimée. Le bouton [Modifier] permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des filigranes.
Créer fichier de superposition	Imprime un document original au-dessus d'une superposition créée séparément.
Estampage numéro de distribution	Imprime le numéro de la copie. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

Onglet Qualité

Sous-menu	Fonction
Résolution	Spécifie la résolution d'impression. (Il n'est pas possible de modifier la résolution sur cette machine.)
Motif	Permet de sélectionner le motif d'impression. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Compression image	Spécifie le taux de compression d'une image. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Imprimer avec noir	Indique les données à imprimer en noir. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Paramétrage police	Sélectionne l'utilisation des polices TrueType ou des polices de l'imprimante pour imprimer.

Onglet Autres

Sous-menu	Fonction
Commandes Tâche Excel	Contrôle les tâches pour qu'elles ne soient pas séparées lors de l'impression d'un document Microsoft Excel.
Supprimer fond blanc	Supprime le fond blanc lors de la création d'un fichier de superposition avec Microsoft PowerPoint. Si cette case n'est pas cochée, le fond n'est pas supprimé et le fichier de superposition est créé conformément aux données du document original. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Vérifier la version du pilote	Affiche les informations de version du pilote d'imprimante.

Onglet Configurer

Sous-menu	Fonction
Options périphérique	Spécifie l'état des options qui sont installées sur cette machine ainsi que l'état des fonctions d'Authentification utilisateur et de Suivi de volume. Spécifiez l'état de chaque élément sur la zone de liste déroulante "Configurer".
Acquérir Infos périphérique	Communique avec cette machine pour consulter l'état des options installées.
Acquérir réglages	Spécifie l'état de la connexion exécutée pour acquérir les informations d'options.
Outils logiciels	Démarrer les outils logiciels tels que PageScope Web Connection.



Remarque

Pour afficher l'onglet Configurer dans Windows Vista/Server 2008, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction "Acquérir Infos périphérique" si vous n'êtes pas connecté ou en mesure de communiquer avec cette machine.

Onglet Paramètres


Sous-menu	Fonction
Spoule EMF	Dans un environnement système original, cochez cette case si un spoule de métafichier (EMF) est requis. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Afficher message contrainte	Affiche un message quand des fonctions ne peuvent pas être spécifiées en même temps qu'elles sont activées par le pilote d'imprimante.
Utiliser format serveur impr.	Utilise le papier ajouté dans [Propriétés du serveur] du dossier de l'imprimante.
Dialogue d'authentification à l'impression	Affiche la boîte de dialogue Authentif./Suivi de volume quand une tâche d'impression est spécifiée pour entrer le nom d'utilisateur et le nom du compte.
Enregistrer Format perso	Enregistre les formats papier personnalisés. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).



Remarque

Pour afficher l'onglet Paramètres dans Windows Vista/Server 2008, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

8.2 Spécifier les paramètres de l'onglet De base

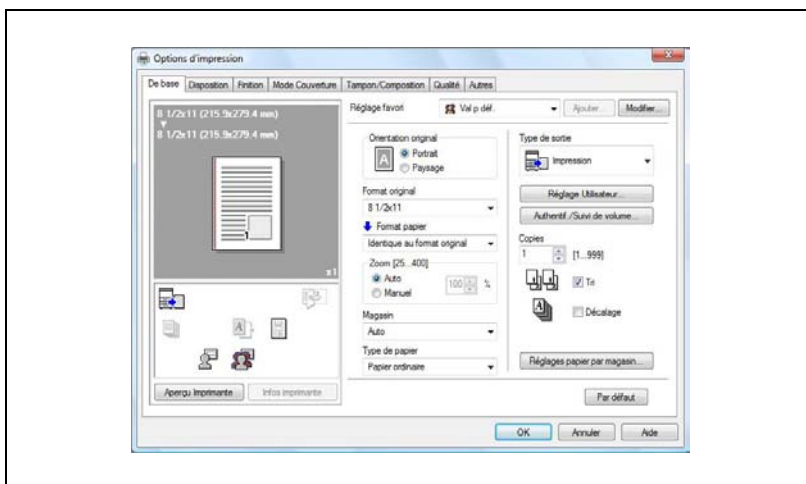

Adapter l'impression au format papier

Vous pouvez agrandir ou réduire des documents créés lors de l'impression pour les faire correspondre au format de sortie papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 À partir des zones de liste déroulante "Format original" et "Format papier", sélectionnez les paramètres voulus.
 - Vous pouvez aussi spécifier un taux d'agrandissement ou de réduction dans la boîte "Zoom".

Spécifier un format personnalisé


En cas d'impression sur du papier au format personnalisé, vous pouvez sélectionner un format de papier perso préenregistré ou spécifier une valeur de format papier comme décrit ci-dessous.

- 1 Dans la liste déroulante, "Format original" et "Format papier", sélectionnez "Format personnalisé".

La boîte de dialogue Config. format personnal. apparaît.

- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

- Largeur : spécifiez la largeur du format personnalisé du papier selon l'unité de mesure sélectionnée.
- Longueur : spécifiez la longueur du format personnalisé du papier selon l'unité de mesure sélectionnée.
- Unité : sélectionne l'unité de mesure de format.

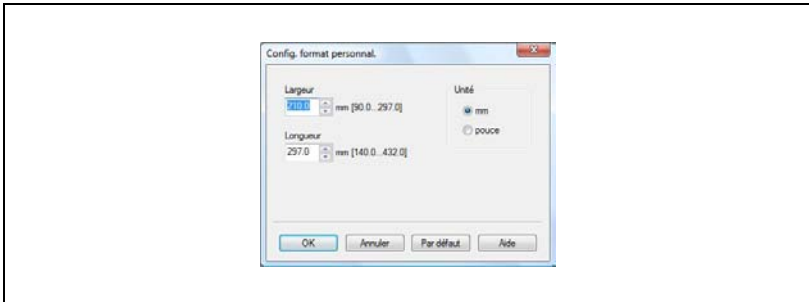

- 3 Cliquez sur le bouton [OK].



Remarque

Pour les formats personnalisés utilisés fréquemment, il s'avère pratique de les ajouter à la liste des formats papier. Ajouter un format papier personnalisé à partir de l'onglet Paramètres. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Paramètres" à la page 8-41. La fonction "Enregistrer Format perso" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

Sélection du magasin papier

Vous pouvez spécifier le papier que vous voulez utiliser pour l'impression en sélectionnant le magasin papier contenant le papier chargé.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 A partir de la zone de liste déroulante "Magasin", sélectionnez le magasin papier voulu.




Remarque

Si "Auto" est spécifié comme magasin papier, vous pouvez sélectionner le type de papier. En cas de passage du paramètre de magasin à un autre réglage que "Auto", le type de papier est fixé à son réglage préenregistré. Spécifiez un type de papier en cliquant sur le bouton [Réglages papier par magasin]. Pour plus de détails, voir "Spécifier le type de papier pour un magasin papier" à la page 8-11.

Spécifier le type de papier pour un magasin papier

Vous pouvez spécifier le type de papier pour un magasin papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Cliquez sur le bouton [Réglages papier par magasin].
La boîte de dialogue Réglages papier par magasin s'affiche.
- 3 A partir de "Réglages Type papier", sélectionnez le magasin papier voulu et sélectionnez ensuite le type de papier à spécifier dans la zone de liste déroulante "Type de papier".

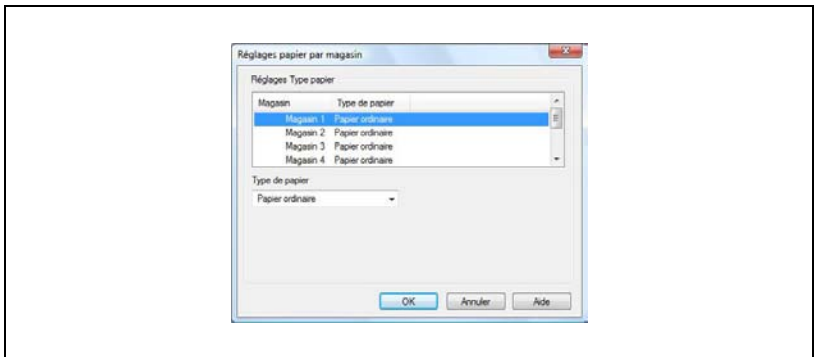

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].


Sélectionner le type de sortie

Non seulement, vous pouvez imprimer directement, mais vous pouvez aussi sélectionner "Impression sécurisée" qui nécessite un mot de passe pour imprimer ou "Enreg. dans boîte utilisateur" qui enregistre les données dans les boîtes qui ont été créées sur le disque dur.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Type de sortie", sélectionnez le type de sortie.
 - Impression : imprime immédiatement.
 - Impression sécurisée : enregistre le document à imprimer dans la "Boîte Impression sécurisée" de cette machine. Pour imprimer, il vous est demandé de saisir l'ID et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine. Sélectionnez quand vous imprimez des documents très confidentiels.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : enregistre le document à imprimer dans une boîte de cette machine.
 - Enr. dns boîte utilis, imprim. : enregistre le document dans une boîte tout en l'imprimant simultanément.
 - Attente avec épreuve : après impression d'une partie du document, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez pour éviter de mal imprimer un grand volume de tâches d'impression.

Impression sécurisée

Si "Impression sécurisée" était sélectionné, saisissez l'ID et le mot de passe dans la boîte de dialogue qui apparaît.

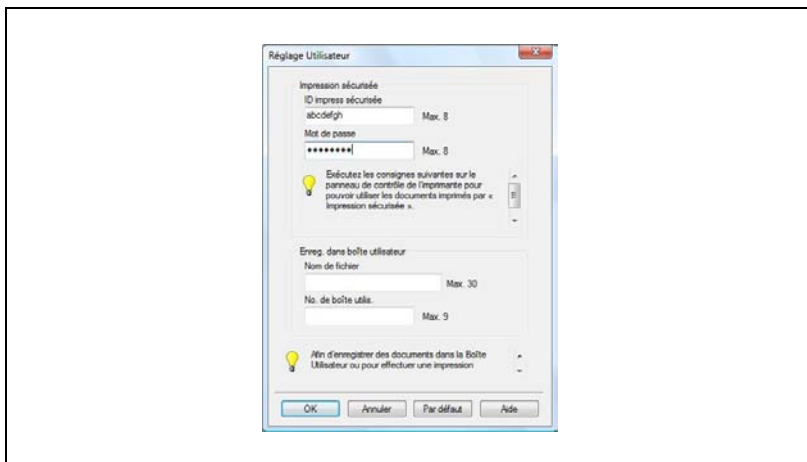

Remarque


L'ID et le mot de passe requis pour "Impression sécurisée" peuvent être préenregistrés en cliquant sur le bouton [Réglage Utilisateur] sous "Type de sortie". Si l'ID et le mot de passe sont déjà enregistrés, la boîte de dialogue de saisie de l'ID et du mot de passe ne s'affichent pas quand "Impression sécurisée" est sélectionné.

Pour imprimer, spécifier "Boîte Document Impression Sécurisée" à partir du mode Boîte sur le panneau de contrôle de la machine, puis entrez l'ID et le mot de passe. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 11-82. Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Lorsque des règles de mot de passe ont été activées sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'impression sécurisée sont limités et les tâches sont supprimées lorsqu'un mot de passe ne coïncide avec la règle de mot de passe saisie. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Enregistrer dans boîte utilisateur

Quand "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." est sélectionné, spécifiez le nom de fichier à enregistrer et le numéro de boîte de l'emplacement de sauvegarde dans la boîte de dialogue qui apparaît à cet effet.

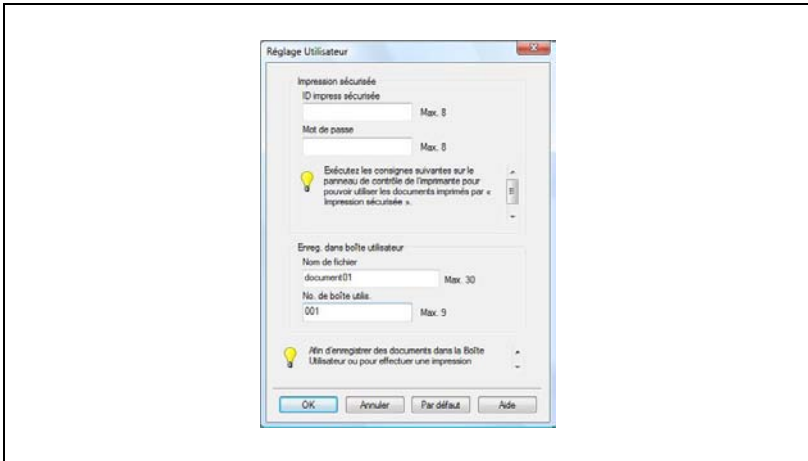

Remarque

Le nom de fichier et le numéro de boîte requis pour "Enreg. dans boîte utilisateur" peuvent être préenregistrés en cliquant sur le bouton [Réglage Utilisateur] sous "Type de sortie". Si le nom de fichier et le numéro de boîte sont déjà enregistrés, la boîte de dialogue de saisie du nom de fichier et du numéro de boîte n'apparaît pas lors de la sélection de "Enreg. dans boîte utilisateur".

*Le nom de fichier s'affiche quand le document est produit depuis le panneau de contrôle de cette machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Veillez à saisir un nom de fichier convivial.*

Veillez à créer la boîte de l'emplacement de sauvegarde à l'avance à l'aide de la fonction de boîte de cette machine. Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

Quand les règles de mot de passe sont activées sur cette machine, spécifiez la boîte qui a été créée sur cette machine.

Imprimer épreuve

Lors de l'envoi d'une tâche d'impression, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer après avoir imprimé une partie du document. Le reste de la tâche d'impression est stocké dans la machine en tant que tâche d'impression. Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer la partie restante de la tâche d'impression après avoir vérifié les résultats d'impression.



...

Remarque

Pour imprimer le document, débloquez le document retenu en mode Tâche sur le panneau de contrôle de cette machine. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 11-82.

Attente avec épreuve peut être spécifié si "Tri" est coché.

Spécifier les paramètres d'authentification

Si les paramètres d'authentification ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.



...

Remarque


Si une tâche est imprimée avec un nom d'utilisateur ou un mot de passe ne correspondant pas à un utilisateur enregistré sur cette machine ou si une tâche est imprimée sans sélectionner d'utilisateur sous "Authentification utilisateur", l'opération n'est pas authentifiée par cette machine et la tâche est annulée.

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Si les paramètres d'Authentification utilisateur ne sont pas spécifiés sur l'onglet Configurer, l'Authentification utilisateur est impossible. En cas d'utilisation de la fonction d'Authentification utilisateur, veillez à bien spécifier les paramètres sur l'onglet Configurer. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 8-39.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de volume].
- 3 Sélectionnez "Destinataire" et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

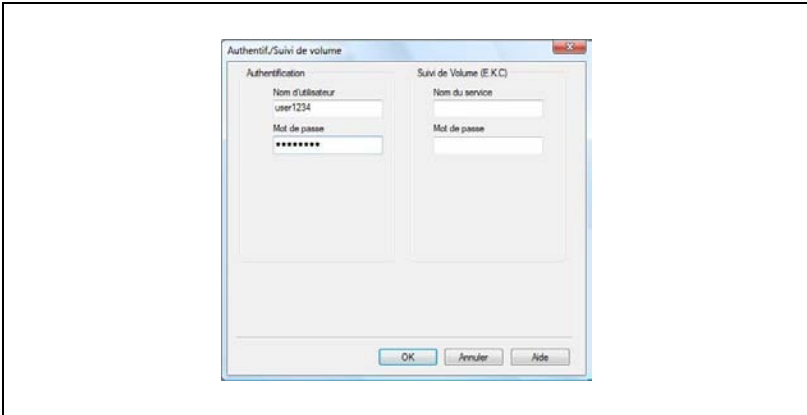

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].

**Remarque**

Si l'impression n'est pas autorisée, elle ne peut être effectuée même si elle est utilisée par un utilisateur enregistré. Pour plus de détails sur la fonction d'Authentification utilisateur, consultez l'administrateur de cette machine.

Spécifier les paramètres de Suivi de volume

Si les paramètres de Suivi de volume ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom de compte et un mot de passe.




Remarque

Si une tâche est imprimée avec un nom de compte ou un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine ou si une tâche est imprimée sans que "Suivi de volume" ne soit sélectionné, l'opération n'est pas authentifiée par cette machine et la tâche est annulée.

Si les paramètres de Suivi de volume ne sont pas spécifiés sur l'onglet Configurer, le Suivi de volume est impossible. En cas d'utilisation de la fonction de Suivi de volume, veuillez à bien spécifier les paramètres sur l'onglet Configurer. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 8-39.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de volume].
- 3 Entrez le nom du service et le mot de passe.

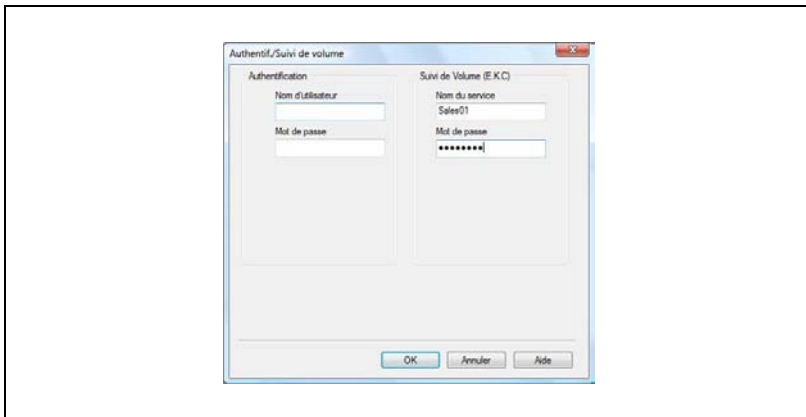


- 4 Cliquez sur le bouton [OK].



Remarque

Si l'impression n'est pas autorisée, elle ne peut être effectuée même si elle est utilisée par un compte enregistré. Pour plus de détails sur la fonction de Suivi de volume, consultez l'administrateur de cette machine.

8.3 Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition

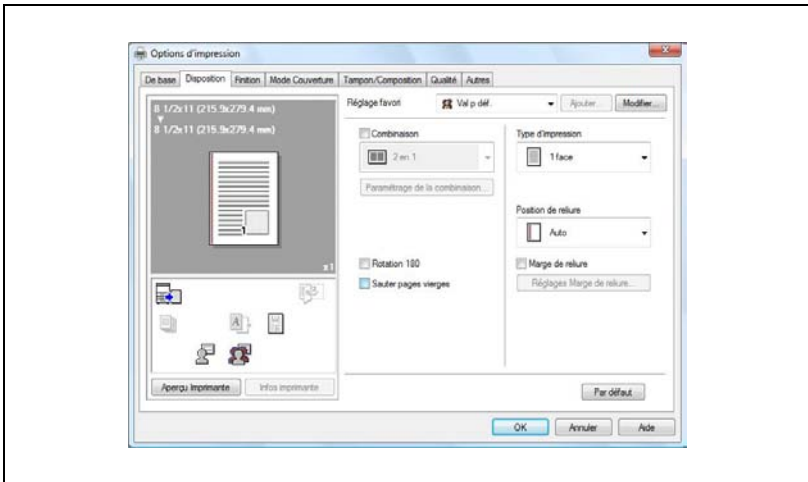


Remarque

Les fonctions "Sauter pages vierges" et "Marge de reliure" sont uniquement disponibles avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 PCL (VXL).

Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1, mode Affiche)

Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer plusieurs pages de texte sur une seule page avec l'impression N en 1.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 Cochez la case "Combinaison" et spécifiez le réglage dans la zone de liste déroulante.
 - Pour modifier les paramètres de "Bordure", cliquez sur le bouton [Paramétrage de la combinaison] et modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

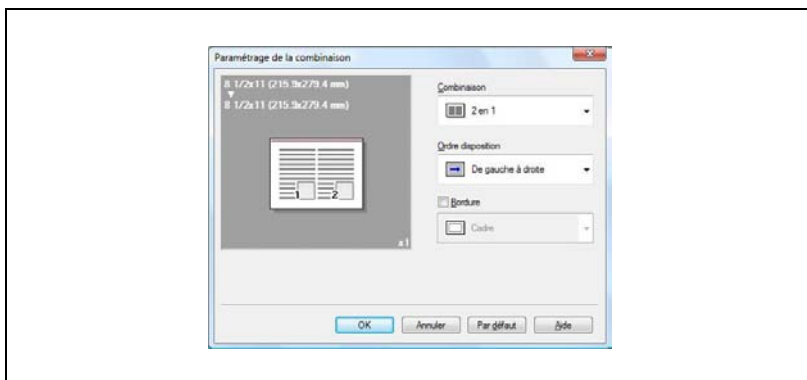

Rappel

Quand vous imprimez un travail comprenant plusieurs pages de différents formats et orientées différemment, il se peut que des images manquent ou se superposent lors de l'impression du document.

Spécifier l'impression recto-verso/livret

Vous pouvez imprimer un document sur les deux côtés d'une page ou au format livret (deux pages en vis-à-vis). Cela s'avère pratique quand vous voulez relier des documents de plusieurs pages.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 A partir de la zone de liste déroulante "Type d'impression", sélectionnez "Recto-verso" ou "Livret".




Remarque

La position de reliure peut se spécifier à partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure".

Réglage de la marge de reliure

Les marges de reliure sont ajoutées au document avant son impression.


- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 Sélectionnez la position de reliure à partir de la zone de liste déroulante "Position de reliure".
- 3 Cochez la case "Marge de reliure".
- 4 Pour régler la marge de reliure, cliquez sur le bouton [Réglages Marge de reliure] et spécifiez les réglages souhaités dans la boîte de dialogue Réglages Marge de reliure qui s'affiche.
 - Mode de décalage : pour ajouter une marge de reliure, sélectionnez la manière dont l'image doit être décalée.
 - Recto : règle les valeurs de la marge de reliure. En décochant la case "Même valeur pour le recto et le verso", vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour le recto et le verso.
 - Unité : sélectionne l'unité de mesure de format.

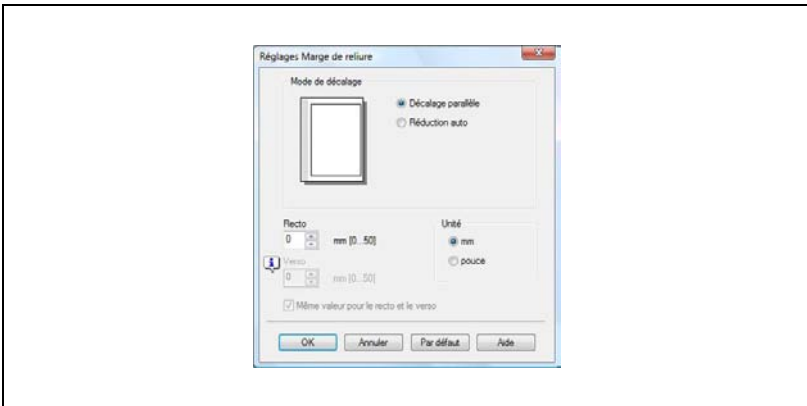

Remarque

La fonction "Marge de reliure" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

8.4 Spécifier les paramètres de l'onglet Finition

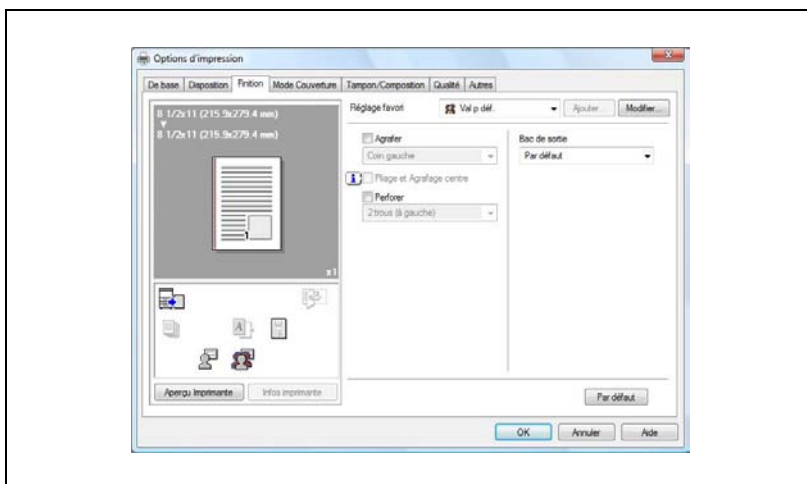

Agrafage

Vous pouvez agrafage des documents de plusieurs pages.



Rappel

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

- 1 Cliquez sur l'onglet Finition.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Agrafer".
- 3 A partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.



Remarque

Spécifiez la position d'agrafage en notant la position de reliure spécifiée dans "Position de reliure".

Spécifier le paramètre Pliage et Agrafage centre

Vous pouvez spécifier que le document imprimé soit plié et agrafé au centre. En spécifiant le paramètre Pliage et Agrafage centre, vous pouvez plier et agraffer des documents imprimés.



Rappel

La fonction Pliage et Agrafage centre n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

- 1 Cliquez sur l'onglet Finition.
- 2 Cochez la case "Pliage et Agrafage centre".

Perforer

Vous pouvez perforer les documents imprimés.



Rappel

La fonction de perforation est uniquement disponible si le kit de perforation est installé sur le module de finition en option.

- 1 Cliquez sur l'onglet Finition.
- 2 Cochez la case "Perforer".
- 3 À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre de trous à perforer.



Remarque


La position de perforation varie en fonction de la position de reliure spécifié sous "Position de reliure".

Spécifier le bac de sortie

Vous pouvez spécifier le bac dans lequel le document imprimé est sorti.

- 1 Cliquez sur l'onglet Finition.
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Bac de sortie", sélectionnez le bac de sortie.

8.5 Spécifier les paramètres de l'onglet Mode Couverture

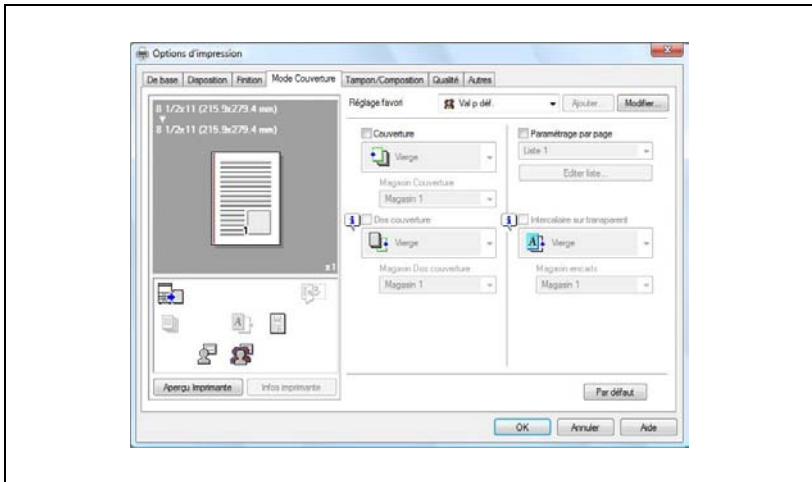

Remarque

La fonction "Paramétrage par page" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

Imprimer des documents avec page de couverture et de dos

- 1 Cliquez sur l'onglet Mode Couverture.
- 2 Cochez les cases "Couverture" et "Dos couverture".
- 3 A partir des zones de liste déroulante "Couverture" et "Dos couverture", sélectionnez les réglages d'impression voulus. Pour imprimer sur la couverture ou de dos de couverture, sélectionnez "Imprimée". Pour n'ajouter qu'une page vierge, sélectionnez "Vierge".
- 4 Sélectionnez le magasin contenant le papier chargé pour la couverture et le dos.



Remarque

Le même magasin papier peut être utilisé pour les fonctions "Couverture" et "Dos couverture".

La fonction "Dos couverture" ne peut pas être spécifiée seule. Veuillez à bien spécifier les paramètres "Dos couverture" lors de la spécification de "Couverture".


Imprimer plusieurs pages

Vous pouvez spécifier le type d'impression et le magasin papier pour chaque page. Cela s'avère bien pratique si vous voulez changer de magasin papier au cours d'une opération d'impression de plusieurs pages.

- 1 Cliquez sur l'onglet Mode Couverture.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Paramétrage par page".
- 3 A partir de la zone de liste déroulante "Paramétrage par page", sélectionnez le nom de liste voulue.
- 4 Cliquez sur le bouton [Editer liste].
La boîte de dialogue Réglages par page - Editer liste apparaît pour spécifier les paramètres d'impression.

5 Cliquez sur le bouton [Ajouter].

Une nouvelle rangée est ajoutée à "Liste des réglages" pour spécifier les paramètres d'impression.

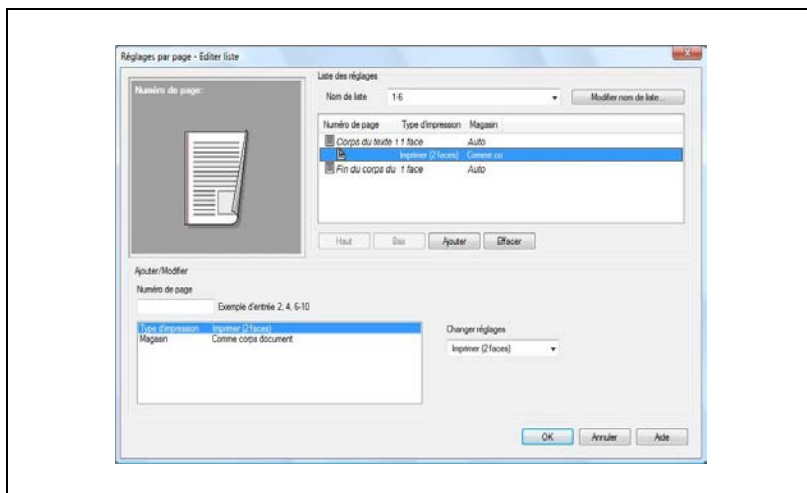

6 Sélectionnez la rangée ajoutée à la liste et spécifiez ensuite les paramètres d'impression dans "Ajouter/Modifier".

- Numéro de page : pour saisir le numéro de page. Si vous voulez spécifier plusieurs pages à la fois, séparez les numéros de la manière suivante "2, 4, 6" ou entrez une plage de numéros en utilisant un tiret, de la manière suivante "6-10".
- Type d'impression : permet de spécifier Imprimer sur intercalaire, Insérer page vierge, Imprimer (1 face) et Imprimer (2 faces).
- Magasin : permet de spécifier le magasin papier.

7 Cliquez sur le bouton [OK].

**Remarque**

Pour modifier les paramètres existants, sélectionnez la rangée voulue et modifiez les paramètres. Pour supprimer les paramètres existants, sélectionnez la rangée voulue et cliquez ensuite sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Haut] ou [Bas] pour modifier le numéro de page en commençant par le numéro de page le plus petit.

Vous pouvez modifier le nom de la liste en cliquant sur le bouton [Modifier nom de liste].

La fonction "Paramétrage par page" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

**Rappel**


Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

Imprimer avec des intercalaires sur transparent

Si "Transparent" est sélectionné comme type de papier, vous pouvez cocher la case "Intercalaire sur transparent" pour activer le paramètre Intercalaire sur transparent. Le fait de cocher la case "Intercalaire sur transparent" permet d'insérer des transparents pour rétroprojecteur entre les pages imprimées.

- 1** Cliquez sur l'onglet Mode Couverture.
- 2** Cochez la case "Intercalaire sur transparent".
- 3** A partir de la zone de liste déroulante "Intercalaire sur transparent", spécifiez les conditions d'impression.
- 4** A partir de la liste déroulante "Intercalaire sur transparent", sélectionnez le magasin contenant le papier à utiliser.

8.6 Spécifier les paramètres de l'onglet Tampon/Composition

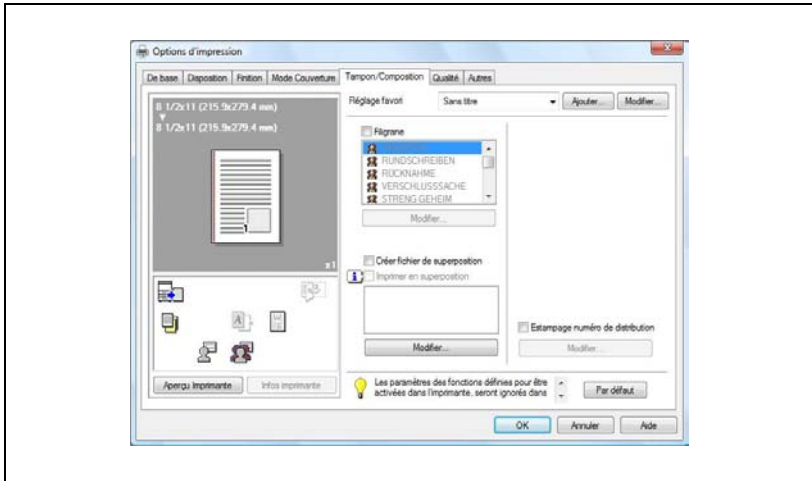

Remarque

La fonction "Estampage numéro de distribution" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

Imprimer un filigrane

Vous pouvez imprimer un texte donné en arrière-plan en tant que filigrane.


- 1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Filigrane".
- 3 Sur la liste, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.

Modifier un filigrane

Vous pouvez modifier les polices et la position du filigrane et vous pouvez en enregistrer un nouveau.

- 1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Filigrane".
- 3 Cliquez sur le bouton [Modifier] sous "Filigrane".
La boîte de dialogue Paramétrage du filigrane apparaît.

- 4 Pour créer un filigrane, cliquez sur le bouton [Ajouter].
Pour modifier un filigrane, sélectionnez le filigrane sur la liste "Filigrane actuel".
- 5 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

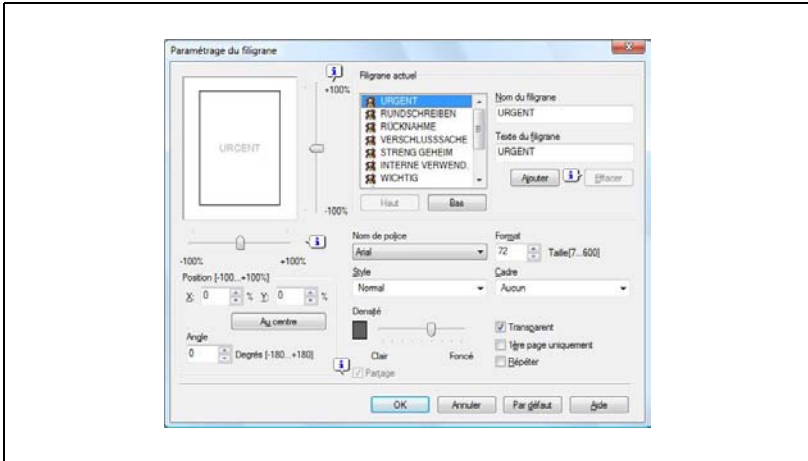

- Nom du filigrane : permet de taper le nom du filigrane.
- Texte du filigrane : permet de saisir le texte à imprimer en tant que filigrane.
- [Ajouter] : cliquez pour créer un nouveau filigrane.
- [Effacer] : cliquez pour effacer le filigrane sélectionné.
- Position : permet de spécifier les positions verticales et horizontales. La position du filigrane peut aussi être spécifiée en utilisant les curseurs horizontal et vertical de la boîte de dialogue.
- Angle du texte : définit l'angle d'impression du filigrane.
- Nom de police : permet de définir la police.
- Format : permet de définir le format.
- Style : permet de définir le style de la police.
- Cadre : permet de définir le style du cadre.
- Densité : permet de définir la densité du texte du filigrane.
- Partage : définit s'il faut enregistrer le filigrane comme public ou privé.
- Transparent : imprime le filigrane en tant qu'image transparente.
- 1ère page uniquement : n'imprime le filigrane que sur la première page.
- Répéter : imprime plusieurs filigranes sur une seule page.

- 6 Cliquez sur le bouton [OK].

Imprimer ensemble des documents originaux différents (superposition)


Un document original peut être imprimé sur des données de superposition créées séparément. Cette fonction s'avère pratique lors de la création de pages de garde de télécopie ou de formulaires.



Remarque


Vous devez créer et pré-enregistrer le fichier de superposition à imprimer. Pour plus de détails, voir "Modifier un fichier de surimpression" à la page 8-30.

- 1 Créez les données d'impression à partir de n'importe quelle application.
- 2 Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Imprimer".
- 3 Sélectionnez cette machine dans "Nom d'imprimante" et cliquez ensuite sur le bouton [Propriétés] ou sur le bouton [Préférences].
- 4 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 5 Cochez la case "Imprimer en superposition".

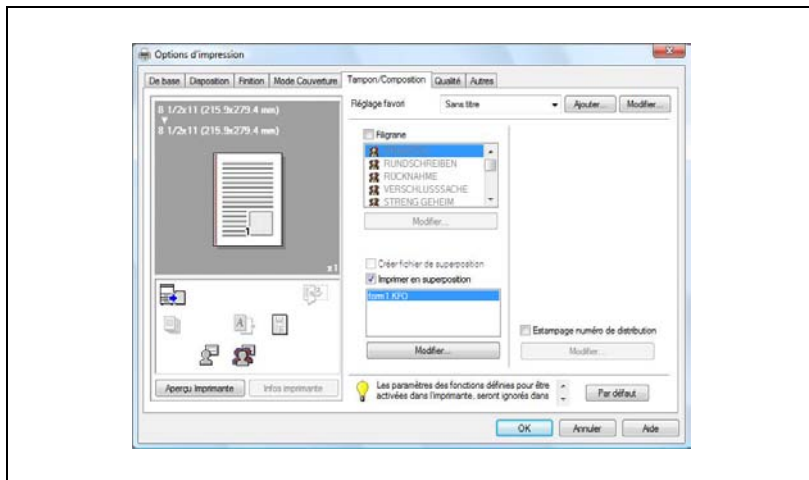

- 6 Sur la liste, sélectionnez la superposition que vous voulez imprimer.
- 7 Cliquez sur le bouton [Modifier] sous "Imprimer en superposition".
La boîte de dialogue Editier surimpression apparaît.

8 Spécifiez la méthode d'impression en superposition.

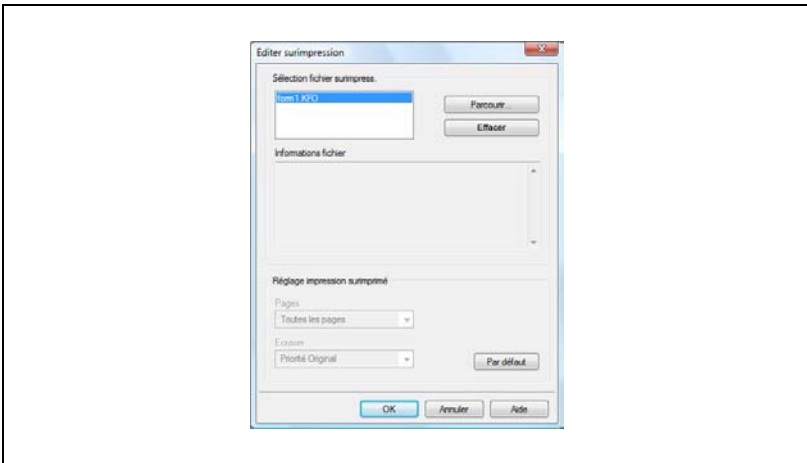

- Pages : spécifie les pages à imprimer.
- Ecraser : spécifie la séquence pour imprimer la superposition par dessus le document original.

9 Cliquez sur le bouton [OK]. L'onglet Tampon/Composition réapparaît.

10 Cliquez sur le bouton [OK]. La boîte de dialogue Imprimer apparaît de nouveau.


11 Cliquez sur le bouton [Imprimer]. L'impression de la superposition est exécutée.

Modifier un fichier de surimpression

Pour utiliser une superposition, il faut créer un fichier de superposition et l'ajouter à la liste des fichiers de surimpression. Vous pouvez créer et enregistrer un nouveau fichier de superposition en cochant la case "Créer fichier de superposition", en spécifiant le document que vous voulez créer comme fichier de superposition, puis en cliquant sur le bouton [Imprimer] sur la boîte de dialogue Impression. Pour ajouter un fichier de superposition existant et créé à la liste, spécifiez le fichier.


Créer un fichier de superposition

- 1 Créez les données du fichier de superposition dans n'importe quelle application.
- 2 Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Imprimer".
- 3 Sélectionnez cette machine dans "Nom d'imprimante" et cliquez ensuite sur le bouton [Propriétés] ou sur le bouton [Préférences].
- 4 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 5 Cochez la case "Créer fichier de superposition".

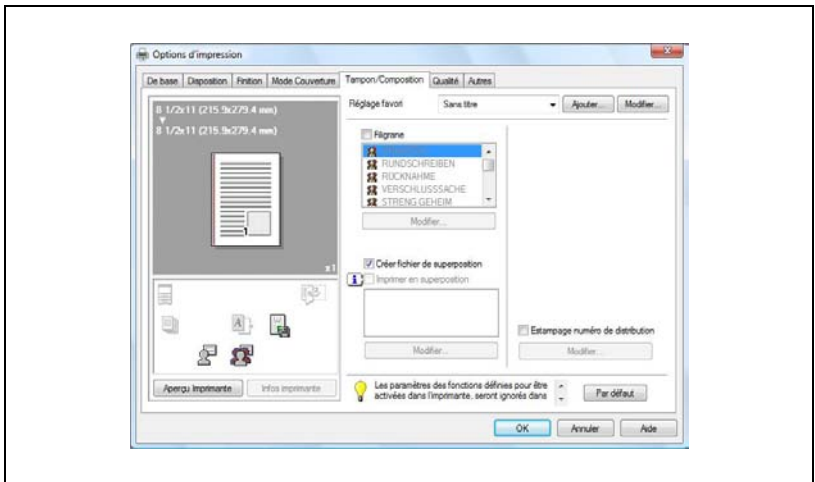

- 6 Cliquez sur le bouton [OK].
La boîte de dialogue Imprimer apparaît de nouveau.
- 7 Cliquez sur le bouton [Imprimer].
La boîte de dialogue d'enregistrement du fichier de superposition s'ouvre.


- 8 Spécifiez l'emplacement d'enregistrement du fichier de superposition, entrez le nom du fichier à la case "Nom du fichier" et entrez le nom de la superposition ou un commentaire dans la zone de texte "Nom de la superposition".

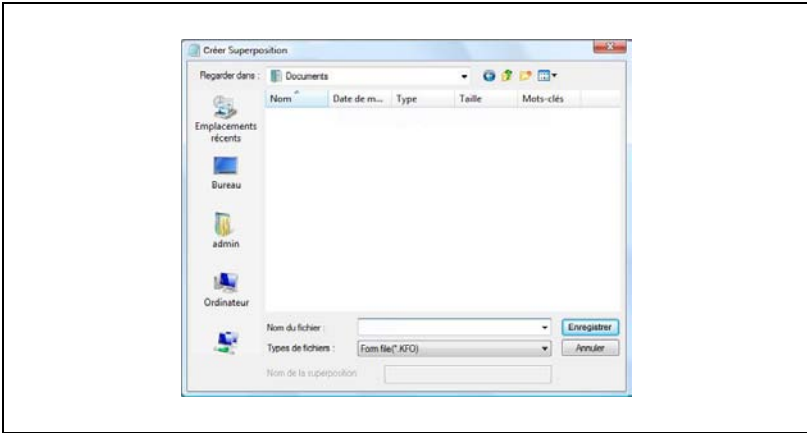

- 9 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- Au lieu d'exécuter une impression, le fichier de superposition est enregistré et ajouté à la liste à utiliser lors de l'opération suivante. L'extension de fichier est ".KFO".

Enregistrer un fichier de superposition

- 1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 2 Cliquez sur le bouton [Modifier] sous "Imprimer en superposition".
La boîte de dialogue Editer surimpression apparaît.
- 3 Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour ouvrir le fichier de superposition.
Le fichier de superposition est ajouté à la liste "Sélection fichier surimpression".

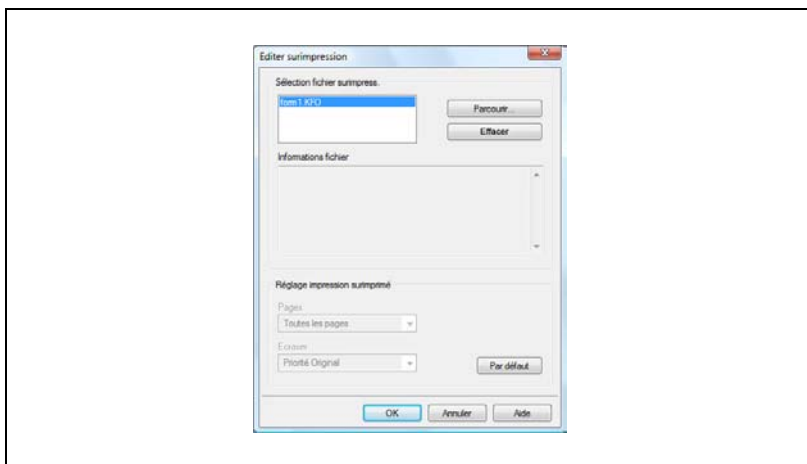

Remarque

Un clic sur le bouton [Effacer] dans la boîte de dialogue Editer surimpression permet d'effacer le fichier de surimpression de la liste des fichiers de surimpression. Le fichier proprement dit n'est pas supprimé.


Imprimer le numéro du document

Lors de l'impression de plusieurs copies, vous pouvez imprimer le numéro de chaque document.

- 1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 2 Sélectionnez la case à cocher "Estampage numéro de distribution".
- 3 Cliquez sur le bouton [Modifier...] sous la case à cocher "Estampage numéro de distribution".

La boîte de dialogue Modification de la numérotation apparaît.

- 4 Spécifiez le format et l'emplacement.
 - Pages à imprimer : définit les pages sur lesquelles les numéros doivent être imprimés.
 - Numéro de départ : définit le chiffre du numéro de départ.
 - Densité : définit la densité des numéros imprimés.

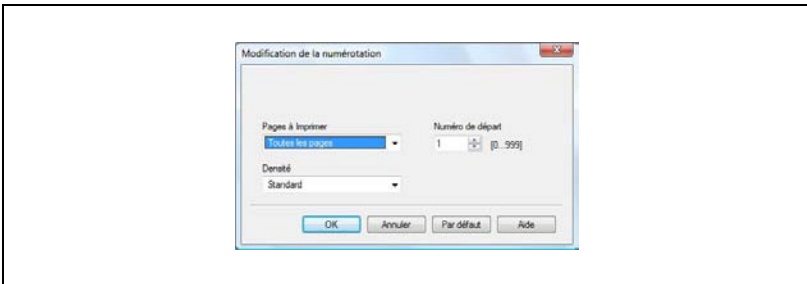


Remarque

La case à cocher "Estampage numéro de distribution" n'est pas disponible si la case "Tri" n'est pas cochée sur l'onglet De base.

La fonction "Estampage numéro de distribution" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

8.7 Spécifier les paramètres de l'onglet Qualité

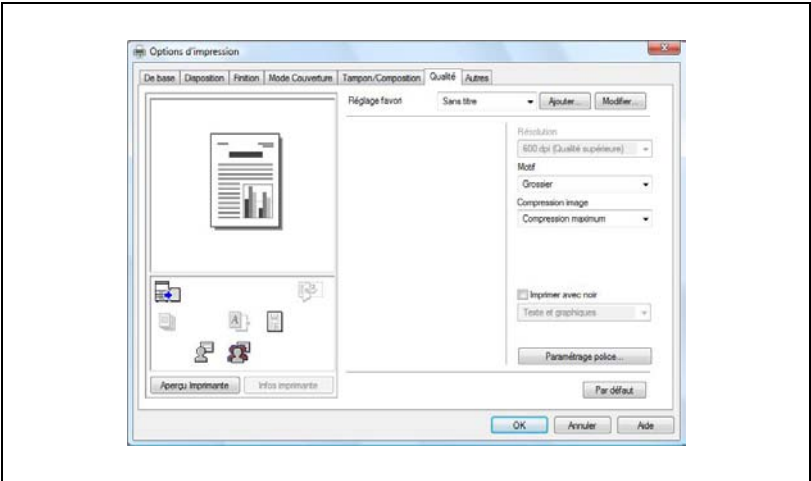

Réglage de la qualité

- 1 Cliquez sur l'onglet Qualité.
- 2 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :


Sous-menu	Fonction
Résolution	Spécifie la résolution d'impression. (Il n'est pas possible de modifier la résolution sur cette machine.)
Motif	Sélectionnez "Grossier" ou "Fin" pour le motif d'impression. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Compression image	Spécifie le taux de compression d'une image. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Imprimer avec noir	Indique les données à imprimer en noir. Imprime en noir à l'exception des zones en blanc. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

Réglages de police


Vous pouvez remplacer les polices TrueType utilisées dans Windows par les polices d'imprimante de cette machine.

- 1 Cliquez sur l'onglet Qualité.
- 2 Cliquez sur le bouton [Paramétrage police].
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format de police à télécharger : permet de sélectionner la méthode de téléchargement des polices TrueType.
 - Utiliser les polices de l'imprimante : remplace les polices TrueType par les polices de l'imprimante.

Pilote PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008

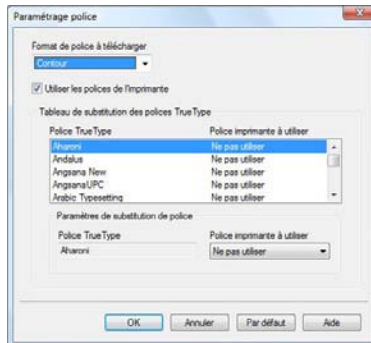

Pilote PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008

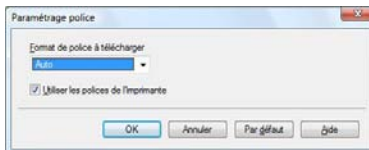


- 4 Pour utiliser les polices de l'imprimante, changez les polices dans la "Tableau de substitution des polices TrueType" si nécessaire.
- Pour le pilote PCL (VXL) pour Windows Vista/Server 2008, sélectionnez les polices TrueType que vous voulez remplacer dans la zone de liste déroulante et sélectionnez ensuite la police d'imprimante à remplacer dans la zone de liste déroulante "Police imprimante à utiliser".
 - Pour le pilote PostScript (VPS) pour Windows Vista/Server 2008, spécifiez la liste de remplacement des polices sur l'onglet Configurer.

**Remarque**

L'utilisation des polices d'imprimante va réduire le temps d'impression, mais il risque d'y avoir une différence entre l'affichage à l'écran et les résultats d'impression.

Le fait de sélectionner la méthode de téléchargement des polices TrueType dans la zone de liste déroulante "Format de police à télécharger" vous permet de sélectionner le type de police TrueType à télécharger lors du téléchargement des polices TrueType et de ne pas utiliser les polices d'imprimante. En cas d'utilisation de polices TrueType, sélectionnez le type de police à télécharger sur l'imprimante.

8.8 Spécifier les paramètres de l'onglet Autres

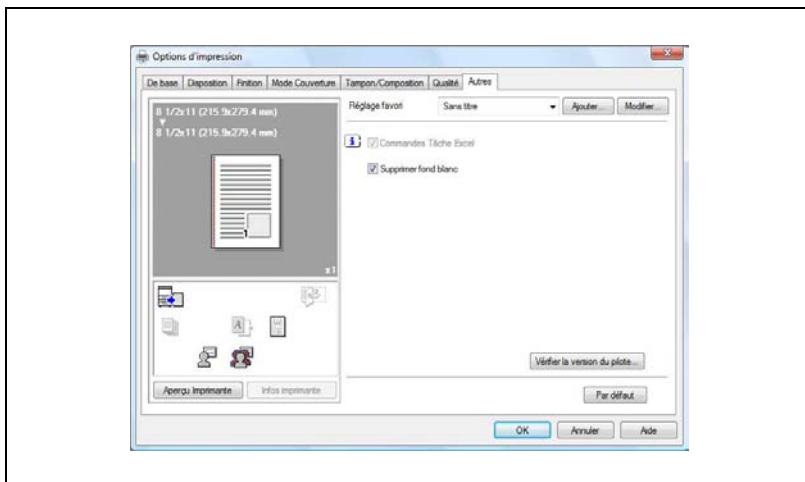

Sous-menu	Fonction
Commandes Tâche Excel	Lors de l'impression de plusieurs feuillets dans Microsoft Excel possédant différents réglages de page, les tâches peuvent être séparées par feuillet en fonction des données. Sélectionnez cette fonction pour contrôler les tâches de sorte à ne pas les séparer.
Supprimer fond blanc	Lors de l'impression d'un fichier de superposition avec des données Microsoft PowerPoint, permet de supprimer la partie blanche pour que le fond blanc des données PowerPoint ne masque pas la superposition. Si cette case est décochée, le fond n'est pas supprimé et la tâche est imprimée conformément aux données du document original. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
Vérifier la version du pilote	Affiche les informations de version du pilote d'imprimante.




Remarque

Le paramètre "Commandes Tâche Excel" et le paramètre "Supprimer fond blanc" ne peuvent pas être utilisés sous Windows Vista x64/Server 2008 x64.

Le paramètre "Commandes Tâche Excel" peut uniquement être modifié quand la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante est affichée à partir de la fenêtre Imprimantes.

8.9 Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer

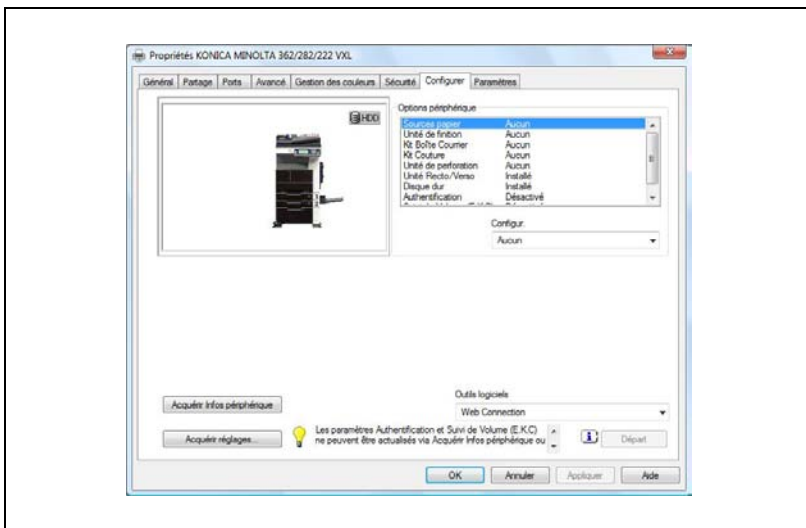

Sélectionner une option

Les fonctions de cette machine peuvent être utilisées par le pilote d'imprimante si les options installées et les fonctions d'Authentification utilisateur et de Suivi de volume sont spécifiées.



Rappel

Si les options installées et les fonctions d'Authentification utilisateur et de Suivi de volume ne sont pas spécifiées sur l'onglet Configurer, le pilote d'imprimante ne peut pas utiliser les fonctions en option. Lors de l'installation des options ou de l'utilisation de la fonction d'Authentification, veillez à procéder aux réglages corrects.

- 1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et ensuite sur "Imprimantes".
 - Si le panneau de configuration s'affiche selon l'affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Configurer.
- 4 Sélectionnez les options à spécifier sous "Options périphérique".

- 5 Sélectionnez l'état de l'option installée dans la zone de liste déroulante "Configur.".

**Remarque**


Cliquez sur le bouton [Acquérir Infos périphérique] pour communiquer avec cette machine et consulter l'état des paramètres spécifiés sur cette machine. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si vous n'êtes pas connecté ou en mesure de communiquer avec cette machine. Vous pouvez spécifier la connexion en cliquant sur le bouton [Acquérir réglages].

Démarrer un outil logiciel

Vous pouvez démarrer des outils logiciels tels que PageScope Web Connection utilisables par cette machine.

- 1 Cliquez sur l'onglet Configurer.
- 2 A partir de la zone de liste déroulante "Outils logiciels", sélectionnez la fonction.
- 3 Cliquez sur le bouton [Départ].

8.10 Spécifier les paramètres de l'onglet Paramètres

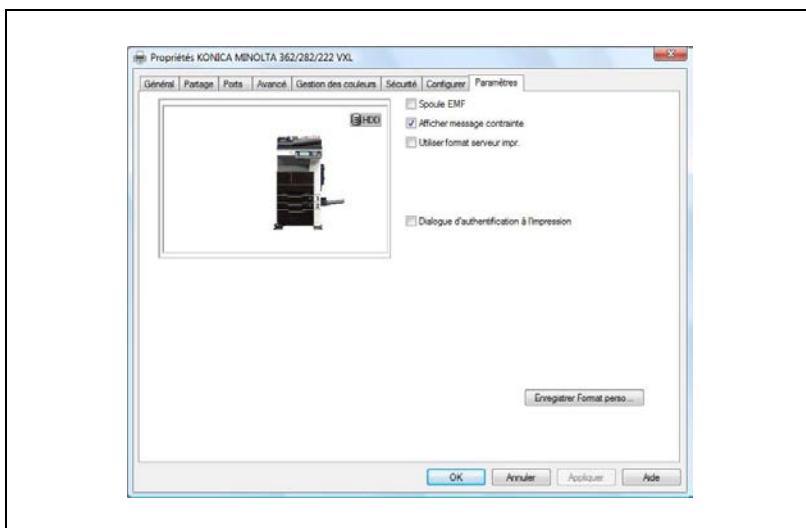

Spécifier les paramètres par défaut


Vous pouvez modifier les paramètres par défaut d'affichage des messages de confirmation ou de boîte de dialogue pour saisir les paramètres d'authentification.

- 1 Cliquez sur le bouton [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration", "Matériel et audio" et ensuite sur "Imprimantes".
 - Si le panneau de configuration s'affiche selon l'affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Spoule EMF : dans un environnement système original, cochez cette case si un spoule de métafichier (EMF) est requis. Cette fonction est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).
 - Afficher message contrainte : permet de définir s'il faut afficher un message quand des fonctions ne pouvant pas être spécifiées en même temps ont été activées par le pilote d'imprimante.
 - Utiliser format serveur impr. : permet de définir s'il faut utiliser le papier qui a été ajouté dans [Propriétés du serveur] du dossier de l'imprimante.
 - Dialogue d'authentification à l'impression : affiche le dialogue d'Authentification utilisateur/Suivi de volume quand une tâche d'impression est définie pour y saisir un nom d'utilisateur ou de compte.

Enregistrer des formats de papier personnalisés

Vous pouvez enregistrer des formats de papier personnalisés que vous utilisez fréquemment. Le papier enregistré s'affiche sur la liste des formats de papier et peut être sélectionné à l'instar des autres formats de papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- 2 Cliquez sur le bouton [Enregistrer Format perso].
La boîte de dialogue Enregistrer Format perso apparaît.
- 3 Cliquez sur le bouton [Ajouter].
Le nouveau format de papier est ajouté à la "Liste Formats perso".

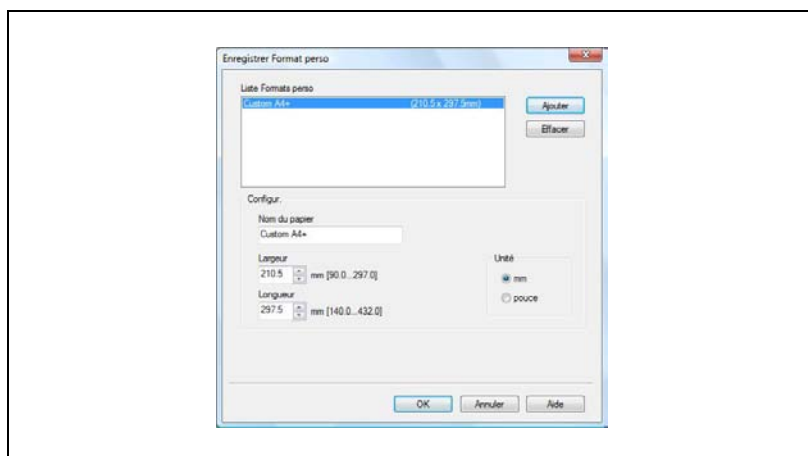

- 4 Spécifiez le nom et le format du papier.
- 5 Cliquez sur le bouton [OK].



...

Remarque

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 formats de papier personnalisé.

Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères dans la zone de texte "Nom du papier".

A partir de la boîte de dialogue Enregistrer Format perso, vous pouvez supprimer le format personnalisé sélectionné en cliquant sur le bouton [Effacer]. Pour modifier un format papier personnalisé, sélectionnez le format papier perso et changez le nom et le format du papier.


La fonction "Enregistrer Format perso" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

8.11 Enregistrer les paramètres du pilote


Vous pouvez enregistrer les valeurs de paramètres du pilote modifié et les rappeler si nécessaire.

Enregistrer les paramètres du pilote

- 1 Modifiez les paramètres du pilote à partir de l'onglet De base et de l'onglet Disposition.
- 2 Cliquez sur le bouton [Ajouter] à côté de la zone de liste déroulante "Réglage favori".

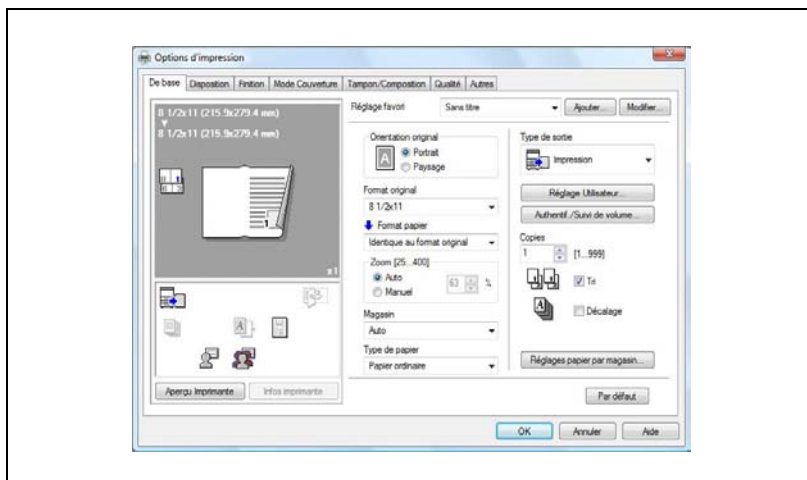

3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

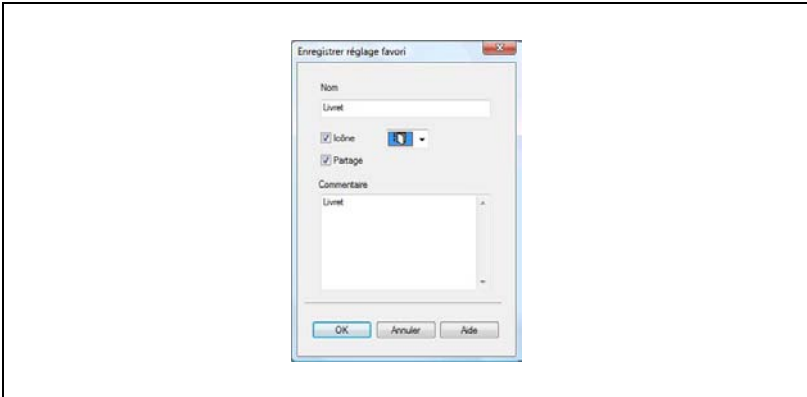

- Nom : permet d'entrer le nom d'enregistrement spécifié.
- Icône : permet de définir l'icône. Les paramètres peuvent être enregistrés même si l'icône n'est pas spécifiée.
- Partage : définit s'il faut enregistrer le fichier spécifié comme public ou privé.
- Commentaire : permet, si nécessaire de saisir la description détaillée du fichier spécifié.

4 Cliquez sur le bouton [OK].

Les paramètres spécifiés sont enregistrés dans la zone de liste déroulante "Réglage favori".



Remarque

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 paramètres partagés et jusqu'à 20 paramètres privés.

*Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères dans la case de texte "Nom".
Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères dans la zone de texte "Commentaire".*

Seul l'administrateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".

Les paramètres spécifiés peuvent également être enregistrés (exportés) dans un fichier. Pour plus de détails, voir "Importer et exporter les paramètres du pilote" à la page 8-49.

Rappeler les paramètres


Vous pouvez sélectionner les paramètres à rappeler dans zone de liste déroulante "Réglage favori" de la boîte de dialogue Options d'impression.

Les valeurs de réglage sont rappelées et les paramètres du pilote d'imprimante sont modifiés.


Modifier les paramètres

Vous pouvez modifier les éléments de fonction rappelés comme les noms et les commentaires spécifiés.

- 1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression, cliquez sur le bouton [Modifier] à côté de la zone de liste déroulante "Réglage favori".
- 2 Sur la liste, sélectionnez le nom spécifié que vous voulez modifier et modifiez le paramètre.
Pour supprimer un paramètre, cliquez sur le bouton [Effacer].
Pour inverser l'ordre affiché, cliquez sur le bouton [Haut] ou [Bas].

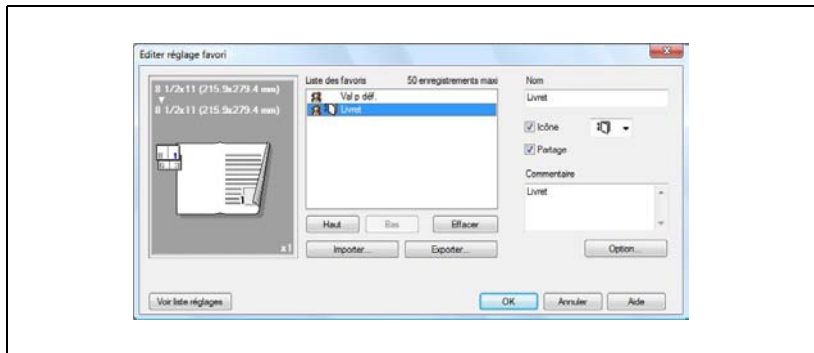

- 3 Cliquez sur le bouton [Option], cochez la case de la fonction que vous voulez rappeler et cliquez ensuite suite le bouton [OK].

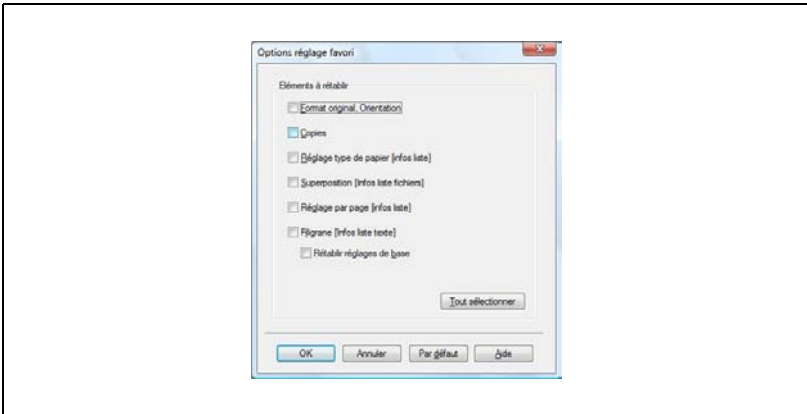

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].



Remarque


Les paramètres spécifiés des fonctions du pilote ne peuvent pas être modifiés.

La fonction "Paramétrage par page" est uniquement disponible avec le pilote PCL Windows Vista/Server 2008 (VXL).

Importer et exporter les paramètres du pilote

Vous pouvez également enregistrer (exporter) ou consulter (importer) les paramètres spécifiés dans un fichier. C'est pratique si vous voulez utiliser les mêmes paramètres sur un autre ordinateur.

- 1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression, cliquez sur le bouton [Modifier] à côté de la zone de liste déroulante "Réglage favori".
- 2 Sur la liste, sélectionnez le nom spécifié que vous voulez exporter et cliquez ensuite sur le bouton [Exporter].
La boîte de dialogue d'enregistrement du fichier spécifié s'ouvre.
- 3 Spécifiez l'emplacement d'enregistrement du fichier et entrez le nom du fichier.

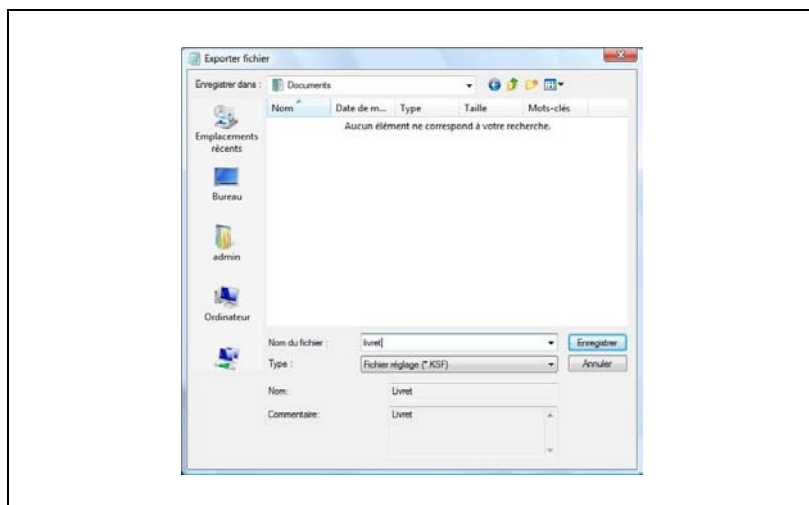

- 4 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Le fichier spécifié est créé. L'extension de fichier est ".KSF".



Remarque

Pour consulter le fichier spécifié qui a été enregistré dans la zone de liste déroulante "Réglage favori", cliquez sur le bouton [Importer] et spécifiez le fichier.



Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)


9 Configurer le pilote PPD (Mac OS 9.2)

9.1 Paramètres

Vous pouvez configurer les fonctions de cette machine dans les boîtes de dialogue Format d'impression et Imprimer affichées dans n'importe quelle application.

Les paramètres ne peuvent s'appliquer que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Boîte de dialogue Format d'impression

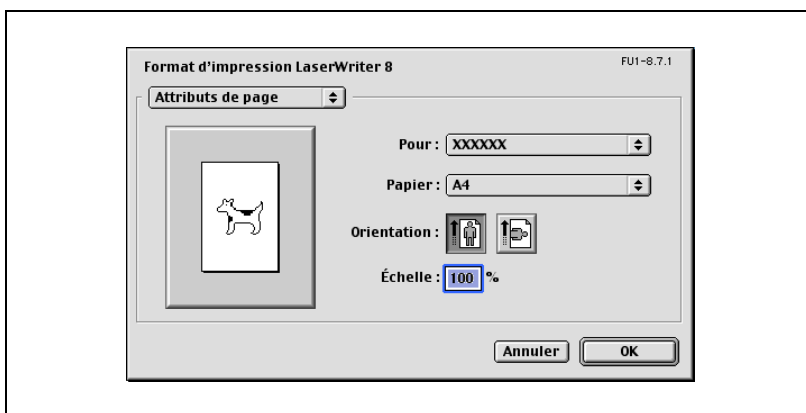

Éléments de mise en page


Menu	Sous-menu	Fonction
Attributs de page	Papier	Spécifie le format du papier.
	Orientation	Spécifie l'orientation.
	Échelle	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Options PostScript	Retourner horizontalement	Imprime l'image tournée à l'horizontale.
	Retourner verticalement	Imprime l'image tournée à la verticale.
	Inverser l'image	Imprime un négatif de l'image.
	Substituer les caractères	Remplace certaines polices par des polices d'imprimante.
	Finition texte	Lisse les données de texte.
	Finition dessin	Lisse les données graphiques.
	Alignement précis mode point	Corrige les images dentelées.
	Polices téléchargeables illimitées	Ne limite pas le téléchargement de polices d'écran.
Formats de page personnalisés	Format de papier	Spécifie tous les formats papier.
	Marges	Spécifie les marges du papier.
	Nom du format de page	Entre le nom enregistré pour le format papier spécifié et la marge après avoir cliqué sur le bouton [OK].
	Unités	Sélectionne l'unité spécifié.

**Remarque**

Selon l'application, "Format d'impression" peut s'afficher sous forme de "Configuration Papier". De plus, vous devrez peut-être sélectionner "Configuration Papier" – "Options" à partir du menu "Fichier".

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.

Boîte de dialogue Imprimer

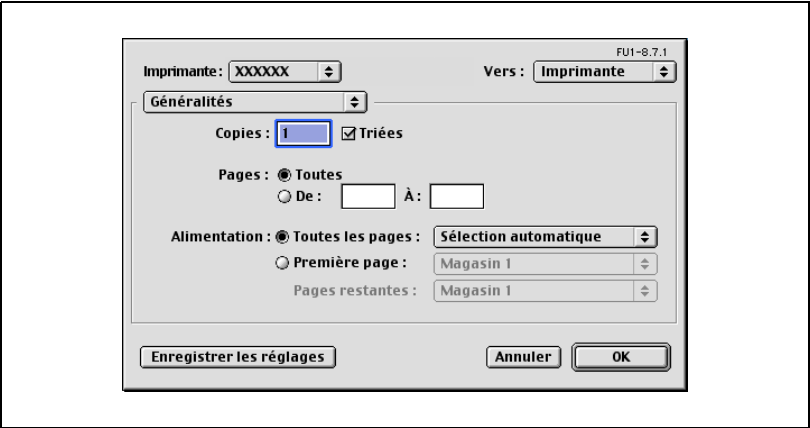

Élément d'impression

Menu	Sous-menu	Fonction
Généralités	Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
	Triées	Imprime les copies multiples par jeux.
	Pages	Spécifie les pages à imprimer.
	Alimentation	Permet de sélectionner le magasin papier.
Impression des couleurs	Couleur d'impression	Spécifie la couleur pour l'impression.
	Correspondance	Sélectionne la méthode de correspondance.
	Profil imprimante	Spécifie le profil de correction de couleur du périphérique de sortie.
Impression de fond	Impression en arrière-plan	Spécifie l'impression du fond.
	Heure d'impression	Spécifie le niveau de priorité et l'heure d'impression.
Enregistrement	Format	Spécifie le format de sortie du fichier PostScript.
	Niveau PostScript	Spécifie le niveau PostScript.
	Format des données	Spécifie le format pour enregistrer un document.
	Inclusion police	Spécifie s'il faut inclure les données de police dans un fichier.
Réglages de police	Documentation polices	Ajoute des informations à la clé de police.
	Téléchargement polices	Spécifie les conditions de téléchargement de polices.

Menu	Sous-menu	Fonction
Mise en page	Pages par feuille	Spécifie le nombre de pages à imprimer sur une page.
	Orientation	Spécifie l'ordre des pages pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.
	Bordure	Spécifie les bordures autour des pages.
Consignation des tâches	En cas d'erreur PostScript	Spécifie les conditions de rapport d'erreur PostScript.
	Documentation tâche	Spécifie les conditions du dossier d'opération à enregistrer.
	Dossier documentation tâches	Spécifie le dossier dans lequel le dossier d'opération doit être enregistré.
Page de garde	Imprimer la page de garde	Joint une couverture.
	Source papier couverture	Permet de sélectionner le magasin papier de la couverture.
Finishing Options 1	Décalage	Spécifie le décalage.
	Bac de sortie	Sélectionne le bac de sortie.
	Position de reliure	Permet de spécifier la position de reliure.
	Recto-verso	Effectue l'impression recto-verso.
	Combinaison	Spécifie l'impression Livret.
	Agrafer	Agrafe les copies.
	Perforer	Perfore les copies.
Finishing Options 2	Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.
	Couverture	Ajoute une page de couverture.
	Dos	Ajoute une page de dos.
	Magasin papier (Couverture)	Sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
	Intercalaire sur transparent	Insère des encarts transparents entre les transparents de projection.
	Magasin papier (Intercalaire sur transparent)	Spécifie le magasin papier des intercalaires sur transparent.
	Mode attente	Arrête provisoirement d'imprimer après qu'une partie du document a été imprimée afin de pouvoir vérifier l'épreuve.
Finishing Options 3	Définition	Spécifie la définition d'impression.




Remarque

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.


9.2 Format d'impression

Attributs de page (paramètres de base)

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Attributs de page".

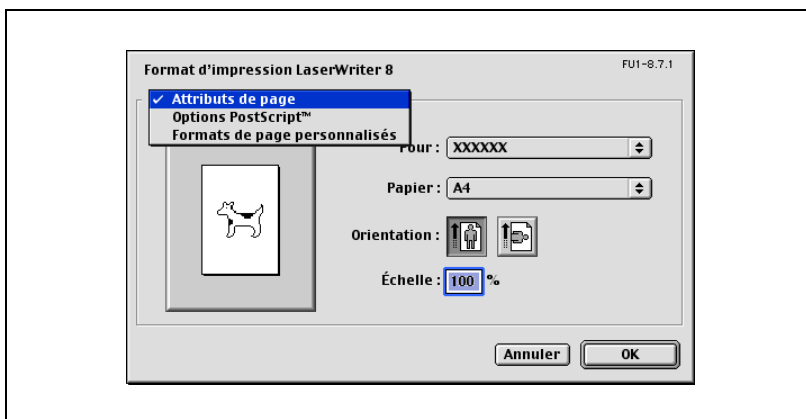

- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Papier : spécifiez le format du papier.
 - Orientation : spécifiez l'orientation.
 - Échelle : spécifiez le taux d'agrandissement et de réduction.

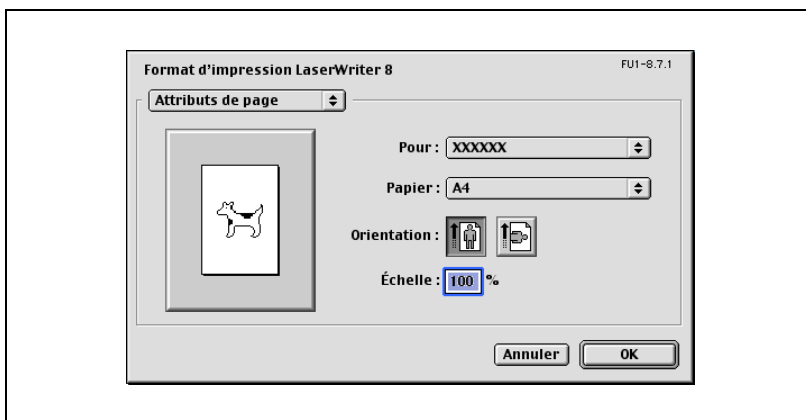

**Remarque**

La fonction de pliage peut être sélectionnée à partir de l'écran qui s'affiche quand "Disposition" est coché dans la boîte de dialogue Imprimer.

Formats de page personnalisés

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Formats de page personnalisés".
- 3 Cliquez sur le bouton [Nouveau].
- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format de papier : spécifie le format du papier
 - Marges : spécifie les marges du papier.
 - Nom du format de page : entrez le nom enregistré pour le format et les marges spécifiés et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
 - Unités : sélectionne l'unité spécifiée.

Format de papier

Largeur : 0

Hauteur : 0

Déc. en larg. : 0

Déc. en haut. : 0

Marges

Haut : 0

Gauche : 0 Droite : 0

Bas : 0

Nom du format de page : Format de page personnalisé 1


Unités cm

Annuler OK

- 5 Cliquez sur le bouton [OK].
- Enregistre les paramètres de format personnalisés vous permettant de sélectionner le papier sur l'écran qui s'affiche quand "Attributs de page" est sélectionné.

Options PostScript


- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Options PostScript".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Effets visuels : propose "Retourner horizontalement", "Retourner verticalement" et "Inverser l'image" (image négative).
 - Substituer les caractères : remplace certaines polices par des polices de l'imprimante.
 - Finition texte : lisse les données de texte.
 - Finition dessin : lisse les données de dessin.
 - Alignement précis mode point : corrige les images dentelées.
 - Polices téléchargeables illimitées : ne limite pas le téléchargement des polices d'écran.

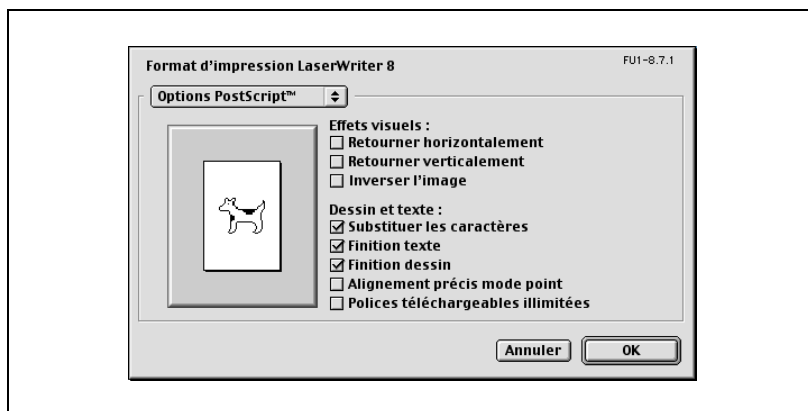


9.3 Impression

Généralités (paramètres de base)

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Généralités".

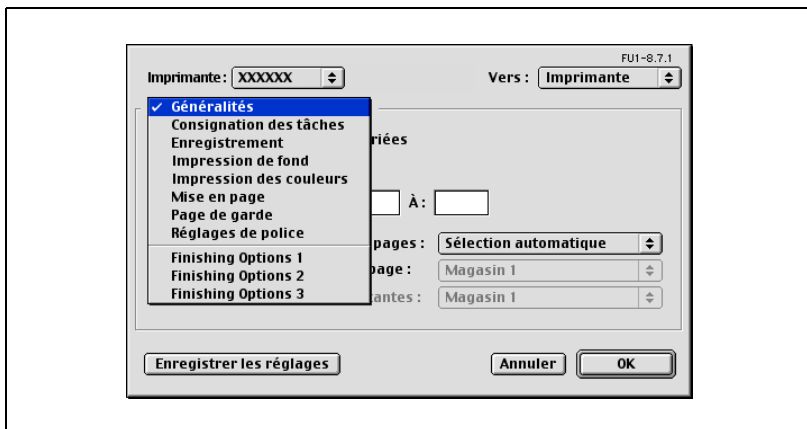

- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Copies : spécifie le nombre de copies à imprimer.
 - Triées : imprime plusieurs copies par jeux.
 - Pages : spécifie le groupe de pages à imprimer.
 - Alimentation : sélectionne le magasin d'alimentation.

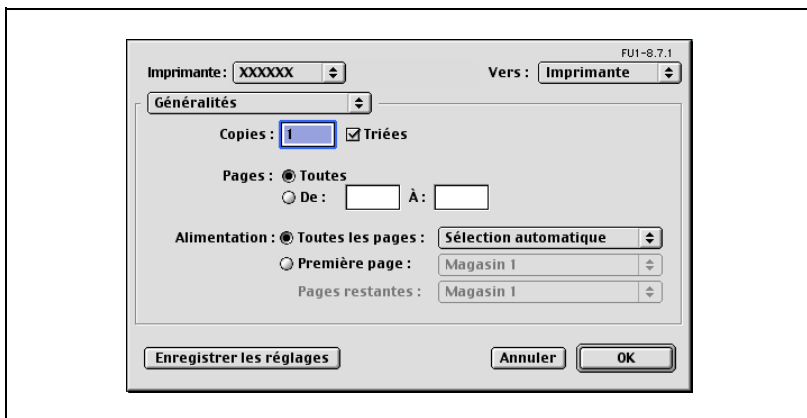



...

Remarque

Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans le "Sélection par défaut" de cette machine.

Disposition (imprimer plusieurs pages sur une seule page)

Vous pouvez spécifier l'impression de plusieurs pages sur une même page ou l'impression recto-verso.

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Mise en page".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Pages par feuille : spécifie le nombre de pages à imprimer sur une seule page.
 - Orientation : spécifie l'ordre des pages du document.
 - Bordure : spécifie les bordures autour des pages.



Options spécifiques à l'imprimante (options de finition 1 à 3)

Vous pouvez spécifier des options spécifiques à l'imprimante. Vous pouvez spécifier ces options quand vous utilisez les fonctions de finition Agrafage et Perforation de cette machine.

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Finishing Options 1 à 3".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Décalage : spécifie un décalage.
 - Bac de sortie : sélectionne le bac de sortie.
 - Position de reliure : spécifie la position de reliure.
 - Recto-verso : imprime recto-verso.
 - Combinaison : spécifie l'impression livret.
 - Agrafier : procède à l'agrafage.
 - Perforer : procède à la perforation.
 - Agrafage central et pliage : plie les documents imprimés en deux et les agrafe.
 - Couverture : joint une page de couverture.
 - Dos : joint une page de dos.
 - Magasin papier (couverture) : sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
 - Intercalaire sur transparent : insère des intercalaires entre les transparents de rétroprojection.
 - Magasin papier (Intercalaire sur transparent) : sélectionne le magasin d'alimentation pour les intercalaires sur transparent.
 - Mode Attente : arrête provisoirement d'imprimer après qu'une partie du document a été imprimée afin de pouvoir vérifier l'épreuve.
 - Définition : spécifie la définition.



...

Remarque

La fonction Agrafage central et pliage n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

*Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos".
Spécifiez les paramètres dans "Dos" et "Couverture" simultanément.*

Imprimante: XXXXXX Vers : Imprimante

Finishing Options 1

Décalage: Non

Bac de sortie: Par défaut

Position de reliure: Reliure à gauche

Recto-verso: Non

Combinaison: Non

Agrafer: Non

Perforer: Non

Enregistrer les réglages Annuler OK

9.4 Spécification des options

Vous pouvez spécifier les options installées sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.




Rappel

Si les options installées sur cette machine ne sont pas configurées à partir de "Options Installed 1" ou "Options Installed 2", la fonction optionnelle ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Pour spécifier les options

- 1 Dans le menu Apple, cliquez sur "Sélecteur".
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur le bouton [Installation].
- 4 Cliquez sur le bouton [Configurer].
L'écran de réglage pour ajouter des options apparaît.

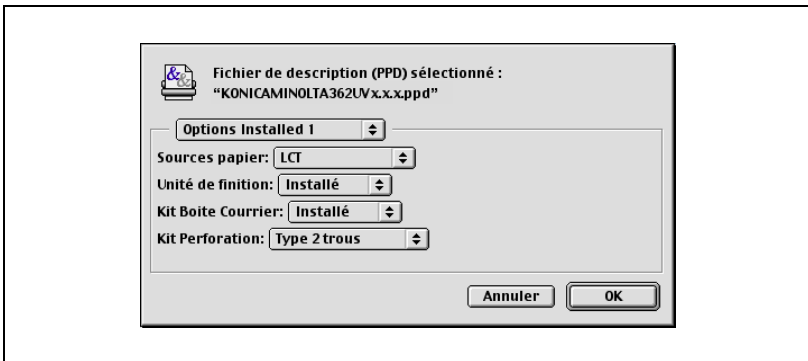

- 5 Sélectionnez l'option installée sur cette machine à partir de "Options installed 1" et "Options installed 2".
- 6 Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre du sélecteur réapparaît.
- 7 Fermez la fenêtre du sélecteur.



...

Remarque

Les paramètres d'option s'affichent automatiquement la première fois que vous sélectionnez le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir "Sélectionner une imprimante" à la page 3-23.

10

Configurer le pilote PPD (Mac OS X)


10 Configurer le pilote PPD (Mac OS X)

10.1 Paramètres

Vous pouvez configurer les fonctions de cette machine dans les boîtes de dialogue "Format d'impression" et "Imprimer" rappelées à partir de l'application.

Les paramètres ne peuvent s'appliquer que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Boîte de dialogue Format d'impression

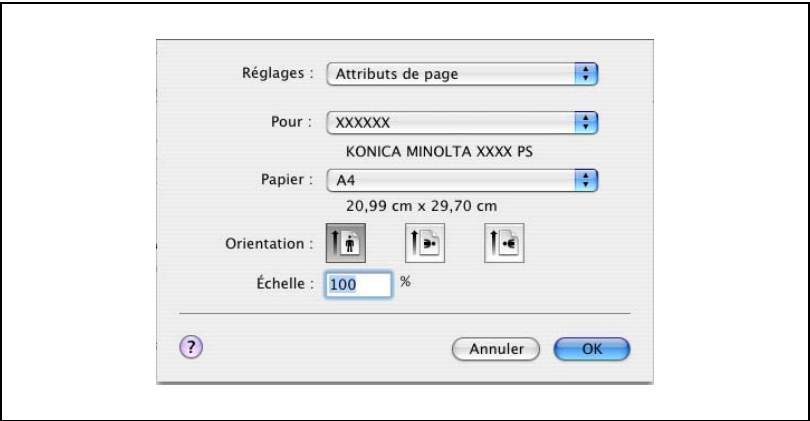

Éléments de mise en page

Menu	Sous-menu	Fonction
Attributs de page	Papier	Spécifie le format du papier.
	Orientation	Spécifie l'orientation.
	Échelle	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Format de papier personnalisé	Taille du papier	Spécifie tous les formats papier.
	Marges de l'imprimante	Spécifie les marges du papier.




Remarque

Selon l'application, "Format d'impression" peut s'afficher sous forme de "Configuration Papier". De plus, vous devrez peut-être sélectionner "Configuration Papier"-"Options" à partir du menu "Fichier".

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.

Pour spécifier les réglages "Format de papier personnalisé" pour Mac OS X 10.4 et Max OS X 10.5, sélectionnez "Gérer formats personnalisés" dans la liste déroulante "Papier".

Boîte de dialogue Imprimer

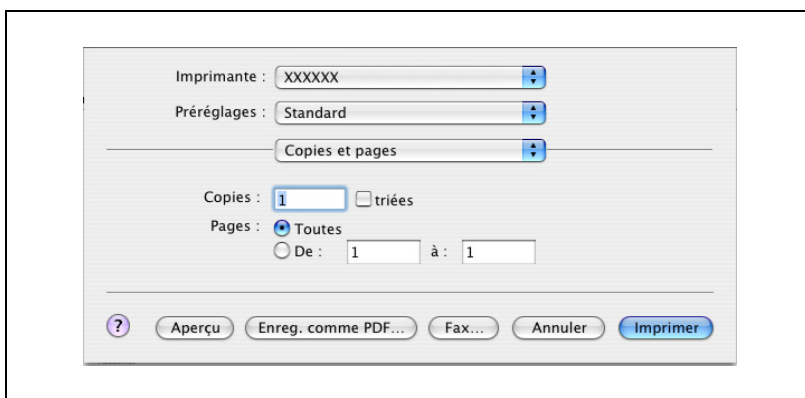

Élément d'impression

Menu	Sous-menu	Fonction
Copies et Pages	Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
	Triées	Ne pas cocher la case "triées". Spécifiez ce paramètre dans la fonction de Tri.
	Pages	Spécifie les pages à imprimer.
Disposition	Page(s)/feuille	Spécifie le nombre de pages à imprimer sur une page.
	Orientation	Spécifie l'ordre des pages pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.
	Bordure	Spécifie les bordures autour des pages.
Options de sortie ²	Enregistrement	Permet de spécifier le format de sortie d'un fichier.
	Format	Spécifie le format de sortie du fichier à imprimer.

Menu	Sous-menu	Fonction
Programmateur* ¹	Imprimer Document	Spécifie l'heure d'impression.
	Priorité	Spécifie le niveau de priorité.
Gestion du papier* ¹	Inverser ordre des pages (Ordre des pages)	Imprime les pages dans l'ordre inverse.
	Impression	Spécifie les pages à imprimer.
	Format papier de destination* ³	Spécifie le format de papier de sortie.
ColorSync* ¹	Conversion couleur	Spécifie la méthode de conversion des couleurs.
	Filtre à quartz	Spécifie la couleur pour l'impression.
Page de garde* ¹	Imprimer la page de garde	Spécifie s'il faut ajouter une page de titre.
	Type de page de garde	Sélectionner pour imprimer "Confidentiel" ou d'autres commentaires sur la page de titre.
Traitement d'erreur	Infos facturation	Permet d'entrer les informations relatives à l'utilisateur pour le calcul de la consommation du compte.
	Si Erreur PostScript	Spécifie s'il faut imprimer un rapport d'erreur en cas d'erreur PostScript.
Alimentation	Changement de magasin	Permet de changer le magasin source (cette fonction n'est pas disponible sur cette machine).
	Toutes les pages	Permet de sélectionner le magasin papier.
	Première page	Permet de sélectionner le magasin papier.
	Pages restantes	Permet de sélectionner le magasin papier.
Configuration	Type de papier	Permet de sélectionner le type de papier (cette fonction n'est pas disponible sur cette machine).
	Couverture	Ajoute une page de couverture.
	Dos	Ajoute une page de dos.
	Magasin papier (couverture)	Sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
	Intercalaire sur transparent	Insère des encarts transparents entre les transparents de projection.
	Magasin papier (intercalaire sur transparent)	Spécifie le magasin papier des intercalaires sur transparent.

Menu	Sous-menu	Fonction
Finition	Tri	Imprime les copies multiples par jeux.
	Décalage	Spécifie le décalage.
	Recto-verso	Effectue l'impression recto-verso.
	Bac de sortie	Sélectionne le bac de sortie.
	Position de reliure	Permet de spécifier la position de reliure.
	Combinaison	Spécifie l'impression Livret.
	Agrafer	Agrafe les copies.
	Perforer	Perfore les copies.
	Agrafage central et pliage	Plie les documents imprimés en deux et les agrafe.
Sécurité	Type de sortie	Spécifie les types de sortie, comme "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
	Paramètres d'impression sécurisée	Spécifie l'ID et le mot de passe utilisateur pour "Impression sécurisée".
	Enr. dns Réglages boîte util.	Spécifie le nom de fichier et le nom de boîte pour "Enreg. dans boîte utilisateur".
	Authentification	Vérifie l'existence d'une authentification et spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe.
	Suivi de Volume (E.K.C.)	Vérifie si les paramètres de Suivi de volume ont été appliqués et spécifie le nom et le mot de passe du service.



Remarque

Les boîtes de dialogue varient en fonction de l'application.

Les éléments repérés par ""1" s'affichent sous Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 et Mac OS X 10.5.*


Les éléments repérés par ""2" ne s'affichent que sous Mac OS X 10.3.*

Les éléments repérés par ""3" ne s'affichent que sous Mac OS X 10.4 et Mac OS X 10.5.*


10.2 Format d'impression

Attributs de page (paramètres de base)

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Sélectionnez "Attributs de page".

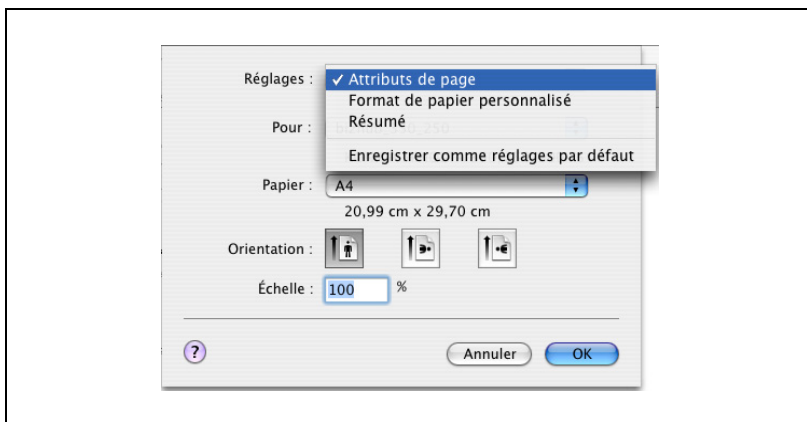

- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Papier : spécifie le format du papier
 - Orientation : spécifiez l'orientation.
 - Échelle : spécifiez le taux d'agrandissement et de réduction.

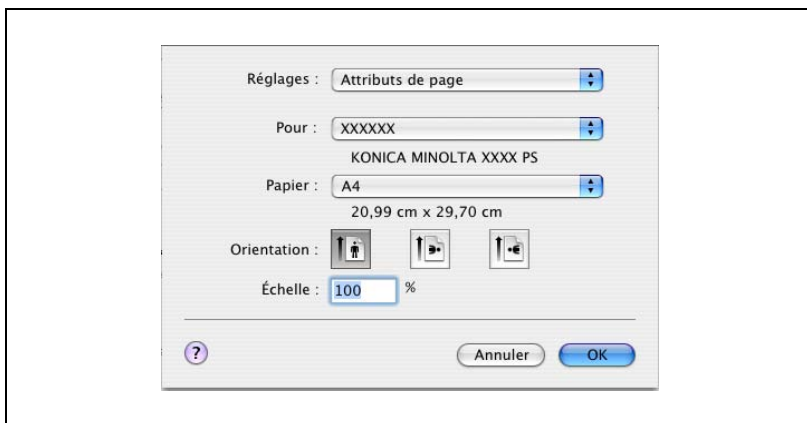

Format de page personnalisé

- 1 Sélectionnez "Format d'impression" ou "Configuration Papier" dans le menu "Fichier".
- 2 Pour Mac OS X 10.3, sélectionnez "Format de papier personnalisé" dans Réglages.
 - Pour Mac OS X 10.4 et Mac OS X 10.5, sélectionnez "Gérer formats personnalisés" sur la liste Taille du papier.
- 3 Cliquez sur le bouton [Nouveau] (Mac OS X 10.3) ou sur le bouton [+] (Mac OS X 10.4 et Mac OS X 10.5).
- 4 Tapez le nom du format papier.
- 5 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Taille du papier : spécifie les formats du papier.
 - Marges de l'imprimante : spécifie les marges du papier.




- 6 Pour Mac OS X 10.3, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
 - Pour Mac OS X 10.4 et Mac OS X 10.5, passez à l'étape 7.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK].

Enregistrez le format de papier personnalisé et vous permet de sélectionner le format de papier sur l'écran qui s'affiche quand "Attributs de page" est sélectionné.


10.3 Impression

Copies et Pages (paramètres standard)

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Copies et pages".

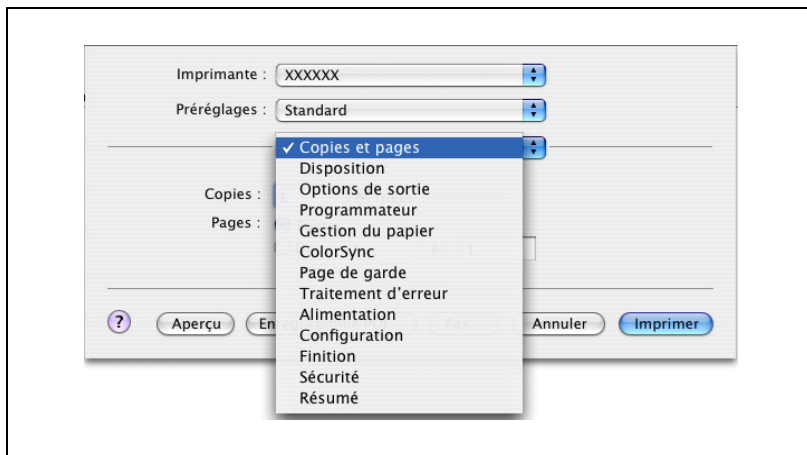

- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Copies : spécifie le nombre de copies à imprimer.
 - Triées : ne pas cocher la case "triées". Spécifiez ce paramètre dans la fonction de Tri.
 - Pages : spécifie le groupe de pages à imprimer.
 - Format de papier : spécifie le format du papier (Mac OS X 10.5 seulement)
 - Orientation : spécifiez l'orientation. (Mac OS X 10.5 seulement)

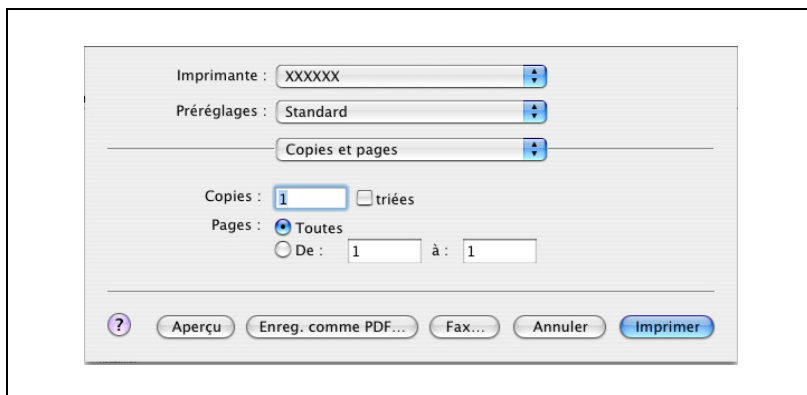


**Remarque**

Les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans "Sélection par défaut" de cette machine.

Disposition (imprimer plusieurs pages sur une seule page)

Vous pouvez imprimer plusieurs pages de document sur une seule page.


- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Disposition".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Page(s) feuille : spécifie le nombre de pages à imprimer sur une seule page.
 - Orientation : spécifie l'ordre des pages pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.
 - Bordure : spécifie les bordures autour des pages.

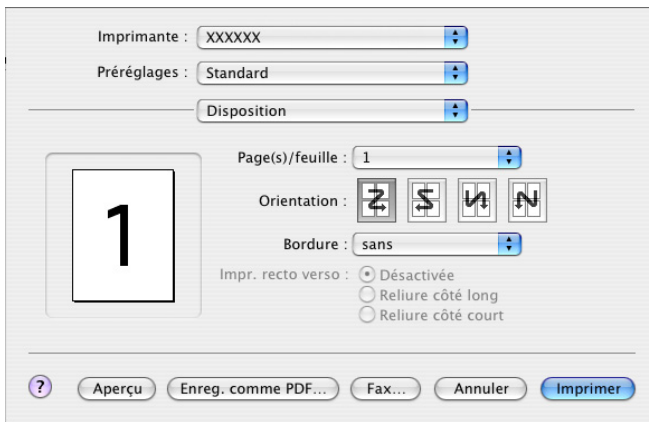

Alimentation

Vous pouvez spécifier le magasin papier pour l'impression.


- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Alimentation".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Toutes les pages : sélectionne le magasin d'alimentation pour imprimer toutes les pages.
 - Première page : sélectionne le magasin d'alimentation pour imprimer la première page.
 - Pages restantes : sélectionne le magasin d'alimentation pour imprimer à partir de la deuxième page.

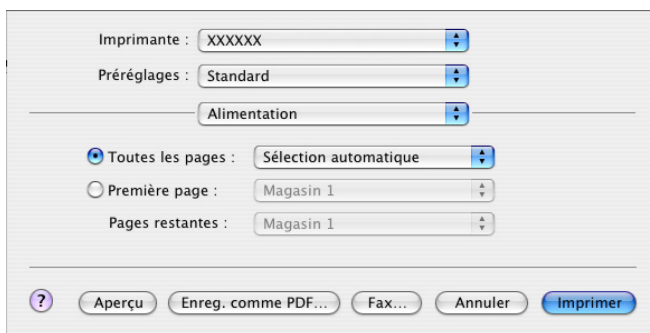

Configuration

Vous pouvez spécifier les paramètres de la page de couverture.

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Configuration".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Type de papier : sélectionne le type de papier.
 - Couverture : joint une page de couverture.
 - Dos : joint une page de dos.
 - Magasin papier (couverture) : sélectionne le magasin d'alimentation pour la page de couverture et la page de dos.
 - Intercalaire sur transparent : insère des intercalaires entre les transparents de rétroprojection.
 - Magasin papier (intercalaire sur transparent) : sélectionne le magasin d'alimentation pour les intercalaires sur transparent.

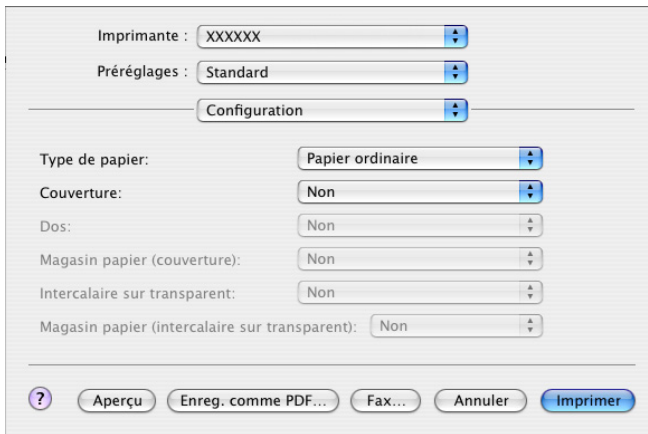

Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres seulement dans "Dos".
Spécifiez les paramètres dans "Dos" et "Couverture" simultanément.

Finition

Vous pouvez spécifier ces options quand vous utilisez les fonctions de finition Agrafage et Perforation de cette machine.

- 1** Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "Finition".
- 3** Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Tri : imprime plusieurs copies par jeux.
 - Décalage : spécifie un décalage.
 - Recto-verso : imprime recto-verso.
 - Bac de sortie : sélectionne le bac de sortie.
 - Position de reliure : spécifie la position de reliure.
 - Combinaison : spécifie l'impression livret.
 - Agrafier : procède à l'agrafage.
 - Perforer : procède à la perforation.
 - Agrafage central et pliage : plie les documents imprimés en deux et les agrafe.

**Remarque**

La fonction Agrafage central et pliage centre n'est disponible que si l'unité de finition et la piqueuse à cheval, en option, sont installées.

La fonction d'agrafage est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement disponible si le module de perforation est installé sur le module de finition en option.

Imprimante : XXXXXX

Préréglages : Standard

Finition

☒ Tri

☐ Décalage

☐ Recto-verso

Bac de sortie: Par défaut

Position de reliure: Reliure à gauche

Combinaison: Non

Agrafer: Non

Perforer: Non

Agrafage central et pliage: Non

? Aperçu Enreg. comme PDF... Fax... Annuler Imprimer

Sécurité

Non seulement vous pouvez imprimer directement, mais vous pouvez aussi sélectionner "Impression sécurisée", qui nécessite un mot de passe pour imprimer, "Enreg. dans boîte utilisateur", qui enregistre les documents dans le dossier de documents, "Epreuve et impression", qui imprime le premier jeu de plusieurs copies et s'arrête provisoirement d'imprimer, "Authentification", qui nécessite une authentification et "Suivi de Volume (E.K.C)", qui gère le nombre des pages imprimées.

La fonction Enreg. dans boîte utilisateur ne peut être utilisée que si un disque dur supplémentaire est installé.

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Sécurité".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Type de sortie : spécifie les conditions pour "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
 - Paramètres d'impression sécurisée : entrez l'ID et le mot de passe quand "Impression sécurisée" est sélectionné dans la zone de liste déroulante "Type de sortie". Tapez l'ID et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine quand vous imprimez.
 - Enr. dns Réglages boîte util. : permet d'entrer le nom du fichier et le numéro de boîte utilisateur si vous avez sélectionné "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." dans la liste déroulante "Type de sortie".
 - Authentification : entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe si des paramètres d'authentification ont été appliqués à cette machine et si la case est cochée.
 - Suivi de Volume (E.K.C) : entrez le nom d'accès et le mot de passe si des paramètres de Suivi de volume ont été appliqués à cette machine et si la case est cochée.



Détails

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un compte enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ | ; : * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID impress sécurisée" et "Mot de passe".*

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de Volume (E.K.C)", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

*Le nom de fichier concerné par la fonction Enreg. dans boîte utilisateur s'affiche quand le document est sélectionné sur le panneau de contrôle de la machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ | ; : * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Veuillez à saisir un nom de fichier convivial.*

Dans No. de boîte utilis., spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

**Détails**

Imprimez le document depuis le panneau de contrôle de cette machine. Pour plus de détails, voir "Gestion des tâches d'impression" à la page 11-82.

Attente avec éprouve peut être spécifié si "Tri" est coché.

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

The screenshot shows a configuration window for a printer driver. At the top, there are dropdown menus for 'Imprimante' (set to 'XXXXXX'), 'Préréglages' (set to 'Standard'), and 'Sécurité' (set to 'Sécurité'). Below these, 'Type de sortie' is set to 'Impression sécurisée'. The window is divided into two main sections: 'Paramètres d'impression sécurisée' on the left and 'Enr. dns Réglages boîte util.' on the right. Under 'Paramètres d'impression sécurisée', there are fields for 'ID impress sécurisée:' and 'Mot de passe:'. Below these are two checkboxes: 'Authentification' (checked) and 'Suivi de Volume (E.K.C)' (checked). Under 'Authentification', there are fields for 'Nom d'utilisateur:' and 'Mot de passe:'. Under 'Suivi de Volume (E.K.C)', there are fields for 'Nom du service:' and 'Mot de passe:'. At the bottom, there is a row of buttons: a question mark icon, 'Aperçu', 'Enreg. comme PDF...', 'Fax...', 'Annuler', and 'Imprimer'.

10.4 Spécification des options

Vous pouvez spécifier les options installées sur cette machine pour qu'elles puissent être utilisées par le pilote d'imprimante.




Rappel

Si les options installées sur cette machine ne sont pas configurées à partir des "Infos de l'imprimante", la fonction Option ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

Spécification des options

- 1 Ouvrez l'écran "Print & Fax", "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression".
 - Pour Mac OS X 10.5, ouvrez l'écran "Print & Fax" à partir de "Préférences Système" du menu "Apple".
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3/10.4, ouvrez l'écran "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou le "Centre d'impression" situé dans "Applications" – "Utilitaires" dans "Disque dur".
- 2 Affichez les "Infos de l'imprimante".
 - Pour Mac OS X 10.5, cliquez sur le bouton [Options & Supplies].
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3/10.4, sélectionnez "Afficher infos" à partir du menu "Imprimante".
- 3 Affichez les "Options installables".
 - Pour Mac OS X 10.5, cliquez sur le bouton [Pilote].
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3/10.4, sélectionnez "Options installables".

- 4 Sélectionnez les options installées sur cette machine.

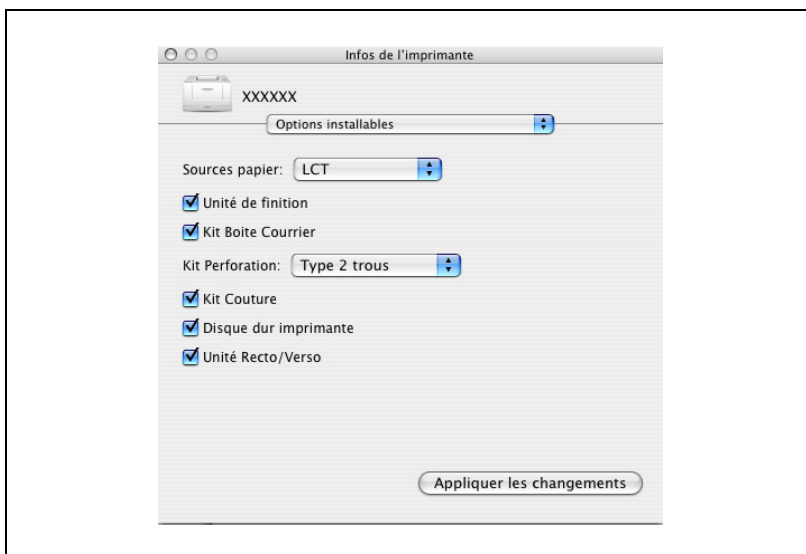


- 5 Cliquez sur le bouton [OK], sur le bouton [Appliquer les changements] ou sur [] pour fermer la boîte de dialogue Infos de l'imprimante.

10.5 Enregistrer les paramètres du pilote


Pour les pilotes Max OS X, vous pouvez enregistrer les valeurs de paramètres du pilote modifié et les rappeler si nécessaire.

Enregistrer les paramètres du pilote

- 1 Modifiez les paramètres du pilote dans "Copies et Pages" et "Disposition".
- 2 À partir de "Préréglages", cliquez sur "Enregistrer sous".

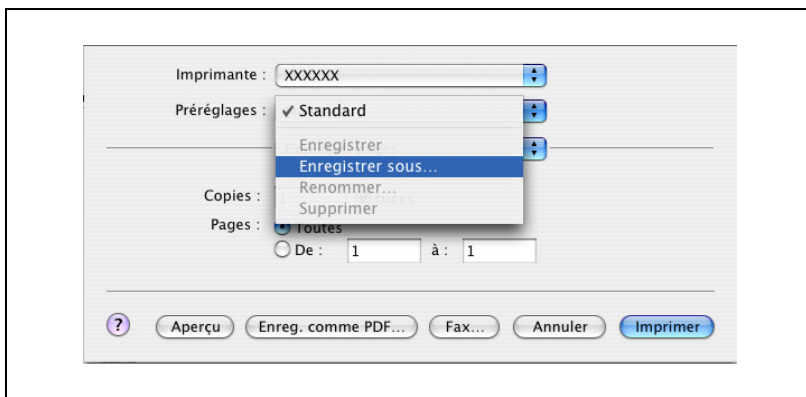

- 3 Entrez le nom du préréglage dans "Enregistrer le préréglage sous".

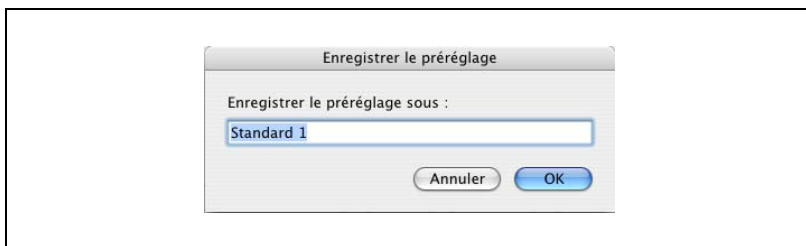

- 4 Cliquez sur le bouton [OK].
Les paramètres sont enregistrés dans les paramètres prédéfinis.

Rétablir les paramètres

- Sélectionnez "Préréglages" à partir de la boîte de dialogue Print pour rappeler les paramètres.
Les valeurs de paramètres sont rappelées et la boîte de dialogue Pilote d'imprimante réapparaît.

Modifier les paramètres

- 1** Sélectionnez "Préréglages" à partir de la boîte de dialogue Imprimer pour modifier les paramètres.
- 2** Modifiez les paramètres de pilote dans "Copies et Pages" et "Disposition".
- 3** À partir de "Préréglages", cliquez sur "Enregistrer".
Pour supprimer, cliquez sur "Supprimer". Pour changer le nom, cliquez sur "Renommer".
La configuration prédéfinie est modifiée.



Divers réglages

11 Divers réglages


11.1 Paramètres de l'imprimante sur le panneau de contrôle

Vous pouvez modifier les différents paramètres de l'imprimante sur le panneau de contrôle de cette machine.


Paramètres de l'imprimante

Pour afficher l'écran des Paramètres Imprimante


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

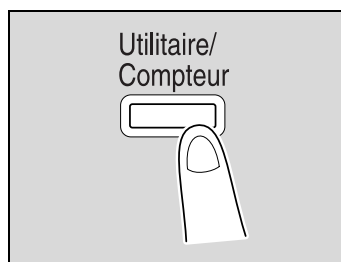


- 2 Appuyez sur [Param. Imprimant.].

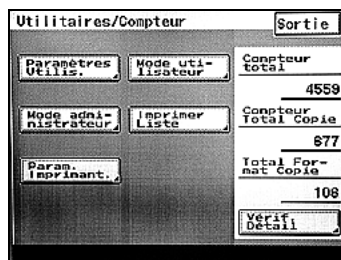


- 3 Appuyez sur le bouton voulu.
L'écran du paramètre voulu s'affiche à l'écran.

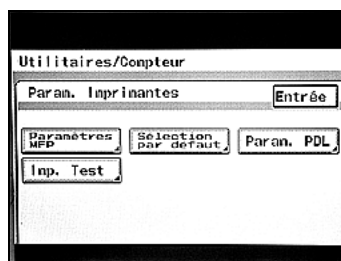

4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

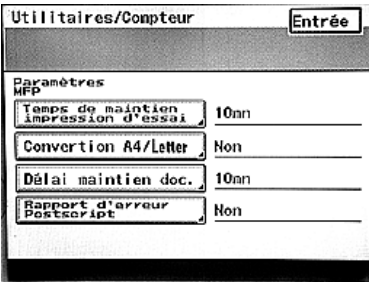


Écran Paramètres MFP

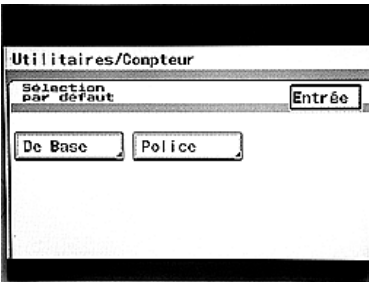

Écran Sélection par défaut



Écran Param. PDL

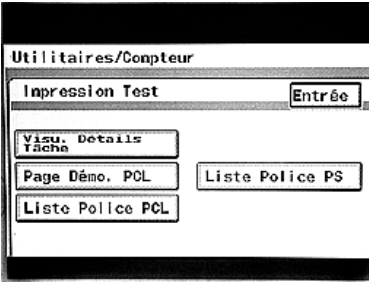


Écran Impression Test




Remarque

Pour quitter les paramètres d'imprimante, appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran des modes Copie, Fax, Numérisation ou Boîte apparaissent. Les écrans par défaut sont affichés ci-dessous et vous pouvez spécifier chaque paramètre.

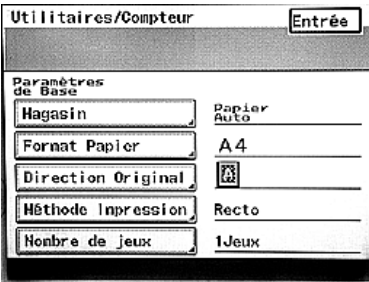

Écran des Paramètres de Base

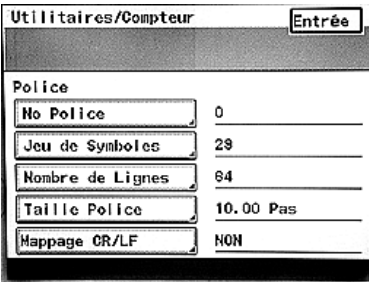

Écran Police

Paramètres MFP



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres MFP, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 11-3.

Temps de maintien impression d'essai

Les données d'impression sont supprimées si vous ne spécifiez pas le temps d'impression des données. Vous pouvez choisir d'imprimer des données qui sont retenues dans 10, 20 ou 30 minutes. (Sélection par défaut : 10 min.)


- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].



Conversion A4/Letter

Vous pouvez substituer le format Letter et le format 11×17 pouces par du papier au format A4 ou A3. Quand le format de papier Letter n'est pas chargé et du papier au format Letter a été spécifié pour l'impression, vous pouvez imprimer sur du papier au format A4, proche du format Letter et ne pas provoquer d'erreur. (Sélection par défaut : Non)

- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Oui : remplace le format Letter par du papier au format A4 quand le papier Letter n'est pas disponible. Remplace du papier au format 11× 17 par du papier A3 quand le papier au format 11×17 n'est pas disponible.
 - Non : ne remplace pas le papier au format Letter ou 11×17 par d'autres formats de papier même quand les formats Letter ou 11×17 ne sont pas disponibles.

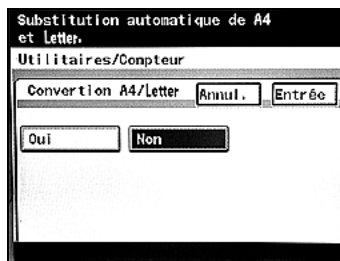

Durée de conservation du document

Vous pouvez spécifier la durée en minutes avant suppression d'un travail en cours de réception quand la capacité de la mémoire a été dépassée lors du spoules. (Sélection par défaut : 5 M.)

- Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].
- 0 à 30 : spécifie le temps avant suppression des données.



Remarque

Si vous spécifiez une valeur en dehors de la plage autorisée, le paramètre ne peut pas être modifié même si vous appuyez sur [Entrée]. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Rapport d'erreur PostScript

Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant la rastérisation PS. (Sélection par défaut : Non)

- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Oui : imprime le message d'erreur.
 - Non : n'imprime pas le message d'erreur.



Sélection par défaut

Dans l'écran Sélection par défaut, vous pouvez spécifier "De base" et "Police".



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Sélection par défaut, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 11-3.

Paramètre de base – Magasin

Vous pouvez spécifier le magasin d'alimentation à utiliser si aucun magasin n'a été spécifié. (Sélection par défaut : Papier Auto)


- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Magasin] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].



Paramètres de base – Format papier

Vous pouvez spécifier le format de papier à utiliser si aucun paramètre n'a été spécifié. (Sélection par défaut : Letter)

- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Format Papier] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].

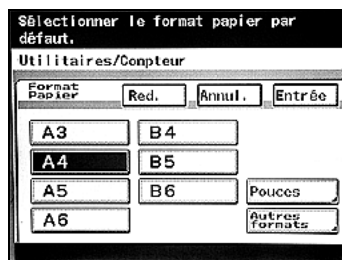

Remarque

En sélectionnant [8K], [16K], [envDL] ou [env Monarch], vous ne pouvez spécifier que le format du papier même si "envDL", "env Monarch" ou "Carte postale" a été sélectionné. Vous ne pouvez pas spécifier d'enveloppes ou du papier épais comme type de papier. Appuyez sur [Autres formats].

Paramètres de base – Direction Original

Vous pouvez spécifier l'orientation de l'image imprimée quand aucune orientation n'a été spécifiée. (Sélection par défaut : Portrait)

- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Direction Original] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Portrait : imprime l'image à la verticale sur la page.
 - Paysage : imprime l'image à l'horizontale sur la page.



Paramètres de base – Méthode Impression

Vous pouvez choisir d'imprimer recto-verso si la méthode d'impression n'a pas encore été spécifiée. (Sélection par défaut : Recto)


- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Méthode Impression] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Impression RectoVerso : imprime recto/verso. Vous pouvez sélectionner l'orientation de reliure.
 - Recto : imprime sur une seule face.



Paramètres de base – Jeux

Vous pouvez spécifier le nombre de copies à imprimer si aucun paramètre n'a été spécifié. (Sélection par défaut : 1 jeu)

- Sur l'écran Paramètres de base, appuyez sur [Nombre de jeux] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

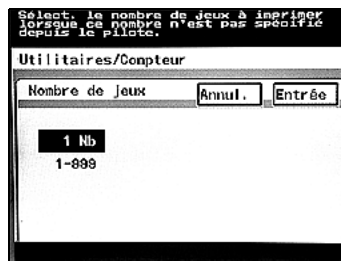

Détails

Pour le pilote PPD, les paramètres configurés sur cette machine sont prioritaires si plusieurs copies sont spécifiées dans "Sélection par défaut – De Base – Nombre de jeux" de cette machine.



Remarque


Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Police – No Police

Vous pouvez spécifier la police à utiliser si aucune n'a été spécifiée. (Valeur par défaut : 0)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [No Police] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

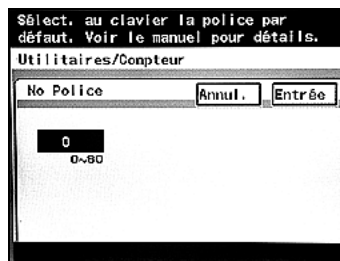

Remarque

*Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible.
Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.*

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Liste des polices


No.	Police	No.	Police
0	Courier	32	Arial Bold Italic
1	CG Times	33	Times New Roman
2	CG Times Bold	34	Times New Roman Bold
3	CG Times Italic	35	Times New Roman Italic
4	CG Times Bold Italic	36	Times New Roman Bold Italic
5	CG Omega	37	Helvetica
6	CG Omega Bold	38	Helvetica Bold
7	CG Omega Italic	39	Helvetica Oblique
8	CG Omega Bold Italic	40	Helvetica BoldOblique
9	Coronet	41	Helvetica Narrow
10	Clarendon Condensed	42	Helvetica Narrow Bold
11	Univers Medium	43	Helvetica Narrow Oblique
12	Univers Bold	44	Helvetica Narrow Bold Oblique
13	Univers Medium Italic	45	Palatino Roman
14	Univers Bold Italic	46	Palatino Bold
15	Univers Condensed Medium	47	Palatino Italic
16	Univers Condensed Bold	48	Palatino Bold Italic
17	Univers Condensed Medium Italic	49	ITC Avant Garde Gothic Book
18	Univers Condensed Bold Italic	50	ITC Avant Garde Gothic Demi
19	Antique Olive	51	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
20	Antique Olive Bold	52	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
21	Antique Olive Italic	53	ITC Bookman Light
22	Garamond Antiqua	54	ITC Bookman Demi
23	Garamond Halbfett	55	ITC Bookman Light Italic
24	Garamond Kursiv	56	ITC Bookman Demi Italic
25	Garamond Kursiv Halbfett	57	New Century Schoolbook Roman
26	Marigold	58	New Century Schoolbook Bold
27	Albertus Medium	59	New Century Schoolbook Italic
28	Albertus Extra Bold	60	New Century Schoolbook Bold Italic
29	Arial	61	Times Roman
30	Arial Bold	62	Times Bold
31	Arial Italic	63	Times Italic

No.	Police	No.	Police
64	Times Bold Italic	73	Letter Gothic
65	ITC Zapf Chancery	74	Letter Gothic Bold
66	Symbol	75	Letter Gothic Italic
67	SymbolPS	76	CourierPS
68	Wingdings	77	CourierPS Bold
69	ITC Zapf Dingbats	78	CourierPS Oblique
70	Courier Bold	79	CourierPS Bold Oblique
71	Courier Italic	80	Imprimante en ligne
72	Courier Bold Italic		

Police – Jeu de Symboles

Vous pouvez spécifier le jeu de symboles à utiliser si aucun jeu n'a été spécifié. (Sélection par défaut pour le modèle nord-américain : 29, sélection par défaut pour les autres modèles : 19)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [Jeu de Symboles] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

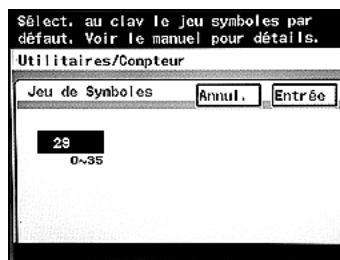

Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].


Liste des jeux de symboles

No.	Jeu de caractères	No.	Jeu de caractères
0	Desktop	18	PC-775
1	ISO 4 : Royaume-Uni	19	PC-8, Code Page 437
2	ISO 6 : Ascii	20	PC-850 Multilingue
3	ISO11 : suédois	21	PC-852 Latin 2
4	ISO15 : italien	22	PC-858 Multilingue
5	ISO17 : espagnol	23	PC-8 turc
6	ISO21 : allemand	24	PC-8 danois/norv.
7	ISO60 : danois/norv.	25	PC-1004
8	ISO69 : français	26	Police PI
9	ISO 8859/1 Latin 1	27	PS Math
10	ISO 8859/2 Latin 2	28	PS Texte
11	ISO 8859/9 Latin 5	29	Roman-8
12	ISO 8859/10 Latin 6	30	Windows 3.0 Latin 1
13	ISO 8859/15 Latin 9	31	Windows baltique
14	Legal	32	Windows 3.1 Latin 1
15	Math-8	33	Windows 3.1 Latin 2
16	MC Texte	34	Windows 3.1 Latin 5
17	Microsoft Publishing	35	PC-866

Police – Nombre de Lignes

Vous pouvez spécifier le nombre de lignes par page si aucun paramètre n'a été spécifié. (Sélection par défaut pour le modèle nord-américain : 60 lignes, sélection par défaut pour les autres modèles : 64 lignes)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [Nombre de Lignes] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

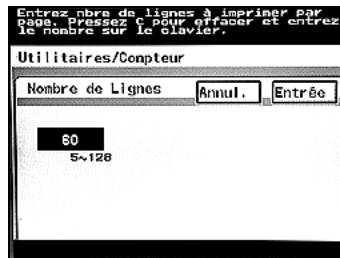

Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Police – Taille Police

Vous pouvez spécifier la taille de police à utiliser si aucune n'a été spécifiée. (Sélection par défaut : police vectorielle – 12,00 points ; police bitmap – 10,00 car/pou)

- Sur l'écran Police, appuyez sur [Taille Police] pour afficher l'écran de réglage. Appuyez sur le nom du type de police, tapez la valeur sur le clavier et appuyez ensuite sur [Entrée].
- Police Vectorielle : spécifie la taille de la police vectorielle en nombre de points.
 - Taille police Bitmap : spécifie la taille de la police bitmap en caractères par pouce.



Remarque

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Police – Mappage CR/LF

Vous pouvez spécifier la méthode de substitution du code de contrôle lors de l'impression de données de test. (Sélection par défaut : Non)


- Sur l'écran Police, appuyez sur [Mappage CR/LF] pour afficher l'écran de réglage. Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- NON : n'effectue aucune substitution.
 - Mode 1 : remplace CR par CR-LF.
 - Mode 2 : remplace LF par CR-LF. Remplace FF par CR-FF.
 - Mode 3 : remplace CR et LF par CR-LF. Remplace FF par CR-FF.



Paramètre PDL

Vous pouvez spécifier le paramètre PDL (Langage de description imprimante). (Réglage par défaut : Auto)

- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Auto : bascule automatiquement entre PCL et PostScript.
 - PCL : n'utilise que PCL.
 - PostScript : n'utilise que PostScript.

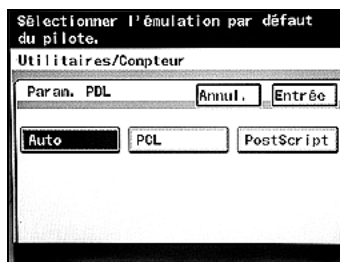

Détails


Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètre PDL, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 11-3.

Impression Test

Vous pouvez imprimer les quatre types de rapports suivants.

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Impression Test, voir "Paramètres de l'imprimante" à la page 11-3.

- Appuyez sur le bouton correspondant au réglage désiré.
- Visu. Détails Tâche : imprime une liste des paramètres de cette machine.
 - Page Demo. PCL : imprime une page Test.
 - Liste Police PCL : imprime une liste des polices PCL.
 - Liste Police PS : imprime une liste des polices PS.

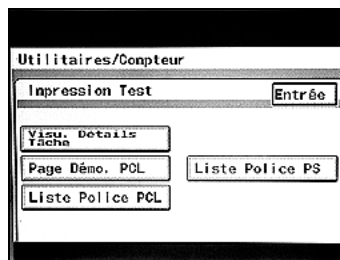


11.2 Paramètres Administrateur


Certains paramètres de l'imprimante peuvent uniquement être modifiés par un administrateur.

Pour afficher l'écran du mode Administrateur

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

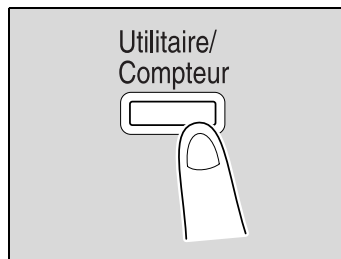

- 2 Appuyez sur [Mode administrateur].

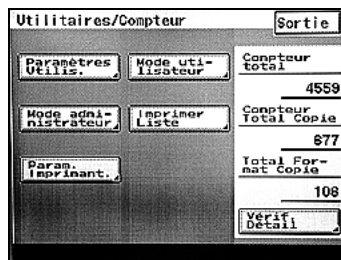

- 3 Tapez le mot de passe et appuyez sur [Entrée].




- 4 Appuyez sur [Admin. 2].



- 5 Appuyez sur [Réglage Imprimante].



- 6 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :

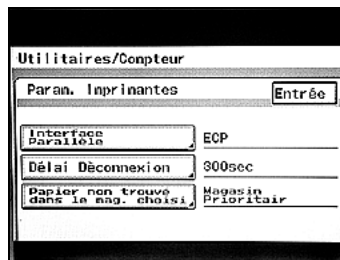

Remarque

Pour quitter les paramètres d'imprimante, appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran des modes Copie, Fax, Numérisation ou Boîte apparaissent.

Paramètre Imprimante




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètre Imprimante, voir "Paramètres Administrateur" à la page 11-17.

Réglage parallèle

Vous pouvez spécifier le mode d'utilisation d'une interface parallèle optionnelle. (Sélection par défaut : ECP)


- Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].
- Compatible : correspond à la fois à Nibble et ECP.
 - Nibble : uniquement pour Nibble.
 - ECP : uniquement pour ECP.

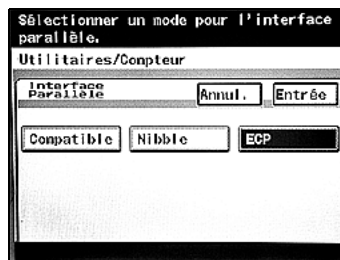

Délai Déconnexion

Vous pouvez régler un délai jusqu'à la prochaine déconnexion. (Sélection par défaut : 300 s)

- Après avoir utilisé le clavier pour saisir une valeur, appuyez sur [Entrée].

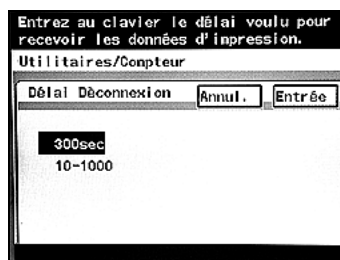

Remarque

Le délai spécifié ici pour une déconnexion active l'interface parallèle, USB ou réseau.

Vous ne pouvez pas spécifier de valeur en dehors de la plage admissible. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

Pour annuler la modification des réglages, appuyez sur [Annul.].

Papier non trouvé dans le mag. choisi

Vous pouvez sélectionner le processus à activer lorsqu'il n'y a plus de papier adéquat dans le magasin spécifié.

Magasin Prioritaire : prélève le papier dans un magasin différent.

Magas Fixé : affiche un message d'avertissement sans lancer l'impression. Si l'on spécifie du papier qui ne peut pas être prélevé dans le magasin spécifié, la tâche est annulée.



Spécification de l'Adresse IP

Si vous utilisez cette machine comme imprimante réseau, vous devez attribuer une adresse IP à cette machine.




Détails

Pour la procédure d'attribution d'adresse IP à cette machine, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.

Type de trame

Si vous vous connectez avec NetWare, il vous faut spécifier le type de trame en fonction de l'environnement réseau.


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle de cette machine, appuyez sur [Mode administrateur] et tapez le mot de passe de l'administrateur.
- 2 Appuyez sur [Admin. 2].
- 3 Appuyez sur [Paramètres réseau].
 - Si l'écran de sélection [Paramètres réseau 1]/[Paramètres réseau 2] apparaît, appuyez sur [Paramètres réseau 1].
- 4 Appuyez sur [Type de Trame].
- 5 Après avoir modifié le paramètre, appuyez sur [Entrée].

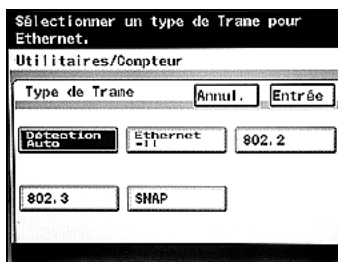

Compteurs

Vous pouvez vérifier le nombre total de pages imprimées.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle de cette machine.
- 2 Appuyez sur [Contrôle détails] dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 3 Après avoir vérifié chaque compteur, appuyez sur [Sortie].

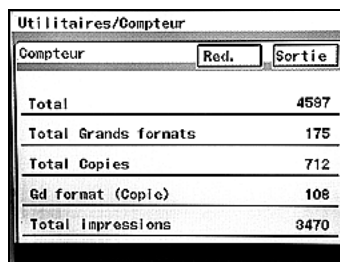

The screenshot shows a screen titled 'Utilitaires/Compteur' with a sub-header 'Compteur'. There are two buttons at the top right: 'Red.' and 'Sortie'. Below is a table with five rows of statistics.

Utilitaires/Compteur	
Compteur	
	Red. Sortie
Total	4587
Total Grands formats	175
Total Copies	712
Gd format (Copie)	108
Total impressions	3470

11.3 Spécification des paramètres d'état des fonctions (Logiciel SW)

En spécifiant les valeurs numériques Logiciel SW (Mode, Bit, HEXA) en fonction des conditions d'utilisation de cette machine, vous pouvez modifier l'état de chaque fonction.



Rappel

Ne modifiez l'état d'aucun mode ou d'aucun bit en dehors de ceux qui sont indiqués dans ce manuel.



Remarque

Si "Sécurité renforcée" est réglé sur "ON", il n'est pas possible d'intervenir sur les réglages de commutation logicielle.

Logiciel SW

Sous-menu	Description
Mode	Représente le paramètre à trois chiffres. Tapez la valeur sur le clavier.
Bit	Un nombre à huit chiffres qui configure l'état du mode. Spécifiez l'état de la fonction en spécifiant le bit pour chaque nombre de 7 à 0 à l'aide d'un nombre binaire (1 ou 0).
HEXA	L'état de la fonction est affiché par une combinaison de nombres hexadécimaux (0 à 9, A à F). Quand Sélection Bit est "00110000", Sélection HEXA peut être représenté par "30". L'état du mode est spécifié dans Sélection Bit ou Sélection HEXA.

Voir ci-dessous pour un exemple d'écrans Sélection Bit (nombres binaires) et Sélection HEXA (nombres hexadécimaux).


Nombre décimal	Sélection Bit (nombre binaire)	Sélection HEXA (nombre hexadécimal)
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
9	0000 1001	09
10	0000 1010	0A
11	0000 1011	0B
12	0000 1100	0C
13	0000 1101	0D
14	0000 1110	0E
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
17	0001 0001	11
18	0001 0010	12
19	0001 0011	13
20	0001 0100	14
.	.	.
.	.	.
.	.	.
252	1111 1100	FC
253	1111 1101	FD
254	1111 1110	FE
255	1111 1111	FF

Pour modifier le Logiciel SW

- 1 Connectez-vous en mode Administrateur et appuyez ensuite sur [Admin. 2].
 - Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Gestion Administrateur 2, voir "Paramètres Administrateur" à la page 11-17.
 L'écran des Paramètres par défaut apparaît.
- 2 Appuyez sur [Logiciel SW].




- 3 Appuyez sur [Sélection Mode] et servez-vous du clavier pour saisir le numéro du mode.

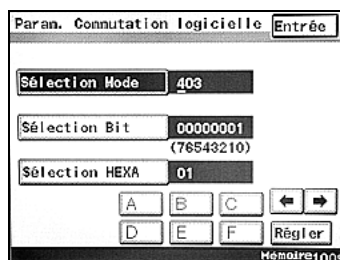

4 Appuyez soit sur [Sélection Bit] ou [Sélection HEXA] et spécifiez le paramètre.

- Pour spécifier Sélection Bit, appuyez sur [Sélection Bit], appuyez sur  ou  pour déplacer le curseur sur le bit à changer, tapez au clavier la valeur voulue et appuyez ensuite sur [Régler] en bas à droite de l'écran.
- Pour spécifier la sélection Hexa, appuyez sur [Sélection HEXA], spécifiez au clavier et avec les touches [A] à [F] la valeur voulue, et appuyez ensuite sur [Régler] en bas à droite de l'écran.

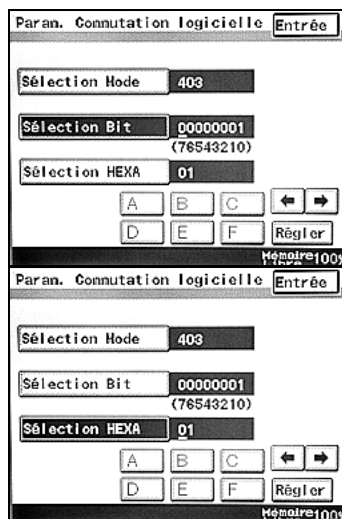

5 Pour modifier le paramètre pour un mode différent, répétez les étapes 3 et 4.

6 Appuyez sur [Entrée] en haut à droite de l'écran jusqu'à ce que le premier écran apparaisse.

Spécifier l'activation du Verrouillage d'accès, de la méthode de sélection de l'impression sécurisée, ou l'activation d'une règle de mot de passe (mode 469)

Spécifiez si l'accès doit être bloqué dès qu'un mot de passe incorrect a été introduit, spécifiez la méthode de sélection pour vérifier une impression sécurisée, ou spécifiez s'il faut appliquer une règle de mot de passe.

Réglages d'usine

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Réglage	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX : 00)

Spécifier les paramètres

Les cellules grises représentent le réglage en sortie d'usine. Les pages de référence de chaque fonction apparaissent dans la dernière colonne de droite.

Bit	Description	Réglage	Description	Référence Page
7	Spécifiez si l'accès doit être bloqué lorsqu'un mot de passe (Mots de passe Suivi volume et Administrateur) a été entré de manière incorrecte par trois fois.	0	Ne verrouille pas l'accès	p. 11-92
		1	Verrouiller l'accès	
6	-----	0	* Ne pas changer ce bit lors du paramétrage de cette fonction.	-----
5	Spécifiez la méthode de sélection de l'impression sécurisée.	0	Spécifie l'ID et le mot de passe, et affiche la liste correspondante des documents.	p. 11-90
		1	Affiche la liste des documents avec un nom d'utilisateur et permet d'entrer le mot de passe pour spécifier l'opération voulue.	
4	Sur le plan de la sécurité, spécifiez s'il faut appliquer une règle de mot de passe.	0	Ne pas appliquer une règle de mot de passe	p. 11-85
		1	Appliquer une règle de mot de passe	
3, 2, 1, 0	-----	0000	* Ne pas changer ces bits lorsque vous spécifiez les réglages de cette fonction.	-----



...

Remarque

Pour la fonction Verrouillage d'accès, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

En cas d'application d'une règle de mot de passe, les conditions requises dans le mot de passe sont décrites ci-après.

8 caractères alphanumériques (seulement 8 caractères alphanumériques pour le mot de passe administrateur et 8 caractères alphanumériques ou plus pour le mot de passe d'Authentification utilisateur)

Seuls les mots de passe avec des caractères identiques ne sont pas autorisés.

**Détails**

Avant d'activer les règles de mot de passe, vérifiez que le mot de passe administrateur lui-même est conforme aux règles. Si le mot de passe ne respecte pas les règles, l'accès au mode Administrateur ne sera pas possible.

Si les règles de mot de passe sont activées, les mots de passe non conformes aux règles ne seront pas acceptés. Vérifiez que les mots de passe suivants sont conformes aux règles.

Mot de passe Authentification utilisateur

Mot de passe Suivi de volume

Mot de passe Administrateur et Service

Mot de passe Impression sécurisée

Mot de passe Boîte utilisateur

Pour les règles de mot de passe, consulter le Guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Spécifier la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie (mode 478)

Spécifiez la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie.

Sélectionnez si c'est le caractère au niveau du curseur ou le caractère à gauche du curseur qui doit être effacé.

Réglages d'usine

Bit	7 6 5 4 3 2 1 0
Réglage (modèle nord américain)	1 0 0 0 0 0 0 0 (HEX: 80)
Réglage (autre modèle)	0 0 0 0 0 0 0 0 (HEX : 00)

Spécification du réglage

Les cellules grises représentent le réglage en sortie d'usine.

Bit	Description	Réglage	Description	Référence Page
7	Spécifiez la méthode de suppression attachée à la touche [Suppr.] dans les écrans de saisie.	0	Supprime le caractère au niveau de la position du curseur	-----
		1	Supprime le caractère à gauche du curseur	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	0000000	* Ne pas changer ces bits lorsque vous spécifiez les réglages de cette fonction.	-----



Remarque

Réglage par défaut pour le modèle destiné à l'Amérique du nord : 1

Réglage par défaut pour l'autre modèle : 0

11.4 Utiliser PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques supporté par le serveur HTTP intégré au contrôleur d'imprimante.

À partir d'un navigateur Internet installé sur un ordinateur relié au réseau, vous pouvez définir des paramètres de machine avec PageScope Web Connection.

Environnement d'exploitation

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Réseau	Ethernet TCP/IP
Application informatique	Navigateur Internet : Windows NT 4.0 Microsoft Internet Explorer 4 ou supérieur Netscape Navigator 4.73 ou 7.0 Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5 ou supérieur Netscape Navigator 7.0 Windows XP/Server 2003 Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur Netscape Navigator 7.0 Windows Vista/Server 2008 Microsoft Internet Explorer 7 ou supérieur Netscape Navigator 7.0 Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5, utilisez le Service Pack 1 ou supérieur.

Accéder à PageScope Web Connection

On peut accéder à PageScope Web Connection directement à partir d'un navigateur Internet.

- 1 Lancez le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre d'adresses, tapez l'adresse IP de cette machine et appuyez ensuite sur la touche [Entrée].
 - `http://<IP_address_for_this_machine>/`
Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/`



Détails

Pour la procédure d'attribution d'adresse IP à cette machine, voir "Réglage de l'adresse IP pour cette machine" à la page 4-7.




...

Remarque

Lorsque l'accès est effectué via PageScope Web Connection, n'utilisez pas de serveur proxy.

En cas d'Authentification utilisateur

En cas d'Authentification utilisateur ou d'authentification par serveur externe, l'écran suivant s'affiche. Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez ensuite sur le bouton [Connexion].

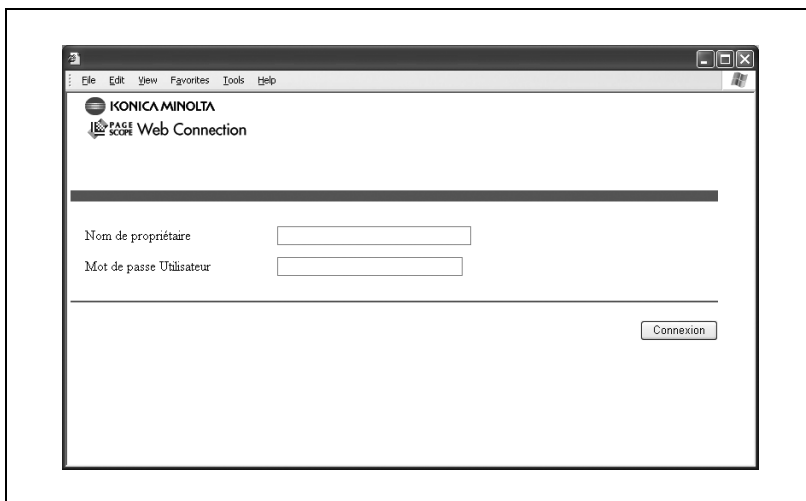

Remarque

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour connaître le nom et le mot de passe de l'utilisateur, demandez à votre administrateur réseau.

Structure de page


La page qui apparaît immédiatement après l'accès à PageScope Web Connection est la page du mode Utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent voir cette page.



Remarque

Tapez le mot de passe administrateur et cliquez sur [Connexion] pour afficher la page du mode Administrateur. Pour plus de détails, voir "Se connecter en mode Administrateur" à la page 11-34.

La configuration d'une page PageScope Web Connection est présentée ci-dessous.

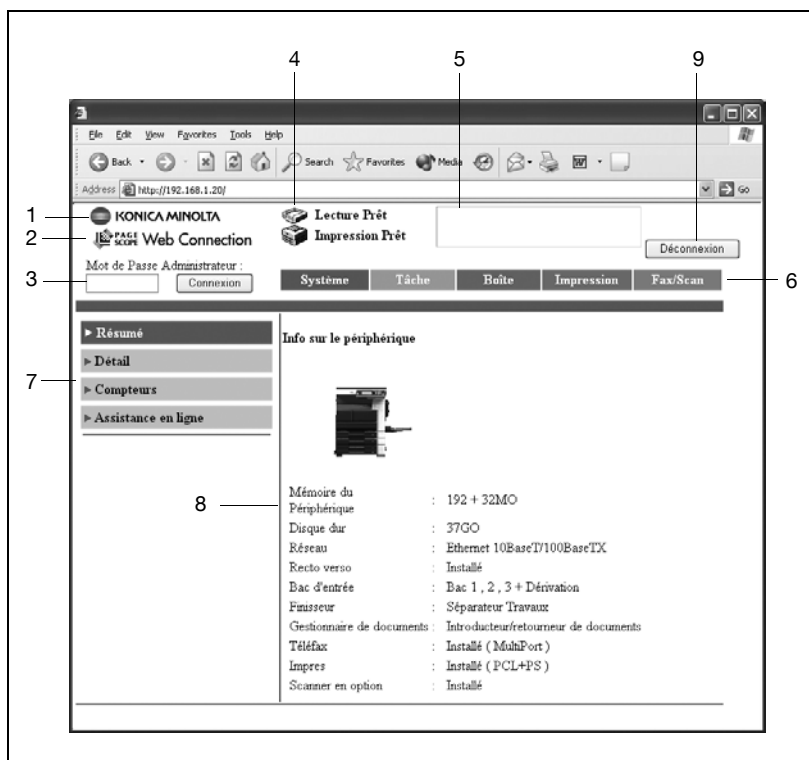

No.	Sous-menu	Description
1	Logo KONICA MINOLTA	Cliquez sur le logo pour accéder au site Konica Minolta Web à l'adresse suivante. http://Konicaminolta.com
2	Logo PageScope Web Connection	Cliquez sur le logo de PageScope Web Connection pour afficher les informations sur la version.
3	Bouton de connexion au mode Administrateur	Cliquez dessus pour vous connecter en mode Administrateur.
4	Affichage des états	Affiche l'état des sections imprimante et scanner de cette machine à l'aide d'icônes. Mettez à jour les données en cliquant sur le bouton [Actualiser] sur le navigateur Internet.
5	Afficheur des messages	Affiche l'état du problème/de l'erreur et d'autres informations d'erreur si une erreur est survenue sur cette machine. Mettez à jour les données en cliquant sur le bouton [Actualiser] sur le navigateur Internet.
6	Onglet	Affiche les catégories que contrôle PageScope Web Connection. Les onglets suivants s'affichent en mode Utilisateur. • Système • Tâche • Boîte • Impression • Fax/Scan
7	Menus	Enumère les informations et les paramètres de l'onglet sélectionné. Les menus affichés dépendent de l'onglet sélectionné.
8	Affichage d'informations/ de paramètres	Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.
9	Bouton de déconnexion pour l'Authentification utilisateur	Apparaît si vous êtes connecté en mode Authentification. Cliquez dessous pour quitter le mode Authentification.



Remarque

L'onglet Boîte ne peut s'afficher que si un disque dur supplémentaire est installé.

L'onglet Scan devient l'onglet Fax/Scan si le kit Fax en option est installé.


Se connecter en mode Administrateur

Vous pouvez basculer entre le mode Utilisateur et le mode Administrateur. Mais, pour définir des paramètres système ou réseau, vous devez être connecté en mode Administrateur.

- ➔ Tapez le mot de passe administrateur pour cette machine dans le champ "Mot de Passe Administrateur" et cliquez ensuite sur le bouton [Connexion].



La page du mode Administrateur s'affiche.

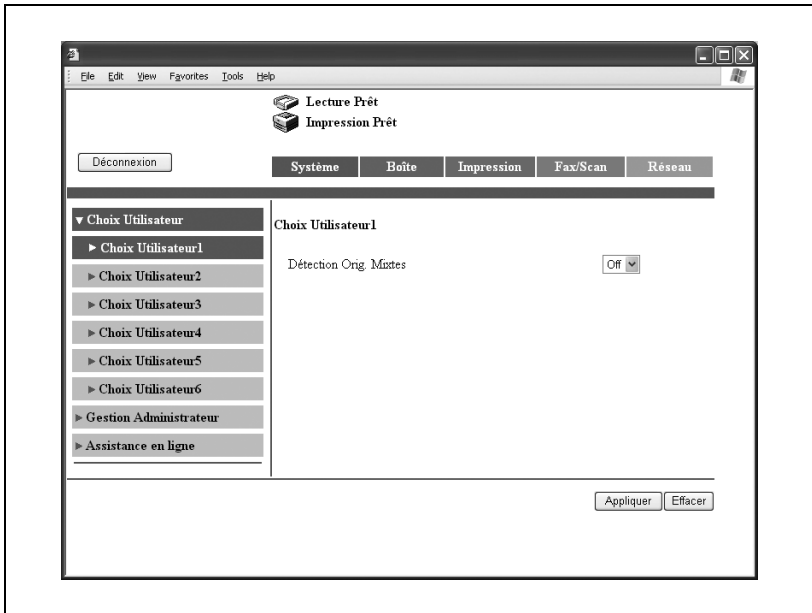

Pour retourner en mode Utilisateur, cliquez sur le bouton [Déconnexion].



Rappel

Quand vous êtes connecté en mode Administrateur, le panneau de contrôle de la machine est verrouillé et ne peut pas être utilisé.

En fonction de l'état de la machine, vous pouvez ne pas pouvoir vous connecter en mode Administrateur.

Quand vous êtes connecté en mode Administrateur et que vous n'effectuez aucune opération pendant 10 minutes, une temporisation survient et vous êtes automatiquement déconnecté du mode Administrateur.



Remarque

Si le mode Sécurité renforcée est activé ou que le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Cache du navigateur Internet

Les informations les plus récentes peuvent ne pas apparaître sur la page de PageScope Web Connection parce que d'anciennes versions des pages sont enregistrées dans le cache du navigateur Internet. De plus, des problèmes peuvent survenir quand vous utilisez la fonction de cache.

Quand vous utilisez PageScope Web Connection, désactivez le cache du navigateur Internet.



Détails

Les menus et les commandes peuvent varier en fonction de la version du navigateur Internet. Pour plus de détails, consulter l'Aide du navigateur Internet.

Si vous utilisez le programme avec le cache activé et que le mode Administrateur a été désactivé (délai d'inactivité dépassé), la page de désactivation risque d'apparaître même si vous réaccédez au programme. De plus, comme le panneau de contrôle de la machine reste verrouillé et inutilisable, il faut redémarrer la machine (l'éteindre et la rallumer). Pour éviter ce problème, désactivez le cache.

Pour Internet Explorer

- 1 Dans le menu "Outils", cliquez sur "Options Internet".
- 2 Sur l'onglet Général, cliquez sur le bouton [Paramètres] sous "Fichiers Internet temporaires".
- 3 Sélectionnez "A chaque visite de la page" et cliquez ensuite sur [OK].

Pour Netscape Navigator

- 1 Dans le menu "Edition", cliquez sur "Préférences".
- 2 Dans la case "Catégorie", choisissez "Avancé" puis "Cache".
- 3 Sous "Comparer la page du cache à la page du réseau", sélectionnez "A chaque fois que j'affiche la page".

Mode Utilisateur

Le mode Utilisateur offre des fonctions de contrôle et d'exploitation de la machine à un niveau utilisateur. Vous avez le choix entre cinq onglets (Système, Tâche, Boîte, Impression ou Fax/Scan).



Remarque

L'onglet Boîte ne peut s'afficher que si un disque dur supplémentaire est installé.

L'onglet Scan devient l'onglet Fax/Scan si le kit Fax en option est installé.

Ce manuel décrit les fonctions liées à l'imprimante. Pour les fonctions Boîte et Scan de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte] et le guide de l'utilisateur [Opérations Scanner réseau].

Onglet Système

L'onglet Système permet d'afficher des informations et des paramètres relatifs à la configuration système de cette machine.

Onglet Système – Résumé

Sur l'onglet Système, cliquez sur "Résumé". Par ailleurs, c'est la page d'accueil qui s'affiche quand vous accédez à http://<IP_address_for_this_machine>/ avec votre navigateur Internet.

La page Résumé affiche la configuration système actuelle ainsi que l'état de cette machine.




Sous-menu	Description
Info sur le périphérique	Cette zone utilise des images et du texte pour montrer la configuration des options installées sur cette machine.

Onglet Système – Détail – Bac d'entrée

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Détail" et cliquez enfin sur "Bac d'entrée" dans le sous-menu qui s'est affiché.

Vous pouvez contrôler l'état des bacs d'entrée de cette machine.

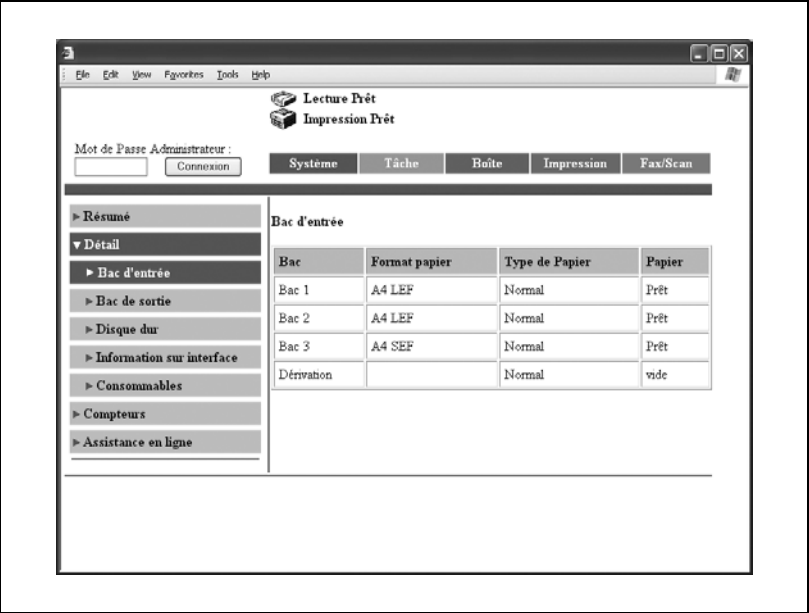


Sous-menu	Description
Bac	Affiche les informations pour chaque élément.
Format papier	
Type de Papier	
Papier	

Onglet Système – Détail – Bac de sortie

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Détail" et cliquez enfin sur "Bac de sortie" dans le sous-menu qui s'est affiché.

Vous pouvez contrôler l'état des bacs de sortie de cette machine.

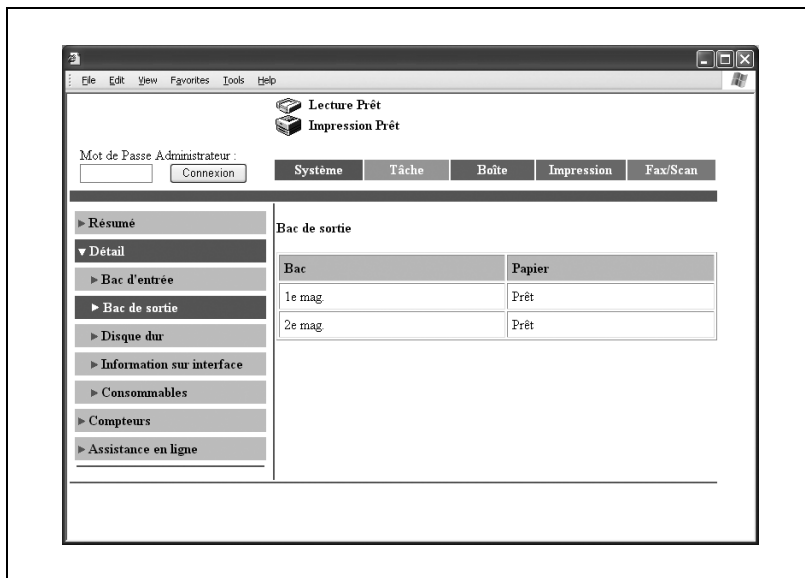


Sous-menu	Description
Bac de sortie	Affiche le nom du bas et l'état de chaque bac installé.

Onglet Système – Détail – Disque dur

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Détail" et ensuite sur "Disque dur" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez contrôler l'état du disque dur de cette machine.

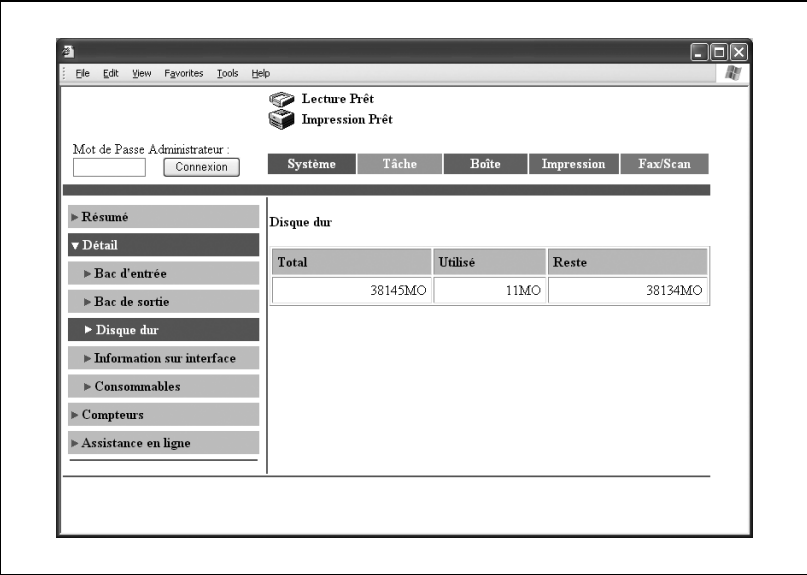

Sous-menu	Description
Total	Affiche la taille totale du disque dur installé.
Utilisé	Affiche la quantité d'espace occupée par le système sur le disque dur.
Reste	Affiche la quantité d'espace libre sur le disque dur.




Remarque

"Disque dur" n'est accessible que si un disque dur supplémentaire est installé.

Onglet Système – Détail – Information sur interface

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Détail" et ensuite sur "Information sur interface" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez contrôler les informations d'interface pour cette machine.

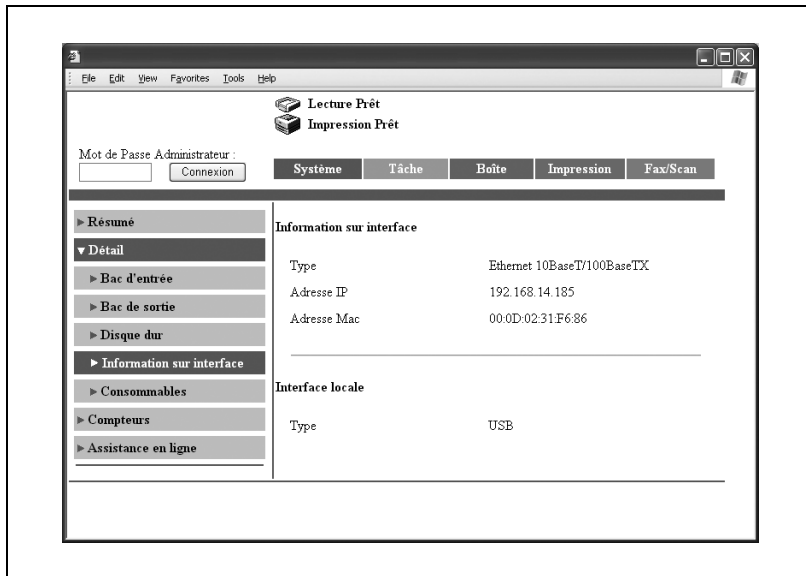


Sous-menu	Description
Information sur interface	Affiche les informations de réseau.
Interface locale	Affiche les informations d'interface locale.

Onglet Système – Détail – Consommables

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Détail" et ensuite sur "Consommables" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez contrôler les informations de consommables pour cette machine.

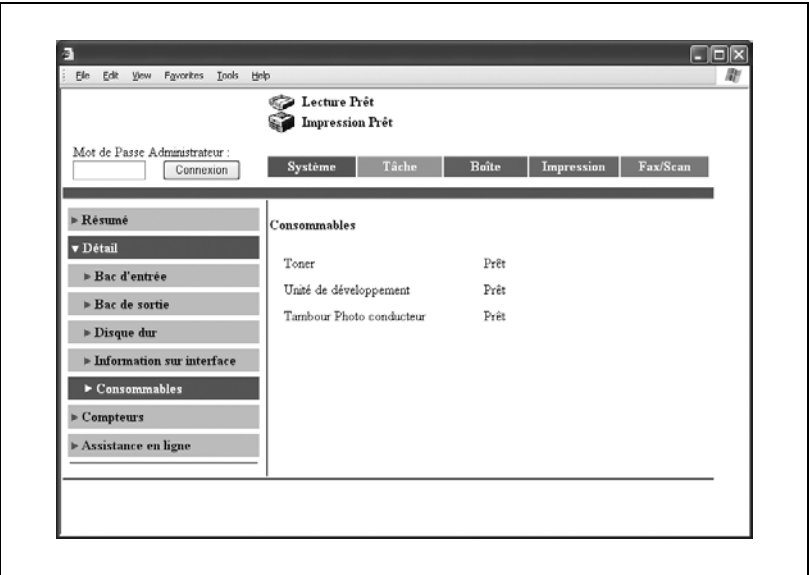

Sous-menu	Description
Toner	Affiche les informations pour chaque élément.
Unité de développement	
Tambour Photo conducteur	
Cartouche d'agrafes	
Cartouches d'agrafes à cheval 1	
Cartouches d'agrafes à cheval 2	
Boîte déchets perforation	



Remarque


L'état risque de ne pas s'afficher correctement si les consommables ne sont pas installés.

"Cartouche d'agrafes", "Cartouches d'agrafes à cheval 1", "Cartouche d'agrafes à cheval 2" et "Boîte Déchets Perforation" apparaissent si les modules de finition en option sont installés.

Onglet Système – Compteurs

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Compteurs" dans le menu.

Vous pouvez contrôler les compteurs que gère cette machine.

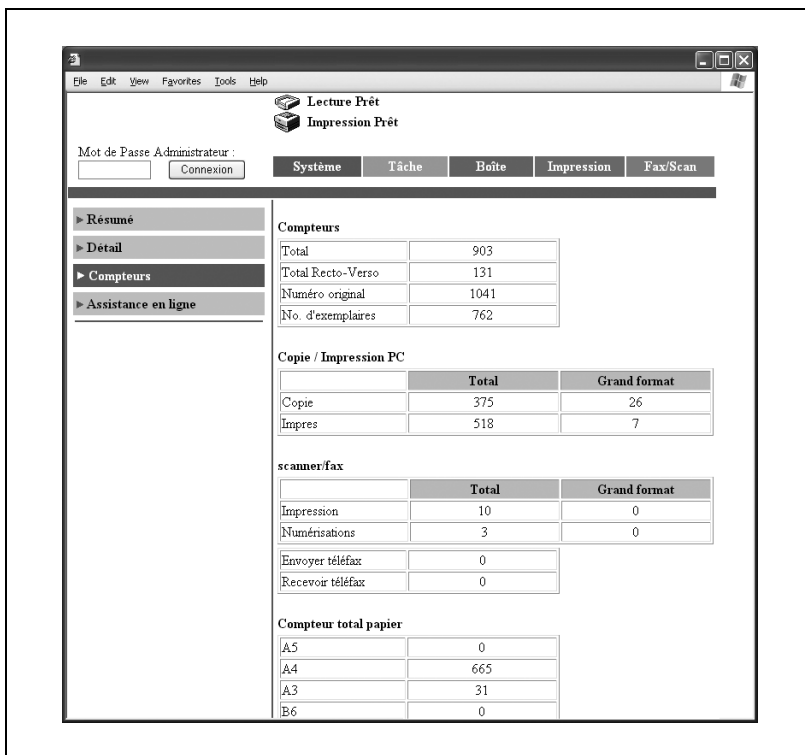

Sous-menu	Description
Compteurs	Affiche le total du compteur de sortie (copies, impressions, scan et fax).
Copie/Impression PC	Affiche chaque compteur.
Scanner/Fax	
Compteur total papier	Affiche le compteur de sortie pour chaque format de papier.




Remarque

"Fax" ne s'affiche que si le kit Fax en option est installé.

Onglet Système – Assistance en ligne

Cliquez sur l'onglet Système puis, dans le menu, cliquez sur "Assistance en ligne".

Vous pouvez contrôler les informations d'assistance à propos du produit.

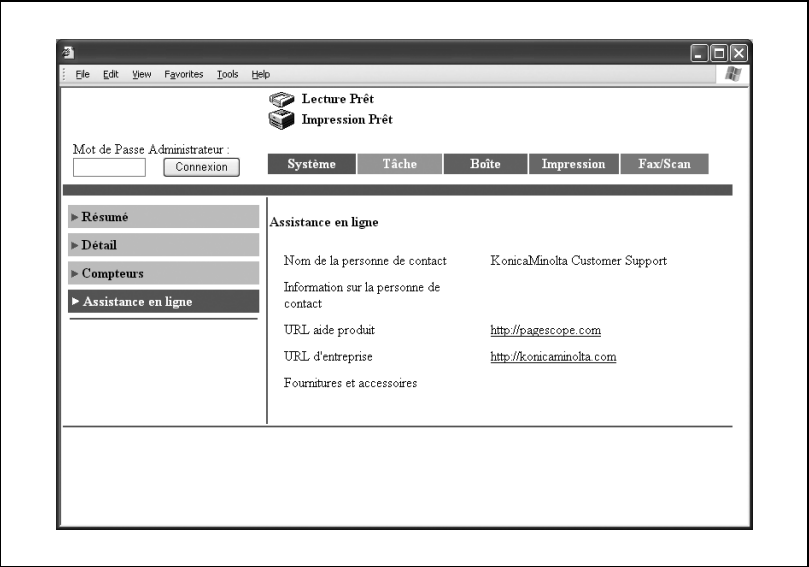

Sous-menu	Description
Nom de la personne de contact	Affiche les informations pour chaque élément.
Information sur la personne de contact	
URL aide produit	
URL d'entreprise	
Fournitures et accessoires	
URL manuel en ligne	

Onglet Tâche

Sur l'onglet Tâche, vous pouvez vérifier les tâches gérées par cette machine.

Onglet Tâche – Liste Travaux

Cliquez sur l'onglet Tâche puis sur "Liste Travaux" dans le menu et sélectionnez chaque fonction (opérations d'impression).

Vous pouvez vérifier les travaux qui ont été imprimés, en cours d'impression et stockés dans la file d'attente d'impression.

Page échantillon



Sous-menu	Description
Impression	Affiche la liste et les détails des tâches d'impression.
Emission	Affiche la liste et les détails des travaux de d'émission de fax et de numérisation.
Réception	Affiche la liste et les détails des tâches de réception de fax.



Remarque

Le numéro de tâche affecté lors de la mise en file d'attente de cette tâche dans la machine apparaît comme numéro de tâche.

Onglet Impression

Vous pouvez vérifier les réglages par défaut de l'imprimante et imprimer différents tests d'impression.

Onglet Impression – Réglage général

Cliquez sur l'onglet Tâche puis sur "Réglage général" dans le menu et sélectionnez ensuite chaque catégorie de paramètre (général et PCL).

En cas d'envoi d'une tâche d'impression dont les paramètres ne sont pas spécifiés, ce sont les paramètres par défaut indiqués ici qui servent à l'impression.

Page échantillon des réglages par défaut




Sous-menu	Description
Réglage général	Affiche les informations pour chaque élément.
Configuration PCL	
Configuration PS	

Onglet Impression – Test d'Impression

Cliquez sur l'onglet Impression, puis sur "Test d'Impression" dans le menu.

Vous pouvez imprimer diverses informations de configuration, les pages de démonstration et des informations sur les polices. Sélectionnez le rapport que vous voulez imprimer et cliquez ensuite sur le bouton [Impression].

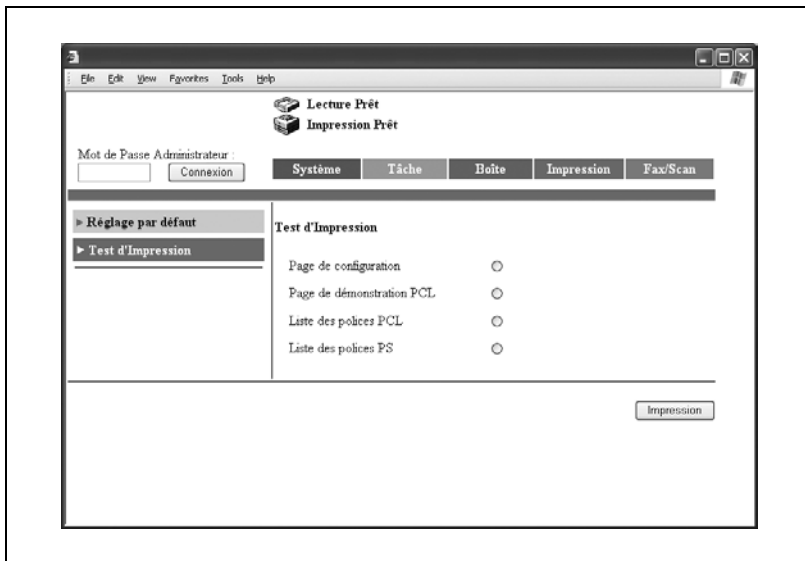

Remarque

Quand cette machine est en train de traiter une tâche, vous ne pouvez pas imprimer de rapports.

Sous-menu	Description
Page de configuration	Imprime différentes pages de configuration de cette machine.
Page de démonstration PCL	Imprime une page de démonstration.
Liste des polices PCL	Imprime la liste des polices utilisées par PCL.
Liste des polices PS	Imprime la liste des polices utilisées par PostScript.

Mode Administrateur

En mode Administrateur, vous pouvez spécifier les paramètres système pour cette machine. Vous avez le choix entre cinq onglets (Système, Boîte, Impression, Scan ou Réseau).

Pour plus de détails sur la connexion en mode Administrateur, voir "Se connecter en mode Administrateur" à la page 11-34.



...

Remarque

L'onglet Boîte ne peut s'afficher que si un disque dur supplémentaire est installé.

L'onglet Scan devient l'onglet Fax/Scan si le kit Fax en option est installé.

Ce manuel décrit les fonctions liées à l'imprimante. Pour les fonctions Boîte, Scan et Réseau de cette machine, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte] et guide de l'utilisateur [Opérations Scanner réseau].

Fonctionnement de base

- 1** Cliquez sur un onglet et sélectionnez ensuite un élément du menu.
- 2** Spécifiez les paramètres pour les éléments affichés. Vous pouvez entrer un paramètre directement ou le choisir dans une zone de liste déroulante.
- 3** Cliquez sur le bouton [Appliquer] pour appliquer le réglage.


Onglet Système

L'onglet Système permet d'afficher des informations et des paramètres relatifs à la configuration système de cette machine.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 1

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 1" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres associés au traitement d'un document mixte.

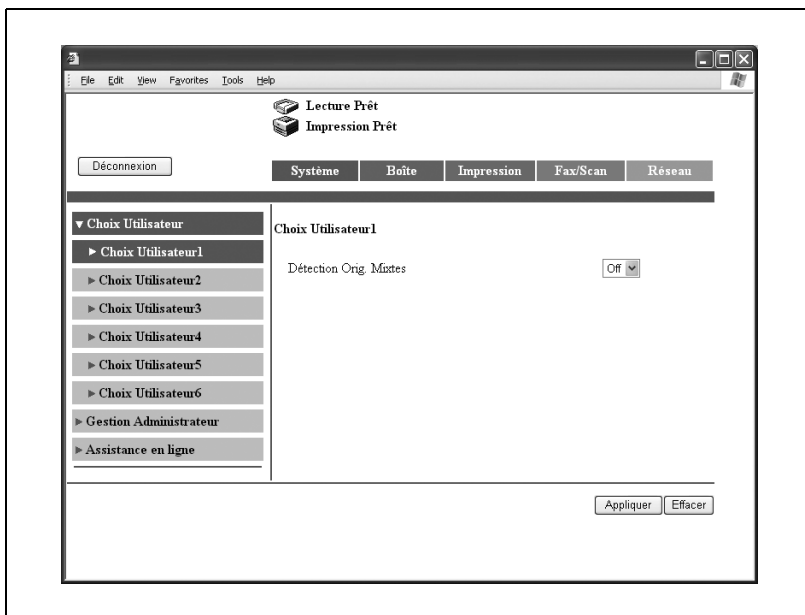


Sous-menu	Description
Détection Orig. Mixtes	Spécifiez s'il faut configurer par défaut le mode de détection des originaux mixtes.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 2

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 2" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres de priorité papier.

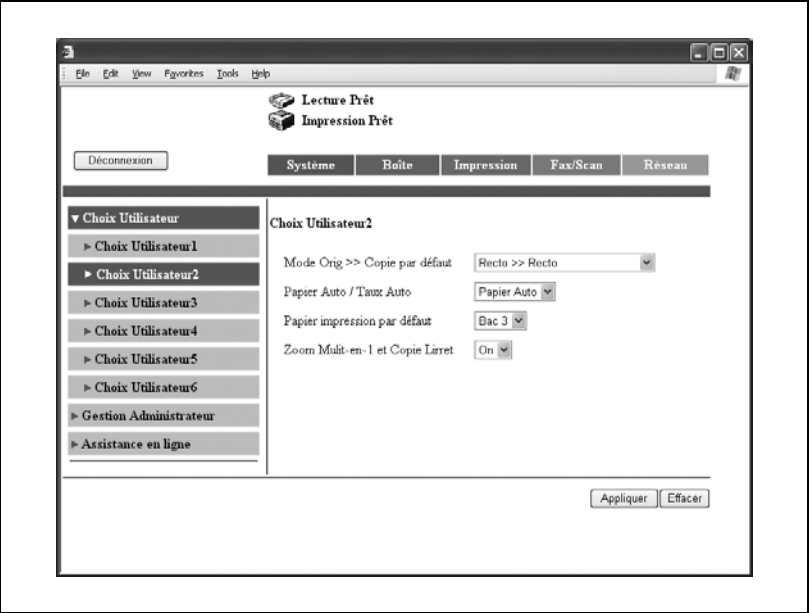


Sous-menu	Description
Mode Orig. >> Copie par défaut	Spécifiez les paramètres par défaut du document original/mode Copie. Quand "Recto/verso" est la valeur par défaut en mode Copie, "Recto>>Recto" ne s'affiche pas. Pour plus de détails, consultez votre technicien S.A.V.
Papier Auto/Taux Auto	Spécifiez l'utilisation prioritaire de la fonction automatique.
Papier impression par défaut	Quand la fonction Papier Auto n'est pas activée, spécifiez le bac d'entrée à utiliser en priorité.
Zoom Multi-en-1 et Copie Livret	En cas d'utilisation des fonctions 2en1, 4en1 ou Livret, spécifiez s'il faut automatiquement activer un taux de zoom. On : le taux de zoom "4en1" est de 0,500 et de 0,707 pour "2en1" et "Livret". Off : ne spécifie pas automatiquement le taux zoom.

Onolet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 3

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 3" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier la fonction d'économie d'énergie.

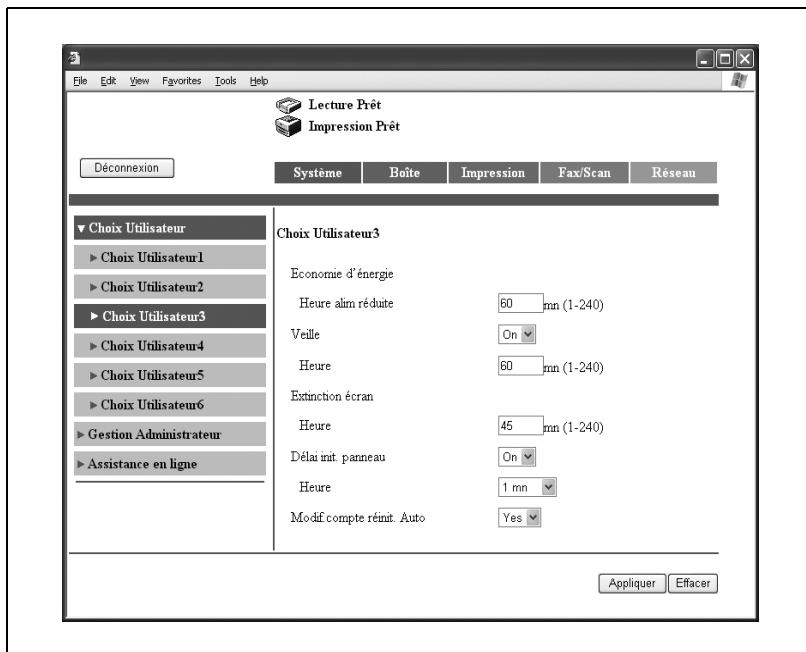

Sous-menu	Description
Economie d'énergie	Spécifiez le temps avant que la fonction d'économie d'énergie ne soit activée (plage de saisie : 1-240 minutes).
Veille	Indiquez s'il faut activer ou non la fonction de veille. Ce paramètre n'est accessible que si "Désactiver Mode veille" est réglé sur "Oui" dans les paramètres administrateur du mode Administrateur.
Heure	Spécifiez le temps avant que la fonction de veille ne soit activée (plage de saisie : 1-240 minutes).
Extinction écran	Spécifiez le temps avant que la fonction d'extinction de l'écran ACL rétroéclairé ne soit activée (plage de saisie : 1-240 minutes).
Délai init. panneau	Spécifie s'il faut activer la fonction de réinitialisation automatique. Si le mode Sécurité renforcée est activé sur cette machine, il n'est pas possible de spécifier ce réglage.
Heure	Spécifiez le délai avant que la fonction de réinitialisation automatique ne soit activée et ne rétablisse les paramètres par défaut.
Modif. compte réinit. Auto	Spécifiez s'il faut rétablir les paramètres par défaut quand le mot de passe est saisi ou que la clé est retirée.




Remarque

Pour plus de détails sur le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 4

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 4" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres de mise en page et de qualité.

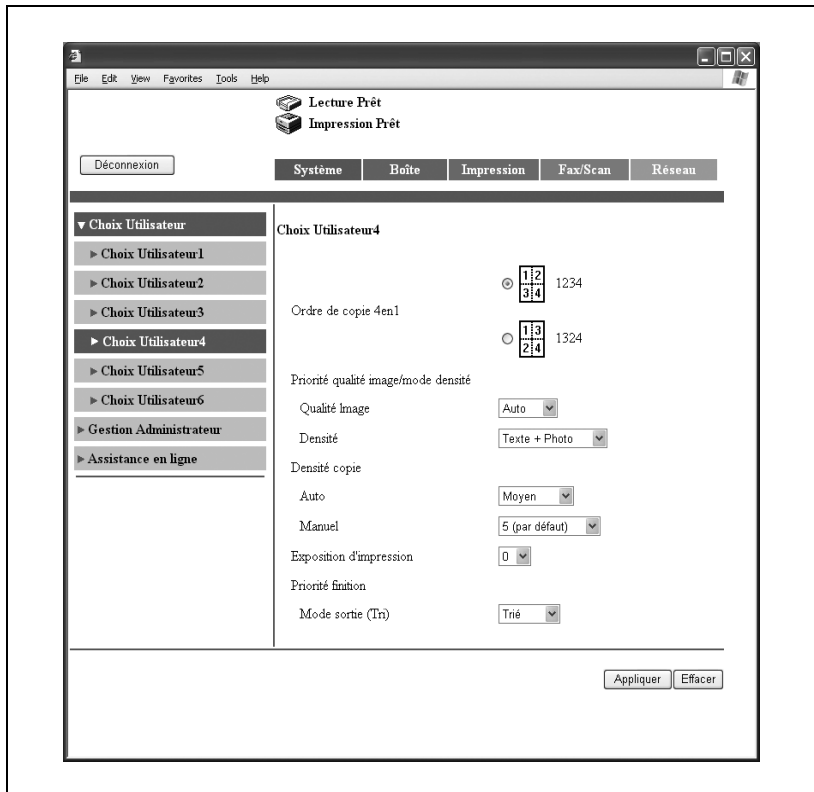

Sous-menu		Description
Ordre de copie 4en1		Spécifiez l'ordre de copie en cas d'utilisation de la fonction de combinaison 4en1.
Priorité qualité image/ mode densité	Densité	Spécifiez les paramètres par défaut de la densité de copie.
	Qualité Image	Spécifiez les paramètres par défaut de la qualité de copie.
Densité copie	Auto	Spécifiez les paramètres automatiques par défaut de la densité de copie.
	Manuel	Spécifiez les paramètres manuels par défaut de la densité de copie.
Exposition d'impression		Spécifiez la densité d'impression.
Priorité finition	Mode Sortie (Tri)	Spécifiez les paramètres de décalage par défaut.
	Mode Sortie (Agrafer)	Spécifiez les paramètres d'agrafage par défaut.
	Mode Sortie (Perforer)	Spécifiez les paramètres de perforation par défaut.



Remarque


La fonction d'agrafage est uniquement accessible si le module de finition en option est installé.

La fonction de perforation est uniquement accessible si l'unité de perforation est installée.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 5

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 5" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres de sortie.

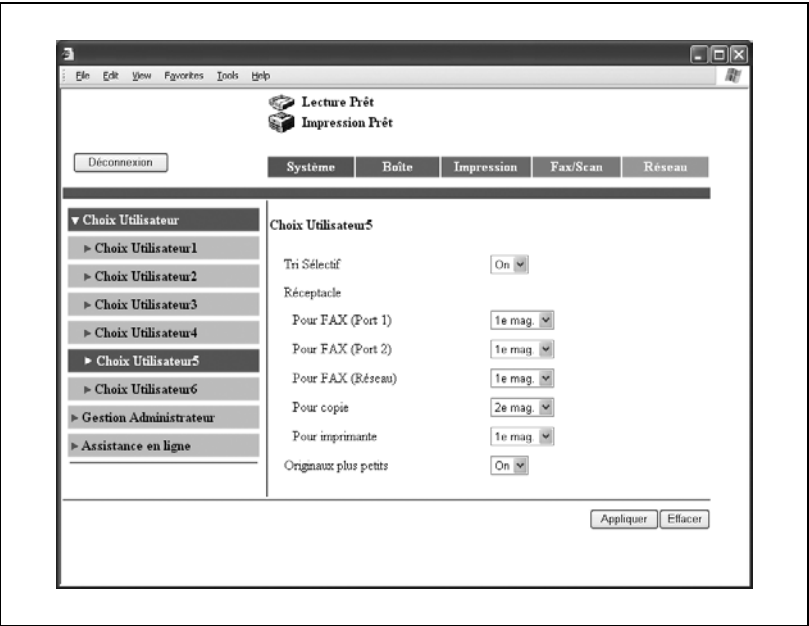

Sous-menu		Description
Tri Sélectif		Vous pouvez spécifier s'il faut activer ou désactiver la fonction de Tri ou de Non tri en fonction du nombre de pages.
Récep- tacle	Pour FAX	Spécifie le réceptacle de sortie pour les données reçues par fax (port 1/2).
	Pour FAX (Réseau)	Vous pouvez spécifier le réceptacle de sortie pour les données reçues au sein d'un réseau.
	Pour copie	Vous pouvez spécifier le réceptacle de sortie pour les copies.
	Pour imprimante	Vous pouvez spécifier le réceptacle de sortie d'impression à partir d'un ordinateur.
Originaux plus petits		Vous pouvez spécifier s'il faut configurer le bac d'entrée quand les paramètres Papier Auto ont été spécifiés et que le document original configuré sur la vitre d'exposition est au format A5 ou inférieur ou quand un document original n'a pas été chargé. On : copie en utilisant le papier prioritaire. Off : affiche l'écran de sélection des bacs d'entrée.




Remarque

L'écran de la fonction Réceptacle peut changer en fonction de l'état des options installées.

Onglet Système – Choix Utilisateur – Choix Utilisateur 6

Cliquez sur l'onglet Système, cliquez sur "Choix Utilisateur" et ensuite sur "Choix Utilisateur 6" dans le sous-menu qui apparaît.

Vous pouvez spécifier les paramètres d'écran par défaut.

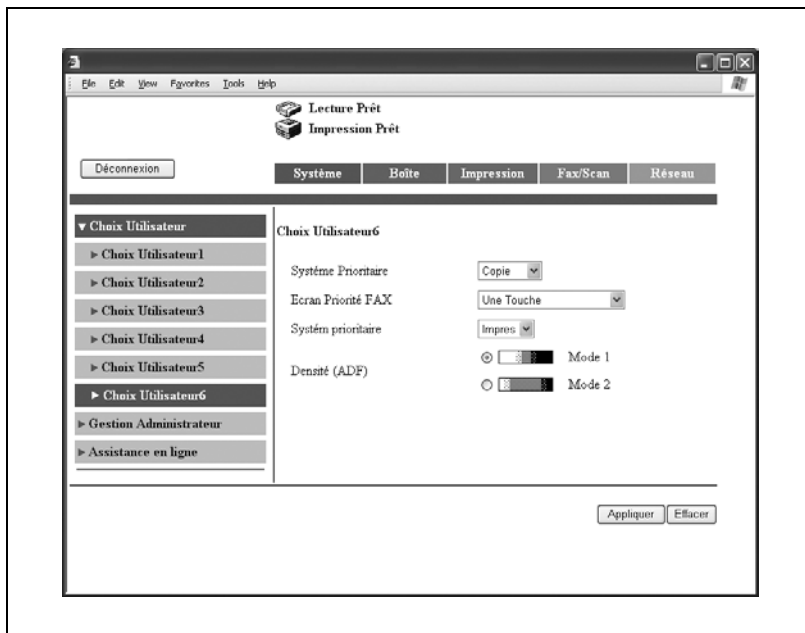

Sous-menu	Description
Système Prioritaire	Spécifie l'écran de fonction prioritaire.
Écran Priorité Mail	Spécifie l'écran de fonction prioritaire.
Système prioritaire	Spécifie la fonction prioritaire.
Densité (ADF)	Spécifie le niveau de qualité de l'ADF. Mode 1 : propice à la copie de documents originaux clairs tels que les documents rédigés au crayon à papier. Mode 2 : propice aux documents originaux standard.




Remarque

L'onglet Écran Priorité Mail devient l'onglet Écran Priorité Fax si le kit Fax en option est installé.

Onglet Système – Gestion Administrateur – Paramètre date & heure

Tapez l'heure et la date pour cette machine.

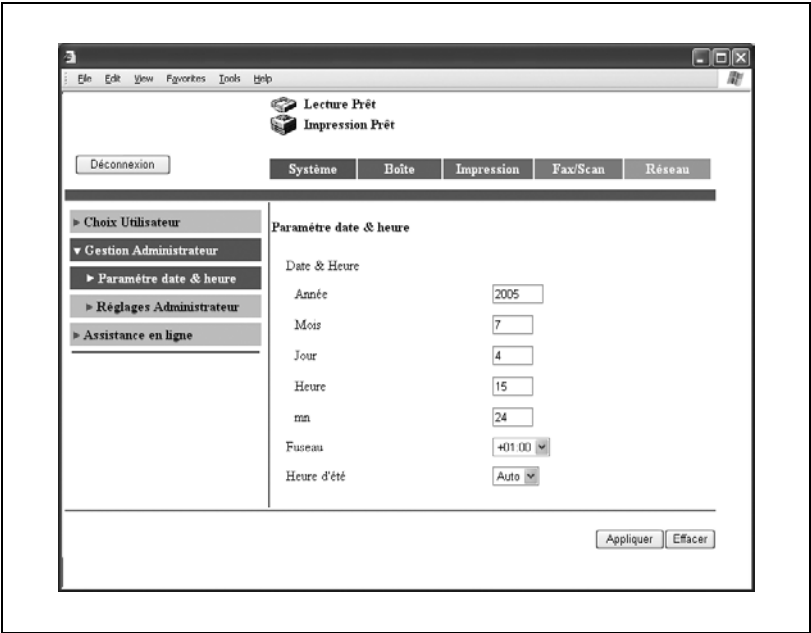


Sous-menu	Description
Année	Tapez l'année.
Mois	Tapez le mois.
Jour	Tapez le jour.
Heure	Tapez l'heure.
mn	Tapez les minutes.
Fuseau	Spécifiez le décalage horaire par rapport à GMT.
Heure d'été	Spécifiez les heures d'économie (heure d'été).

Onglet Système – Gestion Administrateur – Réglages Administrateur

Cliquez sur l'onglet Système, puis sur "Gestion Administrateur" et cliquez enfin sur "Réglages Administrateur" dans le sous-menu qui s'est affiché.

Vous pouvez spécifier les paramètres de condition d'utilisation pour l'utilisateur.

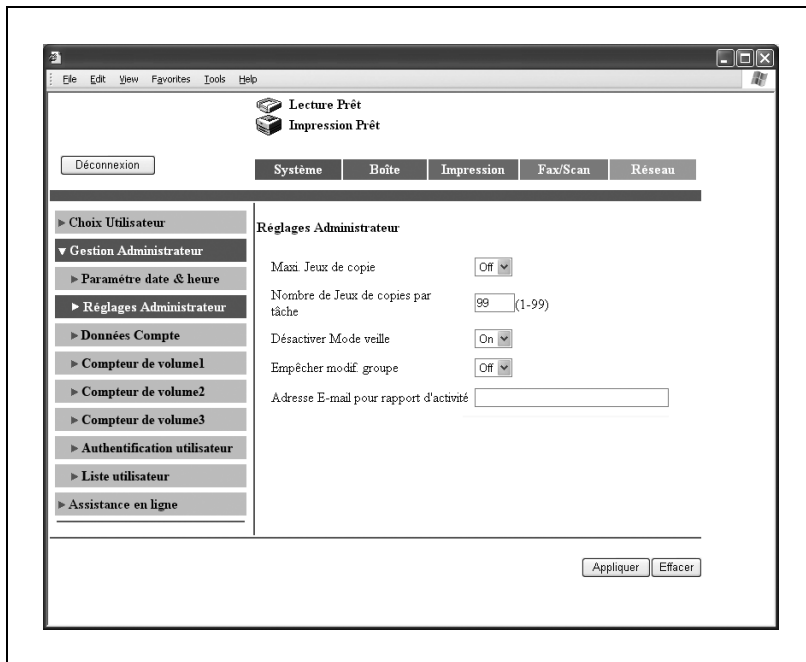

Sous-menu	Description
Maxi. Jeux de copie	Spécifiez s'il faut limiter le nombre de copies que l'on peut spécifier pour chaque tâche.
Nombre de Jeux de copies par tâche	Spécifiez le nombre de copies que l'on peut spécifier par tâche (plage de saisie : 1 à 99).
Désactiver Mode veille	Spécifiez s'il faut permettre à l'utilisateur de désactiver la fonction Veille dans le menu Choix Utilisateur.
Empêcher modif. groupe	Spécifiez s'il faut interdire l'enregistrement une-touche spécifié par les réglages utilisateur. Si le mode Sécurité renforcée est activé sur cette machine, il n'est pas possible de spécifier ce réglage.
Adresse E-mail pour rapport d'activité	Spécifiez l'adresse E-mail de destination pour envoyer le rapport d'activité.




...

Remarque

Pour plus de détails sur le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Onglet Système – Gestion Administrateur – Données Compte

En cas de Suivi de volume sur cette machine, les menus "Données Compte" et "Compteur de volume 1 à 3" s'affichent dans "Gestion Administrateur" de l'onglet Système.

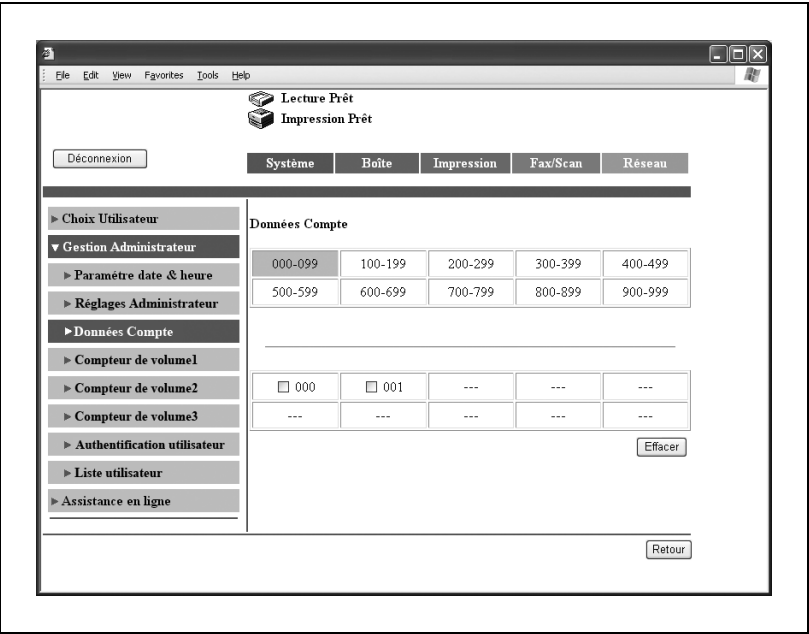

Sous-menu	Description
Données Compte	Enregistre les données de compte (nom de compte, mot de passe, valeur d'impression max.) sur un numéro de compte.
Compteur de volume 1	Affiche le compteur local pour chaque compte.
Compteur de volume 2	
Compteur de volume 3	




...

Remarque

Pour plus de détails sur le Suivi de volume, consulter le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Onglet Système – Gestion Administrateur – Authentification utilisateur

Si vous travaillez sur cette machine en mode Authentification utilisateur, les menus "Authentification utilisateur", "Liste utilisateur" et "Compteur utilisateur 1 à 3" s'affichent dans "Gestion Administrateur" de l'onglet Système.

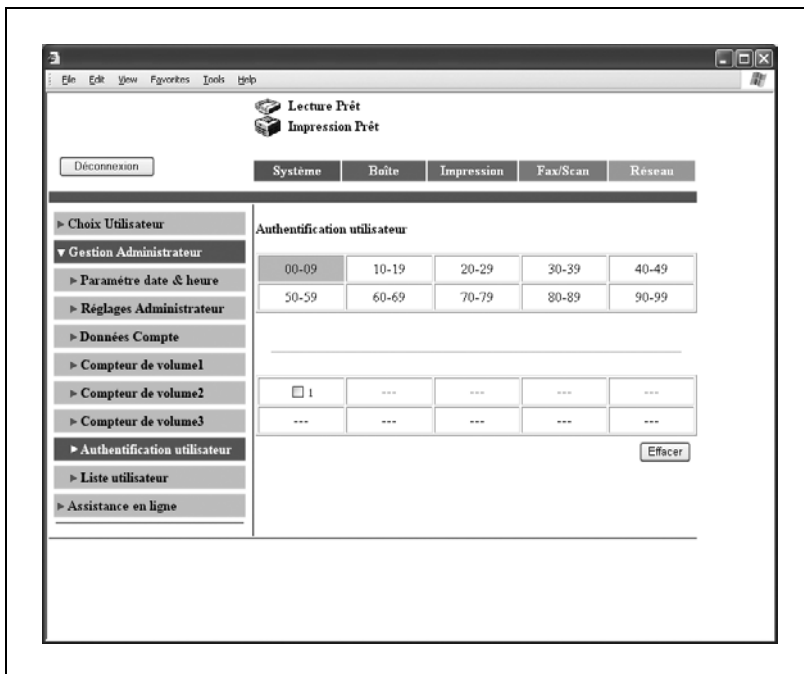

Sous-menu	Description
Authentification utilisateur	Enregistre les informations utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe) sur un numéro d'utilisateur.
Liste utilisateur	Affiche les utilisateurs enregistrés.
Compteur utilisateur 1	Affiche le compteur local pour chaque utilisateur.
Compteur utilisateur 2	
Compteur utilisateur 3	



Remarque

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Si l'Authentification utilisateur est spécifiée avec la fonction Synchroniser, le total s'ajoutera au compteur du compte et les compteurs utilisateurs 1 à 3 ne sont pas affichés. Vérifiez les compteurs de volume 1 à 3.

Onglet Système – Assistance en ligne

Vous pouvez modifier les informations d'assistance en ligne. Pour afficher ces informations, cliquez sur l'onglet Système en mode Utilisateur et cliquez ensuite sur "Assistance en ligne".


Sous-menu	Description
Nom de la personne de contact	Spécifiez les informations pour chaque élément.
Information sur la personne de contact	
URL aide produit	
URL d'entreprise	
Fournitures et accessoires	
URL manuel en ligne	

Onglet Impression

L'onglet Impression comporte des informations et des réglages relatifs à l'interface de connexion et aux paramètres d'impression par défaut.

Onglet Impression – Interface locale

Vous pouvez modifier les paramètres de temporisation d'interface.

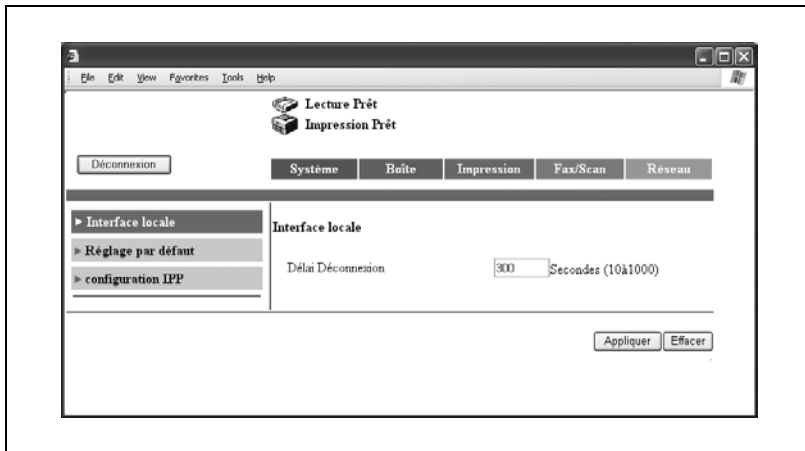

Sous-menu	Description
Délai Déconnexion	Entrez la temporisation de réception pour le port d'interface (plage d'entrée : 10 à 1000).
Mode	Sélectionnez la méthode d'émission du port parallèle.




Remarque

"Mode" ne s'affiche que si le kit d'interface locale en option est installé.

Onglet Impression – Réglage par défaut – Réglage général

Vous pouvez spécifier les valeurs de réglage par défaut de l'imprimante.

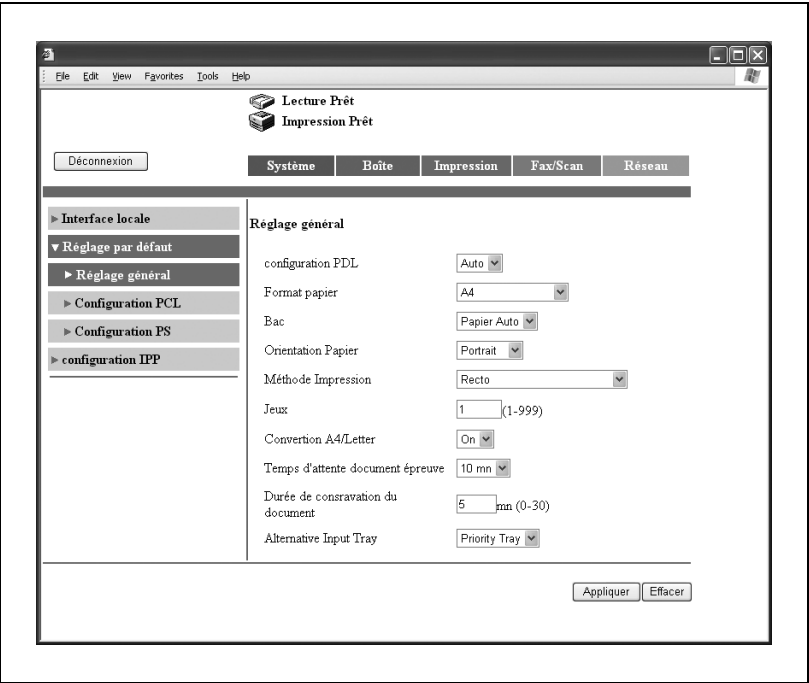


Sous-menu	Description
Configuration PDL	Sélectionnez le langage de description de l'imprimante.
Format papier	Sélectionnez un format papier.
Bac	Permet de sélectionner le bac papier.
Orientation Papier	Permet de sélectionner l'orientation d'impression.
Méthode Impression	Permet de désélectionner l'impression recto-verso.
Jeux	Sélectionnez le nombre de copies à imprimer. (page d'entrée : 1 à 999)
Conversion A4/Letter	Vous pouvez substituer le format Letter et le format 11× 17 pouces par du papier au format A4 ou A3.
Temps d'attente docu- ment épreuve	Spécifiez le temps avant que les données d'épreuve d'impression ne soient supprimées.
Durée de conservation du document	Spécifiez le temps avant suppression des données quand la mémoire n'a plus suffisamment de capacité. (page d'entrée : 0 à 30)

Sous-menu	Description
Alternative Input Tray	Sélectionnez le processus à activer lorsqu'il n'y a plus de papier adéquat dans le magasin spécifié. Priority Tray : prélève le papier dans un magasin différent. Fixed Tray : affiche un message d'avertissement sans lancer l'impression. Si l'on spécifie du papier qui ne peut pas être prélevé dans le magasin spécifié, la tâche est annulée.

Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PCL


Vous pouvez spécifier les valeurs de réglage par défaut pour le mode PCL.

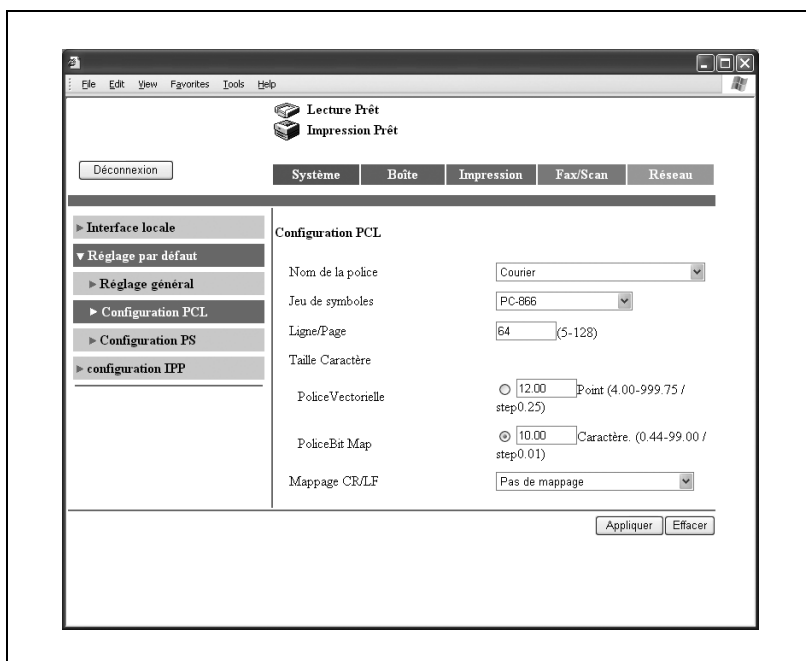

Sous-menu	Description
Nom de la police	Sélectionnez la police.
Jeu de symboles	Sélectionnez le jeu de caractères.
Ligne/Page	Entrez le nombre de lignes par page (page d'entrée : 5 à -128).
Taille Caractère	Entrez la taille de police pour la police vectorielle et la police en mode point (page d'entrée : police vectorielle 4,00 à 999,75, police Bitmap 0,44 à 99,00).
Mappage CR/LF	Sélectionnez le mode CR/LF.

Onglet Impression – Réglage par défaut – Configuration PS


Vous pouvez spécifier les valeurs de réglage par défaut du mode PS.

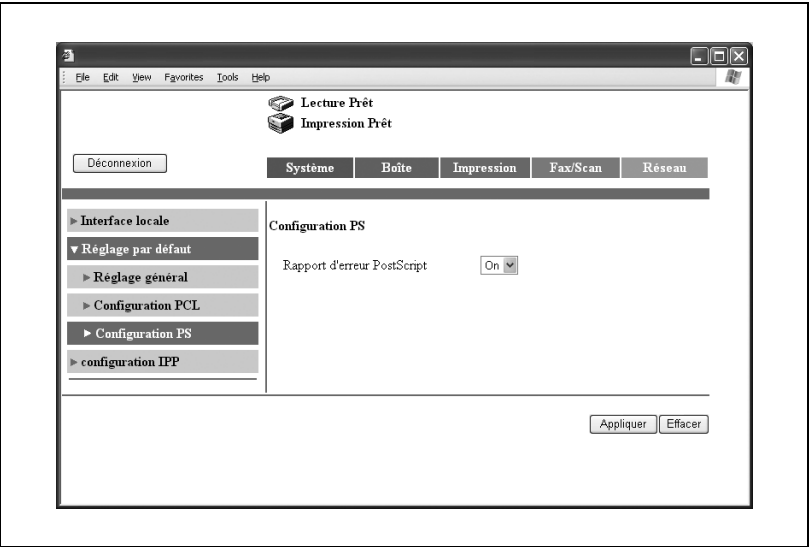

Sous-menu	Description
Rapport d'erreur PostScript	Spécifiez s'il faut activer l'impression des erreurs.

Onglet Impression – Configuration IPP

Vous pouvez modifier les informations sur le périphérique.

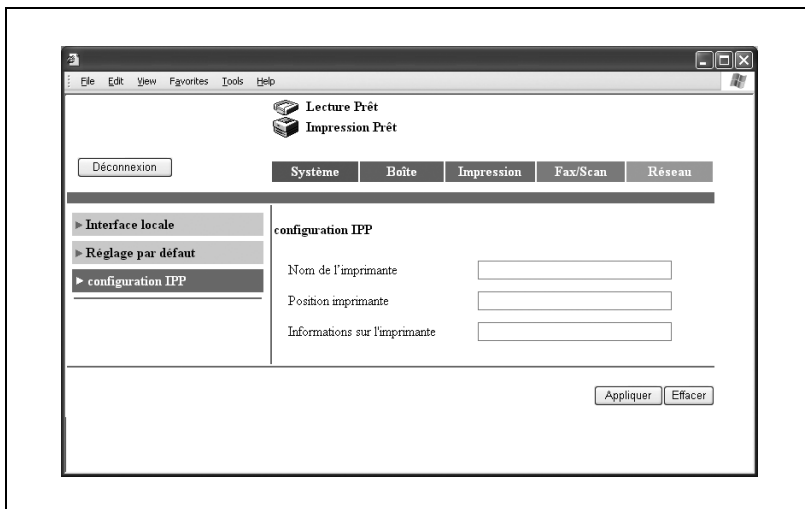

Sous-menu	Description
Nom de l'imprimante	Spécifiez le nom de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
Position imprimante	Spécifiez l'emplacement de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).
Informations sur l'imprimante	Spécifiez la description de l'imprimante (jusqu'à 127 caractères alphanumériques et symboles).

Onglet Scan

L'onglet Scan permet d'afficher les réglages lors de l'émission et les informations et les réglages relatifs aux limitations de carnet d'adresses.



Détails

Pour plus de détails sur les paramètres de l'onglet Scan, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Scanner réseau].

L'onglet Scan devient l'onglet Fax/Scan si le kit Fax en option est installé.

Onglet Réseau

L'onglet Réseau affiche des informations et des réglages relatifs à la connexion réseau.



Remarque

"Paramètres Relais IP" de l'onglet Réseau apparaît quand le kit Fax en option ou le module de scanner est installé.

Onget Réseau – Paramètres communs – TCP/IP

Vous permet de spécifier les paramètres TCP/IP.

configuration TCP/IP

Configuration DHCP [*]

Configuration TCP/IP [*]

Adresse IP [*]

Masque [*]

Passerelle [*]

Port RAW [*]

N° de port RAW (1-65535)

Nom auto de domaine [*]

N° de port (1-4)

configuration DNS

Nom de l'hôte

Nom de domaine

Adresse 1 Serveur DNS

Adresse 2 Serveur DNS

Adresse 3 Serveur DNS

Dépassement délai requête DNS Sec

Configuration SLP [*]

Configuration LPD [*]

Quand on change une configuration marquée [*], il est nécessaire de redémarrer le périphérique.

Sous-menu	Description
Configuration TCP/IP	Spécifiez s'il faut activer TCP/IP.
Configuration DHCP	Indiquez s'il faut activer ou non le serveur DHCP.
Adresse IP	Spécifiez l'adresse IP de cette machine (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255 Notez que vous ne pouvez pas saisir les valeurs suivantes dans l'octet de plus fort poids : 0, 127, 224-255).
Masque	Spécifiez le masque de sous réseau se connectant à un réseau (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255).
Passerelle	Spécifiez la passerelle par défaut se connectant à un réseau (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255 Notez que vous ne pouvez pas saisir les valeurs suivantes dans l'octet de plus fort poids : 0, 127, 224-255).
Port RAW	Spécifiez le numéro du port RAW (plage d'entrée : 1 à 65535).
Nom auto de domaine	Spécifiez le nom de domaine pour cette machine. (jusqu'à 64 caractères alphanumériques et symboles (! # \$ % & ' * + - . / = ? _ ` { } ~))
N° de port	Spécifiez le numéro de port de votre périphérique (plage admissible : 1-65535).
configuration DNS	Indiquez s'il faut activer ou non le serveur DNS.
Nom de l'hôte	Entrez le nom de l'hôte se connectant à un réseau. (jusqu'à 64 caractères alphanumériques et symboles (-))
Nom de domaine	Spécifiez le nom de domaine pour cette machine (jusqu'à 64 caractères alphanumériques et symboles (! # \$ % & ' * + - . / = ? _ ` { } ~ @)).
Adresse Serveur DNS	Enregistrez au maximum trois serveurs DNS (format : "****.***.***.***", plage d'entrée pour *** : 0 à 255 Notez que vous ne pouvez pas saisir les valeurs suivantes dans l'octet de plus fort poids : 0, 127, 224-255).
Dépassement délai requête DNS	Spécifiez le temps pour un dépassement de délai de requête sur le serveur DNS.
Configuration SLP	Spécifiez si la fonction SLP doit être activée.
Configuration LPD	Spécifiez si la fonction LPD doit être activée.



Rappel


Pour appliquer les modifications de réglages pour "Configuration DHCP", "Adresse IP", "Masque", "Passerelle" ou "Nom auto de domaine", redémarrez cette machine (éteignez-la et rallumez-la).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Onglet Réseau – Paramètres communs – Filtrage IP

Vous pouvez spécifier la fonction de filtrage d'adresse IP.

Vous pouvez spécifier les limitations d'accès en spécifiant l'adresse IP de l'hôte.

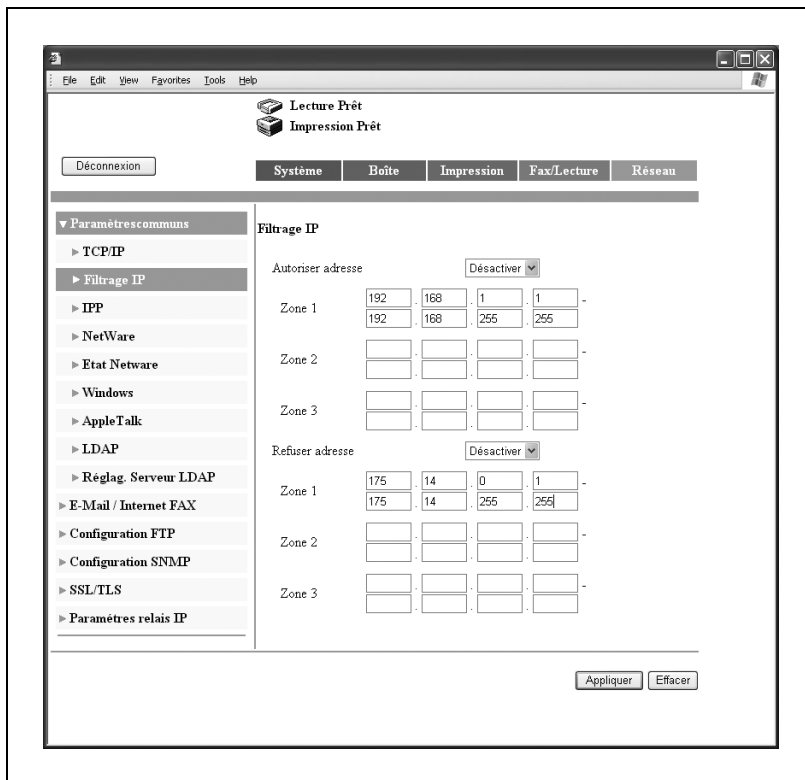

Sous-menu	Description
Autoriser adresse	Spécifiez s'il faut autoriser la configuration de l'adresse IP.
Zone 1-3	Entrez l'adresse IP à autoriser (format : "**** * * * * _ * * * * * * * * * *", la plage de saisie pour *** : 0-255, et "0.0.0.0" ne sont pas admis).
Refuser adresse	Spécifiez s'il faut activer le refus d'un réglage d'adresse IP.
Zone 1-3	Entrez l'adresse IP à rejeter (format : "**** * * * * _ * * * * * * * * * *", la plage de saisie pour *** : 0-255, et "0.0.0.0" ne sont pas admis).



...

Remarque

C'est le paramètre Refuser adresse qui est prioritaire au cas où la même plage d'adresses a été spécifiée à la fois dans la rubrique Autoriser adresse et dans la rubrique Refuser adresse.

Lorsque la rubrique Autoriser adresse est activée, la zone d'adresse qui n'est pas spécifiée est précisée comme paramètre de rejet.

Pour la réception et l'émission par serveur DNS et par serveur DHCP, la fonction de filtrage IP ne s'applique pas.

Lors que vous autorisez (ou interdisez) une seule adresse IP, les trois méthodes décrites ci-dessous peuvent être utilisées.


Entrez l'adresse IP dans le champ de l'adresse de début et laissez vide le champ de l'adresse de fin. Par exemple, "192.168.11.22 - vide").

Entrez l'adresse IP dans le champ de l'adresse de fin et laissez vide le champ de l'adresse de début. Par exemple, "vide - 192.168.11.22").

Entrez la même adresse IP dans le champ de l'adresse de début et dans le champ de l'adresse de fin. Par exemple, "192.168.11.22 - 192.168.11.22").

Onget Réseau – Paramètres communs – IPP


Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression IPP.

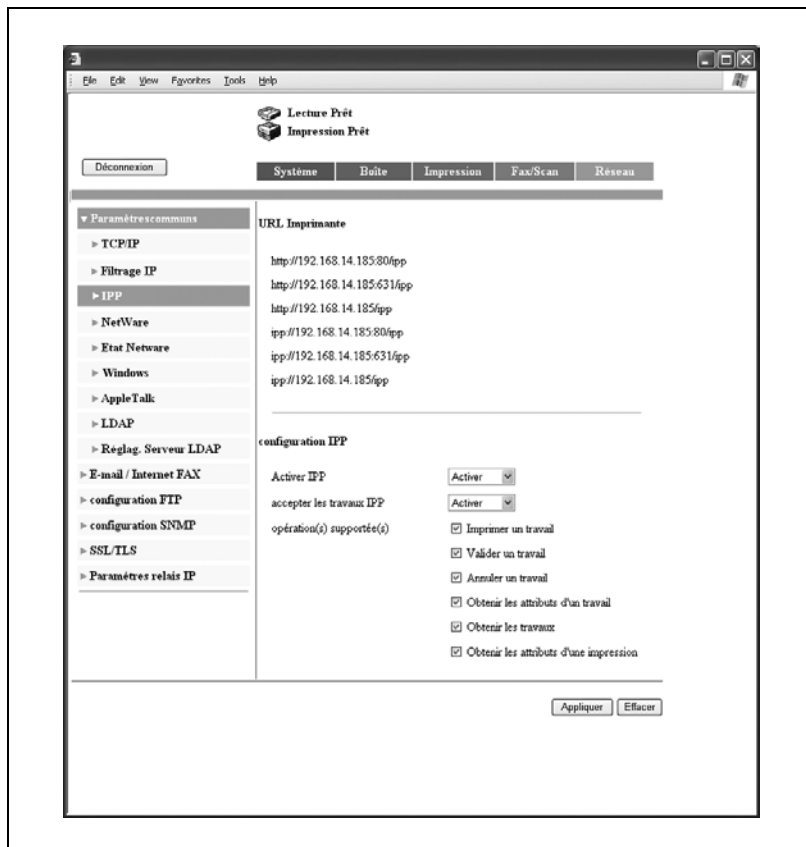

Sous-menu	Description
URL Imprimante	Affiche l'URL de l'imprimante pouvant être utilisé pour l'impression IPP.
Activer IPP	Spécifiez s'il faut activer l'impression IPP.
Accepter les travaux IPP	Spécifiez s'il faut activer les travaux d'impression IPP.
Opération(s) supportée(s)	Spécifie les opérations d'impression soutenues par IPP. Valeurs de réglage : Imprimer un travail, Valider un travail, Annuler un travail, Obtenir les attributs d'un travail, Obtenir les travaux, Obtenir les attributs d'une impression

Onglet Réseau – Paramètres communs – NetWare

Vous pouvez spécifier les paramètres NetWare.

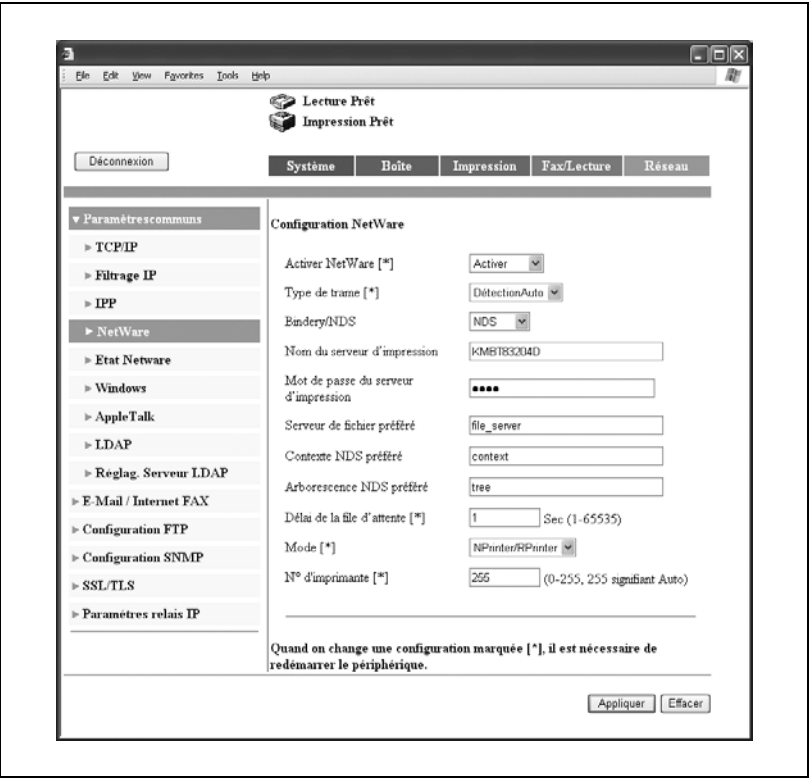

Sous-menu	Description
Activer NetWare	Spécifiez s'il faut activer NetWare.
Type de trame	Sélectionnez le type de trame.
Bindery/NDS	Sélectionnez Bindery/NDS.
Nom du serveur d'impression	Entrez le nom du serveur d'impression (jusqu'à 63 caractères alphanumériques, sauf / ¥ : ; * [] < > + = ?).
Mot de passe du serveur d'impression	Spécifiez le mot de passe du serveur d'impression (jusqu'à 63 caractères alphanumériques et symboles (espaces ! " # \$ % & ' ~ = ¥ ; : + * ' / ? @ _ - . , () [] { } < >)). (Le mot de passe s'affiche par "****"). En cas de modification du mot de passe, supprimez "*****" et saisissez le mot de passe.
Serveur de fichier préféré	Entrez le nom du serveur de fichiers préféré de Bindery (jusqu'à 47 caractères alphanumériques, sauf / ¥ : ; * [] < > + = ?).
Contexte NDS préféré	Entrez le nom du serveur de contexte NDS préféré (jusqu'à 191 caractères alphanumériques, sauf / ¥ : ; * [] < > + = ?).

Sous-menu	Description
Arborescence NDS préférée	Entrez le nom de l'arborescence NDS préférée (jusqu'à 63 caractères alphanumériques, sauf / ¥ : ; * [] < > + = ?).
Délai de la file d'attente	Entrez le taux de lecture de la file d'attente d'impression (plage d'entrée : 1 à 65535 secondes).
Mode	Sélectionnez "PServer" ou "NPrinter/RPrinter" comme mode de fonctionnement du serveur d'impression.
N° d'imprimante	Entrez le numéro d'imprimante NPrinter/RPrinter (plage d'entrée : 0 à 255, 255 est attribué par défaut).



Rappel

Pour appliquer les modifications de réglages pour "Activer NetWare", "Type de trame", "Délai de la file d'attente", "Mode", ou "N° d'imprimante", relancez cette machine (éteindre et rallumer).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Onglet Réseau – Paramètres communs – État NetWare

"Serveur NetWare" et "Nom de la file d'attente" apparaissent comme état de connexion NetWare.



Onget Réseau – Paramètres communs – Windows

Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression Windows.



Sous-menu	Description
Activer service d'impression Windows	Spécifie s'il faut activer le service d'impression Windows (impression SMB).
Nom NetBIOS	Entrez le nom NetBIOS (15 caractères alphanumériques maximum plus le tiret (-) seulement).
Nom du service d'impression	Entrez le nom du service d'impression (jusqu'à 13 caractères alphanumériques, sauf espaces / \ ,).
Nom du groupe travail	Entrez le nom du groupe de travail (jusqu'à 15 caractères alphanumériques, sauf les espaces \ * + = : ; " ? < > ,).



...

Rappel

Pour appliquer les modifications des réglages pour "Nom NetBIOS", "Nom du service d'impression" ou "Nom du groupe travail", relancez cette machine (éteindre et rallumer).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.



...

Remarque

Seul le pilote d'imprimante PCL peut être utilisé avec l'impression Windows.

Onget Réseau – Paramètres communs – AppleTalk

Vous pouvez spécifier les paramètres AppleTalk.



Sous-menu	Description
AppleTalk	Spécifiez s'il faut activer AppleTalk.
Nom de l'imprimante	Entrez le nom de l'imprimante (jusqu'à 31 caractères alphanumériques sauf = ~).
Nom de zone	Entrez le nom de la zone (jusqu'à 31 caractères alphanumériques sauf = ~).
Zone actuelle	Affiche le nom de zone actuel.


**Rappel**

Pour appliquer les modifications des réglages pour "Nom de l'imprimante" ou "Nom de zone", relancez cette machine (éteindre et rallumer).

Si l'interrupteur principal de la machine est mis sur OFF puis sur ON, il faut attendre au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres. Le rallumage immédiat de la machine pourrait entraîner des anomalies de fonctionnement.

Onglet Réseau – Authentification utilisateur

En cas d'activation de l'authentification sur un serveur externe avec cette machine, le menu "Authentification utilisateur" apparaît sur l'onglet Réseau.

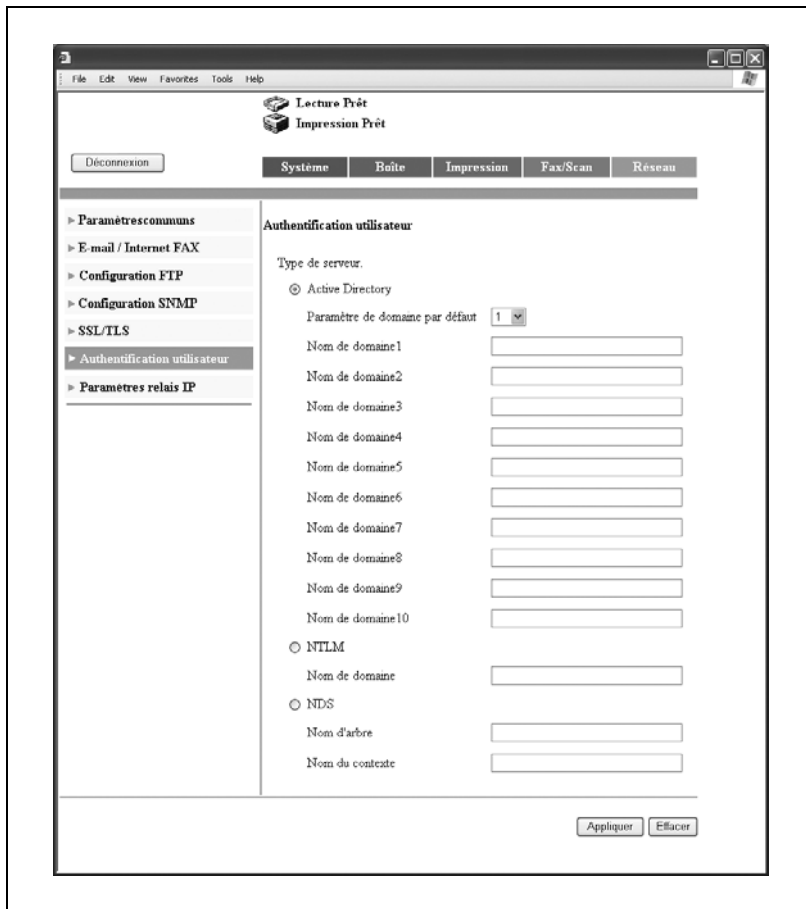

Sous-menu	Description
Active Directory	On peut spécifier un maximum de 10 noms de domaine dans l'Active Directory. Entrez le nom de domaine (64 caractères alphanumériques maximum).
NTLM	Entrez le nom de domaine du serveur NT (15 caractères alphanumériques maximum).
NDS	Entrez le nom de l'arborescence NDS (63 caractères alphanumériques maximum). Entrez le nom de contexte NDS (127 caractères alphanumériques maximum).



...

Remarque

Pour plus de détails sur l'authentification de serveurs externes, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

11.5 Gestion des tâches d'impression

Spécification des opérations d'impression

Vous pouvez spécifier le fonctionnement des tâches sur cette machine en configurant le pilote d'imprimante.



Remarque

Les cinq pilotes d'imprimante paramétrables sur cette machine sont les suivants :

pilote d'imprimante PCL Konica Minolta PCL pour Windows

pilote d'imprimante PostScript Konica Minolta pour Windows 2000/XP/Server 2003

pilote d'imprimante PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008

pilote d'imprimante PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008

pilote d'imprimante PPD pour Mac OS X

Spécification des réglages (pour Windows)

- 1 Cliquez sur le bouton [Propriétés] ou sur le bouton [Options] dans la boîte de dialogue de configuration du pilote d'imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet Configuration.
 - Pour les pilotes d'imprimante Windows Vista/Server 2008, cliquez sur l'onglet De base.
- 3 À partir de la zone de liste déroulante "Type de sortie", sélectionnez le type de sortie.
 - Impression : imprime immédiatement.
 - Impression sécurisée : entrez l'ID et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine et imprimez.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : spécifie le nom de fichier et le numéro de boîte, et enregistre dans une boîte de cette machine le document à imprimer.
 - Enr. dns boîte utilis, imprim. : spécifie le nom de fichier et le numéro de boîte, et enregistre dans une boîte le document et l'imprime en même temps.
 - Attente avec épreuve : après impression d'une partie du document, cette machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez pour éviter de mal imprimer un grand volume de tâches d'impression.



...

Remarque


Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur, Enr. dns boîte utilis, imprim. et Attente avec épreuve ne peuvent pas être spécifiées quand le "Paramétrage par page" est activé.

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID impress sécurisée" et "Mot de passe".*

*Le nom de fichier concerné par la fonction Enreg. dans boîte utilisateur s'affiche quand le document est sélectionné sur le panneau de contrôle de la machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Veillez à saisir un nom de fichier convivial.*

Dans No. de boîte utilis., spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".

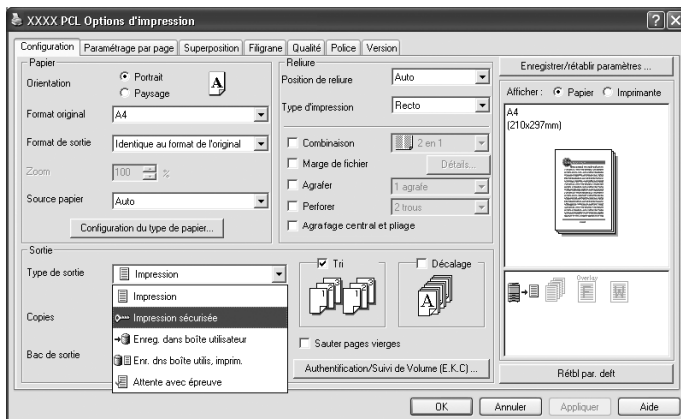

Spécification des réglages (pour Mac OS X)

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Sécurité".
- 3 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Type de sortie : spécifie les conditions pour "Impression sécurisée" et "Enreg. dans boîte utilisateur".
 - Impression sécurisée : entrez un ID et un mot de passe quand "Impression sécurisée" est sélectionnée dans "Type de sortie". Tapez l'ID et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine quand vous imprimez.
 - Enreg. dans boîte utilisateur : permet d'entrer le nom du fichier et le numéro de boîte utilisateur si vous avez sélectionné "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim." dans la liste déroulante "Type de sortie".



Remarque


Les fonctions Enreg. dans boîte utilisateur et Enr. dns boîte utilis, imprim. ne sont disponibles que si un disque dur supplémentaire est installé.

Si une règle de mot de passe est activée sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'Impression sécurisée sont limités et les travaux sont supprimés quand le mot de passe introduit n'est pas conforme à la règle de mot de passe. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

*Un maximum de 8 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans les cases texte "ID impress sécurisée" et "Mot de passe".*

*Le nom de fichier concerné par la fonction Enreg. dans boîte utilisateur s'affiche quand le document est sélectionné sur le panneau de contrôle de la machine. Un maximum de 30 caractères (caractères alphanumériques, espaces, et les symboles ! # \$ % & ' ~ = \ / ; : * ` / ? @ _ - . , () [] { } < >) peut être introduit dans la case texte "Nom de fichier". Veuillez à saisir un nom de fichier convivial.*

Dans No. de boîte utilis., spécifiez le numéro de la boîte qui a été créée. S'il s'agit d'une boîte publique, tapez "1".

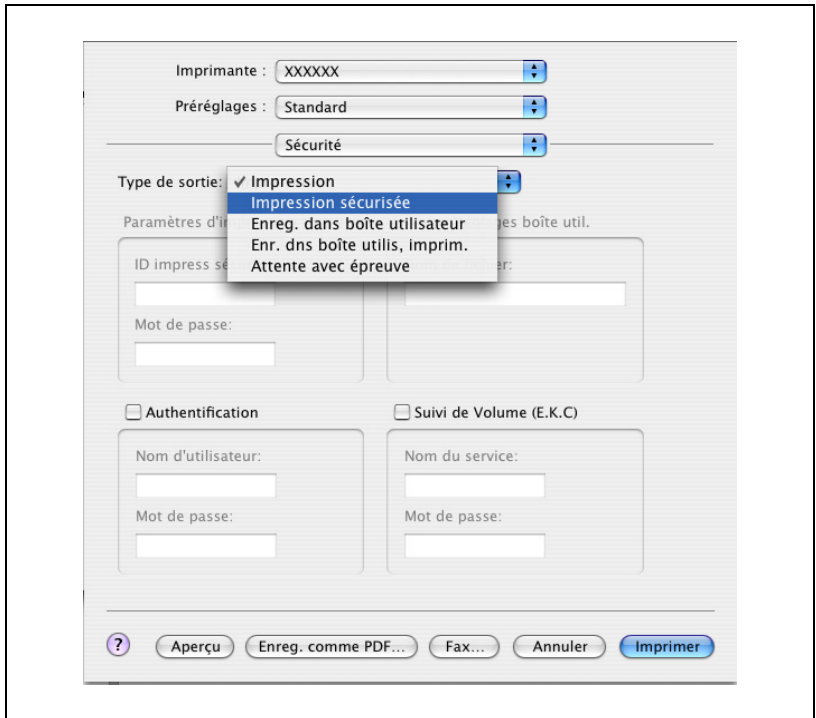

Stockage des tâches

En fonction des réglages de "Type de sortie" du pilote d'imprimante, un document d'impression peut être stocké dans cette machine comme tâche d'impression.


Pour imprimer une tâche stockée, vous devez rappeler la tâche en mode Boîte à partir du panneau de contrôle de cette machine.

Rappeler des tâches (Epreuve imprimée)


Pour plus de détails sur l'utilisation des touches du panneau de contrôle, consulter le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

- 1 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle de cette machine.
- 2 Appuyez sur [Impression Epreuve].

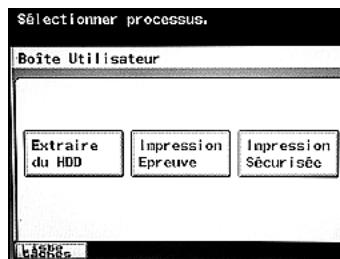

- 3 Sur la liste des tâches, sélectionnez la tâche que vous voulez imprimer.

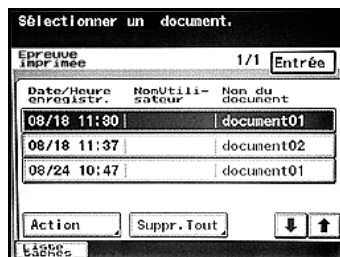

- 4 Appuyez sur [Action].
L'écran Définissez l'opération apparaît.

- Pour modifier les réglages des conditions d'impression, passez à l'étape 5.
- Si vous ne modifiez pas les réglages des conditions d'impression, passez à l'étape 7.



- 5 Appuyez sur [Changer Paramètres].
L'écran de modification des paramètres apparaît.

- 6 Modifiez les conditions d'impression sur l'écran de modification des réglages et appuyez sur [Entrée].

L'écran de définition des opérations réapparaît.

- 7 Appuyez sur [Imprimer].

La tâche stockée passe en tâche active pour être imprimée.



Remarque

Pour supprimer une tâche sans l'imprimer, appuyez sur [Effacer].

Les tâches dans [Epreuve imprimée] ou [Impr. Sécurisée] sont effacées après impression ou quand on met la machine hors tension.

Rappeler des tâches (Impr. Sécurisée)

Pour plus de détails sur l'utilisation des touches du panneau de contrôle, consulter le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte de cette machine, consultez le guide de l'utilisateur [Opérations Boîte].

- 1 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle de cette machine.

- 2 Appuyez sur [Impression Sécurisée].



- 3 Tapez l'ID et le mot de passe dans Impr. Sécurisée, et appuyez ensuite sur [Entrée].

Entrez l'Identifiant et le MdPasse d'Impression Sécurisée pour obtenir l'accès

Impr. Sécurisée Annul. Entrée

ID impression sécurisée 01234567

MdPasse Impression Sécurisée *****

LISTE cachée

- 4 Sur la liste des tâches, sélectionnez la tâche que vous voulez imprimer.

Sélectionner un document.

Impr. Sécurisée 1/1 Retour

Date/Heure enregistr.	NonUtili-sateur	Nom du document
08/18 11:30		document01
08/18 11:37		document02
08/24 10:47		document01

Action Suppr. Tout ↓ ↑

LISTE cachée

- 5 Appuyez sur [Action].
L'écran de définition de l'opération apparaît.

- 6 Appuyez sur [Imprimer].
La tâche stockée passe en tâche active pour être imprimée.

Définissez l'opération.

Impr. Sécurisée Retour

Date/Heure enregistr.	08/18 11:37
NonUtili-sateur	
Nom du document	document02

Effacer Imprimer

LISTE cachée



...

Remarque

Pour supprimer une tâche sans l'imprimer, appuyez sur [Effacer].

Les tâches dans [Epreuve imprimée] ou [Impr. Sécurisée] sont effacées après impression ou quand on met la machine hors tension.

Si le mode Sécurité renforcée est activé sur cette machine ou quand il est spécifié que l'introduction du mot de passe est nécessaire suite à l'activation par commutation logicielle DIP, de la sélection de la méthode d'Impression sécurisée, il n'est pas nécessaire d'introduire le mot de passe à l'étape 3. Si l'Impression sécurisée a été sélectionnée aux étapes 4 et 5, entrez le mot de passe dans l'écran qui apparaît à cet effet.

Imprimer avec cette machine quand les paramètres d'authentification et de suivi de volume EKC ont été appliqués

Si des paramètres de suivi de volume ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom de département et un mot de passe dans le pilote d'imprimante pour imprimer un travail.

Si des paramètres d'authentification ont été spécifiés sur cette machine, vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe dans le pilote d'imprimante pour imprimer un travail.



Remarque

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Authentification", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si une tâche d'impression est envoyée avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ne correspondant pas à un service enregistré sur cette machine, ou si un travail est envoyé sans activer la case "Suivi de volume", cette machine ne peut pas authentifier l'opération et ne peut pas imprimer. Dans ce cas, le travail envoyé est supprimé.

Si l'Authentification utilisateur a été spécifiée sur cette machine et que le mode Sécurité renforcée est activé, ou si le verrouillage d'accès est activé par commutation logicielle DIP, l'utilisateur correspondant peut se voir refuser l'accès si les informations nécessaires à l'authentification ne sont pas correctement introduites.

Pour plus de détails sur l'Authentification utilisateur et le mode Sécurité renforcée, voir le guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

Les cinq pilotes d'imprimante paramétrables sur cette machine sont les suivants :

Pilote d'imprimante PCL Konica Minolta PCL pour Windows

Pilote d'imprimante PostScript Konica Minolta pour Windows 2000/XP/Server 2003

Pilote d'imprimante PCL Konica Minolta (VXL) pour Windows Vista/Server 2008


Pilote d'imprimante PostScript Konica Minolta (VPS) pour Windows Vista/Server 2008

Pilote d'imprimante PPD pour Mac OS X

Si l'Authentification utilisateur et la Synchronisation ont été spécifiés sur cette machine, l'impression est autorisée dès que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été correctement introduits lors de la procédure d'Authentification utilisateur.

Spécification des réglages (pour Windows)

- 1 Cliquez sur le bouton [Propriétés] ou sur le bouton [Options] dans la boîte de dialogue de configuration du pilote d'imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet Configuration.
 - Pour les pilotes d'imprimante Windows Vista/Server 2008, cliquez sur l'onglet De base.
- 3 Cliquez sur le bouton [Authentif./Suivi de Volume].
- 4 Cochez une case et renseignez chaque élément.
 - Si la case à cocher "Authentification" est cochée, tapez le nom et le mot de passe utilisateur.
 - Si la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)" est cochée, saisissez le nom et le mot de passe du service.

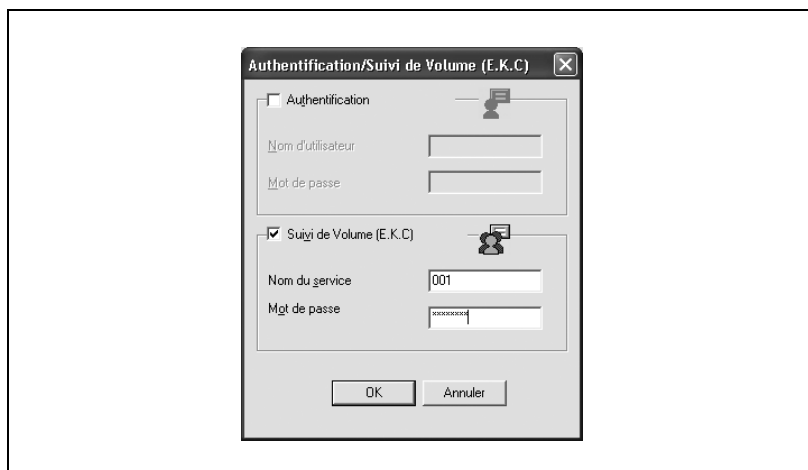

- 5 Après avoir spécifié les paramètres, cliquez sur le bouton [OK] pour commencer à imprimer.

Si le mot de passe saisi est un mot de passe enregistré sur cette machine, la tâche est imprimée. Pour Suivi de volume, le nombre de pages à imprimer est compté comme un travail pour le compte spécifié.

Spécification des réglages (pour Mac OS X)

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Sécurité".
- 3 Cochez une case et renseignez chaque élément.
 - Si la case à cocher "Authentification" est cochée, tapez le nom et le mot de passe utilisateur.
 - Si la case à cocher "Suivi de Volume (E.K.C.)" est cochée, saisissez le nom et le mot de passe du service.

The screenshot shows a print security dialog box with the following fields and options:

- Imprimante : XXXXXX
- Préréglages : Standard
- Sécurité
- Type de sortie: Impression
- Paramètres d'impression sécurisée:
 - ID impress sécurisée: [text field]
 - Mot de passe: [text field]
- Enr. dns Réglages boîte util.
 - Nom de fichier: [text field]
- ☒ Authentification
 - Nom d'utilisateur: [text field]
 - Mot de passe: [text field]
- ☒ Suivi de Volume (E.K.C.)
 - Nom du service: 001
 - Mot de passe: [text field with three dots]

At the bottom, there are buttons: ? Aperçu Enreg. comme PDF... Fax... Annuler Imprimer.

12

Incidents

12 Incidents

12.1 Impossible d'imprimer

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage permettant de remédier aux dysfonctionnements.

Exécutez les procédures de dépannage décrites ci-dessous si cette machine n'imprime pas après que vous avez envoyé une tâche d'impression.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Le message "Aucune imprimante n'est connectée." ou "Erreur d'impression" apparaît.	Le pilote d'imprimante sélectionné pour l'impression n'est pas compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau, le câble parallèle ou le câble USB est débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Une erreur est survenue sur cette machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de cette machine.
	L'espace mémoire disponible est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
Une erreur postscript apparaît.	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	Les paramètres logiciels de l'application sont erronés.	Consultez le manuel du logiciel d'application pour vérifier les paramètres.
	Les paramètres d'impression du fichier sont incorrects.	Modifiez les paramètres et essayez d'imprimer une nouvelle fois.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
La machine ne commence pas à imprimer bien que la tâche d'impression ait été réalisée sur l'ordinateur.	Le pilote d'imprimante sélectionné pour l'impression n'est pas compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau, le câble parallèle ou le câble USB est débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Une erreur est survenue sur cette machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de cette machine.
	Une tâche d'impression se trouve dans la file d'attente de la machine, ce qui retarde l'impression.	Vérifiez l'ordre de travail sur l'écran Liste des tâches actives du panneau de contrôle de la machine.
	"Enreg. dans boîte utilisateur" était sélectionné pour la tâche d'impression.	Vérifiez si la tâche d'impression figure sur l'écran Boîte du panneau de contrôle de cette machine.
	"Impression sécurisée" était sélectionné pour la tâche d'impression.	Vérifiez si la tâche d'impression est retenue sur l'écran Boîte Impression sécurisée du panneau de contrôle de cette machine.
	Si des paramètres de Suivi de volume ont été appliqués, un nom de service (ou mot de passe) non enregistré peut avoir été saisi.	Tapez le nom de service (ou mot de passe) correct.
	Si des paramètres d'authentification ont été appliqués, un nom d'utilisateur (ou mot de passe) non enregistré peut avoir été saisi.	Entrez le nom d'utilisateur (ou mot de passe) correct.
	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	La connexion de cette machine avec le réseau n'est pas encore établie (pendant la connexion à un réseau).	Consultez l'administrateur réseau.
	Il est possible d'activer le mode Sécurité renforcée sur cette machine.	Spécifiez les paramètres d'authentification dans le mode Sécurité renforcée. Pour plus de détails, consultez l'administrateur réseau.
	Il est possible d'activer une règle de mot de passe sur cette machine.	Entrez le mot de passe en conformité avec la règle de mot de passe.
	L'espace mémoire disponible est insuffisant.	Ajoutez de la mémoire.



...

Remarque

Vous pouvez stocker jusqu'à 29 tâches d'impression de documents (y compris "Epreuve imprimée" et "Impr. Sécurisée") dans la mémoire de cette machine. Si vous stockez plus de 29 tâches, plus aucune nouvelle tâche ne peut être réceptionnée. Vérifiez s'il reste des tâches d'impression dans "Epreuve imprimée" et "Impr. Sécurisée" en mode Boîte sur le panneau de contrôle de cette machine. S'il reste des tâches, imprimez ou supprimez les tâches stockées.

Si le problème persiste après exécution de toutes ces procédures, reportez-vous au guide de l'utilisateur [Opérations Copie].

12.2 Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'imprimer comme indiqué

Exécutez ces procédures de dépannage s'il vous est impossible de définir les paramètres voulus du pilote d'imprimante ou si les résultats d'impression ne correspondent pas aux paramètres définis.



Remarque

Certaines des fonctions du pilote d'imprimante ne peuvent pas être combinées avec d'autres fonctions.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Impossible de sélectionner un paramètre de pilote d'imprimante.	Certaines fonctions ne peuvent pas se combiner.	Ne pas essayer de sélectionner les paramètres qui ne sont pas disponibles.
Le message "Conflit" apparaît avec "Impossible de sélectionner" ou "Fonction annulée".	Vous avez indiqué une combinaison incorrecte de fonctions.	Vérifiez les paramètres et spécifiez les fonctions correctement.
L'impression ne s'exécute pas comme indiqué.	Des paramètres incorrects ont été spécifiés.	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	Une combinaison de fonctions, autorisée par le pilote d'imprimante, est impossible avec cette machine.	
	Le format du papier, son orientation et d'autres paramètres indiqués dans l'application sont plus importants (priorité) que ceux spécifiés dans le pilote d'imprimante.	Entrez les paramètres corrects dans l'application.
Le filigrane ne peut pas être imprimé.	Le filigrane n'est pas correctement défini.	Contrôlez les paramètres de filigrane.
	La densité du filigrane est réglée à un niveau trop bas.	Contrôlez les paramètres de densité.
	Les filigranes ne peuvent pas être imprimés dans les applications graphiques.	Aucun filigrane ne peut être imprimé dans ce cas.
La fonction d'agrafage ne peut pas être définie.	L'agrafage est impossible si "Type de papier" est réglé sur "Épais" ou "Transparent".	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	La fonction d'agrafage nécessite un module de finition en option.	Installez le module de finition supplémentaire requis et activez-le à l'aide du pilote d'imprimante.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Agrafage impossible.	Si le nombre de pages à imprimer est trop important, l'agrafe n'est pas possible.	Imprimez en spécifiant le nombre de pages par jeu pour le nombre de pages que vous pouvezagrafer.
	L'agrafage est impossible si le document comporte des pages de différents formats.	Vérifiez le document.
La position d'agrafage n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position d'agrafage dans la boîte de dialogue d'installation du pilote d'imprimante.
La fonction de perforation ne peut pas être définie.	La perforation est impossible si "Livret", "Transparent", "Epais2", "Epais3" ou "Envelope" est sélectionné.	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	Pour la fonction de perforation, l'unité de perforation doit être installée sur le module de finition en option.	Installez l'unité de finition supplémentaire requis et activez-la à l'aide du pilote d'imprimante.
Les pages ne sont pas perforées.	Il se peut que les pages imprimées soient introduites sans être perforées si le papier chargé dans la source papier n'a pas l'orientation correcte.	Vérifiez le paramètre d'orientation.
La position de perforation n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position de perforation sur l'onglet Disposition de la boîte de dialogue d'installation du pilote d'imprimante.
Le formulaire ne s'imprime pas correctement.	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Simplifiez le formulaire pour réduire la taille des données.
L'image ne s'imprime pas correctement.	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Simplifiez l'image pour réduire la taille des données.
Le papier n'est pas chargé à partir de la source spécifiée.	Le papier peut ne pas provenir de la source spécifiée si cette source est chargée avec du papier de format et d'orientation différents.	Chargez la source papier avec du papier du format et de l'orientation appropriée.
La fonction de numérotation n'est pas effectuée.	La case "Tri" (pour Windows) ou "Assemblé" (pour Mac OS X) est cochée dans la boîte de dialogue de configuration de l'impression.	Décochez la case "Tri" (pour Windows) ou "Assemblé" (pour Mac OS X).
Attente avec épreuve ne peut pas être exécuté.		

13

Annexe

13 Annexe

13.1 Caractéristiques

Sous-menu		Caractéristiques
Modèle		Contrôleur d'imprimante intégré
Alimentation		Commune avec le corps principal
Processeur		RM5231
RAM		192 Mo
Disque dur		40 Go (en option)
Interface		- Standard : Ethernet (10Base-T ou 100Base-TX), USB (1.1 ou 2.0) - En option : IEEE 1284
Type de trame		Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Protocoles supportés		TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk)
Vitesse d'impression		22 pages/minute (bizhub 222, Letter) 28 pages/minute (bizhub 282, Letter) 36 pages/minute (bizhub 362, Letter)
Langage de l'imprimante		Emulation PCL5e Emulation PCL6 (XL 2.1) Emulation PostScript 3
Conditions ambiantes d'exploitation		Température 10 à 30°C Humidité relative 15 à 85%
Résolution	Traitement des données	600 × 600 dpi
	Impression	600 × 600 dpi
Formats de papier supportés		Format standard maximum
Polices d'imprimante		PCL : Polices Latin 80, Emulation PostScript 3 : Polices Latin 136
Ordinateurs compatibles		IBM PC ou compatible, Macintosh (PowerPC, Processeur Intel)

Sous-menu		Caractéristiques
Systèmes d'exploitation compatibles	Serveur	Windows NT 4.0, Windows 2000 (Service Pack 4 ou supérieur), Windows Server 2003 ou Windows Server 2008
	Client	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ou Windows NT 4.0 Mac OS 9.2 ou supérieur, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5
Pilote d'imprimante		PCL6 : • Pilote d'imprimante Windows 2000 (Service Pack 4 ou supérieur), Windows XP (Service Pack 2 ou supérieur) ou Windows Server 2003 • Pilote d'imprimante Windows NT 4.0 (Service Pack 6a) • Pilote d'imprimante Windows Vista, Windows Vista x64 • Pilote d'imprimante Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 PS3 : • Pilote d'imprimante Windows NT 4.0 • Pilote d'imprimante Windows 2000, Windows XP (Édition familiale/Professionnelle), Pilote d'imprimante Windows Server 2003 • Pilote d'imprimante Windows XP Professionnel x64, Windows Server 2003 x64 • Pilote d'imprimante Windows Vista, Windows Vista x64 • Pilote d'imprimante Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 • Fichier PPD Mac OS 9.2 • Pilote d'imprimante Mac OS X 10.2 • Pilote d'imprimante Mac OS X 10.3/10.4 • Pilote d'imprimante Mac OS X 10.5
Utilitaires		PageScope Web Connection Navigateur Internet: Windows NT 4.0 Microsoft Internet Explorer 4 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 4.73 ou 7.0 Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 7.0 Windows XP/Server 2003 Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur recommandé Netscape Navigator 7.0 Windows Vista/Server 2008 Microsoft Internet Explorer 7 ou supérieur Netscape Navigator 7.0 * Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5, utilisez le Service Pack 1 ou supérieur.

13.2 Page de configuration

KONICA MINOLTA 362/282/222

Configuration Page

Print Operation Menu Map

Basic Setting

Default Paper Size	= 8 1/2x11
Paper Tray	= Auto
Bind Direction	= Unknown
2-Sided Print	= Off
Orientation	= Portrait
# of Sets	= 1
Paper Size Change	= Off
PDL Setting	= Auto

PCL Setting

Font Source	= I
Font Number	= 0
Font Pitch	= 10.00
Font Point	= 12.00
Symbol Set	= Roman-8
Form Length	= 60 [Line / Page]
CR / LF Mapping	= Off

PS Setting

PS Error Print	= Disabled

I/F Setting

IEEE 1284 Timeout	= 300 [sec]
Network Rx Timeout	= 300 [sec]
USB Timeout	= 300 [sec]
Parallel I/F	= ECP

Test Print

Configuration
PCL Font List
PS Font List
Demo Page

Installed

Printer HDD	= None
Printer Memory	= 192 [MByte]

Printer Information

Installed Tray

Tray 1	= A4
Tray 2	= 8 1/2x11
Tray 3	= 8 1/2x11
Tray 4	= A4
Bypass Tray	= 8 1/2x11

Option

Duplex Unit	= Installed
Finisher	= Available
Punch Unit	= Available
Fold Unit	= Available

Firmware Version

Printer Controller	= 4040-3000-FCB-30

Network

TCP/IP

IP Address	= 192.168.1.20
Subnet Mask	= 255.255.255.0
Gateway Address	= 0.0.0.0

13.3 Liste des polices

Liste des polices PCL

KONICA MINOLTA 362/282/222

PCL Font List

P.1

Internal Fonts

Font	Pitch/Point	Escape Sequence	Font #	Font ID
Courier	Scalable	<esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T	00000	
CG Times	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4101T	00001	
CG Times Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4101T	00002	
<i>CG Times Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4101T	00003	
CG Times Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4101T	00004	
CG Omega	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4113T	00005	
CG Omega Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4113T	00006	
<i>CG Omega Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4113T	00007	
CG Omega Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4113T	00008	
<i>Condensed</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4116T	00009	
Clarendon Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4140T	00010	
Univers Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4148T	00011	
Univers Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4148T	00012	
<i>Univers Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4148T	00013	
Univers Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4148T	00014	
Univers Med. Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s0b4148T	00015	
Univers Bold Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4148T	00016	
<i>Univers Med. Cond. It.</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s0b4148T	00017	
Univers Bold Cond. It.	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s3b4148T	00018	
Antique Olive	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4168T	00019	
Antique Olive Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4168T	00020	
<i>Antique Olive Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4168T	00021	
Garamond Antiqua	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4197T	00022	
Garamond Halbfett	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4197T	00023	
<i>Garamond Kursiv</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4197T	00024	

Liste des polices PS

KONICA MINOLTA 362/282/222

PS Font List


P.1

Internal Fonts

Font	Font #
Albertus MT	00000
<i>Albertus MT Italic</i>	00001
Albertus MT Light	00002
Antique Olive Roman	00003
<i>Antique Olive Italic</i>	00004
Antique Olive Bold	00005
Antique Olive Compact	00006
<i>Apple Chancery</i>	00007
Arial	00008
<i>Arial Italic</i>	00009
Arial Bold	00010
<i>Arial Bold Italic</i>	00011
ITC Avant Garde Gothic Book	00012
<i>ITC Avant Garde Gothic Book Oblique</i>	00013
ITC Avant Garde Gothic Demi	00014
<i>ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique</i>	00015
Bodoni Roman	00016
<i>Bodoni Italic</i>	00017
Bodoni Bold	00018
<i>Bodoni Bold Italic</i>	00019
Bodoni Poster	00020
Bodoni Poster Compressed	00021
ITC Bookman Light	00022
<i>ITC Bookman Light Italic</i>	00023
ITC Bookman Demi	00024
<i>ITC Bookman Demi Italic</i>	00025
Carta	00026
Chicago	00027
Clarendon Roman	00028
Clarendon Bold	00029

Page démo PCL

Test Page

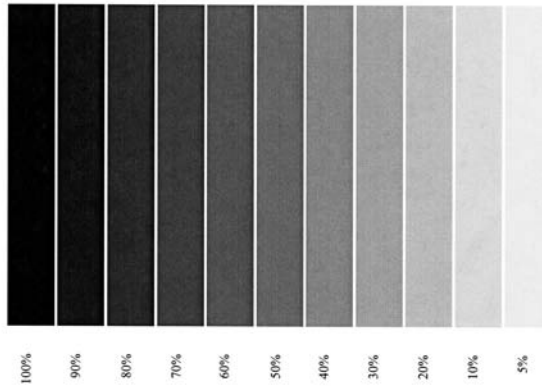

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

13.4 Glossaire

Terme	Définition
10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-TX	Norme Ethernet utilisant un câble à deux fils torsadés en cuivre. La vitesse d'émission est de 10 Mbps avec 10Base-T, de 100 Mbps avec 100Base-TX et de 1000 Mbps avec 1000Base-TX.
Adresse IP	Code (adresse) utilisé pour identifier des périphériques réseau distincts sur Internet. Un maximum de trois chiffres pour quatre nombres s'affichent comme p. ex. 192.168.1.10. Les adresses IP sont affectées aux périphériques connectés à l'Internet, ordinateurs compris.
Adresse MAC	Acronyme de Adresse Media Access Control (Adresse de contrôle d'accès au support). Grâce à un numéro ID spécial pour chaque carte Ethernet, il est possible d'envoyer et de recevoir les données entre les cartes. Un nombre comporte 48 bits. Les 24 premiers bits sont constitués d'un nombre spécial pour chaque fabricant contrôlant et affectant IEEE. Les 24 derniers bits sont constitués d'un nombre que le fabricant affecte uniquement à la carte.
Aperçu	Fonction vous permettant de voir une image avant d'effectuer une tâche d'impression ou de numérisation
AppleTalk	Nom générique de la suite de protocole développée par Apple Computer pour la mise en réseau d'ordinateurs
Bindery	Une base de données de gestion des informations d'un groupe ou d'un compte de groupe, des informations de sécurité, de serveur et de service fonctionnant sous NetWare 2.x ou 3.x.
bit	Acronyme de binary digit (chiffre binaire). La plus petite unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Affiche les données avec 0 ou 1.
BMP	Acronyme de bitmap. Format de fichier utilisé pour sauvegarder les données image et utilisant l'extension .bmp. Généralement utilisé sur les plates-formes Windows. Vous pouvez spécifier l'intensité de la couleur avec monochrome (2 valeurs) ou couleur (16 777 216 couleurs). Lors de la sauvegarde, les images ne sont généralement pas compressées.
BOOTP	Acronyme de BOOTstrap Protocol. C'est un protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramètres réseau sur un serveur. Actuellement, on utilise essentiellement DHCP, qui est un protocole de pointe basé sur BOOTP.
Client	Ordinateur exploitant les services fournis par un serveur par l'intermédiaire du réseau.
Désinstaller	Pour désinstaller des logiciels installés sur un ordinateur
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramètres réseau sur un serveur. Avec la gestion collective de l'adresse IP pour les clients DHCP sur le serveur DHCP, vous pouvez éviter toute duplication d'adresse et facilement construire un réseau.
Disque dur	Périphérique de stockage de masse pour enregistrer les données. Les données sont sauvegardées même en cas de mise hors tension.

Terme	Définition
DNS	Abréviation de Domain Name System qui acquiert les adresses IP supportées à partir de noms d'hôte dans un environnement réseau. DNS permet à l'utilisateur d'accéder à d'autres ordinateurs sur un réseau en spécifiant des noms d'hôte au lieu d'adresses IP difficiles à mémoriser et à comprendre.
DPI (dpi)	Abréviation pour Dots Per Inch (Points par pouce). Une résolution utilisée par les imprimantes et les scanners. Indique combien de points par pouce sont représentés dans une image. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est importante.
Ethernet	Norme de ligne de transmission LAN
File d'attente d'impression	Logiciel qui met en attente sur les périphériques les tâches d'impression générées
FTP	Abréviation de Fichier Transfer Protocol. C'est un protocole de transmission de fichiers sur Internet ou Intranet sur le réseau TCP/IP.
HTTP	Abréviation de HyperText Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour envoyer et recevoir des données entre un serveur Internet et un client (navigateur Internet, etc.). Vous pouvez échanger des documents contenant des images, des enregistrements et des clips vidéo avec les informations de forme expressives.
IEEE 1284	Acronyme de Institute of Electrical et Electronic Engineers 1284. Standard de port parallèle élaboré pour les imprimantes.
Imprimante locale	Imprimante connectée à un port parallèle ou USB d'un ordinateur.
Imprimante partagée	Paramétrage d'imprimante qui permet à l'imprimante d'être utilisée par plusieurs ordinateurs connectés sur un serveur ou via réseau
Installation	Pour installer du matériel, des systèmes d'exploitation, des applications et des pilotes d'imprimante sur un ordinateur.
IPP	Abréviation de Internet Printing Protocol. Protocole qui envoie et reçoit des données d'impression et contrôle les imprimantes sur Internet sur un réseau TCP/IP. Les données peuvent aussi être envoyées à des imprimantes distantes pour impression sur Internet.
IPX/SPX	Acronyme de Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange. Protocole mis au point par Novell, Inc. et généralement utilisé dans un environnement NetWare.
LAN	Abréviation de Local Area Network. C'est un réseau qui connecte des ordinateurs sur le même étage, dans le même bâtiment, dans les bâtiments avoisinants.
LPR/LPD	Acronyme de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Requête d'imprimante ligne par ligne/Démon d'imprimante ligne par ligne). Méthode d'impression sur un réseau dans un système Windows NT ou UNIX. Avec TCP/IP, vous pouvez imprimer des données à partir de Windows ou Unix sur une imprimante via un réseau.
Luminosité	Luminosité d'un écran d'affichage
Masque	Unité utilisée pour diviser un réseau TCP/IP en plusieurs petits réseaux (sous-réseaux). Utilisé pour identifier les bits d'une adresse réseau qui sont supérieurs à l'adresse IP.
Mémoire	Périphérique de stockage pour sauvegarder temporairement les données. Quand la machine est mise hors tension, les données peuvent être effacées ou non.

Terme	Définition
Mémoire tampon d'imprimante	Secteur mémoire utilisé temporairement pour le traitement des données d'une tâche d'impression
Navigateur Internet	Logiciel comme Internet Explorer et Netscape Navigator utilisé pour afficher des pages Internet
NDPS	Acronyme de Novell Distributed Print Services. Offre une solution d'impression très efficace dans un environnement NDS. En utilisant NDPS comme serveur d'impression, vous pouvez imprimer à partir de l'imprimante désirée, télécharger automatiquement le pilote d'imprimante d'une imprimante que vous venez d'installer, simplifier et automatiser les environnements de gestion compliqués liés à l'utilisation de l'imprimante et intégrer la gestion liée à l'imprimante réseau.
NDPS Broker	Un objet qui montre le NDPS broker. Contrôle trois services d'impression NDPS qui sont : service de gestion des ressources, service de notification d'événement et le service d'enregistrement.
NDPS Manager (gestionnaire)	Un objet qui montre le gestionnaire NDPS. Contrôle tous les agents de l'imprimante sur un serveur utilisant un programme logiciel.
NDS	Acronyme de Novell Directory Services. Les serveurs et les imprimantes sur un réseau et les ressources partagées des informations de l'utilisateur, ainsi que le niveau d'accès de l'utilisateur à ces éléments peuvent être consolidés dans la structure hiérarchique.
NetBEUI	Acronyme de NetBIOS Extended User Interface. Protocole réseau développé par IBM. En indiquant tout simplement le nom de l'ordinateur, vous pouvez construire un réseau à petite échelle.
NetBIOS	Acronyme de Network Basic Input Output System. Interface de communication développée par IBM.
NetWare	Système d'exploitation réseau mis au point par Novell. NetWare IPX/SPX est utilisé comme protocole de communication.
Niveaux de gris	Forme expressive d'image monochrome utilisant les informations de dégradé du noir et du blanc
Nom de la file d'attente	Nom spécifié à chaque périphérique permettant l'impression en cas d'impression réseau
Nom de l'hôte	Nom affiché d'un périphérique sur un réseau
NPrinter/ RPrinter	Module de support d'imprimante distante pour utiliser une imprimante réseau dans un environnement NetWare. Utilisez NetWare 3.x avec RPrinter et NetWare 4.x avec NPrinter.
NWadmin	Un outil administrateur Novell NetWare.
Octet	Unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Configurée comme suit : 1 octet équivaut à 8 bits.
OS	Abréviation pour Operating System (système d'exploitation). Logiciel de base contrôlant le système d'un ordinateur.
Passerelle	Matériel et logiciel utilisé comme point de connexion d'un réseau au réseau. Une passerelle change aussi les formats de données, les adresses et les protocoles en fonction du réseau connecté.
Passerelle par défaut	Périphérique (ordinateur ou routeur) utilisé comme "passerelle" pour accéder à des ordinateurs ne se trouvant pas sur le même LAN
Pconsole	Un utilitaire de contrôle de la tâche d'impression, de la file d'attente, du serveur d'impression et de l'imprimante.

Terme	Définition
PDF	Abréviation de Portable Document Format. Un document formaté électroniquement et utilisant l'extension .pdf. Basé sur le format PostScript, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader pour visionner des documents.
PDL	Acronyme de Page Description Language (Langage de description de page). Langage utilisé pour spécifier l'image d'impression par page pour une imprimante si vous imprimez avec une imprimante de page.
Pilote	Logiciel travaillant comme pont entre un ordinateur et un périphérique.
Plug-and-play	Capacité à détecter et utiliser automatiquement le pilote approprié lors du raccordement d'un périphérique à un ordinateur
Police d'écran	Police d'affichage de texte et de symboles sur un écran CRT
Police vectorielle	Police utilisant des lignes et des courbes pour afficher le pourtour d'un caractère. Permet d'afficher des caractères de grande taille sur un écran ou d'imprimer sans bords dentelés.
Port parallèle	Méthode de transfert des données pour l'envoi et la réception des données de plusieurs signaux simultanés. IEEE 1284 est généralement utilisé comme connexion d'imprimante.
PostScript	Langage type de description de page mis au point par Adobe et généralement utilisé pour l'impression de qualité supérieure
PPD	Acronyme de PostScript Printer Description (Description d'imprimante PostScript). Fichier utilisé pour décrire la définition, le format de papier utilisable et les informations spéciales relatives au modèle d'imprimante PostScript.
Propriété	Informations d'attribut Quand vous utilisez un pilote d'imprimante, plusieurs fonctions peuvent être spécifiées dans les propriétés du fichier. Les propriétés de fichier vous permettent de vérifier les informations d'attribut du fichier.
Protocole	Règles permettant aux ordinateurs de communiquer avec d'autres ordinateurs ou des périphériques.
PServer	Module de serveur d'impression sous environnement NetWare qui gère, change, suspend, relance ou annule une tâche d'impression.
Résolution	Affiche la possibilité de reproduire correctement les détails des images et des documents imprimés.
RIP	Acronyme de Raster Image Processor. Processeur qui rastérise les images de données de texte décrites à l'aide du langage de description de page PostScript. Le processeur est généralement intégré à l'imprimante.
Serveur Proxy	Serveur installé pour servir de connexion intermédiaire entre chaque client et différents serveurs pour assurer la sécurité de manière efficace sur tout le réseau pour les connexions Internet
SLP	Acronyme de Service Location Protocol. Protocole capable de trouver des services sur un réseau TCP/IP et de spécifier automatiquement un client.
SMB	Abréviation de Serveur Message Block. Un protocole partageant des fichiers et des imprimante sur un réseau et principalement utilisé par Microsoft Windows.

Terme	Définition
SMTP	Abréviation de Simple Mail Transfer Protocol. Protocole d'envoi et d'acheminement de courrier électronique.
SNMP	Abréviation de Simple Network Management Protocol. Protocole de gestion utilisant TCP/IP dans un environnement réseau.
Spoule	En anglais Spool : acronyme de Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Lors de l'impression, les données ne sont pas directement envoyées à l'imprimante, elles sont stockées provisoirement dans un autre emplacement, puis envoyées en bloc à l'imprimante.
Tâche d'impression	Requête d'impression émise d'un ordinateur vers un périphérique d'impression
TCP/IP	Abréviation de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Le protocole standard de facto utilisé par Internet et se servant d'adresses IP pour identifier chaque périphérique réseau.
Transparent	Transparents de rétroprojection utilisés pour des présentations
TrueType	Police vectorielle mise au point par Apple Computer et Microsoft. Norme utilisée par Macintosh et Microsoft Windows utilisable à la fois pour l'affichage et l'impression.
Type de trame	Type de format de communication utilisé dans un environnement Netware. La communication est impossible si les types de trames sont différents.
USB	Abréviation pour Universal Serial Bus. Une interface générale standard pour connecter une souris, une imprimante et d'autres périphériques à un ordinateur.

13.5 Index

A

Activer NetWare *11-73*
Activer service d'impression
Windows *11-76*
Adresse IP *4-7*
Agrafage *5-18, 6-13, 7-20, 8-21, 9-6, 10-6*
Agrafage central et pliage *9-6, 10-6*
Agrandissement et réduction *5-13*
Arrêt *9-6*
Assistant Ajout d'imprimante *3-12*
Attente avec épreuve *6-14, 7-11, 8-12, 11-82*
Attributs de page *9-4, 9-7, 10-3, 10-7*

B

Bac de sortie *8-22, 11-63*
Bindery *4-23*
Bindery/NDS *11-73*
Bordure *8-19, 9-6, 10-4*

C

Caractéristiques *13-3*
Combinaison *8-19, 9-6, 10-6*
Compression image *8-35*
Configuration *10-12*
Configuration PCL *11-47*
Configuration PDL *11-63*
Configuration PS *11-47*
Connexion parallèle *3-4*
Connexion réseau *3-4, 4-5*
Connexion USB *3-4*
Contrôleur d'imprimante *2-3*

Copies *9-5, 10-4*
Copies et Pages *10-4, 10-9*
Couverture *5-22, 6-21, 7-22, 8-24, 9-6, 10-5*

D

Déborder largeur *8-19*
Décalage *5-20, 9-6, 10-6*
Définition *9-6*
Délai Déconnexion *11-62*
Démarrer un outil logiciel *8-40*
Dépannage *12-3*
Désinstallation du
pilote d'imprimante *3-29*
Disposition *9-3, 9-7, 10-3, 10-4, 10-7, 10-10*
Divers réglages *11-3*

E

Emulation de bindery *4-23, 4-25*
Enreg. dans boîte utilisateur *6-14, 7-11, 8-12, 10-6, 10-15, 11-82*
Enregistrer les paramètres du pilote
6-35, 7-28
Environnement d'exploitation *2-8*
Exporter *8-49*
Extension *11-63*

É

Échelle *9-4, 10-3*
Édition de formulaires *6-26*

F

Fichier de superposition *8-33*
Filigrane *5-24, 8-27*
Finition *9-6, 10-6, 10-13*
Format de papier
personnalisé *10-3*
Format de sortie *5-12*

Format des originaux *5-12, 8-9*
Format papier *8-9, 8-11, 10-3*
Formats de page
personnalisés *8-10, 9-4, 10-8*
Formats de papier personnalisés
8-43
Forme d'authentification *5-26,*
8-15, 10-6, 10-15

G

Généralités *9-5*

I

Ignorer pages vierges *5-21*
Importer *8-49*
Impossible d'imprimer *12-3*
Impression *2-6, 9-5, 9-10, 10-4,*
10-9
Impression de livret *5-16*
Impression IPP *4-17*
Impression LPR *4-13*
Impression recto-verso *5-16, 11-63*
Impression sécurisée *6-14, 7-11,*
8-12, 10-6, 10-15, 11-82
Impression SMB *4-10*
Impression Test *5-4*
Imprimer avec noir *6-31*
Imprimer plusieurs pages sur une
seule page *5-17, 6-11, 7-19, 9-11,*
10-10
Installation *10-5*
Installation du pilote d'imprimante
3-3, 3-7, 3-21
Installation du système *2-11*
Intercalaire sur transparent *8-26,*
10-5
Interfaces *2-9*
Inverser l'image *9-4*

J

Jeu de caractères *11-64*

L

Ligne/Page *11-64*
Liste des polices *13-6*
Liste des polices PCL *11-48*
Liste des polices PS *11-48*
Livret *8-19*

M

Mac OS *3-21*
Mac OS 9.2 *3-27, 9-3*
Mac OS X *3-21, 3-23, 3-25, 10-3*
Macintosh *3-21, 4-34*
Magasin papier *5-14, 8-11*
Mappage CR/LF *11-64*
Marge *6-12, 7-20*
Marge de reliure *8-20*
Marges de l'imprimante *10-3*
Méthodes d'impression *5-3*
Mise en page *9-6, 9-11*
Mode *11-62*
Mode Administrateur *11-34, 11-49*
Mode Affiche *8-19*
Mode brillant *8-35*
Mode Imprimante distante *4-23,*
4-27
Mode Serveur d'impression *4-25,*
4-29
Mode Utilisateur *11-37*
Modifier un filigrane *6-29, 7-24,*
8-27
Motif *6-31, 8-35*

N

N en 1 *6-11, 7-19, 8-19*
NDPS *4-31*
NDS *4-27, 4-29*
NetBIOS *11-76*
NetWare *4-23*
NPrinter *4-23*

O

Onglet Configuration *6-7, 7-9*
Onglet Configurer *8-39*
Onglet De base *8-9*
Onglet Disposition *7-18, 8-18*
Onglet Filigrane *6-28, 7-23*
Onglet Finition *8-21*
Onglet Mode Couverture *8-23*
Onglet Option *6-33, 7-26*
Onglet Paramétrage
par page *6-21, 7-22*
Onglet Paramètres *8-42*
Onglet Police *6-32*
Onglet Qualité *6-31, 7-25, 8-35*
Onglet Superposition *6-24*
Onglet Tampon/Composition *8-27*
Opérations d'impression *5-3*
Options *8-39, 9-14, 10-18*
Options de sortie *10-4*
Options spécifiques
à l'imprimante *9-12*
Orientation *5-11, 9-4, 10-3, 10-4*
Orientation Papier *11-63*
Outils logiciels *8-40*

P

Page de dos *5-22, 6-21, 7-22, 8-24, 9-6, 10-5*
Page démo PCL *11-48*
Pages *9-5, 10-4*

Pages par feuille *9-6, 10-4*
PageScope Web Connection *4-9, 11-29*
Papier *9-4*
Paramétrage par page *5-22, 8-24*
Paramètres de police *8-36, 9-5*
Paramètres du pilote *8-45*
PCL *3-3*
Perforation *5-18*
Perforer *6-13, 7-21, 8-22, 9-6, 10-6*
Pilote d'imprimante *3-3, 3-21*
Pilote PCL *6-3, 8-3*
Pilote PostScript *7-3*
Pilote PPD *9-3, 10-3*
Piqueuse à cheval *8-22*
Plug-and-play *3-9*
Polices d'imprimante *5-25*
Position de reliure *9-6, 10-6*
PostScript *3-3*
Programme d'installation *3-6*

R

Rappeler des tâches *11-86, 11-87*
Rapport d'erreur PostScript *11-65*
Recto-verso *8-19, 9-6, 10-6*
Retourner horizontalement *9-4*
Retourner verticalement *9-4*
Réceptacle *9-6, 10-6*
Réglage qualité *8-35*
Réglages couleur *8-35*
Réseau *4-3*
Résolution *8-35*

S

Se connecter en mode
Administrateur *11-34*
Sens d'introduction
du papier *10-5, 10-11*

Service distribué d'impression
Novell *4-31*
Sécurité *10-6, 10-15*
Sélectionner couleur *8-35*
Sélectionner une imprimante *3-23*
Source papier *5-14, 6-9, 9-5*
Substituer les caractères *9-4*
Suivi de volume *5-26, 6-19, 7-16, 8-17, 10-6, 10-15, 11-90*
Superposition *5-23, 8-29*
Système d'exploitation *2-8*
Systèmes d'exploitation compatibles *3-3*

T

Taille caractères *11-64*
Tâche d'impression *11-82*
Transparents *9-6*
Tri *5-20, 10-6*
Trié *9-5, 10-4*
Type d'impression *5-16, 8-19*
Type de papier *5-15, 10-5*
Type de reliure *8-19*
Type de sortie *5-19, 6-14, 7-11, 8-12, 10-6*

W

Windows *3-4*

Z

Zone *11-78*
Zoom *5-13, 8-9*

