



KONICA MINOLTA

bizhub 3622

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Contenus

Consignes de sécurité.....	6
Conventions.....	6
Déclaration du produit.....	6
A propos de l'imprimante.....	9
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	9
Configurations de l'imprimante.....	10
Connexion des câbles.....	11
Utilisation du panneau de commandes.....	13
Comprendre l'état du bouton et du voyant Veille.....	14
Utilisation d'Embedded Web Server.....	14
Impression de la page des paramètres de menu.....	15
Impression de la page de configuration du réseau.....	15
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	16
Définition du format et du type des supports spéciaux.....	16
Configuration des paramètres de papier Universel.....	16
Chargement des tiroirs.....	16
Alimentation du chargeur multifonction.....	18
Tiroirs chaînés.....	19
Papier pris en charge.....	20
Formats de papier pris en charge.....	20
Types de support pris en charge.....	22
Grammages de papiers pris en charge.....	22
Impression.....	23
Impression depuis un ordinateur.....	23
Impression à partir d'un appareil mobile.....	23
Impression de la liste des échantillons de polices.....	24
Impression d'une liste des répertoires.....	24
Copie.....	25
Faire des copies.....	25
Copie de photos.....	25

Copie sur du papier à en-tête.....	25
Copie des deux côtés du papier (recto verso).....	26
Réduction ou agrandissement de copies.....	26
Assemblage des copies.....	26
Insertion d'intercalaires entre les copies.....	26
Copie de plusieurs pages sur une feuille.....	27
Création d'un raccourci de copie.....	27

Envoi d'e-mails..... 28

Configuration de la fonction d'email.....	28
Configuration des paramètres de courrier électronique.....	28
Envoi d'un courrier électronique.....	28
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	29

Envoi d'une télécopie.....30

Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	30
Envoi d'une télécopie.....	43
Planification d'une télécopie.....	44
Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....	44
Modification de la résolution de la télécopie.....	45
Réglage de l'intensité de télécopie.....	45
Affichage d'un journal de télécopie.....	45
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes).....	45
Suspension d'une télécopie.....	46
Transfert d'une télécopie.....	46

Numérisation..... 47

Numérisation vers un serveur FTP.....	47
Création d'un raccourci FTP.....	47

Présentation des menus de l'imprimante..... 48

Affichage des menus.....	48
Périphérique.....	49
Imprimer.....	57
Papier.....	65
Copie.....	67
Télécopie.....	70

Courrier électronique.....	79
FTP.....	85
Réseau/Ports.....	89
Sécurité.....	101
Rapports.....	105
Aide.....	107
Dépannage.....	107

Sécurisation de l'imprimante.....108

Emplacement du logement de sécurité.....	108
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	108
Restauration des paramètres usine.....	109
Déclaration relative à la volatilité.....	109

Maintenance de l'imprimante..... 110

Utilisation en réseau.....	110
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	112
Commande de pièces et de fournitures.....	115
Remplacement des pièces et fournitures.....	116
Déplacement de l'imprimante.....	126
Economie d'énergie et de papier.....	127

Elimination des bourrages..... 129

Réduction des risques de bourrage.....	129
Identification des zones de bourrage.....	130
Bourrage papier dans la porte avant.....	131
Bourrage papier derrière la porte arrière.....	134
Bourrage papier dans le réceptacle standard.....	135
Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso.....	136
Bourrage papier dans les tiroirs.....	137
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....	137
Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique.....	138

Dépannage.....140

Problèmes de connexion réseau.....	140
Problèmes d'options internes.....	141
Problèmes de chargement du papier.....	142

Problèmes d'impression.....	145
Problèmes de télécopie.....	174
Problèmes de numérisation.....	178
Contacteur l'assistance clientèle.....	182
Mise à niveau et migration.....	183
Matériel.....	183
Logiciel.....	187
Microcode.....	189
Avis.....	191
Index.....	198

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Respecter les températures recommandées et éviter les fluctuations.

Température ambiante	10 à 32 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

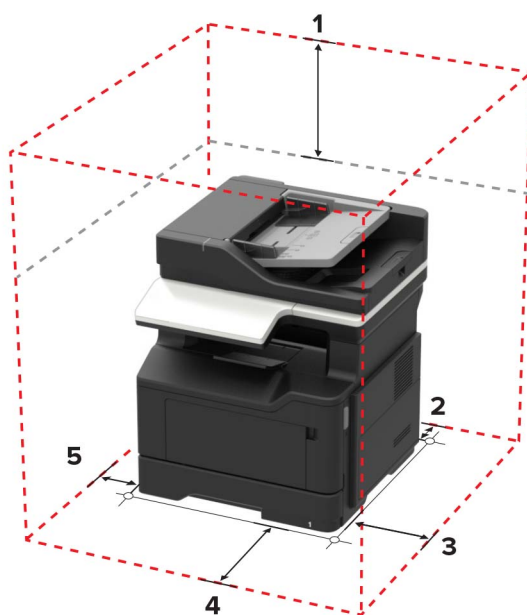

1	Haut	540 mm (21 po)
2	Arrière	203 mm (8 po)
3	Volet de droite	305 mm (12 po)
4	Avant	510 mm (20 po)
5	Volet de gauche	203 mm (8 po)

Configurations de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant des tiroirs 250 ou 550 feuilles en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation des tiroirs en option](#) » à la page 186.



1	Panneau de commandes
2	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Capot d'accès à la carte logique contrôleur
6	Bac 250 feuilles standard
7	Tiroir 250 ou 550 feuilles en option
8	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles
9	Porte avant
10	Butoir de papier

Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.


Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.



	Utilisez	Pour
1	Prise du cordon d'alimentation	Connecter l'imprimante à une prise électrique.
2	Port Ethernet*	Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet.
3	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
4	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. Remarque : Retirer la prise pour accéder au port.
5	Port USB de l'imprimante*	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
* Ce port réseau est activé lorsque le câble est inséré dans le port.		

	Utilisez	Pour
6	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
* Ce port réseau est activé lorsque le câble est inséré dans le port.		

Utilisation du panneau de commandes

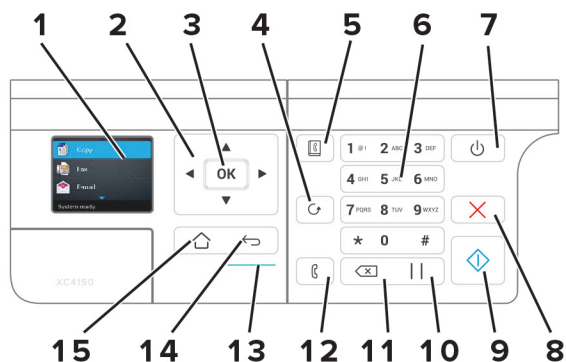

	Utilisez	Pour
1	Affichage	Afficher les options d'impression, l'état de l'imprimante ainsi que les messages d'erreur.
2	Flèches	Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu.
3	Bouton Sélectionner	- Sélectionner des options de menus. - Enregistrez les paramètres.
4	Bouton Renuméroter	Afficher le dernier numéro composé.
5	Bouton Carnet d'adresses	Afficher les adresses mémorisées.
6	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
7	Bouton Veille	Active le mode Veille Remarque : Pour activer le mode Veille, appuyer deux fois sur le bouton.
8	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
9	Bouton Démarrer	Lancer un travail d'impression en fonction du mode sélectionné.
10	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
11	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
12	Touche Envoyer par télécopie	Envoyer des télécopies.
13	Voyant	Vérifiez l'état de l'imprimante.
14	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
15	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.

Comprendre l'état du bouton et du voyant Veille

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

Utilisation d'Embedded Web Server

Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisez Embedded Web Server pour :

- vérifier l'état des consommables de l'imprimante ;
- configurer les notifications sur les fournitures ;
- configurer les paramètres de l'imprimante ;
- configurer les paramètres réseau ;
- afficher des rapports.

Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante :

- 1 Procurez-vous l'adresse IP de l'imprimante en imprimant la page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis recherchez la section TCP/IP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Impression de la page de configuration du réseau » à la page 15](#).

Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

- 3 Appuyez sur **Entrée**.

Impression de la page des paramètres de menu

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** > 

2 Sélectionnez **Page des paramètres de menu**, puis appuyez sur .

Impression de la page de configuration du réseau

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** >  > **Réseau** > 

2 Sélectionnez **Page de configuration du réseau**, puis appuyez sur .

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Papier >  > Configuration du tiroir >  > Format/Type de papier > 

2 Sélectionnez une source de papier, puis configurez le format et le type de support spécial.

Configuration des paramètres de papier Universel

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Papier >  > Configuration du support >  > Configuration générale > 

2 Sélectionnez **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**, puis appuyez sur .


3 Ajustez les paramètres, puis appuyez sur .

Chargement des tiroirs


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1 Retirez le tiroir.


Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.

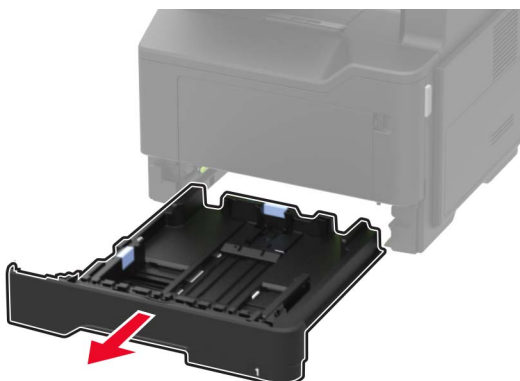


2 Ajustez les guides en fonction de la taille du papier que vous chargez.

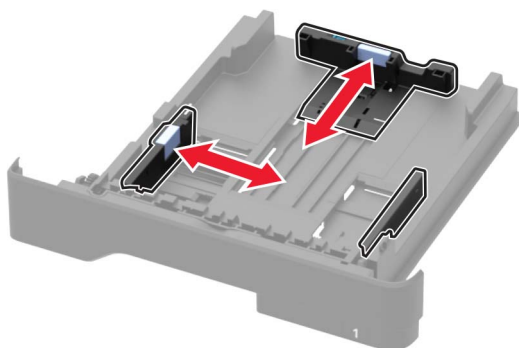

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

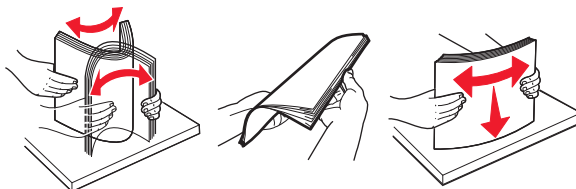

4 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.

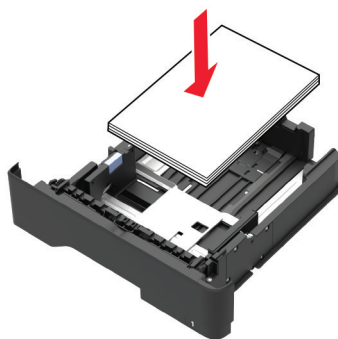

Remarques :


- Chargez le papier à en-tête face vers le bas avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut avec le bord inférieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

5 Insérez le bac.


Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

Alimentation du chargeur multifonction


1 Ouvrez le chargeur multifonction.

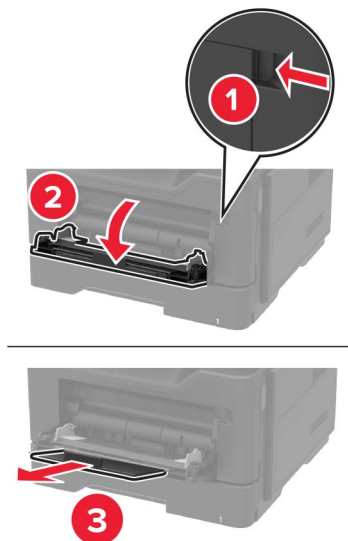

2 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

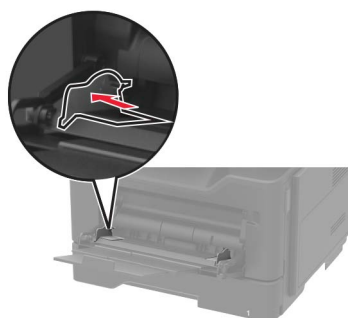

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

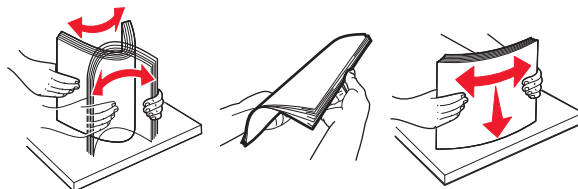

4 Chargez le papier avec la face imprimable tournée vers le haut.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas avec le bord inférieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
- Chargez les enveloppes avec le rabat vers le bas sur le côté gauche.

- Chargez les enveloppes européennes en positionnant le rabat vers le bas en premier dans l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

Tiroirs chaînés

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Papier**.

- 3 Faites correspondre le format et le type de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

Remarque : Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous que les tiroirs n'ont jamais le même format ou type de papier.

- 4 Enregistrez les paramètres.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre les paramètres du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Papier pris en charge

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	✓	x	✓	✓
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 po)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexique) 216 x 340 mm 8,5 x 13,4 po	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 po)	x	✓	x	x	✓
Carte de visite 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 po)	x	x	x	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po)	✓	✓	x	✓	✓
Lettre 216 x 279 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓	✓	✓
* Ce format de papier n'est pas pris en charge dans le bac d'alimentation en option.					

Format de papier	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
Légal 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓	✓	✓
Universal 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	✓	✓	x	✓	✓
Enveloppe 7 ¾ (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po)	x	✓	x	x	✓
Enveloppe 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po)	x	✓	x	x	✓
Enveloppe 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po)	x	✓	x	x	✓
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po)	x	✓	x	x	✓
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 po)	x	✓	x	x	✓
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po)	x	✓	x	x	✓
Autre enveloppe 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	x	✓	x	x	✓
* Ce format de papier n'est pas pris en charge dans le bac d'alimentation en option.					

Types de support pris en charge

Type de support	Bac	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
Papier normal	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	x	✓	x	x	✓
Transparent	✓	✓	x	x	✓
Recyclé	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes en papier ¹	✓	✓	x	x	✓
Qualité ²	✓	✓	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓	✓
Papier lourd ²	✓	✓	✓	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	x	✓	x	x	✓
Enveloppe grenée	x	✓	x	x	✓

¹ Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

² L'impression recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m² (24 lb).

Grammages de papiers pris en charge

	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso	DAA
Grammage du papier	60 à 120 g/m ² (16 à 32 lb)	60 à 216 g/m ² (16 à 58 lb)	60 à 90 g/m ² (16 à 24 lb)	52 à 120 g/m ² (14 à 32 lb)

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Remarque : Pour plus de détails sur le fonctionnement du pilote de l'imprimante, reportez-vous à l'aide consacrée au pilote d'impression.

Impression à partir d'un appareil mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 4 Envoyez le travail d'impression.

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Impression >  > Impression polices

- 2 Sélectionnez **Polices PCL** ou **Polices PostScript**, puis appuyez sur .

Impression d'une liste des répertoires

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Impression > 

- 2 Sélectionnez **Imprimer répertoire**, puis appuyez sur .

Copie

Faire des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarque : Pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

- 2 A partir du panneau de commande, indiquez le nombre de copies.
- 3 Le cas échéant, définissez les paramètres de copie.
- 4 Copiez le document.

Remarque : Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** >  > **Type de contenu** >  > **Photo**

- 3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
- 4 Envoyez le travail de copie.

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** >  > spécifiez le format du document d'origine > 

- 3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le tiroir qui contient le papier à en-tête.

Si vous chargez le papier à en-tête dans le chargeur multifonction, accédez à :

Chargeur multifonction >  > sélectionnez le format du papier à en-tête >  > **Papier à en-tête** > 

- 4 Copiez le document.

Copie des deux côtés du papier (recto verso)

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** >  > **Configuration du papier** > 

3 Réglez le paramètre.

4 Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** >  > **Mettre à l'échelle** > spécifiez une valeur d'échelle

Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

3 Copiez le document.

Assemblage des copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copie** > 

3 Définissez l'option Assembler sur **Activé**.

4 Copiez le document.

Insertion d'intercalaires entre les copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** >  > **Séparateurs**

3 Réglez les paramètres.

4 Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Copier** >  > **Pages par face**

- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter un raccourci** > sélectionnez Copie dans le menu Type de raccourci.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Envoi d'e-mails

Configuration de la fonction d'email

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **E-mail** > **Configuration de la messagerie**.

- 3 Configurez les paramètres.

- 4 Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres de courrier électronique

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **E-mail**.

- 3 Entrez les informations nécessaires.

- 4 Appliquez les modifications.

Envoi d'un courrier électronique

A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **E-mail** >  > Saisissez les informations requises

Remarque : Vous pouvez également saisir le destinataire à partir du carnet d'adresses ou avec le numéro de raccourci.

Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.

- 3 Envoyez l'e-mail.

A l'aide du numéro de raccourci

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur **#**, puis saisissez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
- 2 Envoyez l'e-mail.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter un raccourci** > sélectionnez E-mail dans le menu Type de raccourci.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Envoi d'une télécopie

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Remarques :


- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis choisissez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

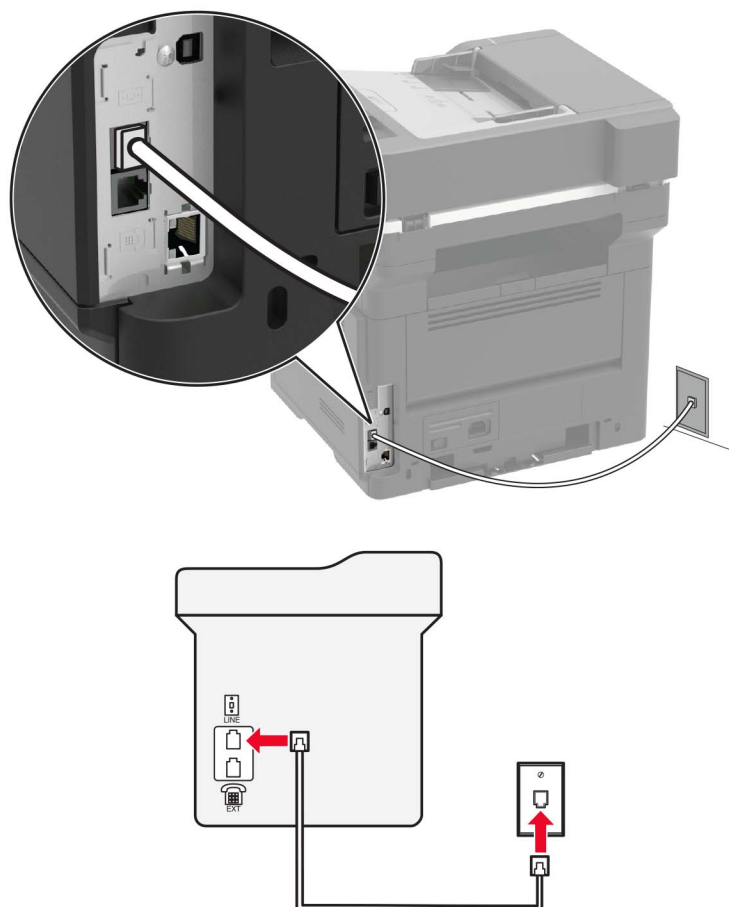Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée


- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :


- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

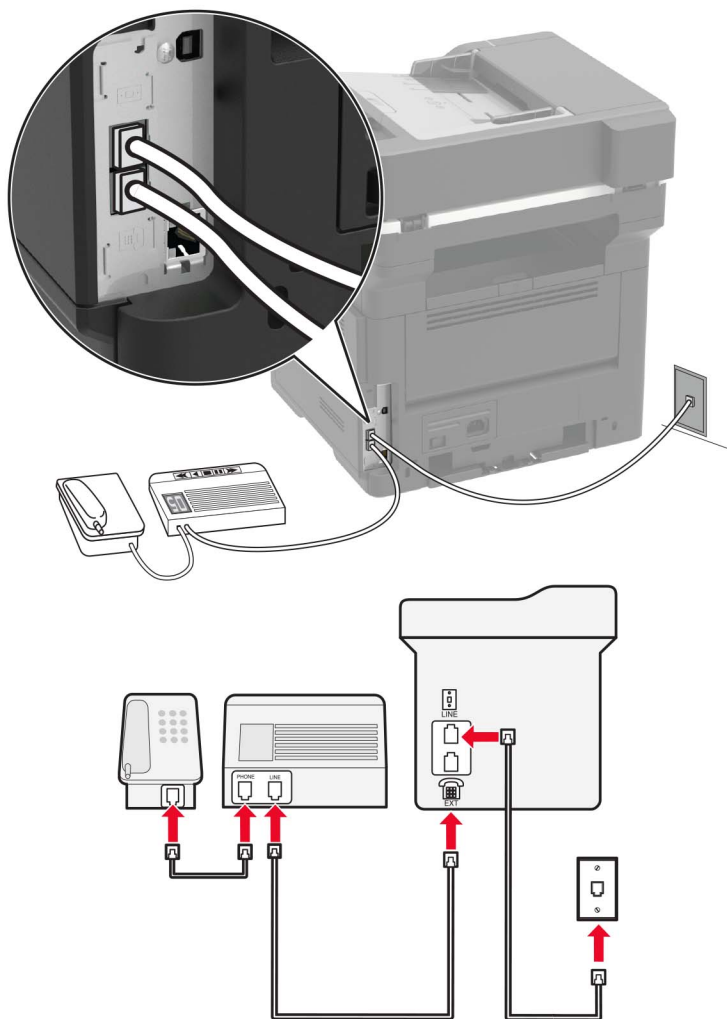Connecté à la même prise murale téléphonique

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3** Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

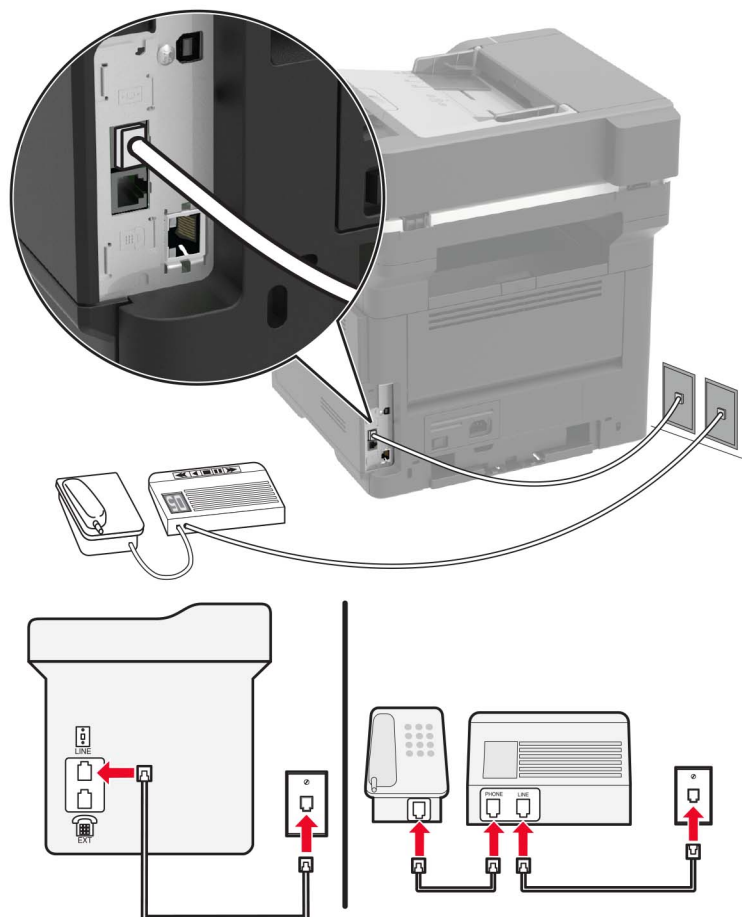
Connecté à différentes prises murales

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

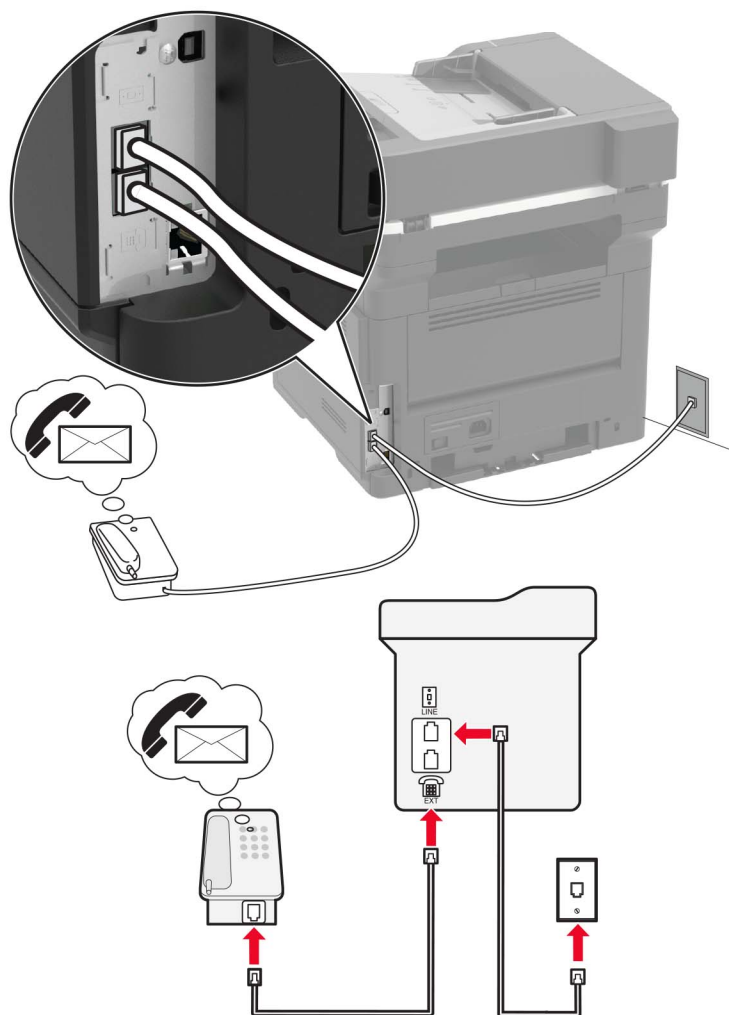


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

Remarques :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur, et si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte.
- Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur ***9*** ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.
- Vous pouvez également configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement. Veillez cependant à désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne DSL

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

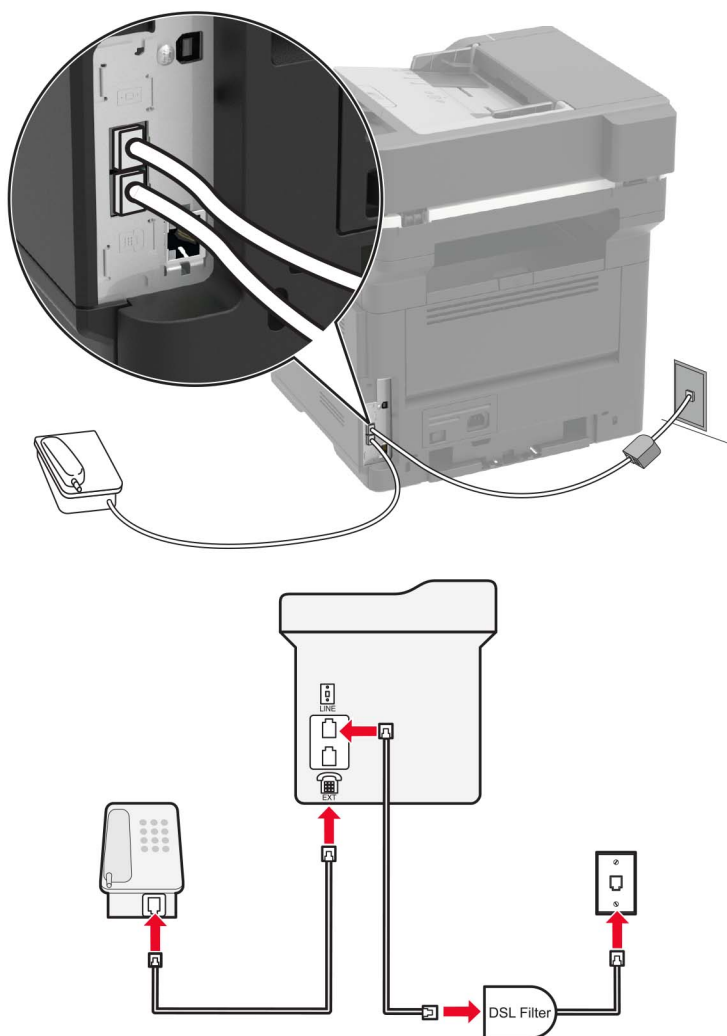

Une ligne DSL (Digital Subscriber Line) partage votre ligne téléphonique normale en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal.


Pour réduire les interférences entre les deux canaux, demandez un filtre DSL auprès de votre fournisseur DSL.

- 1** Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 3** Branchez l'autre extrémité du câble au port de téléphone du filtre DSL.

Remarque : Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port de téléphone de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

Configuration de la télécopie à l'aide d'un service téléphonique VoIP

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

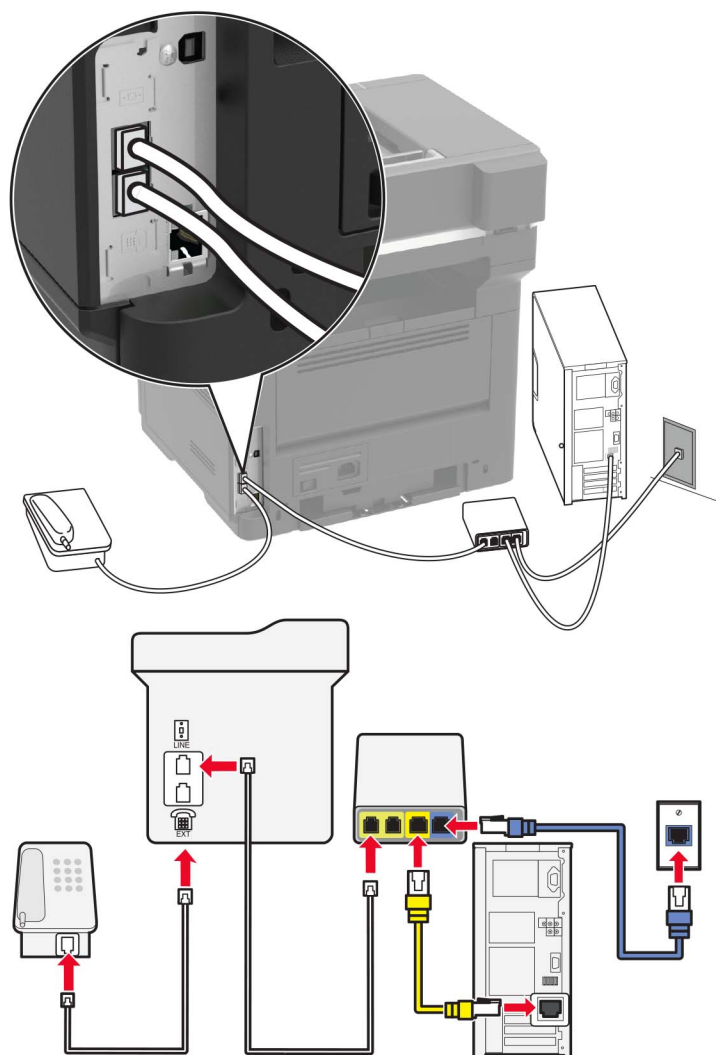

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

Remarque : Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

- 3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.


Remarques :

- Pour vérifier si le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.
- Si vous avez besoin de deux ports téléphoniques pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer de frais supplémentaires, utilisez un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.
- Pour vérifier le répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration de la télécopie à l'aide d'une connexion par modem câblé

- ⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.


Configuration 1 : L'imprimante est directement connectée à un modem câblé

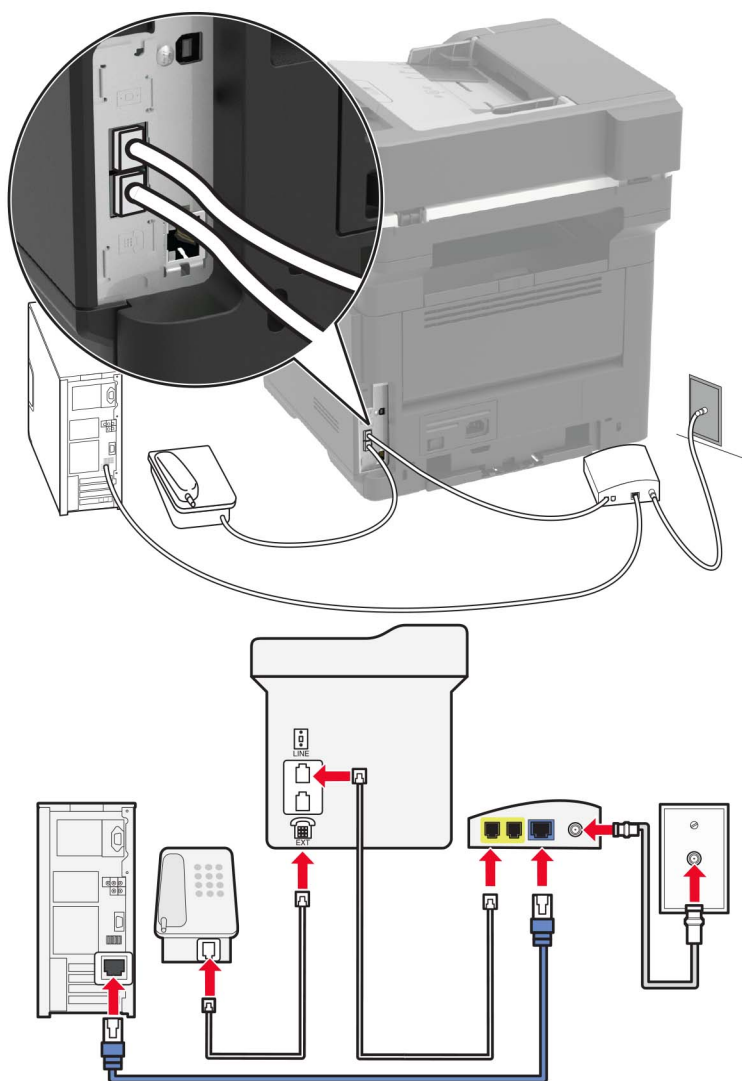

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Remarque : Pour vérifier si le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.

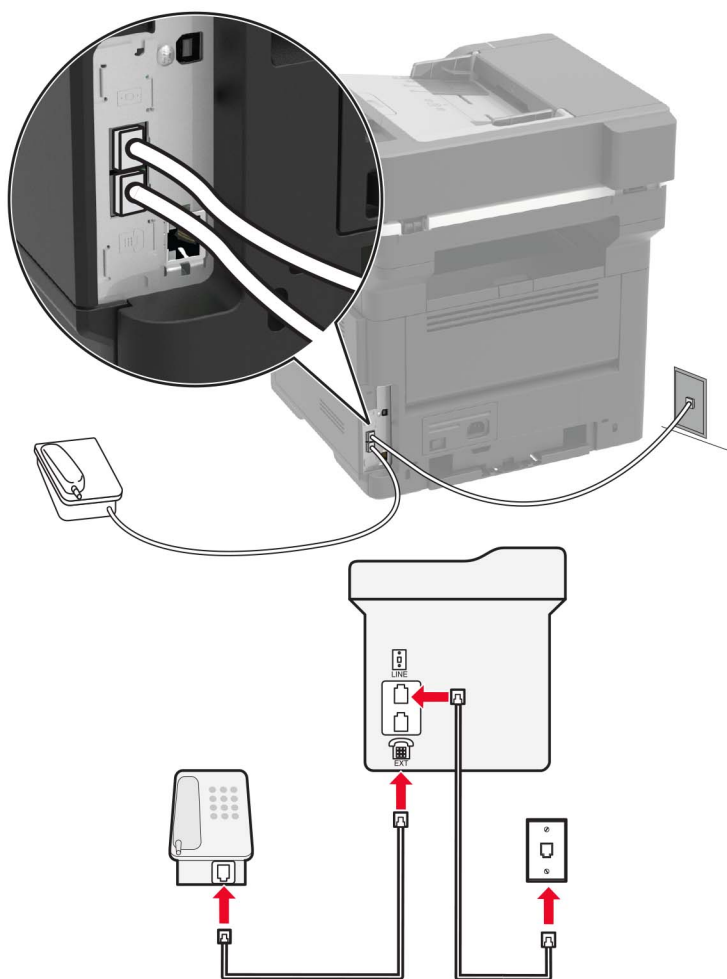


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes



-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

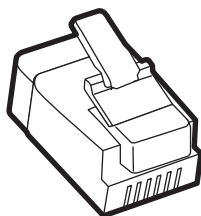


Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

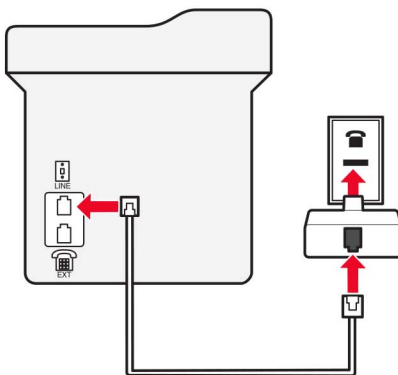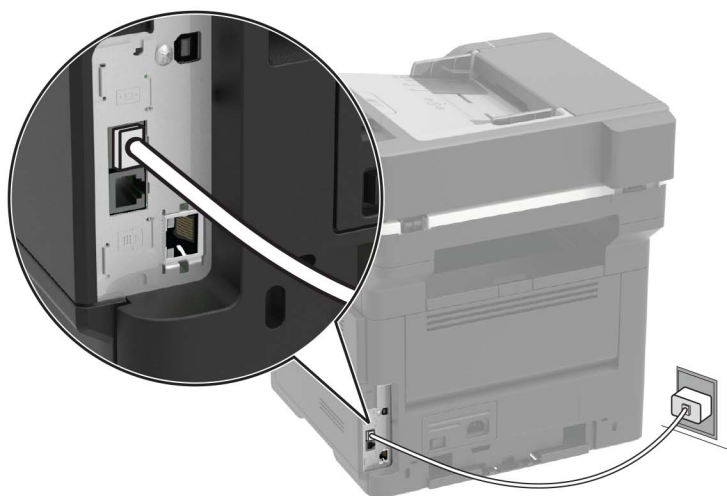

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- 3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

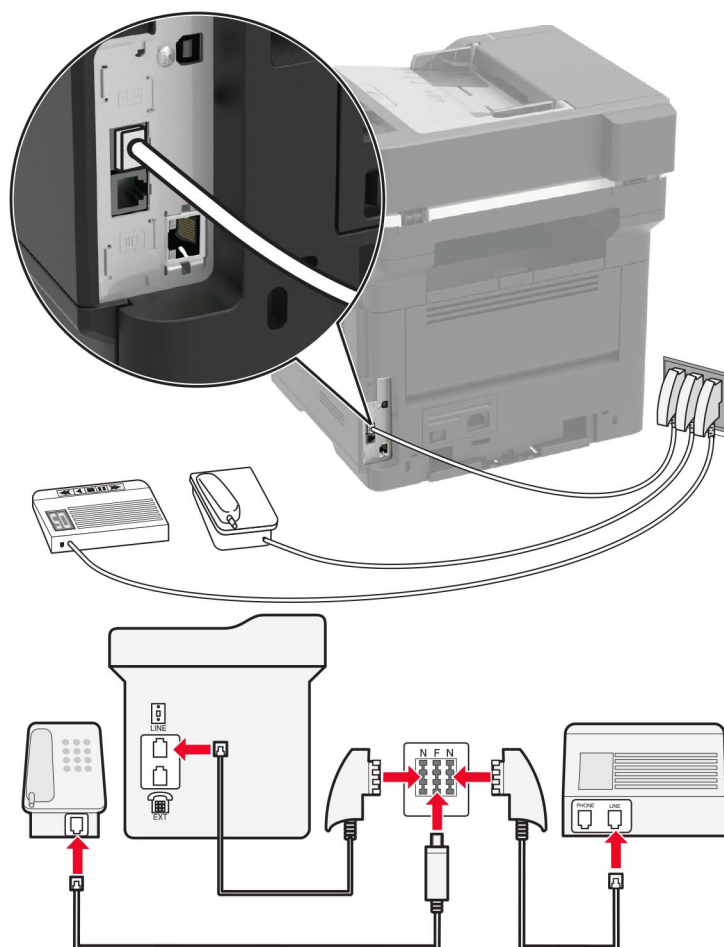

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Connexion à un service de sonnerie distincte

- 1 Depuis le panneau de commandes, accédez à :

> Paramètres > **OK** > Télécopie > **OK** > Paramètres par défaut de télécopie > **OK** > Configuration
 télécopie analogique > **OK** > Paramètres de réception de télécopie > **OK** > Contrôles admin > **OK** >
 Répondre à la > **OK** le bouton Sélectionner

- 2 Sélectionnez la sonnerie.

- 3 Appliquez les modifications.

Définition de la date et l'heure des télécopies

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres d'heure d'été

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 3 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **Personnalisé**.
- 4 Configurez les paramètres.
- 5 Appliquez les modifications.

Envoi d'une télécopie

A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Télécopie** >  > saisissez les informations requises > 

Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

- 3 Envoyer le document par télécopie.

A partir de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie** > **Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro du destinataire.
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis saisissez le numéro du destinataire.
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 3 Envoyer le document par télécopie.

Planification d'une télécopie

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

- 3 Configurez la date et l'heure d'envoi de la télécopie.
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter un raccourci** > sélectionnez Télécopie dans le menu Type de raccourci.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Modification de la résolution de la télécopie

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Télécopie** >  > saisissez les informations requises > 

3 Réglez le paramètre Résolution.

4 Envoyer le document par télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Télécopie** >  > saisissez les informations requises > 

3 Réglez le paramètre Intensité.

4 Envoyez le travail de télécopie.

Affichage d'un journal de télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Télécopie**.

3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Paramètres de réception de télécopie** > **Contrôles admin**.

3 Sélectionnez Bloquer les télécopies anonymes.

4 Appliquez les modifications.

Suspension d'une télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Suspension des télécopies**.

3 Sélectionnez un mode.

4 Appliquez les modifications.

Transfert d'une télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**.

3 Dans le menu Transfert de télécopies, sélectionnez Transférer.

4 Appliquez les modifications.

Numérisation

Numérisation vers un serveur FTP

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :
 > **FTP** >  > saisissez les informations requises
Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 3 Numérisez le document.

Création d'un raccourci FTP

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter un raccourci** > sélectionnez FTP dans le menu Type de raccourci.
- 3 Configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Présentation des menus de l'imprimante

Remarque : Certains menus de configuration ne sont pas affichés selon la version du micrologiciel du produit.

Affichage des menus

Périphérique	• Préférences • Panneau de commandes distant • Notifications • Gestion de l'alimentation • Restaurer les paramètres usine	• Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes visibles de l'écran d'accueil • A propos de cette imprimante
Imprimer	• Disposition • Configuration • Qualité • Compta des travaux • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Image
Papier	• Configuration du tiroir	• Configuration des supports
Copie	Paramètres par défaut de copie	
Télécopie	• Mode Télécopie	• Configuration télécopie analogique
Courrier électronique	• Configuration de la messagerie • Paramètres par défaut de la messagerie	• Configuration du lien du site
FTP	Paramètres FTP par défaut	
Réseau/Ports	• Présentation du réseau • Sans fil • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Sécurité	• Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Config. impression confidentielle	• Paramètres LDAP des solutions • Gestion des services mobiles • Divers
Rapports	• Page des paramètres de menus • Périphérique • Imprimer	• Raccourcis • Télécopie • Réseau

Aide Remarque : Ce menu n'apparaît pas sur les imprimantes vendues au Japon.	• Imprimer tous les guides • Guide raccordement • Guide de copie • Guide du courrier électronique • Guide du télécopieur • Guide FTP	• Guide d'information • Guide des supports • Guide de qualité monochrome • Guide de transport • Guide de qualité d'impression • Guide des fournitures
Dépannage	• pages de test de qualité d'impression	• Nettoyage du scanner

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran. Remarque : Toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues.
Pays/région [Liste des pays]	Identifier le pays dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale Non Oui*	Exécuter l'assistant de configuration.
Informations affichées Texte affiché 1 Texte affiché 2 Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations présentées sur l'écran d'accueil. Remarque : Texte personnalisé 1 et Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Date et heure Configurer Définir heure/date manuellement Format de la date Format de l'heure Fuseau horaire Network Time Protocol Activer NTP Serveur NTP Activer l'authentification ID de la clé Mot de passe	Configurer la date et l'heure de l'imprimante. Remarques : • Activer l'authentification apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. • Lorsque Activer l'authentification est défini sur la clé MD5, un ID de clé et un mot de passe s'affichent.
Formats de papier Valeurs impériales* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Activé* Désactivé	Autoriser le retrait d'arrière-plan dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers USB.
Numéris. une page à plat Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.
Délai d'affichage 10-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
bip de chargement DAA Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Contrôle de l'alarme Désactivé Ponctuelle* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Fournitures Afficher estimations fournitures Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des fournitures.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Fournitures Alarme cartouche Désactivé* Unique Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.
Configuration des alertes par courrier électronique	Configurer les paramètres d'alerte par courrier électronique pour envoyer des notifications à une liste de destinataires lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante de sorte que les pages vierges ou les pages partiellement imprimées soient automatiquement éjectées dans le réceptacle standard dès qu'une page coincée est dégagée.
Prévention des erreurs Auto continu Désactivé 5-255 (5*)	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1-20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1-525600 (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Correction contenu bloqué Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
Correction contenu bloqué Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran* Ecran act. pdt impression	Autorisez l'impression avec l'écran éteint.
Délais Mode Veille 1 à 120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active.
Mode éco Désactivé* Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux. Remarque : La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restaur. param. Restaurer tous les paramètres Restaur. param. imprim. Restaurer param. réseau Restaurer les paramètres de télécopie	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Config

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Numérisation USB vers local Activé* Désactivé	Activer la numérisation vers un ordinateur.
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir Connexion au tiroir Auto.* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher le message d'insertion du tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher le message Compartment du bac d'alimentation .
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court* Bord long	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur MF Manuel papier Invites enveloppes Auto* Chargeur MF Manuel enveloppe	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe. Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Rapports Page des paramètres de menus Journal Evenmt Résumé du journal des événements Statistiques sur l'état du système	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Util. fourn. et compteurs Effacer historique utilisation fournitures Réinit. compteur cart. noire Réinit. compteur un. trait. im. noire Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur de pages consommées ou afficher le nombre total de pages imprimées.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour utiliser le flux de données PPDS.
Configuration télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la veille Autoriser la mise en veille Auto*	Spécifier le paramètre d'alimentation de l'imprimante lorsque vous êtes en mode Télécopie.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.
Configuration de l'impression Densité d'impression 1-5 (3*) Densité de copie 1-5 (3*)	Régler la densité du toner lors de l'impression ou de la copie de documents.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Opérations périphérique Mode silencieux Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante de sorte à réduire son niveau sonore lorsqu'elle imprime. Remarque : Ce paramètre réduit les performances globales de l'imprimante.
Opérations périphérique Menu Panneau Com Activer* Désactiver	Configurer l'imprimante pour afficher les menus du panneau de commandes.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus.
Opérations périphérique Mémoire copie minimum 20 Mo* 30 Mo 50 Mo 80 Mo 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire du stockage des travaux de copie. Remarque : Les valeurs s'affichent uniquement si la quantité de mémoire DRAM installée est au moins égale à deux fois le montant de la valeur.
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer tous les messages personnalisés.
Opérations périphérique Suppression de tous les messages installés à distance	Supprimer tous les journaux créés au cours de l'installation à distance.
Opérations périphérique Afficher auto. les écrans d'erreur Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante de sorte que les messages relatifs à l'imprimante s'affichent automatiquement sur l'écran d'accueil une fois l'imprimante inactive.
Opérations périphérique Accepter l'orientation pour les copies rapides Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour utiliser le paramètre d'orientation sous le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression Enregistrement DAA avant Enregistrement scanner à plat	Aligner la zone de numérisation avec le positionnement du papier.
Configuration scanner Suppression des bords Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*) Suppression des bords (scanner à plat) 0-6 (3*)	Définir la taille de la bordure autour de l'image numérisée qui sera effacée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration scanner Désactiver scanner Activé* Désactivé DAA désactivé	Désactiver le scanner s'il ne fonctionne pas correctement.
Configuration scanner Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Déterminer l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
Configuration scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effac. mém. imprim. Dernier effacement de la mémoire de l'imprimante Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau Effacer tous les raccourcis et paramètres de raccourcis	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur de l'imprimante.

Icônes visibles de l'écran d'accueil

Menu	Description
Copie Courrier électronique Télécopie Changer de langue Signets Travaux suspendus FTP	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contactez	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.

Imprimer

Disposition

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2]* En fonction [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normale* Ajuster à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL* Emulation PS	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Economiser ressource Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter les ressources temporaires téléchargées lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : - L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. - Lorsque cette option est activée, si l'imprimante manque de mémoire, le message Mémoire saturée [38] s'affiche mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique* Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Résolution impression 600 ppp* Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400 1200 ppp 300 ppp	Définir la résolution des images et du texte sur la sortie imprimée. Remarque : La résolution est déterminée en points par pouce ou en qualité de l'image.
Amplificateur de pixels Désactivé* Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens	Augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes dans un souci de clarté, afin d'améliorer le texte et les images.
Intensité toner 1–10 (8*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normale* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Luminosité -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité du travail d'impression.
Contraste 0 à 5 (0*)	Régler le contraste du travail d'impression.
Correction des gris Désactivé Auto*	Améliore le contraste appliqué aux images.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Compta des travaux

Option de menu	Description
Compta des travaux Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compte tâches) détermine le déclenchement de cette action.
Consigner niv. quasi plein Désactivé Activé*	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).
Consigner action à niv. quasi plein Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarque : La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Consigner action à niv. plein Aucun* Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
URL pr poster jnal	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
Préfixe fichier journal	Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal. Remarque : Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

XPS

Option de menu	Description
Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé	Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Impr. erreur PS Activé Désactivé*	Imprimer une page de test contenant l'erreur PostScript.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé*	Désactiver le fichier SysStart.
Priorité des polices Résident* Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : • La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire flash. • La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans la mémoire flash, puis dans sa mémoire. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash est installée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délai d'attente Désactivé 15–65535 (40*)	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Origine police Résident* Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut.
Nom police [liste des polices disponibles]	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles [liste des jeux de symboles disponibles]	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08-100 (10*)	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarque : L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : - Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. 60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarques :
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	- Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. - Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
CR Auto après LF Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR Activé Désactivé*	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Désactivé* Aucune 0-201 Affecter tiroir [x] Désactivé* Aucune 0-201 Affecter papier man. Désactivé* Aucune 0-201 Attribuer enveloppe manuel Désactivé* Aucune 0-201	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou applications d'impression qui utilisent une différente alimentation papier.
Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine	Afficher le paramètre par défaut (paramètre usine) attribué à chaque alimentation papier.
Renommer les tiroirs Restaurer les valeurs par défaut	Réinitialiser toutes les affectations de tiroirs à leurs valeurs par défaut.
Délai d'impression Désactivé 1-255 (90*)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

HTML

Option de menu	Description
Nom police [Liste des polices] (Fois*)	Définir la police à utiliser pour les documents HTML.
Taille de la police 1-255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML.
Mettre à l'échelle 1-400 % (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
Taille de la marge 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
Arrière-plans Ne pas imprimer Print*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Désactivé Activé*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Désactivé* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ajustement optimal* Ancrage sup. gauche Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Tiroir [x] (*) Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier pour toutes les tâches d'impression. Remarque : Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette.
Format/Type papier Tiroir [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format Désactivé A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : • Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • A5/Statement permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5. • A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • Liste complète des substitutions Lettre US/A4.
Configurer MF Cassette* Manuel Priorité MF	Configurer l'imprimante pour la saisie du papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : • Lorsqu'elle est définie sur Cassette, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un tiroir. • Lorsqu'elle est définie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un chargeur manuel. • Lorsqu'elle est définie sur Priorité MF, l'imprimante utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier requis.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration des supports

Configuration générale

Option de menu	Description
unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : L'unité par défaut pour les Etats-Unis appliquée par défaut aux Etats-Unis. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3-52 po (8,50*) 76-1321 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3-52 po (14*) 76-1 321 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
Format de numérisation personnalisé [x] Nom de format de numérisation Largeur 1 à 8,50 po (8,50*) 25-216 mm (216*) Hauteur 1 à 14 po (14*) 25 à 356 mm (297*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par face Désactivé* Activé	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.

Types de supports

Option de menu	Description
Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer la texture et le grammage du papier chargé. Sélectionnez l'une des options suivantes : Texture du papier Lisse Normale* Grenée Grammage du papier Léger Normale* Lourd
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Copie

Paramètres par défaut de copie

Option de menu	Description
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Imprimer les bordures des pages Activé Désactivé*	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Taille « Copier depuis » [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : - Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. - Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Source « Copier vers » Bac [x] (1*) Chargeur MF Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Fond de page Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé*	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.
Fond de page personnalisé	Saisir un texte personnalisé superposé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Détournage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourner lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Centrage automatique Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Séparateurs de transparent Désactivé Activé*	Insérer une page vierge entre deux transparents.
Autoriser les priorités pour les copies Activé* Désactivé	Interrompt un travail d'impression pour copier une page ou un document.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

Les fonctions sans fil et de télécopie ne peuvent pas être utilisées simultanément sur cette machine.

Mode Télécopie

Option de menu	Description
Mode Télécopie Analogique* Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration télécopie analogique

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Nom du télécopieur	Identifier votre télécopieur.
N° de télécopieur	Identifier votre numéro de télécopie.
ID télécopie Nom du télécopieur Numéro de télécopie*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom de votre télécopieur ou le numéro de télécopie.
Activer l'envoi manuel de télécopie Désactivé* Activé	Définir l'imprimante pour l'envoi manuel de télécopies. Remarques : • Ce paramètre nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. • Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie. • Pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle, appuyez sur # et 0 sur le clavier numérique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal à* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie. Remarque : Ce paramètre évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
présentation du numéro Désactivé Activé* Autre	Afficher le numéro de téléphone de la personne qui envoie la télécopie.
Masquer le numéro de télécopieur Désactivé* De gauche à droite De droite à gauche	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer 0-58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.
Activer la détection de la ligne connectée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.
Activer détection de ligne branchée dans mauvaise prise Désactivé* Activé	Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante. Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.
Activer le support de l'extension utilisée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique tel qu'un autre téléphone sur la même ligne. Remarque : Ce paramètre est surveillé en continu après la mise sous tension de l'imprimante.
Optimiser la compatibilité des télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
Résolution Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	Régler la résolution des images numérisées. Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format du document d'origine. Remarque : Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Derrière un PABX Activé Désactivé*	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Mode de numérotation Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Activé Désactivé*	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Activé Désactivé*	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Rappel automatique 0-9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
Intervalle de recomposition 1-200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM Activé* Désactivé	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Activer les numérisations de télécopie Activé* Désactivé	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
Pilote vers télécopie Activé* Désactivé	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des télécopies.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activé* Désactivé	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
Activer les numérisations de télécopies couleur Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Activé* Désactivé	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
Confirmer le numéro de télécopie Désactivé* Activé	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
Préfixe	Définir un préfixe d'appel.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
Télécopie en attente Aucun* Toner Toner et fournitures	Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles.
Sonneries avant réponse 1-25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
Réduction automatique Activé* Désactivé	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Alimentation papier Bac [x] Chargeur MF Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
Faces Activé Désactivé*	Effectuez des impressions recto verso.
Séparateurs Désactivé* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Réceptacle de sortie Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues.
Pied de page de télécopie Activé Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Imprimer	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactivé* Toujours activé Manuel Progr.	Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Activer la réception de télécopie Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
Activer l'ID de l'appelant Désactivé Activé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
Bloquer les télécopies anonymes Activé Désactivé*	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé.
Liste télécopieurs bloqués Ajouter des numéros de télécopie bloqués	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
Répondre à : Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.
Code réponse manuelle 0-9 (9*)	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. Remarques : • Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.
Transfert télécopie Imprimer Imprimer et transférer Transférer*	Spécifier la méthode de transfert des télécopies reçues.
Transférer à Destination [x] Type Numéro de raccourci	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues.
E-mail de confirmation*	Envoyer un e-mail de confirmation lorsque le transfert de télécopie est terminé. Remarque : L'e-mail de confirmation est envoyé uniquement lors d'un transfert vers le FTP ou des destinations de partage réseau.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Page de garde de télécopie

Option de menu	Description
Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurez les paramètres de la page de garde de télécopie.
Inclure le champ A Désactivé* Allumé	
Inclure le champ De Désactivé* Allumé	
De	
Inclure le champ Message Désactivé* Allumé	
Message :	
Inclure le logo Désactivé* Allumé	
Inclure le pied de page [x] Désactivé* Allumé	
Pied de page [x]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
Journaux d'impression automatique Activé* Désactivé	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom du télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
Activer les journaux des travaux Activé* Désactivé	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Active les journaux d'appel Activé* Désactivé	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
Journal des réceptacles Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
Mode du haut-parleur Toujours désactivé Toujours activé Activé jusqu'à la connexion*	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur Faible Elevée*	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de la sonnerie Désactivé Activé*	Activer le volume de la sonnerie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Courrier électronique

Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
Passerelle SMTP primaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Activé* Désactivé	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Requis	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
Objet	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message	
Nom du fichier	Préciser le nom de fichier de l'image numérisée.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF de l'image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : le paramètre Formats composés est le paramètre usine par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Détournage couleur Détournage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourner lors des numérisations et ajuster le paramètre de détournage pour cette couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de bits de l'e-mail 1 bit 8 bits	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image numérisée au format JPEG. Remarques : - La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. - La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Activé Désactivé*	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Activé Désactivé*	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Activé Désactivé*	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus bleu ou plus rouge.
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Spécifier si les pages blanches doivent être incluses.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Taille maximale du courrier électronique 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1 024 caractères.
Destinations limitées	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. Remarque : séparez chaque domaine par une virgule.
M'envoyer une copie Ne s'affiche jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Limiter les destinataires du courrier électronique Désactivé* Activé	Limiter le nombre de destinataires du courrier électronique.
Utiliser Cc :Cci : Activé Désactivé*	Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.
Utiliser TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Nombre de bits de l'e-mail 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] (1*) Chargeur MF	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Images de courrier électronique envoyées en tant que Pièces jointes* Lien du site	Spécifier comment envoyer des images par courrier électronique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du lien du site

Option de menu	Description
Serveur	Configurer l'imprimante pour envoyer un courrier électronique sous forme de lien Web.
Connexion	
Mot de passe	
Chemin	
Nom du fichier	
Lien du site	

FTP

Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : - Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. - les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Profondeur de bits - FTP 1 bit 8 bits*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG. Remarques : - La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. - La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Image miroir Activé Désactivé*	Créer une image miroir du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Image négative Activé Désactivé*	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus bleu ou plus rouge.
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Spécifier si les pages blanches doivent être incluses.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] (1*) Chargeur MF	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Présentation du réseau

Option de menu	Description
Adaptateur actif Auto* Réseau standard Sans fil	Choisir la connexion réseau à laquelle l'imprimante est connectée.
Etat du réseau	Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinit. serveur impr. Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé Activé*	Imprimer une page d'en-tête.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les imprimantes connectées à un réseau sans fil.

Option de menu	Description
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure* Ad-hoc Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel	Configurez la connexion sans fil à l'aide du panneau de commandes.
Wi-Fi Protected Setup Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : - La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps. - La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure* Ad-hoc Numéro de canal préféré Auto* 1-11	Définit le mode réseau. Remarque : Numéro de canal préféré apparaît uniquement si Type BSS est défini sur Ad-hoc.
Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11a/b/g/n et 802.11a/n sont disponibles uniquement si le paramètre Activer Wi-Fi Direct est désactivé.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.

Option de menu	Description
Mode d'authentification WEP Auto* Ouvrir Partagé	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) utilisé par l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion sans fil sécurisée.
WPA2/WPA - Personnel AES	Activer la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.
Configurer une clé prépartagée	Définir le mot de passe pour la connexion sans fil sécurisée.
WPA2 - Personnel AES	Activer la sécurité sans fil via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité sans fil via la norme 802.1x. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - Radius.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé Activer DHCPv6 Activé Désactivé* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.

Option de menu	Description
PCL Smartswitch Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS Smartswitch Activé* Désactivé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Activé Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarque : Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts.

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
Activer IPv6 Activé* Désactivé	Activer IPv6 sur l'imprimante.
Activer DHCPv6 Activé Désactivé*	Exécuter DHCPv6 sur un réseau IPv6.
Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS, l'adresse IP et l'adresse du routeur du réseau IPv6.
Adresse IPv6 affectée manuellement	
Routeur IPv6 affecté manuellement	
Préfixe d'adresse 0–128 (64*)	
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IP et les adresses du routeur utilisées dans un réseau IPv6.
Toutes les adresses du routeur IPv6	
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Activé* Désactivé	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto Activé* Désactivé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse DNS 2 de sauvegarde	
Adresse DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS Activé* Désactivé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DNS dynamique	
Activer mDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. Remarques : • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression Bloquer impression et HTTP	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1–65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* 100 à 1 000 000	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Sécurité de couche de transport améliorée Activé Désactivé*	Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.
Résoudre les noms d'hôte à l'aide de DNS Désactivé Activé*	Utiliser DNS pour résoudre les noms d'hôte en adresses IP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer PPM MIB Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
SNMP Version 3 Activé Désactivé Activé* Config. info. d'auth. en lect./écr. Nom d'utilisateur Mot de passe Config. info. d'auth. en lect. seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimal Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Désactivé* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	Définir le cryptage IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	Définir le délai s'écoulant avant qu'une nouvelle clé d'authentification soit générée. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Sécurisé.
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8 24*	
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Connexions authentifiées par certificat Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau] Adresse [/sous-réseau]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Désactivé* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. Remarque : Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0–65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Désactivé* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Désactivé* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1–65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1–299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ThinPrint

Option de menu	Description
Activer ThinPrint Désactivé Activé*	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 0* 100-1000000	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.
Activer port USB Activer* Désactiver	Activer le port USB standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Google Cloud Print

Option de menu	Description
Enregistrement Inscription	Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud.
Options Activer Google Cloud Print Désactivé Activé*	Imprimer directement à partir de votre compte Google.
Options Activer la détection locale Désactivé Activé*	Autoriser une bande passante supérieure pour la transmission de données.
Options Activer la vérification SSL des pairs Désactivé Activé*	Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google.
Options Toujours imprimer en tant qu'image Désactivé* Activé	Enregistrer la sortie numérisée dans des fichiers image.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Wi-Fi Direct

Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
SSID	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
Configurer une clé pré-partagée	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration Activé* Désactivé	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Activé Désactivé*	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant et le port.
Port Syslog distant 1-65535 (514*)	
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Option de syslog distant 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système d'imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
Gravité des événements à consigner 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements. Remarques : - Le niveau 0 - Urgence est le niveau de gravité le plus élevé. Le niveau 7 - Débogage est le plus bas. - Le degré de gravité sélectionné ainsi que tous les autres niveaux supérieurs sont consignés. Par exemple, le niveau 4 - Avertissement permet de consigner les niveaux de gravité compris entre 0 et 4.
Événements Syslog distant non consignés Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
Adresse e-mail de l'administrateur	Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.
Alerte e-mail car journal effacé Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
Alerte e-mail car journal en boucle Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Comportement journal plein Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte e-mail car % plein Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1-99 (90 %*)	
Alerte e-mail car journal exporté Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
Fins de lignes du journal Saut de ligne (\n)* Retour de chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal Démarrer	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai des échecs 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
Nbre max. de codes PIN erronés 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés. • Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Expiration des tâches confidentielles Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres LDAP des solutions

Utilisez	Pour
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat du serveur LDAP Non* Oui	Activer la vérification de certificats LDAP.

Gestion des services mobiles

Utilisez	Pour
AirPrint Imprimer Numériser Télécopie	Activer les fonctions dans la fonction logicielle AirPrint.

Divers

Option de menu	Description
Autorisation d'impression Activé Désactivé*	Autoriser les utilisateurs à imprimer.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation. Remarques : - Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. - L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès total aux invités. « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.
Longueur minimale du mot de passe 0-32 (0*)	Spécifier le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menus

Option de menu	Description
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PS	Imprimer une liste des polices prises en charge.

Raccourcis

Option de menu	Description
Tous les raccourcis	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
Raccourcis des télécopies	
Raccourcis de copie	
Raccourcis des courriers électroniques	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

Télécopie

Option de menu	Description
Journal des travaux de télécopies	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Aide

Remarque : Ce menu n'apparaît pas sur les imprimantes vendues au Japon.

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails et la configuration des paramètres
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies et la configuration des paramètres
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents et la configuration des paramètres
Guide d'information	Fournit des sources d'informations supplémentaires sur l'imprimante.
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide de qualité monochrome	Fournit des informations sur les paramètres de qualité d'impression monochrome.
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

Dépannage


Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

Sécurisation de l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

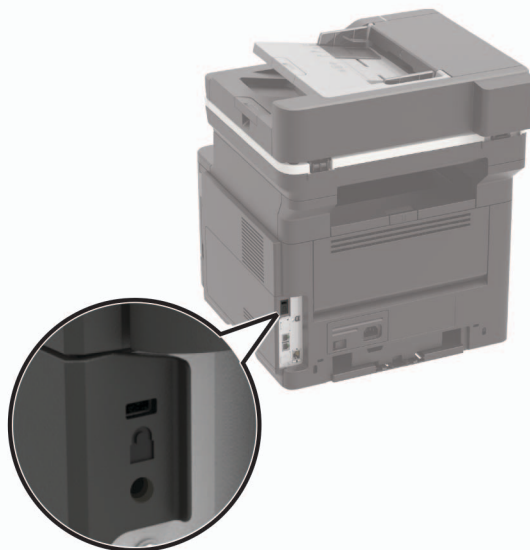

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

🏠 > **Paramètres** > **OK** > **Périphérique** > **OK** > **Maintenance** > **OK** > **Effacement hors service** > **OK**

2 Sélectionnez **Supprimer toutes les informations sur la mémoire non volatile**, puis appuyez sur **OK**.

3 Pour lancer le travail, sélectionnez **Continuer**, puis appuyez sur **OK**.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Restauration des paramètres usine

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Périphérique >  > Restaurer les paramètres usine >  > Restaurer les paramètres > 

2 Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres**, puis appuyez sur .

3 Sélectionnez **RESTAURER**, puis appuyez sur .

Pour consulter une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire de l'imprimante](#) » à la page 108.

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Maintenance de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Utilisation en réseau

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Avant de connecter votre imprimante à un réseau Ethernet, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : Un surnom d'imprimante facilite l'identification de cette dernière sur le réseau.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil

Remarques :

- Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- L'adaptateur réseau sans fil est fourni de série sur certains modèles d'imprimante.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Munissez-vous des informations suivantes :

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil à l'administrateur réseau si vous ne savez pas quel canal sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : sélectionnez une des options suivantes :

- Clé WEP :

Si votre réseau utilise plusieurs clés WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.

- Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2

Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage faisant office de couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.

- 802.1X–RADIUS

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats

- Pas de sécurité

Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :

- Si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à l'administrateur.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès ou à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou consultez l'administrateur.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Sans fil > 

2 Sélectionnez **Wi-Fi Protected Setup**, puis appuyez sur .

- 3 Sélectionnez **Démarrer Méthode Bouton de commande**, puis appuyez sur .
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Paramètres** >  > **Réseau/Ports** >  > **Sans fil** > 

- 2 Sélectionnez **Wi-Fi Protected Setup**, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Démarrer Méthode PIN**, puis appuyez sur .
- 4 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 5 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 6 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - 7 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
 - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
 - 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage du scanner

1 Ouvrez le capot du scanner.



2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Vitre du DAA



- Tampon de la vitre du DAA



- Vitre du scanner



- Tampon de la vitre du scanner



3 Fermez le capot du scanner.

Commande de pièces et de fournitures

Utilisation de composants et autres consommables authentiques KONICA MINOLTA

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante KONICA MINOLTA, installez toujours des consommables et des composants KONICA MINOLTA authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables et de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants KONICA MINOLTA et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables et de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante KONICA MINOLTA ou ses composants.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Pour commander une cartouche de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

Commande d'une unité de traitement d'images

Pour commander une unité d'image, contactez le revendeur de votre imprimante.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Etat/Fournitures** >  > **Fournitures** > 

Configuration des notifications de fournitures

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications**.


- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications de fournitures personnalisées**.

- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.


Remplacement des pièces et fournitures

Remplacement de la cartouche de toner


- 1 Ouvrez la porte avant.

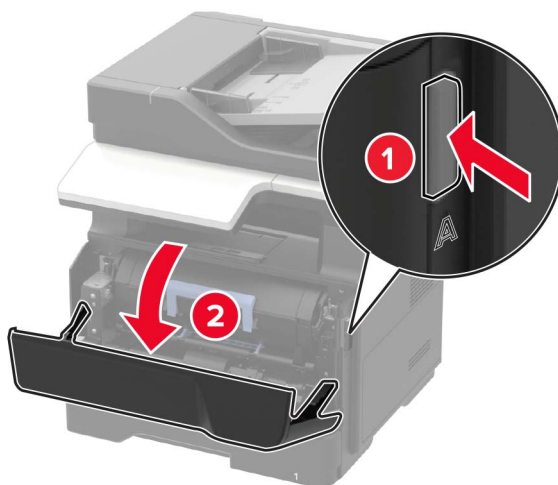

- 2 Retirez la cartouche de toner usagée.

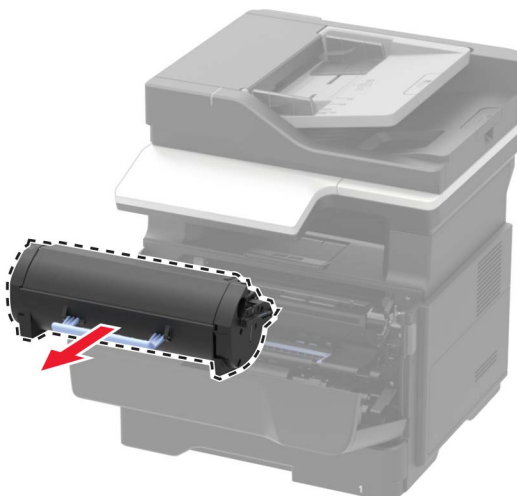

- 3** Déballez la nouvelle cartouche de toner, puis secouez-la trois fois pour répartir le toner.

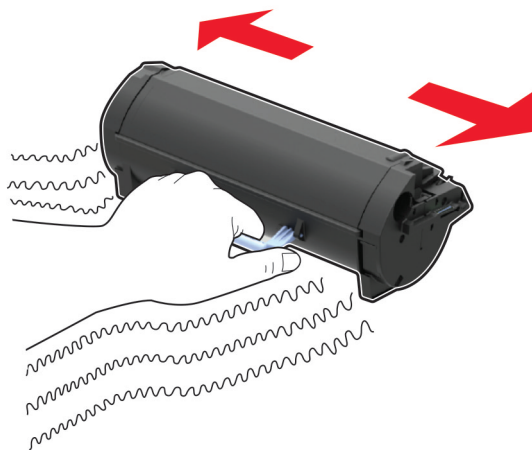

- 4** Insérez la nouvelle cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.




- 5** Fermez la porte avant.

Remarque : Mettez au rebut la cartouche de toner vide conformément à la réglementation locale. Ne brûlez pas la cartouche.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si du toner entre en contact avec vos yeux, lavez-les immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.

Remplacement de l'unité de traitement d'images


1 Ouvrez la porte avant.

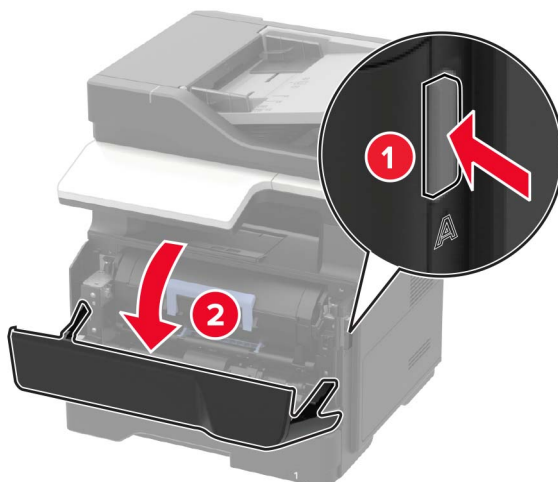


2 Retirez la cartouche de toner.

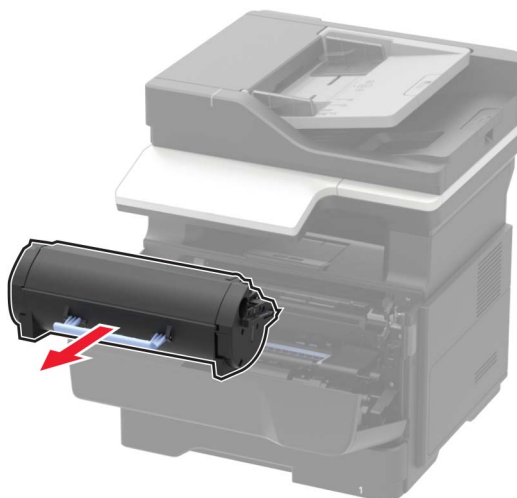

- 3 Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

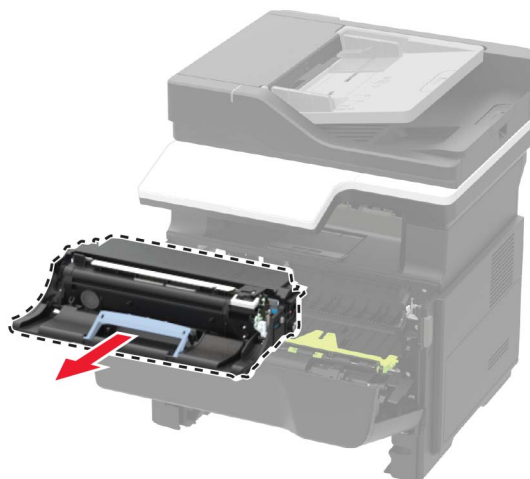

- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images, puis secouez-la trois fois pour répartir le toner.

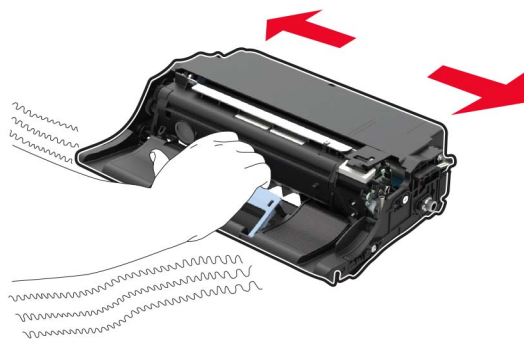


Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.



- 5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

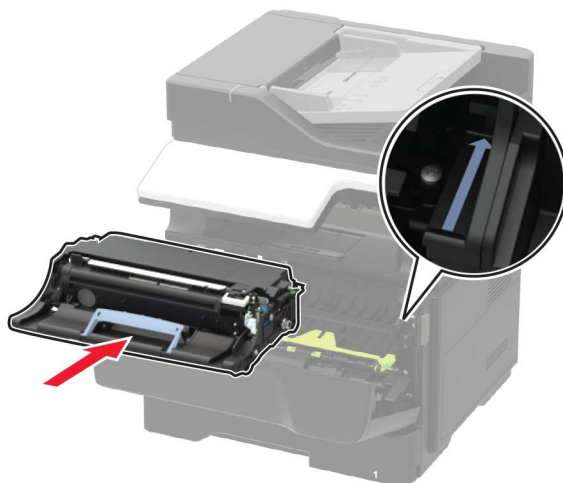

6 Insérez la cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



7 Fermez la porte avant.


Remarque : Mettez au rebut l'unité de traitement d'images usagée conformément à la réglementation locale. Ne brûlez pas l'unité de traitement d'images.

Remplacement des rouleaux d'entraînement




1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.


3 Retirez le tiroir.

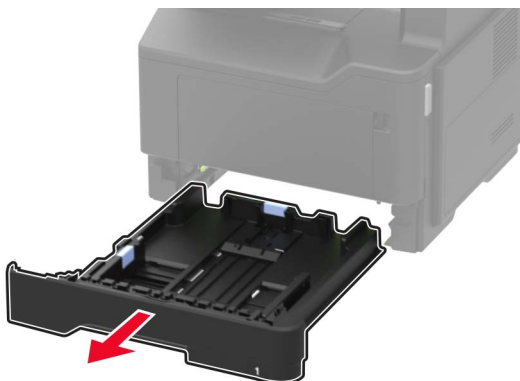

4 Retirez les rouleaux d'entraînement usagés l'un après l'autre.

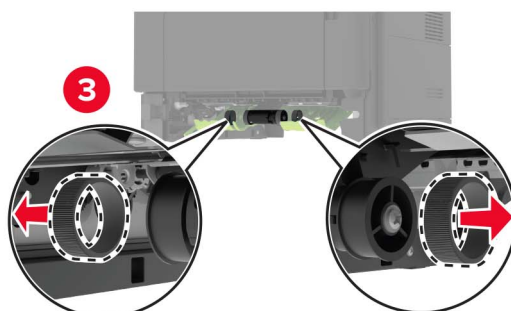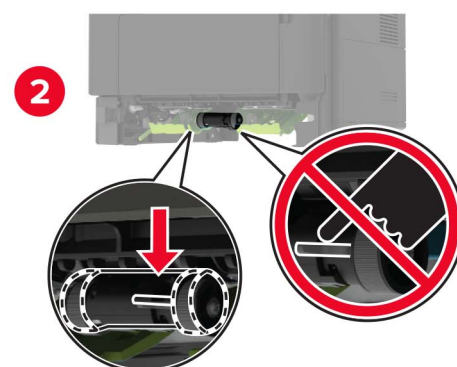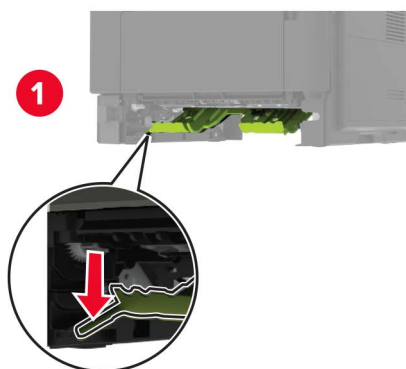

- 5 Déballez les nouveaux rouleaux d'entraînement.
- 6 Insérez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

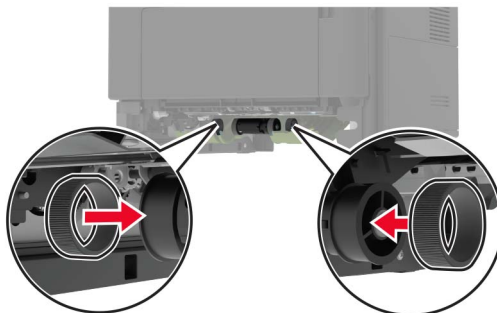

- 7 Insérez le tiroir.
- 8 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 9 Mettez l'imprimante sous tension.



Remplacement du rouleau de saisie

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Retirez le bac d'alimentation en option.



⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



- 4** Retirez le compartiment du bac d'alimentation, puis retournez le logement du compartiment.

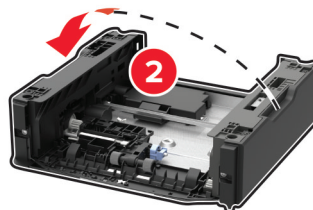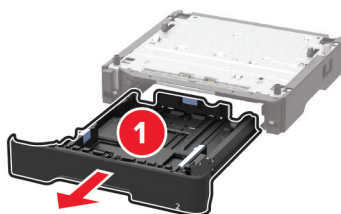


- 5** Retirez le rouleau de saisie usagé.

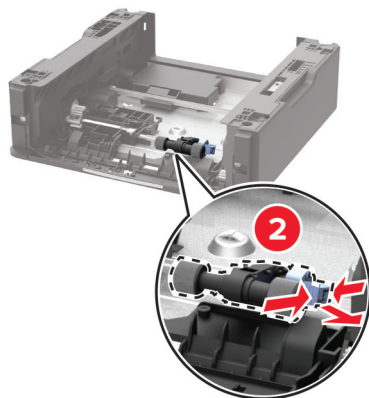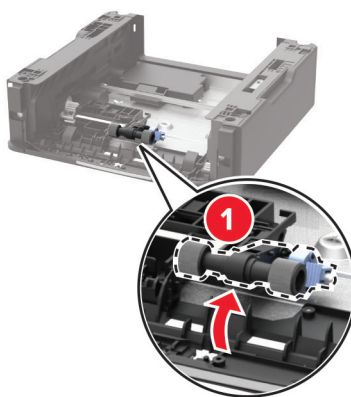

- 6** Déballez le nouveau rouleau de saisie.

7 Insérez le nouveau rouleau de saisie.

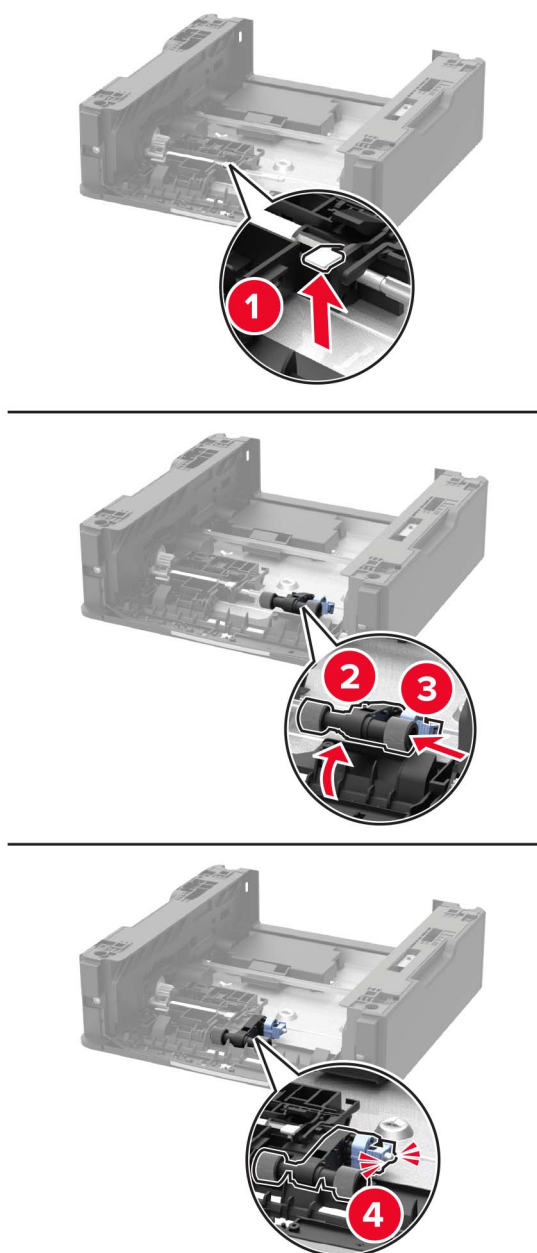

8 Retournez le logement du compartiment du bac d'alimentation, puis insérez le compartiment.

- 9 Alignez l'imprimante avec le tiroir optionnel, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



- 10 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 11 Mettez l'imprimante sous tension.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.

- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

Mode Eco

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Périphérique >  > Gestion de l'alimentation >  > Mode éco > 

2 Sélectionnez un paramètre.

Mode veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Périphérique >  > Gestion de l'alimentation >  > Délais >  > Mode Veille > 

2 Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Hibernation

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Périphérique >  > Gestion de l'alimentation >  > Délais >  > Délai d'hibernation > 

2 Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

Remarques :

- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.


- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Elimination des bourrages


Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

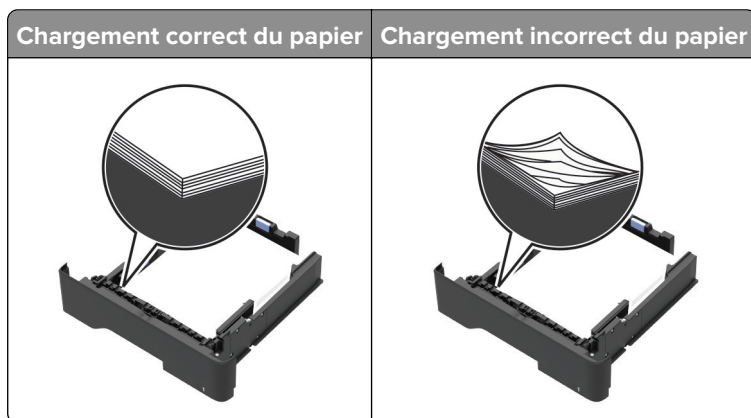


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

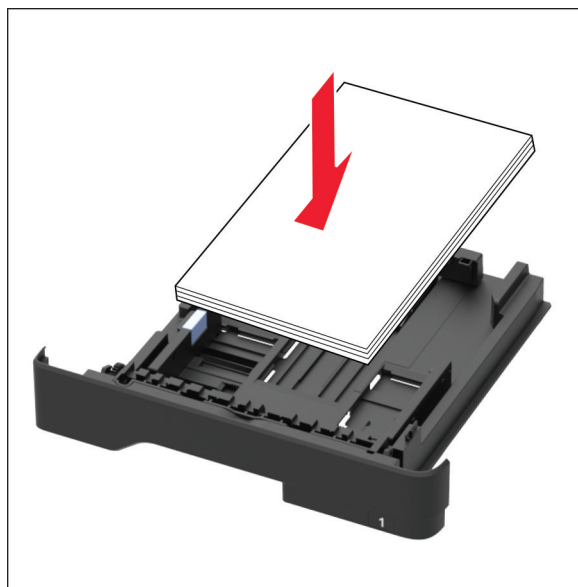

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

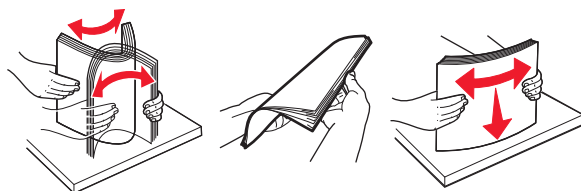

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bouchage

Remarques :

- Lorsque Assistance bouchage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bouchage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.



	Zone de bouchage
1	Dispositif d'alimentation automatique
2	Réceptacle standard
3	Porte arrière


	Zone de bouchage
4	Dispositif recto verso
5	Bac
6	Chargeur multifonction
7	Porte avant

Bouffrage papier dans la porte avant


1 Retirez le tiroir.




2 Ouvrez la porte avant.

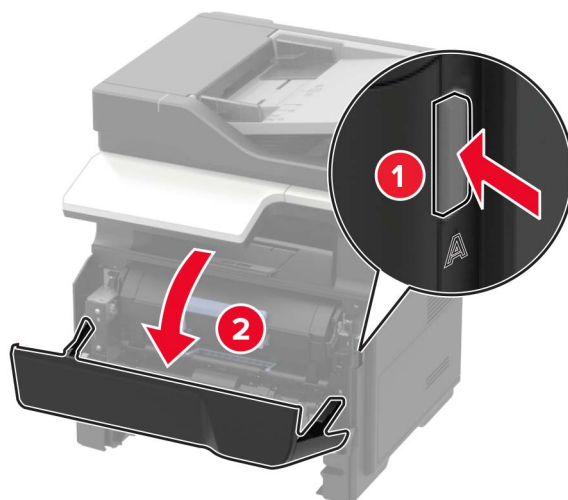

3 Retirez la cartouche de toner.

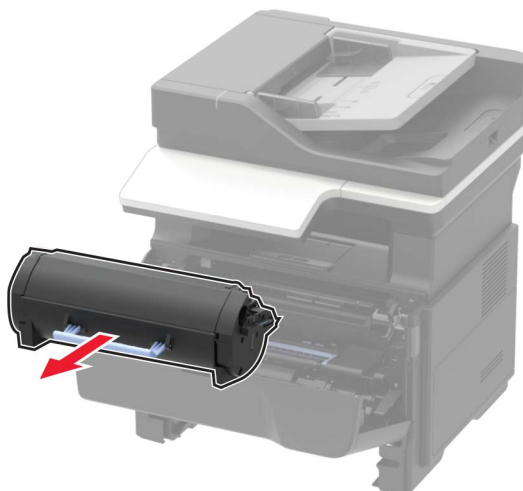

4 Retirez l'unité de traitement d'images.

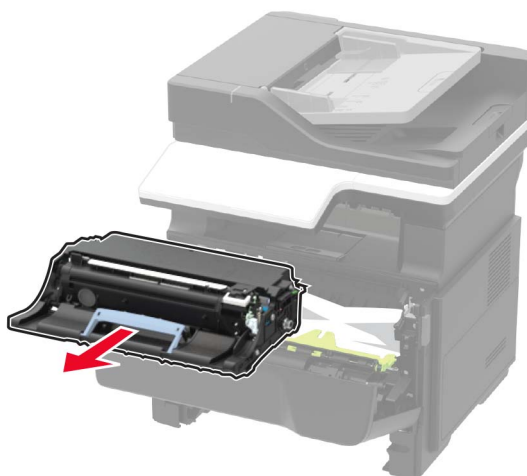



Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.



5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

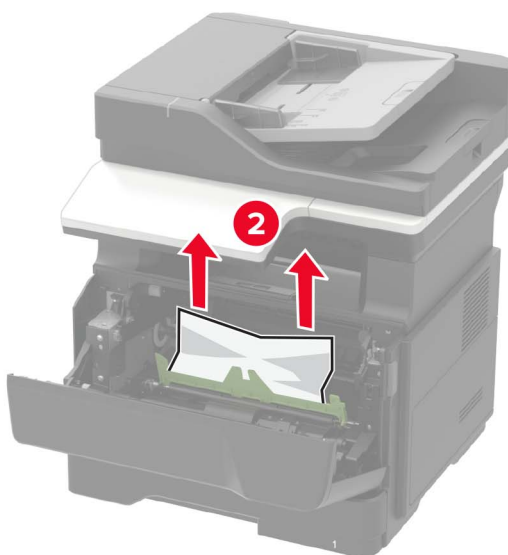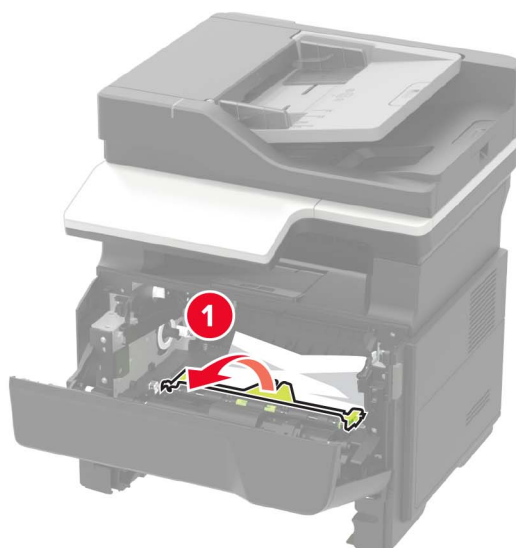

6 Insérez l'unité de traitement d'images.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



7 Insérez la cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.



8 Fermez la porte avant.


9 Insérez le tiroir.

Bouffage papier derrière la porte arrière

1 Ouvrez la porte arrière.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

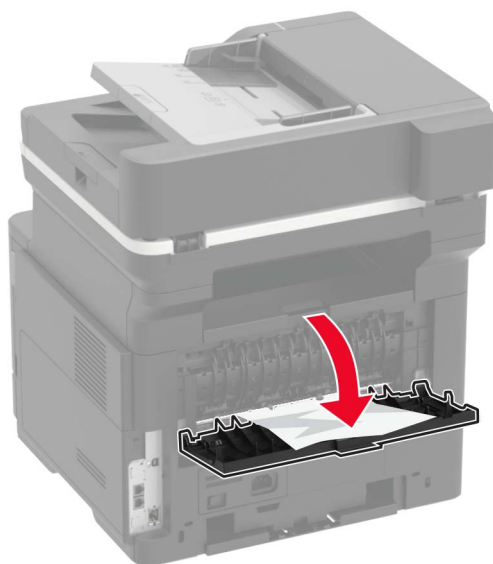

2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

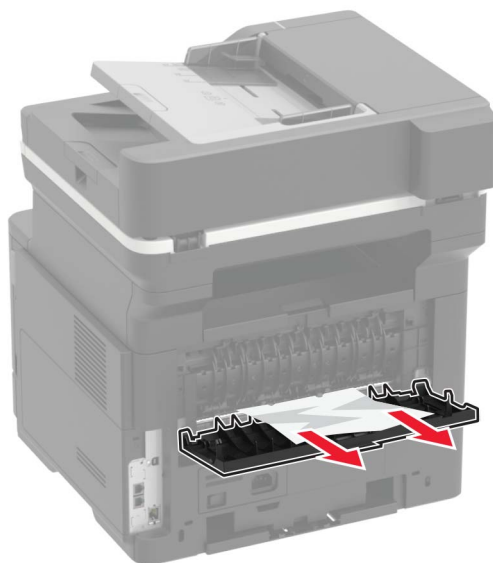


3 Refermez la porte arrière.

Bouffrage papier dans le réceptacle standard

Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

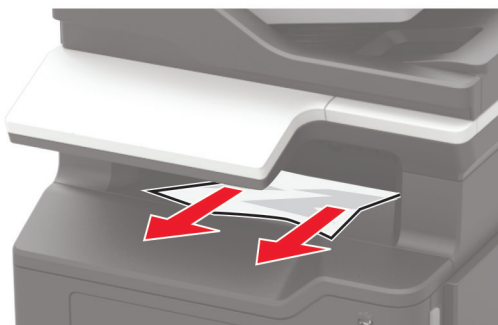


Bouffrage papier dans l'unité d'impression recto verso

- 1 Retirez le bac d'alimentation papier.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

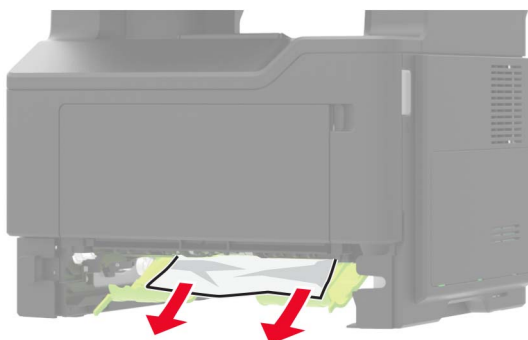

- 3 Insérez le bac.


Bouffrage papier dans les tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

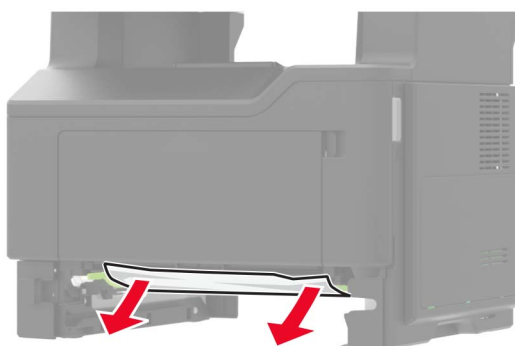


- 3 Insérez le bac.


Bouffrage papier dans le chargeur multifonction

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

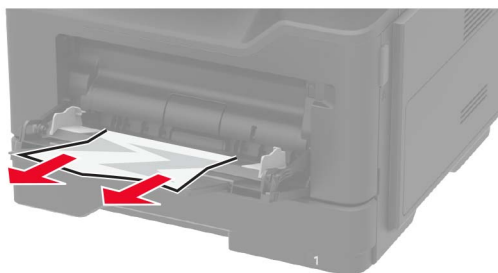

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

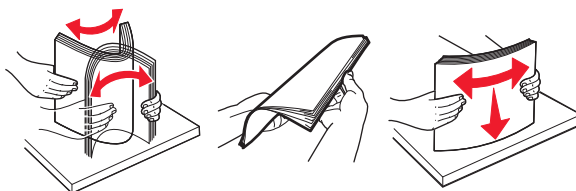


4 Rechargez du papier, puis ajustez le guide papier.



Bouffrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique


1 Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.

2 Ouvrez le capot du DAA.

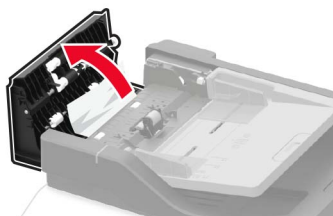

3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

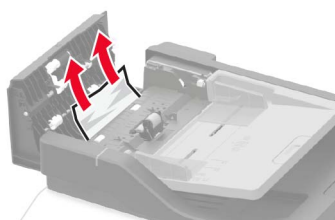

4 Fermez le capot du DAA.

Dépannage

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : • Internet Explorer® version 9 ou ultérieure • Safari version 8.0.3 ou ultérieure • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Votre navigateur est-il pris en charge ?	Passez à l'étape 2.	Installez un navigateur pris en charge.
Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : • Sur l'écran d'accueil : • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.

Action	Oui	Non
Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
Etape 7 Accédez au serveur Web incorporé. Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Réseau > 

- 2 Sélectionnez **Page de configuration du réseau**, puis appuyez sur .

- 3 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes d'options internes

Impossible de détecter l'option interne

Action	Oui	Non
Etape 1 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
Etape 3 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. a Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. b Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. c Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.  ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression. Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 189. b Relancez la tâche d'impression. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
1 Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec. Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets. 2 Relancez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du panneau de commandes, accédez à :  > Paramètres >  > Impression >  > Mise en page >  b Sélectionnez Assembler, puis appuyez sur . c Définissez l'option Assembler sur Activé, puis appuyez sur . d Imprimez le document. Le document s'est-il assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler. b Imprimez le document. Le document s'est-il assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Réduisez le nombre de pages à imprimer. b Imprimez le document. Le document s'est-il assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques. b Vérifiez que les guides sont correctement positionnés. c Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 a A partir du panneau de commandes, accédez à :  > Paramètres >  > Papier >  > Configuration du tiroir >  > Format/Type de papier >  b Sélectionnez une source de papier. c Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé. d Imprimez le document. Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
Etape 1 a Tirez sur le tiroir pour le dégager. b Vérifiez que le papier est correctement chargé. Remarques : - Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. - Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. c Insérez le bac. d Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Dans le menu Papier du panneau de commandes, vérifiez que l'imprimante détecte le bon format de papier. b Relancez la tâche d'impression. Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. b Imprimez le document. Des bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  > Paramètres >  > Périphérique >  > Notifications >  2 Dans le menu Correction contenu bloqué, définissez Correction bourrage sur Activé ou Auto, puis appuyez sur . Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes d'impression

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus. Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre. b Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. - Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. - Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons. Pour les utilisateurs Windows a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression. b Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case Conserver les documents en double. c Entrez un code PIN. d Relancez le travail d'impression. Pour les utilisateurs Macintosh a Enregistrez chaque travail sous un nom différent. b Envoyez le travail individuellement. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
Etape 4 a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante. b Relancez le travail d'impression. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. b Relancez le travail d'impression. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression lente

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. - Vous pouvez également modifier ce paramètre dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Réduisez le nombre de pages à imprimer. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 5 a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, définissez la résolution d'impression sur 600 dpi. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe. Remarques : - Après un travail d'impression très long, laissez refroidir l'imprimante. - Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 9. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours lente ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez que l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
Etape 3 a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. b Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Retirez tous les emballages situés dans l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. 2 Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée et remplacez-la si nécessaire. Remarque : Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place. 3 Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner. 4 Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche de toner. b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire. a A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?	Contact l'assistance clientèle.	Le problème est résolu.

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b Réduisez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité c Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
Etape 5 a Remplacez le papier texturé par du papier ordinaire. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 7 a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
Etape 8 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle sombre ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les traits fins ne sont pas imprimés correctement



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Réglez les paramètres de qualité d'impression. 1 A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité > Amplificateur de pixels > Polices 2 Définissez l'intensité du toner sur 7. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité b Imprimez le document. Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?	Contactez l'assistance clientèle.	Le problème est résolu.

Papier froissé ou plié




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le papier est-il plié ou froissé ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. b Imprimez le document. Le papier est-il plié ou froissé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Le papier est-il plié ou froissé ?	Contactez l'assistance clientèle.	Le problème est résolu.

Fond gris

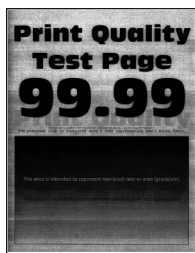

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité c Imprimez le document. Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire. a A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures b Imprimez le document. Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.  Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur. c Insérez l'unité de traitement d'images. d Imprimez le document. Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 6 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Bandes pâles horizontales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Les marges sont incorrectes.



Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Impression claire

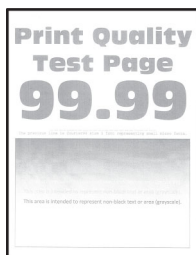

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. b Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité c Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifier l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire. a A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Retirez la cartouche de toner, puis retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Appuyez de chaque côté du rouleau de transfert situé sous l'unité de traitement d'images pour vérifier s'il s'abaisse et se remet en place automatiquement. c Si le rouleau de transfert ne s'abaisse pas pour se remettre en place, tirez l'engrenage bleu vers le haut et retirez-le en le déplaçant de la droite vers la gauche pour insérer le rouleau de transfert. d Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner, puis insérez-la. e Insérez la cartouche de toner. f Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. g Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 6 a Si le problème se produit après l'installation d'un nouveau kit de maintenance, vérifiez si le rouleau de transfert compris dans le kit est installé. Remarque : si nécessaire, remplacez le rouleau de transfert. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?	Passez à l'étape 8.	Contactez l'assistance clientèle .
Etape 8 a Remplacez l'unité de traitement d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Remplacez la cartouche de toner. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?	Passez à l'étape 5.	Contact l'assistance clientèle .
Etape 5 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Papier recourbé



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Retirez le papier du tiroir et retournez-le. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Remarque : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Remarque : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Vérifiez que le rouleau de saisie du tiroir ne présente aucun signe de dommage ou de contamination et remplacez-le si nécessaire. b Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Défaillances répétées




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes : • 97 mm (3,82 po.) • 47 mm (1,85 po.) • 38 mm (1,5 po.) La distance entre défauts répétés correspond-elle à l'une de ces mesures ?	Passez à l'étape 2.	Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle .
Etape 2 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. Les défauts répétés apparaissent-ils ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Pages entièrement noires



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

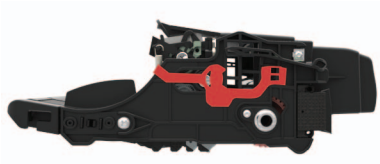Action	Oui	Non
Etape 2 a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.  Remarque : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur. c Insérez l'unité de traitement d'images. d Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée. L'unité de traitement est-elle exempte de tout dommage ?	Contactez l'assistance clientèle .	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Remplacez l'unité de traitement d'images. b Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Texte ou images coupé(es)




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

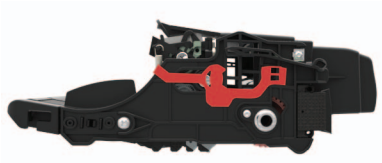Action	Oui	Non
Etape 3 a Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.  Remarque : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur. c Insérez l'unité de traitement d'images. d Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Remplacez l'unité de traitement d'image. b Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Contactez l'assistance clientèle.	Le problème est résolu.

Effacement du toner

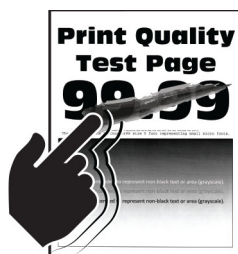


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le toner ne se fixe-t-il pas bien sur le papier ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Le toner ne se fixe-t-il pas bien sur le papier ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Bandes noires verticales

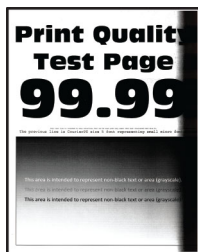

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

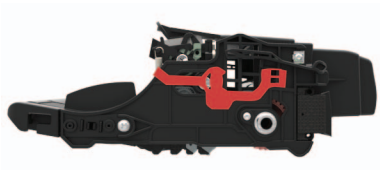Action	Oui	Non
Etape 2 a Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. c Imprimez le document. Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.  Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur. c Insérez l'unité de traitement d'images. d Imprimez le document. Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Vérifiez si le côté droit de l'imprimante est exposé à une lumière vive et déplacez l'imprimante si nécessaire. b Imprimez le document. Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Lignes ou traînées noires verticales




Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Dépannage > Nettoyage du scanner b Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez le scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage du scanner » à la page 113. b Copiez le document à l'aide du DAA. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.
Etape 3 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 5 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Traînées noires verticales et images manquantes

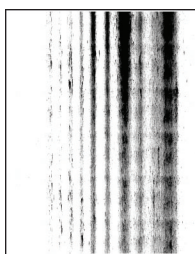

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

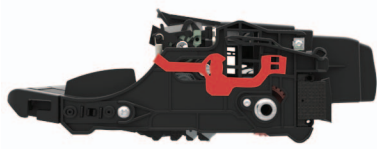Action	Oui	Non
Etape 1 a Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches. b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.  Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur. c Insérez l'unité de traitement d'images. d Imprimez le document. Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Bandes pâles verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.  ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ? L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • le câble USB et le port USB de l'imprimante, • le câble Ethernet et le port Ethernet de l'imprimante.
Etape 6 Eteignez l'imprimante, réinstallez les options matérielles, puis rallumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Installez le pilote d'impression approprié. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.
Etape 8 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Réglage de l'intensité du toner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > **Paramètres** >  > **Impression** >  > **Qualité** > 

2 Sélectionnez **Intensité du toner**, puis appuyez sur .

3 Ajustez le paramètre, puis appuyez sur .

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. b Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
Etape 2 a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Remarques : - Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le tiroir. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. b Imprimez le document. Le travail est-il imprimé à partir du tiroir et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Vérifiez si les tiroirs ne sont pas chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 19 . b Imprimez le document. Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Problèmes de télécopie

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Action	Oui	Non
Etape 1 Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés : • Téléphone • Combiné • Répondeur Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez la tonalité. • Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. Entendez-vous la tonalité ?	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 Vérifiez la prise téléphonique murale. - Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale. - Attendez la tonalité. - Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique. - Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale. - Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié. • Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
Etape 6 Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement. a Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique. b Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Numérisez le document d'origine une page à la fois. a Composez le numéro de télécopie. b Numérisez le document. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
Etape 1 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Définissez correctement le numéro de raccourci. • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que la source de papier n'est pas vide. Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres. Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
Etape 1 Améliorez la qualité d'impression. a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. b Cliquez sur Paramètres > Impression > Qualité. c Réglez les paramètres. d Appliquez les modifications. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes. a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Remarques : • L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. b Cliquez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin. c Sélectionnez un paramètre de vitesse maximale. d Appliquez les modifications. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Remplacez la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Renvoyez le travail de numérisation. Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Renvoyez le travail de numérisation. Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .



Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche. b Copiez le document ou la photo. Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir. b Copiez le document ou la photo. Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
Etape 1 a A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du scanner et celle du DAA. b Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, dans l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner. c Copiez le document ou la photo. Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine. b Réglez les paramètres de qualité de la numérisation. c Copiez le document ou la photo. Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Trainées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA

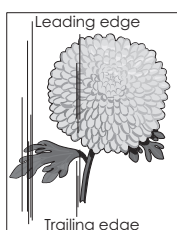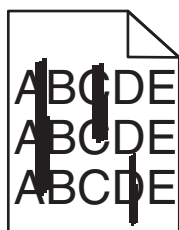

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez le capot du scanner. b A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du DAA ainsi que la partie blanche sous le capot du scanner. c Fermez le capot du scanner. Des stries verticales apparaissent-elles sur les documents numérisés ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Ouvrez le capot du DAA. b A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du DAA ainsi que le dessous blanc du capot DAA. c Fermez le capot du DAA. Des stries verticales apparaissent-elles sur les documents numérisés ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez les branchements des câbles. a Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante. b Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser. a Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination. b Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application. c Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations. b Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
Retirez les éléments susceptibles de bloquer le scanner. Le scanner se ferme-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation. La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si l'imprimante est sous tension. b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran. c Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.  ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. b Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Réglage du repérage du scanner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner

2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer**.

3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Enregistrement scanner à plat**.

4 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer**.

5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.

6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Réglage de l'enregistrement du DAA

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner

2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer**.

3 Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.

4 Appuyez sur **Enregistrement DAA avant** ou sur **Enregistrement DAA arrière**.

Remarques :

- Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.

5 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer**.

6 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

Mise à niveau et migration

Matériel

Options internes disponibles

- Flash utilisateur
- Cartes de police
- Barrettes microcode
 - Code à barres
 - IPDS


Accès à la carte logique



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot d'accès à la carte logique.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

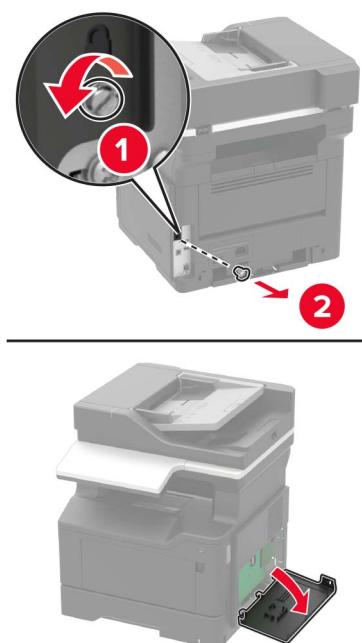


- 4 Fermez le capot.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.
- 6 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'une carte en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Ouvrez le capot de la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

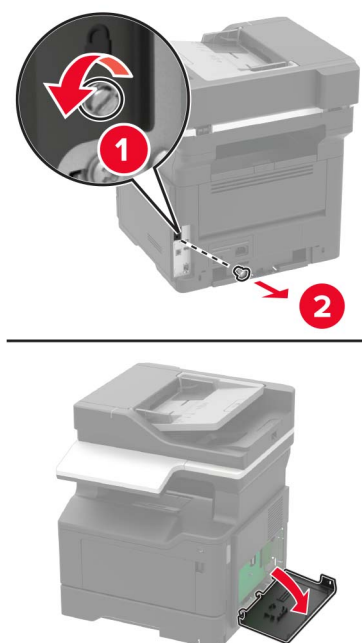

- 4 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

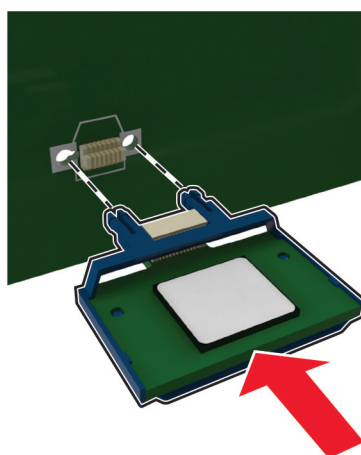

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

- 6 Fermez le capot.

- 7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 8 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation des tiroirs en option


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Remarque : Si des tiroirs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.

- 4 Alignez l'imprimante avec le tiroir optionnel, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

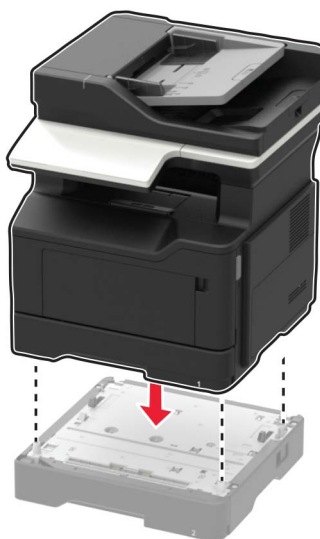

- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 189](#).

Logiciel

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le CD *Pilotes* vous permet d'installer le logiciel d'imprimante sur les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 (SP1)
- Windows Server 2008 (SP2)
- Windows 10
- Windows Server 2016
- Mac OS X version 10.8 ou ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux 4 Desktop
- Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop
- Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop
- Red Hat Enterprise Linux 4 Server
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server
- Red Hat Enterprise Linux 6 Server
- SUSE Linux Enterprise Desktop 9
- SUSE Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11
- SUSE Linux Enterprise Server 9
- SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11

Remarque : Les pilotes et les utilitaires d'imprimante sont compatibles avec les versions 32 bits et 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.

Installation du pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Insérez le CD *Pilotes* dans le lecteur de CD/DVD de votre PC.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 3 Cliquez sur **Installation de l'imprimante**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Insérez le CD *Pilotes* dans le lecteur de CD/DVD de votre Macintosh.
- 2 Ouvrez le dossier du CD-ROM qui contient le pilote d'imprimante souhaité.
 - Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue à utiliser.
 - Accédez à :
Driver > MacOSX > OS_10_8_x
- 3 Copiez le fichier du pilote sur le bureau en fonction de la version de Mac OS X.
 - Mac OS 10.8 ou version ultérieure : XXXX_108_1012.pkg
 - « XXXX » correspond au nom du modèle.
 - Le dossier du pilote varie en fonction de la taille requise. Sélectionnez le fichier en fonction de votre environnement.
Pour utiliser principalement un format de papier au système métrique comme le format A4 : Dossier « WW_A4 ».
Pour utiliser principalement un format de papier en pouces tel que 8 1/2 x 11 : Dossier « WW_Letter ».
- 4 Cliquez deux fois sur le fichier copié sur le bureau.
L'installation du pilote d'imprimante démarre.
- 5 Cliquez sur **Continuer** et suivez les instructions sur les pages qui suivent jusqu'à ce que la **page d'installation** s'affiche.
- 6 Cliquez sur **Installer**.
 - Lorsque le nom et le mot de passe vous sont demandés au cours de la procédure, entrez le nom de l'administrateur et le mot de passe.
- 7 Cliquez sur **Fermer**.
Ainsi s'achève la procédure d'installation du pilote de l'imprimante. Ensuite, ajoutez l'imprimante à l'ordinateur.
- 8 Sélectionnez **Préférences système...** dans le menu Pomme.
- 9 Cliquez sur l'icône Imprimantes et scanners.
 - Dans Mac OS X 10.8, cliquez sur l'icône Impression et numérisation.
- 10 Cliquez sur +.
 - Si le nom d'une imprimante cible se trouve dans la liste affichée en cliquant sur +, sélectionnez-le. Lorsqu'un pilote d'imprimante est automatiquement sélectionné, l'ajout de l'imprimante est terminé. Si aucun nom d'imprimante cible n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter une autre imprimante ou un autre scanner...** ou **Ajouter une imprimante ou un scanner...**, puis passez à l'étape 11.
- 11 Cliquez sur **Par défaut**.
 - Si aucune imprimante n'est détectée, redémarrez cette machine.
- 12 Dans la liste Nom, sélectionnez l'imprimante souhaitée pour une connexion Bonjour.
Le pilote d'imprimante pour l'imprimante sélectionnée s'affiche dans Utiliser :.
 - Lorsque le pilote de l'imprimante s'affiche, passez à l'étape 14.
 - Lorsque le pilote de l'imprimante ne s'affiche pas correctement, passez à l'étape 13.

13 Sélectionnez le pilote d'imprimante manuellement.

→ Dans Mac OS X 10.9 ou une version ultérieure, sélectionnez **Sélectionnez le logiciel...** dans Utiliser :, puis cliquez sur le pilote de l'imprimante souhaitée dans la liste qui s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

→ Dans Mac OS X 10.8, sélectionnez **Sélectionnez le logiciel de l'imprimante...** dans Utiliser :, puis cliquez sur le pilote de l'imprimante souhaitée dans la liste qui s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

14 Cliquez sur **Ajouter**.**15** Cliquez sur **OK**.

Ainsi s'achève la procédure d'ajout de l'imprimante.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante à mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- 3 Accédez à l'onglet Configurer, puis sélectionnez **Acquérir Infos périphérique**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Microcode

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant commercial.

- 1** Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.
- 2** Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- 3** Appliquez les modifications.

Avis

Avis de droit d'auteur

Ce document ne peut être copié, en partie ou en totalité, ni transféré vers un autre support ou dans une autre langue, sans l'autorisation écrite de KONICA MINOLTA, INC.

Note d'édition

Le Guide de l'utilisateur ne peut être reproduit, en partie ou en totalité, sans autorisation.

KONICA MINOLTA, INC. ne pourra être tenu responsable de tout incident causé par l'utilisation de ce système d'impression ou du Guide de l'utilisateur.

Les informations contenues dans le Guide de l'utilisateur peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Marques commerciales

KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, PageScope et bizhub sont des marques commerciales ou des marques déposées de KONICA MINOLTA, INC.

Google Cloud Print et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Macintosh, le logo Mac et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL

désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL DU LOGICIEL

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTRAT DE LICENCE CI-DESSOUS AVANT D'OUVRIR L'EMBALLAGE DE CE LOGICIEL (« LOGICIEL »), DE TELECHARGER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE LOGICIEL. EN OUVRANT L'EMBALLAGE, OU EN TELECHARGEANT, EN INSTALLANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS SIGNIFIEZ

QUE VOUS ACCEPTEZ LEGALEMENT LES CONDITIONS CI-DESSOUS. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, ABSTENEZ-VOUS DE TELECHARGER, D'INSTALLER, D'UTILISER LE LOGICIEL ET D'OUVRIR L'EMBALLAGE.

1 DROITS D'AUTEUR ET DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Ceci est un contrat de licence et non un contrat de vente. KONICA MINOLTA, INC. (« KONICA MINOLTA ») détient ou s'est vu concéder de la part d'autres détenteurs (« Concédant de licence à KONICA MINOLTA ») des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du Logiciel, et tous les droits liés au Logiciel et à toute copie de ce dernier restent détenus par KONICA MINOLTA ou le Concédant de licence à KONICA MINOLTA. En aucun cas le présent Contrat ne doit être considéré comme vous attribuant des droits d'auteur et/ou de propriété intellectuelle sur le Logiciel de KONICA MINOLTA ou du Concédant de licence à KONICA MINOLTA. Le Logiciel est protégé par la législation et les dispositions de traités internationaux sur les droits d'auteur.

2 LICENCE

KONICA MINOLTA vous accorde une licence non exclusive et limitée, dans le cadre de laquelle vous pouvez :

- (i) installer et utiliser le Logiciel uniquement sur votre ou vos ordinateurs connectés à un produit pour lequel ce Logiciel est conçu ;
- (ii) permettre aux utilisateurs des ordinateurs décrits ci-dessus d'utiliser le Logiciel, à condition de vous assurer que tous ces utilisateurs respectent les conditions du présent Contrat ;
- (iii) utiliser le Logiciel uniquement pour vos activités professionnelles habituelles ou à des fins personnelles ;
- (iv) faire une copie du Logiciel à des fins de sauvegarde uniquement dans le cadre de l'utilisation normale et prévue du Logiciel ;
- (v) transférer le Logiciel à une autre partie en transférant une copie du présent Contrat et toute la documentation avec le Logiciel, à condition que (a) vous transfériez ce faisant à cette autre partie ou détruissiez toutes les autres copies du Logiciel, (b) ce transfert de possession résilie la licence qui vous a été accordée par KONICA MINOLTA et (c) vous vous assuriez que l'autre partie a accepté les conditions du présent Contrat. Si ladite autre partie n'accepte pas ces conditions, vous ne devez transférer aucune copie du Logiciel.

3 RESTRICTIONS

(1) Vous ne pouvez pas, sans le consentement écrit de KONICA MINOLTA :

- (i) utiliser, copier, modifier, fusionner ou transférer des copies du Logiciel sauf indication contraire prévue au présent Contrat ;
- (ii) procéder à des activités d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse, de compilation inverse ou toute autre méthode d'analyse du Logiciel ;
- (iii) concéder en sous-licence, louer ou distribuer le Logiciel ou toute copie de celui-ci ; ou
- (iv) supprimer, utiliser ou modifier toute marque, tout logo, droit d'auteur ou autre avis de propriété, toute légende, tout symbole ou tout libellé dans le Logiciel.

(2) Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous quelque forme en violation des lois et réglementations applicables concernant le contrôle des exportations de tous les pays.

4 EXCLUSION DE GARANTIES

(1) Si le Logiciel est fourni sur CD-ROM(s) ou tout autre objet physique utilisé pour le stockage de données numériques (ci-après collectivement « Support de stockage »), KONICA MINOLTA garantit que le Support de stockage est exempt de défauts de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison. A L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES SUSMENTIONNEES APPLICABLES AU SUPPORT DE STOCKAGE UNIQUEMENT, LE LOGICIEL VOUS EST FOURNI « EN L'ETAT » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE. KONICA MINOLTA, SES SOCIETES AFFILIEES ET LE CONCEDANT DE LICENCE A KONICA MINOLTA EXCLUENT TOUTE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS

LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERS.

(2) EN AUCUN CAS KONICA MINOLTA, SES SOCIETES AFFILIEES OU LE CONCEDANT DE LICENCE A KONICA MINOLTA NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE PROFITS, PERTE DE DONNEES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE A UTILISER LE LOGICIEL, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES CAUSES PAR LA PERTE DE CLIENTELE, LE DYSFONCTIONNEMENT OU LA DEFAILLANCE INFORMATIQUE OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE DE NATURE COMMERCIALE OU AUTRE, MEME SI KONICA MINOLTA, SES SOCIETES AFFILIEES OU LE CONCEDANT DE LICENCE A KONICA MINOLTA ONT ETE INFORMES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES, OU DE TOUTE RECLAMATION DEPOSEE PAR VOUS SUR LA BASE D'UNE RECLAMATION DE TIERS.

(3) L'exclusion de garantie au titre des présentes n'affecte pas vos droits prévus par la loi. Dans le cas où l'exclusion ne serait pas autorisée par la loi applicable, l'exclusion s'appliquerait uniquement à vous dans les limites maximales autorisées par la loi.

5 RESILIATION

Vous pouvez résilier cette licence à tout moment en détruisant le Logiciel et toutes ses copies. Ce Contrat sera également automatiquement résilié si vous n'en respectez pas les conditions. En cas de résiliation, vous devez immédiatement détruire toutes les copies du Logiciel en votre possession.

6 DROIT APPLICABLE

Le présent Contrat est régi par les lois du Japon.

7 DIVISIBILITE

Dans le cas où une ou plusieurs parties de ce Contrat seraient jugées illégales ou nulles et non avenues par un tribunal ou un organisme administratif de la juridiction compétente, cette décision ne saurait affecter les parties restantes de ce Contrat, qui resteraient en vigueur et de plein effet comme si lesdites parties jugées illégales ou nulles et non avenues n'avaient pas été incluses.

8 AVIS AUX UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT AMERICAIN

Ce Logiciel est un « produit commercial » (« commercial item ») tel que défini par l'article 48 C.F.R. 2.101 (octobre 1995), comprenant d'une part un « logiciel informatique commercial » (« commercial product software ») et d'autre part la « documentation du logiciel informatique commercial » (« commercial product software documentation ») conformément à la définition de ces termes dans l'article 48 C.F.R. 12.212 (septembre 1995). Conformément aux articles 48 C.F.R. § 12.212 et 48 C.F.R. § 227.7202-1 à 227.7202-4 (juin 1995), tous les utilisateurs finaux du gouvernement américain acquièrent le Logiciel avec les seuls droits stipulés dans le présent Contrat.

VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU LE PRESENT CONTRAT, L'AVOIR COMPRIS ET ACCEPTER D'ETRE LIE PAR SES CONDITIONS. AUCUNE DES PARTIES NE SAURAIT ETRE LIEE PAR AUCUNE AUTRE DECLARATION INCOMPATIBLE AVEC LES CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT. AUCUN AMENDEMENT AU PRESENT CONTRAT N'ENTRERA EN VIGUEUR A MOINS D'ETRE ECRIT ET SIGNE PAR LES REPRESENTANTS AUTORISES DE CHAQUE PARTIE. EN OUVRANT L'EMBALLAGE, EN TELECHARGEANT, EN INSTALLANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DE CE CONTRAT.

MISES A JOUR DU MICROCODE

LES MISES A JOUR DU MICROCODE SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES PARAMETRES DE L'IMPRIMANTE ET D'INTERROMPRE LE FONCTIONNEMENT DE PRODUITS, DE CONSOMMABLES, DE PIECES, DE MATERIAUX (TELS QUE LE TONER OU L'ENCRE), DE LOGICIEL OU D'INTERFACES NON AUTORISEES OU DE CONTREFACON. L'UTILISATION AUTORISEE DE PRODUITS AUTHENTIQUES NE SERA PAS TOUCHEE.

CONTRAT D'UTILISATION DE L'IMPRIMANTE

A lire avant ouverture. En ouvrant cet emballage, en installant le logiciel d'impression ou en utilisant les produits, vous acceptez les termes de ce contrat : Cette imprimante est conçue pour être utilisée uniquement avec des fournitures authentiques KONICA MINOLTA, INC. et vous acceptez de n'utiliser cette imprimante qu'avec des fournitures authentiques KONICA MINOLTA, INC. Les fournitures installées dans l'imprimante sont soumises à des conditions d'utilisation unique et de retour exclusif à KONICA MINOLTA, INC. pour reconditionnement ou recyclage. Des fournitures exemptes de conditions d'utilisation unique sont disponibles sur le site konicaminolta.com. Celles-ci peuvent être reconditionnées par vous ou par des tiers, en tant que seules fournitures alternatives utilisables avec l'imprimante.

CONTRAT D'UTILISATION DES FOURNITURES

A lire avant ouverture. En ouvrant cet emballage, vous acceptez les termes de ce contrat. Les fournitures à l'intérieur de cet emballage : (1) sont vendues à un prix spécial sur la base de votre accord à n'utiliser ces fournitures qu'une seule fois et à les renvoyer exclusivement à KONICA MINOLTA, INC. en vue de leur reconditionnement ou de leur recyclage après utilisation ; et (2) cesseront de fonctionner une fois leur fin de vie, telle qu'établie par KONICA MINOLTA, INC., atteinte (il se peut qu'elles contiennent encore une certaine quantité de toner lorsque leur remplacement devient nécessaire). Des fournitures exemptes de conditions d'utilisation unique sont disponibles sur le site konicaminolta.com. Si vous n'acceptez pas ces conditions, retournez cet emballage non ouvert à votre point de vente.

Contrat de licence de l'utilisateur final

Les fournisseurs du Concédant de licence sont considérés comme bénéficiaires tiers de la présente Licence.

AVIS MICROSOFT CORPORATION

- 1 Il se peut que ce produit intègre la propriété intellectuelle détenue par Microsoft Corporation. Les conditions générales sous réserve desquelles Microsoft concède cette propriété intellectuelle peuvent être consultées à l'adresse <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 Ce produit utilise la technologie Microsoft Print Schema. Vous trouverez les conditions générales sous réserve desquelles Microsoft concède cette propriété intellectuelle à l'adresse <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du dossier du programme.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	54

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Numérisation	54
Copie	54
Prêt	0

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	10 à 32 °C (50 à 90 °F)
Température de transport	-20 à 40 °C (-4 à 104 °F)
Température de stockage et humidité relative	0 à 40 °C (32 à 104 °F) 8 à 80 % d'humidité relative

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 520 ; Recto verso : 325
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	550
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	14,5
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	10,5
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	2,1
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,1
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

A

- à l'aide du DAA
 - copie 25
- à partir du panneau de commandes 13
- à partir du serveur Web incorporé 14
- accès à la carte contrôleur 183
- adaptateur RJ11 40
- adaptateur VoIP 36
- adresse FTP
 - création de raccourcis 47
- affichage d'un journal de télécopie 45
- Affichage des menus 48
- agrandissement d'une copie 26
- Aide, menu 107
- AirPrint
 - utilisation 23
- ajout d'options dans le pilote d'impression 189
- annulation du chaînage des tiroirs 19
- assemblage des copies
 - copie 26
- avis 194, 195, 196, 197

B

- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 45
- bourrage papier dans la porte avant 131
- bourrage papier dans le chargeur automatique de documents 138
- bourrage papier dans le chargeur multifonction 137
- bourrage papier dans le dispositif recto verso 136
- bourrage papier dans les tiroirs 137
- bourrage papier derrière la porte arrière 134
- bourrage papier, élimination
 - dans la porte avant 131
 - dans le chargeur multifonction 137

- dans le dispositif d'alimentation automatique 138
- dans le dispositif recto verso 136
- derrière la porte arrière 134
- tiroirs 137
- bourrages
 - réduction des risques 129
- bourrages papier
 - réduction des risques 129
- bourrages papier, élimination
 - dans le réceptacle standard 135
- bourrages, élimination
 - dans la porte avant 131
 - dans le chargeur multifonction 137
 - dans le dispositif d'alimentation automatique 138
 - dans le dispositif recto verso 136
 - dans le réceptacle standard 135
 - tiroirs 137

C

- câbles
 - Ethernet 11
 - USB 11
- carte en option
 - installation 184
- carte logique
 - accès 183
- cartouche de toner
 - commande 115
 - remplacement 116
- chargement
 - chargeur multifonction 18
- chargement d'enveloppes
 - dans le chargeur multifonction 18
- chargement des tiroirs 16
- chargeur multifonction
 - chargement 18
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 9
- commande
 - cartouche de toner 115

- unité de traitement d'images 115
- composants de l'imprimante
 - vérification de l'état de l'imprimante 115
- configuration de la fonction d'e-mail 28
- configuration de la télécopie
 - connexion à une ligne téléphonique standard 30
 - connexion DSL 35
 - connexion VoIP 36
 - propre au pays ou à la région 40
 - service téléphonique numérique 38
- configuration des notifications de fournitures 115
- configuration des paramètres d'heure d'été 43
- configuration des paramètres de courrier électronique 28
- configuration des paramètres de papier Universel 16
- configuration Ethernet
 - préparation pour un 110
- configurations des imprimantes 10
- connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 111
 - utilisation de la méthode PIN 111
- connexion des câbles 11
- consignes de sécurité 7, 8
- contacter l'assistance clientèle 182
- copie
 - création de raccourcis 27
 - sur les deux faces du papier 26
- copie de formats de papier différents 25
- copie de photos 25
- copie de plusieurs pages 27
- copie de plusieurs pages sur une feuille 27
- copie recto verso 26
- copie vers du papier à en-tête 25

copie, dépannage
copies partielles de documents
ou de photos 178
faible qualité de la copie 179
le scanner ne répond pas 181
le scanner ne se ferme pas 180

courrier électronique
configuration 28
création de raccourcis 29

création de raccourcis
courrier électronique 29
destination de télécopie 44

D

date et heure
paramètres de télécopie 43
déclaration relative à la
volatilité 109
définition d'une sonnerie pour la
télécopie 42
définition du format
d'enveloppe 16
définition du format
d'étiquette 16
définition du format de bristol 16
dépannage
impossible d'ouvrir Embedded
Web Server 140
l'imprimante ne répond pas 171
dépannage, copie
copies partielles de documents
ou de photos 178
faible qualité de la copie 179
le scanner ne répond pas 181
le scanner ne se ferme pas 180
dépannage, impression
bourrages papier fréquents 144
enveloppe collée pendant
l'impression 142
impression depuis un tiroir
inapproprié 173
impression lente 146
impression sur du papier
inapproprié 173
l'impression assemblée ne
fonctionne pas 143
la fonction de chaînage des
tiroirs ne fonctionne pas 143
les documents confidentiels et
suspendus ne s'impriment
pas 145

les pages bloquées ne sont pas
réimprimées 145
les travaux d'impression ne
s'impriment pas 147
marges incorrectes 155
dépannage, numérisation
copies partielles de documents
ou de photos 178
échec de la numérisation 180
faible qualité de la copie 179
impossible de numériser depuis
un ordinateur 178
le scanner ne répond pas 181
le scanner ne se ferme pas 180
traînées noires verticales sur le
travail lors de la numérisation
depuis le DAA 179
dépannage, qualité d'impression
bandes noires verticales 166
bandes pâles horizontales 155
bandes pâles verticales 170
défauts répétés 161
effacement du toner 165
images ou textes coupés 164
impression claire 156
impression inclinée ou
déformée 161
impression sombre 149
le fond des impressions est
gris 153
les traits fins ne sont pas
imprimés correctement 151
lignes blanches verticales 170
lignes ou traînées noires
verticales 168
pages de couleur unie 162
pages vierges ou blanches 148
papier froissé ou plié 152
papier recourbé 159
taches et points sur
l'impression 158
traînées noires verticales et
images manquantes 169
dépannage, télécopieur
impossible d'envoyer ou de
recevoir des télécopies 174
impossible d'envoyer une
télécopie 176
impossible de recevoir une
télécopie 176
qualité d'impression médiocre
de la télécopie reçue 177

déplacement de
l'imprimante 9, 126
détection des bourrages
papier 130
documents, impression
à partir d'un périphérique
mobile 23
DSL (digital subscriber line)
télécopie, configuration 35

E

économie de papier 27
économie des fournitures 128
effacement de la mémoire de
l'imprimante 108
Embedded Web Server
utilisation 14
émissions, avis 194
emplacement du logement de
sécurité 108
enregistrement du DAA
réglage 182
enregistrement du scanner
réglage 181
envoi d'un e-mail 28
envoi d'un message
électronique
à l'aide d'un numéro de
raccourci 28
à l'aide du carnet
d'adresses 28
configuration des paramètres
de courrier électronique 28
utilisation de l'imprimante 28
envoi d'une télécopie
à l'aide d'un ordinateur 43
à partir du panneau de
commandes 43
affichage d'un journal de
télécopie 45
blocage des télécopies non
sollicitées (télécopie de
publicité) 45
création de raccourcis 44
définition d'une sonnerie 42
modification de la résolution 45
planifié 44
réglage de l'intensité 45
suspension des télécopies 46
transfert de télécopies 46
état de l'imprimante 14

exportation d'un fichier de configuration
à partir du serveur Web
incorporé 189

F

filtre ADSL 35
filtre de ligne 35
formats de papier différents,
copie 25
formats de papier pris en
charge 20
fournitures
économie 128
vérification de l'état de
l'imprimante 115
fournitures, commande
unité de traitement
d'images 115

G

Google Cloud Print
utilisation 23
grammages de papiers pris en
charge 22

H

heure d'été, configuration 43

I

identification des zones de
bourrage 130
il est possible d'envoyer des
télécopies, mais il est impossible
de les recevoir. 176
importation d'un fichier de
configuration
à partir du serveur Web
incorporé 189
impossible d'ouvrir Embedded
Web Server 140
impression
à partir d'un ordinateur 23
à partir d'un périphérique
mobile 23
liste des échantillons de
polices 24
liste des répertoires 24
Page de configuration du
réseau 15

Page des paramètres de
menus 15
impression d'une page de
configuration réseau 141
impression de la liste des
échantillons de polices 24
impression déformée 161
impression depuis un
ordinateur 23
impression inclinée sur la
page 161
impression tachetée 158
impression, dépannage
bourrages papier fréquents 144
enveloppe collée pendant
l'impression 142
impression depuis un tiroir
inapproprié 173
impression lente 146
impression sur du papier
inapproprié 173
l'impression assemblée ne
fonctionne pas 143
la fonction de chaînage des
tiroirs ne fonctionne pas 143
les documents confidentiels et
suspendus ne s'impriment
pas 145
les pages bloquées ne sont pas
réimprimées 145
les travaux d'impression ne
s'impriment pas 147
marges incorrectes 155
imprimante
choix d'un emplacement 9
espace minimum 9
transport 127
informations de configuration
réseau sans fil 110
insertion de feuilles de
séparation entre les copies
copie 26
installation d'une carte en
option 184
installation du pilote
d'impression 187
intensité toner
réglage 172

J

journal des télécopies
affichage 45

L

l'assistance clientèle
contacter 182
l'imprimante ne répond pas 171
lignes blanches 170
lignes noires verticales sur les
impressions 168
liste des échantillons de polices
impression 24
liste des répertoires
impression 24
logement de sécurité
recherche 108

M

mémoire
types installés sur
l'imprimante 109
mémoire non volatile 109
effacement 108
mémoire volatile 109
effacement 108
menu
802.1x 97
A propos de cette
imprimante 56
Compta des travaux 59
Config. impression
confidentielle 104
Configuration 58
Configuration de la
messagerie 79
Configuration du lien du site 85
Configuration du tiroir 65
Configuration générale 66
Configuration LPD 98
Dépannage 107
Disposition 57
Divers 105
Effacement hors service 56
Ethernet 92
Formats de numérisation
personnalisés 66
Gestion de l'alimentation 52
Gestion des services
mobiles 105
Google Cloud Print 100
HTML 63
Icônes visibles de l'écran
d'accueil 56
Image 64

- Imprimer 106
 - IPSec 96
 - Journal d'audit de sécurité 101
 - Menu Configuration 53
 - Mode Télécopie 70
 - Notifications 50
 - Page de garde de télécopie 77
 - Page des paramètres de menus 105
 - Panneau de commandes distant 50
 - Paramètres d'envoi de télécopie 71
 - Paramètres de réception de télécopie 75
 - Paramètres du haut-parleur 78
 - Paramètres du journal de télécopie 78
 - Paramètres FTP par défaut 85
 - Paramètres généraux de télécopie 70
 - Paramètres HTTP/FTP 98
 - Paramètres LDAP des solutions 105
 - Paramètres par défaut de copie 67
 - Paramètres par défaut de la messagerie 80
 - PCL 62
 - PDF 61
 - Périphérique 106
 - PostScript 61
 - Préférences 49
 - Présentation du réseau 89
 - Qualité 59
 - Raccourcis 106
 - Réseau 106
 - Restaurer les paramètres usine 53
 - Restrictions de connexion 103
 - SNMP 95
 - TCP/IP 93
 - Télécopie 106
 - ThinPrint 99
 - Types de supports 67
 - USB 99
 - Wi-Fi Direct 100
 - XPS 61
 - Menu Effacement hors service 56
 - Menu Ethernet 92
 - Menu IPSec 96
 - Menu Paramètres HTTP/FTP 98
 - Menu Présentation du réseau 89
 - Menu Sans fil 89
 - menus
 - Sans fil 89
 - messagerie vocale
 - configuration 30
 - Méthode Bouton de commande 111
 - méthode Numéro d'identification personnel 111
 - microcode
 - mise à jour 190
 - mise à jour du microcode
 - fichier flash 190
 - Mode Eco
 - configuration 127
 - Mode Hibernation
 - configuration 127
 - Mode veille
 - configuration 127
 - modes économie d'énergie
 - configuration 127
- N**
- nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 112
 - partie externe de l'imprimante 112
 - nettoyage de l'imprimante 112
 - nettoyage du scanner 113
 - niveaux du volume sonore 194
 - notifications de fournitures
 - configuration 115
 - numérisation
 - vers un serveur FTP 47
 - numérisation vers un serveur FTP
 - à partir du panneau de commandes 47
 - numérisation, dépannage
 - copies partielles de documents ou de photos 178
 - échec de la numérisation 180
 - faible qualité de la copie 179
 - impossible de numériser depuis un ordinateur 178
 - la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 180
 - la numérisation prend trop de temps 180
 - le scanner ne répond pas 181
 - le scanner ne se ferme pas 180
 - traînée noire verticale sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 179
- O**
- options de l'imprimante, dépannage
 - option interne non détectée 141
 - options internes
 - barrettes microcode 183
 - cartes de polices 183
 - flash utilisateur 183
 - installation 184
 - options internes, ajout pilote d'imprimante 189
 - options matérielles
 - tiroirs 186
- P**
- Page de configuration du réseau impression 15
 - Page des paramètres de menus impression 15
 - pages blanches 148
 - Pages de test de qualité d'impression 107
 - pages vierges 148
 - panneau de commandes utilisation 13
 - papier à en-tête
 - copie 25
 - papier froissé 152
 - papier plié 152
 - paramètres de l'imprimante
 - restauration des paramètres usine 109
 - paramètres de papier Universel configuration 16
 - paramètres environnementaux 127
 - périphérique mobile
 - impression depuis 23
 - photos
 - copie 25
 - planification d'une télécopie 44
 - points sur l'impression 158
 - port de télécopie 11
 - Port Ethernet 11

Port EXT 11
Port LINE 11
Port USB 11
ports d'imprimante 11
préparation de la configuration
de l'imprimante sur un réseau
Ethernet 110
prévention des risques de
burrage papier 129
prise adaptateur 40
problème de qualité de
numérisation 179

Q

qualité d'impression, dépannage
bandes noires verticales 166
bandes pâles horizontales 155
bandes pâles verticales 170
défauts répétés 161
effacement du toner 165
images ou textes coupés 164
impression claire 156
impression inclinée ou
déformée 161
impression sombre 149
le fond des impressions est
gris 153
les traits fins ne sont pas
imprimés correctement 151
lignes blanches verticales 170
lignes ou traînées noires
verticales 168
pages de couleur unie 162
pages vierges ou blanches 148
papier froissé ou plié 152
papier recourbé 159
taches et points sur
l'impression 158
traînées noires verticales et
images manquantes 169

R

raccourcis, création
adresse FTP 47
écran de copie 27
réaliser des copies 25
réduction d'une copie 26
réglage de l'enregistrement du
DAA 182
réglage de l'enregistrement du
scanner 181

réglage de l'intensité de
télécopie 45
réglage de l'intensité du
toner 172
réimpression des pages à la suite
d'un burrage papier 145
remplacement des fournitures
cartouche de toner 116
unité de traitement
d'images 118
remplacement des rouleaux
d'entraînement 120
remplacement du rouleau de
saisie 122
répartiteur téléphonique 36
répondeur
configuration 30
réseau Ethernet
préparation de la configuration
pour l'impression Ethernet 110
réseau sans fil
informations de
configuration 110
Wi-Fi Protected Setup 111
résolution de la télécopie
modification 45
restauration des paramètres
usine 109
restauration des paramètres
usine de l'imprimante 109
rouleau de saisie
remplacement 122
rouleaux d'entraînement
remplacement 120

S

scanner
nettoyage 113
serveur FTP, numérisation
à partir du panneau de
commandes 47
Service d'impression Mopria
utilisation 23
service téléphonique numérique
télécopie, configuration 38
supports spéciaux
définition du format de
papier 16
définition du type de papier 16
suspension des télécopies 46
systèmes d'exploitation pris en
charge 187

T

télécopie, configuration
connexion à une ligne
téléphonique standard 30
connexion DSL 35
propre au pays ou à la
région 40
service téléphonique
numérique 38
VoIP 36
télécopies
définition de la date et
l'heure 43
 tiroirs
annulation du chaînage 19
chaînage 19
chargement 16
installation 186
 tiroirs chaînés 19
traînées noires verticales sur le
travail lors de la numérisation
depuis le DAA 179
traînées noires verticales sur les
impressions 168
transfert de télécopies 46
transport de l'imprimante 127
types de papier pris en
charge 22

U

unité de traitement d'images
commande 115
remplacement 118
utilisation de composants
authentiques KONICA
MINOLTA 115
utilisation de consommables
authentiques KONICA
MINOLTA 115
utilisation de la vitre du scanner
copie 25

V

vérification de l'état des pièces et
fournitures 115
vérification de la connectivité de
l'imprimante 141
VoIP (Voice over Internet
Protocol)
télécopie, configuration 36

volatilité
déclaration 109
voyant
description de l'état 14
voyant du bouton Veille
description de l'état 14

W

Wi-Fi Protected Setup
réseau sans fil 111