



KONICA MINOLTA

bizhub 4750/4050

GUIDE DE L'UTILISATEUR

✍ Fonctions Avancées



Table des matières

1 Fonctions avancées

2 Enregistrement de kits de licence

2.1	Enregistrement d'une licence	2-3
2.2	Enregistrement de licences	2-4

3 Utilisation du navigateur Web

3.1	Fonction Navigateur Web	3-3
	Opérations disponibles avec la fonction Navigateur Web	3-3
	Caractéristiques du navigateur Web	3-3
3.2	Utilisation de base	3-4
3.2.1	Démarrage du navigateur Web	3-4
3.2.2	Configuration du navigateur Web	3-5
	Disposition de l'écran	3-5
	Description de la barre d'outils	3-5
3.2.3	Affichage d'une page Web	3-6
	Spécification d'une URL	3-6
	Utilisation de l'historique de navigation	3-6
	Affichage des favoris	3-6
3.2.4	Utilisation de la page actuellement affichée	3-7
	Ajout d'un favori (pour les administrateurs)	3-7
	Impression de la page actuellement affichée	3-7
	Utilisation d'une fenêtre	3-7
	Affichage d'une fenêtre en plein écran	3-7
	Agrandissement ou réduction de la page actuellement affichée	3-8
	Redémarrage du navigateur Web	3-8
3.2.5	Utilisation d'un fichier Web	3-9
	Affichage d'un fichier Web	3-9
	Impression d'un fichier Web	3-10
3.2.6	Chargement d'un fichier depuis cette machine	3-11
	Avant d'utiliser cette fonction	3-11
	Numérisation des données de l'original aux fins de chargement	3-11
3.2.7	Configuration d'un environnement d'exploitation	3-12
3.3	Limitation de l'utilisation du navigateur Web	3-13
	Limitation de l'utilisation du navigateur Web	3-13
	Limitation de l'utilisation du contenu local	3-13

4 Association avec le système ThinPrint

4.1	Fonction ThinPrint	4-3
4.2	Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)	4-4

5 Index





Fonctions avancées

1 Fonctions avancées

Pour utiliser des fonctions avancées sur cette machine, vous devez installer des kits de licence en option.

Le tableau ci-dessous montre la correspondance entre les fonctions avancées disponibles et les options ou les kits de licence à acheter.

Kit de licence	Description	Présentation
i-Option LK-101 v3	Navigateur Web	Vous permet d'utiliser un navigateur Web sur l' écran tactile de cette machine. Vous pouvez accéder au contenu sur Internet ou le réseau d'entreprise via cette machine qui est connectée au réseau et consulter les pages.
i-Option LK-106	Police de code à barres	Génère un code à barres sur la base des données envoyées à cette machine par le système de gestion intégré et l'imprime sur cette machine. Vous pouvez directement imprimer des données sans utiliser le pilote d'imprimante.
i-Option LK-107	Police Unicode	Imprime des informations texte (unicode) de plusieurs langues envoyées à cette machine par le système de gestion intégrée. Vous pouvez directement imprimer des données sans utiliser le pilote d'imprimante.
i-Option LK-108	Police ROC	La police ROC peut être utilisée sur cette machine. La police ROC est une police normalisée permettant au texte d'être correctement reconnu en cas d'utilisation de la Reconnaissance Optique de Caractères (ROC).
i-Option LK-111	Fonction ThinPrint	Configurez les réglages pour activer la fonction ThinPrint dans cette machine. ThinPrint est une fonction réalisant une impression rapide en procédant à une compression des données ou en contrôlant la diffusion quand une tâche d'impression est envoyée depuis le moteur ThinPrint (moteur .print) au Client ThinPrint (client .print). Ce machine opère en tant que client ThinPrint (client .print). Pour plus de détails, voir page 4-3.



Enregistrement de kits de licence

2 Enregistrement de kits de licence

2.1 Enregistrement d'une licence

Pour utiliser les fonctions avancées sur cette machine, achetez un kit de licence disponible pour chaque fonction et enregistrez les informations de licence sur le Serveur de Gestion de Licences (LMS). Vous devez également enregistrer un code de licence émis par le serveur LMS sur cette machine pour activer la fonction avancée requise sur cette machine.

Le flux d'enregistrement de licence est le suivant.

Acheter un kit de licence requis

- **Le certificat de token compris dans un kit de licence contient le numéro de token et l'adresse du site Web LMS requis pour enregistrer les licences sur le serveur LMS.**
 - Numéro de token : permet d'identifier un contrat configuré pour acheter une licence pour une fonction avancée.



Vérifier le numéro de série et le code de requête à l'aide de cette machine

- **Le numéro de série et le code de requête sont requis pour enregistrer des licences sur le serveur LMS.**
 - Numéro de série : numéro de série de cette machine.
 - Code de requête : permet d'identifier cette machine.



Accédez au site Web LMS depuis un ordinateur et obtenez le code de fonction et le code de licence

- **Pour obtenir le code de fonction et le code de licence, entrez le numéro de série, le code de requête et le numéro de token sur le site Web.**
- **Le code de fonction et le code de licence sont requis pour activer les fonctions avancées sur cette machine.**
 - Code de fonction : permet d'identifier chaque fonction avancée.
 - Code de licence : permet d'activer chaque fonction avancée.



Entrez le code de fonction et le code de licence sur cette machine pour activer les fonctions avancées



Terminé

2.2 Enregistrement de licences

- 1 Achetez un kit de licence requis.
→ Un certificat de token compris dans un kit de licence est requis pour enregistrer une licence sur cette machine avec le serveur LMS.
- 2 Sur le **Panneau de contrôle** de cette machine, tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Gestion des licences] - [Obtenir Code Requête].
Affiche à l'écran le numéro de série de cette machine ainsi que le code de requête.

Réglages Administrateur > Gestion des licences > Obtenir Code Requête

Número de série	
A0ED002012345	001 001
Code de requête	
9XMAK-BGH8P-FWRXQ-AN66L-PL7KB-ELKNQ	

Fermer

- 3 Ouvrez le navigateur Web à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet et connectez cette machine au site Web du Serveur de Gestion des Licences (LMS).
→ Adresse du site Web : <https://lms.konicaminolta.com/index.aspx>
- 4 Entrez le numéro de série et le code de requête, puis passez à l'étape suivante.

Language English

Generate License Code Notification

Generate License Code

MFP Information → Input Token No. → Confirmation → Generate Code

MFP Serial Number * A0ED002012345

Request Code (30) * 9XMAK-BGH8P-FWRXQ-AN66L-PL7KB-ELKNQ

Next

- 5 Entrez le numéro de token, sélectionnez le nom du produit à acheter et passez à l'étape suivante.
 → Le numéro de token se trouve sur le certificat de token compris dans le kit de licence.

The screenshot shows the 'Input Token Number' step of the 'Generate License Code' process. The interface includes a progress bar with four steps: 'MFP Information', 'Input Token No.', 'Confirmation', and 'Generate Code'. The 'Input Token No.' step is currently active. Below the progress bar, the 'MFP Serial Number' is displayed as 'A2K3D81804 D08'. The 'Request Code' is a long alphanumeric string. The 'Token Number (20)' field is a text input containing 'A2K3D81804 D08'. The 'Product Description' dropdown menu is set to 'i-Option LK-1000'. At the bottom, there are 'Next' and 'Back' buttons.

- 6 Vérifiez le contenu enregistré et émettez un code de licence.

The screenshot shows the 'Confirm Information' step of the 'Generate License Code' process. The progress bar now highlights the 'Confirmation' step. The 'MFP Serial Number' and 'Request Code' fields are visible. Below them, there is a 'Generate License Code' button and a 'Back' button. At the bottom, a table displays the 'Token Number' and 'Product Description'.

Token Number	Product Description
A2K3D81804 D08	i-Option LK-1000

Vous recevrez le code de fonction et le code de licence. Notez-les soigneusement ou imprimez la page Web cible.

- Ne pas utiliser [Download]. Sur cette machine, il n'est pas possible d'activer les fonctions avancées via un périphérique mémoire USB.

The screenshot shows the 'License Code and Serial Number' step of the 'Generate License Code' process. The progress bar now highlights the 'Generate Code' step. The interface displays the 'MFP Serial Number' and the 'License Code'. Below the license code, there are instructions: '(To enable via Web Connection)' and '(To enable via MFP)'. The 'Function Code' is displayed as '00'. The 'Product Description' dropdown menu is set to 'i-Option LK-1000'. At the bottom, there are 'Download', 'Print', and 'Generate Additional License Codes' buttons.

- 7 Sur le **Panneau de contrôle** de cette machine, tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Gestion des licences] - [Activer], puis enregistrez le code de fonction et le code de licence qui sont émis depuis le site Web LMS.
- Si nécessaire, vous pouvez enregistrer les codes de fonction et de licence en recourant à **Web Connection**. En mode administrateur, sélectionnez [Système] - [Paramètres de Licence] - [Activateur], puis entrez le code de fonction et le code de licence.

Réglages Administrateur > Gestion des licences > Activer

< 001 001 >

Code de fonction

Code de Licence - - - - -

Appliquer Fermer

- 8 Tapez sur [Appliquer].



Utilisation du navigateur Web

3 Utilisation du navigateur Web

REMARQUE

Les utilisateurs assumeront la responsabilité de tout contenu consulté, téléchargé et chargé à l'aide du navigateur Web du MFP ainsi que de tout autre contenu communiqué.

Les utilisateurs devront se conformer aux règles de l'entreprise et aux lois du pays d'utilisation de cette machine.

KONICA MINOLTA, INC. et les entités du groupe n'endosseront aucune responsabilité vis-à-vis de l'utilisation d'Internet par les utilisateurs.

3.1 Fonction Navigateur Web

Opérations disponibles avec la fonction Navigateur Web

L'activation de la fonction Navigateur Web sur cette machine vous permet d'accéder à un navigateur Web en utilisant l'**écran tactile** de cette machine.

La fonction Navigateur Web prend en charge les opérations suivantes.

- Affichage et impression du contenu Web sur Internet ou l'Intranet
- Affichage et impression d'un fichier sur Internet ou l'Intranet
- Chargement des données numérisées de l'original (via un serveur sur Internet ou l'Intranet)
- Accès à **Web Connection**



Conseils

L'option facultative **i-Option LK-101 v3** est nécessaire pour utiliser le navigateur Web sur cet appareil.

Caractéristiques du navigateur Web

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques essentielles du navigateur Web devant être utilisé sur cette machine.


Élément	Caractéristiques
Moteur du navigateur	WebKit
Protocole	HTTP (HTTP/0.9, 1.0, 1.1), HTTPS, TCP/IP
Langage de balisage	HTML 4.01, partie de HTML 5, XHTML 1.1/Basic
Feuille de style	CSS1, CSS2.1
Langage de script	JavaScript 1.7, ECMAScript 3ème édition, Ajax (limité à la plage prise en charge par JavaScript uniquement)
DOM	Niveau 1, 2
Type Fichier	JPEG, BMP, PNG, GIF, animation GIF, PDF
Version SSL/TLS	SSL 3.0, TLS 1.0
Code de caractère	Japonais (Shift_JIS), Japonais (ISO-2022-JP), Japonais (EUC-JP), Chinois simplifié (GB2312), chinois traditionnel (Big5), occidental (ISO-8859-1), Unicode (UTF-8)
Visionneuse de fichiers PDF	Adobe® Reader® LE

3.2 Utilisation de base

3.2.1 Démarrage du navigateur Web

Procédez comme suit pour démarrer le navigateur Web.

- Tapez sur [Navigateur Web] dans le menu principal.
- Appuyez sur la touche **Enregistr.** attribuée à [Navigateur Web].

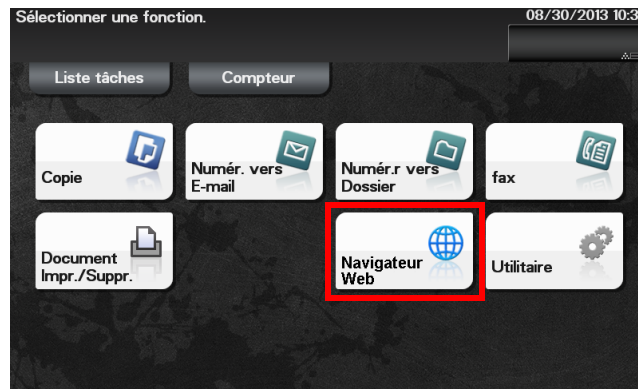

Le démarrage du navigateur Web affiche l'écran d'accueil prédéfini.



Conseils

Si vous tapez sur [Code] sur le **Panneau de contrôle** alors que la fonction Authentification utilisateur ou Suivi de compte n'est pas installée, le navigateur Web redémarre.




Pour info

Pour démarrer le navigateur Web à partir de la touche **Enregistr.**, attribuez-le à la touche **Enregistr.**. Pour plus de détails, consultez le chapitre 7 "Panneau de contrôle" du [Guide de l'utilisateur : Introduction].

3.2.2 Configuration du navigateur Web

Disposition de l'écran

L'écran Navigateur Web se compose des éléments suivants.

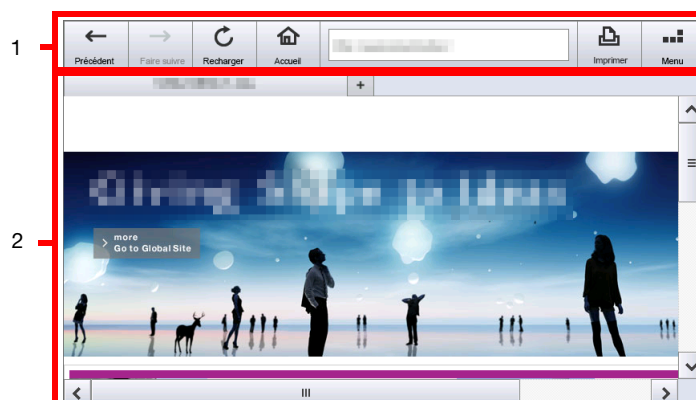

N°	Nom	Description
1	Barre d'outils	Tapez sur l'icône souhaitée sur la barre d'outils pour déplacer ou recharger une page. Si vous entrez une IRL dans le champ de saisie d'adresse, vous pouvez directement visiter une page à l'URL spécifiée. La barre d'outils prend en charge les réglages Navigateur Web. Pour plus de détails sur la barre d'outils, voir page 3-5.
2	Fenêtre	Affiche le contenu d'une page chargée. Si l'écran comporte plusieurs fenêtres, leurs onglets sont affichés en haut de l'écran. Le fait de taper sur un onglet fait changer de fenêtre. Ce système prend en charge jusqu'à cinq onglets. Le fait de taper sur [x] d'un onglet ferme une page.

Description de la barre d'outils

La barre d'outils comporte les boutons disponibles suivants.


Icône	Description
[Précédent]	Vous ramène à la page précédente.
[Faire suivre]	Vous amène à la page suivante.
[Recharger]	Recharge et met à jour la page affichée. Si vous tapez sur cette icône pendant le chargement d'une page, le chargement de la page s'arrête.
[Accueil]	Affiche la page enregistrée comme page d'accueil. La page vierge est enregistrée par défaut.
[Imprimer]	Imprime la page actuellement affichée.
[Menu]	Configure les réglages du navigateur Web. Deux types de menu sont disponibles : un pour l'utilisateur et un pour l'administrateur.

3.2.3 Affichage d'une page Web

Spécification d'une URL

Entrez une URL dans le champ de saisie d'adresse sur la barre d'outils pour afficher directement une page cible.

Le fait de taper dans le champ de saisie de texte sur la barre d'outils affiche le clavier à l'écran. Entrez l'URL d'une page souhaitée, puis tapez sur [Valid.].

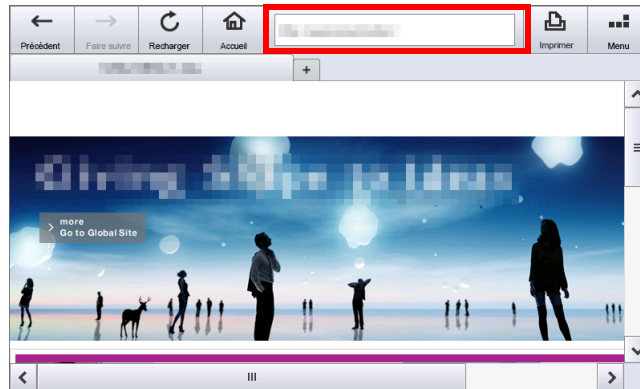

Utilisation de l'historique de navigation

Sélectionnez une page souhaitée dans la liste des pages affichées jusqu'à l'heure actuelle.

Tapez sur [Menu] - [Journal] sur la barre d'outils pour afficher la liste des pages affichées jusqu'à l'heure actuelle.

Sélectionnez une page souhaitée dans la liste, puis tapez sur [Même onglet] ou sur [Nouvel onglet].



Conseils

- Pour supprimer un historique, vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine.
[Tt supprimer] : supprime tous les historiques.
[Supprimer] : supprime une page sélectionnée de la liste des historiques.
- Cette machine stocke des historiques de navigation comportant jusqu'à 100 pages.

Affichage des favoris

Sélectionnez une page souhaitée dans la liste des favoris enregistrés sur cette machine.

Tapez sur [Menu] - [Favoris] - [Favoris] sur la barre d'outils pour afficher la liste des favoris enregistrés sur cette machine. Sélectionnez une page souhaitée dans la liste, puis tapez sur [Même onglet] ou sur [Nouvel onglet].



Conseils

- Vous pouvez sélectionner la méthode d'affichage de la liste des favoris parmi [Afficher Liste] ou [Affich. miniature].
- Pour modifier ou supprimer un favori, vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine.
[Modifier/Supprimer] : modifiez ou supprimez le favori sélectionné.
[Tt supprimer] : supprime tous les favoris.



Pour info

Pour plus de détails sur l'ajout d'un favori, voir page 3-7.

3.2.4 Utilisation de la page actuellement affichée

Ajout d'un favori (pour les administrateurs)

Ajoutez la page actuellement affichée en tant que favori à cette machine.

Pour ajouter un favori, vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine.

Affichez une page à ajouter en tant que favori, puis tapez sur [Menu] - [Favoris] - [Ajouter Signet]. Si besoin est, modifiez le titre d'une page, puis tapez sur [Valid.].



Conseils

Cette machine peut stocker jusqu'à 100 favoris

Impression de la page actuellement affichée

Imprimez la page actuellement affichée via la machine.

Pour afficher l'écran d'impression, touchez [Imprimer] sur la barre d'outils.

Configurez les réglages d'impression nécessaires et appuyez sur la touche **Départ** pour lancer l'impression de la page actuellement affichée.

L'écran d'impression vous permet de configurer les réglages d'impression suivants.

Paramètres	Description
[Copies]	Spécifiez le nombre de copies à imprimer.
[Format papier]	Sélectionnez le format du papier pour l'impression.
[Recto-verso]	Sélectionnez s'il faut imprimer les données sur une ou sur les deux faces du papier.
[Finition]	Spécifiez la finition de sortie d'impression.



Conseils

Si vous essayez d'imprimer une page ou une image qui utilise beaucoup de mémoire, une erreur de chargement peut se produire et dans ce cas l'impression échouera.

Utilisation d'une fenêtre

Sélectionnez [Menu] - [Onglet] sur la barre d'outils pour utiliser les onglets.

Paramètres	Description
[Nouvel onglet]	Ouvre un nouvel onglet.
[Fermez onglet]	Ferme l'onglet actuellement affiché.

Affichage d'une fenêtre en plein écran

Tapez sur [Menu] - [Affich. plein écran] sur la barre d'outils pour afficher une fenêtre en plein écran. Pour revenir au mode d'écran d'origine, tapez sur [Vue standard] en plein écran.

Agrandissement ou réduction de la page actuellement affichée

Sélectionnez [Menu] - [Affichage] sur la barre d'outils pour agrandir ou réduire une page.

Paramètres	Description
[Agrandir]	Agrandit une page.
[Réduire]	Réduit une page.
[Ràz Zoom]	Retourne le taux d'agrandissement ou de réduction d'une page à la taille réelle.
[Agrandir taille texte seulement]	Cochez cette case pour agrandir ou réduire uniquement la taille du texte lorsque [Agrandir] ou [Réduire] est activé.
[Police]	Sélectionnez une police requise lors de l'affichage d'un contenu sans police spécifiée. Pour utiliser cette fonction, vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine.



Conseils

Vous pouvez taper deux fois ou élargir/amincir pour agrandir/réduire la taille d'une page.

Redémarrage du navigateur Web

Tapez sur [Menu] - [Redémarrer] sur la barre d'outils pour redémarrer le navigateur Web.

3.2.5 Utilisation d'un fichier Web


Affichage d'un fichier Web

Si une page affichée est liée à un fichier, le fichier peut être affiché sur l'écran tactile de cette machine. Cette machine peut afficher un fichier PDF.

1 Tapez sur un lien menant à un fichier à afficher.

2 Tapez sur [Voir].

Le fichier PDF lié est affiché sur l'**écran tactile**.

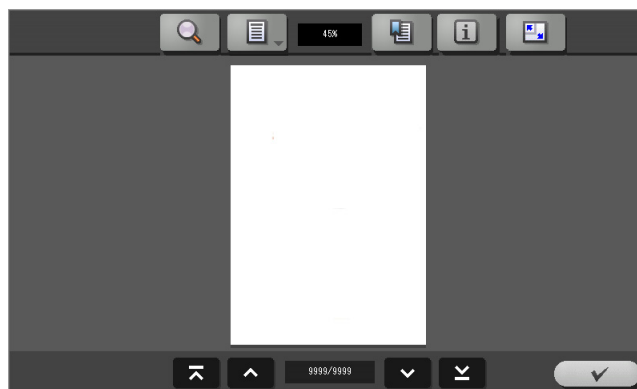

3 Utilisez la barre d'outils pour vérifier le contenu du fichier.

→ Tapez la touche imprimer pour afficher l'écran d'impression. Au besoin, modifiez les réglages d'impression et appuyez sur Démarrer pour lancer l'impression. Pour des détails sur les réglages d'impression, voir page 3-10.



Conseils

Vous pouvez également vérifier le contenu d'un fichier en effectuant les gestes suivants.

- Faire glisser : affiche la page précédente ou suivante.
- Élargir/Amincir : agrandit ou réduit une page.
- Rotation : fait pivoter une page.

Impression d'un fichier Web

Si une page affichée est liée à un fichier, l'impression du fichier est possible avec la machine.

La machine a la capacité d'imprimer un fichier PDF, OOXML, PPML ou TIFF.

- 1 Tapez sur un lien menant à un fichier à imprimer.
- 2 Tapez sur [Imprimer].
- 3 Configurez les réglages d'impression nécessaires.

Paramètres	Description
[Copies]	Spécifiez le nombre de copies à imprimer.
[Format papier]	Sélectionnez le format du papier pour l'impression.
[Recto-verso]	Sélectionnez s'il faut imprimer les données sur une ou sur les deux faces du papier.
[Finition]	Spécifiez la finition de sortie d'impression.

- 4 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'impression commence.



Conseils

- Si vous essayez d'imprimer une page ou une image qui utilise beaucoup de mémoire, une erreur de chargement peut se produire et dans ce cas l'impression échouera.
- Toutefois, les fichiers protégés par un mot de passe ne peuvent pas être imprimés.

3.2.6 Chargement d'un fichier depuis cette machine

Avant d'utiliser cette fonction

Les données de l'original numérisées sur cette machine peuvent être chargées sur un site Web via le navigateur Web de cette machine.

Notez les points suivants lors du chargement d'un fichier depuis cette machine.

- Il est impossible de charger plusieurs fichiers en même temps.
- Si vous effectuez l'une des opérations suivantes après avoir sélectionné un fichier à charger, la tâche est supprimée. Le fichier sélectionné est également supprimé.
 - La fonction Réinit auto système a été démarrée.
 - Le navigateur Web a été fermé.
 - Une page a été mise à jour en utilisant la barre d'outils du navigateur Web.
 - Le navigateur Web a été redémarré.
 - Vous vous êtes déconnecté de cette machine.
 - La machine a été éteinte.
 - **Réinitialiser** a été enfoncé pour réinitialiser l'écran.

Numérisation des données de l'original aux fins de chargement

- 1** Affichez une page pour charger un fichier via le navigateur Web de cette machine, puis tapez sur [Parcourir].
- 2** Placez l'original à charger sur cette machine.
- 3** Le cas échéant, modifiez les réglages de numérisation
- 4** Appuyez sur la touche **Départ**.
Lorsque la numérisation prend fin, le nom de fichier des données numérisées de l'original s'affiche dans la zone de texte de la page.
- 5** Tapez sur [Valid.].
Ceci lance alors le chargement du fichier sélectionné.

3.2.7 Configuration d'un environnement d'exploitation

Tapez sur [Menu] - [Réglages] sur la barre d'outils pour configurer les paramètres détaillés du navigateur Web. Pour afficher [Réglages], vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine.

Onglet [Donn. machine1]

Paramètres	Description
[Cache]	Configurez la fonction Cache du navigateur Web selon les besoins. [Activez le cache] : cochez cette case pour utiliser la fonction Cache du navigateur Web. [Supprimer le cache] : tapez sur ce bouton pour supprimer toutes les données de cache stockées sur cette machine. [Supprimer les conditions de cache] : sélectionnez un moment pour supprimer les données de cache.
[Cookies]	Cochez la case [Activez les cookies] pour utiliser les données de cookie.
[JavaScript]	Cochez la case [Utiliser JavaScript] pour activer JavaScript intégré dans une page.
[Paramètres Proxy]	Tapez sur ce bouton pour configurer les réglages d'utilisation d'un serveur proxy. Pour utiliser un serveur proxy, entrez son adresse et son numéro de port. Si l'authentification proxy est requise, entrez l'ID et le mot de passe appropriés.
[Configuration de la Sécurité]	Tapez sur ce bouton pour activer SSL/TLS. Cette fonction affiche également un certificat racine ou CA.

Onglet [Donn. machine2]

Paramètres	Description
[Homepage]	Entrez l'URL d'une page à enregistrer comme page d'accueil. Le fait de taper sur [Définir comme Page d'accueil] enregistre la page actuellement affichée en tant que page d'accueil.
[Page de démarrage]	Sélectionnez une page à afficher lorsque le navigateur Web a été lancé.
[Cookies]	Configurez les réglages des cookies pour le navigateur Web. [Gérer les cookies] : tapez sur ce bouton pour afficher la liste des cookies stockés sur cette machine. [Supprimer les conditions des cookies] : sélectionnez un moment pour supprimer un cookie de cette machine.
[Informations d'authentification]	Configurez les informations d'authentification telles qu'un mot de passe pour le navigateur Web. [Supprimer] : tapez sur ce bouton pour supprimer toutes les informations d'authentification stockées sur cette machine. [Supprimer conditions informations d'authentification] : sélectionnez un moment pour supprimer les informations d'authentification de cette machine.

3.3 Limitation de l'utilisation du navigateur Web

Limitation de l'utilisation du navigateur Web

Invalidez le navigateur Web sans révoquer la licence, par exemple, lorsque vous limitez l'utilisation du navigateur Web.

- 1 Tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [RéglageNavigateur Web].
- 2 Sélectionnez [Désactiver], puis tapez sur [OK].



Pour info

Si l'authentification utilisateur est installée sur cette machine, vous pouvez limiter l'utilisation du navigateur Web pour chaque utilisateur. Pour plus de détails, consultez le chapitre 2 "Configuration de l'environnement d'exploitation de cette machine" du [Guide de l'utilisateur : Fonctions Appliquées].

Limitation de l'utilisation du contenu local

Si la fonction IWS (serveur Web interne) est activée sur cette machine, vous pouvez transférer le contenu des pages Web (contenu local) sur le disque dur de cette machine et y accéder via le navigateur Web de cette machine. Vous pouvez également utiliser le contenu statique et le contenu dynamique basé sur le script selon votre environnement.

Le cas échéant, l'administrateur de cette machine peut configurer des réglages afin d'empêcher l'accès au contenu local stocké sur le disque dur de cette machine via le navigateur Web de cette machine.

- ✓ Pour plus de détails sur la fonction IWS et sur le contenu local, contactez votre technicien SAV.
- 1 Tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres sécurité] - [Détails Sécurité] - [Accès Contenu Navigat. Web].
 - 2 Sélectionnez [Interdit], puis tapez sur [OK].



Association avec le système ThinPrint

4 Association avec le système ThinPrint

4.1 Fonction ThinPrint

ThinPrint est une fonction réalisant une impression rapide en procédant à une compression des données ou en contrôlant la diffusion quand une tâche d'impression est envoyée depuis le moteur ThinPrint (moteur .print) au Client ThinPrint (client .print).

Ce machine opère en tant que client ThinPrint (client .print).



Conseils

Une **i-Option LK-111** en option est requise pour utiliser la fonction ThinPrint.

4.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)

Sélectionnez **Mode Administrateur** - [Réseau] - [Configuration ThinPrint] dans **Web Connection** puis configurez les paramètres suivants.

Paramètres	Description
[Réglages client .print]	Sélectionnez s'il faut utiliser le protocole ThinPrint ou non sur cette machine. Sélectionnez [MARCHE] pour utiliser cette machine comme client ThinPrint (client .print). [Désactiver] est spécifié par défaut.
[Numéro de port]	Entrez le numéro de port du moteur ThinPrint (moteur .print) à connecter. [4000] est spécifié par défaut.
[Taille comprimée]	Spécifiez la taille de paquet maximale entre 128 et 128 000 pour compresser les données dans le moteur ThinPrint (moteur .print) (unités : octets). Le moteur ThinPrint (moteur .print) compresse les données dans ces formats avant d'envoyer une tâche d'impression à cette machine. [8192] est spécifié par défaut.
[Dépassement du délai]	Entrez la valeur du délai de fin de connexion pour envoyer une tâche d'impression depuis le moteur ThinPrint (moteur .print) entre cinq et 300 (unités : secondes). [90] est spécifié par défaut.
[Classe d'imprimante]	Entrez le nom de classe d'imprimante de cette machine à utiliser dans le moteur ThinPrint (moteur .print) (sept caractères max.).
[Nom de l'imprimante]	Entrez le nom d'imprimante de cette machine utilisé dans le moteur ThinPrint (moteur .print) (32 octets max.).
[Paramètres du service de connexion]	Sélectionnez s'il faut utiliser le service de connexion ou non.
[Adresse du serveur]	Entrez l'adresse du serveur proposant le service de connexion. Utilisez l'un des formats suivants. - Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com" - Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
[Numéro de port]	Entrez le numéro du port utilisé pour le Service de Connexion. [4001] est spécifié par défaut.
[Vitesse AYT]	Entrez l'intervalle de connexion pour vérifier les opérations de Service de Connexion (unités : secondes). [60] est spécifié par défaut.
[ID client]	Entrez l'ID client de cette machine à utiliser pour Service de Connexion. [1] est spécifié par défaut.
[Code d'authentification]	Entrez le code d'authentification utilisé pour vous connecter au Service de Connexion. [0] est spécifié par défaut.
[État du service de connexion]	Affiche l'état de la connexion avec Service de Connexion. Le fait de cliquer sur [Mettre à jour] met à jour l'état.



5

Index

5 Index

C

Code de fonction 2-3

Code de licence 2-3

Code-requête 2-3

E

Enregistrement de licences 2-4

F

Fonctions avancées 1-3

I

i-Option 1-3

K

Kit de licence 1-3

N

Navigateur Web 3-3

Numéro de token 2-3

T

ThinPrint 4-3

Paramètres 4-4

Présentation 4-3

