



KONICA MINOLTA

bizhub 4750/4050

GUIDE DE L'UTILISATEUR

✍ Copie



Table des matières

1 Opérations Copie

1.1	Copie (flux de travail de base)	1-3
1.2	Interruption pour copie.....	1-5
1.3	Réalisation d'une impression d'essai (Épreuve)	1-6
1.4	Rappel d'un programme pour la copie	1-7
	Programme	1-7
	Enregistrement d'un programme	1-7
	Rappel d'un programme pour la copie	1-8

2 Définition de la qualité d'image et de la densité pour la copie

Ajustement de la densité de copie ([Densité]).....	2-3
Sélection du niveau de qualité d'image approprié pour le contenu de l'original ([Type d'original])	2-3
Ajustement de la densité du fond de l'original ([Suppression du fond])	2-3
Ajustement de la qualité d'image conformément à l'original ([Ajuster l'image])	2-3
Agrandir ou réduire une image pour la copie ([Zoom])	2-4
Ajouter une marge sur les pages ([Marge de page])	2-4

3 Enregistrement du nombre de feuilles imprimées

Copier sur les deux faces du papier ([Recto-verso]).....	3-3
Copier plusieurs pages sur la même face d'une seule feuille ([Combiner])	3-4
Copier les côtés recto et verso d'une carte sur la même face d'une seule feuille de papier ([ID Copie])	3-5

4 Spécification du format ou du type de papier à copier

Sélection du format du papier et du type de papier ([Papier])	4-3
Copier sur du papier d'un format spécial ([Format personnalisé]).....	4-3

5 Spécification de la méthode de numérisation de l'original et de la méthode de sortie d'une copie

Spécification de la taille de l'original à numériser ([Taille Original])	5-3
Numérisation de plusieurs originaux en plusieurs lots ([Numérisation séparée]).....	5-3
Imprimer sur une base définie ([Finition])	5-4
Agrafage ([Agrafer])	5-4
Effacement de texte ou d'ombres sur les marges d'un original ([Effac. Bords]).....	5-5

6 Ajouter du texte ou des images à l'original

Ajout de la date et de l'heure ([Date/Heure]).....	6-3
Ajouter des numéros de page ([Numéro de page])	6-3
Ajouter un tampon ([Tampon])	6-4
Ajouter un filigrane ([Filigrane]).....	6-4
Ajouter des numéros de contrôle de distribution ([Nr. contrôle de distribution])	6-4

7 Index






Opérations Copie

1 Opérations Copie

1.1 Copie (flux de travail de base)

- 1 Chargez l'original.

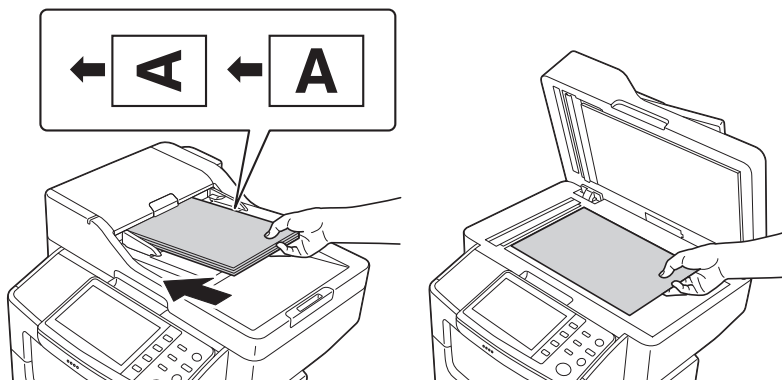


- 2 Tapez sur [Copie].



- 3 Si nécessaire, configurez les réglages de copie.

- Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous n'arrivez pas à régler le format de l'original correctement, l'image risque d'être coupée. Pour plus de détails sur la spécification de la taille de l'original, voir page 5-3.
- Le changement de réglage est répercuté sur l'image de [Sortie]. Par conséquent, vous pouvez configurer les réglages tout en vérifiant l'image de sortie.

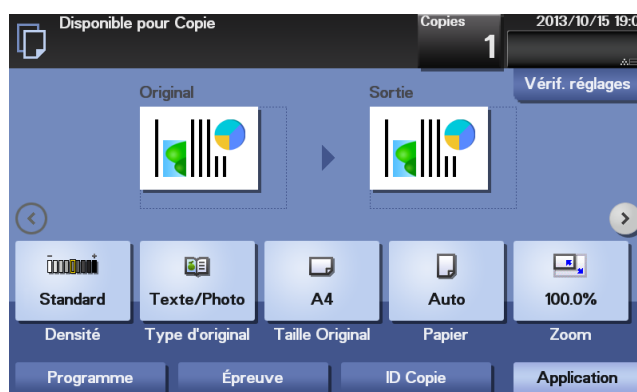


- Pour plus de détails sur les réglages de copie, consultez les colonnes correspondantes du tableau suivant.

Objet	Référence
Pour spécifier la qualité d'image, la densité, pour la copie p. ex.	page 2-3
Pour réduire la consommation de papier en recourant à la copie recto-verso ou à la fonction Combiner	page 3-3
Pour changer le format ou le type du papier à copier	page 4-3
Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original et la méthode de sortie des copies	page 5-3
Pour ajouter la date, le numéro de page, le tampon, etc. sur les copies	page 6-3


4 Si nécessaire, spécifiez le nombre de copies en utilisant le **Clavier**.

- Le fait de taper sur [Copies] affiche le **Clavier**.
- Si [Clavier] est attribué à une touche **Enregistr.**, vous pouvez appuyer sur la touche **Enregistr.** pour afficher le **clavier** sur l'**écran tactile** et entrer des données.
- Pour retaper le nombre de copies, tapez sur [C].

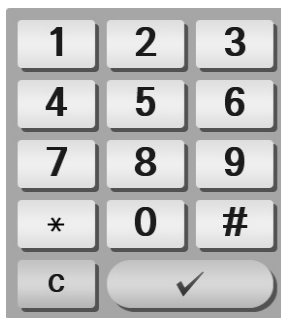

5 Appuyez sur la touche **Départ**.

- Si nécessaire, avant de lancer une copie, tapez sur [Vérif. réglages] pour vérifier les réglages.
- Si vous appuyez sur la touche **Stop** pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

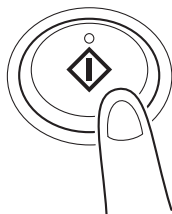

L'original est numérisé et la copie démarre.



Réglage associé

Vous pouvez modifier les réglages de copie par défaut pour les adapter à votre environnement.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Utilisateur] - [Réglages Copieur] - [Réglages Copie par défaut]

1.2 Interruption pour copie

Si vous devez réaliser une copie d'urgence, même si la machine est en train d'imprimer un original, vous pouvez interrompre la tâche active et réaliser une copie "intruse".

- 1 Tapez sur [Interruption].

Le témoin de la touche [Interruption] s'allume en bleu et l'impression de la tâche actuelle est suspendue.




- 2 Chargez l'original.
- 3 Configurez les réglages de copie.
- 4 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'original est numérisé et la copie démarre.
- 5 Une fois que la tâche de copie est terminée, tapez sur [Interruption].
Le témoin de la touche [Interruption] s'éteint et l'état d'interruption est annulé.
La tâche d'impression suspendue reprend.

1.3 Réalisation d'une impression d'essai (Épreuve)

Avant de commencer la copie proprement dite, réalisez une copie test et vérifiez si elle est acceptable.

Lors de la réalisation d'un grand nombre de copies, utilisez la fonction d'épreuve pour empêcher un grand nombre d'erreurs de copie de survenir.

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Copie].
- 3 Configurez les réglages de copie.
- 4 Entrez le nombre de copies sur le **Clavier**.
→ Le fait de taper sur [Copies] affiche le **Clavier**.
- 5 Tapez sur [Épreuve].

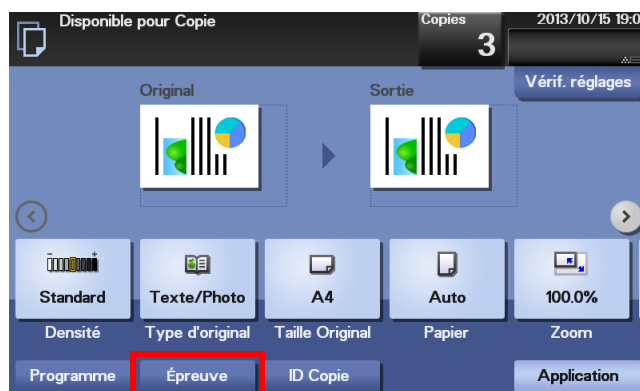

- 6 Tapez sur [Départ] ou appuyez sur la touche **Départ**.
La copie commence pour une seule copie.
- 7 Vérifier l'épreuve.
→ Pour vérifier de nouveau le résultat de la copie, tapez sur [Épreuve].
→ Pour reconfigurer les réglages, tapez sur [Annuler].
- 8 Assurez-vous qu'aucun problème n'est détecté sur le résultat de la copie, puis tapez sur [Imprimer].
La copie commence pour les copies restantes.

1.4 Rappel d'un programme pour la copie

Programme


Programme est une fonction utilisée pour enregistrer une combinaison de divers réglages de copie en tant que touche de rappel.

Quand vous enregistrez un programme, vous pouvez facilement rappeler une combinaison de divers réglages de copie depuis l'écran principal.


Enregistrement d'un programme

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 programmes.

- 1 Tapez sur [Copie].
- 2 Configurez les réglages de copie.
→ Les réglages configurés ici sont enregistrés en tant que programme.
- 3 Tapez sur [Programme].

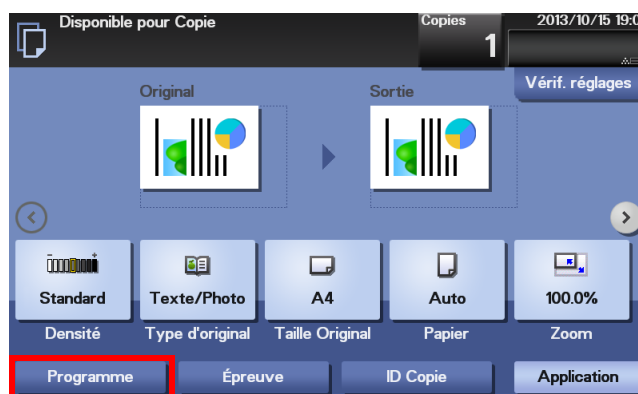

- 4 Tapez sur [Enregistr.].

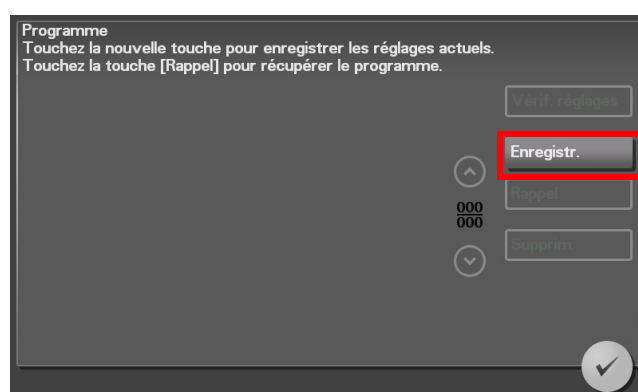

- 5 Tapez sur le champ de saisie de [Nom] pour entrer le nom du programme, puis tapez sur [OK].




4 Réglage associé (pour l'administrateur)


La touche de raccourci pour un programme enregistré peut être activée sur le menu principal.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages par défaut Menu principal]

Rappel d'un programme pour la copie

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Copie].
- 3 Tapez sur [Programme].

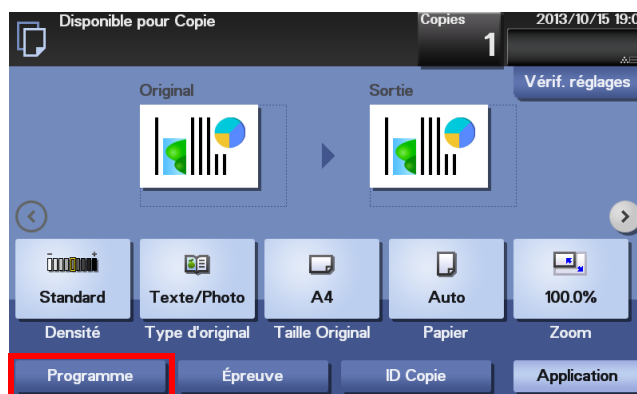

- 4 Sélectionnez le programme que vous voulez rappeler et tapez sur [Rappel].
Le contenu enregistré du programme est appliqué.

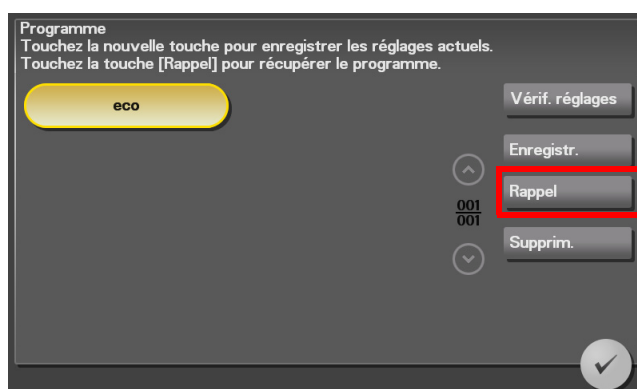

- Quand vous tapez sur [Vérif. réglages], vous pouvez voir le contenu enregistré du programme sélectionné.
- Tapez sur [Supprim.] pour supprimer le programme sélectionné.

5 Appuyez sur la touche **Départ**.

- Si nécessaire, avant de démarrer une copie, tapez sur [Vérif. réglages] pour vérifier les réglages. L'original est numérisé et la copie démarre.



Définition de la qualité d'image et de la densité pour la copie

2 Définition de la qualité d'image et de la densité pour la copie

Ajustement de la densité de copie ([Densité])

Pour afficher : [Densité]

Régalez la densité d'une image à copier.

Sélection du niveau de qualité d'image approprié pour le contenu de l'original ([Type d'original])

Pour afficher : [Type d'original]

Sélectionnez les réglages optimaux pour l'original afin de le copier au niveau de qualité d'image optimal.

Paramètres	Description
[Texte]	Copie des originaux contenant essentiellement du texte au niveau de qualité d'image optimal. Cette fonction accentue les bords de chaque caractère pour créer des images faciles à lire.
[Texte/Photo]	Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant essentiellement du texte et au niveau optimal de qualité d'image. Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de manière plus douce.
[Photo]	Tapez sur ce bouton pour copier un original uniquement constitué de photos au niveau de qualité d'image optimal.

Ajustement de la densité du fond de l'original ([Suppression du fond])

Pour afficher : [Application] - [Qualité/Densité] - [Suppression du fond]

Ajustez la densité du fond d'un original au fond coloré tel que du papier journal ou un original en papier recyclé.

Ajustement de la qualité d'image conformément à l'original ([Ajuster l'image])

Pour afficher : [Application] - [Modifier image] - [Ajuster l'image]

Ajustez la qualité couleur de l'original pour la copie.

Paramètres	Description
[Contraste]	Ajustez l'ombrage d'une image. Un contraste plus faible rend l'image plus douce et plus lisse alors qu'un contraste plus important la rend plus nette.
[Densité de la copie]	Règle la densité de la copie.
[Netteté]	Accentuez les bords de l'image pour en améliorer la lisibilité. Lissez les contours bruts ou accentuez la netteté d'une image floue.

Agrandir ou réduire une image pour la copie ([Zoom])

Pour afficher : [Zoom]

Copiez une image d'original agrandie ou réduite selon un taux de zoom arbitraire.


Paramètres	Description
[+]/[-]	Entrez un taux de zoom manuellement. Vous pouvez aussi entrer le taux de zoom sur le Clavier . Pour afficher le Clavier , tapez sur la zone de saisie des chiffres.
[Taux Zoom]	Tapez sur ce bouton pour réaliser une copie avec le taux de zoom pré-enregistré ([400,0 %], [200,0 %], [50,0 %] ou [Minimale]). En sélectionnant [Minimale], une image d'original sera placée au centre après que le format de l'original est légèrement réduit lors de la copie. Sélectionnez cette option en cas de copie de toute l'image de l'original, bords compris. Sélectionner [Zoom défini] vous permet de modifier la valeur de taux de zoom affichée dans [Zoom défini].
[Auto]	Tapez sur ce bouton pour produire automatiquement une copie avec le taux de zoom optimal pour adapter l'image de l'original au format du papier. Fonction pratique car ce n'est pas peine d'indiquer le taux de zoom.
[100,0%]	Tapez sur ce bouton pour copier une image d'original de la même taille que l'original.
Zoom fixe	Sélectionnez un taux de zoom prédéfini lors de la copie d'un original de taille standard sur un feuille de papier de format standard. Quand [Papier] est réglé sur [Auto], le bac de papier est automatiquement sélectionné en fonction du taux de zoom choisi.

Ajouter une marge sur les pages ([Marge de page])


Pour afficher : [Application] - [Disposition] - [Marge de page]

Si vous voulez ajouter une marge de reliure pour relier des feuilles copies, ajustez la taille de la marge.


Reliure à gauche

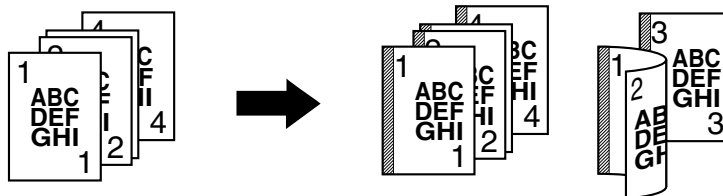

Reliure en haut

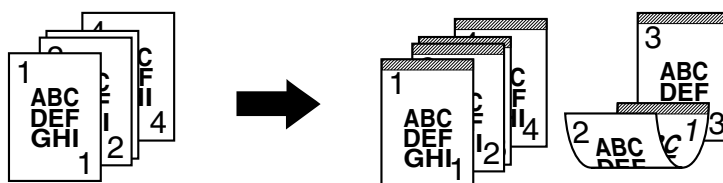

Reliure à droite

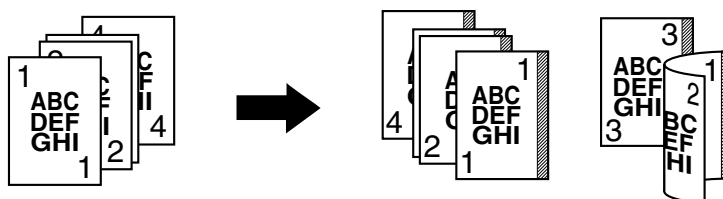

Paramètres	Description
[MARCHE]/ [ARRET]	Sélectionnez [MARCHE] pour définir une marge de page.
[Position de la marge]	Sélectionnez la position de reliure du papier. • [Auto] : le sens de la reliure est automatiquement défini. Lorsque le bord long de l'original fait 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position de reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long de l'original dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est réglée sur le bord court du papier. • [Reliure à gauche] : sélectionnez cette option pour ajouter une marge de reliure sur la gauche du papier. • [Reliure à droite] : sélectionnez cette option pour ajouter une marge de reliure sur la droite du papier. • [Reliure en haut] : sélectionnez cette option pour ajouter une marge de reliure en haut du papier.
[Largeur Marge]	Utilisez la touche [+] / [-] ou le Clavier pour ajuster la taille de la marge. Pour afficher le Clavier, tapez sur la zone de saisie des chiffres. En cas de non définition d'une marge, sélectionnez [Aucune].
[Orientation de l'original]	Spécifiez l'orientation de l'original chargé. Cette machine copie dans le même sens que l'original de sorte que les faces recto et verso du papier ne soient pas à l'envers.



Conseils

Si une partie de l'image est perdue en cas de copie avec les paramètres de marge de reliure spécifiés, réduisez le taux de zoom pour effectuer la copie.




Enregistrement du nombre de feuilles imprimées

3 Enregistrement du nombre de feuilles imprimées

Copier sur les deux faces du papier ([Recto-verso])

Copiez l'original recto sur les deux faces du papier ou copiez l'original recto-verso sur les deux faces ou sur une seule face des feuilles de papier.

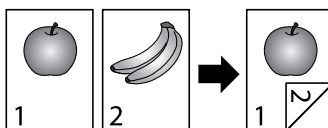


En utilisation les deux faces du papier pour la copie, vous pouvez réduire de moitié la consommation de papier. Vous pouvez réduire encore plus la quantité de papier utilisée en utilisant la fonction Combiner.

Cette section décrit la manière de procéder dans le cas où un original recto est copié sur les deux faces des feuilles de papier.


- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Recto-Verso/Combiner].
- 3 Dans [Recto-verso], tapez sur [Recto > Recto-verso].
 - Pour un original recto-verso, sélectionnez [Recto-verso > Recto] ou [Recto-verso > Recto-verso]. Sélectionnez une touche arbitraire en fonction de l'état de l'original et du résultat de la copie.
- 4 Dans [Position reliure], spécifiez [Original] et [Sortie].
 - Pour les originaux recto, sélectionnez la position de reliure de la copie dans [Sortie]. Si [Auto] est sélectionné, la position de reliure est automatiquement déterminée pour s'adapter à la longueur du bord long d'un original.
 - Pour les originaux recto-verso, sélectionnez les position de reliure de l'original et de la copie dans [Original] et [Sortie]. Si [Auto] est sélectionné, la position de reliure est automatiquement déterminée pour s'adapter à la longueur du bord long d'un original.
- 5 Tapez sur [Orientation de l'original], puis sélectionnez le sens de chargement de l'original.
- 6 Tapez sur [OK].
- 7 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'original est numérisé et la copie démarre.

Copier plusieurs pages sur la même face d'une seule feuille ([Combiner])

Plusieurs pages (comme deux ou quatre pages) peuvent être réduites et copiées sur la même face d'une seule feuille, vous permettant de réduire la consommation de papier. Vous pouvez réduire encore la consommation de papier en combinant avec la fonction de copie recto-verso.

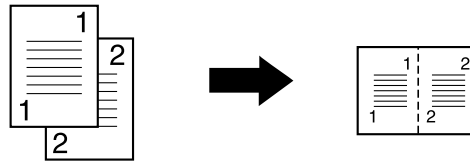

Vous pouvez sélectionner l'orientation lors de la copie d'une image de 4 pages sur la même face d'une seule feuille.

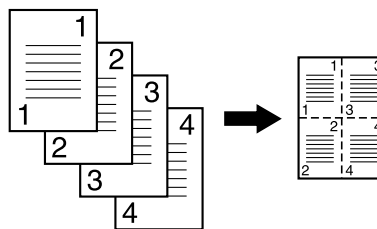


Veillez trouver ci-après une description de la manière de procéder dans le cas où plusieurs originaux recto sont copiés, deux pages sont réduites sur la même face d'une page et imprimées sur les deux faces du papier.

- 1 Chargez l'original.
- 2 Tapez sur [Recto-Verso/Combiner].
- 3 Dans [Recto-verso], tapez sur [Recto > Recto-verso].
 - Pour un original recto-verso, sélectionnez [Recto-verso > Recto] ou [Recto-verso > Recto-verso]. Sélectionnez une touche arbitraire en fonction de l'état de l'original et du résultat de la copie.
- 4 Dans [Position reliure], spécifiez [Original] et [Sortie].
 - Pour les originaux recto, sélectionnez la position de reliure de la copie dans [Sortie]. Si [Auto] est sélectionné, la position de reliure est automatiquement déterminée pour s'adapter à la longueur du bord long d'un original.
 - Pour les originaux recto-verso, sélectionnez les position de reliure de l'original et de la copie dans [Original] et [Sortie]. Si [Auto] est sélectionné, la position de reliure de la copie est automatiquement déterminée en fonction du paramètre Combiner indiqué (1en1, 2en1 et 4en1) et de la longueur du côté long de l'original et du papier.
- 5 Tapez sur [Combiner].
- 6 Tapez sur [2en1].
 - Pour copier quatre pages sur la même face d'une seule feuille, sélectionnez [4en1 Horizontal] ou [4en1 Vertical], en tenant compte de l'orientation.
- 7 Tapez sur [Orientation de l'original], puis sélectionnez le sens de chargement de l'original.
- 8 Tapez sur [OK].
- 9 Appuyez sur la touche **Départ**.
L'original est numérisé et la copie démarre.

Copier les côtés recto et verso d'une carte sur la même face d'une seule feuille de papier ([ID Copie])

Quand vous voulez copier des cartes, telles qu'une carte d'assurance, un permis de conduire et une carte de visite, vous pouvez disposer les faces recto et verso de la carte sur une seule page et copier les images sur la même face de la feuille. Ce qui peut réduire le nombre de feuilles utilisées.

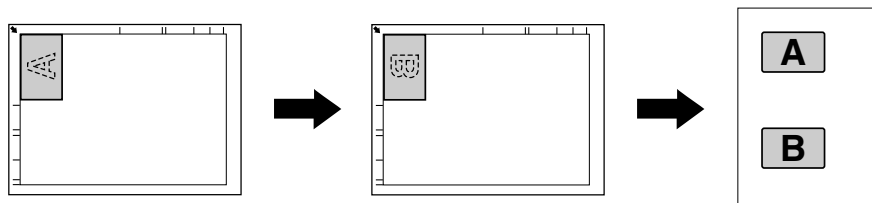

✓ Le taux de zoom est fixé à 100%.

1 Placez une carte sur la **Vitre d'exposition**.

- Au moment de placer la carte sur la **Vitre d'exposition**, alignez-la sur le bord arrière gauche de la **Vitre d'exposition**. Toutefois, la carte copiée se trouve à 13/16 pouces (20 mm) des bords supérieur et gauche d'une feuille ; changez la position de la carte si nécessaire.
- les zones qui se trouvent à 1/16 pouce (2 mm) des bords supérieur et gauche d'une carte ne sont pas numérisés par le traitement des zones d'ombre et claires.

2 Tapez sur [Papier] et indiquez le bac de papier pour imprimer la carte.

- Les formats de papier disponibles sont A4, letter (8-1/2 × 11) et legal (8-1/2 × 14).

3 Tapez sur [ID Copie].

4 Appuyez sur la touche **Départ**.

Le recto de la carte est numérisé.

5 Retournez la carte et placez-la sur la **Vitre d'exposition**.

- Placez la carte au même emplacement que lors de l'étape 1.
- Si vous imprimez une carte sans numériser le verso, tapez sur [Imprimer].

6 Appuyez sur la touche **Départ**.

Le verso de la carte est numérisé et la copie commence.



**Spécification du format ou du
type de papier à copier**

4 Spécification du format ou du type de papier à copier

Sélection du format du papier et du type de papier ([Papier])

Pour afficher : [Papier]

Sélectionnez le format et le type du papier pour copier. Vous pouvez aussi changer les réglages de format et de type du papier chargé dans les bacs de papier.

Paramètres	Description
[Auto]	Tapez sur ce bouton pour sélectionner automatiquement le papier en l'adaptant à la taille de l'original lors de la réalisation d'une copie.
[1] à [4]	Tapez sur ce bouton pour spécifier le papier chargé dans l'un des Bac 1 à Bac 4 et réalisez une copie. Bac 2 à Bac 4 sont disponibles quand l' Unité d'alimentation papier en option est installée.
 (Introduction manuelle)	Tapez sur ce bouton pour copier sur du papier chargé dans le Bac d'introduction manuelle .
[Modifier réglages des bacs]	Si nécessaire, modifiez le format et le type du papier chargé dans le bac de papier sélectionné. [Type de papier] : sélectionnez le type de papier chargé dans le bac de papier sélectionné. Si vous avez chargé un type de papier spécial dans le bac de papier, n'oubliez pas de spécifier le type du papier. [Format papier] : sélectionnez le format du papier chargé dans le bac de papier sélectionné.



Pour info

Pour plus de détails sur le papier disponible pour cette machine, consultez le [Guide de l'utilisateur Introduction].

Copier sur du papier d'un format spécial ([Format personnalisé])

Copiez sur du papier personnalisé chargé dans le **Bac d'introduction manuelle**.

- 1 Tapez sur [Papier].
- 2 Sélectionnez **Bac d'introduction manuelle**, puis tapez sur [Modif. param mag.].
- 3 Dans [Format papier], tapez sur [Format personnalisé].
- 4 Tapez sur la touche [+] / [-] ou sur le **Clavier** pour entrer la longueur (X) et la largeur (Y) du papier.
→ Pour afficher le **Clavier**, tapez sur la zone de saisie des chiffres.
- 5 Tapez sur [OK].

A large, bold, black number '5' is centered within a light gray square. The square is positioned to the left of the main title text.

Spécification de la méthode de numérisation de l'original et de la méthode de sortie d'une copie

5 Spécification de la méthode de numérisation de l'original et de la méthode de sortie d'une copie

Spécification de la taille de l'original à numériser [(Taille Original)]

Pour afficher : [Taille Original]

Sélectionnez le format de l'original à numériser.

Paramètres	Description
[Format standard]	Sélectionnez la taille de l'original pour numériser l'original au format standard telle que le format métrique ou en pouces.
[Format personnalisé]	Sélectionnez cette option pour numériser les originaux dans un format personnalisé. Tapez sur la touche [+] / [-] ou sur le Clavier pour entrer la longueur (X) et la largeur (Y) de l'original. Pour afficher le Clavier , tapes sur la zone de saisie des chiffres.



Conseils

Le **Chargeur automatique (ADF)** vous permet de numériser en même temps des originaux aux formats letter et legal ayant la même largeur. Dans ce cas, réglez [Taille Original] sur [8 1/2 x 11, 14 Mixte].

Numérisation de plusieurs originaux en plusieurs lots ([Numérisation séparée])

Si le nombre de feuilles de l'original est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées en même temps dans le **Chargeur ADF**, vous pouvez les charger en plusieurs lots et les traiter comme une seule tâche.

Dans [Numérisation séparée], vous pouvez basculer entre le **Chargeur ADF** et la **Vitre d'exposition** pour numériser les originaux.

- 1 Chargez l'original.

REMARQUE

*Ne chargez pas plus de 50 feuilles à la fois dans le bac des originaux et ne chargez pas les feuilles jusqu'au point où le sommet de la pile est plus haut que le repère ▼. Cela pourrait entraîner un bourrage impliquant les originaux, une détérioration des originaux et/ou causer une panne du **Chargeur ADF**.*

- 2 Tapez sur [Application] - [Original] - [Numérisation séparée], puis réglez sur [MARCHE].

- 3 Appuyez sur la touche **Départ**.

L'original est numérisé.

- 4 Chargez l'original suivant, puis appuyez sur la touche **Départ**.

→ Appuyez sur [Modifier Paramèt.] pour modifier, si nécessaire, les paramètres d'option en fonction du nouvel original.

- 5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que la totalité des originaux soit numérisée.


- 6 Après que les pages d'original ont été numérisées, tapez sur [Finition] et la copie va commencer.

Imprimer sur une base définie ([Finition])


Pour afficher : [Finition]

Sélectionnez s'il faut trier les feuilles sorties ou les regrouper lors de l'impression de plusieurs jeux de copie.

Tri

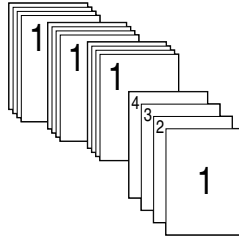

Groupe

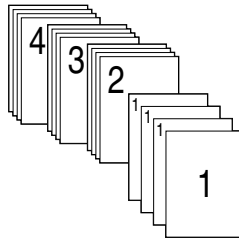

Paramètres	Description
[Auto]	Les fonction Tri et Groupe sont automatiquement commutées en fonction du nombre de feuilles imprimées pour chaque jeu. Par exemple, si le nombre des feuilles imprimées pour chaque jeu est de un, cette option est automatiquement commutée sur Groupe et la feuille est sortie. Si le nombre des feuilles imprimées est de deux ou plus, cette option est automatiquement commutée sur Tri et les feuilles sont sorties.
[Groupe]	Sélectionnez cet élément pour éjecter séparément page par page comme "111", "222", "333", "444" et "555".
[Tri]	Sélectionnez cet élément pour éjecter les copies séparément une par une comme "12345", "12345" et "12345".

Agrafage ([Agrafer])

Pour afficher : [Finition]

Éjectez chaque jeu de feuilles de papier copiées après les avoir agrafées en coin. Cette fonction s'avère utile lors de la préparation d'une proposition de projet ou d'autres documents au format livret.



Conseils

Pour utiliser la fonction d'agrafage, l'**Unité de finition** en option est requise.

Effacement de texte ou d'ombres sur les marges d'un original ([Effac. Bords])

Pour l'affichage : [Application] - [Effacer] - [Effacem Bords]

Permet d'effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. Vous pouvez spécifier la largeur à effacer de chaque côté.

Paramètres	Description
[MARCHE]/ [ARRET]	Sélectionnez [MARCHE] pour spécifier Effacem Bords.
[Cadre]	Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. Dans [Largeur Effacem.], tapez sur [+] / [-] ou sur le clavier pour indiquer la largeur à effacer. Pour afficher le clavier , tapez sur la zone de saisie des chiffres.
[Haut]/[En bas]/ [Gauche]/[Droite]	Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à des largeurs différentes. Paramètre [Cadre], sélectionnez un côté ([Haut], [En bas], [Gauche] ou [Droite]), puis tapez sur la touche [+] ou [-] ou sur le clavier dans [Largeur Effacem.] pour indiquer la largeur que vous voulez effacer pour chaque côté. Pour afficher le clavier, tapez sur la zone de saisie des chiffres. Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacement].



**Ajouter du texte ou des
images à l'original**

6 Ajouter du texte ou des images à l'original

Ajout de la date et de l'heure ([Date/Heure])

Pour l'affichage : [Application] - [Tampon/Composition] - [Date/Heure]

Ajoutez une date et une heure pour réaliser une copie.

Paramètres	Description
[MARCHE]/ [ARRET]	Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer la date/l'heure.
[Format de la date]	Sélectionnez le format de date/heure.
[Format de l'heure]	Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne souhaitez pas imprimer l'heure, sélectionnez [ARRET].
[Détails Corps Texte]	Indiquez la taille du texte à imprimer.
[Position d'impression]	Sélectionnez la position du texte à imprimer.



Conseils

Si [Date/Heure] ne peut pas être changé en [ARRET], c'est que votre administrateur a configuré un paramètre pour s'assurer que la date et l'heure soient toujours imprimés.

Ajouter des numéros de page ([Numéro de page])

Pour l'affichage : [Application] - [Tampon/Composition] - [Numéro de page]

Ajoutez des numéros de page pour réaliser une copie.

Paramètres	Description
[MARCHE]/ [ARRET]	Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer des numéros de page.
[Format Numéro de page]	Sélectionnez le format du numéro de page.
[Numéro de départ]	Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page à l'aide du clavier . Pour afficher le clavier , tapez sur la zone de saisie des chiffres.
[Détails Corps Texte]	Indiquez la taille du texte à imprimer.
[Position d'impression]	Sélectionnez la position du texte à imprimer.



Conseils

Si [Numéro de page] ne peut pas être modifié en [ARRET], c'est que votre administrateur a configuré un paramètre pour s'assurer que les numéros de page soient toujours imprimés.

Ajouter un tampon ([Tampon])

Pour l'affichage : [Application] - [Tampon/Composition] - [Tampon]

Ajoutez du texte tel que "VEUILLEZ RÉPONDRE" ou "NE PAS COPIER" pour réaliser une copie.

Paramètres	Description
[MARCHE]/ [ARRET]	Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer un tampon.
[Type Tampon]	Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.
[Détails Corps Texte]	Indiquez la taille du texte à imprimer.
[Position d'impression]	Sélectionnez la position du texte à imprimer.



Conseils

- Si [Tampon] ne peut pas être changé en [ARRET], c'est que votre administrateur a configuré un paramètre pour s'assurer qu'un tampon soit toujours imprimé.
- [Tampon] ne peut pas être indiqué en même temps que [Filigrane] ou [Nr.contrôle de distribution].

Ajouter un filigrane ([Filigrane])

Pour l'affichage : [Application] - [Tampon/Composition] - [Filigrane]

Ajoutez du texte tel que "Copie" ou "Privé" au centre de chaque page et de couleur pâle pour réaliser une copie.

Paramètres	Description
[MARCHE]/ [ARRET]	Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer un filigrane.
[Type Filigrane]	Sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.



Conseils

[Filigrane] ne peut pas être spécifié en même temps que [Tampon] ou [Nr.contrôle de distribution].

Ajouter des numéros de contrôle de distribution ([Nr.contrôle de distribution])

Pour l'affichage : [Application] - [Tampon/Composition] - [Nr.contrôle de distribution]

Lors de l'impression de plusieurs jeux de copies, ajoutez des numéros de contrôle de distribution pour réaliser une copie.

Paramètres	Description
[MARCHE]/ [ARRET]	Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer des numéros de contrôle de distribution.
[+]/[-]	Utilisez la touche [+] ou [-] ou le clavier pour entrer le numéro de départ des numéros de contrôle de distribution. Pour afficher le clavier , tapez sur la zone de saisie des chiffres.
[Taille Texte]	Indiquez la taille du texte à imprimer.
[Densité]	Sélectionnez la densité du texte à imprimer.



Conseils

- Si [Nr.contrôle de distribution] ne peut pas être changé en [ARRET], c'est que votre administrateur a configuré un paramètre que les numéros de contrôle de distribution soient toujours imprimés.
- [Nr.contrôle de distribution] ne peut pas être spécifié en même temps que [Tampon] ou [Filigrane].

7

Index

7 Index

A

Agrafer 5-4

Ajuster l'image 2-3

C

Combinaison 3-4

Comment copier 1-3

Copie épreuve 1-6

Copie ID 3-5

D

Date/Heure 6-3

Densité 2-3

E

Effacem. Bords 5-5

F

Filigrane 6-4

Finition 5-4

Format personnalisé 4-3

Format std. 5-3

G

Groupe 5-4

M

Marge de page 2-4

Mode Interruption 1-5

N

Numérisation séparée 5-3

Numéro de contrôle de distribution 6-4

Numéro de page 6-3

P

Papier 4-3

Programme 1-7

Enregistrer 1-7

Rappeler 1-8

R

Recto-Verso 3-3

S

Suppression du fond 2-3

T

Taille Original 5-3

Tampon 6-4

Tri 5-4

Type d'original 2-3

Z

Zoom 2-4

