




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 500/420/360

Režim síťového skeneru

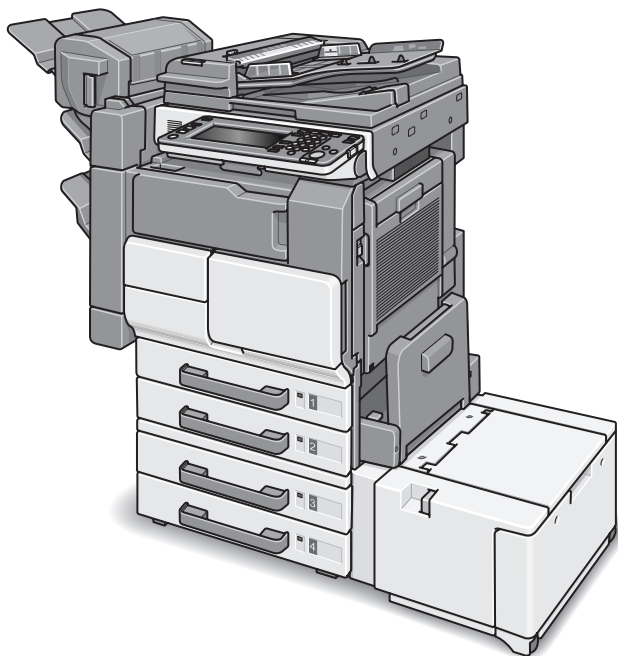

Obsah

1 Úvod

1.1	Ochranné známky a registrované obchodní značky	1-4
	Informace o licenci	1-4
	Prohlášení k OpenSSL	1-5
	Licence NetSNMP	1-7
1.2	O této příručce	1-12
	Struktura této příručky	1-12
	Označení	1-12
1.3	Popis konvencí použitých v návodu.....	1-13
	Bezpečnostní doporučení	1-13
	Pořadí činností	1-13
	Užitečné informace	1-14
	Zvláštní textové značky	1-14
1.4	Návody k použití	1-15
	Uživatelská příručka – Kopírovací režim	1-15
	Uživatelská příručka – Režim síťového skeneru	
	<tato příručka>	1-15
	Uživatelská příručka – Režim schránky	1-15
	Uživatelská příručka – Režim zvětšeného displeje	1-15
	Uživatelská příručka – FK-502 Faxovací režim	1-15
	Uživatelská příručka – Práce se síťovým faxem	1-15
	Uživatelská příručka – IC-204	1-16

2 Použití funkcí snímání

2.1	Požadované prostředí pro funkce snímání	2-3
2.2	Funkce snímání.....	2-4
	Odesílání dat v e-mailové zprávě	2-5
	Odesílání nasnímaných dat jako soubory (FTP)	2-6
	Odesílání nasnímaných dat do počítače v síti (SMB)	2-7
	Ukládání nasnímaných dat do schránek	2-8
2.3	Nastavení pro použití síťových/snímacích funkcí.....	2-9
	Provedení síťových nastavení	2-9
	Registrace cílů a provedení jejich nastavení	2-10
	Nastavení adresy Od	2-11
	Nastavení pro snímání	2-11
	Nastavení programu	2-12
	Vytvoření výchozích nastavení pro snímání	2-12

2.4	Připojení k síti	2-13
	Síťové připojení	2-13
2.5	Schéma nastavení a činností při snímání.....	2-14

3 Snímání dokumentů

3.1	Ovládací panel	3-3
3.2	Vyvolání zobrazení pro snímání	3-6
3.3	Odesílání dat v e-mailové zprávě (snímání do e-mailu)	3-8
	Snímání do e-mailu	3-8
	Použití programů	3-9
	Volba skupinových adres	3-11
	Volba cílů z adresáře	3-14
	Vyhledávání cíle	3-16
	Přímé zadání adresy	3-19
3.4	Odeslání dat na server (snímání do FTP)	3-22
	Snímání do FTP	3-22
	Použití programů	3-23
	Volba skupinových adres	3-25
	Volba cílů z adresáře	3-28
	Přímé zadání adresy	3-31
3.5	Odesílání dat do PC v síti (snímání do SMB).....	3-35
	Snímání do SMB	3-35
	SMB přenos do Windows File Sharing (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix)	3-36
	SMB přenos do Windows 98 SE/Windows Me	3-36
	Použití programů	3-37
	Volba skupinových adres	3-39
	Volba cílů z adresáře	3-42
	Přímé zadání adresy	3-45
3.6	Nastavení pro snímání	3-49
	Dostupná nastavení	3-49
	Typ souboru	3-51
	Rozlišení	3-54
	Jednostranně/Oboustranně	3-55
	Typ originálu	3-56
	Formát snímání	3-57
	Zvětšení nebo zmenšení snímání na přednastavený faktor zoom (nastavení zoom)	3-59
	Zadání faktoru zoom pro snímání (nastavení zoom)	3-61
	Sytost	3-63
	Nastavení originálu	3-64
	Snímání knihy (Aplikace)	3-67

Stránkování brožury (Aplikace)	3-70
Anotace (aplikace)	3-72
Výmaz rámečku (Aplikace)	3-74
Výmaz středu (Aplikace)	3-76
Výmaz oblasti mimo obraz (Aplikace)	3-78
Negativ (Aplikace)	3-79
Samostatné snímání	3-80
Název souboru	3-82
Změna názvu souboru	3-82
3.7 Kontrola nastavení.....	3-84
Kontrola nastavení	3-84
Kontrola úlohy	3-85
Mazání nepotřebných cílů	3-89
Nastavení e-mailu	3-91
Změna nastavení e-mailu	3-93
3.8 Kontrola záznamu skeneru o přenosu.....	3-94
Zobrazení seznamu aktuálních úloh	3-94
Zobrazení seznamu historie úloh	3-95
Zobrazené informace	3-96

4 Provádění nastavení z ovládacího panelu

4.1 Nastavení z ovládacího panelu.....	4-3
Typy nástrojů	4-3
Související nastavení	4-5
4.2 Zobrazení pro nastavení	4-6
Vývolání zobrazení pro nastavení	4-6
Zobrazení nastavení uživatele	4-8
Zobrazení nastavení správce	4-10
4.3 Registrace zkrácených voleb	4-12
Cíle e-mailu	4-12
FTP adresy	4-15
Cíle SMB	4-19
Schránky jako cíle	4-23
4.4 Registrace skupinových cílů.....	4-25
Registrace skupinových cílů	4-25
4.5 Registrace programových cílů	4-27
Registrace programových cílů	4-27
4.6 Nastavení e-mailu	4-30
Předmět	4-30
Text	4-32

4.7	Nastavení hlavního zobrazení režimu snímání	4-34
	Výchozí záložka	4-34
	Výchozí program	4-35
	Výchozí index adresáře	4-37
	Zobrazení značky typu adresy	4-39
4.8	Nastavení formátu pro ukládání snímaných dat.....	4-40
	Úroveň komprimace černé	4-40
	Nastavení úrovně komprimace	4-40
4.9	Seznam přiřazení jednotlivých tlačítek.....	4-42
	Seznam adresáře	4-42
	Seznam skupin	4-44
	Seznam programů	4-46
	Seznam předmětů e-mailů/textu	4-48
4.10	Vytváření anotačních schránek uživatele.....	4-50
	Vytváření anotačních schránek uživatele	4-52
4.11	Provedení síťových nastavení	4-55
	Provedení síťových nastavení	4-55
4.12	Nastavení TCP/IP.....	4-56
	Před provedením nastavení	4-56
	Potřebná nastavení	4-57
	Nastavení TCP/IP	4-59
	IP filtrace	4-63
	Číslo portu RAW	4-65
4.13	Nastavení NetWare.....	4-66
	Parametry NetWare	4-66
	Nastavení NetWare	4-68
	Stav	4-71
4.14	Nastavení serveru http.....	4-72
	Parametry IPP a http	4-72
	Nastavení IPP a http	4-73
	Podpůrná činnost	4-75
	Informace o tiskárně	4-76
4.15	Nastavení FTP	4-80
	Parametry FTP	4-80
	Nastavení FTP	4-81
4.16	Nastavení SMB	4-83
	Parametry SMB	4-83
	Nastavení SMB	4-85
4.17	Nastavení AppleTalk.....	4-88
	Parametry AppleTalk	4-88
	Nastavení AppleTalk	4-88

4.18	Aktivace nastavení LDAP	4-90
	Aktivace parametrů LDAP	4-90
	Nastavení aktivace LDAP	4-90
4.19	Nastavení LDAP	4-92
	Parametry registrace serveru LDAP	4-92
	Provedení nastavení LDAP	4-95
	Počáteční nastavení pro podrobnosti vyhledávání	4-100
4.20	Výchozí nastavení vyhledávání	4-102
	Nastavení detekce výchozího serveru	4-102
4.21	Nastavení VY e-mailu (SMTP)	4-103
	Nastavení E-mail VY (SMTP)	4-103
	Nastavení VY e-mailu (SMTP)	4-105
	Adresa SMTP serveru	4-107
	Podrobnosti SMTP	4-109
	Ověření SMTP	4-110
4.22	Nastavení E-mail PŘ (POP)	4-113
	Nastavení E-mail PŘ (POP)	4-113
	Nastavení E-mail PŘ (SMTP)	4-114
	Adresa POP serveru	4-116
4.23	Nastavení zařízení.....	4-118
	Parametry zařízení	4-118
	Nastavení zařízení	4-119
4.24	Nastavení času.....	4-120
	Parametry nastavení času	4-120
	Nastavení seřízení času	4-121
	Adresa serveru NTP	4-122
4.25	Nastavení oznámení stavu	4-124
	Parametry oznámení stavu	4-124
	Nastavení oznámení stavu	4-125
	Nastavení položky oznámení	4-126
4.26	Nastavení zprávy o stavu celkového počítačda.....	4-127
	Nastavení zprávy o stavu celkového počítačda	4-128
	Nastavit rozvrh	4-129
	Nastavení adresy pro oznamování	4-130
	Nastavení oznámení adresy	4-131
4.27	Potvrzení PING.....	4-133
	Parametry potvrzení PING	4-133
	Nastavení potvrzení PING	4-133
	VY adresa PING	4-135
4.28	Nastavení SLP	4-137
	Provedení nastavení SLP	4-137

4.29	Nastavení LPD	4-138
	Provedení nastavení LPD	4-138
4.30	Nastavení prefix/suffix	4-139
	Parametry prefix/suffix	4-139
	Provedení nastavení prefix/suffix	4-140
	Nastavení prefix/suffix	4-142
4.31	Činnost v případě neplatného osvědčení.....	4-144
	Nastavení činnosti pro neplatné osvědčení	4-144
4.32	Nastavení SNMP	4-146
	Parametry SNMP	4-146
	Provedení nastavení SNMP	4-147
	Nastavení v1/v2c	4-148
	Nastavení v3	4-149
	Nastavení v3	4-150
4.33	Nastavení pozdravu.....	4-152
	Proved'te nastavení pozdravu	4-152
4.34	Nastavení patice TCP	4-154
	Nastavení TCP socket	4-155
4.35	Nastavení OpenAPI	4-157
	Nastavení přístupu	4-157
	Číslo portu	4-158
	SSL	4-159
	Ověření	4-160
4.36	Ověření externího serveru	4-162
	Použití active directory	4-163
	Nastavení ověření externím serverem	4-164
	Použití Novell NDS	4-169
	Provedení nastavení pro použití Novell NDS	4-170
	Použití NTLM v1/NTLM v2	4-172
	Nastavení pro použití NTLM v1/NTLM v2	4-172

5 Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection

5.1	Pomocí PageScope Web Connection lze provádět různá nastavení.....	5-3
	Režim uživatele	5-3
	Režim správce	5-4
5.2	Pomocí PageScope Web Connection.....	5-6
	Operační prostředí	5-6
	Přístup k PageScope Web Connection	5-7
	Struktura stránky	5-8

	Vyrovňovací paměť internetového prohlížeče	5-10
	Pro Internet Explorer	5-10
	Pro Netscape Navigator	5-10
5.3	Přihlašování a odhlašování	5-11
	Odhlášení	5-11
	Přihlášení v režimu uživatele (veřejný uživatel)	5-13
	Přihlášení do režimu uživatele (registrovaný uživatel/správce schránky)	5-15
	Přihlášení v režimu správce	5-17
5.4	User Authentication (režim uživatele)	5-20
	Změna hesla uživatele	5-20
	Kontrola registračních informací uživatele	5-21
5.5	Account Track (režim uživatele)	5-22
	Kontrola informací o sledování záznamu	5-22
5.6	Address Book.....	5-23
	Registrace nových cílů	5-23
	Registrace nových cílů	5-26
	Úprava zkrácených cílů	5-27
	Mazání adresáře	5-28
5.7	Group Destination.....	5-29
	Registrace skupinových cílů	5-30
5.8	Program Registration	5-32
	Registrace nových cílů	5-43
5.9	Temporary One-Touch Registration	5-45
	Dočasná registrace cílů	5-46
5.10	Registrace předmětu.....	5-47
	Registrace předmětu	5-48
5.11	Registrace textu.....	5-49
	Registrace textu	5-50
5.12	Režim správce	5-51
	Základní operace	5-51
5.13	Time Adjustment Setting	5-52
	Seřízení času	5-52
5.14	User Authentication (režim správce)	5-53
	Registrace uživatele	5-53
	Registrace uživatele	5-54
	Kontrola nebo změna informací registrovaného uživatele	5-56
	Kontrola nebo změna informací registrovaného uživatele	5-57

Smazání registrovaného uživatele	5-59
Výchozí povolení funkce	5-61
Nastavení výchozího povolení funkce	5-62
5.15 Account Track Registration (režim správce)	5-63
Registrace sledování záznamů	5-63
Registrace záznamu	5-64
Kontrola nebo změna informací registrovaného záznamu	5-66
Kontrola nebo změna informací registrovaného záznamu	5-66
Mazání registrovaných záznamů	5-68
5.16 Administrator Password	5-70
Změna hesla správce	5-70
5.17 Registrace aplikace.....	5-71
Registrace aplikace	5-71
Nové registrační položky aplikace	5-73
Registrace aplikace	5-75
Položky, které lze zadat při úpravě aplikace	5-79
Úprava registrované aplikace	5-84
Smazání registrované aplikace	5-87
5.18 Prefix/Suffix.....	5-88
Registrace předpon a přípon	5-89
5.19 Import/Export.....	5-90
Import	5-90
Export	5-90
5.20 Other	5-91
5.21 TCP/IP.....	5-92
TCP/IP	5-93
IP Address Filtering	5-95
5.22 NetWare.....	5-96
NetWare Status	5-98
5.23 IPP	5-99
5.24 FTP	5-101
FTP TX	5-101
FTP Server	5-102
5.25 SNMP	5-103
5.26 SMB	5-105
Nastavení WINS	5-105
Client Setting	5-106
Print Setting	5-107
5.27 AppleTalk	5-108
5.28 Bonjour Setting.....	5-109

5.29	LDAP Setting	5-110
	LDAP Setting	5-110
	LDAP Server Registration	5-111
5.30	E-Mail Setting.....	5-114
	E-Mail RX (POP)	5-114
	E-Mail TX (SMTP)	5-116
5.31	SSL/TLS	5-119
	SSL/TLS setting (nastavení SSL/TLS)	5-121
	Vytvoření certifikátu	5-123
	SSL/TLS Setting – Install a Certificate (Nastavení SSL/TLS – instalace certifikátu)	5-125
	Set an Encryption Strength	5-126
	Remove a Certificate	5-128
	Set Mode using SSL	5-130
	Režim zpracování	5-132
	Nastavení režimu pomocí SSL	5-133
5.32	Authentication (ověření).....	5-134
	User Authentication/Account Track	5-134
	Zadání ověření uživatele a sledování záznamů	5-135
	Auto Logout	5-136
5.33	OpenAPI.....	5-137
5.34	TCP Socket Setting	5-138
	Nastavení TCP socket	5-139

6 Řešení potíží s funkcí snímání

6.1	Seznam chyb.....	6-3
------------	-------------------------	------------

7 Dodatek

7.1	Technické informace o výrobku.....	7-3
	Funkce snímání	7-3
	Síť	7-4
	Indikátory stavu	7-4
	Parametry UTP kabelu 10/100Base-T	7-5
7.2	Zadávání textu	7-6
	Psaní textu	7-8
	Seznam dostupných znaků	7-8
7.3	Slovníček	7-9
7.4	Index (rejstřík)	7-15



Úvod

1 Úvod

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro tento stroj.

Tato uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o práci s funkcemi do sítě připojeného skeneru bizhub 500/420/360, opatření k použití a základní postupy pro odstraňování závad. Abyste měli jistotu, že budete stroj používat správně a efektivně, nejprve si pozorně přečtete uživatelskou příručku. Příručku si po přečtení uložte do držáku, aby byla vždy po ruce v případě otázek nebo problémů při jeho obsluze.

Ilustrace použité v příručce se mohou lehce lišit od skutečného vzhledu zařízení.

1.1 Ochranné známky a registrované obchodní značky

KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA a výraz The essentials of imaging jsou registrovanými obchodními značkami a obchodními značkami KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope a bizhub jsou registrovanými obchodními značkami a obchodními značkami KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator a Netscape jsou ochrannými známkami Netscape Communications Corporation.

Tento stroj a PageScope Box Operator vychází částečně z práce Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4[®] je registrovanou obchodní značkou nebo obchodní značkou RSA Security Inc. ve Spojených státech i v jiných zemích.

RSA[®] je registrovanou obchodní značkou nebo obchodní značkou RSA Security Inc. RSA BSAFE[®] je registrovanou obchodní značkou nebo obchodní značkou RSA Security Inc. v USA a dalších zemích.

Informace o licenci

Tento výrobek obsahuje kryptografický software RSA BSAFE od RSA Security Inc.



Prohlášení k OpenSSL

Licence pro OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena. Distribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s nebo bez úprav, je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

1. Při distribuování zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.
2. Při distribuování v binárním formátu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou distribucí uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.
3. Ve všech reklamních materiálech, ve kterých jsou zmíněny funkce nebo použití tohoto softwaru, musí být uvedeno následující upozornění: "Tento výrobek zahrnuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití v rámci OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. Názvy "OpenSSL Toolkit" a "OpenSSL Project" nesmí být bez předchozího písemného souhlasu používány k propagaci výrobků, které byly odvozeny z tohoto softwaru. Chcete-li získat písemný souhlas, kontaktujte nás na e-mailové adrese openssl-core@openssl.org.
5. Výrobky odvozené z tohoto softwaru nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizace OpenSSL Project nazvány "OpenSSL" ani nesmí text "OpenSSL" obsahovat v názvu.
6. Následné distribuce softwaru v jakémkoliv formátu musí obsahovat následující upozornění: "Tento výrobek zahrnuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití v rámci OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

TENTO SOFTWARE BYL POSKYTNUT ORGANIZACÍ OpenSSL PROJECT "TAK, JAK JE". PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. ORGANIZACE OpenSSL PROJECT NEBO JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT, VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŽ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÍHO ČINU) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST UPOZORNĚN.

Tento výrobek obsahuje kryptografický software, který naprogramoval Eric Young (eay@crypt-Soft.com). Tento výrobek obsahuje software, který naprogramoval Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Originální licence SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Veškerá práva vyhrazena.

Tento balík je implementací SSL, kterou napsal Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Implementace byla napsána tak, aby odpovídala Netscapes SSL.

Tato knihovna je volně použitelná pro komerční i nekomerční účely, pokud je dbáno na následující podmínky. Na kód obsažený v této distribuci, ať už se jedná o RC4, RSA, lhash, DES atd., se vztahují následující podmínky. Tyto podmínky tedy neplatí pouze pro kód SSL.

Stejná ustanovení autorského práva se vztahují také na dokumentaci protokolu SSL, která je součástí této distribuce. Liší se pouze tím, že jejich vlastníkem je Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Vlastníkem autorského práva ke kódu je Eric Young. Poznámky o autorských právech uvedené v kódu nesmí být odstraněny. Pokud je tento balíček použit jako součást jiného výrobku, Eric Young musí být uveden jako autor části použitých knihoven. Toto ustanovení je možné splnit formou textové zprávy, která se zobrazí po spuštění programu, nebo příslušnou poznámkou uvedenou v dokumentaci balíčku (ať už se jedná o on-line nebo tištěnou verzi).

Distribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s nebo bez úprav, je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

1. Při distribuování zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkově autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.
2. Při distribuování v binárním formátu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou distribucí uvedena informace o vlastníkově autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.
3. Veškeré reklamní materiály zmiňující funkce nebo použití tohoto softwaru musí uvádět následující prohlášení:
"Tento výrobek obsahuje šifrovací software, který napsal Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
Slovo 'šifrovací' lze pominout, nebudou-li rutiny z používané knihovny také šifrované.
4. Pokud do tohoto softwaru zařadíte z aplikačního adresáře (aplikační kód) kód specifický pro Windows (nebo jeho odvozenou verzi), musíte jej doplnit tímto upozorněním:
"Tento výrobek obsahuje software, který naprogramoval Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

TENTO SOFTWARE BYL POSKYTNUT ERICEM YOUNGEM "TAK, JAK JE". PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. AUTOR NEBO JEHO SPOLUPRACOVNÍCI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT, VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŽ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÍHO ČINU) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST UPOZORNĚN.

Licenční a distribuční ujednání platná pro veřejně dostupné verze nebo verze odvozené z tohoto kódu nelze měnit tj. tento kód nelze jednoduše zkopírovat a zahrnout pod jinou distribuční licenci [včetně veřejné licence GNU.]

Všechny ostatní zmíněné názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky příslušných společností.

Licence NetSNMP

Část 1: Poznámka k autorským právům CMU/UCD: (jako BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
Veškerá práva vyhrazena

Je povoleno používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software a jeho dokumentaci pro libovolný účel a bez poplatku za předpokladu, že se výše uvedená zmínka o autorském právu objeví na všech kopiích a že se tato zmínka o autorském právu spolu s tímto svolením objeví v doprovodné dokumentaci, a že název CMU a The Regents of the University of California nebude používán k reklamním účelům nebo distribuční propagaci tohoto softwaru bez příslušného písemného svolení.

CMU A THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU K TOMUTO SOFTWARE, VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI. CMU NEBO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NEMŮŽE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVÍDAT VE SMYSLU JAKÉHOKOLI ZVLÁŠTNÍHO, NEPŘÍMÉHO NEBO NÁSLEDNÉHO ODŠKODNĚNÍ NEBO ODŠKODNĚNÍ PLYNOUCÍHO Z NEMOŽNOSTI POUŽITÍ, ZE ZTRÁTY DAT NEBO ZISKŮ, AŽ JIŽ SMLUVNÍM OPATŘENÍM, NEDBALOSTÍ NEBO JINOU PROTIPRÁVNÍ ČINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽITÍM NEBO CHOVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE.

Část 2: Poznámka k autorským právům Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc Veškerá práva vyhrazena.

Distribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s nebo bez úprav, je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Při distribuování zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Při distribuování v binárním formátu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou distribucí uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Název Networks Associates Technology, Inc ani jména přispěvatelů nemohou být použity pro podporu nebo propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez předchozího písemného svolení.

TENTO SOFTWARE BYL POSKYTNUT VLASTNÍKY AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELI TAK, JAK JE. PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUK VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT, VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŽ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÍHO ČINU) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST UPOZORNĚN.

Část 3: Poznámka k autorským právům Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Části tohoto kódu jsou chráněné autorským právem © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. Veškerá práva vyhrazena.

Distribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s nebo bez úprav, je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Při distribuování zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Při distribuování v binárním formátu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou distribucí uvedena informace o vlastníkově autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Název Cambridge Broadband Ltd. nemůže být použit pro podporu nebo propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez předchozího písemného svolení.

TENTO SOFTWARE BYL POSKYTNUT VLASTNÍKEM AUTORSKÝCH PRÁV TAK, JAK JE. PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT, VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŽ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÍHO ČINU) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST UPOZORNĚN.

Část 4: Poznámka k autorským právům Sun Microsystems, Inc (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Veškerá práva vyhrazena.

Použití je vázáno na níže uvedené licenční ujednání.

Distribuce může obsahovat materiály vyvinuté třetí stranou.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun a Solaris jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními známkami Sun Microsystems, Inc. v U.S. a dalších zemích.

Distribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s nebo bez úprav, je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Při distribuování zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkově autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Při distribuování v binárním formátu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou distribucí uvedena informace o vlastníkově autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Název Sun Microsystems, Inc ani jména přispěvatelů nemohou být použity pro podporu nebo propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez předchozího písemného svolení.

TENTO SOFTWARE BYL POSKYTNUT VLASTNÍKY AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELI TAK, JAK JE. PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT, VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŽ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÍHO ČINU) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST UPOZORNĚN.

Část 5: Poznámka k autorským právům Sparta, Inc (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Veškerá práva vyhrazena.

Distribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s nebo bez úprav, je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Při distribuování zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkově autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Při distribuování v binárním formátu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou distribucí uvedena informace o vlastníkově autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Název Sparta, Inc ani jména přispěvatelů nemohou být použity pro podporu nebo propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez předchozího písemného svolení.

TENTO SOFTWARE BYL POSKYTNUT VLASTNÍKY AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELI TAK, JAK JE. PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT, VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŽ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÍHO ČINU) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST UPOZORNĚN.

Část 6: Poznámka k autorským právům Cisco/BUPTNIC (jako BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc a Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications. Veškerá práva vyhrazena.

Distribuce a používání ve zdrojovém a binárním formátu, s nebo bez úprav, je možné pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Při distribuování zdrojového kódu musí být uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Při distribuování v binárním formátu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných spolu s danou distribucí uvedena informace o vlastníkovi autorských práv, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vzdání se práv.

* Název Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications ani jména přispěvatelů nemohou být použity pro podporu nebo propagaci výrobků odvozených od tohoto softwaru bez předchozího písemného svolení.

TENTO SOFTWARE BYL POSKYTNUT VLASTNÍKY AUTORSKÝCH PRÁV A PŘÍSPĚVATELI TAK, JAK JE. PŘEDEM JSOU VYLOUČENY VŠECHNY UVEDENÉ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍCH OBCHODNÍCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO ZAPŘÍČINĚNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTI ZBOŽÍ POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT, VÝPADKU ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŽ UŽ VZNIKLY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINÉHO TRESTNÍHO ČINU) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BYL ZÁKAZNÍK NA TUTO MOŽNOST UPOZORNĚN.

1.2 O této příručce

Tento Uživatelská příručka popisuje síťové a snímací funkce bizhub 500/420/360.

Tato část je úvodem k příručce a názvům výrobků atd.

Příručka je určena pro uživatele, kteří rozumí základním činnostem počítačů a stroje. Postupy použití operačních systémů Windows nebo Macintosh a aplikačních programů naleznete v příslušných příručkách.

Struktura této příručky

Příručka obsahuje tyto kapitoly.

Kapitola 1 Úvod

Kapitola 2 Použití funkcí snímání

Kapitola 3 Snímání dokumentů

Kapitola 4 Provádění nastavení z ovládacího panelu

Kapitola 5 Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection

Kapitola 6 Řešení potíží s funkcí snímání

Kapitola 7 Dodatek

Technické informace o výrobku a zadávání znaků z ovládacího panelu.

Označení

Název výrobku	Označení v návodu
bizhub 500/420/360	Tento stroj, 500/420/360
Microsoft Windows 98	Windows 98
Microsoft Windows Me	Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Microsoft Windows XP	Windows XP
Při společném odkazu na výše uvedené operační systémy	Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP

1.3 Popis konvencí použitých v návodu

V návodu jsou používány následující značky a formátování textu.

Bezpečnostní doporučení



NEBEZPEČÍ

Nerespektování pokynů zvýrazněných tímto způsobem může vést k smrtelným nebo vážným úrazům elektrickým proudem.

→ Všimněte si všech nebezpečí, aby nedocházelo k úrazům.



VÝSTRAHA

Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést k vážnému poranění nebo způsobit vznik škod.

→ Všimněte si všech výstrah, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje.



POZOR

Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést k lehkému poranění nebo způsobit vznik škod.

→ Všimněte si všech upozornění, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje.

Pořadí činností

1 Číslem 1 je označen první krok v pořadí určitých činností.

2 Další stejně formátovaná čísla označují následující kroky v pořadí činností.



Takto formátovaný text obsahuje doplňující informace.

→ Text formátovaný tímto způsobem popisuje činnost, která vede spolehlivě k požadovaným výsledkům.

Obrázek vložený na tomto místě zobrazuje činnost, kterou je třeba provést.

Užitečné informace



Poznámka

Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje užitečné informace a rady pro zajištění bezpečného použití stroje.



Připomenutí

Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje informace, ke kterým je třeba přihlédnout.



Podrobnosti

Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje odkazy na podrobný popis.

Zvláštní textové značky

Tlačítko [Stop]

Názvy tlačítek na ovládacím panelu jsou psány výše uvedeným způsobem.

NASTAVENÍ STROJE

Text zobrazený na displeji je uveden tímto způsobem.

1.4 Návody k použití

Pro tento stroj byly připraveny následující návody k použití.

Uživatelská příručka – Kopírovací režim

Příručka obsahující podrobný popis základních činností a postupů pro různé kopírovací funkce.

- V tomto návodu k použití naleznete podrobné informace o pracovních postupech pro jednotlivé kopírovací funkce včetně pokynů k jejich instalaci/používání, zapínání/vypínání stroje, vkládání papíru a odstraňování provozních problémů jako například odstranění zaseknutého papíru.

Uživatelská příručka – Režim síťového skeneru <tato příručka>

Tento návod obsahuje podrobné informace týkající se nastavení sítě pro standardní vybavení a používání snímacích funkcí.

- V této příručce naleznete bližší informace o použití síťových funkcí a o snímání do e-mailu, snímání do FTP a snímání do SMB.

Uživatelská příručka – Režim schránky

Příručka obsahující podrobný popis pro použití schránek.

- V tomto návodu k použití naleznete podrobné informace o pracovních postupech pro používání schránek na pevném disku.

Uživatelská příručka – Režim zvětšeného displeje

Tato příručka obsahuje podrobnosti k postupům obsluhy pro použití funkcí kopírování, síťového skeneru a faxu v režimu zvětšeného zobrazení.

- V tomto návodu k použití naleznete podrobné informace o pracovních postupech používaných v režimu zvětšení zobrazení.

Uživatelská příručka – FK-502 Faxovací režim

Příručka obsahuje podrobný popis faxování.

- V této uživatelské příručce naleznete bližší informace o použití faxových funkcí, když je instalována souprava faxu.

Uživatelská příručka – Práce se síťovým faxem

Příručka obsahující podrobný popis postupů pro síťové faxování.

- V této uživatelské příručce naleznete podrobný popis postupů pro použití funkcí síťového faxu (Internet Fax/IP adresa Fax).

Uživatelská příručka – IC-204

Příručka obsahuje podrobné popisy postupů obsluhy pro použití volitelného obrazového řadiče (IC-204).

- Blíže o použití funkcí tiskárny viz uživatelská příručka (soubor PDF) dodávaná na User Software CD-ROM spolu s IC-204.



Použití funkcí snímání

2 Použití funkcí snímání

2.1 Požadované prostředí pro funkce snímání

Pro použití síťových a snímacích funkcí tohoto stroje jsou vyžadovány následující podmínky.

- Stroj je připojen k počítačové síti. (je požadováno)
Funkce lze použít v síti TCP/IP. Bližší informace o připojení viz "Připojení k síti" na straně 2-13. Aby bylo možno stroj v síti používat, je třeba zadat síťové parametry, jako je IP adresa stroje. Blíže viz "Nastavení pro použití síťových/snímacích funkcí" na straně 2-9.

2.2 Funkce snímání

"Snímáním" se rozumí snímání obrazu dokumentu podávaného pomocí ADF nebo položeného na osvitové sklo. Funkce snímání lze použít pro dočasné uložení nasnímaných dat do vnitřní paměti stroje a přenosu těchto dat v e-mailové zprávě v rámci počítačové sítě, nebo k odsunutí dat na souborový server.

Pomocí funkce snímání lze data odeslat najednou až na 516 míst.

Jestliže je navíc instalován volitelný pevný disk, lze data ukládat na pevný disk stroje. Tuto funkci lze používat v režimu schránky, jak je popsána v návodu k použití [Režim schránky].




Poznámka

Najednou lze zvolit nejvýše 516 cílů (500 naprogramovaných cílů, 5 e-mailů, cílů FTP a SMB zadaných přímo a 1 schránka jako cíl (jen s instalovaným pevným diskem)).

Odesílání dat v e-mailové zprávě

Nasnímaná data lze odeslat na zadanou e-mailovou adresu. Cíl zprávy se zadává z dotykového panelu stroje, nasnímaná data jsou posílána jako příloha e-mailu.

Blíže viz "Odesílání dat v e-mailové zprávě (snímání do e-mailu)" na straně 3-8.

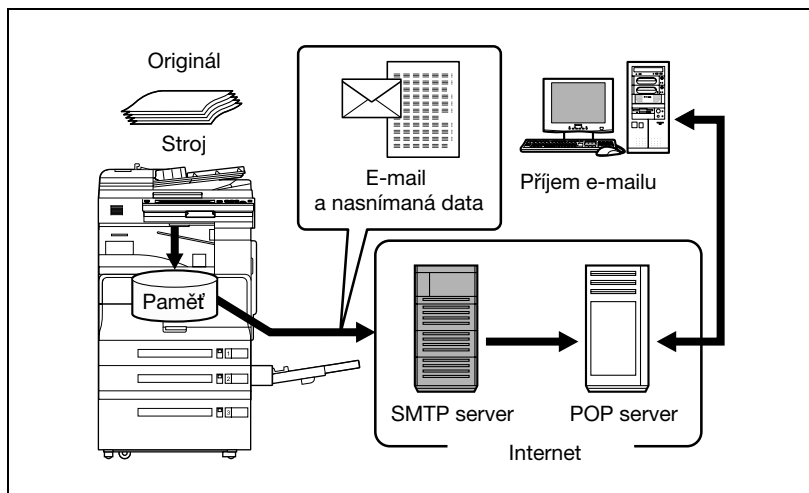


Odesílání nasnímaných dat jako soubory (FTP)

Nasnímaná data jsou odsunuta na zadaný server FTP. Adresa serveru FTP, přihlašovací heslo a další informace se zadávají z dotykového panelu stroje.

Datové soubory odsunuté na server FTP lze zavádět ze síťových počítačů.


Bližší viz "Odeslání dat na server (snímání do FTP)" na straně 3-22.

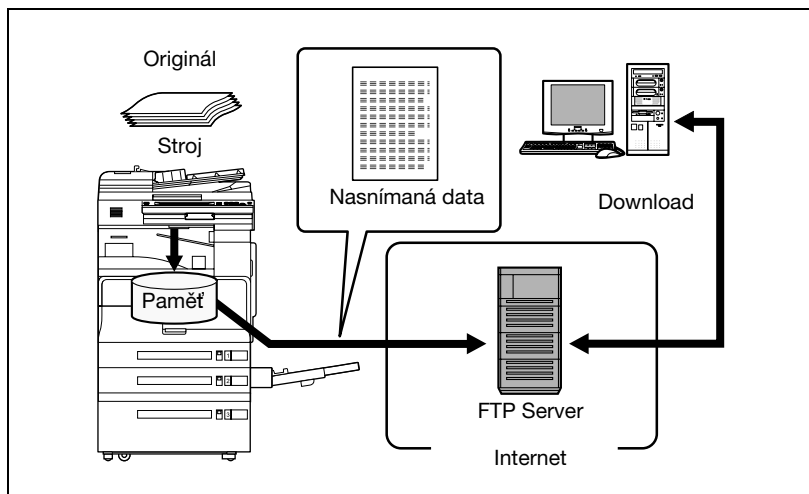

Odesílání nasnímaných dat do počítače v síti (SMB)

Nasnímaná data lze odeslat do sdílené složky na určeném počítači. Název cílového počítače, přihlašovací heslo a další informace se zadávají z dotykového panelu stroje.

Blíže viz "Odesílání dat do PC v síti (snímání do SMB)" na straně 3-35.

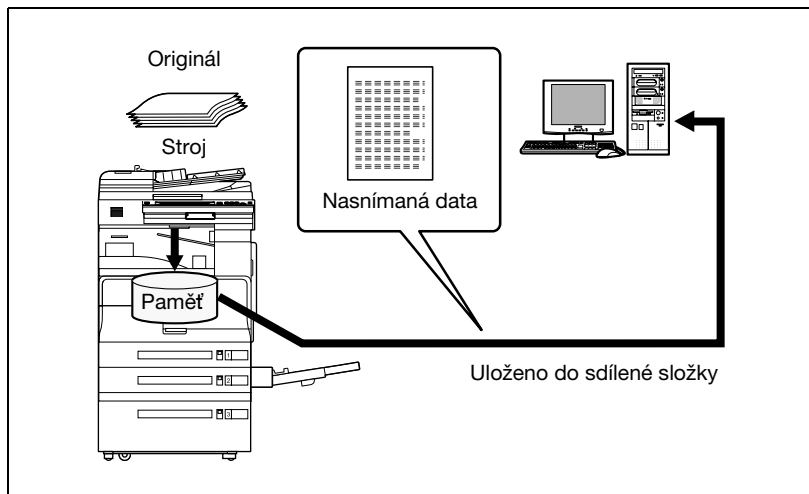


Ukládání nasnímaných dat do schránek

Nasnímaná data lze uložit ve schránkách vytvořených na vnitřním pevném disku stroje. Tato data mohou být používána v jiných aplikacích. Název souboru lze zadat z dotykového panelu stroje.

Jsou-li navíc snímaná data uložena v "Anotační schránce uživatele", můžete je posílat po internetu po přidání názvu domény a data a času doručení.

Postup uložení do anotační schránky uživatele viz "Anotace (aplikace)" na straně 3-72. Ukládání jiných dat do schránky nebo další využití uložených dat viz uživatelská příručka [Režim schránky].

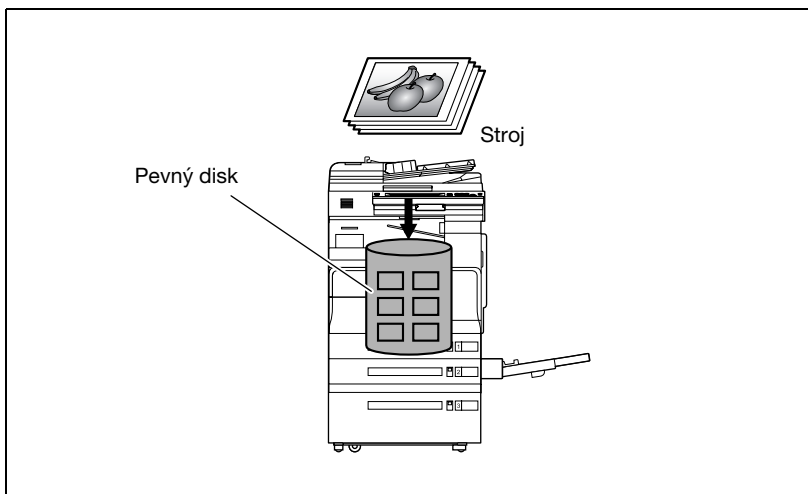

2.3 Nastavení pro použití síťových/snímacích funkcí

Níže popsané funkce je doporučeno nastavit dříve, než začnete síťové a snímací funkce používat. Jako první musí být provedeno síťové nastavení popsané v "Provedení síťových nastavení". Nastavte potřebné položky.



Podrobnosti

Blíže k provádění síťových nastavení viz níže uvedená kapitola.

"Nastavení TCP/IP" na straně 4-56

"Nastavení VY e-mailu (SMTP)" na straně 4-103

"Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection" na straně 5-3

Provedení síťových nastavení

Stroji musí být přiřazena IP adresa a musí být vytvořena nastavení jako SMTP server, aby mohl být stroj používán v síti. Tato nastavení musí být vytvořena.

Existují dva způsoby, jak nastavení provést. Prvním způsobem je provést nastavení z dotykového panelu stroje. Druhým způsobem je použít PageScope Web Connection z webového prohlížeče počítače v síti.

Registrace cílů a provedení jejich nastavení

Musí se provést nastavení cílů (příjemců) nasnímaných dat.

Lze použít následující způsoby registrace.

- Registrace z dotykového panelu stroje.
- Pomocí PageScope Web Connection z počítače v síti.

Lze registrovat následující typy cílů.

Typ	Popis
Zkrácená volba cíle	Cíl lze zvolit pomocí jednoho tlačítka.
Skupina	Větší počet cílů lze registrovat jako skupinu. E-mail, FTP, SMB a schránky lze registrovat společně jako jednu skupinu.



Poznámka

Cíl lze zadat také před snímáním. Tento způsob se nazývá "přímé zadání". Blíže viz "Přímé zadání adresy" na straně 3-19.



Podrobnosti

*Blíže k registraci cílů a provádění nastavení viz níže uvedená část.
"Registrace zkrácených voleb" na straně 4-12
"Registrace skupinových cílů" na straně 4-25*

Nastavení adresy Od

Aby mohlo být provedeno snímání do e-mailu, musí být registrována adresa Od. Adresa Od je adresa odesílatele dat. Normálně se doporučuje zadat e-mailovou adresu registrace správce.

Pokud není e-mailová adresa registrace správce zadána, musí se před každým odesláním dat do e-mailu zadat e-mailová adresa odesílatele. Snímání do e-mailu nelze použít, pokud není e-mailová adresa zadána.



Poznámka

Když je nastaveno ověření uživatele, stane se e-mailová adresa zadaná pro jednotlivé uživatele adresou Od.

Nastavení pro snímání

Následující nastavení snímání lze provádět při snímání dokumentu.

Tato nastavení se provádí z dotykového panelu stroje.

Položka	Popis
Typ souboru	Volí typ souboru pro ukládání nasnímaných dat.
Rozlišení	Volí rozlišení snímání.
Jednostr./oboustr.	Volí jednostranné nebo oboustranné snímání dokumentu.
Typ originálu	Nastavuje typ obrazu snímaného dokumentu.
Formát snímání	Nastavuje formát papíru, který má být snímán.
Zoom	Nastavuje faktor zoom pro snímání. Lze uložit často používané faktory zoom.
Sytost	Zadejte sytost pro snímání.
Nastavení originálu	Zadáva typ vloženého dokumentu, jestli se například skládá ze smíšených formátů, nebo se jedná o složený dokument.
Aplikace	Nabízí funkce pro seřizování snímaného obrazu, například pro snímání knih snímání listů.



Podrobnosti

Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

Nastavení programu

Cíl a nastavení snímání lze registrovat společně jako jeden program. To je vhodné pro časté snímání dokumentů a odesílání dat za stejných podmínek.

Tato nastavení se provádí z dotykového panelu stroje.



Podrobnosti

Blíže viz "Registrace programových cílů" na straně 4-27.

Vytvoření výchozích nastavení pro snímání

Lze upravit ta nastavení, která jsou zvolena po dotyku [Scan] na ovládacím panelu stroje.



Podrobnosti

Blíže viz "Nastavení formátu pro ukládání snímaných dat" na straně 4-40.

2.4 Připojení k síti

Stroj lze připojit k síti.




Připomenutí

Stroj lze připojit pomocí paralelního nebo USB připojení. Přesto však se připojte k síti, abyste mohli používat funkce skeneru.

Síťové připojení

Připojte UTP kabel (doporučen třídy 5 nebo vyšší) mezi síť a ethernetovým konektorem stroje.

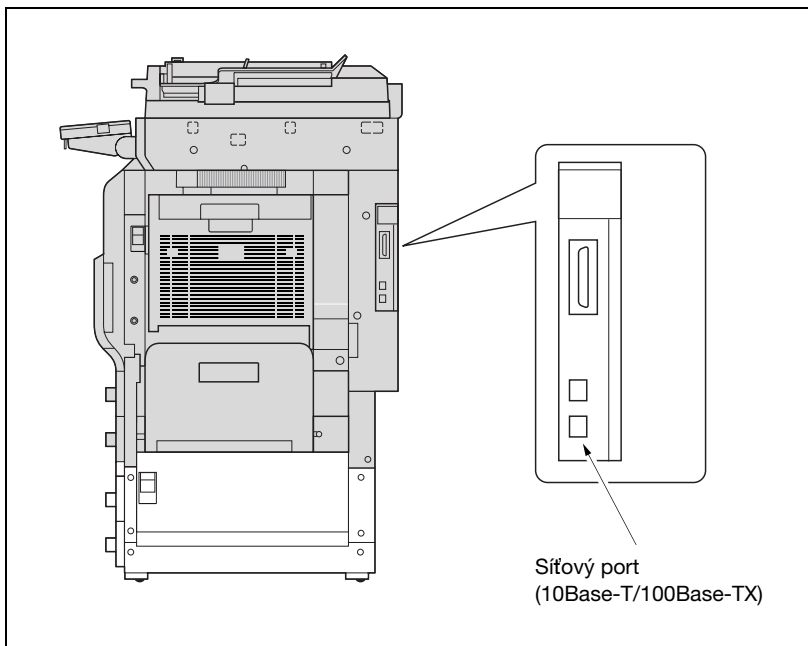

2.5 Schéma nastavení a činností při snímání

Níže jsou uvedeny požadované sekvence postupů nastavování pro funkce snímání.

Nastavení pro snímání proveďte v zobrazení, které se objeví po stisknutí tlačítka [Nástroje/Počítadlo] a následném dotyku [Nastavení uživatele].

* Proveďte základní nastavení, jako je formát, ve kterém jsou snímána data ukládána. (Viz "Nastavení hlavního zobrazení režimu snímání" na straně 4-34 a "Nastavení formátu pro ukládání snímáných dat" na straně 4-40.)



Síťová nastavení proveďte v zobrazení, které se objeví po stisknutí tlačítka [Nástroje/Počítadlo] a následném dotyku [Nastavení správce].

* Proveďte nastavení, která umožní používat stroj v síti. (Viz "Provedení síťových nastavení" na straně 4-55, "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56, "Nastavení NetWare" na straně 4-66, "Nastavení serveru http" na straně 4-72, "Nastavení FTP" na straně 4-80, "Nastavení SMB" na straně 4-83, "Nastavení AppleTalk" na straně 4-88, "Aktivace nastavení LDAP" na straně 4-90, "Nastavení LDAP" na straně 4-92, "Výchozí nastavení vyhledávání" na straně 4-102, "Nastavení VY e-mailu (SMTP)" na straně 4-103, "Nastavení E-mail PR (POP)" na straně 4-113, "Nastavení zařízení" na straně 4-118, "Nastavení času" na straně 4-120, "Nastavení oznámení stavu" na straně 4-124, "Nastavení zprávy o stavu celkového počítače" na straně 4-127, "Potvrzení PING" na straně 4-133, "Nastavení SLP" na straně 4-137, "Nastavení LPD" na straně 4-138, "Nastavení prefix/suffix" na straně 4-139, "Činnost v případě neplatného osvědčení" na straně 4-144, "Nastavení SNMP" na straně 4-146, "Nastavení pozdravu" na straně 4-152, "Nastavení patice TCP" na straně 4-154, "Nastavení OpenAPI" na straně 4-157 a "Ověření externího serveru" na straně 4-162.)



Registrujte cíle v zobrazení, které se objeví po stisknutí tlačítka [Nástroje/Počítadlo].

* Zadejte e-mailovou adresu pro přenos e-mailem, registrujte FTP servery a zadejte cílové počítače. (Viz "Registrace zkrácených voleb" na straně 4-12, "Registrace skupinových cílů" na straně 4-25, "Registrace programových cílů" na straně 4-27 a "Nastavení e-mailu" na straně 4-30.)



Vložte dokument.



Zadejte cíl.



Proveďte nastavení pro snímání (viz strana 3-49).



Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].



Dokument bude snímán a data budou přenesena.

**Poznámka**


Některá nastavení, která lze provést na ovládacím panelu, lze také provést z počítače v síti pomocí PageScope Web Connection. Bližší viz "Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection" na straně 5-3.



Snímání dokumentů

3 Snímání dokumentů

3.1 Ovládací panel

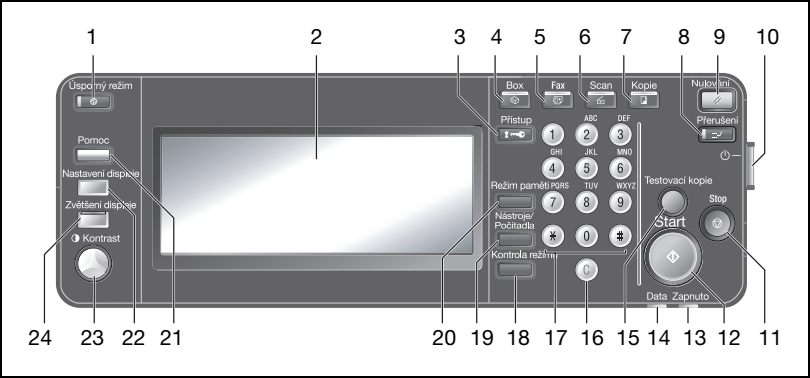

Č.	Name (název)	Popis
1	Tlačítko [Úsporný režim]	Stisknutím spustíte režim snížené spotřeby. Když je stroj v režimu snížené spotřeby, rozsvítí se indikátor tlačítka [Úsporný režim] zeleně a dotykový panel zhasne. Chcete-li zrušit režim snížené spotřeby, stiskněte znovu tlačítko [Úsporný režim].
2	Dotykový panel	Slouží k vyvolání různých zobrazení a hlášení. Přímými dotyky panelu můžete provádět různá nastavení.
3	Tlačítko [Přístup]	Jestliže má být ověřován přístup uživatele nebo prováděno sledování záznamů, zadejte jméno uživatele a heslo a stiskněte toto tlačítko (pro ověření uživatele) nebo název záznamu a heslo (pro sledování záznamu), aby mohl být stroj používán.
4	Tlačítko [Box]	Stisknutím přejdete do režimu schránky. Když je stroj v režimu schránky, rozsvítí se indikátor tlačítka [Box] zeleně. Blíže viz uživatelská příručka [Režim schránky].
5	Tlačítko [Fax]	Stisknutím přejdete do režimu faxu. Když je stroj v režimu faxu, rozsvítí se indikátor tlačítka [Fax] zeleně. Blíže viz uživatelská příručka [Faxový režim].
6	Tlačítko [Scan]	Stisknutím přejdete do režimu snímání. Když je stroj v režimu snímání, rozsvítí se indikátor tlačítka [Scan] zeleně.

Č.	Name (název)	Popis
7	Tlačítko [Kopie]	Stisknutím přejdete do režimu kopírování. (Výchozím nastavením stroje je režim kopírování.) Když je stroj v režimu kopírování, rozsvítí se indikátor tlačítka [Kopie] zeleně. Bliže viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].
8	Tlačítko [Přerušení]	Stiskněte, chcete-li vstoupit do režimu přerušení. Když je stroj v režimu přerušení, svítí indikátor tlačítka [Přerušení] zeleně a na dotykovém panelu se zobrazí hlášení "Režim přerušení." Chcete-li režim přerušení zrušit, stiskněte opět tlačítko [Přerušení].
9	Tlačítko [Nulování]	Slouží ke smazání všech nastavení (kromě naprogramovaných nastavení) zadaných z ovládacího a dotykového panelu.
10	Pomocný vypínač	Slouží k zapnutí nebo vypnutí stroje, například pro kopírování, tisk nebo snímání. Když je vypínač vypnut, přejde stroj do energeticky úsporného režimu.
11	Tlačítko [Stop]	Zastaví snímání originálu.
12	Tlačítko [Start]	Stisknutím se spouští operace ve zvoleném režimu schránky, faxu, skeneru nebo kopírování. V režimu faxu zahajuje přenos faxu. Když je stroj připraven zahájit operaci, rozsvítí se indikátor tlačítka [Start] zeleně. Jestliže svítí indikátor tlačítka [Start] oranžově, nelze operaci zahájit.
13	Indikátor napájení	Rozsvítí se zeleně, když je stroj zapnut hlavním vypínačem.
14	Indikátor dat	Bliká zeleně během příjmu tiskových dat. Svítí zeleně během tisku dat.
15	Tlačítko [Testovací kopie]	Nepoužívá se v režimu snímání.
16	Tlačítko [C] (Smazat)	Slouží k mazání hodnot zadávaných pomocí číselnice.
17	Klávesnice	Slouží k zadávání čísel. Používá se k zadávání telefonních čísel a nastavení různých hodnot.
18	Tlačítko [Kontrola režimu]	Slouží k vyvolání zobrazení provedených nastavení.
19	Tlačítko [Nástroje/Počítadla]	Po stisknutí se objeví zobrazení počítadla a nástrojů.
20	Tlačítko [Režim paměti]	Nepoužívá se v režimu snímání.
21	Tlačítko [Pomoc]	Slouží k zobrazení hlavní nabídky nápovědy, kde naleznete popis různých funkcí a podrobnosti k činnosti. Bliže viz uživatelská příručka (Kopírovací režim).
22	Tlačítko [Nastavení displeje]	Slouží k vyvolání zobrazení pro uživatelské nastavení displeje.
23	Regulátor Kontrast	Slouží k nastavení kontrastu dotykového panelu.
24	Tlačítko [Zvětšení displeje]	Stisknutím spustíte režim zvětšení zobrazení.



POZOR

Netlačte na dotykový panel příliš velkou silou, aby nedošlo k jeho poškození.

→ Nedotýkejte se rovněž panelu tvrdými nebo ostrými předměty.


3.2 Vyvolání zobrazení pro snímání

Zobrazení režimu snímání vyvolejte, když chcete provádět snímání.

Zapněte stroj. Když je stroj připraven kopírovat, objeví se základní zobrazení.

Stisknutím tlačítka [Scan] na ovládacím panelu se vyvolá zobrazení režimu snímání.

Zobrazené funkce a režimy lze volit lehkým dotykem tlačítek zobrazených na displeji.

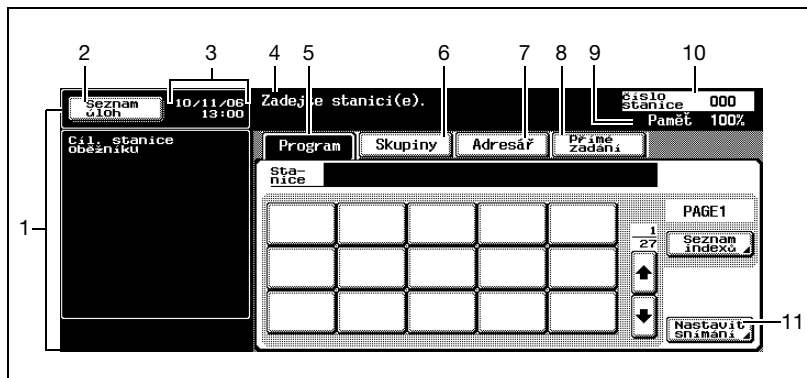

Č.	Name (název)	Popis
1	Oblast pomocného displeje	Zde se zobrazují cíle, atp.
2	Tlačítko [Seznam úloh]	Zobrazuje prováděné a ukládané úlohy. Jsou k dispozici různé příkazy pro řízení a správu úloh.
3	Oblast zobrazení data a času	Zobrazuje aktuální datum a čas.
4	Oblast pro zobrazení hlášení	Zobrazuje stav stroje a podrobnosti k činnostem, které je třeba provést.
5	Tlačítko [Program]	Zobrazuje cíle registrované programům.
6	Tlačítko [Skupiny]	Zobrazuje cíle registrované skupinám.
7	Tlačítko [Adresář]	Slouží k vyhledávání cílů registrovaných v adresáři.
8	Tlačítko [Přímé zadání]	Slouží k přímému zadání stanic při snímání do e-mailu, snímání do FTP nebo snímání do SMB, nebo k volbě schránky, ve které byla úloha uložena. Toto tlačítko se neobjeví, když [Ruční zadání cíle] v zobrazení podrobností k zabezpečení (zobrazí se po dotyku [Nastavení zabezpečení] v zobrazení nastavení správce) je nastaveno na "Zamezit".
9	Zobrazení dostupné paměti	Zobrazuje velikost dostupné paměti používané pro snímání.

Č.	Name (název)	Popis
10	Oblast zobrazení čísla adresy	Zobrazuje číslo zadané adresy.
11	Tlačítko [Nastavit snímání]	Slouží k provedení nastavení pro snímání.

3.3 Odesílání dat v e-mailové zprávě (snímání do e-mailu)

Snímání do e-mailu

Snímání do e-mailu slouží k odesílání obrazů nasnímaných tímto strojem na e-mailovou adresu jako příloha.

Pro nastavení adresy jsou k dispozici níže popsané způsoby.

Tyto způsoby lze kombinovat, například zvolit skupinový cíl, poté přidat další cíle přímo.



Poznámka


Postup odeslání e-mailu viz "Odesílání dat v e-mailové zprávě" na straně 2-5.

Použití programů

"Program" představuje sadu cílových adres a nastavení pro snímání, které jsou registrované společně. To je vhodné pro časté snímání dokumentů a odesílání dat za stejných podmínek. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením předem registrovaného programu.

Bližší informace o registrovaných programech viz "Registrace programových cílů" na straně 4-27.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

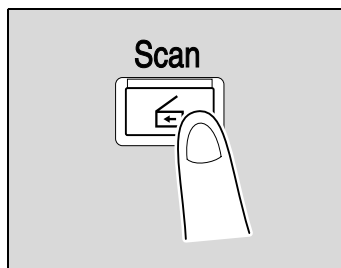


- 2 Dotkněte se [Program].

Zvolené cíle jsou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku". Další adresy lze zadávat z adresáře nebo přímo.

Zobrazí se pouze takové cíle, které lze zadat. Nezobrazí se například faxové stanice.




- 3 Dotkněte se [Nastavit snímání] a zkontrolujte provedená nastavení pro snímání. Zadaná nastavení lze také změnit.

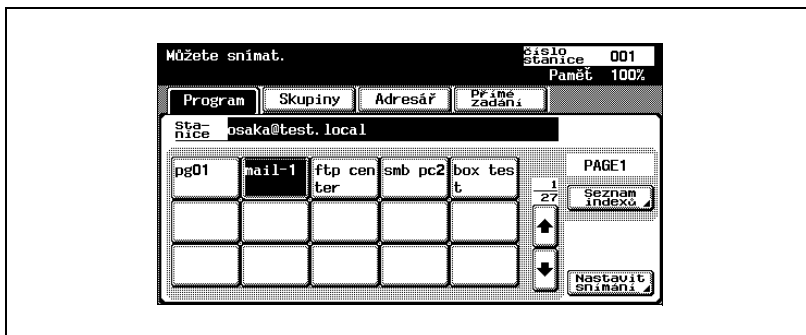

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 4 Po zkontrolování nastavení se dotkněte [OK].

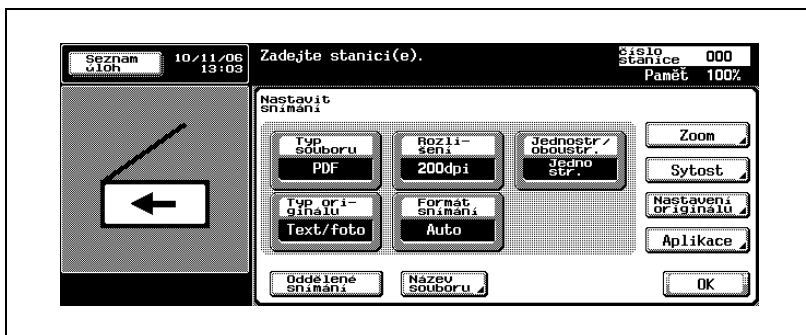

- 5 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.

- 6 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka


Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

Volba skupinových adres


"Skupinou" se rozumí větší počet cílů, které lze registrovat společně. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením předem registrované skupiny.

Bližší informace o registraci skupin viz "Registrace programových cílů" na straně 4-27.


- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

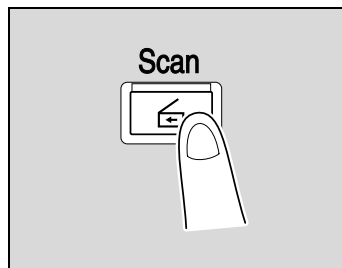


- 2 Dotkněte se [Skupiny].
Po dotyku tlačítka skupiny se zobrazí seznam členů registrovaných ve skupině.

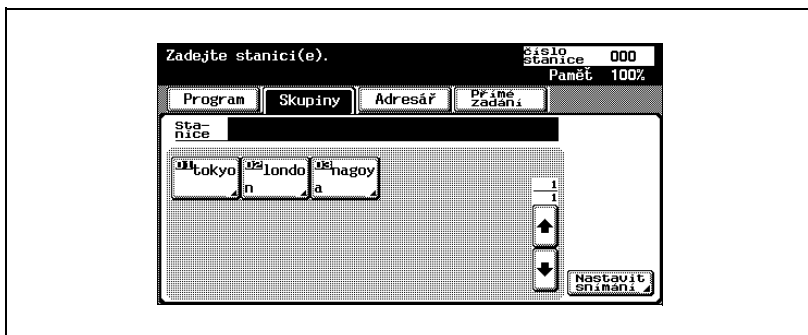


- 3 Zvolte požadované cíle a dotkněte se [OK].

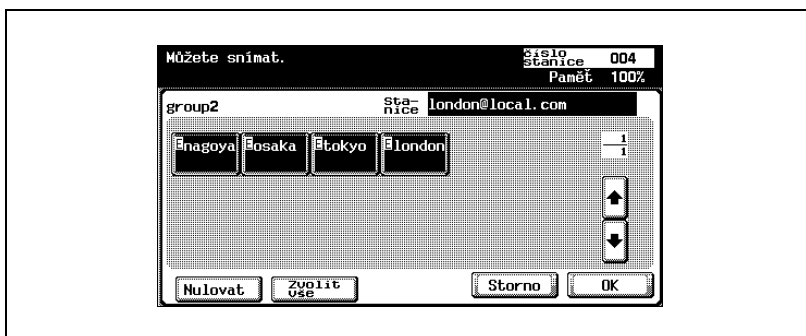

- 4 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proveďte nastavení pro snímání.
- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

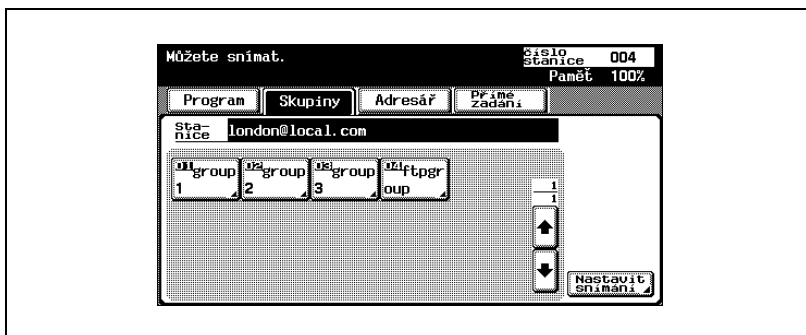

- 5 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

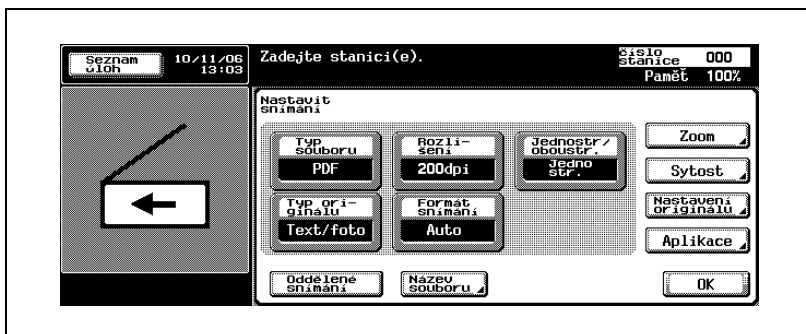

- 6 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.
- 7 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.

**Poznámka**


Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

Volba cílů z adresáře


"Adresářem" se rozumí seznam předem registrovaných cílů. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením cílů z adresáře. Z adresáře lze současně vybrat větší množství cílů.

Bliže o registraci adres v adresáři viz "Registrace zkrácených voleb" na straně 4-12.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

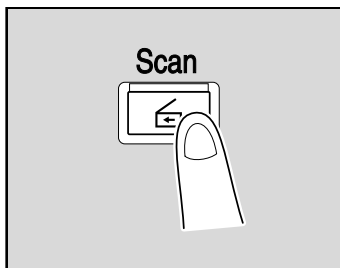


- 2 Dotkněte se [Adresář].
Zobrazí se adresář, jména u registrovaných adres se zobrazí po dotyku příslušného indexového tlačítka.

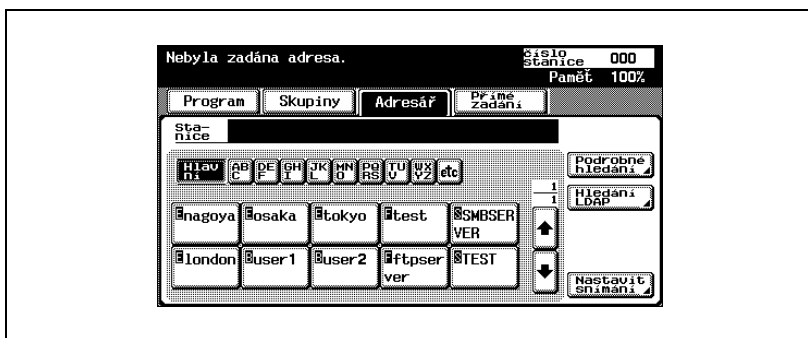

- ? Proč není na záložce Adresář zobrazeno tlačítko [Hledání LDAP]?
 - Jestliže je [Ruční zadání cíle určení] v zobrazení podrobností k zabezpečení (zobrazí se po dotyku [Nastavení zabezpečení] v zobrazení nastavení správce) je nastaveno na [Zamezit], neobjeví se [Hledání LDAP] na záložce adresáře.
- ? Jaká nastavení jsou zapotřebí pro vyhledávání LDAP?
 - Jsou zapotřebí nastavení správce, jako je nastavení serveru LDAP. Bliže viz "Aktivace nastavení LDAP" na straně 4-90.

- 3 Dotykem tlačítka zvolte příslušný cíl.
Zvolené tlačítko se zvýrazní a zvolené cíle budou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku". Další cílové adresy lze zadat přímo.
- Je-li třeba, můžete vyhledat stanici. Blíže viz "Vyhledávání cíle" na straně 3-16.

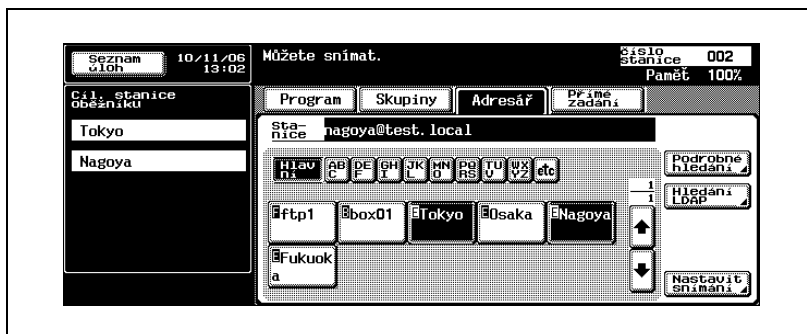

Vyhledávání cíle

Pro vyhledávání cílů lze použít následující způsoby.

- Podrobné hledání: Vyhledávají se adresy po zadání části názvu nebo popisu adresy.
- Hledání LDAP: Vyhledávají se adresy, které splňují podmínky adres registrovaných na serveru LDAP.

V "Základní vyhledávání" se zadávají klíčová slova, v "Pokročilém vyhledávání" se zadává větší počet podmínek k zúžení rozsahu vyhledávání.



Podrobnosti

Chcete-li provést hledání LDAP, je zapotřebí nastavit server LDAP v nastaveních správce. Blíže viz "Aktivace nastavení LDAP" na straně 4-90.


Lze kombinovat až pět cílů získaných vyhledáváním LDAP a zadaných přímo.

Jestliže je "Ruční zadání cíle" v zobrazení podrobností k zabezpečení (zobrazí se po dotyku [Nastavení zabezpečení] v zobrazení nastavení správce) nastaveno na "Zamezit", nelze provést vyhledávání LDAP.


Základní vyhledávání

Pokročilé vyhledávání

- 1 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proveďte nastavení pro snímání.
 - Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

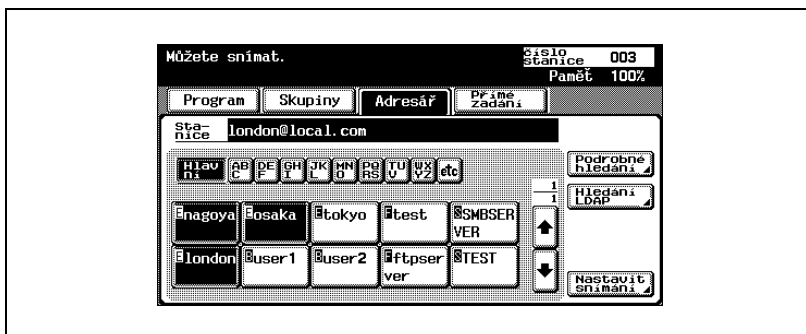

- 2 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

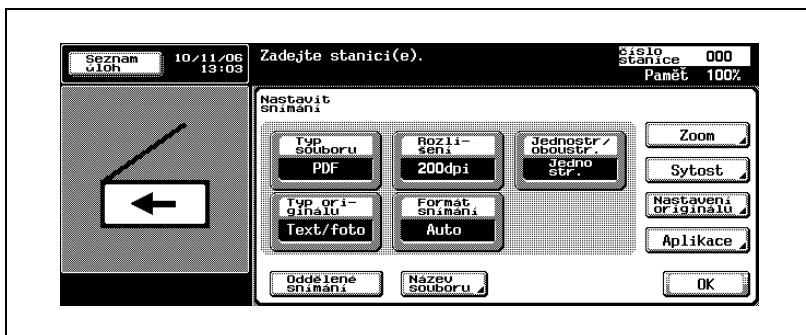

- 3 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.
- 4 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka


Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

Přímé zadání adresy


"Přímé zadání" je operace přímého vložení cílové adresy z ovládacího panelu stroje.

Lze kombinovat až pět cílů zadanych přímo a získaných vyhledáváním LDAP.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

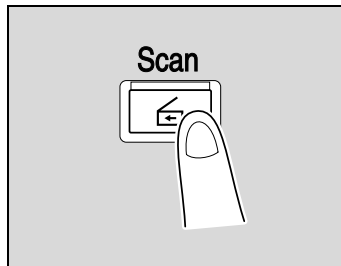

- 2 Dotkněte se [Přímé zadání], poté [Snímat do e-mailu].

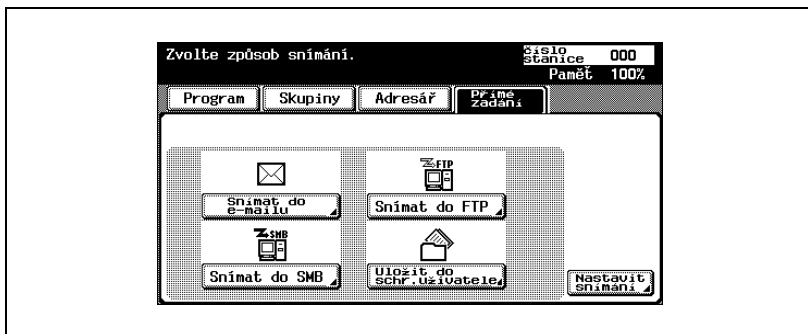


Objeví se zobrazení pro zadávání cílové adresy.

? Proč se nezobrazila záložka přímého zadávání?

→ Jestliže je [Ruční zadání cíle určen] v zobrazení podrobností k zabezpečení (zobrazí se po dotyku [nastavení zabezpečení] v zobrazení nastavení správce) nastaveno na [Zamezit], neobjeví se záložka pro přímé zadání.

3 Zadejte adresu cíle a dotkněte se [OK].

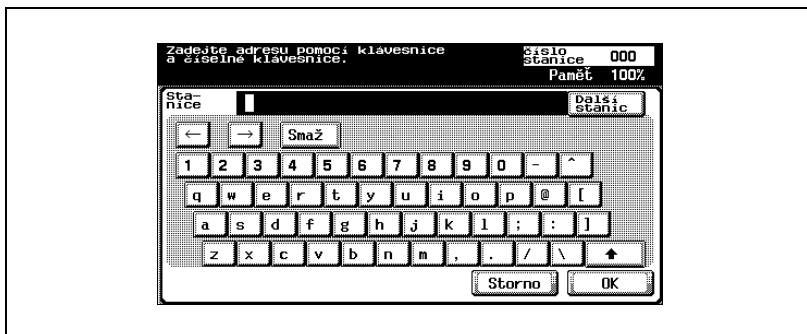


- Chcete-li zadat další adresy, dotkněte se [Další stanic] a zadejte další adresu.
- Často zadávaná jména uživatelů a názvy domén lze registrovat a podle potřeby je vyvolávat. Nejprve musí být v režimu správce registrován předpony a přípony.

Zadané adresy se objeví pod "Cíl. stanice oběžníku".




- 4 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proved'te nastavení pro snímání.

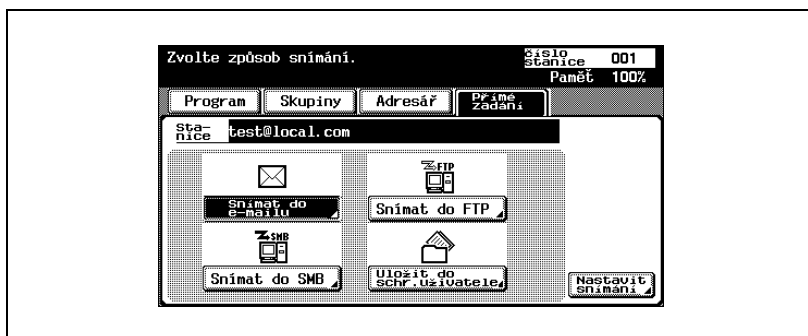

- Blíží informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 5 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

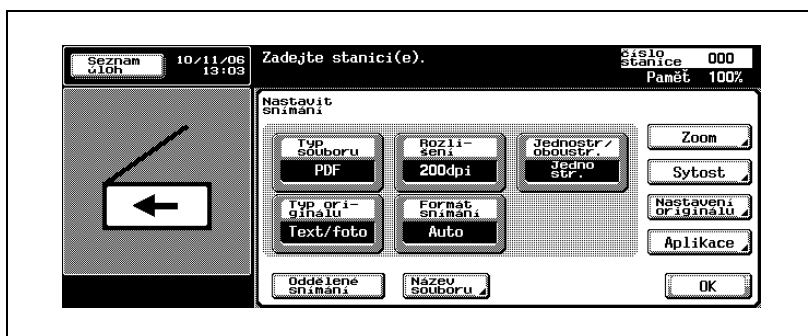

- 6 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.

- 7 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].

Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka

Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

3.4 Odeslání dat na server (snímání do FTP)

Snímání do FTP

Snímání do FTP lze používat v síťovém prostředí s FTP serverem. Snímaná data jsou v síti odeslána do zadaného adresáře na serveru FTP.

Tato funkce je vhodná pro odesílání velkých objemů dat, jaké představují obrazy s vysokým rozlišením.

Pro nastavení cíle jsou vhodné níže popsané způsoby. Způsoby lze rovněž kombinovat, například zvolením skupinového cíle, poté přímým přidáním dalších stanic.

Přenos se nemusí zdařit, jestliže cílový server přiřadil názvu dokumentu omezení. Během přenosu se název dokumentu stává názvem souboru, proto se při pojmenování dokumentu poraďte se správcem sítě.



Poznámka

Jestliže se v síti nachází poštovní server, lze použít funkci upozornění e-mailem k odeslání e-mailové zprávy obsahující informaci o místě uložení nasnímaných dat. Blíže k funkci upozornění e-mailem viz "Nastavení e-mailu" na straně 3-91.



Poznámka

Postup FTP přenosu viz "Odesílání nasnímaných dat jako soubory (FTP)" na straně 2-6.

Použití programů


"Program" představuje sadu cílových FTP serverů a nastavení pro snímání, které jsou registrované společně. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením předem registrovaného programu.

Jestliže je v síti proxy server, lze přes proxy server přistupovat k FTP serverům na internetu.

Bližší informace o registrovaných programech viz "Registrace programových cílů" na straně 4-27.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].


Objeví se zobrazení režimu snímání.

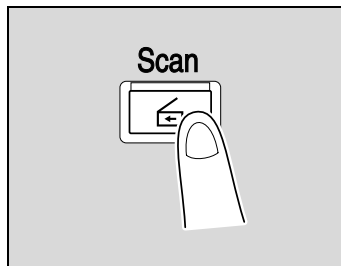


- 2 Dotkněte se [Program].

Zvolené cíle jsou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku". Další adresy lze zadávat z adresáře nebo přímo.

Zobrazí se pouze takové cíle, které lze zadat. Nezobrazí se například faxové stanice.

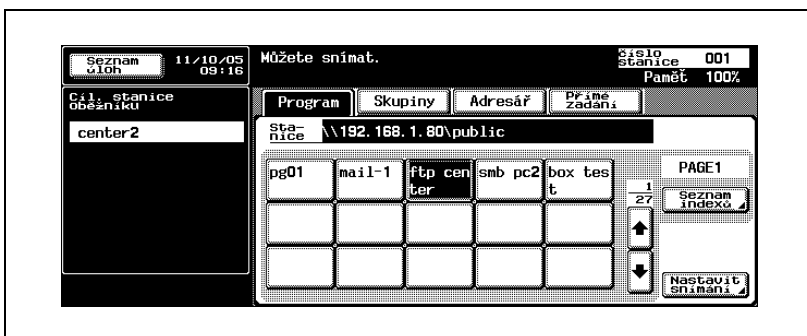


- 3 Dotkněte se [Nastavit snímání] a zkontrolujte provedená nastavení pro snímání. Zadaná nastavení lze také změnit.

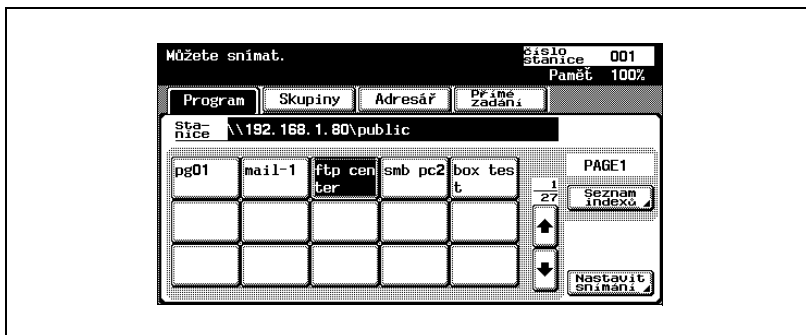

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 4 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

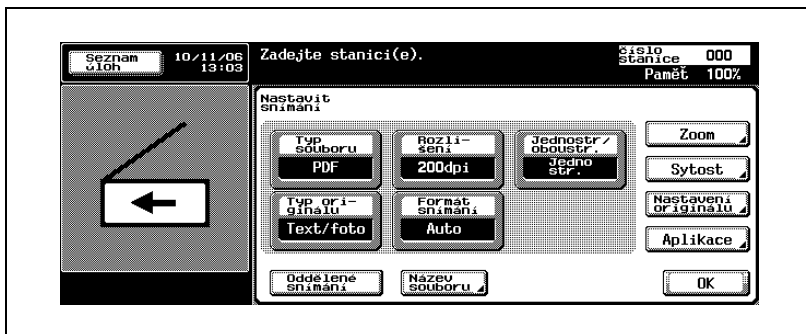

- 5 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.

- 6 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka


Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

Volba skupinových adres

"Skupinou" se rozumí větší počet cílů, které lze registrovat společně. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením předem registrované skupiny.


Bližší informace o registraci skupin viz "Registrace skupinových cílů" na straně 4-25.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

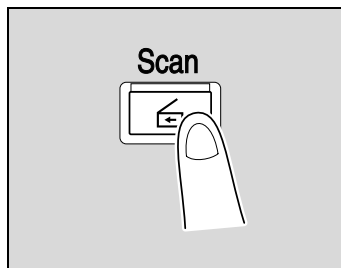


- 2 Dotkněte se [Skupiny].


Po dotyku tlačítka skupiny se zobrazí seznam členů registrovaných ve skupině. Ostatní cílové adresy lze zadat pomocí adresáře nebo přímo.

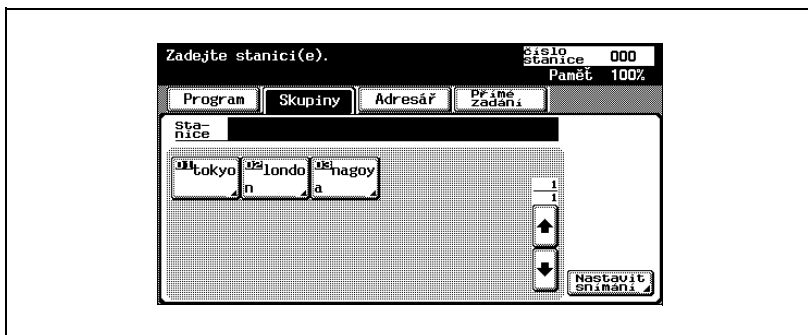

- 3 Zvolte požadovaný cíl a dotkněte se [OK].
Zvolené cíle jsou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku".

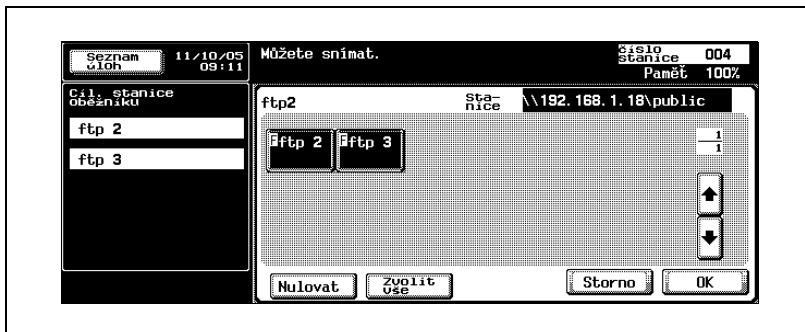


- 4 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proveďte nastavení pro snímání.

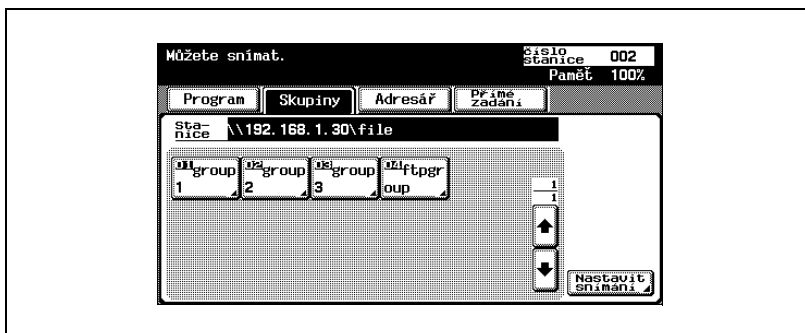

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 5 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

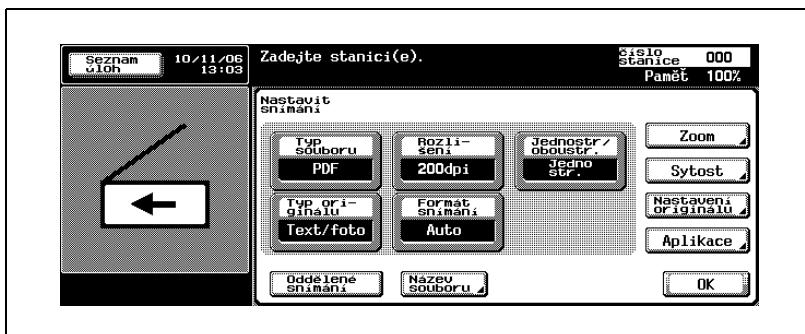

- 6 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.
- 7 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



...


Poznámka*Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.*

Volba cílů z adresáře


"Adresářem" se rozumí seznam předem registrovaných cílů. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením cílů z adresáře. Z adresáře lze současně vybrat větší množství cílů.

Bliže o registraci adres v adresáři viz "Registrace zkrácených voleb" na straně 4-12.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

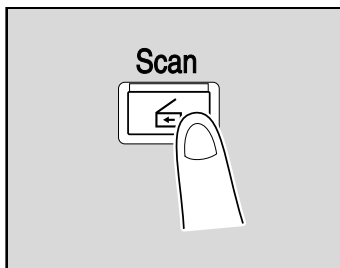


- 2 Dotkněte se [Adresář].
Zobrazí se adresář, jména u registrovaných adres se zobrazí po dotyku příslušného indexového tlačítka.

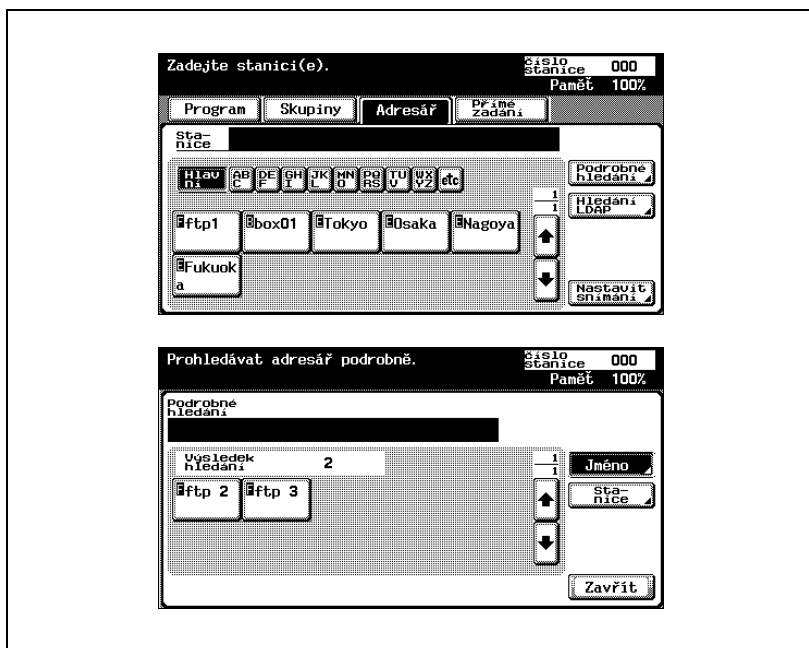


- ? Jak lze v adresáři vyhledat požadovanou adresu?
- Dotykem [Podrobné hledání] přejděte k vyhledávání adresy. Adresář lze prohledávat podle jmen nebo adres.

3 Dotykem tlačítka zvolte příslušný cíl.

Tlačítka se zvýrazní a zvolené cíle budou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku". Cílovou adresu lze zadat přímo.

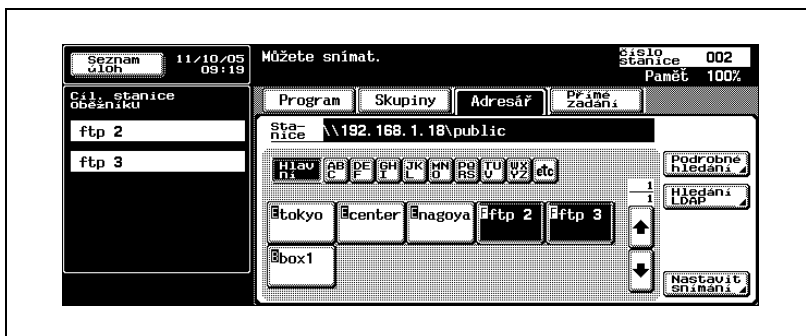


4 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proved'te nastavení pro snímání.

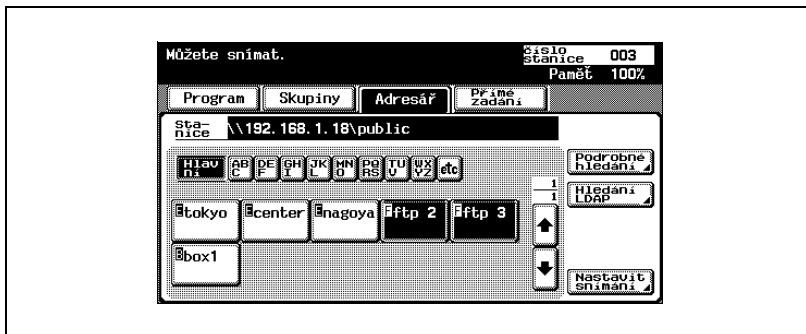

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 5 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

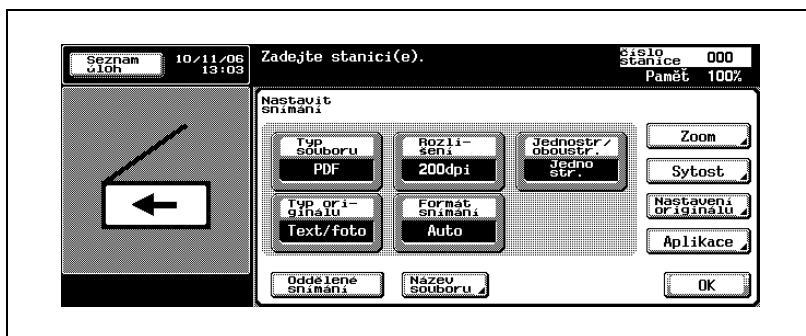

- 6 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.

- 7 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka

Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

Přímé zadání adresy


"Přímé zadání" je operace přímého zadání cílové adresy z ovládacího panelu stroje.

Přímo lze zadat až pět cílů.

Následující postup popisuje způsob přímého zadání adresy.


- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].

Objeví se zobrazení režimu snímání.

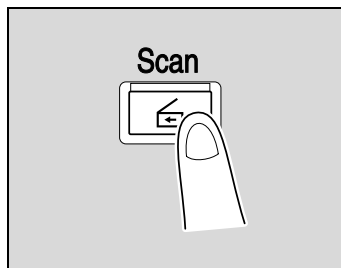

- 2 Dotkněte se [Přímé zadání], poté [Snímat do FTP].

- Chcete-li přistupovat na server FTP anonymně, dotkněte se v zobrazení, ve kterém se zadává jméno uživatele, [Anonym].

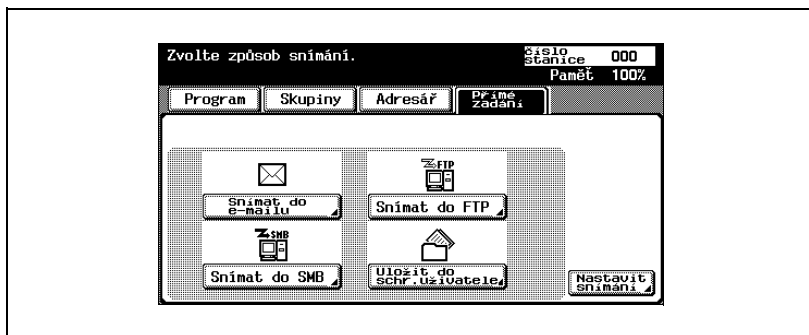

Objeví se zobrazení pro zadání názvu hostitele cíle, cílovou složku a další informace.

? Proč se nezobrazila záložka přímého zadávání?

→ Jestliže je [Ruční zadání cíle určen] v zobrazení podrobností k zabezpečení (zobrazí se po dotyku [nastavení zabezpečení] v zobrazení nastavení správce) nastaveno na [Zamezit], neobjeví se záložka pro přímé zadání.

3 Zadejte název hostitele, cílovou složku, jméno uživatele a heslo.

Dialog box titled "Zadejte jednotlivá nastavení." (Enter individual settings). It contains the following elements:

- Top right: "Síťová stanice 000" and "Paměť 100%".
- Left side: "Snímání do FTP" (Saving to FTP).
- Fields: "Název host." (Host name), "Složka stanice" (Station folder), "Jméno uživ." (User name), and "Heslo" (Password).
- Buttons: "Podrobné nastavení" (Detailed settings), "Storno" (Cancel), and "OK".

- Název host.: Pomocí klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu, zadejte název hostitele nebo IP adresu, poté se dotkněte [OK].
- Složka stanice: Pomocí klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu, zadejte název cílové složky, poté se dotkněte [OK].
- Jméno uživ.: Pomocí klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu, zadejte přihlašovací jméno uživatele, poté se dotkněte [OK]. Chcete-li anonymní přístup na FTP server, dotkněte se [Anonym].
- Heslo: Pomocí klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu, zadejte heslo, poté se dotkněte [OK].


4 Dotkněte se [Podrobné nastavení] a proveďte podrobné nastavení FTP.

Dialog box titled "Zadejte podrobné nastavení pro FTP." (Enter detailed settings for FTP). It contains the following elements:

- Top right: "Síťová stanice 000" and "Paměť 100%".
- Left side: "Podrobné nastavení" (Detailed settings).
- Fields: "Číslo portu" (Port number) with value "21", "Režim PASV" (PASV mode) with "Ano" and "Ne" buttons, and "Proxy" with "Ano" and "Ne" buttons.
- Buttons: "Storno" (Cancel) and "OK".


- Číslo portu: Číslo portu lze zkontrolovat i změnit.
- Režim PASV: Zvolte, jestli bude použit režim PASV (pasivní). Dotkněte se [Ano] nebo [Ne].
- Proxy: Zvolte, jestli bude použit proxy server. Dotkněte se [Ano] nebo [Ne].

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 6 Zadejte informaci o cíli a dotkněte se [OK].

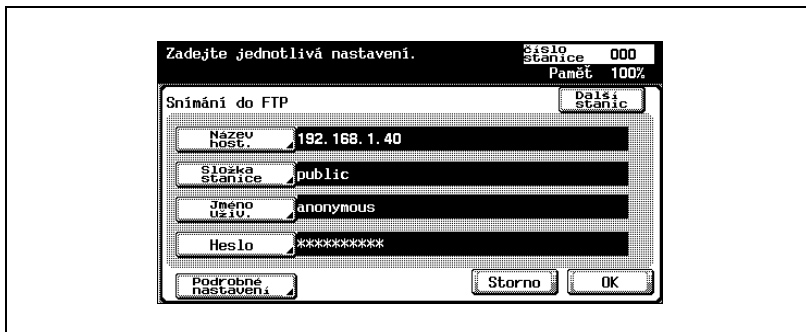


- Chcete-li zadat další adresy, dotkněte se [Další stanice] a zadejte další adresu.

Zadané adresy se objeví pod "Cíl. stanice oběžníku".

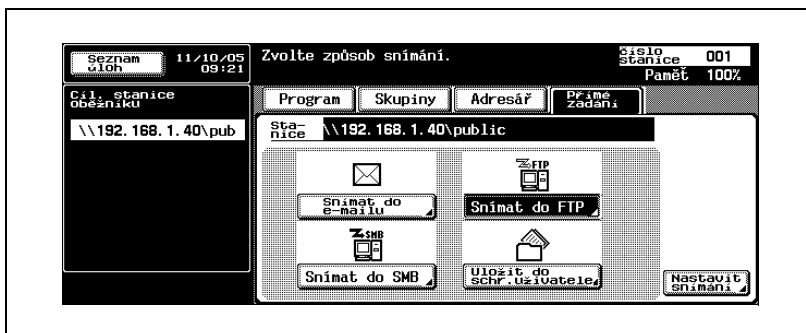


- 7 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proveďte nastavení pro snímání.

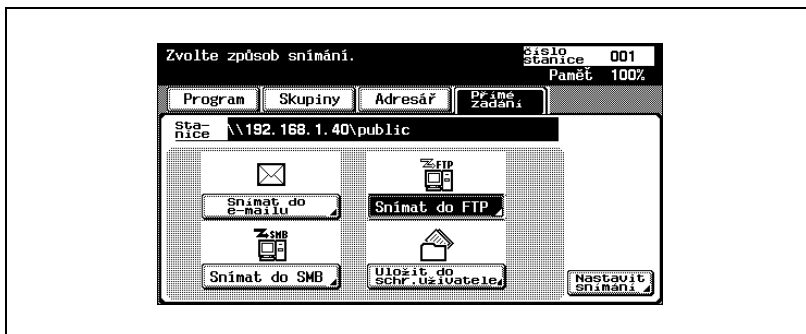

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 8 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

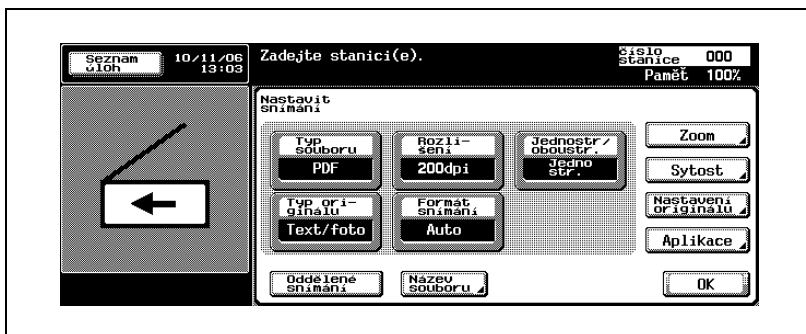

- 9 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.

- 10 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka

Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

3.5 Odesílání dat do PC v síti (snímání do SMB)

Snímání do SMB

Snímání do SMB lze používat k přímému odeslání nasnímaných dat na určený počítač v síti.

Pro použití funkce snímání do souboru (SMB) proveďte předem nastavení sdíleného souboru Windows na počítači, který bude přijímat data.



...

Připomenutí

Chcete-li provést odeslání do sdílené složky Windows, zadejte při registraci cíle velkými písmeny název hostitele a název složky.



...

Poznámka

Postup při SMB přenosu viz "Odesílání nasnímaných dat do počítače v síti (SMB)" na straně 2-7.

SMB přenos do Windows File Sharing (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix)

Při provádění SMB přenosu do Mac OS X, Linux nebo Unix musí být splněny níže uvedené podmínky pro síťové nastavení a jméno uživatele. Změňte nastavení podle přenosového prostředí.

Nastavení stroje

- V [Nastavení správce] – [Síťová nastavení] – [Nastavení SMB] zadejte "v1" pro nastavení NTLM.

Nastavení serveru

- Jména uživatelů a názvy sdílených složek zadávejte v délce nejvýše do 12 znaků.
- Při hledání cíle se zobrazují názvy sdílených složek pouze v alfanumerických znacích. Názvy podsložek lze zobrazit i v jiných než alfanumerických znacích.
- Chcete-li vyhledat cíl, zadejte nejprve ID uživatele a heslo.



Poznámka

Samba je program, který poskytuje služby klientům SMB pomocí Unix nebo Linux. V Mac OS X, Samba se nazývá "Windows File Sharing".

SMB přenos do Windows 98 SE/Windows Me

Při přenosu SMB do Windows 98 SE/Windows Me musí síťová nastavení splňovat níže uvedené podmínky.

Nastavení stroje


- V [Nastavení správce] – [Síťová nastavení] – [Nastavení SMB] zadejte "v1/v2" nebo "v1" pro nastavení NTLM.

Použití programů

"Program" představuje sadu cílových počítačů a nastavení pro snímání, které jsou registrované společně. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením předem registrovaného programu.

Bližší informace o registrovaných programech viz "Registrace programových cílů" na straně 4-27.


- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

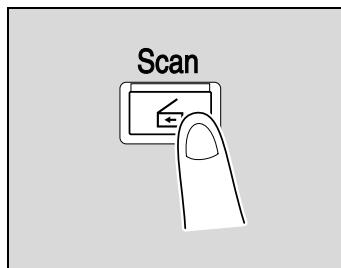


- 2 Dotkněte se [Program].

Zvolené cíle jsou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku". Další adresy lze zadávat z adresáře nebo přímo.

Zobrazí se pouze takové cíle, které lze zadat. Nezobrazí se například faxové stanice.

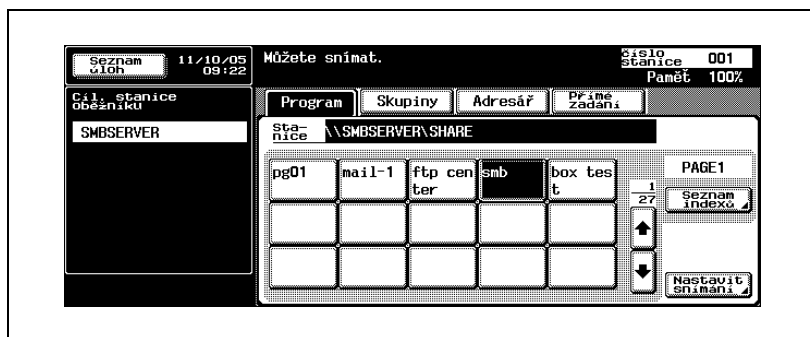


- 3 Dotkněte se [Nastavit snímání] a zkontrolujte provedená nastavení pro snímání. Zadaná nastavení lze také změnit.

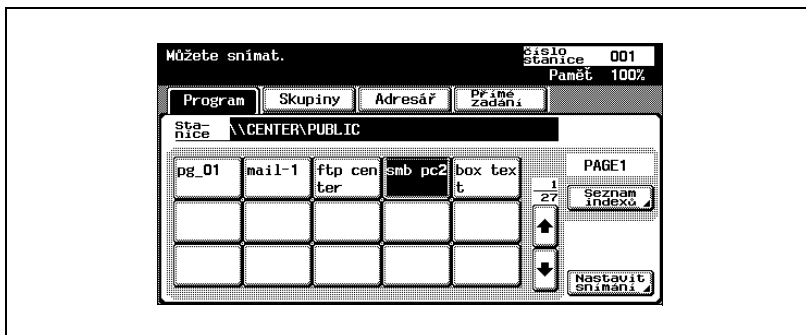

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 4 Po zkontrolování nastavení se dotkněte [OK].

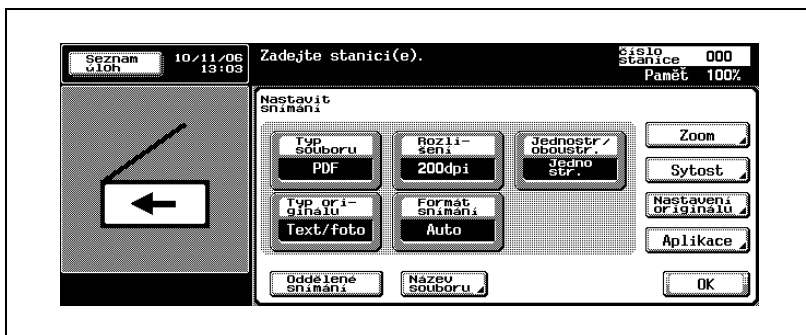

- 5 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.

- 6 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka


Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

Volba skupinových adres


"Skupinou" se rozumí větší počet cílů, které lze registrovat společně. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením předem registrované skupiny.

Bližší informace o registraci skupin viz "Registrace skupinových cílů" na straně 4-25.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

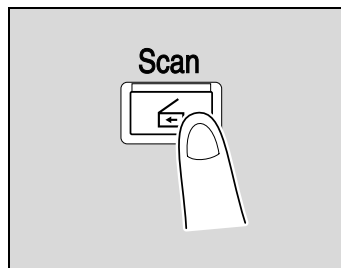


- 2 Dotkněte se [Skupiny].

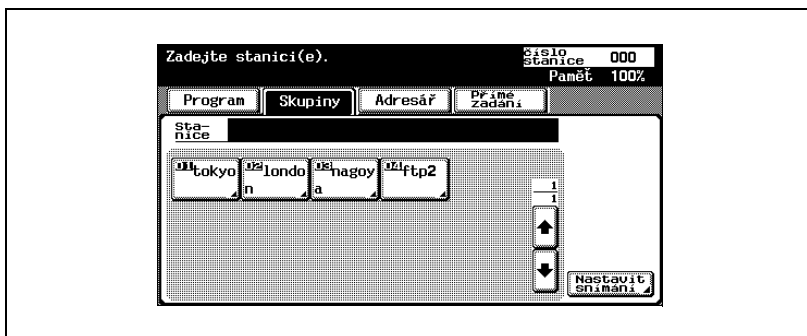


Po dotyku tlačítka skupiny se zobrazí seznam členů registrovaných ve skupině. Ostatní cílové adresy lze zadat pomocí adresáře nebo přímo.

- 3 Zvolte požadované cíle a dotkněte se [OK].

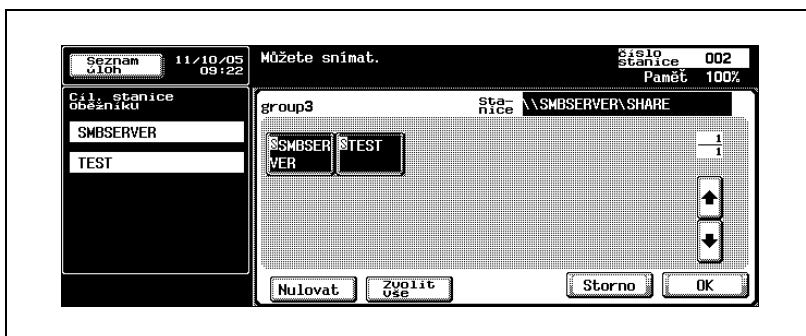


- 4 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proveďte nastavení pro snímání.

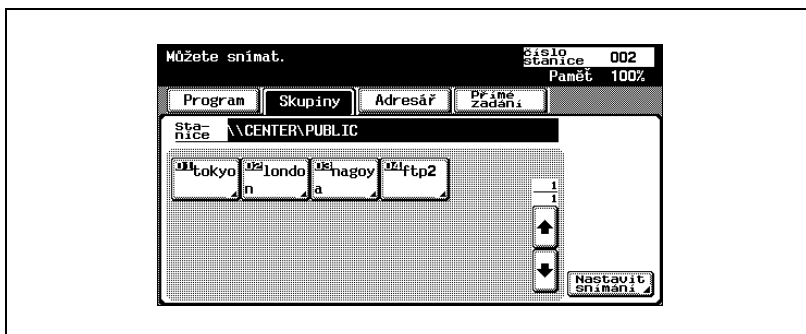

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 5 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

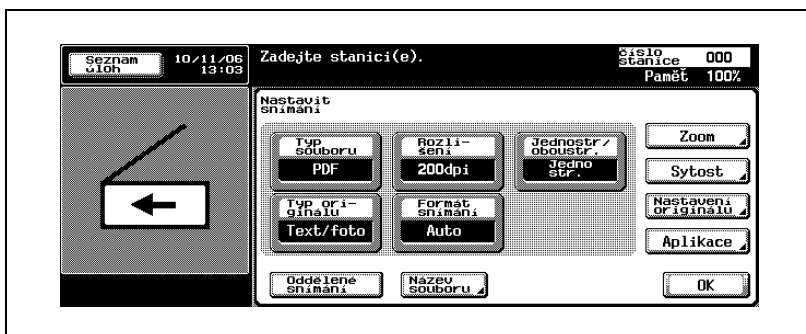

- 6 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.
- 7 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



...


Poznámka*Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.*

Volba cílů z adresáře


"Adresářem" se rozumí seznam předem registrovaných cílů. Následující postup ukazuje, jak odeslat data zvolením cílů z adresáře. Z adresáře lze současně vybrat větší množství cílů.

Bliže o registraci adres v adresáři viz "Registrace zkrácených voleb" na straně 4-12.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].
Objeví se zobrazení režimu snímání.

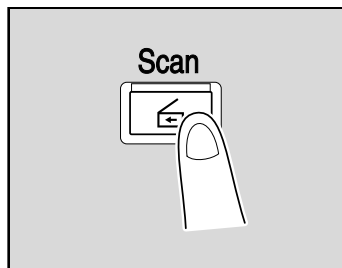


- 2 Dotkněte se [Adresář].
Zobrazí se adresář, jména u registrovaných adres se zobrazí po dotyku příslušného indexového tlačítka.

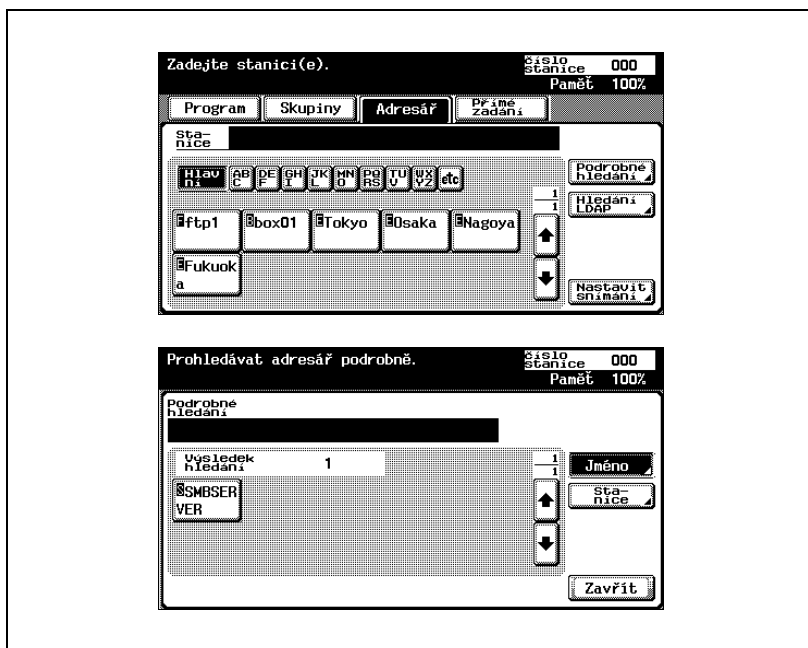


- ? Jak lze v adresáři vyhledat požadovanou adresu?
- Dotykem [Podrobné hledání] přejděte k vyhledávání adresy. Adresář lze prohledávat podle jmen nebo adres.

3 Dotykem tlačítka zvolte příslušný cíl.

Zvolené tlačítko se zvýrazní a zvolené cíle budou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku". Cílovou adresu lze zadat přímo.

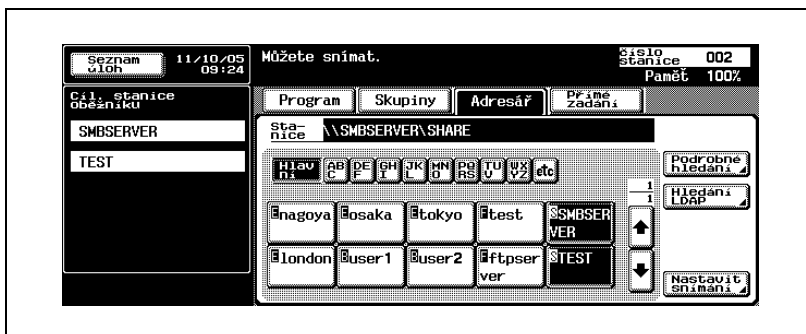


4 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proveďte nastavení pro snímání.

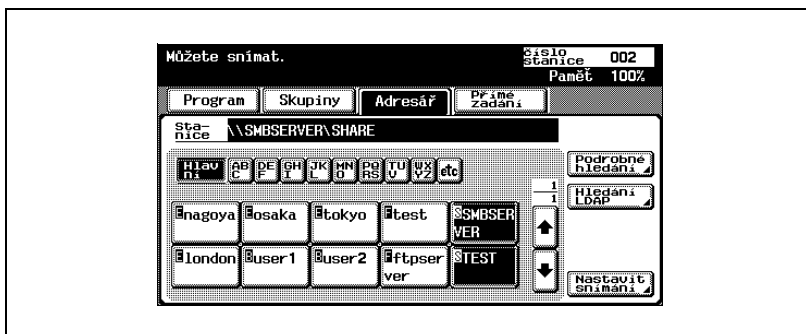

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 5 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

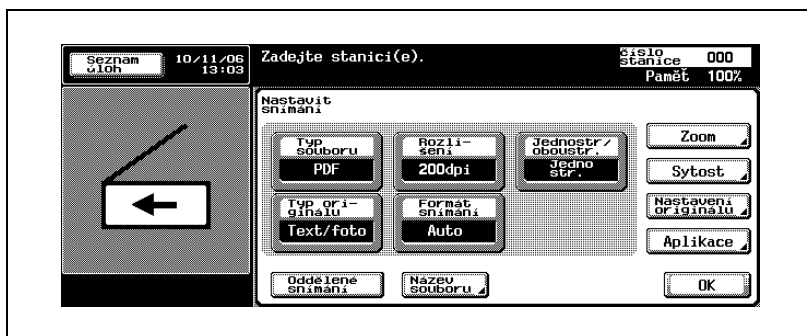

- 6 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.

- 7 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.



Poznámka

Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.


Přímé zadání adresy

"Přímé zadání" je operace přímého zadání cílové adresy z ovládacího panelu stroje.


Přímo lze zadat až pět cílů.

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Scan].

Objeví se zobrazení režimu snímání.

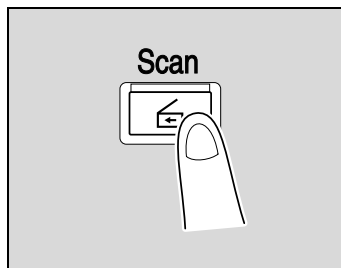


- 2 Dotkněte se [Přímé zadání], poté [Snímat do SMB].

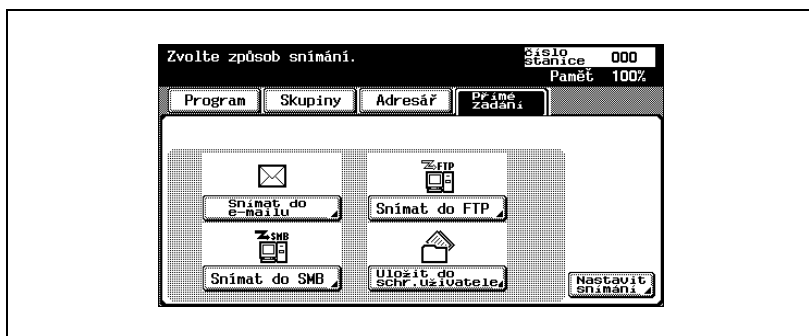

Objeví se zobrazení pro zadání názvu hostitele cíle, cílovou složku a další informace.

- ? Proč se nezobrazila záložka přímého zadávání?
 - Jestliže je [Ruční zadání cíle určen] v zobrazení podrobností k zabezpečení (zobrazí se po dotyku [nastavení zabezpečení] v zobrazení nastavení správce) nastaveno na [Zamezit], neobjeví se záložka pro přímé zadání.


3 Zadejte požadované informace.

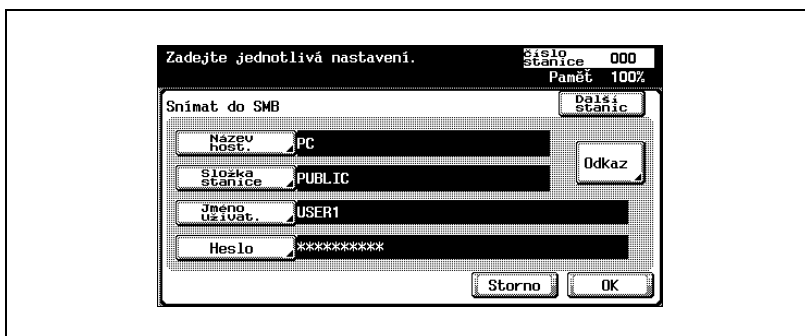


- Název host.: Zadejte cílový název hostitele (velkými písmeny) nebo IP adresu. Zadejte název cíle pomocí klávesnice a poté se dotkněte [OK].
- Složka stanice: Zadejte velkými písmeny cestu k cílové složce.
- Jméno uživat.: Pomocí klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu, zadejte přihlašovací jméno uživatele, poté se dotkněte [OK].
- Heslo: Pomocí klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu, zadejte heslo, poté se dotkněte [OK].
- Chcete-li zadat další adresy, dotkněte se [Další stanice] a zadejte další adresu.
- Chcete-li zkontrolovat obsah sdílených složek, dotkněte se [Odkaz].

4 Dotkněte se tlačítka [OK].

Zadané adresy jsou uvedeny pod "Cíl. stanice oběžníku".

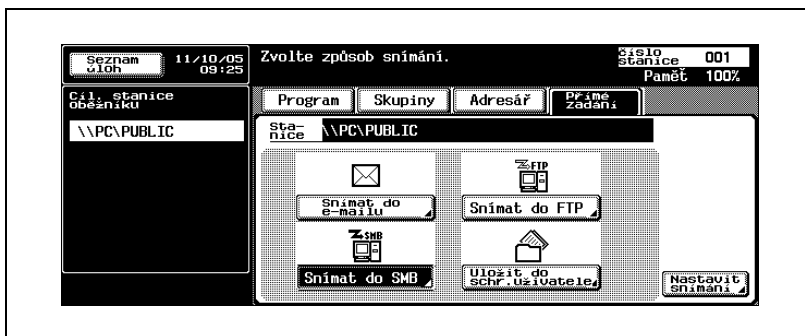


- 5 Dotkněte se [Nastavit snímání] a proveďte nastavení pro snímání.

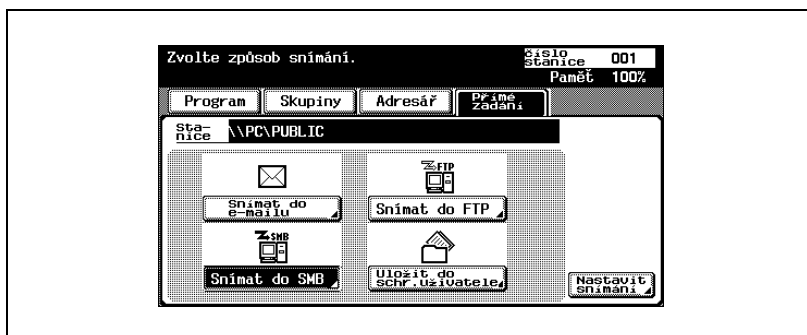

- Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.

- 6 Po provedení nastavení se dotkněte [OK].

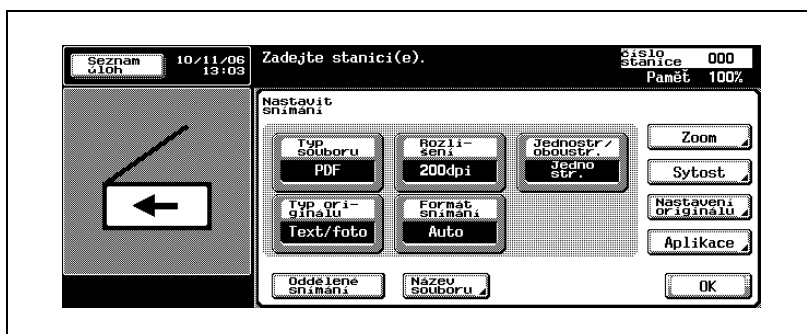

- 7 Vložte dokumenty do ADF, nebo je položte na osvitové sklo stroje.
- 8 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Start].
Dokument bude snímán a data budou odeslána.

**Poznámka**

Nevypínejte stroj, dokud nezmizí příslušná úloha snímání ze seznamu.

**Podrobnosti**

Cílovou složku lze také zadat dotykem [Odkaz] a vyhledáním počítače v síti.

Když existuje pracovní skupina a počítač, který překročí níže uvedená čísla, nemusí správně proběhnout procházení sítě (podsítě) tohoto stroje.


- Pracovní skupina: 128

- Počítač: 128

3.6 Nastavení pro snímání

Dostupná nastavení

Podrobné nastavení snímání lze provést po dotyku [Nastavit snímání] v zobrazení režimu snímání.

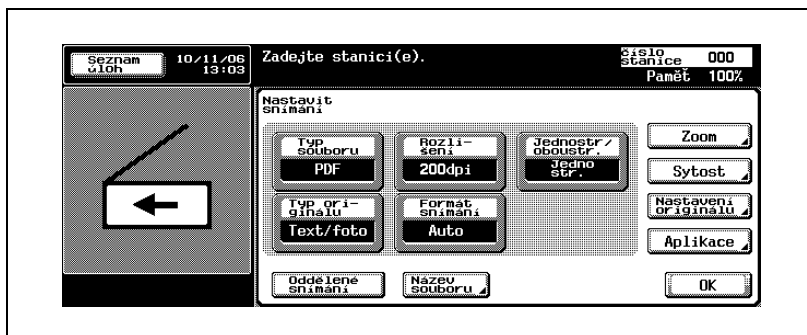

Lze provést tato nastavení:

Položka	Popis	Odkaz
Typ souboru	Volí typ souboru pro ukládání nasnímaných dat.	"Typ souboru" na straně 3-51
Rozlišení	Volí rozlišení snímání.	"Rozlišení" na straně 3-54
Jednost./ Oboustr.	Volí jednostranné nebo oboustranné snímání dokumentu.	"Jednostranně/Oboustranně" na straně 3-55
Typ originálu	Nastavuje typ obrazu snímaného dokumentu.	"Typ originálu" na straně 3-56
Formát snímání	Nastavuje formát papíru, který má být snímán.	"Formát snímání" na straně 3-57
Zoom	Nastavuje faktor zoom pro snímání. Lze uložit často používané faktory zoom.	"Zadání faktoru zoom pro snímání (nastavení zoom)" na straně 3-61
Sytost	Zadejte sytost pro snímání.	"Sytost" na straně 3-63
Nastavení originálu	Zadáva typ vloženého dokumentu, jestli se například skládá ze smíšených formátů, nebo se jedná o složený dokument.	"Nastavení originálu" na straně 3-64

Položka	Popis	Odkaz
Aplikace	Nabízí funkce pro seřizování snímaného obrazu, například pro snímání knih snímání listů.	"Snímání knihy (Aplikace)" na straně 3-67 "Stránkování brožury (Aplikace)" na straně 3-70 "Anotace (aplikace)" na straně 3-72 "Výmaz rámečku (Aplikace)" na straně 3-74 "Výmaz středu (Aplikace)" na straně 3-76 "Výmaz oblasti mimo obraz (Aplikace)" na straně 3-78 "Negativ (Aplikace)" na straně 3-79
Oddělené snímání	Operaci snímání lze rozdělit do několika etap, jestliže nelze vložit všechny stránky dokumentu do ADF, nebo při pokládání dokumentu na osvitové sklo. Dokumenty lze navíc snímat odděleně podle jejich typu, například když jsou smíšeny jednostranné dokumenty s oboustrannými.	"Samostatné snímání" na straně 3-80
Název souboru	Mění název souboru, který má být uložen.	"Název souboru" na straně 3-82

Typ souboru

Zvolte typ souboru pro ukládání nasnímaných dat. Lze použít tyto dva typy souboru.

Lze zvolit úroveň šifrování, pokud je "Typ souboru" nastaven na "PDF".

Typ souboru


Položka	Popis
PDF	Ukládá ve formátu PDF.
TIFF	Ukládá ve formátu TIFF.

Lze rovněž nastavit spojování ukládaných dat.


Nastavení snímání

Položka	Popis
Jedna stránka	Pro každou stránku dokumentu je vytvořen soubor. Při snímání oboustranného dokumentu je vytvořen soubor z každých dvou snímaných stránek.
Více stran	Celý nasnímaný dokument je uložen do jednoho souboru.


- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se tlačítka [Typ souboru].

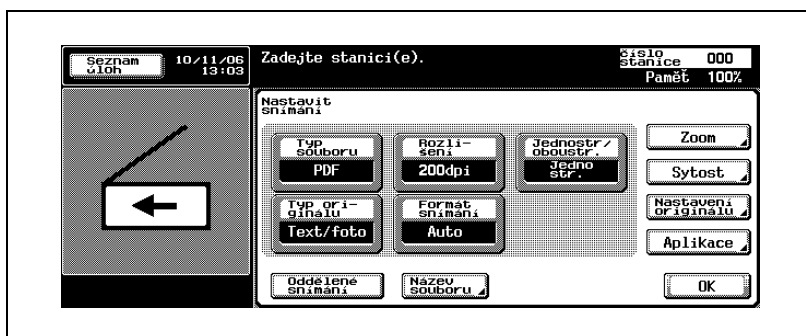

- 3 Zvolte typ souboru.

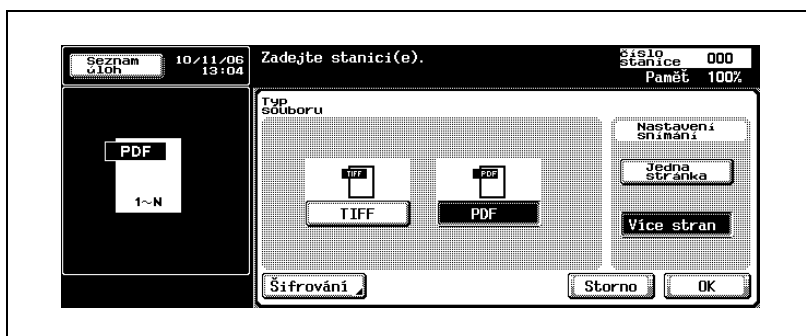

- 4 Zvolte nastavení pro snímání.

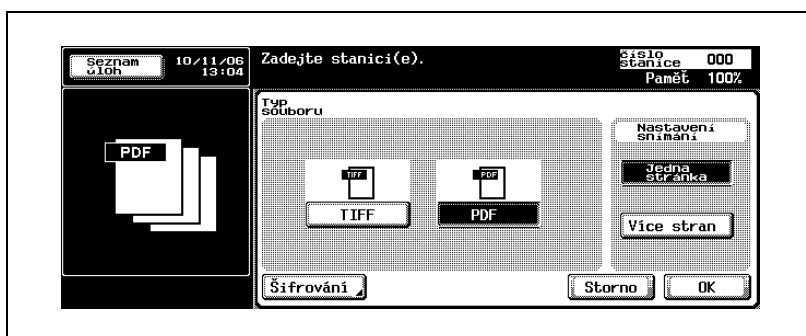

- 5 Pokud byl zvolen "PDF", lze zadat nastavení šifrování. Je-li třeba, dotkněte se [Šifrování].
- 6 Proved'te nastavení pro šifrování.
- Úroveň šifrování: Zvolte úroveň šifrování.
 - Heslo: Zadejte heslo, které je požadováno pro otevření šifrovaných dat (do 32 alfanumerických znaků). Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním.
 - Povolení: Zadejte heslo požadované pro změnu oprávnění k dokumentu (do 32 alfanumerických znaků). Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním.




- 7 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.


Rozlišení

Nastavte rozlišení snímání na 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi nebo 600 dpi.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Rozlišení].

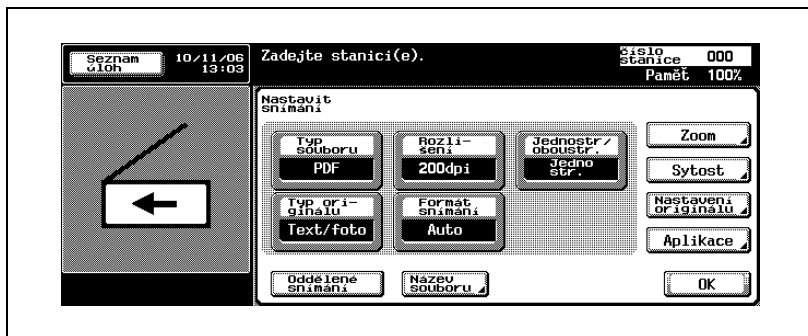

- 3 Zvolte rozlišení.

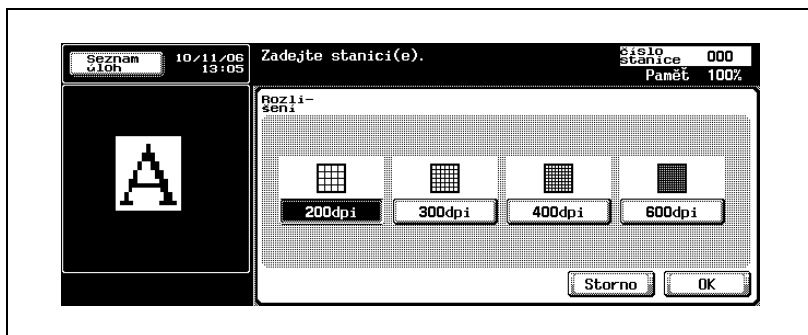


- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Jednostranně/Oboustranně


Zvolte jednostranné nebo oboustranné snímání dokumentu.

Položka	Popis
Jednostr.	Snímá jednu stranu dokumentu.
Oboustr.	Snímá obě strany dokumentu.
Obálka + oboustr.	Snímá první stránku dokumentu jako jednostrannou obálku, poté snímá oboustranně zbývající listy.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Jednostr./Oboustr.].

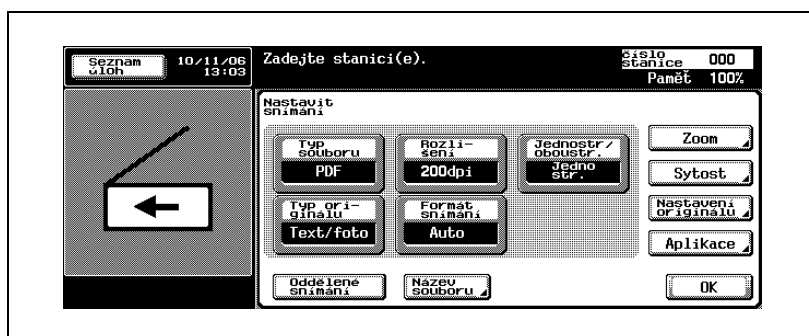

- 3 Zvolte typ snímání.

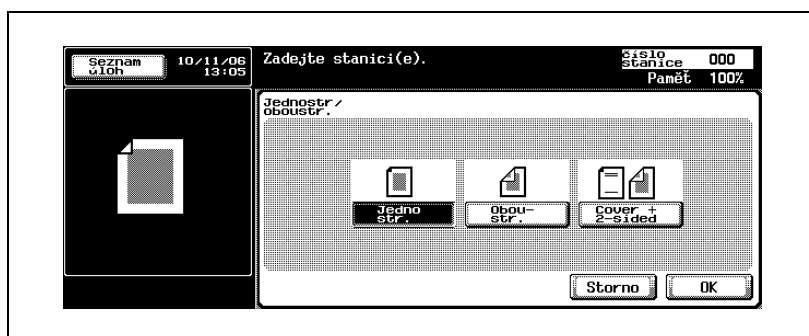


- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Typ originálu


Zvolte typ podle snímaného dokumentu. Lze použít tyto čtyři typy obrazu.

Položka	Popis
Text	Zvolte pro dokument obsahující pouze text.
Text/foto	Zvolte pro dokument obsahující text a fotografie (polotóny).
Foto	Zvolte pro dokument obsahující pouze fotografie (polotóny).
Rastr	Zvolte pro dokument s nevýrazným textem.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Typ originálu].

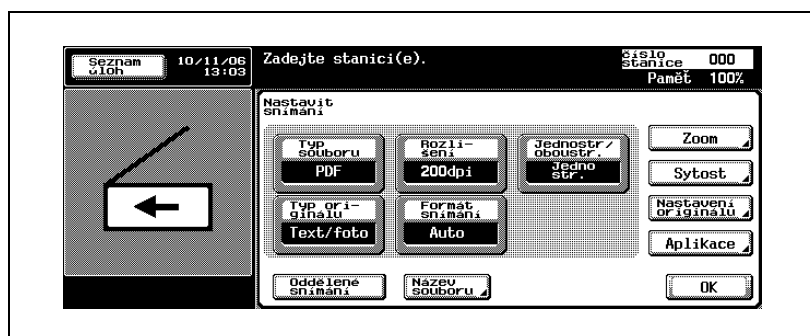

- 3 Zvolte typ obrazu.

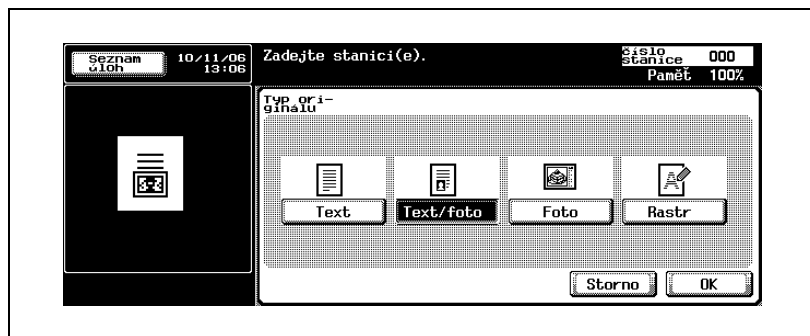

- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Formát snímání

Nastavte formát papíru, který má být snímán.

Lze nastavit následující formáty snímání:


Položka	Popis
Auto	Detekuje formát první stránky vloženého dokumentu.
Standardní formáty	Zvolte standardní formát a orientaci.
Vlastní formát	Použijte pro zadání rozměrů vlastního formátu, který není standardně k dispozici. Lze nastavit délky ve směrech X a Y v rozsahu 2" až 17" a 2" až 11-11/16".



Podrobnosti

Jestliže je dokument snímán pomocí ADF, bude formát snímání pevně nastaven na "Auto".

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Formát snímání].

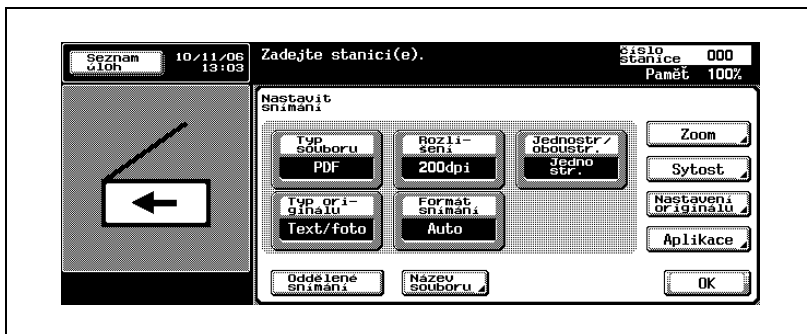

3 Zvolte formát a orientaci.



- Dotykem [Vlastní formát] vyvolejte zobrazení pro zadání formátu.




- Zadáváte-li hodnotu v milimetrech, zadejte formát pomocí klávesnice.

4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.


Zvětšení nebo zmenšení snímání na přednastavený faktor zoom (nastavení zoom)

Snímek lze zvětšit nebo zmenšit přednastaveným faktorem zoom na některý ze standardních formátů.


- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Zoom].

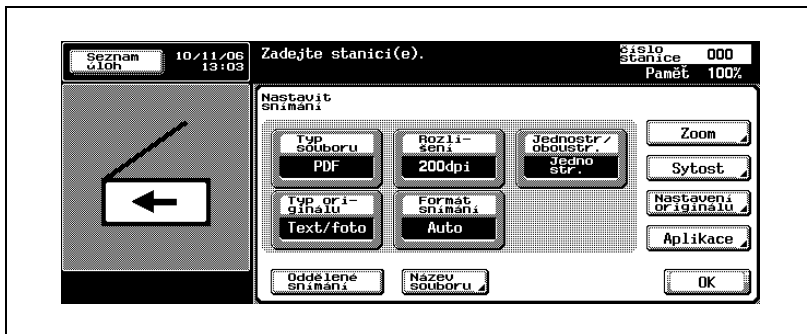

- 3 Zvolte faktor zoom.
 - Dotkněte se tlačítka faktoru zoom pro požadované standardní zvětšení nebo zmenšení formátu.
 - Chcete-li snímat obraz lehce zmenšený oproti skutečné velikosti, dotkněte se [Malé]. Faktor zoom pro nastavení "Malé" lze změnit v zobrazení zoom. Blíže viz "Zadání faktoru zoom pro snímání (nastavení zoom)" na straně 3-61.
 - Chcete-li zvolit uložený faktor zoom, dotkněte se tlačítka Nastavit zoom.

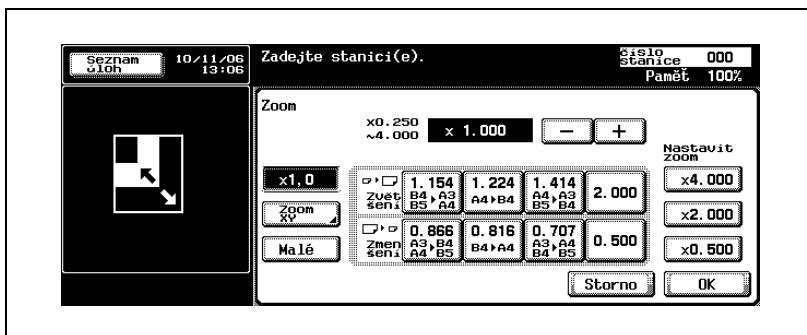

- Jestliže jsou hodnoty v milimetrech.

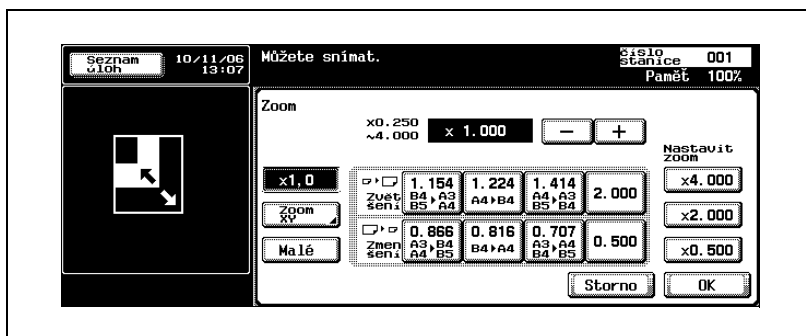


- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.


Zadání faktoru zoom pro snímání (nastavení zoom)

Dokument lze snímat s faktorem zoom nastaveným po krocích 0,1%.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Zoom].

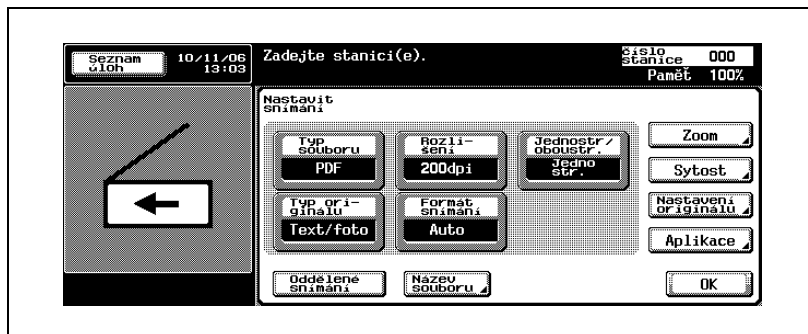


- 3 Zvolte faktor zoom.
 - Chcete-li nastavit faktor zoom blízký přednastavenému faktoru, dotkněte se tlačítka s příslušným pevným faktorem a poté pomocí [+] nebo [-] faktor zoom upravněte.

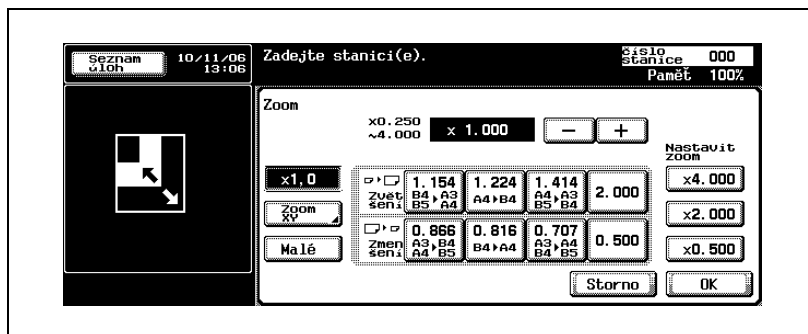

- 4 Dotkněte se [Zoom XY].

5 Zvolte požadovaný typ faktoru zoom a pomocí klávesnice zadejte faktor zoom.

- Chcete-li snímek zvětšit nebo zmenšit faktorem zoom stejným ve vodorovném i svislém směru, zvolte faktor zoom pro "Zoom s pevným poměrem X a Y".
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit rozdílnými faktory ve směru X a Y, dotkněte se [X] nebo [Y] pod "Nezávislý zoom" a zadejte příslušné faktory zoom.
- Chcete-li změnit faktor zoom pro tlačítka s nastaveným faktorem zoom, dotkněte se [Nastavit zoom]. Jsou možné tři faktory zoom. Navíc lze uložit faktor zoom pro "Malé" zmenšení.

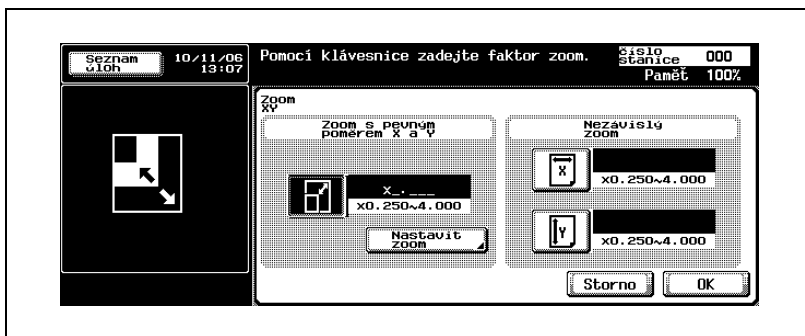


6 Dotkněte se tlačítka [OK] a v dalších dvou zobrazeních tlačítka [OK].


Sytost

Zadejte sytost pro snímání.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Sytost].

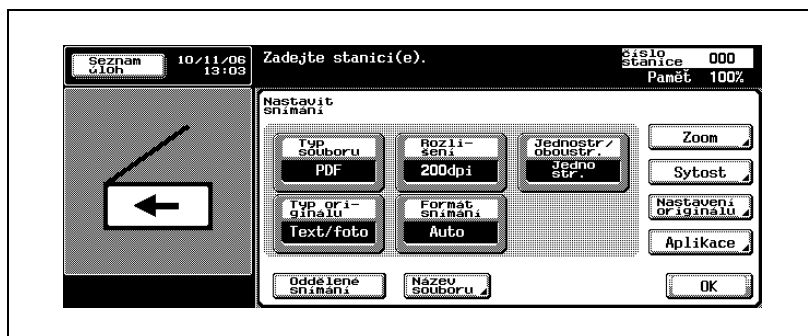

- Chcete-li zvolit určitou sytost, dotkněte se [Světlé] nebo [Tmavé].
- Dotykem [Std.] zvolíte výchozí nastavení.
- Chcete-li snímat s nejvhodnější sytostí pro detekovanou sytost dokumentu, dotkněte se [Auto].

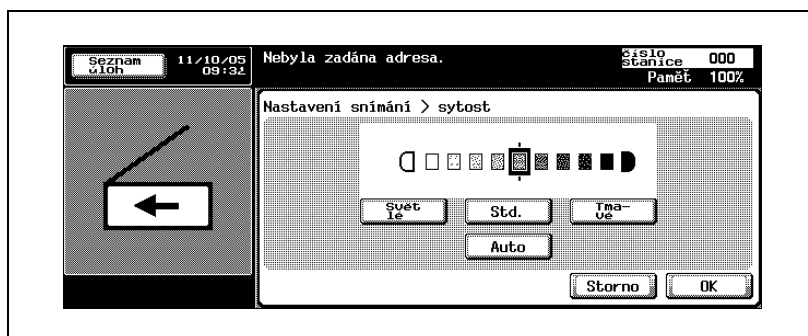

- 3 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.


Nastavení originálu

Zadejte typ vloženého dokumentu, jestli se například skládá ze smíšených formátů, nebo se jedná o složený dokument.


Položka	Popis
Smíšené originály	Toto nastavení zvolte, když jsou do ADF vloženy dokumenty různých formátů. Sníží se rychlost snímání, neboť se musí detekovat formát každé stránky.
Origin. se Z-skladem	Toto nastavení zvolte, když je vložený dokument složen Z-skladem.
Orientace originálu	Určuje orientaci dokumentu. Data jsou zpracována tak, aby byly horní a dolní okraje při snímání správně umístěny.
Vazba	Určuje pozici vazby pro děrování a sešívání. Tato funkce seřizuje pozici vazby, aby nebyla obrácena při snímání oboustranných dokumentů. Vlevo: Dokument s vazbou vlevo. Nahoře: Dokument s vazbou nahoře. Vpravo: Dokument s vazbou vpravo. Auto: Jestliže je délka 11-3/4" nebo menší, bude pozice vazby podél delšího okraje papíru. Jestliže je délka větší 11-3/4", bude pozice vazby podél kratšího okraje papíru.

1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].


2 Dotkněte se [Nastavení originálu].

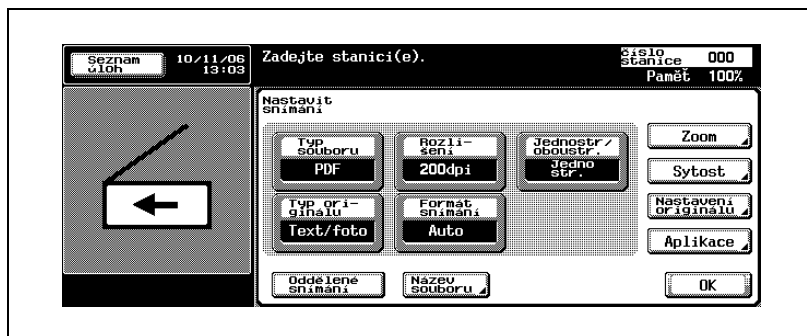


3 Provedení nastavení originálu.

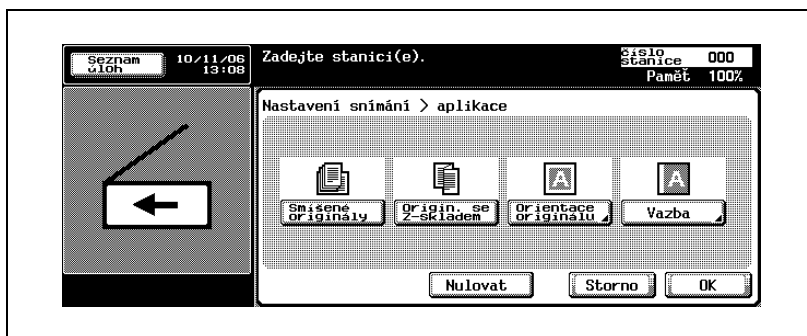

- Jestliže je zvoleno "Orientace originálu", objeví se zobrazení pro volbu orientace. Zvolte orientaci a dotkněte se [OK].
- Chcete-li zvolit výchozí nastavení, dotkněte se [Nulovat].

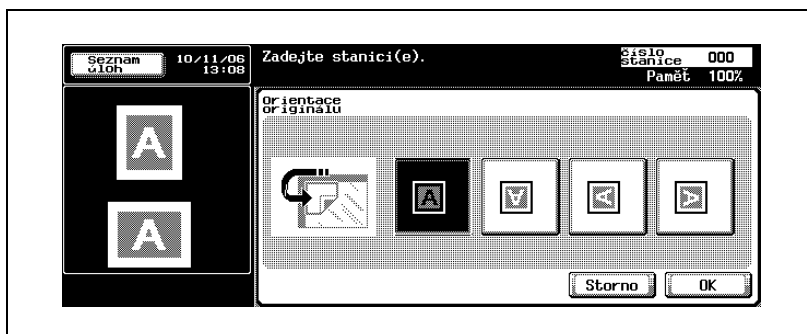

- Jestliže je zvoleno "Vazba", objeví se zobrazení pro volbu pozice vazby originálu. Zvolte pozici vazby a dotkněte se [OK].

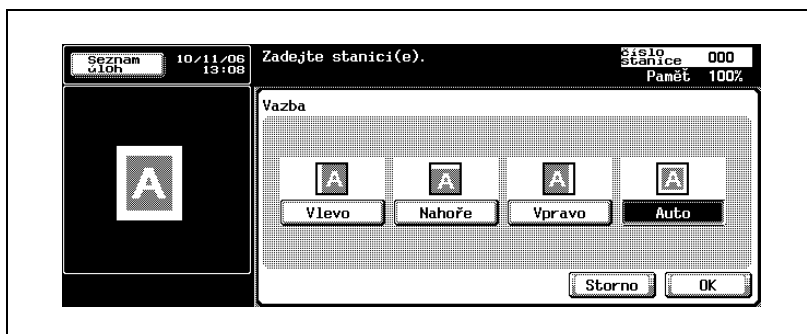

- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

Snímání knihy (Aplikace)

Tuto funkci zvolte při snímání rozevřených dvoustran. Lze použít čtyři níže uvedené způsoby. Navíc lze zadat výmaz rámečku a středu.

Položka	Popis
Dvoustrany	Snímá dvoustranu jako jednu stránku.
Separace knihy	Snímá rozevřené dvoustrany jako samostatnou levou a pravou stránku (2 stránky).
Přední obálka	Snímá první stránku jako přední obálku.
Přední + zadní obálka	První stránka je snímána jako úřední obálka a 2. stránka je snímána jako zadní obálka, 3. a následující stránka jsou snímány jako tělo dokumentu.

Stíny, které se objeví podél snímané dvoustrany lze na snímku odstranit.


Položka	Popis
Výmaz	Vymaže obvod dokumentu. Šířku výmazu lze také nastavit samostatně pro horní, levý, pravý a dolní okraj v rozsahu 1/16" až 2".
Výmaz středu	Vymaže stíny podél středové vazby. Šířku lze nastavit v rozsahu 1/16" až 1-3/6".




Poznámka

Jestliže je šířka výmazu nastavena pomocí funkce výmazu knihy v zobrazení snímání knihy, je stejná hodnota nastavena pro funkci "Výmaz" v zobrazení aplikace.


- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Aplikace].

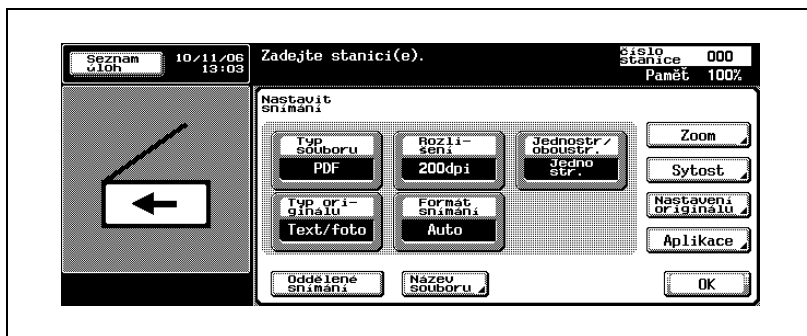

- 3 Dotkněte se [Snímání knihy].

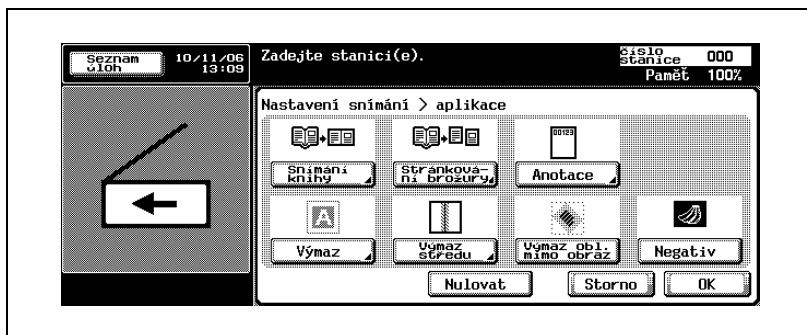

- 4 Proved'te nastavení pro snímání knihy.
- Blíže o funkcích "Výmaz" a "Výmaz středu" viz "Výmaz rámečku (Aplikace)" na straně 3-74 a "Výmaz středu (Aplikace)" na straně 3-76.

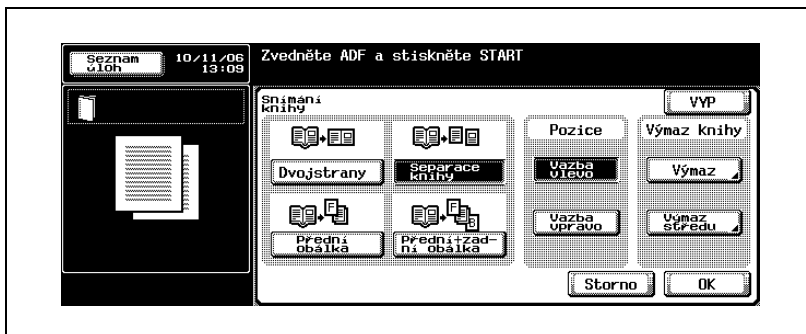


- 5 Dotkněte se tlačítka [OK] a v dalších dvou zobrazeních tlačítka [OK].

Stránkování brožury (Aplikace)


Pravé a levé stránky rozevřené dvoustrany lze snímat samostatně.

Položka	Popis
Vazba orig. vlevo	Toto nastavení zvolte pro dokumenty s vazbou na levé straně. Nejprve bude snímána levá strana dvoustrany, poté pravá.
Vazba orig. vpravo	Toto nastavení zvolte pro dokumenty s vazbou na pravé straně. Nejprve bude snímána pravá strana dvoustrany, poté levá.


- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Aplikace].

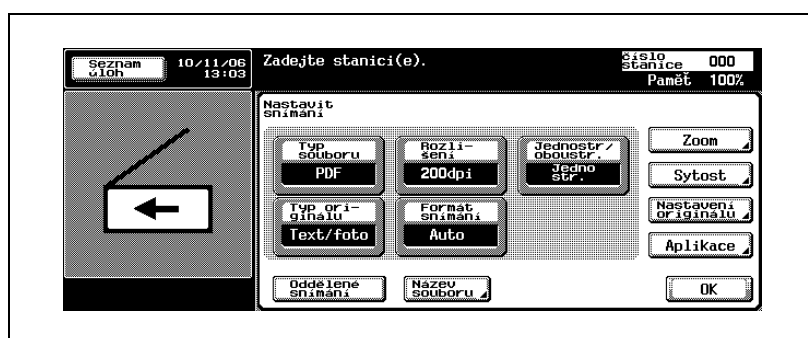

- 3 Dotkněte se [Stránkování brožury].

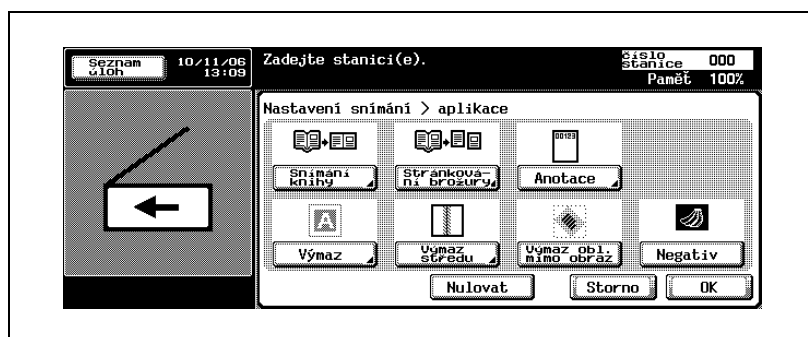

- 4 Zvolte pozici vazby dokumentu.

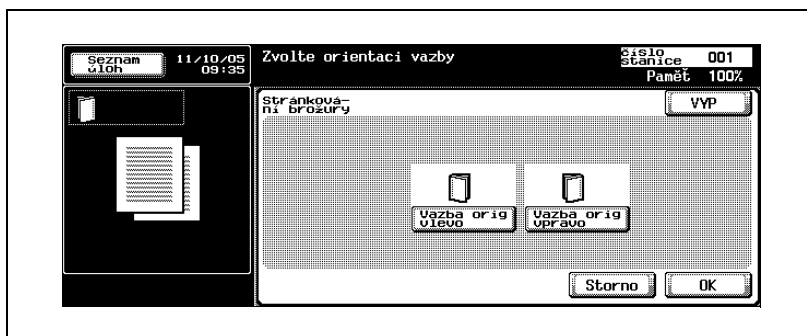


- 5 Dotkněte se tlačítka [OK] a v dalších dvou zobrazeních tlačítka [OK].


Anotace (aplikace)

Při ukládání snímaného dokumentu přidejte přednastavený název domény, pořadové číslo, datum a čas, poté uložte dokument do schránky.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Aplikace].

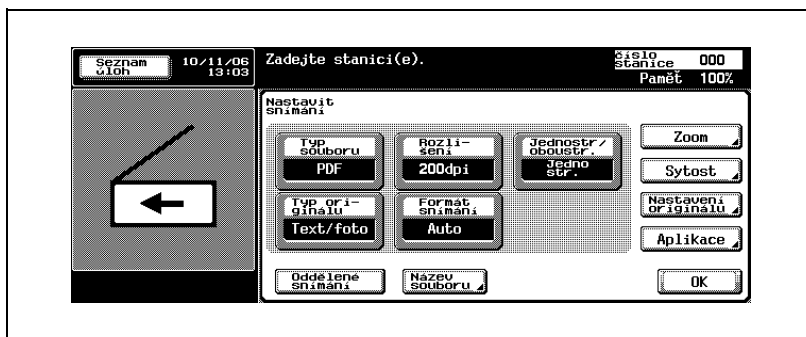

- 3 Dotkněte se [Anotace].

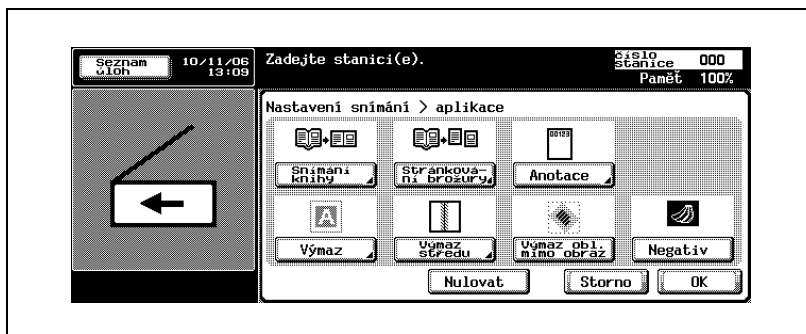

- 4 Zvolte cíl pro uložení anotační schránky uživatele.



- 5 Dotkněte se třikrát [OK].



...

Poznámka

Když volíte anotační schránku uživatele, bude přidána schránka zvolená v [Cíl. stanice oběžníku].



Podrobnosti

Lze uložit pouze soubor formátu PDF.

Při ukládání dat do anotační schránky uživatele lze současně zadat přenos e-mailu, přenos FTP a přenos SMB.



...

Poznámka

Práce s daty uloženými ve schránce přes internet viz uživatelská příručka [Režim schránky].


Vytvoření archivační schránky viz "Vytváření anotačních schránek uživatele" na straně 4-50.

Výmaz rámečku (Aplikace)


Vymaže obvod dokumentu. Šířku výmazu lze také nastavit samostatně pro horní, levý, pravý a dolní okraj v rozsahu 1/16" až 2".

Jestliže je šířka výmazu nastavena pomocí funkce výmazu knihy v zobrazení snímání knihy, je stejná hodnota nastavena pro funkci "Výmaz" v zobrazení aplikace.


- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Aplikace].

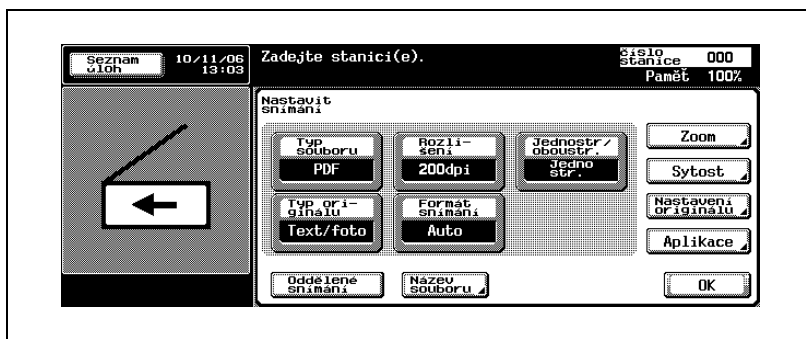

- 3 Dotkněte se [Výmaz].

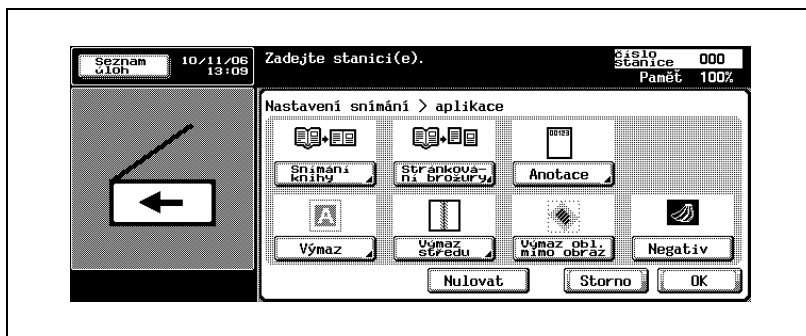

4 Nastavte šířku výmazu.

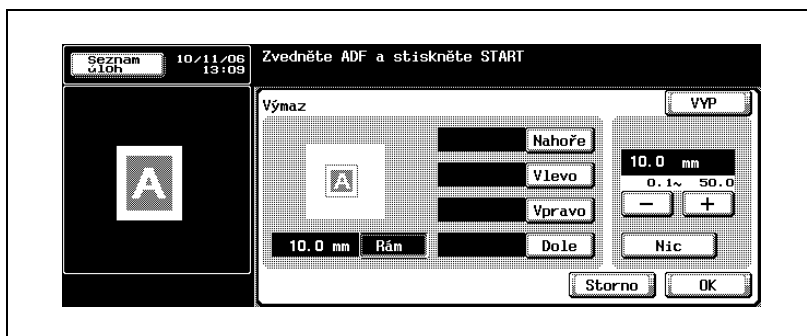

- Chcete-li vymazat podél všech stran stejnou šířku, dotkněte se [Rám] a zadejte hodnotu.
- Chcete-li zadat šířku samostatně pro horní, levý, pravý a dolní okraj, dotkněte se příslušného tlačítka a zadejte hodnotu. Nechcete-li vymazat žádnou oblast, dotkněte se [Nic].
- Uživatelé v Severní Americe mohou pomocí [$\leftarrow$ $\rightarrow$] přepínat mezi celými čísly a zlomky.


5 Dotkněte se tlačítka [OK] a v dalších dvou zobrazeních tlačítka [OK].

Výmaz středu (Aplikace)


Při snímání dvoustran lze vymazat stíny vzniklé na okrajích a uprostřed.

Šířku oblasti výmazu je možné nastavit v rozsahu od 0,1 mm do 30 mm.


- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Aplikace].

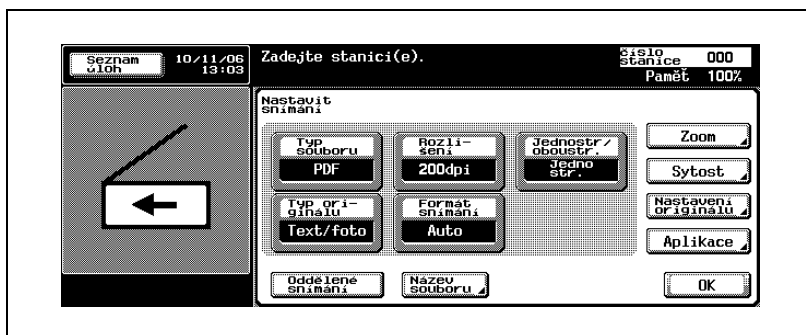


- 3 Dotkněte se [Výmaz středu].

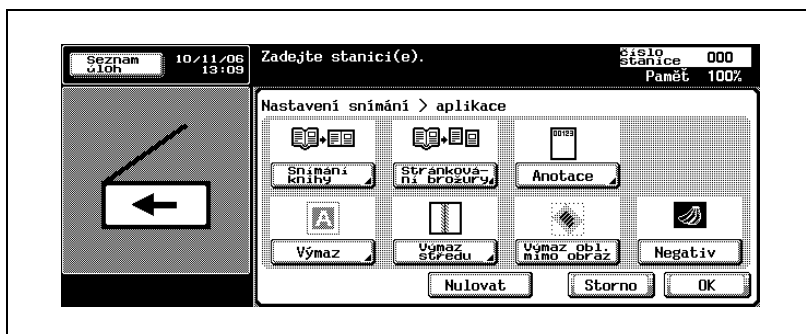

- 4 Pomocí [+] nebo [-] nebo pomocí klávesnice upravte šířku oblasti výmazu.

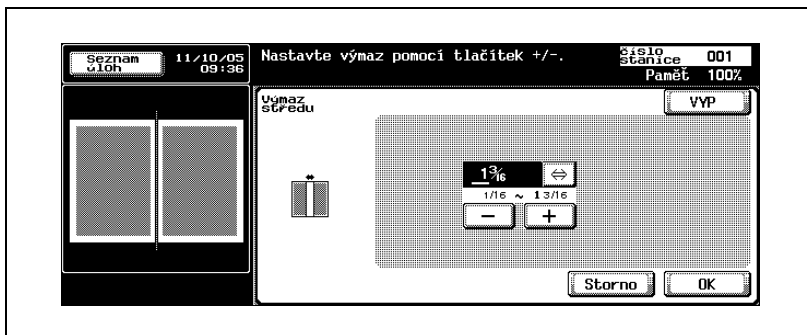

- Jestliže jsou hodnoty v milimetrech.

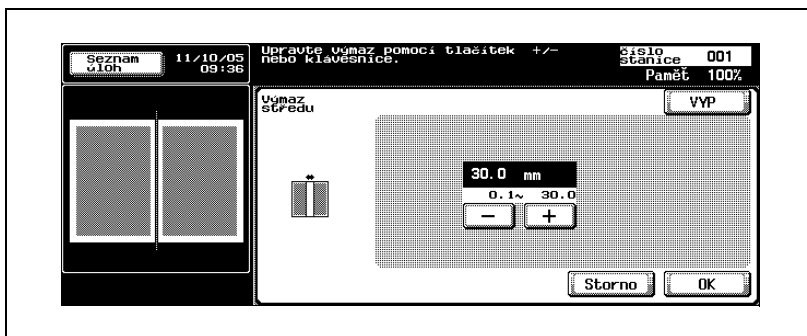


- 5 Dotkněte se tlačítka [OK] a v dalších dvou zobrazeních tlačítka [OK].


Výmaz oblasti mimo obraz (Aplikace)

Ze snímku lze vymazat stíny podél okrajů dokumentů.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Aplikace].

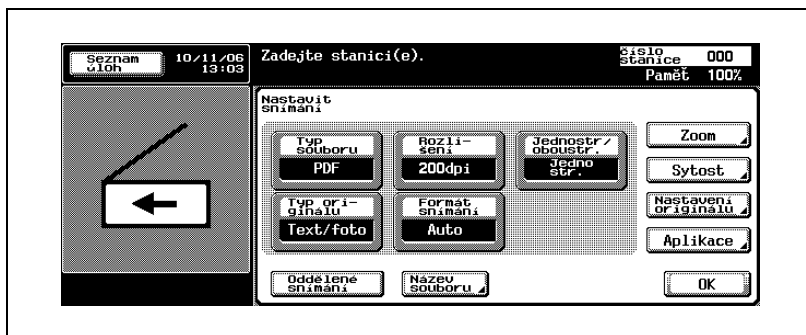

- 3 Dotkněte se [Výmaz obl. mimo obraz].
 - Chcete-li tuto funkci zrušit, dotkněte se znovu [Výmaz obl. mimo obraz].

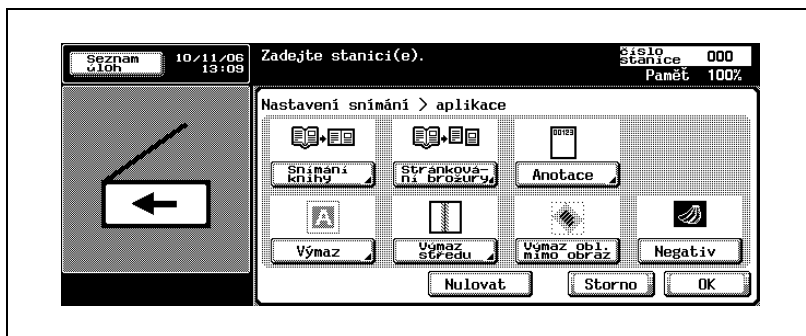


- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.


Negativ (Aplikace)

Černé a bílé oblasti mohou být v nasnímaném obrazu zaměněny.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Aplikace].

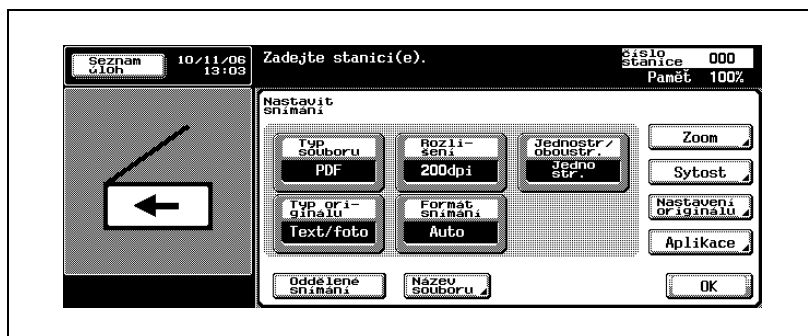

- 3 Dotkněte se [Negativ].
 - Chcete-li tuto funkci zrušit, dotkněte se znovu [Negativ].

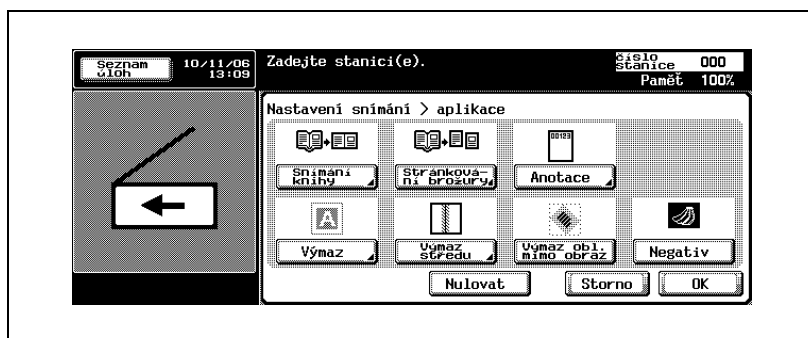


- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.


Samostatné snímání

Operaci snímání lze rozdělit do několika fází podle různých druhů dokumentů, například když nelze vložit najednou všechny stránky dokumentu do ADF, při pokládání dokumentu na osvitové sklo, nebo když jsou kombinovány jednostranné a oboustranné dokumenty.

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Oddělené snímání].

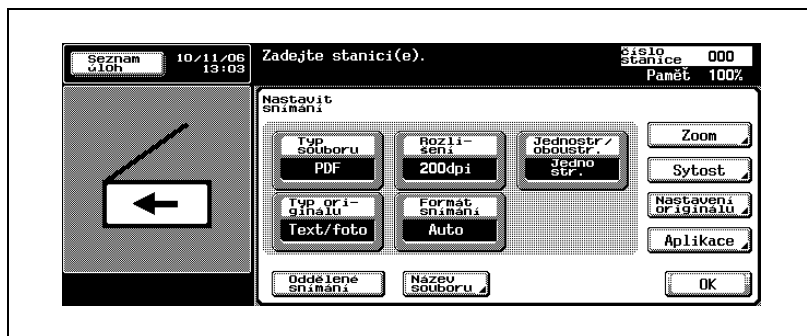

- 3 Stiskněte tlačítko [Start].
 - Vkládejte jednotlivé části dokumentu do ADF nebo na osvitové sklo a snímejte stisknutím tlačítka [Start].

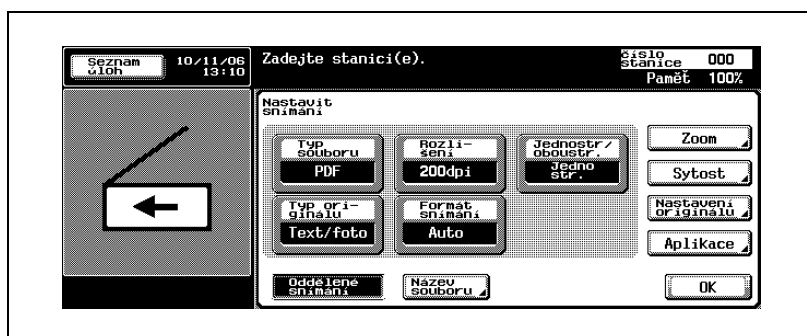

- 4 Po nasnímání všech stránek se dotkněte [Konec].



- 5 Stiskněte tlačítko [Start].



Název souboru

Můžete změnit název ukládaného souboru.



Podrobnosti

Jestliže není při snímání dat zadán název souboru, bude zadán automaticky jako kombinace režimu a data a času uložení souboru. Zadání názvu souboru viz "Nastavení e-mailu" na straně 3-91.




Poznámka

Chcete-li smazat všechny zobrazené názvy souborů, stiskněte tlačítko [C] (smazat).


Lze zadat až 30 znaků.

Změna názvu souboru

- 1 V zobrazení režimu snímání se dotkněte [Nastavit snímání].
- 2 Dotkněte se [Název souboru].

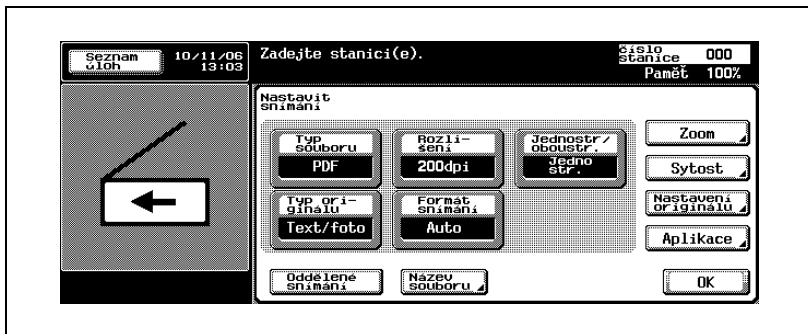

- 3 Pomocí klávesnice, která se zobrazí, zadejte název nového souboru.

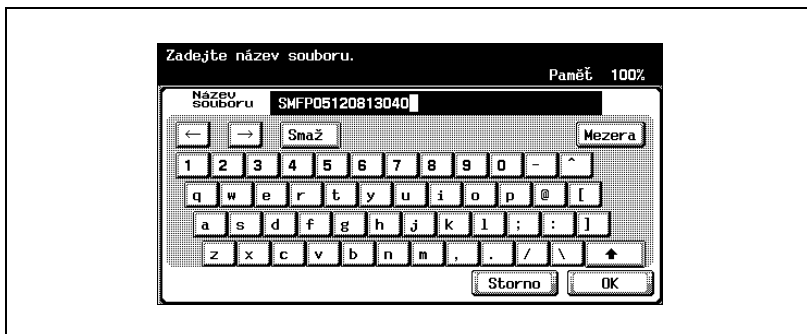

- 4 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví.

3.7 Kontrola nastavení

Kontrola nastavení

Zvolené nastavení lze do detailu zkontrolovat. V tomto zobrazení lze změnit cíl.

Nastavení lze prohlížet a měnit následovně:

Položka	Popis
Typ	Zobrazuje typ přenosu.
Jméno	Zobrazuje název registrovaného cíle.
Stanice	Zobrazuje cestu k cílovému souboru nebo e-mailovou adresu.
Upravit	Dotkněte se, chcete-li změnit cíl.
Nastavení stanice	Uřčete cíl pro zprávu upozornění e-mailem, která je odeslána po přenesení dat, atp.
Uložit v adresáři	Dotkněte se, když není adresa registrována v adresáři, například když je adresa zadána přímo.



Podrobnosti

[Upravit] se nezobrazí, když je "Ruční zadání cíle určení" nastaveno na "Zamezit".

[Uložit v adresáři] se nezobrazí, když je "Registrace a změny adres" nastaveno na "Zamezit".

Bliže o nastaveních pro "Ruční zadání cíle určení" a "Registrace a změny adres" viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].



...

Poznámka

Cíl pro upozornění nelze nastavit při snímání do e-mailu.



...

Poznámka


Jestliže je změna adresy "Od" v [Nastavení správce] – [Nastavení systému] – [Omezení přístupu uživatele] – [Zamezit přístup k nastavení úloh] označena jako zamezená, nelze provést přímé zadání.

Kontrola úlohy


- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Kontrola režimu] při zobrazeném režimu snímání.
Objeví se zobrazení kontroly režimu.




- 2 Ze seznamu registrovaných úloh zvolte požadovanou úlohu.

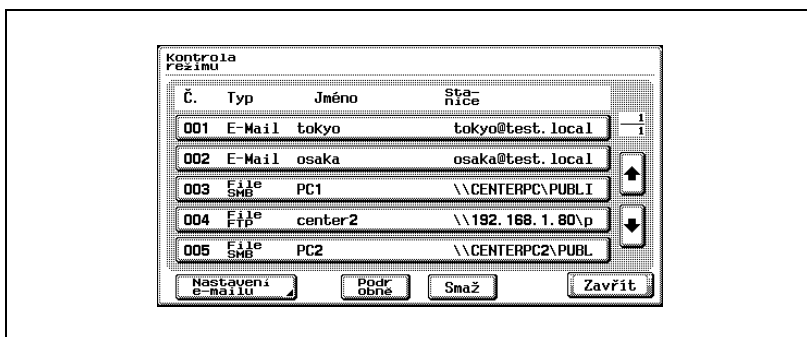

- 3 Dotkněte se [Podrobně].

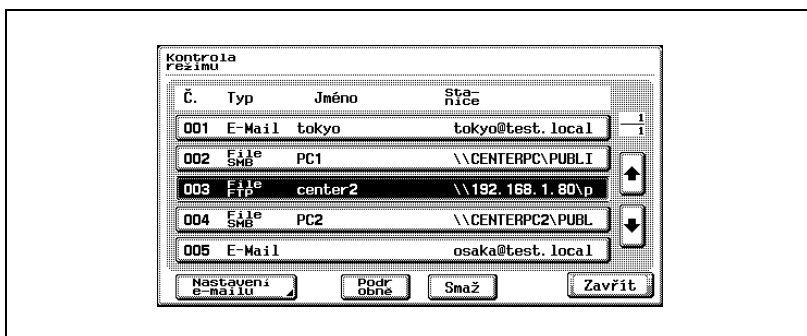


4 Zkontrolujte podrobnosti.

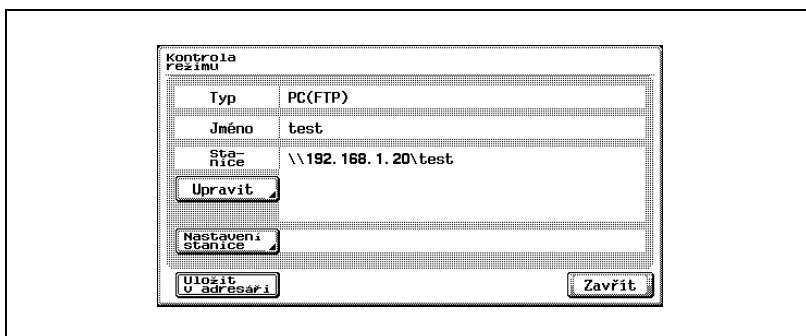


? Jak opravit cíl?

→ Dotykem [Upravit] vyvolejte zobrazení pro přímé zadávání, ve kterém lze adresu opravit. Po provedení opravy cíle se dotkněte [OK].

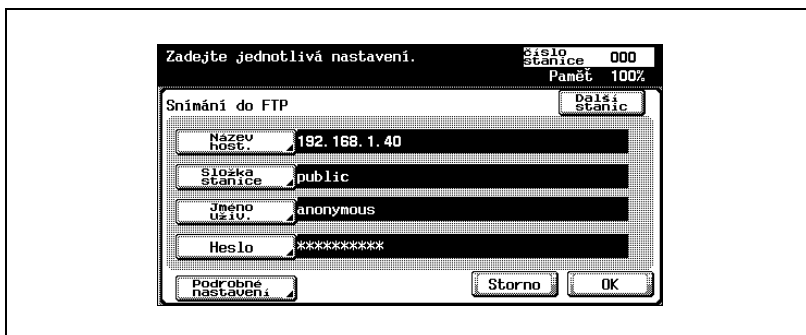

- ? Jak zadat cíl pro upozornění?
- Dotykem [Nastavení stanice] zobrazte adresář. Určete z adresáře adresu pro upozornění e-mailem, nebo zadejte adresu přímo, poté se dotkněte [OK].

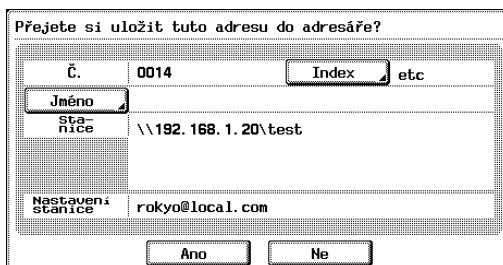

- ? Může být přímo zadaná adresa registrována v adresáři?
- Chcete-li registrovat adresu v adresáři, dotkněte se [Uložit v adresáři].

- ? Jaký typ informací musí být zadán?
- Dotkněte se [Index], a zadejte znaky pro indexaci adresy v adresáři. Dotkněte se [Jméno] a zadejte jméno, které chcete v adresáři registrovat. Po zadání jméno přezkontrolujte a dotkněte se [Ano].

5 Po zkontrolování údajů se dotkněte [Zavřít].

kontrola režimu

Typ	PC(FTP)
Jméno	test
Stанице	\\192.168.1.20\test

Upravit

Nastavení stanice rokyo@local.com

Uložit u adresáře

Zavřít

6 Dotkněte se [Zavřít].

kontrola režimu

Č.	Typ	Jméno	Stанице
001	E-mail	london	london@local.com
002	Schránkauser2		box2
003	PC(FTP)	ftpserver	\\192.168.1.30\ftp
004	PC(SMB)	TEST	\\2\2

Nastavení e-mailu

Podr. obně

Smaž

Zavřít



Poznámka

Když jsou nastavení změněna, bude stanice, jejíž nastavení bylo změněno, posunuta na konec seznamu registrovaných cílů.


Mazání nepotřebných cílů

Zvolený cíl lze smazat.


- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Kontrola režimu] při zobrazeném režimu snímání.
Objeví se zobrazení kontroly režimu.



- 2 Ze seznamu registrovaných úloh zvolte požadovanou úlohu.

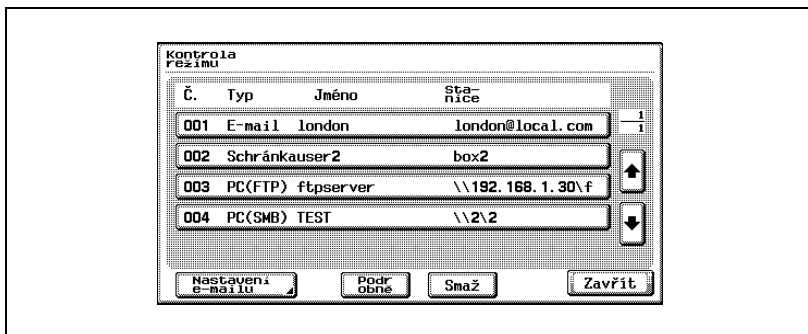


- 3 Dotkněte se tlačítka [Smaž].

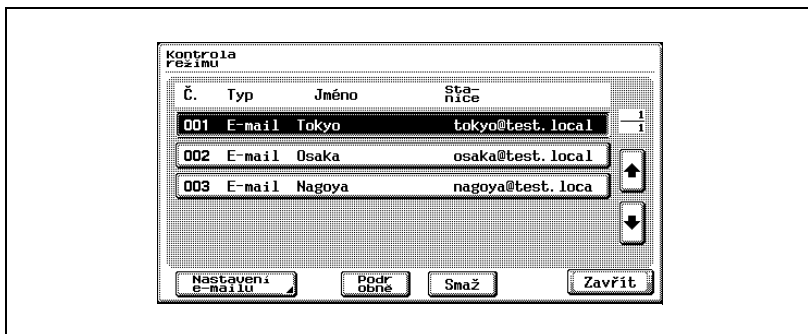


Objeví se zobrazení na potvrzení.

- 4 Dotykem [Ano] smažte úlohu.

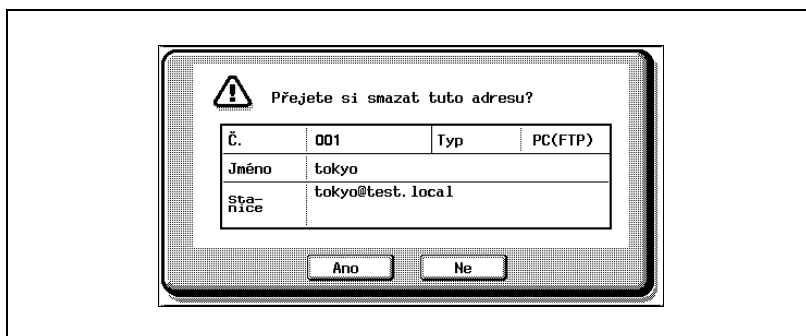

- 5 Dotkněte se [Zavřít].

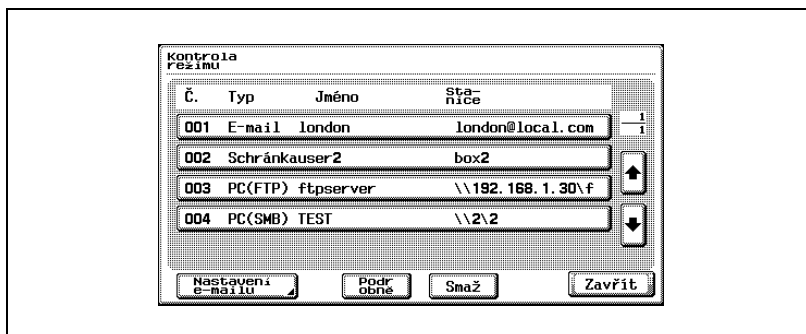

Nastavení e-mailu

Když jsou data odeslána, lze na zadanou e-mailovou adresu odeslat potvrzení e-mailem, že byla data, například název souboru, odeslána.

Název souboru se také používá při snímání do FTP a snímání do SMB.

Lze provést tato nastavení:

Položka	Popis
Název souboru	Lze zobrazit název uloženého souboru. Tento název souboru se automaticky zobrazí v závislosti na nastaveních v "Nastavení správce". Lze zadat až 30 znaků.
Předmět	Informace zadané v režimu nástrojů se zobrazí automaticky. Dotkněte se [Přímé zadání] a můžete změnit informace. Lze zadat až 64 znaků.
Od	Automaticky se zobrazí e-mailová adresa správce, zadaná v režimu nástroje. Dotkněte se [Přímé zadání] a můžete změnit informace. Jestliže je změna adresy [Od] v [Nastavení správce] – [Nastavení systému] – [Omezení přístupu uživatele] – [Zamezit přístup k nastavení úloh] označena jako zamezená, nelze provést přímé zadání.
Text	Zobrazí se text zadaný v režimu nástroje. Dotkněte se [Přímé zadání] a můžete změnit informace. Lze zadat až 256 znaků.

Název souboru tvoří kombinace níže uvedených informací.

Název "SKMBT_50004102315230" je níže uveden jako příklad.


Položka	Popis
S	Indikuje režim při ukládání souboru. C: kopírování F: Fax S: snímání
KMBT_500	Název zařízení, které nasnímalo data. Výrobní nastavení je "KMBT_500" ("KMBT_420" na bizhub 420, "KMBT_360" na bizhub 360). Tento název lze změnit pomocí parametru [Vložit adresu stroje] v zobrazení [Nastavení správce/stroje] v režimu správce. Lze zadat název v délce do 10 znaků.
04102315230	Indikuje rok (poslední 2 číslice), měsíc, den, hodinu a minutu, kdy byla data nasnímána. Poslední číslice je sekvenční číslo, když byla data nasnímána během 1 minuty.
_0001	Indikuje číslo stránky, pokud je snímáno více stránek. Toto číslo se neobjeví v zobrazení "Název souboru", je však automaticky připojeno jako část souborového názvu při přenosu přes síť. Jestliže se na serveru ukládají okolnosti příjmu souborů, jako je trvání snímání do FTP, bere se tato část názvu v úvahu.
.TIF/.PDF	Přípona konkrétního datového typu. Tyto znaky se neobjeví v zobrazení "Název souboru", jsou však automaticky připojeny jako část souborového názvu při přenosu přes síť.

Změna nastavení e-mailu

- 1 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Kontrola režimu] při zobrazeném režimu snímání.
Objeví se zobrazení kontroly režimu.




- 2 Dotkněte se [Nastavení e-mailu].

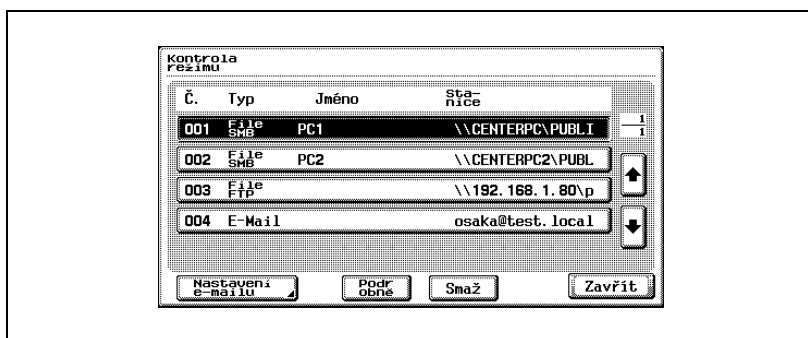

Objeví se zobrazení na potvrzení.

- 3 Zkontrolujte informaci a podle potřeby změňte.

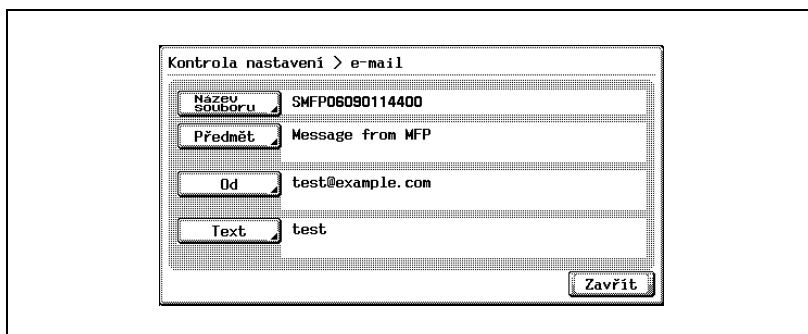

- 4 Dotkněte se [Zavřít] a poté se dotkněte [Zavřít] v zobrazení, které se objeví.

3.8 Kontrola záznamu skeneru o přenosu

Z ovládacího panelu lze zobrazit seznam přenosů ze skeneru.




Podrobnosti

Bliže k funkcím jednotlivých tlačítek viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].

Zobrazení seznamu aktuálních úloh

- 1 Na ovládacím panelu se dotkněte [Seznam úloh].
Objeví se záložka tisku v zobrazení seznamu úloh.
- 2 Dotkněte se [Snímání].
Pod záložkou Snímání se objeví se seznam aktuálních úloh.

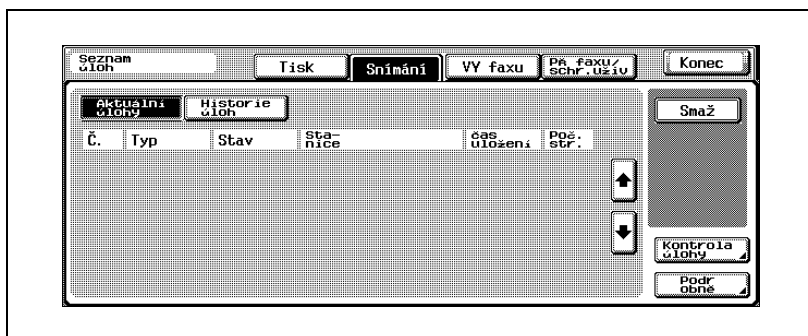


Poznámka

První zobrazený seznam úloh po dotyku [Snímání] je seznam aktuálních úloh.

Pod záložkou snímání nejsou tlačítka pro zobrazení režimů v seznamu aktuálních úloh.

Zobrazení seznamu historie úloh

- 1 Dotkněte se [Seznam úloh].
Objeví se záložka tisku v zobrazení seznamu úloh.
- 2 Dotkněte se [Snímání].
Pod záložkou Snímání se objeví se seznam aktuálních úloh.
- 3 Dotkněte se [Historie úloh].
Seznam aktivních úloh se objeví v seznamu historie úloh na záložce Scan.
První zobrazení, které se objeví po dotyku [Historie úloh] obsahuje seznam aktivních úloh.

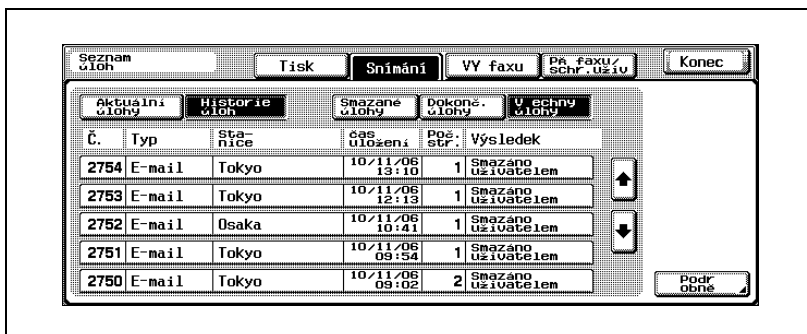

- 4 Dotkněte se tlačítka odpovídajícího příslušnému seznamu.
 - Smazané úlohy: Zobrazí pouze úlohy, které byly před ukončením smazány.
 - Dokonče úlohy: Zobrazí pouze úlohy, které byly normálně dokončeny.
 - V echny úlohy: Zobrazí všechny úlohy.
 Zobrazí se seznam historie úloh.



Podrobnosti

Chcete-li zkontrolovat podrobnosti úlohy, dotkněte se [Podrobně].

Zobrazené informace

Následující informace se zobrazí pod záložkou snímání v zobrazení seznamu úloh.

Položka	Popis
Č.	Zobrazuje ID číslo úlohy, které je přiřazeno při registraci úlohy.
Typ	Zobrazuje typ přenosu.
Stav (pouze v seznamu aktuálních úloh)	Zobrazuje stav úlohy.
Stanice	Zobrazuje cíl.
Čas uložení	Zobrazuje čas, kdy byla úloha registrována.
Poč. str.	Zobrazuje počet stránek originálu.
Výsledek (pouze v seznamu historie úloh)	Zobrazuje výsledek provedení úlohy.



Provádění nastavení z ovládacího panelu

4 Provozní nastavení z ovládacího panelu

4.1 Nastavení z ovládacího panelu

Režim nástroje slouží k vytvoření základních nastavení pro použití stroje a k specifikaci pokročilých funkcí.

Tato kapitola vysvětluje, jak nastavit funkce skeneru i funkce nástrojů, které se týkají sítě.

Typy nástrojů

Tato příručka se zabývá následujícími nastaveními nástrojů:

Položka	Popis	Odkaz
Přiřazení jednotlivých tlačítek	Nastavuje cíle pro skener. Jako cíle lze registrovat programy, skupiny a zkrácené volby.	"Registrace zkrácených voleb" na straně 4-12 "Registrace skupinových cílů" na straně 4-25 "Registrace programových cílů" na straně 4-27 "Nastavení e-mailu" na straně 4-30
Nastavení uživatele	Určuje počáteční nastavení pro snímání a formát ukládaných dat.	"Nastavení hlavního zobrazení režimu snímání" na straně 4-34 "Nastavení formátu pro ukládání snímaných dat" na straně 4-40

Položka	Popis	Odkaz
Nastavení správce	Vytiskne jako seznam cíle, předměty a text registrovaný ve stroji.	"Seznam přiřazení jednotlivých voleb" na straně 4-42
	Vytváří schránku s archivačním číslem.	"Vytváření anotačních schránek uživatele" na straně 4-50
	Určuje základní nastavení pro použití stroje v síti.	"Provedení síťových nastavení" na straně 4-55 "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56 "Nastavení NetWare" na straně 4-66 "Nastavení serveru http" na straně 4-72 "Nastavení FTP" na straně 4-80 "Nastavení SMB" na straně 4-83 "Nastavení AppleTalk" na straně 4-88 "Aktivace nastavení LDAP" na straně 4-90 "Nastavení LDAP" na straně 4-92 "Výchozí nastavení vyhledávání" na straně 4-102 "Nastavení VY e-mailu (SMTP)" na straně 4-103 "Nastavení E-mail PŘ (POP)" na straně 4-113 "Nastavení zařízení" na straně 4-118 "Nastavení času" na straně 4-120 "Nastavení oznámení stavu" na straně 4-124 "Nastavení zprávy o stavu celkového počítadla" na straně 4-127 "Potvrzení PING" na straně 4-133 "Nastavení SLP" na straně 4-137 "Nastavení LPD" na straně 4-138 "Nastavení prefix/suffix" na straně 4-139 "Činnost v případě neplatného osvědčení" na straně 4-144 "Nastavení SNMP" na straně 4-146 "Nastavení pozdravu" na straně 4-152 "Nastavení patice TCP" na straně 4-154 "Nastavení OpenAPI" na straně 4-157

Související nastavení

Ačkoli tato příručka nepopisuje způsob nastavení, existují položky, které souvisejí s funkcemi snímání a síťového připojení. Blíže k těmto položkám viz příslušná část uživatelské příručky [Kopírovací režim].

Položka	Popis	Odkaz
Registrace správce	Snímaná data nelze odeslat e-mailem, pokud není nastavena e-mailová adresa správce.	"Registrace správce" v návodu k použití [Kopírovací režim]
Nastavení ověření uživatele	Operaci snímání nelze provést, pokud je snímání zakázáno v "Registrace uživatele".	"Ověření uživatele/sledování záznamů" v návodu k použití [Kopírovací režim]

4.2 Zobrazení pro nastavení


Vyvolání zobrazení pro nastavení

1 Stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla].


- V režimu nástrojů lze zvolit položku také stisknutím číselného tlačítka na klávesnici, podle čísla zobrazeného vedle požadovaného tlačítka. Pro [1 Přirazení jednotlač. volby] stiskněte na klávesnici tlačítko [1].



2 Dotkněte se [1 Přirazení jednotlač. volby].

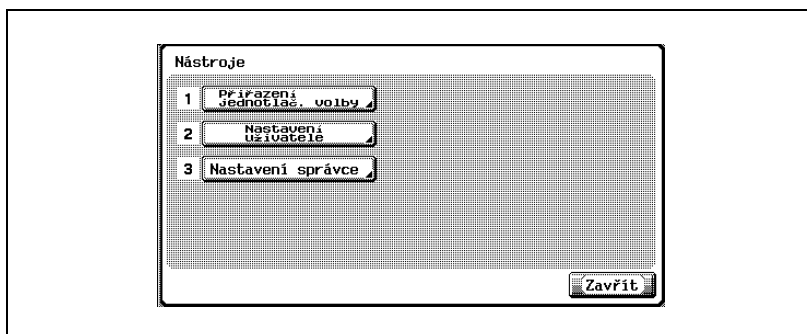

3 Dotkněte se [1 Snímání].

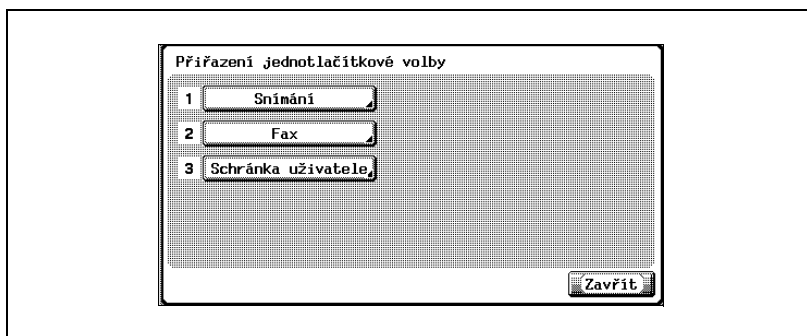

Objeví se zobrazení pro nastavení snímání.

Snímání

- 1 Adresář
- 2 Skupina
- 3 Program
- 4 Předmět/text (pro e-mail)

Číslo nebo adresa se musí uložit do adresáře ještě před tím, než mohou být registrovány ve skupině.

Zavřít



...

Poznámka


Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Zobrazení nastavení uživatele


- 1 Stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla].



- 2 Dotkněte se [2 Nastavení uživatele].
 - V režimu nástrojů lze zvolit položku také stisknutím číselného tlačítka na klávesnici, podle čísla zobrazeného vedle požadovaného tlačítka. Pro "2 Nastavení uživatele" stiskněte na klávesnici tlačítko [2].

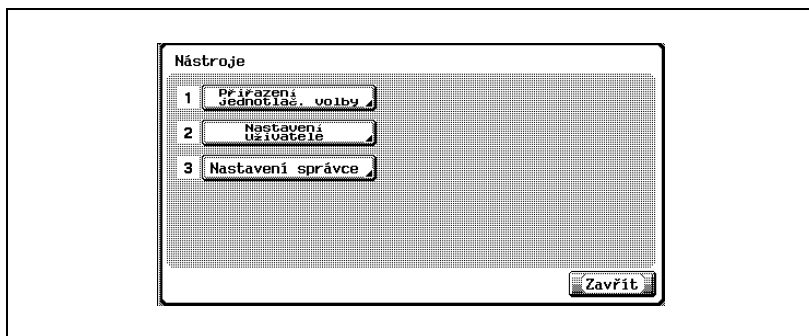

Objeví se zobrazení nastavení uživatele.

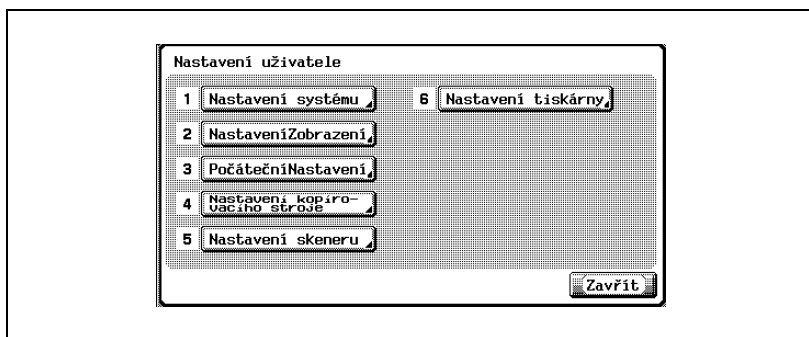



...

Poznámka


Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Zobrazení nastavení správce

- 1 Stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla].




- 2 Dotkněte se [3 Nastavení správce].

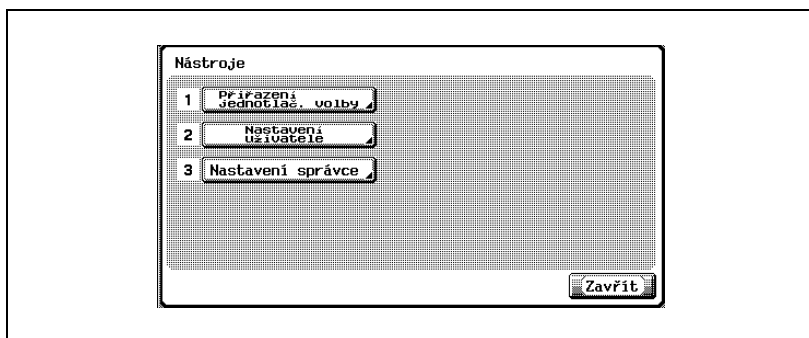


- V režimu nástrojů lze zvolit položku také stisknutím číselného tlačítka na klávesnici, podle čísla zobrazeného vedle požadovaného tlačítka. Pro "3 Nastavení správce" stiskněte na klávesnici tlačítko [3].

- 3 Zadejte heslo a dotkněte se [OK].

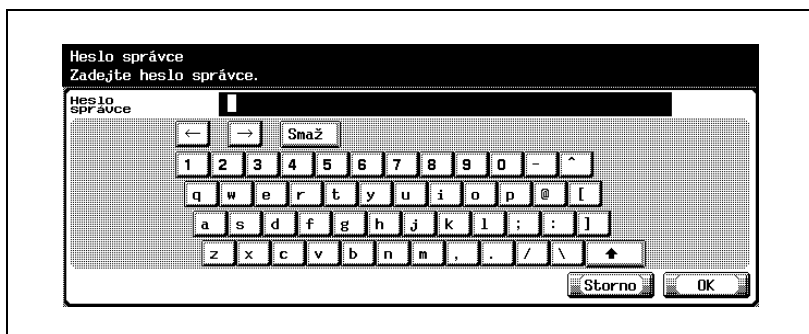

Objeví se zobrazení nastavení správce.

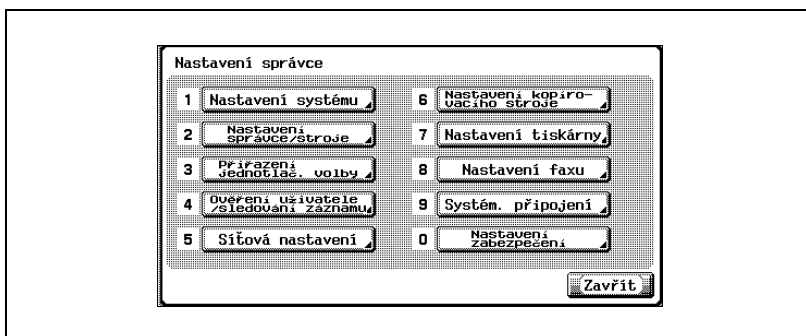

Poznámka

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.



Podrobnosti

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.


4.3 Registrace zkrácených voleb

Lze zadat zkrácené volby. Když je instalován volitelný pevný disk, lze registrovat 2000 cílů, když není pevný disk instalován, lze registrovat nejvýše 1000 cílů.


Cíle e-mailu

E-mailové adresy lze registrovat.

- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [1 Adresář]. (Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)
- 2 Dotkněte se [1 E-mail].
Objeví se zobrazení e-mailu.

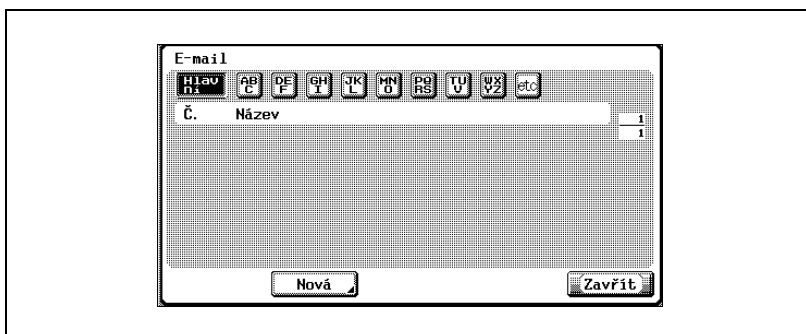


- 3 Dotkněte se [Nová].
Objeví se zobrazení pro registraci e-mailových adres.

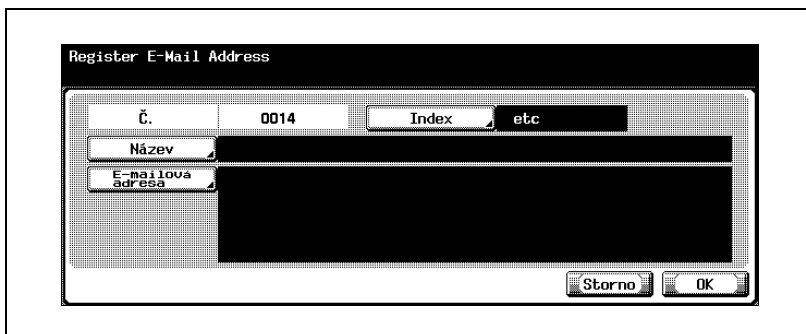

- 4 Dotkněte se [Název] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte název.

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 6 Dotkněte se [E-mailová adresa] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte e-mailovou adresu.
- 7 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 8 Dotkněte se [Index] a dotkněte se požadovaného tlačítka.
 - Představuje znaky použité pro indexaci cíle.
 - U často používaných cílů současně zadejte [Hlavní], což usnadní hledání.
 - Pokud je prvním znakem názvu písmeno, bude první znak automaticky registrován jako indexovací znak.
 - Registraci nelze dokončit bez nastavení pro "Název" a "E-mailová adresa".

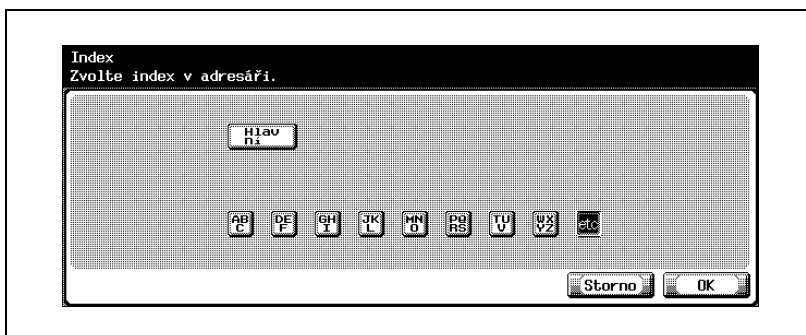

- 9 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví. E-mailový cíl je registrován.

**Podrobnosti**

Chcete-li zkontrolovat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Kontrola].

Chcete-li změnit nastavení registrovaného cíle, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Upravit].

Chcete-li smazat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Smazat].



...

Poznámka

Jestliže je omezena [Registrace nebo změna adresy], použijte [Přiřazení jednotlač. volby] v [Nastavení správce].



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.


**Podrobnosti**

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.


FTP adresy

Lze registrovat FTP adresy.

- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [1 Adresář]. (Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)
- 2 Dotkněte se [2 FTP].
Objeví se zobrazení FTP.

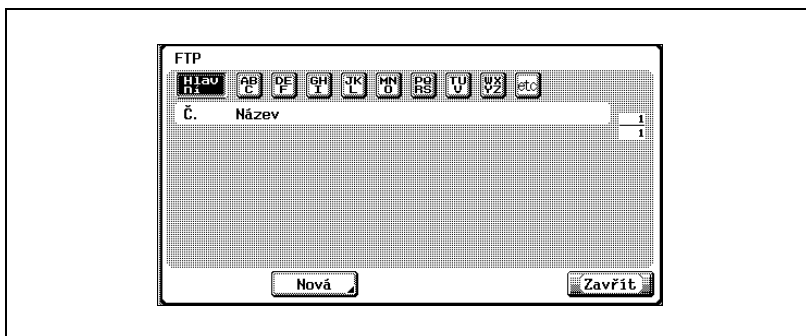


- 3 Dotkněte se [Nová].
Objeví se zobrazení registrace FTP.

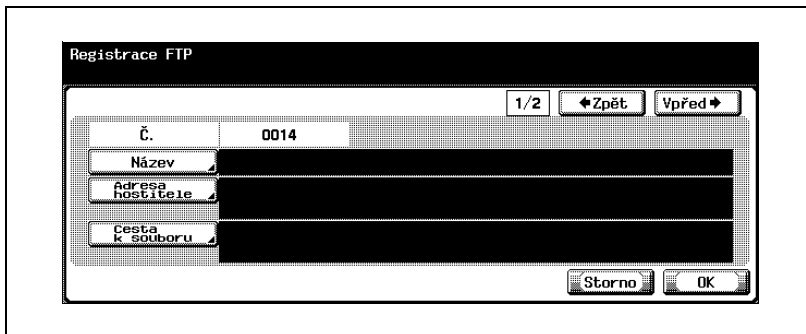

- 4 Dotkněte se [Název] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte název.
- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].

6 Dotkněte se [Adresa hostitele].

- Zadejte adresu hostitele nebo IP adresu.
- Chcete-li zadat adresu hostitele, zkontrolujte, jestli je zvoleno [Zadání názvu hostitele] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte adresu hostitele.
- Chcete-li zadat IP adresu, dotkněte se [Zadání IP adresy] a zadejte hodnotu. Jestliže zadáte hodnotu nesprávně, smažte hodnotu stisknutím tlačítka [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte správnou hodnotu. Chcete-li změnit zadanou hodnotu, přesuňte dotykem [↩] a [→] kurzor na požadovanou pozici a poté zadejte požadovanou hodnotu.
- Jestliže se dotknete [Zadání IP adresy] po zadání adresy hostitele, adresa hostitele se smaže.
- Jestliže zadáte nejprve IP adresu, poté se dotknete [Zadání názvu hostitele], Zadaná IP adresa se zobrazí v textovém poli.
- Při volbě [Zadání názvu hostitele] zkontrolujte před provedením volby správnost nastavení DNS. Bližší viz "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56.

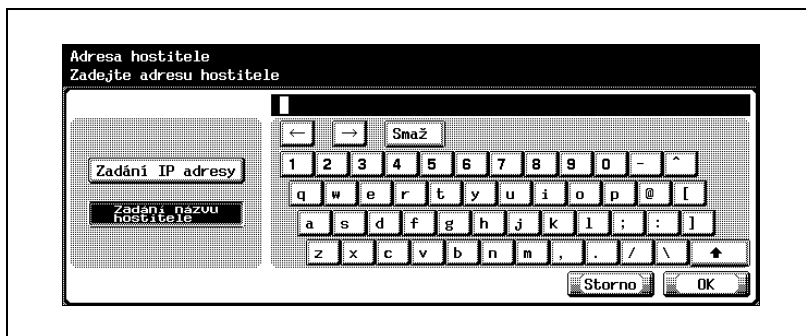

7 Dotkněte se tlačítka [OK].

8 Dotkněte se [Cesta k souboru] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte cestu k souboru.

9 Dotkněte se tlačítka [OK].

10 Dotkněte se [Zpět] nebo [Vpřed].**11** Dotkněte se [ID uživatele] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte ID uživatele.


- Jestliže není ID uživatele registrována, dotkněte se [anonymous] v zobrazení Registrace FTP.

12 Dotkněte se tlačítka [OK].**13** Dotkněte se [Heslo] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte heslo.**14** Dotkněte se tlačítka [OK].

Pokud je prvním znakem názvu písmeno, bude první znak automaticky registrován jako indexovací znak.

15 Dotkněte se [Index] a dotkněte se požadovaného tlačítka.

- Představuje znaky použité pro indexaci cíle.
- U často používaných cílů současně zadejte [Hlavní], což usnadní hledání.

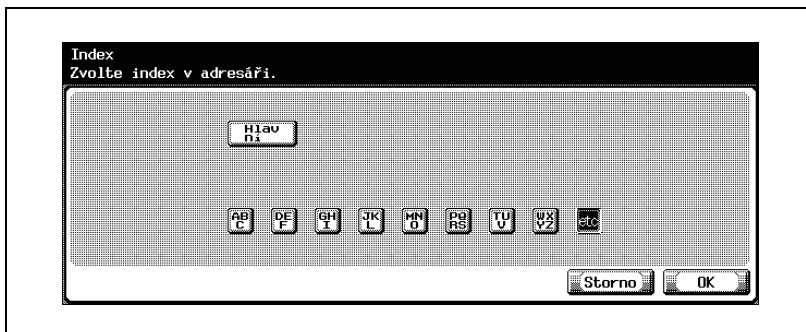

16 Dotkněte se tlačítka [OK].

17 Stisknutím tlačítka [C] (smazat) smažte hodnotu a poté pomocí klávesnice zadejte číslo portu (od 1 do 65535).

- Chcete-li aktivovat režim PASV, dotkněte se [Režim PASV].
- Chcete-li používat proxy server, dotkněte se [Proxy].
- Pokud je zadána hodnota mimo povolený rozsah, objeví se hlášení "Vstupní chyba". Zadejte hodnotu z povoleného rozsahu.

18 Dotkněte se tlačítka [OK].

FTP cíl je registrován.



Poznámka

Registraci nelze dokončit, pokud není provedeno nastavení pro "Název", "Adresa hostitele", "Cesta k souboru", "ID uživatele" a "Heslo".



Podrobnosti

Chcete-li zkontrolovat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Kontrola nastav.].

Chcete-li změnit nastavení registrovaného cíle, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Upravit].

Chcete-li smazat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Smazat].



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.




Podrobnosti

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.


Cíle SMB

Lze registrovat SMB cíle.

- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [1 Adresář]. (Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)
- 2 Dotkněte se [3 SMB].
Objeví se zobrazení SMB.

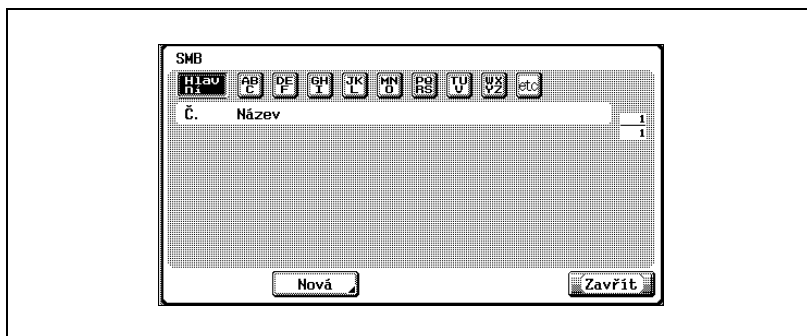


- 3 Dotkněte se [Nová].
Objeví se zobrazení registrace SMB.

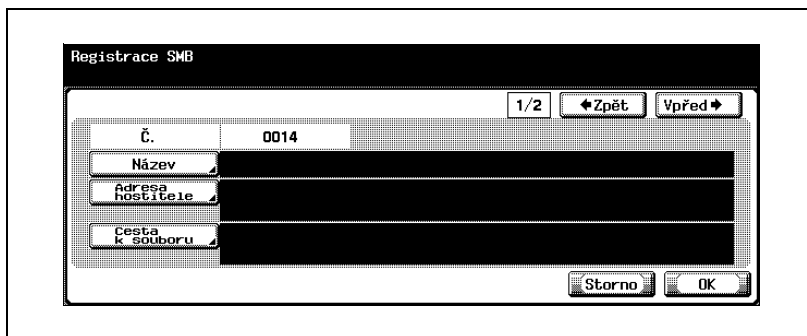

- 4 Dotkněte se [Název] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte název.
- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].


- 6 Dotkněte se [Adresa hostitele] a zadejte IP adresu hostitele.
 - Chcete-li zadat adresu hostitele, dotkněte se [Zadání názvu hostitele] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte adresu hostitele.
 - Chcete-li zadat IP adresu, dotkněte se [Zadání IP adresy] a zadejte hodnotu. Jestliže zadáte hodnotu nesprávně, smažte hodnotu stisknutím tlačítka [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte správnou hodnotu. Chcete-li změnit zadanou hodnotu, přesuňte dotykem [↔] a [↔] kurzor na požadovanou pozici a poté zadejte požadovanou hodnotu.
 - Jestliže se dotknete [Zadání IP adresy] po zadání adresy hostitele, adresa hostitele se smaže.
 - Jestliže zadáte nejprve IP adresu, poté se dotknete [Zadání názvu hostitele], Zadaná IP adresa se zobrazí v textovém poli.
 - Zadejte velkými písmeny název hostitele a cestu k souboru.
- 7 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 8 Dotkněte se [Cesta k souboru] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte cestu k souboru.
- 9 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 10 Dotkněte se [Zpět] nebo [Vpřed].

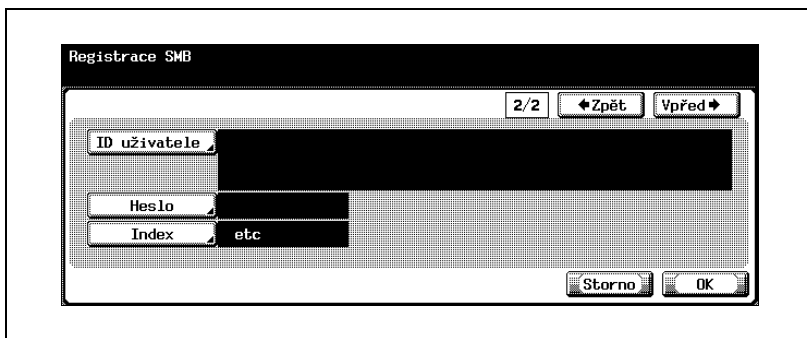

- 11 Dotkněte se [ID uživatele] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte ID uživatele.
- 12 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 13 Dotkněte se [Heslo] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte heslo.
- 14 Dotkněte se tlačítka [OK].

15 Dotkněte se [Index] a dotkněte se požadovaného tlačítka.

- Představuje znaky použité pro indexaci cíle.
- U často používaných cílů současně zadejte [Hlavní], což usnadní hledání.
- Pokud je prvním znakem názvu písmeno, bude první znak automaticky registrován jako indexovací znak.
- Registraci nelze dokončit, pokud není provedeno nastavení pro "Název", "Adresa hostitele" a "Cesta k souboru".

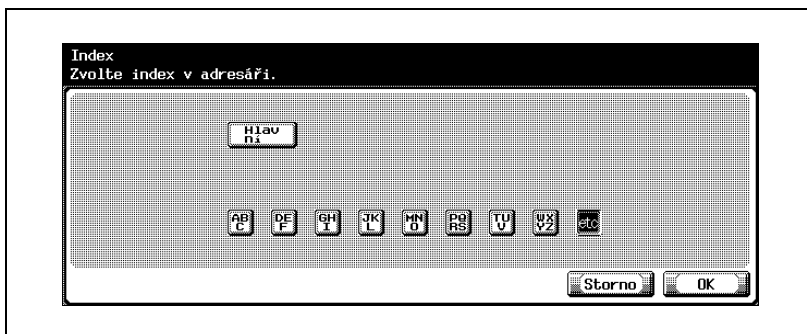

16 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví. SMB cíl je registrován.



Podrobnosti

Chcete-li zkontrolovat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Kontrola nastav.].

Chcete-li změnit nastavení registrovaného cíle, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Upravit].

Chcete-li smazat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Smazat].



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.


**Podrobnosti**

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.


Schránky jako cíle

Lze registrovat schránky jako cíle. Schránky jako cíle lze použít, když je instalován volitelný pevný disk.

- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [1 Adresář]. (Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)
- 2 Dotkněte se [4 Schránka uživatele].
Objeví se zobrazení schránky uživatele.

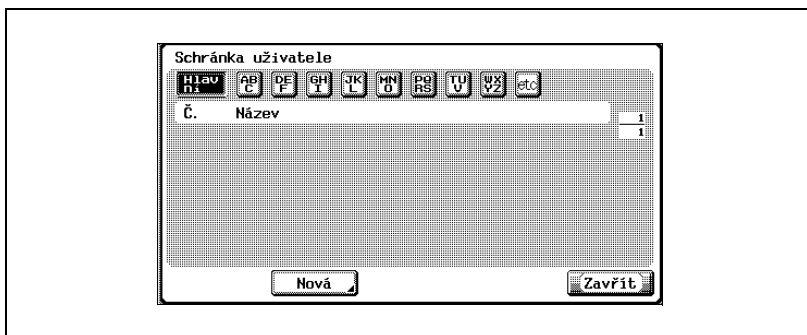

- 3 Dotkněte se [Nová].
Objeví se zobrazení registrace schránky uživatele.

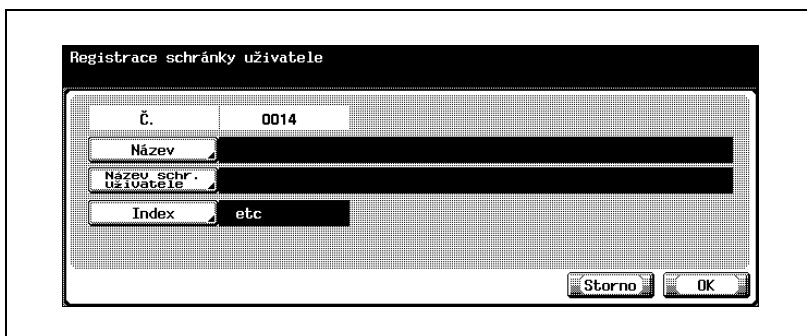

- 4 Dotkněte se [Název] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte název.
- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 6 Dotkněte se [Název schr. uživatele] a zvolte schránku.

- 7** Dotkněte se [Index] a dotkněte se požadovaného tlačítka.
- Představuje znaky použité pro indexaci cíle.
 - U často používaných cílů současně zadejte [Hlavní], což usnadní hledání.
 - Pokud je prvním znakem názvu písmeno, bude první znak automaticky registrován jako indexovací znak.
 - Registraci nelze dokončit bez nastavení pro "Název" a "Název schr. uživatele".
- 8** Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví. Schránky jako cíl je registrována.



Podrobnosti

Chcete-li zkontrolovat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Kontrola nastav.].

Chcete-li změnit nastavení registrovaného cíle, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Upravit].

Chcete-li smazat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Smazat].



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.



Podrobnosti

Chcete-li zadat název schránky uživatele, musí být předem registrovány schránky. Blíže viz uživatelská příručka [Režim schránky].



Podrobnosti

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.4 Registrace skupinových cílů


Lze registrovat skupinové cíle.

Lze registrovat až 100 skupin. V jedné skupině lze registrovat až 500 cílů.

Registrace skupinových cílů


- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [2 Skupina]. (Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)

Objeví se zobrazení pro nastavení skupiny.

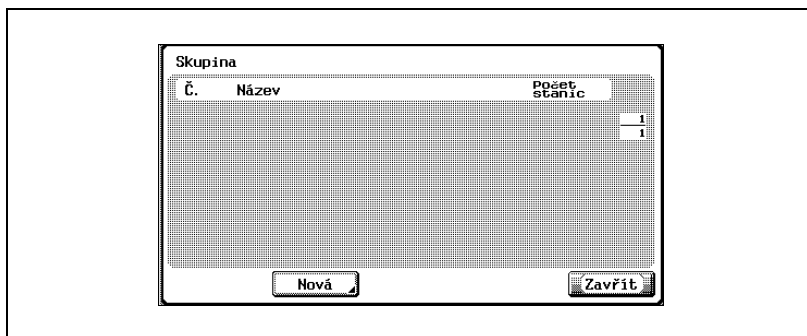

- 2 Dotkněte se [Nová].

Objeví se zobrazení registrace skupiny.

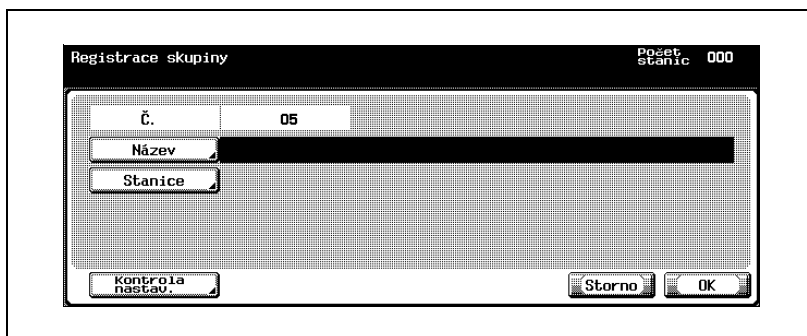

- 3 Dotkněte se [Název] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte název.

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].

- 5 Dotkněte se [Stanice].
 - Dotkněte se požadovaného tlačítka a zvolte cíl pro registraci.
- 6 Dotkněte se [Zavřít].
 - Chcete-li zkontrolovat registrované stanice, dotkněte se [Kontrola nastav.].
 - Registraci nelze dokončit bez nastavení pro "Název" a "Stanice".
- 7 Dotkněte se tlačítka [OK].

Skupinový cíl je registrován.



Podrobnosti

Chcete-li zkontrolovat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Kontrola nastav.].

Chcete-li změnit nastavení registrovaného cíle, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Upravit].

Chcete-li smazat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Smazat].



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.



Podrobnosti


Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.5 Registrace programových cílů


Lze registrovat programové cíle. V programu lze registrovat pouze jeden cíl. V programových cílech lze registrovat 400 cílů, včetně programových cílů faxu. (Pokud není instalován volitelný pevný disk, lze registrovat nejvýše 200 cílů.)

Registrace programových cílů

- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [3 Program]. (Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)
- 2 Dotkněte se tlačítka s požadovaným číslem programu.

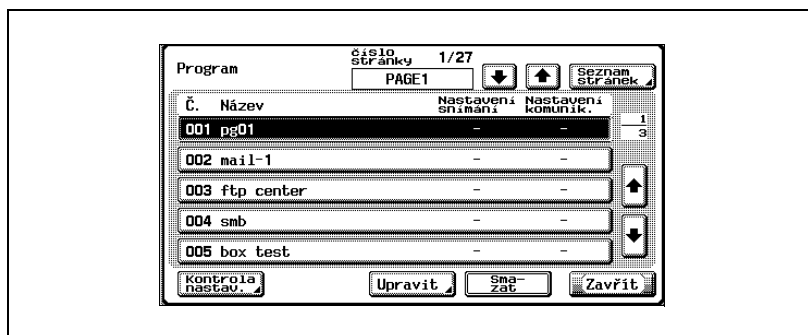

- 3 Dotkněte se [Upravit].
Objev se zobrazení nastavení programu.

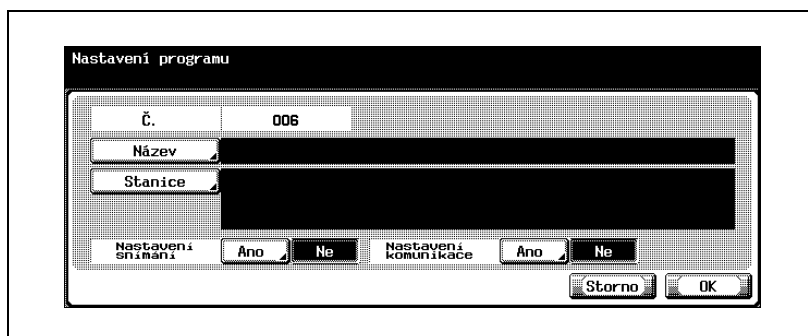

- 4 Dotkněte se [Název] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte název.
- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].

6 Dotkněte se [Stanice].

- Volba registrovaných cílů:
Zkontrolujte, jestli je zvoleno [Zvolit z adresáře], dotkněte se tlačítka požadovaného typu cíle a zvolte cíle k registraci.
- Přímé zadání cílů:
Dotkněte se [Přímé zadání], dotkněte se tlačítka pro požadovaný typ cíle a zadejte cíl pro registraci.

7 Dotkněte se [Zavřít].

- Chcete-li registrovat nastavení snímání, dotkněte se [Ano] vedle "Nastavení snímání". Bližší informace o nastavení snímání viz "Nastavení pro snímání" na straně 3-49.
- Chcete-li registrovat komunikační nastavení, dotkněte se [Ano] vedle "Nastavení snímání". Zadejte název pro uložení do souboru a nastavení upozornění e-mailem.

8 Dotkněte se tlačítka [OK].

Program cíle je registrován.



...

Poznámka

Registraci nelze dokončit bez nastavení pro "Název" a "Stanice", "Nastavení snímání" nebo "Nastavení komunikace".



Podrobnosti

Chcete-li zkontrolovat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Kontrola nastav.].

Chcete-li změnit nastavení registrovaného cíle, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Upravit].

Chcete-li smazat registrovaný cíl, dotkněte se tlačítka s cílem a poté se dotkněte [Smazat].



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.



Podrobnosti

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.


4.6 Nastavení e-mailu

Lze registrovat až 10 předmětů a textů e-mailu.


Předmět

Předměty e-mailu lze registrovat.

- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [4 Předmět/Text (pro e-mail)].
(Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)
- 2 Dotkněte se [1 Předmět].
Objeví se titulní zobrazení e-mailu.

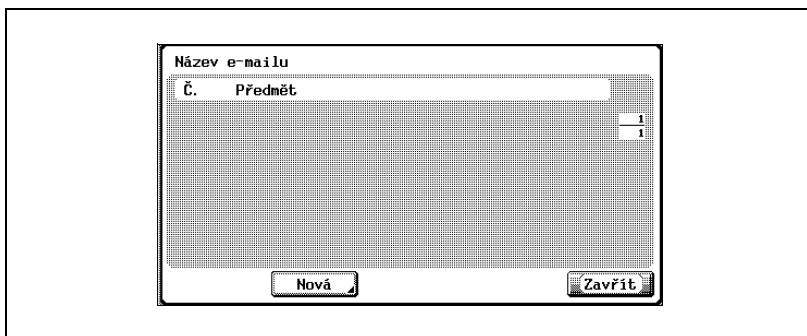

- 3 Dotkněte se [Nová].
Objeví se zobrazení pro registraci předmětu e-mailu.

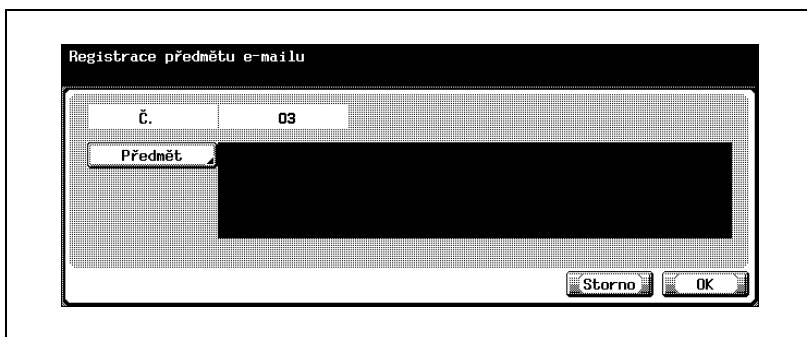

- 4 Dotkněte se [Předmět] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte předmět.

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Předmět e-mailu je registrován.



...

Poznámka

Registraci nelze dokončit, pokud není provedeno nastavení pro "Předmět".



Podrobnosti

Chcete-li zkontrolovat registrované nastavení, dotkněte se tlačítka s požadovaným předmětem a poté se dotkněte [Podrobnosti].

Chcete-li smazat registrované nastavení, dotkněte se tlačítka s požadovaným předmětem poté se dotkněte [Smazat].



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.




Podrobnosti

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.


Text

Text e-mailu lze registrovat. Lze zvolit nastavení, které bylo registrováno, když byla odeslána data.

- 1 V zobrazení snímání se dotkněte [4 Předmět/Text (pro e-mail)].
(Blíže viz "Vyvolání zobrazení pro nastavení" na straně 4-6.)
- 2 Dotkněte se [2 Text].
Objeví se zobrazení textu e-mailu.

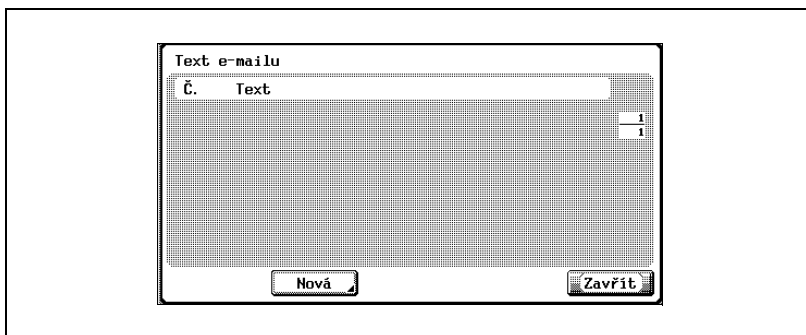

- 3 Dotkněte se [Nová].
Objeví se zobrazení pro registraci textu e-mailu.

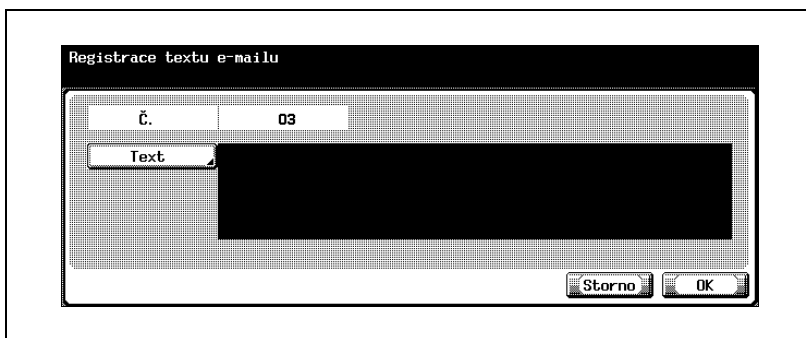

- 4 Dotkněte se [Text] a pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte text.
- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Text e-mailu je registrován.



...

Poznámka

Registraci nelze dokončit, pokud není provedeno nastavení pro "Text".

**Podrobnosti**

Chcete-li zkontrolovat registrované nastavení, dotkněte se tlačítka s požadovaným textem a poté se dotkněte [Podrobnosti].

Chcete-li smazat registrované nastavení, dotkněte se tlačítka s požadovaným textem, poté se dotkněte [Smazat].



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

**Podrobnosti**


Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.7 Nastavení hlavního zobrazení režimu snímání


Výchozí záložka

Lze vytvořit výchozí nastavení, které se objeví v režimu snímání. (Výchozí nastavení: Program)

- 1 V zobrazení nastavení uživatele se dotkněte [2 Nastavení zobrazení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení uživatele" na straně 4-8.)
- 2 Dotkněte se [3 Základní zobrazení pro snímání].
- 3 Dotkněte se [Výchozí záložka].

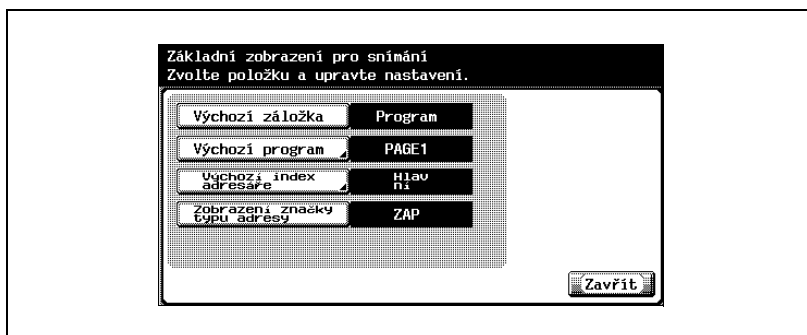


- 4 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením.

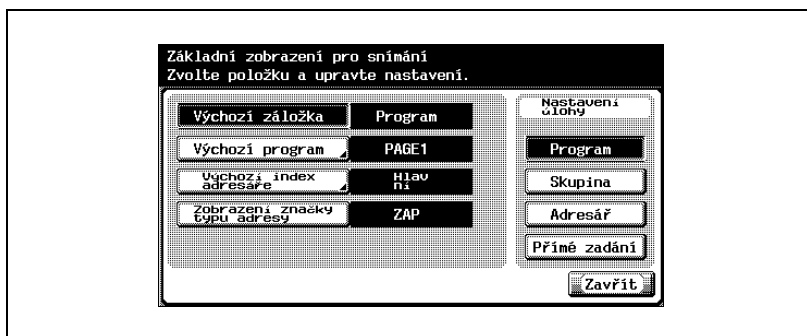


Výchozí program

Lze nastavit výchozí zobrazení, které se objeví na záložce programu v režimu snímání. (Výchozí nastavení: PAGE1)

- 1 V zobrazení nastavení uživatele se dotkněte [2 Nastavení zobrazení].
 - Vyvolání zobrazení nastavení uživatele viz "Zobrazení nastavení uživatele" na straně 4-8.
- 2 Dotkněte se [3 Základní zobrazení pro snímání].
- 3 Dotkněte se [Výchozí program].

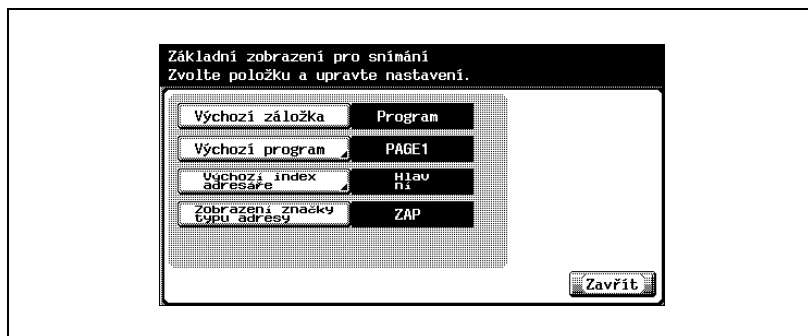

- 4 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením.
 - Dotkněte se [↑] nebo [↓] a poté se dotkněte tlačítka pro požadované zobrazení.

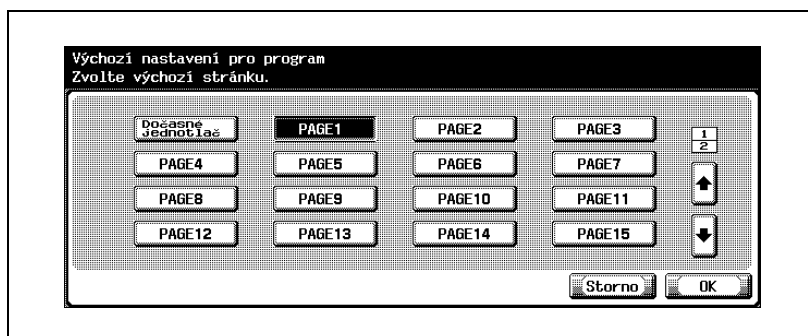

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].




...

Poznámka*Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].*


Výchozí index adresáře

Můžete zvolit typ indexu zobrazený v adresáři. (Výchozí nastavení: Hlavní)

- 1 V zobrazení nastavení uživatele se dotkněte [2 Nastavení zobrazení].
- 2 Dotkněte se [3 Základní zobrazení pro snímání].
- 3 Dotkněte se [Výchozí index adresáře].

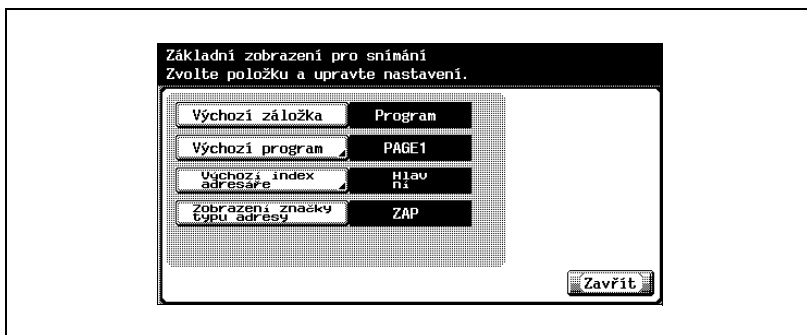

- 4 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením.

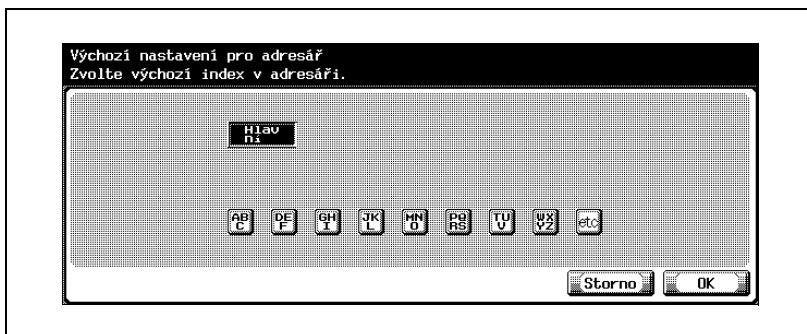

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].



...

Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení uživatele viz "Zobrazení nastavení uživatele" na straně 4-8.



...


Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Zobrazení značky typu adresy

Můžete zadat, jestli zobrazit značku typu adresy. (Výchozí nastavení: ZAP)

- 1 V zobrazení nastavení uživatele se dotkněte [2 Nastavení zobrazení].
- 2 Dotkněte se [3 Základní zobrazení pro snímání].
- 3 Dotkněte se [Zobrazení značky typu adresy].

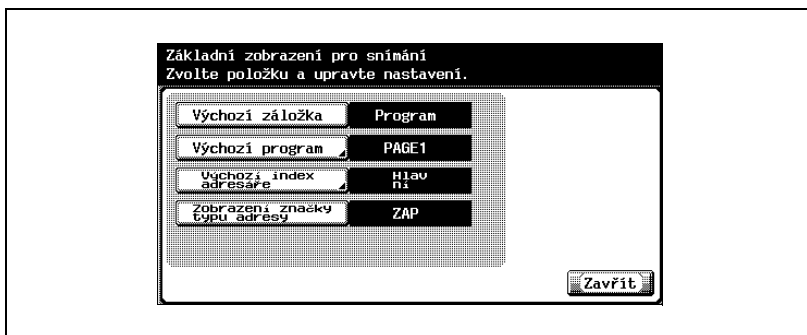

- 4 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením.



Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení uživatele viz "Zobrazení nastavení uživatele" na straně 4-8.

4.8 Nastavení formátu pro ukládání snímaných dat

Úroveň komprimace černé

Lze provést nastavení úrovně komprimace černé. (Výchozí nastavení: MMR)

- [MH]: Objem dat je větší.
- [MMR]: Objem dat je menší.

Nastavení úrovně komprimace

- 1 V zobrazení nastavení uživatele se dotkněte [5 Nastavení skeneru].
 - Vyvolání zobrazení nastavení uživatele viz "Zobrazení nastavení uživatele" na straně 4-8.
- 2 Dotkněte se [Úroveň komprimace černé].



- 3 Dotkněte se tlačítka s požadovaným nastavením.





...

Poznámka

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Při otvírání uložených dat v počítači se v závislosti na aplikaci nemusí podařit otevřít data s komprimací MMR.

4.9 Seznam přiřazení jednotlivé volby


Můžete vytisknout jako seznam cíle, předměty a text registrovaný ve stroji.

Níže jsou popsány typy seznamů, které lze vytisknout.


Položka	Popis
Seznam adresáře	Volí typ adresáře a vytiskne obsah o 100 stanicích.
Seznam skupin	Vytiskne až 20 skupinových cílů.
Seznam programů	Volí typ programového cíle a vytiskne obsah až o 50 stanicích.
Seznam předmětů e-mailů/textu	Vytiskne předměty e-mailů a text, které jsou registrované ve stroji.

Seznam adresáře


- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [3 Přiřazení jednotlač. volby].
- 2 V zobrazení registrace jednotlivé volby se dotkněte [4 Seznam přiřazení jednotlač. voleb].

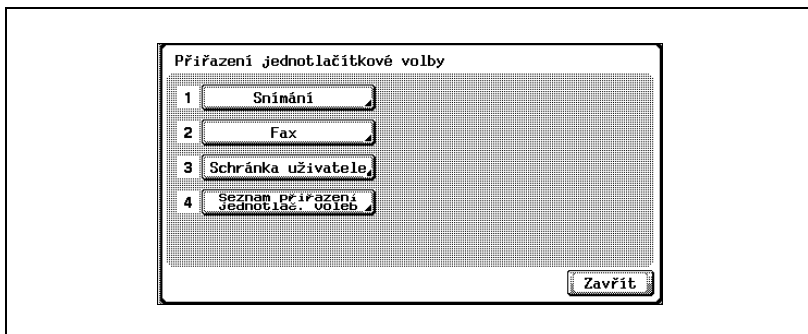

- 3 Dotkněte se [1 Seznam adresáře].

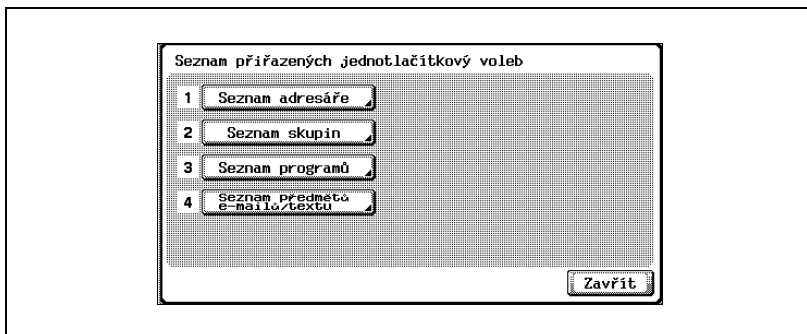

- 4 Zvolte registrační číslo a typ cíle a dotkněte se [Tisk].

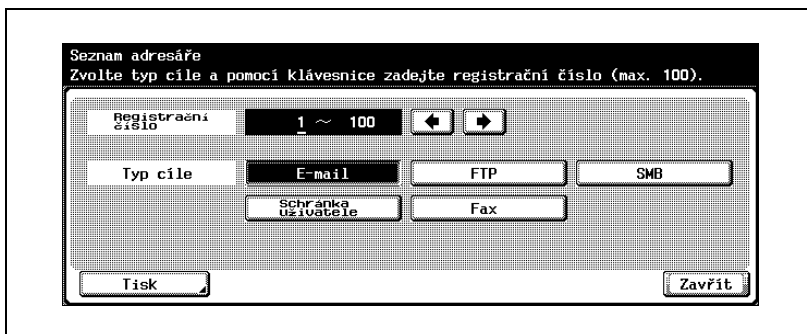


...

Poznámka


Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

Seznam skupin


- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [3 Přiřazení jednotlač. volby].
- 2 V zobrazení registrace jednotlačítkové volby se dotkněte [4 Seznam přiřazení jednotlač. voleb].

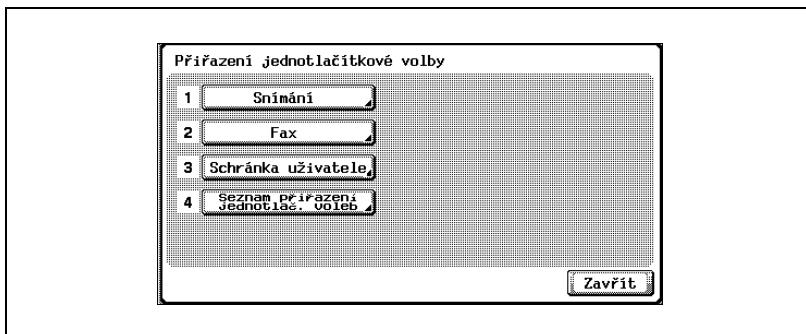

- 3 Dotkněte se [2 Seznam skupin].

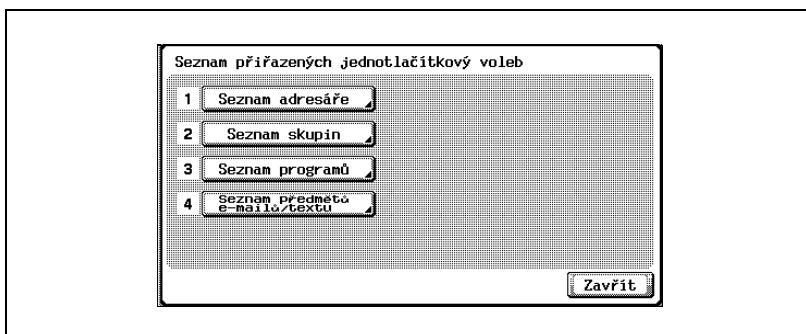

- 4 Zvolte registrační číslo a dotkněte se [Tisk].

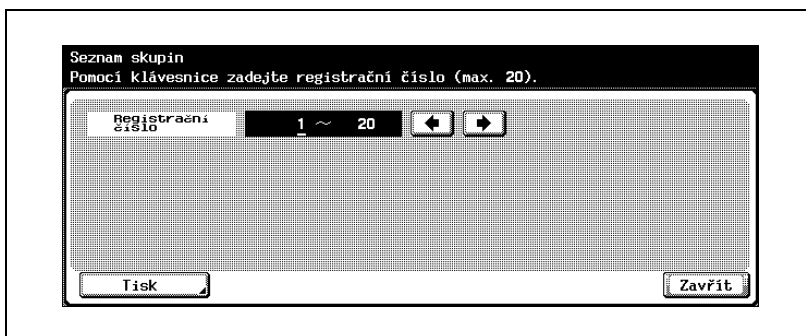


Poznámka


Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

Seznam programů

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [3 Přiřazení jednotlivých voleb].
- 2 V zobrazení registrace jednotlivé voleby se dotkněte [4 Seznam přiřazení jednotlivých voleb].

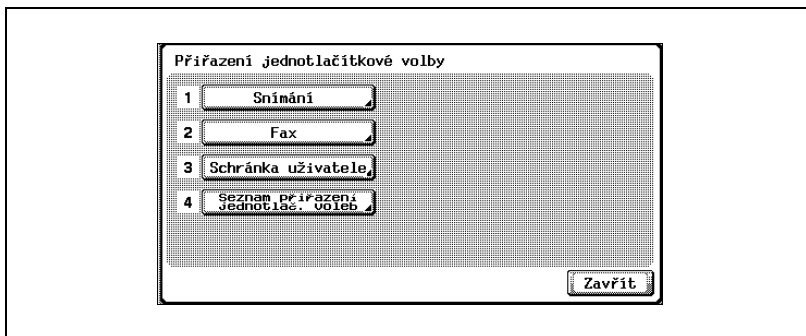

- 3 Dotkněte se [3 Seznam programů].

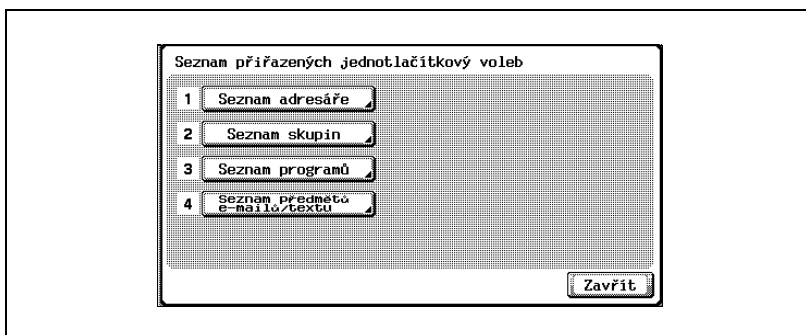

- 4 Zvolte registrační číslo a typ cíle a dotkněte se [Tisk].




...

Poznámka


Vývolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

Seznam předmětů e-mailů/textu


- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [3 Přiřazení jednotlač. volby].
- 2 V zobrazení registrace jednotlačítkové volby se dotkněte [4 Seznam přiřazení jednotlač. voleb].

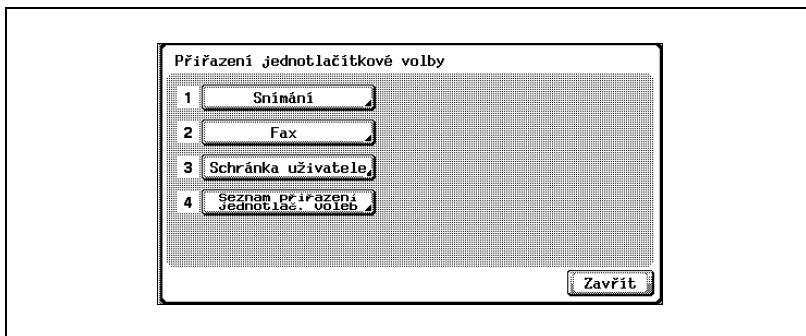

- 3 Dotkněte se [4 Seznam předmětů e-mailů/textu].

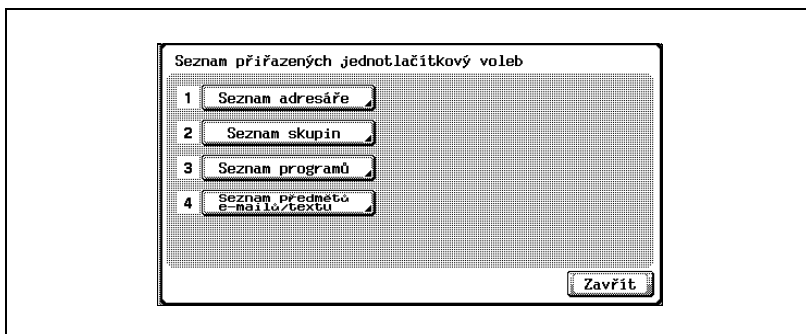

- 4 Zvolte formát papíru, jednostranný nebo oboustranný tisk a stiskněte tlačítko [Start].

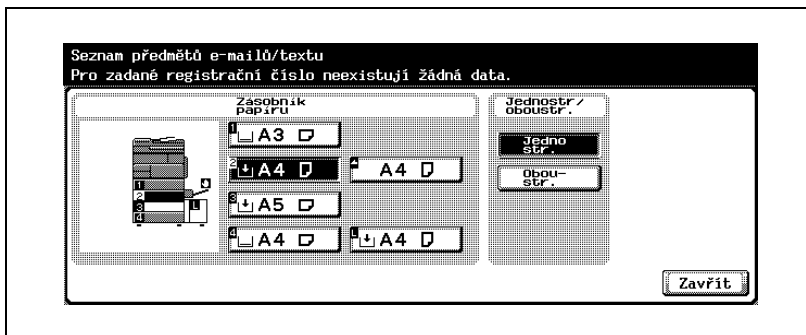

...

Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

4.10 Vytváření anotačních schránek uživatele

Anotační schránky uživatele lze použít, jen když je instalován volitelný pevný disk.



Poznámka

Anotační schránky uživatele registrujete ze zobrazení správce.

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

V zobrazení anotace schránky uživatele (1/3) lze zadat následující nastavení.

Položka	Popis
Č. schr. uživat.	Dotkněte se [Č. schr. uživat.] a pomocí číselnice zadejte číslo schránky.
Název	Dotkněte se [Název] a pomocí zobrazené klávesnice zadejte název schránky.
Heslo	Dotkněte se [Heslo] a pomocí zobrazené klávesnice zadejte heslo.

V zobrazení anotace schránky uživatele (2/3) lze zadat následující nastavení.

Položka		Popis
Připočítat		Zvolte, jestli se bude připočítávat podle úloh nebo stránek.
Prvky razítka	Vedlejší pole	K tištěnému číslu lze připojit text. Lze zadat nejvýše 20 znaků.
	Datum/čas	Zvolte formát pro tisk data a času.
	Sytost	Zvolte sytost tištěných čísel.
	Typ čísla	Zvolte výstupní formát (počet číslic) tištěných čísel.
	Pozice tisku	Zvolte pozici tisku.
	Hlavní pole	Lze připojit text. Lze zadat nejvýše 40 znaků.

V zobrazení anotace schránky uživatele (3/3) lze zadat následující nastavení.

Položka	Popis
Automat. mazání dokumentu	Zvolte čas, po kterém bude dokument uložený ve schránce smazán.



...

Připomenutí

Jestliže je "Pravidla hesla" nastaveno na "ZAP", nelze registrovat heslo kratší než 8 znaků.

Jestliže již bylo registrováno heslo schránky kratší než 8 znaků, změňte před provedením nastavení "Pravidla hesla" na "ZAP" jeho délku na 8 znaků. Blíže o pravidlech hesla viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].




...

Připomenutí


Správce může zadat text "Hlavní pole", když je vytvářena anotační schránka uživatele. Tento text nelze měnit během směřování.

Vytváření anotačních schránek uživatele


- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [3 Přiřazení jednotlač. volby].
- 2 Dotkněte se [3 Schránka uživatele].
Objeví se zobrazení schránky uživatele.

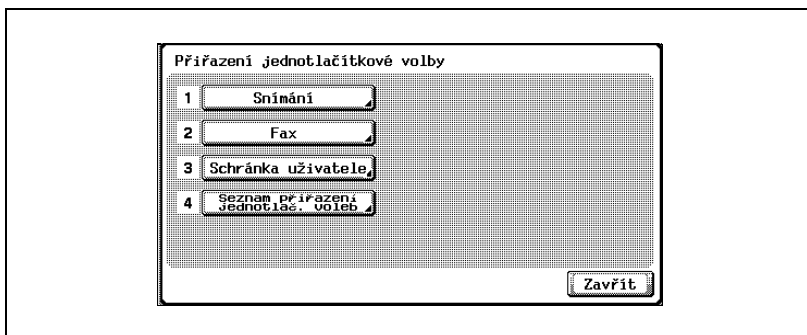


- 3 Dotkněte se [4 Anotace schránky uživatele].

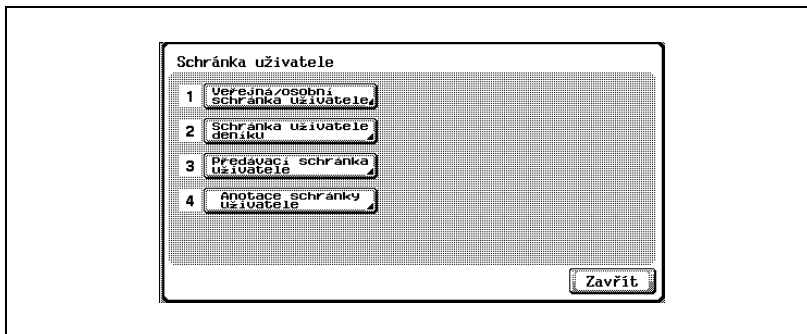

- 4 Dotkněte se [Nová].
Objeví se registrační zobrazení.

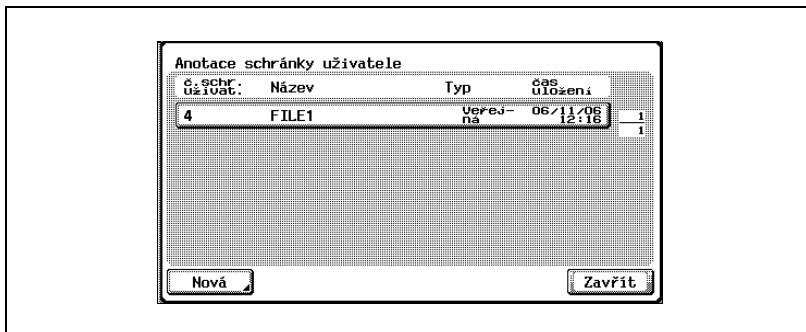


- 5 Zadejte různá nastavení schránky.

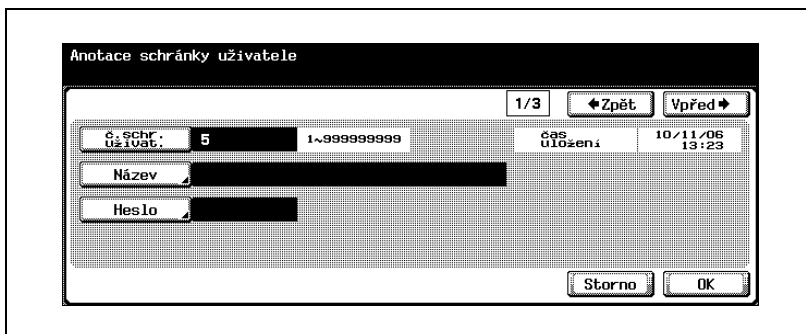


- 6 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se registrační zobrazení 2/3.

- 7 Proved'te požadovaná nastavení.

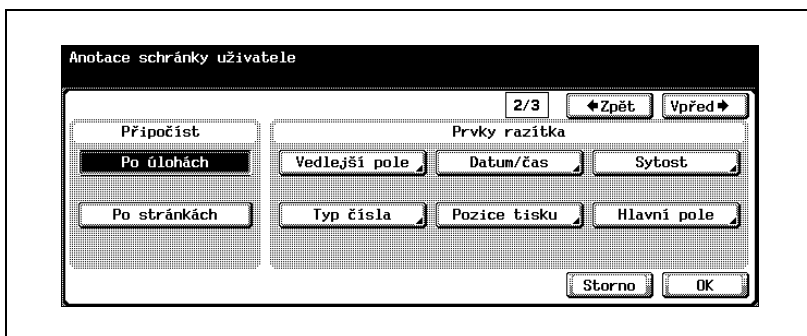

- 8 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se registrační zobrazení 3/3.

- 9 Proved'te požadovaná nastavení.

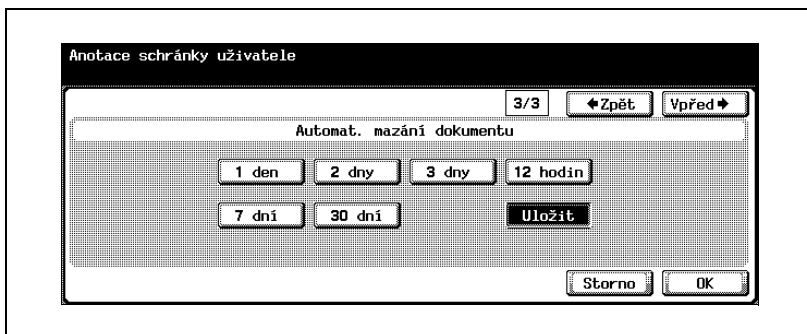

- 10 Dotkněte se tlačítka [OK].


- 11 Dotkněte se [Zavřít].
Schránka je registrována.

4.11 Provedení síťových nastavení

Lze nastavit, jestli bude použita síť.

Provedení síťových nastavení

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [1 Síťová nastavení].
- 3 Chcete-li nastavit použití sítě, dotkněte se [ZAP].

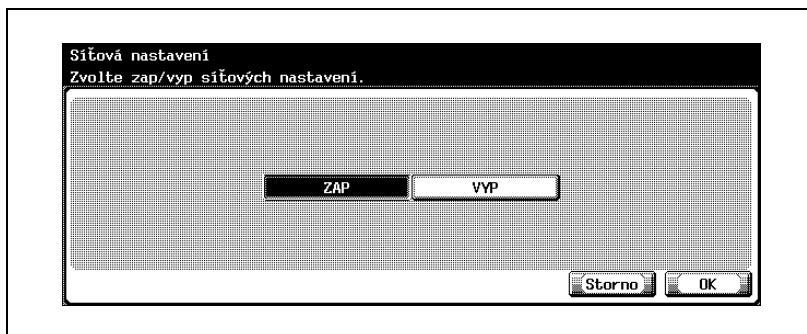

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].

4.12 Nastavení TCP/IP

Lze provést nastavení stroje pro použití v síti TCP/IP.

Aby se aktivovaly všechny změny síťového nastavení, vypněte a opět zapněte hlavní vypínač.



Připomenutí

Při vypínání a opětovném zapínání hlavního vypínače počkejte před zapnutím nejméně 10 sekund; v opačném případě by kopírovací stroj nemusel správně fungovat.

Před provedením nastavení

Při provádění nastavení TCP/IP dbejte na následující.

- Jestliže je "Způsob nastavení IP adresy" nastaven na "Aut. zadání", není dostupná "IP adresa", "Maska podsítě" a "Výchozí brána".
- Když je použit server DHCP, je IP adresa, maska podsítě a výchozí brána přiřazena ze serveru DHCP. Proto není třeba provádět tato nastavení ručně. Přesto si povšimněte následující.
- Informujte se u správce sítě, jestli je dostupný server DHCP. Jestliže není server DHCP dostupný, musíte provést nastavení pro "IP adresu", "Masku podsítě" a "Výchozí bránu".
- Jestliže je IP adresa a další nastavení přiřazeny serverem DHCP, mohou se automaticky změnit. Pokud k tomu dojde, je možné, že stroj nebude možno v síti pomocí IP adresy specifikovat. Jestliže byl nastaven "Způsob nastavení IP adresy" na "Aut. zadání", je doporučeno pevně nastavit IP adresu přidělenou stroji v nastaveních serveru DHCP.

Potřebná nastavení

Je třeba provést následující nastavení.

Zobrazení Nastavení TCP/IP 1/5

Položka	Popis
Nastavení TCP/IP	Zadejte, jestli aktivovat nastavení TCP/IP.

Zobrazení Nastavení TCP/IP 2/5

Položka	Popis
Způsob nastavení IP adresy	Zvolte, jestli přímo zadat IP adresu, nebo získat IP adresu automaticky.
IP adresa	Nastavte IP adresu stroje. Adresu zadejte pomocí klávesnice.
Maska podsítě	Nastavte masku podsítě, ke které se má stroj připojit. Adresu zadejte pomocí klávesnice.
Výchozí brána	Nastavte výchozí bránu, ke které se má stroj připojit.

Zobrazení Nastavení TCP/IP 3/5

Položka	Popis
Aut. získat DNS server	Zvolte, jestli automaticky získat DNS server.
Přednostní DNS server	Nastavte adresu upřednostňovaného serveru DNS. Adresu zadejte pomocí klávesnice.
Náhradní DNS server 1	Nastavte adresu náhradního serveru DNS. Adresu zadejte pomocí klávesnice.
Náhradní DNS server 2	Nastavte adresu náhradního serveru DNS. Adresu zadejte pomocí klávesnice.

Zobrazení Nastavení TCP/IP 4/5

Položka	Popis
DNS Domain Auto Obtain	Zvolte, jestli automaticky získat název domény DNS.
Výchozí název domény DNS	Zadejte výchozí název domény DNS. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název (do 253 znaků).
Název domény 1 hledání DNS 1-3	Zadejte název domény hledání DNS. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název (do 253 znaků).

Zobrazení Nastavení TCP/IP 5/5

Položka	Popis
Dynamické nastavení DNS	Jestliže používaný server DNS podporuje dynamickou funkci DNS, zadejte, jestli povolit dynamické DNS.
Host Name (název hostitele)	Pomocí klávesnice na ovládacím panelu zadejte název hostitele stroje.
IP filtrace	Nastavuje filtraci IP adresy. Bližší informace o provedení nastavení viz "IP filtrace" na straně 4-63.
Č. portu RAW	Zadejte čísla portu RAW pro tisk s tiskárnou. Bližší informace o provedení nastavení viz "Číslo portu RAW" na straně 4-65.




...

Poznámka

Musíte zadat název hostitele a název domény tak, aby celkový počet zadaných znaků nepřekročil 254.

Nastavení TCP/IP

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [2 Nastavení TCP/IP].
Objeví se zobrazení Nastavení TCP/IP 1/5.
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

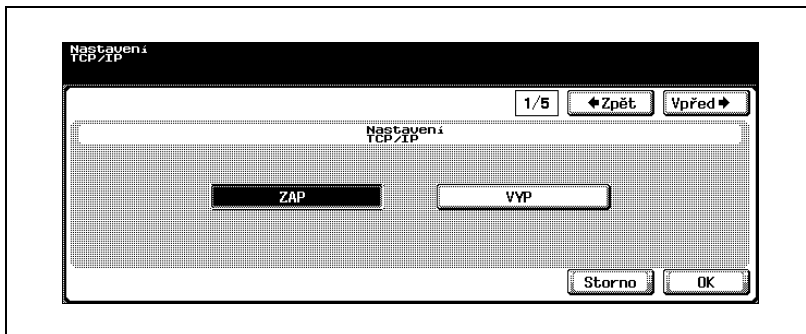

- 4 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení TCP/IP 2/5.
- 5 Proveďte požadovaná nastavení.

- Jestliže bylo zvoleno [Aut. zadání] pod "Způsob nastavení IP adresy", zadejte postup automatického získání a dotkněte se [OK].

Automatické zadání
Zvolte způsob automatického zadání.

Nastavení DHCP	ZAP	VYP
Nastavení BOOTP	ZAP	VYP
Nastavení ARP/PING	ZAP	VYP
Nastavení AUTO IP	ZAP	VYP

Storno OK

Nastavení TCP/IP
Zvolte položku a pomocí klávesnice zadejte IP adresu.

2/5 ◀Zpět Vpřed▶

Způsob nastavení IP adresy	IP adresa	0. 0. 0. 0	Smaž	←	→
	Maska podsítě	0. 0. 0. 0	Smaž	←	→
	Výchozí brána	0. 0. 0. 0	Smaž	←	→

Storno OK

- Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení TCP/IP 3/5.
- Proveďte požadovaná nastavení.

Nastavení TCP/IP
Zvolte položku a pomocí klávesnice zadejte IP adresu.

3/5 ◀Zpět Vpřed▶


Aut. získat DNS server	Přednostní DNS server	192. 168. 14. 74	Smaž	←	→
	Nahradní DNS server 1	0. 0. 0. 0	Smaž	←	→
	Nahradní DNS server 2	0. 0. 0. 0	Smaž	←	→

Povolit Zakázat

Storno OK

- Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení TCP/IP 4/5.


9 Proved'te požadovaná nastavení.

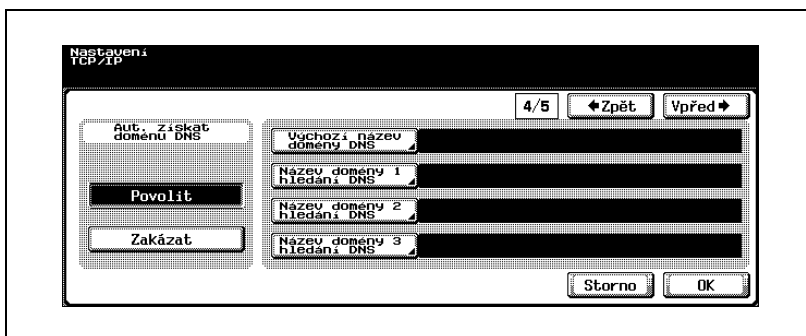

10 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení Nastavení TCP/IP 5/5.

11 Proved'te požadovaná nastavení.

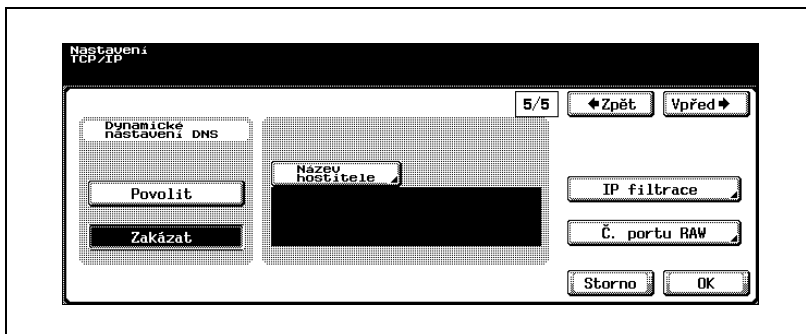

12 Dotkněte se tlačítka [OK].

Nastavení TCP/IP budou použita.

**Poznámka**

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

**Připomenutí**

Mají-li se projevit změny [Nastavení TCP/IP] a [Způsob nastavení IP adresy], musí se stroj vypnout a opět zapnout.


IP filtrace

Lze povolit nebo zamítnout IP adresy ve stanoveném rozmezí.


IP adresy lze připojit podle toho, jestli bylo zvoleno "Povolit" nebo "Zakázat" pro "Povolení přístupu" a "Odmítnutí přístupu" v zobrazení IP filtrace, jak je vidět níže.

Nastavení	IP adresa	Připojení
Povolení přístupu Zakázat Odmítnutí přístupu Zakázat	Všechny IP adresy	Lze připojit
Povolení přístupu Povolit Odmítnutí přístupu Zakázat	IP adresy v zadaném rozsahu	Lze připojit
	IP adresy mimo zadaný rozsah	Nelze připojit
Povolení přístupu Zakázat Odmítnutí přístupu Povolit	IP adresy v zadaném rozsahu	Nelze připojit
	IP adresy mimo zadaný rozsah	Lze připojit
Povolení přístupu Povolit Odmítnutí přístupu Povolit	IP adresa v rozsahu s povoleným přístupem mimo rozsah odmítnutých přístupů	Lze připojit
	IP adresa v rozsahu s povoleným přístupem v rozsahu odmítnutých přístupů	Nelze připojit
	IP adresa mimo rozsah s povoleným přístupem mimo rozsah odmítnutých přístupů	Nelze připojit
	IP adresa mimo rozsah s povoleným přístupem a v rozsahu odmítnutých přístupů	Nelze připojit

- 1 V zobrazení nastavení TCP/IP 5/5 se dotkněte [IP filtrace].
Objeví se zobrazení IP filtrace> povolení přístupu.
- 2 Dotkněte se [Povolit] nebo [Zakázat] pod "Povolení přístupu".

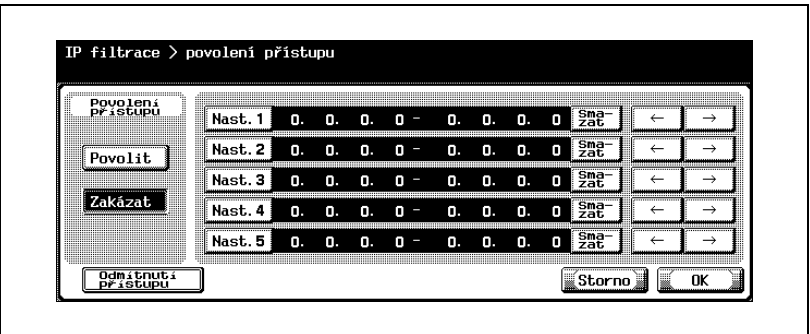

- 3** Dotkněte se tlačítka pro nastavení (Nast. 1 až Nast. 5) a pomocí klávesnice zadejte rozsah adres.
- Rozsah nemůže obsahovat "0.0.0.0". Chcete-li například zadat adresy do 192.168.1.20, zadejte rozsah 0.0.0.1 až 192.168.1.20.
 - Dotykem [Odmítnutí přístupu] nastavte IP adresy pro odmítnutí přístupu. Postup nastavení těchto IP adres je stejný jako v případě zobrazení pro povolení přístupu.
 - Chcete-li upravit zadané hodnoty, přesuňte dotykem [↕] nebo [↔] kurzor na požadovanou oblast, dotkněte se [Smazat] a zadejte novou hodnotu.
 - Chcete-li smazat všechny hodnoty, stiskněte tlačítko [C] (smazat).

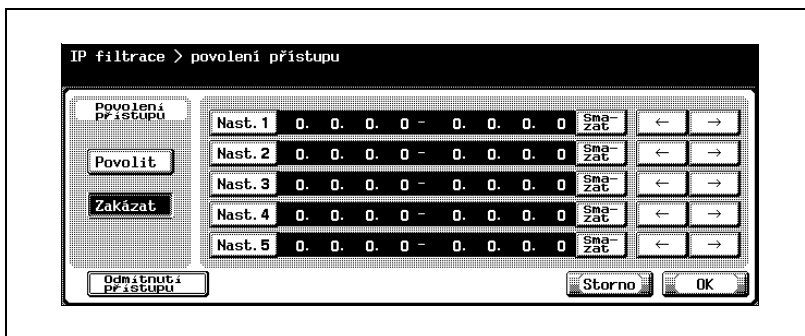

- 4** Dotkněte se tlačítka [OK].
IP filtrace je nastavena.




Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Číslo portu RAW

Zadejte čísla portu RAW používaná tiskárnou. Při zadání většího počtu portů lze současně přijímat více dat.

- 1 V zobrazení nastavení TCP/IP 5/5 se dotkněte [Č. portu RAW].
Objeví se zobrazení čísla portu RAW.
- 2 Dotkněte se tlačítka s požadovaným portem.

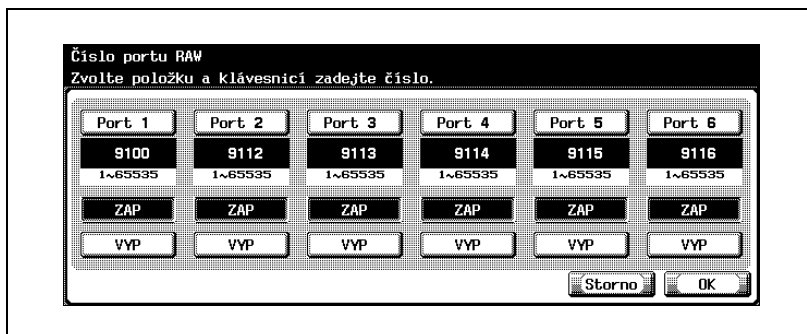

- 3 Dotkněte se [ZAP] nebo [VYP].
- 4 Chcete-li použít zvolený port, smažte pomocí tlačítka [C] (smazat) hodnotu a pomocí klávesnice zadejte číslo portu RAW (v rozsahu od 1 do 65535).
 - Pokud je zadána hodnota mimo povolený rozsah, objeví se hlášení "Vstupní chyba". Zadejte hodnotu z povoleného rozsahu.
- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Tím je nastaveno použití portu RAW a čísla portu RAW.



Poznámka

Při použití portu RAW nastavte [Zařazov. tisk úlohy na disku před RIP] na [ZAP]. Při nastavení na [VYP] se může objevit prodleva.



Poznámka

Bližší informace o nastavení zařazování naleznete v uživatelské příručce pro IC-204.

4.13 Nastavení NetWare

Lze provést nastavení stroje pro použití v síti NetWare.

Parametry NetWare

Nastavení NetWare:

Zobrazení pro nastavení NetWare 1/5

Položka	Popis
IPX Setting	Nastavte, jestli použít IPX.
Typ rámce Ethernetu	Nastavuje typ rámce použitého pro komunikaci.
Authentication System	Pokud bylo zvoleno [ZAP (externí server)] v "Ověření uživatele", zadejte, jestli povolit ověření NDS.

Zobrazení pro nastavení NetWare 2/5

Položka	Popis
NetWare Print Mode	Zvolte režim tisku, který se má použít.
Stav	Lze ověřovat stav NetWare. Bližší informace o provedení nastavení viz "Stav" na straně 4-71.

Zobrazení pro nastavení NetWare 3/5

Položka	Popis
Název tiskového serveru	Nastavuje název tiskového serveru. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název tiskového serveru (do 63 znaků).
Heslo tiskového serveru	Nastavuje heslo, které je vyžadováno, když se tiskový server přihlašuje k souborovému serveru. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte heslo (do 63 znaků).
Interval dotazování	Nastavuje interval pro prohledávání tiskové fronty. Chcete-li interval změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
Nastavení NDS/Bindery	Jestliže se bindery inaktivuje, je aktivní pouze NDS. Jestliže se bindery aktivuje, je aktivní NDS i bindery.

Zobrazení pro nastavení NetWare 4/5


Položka	Popis
Název souborového serveru	Nastavuje název souborového serveru, ke kterému se přihlašuje tiskový server. Název serveru zadejte pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu (do 47 znaků).
Kontextový název NDS	Nastavuje kontextový název NDS. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte kontextový název NDS (do 191 znaků).
Název stromu NDS	Nastavuje název stromu NDS. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název stromu NDS (do 63 znaků).

Zobrazení pro nastavení NetWare 5/5


Položka	Popis
Název tiskového serveru	Nastavuje název tiskového serveru. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název tiskového serveru (do 63 znaků).
Číslo tiskárny	Nastavuje číslo tiskárny. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 0 do 254).

Nastavení NetWare

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [3 Nastavení NetWare].
Objeví se zobrazení Nastavení NetWare 1/5.
- 3 Proved'te požadovaná nastavení.

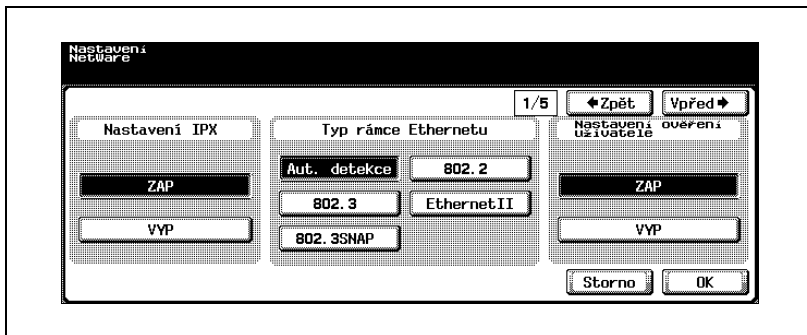


- 4 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení NetWare 2/5.
- 5 Proved'te požadovaná nastavení.

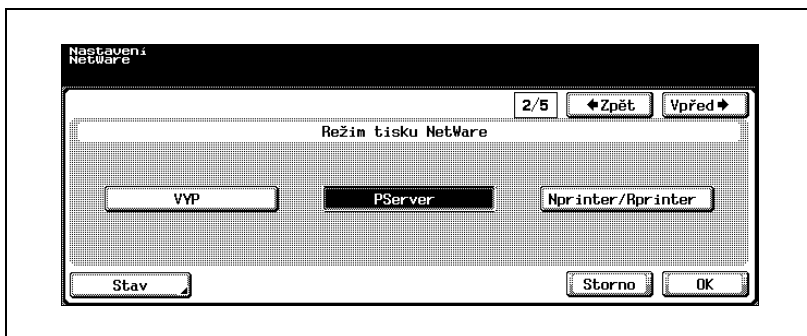

- 6 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení Pserver 3/5.


7 Proved'te požadovaná nastavení.

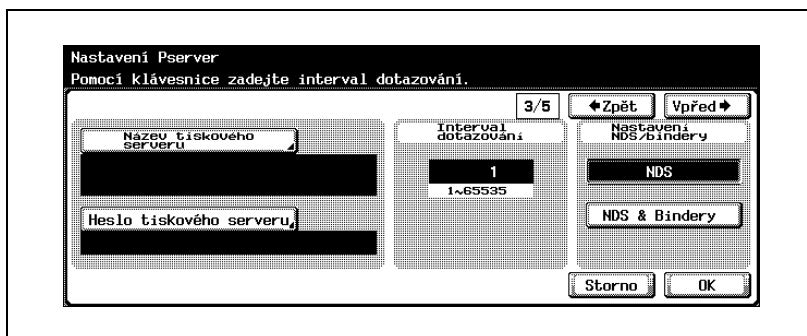

8 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení Nastavení Pserver 4/5.

9 Proved'te požadovaná nastavení.

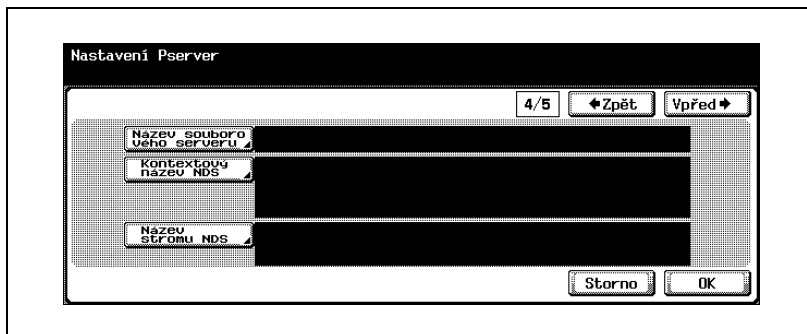

10 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení Nastavení Nprinter/Rprinter 5/5.

11 Proveďte požadovaná nastavení.



12 Dotkněte se tlačítka [OK].

Budou použita nastavení NetWare.



Poznámka


Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Stav

Lze ověřovat stav NetWare.

- 1 V zobrazení Nastavení NetWare 2/5 se dotkněte [Stav].
Objeví se zobrazení stavu NetWare.

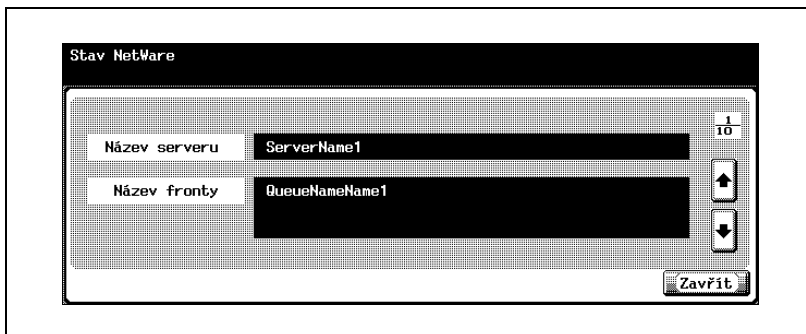

- 2 Pomocí [↕] nebo [↕] zvolte server pro ověření.
- 3 Ověřte stav NetWare.
- 4 Dotkněte se [Zavřít].

4.14 Nastavení serveru http

Můžete provést nastavení serveru http, nastavení PageScope Web Connection a nastavení IPP používaná tiskárnou tohoto stroje.

Parametry IPP a http

IPP parametry:

Zobrazení nastavení serveru http 1/4

Položka	Popis
Nastavení serveru http	Zvolte, jestli použít nastavení serveru http. Jestliže je zvoleno "VYP", nelze použít PageScope Web Connection a tiskovou funkci IPP, dokud se nezavře port serveru http (80).
Nastavení PSWC	Zvolte, jestli používat PageScope Web Connection.

Zobrazení nastavení serveru http 2/4

Položka	Popis
Nastavení IPP	Zadejte, jestli povolit tiskovou funkci IPP.
Přijmout úlohu IPP	Nastavte, jestli přijmout úlohy IPP.
Podpůrná činnost	Nastavuje podpůrnou informaci pro činnost. Bližší informace o provedení nastavení viz "Podpůrná činnost" na straně 4-75.
Informace o tiskárně	Nastavuje informaci o tiskárně. Bližší informace o provedení nastavení viz "Informace o tiskárně" na straně 4-76.

Zobrazení nastavení serveru http 3/4


Položka	Popis
Ověření IPP	Zvolte, jestli provést ověření IPP.
Způsob ověření	Zvolte způsob ověření při provádění ověření IPP.

Zobrazení nastavení serveru http 4/4


Položka	Popis
Jméno uživ.	Při provádění ověření IPP používejte pro zadávání požadovaných položek klávesnici, která se zobrazí na dotykovém panelu.
Heslo	
Oblast	

Nastavení IPP a http

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [4 Nastavení serveru http].
Objeví se zobrazení nastavení serveru http.
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

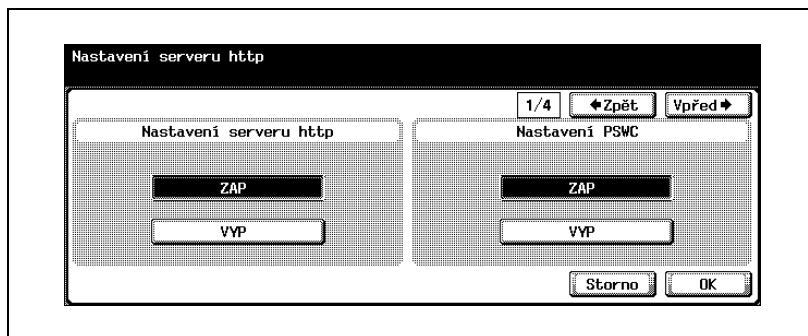


- 4 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení 2/4 nastavení serveru http.
- 5 Zadejte všechny položky.

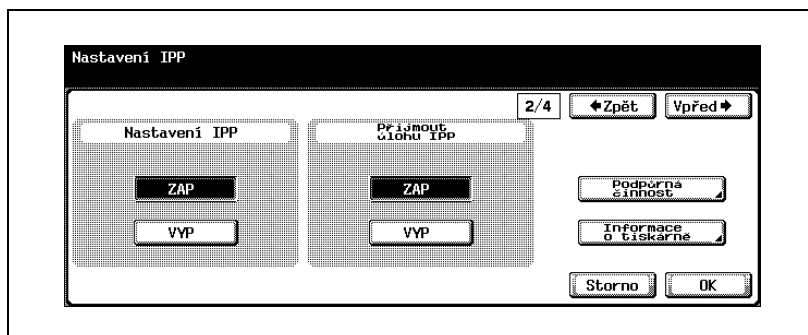

- 6 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení 3/4 nastavení serveru http.


7 Zadejte všechny položky.

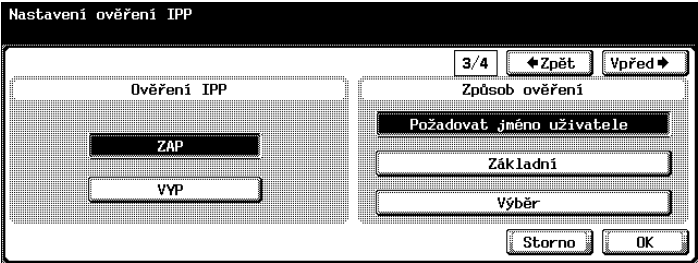

8 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení 4/4 nastavení serveru http.

9 Proveďte požadovaná nastavení.

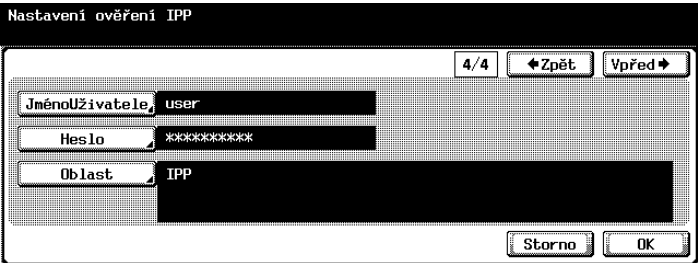

10 Dotkněte se tlačítka [OK].

Budou použita nastavení IPP.



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.


Podpůrná činnost

Zadejte, jestli jsou všechny funkce podporovány v IPP komunikaci.

[VYP]: Odezvy nejsou podporovány.

[ZAP]: Odezvy na komunikaci. Není žádná odezva na "Storno úlohu", "Otevřít úlohu" a "Otevřít atributy úlohy".

- 1 V zobrazení nastavení IPP se dotkněte [Podpůrná činnost].
Objeví se zobrazení podpůrné činnosti.
- 2 Pro každou položku se dotkněte [ZAP] nebo [VYP].

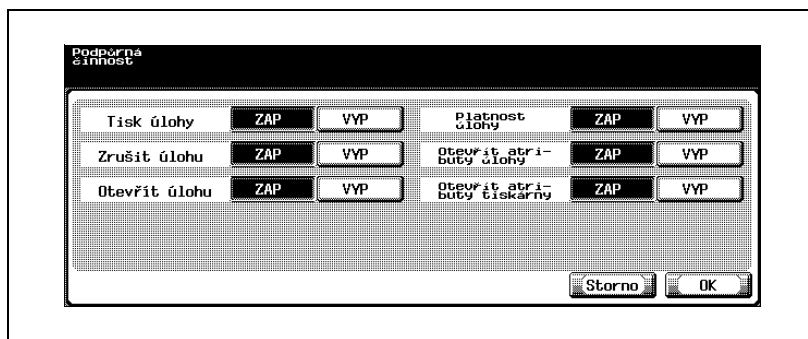

- 3 Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena informace o podpoře činnosti.




Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].


Informace o tiskárně

Lze zadat informace o tiskárně.

- 1 V zobrazení nastavení IPP se dotkněte [Informace o tiskárně].
Objeví se zobrazení Informace o tiskárně 1/2.
- 2 Dotkněte se [Název tiskárny].
Objeví se zobrazení názvu tiskárně.

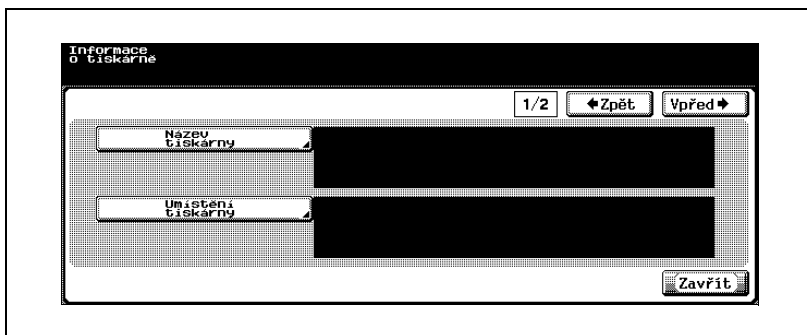


- 3 Zadejte název tiskárny (do 127 znaků).

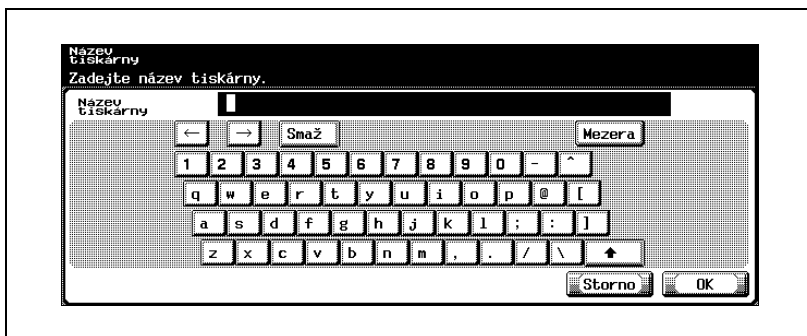

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
 - Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].Je nastaven název tiskárny a opět se objeví zobrazení informací o tiskárně.
- 5 Dotkněte se [Umístění tiskárny].
Objeví se zobrazení umístění tiskárny.

6 Zadejte umístění tiskárny (do 127 znaků).

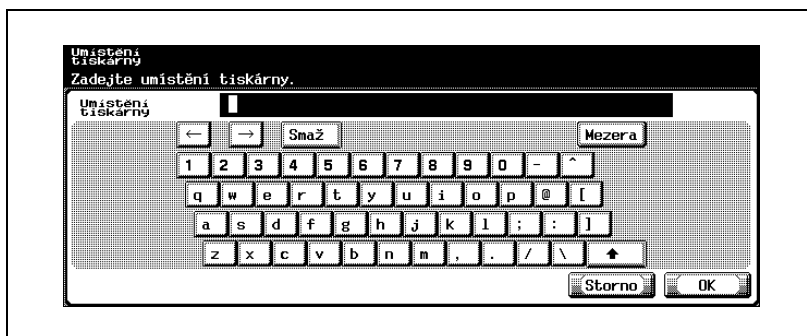


7 Dotkněte se tlačítka [OK].

- Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].


Je nastaveno umístění tiskárny a opět se objeví zobrazení informací o tiskárně.

8 Dotkněte se [Vpřed].


Objeví se zobrazení Informace o tiskárně 2/2.

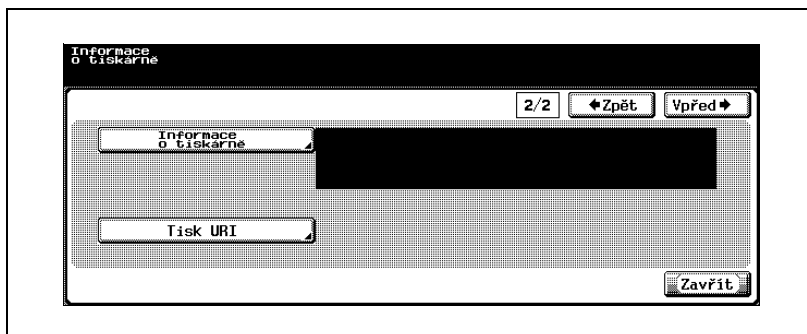

- 9** Dotkněte se [Informace o tiskárně].
Objeví se zobrazení Informace o tiskárně.

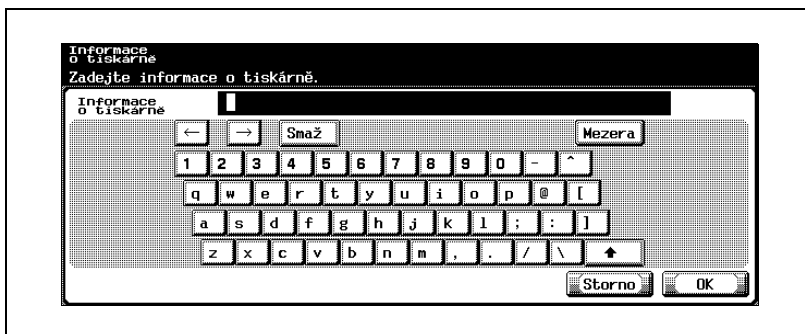

- 10** Zadejte informaci o tiskárně (do 127 znaků).
– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
- 11** Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena informace o tiskárně a opět se objeví zobrazení informací o tiskárně.
- 12** V zobrazení Informace o tiskárně 2/2 se dotkněte [Tisk URI].
Objeví se zobrazení URI tisku.

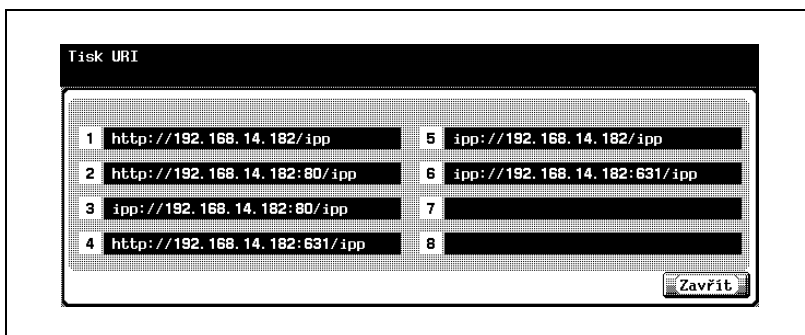

- 13** Zkontrolujte URI tisku.
- 14** Dotkněte se [Zavřít].
Objeví se opět zobrazení Informace o tiskárně.
- 15** Dotkněte se [Zavřít].



Podrobnosti

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.15 Nastavení FTP

Lze zadat nastavení pro odesílání dat serverům FTP.

Parametry FTP

FTP parametry:

Zobrazení Nastavení FTP 1/3

Položka	Popis
Adresa proxy serveru	Nastavuje adresu proxy serveru. Adresu zadejte pomocí klávesnice na ovládacím panelu.
Číslo portu proxy serveru	Nastavuje číslo portu proxy serveru. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).

Zobrazení Nastavení FTP 2/3


Položka	Popis
Č. portu	Nastavte číslo portu použitého ke komunikaci se serverem FTP. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
Prodleva připojení	Pokud se přenos zastaví během odsouvání dat na server FTP, operace odsouvání dat se po uplynutí nastaveného času zruší. Nastavte čas od zastavení přenosu k okamžiku zrušení operace odsouvání. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 5 do 300 sekund).

Zobrazení Nastavení FTP 3/3


Položka	Popis
FTP klient	Nastavuje, jestli používat činnost snímání do FTP.
FTP server	Zadejte, jestli používat tento stroj jako FTP server. Když používáte kopírovací stroj jako FTP server, zvolte "ZAP". Když používáte aplikaci, která odkazuje na kopírovací stroj jako FTP klient kopírovacího stroje, musí být zvoleno "ZAP".

Nastavení FTP

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [5 Nastavení FTP].
Objeví se zobrazení Nastavení FTP 1/3.
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

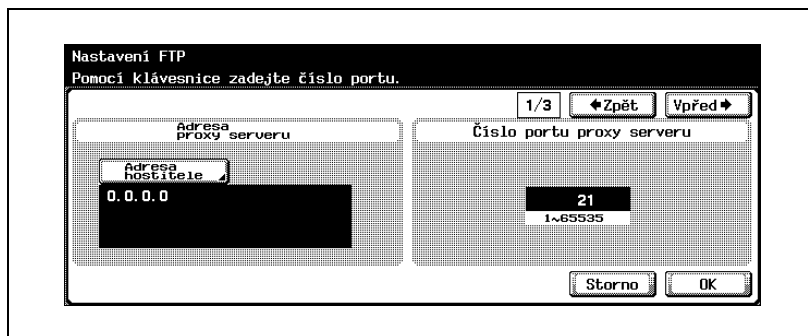


- 4 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení FTP 2/3.
- 5 Proveďte požadovaná nastavení.

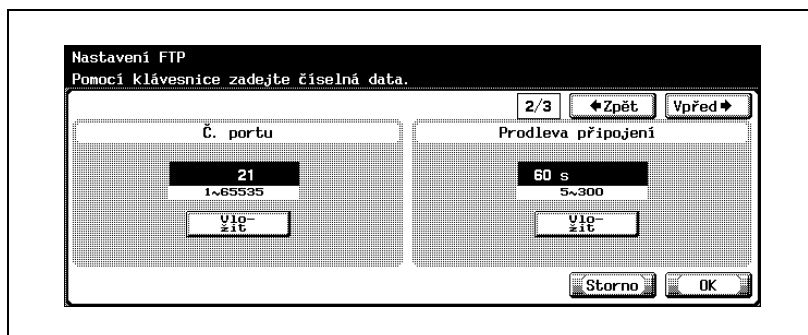

- 6 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení FTP 3/3.

7 Proveďte požadovaná nastavení.

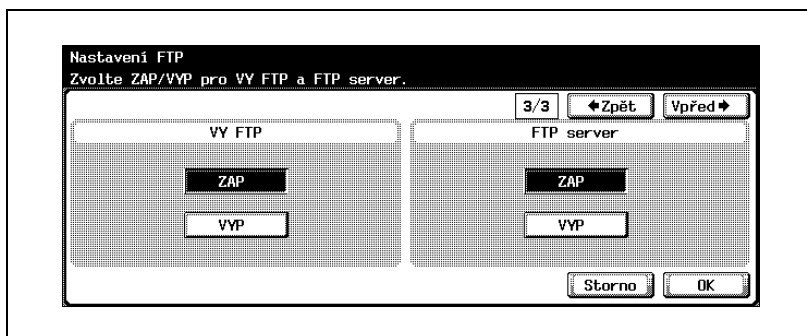

8 Dotkněte se tlačítka [OK].

Budou použita nastavení FTP.



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit provádění nastavení v režimu nástroje, dotkněte se [Konec] v oblasti pomocného zobrazení. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.16 Nastavení SMB

Můžete provést nastavení pro sdílení tiskáren a odesílání souborů po síti.

Parametry SMB

SMB parametry:

Zobrazení pro nastavení SMB 1/4

Položka	Popis
Nastavení tisku	Nastavuje, jestli používat port SMB v režimu tisku.
Název NetBIOS	Nastavuje název NetBIOS. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název NetBIOS (do 15 znaků).
Název tiskové služby	Nastavuje název tiskové služby. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název tiskové služby (do 12 znaků).
Pracovní skupina	Nastavuje pracovní skupinu. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název pracovní skupiny (do 15 znaků).

Zobrazení nastavení WINS 2/4

Položka	Popis
Nastavení WINS	Zvolte, jestli používat funkci WINS.
Automaticky získat nastavení	Zvolte, jestli automaticky získat IP adresu serveru WINS ze serveru DHCP.

Zobrazení nastavení WINS 3/4

Položka	Popis
Adresa 1-2 serveru WINS	Zadejte IP adresu serveru WINS.

Zobrazení pro nastavení klienta 4/4

Položka	Popis
Ověření uživatele (NTLM)	Zvolte, jestli použít ověření uživatele s NTLM.
Nastavení VY SMB	Zvolte, jestli použít nastavení přenosu SMB.
NTLM	Zvolte verzi NTLM, která se má použít. Zvolte [v1/v2] nebo [v1], pokud používáte počítač v síti a běží na něm operační systém Windows 98 SE nebo Windows Me. Zvolte [v1], když služba Samba provozuje v síti server.




...

Poznámka


Při provádění snímání SMB (nastavení názvu hostitele) přes směrovač, zadejte nastavení WINS podle přenosových nastavení SMB.

Nastavení SMB

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení síťová nastavení se dotkněte [6 Nastavení SMB].
Objeví se zobrazení nastavení SMB (1/4).
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

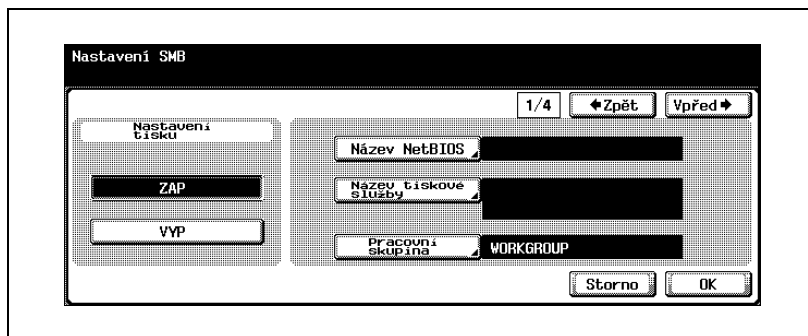


- 4 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení nastavení SMB 2/4.
- 5 Proveďte požadovaná nastavení.

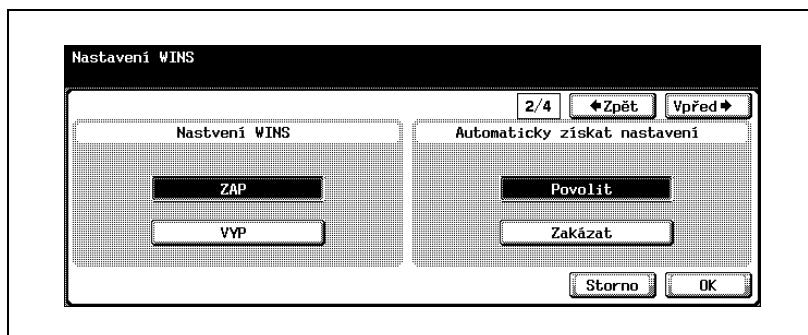

- 6 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení nastavení SMB 3/4.


7 Proved'te požadovaná nastavení.

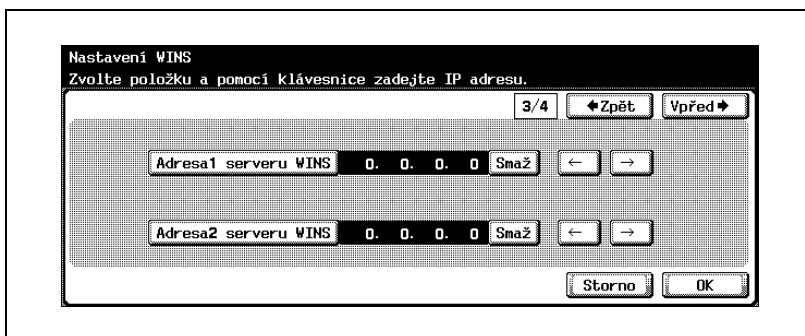


8 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení nastavení SMB 4/4.

9 Proved'te požadovaná nastavení.

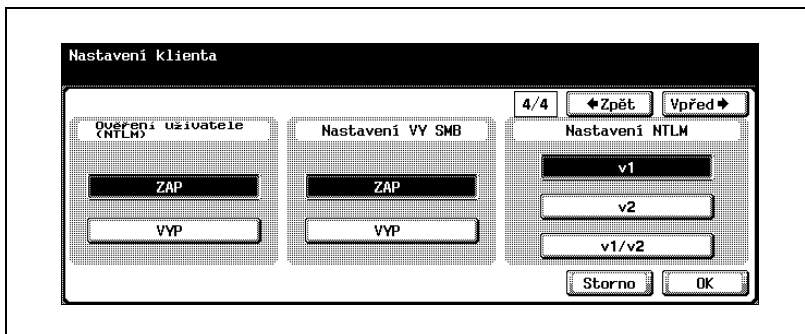

- 10** Dotkněte se tlačítka [OK].
Budou použita nastavení SMB.

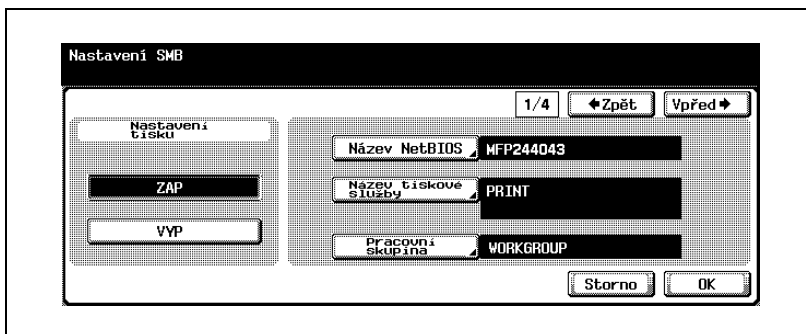

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.17 Nastavení AppleTalk

Můžete provést nastavení pro síťový tisk pomocí AppleTalk.


Parametry AppleTalk

Parametry AppleTalk:


Položka	Popis
Nastavení AppleTalk	Určuje, jestli zapnout nastavení AppleTalk.
Název tiskárny)	Nastavuje název tohoto stroje, který se objeví v síti AppleTalk. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název (do 31 znaků).
Název zóny	Nastavuje název zóny, ke které se má stroj připojit. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název zóny (do 31 znaků).
Aktuální zóna	Zobrazuje aktuální zónu.

Nastavení AppleTalk

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [7 Nastavení AppleTalk].
Objeví se zobrazení nastavení AppleTalk.
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

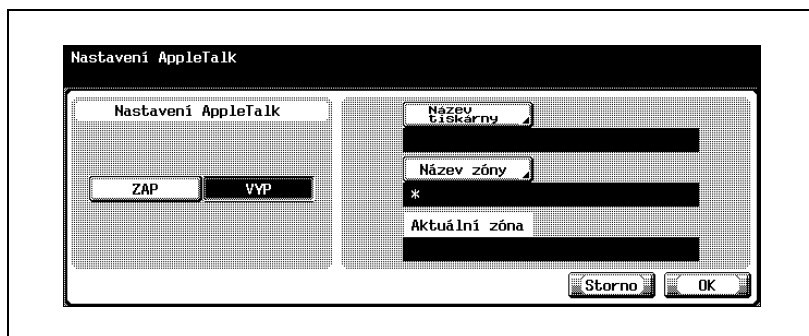

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
Budou použita nastavení AppleTalk.

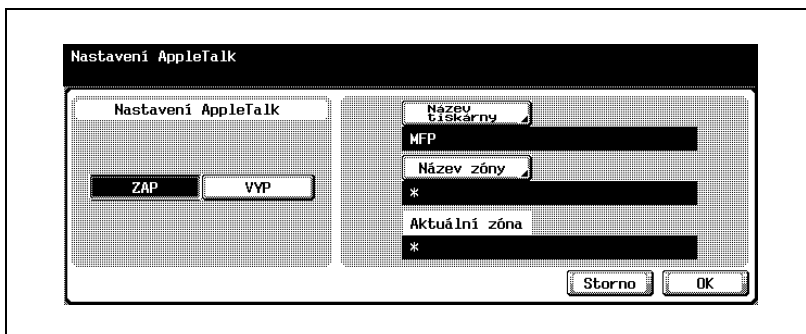

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.18 Aktivace nastavení LDAP

Funkce LDAP, ke které se může stroj připojit a vyhledávat a vyvolávat informace, lze aktivovat nebo inaktivovat.


Aktivace parametrů LDAP

Parametry LDAP:

Položka	Popis
Funkce LDAP	Nastavte, jestli používat funkci LDAP.

Nastavení aktivace LDAP

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [8 Nastavení LDAP].
- 3 V zobrazení Nastavení LDAP se dotkněte [1 Aktivace LDAP].
Objeví se zobrazení Aktivace LDAP.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

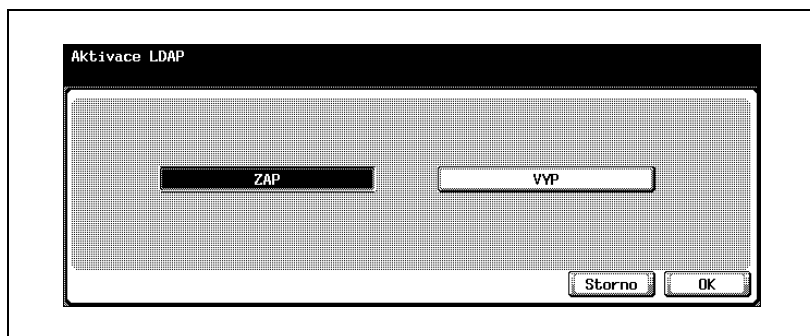

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena funkce LDAP.



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit provádění nastavení v režimu nástroje, dotkněte se [Konec] v oblasti pomocného zobrazení. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.



...

Připomenutí

Pokud nejsou nastavení serveru LDAP provedena správně, může dojít k poruše sítě. Nastavení LDAP by měl provádět správce sítě.

4.19 Nastavení LDAP

Lze registrovat server LDAP a zadat nastavení pro ověření.

Parametry registrace serveru LDAP

Parametry registrace serveru LDAP:

Zobrazení Nastavení LDAP 1/6

Položka	Popis
Název serveru LDAP	Nastavte název registrovaného serveru LDAP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název serveru (do 32 znaků).
Maximum výsledků vyhledávání	Nastavte maximum cílů pro zobrazení po vyhledávání. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 5 do 1000 stanic).
Prodleva	Nastavte nejdelší prodlevu pro operaci vyhledávání. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 5 do 300 sekund).
Počát. nastav. pro podrobn. vyhledáv.	Provedte počáteční nastavení pro vyhledávání, když je prováděno podrobné vyhledávání. Bližší informace o provedení nastavení viz "Počáteční nastavení pro podrobnosti vyhledávání" na straně 4-100.
Kontrola připojení	Kontroluje připojení k serveru LDAP.
Vynulovat vše. nastavení	Nastavení serveru LDAP lze vrátit do výchozího stavu nastaveného ve výrobě. Když se objeví zobrazení pro potvrzení nulování, dotkněte se [Ano].

Zobrazení Nastavení LDAP 2/6

Položka	Popis
Adresa serveru	Nastavuje IP adresu serveru LDAP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte adresu (do 255 znaků).
Báze hledání	Zadejte výchozí bod hledání v hierarchické struktuře, která se nachází na serveru LDAP. Vyhledávání se provádí také včetně nižších podadresářů od zadaného výchozího bodu. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte adresu (do 255 znaků).
Kontrola připojení*	Kontroluje připojení k serveru LDAP.
Vynulovat vše. nastavení	Nastavení serveru LDAP lze vrátit do stavu z výroby. Když se objeví zobrazení pro potvrzení nulování, dotkněte se [Ano].

* Když je [Funkce LDAP] nastavena na "ZAP" v zobrazení povolení LDAP, zobrazí se tlačítko [Kontrola připojení], pouze když je [Ruční zadání cíle určení] v zobrazení podrobností zabezpečení nastaveno na "Povolit".

Zobrazení nastavení LDAP 3/6

Položka	Popis
Povolit SSL	Nastavuje, jestli používat SSL (šifrování dat) při připojení k serveru LDAP. Když je použito SSL, je odeslaný obsah šifrován.
Č. portu	Nastavuje číslo portu LDAP serveru. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
Číslo portu (SSL)	Zadejte číslo portu pro použití SSL. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
Kontrola připojení	Kontroluje připojení k serveru LDAP.
Vynulovat vše. nastavení	Nastavení serveru LDAP lze vrátit do stavu z výroby. Když se objeví zobrazení pro potvrzení nulování, dotkněte se [Ano].

Zobrazení nastavení LDAP 4/6

Položka	Popis
Způsob ověření	Zvolte způsob ověření při přihlašování na serveru LDAP. [anonymous]: Způsob ověření, který nevyžaduje jméno uživatele a heslo. Je zadáno pro [anonymous], dynamické ověření je vypnuto. [Simple] Jednoduchý způsob ověření, který vyžaduje jméno uživatele a heslo. Dbejte opatrnosti, neboť může dojít k úniku hesla v síti. [Digest-MD5]: Způsob ověření, který lze použít na typickém serveru LDAP. Pokud se ověření pomocí Digest-MD5 nezdaří, provede se ověření automatickým přepnutím na CRAM-MD5. [GSS-SPNEGO]: Způsob ověření, který lze použít s Active Directory in Windows (ověření Kerberos). [NTLM v1] a [NTLM v2]: Standardní způsob ověření, který se používá ve Windows NT. Používá se k přihlášení při sdílení souborů a tiskáren.

Zobrazení nastavení LDAP 5/6

Položka	Popis
Zvolte způsob ověření serverem	Zvolte způsob, který bude použit při ověřování serverem. [Použít nastavenou hodnotu]: Ověřuje nastavení provedené v zobrazení nastavení LDAP 6/6. [Použít ID a heslo ověření uživatele]: Při použití funkce hledání LDAP je vyžadováno jméno uživatele a heslo. Při přihlašování na kopírovacím stroji s funkcí ověření externím serverem bude jméno uživatele použité při ověřování externím serverem automaticky zadáno v zobrazení přihlášení na serveru LDAP. Jméno uživatele lze také změnit. [Dynamické ověření]: Při použití funkce hledání LDAP je vyžadováno jméno uživatele a heslo.
Doporučení použití	Zvolte, jestli použít doporučení nastavení. Když je doporučení použito, vyhledává báze zadaná v nastavení serveru LDAP horní a dolní úroveň jako výchozí bod.

Zobrazení nastavení LDAP 6/6

Položka	Popis
Login Name (přihlašovací jméno)	Nastavuje přihlašovací jméno pro připojení k serveru LDAP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název (do 255 znaků).
Password (heslo)	Nastavuje heslo pro připojení k serveru LDAP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte heslo (do 128 znaků).
Domain Name (název domény Active Directory)	Nastavuje název domény pro připojení k serveru LDAP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název (do 64 znaků).
Kontrola připojení	Kontroluje připojení k serveru LDAP.
Vynulovat vše. nastavení	Nastavení serveru LDAP lze vrátit do stavu z výroby. Když se objeví zobrazení pro potvrzení nulování, dotkněte se [Ano].

Provedení nastavení LDAP

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [8 Nastavení LDAP].
- 3 V zobrazení Nastavení LDAP se dotkněte [2 Nastavení LDAP].
- 4 Použijte tlačítko serveru LDAP pro registraci a provedení nastavení. Objeví se zobrazení Nastavení LDAP 1/6.

- 5 Proveďte požadovaná nastavení.

Nastavení LDAP
Zadejte info serveru LDAP. Připojení ověřte dotykem [Kontrola připojení].

1/6 ◀ Zpět Vpřed ▶

Název serveru LDAP

Název serveru
ldap1

Nastavení LDAP

Maximum výsledků vyhledávání 100
5~1000

Prodleva 60 s
5~300

Počet nastav. pro podrobn. vyhledáv.

Kontrola připojení Vynulovat vše. nastavení Storno OK

- 6 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení LDAP 2/6.

- 7 Proveďte požadovaná nastavení.

Nastavení LDAP
Zadejte info serveru LDAP. Připojení ověřte dotykem [Kontrola připojení].

2/6 ◀ Zpět Vpřed ▶

Adresa serveru 192.168.14.74

Báze hledání

Kontrola připojení Vynulovat vše. nastavení Storno OK

- 8 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení Nastavení LDAP 3/6.

9 Proved'te požadovaná nastavení.

Nastavení LDAP
Zadejte info serveru LDAP. Připojení ověřte dotykem [Kontrola připojení].

3/6 ◀ Zpět Vpřed ▶

Povolit SSL	Č. portu	Číslo portu (SSL)
ZAP	389	636
VYP	1~65535	1~65535
	Vložit	Vložit

Kontrola připojení Vynulovat vše nastavení Storno OK

10 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení Nastavení LDAP 4/6.

11 Proved'te požadovaná nastavení.

Nastavení LDAP
Zadejte info serveru LDAP. Připojení ověřte dotykem [Kontrola připojení].

4/6 ◀ Zpět Vpřed ▶

Způsob ověření


anonymous	Simple
Digest-MD5	GSS-SPNEGO
NTLM v1	NTLM v2

Kontrola připojení Vynulovat vše nastavení Storno OK

12 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení Nastavení LDAP 5/6.


13 Proved'te požadované nastavení.

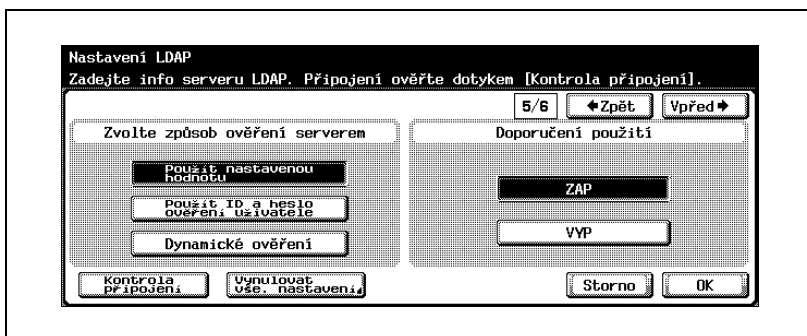

14 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení Nastavení LDAP 6/6.

15 Proved'te požadovaná nastavení.

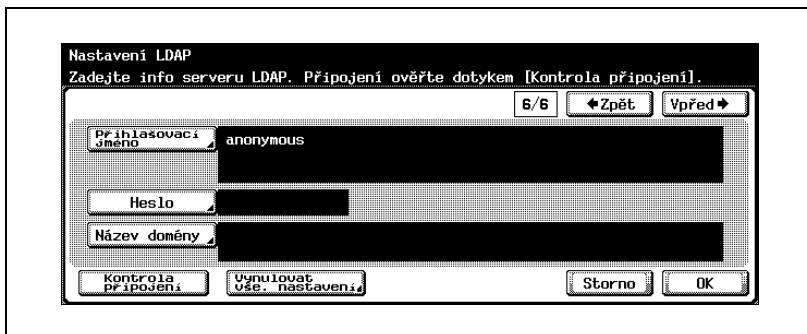

16 Dotkněte se tlačítka [OK].

Registrace a ověření serveru LDAP je nastaveno.



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.



...

Připomenutí

Pokud nejsou nastavení serveru LDAP provedena správně, může dojít k poruše sítě. Nastavení LDAP by měl provádět správce sítě.



...

Poznámka

Musíte použít způsob ověření, jako je ten, který používá server LDAP. Blíže viz příručka k používanému serveru LDAP.

Jestliže je způsob ověření zadán jako "GSS-SPNEGO", zadejte název domény pro "Active Directory".

**Podrobnosti**

V závislosti na způsobu ověření musí být správně provedena nastavení následujících parametrů v zobrazení nastavení LDAP (6/6), aby mohla být provedena "Kontrola připojení".

Pro [Simple] a [DIGEST-MD5]: Přihlašovací jméno

Pro [GSS-SPNEGO]: Přihlašovací jméno a název domény

Počáteční nastavení pro podrobnosti vyhledávání

Počáteční nastavení podmínek pro vyhledávání při podrobném vyhledávání lze zadat pomocí "Jméno", "E-mail", "Číslo faxu", "Příjmení", "Jméno", "Město", "Název firmy" a "Oddělení".

- 1 V zobrazení nastavení LDAP se dotkněte [Počát. nastav. pro podrobn. vyhledáv.].

Objeví se zobrazení počátečního nastavení pro podrobnosti vyhledávání.

- 2 Dotkněte se [Podmínka].

Objeví se zobrazení zvolené podmínky.

	Hledaná položka	Jméno	Podmínka	NEBO
1	Hledaná položka	Jméno	Podmínka	NEBO
2	Hledaná položka	E-mail	Podmínka	NEBO
3	Hledaná položka	Číslo faxu	Podmínka	NEBO
4	Hledaná položka	Příjmení	Podmínka	NEBO
5	Hledaná položka	Jméno	Podmínka	NEBO

Storno OK

- 3 Dotkněte se [NEBO], [A ZÁROVEŇ], [začíná] nebo [končí].

Podmínka vyhledávání

Zvolte podmínku vyhledávání klíčového slova na serveru LDAP.

NEBO A ZÁROVEŇ začíná končí

Storno OK

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].

– Počáteční nastavení zadané v "Počát. nastav. pro podrobn. vyhledáv." lze změnit, když uživatel používá vyhledávání LDAP. Zvolené podmínky jsou nastaveny.

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Objeví se opět zobrazení nastavení LDAP.

**Poznámka**

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].


Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.20 Výchozí nastavení vyhledávání

Můžete určit server LDAP, který provádí vyhledávání podle priority mezi registrovanými servery LDAP.

Nastavení detekce výchozího serveru

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [8 Nastavení LDAP].
- 3 V zobrazení nastavení LDAP se dotkněte [3 Výchozí nastavení vyhledávání].
Objeví se zobrazení výchozího nastavení detekce.
- 4 Zvolte server LDAP, který provádí vyhledávání podle priority.

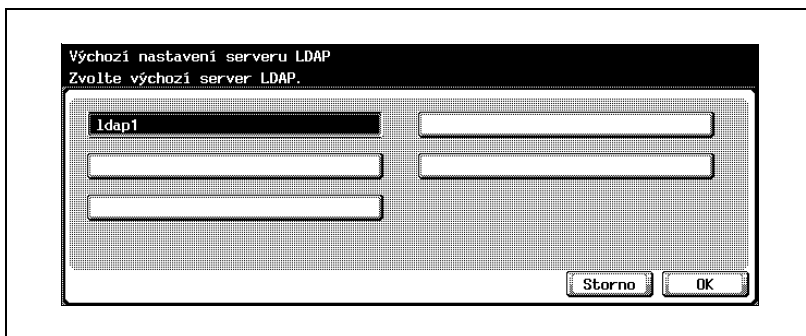

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.21 Nastavení VY e-mailu (SMTP)

Lze zadat informace, jako je server SMTP, které jsou vyžadovány pro odeslání dat jako přílohy e-mailu v režimu snímání. Lze rovněž zadat ověření e-mailem.



Podrobnosti

Pokud na poštovním serveru běží antivirový program, nemusí být možné použít funkci binárního dělení. Bližší informace vám poskytne správce sítě.

Chcete-li přijímat binární e-maily, je zapotřebí poštovní klient, který podporuje příjem separovaného e-mailu. Uvědomte si, že pokud přijímáte separovaný e-mail, nemusí být v závislosti na použitém poštovním klientu možná kombinace.

Nastavení E-mail VY (SMTP)

Parametry E-mail VY (SMTP):

Zobrazení E-mail VY (SMTP) 1/4

Položka	Popis
Nastavení VY e-mailu	Zadejte, jestli použít přenos e-mailu.
Snímání do e-mailu	Zadejte, jestli použít přenos snímáných obrazů.
Oznámení e-mailem	Zadejte, jestli použít funkci oznámení stavu e-mailem.
Oznámení stavu počítadel	Zadejte, jestli použít funkci oznámení stavu celkového počítadla.
Nastavení podrobnosti	Zadejte podrobnosti SMTP. Bližší informace o provedení nastavení viz "Podrobnosti SMTP" na straně 4-109.

Zobrazení E-mail VY (SMTP) 2/4

Položka	Popis
Adresa SMTP serveru	Lze zadat adresu serveru SMTP pro odeslání e-mailu. Bližší informace o provedení nastavení viz "Adresa SMTP serveru" na straně 4-107.
Binární rozdělení	Nastavuje, jestli poslat e-maily o velkém objemu dat po malých velikostech a odděleně. Slouží k posílání dat, která překročila nejvyšší kapacitu, pokud je na poštovním serveru nastaveno omezení pro kapacitu e-mailu.
Velikost rozd. mailu	Nastavuje velikost rozdělovaných dat při rozdělování odesílaných dat. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 100 do 15 000 kb).

Zobrazení E-mail VY (SMTP) 3/4

Položka	Popis
Prodleva připojení	Jestliže se operace pozdí během odesílání e-mailu na server SMTP, bude přenos e-mailu po uplynutí daného intervalu zrušen. Nastavte čas od zastavení přenosu k okamžiku zrušení přenosu e-mailu. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 30 do 300 sekund).
Kapacita serveru	Nastavuje maximální kapacitu pro příjem jednoho e-mailu na server SMTP. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 100 MB). Chcete-li nenastavovat žádná omezení, dotkněte se [Bez omezení].

Zobrazení E-mail VY (SMTP) 4/4


Položka	Popis
Nastavení SSL	Zadejte, jestli použít SSL při přenosu e-mailu. Když je použito SSL, je odeslaný obsah šifrován.
Číslo portu (SSL)	Zadejte číslo portu pro použití SSL. Chcete-li hodnotu změnit, dotkněte se [Vložit], stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
Číslo portu	Zadejte číslo portu pro přenos e-mailem. Chcete-li hodnotu změnit, dotkněte se [Vložit], stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).

Zobrazení podrobností o SMTP


Položka	Popis
POP před SMTP	Zadejte, jestli použít ověření POP před SMTP.
Ověření SMTP	Zvolte, jestli použít ověření SMTP. Pokud se dotknete [ZAP], objeví se zobrazení pro zadání informace o ověření SMTP. Bližší informace o provedení nastavení viz "Ověření SMTP" na straně 4-110.
Čas POP před SMTP	Zadejte, jestli použít ověření POP Before SMTP. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 0 do 60 sekund).

Nastavení VY e-mailu (SMTP)

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [9 Nastavení e-mailu].
- 3 V zobrazení Nastavení e-mailu se dotkněte [1 E-mail VY (SMTP)].
Zobrazení E-mail VY (SMTP) 1/4.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

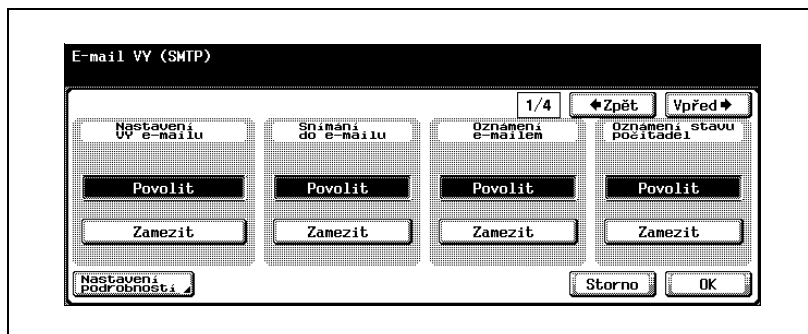


- 5 Dotkněte se [Vpřed].
Zobrazení E-mail VY (SMTP) 2/4.
- 6 Proveďte požadovaná nastavení.

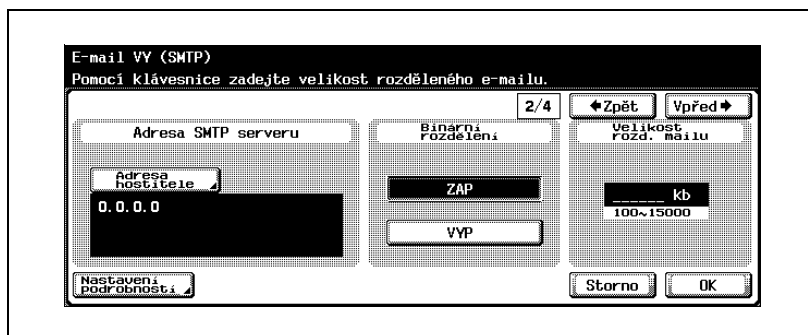

- 7 Dotkněte se [Vpřed].
Zobrazení E-mail VY (SMTP) 3/4.


8 Proved'te požadovaná nastavení.

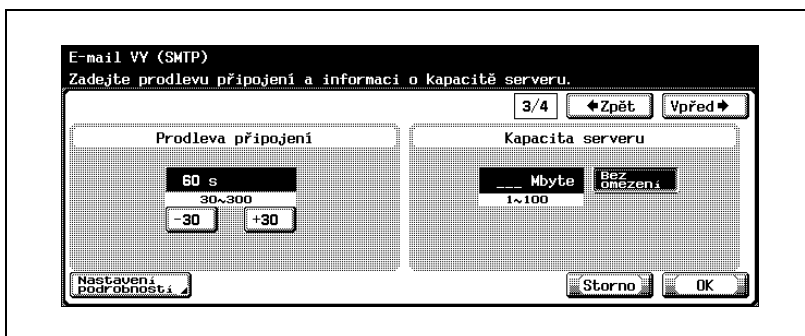

9 Dotkněte se [Vpřed].

Zobrazení E-mail VY (SMTP) 4/4.

10 Proved'te požadovaná nastavení.

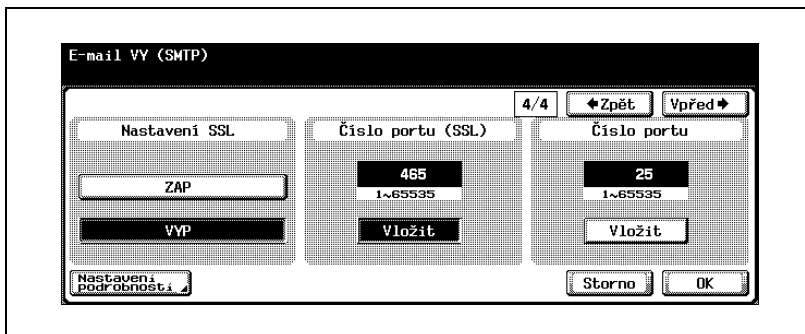

11 Dotkněte se tlačítka [OK].

Je nastavena informace o serveru SMTP.



Poznámka


Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Adresa SMTP serveru

Lze zadat adresu serveru SMTP pro odeslání e-mailu.

- 1 V zobrazení E-mail VY (SMTP) 2/4 se dotkněte [Adresa hostitele].
Objeví se zobrazení adresy hostitele.
- 2 Dotkněte se [Zadání IP adresy] nebo [Zadání názvu hostitele].

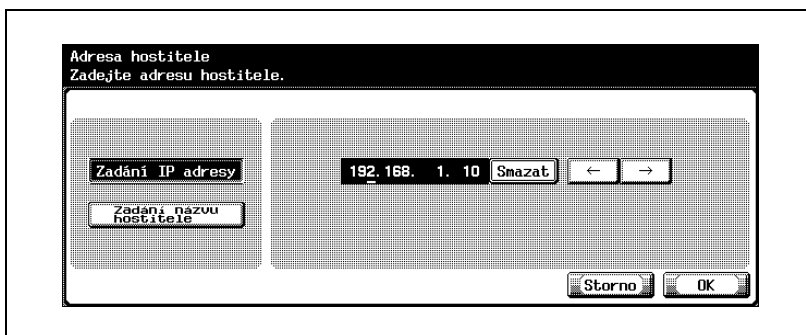

- Pro zadání adresy hostitele s IP adresou se dotkněte [Zadání IP adresy].
 - Pro zadání adresy hostitele s názvem hostitele se dotkněte [Zadání názvu hostitele].
 - Při volbě [Zadání názvu hostitele] zkontrolujte před provedením volby správnost nastavení DNS. Blíže viz "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56.
- 3 Zadejte adresu hostitele (IP adresu nebo název hostitele (do 255 znaků)).
 - Chcete-li upravit hodnoty zadané jako "Zadání IP adresy", přesuňte dotykem [↩] nebo [→] kurzor na požadovanou oblast, dotkněte se [Smazat] a zadejte novou hodnotu.
 - Chcete-li smazat všechny hodnoty, stiskněte tlačítko [C] (smazat).
 - 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena adresa serveru SMTP.

**Poznámka**

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Jestliže adresa hostitele přesáhne 81 znaků, zobrazte dotykem [Podrobnosti] podrobnosti adresy hostitele se zbytkem adresy hostitele.

Jestliže není nastavení DNS provedeno správně, funkce nefunguje správně, ani když je zadán název serveru SMTP. Blíže o nastavení DNS viz "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56.


**Podrobnosti**

Postup zadávání znaků pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

Podrobnosti SMTP

Můžete zadat podrobnosti SMTP.

- 1 V zobrazení E-mail VY (SMTP) se dotkněte [Nastavení podrobností].
Objeví se zobrazení podrobností SMTP.
- 2 Proveďte požadovaná nastavení.

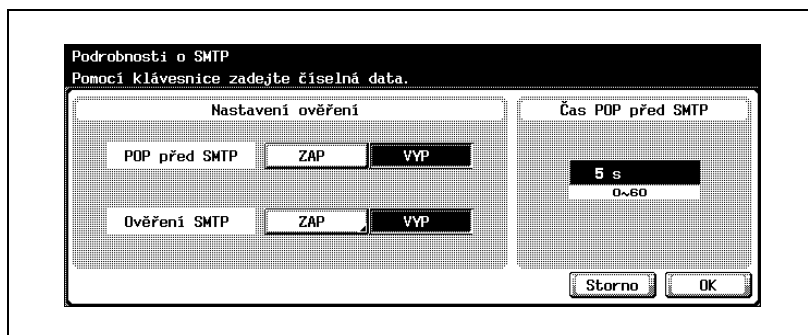


Podrobnosti

Chcete-li provést ověření pomocí POP Before SMTP, musí být vytvořeno nastavení, které umožní přístup POP na poštovní server. Bliže viz "Nastavení E-mail PŘ (POP)" na straně 4-113.

Ověření SMTP


Zadejte, když je způsob ověření nastaven na ověření SMTP.

- 1 V zobrazení podrobností SMTP pod Ověření SMTP se dotkněte [ZAP].
Objeví se zobrazení ověření SMTP.
- 2 V zobrazení ověření SMTP se dotkněte [ID uživatele].

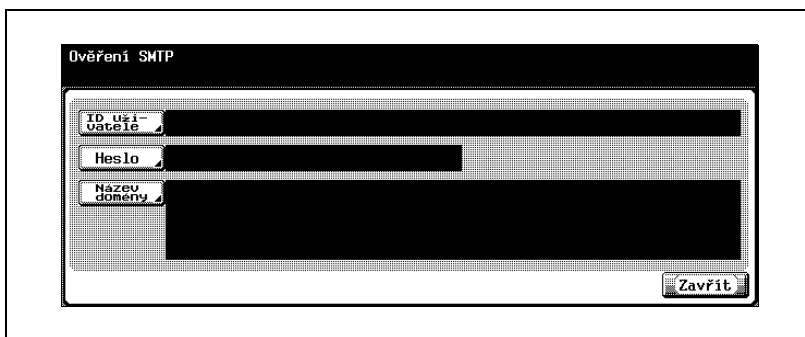


Objeví se zobrazení ID uživatele.

- 3 Zadejte ID uživatele (do 63 znaků).

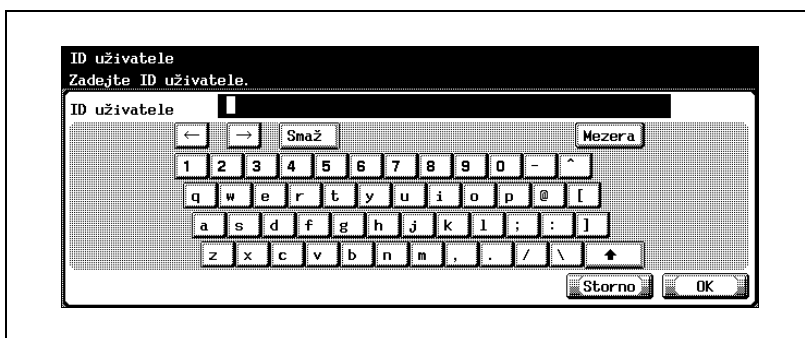

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
 - Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
Je nastaveno ID uživatele a opět se objeví zobrazení ověření SMTP.
- 5 V zobrazení ověření SMTP se dotkněte [Heslo].
Objeví se zobrazení pro nastavení hesla.

6 Zadejte heslo (do 15 znaků).

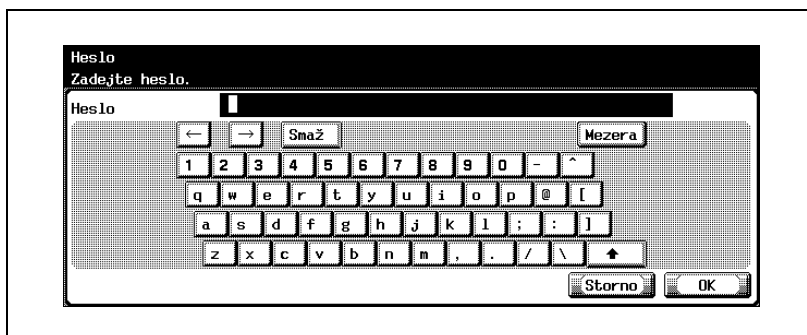


7 Dotkněte se tlačítka [OK].

- Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
Je nastaveno heslo a opět se objeví zobrazení ověření SMTP.

8 V zobrazení ověření SMTP se dotkněte [Název domény].

Objeví se zobrazení názvu domény.

9 Zadejte název domény (do 255 znaků).

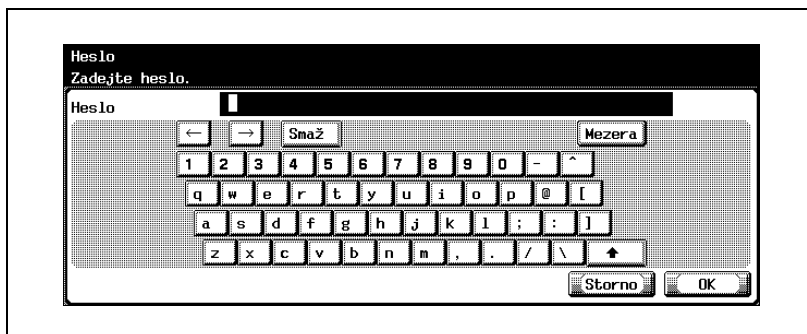

10 Dotkněte se tlačítka [OK].

- Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
Je nastaven název domény a opět se objeví zobrazení ověření SMTP.

11 Dotkněte se [Zavřít].

Objeví se opět zobrazení podrobností SMTP.

**Podrobnosti**

Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.22 Nastavení E-mail PŘ (POP)

Můžete provést nastavení pro ověření odesilatele e-mailu pomocí POP Before SMTP.

Nastavení E-mail PŘ (POP)

Parametry E-mail PŘ (POP):

Zobrazení E-mail PŘ (POP) 1/2

Položka	Popis
Nastavení PŘ e-mailu	Nastavte povolení pro ověřený příjem.
Adresa POP serveru	Zadejte adresu serveru POP pro ověřený příjem. Bližší informace o provedení nastavení viz "Adresa POP serveru" na straně 4-116.
Přihlaš. jméno	Nastavuje přihlašovací jméno pro připojení k serveru POP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte přihlašovací název (do 63 znaků).
Heslo	Nastavuje heslo pro připojení k serveru POP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte heslo (do 15 znaků).

Zobrazení E-mail PŘ (POP) 2/2


Položka	Popis
Nastavení SSL	Zadejte, jestli použít SSL v čase ověřeného příjmu. Když je použito SSL, je odeslaný obsah šifrován.
Číslo portu (SSL)	Zadejte číslo portu pro použití SSL. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).

Zobrazení Podrobnosti POP

Položka	Popis
Ověření APOP	Nastavuje zapnutí ověření.
Č. portu	Nastavte číslo portu použitého ke komunikaci se serverem POP. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
Prodleva připojení	Jestliže se operace zpozdí během příjmu ověření ze serveru POP, bude příjem e-mailu po uplynutí daného intervalu zrušen. Nastavte čas od zastavení příjmu k okamžiku zrušení příjmu e-mailu. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 30 do 300 sekund).


Nastavení E-mail PŘ (SMTP)

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [9 Nastavení e-mailu].
- 3 V zobrazení Nastavení e-mailu se dotkněte [2 E-mail PŘ (POP)].
Objeví se zobrazení E-mail PŘ (POP).
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

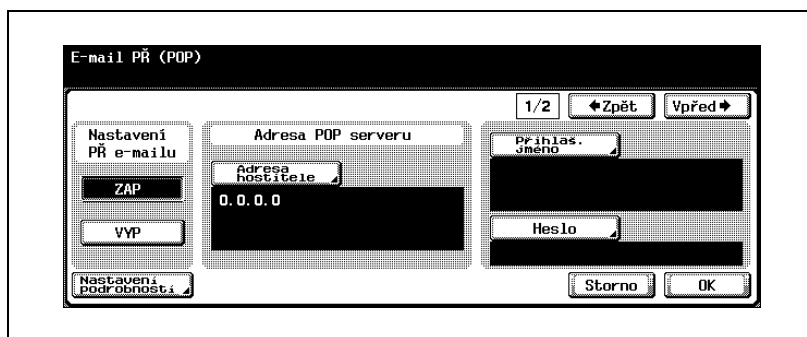

- 5 V zobrazení E-mail PŘ (POP) se dotkněte [Nastavení podrobností].
Objeví se zobrazení podrobností POP.

6 Proved'te požadovaná nastavení.

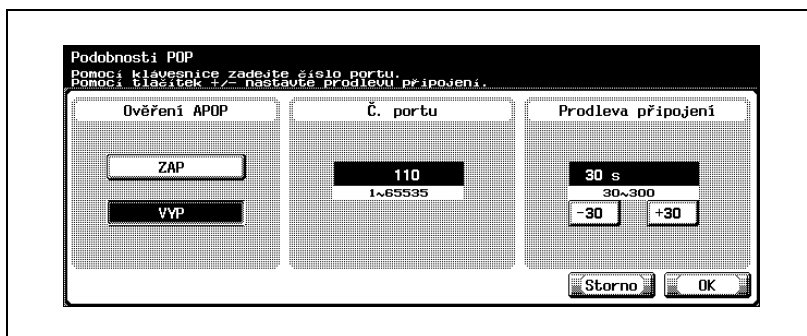

7 Dotkněte se tlačítka [OK].


- Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Jsou nastaveny podrobnosti POP a objeví se opět zobrazení E-mail PŘ (POP).

8 Dotkněte se [Vpřed].

Objeví se zobrazení E-mail PŘ (POP) 2/2.

9 Proved'te požadovaná nastavení.

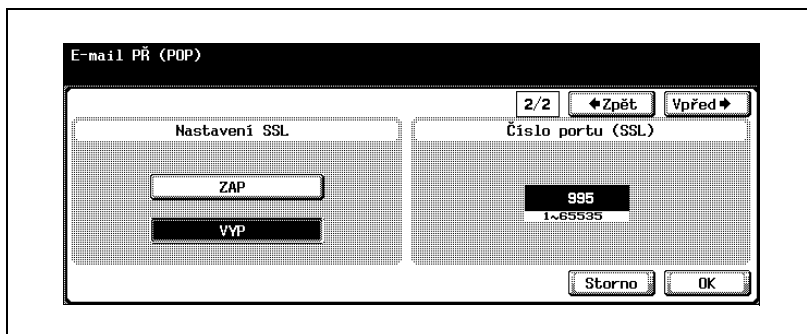


10 Dotkněte se tlačítka [OK].

Je nastavena informace o serveru POP.

Adresa POP serveru

Lze zadat adresu serveru POP pro příjem e-mailu.

- 1 V zobrazení E-mail PŘ (POP) se dotkněte [Adresa hostitele].
Objeví se zobrazení adresy hostitele.
- 2 Dotkněte se [Zadání IP adresy] nebo [Zadání názvu hostitele].

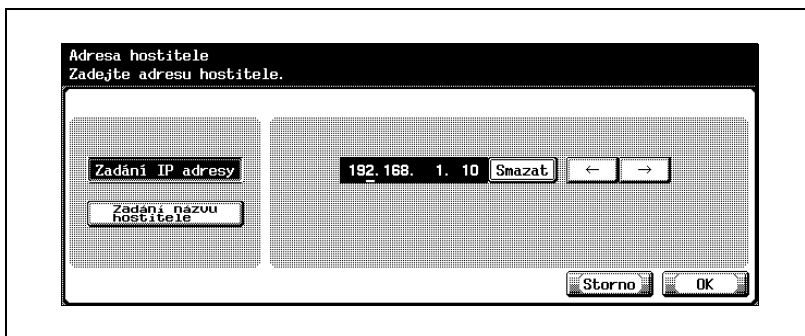

- Pro zadání adresy hostitele s IP adresou se dotkněte [Zadání IP adresy].
 - Pro zadání adresy hostitele s názvem hostitele se dotkněte [Zadání názvu hostitele].
 - Při volbě [Zadání názvu hostitele] zkontrolujte před provedením volby správnost nastavení DNS. Blíže viz "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56.
- 3 Zadejte adresu hostitele (IP adresu nebo název hostitele (do 255 znaků)).
 - Chcete-li upravit hodnoty zadané jako "Zadání IP adresy", přesuňte dotykem [↔] nebo [↕] kurzor na požadovanou oblast, dotkněte se [Smazat] a zadejte novou hodnotu.
 - Chcete-li smazat všechny hodnoty, stiskněte tlačítko [C] (smazat).
 - 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
 - Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
 - Jestliže adresa hostitele přesáhne 81 znaků, zobrazte dotykem [Podrobnosti] podrobnosti adresy hostitele se zbytkem adresy hostitele.
- Je nastavena adresa serveru POP.

**Podrobnosti**

Postup zadávání znaků pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.23 Nastavení zařízení

Lze nastavit informaci o zařízení.

Parametry zařízení

Parametry zařízení:

Položka	Popis
Adresa MAC	Slouží k ověření Mac adresy stroje.
Rychlost sítě	Nastavuje rychlost sítě. Po provedení změny nastavení musíte vypnout a opět zapnout napájení.




Připomenutí

Při vypínání a opětovném zapínání hlavního vypínače počkejte před zapnutím nejméně 10 sekund; v opačném případě by kopírovací stroj nemusel správně fungovat.

Adresa MAC síťové karty tohoto stroje je zobrazena pod "Adresa MAC".

Nastavení zařízení

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení Nastavení podrobností se dotkněte [1 Nastavení zařízení].
Objeví se zobrazení nastavení zařízení.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

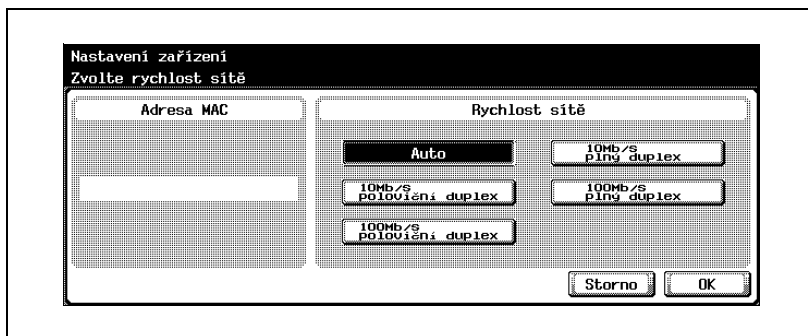

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena informace o zařízení.



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.24 Nastavení času

Vnitřní čas stroje lze upravovat přes počítačovou síť.

Parametry nastavení času

Parametry nastavení času:


Položka	Popis
Nastavení NTP	Zadejte, jestli zapnout NTP.
Adresa serveru NTP	Nastavuje IP adresu serveru NTP. Bližší informace o provedení nastavení viz "Adresa serveru NTP" na straně 4-122.
Č. portu	Nastavte číslo portu použitého ke komunikaci se serverem NTP. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).

Po zadání nastavení se dotkněte [1 Nastavení systému] v Nastavení správce, dotkněte se [3 Nastavení data/času] a nastavte datum.

Periodické automatické seřízení není provedeno.

Nastavení seřízení času

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení]. (Bliže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení nastavení podrobností se dotkněte [2 Nastavení času]. Objeví se zobrazení nastavení času.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

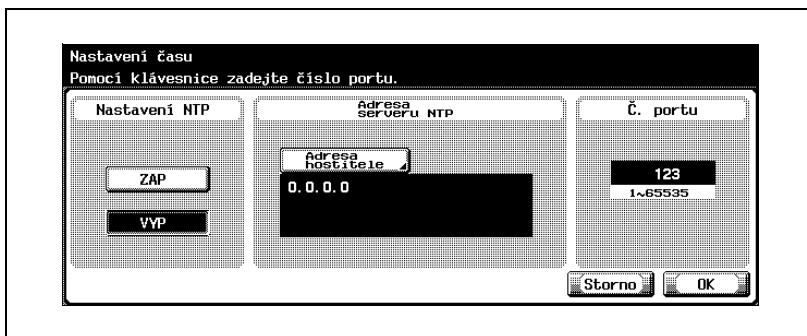

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena informace o zařízení.



Poznámka


Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Adresa serveru NTP

Lze zadat IP adresu serveru NTP.

- 1 V Nastavení času se dotkněte [Adresa hostitele].
Objeví se zobrazení adresy hostitele.
- 2 Dotkněte se [Zadání IP adresy] nebo [Zadání názvu hostitele].

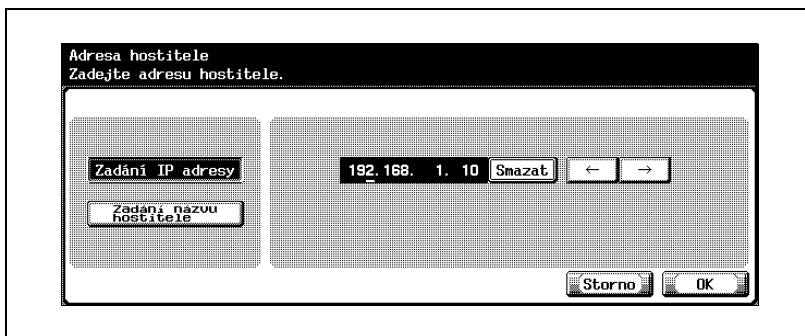

- Pro zadání adresy hostitele s IP adresou se dotkněte [Zadání IP adresy].
 - Pro zadání adresy hostitele s názvem hostitele se dotkněte [Zadání názvu hostitele].
- 3 Zadejte adresu hostitele (IP adresu nebo název hostitele (do 255 znaků)).
 - Chcete-li upravit hodnoty zadané jako "Zadání IP adresy", přesuňte dotykem [↶] nebo [↷] kurzor na požadovanou oblast, dotkněte se [Smazat] a zadejte novou hodnotu.
 - Chcete-li smazat všechny hodnoty, stiskněte tlačítko [C] (smazat).
 - Jestliže adresa hostitele přesáhne 81 znaků, zobrazte dotykem [Podrobnosti] podrobnosti adresy hostitele se zbytkem adresy hostitele.
 - 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena adresa serveru NTP.



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

**Podrobnosti**

Postup zadávání znaků pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.25 Nastavení oznámení stavu

Lze zadat nastavení oznámení správci o stavu stroje e-mailem. Oznámení o stavu se odesílá, je-li zadána na e-mailová adresa a jsou-li zvoleny podmínky pro oznámení.

Parametry oznámení stavu


Parametry oznámení stavu:

Položka	Popis
Nastavení oznámení adresy	Nastavuje e-mailovou adresu, na kterou má být odesláno oznámení o stavu stroje. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte e-mailovou adresu (do 320 znaků). Chcete-li registrovat více e-mailových adres, oddělte je čárkou (,).
Nastavení položky oznámení	Nastavuje podmínky, za kterých bude odesláno e-mailem oznámení o stavu stroje. Bližší informace o provedení nastavení viz "Nastavení položky oznámení" na straně 4-126.
Nastavení času oznámení	Nastavuje čas, kdy má být odesláno oznámení o stavu stroje. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 10 minut).

Zadejte "Umístění tiskárny", které je součástí textu e-mailu funkce upozornění o stavu v PageScope Web Connection. Bližší viz "IPP" na straně 5-99.

Nastavení oznámení stavu

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení nastavení podrobností se dotkněte [3 Nastavení oznámení stavu].
 - Chcete-li ukončit provádění nastavení v režimu nástroje, dotkněte se [Konec] v oblasti pomocného zobrazení. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.
 - Blíže viz "Nastavení E-mail VY (SMTP)" na straně 4-103.Objeví se zobrazení Nastavení oznámení stavu.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

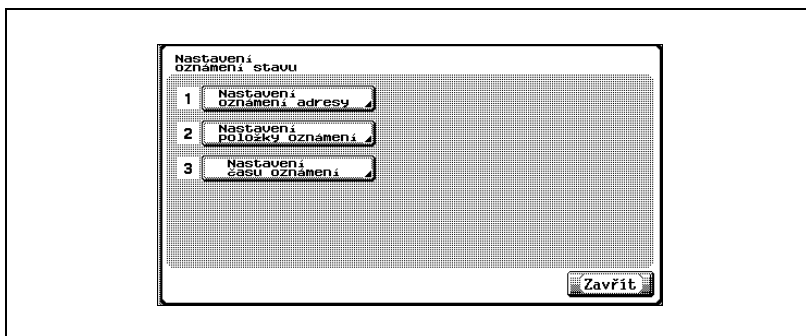


Nastavení položky oznámení

Lze nastavit podmínky, za kterých bude odesláno e-mailem oznámení o stavu stroje.

- 1 V zobrazení nastavení oznámení času se dotkněte [2 Nastavení položky oznámení].

Objeví se zobrazení Nastavení položky oznámení.

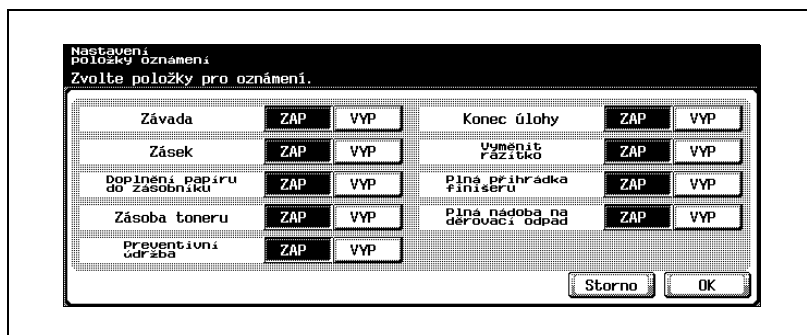

- 2 Pro každou položku se dotkněte [ZAP] nebo [VYP].

- 3 Dotkněte se tlačítka [OK].

– Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Jsou nastaveny podmínky pro odeslání oznámení o stavu stroje e-mailem.

4.26 Nastavení zprávy o stavu celkového počítadla

Můžete vytvořit plán upozorňování na stav celkového počítadla a místo pro upozornění.

Níže jsou popsána nastavení, která lze zadat v zobrazení celkového počítadla.

Položka	Popis
Nastavit rozvrh	Zadejte interval oznamování stavu celkového počítadla. Lze zadat dva typy plánovaného upozorňování. Bližší informace o provedení nastavení viz "Nastavit rozvrh" na straně 4-129.
Nastavte adresy pro oznamování	Zadejte e-mailovou adresu příjemce oznámení. Pro adresy lze nastavit i plánování. Bližší informace o provedení nastavení viz "Nastavení oznámení adresy" na straně 4-131.
Přezdívka zařízení	Zadejte název modelu, který bude zahrnut do oznámení e-mailem. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název modelu (do 20 znaků).
Tlačítko [Odeslat nyní]	Dotykem odešlete aktuální stav celkového počítadla na oznamovací adresu.

Nastavení zprávy o stavu celkového počítadla

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení nastavení podrobností se dotkněte [4 Nastavení zprávy o stavu celkového počítadla].
Objeví se zobrazení nastavení zprávy o stavu celkového počítadla.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

- 5 Dotkněte se [Zavřít].



Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.



Poznámka

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Nastavit rozvrh

Můžete naplánovat odesílání stavu celkového počítadla. Na příkladu níže je nastavení pro "Rozvrh 1".

Lze provést níže popsaná nastavení.

Když je jako interval oznamování zadáno "Denně"

Rozvrh 1
Nastavte interval v počtu dní

Odeslat zprávu

Denně

Týdně

Měsíčně

Interval v počtu dní

1

1~31

Storno

OK

Položka	Popis
Interval v počtu dní	Zadejte dny pro každý měsíc pro plán odeslání. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 31).

Když je jako interval oznamování zadáno "Týdně"

Rozvrh 1
Nastavte interval v počtu týdnů a den v týdnu.

Odeslat zprávu

Denně

Týdně

Měsíčně

Interval v počtu týdnů

1

1~6

Den v týdnu

Ned

Pon

Úte

Stř

Čtv

Pát

Sob

Storno

OK

Položka	Popis
Interval v počtu týdnů	Zadejte týdenní interval pro plán odeslání. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 6).
Den v týdnu	Zvolte den v týdnu pro plán odeslání.

Když je jako interval oznamování zadáno "Měsíčně"

Položka	Popis
Interval v počtu měsíců	Zadejte měsíční interval pro plán odeslání. Chcete-li hodnotu změnit, dotkněte se [Vložit], stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 6).
Den v měsíci	Zadejte den v měsíci pro plán odeslání. Chcete-li hodnotu změnit, dotkněte se [Vložit], stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 31).

Nastavení adresy pro oznamování

- 1 V zobrazení nastavení zprávy o stavu celkového počítadla se dotkněte [Rozvrh 1].

Objeví se zobrazení pro nastavení rozvrhu 1.

- 2 Zadejte interval oznamování.

- 3 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět zobrazení nastavení zprávy o stavu celkového počítadla.




Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].


Nastavení oznámení adresy

Můžete zadat e-mailovou adresu odesílání stavu celkového počítačda. Můžete zadat tři adresy. Na příkladu níže je nastavení pro "Adresu 1".

- 1 V zobrazení nastavení zprávy o stavu celkového počítačda se dotkněte [Adresa 1].
Objeví se zobrazení adresy 1.
- 2 Dotkněte se [Úprava e-mailové adresy] a pomocí klávesnice, která se zobrazí, zadejte e-mailovou adresu (do 255 znaků).

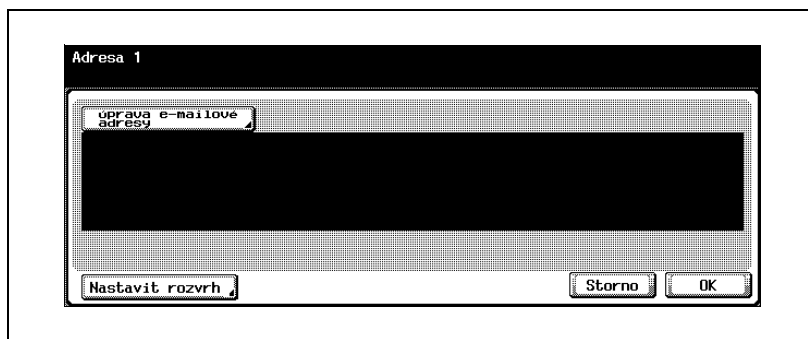

- 3 Dotkněte se tlačítka [OK].
- 4 Dotkněte se [Nastavit rozvrh].
Objeví se zobrazení nastavení rozvrhu.
- 5 Zvolte, jestli chcete použít tento rozvrh pro odesílání na tuto adresu.

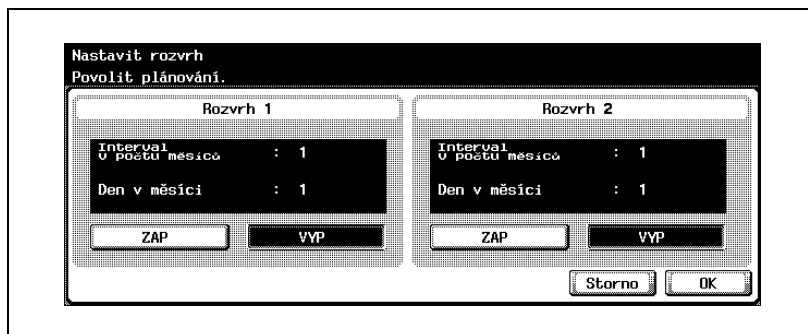

- 6 Dotkněte se [OK] a poté se dotkněte [OK] v zobrazení, které se objeví. Objeví se opět zobrazení nastavení zprávy o stavu celkového počítadla.



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

4.27 Potvrzení PING

Lze zadat nastavení pro kontrolu sítě TCP/IP pomocí PING.


Parametry potvrzení PING

Parametry potvrzení PING:


Položka	Popis
VY adresa PING	Nastavuje adresu hostitele zařízení pro ping. Bližší informace o provedení nastavení viz "VY adresa PING" na straně 4-135.
Kontrola připojení	Odesílá ping pro kontrolu připojení.

Nastavení potvrzení PING

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení]. (Bližší viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení Podrobnosti nastavení se dotkněte [5 Potvrzení PING]. Objeví se zobrazení Potvrzení PING.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

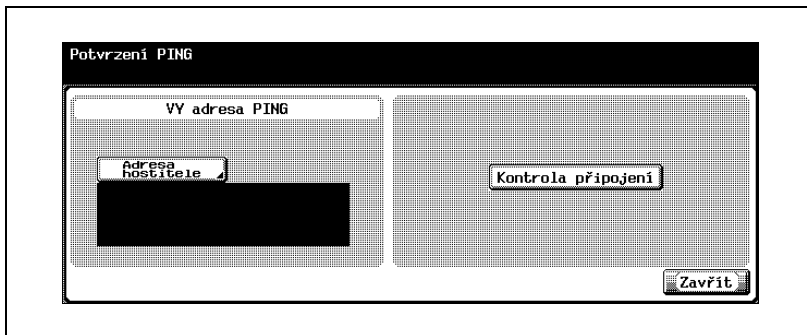

5 Dotkněte se [Zavřít].

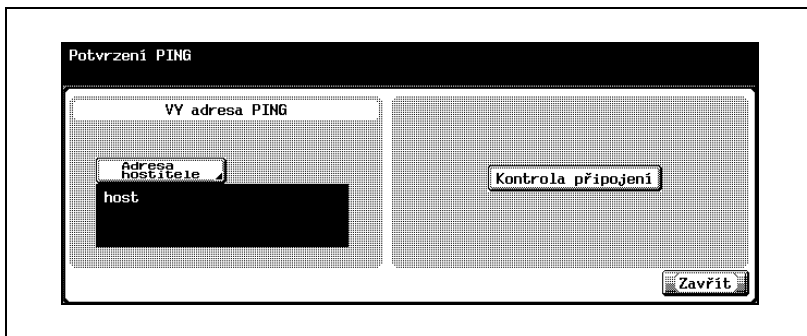


Poznámka

Chcete-li ukončit provádění nastavení v režimu nástroje, dotkněte se [Konec] v oblasti pomocného zobrazení. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

VY adresa PING

Lze zadat adresu hostitele zařízení pro ping.

- 1 V zobrazení Potvrzení PING se dotkněte [Adresa hostitele].
Objeví se zobrazení adresy hostitele.

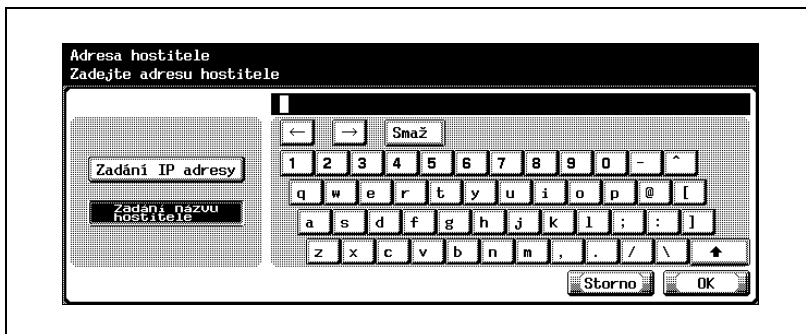

- 2 Dotkněte se [Zadání IP adresy] nebo [Zadání názvu hostitele].
 - Pro zadání adresy hostitele s IP adresou se dotkněte [Zadání IP adresy].
 - Pro zadání adresy hostitele s názvem hostitele se dotkněte [Zadání názvu hostitele].
 - Při volbě [Zadání názvu hostitele] zkontrolujte před provedením volby správnost nastavení DNS. Blíže viz "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56.
- 3 Zadejte adresu hostitele (IP adresu nebo název hostitele (do 255 znaků)).
 - Chcete-li upravit hodnoty zadané jako "Zadání IP adresy", přesuňte dotykem [↩] nebo [→] kurzor na požadovanou oblast, dotkněte se [Smazat] a zadejte novou hodnotu.
 - Chcete-li smazat všechny hodnoty, stiskněte tlačítko [C] (smazat).
 - Jestliže adresa hostitele přesáhne 81 znaků, zobrazte dotykem [Podrobnosti] podrobnosti adresy hostitele se zbytkem adresy hostitele.
- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
Je nastavena adresa VY PING.



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

**Podrobnosti**


Postup zadávání znaků pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

4.28 Nastavení SLP

Použití SLP lze povolit nebo zakázat. Jestliže je nastaveno na "Povolit", zařízení lze vyhledávat pomocí TWAIN. Jestliže je nastaveno na "Zakázat", zařízení nelze vyhledávat.

Provedení nastavení SLP

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení nastavení podrobností se dotkněte [6 Nastavení SLP]. Objeví se zobrazení Nastavení SLP.
- 4 Dotkněte se [Povolit] nebo [Zakázat].

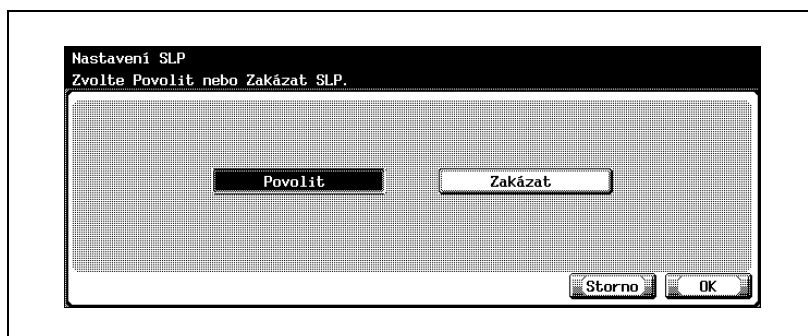

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Použití SLP je povoleno nebo zakázáno.



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].


Chcete-li ukončit provádění nastavení v režimu nástroje, dotkněte se [Konec] v oblasti pomocného zobrazení. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.29 Nastavení LPD

Použití LPD při tisku lze povolit nebo zakázat.

Provedení nastavení LPD

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení nastavení podrobností se dotkněte [7 Nastavení LPD].
Objeví se zobrazení nastavení LPD.
- 4 Dotkněte se [Povolit] nebo [Zakázat].

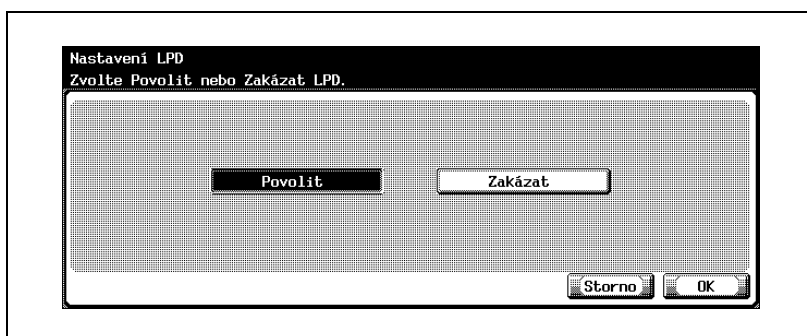

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
Použití LPD je povoleno nebo zakázáno.



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.30 Nastavení prefix/suffix

Registrované znaky lze přidávat k e-mailové adrese, která je určena pro odesílání e-mailu. Tím se eliminuje potřeba zadávat často zadávané znaky, například stejný název domény.

Parametry prefix/suffix


Parametry prefix/suffix:

Položka	Popis
Nastavení ZAP/VYP	Tento parametr nastavuje, jestli povolit funkci prefix/suffix.
Nastavení prefix/suffix	Registruje znakové řetězce použité funkcí prefix/suffix. Bližší informace o provedení nastavení viz "Nastavení prefix/suffix" na straně 4-139.


Provedení nastavení prefix/suffix

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení nastavení podrobností se dotkněte [8 Nastavení prefix/suffix].

Objeví se zobrazení nastavení prefix/suffix.

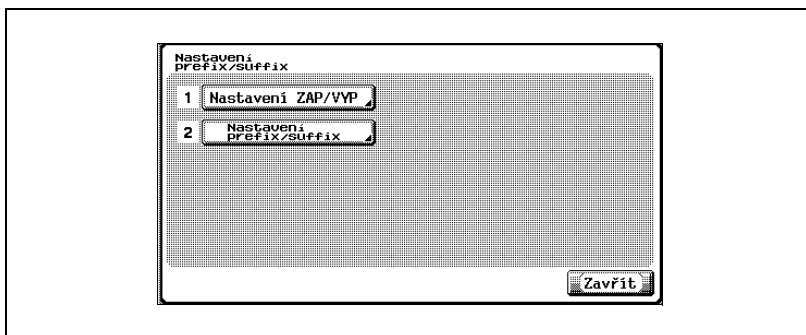

- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

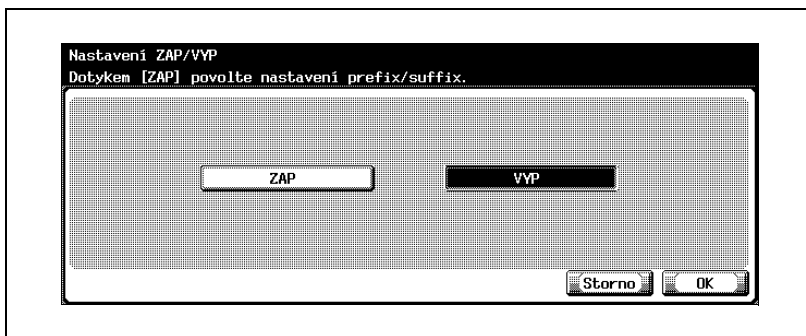

Je provedeno nastavení prefix/suffix.

Jestliže je zvoleno [ZAP], pokračujte s registracemi prefix/suffix.



...


Poznámka

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.


Nastavení prefix/suffix

Lze registrovat znakové řetězce, které jsou používány funkcí zadání prefix/suffix.


- 1 V zobrazení prefix/suffix se dotkněte [2 Nastavení prefix/suffix].
Objeví se zobrazení nastavení prefix/suffix.
- 2 Dotkněte se [Prefix].
Objeví se zobrazení pro prefix.

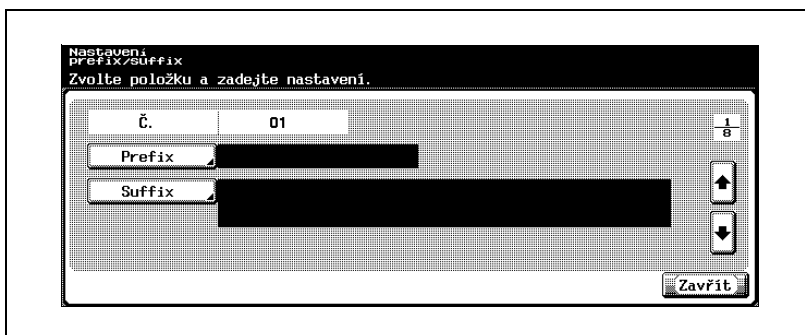

- 3 Zadejte znakový řetězec, který bude použit jako prefix (do 20 znaků).
 - Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.

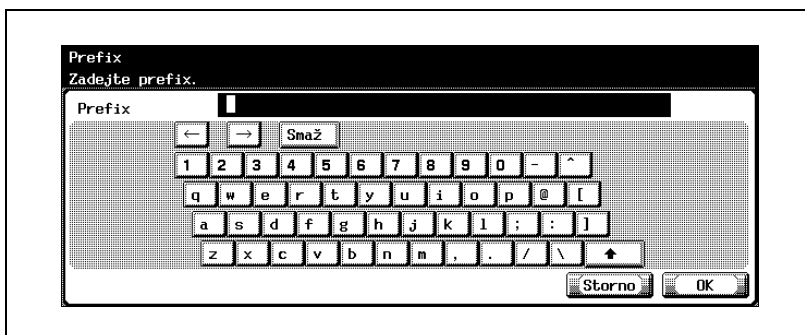

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
- Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
- Prefix je nastaven.

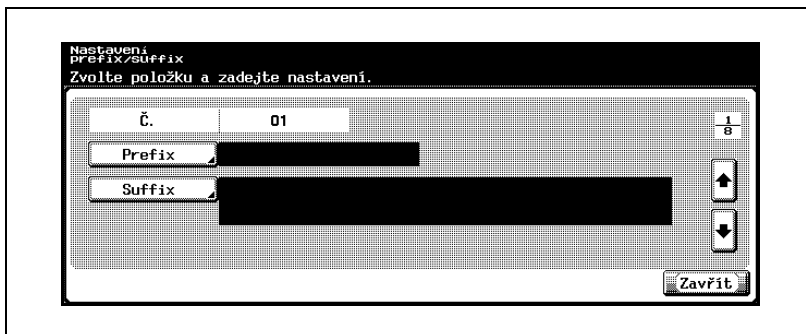

- 5 Dotkněte se [Suffix].
- Objeví se zobrazení pro nastavení suffix.
- 6 Zadejte znakový řetězec, který bude použit jako suffix (do 64 znaků).
- Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.
- 7 Dotkněte se tlačítka [OK].
- Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].
- Suffix je nastaven.
- 8 Dotkněte se [Zavřít].

4.31 Činnost v případě neplatného osvědčení

Když má být stroj připojen k serveru SSL jako klient, můžete nastavit činnost, která se má provést v případě vypršení platnosti certifikátu serveru SSL.

Položka	Popis
Pokračovat	Úloha pokračuje, i když vyprší platnost certifikátu serveru.
Smazat úlohu	Úloha je smazána, když vyprší platnost certifikátu serveru.



Poznámka

Lze nastavit níže popsané funkce.


SMTP přes SSL

POP přes SSL

LDAP přes SSL

Nastavení činnosti pro neplatné osvědčení

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
- 2 V zobrazení Síťová nastavení se dotkněte [0 Nastavení podrobností].
- 3 V zobrazení podrobností se dotkněte [9 Činnost v případě neplatného osvědčení].
Objeví se zobrazení činnosti pro případ neplatného osvědčení.
- 4 Zvolte postup.

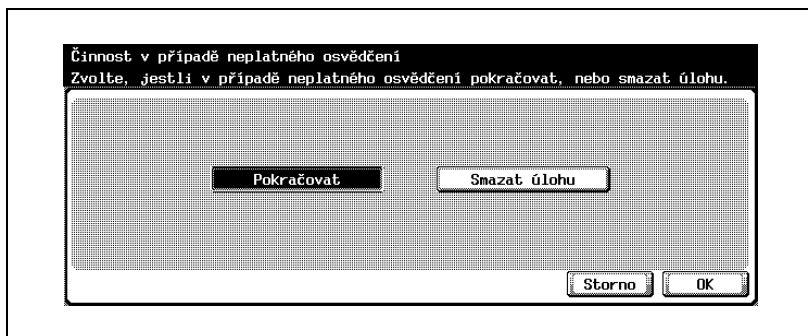

- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].



...

Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.32 Nastavení SNMP

Lze zadat nastavení SNMP.

Parametry SNMP

Parametry SNMP:


Položka	Popis
Nastavení SNMP	Nastavte, jestli použít SNMP.
SNMP v1/v2c (IP)	Zvolte, jestli použít SNMP v1/v2c (IP).
SNMP v3 (IP)	Zvolte, jestli použít SNMP v3 (IP).
SNMP v1 (IPX)	Zvolte, jestli použít SNMP v1 (IPX).
Číslo portu UDP	Zadejte číslo portu UDP. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
[Nastavení v1/v2c]	Zadejte, když chcete zvolit v1 nebo v2c. Bližší informace o provedení nastavení viz "Nastavení v1/v2c" na straně 4-148.
[Nastavení v3]	Zadejte, když je zvoleno v3. Bližší informace o provedení nastavení viz "Nastavení v3" na straně 4-149.

Lze provést níže popsaná nastavení v1/v2c.

Položka	Popis
Nastavení zápisu	Zadejte, jestli povolit nastavení zápisu.
Název komunity čtení	Zadejte název komunity čtení. Výchozí nastavení je "public". Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název komunity čtení.
Název komunity zápisu	Zadejte název komunity zápisu. Výchozí nastavení je "private". Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název komunity zápisu.

Provedení nastavení SNMP


- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [Vpřed ->], poté [1 Nastavení SNMP].
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

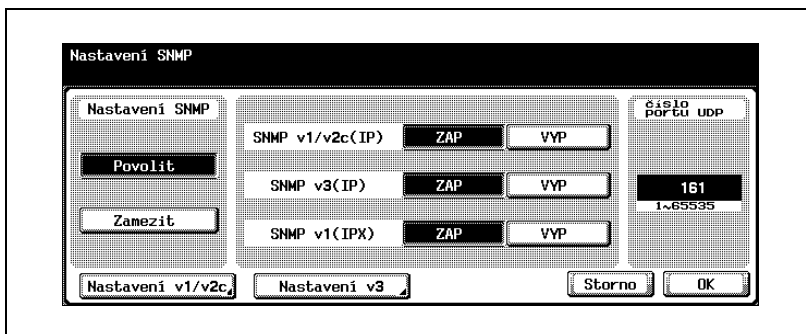

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].
SNMP je nastaven.

Nastavení v1/v2c

- 1 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [Nastavení v1/v2c].
- 2 Proved'te nastavení pro v1/v2c.

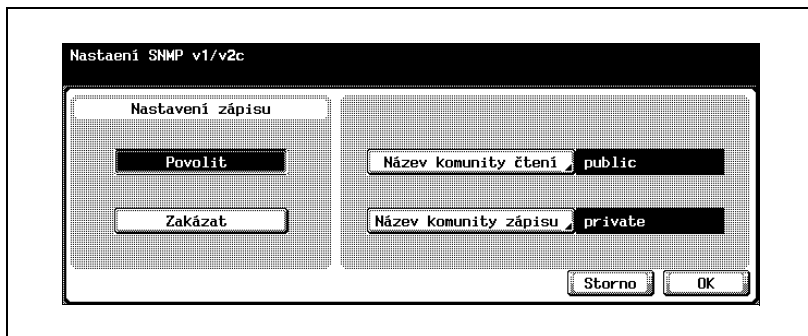

- 3 Dotkněte se tlačítka [OK].
Objeví se opět zobrazení nastavení SNMP.

Nastavení v3

Lze provést níže popsaná nastavení.

Zobrazení nastavení SNMP v3 1/3

Položka	Popis
Název kontextu	Zadejte kontextový název. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název kontextu (do 63 znaků).
Zjistit uživatele	Zvolte, jestli povolit nastavení pro zjišťování uživatele.
Zjistit jméno uživatele	Zvolte jméno uživatele pro zjišťování. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte jméno uživatele pro zjišťování (do 32 znaků).

Zobrazení nastavení čtení SNMP v3 2/3

Položka	Popis
Název čtení uživat.	Zadejte jméno uživatele pro čtení. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte jméno uživatele pro čtení (do 32 znaků).
Úroveň zabezpečení	Zvolte úroveň zabezpečení ověření.
Heslo čtení uživat.	Zadejte heslo pro ověření. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte příslušné heslo pro ověření (do 32 znaků). Jestliže je zvoleno "Heslo ověření", zadejte heslo pouze pro ověření heslem. Jestliže je zvoleno "Osobní heslo", zadejte obě hesla.

Zobrazení nastavení zápisu SNMP v3 3/3

Položka	Popis
Název zápisu uživat.	Zadejte jméno uživatele pro zápis. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte jméno uživatele pro zápis (do 32 znaků).
Úroveň zabezpečení	Zvolte úroveň zabezpečení ověření.
Heslo zápisu uživat.	Zadejte heslo pro ověření. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte příslušné heslo pro ověření (do 32 znaků). Jestliže je zvoleno "Heslo ověření", zadejte heslo pouze pro ověření heslem. Jestliže je zvoleno "Osobní heslo", zadejte obě hesla.

Nastavení v3

- 1 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [Nastavení v3].
Objeví se zobrazení nastavení SNMP v3 1/3.
- 2 Proveďte požadovaná nastavení.

Nastavení SNMP v3

1/3 ◀ Zpět Vpřed ▶

Název kontextu

Název

Zjistit uživatele

Povolit

Zakázat

Zjistit jméno uživatele

Název

public

Storno OK

- 3 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení nastavení SNMP v3 2/3.
- 4 Proveďte požadovaná nastavení.

Nastavení čtení SNMP v3

2/3 ◀ Zpět Vpřed ▶

Název čtení uživat.

Název

initial

Úroveň zabezpečení

Ověření VYP

Heslo ověření

Heslo ověření/osobní heslo

Heslo čtení uživat.

Heslo ověření

Osobní heslo

Storno OK

- 5 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení nastavení SNMP v3 3/3.

6 Proved'te požadovaná nastavení.

Nastavení zápisu SNMP v3

3/3

◀Zpět Vpřed▶

Název zápisu uživat.

Název

restrict

Úroveň zabezpečení

Ověření VYP

Heslo ověření

Heslo ověření/osobní heslo

Heslo zápisu uživat.

Heslo ověření

Osobní heslo

Storno OK

7 Dotkněte se tlačítka [OK].

Objeví se opět zobrazení nastavení SNMP.



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.33 Nastavení pozdravu


Můžete provést nastavení pozdravu.

Zobrazení Nastavení pozdravu

Položka	Popis
Nastavení pozdravu	Zvolte, jestli povolit nastavení pozdravu. Jestliže je zvoleno "VYP" pod "Nastav. patice TCP", nemusí některé programy na počítači fungovat.
Název pozdravu	Zadejte název, který se používá pro nastavení pozdravu. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název (do 63 znaků).

Proved'te nastavení pozdravu

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [Vpřed] a poté se dotkněte [2 Nastavení pozdravu].
Objeví se zobrazení Nastavení pozdravu.
- 3 Proved'te požadovaná nastavení.

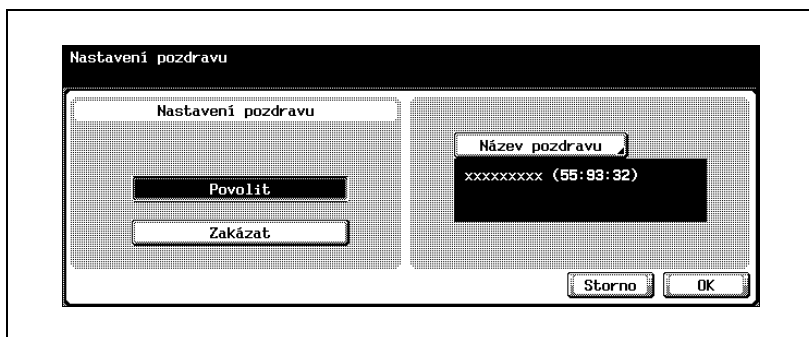

- 4 Dotkněte se tlačítka [OK].



...

Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.



...

Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

4.34 Nastavení patice TCP

Můžete provést nastavení patice TCP. TCP socket slouží pro počítačové programy a přenos dat tohoto stroje.

Lze provést níže popsaná nastavení.

Zobrazení nastavení patice TCP 1/2


Položka	Popis
Nastavení patice TCP	Zvolte, jestli použít nastavení patice TCP. Jestliže je zvoleno "VYP" pod "Nastav. patice TCP", nemusí některé programy na počítači fungovat.
Číslo portu	Zadejte číslo použitého portu. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).

Zobrazení nastavení patice TCP 2/2


Položka	Popis
Patice TCP (režim ASCII)	Zvolte, jestli použít nastavení patice TCP (režim ASCII).
Číslo portu (režim ASCII)	Zadejte číslo portu, které se používá s režimem ASCII. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte tlačítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).

Nastavení TCP socket

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [5 Síťová nastavení].
- 2 V zobrazení síťových nastavení se dotkněte [Vpřed] a poté se dotkněte [3 Nastavení patice TCP].
Objeví se zobrazení nastavení patice TCP 1/2.
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

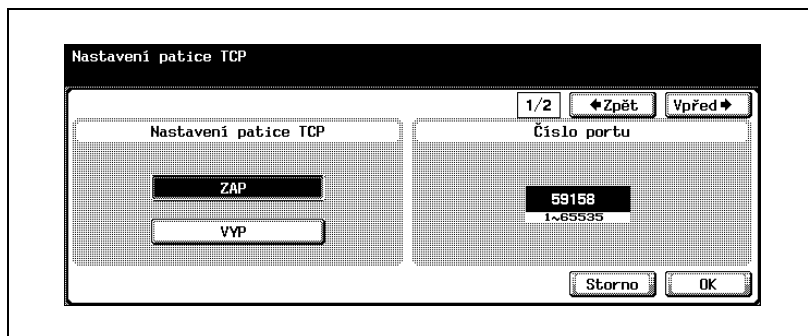

- 4 Dotkněte se [Vpřed].
Objeví se zobrazení nastavení patice TCP 2/2.
- 5 Proveďte požadovaná nastavení.

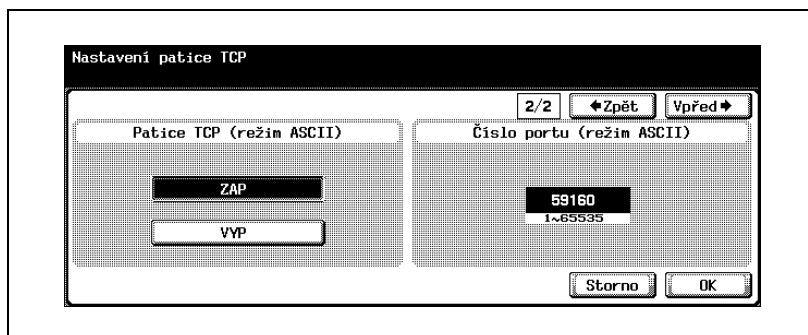

- 6 Dotkněte se tlačítka [OK].

**Poznámka**

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

**Poznámka**

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li ukončit nastavení v režimu nástrojů, dotkněte se v oblasti pomocného zobrazení [Konec], nebo stiskněte tlačítko [Nástroje/Počítadla]. Nebo zrušte režim nástrojů dotykem [Zavřít] ve všech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení režimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky.

Když je na stroji pro certifikát nastaveno "Povolit", objeví se zobrazení [Nastavení SSL] nebo [Číslo portu (SSL)]. Chcete-li provést přenos SSL, proveďte nastavení.

Chcete-li na stroji provádět ověření externím serverem, jsou vyžadována nastavení TCP socket SSL pro přístup ke stroji z aplikace používající TCP socket.


4.35 Nastavení OpenAPI

Zadejte, jestli bude rozhraní otevřené pro software s funkcí komunikace s kopírovacím strojem. Lze změnit nastavení IS OpenAPI pro "Nastavení přístupu", "Č. portu", "SSL" a "Ověření".

Nastavení přístupu

Nastavuje, jestli povolit přístup z jiných systémů, než používá OpenAPI. (Výchozí nastavení: Povolit)

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [Systém. připojení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení systémového připojení se dotkněte [1 Nastav. IS OpenAPI].
- 3 V zobrazení Nastav. IS OpenAPI se dotkněte [Nastavení přístupu].
Objeví se tlačítka pro volbu nastavení.

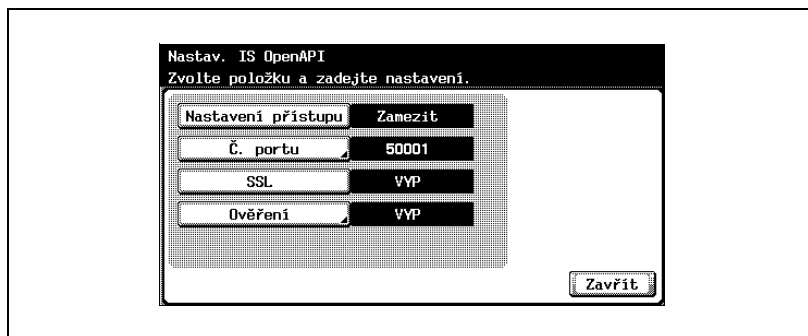

- 4 Dotkněte se požadovaného tlačítka.
 - Chcete-li povolit přístup pomocí IS OpenAPI, dotkněte se [Povolit].
 - Chcete-li zakázat přístup pomocí IS OpenAPI, dotkněte se [Zamezit].

Přístup pomocí OpenAPI je nastaven na povolení nebo zákaz.

Číslo portu

Zadejte číslo portu, ke kterému přistupují ostatní systémy pomocí OpenAPI (počáteční číslo portu: 50001, počáteční číslo portu (SSL): 50003).

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [Systém. připojení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení systémového připojení se dotkněte [1 Nastav. IS OpenAPI].
- 3 V zobrazení Nastav. IS OpenAPI se dotkněte [Č. portu].
Objeví se zobrazení pro nastavení portu OpenAPI.

Nastavení portu IS OpenAPI
Pomocí klávesnice zadejte číslo portu IS OpenAPI.

Č. portu	Č. portu (SSL)
50001	50003
1~65535	1~65535
Vložit	Vložit

Storno OK

- 4 Pomocí tlačítka [C] (smazat) smažte hodnotu a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 1 do 65535).
 - Pokud je zadána hodnota mimo povolený rozsah, objeví se hlášení "Vstupní chyba". Zadejte hodnotu z povoleného rozsahu.
- 5 Dotkněte se tlačítka [OK].
 - Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].Je nastaveno číslo portu, ke kterému ostatní systémy přistupují pomocí OpenAPI.




Poznámka

Jestliže je zadáno číslo portu pro komunikaci SSL, musí být předinstalován certifikát z PageScope Web Connection. Blíže viz "SSL/TLS" na straně 5-119.

SSL

Zadejte, jestli šifrovat pomocí SSL přístup z jiných systémů, které používají OpenAPI. (Výchozí nastavení: VYP)

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [Systém. připojení]. (Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení systémového připojení se dotkněte [1 Nastav. IS OpenAPI].
- 3 V zobrazení Nastav. IS OpenAPI se dotkněte [SSL].

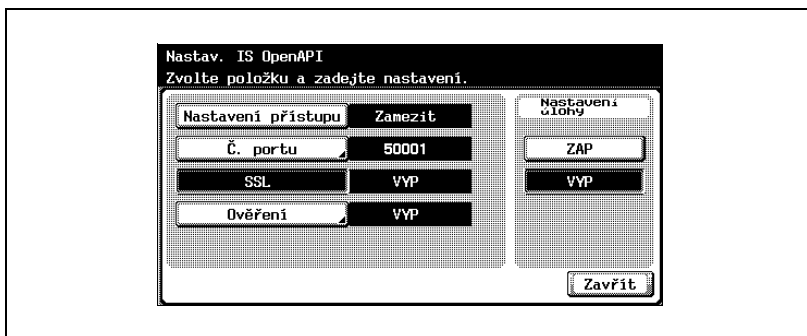

- 4 Dotkněte se požadovaného tlačítka.
Šifrování SSL je povoleno nebo zakázáno.




Poznámka

Chcete-li používat SSL, je třeba předem vydat potvrzení z PageScope Web Connection. Blíže viz "SSL/TLS" na straně 5-119.


Ověření

Zadejte, jestli používat ověření pro přístup z jiných systémů, které používají OpenAPI. (Výchozí nastavení: VYP)

- 1 V zobrazení nastavení správce se dotkněte [Systém. připojení].
(Blíže viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.)
- 2 V zobrazení systémového připojení se dotkněte [1 Nastav. IS OpenAPI].
- 3 V zobrazení Nastav. IS OpenAPI se dotkněte [Ověření].
Objeví se zobrazení pro nastavení OpenAPI.

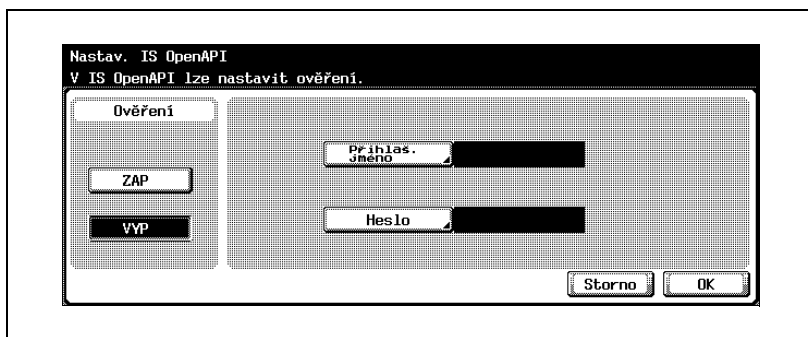

- 4 Dotkněte se požadovaného tlačítka pod "Ověření".
 - Zvolíte-li "ZAP", pokračujte krokem 5 a zadejte přihlašovací jméno a heslo.
 - Zvolíte-li "VYP", pokračujte krokem 9.
- 5 Dotkněte se [Přihlaš. jméno].

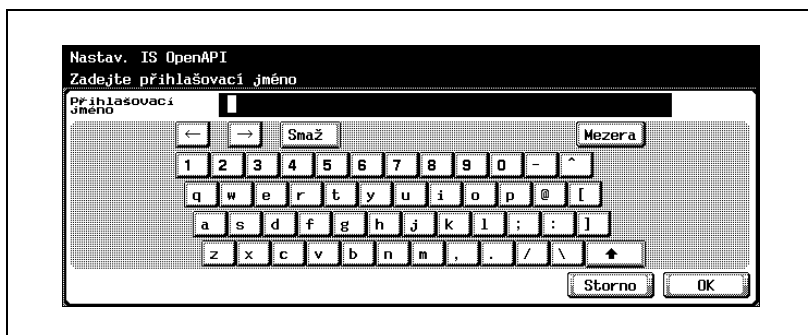

- 6 Zadejte přihlašovací jméno (do 8 znaků) a dotkněte se [OK].
Přihlašovací jméno je nastaveno.
- 7 Dotkněte se tlačítka [Heslo].
- 8 Zadejte heslo (do 8 znaků) a dotkněte se [OK].
Heslo uživatele je nastaveno.
- 9 Dotkněte se tlačítka [OK].
Funkce ověření pro použití OpenAPI je nastavena.



...

Poznámka*Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].***Podrobnosti***Postup zadávání znaků viz "Zadávání textu" na straně 7-6.*

4.36 Ověření externího serveru

Jestliže provádíte ověření uživatele pomocí externího serveru, je v závislosti na typu použitého serveru vyžadována řada nastavení. Provedte nastavení pomocí odkazů na následující postupy.

Nastavení ověření externím serverem můžete zadat podle použitého síťového prostředí.

Položka	Popis (odkaz)
Active Directory	Zadejte při použití Windows 2000 Server, Windows Server 2003.
NTLM v1 nebo NTLM v2	Zadejte při použití Windows NT 4.0 Server. NTLM v2 je dostupný z Windows NT 4.0 (Service Pack 4).
NDS	Zadejte při použití NetWare 5.1 nebo NetWare 6.0.



Poznámka

Operační systém může být v budoucnu aktualizován nebo může být vytvořen nový operační systém. Blíže viz příručka k operačnímu systému.

Použití active directory

Před vytvořením nastavení si připravte níže uvedené informace.

- Heslo správce (vyžadováno)
- IP adresu MFP (vyžadována)
- Masku podsítě (vyžadována)
- Default Gateway (výchozí brána)
- Adresu přednostního serveru DNS (vyžadována)
- Náhradní adresu DNS serveru 1
- Náhradní adresu DNS serveru 2
- Výchozí název domény DNS
- Název hostitele DNS
- Výchozí název domény Active Directory (vyžadována)
- Adresu serveru NTP (nastavení seřízení času)
- Seznam uživatelů pro ověření (vyžadován)



Podrobnosti

Když je zvoleno "Active Directory" pod "Ověření externího serveru", zadejte heslo o jednom nebo více znacích. Pokud nebude heslo zadáno, ověření se nezdaří.

Pro heslo externího serveru nepoužívejte "" a "+". Bližší informace o provozu externího serveru vám poskytne správce sítě.

Jestliže je povoleno "Pravidla hesla", nelze registrovat heslo kratší než 8 znaků. Blíže o pravidlech hesla viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].

Chcete-li provádět ověření pomocí externího serveru, dotkněte se [ZAP (externí server)] a zadejte typ serveru. V "Active Directory" lze registrovat až 20 serverů.

Když je zadán "Active Directory", objeví se v zobrazení Ověření uživatele [Název domény] a můžete se přihlásit zvolením serveru ze serverů registrovaných v "Active Directory".

Nastavení ověření externím serverem

- 1 Vyvolejte zobrazení nastavení správce.
- 2 V zobrazení nastavení TCP/IP 2/5 ze zobrazení nastavení sítě proveďte následující nastavení.
 - IP adresa
 - Maska podsítě
 - Výchozí brána

Nastavení TCP/IP

Zvolte položku a pomocí klávesnice zadejte IP adresu.

2/5 ◀ Zpět Vpřed ▶

Výběr způsobu nastavení IP adresy: Ruční zadání Aut. zadání	IP adresa	192.168.14.117	Smaž	←	→
	Maska podsítě	255.255.255.0	Smaž	←	→
	Výchozí brána	192.168.14.74	Smaž	←	→
Storno OK					

- 3 V zobrazení nastavení TCP/IP 3/5 ze zobrazení nastavení sítě proveďte následující nastavení. Zadejte server DNS, který je připojen k "Active Directory".
 - Přednostní DNS server
 - Náhradní DNS server 1
 - Náhradní DNS server 2


Nastavení TCP/IP

Zvolte položku a pomocí klávesnice zadejte IP adresu.


3/5 ◀ Zpět Vpřed ▶

Aut. získat DNS server: Povolit Zakázat	Přednostní DNS server	192.168.14.74	Smaž	←	→
	Náhradní DNS server 1	0.0.0.0	Smaž	←	→
	Náhradní DNS server 2	0.0.0.0	Smaž	←	→
Storno OK					


- 4 V zobrazení nastavení TCP/IP 4/5 ze zobrazení nastavení sítě proved'te následující nastavení.
- Výchozí název domény DNS

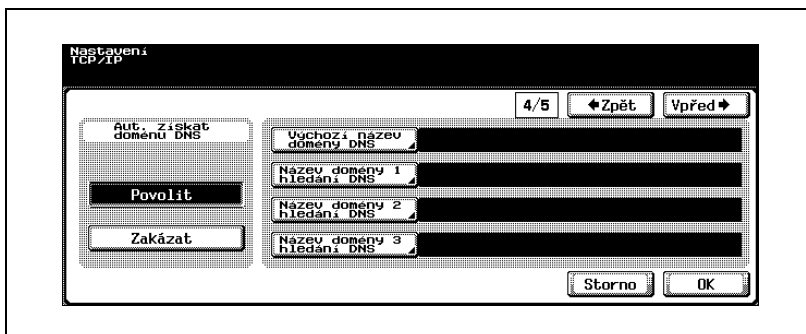


- 5 V zobrazení nastavení TCP/IP 5/5 ze zobrazení nastavení sítě proved'te dle potřeby následující nastavení.
- Dynamické nastavení DNS
 - Název hostitele

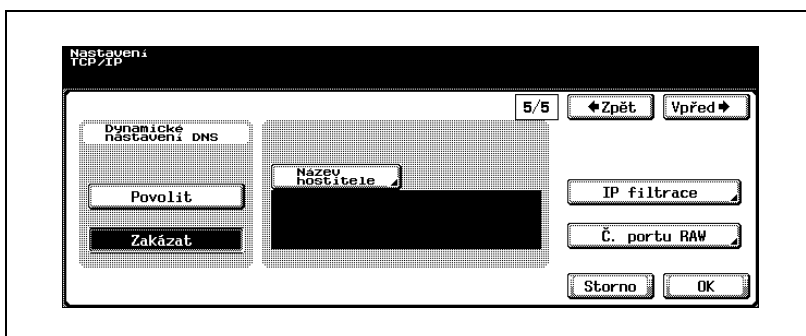

- 6 V [Nastavení správce] – [Ověření uživatele/sledování záznamů] – [Obecná nastavení] proveďte následující nastavení.
- Zadejte "ZAP (externí server)" v Ověření uživatele.

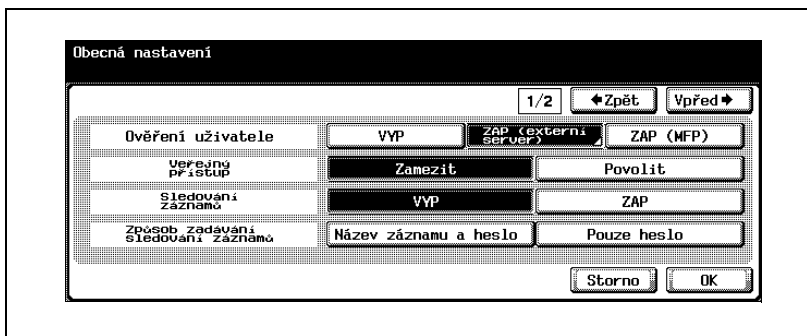


- Zadejte "Active Directory" v Typ externího serveru.

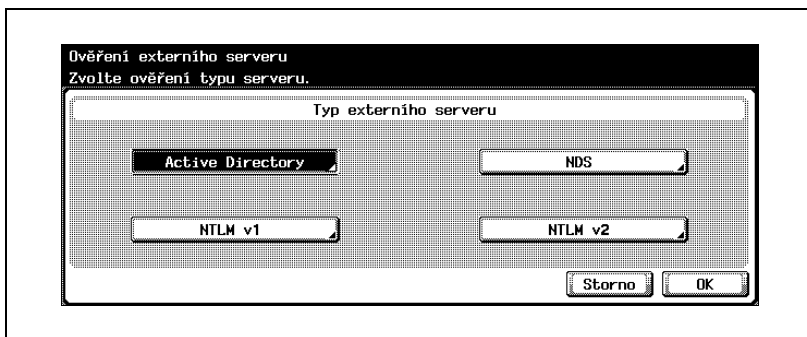


- Zadejte název domény a výchozí nastavení.

- Zvolte název domény pro více názvů pro "Active Directory".

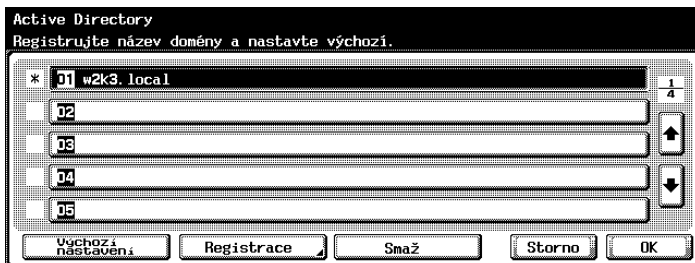

- 7 V [Nastavení správce] – [1 Nastavení systému] – [3 Nastavení data/času] proveďte následující nastavení.

- Zadejte aktuální čas a časové pásmo.

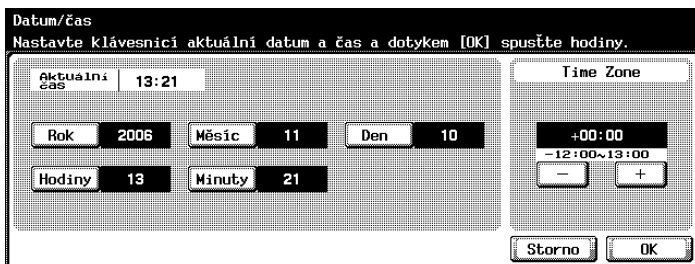



...

Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

Postup nastavení TCP/IP viz "Nastavení TCP/IP" na straně 4-56.

Postup ověření uživatele a sledování záznamů viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].

Postup nastavení data a času viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].



...

Poznámka

Jsou-li vytvořena nastavení pro server NTP (Nastavení času), lze na tomto stroji prostřednictvím sítě nastavit přesný čas. Blíže viz "Nastavení času" na straně 4-120.

Použití Novell NDS

Před vytvořením nastavení si připravte níže uvedené informace. Nastavení lze provést s Novell NDS Netware Server 4.0 nebo novějším.

- Heslo správce (vyžadováno)
- Výchozí název stromu NDS (vyžadováno)
- Výchozí název kontextu NDS (vyžadováno)
- Seznam uživatelů pro ověření (vyžadován)




Podrobnosti

Pro heslo externího serveru nepoužívejte "" a "+". Bližší informace o provozu externího serveru vám poskytne správce sítě.


Jestliže je povoleno "Pravidla hesla", nelze registrovat heslo kratší než 8 znaků. Bliže o pravidlech hesla viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].

Provedení nastavení pro použití Novell NDS


- 1 Vyvolejte zobrazení nastavení správce.
- 2 V [Nastavení správce] – [Ověření uživatele/sledování záznamů] – [Obecná nastavení] proveďte následující nastavení.
 - Zadejte "ZAP (externí server)" v Ověření uživatele.

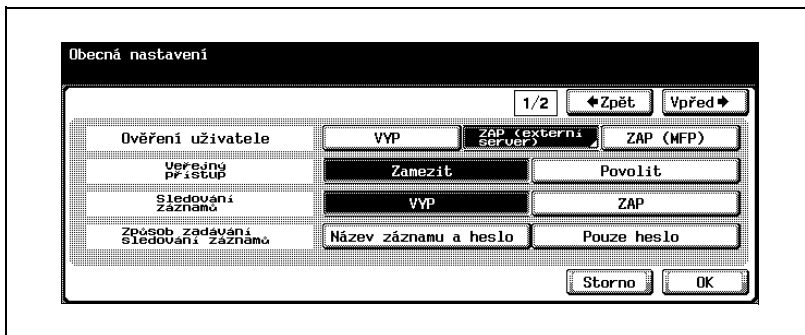

- Zadejte "NDS" v typu externího serveru.

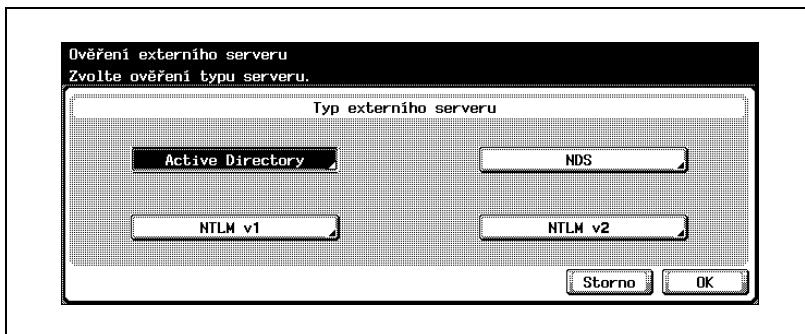

- Zadejte název stromu NDS a název kontextu.

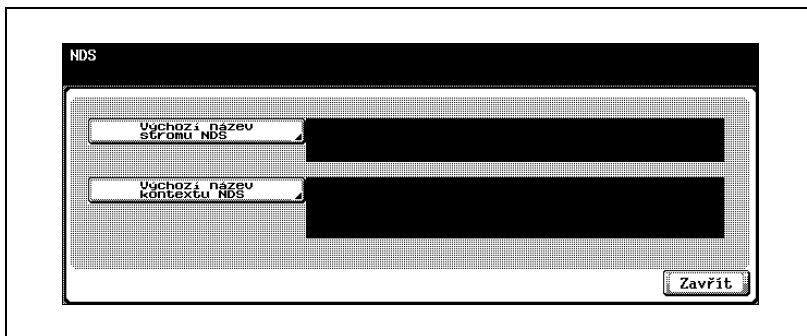

...

Poznámka

Vývolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

Postup ověření uživatele a sledování záznamů viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].

Použití NTLM v1/NTLM v2

Před vytvořením nastavení si připravte níže uvedené informace.

- Heslo správce (vyžadováno)
- Výchozí název domény (vyžadováno)
- Seznam uživatelů pro ověření (vyžadován)



Podrobnosti

Pro heslo externího serveru nepoužívejte "" a "+". Bližší informace o provozu externího serveru vám poskytne správce sítě.


Jestliže je povoleno "Pravidla hesla", nelze registrovat heslo kratší než 8 znaků. Bliže o pravidlech hesla viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].

Nastavení pro použití NTLM v1/NTLM v2


- 1 Vyvolejte zobrazení nastavení správce.
- 2 V [Nastavení správce] – [Ověření uživatele/sledování záznamů] – [Obecná nastavení] proveďte následující nastavení.
 - Zadejte "ZAP (externí server)" v Ověření uživatele.

Obecná nastavení	
1/2 ◀ Zpět Vpřed ▶	
Ověření uživatele	VYP ZAP (externí server) ZAP (MFP)
Vypnutí	Zamezit Povolit
Sledování záznamů	VYP ZAP
Způsob zadávání záznamů	Název záznamu a heslo Pouze heslo
Storno OK	

- Zadejte "NTLM v1" nebo "NTLM v2" v typu externího serveru.

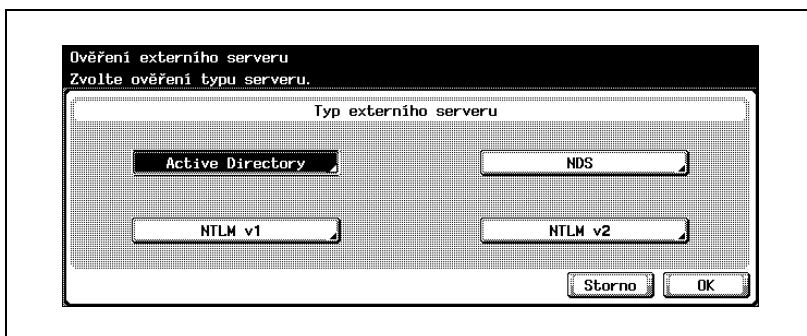

- Zadejte výchozí název domény.

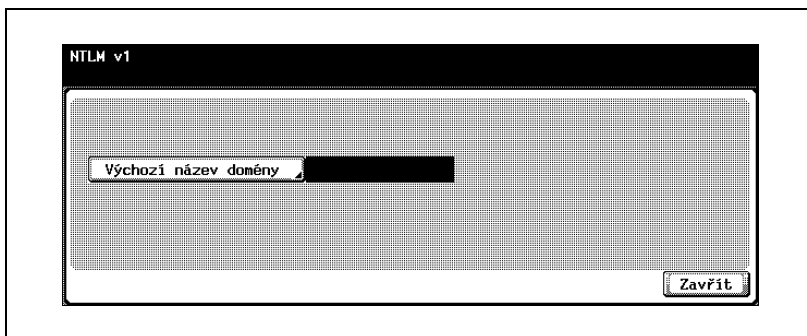

...

Poznámka

Vyvolání zobrazení nastavení správce viz "Zobrazení nastavení správce" na straně 4-10.

Postup ověření uživatele a sledování záznamů viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].



...

Poznámka

NTLM v2 je dostupný z Windows NT 4.0 (Service Pack 4).



5

Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection

5 Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection

5.1 Pomocí PageScope Web Connection lze provádět různá nastavení

PageScope Web Connection je programový nástroj pro správu zařízení, podporovaný serverem HTTP vestavěným do zařízení. Pomocí internetového prohlížeče spuštěného na síťovém počítači je možné pomocí aplikace PageScope Web Connection měnit nastavení stroje.

Chcete-li změnit nastavení, určité činnosti jako například psaní textu, se vám budou lépe provádět na počítači.

Můžete provést následující nastavení sítě a funkcí snímání.

Režim uživatele

Následující nastavení mohou provádět všichni uživatelé.

Položka		Popis
Záložka System	User Authentication – User Password Change	Nastavení, které lze zadat při přihlašování s ověřením uživatele. Lze změnit heslo aktuálně přihlášeného uživatele.
	User Authentication – User Information	Informaci o uživateli lze zobrazit při přihlašování s ověřením uživatele. Lze zkontrolovat informaci o aktuálně přihlášeném uživateli.
	Account Track Information	Lze zkontrolovat informaci o registrovaném záznamu.
Záložka Scan	Address Book	Registruje zkrácené cíle v adresáři.
	Group	Registruje více cílů jako jeden cíl.
	Program	Registruje k cílům i nastavení snímání.
	Temporary One-Touch	Registruje dočasné cíle.
	Subject	Volí nebo upravuje předmět použitý funkcí e-mailu.
	Text	Volí nebo upravuje vlastní text použitý funkcí e-mailu.

Režim správce

Správce může nastavit následující pokročilá nastavení.

Položka		Popis
Záložka System	User Authentication – User Registration	Přidává a registruje nové uživatele.
	User Authentication – Default Function Permission	Určuje, jestli povolit funkce, které může používat registrovaný uživatel.
	Account Track Information	Přidává a registruje nové záznamy.
	Administrator Password	Mění heslo správce.
Záložka Scan	Address Book	Registruje zkrácené cíle v adresáři.
	Group	Registruje více cílů jako jeden cíl.
	Program	Registruje k cílům i nastavení snímání.
	Temporary One-Touch	Registruje dočasné cíle.
	Subject	Volí nebo upravuje předmět použitý funkcí e-mailu.
	Text	Volí nebo upravuje vlastní text použitý funkcí e-mailu.
	Application Registration	Registrujte aplikaci používanou s RightFax.
	Prefix/Suffix	Registruje prefix a suffix jako informaci o cíli při odesílání e-mailu.
	Import/Export	Importuje nebo exportuje data adresáře.
	Other	Nastavuje omezení přístupu adresáře.

Položka		Popis
Záložka Network	TCP/IP Setting	Nastavuje TCP/IP.
	IP Filtering	Nastavuje funkci filtrace IP adresy.
	NetWare Setting	Nastavuje NetWare.
	NetWare Status	Slouží ke kontrole stavu NetWare.
	IPP Setting	Nastavuje tisk IPP.
	FTP Setting – TX	Provádí nastavení klienta, jako je FTP proxy server.
	FTP Setting – Server	Nastavuje FTP server.
	SNMP Setting	Nastavuje SNMP.
	SMB Setting – WINS Setting	Zadáva nastavení WINS.
	SMB Setting – Client Setting	Zadáva nastavení klienta, jako je používaný server.
	SMB Setting – Print Setting	Nastavuje tisk SMB.
	Apple Talk Setting	Nastavuje AppleTalk.
	Bonjour Setting	Provádí nastavení Bonjour.
	LDAP Setting	Nastavuje připojení k serveru LDAP.
	LDAP Server Registration	Registruje server LDAP pro vyhledávání.
	E-Mail Setting – E-Mail RX (SMTP)	Nastavuje ověření e-mailu.
	E-Mail Setting – E-Mail TX (SMTP)	Nastavuje odesílání e-mailu.
	E-Mail Setting – I-Fax Advanced Setting	Zadáva nastavení při použití funkce internetového faxu. Blíže viz uživatelská příručka [Práce se síťovým faxem].
	Network Fax Setting	Zadáva nastavení při použití funkce síťového faxu. Blíže viz uživatelská příručka [Práce se síťovým faxem].
	SSL/TLS	Nastavuje SSL/TLS. Je rovněž vysvětlen postup vytvoření připojení.
	SSL/TLS – Processing Method	Určuje způsob zpracování úlohy při zákazu certifikace SSL.
	Authentication – User Authentication/Account Track	Nastavuje ověření uživatele a sledování záznamů.
	Authentication – Auto Logout	Nastavuje čas automatického odhlášení pro režim správce a režim uživatele.
	OpenAPI Setting	Nastavuje OpenAPI.
	TCP Socket Setting	Nastavuje TCP socket.

5.2 Pomocí PageScope Web Connection

Operační prostředí

Položka	Operační prostředí
Síť	Ethernet (TCP/IP)
Počítačová aplikace	Kompatibilní internetové prohlížeče: Doporučujeme Microsoft Internet Explorer ver. 6 nebo novější (*) (s povoleným rozšířením JavaScript a soubory cookie), Netscape Navigator ver. 7.02 nebo novější (s povoleným rozšířením JavaScript a soubory cookie) Adobe® Flash® Player (pokud je jako formát zobrazení zvoleno "Flash", je vyžadován zásuvný modul 7.0 nebo novější) (*) Jestliže je použit Internet Explorer Ver. 5.5, musí být instalován Microsoft XML parser MSXML3.X.



Podrobnosti

PageScope Web Connection je nástroj pro správu zařízení podporovaný serverem HTTP vestavěným do zařízení.

Pomocí webového prohlížeče na počítači připojeném do sítě lze z PageScope Web Connection provádět nastavení stroje.

Bližší informace o formátech zobrazení viz "Přihlašování a odhlašování" na straně 5-11.



Poznámka

Windows NT 4.0 a Mac OS 8/9 nepodporují Flash Player 8 a novější verze. Při použití takovýchto operačních systémů si stáhněte Flash Player 7 z webu Adobe, nebo zvolte HTML jako styl zobrazení PageScope Web Connection.

Přístup k PageScope Web Connection

K aplikaci PageScope Web Connection lze přistupovat přímo z internetového prohlížeče.

- 1 Spustíte internetový prohlížeč.
- 2 Na adresní liště zadejte IP adresu stroje a stisknete tlačítko [Enter].



Podrobnosti

Níže je uvedeno URL po povolení SSL/TLS.

https://<IP_adresa_stroje>/přesměrováno na "https://" i když bylo zadáno "http://".



...


Poznámka

Jestliže je povoleno ověření uživatele, objeví se před prací se strojem stránka pro zadání jména uživatele a hesla.

Struktura stránky

Stránka, která se objeví ihned po zobrazení aplikace PageScope Web Connection, se nazývá stránka režimu uživatele.

Dole je zobrazena stránka PageScope Web Connection.

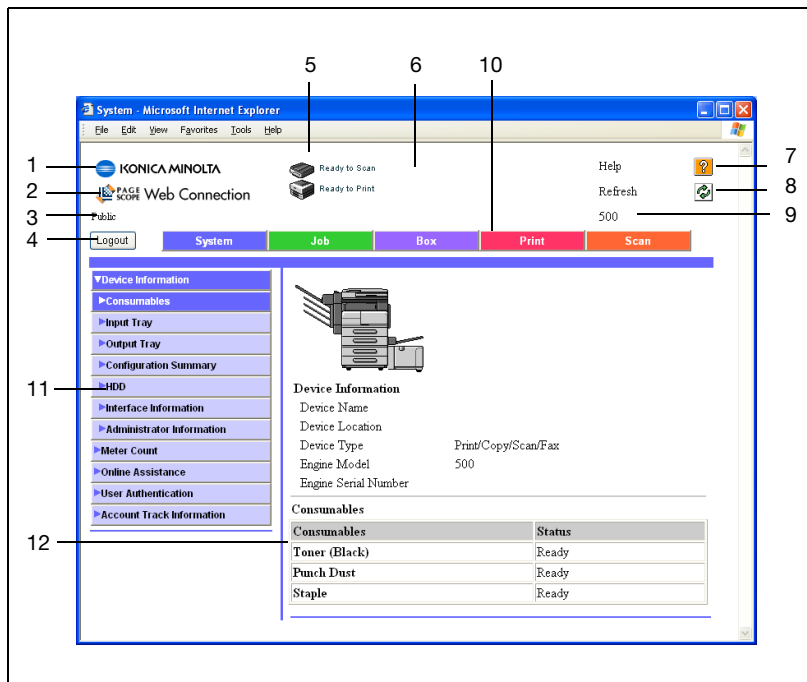

Č.	Položka	Popis
1	Logo KONICA MINOLTA	Klepnutím na logo přejdete na web Konica Minolta na následující URL. http://konicaminolta.com/
2	Logo aplikace PageScope Web Connection	Klepnutím na logo zobrazíte informace o verzi PageScope Web Connection.
3	Login mode	Zobrazuje aktuální režim přihlášení (veřejný, registrovaný uživatel, správce). Zobrazuje aktuální režim přihlášení (veřejný, registrovaný uživatel, název záznamu, správce, správce schránky).
4	Tlačítko [Logout]	Klepnutím se odhlásíte z aktuálního režimu.
5	Zobrazení stavu	Pomocí ikon se zobrazují stavové informace o tiskové části stroje a o skeneru stroje.
6	Zobrazení hlášení	Pokud ve stroji dojde k chybě, zobrazí se stavová informace o poruše nebo chybě a další chybové informace.

Č.	Položka	Popis
7	Nápověda	Zobrazí se stránka uvedená v "URL online návodu". Blíže viz uživatelská příručka IC-204.
8	Aktualizační tlačítko	Klepnutím se aktualizuje zobrazení stránky.
9	Název zařízení	Zobrazuje název aktuálně přistupovaného zařízení.
10	Záložky	Zvolte kategorii zobrazené stránky. V režimu uživatele jsou zobrazeny následující záložky. • System • Job • Box • Print • Scan
11	Nabídky	Uvedeny jsou údaje a nastavení pro zvolenou záložku. Zobrazená nabídka závisí na zvolené záložce.
12	Zobrazení informací a nastavení	Zobrazí se podrobnosti ke zvolené položce nabídky.

**Podrobnosti**

Jednotlivé způsoby přihlášení viz "Přihlašování a odhlašování" na straně 5-11.

Vyrovňovací paměť internetového prohlížeče

Pokud se na stránkách aplikace PageScope Web Connection nezobrazují nejnovější informace, je to proto, že ve vyrovňovací paměti internetového prohlížeče je uložena starší verze stránek. Používáte-li vyrovňovací paměť, mohou se objevit následující problémy.

Používáte-li aplikaci PageScope Web Connection, zakažte používání vyrovňovací paměti pro internetový prohlížeč.



Podrobnosti

Jsou-li použity nástroje s aktivovanou vyrovňovací pamětí a vyprší prodleva režimu správce, může se stránka z prodlevy objevit i po příštím přístupu k nástrojům. A protože navíc zůstane panel stroje zamknutý a nelze používat, musí být stroj restartován. Aby k tomuto problému nedošlo, zakažte používání vyrovňovací paměti.



...

Poznámka

Nabídky a příkazy se mohou měnit podle verze webového prohlížeče. Blíže viz nápověda k příslušnému webovému prohlížeči.

Pro Internet Explorer

- 1 V nabídce "Nástroje" klepněte na položku "Možnosti Internetu".
- 2 Na záložce Obecné klepněte na tlačítko [Nastavení], která se nachází v poli "Dočasné soubory Internetu".
- 3 Zvolte možnost "Při každé návštěvě stránky" a poté klepněte na tlačítko [OK].

Pro Netscape Navigator

- 1 V nabídce "Edit" klepněte na položku "Preferences".
- 2 V rámečku "Category" klepněte na "Advanced" a poté na "Cache".
- 3 Pod "Compare the page in the cache to the page on the network" zvolte "Every time I view the page".

5.3 Přihlašování a odhlašování

Po přístupu k PageScope Web Connection se objeví stránka pro veřejného uživatele. Chcete-li se přihlásit jako registrovaný uživatel nebo správce při ověřování uživatele, je nutné se nejprve odhlásit a poté znovu přihlásit.

Odhlášení




Poznámka


Při přihlášení je spuštěna prodleva, během které budete automaticky odhlášeni, pokud po takto nastavený časový interval neproběhne žádná operace.

Na stránce, která se objeví, lze v režimu správce zadat prodlevu pro režim uživatele a režim správce klepnutím na "Authentication (Network Tab)", poté na "Auto Logout".

- 1 V levé horní části okna klepněte na [Logout].

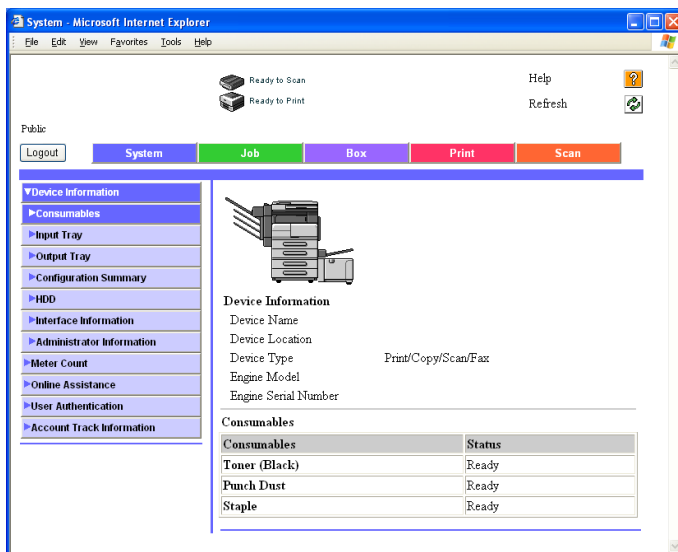


Uživatel je odhlášen a objeví se přihlašovací stránka.

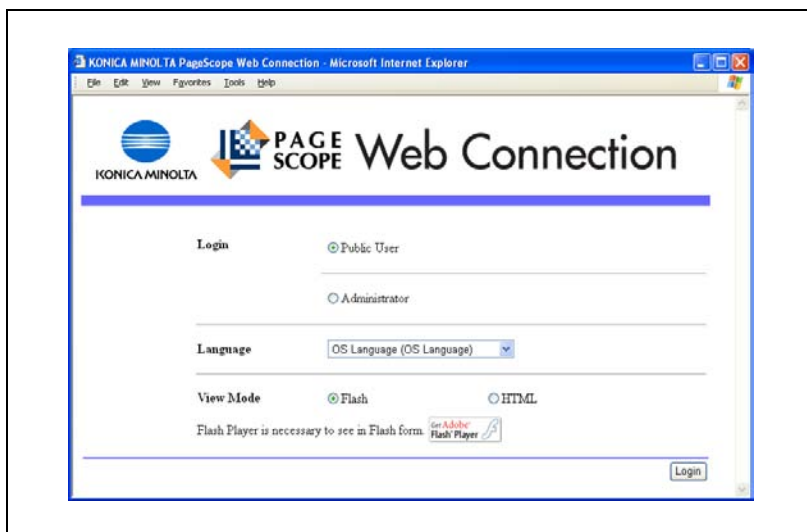

Přihlášení v režimu uživatele (veřejný uživatel)


Existují dva způsoby přihlášení do režimu uživatele: jeden pro registrované uživatele, druhý pro veřejné uživatele. Jestliže není provedeno ověření uživatele, přihlaste se jako veřejný uživatel.

- 1 Na přihlašovací stránce zvolte "Public User".
 - Je-li třeba, zvolte formát a jazyk zobrazení.

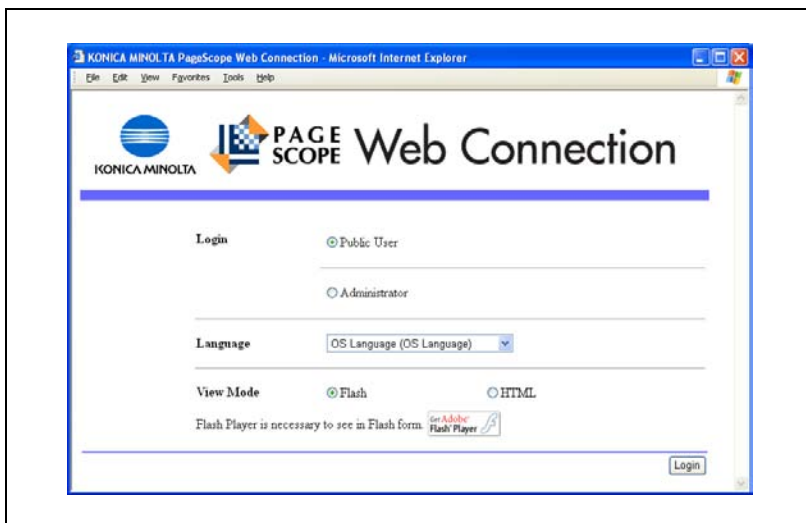

2 Klepněte na [Login].

Objeví se stránka režimu uživatele.

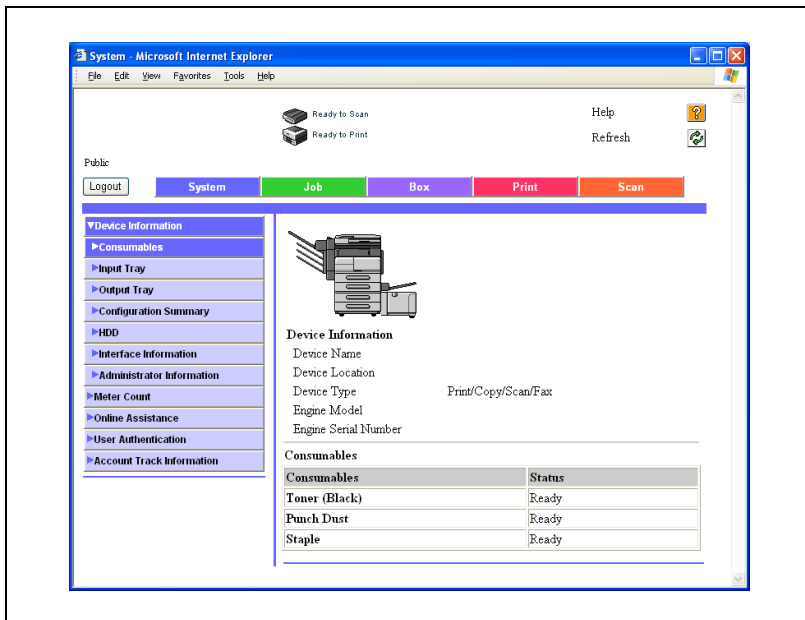

Poznámka

Jestliže je jako formát zobrazení zvoleno "Flash", následující se zobrazí pomocí Flash. Pro použití funkce Flash je vyžadován přehrávač Flash.

Stavové ikony a hlášení

Zobrazení stránky, když je zvoleno "Input Tray" v nabídce pod "Device Information" pod záložkou System

Zobrazení stránky pod záložkou Job

Jestliže je použit program na čtení zobrazení, doporučujeme zvolit jako formát zobrazení "HTML".


Přihlášení do režimu uživatele (registrovaný uživatel/správce schránky)

Existují dva způsoby přihlášení do režimu uživatele: jeden pro registrované uživatele, druhý pro veřejné uživatele. Následující postup popisuje ověření uživatele a přihlášení s konkrétním jménem uživatele.

**Poznámka**


Klepněte na ikonu vpravo od pole "User Name" a zvolte ze seznamu jméno uživatele.

- 1** Na přihlašovací stránce zadejte jméno uživatele a heslo.
 - Chcete-li se přihlásit jako správce schránky, zadejte "boxadmin" v User Name a do Password zadejte heslo nastavené v "Specifying Box Administrator Settings".
 - Je-li třeba, zvolte formát a jazyk zobrazení.

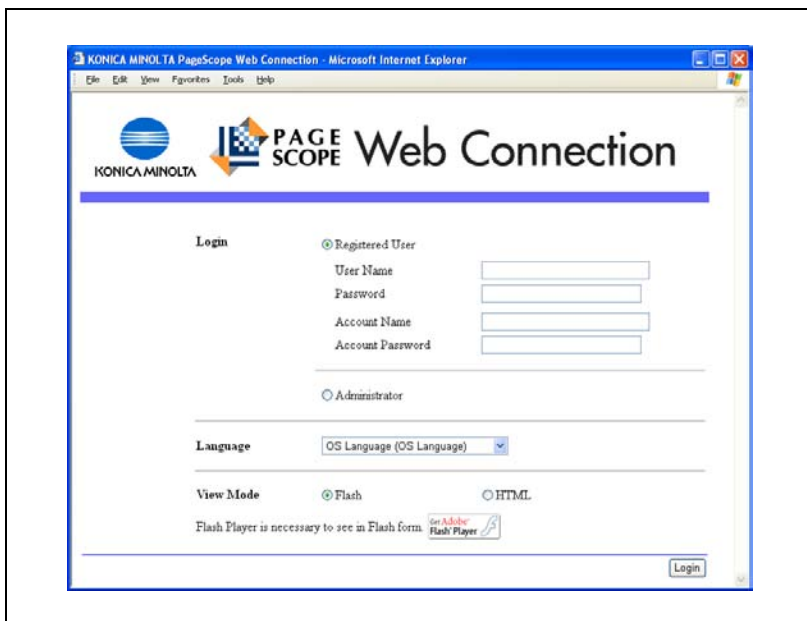

2 Klepněte na [Login].

Objeví se stránka režimu uživatele.

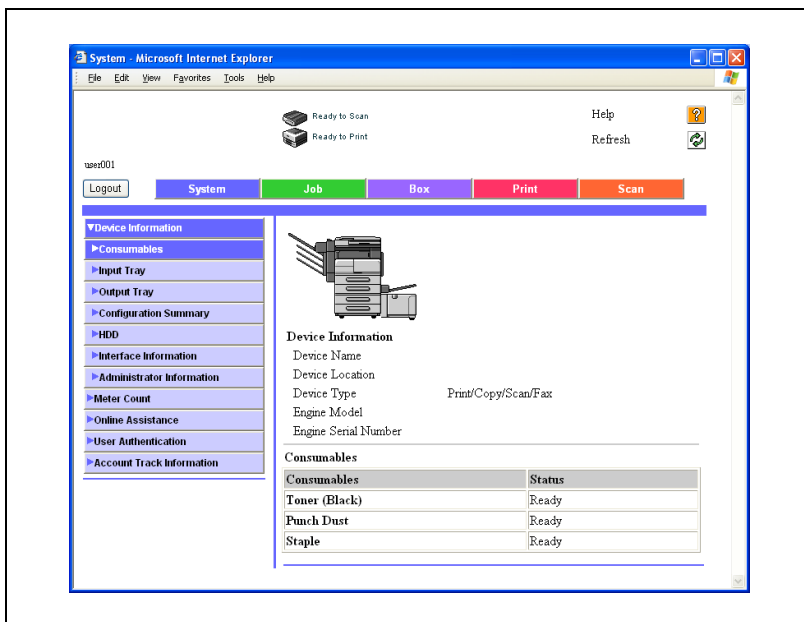

Poznámka

Jestliže je "Zakázané funkce při chybě ověření" v režimu správce nastaveno na "Režim 2" a uživatel zadá nesprávné heslo ve více pokusech, než je nastaveno, bude takový uživatel zablokován a nebude moci stroj již používat. Obratťe se na správce s žádostí o zrušení omezení.

Jestliže je použit program na čtení zobrazení, doporučujeme zvolit jako formát zobrazení "HTML".

Provedení nastavení správce schránky viz [Režim schránky].

Přihlášení v režimu správce

Chcete-li provádět nastavení systému a sítě, přihlaste se v režimu správce.




Poznámka


Jste-li přihlášení v režimu správce, je uzamčen ovládací panel tohoto stroje a nelze jej používat.

Může se stát, že v závislosti na stavu stroje se nebudete moci přihlásit v režimu správce.


- 1 Na přihlašovací stránce zvolte "Administrator".
 - Je-li třeba, zvolte formát a jazyk zobrazení.

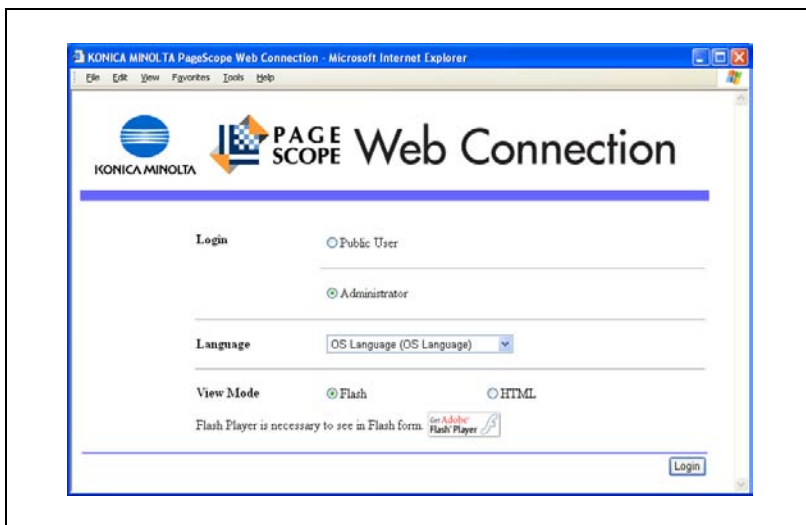

- 2 Zadejte heslo pro správce stroje a klepněte na [OK].

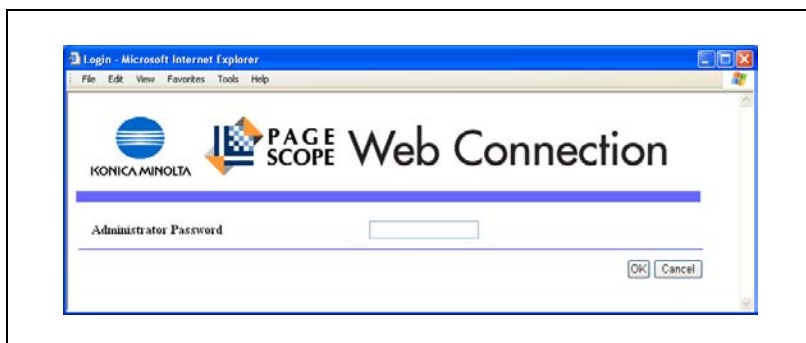

Objeví se stránka režimu správce.

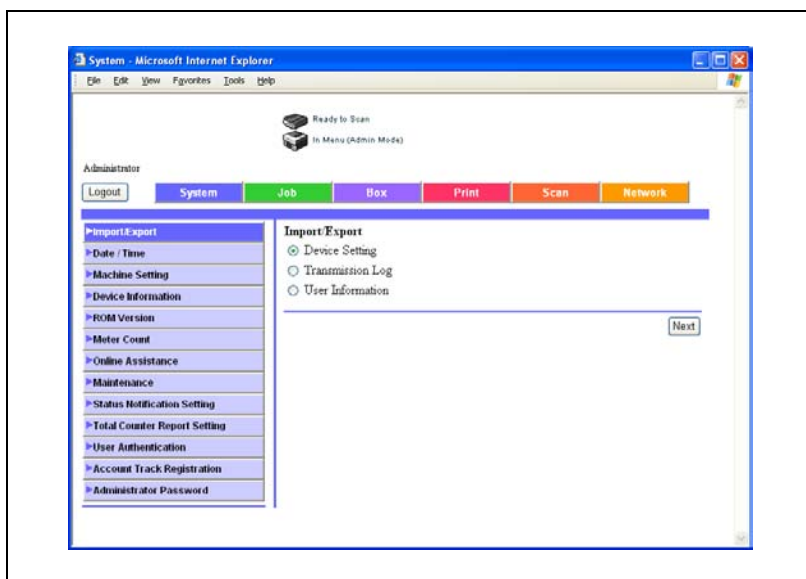



...

Připomenutí

Jestliže je "Zakázané funkce při chybě ověření" v režimu správce nastaveno na "Režim 2" a správce zadá nesprávné heslo ve více pokusech, než je nastaveno, nebude již možno režim správce používat. Bliže o parametru "Zakázané funkce při chybě ověření" viz uživatelská příručka [Kopírovací režim].

Jestliže je použit program na čtení zobrazení, doporučujeme zvolit jako formát zobrazení "HTML".

5.4 User Authentication (režim uživatele)


Změna hesla uživatele

Nastavení, které lze zadat při přihlašování s ověřením uživatele. Lze změnit heslo aktuálně přihlášeného uživatele.

Lze provést níže popsaná nastavení.

Položka	Popis
Current Password	Zadejte aktuální heslo.
New Password	Zadejte nové heslo (do 31 znaků).
Retype New Password	Zadejte znovu heslo pro potvrzení.

- 1 Na záložce System klepněte na [User Authentication].
- 2 Proveďte požadované nastavení.

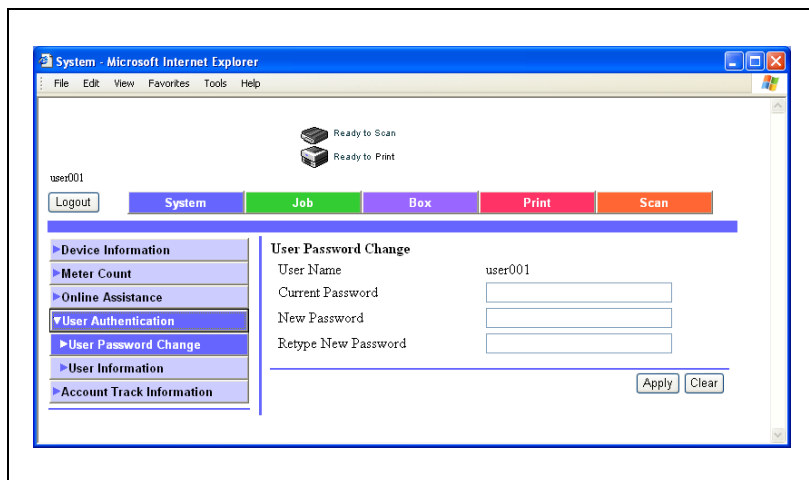


- 3 Klepněte na tlačítko [Apply].
- 4 Klepněte na tlačítko [OK].

Kontrola registračních informací uživatele

Informaci o uživateli lze zobrazit při přihlašování s ověřením uživatele. Lze zkontrolovat informaci o aktuálně přihlášeném uživateli.

- 1 Na záložce System klepněte na [User Information].
- 2 Zkontrolujte podrobnosti.

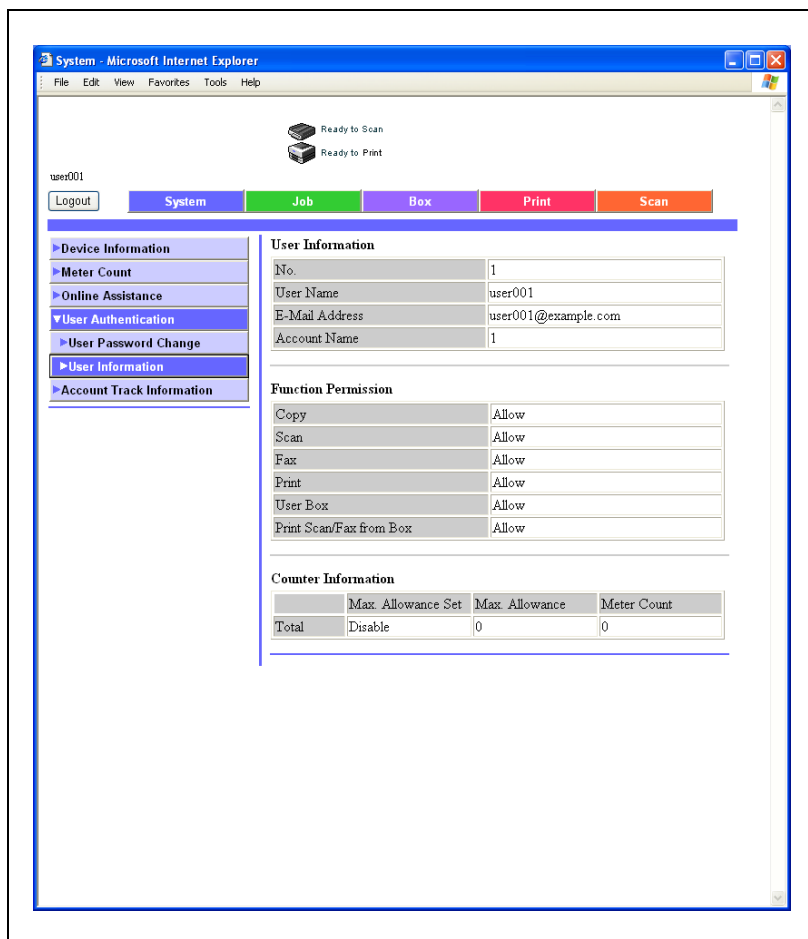


5.5 Account Track (režim uživatele)

Při provádění ověření sledování záznamů můžete zkontrolovat informace o záznamu. Lze zkontrolovat informaci o aktuálně přihlášeném záznamu.

Kontrola informací o sledování záznamu

- 1 Na záložce System klepněte na [Account Track Information].
- 2 Zkontrolujte informace.

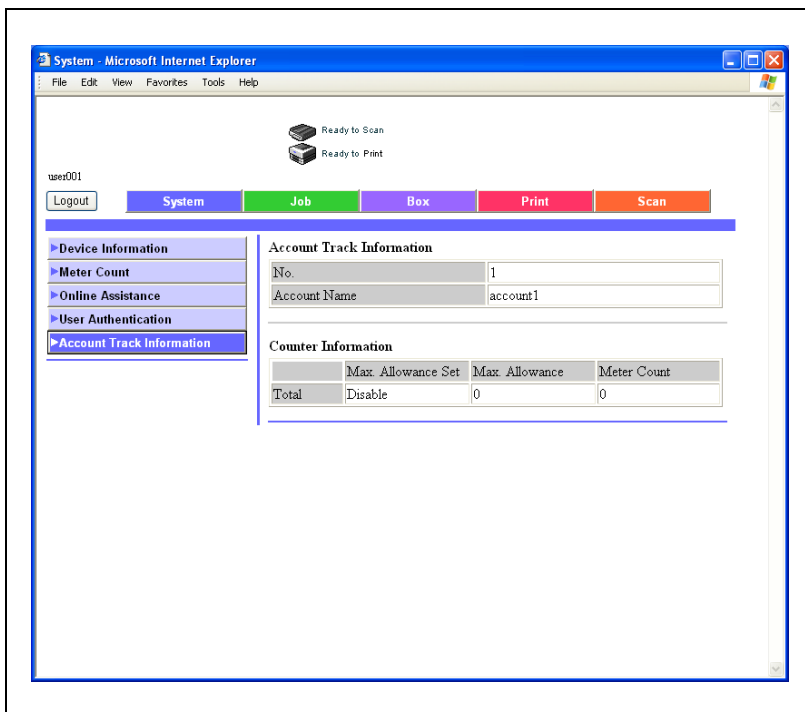

5.6 Address Book

Registrace nových cílů

Pro funkce snímání lze registrovat nové cíle.

Záložka Scan se objeví pouze tehdy, jsou-li povoleny registrace uživatelů.

Registrace nových adresářů

Klepněte na záložku Scan a klepněte na "Address Book".

Lze upravovat nebo registrovat zkrácené cíle.

Zadávají se následující informace:

Když je zvolen "E-mail"

Položka	Popis
Name	Zadejte název cíle (do 24 znaků).
Index	Zvolte slovo pro vyhledávání cílů.
E-Mail Address	Zadejte e-mailovou adresu cíle (do 320 znaků).

Když je zvolen "FTP"

Položka	Popis
Name	Zadejte název cíle (do 24 znaků).
Index	Zvolte slovo pro vyhledávání cílů.
Host Address	Zadejte IP adresu nebo název hostitele cílového FTP serveru (do 63 znaků). Při zadávání názvu hostitele označte políčko "Please check to enter host name.".
File Path	Zadejte cílovou cestu k souboru (do 96 znaků).
User ID	Zadejte ID uživatele (do 47 znaků).
Password	Zadejte heslo (do 31 znaků).
anonymous	Zvolte povolení "ON" nebo "OFF".
PASV Mode	Zvolte povolení "ON" nebo "OFF".
Proxy	Zvolte povolení "ON" nebo "OFF".
Port Number	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535, výchozí hodnota: 21)

Když je zvolen "SMB"

Položka	Popis
Name	Zadejte název cíle (do 24 znaků).
Index	Zvolte slovo pro vyhledávání cílů.
Host Address	Zadejte IP adresu nebo jméno hostitele cílového počítače (do 255 znaků). Název hostitele zadávejte velkými písmeny. Při zadávání názvu hostitele označte políčko "Please check to enter host name.".
File Path	Zadejte velkými písmeny cestu k cílovému souboru (do 255 znaků).
User ID	Zadejte ID uživatele cílového počítače (do 127 znaků).
Password	Zadejte heslo použité pro přihlášení k cílovému počítači (do 14 znaků).

Když je zvoleno "User Box"


Položka	Popis
Name	Zadejte název cíle (do 24 znaků).
Index	Zvolte slovo pro vyhledávání cílů.
Host Address	Zadejte číslo cílové schránky (rozsah: 1 až 999999999) Klepněte na  a zvolte číslo schránky ze seznamu.



Podrobnosti


Schránky uživatele lze použít, jen když je instalován volitelný pevný disk.

Objeví se stránka pro úpravu nastavení a nastavení lze změnit. Položky jsou stejné jako při registraci.

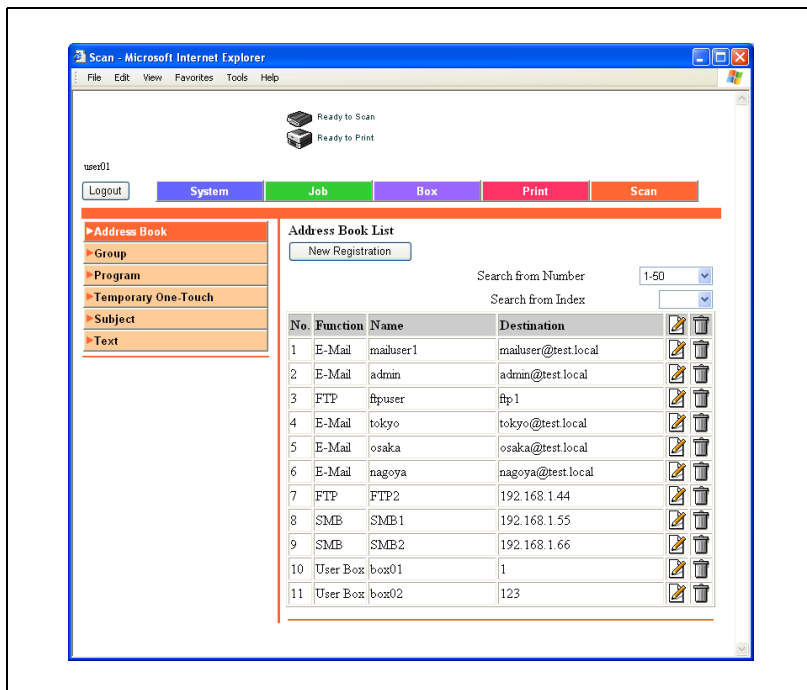


Registrace nových cílů

- 1 Klepněte na [New Registration].
Objeví se stránka pro volbu režimu přenosu.
- 2 Zvolte režim přenosu a klepněte na [Next].
Objeví se registrační stránka.

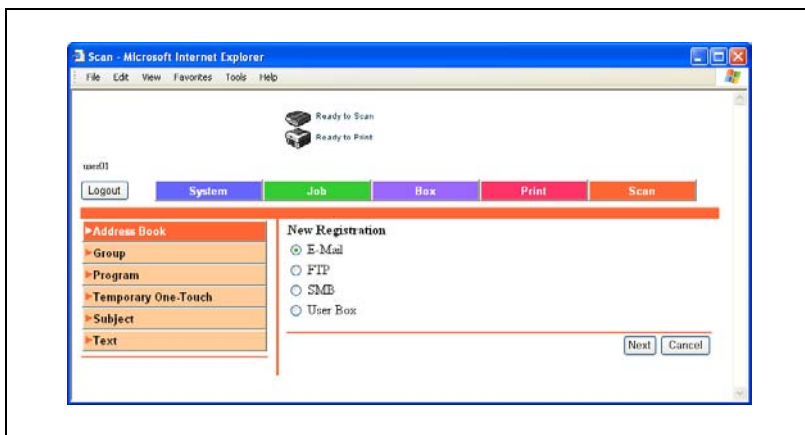


- 3 Zadejte nastavení a klepněte na [Apply].

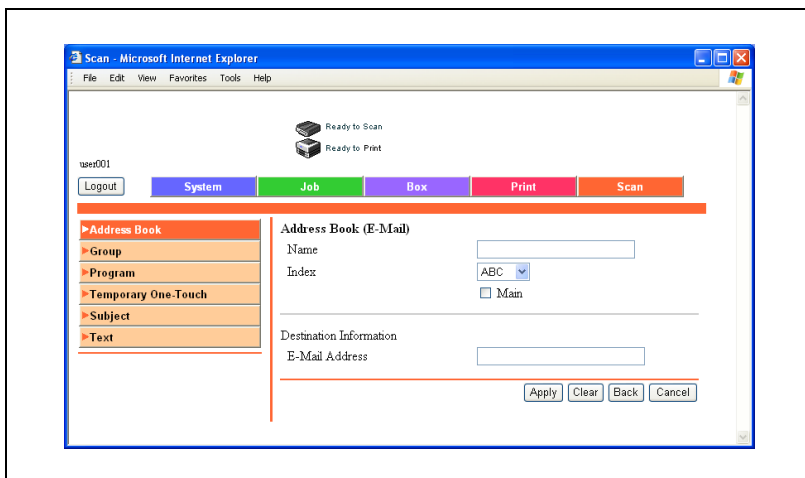


Úprava zkrácených cílů

Klepněte na  u adresy, kterou chcete změnit.

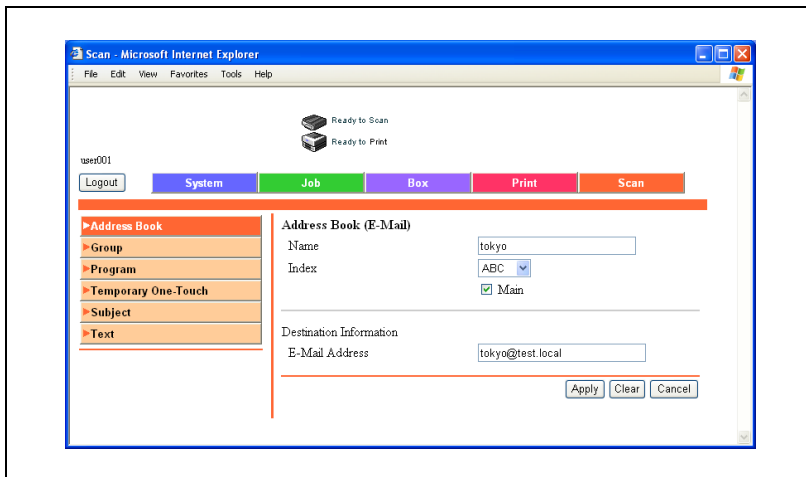


Mazání adresáře

- 1 Klepněte na  u adresy, kterou chcete smazat.
Objeví se stránka na potvrzení.
- 2 Chcete-li adresu smazat, klepněte na tlačítko [OK].

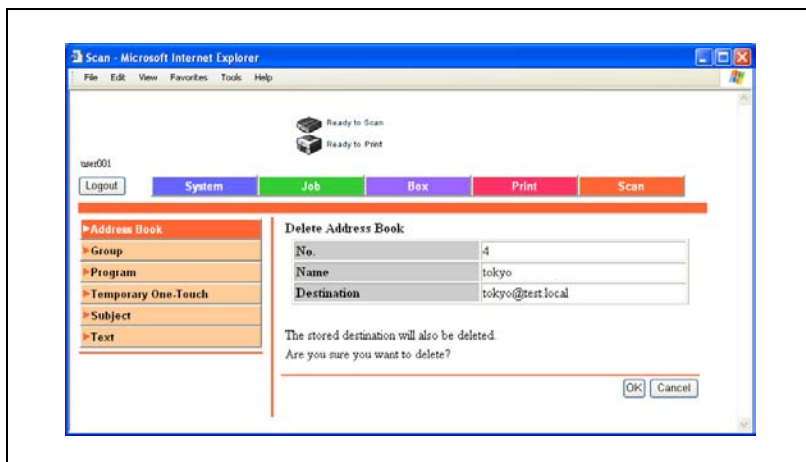

5.7 Group Destination


Klepněte na záložku Scan a poté klepněte na "Group".

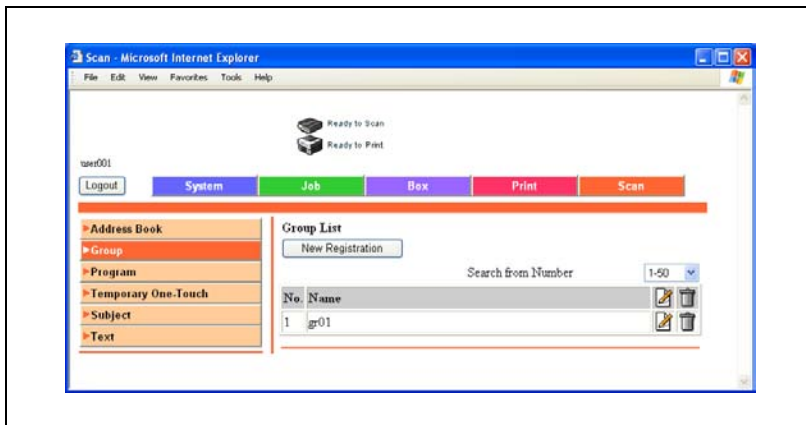


Jako skupinu lze registrovat větší počet cílů registrovaných v seznamu zkrácených cílů.

Registrace skupinových cílů


- 1 Klepněte na [New Registration].
Objeví se registrační stránka.
- 2 Zvolte "Store Scanner" a klepněte na [Next].

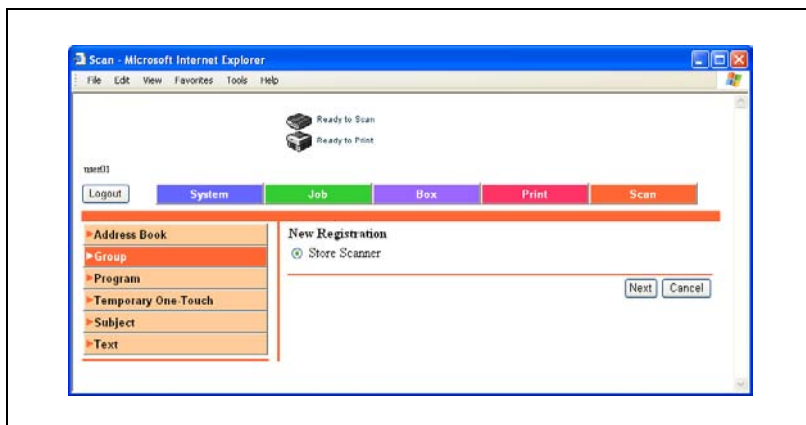

- 3 Zadejte název.

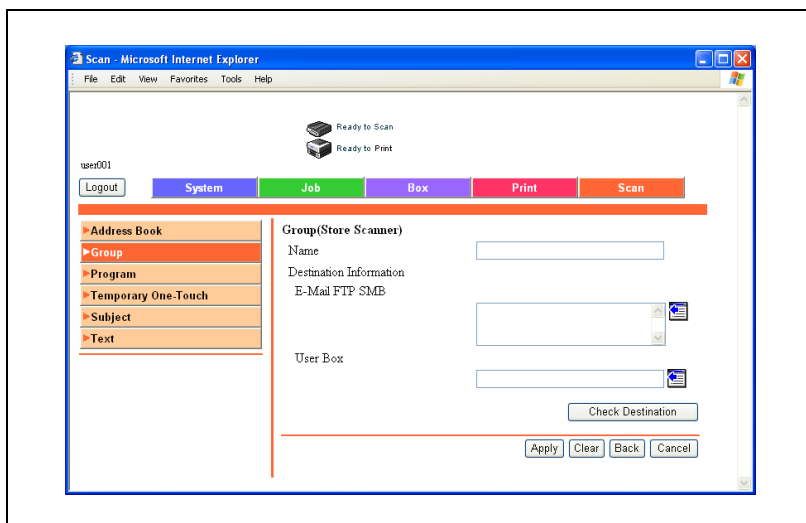

- 4 Zvolte cíle pro každý přenosový režim.
- Klepněte na .
 - Požadované cíle pro registraci do skupiny zvolte ze seznamu zkrácených cílů a klepněte na [Apply].

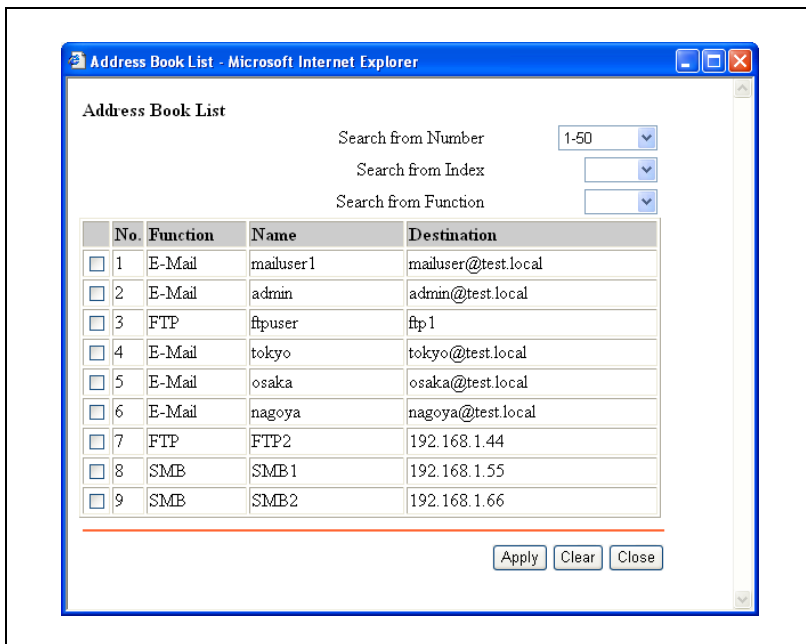

5.8 Program Registration

Klepněte na záložku Scan a poté klepněte na "Program".

Zadávají se následující informace:

Když je zvoleno "E-mail: Scan"

Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo.
Name	Zadejte registrační název (do 24 znaků).
Select from Address Book	Klepněte na  a ze seznamu jednotlivčkových voleb vyberte cíl.
E-Mail Address	Zadejte přímo cílovou e-mailovou adresu. (do 320 znaků).
Resolution	Zvolte rozlišení.
File Type	Zvolte formát souboru.
Scan Setting	Zvolte jednotku ukládaných dat.
Subject	Zadejte předmět (Not Specified, 1 až 10). Když je zvoleno "Not Specified", použije se výchozí název. Klepnutím na  zkontrolujte obsah.
Text	Zadejte text (Not Specified, 1 až 10). Když je zvoleno "Not Specified", použije se výchozí text. Klepnutím na  zkontrolujte obsah.
Simplex/Duplex	Zvolte "1-Sided", "2-Sided" nebo "Cover + 2-Sided".
Original Type	Zvolte kvalitu originálu, text nebo foto.
Separate Scan	Povolit/zakázat funkci "Separate Scan".
Density	Upravte sytost.
Zoom	Zvolte pro snímání faktor zvětšení nebo zmenšení. Zvolte přednastavený faktor zoom, nebo zadejte nezávislé faktory pro směr X a Y.
Scan Size	Zvolte formát originálu ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Pro "Custom Size" zadejte formáty vodorovného nebo svislého snímání.
File Name	Zadejte název souboru (do 30 znaků).
Original Direction	Zvolte orientaci originálu.
Bind	Zvolte pozici vazby originálu.
Special Original	Zvolte, jestli dokument obsahuje stránky smíšených formátů nebo listy se Z-skladem.
Book Scanning	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání knihy. Jestliže je zvoleno "ON", je zadán způsob snímání a pozice vazby.
Booklet Pagination	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání stránky. Jestliže je zvoleno "ON", je zadána pozice vazby.
Erase	Zadejte šířku výmazu obvodu dokumentu.
Center Erase	Zadejte šířku oblasti podél vazby, která bude vymazána.

Položka	Popis
Neg-/Positive Reverse	Zvolte, jestli má být převrácena tonalita černých a bílých oblastí obrazu.
Non-Image Area Erase	Zvolte, jestli mají být ze snímaného obrazu vymazány stíny u okrajů dokumentu.

Když je zvoleno "FTP: Scan"

Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo.
Name	Zadejte registrační název (do 24 znaků).
Select from Address Book	Klepněte na  a ze seznamu jednotlivých voleb vyberte cíl.
Direct Input	Zadejte přímo cíl. Proved'te nastavení pro: Host Address File Path User ID Password anonymous PASV Mode Proxy Port Number Při zadávání názvu hostitele označte políčko "Please check to enter host name."
Resolution	Zvolte rozlišení.
File Type	Zvolte formát souboru.
Scan Setting	Zvolte jednotku ukládaných dat.
Simplex/Duplex	Zadejte přímo cílovou e-mailovou adresu.
Original Type	Zvolte kvalitu originálu, text nebo foto.
Separate Scan	Povolit/zakázat funkci "Separate Scan".
Density	Upravte sytost.
Zoom	Zvolte pro snímání faktor zvětšení nebo zmenšení. Zvolte přednastavený faktor zoom, nebo zadejte nezávislé faktory pro směr X a Y.
Scan Size	Zvolte formát originálu ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Pro "Custom Size" zadejte formáty vodorovného nebo svislého snímání.
E-Mail Notification	Cíl pro odsouvání souboru lze oznámit na zadanou adresu.
Destination	Klepnutím na  zvolte oznamovací adresu.
File Name	Zadejte název souboru (do 30 znaků).
Original Direction	Zvolte orientaci originálu.
Bind	Zvolte pozici vazby originálu.
Special Original	Zvolte, jestli dokument obsahuje stránky smíšených formátů nebo listy se Z-skladem.
Book Scanning	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání knihy. Jestliže je zvoleno "ON", je zadán způsob snímání a pozice vazby.
Booklet Pagination	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání stránky. Jestliže je zvoleno "ON", je zadána pozice vazby.
Erase	Zadejte šířku výmazu obvodu dokumentu.
Center Erase	Zadejte šířku oblasti podél vazby, která bude vymazána.

Položka	Popis
Neg-/Positive Reverse	Zvolte, jestli má být převrácena tonalita černých a bílých oblastí obrazu.
Non-Image Area Erase	Zvolte, jestli mají být ze snímaného obrazu vymazány stíny u okrajů dokumentu.

Když je zvoleno "SMB: Scan"

Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo.
Name	Zadejte registrační název (do 24 znaků).
Select from Address Book	Klepněte na  a ze seznamu jednotlivých voleb vyberte cíl.
Direct Input	Zadejte přímo cíl. Proved'te nastavení pro: Host Address (Zadejte velkými písmeny.) File Path (Zadejte velkými písmeny.) User ID Password Při zadávání názvu hostitele označte políčko "Please check to enter host name.".
Resolution	Zvolte rozlišení.
File Type	Zvolte formát souboru.
Scan Setting	Zvolte jednotku ukládaných dat.
Simplex/Duplex	Zvolte "1-Sided", "2-Sided" nebo "Cover + 2-Sided".
Original Type	Zvolte kvalitu originálu, text nebo foto.
Separate Scan	Povolit/zakázat funkci "Separate Scan".
Density	Upravte sytost.
Zoom	Zvolte pro snímání faktor zvětšení nebo zmenšení. Zvolte přednastavený faktor zoom, nebo zadejte nezávisle faktory pro směr X a Y.
Scan Size	Zvolte formát originálu ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Pro "Custom Size" zadejte formáty vodorovného nebo svislého snímání.
E-Mail Notification	Cíl pro odsouvání souboru lze oznámit na zadanou adresu.
Destination	Klepnutím na  zvolte oznamovací adresu.
File Name	Zadejte název souboru (do 30 znaků).
Original Direction	Zvolte orientaci originálu.
Bind	Zvolte pozici vazby originálu.
Special Original	Zvolte, jestli dokument obsahuje stránky smíšených formátů nebo listy se Z-skladem.
Book Scanning	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání knihy. Jestliže je zvoleno "ON", je zadán způsob snímání a pozice vazby.
Booklet Pagination	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání stránky. Jestliže je zvoleno "ON", je zadána pozice vazby.
Erase	Zadejte šířku výmazu obvodu dokumentu.
Center Erase	Zadejte šířku oblasti podél vazby, která bude vymazána.
Neg-/Positive Reverse	Zvolte, jestli má být převrácena tonalita černých a bílých oblastí obrazu.

Položka	Popis
Non-Image Area Erase	Zvolte, jestli mají být ze snímaného obrazu vymazány stíny u okrajů dokumentu.

Když je zvoleno "User Box: Scan"

Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo.
Name	Zadejte registrační název (do 24 znaků).
Select from Address Book	Zadejte přímo cílovou e-mailovou adresu.
Direct Input	Zadejte přímo číslo cílové schránky (rozsah: 1 až 999999999)
Resolution	Zvolte rozlišení.
File Type	Zvolte formát souboru.
Scan Setting	Zvolte jednotku ukládaných dat.
Simplex/Duplex	Zvolte "1-Sided", "2-Sided" nebo "Cover + 2-Sided".
Original Type	Zvolte kvalitu originálu, text nebo foto.
Separate Scan	Zvolte "ON" nebo "OFF".
Density	Upravte sytost.
Zoom	Zvolte pro snímání faktor zvětšení nebo zmenšení. Zvolte přednastavený faktor zoom, nebo zadejte nezávisle faktory pro směr X a Y.
Scan Size	Zvolte formát originálu ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Pro "Custom Size" zadejte formáty vodorovného nebo svislého snímání.
E-Mail Notification	Cíl pro odsouvání souboru lze oznámit na zadanou adresu.
Destination	Klepnutím na tlačítko seznamu zvolte adresy pro upozornění.
File Name	Zadejte název souboru (do 30 znaků).
Original Direction	Zvolte orientaci originálu.
Bind	Zvolte pozici vazby originálu.
Special Original	Zvolte, jestli dokument obsahuje stránky smíšených formátů nebo listy se Z-skladem.
Book Scanning	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání knihy. Jestliže je zvoleno "ON", je zadán způsob snímání a pozice vazby.
Booklet Pagination	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání stránky. Jestliže je zvoleno "ON", je zadána pozice vazby.
Erase	Zadejte šířku výmazu obvodu dokumentu.
Center Erase	Zadejte šířku oblasti podél vazby, která bude vymazána.
Neg-/Positive Reverse	Zvolte, jestli má být převrácena tonalita černých a bílých oblastí obrazu.
Non-Image Area Erase	Zvolte, jestli mají být ze snímaného obrazu vymazány stíny u okrajů dokumentu.


Když je zvoleno "Group: Scan"

Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo.
Name	Zadejte registrační název (do 24 znaků).
Group	Klepněte na  a ze seznamu skupinových čísel vyberte skupinový cíl.
Resolution	Zvolte rozlišení.
File Type	Zvolte formát souboru.
Scan Setting	Zvolte jednotku ukládaných dat.
Subject	Zadejte předmět (Not Specified, 1 až 10). Když je zvoleno "Not Specified", použije se výchozí název. Klepnutím na  zkontrolujte obsah.
Text	Zadejte text (Not Specified, 1 až 10). Když je zvoleno "Not Specified", použije se výchozí text. Klepnutím na  zkontrolujte obsah.
Simplex/Duplex	Zvolte "1-Sided", "2-Sided" nebo "Cover + 2-Sided".
Original Type	Zvolte kvalitu originálu, text nebo foto.
Separate Scan	Zvolte "ON" nebo "OFF".
Density	Upravte sytost.
Zoom	Zvolte pro snímání faktor zvětšení nebo zmenšení. Zvolte přednastavený faktor zoom, nebo zadejte nezávislé faktory pro směr X a Y.
Scan Size	Zvolte formát originálu ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Pro "Custom Size" zadejte formáty vodorovného nebo svislého snímání.
E-Mail Notification	Cíl pro odsouvání souboru lze oznámit na zadanou adresu.
Destination	Klepnutím na  zvolte oznamovací adresu.
File Name	Zadejte název souboru (do 30 znaků).
Original Direction	Zvolte orientaci originálu.
Bind	Zvolte pozici vazby originálu.
Special Original	Zvolte, jestli dokument obsahuje stránky smíšených formátů nebo listy se Z-skladem.
Book Scanning	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání knihy. Jestliže je zvoleno "ON", je zadán způsob snímání a pozice vazby.
Booklet Pagination	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání stránky. Jestliže je zvoleno "ON", je zadána pozice vazby.
Erase	Zadejte šířku výmazu obvodu dokumentu.
Center Erase	Zadejte šířku oblasti podél vazby, která bude vymazána.
Neg-/Positive Reverse	Zvolte, jestli má být převrácena tonalita černých a bílých oblastí obrazu.

Položka	Popis
Non-Image Area Erase	Zvolte, jestli mají být ze snímaného obrazu vymazány stíny u okrajů dokumentu.

Když je zvoleno "No Destination (Store Scanner)"


Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo.
Name	Zadejte registrační název (do 24 znaků).
Resolution	Zvolte rozlišení.
File Type	Zvolte formát souboru.
Scan Setting	Zvolte jednotku ukládaných dat.
Simplex/Duplex	Zvolte "1-Sided", "2-Sided" nebo "Cover + 2-Sided".
Original Type	Zvolte kvalitu originálu, text nebo foto.
Separate Scan	Zvolte "ON" nebo "OFF".
Density	Upravte sytost.
Zoom	Zvolte pro snímání faktor zvětšení nebo zmenšení. Zvolte přednastavený faktor zoom, nebo zadejte nezávislé faktory pro směr X a Y.
Scan Size	Zvolte formát originálu ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Pro "Custom Size" zadejte formáty vodorovného nebo svislého snímání.
E-Mail Notification	Cíl pro odsouvání souboru lze oznámit na zadanou adresu.
Destination	Klepnutím na  zvolte oznamovací adresu.
File Name	Zadejte název souboru (do 30 znaků).
Original Direction	Zvolte orientaci originálu.
Bind	Zvolte pozici vazby originálu.
Special Original	Zvolte, jestli dokument obsahuje stránky smíšených formátů nebo listy se Z-skladem.
Book Scanning	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání knihy. Jestliže je zvoleno "ON", je zadán způsob snímání a pozice vazby.
Booklet Pagination	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání stránky. Jestliže je zvoleno "ON", je zadána pozice vazby.
Erase	Zadejte šířku výmazu obvodu dokumentu.
Booklet Pagination	Zadejte, jestli povolit nebo zakázat snímání stránky. Jestliže je zvoleno "ON", je zadána pozice vazby.
Center Erase	Zadejte šířku oblasti podél vazby, která bude vymazána.
Neg-/Positive Reverse	Zvolte, jestli má být převrácena tonalita černých a bílých oblastí obrazu.
Non-Image Area Erase	Zvolte, jestli mají být ze snímaného obrazu vymazány stíny u okrajů dokumentu.

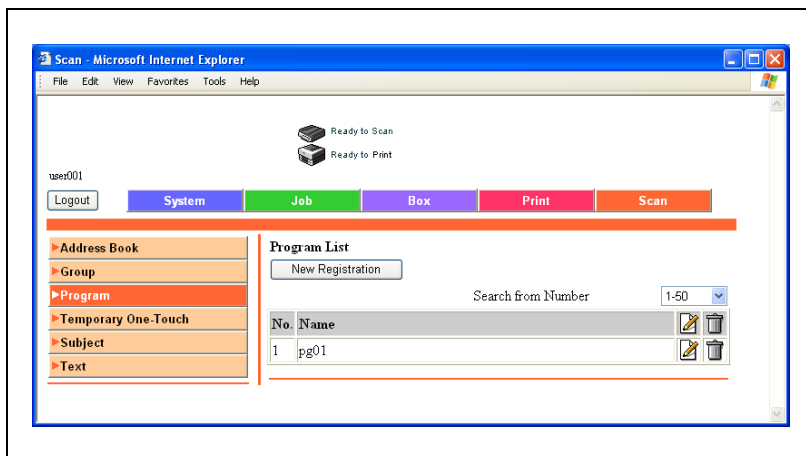

Jako program lze registrovat větší počet cílů registrovaných v seznamu zkrácených cílů.

Registrace nových cílů

- 1 Klepněte na [New Registration].
Objeví se stránka pro volbu režimu přenosu.
- 2 Zvolte režim přenosu a klepněte na [Next].
Objeví se registrační stránka.

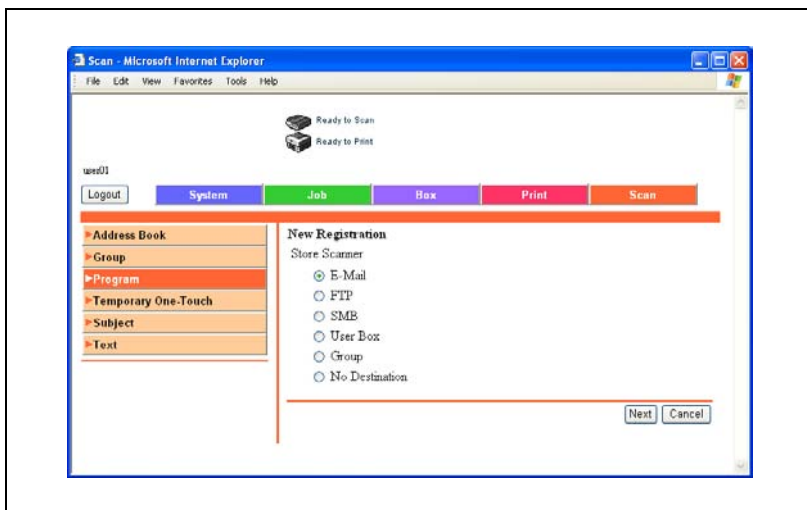

3 Zadejte nastavení a klepněte na [Apply].

Scan - Microsoft Internet Explorer

Ready to Scan
Ready to Print

Public
Logout System Job Box Print Scan

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text

Program (E-Mail Scan)

No.
Name

Destination Information

☒ Select from Address Book 
☐ Direct Input
E-Mail Address

Basic Setting

Resolution
File Type
Scan Setting
Subject 
Text 
Simplex/Duplex
Original Type
Separate Scan
Density
Zoom
☒ Fixed Zoom
☐ XY Zoom
X
(0.750-4.000) 0.001
Y
(0.750-4.000) 0.001
Scan Size
☒ Auto
☐ Standard Size
Feed Direction
☐ Custom Size
X + $1/16$ inch (2 - 17)
Y + $1/16$ inch (2 - 11 1/16)

Application Setting 1

File Name

Application Setting 2


Original Direction
Bind
Special Original
Book Scanning
Method
Bind Direction
Booklet Pagination
Bind Original
Erase
Top + $1/16$ inch (0 - 2)
Left + $1/16$ inch (0 - 2)
Bottom + $1/16$ inch (0 - 2)
Right + $1/16$ inch (0 - 2)
Center Erase
 + $1/16$ inch ($1/16 - 1 3/16$)
Neg./Positive Reverse
Non-Image Area Erase

Apply Clear Back Cancel

5.9 Temporary One-Touch Registration


Klepněte na záložku Scan a klepněte na "Temporary One-Touch".

Lze registrovat dočasné cíle.

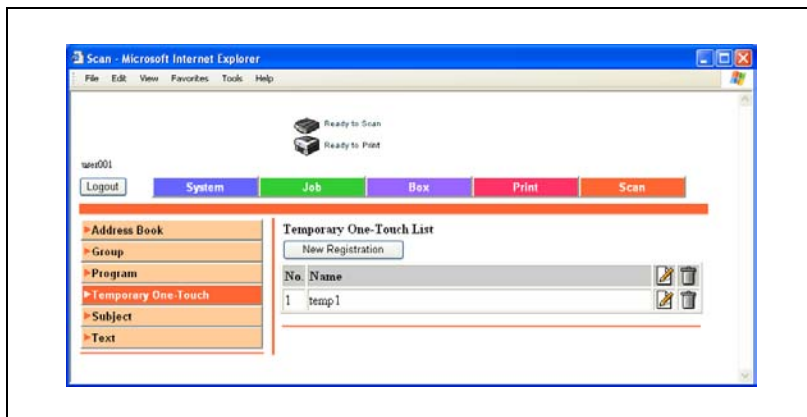

Dočasná registrace cílů

- 1 Klepněte na [New Registration].
Objeví se stránka pro volbu režimu přenosu.
- 2 Zvolte režim přenosu a klepněte na [Next].
Objeví se registrační stránka.

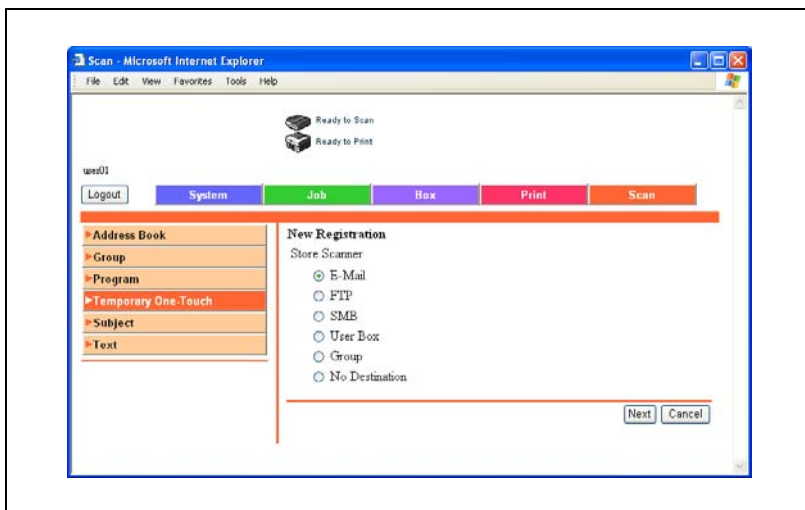

- 3 Zadejte nastavení a klepněte na [Apply].
Podrobnosti nastavení jsou stejné, jako pro registraci programu.
Blíže viz "Program Registration" na straně 5-32.




Poznámka

Chcete-li zadat dočasně registrovaný cíl, zvolte na ovládacím panelu stroje adresu z [Index List] – [Temporary One-Touch].

5.10 Registrace předmětu

Klepněte na záložku Scan a poté klepněte na "Subject".

Lze registrovat až 10 předmětů, které lze používat k odesílání e-mailů.

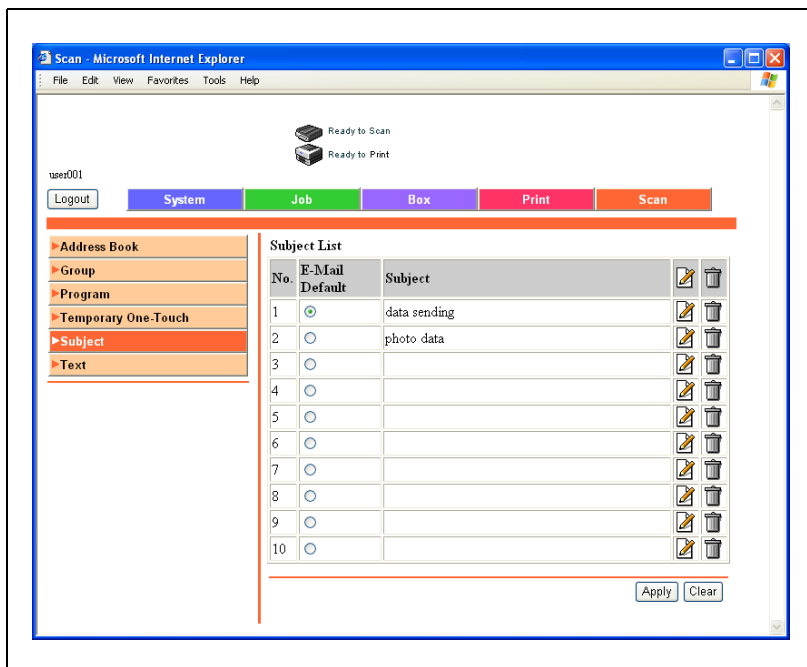

Registrace předmětu


Odesílání e-mailu s pevným předmětem

✓ Klepnutím zvolte "E-Mail Default".

1 Klepněte na  vedle předmětu, který má být registrován nebo upraven.

Objeví se registrační stránka.


2 Zadejte předmět a klepněte na [Apply].

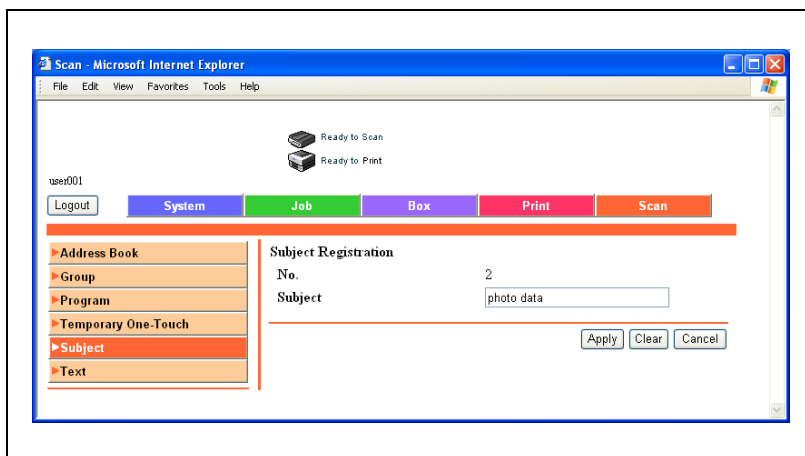

5.11 Registrace textu

Klepněte na záložku Scan a poté klepněte na "Text".

Lze registrovat až 10 textů zpráv, které lze používat k odesílání e-mailů.

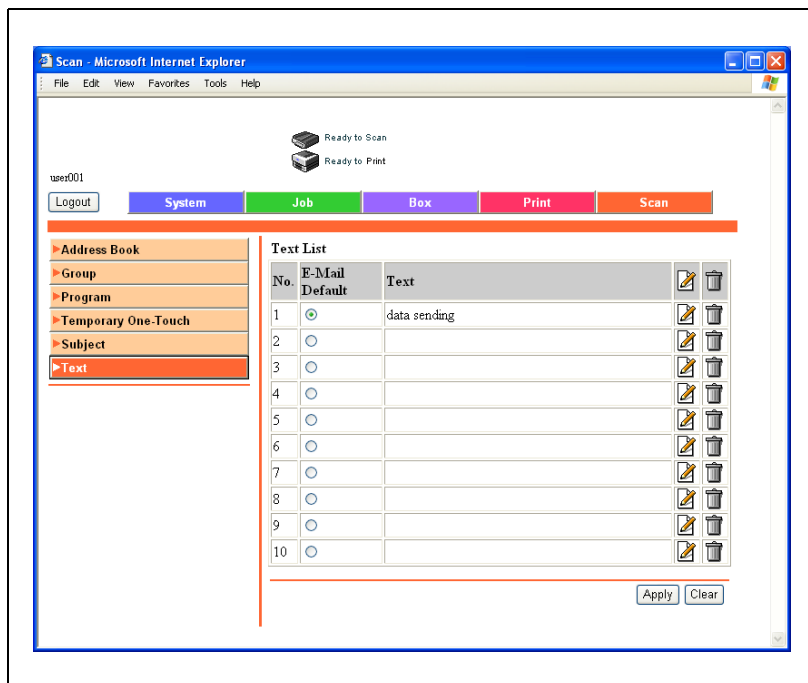


Registrace textu

Odesílání e-mailu s pevným textem zprávy

✓ Klepnutím zvolte "E-Mail Default".

- 1 Klepněte na  vedle textu, který má být registrován nebo upraven.
Objeví se registrační stránka.
- 2 Zadejte text a klepněte na [Apply].

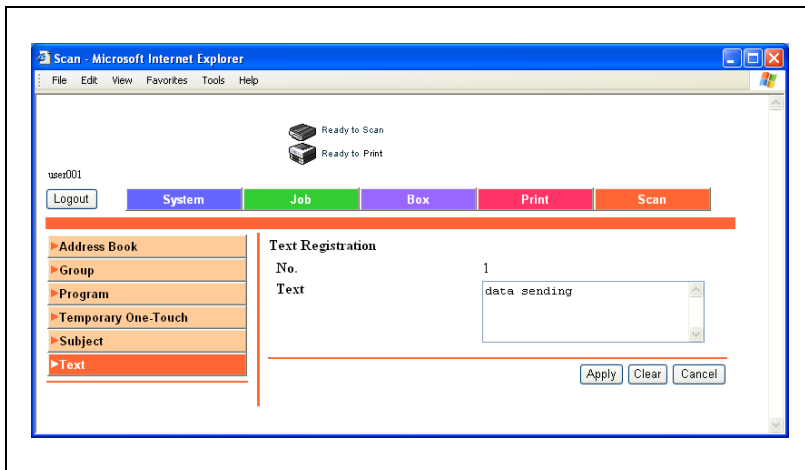

5.12 Režim správce

V režimu správce můžete provést konfiguraci systému stroje. K dispozici je šest záložek (System, Job, User Box, Print, Scan a Network).

Proces přihlášení v režimu správce viz "Přihlášení v režimu správce" na straně 5-17.

Základní operace


- 1** Klepněte na příslušnou záložku a z nabídky vlevo zvolte funkci.
- 2** Položky, které se objeví, nastavte buď přímo nebo volbou z roletové nabídky.
- 3** Klepnutím na [Apply] nastavení potvrďte.

5.13 Time Adjustment Setting

Zvolte, jestli může být datum a čas stroje seřízen cestou získání ze serveru NTP.

Seřízení času

- 1 Na záložce System klepněte na [Date/Time].
- 2 Klepněte na [Time Adjustment Setting].

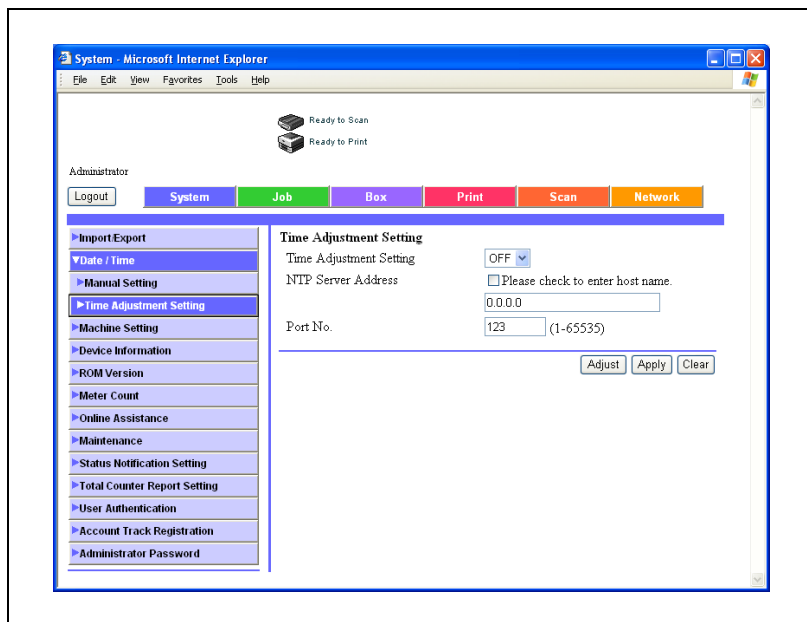

- 3 Proveďte nastavení pro:
- 4 Klepněte na tlačítko [Apply].
 - Chcete-li seřízení ihned použít, klepněte na tlačítko [Adjust].

Položka	Popis
Time Adjustment Setting	Zvolte, jestli bude automaticky seřizován čas přes NTP.
NTP Server Address	Zadejte adresu NTP serveru (do 255 znaků ve formátu "****.***.***.***" nebo FQDN). Pouze symboly "-" a ".".
Port No.	Zadejte číslo portu serveru NTP. (Rozsah zadání: 1 až 65535)

5.14 User Authentication (režim správce)

Registrace uživatele


Nastavení můžete provést při provádění ověření uživatele. Registrujte uživatele, kteří se mohou přihlásit.

Lze provést níže popsaná nastavení.

Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo uživatele.
User Name	Zadejte jméno uživatele.
E-Mail Address	Zadejte e-mailovou adresu uživatele.
User Password	Zadejte heslo uživatele.
Retype User Password	Zadejte znovu heslo pro potvrzení.
Account Name	Při sledování záznamů zvolte název záznamu. Klepněte na  a zvolte název ze seznamu.
Function Permission	Zadejte, jestli povolit níže uvedené operace. Kopírovací stroj Scan Fax Print User Box Print Scan/Fax from Box
Max. Allowance Set	Zadejte, jestli povolit omezení počtu listů pro kopírování a tisk. Jestliže je zadáno "Enable", zadejte maximální hodnotu (od 1 do 99999999).

Registrace uživatele

- 1 Na záložce System klepněte na [User Authentication].
- 2 Klepněte na tlačítko [New Registration].

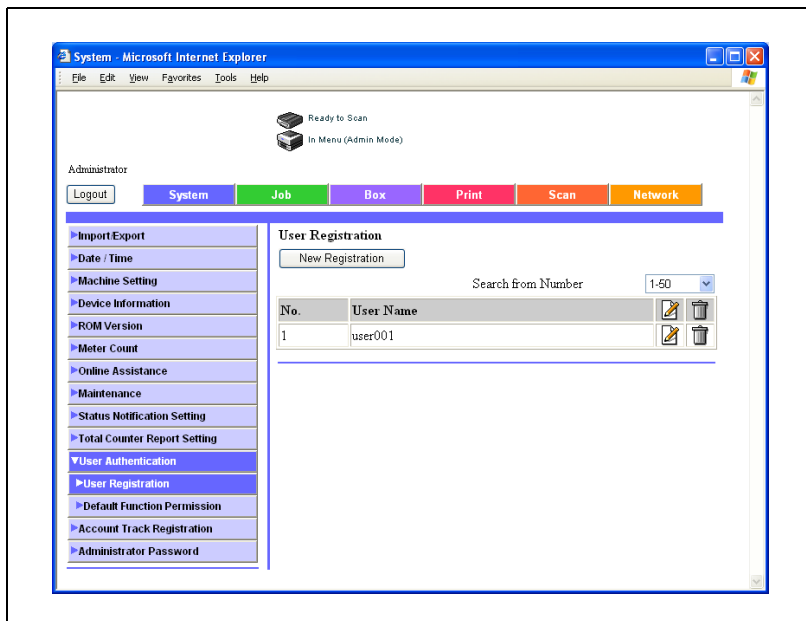

3 Proved'te požadovaná nastavení.

System - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

► Import/Export
► Date / Time
► Machine Setting
► Device Information
► ROM Version
► Meter Count
► Online Assistance
► Maintenance
► Status Notification Setting
► Total Counter Report Setting
▼ User Authentication
► User Registration
► Default Function Permission
► Account Track Registration
► Administrator Password

User Registration

No.

User Name

E-Mail Address

User Password

Retype User Password

Function Permission

Copy

Scan

Fax

Print

User Box

Print Scan/Fax from Box

Max Allowance Set

Total Allowance

Total (1-99999999)

(1-99999999)

Apply Clear Cancel

4 Klepněte na tlačítko [Apply].

5 Klepněte na tlačítko [OK].


Kontrola nebo změna informací registrovaného uživatele

Můžete zkontrolovat a změnit informace registrovaného uživatele. Lze provést následující nastavení.

Položka	Popis
No.	Zobrazuje registrační číslo uživatele.
User Name	Zadejte jméno uživatele.
E-Mail Address	Zadejte e-mailovou adresu uživatele.
Change User Password	Zvolte při změně hesla uživatele.
User Password	Zadejte heslo uživatele.
Retype User Password	Zadejte znovu heslo pro potvrzení.
Function Permission	Zadejte, jestli povolit níže uvedené operace. Kopírovací stroj Scan Fax Print User Box Print Scan/Fax from Box
Max. Allowance Set (Total Allowance)	Zadejte, jestli povolit omezení počtu listů pro kopírování a tisk. Jestliže je zadáno "Enable", zadejte maximální hodnotu (od 1 do 99999999).

Kontrola nebo změna informací registrovaného uživatele

- 1 Na záložce System klepněte na [User Authentication].
- 2 V seznamu uživatelů klepněte u uživatele, kterého chcete zkontrolovat, na .

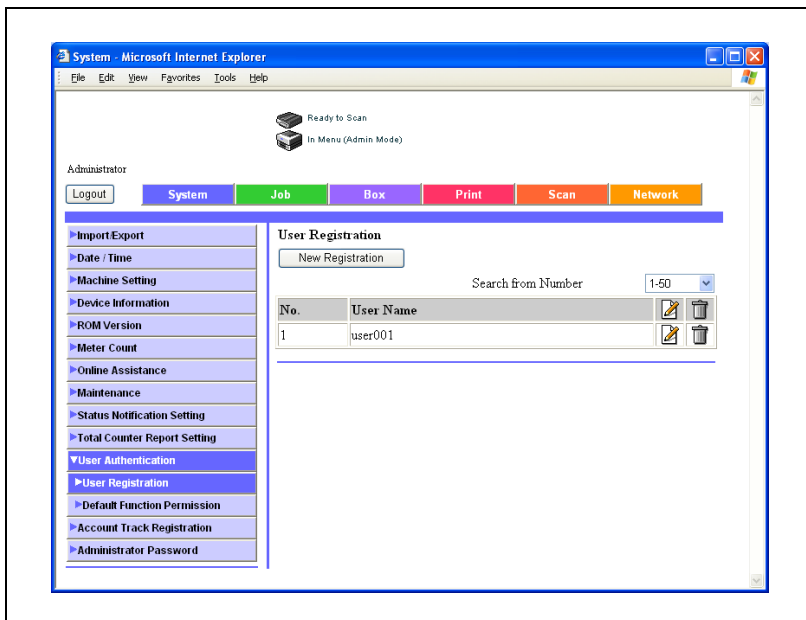

3 Zkontrolujte registrační informaci a podle potřeby změňte.

System - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

Import/Export
Date / Time
Machine Setting
Device Information
ROM Version
Meter Count
Online Assistance
Maintenance
Status Notification Setting
Total Counter Report Setting
▼ User Authentication
 ▶ User Registration
 ▶ Default Function Permission
 ▶ Account Track Registration
 ▶ Administrator Password

User Registration

No. 1
User Name user001
E-Mail Address user001@example.com
☐ User Password is changed.
User Password
Retype User Password

Function Permission

Copy Allow
Scan Allow
Fax Allow
Print Allow
User Box Allow
Print Scan/Fax from Box Allow

Max Allowance Set


Total Allowance
Total Disable
0 (1-99999999)

Apply Clear Cancel


4 Klepněte na tlačítko [Apply].

Smazání registrovaného uživatele

- 1 Na záložce System klepněte na [User Authentication].
- 2 V seznamu uživatelů klepněte u uživatele, kterého chcete smazat, na  .

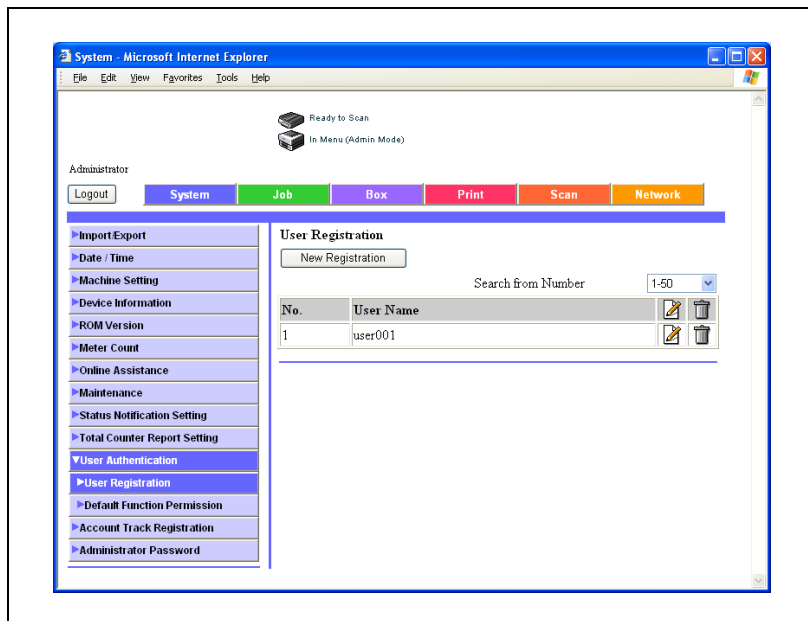

3 Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko [OK].

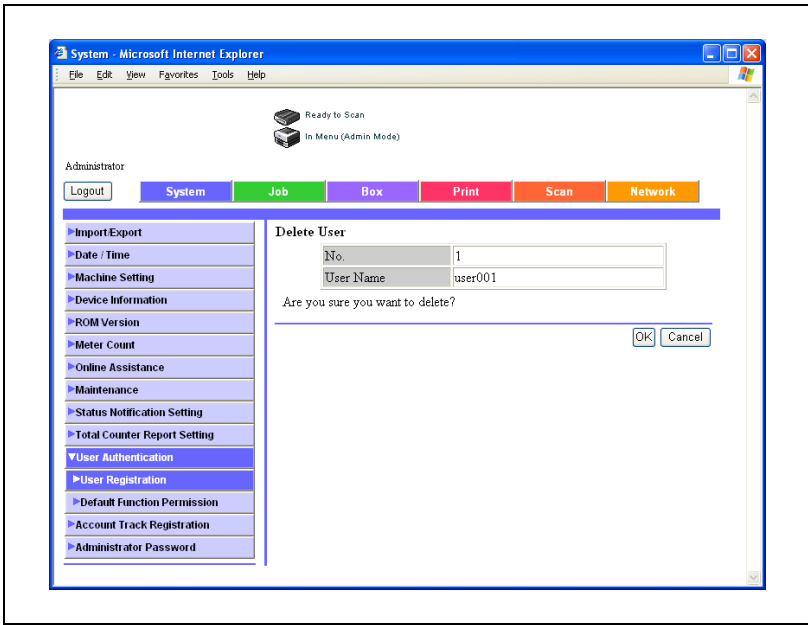

Výchozí povolení funkce


Můžete zadat povolení pro používání funkcí pro všechny registrované uživatele.

Lze provést níže popsaná nastavení.

Položka	Popis
Copy	Zadejte, jestli povolit funkci kopírování.
Scan	Zadejte, jestli povolit funkci snímání.
Fax	Zadejte, jestli povolit faxování.
Print	Zadejte, jestli povolit funkci tisku.
User Box	Zadejte, jestli povolit funkci ukládání do schránky uživatele a funkci úprav schránky uživatele.
Print Scan/Fax from Box	Zvolte, jestli povolit tisk dokumentů uložených ve schránce během snímání nebo odesílání či příjmu faxu.

Nastavení výchozího povolení funkce

- 1 Na záložce System klepněte na [User Authentication].
- 2 Klepněte na [Default Function Permission].
- 3 Proveďte požadovaná nastavení.

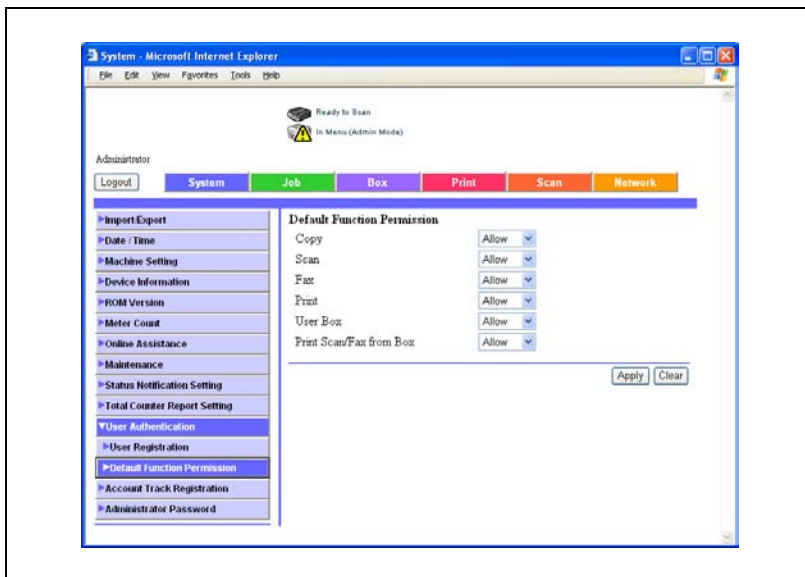

- 4 Klepněte na tlačítko [Apply].
- 5 Klepněte na tlačítko [OK].

5.15 Account Track Registration (režim správce)

Registrace sledování záznamů


Při provádění ověření sledování záznamů můžete zadat tato nastavení. Registrovat záznam, ke kterému se lze přihlásit.

Lze provést níže popsaná nastavení.


Položka	Popis
No.	Zadejte registrační číslo záznamu.
Account Name	Zadejte název záznamu (do 8 znaků).
Password	Zadejte heslo záznamu (do 8 znaků).
Retype Password	Zadejte znovu heslo pro potvrzení.
Max. Allowance Set	Zadejte, jestli povolit omezení počtu listů pro kopírování a tisk. Jestliže je zadáno "Enable", zadejte maximální hodnotu (od 1 do 99999999).

Registrace záznamu

- 1 Na záložce System klepněte na [Account Track Registration].
- 2 Klepněte na tlačítko [New Registration].

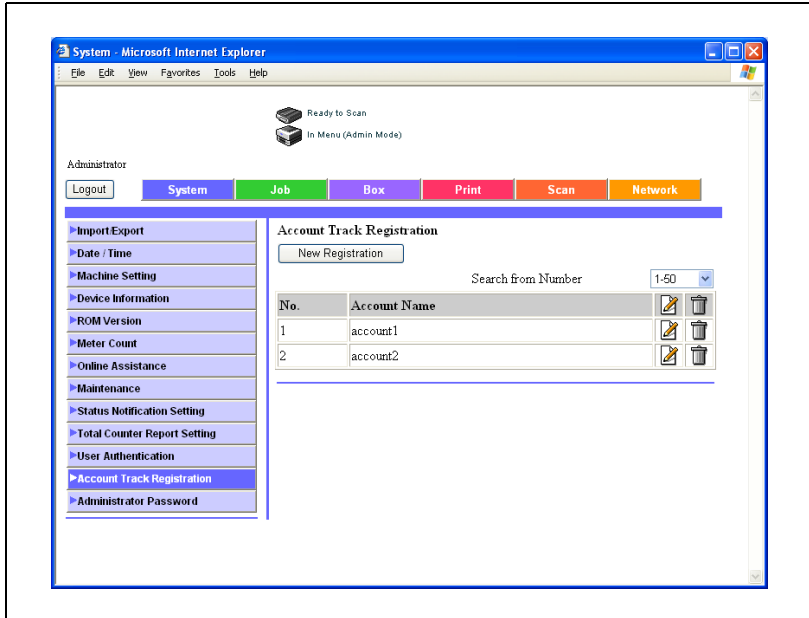

3 Proved'te požadovaná nastavení.

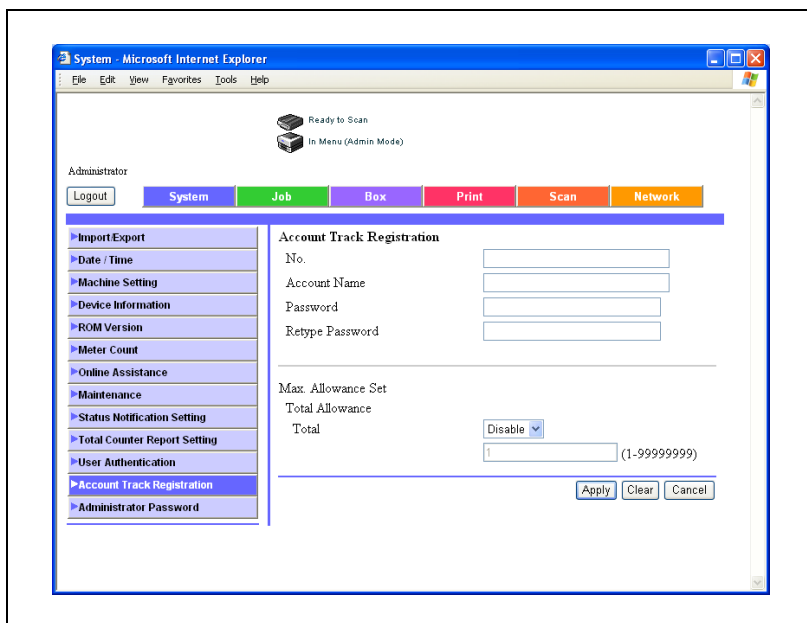

4 Klepněte na tlačítko [Apply].

5 Klepněte na tlačítko [OK].


Kontrola nebo změna informací registrovaného záznamu

Lze zkontrolovat nebo změnit níže popsaná nastavení.


Položka	Popis
No.	Zobrazuje registrační číslo záznamu.
Account Name	Zadejte název záznamu (do 8 znaků).
Password is changed.	Zvolte při změně hesla.
Password	Zadejte nové heslo záznamu (do 8 znaků).
Retype Password	Zadejte znovu heslo pro potvrzení.
Max. Allowance Set (Total Allowance)	Zadejte, jestli povolit omezení počtu listů pro kopírování a tisk. Jestliže je zadáno "Enable", zadejte maximální hodnotu (od 1 do 99999999).

Kontrola nebo změna informací registrovaného záznamu

- 1 Na záložce System klepněte na [User Authentication].
- 2 V seznamu záznamů klepněte u záznamu, který chcete zkontrolovat, na  .

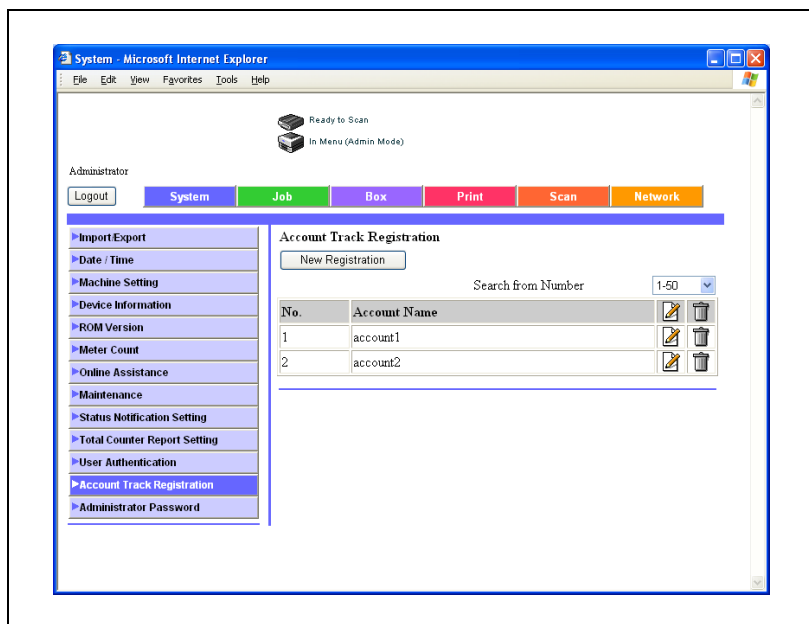


3 Zkontrolujte registrační informaci a podle potřeby změňte.

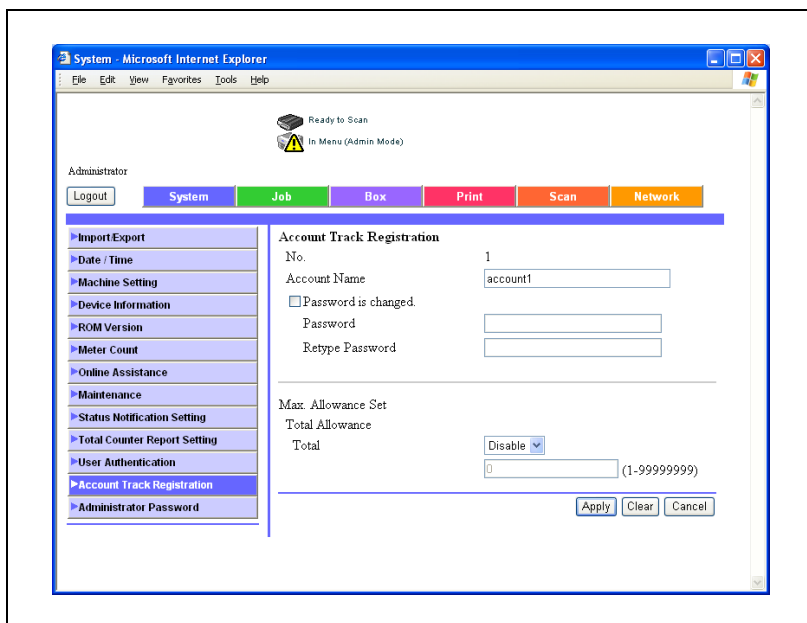


4 Klepněte na tlačítko [Apply].

Mazání registrovaných záznamů

- 1 Na záložce System klepněte na [User Authentication].
- 2 V seznamu záznamů klepněte u záznamu, který chcete smazat, na .

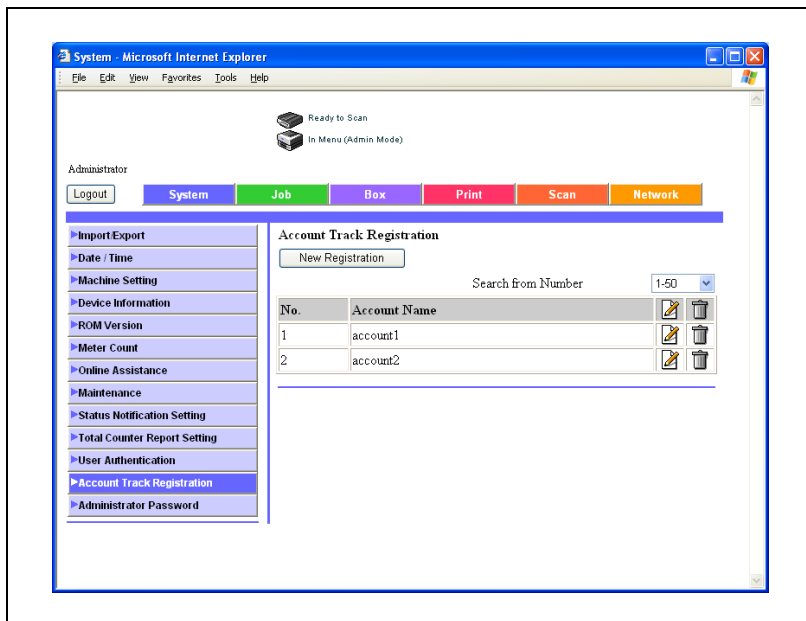

3 Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko [OK].

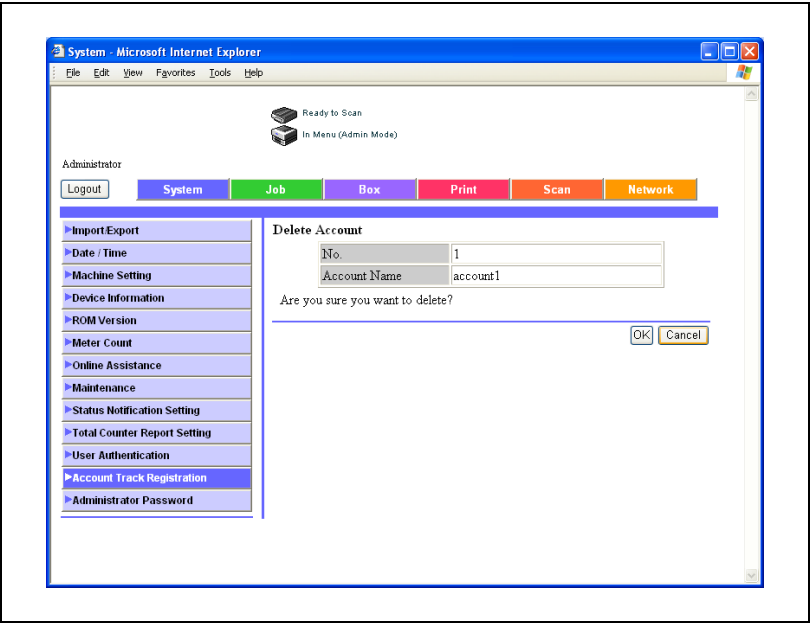

5.16 Administrator Password

Heslo správce lze změnit.




Podrobnosti

Registrovanou aplikaci lze používat jen za splnění následujících podmínek.

Změna hesla správce

- 1 Na záložce System klepněte na [Administrator Password].
- 2 Zadejte nové heslo správce a klepněte na [Apply].

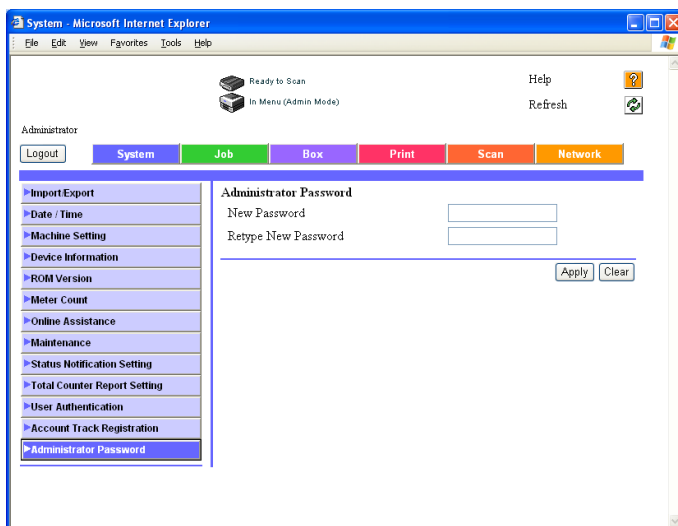

5.17 Registrace aplikace

Při použití aplikace, jako je Right Fax Server, registrované na externím serveru, můžete registrovat nastavení adresy serveru aplikace. Po registraci aplikace a serveru se můžete automaticky připojit a používat server zvolené aplikace.



Poznámka

Aplikaci lze registrovat jen za splnění následujících dvou podmínek.

Když není instalována faxová souprava.

Když je zakázán internetový fax.

Registrace aplikace

V Application Registration můžete registrovat celkem 5 aplikací. Podle obsahu registrované aplikace můžete provést nastavení, například nastavení vlastních položek. V PageScope Web Connection jsou dostupné následující šablony. V šablonách byly přednastaveny různé vlastní položky pro jednotlivé aplikace.



Poznámka

Když nepoužíváte šablony, zadejte položky vlastního nastavení ručně.

Pro Walkup fax

Č.	Název tlačítka	Název funkce	Typ kláves-nice	Výchozí hodnota	Volitelné nastavení
1	Sender Name (CS)	Name	ASCII	Walkup	-
2	FAX Number (CS)	PersonalFaxNumber	ASCII	-	-
3	TEL Number (CS)	PersonalVoiceNumber	ASCII	-	-
4	Subject	Subject	ASCII	-	-
5	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
6	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-

Pro fax s kontem

Č.	Název tlačítka	Název funkce	Typ klávesnice	Výchozí hodnota	Volitelné nastavení
1	Sender Name (CS)	Name	ASCII	-	-
2	User ID	ID	ASCII	Walkup	-
3	Password	Password	ASCII	-	-
4	Password Auth#	Authentication	-	-	None
5	Subject	Subject	ASCII	-	-
6	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
7	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-
8	CoverSheet Type	CoverSheet	ASCII	-	-
9	Hold For Preview	HoldForPreview	-	-	False

Pro zabezpečené dokumenty

Č.	Název tlačítka	Název funkce	Typ klávesnice	Výchozí hodnota	Volitelné nastavení
1	User ID	ID	ASCII	Walkup	-
2	Password	Password	ASCII	-	-
3	Password Auth#	Authentication	-	-	None
4	Subject	Subject	ASCII	-	-
5	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
6	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-
7	CoverSheet Type	CoverSheet	ASCII	-	-
8	Document PW	DocumentPassword	ASCII	-	-
9	Delivery Method	Delivery	-	-	Secure

Pro potvrzení doručení

Č.	Název tlačítka	Název funkce	Typ kláves-nice	Výchozí hodnota	Volitelné nastavení
1	User ID	ID	ASCII	Walkup	-
2	Password	Password	ASCII	-	-
3	Password Auth#	Authentication	-	-	None
4	Subject	Subject	ASCII	-	-
5	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
6	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-
7	CoverSheet Type	CoverSheet	ASCII	-	-
8	Document PW	DocumentPassword	ASCII	-	-
9	Delivery Method	Delivery	-	-	Certified

Nové registrační položky aplikace

Níže jsou uvedeny položky, které lze zadat při registraci aplikace.

Položka	Popis
No.	Zobrazuje zvolené registrační číslo aplikace.
Application Name	Zadejte název aplikace (do 16 znaků).
Host Address	Zadejte adresu hostitele serveru registrovaného pro aplikaci (do 15 znaků).
File Path	Zadejte cestu k souboru aplikace (do 96 znaků).
User ID	Zadejte ID uživatele pro přihlášení na serveru (do 47 znaků).
Password	Zadejte heslo pro přihlášení na serveru (do 31 znaků).
anonymous	Zvolte, jestli povolit anonymního uživatele.
PASV Mode	Zvolte, jestli povolit režim PASV.
Proxy	Zvolte, jestli povolit proxy.
Port No.	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535).

Pro nastavení vlastních položek zadejte navíc níže popsaná nastavení.

Položka	Popis
Custom Item List	Zobrazuje vlastní položky, název tlačítka a výchozí hodnotu, jestliže je zvolena šablona. Klepněte na  položky, kterou chcete přidat nebo změnit.

Můžete zadat podrobnosti ke každému funkčnímu tlačítku, jak je popsáno níže.

Položka	Popis
No.	Zobrazuje číslo zvolené položky.
Button Name	Zadejte název tlačítka (do 16 znaků).
Function Name	Zvolte ID, Name, GeneralFaxNumber, GeneralVoiceNumber, PersonalFaxNumber, PersonalVoiceNumber, Password, Authentication, Subject, DelaySendDateTime, BillingCode1, BillingCode2, CoverSheet, DocumentPassword, Delivery, HoldForPreview nebo TimeoutDateTime jako název funkce.
Message on Panel	Zadejte název pro zobrazení na panelu MFPI (do 32 znaků).
Display Method	Jako způsob zobrazení zvolte Enable, Enable Function (MFP Panel Input Required), Disable nebo Do Not Display.
Default Value	Zadejte výchozí hodnotu. Chcete-li skrýt výchozí hodnotu, zvolte "Input string shown as *****" (zobrazit zadávaný řetězec jako *****).
Keyboard Type	Jako typ klávesnice zvolte ASCII.
Options (Když je aktivováno ověřování.)	Zvolte None nebo Password.
(Options (Když je aktivováno doručení.)	Zvolte Normal, Secure, Certified a Secure Certified.
(Options (Když je aktivováno uchování náhledu.)	Zvolte Yes nebo No.
Input Type (Když je aktivováno DelaySendDateTime.)	Zvolte Year/Month/Day/Hour/Minute.
Default (Když je aktivováno DelaySendDateTime.)	Zvolte Device Time nebo Not Specify.




Poznámka


Počet znaků, které lze zadat do výchozí hodnoty, může záviset na zvolené funkci.

Registrace aplikace

- 1 Zvolte aplikaci, kterou chcete registrovat a klepněte na tlačítko [Registration/Edit].
 - U neregistrovaných aplikací se zobrazí "Not Registered".

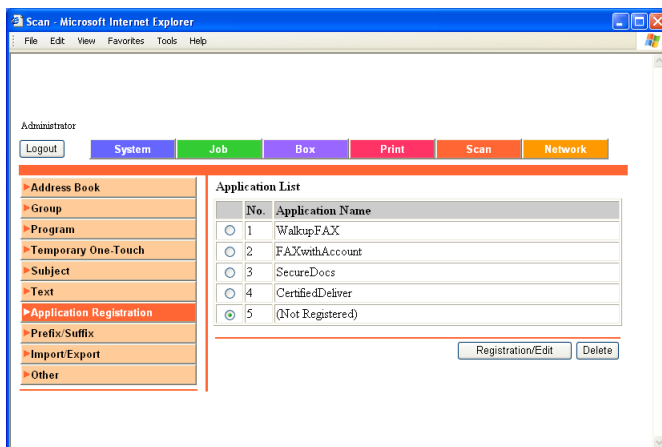

- 2 Zvolte typ šablony a klepněte na tlačítko [Next].

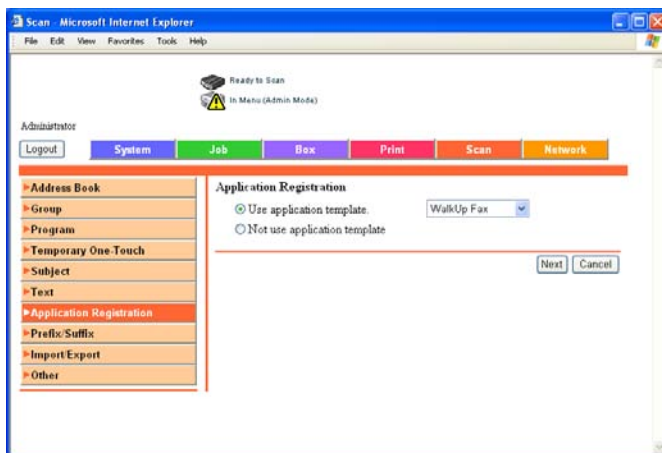

3

Proveďte nastavení aplikace a klepněte na tlačítko [Next].

Scan - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text
Application Registration
Prefix/Suffix
Import/Export
Other

Application Registration

Application Setting

No. 5

Application Name

Server Setting

Host Address 0.0.0.0

File Path

User ID

Password

anonymous OFF


PASV Mode OFF

Proxy OFF


Port No. 21 (1-65535)

Back Next Clear Cancel

4 Proved'te nastavení vlastních položek tlačítka.

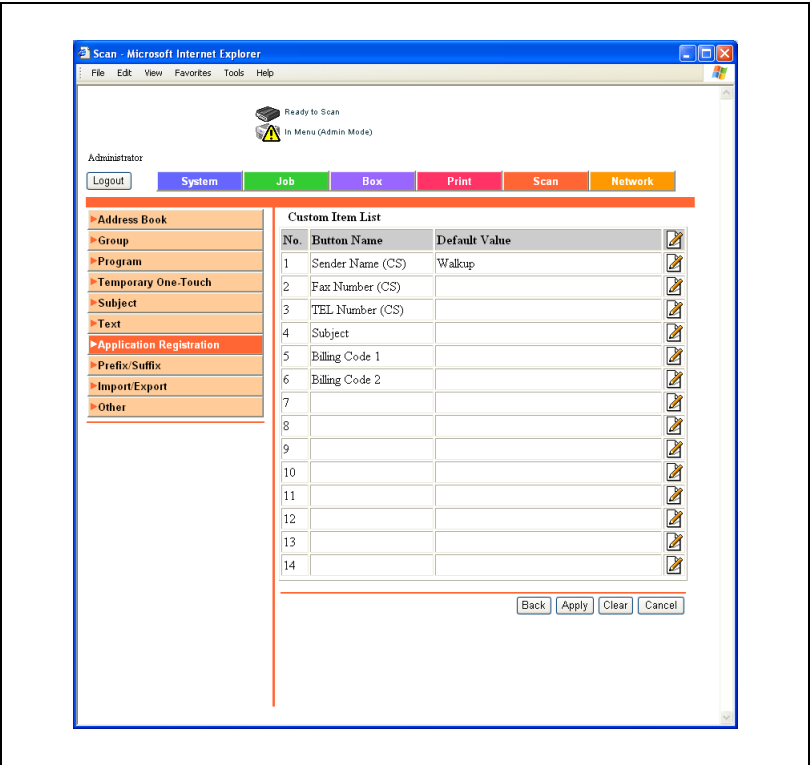

- 5 Klepněte na  a zadejte podrobnosti k jednotlivým funkcím. Po zadání nastavení klepněte na tlačítko [Apply].

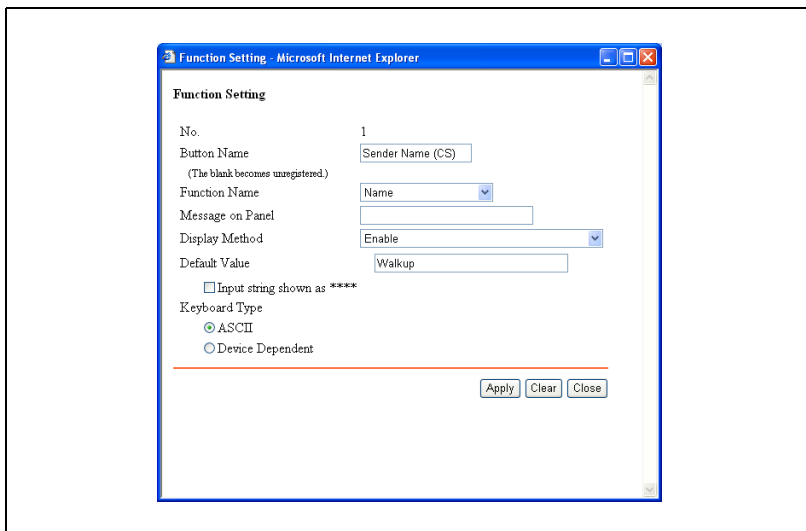


- 6 Klepněte na tlačítko [Apply].
- 7 Klepněte na tlačítko [OK].

Položky, které lze zadat při úpravě aplikace

Můžete nastavit všechny položky popsané v Edit Application.

Nastavení aplikace

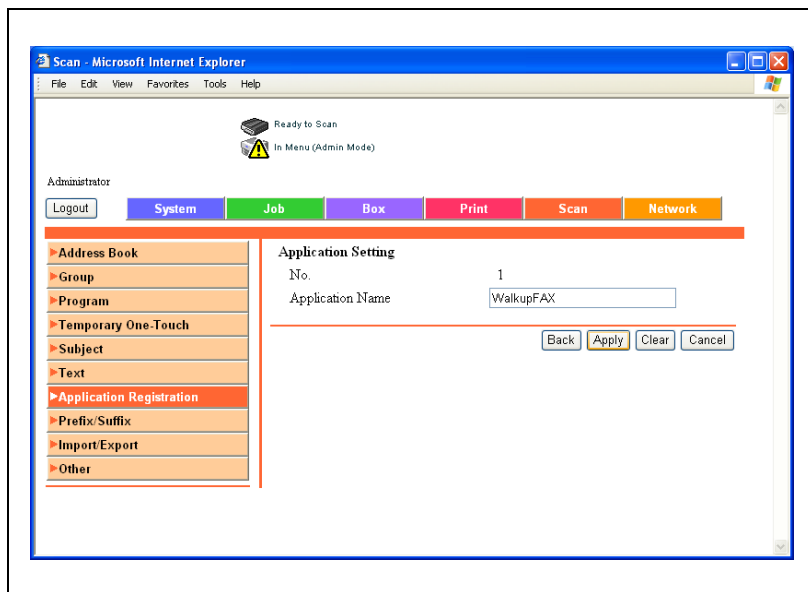

Položka	Popis
No.	Zobrazuje zvolené registrační číslo aplikace.
Application Name	Zadejte název aplikace (do 16 znaků).

Nastavení serveru

Scan - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator
Logout

System Job Box Print Scan Network

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text
Application Registration
Prefix/Suffix
Import/Export
Other

Server Setting

Host Address: 192.168.1.55

File Path: 111

User ID: 111

Password:

anonymous: OFF

PASV Mode: OFF

Proxy: OFF

Port No.: 21 (1-65535)

Back Apply Clear Cancel

Položka	Popis
Host Address	Zadejte adresu hostitele serveru registrovaného pro aplikaci (do 15 znaků).
File Path	Zadejte cestu k souboru aplikace (do 96 znaků).
User ID	Zadejte ID uživatele pro přihlášení na serveru (do 47 znaků).
Password	Zadejte heslo pro přihlášení na serveru (do 31 znaků).
anonymous	Zvolte, jestli povolit anonymního uživatele.
PASV Mode	Zvolte, jestli povolit režim PASV.
Proxy	Zvolte, jestli povolit proxy.
Port No.	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535).

Vlastní nastavení

Scan - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text
Application Registration
Prefix/Suffix
Import/Export
Other


Custom Item List

No.	Button Name	Default Value	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Back Apply Clear Cancel


Položka	Popis
Custom Item List	Zobrazuje vlastní položky, název tlačítka a výchozí hodnotu, jestliže je zvolena šablona. Klepněte na položky, kterou chcete přidat nebo změnit.

Nastavení snímání

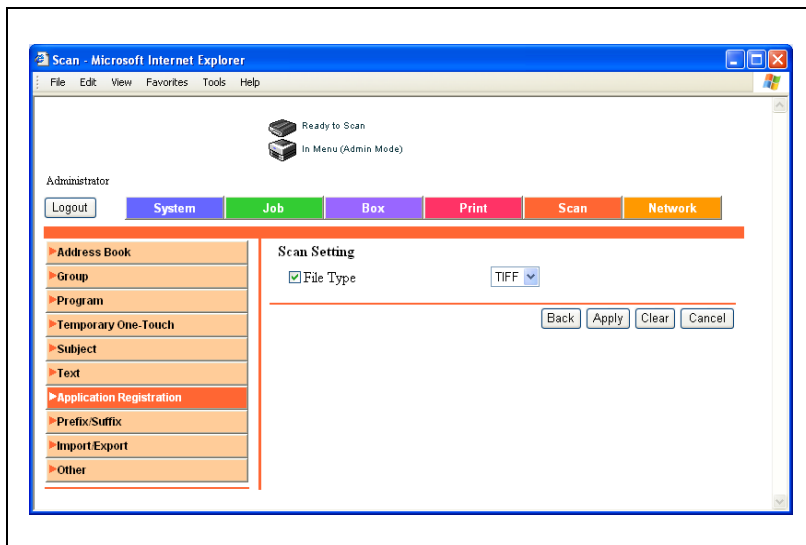

Položka	Popis
File Type	Povolte nastavení typu souboru a jako typ souboru zvolte PDF nebo TIFF.


Nastavení oznamování

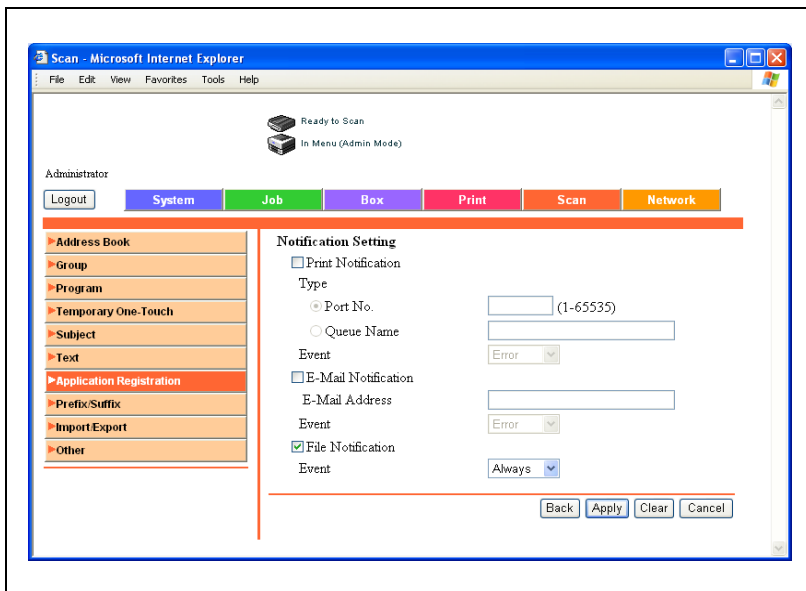


Položka	Popis
Print Notification	Zvolte pro oznamování tisku.
Port No.	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535)
Queue Name	Zadejte název fronty (do 32 znaků).
Event	Jako typ události zvolte Error, Success nebo Always.
E-Mail Notification	Zvolte, chcete-li provádět oznamování e-mailem.
E-Mail Address	Zadejte e-mailovou adresu cíle pro (do 32 znaků).
Event	Jako typ události zvolte Error, Success nebo Always.
File Notification	Zvolte pro oznámení názvu souboru.
Event	Jako typ události zvolte Error, Success nebo Always.

Úprava registrované aplikace


- 1 Zvolte aplikaci, kterou chcete upravit a klepněte na tlačítko [Registration/Edit].

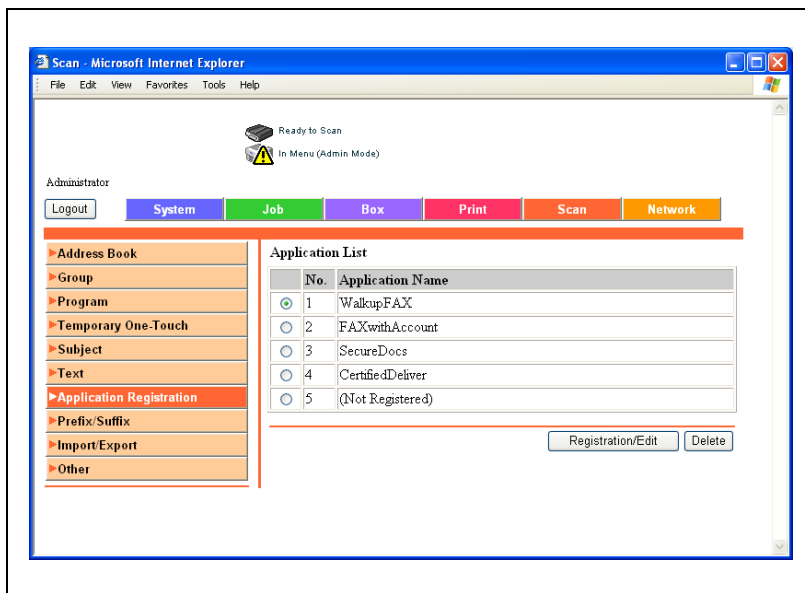

2 Zvolte typ upravované položky a klepněte na tlačítko [Next].

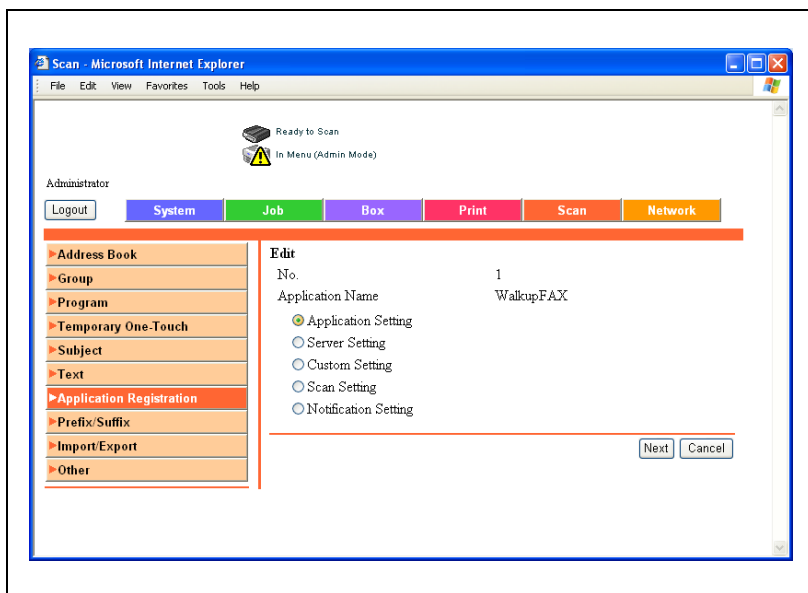


3 Proveďte nastavení.

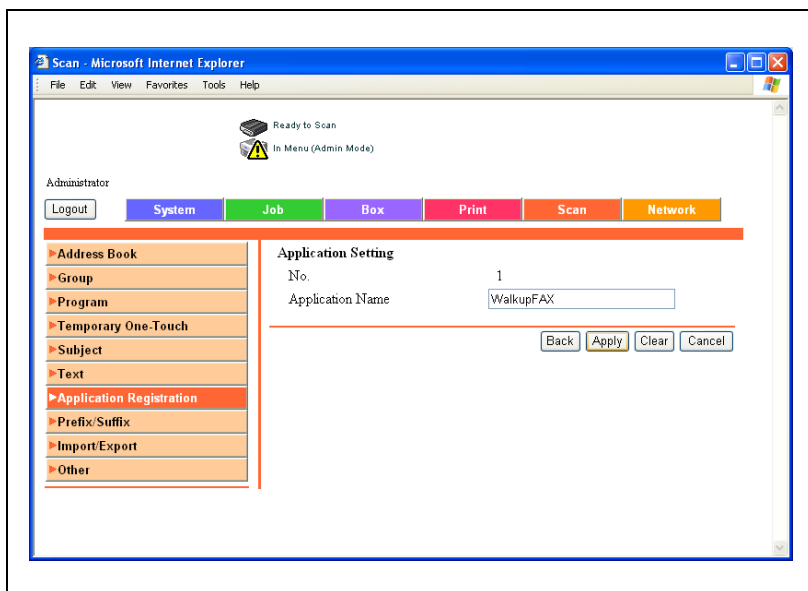

- 4 Klepněte na tlačítko [Apply].
- 5 Klepněte na tlačítko [OK].

Smazání registrované aplikace


- 1 Zvolte aplikaci, kterou chcete smazat, a klepněte na tlačítko [Delete].

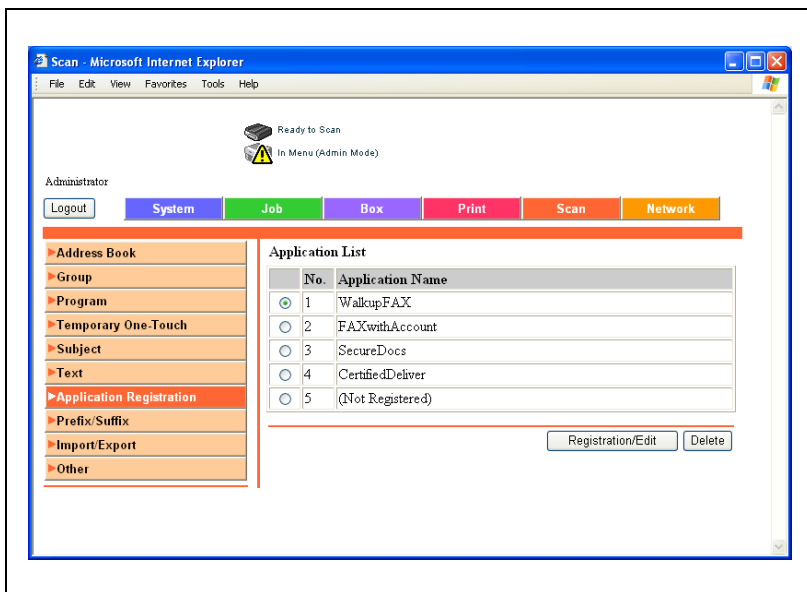

- 2 Zkontrolujte nastavení a klepněte na tlačítko [OK].
Název aplikace se změní na "Not Registered".


5.18 Prefix/Suffix

Lze registrovat prefix a suffix jako informaci o cíli při odesílání e-mailu. Jestliže je zakázána registrace adresáře uživateli, objeví se nabídka registrace adresáře.

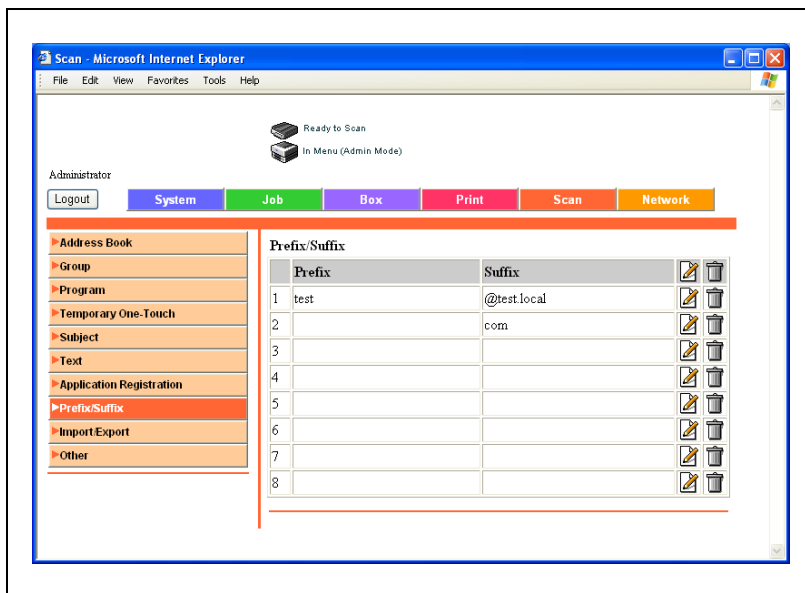

Registrace předpon a přípon


- 1 Na záložce Scan klepněte na [Prefix/Suffix].
- 2 Klepněte na  vedle předpony/přípony, která má být registrována nebo upravena.
Objeví se registrační stránka.
- 3 Zadejte prefix/suffix a klepněte na [Apply].

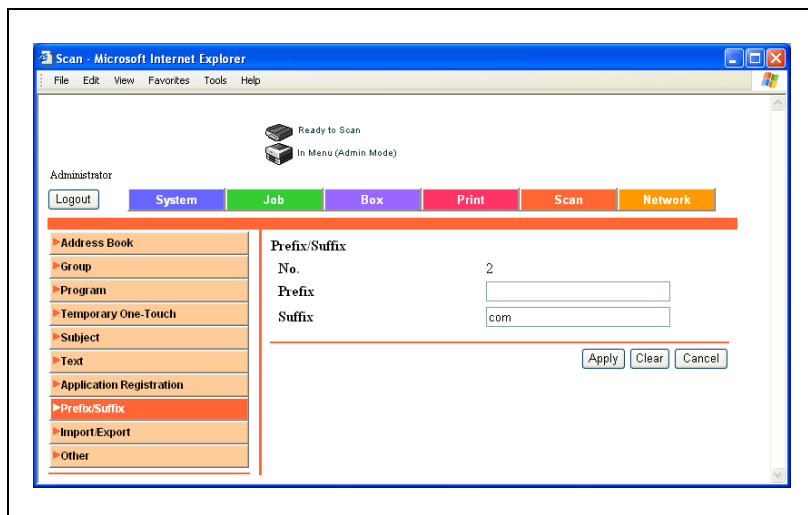

Položka	Popis
Prefix	Registruje předponu (nastavení: do 20 znaků).
Suffix	Registruje příponu (nastavení: do 64 znaků).

5.19 Import/Export

Slouží k importu dat adresáře z počítače nebo exportu adresáře stroje.

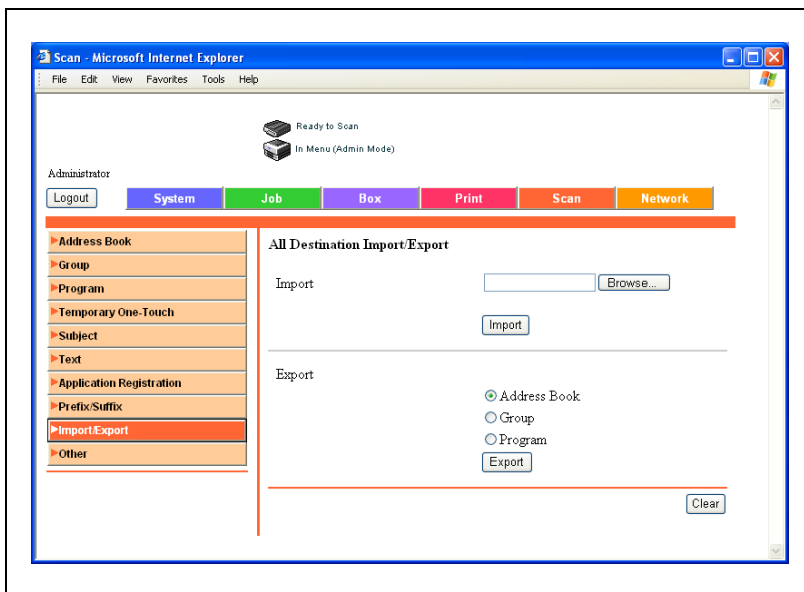

Import


- Klepněte na [Browse...], zvolte data adresáře pro import a klepněte na [Import].

Export

- Klepněte na data v cíli, která chcete exportovat a klepněte na [Export].

5.20 Other

Nastavte omezení adresáře.

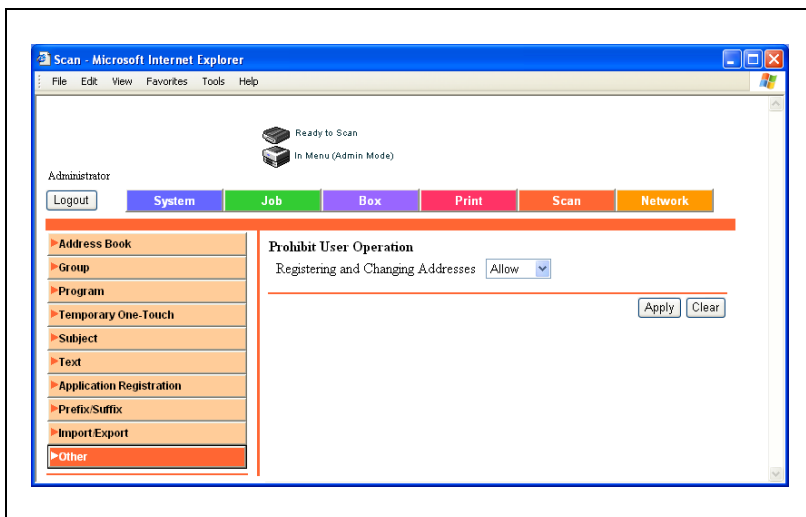

Položka	Popis
Prohibit User Operation	Nastavte, jestli povolit uživatelům registraci cíle.

5.21 TCP/IP



Připomenutí

Aby se aktivovaly všechny změny síťového nastavení, vypněte a opět zapněte hlavní vypínač.

Při vypínání a opětovném zapínání hlavního vypínače počkejte před zapnutím nejméně 10 sekund; v opačném případě by kopírovací stroj nemusel správně fungovat.

TCP/IP

Nastavte TCP/IP.

The screenshot displays the 'TCP/IP Setting' page within the PageScope Web Connection interface. The sidebar on the left contains a list of configuration categories, with 'TCP/IP Setting' selected. The main content area is titled 'TCP/IP Setting' and includes a note: '* is reflected after reset.' The settings are organized into several sections:

- TCP/IP:** Includes a toggle for 'ON', a note '(Turn the main switch OFF, and then ON, when changing TCP/IP)', 'Network Speed' set to 'Auto', and 'IP Address Setting Method*' with options for 'Auto Setting', 'DHCP*', 'BootP*', 'ARP/PING*', and 'AutoIP*' (all checked).
- IP Address:** Fields for 'IP Address' (192.168.1.95), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), and 'Default Gateway' (192.168.1.1).
- RAW Port Number:** A list of ports from 1 to 6, each with a checked checkbox and a range (1-65535).
- Dynamic DNS Setting:** A 'Disable' dropdown.
- Host Name:** Field containing 'MFP24001A'.
- DNS Domain Name Setting:** Includes 'DNS Domain Auto Obtain' (Enable), 'DNS Default Domain Name' (test.local), and three 'DNS Search Domain Name' fields (test1.local, test2.local, test3.local).
- DNS Server Setting:** Includes 'DNS Server Auto Obtain' (Enable), 'Primary DNS Server' (192.168.1.20), 'Secondary DNS Server1' (192.168.1.54), and 'Secondary DNS Server2' (192.168.1.47).
- SLP Setting:** 'SLP' set to 'Enable'.
- LPD Setting:** 'LPD' set to 'Enable'.

At the bottom right, there are 'Apply' and 'Clear' buttons.

Položka	Popis
TCP/IP	Povoluje/zakazuje TCP/IP.
Network Speed	Nastavte přenosovou rychlost.
IP Address Setting Method	Zvolte způsob nastavení IP adresy.
IP Address	Zadejte IP adresu stroje (syntax: <code>****.***.***.****</code> s rozsahem hodnot pro <code>***</code> 0 až 255).
Subnet Mask	Zadejte masku podsítě cílové sítě (syntax: <code>****.***.***.****</code> s rozsahem hodnot pro <code>***</code> 0 až 255).
Default Gateway	Zadejte výchozí bránu cílové sítě (syntax: <code>****.***.***.****</code> s rozsahem hodnot pro <code>***</code> 0 až 255).
RAW Port Number 1	Zadejte číslo portu RAW (rozsah: 1 až 65535).
RAW Port Number 2	
RAW Port Number 3	
RAW Port Number 4	
RAW Port Number 5	
RAW Port Number 6	
Dynamic DNS Setting	Zadejte, jestli používat dynamické nastavení DNS.
Host Name	Zadejte název hostitele (do 63 znaků).
DNS Domain Auto Obtain	Zadejte, jestli povolit automaticky získat název domény DNS.
DNS Default Domain Name	Zadejte název výchozí domény DNS (do 254 znaků včetně znaků pro název hostitele).
DNS Search Domain Name1-3	Zadejte název vyhledávání domény DNS (do 254 znaků včetně znaků pro název hostitele).
DNS Server Auto Obtain	Zadejte, jestli povolit automaticky získat server DNS.
Primary DNS Server	Zadejte adresu přednostního serveru DNS (syntax: <code>***.***.***.***</code> s rozsahem hodnot pro <code>***</code> 0 až 255).
Secondary DNS Server1-2	Zadejte adresu náhradního serveru DNS (syntax: <code>***.***.***.***</code> s rozsahem hodnot pro <code>***</code> 0 až 255).
SLP	Povoluje/zakazuje SLP.
LPD	Povoluje/zakazuje LPD.

IP Address Filtering

Zadejte funkci filtrace IP adresy.

Nastavením IP adresy hostitele lze provést omezení přístupu.

Položka	Popis
Permit Access	Povoluje/zakazuje nastavení adresy pro povolení přístupu a zadává adresy pro povolení (syntax: "****.***.***.****" kde zadávaný rozsah pro *** je 0 až 255).
Deny Access	Povoluje/zakazuje nastavení adresy pro odmítnutí přístupu a zadává adresy pro odmítnutí (syntax: "****.***.***.****" kde zadávaný rozsah pro *** je 0 až 255).

5.22 NetWare

Nastavte NetWare.

Network - Microsoft Internet Explorer

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

▶ TCP/IP Setting
 ▼ NetWare Setting
 ▶ NetWare Setting
 ▶ NetWare Status
 ▶ IPP Setting
 ▶ FTP Setting
 ▶ SNMP Setting
 ▶ SMB Setting
 ▶ AppleTalk Setting
 ▶ Bonjour Setting
 ▶ LDAP Setting
 ▶ E-Mail Setting
 ▶ Network Fax Setting
 ▶ SSL/TLS
 ▶ Authentication
 ▶ OpenAPI Setting
 ▶ TCP Socket Setting

NetWare Setting

* is reflected after reset.

IPX Setting* ☐ ON
 Ethernet Frame Type*
 NetWare Print Mode*
 PServer
 Print Server Name*
 Print Server Password
 Polling Interval* sec. (1-65535)
 Bindery/NDS Setting
 Bindery
 File Server Name
 NDS
 NDS Context Name
 NDS Tree Name
 NPrinter/Rprinter
 Print Server Name*
 Printer Number* (0-255,255:Auto)
 User Authentication Setting ☐ ON


Apply Clear

Položka	Popis
IPX Setting	Zadejte, jestli povolit nastavení IPX.
Ethernet Frame Type	Zvolte typ rámce
NetWare Print Mode	Zadejte režim operace tiskového serveru pomocí "OFF", "Pserver" nebo "Nprinter/Rprinter".
Print Server Name	Zadejte název tiskového serveru (do 63 znaků kromě ; , * [] < > + = ? .).
Print Server Password	Zadejte heslo tiskového serveru (do 63 znaků).
Polling Interval	Zadejte rychlost procházení tiskové fronty (rozsah: 1 až 65535 sekund).
Bindery/NDS Setting	Zvolte "NDS" nebo "NDS/Bindery".
File Server Name	Zadejte název souborového serveru Bindery (do 47 znaků kromě / \ : ; , * [] < > + = ? .).

Položka	Popis
NDS Context Name	Zadejte název kontextu NDS (do 191 znaků kromě / \ : ; , * [] < > + = ? .).
NDS Tree Name	Zadejte název stromu NDS (do 63 znaků kromě / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Print Server Name	Zadejte název tiskového serveru (do 63 znaků kromě / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Printer Number	Zadejte číslo tiskárny Nprinter/Rprinter (rozsah: 0 až 255)
User Authentication Setting	Zvolte, jestli použít nastavení systému ověření.

NetWare Status

Server NetWare server a názvy front lze zobrazit při zobrazení stavu připojení NetWare.

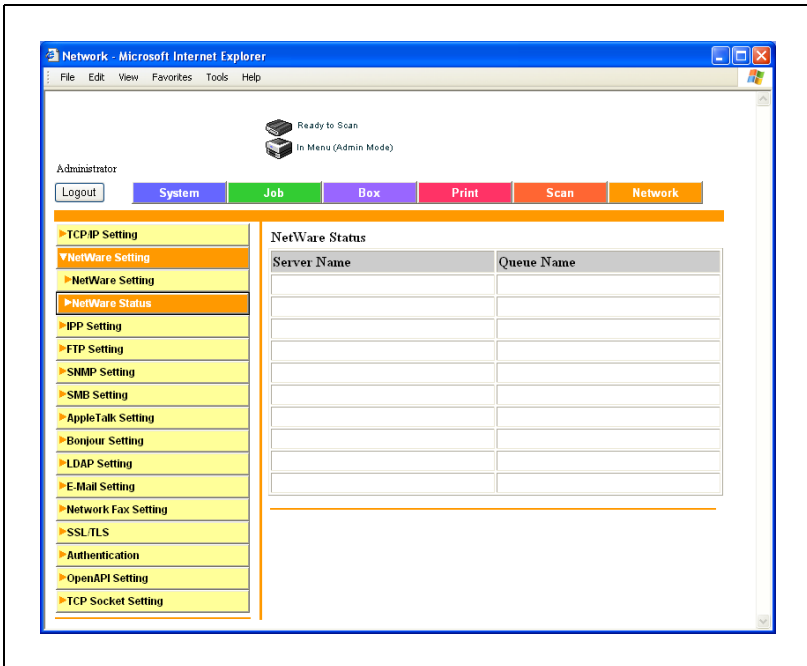

5.23 IPP

Proved'te nastavení tisku IPP.

The screenshot shows the 'Network - Microsoft Internet Explorer' window displaying the 'IPP Setting' page. The page has a top navigation bar with tabs: 'Logout', 'System', 'Job', 'Box', 'Print', 'Scan', and 'Network'. The 'Job' tab is selected. On the left, there is a sidebar with a list of settings: 'TCP/IP Setting', 'NetWare Setting', 'IPP Setting' (highlighted), 'FTP Setting', 'SNMP Setting', 'SMB Setting', 'AppleTalk Setting', 'Bonjour Setting', 'LDAP Setting', 'E-Mail Setting', 'Network Fax Setting', 'SSL/TLS', 'Authentication', 'OpenAPI Setting', and 'TCP Socket Setting'. The main content area is titled 'IPP Setting' and contains the following fields and options:

- IPP Setting**: A dropdown menu set to 'ON'.
- Printer Name**: A text field containing 'MFP'.
- Printer Location**: An empty text field.
- Printer Information**: An empty text field.
- Printer URI**: A list of URIs:
 - http://192.168.1.20/ipp
 - http://192.168.1.20:80/ipp
 - ipp://192.168.1.20/ipp
 - ipp://192.168.1.20:631/ipp
 - http://192.168.1.20:631/ipp
 - ipp://192.168.1.20:631/ipp
- Support Operation**:
 - ☒ Print Job
 - ☐ Accept IPP job (dropdown set to 'ON')
 - ☒ Valid Job
 - ☒ Cancel Job
 - ☒ Open Job Attributes
 - ☒ Open Job
 - ☒ Open Printer Attributes
 - ☒ IPP Authentication Setting
- Authentication Method**: A dropdown menu set to 'requesting-user-name'.
- User Name**: A text field containing 'user'.
- Password**: An empty text field.
- realm**: A text field containing '192.168.1.58 / ipp'.


At the bottom right of the configuration area are 'Apply' and 'Clear' buttons.

Položka	Popis
IPP Setting	Zadejte, jestli povolit tiskovou funkci IPP.
Printer Name	Zadejte název tiskárny (do 127 alfanumerických znaků, pomlčka a podtržení).
Printer Location	Zadejte umístění tiskárny (do 127 znaků). Obsah zadaný v "Print Location" je součástí oznámení stavu e-mailem. Blíže o oznamování stavu viz "Nastavení oznámení stavu" na straně 4-124.
Printer Information	Zadejte informaci o tiskárně (do 127 znaků).
Printer URI	Zobrazuje URI tiskárny, na kterou lze tisknout pomocí IPP.
Support Operation	Vyberte ze seznamu tiskové operace podporované IPP. Print Job Valid Job Cancel Job Open Job Attributes Open Job Open Printer Attributes
IPP Authentication Setting	Zvolte při provádění ověření IPP a zadejte níže popsané nastavení. Authentication Method User Name Password realm

5.24 FTP

FTP TX


Proveďte nastavení klienta, jako je FTP proxy server.

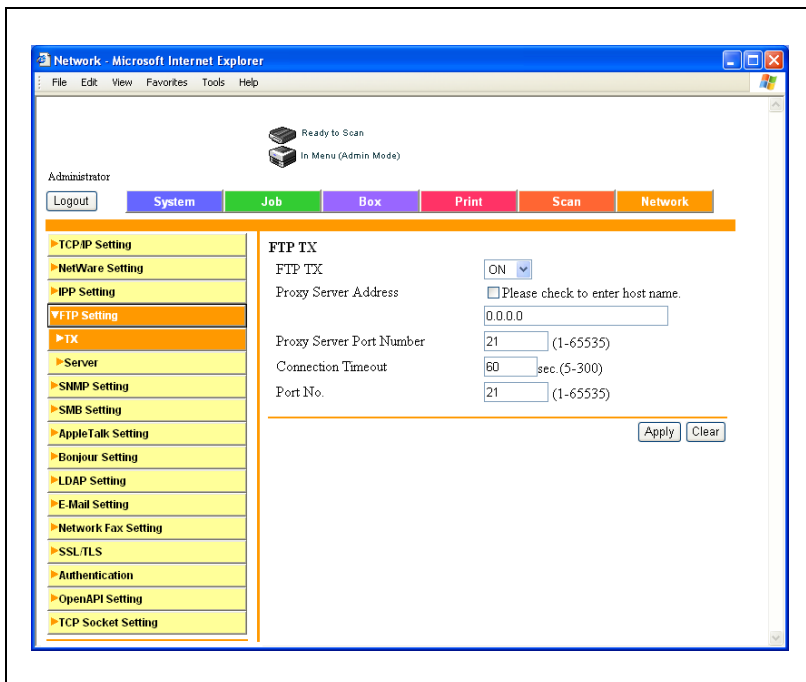

Položka	Popis
FTP TX	Zadejte, jestli používat tento stroj jako FTP server.
Proxy Server Address	Zadejte adresu proxy serveru (syntax: "****.*.*.*") s rozsahem hodnot pro *** 0 až 255). Zvolte pro zadání názvu hostitele.
Proxy Server Port Number	Zadejte číslo portu proxy serveru (rozsah: 1 až 65535)
Connection Timeout	Nastavte prodlevu připojení FTP serveru (rozsah: 5 až 300 sekund).
Port No.	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535)

FTP Server

Nastavte FTP server.

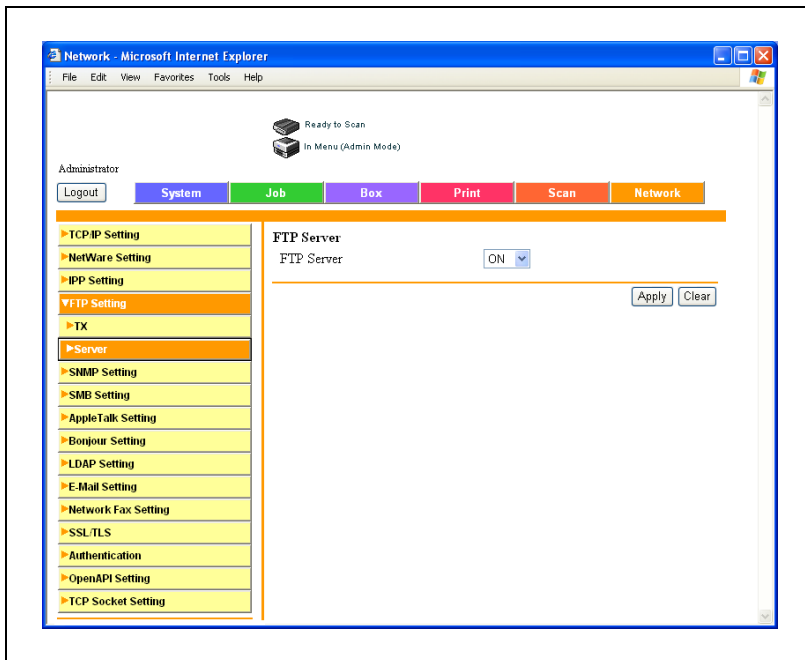

Položka	Popis
FTP Server	Zadejte nastavení serveru FTP "ON" nebo "OFF".

5.25 SNMP

Nastavte SNMP.

Network - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator
Logout

System Job Box Print Scan Network

TCP/IP Setting
 NetWare Setting
 IPP Setting
 FTP Setting
SNMP Setting
 SMB Setting
 AppleTalk Setting
 Bonjour Setting
 LDAP Setting
 E-Mail Setting
 Network Fax Setting
 SSL/TLS
 Authentication
 OpenAPI Setting
 TCP Socket Setting

SNMP Setting

SNMP ☐ ON

☒ SNMP v1/v2c(IP)
☒ SNMP v3(IP)
☒ SNMP v1(IPX)

UDP Port Setting (1-65535)

SNMP v1/v2c Setting

Community Name(Read)
 Community Name(Write)

SNMP v3 Setting

Context Name

☒ Discovery User Name

Read User Name

Security Level

auth-password

priv-password

Write User Name

Security Level

auth-password

priv-password


Apply Clear

Položka	Popis
SNMP	Nastavte, jestli použít SNMP. Zvolte také ze seznamu položek použitý typ SNMP. SNMP v1/v2c (IP) SNMP v3 (IP) SNMP v1 (IPX)
UDP Port Setting	Zadejte číslo portu UDP (rozsah: 1 až 65535).
SNMP v1/v2c Setting	Zadejte název komunity pro čtení a zápis. (do 15 znaků).
SNMP v3 Setting	Zadejte níže popsaná nastavení. Context Name Discovery User Name Read User Name, Security Level, auth-password, priv-password Write User Name, Security Level, auth-password, priv-password

5.26 SMB

Nastavení WINS

Můžete provést nastavení SMB WINS.

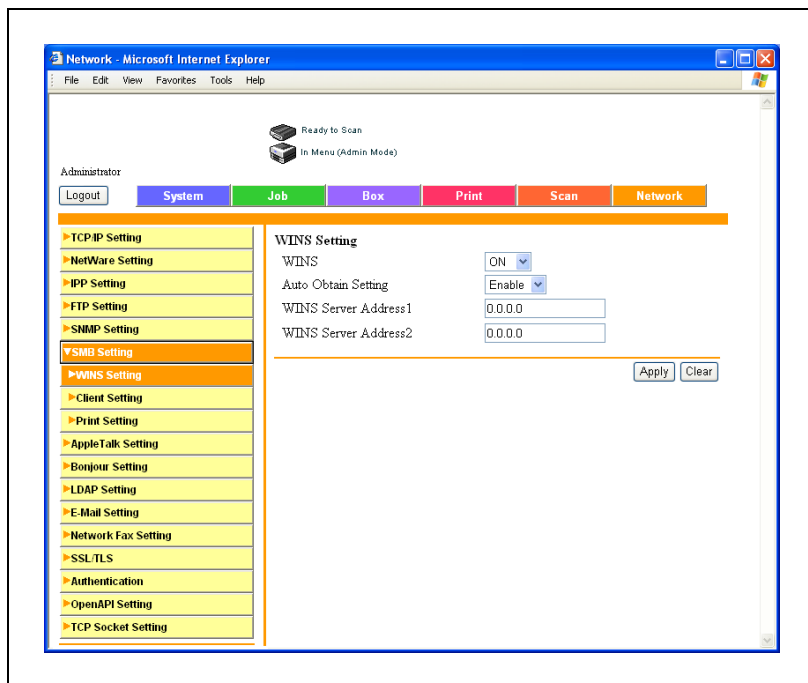

Položka	Popis
WINS	Nastavte, jestli použít WINS.
Auto Obtain Setting	Zadejte, jestli použít automatické získání WINS.
WINS Server Address1	Zadejte adresu serveru WINS (syntax: *.*.*.*.* s rozsahem hodnot pro *.*.* 0 až 255).
WINS Server Address2	




...

Poznámka

Při provádění snímání SMB (nastavení názvu hostitele) přes směrovač, zadejte nastavení WINS podle přenosových nastavení SMB v [SMB Setting] – [Client Setting].

Client Setting

Nastavte snímání SMB.

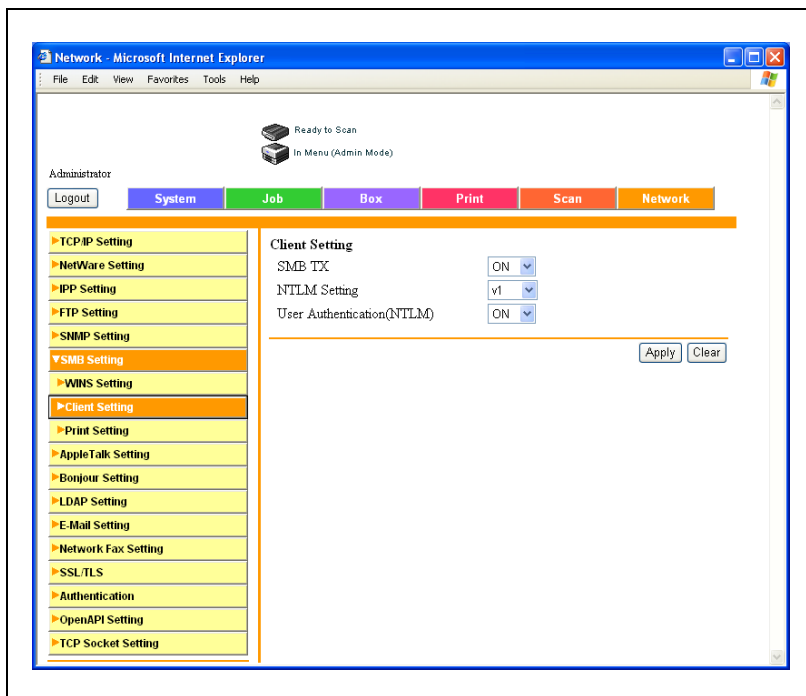

Položka	Popis
SMB TX	Zadejte, jestli použít přenos SMB.
NTLM Setting	Zvolte verzi NTLM, která se má použít. Zvolte [v1/v2] nebo [v1], pokud používáte počítač v síti a běží na něm operační systém Windows 98 SE nebo Windows Me. Zvolte [v1], když služba Samba provozuje v síti server.
User Authentication(NTLM)	Zadejte, jestli použít ověření uživatele s NTLM.



Poznámka

Aby mohlo být používáno SMB (NTLM) ověření externího serveru, musí být ZAP [Scan Setting] nebo [Print Setting].




Poznámka

NTLMv2 je dostupný z Windows NT 4.0 (Service Pack 4).

Print Setting


Nastavte tisk SMB.

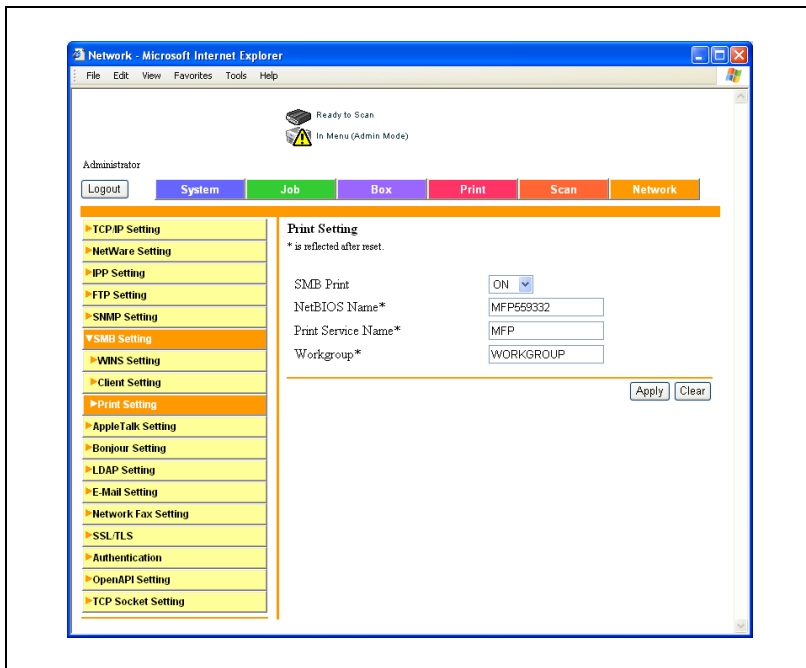

Položka	Popis
SMB Print	Zadejte, jestli použít tiskovou službu SMB (tisk Windows).
NetBIOS Name	Zadejte název NetBIOS (do 15 znaků).
Print Service Name	Zadejte název tiskové služby (do 12 znaků).
Workgroup	Zadejte název pracovní skupiny (do 15 znaků).

5.27 AppleTalk


Nastavte AppleTalk.

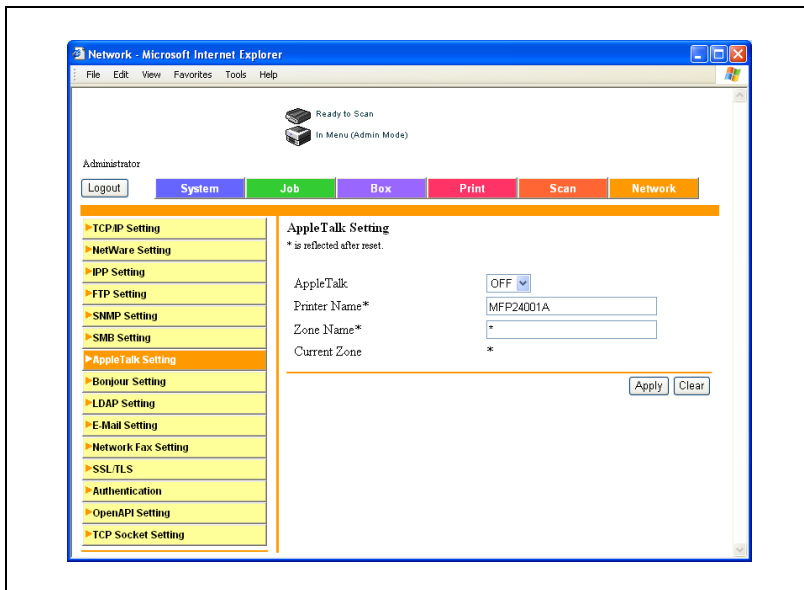

Položka	Popis
AppleTalk	Nastavte, jestli použít AppleTalk.
Printer Name	Zadejte název tiskárny (do 31 znaků kromě = ~).
Zone Name	Zadejte název zóny (do 31 znaků).
Current Zone	Zobrazuje aktuální zónu.

5.28 Bonjour Setting

Můžete provést nastavení Bonjour.

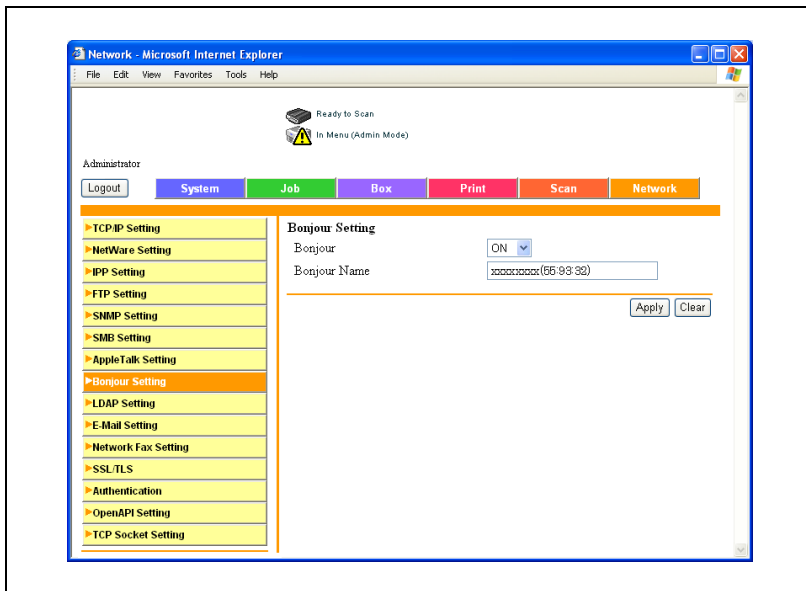


Položka	Popis
Bonjour	Určete, jestli používat nastavení Bonjour.
Bonjour Name	Zadejte název zařízení, které se používá s Bonjour (do 63 znaků).

5.29 LDAP Setting


LDAP Setting

Určete, jestli používat nastavení LDAP.

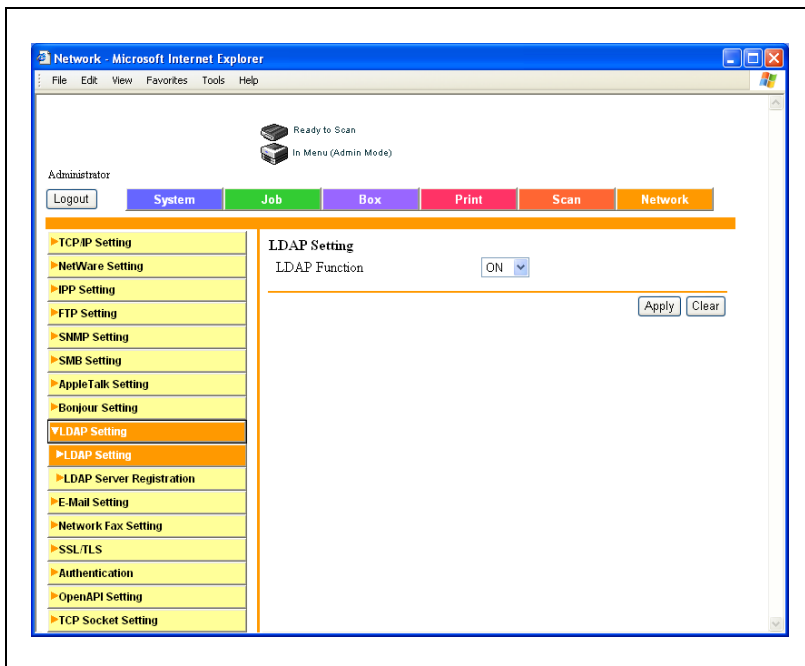


LDAP Server Registration

- 1 Na záložce Network klepněte na [LDAP Setting].
- 2 Klepněte na [LDAP Server Registration].
- 3 Klepněte na  registrovaného serveru.
 - Můžete zadat 5 serverů LDAP.

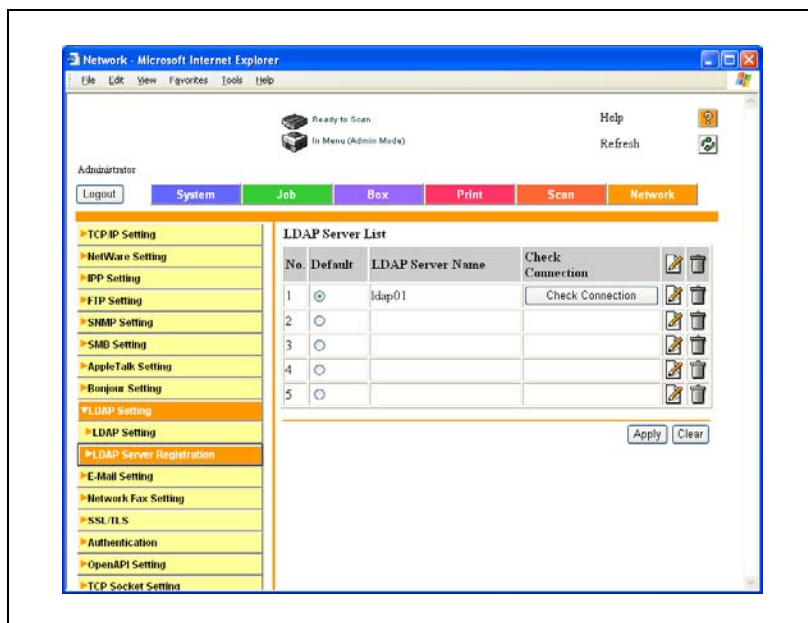

4 Proveďte požadovaná nastavení.

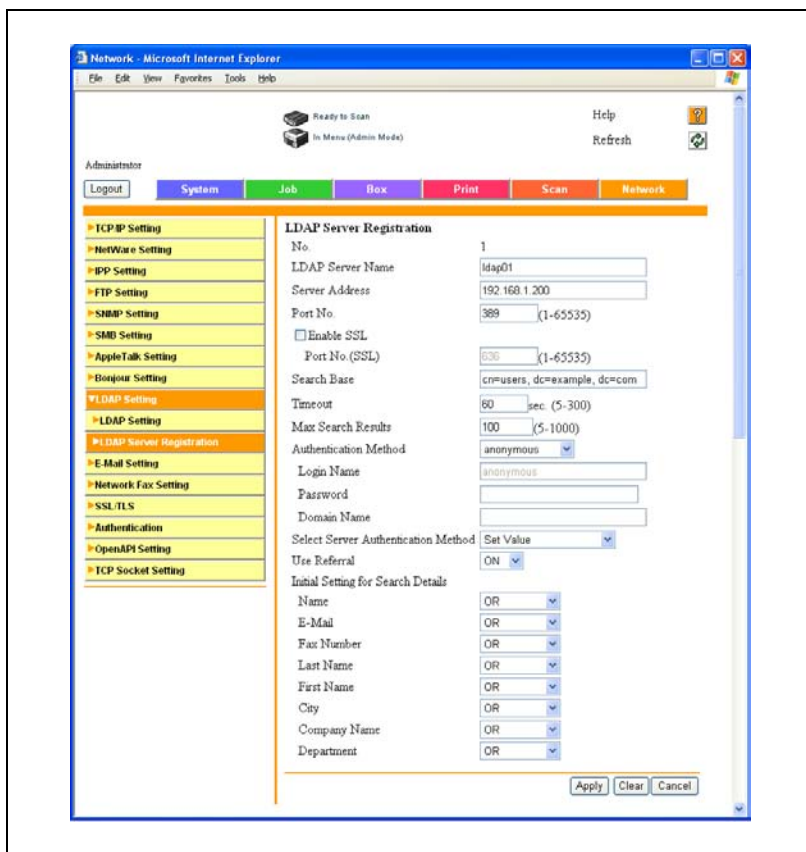**Podrobnosti**

Nastavení, které je třeba provést, se mění podle způsobu ověření. Jestliže je zvoleno "anonymous", není vyžadováno nastavení pro "Domain Name", "Login Name" a "Password".

Klepnutím na tlačítko [Check Connection] zkontrolujete připojení k serveru LDAP se zadanými nastaveními.

**Připomenutí**

Pokud nejsou nastavení serveru LDAP provedena správně, může dojít k poruše sítě. Nastavení LDAP by měl provádět správce sítě.



...

Poznámka

Musíte použít způsob ověření, jako je ten, který používá server LDAP. Blíže viz příručka k používanému serveru LDAP.


Jestliže je způsob ověření zadán jako "GSS-SPNEGO", zadejte název domény pro "Active Directory".

Položka	Popis
No.	Zobrazuje číslo serveru LDAP.
LDAP Server Name	Zadejte název serveru LDAP.
Server Address	Zadejte adresu serveru LDAP (syntax: ".*.*.*.*" nebo FQDN s rozsahem hodnot pro * 0 až 255). Lze použít symboly "-" a ".".
Port No.	Zadejte číslo portu pro komunikaci se serverem LDAP (rozsah: 1 až 65535).
Enable SSL/Port No. (SSL)	Zadejte, jestli komunikovat se serverem LDAP pomocí SSL/TLS.
Search Base	Zadejte počáteční bod pro vyhledávání LDAP (do 255 znaků).
Timeout	Zadejte prodlevu vyhledávání LDAP (rozsah: 5 až 300 sekund).
Max Search Results	Zadejte maximální počet přijatých výsledků vyhledávání LDAP (rozsah: 5 až 1000).
Authentication Method	Nastavte způsob ověření LDAP.
Login Name	Zadejte přihlašovací jméno, pokud není ověření nastaveno na "anonymous" (do 255 znaků).
Password	Zadejte heslo, pokud není ověření nastaveno na "anonymous" (do 128 znaků).
Domain Name	Zadejte název domény, pokud je ověření nastaveno na "GSS-SPNEGO" (do 64 znaků).
Select Server Authentication Method	Zvolte způsob ověření serverem LDAP.
Use Referral	Uřčete, jestli používat nastavení odkazem. Když je doporučení použito, vyhledává báze zadaná v nastavení serveru LDAP horní a dolní úrovně jako výchozí bod.
Initial Setting for Search Details	Zadejte podmínky pro provádění podrobného vyhledávání LDAP. Zvolte OR, AND, Begins With nebo Ends With pro Name, E-Mail, Fax Number, Last Name, First Name, City, Company Name a Department.

5.30 E-Mail Setting

E-Mail RX (POP)

Můžete provést nastavení pro ověření odesilatele e-mailu pomocí POP Before SMTP.

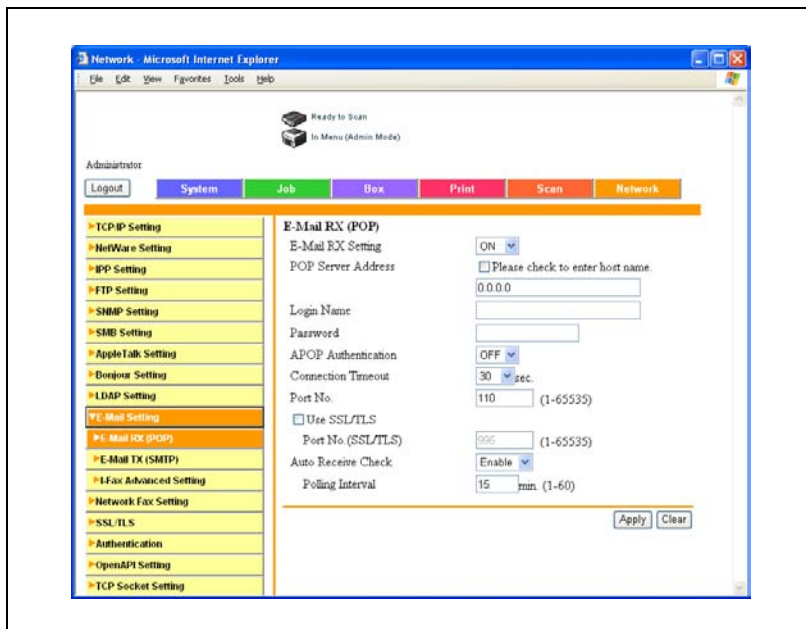

Položka	Popis
E-Mail RX Setting	Zadejte, jestli použít nastavení pro příjem e-mailu.
POP Server Address	Zadejte adresu přijímacího serveru POP (syntax: "**** * " nebo FQDN s rozsahem hodnot pro 0 až 255). Při zadávání názvu hostitele označte políčko "Please check to enter host name.".
Login Name	Zadejte jméno uživatele použité pro přihlášení k POP serveru (do 63 znaků).
Password	Zadejte heslo pro přihlášení na POP serveru (do 15 znaků).
APOP Authentication	Povoluje/zakazuje ověření APOP.
Connection Timeout	Nastavte prodlevu připojení serveru (rozsah: 30 až 300 sekund).
Port No.	Zadejte číslo portu serveru (rozsah: 1 až 65535).
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS)	Zvolte SSL/TLS. Zadejte také číslo použitého portu.

Položka	Popis
Auto Receive Check	Je provedeno nastavení, které rozhoduje, jestli bude e-mail získáván automaticky. Když je získáván automaticky, zadejte interval dotazování.

**Poznámka**

Pokud zvolíte [Please check to enter host name], zkontrolujte před provedením volby, jestli je zadáno správně nastavení DNS. Bližší viz "TCP/IP" na straně 5-92.

E-Mail TX (SMTP)

Nastavte odesílání e-mailu.

Administrator
Logout System Job Box Print Scan Network

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

TCP/IP Setting
 NetWare Setting
 IP Setting
 FTP Setting
 SNMP Setting
 SMB Setting
 AppleTalk Setting
 Bonjour Setting
 LDAP Setting
E-Mail Setting
 E-Mail RX (POP)
E-Mail TX (SMTP)
 I-Fax Advanced Setting
 Network Fax Setting
 SSL/TLS
 Authentication
 OpenAPI Setting
 TCP Socket Setting

E-Mail TX (SMTP)

E-Mail TX Setting ON

Scan to E-Mail ON

E-Mail Notification ON

Meter Count Notification ON

SMTP Server Address ☐ Please check to enter host name.
0.0.0.0

Port No. 25 (1-65535)

☐ Use SSL/TLS

Port No. (SSL/TLS) 465 (1-65535)

Connection Timeout 60 sec.

Max Mail Size No Limit

Server Capacity Mbyte (1-100)

Admin E-Mail Address

Device Mail Address

Authentication Setting

POP Before SMTP OFF

POP Before SMTP Time 5 sec. (0-60)

SMTP Authentication OFF

User ID

Password

Domain Name

Binary Division OFF

Divided Mail Size Kbyte
(100-15000, Step 100)

Apply Clear

Položka	Popis
E-Mail TX Setting	Zadejte, jestli použít nastavení pro přenos e-mailu.
Scan to E-Mail	Zadejte, jestli použít snímání do e-mailu.
E-Mail Notification	Zadejte, jestli použít funkci oznámení e-mailem.
Meter Counter Notification	Zadejte, jestli použít funkci oznámení stavu celkového počítadla.
SMTP Server Address	Zadejte adresu odesílajícího serveru SMTP (syntax: "****.***.***.***" nebo FQDN s rozsahem hodnot pro *** 0 až 255). Při zadávání názvu hostitele označte políčko "Please check to enter host name.".
Port No.	Zadejte číslo portu serveru (rozsah: 1 až 65535).

Položka	Popis
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS)	Zadejte, jestli použít SSL/TSL při přenosu e-mailu. Označte políčko a zadejte číslo portu.
Connection Timeout	Nastavte prodlevu připojení serveru (rozsah: 30 až 300 sekund).
Max Mail Size	Zadejte, jestli omezit velikost přenášeného e-mailu.
Server Capacity	Zadejte kapacitu serveru SMTP při povoleném omezení velikosti e-mailu (rozsah: 1 až 100 MB).
Admin. E-Mail Address	Zadejte adresu Od pro přenosy skeneru a adresu Od, když je inaktivováno ověření uživatele (do 320 znaků).
POP Before SMTP	Zadejte, jestli použít POP Before SMTP.
POP Before SMTP Time	Zadejte čas POP Before SMTP (rozsah: 0 až 60 s).
SMTP Authentication	Zvolte, jestli použít ověření serverem SMTP.
User ID	Zadejte ID uživatele pro ověření serveru SMTP (do 63 znaků).
Password	Zadejte heslo pro ověření serveru SMTP (do 15 znaků).
Domain Name	Zadejte název domény serveru SMTP.
Binary Division	Zadejte, jestli poslat e-maily o velkém objemu dat po malých velikostech a odděleně. Slouží k posílání dat, která překročila nejvyšší kapacitu, pokud je na poštovním serveru nastaveno omezení pro kapacitu e-mailu.
Divided Mail Size	Zadejte velikost dělení pro binární soubory (rozsah: 100 až 15 000 kb).



Podrobnosti

Pokud na poštovním serveru běží antivirový program, nemusí být možné použít funkci binárního dělení. Bližší informace vám poskytne správce sítě.

Chcete-li přijímat binární e-maily, je zapotřebí poštovní klient, který podporuje příjem separovaného e-mailu. Uvědomte si, že pokud přijímáte separovaný e-mail, nemusí být v závislosti na použitém poštovním klientu možná kombinace.



...

Poznámka

Pokud zvolíte [Please check to enter host name], zkontrolujte před provedením volby, jestli je zadáno správně nastavení DNS. Bližší viz "TCP/IP" na straně 5-92.

**Podrobnosti**

Chcete-li provést ověření pomocí POP Before SMTP, musí být vytvořeno nastavení, které umožní přístup POP na poštovní server. Blíže viz "E-Mail RX (POP)" na straně 5-114.

5.31 SSL/TLS


Nastavte SSL/TLS. Když je aktivováno SSL/TLS, je komunikace mezi strojem a počítačem klienta kódována, aby nedošlo k úniku informací, například hesla a přenášených dat.

Jestliže je instalován certifikát, objeví se následující stránka.




Poznámka

Zobrazená informace se mění v závislosti na registrované informaci.

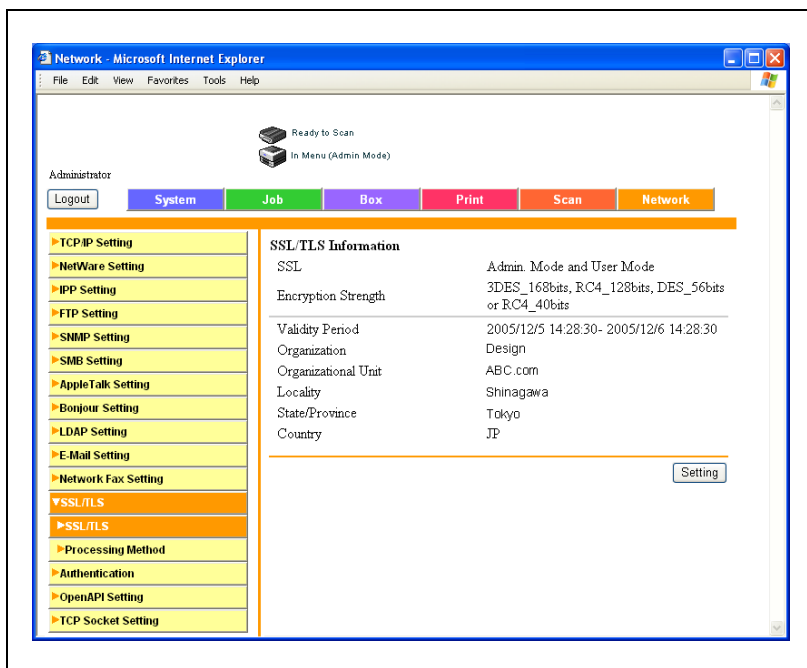

Jestliže není instalován certifikát, objeví se následující stránka.

Jestliže vytvoříte samočinně podepsaný certifikát, nebo získáte a instalujete certifikát od certifikační autority, je povolen SSL/TLS.

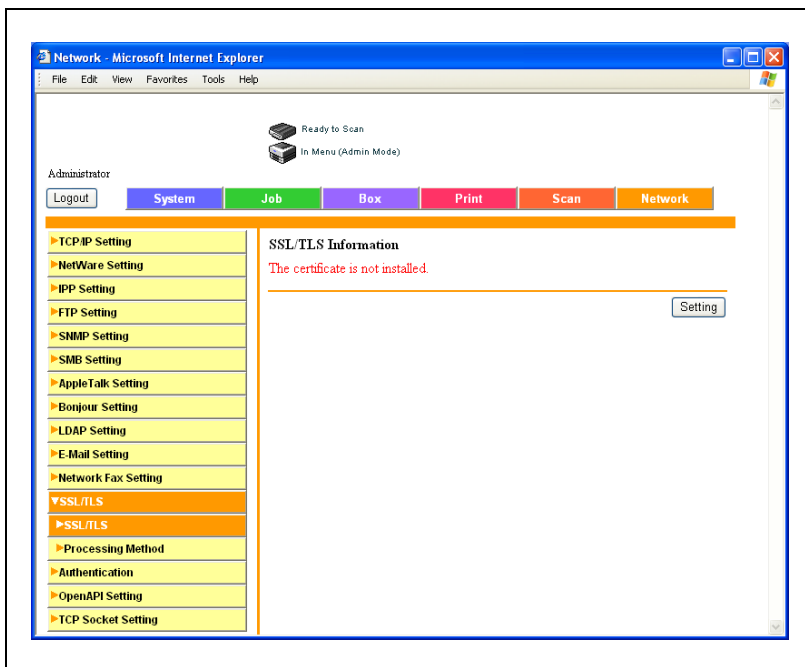

Klepnutím na [Setting] změňte certifikační informaci, smažte certifikáty, nebo vytvořte nové certifikáty.

SSL/TLS setting (nastavení SSL/TLS)

Jestliže je zvoleno "Create a self-signed Certificate", je třeba zadat nastavení pro následující.

Chcete-li vytvořit vlastní certifikát, zvolte "Create a self-signed Certificate".

Položka	Popis
Common Name	Zobrazí se IP adresa stroje nebo název domény. Zobrazí se nastavení při přístupu ke stroji.
Organization	Zadejte název organizace použitý k vytvoření certifikátu organizace (do 63 ASCII znaků).
Organization Unit	Zadejte název oddělení použitý k vytvoření certifikátu oddělení (do 63 ASCII znaků).
Locality	Zadejte název města použitý k vytvoření certifikátu města (do 127 ASCII znaků).
State/Province	Zadejte název země/kraje použitý k vytvoření certifikátu země/kraje (do 127 ASCII znaků).
Country	Zadejte název státu (2 znaky) definovaný ISO3166 pro vytvoření certifikátu státu. Spojené státy americké: US, Spojené království: GB, Itálie: IT, Austrálie: AU, Nizozemí: NL, Kanada: CA, Španělsko: ES, Česká republika: CZ, Čína: CN, Dánsko: DK, Německo: DE, Japonsko: JP, Francie: FR, Belgie: BE, Rusko: RU
Validity Start Date	Zadejte platnost data začátku. Zobrazí se datum/čas, kdy byla tato stránka otevřena.
Validity Period	Zadejte období platnosti certifikátu jako počet dní od data začátku platnosti (rozsah: 1 až 3650 dní).
Encryption Strength	Zadejte typ šifrování.
Mode using SSL/TLS	Určete režim pomocí SSL/TLS.


Jestliže je zvoleno "Request a Certificate", je třeba zadat nastavení pro následující.

Chcete-li si vyžádat certifikát od certifikačního úřadu, zvolte "Request a Certificate".

Položka	Popis
Common Name	Zobrazí se IP adresa stroje nebo název domény. Zobrazí se nastavení při přístupu ke stroji.
Organization Name	Zadejte název organizace použitý k vytvoření certifikátu organizace (do 63 ASCII znaků).
Organization Unit	Zadejte název oddělení použitý k vytvoření certifikátu oddělení (do 63 ASCII znaků).
Locality	Zadejte název města/vesnice použitý k vytvoření certifikátu města/vesnice (do 127 ASCII znaků).
State/Province	Zadejte název země/kraje použitý k vytvoření certifikátu země/kraje (do 127 ASCII znaků).
Country	Zadejte název státu (2 znaky) definovaný ISO3166 pro vytvoření certifikátu státu. Spojené státy: US, Spojené království: GB, Itálie: IT, Austrálie: AU, Nizozemí: NL, Kanada: CA, Španělsko: ES, Česká republika: CZ, Čína: CN, Dánsko: DK, Německo: DE, Japonsko: JP, Francie: FR, Belgie: BE, Rusko: RU


Vytvoření certifikátu

- 1 Klepněte na [Setting].
Objeví se stránka pro volbu funkce.
- 2 Zvolte "Create a self-signed Certificate" nebo "Request a Certificate" a klepněte na [Next].
Objeví se registrační stránka.

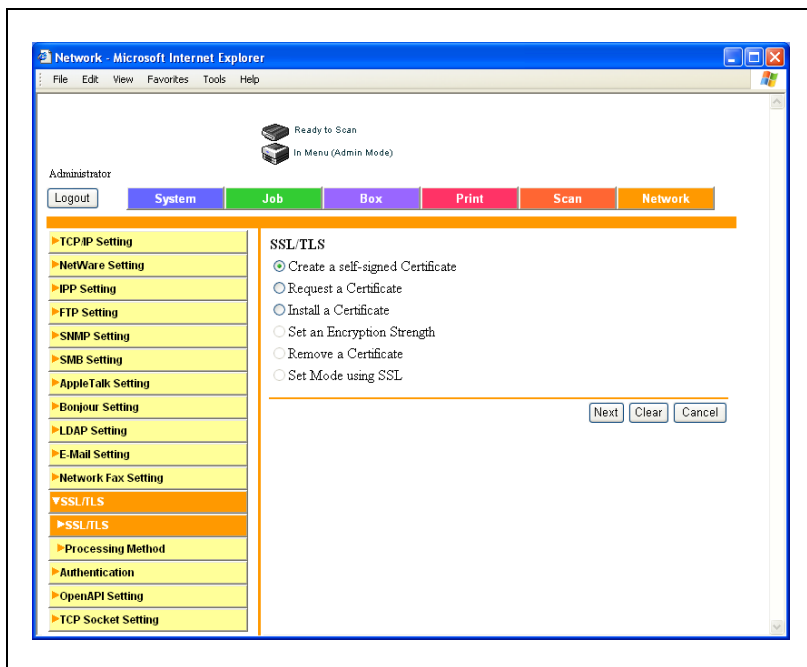

3 Proved'te požadovaná nastavení.

Příklad vytvoření certifikátu s vlastním podpisem

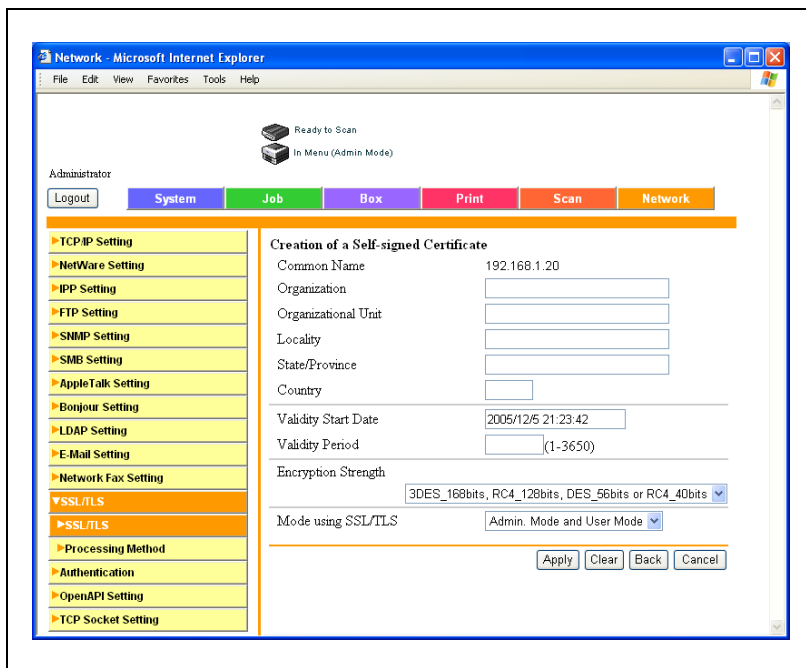

4 Klepněte na [Apply] nebo [Next].

Lze registrovat nebo získat certifikát.


- Jestliže byl vytvořen požadavek na certifikát, pokračujte krokem 5.
- Jestliže byl vytvořen samočinně podepsaný certifikát, postup zde končí.

5 Uložte nebo kopírujte informaci o zobrazeném certifikátu. Pokračujte v instalaci certifikátu.

SSL/TLS Setting – Install a Certificate (Nastavení SSL/TLS – instalace certifikátu)

Instalujte certifikát vydaný certifikační autoritou.

- 1 Klepněte na [Setting].
Objeví se stránka pro volbu funkce.
- 2 Zvolte "Install a Certificate" a klepněte na [Next].
Objeví se stránka pro zadání textu.
- 3 Kopírujte informace z vydaného certifikátu a vložte je do textu. Poté klepněte na [Next].

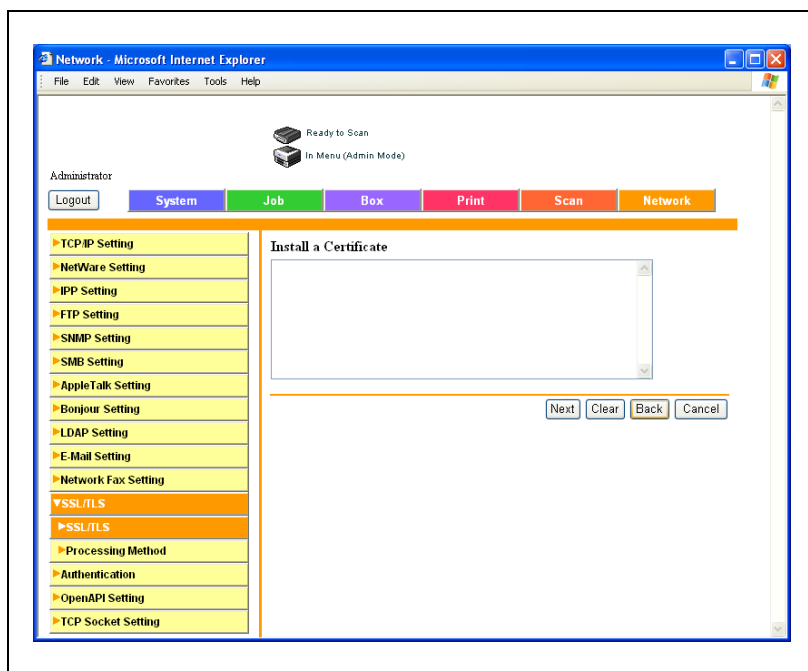

- 4 Zvolte úroveň šifrování a provozní režim, poté klepněte na tlačítko [Install].




Připomenutí


Jestliže byl vytvořen nový certifikát, odhlaste se z režimu správce.

Set an Encryption Strength

- 1 Na stránce SSL/TLS zvolte "Set an Encryption Strength" a poté klepněte na tlačítko [Next].

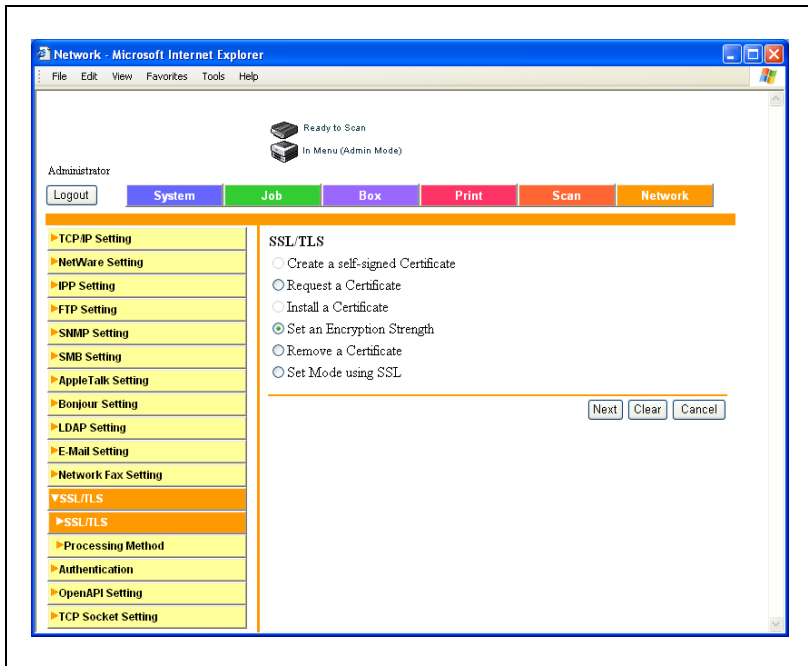


2 Zvolte úroveň šifrování a klepněte na tlačítko [Apply].

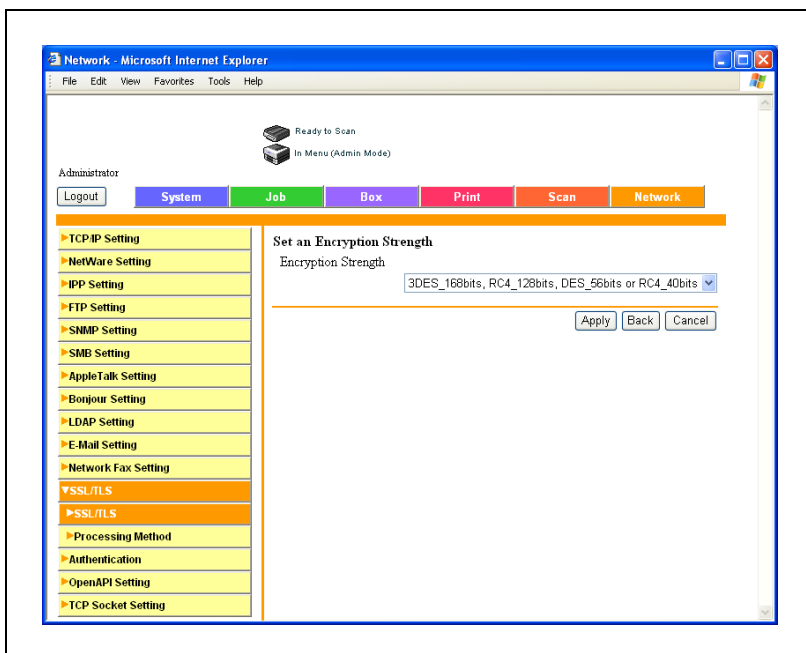


Remove a Certificate

- 1 Na stránce SSL/TLS zvolte "Remove a Certificate" a poté klepněte na tlačítko [Next].

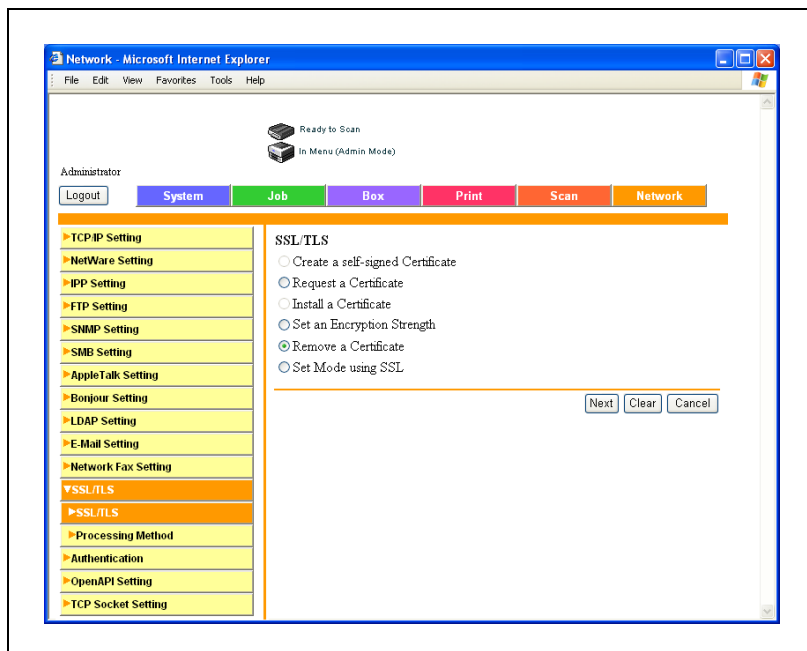


2 Přčtčtčt si zprávu a klepnčtčt na tlaččtčtítko [OK].

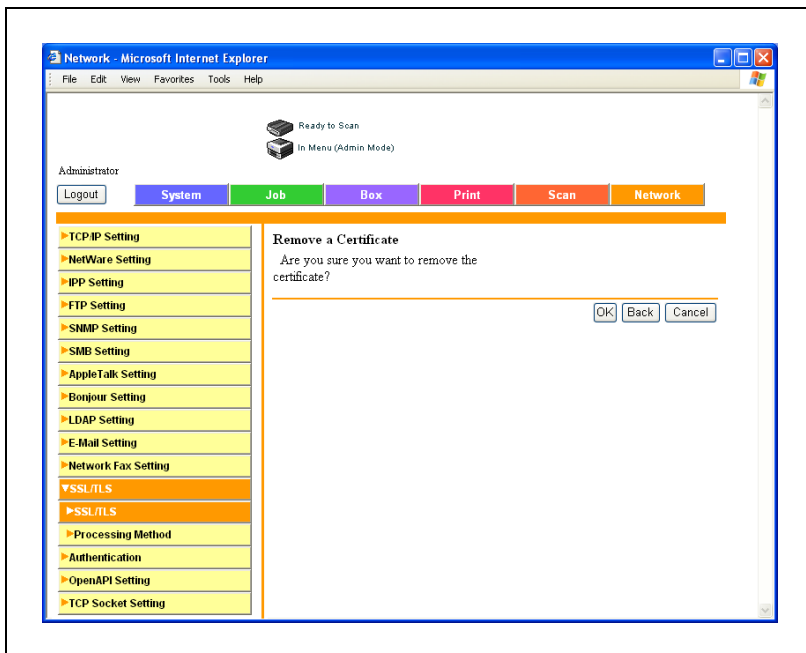


Set Mode using SSL

Zvolte režim pomocí SSL.

- 1 Na stránce SSL/TLS zvolte "Set Mode using SSL" a poté klepněte na tlačítko [Next].

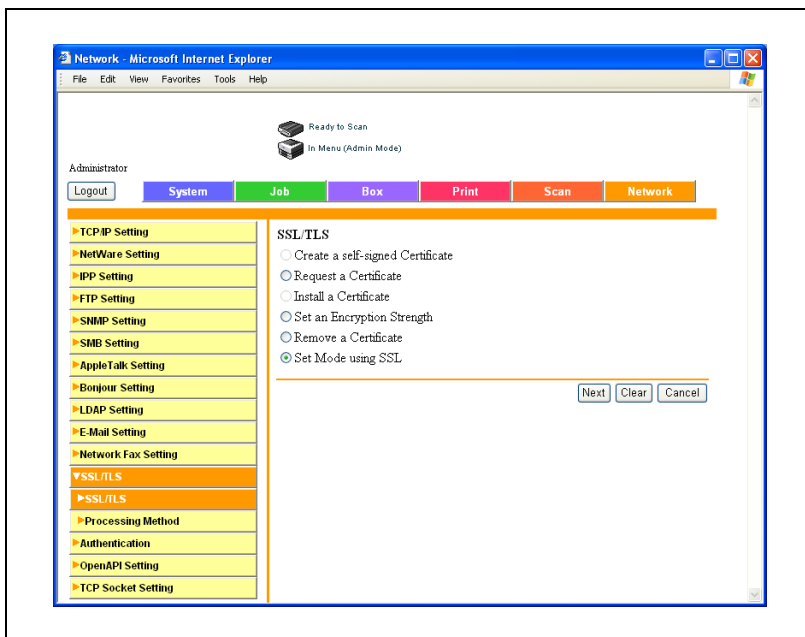

- 2 Zvolte režim pomocí SSL a klepněte na tlačítko [Apply].

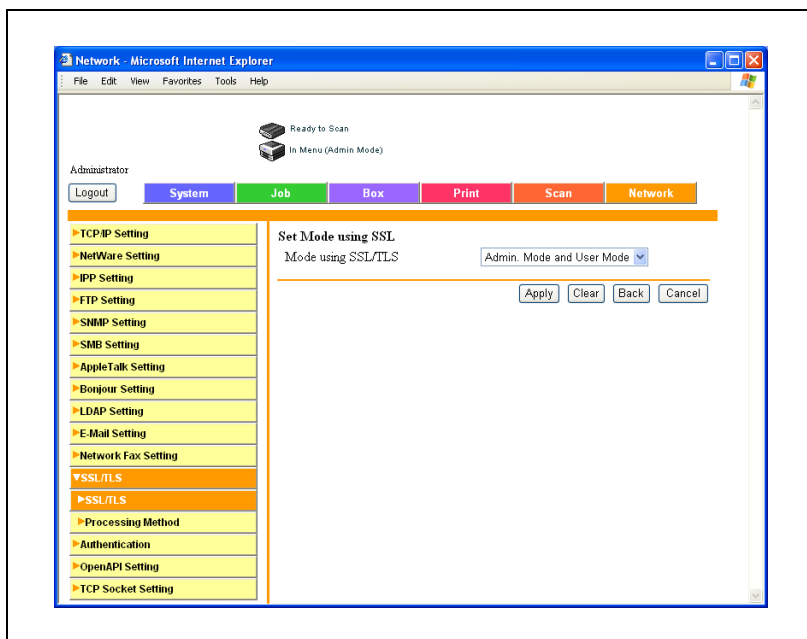

Režim zpracování

Když má být stroj připojen k serveru SSL jako klient, můžete nastavit činnost, která se má provést v případě vypršení platnosti certifikátu serveru SSL.

Položka	Popis
Continue	Úloha pokračuje, i když vyprší platnost certifikátu serveru.
Delete the Job	Úloha je smazána, když vyprší platnost certifikátu serveru.



Poznámka

Lze nastavit níže popsané funkce.


SMTP přes SSL

POP přes SSL

LDAP přes SSL

Nastavení režimu pomocí SSL

- 1 Na záložce Network klepněte na [SSL/TLS].
- 2 Klepněte na [Processing Method].
- 3 Zvolte způsob zpracování a klepněte na tlačítko [Apply].

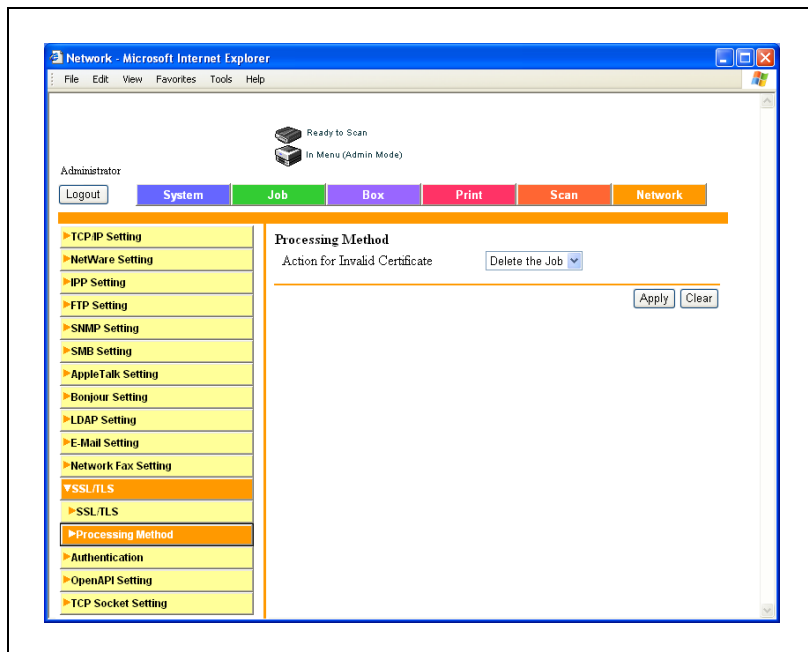

5.32 Authentication (ověření)


User Authentication/Account Track

Lze provést níže popsaná nastavení.

Položka	Popis
User Authentication	Zvolte "OFF", "ON (External Server)" nebo "ON (MFP)" jako typ ověření uživatele.
Public User Access	Při provádění ověření uživatele určete, jestli povolit veřejné uživatele.
External Server Authentication	Při provádění ověření externím serverem zvolte typ souboru.
Active Directory – Default Domain Name	Zadejte název výchozí domény pro Active Directory.
NTLM – Default Domain Name	Zadejte název výchozí domény pro NTLM.
NDS – Default NDS Tree Name	Zadejte výchozí název stromu NDS pro NDS.
NDS – Default NDS Context Name	Zadejte výchozí název kontextu NDS pro NDS.
Account Track	Zvolte, jestli provést sledování záznamů.
Account Track Input Method	Zvolte způsob ověření sledování záznamů.
Synchronize User Authentication & Account Track	Zvolte, jestli synchronizovat ověření při ověření uživatele a sledování záznamů.
Number of Counters Assigned for Users	Zadejte počet počítadel přiřazených pro uživatele (rozsah: 1 až 999).
When # of Jobs Reach Maximum	Zadejte činnost pro případ, kdy počet listů při kopírování a tisku dosáhne zadanou maximální hodnotu.

Zadání ověření uživatele a sledování záznamů

- 1 Na záložce Network klepněte na [Authentication].
- 2 Proveďte požadované nastavení.

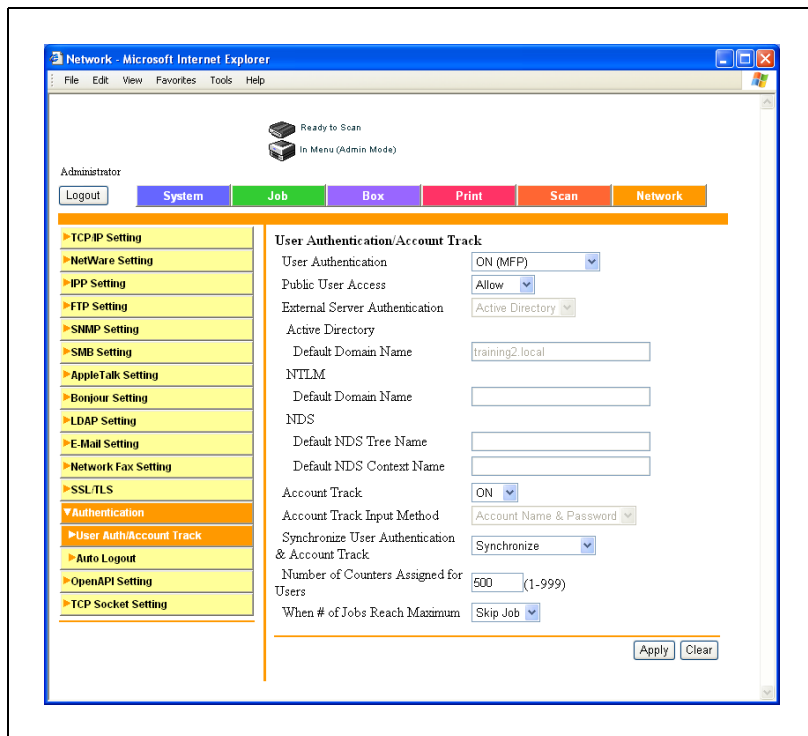


- 3 Klepněte na tlačítko [Apply].

Auto Logout

Nastavte automatické odhlášení pro režim správce a režim uživatele.


Pokud po zadaný čas neproběhne žádná operace, bude správce nebo uživatel automaticky odhlášen.

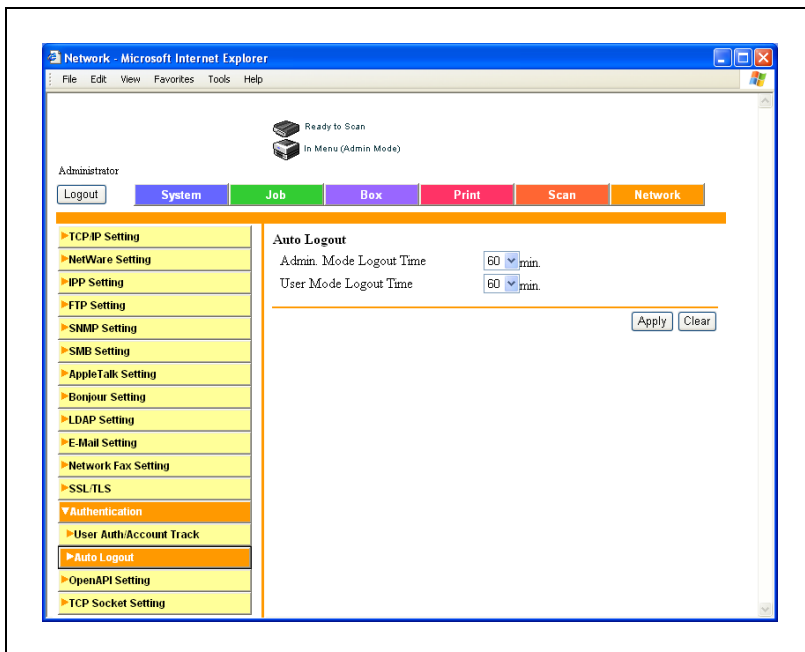

Položka	Popis
Admin Mode Logout Time	Zadejte čas automatického odhlášení (rozsah: 1 až 10, 20, 30, 40, 50, 60 minut).
User Mode Logout Time	Zadejte čas automatického odhlášení (rozsah: 1 až 10, 20, 30, 40, 50, 60 minut).

5.33 OpenAPI

Nastavte OpenAPI.

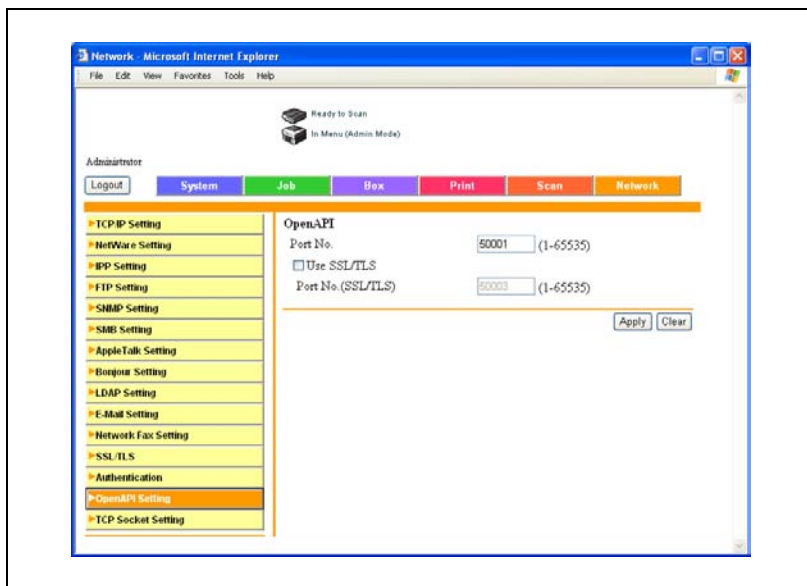

Položka	Popis
Port No.	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535)
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS)	Určuje, jestli použít SSL/TLS. Označte políčko a zadejte číslo portu.



Připomenutí

Nastavení [Use SSL/TLS] a [Port No. (SSL/TLS)] je dostupné jen s platným nastavením SSL/TLS.

5.34 TCP Socket Setting

Můžete provést nastavení TCP socket.

Lze provést níže popsaná nastavení.

Položka	Popis
TCP Socket	Zadejte, jestli použít TCP socket.
Port No.	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535)
Use SSL/TLS	Zvolte SSL/TLS.
Port No. (SSL/TLS)	Zadejte číslo portu SSL/TLS (rozsah: 1 až 65535).
TCP Socket(ASCII Mode)	Zadejte, jestli použít TCP socket v režimu ASCII.
Port No. (ASCII Mode)	Zadejte číslo portu (rozsah: 1 až 65535)



Připomenutí

Při provádění změny TCP socket musíte vypnout napájení stroje a opět je zapnout.


Při vypínání hlavního vypínače stroje do polohy "OFF" a opětovném zapínání do polohy "ON" počkejte před opětovným přepnutím vypínače do polohy "ON" alespoň 10 minut; v opačném případě by kopírovací stroj nemusel správně fungovat.

Nastavení [Use SSL/TLS] a [Port No. (SSL/TLS)] je dostupné jen s platným nastavením SSL/TLS.

Nastavení TCP Socket na [OFF] může způsobit nedostupnost některých aplikací v počítači.

Nastavení TCP socket

- 1 Na záložce Network klepněte na [TCP Socket Setting].
- 2 Proveďte požadované nastavení.

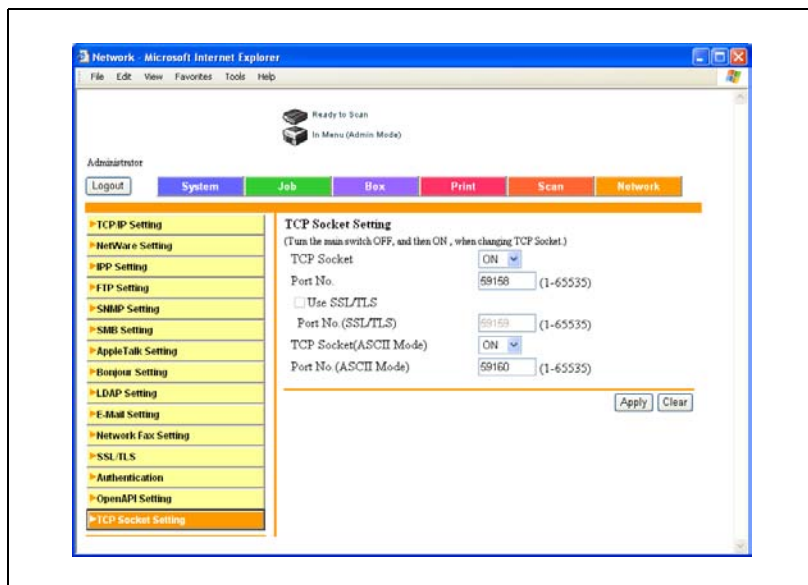

- 3 Klepněte na tlačítko [Apply].

6

Řešení potíží s funkcí snímání

6 Řešení potíží s funkcí snímání

6.1 Seznam chyb

Pokud se objeví chybové hlášení, postupujte níže uvedeným způsobem.

Hlášení	Příčina a nápravné opatření
Nelze připojit k síti.	Nelze se připojit k síti. Zkontrolujte, jestli je správně připojený síťový kabel. Zkontrolujte také, jestli byly správně zadány parametry síťového nastavení v zobrazení nastavení správce.
Cíl nelze zvolit, neboť počet cílů překročil nejvyšší možný počet pro přenos oběžníkem.	Počet zadaných cílů překročil možný počet pro oběžníkový přenos. Snižte počet cílů pro oběžník, nebo proveďte přenos ve více dávkách.
Kvůli nedostatečné kapacitě disku nelze obraz uložit ve schránce uživatele. Zkontrolujte historii úlohy.	Pevný disk je plný. Smažte nepotřebná data a zkuste znovu uložit obraz.
Počet schránek uživatele dosáhl maxima.	Bylo dosaženo možného počtu schránek uživatele, které lze registrovat. Smažte nepotřebné schránky, poté zkuste registrovat nové.
Počet dokumentů ve schránce uživatele dosáhl maxima.	Bylo dosaženo nejvyššího možného počtu dokumentů, které lze uložit do schránky uživatele. Smažte nepotřebné dokumenty a zkuste dokument znovu uložit.
Počet úloh dosáhl maxima. Počkejte na dokončení úlohy.	Bylo dosaženo možného počtu úloh, které lze naprogramovat. Počkejte na dokončení úlohy, nebo smažte aktuální úlohu.



Dodatek

7 Dodatek

7.1 Technické informace o výrobku

Funkce snímání

Položka	Technické údaje
Rychlost snímání	Jako u kopírovacího stroje
Snímatelná oblast	Jako u kopírovacího stroje (nejvýše 11 × 17)
Funkce	Snímání do e-mailu Snímání do FTP Snímání do SMB Uložení do schránky uživatele
Rozlišení skeneru	200/300/400/600 dpi
Snímatelný formát papíru	11 × 17  to 8-1/2 × 11  , 5-1/2 × 8-1/2  , A3  až A5 
Zvláštní funkce	"Smíšené originály", "Speciální originál", "Vazba", "Výmaz" (výmaz rámečku), "Výmaz středu", "Orientace originálu"

Sít'

Položka	Technické údaje
Typ	Vestavěný
Typ rámce	IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP
Typ kabelu	Kabel 10Base-T/100Base-TX
Konektor	RJ-45
Podporované protokoly	TCP/IP (BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IPP, SMB, LPD, SLP, SSL), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk) a LDAP
Kompatibilní servery LDAP	OpenLDAP 2.0.27, Active Directory, Exchange5.5, Netscape/iPlanet Directory Server, Novell Netware5 NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7 a LotusDominoServer*
Podporovaný protokol LDAP	LDAP Protocol Version 3 (Version 2 není podporován)
Kompatibilní verze SSL	SSL2, SSL3 a TLS1.0 (Na serveru musí být instalován certifikát x.509.)
Multiprotocol	Automatická detekce
Nástroj pro nastavení sítě (obecné použití)	Network Setup
Nástroj pro nastavení sítě (specializovaný)	Webový prohlížeč (Netscape Navigator, Internet Explorer)
Operační prostředí	Teplota 32 až 122°F Vlhkost 5% až 80%
Indikátory stavu	2 zelené LED
Nastavení	Uloženo do energeticky nezávislé paměti

* Nastavíte-li podmínku vyhledávání na "OR" (NEBO) nebo "END" (KONEC) při použití Lotus Domino Server, nebude správně fungovat.

**Poznámka**

Aby mohlo probíhat neustále zlepšování, podléhá výrobek změnám bez předchozího upozornění.

Indikátory stavu

Indikátor	Stav sítě
Dolní indikátor svítí	Bylo navázáno spojení
Dolní indikátor bliká	Probíhá přenos/příjem dat
Horní indikátor svítí	Rychlost sítě 100 Mb/s
Horní indikátor nesvítí	Rychlost sítě 10 Mb/s

Parametry UTP kabelu 10/100Base-T

Při připojení kabelu 10/100Base-T UTP ke konektoru RJ-45 v síti platí obecná pravidla pro Ethernet. Používejte kabely třídy 5 nebo lepší (v závislosti na délce).

Č. vývodu	Barevně	Ethernet
8	Modrá/bílá	
7	Modrá	
6	Oranžová/bílá	Příjem-
5	Zelená/bílá	
4	Zelená	
3	Oranžová	Příjem+
2	Hnědá/bílá	Vysílání-
1	Hnědá	Vysílání+


7.2 Zadávání textu

Následující text popisuje, jak zadávat názvy registrovaných účtů a vlastní velikosti papíru pomocí klávesnice, která se objeví na dotykovém panelu. Klávesnici můžete použít také ke vkládání čísel.

Může se zobrazit libovolná z následujících klávesnic.

Příklad


Zobrazení pro zadání hesla:

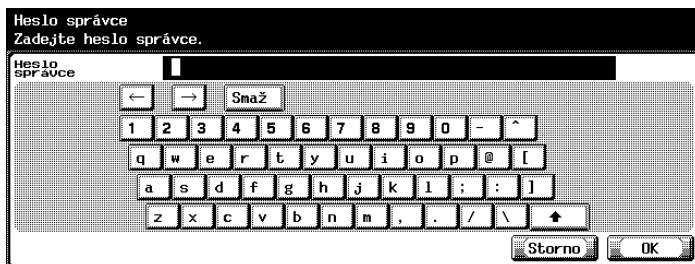

Zobrazení pro zadání názvu vlastního formátu papíru:



Dotyk [Shift] přepíná mezi zobrazením malých písmen (číslic) a velkých písmen (symbolů).

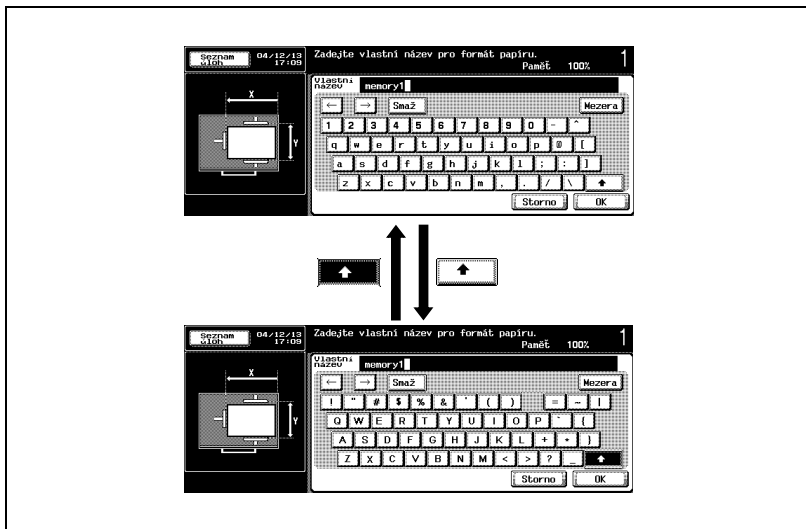

Psaní textu

- Na zobrazené klávesnici se dotkněte tlačítka s požadovaným znakem.
- Chcete-li napsat velké písmeno nebo symbol, dotkněte se tlačítka [Shift].
 - Klávesnici lze rovněž použít pro zadávání čísel.
- Vložené znaky se zobrazí v textovém poli.



Poznámka

Chcete-li zrušit změny nastavení, dotkněte se [Storno].

Chcete-li smazat celý zadaný text, stiskněte tlačítko [C] (smazat).



Podrobnosti

Chcete-li změnit znak zadaného textu, posuňte dotyky [↶] a [↷] kurzor na znak, který chcete smazat, dotkněte se [Smaž] a zadejte požadovaný znak nebo číslici.

Seznam dostupných znaků

Typ	Znaky
Alfanumerické znaky/ symboly	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz [Space]!"#\$%&'()*+,-./\:;<=>?@[_{}~*~0123456789

7.3 Slovníček

Termín	Definice
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Ethernetový standard pro kabely sestávající z kroucených měděných vodičů. Přenosová rychlost pro 10Base-T je 10 Mb/s, pro 100Base-TX je 100 Mb/s a pro 1000Base-T je 1000 Mb/s.
Active Directory	Služba, která spravuje všechny informace, jako jsou hardwarové zdroje pro servery, klienty a tiskárny v síti podporované Microsoft a atributy a povolení přístupu pro uživatele.
Adobe® Flash®	Software vyvinutý společností Adobe, Inc. a používaný pro vytváření dat spojujících animace ve vektorové grafice se zvukem, dále souborový formát těchto dat. Obousměrný obsah lze manipulovat pomocí klávesnice a myši. Soubory mohou být relativně malé a lze k nim přistupovat pomocí zásuvného modulu webového prohlížeče.
Adresa MAC	Zkratka pro adresu Media Access Control. Data lze odesílat a přijímat mezi kartami pomocí speciálního ID čísla pro každou Ethernetovou kartu. Číslo se skládá ze 48 bitů. Prvních 24 bitů je složeno ze speciálního kontrolního čísla pro každého výrobce přiděleného IEEE. Posledních 24 bitů se skládá z čísla přiděleného kartě výrobcem.
Anonymní FTP	Běžné FTP servery jsou chráněny pomocí názvu účtu a hesla. Tento typ FTP serveru může používat každý, aniž by znal heslo. Jako název účtu je nutné zadat "anonymous".
APOP	Zkratka pro Authenticated Post Office Protocol (poštovní protokol s ověřením). Způsob ověření se šifrovaným heslem, kterým se zvyšuje bezpečnost ve srovnání s obvyklým nešifrovaným heslem použitým POP k vyvolání e-mailových zpráv.
AppleTalk	Obecný název pro protokol vyvinutý Apple Computer pro počítačové sítě.
Auto IP	Funkce pro automatické získání IP adresy. Jestliže se získání IP adresy s DHCP nezdaří, je IP adresa získána z adresového prostoru 169.254.0.0.
bit	Zkratka pro binární hodnotu. Nejmenší jednotka informace (množství dat) používaná v počítači nebo tiskárně. Data jsou vyjádřena pomocí 0 nebo 1.
BMP	Zkratka pro bitmapu. Formát souborů pro ukládání obrazových dat, pro který se používá přípona .bmp. Obvykle se používá na platformě Windows. Můžete zadat barevnou hloubku pro monochrom (2 hodnoty) až po plnou barevnost (16 777 216 barev). Obrazy nejsou při ukládání obvykle komprimovány.
Bonjour	Síťová technologie Macintosh pro automatickou detekci zařízení připojených k síti a pro provádění nastavení. Dřívější název "Rendezvous", název byl změněn na "Bonjour" počínaje Mac OS X v10.4.
Brána	Hardware a software používané jako bod, ve kterém je připojena síť k síti. Brána často mění podle připojené sítě formát dat, adresy a protokoly.
Byte	Jednotka informace (množství dat) používaná v počítači nebo tiskárně. Jeden byte odpovídá 8 bitům.

Termín	Definice
Compact PDF	Metoda komprimace pro snížení objemu dat pomocí formátu PDF při převodu barevných dokumentů na data. Nejvyšší účinnosti komprimace je dosaženo rozpoznáním oblastí s textem a obrazy a použitím nejvhodnějšího rozlišení a způsobů komprimace pro jednotlivé oblasti. Formát compact PDF lze zvolit při převodu dokumentů na data pomocí funkcí snímání tohoto stroje.
CSV	Zkratka pro Comma Separated Values (data oddělovaná čárkou). Jeden z formátů pro ukládání dat databází nebo tabulkových procesorů jako textová data. (Soubor má příponu ".csv".) Data, která jsou oddělovaná čárkou (jako oddělovacím znakem), lze sdílet různými aplikacemi.
Číslo portu	Číslo, které rozlišuje přenosový port pro jednotlivé procesy běžící na počítači v síti. Stejný port nelze použít více procesy.
Číslo portu RAW	Číslo TCP použité při volbě protokolu RAW pro TCP tisk Windows. Obvykle je nastaveno na 9100.
Default Gateway (výchozí brána)	Zařízení, jako je počítač nebo směrovač, používané jako "brána" pro přístup k počítačům ve stejné síti LAN.
Sytost	Označení množství tmavé v obrazu.
DHCP	Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol, který umožňuje klientskému počítači v síti TCP/IP automaticky získat síťová nastavení ze serveru. Díky sdružené správě IP adres pro klienty na DHCP serveru zabráníte duplikaci adres a zjednodušíte další rozšiřování sítě.
DNS	Zkratka pro Domain Name System. Systém, který v síťovém prostředí překládá názvy hostitelů na IP adresy. Systém DNS umožňuje, aby uživatelé používali při přístupu k ostatním počítačům v síti místo složitých a obtížně zapamatovatelných IP adres názvy hostitelů.
DPI (dpi)	Zkratka pro Dots Per Inch. Jednotka rozlišení používaná pro tiskárny a skenery. Označuje počet bodů na palec. Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší je rozlišení.
Dynamické ověření (Nastavení LDAP)	Volba způsobu ověření pro připojení k serveru LDAP z multifunkčního zařízení. Zvolte, jestliže musí být jméno a heslo pro přihlášení na serveru LDAP zadáno uživatelem pokaždé při odkazování na cílové informace ze serveru LDAP.
Ethernet	Standard pro komunikaci v sítích LAN.
Frekvence rastru	Označuje hustotu bodů použitých k vytvoření obrazu.
FTP	Zkratka pro File Transfer Protocol (protokol pro přenos souborů). Protokol pro přenos souborů po internetu nebo intranetu v síti TCP/IP.
Gradace	Světlé a tmavé úrovně obrazu. Když se toto číslo zvyšuje, lze vytvářet jemnější jasové přechody.
GSS-SPNEGO/Simple/Digest MD5	Metoda ověření pro přihlašování na server LDAP. Metoda ověření (GSS-SPNEGO, SIMPLE nebo Digest MD5) pro server LDAP se liší v závislosti na použitém serveru a nastavení serveru.
Host Name (název hostitele)	Zobrazený název zařízení v síti.

Termín	Definice
HTTP	Zkratka pro HyperText Transfer Protocol. Protokol používaný k odesílání a přijímání dat mezi webovým serverem a klientem (internetový prohlížeč). Pomocí tohoto protokolu je možné přenášet dokumenty obsahující obrázky, nahrávky a video.
ICM	Zkratka pro Image Color Management. Systém správy barev používaný ve Windows. Barevné rozdíly pro vstupně/výstupní zařízení, jako jsou monitory, skenery a tiskárny, jsou upraveny tak, aby byly barvy téměř stejné na všech zařízeních.
IMAP	Zkratka pro Internet Message Access Protocol. Protokol pro vyvolání e-mailových zpráv s funkcí pro správu poštovních schránek na serveru. V současnosti se nejvíce používá IMAP4 (čtvrtá verze IMAP).
Instalace	Instalace hardwaru, operačních systémů, aplikací a ovladačů tiskáren do počítače.
IP adresa	Kód (adresa) sloužící k identifikaci jednotlivých síťových zařízení v Internetu. Zobrazí se čtyři čísla o nejvýše třech číslicích, jako například 192.168.1.10. IP adresy jsou přiřazeny zařízením včetně počítačů, které jsou připojeny k internetu.
IPP	Zkratka pro Internet Printing Protocol. Protokol, který odesílá a přijímá tisková data a řídí tiskárny přes Internet v síti TCP/IP. Data lze rovněž odesílat vzdáleným tiskárnám k tisku přes internet.
IPX	Protokol používaný s NetWare, fungující jako síťová vrstva referenčního modelu OSI.
J2RE	Zkratka pro Java 2 Runtime Environment. Jeden typ JavaVirtual Machine (Java VM) v programovém operačním prostředí napsaný v objektově orientovaném jazyce Java, vyvinutém Sun Microsystems. Toto operační prostředí je nezbytné pro spouštění aplikací vytvořených v jazyce Java.
Java	Programovací jazyk vyvinutý společností Sun Microsystems, který je možné používat na většině počítačů nezávisle na použitém hardwaru a operačním systému. Chcete-li spouštět aplikace vytvořené v jazyce Java, je nutné nainstalovat operační prostředí "Java Virtual Machine (Java VM)".
Jednostránkový TIFF	Jeden soubor TIFF, který obsahuje pouze jednu stránku.
JPEG	Zkratka pro Joint Photographic Experts Group. Jeden z formátů souborů pro ukládání obrazových dat. (Přípona souboru ".jpg".) Kompresní poměr je přibližně 1/10 až 1/100. Tento formát využívá účinnou metodu komprese obrazů se spojitým tónem, jako jsou fotografie.
Kerberos	Typ síťového systému pro ověření uživatele používaný v operačních systémech Windows 2000 nebo novějších. Používá se při ověření uživatele pomocí služby Active Directory. Uživatele je možné bezpečně a efektivně ověřit pomocí dvoufázové autentizace (přihlášení uživatele a využití síťových prostředků) v rámci zabezpečeného spojení vytvořeného v síti.
Klient	Počítač, který používá služby poskytované serverem v prostředí počítačové sítě.
Kontrast	Rozdíl v intenzitě mezi světlými a tmavými částmi obrazu (odchylky světlé a tmavé). Obraz s malými odchylkami světlé a tmavé se nazývá málo kontrastním a obraz s velkými odchylkami světlé a tmavé se nazývá velmi kontrastním.

Termín	Definice
LAN	Zkratka pro Local Area Network. Síť sloužící k propojení počítačů na stejném podlaží, ve stejné budově nebo v sousedících budovách.
LDAP	Zkratka pro Lightweight Directory Access Protocol. V síti TCP/IP, jako je internet nebo intranet, se tento protokol používá pro přístup k databázi pro správu informací o prostředích a e-mailových adres síťových uživatelů.
LPD	Zkratka pro Line Printer Daemon. Tiskový protokol, který používá TCP/IP a je nezávislý na platformě. Původně byl vyvinutý pro BSD UNIX, stal se standardním tiskovým protokolem a může být používán obecně s jakýmkoli počítačem.
LPR/LPD	Zkratka pro Line Printer Request/Line Printer Daemon. Způsob tisku v síti v systému Windows NT nebo UNIX. Pomocí TCP/IP můžete použít tisková data z Windows nebo Unix k tisku na síťové tiskárně.
Maska podsítě	Jednotka používaná k rozdělení sítě TCP/IP na menší síť (podsítě). Slouží k rozlišení bitů síťové adresy, která jsou vyšší než IP adresa.
MH	Zkratka pro Modified Huffman. Kompresní kódovací metoda pro faxové přenosy. Dokumenty obsahující převážně text jsou komprimovány na přibližně 1/10 původní velikosti.
MIB	Zkratka pro Management Information Base. Přenos TCP/IP, používá SNMP k definici formátu správy informací pro skupinu síťových zařízení. Existují dva formáty: pro výrobce specifický soukromý MIB a standardizovaný MIB.
Miniatura	Malý obrázek obsahu obrazu nebo dokumentu (obraz, který se ukáže při otevření souboru).
MMR	Zkratka pro Modified Read. Kompresní kódovací metoda pro faxové přenosy. Dokumenty obsahující převážně text jsou komprimovány na přibližně 1/20 původní velikosti.
Náhled	Funkce, která umožňuje zobrazit obraz před zpracováním tiskové úlohy nebo úlohy snímání.
Nastavení odkazu (nastavení LDAP)	Jestliže nejsou na serveru LDAP nalezena odpovídající data, zadejte, který server LDAP by měl být následně vyhledáván, nebo určete server LDAP. Zadejte, jestli multifunkční zařízení vyhledává tento zadaný server LDAP.
NetBEUI	Zkratka pro NetBIOS Extended User Interface. Síťový protokol vyvinutý IBM. Pouhým zadáním názvu počítače můžete vytvořit malou síť.
NetWare	Síťový operační systém vyvinutý Novell. NetWare IPX/SPX je používán jako komunikační protokol.
NTLM	Zkratka pro NT LAN Manager. Metoda ověření uživatele používaná Windows NT nebo novějším. U metod kódování MD4 a MD5 jsou kódovaná hesla.
NTP	Zkratka pro Network Time Protocol. Protokol pro správné seřízení interních hodin počítače v síti. Čas je hierarchickým způsobem seřízen na serveru na nejvyšší úrovni pomocí GPS, čímž je získán přesný čas, který je poté nastaven u všech níže umístěných hostů.
Oblast (nastavení IPP)	Oblast pro provádění zabezpečovacích funkcí. Je vytvořena z ověřovací informace, jako je jméno uživatele a heslo, a definuje pravidla zabezpečení v oblasti.

Termín	Definice
OCR	Zkratka pro Optical Character Reader. Zařízení nebo software, který převádí rukou psaný nebo tištěný dokument na textová data cestou optického snímání a porovnávání se vzorem uloženým v systému, čímž rozpoznává jednotlivé znaky.
Odinstalace	Smazání softwaru instalovaného na počítači.
OS	Zkratka pro Operating System. Základní software pro řízení počítače.
Ovladač	Software, který pracuje jako most mezi počítačem a periferním zařízením.
Paměť	Zařízení pro dočasné ukládání dat. Po vypnutí napájení může dojít k vymazání dat.
PASV	Zkratka pro PASSive. Režim pro připojení k FTP serveru, který se nachází za branou firewall. Pokud tento režim nenastavíte, brána firewall bude považována za nedostupnou a spojení bude ukončeno. Tím pádem nebudou přeneseny ani žádné soubory.
PDF	Zkratka pro Portable Document Format. Elektronicky formátovaný dokument, který používá příponu .pdf. Je založen na formátu PostScript, uživatel může bezplatně používat Adobe Acrobat Reader k prohlížení dokumentů.
Peer-to-peer	Síťový formát, který umožňuje propojit zařízení ke komunikaci bez použití serveru.
Pevný disk	Velkokapacitní zařízení pro ukládání dat. Data zůstanou uchována i po vypnutí napájení.
Pixel	Obrazový bod. Nejmenší obrazová jednotka.
Přípona souboru	Znaky přidávané k názvu souborů, aby se rozlišil formát souborů. Přípona souboru je oddělena od názvu tečkou, například ".bmp" nebo ".jpg".
Polotóny	Způsob vytváření světlých a tmavých částí obrazu změnou velikosti černých a bílých bodů.
POP	Zkratka pro Post Office Protocol. Protokol pro vyvolání e-mailových zpráv z poštovního serveru. V současnosti se nejvíce používá POP3 (třetí verze POP).
POP Before SMTP	Způsob ověření uživatele pro odesílání e-mailových zpráv. Nejprve je provedena operace příjmu a uživatel je ověřen serverem POP. Poté jsou IP adresy, kde byl uživatel úspěšně ověřen serverem POP, povoleny pro použití serverem SMTP. Tento způsob zabráňuje třetím stranám bez povolení používat tento poštovní server k odesílání e-mailových zpráv.
Protokol	Pravidla, která umožňují počítačům komunikovat s jinými počítači nebo periferními zařízeními.
Proxy server	Server, který vystupuje jako zprostředkovatel pro připojení klienta k různým serverům na Internetu. Slouží k efektivnímu zabezpečení vnitřní sítě.
Rozlišení	Vyjadřuje schopnost reprodukovat podrobnosti obrazu a správně tisknout.
Samba	Software serveru UNIX, který používá SMB (Server Message Block) tak, aby mohly být zdroje systému UNIX používány z prostředí Windows.

Termín	Definice
SLP	Zkratka pro Service Location Protocol. Pracuje v síti TCP/IP, kde automaticky vyhledává klienty.
SMB	Zkratka pro Server Message Block. Protokol pro sdílení souborů a tiskáren v síti. Používá se zejména v operačních systémech Microsoft Windows.
SMTP	Zkratka pro Simple Mail Transfer Protocol. Protokol pro odesílání a předávání e-mailu.
Snímání	Při snímání skenerem je obraz snímán při postupném pohybu řady obrazových čidel. Směr, kterým se obrazová čidla pohybují, se nazývá hlavní směr snímání, směr, ve kterém jsou obrazová čidla uspořádána, se nazývá vedlejší směr snímání.
SNMP	Zkratka pro Simple Network Management Protocol. Protokol pro správu v síťovém prostředí používající TCP/IP.
SSL/TLS	Zkratka pro Secure Socket Layer/Transport Layer Security. Metoda kódování pro bezpečný přenos dat mezi webovým serverem a prohlížečem.
Stupně šedi	Vyjádření monochromatických obrazů pomocí informace o gradaci od černé po bílou.
TCP Socket	Označuje, že API pro síť je použito s TCP/IP. Přenosová cesta je otevřena pomocí této patice pro vstup a výstup normálních souborů.
TCP/IP	Zkratka pro Transmission Control Protocol/Internet Protocol. V podstatě standardní protokol používaný na Internetu, který k identifikaci jednotlivých síťových zařízení využívá IP adresy.
TIFF	Zkratka pro Tagged Image File Format. Jeden z formátů souborů pro ukládání obrazových dat. (Přípona souboru ".tif".) V závislosti na označení indukujícím datový typ lze ukládat různé obrazové formáty jako jednotná obrazová data.
TWAIN	Standard rozhraní pro obrazová zařízení, jako jsou skenery a digitální kamery, a pro aplikace, jako je grafický software. Pokud chcete využívat zařízení podporující TWAIN, musíte nainstalovat ovladač TWAIN.
USB	Zkratka pro Universal Serial Bus. Standard univerzálního rozhraní pro připojení myši, tiskáren a dalších zařízení k počítači.
Vlastnosti	Informace o vlastnostech. Při použití tiskového ovladače lze ve vlastnostech souboru nastavit různé funkce. Ve vlastnostech souboru můžete zkontrolovat informace o vlastnostech souboru.
Výchozí	Počáteční nastavení. Nastavení zvolená jako první po zapnutí stroje nebo nastavení zadaná jako první po zvolení funkce.
Webový (internetový) prohlížeč	Software jako Internet Explorer a Netscape Navigator pro prohlížení webových stránek.
WINS	Zkratka pro Windows Internet Naming Service. Služba pro vyvolání pojmenovaných serverů pro převod názvů počítačů a IP adres v prostředí Windows.
Zóna	Název pro síť AppleTalk. Je používána skupinou zařízení v síti AppleTalk.

7.4 Index (rejstřík)

A

Account Track Information *5-22*

Account Track Registration *5-63*

Adresář *3-14, 3-28, 3-42, 4-37, 5-23, 5-90*

Anotace schránky uživatele *4-50*

Automatické odhlášení *5-136*

Automatické odhlášení z režimu správce *5-136*

Automatické odhlášení z režimu uživatele *5-136*

B

Bonjour Setting *4-152*

Book Scanning (snímání knihy) *3-67*

Box *3-3*

C

C *3-4*

Č

Č. portu RAW *4-65*

Činnost v případě neplatného osvědčení *4-144*

Číslo portu *4-65, 4-158*

Číslo portu OpenAPI *4-158*

D

Data *3-4*

Dočasná registrace cíle *5-45*

Dočasná registrace cílů *5-45*

Dotykový panel *3-3*

E

Export/import adresáře *5-90*

F

Fax *3-3*

Filtrace IP adresy *5-95*

Formáty dat *4-40*

Formáty snímaných dat *4-40*

Funkce Negativ *3-79*

Funkce snímání *2-4*

H

Hlavní vypínač *3-4*

I

Import/export adresáře *5-90*

Informace o tiskárně *4-76*

Instalace certifikátu *5-125*

K

Klávesnice *3-4*

Konfigurace systému pomocí režimu správce *5-51*

Kontrola podrobností úlohy *3-85*

Kontrola režimu *3-4*

Konvence použité v této příručce *1-13*

Kopírovací stroj *3-4*

M

Mazání cílů *3-89*

N

Nastavení adresy serveru NTP *4-122*

Nastavení adresy serveru POP *4-116*

Nastavení adresy serveru SMTP *4-107*

Nastavení AppleTalk *4-88, 5-108*

Nastavení cílů *2-10, 4-12*

Nastavení času *4-120*

Nastavení displeje *3-4*

Nastavení E-mail PŘ (POP) *4-113, 5-114*

Nastavení e-mailu *3-91, 4-30*

- Nastavení formátu snímání 3-57
 - Nastavení FTP 4-80, 5-102
 - Nastavení FTP serveru 5-102
 - Nastavení jednostr./oboustr. 3-55
 - Nastavení LDAP 4-92
 - Nastavení LDAP (aktivace) 4-90
 - Nastavení LPD 4-138
 - Nastavení NetWare 4-66, 5-96
 - Nastavení oboustr./jednostr. 3-55
 - Nastavení OpenAPI 4-157, 5-137
 - Nastavení OpenAPI SSL 4-159
 - Nastavení originálu 3-64
 - Nastavení ověření 4-110, 4-160
 - Nastavení ověření OpenAPI SSL 4-160
 - Nastavení ověření SMTP 4-110
 - Nastavení oznámení stavu 4-124
 - Nastavení položky oznámení 4-126
 - Nastavení POP 4-113, 5-114
 - Nastavení potvrzení PING 4-133
 - Nastavení prefix/suffix 4-139, 5-88
 - Nastavení programu 2-12
 - Nastavení přístupu 4-157
 - Nastavení přístupu OpenAPI 4-157
 - Nastavení režimu správce pomocí Web Connection 5-4
 - Nastavení režimu uživatele pomocí PageScope Web Connection 5-3
 - Nastavení rozlišení 3-54
 - Nastavení serveru http 4-72
 - Nastavení SLP 4-137
 - Nastavení SMB 4-83, 5-107
 - Nastavení SMTP 4-103, 5-116
 - Nastavení SNMP 4-146, 5-103
 - Nastavení snímání 2-11, 2-12, 3-49
 - Nastavení SSL 4-159
 - Nastavení SSL/TLS 5-119
 - Nastavení sítě 2-9
 - Nastavení TCP/IP 4-56, 4-59, 5-93
 - Nastavení tisku IPP 4-72, 5-99
 - Nastavení tisku SMB 5-107
 - Nastavení typu originálu 3-56
 - Nastavení typu souboru 3-51
 - Nastavení upozornění na stav celkového počítadla 4-127
 - Nastavení VY adresy PING 4-135
 - Nastavení VY e-mailu (SMTP) 4-103, 5-116
 - Nastavení vyrovnávací paměti 5-10
 - Nastavení vyrovnávací paměti webového prohlížeče 5-10
 - Nastavení zařízení 4-118
 - Nápověda 3-4
 - Nástroje/počítadla 3-4
 - Název tiskárny 4-76
 - Network TWAIN 5-52
 - Non-Image Area Erase (výmaz oblasti mimo obraz) 3-78
 - Nulovat 3-4
- O**
- Odesílání dat na server FTP 2-6, 3-22
 - Odesílání dat pomocí e-mailu 2-5, 3-8
 - Odesílání dat prostřednictvím sítě (SMB) 2-7, 3-35
 - Odhlášení 5-11
 - Odsunutí dat na server FTP 2-6, 3-22
 - Ovládací panel 3-3, 4-3
 - Ověření uživatele 5-20, 5-53
- P**
- Podmínky vyhledávání 4-100
 - Podpůrná činnost 4-75
 - Podpůrná činnost IPP 4-75

Podrobnosti SMTP 4-109

Program 5-32

Programy 3-9, 3-23, 3-37

Přihlášení 5-13, 5-15, 5-17

Připojení k síti 2-13

Přímé zadání 3-19, 3-31, 3-45

Přímé zadání adresy 3-19, 3-31, 3-45

Přístup 3-3

Přístup k PageScope Web Connection 5-7

Public User (veřejný uživatel) 5-13

R

Registrace aplikace 5-71

Registrace cíle snímání 5-26

Registrace cílů 2-10, 4-12

Registrace cílů snímání 5-26

Registrace e-mailových cílů 4-12

Registrace FTP adres 4-15

Registrace programových cílů 4-27, 5-32, 5-43

Registrace programového cíle 4-27, 5-32, 5-43

Registrace předmětu e-mailu 4-30, 5-47

Registrace schránek jako cílů 4-23

Registrace serveru LDAP 4-92

Registrace serverů LDAP 4-92

Registrace skupinových cílů 4-25, 5-29

Registrace SMB cílů 4-19

Registrace textu e-mailu 4-32, 5-49

Registrovaný uživatel 5-15

Regulátor Kontrast 3-4

Režim správce 5-17

S

Samostatné snímání 3-80

Scan 3-3

Seznam adresáře 4-42

Seznam aktuálních úloh 3-94

Seznam chyb 6-3

Seznam historie úloh 3-95

Seznam programů 4-46

Seznam předmětů e-mailů/textu 4-48

Seznam přiřazení jednotlačitkové volby 4-42

Seznam skupin 4-44

Seznam síťových chyb 6-3

Skupina 5-29

Skupinové adresy 3-11, 3-25, 3-39

Smazat 3-4

Snímání do e-mailu 2-5, 3-8

Snímání do FTP 2-6, 3-22

Snímání do SMB 2-7, 3-35

Snímání dvoustran 3-67

Správce schránky 5-15

Start 3-4

Stav NetWare 4-71, 5-98

Stránka režimu uživatele

PageScope Web Connection 5-8

Stránkování brožury 3-70

Sytost 3-63

Síťové připojení 2-13

T

TCP Socket Setting 4-154

Technické údaje 7-3

Tisková nastavení 4-72, 5-99, 5-107

Typy souborů 3-51

U

Ukládání dat do schránek *2-8*

Ú

Úroveň komprimace černé *4-40*

V

Vkládání textu *7-6*

Vytvoření certifikátu *5-123*

Výchozí nastavení pro snímání *2-12*

Výchozí nastavení vyhledávání
4-102

Výchozí program *4-35*

Výchozí záložka *4-34*

Výmaz rámečku *3-74*

Výmaz středu *3-76*

Z

Zadávání textu *7-6*

Základní zobrazení snímání *4-34*

Záznam skeneru o přenosu *3-94*

Zkrácené volby *4-12*

Zobrazení nastavení správce *4-10*

Zobrazení nastavení uživatele *4-8*

Zobrazení pro snímání *3-6, 4-6*

Zobrazení značky typu adresy *4-39*

Zoom *3-59, 3-61*