




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 500/420/360

Operações de do digitalizador de rede

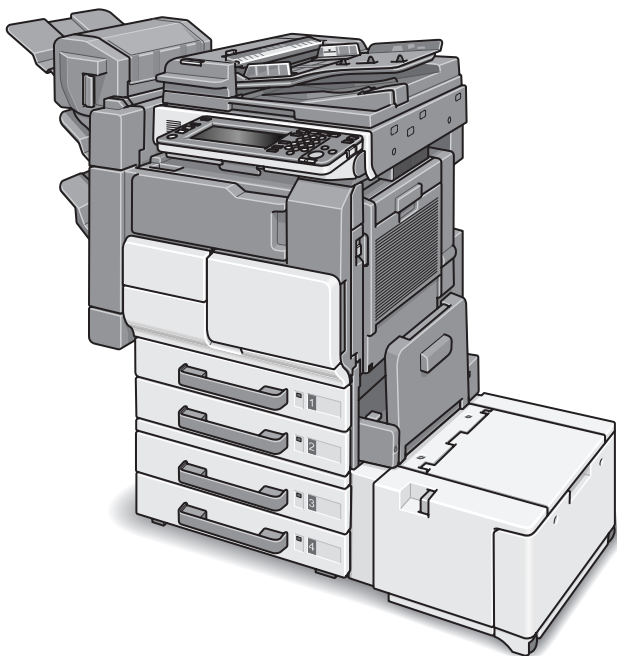

Conteúdo

1 Introdução

1.1	Marcas Comerciais e Marcas Registradas	1-4
	Informações de licença	1-4
	Declaração OpenSSL.....	1-5
	Licença NetSNMP	1-8
1.2	Acerca do manual.....	1-13
	Estrutura do manual.....	1-13
	Notas.....	1-13
1.3	Explicação das convenções do manual	1-14
	Dispositivos de segurança	1-14
	Sequência da acção	1-14
	Dicas	1-15
	Marcações especiais de texto	1-15
1.4	Manuais de operação.....	1-16
	Manual de Operação – Operações de cópia	1-16
	Manual de Operação – Operações do digitalizador d e rede <este manual>	1-16
	Manual de Operação – Operações de caixa.....	1-16
	Manual de Operação – Operações de visor aumentado	1-16
	Manual de Operação – FK-502 Operações de facsímile	1-17
	Manual de Operação – Network fax operations (Operações de Facsimile de Rede).....	1-17
	Manual de Operação – IC-204.....	1-17

2 Antes de utilizar as funções de leitura

2.1	Ambiente necessário para a utilização das funções de leitura ...	2-3
2.2	Funções de leitura disponíveis.....	2-4
	Enviar os dados lidos numa mensagem de e-mail	2-5
	Enviar os dados lidos como ficheiros (FTP).....	2-6
	Enviar os dados lidos para um computador da rede (SMB).....	2-7
	Guardar os dados lidos em caixas	2-8
2.3	Definições para a utilização das funções de rede/leitura	2-9
	Especificar definições de rede.....	2-9
	Registar destinos e especificar as suas definições	2-10
	Definir o endereço De	2-11

	Especificar as definições de leitura	2-11
	Especificar definições de programa	2-12
	Especificar as predefinições de leitura	2-12
2.4	Ligar à rede	2-13
	Ligação de Rede.....	2-13
2.5	Tabela de fluxo de operações de configuração e leitura	2-14

3 Leitura de documentos

3.1	Painel de controlo	3-3
3.2	Apresentar o ecrã de leitura.....	3-6
3.3	Enviar dados numa mensagem de e-mail (Ler para e-mail).....	3-8
	Ler para e-mail	3-8
	Utilizar programas.....	3-9
	Seleccionar endereços de grupo.....	3-11
	Seleccionar destinos a partir do livro de endereços	3-14
	Pesquisar o destino	3-16
	Introduzir os endereços directamente	3-19
3.4	Enviar dados para um servidor (Ler para FTP)	3-22
	Ler para FTP	3-22
	Utilizar programas.....	3-23
	Seleccionar endereços de grupo.....	3-25
	Seleccionar destinos a partir do livro de endereços	3-28
	Introduzir os endereços directamente	3-32
3.5	Enviar os dados para um PC da rede (Ler para SMB)	3-36
	Ler para SMB	3-36
	Transmissão SMB para Partilha de Ficheiros do Windows (Mac OS X)/ Samba (Linux/Unix).....	3-37
	Transmissão SMB para Windows 98 SE/Windows Me.....	3-37
	Utilizar programas.....	3-38
	Seleccionar endereços de grupo.....	3-40
	Seleccionar destinos a partir do livro de endereços	3-43
	Introduzir os endereços directamente	3-47
3.6	Especificar as definições de leitura.....	3-51
	Definições disponíveis	3-51
	Tipo de Ficheiro	3-53
	Resolution	3-56
	Simplex/Duplex.....	3-57
	Tipo Original.....	3-58
	Formato de leitura.....	3-60
	Para aumentar/reduzir a leitura para uma taxa de zoom predefinida (definição de zoom).....	3-62

Para especificar a taxa de zoom para a digitalização (definição do zoom).....	3-64
Densidade	3-66
Definição original.....	3-67
Leitura de livros (Aplicação)	3-70
Paginação de folheto (Aplicação)	3-73
Anotações (Aplicação)	3-75
Apagar moldura (Aplicação).....	3-77
Apagar centro (Aplicação).....	3-79
Apagar área sem imagem (Aplicação)	3-81
Função Neg-/Pos. (Aplicação)	3-82
Leitura separada	3-83
File Name	3-85
Para mudar o nome de um ficheiro	3-85
3.7 Verificar as definições.....	3-87
Verificar as definições	3-87
Para verificar um trabalho	3-88
Eliminar destinos desnecessários.....	3-92
Especificar definições de e-mail	3-94
Para alterar as definições de e-mail.....	3-96
3.8 Verificar o registo de transmissão do leitor.....	3-97
Apresentar a lista de trabalhos actual	3-97
Visualizar a lista do historial de trabalhos	3-98
Informações apresentadas	3-99

4 Especificar as definições no painel de controlo

4.1 Definições no painel de controlo	4-3
Tipos de utilitário.....	4-3
Outras definições relacionadas.....	4-5
4.2 Visualizar os ecrãs de configuração.....	4-6
Para visualizar o ecrã de leitura	4-6
Para visualizar o ecrã de definições do utilizador.....	4-8
Para visualizar o ecrã de definições do administrador	4-10
4.3 Registar destinos abreviados.....	4-12
Destinos de E-mail	4-12
Destinos FTP.....	4-15
Destinos SMB	4-20
Destinos da caixa.....	4-24
4.4 Registar os destinos de grupo	4-26
Para registar um destino de grupo	4-26
4.5 Registar os destinos do programa	4-28
Para registar um destino do programa	4-28

4.6	Especificar definições de e-mail.....	4-31
	Assunto	4-31
	Texto	4-33
4.7	Configurar o ecrã de modo de leitura principal	4-35
	Separador Predefinido	4-35
	Predefinição do programa	4-36
	Índice predefinido do livro de endereços	4-38
	Visor de símbolo do tipo de endereço	4-40
4.8	Configurar o formato para guardar os dados a ler	4-41
	Nível de compressão preto.....	4-41
	Para especificar o nível de compressão	4-41
4.9	Lista de Registo de Um-Toque	4-43
	Lista do Livro de Endereços	4-43
	Lista de grupos	4-45
	Lista de programas	4-47
	Lista de assuntos/textos de e-mail.....	4-49
4.10	Criar Caixas de Utilizador de Anotações	4-51
	Para criar caixas de utilizador de anotações	4-53
4.11	Especificar definições de rede.....	4-56
	Para especificar as definições da rede.....	4-56
4.12	Definições TCP/IP	4-57
	Antes de especificar as definições	4-57
	Itens a especificar	4-58
	Para especificar as definições TCP/IP	4-60
	Filtragem IP.....	4-64
	Número de Porta RAW	4-66
4.13	Definições NetWare.....	4-68
	Parâmetros NetWare	4-68
	Para especificar as definições NetWare	4-70
	Estado	4-73
4.14	Definições do servidor http	4-74
	Parâmetros IPP e http.....	4-74
	Para especificar definições IPP e http	4-76
	Operação de suporte	4-78
	Informações sobre a impressora	4-79
4.15	Definições de FTP	4-83
	Parâmetros FTP	4-83
	Para especificar as definições do FTP	4-84
4.16	Definições SMB	4-86
	Parâmetros SMB.....	4-86
	Para especificar as definições de SMB	4-88

4.17	Definições AppleTalk	4-91
	Parâmetros AppleTalk.....	4-91
	Para especificar as definições AppleTalk	4-91
4.18	Activar as definições de LDAP	4-93
	Activar os parâmetros LDAP.....	4-93
	Para especificar as definições de activação de LDAP	4-93
4.19	Configurar as definições de LDAP	4-95
	Parâmetros de registo do servidor LDAP	4-95
	Para especificar a configuração das definições do LDAP	4-99
	Definições iniciais para os detalhes de pesquisa	4-104
4.20	Procurar predefinição	4-106
	Para especificar definições de detecção do servidor predefinido	4-106
4.21	Definições do E-mail TX (SMTP)	4-107
	Parâmetros do E-mail TX (SMTP)	4-107
	Para especificar as definições de E-mail TX (SMTP)	4-110
	Endereço do servidor SMTP	4-112
	Detalhe SMTP	4-114
	Autenticação do SMTP	4-115
4.22	Definições de E-mail RX (POP).....	4-118
	Parâmetros do E-Mail RX (POP)	4-118
	Para especificar as definições de e-mail RX (POP)	4-120
	Endereço do servidor POP	4-122
4.23	Definições do equipamento.....	4-124
	Parâmetros do equipamento	4-124
	Para especificar as definições do equipamento.....	4-125
4.24	Definições de ajuste da hora.....	4-126
	Parâmetros de ajuste da hora.....	4-126
	Para especificar as definições de ajuste da hora	4-127
	Endereço do servidor NTP	4-128
4.25	Definições da notificação do estado	4-130
	Parâmetros de notificação do estado.....	4-130
	Para especificar as definições de notificação do estado	4-131
	Definições do item de notificação.....	4-132
4.26	Definição Relatório do Contador Total.....	4-133
	Para especificar as definições de notificação do contador total.....	4-134
	Definição do Horário	4-135
	Para especificar as definições de endereço de notificação	4-137
	Definição Endereço de Notificação	4-138

4.27	Confirmação PING.....	4-140
	Parâmetros de confirmação do PING.....	4-140
	Para especificar as definições de confirmação do PING	4-140
	Endereço PING TX.....	4-142
4.28	Definições do SLP	4-144
	Para especificar as definições do SLP	4-144
4.29	Definições do LPD	4-145
	Para especificar as definições do LPD	4-145
4.30	Definições Prefixo/Sufixo	4-146
	Parâmetros prefixo/sufixo	4-146
	Para especificar as definições prefixo/sufixo	4-147
	Definição prefixo/sufixo	4-149
4.31	Acção para Certificado Inválido.....	4-151
	Para especificar as definições de Acção para Certificado Inválido	4-151
4.32	Definições do SNMP	4-153
	Parâmetros do SNMP	4-153
	Para especificar as definições do SNMP	4-154
	Definição v1/v2c	4-155
	Definição v3	4-156
	Para especificar as definições v3	4-157
4.33	Definição de Boas-vindas.....	4-159
	Para especificar as definições de Boas-Vindas	4-159
4.34	Definição do Socket TCP.....	4-161
	Para especificar as definições do Socket TCP.....	4-162
4.35	Definições AbrirAPI	4-164
	Definições de acesso.....	4-164
	Nº de Porta	4-165
	SSL	4-166
	Autenticação	4-167
4.36	External Server Authentication	4-169
	Utilizar o Active Directory.....	4-170
	Para especificar as definições de autenticação do servidor externo	4-171
	Utilizar Novell NDS.....	4-176
	Para especificar as definições de utilização de Novell NDS	4-177
	Utilizar NTLM v1/NTLM v2.....	4-179
	Para especificar definições de utilização de NTLM v1/NTLM v2.....	4-179

5 Especificar as definições com o PageScope Web Connection

5.1	Os itens podem ser especificados utilizando o PageScope Web Connection.....	5-3
	Modo utilizador	5-3
	Modo Administrador	5-4
5.2	Utilizar o PageScope Web Connection.....	5-6
	Ambiente de trabalho.....	5-6
	Aceder ao PageScope Web Connection	5-7
	Estrutura da Página.....	5-8
	Cache do Web browser	5-10
	Para o Internet Explorer	5-10
	Para o Netscape Navigator.....	5-10
5.3	Iniciar e terminar sessão	5-11
	Terminar sessão.....	5-11
	Iniciar sessão no modo de utilizador (utilizador público)	5-13
	Iniciar sessão no modo Utilizador (utilizador registado/administrador da caixa).....	5-15
	Iniciar sessão no modo de administrador.....	5-17
5.4	Autenticação do utilizador (modo Utilizador)	5-20
	Mudar a palavra-passe do utilizador	5-20
	Verificar as informações de registo do utilizador.....	5-21
5.5	Acompanhamento de conta (modo de Utilizador).....	5-22
	Para verificar as informações de acompanhamento de conta.....	5-22
5.6	Livro de endereços.....	5-23
	Registar novos destinos.....	5-23
	Para registar novos destinos	5-26
	Editar destinos abreviados	5-27
	Eliminar o Livro de Endereços	5-28
5.7	Destino de grupo	5-29
	Para registar destinos de grupo.....	5-30
5.8	Registo do programa	5-32
	Para registar novos destinos	5-43
5.9	Registo de um-toque temporário.....	5-45
	Para registar destinos temporários.....	5-46
5.10	Registo do assunto.....	5-47
	Para registar o assunto	5-48
5.11	Registo de texto.....	5-49
	Para registar texto.....	5-50

5.12	Modo Administrador	5-51
	Funcionamento básico	5-51
5.13	Definição de Ajuste de Hora.....	5-52
	Para ajustar a hora.....	5-52
5.14	Autenticação do utilizador (modo Administrador)	5-53
	Registo de utilizador	5-53
	Para registar um utilizador	5-54
	Verificar ou mudar as informações de utilizador registado	5-56
	Para verificar ou mudar as informações de utilizador registado	5-57
	Para eliminar um utilizador registado	5-59
	Permissão predefinida da função	5-61
	Para especificar definições de permissão da função predefinida	5-62
5.15	Registo de acompanhamento de conta (modo Administrador)..	5-63
	Registo do acompanhamento de conta	5-63
	Para registar uma conta.....	5-64
	Verificar ou mudar as informações de conta registada	5-66
	Para verificar ou mudar as informações de conta registada	5-66
	Para eliminar contas registadas.....	5-68
5.16	Palavra-passe do administrador.....	5-70
	Para alterar a palavra-passe do administrador.....	5-70
5.17	Registo de Aplicações	5-71
	Registar uma Aplicação	5-71
	Novos Itens de Registo de Uma Aplicação	5-73
	Para registar uma aplicação	5-75
	Itens que podem ser especificados em Editar Aplicação	5-79
	Para editar uma aplicação registada	5-84
	Para eliminar uma aplicação registada.....	5-87
5.18	Prefix/Suffix.....	5-88
	Para registar prefixos e sufixos	5-89
5.19	Import/Export.....	5-90
	Importar	5-90
	Exportar	5-90
5.20	Outros.....	5-91
5.21	TCP/IP.....	5-92
	TCP/IP.....	5-93
	Filtragem do endereço IP	5-95
5.22	NetWare.....	5-96
	Estado NetWare.....	5-98

5.23	IPP	5-99
5.24	FTP	5-101
	FTP TX.....	5-101
	Servidor FTP	5-102
5.25	SNMP	5-103
5.26	SMB	5-105
	Definição WINS	5-105
	Definição de cliente.....	5-106
	Definição de Impressão	5-108
5.27	AppleTalk	5-109
5.28	Bonjour Setting	5-110
5.29	Definição LDAP	5-111
	Definição LDAP	5-111
	Registo do servidor LDAP	5-112
5.30	Definição de E-Mail	5-116
	E-mail RX (POP)	5-116
	E-mail TX (SMTP)	5-118
5.31	SSL/TLS	5-121
	Definições do SSL/TLS	5-123
	Para criar um certificado	5-125
	Definições SSL/TLS – Instalar um certificado.....	5-127
	Definir Força de Encriptação	5-128
	Remover um certificado.....	5-130
	Definir modo utilizando SSL.....	5-132
	Processar o modo.....	5-134
	Para especificar o modo utilizando SSL	5-135
5.32	Autenticação	5-136
	Autentif. Utiliza./Acompanham. Conta.....	5-136
	Para especificar definições de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta	5-137
	Fim de sessão automático	5-138
5.33	OpenAPI	5-139
5.34	Definição do Socket TCP	5-140
	Para especificar as definições do Socket TCP	5-141

6 Resolução de problemas da função de digitalização

6.1	Lista de erros	6-3
------------	-----------------------------	------------

7 Anexo

7.1	Especificações do produto.....	7-3
	Funções de leitura	7-3
	Função de rede.....	7-4
	Indicadores de estado	7-4
	Especificações do Cabo 10/100Base-T UTP	7-5
7.2	Introduzir texto	7-6
	Para escrever texto.....	7-8
	Lista de caracteres disponíveis	7-8
7.3	Glossário	7-9
7.4	Índice	7-16



Introdução

1 Introdução

Obrigado por preferir este equipamento.

Este manual de operação contém detalhes acerca do funcionamento da ligação de rede e das funções de digitalização do bizhub 500/420/360, precauções de uso e procedimentos básicos de resolução de problemas. Para garantir a utilização correcta e eficaz, leia o manual antes de pôr o equipamento a funcionar. Após leitura do manual, guarde-o no suporte apropriado, para que possa ser facilmente consultado, caso surjam dúvidas ou problemas durante a utilização.

As ilustrações utilizadas neste manual podem ter um aspecto ligeiramente diferente do equipamento real.

1.1 Marcas Comerciais e Marcas Registradas

KONICA MINOLTA, o Logotipo KONICA MINOLTA, e The essentials of imaging são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope e bizhub são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, o logotipo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator, e Netscape são marcas comerciais da Netscape Communications Corporation.

Este equipamento e o PageScope Box Operator baseiam-se parcialmente no trabalho do Independent JPEG Group.

Compact-VJE


Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4[®] é uma marca comercial registrada ou marca comercial da RSA Security Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.

RSA[®] é uma marca registrada ou uma marca comercial da RSA Security Inc. RSA BSAFE[®] é uma marca registrada ou uma marca comercial da RSA Security Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Informações de licença

Este produto inclui software criptográfico RSA BSAFE da RSA Security Inc.

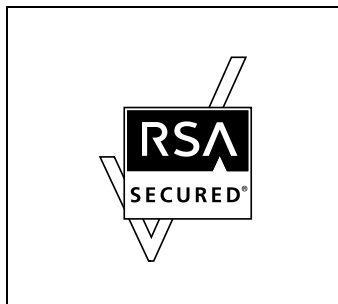

Declaração OpenSSL

Licença OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Todos os direitos reservados. A redistribuição e utilização em formas de fonte e de binários, com ou sem alterações, são permitidas desde que as seguintes condições estejam presentes:

1. As redistribuições dos códigos fonte devem reter o aviso relativo a direitos de autor acima mencionado, esta lista de condições e a seguinte exclusão de responsabilidade.
2. As redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso relativo aos direitos de autor acima mencionado, esta lista de condições e a seguinte exclusão de responsabilidade na documentação e/ou em outros materiais entregues com a distribuição.
3. Todos os materiais de divulgação que refiram funções ou utilização deste software devem apresentar a seguinte confirmação:
"O presente produto inclui software desenvolvido pelo The OpenSSL Project para utilização com o OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>)"
4. Os nomes "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" não devem ser utilizados para endossar ou promover produtos derivados deste software sem o prévio consentimento por escrito. Para obter uma autorização por escrito, contacte openssl-core@openssl.org.
5. Os produtos derivados deste software não podem ser denominados "OpenSSL" nem "OpenSSL" pode aparecer nos seus nomes sem o prévio consentimento por escrito do The OpenSSL Project.
6. As redistribuições de todos os tipos devem reter a seguinte confirmação:
"O presente produto inclui software desenvolvido pelo The OpenSSL Project para utilização com o OpenSSL Toolkit
(<http://www.openssl.org/>)"

O PRESENTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO THE OpenSSL PROJECT "COMO ESTÁ" E TODAS E QUAISQUER GARANTIAS QUER EXPRESSAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO SÃO EXCLUÍDAS. EM NENHUM CASO O THE OpenSSL PROJECT OU SEUS CONTRIBUINTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS) PROVOCADOS, NO ENTANTO, POR TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRACTO, RESPONSABILIDADE LIMITADA, OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS.

O presente produto inclui software criptográfico concebido por Eric Young (eay@crypt-Soft.com). O presente produto inclui software concebido por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licença Original SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Todos os direitos reservados.

Este pacote é uma implementação SSL escrita por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

A implementação foi escrita em conformidade com Netscapes SSL.

Esta biblioteca é livre de utilização comercial e não-comercial, desde que adira às condições que se seguem. As seguintes condições aplicam-se a todos os códigos encontrados nesta distribuição, quer seja o código RC4, RSA, lhash, DES, etc.; e não apenas o código SSL code.

A documentação SSL incluída com esta distribuição está coberta pelos mesmos termos de direitos de autor, com excepção do proprietário ser Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Os direitos de autor permanecem de Eric Young, e como tal, todos os avisos de direitos de autor no código não devem ser retirados. Se esta embalagem for utilizada num produto, Eric Young tem direito a receber uma atribuição sendo o autor de partes da biblioteca utilizadas. Esta atribuição pode ocorrer na forma de mensagem textual no arranque do programa ou na documentação (online ou textual) distribuída com a embalagem.

A redistribuição e utilização em formas de fonte e de binários, com ou sem alterações, são permitidas desde que as seguintes condições se verifiquem:

1. As redistribuições do código fonte devem reter o aviso relativo aos direitos de autor, esta lista de condições e a seguinte exclusão de responsabilidade.

2. As redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso relativo aos direitos de autor acima mencionado, esta lista de condições e a seguinte exclusão de responsabilidade na documentação e/ou em outros materiais entregues com a distribuição.
3. Todos os materiais de divulgação que refiram funcionalidades ou a utilização deste software devem apresentar o seguinte aviso:
"O presente produto inclui software criptográfico concebido por Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
O termo "criptográfico" pode ser ocultado se as rotinas utilizadas na biblioteca não forem criptográficas :-).
4. Se incluir algum código específico do Windows (ou um seu derivado) a partir do directório de aplicações (código de aplicação), deve incluir um aviso:
"O presente produto inclui software concebido por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

O PRESENTE SOFTWARE É FORNECIDO POR ERIC YOUNG "COMO ESTÁ" E TODAS E QUAISQUER GARANTIAS QUER EXPRESSAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO SÃO EXCLUÍDAS. EM NENHUM CASO O AUTOR OU SEUS CONTRIBUINTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) PROVOCADOS, NO ENTANTO, POR TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRACTO, RESPONSABILIDADE LIMITADA, OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS.

A licença e os termos de distribuição de qualquer versão disponível ao público ou derivada deste código não podem ser alterados. Ou seja, este código não pode simplesmente ser copiado e colocado noutra licença de distribuição [incluindo o GNU Public Licence.]

Todos os outros nomes de produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Licença NetSNMP

Parte 1: Aviso de copyright CMU/UCD: (semelhante a BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 de Carnegie Mellon University Derivative Work
- 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California (Os Regentes da Universidade da Califórnia) Todos os Direitos Reservados

A permissão para utilização, cópia, alteração e distribuição deste software e sua documentação para qualquer efeito e sem custos é por este meio autorizada, desde que o aviso de copyright acima apareça em todas as cópias e que quer esse aviso de copyright quer este aviso de autorização apareçam na documentação de apoio, e que o nome da CMU e The Regents of the University of California não seja utilizado em publicidade referente à distribuição do software sem autorização por escrito.

A CMU E THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA REJEITAM QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A ESTE SOFTWARE, INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO. A CMU OU THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NUNCA PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUÊNCIAS, OU POR QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DANOS RESULTANTES DA PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS, SEJA POR ACÇÃO DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACÇÃO QUE SURJA NA SEQUÊNCIA DE OU EM LIGAÇÃO À UTILIZAÇÃO OU DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.

Parte 2: Aviso de copyright da Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc Todos os direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam cumpridas:

- * As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.
- * As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.
- * Nem o nome da Networks Associates Technology, Inc nem os nomes dos seus contribuidores pode ser utilizado para patrocinar ou promover produtos derivados deste software sem prévia autorização específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUÊNCIAS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTES SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 3: Aviso de copyright da Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Partes deste código são copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. Todos os direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam cumpridas:

- * As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.

- * As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

- * O nome da Cambridge Broadband Ltd. não pode ser utilizado para patrocinar ou promover produtos derivados deste software sem permissão prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO DETENTOR DO COPYRIGHT "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. O DETENTOR DO COPYRIGHT NUNCA PODERÁ SER RESPONSABILIZADO POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUÊNCIAS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA

DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 4: Aviso de copyright da Sun Microsystems, Inc. (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Todos os direitos reservados.

Utilização sujeita aos termos da licença abaixo.

Esta distribuição pode incluir materiais desenvolvidos por terceiros.

Sun, Sun Microsystems, o logótipo Sun e Solaris são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e noutros países.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam cumpridas:

- * As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.

- * As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

- * Nem o nome da Sun Microsystems, Inc nem os nomes dos seus contribuidores pode ser utilizado para patrocinar ou promover produtos derivados deste software sem prévia autorização específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 5: Aviso de copyright da Sparta, Inc. (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Todos os direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam cumpridas:

- * As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.
- * As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.
- * Nem o nome da Sparta, Inc nem os nomes dos seus contribuidores pode ser utilizado para patrocinar ou promover produtos derivados deste software sem prévia autorização específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTES SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 6: Aviso de copyright da Cisco/BUPTNIC (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc e Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications (Centro de Informações de Rede da Universidade de Pequim de Postos e Telecomunicações). Todos os direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam cumpridas:

- * As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.

* As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

* Nem o nome da Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nem os nomes dos seus contribuidores pode ser utilizado para patrocinar ou promover produtos derivados deste software sem prévia autorização específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DETENTORES DO COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTES SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

1.2 Acerca do manual

Este manual de operação abrange as funções de rede e de digitalização do bizhub 500/420/360.

Esta secção apresenta a estrutura do manual e as notas utilizadas para nomes de produtos, etc.

Este manual dirige-se aos utilizadores que compreendem o funcionamento básico de computadores e do equipamento. Para saber mais acerca dos procedimentos de funcionamento dos sistemas operativos Windows ou Macintosh e programas de aplicação, consulte os respectivos manuais.

Estrutura do manual

Este manual consiste nos seguintes capítulos.

Capítulo 1 Introdução

Capítulo 2 Antes de utilizar as funções de leitura

Capítulo 3 Leitura de documentos

Capítulo 4 Especificar as definições no painel de controlo

Capítulo 5 Especificar as definições com o PageScope Web Connection

Capítulo 6 Resolução de problemas da função de digitalização

Capítulo 7 Anexo

Apresenta uma lista com as especificações do produto e com os caracteres que podem ser introduzidos a partir do painel de controlo.

Notas

Nome do produto	Notas no manual
bizhub 500/420/360	Este equipamento, 500/420/360
Microsoft Windows 98	Windows 98
Microsoft Windows Me	Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Microsoft Windows XP	Windows XP
Quando os sistemas operativos acima descritos estão escritos em conjunto	Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP

1.3 Explicação das convenções do manual

Abaixo estão descritos as marcas e formatos de texto utilizados no manual.

Dispositivos de segurança



PERIGO

A falha no cumprimento das instruções realçadas deste modo neste manual pode resultar em lesões grave ou fatais devido à corrente eléctrica.

→ Tenha atenção a todos os perigos para evitar lesões.



AVISO

A não observação das instruções realçadas deste modo pode resultar em ferimentos graves ou danos à propriedade.

→ Obedeça a todos os avisos para evitar lesões e para assegurar a utilização segura do equipamento.



CUIDADO

A não observação das instruções realçadas desta maneira pode resultar em ferimentos ligeiros ou danos à propriedade.

→ Tenha em atenção todas as precauções para evitar lesões e garantir a utilização segura do equipamento.

Sequência da acção

- 1** O número 1 com esta formatação indica o primeiro passo de uma sequência de acções.
- 2** Números subsequentes com esta formatação indicam passos subsequentes de uma sequência de acções.



O texto formatado desta maneira fornece assistência adicional.

→ O texto formatado desta maneira descreve a acção que assegura os resultados pretendidos.

Uma ilustração inserida aqui apresenta as operações que devem ser executadas.

Dicas



...

Nota

O texto realçado desta maneira contém informações úteis e dicas para garantir a utilização segura do equipamento.



...

Aviso

O texto realçado desta maneira contém informações que devem ser levadas em conta.



Detalhe

O texto realçado desta maneira contém referências para obter informações mais detalhadas.

Marcações especiais de texto

Tecla [Stop]

Os nomes das teclas no painel de controlo surgem como abaixo indicado.

DEFINIÇÕES DO EQUIPAMENTO

Os textos são apresentados como acima ilustrado.

1.4 Manuais de operação

Foram preparados os seguintes manuais de operação relativos a este equipamento.

Manual de Operação – Operações de cópia

Este manual contém pormenores sobre as operações básicas e os procedimentos de funcionamento relativos às várias funções de cópia.

- Consulte este manual de instruções para obter pormenores sobre os procedimentos de funcionamento das funções de cópia, incluindo as precauções a tomar na instalação/utilização, ligar/desligar o equipamento, carregar papel e operações de resolução de problemas, tais como a resolução de papel encravado.

Manual de Operação – Operações do digitalizador de rede <este manual>

Este manual contém pormenores sobre a especificação das definições de rede para o equipamento de origem e sobre as operações relativas às funções de digitalização.

- Consulte este manual de operação para obter detalhes sobre os procedimentos de funcionamento das funções de rede e sobre a utilização das funções Ler para Correio Electrónico, Ler para FTP e Ler para SMB.

Manual de Operação – Operações de caixa

Este manual contém detalhes acerca dos procedimentos de funcionamento para a utilização de caixas.

- Consulte este manual de operação para obter pormenores sobre os procedimentos de funcionamento relativos à utilização das caixas o disco rígido.

Manual de Operação – Operações de visor aumentado

Este manual contém detalhes acerca dos procedimentos de funcionamento para a utilização das funções de cópia, digitalizador de rede e fax no modo Visor Aumentado.

- Consulte este manual de operação para saber mais acerca dos procedimentos de funcionamento no modo Visor Aumentado.

Manual de Operação – FK-502 Operações de facsimile

Este manual contém detalhes sobre os procedimentos de funcionamento do fax.

- Consulte este manual para detalhes sobre procedimentos operativos das funções de fax quando o kit de fax estiver instalado.

**Manual de Operação – Network fax operations
(Operações de Facsimile de Rede)**

Este manual contém detalhes acerca dos procedimentos de funcionamento para o envio de faxes em rede.

- Consulte este Manual de Operação para saber mais acerca dos procedimentos de funcionamento para a utilização das funções de fax em rede (Internet Fax/Fax Endereço IP).

Manual de Operação – IC-204

Este manual contém detalhes sobre os procedimentos de funcionamento utilizando o controlador de imagem opcional (IC-204).

- Para obter detalhes sobre os procedimentos para utilizar as funções de impressão, consulte o Manual de Operação (ficheiro PDF) fornecido no CD-ROM de Software do Utilizador incluído no IC-204.



2

**Antes de utilizar as
funções de leitura**

2 Antes de utilizar as funções de leitura

2.1 Ambiente necessário para a utilização das funções de leitura

São necessárias as seguintes condições para utilizar as funções de rede e leitura deste equipamento.

- O equipamento está ligado à rede. (necessário)
As funções podem ser utilizadas sobre uma rede TCP/IP. Para saber mais acerca da ligação, consulte "Ligar à rede" na página 2-13. Para além disso, os parâmetros de rede, tais como o endereço IP deste equipamento, devem ser especificados para utilizar o equipamento na rede. Para saber mais, consulte "Definições para a utilização das funções de rede/leitura" na página 2-9.

2.2 Funções de leitura disponíveis

"Leitura" refere-se à operação de leitura da imagem de um documento alimentado através do ADF ou colocado no vidro de originais. As funções de leitura podem ser utilizadas para armazenar temporariamente na memória interna do equipamento os dados lidos e transmitir os dados numa mensagem de e-mail através da rede ou carregar os dados para um servidor de ficheiros.

Com as funções de digitalização, podem ser enviados dados para até 516 destino de uma só vez.

Além disso, se estiver instalado um disco rígido opcional, os dados podem ser armazenados no disco rígido deste equipamento. Esta função pode ser utilizada a partir do modo Caixa, que vem descrito no Manual de Operação [Operações de caixa].




Nota

O número máximo de destinos que podem ser seleccionados ao mesmo tempo é de 516 (500 destinos programados, 5 destinos de correio electrónico, FTP e SMB de entrada directa e 1 destino de caixa (só quando está instalado o disco rígido)).

Enviar os dados lidos numa mensagem de e-mail

Os dados lidos podem ser enviados para um endereço de e-mail especificado. O destino é especificado a partir do painel tátil deste equipamento e os dados lidos são enviados como um anexo do e-mail.

Para saber mais, consulte "Enviar dados numa mensagem de e-mail (Ler para e-mail)" na página 3-8.

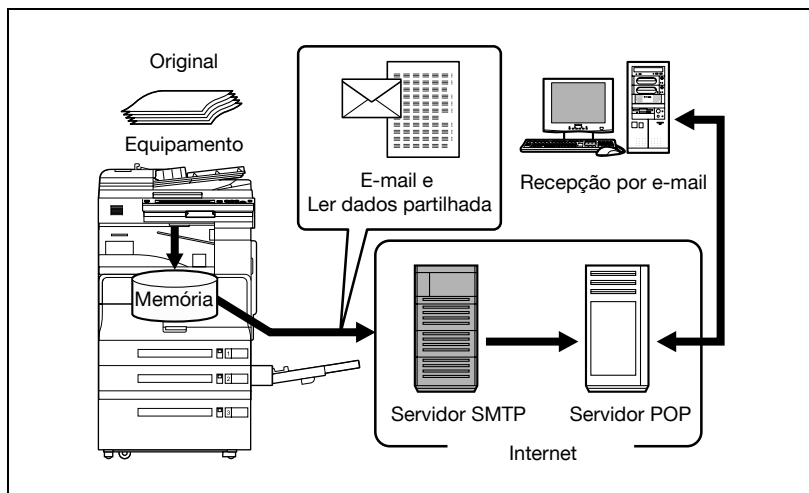


Enviar os dados lidos como ficheiros (FTP)

Os dados digitalizados são transferidos para um servidor FTP especificado. O endereço do servidor FTP, a palavra-passe de início de sessão e outras informações são introduzidas a partir do painel tátil deste equipamento.

Os ficheiros de dados carregados para o servidor FTP podem ser transferidos a partir de um computador da rede.


Para saber mais, consulte "Enviar dados para um servidor (Ler para FTP)" na página 3-22.

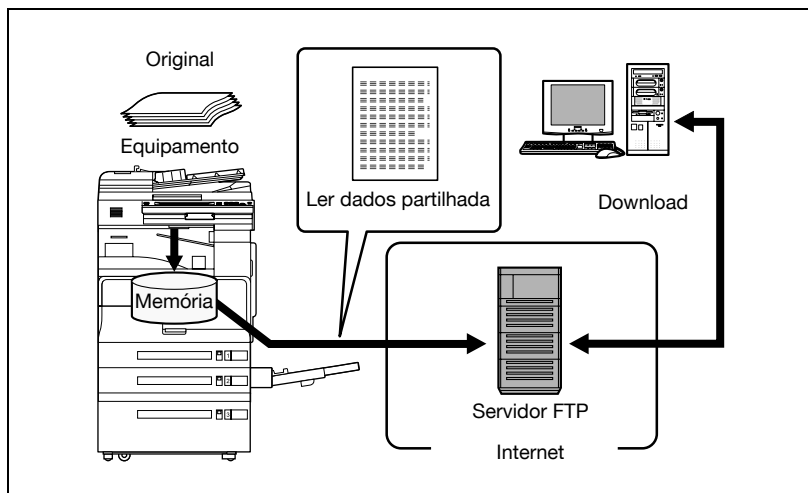

Enviar os dados lidos para um computador da rede (SMB)

Os dados lidos podem ser enviados para uma pasta partilhada de um computador especificado. O nome do computador de destino, a palavra-passe de início de sessão e outras informações são introduzidas a partir do painel tátil deste equipamento.

Para saber mais, consulte "Enviar os dados para um PC da rede (Ler para SMB)" na página 3-36.

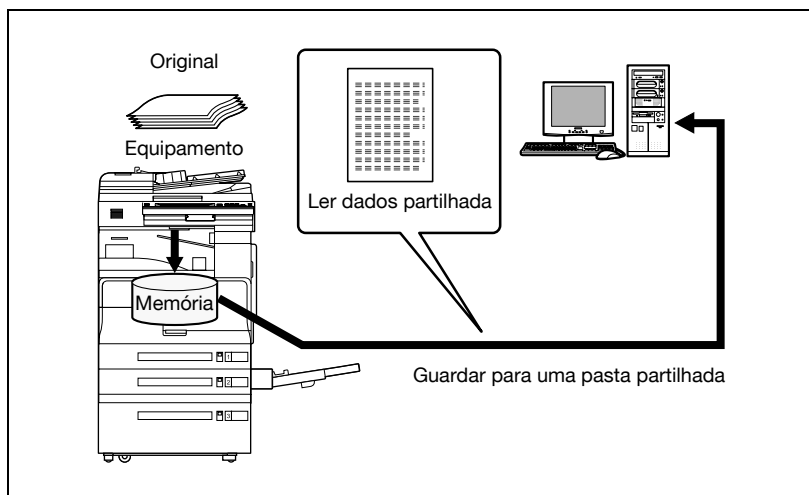


Guardar os dados lidos em caixas

Os dados lidos podem ser guardados em caixas criadas no disco rígido interno do equipamento. Os dados podem ser utilizados noutras aplicações. O nome do ficheiro pode ser introduzido a partir do painel tátil deste equipamento.

Além disso, se os dados digitalizados forem guardados na "Caixa de Utilizador de Anotações", é possível enviá-los através da Internet, adicionando um nome de domínio, a data e a hora de envio.

Para detalhes sobre o procedimento a seguir para guardar dados numa caixa de utilizador de anotações, consulte "Anotações (Aplicação)" na página 3-75. Para guardar outros dados numa caixa ou para reutilizar os dados que foram guardados, consulte [Operações de caixa] no Manual de Operação.

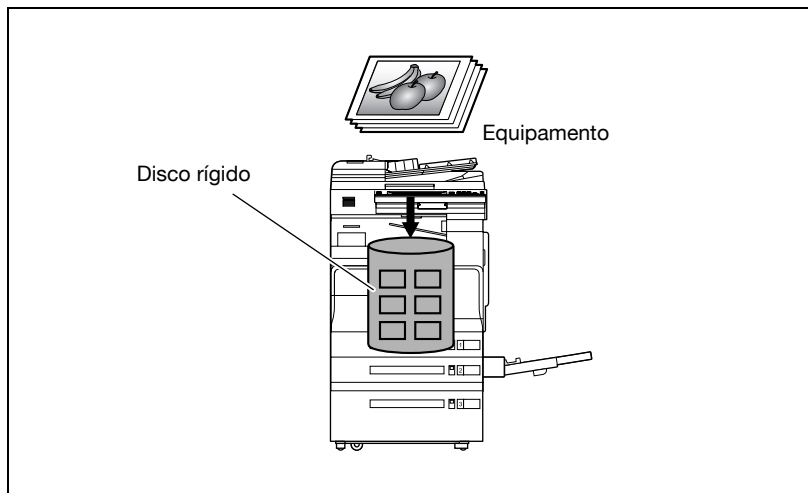

2.3 Definições para a utilização das funções de rede/leitura

Recomenda-se que sejam especificadas as definições abaixo recomendadas antes de utilizar as funções de rede/leitura. As definições de rede descritas em "Especificar Definições de Rede" devem ser especificadas em primeiro lugar. Configure os outros itens conforme necessário.



Detalhe

Para saber mais acerca de como especificar definições de rede, consulte os capítulos listados abaixo.

"Definições TCP/IP" na página 4-57

"Definições do E-mail TX (SMTP)" na página 4-107

"Especificar as definições com o PageScope Web Connection" na página 5-3

Especificar definições de rede

Deve existir um endereço IP designado para o equipamento e devem ser especificadas definições tais como o servidor SMTP para ser possível utilizar o equipamento na rede. Certifique-se de que as configura.

Existem dois métodos para especificar as definições. Um método é especificar as definições a partir do painel tátil deste equipamento. O outro método é utilizar o PageScope Web Connection a partir de um browser da web de um computador da rede.

Registrar destinos e especificar as suas definições

Os destinos (receptores) dos dados lidos têm de ser registados.

Encontram-se disponíveis os seguintes métodos de registo.

- Registrar a partir do painel táctil do equipamento.
- Utilize o PageScope Web Connection a partir de um computador na rede.

Podem ser registados os seguintes tipos de destinos.

Tipo	Descrição
Destino Abreviado	O destino pode ser seleccionado com um botão.
Grupo	Podem ser registados vários destinos em grupos. Destinos de e-mail, FTP, SMB e caixas podem ser registados em conjunto num só grupo.



Nota

O destino pode também ser introduzido antes de efectuar a leitura. Este processo chama-se "entrada directa". Para saber mais, consulte "Introduzir os endereços directamente" na página 3-19.



Detalhe

Para saber mais acerca de como registar destinos e especificar definições, consulte as secções listadas abaixo.

"Registrar destinos abreviados" na página 4-12

"Registrar os destinos de grupo" na página 4-26

Definir o endereço De

Para efectuar a leitura para e-mail, deve ser registado o endereço De. O endereço De é o endereço que indica o remetente quando os dados são enviados. Normalmente recomenda-se que seja utilizado o endereço de e-mail do administrador registado.

Se não for especificado o endereço de e-mail do administrador registado, deve ser introduzido o endereço de e-mail do remetente de cada vez que se efectua uma leitura para e-mail. Tenha em atenção que a leitura para e-mail não é possível se o endereço De não for introduzido.



Nota

Quando a definição de autenticação do utilizador está activa, o endereço de e-mail especificado para cada utilizador torna-se o endereço De.

Especificar as definições de leitura

Podem especificar-se as seguintes funções de leitura aquando da leitura de um documento.

Estas definições são especificadas a partir do painel táctil do equipamento.

Item	Descrição
File Type	Selecciona o tipo de ficheiro para guardar os dados lidos.
Resolução	Selecciona a resolução de leitura.
Simplex/Duplex	Selecciona se a leitura é de uma só face do documento ou das duas faces.
Tipo Original	Define o tipo de imagem do documento lido.
Tamanho leitura	Define o formato de papel a ser lido.
Zoom	Define a taxa de zoom para a leitura. As taxas de zoom utilizadas frequentemente podem ser guardadas.
Densidade	Especifica a densidade da leitura.
Definição original	Especifica o tipo de documento que foi colocado, por exemplo, se contém vários formatos de página ou se são dobradas em zigzag.
Aplicação	Fornece funções para o ajuste da imagem a digitalizar, por exemplo, para a leitura de livros e para digitalizar páginas.



Detalhe

Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

Especificar definições de programa

As definições de destino e leitura podem ser registadas em conjunto como um único programa. Isto é conveniente para a leitura de documentos e envio de dados efectuado frequentemente sob as mesmas condições.

Estas definições são especificadas a partir do painel táctil do equipamento.



Detalhe

Para saber mais, consulte "Registar os destinos do programa" na página 4-28.

Especificar as predefinições de leitura

As definições que estão seleccionadas quando é tocado [Scan] no painel de controlo podem ser especificadas.



Detalhe

Para saber mais, consulte "Configurar o formato para guardar os dados a ler" na página 4-41.

2.4 Ligar à rede

O equipamento pode ser ligado à rede.




Aviso

O equipamento pode ser ligado através de uma ligação paralela ou USB. Contudo, certifique-se de que está ligado à rede para utilizar o digitalizador.

Ligação de Rede

Ligue um cabo UTP (categoria 5 ou posterior recomendado) da rede para o conector Ethernet da máquina.

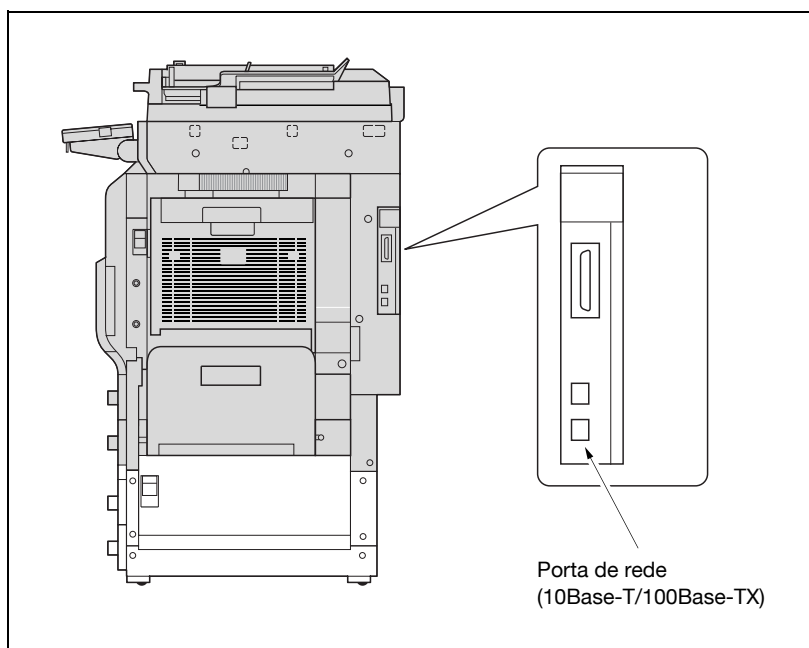

2.5 Tabela de fluxo de operações de configuração e leitura

A sequência a partir das operações de configuração necessárias para a utilização das funções de leitura até à operação de leitura é apresentada abaixo.

Especifique as definições de leitura no ecrã que aparece depois de premida a tecla [Utilitário/Contador], tocando em seguida, em [Defin. do Utiliz.].

* Especifique as definições básicas, tais como o formato em que deverão ser guardados os dados digitalizados. (Consulte "Configurar o ecrã de modo de leitura principal" na página 4-35 e "Configurar o formato para guardar os dados a ler" na página 4-41.)



Especifique as definições de rede no ecrã que aparece depois de premida a tecla [Utilitário/Contador], tocando em seguida, em [Definição de Administrador].

* Especifique definições para utilização da máquina na rede. (Consulte "Especificar definições de rede" na página 4-56, "Definições TCP/IP" na página 4-57, "Definições NetWare" na página 4-68, "Definições do servidor http" na página 4-74, "Definições de FTP" na página 4-83, "Definições SMB" na página 4-86, "Definições AppleTalk" na página 4-91, "Activar as definições de LDAP" na página 4-93, "Configurar as definições de LDAP" na página 4-95, "Procurar predefinição" na página 4-106, "Definições do E-mail TX (SMTP)" na página 4-107, "Definições de E-mail RX (POP)" na página 4-118, "Definições do equipamento" na página 4-124, "Definições de ajuste da hora" na página 4-126, "Definições da notificação do estado" na página 4-130, "Definição Relatório do Contador Total" na página 4-133, "Confirmação PING" na página 4-140, "Definições do SLP" na página 4-144, "Definições do LPD" na página 4-145, "Definições Prefixo/Sufixo" na página 4-146, "Acção para Certificado Inválido" na página 4-151, "Definições do SNMP" na página 4-153, "Definição de Boas-vindas" na página 4-159, "Definição do Socket TCP" na página 4-161, "Definições AbrirAPI" na página 4-164, e "External Server Authentication" na página 4-169.)



Registe os destinos no ecrã que aparece depois de premida a tecla [Utilitário/Contador].

* Especifique os endereços de correio electrónico para transmissões por correio electrónico, registe servidores FTP e especifique computadores de destino. (Consulte "Registar destinos abreviados" na página 4-12, "Registar os destinos de grupo" na página 4-26, "Registar os destinos do programa" na página 4-28, e "Especificar definições de e-mail" na página 4-31.)



Coloque o documento.



Especifique o destino.



Especifique as definições de leitura (consulte página 3-51).



Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.



O documento é lido e os dados transmitidos.



...

Nota


Algumas definições que podem ser especificadas no painel de controlo também podem ser especificadas a partir de um computador em rede utilizando o PageScope Web Connection. Para saber mais, consulte "Especificar as definições com o PageScope Web Connection" na página 5-3.



Leitura de documentos

3 Leitura de documentos

3.1 Painel de controlo

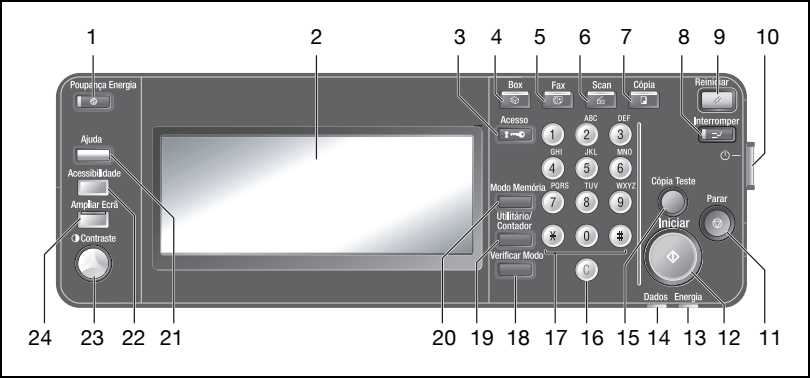

Nº	Name	Descrição
1	Tecla [Poupança Energia]	Prima para entrar no modo Poupança de Energia. Enquanto o equipamento estiver no modo Poupança de Energia, o indicador da tecla [Poupança Energia] ilumina-se a verde e o painel de controlo é desactivado. Para cancelar o modo Poupança de Energia, prima novamente a tecla [Poupança Energia].
2	Painel táctil	Apresenta diversos ecrãs e mensagens. Especifique as várias definições tocando directamente no painel.
3	Tecla [Acesso]	Se tiverem sido aplicadas as definições de autenticação do utilizador ou de acompanhamento de conta, prima esta tecla depois de introduzir o nome do utilizador e palavra-passe (para a autenticação do utilizador) ou o nome de conta e palavra-passe (para o acompanhamento de conta) para poder utilizar este equipamento.
4	Tecla [Box]	Prima para introduzir o modo Caixa. Enquanto o equipamento está no modo Caixa, o indicador na tecla [Caixa] ilumina-se a verde. Para saber mais, consulte o Manual de Operação [Operações de caixa].
5	Tecla [Fax]	Prima para entrar no modo Fax. Enquanto o equipamento está no modo Fax, o indicador na tecla [Fax] ilumina-se a verde. Para detalhes, consulte o Manual de Operação [Operações de facsimile].

Nº	Name	Descrição
6	Tecla [Scan]	Prima para introduzir o modo de leitura. Enquanto o equipamento está em modo de Leitura, o indicador da tecla [Scan] ilumina-se a verde.
7	Tecla [Cópia]	Prima para entrar no modo de cópia. (O modo predefinido é o modo Cópia.) Enquanto o equipamento está em modo de Cópia, o indicador da tecla [Cópia] ilumina-se a verde. Para saber mais, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].
8	Tecla [Interromper]	Prima para entrar no modo Interromper. Enquanto o equipamento estiver no modo Interromper, o indicador da tecla [Interromper] ilumina-se a verde e aparece a mensagem "Em modo Interromper." no painel táctil. Para cancelar o modo Interromper, prima a tecla [Interromper] novamente.
9	Tecla [Reiniciar]	Prima para limpar todas as definições (excepto as definições programadas) introduzidas no painel de controlo e no painel táctil.
10	Botão de corrente auxiliar	Prima para ligar/desligar operações do equipamento como, por exemplo, copiar, imprimir ou digitalizar. Quando desligado, o equipamento entra num estado de conservação de energia.
11	Tecla [Parar]	Pára da ler o original.
12	Tecla [Iniciar]	Prima para iniciar a operação que está seleccionada no modo de Caixa, no modo de Fax, no modo de Digitalização ou no modo de Cópia. Quando está em modo de Fax, inicia-se a transmissão de fax. Quando o equipamento está pronto para começar a operação, o indicador na tecla [Iniciar] ilumina-se a verde. Se o indicador da tecla [Iniciar] se iluminar a cor de laranja, a operação não pode começar.
13	Indicador de Energia	Ilumina-se a verde quando o equipamento é ligado com o interruptor principal.
14	Indicador de Dados	Pisca a verde enquanto um trabalho de impressão está a ser recebido. Ilumina-se a verde quando estão a ser impressos dados.
15	Tecla [Cópia Teste]	Não utilizado para o modo de Digitalização.
16	Tecla [C] (apagar)	Prima para apagar um valor introduzido com o teclado numérico.
17	Teclado numérico	Utilize para introduzir o número. Utilize para digitar os números de telefone e diversos valores definidos.
18	Tecla [Verificar Modo]	Prima para visualizar ecrãs que apresentam as definições especificadas.
19	Tecla [Utilitário/Contador]	Prima para apresentar o ecrã Contador e o ecrã Utilitário.
20	Tecla [Modo Memória]	Não utilizado para o modo de Digitalização.

Nº	Name	Descrição
21	Tecla [Ajuda]	Prima para visualizar o ecrã do menu de ajuda principal, onde podem ser vistos descrições das várias funções e detalhes das operações. Para obter detalhes, consulte o Manual de Operação (Operações de cópia).
22	Tecla [Acessibilidade]	Prima para visualizar o ecrã onde pode especificar as funções de acessibilidade do utilizador.
23	Indicador de Contraste	Utilize para ajustar o contraste do painel tátil.
24	Tecla [Ampliar Ecrã]	Prima para entrar no modo de Ampliar Ecrã.

 CUIDADO

Para evitar danos no painel tátil, não o pressione com força.

- Para além disso, não pressione o painel tátil utilizando quaisquer objectos duros ou afiados.


3.2 Apresentar o ecrã de leitura

Apresente o ecrã do modo de leitura para desempenhar operações de leitura.

Ligue o equipamento. Quando o equipamento estiver pronto para efectuar cópias, aparece o ecrã básico.

Prima a tecla [Scan] no painel de controlo para apresentar o ecrã do modo de leitura.

As funções e os modos apresentados podem ser seleccionados tocando gentilmente nos botões apresentados no ecrã.

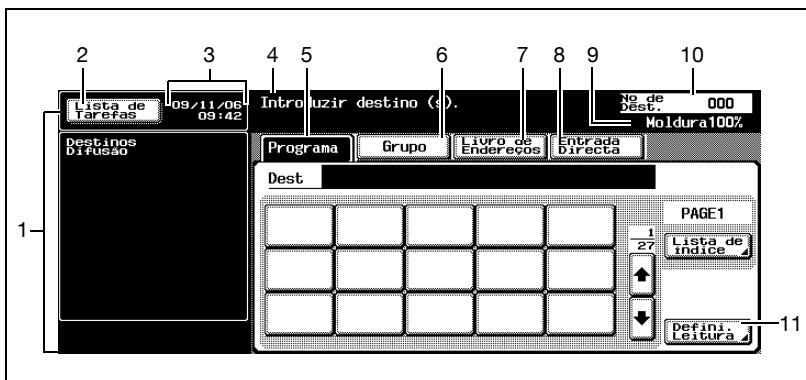

Não	Name	Descrição
1	Área de sub-visualização	Esta área apresenta os destinos, etc.
2	Botão [Lista de Tarefas]	Apresenta os trabalhos que estão a ser executados e os trabalhos que estão a ser armazenados. Encontram-se disponíveis várias opções para a verificação e gestão dos trabalhos.
3	Área do ecrã de Data/Hora	Apresenta a data/hora actual.
4	Área do ecrã de Mensagens	Apresenta o estado do equipamento e detalhes acerca das operações que têm de ser executadas.
5	Botão [Programa]	Apresenta os destinos que estão registados em programas.
6	Botão [Grupo]	Apresenta os destinos que estão registados em grupos.
7	Botão [Livro de Endereços]	Utilizado para pesquisar destinos que se encontram registados no livro de endereços.

Não	Name	Descrição
8	Botão [Entrada Directa]	Utilizado para digitar o destino aquando da execução de operações de Ler para E-mail, Ler para FTP ou Ler para SMB, ou para seleccionar a caixa onde o trabalho deve ser armazenado. Este botão não aparece se [Introduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança (apresentado através da pressão em [Defini. Segurança] no ecrã de definição de administrador) estiver definido para "Restrin".
9	Ecrã de memória disponível	Apresenta a quantidade de memória disponível que é utilizada durante a operação de leitura.
10	Área do ecrã de número de endereço	Apresenta o número de endereços especificados.
11	Botão [Defini. Leitura]	Utilizado para especificar as definições de leitura.

3.3 Enviar dados numa mensagem de e-mail (Ler para e-mail)

Ler para e-mail

A operação de leitura para e-mail é utilizada para enviar, como anexos, imagens lidas neste equipamento para um endereço de e-mail.

Os métodos descritos abaixo estão disponíveis para especificar o destino. Os métodos podem também ser combinados, por exemplo, seleccionando um destino de grupo e adicionando, em seguida, outros destinos através da entrada directa.



Nota


Para o procedimento de envio de correio electrónico, consulte "Enviar os dados lidos numa mensagem de e-mail" na página 2-5.

Utilizar programas


"Programa" refere-se a um conjunto de endereços de destino e definições de leitura que são registados em conjunto. Esta função é conveniente para a leitura de documentos e envio de dados efectuado sob as mesmas condições. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de um programa que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar programas, consulte "Registar os destinos do programa" na página 4-28.


- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

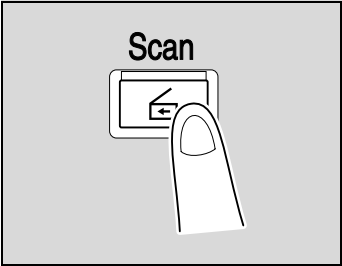

- 2 Toque em [Programa].
Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de Transmissão". Podem ser adicionados outros endereços de destino utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa. Só são apresentados os destinos que podem ser especificados. Por exemplo, os destinos de fax não são apresentados.

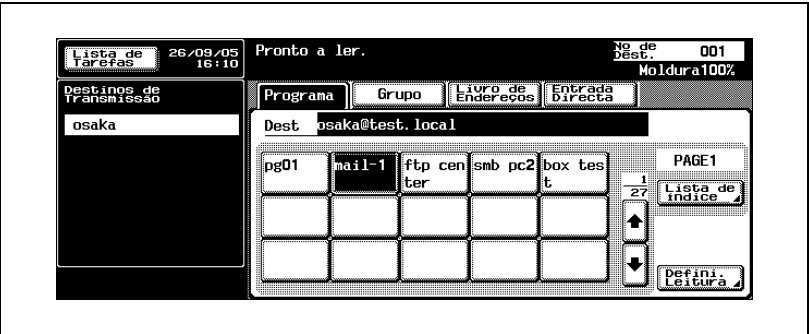


- 3 Toque em [Defini. Leitura] para verificar as definições de leitura especificadas. As definições especificadas podem também ser alteradas.

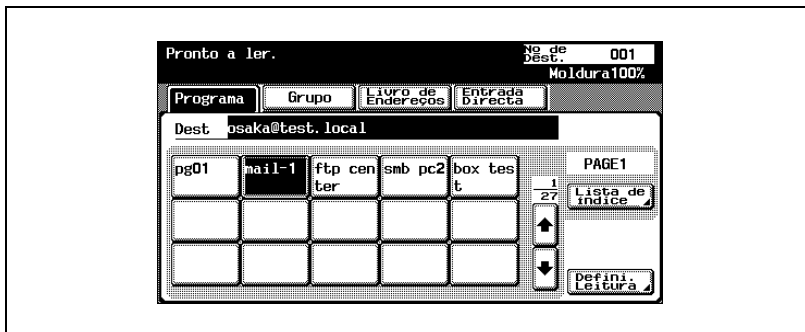

- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 4 Depois de verificar as definições, toque em [OK].

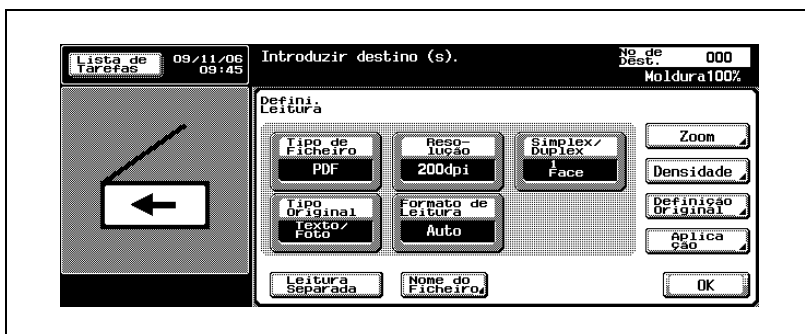

- 5 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.

- 6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.



Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Seleccionar endereços de grupo


"Grupo" refere-se a vários destinos que estão registados colectivamente. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de um grupo que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar grupos, consulte "Registar os destinos do programa" na página 4-28.


- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

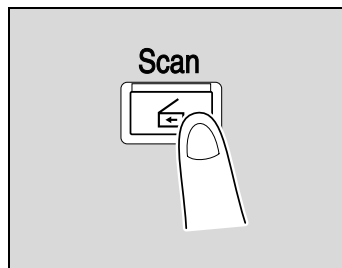


- 2 Toque em [Grupo].
Tocar no botão referente a um grupo apresenta a lista de membros registados nesse grupo.

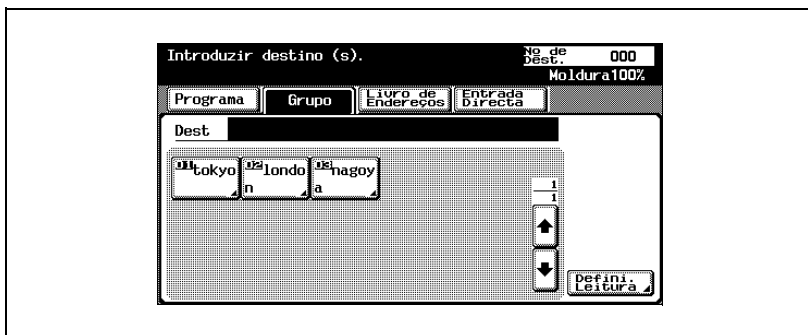


- 3 Seleccione os destinos pretendidos e, em seguida, toque em [OK].

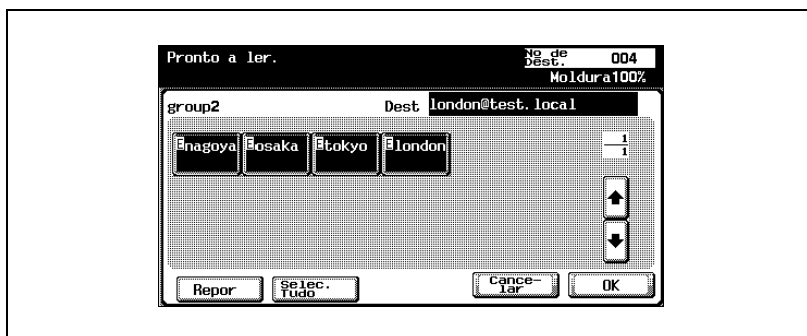

- 4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.
- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

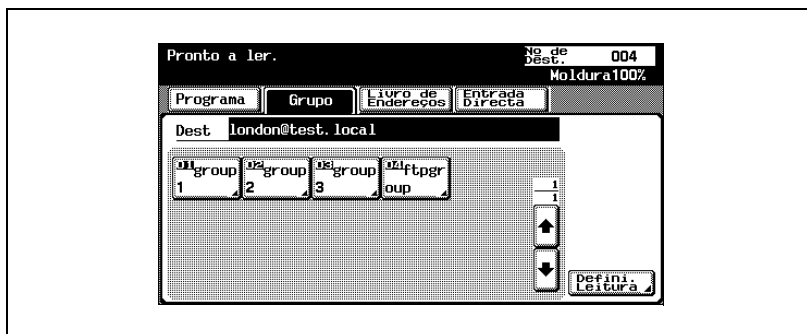

- 5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

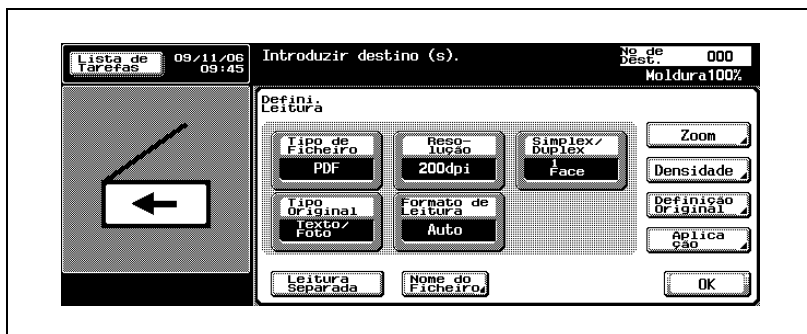

- 6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



...

Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Seleccionar destinos a partir do livro de endereços


"Livro de endereços" refere-se à coleção de endereços de destino que foram previamente registados. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de destinos a partir do livro de endereços. Podem ser especificados vários endereços em simultâneo a partir do livro de endereços.

Para saber mais acerca de como registar endereços no livro de endereços, consulte "Registar destinos abreviados" na página 4-12.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

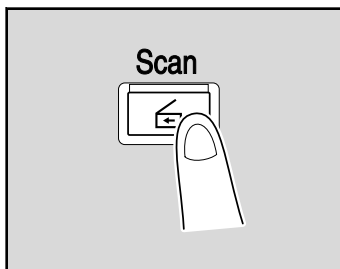


- 2 Toque em [Livro de Endereços].
O livro de endereços é apresentado e os nomes de endereços registados são apresentados através da pressão do respectivo botão de índice.

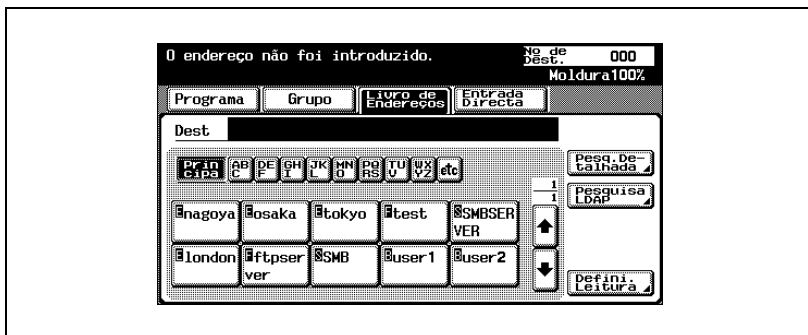

- ? Porquê é que o [Pesquisa LDAP] não é apresentado no separador do livro de endereços?
- Se [Introduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança (apresentado através da pressão em [Defin. Segurança] no ecrã definição de administrador) estiver definido para [Restringir], a [Pesquisa LDAP] não aparece no separador livro de endereços.

- ? Para efectuar procuras LDAP, quais as definições necessárias?
- São necessárias definições de Administrador, tais como a definição do servidor LDAP. Para saber mais, consulte "Activar as definições de LDAP" na página 4-93.

- 3 Toque no botão relativo a um destino para o seleccionar.
- Os botões seleccionados são realçados e os destinos seleccionados são listados em "Destinos Difusão". Podem ser adicionados outros destinos através da entrada directa.
- Se necessário, pode procurar o destino. Para detalhes, consulte "Pesquisar o destino" na página 3-16.

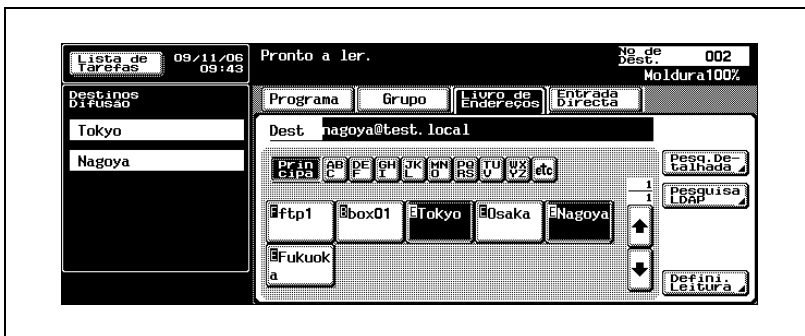

Pesquisar o destino

Encontram-se disponíveis os seguintes métodos para pesquisar destinos.

- Pesquisa Detalhada: Pesquisa os endereços através da introdução de uma parte do nome ou da descrição do endereço.
- Pesquisa LDAP: Pesquisa os endereços que obedecem às condições dos endereços registados no servidor LDAP.

Estão disponíveis uma "Pesquisa Básica" na qual é introduzida uma palavra-chave e uma "Pesquisa Avançada" na qual são utilizadas condições múltiplas para limitar a pesquisa.



Detalhe

Para efectuar procuras LDAP, são necessárias as definições do servidor LDAP especificadas na Definição de Administrador. Para saber mais, consulte "Activar as definições de LDAP" na página 4-93.

Podem ser combinados até cinco destinos entre os resultados duma procura LDAP e entre os destinos introduzidos directamente.

Se a opção "Introduzir Destino Manual", no ecrã Detalhes de Segurança (apresentado tocando em [Defin. Segurança] no ecrã de Definição de Administrador), estiver definida para "Restringir", não será possível efectuar uma pesquisa LDAP.

Pesquisa Básica

Pesquisa Básica LDAP Introd.
palavra-chave para pesquisar.

No de Dest. 002
Moldura 100%

Nome

←

→

Elim

Espaço

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-

^

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

@

[

a

s

d

f

g

h

j

k

l

;

:

]

z

x

c

v

b

n

m

,

.

/

\

Maius

Código
caracter

Cance-
lar

OK

Pesquisa Avançada

Condições de pesq. podem ser combinadas
Def. as condições e execute a pesquisa.

No de Dest. 002
Moldura 100%

Pesquisa Detalhada

1/2

Retroc.

Avan. ➡

☒

Nome

OU

☒

E-Mail

OU

☒

Número de Fax

OU

☒

Apelido

OU

☒

Nome Próprio

OU

Cance-
lar

OK

Condições de pesq. podem ser combinadas
Def. as condições e execute a pesquisa.

No de Dest. 002
Moldura 100%

Pesquisa Detalhada

2/2

Retroc.

Avan. ➡

☒

Cidade

OU

☒

Nome Empresa

OU

☒


Departamento

OU


Cance-
lar

OK

- 1 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.
 - Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

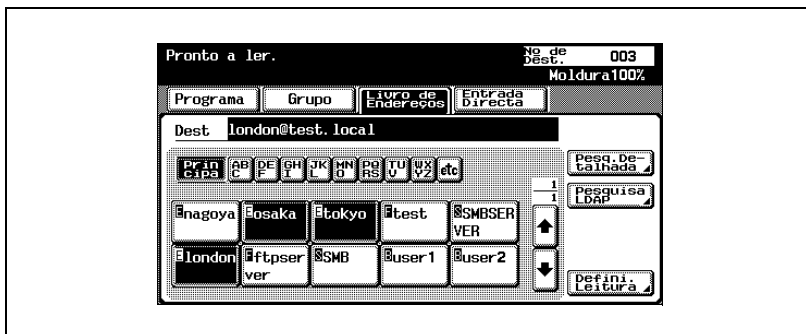

- 2 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

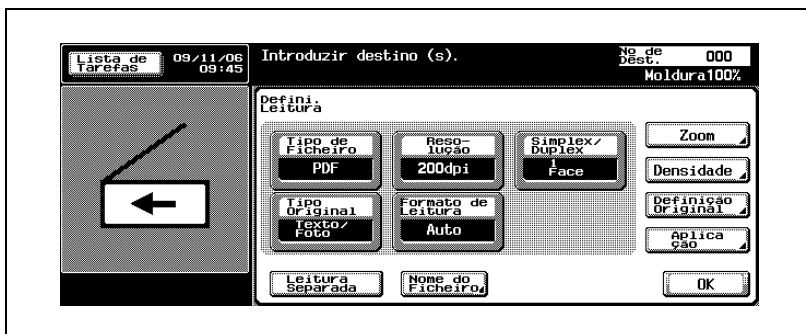

- 3 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 4 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Introduzir os endereços directamente


"Entrada Directa" refere-se à operação de introduzir directamente os endereços de destino a partir do painel de controlo do equipamento.

Podem ser combinados até cinco destinos entre os destinos introduzidos directamente e entre os resultados duma procura LDAP.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

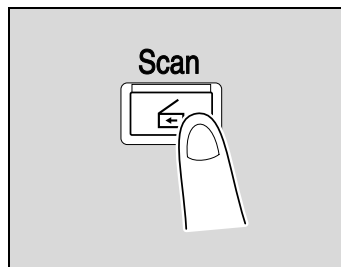


- 2 Toque em [Entrada Directa] e, em seguida [Ler para E-Mail].

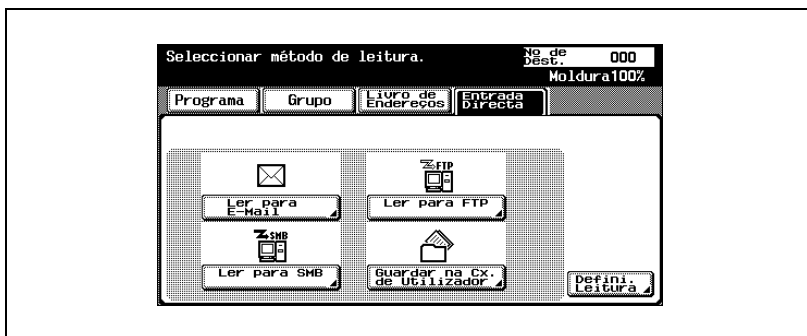

Aparece um ecrã para a introdução do endereço de destino.

- ? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
- Se [Introduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança (apresentado através da pressão em [Defini. Segurança] no ecrã definição de administrador) estiver definido para [Restringir], o separador entrada directa não aparece.

3 Introduza o endereço de destino e, em seguida, toque em [OK].

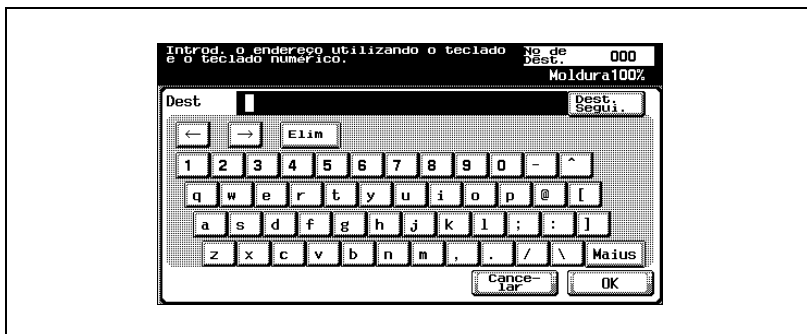

- Para especificar o endereço adicional, toque em [Dest. Segui.] e, em seguida, especifique o endereço.
- Os nomes de utilizadores e domínios frequentemente introduzidos podem ser registados para futura recuperação e utilização. Primeiro, devem ser registados os prefixos e sufixos no modo administrador.

Os endereços que foram introduzidos são listados sob "Destinos de Transmissão".




- 4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.



- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

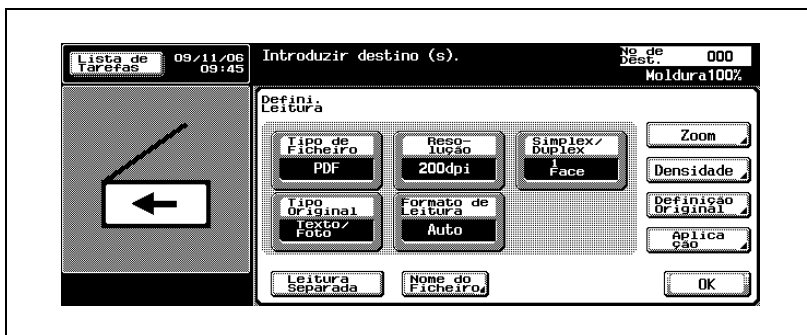

- 6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



Nota

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

3.4 Enviar dados para um servidor (Ler para FTP)

Ler para FTP

A operação de Leitura para FTP pode ser utilizada num ambiente em rede com um servidor FTP. Os dados lidos são enviados para uma pasta específica num servidor FTP na rede.

Esta função é adequada para o envio de dados de maiores dimensões, como por exemplo, imagens de alta resolução.

Os métodos descritos abaixo estão disponíveis para a especificação do destino. Os métodos podem ainda ser combinados, seleccionando um destino de grupo e adicionando de seguida outros destinos através da entrada directa.

A transmissão pode não ser possível se o servidor de destino colocou limitações no nome do documento. Uma vez que o nome do documento se torna o nome do ficheiro na altura da transmissão, consulte o seu administrador de rede quando especificar o nome do documento.



Nota

Se estiver disponível um servidor de correio na rede, a função de notificação por e-mail pode ser utilizada para enviar uma mensagem de e-mail contendo uma notificação do local de armazenamento dos dados lidos. Para saber mais acerca da função de notificação por e-mail, consulte "Especificar definições de e-mail" na página 3-94.



Nota

Para procedimento de transmissão FTP, consulte "Enviar os dados lidos como ficheiros (FTP)" na página 2-6.


Utilizar programas

"Programa" refere-se a um conjunto de servidores FTP de destino e definições de leitura que são registados em conjunto. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de um programa que foi previamente registado.

Se existir um servidor de proxy disponível na rede, é possível aceder aos servidores FTP na Internet através de um servidor de proxy.

Para saber mais acerca de como registar programas, consulte "Registar os destinos do programa" na página 4-28.


- 1
- Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

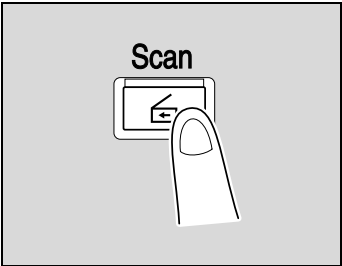

- 2
- Toque em [Programa].
Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de Transmissão". Podem ser adicionados outros endereços de destino utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa. Só são apresentados os destinos que podem ser especificados. Por exemplo, os destinos de fax não são apresentados.




- 3 Toque em [Defini. Leitura] para verificar as definições de leitura especificadas. As definições especificadas podem também ser alteradas.

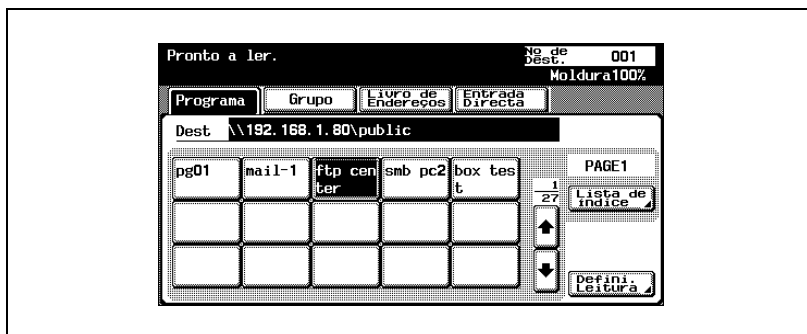

- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 4 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

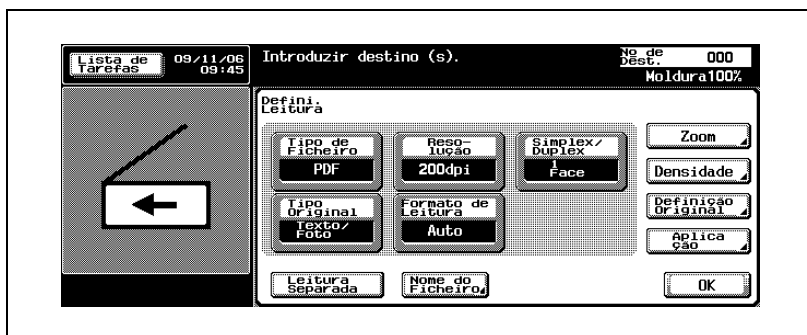

- 5 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Seleccionar endereços de grupo


"Grupo" refere-se a vários destinos que estão registados colectivamente. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de um grupo que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar grupos, consulte "Registar os destinos de grupo" na página 4-26.


- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

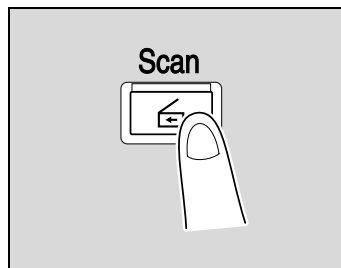


- 2 Toque em [Grupo].
Tocar no botão referente a um grupo apresenta a lista de membros registados nesse grupo. Podem ser adicionados outros endereços de destino utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa.

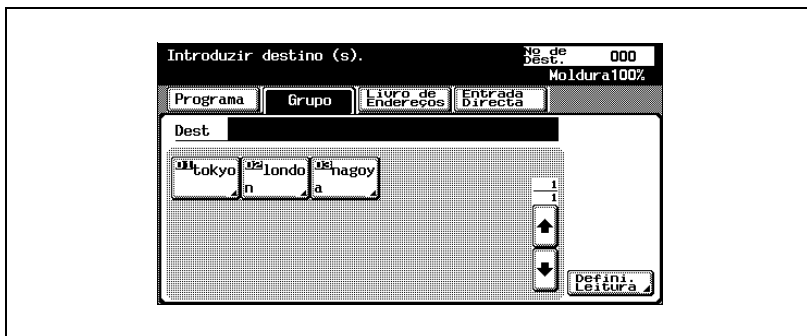

- 3 Seleccione o destino pretendido e, em seguida, toque em [OK].
- Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de Transmissão".

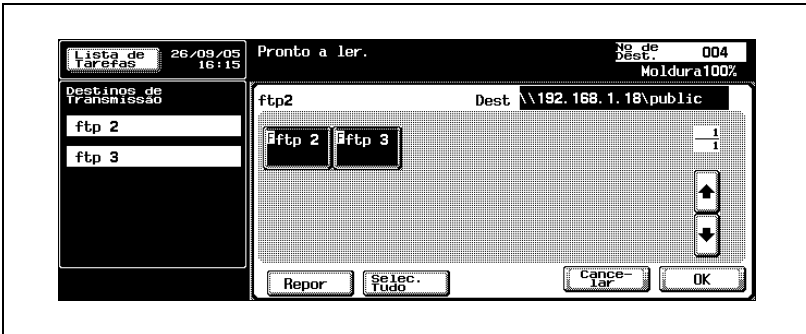


- 4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.

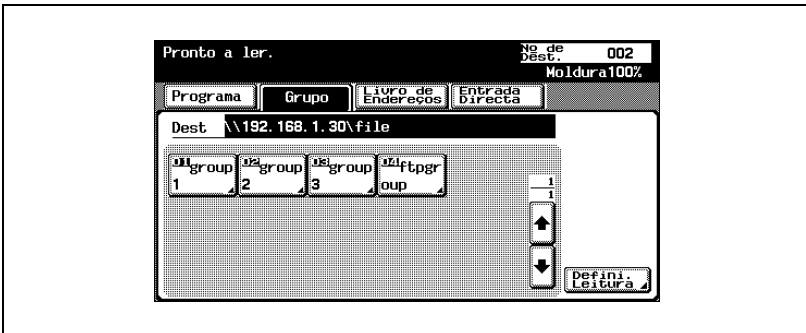

- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

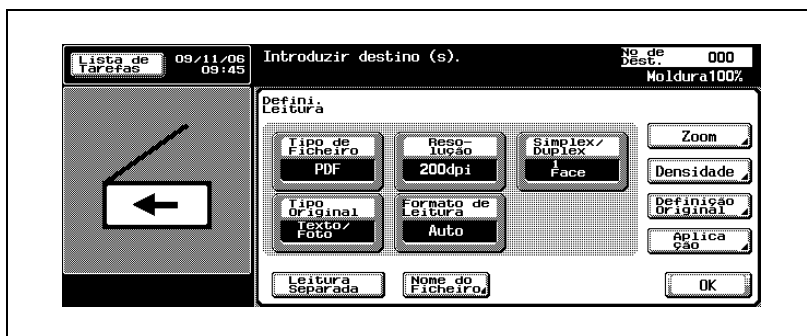

- 6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



...

Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Seleccionar destinos a partir do livro de endereços


"Livro de endereços" refere-se à colecção de endereços de destino que foram previamente registados. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de destinos a partir do livro de endereços. Podem ser especificados vários endereços em simultâneo a partir do livro de endereços.

Para saber mais acerca de como registar endereços no livro de endereços, consulte "Registar destinos abreviados" na página 4-12.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

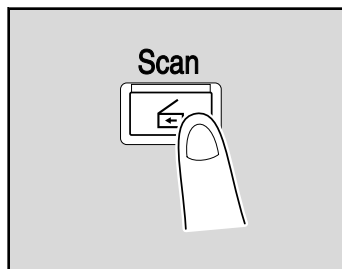


- 2 Toque em [Livro de Endereços].
O livro de endereços é apresentado e os nomes de endereços registados são apresentados através da pressão do respectivo botão de índice.

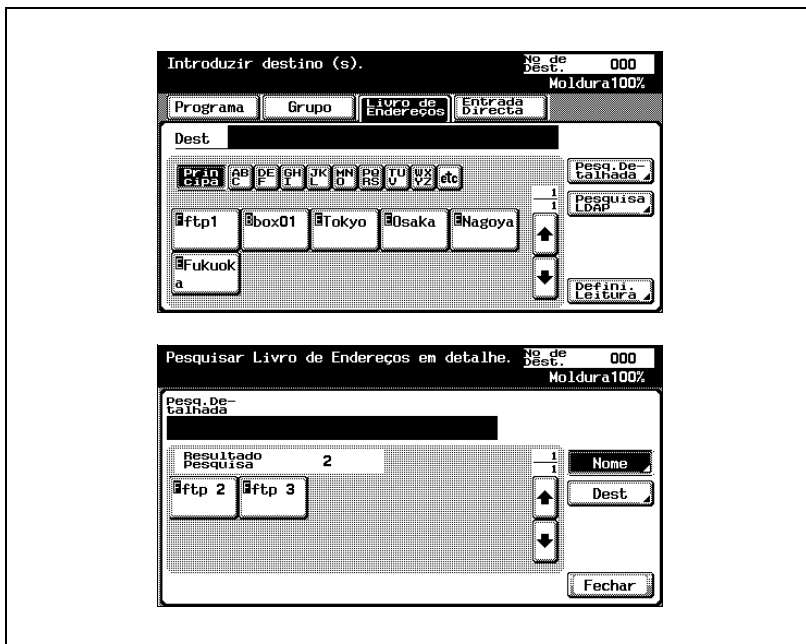


- ? Como é que se pode pesquisar pelo endereço pretendido no livro de endereços?
- Toque em [Pesq. Detalhada] para pesquisar endereços. No livro de endereços pode-se pesquisar por nomes ou endereços.

- 3 Toque no botão relativo a um destino para o seleccionar.

Os botões são realçados e os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de Transmissão". Podem ser adicionados outros destinos através da entrada directa.

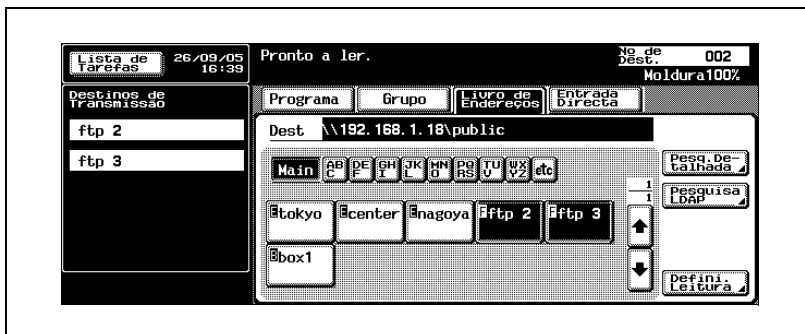


- 4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.

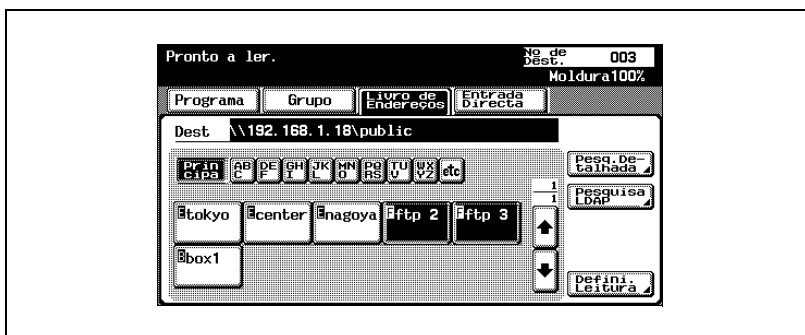

- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

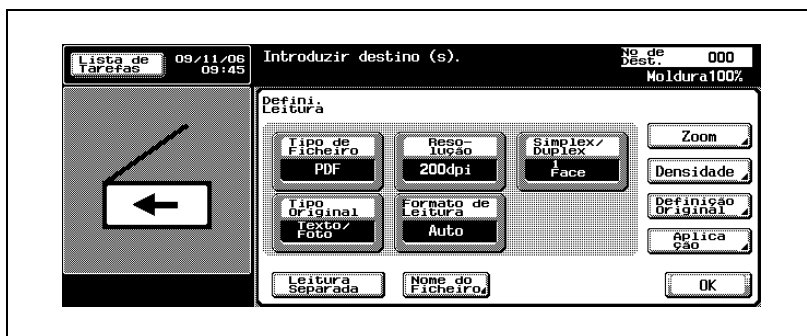

- 6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



...

Nota

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.


Introduzir os endereços directamente

"Entrada Directa" refere-se à operação de introduzir directamente os endereços de destino a partir do painel de controlo do equipamento.


Podem ser especificados cinco destinos por entrada directa.

O procedimento que se segue descreve como especificar directamente um endereço.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

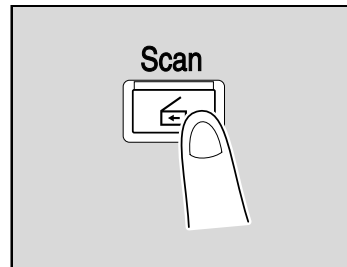


- 2 Toque em [Entrada Directa] e, em seguida [Ler para FTP].
 - Para aceder anonimamente a um servidor FTP, toque em [Anónimo] no ecrã onde é introduzido o nome do utilizador.

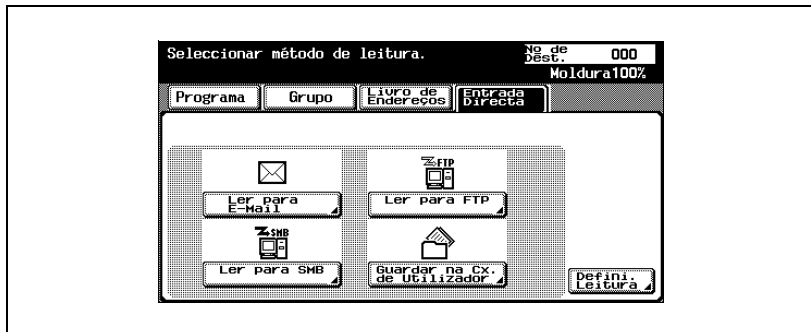

Aparece um ecrã para a introdução do nome de host de destino, pasta de destino e outras informações.


- ? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
- Se [Introduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança (apresentado através da pressão em [Defin. Segurança] no ecrã definição de administrador) estiver definido para [Restringir], o separador entrada directa não aparece.

- 3 Introduza o nome de host, a pasta de destino, o nome de utilizador e a palavra-passe.

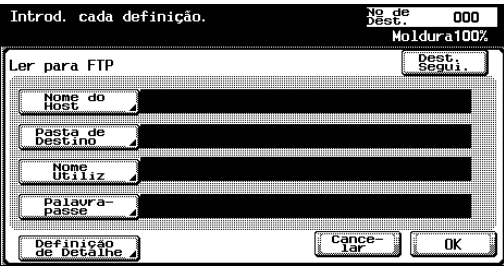

- Nome do Host: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para especificar o nome de host de destino ou o endereço IP e, em seguida, toque em [OK].
- Pasta de Destino: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para especificar o caminho para a pasta de destino e, em seguida, toque em [OK].
- Nome Utiliz: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para especificar o nome de utilizador de início de sessão e, em seguida, toque em [OK]. Para aceder anonimamente a um servidor FTP, toque em [Anónimo].
- Palavra-passe: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para especificar a palavra-passe e, em seguida, toque em [OK].

- 4 Toque em [Definição de Detalhe] e, em seguida, especifique as definições de detalhe do FTP.

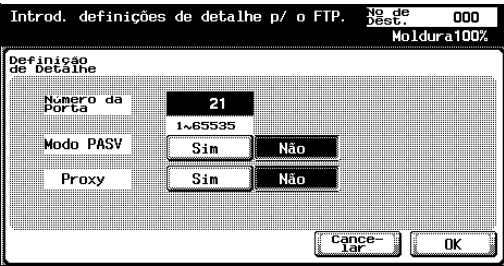


- Número da Porta: O Número de Porta pode ser verificado e alterado.

- Modo PASV: Seleccione se o modo PASV (passivo) é utilizado. Toque em [Sim] ou [Não].
- Proxy: Seleccione se é utilizado um servidor de proxy. Toque em [Sim] ou [Não].

5 Toque em [OK].

6 Introduza as informações de destino e, em seguida, toque em [OK].

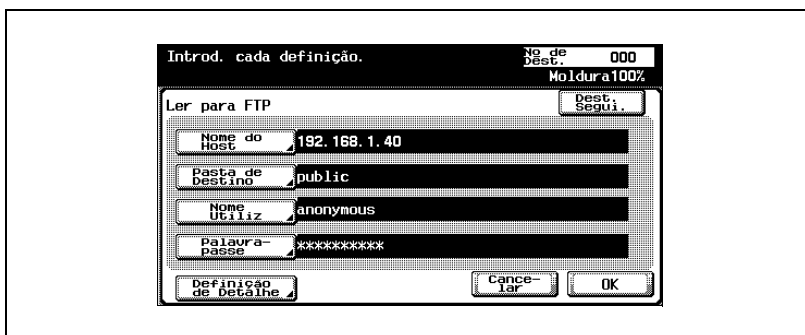

- Para especificar o endereço adicional, toque em [Dest. Segui.] e, em seguida, especifique o endereço.

Os endereços que foram introduzidos são listados sob "Destinos de Transmissão".




- 7 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.



- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 8 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

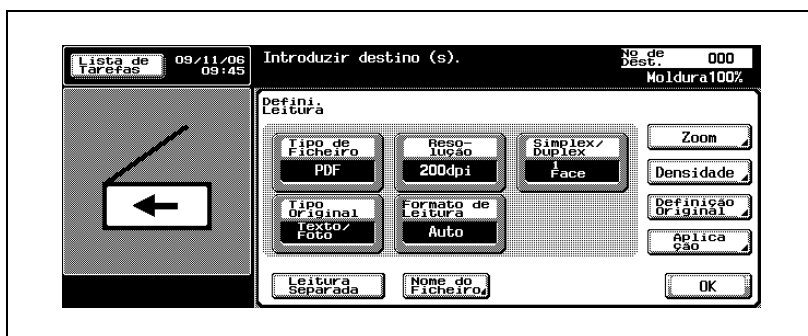

- 9 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.

- 10 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.



Nota

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

3.5 Enviar os dados para um PC da rede (Ler para SMB)

Ler para SMB

A operação de Leitura para SMB pode ser utilizada para enviar directamente os dados lidos para um computador específico da rede.

Para utilizar a função Ler para Ficheiro (SMB), especifique previamente a definição de ficheiro partilhado do Windows no computador que vai receber os dados.



...

Aviso

Para enviar para uma pasta partilhada do Windows, introduza o nome do host e o nome da pasta com letras maiúsculas, ao registar o destino.



...

Nota

Para procedimento de transmissão SMB, consulte "Enviar os dados lidos para um computador da rede (SMB)" na página 2-7.

Transmissão SMB para Partilha de Ficheiros do Windows (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix)

Ao efectuar uma transmissão SMB para Mac OS X, Linux ou Unix, é necessário satisfazer as condições descritas abaixo relativamente às definições de rede e ao nome de utilizador. Mude as definições, de acordo com o ambiente da transmissão.

Definições nesta máquina

- A partir de [Definição de Administrador] – [Definição de Rede] – [Definição SMB], especifique "v1" para a definição NTLM.

Definições no servidor

- Para o nome de utilizador e os nomes das pastas partilhadas, introduza 12 caracteres ou menos.
- Ao procurar um destino, os nomes das pastas partilhadas são apresentados exclusivamente em caracteres alfanuméricos. É possível apresentar os nomes das sub-pastas em caracteres diferentes dos caracteres alfanuméricos.
- Para procurar um destino, introduza primeiro o ID e a palavra-passe do utilizador.



...

Nota

Samba é um programa que fornece serviços para clientes SMB utilizando Unix ou Linux. Em Mac OS X, Samba tem o nome de "Windows File Sharing" (Partilha de Ficheiros do Windows).

Transmissão SMB para Windows 98 SE/Windows Me

Durante a transmissão SMB para Windows 98 SE/Windows Me, as definições de rede devem satisfazer as condições descritas abaixo.

Definições nesta máquina


- A partir de [Definição de Administrador] – [Definição de Rede] – [Definição SMB], especifique "v1/v2" ou "v1" para a definição NTLM.

Utilizar programas

"Programa" refere-se a um conjunto de computadores de destino e definições de leitura que são registados em conjunto. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de um programa que foi previamente registado.


Para saber mais acerca de como registar programas, consulte "Registar os destinos do programa" na página 4-28.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

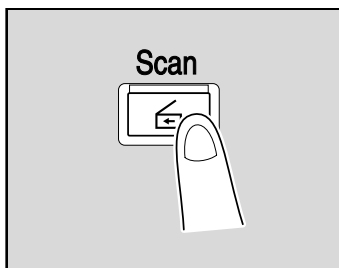


- 2 Toque em [Programa].

Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de Transmissão". Podem ser adicionados outros endereços de destino utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa. Só são apresentados os destinos que podem ser especificados. Por exemplo, os destinos de fax não são apresentados.

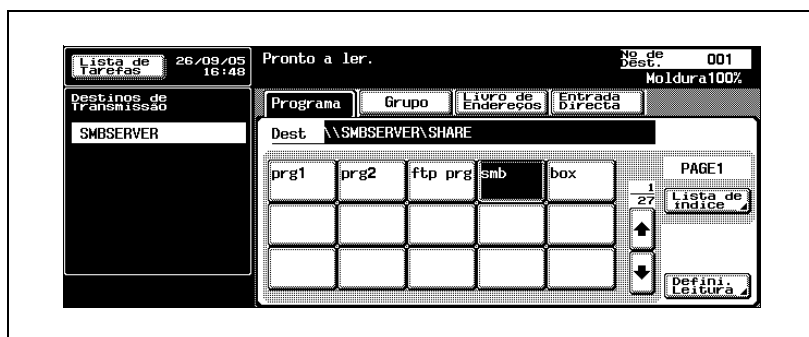


- 3 Toque em [Defini. Leitura] para verificar as definições de leitura especificadas. As definições especificadas podem também ser alteradas.

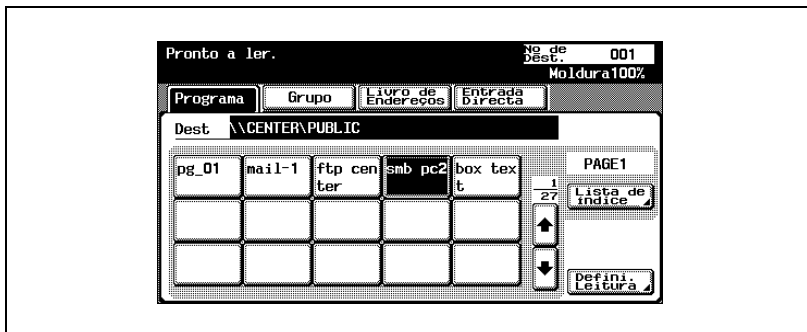

- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 4 Depois de verificar as definições, toque em [OK].

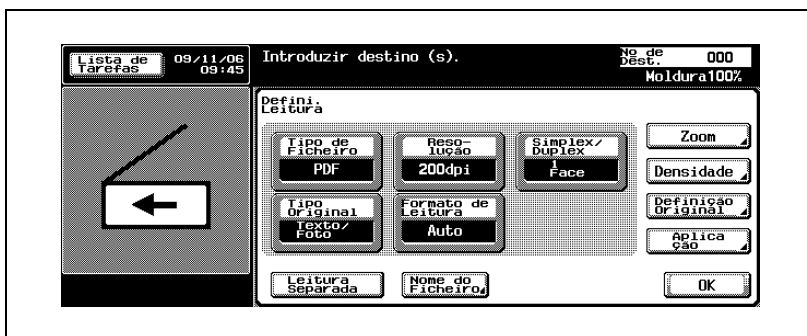

- 5 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Seleccionar endereços de grupo


"Grupo" refere-se a vários destinos que estão registados colectivamente. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de um grupo que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar grupos, consulte "Registar os destinos de grupo" na página 4-26.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

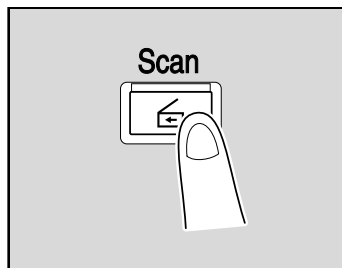


- 2 Toque em [Grupo].

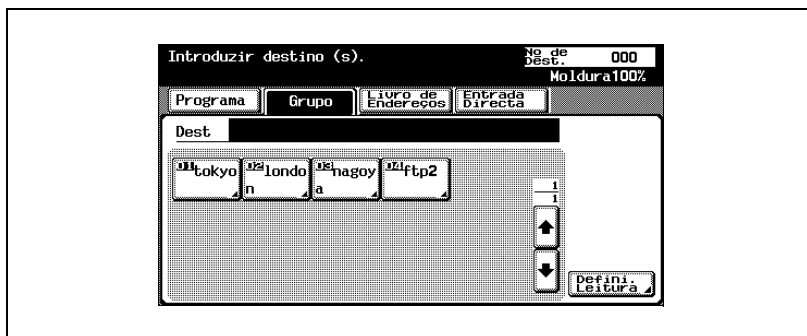


Tocar no botão referente a um grupo apresenta a lista de membros registados nesse grupo. Podem ser adicionados outros endereços de destino utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa.

- 3 Selecciona os destinos pretendidos e, em seguida, toque em [OK].

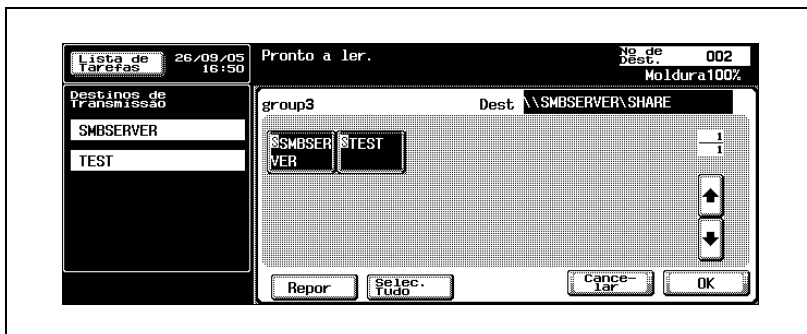


- 4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.

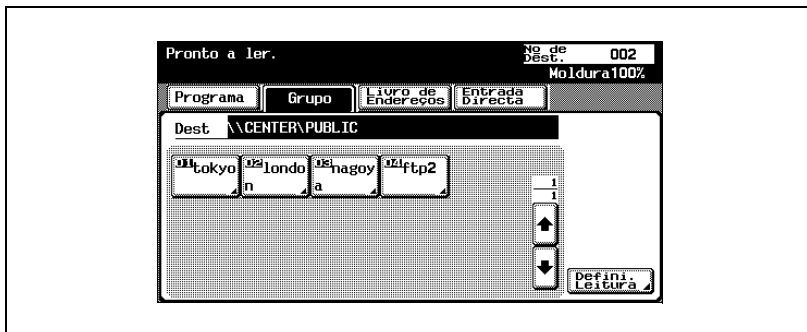

- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

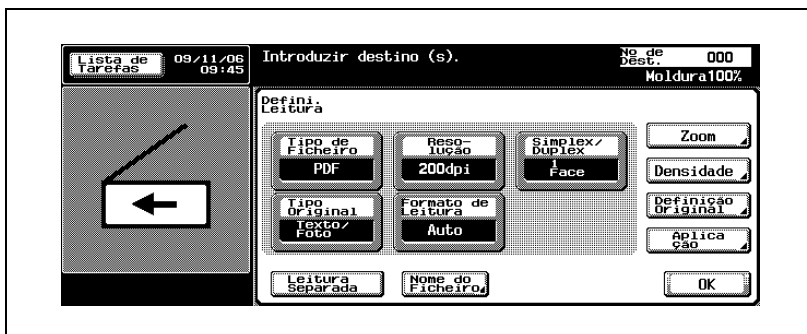

6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.

7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.



...

Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Seleccionar destinos a partir do livro de endereços


"Livro de endereços" refere-se à colecção de endereços de destino que foram previamente registados. O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da selecção de destinos a partir do livro de endereços. Podem ser especificados vários endereços em simultâneo a partir do livro de endereços.

Para saber mais acerca de como registar endereços no livro de endereços, consulte "Registar destinos abreviados" na página 4-12.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

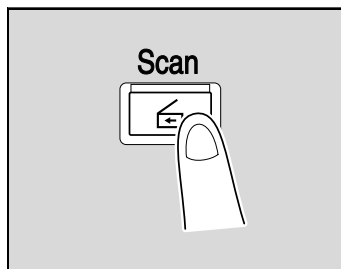


- 2 Toque em [Livro de Endereços].
O livro de endereços é apresentado e os nomes de endereços registados são apresentados através da pressão do respectivo botão de índice.

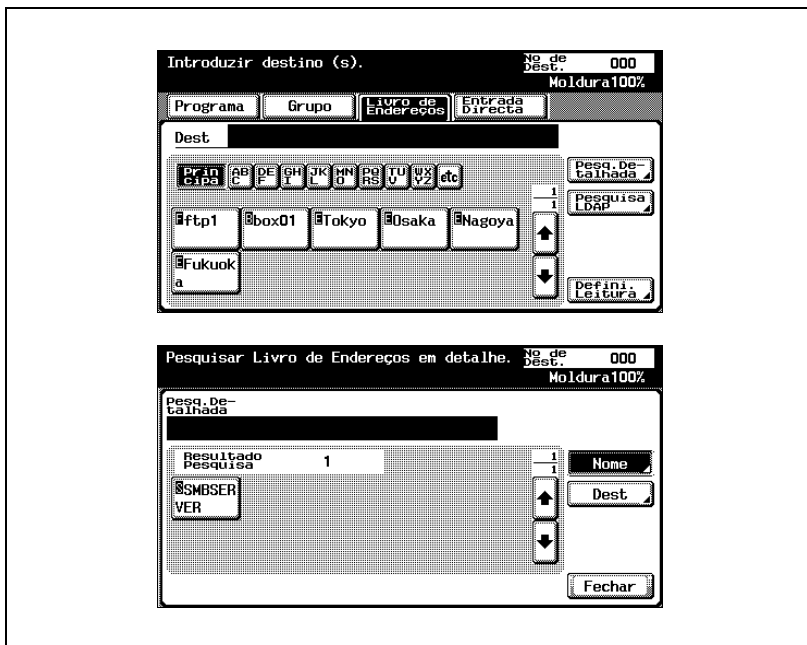


- ? Como é que se pode pesquisar pelo endereço pretendido no livro de endereços?
- Toque em [Pesq. Detalhada] para pesquisar endereços. No livro de endereços pode-se pesquisar por nomes ou endereços.

3 Toque no botão relativo a um destino para o seleccionar.

Os botões seleccionados são realçados e os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de Transmissão". Podem ser adicionados outros destinos através da entrada directa.

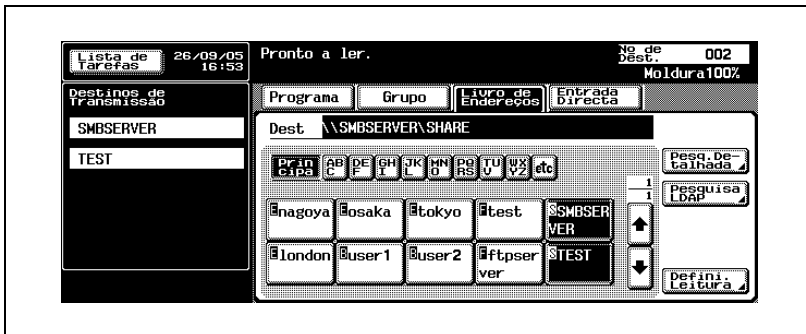


4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.

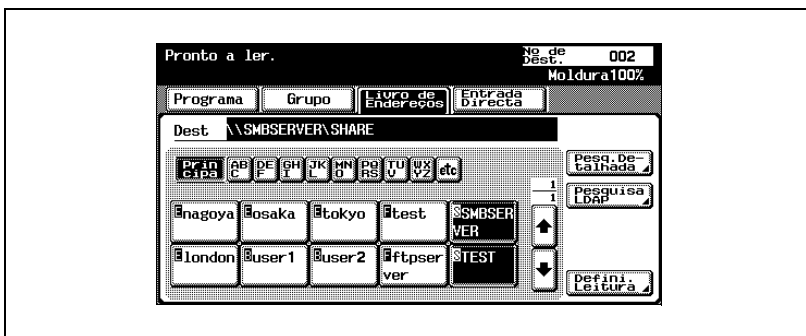

- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

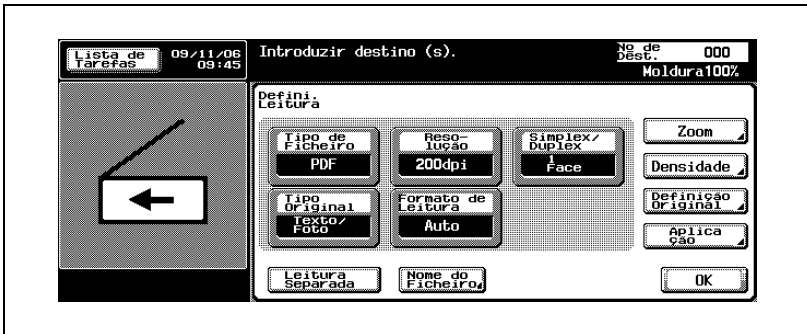

- 6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



Nota


Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

Introduzir os endereços directamente


"Entrada Directa" refere-se à operação de introduzir directamente os endereços de destino a partir do painel de controlo do equipamento.

Podem ser especificados cinco destinos por entrada directa.

- 1 Prima a tecla [Scan] no painel de controlo.
Surge o ecrã modo de Digitalização.

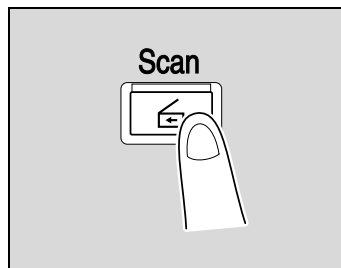

- 2 Toque em [Entrada Directa] e, em seguida [Ler para SMB].

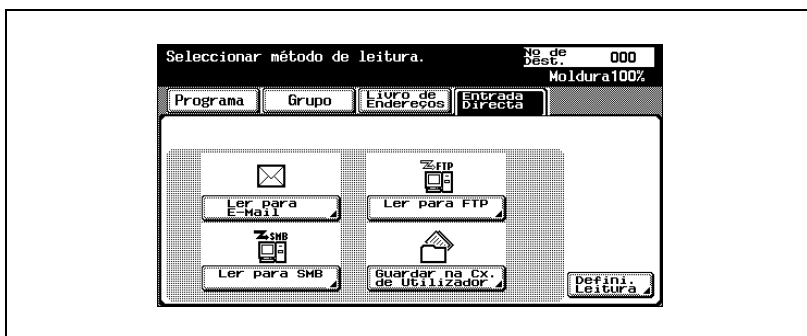

Aparece um ecrã para a introdução do nome de host de destino, pasta de destino e outras informações.

- ? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
- Se [Introduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança (apresentado através da pressão em [Defin. Segurança] no ecrã definição de administrador) estiver definido para [Restringir], o separador entrada directa não aparece.

3 Introduza as informações de destino.

Introd. cada definição. No de dest. 000 Moldura 100%

Ler para SMB

Nome do Host PC

Pasta de destino PUBLIC

Nome do Utiliz. USER1

Pal.-Passe *****

dest. Segui. Referência

Cancelar OK

- Nome do Host: Especifique o nome do host de destino (utilizando letras maiúsculas) ou o endereço IP. Introduza o nome de destino utilizando o teclado e toque em [OK].
- Pasta de destino: Introduza o caminho para a pasta de destino utilizando letras maiúsculas.
- Nome do Utiliz.: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para especificar o nome de utilizador de início de sessão e, em seguida, toque em [OK].
- Pal.-passe: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para especificar a palavra-passe e, em seguida, toque em [OK].
- Para especificar o endereço adicional, toque em [Dest. Segui.] e, em seguida, especifique o endereço.
- Para verificar o conteúdo das pastas partilhadas, toque em [Referência].

4 Toque em [OK].

Os endereços especificados são listados sob "Destinos de Transmissão".

Lista de tarefas 26/09/05 16:55 Seleccionar método de leitura. No de dest. 001 Moldura 100%

Destinos de Transmissão

\\PC\\PUBLIC

Programa Grupo Livro de Endereços Entrada Directa

Dest \\PC\\PUBLIC

Ler para E-mail Ler para FTP

Ler para SMB Guardar na cx. de Utilizador


Defini. Leitura

- 5 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de leitura.



- Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

- 6 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

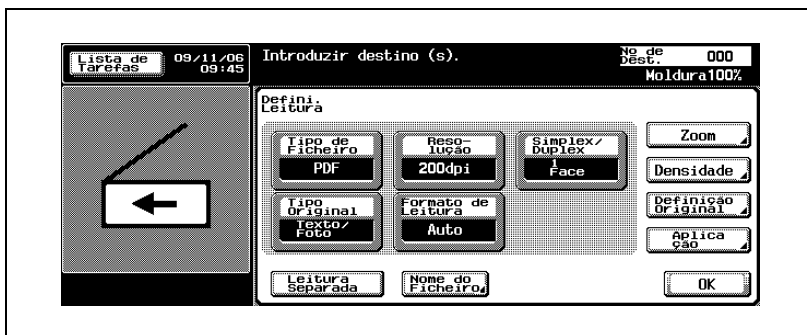

- 7 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do equipamento.
- 8 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.
O documento é lido e os dados enviados.



...

Nota

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura desapareçam da lista de trabalhos.

**Detalhe**

A pasta de destino também pode ser especificada tocando em [Referência] e, em seguida, navegando para um computador da rede.


Se houver um grupo de trabalho e um computador que excedam os números descritos abaixo, a navegação através da rede (subrede) nesta máquina pode não ser efectuada adequadamente.

- Grupo de trabalho: 128
- Computador: 128

3.6 Especificar as definições de leitura

Definições disponíveis

As definições de leitura detalhadas podem ser especificadas tocando em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

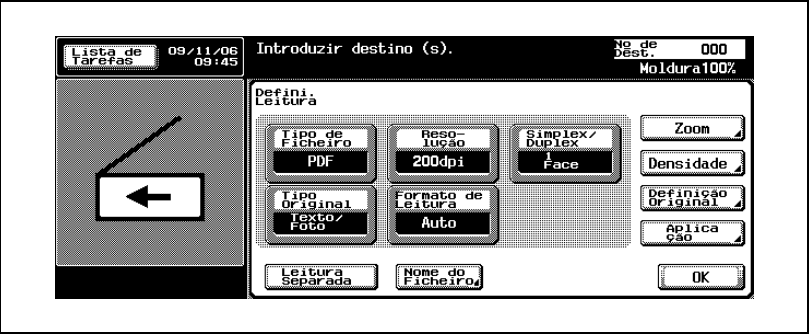

As definições que podem ser especificadas são as seguintes:

Item	Descrição	Referência
Tipo de Ficheiro	Selecciona o tipo de ficheiro para guardar os dados lidos.	"Tipo de Ficheiro" na página 3-53
Resolução	Selecciona a resolução de leitura.	"Resolution" na página 3-56
Simplex/Duplex	Selecciona se a leitura é de uma só face do documento ou das duas faces.	"Simplex/Duplex" na página 3-57
Tipo Original	Define o tipo de imagem do documento lido.	"Tipo Original" na página 3-58
Formato de Leitura	Define o formato de papel a ser lido.	"Formato de leitura" na página 3-60
Zoom	Define a taxa de zoom para a leitura. As taxas de zoom utilizadas frequentemente podem ser guardadas.	"Para especificar a taxa de zoom para a digitalização (definição do zoom)" na página 3-64
Densidade	Especifica a densidade da leitura.	"Densidade" na página 3-66
Definição original	Especifica o tipo de documento que foi colocado, por exemplo, se contém vários formatos de página ou se são dobradas em zigzag.	"Definição original" na página 3-67

Item	Descrição	Referência
Aplicação	Fornecer funções para o ajuste da imagem a digitalizar, por exemplo, para a leitura de livros e para digitalizar páginas.	"Leitura de livros (Aplicação)" na página 3-70 "Paginação de folheto (Aplicação)" na página 3-73 "Anotações (Aplicação)" na página 3-75 "Apagar moldura (Aplicação)" na página 3-77 "Apagar centro (Aplicação)" na página 3-79 "Apagar área sem imagem (Aplicação)" na página 3-81 "Função Neg-/Pos. (Aplicação)" na página 3-82
Leitura separada	A operação de leitura pode ser dividida em várias sessões quando não podem ser colocadas todas as páginas de um documento no ADF ou ao colocar o documento no vidro de originais. Para além disso, os documentos podem ser lidos separadamente consoante o seu tipo, como por exemplo no caso de documentos com uma só face que estão misturados com documentos com frente e verso.	"Leitura separada" na página 3-83
Nome do Ficheiro	Altera o nome do ficheiro a guardar.	"File Name" na página 3-85

Tipo de Ficheiro

Selecione o tipo de ficheiro para guardar os dados lidos. Encontram-se disponíveis os seguintes dois tipos de ficheiro.

O nível de encriptação pode ser seleccionado se o "Tipo de Ficheiro" estiver definido para "PDF".

Tipo de Ficheiro


Item	Descrição
PDF	Guarda no formato PDF.
TIFF	Guarda no formato TIFF.

Para além disso, pode também especificar-se o agrupamento dos dados guardados.


Definição de Leitura

Item	Descrição
Página única	É criado um ficheiro para cada página do documento. Quando é lido um documento com frente e verso, é criado um ficheiro para cada duas páginas lidas.
Multi-pg.	Todo o documento lido é guardado num só ficheiro.


- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Tipo de Ficheiro].

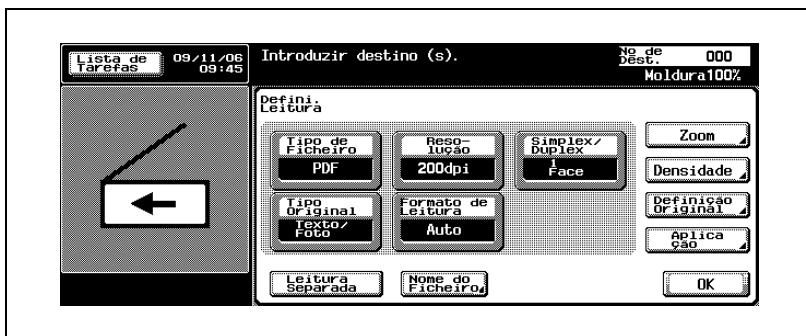

- 3 Seleccione o tipo de ficheiro.

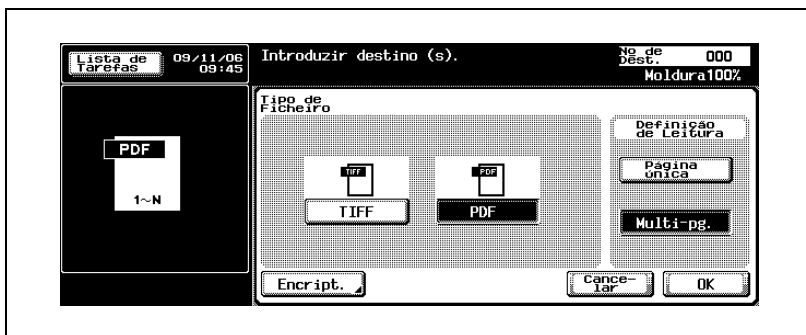

- 4 Seleccione a definição de leitura.

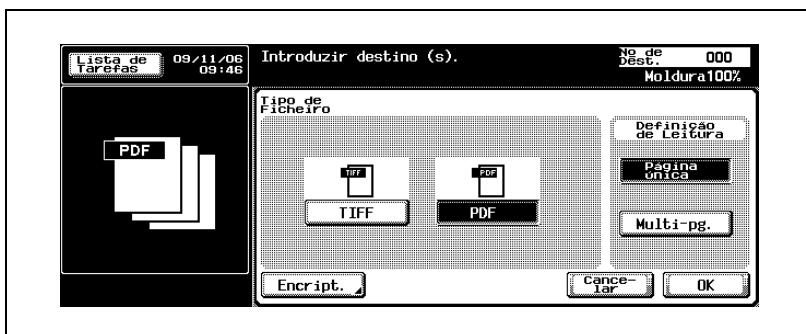

- 5 Se tiver sido seleccionado "PDF", as definições de encriptação podem ser especificadas. Se for necessário, toque em [Encriptar].
- 6 Especifique as definições de encriptação.
- Nível de Encriptação1: Seleccione o nível de encriptação.
 - Palavra-Passe: Introduza a palavra-passe requerida para abrir os dados encriptados (até 32 caracteres alfanuméricos). Para confirmar a palavra-passe, introduza-a novamente.
 - Permissões: Introduza a palavra-passe requerida para alterar as permissões de um documento (até 32 caracteres alfanuméricos). Para confirmar a palavra-passe, introduza-a novamente.




- 7 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.


Resolution

Configure a definição de resolução para 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp ou 600 ppp.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Resolução].

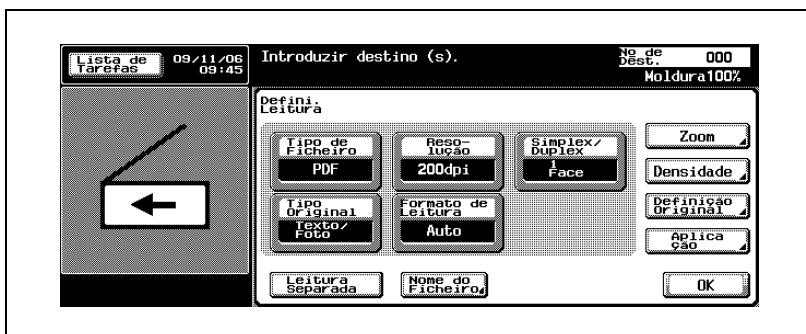

- 3 Seleccione a resolução.

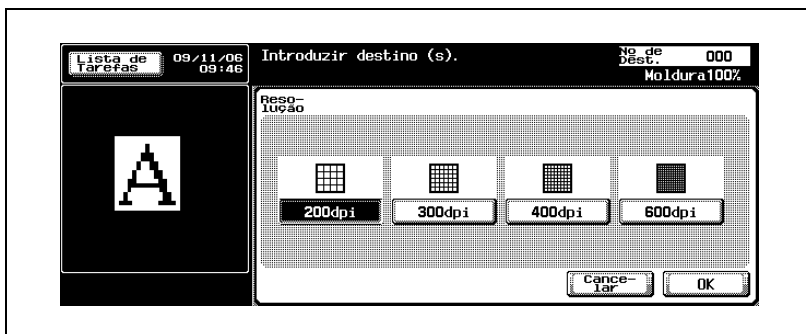


- 4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

Simplex/Duplex


Selecione se a leitura é de uma só face do documento ou das duas faces.

Item	Descrição
1 Face	Lê uma face do documento.
2 Faces	Lê ambas as faces do documento.
Cover + 2-sided	Digitaliza a primeira página do documento como folha de capa de face única, depois digitaliza as restantes páginas como frente e verso.

- 1
- Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2
- Toque em [Simplex/Duplex].

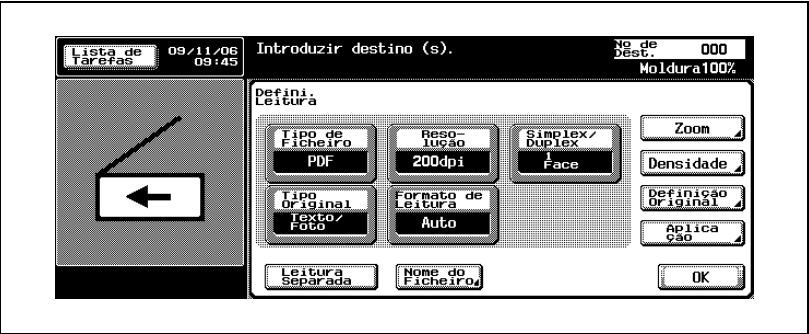

- 3
- Selecione o tipo de leitura.

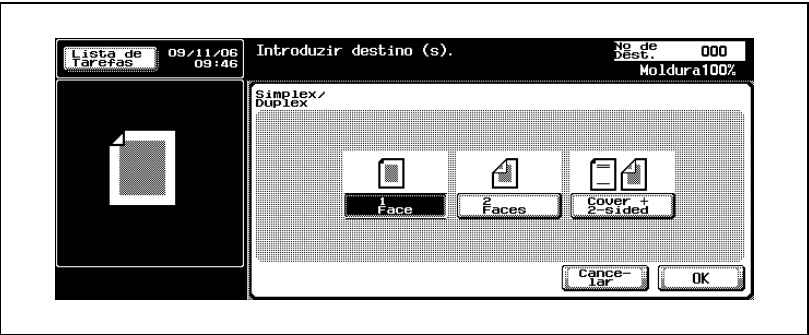

- 4
- Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.


Tipo Original

Selecione o tipo consoante o documento. Estão disponíveis os seguintes quatro tipos de imagem.


Item	Descrição
Texto	Selecione para um documento que consista somente em texto.
Texto/Foto	Selecione para um documento que tenha tanto texto como fotos (meio tom).
Foto	Selecione para um documento que consista somente em fotos (meio tom).
Matriz de Pontos	Selecione para um documento com texto esbatido.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Tipo Original].

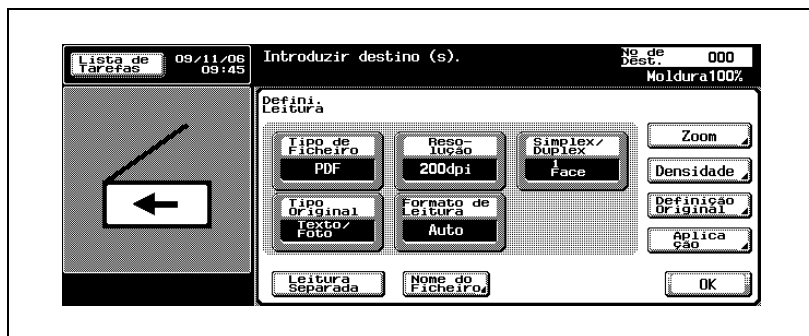

3 Selecione o tipo de imagem.

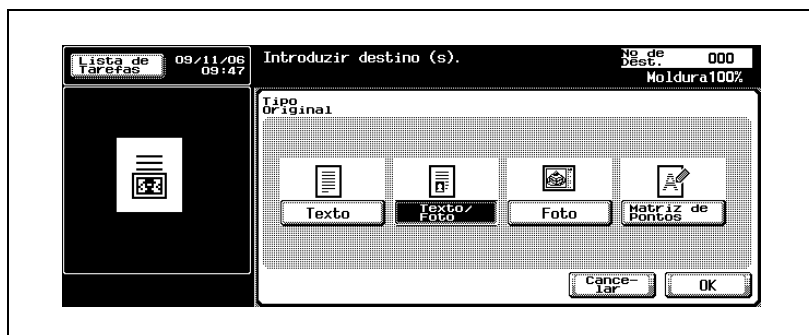

- 4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

Formato de leitura

Defina o formato de papel a ser lido.

Os formatos de leitura disponíveis são os seguintes:


Item	Descrição
Auto	Detecta o formato da primeira página do documento carregado.
Formatos padrão	Selecione um formato e uma direcção padrões.
Formato Personalizado	Utilize para introduzir as dimensões de um formato personalizado que não se encontra disponível como formato padrão. Os comprimentos nas direcções X e Y podem ser definidos entre os intervalos de 2 pol. até 17 pol. e de 2 pol. até 11-11/16 pol., respectivamente.




Detalhe

Se o documento for lido utilizando o ADF, o formato de digitalização será fixado em "Auto".

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Formato de Leitura].

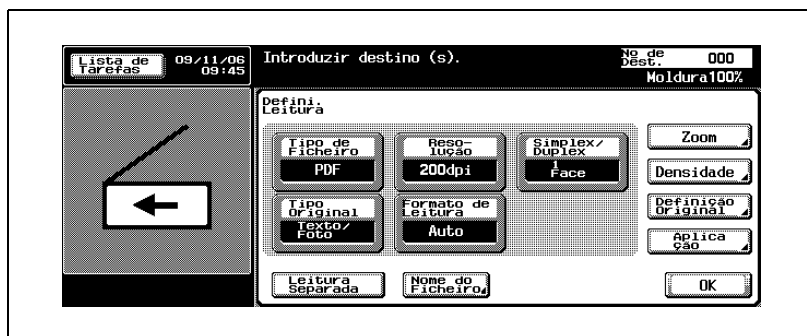

3 Seleccione o formato e a direcção.

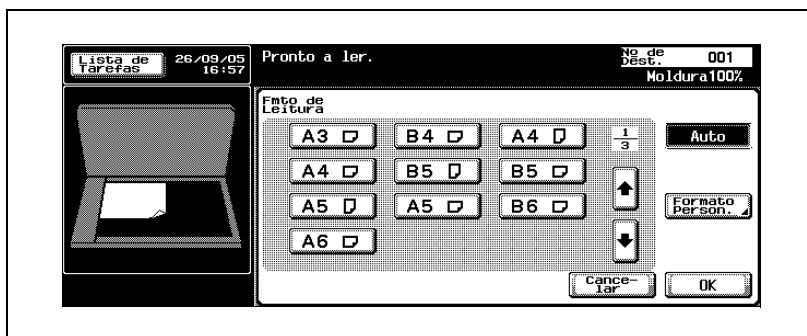

- Toque em [Formato Person.] para apresentar um ecrã para especificar o formato.




- Se os valores estiverem em milímetros, utilize o teclado para especificar o tamanho.
- 4** Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

Para aumentar/reduzir a leitura para uma taxa de zoom predefinida (definição de zoom)


A leitura pode ser aumentada ou reduzida para uma taxa de zoom predefinida tal como um dos tamanho predefinidos.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Zoom].

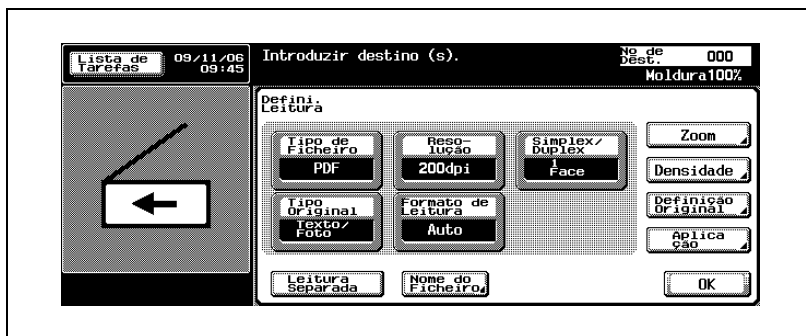


3 Seleccione a taxa de zoom.

- Toque no botão da taxa de zoom para o tamanho padrão de aumento ou redução.
- Para ler a imagem ligeiramente reduzida em relação ao tamanho real, toque em [Mínimo]. A taxa de zoom para a definição "Mínimo" pode ser alterada a partir do ecrã Zoom. Para saber mais, consulte "Para especificar a taxa de zoom para a digitalização (definição do zoom)" na página 3-64.
- Para seleccionar uma taxa de zoom guardada, toque num botão de definição de zoom.

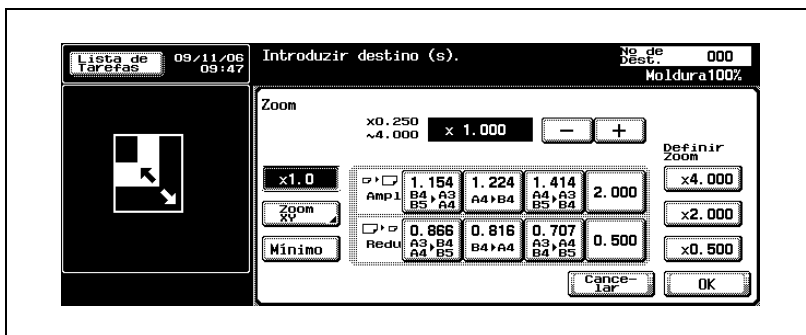

- Se o valores estiverem em milímetros.

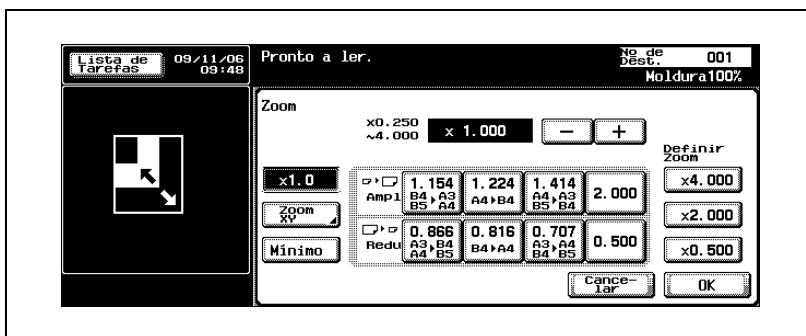


4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.


Para especificar a taxa de zoom para a digitalização (definição do zoom)

O documento pode ser lido à taxa de zoom definida com incrementos de 0,1%.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Zoom].

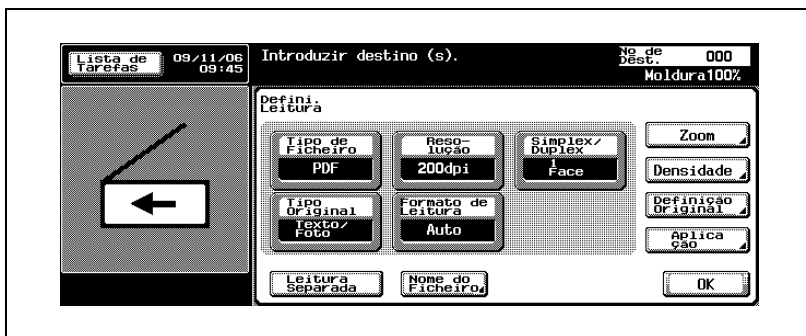


- 3 Seleccione a taxa de zoom.
 - Para especificar uma taxa de zoom próxima duma taxa predefinida, toque no botão da taxa de zoom predefinida e, em seguida, toque em [+] ou [-] para ajustar a taxa de zoom.

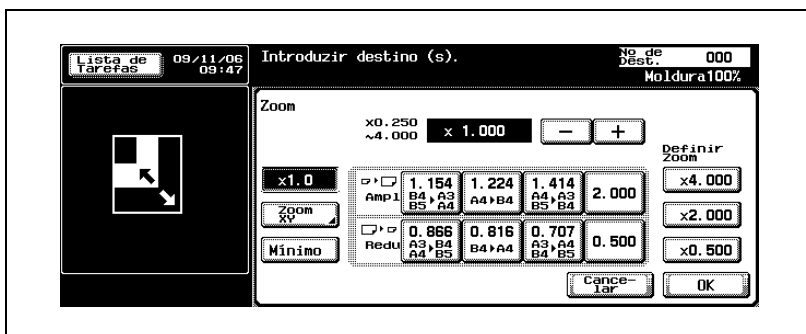

- 4 Toque em [Zoom XY].

- 5 Seleccione o tipo de taxa de zoom pretendido e, em seguida, utilize o teclado para especificar a taxa de zoom.
- Para aumentar ou reduzir a leitura a uma taxa de zoom que é a mesma horizontalmente e verticalmente, seleccione uma taxa de zoom para "Zoom com taxa de X e Y constante".
 - Para aumentar ou reduzir as direcções X e Y a taxas diferentes, toque em [X] ou [Y] por baixo de "Zoom Individual" e, em seguida, especifique as taxas de zoom correspondentes.
 - Para alterar a taxa de zoom para um dos botões de definição de zoom, toque em [Definir Zoom]. Podem ser guardadas três taxas de zoom. Para além disso, a taxa "Mínimo" pode ser alterada.

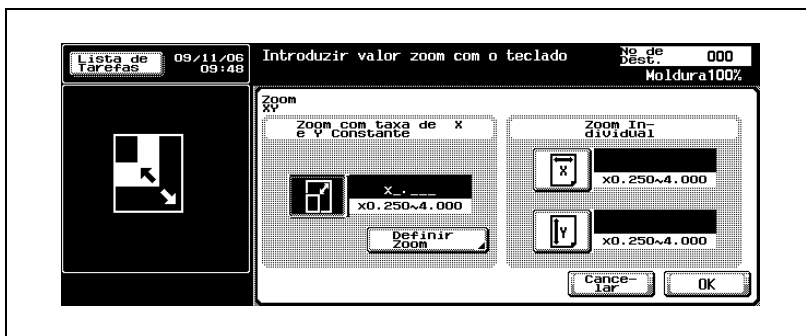


- 6 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes que surgem.

Densidade

Especifica a densidade da leitura.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Densidade].

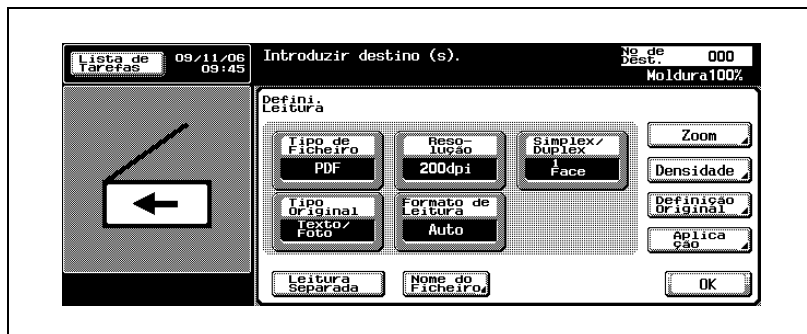

- Para seleccionar uma densidade específica, toque em [Clar] ou [Escu].
- Toque em [Pad.] para seleccionar a predefinição.
- Para digitalizar com a densidade mais adequada para a densidade detectada do documento, toque em [Auto].



- 3 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.


Definição original

Especifique o tipo de documento carregado, por exemplo, se contém formatos mistos ou se está dobrado em ziguezague.


Item	Descrição
Originais Misturados	Selecione esta definição quando são colocados no ADF documentos de diferentes formatos. A velocidade de leitura é reduzida uma vez que o formato de cada página tem de ser detectado antes de ser lida.
Orig. Dobrado em Z	Selecione esta definição quando o documento carregado está dobrado em zigzag.
Direcção Original	Especifica a orientação do documento. Os dados são processados de forma a que as extremidades superior e inferior estejam correctamente posicionadas quando o documento é lido.
Encad.	Especifica a posição de encadernação para furos e agrafos. Esta função ajusta a posição de encadernação para que não seja invertida aquando da leitura de um documento com frente e verso. Esq.: Um documento com a encadernação do lado esquerdo. Topo: Um documento com a encadernação do lado superior. Direita: Um documento com a encadernação do lado direito. Auto: Se o comprimento do documento é igual ou inferior a 11-3/4 pol., é seleccionada uma posição de encadernação ao longo do lado mais comprido do papel. Se o comprimento do documento é superior a 11-3/4 pol., é seleccionada uma posição de encadernação ao longo do lado mais curto do papel.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.


2 Toque em [Definição Original].

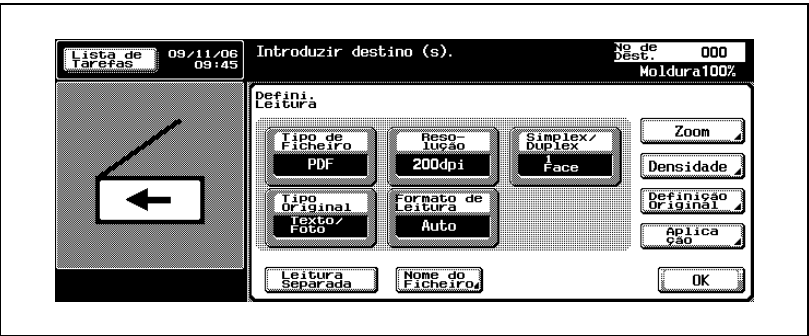


3 Especifique as definições originais.

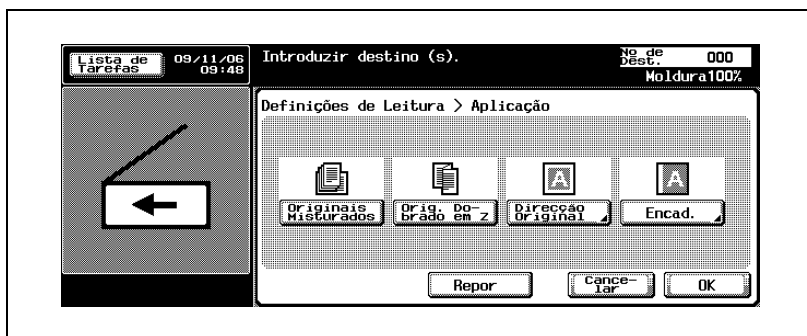

- Se for seleccionado "Direcção Original", aparece um ecrã que possibilita a selecção da direcção. Selecione a direcção e, em seguida, toque em [OK].
- Para seleccionar as predefinições, toque em [Report].

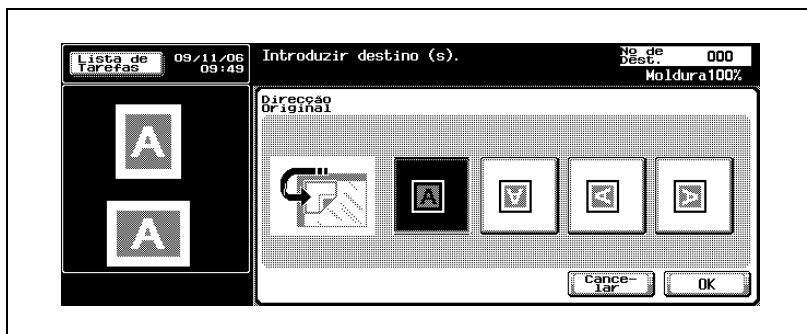

- Se for seleccionado "Encad.", aparece um ecrã que possibilita a selecção da posição de encadernação do documento. Seleccione a posição de encadernação e, em seguida, toque em [OK].

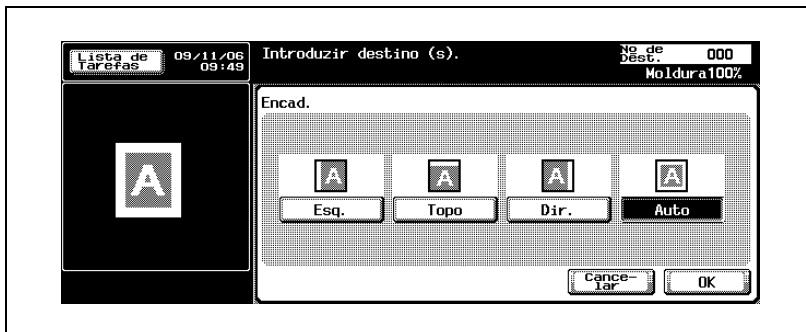

- 4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

Leitura de livros (Aplicação)

Selecione esta função quando estiver a efectuar leituras de livros abertos. Encontram-se disponíveis os quatro métodos de leitura listados abaixo. Para além disso, pode especificar-se o apagar moldura e apagar centro.

Item	Descrição
Livro Aberto	Efectua a leitura de duas páginas de um livro aberto como uma só página.
Separação de Livro	Efectua a leitura de um livro aberto como páginas da esquerda e da direita separadas (2 páginas).
Capa Dianteira	Efectua a leitura da primeira página como uma capa dianteira.
Capa Diant. e Traseira	A 1ª. página é digitalizada como Capa, a 2ª. página como Contracapa e as páginas a partir da 3ª (inclusive) são digitalizadas como Corpo do Documento.

Podem apagar-se das leituras as sombras que ocorrem a partir da leitura das páginas abertas.


Item	Descrição
Apagar	Apaga o perímetro do documento. A largura a apagar pode também ser especificada separadamente para o lado do topo, esquerdo, direito e fundo dentro de um intervalo de 1/16 pol. a 2 pol.
Apagar centro	Apaga a sombra ao longo da encadernação central. A largura pode ser definida dentro de um intervalo de 1/16 pol. a 1-3/6 in.




Nota

Se a largura a apagar for especificada utilizando as funções de Apagar Livro no ecrã de leitura livro, é definido o mesmo valor para a função de "Apagar" no ecrã de aplicação.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Aplicação].

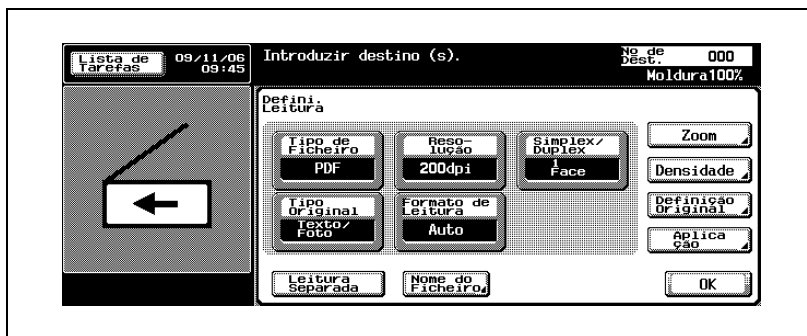


- 3 Toque em [Leitura Livro].

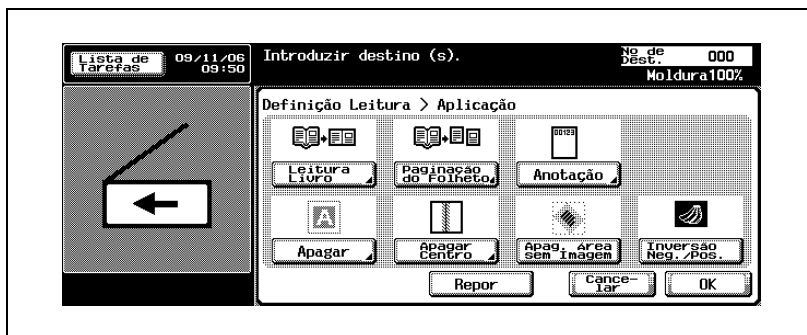

4 Especifique as definições de Leitura Livro.

- Para mais detalhes acerca das funções "Apagar" e "Apagar centro", consulte "Apagar moldura (Aplicação)" na página 3-77 e "Apagar centro (Aplicação)" na página 3-79.

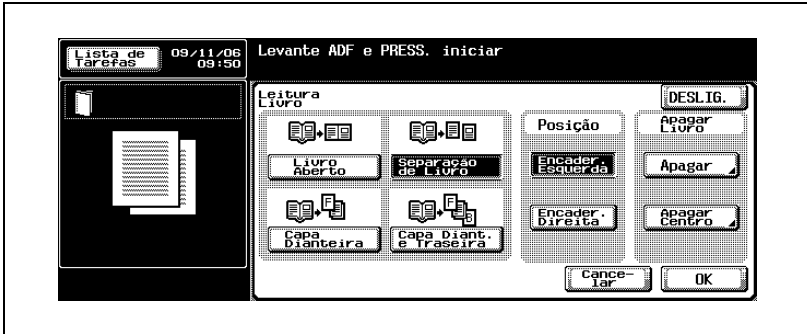

- Seleccione a Posição quando é seleccionada a opção [Separação de Livro], [Capa Dianteira], ou [Capa Diant. e Traseira].


5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes que surgem.

Paginação de folheto (Aplicação)

As páginas esquerda e direita duma folha podem ser lidas separadamente.

Item	Descrição
Encadernação esquerda	Selecione esta definição para documentos onde as páginas são encadernadas do lado esquerdo. A página esquerda do folheto será lida em primeiro lugar, seguida da página direita.
Encadernação direita	Selecione esta definição para documentos onde as páginas são encadernadas do lado direito. A página direita do folheto será lida em primeiro lugar, seguida da página esquerda.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Aplicação].

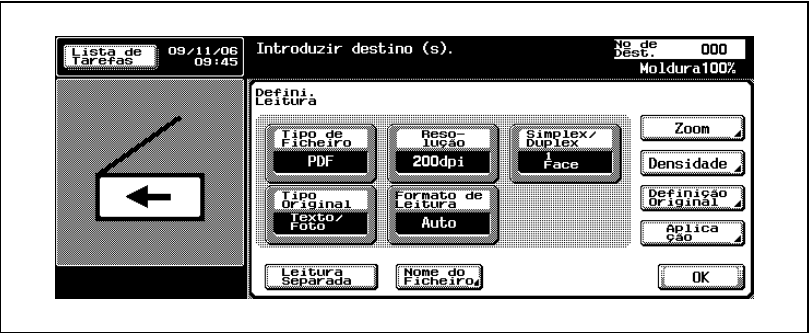

- 3 Toque em [Paginação de Folheto].



- 4 Seleccione a posição de encadernação do documento.




- 5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes que surgem.


Anotações (Aplicação)

Ao guardar um documento digitalizado, adicione o nome de domínio predefinido, número sequencial, data e hora e guarde o documento numa caixa.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Prima [Aplicação].

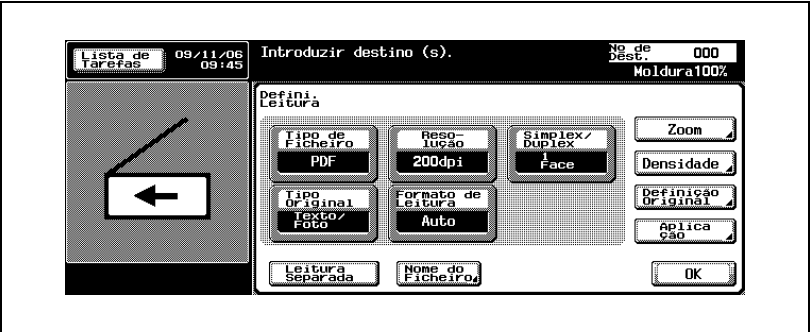

- 3 Prima [Anotação].

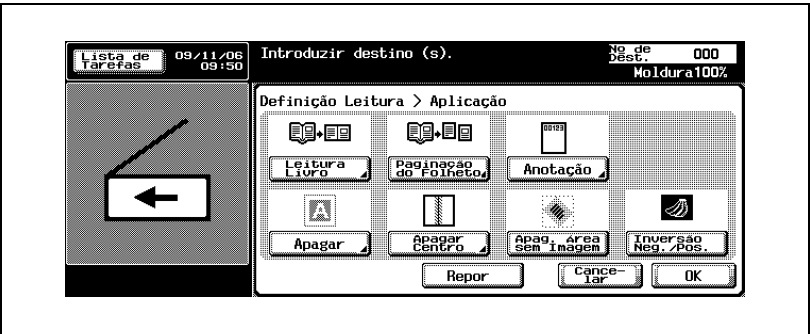

- 4 Seleccione o destino para guardar dados para a caixa de utilizador de anotações.



- 5 Toque três vezes em [OK].



Nota

Ao seleccionar uma caixa de utilizador de anotações, é adicionada a caixa que foi seleccionada em [Destinos Difusão].



Detalhe

Só é possível guardar o formato de ficheiro PDF.

Ao guardar dados numa caixa de utilizador de anotações, é possível especificar simultaneamente transmissão por e-mail, transmissão FTP e transmissão SMB.



Nota

Para entregar os dados guardados numa caixa de arquivo numerada através da Internet, consulte o Manual de Operação [Operações de caixa].

Para criar uma caixa de arquivo numerada, consulte "Criar Caixas de Utilizador de Anotações" na página 4-51


Apagar moldura (Aplicação)

Apaga o perímetro do documento. A largura a apagar pode também ser especificada separadamente para o lado do topo, esquerdo, direito e fundo dentro de um intervalo de 1/16 pol. a 2 pol.


Se a largura a apagar for especificada utilizando as funções de Apagar Livro no ecrã de leitura livro, é definido o mesmo valor para a função de "Apagar" no ecrã de aplicação.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Aplicação].

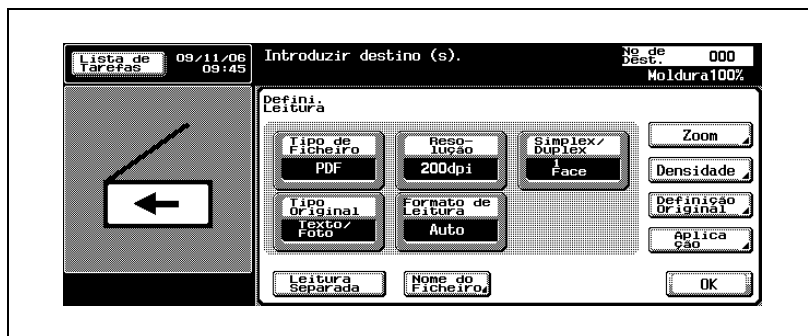

3 Toque em [Apagar].

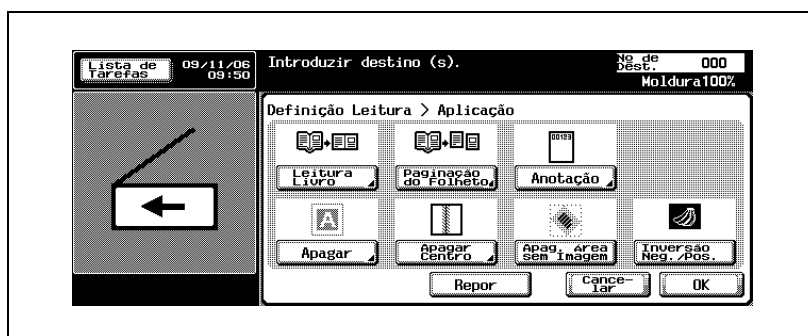

4 Especifique a largura a apagar.



- Para apagar a mesma largura em todos os lados, toque em [Moldu.] e introduza o valor.
- Para especificar separadamente a largura para o topo, esquerda, direita e fundo, toque nos respectivos botões e introduza o valor. Para especificar que nenhuma área deve ser apagada, toque em [Nada].
- Para utilizadores na América do Norte, toque em [<=>] para alternar entre o número inteiro e a fracção.


5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes que surgem.

Apagar centro (Aplicação)


Quando ler uma página dum livro, pode-se apagar a sombra no centro.

A largura da área apagada pode ser definida entre 0,1 e 30 mm.


- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Aplicação].

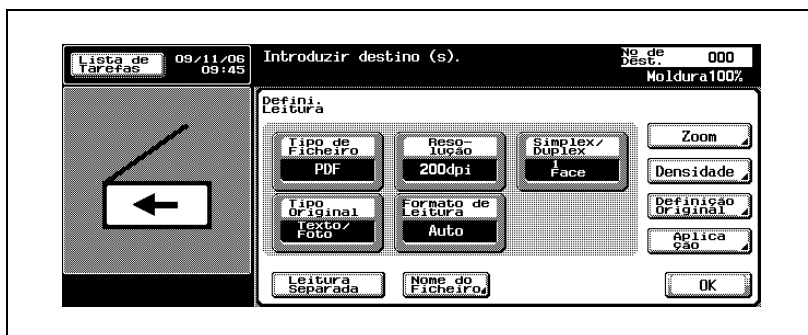


- 3 Toque em [Apagar Centro].

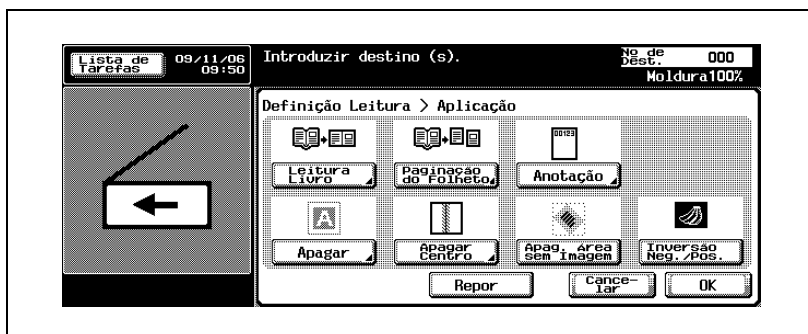

- 4 Toque em [+] ou [-] ou utilize o teclado para ajustar a largura da área apagada.

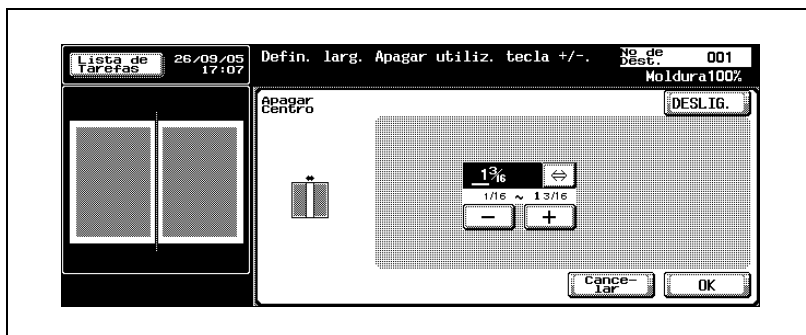

- Se o valores estiverem em milímetros.

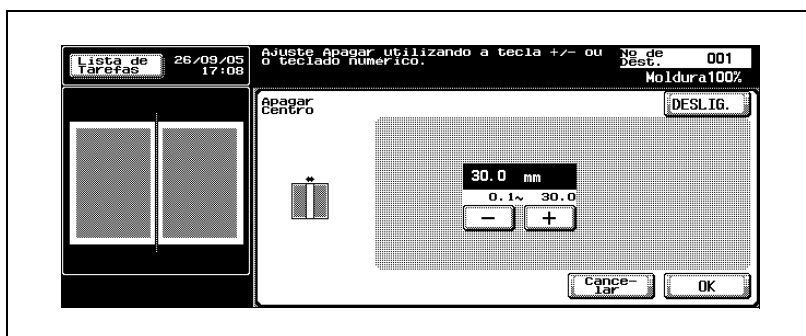


- 5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes que surgem.


Apagar área sem imagem (Aplicação)

As sombras ao longo das bordas dum documento podem ser apagadas da leitura.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Aplicação].

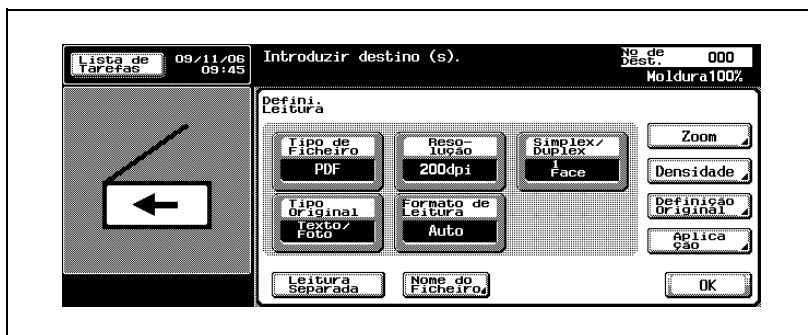

- 3 Toque em [Apag. Área sem imagem].
 - Para cancelar a função, toque de novo em [Apagar área sem imagem].

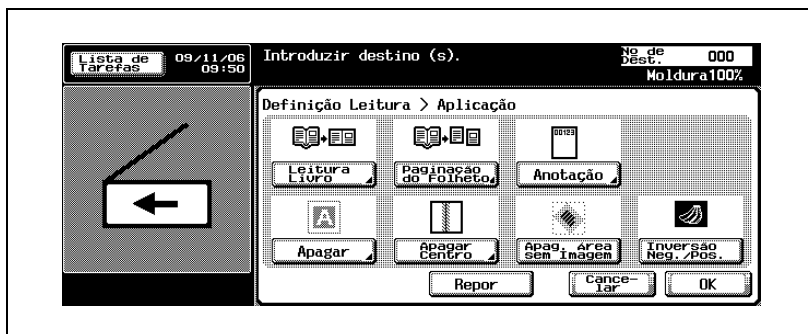


- 4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.


Função Neg-/Pos. (Aplicação)

As áreas a preto e branco do documento podem ser invertidas na digitalização.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Aplicação].

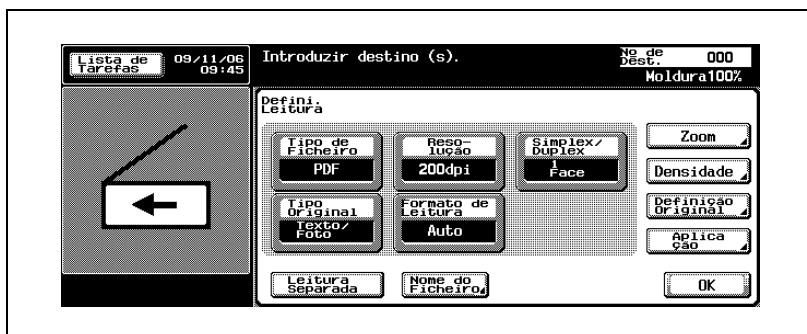

- 3 Toque em [Inversão Neg./Pos.].
 - Para cancelar a função, toque de novo em [Inversão Neg./Pos.].

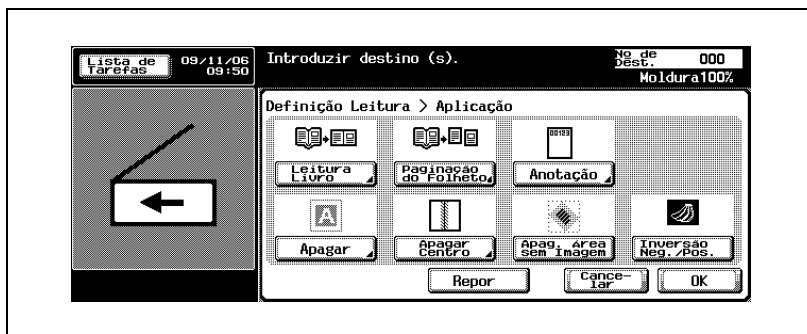


- 4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.


Leitura separada

A operação de leitura pode ser dividida em várias sessões para vários tipos de documentos, por exemplo, quando as páginas de um documento não puderem ser todas colocadas no ADF, quando coloca o documento no vidro de originais ou quando documentos com uma só face são combinados com documentos com frente e verso.

- 1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.
- 2 Toque em [Leitura Separada].

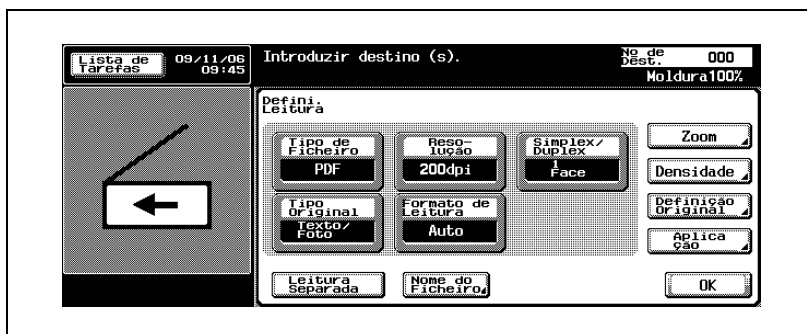

- 3 Prima a tecla [Iniciar].
 - Coloque cada parte do documento no ADF ou no vidro de originais e, em seguida, prima a tecla [Iniciar] para ler.

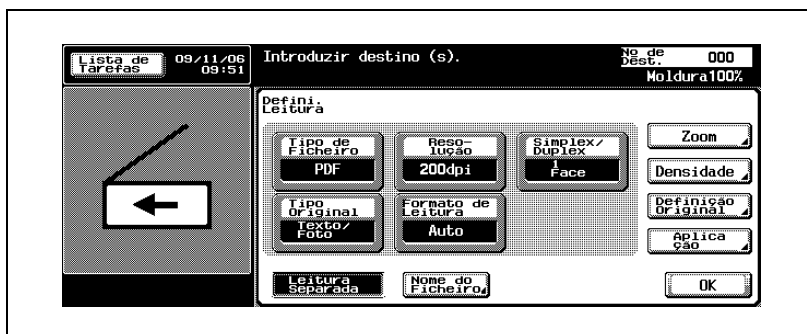

- 4 Depois de lidas todas as páginas, toque em [Acabar].



- 5 Prima a tecla [Iniciar].



File Name

É possível mudar o nome do ficheiro a guardar.



Detalhe

Se, ao digitalizar os dados, não for especificado um nome de ficheiro, este será automaticamente especificado combinando o modo, a data e a hora na altura em que o ficheiro foi guardado. Para especificar o nome do ficheiro, consulte "Especificar definições de e-mail" na página 3-94.



...


Nota

Para limpar todos os nomes de ficheiros apresentados, prima a tecla [C] (Apagar).


Podem ser introduzidos um máximo de 30 caracteres.

Para mudar o nome de um ficheiro

- 1 No ecrã do modo de leitura, toque em [Defini. Leitura].
- 2 Toque em [Nome do Ficheiro].

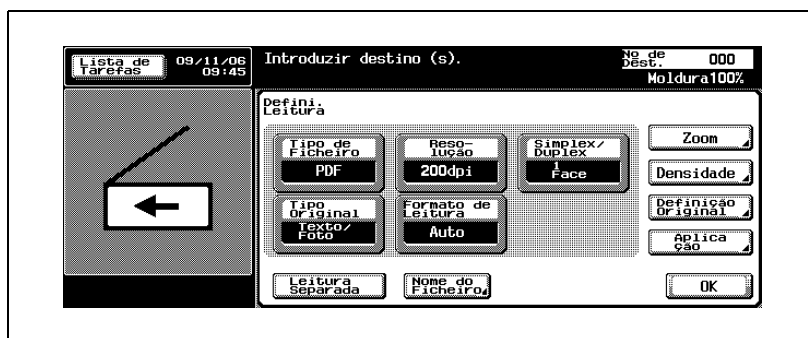

- 3 Introduza o novo nome do ficheiro utilizando o teclado que aparece.

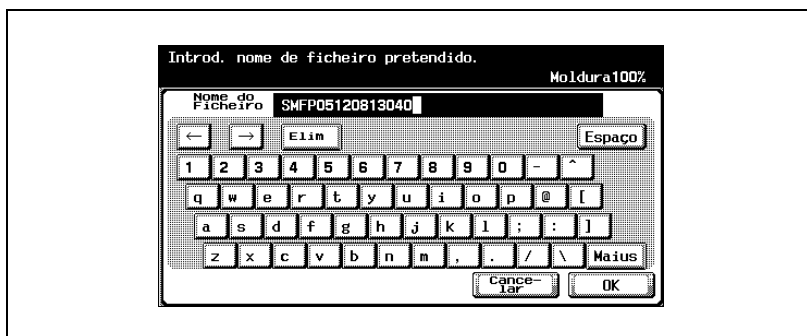

- 4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

3.7 Verificar as definições

Verificar as definições

As definições seleccionadas podem ser verificadas ao pormenor. O destino pode ser alterado neste ecrã.

As definições que podem ser vistas e alteradas são as seguintes:

Item	Descrição
Tipo	Apresenta o tipo de transmissão.
Name	Apresenta o nome de destino registado.
Dest.	Apresenta o caminho do ficheiro de destino ou o endereço de e-mail.
Editar	Toque para alterar o destino.
Defin. Dest.	Especifique o destino de notificação para a mensagem de e-mail que é enviada quando os dados são transmitidos, etc.
Guardar no Liv.Ender.	Toque quando o endereço não está registado no livro de endereços como acontece quando o endereço é introduzido através da entrada directa.



Detalhe

A função [Editar] não é apresentada quando a opção "Intoduzir Destino Manual" está definida para "Restringir".

A função [Guardar no Liv.Ender.] não é apresentada quando a opção "Registar e Alterar Endereços" está definida para "Restringir".

Para obter detalhes sobre as definições das opções "Intoduzir Destino Manual" e "Registar e Alterar Endereços", consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].



...

Nota

O destino de notificação não pode ser especificado aquando da utilização de Ler para E-mail.



...

Nota

Se mudar o endereço "De" de [Definição de Administrador] – [Definição do Sistema] – [Acesso de Utilizador Restrito] – [Restringir Acesso Def. de Trabalhos] estiver especificado como restrito, não é possível introduzir dados directamente.


Para verificar um trabalho

- 1 Prima a tecla [Verificar Modo] no painel de controlo enquanto o ecrã do modo de leitura está a ser apresentado.


Surge o ecrã modo de Verificação.




- 2 Seleccione o trabalho pretendido a partir da lista de trabalhos registados.

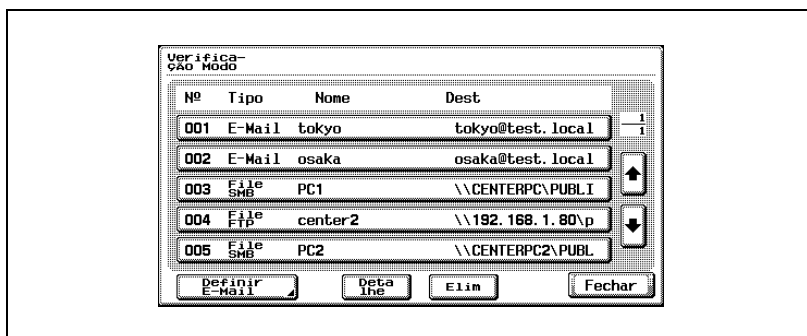

- 3 Toque em [Detalhe].

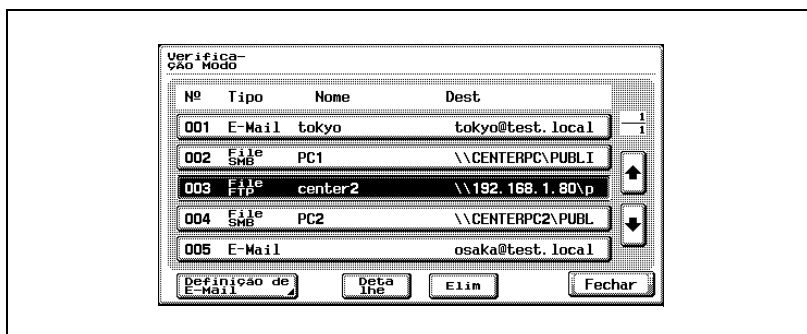


4 Verifique os detalhes.

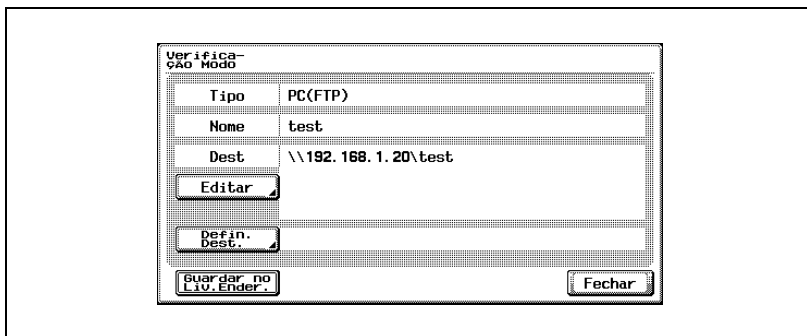


? Como é que pode corrigir o destino?

→ Toque em [Editar] para visualizar o ecrã de entrada directa onde o endereço pode ser alterado. Depois de corrigir o destino, toque em [OK].

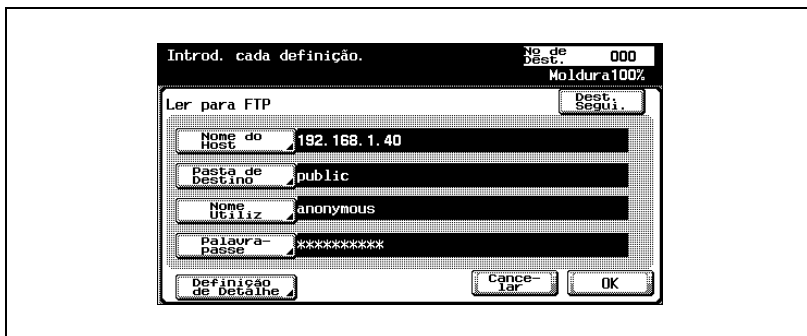

- ? Como é que pode especificar o destino da notificação?
- Toque em [Defin. Dest.] para visualizar o livro de endereços. Especifique o endereço de e-mail de notificação a partir do livro de endereços ou introduza o endereço directamente e, em seguida, toque em [OK].

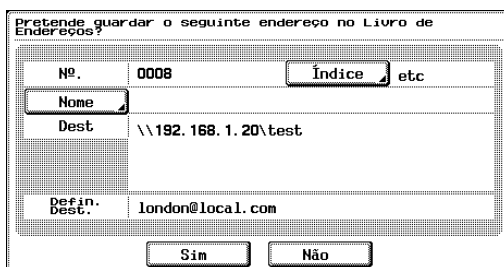

- ? É possível registar no livro de endereços um endereço que é introduzido directamente?
- Para registar o endereço no livro de endereços, toque em [Guardar no Liv.Ender.].

? Que tipo de informações deve ser introduzida?

→ Toque em [Índice] e, em seguida, especifique em que caracter do livro de endereços pretende introduzir o endereço. Toque em [Nome] e, em seguida, introduza o nome que deve ser registado no livro de endereços. Depois de introduzir o nome, verifique-o e, em seguida, toque em [Sim].

5 Depois de verificar as informações, toque em [Fechar].

Tipo	PC(FTP)
Nome	test
Dest.	\\192.168.1.20\test
Defin. Dest.	rokko@local.com

Buttons: Editar, Guardar no Liv. Endere., Fechar

6 Toque em [Fechar].

Nº	Tipo	Nome	Dest.
001	E-Mail	london	london@test. loca
002	Caixa	user2	box02
003	PC(FTP)	ftpserver	\\192.168.1.30\ftp
004	PC(SMB)	TEST	\\2\2
005	PC(FTP)		\\192.168.1.20\test

Buttons: Definição de E-mail, Definição de E-mail, Elim, Fechar



Nota

Quando as definições são alteradas, o destino a que se referiam as definições alteradas é deslocado para o final da lista de destinos registados.


Eliminar destinos desnecessários

O destino seleccionado pode ser eliminado.


- 1 Prima a tecla [Verificar Modo] no painel de controlo enquanto o ecrã do modo de leitura está a ser apresentado.
Surge o ecrã modo de Verificação.



- 2 Selecciona o trabalho pretendido a partir da lista de trabalhos registados.

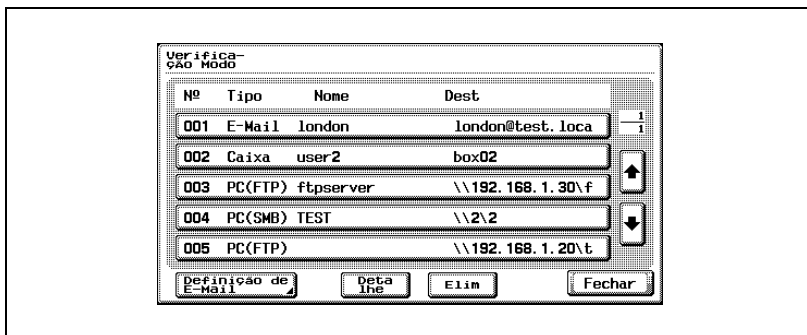

- 3 Toque em [Elim].

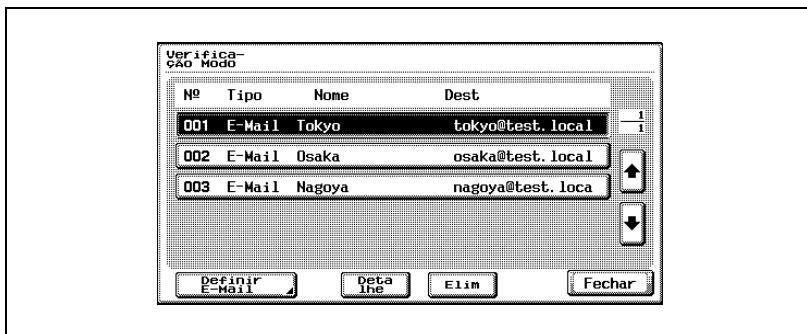


Aparece uma mensagem de confirmação.

4 Toque em [Sim] para eliminar o trabalho.



5 Toque em [Fechar].

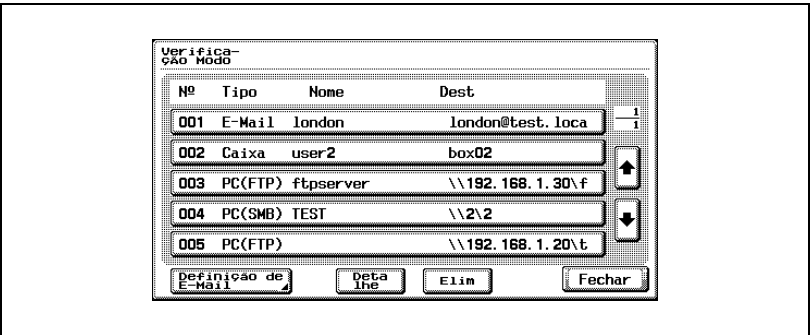

Especificar definições de e-mail

Quando os dados são enviados, pode também ser enviado um e-mail contendo informações acerca dos dados, como por exemplo o nome do ficheiro, para um endereço de e-mail especificado.

O nome do ficheiro é também utilizado no Ler para FTP e Ler para SMB.

As definições que podem ser especificadas são as seguintes:

Item	Descrição
Nome do Ficheiro	É apresentado o nome do ficheiro guardado. Este nome de ficheiro é apresentado automaticamente com base nas definições especificadas em "Definição de Administrador". Podem ser introduzidos um máximo de 30 caracteres.
Assunto	As informações especificadas no modo utilidade são apresentadas automaticamente. Toque em [Entrada Directa] para alterar as informações. Podem ser introduzidos um máximo de 64 caracteres.
De	O endereço de e-mail do administrador especificado no modo utilidade é apresentado automaticamente. Toque em [Entrada Directa] para alterar as informações. Se a opção [Alterar o Endereço "De"] de [Def. do Administrador] – [Definição do Sistema] – [Acesso de Utilizador Restrito] – [Restringir Acesso à Def. de Trabalhos] estiver especificada como restrita, não é possível efectuar entrada directa.
Texto	É apresentado o texto especificado no modo utilidade. Toque em [Entrada Directa] para alterar as informações. Podem ser introduzidos um máximo de 256 caracteres.

O nome do ficheiro é atribuído através da combinação das informações abaixo.

O nome "SKMBT_50004102315230" é explicado abaixo como exemplo.


Item	Descrição
S	Indica o modo em que foi guardado o ficheiro. C: Cópia F: Fax S: Leitura (Scan)
KMBT_500	Indica o nome do dispositivo que leu os dados. A predefinição de fábrica é "KMBT_500" ("KMBT_420" no bizhub 420, "KMBT_360" no bizhub 360). Este nome pode ser alterado com o parâmetro [Entrada de Endereço de Equipamento] no ecrã [Definição de Administrador/Equipamento] no modo de Administrador. Pode ser especificado um nome com um máximo de 10 caracteres.
04102315230	Indica o ano (últimos 2 dígitos), mês, dia, hora e minuto em que os dados foram lidos. O último dígito é um número sequencial referente a quando os dados são lidos consecutivamente em 1 minuto.
_0001	Indica o número da página quando são lidas várias páginas de dados. Este número não aparece no ecrã "Nome do Ficheiro", mas é automaticamente anexado como parte do nome do ficheiro quando é transmitido na rede. Se a condição de recepção de um nome de ficheiro é colocada no servidor como acontece durante a operação de Leitura para FTP, tenha em atenção esta secção do nome.
.TIF/.PDF	A extensão correspondente ao tipo de dados especificado. Estes caracteres não aparecem no ecrã "Nome do Ficheiro", mas são automaticamente anexados como parte do nome do ficheiro quando é transmitido na rede.

Para alterar as definições de e-mail

- 1 Prima a tecla [Verificar Modo] no painel de controlo enquanto o ecrã do modo de leitura está a ser apresentado.
Surge o ecrã modo de Verificação.




- 2 Toque em [Definir E-Mail].

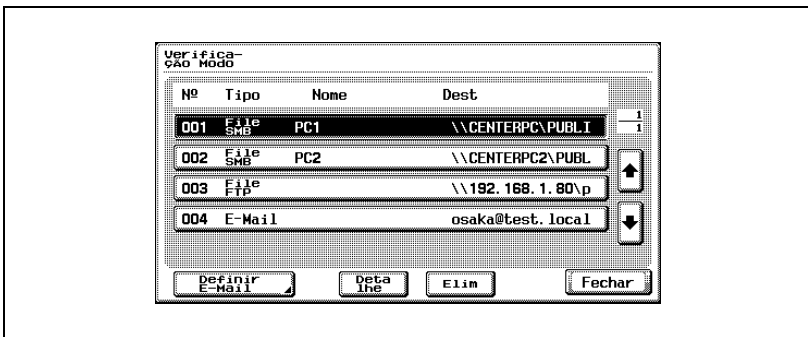

Aparece uma mensagem de confirmação.

- 3 Verifique as informações e altere-as consoante necessário.

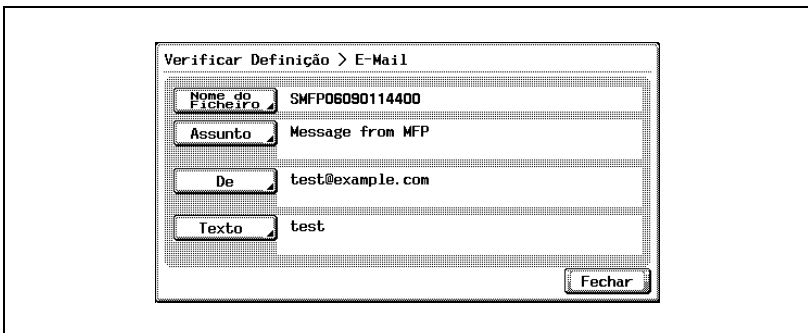

- 4 Toque em [Fechar] e, em seguida, toque novamente em [Fechar] no ecrã que aparece a seguir.

3.8 Verificar o registo de transmissão do leitor

Pode ser apresentada uma lista de trabalhos de transmissões do leitor a partir do painel de controlo.




Detalhe

Para saber mais acerca das funções de cada botão, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Apresentar a lista de trabalhos actual

- 1 Toque em [Lista de Tarefas] no painel de controlo.
Aparece o separador de impressão do ecrã lista de trabalhos.
- 2 Toque em [Leitura].
Aparece a lista de trabalhos actuais do separador de leitura.

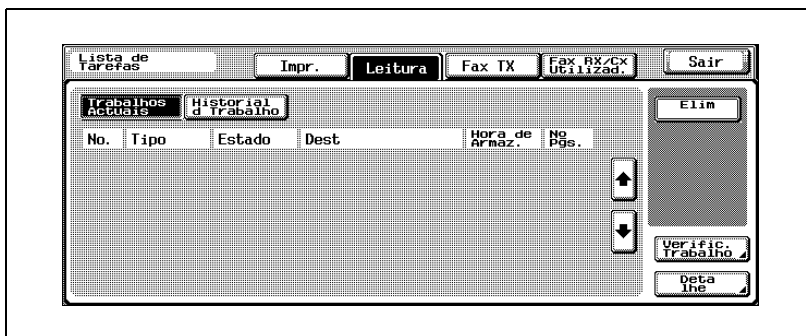

...


Nota

A lista de trabalhos que aparece em primeiro lugar quando se toca em [Leitura] é a lista de trabalhos actual.

Não existem botões para visualizar modos na lista de trabalhos actuais do separador de leitura.

Visualizar a lista do historial de trabalhos

- 1 Toque em [Lista de Tarefas].
Aparece o separador de impressão do ecrã lista de trabalhos.
- 2 Toque em [Leitura].
Aparece a lista de trabalhos actuais do separador de leitura.
- 3 Toque em [Historial Trabalho].
A lista de Trabalhos Activos aparece na lista de Histórico de Trabalhos do separador Leitura.
O primeiro ecrã que aparece ao tocar em [Historial d Trabalho] contém a lista de Trabalhos Activos.

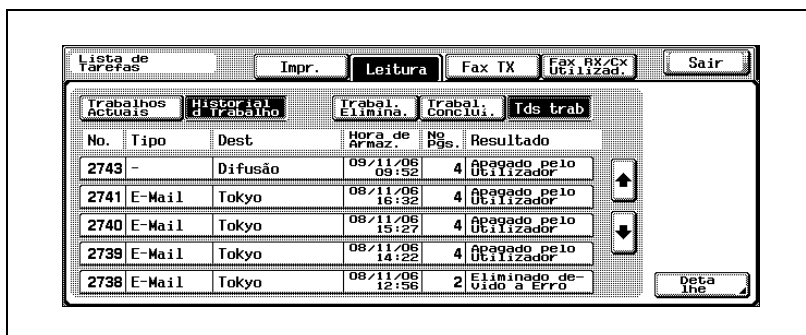

- 4 Toque no botão que corresponde à lista pretendida.
 - Trabal. Elimina.: Apresenta apenas os trabalhos que foram eliminados antes de estarem completos.
 - Trabal. Conclui.: Apresenta apenas os trabalhos que foram concluídos normalmente.
 - Tds trab: Apresenta todos os trabalhos.
 É apresentada a lista do Historial de Trabalhos.



Detalhe

Toque em [Detalhes] para ver informações detalhadas sobre o trabalho.

Informações apresentadas

As informações que se seguem são apresentadas no separador de leitura do ecrã lista de trabalhos.

Item	Descrição
Nº	Apresenta o número de ID do trabalho que é atribuído quando um trabalho é registado.
Tipo	Apresenta o tipo de transmissão.
Estado (apenas na lista de Trabalhos Actuais)	Apresenta o estado do trabalho.
Dest.	Apresenta o destino.
Hora de Armaz.	Apresenta a hora em que foi registado o trabalho.
Nº pgs	Apresenta o número de páginas do original.
Resultado (apenas na lista de Historial do Trabalho)	Apresenta o resultado de execução do trabalho.



4

**Especificar as definições
no painel de controlo**

4 Especificar as definições no painel de controlo

4.1 Definições no painel de controlo

O modo utilitário é utilizado para especificar as definições básicas para utilização do equipamento e as especificações para as funções avançadas. Este capítulo explica como configurar as funções do digitalizador, bem como as funções relacionadas com a rede.

Tipos de utilitário

As definições do utilitário neste manual são as seguintes:

Item	Descrição	Referência
Registo de Um toque	Configura os destinos do digitalizador. Pode registar destinos, tais como programas, grupos e destinos abreviados.	"Registar destinos abreviados" na página 4-12 "Registar os destinos de grupo" na página 4-26 "Registar os destinos do programa" na página 4-28 "Especificar definições de e-mail" na página 4-31
Def. do Utilizador	Especifica as definições iniciais de leitura e o formato dos dados guardados.	"Configurar o ecrã de modo de leitura principal" na página 4-35 "Configurar o formato para guardar os dados a ler" na página 4-41

Item	Descrição	Referência
Definições de Administrador	Apresenta os destinos, assuntos e textos registados numa lista, nesta máquina.	"Lista de Registo de Um-Toque" na página 4-43
	Cria uma caixa de arquivo numerada.	"Criar Caixas de Utilizador de Anotações" na página 4-51
	Especifica as definições básicas a utilizar no equipamento em rede.	"Especificar definições de rede" na página 4-56 "Definições TCP/IP" na página 4-57 "Definições NetWare" na página 4-68 "Definições do servidor http" na página 4-74 "Definições de FTP" na página 4-83 "Definições SMB" na página 4-86 "Definições AppleTalk" na página 4-91 "Activar as definições de LDAP" na página 4-93 "Configurar as definições de LDAP" na página 4-95 "Procurar predefinição" na página 4-106 "Definições do E-mail TX (SMTP)" na página 4-107 "Definições de E-mail RX (POP)" na página 4-118 "Definições do equipamento" na página 4-124 "Definições de ajuste da hora" na página 4-126 "Definições da notificação do estado" na página 4-130 "Definição Relatório do Contador Total" na página 4-133 "Confirmação PING" na página 4-140 "Definições do SLP" na página 4-144 "Definições do LPD" na página 4-145 "Definições Prefixo/Sufixo" na página 4-146 "Acção para Certificado Inválido" na página 4-151 "Definições do SNMP" na página 4-153 "Definição de Boas-vindas" na página 4-159 "Definição do Socket TCP" na página 4-161 "Definições AbrirAPI" na página 4-164

Outras definições relacionadas

Embora o procedimento de configuração não seja abordado neste manual, existem itens que estão relacionados com as funções de leitura e com a ligação à rede. Para detalhes sobre estes itens, consulte a secção correspondente no Manual de Operação [Operações de cópia].

Item	Descrição	Referência
Registo do Adminis- trador	Os dados digitalizados não po- dem ser enviados por E-mail se o endereço de E-mail do adminis- trador não estiver especificado.	"Registo do administrador" no ma- nual de instruções [Operações de cópia]
Def. Autenticação de Utilizador	A operação de leitura não pode ser efectuada se a operação de leitura é proibida no "Registo do Utilizador".	"Autenticação do utilizador/Segui- mento da conta" no manual de instruções [Operações de cópia]


4.2 Visualizar os ecrãs de configuração

Para visualizar o ecrã de leitura


- 1 Prima a tecla [Utilitário/Contador].
 - No modo utilitário, também pode seleccionar um item ao premir a tecla no teclado numérico referente ao número ao lado do botão pretendido. Para [1 Registo de Um-Toque], prima a tecla [1] no teclado numérico.




- 2 Toque em [1 Registo de Um Toque].

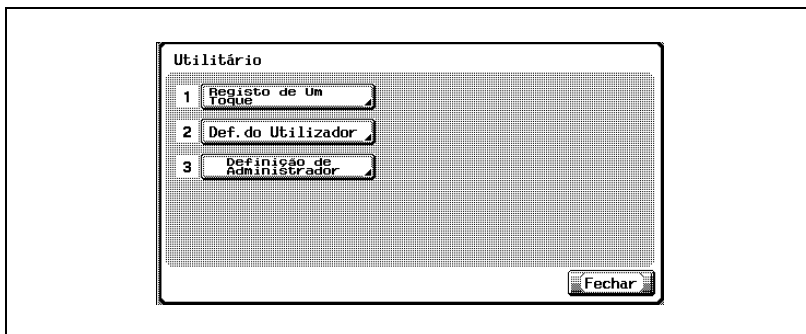

- 3 Toque em [1 Leitura].

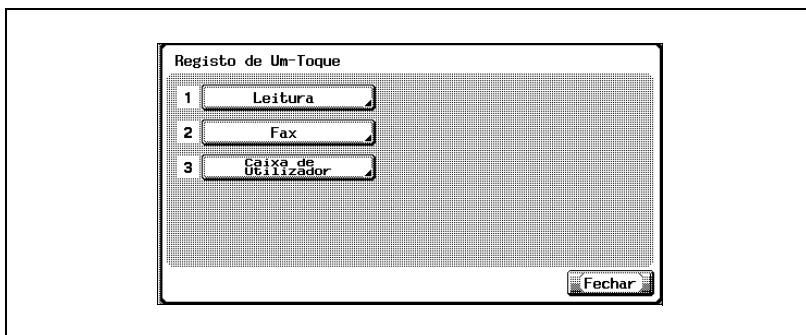

Surge o ecrã de leitura.

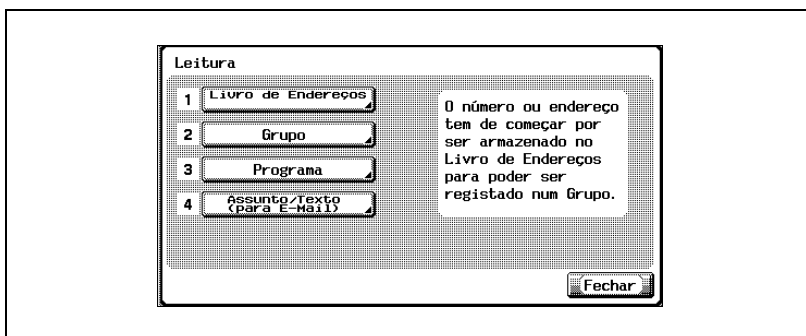

Nota

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.


Para visualizar o ecrã de definições do utilizador

- 1 Prima a tecla [Utilitário/Contador].




- 2 Toque em [2 Def. do Utilizador].

- No modo utilitário, também pode seleccionar um item ao premir a tecla no teclado numérico referente ao número ao lado do botão pretendido. Para "2 Def. do Utilizador", prima a tecla [2] no teclado numérico.

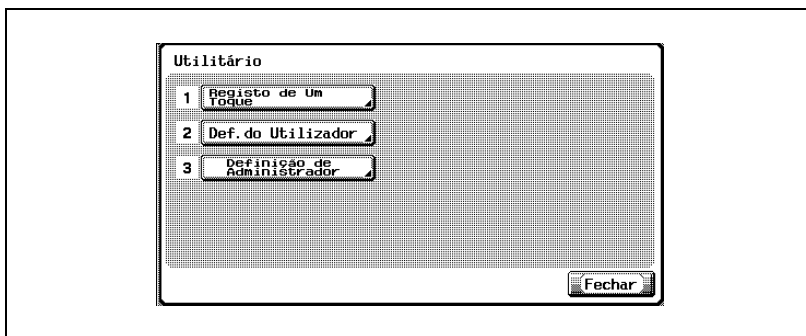

Surge o ecrã de Definição de Utilizador.

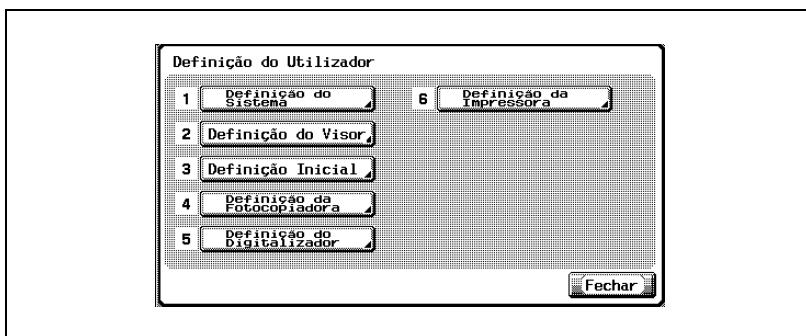



...

Nota


Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Para visualizar o ecrã de definições do administrador

- 1 Prima a tecla [Utilitário/Contador].



- 2 Toque em [3 Definição de Administrador].

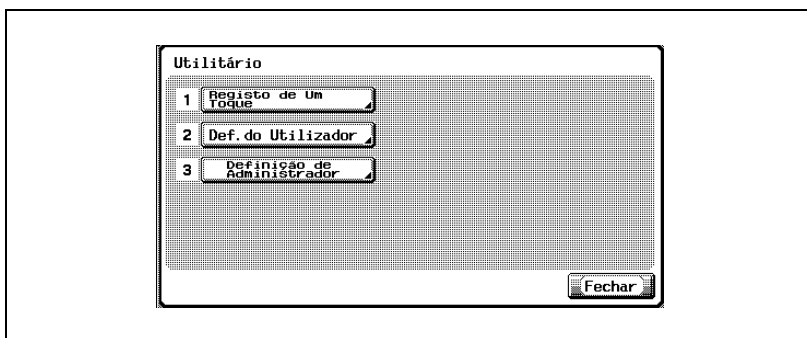


- No modo utilitário, também pode seleccionar um item ao premir a tecla no teclado numérico referente ao número ao lado do botão pretendido. Para "3 Definição de Administrador", prima a tecla [3] no teclado numérico.

- 3 Digite a palavra-passe e toque em [OK].



Surge o ecrã de definições do administrador.

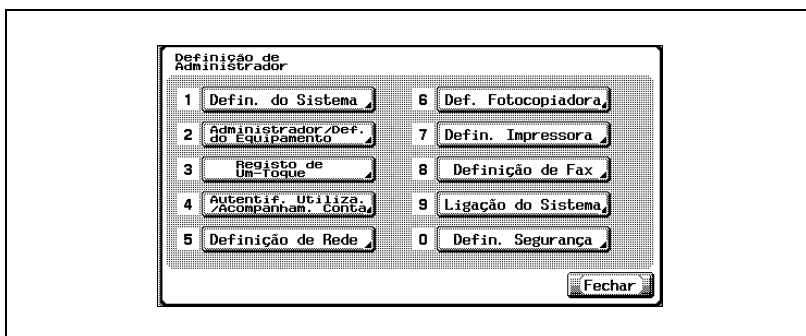

...

Nota

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.



Detalhe

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.


4.3 Registrar destinos abreviados

É possível especificar os destinos abreviados. Podem ser registados até 2000 destinos quando a unidade de disco rígido opcional está instalada, e até 1000 destinos se a unidade de disco rígido opcional não estiver instalada.


Destinos de E-mail

É possível registar os endereços de E-mail.


- 1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)
- 2 Toque em [1 E-Mail].
Surge o ecrã de e-mail.

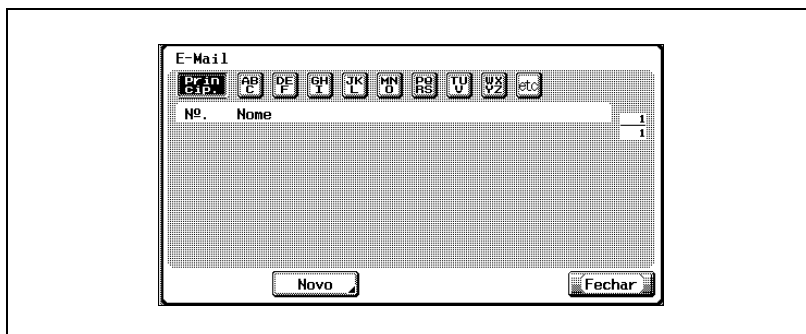

- 3 Toque em [Novo].
Surge o ecrã de registo de endereço de e-mail.

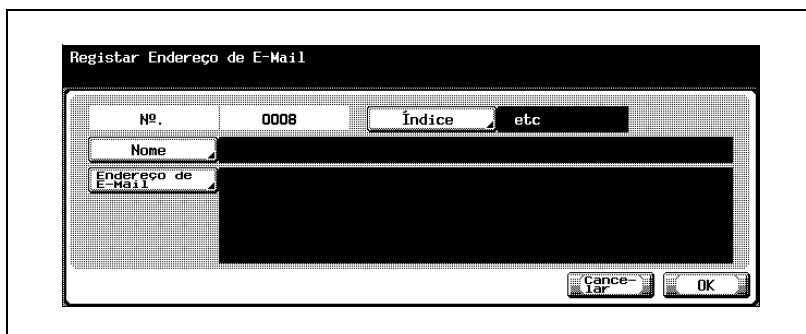

- 4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 5 Toque em [OK].
- 6 Toque em [Endereço de E-Mail] e digite o endereço de e-mail utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 7 Toque em [OK].
- 8 Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.
 - Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do destino.
 - Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique [Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.
 - Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter é registado automaticamente como o carácter de índice.
 - O registo não será concluído se não tiverem sido especificadas definições para "Nome" e "Endereço de E-Mail".

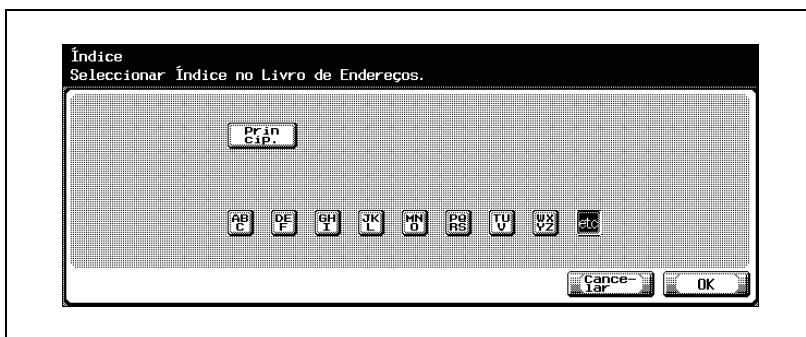

- 9 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O destino de e-mail fica registado.

**Detalhe**

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, em seguida, toque em [Verificar].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].



...

Nota

Se o [Registar e alterar de Endereços] for restrito, utilize [Registo de Um Toque] em [Definição de Administrador].



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.


**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.


Destinos FTP

É possível registar os destinos FTP.

- 1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)
- 2 Toque em [2 FTP].
Surge o ecrã FTP.

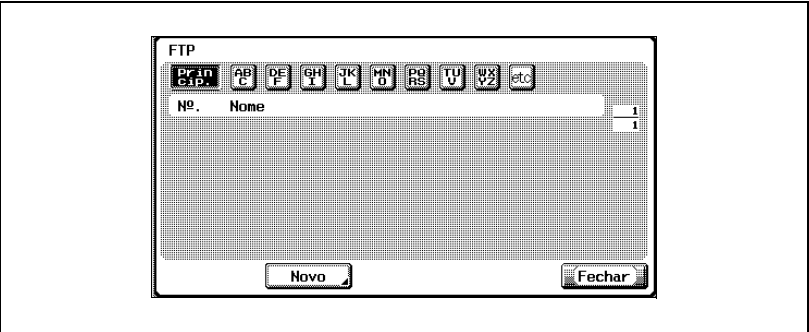


- 3 Toque em [Novo].
Surge o ecrã de registo do FTP.

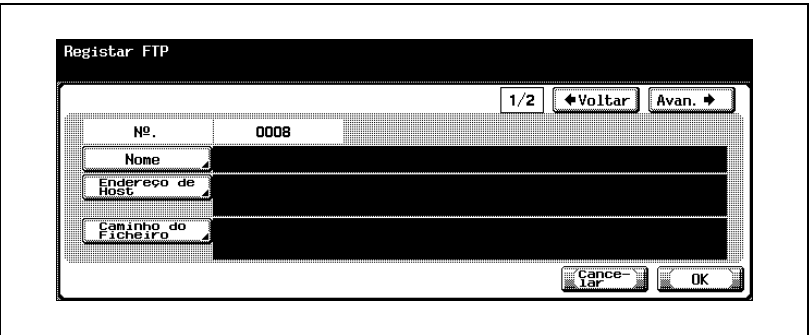

- 4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 5 Toque em [OK].

6 Toque em [Endereço de Host].

- Introduza o endereço host ou o endereço IP.
- Para introduzir o endereço host, verifique se [Introd. Nome de Host] está seleccionado e, em seguida, digite o endereço host utilizando o teclado que surge no ecrã.
- Para introduzir o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP] e, em seguida, introduza o valor. Caso o valor tenha sido erradamente introduzido, prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o valor correcto. Para mudar um valor introduzido, toque em [←] e [→] para mover o cursor para a posição desejada e introduza o valor pretendido.
- Se [Introd. Endereço IP] for tocado depois de introduzir o endereço host, o endereço host é apagado.
- Se o endereço IP for introduzido primeiro, depois tocar em [Introd. Nome de Host], o endereço IP introduzido surge na caixa de texto.
- Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a selecção. Para detalhes, consulte "Definições TCP/IP" na página 4-57.

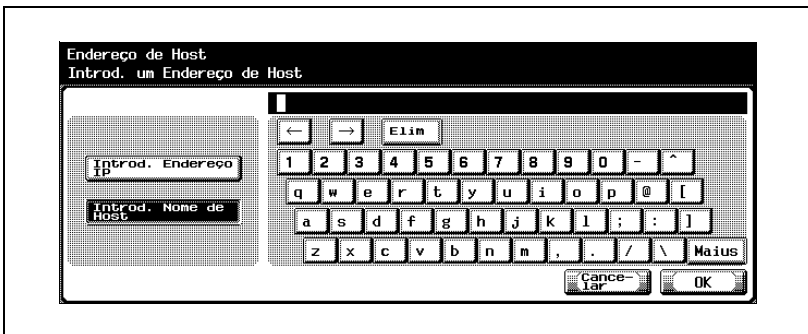

7 Toque em [OK].

8 Toque em [Caminho do Ficheiro] e introduza o caminho do ficheiro utilizando o teclado que aparece no ecrã.

9 Toque em [OK].


10 Toque em [Voltar] ou [Avan.].**11** Toque em [ID Utilizador] e digite a ID do utilizador utilizando o teclado que surge no ecrã.

- Caso a ID do utilizador não esteja registada, toque em [anonymous] no ecrã de Registo de FTP.

12 Toque em [OK].**13** Toque em [Palavra-passe] e digite a palavra-passe utilizando o teclado que surge no ecrã.**14** Toque em [OK].

Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter é registado automaticamente como o carácter de índice.

- 15** Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.
- Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do destino.
 - Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique [Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.

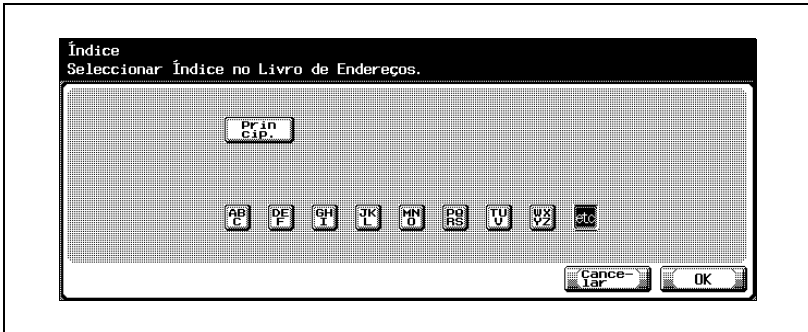

- 16** Toque em [OK].
- 17** Prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o número da porta (entre 1 e 65535).
- Para activar o modo PASV, toque em [Modo PASV].
 - Para utilizar um servidor proxy, toque em [Proxy].
 - Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a mensagem "Erro Introd". Digite um valor dentro do intervalo permitido.
- 18** Toque em [OK].
- É registado o destino FTP.



...

Nota

O registo não pode ser concluído, se não tiverem sido especificadas definições para "Nome", "Endereço do Host", "Caminho do Ficheiro", "ID do Utilizador" e "Palavra-passe".

**Detalhe**

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.


**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.


Destinos SMB

É possível registar destinos SMB.

- 1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)
- 2 Toque em [3 SMB].
Surge o ecrã SMB.

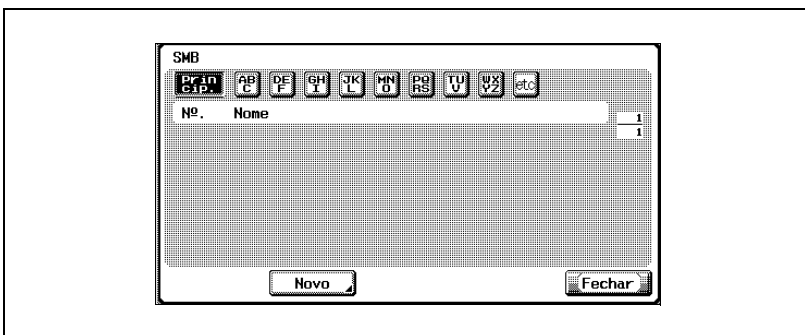


- 3 Toque em [Novo].
Surge o ecrã Registrar SMB.

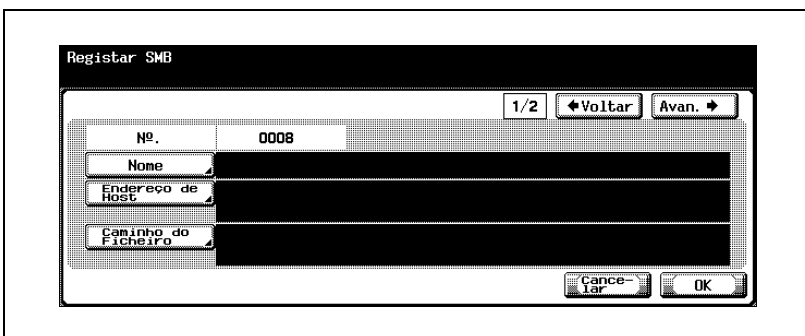

- 4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 5 Toque em [OK].

- 6** Toque em [Endereço de Host] e introduza o endereço host ou o endereço IP.
- Para introduzir o endereço host, toque em [Introd. Nome de Host] e, em seguida, digite o endereço host utilizando o teclado que surge no ecrã.
 - Para introduzir o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP] e, em seguida, introduza o valor. Caso o valor tenha sido erradamente introduzido, prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o valor correcto. Para mudar um valor introduzido, toque em [↔] e [↔] para mover o cursor para a posição desejada e introduza o valor pretendido.
 - Se [Introd. Endereço IP] for tocado depois de introduzir o endereço host, o endereço host é apagado.
 - Se o endereço IP for introduzido primeiro, depois tocar em [Introd. Nome de Host], o endereço IP introduzido surge na caixa de texto.
 - Introduza o nome do host e o caminho do ficheiro em maiúsculas.
- 7** Toque em [OK].
- 8** Toque em [Caminho do Ficheiro] e introduza o caminho do ficheiro utilizando o teclado que aparece no ecrã.
- 9** Toque em [OK].
- 10** Toque em [Voltar] ou [Avan.].

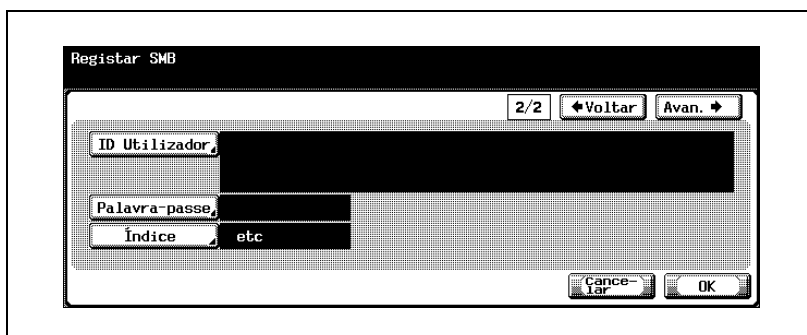


- 11** Toque em [ID Utilizador] e digite a ID do utilizador utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 12** Toque em [OK].
- 13** Toque em [Palavra-passe] e digite a palavra-passe utilizando o teclado que surge no ecrã.

14 Toque em [OK].

15 Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.

- Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do destino.
- Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique [Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.
- Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter é registado automaticamente como o carácter de índice.
- O registo não pode ser concluído, se não tiverem sido especificadas definições para "Nome", "Endereço do Host" e "Caminho do Ficheiro".

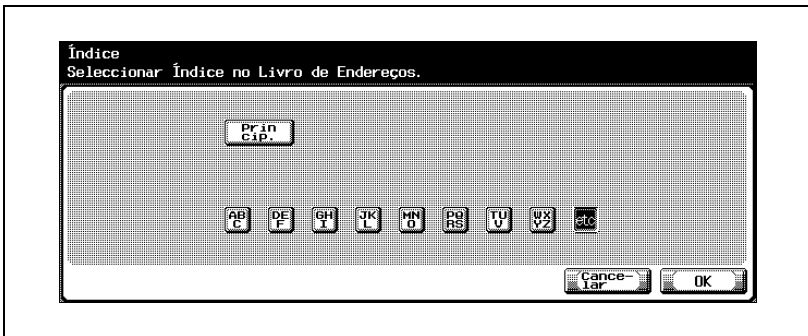

16 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

É registado o destino SMB.

**Detalhe**

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.


**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.


Destinos da caixa

É possível registar os destinos da caixa. Os destinos de Caixa podem ser utilizados quando a unidade de disco rígido opcional está instalada.

- 1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)
- 2 Toque em [4 Caixa de Utilizador].
Surge o ecrã da caixa de utilizador.

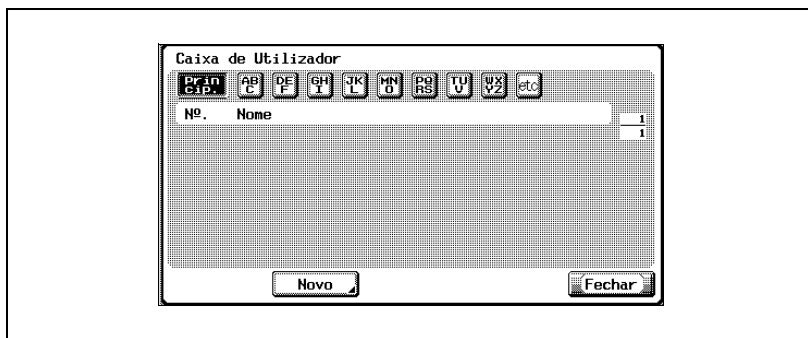

- 3 Toque em [Novo].
Surge o ecrã do registo da caixa de utilizador.

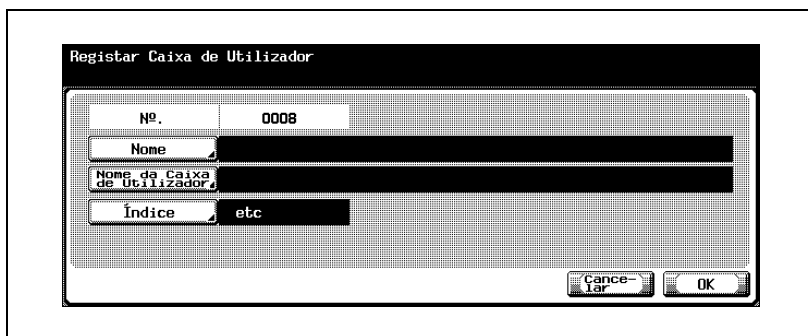

- 4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 5 Toque em [OK].
- 6 Toque em [Nome da Caixa de Utilizador] e seleccione a caixa.

- 7 Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.
- Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do destino.
 - Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique [Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.
 - Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter é registado automaticamente como o carácter de índice.
 - O registo não será concluído se não tiverem sido especificadas definições para "Nome" e "Nome da Caixa de Utilizador".
- 8 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.
- É registado o destino da caixa.

**Detalhe**

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].

**Nota**

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

**Detalhe**

Para especificar um nome da caixa de utilizador, as caixas devem ser registadas antecipadamente. Consulte o Manual de Operação [Operações de caixa] para mais detalhes.

**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.4 Registrar os destinos de grupo


É possível registar os destinos de grupo.

Podem ser registados até 100 grupos. Podem ser registados até 500 destinos num grupo.


Para registar um destino de grupo

- 1 No ecrã ler, toque em [2 Grupo]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)

Surge o ecrã grupo.

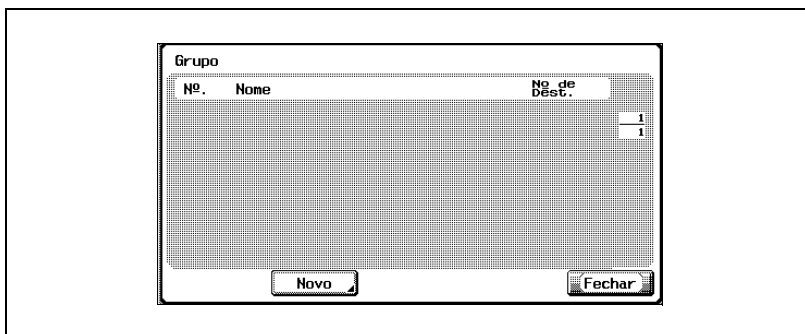

- 2 Toque em [Novo].
Surge o ecrã de registo do grupo.

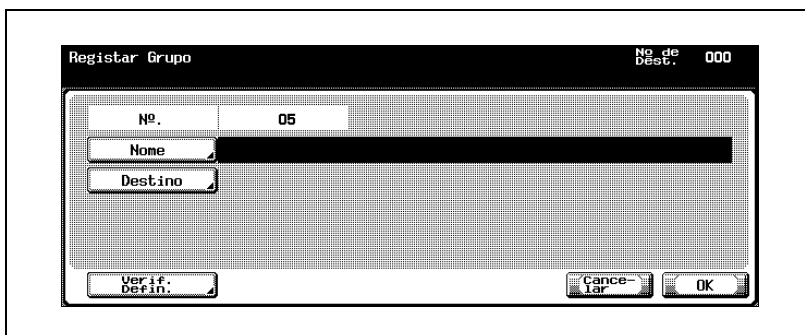

- 3 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 4 Toque em [OK].

- 5 Toque em [Destino].
 - Toque no botão pretendido e, em seguida, seleccione os destinos a registar.
- 6 Toque em [Fechar].
 - Para verificar os destinos registados, toque em [Verif. Defin.].
 - O registo não será concluído se não tiverem sido especificadas definições para "Nome" e "Destino".
- 7 Toque em [OK].

O destino do grupo é registado.

**Detalhe**

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

**Detalhe**


Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.5 Registrar os destinos do programa


É possível registar os destinos do programa. Apenas um destino pode ser registado num programa. Podem ser registados até 400 destinos programados, incluindo destinos programados de fax. (Se a unidade de disco rígido opcional não estiver instalada, podem ser registados até 200 destinos.)

Para registar um destino do programa

- 1 No ecrã ler, toque em [3 Programa]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)
- 2 Toque no botão referente ao número do programa pretendido.

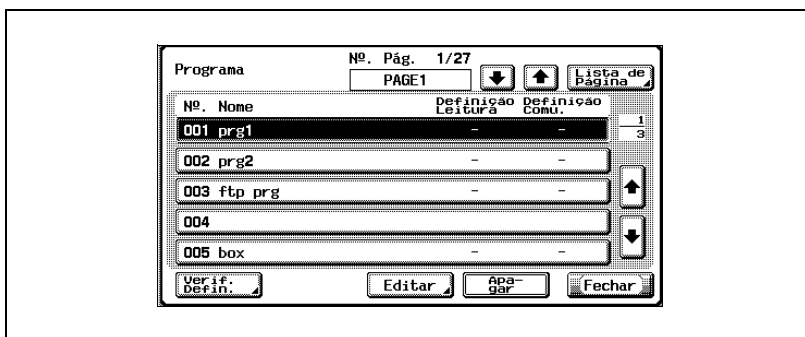

- 3 Toque em [Editar].
Surge o ecrã de definições do programa.

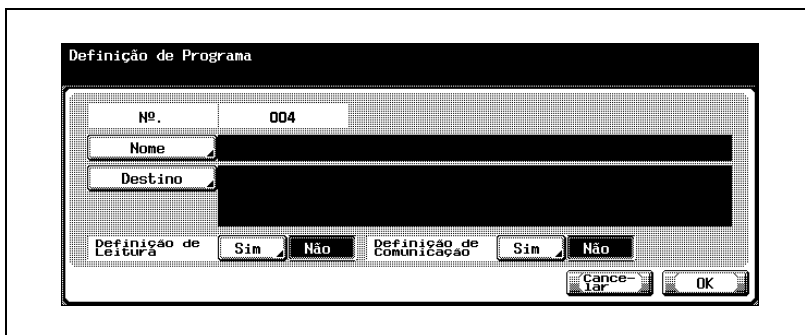

- 4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 5 Toque em [OK].
- 6 Toque em [Destino].
 - Para o seleccionar dos destinos registados: Verifique se [Selec a partir Livro Ender] está seleccionado, toque no botão referente ao tipo de destino pretendido e, em seguida, seleccione os destinos a registar.
 - Para introduzir directamente os destinos: Toque em [Entrada directa], toque no botão referente ao tipo de destino pretendido e, em seguida, introduza o destino a registar.
- 7 Toque em [Fechar].
 - Para registar as definições de leitura, toque em [Sim] ao lado de "Definições de Leitura". Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na página 3-51.
 - Para registar as definições de comunicação, toque em [Sim] ao lado de "Definição de Comunicação". Especifique o nome do ficheiro para guardar as definições do ficheiro e do aviso de e-mail.
- 8 Toque em [OK].

É registado o destino do programa.



...

Nota

O registo não pode ser concluído, se não tiverem sido especificadas definições para "Nome", "Destino", "Definição de Leitura" ou "Definição de Comunicação".

**Detalhe**

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino pretendido e, em seguida toque em [Apagar].



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.


4.6 Especificar definições de e-mail

É possível registar até 10 assuntos de e-mail e texto.


Assunto

É possível registar os assuntos de E-mail.

- 1 No ecrã ler, toque em [4 Assunto/Texto (para E-mail)]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)
- 2 Toque em [1 Assunto].
Surge o ecrã do título do e-mail.

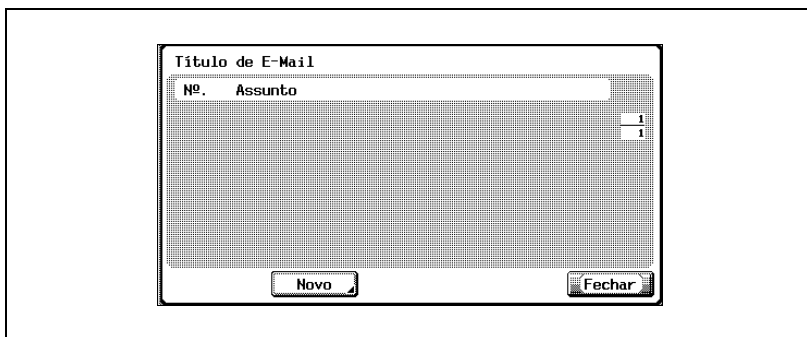

- 3 Toque em [Novo].
Surge o ecrã de registo do assunto de e-mail.

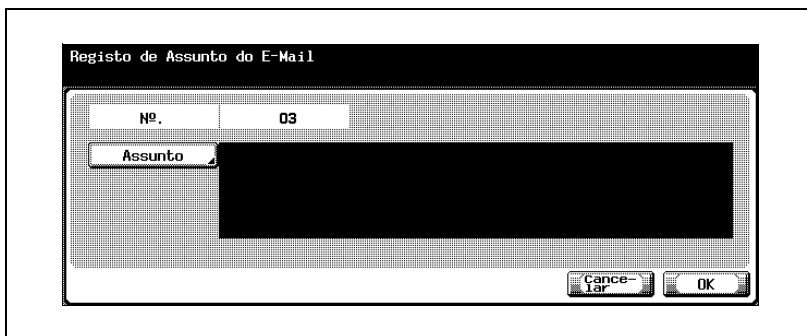

- 4 Toque em [Assunto] e digite o assunto utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 5 Toque em [OK].
O assunto de e-mail fica registado.



...

Nota

O registo não pode ser concluído a menos que uma definição esteja especificada para "Assunto".

**Detalhe**

Para verificar as definições registadas, toque no botão referente ao assunto pretendido e, em seguida, toque em [Detalhes].

Para eliminar as definições registadas, toque no botão referente ao assunto pretendido e, em seguida toque em [Apagar].



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.


**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.


Texto

É possível registar o texto de E-mail. É possível seleccionar as definições que foram registadas no envio dos dados.

- 1 No ecrã ler, toque em [4 Assunto/Texto (para E-mail)]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)
- 2 Toque em [2 Texto].
Surge o ecrã do texto do e-mail.

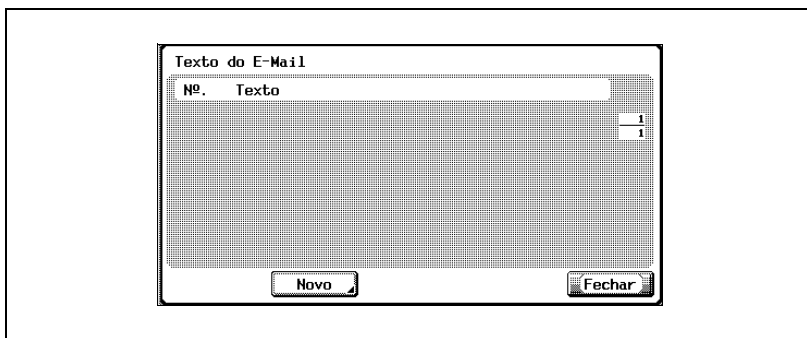

- 3 Toque em [Novo].
Surge o ecrã de registo do texto de e-mail.

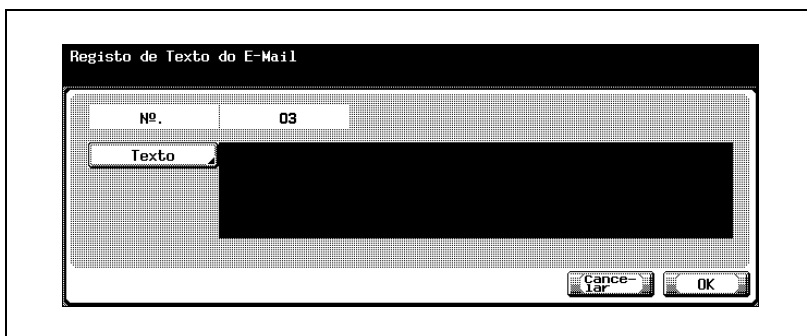

- 4 Toque em [Texto] e digite o texto utilizando o teclado que surge no ecrã.
- 5 Toque em [OK].
O texto de e-mail fica registado.



...

Nota

O registo não pode ser concluído a menos que uma definição esteja especificada para "Texto".

**Detalhe**

Para verificar as definições registadas, toque no botão referente ao texto pretendido e, em seguida, toque em [Detalhes].

Para eliminar as definições registadas, toque no botão referente ao texto pretendido e, em seguida toque em [Apagar].



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

**Detalhe**


Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.7 Configurar o ecrã de modo de leitura principal

Separador Predefinido

É possível especificar o ecrã predefinido que surge no modo de leitura.
(Definição predefinida: Programa)

- 1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor].
(Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8 para obter mais informações.)
- 2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].
- 3 Toque em [Separador Predefinido].

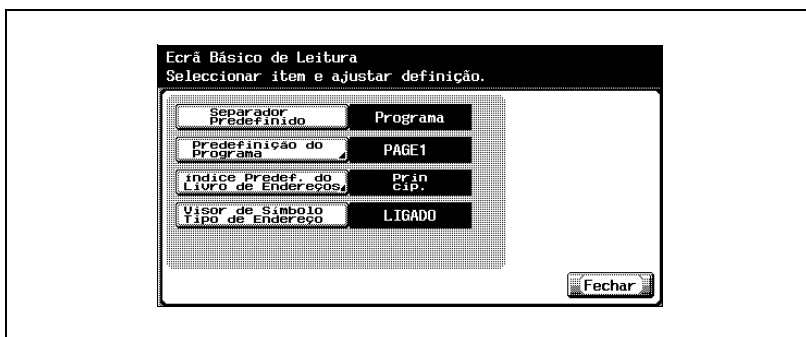


- 4 Toque no botão referente à definição pretendida.




Predefinição do programa

É possível especificar o ecrã predefinido que surge no separador do programa no modo de leitura. (Definição predefinida: PÁGINA1)

- 1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor].
 - Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.
- 2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].
- 3 Toque em [Predefinição do Programa].

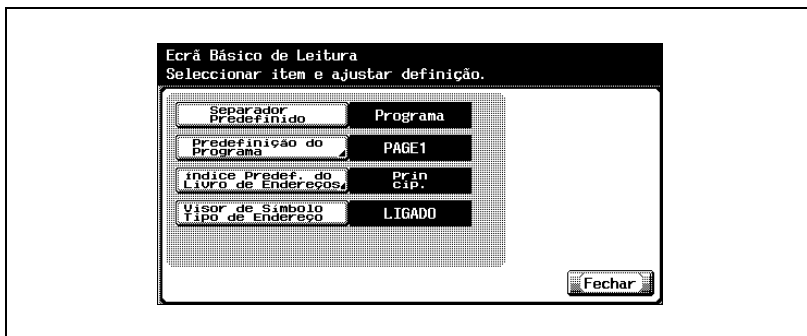

- 4 Toque no botão referente à definição pretendida.
 - Toque em [↵] ou em [⏏] e, em seguida, toque no botão referente ao ecrã pretendido.

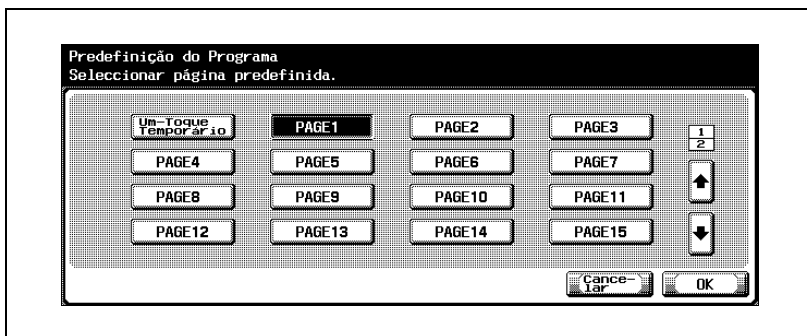

- 5 Toque em [OK].



...


Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].


Índice predefinido do livro de endereços

Pode seleccionar o tipo de índice apresentado do livro de endereços.
(Definição predefinida: Principal)

- 1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor].
- 2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].
- 3 Toque em [Índice Predef. do Livro de Endereços].

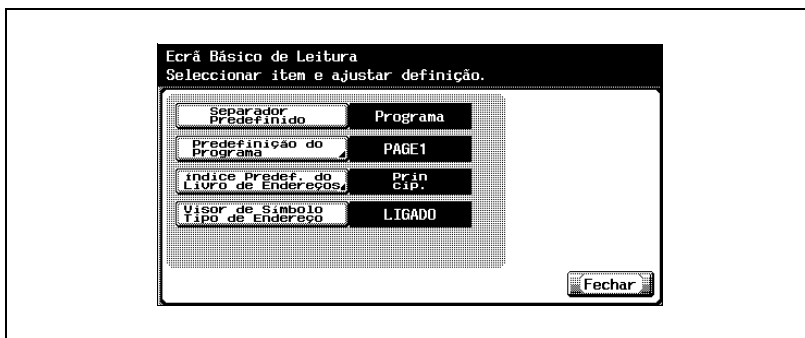

- 4 Toque no botão referente à definição pretendida.

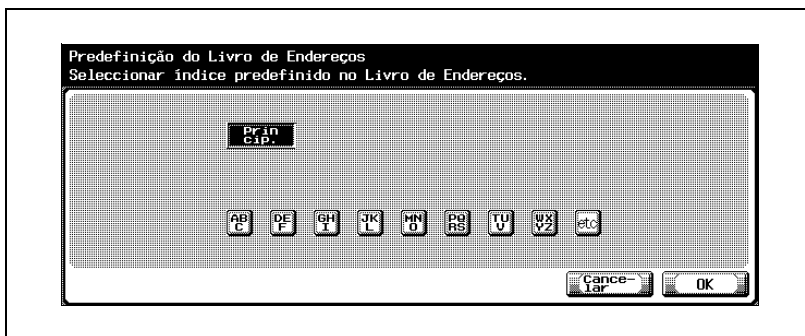

- 5 Toque em [OK].



...

Nota

Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.



...


Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Visor de símbolo do tipo de endereço

É possível especificar a apresentação do símbolo do tipo de endereço.
(Definição predefinida: Ligado)

- 1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor].
- 2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].
- 3 Toque em [Visor de Símbolo Tipo de Endereço].

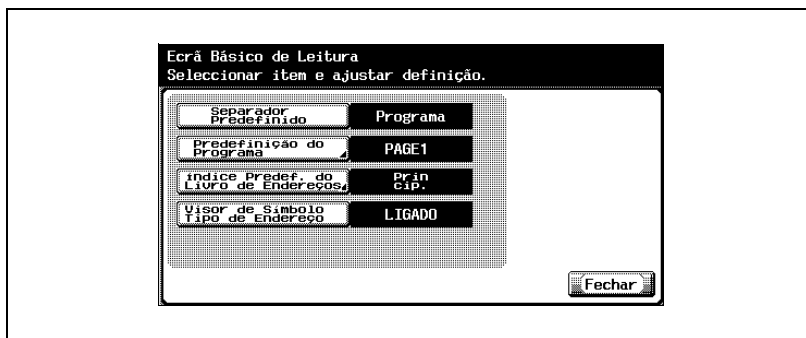

- 4 Toque no botão referente à definição pretendida.



Nota

Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.

4.8 Configurar o formato para guardar os dados a ler


Nível de compressão preto

É possível especificar o nível de compressão preto. (Definição predefinida: MMR)

- [MH]: O tamanho dos dados é grande.
- [MMR]: O tamanho dos dados é pequeno.

Para especificar o nível de compressão

- 1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [5 Definição do Digitalizador].
 - Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.
- 2 Toque em [Nível de Compressão a Preto].

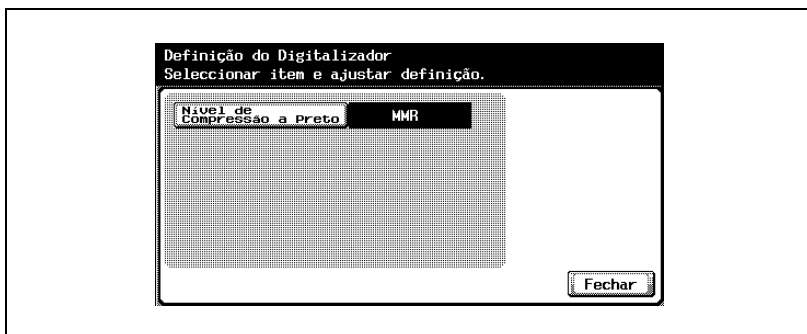

- 3 Toque no botão referente à definição pretendida.





...

Nota

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Ao abrir os dados guardados no computador, é possível que os dados comprimidos MMR não abram, dependendo da aplicação.

4.9 Lista de Registo de Um-Toque


É possível apresentar os destinos, assuntos e textos registados numa lista, nesta máquina.

Segue-se a descrição do tipo de listas que podem ser apresentadas.


Item	Descrição
Lista Agenda Ender	Selecciona o tipo de livro de endereços e apresenta o conteúdo de até 100 destinos.
Lista Grupos	Apresenta até 20 destinos de grupos.
Lista Programa	Selecciona o tipo de destino do programa e apresenta o conteúdo de até 50 destinos.
Lista Texto/Ass E-mail	Apresenta os assuntos e os textos de correio electrónico registados nesta máquina.

Lista do Livro de Endereços

- 1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].
- 2 No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista registo Um-Toque].

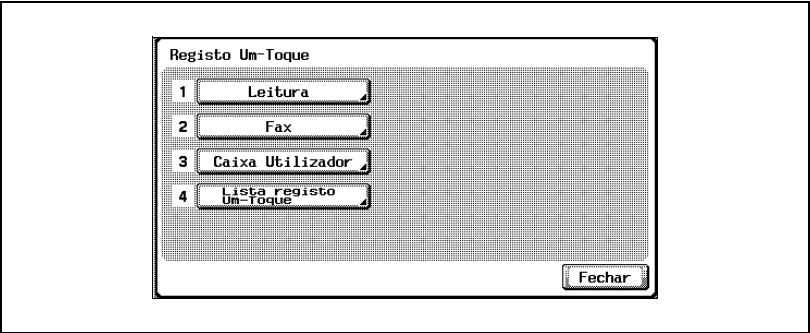

3 Toque em [1 Lista Agenda Ender].

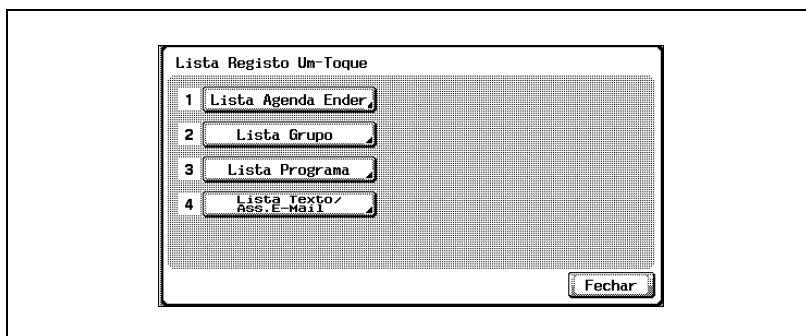

4 Seleccione o número de registo e o tipo de destino e toque em [Imprm.].




Nota


Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Lista de grupos


- 1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].
- 2 No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista Registo Um-Toque].

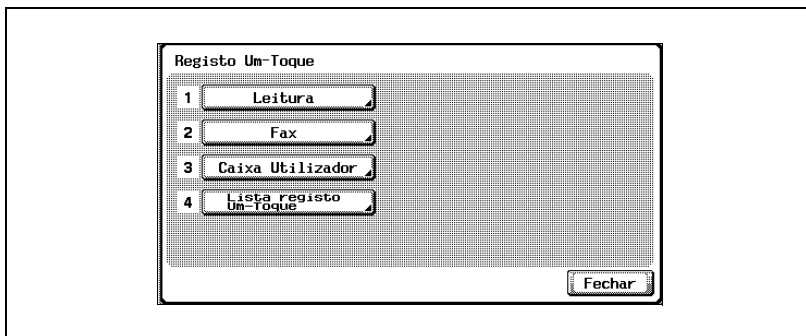

- 3 Toque em [2 Lista Grupo].

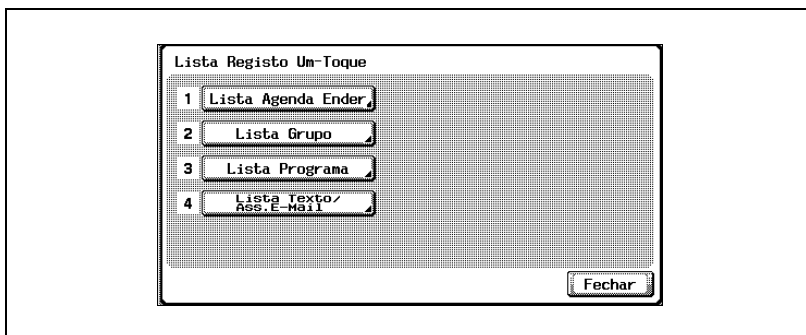

- 4 Seleccione o número de registo e toque em [Imprm.].

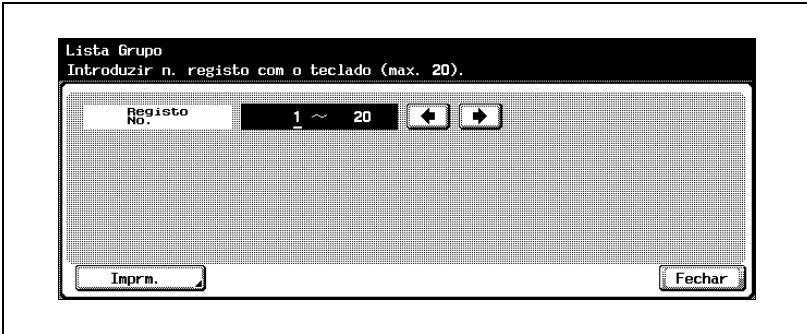


Nota


Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Lista de programas

- 1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].
- 2 No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista registo Um-Toque].

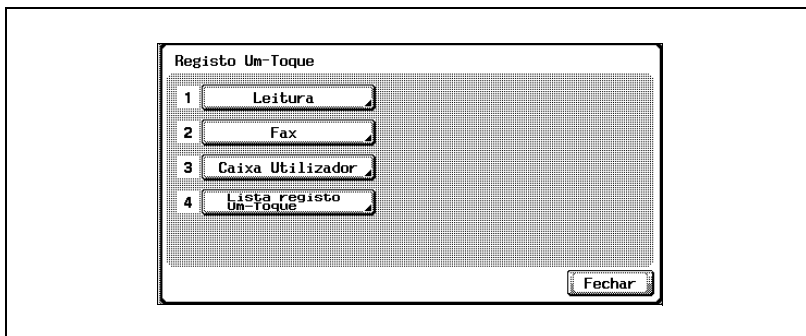

- 3 Toque em [3 Lista Programa].

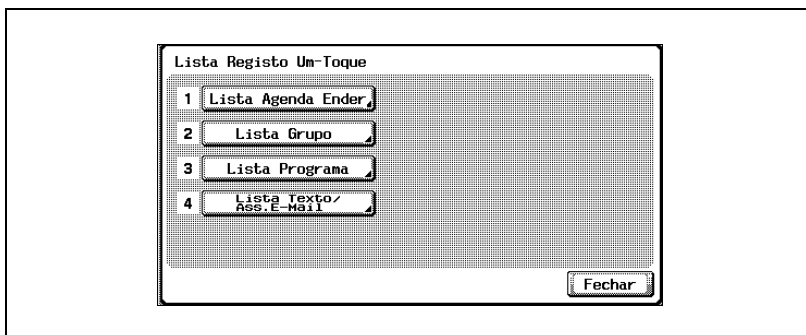

- 4 Seleccione o número de registo e o tipo de destino e toque em [Imprm.].

The screenshot shows a terminal-style interface titled "Lista Programa". Below the title is a instruction: "Seleccionar tipo destino e introducir n. registo com o teclado (max. 50).". The interface contains several input fields and buttons:

- A field labeled "Registo NO." with the value "1 ~ 50" and two arrow buttons (left and right) to its right.
- A field labeled "Tipo Destino" with the value "Mar, Abreviada".
- Two buttons to the right of "Tipo Destino": "N. Grupo" and "Introd. Directa".
- At the bottom left, a button labeled "Imprm.".
- At the bottom right, a button labeled "Fechar".




Nota


Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Lista de assuntos/textos de e-mail

- 1** No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].
- 2** No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista registo Um-Toque].

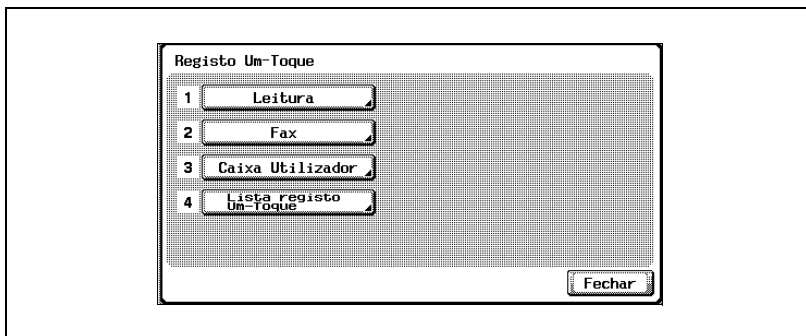

- 3** Toque em [4 Lista Texto/Ass E-Mail].

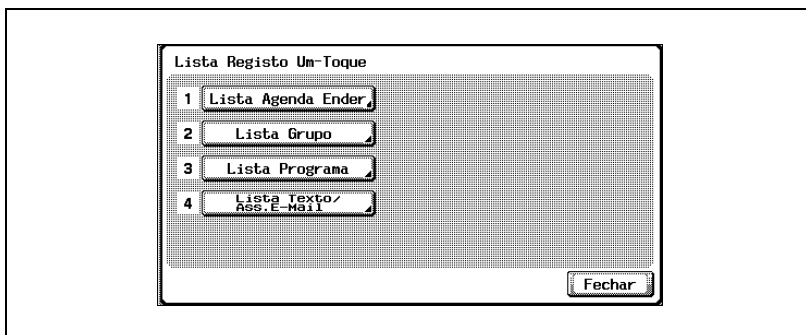

- 4 Seleccione o formato do papel, impressão simplex ou duplex e prima a tecla [Iniciar].



Nota

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

4.10 Criar Caixas de Utilizador de Anotações

As caixas de utilizador de anotações só podem ser utilizadas se a unidade de disco rígido opcional estiver instalada.



Nota

Registe as caixas de utilizador de anotações a partir do ecrã Definição de Administrador.

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Podem ser especificadas as definições seguintes no ecrã (1/3) Caixa de Utilizador de Anotações).

Item	Descrição
No Cx de utiliz.	Toque em [Cx.Util.Nº.] e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o número da caixa.
Nome	Toque em [Nome] e, em seguida, utilize o teclado que é apresentado para digitar o nome da caixa.
Pal.-passe	Toque em [Palavra-passe] e, em seguida, utilize o teclado que é apresentado para digitar a palavra-passe.

Podem ser especificadas as seguintes definições no ecrã (2/3) Caixa de Utilizador de Anotações.

Item		Descrição
Contagem crescente		Selecione se a contagem do número é formatada por trabalhos ou por páginas.
Elementos de Carimbo	Campo Secundário	Pode ser adicionado texto ao número que é impresso. Pode ser introduzido um máximo de 20 caracteres.
	Data/Hora	Selecione o formato de data e hora a imprimir.
	Densidade	Selecione a densidade dos números a imprimir.
	Tipo número	Selecione o formato de saída (número de dígitos) dos números a imprimir.
	Posição impress.	Selecione a posição de impressão.
	Campo Primário	Pode ser adicionado texto. Pode ser introduzido um máximo de 40 caracteres.

Podem ser especificadas as seguintes definições no ecrã (3/3) da Caixa do Utilizador de Anotações.

Item	Descrição
Apagar Documento Auto	Selecione o tempo até o documento ser eliminado, depois de ter sido guardado na caixa.



Aviso

Se a opção "Regras Senha" estiver definida para "LIGADO", não será possível registar uma palavra-passe que contenha menos de 8 caracteres.

Se já tiver sido registada uma palavra-passe de caixa contendo menos do que 8 caracteres, altere a palavra-passe para que totalize 8 caracteres, antes de definir a opção "Regras Senha" para "LIGADO". Para detalhes sobre a palavra-passe, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].




Aviso


O texto do "Campo Primário" pode ser especificado pelo administrador, quando a caixa de utilizador de anotações é criada. Este texto não pode ser alterado durante o encaminhamento.

Para criar caixas de utilizador de anotações

- 1** No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].
- 2** Toque em [3 Caixa de Utilizador].
Surge o ecrã da caixa de utilizador.

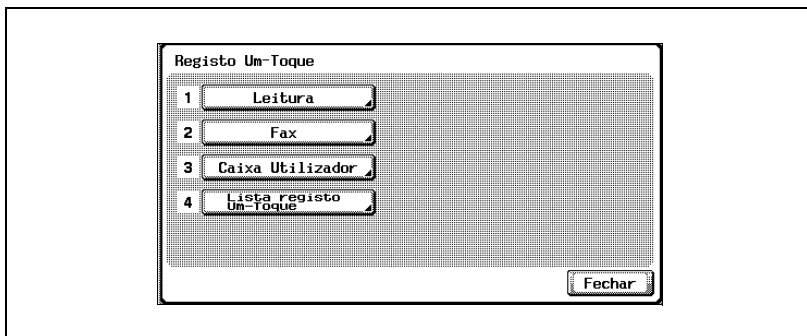

- 3** Toque em [4 Caixa Utilizador Anotação].

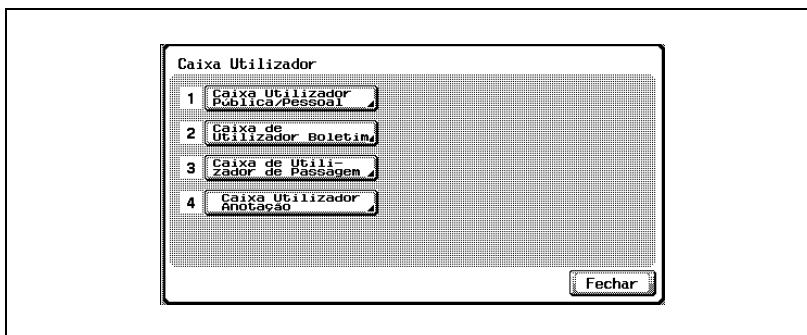

- 4 Toque em [Novo].
É apresentado o ecrã de registo.

The screenshot shows a window titled "Anotar Caixa Utilizador". It contains a table with the following columns: "N.º Cx. de Utiliz.", "Nome", "Tipo", and "Tempo de Armazen.". The first row of data has the values: "4", "FILE1", "Publi-", and "06/11/06 12:16". Below the table, there are two buttons: "Novo" and "Fechar".


N.º Cx. de Utiliz.	Nome	Tipo	Tempo de Armazen.
4	FILE1	Publi-	06/11/06 12:16

- 5 Especifique as diversas definições da caixa.

The screenshot shows a window titled "Anotar Caixa Utilizador". It displays a progress indicator "1/3" and navigation buttons "Retroc." and "Avan. ➔". Below these, there are input fields for "N.º Cx. de Utiliz." (value: 5), "Nome" (value: 1-999999999), and "Pal. - Passe" (value: [redacted]). To the right, there are fields for "Tempo de Armazen." (value: 09/11/06 09:59). At the bottom right, there are buttons "Cancelar" and "OK".


- 6 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã de registo 2/3.

7 Especifique as definições pretendidas.

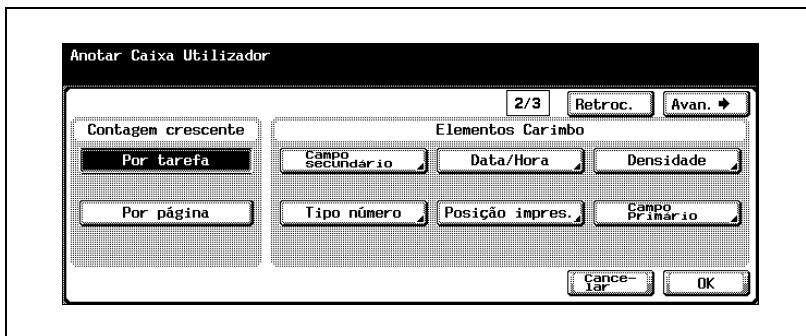

8 Toque em [Avan.]. É apresentado o ecrã de registo 3/3.

9 Especifique as definições pretendidas.

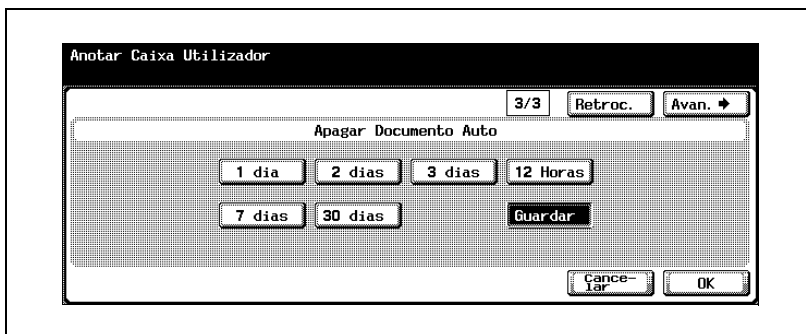

10 Toque em [OK].

11 Toque em [Fechar].

A caixa está registada.

4.11 Especificar definições de rede

Pode ser definida se é ou não utilizada uma rede.

Para especificar as definições da rede

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede].
- 2 No ecrã de definições da rede, toque em [1 Definição de rede].
- 3 Para especificar a utilização duma rede, toque em [LIGADO].



- 4 Toque em [OK].

4.12 Definições TCP/IP

É possível especificar as definições para utilizar o equipamento numa rede TCP/IP.

Para activar todas as alterações efectuadas às definições de rede, desligue e volte a ligar o interruptor principal.



...

Aviso

Ao DESLIGAR o interruptor de alimentação principal, aguarde pelo menos 10 segundos antes de o voltar a LIGAR; caso contrário, a copiadora poderá não funcionar normalmente.

Antes de especificar as definições

Ao especificar as definições TCP/IP, tenha em atenção os seguintes pontos.

- Se "Método definição endereço IP" estiver definido para "Introd. Auto", as opções "Endereço IP", "Máscara de Subnet" e "Gateway Predefinido" não estarão disponíveis.
- Ao utilizar um servidor DHCP, o endereço IP, a máscara subrede e a porta predefinida são atribuídos a partir do servidor DHCP. Por essa razão, não é necessário especificar estas definições manualmente. No entanto, tenha em atenção os seguintes pontos.
- Confirme com o administrador de rede que o servidor DHCP está disponível.
Se não estiver disponível um servidor DHCP, certifique-se de que especifica as definições para "Endereço IP", "Máscara de Subnet", e "Gateway Predefinido".
- Caso o endereço IP e outras definições sejam atribuídas pelo servidor DHCP, estes podem ser automaticamente alterados. Caso tal se verifique, existe a possibilidade do equipamento na rede já não poder ser especificado utilizando o endereço IP. Se "Método definição endereço IP" estiver definido para "Introd. Auto", recomendamos que o endereço IP atribuído ao equipamento seja fixado configurando o servidor DHCP.

Itens a especificar

Os itens seguintes estão especificados.

Ecrã de definições TCP/IP 1/5

Item	Descrição
Definição TCP/IP	Especifica se pretende activar as definições TCP/IP.

Ecrã de definições TCP/IP 2/5

Item	Descrição
Método definição endereço IP	Selecione se pretende apresentar directamente um endereço IP fixo ou adquirir automaticamente um endereço IP.
Endereço IP	Configura o endereço IP do equipamento. Utilize o teclado para digitar o endereço.
Máscara de Subnet	Configura a máscara subrede da rede à qual pretende ligar o equipamento. Utilize o teclado para digitar o endereço.
Gateway Predefinido	Configura a porta predefinida da rede à qual pretende ligar o equipamento.

Ecrã de definições TCP/IP 3/5

Item	Descrição
Obter Auto Servidor DNS	Selecione se pretende adquirir automaticamente o servidor DNS.
Prioridade Servidor DNS	Configura o endereço do servidor DNS primário. Utilize o teclado para digitar o endereço.
Substituir Serv. DNS 1	Defina o endereço do servidor DNS substituto. Utilize o teclado para digitar o endereço.
Substituir Serv. DNS 2	Defina o endereço do servidor DNS substituto. Utilize o teclado para digitar o endereço.

Ecrã de definições TCP/IP 4/5

Item	Descrição
Obter Auto Domínio DNS	Seleccione se pretende adquirir automaticamente nome de domínio DNS.
Nome Domínio Pesquisa DNS	Introduza o nome de domínio DNS predefinido. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 253 caracteres).
Nome Domínio 1-3 Pesquisa DNS	Introduza o nome de domínio da procura DNS. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 253 caracteres).

Ecrã de definições TCP/IP 5/5

Item	Descrição
Definir DNS Dinâmico	Se o servidor de DNS em utilização suportar a função DNS dinâmico, especifique se pretende activar um DNS dinâmico.
Nome Host	Utilize o teclado no painel de controlo para introduzir o nome do host desta máquina.
Filtragem IP	Configura a filtragem do endereço IP. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Filtragem IP" na página 4-64.
RAW Port no.	Especifique os números de portas RAW para imprimir com uma impressora. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Número de Porta RAW" na página 4-66.




Nota

Certifique-se de que introduziu o nome do host e o nome de domínio, de modo a que o número total de caracteres introduzidos não seja superior a 254.

Para especificar as definições TCP/IP

- 1** No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2** No ecrã de definições da rede, toque em [2 Definição TCP/IP].
Surge o ecrã 1/5 de definições do TCP/IP.
- 3** Especifique as definições pretendidas.

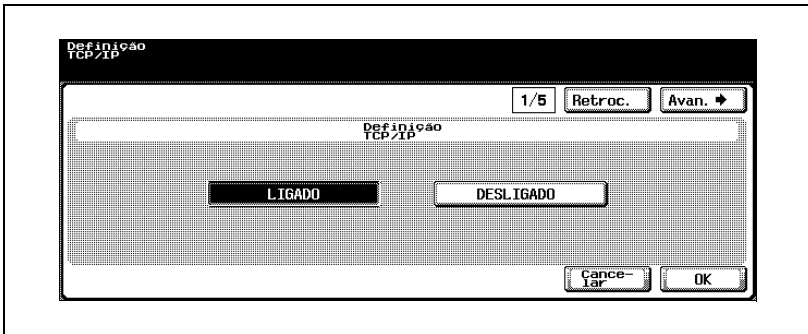

- 4** Toque em [Avan.].
Surge o ecrã 2/5 de definições do TCP/IP.

5 Especifique as definições pretendidas.

- Se a opção [Introd. Auto] tiver sido seleccionada em "Método de Definição de Endereço IP", especifique o procedimento de aquisição automática e, em seguida, toque em [OK].

Introdução Auto
Selecione método para introdução auto.

Definição DHCP	ON	OFF
Definição BOOTP	ON	OFF
Definir ARP/PING	ON	OFF
Definição IP AUTO	ON	OFF

Cancelar OK

Definição TCP/IP
Selecione o item e introduza o endereço IP utilizando o teclado numérico.

Método definição endereço IP

Introd. Manual

Introd. Auto

2/5 Retroc. Avan. ➡

Endereço IP	0. 0. 0. 0	Apagar	←	→
Máscara de Subnet	0. 0. 0. 0	Apagar	←	→
Gateway Predefinido	0. 0. 0. 0	Apagar	←	→

Cancelar OK

6 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 3/5 de definições do TCP/IP.

7 Especifique as definições pretendidas.

Definição TCP/IP
Selecione o item e introduza o endereço IP utilizando o teclado numérico.

3/5 Retroc. Avan. ➡

Obter Auto Servidor DNS


Capacitar

Desactivar


Prioridade Servidor DNS	192.168.14.74	Apagar	←	→
Substituir Serv. DNS 1	0. 0. 0. 0	Apagar	←	→
Substituir Serv. DNS 2	0. 0. 0. 0	Apagar	←	→

Cancelar OK

- 8 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã 4/5 de definições do TCP/IP.
- 9 Especifique as definições pretendidas.

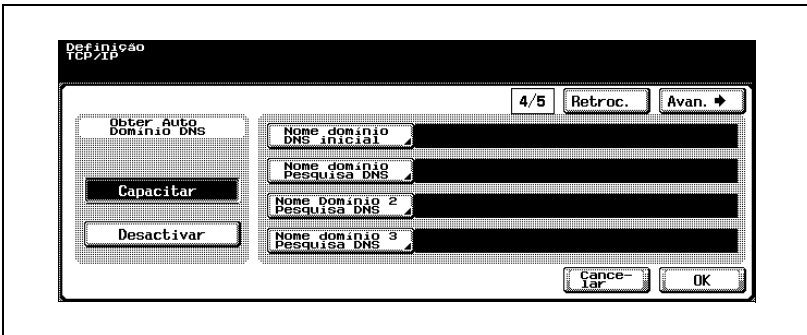

- 10 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã 5/5 de definições do TCP/IP.
- 11 Especifique as definições pretendidas.

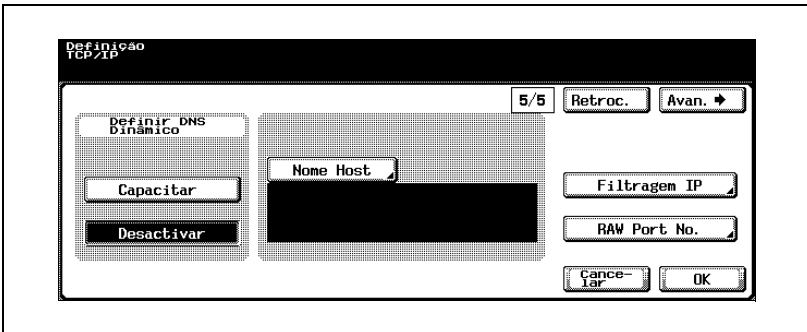

- 12 Toque em [OK].
Aplicam-se as definições de TCP/IP.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.



...

Aviso

Para aplicar as alterações feitas a [Definição TCP/IP] e [Método definição endereço IP], o equipamento tem de ser desligado e voltado a ligar.


Filtragem IP

Os endereços IP nos intervalos especificados podem ser autorizados ou negados.


Os endereços IP podem efectuar uma ligação conforme se foi seleccionado "Activar" ou "Desactivar" para "Permitir Acesso" e "Recusar acesso" no ecrã Filtragem de IP, tal como indicado a seguir.

Definição	IP Address	Acesso à ligação
Permitir acesso Desactivar Recusar acesso Desactivar	Todos os endereços IP	A ligação é possível
Permitir acesso Activar Recusar acesso Desactivar	Endereços IP dentro do intervalo especificado	A ligação é possível
	Endereços IP fora do intervalo especificado	A ligação não é possível
Permitir acesso Desactivar Recusar acesso Activar	Endereços IP dentro do intervalo especificado	A ligação não é possível
	Endereços IP fora do intervalo especificado	A ligação é possível
Permitir acesso Activar Recusar acesso Activar	Acesso permitido a endereço IP dentro do intervalo e recusado fora do intervalo	A ligação é possível
	Acesso permitido a endereço IP dentro do intervalo e permitido fora do intervalo	A ligação não é possível
	Acesso permitido a endereço IP fora do intervalo e recusado fora do intervalo	A ligação não é possível
	Acesso permitido a endereço IP fora do intervalo e recusado dentro do intervalo	A ligação não é possível

- 1 No ecrã de definições TCP/IP 5/5, toque em [Filtragem IP].
A Filtragem IP > Surge o ecrã de permissão ao ecrã de acesso.
- 2 Toque em [Activar] ou [Desactiv] em "Permitir Acesso".

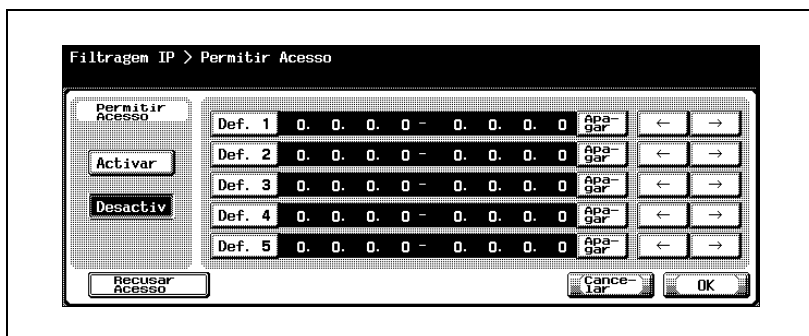

- 3 Toque no botão para um conjunto (Conjunto 1 ao Conjunto 5) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o intervalo do endereço.
- A definição do intervalo não pode incluir "0.0.0.0". Por exemplo, para especificar todos os endereços antes de 192.168.1.20, especifique o intervalo entre 0.0.0.1 e 192.168.1.20.
 - Toque em [Recusar Acesso] para especificar os endereços IP para recusar o acesso. O procedimento para a configuração dos endereços IP é o mesmo do que no ecrã de permissão de acesso.
 - Para editar os valores que introduziu, toque em [←] ou em [→] para deslocar o cursor para a área pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.
 - Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).

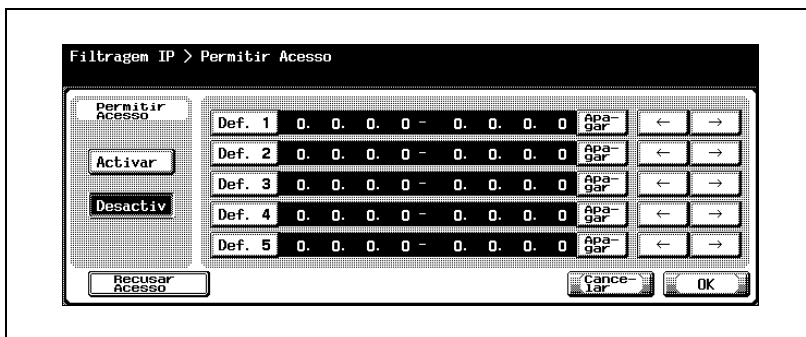

- 4 Toque em [OK].

A filtragem do IP está configurada.




Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Número de Porta RAW

Especifique os números da porta RAW utilizados pela impressora.
Ao especificar múltiplos números de porta, é possível aceitar vários dados em simultâneo.

- 1 No ecrã de definições TCP/IP 5/5, toque em [RAW Port No.].
Surge o ecrã de número da porta RAW.
- 2 Toque no botão referente à porta pretendida.

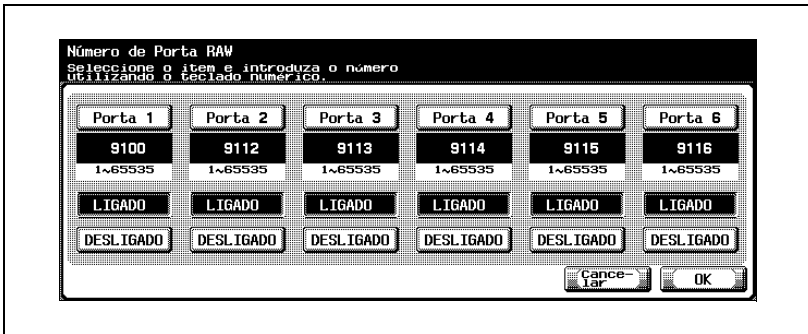

- 3 Toque em [LIGADO] ou [DESLIGADO].
- 4 Para utilizar a porta seleccionada, prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor e, em seguida, utilize o teclado para digitar o número da porta RAW (entre 1 e 65535).
 - Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a mensagem "Erro Introd". Digite um valor dentro do intervalo permitido.
- 5 Toque em [OK].
São configurados a utilização da porta RAW e os números da porta RAW.



...

Nota

Ao utilizar a porta RAW, configure o [Spool Trab. Impres. Disc Ríg antes RIP] para [LIGADO]. Pode ocorrer um tempo de repouso se o conjunto estiver definido para [DESLIGADO].



...

Nota

Para obter detalhes acerca das definições spool, consulte o Manual de Operação do IC-204.

4.13 Definições NetWare

É possível especificar as definições para utilização do equipamento numa rede NetWare.

Parâmetros NetWare

As definições do NetWare são as seguintes:

Ecrã de definições NetWare 1/5

Item	Descrição
Definir IPX	Especifique se pretende utilizar IPX.
Tipo de Moldura de Ethernet	Configura o tipo de moldura utilizado para as comunicações.
Definir autenticação utilizador	Se a opção [ON (Servidor Externo)] estiver seleccionada em "Definir autenticação utilizador", especifique se pretende permitir a autenticação NDS.

Ecrã de definições NetWare 2/5

Item	Descrição
Modo Impressão NetWare	Selecione o modo de impressão a utilizar.
Estado	É possível verificar o estado NetWare. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Estado" na página 4-73.

Ecrã de definições NetWare 3/5

Item	Descrição
Nome Servidor da impressora	Define o nome do servidor de impressão. Utilize o teclado que aparece no painel táctil para digitar o nome do servidor da impressora (máximo de 63 caracteres).
Palavra-passe de servidor da impressora	Configura a palavra-passe necessária quando o servidor de impressão inicia sessão no servidor de ficheiros. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar a palavra-passe (até 63 caracteres).
Intervalo de Emissão	Configura o intervalo para pesquisar a espera para impressão. Para mudar o intervalo, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).
Definição NDS/Encadernação	Se a encadernação estiver desactivada, só está activo o NDS. Se a encadernação estiver activada, tanto o NDS como a encadernação estão activados.

Ecrã de definições NetWare 4/5


Item	Descrição
Nome de Fich. de Servidor	Define o nome do servidor de ficheiros onde o servidor de impressão deverá iniciar sessão. Utilize o teclado apresentado no painel táctil para introduzir o nome do servidor (até 47 caracteres).
Nome de Contexto NDS	Configura o nome do contexto NDS. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome do contexto NDS (até 191 caracteres).
Nome de Árvore NDS	Configura o nome da árvore NDS. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome da árvore NDS (até 63 caracteres).

Ecrã de definições NetWare 5/5


Item	Descrição
Nome Servidor da impressora	Define o nome do servidor de impressão. Utilize o teclado que aparece no painel táctil para digitar o nome do servidor da impressora (máximo de 63 caracteres).
Número da Impressora	Configura o número da impressora. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 0 e 254).

Para especificar as definições NetWare

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de definições de rede, toque em [3 Definição NetWare].
Surge o ecrã de definições NetWare 1/5.
- 3 Especifique as definições pretendidas.

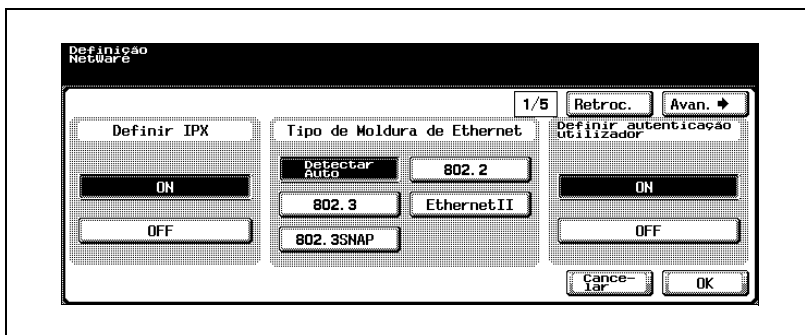


- 4 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã de definições NetWare 2/5.
- 5 Especifique as definições pretendidas.

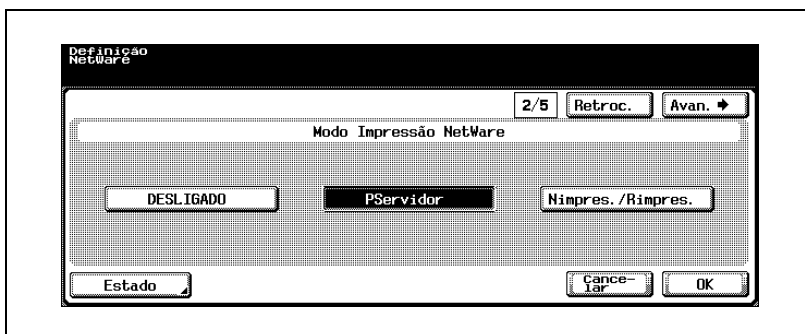


- 6 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã de definições 3/5 do servidor.

7 Especifique as definições pretendidas.

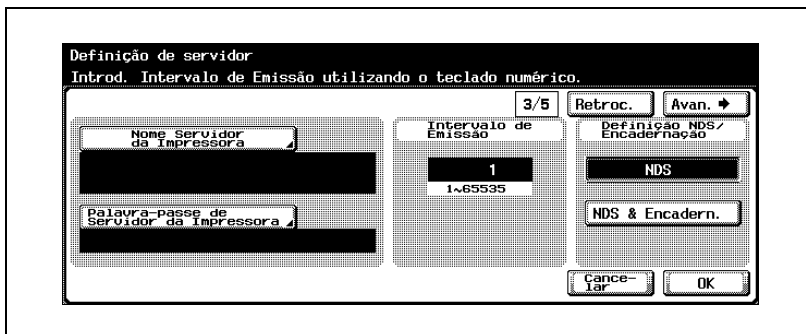


8 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã de definições 4/5 do servidor.

9 Especifique as definições pretendidas.

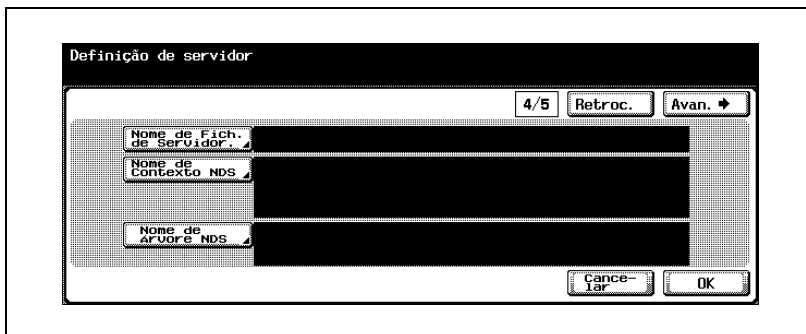

10 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã de definições 5/5 da Nimpressora/Rimpressora.

11 Especifique as definições pretendidas.

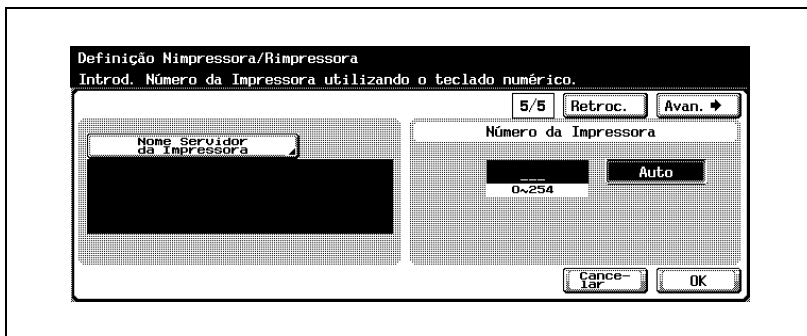

12 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições NetWare.



Nota


Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Estado

É possível verificar o estado NetWare.

- 1 No ecrã de definições NetWare 2/5, toque em [Estado].
Surge o ecrã de estado do NetWare.

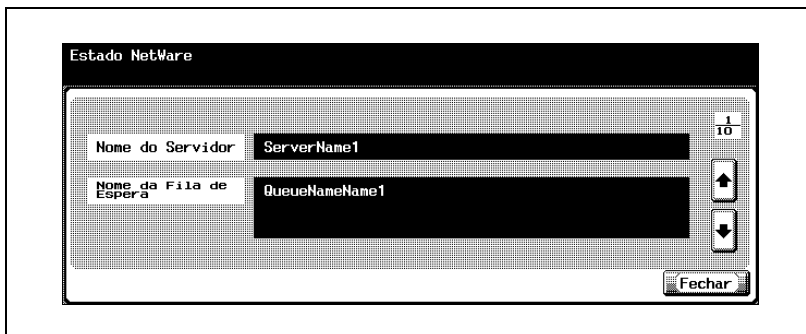

- 2 Toque em [] ou em [] para seleccionar o servidor a verificar.
- 3 Verifique o estado do NetWare.
- 4 Toque em [Fechar].

4.14 Definições do servidor http

É possível especificar as definições do servidor http, as definições do PageScope Web Connection e as definições IPP utilizadas pela impressora desta máquina.

Parâmetros IPP e http

Os parâmetros IPP são os seguintes:

Ecrã Definir Servidor http 1/4

Item	Descrição
Definir do servidor http	Selecione se pretende utilizar a definição do servidor http. Se a opção "DESLIGADO" estiver seleccionada, o PageScope Web Connection e a função de impressão IPP não podem ser utilizados, porque a porta (80) do servidor está fechada.
Definir PSWC	Selecione se pretende utilizar o PageScope Web Connection.

Ecrã Definir Servidor http 2/4

Item	Descrição
Definição IPP	Especifique se pretende activar a função IPP.
Aceitar Trabalho IPP	Configura se pretende aceitar trabalhos IPP.
Operação de suporte	Configura as informações de suporte de funcionamento. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Operação de suporte" na página 4-78.
Informações da Impressora	Configura as informações da impressora. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Informações sobre a impressora" na página 4-79.

Ecrã Definir Servidor http 3/4


Item	Descrição
Autenticação IPP	Seleccione se pretende efectuar a autenticação IPP.
Método autenticação	Seleccione o método de autenticação IPP.

Ecrã Definir Servidor http 4/4


Item	Descrição
Nome utilizad	Ao efectuar a autenticação IPP, utilize o teclado que aparece no ecrã táctil para introduzir os itens necessários.
Senha	
Domínio	

Para especificar definições IPP e http

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã Definição de Rede, toque em [4 Definir Servidor http].
É apresentado o ecrã Definir Servidor http.
- 3 Especifique as definições pretendidas.

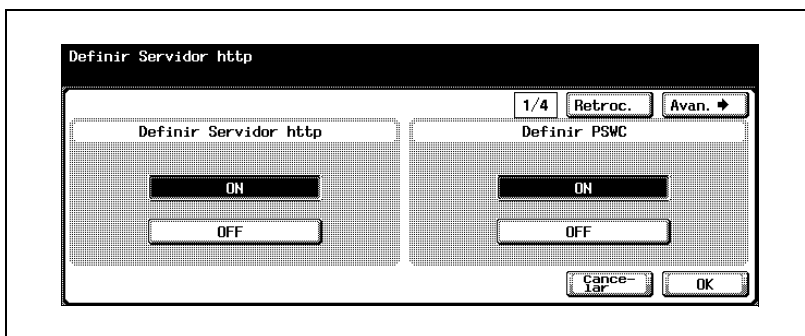


- 4 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definir Servidor http 2/4.
- 5 Especifique cada item.

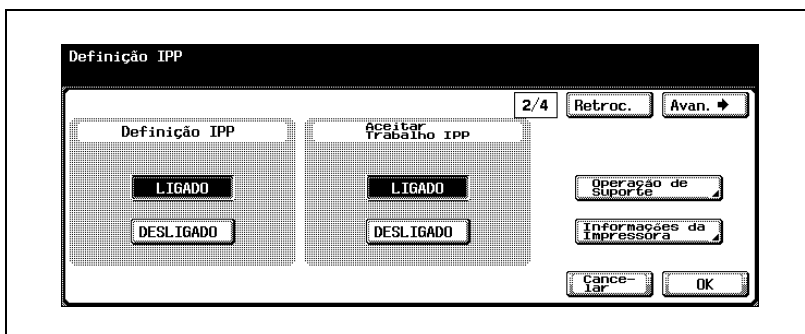


- 6 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definir Servidor http 3/4.

7 Especifique cada item.

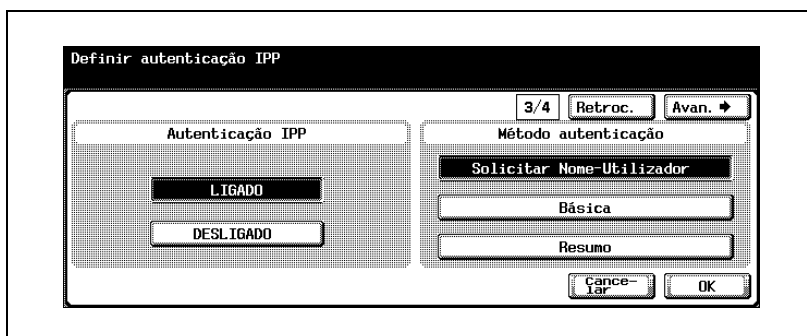

8 Toque em [Avan.]. É apresentado o ecrã Definir Servidor http 4/4.

9 Especifique as definições pretendidas.

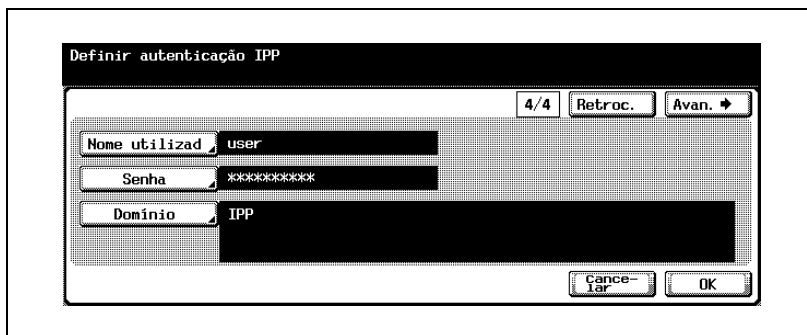

10 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições de IPP.



Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.


Operação de suporte

Especifique se cada função é suportada pela comunicação IPP.

[DESLIG]: Responde como não suportado.

[LIG]: Responde à comunicação. Não surge nenhuma resposta para "Cancelar Trabalho", "Abrir Trabalho", e "Abrir Atrib. do trabalho".

- 1 No ecrã de definições de IPP, toque em [Operação de Suporte].
Surge o ecrã de operação de suporte.
- 2 Toque em [LIG] ou [DESLIG] para cada item.

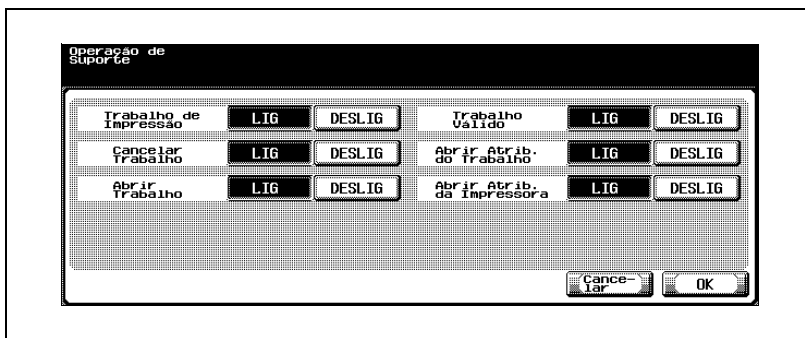

- 3 Toque em [OK].
As informações de suporte da operação são configuradas.




Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].


Informações sobre a impressora

É possível especificar as informações sobre a impressora.

- 1 No ecrã de definições de IPP, toque em [Informações da Impressora].
Surge o ecrã 1/2 de informações da impressora.
- 2 Toque em [Nome da Impressora].
Surge o ecrã do nome da Impressora.

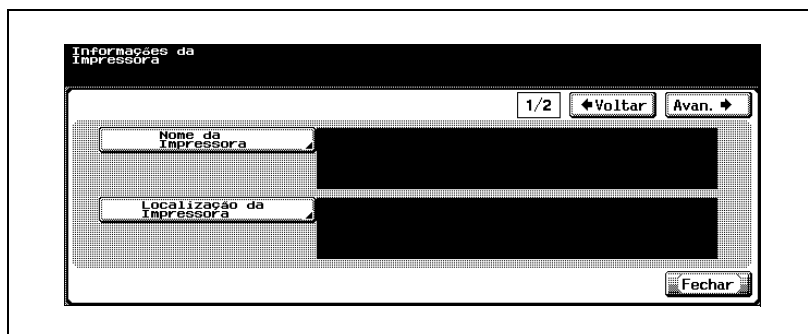


- 3 Digite o nome da impressora (até 127 caracteres).

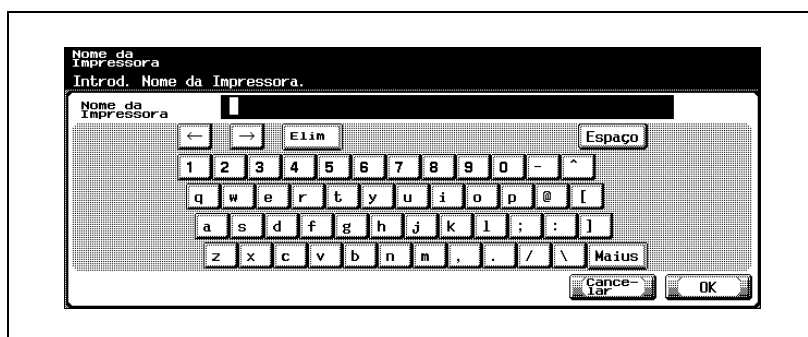

- 4 Toque em [OK].
 - Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

O nome da impressora é configurado e o ecrã de informações da impressora surge novamente.
- 5 Toque em [Localização da Impressora].
Surge o ecrã de localização da impressora.

- 6 Digite a localização da Impressora (até 127 caracteres).

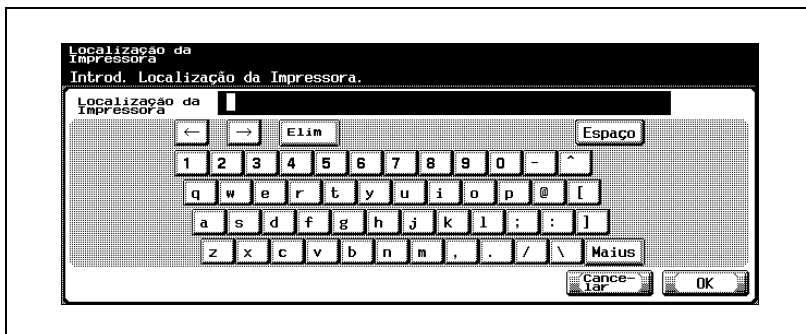


- 7 Toque em [OK].

- Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

A localização da impressora é configurada e o ecrã de informações da impressora surge novamente.

- 8 Toque em [Avan.].


Surge o ecrã 2/2 de informações da Impressora.

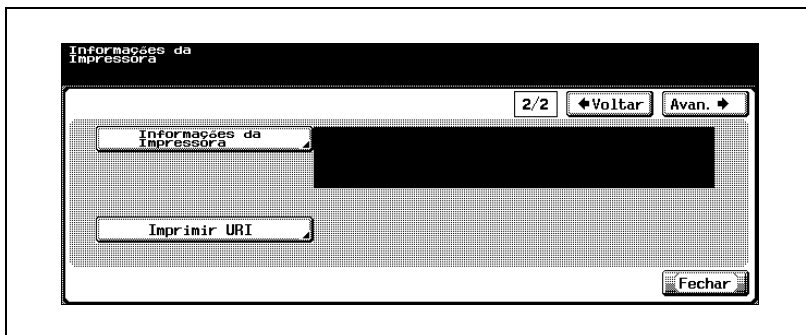

- 9** Toque em [Informações da Impressora].
Surge o ecrã de informações da Impressora.



- 10** Digite as informações da impressora (até 127 caracteres).
– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].
- 11** Toque em [OK].
As informações da impressora são configuradas e o ecrã de informações da impressora surge novamente.
- 12** No ecrã 2/2 de informações da impressora, toque em [Imprimir URI].
Surge o ecrã de Imprimir URI.

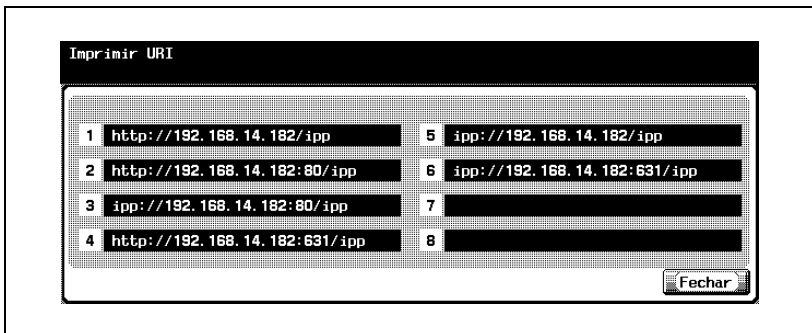

- 13** Verifique a impressão de URIs.
- 14** Toque em [Fechar].
O ecrã de informações da impressora surge novamente.

15 Toque em [Fechar].



Detalhe

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.15 Definições de FTP

É possível especificar as definições para enviar os dados das digitalizações para os servidores FTP.

Parâmetros FTP

Os parâmetros FTP são os seguintes:

Ecrã 1/3 de definições de FTP

Item	Descrição
Endereço de Servidor Proxy	Configura o endereço do servidor proxy. Utilize o teclado no painel de controlo para digitar o endereço.
Número Servidor Proxy	Configura o número da porta do servidor proxy. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Ecrã Definição FTP 2/3


Item	Descrição
Nº Porta	Configura o número da porta utilizada para comunicar com o servidor FTP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).
Tempo de Repouso de Ligação	Caso a transmissão pare durante o carregamento dos dados para o servidor FTP, a operação de carregamento é abortada automaticamente após um determinado período de tempo. Configura a hora a partir da qual a transmissão pára até ao ponto em que a operação de carregamento é abortada. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 5 e 300 segundos).

Ecrã Definição FTP 3/3


Item	Descrição
FTP TX	Configura se deve utilizar a operação Ler para FTP.
Servidor FTP	Especifique se pretende utilizar esta máquina como um servidor FTP. Ao utilizar a copiadora como um servidor FTP, seleccione "LIGADO". Ao utilizar uma aplicação que se ligue à copiadora, como um cliente de FTP da copiadora, a opção "LIGADO" tem de estar seleccionada.

Para especificar as definições do FTP

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de definições de rede, toque em [5 Definição FTP].
Surge o ecrã 1/3 de definições do FTP.
- 3 Especifique as definições pretendidas.

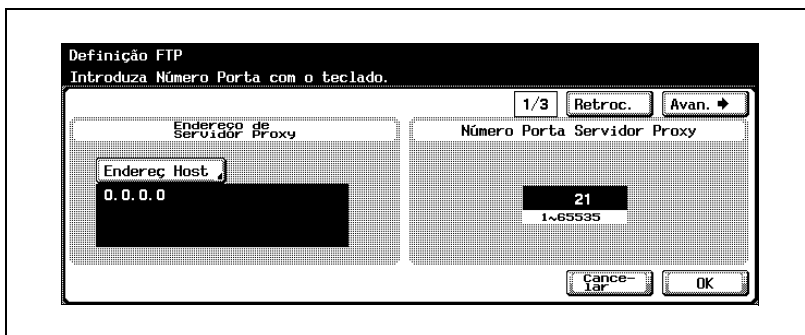


- 4 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã Definição FTP 2/3.
- 5 Especifique as definições pretendidas.

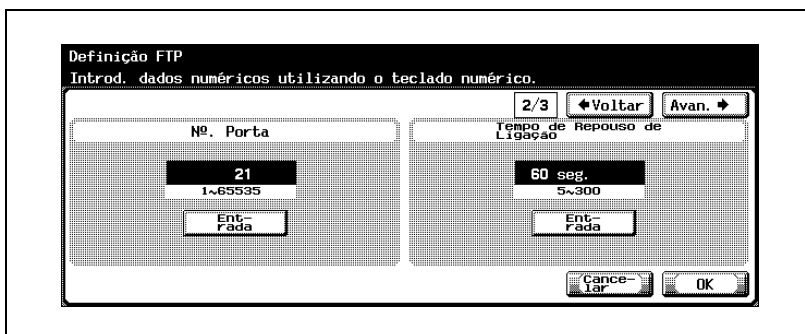

- 6 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã 3/3 de definições do FTP.

7 Especifique as definições pretendidas.

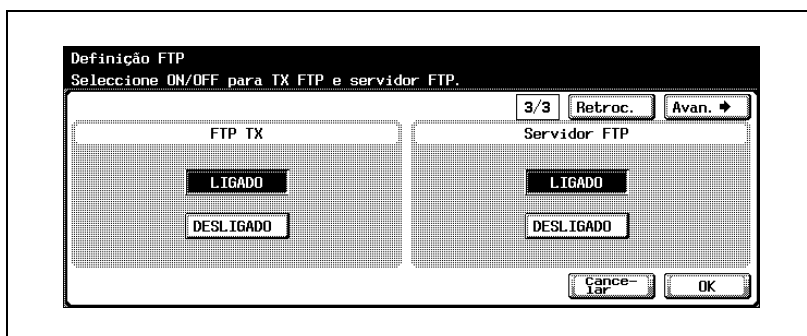

8 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições do FTP.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.16 Definições SMB

É possível especificar as definições para partilhar impressoras e enviar ficheiros através de uma rede.

Parâmetros SMB

Os parâmetros SMB são os seguintes:

Ecrã Definição SMB 1/4

Item	Descrição
Definição de Impressão	Especifica se pretende utilizar a porta SMB no modo Imprimir.
Nome NetBIOS	Configura o nome NetBIOS. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome do NetBIOS (até 15 caracteres).
Nome de Serviço da impressora	Configura o nome do serviço da impressora. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome do serviço de impressão (até 12 caracteres).
Grupo de Trabalho	Configura o grupo de trabalho. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome do grupo de trabalho (até 15 caracteres).

Ecrã Definição WINS 2/4

Item	Descrição
Definir WINS	Selecione se pretende utilizar a função WINS.
Definir Obter Auto	Selecione se pretende adquirir automaticamente o endereço IP do servidor WINS a partir do servidor DHCP server.

Ecrã Definição WINS 3/4

Item	Descrição
Endereço 1-2 Serv. WINS	Especifique o endereço IP do servidor WINS.

Ecrã Definição Cliente 4/4

Item	Descrição
Autenticação Utilizador (NTLM)	Selecione se pretende utilizar a autenticação do utilizador com NTLM.
Definir TX SMB	Selecione se pretende utilizar a definição de transmissão SMB.
Definir NTLM	Selecione a versão NTLM a utilizar. Selecione [v1/v2] ou [v1] quando utilizar um computador numa rede com o sistema operativo Windows 98 SE ou Windows Me instalado. Selecione [v1] quando o serviço Samba estiver a operar um servidor através de uma rede.




Nota


Quando efectua leituras SMB (definição do nome do host) através de um router, especifique as definições de WINS em conformidade com as definições de transmissão SMB.

Para especificar as definições de SMB

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de definições da rede, toque em [6 Definição SMB].
É apresentado o ecrã Definição SMB (1/4).
- 3 Especifique as definições pretendidas.

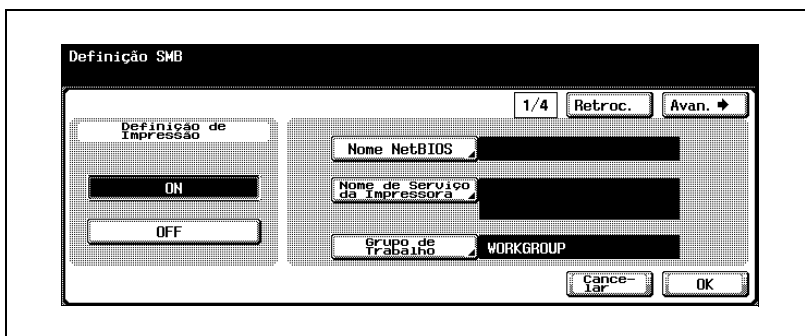


- 4 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definição SMB 2/4.
- 5 Especifique as definições pretendidas.

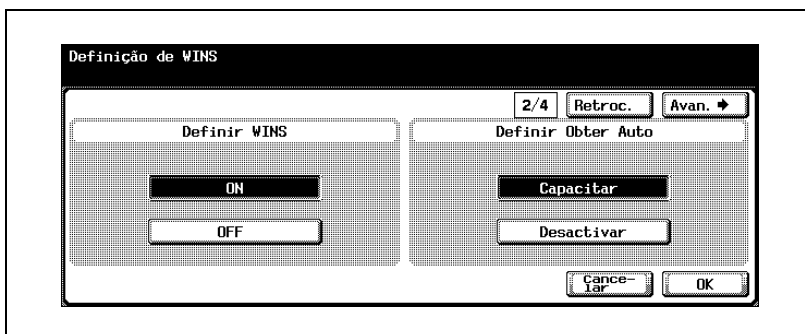


- 6 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definição SMB 3/4.

7 Especifique as definições pretendidas.

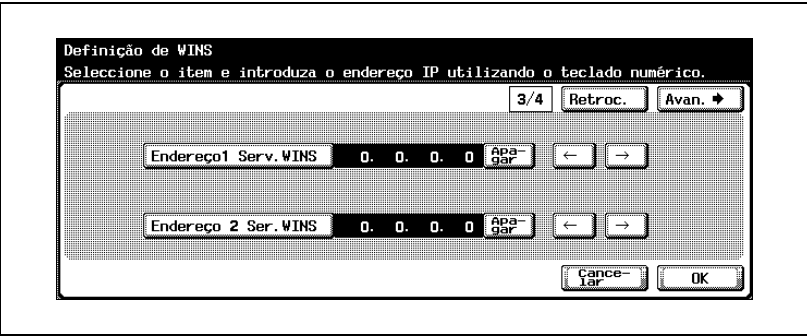


8 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definição SMB 4/4.

9 Especifique as definições pretendidas.

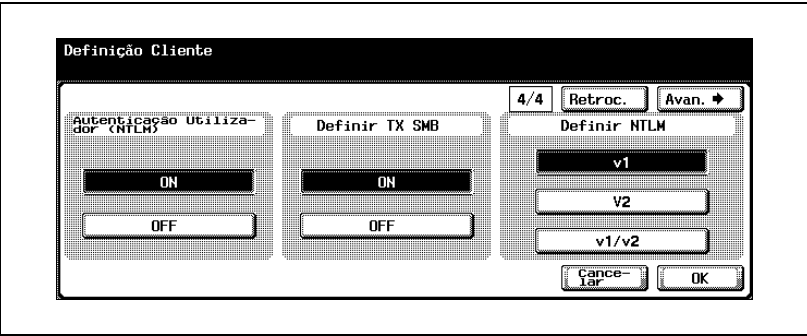

10 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições de SMB.

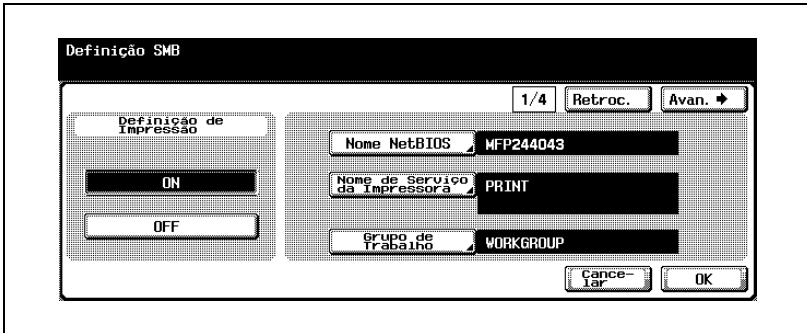**Nota**

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.17 Definições AppleTalk

É possível especificar as definições de impressão de rede utilizando o AppleTalk.


Parâmetros AppleTalk

Os parâmetros AppleTalk são os seguintes:


Item	Descrição
Definição AppleTalk	Especifica se pretende ligar as definições AppleTalk.
Nome da Impressora	Configura o nome deste equipamento que surge na rede AppleTalk. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 31 caracteres).
Nome da Zona	Configura o nome da zona à qual o equipamento deve ser ligado. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome da zona (até 31 caracteres).
Zona Actual	Apresenta a zona actual.

Para especificar as definições AppleTalk

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã Definições de rede, toque em [7 Definição AppleTalk].
Surge o ecrã de Definições AppleTalk.
- 3 Especifique as definições pretendidas.

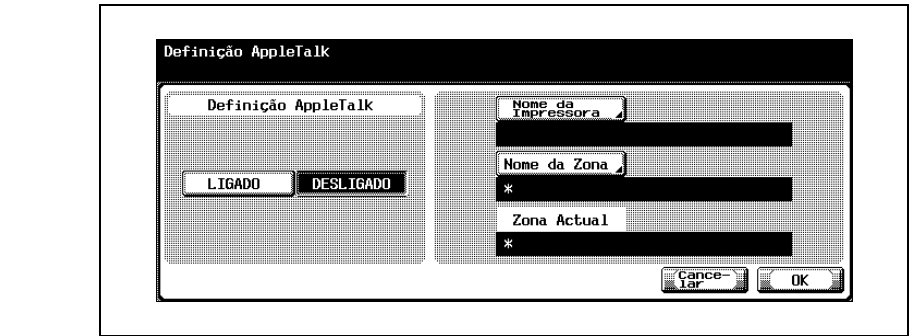

- 4 Toque em [OK].
Aplicam-se as definições AppleTalk.

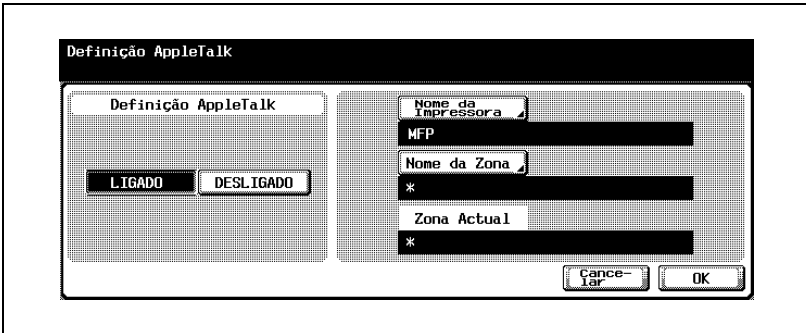

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.18 Activar as definições de LDAP

A função LDAP à qual o equipamento pode ligar e pesquisar e devolver informações pode ser activada/desactivada.


Activar os parâmetros LDAP

Os parâmetros de activação de LDAP são os seguintes:

Item	Descrição
Função LDAP	Configura se pretende utilizar ou não a função LDAP.

Para especificar as definições de activação de LDAP

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de rede, toque em [8 Definição LDAP].
- 3 No ecrã de Definições LDAP, toque em [1 Activar LDAP].
Surge o ecrã de Activação de LDAP.
- 4 Especifique as definições pretendidas.

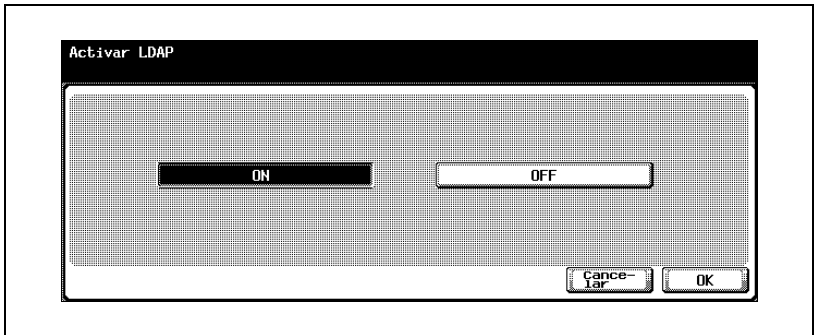

- 5 Toque em [OK].
A função LDAP é configurada.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.



...

Aviso

Se as definições do servidor LDAP não estiverem correctamente especificadas, pode ocorrer uma falha de rede. O administrador do servidor deverá especificar as definições LDAP.

4.19 Configurar as definições de LDAP

O servidor LDAP pode ser registado e é possível especificar as definições de autenticação.

Parâmetros de registo do servidor LDAP

Os parâmetros de registo do servidor LDAP são os seguintes:

Configurar o ecrã 1/6 LDAP

Item	Descrição
Nome servidor LDAP	Defina o nome do servidor LDAP a registar. Utilize o teclado que surge no ecrã tátil para digitar o nome do servidor (até 32 caracteres).
Resultados de pesquisa Máx	Defina o número máximo de destinos a devolver pela procura. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 5 e 1000 segundos).
Tempo de Repouso	Defina o tempo máximo de espera da operação de procura. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 5 e 300 segundos).
Definição Inicial p/Detalhes Pesq.	Especifique a definição inicial das condições de pesquisa ao efectuar uma procura detalhada. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Definições iniciais para os detalhes de pesquisa" na página 4-104.
Verificar Ligação	Verifica a ligação ao servidor LDAP.
Repor Todas as Definições	É possível reiniciar as predefinições do servidor LDAP que foram especificadas na fábrica. Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposição, toque em [Sim].

Configurar o ecrã 2/6 LDAP

Item	Descrição
Endereço do Servidor	Configura o endereço IP do servidor LDAP. Utilize o teclado que surge no painel tátil para digitar o endereço (até 255 caracteres).
Base da Pesquisa	Especifique o ponto de início da procura na estrutura hierárquica apresentada no servidor LDAP. As procuras são efectuadas incluindo também os sub-directórios inferiores a partir do ponto de início especificado. Utilize o teclado que surge no painel tátil para digitar o endereço (até 255 caracteres).
Verificar Ligação	Verifica a ligação ao servidor LDAP.
Repor Todas as Definições	As definições do servidor LDAP podem ser repostas para a predefinição de origem. Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposição, toque em [Sim].

* Quando a opção [Função LDAP] estiver definida para "LIGADO" no ecrã Activar LDAP, a tecla [Verificar Ligação] só é apresentada quando a opção [Introduzir Destino Manual] estiver definida para "Permitir" no ecrã Detalhes de Segurança.

Configurar o ecrã LDAP 3/6

Item	Descrição
Activar SSL	Configura se pretende utilizar o SSL (encriptação de dados) ao ligar-se ao servidor LDAP. Ao utilizar SSL, o conteúdo enviado é encriptado.
Port No.	Configura o número da porta do servidor LDAP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).
Número Porta (SSL)	Especifique o número da porta para utilizar SSL. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).
Verificar Ligação	Verifica a ligação ao servidor LDAP.
Repor Todas as Definições	As definições do servidor LDAP podem ser repostas para a predefinição de origem. Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposição, toque em [Sim].

Configurar o ecrã LDAP 4/6

Item	Descrição
Método autenticação	Selecione o método de autenticação utilizado ao iniciar sessão no servidor LDAP. [anonymous]: Um método de autenticação que não necessita que seja especificado o nome do utilizador e a palavra-passe para [anonymous], autenticação dinâmica está desactivada. [Simple]: Um método de autenticação simples que requer o nome de utilizador e a palavra-passe. Tome cuidado, uma vez que as palavras-passe podem ser visualizadas através da rede. [Digest-MD5]: Um método de autenticação que pode ser utilizado num servidor LDAP típico. Caso a autenticação falhe com a utilização de Digest-MD5, a autenticação é desempenhada pela mudança automática para CRAM-MD5. [GSS-SPNEGO]: Um método de autenticação que pode ser utilizado com o Active Directory no Windows (autenticação Kerberos). [NTLM v1] e [NTLM v2]: Métodos de autenticação padrão que podem ser utilizados com o Windows NT. Utilizado para iniciar sessão ao partilhar ficheiros e impressoras.

Configurar o ecrã LDAP 5/6

Item	Descrição
Selecione Método Autent. Servidor	Selecione o método a utilizar durante a autenticação do servidor. [Use valor ajuste]: Autentica as definições especificadas no ecrã Configurar LDAP 6/6. [Use IKD e Senha autenticação utilizador]: Requer um nome de utilizador e uma palavra-passe para utilizar a função de procura LDAP. Quando inicia sessão na fotocopiadora com a função de autenticação do servidor externo, o nome de utilizador que foi usado quando efectuou a autenticação no servidor externo é introduzido automaticamente no ecrã de início de sessão do servidor LDAP. O nome de utilizador também pode ser alterado. [Autenticação Dinâmica]: Requer um nome de utilizador e uma palavra-passe quando se utiliza a função de procura LDAP.
Use referência	Selecione se pretende utilizar a definição de referência. Ao utilizar a referência, a base da procura especificada na Definição do Servidor LDAP procura nos níveis superiores e inferiores como ponto de início.

Configurar o ecrã LDAP 6/6

Item	Descrição
Nome de Início de sessão	Configura o nome de início de sessão utilizado para se ligar ao servidor LDAP. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 255 caracteres).
Palav.-passe	Configura a palavra-passe utilizada na ligação ao servidor LDAP. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar a palavra-passe (até 128 caracteres).
Nome de Domínio	Configura o nome de domínio utilizado para se ligar ao servidor LDAP como necessário. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 64 caracteres).
Verificar Ligação	Verifica a ligação ao servidor LDAP.
Repor Todas as Definições	As definições do servidor LDAP podem ser repostas para a predefinição de origem. Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposição, toque em [Sim].


Para especificar a configuração das definições do LDAP

- 1** No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2** No ecrã de Definições de rede, toque em [8 Definição LDAP].
- 3** No ecrã Definições de LDAP, toque em [2 Configurar o LDAP].
- 4** Toque no botão do servidor LDAP para registar e especificar a definição.

Surge o ecrã 1/6 Configurar o LDAP.




- 5** Especifique as definições pretendidas.

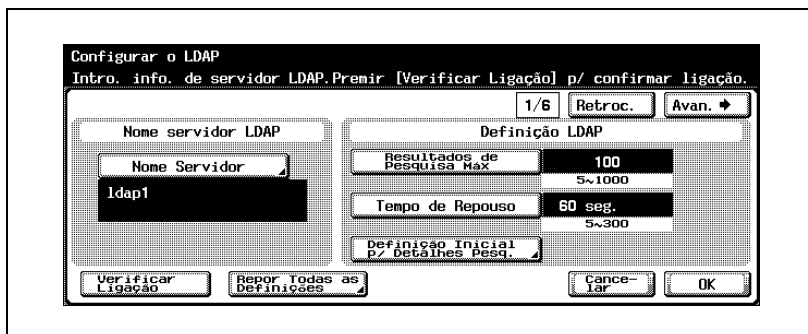


- 6** Toque em [Avan.].
Surge o ecrã 2/6 Configurar o LDAP.

- 7 Especifique as definições pretendidas.

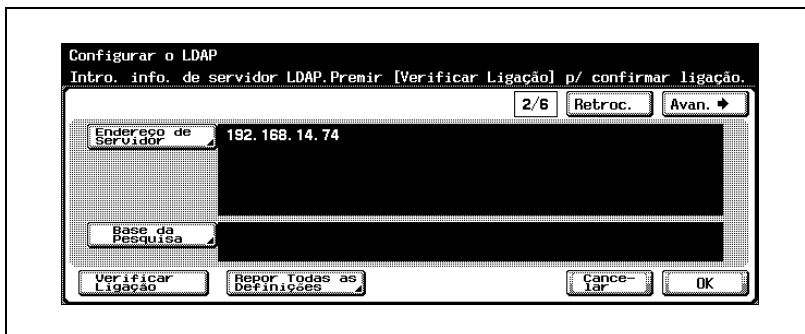


- 8 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã 3/6 Configurar o LDAP.

- 9 Especifique as definições pretendidas.

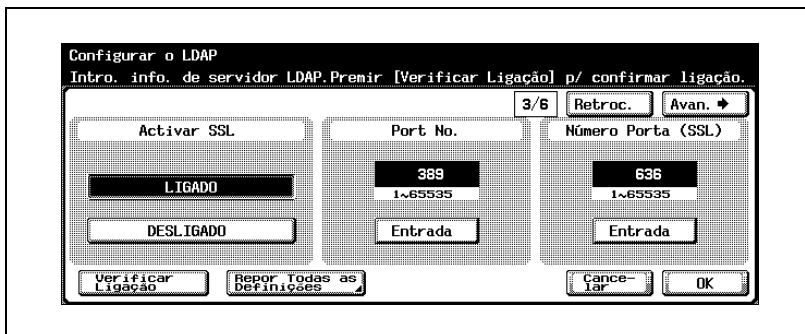

- 10 Toque em [Avan.].
Surge o ecrã 4/6 Configurar o LDAP.


11 Especifique as definições pretendidas.

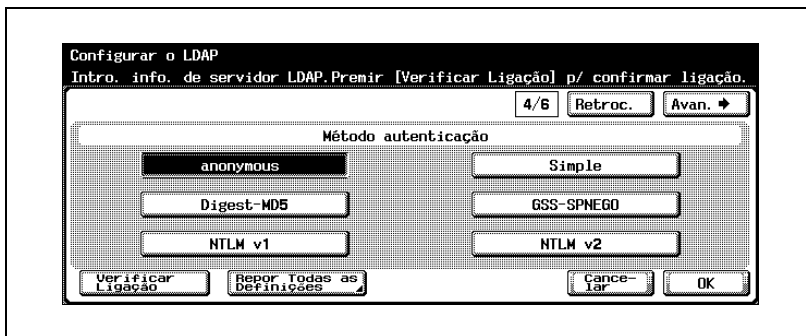

12 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 5/6 Configurar o LDAP.


13 Especifique a definição desejada.

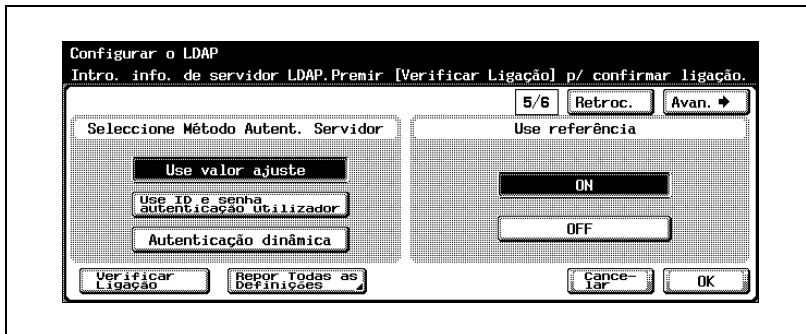

14 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 6/6 Configurar o LDAP.

15 Especifique as definições pretendidas.

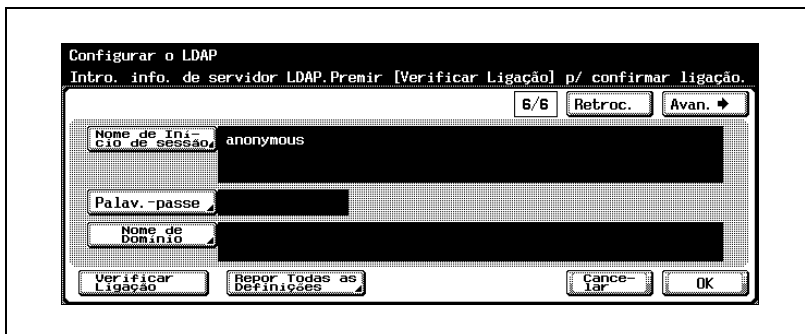

16 Toque em [OK].

O registo do servidor e autenticação do LDAP estão configurados.



Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.



Aviso

Se as definições do servidor LDAP não estiverem correctamente especificadas, pode ocorrer uma falha de rede. O administrador do servidor deverá especificar as definições LDAP.



Nota

Certifique-se de que utiliza um método de autenticação como o que é utilizado pelo servidor LDAP. Para detalhes, consulte o manual do servidor LDAP em utilização.

Se o método de autenticação estiver especificado como "GSS-SPNEGO", introduza o nome de domínio para "Active Directory".

**Detalhe**

Dependendo do método de autenticação, as definições para os parâmetros que se seguem têm de ser definidas correctamente no ecrã Configurar LDAP (6/6), para efectuar a operação de "Verificar Ligação".

Para [Simple] e [DIGEST-MD5]: Nome de Início de Sessão

Para [GSS-SPNEGO]: Nome de Início de Sessão e Nome de Domínio

Definições iniciais para os detalhes de pesquisa


A definição inicial das condições de pesquisa detalhada pode ser especificada por "Nome", "E-Mail", "Número de Fax", "Apelido", "Nome Próprio", "Cidade", "Nome Empresa" e "Departamento".

- 1 No ecrã Configurar LDAP, toque em [Definição Inicial p/Detalhes Pesq.].


Surge o ecrã de Definições iniciais para detalhes de pesquisa.

- 2 Toque em [Condição].

Surge o ecrã de Seleccionar Condição.

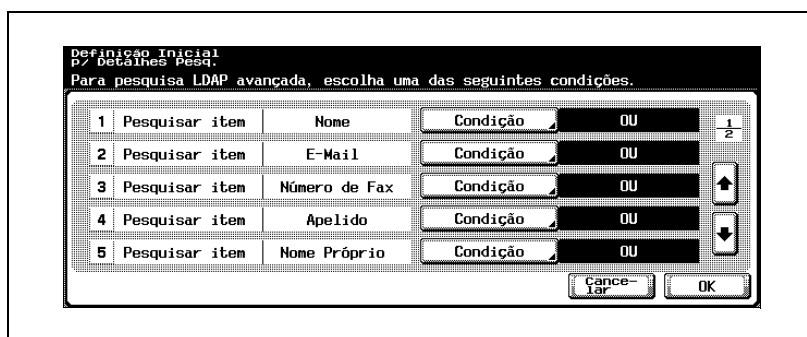

- 3 Toque em [OU], [E], [Começa com], ou [Acaba em].

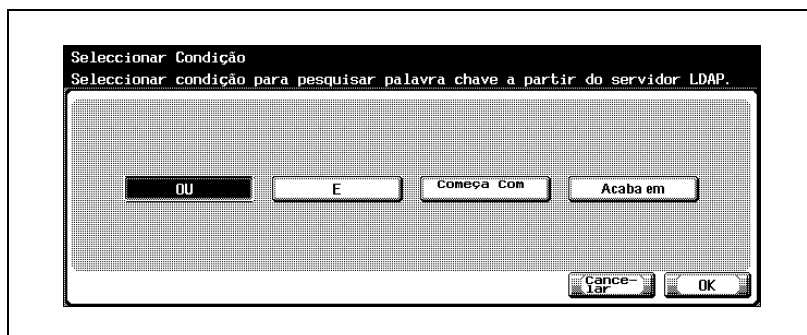

4 Toque em [OK].

- É possível alterar as definições iniciais especificadas em "Definição Inicial p/Detalhes de Pesq." quando o utilizador utiliza a pesquisa LDAP.

A condição seleccionada é configurada.

5 Toque em [OK].

É novamente apresentado o ecrã Configurar LDAP.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].


Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.20 Procurar predefinição

É possível especificar o servidor LDAP que deverá efectuar pesquisas por prioridade a partir dos servidores LDAP registados.

Para especificar definições de detecção do servidor predefinido

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede].
- 2 No ecrã de Definições de rede, toque em [8 Definição LDAP].
- 3 No ecrã Definição LDAP, toque em [3 Procurar Predefinição].
É apresentado o ecrã Detectar Predefinição.
- 4 Seleccione o servidor LDAP que deverá efectuar as procuras por prioridade.

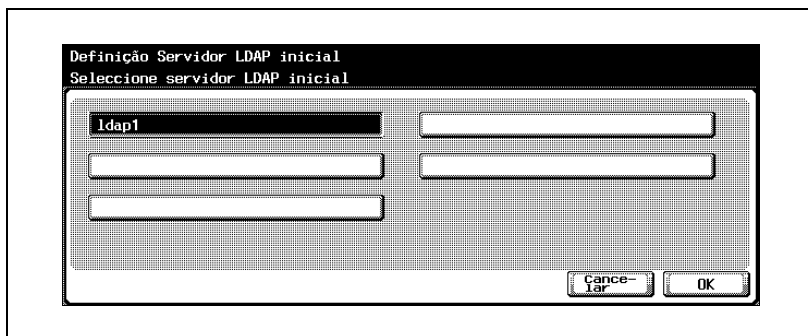

- 5 Toque em [OK].



Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.21 Definições do E-mail TX (SMTP)

É possível especificar as informações tais como o servidor SMTP necessário para enviar os dados como anexo de e-mail no modo Ler. Além disso, é possível especificar a autenticação do e-mail.



Detalhe

Ao executar um programa antivírus no servidor de correio electrónico, é possível que a função de divisão binária não possa ser utilizada. Para detalhes, consulte o administrador de rede.

Para receber e-mails em binário, é necessário um cliente de e-mail que suporte a recepção de e-mails separados. Note que mesmo que seja recebido e-mail separado, não poderá ser combinado dependendo do cliente de e-mail a ser utilizado.

Parâmetros do E-mail TX (SMTP)

Os parâmetros do e-mail TX (SMTP) são os seguintes:

Ecrã 1/4 de E-mail TX (SMTP)

Item	Descrição
Definir E-mail TX	Especifique se pretende utilizar a transmissão de e-mail.
Scan para E-Mail	Especifique se pretende utilizar a transmissão digitalizada
Notificação E-Mail	Especifique se pretende utilizar a função de notificação do estado.
Notificação Contador	Especifique se pretende utilizar a função de notificação de contador total.
Definição Detalhe	Especifique os detalhes SMTP. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Detalhe SMTP" na página 4-114.

E-Mail TX (SMTP) 2/4

Item	Descrição
Endereço Servidor SMTP	É possível especificar o endereço do servidor SMTP utilizado para enviar e-mail. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Endereço do servidor SMTP" na página 4-112.
Divisão Binária	Define se os grandes volumes de e-mail devem ser enviados em pequenas quantidades e separados. Utilize para enviar dados que excederam a capacidade máxima, quando a capacidade máxima é limitada por e-mail no servidor de correio.
Fmt Correio Dividido	Configura o tamanho dos dados divididos a enviar. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 100 e 15000 kb).

Ecrã 3/4 de E-mail TX (SMTP)

Item	Descrição
Tempo de Repouso de Ligação	Se a operação se atrasar durante o envio de correio para o servidor SMTP, a transmissão de correio é automaticamente abortada após a passagem de um determinado período de tempo. Configura a hora a partir da qual a transmissão pára até ao ponto em que a transmissão de correio é abortada. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 30 e 300 segundos).
Capacidade do Servidor	Configura a capacidade máxima que o servidor SMTP pode receber por correio. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 100MB). Para não aplicar restrições, toque em [Sem Limite].

Ecrã E-Mail TX (SMTP) 4/4


Item	Descrição
Definir SSL	Especifique se pretende utilizar SSL durante a transmissão de e-mail. Ao utilizar SSL, o conteúdo enviado é encriptado.
Número Porta (SSL)	Especifique o número da porta para utilizar SSL. Para mudar o valor, toque em [Entrada], prima a tecla [C] (Apagar) e utilize o teclado numérico para digitar o valor (entre 1 e 65535).
Número Porta	Especifique o número da porta para a transmissão de e-mail. Para mudar o valor, toque em [Entrada], prima a tecla [C] (Apagar) e utilize o teclado numérico para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Ecrã Detalhe SMTP


Item	Descrição
POP antes de SMTP	Selecione se pretende utilizar a autenticação POP Antes de SMTP.
Autenticação SMTP	Selecione se pretende utilizar a Autenticação SMTP. Ao tocar em [LIGADO], é apresentado o ecrã de introdução de informações de autenticação SMTP. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Autenticação do SMTP" na página 4-115.
Horário de POP Antes de SMTP	Especifique se pretende utilizar a autenticação SMTP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 0 e 60 segundos).

Para especificar as definições de E-mail TX (SMTP)

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de rede, toque em [9 Definição de E-Mail].
- 3 No ecrã de Definições de E-Mail, toque em [1 E-Mail TX (SMTP)]. Surge o ecrã 1/4 de E-Mail TX (SMTP).
- 4 Especifique as definições pretendidas.

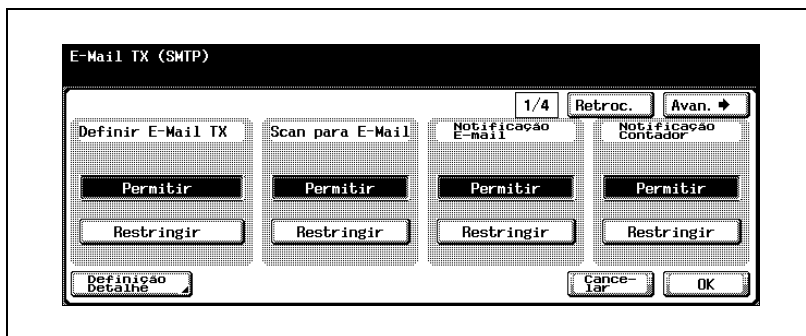


- 5 Toque em [Avan.]. Surge o ecrã 2/4 de E-Mail TX (SMTP).
- 6 Especifique as definições pretendidas.

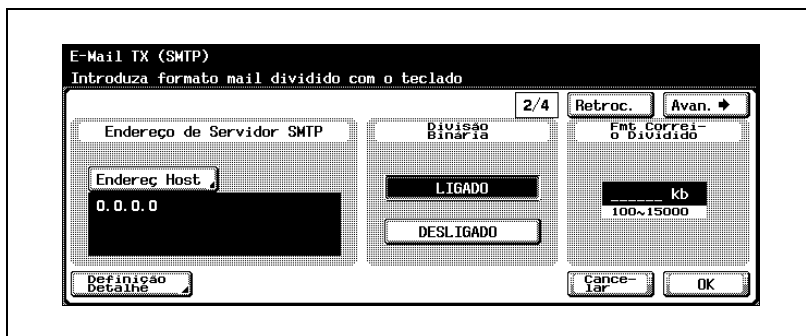

- 7 Toque em [Avan.]. Surge o ecrã 3/4 de E-Mail TX (SMTP).


8 Especifique as definições pretendidas.

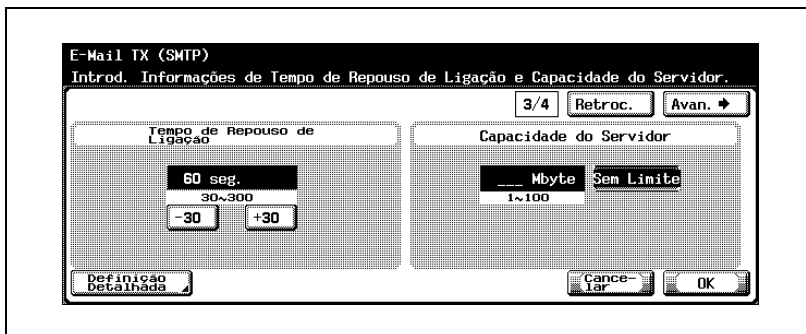

9 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 4/4 de E-Mail TX (SMTP).

10 Especifique as definições pretendidas.

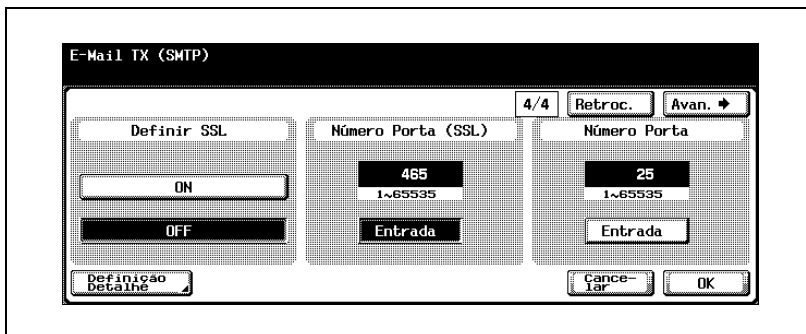

11 Toque em [OK].

As informações do servidor SMTP são configuradas.



Nota


Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Endereço do servidor SMTP

É possível especificar o endereço do servidor SMTP utilizado para enviar e-mail.

- 1 No ecrã 2/4 do E-Mail TX (SMTP), toque em [Endereço de Host]. Surge o ecrã de Endereço host.
- 2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].

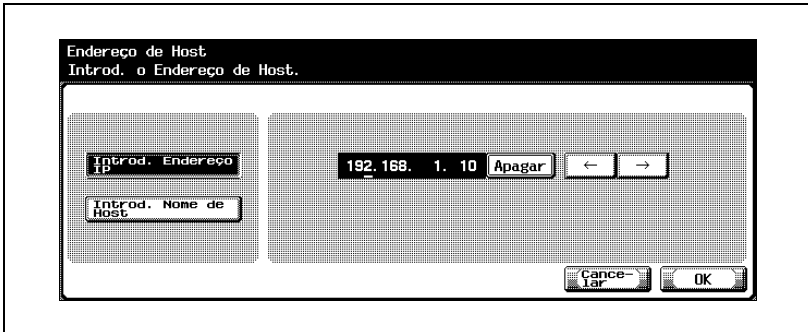

- Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP].
 - Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em [Introd. Nome de Host].
 - Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a selecção. Para saber mais, consulte "Definições TCP/IP" na página 4-57.
- 3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 255 caracteres)).
 - Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", toque em [↔] ou em [↕] para deslocar o cursor para a área pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.
 - Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).
 - 4 Toque em [OK].

O endereço do servidor SMTP é configurado.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em [Detalhes] para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host com os restantes endereços host.

Se as definições do DNS não forem correctamente definidas, a função não funciona adequadamente quando é introduzido o nome do servidor SMTP. Para saber mais sobre os detalhes das definições do DNS, consulte "Definições TCP/IP" na página 4-57.


**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

Detalhe SMTP

É possível especificar os detalhes SMTP.

- 1 No ecrã E-Mail TX (SMTP), toque em [Definição Detalhada].
Surge o ecrã de detalhes do SMTP.
- 2 Especifique as definições pretendidas.

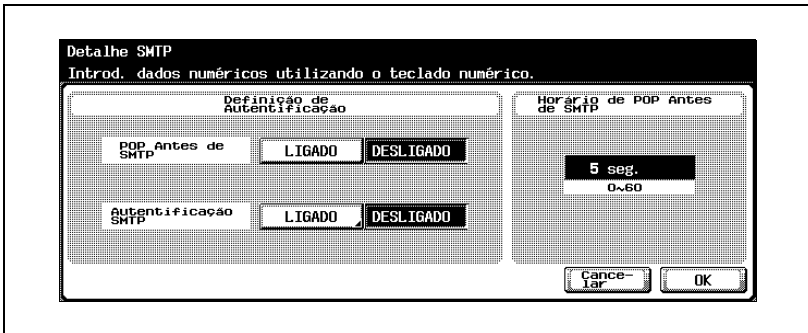


Detalhe

Para efectuar a autenticação de utilizador com POP Antes de SMTP, as definições que irão permitir ao POP aceder ao servidor de correio têm de ser especificadas. Para saber mais, consulte "Definições de E-mail RX (POP)" na página 4-118.

Autenticação do SMTP


Especifique quando o método de autenticação é configurado para autenticação do SMTP.

- 1 No ecrã Detalhe SMTP em Autenticação SMTP, toque em [LIGADO].
Surge o ecrã de autenticação do SMTP.
- 2 No ecrã de autenticação do SMTP, toque em [ID do Utiliz.].

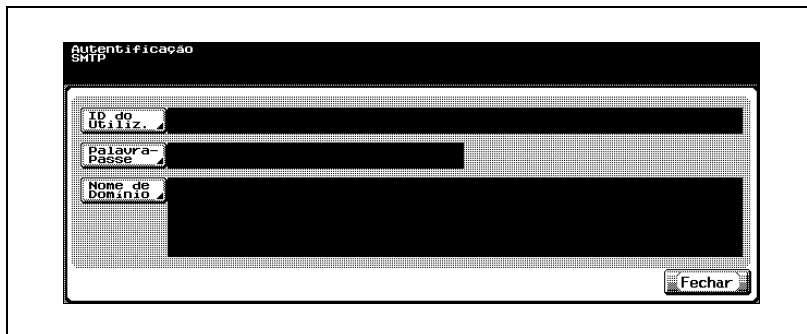

Surge o ecrã de ID do utilizador.


- 3 Digite a ID do utilizador (até 63 caracteres).

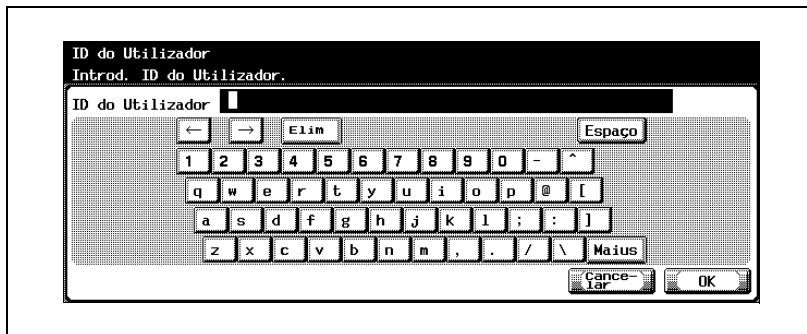


- 4 Toque em [OK].
 - Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

A ID do utilizador está configurada, e o ecrã de autenticação do SMTP surge novamente.

- 5 No ecrã de autenticação do SMTP, toque em [Palavra-passe].
Surge o ecrã Palavra-passe.
- 6 Digite a palavra-passe (até 15 caracteres).

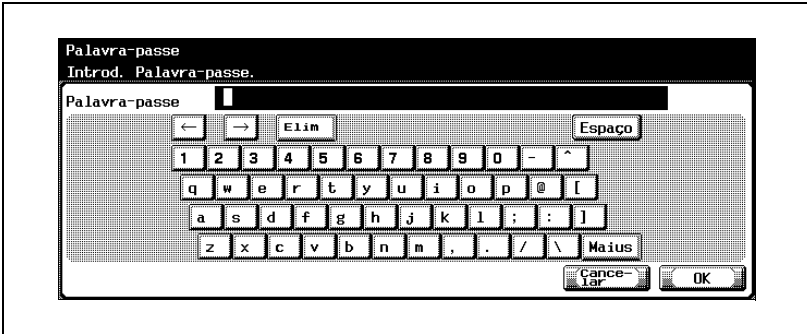

- 7 Toque em [OK].
 - Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].
 A palavra-passe é configurada e o ecrã de autenticação do SMTP surge novamente.
- 8 No ecrã de autenticação do SMTP, toque em [Nome de Domínio].
Surge o ecrã do nome do domínio.
- 9 Digite o nome do domínio (até 255 caracteres).

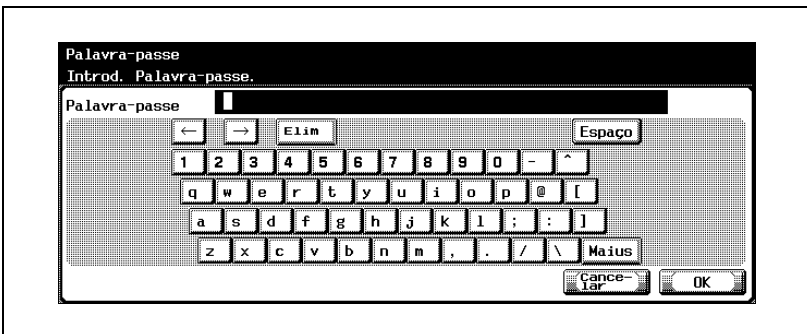

10 Toque em [OK].

- Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

O nome do domínio está configurado e o ecrã de autenticação do SMTP surge novamente.

11 Toque em [Fechar].

O ecrã de detalhes do SMTP surge novamente.

**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.22 Definições de E-mail RX (POP)

Podem ser especificadas definições para efectuar a autenticação do remetente da mensagem de correio electrónico com POP Antes de SMTP.

Parâmetros do E-Mail RX (POP)

Os parâmetros de e-mail RX (POP) são os seguintes:

Ecrã E-Mail RX (POP) 1/2

Item	Descrição
Definição do E-Mail RX	Especifique se pretende activar a recepção de autenticação.
Endereço Servidor POP	Especifique o endereço do servidor POP a utilizar para recepção de autenticação. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Endereço do servidor POP" na página 4-122.
Nome In. Ses.	Configura o nome de início de sessão utilizado para se ligar ao servidor ao servidor POP. Utilize o teclado que surge no painel tátil para digitar o nome de início de sessão (até 63 caracteres).
Palavra-passe	Configura a palavra-passe utilizada para se ligar ao servidor POP. Utilize o teclado que surge no painel tátil para digitar a palavra-passe (até 15 caracteres).

Ecrã E-Mail RX (POP) 2/2


Item	Descrição
Definir SSL	Especifique se pretende utilizar SSL no tempo de recepção de autenticação. Ao utilizar SSL, o conteúdo enviado é encriptado.
Número Porta (SSL)	Especifique o número da porta para utilizar SSL. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Ecrã de detalhes do POP


Item	Descrição
Autenticação APOP	Configura se pretende ligar a autenticação.
Nº Porta	Configura o número da porta utilizada para comunicar com o servidor POP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).
Tempo de Repouso de Ligação	Se a operação se atrasar ao receber a autenticação do servidor POP, a recepção de e-mail é automaticamente cancelada, depois de decorrido o tempo. Configura a hora a partir da qual a recepção pára até ao ponto em que a recepção de correio é abortada. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 30 e 300 segundos).

Para especificar as definições de e-mail RX (POP)

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de rede, toque em [9 Definição de E-Mail].
- 3 No ecrã de Definições de E-Mail, toque em [2 E-Mail RX (POP)].
O ecrã de E-Mail RX (POP).
- 4 Especifique as definições pretendidas.

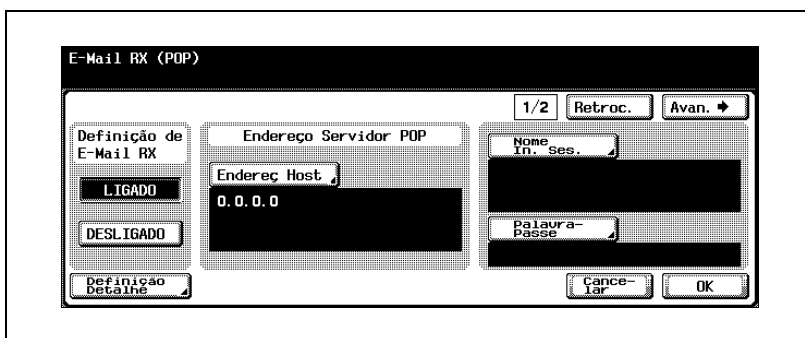

- 5 No ecrã E-Mail RX (POP), toque em [Definição Detalhada].
Surge o ecrã de detalhes do POP.
- 6 Especifique as definições pretendidas.

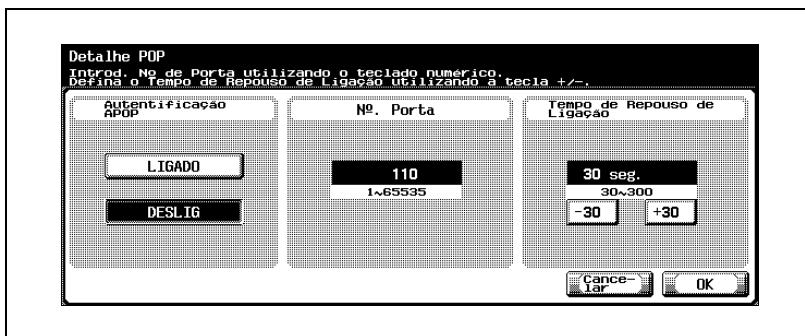


7 Toque em [OK].

- Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Os detalhes do POP são configurados, e o ecrã E-Mail RX (POP) surge novamente.

8 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã E-Mail RX (POP) 2/2.

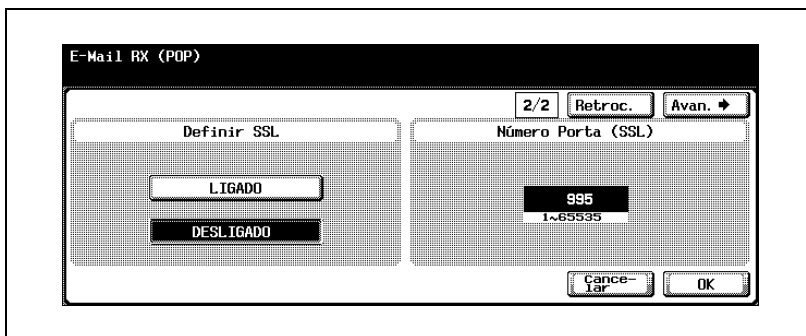
9 Especifique as definições pretendidas.**10** Toque em [OK].

As informações do servidor POP foram definidas.

Endereço do servidor POP

Pode ser especificado o endereço do servidor POP utilizado para receber e-mail.

- 1 No ecrã E-Mail RX (POP), toque em [Endereço de Host].
Surge o ecrã de Endereço host.
- 2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].

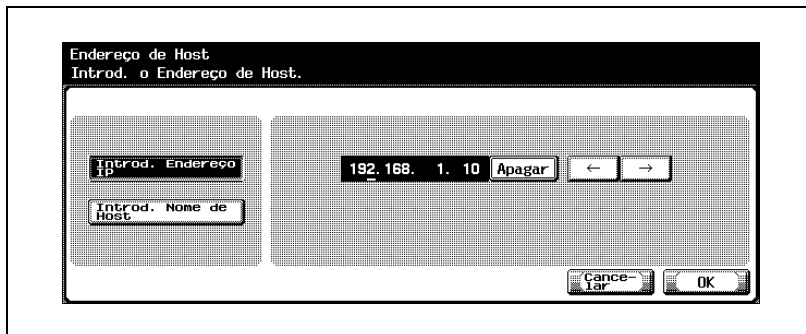

- Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP].
 - Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em [Introd. Nome de Host].
 - Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a selecção. Para saber mais, consulte "Definições TCP/IP" na página 4-57.
- 3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 255 caracteres)).
 - Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", toque em [↔] ou em [↕] para deslocar o cursor para a área pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.
 - Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).
 - 4 Toque em [OK].
 - Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].
 - Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em [Detalhes] para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host com os restantes endereços host.
- O endereço do servidor POP fica configurado.

**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.23 Definições do equipamento

É possível configurar as informações do equipamento.

Parâmetros do equipamento

Os parâmetros do equipamento são os seguintes:

Item	Descrição
Endereço MAC	Utilizado para verificar o endereço Mac do equipamento.
Velocidade de rede	Configura a velocidade da rede. Certifique-se que desliga e volta a ligar a alimentação principal depois de mudar a definição.




Aviso

Ao DESLIGAR o interruptor de alimentação principal, aguarde pelo menos 10 segundos antes de o voltar a LIGAR; caso contrário, a copiadora poderá não funcionar normalmente.

O endereço MAC da placa de rede desta máquina é apresentado em "Endereço MAC".

Para especificar as definições do equipamento

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3 No ecrã de Definições de Detalhes, toque em [1 Definição de Dispositivo].
Surge o ecrã Definições de Dispositivo.
- 4 Especifique as definições pretendidas.

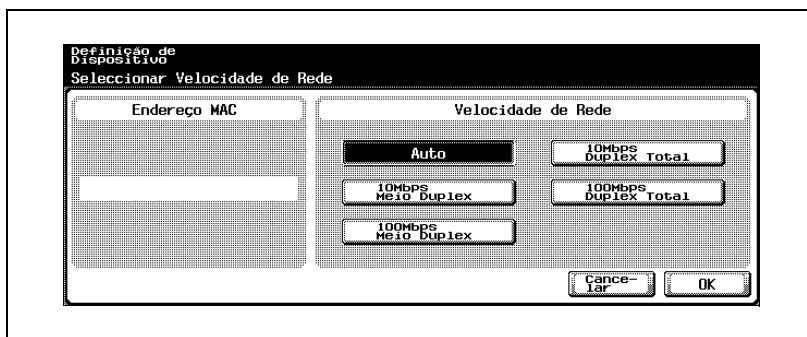

- 5 Toque em [OK].
As informações do equipamento estão configuradas.



Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.24 Definições de ajuste da hora

O relógio interno do equipamento pode ser corrigido através da rede.

Parâmetros de ajuste da hora

Os parâmetros de ajuste da hora são os seguintes:


Item	Descrição
Definição NTP	Especifique se pretende ligar o NTP.
Endereço de servidor NTP	Configura o endereço IP do servidor NTP. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Endereço do servidor NTP" na página 4-128.
Nº da Porta	Configura o número da porta utilizada para comunicar com o servidor NTP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Depois de especificar esta definição, toque em [1 Defin. do Sistema] em Definições do Administrador, toque em [3 Definição Data/Hora] e, em seguida, configure a data.

Não é efectuado o ajuste automático periódico.

Para especificar as definições de ajuste da hora

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3 No ecrã de Definições de Detalhes, toque em [2 Definição de Ajuste de Tempo].
Surge o ecrã de Definições de Ajuste da Hora.
- 4 Especifique as definições pretendidas.

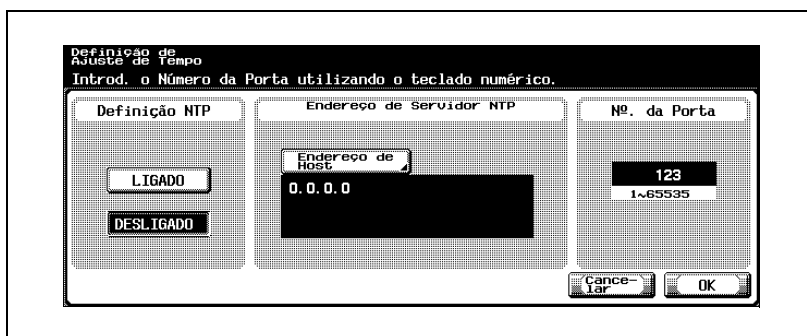

- 5 Toque em [OK].
As informações do equipamento estão configuradas.

**Nota**


Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Endereço do servidor NTP

É possível especificar o endereço IP do servidor NTP.

- 1 Em Definições de Ajuste da Hora, toque em [Endereço de Host].
Surge o ecrã de Endereço host.
- 2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].

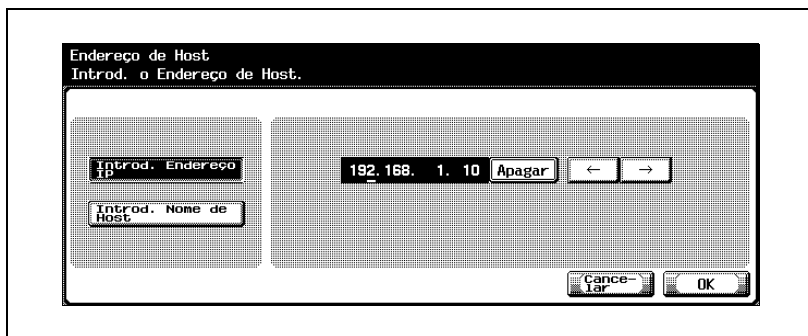

- Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP].
 - Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em [Introd. Nome de Host].
- 3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 255 caracteres)).
 - Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", toque em [↔] ou em [↕] para deslocar o cursor para a área pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.
 - Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).
 - Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em [Detalhes] para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host com os restantes endereços host.
 - 4 Toque em [OK].
O endereço do servidor NTP está configurado.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.25 Definições da notificação do estado

É possível especificar as definições para notificar o administrador do estado do equipamento por e-mail. A notificação do estado é enviada se o endereço de e-mail for introduzido e se for seleccionada alguma das condições de aviso.

Parâmetros de notificação do estado


Os parâmetros de notificação do estado são os seguintes:

Item	Descrição
Definição Endereço de Notificação	Configura o endereço de e-mail para o qual deve ser enviada a notificação do estado do equipamento. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o endereço de e-mail (até 320 caracteres). Para registar vários endereços de e-mail, separe-os com uma vírgula (,).
Definição de Item de Notificação	Configura as condições sob as quais a notificação do estado do equipamento deve ser enviada por email. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Definições do item de notificação" na página 4-132.
Definição da Hora de Notificação	Configura a hora em que a notificação do estado do equipamento deve ser enviada. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o valor (entre 1 e 10 minutos).

Especifique a "Localização da Impressora" incluída no texto de e-mail da função de notificação do estado no PageScope Web Connection. Para saber mais, consulte "IPP" na página 5-99.

Para especificar as definições de notificação do estado

- 1** No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2** No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3** No ecrã Definições dos Detalhes, toque em [3 Definição de Notificação de Estado].
 - Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
 - Consulte a "Parâmetros do E-mail TX (SMTP)" na página 4-107 para obter mais informações.Surge o ecrã de Definições de Notificação do Estado.
- 4** Especifique as definições pretendidas.

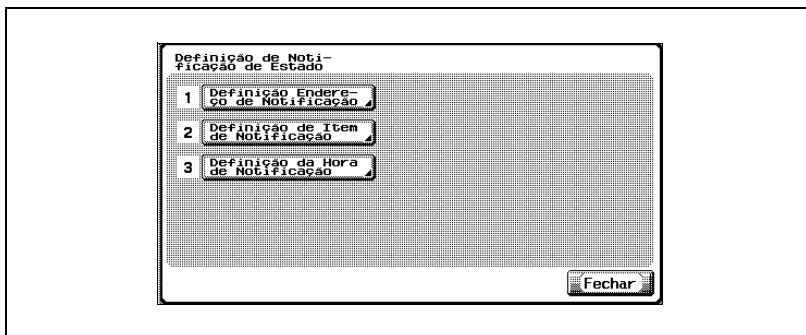

Definições do item de notificação

É possível especificar as condições sob as quais a notificação do estado do equipamento deve ser enviada por e-mail.

- 1 No ecrã de definições da notificação do estado, toque em [2 Definição de Item de Notificação].

Surge o ecrã de definições do item de notificação.



- 2 Toque em [LIGADO] ou [DESLIG] para cada item.

- 3 Toque em [OK].

- Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

As condições estão configuradas para enviar a notificação do estado do equipamento por e-mail.

4.26 Definição Relatório do Contador Total


Pode ser especificado o horário de notificação do contador total e o destino de notificação.

As definições que podem ser especificadas no ecrã do contador total encontram-se descritas abaixo.

Item	Descrição
Def. Horário	Especifique o período para notificar o contador total. Podem ser especificados dois tipos de horários de notificação. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Definição do Horário" na página 4-135.
Def. Endereços notificação	Especifique o endereço de e-mail do destino de notificação. O horário também pode ser especificado por endereço. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Definição Endereço de Notificação" na página 4-138.
Nickname Dispos.	Especifique o nome do modelo incluído no e-mail de notificação. Utilize o teclado que aparece no painel táctil para digitar o nome do modelo (até 20 caracteres).
Botão [Enviar Agora]	Toque para enviar o contador total actual para o destino de notificação.

Para especificar as definições de notificação do contador total

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede].
- 2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3 No ecrã Definição Detalhada, toque em [4 Definições Relatório Contador Total].
É apresentado o ecrã de Definição Relatório Contador Total.
- 4 Especifique as definições pretendidas.

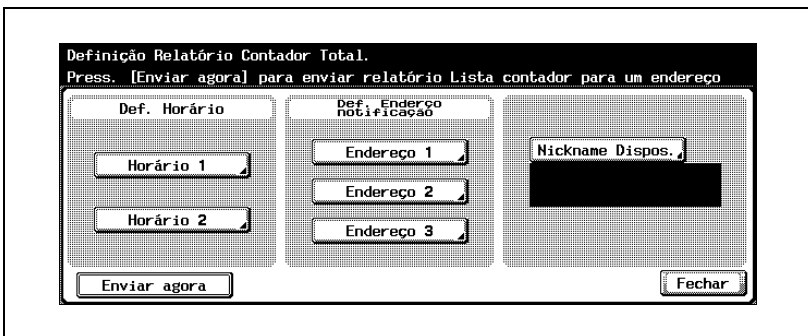

- 5 Toque em [Fechar].



Nota

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.



Nota


Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Definição do Horário

Pode ser especificado o horário para envio do contador total. Segue-se a descrição de um exemplo para especificar "Horário1".


As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Ao especificar "Diário" como período de notificação

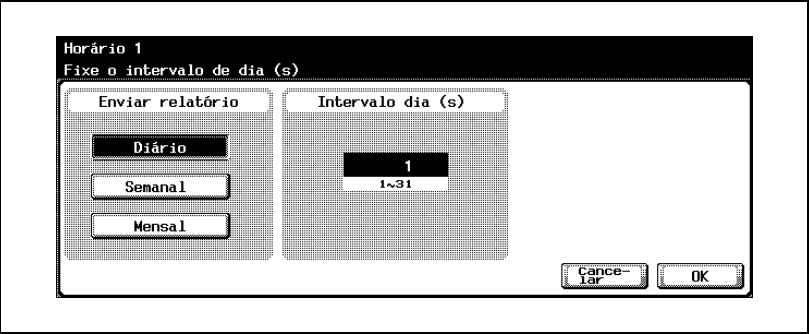

Item	Descrição
Intervalo de Dia(s)	Introduza os dias de cada mês para envio do horário. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 31).

Ao especificar "Semanal" como período de notificação

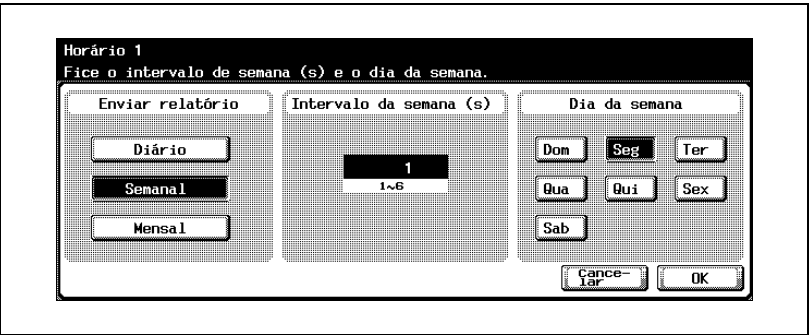

Item	Descrição
Intervalo de semana(s)	Introduza o intervalo de semanas para envio do horário. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 6).
Dia da semana	Selecione o dia da semana para envio do horário.

Ao especificar "Mensal" como período de notificação.

Horário 1
Fixe o intervalo de meses e a data do mês.

Enviar relatório	Intervalo do mês	Data do mês
Diário Semanal Mensal	1 1~6 Entrada	1 1~31 Entrada

Item	Descrição
Intervalo do Mês	Introduza o intervalo de meses para envio do horário. Para mudar o valor, toque em [Entrada], prima a tecla [C] (Apagar) e utilize o teclado numérico para digital o valor (entre 1 e 6).
Data do Mês	Introduza a data do mês para envio do horário. Para mudar o valor, toque em [Entrada], prima a tecla [C] (Apagar) e utilize o teclado numérico para digital o valor (entre 1 e 31).

Para especificar as definições de endereço de notificação

- 1** No ecrã Definição de Notificação do Contador Total, toque em [Horário1].
É apresentado o ecrã de definição Horário1.
- 2** Especifique o período de notificação.
- 3** Toque em [OK].
O ecrã Definição de Notificação do Contador Total aparece novamente.



...


Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].


Definição Endereço de Notificação

É possível especificar os endereços de e-mail para envio do contador total. Podem ser especificados até três endereços. Segue-se a descrição de um exemplo para especificar "Endereço 1".

- 1 No ecrã de Definição Relatório Contador Total, toque em [Endereço1]. É apresentado o ecrã Endereço 1.
- 2 Toque em [Editar Endereço de E-Mail] e utilize o teclado que aparece para introduzir o endereço de e-mail (até 255 caracteres).

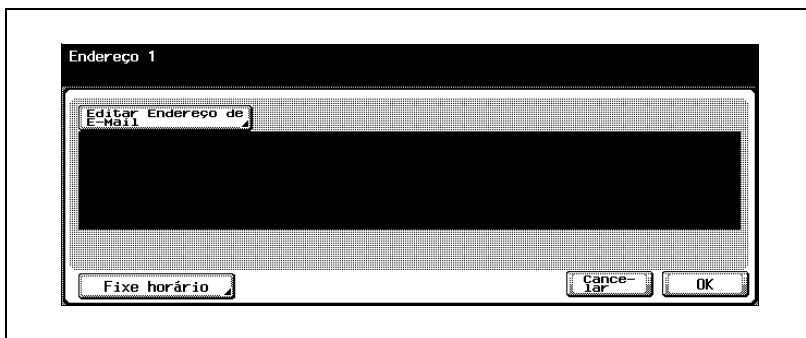

- 3 Toque em [OK].
- 4 Toque em [Fixe horário]. É apresentado o ecrã Fixe horário.
- 5 Seleccione se pretende utilizar esta agenda para enviar para este endereço.

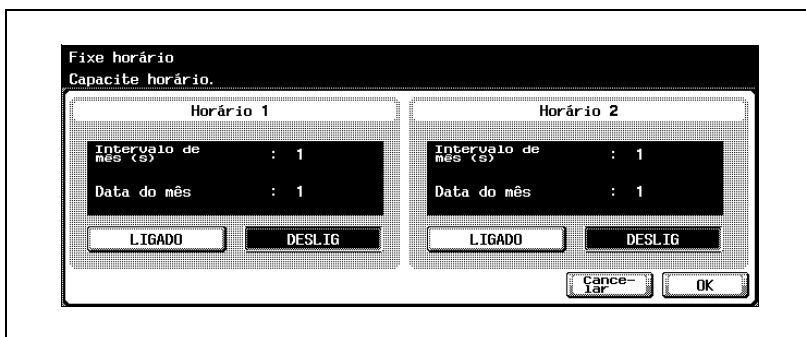

- 6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que aparece a seguir.

O ecrã Definição Relatório Contador Total aparece novamente.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

4.27 Confirmação PING

É possível especificar as definições para verificar a rede TCP/IP utilizando o PING.


Parâmetros de confirmação do PING

Os parâmetros do PING são os seguintes:


Item	Descrição
Endereço PING TX	Configura o endereço host do equipamento para ping. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Endereço PING TX" na página 4-142.
Verificar Ligação	Envia um ping para verificar a ligação.

Para especificar as definições de confirmação do PING

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3 No ecrã de Definições dos Detalhes, toque em [5 Confirmação PING]. Surge o ecrã de Confirmação do PING.
- 4 Especifique as definições pretendidas.

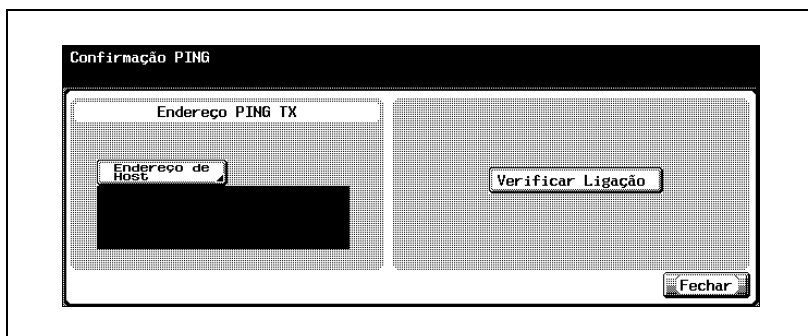

5 Toque em [Fechar].

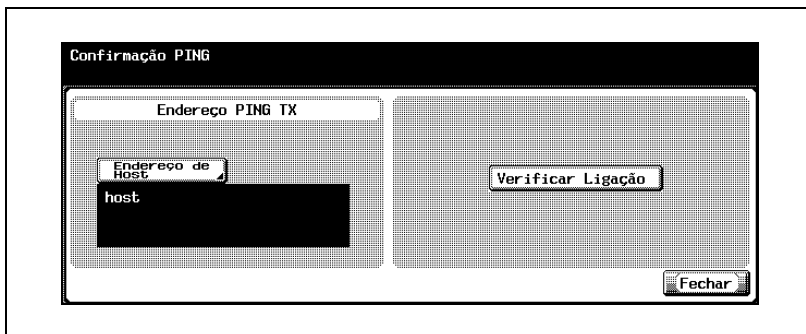


Nota

Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Endereço PING TX

É possível especificar o endereço host do equipamento para ping.

- 1 No ecrã de confirmação do PING, toque em [Endereço de Host].
Surge o ecrã do endereço host.

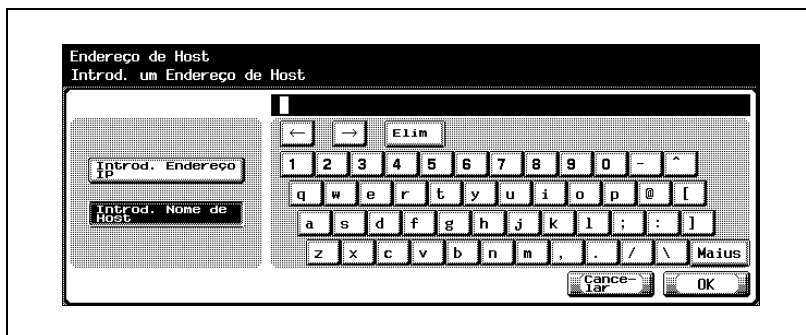

- 2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].
 - Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP].
 - Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em [Introd. Nome de Host].
 - Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a selecção. Para saber mais, consulte "Definições TCP/IP" na página 4-57.
- 3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 255 caracteres)).
 - Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", toque em [↔] ou em [↕] para deslocar o cursor para a área pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.
 - Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).
 - Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em [Detalhes] para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host com os restantes endereços host.
- 4 Toque em [OK].
O endereço PING TX está configurado.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

**Detalhe**


Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.28 Definições do SLP

A utilização do SLP pode ser activada ou desactivada. Se estiver definido para "Activar", os equipamentos podem ser pesquisados utilizando o TWAIN. Se estiver definido para "Desactivar", o equipamento não pode ser pesquisado.

Para especificar as definições do SLP

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3 No ecrã de Definições dos Detalhes, toque em [6 Definição SLP].
Surge o ecrã de Definições do SLP.
- 4 Toque em [Activar] ou [Desactivar].

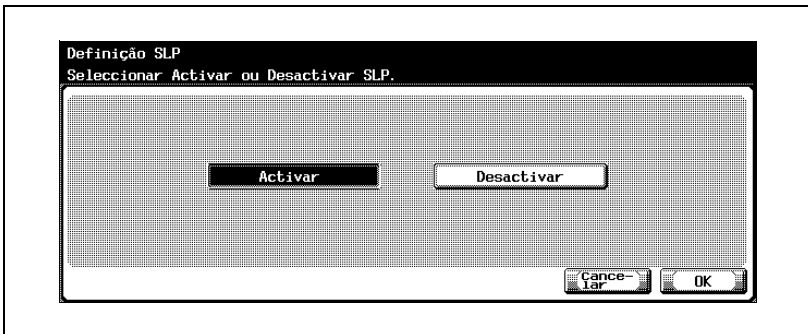

- 5 Toque em [OK].
A utilização do SLP é activada ou desactivada.



Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].


Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.29 Definições do LPD

A utilização do LPD para impressão pode ser activada, ou desactivada.

Para especificar as definições do LPD

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3 no ecrã de definições dos detalhes, toque em [7 Definição LPD].
Surge o ecrã de Definições do LPD.
- 4 Toque em [Activar] ou [Desactivar].

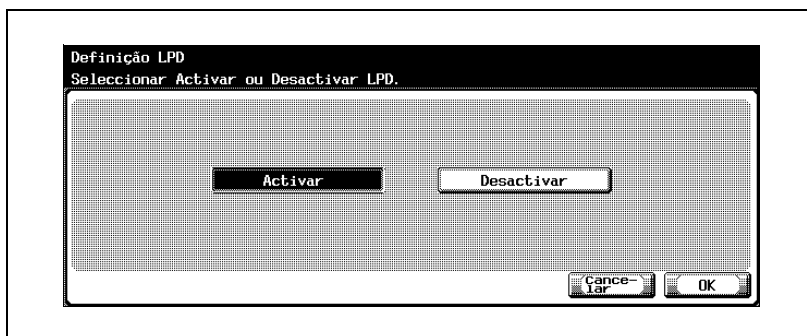

- 5 Toque em [OK].

A utilização do LPD é activada ou desactivada.



Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.30 Definições Prefixo/Sufixo

Os caracteres registados podem ser adicionados ao endereço de e-mail que está especificado para o envio de e-mail. Assim elimina o facto de ter de introduzir os caracteres que são frequentemente introduzidos, tais como o nome do domínio.


Parâmetros prefixo/sufixo

Os parâmetros prefixo/sufixo são os seguintes:


Item	Descrição
Definição LIGADO/DESLIGADO	Este parâmetro configura se pretende ou não activar a função prefixo/sufixo.
Definição de Prefixo/Sufixo	Regista as cadeias dos caracteres que são utilizadas pela função prefixo/sufixo. Para saber mais sobre a especificação das definições, consulte "Definições Prefixo/Sufixo" na página 4-146.

Para especificar as definições prefixo/sufixo

- 1** No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2** No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3** No ecrã Definições de Detalhes, toque [8 Definição de Prefixo/Sufixo].
Surge o ecrã Definição de Prefixo/Sufixo.

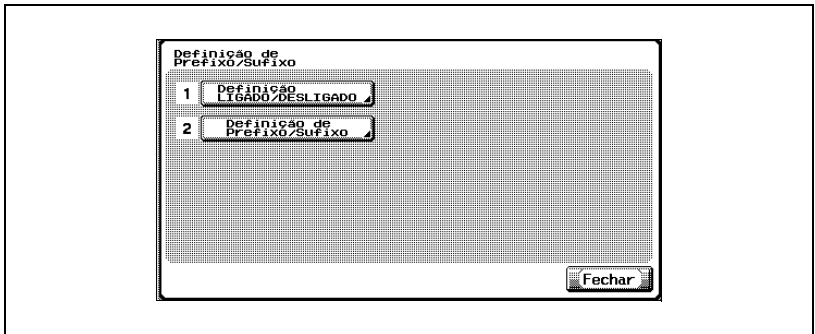

- 4** Especifique as definições pretendidas.

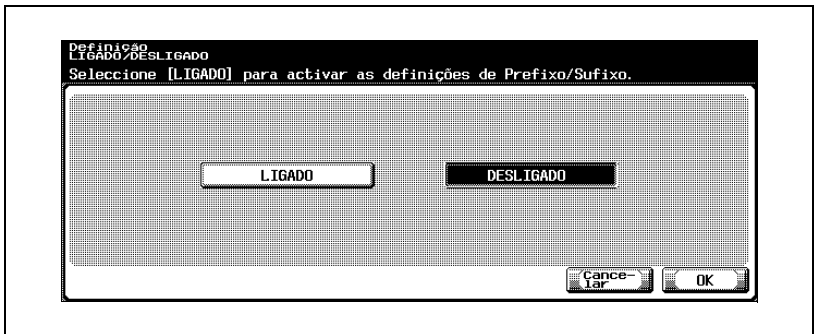

O prefixo/sufixo está configurado.

Se [LIGADO] estiver seleccionado, continue com o registo dos prefixos/sufixos.



...


Nota

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.


Definição prefixo/sufixo

É possível registar as cadeias de caracteres que são utilizadas pela função de entrada de prefixo/sufixo.


- 1 No ecrã de Definições Prefixo/Sufixo, toque em [2 Definição de Prefixo/Sufixo].
Surge o ecrã Definição de Prefixo/Sufixo.
- 2 Toque em [Prefixo].
Surge o ecrã Prefixo.

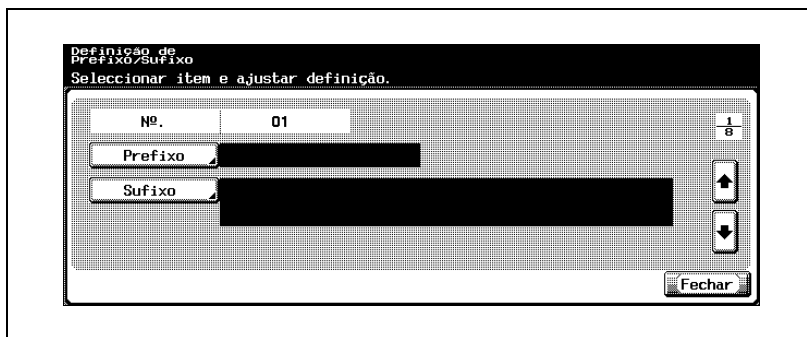

- 3 Introduza a cadeia de caracteres que é utilizada como um prefixo (até 20 caracteres).
 - Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

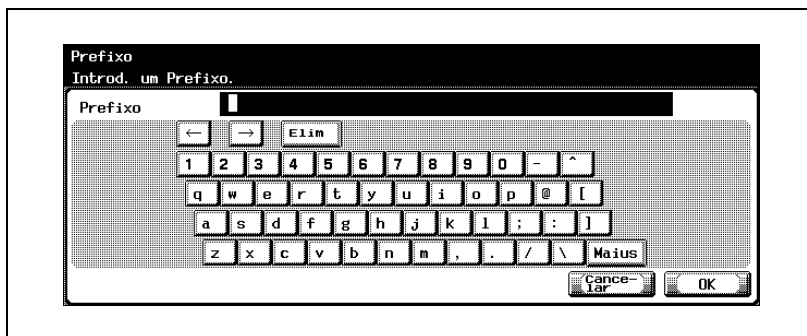

- 4 Toque em [OK].
 - Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].O prefixo está configurado.

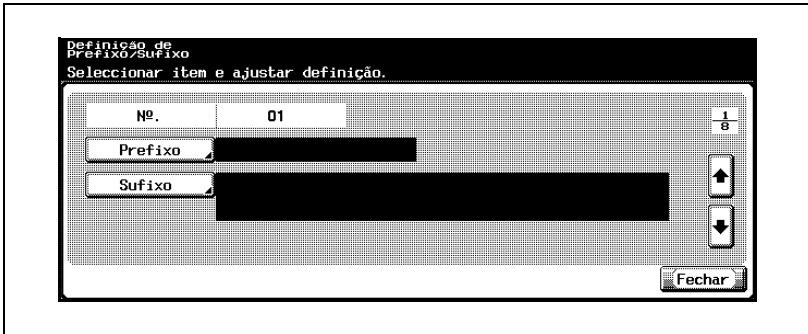

- 5 Toque em [Sufixo].
Surge o ecrã Sufixo.
- 6 Introduza a cadeia de caracteres que deve ser utilizada como sufixo (até 64 caracteres).
 - Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
- 7 Toque em [OK].
 - Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].O sufixo está configurado.
- 8 Toque em [Fechar].

4.31 Acção para Certificado Inválido

Quando esta máquina estiver para ser ligada a um servidor SSL como cliente, é possível especificar o método operativo, se a validação do certificado do servidor SSL tiver expirado.

Item	Descrição
Continuar	O trabalho continua, mesmo quando a validação de uma certificação de servidor tiver expirado.
Apagar Tarefa	O trabalho é eliminado quando a validação de uma certificação de servidor tiver expirado.



Nota

As funções que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo


SMTP over SSL

POP over SSL

LDAP over SSL

Para especificar as definições de Acção para Certificado Inválido

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede].
- 2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].
- 3 No ecrã Definição Detalhada, toque em [9 Ajuste para invalidar teste]. O ecrã Ajuste para invalidar teste é apresentado.
- 4 Seleccione o método do processo de trabalho quando desactivado.

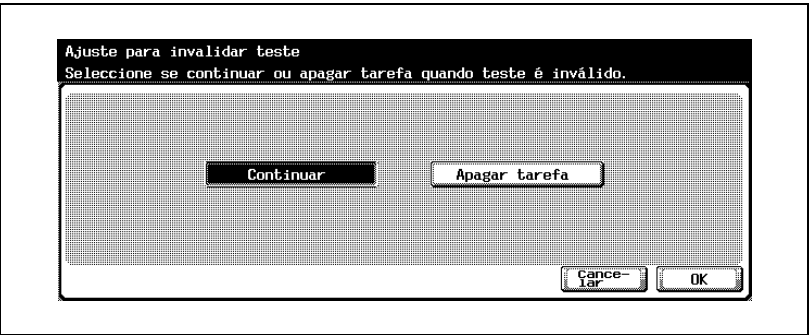

- 5 Toque em [OK].



...

Nota

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.32 Definições do SNMP

É possível especificar as definições do SNMP.

Parâmetros do SNMP

Os parâmetros do SNMP são os seguintes:


Item	Descrição
Definição SNMP	Especifique se pretende utilizar o SNMP.
SNMP v1/v2c(IP)	Selecione se pretende utilizar SNMP v1/v2c (IP).
SNMP v3(IP)	Selecione se pretende utilizar SNMP v3 (IP).
SNMP v1(IPX)	Selecione se pretende utilizar SNMP v1 (IPX).
No Porta UDP	Especifique o número de porta UDP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).
[Definição v1/v2c]	Especifique quando pretende seleccionar v1 ou v2c. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Definição v1/v2c" na página 4-155.
[Definição v3]	Especifique quando v3 é seleccionado. Para detalhes de especificação da definição, consulte "Definição v3" na página 4-156.

As definições v1/v2c podem ser especificadas, tal como descrito abaixo.

Item	Descrição
Definição escrita	Especifique se pretende activar a definição de escrita.
Ler Nome Comunidade	Especifique o nome da comunidade de leitura. A predefinição é "public". Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome da comunidade leitura.
Escrev Nome Comunidade	Especifique o nome da comunidade de leitura. A predefinição é "private". Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome da comunidade escrita.

Para especificar as definições do SNMP


- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã Definição de Rede, toque em [Avan.] e, em seguida, em [1 Definição SNMP].
- 3 Especifique as definições pretendidas.

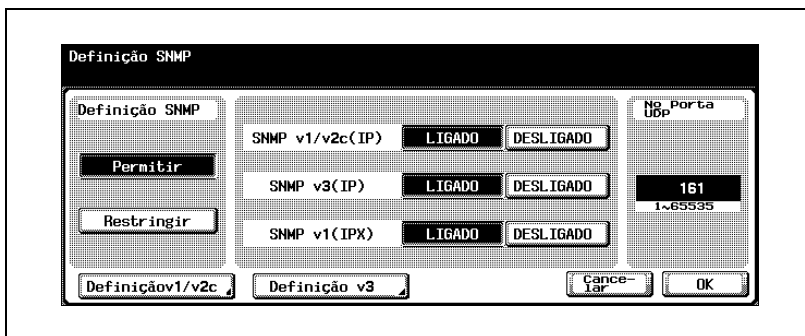

- 4 Toque em [OK].
O SNMP está configurado.

Definição v1/v2c

- 1** No ecrã Definição de Rede, toque em [Definição v1/v2c].
- 2** Especifique as definições para v1/v2c.

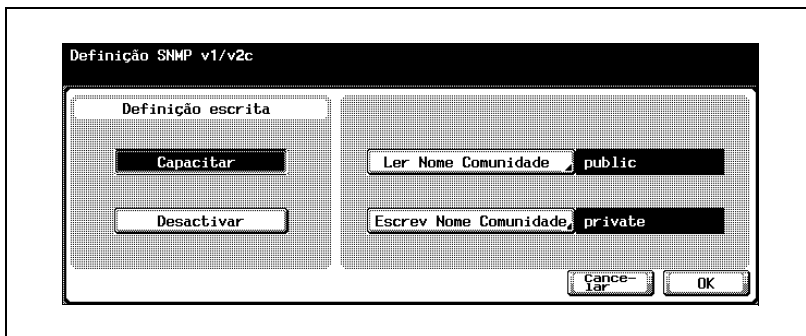

- 3** Toque em [OK].
É novamente apresentado o ecrã Definição SNMP.

Definição v3

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Ecrã Definição SNMP v3 1/3

Item	Descrição
Nome Contexto	Especifique o nome de contexto. Utilize o teclado que aparece no painel tátil para introduzir o nome de contexto (até 63 caracteres).
Descubrir utiliz.	Selecione se pretende activar a definição de Utilizador de Identificação.
Descubrir Nome Utilizador	Especifique o nome do utilizador de identificação Utilize o teclado que aparece no painel tátil para introduzir o nome do utilizador de identificação (até 32 caracteres).

Ecrã Definição de Leitura SNMP v3 2/3

Item	Descrição
Ler Nome Utilizador	Especifique o nome do utilizador de leitura Utilize o teclado que aparece no painel tátil para introduzir o nome do utilizador de leitura (até 32 caracteres).
Nível segurança	Selecione o nível de segurança de autenticação.
Ler senha utilizador	Especifique a senha de autenticação Utilize o teclado que aparece no painel tátil para introduzir cada senha para o nível de segurança (até 32 caracteres). Se a opção "senha de autenticação" estiver seleccionada, introduza apenas a senha de autenticação. Se a opção "senha privada" estiver seleccionada, introduza ambas as senhas.

Ecrã Definição de Escrita SNMP v3 3/3

Item	Descrição
Escreva Nome utiliz.	Especifique o nome do utilizador de escrita Utilize o teclado que aparece no painel tátil para introduzir o nome do utilizador de escrita (até 32 caracteres).
Nível segurança	Selecione o nível de segurança de autenticação.
Escreva senha utili.	Especifique a senha de autenticação Utilize o teclado que aparece no painel tátil para introduzir cada senha para o nível de segurança (até 32 caracteres). Se a opção "Senha autent." estiver seleccionada, introduza apenas a senha de autenticação. Se a opção "Senha Privada" estiver seleccionada, introduza ambas as senhas.

Para especificar as definições v3

- 1 No ecrã Definição de Rede, toque em [Definição v3].
É apresentado o ecrã Definição SNMP v3 1/3.
- 2 Especifique as definições pretendidas.

Definição SNMP v3

1/3 Retroc. Avan. ➔

Nome Contexto

Nome

Descubrir utiliz.

Capacitar

Desactivar

Descubrir Nome utilizador

Nome

public

Cancelar OK

- 3 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definição SNMP v3 2/3.
- 4 Especifique as definições pretendidas.

Definição leitura SNMP v3

2/3 Retroc. Avan. ➔

Ler Nome Utilizador

Nome

initial

Nível segurança

Autenticação OFF

Senha autenticação

Senha aut./Senha privada

Ler senha utilizador

Senha autent.

Senha Privada

Cancelar OK

- 5 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definição SNMP v3 3/3.

6 Especifique as definições pretendidas.

Definição escrita SNMP v3

3/3 Retroc. Avan. ➔

Escrava Nome utiliz.

Nome
restrict

Nível segurança

Autenticação OFF

Senha autenticação

Senha aut./Senha privada

Escreva senha utili.

Senha autent.

Senha Privada

Cancel OK

7 Toque em [OK].

É novamente apresentado o ecrã Definição SNMP.



Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.33 Definição de Boas-vindas


Pode ser especificada uma definição de Boas-Vindas.

Ecrã Definir Boas-Vindas

Item	Descrição
Definição Buas Vindas	Selecione se pretende activar a definição de Boas-Vindas. Se a opção "DESLIGADO" estiver seleccionada em "Definição Socket TCP", alguns programas no seu computador poderão não ser utilizáveis.
Nome Buas Vindas	Especifique o nome que é utilizado para a definição de Boas-Vindas. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 63 caracteres).

Para especificar as definições de Boas-Vindas

- 1
- No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede].
- 2
- No ecrã Definição de Rede, toque em [Avan.] e toque em [2 Definir Bem Vindo].
- É apresentado o ecrã Definir Bem Vindo.
- 3
- Especifique as definições pretendidas.

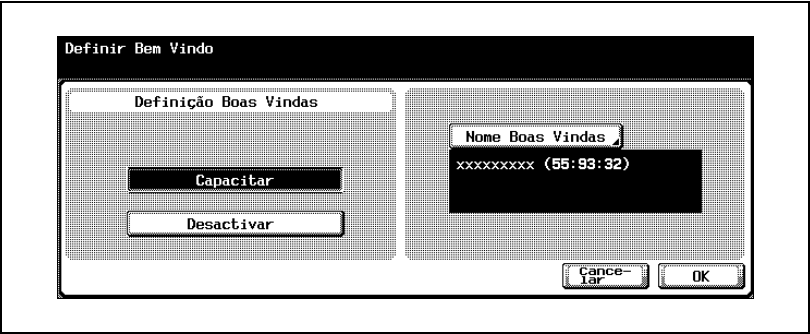

- 4
- Toque em [OK].

**Nota**

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

**Nota**

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

4.34 Definição do Socket TCP

É possível especificar as definições do socket TCP. O socket TCP é utilizado para os programas informáticos e a transmissão de dados desta máquina.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Ecrã Definição Socket TCP 1/2


Item	Descrição
Definição Socket TCP	Selecione se pretende utilizar a definição do socket TCP. Se a opção "DESLIGADO" estiver seleccionada em "Definição Socket TCP", alguns programas no seu computador poderão não ser utilizáveis.
Número Porta	Especifique o número da porta que é utilizada. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Ecrã Definição do Socket TCP 2/2


Item	Descrição
Socket TCP (Modo ASCII)	Selecione se pretende utilizar a definição do Socket TCP (Modo ASCII).
Nº Porta (Modo ASCII)	Especifique o número da porta que é utilizada com o modo ASCII. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Para especificar as definições do Socket TCP

- 1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de rede].
- 2 No ecrã Definição de Rede, toque em [Avan.] e toque em [3 Definição Socket TCP].
É apresentado o ecrã Definição Socket TCP 1/2.
- 3 Especifique as definições pretendidas.

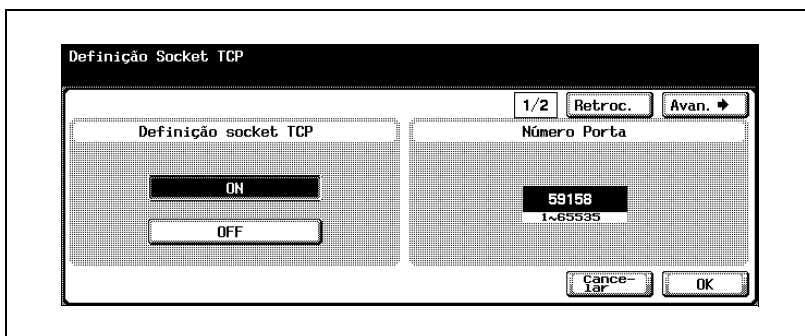

- 4 Toque em [Avan.].
É apresentado o ecrã Definição Socket TCP 2/2.
- 5 Especifique as definições pretendidas.

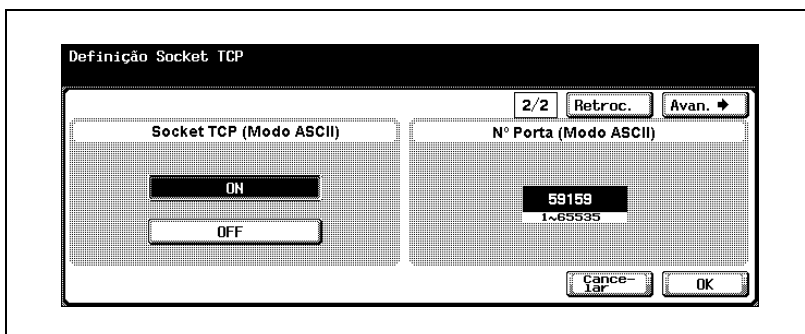

- 6 Toque em [OK].



...

Nota

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.



...

Nota

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em [Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Quando um certificado está definido para "Capacitar" nesta máquina, aparece o ecrã [Definição SSL] ou [Número de Porta (SSL)]. Para efectuar uma transmissão SSL, especifique as definições.

Para efectuar uma autenticação do servidor externo nesta máquina, são necessárias as definições SSL do socket TCP para aceder a esta máquina a partir da aplicação que está a utilizar o socket TCP.

4.35 Definições AbrirAPI

Especifique se a interface está ou não aberta a software com uma função de comunicação com a fotocopiadora. As definições para "Defin. de Acesso", "Port No.", "SSL" e "Autenticação" do OpenAPI podem ser alteradas.

Definições de acesso

Define se deve ou não permitir acesso a outros sistemas que utilizem o OpenAPI. (Predefinição de origem: Permitir)

- 1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Defin. IS AbrirAPI].
- 3 No ecrã Definição do OpenAPI, toque em [Defin. de Acesso].
Surgem os botões para seleccionar as definições.




- 4 Toque na tecla de selecção pretendida.
 - Para permitir o acesso utilizando o OpenAPI, toque em [Permitir].
 - Para proibir o acesso utilizando o OpenAPI, toque em [Restringir].
- O acesso utilizando o OpenAPI está configurado para ser permitido ou proibido.

Nº de Porta

Especifique o número de porta a que os outros sistemas acedem utilizando o OpenAPI (número de porta inicial: 50001, número de porta inicial (SSL): 50003).

- 1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Definição IS AbrirAPI].
- 3 No ecrã Definição do OpenAPI, toque em [Port. No.].
É apresentado o ecrã Definição de Porta IS OpenAPI.

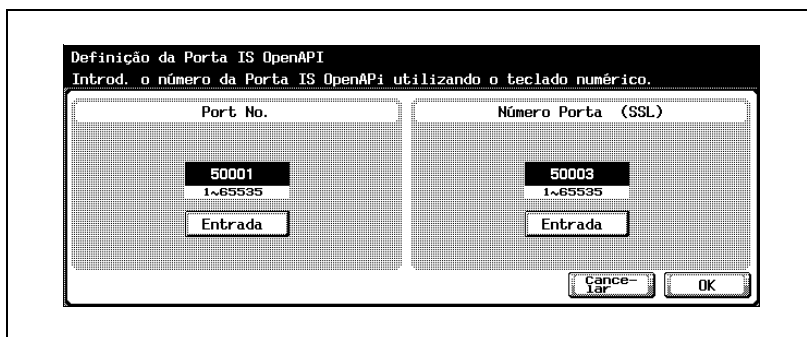

- 4 Prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o valor (entre 1 e 65535).
 - Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a mensagem "Erro Introd". Digite um valor dentro do intervalo permitido.
- 5 Toque em [OK].
 - Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

O número da porta a que os outros sistemas acedem utilizando o OpenAPI está definido.



Nota

Se for especificado o número de porta para comunicação SSL, o certificado tem de ser pré-instalado a partir do PageScope Web Connection. Para saber mais, consulte "SSL/TLS" na página 5-121.

SSL

Especifique se pretende encriptar com o SSL o acesso de outros sistemas que utilizem o OpenAPI. (Definição predefinida: Deslig.)

- 1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Defin. IS AbrirAPI].
- 3 No ecrã Ligação do Sistema, toque em [SSL].



- 4 Toque na tecla pretendida.
A codificação SSL é activada ou desactivada.




Nota

Para utilizar o SSL, é necessário que seja, antecipadamente, emitido um certificado do PageScope Web Connection. Para detalhes, consulte "SSL/TLS" na página 5-121.


Autenticação

Especifique se pretende utilizar autenticação para o acesso de outros sistemas que utilizem o OpenAPI. (Definição predefinida: Deslig.)

- 1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)
- 2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Defin. IS AbrirAPI].
- 3 No ecrã Definição do OpenAPI, toque em [Autenticação].
É apresentado o ecrã Defin. IS AbrirAPI.

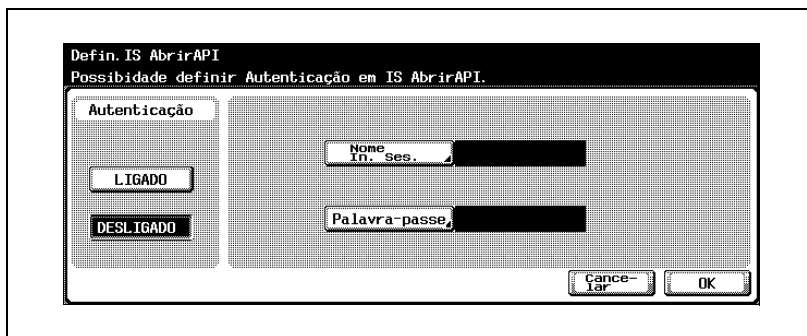

- 4 Toque na tecla pretendida em "Autenticação".
 - Se "LIGADO" estiver seleccionado, continue para o passo 5 e introduza o nome de início de sessão e a palavra-passe.
 - Se "DESLIGADO" estiver seleccionado, continue para o passo 9.
- 5 Toque em [Nome de Início de Sessão].

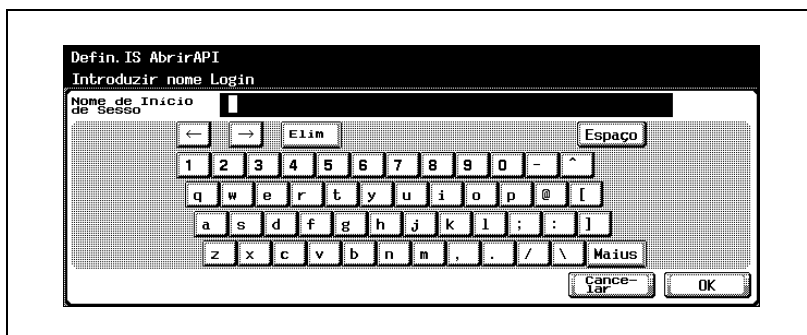

- 6 Introduza o nome de início de sessão (até 8 caracteres) e, em seguida, toque em [OK].
O nome de início de sessão é configurado.
- 7 Toque em [Palavra-passe].
- 8 Introduza a palavra-passe (até 8 caracteres) e, em seguida, toque em [OK].
A palavra-passe do utilizador está configurada.
- 9 Toque em [OK].
Está definida a função de autenticação quando o OpenAPI é utilizado.

**Nota**

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em [Cancelar].

**Detalhe**

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

4.36 External Server Authentication

Ao efectuar a autenticação do utilizador através de um servidor externo, são necessárias múltiplas definições, dependendo do tipo de servidor em utilização. Especifique as definições utilizando os procedimentos que se seguem como referência.

É possível especificar as definições de autenticação do servidor externo, de acordo com o ambiente de rede a utilizar.

Item	Descrição (referência)
Active Directory	Especifique quando utilizar o Windows 2000 Server, Windows Server 2003.
NTLM v1 ou NTLM v2	Especifique quando utilizar o Windows NT 4.0 Server. NTLM v2 está disponível no Windows NT 4.0 (Service Pack 4).
NDS	Especifique quando utilizar NetWare 5.1 ou NetWare 6.0.



...

Nota

De futuro, o sistema operativo pode ser actualizado ou pode ser lançado um novo sistema operativo. Para detalhes, consulte o manual do sistema operativo.

Utilizar o Active Directory

Antes de especificar as definições, prepare as informações descritas abaixo.

- Palavra-passe do Administrador (necessária)
- Endereço MFP IP (necessário)
- Máscara de Subnet (necessária)
- Gateway Predefinido
- Prioridade Servidor DNS (necessário)
- Substituir endereço do servidor DNS 1
- Substituir endereço do servidor DNS 2
- Nome domínio DNS inicial
- Nome Host DNS
- Nome de domínio predefinido do Active Directory (necessário)
- Endereço do servidor NTP (Definição de Ajuste de Tempo)
- Lista dos utilizadores para autenticação (necessária)



Detalhe

Quando a opção "Active Directory" estiver seleccionada em "Autenticação Servidor Externo", especifique uma senha com um ou mais caracteres. Se não for especificada senha, a autenticação irá falhar.

Não utilize "" nem "+" na senha do servidor externo. Para detalhes sobre condições operativas de um servidor externo, consulte o administrador de rede.

Se a opção "Regras Senha" estiver activada, não é possível registar uma senha com menos de 8 caracteres. Para detalhes sobre detalhes da senha, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Para efectuar autenticação de utilizador utilizando um servidor externo, toque em [LIGADO (Servidor Externo)] e especifique o tipo de servidor. É possível registar até 20 servidores em "Active Directory".

Quando a opção "Active Directory" estiver especificada, o [Nome de Domínio] é apresentado no ecrã Autenticação do Utilizador e é possível iniciar sessão seleccionando um dos servidores registados em "Active Directory".

Para especificar as definições de autenticação do servidor externo

- 1 Visualizar o ecrã de Definição de Administrador.
- 2 No ecrã Definição TCP/IP 2/5 a partir do ecrã Definição de Rede, especifique as definições que se seguem.
 - IP Address
 - Máscara de Subnet
 - Gateway Predefinido

Definição TCP/IP

Selecione o item e introduza o endereço IP utilizando o teclado numérico.

2/5 Retroc. Avan. ►

Método de definição endereço IP

Introd. Manual

Introd. Auto

Endereço IP 192.168.14.117 Aparar

Máscara de Subnet 255.255.255.0 Aparar

Gateway Predefinido 192.168.14.74 Aparar

Cancelar OK

- 3 No ecrã Definição TCP/IP 3/5 a partir do ecrã Definição de Rede, especifique as definições que se seguem. Especifique o servidor DNS que está ligado ao "Active Directory".
 - Prioridade Servidor DNS
 - Substituir Serv. DNS 1
 - Substituir Serv. DNS 2

Definição TCP/IP

Selecione o item e introduza o endereço IP utilizando o teclado numérico.

3/5 Retroc. Avan. ►

Obter Auto Servidor DNS

Capacitar

Desactivar


Prioridade Servidor DNS 192.168.14.74 Aparar

Substituir Serv. DNS 1 0.0.0.0 Aparar


Substituir Serv. DNS 2 0.0.0.0 Aparar

Cancelar OK


- 4 No ecrã Definição TCP/IP 4/5 a partir do ecrã Definição de Rede, especifique as definições seguintes.
- Nome domínio DNS inicial

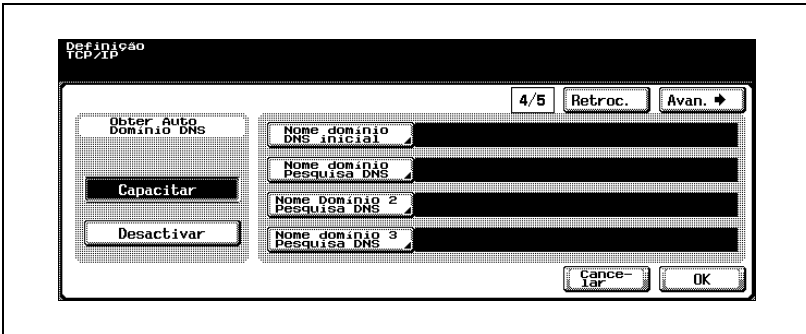


- 5 No ecrã Definição TCP/IP 5/5 a partir do ecrã Definição de Rede, especifique as definições que se seguem como necessárias.
- Definir DNS Dinâmico
 - Nome Host

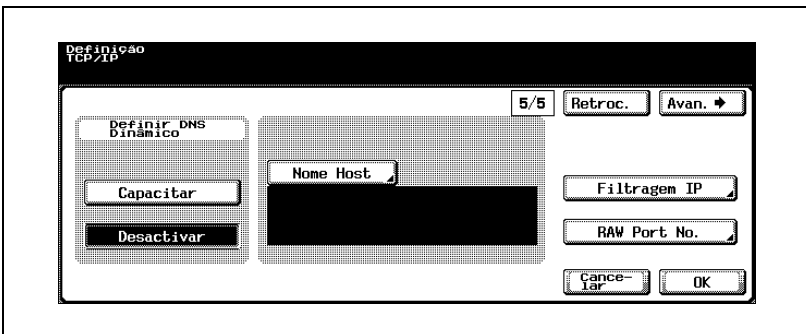

- 6 Em [Definição de Administrador] – [Autenticação do Utilizador/Acompanhamento de Conta] – [Método de Autenticação], especifique as definições que se seguem.
- Especifique "ON (Servidor externo)" em Autenticação do Utilizador.

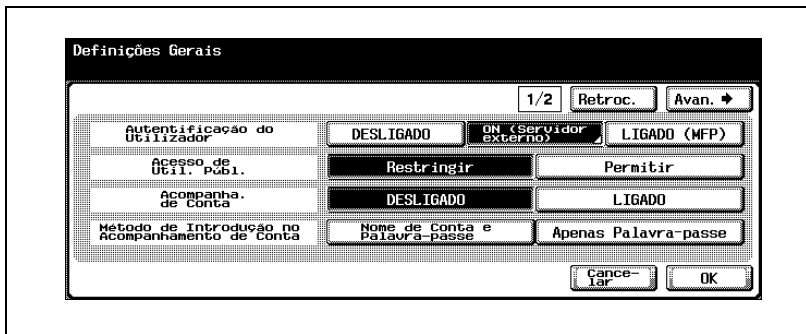


- Especifique "Active Directory" em Tipo Servidor Externo.

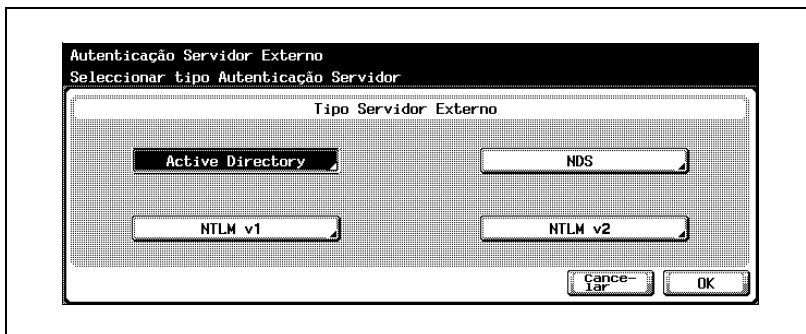


- Especifique o nome de domínio e a predefinição.

- Para "Active Directory", seleccione o nome de domínio entre múltiplos nomes.

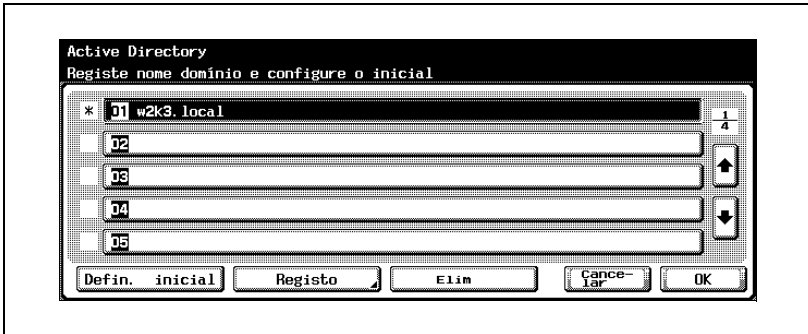

- 7 Em [Definição de Administrador] – [1 Definição do Sistema] – [3 Definição de Data/Hora], especifique as definições que se seguem.
- Especifique a hora actual e o fuso horário.

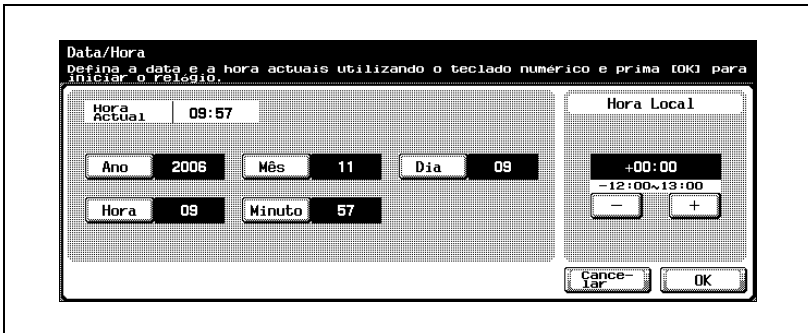



...

Nota

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Para o procedimento de definição TCP/IP, consulte "Definições TCP/IP" na página 4-57.

Para o procedimento de definição de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Para o procedimento de definição de data e hora, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].



...

Nota

Se estiverem especificadas as definições do servidor NTP (Definição de Ajuste de Tempo), é possível definir a hora exacta nesta máquina através de uma rede. Para saber mais, consulte "Definições de ajuste da hora" na página 4-126.

Utilizar Novell NDS

Antes de especificar as definições, prepare as informações descritas abaixo. Podem ser especificadas definições com Novell NDS Netware Server 4.0 ou posterior.

- Palavra-passe do Administrador (necessária)
- Nome inicial Directório NDS (necessário)
- Nome contexto inicial NDS (necessário)
- Lista dos utilizadores para autenticação (necessária)




Detalhe

Não utilize "" nem "+" na senha do servidor externo. Para detalhes sobre condições operativas de um servidor externo, consulte o administrador de rede.


Se a opção "Regras Senha" estiver activada, não é possível registar uma senha com menos de 8 caracteres. Para detalhes sobre detalhes da senha, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Para especificar as definições de utilização de Novell NDS


- 1 Visualizar o ecrã de Definição de Administrador.
- 2 Em [Definição de Administrador] – [Autenticação do Utilizador/Acompanhamento de Conta] – [Método de Autenticação], especifique as definições que se seguem.
 - Especifique "ON (Servidor externo)" em Autenticação do Utilizador.

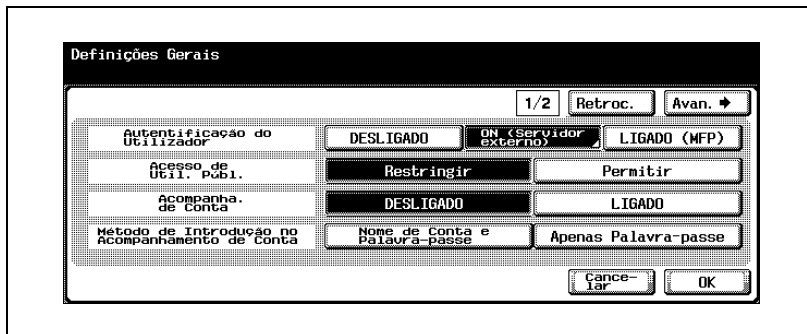

- Especifique "NDS" em Tipo de Servidor Externo.

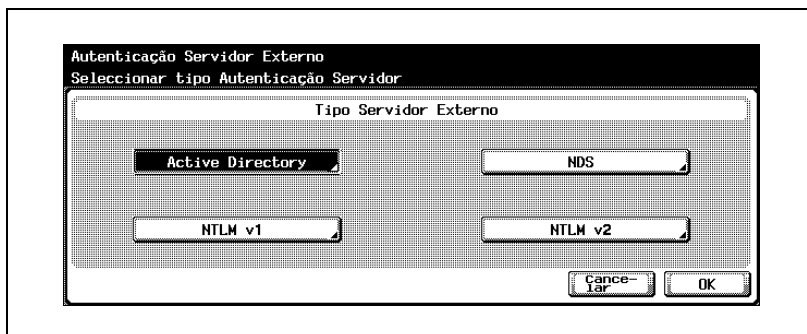

- Introduza o nome de directório e o nome de contexto do servidor NDS.

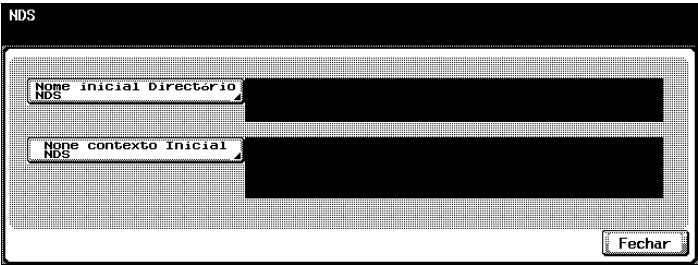

The screenshot shows a window titled 'NDS'. Inside, there are two text input fields. The first field is labeled 'Nome inicial Directório' and the second is labeled 'Nome contexto Inicial'. Both fields are currently empty. A 'Fechar' (Close) button is located in the bottom right corner of the window.

**Nota**

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Para o procedimento de definição de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Utilizar NTLM v1/NTLM v2

Antes de especificar as definições, prepare as informações descritas abaixo.

- Palavra-passe do Administrador (necessária)
- Nome Inicial Domínio (necessário)
- Lista dos utilizadores para autenticação (necessária)




Detalhe

Não utilize "" "" nem "+" na senha do servidor externo. Para detalhes sobre condições operativas de um servidor externo, consulte o administrador de rede.


Se a opção "Regras Senha" estiver activada, não é possível registar uma senha com menos de 8 caracteres. Para detalhes sobre detalhes da senha, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Para especificar definições de utilização de NTLM v1/NTLM v2


- 1 Visualizar o ecrã de Definição de Administrador.
- 2 Em [Definição de Administrador] – [Autenticação do Utilizador/Acompanhamento de Conta] – [Método de Autenticação], especifique as definições que se seguem.
 - Especifique "ON (Servidor externo)" em Autenticação do Utilizador.

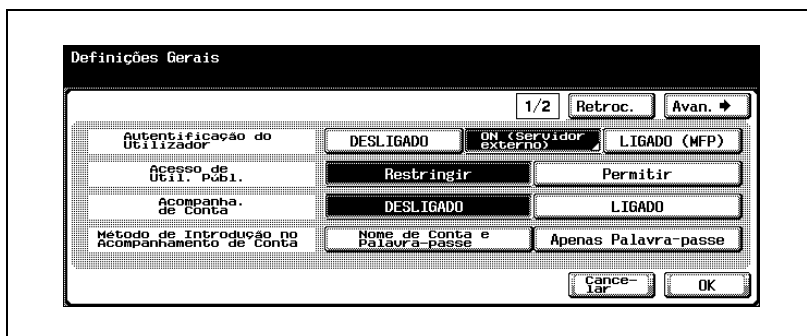

- Especifique "NTLM v1" ou "NTLM v2" em Tipo Servidor Externo.

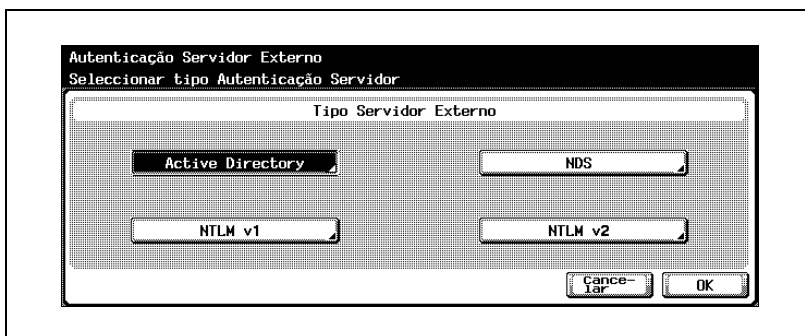

- Introduza o nome de domínio predefinido.

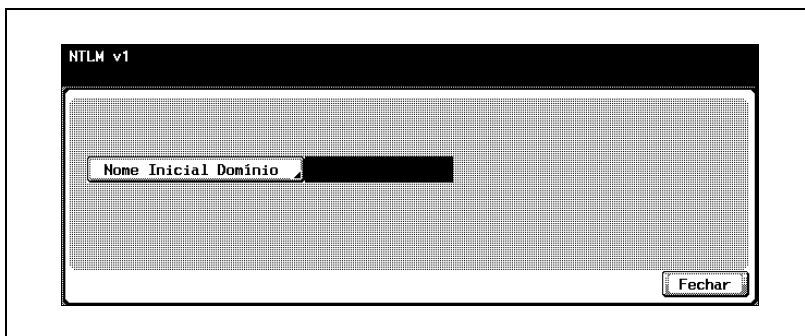

Nota

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Para o procedimento de definição de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].



Nota

NTLM v2 está disponível no Windows NT 4.0 (Service Pack 4).



5

**Especificar as definições
com o PageScope Web
Connection**

5 Especificar as definições com o PageScope Web Connection

5.1 Os itens podem ser especificados utilizando o PageScope Web Connection

O PageScope Web Connection é um utilitário de gestão de dispositivos suportado pelo servidor HTTP integrado no dispositivo. Ao utilizar um Web browser num computador ligado à rede, os ajustes do equipamento podem ser especificados a partir do PageScope Web Connection.

Ao mudar as definições, as operações tais como digitar texto podem ser efectuadas mais facilmente a partir do computador.

Podem ser especificadas as seguintes definições de rede e de leitura.

Modo utilizador

As seguintes definições podem ser especificadas por todos os utilizadores.

Item		Descrição
Separador System	User Authentication – User Password Change	É possível especificar a definição ao iniciar sessão com autenticação do utilizador. É possível mudar a palavra-passe do utilizador com sessão iniciada.
	User Authentication – User Information	É possível ver as informações do utilizador ao iniciar sessão com autenticação do utilizador. É possível verificar as informações do utilizador com sessão iniciada.
	Account Track Information	É possível verificar as informações de uma conta registada.
Separador Scan	Address Book	Regista os destinos abreviados no livro de endereços.
	Group	Regista múltiplos destinos como um só destino.
	Program	Regista as definições de digitalização além dos destinos.
	Temporary One-Touch	Regista destinos temporários.
	Subject	Selecciona ou edita o assunto utilizado pela função de e-mail.
	Text	Selecciona ou edita o texto utilizado pela função de e-mail.

Modo Administrador

As seguintes definições mais avançadas podem ser especificadas pelo administrador.

Item		Descrição
Separador System	User Authentication – User Registration	Adicione e regista novos utilizadores.
	User Authentication – Default Function Permission	Especifica se devem ser permitidas funções que podem ser operadas por um utilizador registado.
	Account Track Information	Adicione e regista novas contas.
	Administrator Password	Altera a palavra-passe do administrador.
Separador Scan	Address Book	Regista os destinos abreviados no livro de endereços.
	Group	Regista múltiplos destinos como um só destino.
	Program	Regista as definições de digitalização além dos destinos.
	Temporary One-Touch	Regista destinos temporários.
	Subject	Selecciona ou edita o assunto utilizado pela função de e-mail.
	Text	Selecciona ou edita o texto utilizado pela função de e-mail.
	Application Registration	Registe uma aplicação que seja utilizada com o RightFax.
	Prefix/Suffix	Regista o prefixo e sufixo que são indicados como as informações do destino ao enviar e-mails.
	Import/Export	Importa ou exporta os dados do livro de endereços.
	Other	Configura as restrições de acesso no livro de endereços.
Separador Network	TCP/IP Setting	Especifica as definições TCP/IP.
	IP Filtering	Configura a função de filtragem do endereço IP.
	NetWare Setting	Especifica as definições de NetWare.
	NetWare Status	Utilizado para verificar o estado do NetWare.
	IPP Setting	Especifica as definições de impressão do IPP.
	FTP Setting – TX	Especifica as definições de cliente, tais como o servidor proxy FTP.
	FTP Setting – Server	Especifica as definições do servidor FTP.
	SNMP Setting	Especifica as definições do SNMP.

Item		Descrição
Separador Network	SMB Setting – WINS Setting	Especifica as definições do SNMP.
	SMB Setting – Client Setting	Especifica as definições WINS.
	SMB Setting – Print Setting	Especifica as definições de impressão do SMB.
	Apple Talk Setting	Especifica as definições AppleTalk.
	Bonjour Setting	Especifica as definições da função Bonjour.
	LDAP Setting	Especifica as definições de ligação ao servidor LDAP.
	LDAP Server Registration	Especifica as definições de ligação ao servidor LDAP.
	Email Setting – E-Mail RX (SMTP)	Registe o servidor LDAP para efectuar procura.
	E-Mail Setting – E-Mail TX (SMTP)	Especifica as definições de envio de e-mail.
	E-Mail Setting – I-Fax Advanced Setting	Especifica as definições ao utilizar a função de Internet fax. Para saber mais, consulte o Manual de Operação [Network fax operations (Operações de Facsimile de Rede)].
	Network Fax Setting	Especifica as definições ao utilizar a função de fax de rede. Para saber mais, consulte o Manual de Operação [Network fax operations (Operações de Facsimile de Rede)].
	SSL/TLS	Especifica as definições de SSL/TLS. O procedimento para criar certificados também é explicado.
	SSL/TLS – Processing Method	O procedimento para criar certificados também é explicado.
	Authentication – User Authentication/Account Track	Especifica o método de processamento quando o certificado SSL está desactivado.

Authentication – Auto Logout	Especifica as definições de autenticação do utilizador e de acompanhamento de conta.
OpenAPI Setting	Define o OpenAPI.
TCP Socket Setting	Especifica as definições do socket TCP.

5.2 Utilizar o PageScope Web Connection

Ambiente de trabalho

Item	Ambiente de trabalho
Rede	Ethernet (TCP/IP)
Programa de aplicação informática	Web browsers compatíveis: Microsoft Internet Explorer Ver.6 ou superior recomendada (*) (JavaScript activado e Cookie activado), Netscape Navigator Ver.7.02 ou superior (JavaScript activo e cookies activos) Adobe® Flash® Player (é necessário o plug-in versão 7.0 ou superior se o formato de apresentação seleccionado for "Flash") (*) Se estiver a ser utilizado o Internet Explorer Ver. 5.5, terá de ser instalado o Microsoft XML parser MSXML3.X.



Detalhe

O PageScope Web Connection é um utilitário de gestão de dispositivos suportado pelo servidor HTTP incorporado no dispositivo.

Utilizando um Web browser num computador ligado à rede, é possível especificar definições da máquina a partir do PageScope Web Connection.

Para obter detalhes acerca dos formatos de apresentação, consulte "Iniciar e terminar sessão" na página 5-11.



...

Nota

O Windows NT 4.0 e o Mac OS 8/9 não suportam versões do Flash Player 8 nem posteriores. Ao utilizar Sistemas Operativos desses, transfira o Flash Player 7 do web site da Adobe ou seleccione HTML no estilo de apresentação do PageScope Web Connection.

Aceder ao PageScope Web Connection

O PageScope Web Connection pode ser acedido directamente a partir de um Web browser.

- 1 Inicie o web browser.
- 2 Na barra de endereço, digite o endereço IP deste equipamento e, em seguida, prima a tecla [Enter].



Detalhe

*Abaixo está a URL depois de activar o SSL/TLS.
https://<endereço_IP_do_equipamento>/Redireccionado para
"https://" mesmo se "http://" tiver sido introduzido.*



...


Nota

Se a autenticação do utilizador estiver activa, surge uma página para introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe antes de poder trabalhar com o equipamento.

Estrutura da Página

A página que surge imediatamente após PageScope Web Connection é acedida, é denominada a página do modo utilizador.

A configuração da página do PageScope Web Connection é apresentada em seguida.

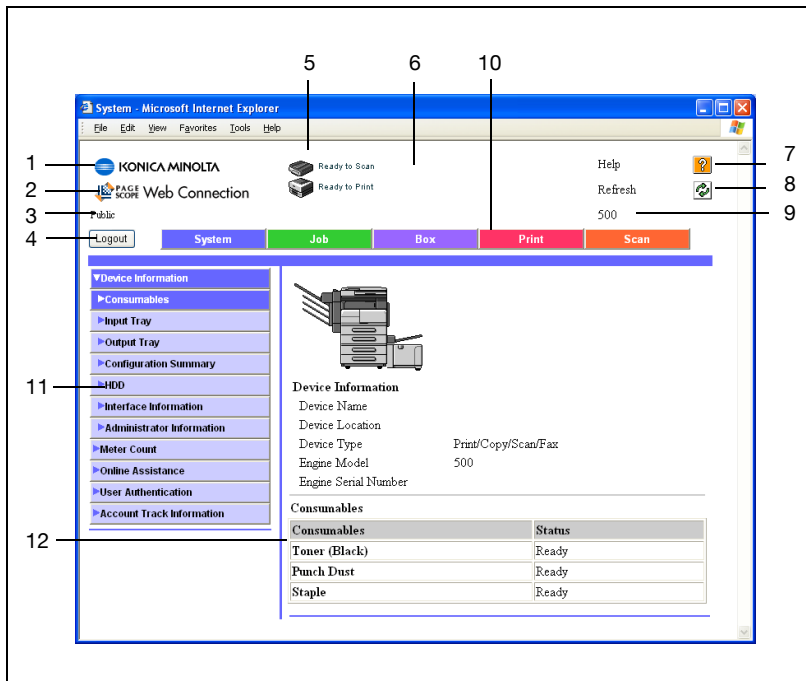

Nº	Item	Descrição
1	Logotipo KONICA MINOLTA	Clique no logotipo para ir para o Web site da Konica Minolta na seguinte URL. http://konicaminolta.com/
2	Logotipo PageScope Web Connection	Clique no logotipo para apresentar as informações de versão do PageScope Web Connection.
3	Modo de início de sessão	Apresenta o modo de início de sessão actual (público, utilizador registado, administrador). Apresenta o modo de início de sessão actual (público, utilizador registado, nome da Conta, administrador, administrador da caixa).
4	Botão [Logout]	Clique para terminar sessão no modo actual.
5	Visualização de Estados	Os estados da secção de impressora e de digitalizador deste equipamento são apresentados através de ícones.

Nº	Item	Descrição
6	Visualização de Mensagens	Caso tenha ocorrido um erro no equipamento, são apresentados o estado da anomalia/erro e outras informações de erro.
7	Help	A página especificada em "Manual Online da URL" é apresentada. Para saber mais, consulte o Manual de Operação IC-204.
8	Botão Refresh	Clique para actualizar a página apresentada.
9	Nome do dispositivo	Apresenta o nome do dispositivo que está a ser acedido.
10	Separadores	Selecione a categoria da página a visualizar. São apresentados os seguintes separadores no modo de utilizador. • System • Job • Box • Print • Scan
11	Menus	São listadas as informações e as definições relativas ao separador seleccionado. O menu que surge é diferente consoante o separador seleccionado.
12	Informações e Definições	São apresentados os pormenores do item seleccionado do menu.



Detalhe

Para cada método de início de sessão, consulte "Iniciar e terminar sessão" na página 5-11.

Cache do Web browser

As informações mais recentes podem não surgir nas páginas do PageScope Web Connection por estarem guardadas versões mais antigas na cache do Web browser. Além disso, os seguintes problemas podem ocorrer quando a cache é utilizada.

Ao utilizar o PageScope Web Connection, desactive a cache do Web browser.



Detalhe

Caso o utilitário seja utilizado com a cache activada e o modo administrador encerrou, surge a página de encerramento mesmo depois do utilitário ter sido acedido novamente. Além disso, desde que o painel de controlo do equipamento permaneça bloqueado e não possa ser utilizado, o equipamento terá de ser reiniciado. Para evitar que tal aconteça, desactive a cache.



Nota

Os menus e os comandos podem variar consoante a versão do web browser. Para saber mais, consulte a ajuda web browser.

Para o Internet Explorer

- 1 No menu "Ferramentas", clique em "Opções de Internet".
- 2 No separador Geral, clique em [Definições] em "Ficheiros temporários da Internet".
- 3 Seleccione "Todas as visitas à pagina" e, em seguida, clique em [OK].

Para o Netscape Navigator

- 1 No menu "Editar", clique em "Preferências".
- 2 Na caixa "Categoria", clique em "Avançadas" e, em seguida, em "Cache".
- 3 Em "Comparar a página na cache com a página na rede", seleccione "Sempre que vir a página".

5.3 Iniciar e terminar sessão

Ao aceder ao PageScope Web Connection, aparece a página para um utilizador público. Para iniciar sessão como utilizador registado ou como administrador ao efectuar a autenticação de utilizador, é necessário terminar e voltar a iniciar sessão.

Terminar sessão




Nota


Quando iniciada, a sessão tem um tempo limite, após o qual é automaticamente desligada, se não forem efectuadas operações durante um período de tempo especificado.

O tempo limite para os modos Utilizador e Administrador pode ser especificado na página que aparece, clicando em "Authentication (Network Tab)" e em "Auto Logout" in Administrator mode.

- 1 Clique em [Logout] no canto superior esquerdo da janela.

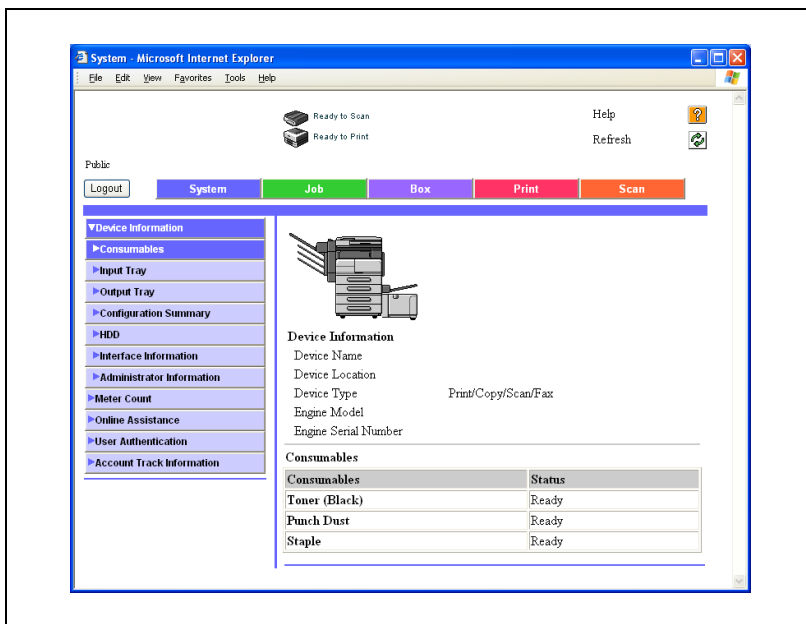


A sessão termina e aparece a página de início de sessão.

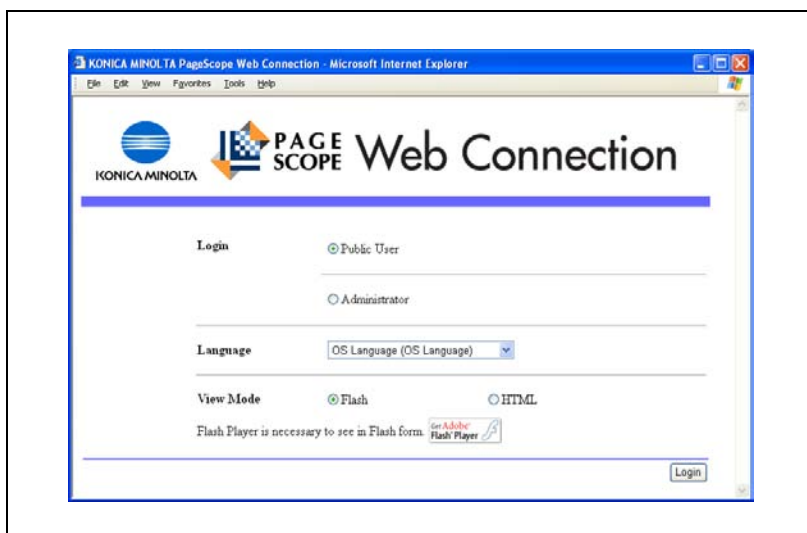

Iniciar sessão no modo de utilizador (utilizador público)


Há dois procedimentos para iniciar sessão no modo Utilizador: um para utilizadores registados e outro para utilizadores públicos. Se a autenticação do utilizador não for efectuada, inicie sessão como utilizador público.

- 1 Na página de início de sessão, seleccione "Public User".
 - Caso necessário, seleccione o idioma e o formato de apresentação.

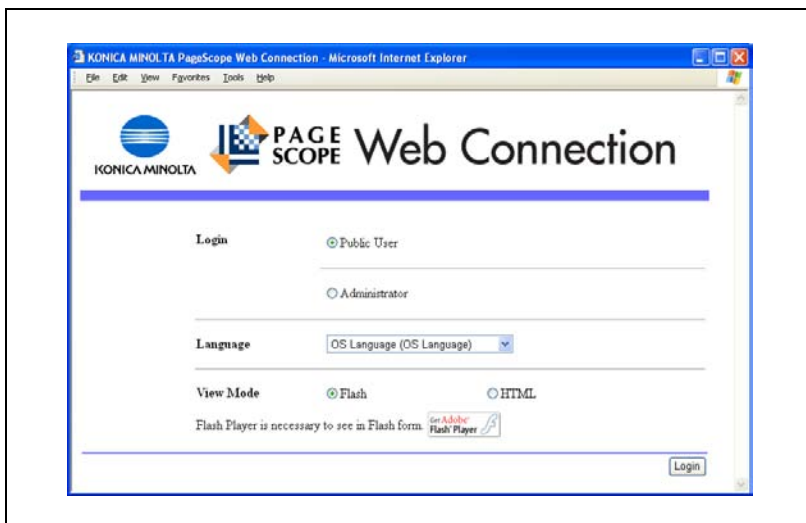

2 Clique em [Login].

É apresentada a página do modo Utilizador.

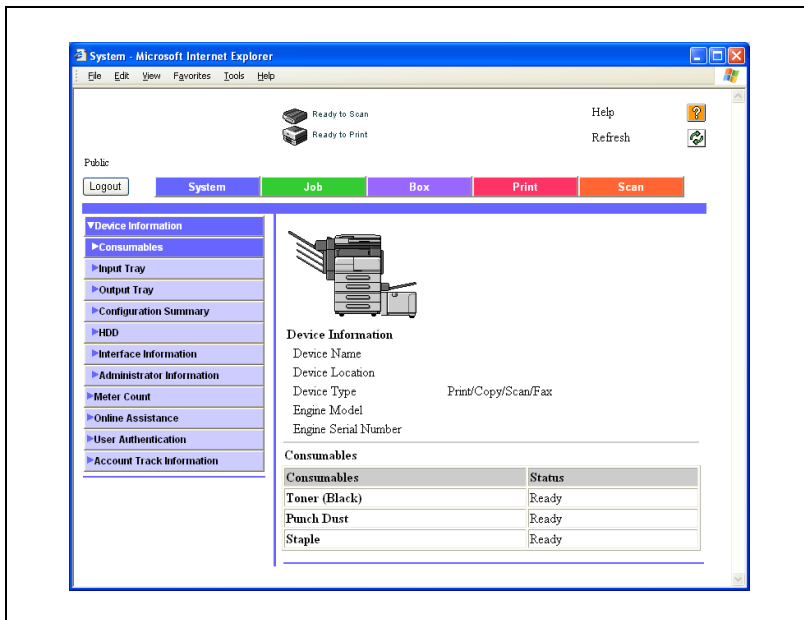

Nota

Se o formato de apresentação seleccionado for "Flash", aparecerão as seguintes opções na funcionalidade Flash. É requerido o Flash Player para utilizar a funcionalidade Flash.

Ícones e mensagens de Estado

Apresentação da página quando está seleccionado o "Input Tray" no menu por baixo de "Device Information" no separador System

Apresentação da página do separador Job

Se for utilizado um ecrã de leitura de software, recomendamos que seleccione "HTML" como formato de apresentação.

Iniciar sessão no modo Utilizador (utilizador registado/administrador da caixa)


Há dois procedimentos para iniciar sessão no modo Utilizador: um para utilizadores registados e outro para utilizadores públicos. Os procedimentos que se seguem descrevem como efectuar a autenticação do utilizador e iniciar sessão com um nome de utilizador específico.



Nota


Clique no ícone à direita da caixa "User Name" e selecione um nome de utilizador na lista.

- 1 Na página de início de sessão, escreva o nome de utilizador e a palavra-passe.
 - Para iniciar sessão como administrador da caixa, escreva "boxadmin" no campo User Name e introduza a palavra-passe especificada em "Especificar Definições do Administrador da Caixa" em Palavra-passe.
 - Caso necessário, selecione o idioma e o formato de apresentação.

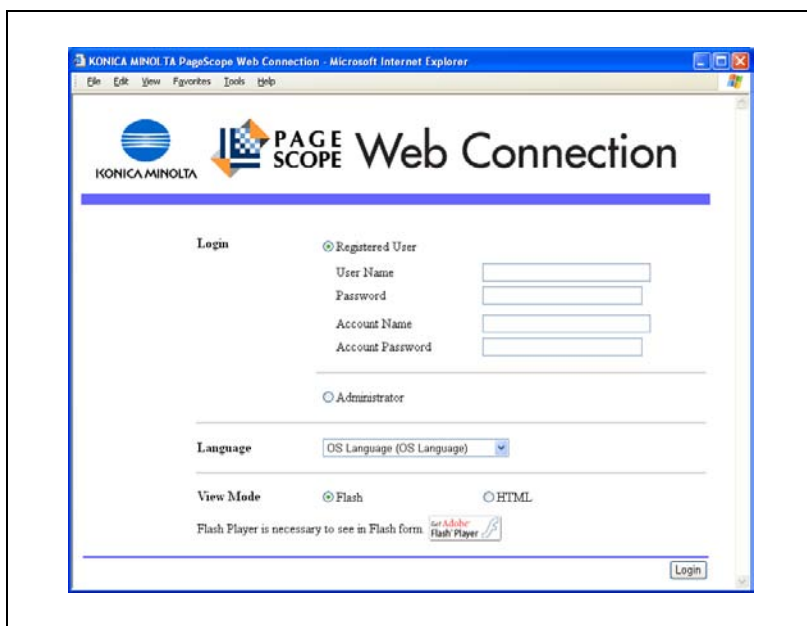

2 Clique em [Login].

É apresentada a página do modo Utilizador.

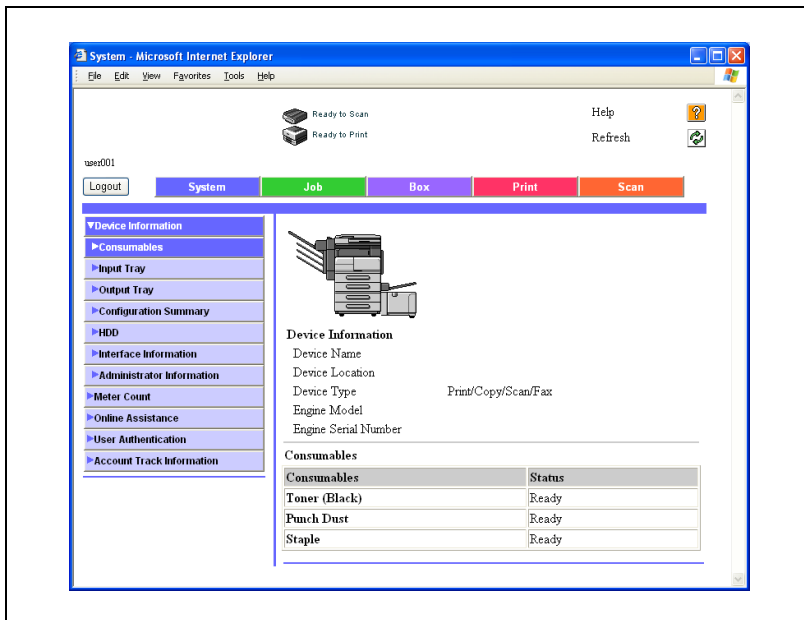

Nota

Se o parâmetro "Proibir funções quando erro Aut.", no modo de Administrador, estiver definido para "Modo 2" e um utilizador introduzir uma palavra-passe incorrecta o número de vezes especificado, esse utilizador é bloqueado e não poderá continuar a utilizar o equipamento. Contacte o administrador para cancelar as restrições de funcionamento.

Se for utilizado um ecrã de leitura de software, recomendamos que seleccione "HTML" como formato de apresentação.

Para especificar as definições do administrador da caixa, consulte o Manual de Operação [Operações de caixa].

Iniciar sessão no modo de administrador

Para especificar definições de sistema e de rede, inicie sessão no modo Administrador.




Nota


Ao ser iniciada sessão no modo Administrador, o painel de controlo desta máquina é bloqueado e não pode ser utilizado.

Consoante o estado do equipamento, pode não ser possível registar-se no modo administrador.


- 1 Na página de início de sessão, seleccione "Administrator".
 - Caso necessário, seleccione o idioma e o formato de apresentação.

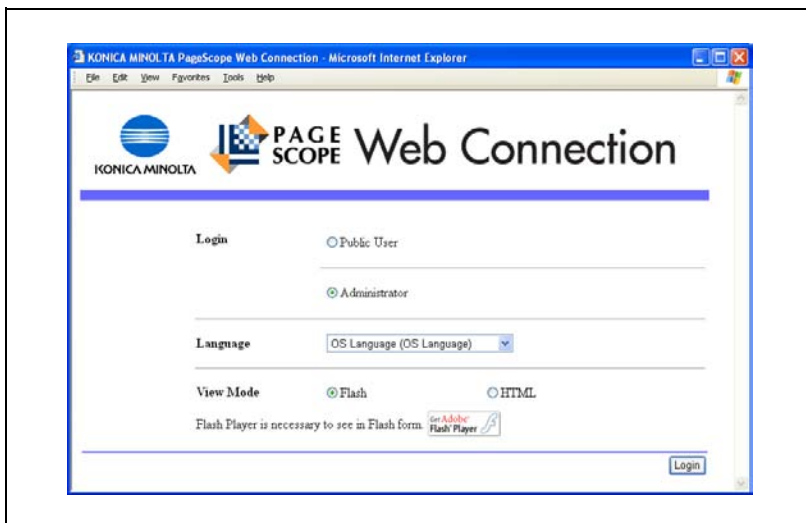

- 2 Introduza a palavra-passe para o administrador da máquina e clique em [OK].

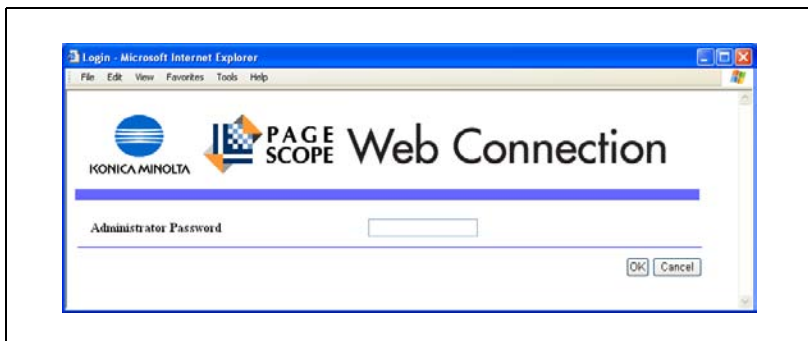

É apresentada a página de modo Administrador.

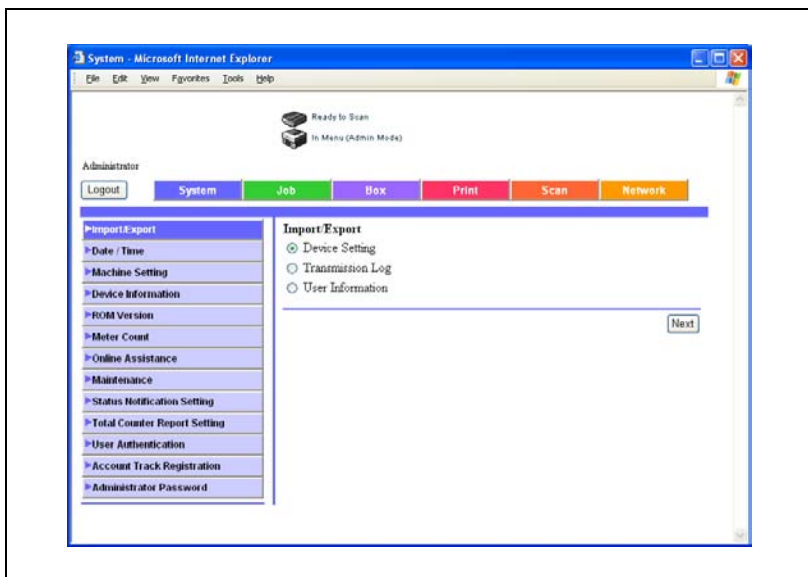



...

Aviso

Se o parâmetro "Proibir funções quando erro Aut.", no modo de Administrador, estiver definido para "Modo 2" e for introduzida uma palavra-passe de administrador incorrecta o número de vezes especificado, deixará de ser possível entrar no modo de Administrador. Para obter detalhes quanto ao parâmetro "Proibir funções quando erro Aut.", consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Se for utilizado um ecrã de leitura de software, recomendamos que seleccione "HTML" como formato de apresentação.

5.4 Autenticação do utilizador (modo Utilizador)


Mudar a palavra-passe do utilizador

É possível especificar a definição ao iniciar sessão com autenticação do utilizador. É possível mudar a palavra-passe do utilizador com sessão iniciada.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item	Descrição
Current Password	Introduza a palavra-passe actual.
New Password	Introduza a nova palavra-passe (até 31 caracteres).
Retype New Password	Reintroduza a palavra-passe para confirmação.

- 1 No separador System, clique em [User Authentication].
- 2 Introduza as definições necessárias.

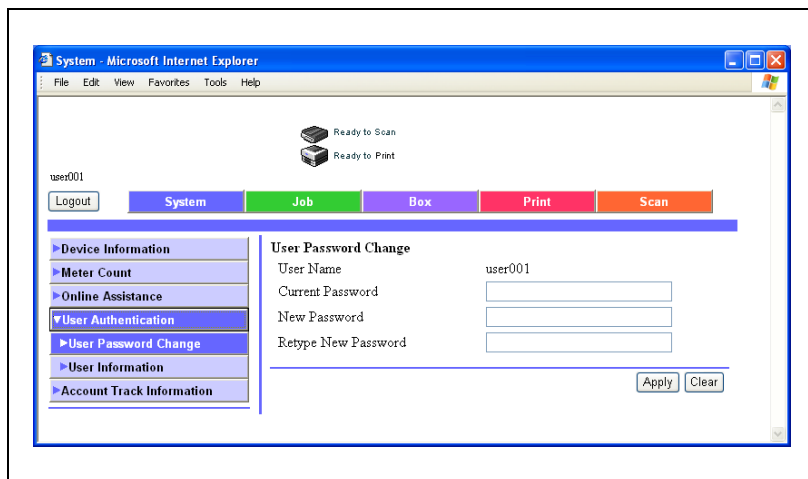


- 3 Clique no botão [Apply].
- 4 Clique na tecla [OK].

Verificar as informações de registo do utilizador

É possível ver as informações do utilizador ao iniciar sessão com autenticação do utilizador. É possível verificar as informações do utilizador com sessão iniciada.

- 1 No separador System, clique em [User Information].
- 2 Verifique os detalhes.

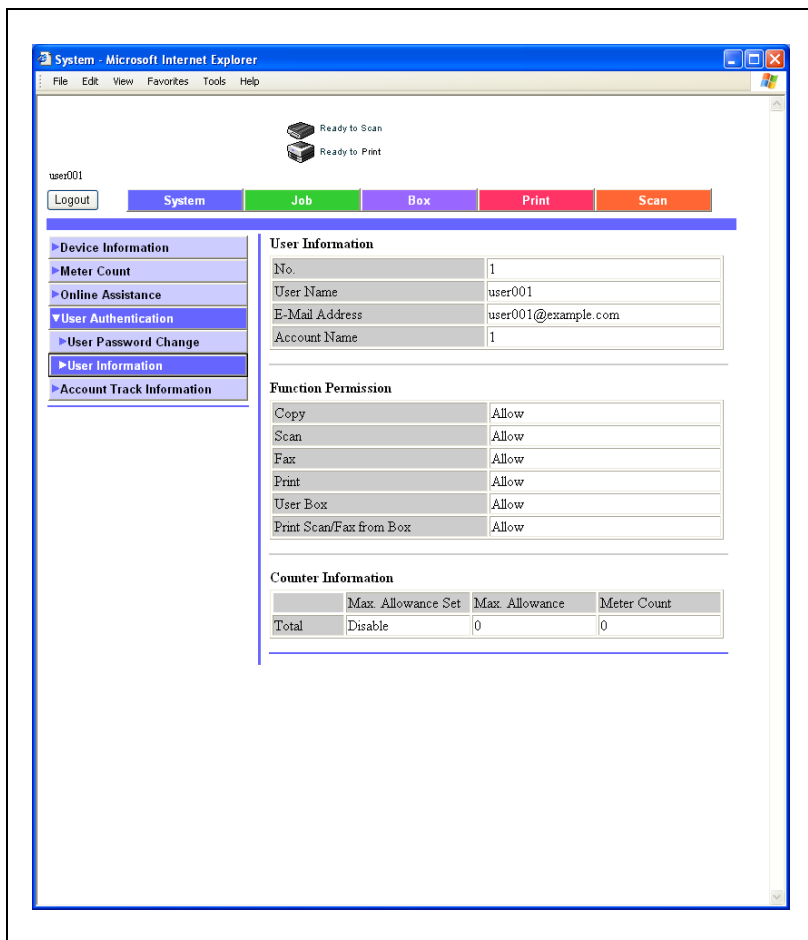


5.5 Acompanhamento de conta (modo de Utilizador)

As informações de conta podem ser verificadas ao efectuar autenticação de acompanhamento de conta. É possível verificar as informações da conta com sessão iniciada.

Para verificar as informações de acompanhamento de conta

- 1 No separador System, clique em [Account Track Information].
- 2 Verifique as informações.

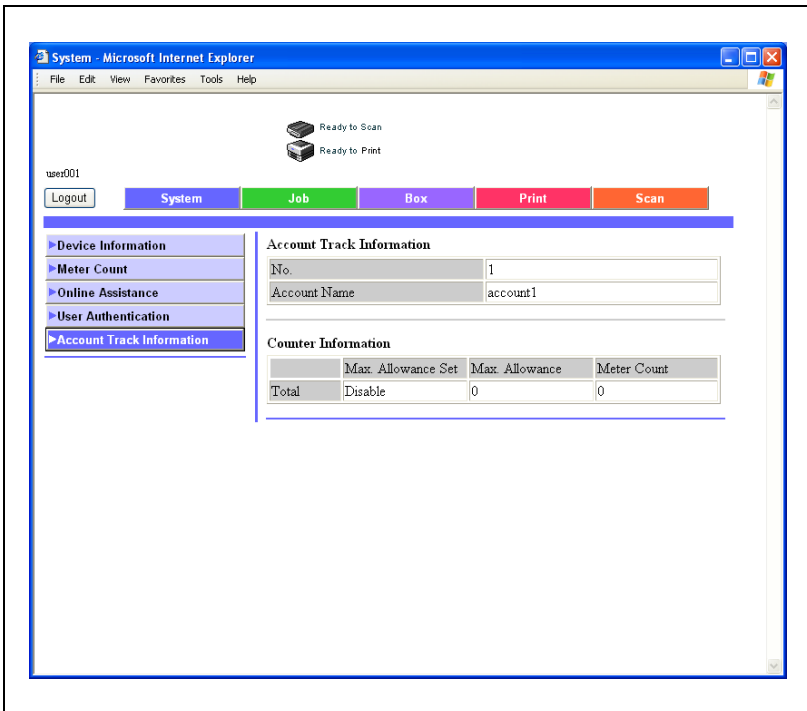

5.6 Livro de endereços

Registrar novos destinos

Os novos destinos podem ser registados para as funções de leitura.

O separador ler só aparece quando são permitidos os registos pelo utilizador.

Registrar Novos Livros de Endereços

Clique no separador ler e, em seguida, clique em "Address Book".

Os destinos abreviados podem ser editados ou registados.

As informações podem ser introduzidas do seguinte modo:

Quando "E-mail" está seleccionado

Item	Descrição
Name	Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).
Index	Selecione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.
E-Mail Address	Introduza o endereço do e-mail de destino (até 320 caracteres).

Quando "FTP" está seleccionado

Item	Descrição
Name	Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).
Index	Selecione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.
Host Address	Introduza o endereço IP ou o nome do host do servidor FTP de destino (até 63 caracteres). Ao introduzir o nome do host, selecione a caixa de verificação "Please check to enter host name.".
File Path	Introduza o caminho do ficheiro de destino (até 96 caracteres).
User ID	Introduza a ID do Utilizador (até 47 caracteres).
Password	Introduza a palavra-passe (até 31 caracteres).
anonymous	Selecione se pretende activar "ON" ou "OFF".
PASV Mode	Selecione se pretende activar "ON" ou "OFF".
Proxy	Selecione se pretende activar "ON" ou "OFF".
Port Number	Introduza o número da porta (intervalo de introdução: 1 a 65535, valor predefinido: 21).

Quando "SMB" está seleccionado

Item	Descrição
Name	Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).
Index	Selecione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.
Host Address	Introduza o endereço IP ou o nome do host do computador de destino (até 255 caracteres). Introduza o nome do host com letras maiúsculas. Ao introduzir o nome do host, selecione a caixa de verificação "Please check to enter host name."
File Path	Introduza o caminho do ficheiro de destino com letras maiúsculas (até 255 caracteres).
User ID	Introduza o ID de utilizador do computador de destino (até 127 caracteres).
Password	Introduza a palavra-passe utilizada para iniciar sessão no computador de destino (até 14 caracteres).

Quando "User Box" está seleccionada


Item	Descrição
Name	Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).
Index	Selecione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.
User Box No.	Introduza o número da caixa de destino (intervalo de entrada: 1 a 999999999) Clique  , e selecione o número da caixa a partir da lista.



Detalhe


As caixas de utilizador só podem ser utilizadas se a unidade de disco rígido opcional estiver instalada.

Surge uma página de edição das definições e as definições podem ser alteradas. Os itens são os mesmos que os utilizados no registo.

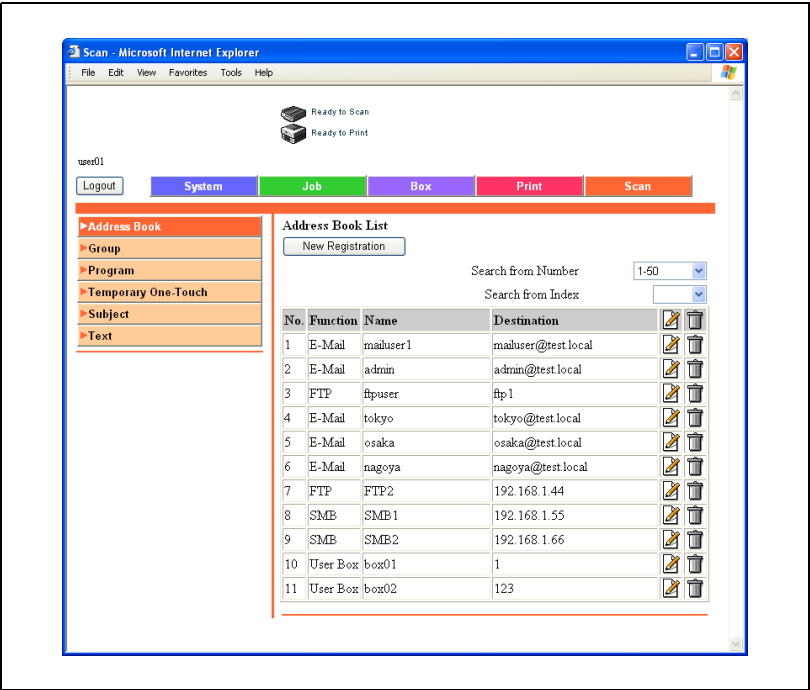


Para registar novos destinos

- 1 Clique em [New Registration].
Surge uma página para seleccionar o modo de transmissão.
- 2 Seleccione o modo de transmissão e clique em [Next].
Surge a página de registo.

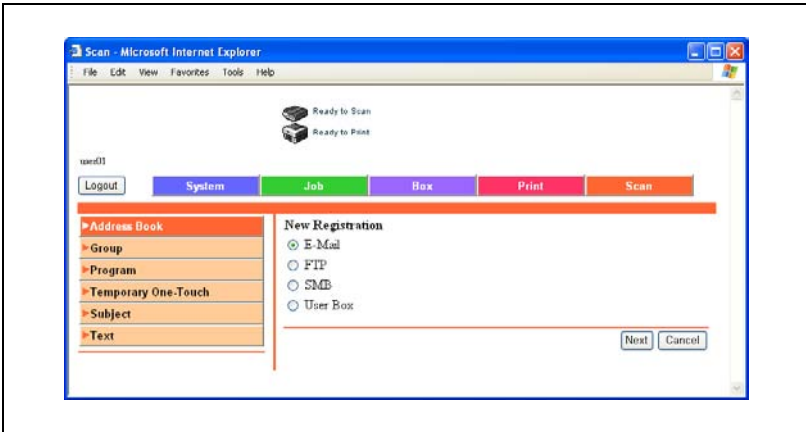


- 3 Introduza as definições e clique em [Apply].

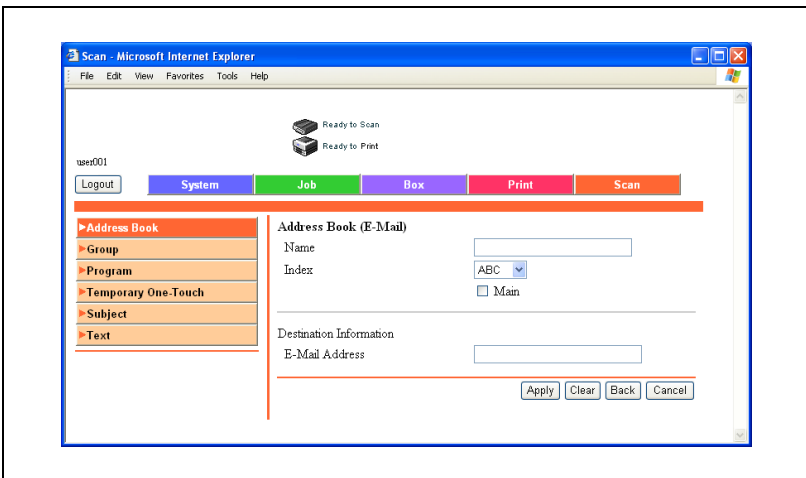


Editar destinos abreviados

Clique em  do endereço que pretende mudar.

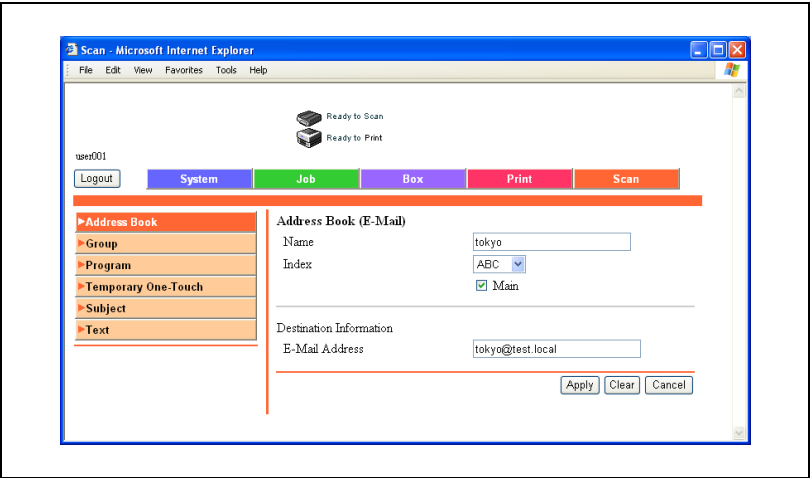


Eliminar o Livro de Endereços

- 1 Clique em  do endereço que pretende eliminar.
É apresentada uma página de confirmação.
- 2 Para eliminar, clique no botão [OK].

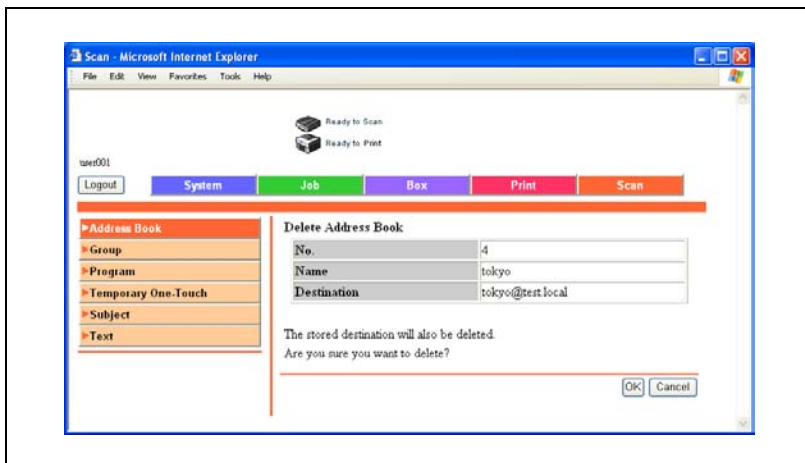

5.7 Destino de grupo


Clique no separador ler e, em seguida, clique em "Group".

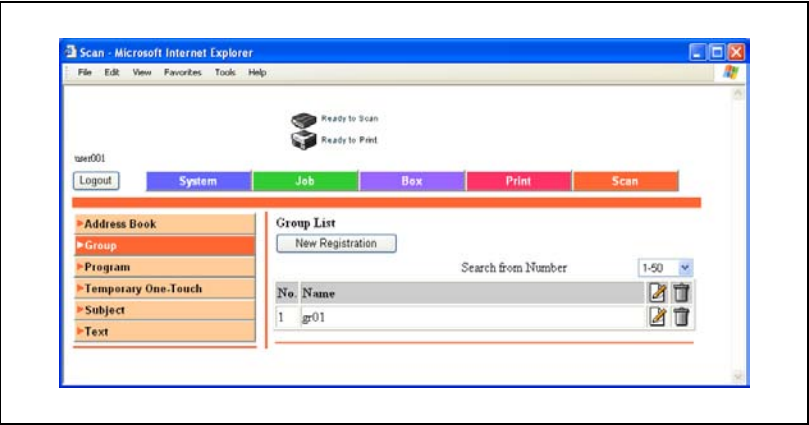


Os destinos múltiplos registados na lista de destinos abreviados podem ser registados como um grupo.

Para registar destinos de grupo


- 1 Clique em [New Registration].
Surge a página de registo.
- 2 Seleccione "Store Scanner" e, em seguida, clique no botão [Next].

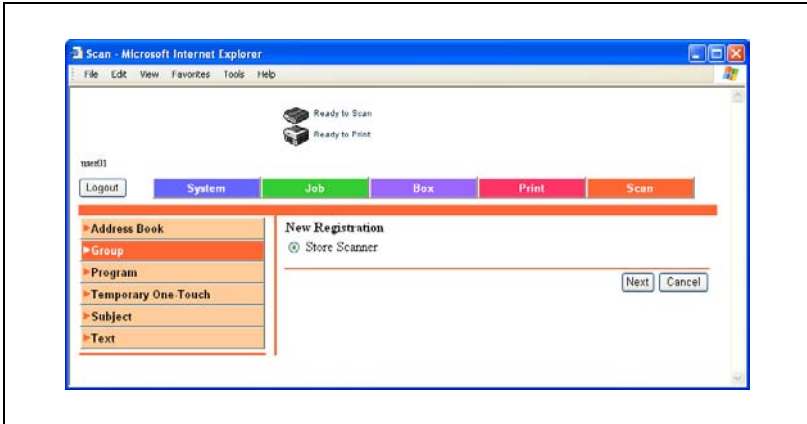

- 3 Introduza o nome.

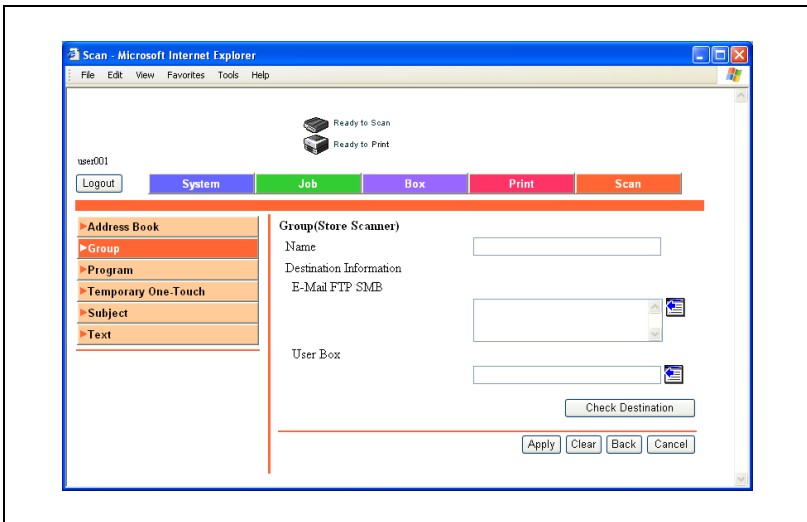

- 4 Para cada modo de transmissão, seleccione os destinos.
- Clique em .
 - Seleccione os destinos que pretende registar no grupo a partir da lista de destinos abreviados e clique em [Apply].

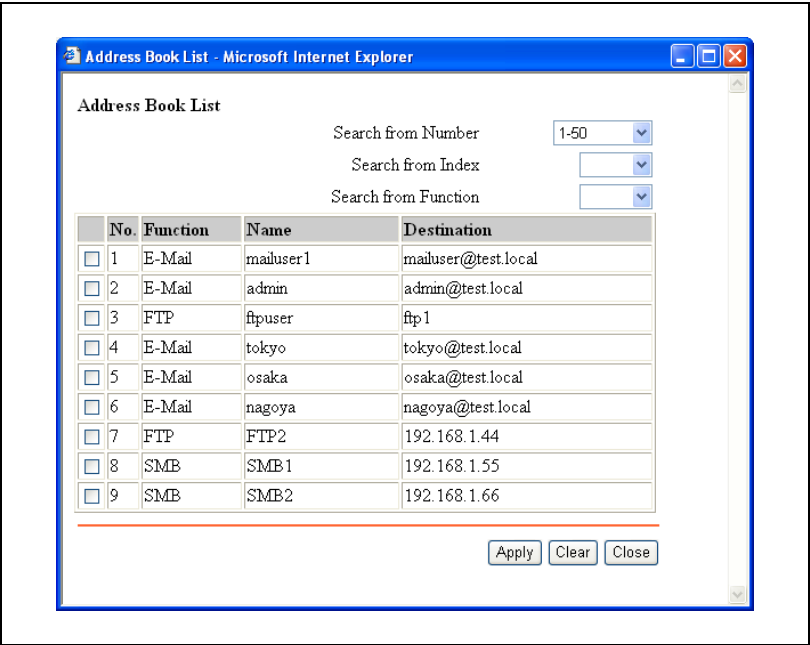

5.8 Registo do programa

Clique no separador Ler e, em seguida, clique em "Program".

As informações podem ser introduzidas do seguinte modo:

Se "E-mail: Scan" estiver seleccionado

Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo.
Name	Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).
Select from Address Book	Clique em  , e seleccione o destino a partir da lista para que sejam apresentadas as listas de um toque.
E-Mail Address	Introduza o endereço de e-mail de destino directamente. (até 320 caracteres).
Resolution	Selecione a resolução.
File Type	Selecione o formato do ficheiro.
Scan Setting	Selecione a unidade dos dados a guardar.
Subject	Especifique o assunto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Specified" estiver seleccionado, é utilizado o título predefinido. Clique em  para verificar o conteúdo.
Text	Especifique o texto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Specified" estiver seleccionado, é utilizado o texto predefinido. Clique em  para verificar o conteúdo.
Simplex/Duplex	Selecione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided".
Original Type	Selecione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.
Separate Scan	Activar/desactivar a função "Separate Scan".
Density	Ajuste a densidade.
Zoom	Selecione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Selecione uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as direcções X e Y.
Scan Size	Selecione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e vertical.
File Name	Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).
Original Direction	Selecione a orientação do documento original.
Bind	Selecione a posição de encadernação original.
Special Original	Selecione se o documento contém diferentes formatos de página ou dobra em Z.
Book Scanning	Selecione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Booklet Pagination	Selecione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é especificada.

Item	Descrição
Erase	Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.
Center Erase	Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.
Neg-/Positive Reverse	Selecione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não ser invertidas.
Non-Image Area Erase	Selecionar se as sombras ao longo das bordas dum documento devem ou não ser apagadas da leitura.

Se "FTP: Scan" estiver seleccionado

Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo.
Name	Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).
Select from Address Book	Clique em  , e seleccione o destino a partir da lista para que sejam apresentadas as listas de um toque.
Direct Input	Introduza o destino directamente. Especifique definições para o seguinte. Host Address File Path User ID Password anonymous PASV Mode Proxy Port Number Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verificação "Please check to enter host name.".
Resolution	Selecione a resolução.
File Type	Selecione o formato do ficheiro.
Scan Setting	Selecione a unidade dos dados a guardar.
Simplex/Duplex	Introduza o endereço de e-mail de destino directamente.
Original Type	Selecione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.
Separate Scan	Activar/desactivar a função "Separate Scan".
Density	Ajuste a densidade.
Zoom	Selecione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Selecione uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as direcções X e Y.
Scan Size	Selecione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e vertical.
E-Mail Notification	O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o endereço especificado.
Destination	Clique para seleccionar endereços de notificação  .
File Name	Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).
Original Direction	Selecione a orientação do documento original.
Bind	Selecione a posição de encadernação original.
Special Original	Selecione se o documento contém diferentes formatos de página ou dobra em Z.
Book Scanning	Selecione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Booklet Pagination	Selecione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é especificada.

Item	Descrição
Erase	Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.
Center Erase	Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.
Neg-/Positive Reverse	Selecione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não ser invertidas.
Non-Image Area Erase	Selecionar se as sombras ao longo das bordas dum documento devem ou não ser apagadas da leitura.

Se "SMB: Scan" estiver seleccionado

Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo.
Name	Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).
Select from Address Book	Clique em  , e seleccione o destino a partir da lista para que sejam apresentadas as listas de um toque.
Direct Input	Introduza o destino directamente. Especifique definições para o seguinte. Host Address (utilize maiúsculas.) File Path (utilize maiúsculas.) User ID Password Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verificação "Please check to enter host name.".
Resolution	Selecione a resolução.
File Type	Selecione o formato do ficheiro.
Scan Setting	Selecione a unidade dos dados a guardar.
Simplex/Duplex	Selecione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided".
Original Type	Selecione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.
Separate Scan	Activar/desactivar a função "Separate Scan".
Density	Ajuste a densidade.
Zoom	Selecione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Selecione uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as direcções X e Y.
Scan Size	Selecione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e vertical.
E-Mail Notification	O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o endereço especificado.
Destination	Clique para seleccionar endereços de notificação  .
File Name	Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).
Original Direction	Selecione a orientação do documento original.
Bind	Selecione a posição de encadernação original.
Special Original	Selecione se o documento contém diferentes formatos de página ou dobra em Z.
Book Scanning	Selecione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Booklet Pagination	Selecione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é especificada.
Erase	Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.

Item	Descrição
Center Erase	Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.
Neg-/Positive Reverse	Selecione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não ser invertidas.
Non-Image Area Erase	Selecionar se as sombras ao longo das bordas dum documento devem ou não ser apagadas da leitura.

Se "User Box: Scan" estiver seleccionado

Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo.
Name	Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).
Select from Address Book	Introduza o endereço de e-mail de destino directamente.
Direct Input	Introduza o número da caixa do destino (intervalo de entrada: de 1 a 999999999)
Resolution	Selecione a resolução.
File Type	Selecione o formato do ficheiro.
Scan Setting	Selecione a unidade dos dados a guardar.
Simplex/Duplex	Selecione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided".
Original Type	Selecione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.
Separate Scan	Selecione "ON" ou "OFF".
Density	Ajuste a densidade.
Zoom	Selecione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Selecione uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as direcções X e Y.
Scan Size	Selecione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e vertical.
E-Mail Notification	O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o endereço especificado.
Destination	Clique no botão da lista para seleccionar os endereços de notificação.
File Name	Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).
Original Direction	Selecione a orientação do documento original.
Bind	Selecione a posição de encadernação original.
Special Original	Selecione se o documento contém diferentes formatos de página ou dobra em Z.
Book Scanning	Selecione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Booklet Pagination	Selecione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Erase	Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.
Center Erase	Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.
Neg-/Positive Reverse	Selecione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não ser invertidas.
Non-Image Area Erase	Selecione se as sombras ao longo das bordas dum documento devem ou não ser apagadas da leitura.


Se "Group: Scan" estiver seleccionado

Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo.
Name	Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).
Group	Clique em  e, em seguida, seleccione um destino de grupo da lista, para apresentar o número do grupo.
Resolution	Selecione a resolução.
File Type	Selecione o formato do ficheiro.
Scan Setting	Selecione a unidade dos dados a guardar.
Subject	Especifique o assunto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Specified" estiver seleccionado, é utilizado o título predefinido. Clique em  para verificar o conteúdo.
Text	Especifique o texto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Specified" estiver seleccionado, é utilizado o texto predefinido. Clique em  para verificar o conteúdo.
Simplex/Duplex	Selecione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided".
Original Type	Selecione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.
Separate Scan	Selecione "ON" ou "OFF".
Density	Ajuste a densidade.
Zoom	Selecione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Selecione uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as direcções X e Y.
Scan Size	Selecione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e vertical.
E-Mail Notification	O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o endereço especificado.
Destination	Clique para seleccionar endereços de notificação  .
File Name	Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).
Original Direction	Selecione a orientação do documento original.
Bind	Selecione a posição de encadernação original.
Special Original	Selecione se o documento contém diferentes formatos de página ou dobra em Z.
Book Scanning	Selecione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Booklet Pagination	Selecione se pretende ou não activar a leitura da página. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Erase	Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.
Center Erase	Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.

Item	Descrição
Neg-/Positive Reverse	Selecione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não ser invertidas.
Non-Image Area Erase	Seleccionar se as sombras ao longo das bordas dum documento devem ou não ser apagadas da leitura.

Se "No Destination (Store Scanner)" estiver seleccionado


Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo.
Name	Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).
Resolution	Selecione a resolução.
File Type	Selecione o formato do ficheiro.
Scan Setting	Selecione a unidade dos dados a guardar.
Simplex/Duplex	Selecione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided".
Original Type	Selecione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.
Separate Scan	Selecione "ON" ou "OFF".
Density	Ajuste a densidade.
Zoom	Selecione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Selecione uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as direcções X e Y.
Scan Size	Selecione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom Size"). Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e vertical.
E-Mail Notification	O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o endereço especificado.
Destination	Clique para seleccionar endereços de notificação  .
File Name	Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).
Original Direction	Selecione a orientação do documento original.
Bind	Selecione a posição de encadernação original.
Special Original	Selecione se o documento contém diferentes formatos de página ou dobra em Z.
Book Scanning	Selecione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação são especificados.
Booklet Pagination	Selecione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é especificada.
Erase	Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.
Booklet Pagination	Selecione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é especificada.
Center Erase	Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.
Neg-/Positive Reverse	Selecione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não ser invertidas.
Non-Image Area Erase	Selecione se as sombras ao longo das bordas dum documento devem ou não ser apagadas da leitura.

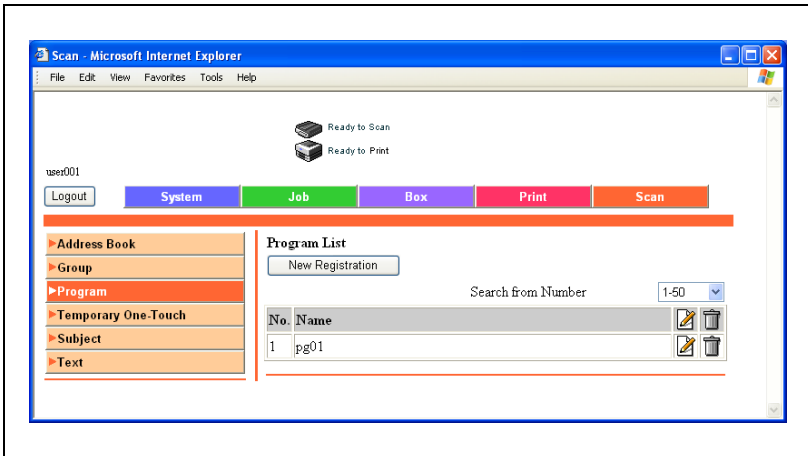

Os destinos múltiplos registados na lista de destinos abreviados podem ser registados como um programa.

Para registar novos destinos

- 1 Clique em [New Registration].
Surge uma página para seleccionar o modo de transmissão.
- 2 Seleccione o modo de transmissão e clique em [Next].
Surge a página de registo.

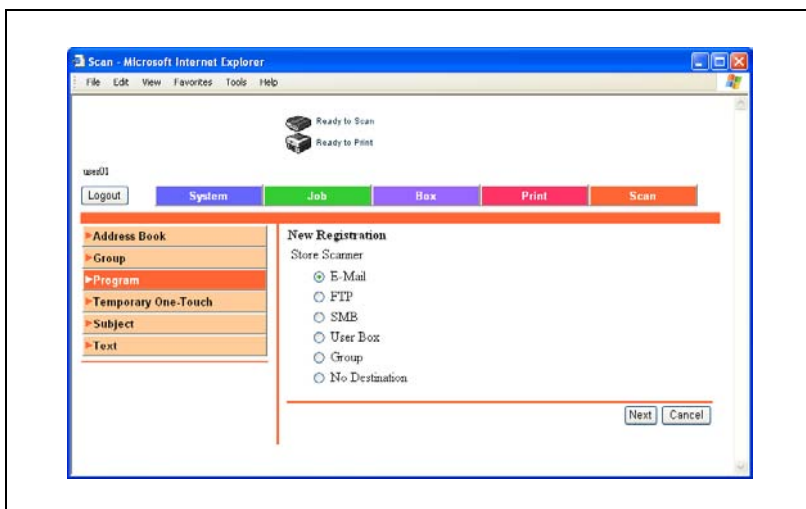

3 Introduza as definições e clique em [Apply].

Scan - Microsoft Internet Explorer

Ready to Scan
Ready to Print

Public
Logout System Job Box Print Scan

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text

Program (E-Mail Scan)

No.
Name

Destination Information

☒ Select from Address Book 
☐ Direct Input
E-Mail Address

Basic Setting

Resolution
File Type
Scan Setting
Subject 
Text 
Simplex/Duplex
Original Type
Separate Scan
Density
Zoom
☒ Fixed Zoom
☐ XY Zoom
X
(0.750-4.000) 0.001
Y
(0.750-4.000) 0.001
Scan Size
☒ Auto
☐ Standard Size
Feed Direction
☐ Custom Size
X + $1/16$ inch (2 - 17)
Y + $1/16$ inch (2 - 11 $1/16$)

Application Setting 1

File Name

Application Setting 2


Original Direction
Bind
Special Original
Book Scanning
Method
Bind Direction
Booklet Pagination
Bind Direction
Erase
Top + $1/16$ inch (0 - 2)
Left + $1/16$ inch (0 - 2)
Bottom + $1/16$ inch (0 - 2)
Right + $1/16$ inch (0 - 2)
Center Erase
 + $1/16$ inch ($1/16 - 1 1/16$)
Neg./Positive Reverse
Non-Image Area Erase

Apply Clear Back Cancel

5.9 Registo de um-toque temporário


Clique no separador Scan e, em seguida, clique em "Temporary One-Touch".

É possível registar destinos temporários.

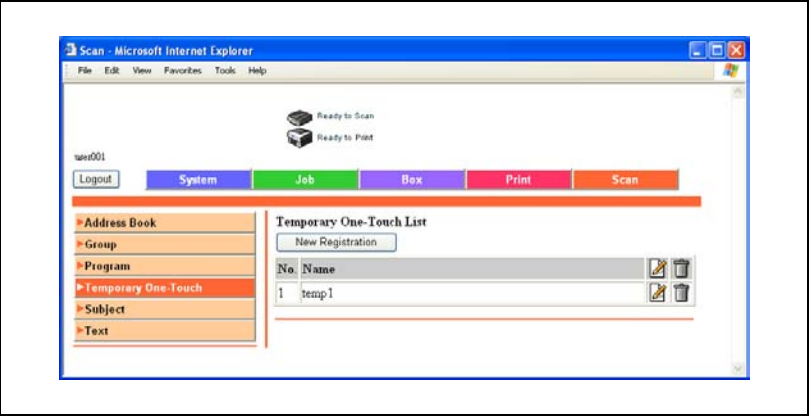

Para registar destinos temporários

- 1 Clique em [New Registration].
Surge uma página para seleccionar o modo de transmissão.
- 2 Seleccione o modo de transmissão e clique em [Next].
Surge a página de registo.

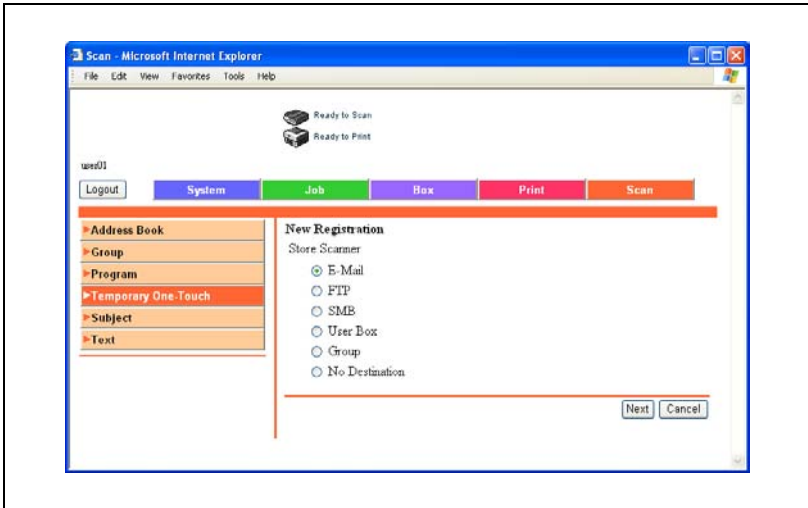

- 3 Introduza as definições e clique em [Apply].
Os detalhes das definições são os mesmos que os utilizados para o registo de programas.
Para saber mais, consulte "Registo do programa" na página 5-32.




Nota

Para especificar um registo de destino temporário, seleccione o endereço de [Index List] – [Temporary One-Touch] no painel de controlo desta máquina.

5.10 Registo do assunto

Clique no separador Scan e, em seguida, clique em "Subject".

É possível registar até 10 assuntos que podem ser utilizados no envio de e-mails.

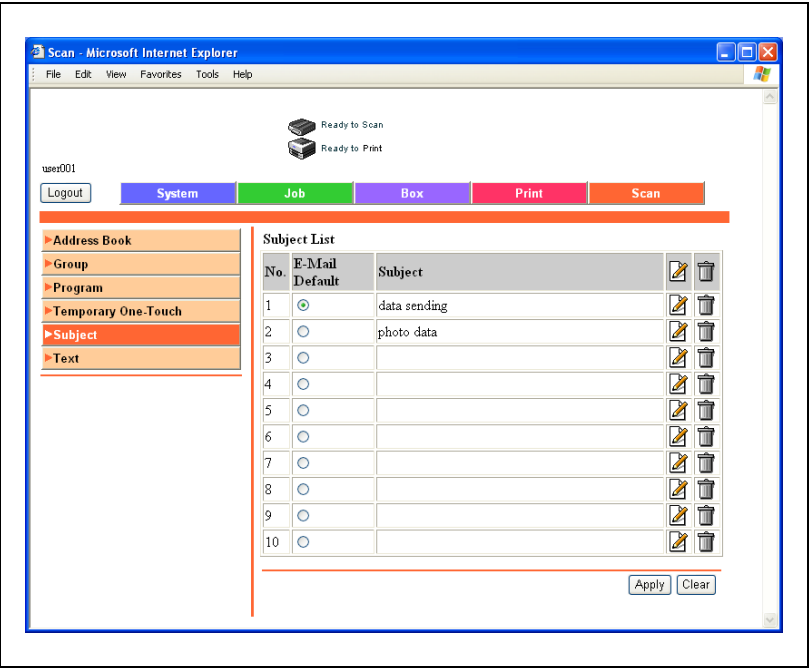


Para registar o assunto

Ao enviar um e-mail com um assunto fixo


✓ Clique em "E-Mail Default" para o seleccionar.

- 1 Clique em  ao lado do assunto a ser registado ou editado.
Surge a página de registo.
- 2 Introduza o assunto e clique em [Apply].

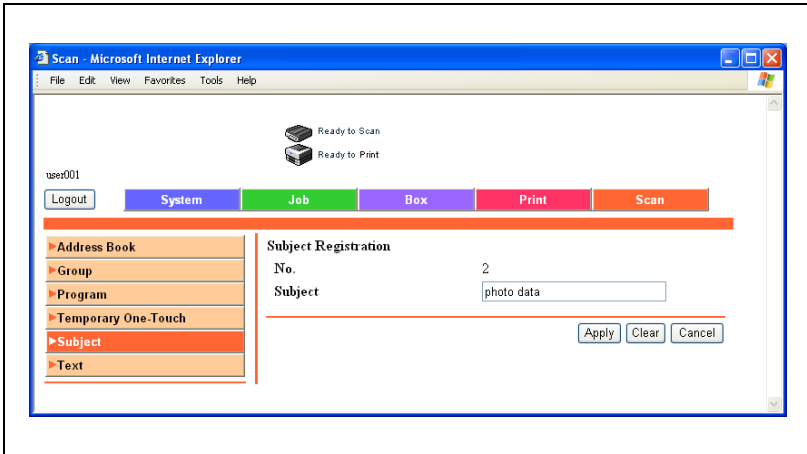

5.11 Registo de texto

Clique no separador Scan e, em seguida, clique em "Text".
É possível registar até 10 mensagens de texto que podem ser utilizadas no envio de e-mails.

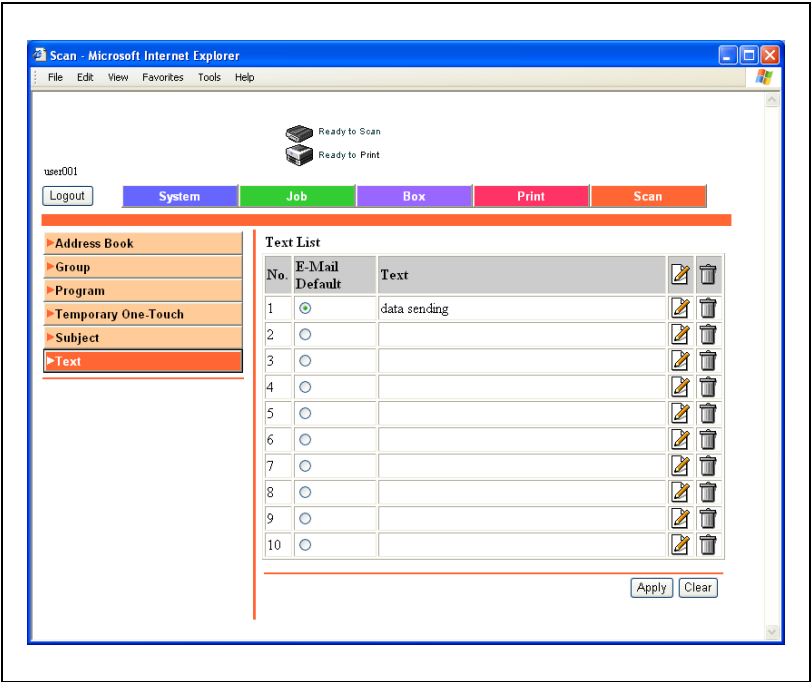


Para registar texto

Ao enviar um e-mail com uma mensagem de texto fixa

✓ Clique em "E-Mail Default" para o seleccionar.

- 1 Clique em  ao lado do texto a ser registado ou editado.
Surge a página de registo.
- 2 Introduza o texto e clique em [Apply].

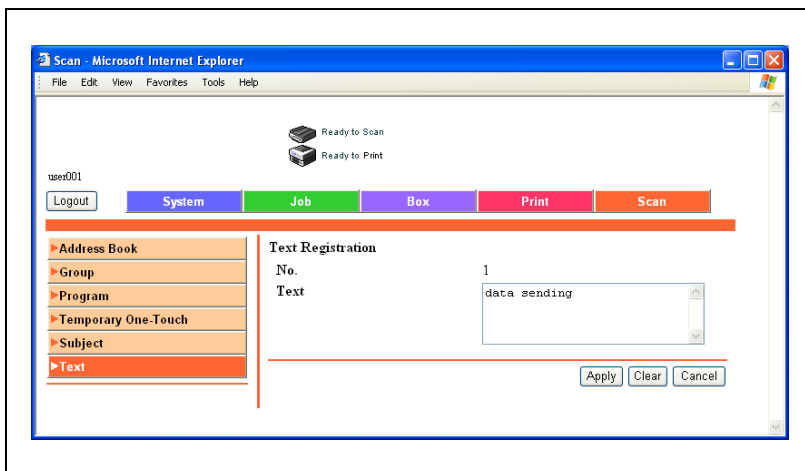

5.12 Modo Administrador

No modo administrador, pode configurar o sistema do equipamento. Estão disponíveis seis separadores (System, Job, Box, Print, Scan e Network).

Para saber mais sobre o procedimento para iniciar sessão no modo administrador, consulte "Iniciar sessão no modo de administrador" na página 5-17.

Funcionamento básico


- 1** Clique no separador adequado e seleccione a função a partir do menu à esquerda.
- 2** Configure os itens que surgem através da entrada directa ou através da selecção a partir da lista.
- 3** Clique em [Apply] para aplicar as definições.

5.13 Definição de Ajuste de Hora

Selecione se a data e hora do equipamento podem ser ajustadas através de aquisição do servidor NTP.

Para ajustar a hora

- 1 No separador System, clique em [Date/Time].
- 2 Clique em [Time Adjustment Setting].

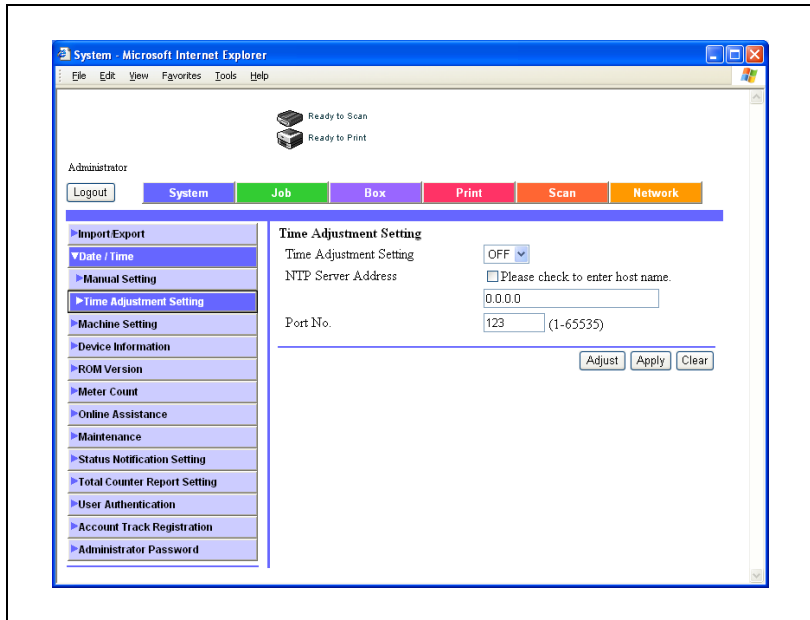

- 3 Especifique definições para o seguinte.
- 4 Clique no botão [Apply].
 - Para aplicar imediatamente o ajuste, clique no botão [Adjust].

Item	Descrição
Time Adjustment Setting	Selecione se a hora é ou não ajustada automaticamente através do NTP.
NTP Server Address	Introduza o endereço do servidor NTP (até 255 caracteres no formato "xxx.xxx.xxx.xxx" ou FQDN). Apenas os símbolos "-" e "." podem ser utilizados.
Port No.	Introduza o número da porta do servidor NTP. (Intervalo: 1 a 65535)

5.14 Autenticação do utilizador (modo Administrador)

Registo de utilizador


A definição pode ser especificada ao efectuar a autenticação de utilizador. Registe os utilizadores que podem iniciar sessão.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo


Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo de utilizador.
User Name	Introduza nome de utilizador.
E-Mail Address	Introduza o endereço de correio electrónico do utilizador.
User Password	Introduza a palavra-passe do utilizador.
Retype User Password	Reintroduza a palavra-passe para confirmação.
Account Name	Ao efectuar o acompanhamento de conta, seleccione o nome da conta. Clique em  e seleccione o nome na lista.
Function Permission	Especifique se pretende permitir as operações descritas abaixo. Copy Scan Fax Print User Box Print Scan/Fax from Box
Max. Allowance Set	Especifique se pretende activar o limite do número de folhas utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especificado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).

Para registar um utilizador

- 1 No separador System, clique em [User Authentication].
- 2 Clique no botão [New Registration].

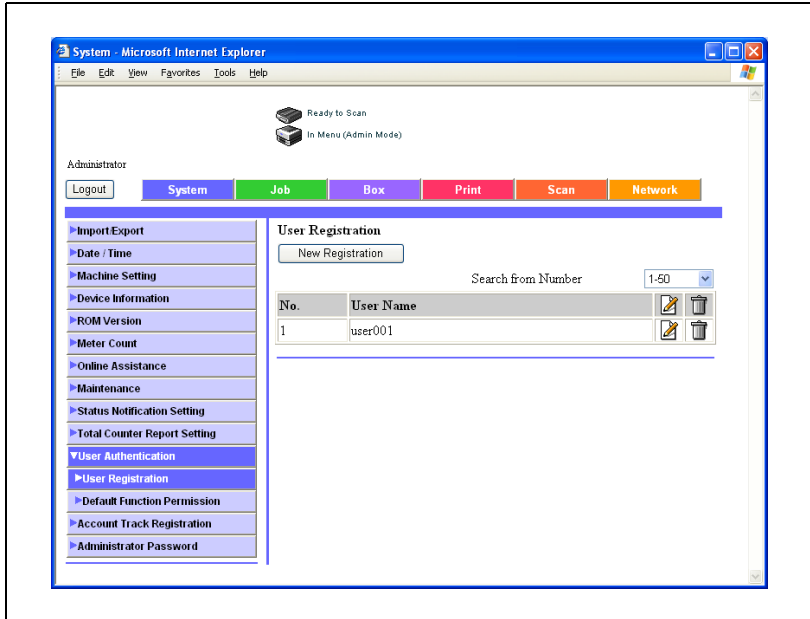

3 Especifique as definições necessárias.

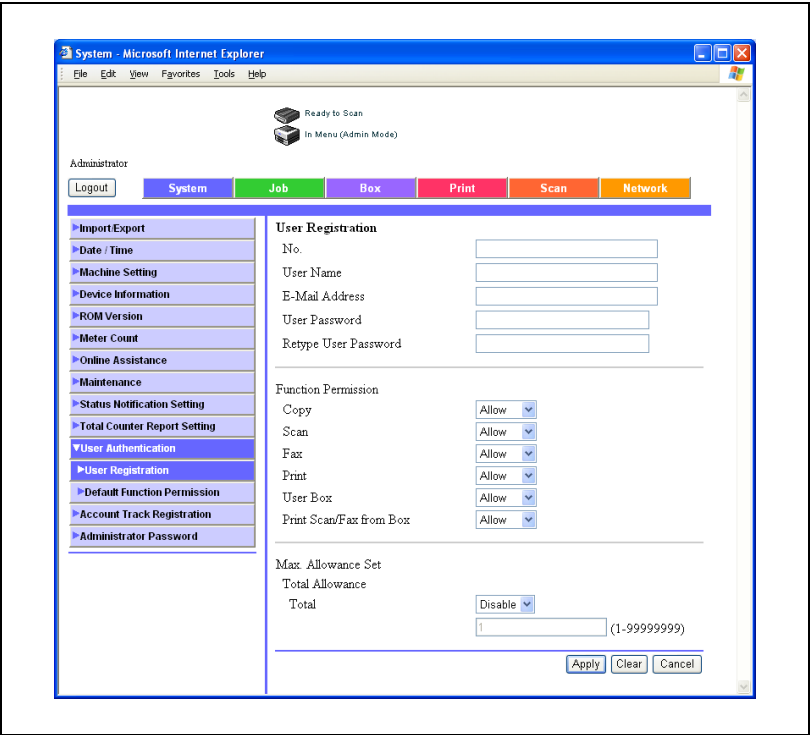

4 Clique no botão [Apply].

5 Clique na tecla [OK].


Verificar ou mudar as informações de utilizador registado

É possível verificar ou mudar as informações de utilizador registado. Podem ser definidas as seguintes definições.


Item	Descrição
No.	Apresenta o número de registo de utilizador.
User Name	Introduza nome de utilizador.
E-Mail Address	Introduza o endereço de correio electrónico do utilizador.
Change User Password	Selecione quando deverá ser alterada a palavra-passe de utilizador.
User Password	Introduza a palavra-passe do utilizador.
Retype User Password	Reintroduza a palavra-passe para confirmação.
Function Permission	Especifique se pretende permitir as operações descritas abaixo. Copy Scan Fax Print User Box Print Scan/Fax from Box
Max. Allowance Set (Total Allowance)	Especifique se pretende activar o limite do número de folhas utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especificado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).

Para verificar ou mudar as informações de utilizador registado

- 1 No separador System, clique em [User Authentication].
- 2 Clique em  na lista de utilizadores para o utilizador que pretende verificar.

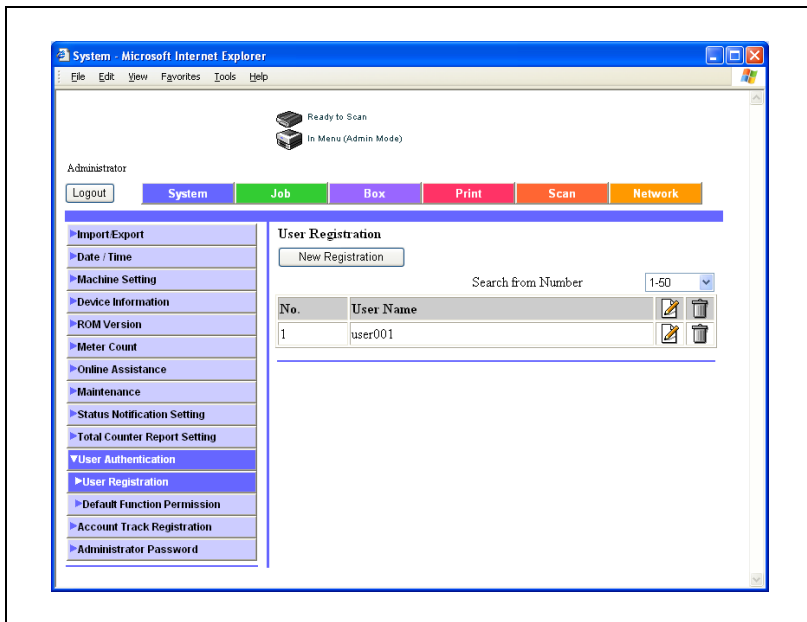


3 Verifique as informações de registo e altere-as consoante necessário.

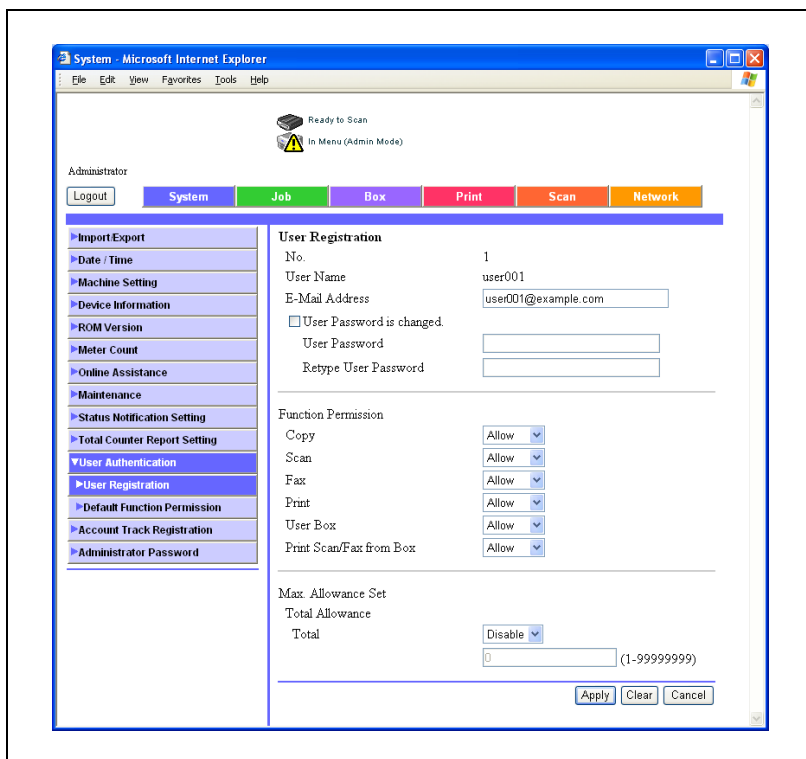


4 Clique no botão [Apply].

Para eliminar um utilizador registado

- 1 No separador System, clique em [User Authentication].
- 2 Clique em  na lista de utilizadores para o utilizador que pretende eliminar.

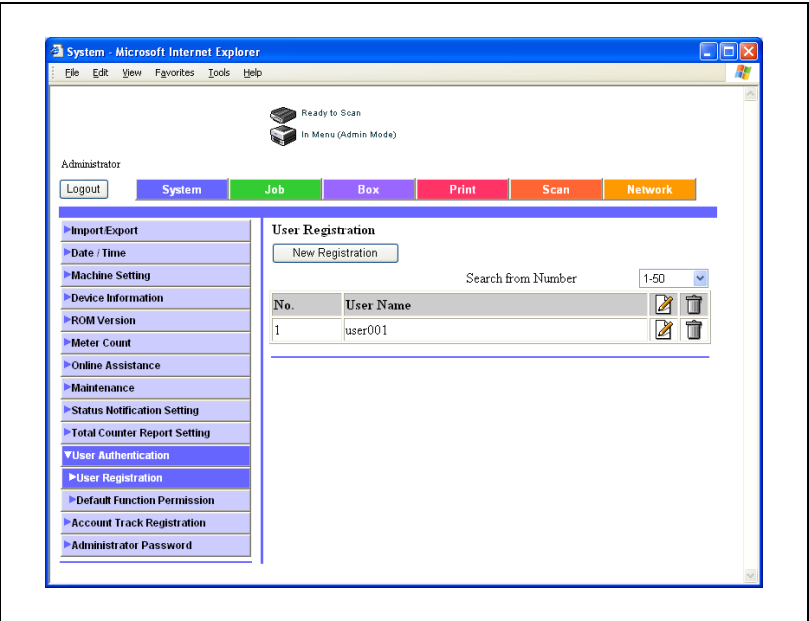

3 Verifique a mensagem e clique no botão [OK].

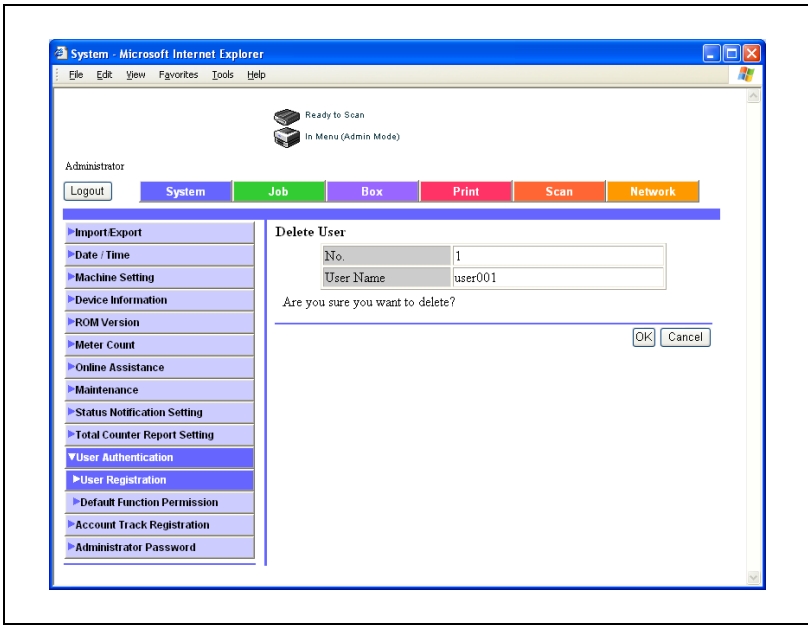

Permissão predefinida da função


É possível especificar as permissões para as funções operativas de todos os utilizadores registados.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item	Descrição
Copy	Especifique se pretende permitir a função de cópia.
Scan	Especifique se pretende permitir a função de digitalização.
Fax	Especifique se pretende permitir o envio de faxes.
Print	Especifique se pretende permitir a função de impressão.
User Box	Especifique se pretende permitir a função que guarda a caixa de utilizador e a função que edita a caixa de utilizador.
Print Scan/Fax from Box	Selecione se pretende permitir a impressão de documentos guardados em caixas durante a digitalização, ou quando um fax é enviado ou recebido.

Para especificar definições de permissão da função predefinida

- 1 No separador System, clique em [User Authentication].
- 2 Clique em [Default Function Permission].
- 3 Especifique as definições necessárias.

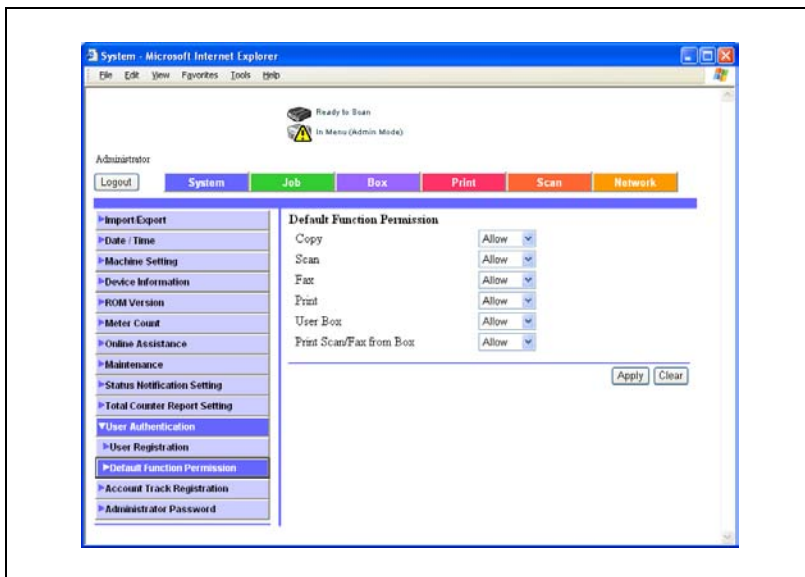

- 4 Clique no botão [Apply].
- 5 Clique na tecla [OK].

5.15 Registo de acompanhamento de conta (modo Administrador)

Registo do acompanhamento de conta


É possível especificar definições ao efectuar autenticação de acompanhamento de conta. Registe a conta que pode iniciar sessão.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo


Item	Descrição
No.	Introduza o número de registo da conta.
Account Name	Introduza o nome da conta (até 8 caracteres).
Password	Introduza a palavra-passe da conta (até 8 caracteres).
Retype Password	Reintroduza a palavra-passe para confirmação.
Max. Allowance Set	Especifique se pretende activar o limite do número de folhas utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especificado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).

Para registar uma conta

- 1 No separador System, clique em [Account Track Registration].
- 2 Clique no botão [New Registration].

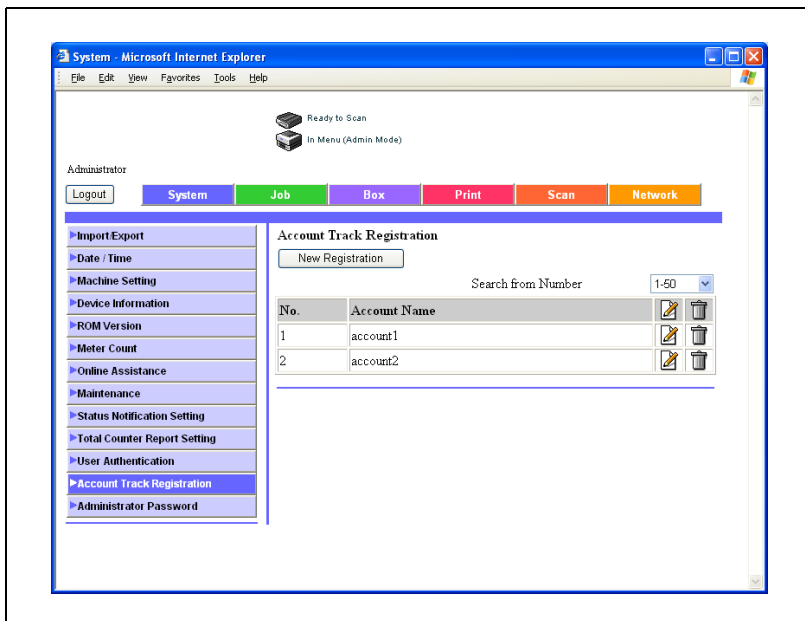

3 Especifique as definições pretendidas.

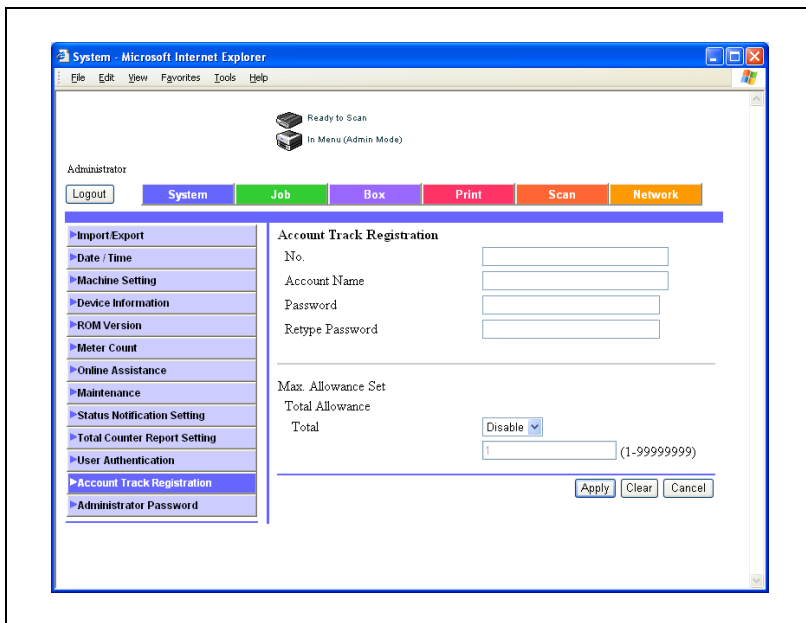

4 Clique no botão [Apply].

5 Clique na tecla [OK].


Verificar ou mudar as informações de conta registada

As definições que podem ser verificadas ou mudadas encontram-se descritas abaixo.


Item	Descrição
No.	Apresenta o número de registo da conta.
Account Name	Introduza o nome da conta (até 8 caracteres).
Password is changed.	Selecione quando mudar a palavra-passe.
Password	Introduza a palavra-passe da nova conta (até 8 caracteres).
Retype Password	Reintroduza a palavra-passe para confirmação.
Max. Allowance Set (Total Allowance)	Especifique se pretende activar o limite do número de folhas utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especificado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).

Para verificar ou mudar as informações de conta registada

- 1 No separador System, clique em [User Authentication].
- 2 Clique em  na lista de contas para a conta que pretende verificar.

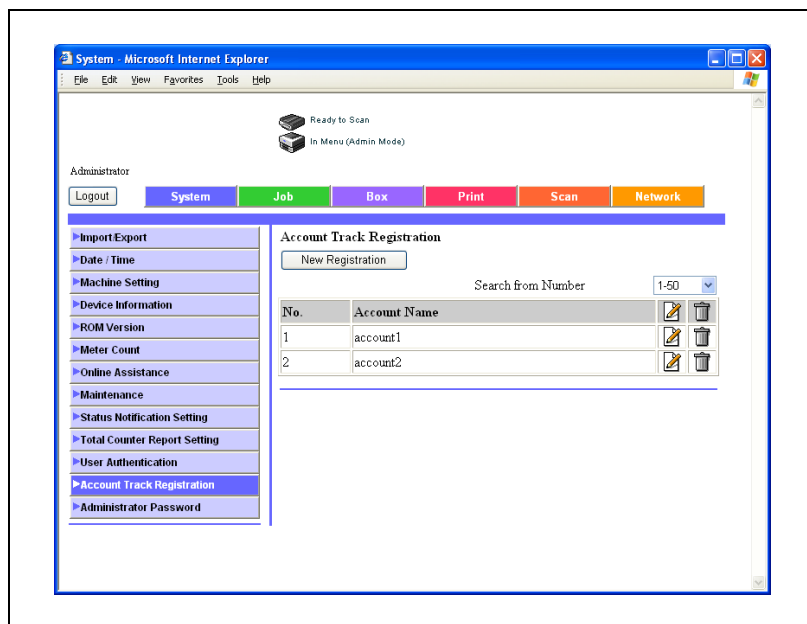


3 Verifique as informações de registo e altere-as consoante necessário.

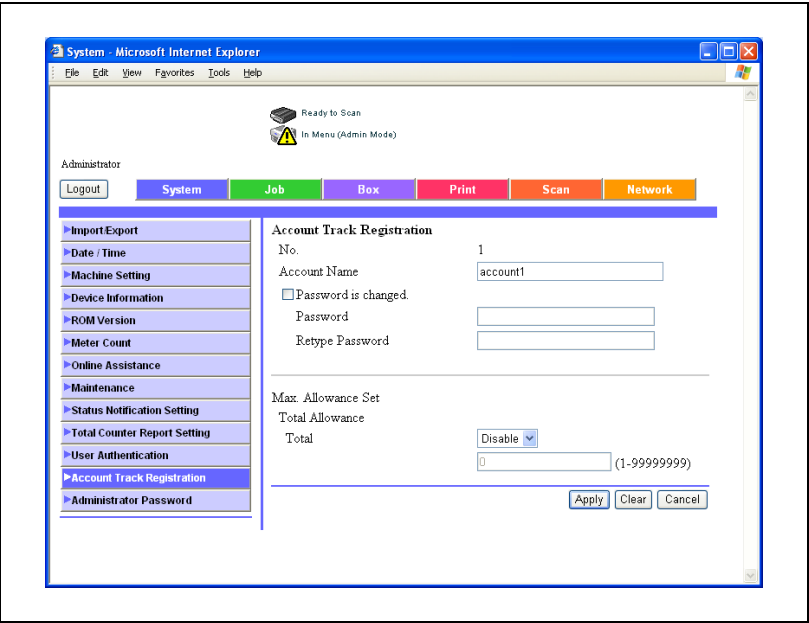


4 Clique no botão [Apply].

Para eliminar contas registadas

- 1 No separador System, clique em [User Authentication].
- 2 Clique em  na lista de contas para a conta que pretende eliminar.

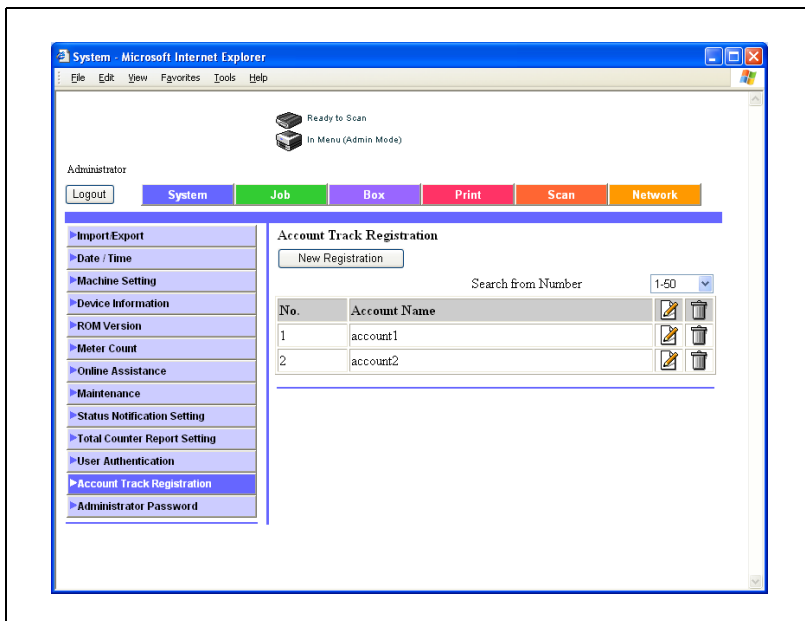

3 Verifique a mensagem e clique no botão [OK].

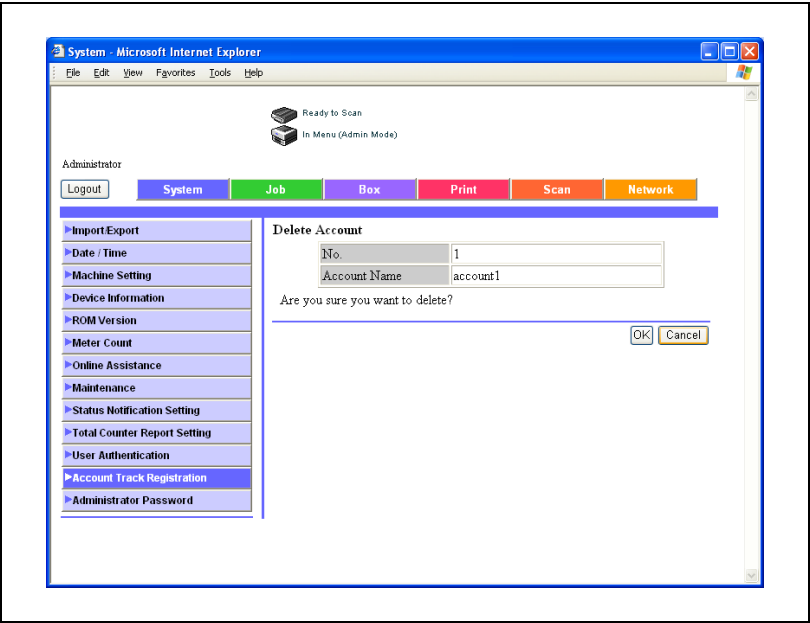

5.16 Palavra-passe do administrador

A palavra-passe do administrador pode ser alterada.




Detalhe

A utilização de uma aplicação registada só está disponível quando as duas condições abaixo são cumpridas.

Para alterar a palavra-passe do administrador

- 1 No separador System, clique em [Administrator Password].
- 2 Introduza a nova palavra-passe do administrador e, em seguida, clique em [Apply].

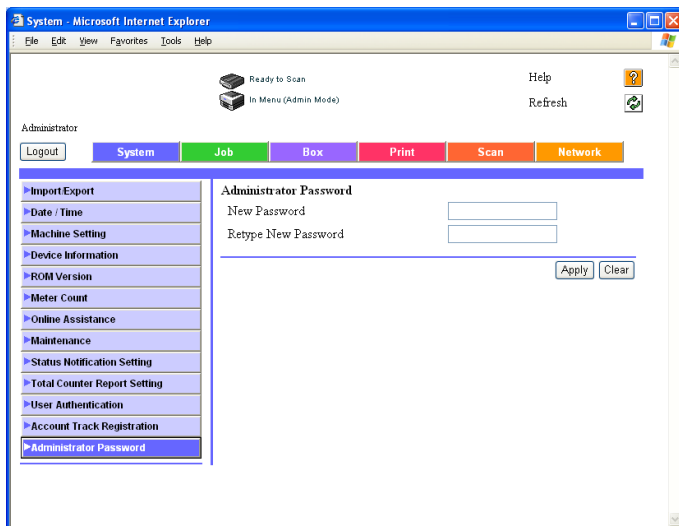

5.17 Registo de Aplicações

Ao utilizar uma aplicação, tal como Right Fax Server registada num servidor externo, é possível registar as definições e o endereço do servidor da aplicação. Ao registar uma aplicação e servidor, pode ligar automaticamente a, e utilizar o servidor da aplicação seleccionada.



...

Nota

Só é possível registar uma aplicação se forem satisfeitas as condições que se seguem:

Se o kit de fax não estiver instalado.

Se o fax da Internet estiver desactivado.

Registar uma Aplicação

É possível registar até 5 aplicações e servidores no Registo de Aplicações. É possível especificar definições, tais como itens personalizados, de acordo com o conteúdo da aplicação registada. Os modelos que se seguem estão disponíveis no PageScope Web Connection. Foram pré-especificados vários itens personalizados para cada aplicação nos modelos.



...

Nota

Se não estiver a ser utilizado um modelo, especifique os detalhes dos itens personalizados manualmente.

Fax Walk Up

No.	Nome do botão	Nome da função	Tipo de teclado	Valor pre-definido	Definição Opcional
1	Sender Name (CS)	Name	ASCII	Walkup	-
2	FAX Number (CS)	PersonalFaxNumber	ASCII	-	-
3	TEL Number (CS)	PersonalVoiceNumber	ASCII	-	-
4	Subject	Subject	ASCII	-	-
5	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
6	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-

Para Fax com Conta

No.	Nome do botão	Nome da função	Tipo de teclado	Valor pre-definido	Definição Opcional
1	Sender Name (CS)	Name	ASCII	-	-
2	User ID	ID	ASCII	Walkup	-
3	Password	Password	ASCII	-	-
4	Password Auth#	Authentication	-	-	None
5	Subject	Subject	ASCII	-	-
6	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
7	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-
8	CoverSheet Type	CoverSheet	ASCII	-	-
9	Hold For Preview	HoldForPreview	-	-	False

Para Documentos Seguros

No.	Nome do botão	Nome da função	Tipo de teclado	Valor pre-definido	Definição Opcional
1	User ID	ID	ASCII	Walkup	-
2	Password	Password	ASCII	-	-
3	Password Auth#	Authentication	-	-	None
4	Subject	Subject	ASCII	-	-
5	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
6	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-
7	CoverSheet Type	CoverSheet	ASCII	-	-
8	Document PW	DocumentPassword	ASCII	-	-
9	Delivery Method	Delivery	-	-	Secure

Para Entrega Certificada

No.	Nome do botão	Nome da função	Tipo de teclado	Valor pre-definido	Definição Opcional
1	User ID	ID	ASCII	Walkup	-
2	Password	Password	ASCII	-	-
3	Password Auth#	Authentication	-	-	None
4	Subject	Subject	ASCII	-	-
5	Billing Code 1	BillingCode1	ASCII	-	-
6	Billing Code 2	BillingCode2	ASCII	-	-
7	CoverSheet Type	CoverSheet	ASCII	-	-
8	Document PW	DocumentPassword	ASCII	-	-
9	Delivery Method	Delivery	-	-	Certified

Novos Itens de Registo de Uma Aplicação

Ao registar uma aplicação, os itens que podem ser introduzidos são descritos abaixo.

Item	Descrição
No.	Apresenta o número de registo da aplicação que foi seleccionada.
Application Name	Introduza o nome da aplicação (até 16 caracteres).
Host Address	Introduza o nome de anfitrião do servidor que está registado na aplicação (até 15 caracteres).
File Path	Introduza o caminho do ficheiro da aplicação (até 96 caracteres).
User ID	Introduza o ID de utilizador para iniciar sessão no servidor (até 47 caracteres).
Password	Introduza a palavra-passe para iniciar sessão no servidor (até 31 caracteres).
Anonymous	Selecione se pretende activar anónimo.
PASV Mode	Selecione se pretende activar o modo PASV.
Proxy	Selecione se pretende activar o proxy.
Port No.	Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 65535).

Além disso, introduza as definições descritas abaixo para especificar os itens personalizados.

Item	Descrição
Custom Item List	Apresenta os itens personalizados, nome do botão e valor predefinido se tiver sido seleccionado um modelo. Clique em  do item, a adicionar ou a alterar.

É possível especificar os detalhes de cada botão de função, tal como descrito abaixo

Item	Descrição
No.	Apresenta o número do item que foi seleccionado.
Button Name	Introduza o nome do botão (até 16 caracteres).
Function Name	Selecione ID, Name, GeneralFaxNumber, GeneralVoiceNumber, PersonalFaxNumber, PersonalVoiceNumber, Password, Authentication, Subject, DelaySendDateTime, BillingCode1, BillingCode2, CoverSheet, DocumentPassword, Delivery, HoldForPreview, ou TimeoutDateTime como nome da função.
Message on Panel	Introduza o nome a apresentar no painel MFP (até 32 caracteres).
Display Method	Selecione Enable, Enable Function (MFP Panel Input Required), Disable, ou Do Not Display como método de apresentação.
Default Value	Introduza o valor predefinido. Para ocultar o valor predefinido, selecione "Input string shown as *****".
Keyboard Type	Selecione ASCII como tipo de teclado.
Options (Quando Authentication estiver activada.)	Selecione None ou Password.
Options (Quando Delivery estiver activada.)	Selecione Normal, Secure, Certified e Secure Certified.
Options (Quando Hold for Preview estiver activada.)	Selecione Yes ou No.
Input Type (Quando DelaySendDateTime está activado.)	Selecione Year/Month/Day/Hour/Minute.
Default (Quando DelaySendDateTime está activado.)	Selecione Device Time ou Not Specify.




Nota


O número de caracteres a introduzir no valor predefinido é variável, dependendo da função que tiver sido seleccionada.

Para registar uma aplicação

- 1 Seleccione a aplicação a registar e clique no botão [Registration/Edit].
 - Aparece a indicação "Not Registered" no caso de aplicações não registadas.

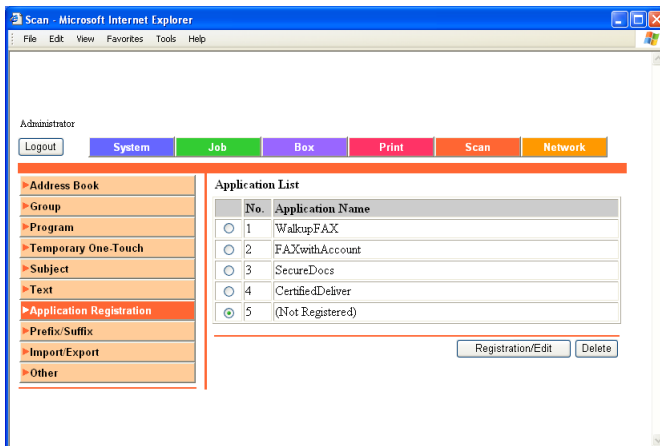

- 2 Seleccione o tipo de modelo e clique no botão [Next]

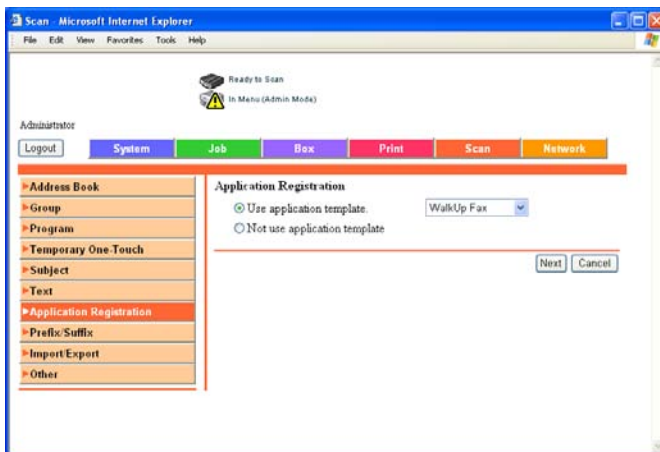

3 Especifique as definições da aplicação e clique no botão [Next].

Scan - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text
Application Registration
Prefix/Suffix
Import/Export
Other

Application Registration

Application Setting

No. 5

Application Name

Server Setting

Host Address 0.0.0.0

File Path

User ID

Password

anonymous OFF


PASV Mode OFF

Proxy OFF


Port No. 21 (1-65535)

Back Next Clear Cancel

4 Especifique as definições dos itens personalizados do botão.

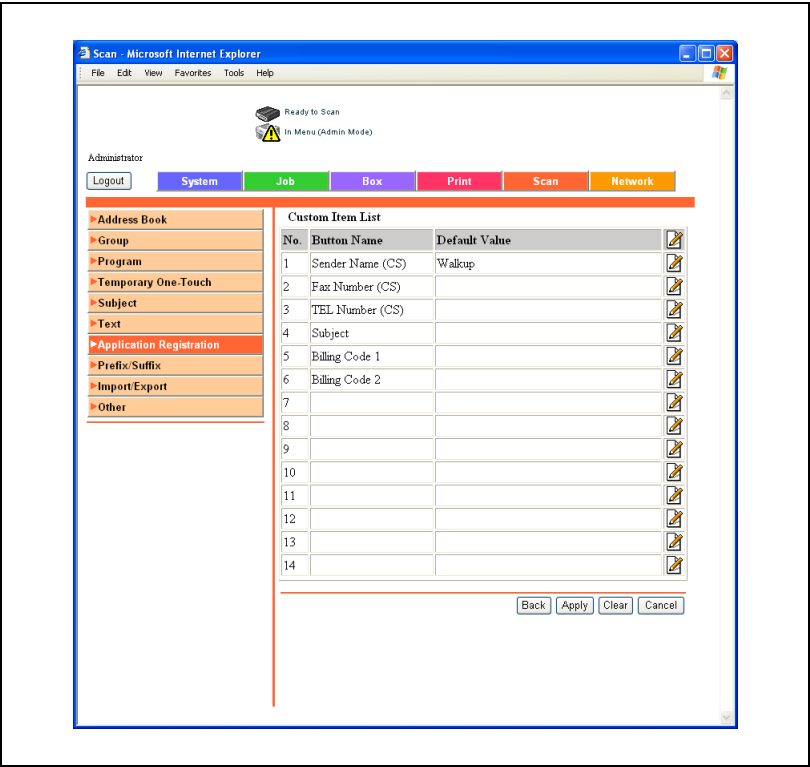

- 5 Clique em  para especificar os detalhes de cada função. Quando acabar de especificar as definições, clique no botão [Apply].

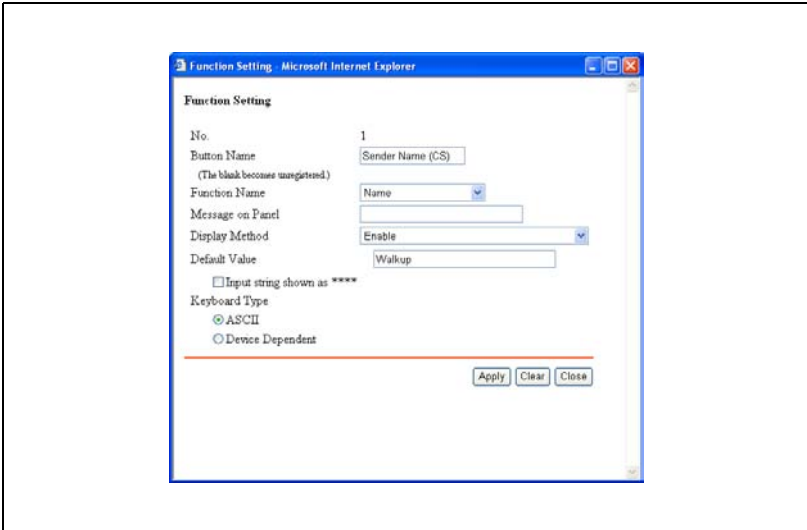


- 6 Clique no botão [Apply].
- 7 Clique no botão [OK].

Itens que podem ser especificados em Editar Aplicação

É possível especificar as definições de cada item descrito abaixo em Editar Aplicação.

Definição de Aplicação

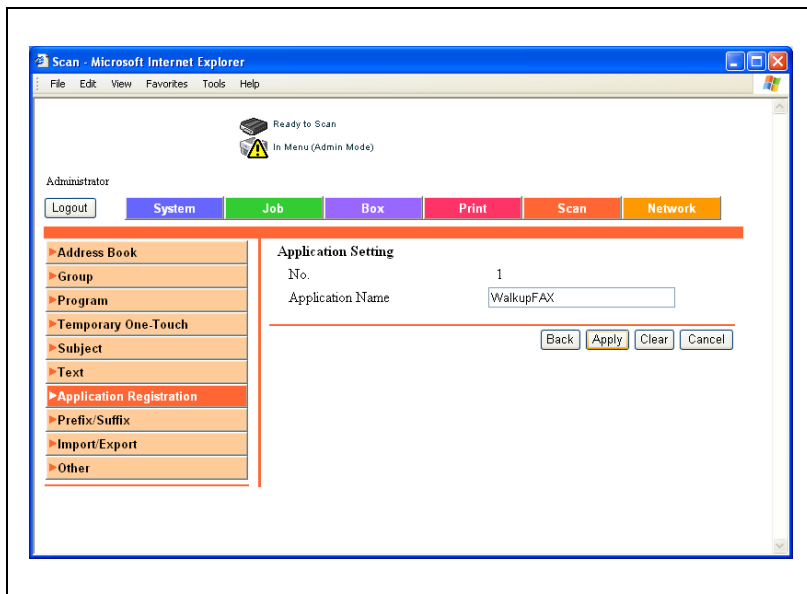


Item	Descrição
No.	Apresenta o número de registo da aplicação que foi seleccionada.
Application Name	Introduza o nome da aplicação (até 16 caracteres).

Definição do Servidor


Item	Descrição
Host Address	Introduza o nome de anfitrião do servidor que está registado na aplicação (até 15 caracteres).
File Path	Introduza o caminho do ficheiro da aplicação (até 96 caracteres).
User ID	Introduza o ID de utilizador para iniciar sessão no servidor (até 47 caracteres).
Password	Introduza a palavra-passe para iniciar sessão no servidor (até 31 caracteres).
Anonymous	Selecione se pretende activar anónimo.
PASV Mode	Selecione se pretende activar o modo PASV.
Proxy	Selecione se pretende activar o proxy.
Port No.	Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 65535).

Definição Personalizada

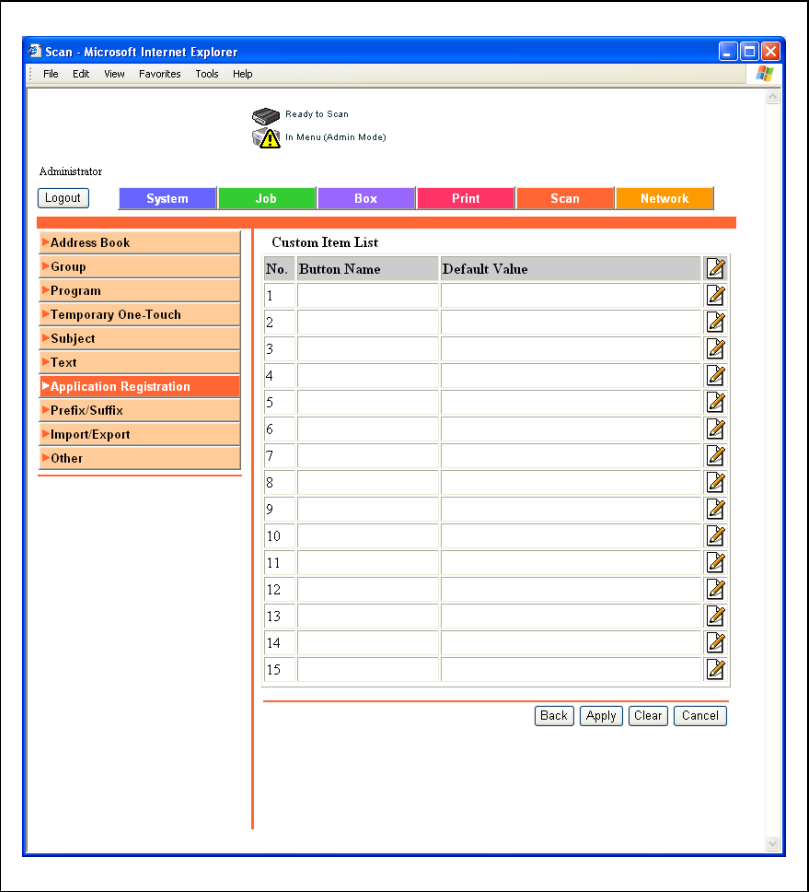


Item	Descrição
Custom Item List	Apresenta os itens personalizados, nome do botão e valor predefinido se tiver sido seleccionado um modelo. Clique em do item, a adicionar ou a alterar.

Definição de Digitalização

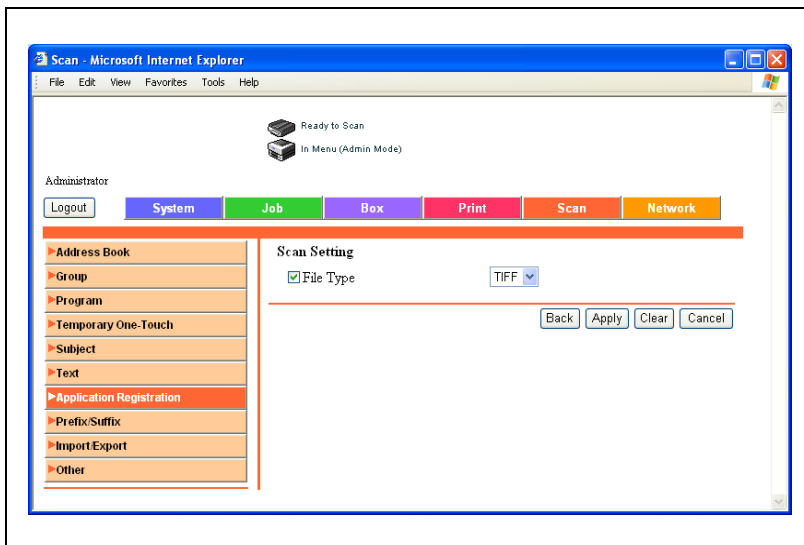

Item	Descrição
File Type	Selecione para activar a definição do tipo de ficheiro e selecione PDF ou TIFF como tipo de ficheiro.


Definição de Notificação

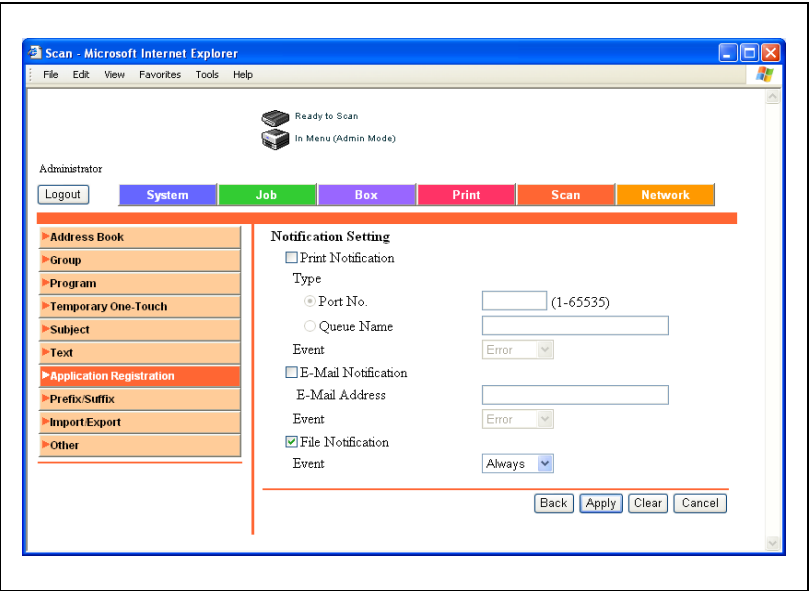


Item	Descrição
Print Notification	Selecione para receber notificação da impressão.
Port No.	Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
Queue Name	Introduza o nome da fila (até 32 caracteres).
Event	Selecione Error, Success ou Always como tipo de evento de notificação.
E-Mail Notification	Selecione efectuar notificações por e-mail.
E-Mail Address	Introduza o endereço de e-mail de destino (até 32 caracteres).
Event	Selecione Error, Success ou Always como tipo de evento de notificação.
File Notification	Selecione para notificação do nome do ficheiro.
Event	Selecione Error, Success ou Always como tipo de evento de notificação.

Para editar uma aplicação registada


- 1 Seleccione a aplicação a editar e clique no botão [Registration/Edit].

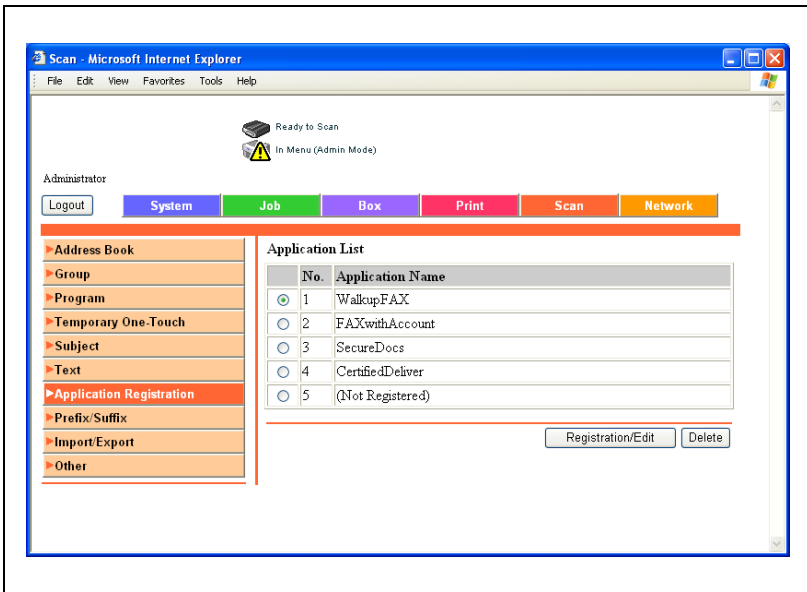

2 Seleccione o tipo de item a editar e clique no botão [Next].

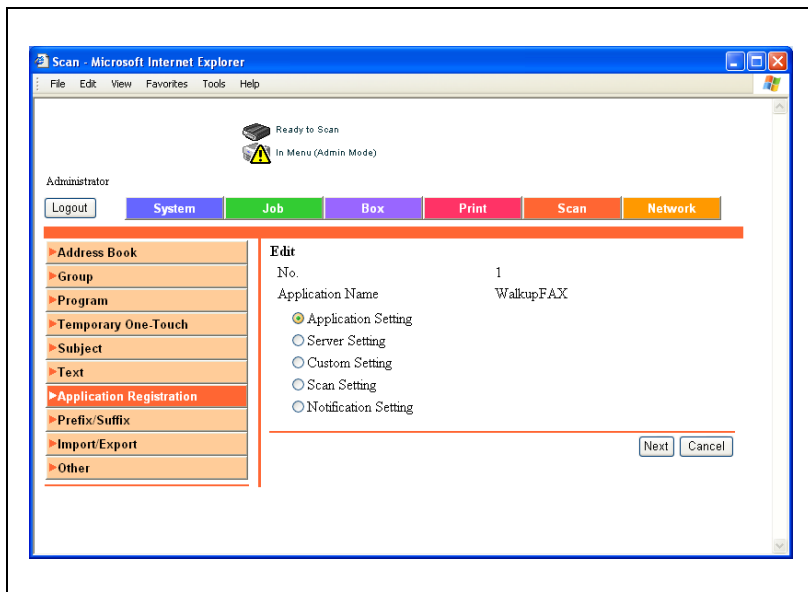


3 Especifique as definições.

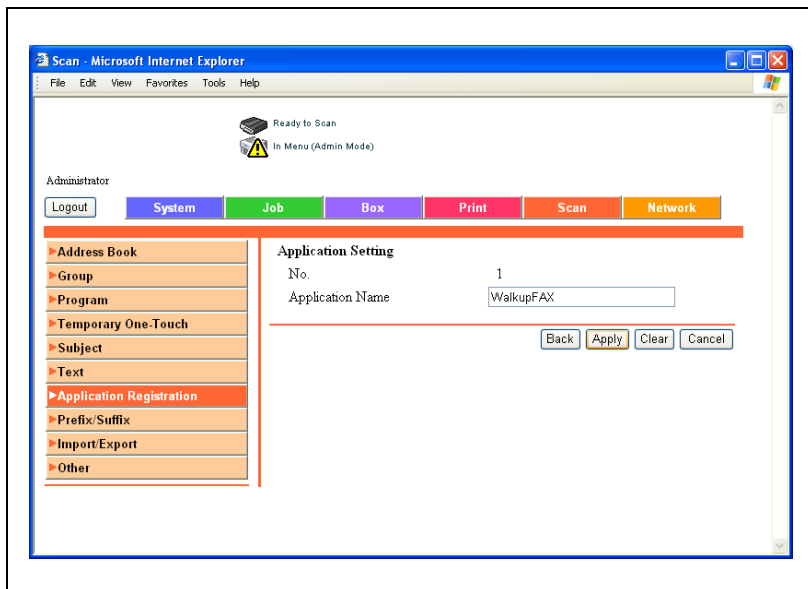

- 4 Clique no botão [Apply].
- 5 Clique no botão [OK].

Para eliminar uma aplicação registada


- 1 Selecciona a aplicação a eliminar e clique no botão [Delete].

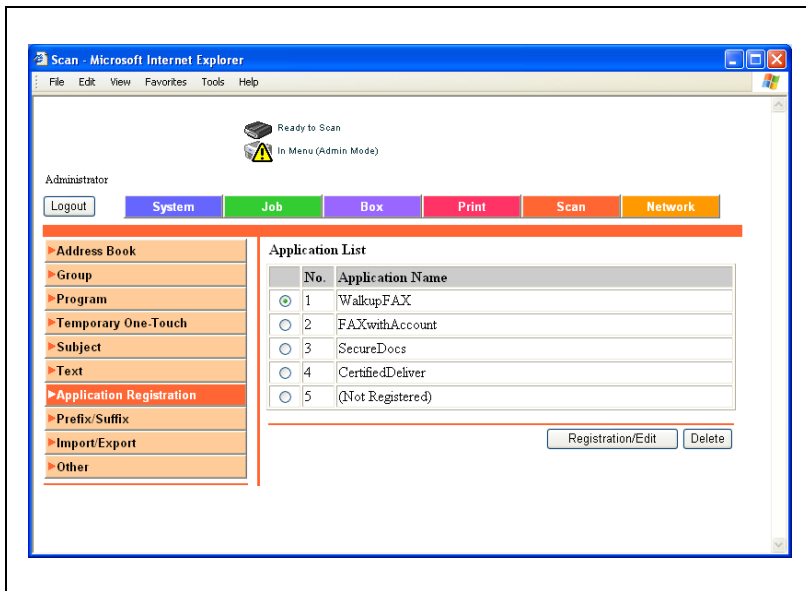

- 2 Assinale a definição e clique no botão [OK].
O nome da aplicação muda para "Not Registered".


5.18 Prefix/Suffix

É possível registar o prefixo e o sufixo indicados como informações do destino ao enviar e-mails. Se o registo de livro de endereços por parte dos utilizadores estiver desactivado, surge o menu de registo do livro de endereços.

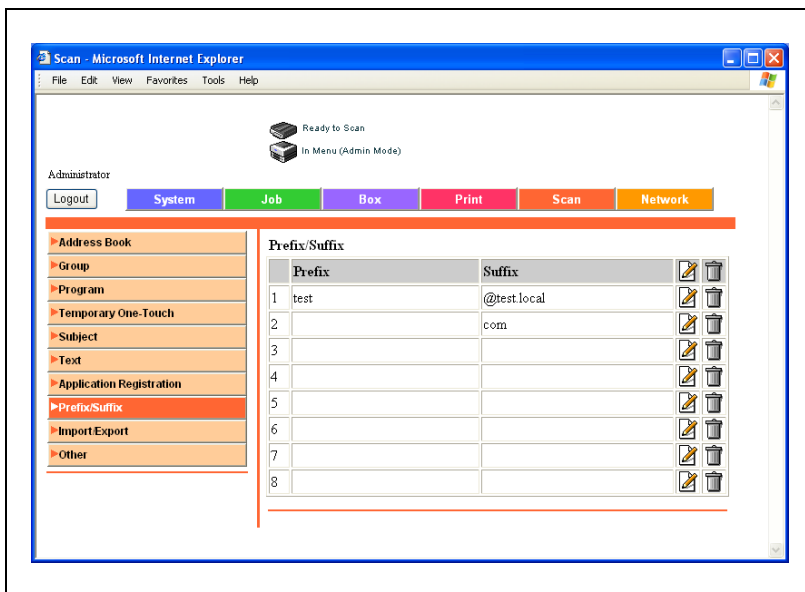

Para registar prefixos e sufixos


- 1 No separador Scan, clique em [Prefix/Suffix].
- 2 Clique em  ao lado do prefixo/sufixo a registar ou editar.
Surge a página de registo.
- 3 Especifique o prefixo/sufixo e clique em [Apply].

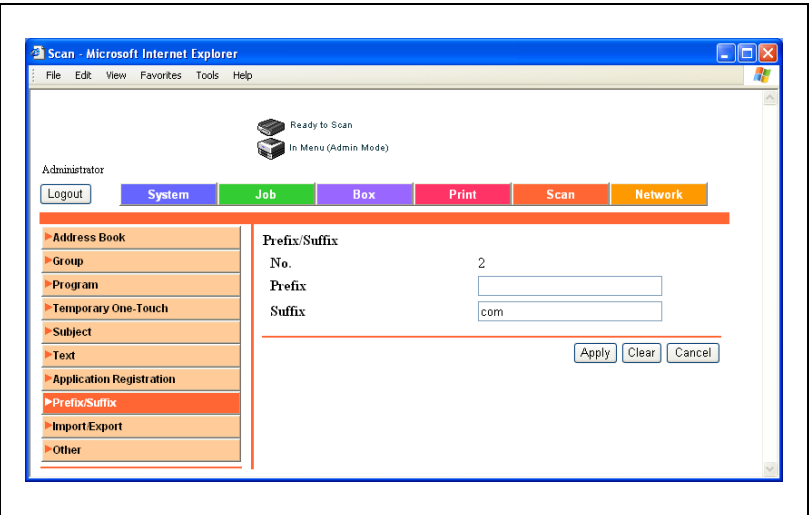

Item	Descrição
Prefix	Regista um prefixo (definição: até 20 caracteres).
Suffix	Regista um sufixo (definição: até 64 caracteres).

5.19 Import/Export

Utilizado para importar dados do livro de endereços a partir do computador ou exportar o livro de endereços do equipamento.

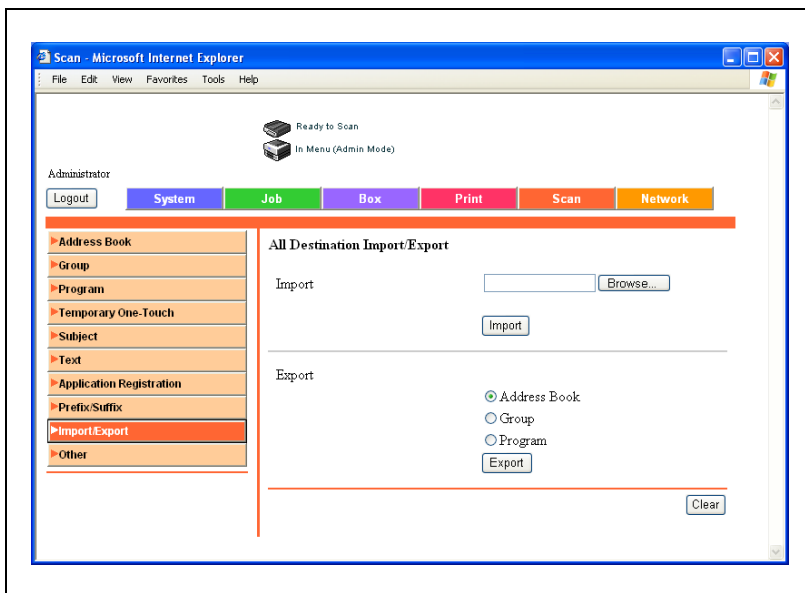

Importar


- Clique em [Browse...], seleccione os dados do livro de endereços e clique em [Import].

Exportar

- Clique nos dados de destino a exportar e, em seguida, clique em [Export].

5.20 Outros

Especifique as restrições do livro de endereços.

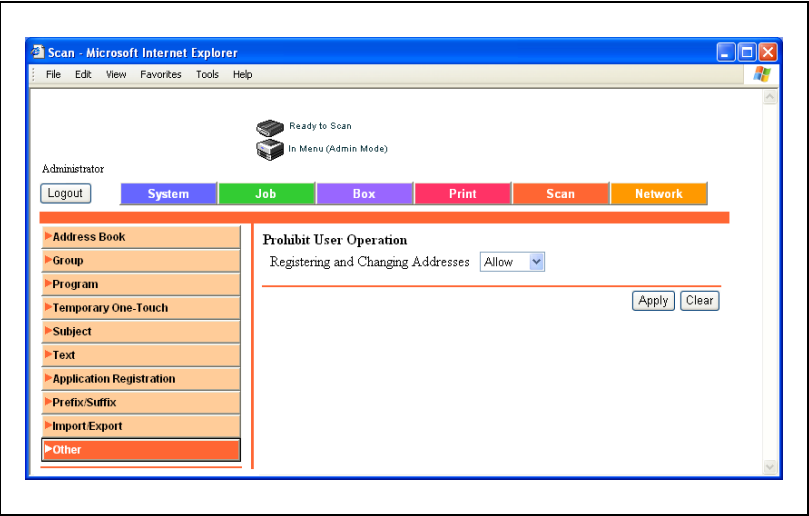

Item	Descrição
Prohibit User Operation	Especifique se pretende permitir o registo do destino pelos utilizadores.

5.21 TCP/IP



Aviso

Para activar todas as alterações efectuadas às definições de rede, desligue e volte a ligar o interruptor principal.

Ao DESLIGAR o interruptor de alimentação principal, aguarde pelo menos 10 segundos antes de o voltar a LIGAR; caso contrário, a copiadora poderá não funcionar normalmente.

TCP/IP

Especifique as definições TCP/IP.

Ready to Scan

In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout

System

Job

Box

Print

Scan

Network

▼ TCP/IP Setting

▶ TCP/IP Setting

▶ IP Filtering Setting

▶ NetWare Setting

▶ IPP Setting

▶ FTP Setting

▶ SNMP Setting

▶ SMB Setting

▶ AppleTalk Setting

▶ Bonjour Setting

▶ LDAP Setting

▶ E-Mail Setting

▶ Network Fax Setting

▶ SSL/TLS

▶ Authentication

▶ OpenAPI Setting

▶ TCP Socket Setting

TCP/IP Setting

* is reflected after reset.

TCP/IP

ON

(Turn the main switch OFF, and then ON , when changing TCP/IP)

Network Speed

Auto

IP Address Setting Method*

Auto Setting

☒ DHCP*

☐ BootP*

☒ ARP/PING*

☒ AutoIP*

IP Address

192.168.1.95

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

RAW Port Number

Port 1

☒ 9100 (1-65535)

Port 2

☒ 9112 (1-65535)

Port 3

☒ 9113 (1-65535)

Port 4

☒ 9114 (1-65535)

Port 5

☒ 9115 (1-65535)

Port 6

☒ 9116 (1-65535)

Dynamic DNS Setting

Disable

Host Name

MFP24001A

DNS Domain Name Setting

DNS Domain Auto Obtain

Enable

DNS Default Domain Name

test.local

DNS Search Domain Name1

test1.local

DNS Search Domain Name2

test2.local

DNS Search Domain Name3

test3.local

DNS Server Setting

DNS Server Auto Obtain

Enable

Primary DNS Server

192.168.1.20

Secondary DNS Server1

192.168.1.54

Secondary DNS Server2

192.168.1.47

SLP Setting

SLP

Enable

LPD Setting

LPD

Enable

Apply


Clear

Item	Descrição
TCP/IP	Active/desactive TCP/IP.
Network Speed	Especifique a velocidade de transmissão.
IP Address Setting Method	Selecione o método de definição do endereço IP.
IP Address	Especifique o endereço IP do equipamento (sintaxe: "****.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 0 a 255).
Subnet Mask	Especifique a máscara da subrede da rede pretendida (sintaxe: "****.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 0 a 255).
Default Gateway	Especifique a porta predefinida da rede pretendida (sintaxe: "****.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 0 a 255).
RAW Port Number 1	Especifique o número da porta RAW (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
RAW Port Number 2	
RAW Port Number 3	
RAW Port Number 4	
RAW Port Number 5	
RAW Port Number 6	
Dynamic DNS Setting	Especifique se pretende utilizar a definição DNS dinâmica.
Host Name	Introduza o nome do host (até 63 caracteres).
DNS Domain Auto Obtain	Especifique se pretende activar a aquisição automática do nome de domínio DNS.
DNS Default Domain Name	Introduza o nome de domínio DNS predefinido (até 254 caracteres, incluindo os caracteres do nome do host).
DNS Search Domain Name1-3	Introduza o nome de domínio da procura DNS (até 254 caracteres, incluindo os caracteres do nome do host).
DNS Server Auto Obtain	Especifique se pretende activar a aquisição automática do servidor DNS.
Primary DNS Server	Introduza o endereço do servidor DNS prioritário (sintaxe: "****.***.***.***" em que o intervalo de introdução para *** é 0 a 255).
Secondary DNS Server1-2	Introduza o endereço do servidor DNS substituto (sintaxe: "****.***.***.***" em que o intervalo de introdução para *** é 0 a 255).
SLP	Active/desactive o SLP.
LPD	Active/desactive o LPD.

Filtragem do endereço IP

Especifique a função de filtragem do endereço IP.

É possível aplicar restrições de acesso ao especificar o endereço IP host.

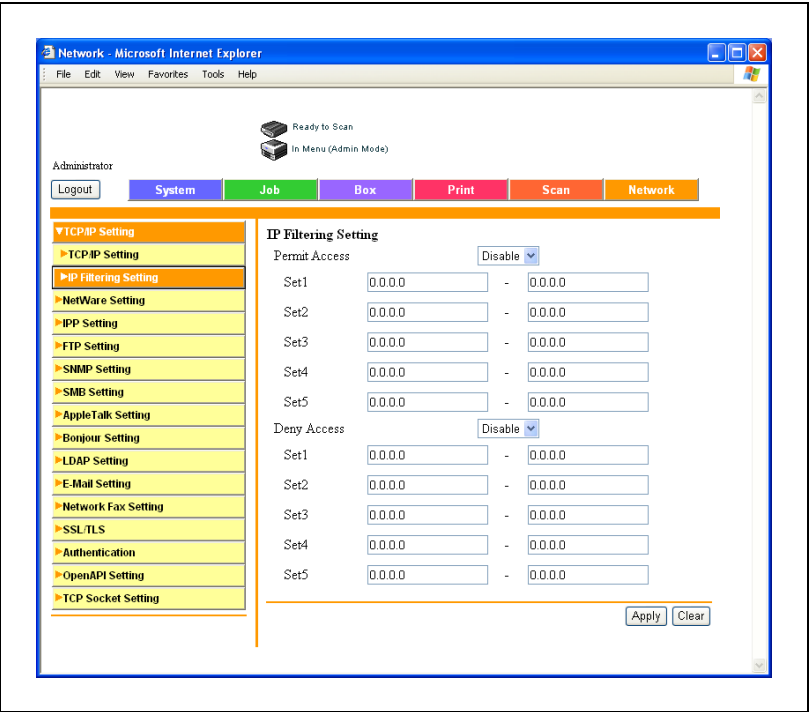

Item	Descrição
Permit Access	Activa/desactiva as definições do endereço de permissão de acesso e introduza os endereços a permitir (sintaxe: "****.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 0 a 255).
Deny Access	Activa/desactiva as definições do endereço de recusa de acesso e introduza os endereços a recusar (sintaxe: "****.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 0 a 255).

5.22 NetWare

Especificar as definições NetWare.

The screenshot shows the 'Network - Microsoft Internet Explorer' window displaying the 'NetWare Setting' page. The page has a blue header bar with the title 'Network - Microsoft Internet Explorer' and standard menu items (File, Edit, View, Favorites, Tools, Help). Below the header, there are two icons: a floppy disk labeled 'Ready to Scan' and a folder labeled 'In Menu (Admin Mode)'. The main content area is divided into two sections: a left sidebar and a right main panel.

Left Sidebar: A vertical list of settings categories, each with a yellow background and a blue arrow icon. The categories are: TCP/IP Setting, NetWare Setting (selected), NetWare Status, IPP Setting, FTP Setting, SNMP Setting, SMB Setting, AppleTalk Setting, Bonjour Setting, LDAP Setting, E-Mail Setting, Network Fax Setting, SSL/TLS, Authentication, OpenAPI Setting, and TCP Socket Setting.

Right Main Panel: The 'NetWare Setting' section. It includes a sub-header 'NetWare Setting' with a note '* is reflected after reset.' Below this, there are several configuration options:


- IPX Setting***: A dropdown menu set to 'ON'.
- Ethernet Frame Type***: A dropdown menu set to 'Auto Detect'.
- NetWare Print Mode***: A dropdown menu set to 'OFF'.
- PServer**: A section containing:
 - Print Server Name***: A text input field containing 'MFPP24001A'.
 - Print Server Password**: An empty text input field.
 - Polling Interval***: A text input field containing '1' followed by 'sec. (1-65535)'.
 - Bindery/NDS Setting**: A dropdown menu set to 'NDS'.
 - Bindery**: A section containing:
 - File Server Name**: An empty text input field.
 - NDS**: A section containing:
 - NDS Context Name**: An empty text input field.
 - NDS Tree Name**: An empty text input field.
 - Nprinter/Rprinter**: A section containing:
 - Print Server Name***: A text input field containing 'MFPP24001A'.
 - Printer Number***: A text input field containing '255' followed by '(0-255,255:Auto)'.
 - User Authentication Setting**: A dropdown menu set to 'ON'.

At the bottom right of the main panel, there are two buttons: 'Apply' and 'Clear'.

Item	Descrição
IPX Setting	Especifique se pretende activar a definição IPX.
Ethernet Frame Type	Selecione o tipo de moldura.
NetWare Print Mode	Especifique o modo de funcionamento do servidor de impressão, seleccionando "OFF", "Pserver", ou "NPrinter/ RPrinter".
Print Server Name	Introduza o nome do servidor de impressão (até 63 caracteres com excepção de / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Print Server Password	Introduza a palavra-passe do servidor de impressão (até 63 caracteres).
Polling Interval	Introduza a taxa de leitura de impressões em espera (intervalo de entrada: de 1 a 65535 segundos).
Bindery/NDS Setting	Selecione "NDS" ou "NDS/Bindery".
File Server Name	Introduza o nome do servidor do ficheiro Bindery (até 47 caracteres excluindo / \ : ; , * [] < > + = ? .).
NDS Context Name	Introduza o nome do contexto NDS (até 191 caracteres excluindo / \ : ; , * [] < > + = ? .).
NDS Tree Name	Introduza o nome da árvore NDS (até 63 caracteres excluindo / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Print Server Name	Introduza o nome do servidor de impressão (até 63 caracteres excluindo / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Printer Number	Introduz o número da impressora Nimpressora/Rimpressora (intervalo de entrada: de 0 a 255).
User Authentication Setting	Selecione se pretende utilizar a definição.


Estado NetWare

O servidor NetWare e os nomes da fila podem ser apresentados para mostrar o estado da ligação NetWare.

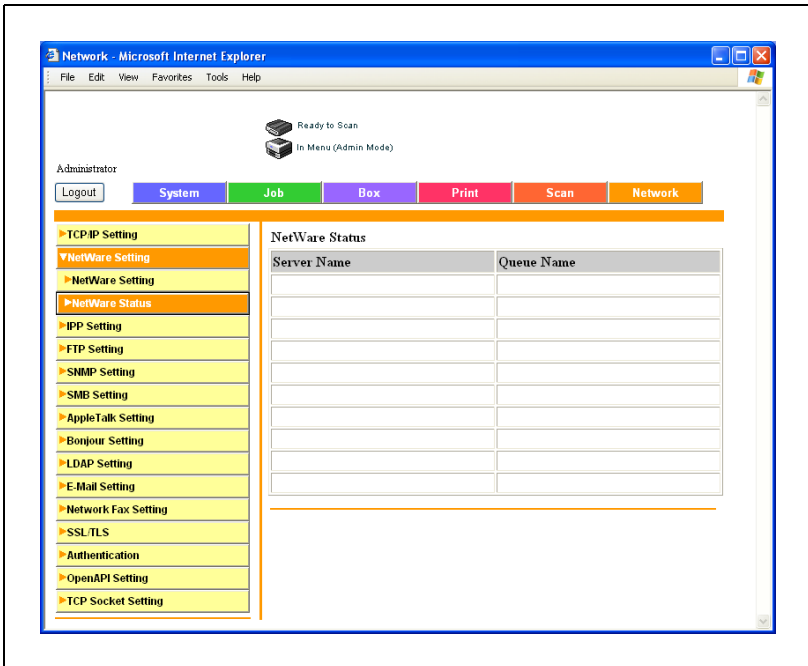

5.23 IPP

Especificar as definições da impressão IPP.

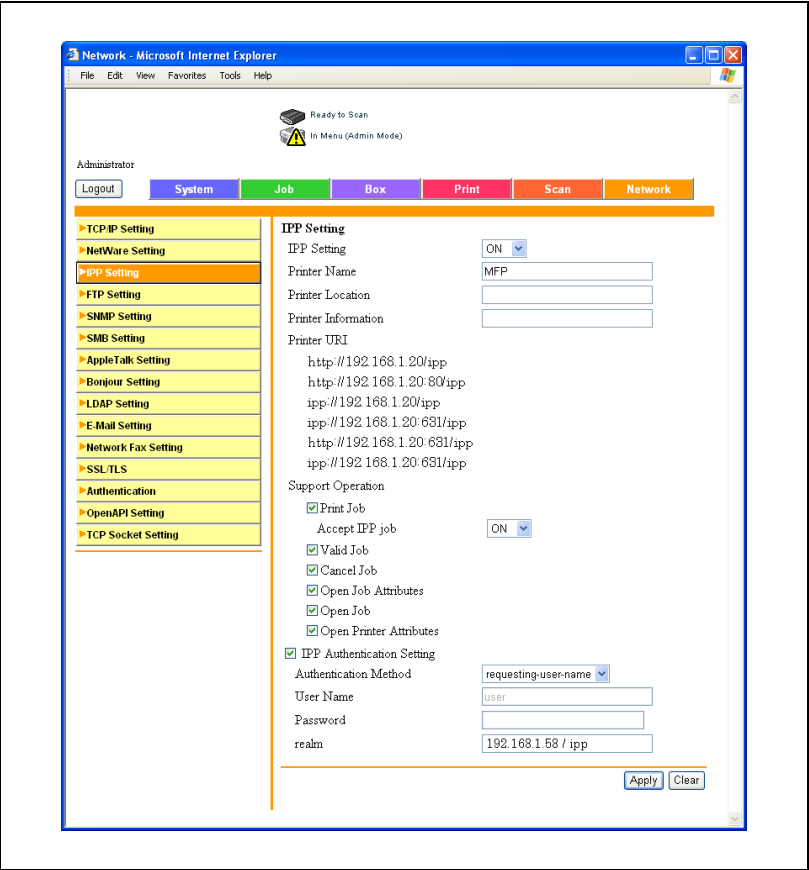


Item	Descrição
IPP Setting	Especifique se pretende activar a função IPP.
Printer Name	Introduz o nome da impressora (até 127 caracteres alfanuméricos, hífen e sublinhado).
Printer Location	Introduz a localização da impressora (até 127 caracteres). Os conteúdos introduzidos em "Print Location" estão incluídos nos e-mails de notificação de estado. Para detalhes de notificação de estado, consulte "Definições da notificação do estado" na página 4-130.
Printer Information	Introduz as informações sobre a impressora (até 127 caracteres).
Printer URI	Apresenta a URL da impressora que pode imprimir utilizando IPP.
Support Operation	Especifica as operações de impressão suportadas por IPP a partir da lista de itens. Print Job Valid Job Cancel Job Open Job Attributes Open Job Open Printer Attributes
IPP Authentication Setting	Selecione quando efectuar autenticação IPP e especifique a definição descrita abaixo. Authentication Method User Name Password realm

5.24 FTP

FTP TX


Especifica as definições do cliente, tais como o servidor proxy do FTP.

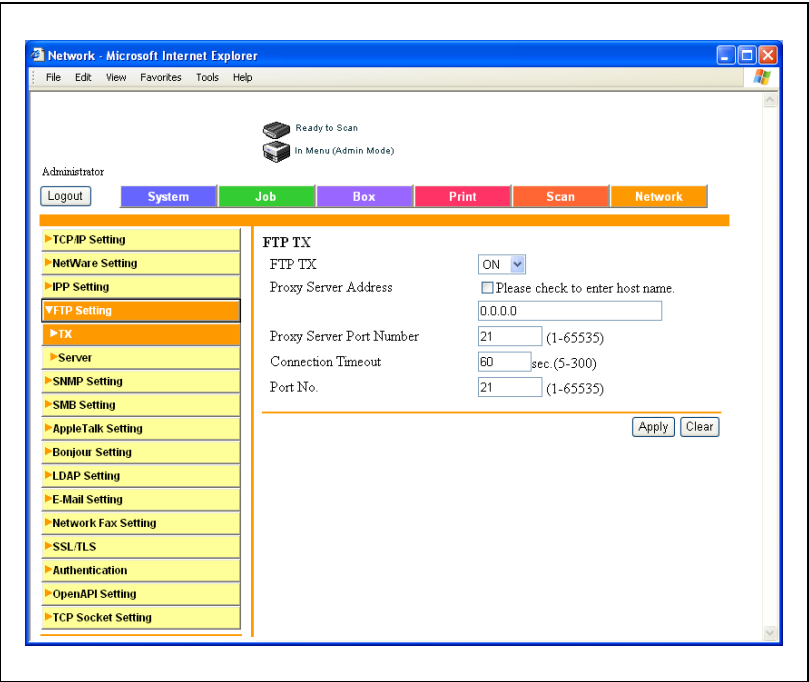

Item	Descrição
FTP TX	Especifique se pretende utilizar esta máquina como um servidor FTP.
Proxy Server Address	Introduza o endereço do servidor proxy ("sintaxe: *** ***) em que o intervalo de introdução para *** é 0 a 255). Seleccione se pretende introduzir o nome do host.
Proxy Server Port Number	Introduz o número da porta do servidor proxy (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
Connection Timeout	Especifique o tempo limite da ligação do servidor FTP (intervalo de introdução: 5 a 300 segundos).
Port No.	Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 65535).

Servidor FTP


Especificar as definições do servidor FTP.

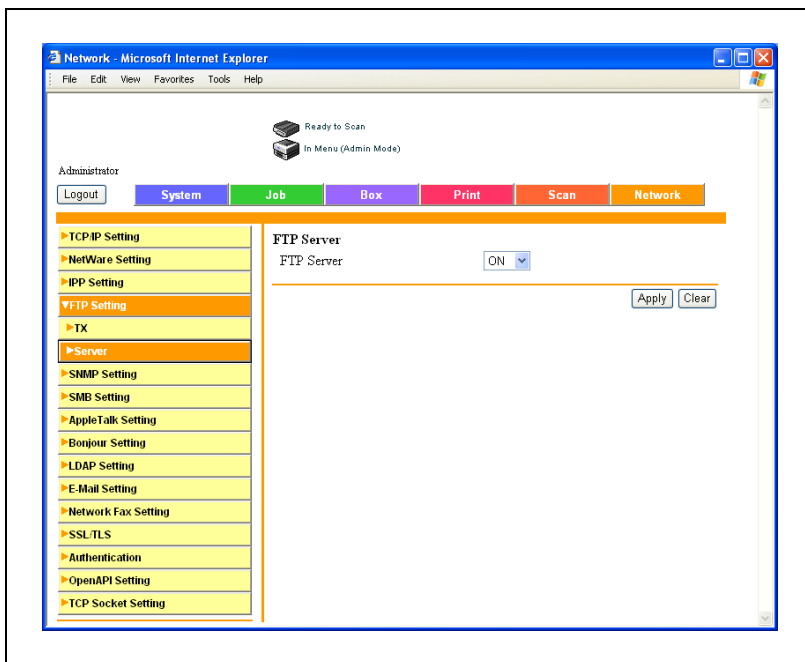

Item	Descrição
FTP Server	Especifique a definição do servidor FTP para "ON" ou "OFF".

5.25 SNMP

Especificar as definições do SNMP.

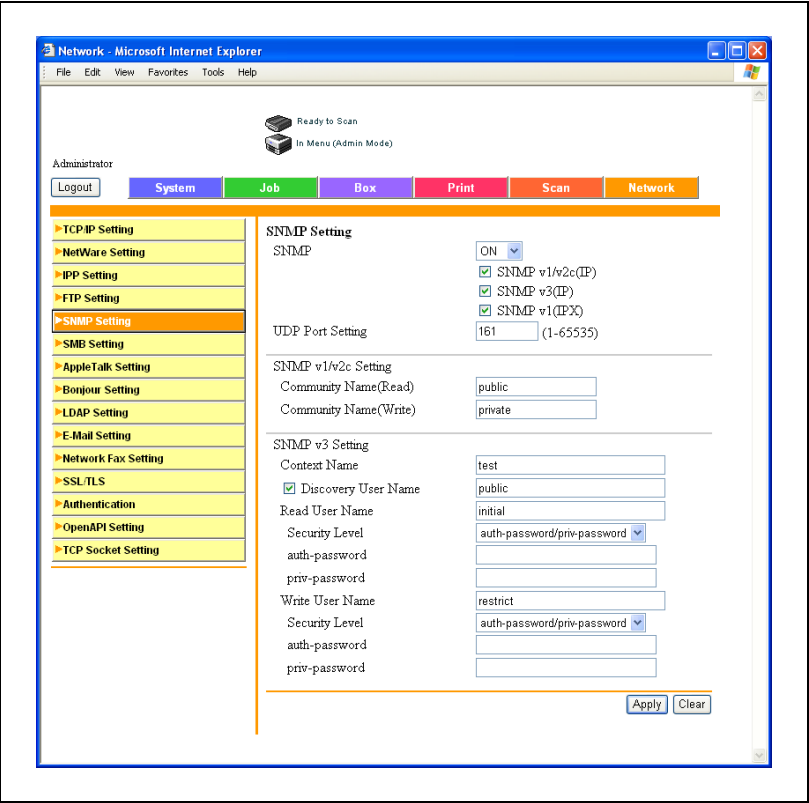


Item	Descrição
SNMP	Especifique se pretende utilizar o SNMP. Além disso, seleccione o tipo SNMP a utilizar a partir da lista de itens. SNMP v1/v2c(IP) SNMP v3(IP) SNMP v1(IPX)
UDP Port Setting	Introduza o número da porta UDP (Intervalo de entrada: 1 a 65535).
SNMP v1/v2c Setting	Introduza o nome da comunidade de leitura e escrita. (até 15 caracteres)
SNMP v3 Setting	Especifique cada uma das definições descritas abaixo. Context Name Discovery User Name Read User Name, Security Level, auth-password, priv-password Write User Name, Security Level, auth-password, priv-password

5.26 SMB

Definição WINS

É possível especificar definições SMB WINS.

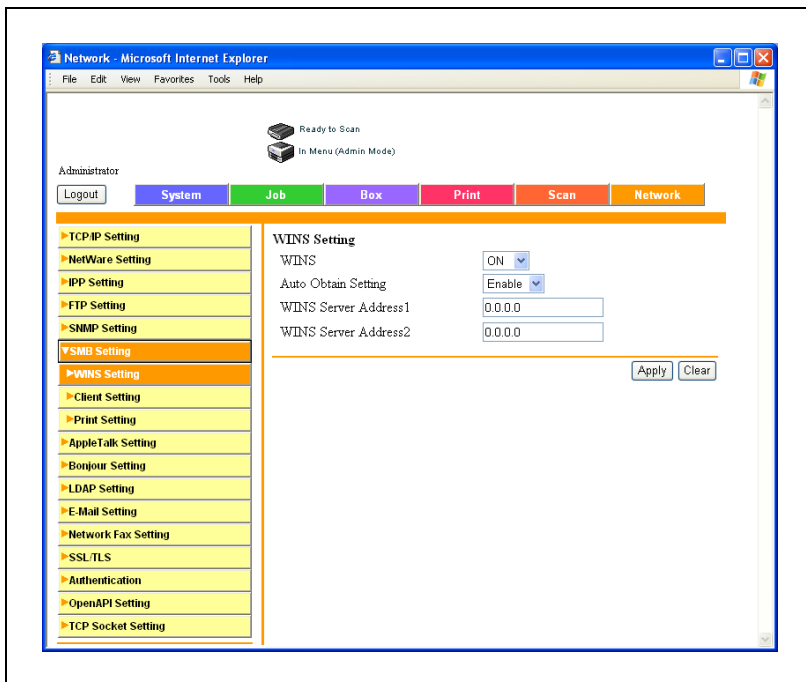

Item	Descrição
WINS	Especifique se pretende utilizar WINS.
Auto Obtain Setting	Especifique se pretende utilizar a aquisição automática de WINS.
WINS Server Address1	Introduza o endereço do servidor WINS (sintaxe: ***.***.***.*** em que o intervalo de introdução para *** é 0 a 255).
WINS Server Address2	




Nota

Quando efectua digitalizações SMB (definição do nome do host) através de um router, especifique as definições WINS em conformidade com as definições de transmissão SMB em [SMB Setting] – [Client Setting].

Definição de cliente

Especifique as definições de leitura do SMB.

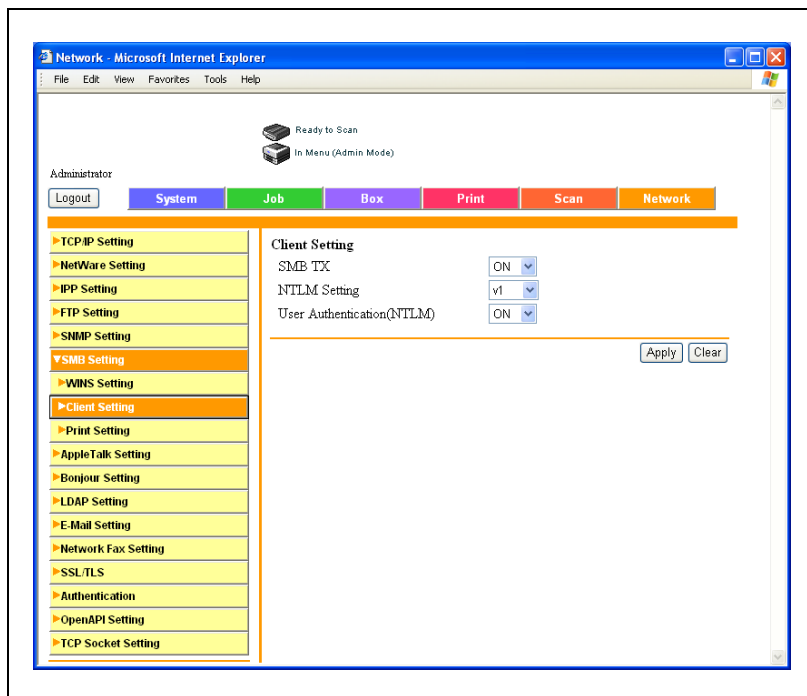

Item	Descrição
SMB TX	Especifique se pretende utilizar a transmissão SMB.
NTLM Setting	Selecione a versão NTLM a utilizar. Selecione [v1/v2] ou [v1] quando utilizar um computador numa rede com o sistema operativo Windows 98 SE ou Windows Me instalado. Selecione [v1] quando o serviço Samba estiver a operar um servidor através de uma rede.
User Authentication(NTLM)	Especifique se pretende utilizar autenticação do utilizador com NTLM.



...

Nota

Para utilizar o SMB (NTLM) da autenticação do servidor externo, [Scan Setting] ou [Print Setting] devem estar Ligados.




...

Nota

NTLMv2 está disponível a partir do Windows NT 4.0 (Service Pack 4).

Definição de Impressão


Especificar as definições de impressão SMB.

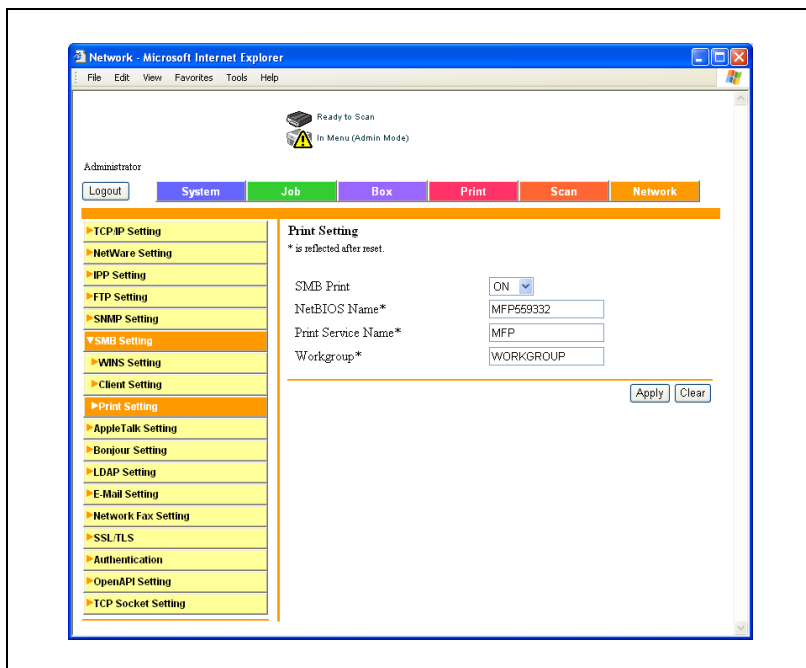

Item	Descrição
SBM Print	Especifique se pretende utilizar o serviço de impressão SMB (impressão Windows).
NetBIOS Name	Introduz o nome NetBIOS (até 15 caracteres).
Print Service Name	Introduza o nome do serviço de impressão (até 12 caracteres).
Workgroup	Introduza o nome do grupo de trabalho (até 15 caracteres).

5.27 AppleTalk


Especifique as definições do AppleTalk.

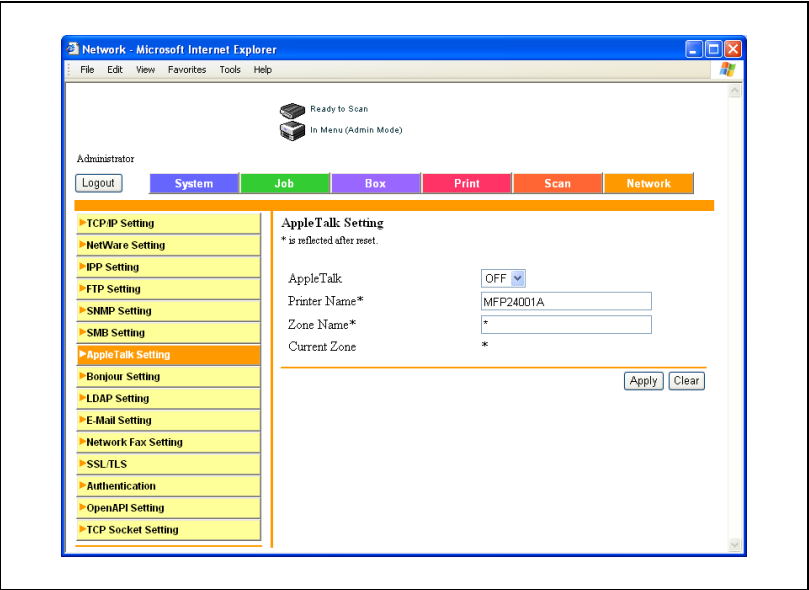

Item	Descrição
AppleTalk	Especifique se pretende utilizar AppleTalk.
Printer Name	Introduz o nome da impressora (até 31 caracteres com excepção de ~).
Zone Name	Introduza o nome da zona (até 31 caracteres).
Current Zone	Apresenta a zona actual.

5.28 Bonjour Setting

É possível especificar as definições de Boas-vindas (Bonjour).

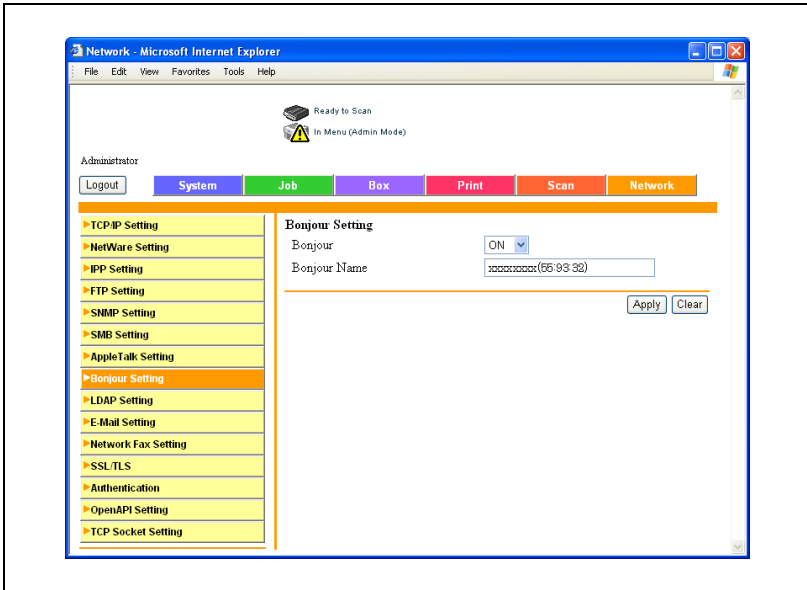


Item	Descrição
Bonjour	Especifique se pretende utilizar a definição de Boas-vindas.
Bonjour Name	Especifique o nome do dispositivo que é utilizado com Boas-vindas (até 63 caracteres).

5.29 Definição LDAP


Definição LDAP

Especifique se pretende utilizar a definição LDAP.

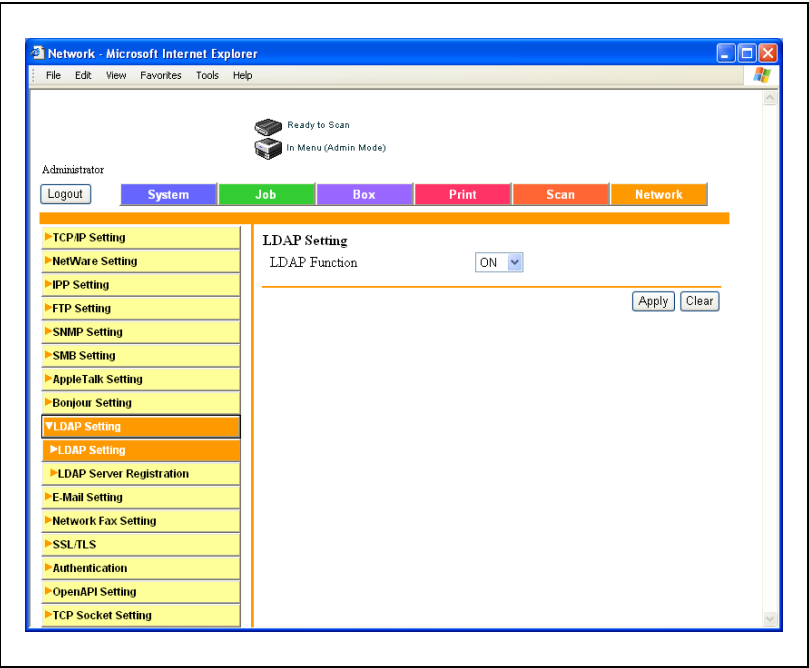

Registo do servidor LDAP

- 1 No separador Network, clique em [LDAP Setting].
- 2 Clique em [LDAP Server Registration].
- 3 Clique em  do servidor a registar.
 - É possível especificar 5 servidores LDAP.

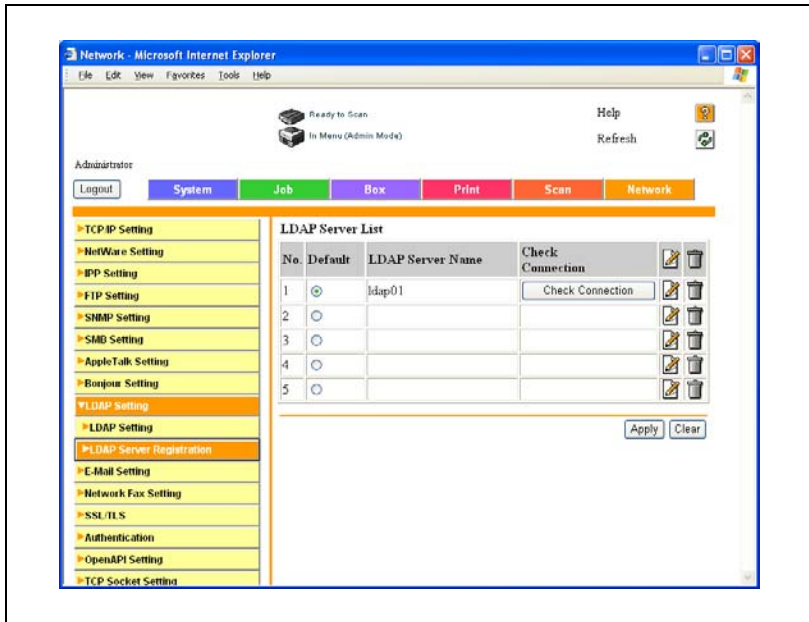

4 Especifique as definições pretendidas.

The screenshot shows a web browser window titled "Network - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "Ready to Scan" and "In Menu (Admin Mode)". The main content area is titled "LDAP Server Registration" and contains the following settings:

- No: 1
- LDAP Server Name: ldap01
- Server Address: 192.168.1.200
- Port No: 389 (1-65535)
- ☐ Enable SSL
- Port No (SSL): 636 (1-65535)
- Search Base: cn=users, dc=example, dc=com
- Timeout: 60 sec (5-300)
- Max Search Results: 100 (5-1000)
- Authentication Method: anonymous
- Login Name: anonymous
- Password:
- Domain Name:
- Select Server Authentication Method: Set Value
- Use Referral: ON
- Initial Setting for Search Details:
 - Name: OR
 - E-Mail: OR
 - Fax Number: OR
 - Last Name: OR
 - First Name: OR
 - City: OR
 - Company Name: OR
 - Department: OR

At the bottom right of the form are buttons for "Apply", "Clear", and "Cancel".

**Detalhe**

A definição que deve ser especificada varia consoante o método de autenticação. Se estiver seleccionado "anonymous", as definições para "Domain Name", "Login Name", e "Password" não são necessárias.

Clique no botão [Check Connection] para verificar a ligação ao servidor LDAP com as definições especificadas.



...

Aviso

Se as definições do servidor LDAP não estiverem correctamente especificadas, pode ocorrer uma falha de rede. O administrador do servidor deverá especificar as definições LDAP.



...

Nota

Certifique-se de que utiliza um método de autenticação como o que é utilizado pelo servidor LDAP. Para detalhes, consulte o manual do servidor LDAP em utilização.


Se o método de autenticação estiver especificado como "GSS-SPNEGO", introduza o nome de domínio para "Active Directory".

Item	Descrição
No.	Apresenta o número do servidor LDAP.
LDAP Server Name	Introduza o nome do servidor LDAP.
Server Address	Introduz o endereço do servidor LDAP (sintaxe: "****.***.***.***" ou FQDN onde o intervalo de entrada de *** é de 0 a 255). Símbolos "-" e "." podem ser utilizados.
Port No.	Introduz o número da porta utilizada para comunicar com o servidor LDAP (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
Enable SSL/Port No. (SSL)	Especifica se pretende estabelecer comunicações com o servidor LDAP utilizando o SSL/TLS.
Search Base	Introduz o ponto de início de pesquisa da pesquisa LDAP (até 255 caracteres).
Timeout	Introduza o tempo limite da pesquisa LDAP (intervalo de entrada: de 5 a 300 segundos).
Max Search Results	Introduz o número máximo de resultados a receber como resultado da pesquisa do LDAP (intervalo de entrada: de 5 a 1000).
Authentication Method	Configura o método de autenticação do LDAP.
Login Name	Introduz o nome de início de sessão se a autenticação não estiver configurada para "anonymous" (até 255 caracteres).
Password	Introduz a palavra-passe se a autenticação não estiver configurada para "anonymous" (até 128 caracteres).
Domain Name	Introduza o nome de domínio se a autenticação estiver definida para "GSS-SPNEGO" (até 64 caracteres).
Select Server Authentication Method	Selecione o método de autenticação do servidor LDAP.
Use Referral	Especifique se pretende utilizar a definição de referência. Ao utilizar a referência, a base da procura especificada na Definição do Servidor LDAP procura nos níveis superiores e inferiores como ponto de início.
Initial Setting for Search Details	Especifique as condições para efectuar procuras LDAP detalhadas. Selecione OR, AND, Begins With, ou Ends With para Name, E-Mail, Fax Number, Last Name, First Name, City, Company Name e Department.

5.30 Definição de E-Mail

E-mail RX (POP)

Podem ser especificadas definições para efectuar a autenticação do remetente da mensagem de correio electrónico com POP Antes de SMTP.

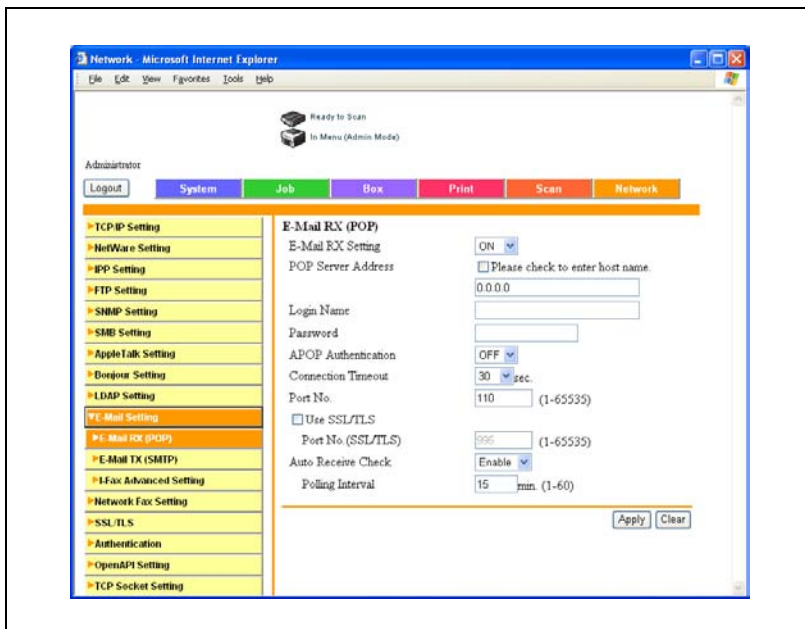

Item	Descrição
E-Mail RX Setting	Especifique se pretende utilizar a definição de recepção de e-mail.
POP Server Address	Introduz o endereço do servidor POP receptor (sintaxe: "**** * * * * *" ou FQDN onde o intervalo de entrada de *** é de 0 a 255). Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verificação "Please check to enter host name."
Login Name	Introduza o nome de utilizador para iniciar sessão no servidor POP (até 63 caracteres).
Password	Introduz a palavra-passe para iniciar sessão no servidor POP (até 15 caracteres alfanuméricos).
APOP Authentication	Activa/desactiva a autenticação do APOP.
Connection Timeout	Especifica o tempo de repouso da ligação do servidor (intervalo de entrada: de 30 a 300 segundos).
Port No.	Introduz o número da porta do servidor (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS)	Selecione para utilizar SSL/TLS. Além disso, introduza o número da porta a utilizar.
Auto Receive Check	E efectuada uma definição para decidir se é ou não obtido automaticamente um e-mail. Quando é obtido automaticamente, especifique o Intervalo de Emissão.



...

Nota

Se seleccionar [Please check to enter host name], certifique-se de que as definições DNS estão correctamente especificadas antes de efectuar a selecção. Para saber mais, consulte "TCP/IP" na página 5-92.

E-mail TX (SMTP)

Especifique as definições de envio de e-mail.

The screenshot shows the 'E-Mail TX (SMTP)' configuration page within the PageScope Web Connection interface. The interface is displayed in a Microsoft Internet Explorer browser window. The top navigation bar includes 'Logout', 'System', 'Job', 'Box', 'Print', 'Scan', and 'Network'. The left sidebar lists various settings categories, with 'E-Mail TX (SMTP)' selected. The main content area contains the following configuration options:

- E-Mail TX Setting:** ON (dropdown)
- Scan to E-Mail:** ON (dropdown)
- E-Mail Notification:** ON (dropdown)
- Meter Count Notification:** ON (dropdown)
- SMTP Server Address:** ☐ Please check to enter host name.
- Port No.:** (1-65535)
- ☐ Use SSL/TLS
- Port No. (SSL/TLS):** (1-65535)
- Connection Timeout:** 60 sec (dropdown)
- Max Mail Size:** No Limit (dropdown)
- Server Capacity:** Mbyte (1-100)
- Admin E-Mail Address:**
- Device Mail Address:**
- Authentication Setting:**
 - POP Before SMTP:** OFF (dropdown)
 - POP Before SMTP Time:** 5 sec. (0-60) (dropdown)
 - SMTP Authentication:** OFF (dropdown)
 - User ID:**
 - Password:**
 - Domain Name:**
- Binary Division:** OFF (dropdown)
- Divided Mail Size:** Kbyte (100-15000, Step 100)

At the bottom right of the configuration area are 'Apply' and 'Clear' buttons.

Item	Descrição
E-Mail TX Setting	Especifique se pretende utilizar a definição de transmissão de e-mail.
Scan to E-Mail	Especifique se pretende utilizar a função Scan to E-Mail.
E-Mail Notification	Especifique se pretende utilizar a função de notificação de e-mail.
Meter Counter Notification	Especifique se pretende utilizar a função de notificação de contador total.
SMTP Server Address	Introduz o endereço do servidor SMTP de envio (sintaxe: "****.***.***.****" ou FQDN onde o intervalo de entrada de *** é de 0 a 255). Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verificação "Please check to enter host name.".
Port No.	Introduz o número da porta do servidor (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS)	Especifique se pretende utilizar SSL/TLS durante a transmissão de e-mail. Para utilizar, seleccione a caixa de verificação e introduza o número da porta.
Connection Timeout	Especifica o tempo de repouso da ligação do servidor (intervalo de entrada: de 30 a 300 segundos).
Max Mail Size	Especifique se pretende limitar o tamanho das transmissões de e-mail.
Server Capacity	Introduz a capacidade do servidor SMTP quando a restrição de tamanho do correio está activada (intervalo de entrada: de 1 a 100 MB).
Admin. E-Mail Address	Introduz o endereço DE para as transmissões de leitura e o endereço DE quando a autenticação do utilizador está desactivada (até 320 caracteres).
POP before SMTP	Especifique se pretende utilizar POP Before SMTP.
POP before SMTP Time	Introduza o tempo POP Before SMTP (intervalo de introdução: 0-60 segundos).
SMTP Authentication	Selecione se pretende utilizar a autenticação do servidor SMTP.
User ID	Introduza o ID de utilizador que está a efectuar a autenticação do servidor SMTP (até 63 caracteres).
Password	Introduza a palavra-passe para autenticação do servidor SMTP (até 15 caracteres).
Domain Name	Introduza o nome de domínio do servidor SMTP.
Binary Division	Especifique se os grandes volumes de e-mail devem ser enviados em pequenas quantidades e separados. Utilize para enviar dados que excederam a capacidade máxima, quando a capacidade máxima é limitada por e-mail no servidor de correio.
Divided Mail Size	Introduz o tamanho de divisão para os ficheiros binários (intervalo de entrada: de 100 a 15000 KB).

**Detalhe**

Ao executar um programa antivírus no servidor de correio electrónico, é possível que a função de divisão binária não possa ser utilizada. Para detalhes, consulte o administrador de rede.

Para receber e-mails em binário, é necessário um cliente de e-mail que suporte a recepção de e-mails separados. Note que mesmo que seja recebido e-mail separado, não poderá ser combinado dependendo do cliente de e-mail a ser utilizado.



...

Nota

Se seleccionar [Please check to enter host name], certifique-se de que as definições DNS estão correctamente especificadas antes de efectuar a selecção. Para saber mais, consulte "TCP/IP" na página 5-92.

**Detalhe**

Para efectuar a autenticação de utilizador com POP Antes de SMTP, as definições que irão permitir ao POP aceder ao servidor de correio têm de ser especificadas. Para saber mais, consulte "E-mail RX (POP)" na página 5-116.

5.31 SSL/TLS


Especificar as definições de SSL/TLS. Quando a opção SSL/TLS está activada, a comunicação entre a máquina e o computador cliente é encriptada para evitar fugas de informação, tais como palavra-passe e dados transmitidos.

Se estiver instalado um certificado, surge a seguinte página.




Nota

As informações apresentadas variam consoante as informações registadas.

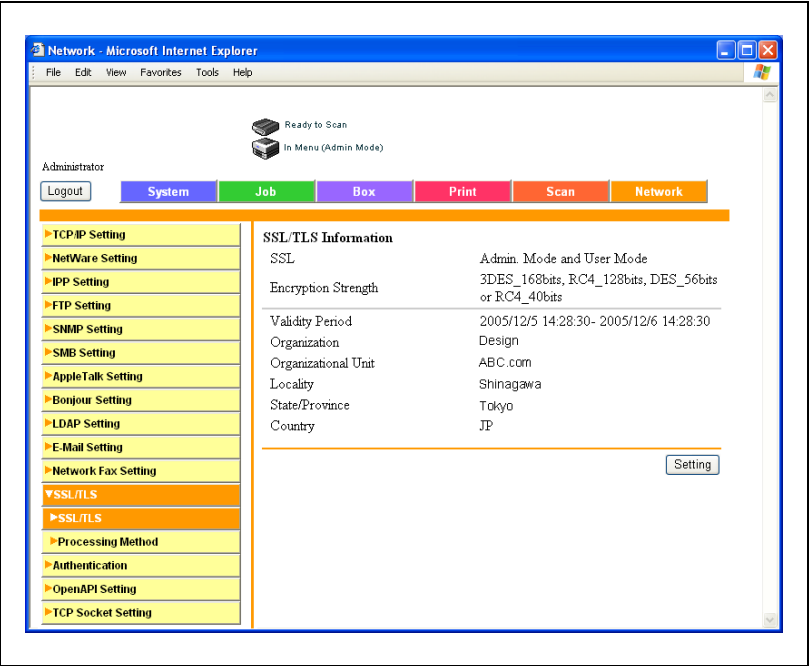

Se não estiver instalado um certificado, surge a seguinte página.

Se criar um certificado assinado por si ou obtiver e instalar um certificado de uma Autoridade Certificada, o SSL/TLS é activado.

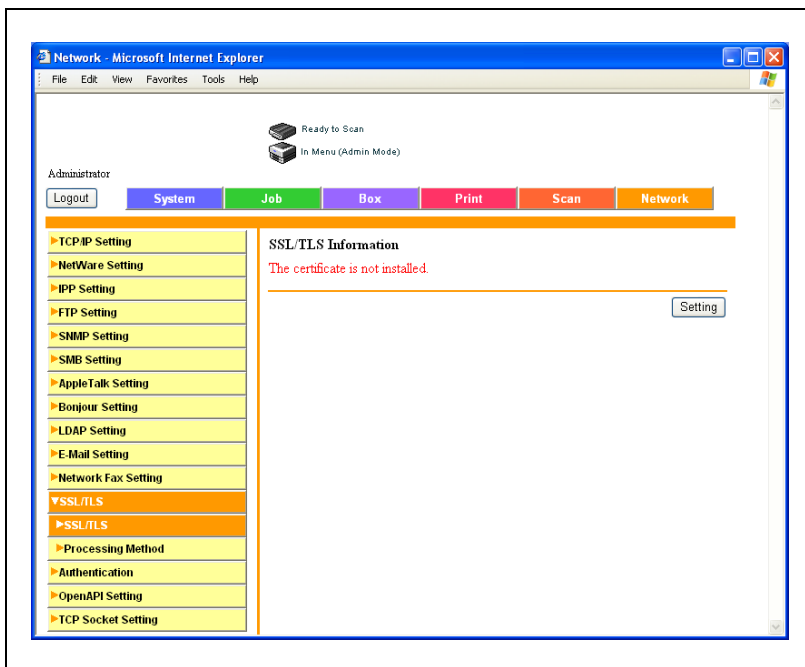

Clique em [Setting] para alterar as informações do certificado, eliminar certificados ou criar novos certificados.

Definições do SSL/TLS

Se estiver seleccionado "Create a self-signed Certificate", é necessário introduzir as seguintes definições.

Para criar o seu próprio certificado, seleccione "Create a self-signed Certificate".

Item	Descrição
Common Name	É apresentado o endereço IP da máquina ou o nome de domínio. Ao aceder a esta máquina, são apresentadas as definições.
Organization	Introduza o nome da empresa utilizado para criar um certificado da empresa (até 63 caracteres ASCII).
Organization Unit	Introduz o nome do departamento utilizado para criar um certificado de departamento (até 63 caracteres ASCII).
Locality	Introduz o nome da cidade utilizado para criar um certificado de cidade (até 127 caracteres ASCII).
State/Province	Introduz o nome do estado/província utilizado para criar um certificado de estado/província (até 127 caracteres ASCII).
Country	Introduz um código de país (2 caracteres) definido pelo ISO3166 para criar um certificado de país. Estados Unidos da América: US, RU: GB, Itália: IT, Austrália: AU, Países Baixos: NL, Canadá: CA, Espanha: ES, República Checa: CZ, China: CN, Dinamarca: DK, Alemanha: DE, Japão: JP, França: FR, Bélgica: BE, Rússia: RU
Validity Start Date	Introduz a data de início da validade. Surge a data/hora quando esta página é aberta.
Validity Period	Introduz o período de validade do certificado como um número de dias a partir da data de início da validade (intervalo de entrada: de 1 a 3650 dias).
Encryption Strength	Especifica o tipo de codificação.
Mode using SSL/TLS	Especifica o modo utilizando o SSL/TLS.


Se "Request a Certificate" estiver seleccionado, é necessário introduzir as seguintes definições.

Para solicitar um certificado à autoridade de certificados, seleccione "Request a Certificate".

Item	Descrição
Common Name	É apresentado o endereço IP da máquina ou o nome de domínio. Ao aceder a esta máquina, são apresentadas as definições.
Organization Name	Introduza o nome da empresa utilizado para criar um certificado da empresa (até 63 caracteres ASCII).
Organization Unit	Introduz o nome do departamento utilizado para criar um certificado de departamento (até 63 caracteres ASCII).
Locality	Introduza o nome da cidade/vila utilizado para criar um certificado de cidade/vila (até 127 caracteres ASCII).
State/Province	Introduz o nome do estado/província utilizado para criar um certificado de estado/província (até 127 caracteres ASCII).
Country	Introduz um código de país (2 caracteres) definido pelo ISO3166 para criar um certificado de país. Estados Unidos da América: US, RU: GB, Itália: IT, Austrália: AU, Países Baixos: NL, Canadá: CA, Espanha: ES, República Checa: CZ, China: CN, Dinamarca: DK, Alemanha: DE, Japão: JP, França: FR, Bélgica: BE, Rússia: RU


Para criar um certificado

- 1 Clique em [Setting].
Surge uma página para seleccionar a função.
- 2 Seleccione "Create a self-signed Certificate" ou "Request a Certificate" e, em seguida, clique em [Next].
Surge a página de registo.

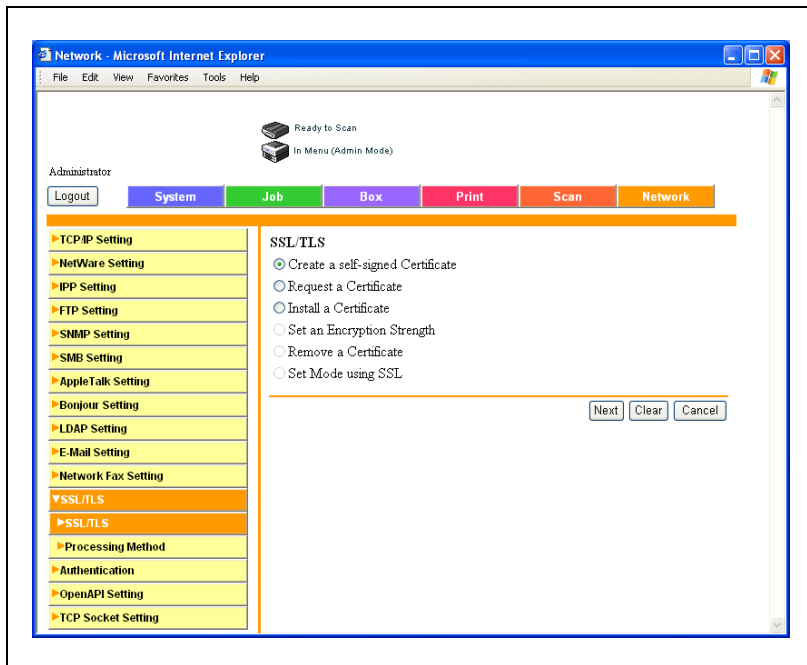

3 Especifique as definições pretendidas.

Exemplo de Criar um Certificado assinado por si.

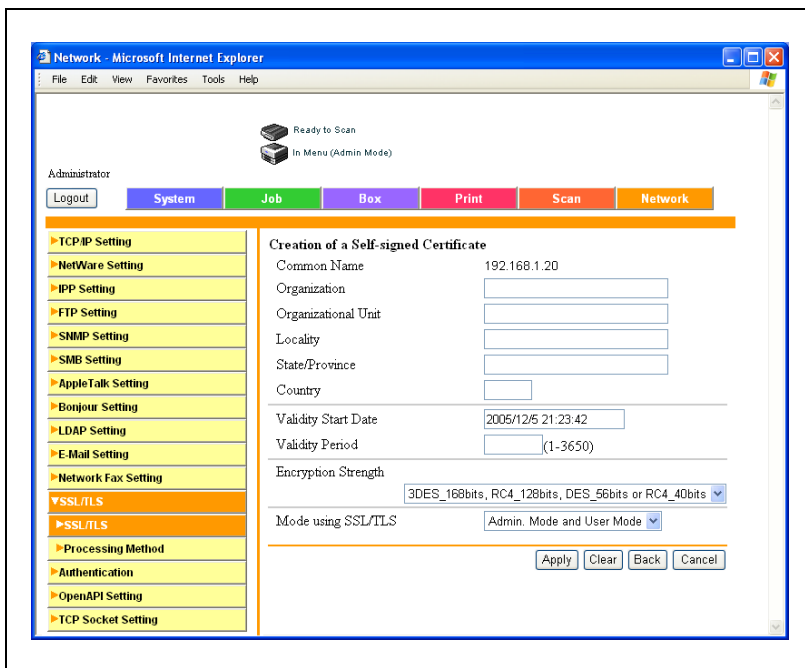

4 Clique em [Apply] ou [Next].

Pode ser registado ou adquirido um certificado.


- Se tiver sido efectuado um pedido para um certificado, continue para o passo 5.
- Se tiver criado um certificado assinado por si, o procedimento termina aqui.

5 Guarde ou copie as informações do certificado guardadas. Continue a instalar o certificado.

Definições SSL/TLS – Instalar um certificado

Instalar o certificado emitido pela Autoridade Certificadora.

- 1 Clique em [Setting].
Surge uma página para seleccionar a função.
- 2 Seccione "Install a Certificate" e, em seguida, clique em [Next].
Surge uma página de introdução de texto.
- 3 Copie as informações do certificado emitido e cole-as no texto.
Em seguida, clique em [Next].

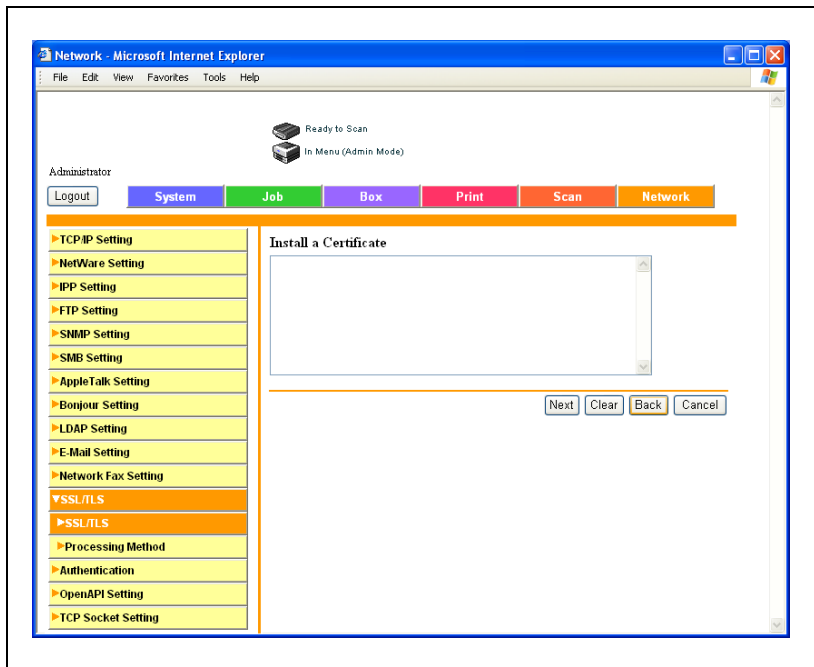

- 4 Seccione o nível de encriptação e o modo de operação e clique no botão [Install].




Aviso


Caso tenha sido criado um novo certificado, termine a sessão do modo administrador.

Definir Força de Encriptação

- 1 Na página SSL/TLS, seleccione "Set an Encryption Strength" e, em seguida, clique no botão [Next].

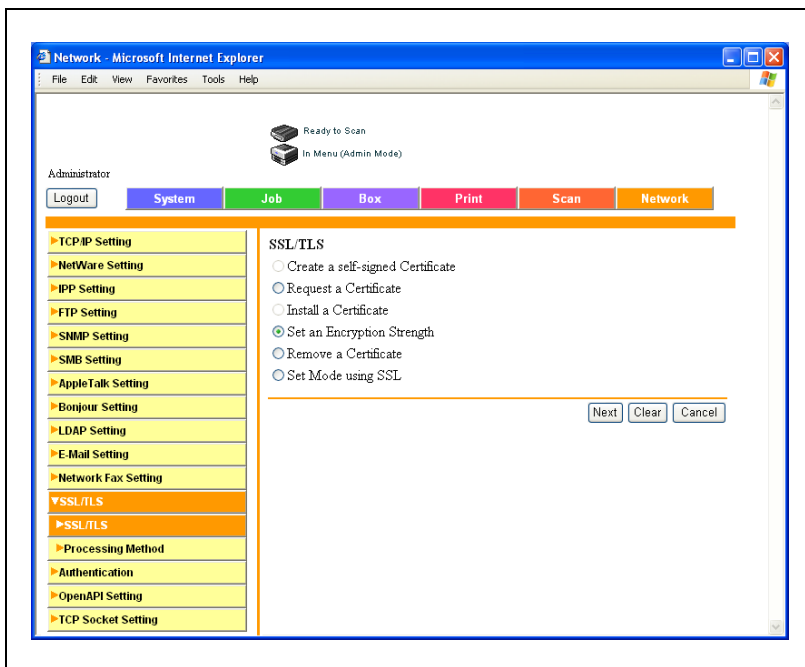


2 Selecciona a força da encriptação e clique no botão [Apply].

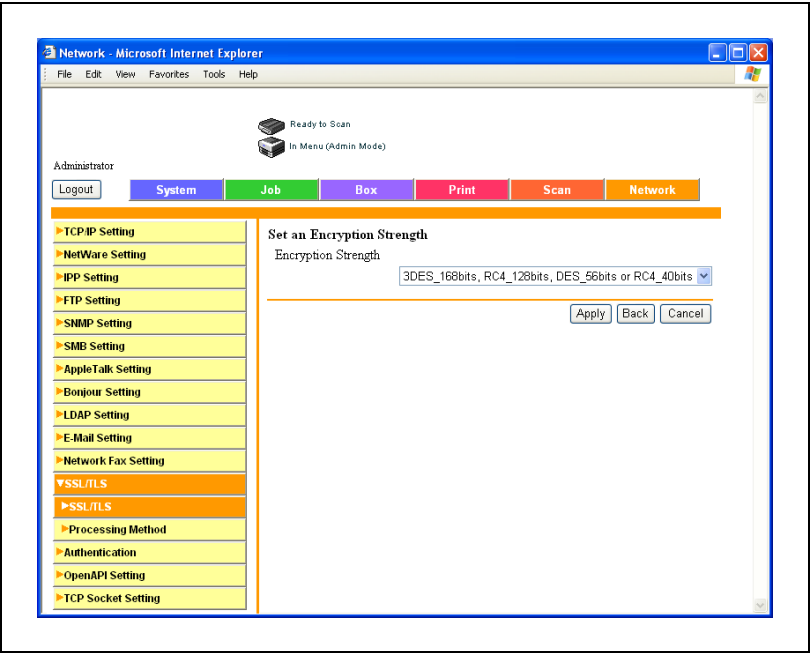


Remover um certificado

- 1 Na página SSL/TLS, seleccione "Remove a Certificate" e clique no botão [Next].

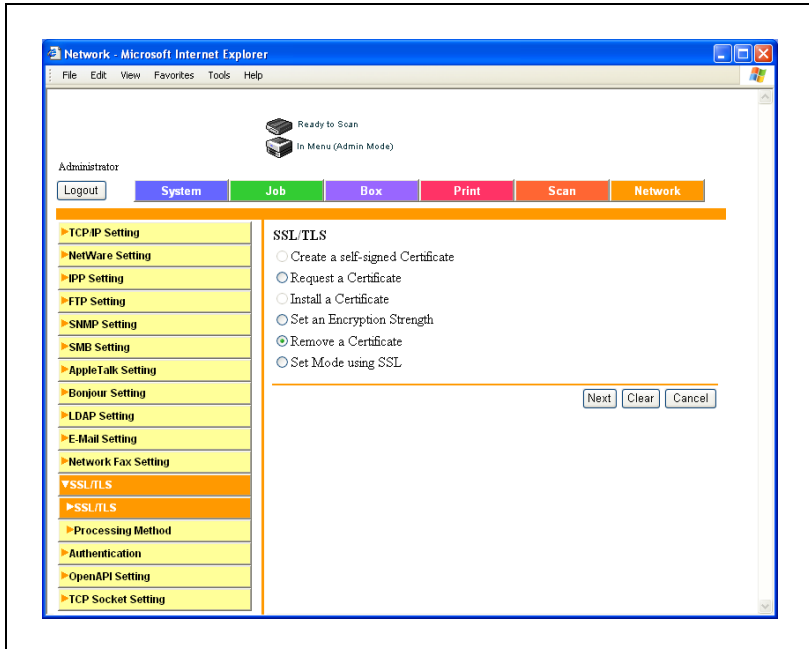


2 Verifique a mensagem e clique no botão [OK].

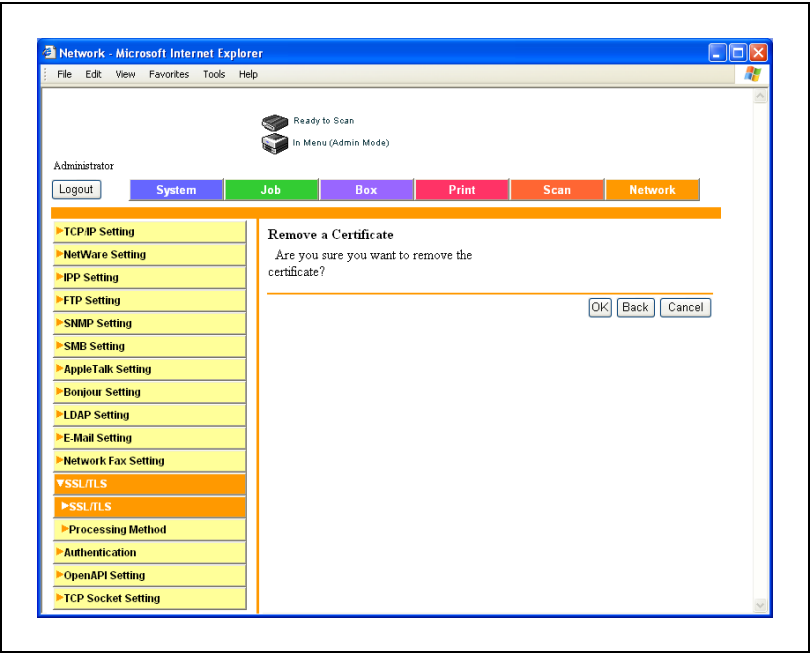


Definir modo utilizando SSL

Defina o modo utilizando SSL.

- 1 Na página SSL/TLS, seleccione "Set Mode using SSL" e clique no botão [Next].

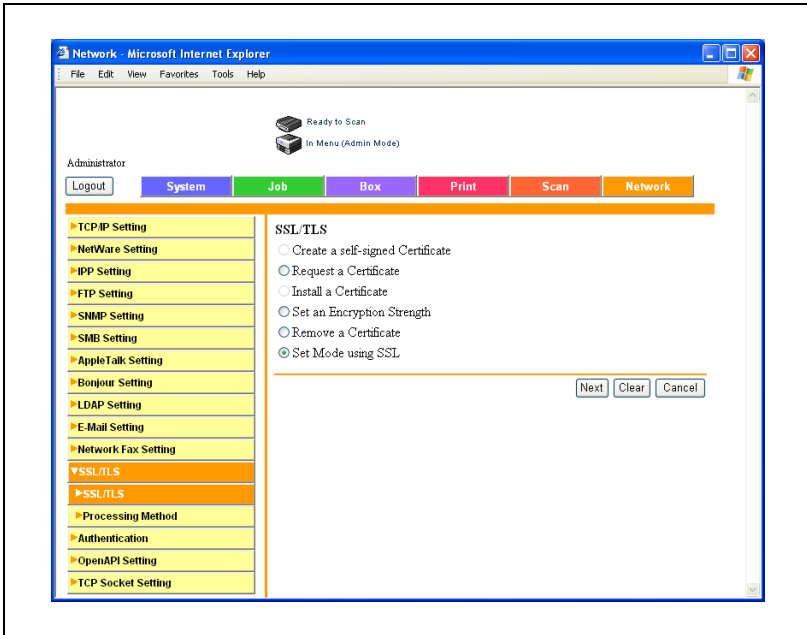

2 Seleccione o modo utilizando SSL e clique no botão [Apply].

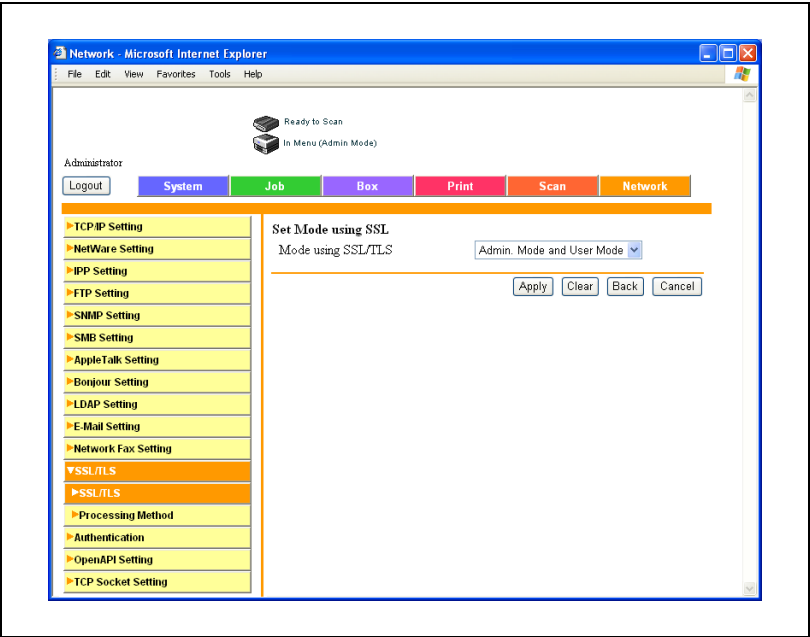

Processar o modo

Quando esta máquina estiver para ser ligada a um servidor SSL como cliente, é possível especificar o método operativo, se a validação do certificado do servidor SSL tiver expirado.

Item	Descrição
Continue	O trabalho continua, mesmo quando a validação de uma certificação de servidor tiver expirado.
Delete the Job	O trabalho é eliminado quando a validação de uma certificação de servidor tiver expirado.




...

Nota

As funções que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo
SMTP over SSL
POP over SSL
LDAP over SSL

Para especificar o modo utilizando SSL

- 1 No separador Network, clique em [SSL/TLS].
- 2 Clique em [Processing Method].
- 3 Seleccione o método de processamento e clique no botão [Apply].

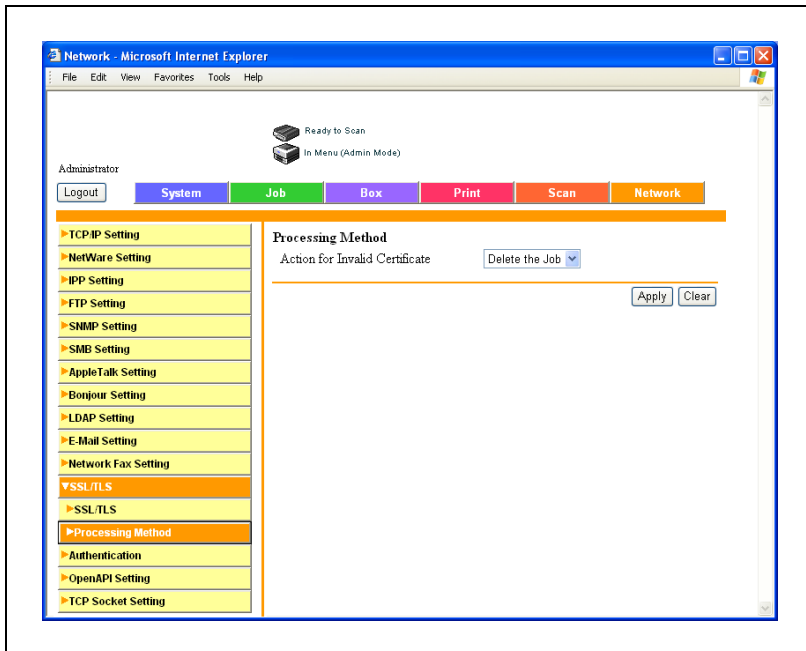

5.32 Autenticação


Autentif. Utiliza./Acompanham. Conta

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item	Descrição
User Authentication	Selecione "OFF", "ON (External Server)" ou "ON (MFP)" como tipo de autenticação do utilizador.
Public User Access	Ao efectuar a autenticação do utilizador, especifique se pretende permitir utilizadores públicos.
External Server Authentication	Ao efectuar a autenticação do servidor externo, selecione o tipo de servidor.
Active Directory – Default Domain Name	Introduza o nome de domínio predefinido para Active Directory.
NTLM – Default Domain Name	Introduza o nome de domínio predefinido para NTLM.
NDS – Default NDS Tree Name	Introduza o nome da árvore NDS predefinido para NDS.
NDS – Default NDS Context Name	Introduza o nome de contexto NDS predefinido para NDS.
Account Track	Selecione se pretende efectuar o acompanhamento de conta.
Account Track Input Method	Selecione o método de autenticação de acompanhamento de conta.
Synchronize User Authentication & Account Track	Selecione se pretende sincronizar a autenticação do utilizador e o acompanhamento de conta.
Number of Counters Assigned for Users	Introduza o número de contadores atribuídos a utilizadores (intervalo de entrada: 1 a 999).
When # of Jobs Reach Maximum	Especifique a operação quando o número de folhas a copiar ou imprimir atingir o valor máximo especificado.

Para especificar definições de autenticação do utilizador e acompanhamento de conta

- 1 No separador Network, clique em [Authentication].
- 2 Introduza as definições necessárias.

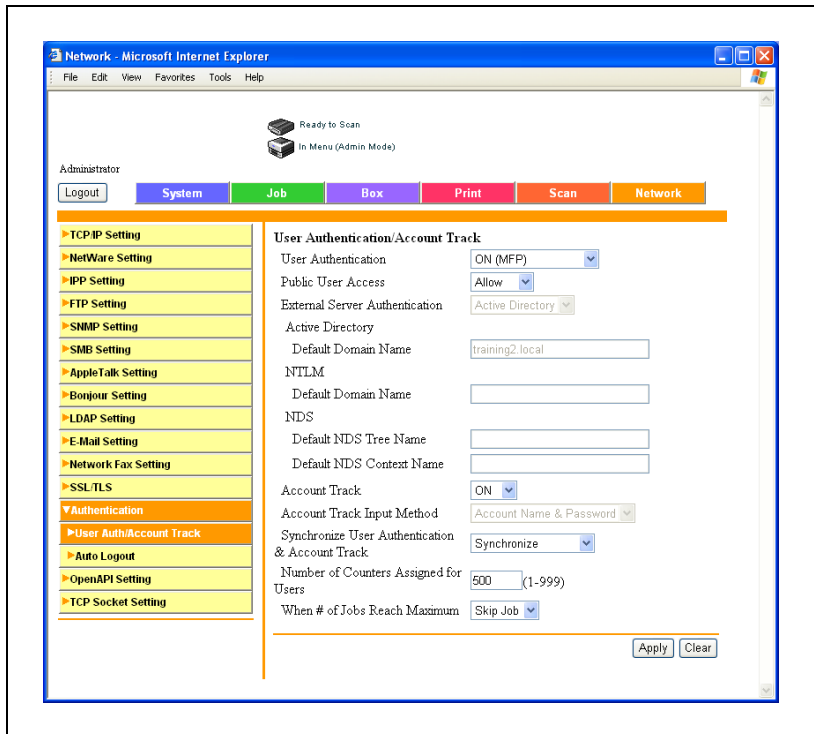


- 3 Clique no botão [Apply].

Fim de sessão automático

Especificar as definições para terminar a sessão automaticamente para o modo administrador e modo utilizador.


Se não for efectuada nenhuma operação dentro do espaço de tempo definido, o administrador ou utilizador terminam automaticamente a sessão.

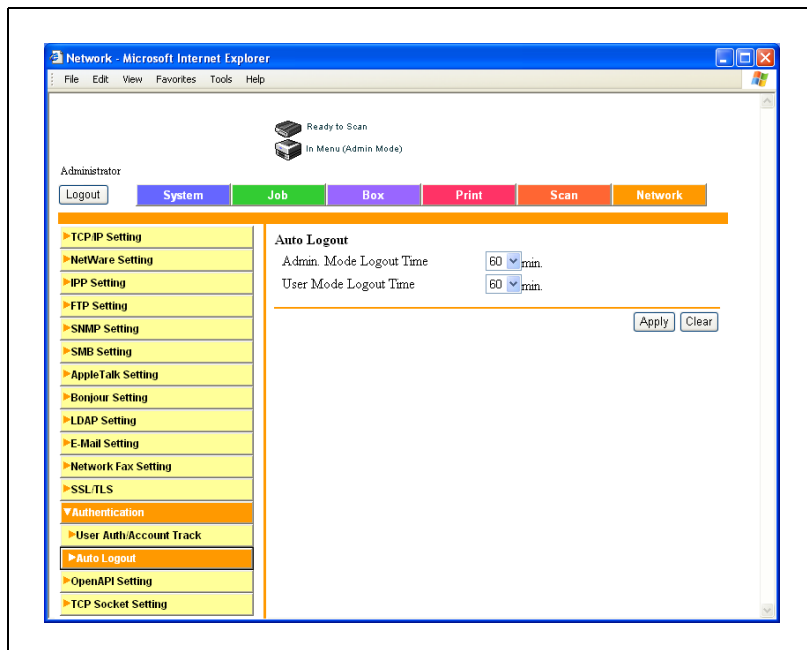

Item	Descrição
Admin Mode Logout Time	Introduz o tempo para terminar a sessão automaticamente (intervalo de entrada: de 1 a 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos).
User Mode Logout Time	Introduz o tempo para terminar a sessão automaticamente (intervalo de entrada: de 1 a 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos).

5.33 OpenAPI

Especificar OpenAPI

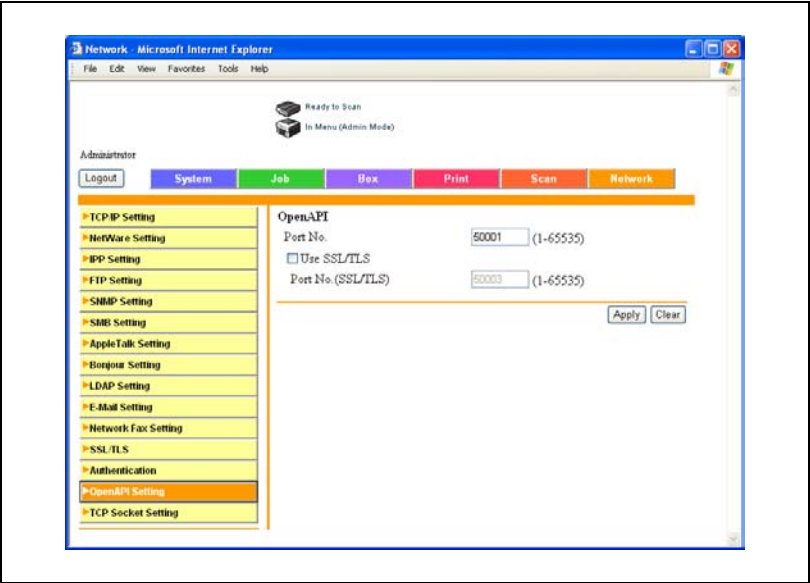

Item	Descrição
Port No.	Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS)	Especifique se pretende utilizar SSL/TLS. Para utilizar, selecione a caixa de verificação e introduza o número da porta.



Aviso
A definição de [Use SSL/TLS] e [Port No. (SSL/TLS)] só está disponível quando a definição SSL/TLS está válida.

5.34 Definição do Socket TCP

É possível especificar as definições do socket TCP.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item	Descrição
TCP Socket	Especifique se pretende utilizar um socket TCP.
Port No.	Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
Use SSL/TLS	Selecione para utilizar SSL/TLS.
Port No. (SSL/TLS)	Introduz o número da porta para o SSL/TLS (intervalo de entrada: de 1 a 65535).
TCP Socket(ASCII Mode)	Especifique se pretende utilizar um socket TCP no modo ASCII.
Port No. (ASCII Mode)	Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 65535).



Aviso

Ao mudar as definições do socket TCP, certifique-se de que desliga e volta a ligar a máquina.


Ao "DESLIGAR" e "LIGAR" o interruptor de alimentação principal, aguarde 10 segundos ou mais antes de voltar a "LIGAR" o interruptor; caso contrário, a copiadora poderá não funcionar normalmente.

A definição de [Use SSL/TLS] e [Port No. (SSL/TLS)] só está disponível quando a definição SSL/TLS está válida.

Definir a Socket TCP para [OFF] pode resultar na indisponibilidade de utilização de certas aplicações do computador.

Para especificar as definições do Socket TCP

- 1 No separador Network, clique em [TCP Socket Setting].
- 2 Introduza as definições necessárias.

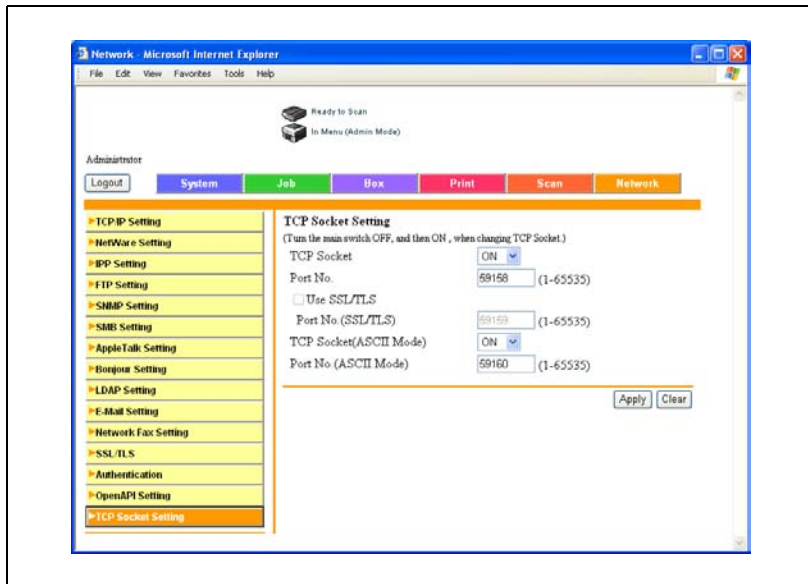

- 3 Clique no botão [Apply].

Resolução de problemas da função de digitalização

6 Resolução de problemas da função de digitalização

6.1 Lista de erros

Se for apresentada uma mensagem de erro, tome as medidas descritas em seguida.

Mensagem	Causa e solução
Impossível ligar a rede	Não foi possível estabelecer uma ligação à rede. Verifique que o cabo de rede se encontra ligado correctamente. Para além disso, verifique que os parâmetros de definição da rede no ecrã de definição do administrador foram correctamente especificados.
O destino não pode ser seleccionado porque o número de destinos excede o número máximo de emissão possível.	O número de destinos especificado excede o número possível para uma transmissão por emissão. Reduza o número de destino de emissão ou envie a transmissão por grupos.
Impossível guardar a imagem na Caixa de Utilizador devido a capacidade insuficiente no Disco Rígido. Verifique o Historial do Trabalho.	O disco rígido está cheio. Apague dados desnecessários e, em seguida, tente guardar a imagem.
O número de Caixa do Utilizador atingiu o máximo.	O número de caixas de utilizador que podem ser registadas chegou ao número máximo possível. Elimine caixas de utilizador desnecessárias e, em seguida, tente registar caixas novas.
O número de documentos na Caixa do Utilizador atingiu o máximo.	O número de caixas de documentos que podem ser guardados numa caixa de utilizador chegou ao número máximo possível. Apague documentos desnecessários e, em seguida, tente guardar o documento.
O número de trabalhos atingiu o máximo. Aguarde até que o trabalho esteja completo.	O número de trabalhos que podem ser programados atingiu o máximo. Espere até um trabalho ser completado ou elimine um trabalho em curso.



Anexo

7 Anexo

7.1 Especificações do produto

Funções de leitura

Item	Especificações
Velocidade de leitura	Igual à da fotocopiadora
Alcance de leitura	O mesmo da fotocopiadora (11 × 17 máximo)
Funções	Ler para e-mail Ler para FTP Ler para SMB Guardar na caixa do utilizador
Resolução de leitura	200/300/400/600 ppp
Formato de papel passível de leitura	11 × 17  to 8-1/2 × 11  , 5-1/2 × 8-1/2  , A3  to A5 
Funções especiais	"Original Misto", "Original Especial", "Encadernação", "Apagar" (apagar molduras), "Apagar Centro", "Direcção Original"

Função de rede

Item	Especificações
Tipo	Integrado
Tipo de estrutura	IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP
Tipo de cabo	10Base-T/100Base-TX
Conector	RJ-45
Protocolos suportados	TCP/IP (BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IPP, SMB, LPD, SLP, SSL), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk) e LDAP
Servidores LDAP compatíveis	OpenLDAP 2.0.27, Active Directory, Exchange5.5, Netscape/iPlanet Directory Server, Novell Netware5 NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7, e LotusDominoServer*
Protocolo LDAP suportado	Protocolo LDAP Versão 3 (Versão 2 não suportada)
Versões SSL compatíveis	SSL2, SSL3, e TLS1.0 (Deve estar instalado um certificado x.509 no servidor.)
Multiprotocolo	Deteção automática
Ferramenta de definição de rede (geral)	Configuração de Rede
Ferramenta de definição de rede (dedicada)	Browser da Web (Netscape Navigator, Internet Explorer)
Ambiente de trabalho	Temperatura entre 32 e 122°F Humidade entre 5% e 80%
Indicadores de estado	2 indicadores LED verdes
Configurar	Guardado para memória não volátil

* Se definir a condição de pesquisa para "OU" ou "FIM" ao utilizar o servidor Lotus Domino, este não funcionará convenientemente.



Nota

Para incorporar melhorias, estas especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.

Indicadores de estado

Indicador aceso/desligado	Estado da rede
Indicador inferior aceso	Ligação estabelecida
Indicador inferior intermitente	A transmitir/a receber dados
Indicador superior aceso	Ritmo dos dados em rede a 100 Mbps
Indicador superior desligado	Ritmo dos dados em rede a 10 Mbps

Especificações do Cabo 10/100Base-T UTP

Os padrões gerais da Ethernet aplicam-se ao ligar um cabo 10/100Base-T UTP a um conector RJ-45 na rede. Utilize cabos de Categoria 5 ou melhores (depende do comprimento).

Nº Pin	Cor	Ethernet
8	Azul/Branco	
7	Azul	
6	Laranja/Branco	Receber-
5	Verde/Branco	
4	Verde	
3	Laranja	Receber+
2	Castanho/Branco	Transmitir-
1	Castanho	Transmitir+


7.2 Introduzir texto

O procedimento seguinte descreve o modo de utilização do teclado que surge no painel táctil para digitar os nomes das contas registadas e os tamanhos dos papéis normais. O teclado também pode ser utilizado para digitar números.

Pode surgir um dos teclados seguintes.

Exemplo


Ecrã de introdução da palavra-passe

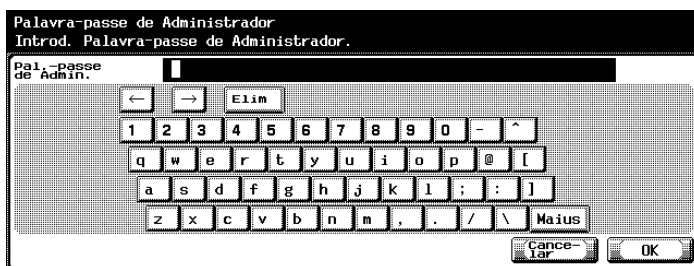

Ecrã para introdução do nome de um formato de papel personalizado



Ao tocar em [Maius] alterna a apresentação do teclado entre minúsculas (números) e maiúsculas (símbolos).

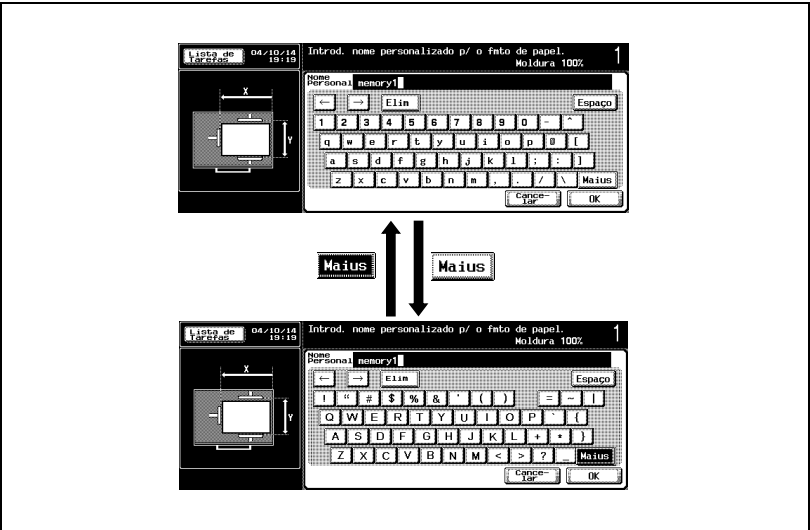

Para escrever texto

- Toque no botão correspondente ao carácter pretendido no teclado que surge.
- Para digitar letras ou símbolos em maiúsculas, toque em [Maius].
 - Os números também podem ser digitados no teclado.
- Os caracteres introduzidos surgem na caixa de texto.



Nota

Para cancelar as alterações nas definições, toque em [Cancelar].

Para apagar a totalidade do texto introduzido, prima a tecla [C] (apagar).



Detalhe

Para mudar um carácter no texto introduzido, toque em [↔] e [↔] para deslocar o cursor para o carácter a ser alterado, toque em [Elim.] e, em seguida, digite a letra ou número pretendido.

Lista de caracteres disponíveis

Tipo	Caracteres
Caracteres alfanuméricos/símbolos	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz[Space]!"#\$%&'()+,-./\:;<=>?@[^_{}~*~0123456789

7.3 Glossário

Termo	Definição
10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T	Um padrão de Ethernet, que é um cabo com pares de cabos de cobre torcidos. A velocidade de transmissão de 10Base-T é de 10 Mbps, de 100Base-TX é de 100 Mbps, e de 1000Base-T é de 1000 Mbps.
Active Directory	Um serviço que gere todas as informações, tais como os recursos de hardware dos servidores, clientes e impressoras, numa rede suportada pela Microsoft e os atributos e permissões de acesso dos utilizadores.
Adobe® Flash®	Software desenvolvido pela Adobe, Inc. e utilizado para criar dados que combinam a animação de vectores gráficos e som, e o formato deste ficheiro de dados. O conteúdo bidireccional pode ser manipulado utilizando um teclado e um rato. Os ficheiros podem manter-se relativamente compactos e podem ser acedidos com o plug-in do Web browser.
APOP	Abreviatura de Authenticated Post Office Protocol (Protocolo de Correio Autenticado). Um método de autenticação com palavras-passe encriptadas, que resulta numa maior segurança, em comparação com as habituais palavras-passe não encriptadas utilizadas pelo POP para recolher mensagens de correio electrónico.
AppleTalk	Um nome genérico para o protocolo desenvolvido pela Apple Computer para redes informáticas.
Autenticação Dinâmica (Definição LDAP)	Uma opção de método de autenticação para ligar ao servidor LDAP a partir do produto multifunções. Seleccione esta opção se o nome e a palavra-passe de início de sessão no servidor LDAP tiver de ser introduzida todas as vezes pelo utilizador, quando as informações de destino são referenciadas a partir do servidor LDAP.
Auto IP	Uma função para adquirir o endereço IP automaticamente. Se a aquisição do endereço IP com o DHCP tiver falhado, é adquirido um endereço IP do espaço de endereços 169.254.0.0.
bit	Abreviatura de Binary Digit (Dígito Binário). A unidade mais pequena de informações (quantidade de dados) num computador ou impressora. Apresenta dados utilizando 0 ou 1.
BMP	Abreviatura de Bitmap. Um formato de ficheiro para guardar dados de imagens que utilizam a extensão .bmp. É normalmente utilizado em plataformas Windows. Pode especificar a profundidade de cor desde monocromática (2 valores) até cor completa (16.777.216 cores). As imagens não são, habitualmente, comprimidas quando são guardadas.
Bonjour	Tecnologia de rede da Macintosh para detecção automática de dispositivos ligados à rede e para especificação de definições. Anteriormente chamada "Rendezvous", o nome foi alterado para "Bonjour" a partir do SO Mac OS X v10.4.
Byte	A unidade de informações (quantidade de dados) num computador ou impressora. A configuração é de 1 byte equivalente a 8 bits.
Cliente	Um computador que utiliza os serviços fornecidos por um servidor através de uma rede.

Termo	Definição
Contraste	A diferença na intensidade entre as partes luminosas e escuras da imagem (variação claro/escuro). Diz-se que um imagem com pouca variação de claro/escuro tem pouco contraste e que uma imagem com uma elevada variação claro/escuro tem um alto contraste.
Controlador	Software que funciona como uma ponte entre um computador e um dispositivo periférico.
CSV	Abreviatura de Comma Separated Values (Valores Separados por Vírgulas). Um dos formatos para guardar dados de bases de dados ou folhas de cálculo como ficheiros de texto. (a extensão do ficheiro é ".csv".) Os dados, que são separados por vírgulas (como delimitador), podem ser partilhados por diferentes aplicações.
Gateway Predefinido	Um dispositivo, tal como um computador ou um router, utilizado como "portão" para aceder a computadores que não se encontrem na mesma LAN.
Definição de referência (Definição LDAP)	Se não existirem dados correspondentes ao destino no servidor LDAP objecto da procura, especifique qual o servidor LDAP que deve ser procurado em seguida, ou especifique um servidor LDAP. Especifique se pretende ou não que o produto multifunções procure no servidor LDAP especificado.
Densidade	Uma indicação da quantidade de escuridão da imagem.
Desinstalar	Para eliminar software instalado num computador.
DHCP	Abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuração Dinâmica do Anfitrião). Um protocolo em que um computador cliente numa rede TCP/IP especifica automaticamente as definições da rede a partir do servidor. Com a gestão colectiva de um endereço IP para os clientes DHCP no servidor DHCP, pode evitar a duplicação de endereços e pode construir facilmente uma rede.
Disco rígido	Os dados podem ser armazenados mesmo que a alimentação esteja desligada.
DNS	Abreviatura de Domain Name System (Sistema do Nome do Domínio). Um sistema que adquire os endereços IP suportados a partir de nomes de host num ambiente de rede. O DNS permite ao utilizador aceder a outros computadores através de uma rede, especificando os nomes dos host, em vez de ter dificuldade em memorizar e entender os endereços IP.
DPI (ppp)	Abreviatura de Dots Per Inch (Pontículas Por Polegada). Uma unidade de resolução utilizada por impressoras e digitalizadores. Indica quantas pontículas por polegada são representadas numa imagem. Quanto mais alto o valor, mais alta a resolução.
Endereço MAC	Abreviatura de endereço Media Access Control. Com um número especial de ID para cada cartão Ethernet, podem ser enviados e recebidos dados entre cartões. Um número consiste em 48 bits. Os primeiros 24 bits consistem num número especial para cada fabricante que controla e atribui IEEE. Os últimos 24 bits consistem num número que o fabricante atribui exclusivamente ao cartão.
Escala de Cinzentos	Forma expressiva de imagem monocromática, utilizando as informações da graduação de preto para branco.
Ethernet	Padrão de linha de transmissão LAN.

Termo	Definição
Extensão do ficheiro	Os caracteres adicionados ao nome do ficheiro para diferenciar os formatos de ficheiros. A extensão do ficheiro é adicionada após um ponto final por exemplo, ".bmp" ou ".jpg".
Frequência do Ecrã	Indica a densidade dos pontos utilizados para criar a imagem.
FTP	Abreviatura de File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Ficheiros). Um protocolo para transferir ficheiros através da Internet ou de uma intranet na rede TCP/IP.
FTP anónimo	Enquanto os sites FTP normais são protegidos por um nome de conta e uma palavra-passe, este tipo de site FTP pode ser utilizado por qualquer pessoa, sem palavra-passe, introduzindo simplesmente "anónimo" como nome de conta.
Gateway	Hardware e software utilizado como ponto de ligação entre redes. Uma gateway altera também os formatos dos dados, endereços e protocolos consoante a rede a que está ligada.
Gradação	Os níveis claros e escuros de uma imagem. À medida que o número aumenta, podem ser produzidas variações de luminosidade mais delicadas.
GSS-SPNEGO/Simple/ Digest MD5	Métodos de autenticação para iniciar sessão no servidor LDAP. O método de autenticação (GSS-SPNEGO, SIMPLE ou Digest MD5) para o servidor LDAP difere consoante o servidor utilizado e as definições do servidor.
Host Name	Nome de um dispositivo apresentado numa rede.
HTTP	Abreviatura de HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto). Um protocolo utilizado para enviar e receber dados entre um servidor Web e um cliente (Web browser). Os documentos com imagens, gravações e clips de vídeo podem ser trocados com informações da forma expressiva.
ICM	Abreviatura de Image Color Management (Gestão de Cores de Imagens). O sistema de gestão de cores utilizado pelo Windows. As diferenças de cor entre dispositivos de entrada/saída, tais como monitores, digitalizadores e impressoras, são ajustadas para reproduzir as cores de forma a que sejam o mais próximas possível em qualquer dos dispositivos.
IMAP	Abreviatura de Internet Message Access Protocol (Protocolo de Acesso de Mensagem de Internet). O protocolo para a recuperação de mensagens de e-mail com a função para a gestão de caixas de correio no servidor. Actualmente, o mais frequentemente utilizado é o IMAP4 (a quarta versão do IMAP).
Instalar	Para instalar hardware, sistemas operativos, aplicações, controladores de impressão num computador.
IP Address	Um código (endereço) que é utilizado para identificar dispositivos individuais de rede através da Internet. É apresentado um máximo de três dígitos para quatro números, tal como 192.168.1.10. São atribuídos endereços IP aos dispositivos, incluindo computadores, que estão ligados à Internet.
IPP	Abreviatura de Internet Printing Protocol (Protocolo de Impressão na Internet). Um protocolo que envia e recebe dados de impressão e controla impressoras pela Internet numa rede TCP/IP. Os dados podem também ser enviados para impressoras em áreas remotas para imprimir pela Internet.

Termo	Definição
IPX	Um protocolo utilizado com NetWare e que trabalha na faixa de rede do modelo de referência OSI.
J2RE	Abreviatura de Java 2 Runtime Environment (java para ambiente de execução). É um tipo de equipamento JavaVirtual (Java VM) num ambiente de trabalho do programa escrito na linguagem java orientada para os objectos, desenvolvida pela Sun Microsystems. É necessária para executar aplicações que tenham sido criadas com Java.
Java	Uma linguagem de programação desenvolvida pela Sun Microsystems que é executada na maioria dos computadores, independentemente do hardware e sistema operativo instalados. No entanto, para executar aplicações Java, é necessário um ambiente de trabalho denominado "Equipamento Java Virtual (Java VM)".
JPEG	Abreviatura de Joint Photographic Experts Group (Grupo de Peritos de Fotografias Juntos). Um dos formatos de ficheiros utilizados para guardar dados de imagem. (A extensão do ficheiro é ".jpg".) A taxa de compressão é grosso modo entre 1/10 e 1/100. Este formato utiliza um método eficaz na compressão de imagens de tons contínuos, tais como fotografias.
Kerberos	Um tipo de sistema de autenticação de rede utilizado pelo Windows 2000 ou superior. É utilizado na autenticação da Directoria Activa. Os utilizadores podem ser autenticados de modo seguro e eficaz com a autenticação de duas fases (utilização de início de sessão do utilizador e recurso de rede) num site dependente configurado na rede.
LAN	Abreviatura de Local Area Network (Rede de Área Local). Uma rede que liga os computadores no mesmo piso, no mesmo edifício, ou em edifícios vizinhos.
LDAP	Abreviatura de Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo de Acesso à Directoria Leve). Numa rede TCP/IP, tal como a Internet ou uma intranet, este protocolo é utilizado para aceder a uma base de dados para gerir informações do ambiente e os endereços de e-mail dos utilizadores da rede.
Leitura	Com a função de leitura do digitalizador, é lida uma imagem enquanto a fila de sensores de imagem se desloca gradualmente. A direcção em que os sensores de imagem se deslocam chama-se direcção de digitalização principal, e a direcção na qual os sensores de imagem estão dispostos chama-se direcção de subdigitalização.
LPD	Abreviatura de Line Printer Daemon. Um protocolo de impressora que utiliza TCP/IP e é independente da plataforma. Desenvolvido originalmente para a BSD UNIX, tornou-se no protocolo padrão de impressão e pode ser utilizado com qualquer computador geral.
LPR/LPD	Abreviatura de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Pedido de Impressora em Linha/Daemon de Impressora em Linha). Um método de impressão sobre uma rede num sistema Windows NT ou num sistema UNIX. Utilizando o TCP/IP, pode enviar dados de impressão a partir do Windows ou Unix para uma impressora numa rede.
Máscara de Subnet	A unidade utilizada para dividir uma rede TCP/IP em redes pequenas (subredes). É utilizada para identificar os bits num endereço de rede superiores aos do endereço IP.
Meio tom	O método de reproduzir as partes escuras e claras de uma imagem por meio de pontos pretos e brancos de tamanho variável.

Termo	Definição
Memória	Dispositivo de memória para armazenar dados temporariamente. Quando a alimentação estiver desligada, os dados podem ou não ser apagados.
MH	Abreviatura de Modified Huffman (Huffman Modificado). Um método de codificação de compressão de dados para transmissões de fax. Os documento que contenham principalmente texto são comprimidos até cerca de 1/10 das dimensões originais.
MIB	Abreviatura de Management Information Base (Base de Informações de Gestão). Numa transmissão TCP/IP, isto utiliza o SNMP para definir o formato das informações de gestão para um grupo de dispositivos ligados em rede. Existem dois formatos: o MIB privado específico do fabricante e o MIB padrão.
Miniatura	Uma pequena imagem que mostra o conteúdo do ficheiro de imagem ou documentos (a imagem apresentada quando o ficheiro foi aberto).
MMR	Abreviatura de Modified Read. Um método de codificação de compressão de dados para transmissões de fax. Os documento que contenham principalmente texto são comprimidos até cerca de 1/20 das dimensões originais.
NetBEUI	Abreviatura de NetBIOS Extended User Interface (Interface de Utilizador Aumentado NetBIOS). Um protocolo de rede desenvolvido pela IBM. Pode construir uma rede de pequenas dimensões, bastando para isso especificar o nome do computador.
NetWare	Sistema operativo de rede desenvolvido pela Novell. O NetWare IPX/SPX é utilizado como protocolo de comunicação.
NTLM	Abreviatura de NT LAN Manager (Gestor NT LAN). Método de autenticação do utilizador utilizado pelo Windows NT ou posterior. Com os métodos de codificação MD4 e MD5, codificam-se as palavras-passe.
NTP	Abreviatura de Network Time Protocol (Protocolo de Hora da Rede). O protocolo para ajustar correctamente o relógio interno do computador na rede. Através de um método hierárquico, a hora é ajustada com o servidor ao nível mais alto utilizando o GPS para adquirir a hora correcta, que é, em seguida, referenciada por cada host de nível inferior.
Número da porta RAW	O número da porta TCP utilizada quando o protocolo RAW é seleccionado para impressão em Windows TCP. Geralmente definido como 9100.
OCR	Abreviatura de Optical Character Reader (Leitor de Carácter Óptico). Um dispositivo ou software que converte os documentos manuscritos ou impressos em dados de texto através de uma leitura óptica dos mesmos e, comparando-os com um padrão previamente armazenado, especifica os caracteres.
PASV	Abreviatura de PASsive. Um modo de se ligar a um servidor FTP a partir de uma firewall. Caso este modo não esteja especificado, a firewall será considerada inacessível e a ligação irá terminar, evitando que o ficheiro seja enviado.
PDF	Abreviatura de Portable Document Format (Formato de Documentos Portáteis). Um documento formatado electronicamente que utiliza a extensão .pdf. Baseado no formato PostScript, pode utilizar o software grátis Adobe Acrobat Reader para visualizar documentos.

Termo	Definição
PDF Compacto	Método de compressão para reduzir a quantidade de dados que utilizam o formato PDF quando se convertem documentos a cores em dados. É alcançada a mais elevada eficácia de compressão através da identificação das regiões de texto e de imagem, e da utilização da resolução e do método de compressão mais apropriado a cada região. O formato PDF compacto pode ser seleccionado quando se convertem documentos em dados utilizando as funções de digitalização deste equipamento.
Peer-to-peer	Um formato de rede que permite que dispositivos ligados comuniquem sem utilizar um servidor dedicado.
Pixel	Um pixel de imagem. A unidade mais pequena de uma imagem.
POP	Abreviatura de Post Office Protocol (Protocolo de Correio). Um protocolo para a recuperação de mensagens de e-mail de um servidor de correio. Actualmente, o mais frequentemente utilizado é o POP3 (a terceira versão do POP).
POP antes de SMTP	Um método de autenticação do utilizador para envio de mensagens de correio electrónico. Primeiro, a operação de recepção é executada e o utilizador é autenticado pelo servidor POP. Em seguida, os endereços IP nos quais o utilizador foi autenticado com êxito pelo servidor POP são autorizados a utilizar o servidor SMTP. Este método evita que terceiros não autorizados utilizem o servidor de correio electrónico para enviarem mensagens.
Número da porta	O número que identifica a porta de transmissão de cada processo a ser executado num computador da rede. A mesma porta não pode ser utilizada por múltiplos processos.
Predefinição	As definições iniciais. As definições seleccionadas quando o equipamento é ligado pela primeira vez, ou as definições especificadas da primeira vez que a função é seleccionada.
Previsualização	Uma função que lhe permite visualizar uma imagem antes de processar uma tarefa de impressão ou digitalização.
Propriedade	Informações sobre atributos. Ao utilizar um controlador de impressora, podem especificar-se várias funções nas propriedades dos ficheiros. Nas propriedades do ficheiro, pode verificar as informações sobre os atributos do ficheiro.
Protocolo	As regras que permitem que os computadores comuniquem com outros computadores ou dispositivos periféricos.
realm (Definição IPP)	Região de execução de funções de segurança. É construída por informações de autenticação, tais como nome de utilizador e a palavra-passe, e define as regras de segurança da região.
Resolução	Apresenta a capacidade de reproduzir correctamente os detalhes de imagens e material impresso.
Samba	Software de servidor UNIX que utiliza SMB (Server Message Block) para que os recursos do sistema UNIX possam ser utilizados a partir de um ambiente Windows.
Servidor Proxy	Um servidor que é instalado para funcionar como ligação intermédia entre cada cliente e diferentes servidores, para garantir efectivamente a segurança de todo o sistema em termos de ligações Internet.

Termo	Definição
SLP	Abreviatura de Service Location Protocol. São automaticamente procurados serviços e clientes numa rede TCP/IP.
SMB	Abreviatura para Server Message Block (Bloqueio de Mensagem do Servidor). Um protocolo que partilha ficheiros e impressoras através de uma rede e que são principalmente utilizados pela Microsoft Windows.
SMTP	Abreviatura de Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Correio Simples). Um protocolo para o envio e reencaminhamento de e-mails.
SNMP	Abreviatura de Simple Network Management Protocol (Protocolo de Gestão de Rede Simples). Um protocolo de gestão num ambiente de rede utilizando TCP/IP.
SO	Abreviatura de Sistema Operativo. Software básico que controla o sistema de um computador.
SSL/TLS	Abreviatura de Secure Socket Layer/Transport Layer Security (Nível de Ficha Segura/Segurança do Nível de Transporte). O método codificado para transmitir dados com segurança entre o servidor Web e o browser.
TCP Socket	Indica que o API da rede é usado com TCP/IP. É aberta uma via de transmissão utilizando este socket para a entrada e saída de ficheiros normais.
TCP/IP	Abreviatura de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de Controlo de Transmissão/Protocolo de Internet). O protocolo de origem utilizado pela Internet e que utiliza os endereços IP para identificar cada dispositivo de rede.
TIFF	Abreviatura de Tagged Image File Format (Formato de Ficheiro de Imagem Etiquetada). Um dos formatos de ficheiros utilizados para guardar dados de imagem. (A extensão do ficheiro é ".tif".) Consoante a etiqueta de indicação do tipo de dados, podem ser guardadas informações para vários formatos de imagem em únicos dados de imagem.
TIFF de Página Única	Um único ficheiro TIFF que contém uma única página.
TWAIN	A interface de origem para dispositivos de imagem, tais como digitalizadores e câmaras digitais e para aplicações, tais como software de gráficos. Para utilizar um dispositivo compatível com TWAIN, é necessário um controlador TWAIN.
USB	Abreviatura de Universal Serial Bus (Bus de Série Universal). Um padrão de interface geral para a ligação do rato, impressora e outros dispositivos a um computador.
Web Browser	Software como o Internet Explorer e o Netscape Navigator, para visualização de páginas Web.
WINS	Abreviatura de Windows Internet Naming Service. Um serviço que recorda servidores nomeados para a conversão de nomes de computadores e endereços IP em ambiente Windows.
Zona	Um nome dado numa rede AppleTalk. Esta é utilizada para agrupar diversos dispositivos numa rede AppleTalk.

7.4 Índice

A

Acção para Certificado Inválido 4-151
Aceder ao PageScope Web Connection 5-7
Acesso 3-3, 3-5
Address Book 3-14, 3-28, 3-43, 4-38, 5-23, 5-90
Administrador da caixa 5-15
Ajuda 3-5
Alimentação Principal 3-4
Apagar centro 3-79
Apagar Moldura 3-77
Apagar molduras 3-77
Assunto/Texto (para E-mail) 4-49
Autenticação do utilizador 5-20, 5-53

C

C 3-4
Caixa 3-3
Caixa de utilizador de anotações 4-51
Carregar dados para servidor FTP 2-6, 3-22
Condições de pesquisa 4-104
Configuração do sistema utilizando o modo administrador 5-51
Convenções do manual 1-14
Copiar 3-4
Criar certificados 5-125

D

Dados 3-4
Definição de acesso do OpenAPI 4-164
Definição de autenticação 4-115, 4-167

Definição de autenticação do OpenAPI 4-167
Definição de Boas-vindas 4-159
Definição de duplex/simplex 3-57
Definição de formato de leitura 3-60
Definição de notificação do contador total 4-133
Definição de resolução 3-56
Definição de simplex/duplex 3-57
Definição de tipo original 3-58
Definição do servidor http 4-74
Definição do Socket TCP 4-161
Definição SSL do OpenAPI 4-166
Definições AppleTalk 4-91, 5-109
Definições da cache 5-10
Definições da cache do Web browser 5-10
Definições da notificação do estado 4-130
Definições de acesso 4-164
Definições de ajuste da hora 4-126
Definições de autenticação do SMTP 4-115
Definições de confirmação do PING 4-140
Definições de e-mail 3-94, 4-31
Definições de E-mail RX (POP) 4-118, 5-116
Definições de FTP 4-83, 5-102
Definições de impressão 4-74, 5-99, 5-108
Definições de impressão do SMB 5-108
Definições de impressão IPP 4-74, 5-99
Definições de leitura 2-11, 2-12, 3-51
Definições de programa 2-12
Definições de rede 2-9

Definições de tipo de ficheiro 3-53
Definições do destino 2-10, 4-12
Definições do E-mail TX (SMTP) 4-107, 5-118
Definições do endereço do servidor NTP 4-128
Definições do endereço do servidor POP 4-122
Definições do endereço do servidor SMTP 4-112
Definições do endereço PING TX 4-142
Definições do equipamento 4-124
Definições do item de notificação 4-132
Definições do LPD 4-145
Definições do modo de Administrador através da ligação Web 5-4
Definições do modo de utilizador através do PageScope Web Connection 5-3
Definições do servidor FTP 5-102
Definições do SLP 4-144
Definições do SNMP 4-153, 5-103
Definições LDAP 4-95
Definições LDAP (activar) 4-93
Definições NetWare 4-68, 5-96
Definições OpenAPI 4-164, 5-139
Definições originais 3-67
Definições POP 4-118, 5-116
Definições Prefix/Suffix 5-88
Definições Prefixo/Sufixo 4-146
Definições SMB 4-86, 5-108
Definições SMTP 4-107, 5-118
Definições SSL 4-166
Definições SSL/TLS 5-121
Definições TCP/IP 4-57, 4-60, 5-93

Densidade 3-66
Destinos abreviados 4-12
Detalhe SMTP 4-114

E

Ecrã básico de leitura 4-35
Ecrã de definições do administrador 4-10
Ecrã de definições do utilizador 4-8
Ecrã de leitura 3-6, 4-6
Eliminação de destinos 3-92
Eliminar destinos 3-92
Endereços de grupo 3-11, 3-25, 3-40
Entrada de texto 7-6
Entrada directa 3-19, 3-32, 3-47
Entrada directa de endereços 3-19, 3-32, 3-47
Enviar dados através de um e-mail 2-5, 3-8
Enviar dados para servidor FTP 2-6, 3-22
Enviar os dados através da rede (SMB) 2-7, 3-36
Especificações 7-3
Estado NetWare 4-73, 5-98

F

Fax 3-3
Filtragem do endereço IP 5-95
Formatos dos dados 4-41
Formatos dos dados de leitura 4-41
Função Neg-/pos. 3-82
Funções de leitura 2-4

G

Grupo 5-29
Guardar dados em caixas 2-8

I

Indicador de Contraste 3-5
Informação da Impressora 4-79
Informações de Acompanhamento de Conta 5-22
Iniciar 3-4
Iniciar sessão 5-13, 5-15, 5-17
Instalação de certificado 5-127
Introduzir texto 7-6

L

Leitura 3-4
Leitura de livros abertos 3-70
Leitura Livro 3-70
Leitura separada 3-83
Ler o registo do destino 5-26
Ler para e-mail 2-5, 3-8
Ler para FTP 2-6, 3-22
Ler para SMB 2-7, 3-36
Ligação de Rede 2-13
Ligar à rede 2-13
Limpar 3-4
Lista de erros 6-3
Lista de Grupos 4-45
Lista de programas 4-47
Lista de Registo de Um-Toque 4-43
Lista de trabalhos actual 3-97
Lista do historial de trabalhos 3-98
Lista do Livro de Endereços 4-43
Lista dos erros de rede 6-3
Livro de endereços
exportar/importar 5-90
Livro de endereços
importar/exportar 5-90

M

Modo administrador 5-17

N

Network TWAIN 5-52
Nível de compressão a preto 4-41
Nome da Impressora 4-79
Non-Image Area Erase 3-81
Número da porta RAW 4-66
Número de porta do OpenAPI 4-165

O

Operações de suporte 4-78
Operações de suporte do IPP 4-78

P

Paginação folheto 3-73
Painel de controlo 3-3, 4-3
Painel tátil 3-3
Página do modo utilizador
PageScope Web Connection 5-8
Port Number 4-66, 4-165
Predefinições de leitura 2-12
Procurar predefinição 4-106
Program 5-32
Programa predefinido 4-36
Programas 3-9, 3-23, 3-38

R

Registar assuntos de e-mail 4-31, 5-47
Registar destinos 2-10, 4-12
Registar destinos da caixa 4-24
Registar destinos FTP 4-15
Registar destinos lidos 5-26
Registar destinos SMB 4-20
Registar destinos temporários 5-45
Registar os destinos de grupo 4-26, 5-29
Registar os destinos do programa 4-28, 5-32, 5-43
Registar servidores LDAP 4-95

Registar texto de e-mail *4-33, 5-49*
Registo de Aplicações *5-71*
Registo de destino *2-10, 4-12*
Registo de destino da caixa *4-24*
Registo de destino FTP *4-15*
Registo de destino temporário *5-45*
Registo de destinos de e-mail *4-12*
Registo de destinos SMB *4-20*
Registo de transmissão do leitor *3-97*
Registo do acompanhamento de conta *5-63*
Registo do assunto de e-mail *4-31, 5-47*
Registo do destino de E-mail *4-12*
Registo do destino de grupo *4-26, 5-29*
Registo do destino do programa *4-28, 5-32, 5-43*
Registo do servidor LDAP *4-95*
Registo do texto de E-mail *4-33, 5-49*
Repor *3-4*

S

Separador predefinido *4-35*

T

Teclado numérico *3-4*
Terminar sessão *5-11*
Terminar sessão automaticamente *5-138*
Terminar sessão automaticamente do modo administrador *5-138*
Terminar sessão automaticamente do modo utilizador *5-138*
Tipo de ficheiro *3-53*

U

Utilitário/Contador *3-4*
Utilizador público *5-13*
Utilizador registado *5-15*

V

Verificação de detalhes do trabalho *3-88*
Verificação de modo *3-4*
Verificar detalhes do trabalho *3-88*
Visor de símbolo tipo de endereço *4-40*

Z

Zoom *3-62, 3-64*

