



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub c200 

Guide de l'utilisateur
Opérations Pilote Fax

Table des matières

1 Introduction

1.1	À propos de ce guide	1-3
1.1.1	Sommaire du manuel	1-3
1.1.2	Notations	1-3
1.1.3	Copies d'écran reproduites dans ce manuel	1-3
1.2	Explication des conventions	1-4
	Recommandations de sécurité	1-4
	Séquence d'actions.....	1-4
	Conseil.....	1-4
	Texte avec format spécial	1-5

2 Présentation

2.1	Contrôleur d'imprimante	2-3
2.1.1	Rôle du contrôleur d'imprimante.....	2-3
2.1.2	Flux de l'opération PC-FAX.....	2-4
2.2	Environnement d'exploitation	2-5
	Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles.....	2-5
2.3	Installation du système.....	2-6
2.3.1	Connexion réseau	2-6
2.3.2	Connexion locale.....	2-6

3 Installation du pilote Fax

3.1	Connexion et procédures d'installation	3-3
3.1.1	Windows 2000/XP/Serveur 2003	3-3
3.1.2	Windows Vista/Server 2008	3-4
3.2	Installation du pilote Fax à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante	3-5
3.2.1	Paramètres de cette machine	3-5
	Configuration adresse IP de cette machine	3-5
	Spécifiez le Numéro de port de cette machine	3-5
	Paramètre LPD pour cette machine.....	3-5
3.2.2	Pour Windows XP/Serveur 2003.....	3-6
3.2.3	Pour Windows Vista/Server 2008.....	3-8
3.2.4	Pour Windows 2000	3-10
3.3	Installation du pilote Fax en mode Plug and Play	3-12
3.3.1	Pour Windows XP/Serveur 2003.....	3-12
3.3.2	Pour Windows Vista/Server 2008.....	3-13
3.3.3	Pour Windows 2000	3-14
3.4	Désinstallation du pilote Fax	3-15
	Si le pilote Fax dispose de la fonction de suppression.....	3-15
	Si le pilote Fax ne dispose pas de la fonction de suppression	3-15

4 Configurer le pilote fax (Windows)

4.1	Envoyer un fax	4-3
4.1.1	Opérations de télécopie	4-3
4.1.2	Sélectionner un destinataire dans le répertoire téléphonique.....	4-5
4.1.3	Créer une page de garde Fax	4-7

4.2	Réglages	4-10
4.2.1	Paramètres communs	4-10
4.2.2	Onglet Fax	4-11
4.2.3	Onglet De base	4-11
4.2.4	Onglet Disposition	4-11
4.2.5	Onglet Tampon/Composition	4-11
4.2.6	Onglet Configurer	4-11
4.2.7	Onglet Paramètres	4-11
4.3	Spécifier les paramètres de l'onglet Fax	4-12
4.4	Spécifier les paramètres de l'onglet De base	4-13
4.4.1	Spécifier un format personnalisé	4-13
4.4.2	Spécifier les paramètres de suivi de volume	4-14
4.5	Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition	4-15
	Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1, Poster)	4-16
4.6	Spécifier les réglages de l'onglet Tampon/Composition	4-17
4.6.1	Émission avec un filigrane	4-17
4.6.2	Modifier un filigrane	4-18
4.7	Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer	4-19
	Sélectionner une option	4-19
4.8	Utiliser un répertoire téléphonique	4-20
4.8.1	Ajouter un destinataire au répertoire téléphonique	4-20
4.8.2	Editer un répertoire téléphonique	4-23
	Pour changer un destinataire enregistré dans un groupe	4-24
	Pour changer le nom d'un groupe	4-24
	Pour créer un dossier	4-24
	Pour modifier un dossier :	4-24
	Pour supprimer un dossier :	4-24
	Pour rechercher les informations personnelles	4-24
4.9	Enregistrer les paramètres de pilote	4-25
4.9.1	Enregistrer les paramètres de pilote	4-25
4.9.2	Rappeler les paramètres	4-26
4.9.3	Modifier les paramètres	4-27
4.9.4	Importer et exporter les paramètres du pilote	4-28

5 Incidents

5.1	Transmission Fax impossible	5-3
5.2	Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'émettre selon les spécifications	5-4
	Message d'erreur	5-4

6 Index



Introduction

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cet appareil.

Si le kit Fax, en option, est installé sur cette machine, il est possible d'envoyer des fax directement depuis des ordinateurs compatibles Windows.

Ce guide de l'utilisateur décrit en détail les fonctions du pilote Fax qui permettent d'envoyer des fax, et indique les procédures opératoires et les précautions associées. Pour tirer le meilleur parti des possibilités de cette machine, veuillez lire ce manuel attentivement.

Afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, prenez le temps de lire le Guide Rapide – Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation qui l'accompagne.

Pour les déclarations relatives aux marques commerciales et aux copyrights, voir le Guide Rapide – Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation.

Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent représenter l'équipement réel avec de légères différences.

1.1 À propos de ce guide

1.1.1 Sommaire du manuel

Ce manuel comprend les chapitre suivants :

Chapitre "1 Introduction"

Chapitre "2 Présentation"

Chapitre "3 Installation du pilote Fax"

Chapitre "4 Configurer le pilote fax (Windows)"

Chapitre "5 Incidents"

Chapitre "6 Index"

1.1.2 Notations

Nom de produit	
Cette machine	Cette machine, ou imprimante
Contrôleur réseau intégré	Contrôleur réseau
Contrôleur d'imprimante, comprenant cet appareil et ce système d'impression	Système d'impression
Microsoft Windows	Windows

1.1.3 Copies d'écran reproduites dans ce manuel

Sauf indication contraire, les fonctions du pilote Fax décrites qui sont décrites ici concernent le pilote Fax destiné à Windows XP.

1.2 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.

Recommandations de sécurité



DANGER

Le manquement aux instructions ainsi indiquées peut entraîner des blessures graves ou mortelles, en ce qui concerne l'alimentation électrique.

→ Respectez toutes les indications de danger afin d'éviter les blessures.



AVERTISSEMENT

Tout manquement aux instructions indiquées de cette manière peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

→ Respectez tous les avertissements pour éviter les blessures et assurer la sécurité lors de l'utilisation de la machine.



ATTENTION

Tout manquement au respect des instructions signalées de cette manière peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

→ Respectez toutes les indications sous Attention pour éviter les blessures et assurer l'utilisation de la machine en toute sécurité.

Séquence d'actions

- 1** Le chiffre 1 présenté ainsi indique la première étape d'une séquence d'actions.
- 2** Les chiffres suivants, ainsi présentés, indiquent les étapes suivantes de la procédure.
- ?** Le texte signalé ainsi offre une assistance supplémentaire.
 - Le texte ainsi présenté décrit l'action permettant d'obtenir le résultat escompté.

Toute illustration placée ici indique les opérations qui doivent être effectuées.

Conseil



...

Remarque

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations utiles et des astuces pour garantir l'utilisation en toute sécurité de la machine.



...

Rappel

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations importantes (Rappel).



Détails

Le texte présenté de cette manière contient des références à des informations plus détaillées.

Texte avec format spécial

Touche [Arrêt]

Les noms des touches du tableau de commande sont illustrées comme ci-dessus.

REGLAGE MACHINE

Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.

**Remarque**

Les illustrations de la machine figurant dans ce manuel peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.



Présentation

2 Présentation


2.1 Contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est un dispositif qui permet d'utiliser cette machine comme imprimante. Les fonctions d'impression offertes par le contrôleur d'imprimante peuvent également servir aux opérations FAX-PC, notamment pour envoyer un fax depuis un ordinateur.

2.1.1 Rôle du contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est intégré à l'appareil.

Vous pouvez imprimer ou envoyer un fax à partir des applications installées sur l'ordinateur relié au système d'impression. Même si cette machine est utilisée comme imprimante réseau, il reste possible d'imprimer ou d'envoyer des télécopies depuis les applications installées sur l'ordinateur.

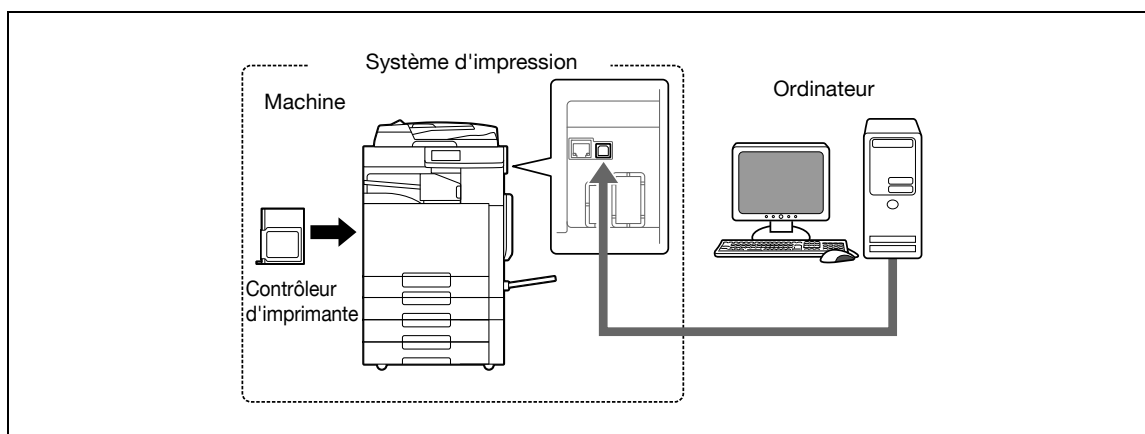

Remarque

Pour effectuer des opérations Fax, le kit Fax, en option, est nécessaire.


2.1.2 Flux de l'opération PC-FAX

Normalement, l'émission d'un fax s'effectue en plaçant un original dans un télécopieur et en l'envoyant.

Grâce au pilote Fax, vous pouvez envoyer un fax directement depuis votre ordinateur sans besoin d'aucun support papier (Émission FAX-PC).

Les commandes d'émission envoyées par l'application sont réceptionnées par le pilote Fax.

Les données sont transmises à cette machine via l'interface USB (si vous utilisez une connexion USB) ou via une interface Ethernet (TCP/IP) (si vous utilisez une connexion réseau), puis les données sont transférées de cette machine au contrôleur d'imprimante. La rastérisation de l'image (génération de données bitmap créées à partir du texte et des images numérisées) est réalisée par le contrôleur d'imprimante. Ces données sont ensuite stockées dans la mémoire de cette machine, puis sont émises comme dans une opération Fax classique.

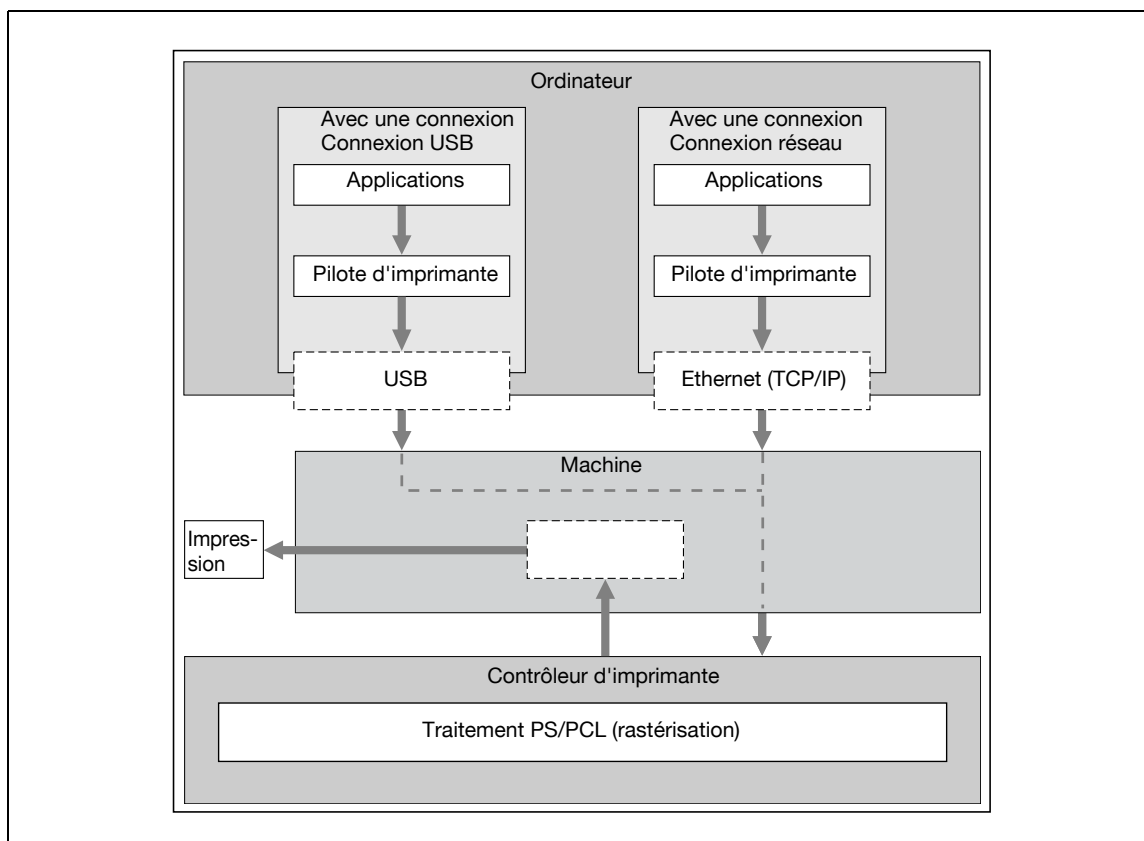

2.2 Environnement d'exploitation

La configuration système nécessaire pour utiliser ce système d'impression ainsi que les interfaces utilisées pour la connexion sont expliquées ci-dessous.

Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles

Vérifiez que l'ordinateur destiné à se connecter satisfait aux conditions suivantes.

Windows

Élément	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur), Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnel, Windows XP Édition Professionnelle x64, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Édition Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64, Windows Serveur 2003 Édition Standard, Windows Serveur 2003 Édition x64, Windows Serveur 2008 Standard/Entreprise, Windows Serveur 2008 Standard/Entreprise x64
Processeur	En fonction de l'environnement recommandé pour le système d'exploitation
Mémoire	Capacité recommandée pour le système d'exploitation avec suffisamment de ressources mémoire dans le système d'exploitation et l'application utilisée
Lecteur	DVD

2.3 Installation du système

Afin de pouvoir utiliser ce système d'impression, il faut d'abord l'installer.

L'installation consiste à raccorder cet appareil à un ordinateur et à installer le pilote Fax sur l'ordinateur utilisé.



Détails

Ce manuel décrit la méthode d'installation de la connexion réseau seulement pour Port9100 (qui sera installé par le programme d'installation), et pour LPR/Port9100 (qui sera installé par l'Assistant Ajout d'imprimante).

Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

2.3.1 Connexion réseau

- 1 Connectez cette machine à un ordinateur.
- 2 Vérifiez que l'ordinateur est connecté au réseau.
- 3 Spécifiez l'adresse IP de la machine pour la connecter au réseau.
 - Pour plus d'informations sur l'adresse IP et les paramètres réseau de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur Réseau.
- 4 En fonction du protocole et de la méthode de connexion, modifiez les paramètres réseau de cette machine.
 - LPR: Pour activer les paramètres LPD dans l'écran Configuration TCP/IP .
 - Port9100: Pour activer les paramètres du port RAW dans l'écran Configuration TCP/IP, et spécifier le numéro de port RAW (la valeur par défaut est "9100").
 - SMB: Activer "Impression" dans l'écran Configuration SMB.
 - IPP/IPPS : Pour activer l'impression IPP dans l'écran Paramètre IPP.
- 5 Installez le pilote Fax.
 - Spécifiez le port réseau du pilote Fax en fonction de la méthode de connexion et du protocole.

2.3.2 Connexion locale

- 1 Connectez cette machine à un ordinateur.
- 2 Installez le pilote Fax.



Détails

Pour plus d'informations sur le raccordement de cette machine à un ordinateur, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

Pour mettre à jour un pilote Fax existant, il faut d'abord supprimer le pilote Fax installé. Pour plus de détails, voir "Désinstallation du pilote Fax" à la page 3-15.



Installation du pilote Fax

3 Installation du pilote Fax

3.1 Connexion et procédures d'installation

Afin d'utiliser ce système d'impression, il faut d'abord installer le pilote Fax. Le pilote Fax est un programme qui contrôle le traitement des données pour la sortie. Installez le pilote Fax sur l'ordinateur à partir du DVD fourni.

La procédure d'installation pour le pilote Fax Windows dépend de la manière dont cet appareil est raccordé à l'ordinateur et en fonction du pilote d'imprimante utilisé.

3.1.1 Windows 2000/XP/Serveur 2003

Méthode d'installation	Méthode de connexion		Voir
Méthode de connexion compatible avec un programme d'installation	Connexion réseau	Port9100	Sélectionnez la méthode de connexion durant le processus d'installation. Sélectionnez "Impression Normale" pour une connexion au Port 9100 ou USB.
		IPP/IPPS	
	USB		
Méthode de connexion qui peut être configurée par l'Assistant Ajout d'imprimante	Connexion réseau	LPR	"Installation du pilote Fax à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 3-5 "Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-6 "Pour Windows 2000" à la page 3-10
		Port9100	
		SMB	
		IPP/IPPS	
	USB		
Méthode de connexion compatible Plug and Play	USB		"Installation du pilote Fax en mode Plug and Play" à la page 3-12 "Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-12



Détails

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur Réseau.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows 2000, XP, ou Serveur 2003, connectez-vous comme Administrateur.

Ce manuel décrit la méthode permettant d'installer avec l'Assistant Ajout d'imprimante l'impression LPR/Port9100 seulement. Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

Ce manuel décrit la méthode de configuration de la connexion USB seulement en Plug and Play.

3.1.2 Windows Vista/Server 2008

Méthode d'installation	Méthode de connexion		Voir
Méthode de connexion compatible avec un programme d'installation	Connexion réseau	Port9100	Sélectionnez la méthode de connexion durant le processus d'installation. Sélectionnez "Impression Normale" pour une connexion au Port 9100 ou USB.
		IPP/IPPS	
	USB		
Méthode de connexion qui peut être configurée par l'Assistant Ajout d'imprimante	Connexion réseau	LPR	"Installation du pilote Fax à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 3-5 "Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-8
		Port9100	
		SMB	
		IPP/IPPS	
	USB		
Méthode de connexion compatible Plug and Play	USB		"Installation du pilote Fax en mode Plug and Play" à la page 3-12 "Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-13



Détails

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur Réseau.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows Vista/Server 2008, connectez-vous comme Administrateur.

Ce manuel décrit la méthode permettant d'installer avec l'Assistant Ajout d'imprimante l'impression LPR/Port9100 seulement. Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

Ce manuel décrit la méthode de configuration de la connexion USB seulement en Plug and Play.

3.2 Installation du pilote Fax à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante

Voici à titre d'exemple, la procédure d'installation via une connexion réseau (LPR/Port9100).

Si vous utilisez l'impression LPR/Port9100, spécifiez le port pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.



Remarque

Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau (SMB, IPP/IPPS), voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

3.2.1 Paramètres de cette machine

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine.

Configuration adresse IP de cette machine

Spécifiez l'adresse IP sur l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus d'informations sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur Réseau.

Spécifiez le Numéro de port de cette machine

Pour pouvoir imprimer sur le Port9100, activez le paramètre Port RAW dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine, et spécifiez le numéro de port RAW (la valeur par défaut est "9100").



Détails

Pour plus d'informations sur la spécification du N° de port RAW de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Paramètre LPD pour cette machine

Pour l'impression LPR, activez les paramètres LPD sur l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus d'informations sur le paramètre LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur Réseau.

3.2.2 Pour Windows XP/Serveur 2003



...

Rappel

Pour une installation sous Windows XP/Serveur 2003, des autorisations de niveau Administrateur sont requises.

- 1** Insérer le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de configuration à partir du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques" et sélectionnez ensuite "Imprimantes et Fax".
- 3** Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression". Pour Windows Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajout d'imprimante".

L'assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 5** Sélectionner "Imprimante locale raccordée à cet ordinateur", et cliquez sur la touche [Suivant].
 - Décocher la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play".
- 6** Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez ensuite "Port TCP/IP Standard" pour Type de port.
- 7** Cliquez sur la touche [Suivant].

L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard démarre.
- 8** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 9** Dans la case "Nom de l'imprimante ou Adresse IP", entrer l'adresse IP de cette machine, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passer à l'étape 10.
 - Si l'écran Terminer apparaît, passez à l'étape 13.
 - Si les paramètres LPR et Port9100 sont tous deux activés sur la machine, le pilote d'imprimante et la machine sont connectés par LPR.
- 10** Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].
- 11** Modifiez les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la file".
 - Pour une connexion Port9100, sélectionner "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) dans la case "Numéro de port".
 - Ce champ différencie majuscules et minuscules.
- 12** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 13** Cliquez sur [Terminer].

L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.
- 14** Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 15** Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 16** Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.

- 17** Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 18** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 19** Suivre les instructions à l'écran.
 - Lorsque la boîte de dialogue Test logo Windows et Signature numérique apparaît, cliquez sur la touche [Continuer quand même].
- 20** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 21** Enlever le DVD du lecteur DVD.
L'installation du pilote Fax est terminée.

**Remarque**

Si LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante et la machine sont connectés au LPR.

3.2.3 Pour Windows Vista/Server 2008



Remarque

Pour l'installation sous Windows Vista/Server 2008, une autorisation de niveau Administrateur est nécessaire.

- 1 Insérez le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
- 3 Dans "Matériel et audio", cliquez sur "Imprimante".
 - Si le panneau de configuration apparaît en affichage classique, double-cliquez alors sur "Imprimantes".La fenêtre Imprimantes apparaît.
- 4 Dans la barre d'outils, cliquez sur "Ajouter une imprimante".
La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.
- 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante locale".
La boîte de dialogue Sélectionner un port imprimante apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez "Port TCP/IP Standard".
- 7 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 8 Sélectionnez "Périphérique TCP/IP", puis entrez l'adresse IP.
 - Lorsque LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante et la machine sont connectés au LPR.
- 9 Cliquez sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passer à l'étape 10.
 - Si la boîte de dialogue Installer le pilote d'imprimante apparaît, passer à l'étape 13.
- 10 Sélectionner "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].
- 11 Modifier les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionner "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la file".
 - Pour une connexion Port9100, sélectionner "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) dans la case "Numéro de port".
 - Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.
- 12 Cliquez sur la touche [Suivant].
La boîte de dialogue Installer le pilote d'imprimante apparaît.
- 13 Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 14 Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 15 Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
- 16 Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 17 Cliquez sur la touche [Suivant].

18 Suivre les instructions à l'écran.

- Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
- Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".

19 Cliquez sur la touche [Terminer].

20 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

21 Enlever le DVD du lecteur DVD.

L'installation du pilote Fax est terminée.



...

Remarque

Si LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante et la machine sont connectés au LPR.

3.2.4 Pour Windows 2000



...

Rappel

Pour l'installation sous Windows 2000, une autorisation de niveau Administrateur est nécessaire.

- 1** Insérez le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur la touche [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 3** Double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".
L'assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4** Suivre les instructions à l'écran.
- 5** Sur l'écran de sélection de la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Imprimante locale".
- 6** Cliquez sur la touche [Suivant].
L'écran permettant de spécifier les ports apparaît.
- 7** Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez ensuite "Port TCP/IP Standard" pour Type de port.
- 8** Cliquez sur la touche [Suivant].
L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard démarre.
- 9** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 10** Dans la case "Nom de l'imprimante ou Adresse IP", entrer l'adresse IP de cette machine, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passez à l'étape 11.
 - Si l'écran Terminer apparaît, passez à l'étape 14.
- 11** Sélectionner "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].
- 12** Modifier les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionner "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la file".
 - Pour une connexion Port9100, sélectionner "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) dans la case "Numéro de port".
 - Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.
- 13** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 14** Cliquez sur la touche [Terminer].
L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.
- 15** Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 16** Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 17** Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
- 18** Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 19** Cliquez sur la touche [Suivant].

- 20** Suivre les instructions à l'écran.
 - Quand le message de Signature Numérique apparaît, cliquez sur la touche [Oui].
- 21** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 22** Enlever le DVD du lecteur DVD.

L'installation du pilote Fax est terminée.

3.3 Installation du pilote Fax en mode Plug and Play

3.3.1 Pour Windows XP/Serveur 2003

- 1** Après avoir relié cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, allumez l'ordinateur.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.
- 2** Insérez le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 3** Mettez cette machine sous tension.
La boîte de dialogue Assistant matériel détecté apparaît.
 - Si l'Assistant matériel détecté ne démarre pas ; éteignez puis rallumez la machine.
 - Dans ce cas, attendez au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres sinon il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.
- 4** Sélectionner "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (avancé)" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Windows demandant s'il faut se connecter à Windows Update apparaît, sélectionner "NON".
- 5** Dans "Chercher le meilleur pilote dans ces emplacements", sélectionner "Inclure cet emplacement dans la recherche" et cliquez ensuite sur la touche [Parcourir].
- 6** Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
- 7** Cliquez sur la touche [Suivant] et suivre les instructions à l'écran.
 - Lorsque la boîte de dialogue Test logo Windows et Signature numérique apparaît, cliquez sur la touche [Continuer quand même] ou sur la touche [OUI].
- 8** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 9** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 10** Enlever le DVD du lecteur DVD.
L'installation du pilote Fax est terminée.

3.3.2 Pour Windows Vista/Server 2008

- 1** Après avoir relié cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, allumez l'ordinateur.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.
- 2** Mettez cette machine sous tension.
La boîte de dialogue Assistant matériel détecté apparaît.
 - Si l'Assistant matériel détecté ne démarre pas ; éteignez puis rallumez la machine.
Dans ce cas, attendez au moins 10 secondes entre les deux manœuvres sinon cette machine risque de ne pas fonctionner correctement.
- 3** Cliquez sur "Rechercher et installer le pilote (recommandé)".
La boîte de dialogue qui apparaît vous invite à insérer le disque.
 - Si vous ne disposez pas de disque, cliquez sur "Pas de disque. Voir d'autres options". Dans l'écran suivant, sélectionnez "Parcourir mon ordinateur pour rechercher le pilote (avancé)", et spécifiez ensuite le dossier du pilote Fax désiré.
- 4** Insérer le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
Les informations contenues sur le disque sont extraites. La liste des logiciels prenant en charge cette machine apparaît.
- 5** Spécifiez le nom du pilote Fax désiré, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 6** Suivre les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 7** Une fois l'installation terminée, cliquez sur la touche [Fermer].
- 8** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 9** Enlever le DVD du lecteur DVD.
L'installation du pilote Fax est terminée.

3.3.3 Pour Windows 2000

- 1** Après avoir relié cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, allumez l'ordinateur.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.
- 2** Insérez le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 3** Mettez cette machine sous tension.
L'Assistant matériel détecté apparaît.
- 4** Sélectionner "Chercher le pilote adapté à mon matériel (recommandé)" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 5** Sélectionner "Spécifier un emplacement" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 6** Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
- 7** Cliquez sur la touche [OK] et suivre les instructions à l'écran.
 - Si le message d'avertissement concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Oui].
- 8** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 9** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 10** Enlever le DVD du lecteur DVD.
L'installation du pilote Fax est terminée.

3.4 Désinstallation du pilote Fax

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote Fax, par exemple, quand vous voulez réinstaller le pilote Fax, suivez la procédure suivante pour supprimer le pilote.

Si le pilote Fax dispose de la fonction de suppression

Si le pilote Fax a été installé au moyen d'un programme d'installation, la fonction de suppression du pilote Fax est disponible.

- 1 Cliquez sur [Démarrer], pointez sur "Tous les programmes" (ou "Programmes"), puis sur "xxxxx <Nom du groupe>", et cliquez ensuite sur "xxxxx <nom_modèle>" – "Désinstaller le pilote d'imprimante".
- 2 Sélectionnez les composants à supprimer, et cliquez ensuite sur la touche [Désinstaller]. Suivre les instructions à l'écran.
- 3 Si la boîte de dialogue Redémarrer apparaît, cliquez sur [OK] pour redémarrer l'ordinateur.

Si le pilote Fax ne dispose pas de la fonction de suppression

Si le pilote Fax n'a pas été installé au moyen d'un programme d'installation, la fonction de suppression du pilote Fax n'est pas disponible.

- 1 Ouvrez la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Serveur 2003, la fenêtre Imprimantes et télécopieurs).
- 2 Sélectionnez l'icône de l'imprimante que vous voulez supprimer.
- 3 Appuyez sur la touche [Supprimer] du clavier de l'ordinateur pour supprimer le pilote Fax.
- 4 Suivre les instructions à l'écran.
 - Une fois que le pilote Fax a été supprimé, l'icône disparaît alors de la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Serveur 2003, la fenêtre Imprimantes et télécopieurs).
- 5 Ouvrir "Propriétés du serveur".
 - Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, cliquez sur le menu [Fichier], et cliquez ensuite sur [Propriétés du serveur].
 - Pour Windows Vista/Server 2008, faites un clic droit sur l'espace dans la fenêtre Imprimantes et cliquez sur "Exécuter comme administrateur", puis cliquez sur "Propriétés du serveur".
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
- 6 Cliquez sur l'onglet Pilote.
- 7 Sélectionner le pilote d'imprimante à supprimer dans la liste "Pilotes d'imprimante installés", et cliquez ensuite sur la touche [Enlever].
 - Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, continuer à l'étape 9.
 - Pour Windows Vista/Server 2008, continuer à l'étape 8.
- 8 Sélectionnez "Enlever le pilote et les logiciels associés" sur l'écran de confirmation de suppression et cliquez ensuite sur la touche [OK].
- 9 Dans la boîte de confirmation de suppression qui s'affiche, cliquez sur la touche [Oui].
 - Pour Windows Vista/Server 2008, quand l'écran de confirmation de suppression réapparaît, cliquez sur la touche [Supprimer].
- 10 Fermez la fenêtre et redémarrez l'ordinateur.
 - Le redémarrage de l'ordinateur est une opération nécessaire.Ceci achève la procédure Fax du pilote d'imprimante.

**Remarque**

Même si le pilote Fax est supprimé selon la méthode ci-dessus, le fichier d'information sur le matériel demeurera sur l'ordinateur. C'est pourquoi, le pilote risque de ne pas pouvoir être écrasé lors de la réinstallation de la même version du pilote Fax. Si vous réinstallez la même version du pilote Fax, assurez-vous de supprimer aussi les fichiers mentionnés ci-dessous.

Vérifiez dans le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86" (pour un système x64, c'est le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64") la présence du dossier du modèle correspondant, et dans l'affirmative, supprimez ce dossier. Si le pilote PCL et le pilote PostScript sont installés, les fichiers d'information sur le matériel des deux pilotes seront supprimés. S'il ne reste qu'un pilote, ne le supprimez pas.

Supprimez les fichiers "oem*.inf" et "oem*.PNF" dans le dossier "C:\WINDOWS\inf". (L'astérisque (*) dans le nom de fichier représente un nombre qui varie selon l'environnement de l'ordinateur.) Avant de supprimer les fichiers, ouvrir le fichier INF, vérifier que le nom de modèle apparaît dans les dernières lignes puis contrôler que le fichier du modèle correspondant est disponible. Le fichier PNF porte le même nombre que le fichier INF. Sous Windows Vista/Server 2008, cette opération n'est pas nécessaire si vous avez supprimé un fichier au moyen de "Enlever le pilote et les logiciels associés."



Configurer le pilote fax (Windows)

4 Configurer le pilote fax (Windows)

4.1 Envoyer un fax

4.1.1 Opérations de télécopie



Rappel

Pour utiliser la fonction de fax, vous devez installer le kit de fax en option sur cet appareil. De plus, vous devez activer le kit de fax sur l'onglet Configurer après installation. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 4-19.




Détails

Pour plus de détails sur les fonctions Fax de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

- 1 Créez avec l'application de votre choix les données que vous voulez envoyer.
- 2 Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Imprimer".
- 3 À partir de "Nom imprimante", sélectionnez "xxxxxxx FAX".
- 4 Cliquez sur la touche [Préférences] ou sur la touche [Propriétés] pour changer les paramètres du pilote fax selon les besoins.
 - En cliquant sur la touche [Préférences] ou sur la touche [Propriétés] dans la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez spécifier les paramètres de chaque modèle depuis la boîte de dialogue Options d'impression FAX qui apparaît. Pour plus de détails, voir "Réglages" à la page 4-10.
- 5 Cliquez sur la touche [Impr.] (ou [OK]).
La boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX apparaît.
- 6 Entrez le nom et le numéro du destinataire dans les cases de saisie "Nom" et "N° télécopie".

- Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères dans la case de texte "Nom".
 - Vous pouvez saisir 38 caractères maximum (chiffres de 0 à 9, tirets (-), #, *, P et T) dans la case "N° télécopie". Pour envoyer un fax à l'étranger, n'oubliez pas d'entrer d'abord le code du pays de la destination.
 - Modifiez le mode d'émission selon vos besoins.
International : Réduit la vitesse de transmission pour optimiser l'émission fax à la destination de l'étranger. Cochez cette case si vous notez des erreurs lorsque vous envoyez des fax à l'étranger.
 - Vous pouvez spécifier les numéros de fax qui sont enregistrés dans le répertoire téléphonique en cliquant sur la touche [Ajout du répert. tél...]. Pour plus de détails, voir "Sélectionner un destinataire dans le répertoire téléphonique" à la page 4-5.
 - Pour ajouter les noms et numéros de fax saisis au dossier "Entrée simple" du répertoire téléphonique, cliquez sur la touche [Enreg. ds répert. tél.].
 - Si un carnet d'adresses n'a pas été créé, il n'est pas possible d'ajouter des destinataires au carnet en cliquant sur la touche [Enreg. ds répert. tél.]. Pour que cette fonction soit utilisable, veuillez à créer d'abord un carnet d'adresses. Pour plus de détails, voir "Ajouter un destinataire au répertoire téléphonique" à la page 4-20.
- 7** Cliquez sur la touche [Ajouter destinataire].
- Pour ajouter plusieurs destinataires, répétez les étapes 6 et 7. Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 destinataires.
 - Pour retirer un destinataire de la liste, cliquez sur la touche [Supprimer de la liste].
- 8** Cochez éventuellement la case "Page de garde" pour créer une page de garde de télécopie.
- Pour plus de détails, voir "Créer une page de garde Fax" à la page 4-7.
- 9** Cliquez sur la touche [OK].
- La machine envoie alors les données fax.

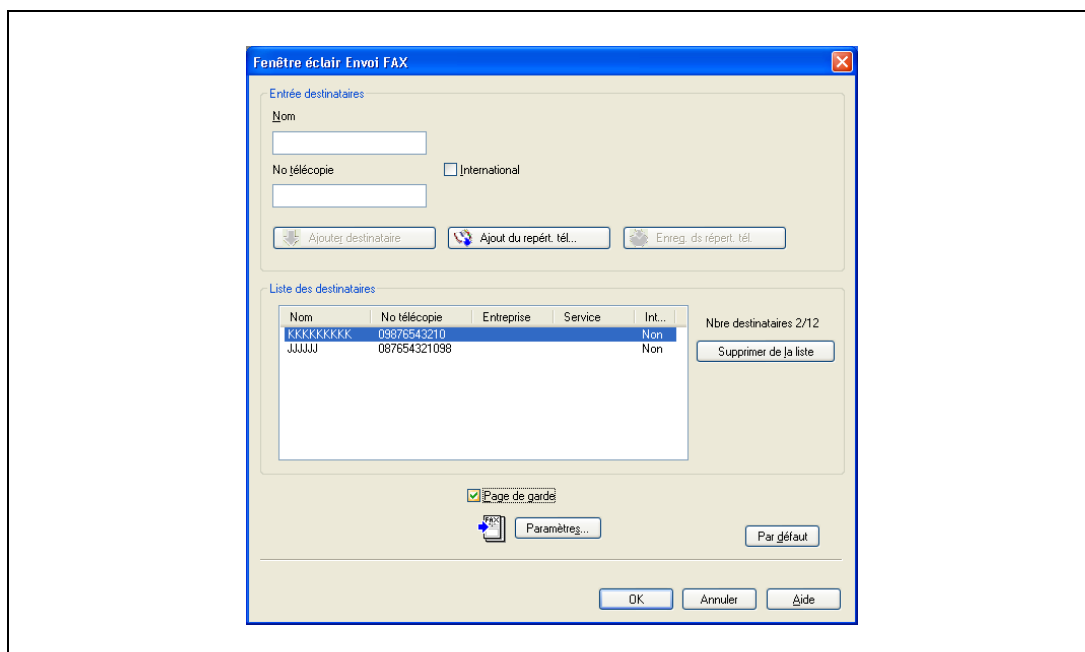


4.1.2 Sélectionner un destinataire dans le répertoire téléphonique




Détails

Pour pouvoir utiliser le répertoire téléphonique, les noms et numéros de fax des destinataires doivent avoir été préalablement ajoutés au répertoire téléphonique. Pour plus de détails, voir "Ajouter un destinataire au répertoire téléphonique" à la page 4-20.

- 1 Pour envoyer un fax, cliquez sur la touche [Ajout du repért. tél.] dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX.
 - Pour ouvrir la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX, suivez les étapes 1 à 5 sous "Opérations Fax". Pour plus de détails, voir "Opérations de télécopie" à la page 4-3.
- 2 Sélectionnez "Liste personnelle" ou "Groupe" dans la liste à gauche dans la boîte de dialogue afin d'afficher le destinataire désiré dans "Entrée du répertoire".
 - Cliquez sur [Chercher...] pour spécifier les conditions de recherche d'un destinataire.

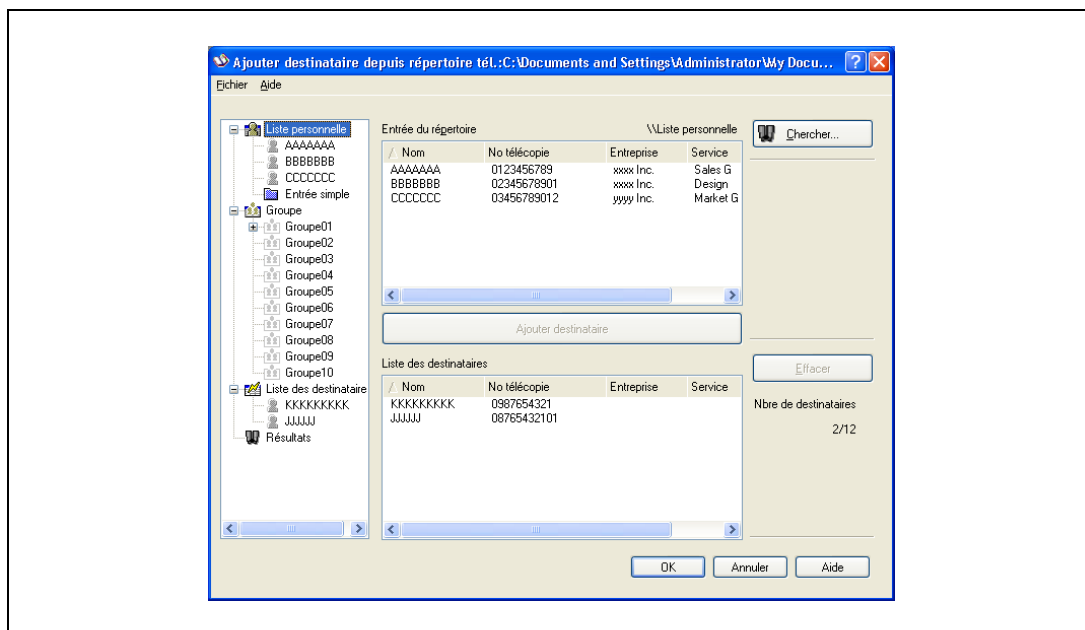

- 3 Sélectionnez le nom du destinataire du fax que vous voulez envoyer, et cliquez sur la touche [Ajouter destinataire].
- Plusieurs destinataires peuvent être ajoutés de cette manière. Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 destinataires.
 - Pour enlever un destinataire, cliquez sur la touche [Effacer].

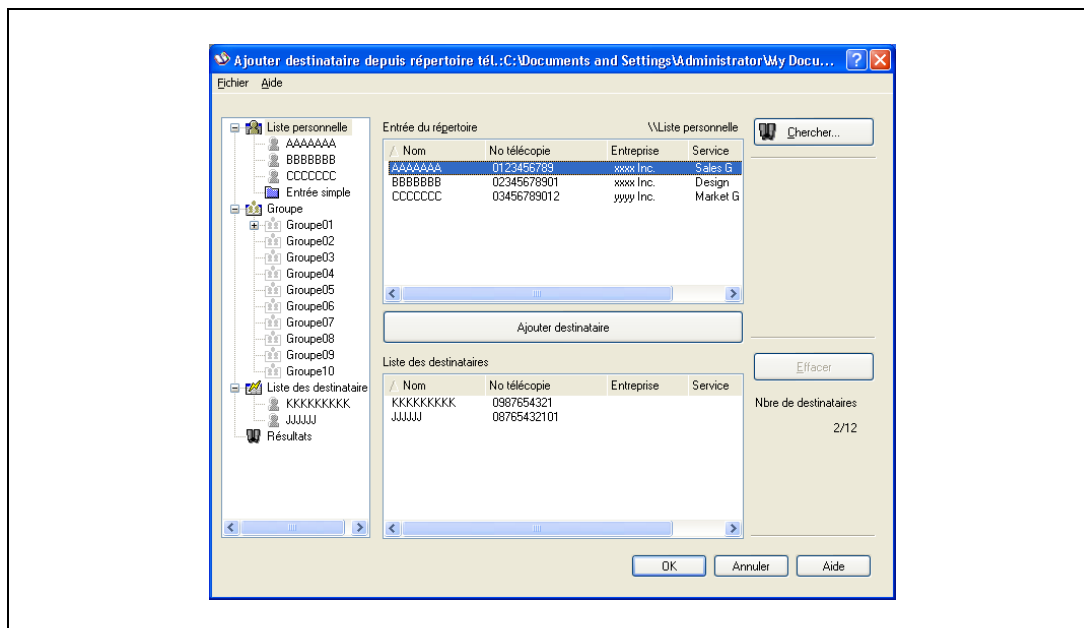

- Si des destinataires ont été ajoutés à un groupe, on peut ajouter tous les membres du groupe à la "Liste des destinataires" (émission groupe) en sélectionnant un nom de groupe, puis en cliquant sur la touche [Ajouter destinataire].
- 4 Cliquez sur la touche [OK].
- Les noms qui ont été spécifiés sont ajoutés à la "Liste des destinataires" et la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX réapparaît.

4.1.3 Créer une page de garde Fax

Lors de l'envoi d'un fax, une page de garde peut être ajoutée au message fax si l'on coche la case "Page de garde" dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX. Vous pouvez éditer les feuilles de garde depuis la boîte de dialogue Paramètres page de garde FAX qui apparaît après un clic sur la touche [Paramètres] dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX.

Dans la boîte de dialogue Paramètres page de garde FAX, vous pouvez intervenir successivement sur les réglages des onglets De base, Destinataire, Expédit., ou Image.




Remarque

Pour Windows Vista x64/Server 2008 x64, la case à cocher "Page de garde" ne peut pas être sélectionnée dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi Fax. Cette option doit avoir été préalablement spécifiée dans les Réglages d'impression du pilote Fax. De plus, "Page de garde" ne peut pas être sélectionné simultanément avec l'une des fonctions suivantes.


- [Suivi de Volume]
- [Boîte de dialogue Authentification pendant l'impression]

- 1 Cochez la case "Page de garde" dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX.
- 2 Cliquez sur la touche [Paramètres].
La boîte de dialogue des Paramètres page de garde FAX apparaît.
- 3 Sélectionnez les dimensions de la page de garde dans la liste déroulante "Format page garde".

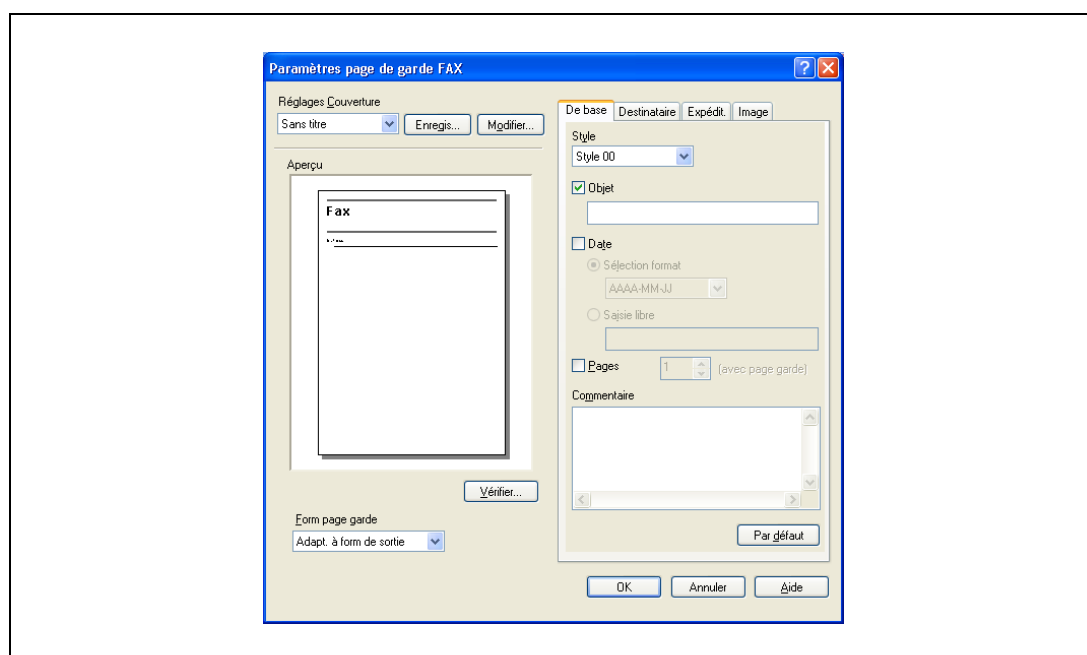

- 4 Sur l'onglet De base, spécifiez le format de la page de garde et le sujet du fax.
 - Style : Sélectionnez le style de la page de garde.
 - Objet : Entrez le sujet du fax à envoyer. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères dans la case de texte "Objet".
 - Date : Spécifiez la date. Sélectionnez ou entrez un format. Pour entrer un format, jusqu'à 20 caractères sont admis dans la case texte "Saisie libre".
 - Pages : Spécifiez le nombre de pages à envoyer.
 - Commentaire : Entrez le texte à afficher dans la case Commentaire. Vous pouvez entrer jusqu'à 640 caractères dans la case texte "Commentaire", les sauts de ligne étant représentés par une espace valant deux caractères.


5 Sur l'onglet Destinataire, spécifiez les informations concernant le destinataire.

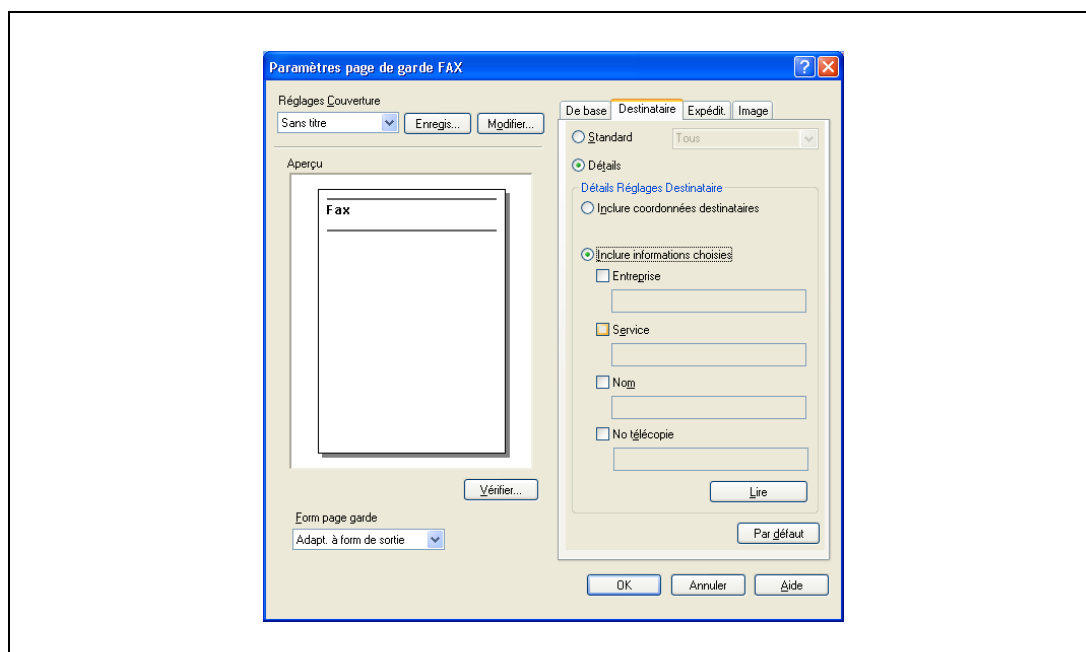


- Standard : Permet de spécifier du texte standard.
- Détails : Permet de spécifier les détails figurant sous "Détails Réglages Destinataire".
- Inclure coordonnées destinataires : Énumère les destinataires avec leurs noms. Les éléments figurant dans la liste sont ceux qui apparaissent dans la "Liste des destinataires" de la boîte de dialogue Envoi FAX.
- Inclure informations choisies : Énumère les informations qui ont été entrées dans les champs de texte "Entreprise", "Service", "Nom", et "N° télécopie".
- Lire : Affiche les informations du premier destinataire dans la case d'information.
- Si vous avez sélectionné "Inclure coordonnées destinataires", les noms qui ont été ajoutés sont inclus, mais en revanche les titres ne peuvent pas l'être.
- Si un destinataire n'est pas spécifié dans la boîte de dialogue Envoi FAX, "Inclure informations choisies" ne peut pas être sélectionné. En outre, il ne peut pas non plus être sélectionné dans l'onglet Fax dans la boîte de dialogue Options d'impression FAX.

6 Sur l'onglet Expédit., spécifiez les informations concernant l'expéditeur.

Cochez la case correspondant aux informations voulues, puis introduisez les informations.

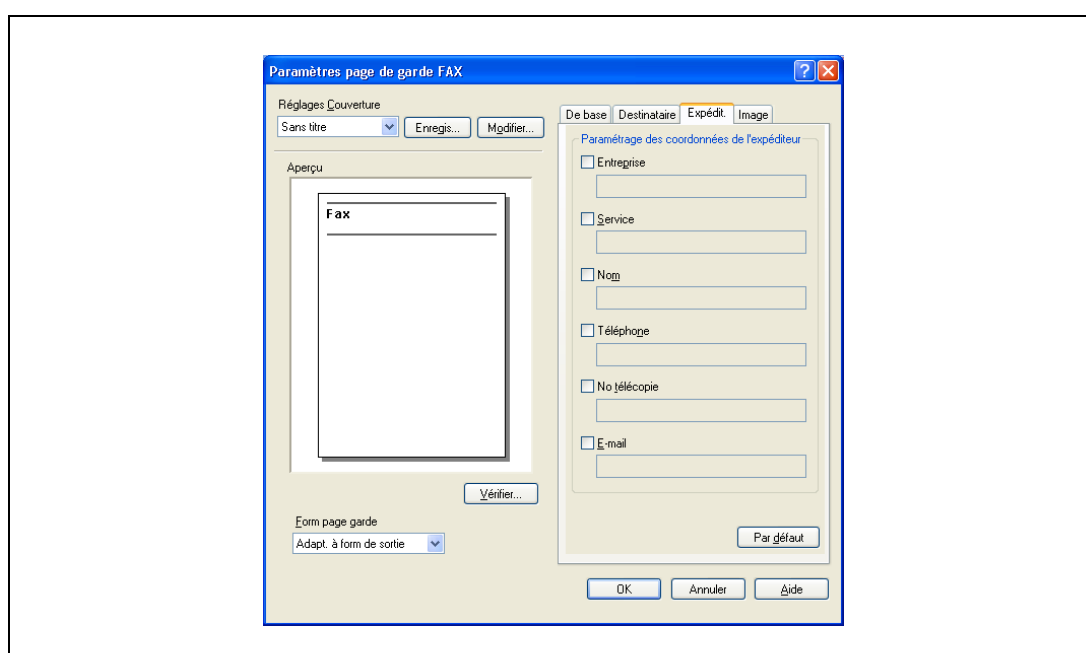

- 7 Pour insérer des éléments graphiques tels qu'un logo de société ou une carte routière sur une page de garde, spécifiez le fichier image sur l'onglet Image. Cochez la case "Zoom" pour indiquer les dimensions et réglez la position à l'aide des valeurs des cases "X" et "Y".

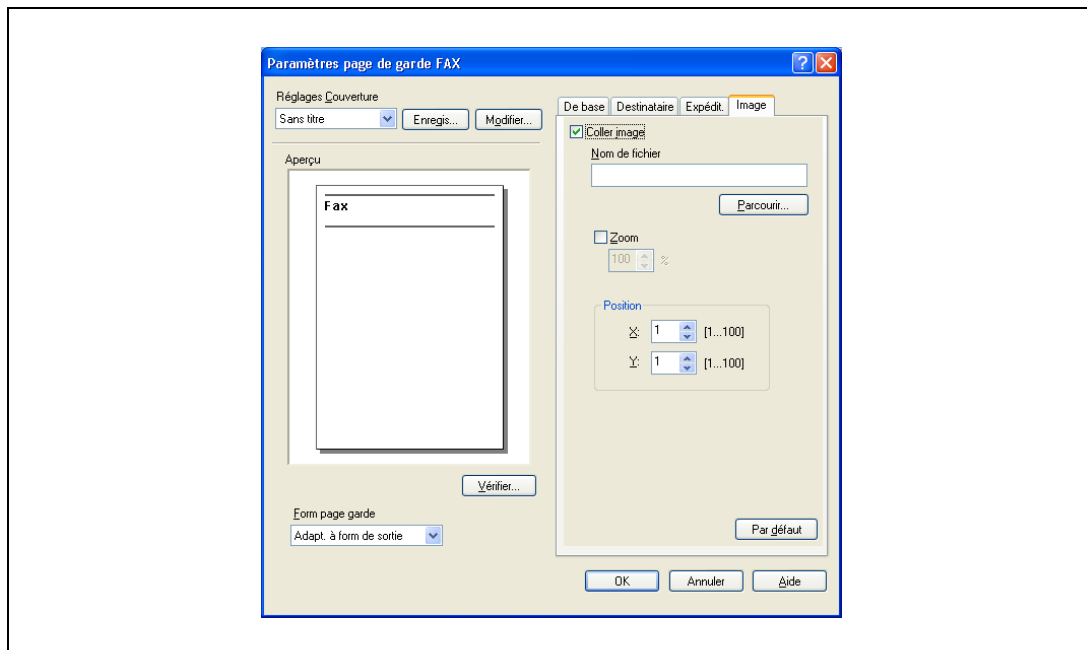


- 8 Vérifiez les réglages spécifiés. Cliquez sur la touche [Vérifier] pour afficher une vue agrandie de l'image de l'aperçu.
- Cliquez sur la touche [Enregis.] pour enregistrer les paramètres de la page de garde. Vous pouvez rappeler ces réglages depuis la liste déroulante "Paramètres page de garde" la prochaine fois que vous aurez besoin d'une page de garde.
- 9 Cliquez sur la touche [OK].

4.2 Réglages

4.2.1 Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les touches qui figurent sur tous les onglets.

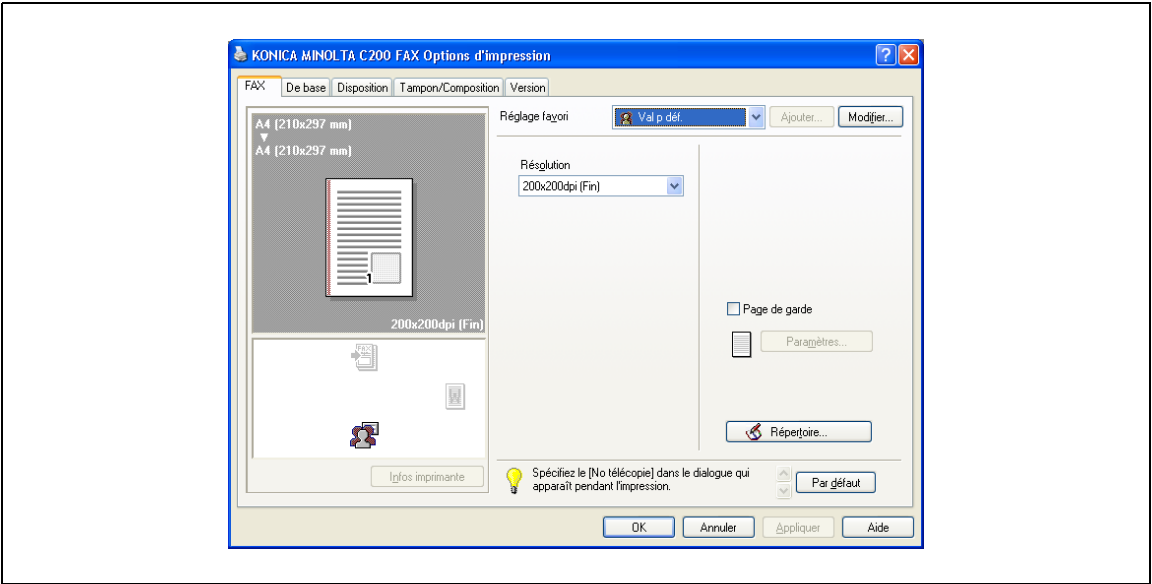

Touche	Fonction
OK	Cliquez sur cette touche pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres modifiés.
Annuler	Cliquez sur cette touche pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Aide	Cliquez sur cette touche pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Ajouter (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter ultérieurement.
Modifier (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour modifier les paramètres enregistrés.
Par défaut	Cliquez sur cette touche pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres qui avaient été sélectionnés lors de l'installation du pilote.
Afficher	Permet d'afficher un aperçu de l'organisation de la page résultant des réglages sélectionnés et d'afficher pour vérification un aperçu de la tâche d'impression. A4 [210x297 mm] ▼ A4 [210x297 mm] 200x200dpi (Fin)



Détails
Pour activer des options installées, vous devez spécifier les paramètres Options périphérique. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 4-19.

4.2.2 Onglet Fax

Élément	Fonction
Résolution	Spécifie la résolution fax.
Page de garde	Spécifie la page de garde du Fax.
Répertoire...	Permet d'éditer le répertoire téléphonique.

4.2.3 Onglet De base

Élément	Fonction
Orientation original	Spécifie l'orientation de l'original.
Format original	Spécifie le format de l'original.
Format papier	Spécifie le format papier du destinataire. Agrandit ou réduit automatiquement quand le paramètre Format Original est modifié.
Zoom	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
[Suivi de Volume]	Permet de spécifier le nom et le mot de passe du service lors de l'exécution du Suivi de Volume sur cette machine.

4.2.4 Onglet Disposition

Élément	Fonction
Combinaison	Imprime plusieurs pages sur une seule page, ou une feuille d'un document original répartie sur plusieurs pages. Vous pouvez aussi préciser les détails en cliquant sur la touche [Paramétrage de la combinaison].
Sauter pages vierges	N'imprime pas les pages vierges des données.

4.2.5 Onglet Tampon/Composition

Élément	Fonction
Filigrane	Imprime un filigrane (tampon de texte) sur la page imprimée. Pour ajouter, changer ou supprimer un filigrane, cliquez sur la touche [Modifier...].

4.2.6 Onglet Configurer

Élément	Fonction
Options périphérique	Permet de spécifier l'état des options installées sur cette machine ainsi que l'état de la fonction Suivi de volume. Spécifiez l'état de chaque élément depuis la liste déroulante "Configur.".



Remarque

Pour afficher l'onglet Configurer, faites un clic droit sur l'icône "xxxxxxx FAX" et cliquez ensuite sur "Propriétés".

4.2.7 Onglet Paramètres


Élément	Fonction
Afficher message contrainte	Affiche un message quand des fonctions qui ne peuvent pas être spécifiées en même temps ont été activées depuis le pilote d'imprimante.
Utiliser format serveur impr.	Utilise le papier qui a été ajouté dans [Propriétés Serveur] du dossier de l'imprimante.
Dialogue d'authentification à l'impression	Affiche la boîte de dialogue Suivi de Volume pour entrer le nom du service lors d'une tâche d'impression.
Enr. Format pers	Enregistrez les formats de papier personnalisés.



Remarque


Pour afficher l'onglet Réglages, effectuez un clic droit sur l'icône "xxxxxxx FAX" et cliquez ensuite sur "Propriétés".

4.3 Spécifier les paramètres de l'onglet Fax

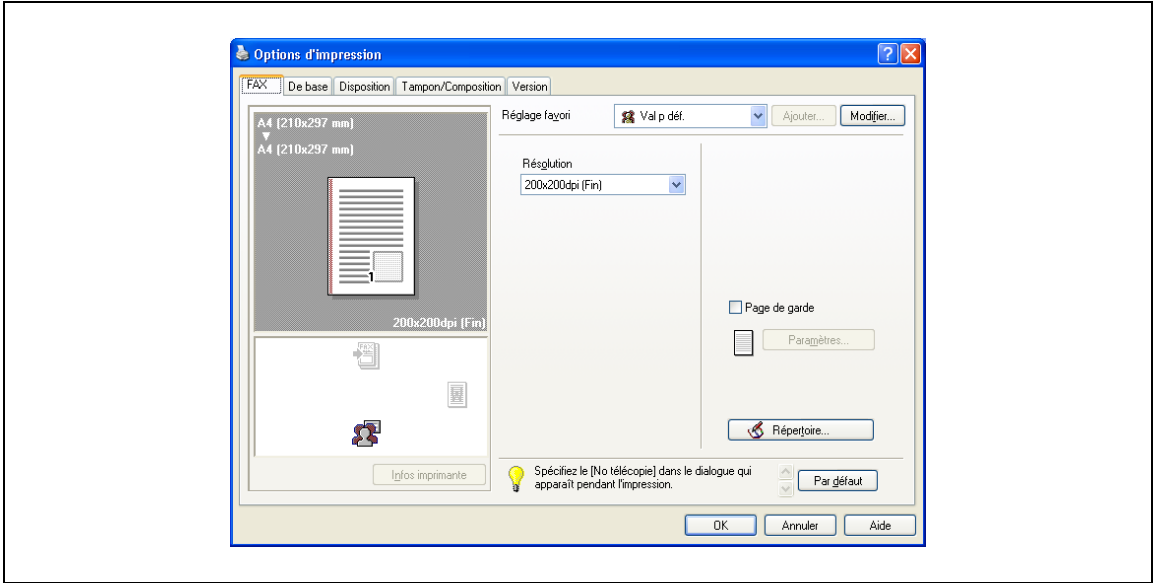

Élément	Fonction
Résolution	Spécifie la résolution fax. Si vous augmentez la résolution, la durée de l'émission sera plus longue.
Page de garde	Spécifie la page de garde du Fax. Cette fonction peut être spécifiée au moment d'envoyer un fax. Pour plus de détails, voir "Créer une page de garde Fax" à la page 4-7.
Répertoire...	Permet d'éditer le répertoire téléphonique. Pour plus de détails, voir "Ajouter un destinataire au répertoire téléphonique" à la page 4-20.

4.4 Spécifier les paramètres de l'onglet De base

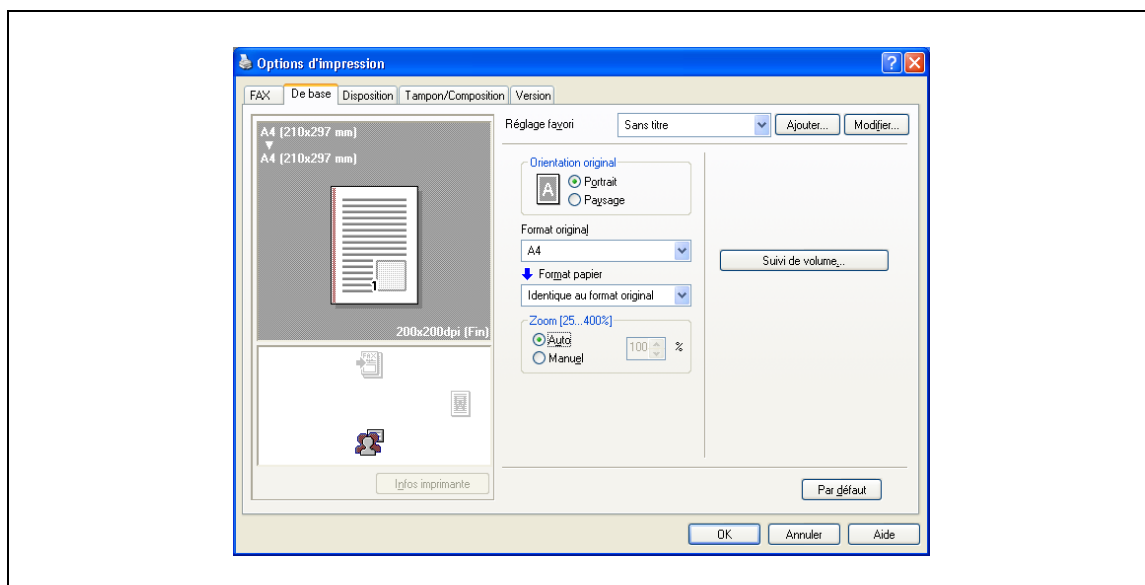


Élément	Fonction
Orientation original	Spécifie l'orientation de l'original.
Format original	Spécifie le format papier de l'original.
Format papier	Spécifie le format papier du destinataire. Agrandit ou réduit automatiquement quand le paramètre Format Original est modifié.
Zoom	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
[Suivi de Volume]	Permet de spécifier le nom et le mot de passe du service lors de l'exécution du Suivi de Volume sur cette machine.

4.4.1 Spécifier un format personnalisé

Si vous envoyez un original d'un format personnalisé, ou si le destinataire utilise un format papier personnalisé, vous pouvez spécifier le format papier au moyen de la procédure ci-après.

- 1 A partir de la liste déroulante "Format original" ou "Format papier", sélectionnez "Personnal".
La boîte de dialogue Config. format personnal. apparaît.
- 2 Spécifiez les paramètres suivants :
 - Largeur : Spécifie la largeur du format papier personnalisé selon l'unité de mesure sélectionnée.
 - Longueur : Spécifie la longueur du format papier personnalisé selon l'unité de mesure sélectionnée.
 - Unité : Sélectionnez l'unité de mesure retenue pour définir le format.

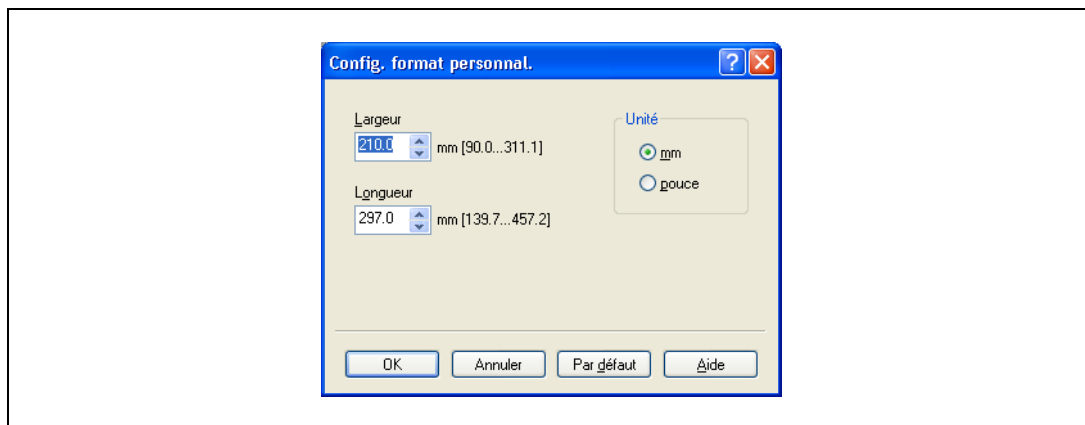

- 3 Cliquez sur la touche [OK].

4.4.2 Spécifier les paramètres de suivi de volume

Si les paramètres de suivi de volume ont été spécifiés sur cet appareil, vous devez saisir un nom de service et un code d'accès.



Remarque

Si une émission fax est lancée alors que le nom de département ou le code d'accès entré n'a pas été enregistré sur cette machine, ou si l'émission fax est lancée sans que "Suivi de volume" ait été sélectionné, l'opération n'est pas reconnue par cette machine et la tâche est alors annulée.



Détails

Si les paramètres de Suivi de Volume ne sont pas spécifiés sur l'onglet Configurer, le Suivi de Volume ne peut pas être exécuté. Si vous utilisez la fonction Suivi de Volume, assurez-vous de spécifier les réglages sur l'onglet Configurer. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 4-19.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Cliquez sur la touche [Suivi de Volume].
- 3 Entrez le nom du service et le mot de passe.




- 4 Cliquez sur la touche [OK].



Remarque

Pour plus d'informations sur la fonction Suivi de volume, consultez l'Administrateur de cette machine.

4.5 Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition

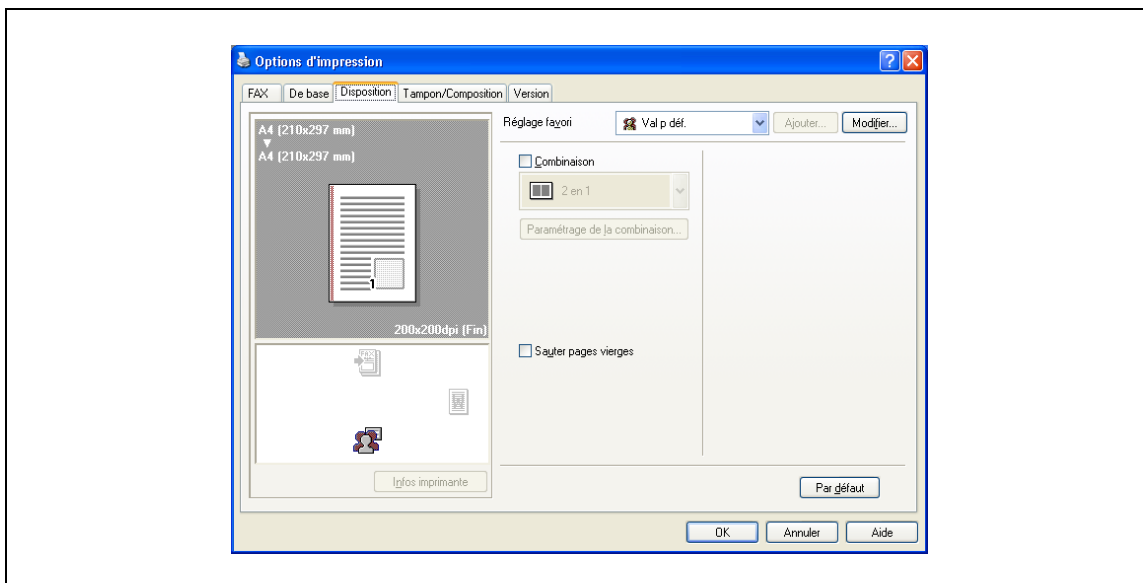

Élément	Fonction
Combinaison	Imprime plusieurs pages sur une seule page, ou une feuille d'un document original répartie sur plusieurs pages. Vous pouvez aussi préciser les détails en cliquant sur la touche [Paramétrage de la combinaison].
Sauter pages vierges	N'imprime pas les pages vierges des données.


Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1, Poster)

Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer plusieurs pages de texte sur une page grâce à l'impression N en 1, ou imprimer une feuille de l'original répartie sur plusieurs pages grâce à l'impression en mode Poster.

L'impression N en 1 est pratique si vous voulez réduire le nombre de pages en sortie.

Le mode Poster se révèle pratique si le télécopieur du destinataire ne prend pas en charge les grands formats de papier.

- 1 Cliquez sur l'onglet Disposition.
- 2 Cochez la case "Combinaison", et spécifiez ensuite le réglage à partir de la liste déroulante.
Pour modifier les paramètres "Bordure" et "Chevaucher ligne de largeur", cliquez sur la touche [Paramétrage de la combinaison], et modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui apparaît.

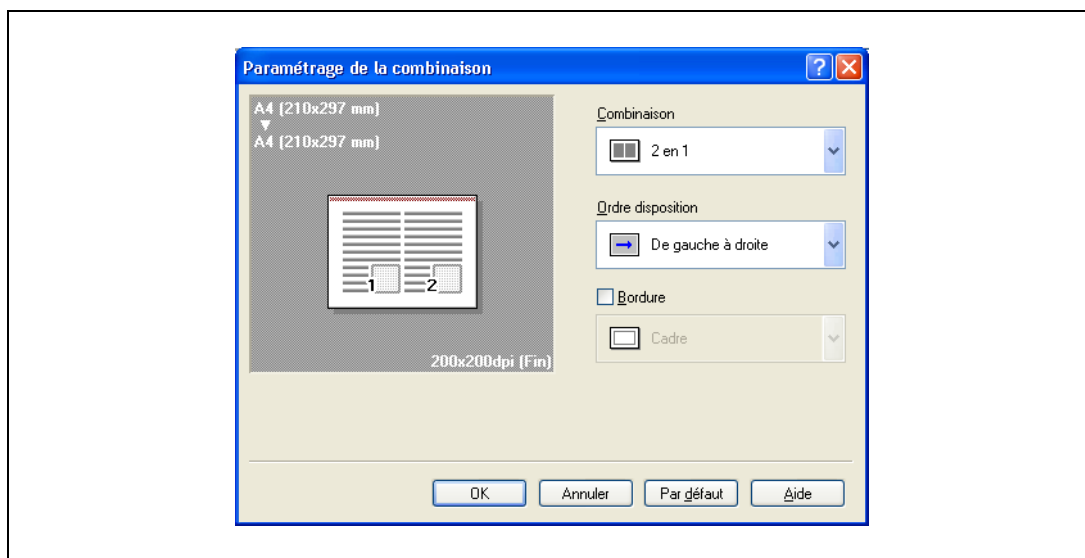


...

Rappel

Quand vous imprimez un travail comprenant plusieurs feuilles de différents formats et orientées différemment, il se peut que des images manquent ou se superposent lors de l'impression du document.

4.6 Spécifier les réglages de l'onglet Tampon/Composition

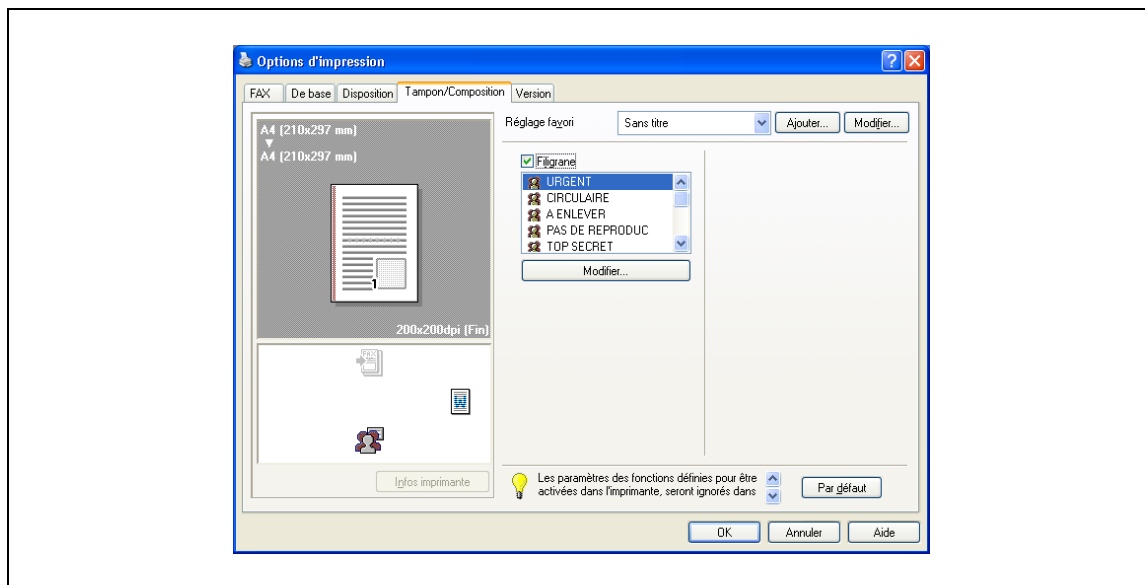

4.6.1 Émission avec un filigrane

Vous pouvez envoyer un document avec un texte donné incrusté en arrière-plan en tant que filigrane.



Remarque

Pour Windows Vista x64/Server 2008 x64, "Filigrane" ne peut pas être sélectionné en même temps qu'une des fonctions suivantes.


- [Suivi de Volume]
- [Boîte de dialogue Authentification pendant l'impression]

- 1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 2 Cochez la case "Filigrane".
- 3 Dans la liste, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.

4.6.2 Modifier un filigrane

Vous pouvez modifier les polices et la position du filigrane et vous pouvez en enregistrer un nouveau.

- 1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.
- 2 Cochez la case "Filigrane".
- 3 Cliquez sur la touche [Modifier...] sous "Filigrane".
La boîte de dialogue Paramétrage du Filigrane apparaît.
- 4 Pour créer un filigrane, cliquez sur la touche [Ajouter].
Pour changer un filigrane, sélectionnez le filigrane dans la liste "Filigrane actuel".
- 5 Spécifiez les paramètres suivants :

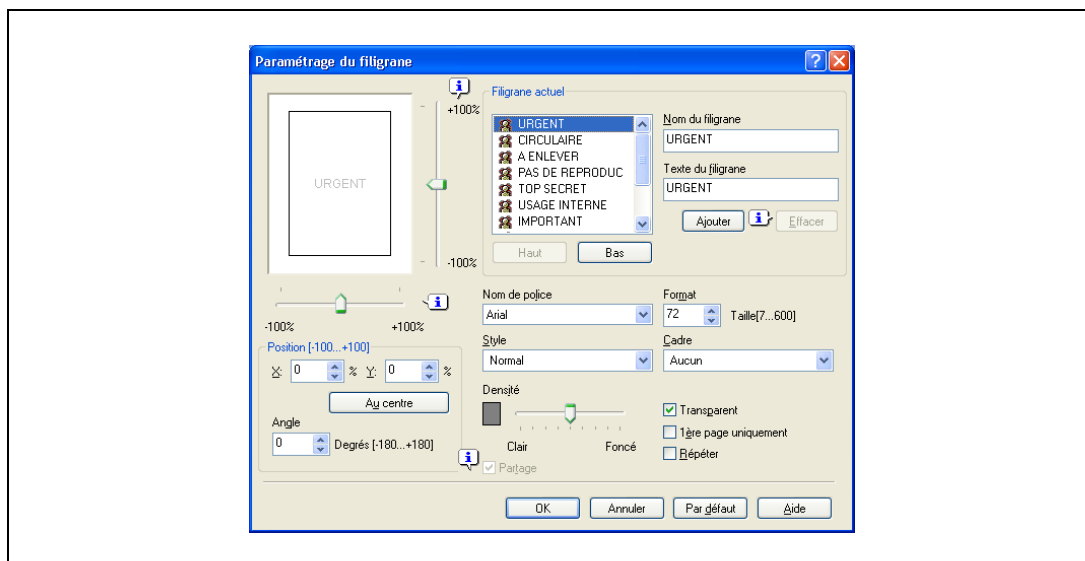

- Nom du filigrane : Entrez le nom du filigrane.
- Texte du filigrane : Entrez le texte à imprimer en tant que filigrane.
- [Ajouter] : Cliquez sur cette touche pour créer un nouveau filigrane.
- [Effacer] : Cliquez sur cette touche pour effacer le filigrane sélectionné.
- Position : Spécifie la position verticale et la position horizontale. La position du filigrane peut également être spécifiée en utilisant les curseurs X et Y en bas et à gauche dans la boîte de dialogue.
- Angle : Spécifie l'angle d'impression du filigrane.
- Nom de police : Spécifie la police.
- Format : Spécifie la taille.
- Style : Spécifie le style de police.
- Cadre : Spécifie le style de cadre.
- Densité : Spécifie la densité du texte.
- Partage : Spécifie si le filigrane doit être enregistré comme filigrane public ou privé.
- Transparent : Pour imprimer le filigrane en tant qu'image d'une relative transparence.
- 1ère page uniquement : Le filigrane n'est imprimé que sur la première page.
- Répéter : Plusieurs filigranes sont imprimés sur une page.

- 6 Cliquez sur la touche [OK].




Remarque

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 filigranes avec le paramètre Partage, et jusqu'à 20 filigranes avec le paramètre Privé.

Seul l'administrateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".

4.7 Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer

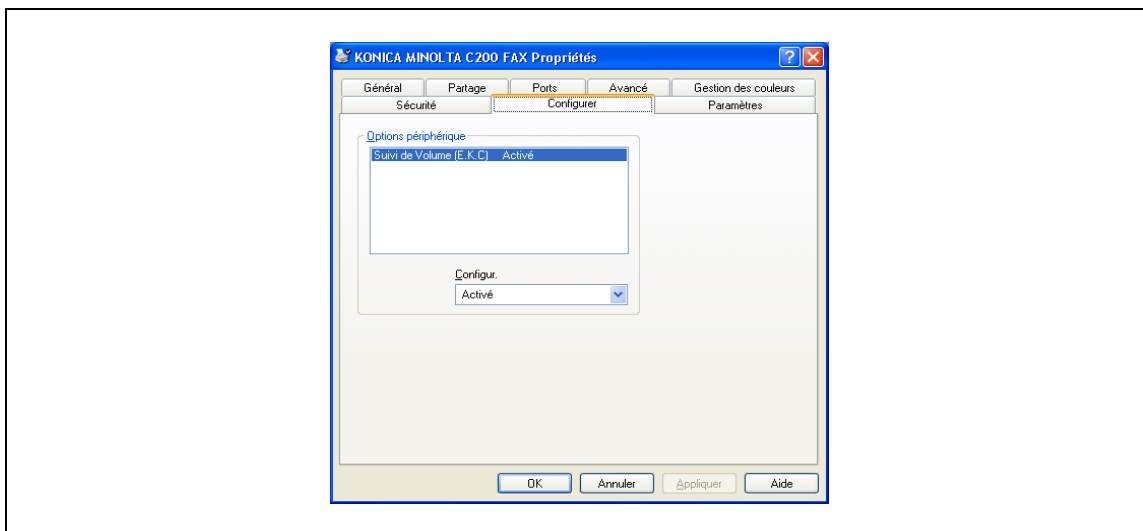

Sélectionner une option

Vous pouvez spécifier si une option est activée de sorte que les options de cette machine seront disponibles depuis le pilote Fax.

Si les options ne sont pas définies à partir de l'onglet Configurer, la fonction Option ne peut pas être utilisée avec le pilote Fax. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

- 1 Ouvrir la fenêtre Imprimantes ou la fenêtre Imprimantes et Télécopieurs.
 - Pour Windows 2000, cliquez sur la touche [Démarrer], pointez sur "Paramètres", et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
 - Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur la touche [Démarrer], pour ouvrir le Panneau de configuration, sélectionnez "Imprimante" dans "Matériel et audio".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer de Windows XP/Serveur 2003, ouvrez le Panneau de configuration depuis le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres matériels", et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Faites un clic droit sur l'icône "xxxxxxx FAX", et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 3 Cliquez sur l'onglet Configurer.
- 4 Sélectionnez les options à spécifier sous "Options périphérique".
- 5 Sélectionnez l'état de chaque option dans la liste déroulante "Configur.".



Remarque

Si un "Modèle" est disponible sous "Options périphérique", sélectionnez le modèle à utiliser.


4.8 Utiliser un répertoire téléphonique

4.8.1 Ajouter un destinataire au répertoire téléphonique

Lors de l'envoi d'un fax, vous pouvez facilement rappeler les numéros de fax qui sont fréquemment utilisés pour peu qu'ils aient préalablement été ajoutés à un répertoire téléphonique. On peut ajouter un répertoire téléphonique depuis l'onglet Fax, dans la boîte de dialogue Options d'impression FAX.

- 1 Depuis l'onglet Fax, dans la boîte de dialogue Options d'impression FAX, cliquez sur la touche [Répertoire].


La boîte de dialogue Nouv. répert. tél. apparaît.

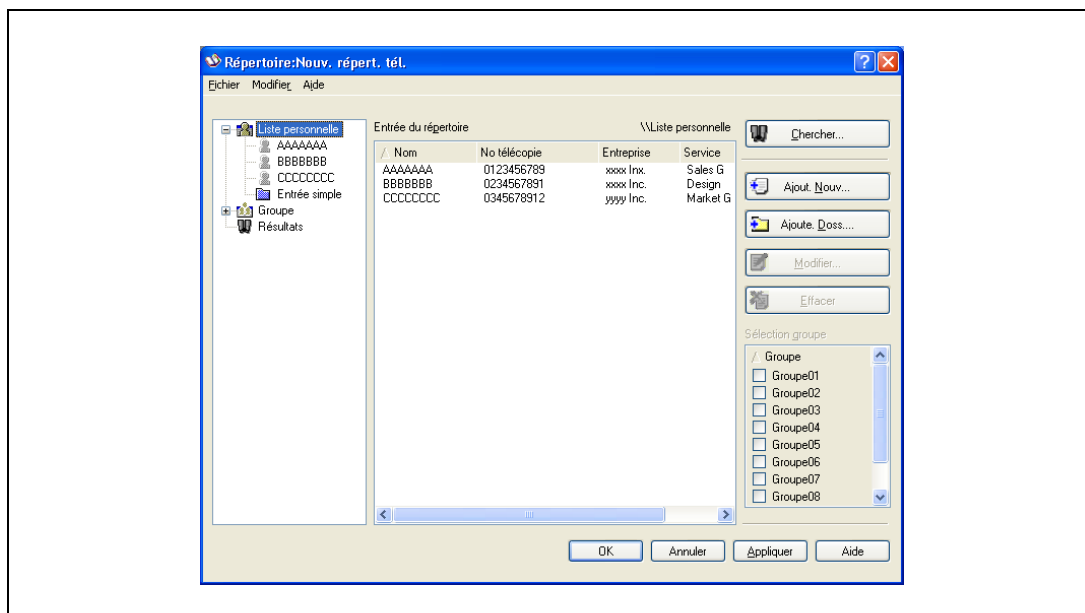

- 2 Sur la gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez "Liste personnelle", et cliquez sur la touche [Ajout. Nouv...].

La boîte de dialogue Entrée du répertoire\\Liste personnelle apparaît.

- 3 Entrez les informations appropriées dans les cases de saisie "Nom", "N° télécopie", "Entreprise" et "Service".

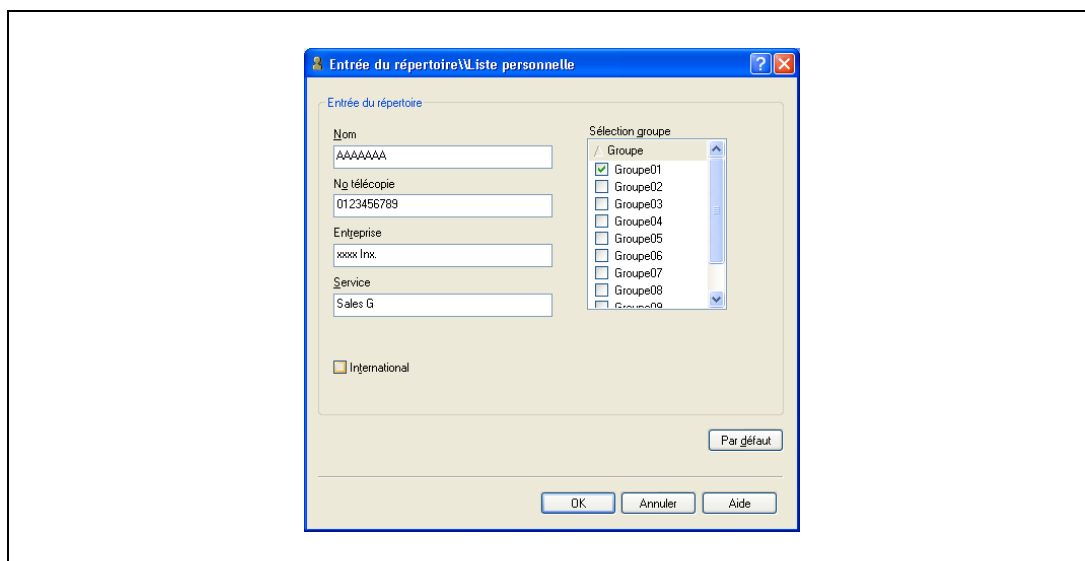

- Si vous entrez un nom pour une page de garde fax, il n'est pas possible d'ajouter un titre. Pour ajouter un titre à une page de garde fax, ajoutez le titre dans la case texte "Nom".
- Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères dans les cases de texte "Nom", "Entreprise" et "Service".
- Vous pouvez saisir jusqu'à 38 caractères (chiffres de 0 à 9, traits d'union (-), espaces, #, *, E, P, et T) dans la case de texte "N° télécopie". Pour envoyer un fax à l'étranger, n'oubliez pas d'entrer d'abord le code du pays de la destination.
- Modifiez le mode d'émission selon vos besoins.
International : Réduit la vitesse de transmission pour optimiser l'émission fax à la destination de l'étranger. Cochez cette case si vous notez des erreurs lorsque vous envoyez des fax à l'étranger.

4 Pour ajouter un destinataire à un groupe, cochez la case du groupe cible.

- Si vous ajoutez un destinataire à un groupe, vous pouvez spécifier le destinataire dans un groupe (émission groupe). Pour envoyer des fax à des membres spécifiques, il est judicieux de les ajouter à un groupe.
- On peut sélectionner et ajouter plusieurs groupes.
- On peut changer le nom du groupe.

5 Cliquez sur la touche [OK].

Les informations du destinataire sont enregistrées et ajoutées aux "Entrée du répertoire".
Si un groupe a été spécifié, le groupe qui a été ajouté apparaît aussi dans "Groupe".

6 Cliquez sur la touche [OK].


Si un nom a été ajouté, la modification du répertoire téléphonique est achevée.
la première fois que vous enregistrez un répertoire téléphonique, une boîte de dialogue apparaît pour que vous confirmiez l'enregistrement du répertoire téléphonique.

7 Cliquez sur la touche [Oui].

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.



8 Spécifiez l'emplacement de stockage, entrez le nom de fichier et cliquez ensuite sur la touche [Enregistrer]. Le répertoire téléphonique est alors enregistré comme fichier.

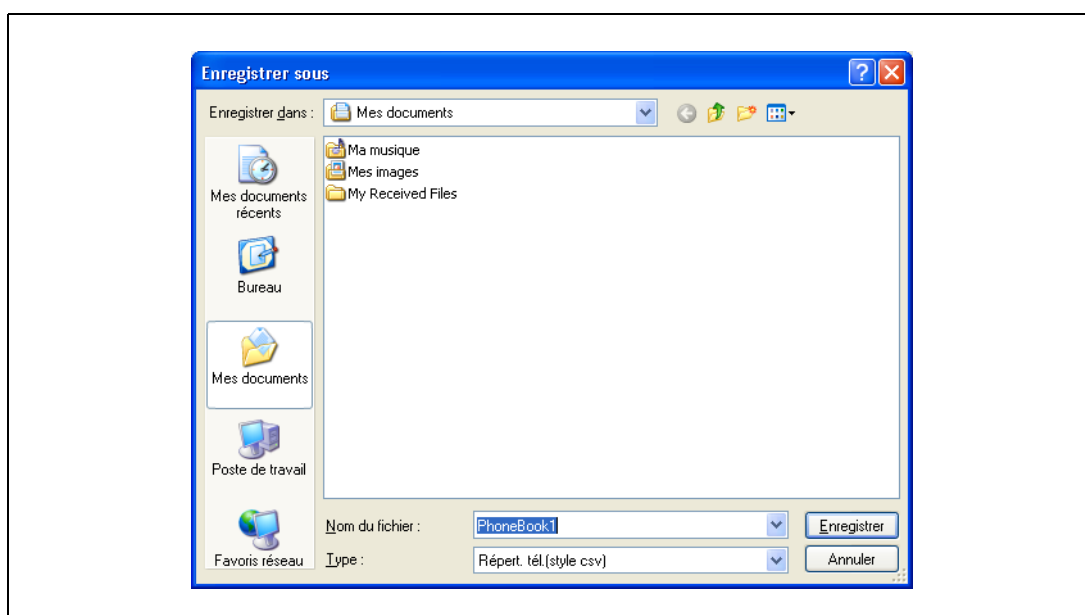


- La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît quand on enregistre le répertoire téléphonique pour la première fois. Elle n'apparaît pas lors des modifications ultérieures du répertoire téléphonique car le fichier du répertoire téléphonique est automatiquement mis à jour par écrasement.
- Le répertoire téléphonique mis à jour apparaît automatiquement lors de l'ouverture de celui-ci. Pour ouvrir un autre Répertoire, sélectionnez "Ouvrir" dans le menu "Fichier" de la boîte de dialogue Répertoire. Si plusieurs répertoires téléphoniques ont été enregistrés, vous pouvez les afficher tour à tour.
- Vous pouvez créer un nouveau répertoire téléphonique en cliquant sur "Nouveau" dans le menu "Fichier" dans la boîte de dialogue Répertoire. Vous pouvez enregistrer un fichier sous un autre nom en cliquant sur "Enregistrer sous" dans le menu "Fichier".
- L'extension des fichiers Répertoire est ".csv".

4.8.2 Editer un répertoire téléphonique

On peut facilement changer les informations personnelles qui ont été enregistrées, modifier les noms des groupes, éditer ou réorganiser les répertoires téléphoniques.

- Pour changer les informations personnelles :
Sélectionnez le nom que vous voulez changer dans "Liste personnelle" sur la gauche de la boîte de dialogue et cliquez ensuite sur la touche [Modifier...] à droite. C'est la même boîte de dialogue Informations personnelles\Liste personnelle affichée lors de l'enregistrement du répertoire téléphonique qui apparaît pour vous permettre d'éditer les informations.
- Vous pouvez sélectionner le nom que vous voulez changer dans "Liste personnelle" sur le côté gauche de la boîte de dialogue, et vous pouvez supprimer un destinataire en cliquant sur la touche [Effacer] à droite. Si vous supprimez un destinataire, celui-ci est également supprimé du groupe dans lequel il a été enregistré.

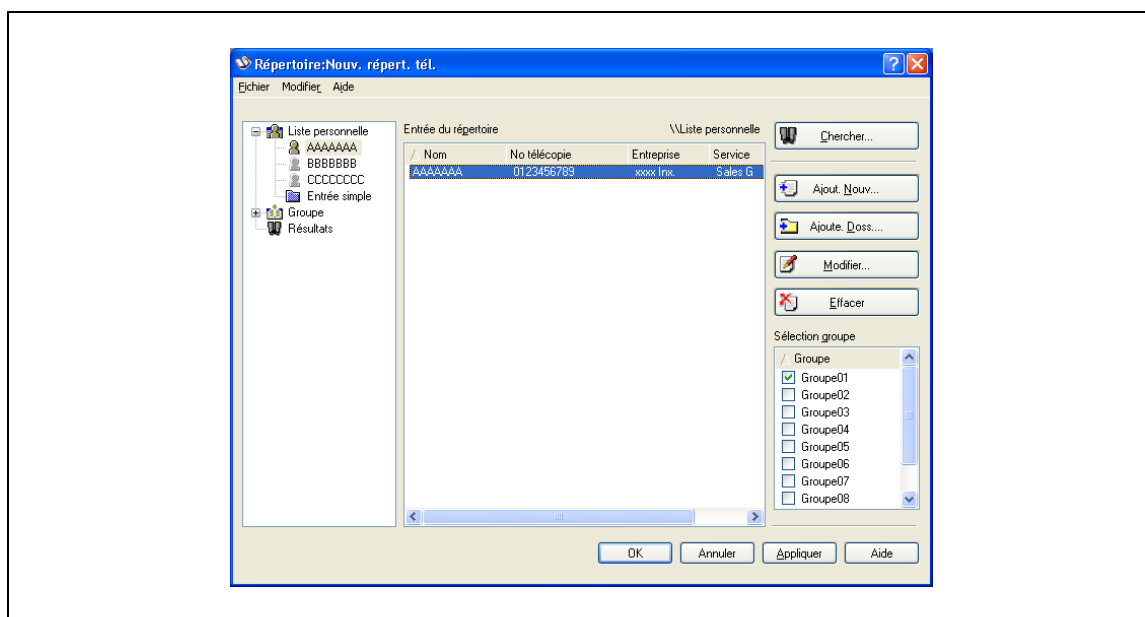


Remarque

Lors de l'envoi d'un fax, les noms et les numéros de fax qui ont été saisis manuellement et enregistrés en cliquant sur la touche [Enreg. ds répert. tél.], apparaissent dans le dossier "Entrée simple" du répertoire téléphonique.

Pour changer un destinataire enregistré dans un groupe

- Dans "Liste personnelle" sur le côté gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez le nom que vous voulez changer, puis cochez ou décochez la case du groupe concerné sous la liste déroulante "Sélection groupe".

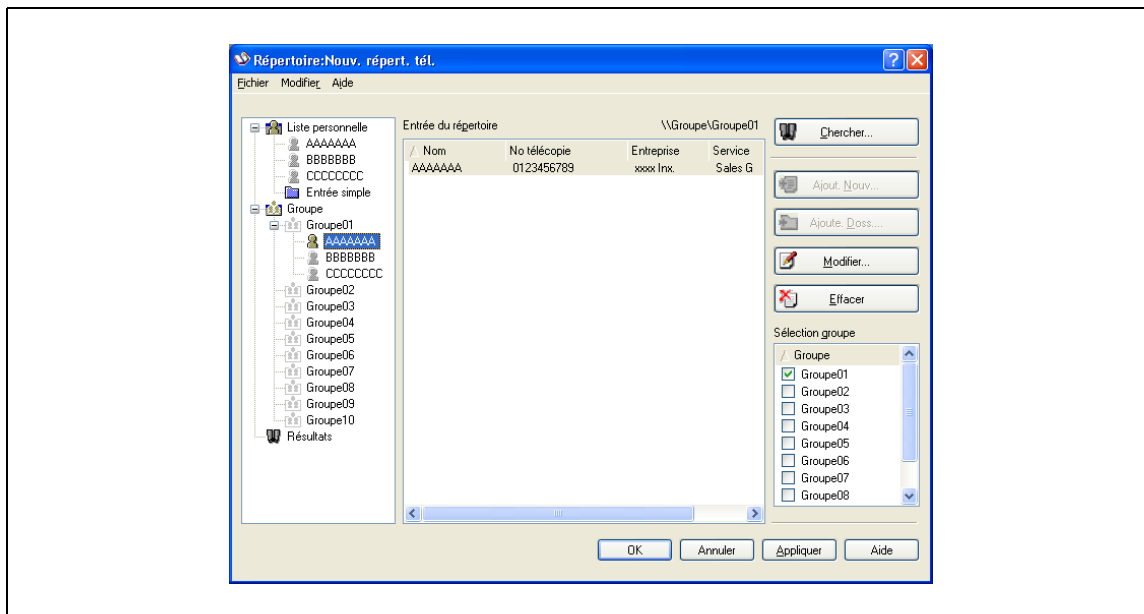

Remarque

On peut même ajouter un destinataire à un groupe en faisant glisser le nom du destinataire depuis "Liste personnelle" sur le côté gauche de la boîte de dialogue et en le déposant sur le groupe désiré. Cependant, le nom ne peut pas être déposé hors du groupe.

On peut ajouter jusqu'à 12 destinataires à un groupe.

Pour changer le nom d'un groupe

- Sélectionnez dans "Groupe", sur le côté gauche de la boîte de dialogue, le groupe que vous voulez changer et spécifiez ensuite "Renommer groupe" depuis le menu "Modifier".

Pour créer un dossier

- Sélectionnez "Liste personnelle" sur le côté gauche de la boîte de dialogue, et spécifiez ensuite "Ajout. Doss." depuis le menu "Modifier".
Pour déplacer les noms depuis la "Liste personnelle", il suffit de les faire glisser et de les déposer sur un dossier.



Remarque

On peut aussi déplacer les noms vers le dossier voulu en faisant un clic droit sur le nom voulu et en sélectionnant "Copier" ou "Couper", puis en sélectionnant "Coller" dans le dossier cible.

Le nom de dossier peut comporter jusqu'à 40 caractères.

Un dossier peut comporter jusqu'à trois couches.

Pour modifier un dossier :

- Sélectionnez le dossier souhaité, et cliquez ensuite sur la touche [Modifier...].

Pour supprimer un dossier :

- Sélectionnez le dossier souhaité, et cliquez ensuite sur la touche [Effacer].

Pour rechercher les informations personnelles


- Cliquez sur la touche [Chercher...] à droite dans la boîte de dialogue afin d'afficher la boîte de dialogue Chercher qui permet de spécifier les conditions de recherche.

4.9 Enregistrer les paramètres de pilote


Vous pouvez enregistrer la configuration du pilote modifié et la rappeler si nécessaire.

4.9.1 Enregistrer les paramètres de pilote

- 1 Modifiez les paramètres du pilote à partir de l'onglet De base et de l'onglet Disposition.
- 2 Cliquez sur la touche [Ajouter...] à côté de la liste déroulante "Réglage favori".

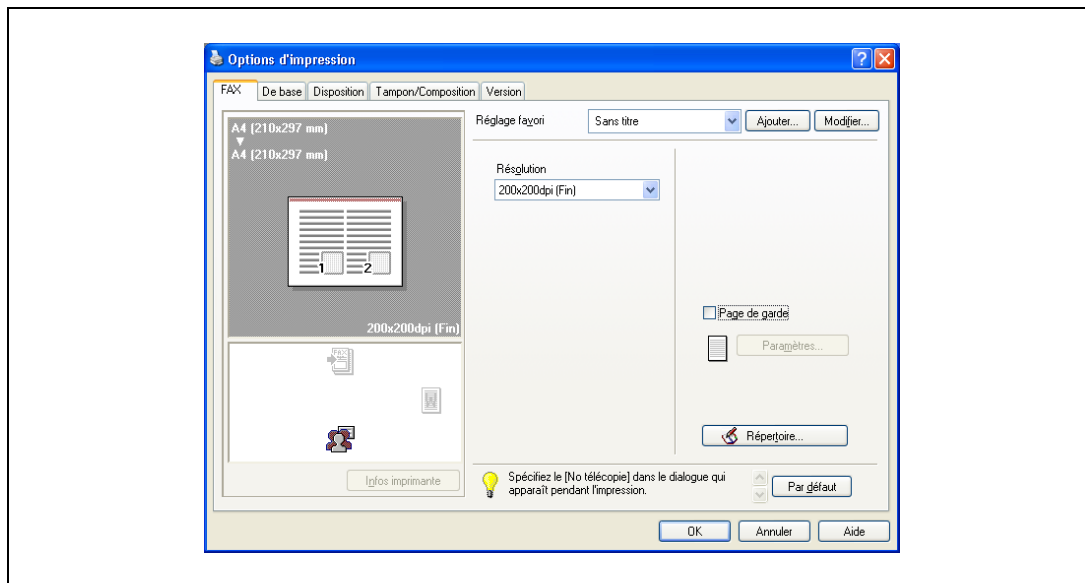

- 3 Spécifiez les paramètres suivants :

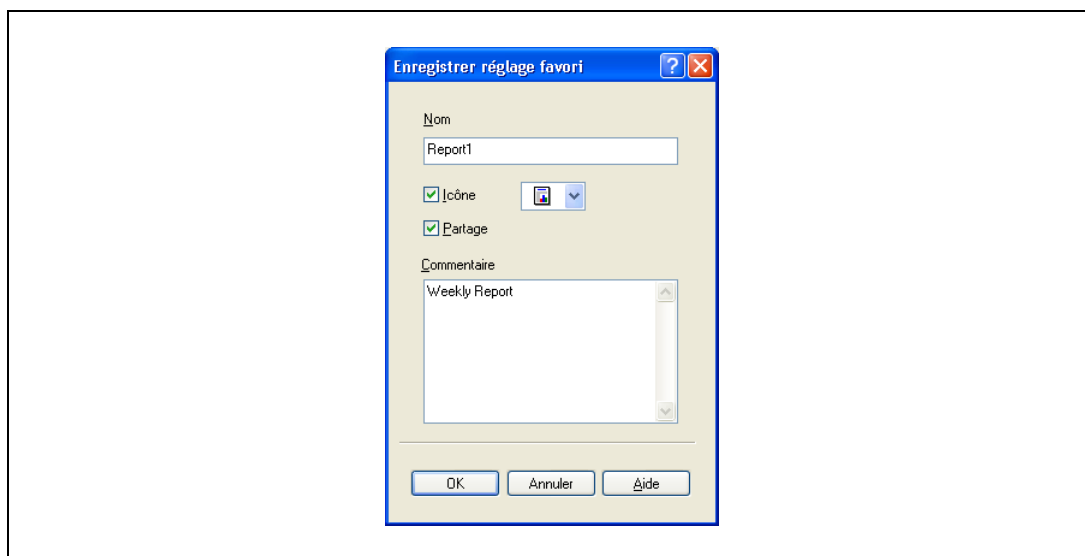

- Nom : Entrez le nom d'enregistrement spécifié.
- Icône : Spécifiez l'icône. La configuration peut être enregistrée même si l'icône n'est pas spécifiée.
- Partage : Indique si le fichier spécifié doit être enregistré comme public ou privé.
- Commentaire : Entrez au besoin la description détaillée du fichier spécifié.

- 4 Cliquez sur la touche [OK].
Les paramètres spécifiés sont enregistrés dans la liste déroulante "Réglage favori".

**Remarque**

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 réglages partagés et jusqu'à 20 réglages privés.

Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères dans la case de texte "Nom". Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères dans la case de texte "Commentaire".

Seul l'administrateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".

**Détails**

Les paramètres qui ont été spécifiés peuvent aussi être enregistrés (exportés) dans un fichier. Pour plus de détails, voir "Importer et exporter les paramètres du pilote" à la page 4-28.


4.9.2 Rappeler les paramètres

- Vous pouvez sélectionner la configuration à rappeler dans la liste déroulante "Réglage favori" de la boîte de dialogue Options d'impression FAX.
Les valeurs enregistrées sont rappelées et le paramétrage du pilote Fax est modifié en conséquence.


4.9.3 Modifier les paramètres

Vous pouvez éditer les éléments de la configuration enregistrée, comme les noms ou commentaires.

- 1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression Fax, cliquez sur la touche [Modifier...] à côté de la liste déroulante "Réglage favori".
- 2 Sur la liste, sélectionnez le nom spécifique que vous voulez modifier et modifiez le paramètre.
 - Pour effacer un paramètre, cliquez sur la touche [Effacer].
 - Pour changer l'ordre d'affichage, cliquez sur la touche [Haut] ou sur la touche [Bas].

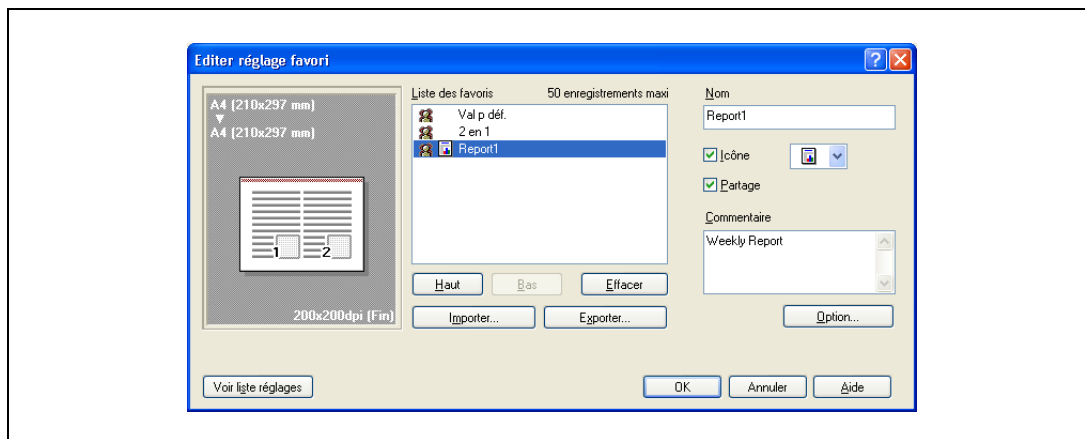

- 3 Cliquez sur la touche [Option...], cochez la case de la fonction que vous voulez rappeler, et cliquez sur la touche [OK].

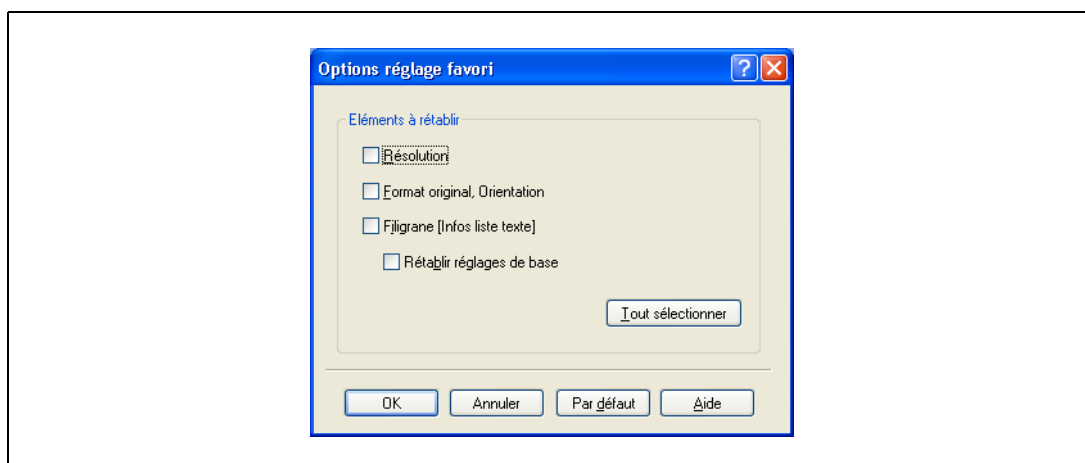

- 4 Cliquez sur la touche [OK].



Remarque

Les paramètres spécifiés des fonctions du pilote ne peuvent pas être changés.

4.9.4 Importer et exporter les paramètres du pilote

Vous pouvez aussi enregistrer (exporter) ou lire (importer) les paramètres qui ont été spécifiés sur un fichier. Ceci est pratique si vous voulez utiliser la même configuration sur un autre ordinateur.

- 1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression Fax, cliquez sur la touche [Modifier...] à côté de la liste déroulante "Réglage favori".
- 2 Dans la liste, sélectionnez le nom spécifié que vous voulez exporter, et cliquez sur la touche [Exporter...].
La boîte de dialogue permettant d'enregistrer le fichier spécifié apparaît.
- 3 Spécifiez l'emplacement de destination pour enregistrer le fichier et entrez le nom de fichier.
- 4 Cliquez sur la touche [Enregistrer].
Le fichier spécifié est créé. L'extension de fichier est ".ksf".



...

Remarque

Pour lire le fichier spécifié qui a été enregistré dans la liste déroulante "Réglage favori", cliquez sur la touche [Importer...] et spécifiez le fichier.

5 Incidents

5 Incidents

5.1 Transmission Fax impossible

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage permettant de remédier aux anomalies de fonctionnement.

Si après avoir exécuté la commande d'envoi la télécopie n'est pas émise, effectuez dans l'ordre les procédures de dépannage suivantes.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Le message "Aucune imprimante n'est connectée." ou "Erreur impress." apparaît.	Le pilote Fax sélectionné pour la transmission de télécopie peut ne pas être compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau ou le câble USB est débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Une erreur est survenue sur cet appareil.	Vérifier le tableau de commande de cet appareil.
	L'espace mémoire disponible est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'émission Fax est possible.
L'appareil ne lance pas l'émission bien que la tâche d'impression soit terminée sur l'ordinateur.	Le pilote Fax sélectionné pour la transmission de télécopie peut ne pas être compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau ou le câble USB est débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Une erreur est survenue sur cet appareil.	Vérifier le tableau de commande de cet appareil.
	Une tâche d'impression se trouve dans la file d'attente de l'appareil, ce qui retarde l'impression.	Vérifier l'ordre de travail sur l'écran Liste des tâches actives du tableau de commande de la machine.
	Si des paramètres de Suivi de volume ont été appliqués, un nom de service (ou code d'accès) non enregistré peut avoir été saisi.	Tapez le nom de service (ou code d'accès) correct.
	L'espace mémoire disponible de l'ordinateur est insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'émission Fax est possible.
	La connexion de cet appareil avec le réseau n'est pas encore établie (pendant la connexion à un réseau).	Consulter l'Administrateur réseau.

Si le problème subsiste malgré l'exécution de toutes ces procédures, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie, le Guide de l'utilisateur – Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau ou le Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

5.2 Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'émettre selon les spécifications

Appliquez les procédures de dépannage suivantes si les paramètres ne peuvent pas être spécifiés dans le pilote Fax ou si l'émission de la télécopie n'est pas conforme à vos spécifications.



Remarque

Certaines des fonctions du pilote Fax ne peuvent pas être combinées avec d'autres fonctions.

Symptôme	Cause probable	Dépannage
Impossible de sélectionner un paramètre pour le pilote Fax.	Certaines fonctions ne peuvent pas se combiner.	N'essayez pas de sélectionner les paramètres qui ne sont pas disponibles.
Le message "Conflit" apparaît avec "Impossible de sélectionner" ou "Fonction annulée".	Vous avez indiqué une combinaison incorrecte de fonctions.	Vérifiez les paramètres et spécifiez les fonctions correctement.
L'émission de la télécopie n'est pas conforme aux paramètres spécifiés.	Des paramètres incorrects ont été spécifiés.	Vérifiez chaque paramètre du pilote Fax.
	Une combinaison de fonctions, bien que possible pour le pilote Fax, est impossible avec cette machine.	
	Le format du papier, son orientation et d'autres paramètres indiqués dans l'application sont prioritaires sur ceux qui sont spécifiés dans le pilote Fax.	Entrez les paramètres corrects dans l'application.
Le filigrane ne peut pas être inséré.	Le filigrane n'est pas correctement défini.	Contrôlez les paramètres du filigrane.
	La densité du filigrane est réglée à un niveau trop bas.	Contrôlez les paramètres de densité.
	Les filigranes ne peuvent pas être imprimés dans les applications graphiques.	Aucun filigrane ne peut être imprimé dans ce cas.

Message d'erreur

Message	Cause et dépannage
Connexion réseau impossible.	Une connexion au réseau n'a pu être établie. Vérifiez si le câble du réseau est correctement branché. Vérifiez aussi que les Paramètres réseau ont été correctement spécifiés.



Index

6 Index

A

Adresse IP *3-5*
Ajout d'imprimante *3-5*
Ajouter au répertoire téléphonique *4-20*

B

Bordure *4-16*

C

Chevaucher ligne de largeur *4-16*
Combinaison *4-16*
Connexion *2-5, 3-3*
Connexion locale *2-6*
Connexion réseau *2-6, 3-3*
Contrôleur d'imprimante *2-3*
Conventions du manuel *1-4*

D

Désinstallation *3-15*

E

Editer un répertoire téléphonique *4-23*
Environnement d'exploitation *2-5*
Envoyer un fax *4-3*
Exporter *4-28*

F

Fenêtre éclair Envoi FAX *4-3*
Filigrane *4-17*
Formats de page personnalisés *4-13*

I

Importer *4-28*
Impossible de spécifier les réglages désirés *5-4*
Incidents *5-3*
Installation *3-3*
Installation du système *2-6*

L

LPD *3-5*
LPR *3-5*

M

Message d'erreur *5-4*
Modifier un filigrane *4-18*

N

N en 1 *4-16*

O

Onglet Configurer *4-11, 4-19*
Onglet De base *4-11, 4-13*
Onglet Disposition *4-11, 4-15*
Onglet Fax *4-11, 4-12*
Onglet Paramètres *4-11*

Onglet Tampon/Composition *4-11, 4-17*
Opération FAX-PC *2-4*
Opérations Fax *4-3*
Options *4-19*

P

Page de garde FAX *4-7*
Paramètres du pilote *4-25*
Pilote Fax *3-3, 4-3*
Plug and Play *3-12*
Port9100 *3-5*
Poster *4-16*

R

Répertoire *4-5, 4-20*

S

Suivi de Volume (E.K.C.) *4-14*
Système d'exploitation *2-5*
Système d'exploitation *2-5*

T

Transmission Fax impossible *5-3*

W

Windows *2-5*
Windows 2000 *3-10, 3-14*
Windows Server 2008 *3-8, 3-13*
Windows Serveur 2003 *3-6, 3-12*
Windows Vista *3-8, 3-13*
Windows XP *3-6, 3-12*

