



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub PRO C5501

Guide de l'utilisateur - Administrateur

Table des matières

1 Introduction

1.1	Composition du Guide de l'utilisateur	1-4
1.2	Description des paramètres de l'écran Machine	1-5
1.3	Structure de configuration de l'écran Utilitaires	1-7

2 Papier

2.1	Description de la configuration papier	2-3
2.1.1	Rubriques de Configuration papier	2-3
2.1.2	Caractéristiques type papier	2-4
2.2	Enregistrer le type papier/grammage	2-7
2.3	Supprimer une Configuration papier	2-12

3 Réglages

3.1	01 Réglages machine	3-3
3.1.1	01 Réglages imprimante \ 01 Tempo synchronisation écriture	3-3
3.1.2	01 Réglages imprimante \ 02 Centrage écriture	3-5
3.1.3	01 Réglages imprimante \ 03 Restitution verticale	3-7
3.1.4	01 Réglages imprimante \ 04 Restitution horizontale	3-9
3.1.5	02 Réglage Scanner \ 01 Tempo synchro lecture	3-11
3.1.6	02 Réglages scanner \ 02 Centrage original	3-13
3.1.7	02 Réglages scanner \ 03 Restitution verticale	3-15
3.2	02 Stabilité qualité image	3-17
3.3	03 Effectuer réglage	3-18
3.4	Réglages finition (FS-520/FS-607)	3-19
3.4.1	01 Réglage butée piqueuse (FS-607 uniquement)	3-19
3.4.2	02 Réglage butée pliage en 2 (FS-607 uniquement)	3-21
3.4.3	03 Réglage Perforation \ 01 Position verticale (FS-520/FS-607)	3-23
3.4.4	03 Réglage Perforation \ 02 Position horizontale (FS-520/FS-607)	3-25
3.4.5	03 Réglage Perforation \ 03 Réglage synchronisation (FS-520/FS-607)	3-27
3.4.6	03 Réglage Perforation \ 04 Capteur dét. bord feuille (FS-520/FS-607)	3-29
3.4.7	04 Réglage pliage en 3 (FS-607 uniquement)	3-30
3.4.8	05 Espacement entre agrafes (FS-607 uniquement)	3-32
3.4.9	06 Délect. format bac insert. (FS-520/FS-607)	3-34
3.4.10	07 Limite Quantité Sortie (FS-520/FS-607)	3-35
3.4.11	08 Réglage Gondolage (FS-520/FS-607)	3-36
3.5	05 Régl. régularité densité	3-37

4 Description de l'écran Utilitaires

4.1	Tableau des paramètres de l'écran Utilitaires	4-3
4.2	Liste des fonctions de la Configuration Utilisateur	4-9
4.3	Liste des fonctions des Fonctions administrateur	4-14

5 Menu des utilitaires

5.1	Aperçu des rubriques de configuration	5-3
5.2	01 Configuration système	5-5
5.2.1	01 Choix de la langue	5-5
5.2.2	02 Choix de l'unité	5-6
5.2.3	03 Configuration magasins \ 01 Bibliothèque support	5-6
5.2.4	03 Configuration magasins \ 02 Sélection auto magasins	5-7
5.2.5	03 Configuration magasins \ 03 Basculement auto magasins	5-8
5.2.6	03 Configuration magasins \ 04 Sélection auto papier	5-9
5.2.7	03 Configuration magasins \ 05 Déshumidification magasin	5-10
5.2.8	04 Fonction réinitialisation \ 01 Conditions de départ	5-11
5.2.9	04 Fonction réinitialisation \ 02 Autres paramètres	5-12
5.2.10	05 Écran par défaut	5-14
5.2.11	06 Taux de restitution	5-15
5.2.12	07 Économie d'énergie	5-16
5.2.13	08 Date et heure	5-18
5.2.14	09 Signaux sonores	5-20
5.2.15	10 Temps de réponse touche	5-22
5.2.16	11 Config. touches raccourci	5-23
5.2.17	12 Périphérique de service	5-25
5.3	02 Configuration initiale	5-26
5.3.1	01 Mode copie	5-26
5.3.2	02 Mode scanner	5-27
5.4	03 Configuration commune	5-28
5.5	04 Configuration copieur	5-30
5.6	05 Configuration scanner	5-32
5.7	06 Configuration Imprimante	5-33
5.8	07 Configuration qualité	5-36
5.8.1	01 Choix trame	5-36
5.8.2	02 Trame par défaut (Mode Scanner)	5-37
5.8.3	03 Décalage densité	5-38
5.8.4	04 Réglage ACS	5-39
5.8.5	05 Régl. régularité densité	5-40
5.9	08 Modification code	5-42

6 Fonctions administrateur

6.1	Aperçu des Fonctions administrateur	6-3
6.2	01 Configuration système	6-5
6.2.1	01 Économie d'énergie	6-5
6.2.2	02 Date et heure	6-6
6.2.3	03 Programmeur hebdo. \ 01 Activ./Désact. programmeur	6-7
6.2.4	03 Programmeur hebdo. \ 02 Heures de marche/arrêt	6-8
6.2.5	03 Programmeur hebdo. \ 03 Jours de travail/congé	6-10
6.2.6	03 Programmeur hebdo. \ 04 Pause déjeuner	6-12
6.2.7	03 Programmeur hebdo. \ 05 Code mise sous tension	6-13
6.2.8	04 Autorisation/Interdiction \ 01 Programmes utilisateur	6-14
6.2.9	04 Autorisation/Interdiction \ 02 Sélection interdiction	6-16
6.2.10	04 Autorisation/Interdiction \ 03 Mode scanner	6-17
6.2.11	05 Réglages expert \ 01 Réglage niveau AES	6-18
6.2.12	05 Réglages expert \ 02 Réglages effacement	6-19
6.2.13	05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 01 Tempo synchro écriture	6-21
6.2.14	05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 02 Centrage écriture	6-22

6.2.15	05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 03 Restitution verticale	6-23
6.2.16	05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 04 Restitution horizontale	6-24
6.2.17	05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 05 Effacement bord avant	6-25
6.2.18	05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 06 Boucle rouleau synchro	6-27
6.2.19	05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 07 Boucle départ magasin.....	6-29
6.2.20	05 Réglages expert \ 04 Réglages finition	6-31
6.2.21	05 Réglages expert \ 05 Réglages Scanner	6-32
6.2.22	05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 01 Densité recto & verso	6-33
6.2.23	05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 02 Capteur densité toner.....	6-34
6.2.24	05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 03 Quantité toner/exposition	6-35
6.2.25	05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 01 Décalage gamma imprimante	6-36
6.2.26	05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 02 Décalage gamma impr. auto	6-38
6.2.27	05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 03 Capteur gamma imprimante	6-40
6.2.28	05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 04 Stabilité qualité image	6-42
6.2.29	05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 05 Modification Trame	6-43
6.2.30	05 Réglages expert \ 08 Effectuer réglage	6-44
6.2.31	06 Liste des compteurs.....	6-45
6.2.32	07 Paramétrage formats.....	6-46
6.3	02 Enregist. administrateur	6-50
6.4	03 Adresse numérisation	6-51
6.4.1	01 Modifier adresse.....	6-51
6.4.2	02 Saisie titre e-mail.....	6-61
6.4.3	03 Saisie texte e-mail	6-62
6.5	04 Ident. utilisateur/Compte.....	6-63
6.5.1	01 Méthode identification.....	6-63
6.5.2	02 Configuration utilisateur \ 01 Paramétrage gestion.....	6-65
6.5.3	02 Configuration utilisateur \ 02 Gestion utilisateur	6-67
6.5.4	02 Configuration utilisateur \ 03 Compteur utilisateur	6-72
6.5.5	03 Configuration compte \ 01 Gestion compte.....	6-74
6.5.6	03 Configuration compte \ 02 Compteur compte	6-79
6.5.7	04 Sans authentification.....	6-81
6.6	05 Configuration réseau	6-82
6.6.1	01 Carte réseau machine	6-82
6.6.2	02 Paramétrage e-mail	6-83
6.7	06 Configuration commune.....	6-84
6.8	07 Configuration copie.....	6-86
6.9	08 Configuration scanner	6-88
6.10	09 Appel Archange	6-89
6.11	10 Configuration Sécurité.....	6-90
6.11.1	01 Code auth. administrateur.....	6-90
6.11.2	02 Code verrouillage DD	6-91
6.11.3	03 Écraser données image.....	6-92
6.11.4	04 Sécurité renforcée	6-93

7 Réglage écran tactile

8 Configuration des Utilitaires Web

8.1	Présentation des Utilitaires Web	8-3
8.2	Définir les données Suivi compte	8-5
8.2.1	Ajouter des données Suivi compte	8-5
8.2.2	Éditer les données Suivi compte.....	8-9
8.3	Configuration Télécommande/Configuration Historique Tâches.....	8-15
8.4	Configuration de la fonction Scan transmission setting (Émission données image)	8-18

8.5	Envoyer le fichier de configuration Machine.....	8-22
8.6	Afficher l'historique des tâches.....	8-28
8.6.1	Activer/désactiver l'historique des tâches.....	8-28
8.6.2	Afficher la liste de l'historique des tâches	8-30

9 Annexe

10 Index



Introduction

1 Introduction

Cette section décrit la présentation générale de ce document.

Marques de commerce

- KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, et "L'essentiel de l'image" sont des marques déposées ou des marques commerciales de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
- bizhub PRO est une marque déposée de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
- Microsoft, MS, Windows et MS-DOS sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- IBM est une marque déposée de la IBM Corporation.
- Macintosh et PowerMac sont des marques déposées ou des marques commerciales de Apple Computer, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript and PostScript Logo sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems, Inc.
- RC4® est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. aux USA et/ou dans les autres pays.
- Les autres noms d'entreprise et noms de produits utilisés dans ce manuel sont les marques déposées ou les marques commerciales des entreprises correspondantes.

Copyright © 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc.

Copyright © 2008 GoAhead Software, Inc. Tous droits réservés.

DÉCHARGE

- Aucune partie de ce manuel ne peut être utilisée ni reproduite sans autorisation.
- Le fabricant et le revendeur ne sauraient être tenus pour responsable de la moindre influence causée par l'utilisation de ce système d'impression et de ce guide de l'opérateur.
- Les informations contenues dans ce Guide de l'opérateur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

1.1 Composition du Guide de l'utilisateur

Cette machine est livrée avec les Guides de l'utilisateur suivants sous forme papier.

Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Copieur

Ce guide décrit la machine et les opérations de copie.

Veuillez-vous référer à ce guide pour les informations de sécurité, la mise sous tension/hors tension de la machine, l'alimentation en papier, le dépannage de la machine comme le bourrage papier et les opérations de copie disponibles sur la machine.

Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Référence de l'administrateur POD (ce manuel)

Ce guide fournit des informations détaillées sur la gestion de la machine et sur la manière d'en personnaliser les fonctions pour les besoins de votre activité quotidienne.

Veuillez consulter ce guide pour la configuration et la gestion de la machine ainsi que pour l'enregistrement des paramètres de papier pour copie et de magasin.

Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Sécurité


Ce guide décrit les fonctions de sécurité.

Veuillez consulter ce guide pour savoir comment utiliser le mode Sécurité Renforcée et pour l'exploitation détaillée de la machine en mode Sécurité Renforcée.

Pour opérer en toute sécurité, veuillez impérativement lire "Chapitre 1 Informations de Sécurité" dans le "Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Copieur" avant d'utiliser la machine.

1.2 Description des paramètres de l'écran Machine

Les touches [Papier], [Recto verso], [Réglages] et [Contrôleur] se trouvent en bas de l'écran Machine et permettent d'afficher chaque écran de réglage.

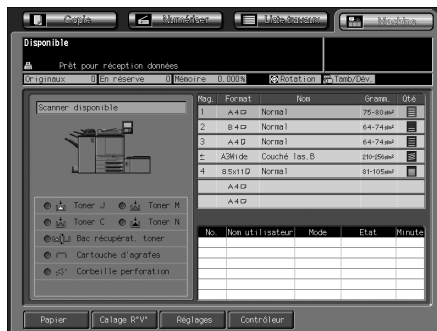

Touche [Papier] : Affiche la fenêtre des réglages papier.



Spécifiez les réglages papier pour chacun des magasins en enregistrant les paramètres papier ou en utilisant une configuration prédéfinie. Cette opération équivaut à appuyer sur Papier sur l'écran Copie. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur – Copieur pour de plus amples informations.

Après avoir effectué les réglages du mode Configuration papier, appuyez sur [Fermer] pour quitter le mode Configuration papier.


Tous les autres réglages sont indisponibles en mode Réglage papier.



Remarque

L'écran Utilitaires se rapporte à tout écran qui s'affiche lorsque l'on appuie sur [Utilitaire/Compteur].


Touche [Recto Verso] : Affiche l'écran instantané de réglage du recto et du verso

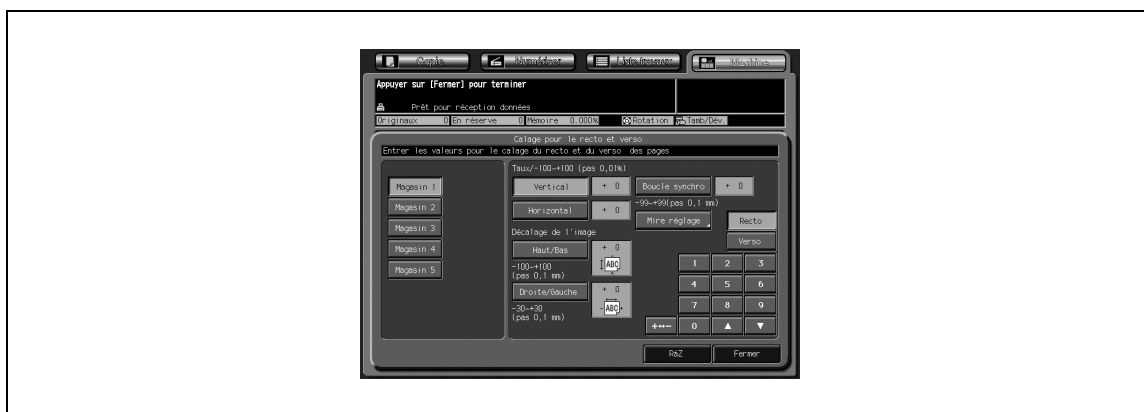

Spécifiez le Zoom vertical, le Zoom horizontal, le Décalage Haut/Bas ou Droite/Gauche pour les pages recto et les pages verso. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Copieur.

Une fois achevé le paramétrage du mode Réglages, appuyez sur [Fermer] pour quitter le mode Réglages. Tous les autres réglages sont indisponibles en mode Calage R°V°.


Touche [Réglages] : affiche l'écran du mode Réglages

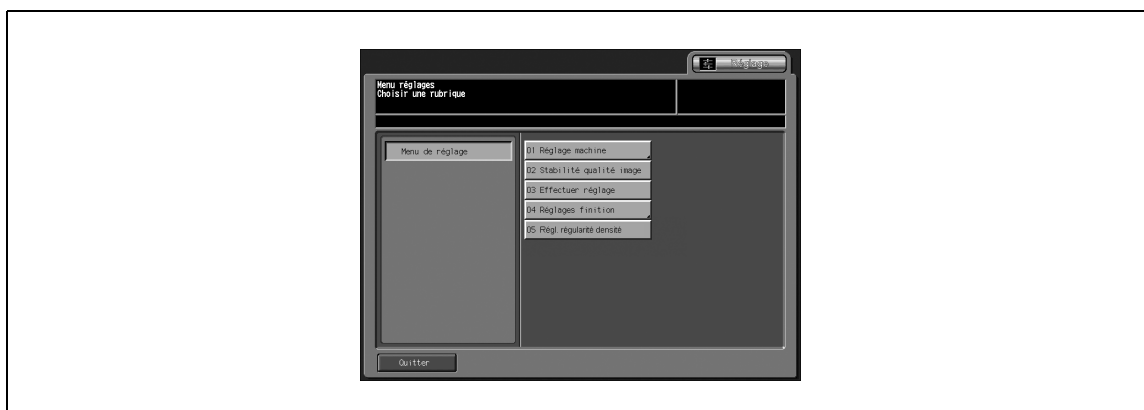

Réglez les paramètres Machine et unité d'agrafage. Pour plus de détails, voir page 3-3.

Une fois achevé le paramétrage du mode Réglages, appuyez sur [Quitter] pour quitter le mode Réglages.

Touche [Contrôleur] : Affiche l'écran du menu des réglages Contrôleur.

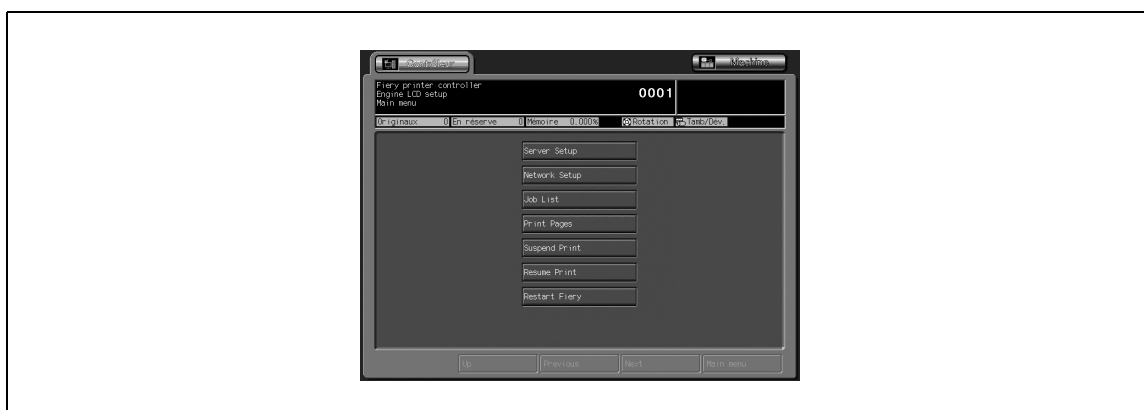

Spécifiez les réglages concernant le contrôleur d'imprimante en option. Pour les détails, voir le Guide de l'utilisateur joint au Contrôleur Image.

➔ Appuyez sur l'onglet [Machine] pour quitter le mode de paramétrage du contrôleur.

1.3 Structure de configuration de l'écran Utilitaires

- Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran du menu Utilitaires.



L'écran Utilitaires comprend deux types de rubriques de configuration : l'une pour les réglages de l'utilisateur et l'autre nécessitant la saisie d'un mot de passe par le responsable (administrateur) de la machine.



Détails

Les réglages de l'administrateur de la machine peuvent être établis par les utilisateurs généraux lors du réglage par défaut.

Il est recommandé de désigner un administrateur de la machine qui sera la seule personne à contrôler le paramètre Administrateur machine. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour configurer votre mot de passe.

[Fermer] et [Quitter] sur l'écran Utilitaires

- Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran affiché avant d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.



2 Papier

2.1 Description de la configuration papier

Cette section donne des informations et des instructions relatives aux rubriques des Fonctions utilisateur.

Cette machine propose le mode Configuration papier pour effectuer la tâche d'impression en fonction des caractéristiques du papier à utiliser et en spécifiant les conditions telles que Nom, Format, Type de papier, Grammage, Recto verso, Réglage procédé, Réglage vitesse, Perforation, Papier couleur et Ventilation.

Les conditions papier mentionnées ci-dessus sont censées être prédéfinies et peuvent être modifiées et même supprimées à tout moment. (Paramètre Papier en mode Utilisateur sur l'écran Utilitaires)

Rappeler les conditions prédéfinies pour chaque magasin et modifiez-les si nécessaire afin de répondre aux conditions environnementales (température, humidité, condition du papier, etc.) à ce moment précis. (Paramètre Papier sur l'écran Copie ou l'écran Machine)

2.1.1 Rubriques de Configuration papier

Type de papier

Sélectionnez l'un des sept types suivants.

- Normal, Qualité supérieure, Laser couleur, Couché laser brillant, Couché laser mat, Couché offset brillant, Couché offset mat

Pour plus de détails sur les spécifications du type de papier, voir page 2-4.

Nom

Vous pouvez utiliser 22 caractères alphanumériques au maximum.

Grammage

Sélectionnez l'un des huit types suivants.

- 64-74 g/m², 75-80 g/m², 81-105 g/m², 106-135 g/m², 136-162 g/m², 163-209 g/m², 210-256 g/m², 257-300 g/m²

L'unité affichée pour le grammage du papier peut être changée. Appuyez sur [Changement unité] pour passer d'une option à l'autre.

Pour plus de détails sur la relation entre le type de papier et le grammage, voir page 2-4.

Calage Recto/verso

Spécifiez Zoom vertical, Zoom horizontal, Décalage Haut/Bas ou Droite/Gauche et Boucle rouleau synchro pour les pages recto et les pages verso.

- Zoom vertical : Recto -100 à +100, Verso -80 à +20 (par pas de 0,1%)
- Zoom horizontal : -100 à +100 (par pas de 0,1%)

Nous vous conseillons de procéder à ce réglage tous les jours ou à chaque fois que chargez un papier différent dans le magasin, parce que l'indice de contraction varie en fonction du type de papier, de la marque ou de la différence de température et de l'humidité du local de stockage du papier.

Le Zoom horizontal du verso est spécifié au moyen de 01 Configuration système des Fonctions administrateur.

Le réglage peut être effectué avec l'aide de la mire Calage recto verso accessible seulement depuis l'écran Copie et depuis l'écran Machine.

Réglage procédé

Généralement, ce réglage n'est pas disponible. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour plus de détails.

Le réglage global du réglage procédé pour tous les magasins est spécifié dans les Fonctions administrateur.

Format

Sélectionnez [Standard] ou [Personnel].

- Les formats personnalisés enregistrés depuis l'écran Copie ou l'écran Machine peuvent être rappelés depuis le paramètre Papier du réglage Utilisateur ce qui permet d'enregistrer les informations de format avec d'autres informations sur le papier. (Relier Infos Format)
- Le papier onglet au format A4 , 8,5" × 11"  ne peut pas être enregistré dans [Papier] des Fonctions utilisateur.

Réglage vitesse

La vitesse de copie varie en fonction du type et du grammage du papier.

[Réglage vitesse] peut être sélectionné parmi [Elevée], [Moyenne] ou [Elevée/Moyenne auto] uniquement si [Grammage] est réglé sur 106 à 135 g/m².

Ventilation

La fonction Ventilation permet de souffler de l'air sur le papier par la plaque-guide du magasin afin de prévenir les problèmes de départ susceptibles d'intervenir avec certains types de papier spécifiques.

Sélectionnez l'une des quatre conditions suivantes.











- Auto, Oui-Fort, Oui-Faible, Non

2.1.2 Caractéristiques type papier

Les sept types de papier suivants sont disponibles en fonction de la qualité du papier.

- Couché laser B
Papier couché brillant pour l'impression laser.
- Couché laser M
Papier couché mat pour l'impression laser.
- Couché offset B
Papier couché brillant pour l'impression offset.
- Couché offset M
Papier couché mat pour l'impression offset.
- Qualité supérieure
Le papier de qualité supérieure est un papier non couché utilisé généralement pour l'impression offset. Le papier de qualité supérieure présente une grande blancheur et il convient à diverses utilisations. Spécifiez [Qualité supérieure] pour un magasin chargé avec du papier de qualité supérieure.
- Normal (Ordinaire)
Le papier ordinaire est utilisé pour la copie en général ; on l'appelle aussi "Papier PPC." Le papier ordinaire n'est pas du papier recyclé. Spécifiez [Normal] pour le magasin chargé avec du papier ordinaire ou du papier recyclé pour la copie en noir et blanc.
- Laser couleur
Le papier spécial couleur sert à la copie en couleur et permet d'éviter l'affadissement des couleurs sur un papier de qualité supérieure. Sélectionnez [Laser couleur] pour les magasins contenant du papier servant à l'impression couleur.

Le grammage est décomposé en huit types, comme l'illustre le tableau suivant.

	Ordinaire/Sécial couleur/ Qualité supérieure		Couché-GL		Couché-ML	Couché-GO		Couché-MO
	Ordinaire	Brillant	Ordinaire	Brillant	Ordinaire	Ordinaire	Brillant	Ordinaire
64~ 74 g/m ²			(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)
75~ 80 g/m ²			(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)	(Désactivé)
81~ 105 g/m ² *								
106~ 135 g/m ² *								
136~ 162 g/m ²								
163~ 209 g/m ²								
210~ 256 g/m ²								
257~ 300 g/m ²								

Rubrique	Description
	Si Auto est sélectionné, la soufflerie auxiliaire sera automatiquement activée.
	La vitesse de copie devient plus faible en raison du ralentissement spécifié dans Réglages procédé. La vitesse de copie sera de 32 cpm ou 45 cpm (sur papier A4 en mode Recto). (normalement, le paramètre Réglage est uniquement accessible en mode service.)
	La vitesse de copie devient plus élevée en raison du réglage vitesse sélectionné ([Elevée]) dans la Configuration papier. La vitesse de copie passera de 45 cpm à 65 cpm (sur papier A4 en mode Recto).
	La vitesse de copie diminue légèrement. La vitesse de copie passera de 65 cpm à 45 cpm (sur papier A4 en mode Recto).
	La vitesse de copie diminue. La vitesse de copie passera de 65 cpm à 32 cpm (sur papier A4 en mode Recto).

* Le papier couché d'une certaine marque ne peut pas être utilisé avec l'environnement d'installation.
Contactez votre technicien S.A.V.

Type de papier Format de base (Pouces)	Papier à lettre 17x22 432x559	Couver- ture 20x26 508x660	Index 25,5x30,5 648x775	Bristol 22,5x28,5 572x724	Etiquette 24x36 610x914	Livre 25x38 635x965
g/m ²	lb	lb	lb	lb	lb	lb
50,0	13,3	18,5	27,7	22,8	30,8	33,8
52,3	13,9	19,4	29,0	23,9	32,2	35,4
54,2	14,4	20,1	30,0	24,7	33,3	36,7
60,2	16,0	22,3	33,3	27,5	37,0	40,7
64,0	17,0	23,7	35,4	29,2	39,4	43,3
66,3	17,7	24,6	36,7	30,3	40,8	44,9
68,7	18,3	25,4	38,0	31,4	42,3	46,5
72,3	19,3	26,8	40,0	33,0	44,5	48,9
75,9	20,2	28,1	42,0	34,7	46,7	51,3
80,0	21,3	29,6	44,3	36,5	49,2	54,1
83,7	22,3	31,0	46,4	38,2	51,5	56,6
88,0	23,4	32,6	48,7	40,2	54,1	59,5
90,0	24,0	33,3	49,8	41,1	55,4	60,9
98,3	26,2	36,4	54,4	44,9	60,5	66,5
100,0	26,6	37,0	55,4	45,7	61,5	67,6
104,7	27,9	38,8	58,0	47,8	64,4	70,8
108,0	28,8	40,0	59,8	49,3	66,4	73,1
110,0	29,3	40,7	60,9	50,2	67,7	74,4
120,0	32,0	44,4	66,5	54,8	73,8	81,2
127,9	34,1	47,4	70,8	58,4	78,7	86,5
130,0	34,6	48,1	72,0	59,4	80,0	87,9
140,0	37,3	51,8	77,5	63,9	86,1	94,7
150,0	39,9	55,5	83,1	68,5	92,3	101,5
160,0	42,6	59,2	88,6	73,1	98,4	108,2
170,0	45,3	62,9	94,2	77,6	104,6	115,0
180,0	47,9	66,7	99,7	82,2	110,7	121,8
190,0	50,6	70,4	105,2	86,8	116,9	128,5
200,0	53,3	74,1	110,8	91,3	123,1	135,3
210,0	55,9	77,8	116,3	95,9	129,2	142,1
220,0	58,6	81,5	121,8	100,5	135,4	148,8
230,0	61,3	85,2	127,4	105,0	141,5	155,6
240,0	63,9	88,9	132,9	109,6	147,7	162,4
250,0	66,6	92,6	138,5	114,2	153,8	169,1
260,0	69,2	96,3	144,0	118,7	160,0	175,9
270,0	71,9	100,0	149,5	123,3	166,1	182,7
280,0	74,6	103,7	155,1	127,9	172,3	189,4
290,0	77,2	107,4	160,6	132,4	178,4	196,2
300,0	79,9	111,1	166,1	137,0	184,6	202,9


2.2 Enregistrer le type papier/grammage

Appliquez la procédure suivante pour enregistrer le type/grammage papier dans les Fonctions utilisateur.


- 1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.



- 2 Appuyez sur [02 Fonctions utilisateur], [01 Configuration système], et enfin [03 Configuration magasins].

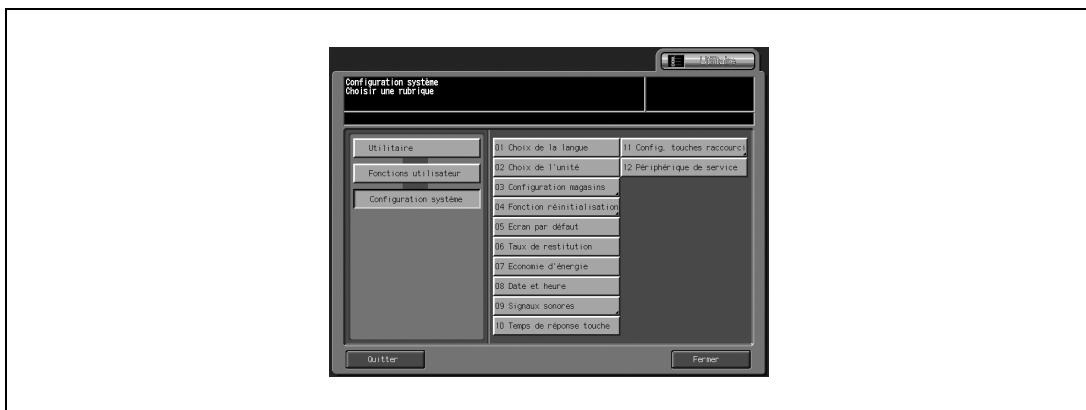

- 3 Appuyez sur [01 Bibliothèque support].

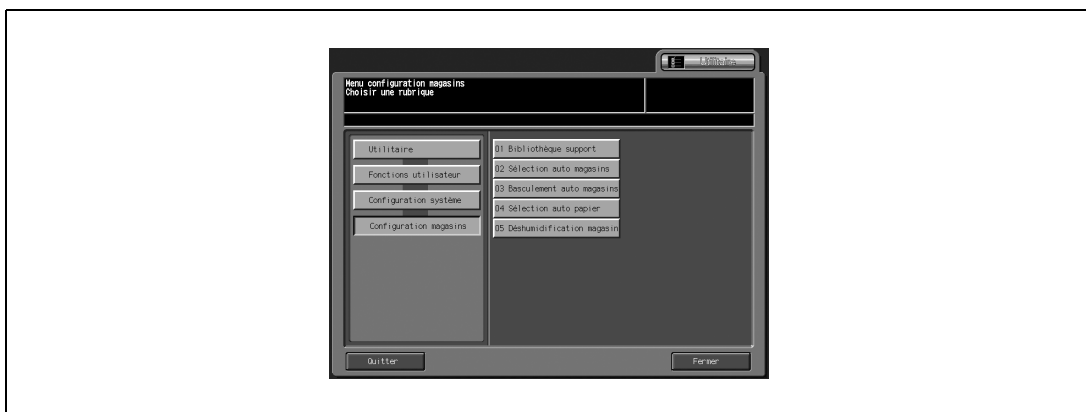


L'écran du menu Configuration papier s'affiche.

4 Appuyez sur la touche à enregistrer.



- Pour modifier un réglage papier déjà enregistré, sélectionnez le nom correspondant au réglage. Pour enregistrer un nouveau réglage, appuyez sur une ligne vierge pour la mettre en évidence.

5 Appuyez sur [Ajout/Modifier].

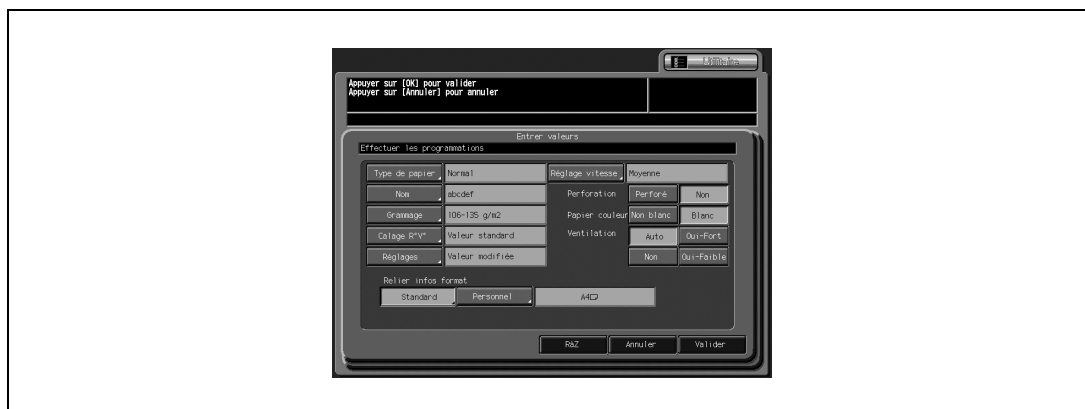

L'écran affichant les valeurs saisies apparaît.

6 Sélectionnez le type papier.

- Appuyez sur [Type de papier] pour afficher l'écran Type de support.
- Sélectionnez le type de papier souhaité et appuyez sur [Valider] pour finaliser le réglage. Voir page 2-4 pour les détails des types de papier.



7 Entrez le nom du papier.


- Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie du Nom.
- Entrez le nom du papier à utiliser, et appuyez sur [Valider].
Vous pouvez utiliser 22 caractères au maximum.



C'est le nom donné au type de papier qui s'affiche à l'écran. Pour le modifier, entrez le nouveau nom du type de papier. Pour plus de détails sur la saisie de texte dans le champ, voir l'annexe.


8 Sélectionnez le grammage papier.

- Appuyez sur [Grammage] pour afficher l'écran Grammage papier.
- Sélectionnez sur la touche voulue pour régler le grammage du papier. Pour changer l'unité de grammage du papier, appuyez sur [Changer unité] pour faire apparaître l'unité souhaitée. Appuyez sur [Valider] une fois que la touche appropriée a été sélectionnée.

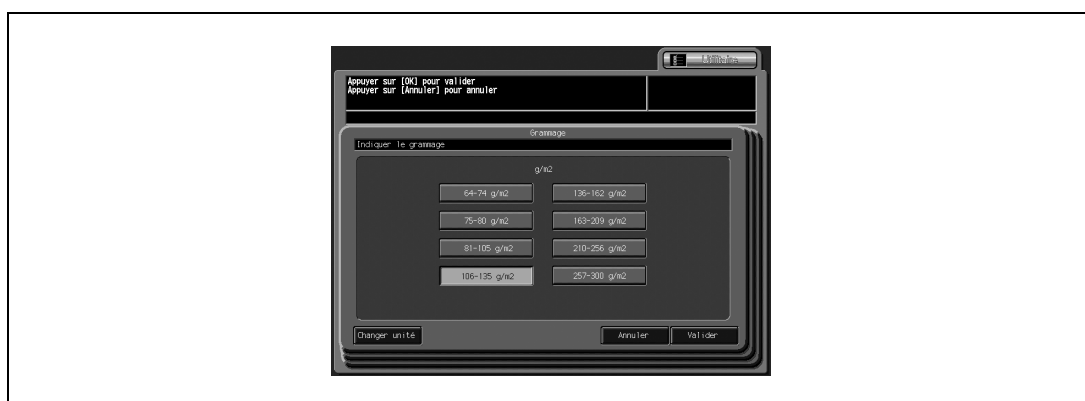

9 Réglez la position d'impression pour le recto et le verso.

- Appuyez sur [Calage R°V°] pour afficher l'écran Calage Page recto et verso.

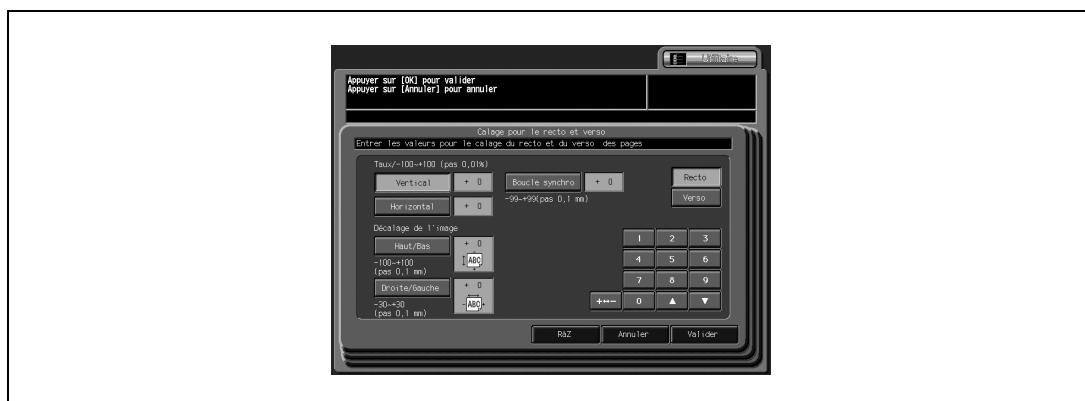

- Entrez la valeur de réglage comme suit.
Appuyez sur [Recto] ou [Verso] sur l'écran Calage pour recto et verso pour sélectionner la face imprimée.
Sélectionnez l'élément à régler (Restitution verticale, Restitution horizontale, Décalage vertical, Décalage horizontal et Synchronisation)

10 Effectuez le réglage procédé.

- Appuyez sur [Réglage procédé].



- Entrez la valeur de réglage comme suit.
Affichez l'élément souhaité en appuyant sur [Suivant] et [Précédent] et actionnez-le.
Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Servez-vous de l'écran tactile ou des flèches de direction [▲] et [▼] pour entrer la valeur de réglage souhaitée.
- Pour initialiser la valeur, appuyez sur [RàZ]. Pour achever le réglage, appuyez sur [Valider].

11 Réglez la vitesse de copie.

- Appuyez sur [Réglage vitesse] pour afficher l'écran Réglage vitesse.
- La vitesse de copie varie en fonction du type et du grammage du papier. La touche [Réglage vitesse] n'est disponible que si [Grammage] est réglé sur 106-135 g/m².
- Sélectionnez le réglage vitesse désiré. Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

**12** Spécifiez si le papier doit être perforé ou non.

- Sélectionnez [Perforé] ou [Non].

13 Spécifiez si du papier spécial couleur doit ou non être utilisé.


- Sélectionnez [Non blanc] ou [Blanc].

14 Spécifiez le réglage Ventilation.

- Sélectionnez [Auto], [Oui-Fort], [Oui-Faible], ou [Non].

15 Sélectionnez le format papier.

- Pour spécifier le format standard, appuyez sur [Standard] sur Relier infos format pour afficher l'écran Réglage format standard. Sélectionnez la touche du format souhaité et appuyez ensuite sur [Valider] pour finaliser le réglage.

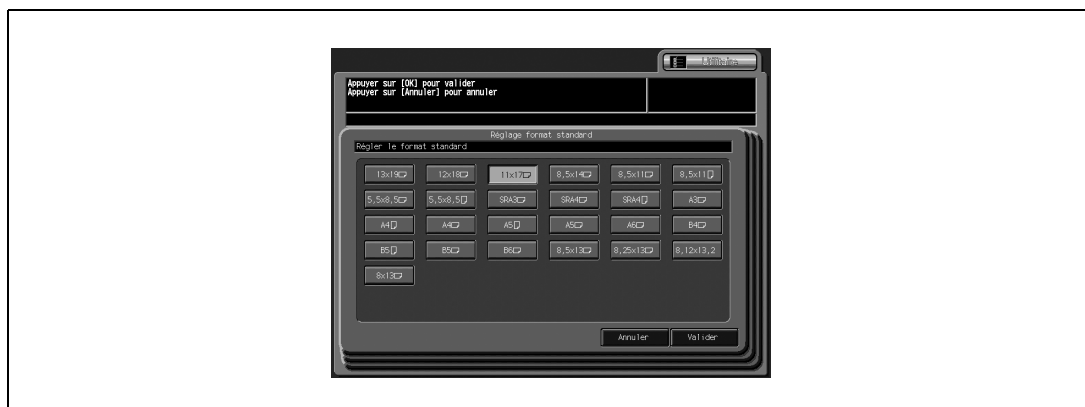

- Pour spécifier le format personnalisé, rappelez le format personnalisé enregistré depuis l'écran Copie ou l'écran Machine. Appuyez sur [Personnel] sur les informations de liaison de format pour afficher l'écran Rappel format. Sélectionnez la touche du format souhaité et appuyez ensuite sur [Valider] pour finaliser le réglage. Vous pouvez enregistrer des formats personnalisés sur l'écran Copie ou en sélectionnant [Papier] > [Configuration format] sur l'écran Machine. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur – Copieur pour de plus amples informations.



16 Appuyez sur [Valider] sur l'écran Entrer valeurs.

- L'écran Papier sera restauré. Appuyez sur [Reset] pour rétablir la configuration initiale.

17 Appuyez sur [Fermer] sur l'écran Papier.

- Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.



Détails

La mire de réglage n'est accessible que depuis Papier sur l'écran Copie ou l'écran Machine. Papier dans Fonctions utilisateur n'offre pas cette fonction.

Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour plus de détails.

Le paramètre Ventilation ne sera activé que si vous sélectionnez le magasin 4 du Magasin Grande Capacité LU-202.


2.3 Supprimer une Configuration papier

Appliquez la procédure suivante pour effacer la configuration papier précédemment enregistrée.


- 1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.



- 2 Appuyez sur [02 Fonctions utilisateur], [01 Configuration système], et enfin [03 Configuration magasins].

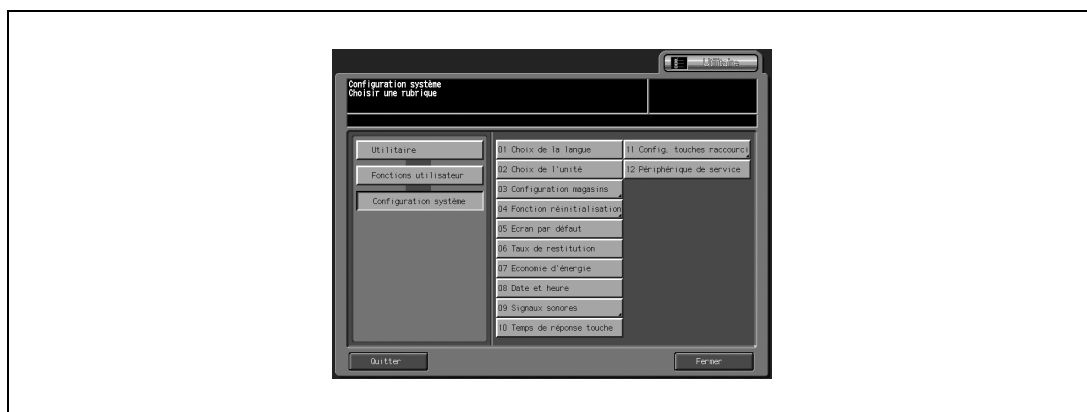

- 3 Appuyez sur [01 Bibliothèque support].

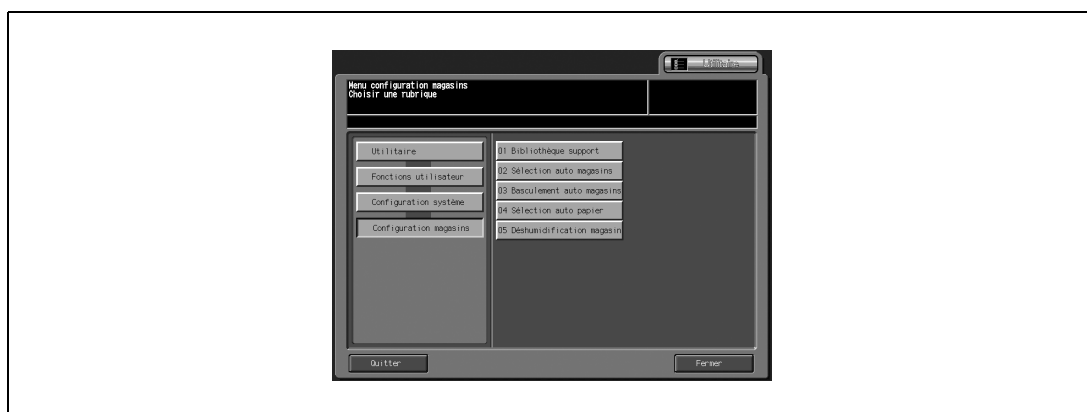

L'écran Config. papier s'affiche.

- 4 Appuyez sur la touche à supprimer.



- 5 Appuyez sur [Supprimer].



Un menu instantané s'affiche pour confirmer que l'enregistrement sélectionné sera supprimé.

- 6 Appuyez sur [Oui] pour la supprimer, ou sur [Non] pour la conserver.
- Revenez à l'écran Entrer valeurs. Pour supprimer plusieurs types de papier, répétez les étapes 4 à 6.



- 7 Appuyez sur [Fermer] sur l'écran Papier.
- Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.

3 Réglages

3 Réglages

Cette section fournit des informations sur le réglage des paramètres dans les options Contrôle image et Sortie.

3.1 01 Réglages machine

3.1.1 01 Réglages imprimante \ 01 Tempo synchronisation écriture

Ce réglage permet de régler la temporisation synchronisation image.




Rappel

Effectuez ce réglage après avoir procédé au réglage restitution verticale.

Pour spécifier le Réglage tempo synchronisation lecture

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [01 Tempo synchro écriture].

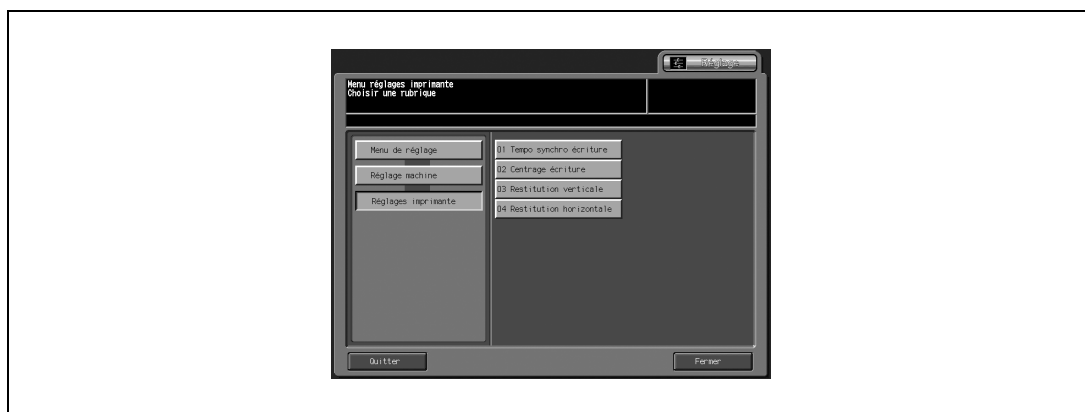

L'écran Réglage tempo synchronisation écriture s'affiche.


- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].



L'écran Copie s'affiche.


- 4 Sélectionnez Papier A3 / 11" x 17" , et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.

- 5 Mesurez la temporisation redépart écriture ainsi obtenue.

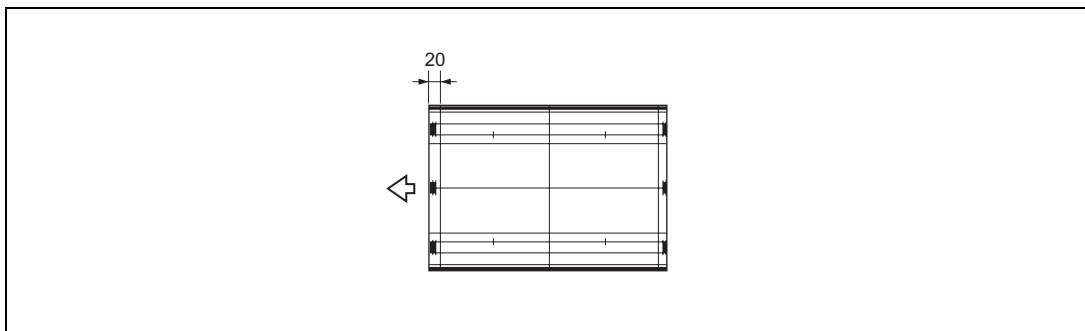

- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage tempo synchronisation écriture s'affiche à nouveau.

- 7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.

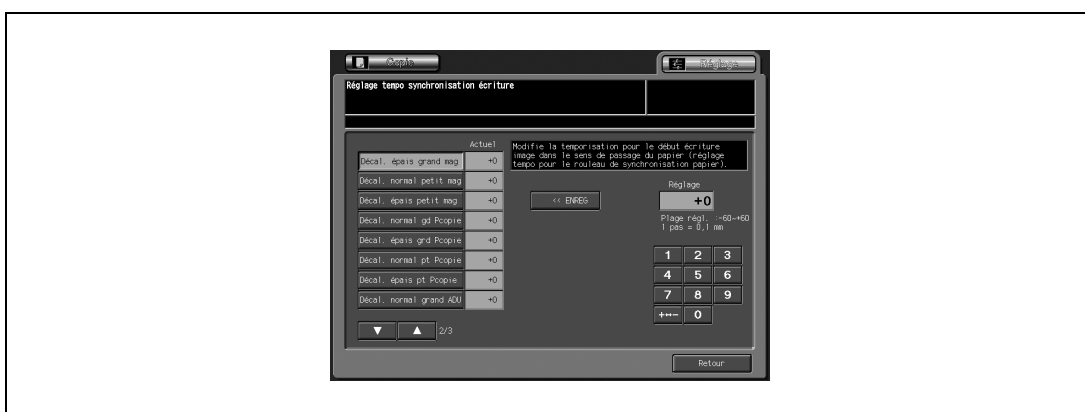


- 8 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -60 à +60, 1 pas = 0,1 mm
- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.1.2 01 Réglages imprimante \ 02 Centrage écriture

Procédez à ce réglage pour agir sur le centrage de l'image, dans le sens de passage du papier.

Pour spécifier le Centrage écriture

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [02 Centrage écriture].

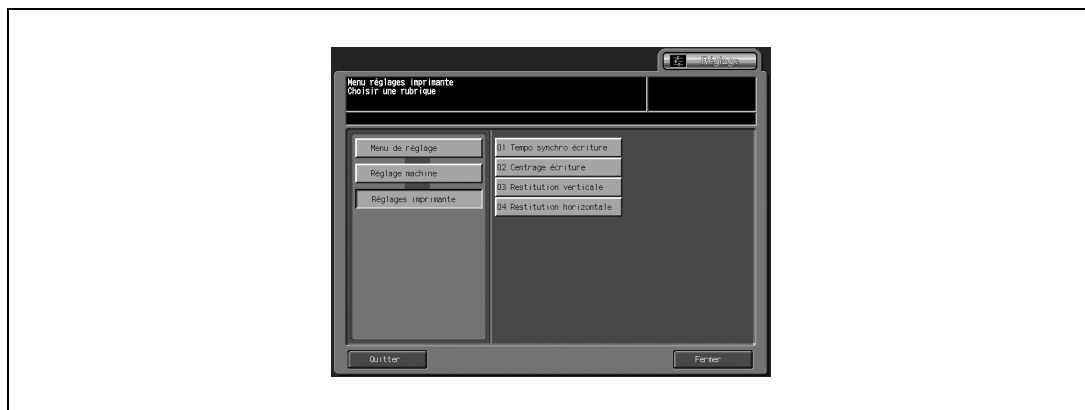

L'écran du Réglage centrage écriture s'affiche.


- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].



L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez Papier A3  / 11" x 17" , et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.
- 5 Pliez en deux la mire imprimée dans le sens de l'introduction et mesurez la distance entre les lignes sur les deux faces.
- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran du Réglage centrage réapparaît.

- 7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.

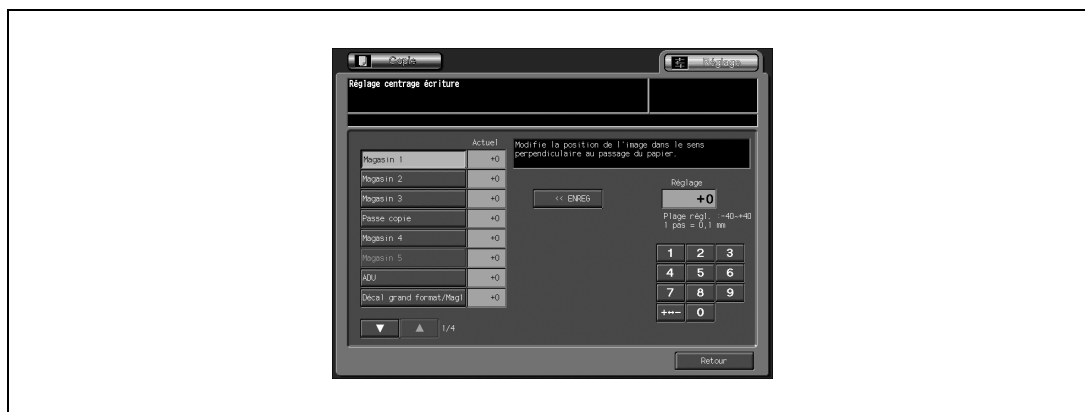

- 8 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -40 à +40, 1 pas = 0,1 mm
- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.1.3 01 Réglages imprimante \ 03 Restitution verticale

Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, dans le sens de passage du papier.




Remarque

Cette valeur sert de référence pour la fonction Calage R°V° de la Configuration papier. La valeur spécifiée ici sera un écart estimé par rapport à cette valeur de référence.


Pour spécifier le Restitution verticale

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [03 Restitution verticale].

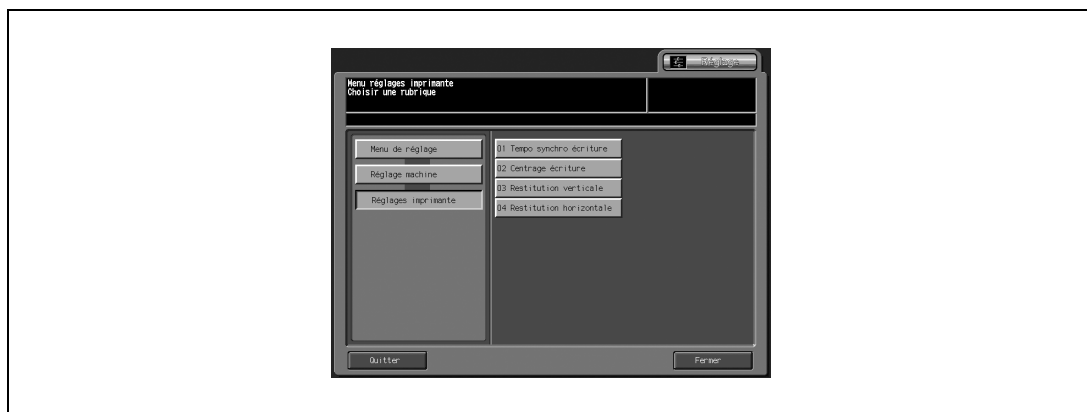


L'écran Réglage restitution verticale en écriture s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

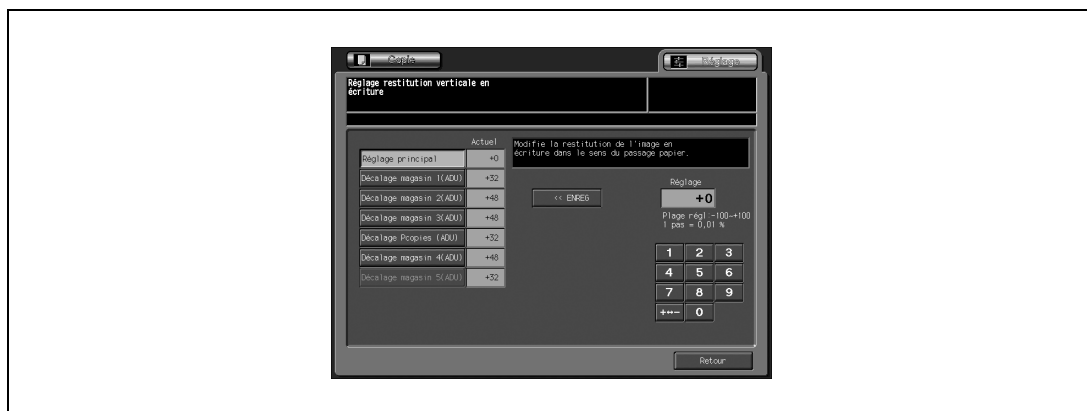


- 4 Appuyez sur l'onglet [Copie].
L'écran Copie s'affiche.
- 5 Sélectionnez Papier A3 /11" × 17" , et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.

- 6 Mesurez la restitution qui en résulte dans le sens de l'introduction du papier.

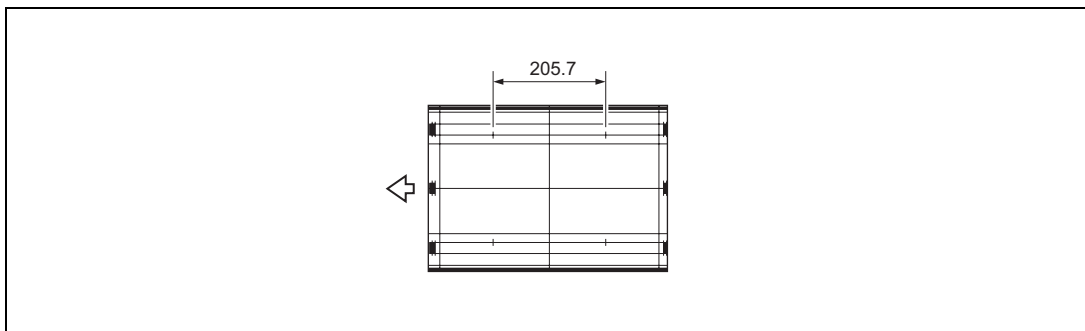

- 7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage restitution verticale en écriture est rétabli.

- 8 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

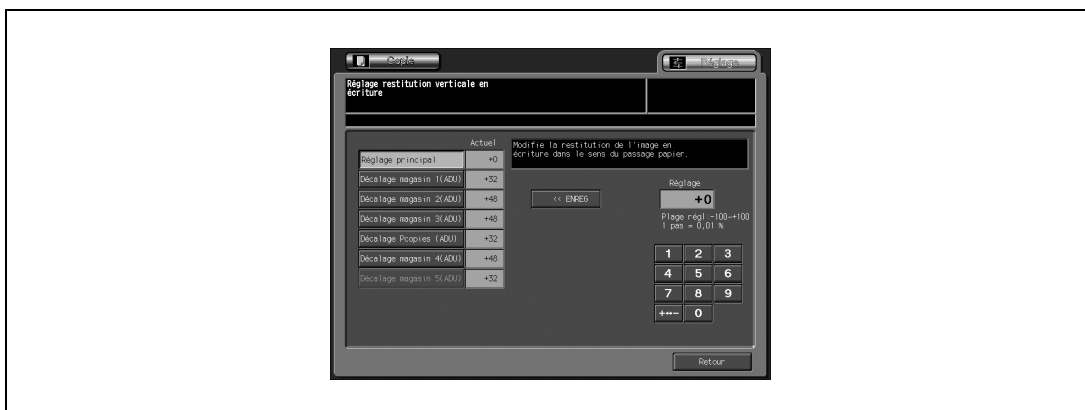


- 9 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -100 à +100, 1 pas = 0,01 %
- 10 Répétez les étapes de réglage de 3 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.1.4 01 Réglages imprimante \ 04 Restitution horizontale

Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, perpendiculairement au sens de passage du papier.


Pour spécifier le Réglage Restitution horizontale

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [04 Restitution horizontale].

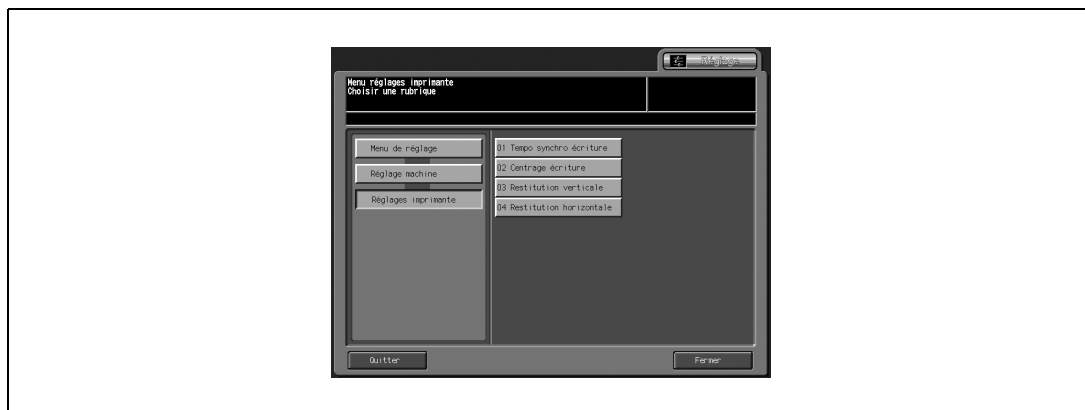


L'écran Réglage restitution horizontale en écriture s'affiche.


- 3 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

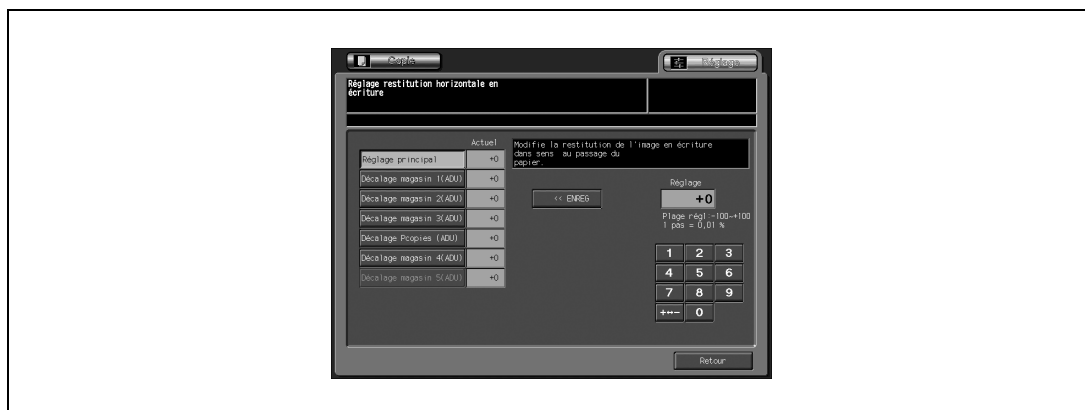

- 4 Appuyez sur l'onglet [Copie].
L'écran Copie s'affiche.
- 5 Sélectionnez Papier A3  / 11" x 17"  et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte le jeu.
- 6 Mesurez la restitution qui en résulte perpendiculairement au sens de l'introduction du papier.

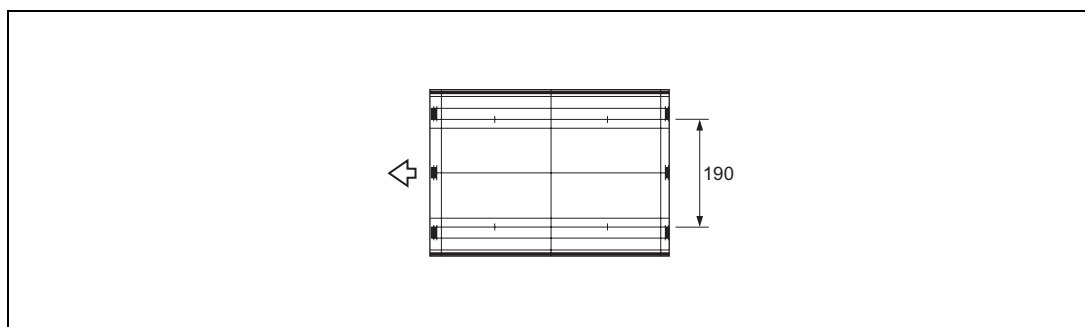

- 7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage restitution horizontale en écriture réapparaît.
- 8 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

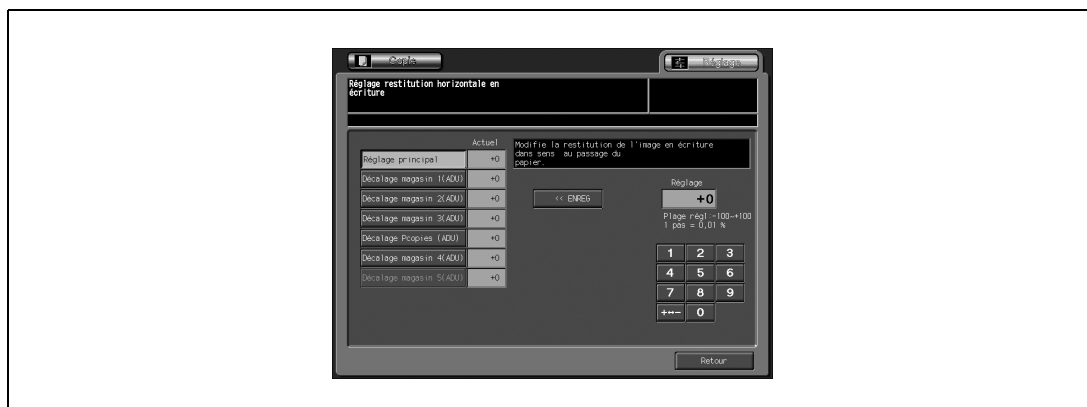


- 9 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -100 à +100, 1 pas = 0,01 %
- 10 Répétez les étapes de réglage de 3 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.1.5 02 Réglage Scanner \ 01 Tempo synchro lecture

Procédez à ce réglage pour agir sur la temporisation de synchronisation de l'image numérisée à partir de la vitre d'exposition.


Pour spécifier le Réglage tempo synchronisation lecture

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglages scanner], et enfin [01 Tempo synchro lecture].

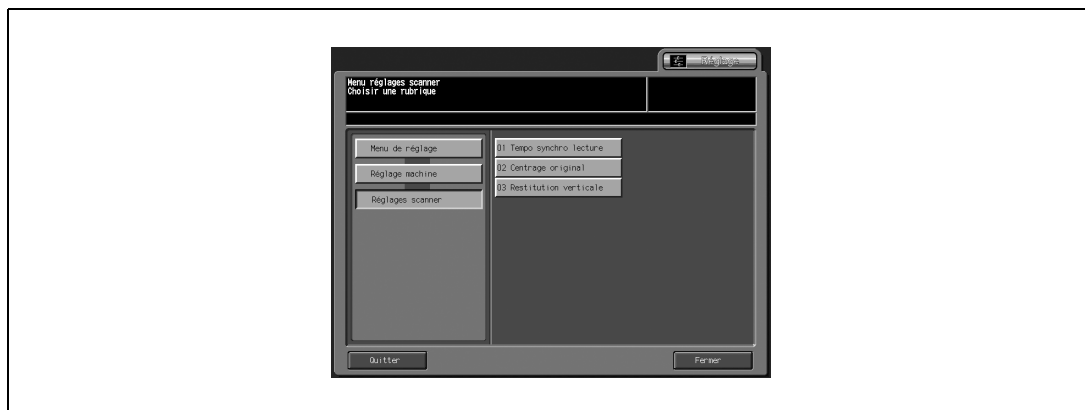

L'écran Réglage tempo synchronisation lecture s'affiche.


- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

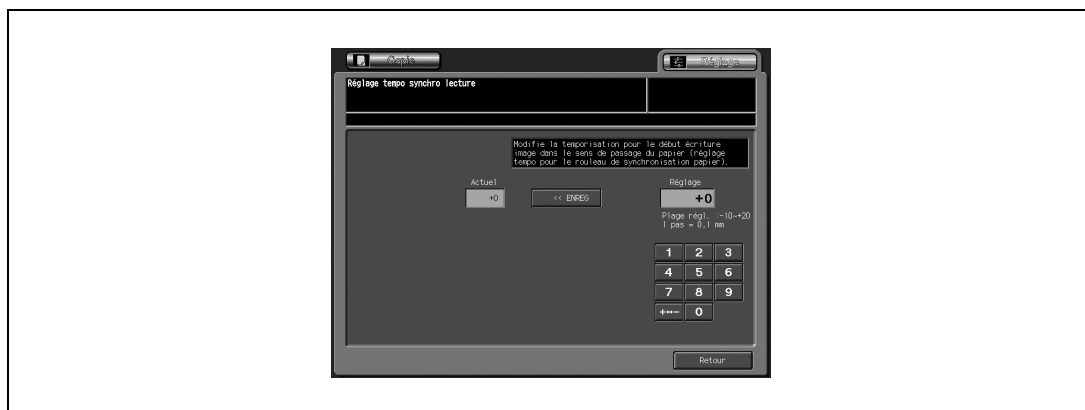

L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez Papier A3  / 11" x 17" , placez un original dont on peut facilement surveiller tout défaut d'alignement sur la vitre d'exposition, et appuyez sur [Départ].
- 5 Vérifiez l'écart d'alignement en comparant l'original et la copie.
- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage tempo synchronisation lecture réapparaît.

- 7 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -10 à +20, 1 pas = 0,1 mm

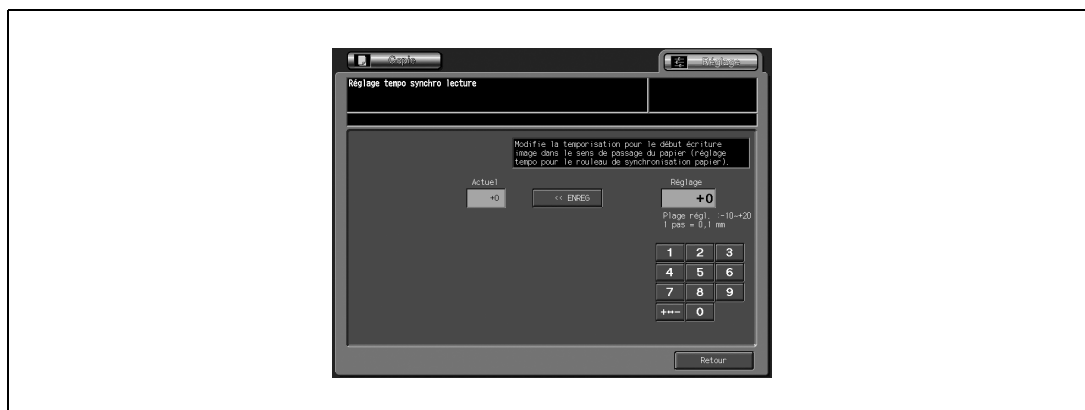


- 8 Répétez les étapes de réglage de 3 à 7 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 9 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.1.6 02 Réglages scanner \ 02 Centrage original

Procédez à ce réglage pour contrôler le centrage image dans le sens de passage du papier et pour cela, numérisez l'original sur la vitre d'exposition.


Pour spécifier le Centrage écriture

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglages Scanner], et enfin [02 Centrage original].

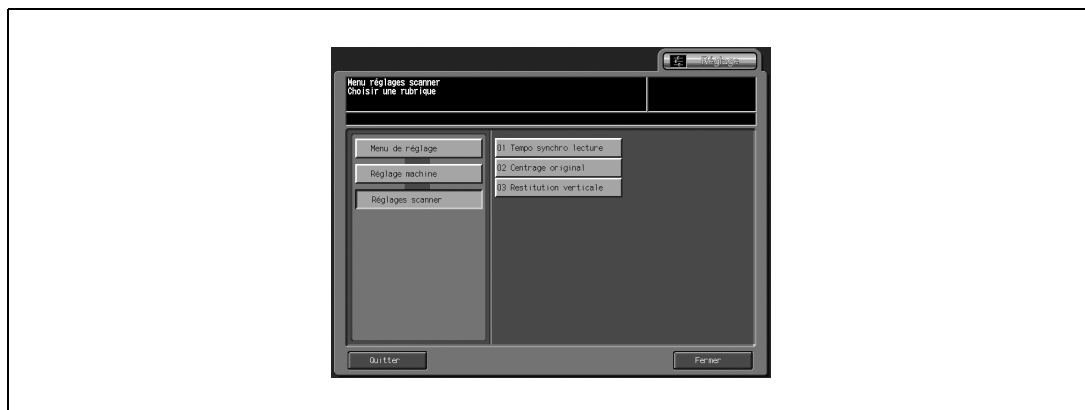

L'écran du Réglage centrage écriture s'affiche.


- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

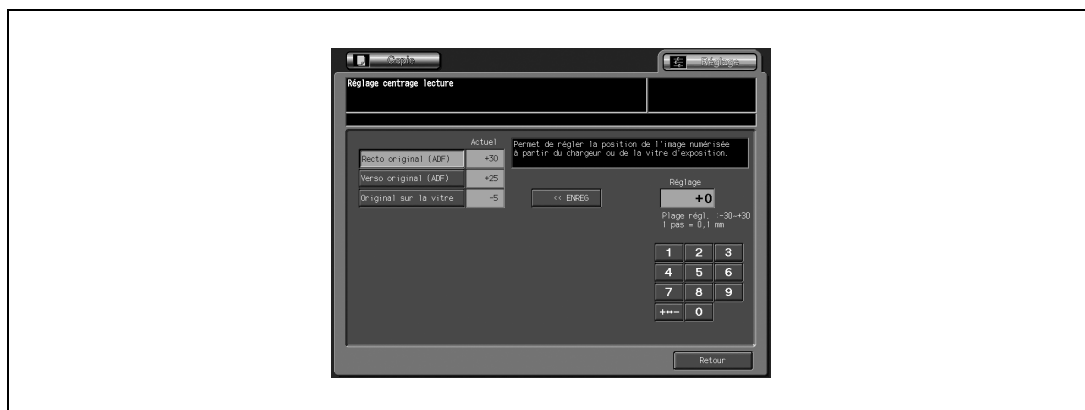

L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez Papier A3  11" x 17" , placez un original dont on peut facilement surveiller tout défaut d'alignement sur la vitre d'exposition, et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.
- 5 Vérifiez l'écart d'alignement en comparant l'original et la copie.
- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran du Réglage centrage écriture lecture réapparaît.

- 7 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

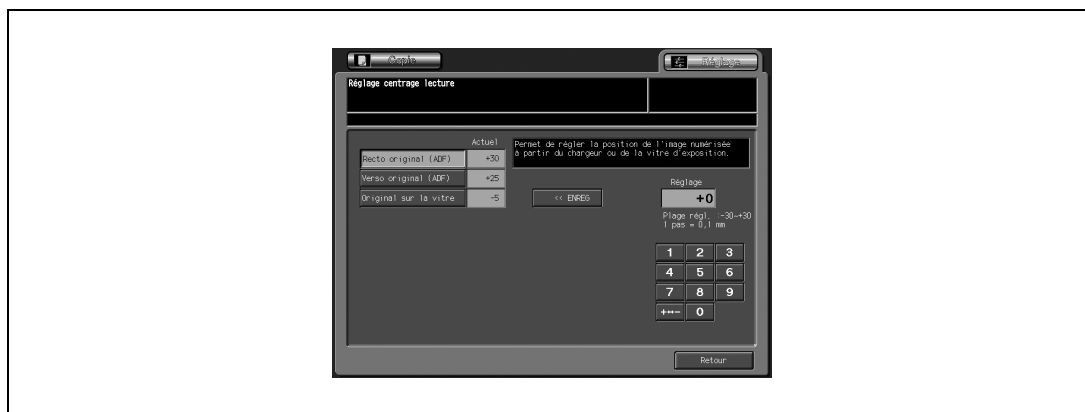


- 8 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -30 à +30, 1 pas = 0,1 mm
- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.1.7 02 Réglages scanner \ 03 Restitution verticale

Procédez à ce réglage pour contrôler le taux de restitution dans le sens de passage du papier et pour cela, numérisez l'original sur la vitre d'exposition.

Pour spécifier le Restitution verticale

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglages scanner], et enfin [03 Restitution verticale].

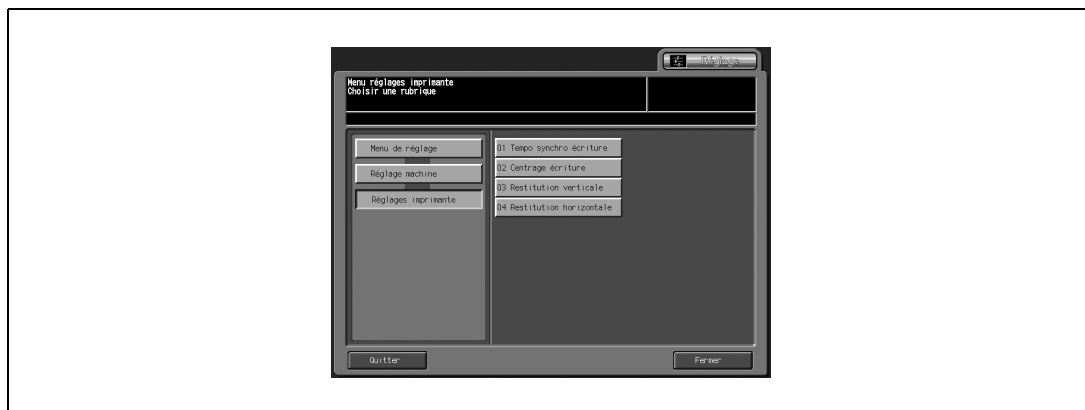

L'écran Réglage restitution verticale en écriture s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].



L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez Papier A3  11" x 17" , et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.
- 5 Vérifiez la restitution dans le sens d'introduction du papier en comparant l'original et la sortie imprimée.
- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage Restitution verticale en lecture réapparaît.

- 7 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -40 à +40, 1 pas = 0,05%




- 8 Répétez les étapes de réglage de 3 à 7 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 9 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.2 02 Stabilité qualité image

Définissez la priorité entre vitesse de sortie et stabilité qualité image pour un travail de copie ou d'impression.

Pour spécifier la Stabilité qualité image

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [02 Stabilité qualité image].

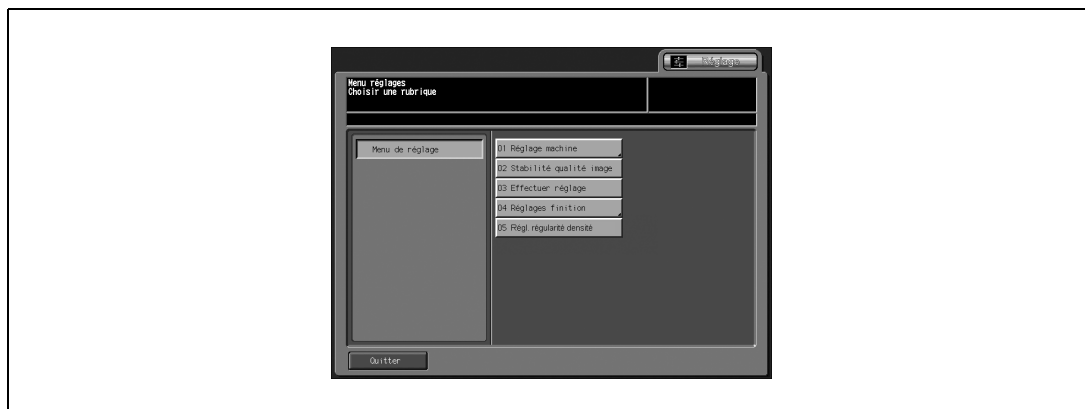

L'écran Stabilité image s'affiche.

- 3 Sélectionnez [Vitesse] ou [Stabilité] pour un travail de copie ou d'impression.




- 4 Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.3 03 Effectuer réglage

Exécutez les opérations concernant le Réglage auto gamma, le Réglage calage couleur, le Mode renouvellement toner, et le Mode nettoyage courroie.


Pour spécifier l'opération Effectuer réglage

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [03 Effectuer réglage].

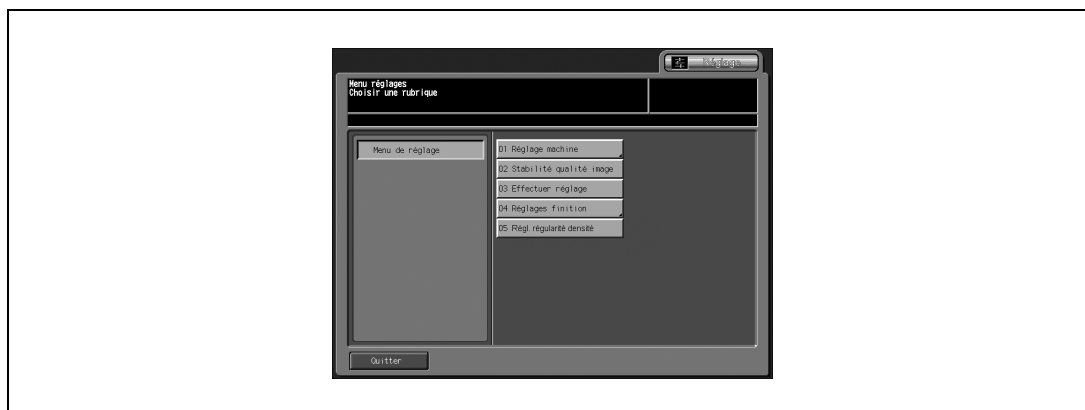

L'écran Effectuer réglage s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche appropriée pour exécuter l'opération de réglage.

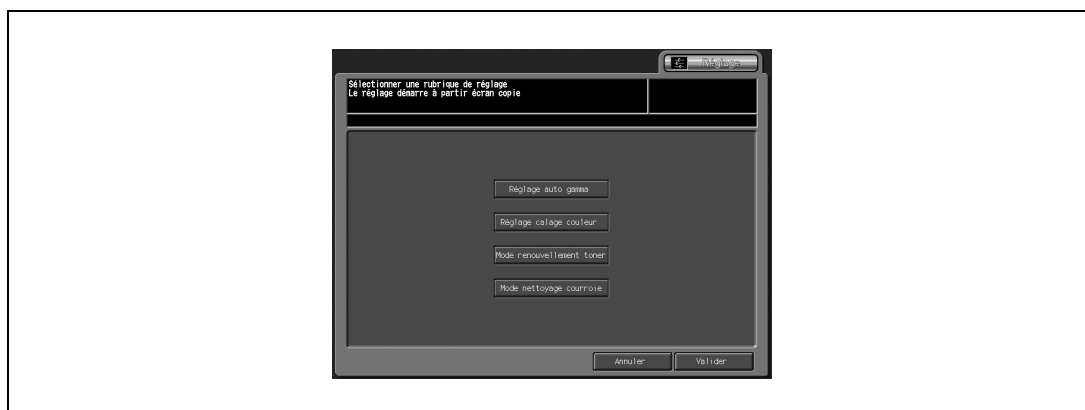


- 4 Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4 Réglages finition (FS-520/FS-607)

3.4.1 01 Réglage butée piqueuse (FS-607 uniquement)


Ce réglage permet de modifier la position d'agrafage dans le sens de la largeur du papier en utilisant le mode Pliage & piqure activé par le Module de finition FS-607.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et sur [01 Réglage butée pour la piqure à cheval].

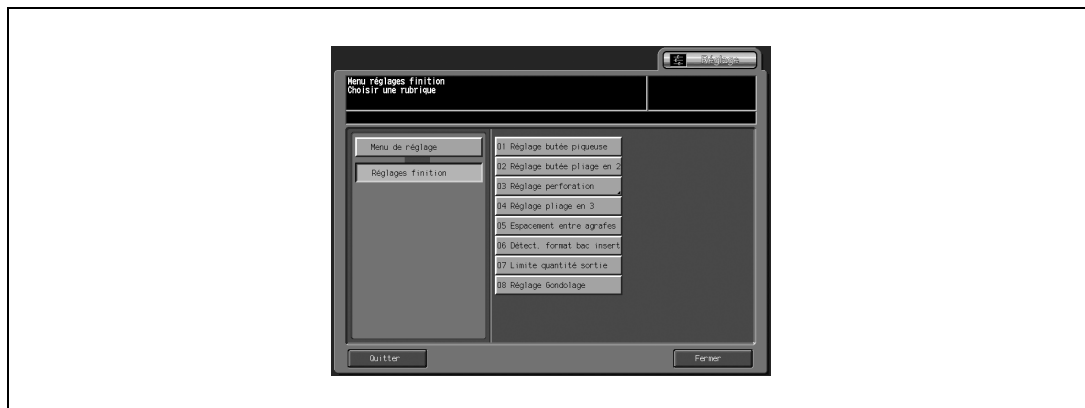


L'écran Réglage butée pour la piqure à cheval s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

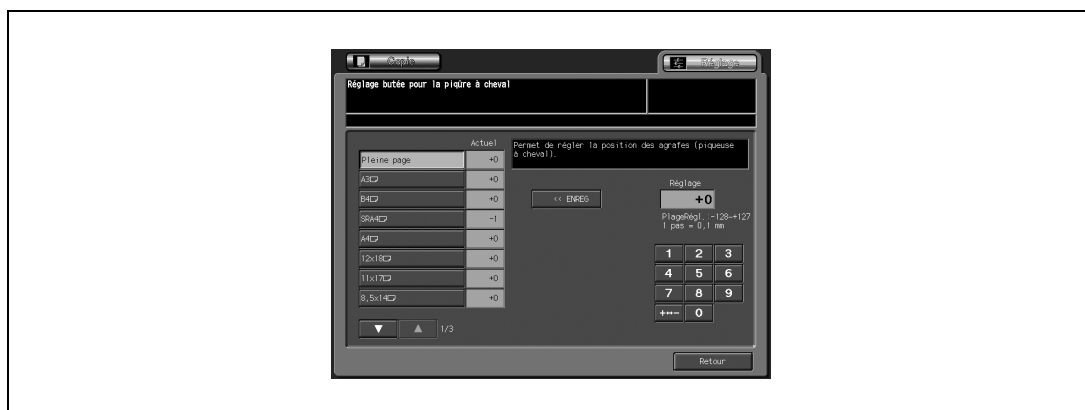


L'écran Copie s'affiche.

- 4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Pliage&Piqure et sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 5 Vérifiez l'erreur d'alignement du pliage central et la position des agrafes sur les feuilles imprimées.

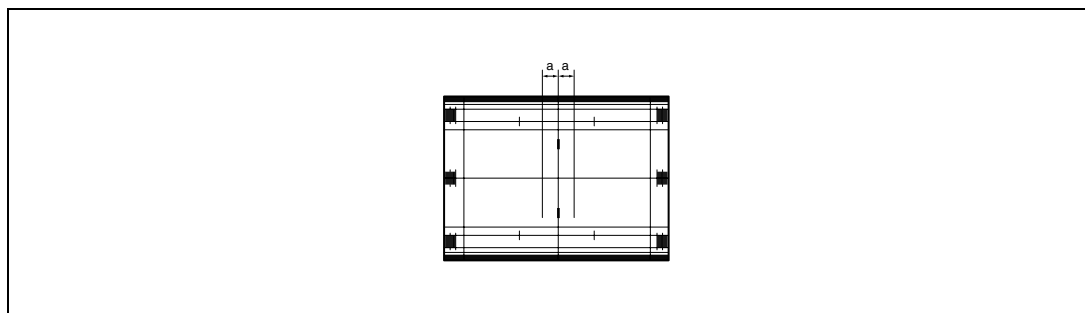

- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage butée pour la piqure à cheval réapparaît.
- 7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la touche de format voulue et appuyez dessus.

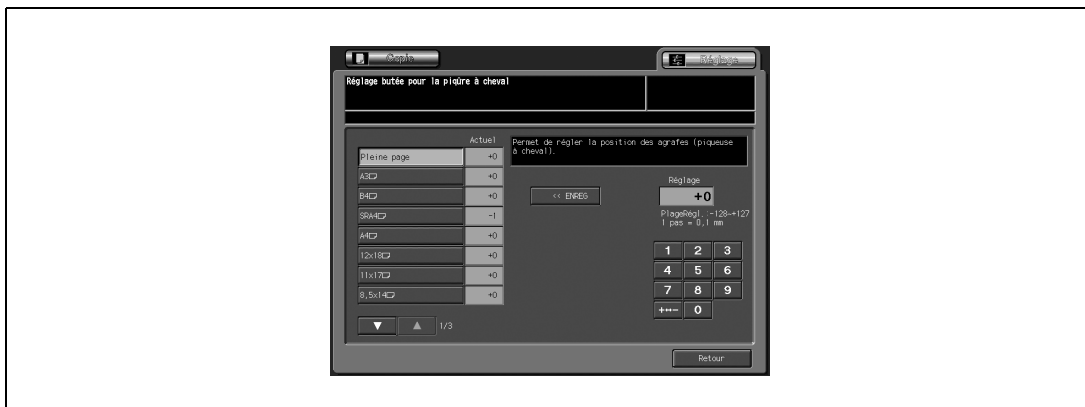


- 8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -128 (large) à +127 (étroit), 1 pas = 1 mm.
- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Si vous devez régler un autre format de papier, répétez les étapes 3 à 9.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.2 02 Réglage butée pliage en 2 (FS-607 uniquement)


Effectuez ce réglage pour ajuster la position du pliage en deux effectué sur l'unité de finition FS-607.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et [02 Réglage butée pliage en 2].

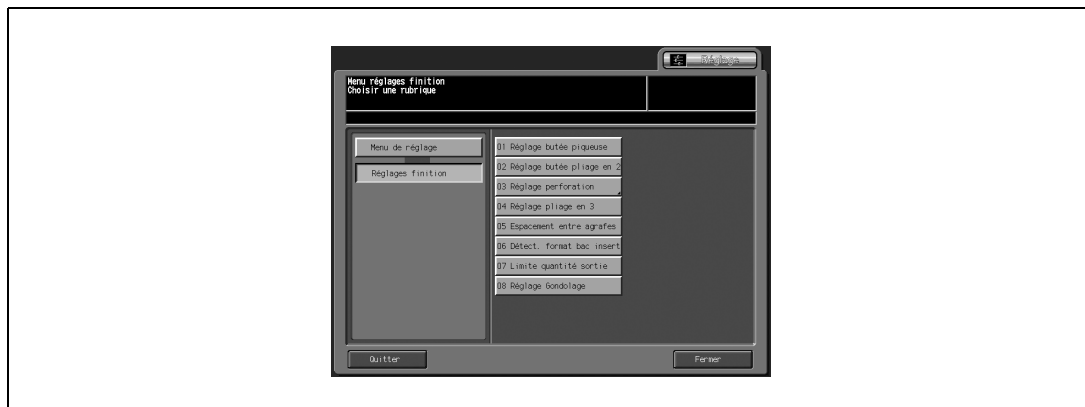


L'écran Réglages butée pliage en deux s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

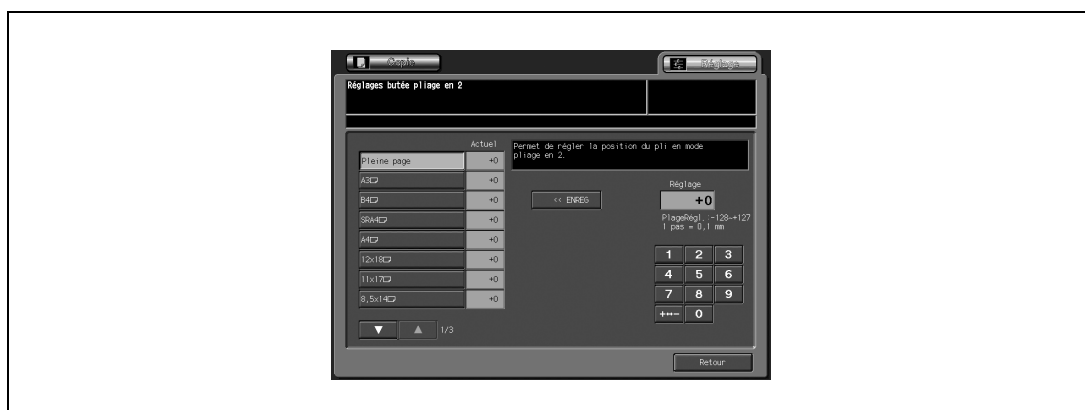

L'écran Copie s'affiche.

- 4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Pliage en 2 multi, et sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 5 Contrôlez le désaxement éventuel (a) au bord des feuilles introduites.

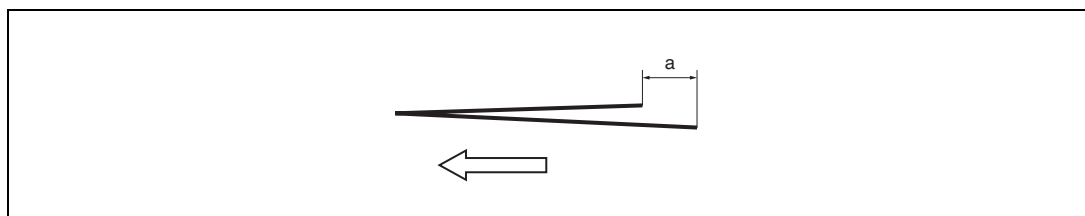


- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglages butée pliage en deux réapparaît.
- 7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la touche de format voulue et appuyez dessus.

- 8** Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -128 à +127, 1 pas = 0,1 mm
 - Si le décalage (a) indiqué à l'étape 5 se vérifie, entrez la valeur "+".
- 9** Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10** Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.
- 11** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.3 03 Réglage Perforation \ 01 Position verticale (FS-520/FS-607)

Procédez à ce réglage pour centrer les trous effectués par l'unité de perforation PK-512/PK-513.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite sur [01 Position verticale].

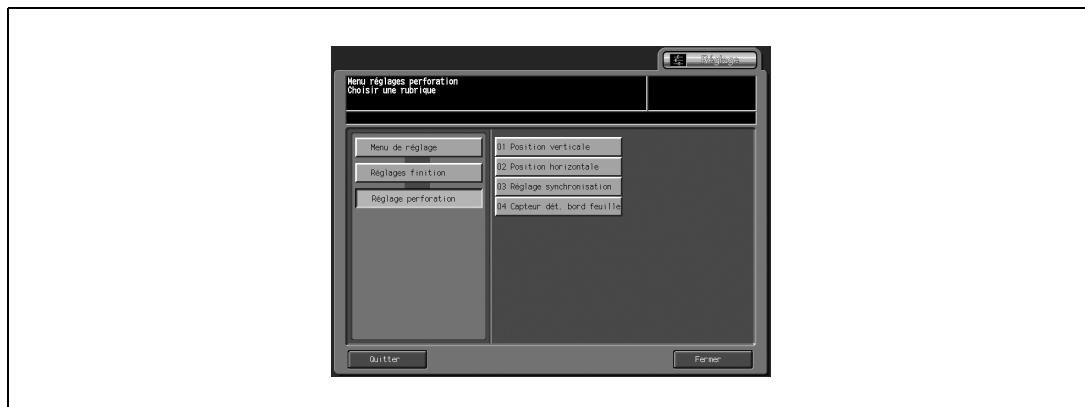


L'écran Réglage position verticale s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].



L'écran Copie s'affiche.

- 4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Perforation et sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 5 Vérifier la valeur de l'erreur d'alignement (a) entre la ligne de pliage en deux et la position de perforation.

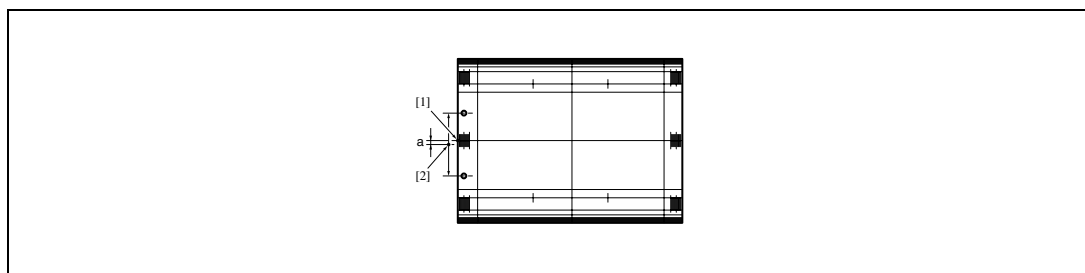


- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage position verticale s'affiche à nouveau.
- 7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la touche de format voulue et appuyez dessus.

- 8** Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -50 (large) à +50 (étroit), 1 pas = 0,1 mm.
- 9** Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10** Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.
- 11** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.4 03 Réglage Perforation \ 02 Position horizontale (FS-520/FS-607)


Procédez à ce réglage pour la position des trous par rapport au bord de la feuille effectués par l'unité de perforation PK-512/PK-513.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite sur [02 Position horizontale].

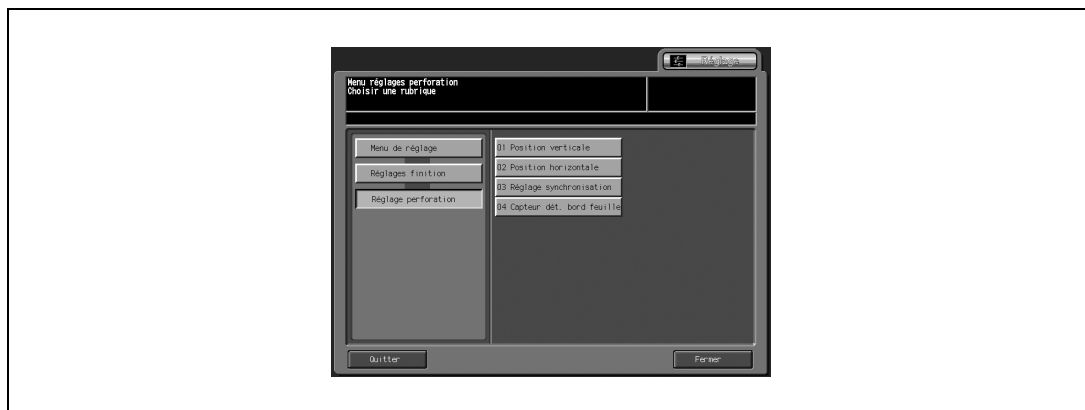


L'écran Réglage position horizontale s'affiche.


- 3 Sélectionnez le magasin voulu.

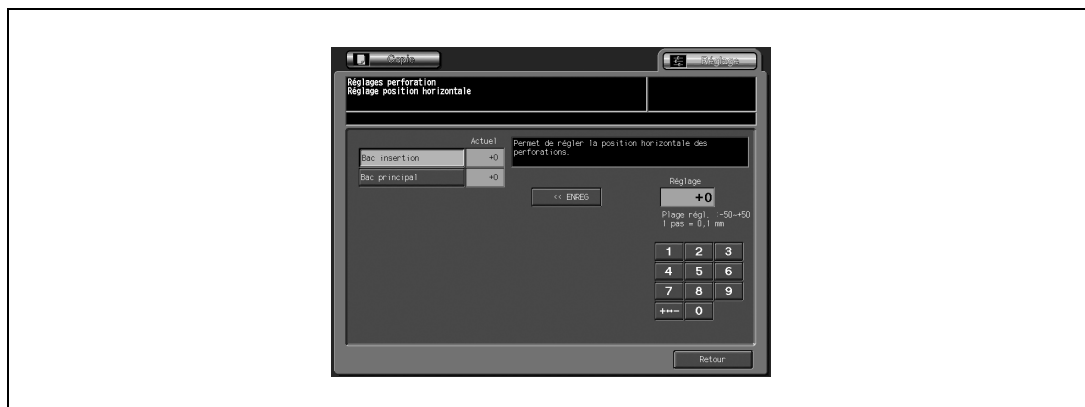

- 4 Appuyez sur l'onglet [Copie].
L'écran Copie s'affiche.
- 5 Chargez le papier dans le magasin souhaité (magasin de la machine ou magasin du chargeur papier) à régler, spécifiez Perforation et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Vérifiez la distance (a) entre le bord de la feuille éjectée et le centre des trous.

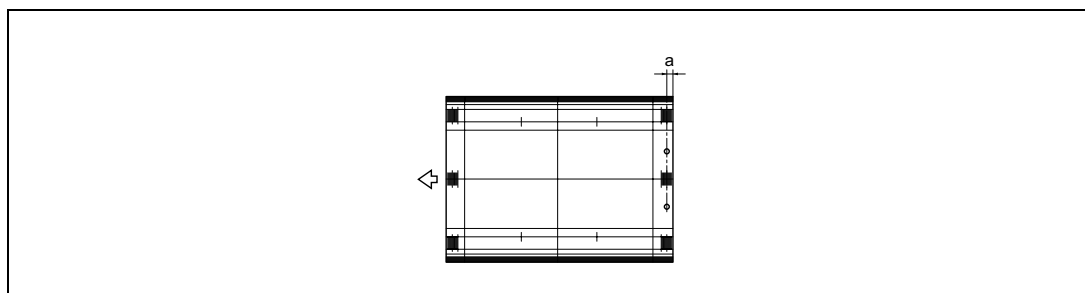

- 7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage position horizontale s'affiche à nouveau.
- 8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -50 (large) à +50 (étroit), 1 pas = 0,1 mm.

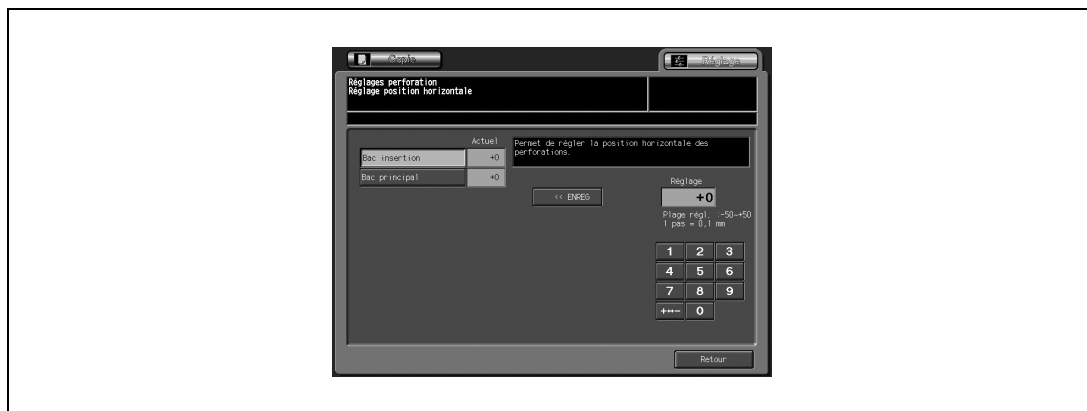


- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Si vous devez régler un autre magasin, répétez les étapes 3 à 9.
- 11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.5 03 Réglage Perforation \ 03 Réglage synchronisation (FS-520/FS-607)


Procédez à ce réglage pour la position oblique de la position de perforation effectuée par le Kit perforation PK-512/PK-513 en copie recto-verso ou en mode insertion couvertures avec le bac d'insertion.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite [03 Réglage synchronisation].

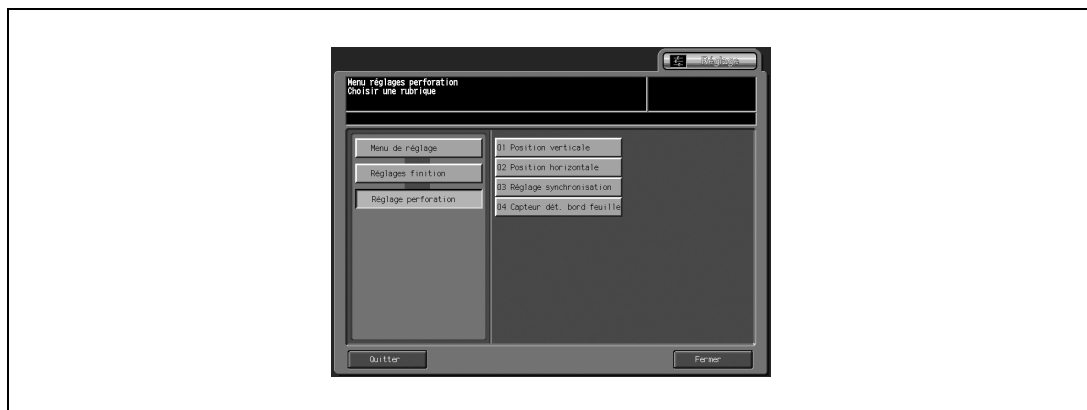


L'écran Réglage synchronisation s'affiche.

- 3 Sélectionnez le magasin voulu.

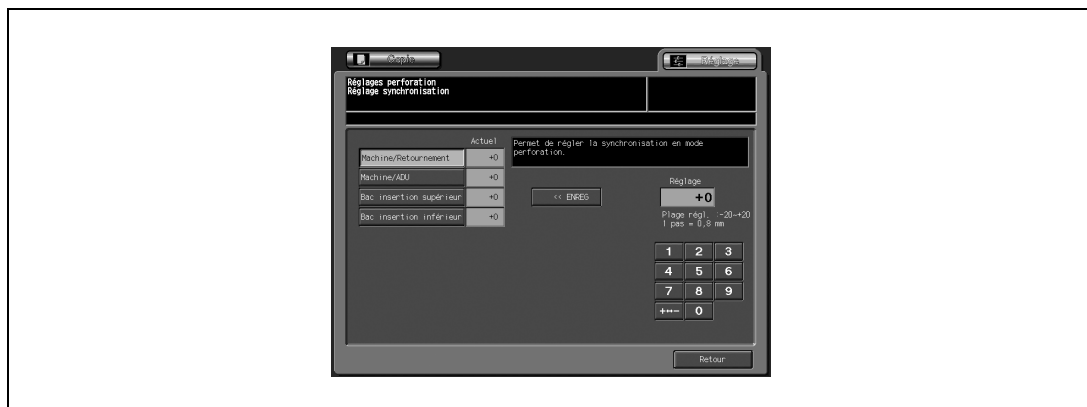


- 4 Appuyez sur l'onglet [Copie].
L'écran Copie s'affiche.
- 5 Chargez le papier du format désiré dans le magasin à régler, appuyez sur Perforation et sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Vérifiez si la position de perforation est de travers sur la feuille éjectée.

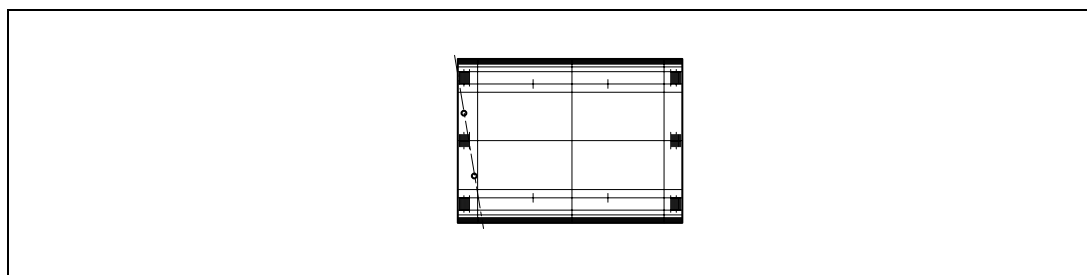

- 7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage synchronisation réapparaît.

- 8** Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -50 (large) à +50 (étroit), 1 pas = 0,1 mm.

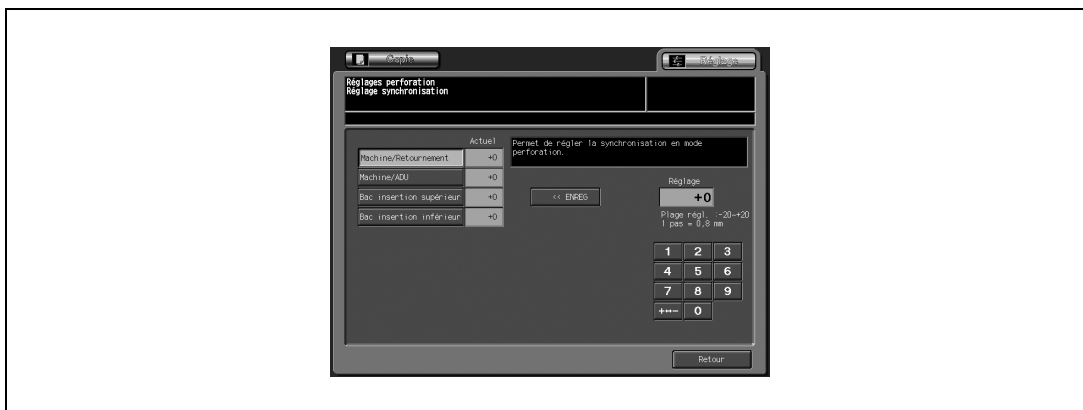


- 9** Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10** Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.
- 11** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.6 03 Réglage Perforation \ 04 Capteur dét. bord feuille (FS-520/FS-607)


Procédez à ce réglage pour détecter le bord du papier à utiliser comme point de référence de l'opération de perforation.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite sur [04 Capteur dét. bord feuille].

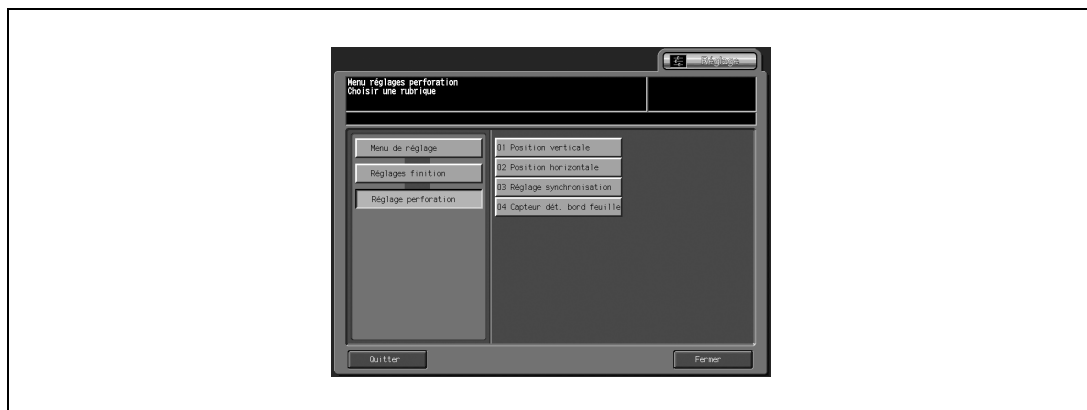

L'écran Réglage capteur détection bord feuille s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Départ].

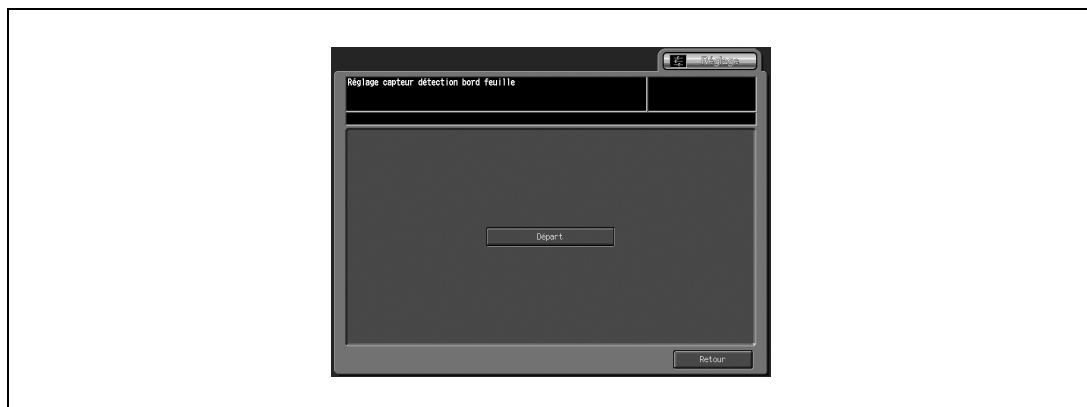


Le résultat du réglage s'affiche.

- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.7 04 Réglage pliage en 3 (FS-607 uniquement)

Procédez à ce réglage pour la position du pliage en 3 effectué par le module de finition FS-607.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [04 Réglage pliage en 3].

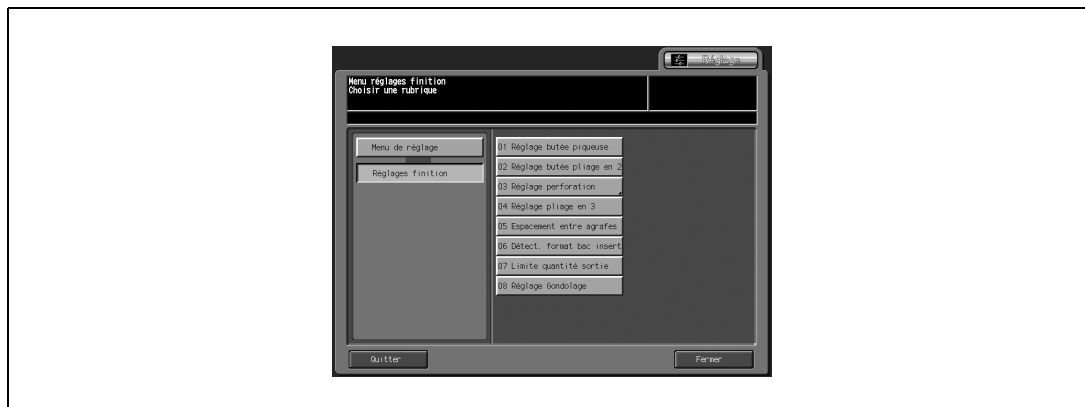


L'écran Réglages Pliage en 3 s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].




L'écran Copie s'affiche.

- 4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Pliage en 3 multi et sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 5 Vérifiez les positions de pliage de la feuille éjectée.

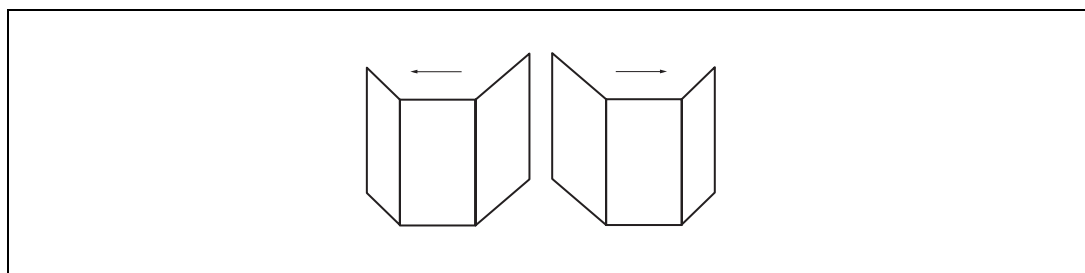

- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglages Pliage en 3 s'affiche à nouveau.
- 7 Appuyez sur la touche du format désiré.

- 8** Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -128 (gauche) à +127 (droite), 1 pas = 0,1 mm.

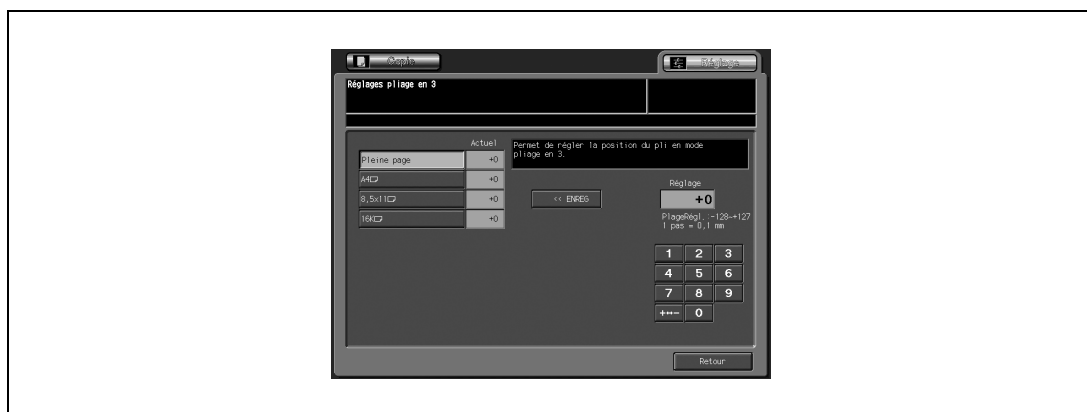


- Si la valeur spécifiée est positive, les positions de pliage se décalent vers la droite. Ou, si la valeur spécifiée est négative, les positions de pliage se décalent vers la gauche.

- 9** Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10** Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.
- 11** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.8 05 Espacement entre agrafes (FS-607 uniquement)


Procédez à ce réglage pour l'espacement entre les agrafes pour les modes Agrafage et Pliage & piqûre.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [05 Espacement entre agrafes].

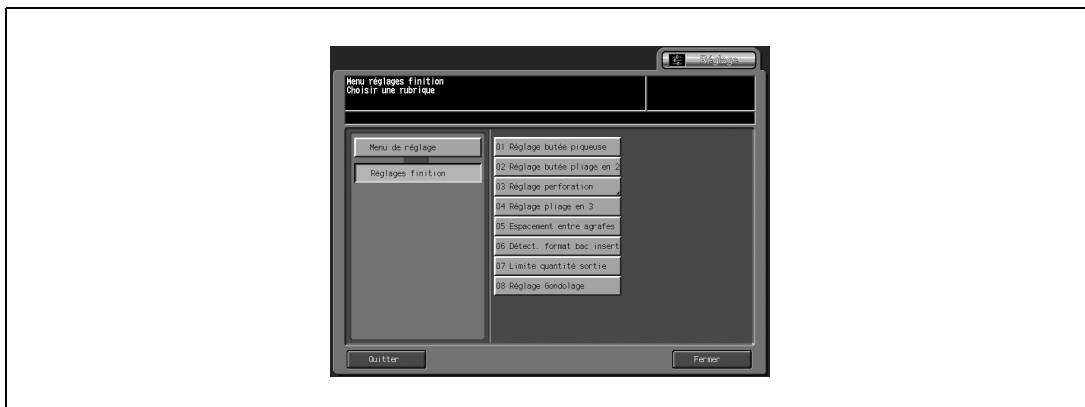


L'écran Réglage espacement entre les 2 agrafes s'affiche.

- 3 Sélectionnez la touche de pliage à régler.

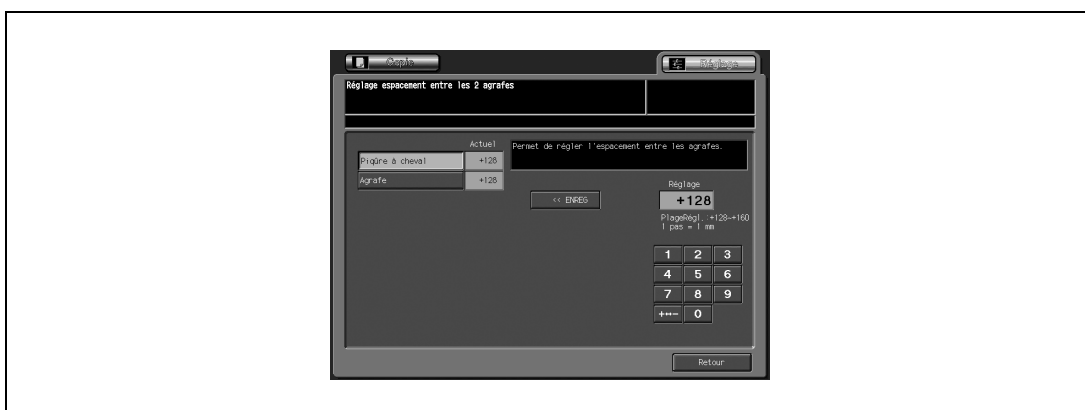


- 4 Appuyez sur l'onglet [Copie].
L'écran Copie s'affiche.
- 5 Sélectionnez la méthode de pliage à régler et appuyez ensuite sur [Départ] sur le panneau de contrôle.
La machine éjecte un jeu.
- 6 Vérifiez l'espacement entre les agrafes.

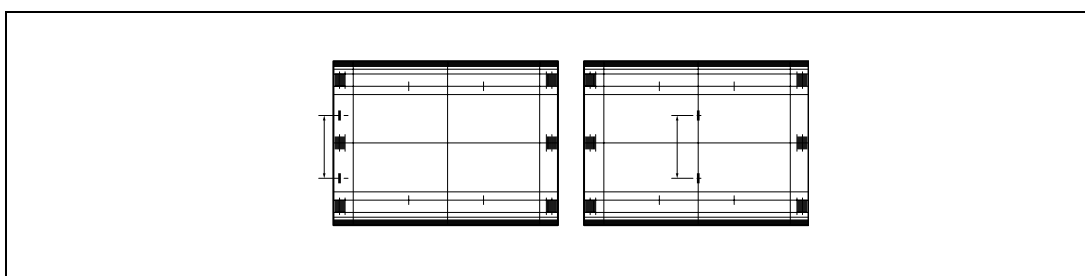

- 7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage espacement entre les 2 agrafes s'affiche à nouveau.

- 8** Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : +120 à +160, 1 pas = 1 mm

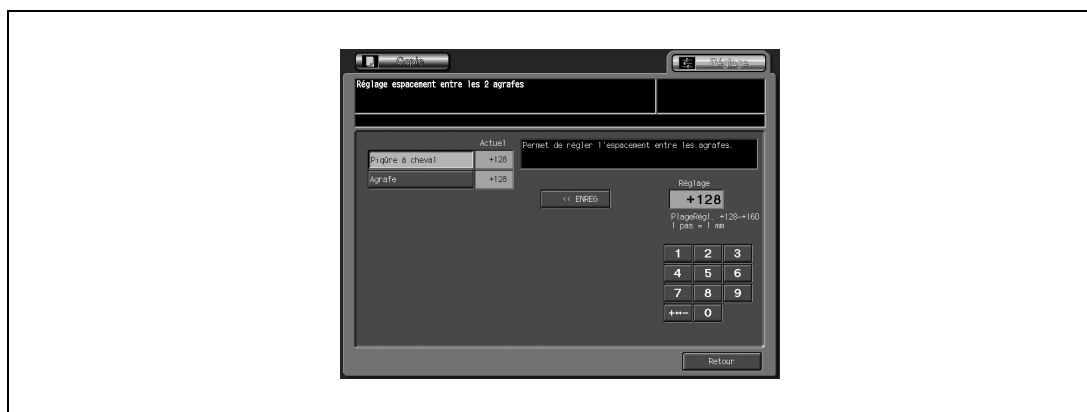


- 9** Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10** Si vous devez régler un autre pliage, répétez les étapes 3 à 9.
- 11** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.9 06 Défect. format bac insert. (FS-520/FS-607)


Procédez à ce réglage du format pour le magasin supérieur et le magasin inférieur du bac d'insertion PI-502.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [06 Défect. format bag insert].

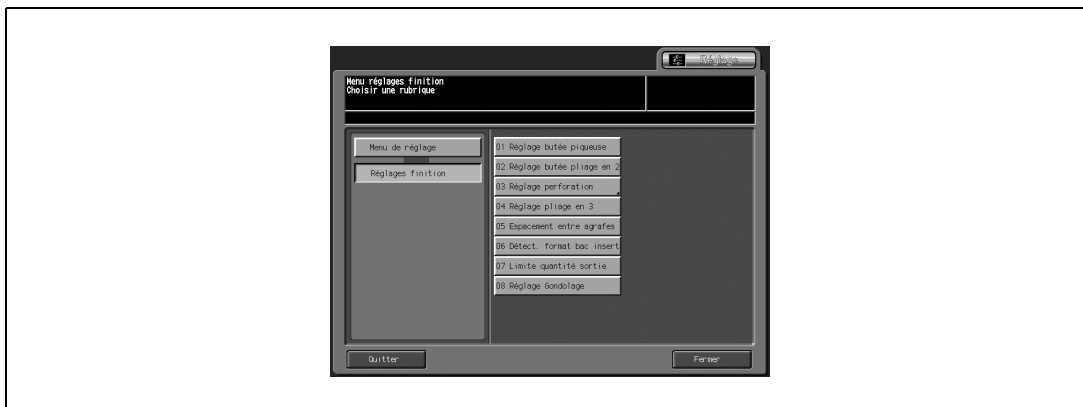


L'écran de réglage du format du bac d'insertion supérieur s'affiche.

- 3 Chargez du papier A4 ou 8,5" x 11" dans le magasin supérieur du chargeur papier et appuyez ensuite sur [Départ].

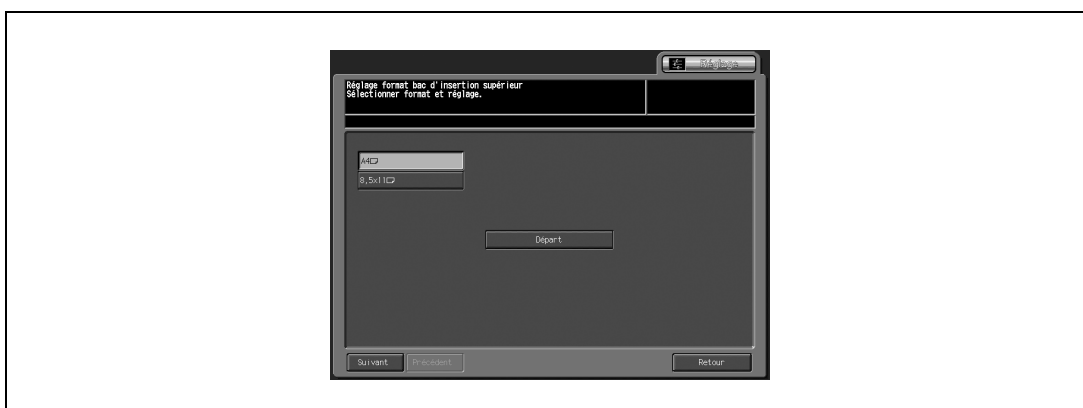

- 4 Appuyez sur [Suivant] pour afficher l'écran de réglage du format du bac d'insertion inférieur.
- 5 Chargez du papier A4 ou 8,5" x 11" dans le magasin inférieur du chargeur papier et appuyez ensuite sur [Départ].

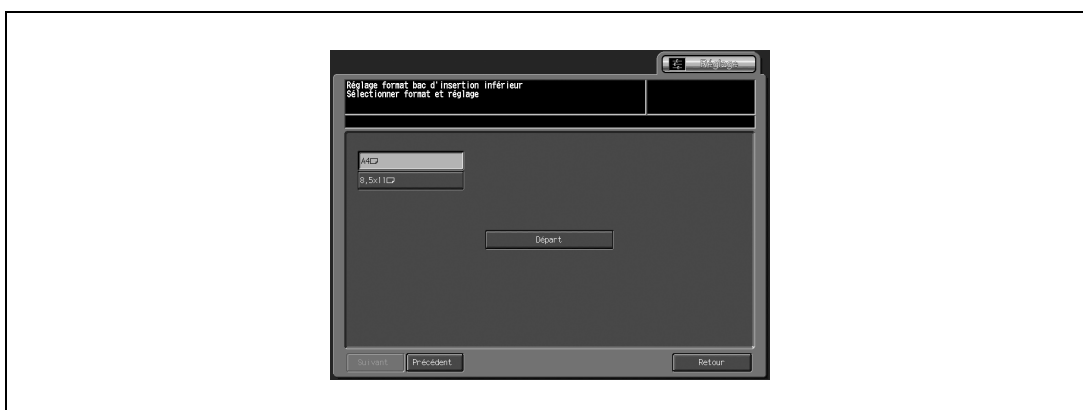


- 6 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.10 07 Limite Quantité Sortie (FS-520/FS-607)

Pour l'unité de Finition FS-520, spécifiez la limite de la quantité en sortie applicable aux jeux agrafés.
Pour l'unité de Finition FS-607, spécifiez la limite pour chaque jeux agrafé, plié & agrafé, plié en 2, et plié en 3.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [07 Limite quantité sortie].
L'écran Réglage limite sortie finition s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche souhaitée pour spécifier la limite de quantité.
- 4 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].

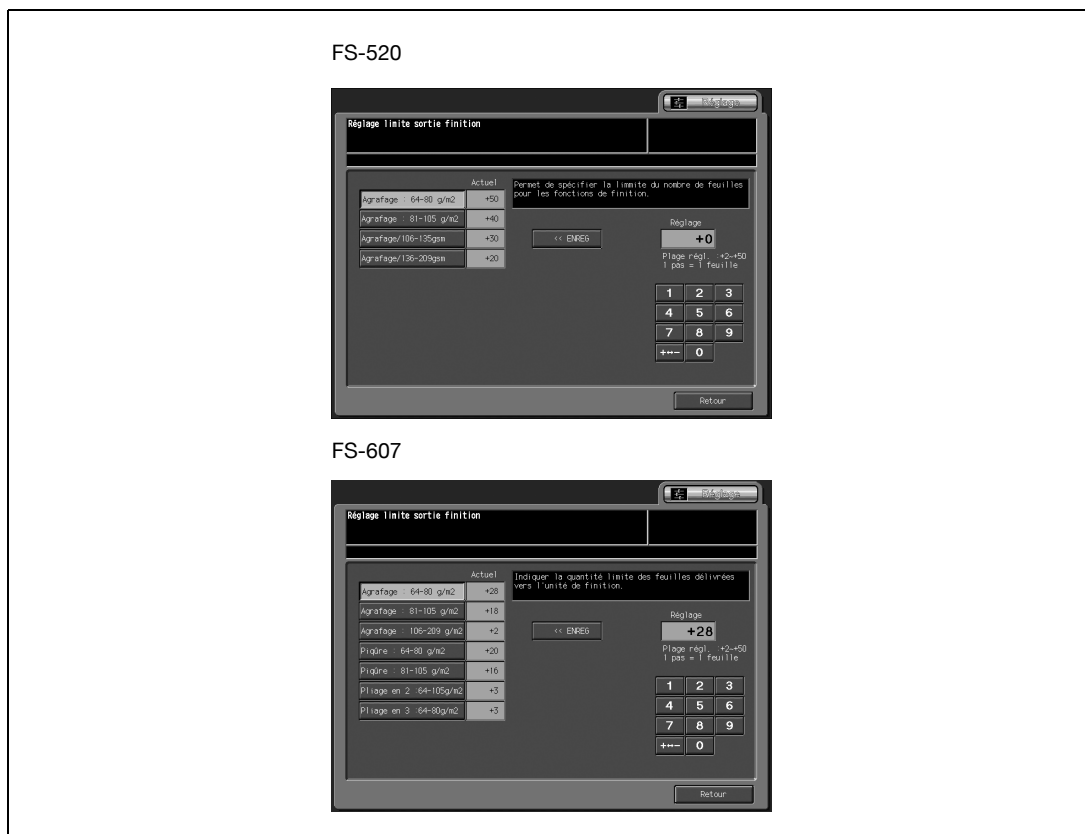

La plage de réglage suivante est possible :

- FS-520 :
 - Agrafage 64-80 g/m² : 2 à 50 feuilles
 - Agrafage 81-105 g/m² : 2 à 40 feuilles
 - Agrafage 106-135 g/m² : 2 à 30 feuilles
 - Agrafage 136-209 g/m² : 2 à 20 feuilles
- FS-607 :
 - Agrafage 64-80 g/m² : 2 à 50 feuilles
 - Agrafage 81-105 g/m² : 2 à 50 feuilles
 - Agrafage 106-209 g/m² : 2 à 20 feuilles
 - Pliage & piqûre 64-80 g/m² : 2 à 20 feuilles
 - Pliage & piqûre 81-105 g/m² : 2 à 20 feuilles
 - Pliage en 2 64-105 g/m² : 1 à 3 feuilles
 - Pliage en 3 64-80 g/m² : 1 à 3 feuilles

- 5 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.4.11 08 Réglage Gondolage (FS-520/FS-607)

Ce réglage peut être utilisé pour régler la quantité de fixation de compression du rouleau dévileur de sortie si un pli se forme sur les feuilles imprimées..




Détails

Les réglages disponibles sont fonction du type d'unité de finition qui équipe la machine.


Pour spécifier Réglage Gondolage

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et sur [08 Réglage Gondolage].

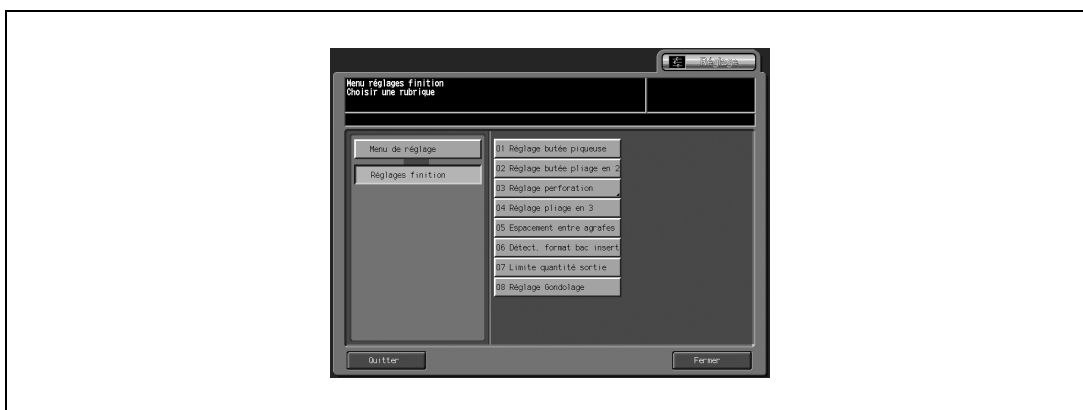

L'écran Réglage Gondolage va s'afficher.

- 3 Sélectionnez la taille de tuilage en fonction de la condition actuelle.

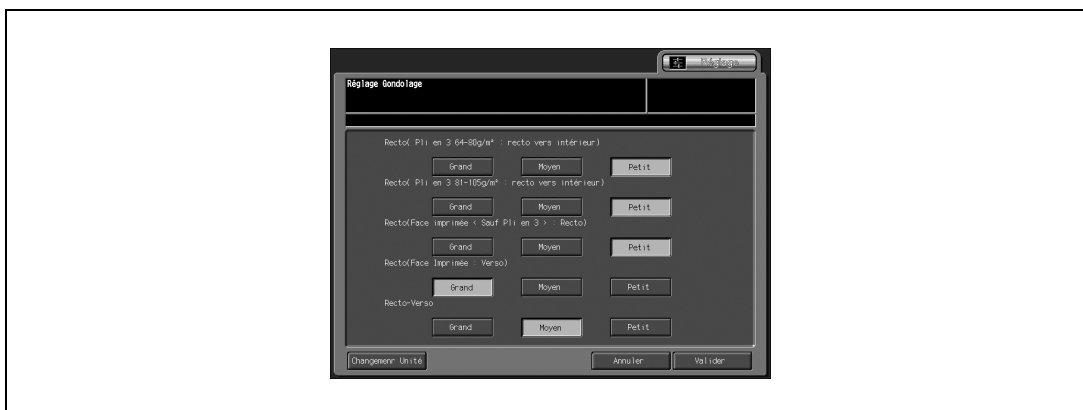


- 4 Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

3.5 05 Régl. régularité densité

Ajustez la densité irrégulière des images imprimées dans le sens transversal par rapport au sens d'alimentation du papier.


- ✓ Le Réglage Gamma Automatique (page 3-18, page 6-44) doit être effectué à l'avance.
- ✓ Ce réglage devra être rafraîchi en cas de modification de la sélection du type d'écran. Comme l'irrégularité de la densité peut varier en fonction des conditions de la machine, vérifiez de temps à autre si la valeur de réglage actuelle est appropriée ou non.

- 1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.
L'écran du menu Réglage s'affiche.
- 2 Appuyez sur [05 Régl. régularité densité].

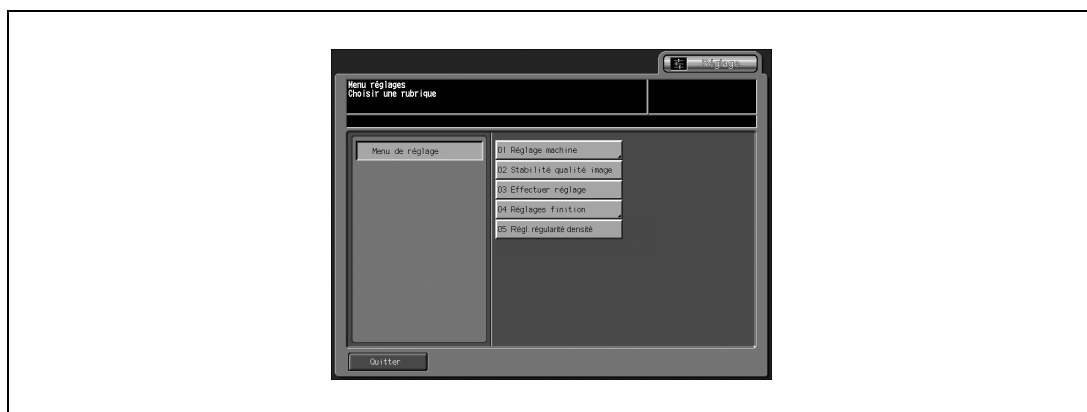

L'écran Réglage Densité Irrégulière va s'afficher.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

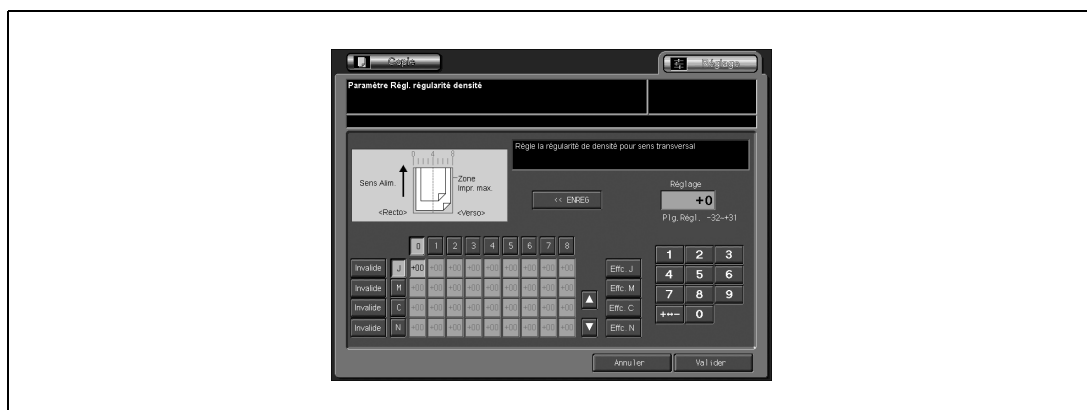

L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez le type d'écran à régler (qui montre la densité irrégulière) et appuyez sur [Départ].
Les mires tests sont imprimées.
- 5 Appuyez sur l'onglet [REGLAGE] pour retourner à l'écran Réglage Densité Irrégulière.
- 6 Appuyez sur la couleur (J, M, C, N) et cliquez sur les touches (0 à 8) à régler.
- 7 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -32 à +31 (- : fin, + : profond)
 - Le fait d'appuyer sur [▲]/[▼] augmente/diminue la valeur de réglage et la touche du panneau de contrôle peut également être utilisée pour saisir la valeur.
 - Appuyez sur [Annuler J (ou M/C/N)] pour annuler toutes les valeurs de réglage pour cette couleur.
- 8 Appuyez sur [Invalide] de la couleur à ajuster pour la changer et la régler sur [Effet].

- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
 - La machine est réglée par défaut pour imprimer 8 feuilles de mires tests et Couleur est spécifié en tant que réglage couleur par défaut.
Si seule la mire test de la couleur ajustée est souhaitée, sélectionnez [Monocouleur] ou [Noir] sur l'écran Copie et changez la quantité d'impression pour la régler sur 1 avant d'appuyer sur [Départ].
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.



Description de l'écran Utilitaires



Description de l'écran Utilitaires



Description de l'écran Utilitaires

4 Description de l'écran Utilitaires

4.1 Tableau des paramètres de l'écran Utilitaires

Cette section propose un tableau systématique pour décrire les réglages par niveau des écrans Utilitaires.

Menu Utilitaires			
[01] Adresse numérisation ^{*1}	[01] Modifier adresse	E-mail	
		Disque dur	
		FTP	
		SMB	
		Groupe	
	[02] Saisie titre e-mail		
	[03] Saisie texte e-mail		
[02] Fonctions utilisateur	[01] Configuration système	[01] Choix de la langue	
		[02] Choix de l'unité	
		[03] Configuration magasins	[01] Bibliothèque support ^{*2}
			[02] Sélection auto magasins
			[03] Basculement auto magasins
			[04] Sélection auto papier
			[05] Déshumidification magasins
		[04] Fonction réinitialisation	[01] Conditions de départ
			[02] Autres paramètres
		[05] Écran par défaut	
		[06] Taux de restitution	
		[07] Économie d'énergie ^{*3}	
		[08] Date et heure ^{*4}	
		[09] Signaux sonores	[01] Réglage du niveau sonore
			[2] Bip sonore arrêt travail
		[10] Temps de réponse touche	
		[11] Config. touches raccourci	[01] Applications
			[02] Réglage qualité (Copie)
			[03] Réglage qualité (Scanner)
			[04] Touches réglage qualité
		[12] Périphérique de service	

Menu Utilitaires					
[02] Fonctions utilisateur	[02] Configuration initiale	[01] Mode copie			
		[02] Mode Scanner			
	[03] Configuration commune * ⁵				
	[04] Configuration copieur * ⁶				
	[05] Configuration scanner * ⁷				
	[06] Configuration imprimante	[01] Renforc. bord texte gris			
		[02] Renforcement trait fin			
		[03] Renf. texte en inversion			
		[04] Masquage du flou			
	[07] Configuration qualité	[01] Choix Trame			
		[02] Trame par défaut			
		[03] Décalage densité			
[04] Réglage ACS					
[05] Réglage Densité Irrégulière * ⁸					
[08] Modification code					
[03] Fonctions administrateur	[01] Configuration système	[01] Économie d'énergie * ³			
		[02] Date et heure * ⁴			
	[03] Programmeur hebdo.	[01] Activation/ Désactivation programmeur			
		[02] Heures de Marche/arrêt			
		[03] Jours de travail/de congé			
		[04] Pause déjeuner			
		[05] Code mise sous tension			
	[04] Autorisation/ Interdiction	[01] Programmes utilisateur	[01] Mode copieur		
			[02] Mode scanner		
		[02] Sélection interdiction			
			[03] Mode scanner		

Menu Utilitaires				
[03] Fonctions administrateur	[01] Configuration système	[05] Réglages expert	[01] Réglage niveau AES	
			[02] Réglages effacement	[01] Cadrage original
				[02] Configuration effacement
				[03] Effacement bords chargeur
			[03] Réglage Imprimante	[01] Réglage tempo synchronisation écriture
				[02] Réglage centrage écriture
				[03] Restitution verticale
				[04] Restitution horizontale
				[05] Effacement bord avant
				[06] Boucle rouleau synchro.
				[07] Boucle départ magasin

Menu Utilitaires					
[03] Fonctions administrateur	[01] Configuration système	[05] Réglages expert	[04] Réglages finition (FS-520/FS-607) ^{*10}	[01] Réglage butée piqueuse (FS-607 uniquement)	[01] Position verticale [02] Position horizontale [03] Réglage synchronisation [04] Régl. Capteur détect bord
				[02] Réglage butée pliage en 2 (FS-607 uniquement)	
				[03] Réglage perforation (FS-520/FS-607)	
				[04] Réglage pliage en 3 (FS-607 uniquement)	
				[05] Espacement entre agrafes (FS-607 uniquement)	
				[06] Détection Format Bac In-sertion (FS-520/FS-607)	
				[07] Limite quantité sortie (FS-520/FS-607)	
				[08] Réglage Gondolage (FS-520/FS-607)	
			[05] Réglages Scanner) ^{*11}	[01] Réglage tempo synchronisation écriture	
				[02] Centrage lecture	
				[03] Restitution verticale	
			[06] Réglages procédé	[01] Densité recto & verso	[01] Densité recto & verso [02] Capteur densité toner [03] Quantité toner/exposition
				[02] Capteur densité toner	
				[03] Quantité toner/exposition	
			[07] Réglages qualité	[01] Réglage décalage gamma imprimante.	[01] Réglage décalage gamma imprimante. [02] Décalage gamma impr. auto [03] Capteur gamma imprimante [04] Stabilité qualité image [05] Modification Trame
				[02] Décalage gamma impr. auto	
				[03] Capteur gamma imprimante	
				[04] Stabilité qualité image	
				[05] Modification Trame	
			[08] effectuer réglage ^{*12}		

Menu Utilitaires			
[03] Fonctions administrateur	[01] Configuration système	[06] Liste des compteurs	
		[07] Paramétrage formats	[01] Détection originaux vitre
			[02] Détection originaux ADF
			[03] Détection mini. vitre
			[04] Format K
			[05] Priorité chargeur/vitre
			[06] Priorité format bac ins.
	[02] Enregist. administrateur		
	[03] Adresse numérisation * ¹	[01] Modifier adresse	E-mail
			Disque dur
			FTP
			SMB
			Groupe
		[02] Saisie titre e-mail	
		[03] Saisie texte e-mail	
	[04] Ident. utilisateur/Compte	[01] Méthode d'identification	
		[02] Configuration Utilisateur	
		[03] Configuration compte	
		[04] Sans authentification	
	[05] Configuration réseau	[01] Carte réseau machine	
		[02] Paramétrage e-mail	
	[06] Configuration commune * ⁵		
	[07] Configuration copieur * ⁶		
	[08] Configuration scanner * ⁷		
	[09] Appel Archange	[01] Administrateur	
	[10] Configuration sécurité	[01] Code identification admin.	
		[02] Code verrouillage DD	
		[03] Écraser données image	
		[04] Sécurité renforcée	
[04] Réglage écran tactile			

*1 [01 Adresse numérisation] et [03 Fonctions administrateur] > [03 Adresse numérisation] existent pour le même paramètre, cependant, utilisez le réglage Fonctions Administrateur pour le fonctionnement normal.

*2 Alors que la sélection de [02 Fonctions utilisateur] > [01 Configuration système] > [03 Configuration magasins] > [01 Papier] permet d'enregistrer les paramètres généraux papier ou de supprimer les configurations prédéfinies par l'utilisateur, l'utilisation de la touche [Papier] sur l'écran Copie ou sur l'écran Machine permet de spécifier ou de changer les réglages de la configuration papier pour chaque magasin.

*3 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [01 Configuration système] > [07 Économie d'énergie] équivaut à sélectionner [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [01 Économie d'énergie].

*4 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [01 Configuration système] > [08 Date et heure] équivaut à sélectionner [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [02 Date et heure].

*5 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [03 Configuration commune] équivaut à sélectionner [03 Fonctions administrateur] > [06 Configuration commune].

*6 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [04 Configuration copieur] équivaut à sélectionner [03 Fonctions administrateur] > [07 Configuration copieur].

*7 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [05 Configuration scanner] équivaut à sélectionner [03 Fonctions administrateur] > [08 Configuration scanner].

*8 Sélectionnez [02 Fonctions utilisateur] > [07 Param. qualité image] > [05 Réglage Densité Irrégulière] fournit exactement les mêmes réglages que ceux qui s'affichent sur l'écran Machine après avoir sélectionné [Réglage] > [05 Réglage Densité Irrégulière].

*9 Les réglages 01 à 04 accessibles en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [05 Réglages expert] > [03 Réglages imprimante] sont exactement les mêmes que les réglages 01 à 04 accessibles depuis l'écran Machine en sélectionnant [Réglage] > [01 Réglages machine] > [01 Réglages imprimante].

*10 Les réglages accessibles en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [05 Réglages expert] > [04 Réglages finition] sont exactement les mêmes que les réglages de l'écran Machine obtenus en sélectionnant [Réglage] > [04 Réglages finition].

Les options de réglage de Réglages finition varient en fonction de l'équipement supplémentaire installé sur la machine.

*11 Les réglages accessibles en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [05 Réglages expert] > [05 Réglage Scanner] sont exactement les mêmes que les réglages de l'écran Machine en sélectionnant [Réglage] > [01 Réglages machine] > [02 Réglages Scanner].

*12 Les réglages atteints en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [05 Réglages Expert] > [08 Effectuer réglage] sont exactement les mêmes que ceux qui s'affichent sur l'écran Machine en sélectionnant [Réglage] > [03 Effectuer réglage].

4.2 Liste des fonctions de la Configuration Utilisateur

Élément de réglage/Description	par défaut
01 Configuration système	
01 Choix de la langue Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD. Anglais/Allemand/Français/Italien/Espagnol	anglais
02 Choix de l'unité Sélectionnez l'unité de mesure pour les valeurs entrées par l'utilisateur et affichées sur l'écran tactile. mm/pouces (virgule décimale)/pouces (fractions)	mm
03 Configuration magasins	
01 Papier Enregistrez les réglages papier, ou modifiez ou supprimez les configurations déjà enregistrées. Type du papier/Nom/Grammage/Calage R°V°/Réglage/Réglage vitesse/Perforation/Papier couleur/Ventilation/Relier infos format	
02 Sélection auto. magasins Sélectionnez ATS pour chaque magasin et la priorité de détection pour les fonctions ATS. Basculement ATS/APS (Magasins 1 à 3) : désactivé, ordre de priorité : (Magasin 3/Magasin 1/Magasin 2/Passe-copie)	Priorité : (Magasin3/Magasin1/Magasin2)
03 Basculement auto magasins Activez ou désactivez ATS. Oui/Non	Non
04 Sélection auto papier Choisissez le type de papier à sélectionner avec les fonctions ATS. Type du papier (Papier Ordinaire/Qualité supérieure/Spécial couleur)/Grammage (64-74, 75-80, 81-105 g/m ²)/Perforation (Interdiction)/Papier onglet (Interdiction)/Papier couleur (Interdiction)	Type du papier (Papier Ordinaire/Qualité supérieure/Spécial couleur)/Grammage (64-74, 75-80, 81-105 g/m ²)/Perforation (Interdiction)/Papier onglet (Interdiction)/Papier couleur (Interdiction)
05 Déshumidification magasin Spécifiez le type papier qui sera sélectionné avec la fonction ATS. Préparation séchage : Oui/Non Ventilation chauffage (Magasin 4) : Automatique/Oui (forcé)/Non (forcé) Ventilation chauffage (Magasin 5) : Automatique/Oui (forcé)/Non (forcé)	Préparation séchage : Oui Ventilation chauffage (Mag4) : Automatique Ventilation chauffage (Mag5) : Automatique
04 Fonction réinitialisation	
01 Conditions de départ Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un travail de copie jusqu'à ce que la machine retourne aux conditions de départ sans sélectionner la moindre touche de l'écran tactile ou du panneau de contrôle. Non/60 secondes/120 secondes/180 secondes/240 secondes/300 secondes/360 secondes/420 secondes/480 secondes/540 secondes	60 secondes
02 Autres paramètres Sélectionnez s'il faut ou non remettre à zéro le réglage actuellement spécifié lorsqu'il y a changement d'utilisateur sur la machine, ou lorsqu'un original est chargé dans l'ADF. Sélectionnez aussi les réglages à remettre à zéro à chaque fois qu'une tâche est achevée. Changement utilisateur/Original dans chargeur/Fonction touche Auto/Rappel programme 30/Finition avec "Tout auto"/Initialisation compteur clé/Conserver état retour auto/Annulation auto tri agrafe/Reliure original fin travail	Changement utilisateur : Oui Original dans chargeur : Pas réinitialisé Fonction touche Auto : Tout auto Rappel programme 30 : Non Finition avec "Tout auto" : Non tri Initialisation par insertion Compteur-clé : Non Conserver état retour auto : Ne pas garder Configuration agrafage travail suivant : Ne pas annuler Reliure original fin travail : Annuler
05 Écran par défaut Sélectionnez l'écran par défaut à afficher lors de la mise sous tension. Machine/Liste Travaux/Copie	Machine
06 Taux de restitution Permet de modifier les taux zoom prédéfinis et d'enregistrer les taux zoom fréquemment utilisés. Fixe/Six types Prédéfini/Trois types	Fixe/Six types Prédéfini/Trois types

Élément de réglage/Description		par défaut
07 Économie d'énergie Réglez le délai d'activation des modes Veille/Éco d'énergie. Veille : NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min. : NON Économie d'énergie : NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min. : NON/1 min.		Veille : NON Économie d'énergie : 1 min.
08 Date et heure Spécifiez l'heure actuelle, l'heure d'été et le fuseau horaire. Heure/Heure d'été/Fuseau horaire		Réglage heure/Heure d'été (Non)/ Fuseau horaire
09 Signaux sonores		
01 Réglage du niveau sonore Règle le niveau sonore du signal (le son de la touche tactile) quand vous touchez l'écran. OUI/NON, Fort/Faible		ON
02 Bip sonore arrêt travail Sélectionnez la durée du signal sonore quand la machine s'arrête parce qu'elle manque de papier et en cas de bourrage. Non/3 secondes/5 secondes/10 secondes		Non
10 Temps de réponse touche Sélectionnez le temps de réponse des touches. Standard/0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/3 secondes		Normal
[11] Config. touches raccourci		
01 Applications Sélectionnez les touches de raccourci à afficher sous [Applications] sur l'écran Copie. On peut au maximum sélectionner 3 touches. Insertion intercalaires/Chapitre/Combinaison/Livret/Insertion originaux/Page par page/Fusion travaux/Affiche/Cadrage original/Inversion de polarité/Répétition image/Effacement bords/pliure/Centrage image/Décalage image/Tampon/Superposition		
02 Réglages Qualité (Copie) Sélectionnez touches de raccourci à afficher sous [Qualité image] sur l'écran Copie. On peut au maximum sélectionner 3 touches. Densité copie/Réglage fond/Empêcher verso/Rouge/Vert/Bleu/Teinte/Saturation/Luminosité/Netteté/Contraste/Niveau distinction image/Choix Trame/Aspect glacé/Réglage balance des couleurs		
03 Réglage qualité (Scanner) Sélectionnez touches de raccourci à afficher sous [Qualité image] sur l'écran Scanner. On peut au maximum sélectionner 3 touches. Densité numérisation/Réglage fond/Rouge/Vert/Bleu/Netteté/Contraste		
04 Touches réglage qualité Sélectionnez s'il faut afficher [Affichage raccourcis] ou [Affichage réglage densité] sous [Qualité image] sur l'écran Copie ou l'écran Scanner. Affichage raccourcis/Affichage réglage densité		Affichage raccourcis
12 Périphérique de service Spécifiez s'il faut utiliser ou non le port de service du périphérique, et sélectionnez le type de clavier dans le cas où le port de service du périphérique est utilisé. Oui/Non, Type de clavier : EN65/EN104/JP101/JP106/JP109		ON Type de clavier : EN65
02 Configuration initiale		
01 Mode copie Spécifiez les valeurs initiales pour les fonctions copie lorsque la configuration de base de la machine est restaurée, par exemple lorsqu'on appuie sur la touche [Auto] sur le panneau de contrôle. Mode copie (Original/Couleur/Zoom/Application/Réglages Qualité./Applicat sortie/Recto/R°-V°/Papier/Chargeur ADF)		
02 Mode scanner Spécifiez les valeurs initiales pour les fonctions de numérisation lorsque la configuration de base de la machine est restaurée, par exemple lorsqu'on appuie sur la touche [Auto] sur le panneau de contrôle. Mode scanner (Original/Couleur/Zoom/Espace colorimétrie/Réglages Qualité./Format numérisation/Résolution/Recto/R°V°/Serveur par défaut)		

Élément de réglage/Description	par défaut
03 Configuration commune	
Affichage messages temporaire Sélectionnez Affichage messages tempo pour accéder à la fenêtre d'affichage de l'écran tactile. 3 secondes/5 secondes	3 secondes
Décalage des travaux Réglez la machine pour qu'elle décale les copies/sorties imprimées de différents travaux. Oui/Non	Non
Impression en continu Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en réserve. Copie Oui/Copie Non/Imprimante Oui/Imprimante Non	Copie Non Imprimante Oui
Fonction touche ARRÊT Spécifiez si un travail en cours doit être suspendu ou annulé lorsqu'on appuie sur la touche [Arrêt] du panneau de contrôle. Arrêt temporaire travail/Fonction arrêt travaux	Arrêt temporaire travail
Autor. réglage restit. recto Spécifiez si le mode de réglage optique doit être activé. Oui/Non	Non
Délai changement magasin Lors de la sélection du magasin affecté à différents types de papier, spécifiez le délai après lequel la copie devient possible. Court/Normal	Court
Type papier prioritaire Sélectionnez s'il faut maintenir la température nécessaire au papier couché au moyen du rouleau de fixation. Autres/Papier couché	Autres
Mode sans compression À spécifier au cas où un enregistrement sur disque dur n'a pas été possible en raison d'une saturation mémoire. Non/Oui	Non
Papier Épais Mode Noir Activez ce mode pour réduire les imperfections horizontales de qualité d'impression susceptibles d'apparaître avec du papier épais en impression noir et blanc (mode Noir). Non/Oui	Non
04 Configuration copieur	
Sélection auto piquûre Réglez la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le mode Livret quand le mode Pliage&Agrafage est sélectionné. Oui/Non	OUI
Décalage image avec décimal Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal pour le décalage de l'image. Oui/Non	NON
APS (format auto) vitre Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé sur la vitre. Oui/Non	ON
APS (format auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé dans le chargeur. Oui/Non	ON
AMS (restitution auto) vitre Réglez la machine pour détecter le format de l'original et sélectionner le taux de restitution approprié pour correspondre au format de papier sélectionné. Oui/Non	ON
AMS (restitut. auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatiquement un taux approprié pour la copie en cas de détection du format original placé sur le chargeur. Oui/Non	ON
Cadrage original Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original]. Oui/APS/AMS/Sauf vitre (1:1)	OUI
Effacement bords chargeur Réglez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur (ADF). Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm	3 mm

Élément de réglage/Description		par défaut
Rotation Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du format du papier chargé. Toujours activé/APS/AMS/APS/AMS/Réduire		APS/AMS
Interruption de cycle Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en appuyant sur la touche [Interruption] pendant la copie. Immédiate/Fin jeu en cours		Fin jeu en cours
No. de page du livret Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec Numérotation des pages dans le tampon. Non/Oui (Impression à l'extérieur)		Non
Tempo interdiction impression Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression via PC après avoir appuyé sur les touches. Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes/90 secondes		Non
Fonction Signet Spécifiez si les signets posés doivent ou non être supprimés, ou choisissez de désactiver la fonction Signet. Non/Annul. chaq trav./Conserver		Annul. chaq trav
Orientation reliure original Réglez la machine pour faire coïncider la direction de reliure des originaux avec celle des jeux imprimés. Oui/Non		ON
Magasin par défaut sans APS Réglez la sélection automatique du magasin si APS est annulé. Magasin APS/Magasin 1/Magasin 2/Magasin 3/Magasin 4		Magasin APS
Interdire numér. mag. ouvert Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin. Oui/Non		ON
05 Configuration scanner		
Format fichier (E-mail) Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission par E-mail. Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG		Paquet PDF
Format fichier (FTP) Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un transfert FTP. Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG		Paquet PDF
Format fichier (SMB) Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un transfert SMB. Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG		Paquet PDF
Destinataire par défaut Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner. E-mail/Disque dur/FTP/SMB/File d'attente		E-mail
Méthode compr. couleur/gris Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner. Compression élevée/Standard/Compression faible		Standard
06 Configuration Imprimante		
[01] Renforc. bord texte gris Sélectionnez pour améliorer le contour de texte gris à l'impression. Fort+/Normal/Faible+		Normal
02 Renforcement trait fin Spécifiez le niveau d'accentuation des trait fins à l'impression. Fort+/Fort/Normal/Faible/Faible+		Normal
03 Renf. texte en inversion Spécifiez le niveau d'amélioration du texte inversé à l'impression. Fort+/Normal/Faible+		Normal
04 Masquage du flou Spécifiez s'il faut utiliser cette fonction pour éviter le flou provoqué par l'amélioration des traits fins. Non/Oui		ON

Élément de réglage/Description	par défaut
07 Configuration qualité	
01 Trame Permet de sélectionner d'autres réglages que [Ligne 1] lorsque l'on règle la qualité image sur [Texte & Photo] ou [Photo]. • Ligne 2 : Permission/Interdiction • Point 1 : Autorisation/Interdiction • Point 2 : Permission/Interdiction	Ligne 2 : Permission Point 1 : Permission Point 2 : Permission
02 Trame par défaut Sélectionnez l'écran à afficher lorsque l'on règle la qualité image sur [Texte & Photo] ou [Photo]. • Couleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression • Couleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression • Noir-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression • Noir-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression • Monocouleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression • Monocouleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression	Couleur-Texte/Photo : Ligne 1 Couleur-Photo : Ligne 1 Noir-Texte/Photo : Compression Noir-Photo : Ligne 1 Monocouleur-Texte/Photo : Ligne 1 Monocouleur-Photo : Ligne 1
03 Décalage densité Spécifiez le réglage de densité par défaut pour chaque mode qualité image. Texte & Photo/Carte/Photo/Texte (0-6)	Texte & Photo : 3 Carte : 3 Photo : 3 Texte : 3
04 Réglage ACS Permet d'ajuster la fonction de détection couleur. Plage de réglage : -5~+5	Plage de réglage : 0
05 Réglage Densité Irrégulière Permet de régler la densité irrégulière des images imprimées. Plage régl. : -32~+31	Plage de réglage : 0
08 Modification code	
Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur en guise d'identification utilisateur. Saisissez le nouveau code	

4.3 Liste des fonctions des Fonctions administrateur

Élément de réglage/Description	par défaut
01 Configuration système	
01 Économie d'énergie Réglez le délai d'activation des modes Veille/Éco d'énergie. Veille : NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min. : NON Économie d'énergie : NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min. : NON/1 min.	Veille : NON Économie d'énergie : 1 min.
02 Date et heure Spécifiez l'heure actuelle, l'heure d'été et le fuseau horaire. Heure/Heure d'été/Fuseau horaire	Réglage heure/Heure d'été (Non)/Fuseau horaire
03 Programmeur hebdo.	
01 Activ./Désa. programmeur Activez et désactivez la fonction du programmeur. Programmeur activé/Programmeur désactivé	Programmeur désactivez
02 Heures de marche/arrêt Réglez les heures de marche/arrêt en heures et en minutes.	
03 Jours de travail/congé Réglez l'état activé/désactivé de la machine pour un mois donné.	
04 Pause déjeuner Réglez la machine pour qu'elle s'éteigne durant la pause déjeuner et se rallume après.	
05 Code mise sous tension Il faut saisir le code quand vous utilisez la machine en interrompant le programmeur. Utilisez cette fonction pour définir le code. 0000 (4 chiffres)	0000 (4 chiffres)
04 Autorisation/Interdiction	
01 Programmes utilisateur Verrouillez/déverrouillez ou supprimez un programme. • Mode copieur • Mode scanner	
02 Sélection interdiction Spécifiez s'il faut interdire ou autoriser la modification des réglages [Modification adresse scanner], [Modificat. taux restitution], et [Modification fond de page]. • Modification adresse : Permission/Interdiction • Modificat. taux restitution : Autorisation/Interdiction • Modification fond de page : Autorisation/Interdiction	Modification adresse scanner : Autorisation Modificat. taux restitution : Autorisation Modification fond de page : Interdiction
03 Mode scanner Spécifiez si pour les fonctions de numérisation, il faut interdire ou autoriser la sélection de [E-mail], [Disque dur], [FTP], [SMB], [File d'attente], ou [Saisie manuelle]. • E-mail : Autorisation/Interdiction • FTP : Autorisation/Interdiction • DD : Autorisation/Interdiction • SMB : Autorisation/Interdiction • QUEUE : Autorisation/Interdiction • Saisie manuelle : Autorisation/Interdiction	E-mail : Autorisation FTP : Autorisation DD : Autorisation SMB : Autorisation QUEUE : Autorisation Saisie manuelle : Autorisation
05 Réglages expert	
01 Réglage niveau AES Permet de changer le niveau de densité à appliquer lorsque l'on sélectionne [Auto] dans [Qualité image \ Densité copie] sur l'écran Copie. Couleur : -5 à +5, Noir : -5 à +5	Couleur : 0 Noir : 0
02 Réglages effacement Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original], le niveau de densité pour les opérations d'effacement, et le niveau d'effacement des bords pour la copie en mode ADF. • Cadrage original : Oui – APS/AMS Seulement/Sauf vitre (1:1) • Configuration effacement : Auto/Foncé+/Foncé/Normal/Clair/Clair+ • Effacement des bords avec chargeur : Néant/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm	Cadrage original : Oui Configuration effacement : Foncé Effacement des bords avec chargeur : 3 mm

Élément de réglage/Description		par défaut
	03 Réglages imprimante Permet de procéder aux réglages concernant l'impression. • Réglage tempo synchronisation : -60 à +60 (1 pas = 0,1 mm) • Réglage centrage : -0 à +(1 pas = 0,1 mm) • Réglage Restitution verticale : -100 à +100 (1 pas = 0,01%) • Réglage Restitution horizontale : -100 à +100 (1 pas = 0,01%) • Effacement bord avant : -20 à +40 (1 pas = 0,1 mm) • Réglage boucle rouleau synchro : -99 à +99 (1 pas = 0,1 mm) • Boucle départ magasin : -99 à +99 (1 pas = 0,1 mm)	
	04 Réglages finition Permet de procéder aux réglages concernant l'unité de finition (FS-520/FS-607).	
	01 Réglage butée piqueuse (FS-607 uniquement) Permet de régler les positions des agrafes dans le sens de la largeur du papier en mode Pliage & piqûre. -128 à +127 (1 pas = 0,1 mm)	
	02 Réglage butée pliage en 2 (FS-607 uniquement) Permet de régler la position de pliage en 2 en mode Pliage en 2 multi. -128 à +127 (1 pas = 0,1 mm)	
	03 Réglage perforation (FS-520/FS-607) Permet de régler la position de perforation effectuée par l'unité de perforation PK-512/PK-513. • Position verticale : -128 à +127 (1 pas = 0,1 mm) • Position horizontale : -50 à +50 (1 pas = 0,1 mm) • Réglage synchronisation : -20 à +20 (1 pas = 0,8 mm) • Régl. capteur détect. bord	
	04 Réglage pliage en 3 (FS-607 uniquement) Permet de régler les positions de pliage en 3 en mode Pliage en 3 multi. -128 à +127 (1 pas = 0,1 mm)	
	05 2 Réglage Espacement entre 2 Agrafes (FS-607 uniquement) Permet de régler l'espacement entre agrafes dans les modes Agrafage et Pliage & piqûre. -128 à +160 (1 pas = 1 mm)	
	06 Détection Format Bac Insertion (FS-520/FS-607) Permet de régler le format du magasin supérieur/inférieur du chargeur papier PI-502.	
	07 Limite Quantité Sortie (FS-520/FS-607) Spécifie la quantité limite pour chacun des modes Agrafage, Pliage & piqûre, Pliage en 2 multi et Pliage en 3 multi.	
	08 Réglage Gondolage (FS-520/FS-607) Permet de régler la force d'appui du rouleau de détuilage pour corriger un pli produit en mode d'impression Pliage en 3, recto vers l'intérieur.	Recto (Pliage en 3 64-80 g/m ² : Recto vers intérieur) : grand Recto (Pliage en 81-105 g/m ² : Recto vers intérieur) : petit Recto (Présentation <Sauf pliage en 3> : Recto) : petit Recto (Présentation : Verso) : grand R°-V° : moyen
	05 Réglages Scanner Permet de procéder aux réglages concernant le scanner. • Réglage tempo synchronisation : -10 à +20 (1 pas = 0,1 mm) • Réglage centrage : -30 à +30 (1 pas = 0,1 mm) • Réglage Restitution verticale : -40 à +40 (1 pas = 0,05%)	
	06 Réglages procédé Permet de procéder aux réglages concernant le procédé. • Réglage densité recto et verso • Capteur densité toner • Quantité toner/exposition	
	07 Réglages Qualité Permet d'améliorer l'image. • Réglage décalage gamma imprimante • Décalage gamma impr. auto • Capteur gamma imprimante • Stabilité qualité image • Modification trame	

Élément de réglage/Description		par défaut
	08 Effectuer réglage Permet d'exécuter les opérations de réglage. Réglage auto gamma, Réglage calage couleur, Mode renouvellement toner, Mode nettoyage courroie	
	06 Liste des compteurs Imprime la liste des programmes utilisateur ou le journal des événements. Liste des programmes utilisateur, Fonctions utilisateur, Compteurs par code, Liste des polices, Journal des événements	
	07 Paramétrage formats Spécifiez les réglages concernant le format des originaux à placer sur la vitre d'exposition ou sur l'ADF, ou concernant le papier chargé dans l'unité d'insertion.	
	01 Détection originaux vitre Spécifiez le format des originaux qui doivent être détectés sur la vitre d'exposition. Tous formats/AB/Pouce/Seulement série A	Série A seulement
	02 Détection originaux ADF Spécifiez le format des originaux qui doivent être détectés sur l'ADF. Tous formats/AB/Pouce/Seulement série A	Série A seulement
	03 Détection min. vitre Réglez le plus petit format pour les copies effectuées en plaçant l'original sur la vitre d'exposition. Carte postale/A5 ☐/5,5 × 8,5 ☐/B5 ☐/A4 ☐/8,5 × 11 ☐	Carte postale/A5 ☐
	04 Format K Spécifiez s'il faut utiliser le Format K, par exemple, "8K" et "16K". Format K activé/Format K désactivé	Format K Non
	05 Priorité chargeur/vitre Spécifiez du format standard qui doit être détecté sur la vitre d'exposition et l'ADF. 8,5 × 14 ☐/8 × 13 ☐/8,12 × 13,2 ☐/8,25 × 13 ☐/8,5 × 13 ☐ A5 ☐/A4 ☐/5,5 × 8,5 ☐/8,5 × 11 ☐ B4 ☐/B5 ☐/B5 ☐/11 × 17 ☐/8,5 × 11 ☐/8K ☐/16K ☐/16K ☐ A5 ☐/B6 ☐/5,5 × 8,5 ☐ Carte postale/A6 ☐	8,5 × 14/ ☐ A5 ☐ /A4 ☐ B4 ☐ /B5 ☐ /B5 ☐ /11 × 17 ☐ 8,5 × 11 ☐ /A5 ☐ /Carte postale
	06 Priorité format bac ins. Spécifiez le format standard qui ne peut pas être détecté sur le magasin supérieur/inférieur du bac d'insertion. FD-503 : A5 ☐/5,5 × 8,5 ☐ SRA4 ☐/A4 ☐/8,5 × 11 ☐/8,5 × 14 ☐/8 × 13 ☐/8,12 × 13,2 ☐/8,25 × 13 ☐/8,5 × 13 ☐ B4 ☐/B5 ☐/B5 ☐/11 × 17 ☐/8,5 × 11 ☐/8K ☐/16K ☐/16K ☐ SRA3 ☐/13 × 19 ☐ PI-502 : A5 ☐/5,5 × 8,5 ☐ SRA4 ☐/A4 ☐/8,5 × 11 ☐/8,5 × 14 ☐/8 × 13 ☐/8,12 × 13,2 ☐/8,25 × 13 ☐/8,5 × 13 ☐ B4 ☐/B5 ☐/B5 ☐/11 × 17 ☐/8,5 × 11 ☐/8K ☐/16K ☐/16K ☐ A3 ☐/12 × 18 ☐	FD-503 : A5 ☐ /A4 ☐ B4 ☐ /B5 ☐ /B5 ☐ /11 × 17 ☐ 8,5 × 11 ☐ /SRA3 ☐ PI-502 : A5 ☐ /A4 ☐ B4 ☐ /B5 ☐ /B5 ☐ /11 × 17 ☐ 8,5 × 11 ☐ /A3 ☐
02 Enregist. administrateur		
	Enregistrez le nom du responsable de la machine et le numéro de son poste tél. Le contenu enregistré s'affiche sur l'écran Compteurs. Saisie du nom du responsable : 8 chiffres/Saisie du numéro de poste : 5 chiffres	
03 Adresse numérisation		
	01 Modifier adresse Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer la destination de l'image numérisée.	
	02 Saisie titre e-mail Permet d'enregistrer un maximum de 5 modèles que l'on peut utiliser comme titre lors de l'envoi de données numérisées.	
	03 Saisie texte e-mail Permet d'enregistrer un maximum de 5 modèles que l'on peut utiliser comme corps de texte lors de l'envoi de données numérisées.	

Élément de réglage/Description	par défaut
04 Ident. utilisateur/Compte	
Spécifiez s'il faut utiliser la fonction Ident. utilisateur/Compte, et fixez ou modifiez les conditions qui doivent être remplies dans le processus d'identification.	
01 Méthode identification Réglez l'identification et le nombre de comptes à gérer. Et réglez la gestion de compte pour chaque mode et le contrôle machine lorsque le crédit d'impression est atteint. • Identification Utilisateur : Oui (Serveur externe)/Oui (Copieur)/Non • Utilisateur public : Permission/Interdiction • Suivi comptes : Gérer/Non géré • Méthode identification Suivi compte : Compte + Mot de passe/Mot de passe • Connexion auth. compte/util. : Connecté/Déconnecté • N° distribué utilisateur : 0000 • Action quand crédit dépassé : Immédiatement/Après impression/Avertir seulement	Identification Utilisateur : Non Utilisateur public : Interdiction Suivi compte : Pas gérer Méthode identification Suivi compte : Compte + Mot de passe Identification Utilisateur/Compte : Connecté N° distribué Utilisateur : 500 Action quand crédit dépassé : Arrêt immédiat
02 Configuration utilisateur	
01 Paramétrage gestion Spécifiez s'il faut afficher la liste utilisateurs lors de l'identification utilisateur, et sélectionnez les fonctions accessibles aux utilisateurs identifiés ainsi que le nombre maximum d'utilisateurs que doit afficher cette liste. • Liste des noms d'utilisateur/de comptes : Affichée/Pas affichée • Restrictions paramètres initiaux	Liste des noms d'utilisateur : Afficher
02 Gestion Utilisateur Vous pouvez enregistrer, modifier, ajouter, ou supprimer des utilisateurs soumis à l'identification utilisateur. N° utilisateur., Nom utilisateur, Mot de passe, Compte référence, Autorisation sortie (Couleur, Noir, et leur Limite de crédit), Accès aux fonctions (Copieur, Scanner, Imprimante), Adresse réponse	
03 Compteur utilisateur Permet de visualiser ou de remettre à zéro le compteur des opérations de copie, de numérisation ou d'impression effectuées par les utilisateurs identifiés.	
03 Suivi comptes	
01 Gestion compte Permet de changer, d'ajouter, ou de supprimer les comptes gérés. N° Compte, Nom compte, Code, Nom, Autorisation (Couleur, Noir, et leur Crédit), Accès aux fonctions (Copieur, Scanner, Imprimante)	
02 Compteur compte Permet de visualiser ou de remettre à zéro le compteur des opérations de copie, de numérisation ou d'impression effectuées par les comptes gérés.	
04 Sans authentification Spécifiez si les fonctions doivent être accessibles aux utilisateurs sans identification. • Impression : Autorisation/Interdiction • Scan tiré : Permission/Interdiction	Impression : Interdiction Scan sur panneau de contrôle : Interdiction
05 Configuration réseau	
01 Carte réseau machine Régalez les paramètres de carte d'interface réseau. Adresse IP, Masque de sous-réseau, Adresse passerelle, Serveur DNS1, Serveur DNS2, Vitesse réseau	
02 Paramétrage e-mail Spécifiez les paramètres initiaux pour l'e-mail.	
06 Configuration commune	
Affichage messages temporaire Sélectionnez Affichage messages tempo pour accéder à la fenêtre d'affichage de l'écran tactile. 3 secondes/5 secondes	3 secondes
Décalage des travaux Régalez la machine pour qu'elle décale les copies/sorties imprimées de différents travaux. Oui/Non	Non

Élément de réglage/Description		par défaut
	Impression en continu Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en réserve. Copie Oui/Copie Non/Imprimante Oui/Imprimante Non	Copie Non/Imprimante Oui
	Fonction touche ARRÊT Spécifiez si un travail doit être suspendu ou annulé lorsqu'on appuie sur la touche [Arrêt]. Arrêt temporaire travail/Fonction arrêt travaux	Arrêt temporaire travail
	Autor. réglage restit. recto Spécifiez si le mode de réglage optique doit être activé. Oui/Non	Non
	Délai changement magasin Lors de la sélection du magasin affecté à différents types de papier, spécifiez le délai après lequel la copie devient possible. Court/Normal	Court
	Type papier prioritaire Sélectionnez s'il faut maintenir la température nécessaire au papier couché au moyen du rouleau de fixation. Autres/Papier couché	Autres
	Mode sans compression À spécifier au cas où un enregistrement sur disque dur n'a pas été possible en raison d'une saturation mémoire. Non/Oui	Non
	Papier Épais Mode Noir Activez ce mode pour réduire les imperfections horizontales de qualité d'impression susceptibles d'apparaître avec du papier épais en impression noir et blanc (mode Noir). Non/Oui	Non
07 Configuration copieur		
	Sélection auto piqûre Réglez la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le mode Livret quand le mode Pliage&Agrafage est sélectionné. Oui/Non	OUI
	Décalage image avec décimal Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal pour le décalage de l'image. Oui/Non	NON
	APS (format auto) vitre Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé sur la vitre. Oui/Non	ON
	APS (format auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé dans le chargeur. Oui/Non	ON
	AMS (restitut. auto) vitre Réglez la machine pour détecter le format de l'original et sélectionner le taux de restitution approprié pour correspondre au format de papier sélectionné. Oui/Non	ON
	AMS (restitut. auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatiquement un taux approprié pour la copie en cas de détection du format original placé sur le chargeur. Oui/Non	ON
	Cadrage original Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original]. Oui/APS/AMS/Sauf vitre (1:1)	OUI
	Effacement bords chargeur Réglez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur (ADF). Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm	3 mm
	Rotation Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du format du papier chargé. Toujours activé/APS/AMS/APS/AMS/Réduire	APS/AMS

Élément de réglage/Description		par défaut
	Interruption de cycle Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en appuyant sur la touche [Interruption] pendant la copie. Immédiate/Fin jeu en cours	Fin jeu en cours
	No. de page du livret Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec Numérotation des pages dans le tampon. Non/Oui (Impression à l'extérieur)	Non
	Tempo interdiction impression Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression via PC après avoir appuyé sur les touches. Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes/90 secondes	Non
	Fonction Signet Spécifiez si les signets posés doivent ou non être supprimés, ou choisissez de désactiver la fonction Signet. Non/Annul. chaq trav./Conserver	Annul. chaq trav
	Orientation reliure original Réglez la machine pour faire coïncider la direction de reliure des originaux avec celle des jeux imprimés. Oui/Non	ON
	Magasin par défaut sans APS Réglez la sélection automatique du magasin si APS est annulé. Magasin APS/Magasin 1/Magasin 2/Magasin 3/Magasin 4	Magasin APS
	Interdire numérisation mag. ouvert Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin. Oui/Non	ON
08 Configuration scanner		
	Format fichier (E-mail) Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission par E-mail. Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG	Paquet PDF
	Format fichier (FTP) Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner. Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un transfert FTP. Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG	Paquet PDF
	Format fichier (SMB) par défaut Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un transfert SMB. Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG	Paquet PDF
	Destinataire défaut Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner. E-mail/Disque dur/FTP/SMB/File d'attente	E-mail
	Méthode compr. couleur/gris Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner. Compression élevée/Standard/Compression faible	Standard
09 Appel Archange		
	01 Administrateur Appuyez sur Départ pour appeler CSRC. Départ	Départ
10 Configuration Sécurité		
	01 Code auth. administrateur Modifie le code du responsable de la machine enregistré au menu du mode Service. 12345678	12345678
	02 Code verrouillage DD Modifiez le code lors de l'accès à des données archivées sur le disque dur.	
	03 Écraser données image Spécifiez si les données images doivent être écrasées. Oui/Non	NON
	04 Sécurité renforcée Activez le mode de sécurité renforcée. Oui/Non	Non



Menu des utilitaires

5 Menu des utilitaires

Cette section décrit les éléments que les utilisateurs peuvent spécifier sur l'écran Utilitaires.

5.1 Aperçu des rubriques de configuration

Le menu principal, désigné écran Utilitaire/Compteur, apparaît dès que l'on appuie sur [Utilitaire/Compteur].

L'écran du menu Fonctions utilisateur est l'écran qui s'affiche dès que l'on appuie sur [Fonctions utilisateur] sur l'écran Utilitaire/Compteur.

L'écran du menu Administrateur machine est l'écran qui s'affiche dès que l'on appuie sur [Fonctions administrateur] sur l'écran Utilitaire/Compteur.

Il est possible de paramétrer l'écran du menu Administrateur machine de sorte qu'il ne soit accessible qu'après introduction du mot de passe Administrateur valide.


Ce chapitre décrit le paramètre Utilitaires.

Comment afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur


- 1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.




- 2 Appuyez sur [Fonctions utilisateur].

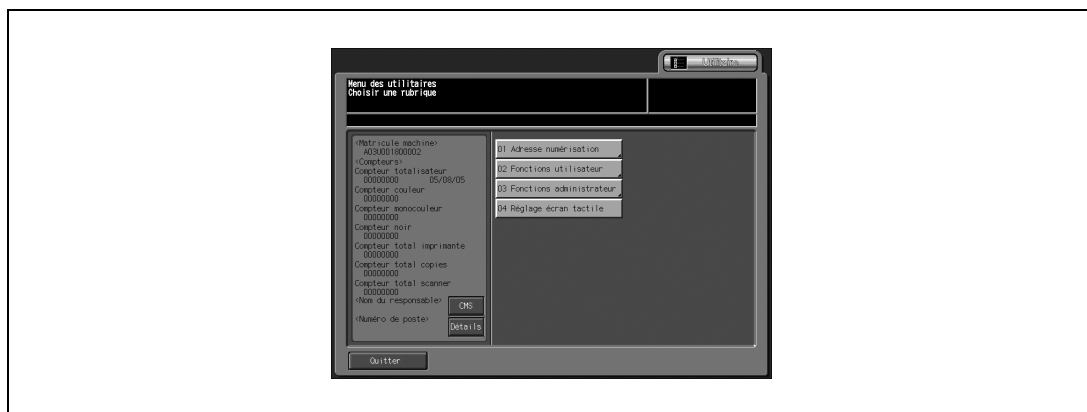

L'écran du menu Fonctions utilisateur s'affiche.

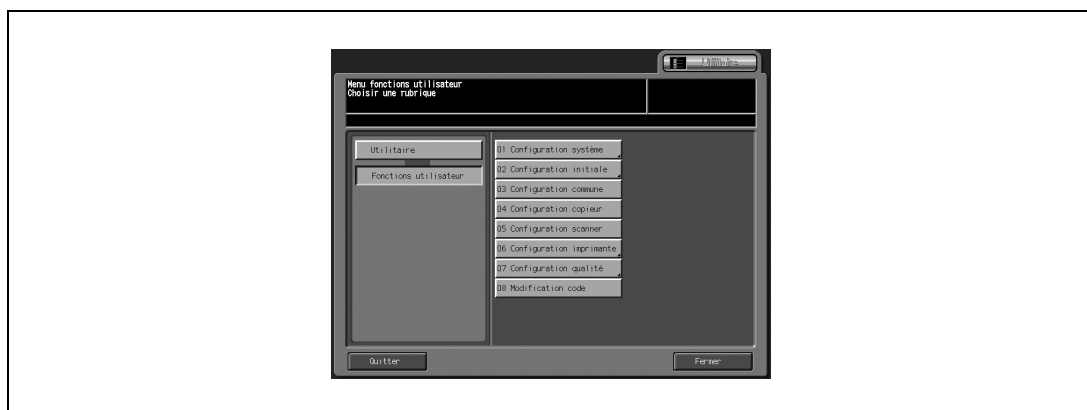

Comment utiliser les touches de niveau [Fermer], et [Quitter]

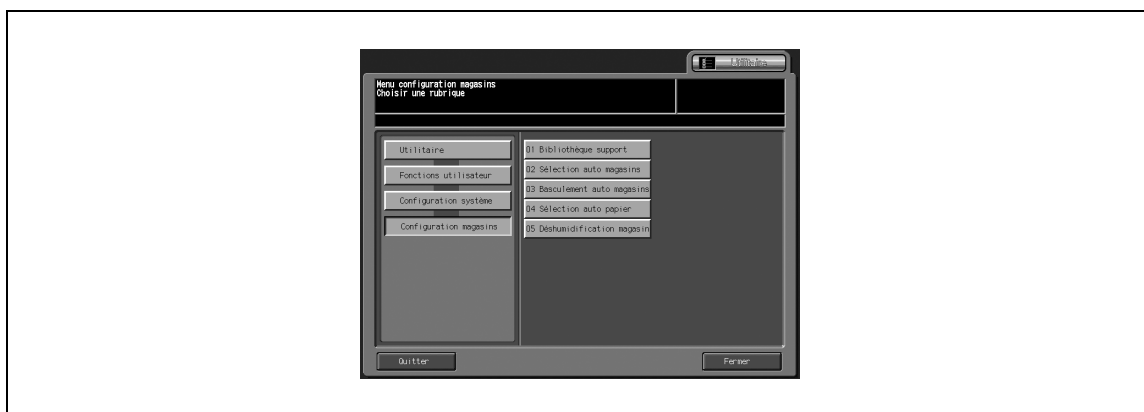

- Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur la touche de niveau désirée du côté gauche de l'écran pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.


5.2 01 Configuration système

5.2.1 01 Choix de la langue


Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran tactile.

Le réglage par défaut est l'anglais.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [01 Choix de la langue].

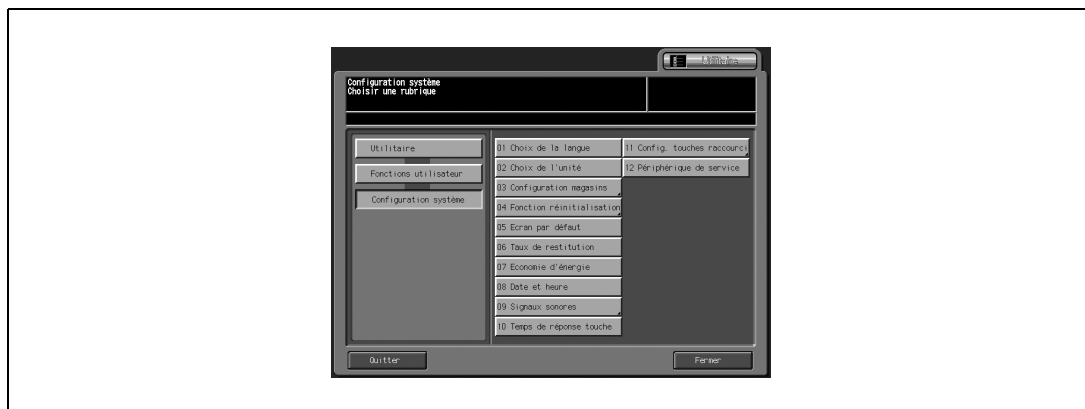

- 3 Appuyez sur la touche de la langue voulue pour la sélectionner.

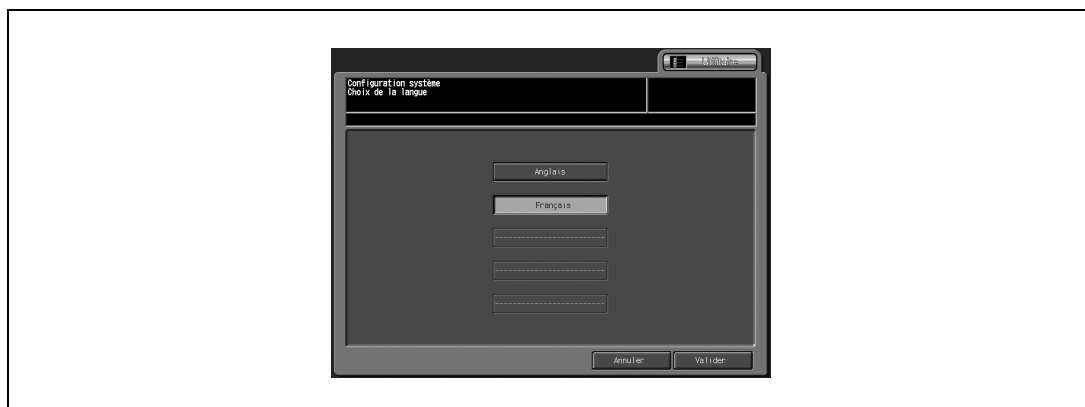


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.2.2 02 Choix de l'unité

Sélectionnez l'unité de mesure pour les valeurs entrées par l'utilisateur et affichées sur l'écran tactile.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez successivement sur [01 Configuration système], et [02 Choix de l'unité].

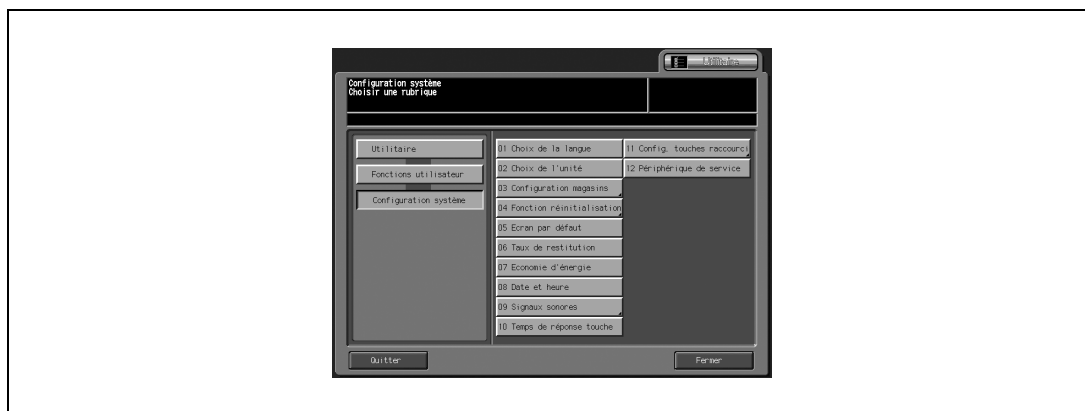

- 3 Appuyez sur la touche de l'unité voulue pour la sélectionner.

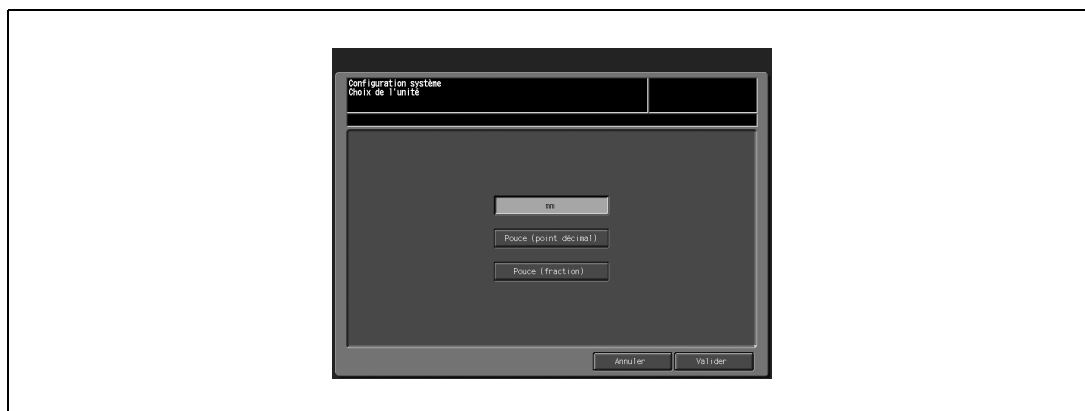

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.3 03 Configuration magasins \ 01 Bibliothèque support


Voir "2 Papier" pour la description et les instructions relatives au papier.

5.2.4 03 Configuration magasins \ 02 Sélection auto magasins


Quand le magasin de papier sélectionné se vide pendant l'exécution d'une procédure de copie, le système de basculement automatique de magasin détecte le même format de papier chargé dans un autre magasin pour permettre à la copie de se poursuivre sans interruption. (Basculement automatique des magasins : ATS)

Sélectionnez le paramètre de format des magasins à détecter avec les fonctions ATS. Vous pouvez aussi sélectionner la priorité de détection pour chaque magasin.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur [02 Sélection auto magasins].

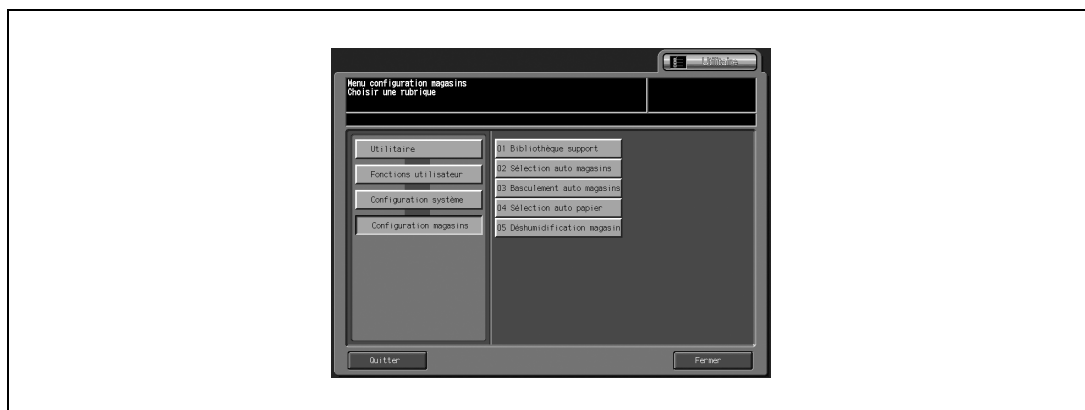

- 3 Appuyez pour mettre en évidence la touche de magasin voulue sous Basculement ATS/APS.

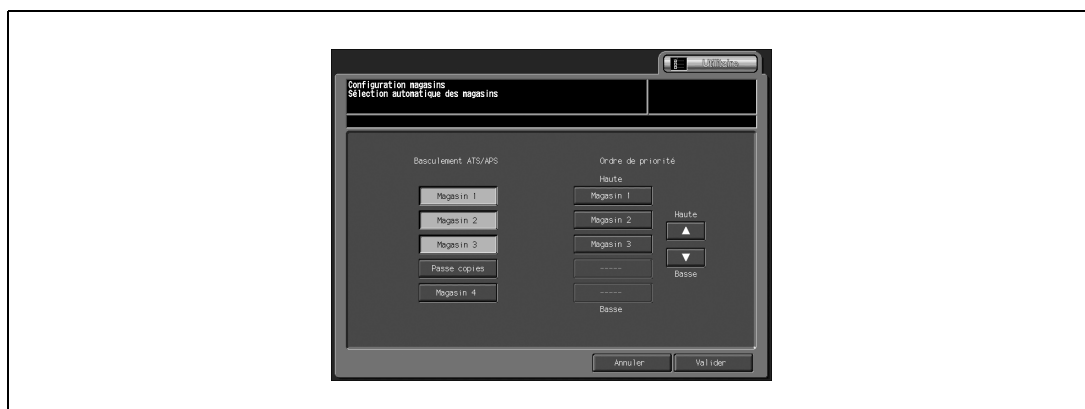


Le magasin sélectionné est automatiquement détecté si les fonctions ATS sont activées. Les magasins non sélectionnés ne seront pas détectés même avec les fonctions ATS.

- 4 Le magasin sélectionné s'affichera sous Ordre de priorité comme touche de magasin.
 - Appuyez sur la touche de magasin voulue pour la mettre en évidence sous [Ordre de priorité], puis changez-en la priorité en utilisant les flèches (▲) et (▼).
- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.2.5 03 Configuration magasins \ 03 Basculement auto magasins

Activez ou désactivez le basculement auto.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur [03 Basculement auto magasins].

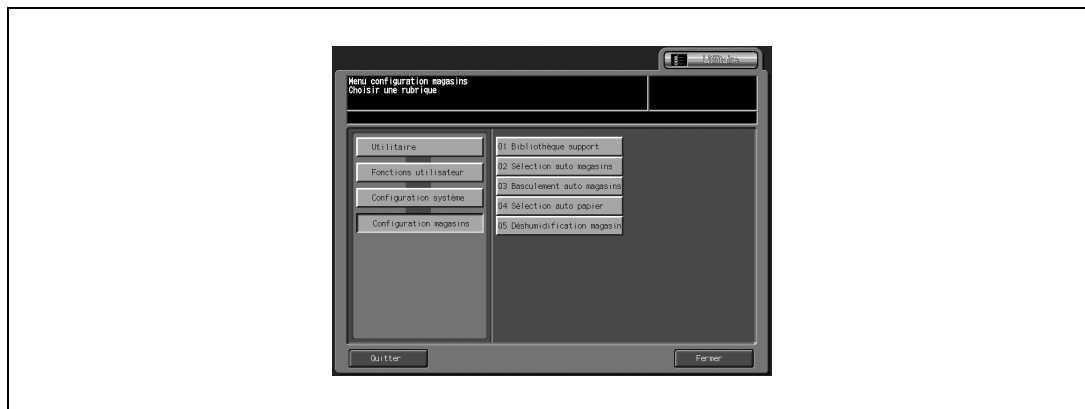

- 3 Appuyez sur [Oui] si l'ATS est utilisé, et [Non] s'il ne l'est pas.

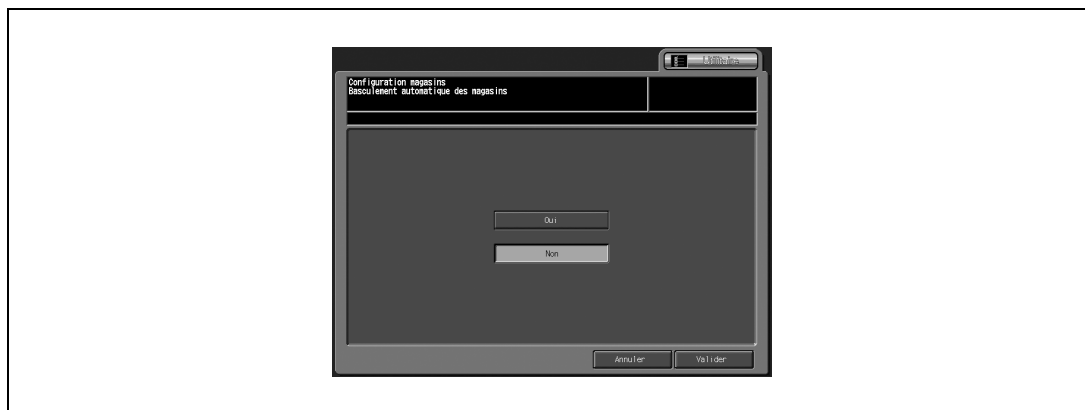


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.6 03 Configuration magasins \ 04 Sélection auto papier

Sélectionnez le paramètre du type de papier du magasin automatiquement sélectionné quand ATS est activé. Quand un type de papier non spécifié avec cette fonction est affecté au magasin automatiquement sélectionné par ATS, la machine indique le type de papier non correspondant.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur [04 Sélection auto papier].

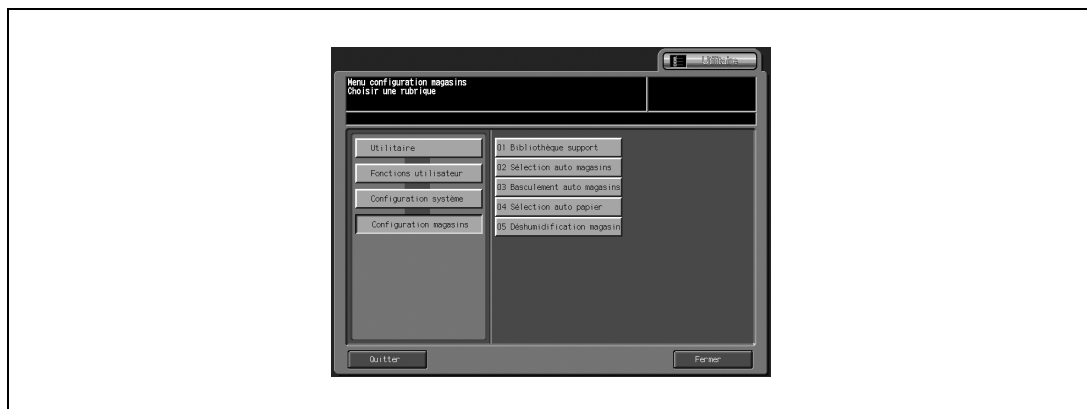

- 3 Sélectionnez le type de papier du magasin automatiquement sélectionné quand ATS est activé.




- Sélectionnez d'une pression le type de touche voulu sous "Type papier", "Grammage", "Perforation", "Avec onglets", et "Papier couleur". Vous pouvez choisir plus d'une touche pour chaque critère.
 - Pour changer l'unité de grammage affichée, appuyez sur [Changement unité].
- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.
 - 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.2.7 03 Configuration magasins \ 05 Déshumidification magasin

Si le magasin grande capacité LU-202 est équipé de la Déshumidification magasin HT-504 , spécifiez pour chaque magasin le réglage Marche/Arrêt du contrôle de l'hygrométrie et de la déshumidification magasin.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur [05 Déshumidification magasin].

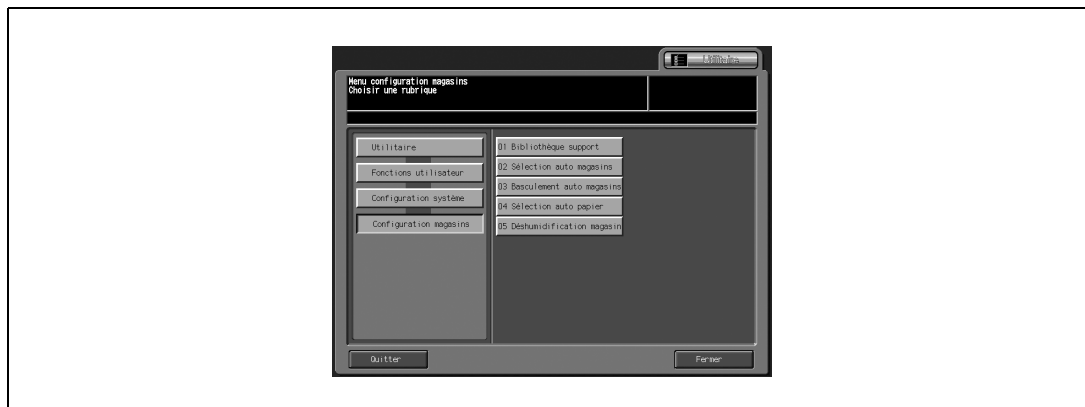

- 3 Pour activer la fonction contrôle de l'hygrométrie (Déshumidification magasin), appuyez sur [Oui], sinon, appuyez sur [Non]. La sélection s'affiche en vidéo inverse.
 - Sélectionnez [Automatique], [ON (obligatoire)], ou [OFF (obligatoire)] pour commander la soufflerie de chauffage qui équipe chaque magasin du Magasin Grande Capacité.

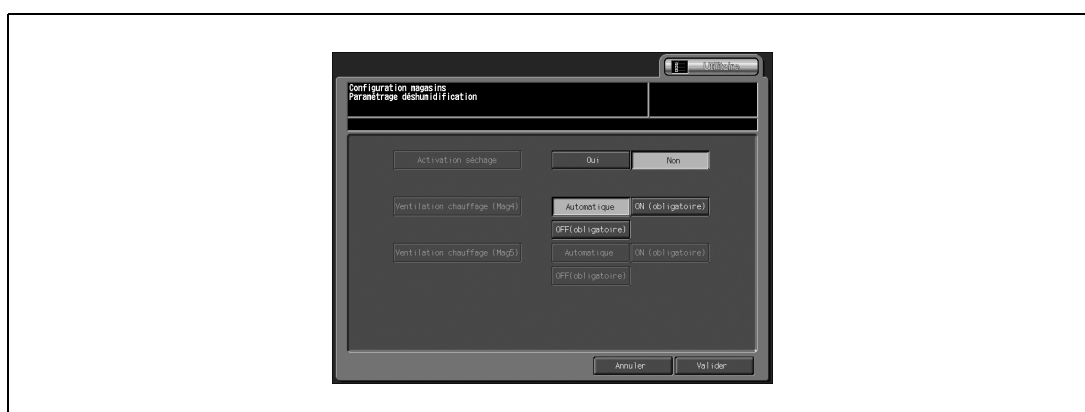


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.8 04 Fonction réinitialisation \ 01 Conditions de départ


Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un travail de copie jusqu'à ce que la machine retourne à l'écran par défaut sans sélectionner la moindre touche de l'écran tactile ou du panneau de contrôle.

Ce mode vous permet de spécifier le délai avant l'entrée en service de la fonction Conditions départ.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Fonction réinitialisation] et ensuite sur [01 Conditions de départ].

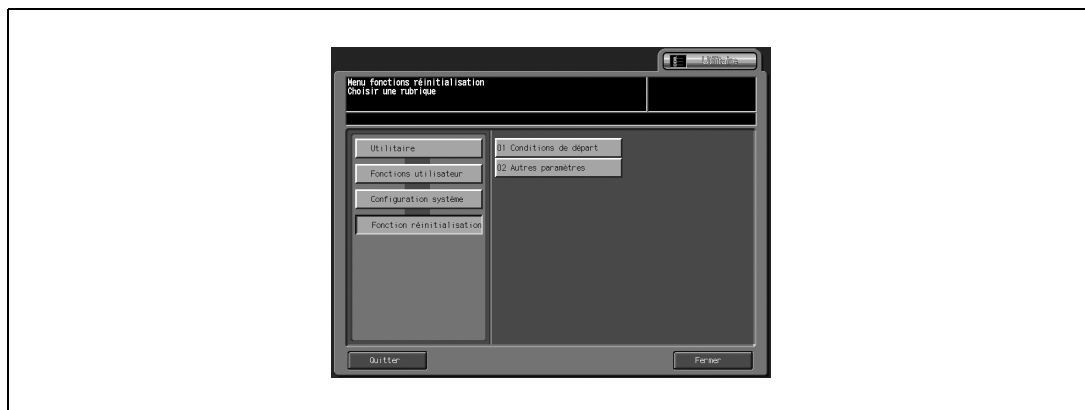

- 3 Choisissez la durée voulue pour la mettre en évidence.

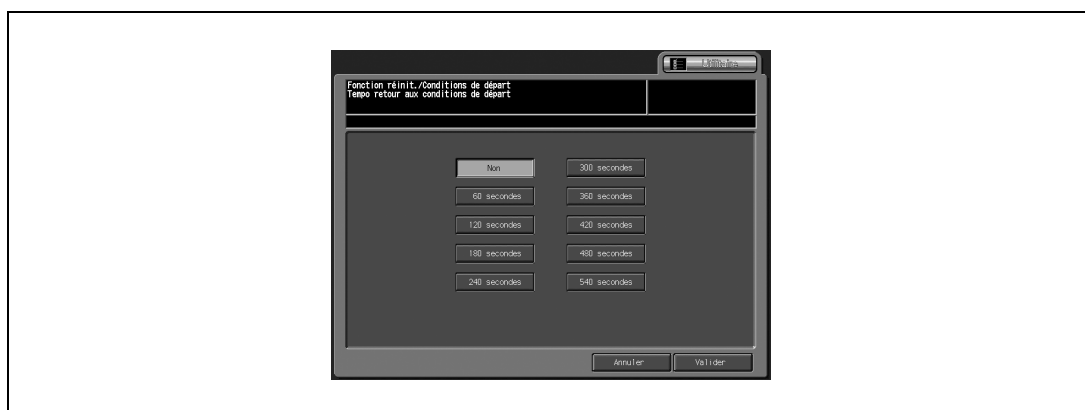

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.9 04 Fonction réinitialisation \ 02 Autres paramètres

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

Changement utilisateur

Sélectionnez s'il faut ou non initialiser les réglages actuellement spécifiés quand la machine enregistre que l'utilisateur a changé.

Cette machine considère les changements suivants en tant que changement utilisateur (Changement utilisateur) :

- Lorsque le compteur-clé ou la carte magnétique du contrôleur de données, en option, est retiré.
- Si l'on appuie sur [Code] après que la procédure Identification Utilisateur/Suivi compte a été effectuée.

Original dans le chargeur

Sélectionnez s'il faut ou non initialiser les réglages actuellement spécifiés lorsqu'il y a changement d'utilisateur sur la machine ou lorsqu'un original est chargé dans le chargeur ADF.

Fonction touche Auto

Lors de la réinitialisation de la machine, sélectionnez les conditions de copie parmi le réglage usine par défaut (Tout auto) ou Réglage initial qui est la condition de copie souhaitée.

Pour le réglage Tout auto, vous pouvez, le cas échéant modifier le mode de finition pour le régler sur [Finition avec "Tout auto"].

Appel programme 30

Spécifiez l'opération suivante lors de la sélection de [Initiale] pour la fonction de la touche Auto. Sélectionnez [Désactivé] pour restaurer les conditions initiales spécifiées par [02 Fonctions utilisateur] > [02 Configuration initiale] > [01 Mode copie], ou [Activé] et utiliser les conditions copie enregistrées dans le Mode Programmes 30 en tant que configuration initiale.

Mode finition avec Tout Auto

Spécifiez la configuration initiale pour l'unité de finition lors de la sélection de [Tout auto] dans la fonction touche Auto.

Initialisation avec insertion compteur clé

Choisissez de réinitialiser ou non lors de l'insertion du compteur clé ou de la carte magnétique du contrôleur de données.

Conserver état au retour auto

Avec les fonctions d'initialisation, sélectionnez pour réinitialiser les conditions initiales du mode Vitre d'exposition/ADF ou conserver le paramètre précédent.


Configuration agrafage travail suivant

Le mode Agrafage est automatiquement annulé après la réalisation d'un travail en mode Tri agrafé.


Reliure original fin travail

Sélectionnez pour réinitialiser ou sauvegarder le paramètre de reliure original défini sur l'écran Original et le paramètre de position de reliure défini sur l'écran Finition après la fin de chaque travail de copie.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Fonction réinitialisation], et enfin [02 Autres paramètres].

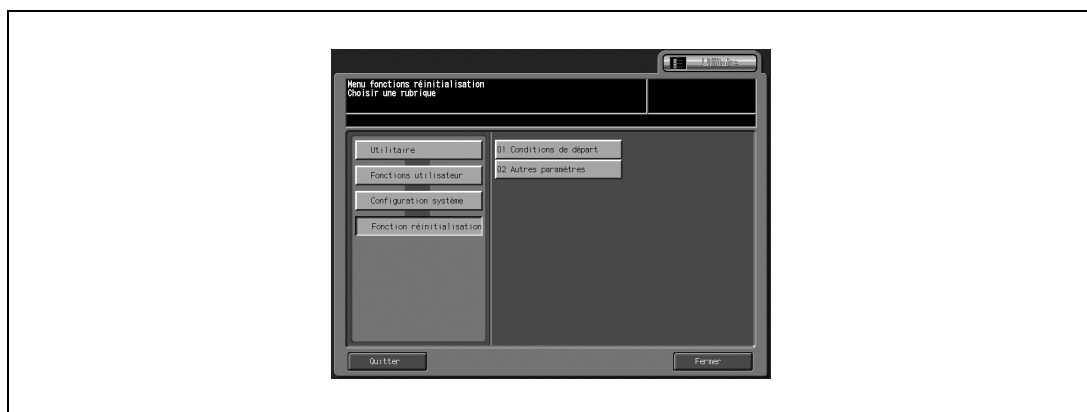

- 3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.
 - Il y a deux écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

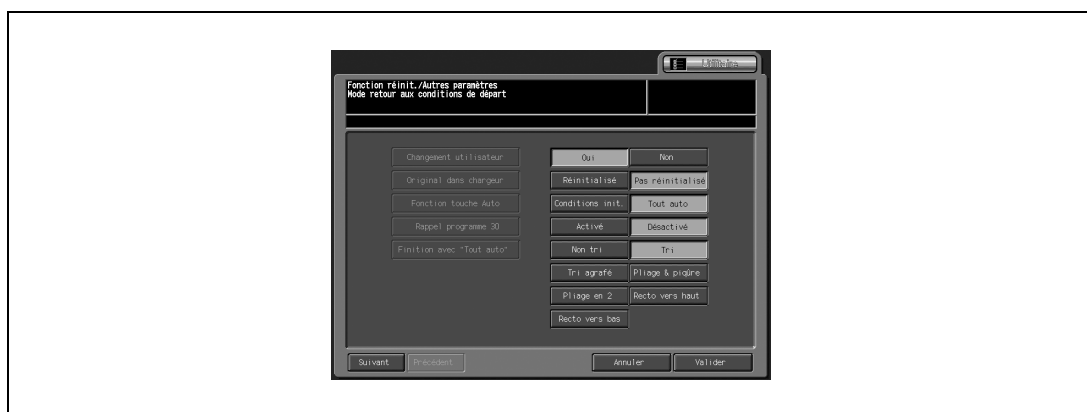


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.10 05 Écran par défaut


Sélectionnez l'écran par défaut à afficher lors de la mise sous tension.

- [Machine] : l'écran Machine s'affiche.
- [Liste Travaux] : La Liste Travaux s'affiche.
- [Copie] : l'écran Copie s'affiche.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [05 Écran par défaut].

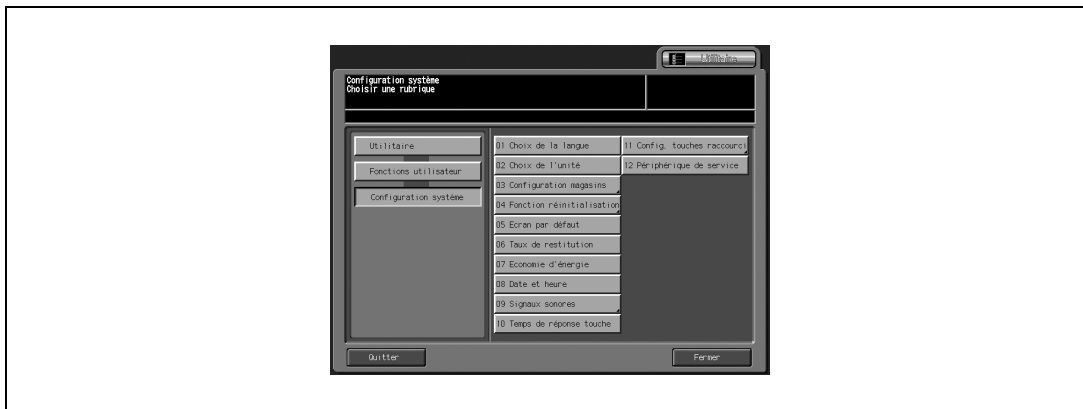

- 3 Choisissez l'écran par défaut voulu pour le mettre en évidence.

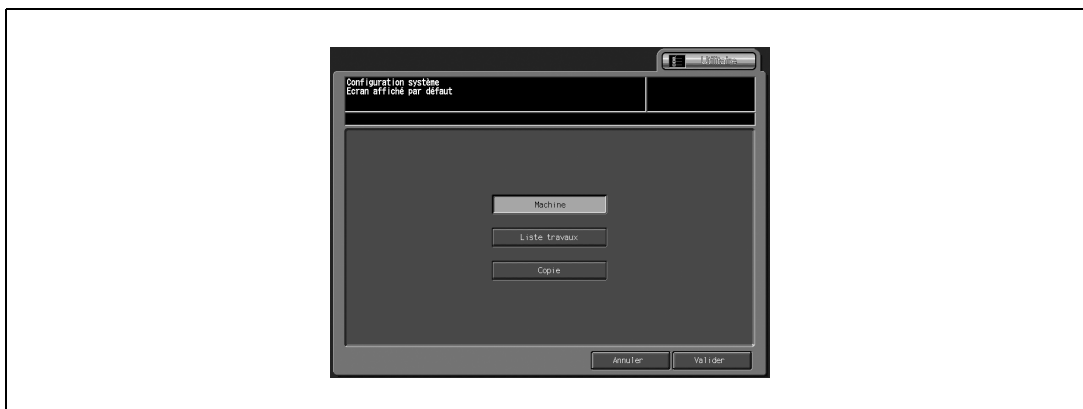


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.2.11 06 Taux de restitution

Le réglage par défaut du Taux progr. 1 est 4,000, le taux progr. 2 est 2,000 et le Taux progr. 3 est 0,500.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [06 Taux de restitution].

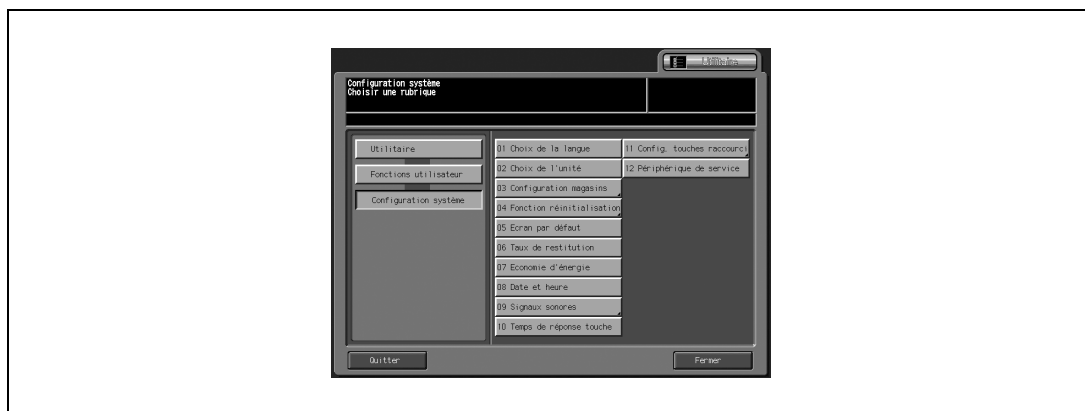

- 3 Appuyez sur la touche du taux zoom désiré (de 1 à 3) et, en appuyant sur le clavier de l'écran tactile, affichez le taux zoom voulu à droite des touches.

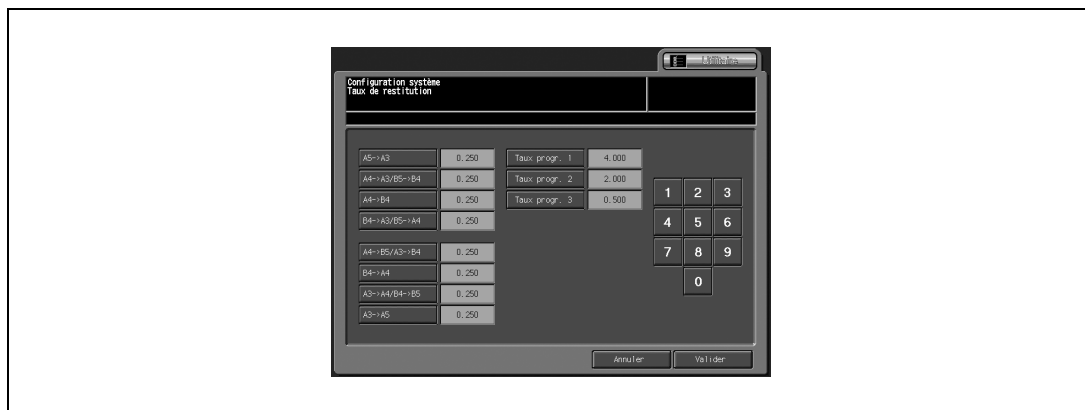


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.12 07 Économie d'énergie


Spécifiez Veille ou Économie d'énergie lors de la configuration manuelle du mode Éco d'énergie et sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation du mode Veille et Économie d'énergie.

- Veille :
NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.
- Économie d'énergie
NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [07 Économie d'énergie].

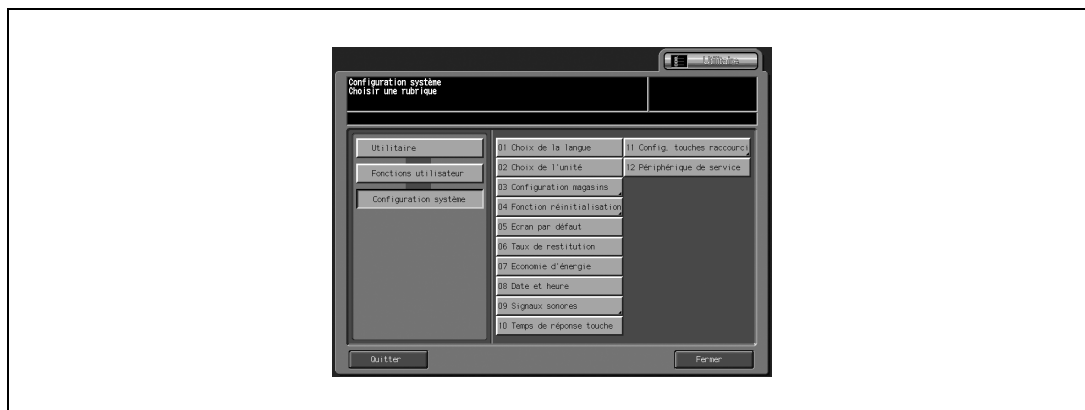

- 3 Spécifiez le mode d'économie d'énergie à configurer manuellement en appuyant sur [Éco énergie] sur le panneau de contrôle, en sélectionnant [Veille] ou [Économie d'énergie].

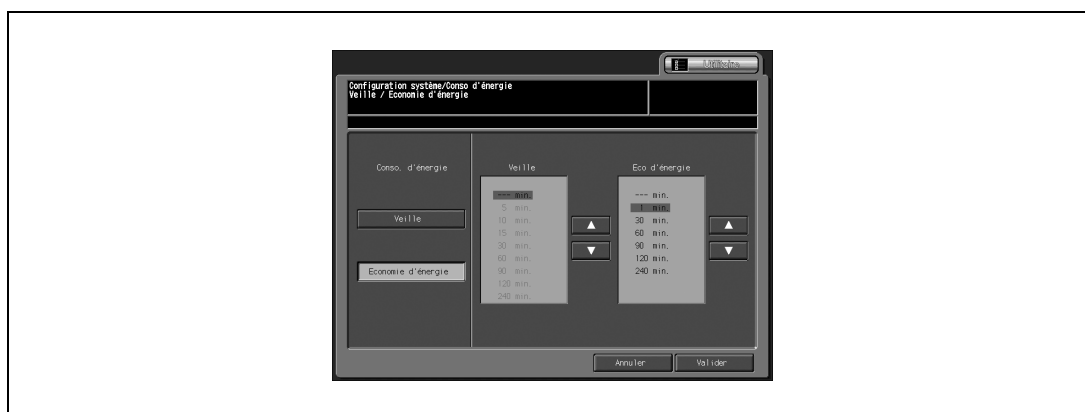

- 4 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Veille.
Le réglage initial est OFF.
 - Appuyez sur les touches fléchées (▲) et (▼) de chaque zone pour sélectionner une période d'attente donnée avant d'activer le mode Veille.
- 5 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Économie d'énergie.
Le réglage initial est 1 minute.
 - Appuyez sur les touches fléchées (▲) et (▼) de chaque zone pour sélectionner une période d'attente donnée avant d'activer le mode Économie d'énergie.
 - Si la fonction Économie d'énergie est désactivée, sélectionnez [---min.].
- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



...

Remarque

Le laps de temps sélectionné pour Veille ne peut pas dépasser le réglage de la fonction Économie d'énergie.

Si vous sélectionnez le même laps de temps pour Veille et Économie d'énergie, c'est la fonction Économie d'énergie qui sera activé au lieu du mode Veille.



...


Remarque

Si le laps de temps sélectionné pour Économie d'énergie est inférieur au temps défini pour Veille, le laps de temps avant la Veille sera réglé de manière forcée sur le même laps de temps que le mode Économie d'énergie. La Veille ne s'activera pas.

5.2.13 08 Date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles, l'heure d'été et aussi le décalage horaire. Par défaut, la fonction Heure d'été est désactivée.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [08 Date et heure].

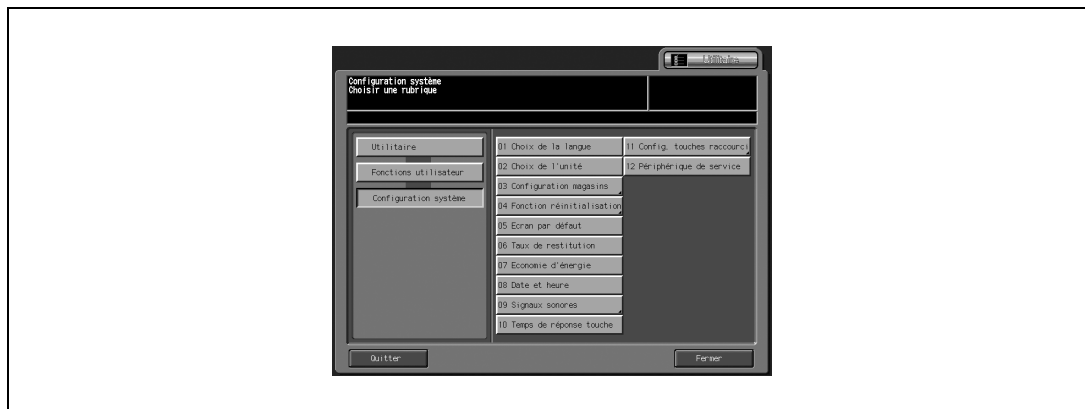

- 3 Réglez l'heure.



L'heure indiquée par la machine s'affiche sur la ligne supérieure dans l'ordre suivant : date, mois, année et heure (en mode 24 h).

- Saisissez l'heure à l'aide du clavier de l'écran tactile.
- Appuyez sur [Valider] pour déplacer la partie en évidence sur le nombre à modifier. Répétez la même procédure pour le mois, la date et l'heure.

- 4 Réglez l'heure d'été.

- L'heure d'été est désactivée par défaut. Pour activer la fonction de l'heure d'été (Heure d'économie d'énergie), appuyez sur [Heure d'été] pour la mettre en évidence. L'heure actuelle gagnera une heure de plus.

- 5 La fonction de décalage horaire permet de donner des informations de décalage horaire correspondant à l'heure de réception d'un courrier électronique. Le décalage horaire est prédéfini pour chaque pays ou chaque région.

Pour configurer cette fonction, procédez comme suit.

- Appuyez sur [Décalage horaire] pour afficher l'écran de configuration Décalage horaire.
- Appuyez sur [+ <-> -] pour afficher "+" quand l'heure locale est antérieure à l'heure universelle, ou un "-" quand l'heure locale est supérieure.
- Utilisez le clavier de l'écran tactile pour taper le décalage horaire entre l'heure universelle et l'heure locale dans la zone de réglage de la machine. (p. ex. tapez "-0600" pour six heures plus tard que l'heure universelle.)
- Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran Date et heure.


- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.14 09 Signaux sonores


Spécifiez les 2 réglages suivants.

- 01 Réglage du niveau sonore
Activez le signal sonore accompagnant la pression sur les touches de l'écran, et réglez le niveau sonore.
- 02 Bip sonore arrêt travail
Sélectionnez la durée du signal sonore émis lorsque la machine n'a plus de papier ou qu'un bourrage s'est produit.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [09 Signaux sonores], et enfin [01 Réglage du niveau sonore].

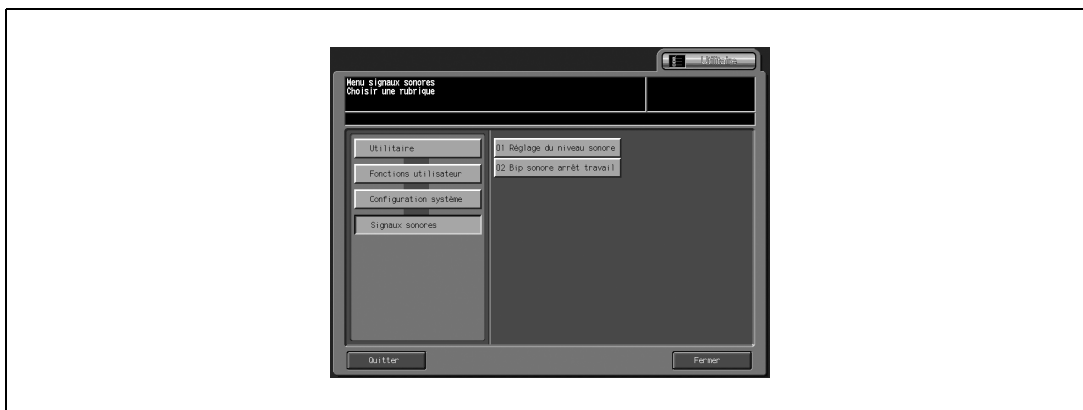


- 3 Appuyez sur [Oui] pour le mettre en évidence. Réglez le niveau sonore comme vous le voulez. Appuyez sur [Faible] ou [Fort] pour spécifier le volume du signal sonore des touches.
 - Appuyez sur [Non] pour le mettre en évidence. Le signal sonore sera désactivé.

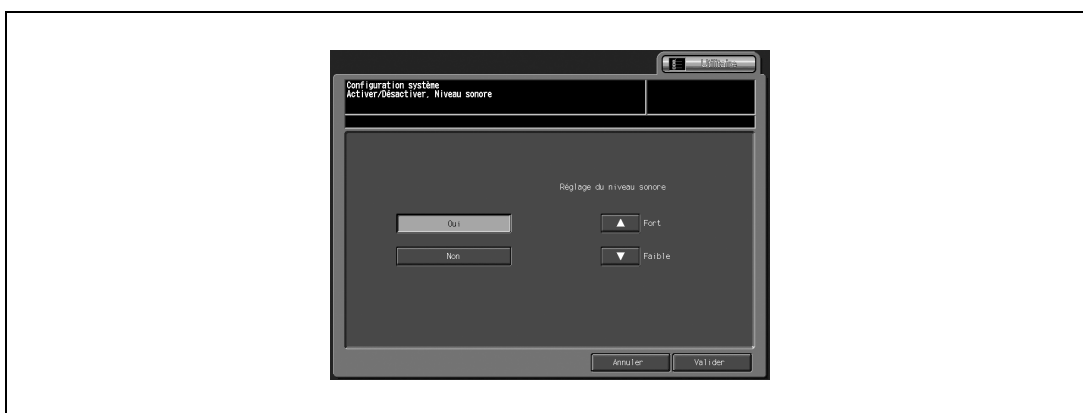

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

- 5 Appuyez sur [02 Bip sonore arrêt travail].

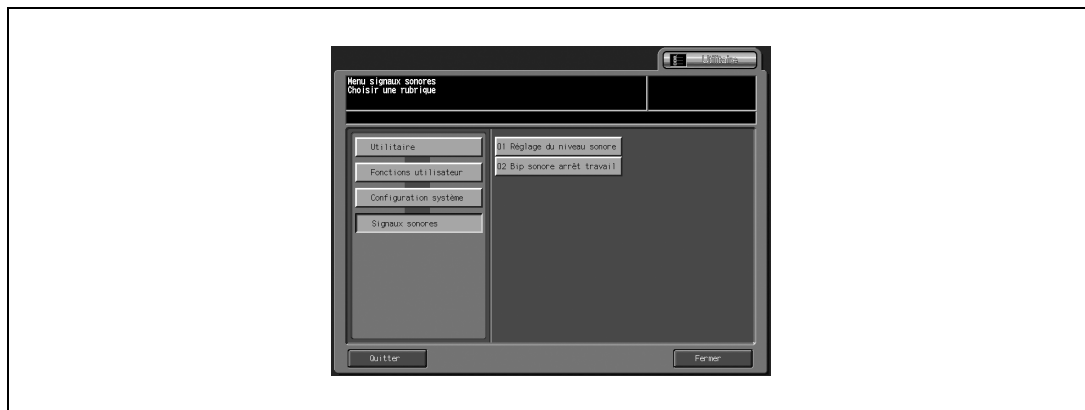

- 6 Choisissez la durée voulue pour la mettre en évidence.




- 7 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, le menu des signaux sonores réapparaît.
- 8 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.2.15 10 Temps de réponse touche

Choisissez le temps de réaction entre la pression sur la touche et la réaction de la machine à cette pression.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [09 Temps de réponse touche].

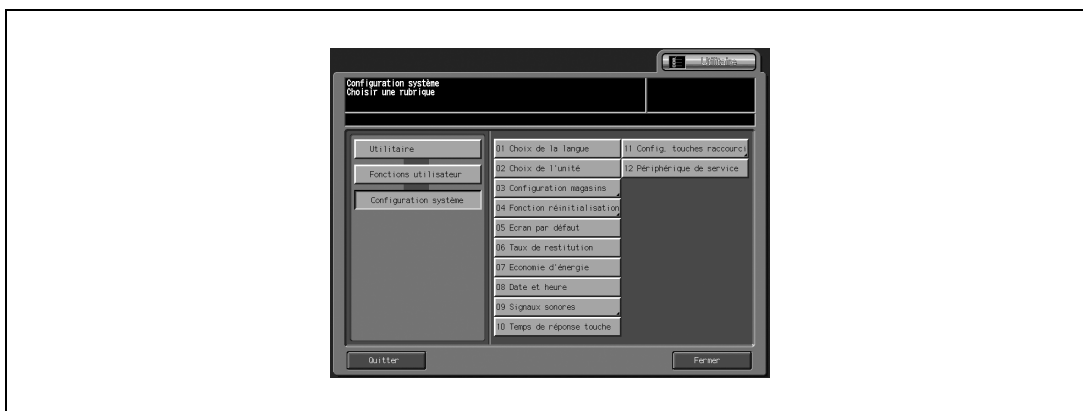

- 3 Choisissez la durée voulue pour la mettre en évidence.

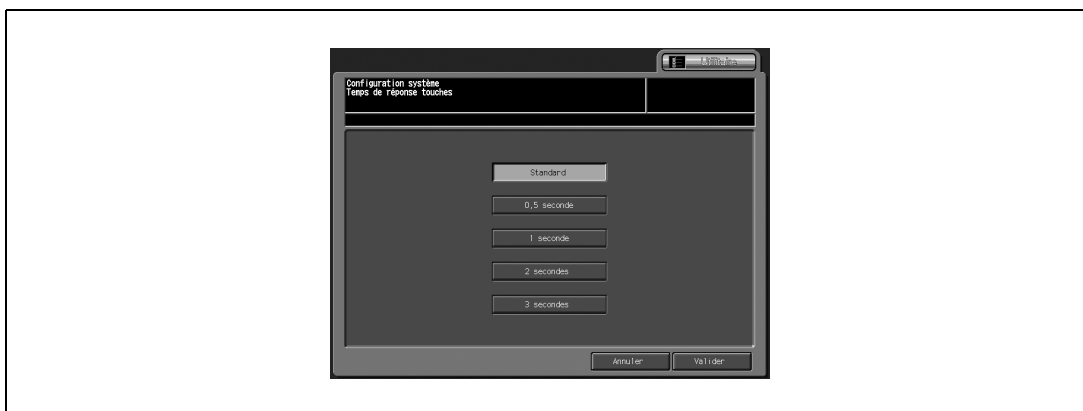


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.2.16 11 Config. touches raccourci

Sélectionnez jusqu'à 3 touches de raccourci à afficher sous [Applications] et [Réglage qualité.] sur l'écran Copie, et sous [Réglage qualité] sur l'écran Configuration scanner, afin de ménager un accès rapide aux écrans de sélection voulus. [Affichage raccourcis] sous [Réglage qualité] de l'écran Copie peut aussi être remplacé par [Affichage réglage densité].


- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [11 Config. touches raccourci].

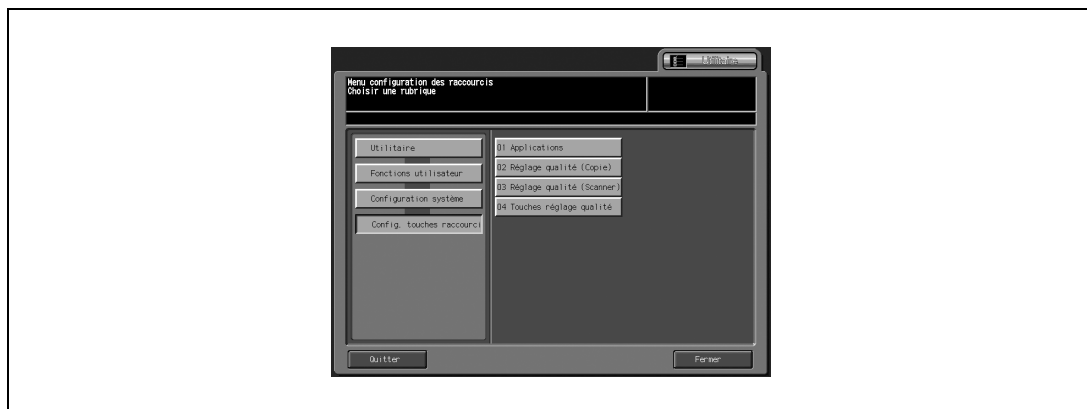


- 3 Pour afficher les touches de raccourci sous [Applications] de l'écran Copie, appuyez sur [01 Applications] pour afficher l'écran Config. touches raccourci (Applications).
 - Appuyez sur les touches appropriées pour sélectionner jusqu'à 3 raccourcis pour [Applications].

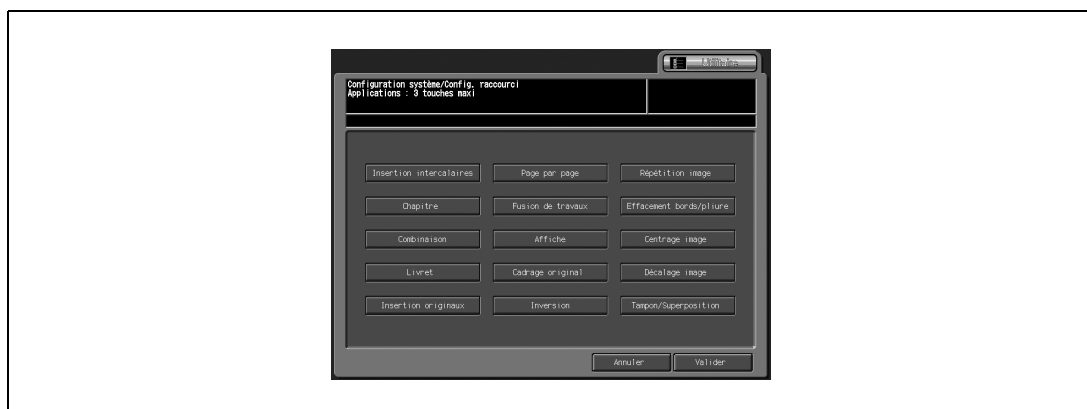


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.
- 5 Pour définir les touches de raccourci à afficher sous [Réglage qualité] de l'écran Copie, appuyez sur [02 Réglage qualité (Copie)] pour afficher l'écran Config. touches raccourci (Qualité).
 - Appuyez sur les touches appropriées pour sélectionner jusqu'à 3 raccourcis pour [Réglage qualité].

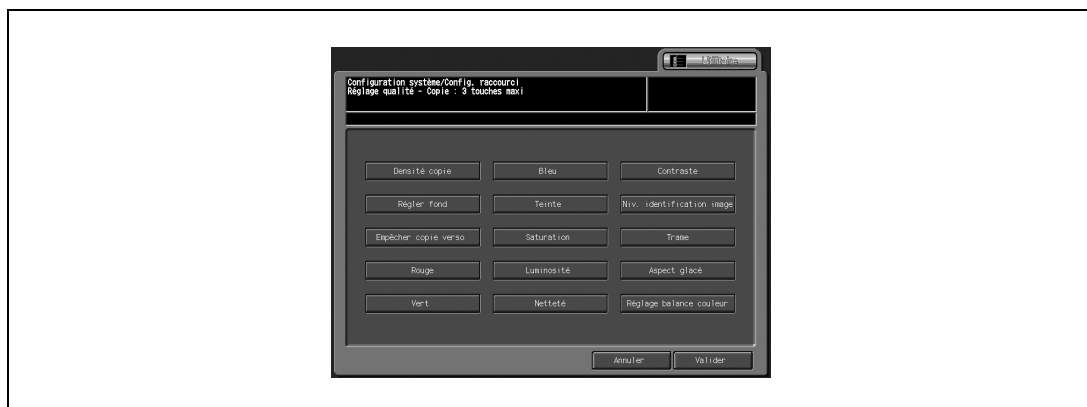

- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.
- 7 Pour définir les touches de raccourci à afficher sous [Réglage qualité] de l'écran Configuration scanner, appuyez sur [03 Réglage qualité (Scanner)] pour afficher l'écran Config. touches raccourci (Qualité)
 - Appuyez sur les touches appropriées pour sélectionner jusqu'à 3 raccourcis pour [Réglage qualité].

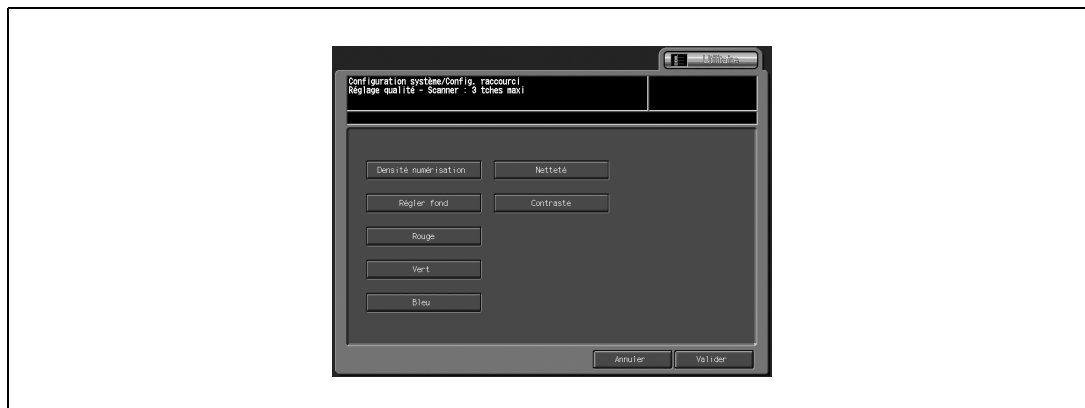

- 8 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.
- 9 Pour modifier les touches de raccourci affichées sous [Réglage qualité] de l'écran Copie en [Affichage réglage densité], appuyez sur [04 Touches réglage qualité] pour afficher l'écran de réglage des raccourcis (Qualité)
 - Sélectionnez [Affichage raccourcis] ou [Affichage réglage densité].

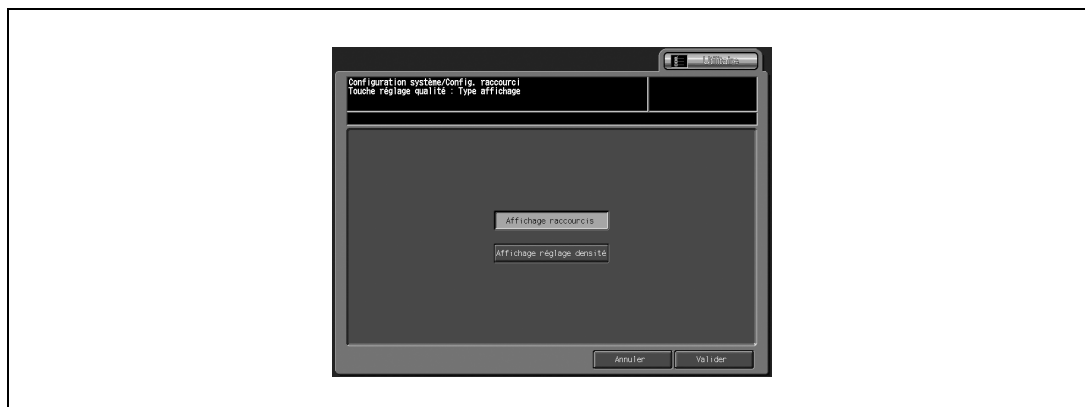


- 10 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.
- 11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.2.17 12 Périphérique de service

Spécifiez s'il faut utiliser ou non le port de service du périphérique, et sélectionnez le type de clavier dans le cas où le port de service du périphérique est utilisé.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [12 Périphérique de service].

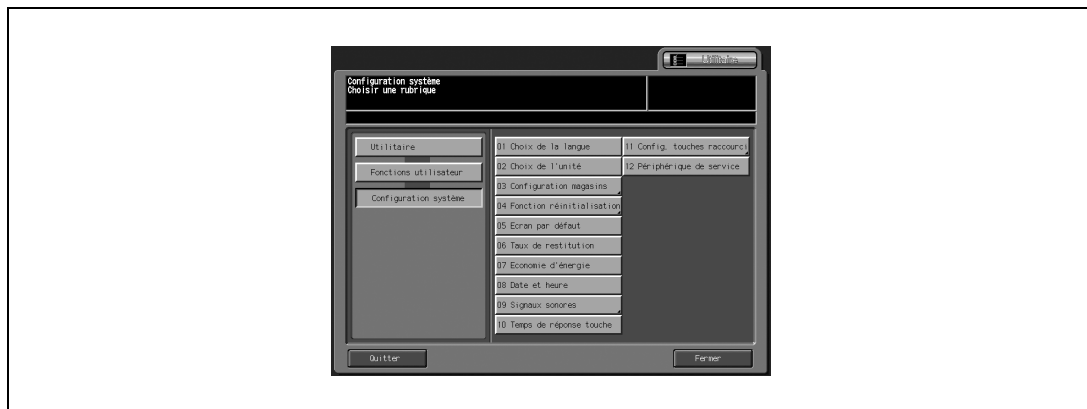

- 3 Sélectionnez [Oui] ou [Non].
 - Si vous sélectionnez [Oui], appuyez sur [Type clavier] pour sélectionner un type de clavier.

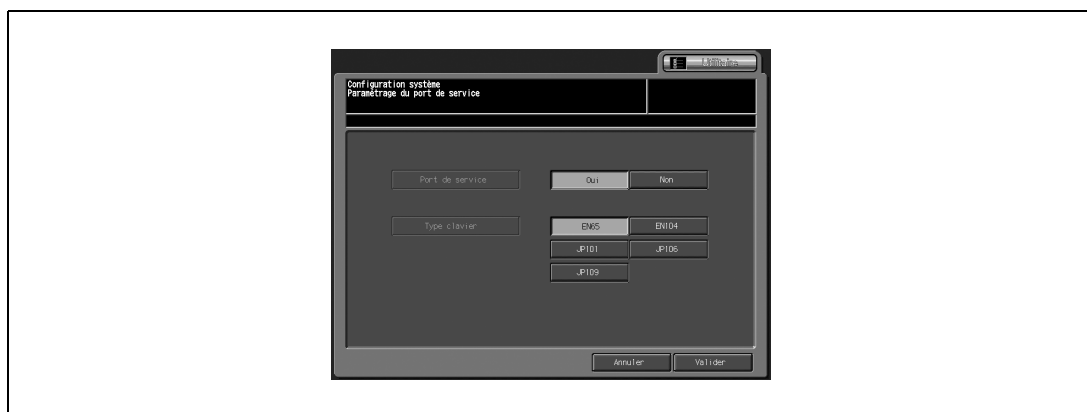

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



Remarque

Si vous désirez utiliser le port de service du périphérique, contactez le S.A.V.


5.3 02 Configuration initiale

5.3.1 01 Mode copie


En plus de la sélection par défaut (Tout auto), vous pouvez régler la condition de copie comme paramètre initial souhaité.

Pour spécifier les conditions copie destinées à servir de configuration initiale lorsque la machine se réinitialise, sélectionnez [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 04 Fonction réinitialisation \ 02 Autres paramètres], et puis sélectionnez [Initial] pour la Fonction touche Réinitialisation et sur [Non] pour le mode Appel auto programmes.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [02 Configuration initiale], et enfin [01 Mode copie].

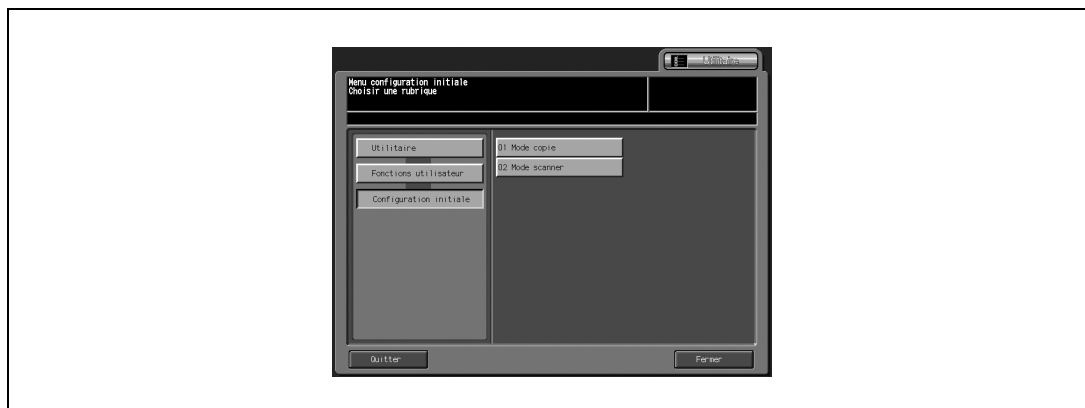

- 3 Spécifiez les réglages suivants pour les conditions de départ : Original, Couleur, Taux restitution, Applications, Réglage qualité, Finition, Mode copie, Papier, et Rotation.
 - Procédez comme sur l'écran Copie. Appuyez sur [Chargeur] pour sélectionner le mode ADF comme condition de départ.

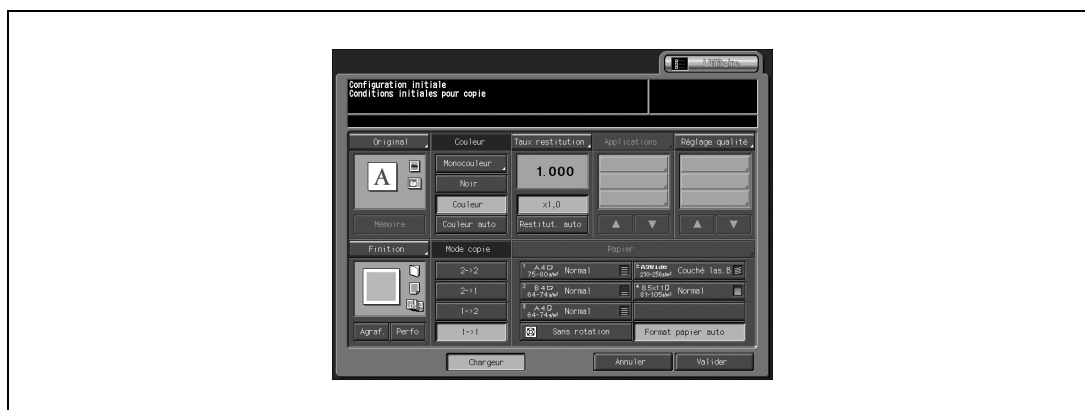


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.3.2 02 Mode scanner


En plus de la sélection par défaut (Tout auto), vous pouvez régler la condition de numérisation comme paramètre initial souhaité.

Pour spécifier les conditions de numérisation destinées à servir de configuration initiale lorsque la machine se réinitialise, sélectionnez [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 04 Fonction réinitialisation \ 02 Autres paramètres], et puis sélectionnez [Initial] pour la Fonction touche Réinitialisation.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [02 Configuration initiale], et enfin [02 Mode scanner].

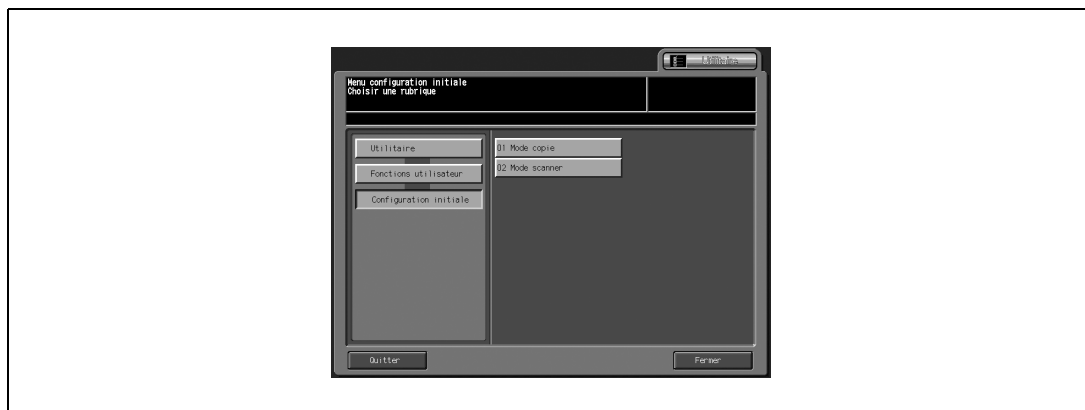

- 3 Spécifiez les réglages suivants pour les conditions de départ : Original, Couleur, Taux restitution, Espace colorim., Réglage qualité, Format numérisation, Résolution, et Serveur par défaut.
 - Procédez comme sur l'écran Copie. Appuyez sur [Chargeur] pour sélectionner le mode ADF comme condition de départ.

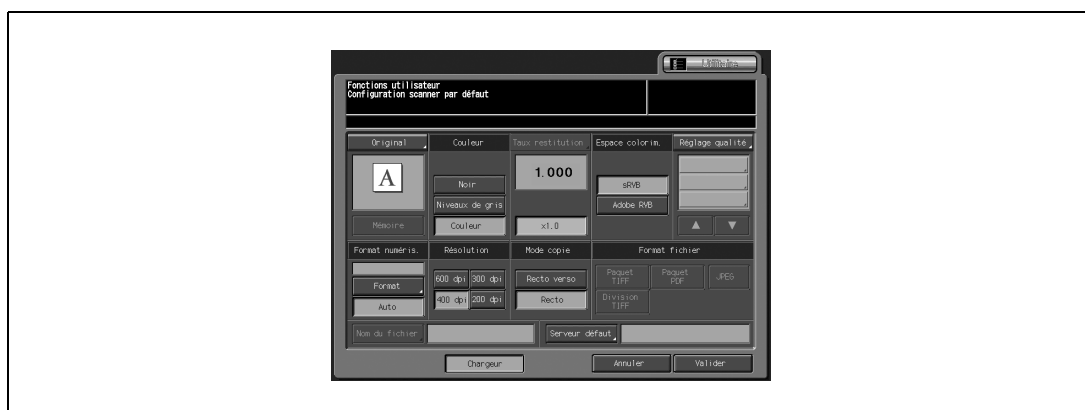

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.4 03 Configuration commune

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

Caractéristique	Description	Options disponibles
Affichage messages temporaire	Sélectionnez la durée du message temporaire censé s'afficher dans la zone de message de l'écran tactile, comme par exemple "Format original 8,5 × 11".	3 secondes/5 secondes
Décalage des travaux	Réglez la machine pour qu'elle décale les copies/sorties imprimées de différents travaux.	Activé/Désactivé
Impression en continu	Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en réserve.	Copie ON/Copie OFF/ Impression On/ Impression Off
Fonction touche Arrêt	Spécifiez si un travail en cours doit être suspendu ou annulé lorsqu'on appuie sur la touche [Arrêt] du panneau de contrôle.	Arrêt temporaire travail/ Fonction arrêt travaux
Autor. réglage restit. recto	Spécifiez si le mode de réglage optique doit être activé.	Activé/Désactivé
Délai changement magasin	Lors de la sélection du magasin affecté à différents types de papier, spécifiez le délai après lequel la copie devient possible.	Court/Normal
Type papier prioritaire	Sélectionnez s'il faut maintenir la température nécessaire au papier couché au moyen du rouleau de fixation.	Autres/Papier couché
Mode sans compression	À spécifier au cas où un enregistrement sur disque dur n'a pas été possible en raison d'une saturation mémoire.	Non/Oui
Papier Épais Mode Noir	Activez ce mode pour réduire les imperfections horizontales de qualité d'impression susceptibles d'apparaître avec du papier épais en impression noir et blanc (mode Noir).	Non/Oui




Remarque


La touche Papier Épais Mode Noir ne s'affiche pas normalement.

Si le réglage est disponible, veuillez contacter votre technicien S.A.V.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [05 Configuration commune].

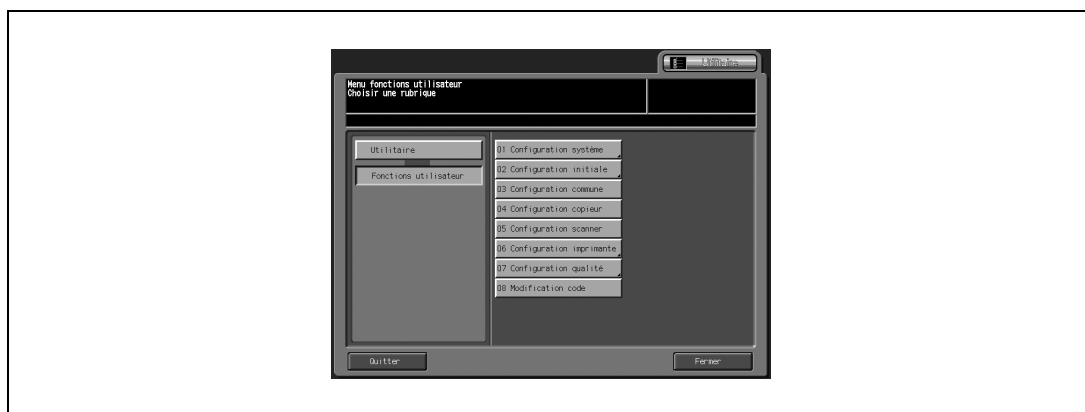

- 3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.
 - Il y a deux écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

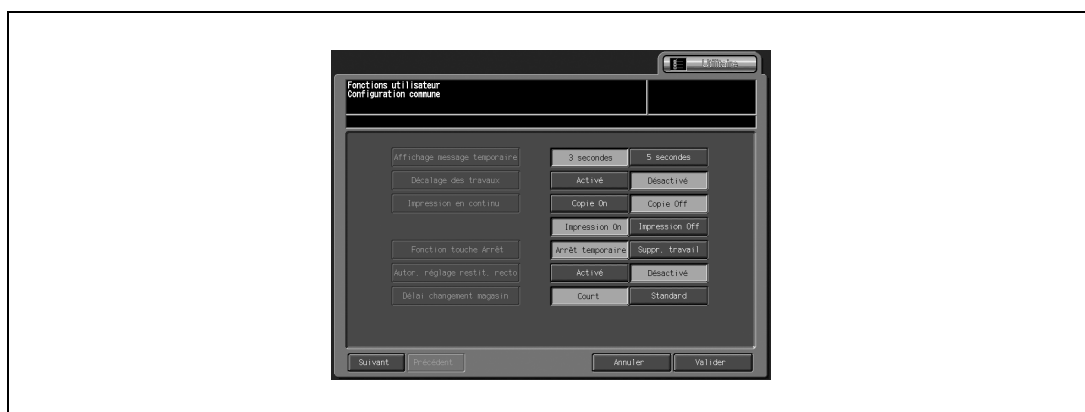


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.5 04 Configuration copieur


Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

Caractéristique	Description	Options disponibles
Sélection auto piqûre	Régalez la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le mode Livret quand le mode Pliage&Agrafage est sélectionné.	Oui/Non
Décalage image avec décimal	Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal pour le décalage de l'image.	Oui/Non
APS (format auto) vitre	Régalez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé sur la vitre.	Activé/Désactivé
APS (format auto) chargeur	Régalez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé dans le chargeur.	Activé/Désactivé
AMS (restitut. auto) vitre	Régalez la machine pour détecter le format de l'original et sélectionner le taux de restitution approprié pour correspondre au format de papier sélectionné.	Activé/Désactivé
AMS (restitut. auto) chargeur	Régalez la machine pour sélectionner automatiquement un taux approprié pour la copie en cas de détection du format original placé sur le chargeur.	Activé/Désactivé
Cadrage original	Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original].	Oui/APS/AMS/Sauf vitre (1:1)
Effacement bords chargeur	Régalez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur (ADF).	Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm
Rotation	Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du format du papier chargé.	Toujours activé/APS/AMS/APS/AMS/Réduire
Interruption de cycle	Régalez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en appuyant sur la touche [Interruption] pendant la copie.	Arrêt immédiat/Après travail en cours
No. de page du livret	Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec Numérotation des pages dans le tampon.	Non/Oui (Impression à l'extérieur)
Tempo interdict. imprimante	Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression via PC après avoir appuyé sur les touches.	Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes/90 secondes
Fonction Signet	Spécifiez si les signets posés doivent ou non être supprimés, ou choisissez de désactiver la fonction Signet.	Non/Annul. chaq trav./Conserver
Orientation reliure original	Régalez la machine pour faire coïncider la direction de reliure des originaux avec celle des jeux imprimés.	Activé/Désactivé
Magasin par défaut sans APS	Régalez la sélection automatique du magasin si APS est annulé.	Magasin APS/Magasin 1/Magasin 2 /Magasin 3/Magasin 4
Interdire numér. mag ouvert	Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin.	Activé/Désactivé

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [04 Configuration copieur].

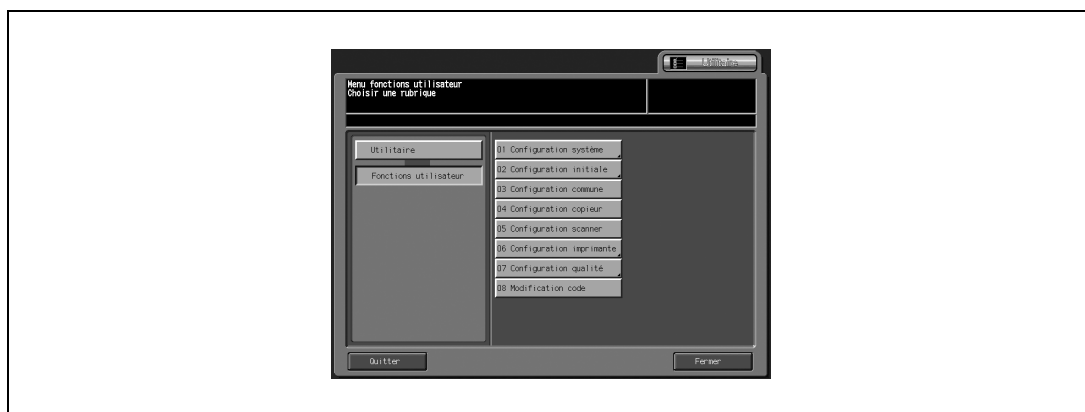

- 3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.
 - Il y a cinq écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

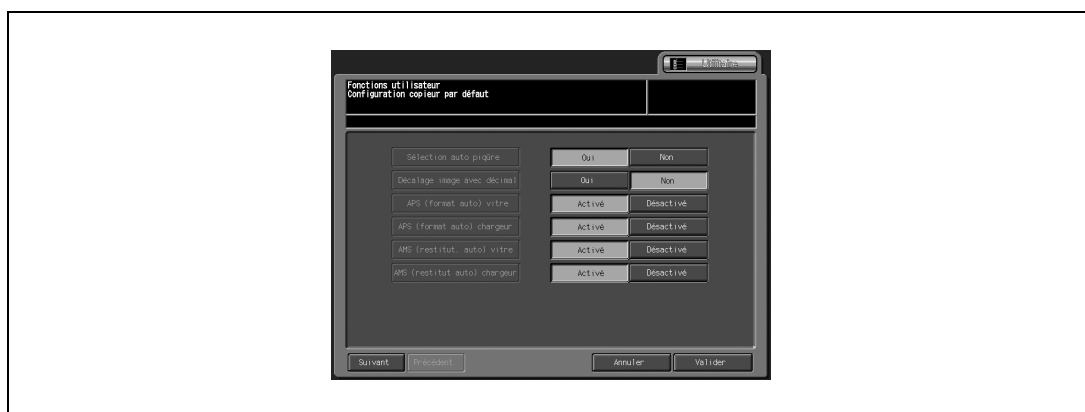

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.6 05 Configuration scanner

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

Caractéristique	Description	Options disponibles
Format fichier (E-mail)	Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission par e-mail.	Paquet TIFF/Division TIFF/ Paquet PDF/JPEG
Format fichier (FTP)	Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un transfert FTP.	Paquet TIFF/Division TIFF/ Paquet PDF/JPEG
Format fichier (SMB)	Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un transfert SMB.	Paquet TIFF/Division TIFF/ Paquet PDF/JPEG
Destinataire par défaut	Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner.	E-mail/Disque dur/ FTP/SMB/File d'attente
Méthode compr. couleur/gris	Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner.	Elevée/Standard/Faible

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [05 Configuration scanner].

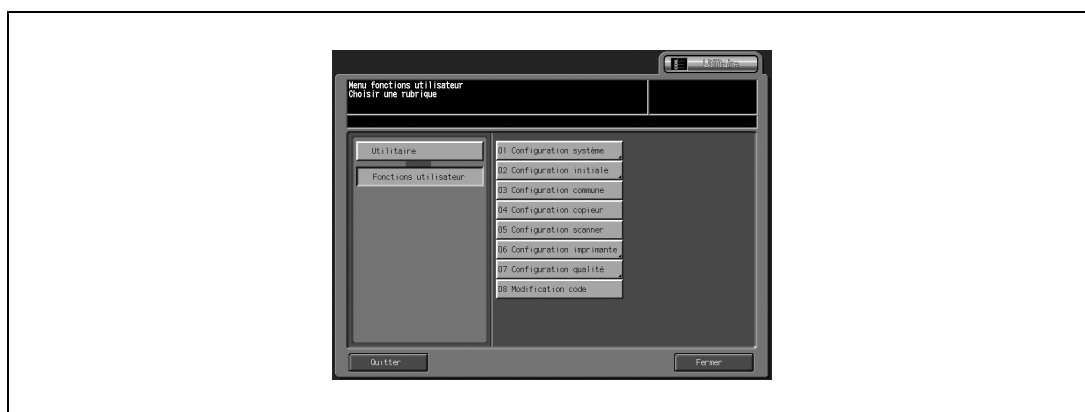

3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.

- Il y a trois écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.



4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.7 06 Configuration Imprimante

Spécifiez les 4 réglages suivants.


Les réglages à spécifier dépendent du contrôleur d'imprimante installé sur la machine.

Caractéristique	Description	Options disponibles
01 Renforc. bord texte gris	Sélectionnez pour améliorer le contour de texte gris à l'impression.	Fort+/Normal/Faible+
02 Renforcement trait fin	Spécifiez le niveau d'accentuation des trait fins à l'impression.	Fort+/Fort/Normal/Faible/Faible+
03 Renf. texte en inversion	Spécifiez le niveau d'amélioration du texte inversé à l'impression.	Fort+/Normal/Faible+
04 Masquage du flou	Spécifiez s'il faut utiliser cette fonction pour éviter le flou provoqué par l'amélioration des traits fins.	Non/Oui

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [01 Renforc. bord texte gris].

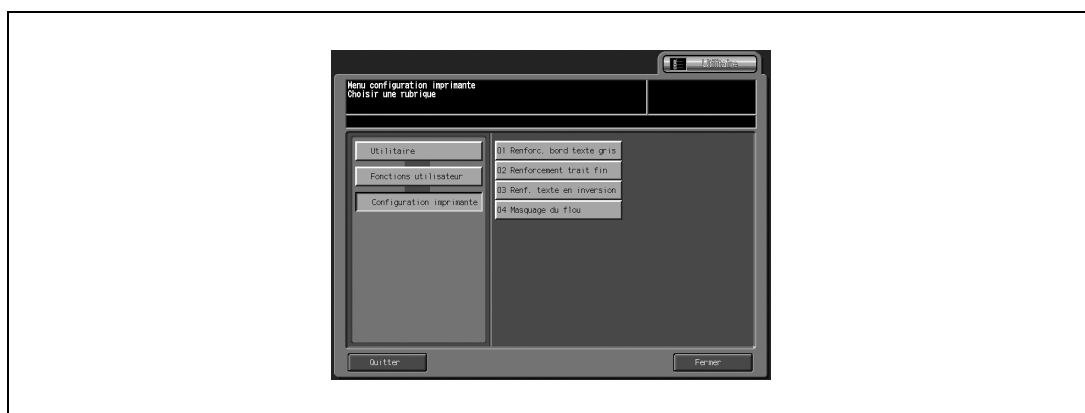


- 3 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

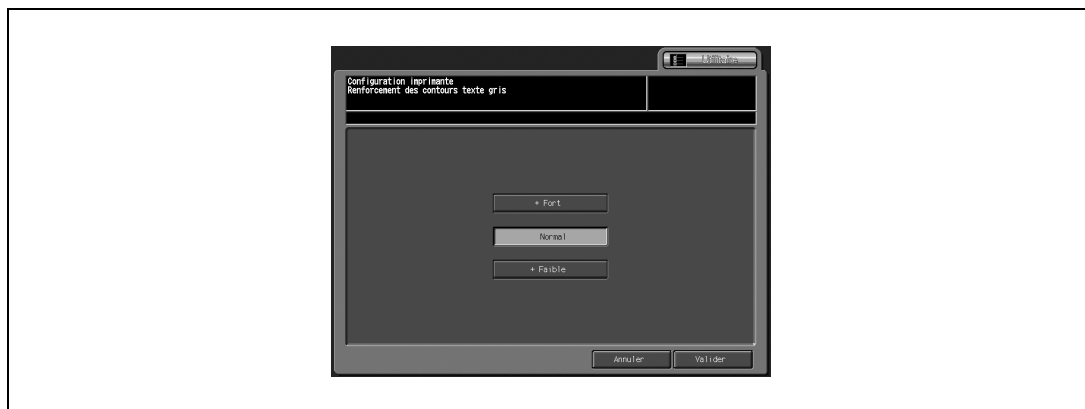


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.


- 5 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [02 Renforcement trait fin].

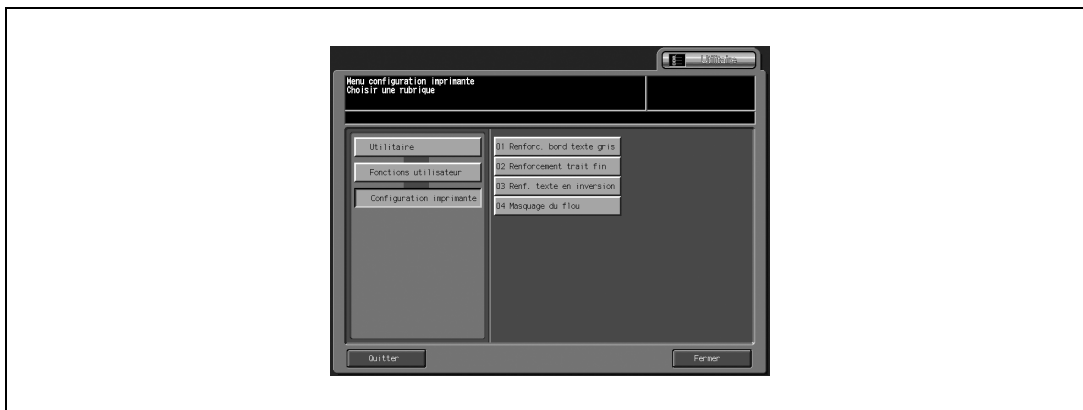


- 6 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

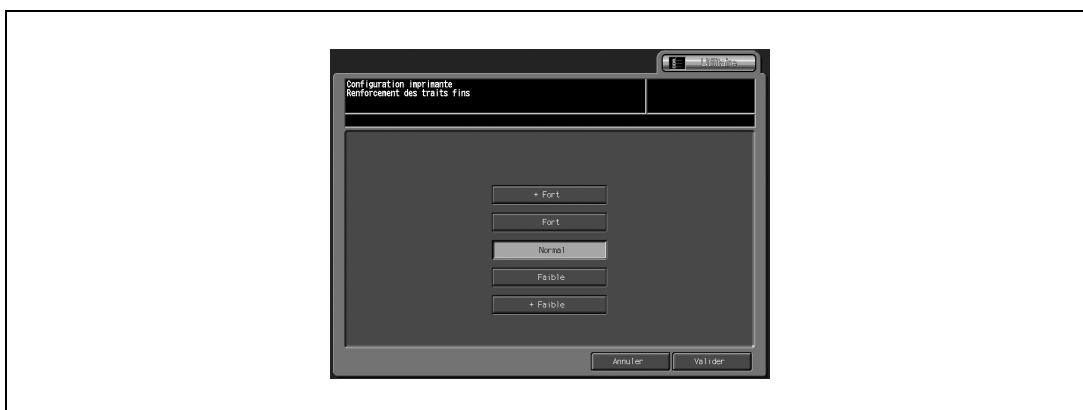


- 7 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.
- 8 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [03 Renf. texte en inversion].

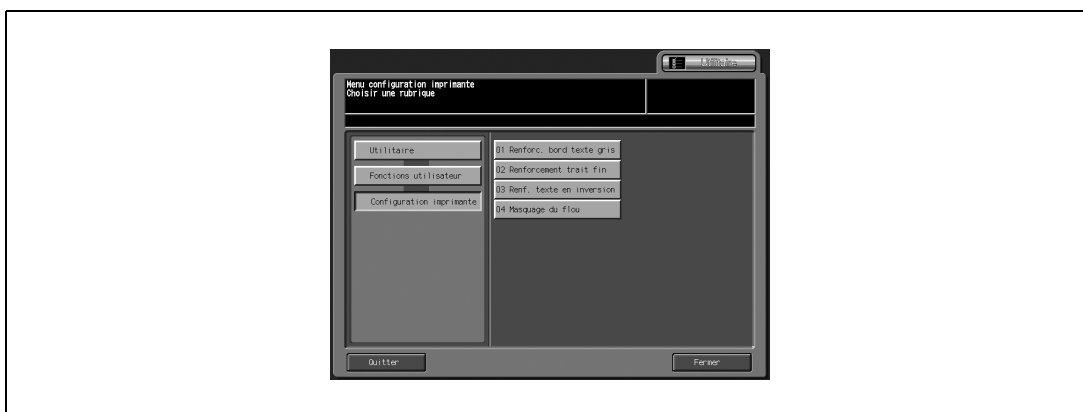


- 9 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

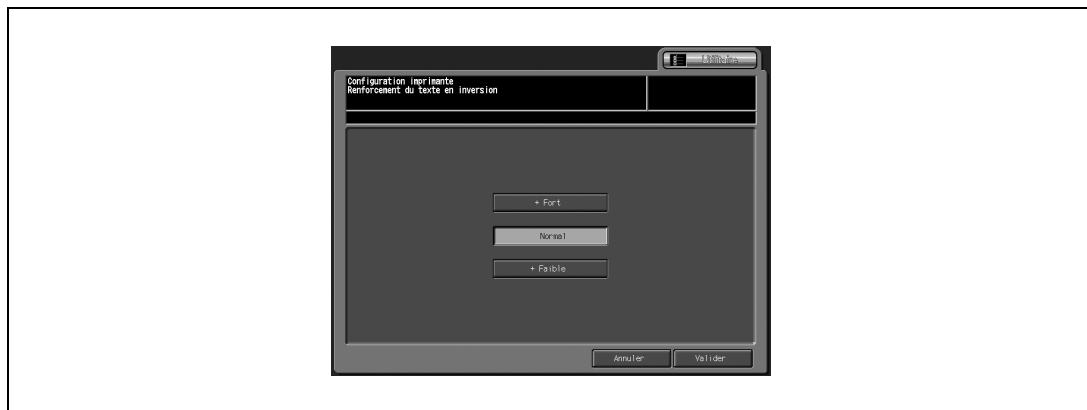

- 10 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.
- 11 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [04 Masquage du flou].

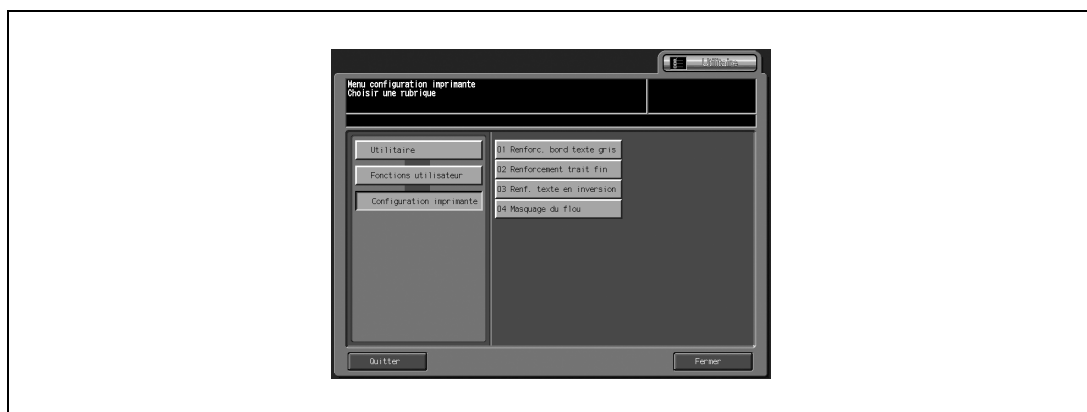

- 12 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

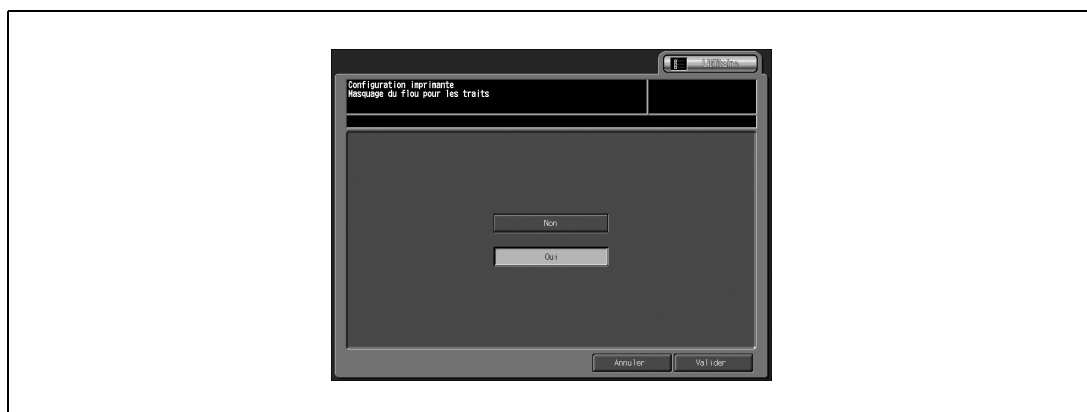

- 13 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.
- 14 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.8 07 Configuration qualité

5.8.1 01 Choix trame


Permet de sélectionner d'autres réglages que [Ligne 1] lorsque l'on règle la qualité image sur [Texte & Photo] ou [Photo].

- Ligne 2 : Autorisation/Interdiction
- Point 1 : Autorisation/Interdiction
- Point 2 : Autorisation/Interdiction

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [01 Choix trame].

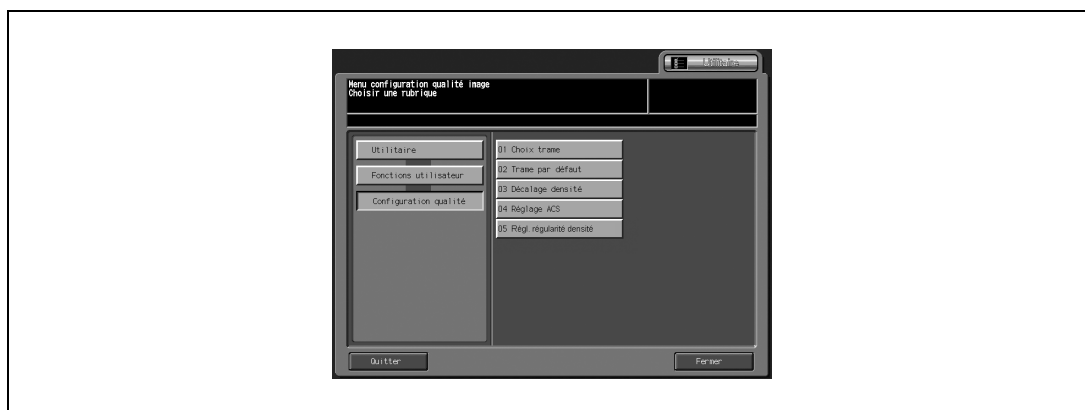

- 3 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

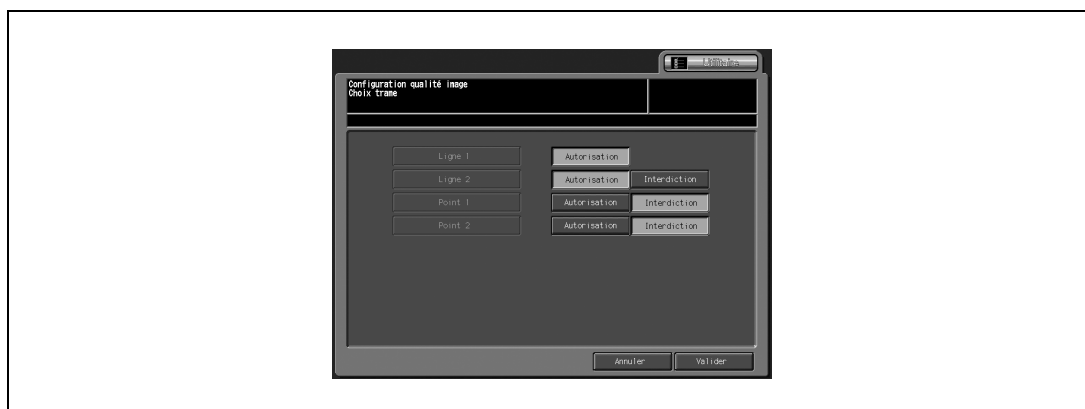


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.8.2 02 Trame par défaut (Mode Scanner)


Sélectionnez l'écran à afficher lorsque l'on règle la qualité image sur [Texte & Photo] ou [Photo].

- Couleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Couleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Noir-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Noir-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Monocouleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Monocouleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [02 Trame par défaut].

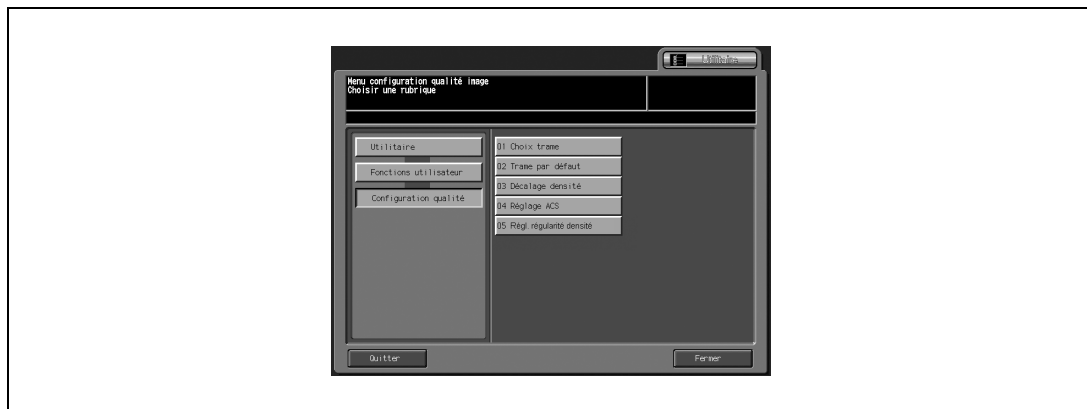

- 3 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.
 - Il y a six écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

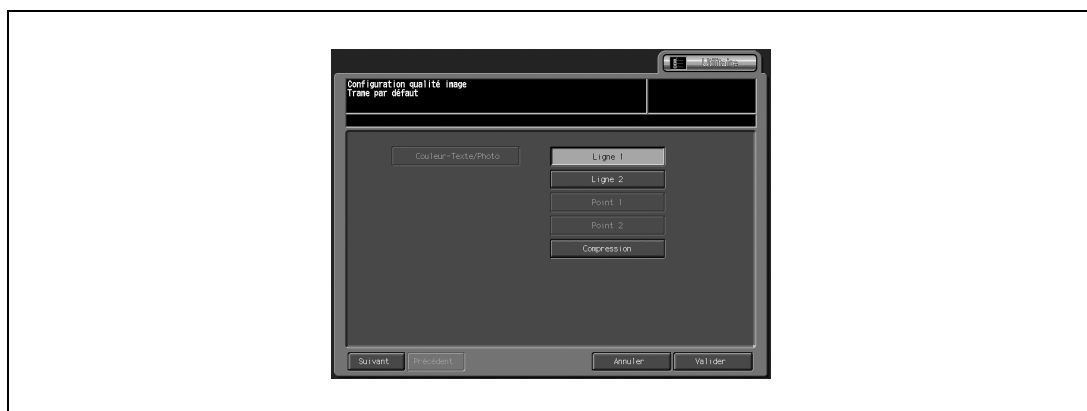


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.8.3 03 Décalage densité

Spécifiez le réglage de densité par défaut pour chaque mode qualité image.

0-6 (Texte & Photo : 3, Carte routière 3, Photo : 3, Texte : 3)

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [03 Décalage densité].

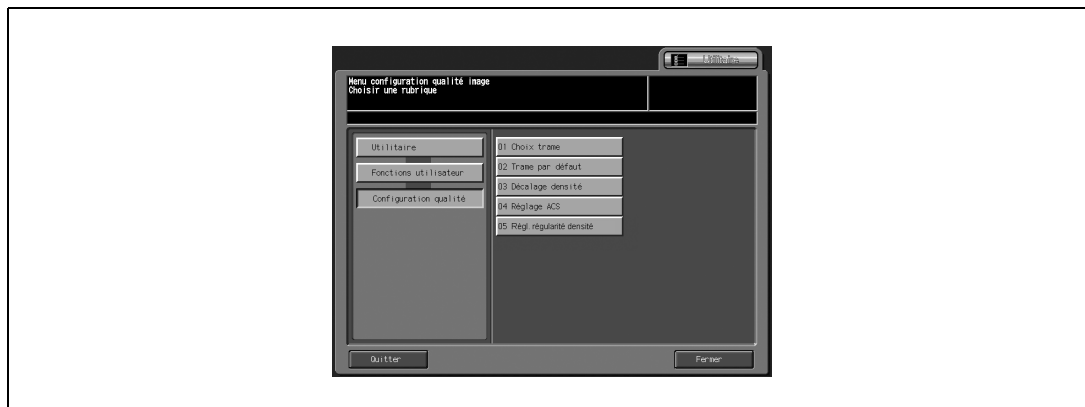

- 3 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.




- 4 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : 0 à +6
- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.8.4 04 Réglage ACS

Permet de régler la fonction automatique de détection de couleur dans le cas où la machine détecte un original couleur comme un original monocouleur et vice-versa.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [04 Réglage ACS].

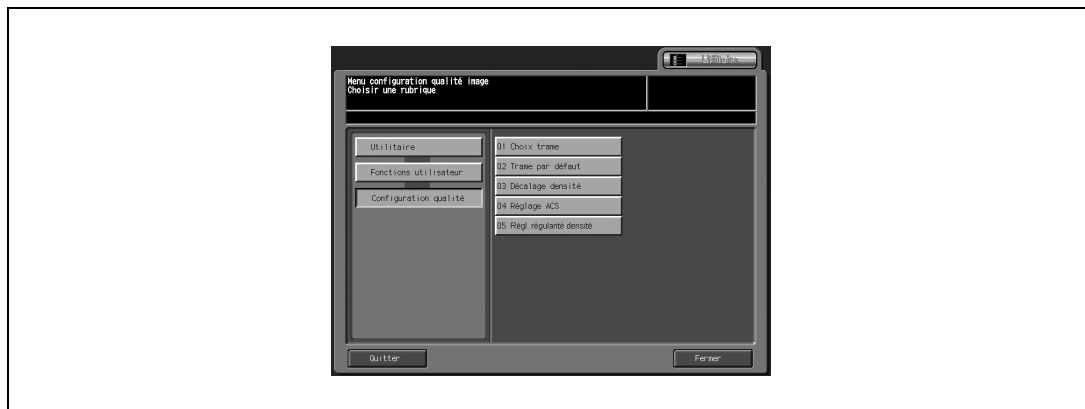

- 3 Placez l'original sur la vitre d'exposition, et appuyez sur [Scan].



Le résultat de la numérisation s'affiche dans la zone des messages.

- 4 Si un original en couleur est lu comme monochrome, entrez au clavier une valeur supérieure et appuyez sur [<<ENREG]. Si un original monochrome est lu comme en couleur, entrez au clavier une valeur inférieure et appuyez sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -5 à +5
- 5 Répétez les étapes de réglage de 3 à 4 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.
- 7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.8.5 05 Régl. r gularit  densit 

Ajustez la densit  irr guli re des images imprim es dans le sens transversal par rapport au sens d'alimentation du papier.




Remarque


Cette op ration revient   s lectionner [R glage > 05 R glage Densit  Irr guli re] sur l' cran Machine.

- ✓ Le R glage Gamma Automatique (page 3-18, page 6-44) doit  tre effectu    l'avance.
- ✓ Ce r glage devra  tre rafra chi en cas de modification de la s lection du type d' cran. Comme l'irr gularit  de la densit  peut varier en fonction des conditions de la machine, v rifiez de temps   autre si la valeur de r glage actuelle est appropri e ou non.

- 1 Appliquez la proc dure d crite page 5-3 pour afficher l' cran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [07 Configuration qualit ] et enfin sur [05 R gl. r gularit  densit ]

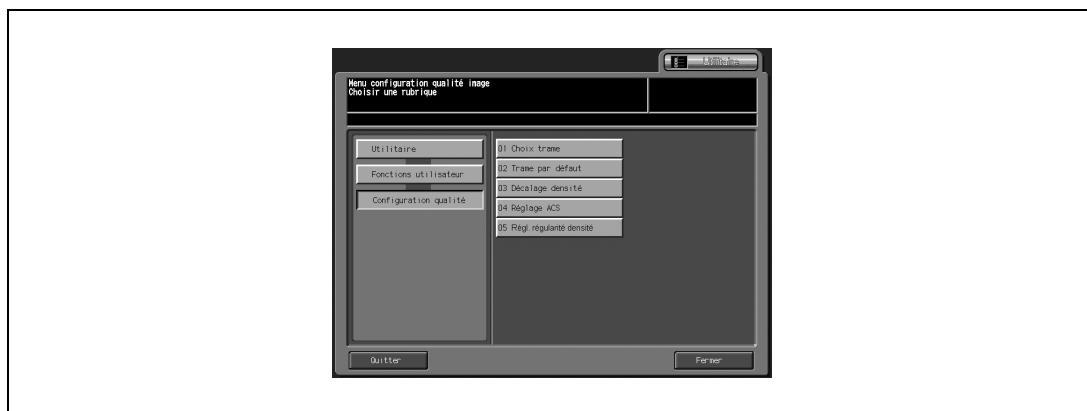

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

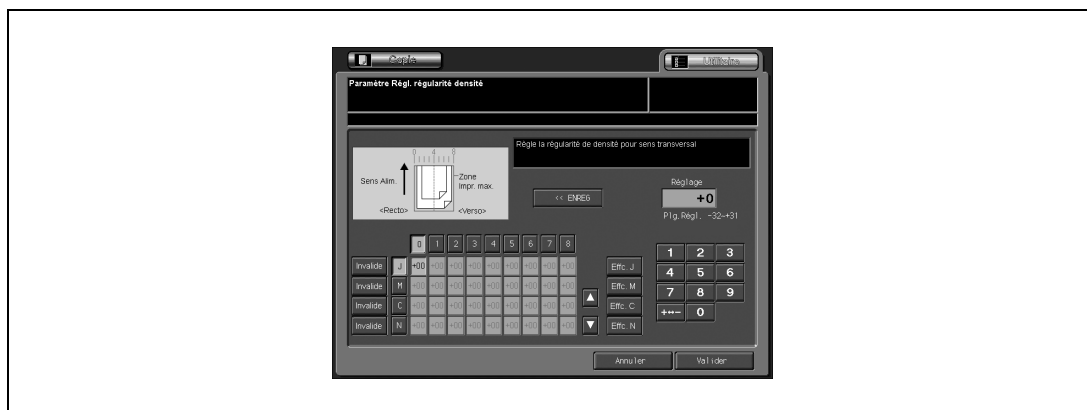


- 4 S lectionnez le type d' cran   r gler (qui montre la densit  irr guli re) et appuyez sur [D part].
Les mires tests sont imprim es.
- 5 Appuyez sur l'onglet [UTILITAIRES] pour retourner   l' cran R glage Densit  Irr guli re.
- 6 Appuyez sur la couleur (J, M, C, N) et cliquez sur les touches (0   8)   r gler.
- 7 Sur le clavier de l' cran tactile, tapez la valeur de r glage souhait e et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de r glage : -32   +31 (- : fin, + : profond)
 - Le fait d'appuyer sur [ ]/[ ] augmente/diminue la valeur de r glage et la touche du panneau de contr le peut  galement  tre utilis e pour saisir la valeur.
 - Appuyez sur [Annuler J (ou M/C/N)] pour annuler toutes les valeurs de r glage pour cette couleur.
- 8 Appuyez sur [Invalide] de la couleur   ajuster pour la changer et la r gler sur [Effet].

- 9** Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
 - La machine est réglée par défaut pour imprimer 8 feuilles de mires tests et Couleur est spécifié en tant que réglage couleur par défaut.
Si seule la mire test de la couleur ajustée est souhaitée, sélectionnez [Monocouleur] ou [Noir] sur l'écran Copie et changez la quantité d'impression pour la régler sur 1 avant d'appuyer sur [Départ].
- 10** Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.
- 11** Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


5.9 08 Modification code

Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur en guise d'identification utilisateur. Le mot de passe modifié est reflété par la description de l'identification utilisateur.


- 1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.
- 2 Appuyez sur [08 Modification code].

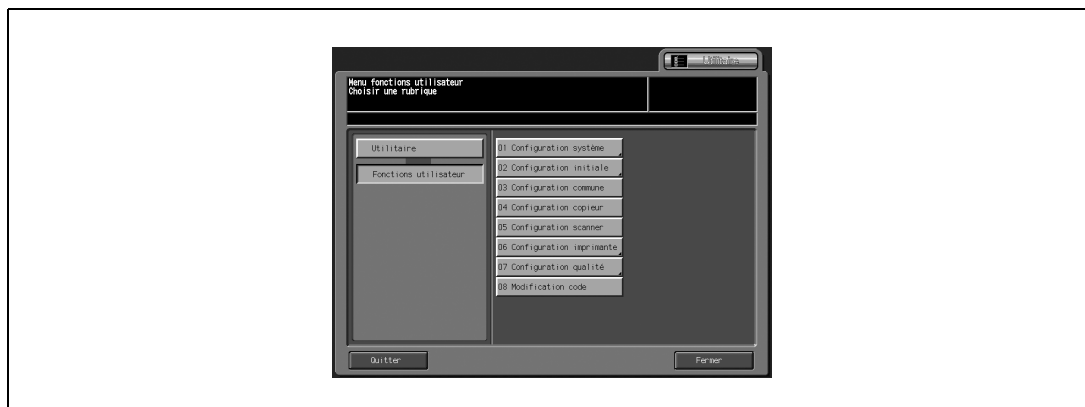

- 3 Entrez le code actuel, et appuyez sur [Valider].

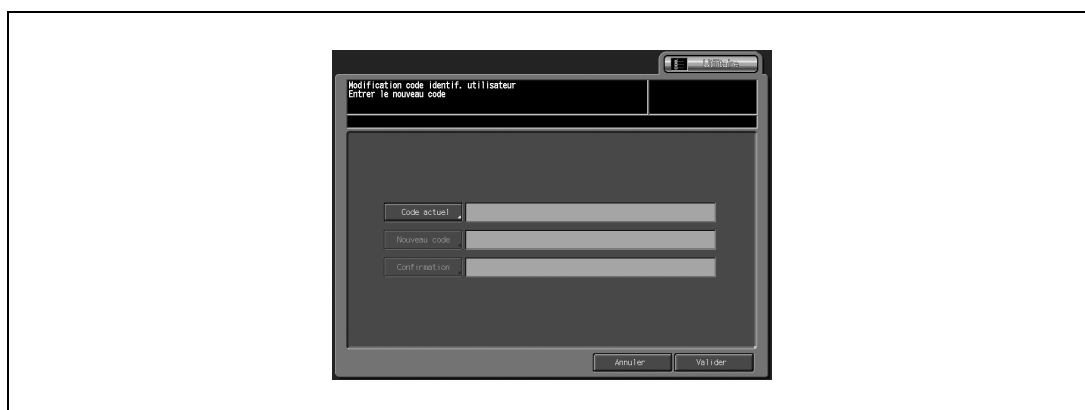

- 4 Appuyez sur [Nouveau Code], et entrez un nouveau mot de passe.
 - Retapez le nouveau code utilisateur dans [Confirmation].

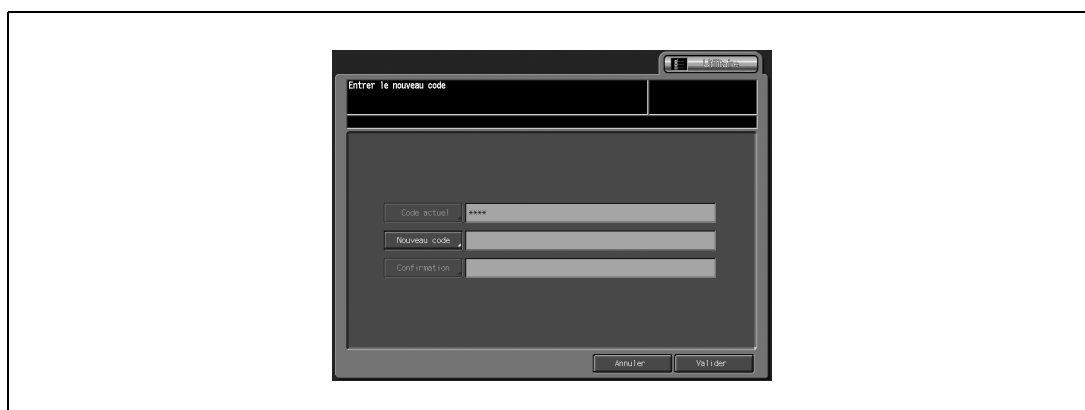

- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Menu fonctions utilisateur réapparaît.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

**Remarque**

Veillez à procéder à l'identification utilisateur avant d'accéder à l'écran Fonctions utilisateur. Il n'est pas possible de changer le mot de passe utilisateur sans avoir procédé à l'identification utilisateur ou si l'utilisateur connecté est différent de celui qui souhaite changer son mot de passe.



Fonctions administrateur

6 Fonctions administrateur

Cette section fournit des informations et des instructions relatives au réglage des éléments que l'administrateur machine peut spécifier sur l'écran du menu Administrateur machine. Elle offre également des informations sur le réglage de position du capteur tactile accessible sur l'écran Réglage écran tactile quand l'écran demande à être réaligné.

6.1 Aperçu des Fonctions administrateur

Le menu principal, désigné écran Utilitaire/Compteur, apparaît dès que l'on appuie sur [Utilitaire/Compteur].

Appuyez sur [Fonctions administrateur] sur l'écran Utilitaire/Compteur pour afficher l'écran du menu Administrateur machine.



Remarque


Il est possible de paramétrer l'écran du menu Administrateur machine de sorte qu'il ne soit accessible qu'après introduction du mot de passe Administrateur valide. Contactez votre technicien S.A.V. pour définir le mot de passe.

Accéder à l'écran Fonctions administrateur

- 1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.




- 2 Appuyez sur [03 Fonctions administrateur].

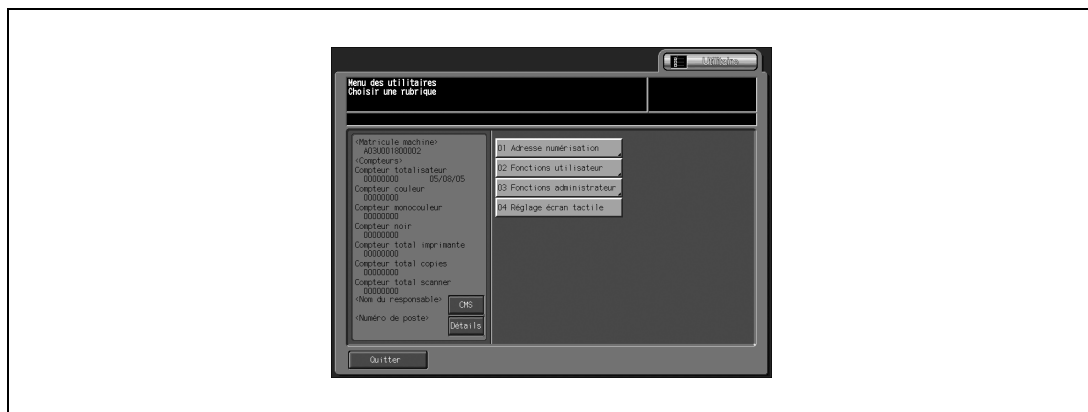


- Si l'écran Saisie du code est affiché, entrez le code administrateur composé de 8 chiffres et appuyez sur [Valider].



L'écran Menu fonctions administrateur s'affiche.

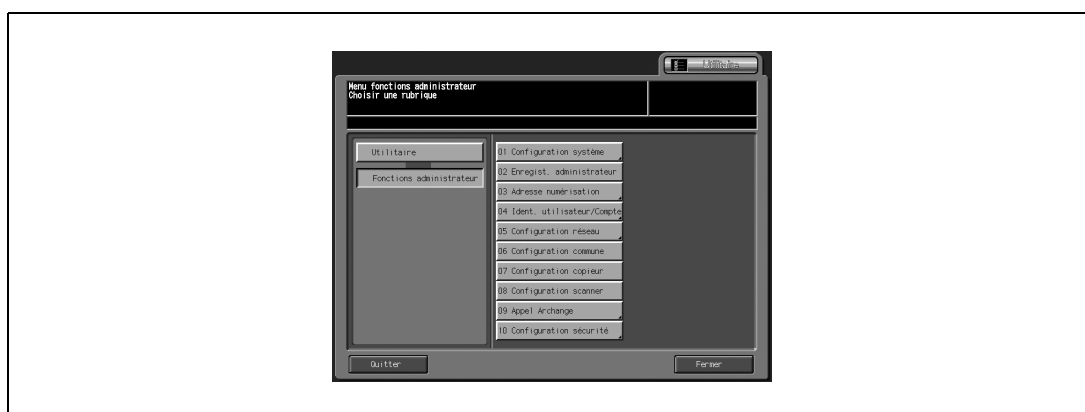

Comment utiliser les touches de niveau [Fermer], et [Quitter]

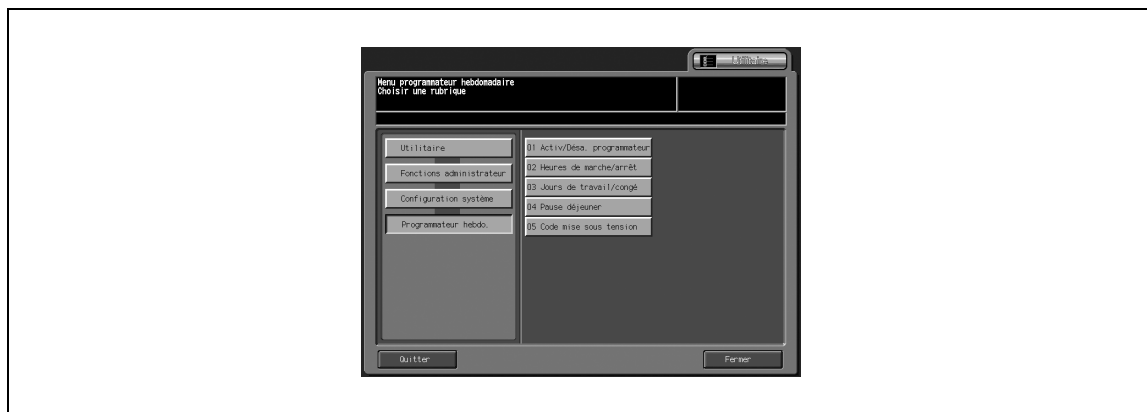

- Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur la touche de niveau désirée du côté gauche de l'écran pour afficher l'écran correspondant.
- Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.


6.2 01 Configuration système

6.2.1 01 Économie d'énergie


Spécifiez Veille ou Économie d'énergie lors de la configuration manuelle du mode Éco d'énergie et sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation du mode Veille et Économie d'énergie.

- Veille
NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.
- Économie d'énergie
NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [01 Économie d'énergie].

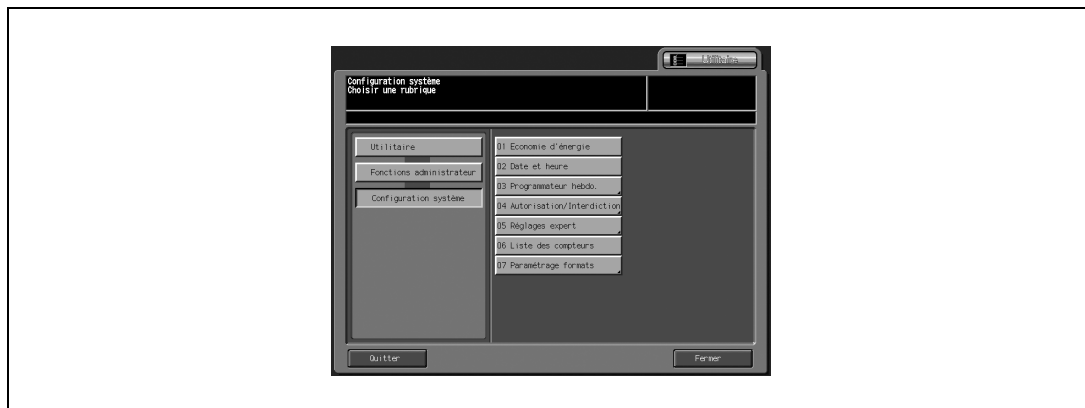

L'écran Économie d'énergie s'affiche.

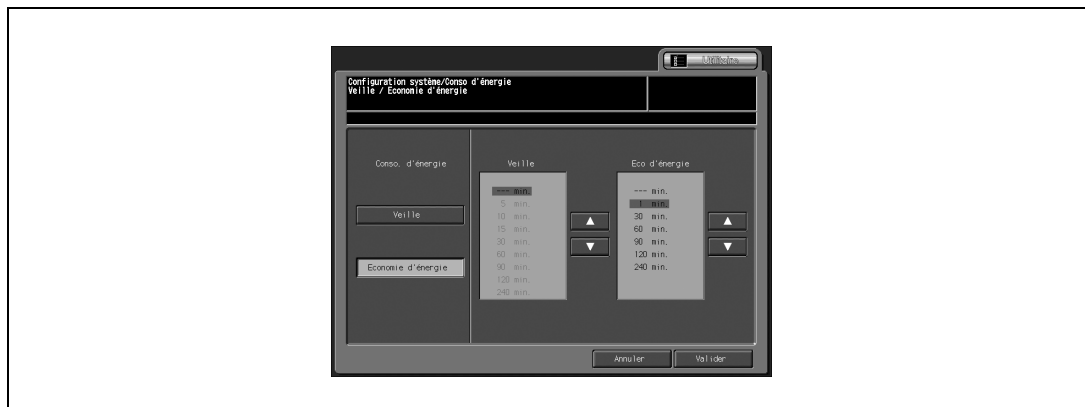


Détails

L'opération suivante équivaut à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 07 Économie d'énergie]. Pour de plus amples informations, voir page 5-16.

6.2.2 02 Date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles, l'heure d'été et aussi le décalage horaire. Par défaut, la fonction Heure d'été est désactivée.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [02 Date et heure].

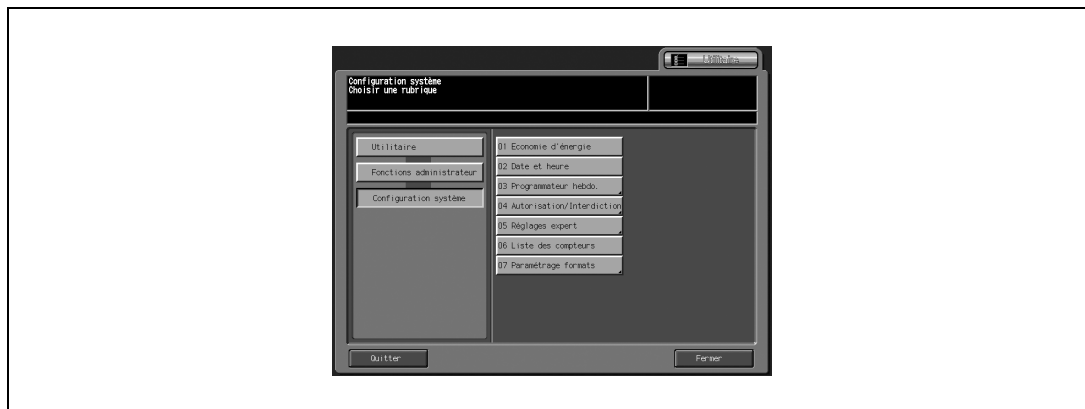

L'écran Configuration date et heure s'affiche.



Détails

L'opération suivante équivaut à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 08 Date et heure]. Pour de plus amples informations, voir page 5-18.


6.2.3 03 Programmeur hebdo. \ 01 Activ./Désact. programmeur

Activez et désactivez la fonction du programmeur.


Conditions requises pour utiliser le programmeur

- La fiche du cordon machine doit être insérée dans la prise de courant (le programmeur ne peut pas fonctionner sans alimentation pendant l'enregistrement des plages horaires).
- L'interrupteur général est activé.
- La date et l'heure actuelles sont bien réglées.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmeur hebdo] et ensuite sur [01 Activ./Désact. programmeur].

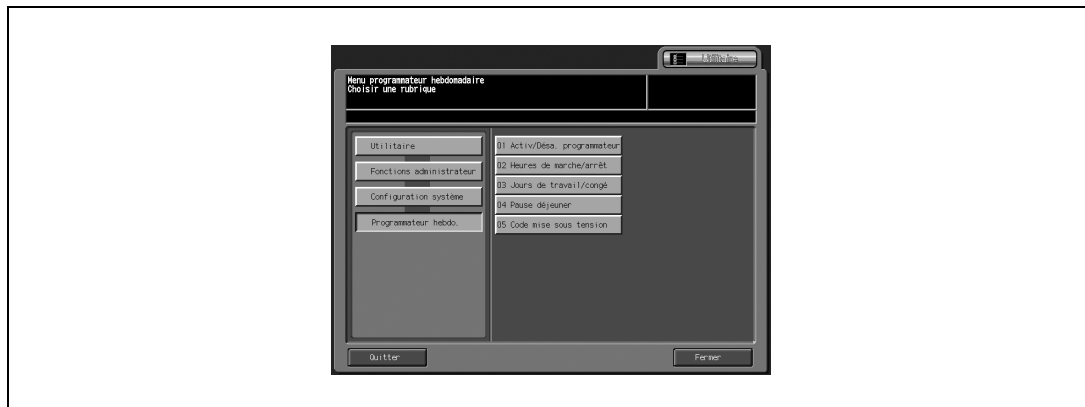

- 3 Appuyez sur [Programmeur activé] pour activer le programmeur ou sur [Programmeur désactivé] pour désactiver le programmeur. La touche sélectionnée sera mise en évidence.

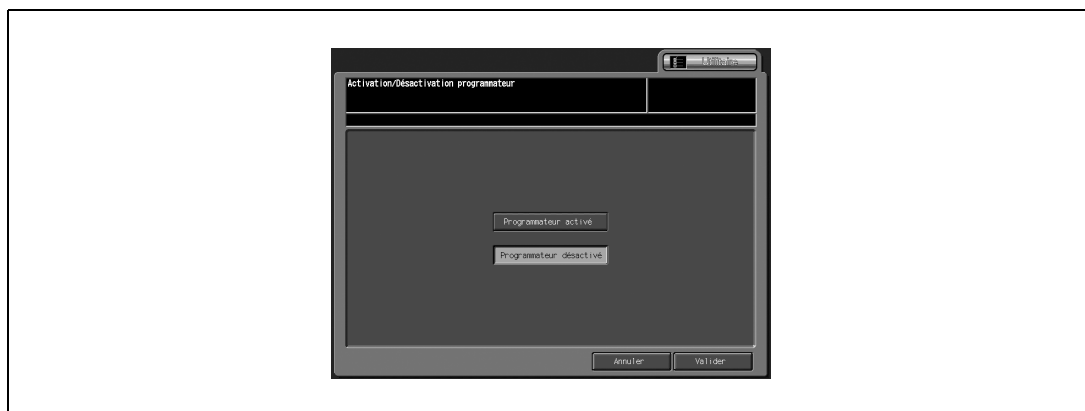

- Le paramètre par défaut est [Programmeur désactivé]. Pour activer le programmeur, il suffit d'appuyer sur [Programmeur activé]. Si la machine est réglée sur [Programmeur activé] son alimentation, principale et secondaire, devra être maintenue en permanence. Pour désactiver le programmeur, il suffit d'appuyer sur [Programmeur désactivé]. La gestion de l'alimentation de la machine se fait au moyen des interrupteurs M/A principal et secondaire.
- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmeur hebdomadaire réapparaît.
 - 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.4 03 Programmeur hebdo. \ 02 Heures de marche/arrêt


Utilisez cette fonction pour régler les heures de marche/arrêt pour chaque jour de la semaine ou régler l'heure commune pour toute la semaine, c'est-à-dire la même heure de marche/arrêt pour un certain jour de la semaine.



Remarque

Même si les heures M/A sont spécifiées ici, il faut également spécifier [Jours de travail/congé] (voir page 6-10) pour activer le programmeur, ce qui signifie par exemple, que les heures M/A doivent être spécifiées pour les congés afin que la machine ne fonctionne pas les jours de congés. Si l'heure de marche et l'heure d'arrêt spécifiées sont identiques, la machine ne s'allumera pas même si le programmeur est actif.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmeur hebdo.] et ensuite sur [02 Heures de marche/arrêt].

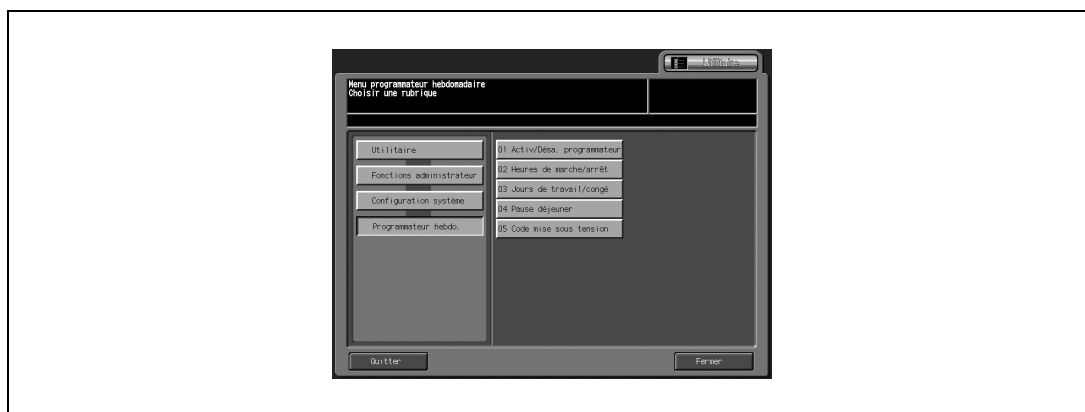

- 3 Définissez les horaires pour la semaine entière.
 - Appuyez sur [Application par bloc] pour afficher l'écran du réglage collectif M/A du programmeur.



- Mettez en évidence le ou les jours de la semaine à configurer. Vous pouvez en sélectionner plus d'un à la fois.
- Entrez l'heure de marche et l'heure d'arrêt sur le clavier de l'écran tactile et appuyez sur Valid après chaque entrée.
- Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du réglage Activation/Désactivation programmeur.

4 Entrez les heures de marche/arrêt pour chaque jour.



- Appuyez sur [Valid] pour sélectionner l'heure du jour à partir de laquelle vous voulez que la machine soit disponible.
- Sur le clavier de l'écran, entrez l'heure de marche, et appuyez sur [Valid]. L'heure d'arrêt du même jour passe en évidence.
- Après avoir réglé l'heure d'arrêt du dimanche, l'heure de marche du lundi est à nouveau en évidence.



- Répétez ces étapes pour spécifier les heures de M/A du lundi au dimanche. Même si les heures M/A sont spécifiées ici, il faut également spécifier [Jours de travail/congé] (voir page 6-10) pour activer le programmeur, ce qui signifie par exemple, que les heures M/A doivent être spécifiées pour les congés afin que la machine ne fonctionne pas les jours de congés. Tapez une heure de marche à deux chiffres (p. ex. 8 h du matin est 08) et les minutes de marche à deux chiffres (p. ex. 7 min. est 07) à l'aide du clavier de l'écran tactile et appuyez sur Valid.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmeur hebdomadaire réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.5 03 Programmeur hebdo. \ 03 Jours de travail/congé


Utilisez cette fonction pour activer/désactiver le programmeur pour un jour donné d'un mois donné. Réglez l'état activé/désactivé pour certains jours séparément ou de manière commune pour des semaines entières du mois donné.




Remarque

Le paramètre par défaut est commun : Marche du lundi au samedi et Arrêt pour les dimanches.


- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmeur hebdo.] et ensuite sur [03 Jours de travail/congé].

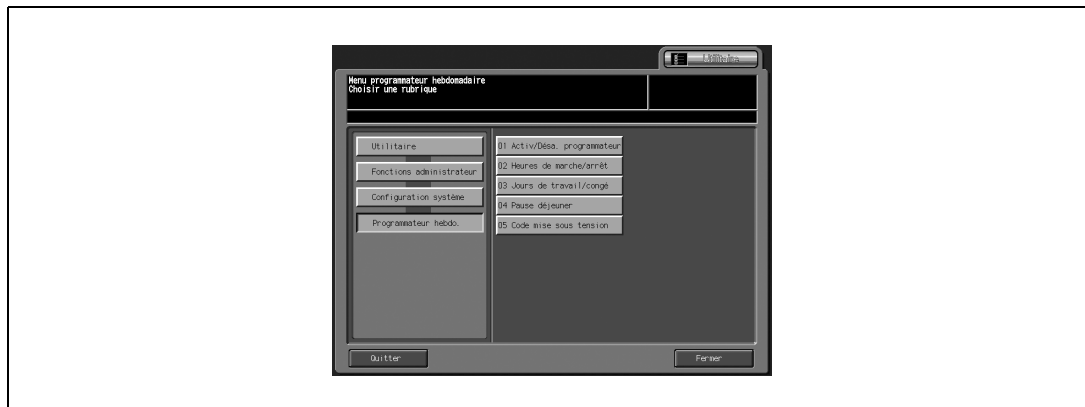

- 3 Pour étendre au mois entier le réglage des heures M/A effectué sur un jour de la semaine, appuyez sur [Marche] ou [Arrêt] pour le jour désiré, en bas de l'écran. Si vous appuyez sur une touche déjà en évidence, elle ne changera pas.

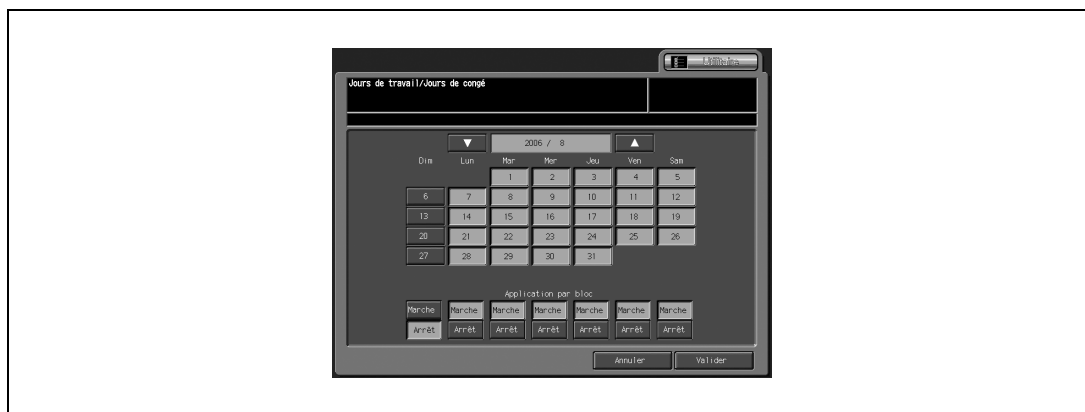

- Si vous procédez au moindre changement dans la zone d'application par bloc, l'écran de confirmation de modification du programmeur va s'afficher.

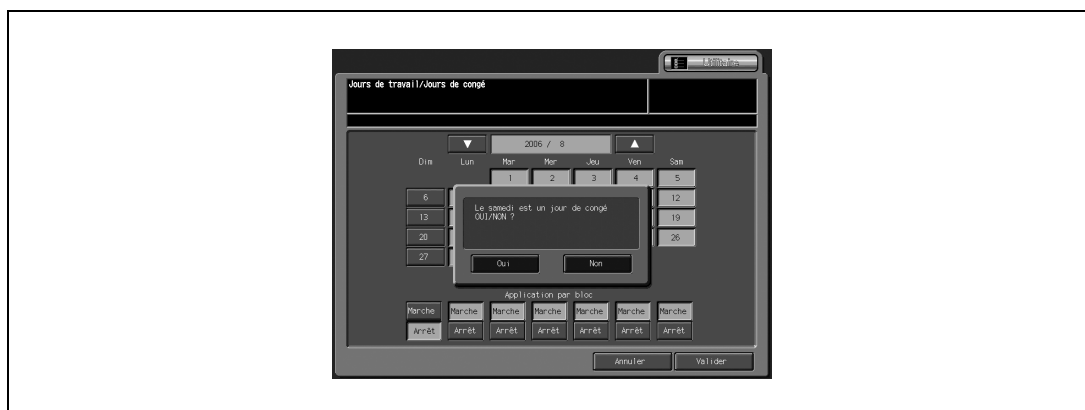

- Les réglages spécifiés de manière collective pour des jours de la semaine vont supplanter les réglages spécifiés pour chaque jour isolé.
Appuyez sur [Oui] pour modifier l'action du programmeur ou sur [Non] pour annuler.

4 Utilisez les touches fléchées (▲) et (▼) pour accéder au mois voulu.

- Appuyez sur la touche du jour voulu pour activer le programmeur sur le calendrier qui s'affiche au centre de l'écran.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].

Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmeur hebdomadaire réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.6 03 Programmeur hebdo. \ 04 Pause déjeuner

Sélectionnez le paramètre du type de papier du magasin automatiquement sélectionné quand ATS est activé. Quand un type de papier non spécifié avec cette fonction est affecté au magasin automatiquement sélectionné par ATS, la machine indique le type de papier non correspondant.




Remarque

La Pause déjeuner ne s'applique pas pendant la période dans laquelle le programmeur n'est pas actif.

Le réglage par défaut est Fonction désactivée.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmeur hebdo.] et enfin sur [04 Pause déjeuner].

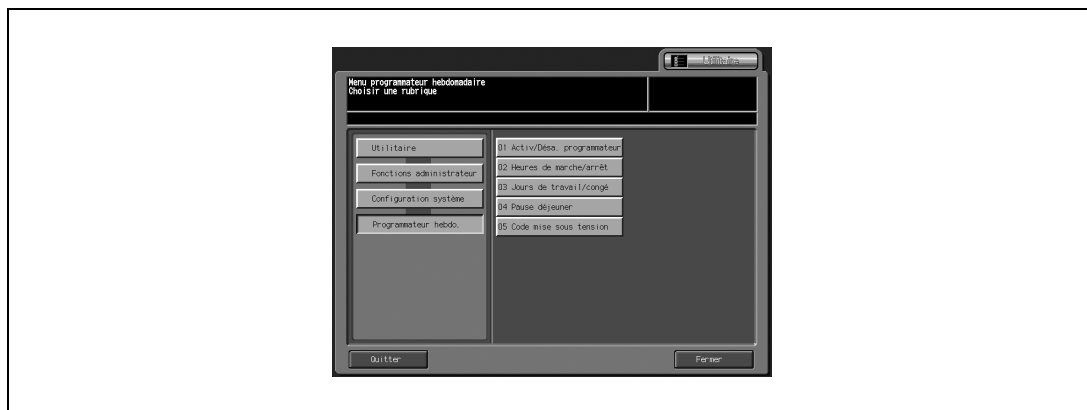

- 3 Appuyez sur [Fonction activée] pour activer la fonction Pause déjeuner.
 - Entrez l'heure d'arrêt sur le clavier de l'écran tactile et appuyez sur [Valider], puis entrez l'heure de reprise et appuyez sur [Valid].
 - Appuyez sur [Fonction désactivée] pour désactiver la fonction Pause déjeuner.




- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmeur hebdomadaire réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.7 03 Programmeur hebdo. \ 05 Code mise sous tension

Utilisez ce mode de saisie de mot de passe pour définir un mot de passe à quatre chiffres requis pour activer la mise sous tension forcée.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmeur hebdo.] et ensuite sur [05 Code mise sous tension].

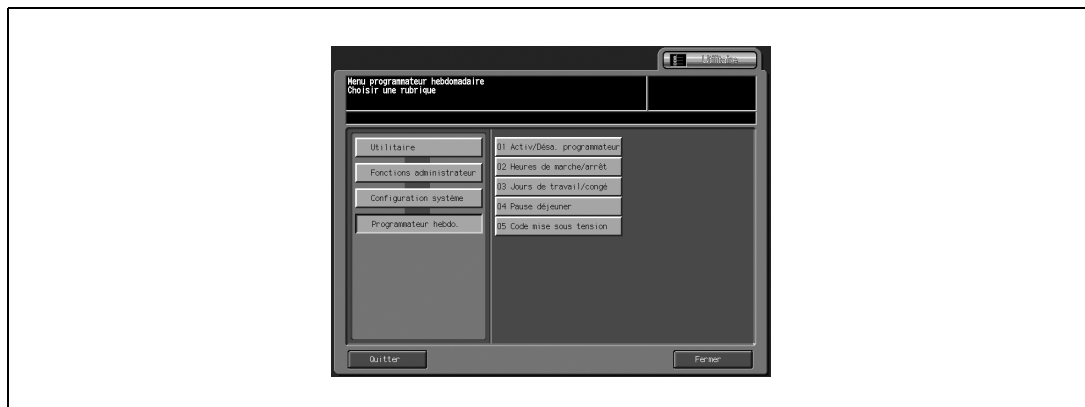

- 3 Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir un mot de passe à quatre chiffres.



- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmeur hebdomadaire réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.




Remarque

Si le code est réglé sur 0000, on peut interrompre le programmeur simplement en appuyant sur [Éco énergie] sur le panneau de contrôle, puis une seconde fois. Dans ce cas, il vous sera demandé de saisir la durée d'utilisation (un laps de temps pour mettre la machine sous tension).


6.2.8 04 Autorisation/Interdiction \ 01 Programmes utilisateur

Verrouillez/déverrouillez ou supprimez un programme. Il est impossible de modifier les paramètres d'un programme.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Autorisation/Interdiction], et enfin [01 Programmes utilisateur].

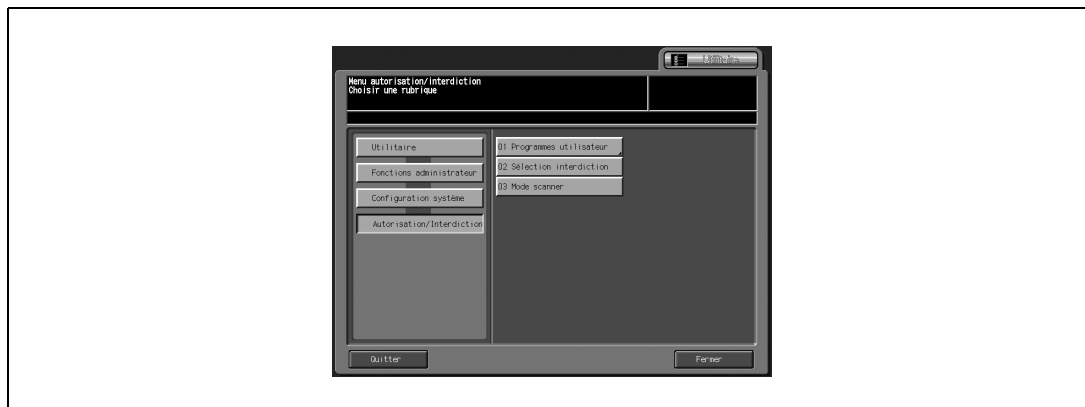


- 3 Appuyez sur [Mode copieur] ou [Mode scanner].

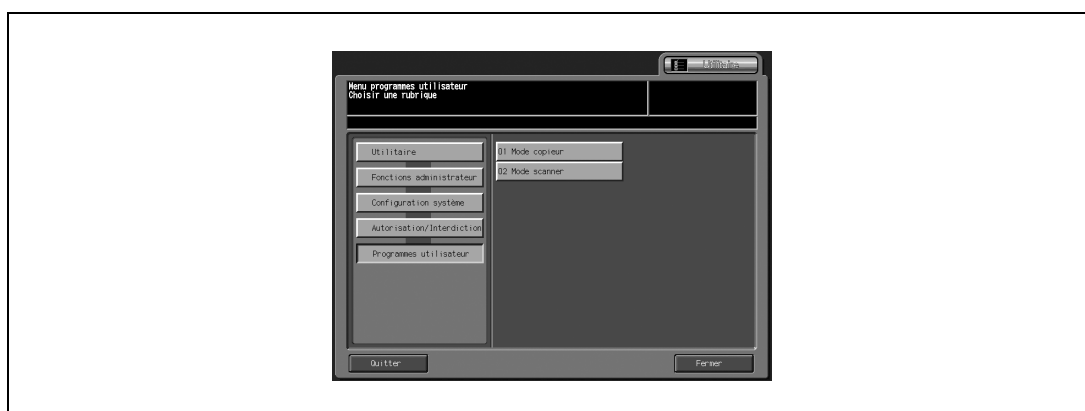

- 4 Verrouiller/déverrouiller un programme.

- Le nom programmé s'affiche à droite du numéro de programme quand le paramètre est déjà programmé.
Appuyez sur la touche à gauche du numéro de programme voulu. Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour accéder, si nécessaire, au numéro de programme voulu.
Le fait d'appuyer sur la touche verrouillée va supprimer la marque de verrouillage et la déverrouiller.
Le fait d'appuyer sur une touche non libellée ne va pas verrouiller la touche et ne va pas afficher la marque de verrouillage.

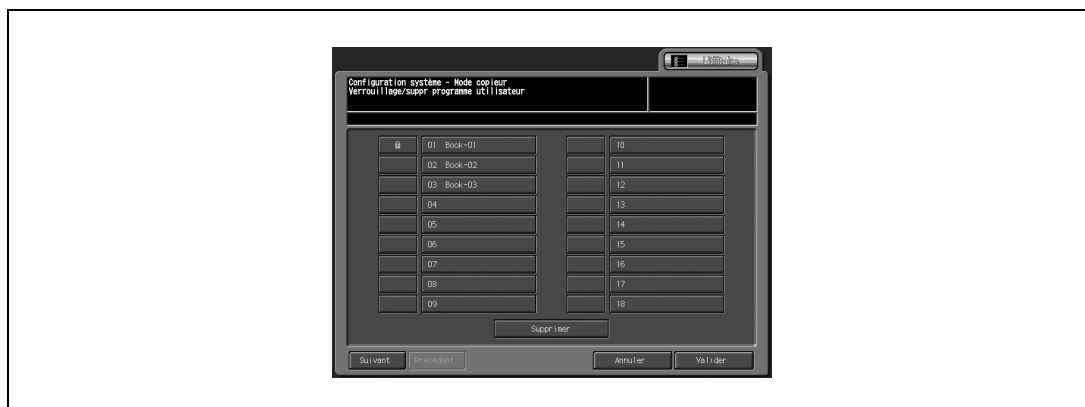

- 5 Supprimer un programme.
 - Appuyez sur le numéro de programme que vous voulez supprimer. Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour accéder, si nécessaire, au numéro de travail voulu. Appuyez sur [Supprimer]. Les programmes et le nom sélectionnés seront supprimés des programmes. Le programme verrouillé est supprimé. Veuillez noter qu'un programme supprimé ne peut pas être rappelé. Vous pouvez stocker 30 programmes. Utilisez [Suivant] ou [Précédent] pour afficher le programme voulu.
- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmes utilisateur réapparaît.
- 7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.9 04 Autorisation/Interdiction \ 02 Sélection interdiction


Spécifiez si la modification des réglages suivants doit être autorisée ou interdite.

Spécifiez si la modification des réglages suivants doit être autorisée ou interdite.


- Modification adresse scanner :
Autoriser/Interdire la saisie manuelle d'une adresse expéditeur sur l'écran scanner.
- Modificat. taux restitution :
Permis/Interdit de modifier le taux zoom déjà enregistré.
- Modification fond de page :
Permis/Interdit de supprimer ou d'écraser le titre d'une image programmée pour superposition.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Autorisation/Interdiction], et enfin [02 Sélection interdiction].

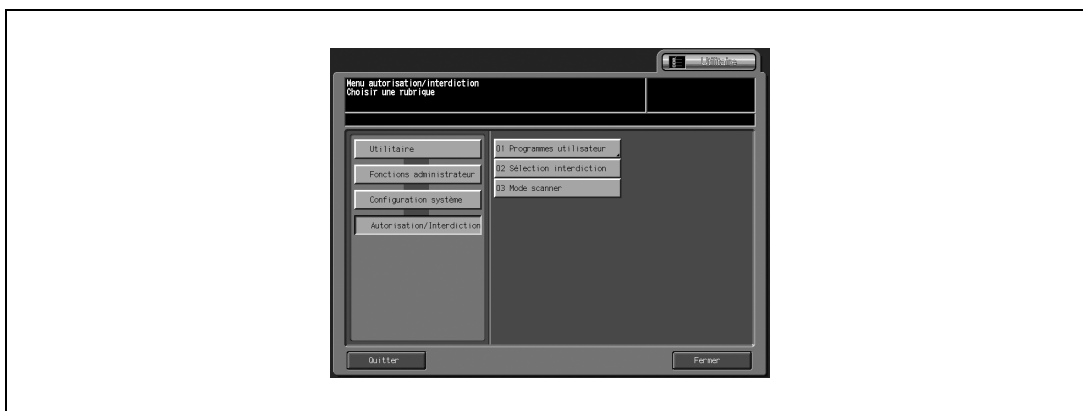

3 Sélectionnez en appuyant sur [Autorisation] ou [Interdiction] pour chaque élément.

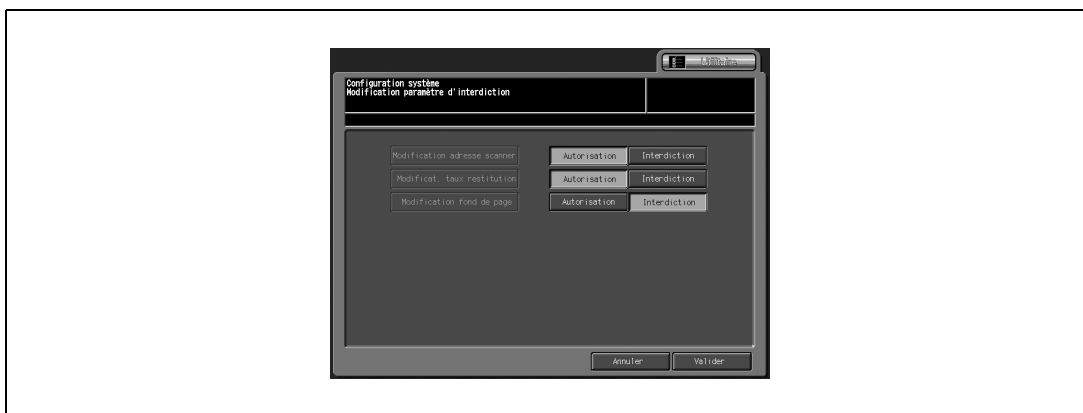

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].

Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.


5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.10 04 Autorisation/Interdiction \ 03 Mode scanner


Permis/Interdit de transmettre les données numérisées au périphérique suivant.

- E-mail
- Disque dur
- FTP
- SMB
- Queue
- Saisie manuelle

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Autorisation/Interdiction], et enfin [03 Mode scanner].

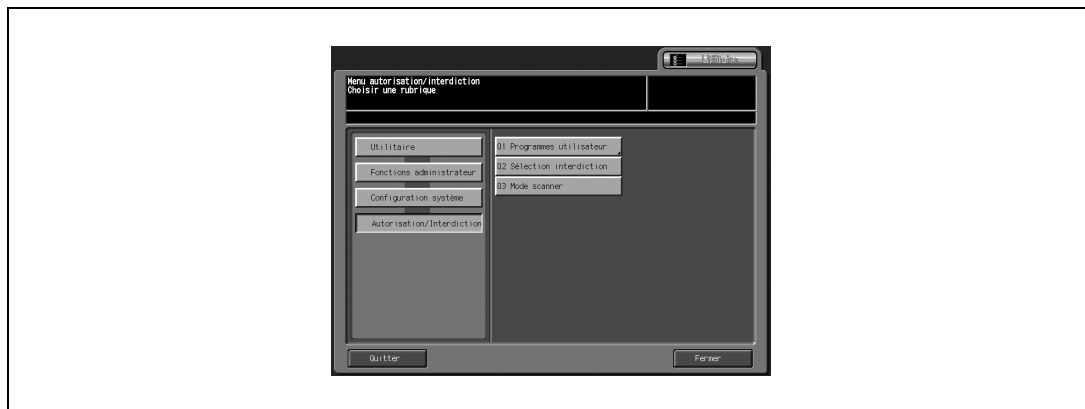

- 3 Sélectionnez en appuyant sur [Autorisation] ou [Interdiction] pour chaque élément.

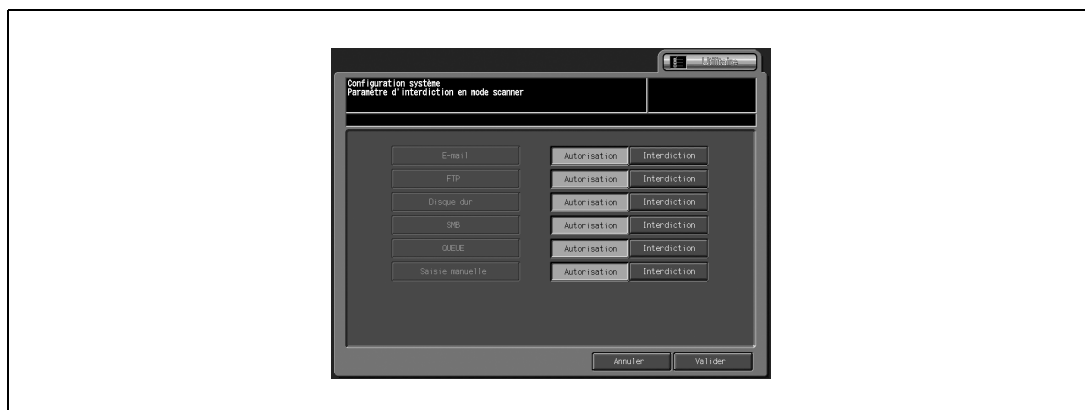


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Autorisation/interdiction réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


6.2.11 05 Réglages expert \ 01 Réglage niveau AES

Changez le niveau de densité [Couleur]/[Noir] à appliquer lorsque l'on sélectionne [Auto] pour [Qualité image \ Densité copie] sur l'écran Copie.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [01 Réglage niveau AES].

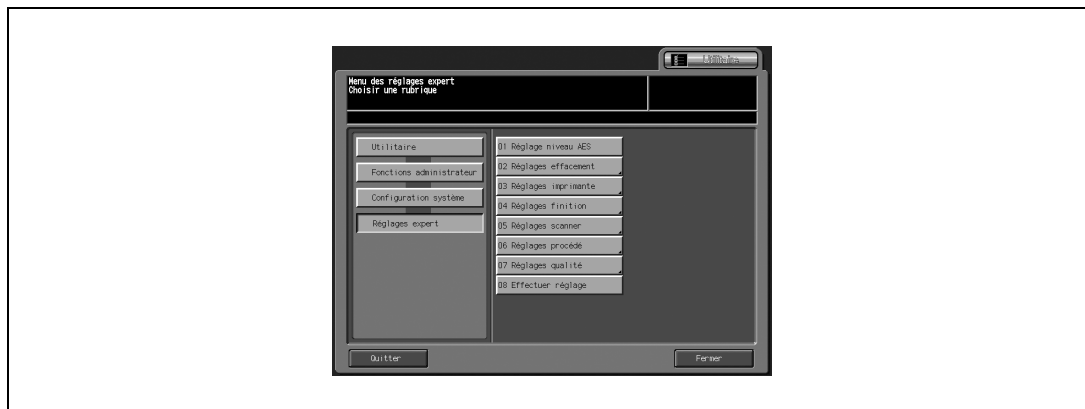

- 3 Appuyez sur touches appropriées pour définir les niveaux séparés pour [Couleur] et [Noir].

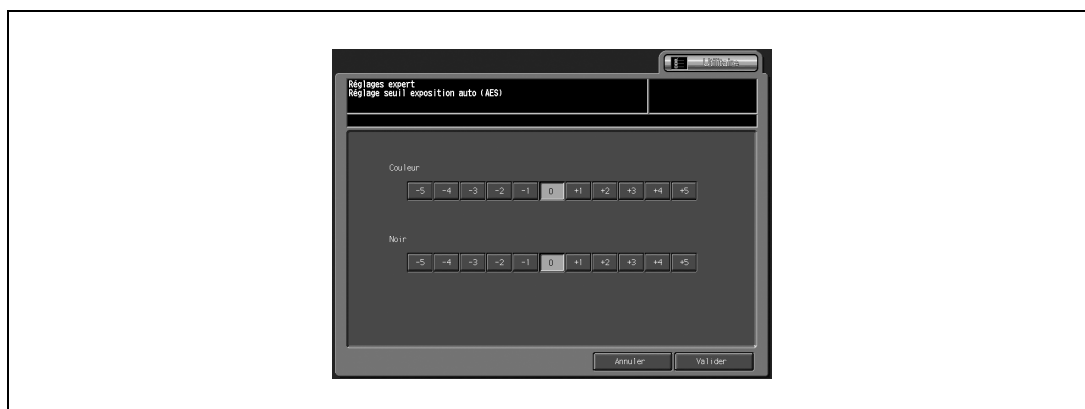

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages effacement réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.12 05 Réglages expert \ 02 Réglages effacement

Spécifiez les réglages détaillés pour les opérations d'effacement lors de la numérisation des originaux.

01 Cadrage original

Sélectionnez pour supprimer ou non la zone hors original selon les trois méthodes suivantes :

- Oui :
Réglez la machine pour qu'elle supprime toujours la zone hors original.
- Oui – Si APS/AMS :
Réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original seulement quand APS ou AMS est activé.
- Oui sauf vitre (1:1) :
Réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original sauf lors de la copie au format réel sur la vitre d'exposition.


02 Configuration effacement

Utilisez cette fonction pour sélectionner le mode cadrage et régler le niveau de contraste de l'original (cinq niveaux). Le réglage par défaut est Auto.

03 Effacement bords chargeur


Réglez la fonction d'effacement des bords pour qu'elle soit toujours activée en mode chargeur et réglez la quantité hors zone à supprimer.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [02 Réglages effacement].

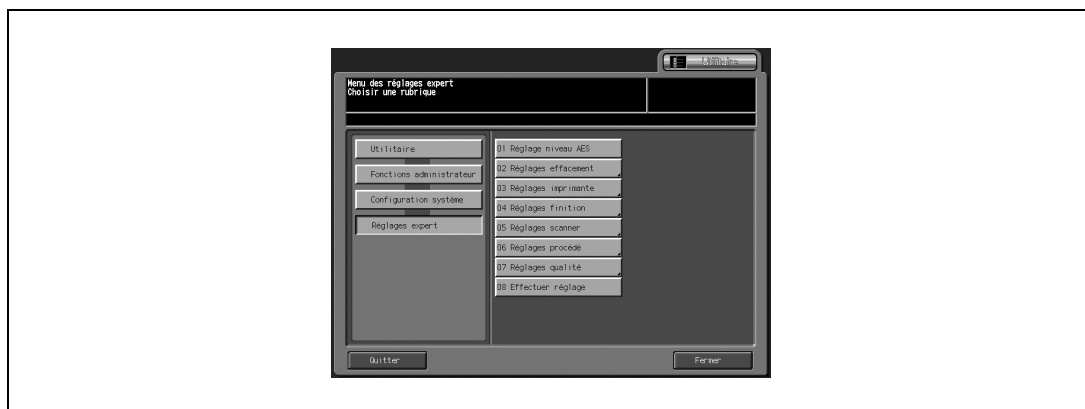


L'écran du menu Réglages effacement s'affiche.


- 3 Appuyez sur [01 Cadrage original].
 - Appuyez sur la touche voulue pour la mettre en évidence.

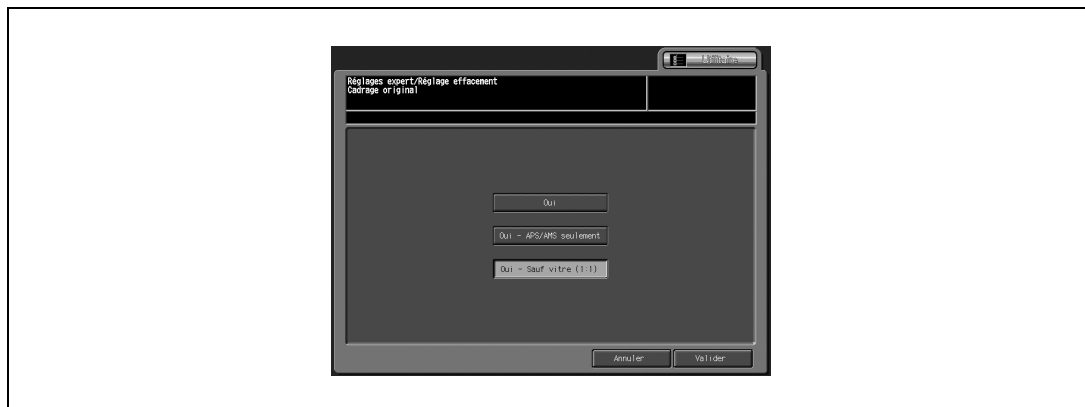

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Autorisation/interdiction réapparaît.
- 5 Appuyez sur [02 Configuration effacement].
- Appuyez sur [Auto] pour sélectionner automatiquement les réglages appropriés à l'original placé sur la vitre d'exposition pour l'un ou l'autre mode. Appuyez l'une des cinq touches de niveau d'exposition pour sélectionner manuellement le niveau de contraste.

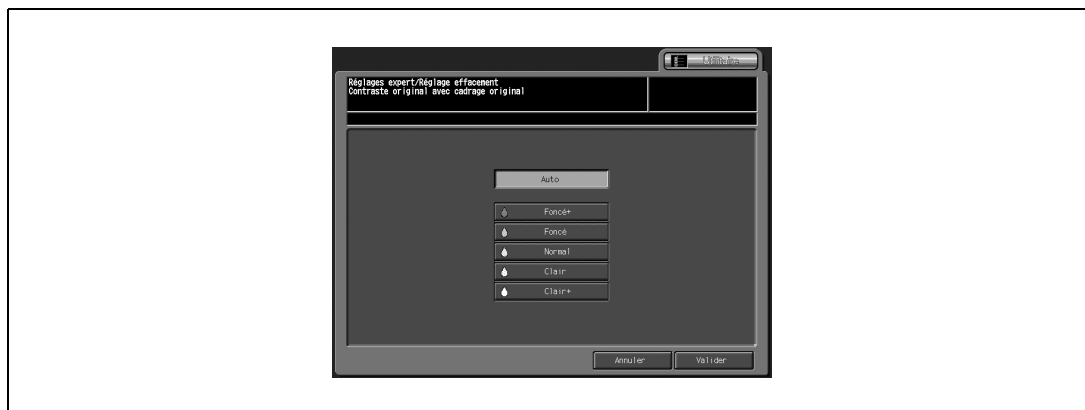

- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglage effacement réapparaît.
- 7 Appuyez sur [03 Effacement bords chargeur].
- Appuyez sur la quantité hors zone à supprimer. Appuyez sur [Non] s'il n'est pas nécessaire d'effacer la zone extérieure.

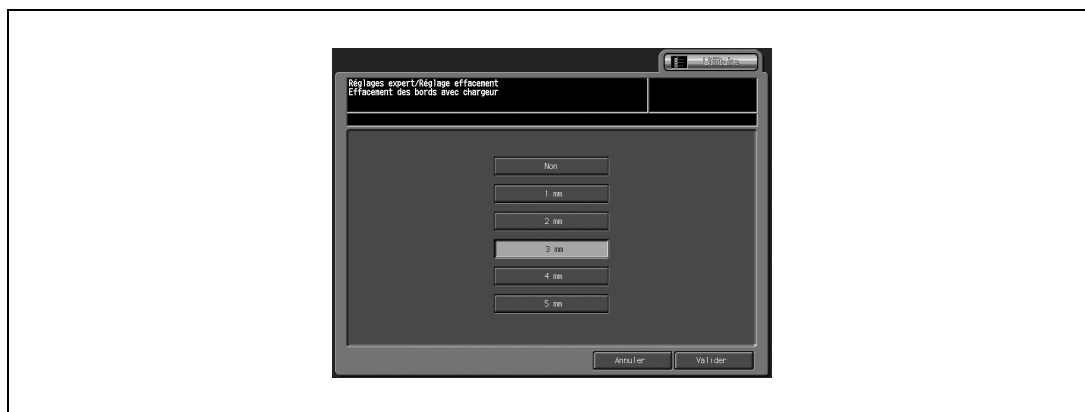

- 8 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages effacement réapparaît.
- 9 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.13 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 01 Tempo synchro écriture

Ce réglage permet de régler la temporisation synchronisation image.


Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 01 Tempo synchro écriture] sur l'écran Machine.




Rappel

Effectuez ce réglage après avoir procédé au réglage restitution verticale.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin [01 Tempo synchro écriture].

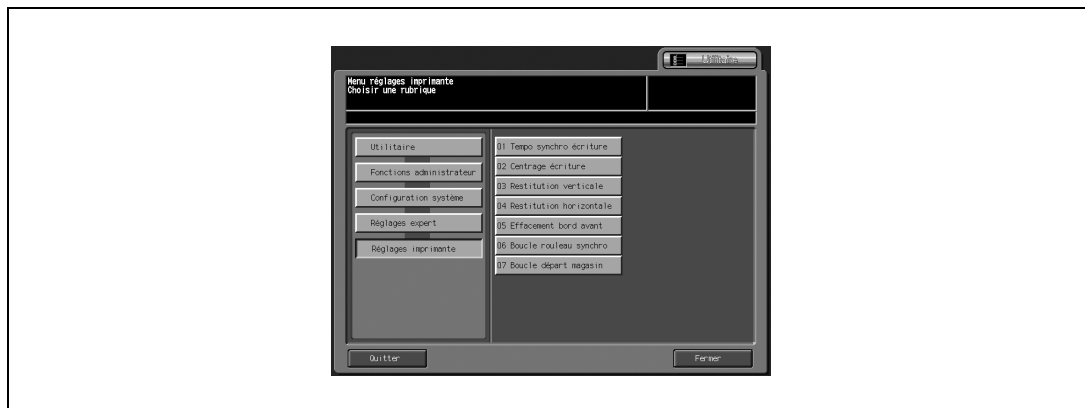

L'écran Réglage tempo synchronisation écriture s'affiche.

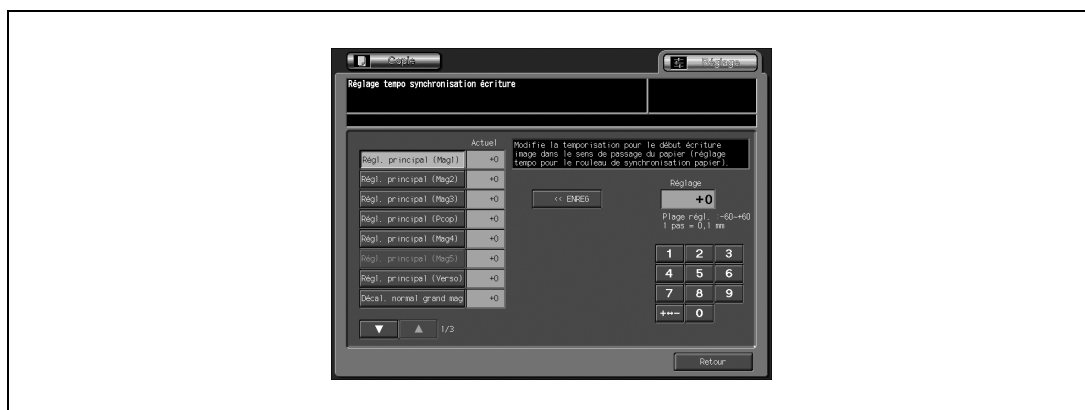

Détails


Voir page 3-3 pour le détail des opérations suivantes.

6.2.14 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 02 Centrage écriture


Procédez à ce réglage pour agir sur le centrage de l'image, dans le sens de passage du papier.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 02 Réglage centrage écriture] sur l'écran Machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin [02 Centrage écriture].

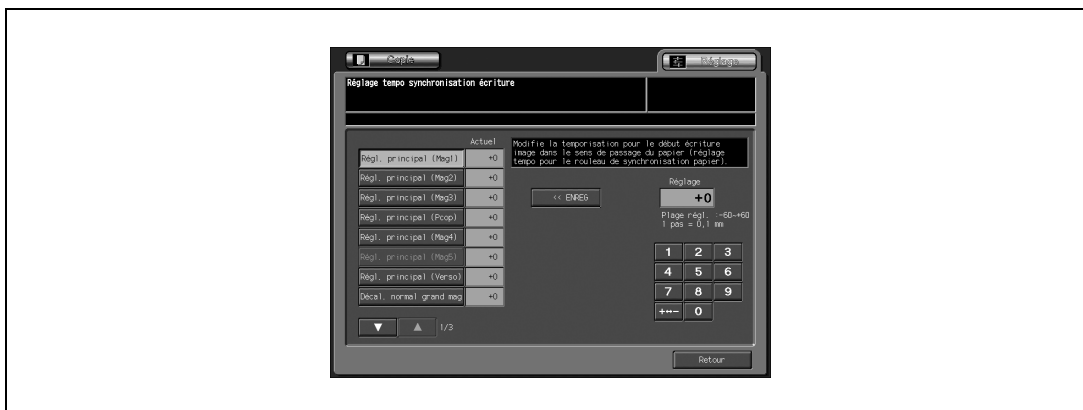

L'écran du Réglage centrage écriture s'affiche.

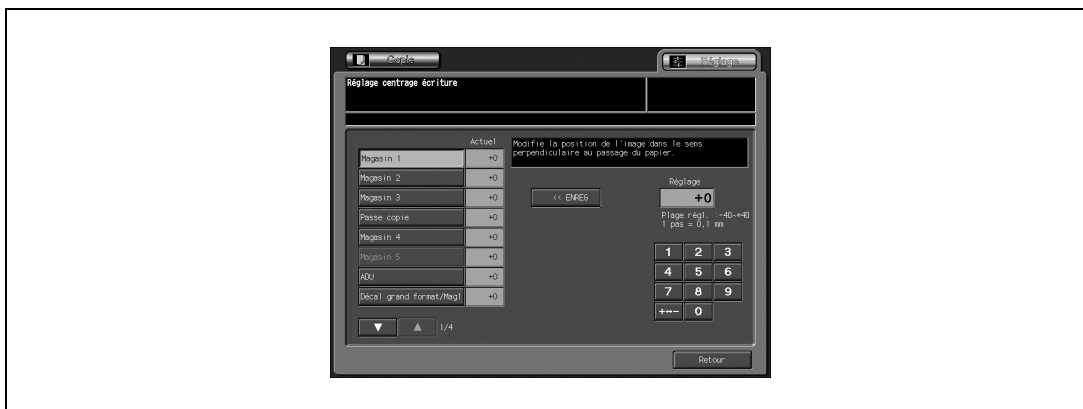

Détails


Voir page 3-5 pour le détail des opérations suivantes.

6.2.15 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 03 Restitution verticale


Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, dans le sens de passage du papier.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 03 Restitution verticale] sur l'écran Machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin [03 Restitution verticale].

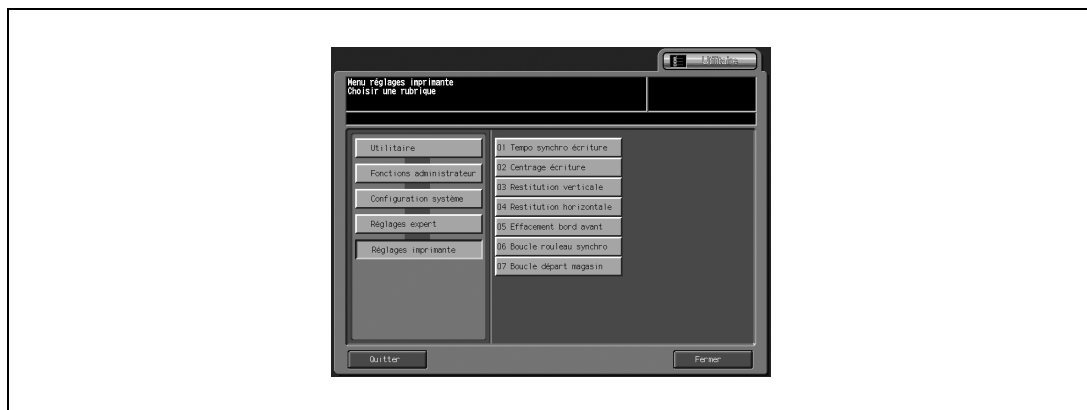

L'écran Réglage restitution verticale en écriture s'affiche.

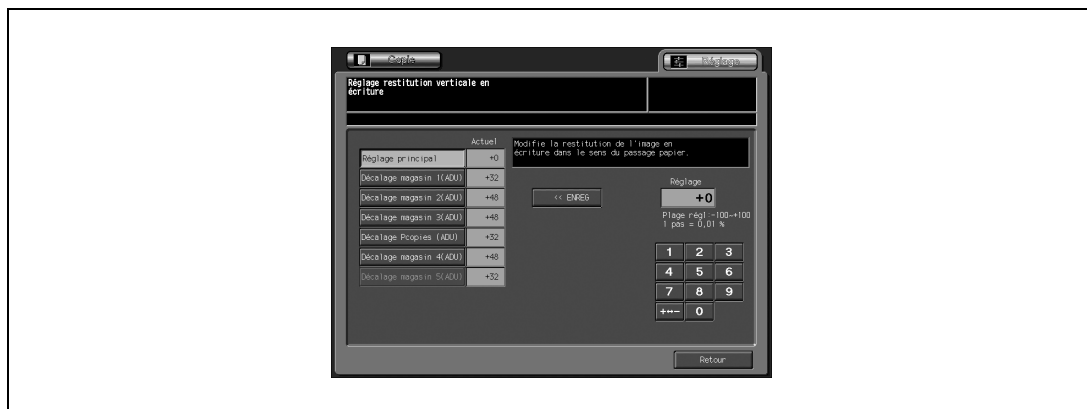

Détails


Voir page 3-7 pour le détail des opérations suivantes.

6.2.16 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 04 Restitution horizontale


Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, perpendiculairement au sens de passage du papier.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 04 Restitution horizontale] sur l'écran Machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin [04 Restitution horizontale].

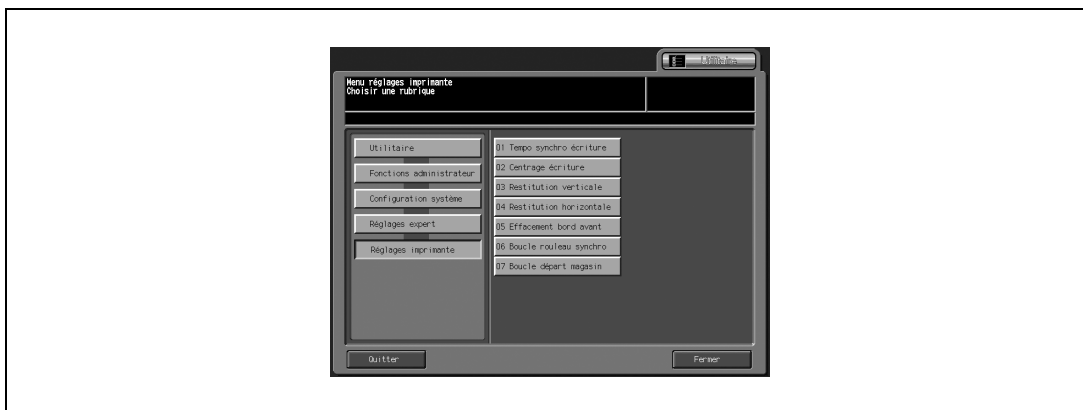

L'écran Réglage restitution horizontale en écriture s'affiche.

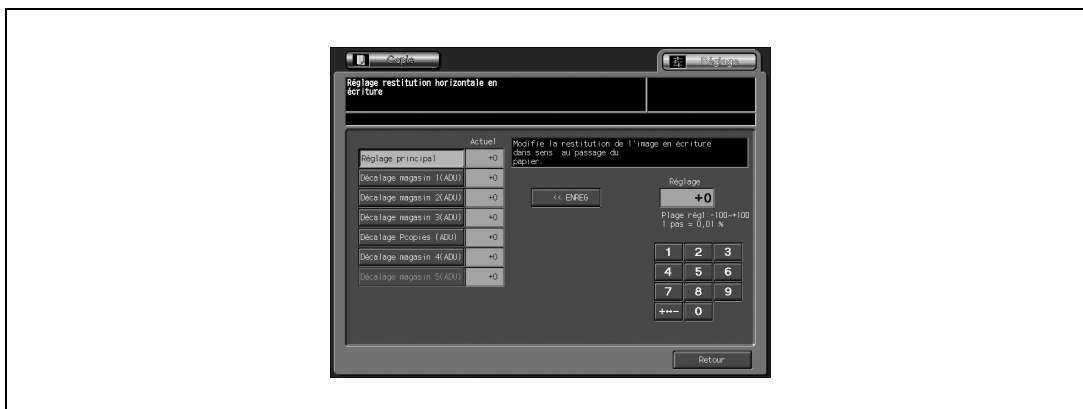


Détails

Voir page 3-9 pour le détail des opérations suivantes.

6.2.17 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 05 Effacement bord avant

Réglez la largeur d'effacement de l'image depuis le bord de la feuille.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin [05 Effacement bord avant].

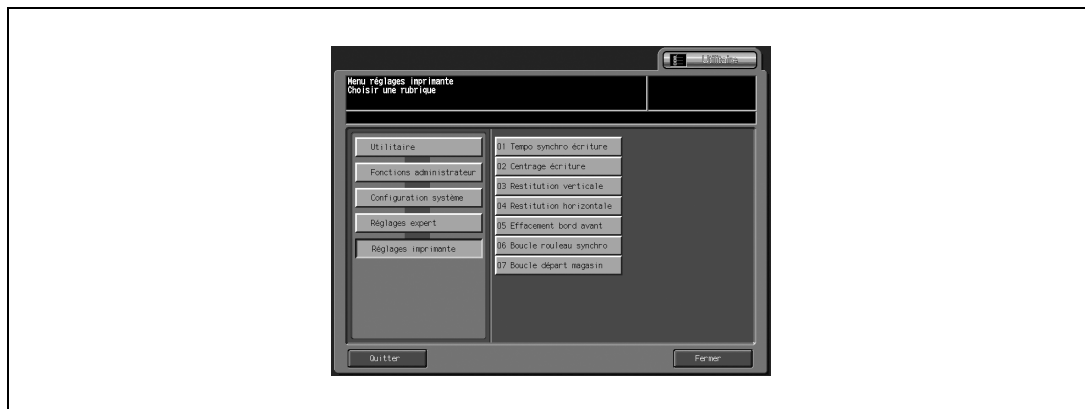


L'écran Réglage largeur marge s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].



L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez Papier A3  / 11" × 17" , et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.
- 5 Mesurez la temporisation redépart écriture ainsi obtenue.

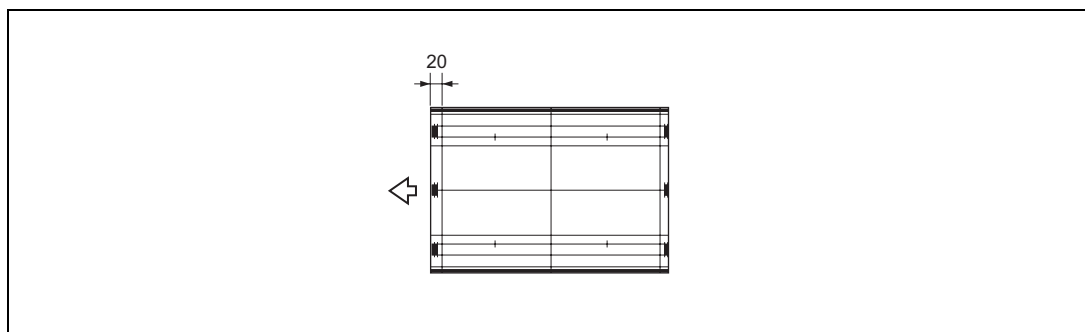

- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Utilitaire].
L'écran Effacement bord avant réapparaît.

- 7** Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative.
Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -20 à +40, 1 pas = 0,1 mm




- 8** Répétez les étapes de réglage de 3 à 7 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 9** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages imprimante.
- 10** Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.18 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 06 Boucle rouleau synchro


Réglez la longueur de boucle enregistrée en fonction d'une unité d'alimentation papier, le passe-copies ou l'ADU.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin [06 Boucle rouleau synchro].

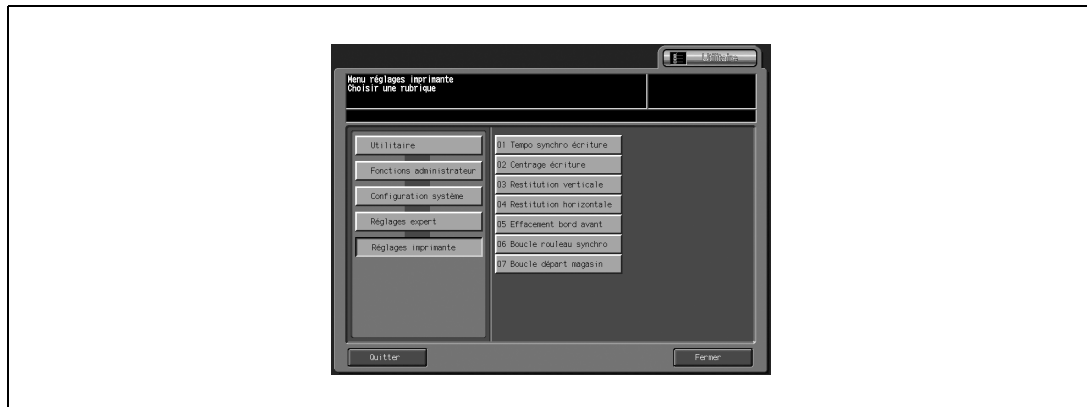

L'écran Réglage boucle rouleau synchronisation s'affiche.


- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

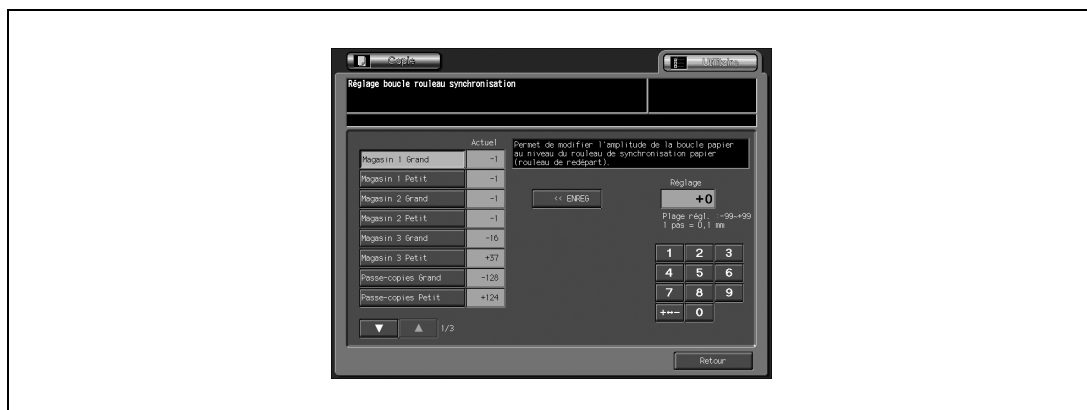

L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez Papier A3 /11" × 17" , et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.
- 5 Vérifiez la mire.
- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Utilitaire].
L'écran Réglage boucle rouleau synchro réapparaît.

- 7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.

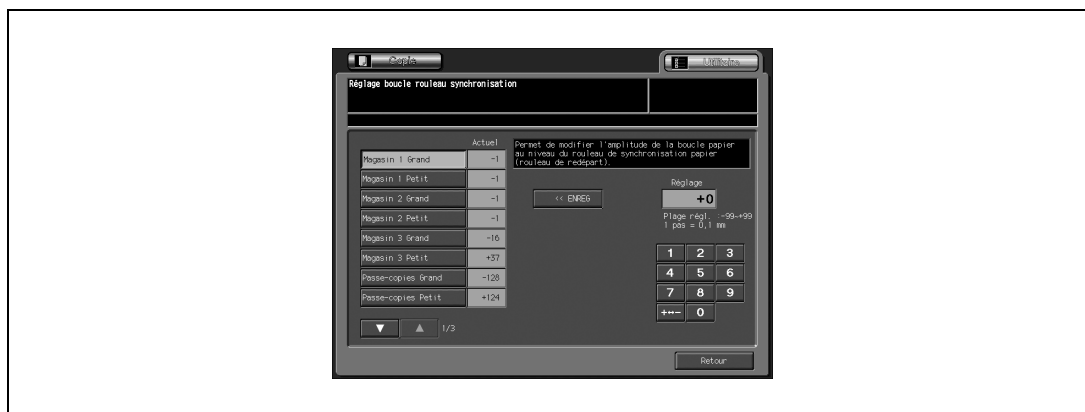


- 8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG]. Plage de réglage : -99 à +99, 1 pas = 0,1 mm
- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages imprimante.
- 11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.19 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 07 Boucle départ magasin


Réglez le pré-départ d'après un magasin papier, le passe-copies et l'ADU.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin [07 Boucle départ magasin].

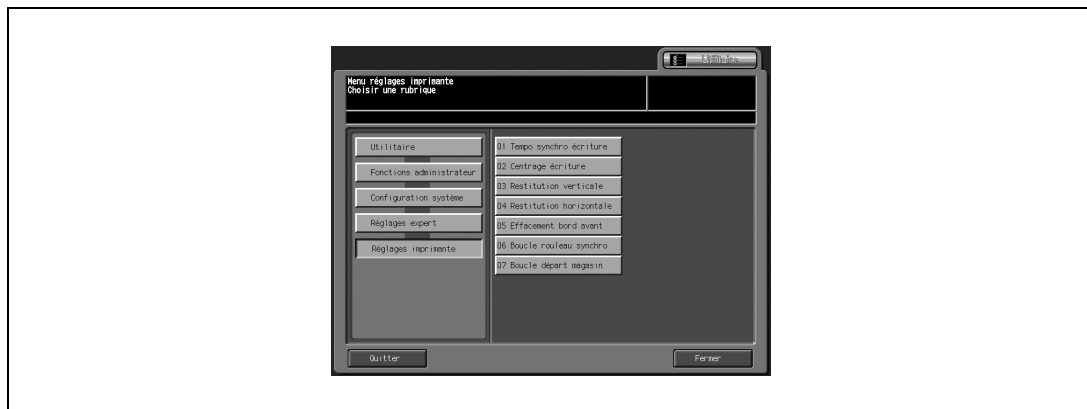

L'écran Réglage boucle départ magasin s'affiche.


- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

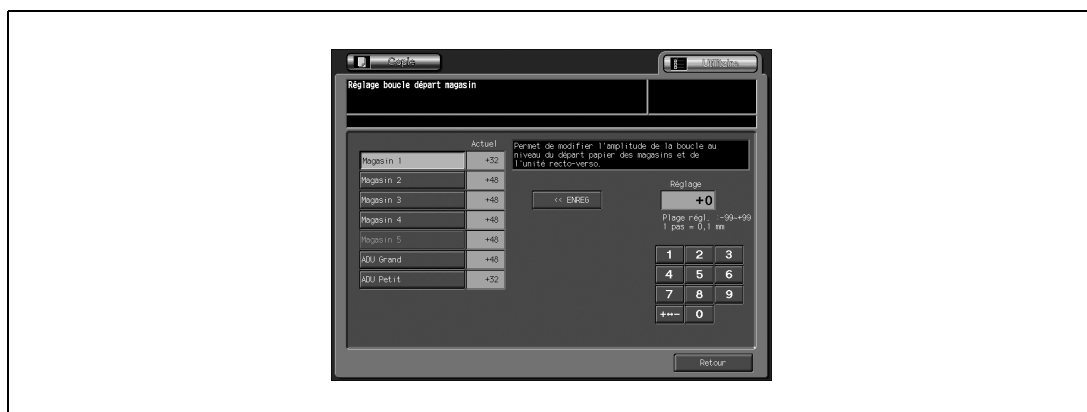

L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez Papier A3  / 11" x 17" , et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte un jeu.
- 5 Vérifiez la mire.
- 6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Utilitaire].
L'écran Réglage boucle départ magasin réapparaît.

- 7 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

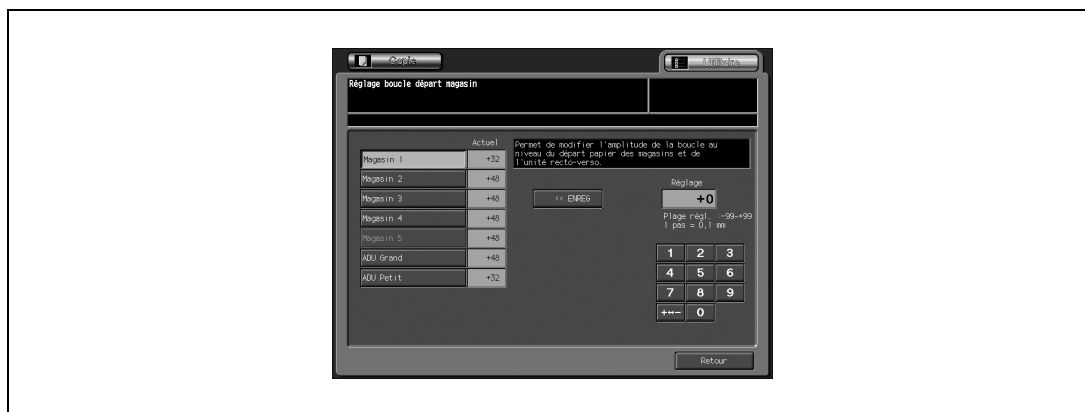


- 8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -20 à +40, 1 pas = 0,1 mm
- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages imprimante.
- 11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.20 05 Réglages expert \ 04 Réglages finition


Permet de procéder aux réglages concernant le module de finition.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 04 Réglages finition] sur l'écran Machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [04 Réglages finition].

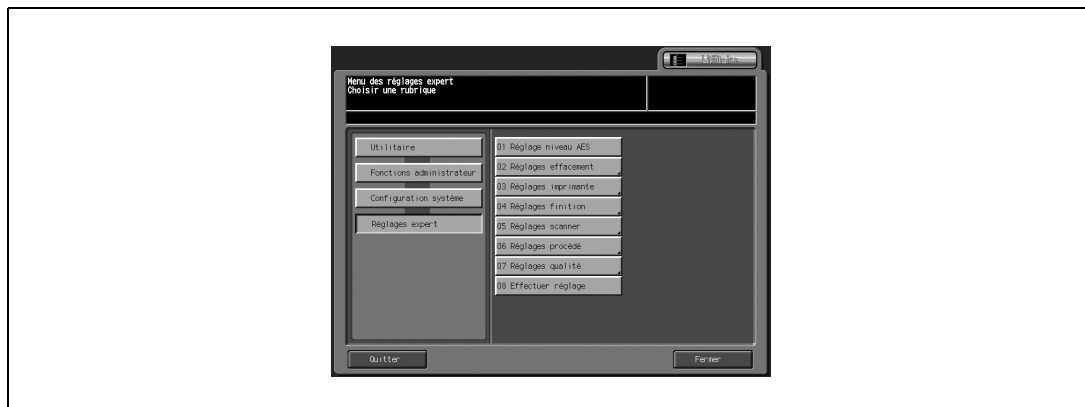

L'écran Réglages finition s'affiche.

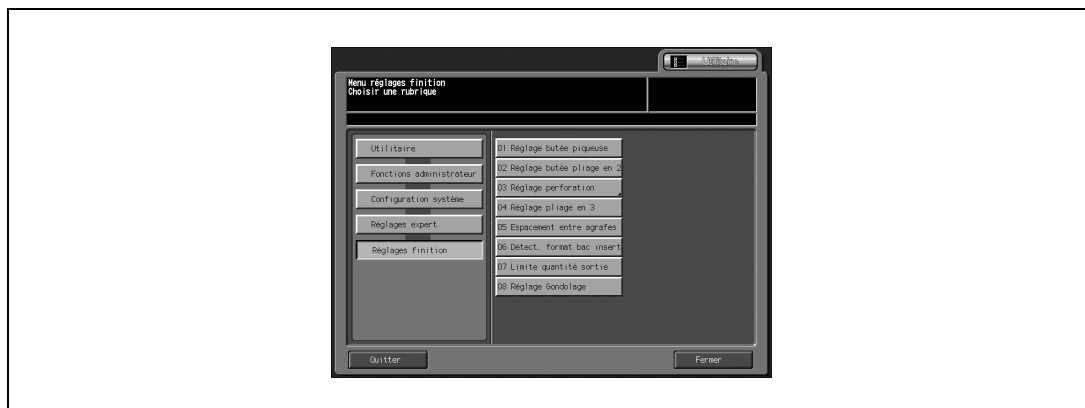

Détails


Voir page 3-19 pour le détail des opérations suivantes.

6.2.21 05 Réglages expert \ 05 Réglages Scanner


Permet de procéder aux réglages concernant le scanner.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 02 Réglage Scanner] sur l'écran Machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [05 Réglages Scanner].

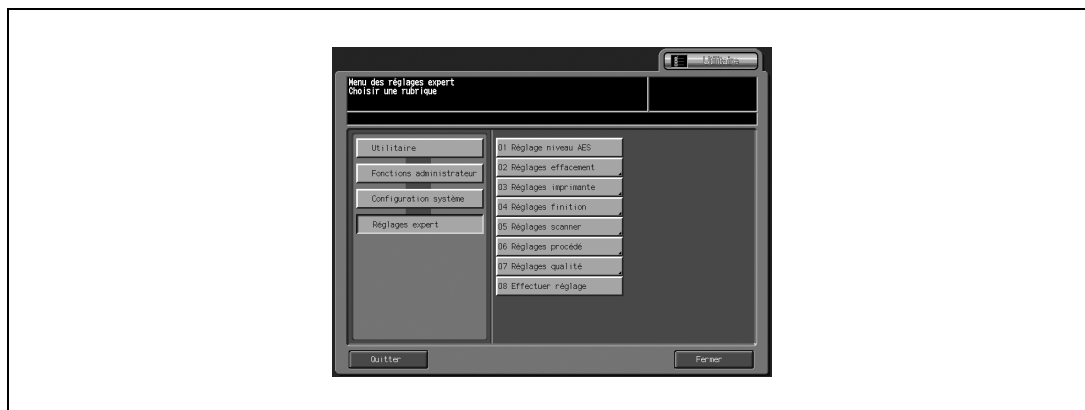

L'écran Réglages Scanner s'affiche.

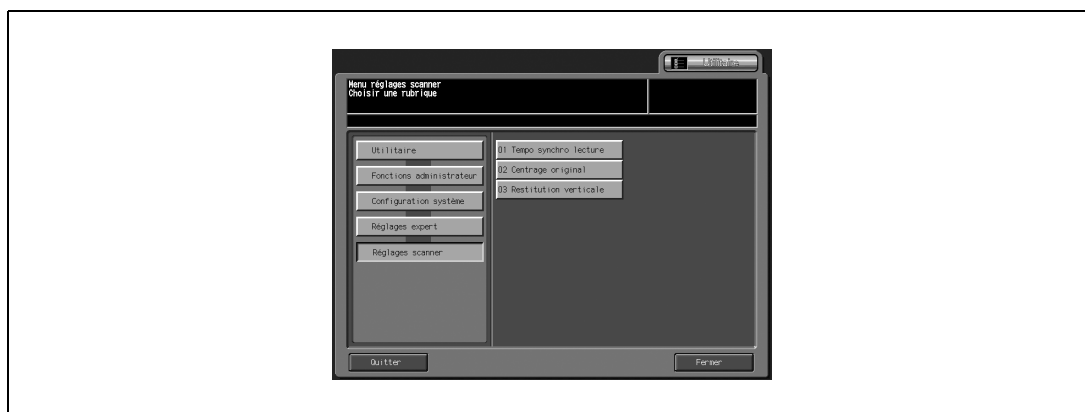


Détails

Voir page 3-11 pour le détail des opérations suivantes.


6.2.22 05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 01 Densité recto & verso

Spécifiez la densité recto & verso pour les composantes CMJN, le recto, le verso et carte postale.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [06 Réglages procédé], et enfin [01 Densité recto & verso].

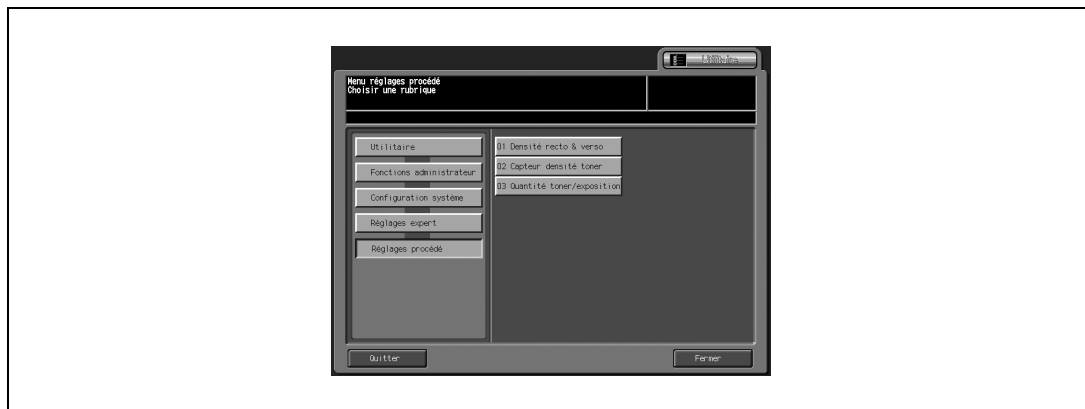

- 3 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

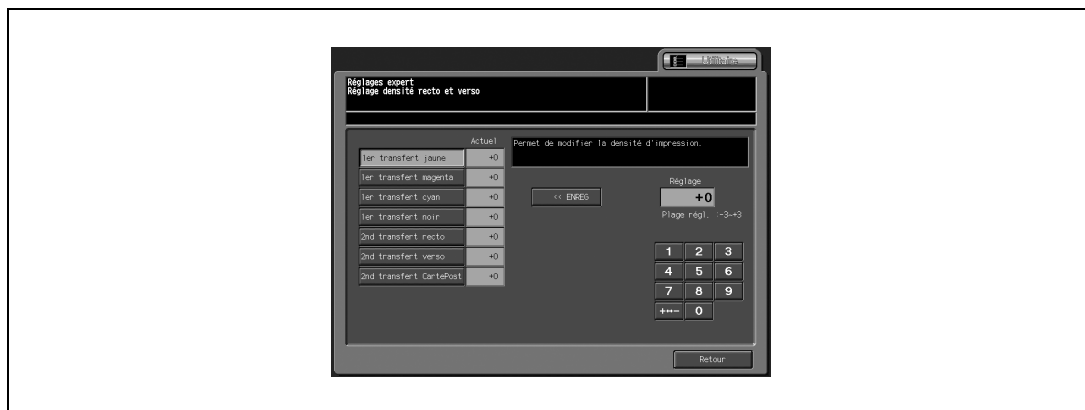


- 4 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG]. Plage de réglage : -3 à +3
- 5 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages procédé.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


6.2.23 05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 02 Capteur densité toner

Vérifiez la valeur du capteur densité toner pour les composantes CMJN.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [06 Réglages procédé], et enfin [02 Capteur densité toner].

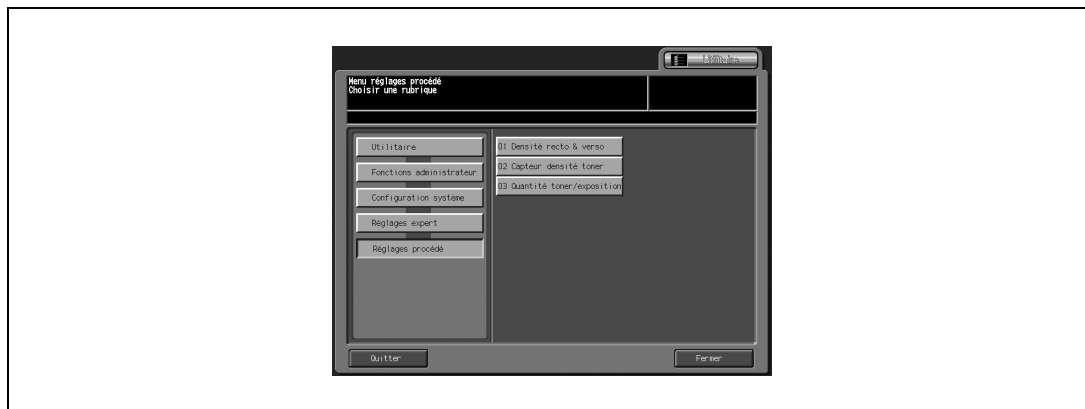

- 3 Appuyez sur [Départ] pour afficher la valeur du capteur densité toner.
 - Pour abandonner le densimètre, appuyez sur [Arrêt].

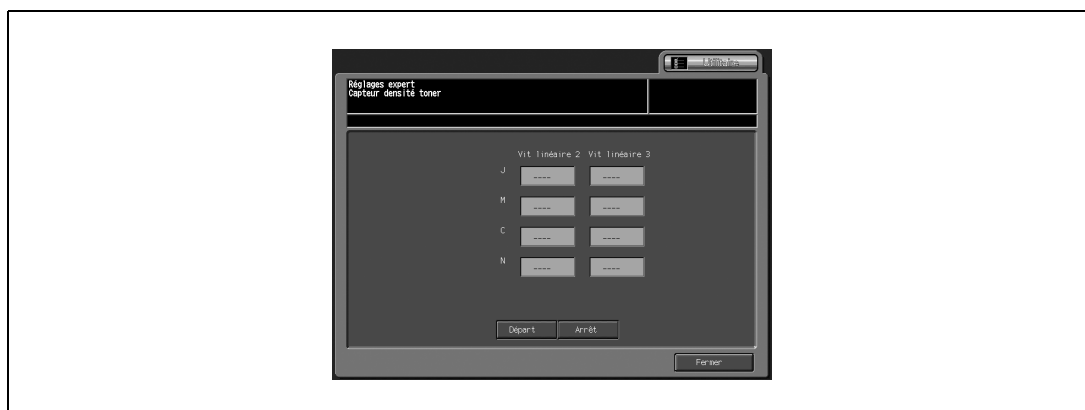


- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages procédé.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


6.2.24 05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 03 Quantité toner/exposition

Réglez la quantité de toner et l'exposition pour chaque valeur CMJN.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [06 Réglages procédé], et enfin [03 Quantité toner/exposition].

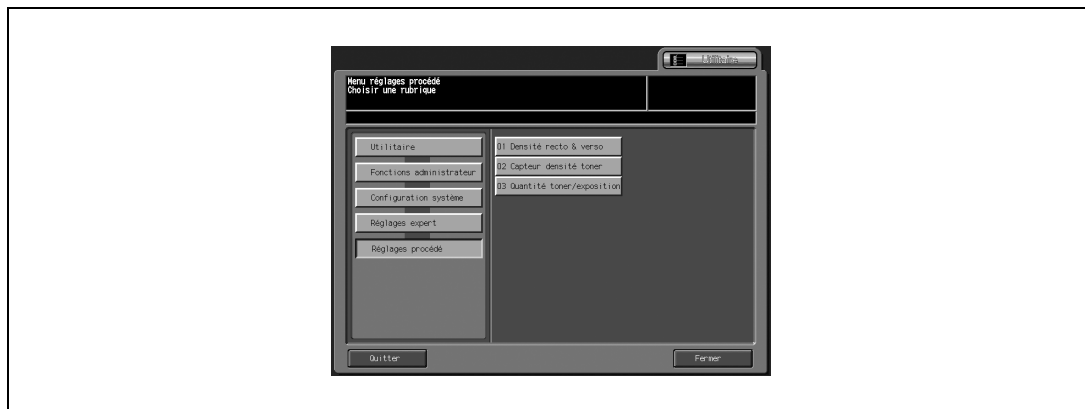

- 3 Appuyez sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher l'écran correspondant à la couleur que vous voulez régler.

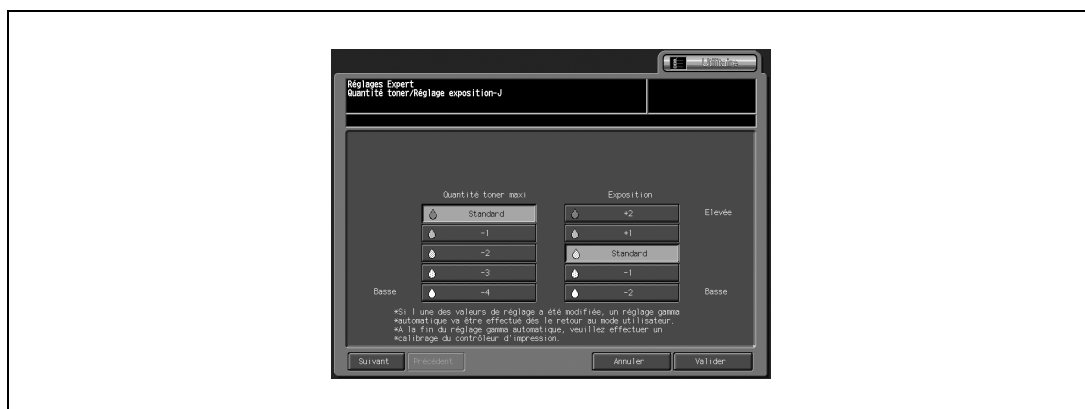


- 4 Appuyez sur les touches de niveau appropriées [Quantité Toner max.] et [Exposition] pour spécifier la quantité toner et l'exposition.
- 5 Répétez les étapes de réglage de 3 à 4 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages procédé réapparaît.
- 7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.25 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 01 Décalage gamma imprimante

Réglez manuellement les paramètres concernant le décalage gamma de l'imprimante. Réglez manuellement les valeurs CMJN séparément pour Ligne 1, Ligne 2, Point 1, Point 2, CONTONE, et Diffusion d'erreur.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin [01 Décalage gamma imprimante].

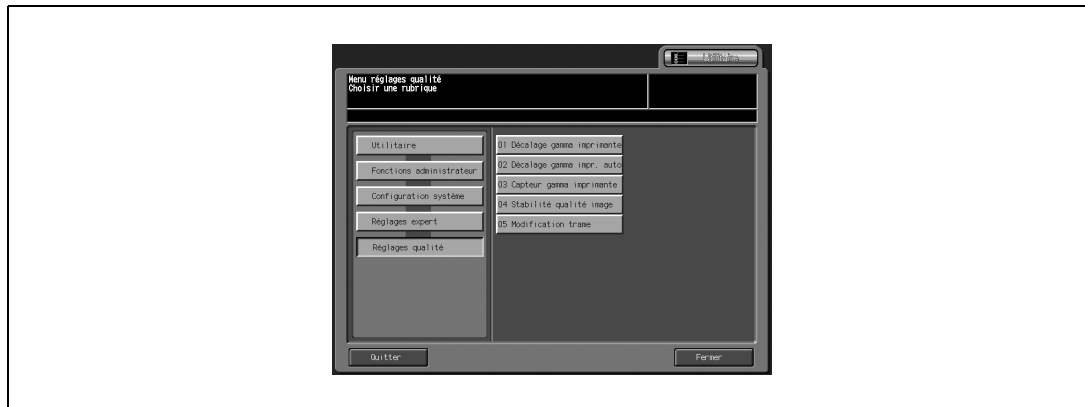


L'écran Régl. décalage gamma imprimante s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].




L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez papier A4 $\frac{1}{4}$ /8,5" $\times$ 11" $\frac{1}{4}$, et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle. La machine éjecte un jeu. L'écran Régl. décalage gamma imprimante s'affiche à nouveau.

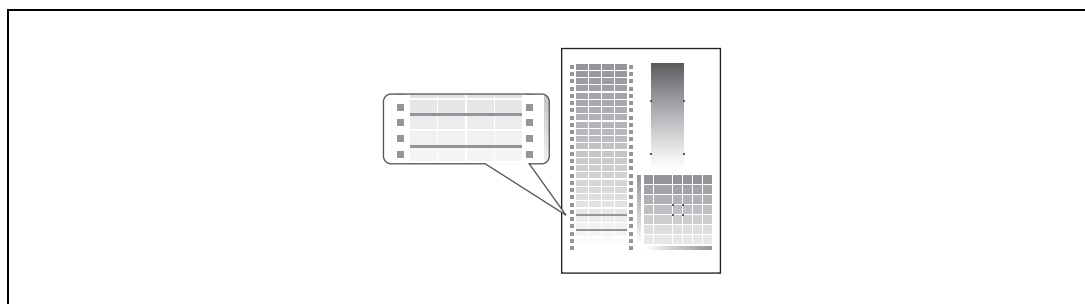

- 5 Appuyez sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher l'écran sur lequel vous voulez effectuer des réglages.

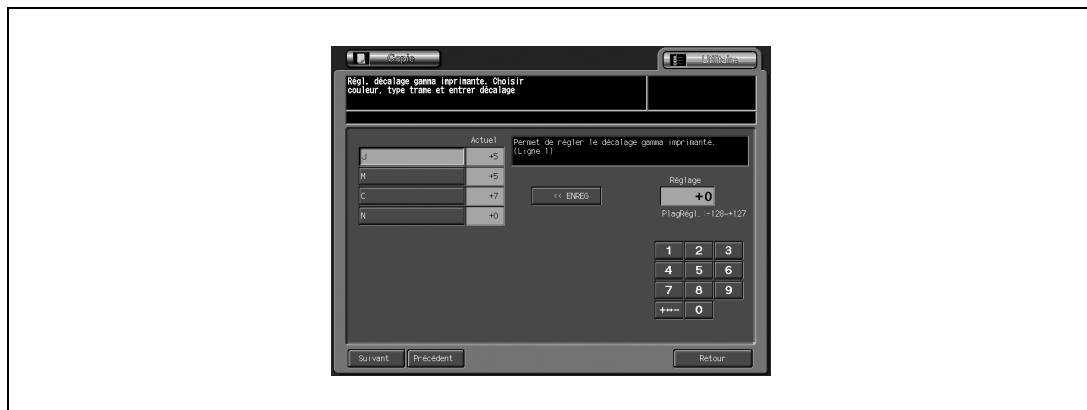

- 6 Sélectionnez en appuyant sur [Y], [M], [C], ou [K] selon les besoins, entrez les valeurs au clavier, et appuyez sur [<<ENREG].
- 7 Répétez les étapes de réglage 3 à 6 jusqu'à ce que vous obteniez le résultat voulu.
- 8 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages procédé.
- 9 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.26 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 02 Décalage gamma impr. auto


Permet de régler automatiquement les paramètres concernant le décalage gamma de l'imprimante. Règle automatiquement les valeurs CMJN séparément pour Ligne 1, Ligne 2, Point 1, Point 2, Contone, et Diffusion d'erreur.



Remarque


Assurez-vous d'imprimer la mire en mode Réglage Décalage Gamma Imprimante afin de pouvoir vérifier la position d'impression de la mire à la fois avant et après l'exécution du Réglage décalage gamma imprimante auto.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin [02 Décalage gamma impr. auto].

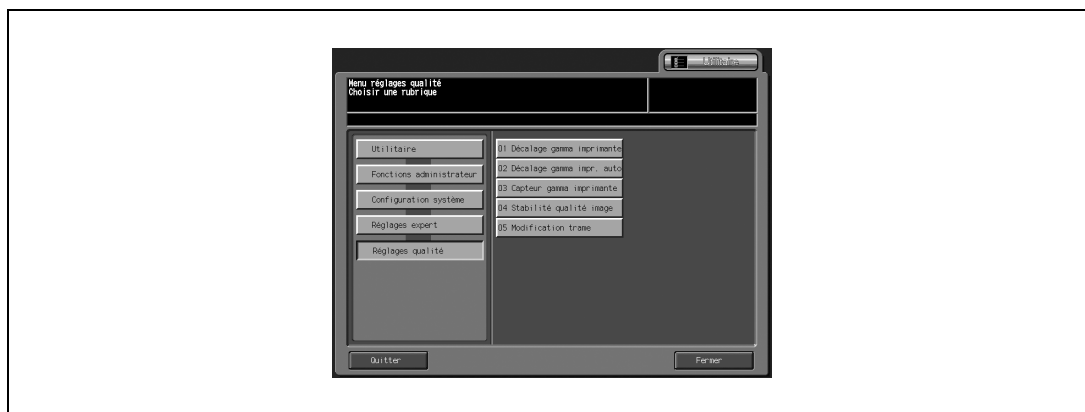

L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche.


- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

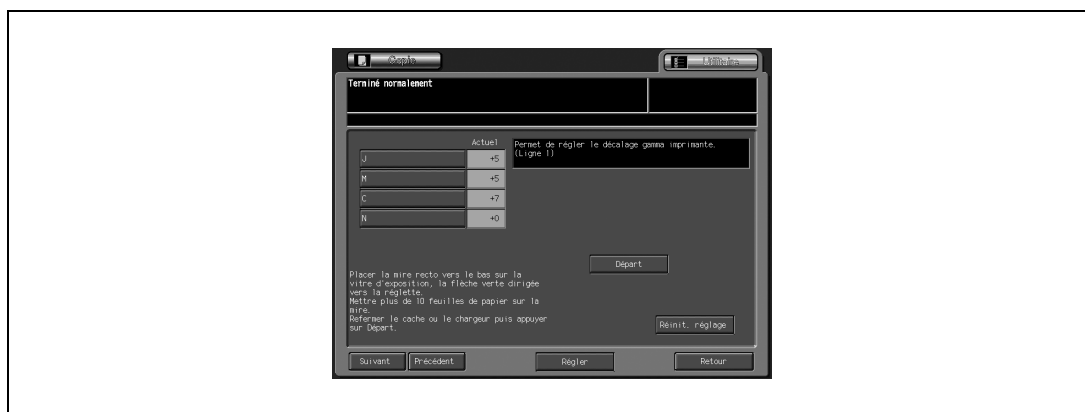


L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez papier A4  / 8,5" x 11" , et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle. La machine imprime une mire. L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche à nouveau.

- 5 Appuyez sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher l'écran sur lequel vous voulez effectuer des réglages.

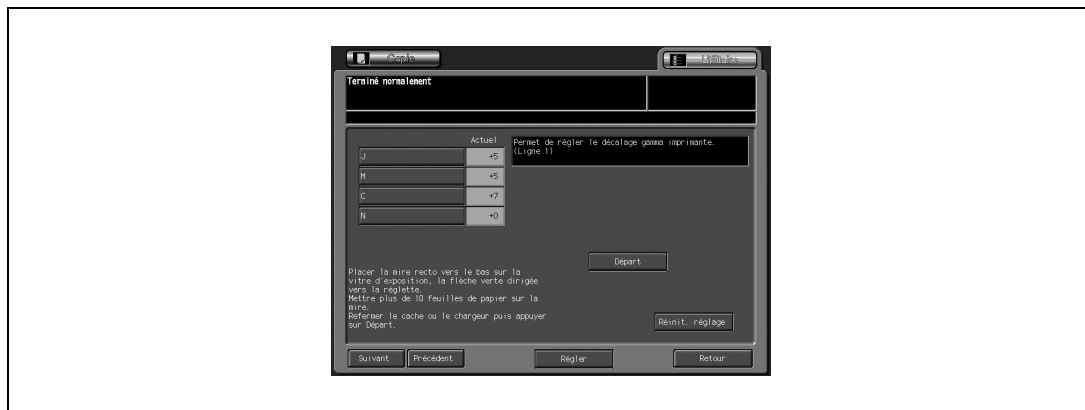

- 6 Placez la mire sur la vitre d'exposition.
- Placez la mire sur la vitre d'exposition, face vers le bas et la flèche verte pointant à gauche, comme illustré ci-contre, puis posez une dizaine de feuilles vierges sur la mire. Fermer l'ADF ou le cache original.

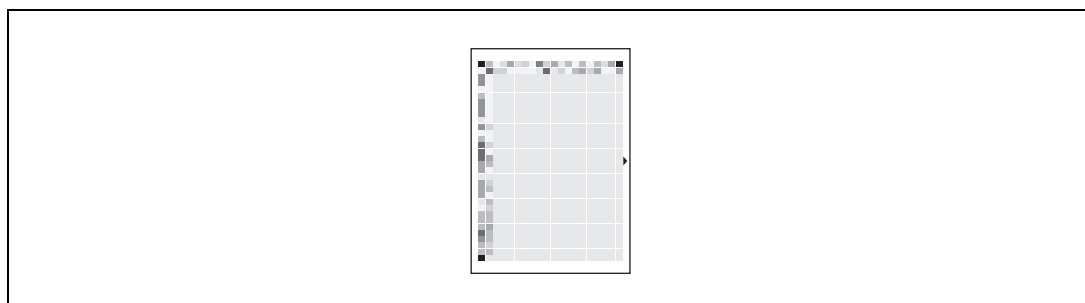


- 7 Appuyez sur [Départ] sur l'écran. La machine lance automatiquement le réglage.
Le message "Terminé" s'affiche.
Si un code d'erreur (erreur 1, 2 ou 10) s'affiche, assurez-vous que la mire de test est bien positionnée.
Si un autre code d'erreur s'affiche, contactez alors le S.A.V.
- 8 Si vous voulez reprendre les réglages, appuyez sur [Re-régler] pour afficher le menu instantané qui permet de confirmer la reprise des réglages.
- 9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- Une pression sur [Réinit. réglage] permet d'afficher le menu instantané Confirmation d'initialisation. Appuyez sur [Oui] pour restaurer le réglage à sa valeur d'usine, ou appuyez sur [Non] pour annuler.
- 10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages qualité.
- 11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.27 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 03 Capteur gamma imprimante


Permet de régler automatiquement les paramètres concernant le capteur gamma de l'imprimante. Réglez Ligne 1, Ligne 2, Point 1, Point 2, CONTONE, et Diffusion d'erreur.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin [03 Capteur gamma imprimante].

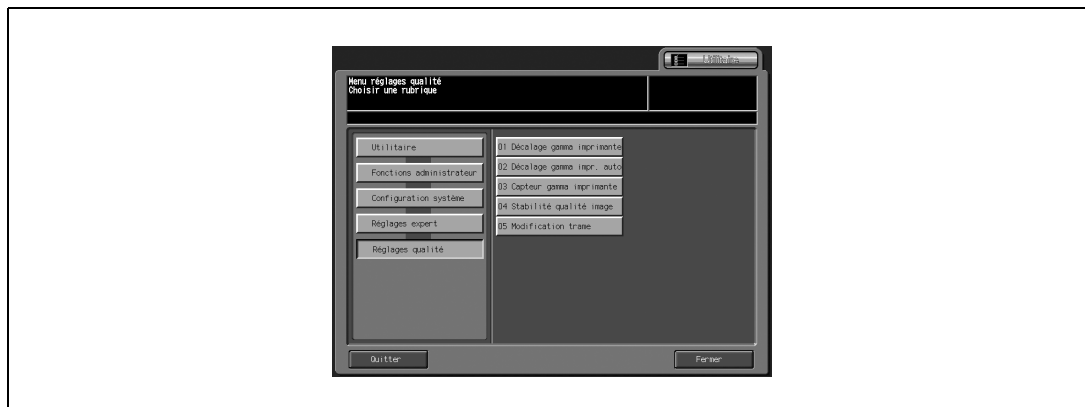


L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche.

- 3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

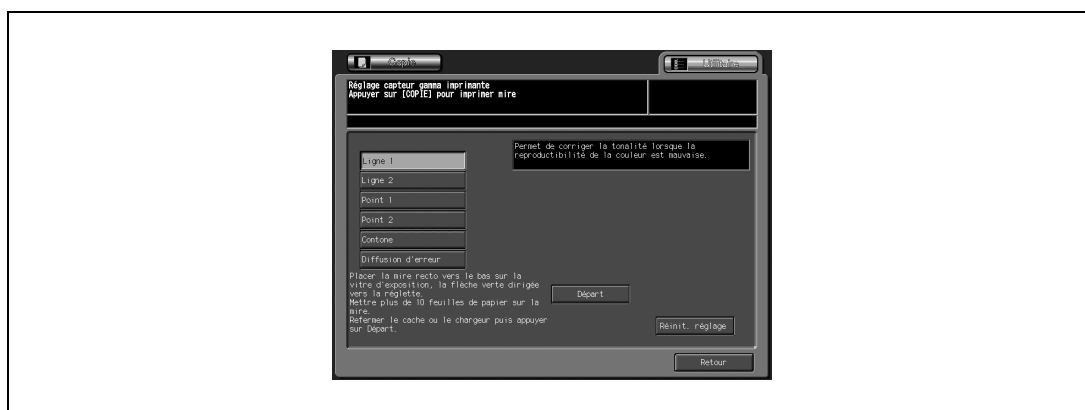


L'écran Copie s'affiche.

- 4 Sélectionnez papier A4 8,5" x 11", et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle. La machine imprime une mire. L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche à nouveau.
- 5 Appuyez sur l'élément désiré pour le sélectionner.

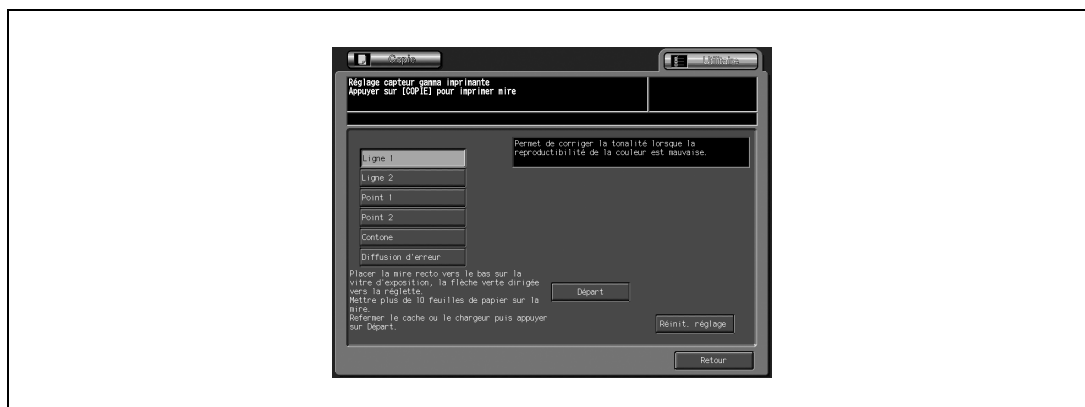

- 6** Placez la mire sur la vitre d'exposition.
- Placez la mire sur la vitre d'exposition, face vers le bas et la flèche verte pointant à gauche, comme illustré ci-contre, puis posez une dizaine de feuilles vierges sur la mire. Fermer l'ADF ou le cache original.

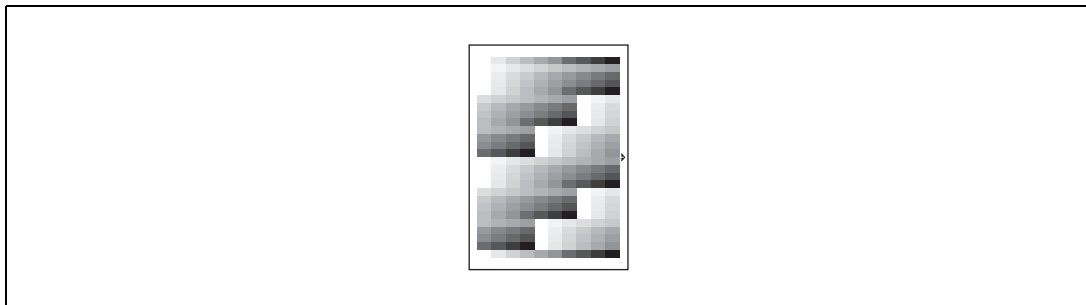


- 7** Appuyez sur [Départ] sur l'écran. La machine lance automatiquement le réglage. Le message "Terminé" s'affiche. Si un code d'erreur (erreur 1, 2 ou 10) s'affiche, assurez-vous que la mire de test est bien positionnée. Si un autre code d'erreur s'affiche, contactez alors le S.A.V.
- 8** Si vous voulez reprendre les réglages, appuyez sur [Re-régler] pour afficher le menu instantané qui permet de confirmer la reprise des réglages.
- 9** Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.
- Une pression sur [Réinit. réglage] permet d'afficher le menu instantané Confirmation d'initialisation. Appuyez sur [Oui] pour restaurer le réglage à sa valeur d'usine, ou appuyez sur [Non] pour annuler.
- 10** Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages qualité.
- 11** Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.28 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 04 Stabilité qualité image

Définissez la priorité soit sur la vitesse de sortie, soit sur la stabilité de la qualité image pour les opérations de copie ou d'impression. Ces opérations de réglage s'appliquent aux travaux dont la priorité est réglée sur Stabilité qualité image.


La sélection de [Vitesse] ou de [Stabilité] équivaut ici à sélectionner [Réglage \ 02 Stabilité Qualité Image] sur l'écran Machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin [04 Stabilité qualité image].

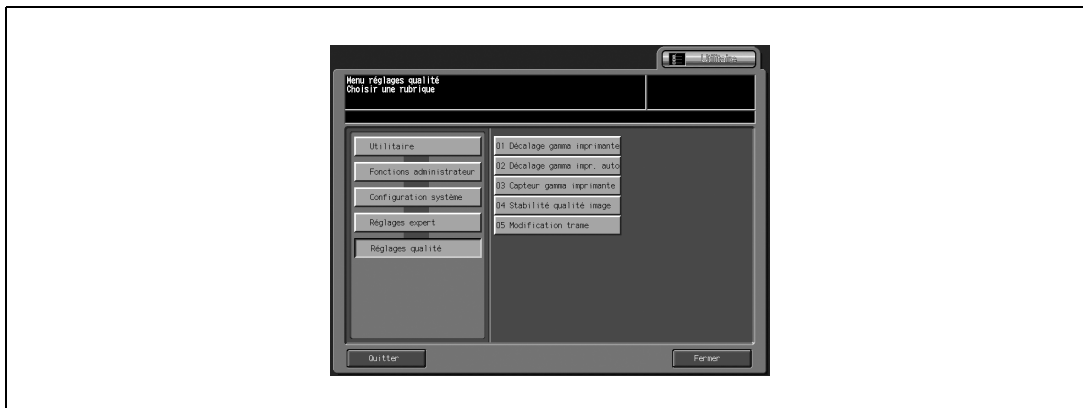

L'écran Stabilité image s'affiche.

- 3 Sélectionnez [Vitesse] ou [Stabilité] pour la tâche de copie d'une part, et pour la tâche d'impression d'autre part.

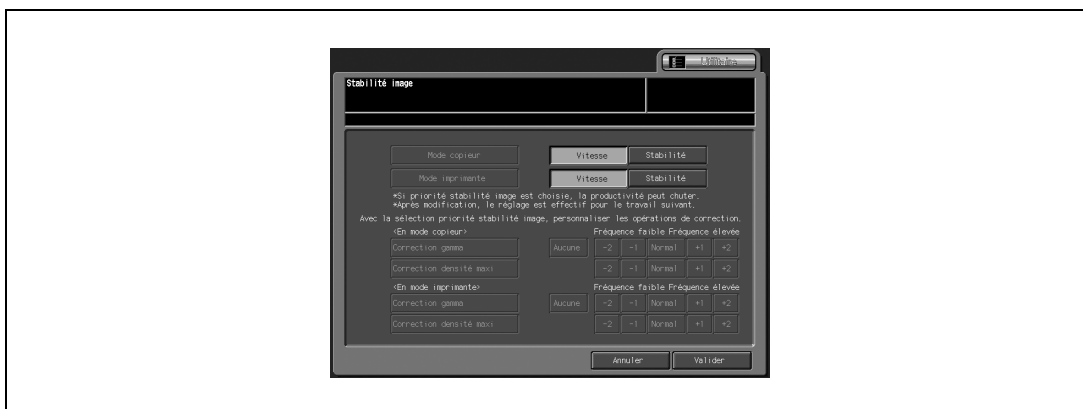

- 4 Ces opérations de réglage s'appliquent aux travaux dont la priorité est réglée sur [Stabilité].
- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, écran du menu Réglages qualité réapparaît.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.29 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 05 Modification Trame

Sélectionnez Ligne 1 ou Ligne 2 pour l'affichage de l'écran Lignes. Si [Ligne 2] est sélectionné, vous pouvez procéder à d'autres sélections pour l'écran de ligne inférieure (type 2).

Pour l'écran Point, sélectionnez Ligne 1 ou Ligne 2. Si vous sélectionnez [Ligne 2], vous pouvez procéder à d'autres réglages pour l'écran de ligne inférieure (type 2).


Si le type de trame a été modifié, le réglage automatique gamma sera effectué après retour en mode Utilisateur. Une fois le réglage automatique gamma achevé, effectuez le réglage décalage gamma imprimante par rapport à l'écran modifié.



Détails


Pour plus de détails, voir "01 Décalage gamma imprimante" en page 6-36 et "02 Décalage gamma imprimante auto" en page 6-38.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin [05 Modification Trame].

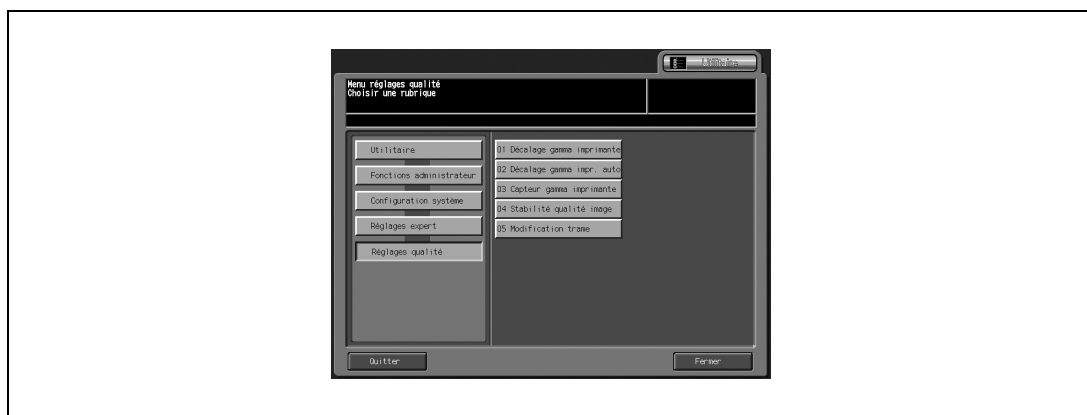

L'écran de réglage Modification Trame s'affiche.

- 3 Spécifiez [Type 1] ou [Type 2] pour chacun des écrans dont la priorité est réglée sur [Ligne 2] ou [Point 2].

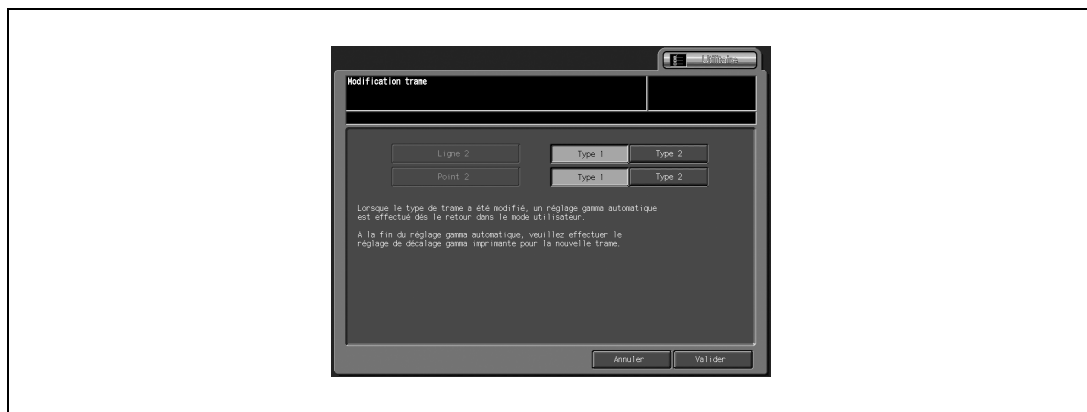


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- 5 Si vous avez changé le type de trame, appuyez sur [Quitter] sur l'écran Réglages qualité pour afficher l'écran Copie.
Le réglage automatique gamma est exécuté.
- 6 Une fois que le réglage gamma est achevé, procédez au Réglage décalage gamma imprimante pour l'écran qui a été modifié depuis l'écran Fonctions administrateur.

6.2.30 05 Réglages expert \ 08 Effectuer réglage

Exécutez les opérations concernant [Réglage auto gamma], [Réglage calage couleur], [Mode renouvellement toner], et [Mode nettoyage courroie].


Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 03 Effectuer réglage] sur l'écran Machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [08 Effectuer réglage].

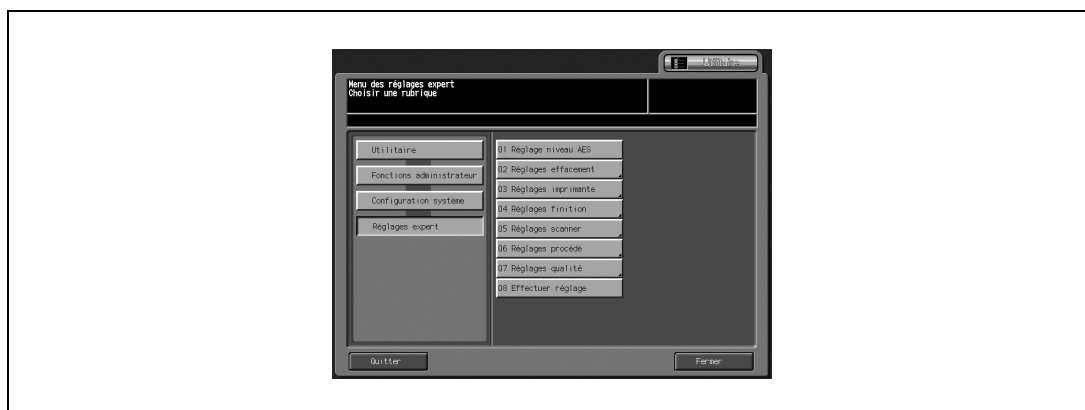

L'écran Effectuer réglage s'affiche.

- 3 Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'opération de réglage.

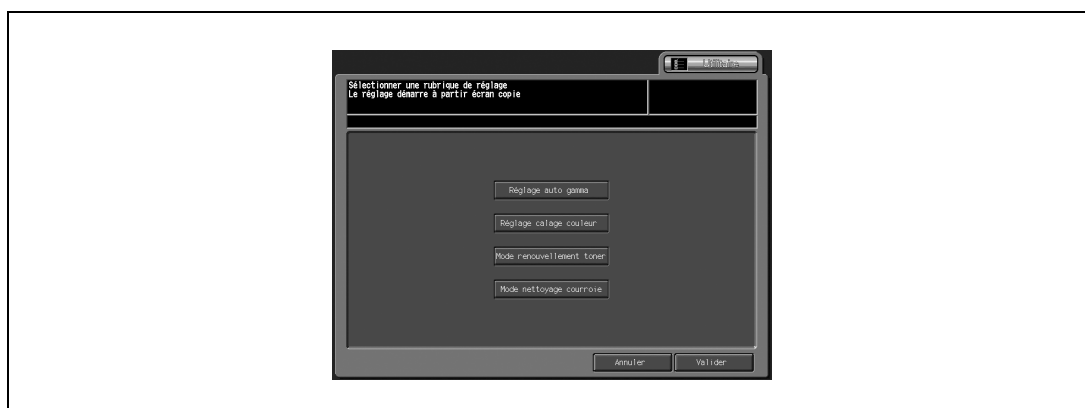


- 4 Appuyez sur [Valider] pour terminer l'opération.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages effacement réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.2.31 06 Liste des compteurs

Utilisez cette fonction pour imprimer la liste sélectionnée parmi les rubriques suivantes.

- Programmes utilisateur :
Contenu programmé des programmes utilisateur
- Configuration utilisateur :
Paramètres de position sélectionnés par l'utilisateur
- Compteurs par code :
Informations contrôlées par identification utilisateur ou compte
- Liste des polices :
Polices utilisées dans la machine
- Journal des événements :
Journal

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [06 Liste des compteurs].

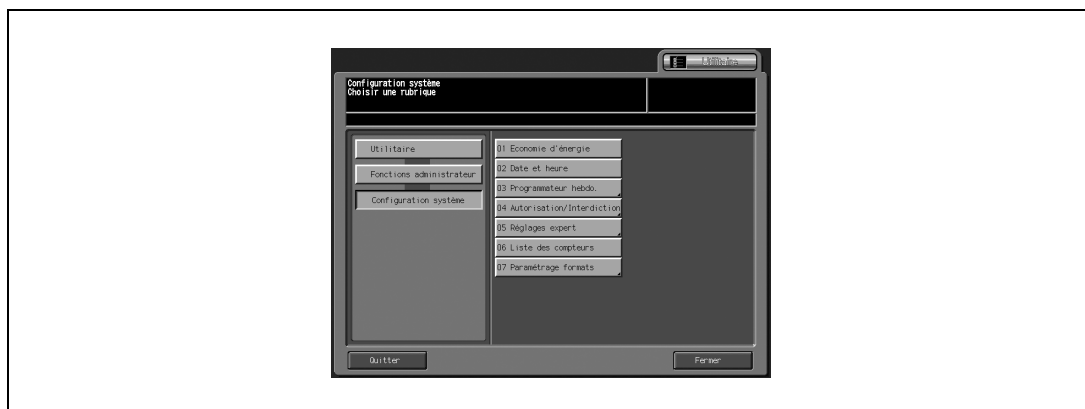

- 3 Appuyez sur n'importe quelle touche pour imprimer la liste.



- 4 Appuyez sur l'onglet [Copie] pour afficher l'écran Copie.
 - Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle pour commencer à imprimer la liste sélectionnée. Pour suspendre l'impression, appuyez sur [Arrêt]. Appuyez sur l'onglet [Utilitaire] pour revenir à l'écran Impression liste.
- 5 Appuyez sur Retour pour restaurer l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


6.2.32 07 Paramétrage formats

Utilisez cette fonction pour sélectionner le type de papier détecté de l'original et le format minimal de l'original placé sur la vitre d'exposition.


- Détection originaux vitre
Spécifiez le type de format de l'original à détecter sur la vitre d'exposition.
- Détection originaux ADF
Spécifiez le type de format de l'original à détecter avec l'ADF.
- Détection mini vitre
Spécifiez le format minimal de l'original à détecter sur la vitre d'exposition.
- Format K
Spécifiez s'il faut utiliser le format K, par exemple, "8K" et "16K".
- Priorité chargeur/vitre
Identifiez les formats standard à détecter avec l'ADF ou sur la vitre d'exposition afin d'éviter que des formats similaires ne soient détectés à leur place.
- Priorité format bac ins.
Identifiez les formats standard qui doivent être détectés dans le magasin inférieur et le magasin supérieur du bac d'insertion PI-502 de manière à éviter que des formats similaires ou proches ne soient détectés à leur place.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.


2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [07 Paramétrage formats].

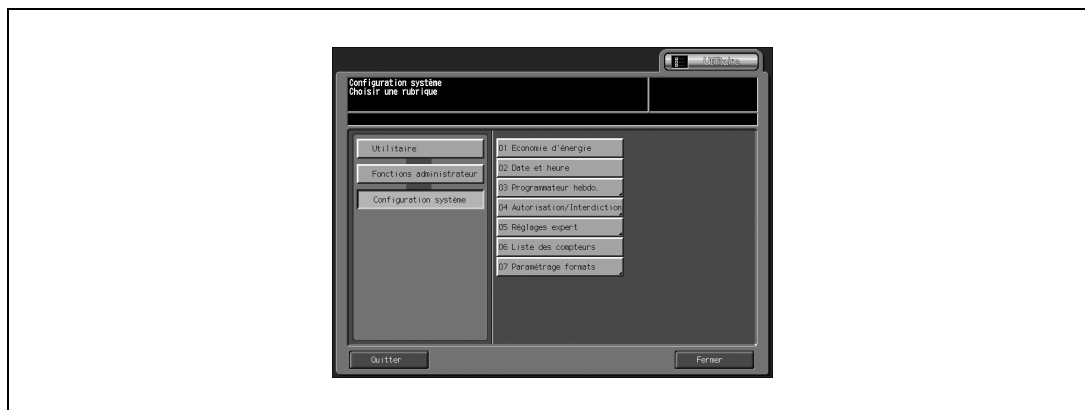

L'écran du menu Paramétrage formats s'affiche.

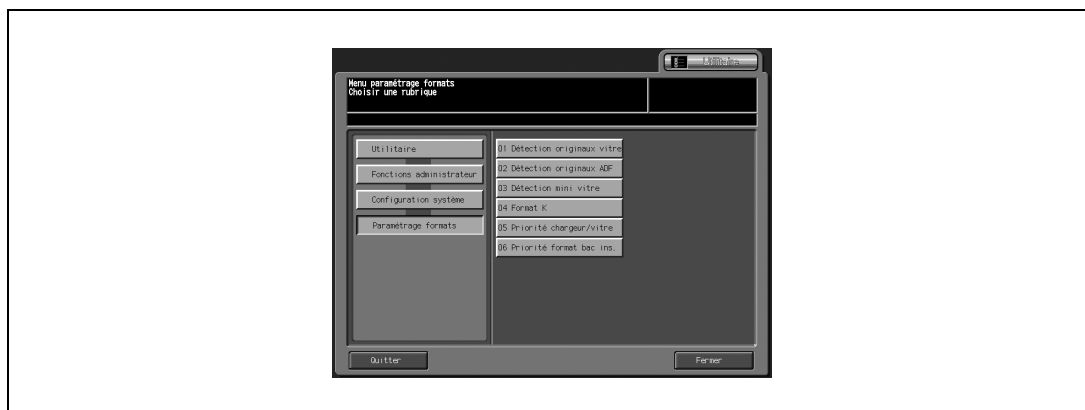

3 Appuyez sur [01 Détection originaux vitre].

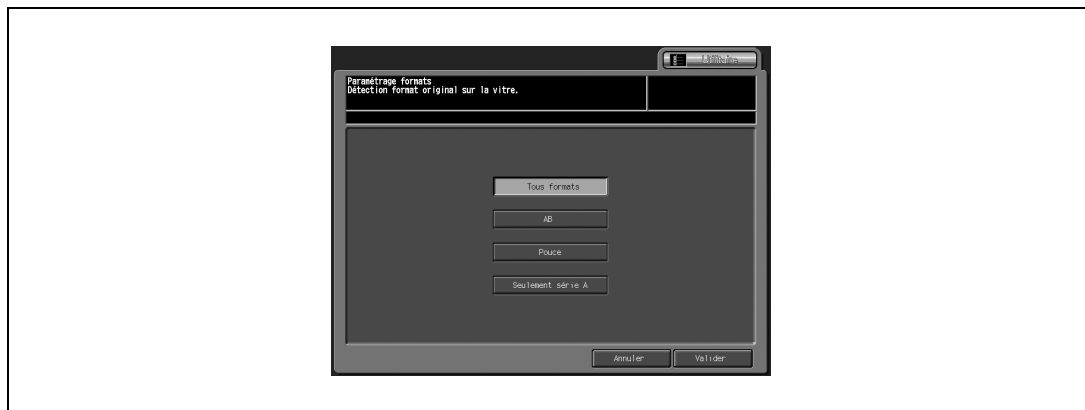


- Appuyez sur la touche voulue pour la mettre en évidence.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

5 Appuyez sur [02 Détection originaux ADF].

- Appuyez sur la touche voulue pour la mettre en évidence.

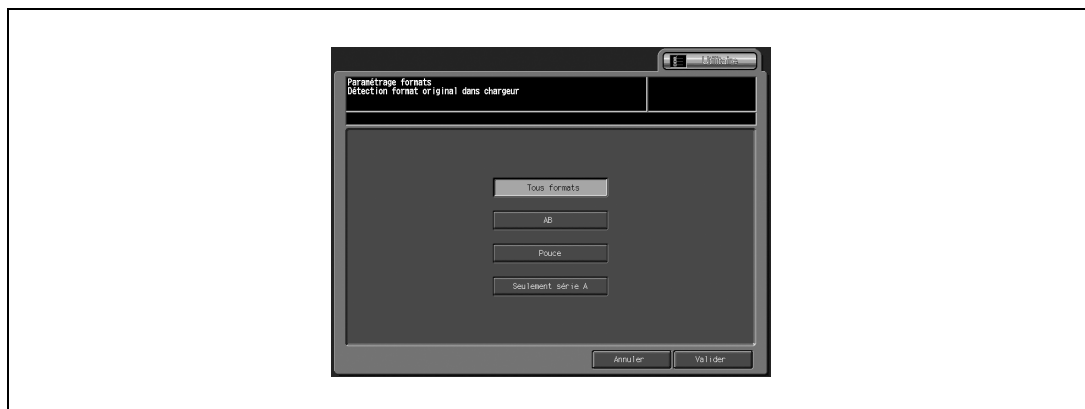


6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.


7 Appuyez sur [03 Détection mini vitre].

- Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.

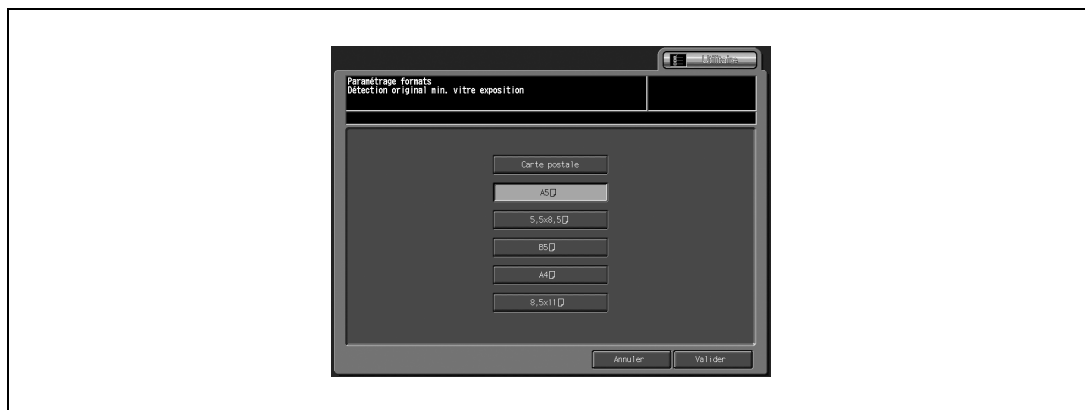


- 8 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

- 9 Appuyez sur [04 Format K].
- Appuyez sur [Format K activé] ou [Format K désactivé] pour faire votre sélection.

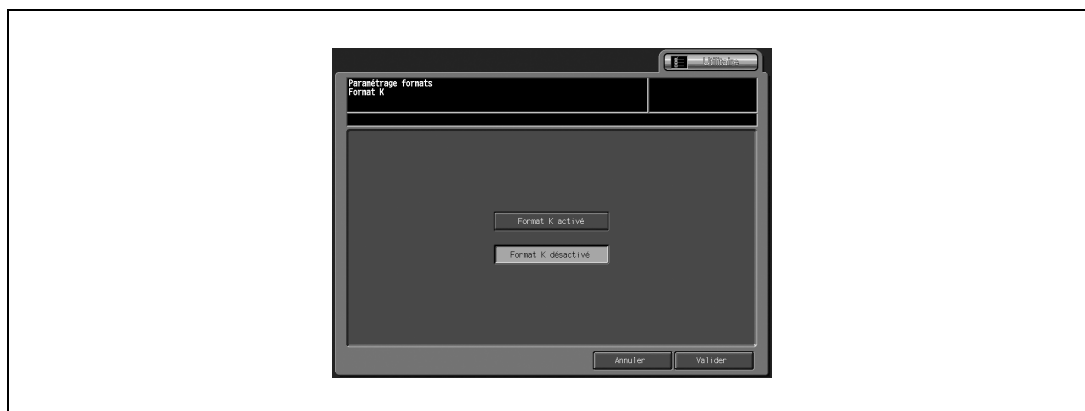

- 10 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

- 11 Appuyez sur [05 Priorité chargeur/vitre].
- Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.

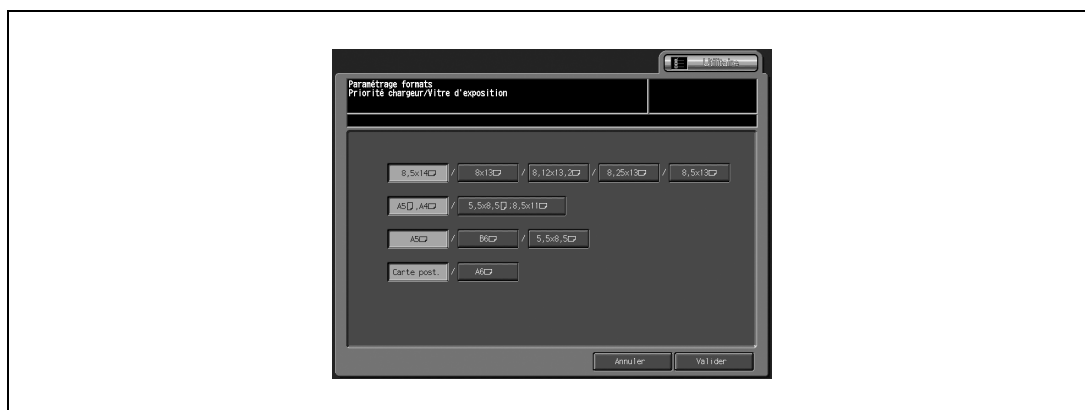

- 12 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

- 13** Appuyez sur [06 Priorité format bac ins.].
- Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.




- 14** Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.
- 15** Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.3 02 Enregist. administrateur


Utilisez cette fonction pour enregistrer le nom de l'administrateur machine et son numéro de poste destinés à s'afficher sur la gauche de l'écran Utilitaire/Compteur.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [02 Enregist. administrateur].

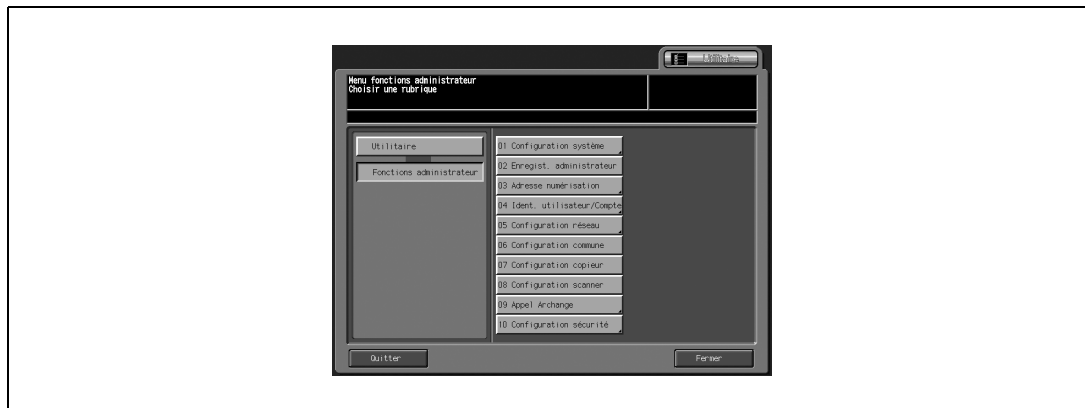

L'écran Enregistrement Administrateur machine s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Saisie nom] pour afficher l'écran de saisie du nom du responsable. Utilisez le clavier de l'écran tactile pour enregistrer le nom de l'administrateur. Vous pouvez taper huit caractères (tiret compris).

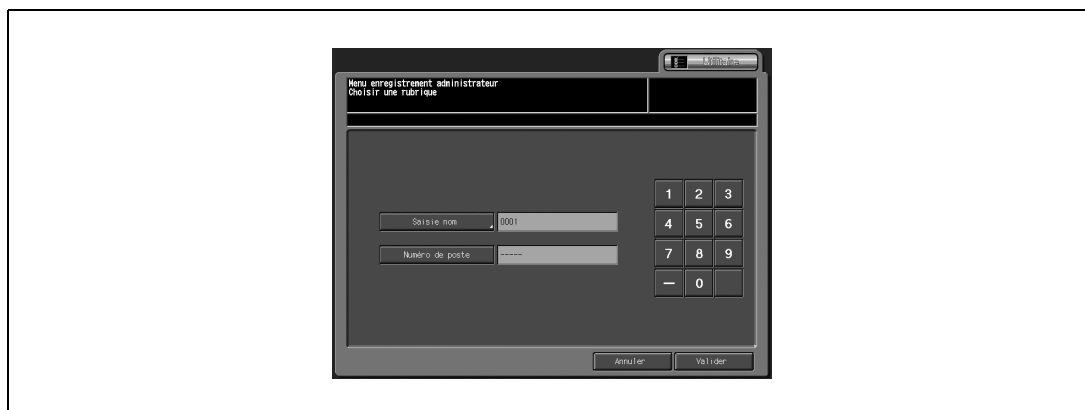

- 4 Appuyez sur [Numéro de poste], et entrez le numéro de l'administrateur machine sur le clavier de l'écran tactile.
 - Vous pouvez taper cinq caractères (tiret compris).
Quand le numéro de poste a moins de cinq chiffres, tapez des tirets pour que cela fasse cinq. Si le tiret est saisi à la place du premier chiffre, il s'affiche comme un espace sur l'écran du Menu des utilitaires. Le numéro saisi s'affiche par le dernier numéro et il est complété par la gauche au fur et à mesure de la saisie.
- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonctions administrateur réapparaît.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.4 03 Adresse numérisation

Permet d'ajouter, changer ou supprimer la destination vers laquelle les données numérisées par cette machine sont transmises. Permet aussi d'enregistrer un maximum de 5 modèles que l'on peut utiliser comme titre ou corps de texte lors de l'envoi de données numérisées.

6.4.1 01 Modifier adresse


Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer la destination de l'image numérisée.

Vous pouvez enregistrer les quatre adresses suivantes :

- E-mail (adresse e-mail)
- Disque dur (N° de boîte)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB


On peut ajouter, modifier ou supprimer le groupe des adresses enregistrées.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Adresse numérisation], et enfin [01 Modifier adresse].

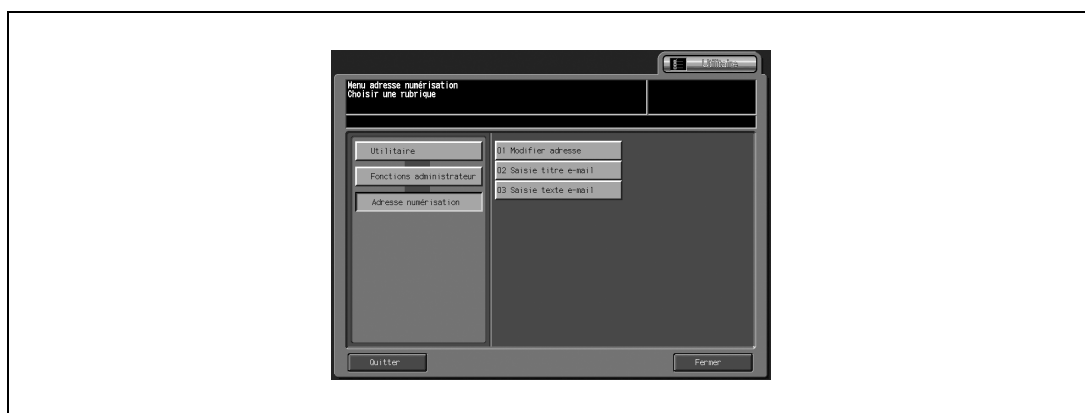

L'écran Enregistrer/Modifier adresse s'affiche.

- 3 Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse e-mail de destination.
 - **Pour ajouter l'adresse e-mail de destination :** appuyez sur [E-mail] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse du destinataire.

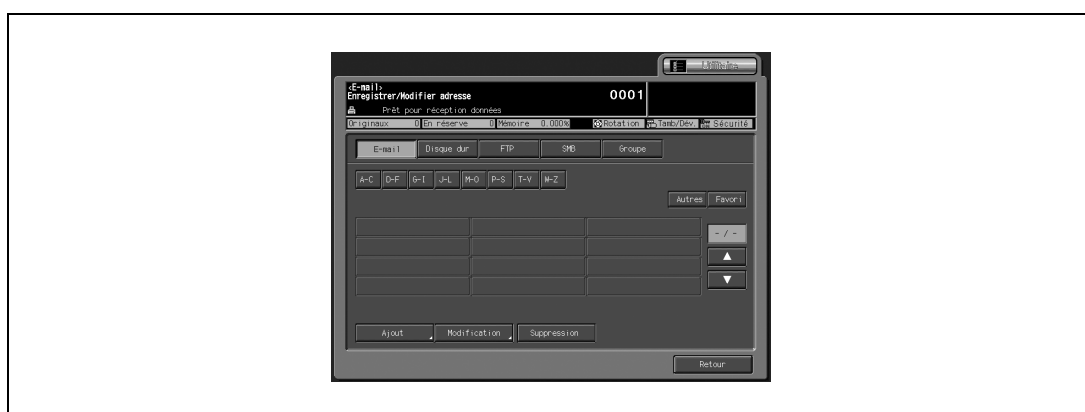

Appuyez sur [Adresse] et affichez l'écran de saisie. Répétez cette opération pour [Nom] et [Nom]

recherche].

Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

- **Pour modifier l'adresse e-mail de destination :**
appuyez sur [E-mail].

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.

Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Adresse], [Nom] et [Nom recherche] changez-le dans l'écran de saisie.

Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

- **Pour supprimer l'adresse e-mail de destination :**
appuyez sur [E-mail].
Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].



Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

4 Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse de destination Disque dur.

- **Pour ajouter l'adresse de destination du disque dur :**
appuyez sur [Disque dur] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.




Appuyez sur [Nom de la boîte] et affichez l'écran de saisie.
Répétez cette opération pour [Nom] et [Nom recherche].
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].




Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

- **Pour modifier l'adresse de destination du disque dur :**
appuyez sur [Disque dur].

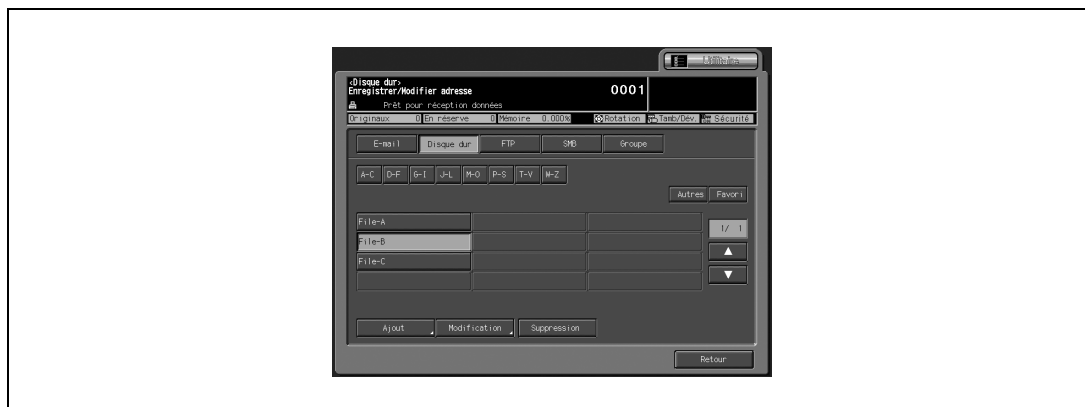

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Modification] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Adresse], [Nom] et [Nom recherche] et modifiez le dans le champ de saisie.
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

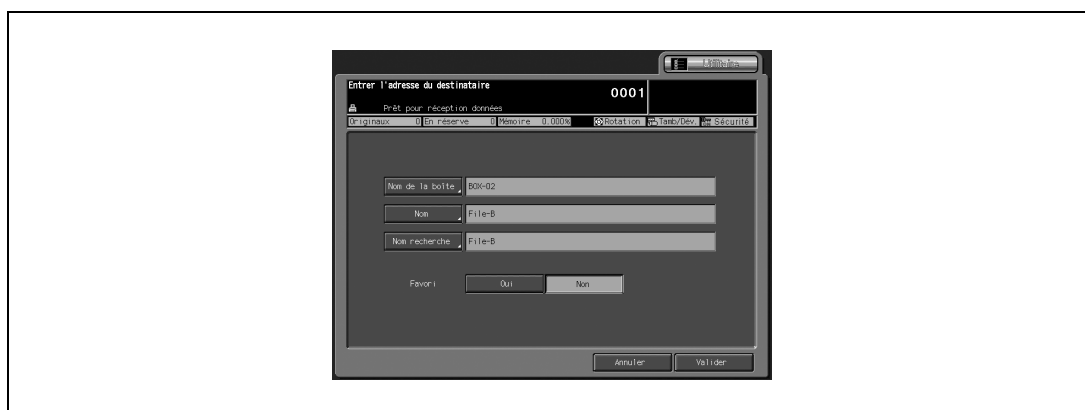

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

- **Pour supprimer l'adresse de destination du disque dur :**
appuyez sur [Disque dur].
Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].



Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

5 Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse de destination FTP.

- **Pour ajouter l'adresse FTP de destination :**
appuyez sur [FTP] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.



Appuyez sur [Nom] et affichez l'écran de saisie. Répétez cette opération pour [Nom recherche], [Adresse serveur], [Chemin fichier], [ID utilisateur] et [Code d'accès]. Appuyez sur [Anonyme] pour vous connecter en tant qu'anonyme.

Le numéro de port est automatiquement assigné.


Sélectionnez le Proxy en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].



Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

- **Pour modifier l'adresse FTP de destination :**
appuyez sur [FTP].

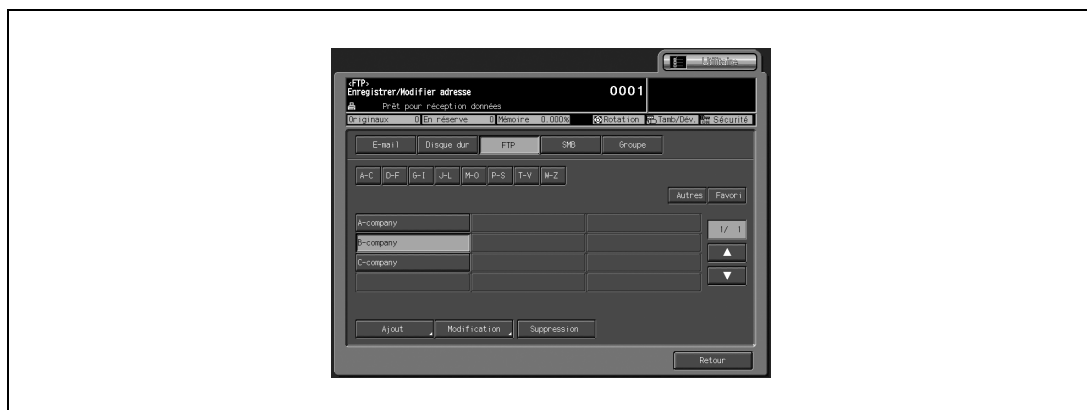

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Modification] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Adresse serveur], [Chemin fichier], [ID utilisateur] et [Code d'accès] et modifiez-le dans l'écran de saisie.
Sélectionnez le Proxy en appuyant sur [Oui] ou [Non].
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– **Pour supprimer l'adresse FTP de destination :**

appuyez sur [FTP].

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.

Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

6

Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse de destination SMB.

– **Pour ajouter l'adresse SMB de destination :**


appuyez sur [SMB] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.

Appuyez sur [Nom] et affichez l'écran de saisie. Répétez cette opération pour [Nom recherche], [Adresse serveur], [Chemin fichier], [ID utilisateur] et [Code d'accès]. Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].



Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

- **Pour modifier l'adresse SMB de destination :** appuyez sur [SMB].

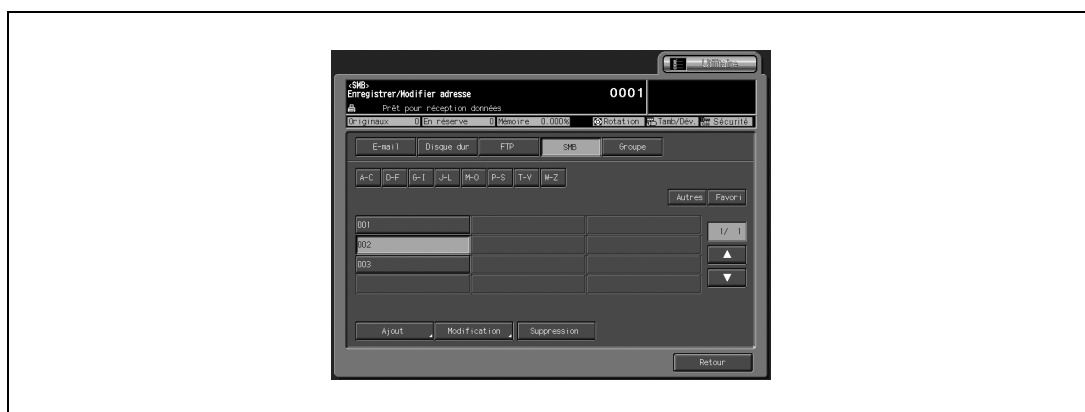

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence. Appuyez sur [Modification] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination. Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Adresse serveur], [Chemin fichier], [ID utilisateur] et [Code d'accès] et modifiez-le dans l'écran de saisie. Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].



Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.


– **Pour supprimer l'adresse SMB de destination :**

appuyez sur [SMB].

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.

Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].

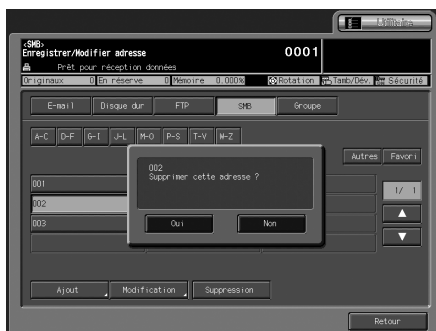

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

7 Ajouter, changer ou supprimer un groupe.

– **Pour ajouter un Groupe :**

appuyez sur [Groupe] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran Enregis/Modifier l'adresse de destination.



Appuyez sur [Nom du groupe], tapez le nom du groupe sur l'écran de saisie et appuyez sur [Valider]. Appuyez sur [E-mail] pour afficher l'écran Liste E-mails de destination. Appuyez sur la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou sur les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence. Vous pouvez en sélectionner plus d'un à la fois.




Répétez cette opération pour [Disque dur], [FTP] et [SMB]. La sélection multiple de [Disque dur], [FTP] ou [SMB] n'est pas autorisée pour un seul groupe.
Appuyez sur [Liste] pour voir les adresses e-mail, le disque dur, le FTP et le SMB sélectionnés.
Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran Liste Destinations.



Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

- **Pour modifier un Groupe :**
appuyez sur [Groupe].

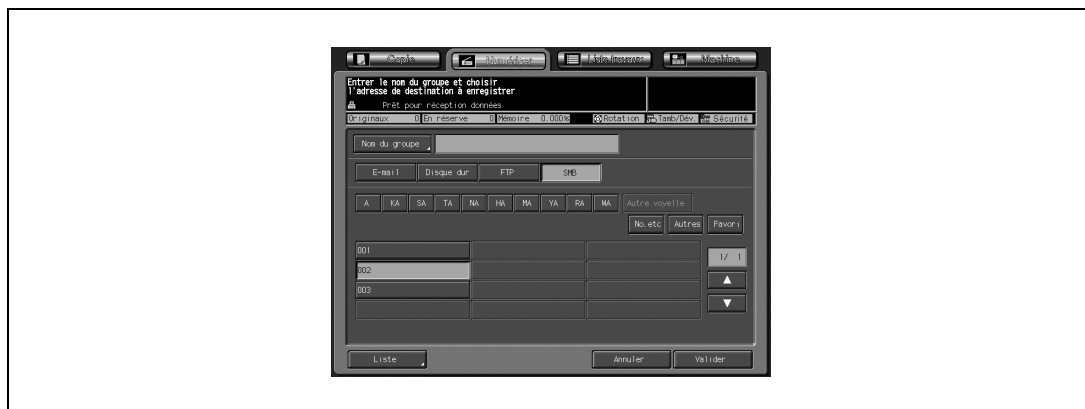


Appuyez sur les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Liste Destinations.

Appuyez sur [E-mail], [Disque dur], [FTP], or [SMB] pour sélectionner l'élément à modifier et procédez aux changements appropriés sur l'écran concerné.

Appuyez sur [Liste] pour voir les adresses e-mail, le Disque dur, le FTP et le SMB sélectionnés.

Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran Liste Destinations.

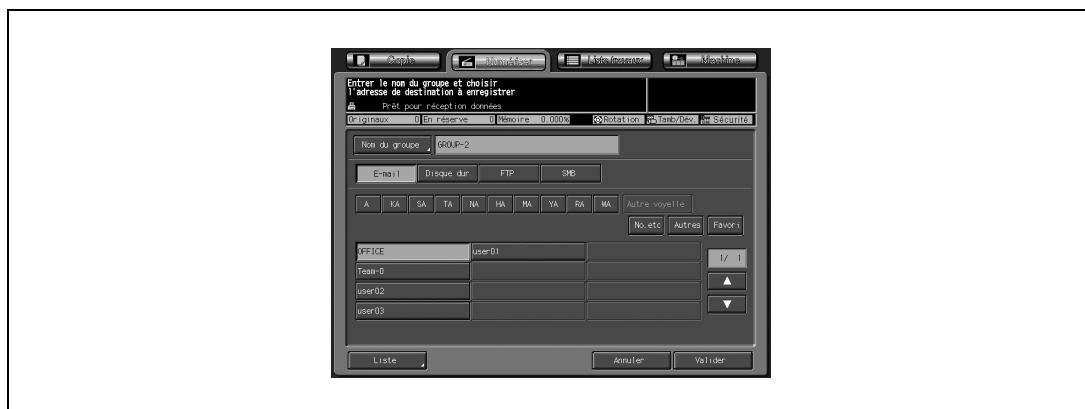

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.



- **Pour supprimer un Groupe :**
appuyez sur [Groupe].
Appuyez sur les touches fléchées (▲) et (▼) pour afficher le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Supprimer]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].




- 8 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Adresse numérisation.
- 9 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.4.2 02 Saisie titre e-mail


On peut enregistrer un maximum de 5 titres d'e-mail et que l'on peut utiliser lors de l'envoi par e-mail des données numérisées.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Adresse numérisation], et enfin [02 Saisie titre e-mail].

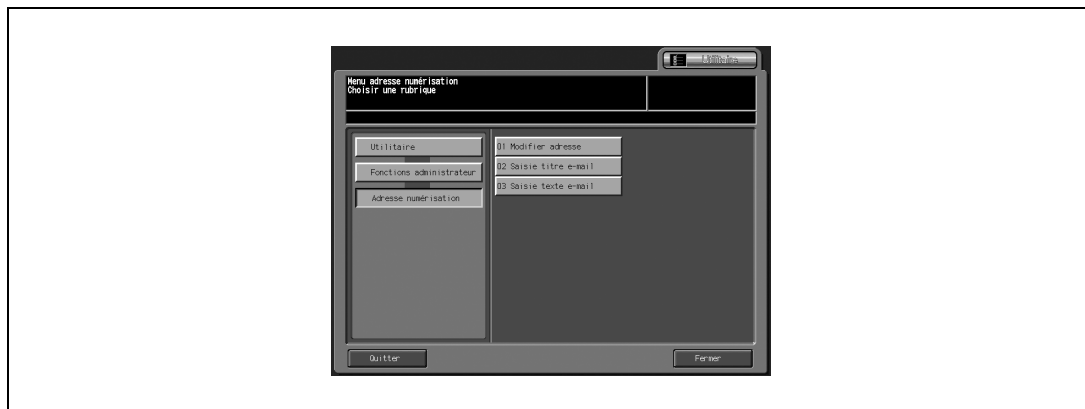

L'écran Saisie titre e-mail s'affiche.


- 3 Entrez le titre d'e-mail.
 - Appuyez sur une touche de [1] à [5] pour afficher l'écran de saisie des titres, et appuyez sur [Valider].

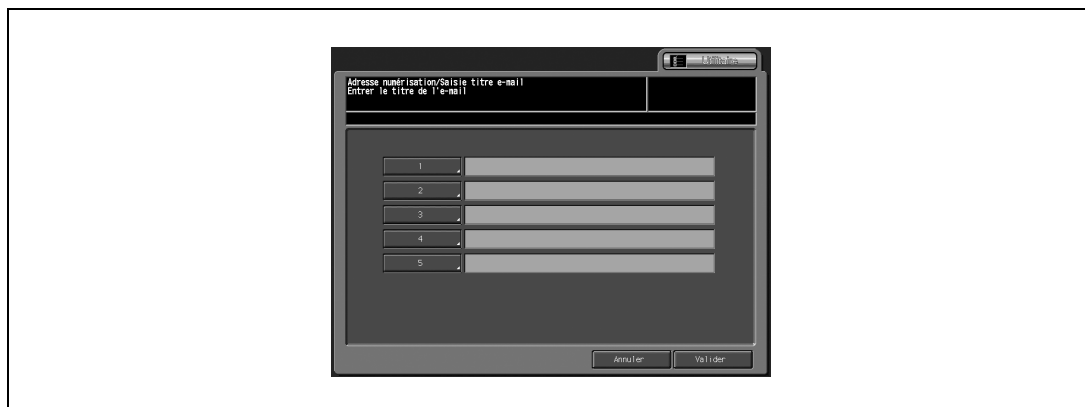


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Adresse numérisation réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.4.3 03 Saisie texte e-mail

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [01 Adresse numérisation], et enfin [03 Saisie texte e-mail].

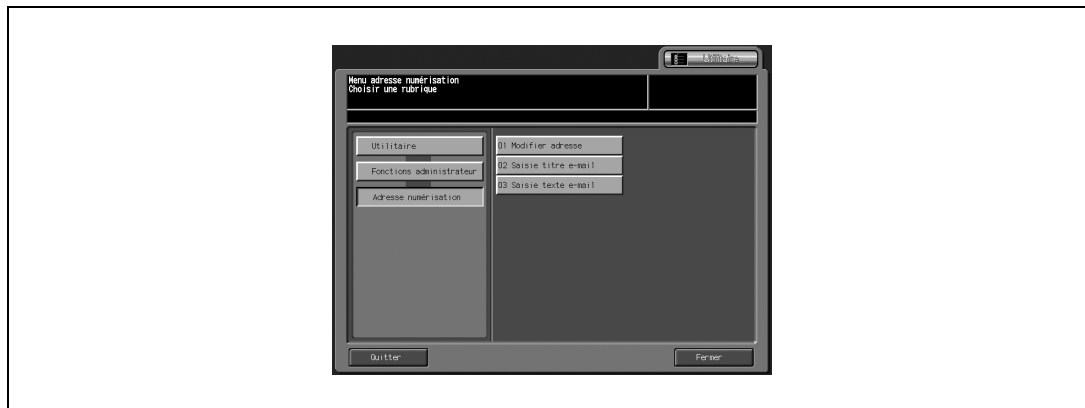

- 3 Entrez le texte de l'e-mail.
 - Appuyez sur une touche de [1] à [5] pour afficher l'écran de saisie des textes, et appuyez sur [Valider].

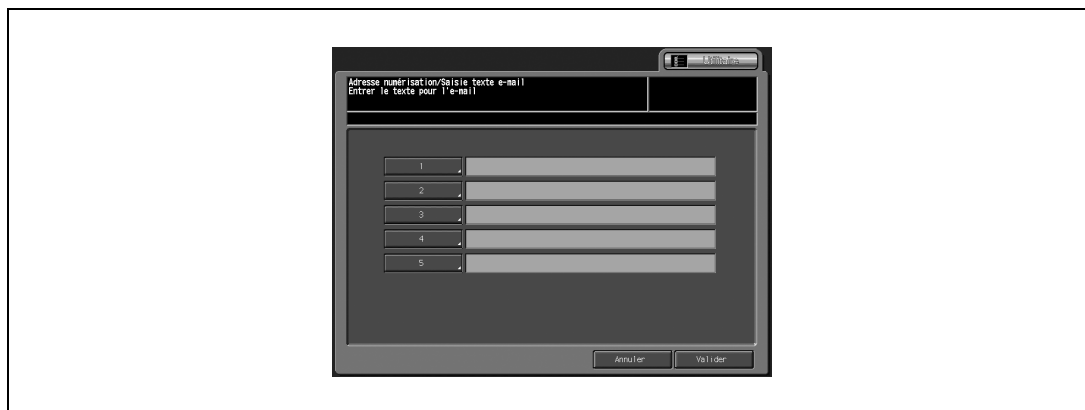

- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Adresse numérisation réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.5 04 Ident. utilisateur/Compte

Cette fonction permet de sélectionner toute fonction Identification Utilisateur et Identification Compte qui peut être modifiée en fonction des réglages d'identification utilisateur et de suivi compte.

6.5.1 01 Méthode identification

Configurez les paramètres d'identification en combinant les sept éléments suivants.


- Identification Utilisateur :
Oui (Serveur externe)/Oui (Copieur)/Non
- Utilisateur public :
Permission/Interdiction
- Suivi comptes
Géré/Non géré
(Suivi de volume ne peut pas être sélectionné si Identification Utilisateur est réglé sur [Oui (Serveur ext)].)
- Méthode authen. suivi compte
Compte + Code/Code
(Méthode authen. suivi compte ne peut pas être sélectionné si Suivi de volume est réglé sur [Non géré].)
- Connexion auth. compte/util. :
Si l'Identification Utilisateur est réglé sur [Oui (Copieur)] et Suivi de volume est réglé sur [Géré] et que Connexion auth. compte/Util. est réglée sur [Connecté], il n'est pas nécessaire de procéder à l'Identification Compte.
- Nbre utilisateurs autorisés :
Entrez le numéro d'identification de l'utilisateur. Le nombre total d'identifications à distribuer est de 1 000 pour les utilisateurs et les comptes. Le nombre restant, duquel le nombre d'utilisateurs est déduit de 1 000, sera alloué à l'identification des comptes.
- Action quand crédit dépassé
Sélectionnez l'état de la machine provoquant l'arrêt de la machine suite au dépassement du crédit.
[Arrêt immédiat] : le travail est immédiatement suspendu dès que la limite de crédit est atteinte. Dans ce cas, les conditions de copie, les données de finition et les données numérisées ne seront pas conservées.
[Finir travail] : la machine s'arrête après avoir terminé le travail si la limite de crédit est atteinte. Le travail suivant ne peut pas être effectué.
[Avertir] : le message "Crédit copie dépassé" s'affiche dès que la limite de crédit est atteinte et le travail suivant peut être exécuté.



Détails


Il est recommandé de distribuer une identification pour l'utilisateur et le compte, sinon l'autre partie ne peut pas recevoir d'identification si seulement une partie s'en fait attribuer.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Compte], et enfin [01 Méthode identification].

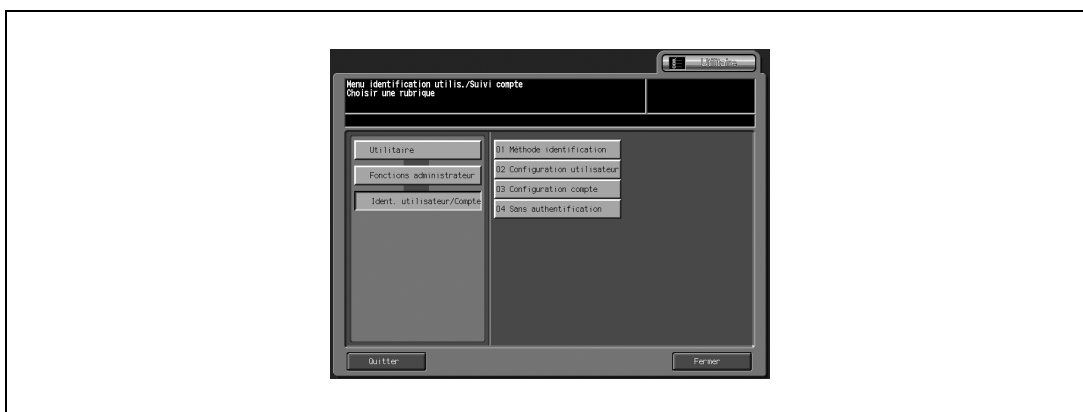


L'écran Paramétrage méthode d'identification s'affiche.

- 3 Sélectionnez la touche voulue à droite de "Identification Utilisateur", "Utilisateur public", "Suivi comptes", "Méthode authen. suivi compte", et "Connexion auth. compte/util.".

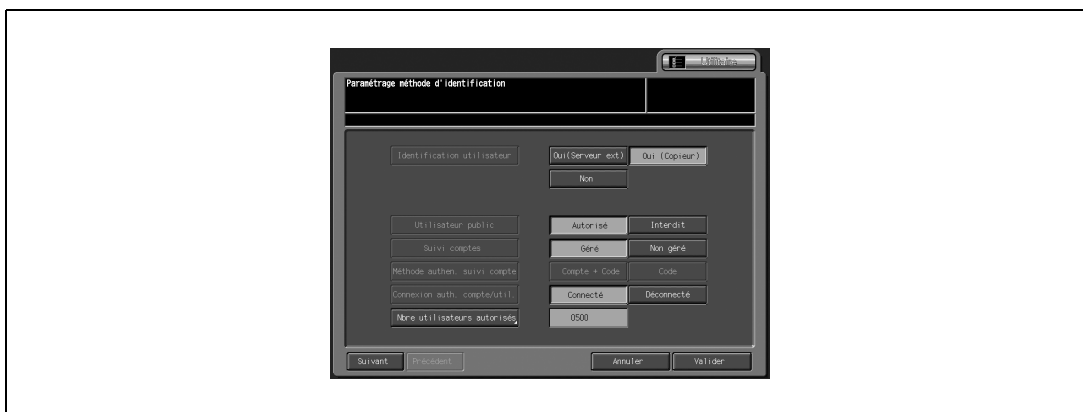

- 4 Appuyez sur [Nbre utilisateurs autorisés] pour afficher le clavier de l'écran tactile.
 - Tapez le numéro à distribuer à l'aide du clavier ou les touches fléchées (▲) et (▼) puis appuyez sur [Valider].
- 5 Appuyez sur [Suivant], et sélectionnez la touche désirée à droite de "Action quand crédit dépassé".

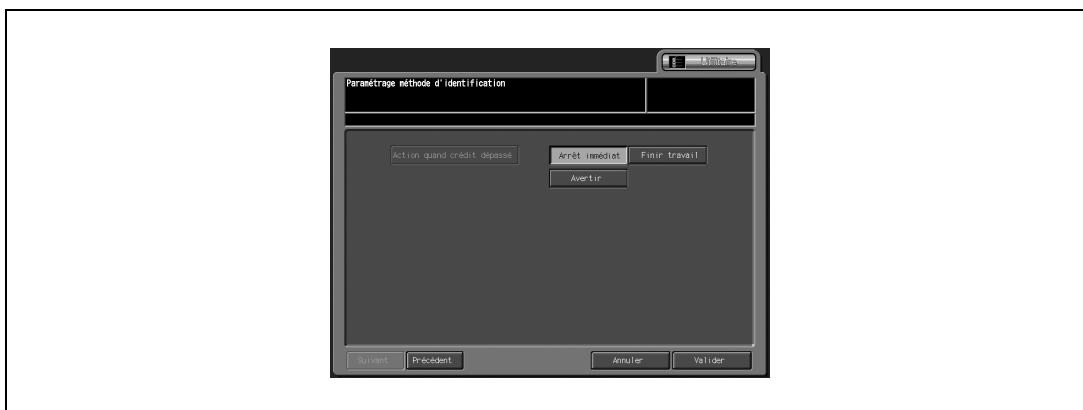

- 6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Identification Utilisateur/Suivi compte réapparaît.
- 7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.


6.5.2 02 Configuration utilisateur \ 01 Paramétrage gestion

Si le mode Identification est activé, [Liste] peut s'afficher sur l'écran Configuration Utilisateur/Enregistrement utilisateur.

En cas de pression sur [Liste], les noms des utilisateurs/comptes enregistrés dans la machine s'affichent, de sorte que l'on peut appeler un nom d'utilisateur/de compte simplement en le sélectionnant dans la liste.


On peut aussi limiter le volume d'impression et les fonctions accessibles aux utilisateurs identifiés.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [02 Configuration utilisateur], et enfin [01 Paramétrage gestion].

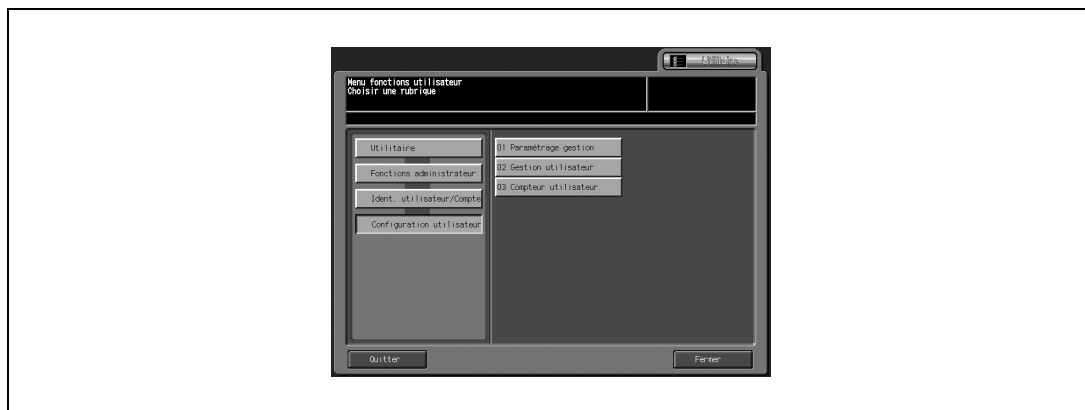


L'écran Paramétrage gestion s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Affichée] ou [Pas affichée] à droite de "Liste utilisateurs".

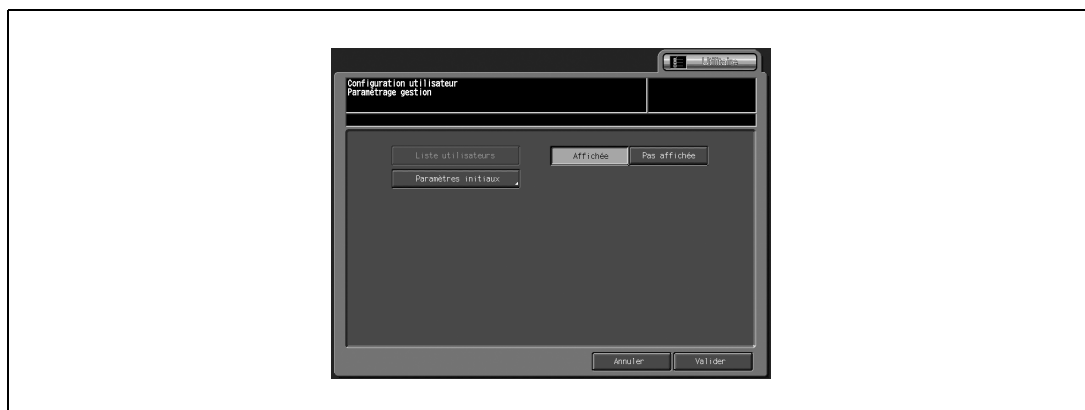

- 4 Appuyez sur [Paramètres initiaux] pour afficher l'écran Configuration limites paramètres initiaux.

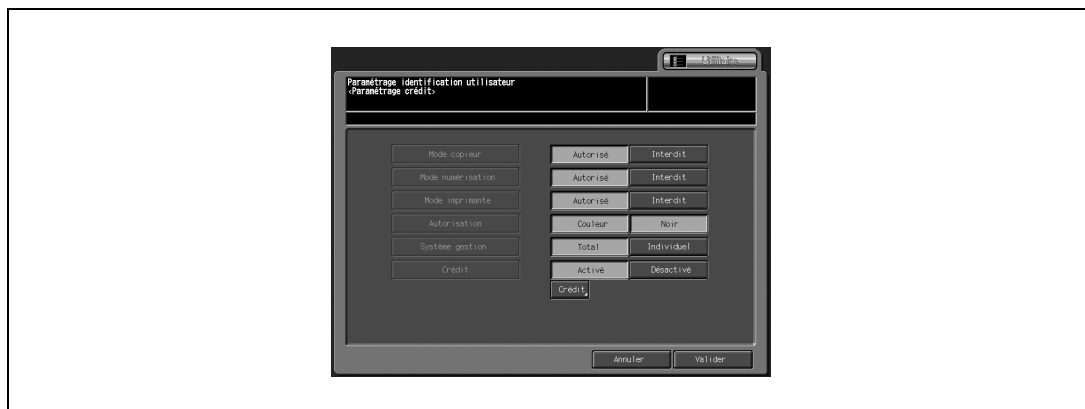

- Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition de l'utilisateur après identification.
- Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.
- Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Paramétrage gestion réapparaît.


- 5** Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
- Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
- Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Configuration Utilisateur réapparaît.

- 6** Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.5.3 02 Configuration utilisateur \ 02 Gestion utilisateur

Cette fonction permet d'assigner un numéro à chaque utilisateur, et de définir un nom, un mot de passe et une limite etc. à chaque numéro. L'utilisateur enregistré s'affiche à l'écran. Sélectionnez le paramétrage utilisateur sur la liste et modifiez ou supprimez le paramètre.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [02 Configuration utilisateur], et enfin [02 Gestion utilisateur].

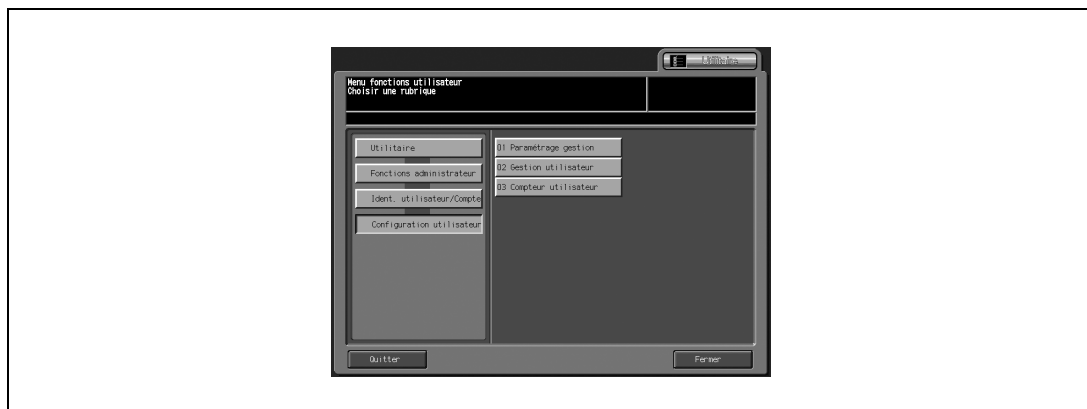

L'écran Gestion utilisateur s'affiche.

- 3 Suivez les instructions suivantes pour ajouter, changer ou supprimer les paramètres utilisateur.
 - **Pour modifier les réglages utilisateur :**



appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Enregistrement nouvel utilisateur.

Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom d'utilisateur et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 lettres pour le nom de l'utilisateur. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Compte référence] pour afficher l'écran de sélection d'un compte d'affectation.

Appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, cliquez dessus pour le mettre en évidence et appuyez ensuite sur [Valider].

Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération d'impression autorisé pour l'utilisateur concerné.

Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition de l'utilisateur après identification.


Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions activées pour l'utilisateur.

Appuyez sur [Adresse e-mail] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de réponse. Sélectionnez une adresse appropriée ou enregistrez une nouvelle adresse et appuyez sur [Valider].

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– **Pour ajouter des réglages utilisateur :**

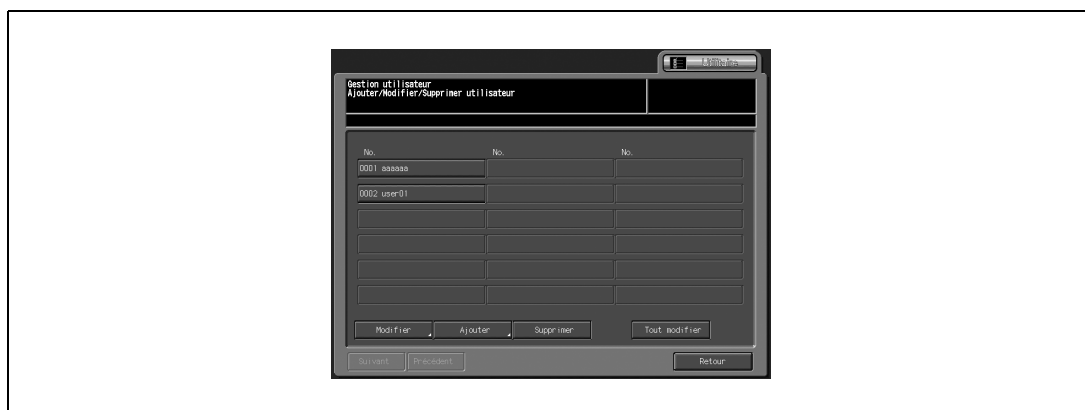

Appuyez sur [Ajouter] pour afficher l'écran Ajouter Utilisateur Enregistré.

Appuyez sur [N° Utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le numéro d'utilisateur et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le numéro de compte.

Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom d'utilisateur et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.


Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Compte référence] pour afficher l'écran de sélection d'un compte d'affectation.

Appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, cliquez dessus pour le mettre en évidence et appuyez ensuite sur [Valider].

Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération d'impression autorisé pour l'utilisateur concerné.

Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

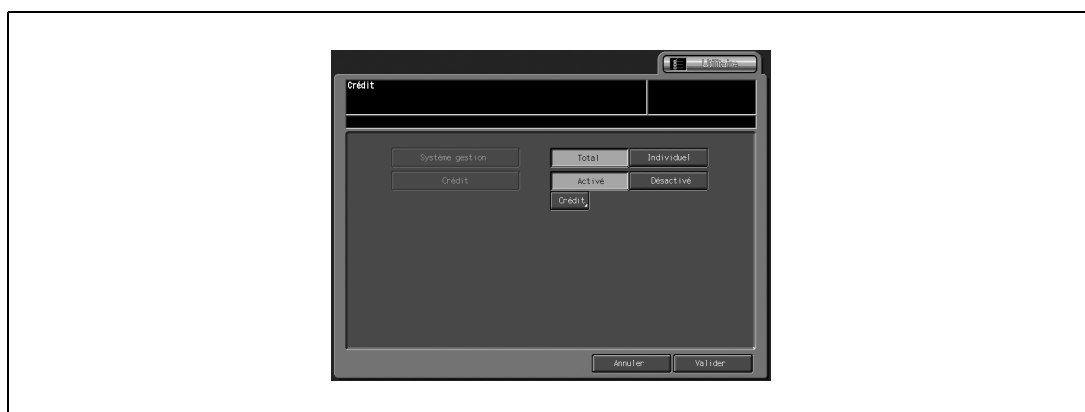

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition de l'utilisateur après identification.

Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions activées pour l'utilisateur.

Appuyez sur [Adresse e-mail] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de réponse. Sélectionnez une adresse appropriée ou enregistrez une nouvelle adresse et appuyez sur [Valider].

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– ***Pour supprimer les réglages utilisateur :***



appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de suppression.

Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

- **Pour changer de manière uniforme Autorisation, Crédit et Accès à :**
appuyez sur [Tout modifier] pour afficher l'écran instantané de confirmation de la réinitialisation.
Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération d'impression activée pour tous les utilisateurs.
Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.



Appuyez sur la touche correspondant aux fonctions de copie que vous désirez mettre à la disposition de tous les utilisateurs après identification.

Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions activées pour tous les utilisateurs.

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.


- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.5.4 02 Configuration utilisateur \ 03 Compteur utilisateur

Cette fonction permet de remettre à zéro individuellement ou collectivement les compteurs de copie, d'impression et de numérisation des utilisateurs identifiés et des utilisateurs publics.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [02 Configuration utilisateur], et enfin [03 Compteur utilisateur].

L'écran Liste des compteurs utilisateur s'affiche.

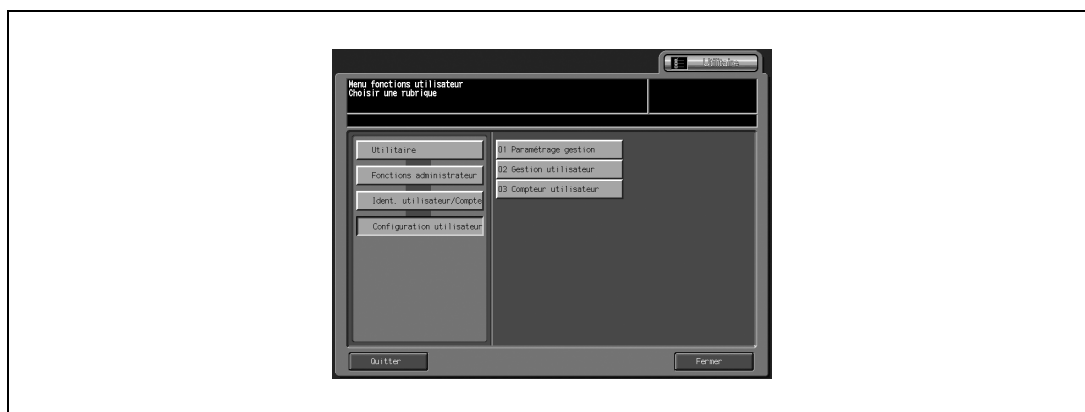

- 3 Suivez les instructions ci-dessus pour remettre le compteur à zéro.

– **Pour remettre individuellement le compteur à zéro :**



appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur dont il faut remettre le compteur à zéro et cliquez dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Public] pour remettre à zéro le compteur de l'utilisateur public.

L'écran Liste des compteurs s'affiche.

Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de suppression.

Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

Appuyez sur [Oui] pour afficher l'écran et sélectionner le compteur à remettre à zéro. Appuyez sur une touche appropriée.

Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Liste des utilisateurs.

- ***Pour remettre uniformément à zéro les compteurs :***
appuyez sur [Raz générale] pour afficher le menu instantané de confirmation de remise à zéro de tous les compteurs.
Appuyez sur [Oui] pour remettre à zéro ou sur [Non] pour annuler.

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Configuration Utilisateur.


5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.5.5 03 Configuration compte \ 01 Gestion compte

Utilisez cette fonction pour affecter un numéro à chaque compte et définir un nom de compte, un code d'accès et un crédit pour chaque numéro.

Le paramétrage enregistré des accès s'affiche à l'écran. Sélectionnez dans la liste le paramètre gestion de compte voulu et modifiez ou supprimez le réglage.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [03 Configuration compte], et enfin [01 Gestion compte].

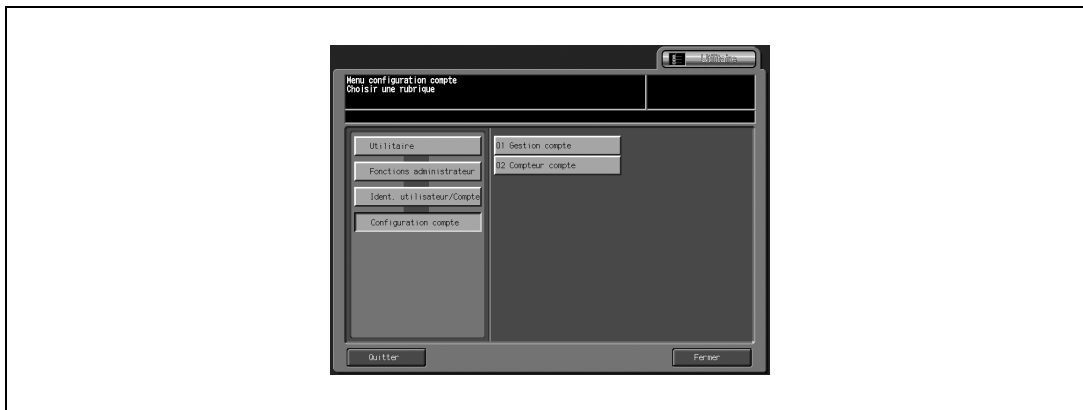

L'écran Gestion compte s'affiche.

- 3 Suivez les instructions suivantes pour ajouter, changer ou supprimer un paramètre de gestion de compte.

– **Pour modifier les réglages de Gestion compte :**



appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Gestion compte.


Appuyez sur [Nom compte] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir vingt lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Couleur] ou sur [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération d'impression activé pour le compte.

Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

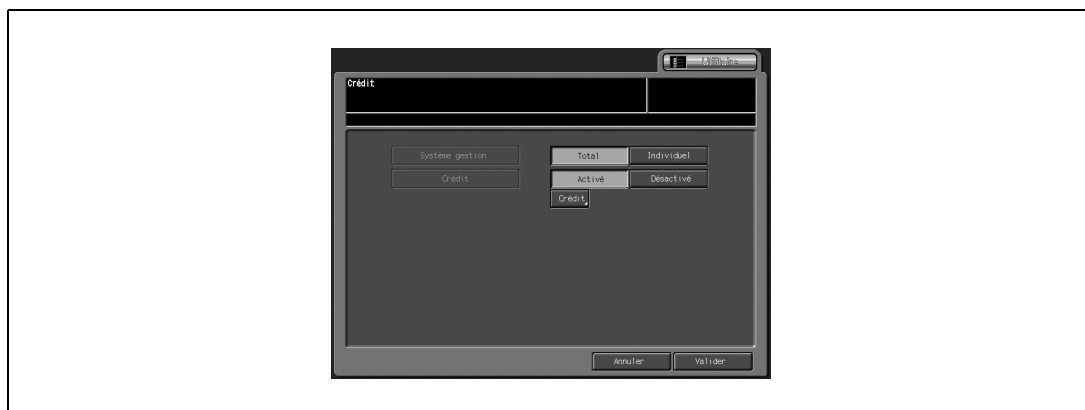

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition du compte après identification.

Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions activées pour le compte.

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– *Pour ajouter des réglages compte :*

The image displays two screenshots of a software interface for account management.

The top screenshot shows a window titled "Gestion compte" with a subtitle "Ajouter/Modifier/Supprimer compte". It features a table with three columns labeled "No.". The first row contains the text "0003 copy". Below the table are buttons for "Modifier", "Ajouter", "Supprimer", and "Tout modifier". At the bottom of the window are buttons for "Retour", "Ajouter", and "Précédent".

The bottom screenshot shows a window titled "Ajouter compte" with a subtitle "Entrer les données". It contains several input fields: "N° Compte" (with "0004" entered), "Nom compte", "Code", "Nom", "Autorisé sortie" (with "Couleur" and "Noir" buttons), "Credit" (with "00000000" entered), and "Accès à" (with "Copie", "Scanner", and "Imprimante" buttons). At the bottom are "Annuler" and "Valider" buttons.

Appuyez sur [Ajouter] pour afficher l'écran Ajouter Compte Enregistré.

Appuyez sur [N° Compte] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le numéro du compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le numéro de compte.


Appuyez sur [Nom compte] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir vingt lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Couleur] ou sur [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération d'impression activé pour le compte.

Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

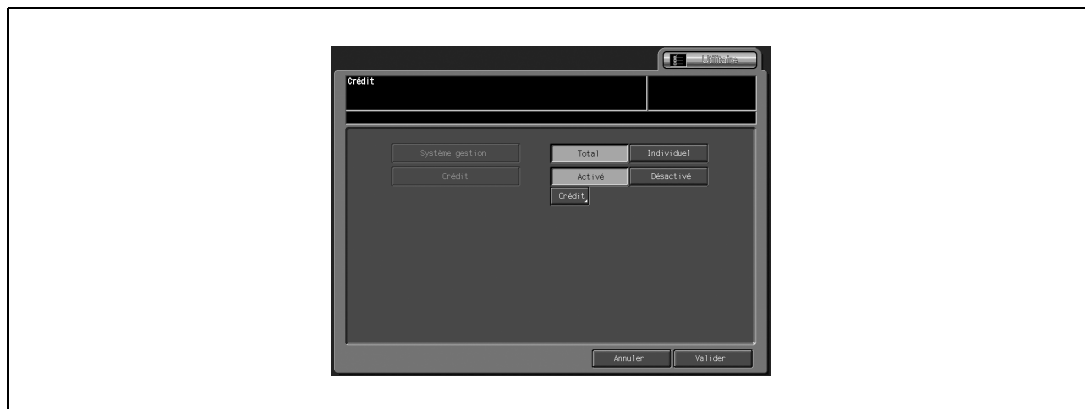

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition du compte après identification.

Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions activées pour le compte.

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- **Pour supprimer les réglages compte :**
appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom de compte à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de suppression.



Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

- **Pour changer de manière uniforme Autorisation, Crédit et Accès à :**
appuyez sur [Tout modifier] pour afficher l'écran instantané de confirmation de la réinitialisation.
Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération d'impression activée pour tous les utilisateurs.
Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.



Appuyez sur la touche correspondant aux fonctions de copie que vous désirez mettre à la disposition de tous les utilisateurs après identification.
Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions activées pour tous les utilisateurs.


Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.5.6 03 Configuration compte \ 02 Compteur compte

Cette fonction permet de remettre à zéro individuellement ou collectivement les compteurs de copie, d'impression et de numérisation des comptes identifiés et des utilisateurs publics.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [03 Configuration compte], et enfin [02 Compteur compte].

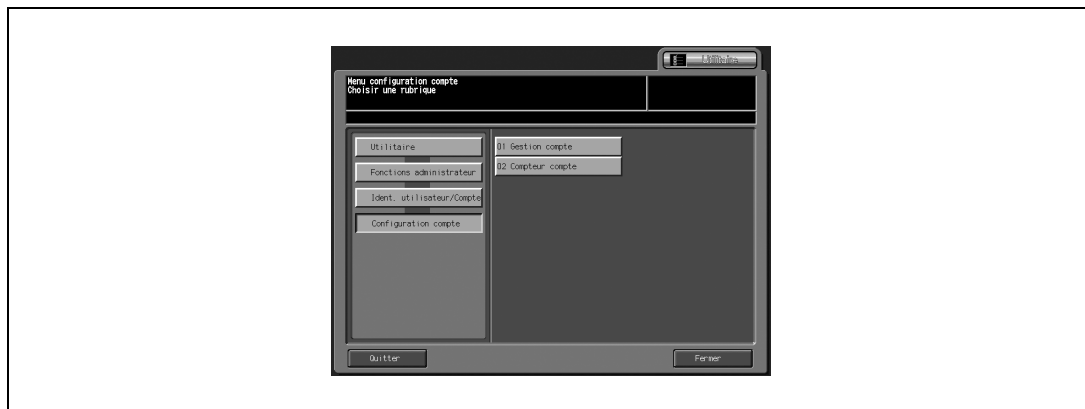


L'écran Liste des comptes s'affiche.

- 3 Suivez les instructions ci-dessus pour remettre le compteur à zéro.
 - **Pour remettre individuellement les compteurs à zéro :**



Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de la suppression.
Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.
Appuyez sur [Oui] pour afficher l'écran et sélectionner le compteur à remettre à zéro. Appuyez sur une touche appropriée.
Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Liste des utilisateurs.

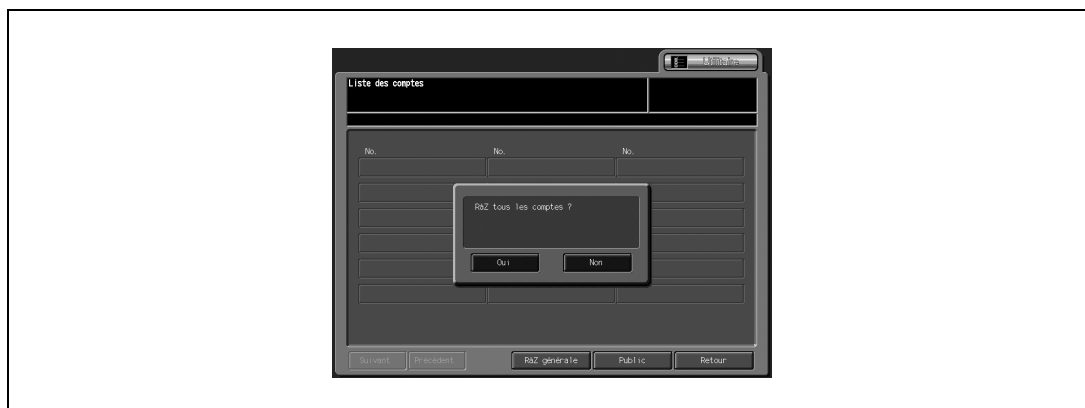


Appuyez sur [RàZ général] pour afficher le menu instantané de confirmation de la remise à zéro de tous les compteurs.
Appuyez sur [Oui] pour remettre à zéro ou sur [Non] pour annuler.

- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Configuration compte.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.5.7 04 Sans authentication


Spécifiez si les opérations d'impression ou de numérisation depuis le panneau de contrôle doivent être accessibles sans identification utilisateur ou suivi de compte.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], et enfin [04 Sans authentication].

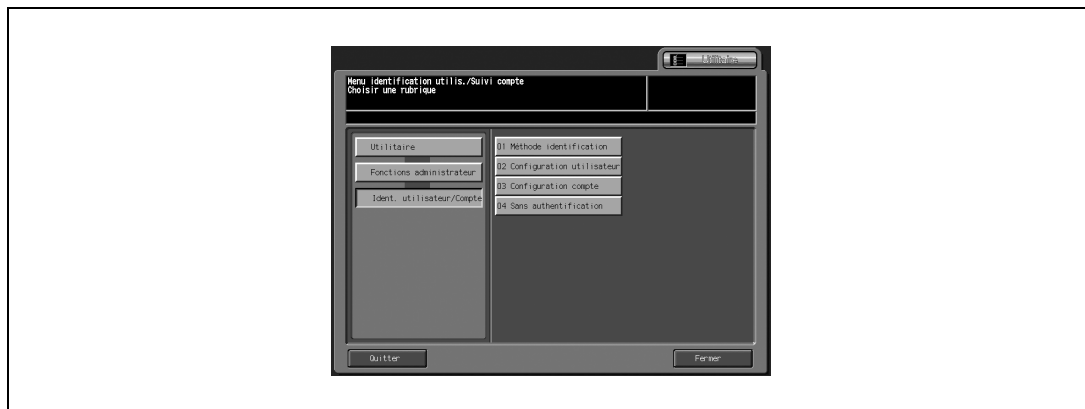

L'écran Paramétrage sans authentication s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Autorisation] ou [Interdiction] sous "Impression" et sous "Scan tiré".

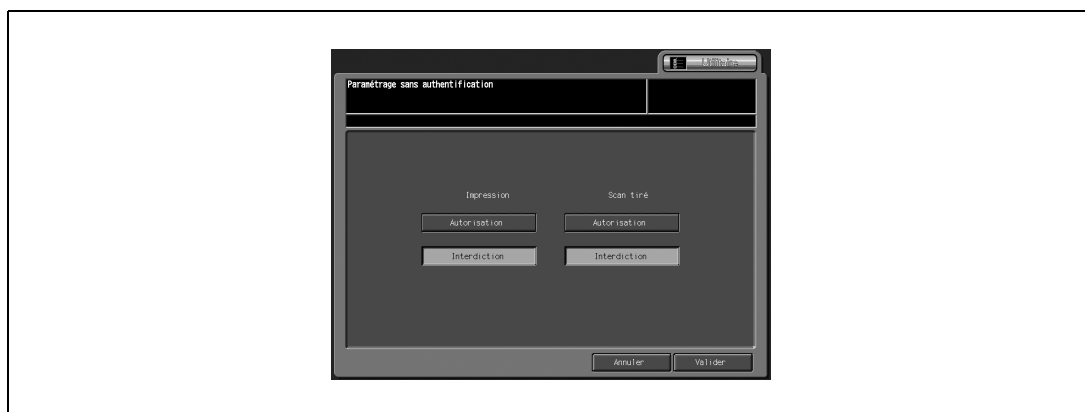


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Ident. utilisateur/Compte réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.6 05 Configuration réseau

6.6.1 01 Carte réseau machine

Contrôlez les paramètres de carte réseau comme l'adresse IP et la vitesse réseau de la machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [05 Configuration réseau], et enfin [01 Carte réseau machine].

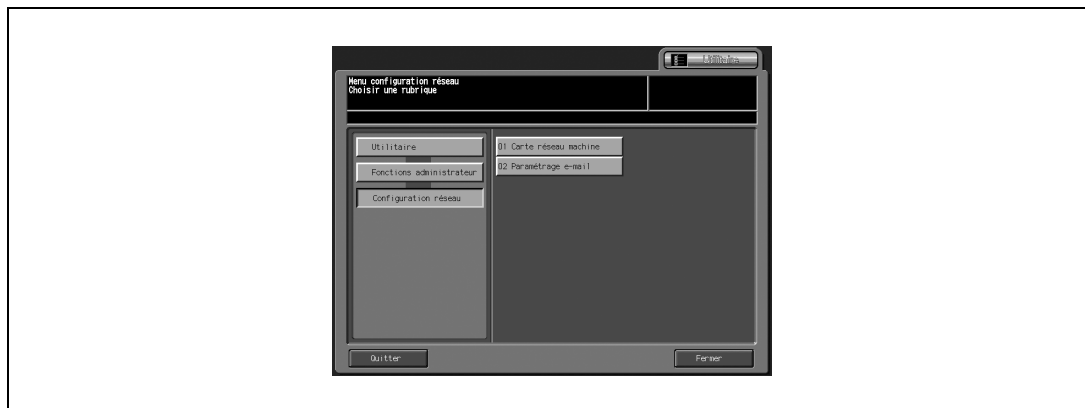

L'écran Carte réseau machine s'affiche.

- 3 Spécifiez les éléments suivants.
 - Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile. Une fois la valeur saisie, appuyez sur Valid. Le paramètre suivant est mis en évidence pour configuration. Poursuivez de cette manière.
 - Adresse IP : tapez l'adresse IP de la machine.
 - Masque de sous-réseau : tapez le masque de sous-réseau.
 - Adresse passerelle : tapez l'adresse passerelle.
 - Serveur DNS1/Serveur DNS2 : pour spécifier le mail de messagerie par le nom d'hôte, entrez l'adresse IP du serveur DNS pour le serveur DNS 1 ou 2. Si vous utilisez deux serveurs DNS, entrez l'adresse IP des deux serveurs.
 - Pour activer ce changement de paramètre du serveur DNS, il faut réamorcer le bâti. Appuyez sur [Valider] et allumez puis éteignez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire.
 - Vitesse réseau : spécifiez la vitesse du réseau. Choisissez parmi les options proposées.




- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration réseau réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.6.2 02 Paramétrage e-mail

Spécifiez les paramètres initiaux pour l'e-mail.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [05 Configuration réseau], et enfin [02 Paramétrage e-mail].

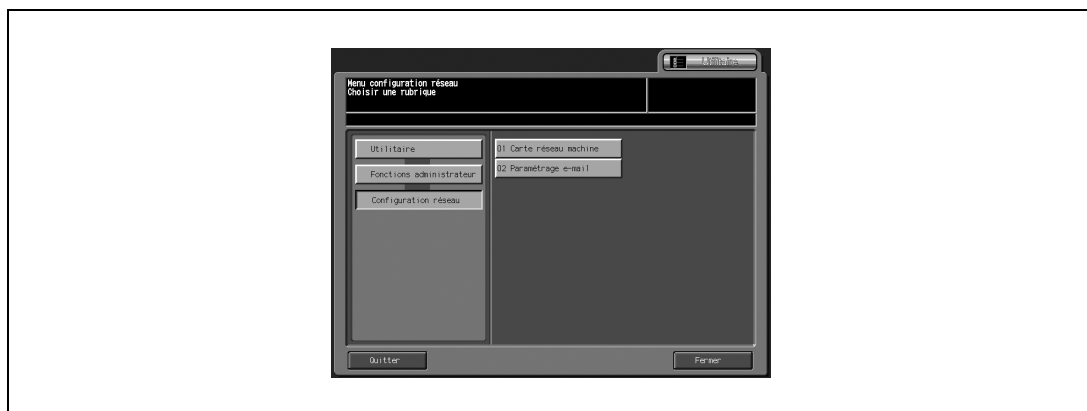

L'écran Paramétrage initial e-mail s'affiche.

- 3 Spécifiez les éléments suivants.
 - Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile. Une fois la valeur saisie, appuyez sur Valid. Le paramètre suivant est mis en évidence pour configuration. Poursuivez de cette manière.
 - Appuyez sur [Adresse du serveur SMTP] ou sur [Adresse serveur réception] pour entrer l'adresse IP. Si vous utilisez le serveur DNS, vous pouvez aussi saisir le nom d'hôte. (chemin complet, 128 caractères max.)
 - Si la résolution du Nom n'est pas activée, entrez l'adresse IP comme d'habitude.
 - Si vous utilisez le mode Sécurité Renforcée, seule l'adresse IP peut être saisie.



- 4 Après avoir saisi les éléments souhaités, appuyez sur [Test] puis sur [Oui] dans le menu instantané pour vérifier que les réglages ont été correctement effectués.
- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration réseau réapparaît.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.7 06 Configuration commune

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.



Remarque

Ce réglage équivaut à celui qui est spécifié par [03 Configuration commune] dans les Fonctions utilisateur.

Caractéristique	Description	Options disponibles
Affichage messages temporaire	Sélectionnez la durée du message temporaire censé s'afficher dans la zone de message de l'écran tactile, comme par exemple "Format original 8,5 x 11".	3 secondes/5 secondes
Décalage des travaux	Régalez la machine pour qu'elle décale les copies/sorties imprimées de différents travaux.	Activé/Désactivé
Impression en continu	Régalez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en réserve.	Copie ON/Copie OFF/ Impression On/ Impression Off
Fonction touche Arrêt	Spécifiez si un travail en cours doit être suspendu ou annulé lorsqu'on appuie sur la touche [Arrêt] du panneau de contrôle.	Arrêt temporaire travail/ Fonction arrêt travaux
Autor. réglage restit. verso	Spécifiez si le mode de réglage optique doit être activé.	Activé/Désactivé
Délai changement magasin	Lors de la sélection du magasin affecté à différents types de papier, spécifiez le délai après lequel la copie devient possible.	Court/Normal
Type papier prioritaire	Sélectionnez s'il faut maintenir la température nécessaire au papier couché au moyen du rouleau de fixation.	Autres/Papier couché
Mode sans compression	À spécifier au cas où un enregistrement sur disque dur n'a pas été possible en raison d'une saturation mémoire.	Non/Oui
Papier Épais Mode Noir	Activez ce mode pour réduire les imperfections horizontales de qualité d'impression susceptibles d'apparaître avec du papier épais en impression noir et blanc (mode Noir).	Non/Oui




Remarque


La touche Papier Épais Mode Noir ne s'affiche pas normalement.

Si le réglage est disponible, veuillez contacter votre technicien S.A.V.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [06 Configuration commune].

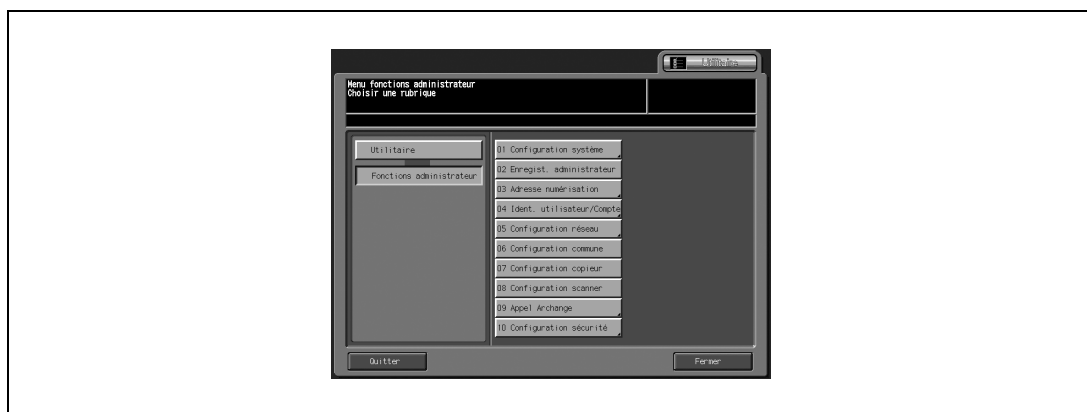

L'écran Configuration commune s'affiche.

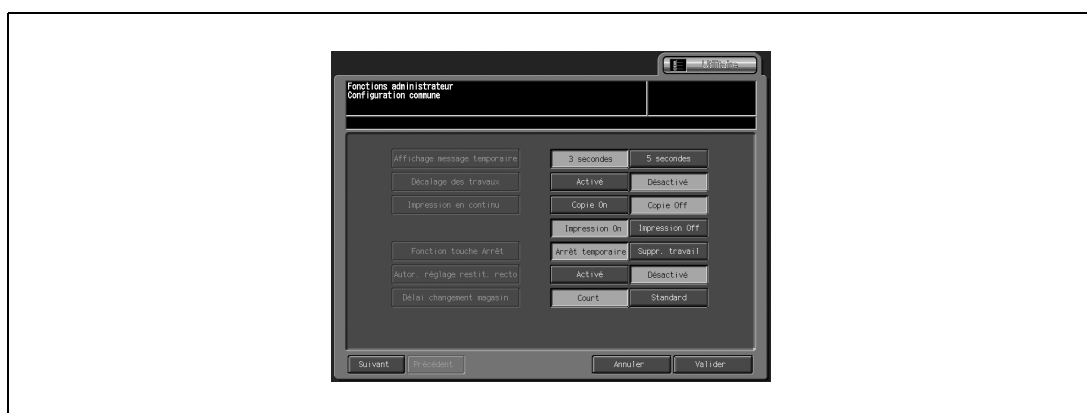

Détails

L'opération suivante revient à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 03 Configuration commune]. Pour de plus amples informations, voir page 5-28.

6.8 07 Configuration copie

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.




Remarque


Ce réglage équivaut à celui qui est spécifié par [04 Configuration copie] dans les Fonctions utilisateur.

Caractéristique	Description	Options disponibles
Sélection auto piqure	Régalez la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le mode Livret quand le mode Plia-ge&Agrafage est sélectionné.	Oui/Non
Décalage image avec décimal	Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal pour le décalage de l'image.	Oui/Non
APS (format auto) vitre	Régalez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé sur la vitre.	Activé/Désactivé
APS (format auto) chargeur	Régalez la machine pour sélectionner automatiquement le même format de papier que l'original placé dans le chargeur.	Activé/Désactivé
AMS (restitut. auto) vitre	Régalez la machine pour détecter le format de l'original et sélectionner le taux de restitution approprié pour correspondre au format de papier sélectionné.	Activé/Désactivé
AMS (restitut. auto) chargeur	Régalez la machine pour sélectionner automatiquement un taux approprié pour la copie en cas de détection du format original placé sur le chargeur.	Activé/Désactivé
Cadrage original	Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original].	Oui/APS/AMS/Sauf vitre (1:1)
Effacement bords chargeur	Régalez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur (ADF).	Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm
Rotation	Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du format du papier chargé.	Toujours activé/APS/AMS/APS/AMS/Réduire
Interruption de cycle	Régalez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en appuyant sur la touche [Interruption] pendant la copie.	Arrêt immédiat/Après travail en cours
No. de page du livret	Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec Numérotation des pages dans le tampon.	Non/Oui (Impression à l'extérieur)
Tempo interdict. imprimante	Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression via PC après avoir appuyé sur les touches.	Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes / 90 secondes
Fonction Signet	Spécifiez si les signets posés doivent ou non être supprimés, ou choisissez de désactiver la fonction Signet.	Non/Annul. chaq trav./Conserver
Orientation reliure original	Régalez la machine pour faire coïncider la direction de reliure des originaux avec celle des jeux imprimés.	Activé/Désactivé
Magasin par défaut sans APS	Régalez la sélection automatique du magasin si APS est annulé.	Magasin APS/Magasin 1/Magasin 2 /Magasin 3/Magasin 4
Interdire numér. mag. ouvert	Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin.	Activé/Désactivé

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [07 Configuration copieur].

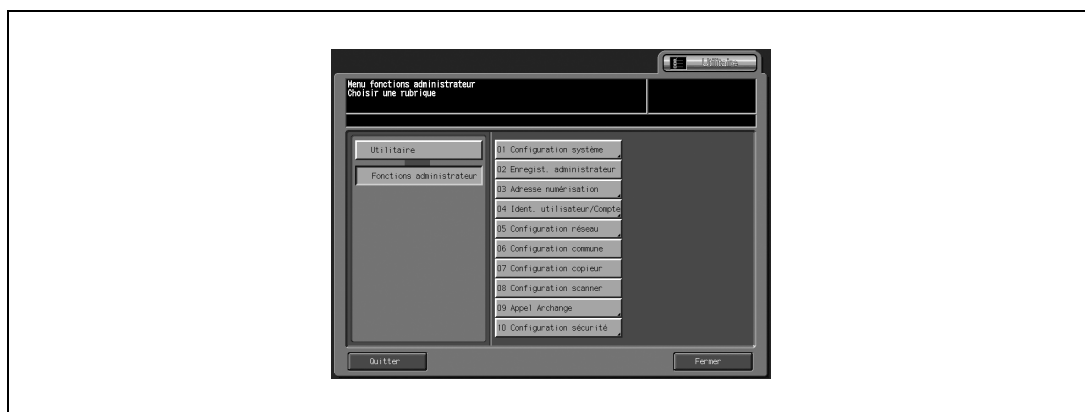

L'écran Configuration copieur s'affiche.

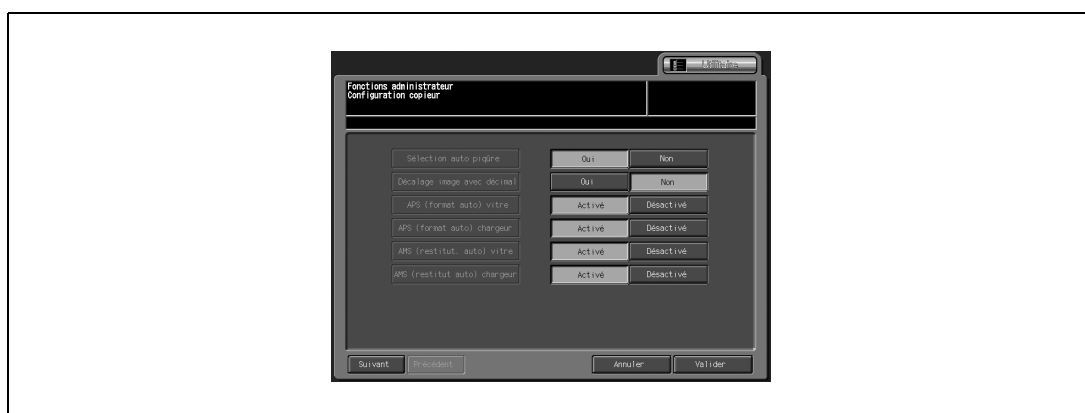

Détails

L'opération suivante revient à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 04 Configuration copieur]. Pour de plus amples informations, voir page 5-30.

6.9 08 Configuration scanner

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.




Remarque


Ce réglage équivaut à celui qui est spécifié par [05 Configuration scanner] dans les Fonctions utilisateur.

Caractéristique	Description	Options disponibles
Format fichier (E-mail)	Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission par e-mail.	Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG
Format fichier (FTP)	Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un transfert FTP.	Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG
Format fichier (SMB)	Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un transfert SMB.	Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG
Destinataire par défaut	Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner.	E-mail/Disque dur/FTP/SMB/File d'attente
Méthode compr. couleur/gris	Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de l'écran Scanner.	Elevée/Standard/Faible

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [08 Configuration scanner].

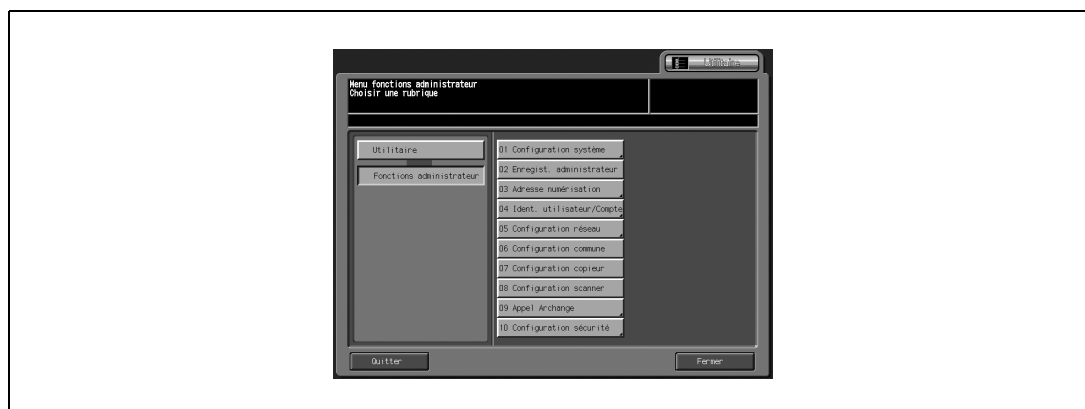

L'écran Configuration scanner s'affiche.

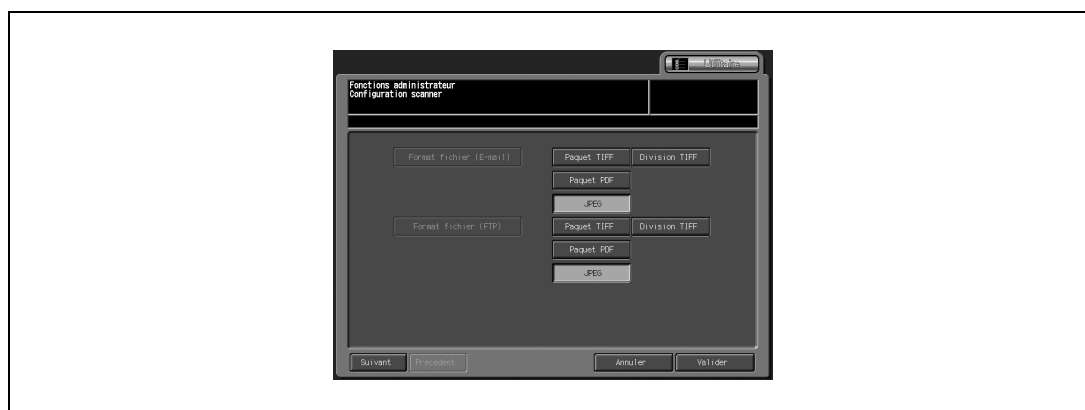

Détails


L'opération suivante revient à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 05 Configuration scanner]. Pour de plus amples informations, voir page 5-32.

6.10 09 Appel Archange

01 Administrateur


Utilisez cette fonction pour appeler votre technicien S.A.V. en cas d'entretien. Votre technicien S.A.V. surveille l'état de la machine en fonction de vos besoins. Les informations surveillées seront utiles pour l'entretien.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [09 Appel Archange], et enfin [01 Administrateur].

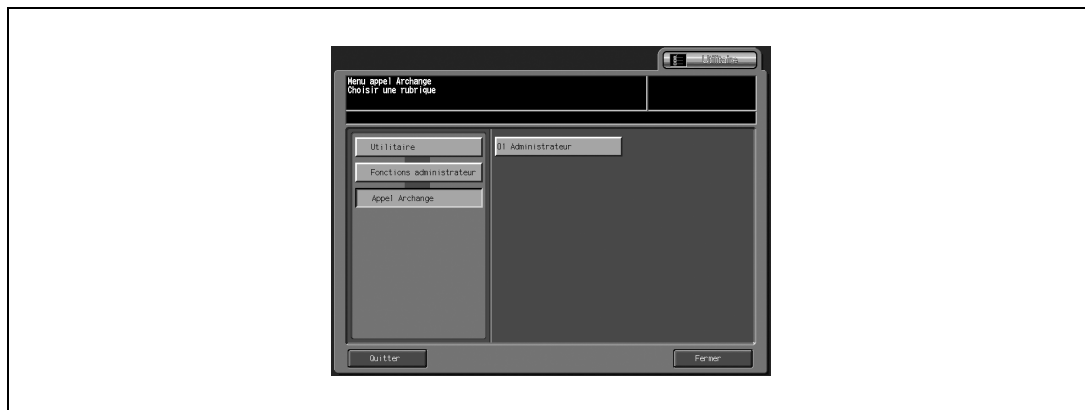

L'écran Appel Administrateur s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Départ].

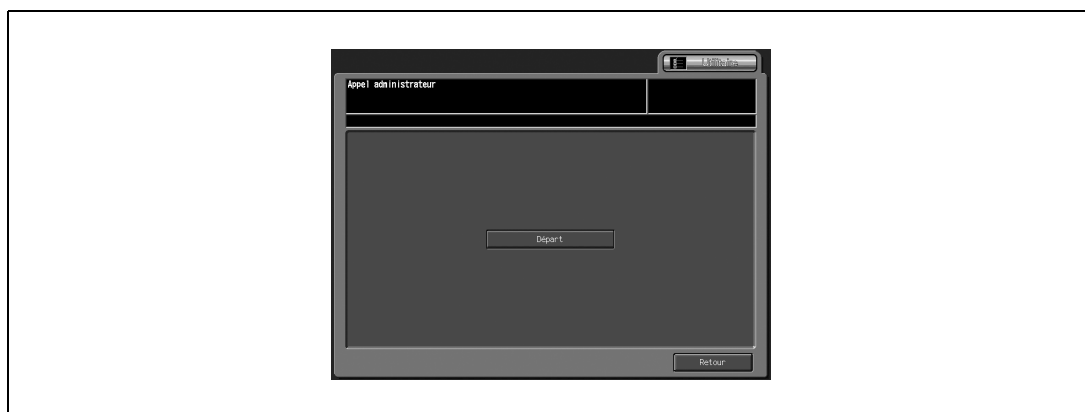


- 4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Appel Archange.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.11 10 Configuration Sécurité

6.11.1 01 Code auth. administrateur


Définissez le nouveau code d'accès du responsable.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin [01 Code auth. administrateur].

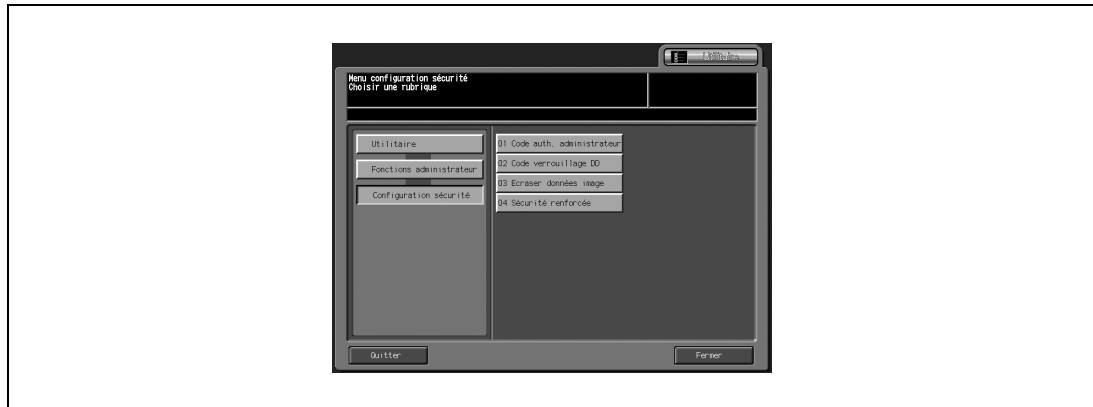

L'écran de saisie du code d'accès du responsable s'affiche.

- 3 Entrez le nouveau code d'accès.

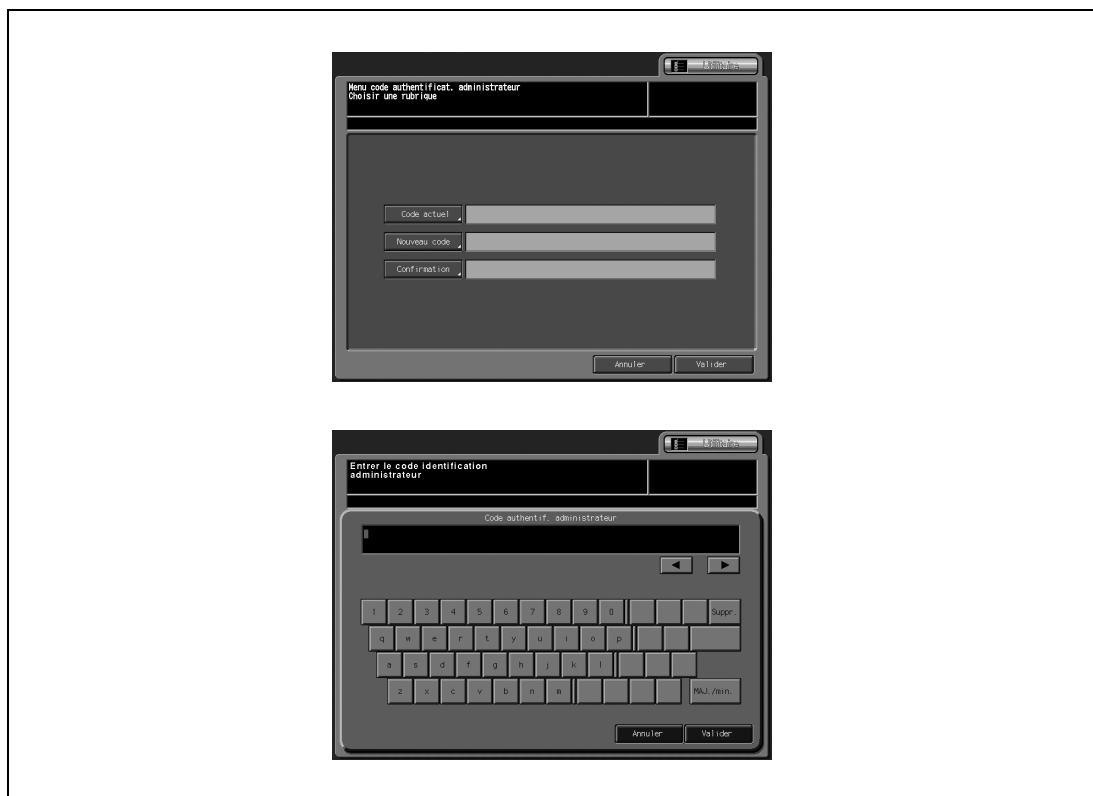


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration sécurité réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.11.2 02 Code verrouillage DD

Modifiez le code de protection du disque dur.


Il est impossible de modifier le code de protection du disque dur si la fonction Sécurité renforcée n'est pas activée.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin 02 Code verrouillage DD.

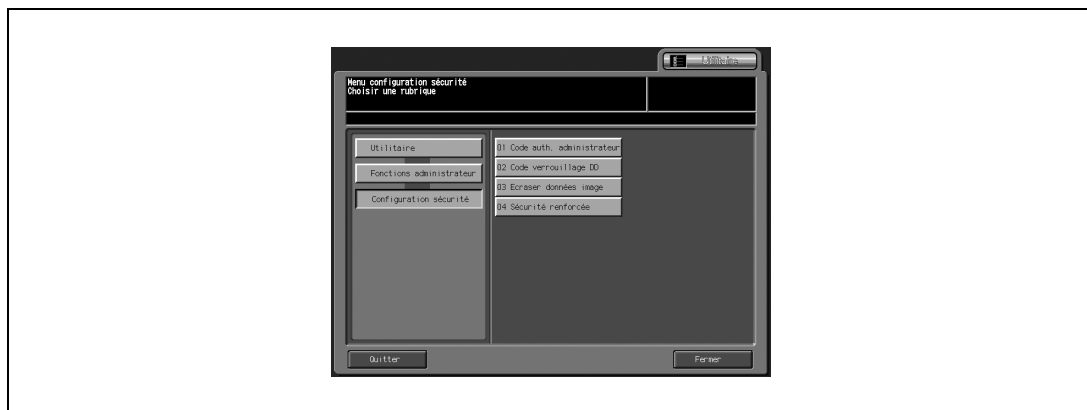

L'écran du Menu protection disque dur s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Code actuel] pour afficher l'écran de saisie du code. Entrez le code d'accès en vigueur et appuyez sur [Valider].

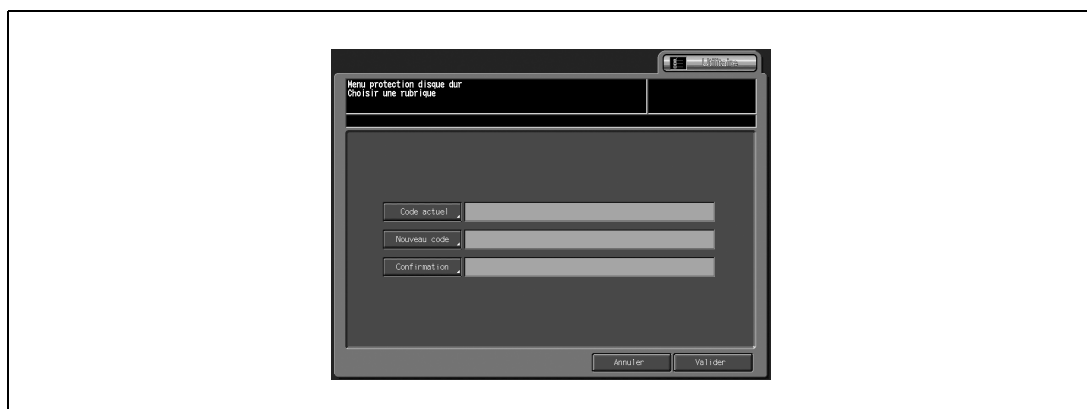


- 4 Appuyez sur [Nouveau code] pour afficher l'écran d'entrée du nouveau code. Entrez le nouveau code d'accès et appuyez sur [Valider].
 - Appuyez sur [Confirmation] pour entrer le même nouveau mot de passe, et appuyez sur [Valider].
- 5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
 Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration sécurité réapparaît.
- 6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.11.3 03 Écraser données image


Spécifiez si les données images doivent être écrasées.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin [01 Code auth. administrateur].

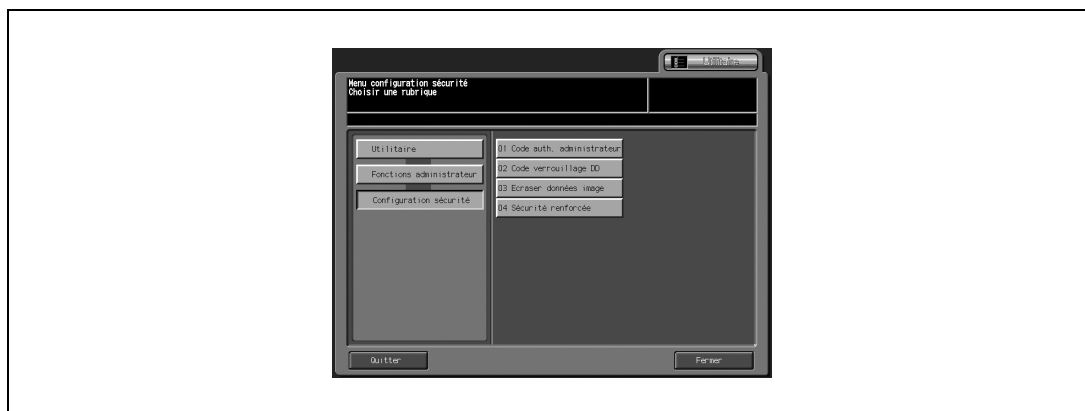

L'écran Écraser s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Oui] ou [Non].

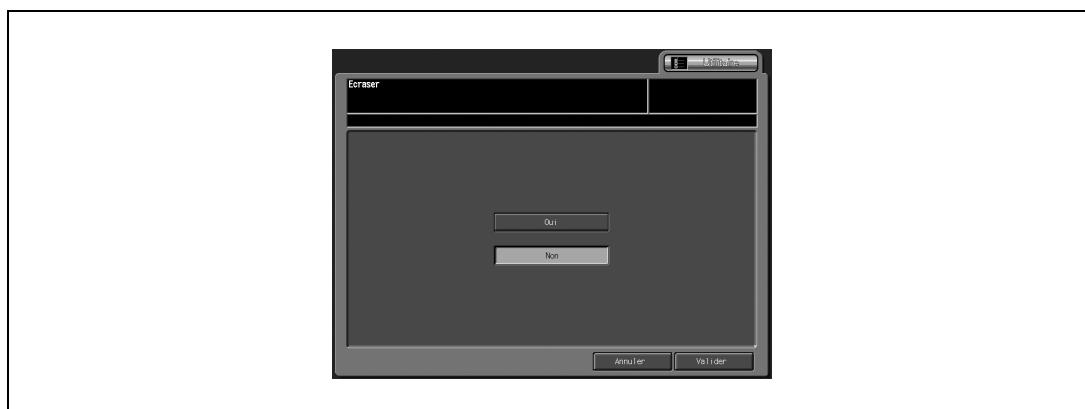


- 4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
 - Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration sécurité réapparaît.
- 5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

6.11.4 04 Sécurité renforcée

Activez ou désactivez le mode de sécurité renforcée.


Afin de régler le mode de Sécurité renforcée sur OUI, votre technicien S.A.V. doit définir un code d'accès technicien et un code administrateur pour votre machine.

- 1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.
- 2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin [04 Sécurité renforcée].

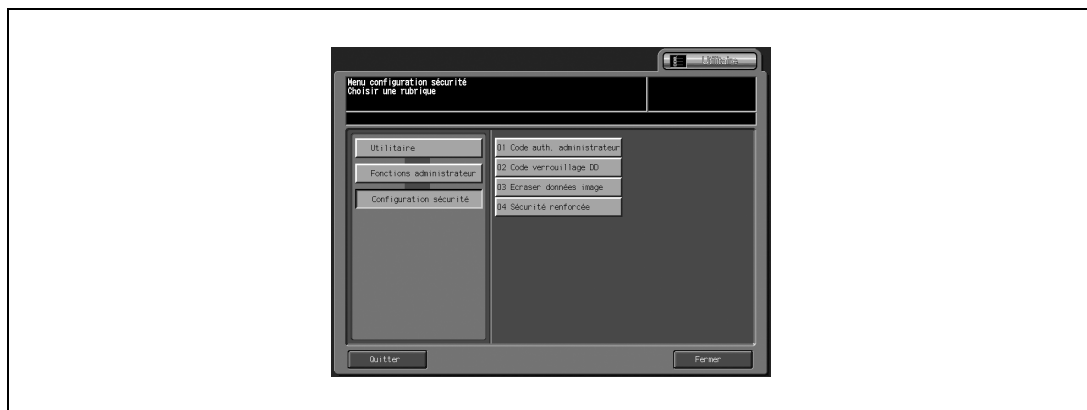

L'écran Configuration sécurité renforcée s'affiche.

- 3 Appuyez sur [Act] si vous activez ce mode ou sur [Dés] pour le désactiver.

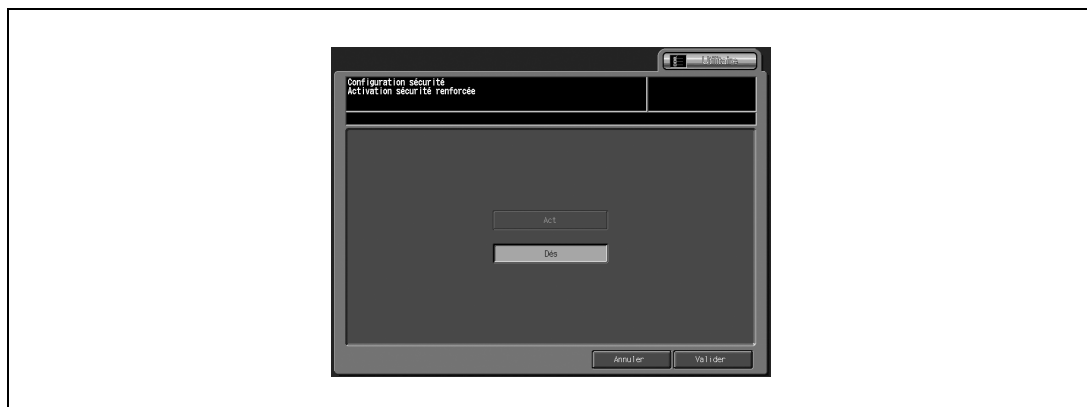

- 4 Appuyez sur [Valider] dans le coin droit de l'écran pour afficher l'écran de confirmation.
- 5 Appuyez sur [Oui] pour valider le réglage. La machine sera mise hors tension puis remise sous tension.
 - Appuyez sur [Non] pour annuler le réglage. Appuyez sur [Annuler] en bas à droite de l'écran pour rétablir l'écran du menu Fonctions Administrateur.





Réglage écran tactile



Réglage écran tactile

7 Réglage écran tactile

Utilisez cette fonction pour contrôler l'écran tactile et réaligner la position du capteur tactile susceptible d'avoir été décalé.



Remarque


Vous pouvez aussi afficher l'écran Réglage écran tactile en appuyant sur la touche [4] du clavier du panneau de contrôle lorsque avec l'écran du menu Utilitaires est affiché.

Le technicien S.A.V. peut régler cette machine de manière à ce que les utilisateurs ne puissent pas accéder à cette fonction depuis le menu ni afficher le Réglage écran tactile par la touche [4] de l'écran du menu Utilitaires. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour plus de détails.

- 1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.




- 2 Appuyez sur [04 Réglage écran tactile].

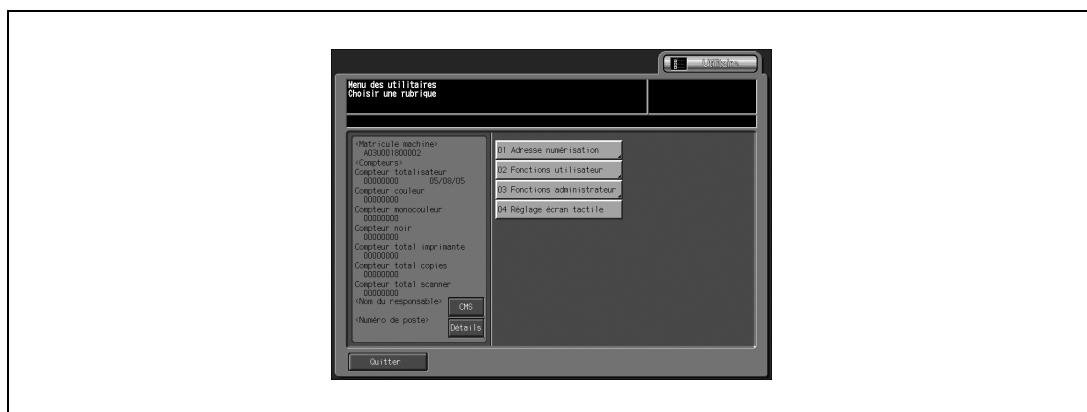


L'écran Réglage écran tactile s'affiche.

- 3 Appuyez sur le symbole "+" dans le coin supérieur droit, puis dans le coin inférieur gauche de l'écran.

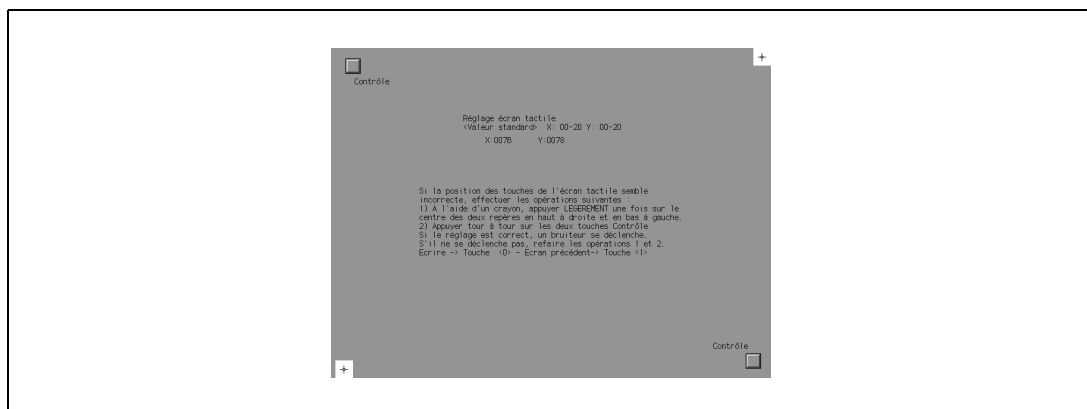

Les coordonnées actuelles seront affichées dans la zone de message de l'écran.

- 4 Vérifiez que la coordonnée X et que la coordonnée Y affichées sur la première ligne de la zone de message coïncident avec la valeur standard affichée sur la deuxième ligne.
 - Si les coordonnées tombent en dehors de la plage des valeurs standard, répétez la procédure de réglage ou contactez le S.A.V.
- 5 Appuyez sur chaque touche Contrôle dans les coins supérieur gauche et inférieur droit de l'écran pour vérifier si les signaux sonores fonctionnent correctement.
 - Si le signal sonore ne se fait pas entendre, répétez la procédure de réglage ou contactez le S.A.V.
- 6 Appuyez [0] sur le clavier du panneau de contrôle pour achever le réglage.
 - Pour annuler la modification, appuyez sur la touche [1] du clavier du panneau de contrôle.Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Utilitaires réapparaît.

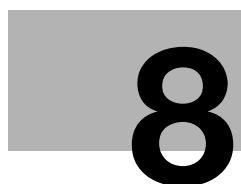

Configuration des Utilitaires Web

8 Configuration des Utilitaires Web

8.1 Présentation des Utilitaires Web

Lorsque la machine est connectée par réseau à un PC, le navigateur Web actif sur le PC permet d'utiliser les fonctions suivantes.

1. Configuration compte
Permet de configurer la gestion d'activité, au niveau de l'administrateur machine et par le navigateur d'un PC.
2. Configuration Télécommande/Configuration Historique Tâches
Permet de contrôler/surveiller l'état actuel de la machine.
3. Configuration Émission données image
Enregistre à l'aide du navigateur Web l'adresse pour l'émission des données image numérisées concernant l'administrateur machine. (Disponible si la machine est équipée du contrôleur imprimante en option.)
4. Configuration Import/Export données
Transmet les données de configuration, de la machine vers un PC (exportation) et renvoie les données à la machine (importation).
5. Liste Historique Tâches
Affiche la liste de l'historique des tâches de la machine en utilisant le navigateur Web sur un PC.

Conditions préalables

- La Liste Historique Tâches est fournie pour la machine équipée d'un disque dur HD-506 supplémentaire.
- Navigateur : Internet Explorer 6.02/Netscape Navigator 7.1/FireFox1.0 ou plus récent
- Contactez votre responsable réseau pour plus de détails sur le système réseau, l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.
- Le nom d'utilisateur "admin" (pour accéder au Menu Machine Manager Setting) ne peut pas être modifié.
Entrez le code d'authentification administrateur précédemment spécifié sur la machine. 12345678 est appliqué par défaut.
Une fois l'accès obtenu, il ne sera pas nécessaire d'entrer une nouvelle fois le nom d'utilisateur et le code pour un deuxième accès à moins que le navigateur Web ne soit redémarré.




Remarque

Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].


Pour annuler l'ajout de nouvelles données de suivi de comptes, cliquez sur [Retour] ou sur tout autre élément du menu Machine Manager Setting pour ouvrir la fenêtre désirée.

La procédure suivante indique comment accéder aux Utilitaires Web de la machine au moyen du navigateur Web.

- 1 Allumez l'ordinateur connecté à la machine par le réseau.
- 2 Activez le navigateur Web, puis sélectionnez [Ouvrir] dans le menu Fichier.
- 3 Entrez l'URL (<http://> [adresse IP ou nom d'hôte de la machine]), puis cliquez sur [Valider].

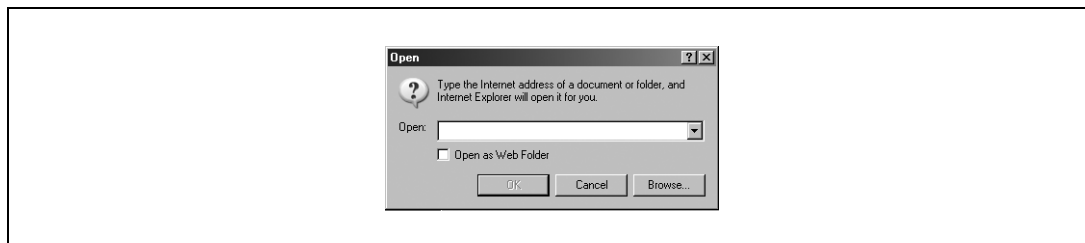

La page d'accueil Web Utilities s'affiche.

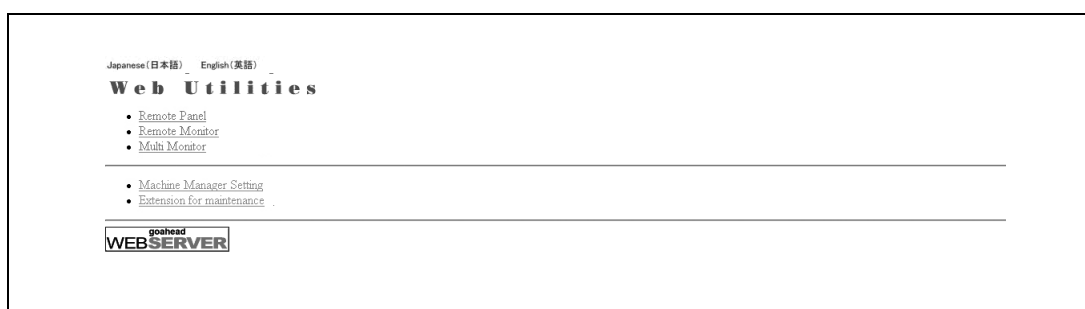

...

Remarque

La fenêtre Utilitaires Web peut être modifiée sans préavis.

8.2 Définir les données Suivi compte

Configurez le suivi des comptes concernant les fonctions responsable à l'aide du navigateur Web d'un PC.

- Ajouter Suivi compte
Il s'agit d'ajouter de nouvelles données de gestion d'activité (code d'accès, nom, et valeur limite).
- Éditer les données Suivi compte
Il s'agit de changer ou de supprimer les données de gestion activité (code d'accès, nom de section, ou valeur limite, ou encore réinitialiser les compteurs).



Rappel

Le paramètre de suivi de comptes est uniquement disponible si les conditions suivantes sont satisfaites sur la machine.


Le Nbre utilisateurs autorisés est assigné "0".

Suivi comptes est réglé sur "Géré".

Les données d'identification utilisateur ne sont pas encore enregistrées.


8.2.1 Ajouter des données Suivi compte

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

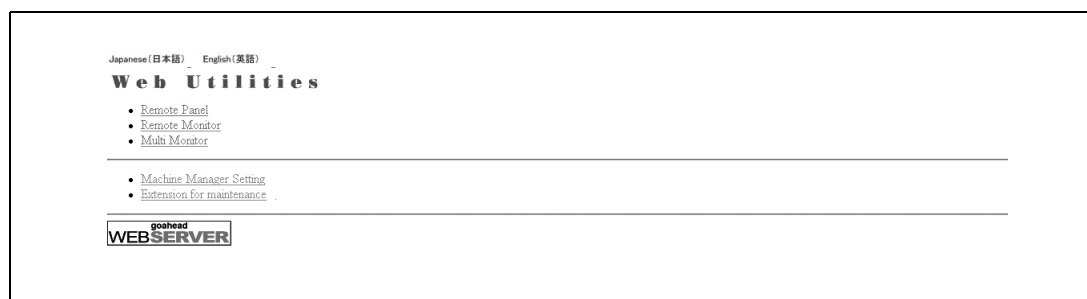


La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

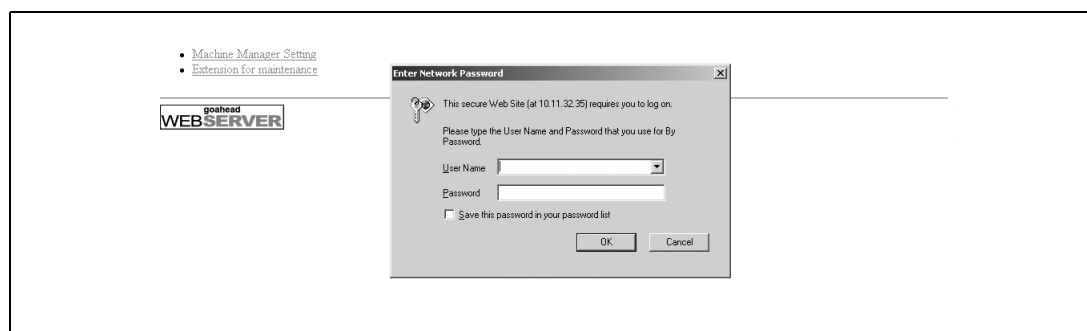


L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Volume Track setting].

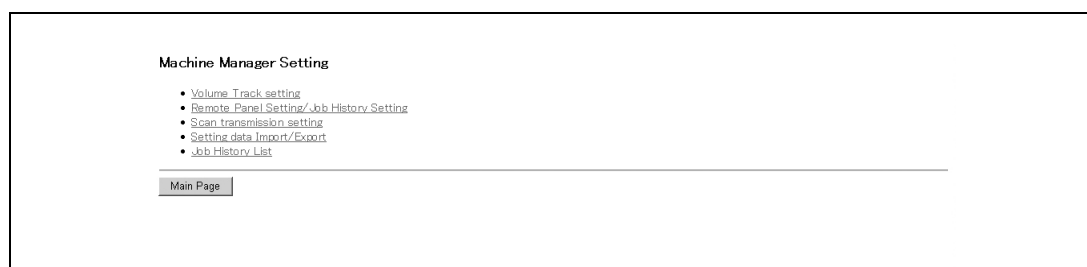

Le menu Volume Track Setting s'affiche.

5 Cliquez sur [Volume Track data add].

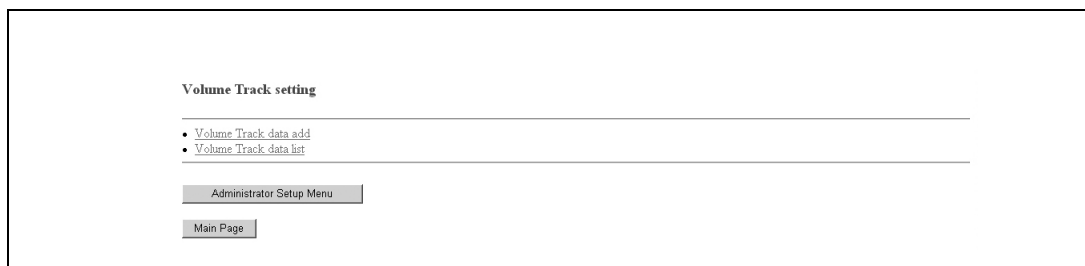

La fenêtre Volume Track add data s'affiche.

6 Entrez les nouvelles données de gestion d'activité.

- Section Name : 8 caractères max.
- Password : 8 caractères max.
- Name : 20 caractères max.
- Upper Limit Setting :
Couleur 99999999 maximum
Noir 99999999 maximum Ne concerne que Individual Management
- Management System : Total Management/Individual Management
- Output Permission : Prohibit Color/Prohibit Black
- Useable Function : Prohibit Copy/Prohibit Scanner/Prohibit Printer

Volume Track add data

Number	Auto	
*Section Name	(Up to 8 characters [A.B.C...abc...123...])	
Password	(Up to 8 characters [A.B.C...abc...123...])	
Name	(Up to 20 characters)	
*Upper Limit Setting	Color	(Up to 99999999)
	Black	(Up to 99999999) Only effect Individual Management
Management System	☒ Total Management ☐ Individual Management	
Output Permission	☐ Prohibit Color ☐ Prohibit Black	
Useable Function	☐ Prohibit Copy ☐ Prohibit Scanner ☐ Prohibit Printer	

Fields starting with * are mandatory.

Registration Reset

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

7 Cliquez sur [Registration].

Volume Track add data

Number	Auto	
*Section Name	section1	(Up to 8 characters [A.B.C...abc...123...])
Password	12345678	(Up to 8 characters [A.B.C...abc...123...])
Name	sec1	(Up to 20 characters)
*Upper Limit Setting	Color	0 (Up to 99999999)
	Black	0 (Up to 99999999) Only effect Individual Management
Management System	☒ Total Management ☐ Individual Management	
Output Permission	☐ Prohibit Color ☐ Prohibit Black	
Useable Function	☐ Prohibit Copy ☐ Prohibit Scanner ☐ Prohibit Printer	

Fields starting with * are mandatory.

Registration Reset

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

Le contenu enregistré s'affiche dans la fenêtre.

Les nouvelles données de gestion activité seront immédiatement transmises à la machine pour s'appliquer aux opérations effectuées par les utilisateurs.

8 Cliquez sur [Back] pour revenir au menu Volume Track setting ou sur tout élément du menu pour accéder à la fenêtre désirée.

Same Section Name exists

Registered as follows

Number	0005	
Section Name	section1	
Password	12345678	
Name	sec1	
Upper Limit Setting	Color	0
	Black	0
Management System	Total Management	
Output Permission		
Useable Function		

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page



Remarque

L'introduction d'un code d'accès déjà utilisé sera rejetée et donnera lieu à l'affichage d'un message d'erreur. Il est cependant possible de dupliquer un code d'accès en utilisant la configuration des Fonctions Responsable.

Le champ de saisie du nom de compte (nom de section) accepte les lettres et les chiffres. Les symboles ne sont pas acceptés et donnent lieu à l'affichage d'un message d'erreur.

Il est possible d'enregistrer 1 000 comptes au maximum. Si la limite ci-dessus est dépassée, un message d'erreur s'affichera.

Un message d'erreur peut également apparaître quand la saisie des données n'a pas été achevée car une opération était en cours sur la machine. Cliquez sur [Apply] quand la machine est disponible.


**Remarque**

Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].

Pour annuler l'ajout de nouvelles données de suivi de comptes, cliquez sur [Retour] ou sur tout autre élément du menu Machine Manager Setting pour ouvrir la fenêtre désirée.


8.2.2 Éditer les données Suivi compte

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

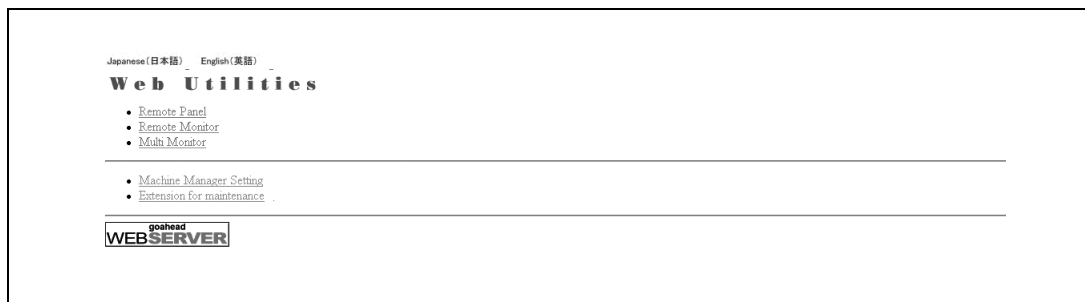


La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

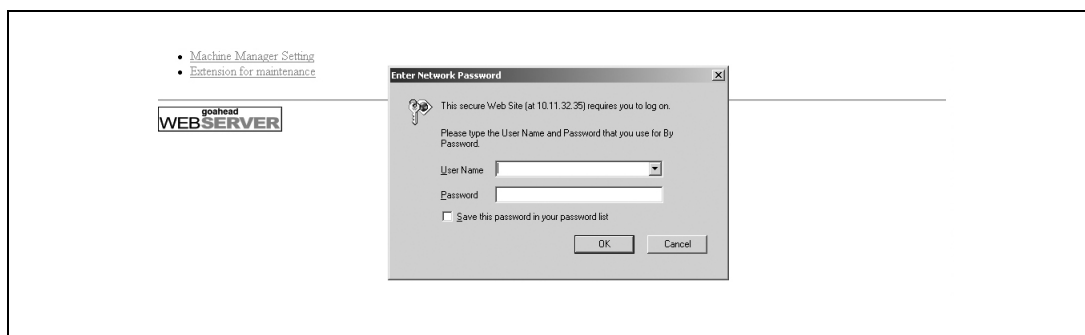


L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Volume Track setting].

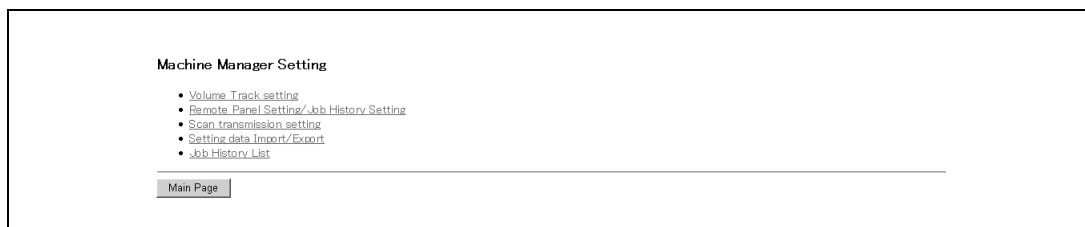

Le menu Volume Track Setting s'affiche.

- 5 Cliquez sur [Volume Track data list].

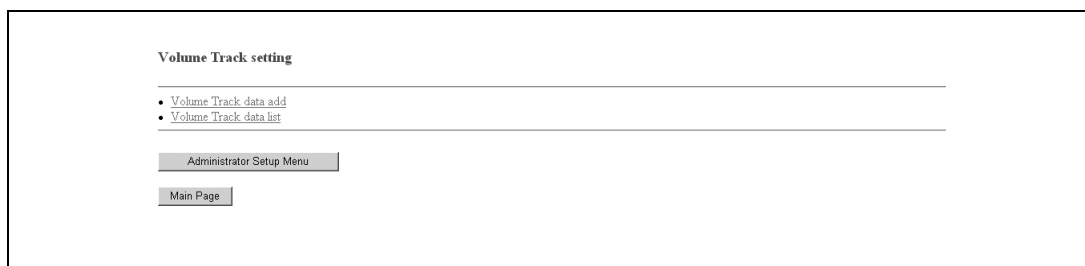

La fenêtre Volume Track data list s'affiche.

6 Modifier les données de Suivi compte.

- Cliquez sur le numéro des données à modifier.

Volume Track data list

Save this table as a file

Select	Number	Section Name	Name	Copy				Printer				Upper Limit Setting		Scanner		Orig Quantity	
				L Size All Permut	L Size All Permut	L Size All Permut	All	L Size All Permut	L Size All Permut	All	Management System	Color Total Upper	Black Total Upper	L Size All Permut			
☐	0001	group1	group1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	0002	group2	group2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	0003	group3	group3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	0004	cso	user1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	----	Public User	----	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ Copy/Printer Count reset.
☐ Scan Count reset.
☐ Delete(Except for Public User)

Apply Reset

La fenêtre Modifier Données Suivi Comptes va s'afficher.

- Changez selon vos besoins le Section Name (nom de compte), Password, Name, Upper Limit Setting, Management System, Output Permission, ou Useable Function. Pour plus de détails sur la manière d'entrer du texte, voir page 8-5.

Volume Track add data

Number	Auto
*Section Name	(Up to 8 characters [ABC...abc...123...])
Password	(Up to 8 characters [ABC...abc...123...])
Name	(Up to 20 characters)
*Upper Limit Setting	Color 0 (Up to 99999999) Black 0 (Up to 99999999) Only effect Individual Management
Management System	☒ Total Management ☐ Individual Management
Output Permission	☐ Prohibit Color ☐ Prohibit Black
Useable Function	☐ Prohibit Copy ☐ Prohibit Scanner ☐ Prohibit Printer

Fields starting with * are mandatory.

Registration Reset

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

- Cliquez sur [Registration].
Les données modifiées vont s'afficher dans la fenêtre.
Les données modifiées seront immédiatement transmises à la machine pour s'appliquer aux opérations effectuées par les utilisateurs.
- Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Volume Track data list.

7 Réinitialiser compteur.

- Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de Gestion activité du compteur à remettre à zéro. Si vous voulez remettre à zéro tous les compteurs, cliquez sur [Select All].
- Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Copy/Printer Count reset" ou "Scan Count reset".

- Cliquez sur [Apply].

Volume Track data list

Save this table as a file

Select	Number	Section Name	Name	Copy			Printer			Upper Limit Setting			Scanner	
				FullColor	MonoColor	Black	FullColor	MonoColor	Black	Management System	Color	Black	L Size	Orig Quantity
SelectAll				L Size All	L Size All	L Size All	L Size All	L Size All	L Size All	System	Total Upper	Total Upper	Permit	Paper Quantity
☐	0001	group1	group1	0	0	0	0	0	0	Total Management	0	0	0	0
☐	0002	group2	group2	0	0	0	0	0	0	Total Management	0	0	0	0
☐	0003	group3	group3	0	0	0	0	0	0	Total Management	0	0	0	0
☐	0004	cso	user1	0	0	0	0	0	0	Total Management	0	0	0	0
☐	----	Public User	----	0	0	0	0	0	0	--	--	--	0	0

☐ Copy/Printer Count reset.
☐ Scan Count reset.
☐ Delete(Except for Public User)

Apply Reset

La fenêtre de confirmation de remise à zéro des compteurs va s'afficher.

- Cliquez sur [Apply] pour remettre immédiatement à zéro les compteurs.

Volume Track data list

These counters will be reset (Copy/Print)

Number	Section Name
0001	group1

Apply

Back

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

Le message "Setting was changed" va s'afficher.

- Cliquez sur [Back] pour revenir à la liste des données Suivi compte ou sur tout élément du menu pour accéder à la fenêtre désirée.

Volume Track data list

Setting was changed

Back

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

8 Effacer les compteurs.

- Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de Gestion activité à effacer. Si vous voulez remettre à zéro toutes les données, cliquez sur [Select All].
- Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Delete (Except for Another user account)".
- Cliquez sur [Apply].

Volume Track data list

Save this table as a file

Select SelectAll	Number	Section Name	Name	Copy			Printer			Upper Limit Setting			Scanner		Orig Quantity Paper Quantity	
				L Size All Permit	MonoColor L Size All Permit	Black L Size All Permit	FullColor L Size All Permit	Black L Size All Permit	Management System	Color Total Upper	Black Total Upper	L Size All Permit				
☐	0001	group1	group1	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0
☐	0002	group2	group2	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0
☐	0003	group3	group3	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0
☐	0004	cso	user1	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0 Permit	0
☐	----	Public User	----	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0

☐ Copy/Printer Count reset
☐ Scan Count reset
☐ Delete(Except for Public User)

Apply Reset

La fenêtre de confirmation de la suppression va s'afficher.

- Cliquez sur [Apply] pour supprimer immédiatement les données.

Volume Track data list

These entries will be deleted

Number	Section Name
0001	group1

Apply

Back

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

Le message "Setting was deleted" va s'afficher.

- Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Volume Track data list ou sur tout élément du menu pour accéder à la fenêtre désirée.

Volume Track data list

Setting was deleted

Back

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

9 Enregistrer les compteurs.

- Cliquez sur [Save this table as a file].

Volume Track data list

Save this table as a file

Select	Number	Section Name	Name	Copy			Printer			Upper Limit Setting			Scanner		Orig Quantity Paper Quantity
				FullColor	MonoColor	Black	FullColor	Black	Management System	Color	Black	L Size			
SelectAll				L Size All Permat	L Size All Permat	L Size All Permat	L Size All Permat	L Size All Permat	0	Total Upper	Total Upper	L Size All Permat			
☒	0001	group1	group1	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	0002	group2	group2	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	0003	group3	group3	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	0004	cso	user1	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	----	Public User	----	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	--	-	0 -	0 0		

☒ Copy/Printer Count reset.
☐ Scan Count reset.
☐ Delete(Except for Public User)

Apply Reset

- Cliquez sur [Save].

Volume Track data list

Save this table as a file

Select	Number	Section Name	Name	Copy			Printer			Upper Limit Setting			Scanner		Orig Quantity Paper Quantity
				FullColor	MonoColor	Black	FullColor	Black	Management System	Color	Black	L Size			
SelectAll				L Size All Permat	L Size All Permat	L Size All Permat	L Size All Permat	L Size All Permat	0	Total Upper	Total Upper	L Size All Permat			
☐	0001	group1	group1	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	0002	group2	group2	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	0003	group3	group3	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	0004	cso	user1	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0 Permat	0	Total Management		0 Permat	0 0		
☐	----	Public User	----	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0	--	-	0 -	0 0		

☒ Copy/Printer Count reset.
☐ Scan Count reset.
☐ Delete(Except for Public User)

Apply Reset

File Download

You are downloading the file:
vtcount.csv from 10.11.32.35

Would you like to open the file or save it to your computer?

Open Save Cancel More Info

☒ Always ask before opening this type of file

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

- Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier de destination des données à enregistrer, et cliquez sur [Save].

Volume Track data list

Save this table as a file

Select	Number	Section Name	Name	Copy	Printer	Upper Limit Setting	Scanner	Orig Quantity	Paper Quantity
☐	0001	group1	group1					0	0
☐	0002	group2	group2					0	0
☐	0003	group3	group3					0	0
☐	0004	cs0	user1					0	0
☐	----	Public User	----					0	0

☒ Copy/Printer Count reset
☐ Scan Count reset
☐ Delete(Except for Public User)

Apply Reset

Volume Track setting Menu

Administrator Setup Menu

Main Page

Save As

Save in: C:\5001

File name: vtccount

Save as type: Microsoft Excel Comma Separated Values File



Remarque

Les données de Suivi compte seront enregistrées au format CSV.

L'enregistrement des données ne peut pas avoir lieu quand une opération est en cours sur la machine. Dans ce cas, répétez la procédure quand la machine est inactive. Cliquez sur [Back] dans la fenêtre du navigateur pour retourner à l'écran Account Track Data List et recommencer.

Exemple : Liste des données de gestion d'activité archivée comme fichier

NUMBER	PASSWORD	SECTIONNAME	NAME	COPYFULLLARGE	COPYFULLALL	COPYMONOLARGE	COPYMONOALL
1	11111111	group1	group1	0	0	0	0
2	22222222	group2	group2	0	0	0	0
3	33333333	group3	group3	0	0	0	0
4	12345678	cs0	user1	0	0	0	0
1001	public	PUBLIC		0	0	0	0

COPYBLACKLARGE	COPYBLACKALL	PRINTCOLORLARGE	PRINTCOLORALL	PRINTBLACKLARGE	PRINTBLACKALL
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

SCANLARGE	SCANALL	COLORPERMIT	BLACKPERMIT	COPYPERMIT	PRINTPERMIT	SCANPERMIT	MANAGEMENT
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALCOLOR	UPPERCOLOR	TOTALBLACK	UPPERBLACK	ORIGQUANTITY	PAPERQUANTITY
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

"Utilisateur public" sera enregistré sous le nom "PUBLIC" sur la dernière ligne.

8.3 Configuration Télécommande/Configuration Historique Tâches

Suivez la procédure ci-dessous pour contrôler/surveiller l'état actuel de la machine en utilisant le navigateur Web activé sur le PC.

Fonctions Remote Panel :

- Le navigateur Web permet d'afficher tous les écrans tactiles de la machine.
- Les touches d'écran tactile et les touches du panneau de contrôle peuvent être activées à l'aide d'une souris pour PC.
- Les codes d'accès peuvent être saisis sur un clavier de PC.

Fonctions Remote Monitor :

- Les écrans tactiles, l'état de la tâche et l'état de la machine peuvent être surveillés à l'aide de la fonction de rafraîchissement automatique du navigateur Web.
- La télécommande peut s'afficher dans une fenêtre spéciale.

Fonctions Multi Monitor :


- Jusqu'à 10 écrans de contrôle peuvent être affichés dans un navigateur pour surveiller 10 machines à la fois.
- La télécommande et l'écran de contrôle peuvent s'afficher dans le même navigateur.

Conditions préalables :

- JavaScript doit être activé.
- La machine doit être connectée à un PC sur un réseau et le protocole TCP/IP doit être activé.
- Sur la machine, réglez le mode Sécurité Renforcée sur ARRÊT.


1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

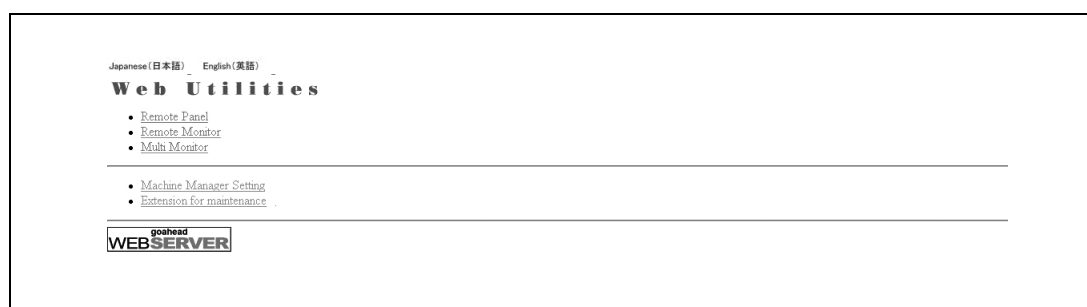

La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

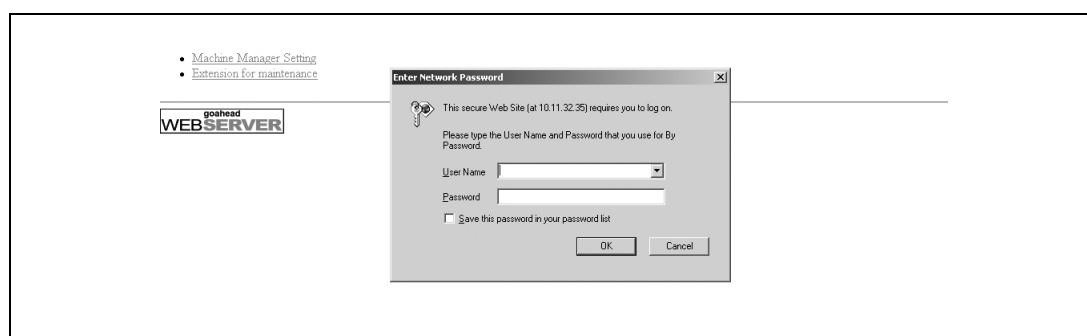

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Remote Panel Setting /Job History Setting].

Machine Manager Setting

- Volume Track setting
- **Remote Panel Setting/Job History Setting**
- Scan transmission setting
- Setting data Import/Export
- Job History List

[Main Page](#)

Le menu Remote Panel Setting / Job History Setting va s'afficher.

5 Procéder aux réglages pour Télécommande. Spécifiez l'adresse IP du PC à utiliser pour la fonction Télécommande. Jusqu'à 3 adresses peuvent être saisies.

Remote Panel Setting / Job History Setting

IP Address for access permission 1: 10.0.0.1-10.255.255.255 e.g. 192.168.0.100
 IP Address for access permission 2: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for access permission 3: e.g. 192.168.0.100

IP address of this PC [10.11.2.201]

Label for remote monitor 1: ADU0021901001
 Label for remote monitor 2: 10.11.2.139
 Refresh interval for remote monitor: 5sec

IP Address for multi monitor 1: 10.11.2.139 e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 2: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 3: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 4: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 5: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 6: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 7: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 8: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 9: e.g. 192.168.0.100
 IP Address for multi monitor 10: e.g. 192.168.0.100
 Frame style for multi monitor: Mini panels on top

Maximum job histories saved on HDD: 1,000,000 0.00% (22 / 1000000) currently used
 (System restart is necessary)

[Registration](#) [Reset](#)

[Administrator Setup Menu](#)

[Main Page](#)

Pour finaliser la saisie sans effectuer d'autre réglage, passez à l'étape 8.

- 6 Procéder aux réglages pour Remote Monitor.
Entrez l'étiquette utilisateur pour l'écran de contrôle et sélectionnez l'intervalle de rafraîchissement souhaité.

IP address of this PC [10.11.2.201]	
Label for remote monitor 1	A0U0021901001
Label for remote monitor 2	10.11.2.139
Refresh interval for remote monitor	5sec
IP Address for remote monitor 1	10.11.2.139
IP Address for remote monitor 2	192.168.0.100

- Pour finaliser la saisie sans effectuer d'autre réglage, passez à l'étape 8.

- 7 Procéder aux réglages pour Multi Monitor.
Adresse IP pour Multi Monitor :
Spécifiez l'adresse IP de la machine à surveiller. Jusqu'à 10 adresses peuvent être saisies.
Style de trame pour Multi Monitor :
Sélectionnez l'emplacement des écrans de contrôle (mini-fenêtres) soit en haut ou sur la gauche du navigateur.

IP Address for multi monitor 1	10.11.2.139	e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 2		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 3		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 4		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 5		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 6		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 7		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 8		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 9		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 10		e.g. 192.168.0.100
Frame style for multi monitor	Mini panels on top	

- Pour finaliser la saisie sans effectuer d'autre réglage, passez à l'étape 8.

- 8 Cliquez sur [Registration].
Les données nouvellement entrées sont immédiatement enregistrées dans la machine.
- 9 Cliquez sur [Administrator Setup menu] pour revenir au menu Machine Manager Setting.

8.4 Configuration de la fonction Scan transmission setting (Émission données image)


La procédure ci-dessous permet depuis le navigateur Web, d'enregistrer, de changer, ou de supprimer l'adresse de destination pour l'émission des données de l'image numérisée. Pour plus de détails sur la Configuration Émission données image, contactez votre S.A.V.

Conditions préalables :

- La Configuration Émission données image est disponible dans les conditions suivantes :
- La Configuration Émission données image dans les fonctions responsable ne vous permet pas d'enregistrer une nouvelle adresse E-mail/Disque dur/FTP/SMB ou de grouper les entrées.
- La touche [Scan transmission setting] apparaît dans la fenêtre Transmission setting que si le Contrôleur image, en option, est installé sur la machine.
- Cochez la case DAYLY USE dans le tableau E-mail Registration, si les données sont fréquemment utilisées.
- L'introduction de symboles qui ne peuvent être affichés dans le champ de saisie sera ignorée.
- Le N° de boîte Disque Dur (HDD) sera enregistré sous forme de numéro à 9 chiffres. Par exemple, si vous tapez [1], ce numéro sera enregistré au format [000000001].


1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

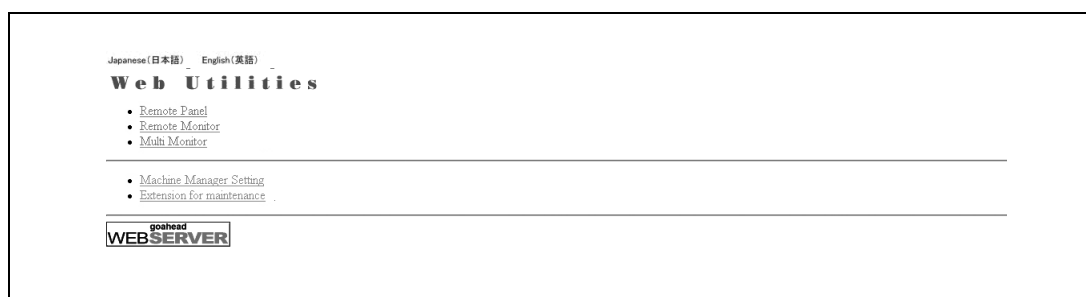


La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

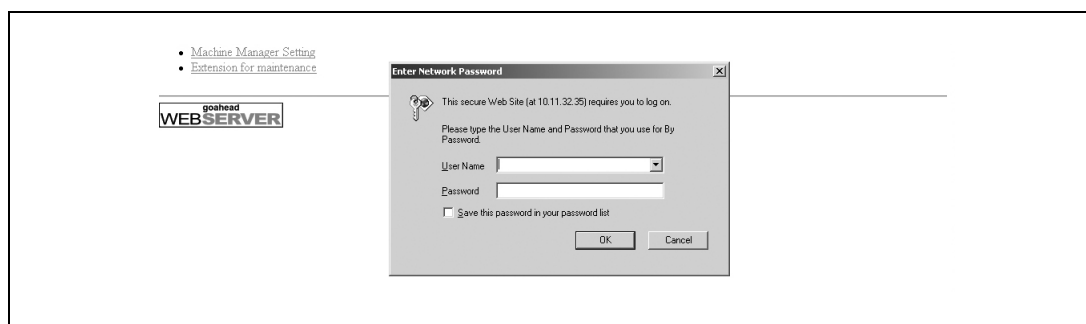

Le menu Administrator Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Scan transmission setting].

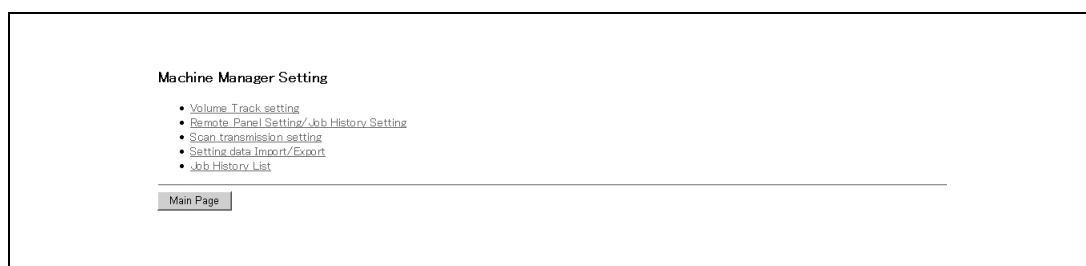

La fenêtre Scan Transmission setting s'affiche.

5 Enregistrer l'E-mail, HDD, FTP, et SMB, selon les besoins.

Scan transmission setting

E-Mail Registration

Register Name	user5	(Maximum: 24 Characters)
Reference Name	user	(Maximum: 24 Characters)
Address	user5@training.com	(Maximum: 64 Characters)
Daily Use Registration	☒ (Registered as daily use when checked)	

Registration

Entry List

HDD Registration

Register Name		(Maximum: 24 Characters)
Reference Name		(Maximum: 24 Characters)
Box Name		(Maximum: 16 Characters)
Daily Use Registration	☐ (Registered as daily use when checked)	

Registration

Entry List

FTP Registration

Profile Name		(Maximum: 24 Characters)
Reference Name		(Maximum: 24 Characters)
Host Address		(Maximum: 64 Characters)
Port Number	21	
File Path		(Maximum: 80 Characters)
Login Name		(Maximum: 32 Characters)
☐ Anonymous		
Password		(Maximum: 32 Characters)
Use Proxy	☐	
Daily Use Registration	☐ (Registered as daily use when checked)	

Registration

Entry List

SMB Registration

Profile Name		(Maximum: 24 Characters)
Reference Name		(Maximum: 24 Characters)
Host Address		(Maximum: 64 Characters)
File Path		(Maximum: 80 Characters)
Login Name		(Maximum: 32 Characters)
Password		(Maximum: 32 Characters)
Daily Use Registration	☐ (Registered as daily use when checked)	

Registration

Entry List

Administrator Setup Menu

Main Page

6 Cliquez sur [Registration] pour terminer la saisie. Les données enregistrées s'affichent.

Registered as follows

Register Name	CSOtraining
Reference Name	CSOtraining
Address	cso@mmm.jp
Daily Use Registration	Yes

Back

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

- 7 Affichées la liste des entrées.
Cliquez sur [Entry List] de l'élément souhaité sous la case de saisie pour afficher la Liste des entrées.

E-Mail Entry List

ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Others Daily Use ALL

ALL : 3

Delete SelectAll	Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
☐	tanaka	tanaka	123	No
☐	t2	t	t2	No
☐	takahara	takahara	takahara@km.com	No

Delete Reset

Back

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

- 8 Modifier les données enregistrées.
Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

E-Mail Entry List

ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Others Daily Use ALL

ALL : 3

Delete SelectAll	Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
☐	tanaka	tanaka	123	No
☐	t2	t	t2	No
☐	takahara	takahara	takahara@km.com	No

Delete Reset

Back

Cliquez sur le nom d'entrée à modifier.
La fenêtre de modification de l'élément sélectionné va s'afficher.
Modifiez les données comme vous le souhaitez et cliquez ensuite sur [Registration].

E-Mail Edit Data

Register Name	tanaka_hajime	(Maximum: 24 Characters)
Reference Name	tanaka_hajime	(Maximum: 24 Characters)
Address	123	(Maximum: 64 Characters)
Daily Use Registration	☐ (Registered as daily use when checked)	

Registration Reset

Back

Les données enregistrées s'affichent.

Finished overwriting

Register Name	tanaka_hajime
Reference Name	tanaka_hajime
Address	123
Daily Use Registration	No

Back

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

9

Supprimer les données enregistrées.

Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

E-Mail Entry List

ABC DEF GHI IJKL MNO PQRS TUV WXYZ Others Daily Use ALL

ALL : 3

Delete SelectAll	Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
☐	tanaka	tanaka	123	No
☐	2	t	#2	No
☐	takahara	takahara	takahara@km.com	No

Delete Reset

Back

Dans la colonne Delete, cochez la case de l'élément à supprimer, puis cliquez sur [Delete]. Si vous voulez remettre à zéro toutes les données, cliquez sur [Select All].

La fenêtre de suppression de l'élément sélectionné va s'afficher.

Confirmez la suppression du nom enregistré et cliquez ensuite sur [Yes].

E-Mail Delete

Register Name	Reference Name	Address	Daily Use Registration
tanaka	tanaka	123	No

These entries will be deleted

Yes

Back

Cliquez sur [Back] pour retourner à la fenêtre Entry List.

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

8.5 Envoyer le fichier de configuration Machine

La procédure ci-dessous permet d'envoyer de la machine au PC au moyen du navigateur Web (exportation), le fichier de configuration suivant, de modifier sur le PC les données de configuration et de renvoyer le fichier à la machine (importation).

Données de suivi compte (1 000 entrées max.)

Paper Setting data (Données de réglage papier)

- Custom size data (Données de format personnalisé) (20 entrées max.)
- Paper information data (Données d'information papier) (60 entrées max.)

Four Scan Transmission Setting data (Quatre données de Scan transmission setting) (500 entrées max. au total)

- Données E-mail (Adresse E-mail)
- Disque dur (N° de boîte)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB (dossier partagé)

Conditions préalables :

- Le fichier de configuration machine peut être enregistré sur un PC afin de pouvoir être réimporté sur la machine à tout moment, ou être disponible pour importation sur une autre machine dans le cas où vous disposez de deux ou plusieurs machines.
- Il est possible d'éditer aisément et de renvoyer à la machine le fichier de configuration préalablement envoyé au PC après avoir été converti à un format de fichier permettant le traitement par lots.
- Les données de configuration d'envoi image peuvent être transférées si la machine est équipée du contrôleur imprimante en option.



Détails

Pour plus de détails sur les données de suivi de comptes, voir page 6-74.

Chacun des six types de données ci-dessus est enregistré séparément dans un fichier et transmis à un PC. Pour modifier les données de suivi de compte d'une seule entrée, voir page 8-5.

Le nom de fichier est automatiquement attribué de la manière suivante. Sélectionnez les données à exporter en changeant le nom si vous le souhaitez.

vt_tab.txt (données Account Track)

paper_setting.txt (données Paper setting)


ip_email.txt (données E-mail de Scan Transmission Setting)

ip_hdd.txt (données Disque dur de Scan Transmission Setting)

ip_ftp.txt (données FTP de Scan Transmission Setting)


ip_smb.txt (données SMB de Scan Transmission Setting)

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

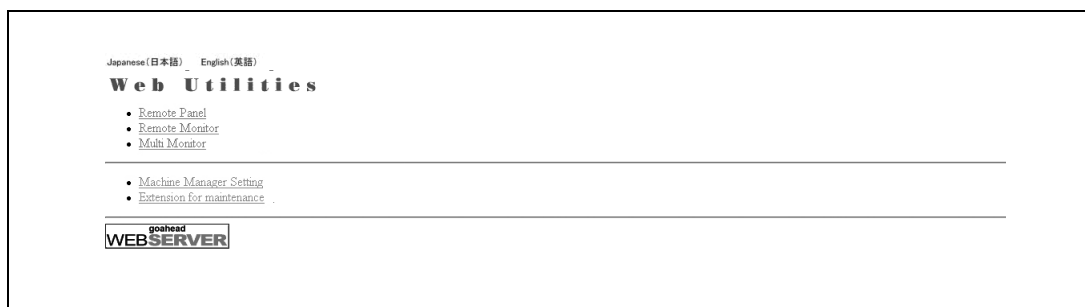


La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

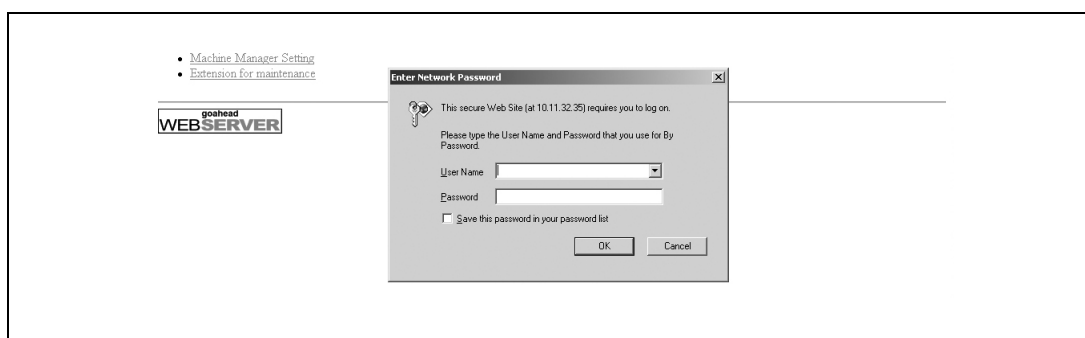

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Setting Data Import/Export].

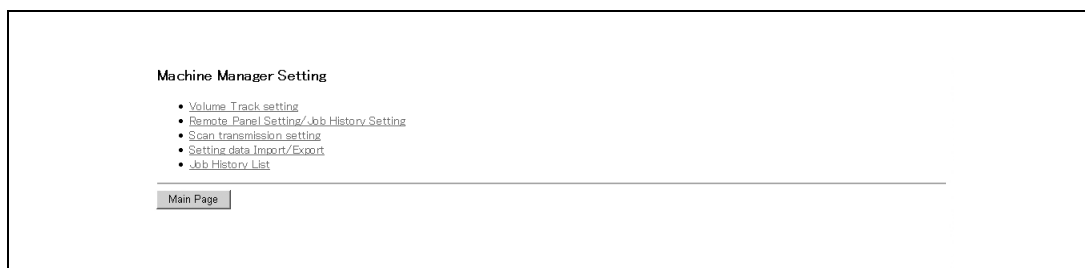

La fenêtre Setting Data Import/export (Import/Export données de configuration) s'affiche.

- 5 Exportez le fichier de configuration machine.
Sélectionnez le type de fichier souhaité dans la zone de liste déroulante et cliquez ensuite sur [Export....]

The screenshot shows a web interface titled "Setting data Import/Export". It has two main sections: "Import" and "Export".

Import section:

- You transmit a file and can register setting data.
- If push import button, a setting file will be recognized automatically.

Below the text is a text input field and a "Browse..." button. An "Import..." button is located below the input field.

Export section:

- You can save setting data in file.
- Please choose a data type to save and push an export button.

Below the text is a dropdown menu showing "Volume Track data(TAB separated)". An "Export..." button is located below the dropdown.

At the bottom of the page, there are two buttons: "Administrator Setup Menu" and "Main Page".


La boîte de dialogue File Download va s'afficher.
Cliquez sur [Save].

This screenshot is identical to the previous one, but with a "File Download" dialog box overlaid on the "Export" section.

The "File Download" dialog box contains the following text:


- A question mark icon.
- "You are downloading the file:"
- "vt_tab.txt from 10.11.32.35"
- "Would you like to open the file or save it to your computer?"
- Buttons: "Open", "Save", "Cancel", "More Info".
- A checked checkbox: "Always ask before opening this type of file".

Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier pour enregistrer le fichier de configuration machine et cliquez ensuite sur [Save].

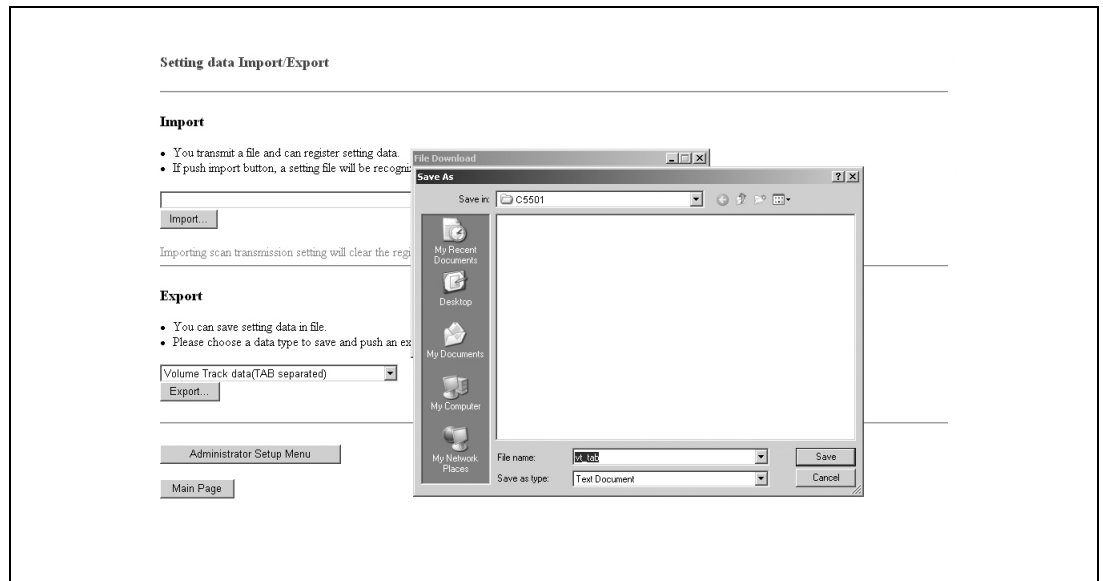

Une boîte de dialogue va s'afficher une fois l'opération d'enregistrement terminée. Cliquez sur [Close].

- 6 Modifiez le fichier de configuration machine.
Le fichier de configuration machine envoyé à un PC est un fichier texte, avec séparateurs TAB, qui peut être modifié par un programme comme un Éditeur de texte ou un Éditeur de tableaux. Il est possible également de créer un nouveau fichier de configuration en fonction des caractéristiques de chaque type de fichier. Pour plus de détails, voir page 8-27.
- 7 Importez le fichier de configuration machine.
Cliquez sur [Browse...] pour désigner le fichier de configuration machine à importer et cliquez ensuite sur [Import].

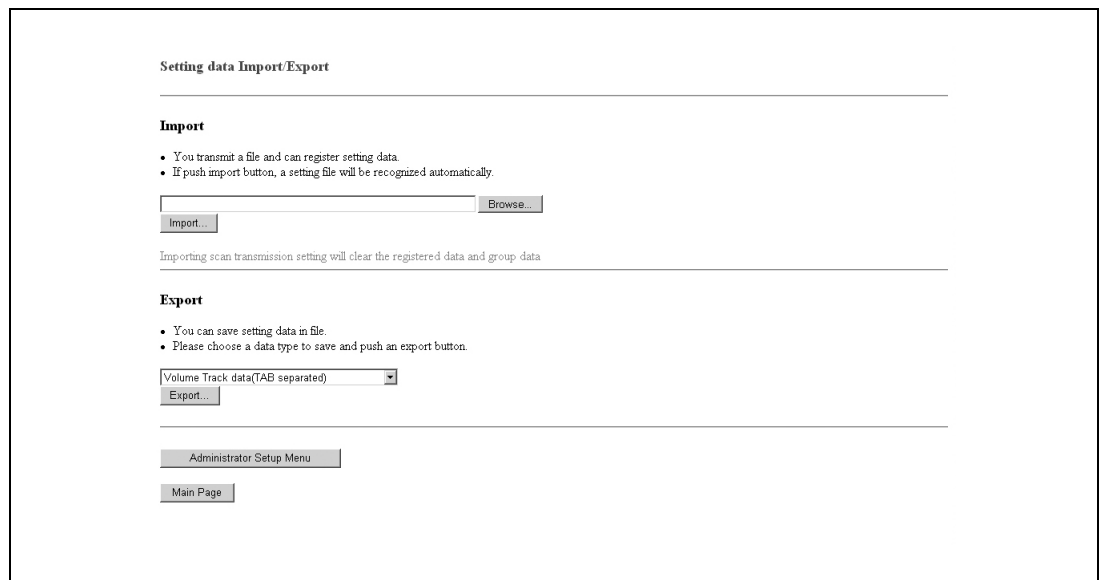

Le message de résultat s'affiche dès que l'enregistrement est terminé.

Setting data Import/Export

1 Volume Track data were registered.

[Entry List](#)

[Back](#)

[Main Page](#)



...

Remarque

Il n'est pas possible d'accéder au fichier pendant qu'une opération est en cours sur la machine. Si un message d'erreur s'affiche, renouvelez la tentative d'enregistrement du fichier une fois que l'opération en cours sur la machine est terminée.



...

Remarque

Si l'enregistrement ne peut être mené à son terme de manière satisfaisante, des messages d'erreur s'affichent comme suit.

"Can't transfer the data (the machine is busy) – Transfert de données impossible (machine occupée)"
Essayez d'importer les données une fois que l'opération en cours sur la machine est terminée.

"The data cannot be recognized – Impossible de reconnaître les données"
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.

"Data size is too large (la taille des données est trop importante)"
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.
Vérifiez si le fichier dépasse 100 000 octets.

"The data cannot be registered – Impossible d'enregistrer les données"
Vérifiez que le fichier de configuration machine ne contient pas de description erronée. Vérifiez que les entrées du fichier ne dépassent pas la limite admise.

Pour éditer le fichier de configuration machine

- Enregistrez le fichier au format texte.
- Commencez le fichier par la balise suivante. (ex. #EKC_TAB)
- Une ligne ne peut excéder 300 octets.
- La taille du fichier ne peut pas excéder 100 000 octets.
- La ligne commençant par "#" doit être lue comme un commentaire.

Ex. : Fichier de configuration machine de données de Gestion d'activité

#EKC_TAB	#PASSWORD	NAME	COLORLIMIT	BLACKLIMIT	DUMMY	DUMMY	MANAGEMENT	COLORPERMIT	BLACKPERMIT
11111111	group1	0	0	0	0	0	0	0	0
22222222	group2	0	0	0	0	0	0	0	0
33333333	group3	0	0	0	0	0	0	0	0
12345678	cs0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIAS	COPYPERMIT	PRINTPERMIT	SCANPERMIT						
group1	0	0	0						
group2	0	0	0						
group3	0	0	0						
user1	0	0	0						

Spécifications pour chaque type de fichier de configuration machine

Fichier de configuration des données de Suivi compte :

- Commencez le fichier par #EKC_TAB.
- Il est possible d'éditer 1 000 fichiers maximum.
- La ligne de commande devrait comporter, en les séparant par une tabulation, le CODE D'ACCÈS, le NOM et la LIMITE.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres maximum (0-9) et des caractères alphabétiques seulement pour spécifier le CODE D'ACCÈS.
- Utilisez des nombres et des caractères alphabétiques seulement pour spécifier le NOM.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres (0-9) pour spécifier la LIMITE (0-99.999.999).

Fichier de configuration des données E-mail :

- Commencez le fichier par #IP_EMAIL.
- La ligne doit comporter NAME, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 250 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 250 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données Disque dur :

- Commencez le nom de fichier par #IP_Disque dur.
- La ligne devrait comporter NAME, NUMBER, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- Utilisez des nombres de 9 chiffres maximum (0-9) seulement pour spécifier NUMBER.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données FTP :

- Commencez le nom de fichier par #IP_FTP.
- La ligne doit comporter NAME, ADDRESS, PORT, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, REFERENCE, ou DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- Utilisez des nombres de 5 chiffres (0-9) pour spécifier le PORT (1-65,535).
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 24 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données SMB :

- Commencez le nom de fichier par #IP_SMB.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, REFERENCE, ou DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 14 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

8.6 Afficher l'historique des tâches


Utilisez le navigateur Web pour afficher l'historique des tâches de la machine.

L'écran Job List est également accessible sur l'écran tactile de la machine pour vérifier l'historique des tâches, mais il sera effacé en cas de mise hors tension de la machine. L'historique des tâches dans Web Utilities et archivé sur le disque dur vous permet de vérifier l'historique des tâches même si la machine est éteinte.

8.6.1 Activer/désactiver l'historique des tâches


Par défaut, l'historique des tâches est désactivé. Suivez la procédure ci-dessous pour activer/désactiver cette fonction.

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

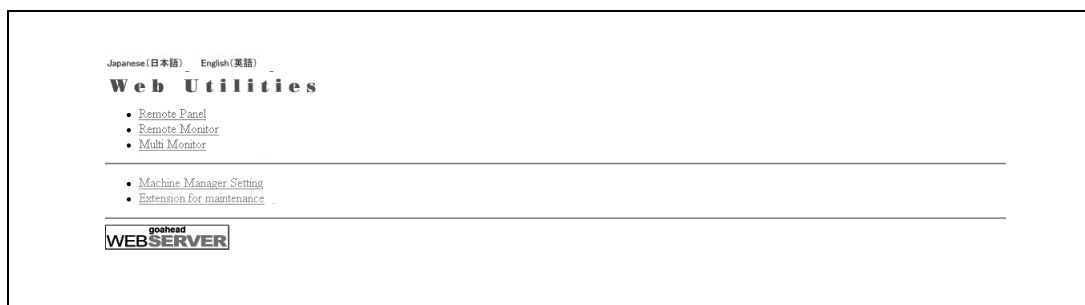


La boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer mot de passe réseau) s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

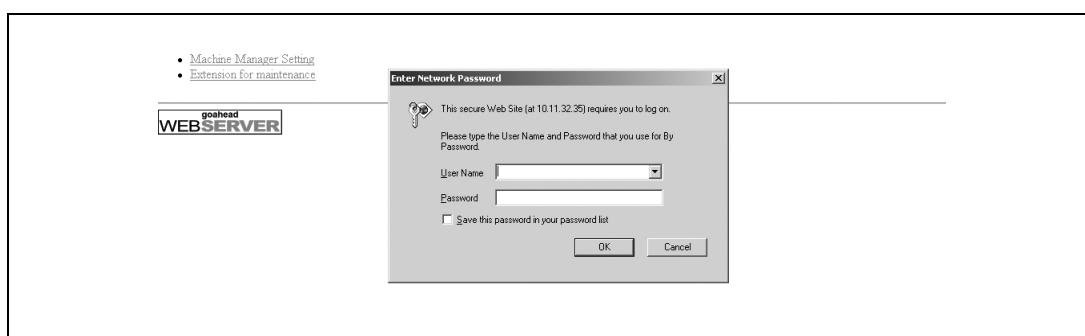

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Remote Panel Setting / Job History Setting].

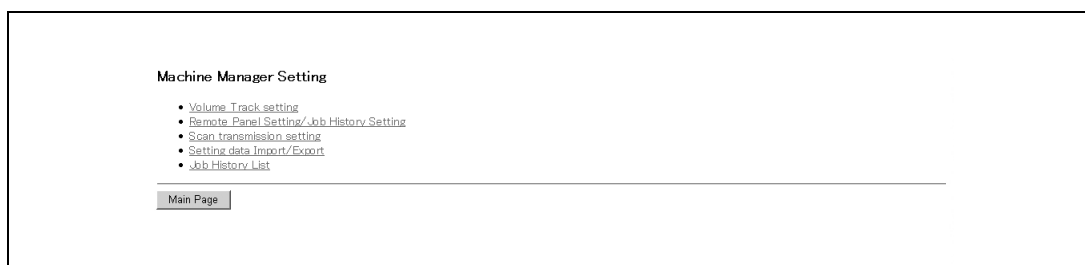

Le menu Remote Panel Setting / Job History Setting va s'afficher.

- 5 Procéder au réglage pour Historique Tâches.
 Pour activer la fonction Historique Tâches, sélectionnez soit 100 000/500 000/1 000 000 pour spécifier le nombre maximum de tâches à archiver sur le disque dur.
 Pour désactiver cette fonction, sélectionnez "0".

Remote Panel Setting / Job History Setting

IP Address for access permission 1	10.0.0.1-10.255.255.255	e.g. 192.168.0.100
IP Address for access permission 2		e.g. 192.168.0.100
IP Address for access permission 3		e.g. 192.168.0.100

IP address of this PC [10.11.2.201]

Label for remote monitor 1	A0U0021901001
Label for remote monitor 2	10.11.2.139
Refresh interval for remote monitor	5sec

IP Address for multi monitor 1	10.11.2.139	e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 2		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 3		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 4		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 5		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 6		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 7		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 8		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 9		e.g. 192.168.0.100
IP Address for multi monitor 10		e.g. 192.168.0.100
Frame style for multi monitor	Mini panels on top	

Maximum job histories saved on HDD (System restart is necessary)	1,000,000	0.00% (22 / 1000000) currently used
---	-----------	---------------------------------------

Registration Reset

Administrator Setup Menu


Main Page

Sachez que toute modification du nombre maximal de tâches risque de réinitialiser les données d'historique des tâches.

- 6 Activer le paramètre.
 Cliquez sur [Registration] puis éteindre/rallumer l'interrupteur principal.
 Lorsque vous actionnez l'interrupteur principal pour éteindre puis rallumer la machine, assurez-vous d'attendre 10 secondes ou plus entre les deux manœuvres, sinon il est possible que la machine ne fonctionne pas correctement.


8.6.2 Afficher la liste de l'historique des tâches

- 1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.
- 2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

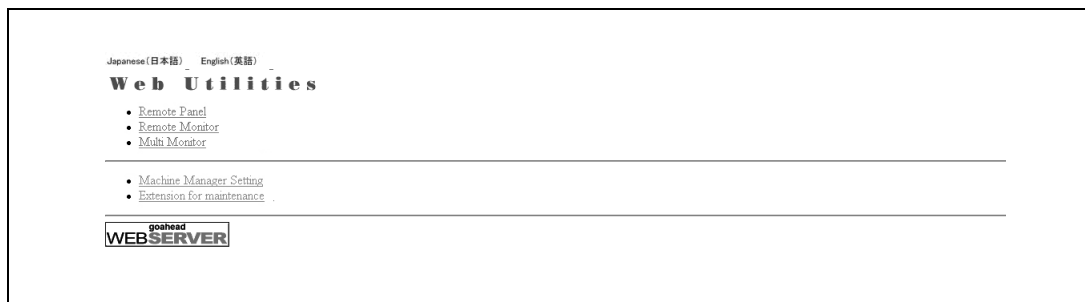

La boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer mot de passe réseau) s'affiche.

- 3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, puis cliquez sur [OK].

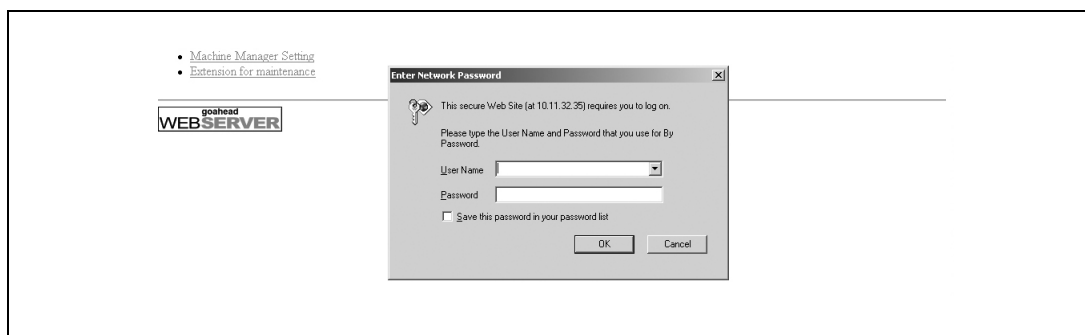

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

- 4 Cliquez sur [Job History List].



Le menu Job History List s'affiche.

5 Vérifiez l'historique des tâches sur la liste.

La liste donne le numéro historique (No.), le numéro de tâche (JobId), le mode et la date d'exécution de la tâche (Date).

Servez-vous des touches suivantes pour modifier l'affichage.

[Job History List] : affiche les 100 dernières tâches.

[Previous] : fait défiler les 100 tâches précédentes.

[Next] : fait défiler les 100 tâches suivantes.

Job History List			
634 - 733 (Total 833) / Previous / Next			
No.	JobId	Mode	Date
733	6	Copy	07/11/20 (10:30:46)
732	5	Copy	07/11/20 (10:29:34)
731	4	Copy	07/11/20 (10:28:33)
730	3	Copy	07/11/20 (10:27:39)
729	2	HDD load	07/11/20 (10:26:01)
728	1	HDD load	07/11/20 (10:24:07)
727	3	Print	07/11/19 (14:48:37)
726	1	Copy	07/11/19 (14:46:17)
725	10	HDD load	07/11/16 (19:08:23)
724	9	Copy	07/11/16 (19:08:20)
723	8	HDD load	07/11/16 (19:05:25)
722	7	Copy	07/11/16 (19:05:18)
721	4	Copy	07/11/16 (19:04:08)
720	5	HDD load	07/11/16 (19:04:06)
719	3	Copy	07/11/16 (19:00:49)
718	2	HDD save	07/11/16 (18:59:25)
717	1	Copy	07/11/16 (18:23:15)
716	1	Copy	07/11/16 (14:20:52)
715	5	Print	07/11/15 (15:32:02)
714	3	Print	07/11/15 (15:27:18)
713	2	HDD load	07/11/15 (15:19:43)
712	1	HDD load	07/11/15 (15:17:43)
711	2	HDD load	07/11/13 (11:00:46)
710	6	HDD load	07/11/13 (10:57:09)
709	5	Print	07/11/13 (10:56:42)
708	4	HDD load	07/11/13 (10:56:11)
707	3	Copy	07/11/13 (10:55:49)
706	2	Copy	07/11/13 (10:55:28)
705	1	Copy	07/11/13 (10:55:10)
704	9	Print	07/11/13 (10:35:20)
703	8	Print	07/11/13 (10:34:36)
702	7	Print	07/11/13 (10:34:13)

Les éléments fournis sur la liste de l'historique des tâches peuvent être modifiés. Pour plus de détails, contactez votre S.A.V.



9

Annexe

9 Annexe

Comment introduire des caractères

Après avoir touché un élément vous permettant de saisir des caractères, l'écran de saisie des caractères s'affiche.

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques et des symboles. Le tableau de caractères est le même que celui des claviers d'ordinateur.

À propos des touches de l'écran de saisie des caractères

Vous trouverez ici une description des touches de l'écran de saisie des caractères.



Ces touches permettent de déplacer le curseur.

[Suppr.]

Cette touche efface le caractère à gauche du curseur.

[Valider]

Cette touche valide les caractères que vous avez saisis et ferme l'écran de saisie.

[Annuler]

Cette touche annule la saisie des caractères et ferme l'écran de saisie.

[MAJ/min]

Cette touche permet de basculer entre les lettres majuscules et minuscules et entre les nombres et les symboles.

À propos de la saisie de caractères

Ci-après sont décrites les étapes de base pour saisir des caractères sur l'écran de saisie de caractères.

1 Appuyez sur la touche correspondante pour saisir le caractère voulu.

2 Appuyez sur [Valider].

L'écran de saisie se ferme. Les caractères saisis s'affichent dans la colonne correspondante.

10

Index

10 Index

A

Activation/Désactivation programmeur hebdomadaire 6-7
 Administrateur 6-89
 Adresse numérisation 6-51
 Adresse par défaut 5-32, 6-88
 Affichage messages temporaire 5-28, 6-84
 Afficher l'historique des tâches 8-28
 Ajouter données Gestion activité 8-5
 AMS (restitut. auto) chargeur 5-30, 6-86
 AMS (restitution auto) vitre 5-30, 6-86
 Appel Archange 6-89
 Appel programme 30 5-12
 APS (format auto) chargeur 5-30, 6-86
 APS (format auto) vitre 5-30, 6-86
 Autor. réglage restit. recto 5-28, 6-84
 Autorisation/Interdiction 6-14
 Autres paramètres 5-12

B

Basculement auto magasins 5-8
 Boucle départ magasin 6-29
 Butée de pliage en 2 3-21

C

Cadrage 6-19
 Cadrage original 5-30, 6-86
 Calage R°V° 1-6
 Calage Recto/verso 2-3
 Capteur densité toner 6-34
 Capteur gamma imprimante 6-40
 Carte réseau machine 6-82
 Changement utilisateur 5-12
 Choix de l'unité 5-6
 Choix de la langue 5-5
 Choix trame 5-36
 Code mise sous tension 6-13
 Compteur de compte 6-79
 Compteur utilisateur 6-72
 Conditions de départ 5-11
 Config. scanner 5-32, 6-88
 Configuration administrateur machine 6-3
 Configuration agrafage travail suivant 5-12
 Configuration commune 5-28, 6-84
 Configuration copieur 5-30, 6-86
 Configuration de l'imprimante 5-33
 Configuration de la fonction Émission données image 8-18
 Configuration des Utilitaires Web 8-3
 Configuration effacement 6-19
 Configuration gestion 6-65
 Configuration initiale 5-26

Configuration initiale copieur 5-26
 Configuration initiale scanner 5-27, 5-37
 Configuration interdiction scanner 6-17
 Configuration magasins 5-6
 Configuration Réseau 6-82
 Configuration Sécurité 6-90
 Configuration Système 5-5, 6-5
 Configuration Télécommande/Configuration Historique Tâches 8-15
 Configuration touches raccourci 5-23
 Conserver état au retour auto 5-12
 Contrôleur 1-6
 Correspondance directe reliure 5-30, 6-86

D

Date et heure 5-18, 6-6
 Description de l'écran Utilitaires 4-3
 Décalage densité original 5-38
 Décalage gamma impr. auto 6-38
 Décalage image avec décimal 5-30, 6-86
 Décalage travaux 5-28, 6-84
 Définir les données Gestion activité 8-5
 Délai changement magasin 5-28, 6-84
 Déshumidification magasin 5-10
 Délect. format bac insert 3-34
 Dimensions 2-4

E

Effacement bord avant 6-25
 Effacement bords chargeur 5-30, 6-19, 6-86
 Effectuer réglage 3-18, 6-44
 Enregist. administrateur 6-50
 Enregistrer le type papier/grammage 2-7
 Envoyer le fichier de configuration Machine 8-22

É

Économie d'énergie 5-16, 6-5
 Écran affiché par défaut 5-14
 Écraser données image 6-92
 Éditer les données Suivi compte 8-9

F

Fonction Signet 5-30, 6-86
 Fonction touche ARRÊT 5-28, 6-84
 Fonction touche Auto 5-12
 Fonctions de la Télécommande 8-15
 Fonctions Multi Monitor 8-15
 Fonctions Remote Monitor 8-15
 Format 6-46
 Format CSV 8-14
 Format de fichier SMB par défaut 5-32, 6-88
 Format fichier (E-mail) 5-32, 6-88
 Format fichier FTP 5-32, 6-88

G

Gestion activité 6-74
Gestion compte 6-74

H

Heures de marche/arrêt 6-8

I

Identification Utilisateur/Suivi compte 6-63
Identifications 6-63
Impression en continu 5-28, 6-84
Initialisation avec insertion compteur clé 5-12
Interdire numérisation (sortir mag.) 5-30, 6-86
Interruption de cycle 5-30, 6-86

J

Jours de travail/de congé 6-10

L

Limite Quantité Sortie 3-35
Liste des compteurs 6-45
Liste des fonctions de la Configuration administrateur machine 4-14
Liste des fonctions de la Configuration Utilisateur 4-9

M

Magasin par défaut sans APS 5-30, 6-86
Masquage du flou 5-33
Menu des utilitaires 5-3
Méthode compr. couleur/gris 5-32, 6-88
Mode finition avec Tout Auto 5-12
Mode sans compression 5-28, 6-84
Modification code protection disque dur 6-91
Modification configuration interdiction 6-16
Modification trame 6-43
Modifier adresse 6-51
Modifier de mot de passe 5-42
Mot de passe de l'administrateur 6-90

N

No. de page du livret 5-30, 6-86
Nom du papier 2-3

O

Original dans le chargeur 5-12

P

Papier 1-5, 2-3, 5-6
Papier Épais Mode Noir 5-28, 6-84
Paramétrage du périphérique de service 5-25
Paramétrage Identification Utilisateur 6-65
Paramétrage qualité image 5-36
Poids 2-3
Position horizontale 3-25
Position verticale 3-23
Programmeur 6-7
Programmation de la pause déjeuner 6-12
Programmes utilisateurs 6-14

Q

Quantité toner/Réglage exposition 6-35

R

Reliure original fin travail 5-12
Renf. texte en inversion 5-33
Renforc. bord texte gris 5-33
Renforcement trait fin 5-33
Retour conditions départ 5-11
Régl. capteur détect. bord 3-29
Réglage ACS 5-39
Réglage boucle rouleau synchro 6-27
Réglage butée piqueuse 3-19
Réglage centrage écriture 3-5, 3-13, 6-22
Réglage Densité Irrégulière 3-37, 5-40
Réglage densité recto et verso 6-33
Réglage décalage gamma imprimante 6-36
Réglage espacement agrafe 3-32
Réglage écran tactile 7-3
Réglage Gondolage 3-36
Réglage imprimante 3-3, 6-21
Réglage initial e-mail 6-83
Réglage module de finition (FS-607) 3-19
Réglage niveau AES 6-18
Réglage perforation 3-23
Réglage pliage en 3 3-30
Réglage procédé 2-3, 6-33
Réglage Qualité 6-36
Réglage restitution horizontale 3-9, 6-24
Réglage restitution verticale 3-7, 3-15, 6-23
Réglage Scanner 3-11, 6-32
Réglage sécurité renforcée 6-93
Réglage synchronisation 3-27
Réglage tempo synchronisation écriture 3-3, 3-11, 6-21
Réglage vitesse 2-4
Réglages 1-6, 3-3
Réglages effacement 6-19
Réglages expert 6-18
Réglages machine 3-3
Réglages module de finition 6-31
Rotation 5-30, 6-86

S

Saisie texte e-mail 6-62
Saisie titre e-mail 6-61
Sans authentification 6-81
Sélection auto magasins 5-7
Sélection auto piqure 5-30, 6-86
Sélection automatique du type de papier 5-9
Signaux sonores 5-20
Stabilité qualité image 3-17, 6-42
Supprimer une Configuration papier 2-12

T

Tableau des paramètres *4-3*

Taux de restitution *5-15*

Tempo interdiction impression *5-30, 6-86*

Temps de réponse touches *5-22*

Type de papier *2-3*

Type papier prioritaire *5-28, 6-84*

U

Utilisateur *6-67*

V

Ventilation *2-4*

