



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 350/250

Manuel d'utilisation
[Opérations Scanner réseau]

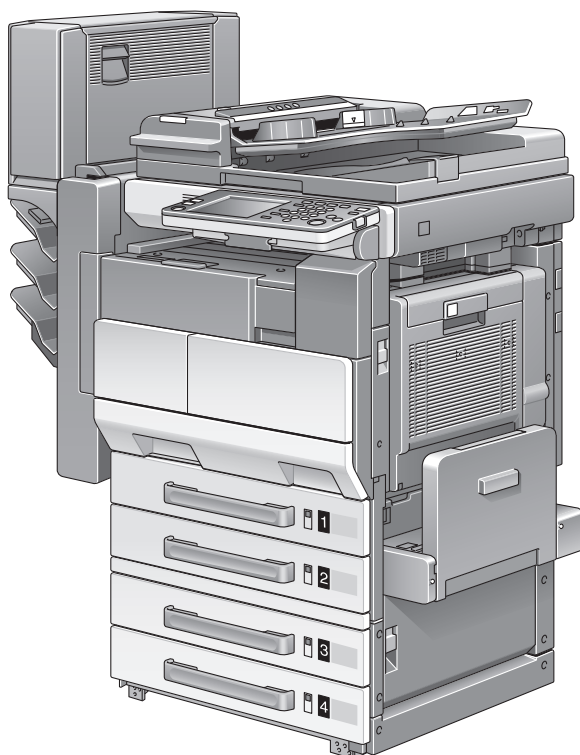


Table des matières

1 Introduction

1.1	Energy Star®	1-4
	Définition d'un produit ENERGY STAR®	1-4
1.2	Marques commerciales et marques déposées	1-5
1.3	A propos de ce manuel	1-8
	Notation	1-8
	Images présentées	1-8
1.4	Manuels d'utilisation	1-9
	Manuel d'utilisation – Opérations Copie	1-9
	Manuel d'utilisation – Opérations Scanner réseau (ce manuel)	1-9
	Manuel d'utilisation – Opérations Boîte	1-9
	Manuel d'utilisation – Opérations d'impression	1-9
1.5	Explication des conventions	1-10
	Recommandations de sécurité	1-10
	Séquence d'actions	1-11
	Astuces	1-11
	Repères de texte spéciaux	1-11
1.6	Présentation du CD-ROM	1-12

2 Fonctions

2.1	Scan vers E-mail	2-3
2.2	Scan vers FTP	2-5
2.3	Scan vers SMB	2-6
2.4	Scan vers disque dur	2-7
2.5	Fax Internet	2-8
2.6	PageScope Web Connection	2-10

3 Configuration

3.1	Connexion à un réseau LAN	3-3
	Branchement du câble LAN	3-3
3.2	Spécifier les paramètres réseau	3-5
	Tableau des paramètres réseau	3-5
	Pour spécifier les paramètres réseau de départ.	3-7

3.3	Paramètres de base	3-10
	Paramètres	3-10
	DHCP	3-11
	Paramètre adresse IP	3-12
	Masque Sous-Réseau	3-13
	Passerelle	3-14
	Paramètres Carte réseau	3-15
	Pour spécifier les paramètres de la carte réseau	3-15
3.4	Paramètres DNS	3-18
	Paramètres DNS	3-19
	Nom hôte	3-20
	Nom de domaine	3-20
	Adresse serveur DNS	3-21
3.5	Nom de la machine	3-22
	Pour spécifier le nom de la machine	3-22
3.6	Paramètres SMTP	3-23
	Adresse du serveur SMTP	3-24
	Adresse E-mail	3-26
	Nom Utilisateur Authentification SMTP	3-27
	Mot de passe Authentification SMTP	3-28
3.7	Paramètres POP3	3-29
	Adresse serveur POP3	3-29
	Nom Utilisateur POP3	3-32
	Mot de passe POP3	3-33
	Contrôle Réception Auto	3-34
3.8	Paramètres Mail/Scan (Mode E-mail)	3-35
	Taille Emission (Max.)	3-35
	Qualité Emission (Max.)	3-37
	Méthode de codage	3-39
3.9	Paramètres Mail/Scan (Mode Scan)	3-41
	Pour spécifier les paramètres du Mode Scan	3-41
3.10	Paramètres Scanner	3-43
	Rapport d'activité	3-45
	Impr.En-tête Doc. Reçu	3-46
	En-tête E-mail	3-47
	Objet	3-48
	Paramètres Fractionnement	3-49
3.11	Paramètre LDAP	3-51
	Recherche LDAP	3-51
	Réglage Serveur LDAP	3-53
	Pour spécifier les réglages du Serveur LDAP	3-54
	Recherche par défaut	3-56

3.12	Spécifier les paramètres du serveur E-mail	3-57
	Note à l'intention de l'Administrateur réseau	3-57
3.13	Entrer un Nom de domaine	3-58
	Enregistrer un Nom de domaine	3-58
	Utiliser un Nom de domaine enregistré	3-61
3.14	Contrôle de la connexion réseau (Ping)	3-62
	Pour contrôler la connexion réseau	3-62
3.15	Authentification Utilisateur et Authentification Groupe	3-64
	Si les réglages Authentification Utilisateur ont été spécifiés.	3-64
	Si les réglages Authentification Groupe ont été spécifiés.	3-66

4 Scan vers E-mail

4.1	Spécifier une destination avec un bouton 1-touche	4-3
	Sélectionner un bouton 1-touche	4-3
	Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-touche	4-4
	Saisir le numéro d'un bouton 1-touche	4-6
	Recherche d'un bouton 1-touche	4-9
	Spécifier la chaîne de numérotation	4-12
4.2	Entrer une adresse	4-13
	Pour entrer une adresse	4-13
4.3	Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom	4-17
	Qualité Image	4-17
	Pour spécifier la qualité de la numérisation	4-18
	Densité	4-19
	Pour spécifier les réglages de densité	4-20
	Définir le Format Original	4-21
4.4	Spécifier des fonctions supplémentaires.	4-23
	Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	4-24
	Pour spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	4-25
	Spécifier une émission 2en1	4-27
	Spécifier l'émission recto-verso	4-28
	Spécifier la priorité d'émission	4-29
	Spécifier une émission programmée	4-30
	Spécifier le paramètre Tampon	4-31
	Changer l'objet	4-32
	Spécifier une adresse E-mail de réponse	4-34
	Spécifier un nom de fichier	4-36
	Fonctions supplémentaires	4-38

4.5	Si l'émission n'est pas arrivée à son terme	4-39
	Consulter un rapport d'émission	4-39
	Réexpédition	4-40
4.6	Enregistrer les destinations	4-41
	Programmer un bouton 1-touche	4-41
	Pour programmer un bouton 1-touche	4-43
	Changer ou effacer un bouton 1-touche	4-48
	Copier un bouton 1-touche	4-49
	Enregistrer/Effacer une adresse secondaire	4-50
	Nommer un index	4-52
	Pour nommer un index	4-52
	Enregistrer des Programmes E-mail	4-54
	Pour enregistrer une Programme E-mail	4-56
	Changer/Effacer un Programme E-mail	4-61

5 Scan vers FTP

5.1	Spécifier une destination avec un bouton 1-touche	5-3
	Sélectionner un bouton 1-touche	5-3
	Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-touche	5-4
	Saisir le numéro d'un bouton 1-touche	5-6
	Recherche d'un bouton 1-touche	5-9
5.2	Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom	5-12
	Qualité Image	5-12
	Pour spécifier la qualité de la numérisation	5-13
	Densité	5-14
	Pour spécifier un réglage densité	5-15
	Param. sens original	5-16
5.3	Spécifier des fonctions supplémentaires.	5-18
	Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	5-19
	Pour spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	5-20
	Spécifier une émission 2en1	5-22
	Spécifier l'émission recto-verso	5-23
	Spécifier la priorité d'émission	5-24
	Spécifier une émission programmée	5-25
	Spécifier le paramètre Tampon	5-26
	Spécifier la destination de l'E-mail de notification	5-27
	Spécifier un Nom de fichier	5-29
5.4	Si l'émission n'est pas arrivée à son terme	5-31
	Consulter un rapport d'émission	5-31
	Réexpédition	5-32

5.5	Enregistrer les destinations	5-33
	Programmer un bouton 1-touche	5-33
	Pour programmer un bouton 1-touche	5-34
	Changer ou effacer un bouton 1-touche	5-41
	Copier un bouton 1-touche	5-42

6 Scan vers SMB

6.1	Spécifier une destination avec un bouton 1-touche	6-3
	Sélectionner un bouton 1-touche	6-3
	Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-touche	6-4
	Saisir le numéro d'un bouton 1-touche	6-6
	Recherche d'un bouton 1-touche	6-9
6.2	Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom	6-12
	Qualité Image	6-12
	Pour spécifier la qualité de la numérisation	6-13
	Densité	6-14
	Pour spécifier un réglage densité	6-15
	Spécifier le paramètre Qualité Image du document original	6-16
6.3	Spécifier des fonctions supplémentaires	6-18
	Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	6-19
	Pour spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	6-20
	Spécifier une émission 2en1	6-22
	Spécifier l'émission recto-verso	6-23
	Spécifier la priorité d'émission	6-24
	Spécifier une émission programmée	6-25
	Spécifier le paramètre Tampon	6-26
	Spécifier la destination de l'E-mail de notification	6-27
	Spécifier un nom de fichier	6-29
6.4	Si l'émission n'est pas arrivée à son terme	6-31
	Consulter un rapport d'émission	6-31
	Réexpédition	6-32
6.5	Enregistrer les destinations	6-33
	Programmer un bouton 1-touche	6-33
	Pour programmer un bouton 1-touche	6-34
	Changer ou effacer un bouton 1-touche	6-41
	Copier un bouton 1-touche	6-42

7 Fax Internet

7.1	Spécifier une destination avec un bouton 1-Touche	7-3
	Sélectionner un bouton 1-Touche	7-3
	Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-Touche	7-4
	Saisir le numéro d'un bouton 1-Touche	7-6
	Recherche d'un bouton 1-Touche	7-9
	Spécifier la chaîne de numérotation	7-12
7.2	Entrer une adresse	7-13
	Pour entrer une adresse	7-13
7.3	Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom	7-17
	Qualité Image	7-17
	Pour spécifier la qualité de la numérisation	7-18
	Densité	7-19
	Pour spécifier un réglage densité	7-20
	Param. sens original	7-21
7.4	Spécifier des fonctions supplémentaires	7-23
	Spécifier le réglage Identif. Emetteur	7-25
	Spécifier les paramètres de destination	7-26
	Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	7-27
	Spécifier une émission 2en1	7-28
	Spécifier l'émission recto-verso	7-29
	Spécifier la rotation à l'émission	7-30
	Spécifier la priorité d'émission	7-31
	Spécifier une émission programmée	7-32
	Spécifier le paramètre Tampon	7-33
	Changer l'objet	7-34
	Spécifier une adresse E-mail de réponse	7-36
	Spécifier un nom de fichier	7-37
7.5	Si l'émission n'est pas arrivée à son terme	7-39
	Consulter un rapport d'émission	7-39
	Réexpédition	7-40
7.6	Recevoir des télécopies Internet	7-41
	Paramètres Fax Internet	7-41
	Réception automatique des télécopies Internet	7-41
	Données qui peuvent être reçues	7-41
	Réception manuelle des télécopies Internet	7-42
7.7	Enregistrer les destinations	7-44
	Programmer un bouton 1-Touche	7-44
	Pour programmer un bouton 1-Touche	7-46
	Changer ou effacer un bouton 1-Touche	7-51
	Copier un bouton 1-Touche	7-52
	1-ToucheEnregistrer/Effacer une adresse secondaire	7-53

8 Utilisation d'un serveur LDAP

- 8.1 Rechercher des informations de destination depuis le serveur .. 8-3**
 - Recherche de base et Recherche détaillée 8-3
 - Pour rechercher les informations sur la destination 8-4
- 8.2 Enregistrer les informations de destination sous les boutons**
 - 1-Touche 8-8**
 - Pour enregistrer les informations de destination sous les boutons
 - 1-touche 8-8

9 Spécifier les paramètres avec PageScope Web Connection

- 9.1 Paramètres que vous pouvez définir avec PageScope Web Connection 9-3**
 - Onglet Lecture (mode Utilisateur) 9-4
 - Onglet Lecture (Mode Administrateur) 9-5
 - Onglet Réseau (Mode Administrateur) 9-6
- 9.2 Utiliser PageScope Web Connection 9-7**
 - Environnement 9-7
 - Accéder à PageScope Web Connection 9-8
 - Si les réglages Authentification Utilisateur ont été appliqués. 9-9
 - Si les paramètres Authentification Groupe ont été appliqués. 9-9
 - Structure de la page 9-9
 - Connexion en mode Administrateur 9-12
 - Cache du navigateur Internet 9-14
 - Pour Internet Explorer 9-14
 - Pour Netscape 9-14
- 9.3 Enregistrement adresse une-touche (mode Utilisateur) 9-15**
 - Nommer un index 9-22
 - Enregistrer une adresse 1-Touche 9-24
 - Enregistrer une adresse secondaire 9-26
 - Modifier les paramètres d'une destination 1-Touche 9-29
 - Effacer une adresse 1-Touche 9-31
- 9.4 Enregistrement Programme Fax (mode Utilisateur) 9-33**
 - Enregistrement des Programmes Fax 9-36
 - Changer le paramétrage d'un Programme Fax 9-38
 - Effacer un Programme Fax 9-39
- 9.5 Enregistrement Nom de domaine (mode Utilisateur) 9-41**
 - Pour enregistrer des Noms de domaine 9-41
- 9.6 Exporter/Importer (mode Administrateur) 9-42**
 - Exporter les données comme fichiers 9-43
 - Importer des fichiers 9-45

9.7	Enregistrement Identification	9-48
	Pour enregistrer les identifiants	9-48
9.8	Paramètres d'émission (mode Administrateur)	9-49
	Spécifier les paramètres d'émission	9-50
9.9	Paramètres de réception (mode Administrateur)	9-51
	Spécifier les paramètres Réception	9-52
9.10	Réglage Numérisation (Mode Administrateur)	9-53
	Spécifier le réglage Numérisation	9-54
9.11	Document TX (mode Administrateur)	9-55
	Spécifier la destination où faire suivre.	9-55
9.12	Document RX (mode Administrateur)	9-57
	Spécifier le traitement des documents reçus sur chaque ligne	9-58
	Spécifier le traitement des autres documents reçus	9-60
9.13	Paramètres sortie du rapport (mode Administrateur)	9-61
	Spécifier les paramètres sortie du rapport	9-62
9.14	TCP/IP (mode Administrateur)	9-63
	Spécifier la configuration TCP/IP	9-65
9.15	LDAP (mode Administrateur)	9-67
	Spécifier les paramètres LDAP	9-67
9.16	Réglage Serveur LDAP (mode Administrateur)	9-68
	Enregistrement d'un serveur LDAP	9-69
	Suppression d'un serveur LDAP	9-71
9.17	E-mail/Internet FAX (mode Administrateur)	9-72
	Spécifier la configuration POP3	9-75
	Spécifier la configuration SMTP	9-76
	Spécifier l'objet ou le texte	9-77
	Spécifier des paramètres supplémentaires (Divers)	9-78
9.18	Configuration FTP (mode Administrateur)	9-79
	Spécifier la configuration FTP	9-79
9.19	SSL/TLS (mode Administrateur)	9-80
	Lors de la création d'un certificat	9-81
	Créer des certificats	9-82
	Supprimer des certificats	9-84
	Spécifier la configuration SSL/TLS	9-86
9.20	Authentification utilisateur (mode Administrateur)	9-88
	Spécifier la configuration Authentification Utilisateur	9-89

10 Spécifier les paramètres de gestion

10.1 Paramètres disponibles	10-3
Gestion Administrateur 1	10-3
Gestion Administrateur 2	10-3
10.2 Enregistrer les identifiants	10-4
Pour enregistrer un l'identifiant	10-5
10.3 Spécifier les paramètres du rapport d'émission (Param. Emiss)	10-7
Spécifier les Paramètres Qualité/Mode	10-8
Spécifier le Menu Communication	10-11
10.4 Spécifier la période d'impression des documents reçus (Paramètres Réception)	10-15
Memory Lock On/Off	10-16
Pour spécifier le paramètre Memory Lock Password	10-18
Impression manuelle	10-21
10.5 Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission	10-23
Spécifier les paramètres du Rapport Emission	10-23
Spécifier les paramètres du Rapport d'activité	10-25
10.6 Faire suivre un document vers une destination spécifiée (Emission Relais)	10-27
Spécifier la destination du réacheminement	10-27
10.7 Spécifier la méthode de traitement des documents reçus (Gestion Doc)	10-30
Spécifier le traitement des documents reçus sur un port	10-30
Pour spécifier la méthode de traitement des documents reçus	10-30
Spécifier le traitement des documents reçus sur un port	10-34
Pour spécifier le traitement des documents reçus	10-34
10.8 Spécifier les paramètres de commutation logicielle (fonctions machine)	10-37
Paramètres de commutation logicielle	10-37
Pour spécifier un paramètre de commutation logicielle	10-39
Spécifier les paramètres de réacheminement Administrateur (mode 198)	10-42
Spécifier les paramètres Internet Fax (mode 350)	10-43
Spécifier l'insertion de l'identifiant lors de l'envoi de télécopies ou du réacheminement des documents reçus (mode 352)	10-44
Spécifier les paramètres de délai Emission SMTP (mode 356)	10-45
Spécifier les paramètres de délai Réception SMTP (mode 357)	10-46

Spécifier les paramètres de délai Réception POP3 (mode 358)	10-47
Spécifier l'écran par défaut pour l'introduction d'adresses (mode 366)	10-48
Spécifier le paramètre Dépassement délai de requête DNS (mode 367)	10-49
Spécifier l'intervalle d'émission pour envoi de messages E-mail divisés (mode 372)	10-50
Spécifier les paramètres Fax Internet de la fonction Mode intégral (mode 373)	10-51
Spécifier les fonctions de sécurité E-mail (mode 380)	10-52
Spécifier le format d'exportation des fichiers (mode 470)	10-54
10.9 Spécifier la configuration SSL/TLS	10-55
Pour spécifier la configuration SSL/TLS	10-55

11 Rapports et listes

11.1 Vérification des conditions d'émission (Rapport TX)	11-3
Pour imprimer un rapport d'émission	11-4
Contenu du rapport	11-5
11.2 Vérification des conditions de réception (Rapport TX)	11-7
Imprimer un rapport de réception	11-7
Contenu du rapport	11-8
11.3 Vérifier les destinations enregistrées sous les boutons 1-Touche (Liste 1-Touche)	11-9
Imprimer la Liste 1-Touche	11-9
Contenu de la liste	11-10
11.4 Imprimer la Liste des Programme E-mail	11-11
Pour imprimer la liste des Programme E-mail	11-11
Contenu de la liste	11-12
11.5 Vérification des réglages des fonctions (Liste des réglages) ...	11-13
Imprimer la liste des réglages	11-13
Contenu de la liste	11-14

12 Dépannage relatif à la fonction Lecture (Numérisation)

12.1 Si les messages suivants s'affichent	12-3
12.2 Liste des erreurs réseau	12-4
Emission Fax Internet/Scan vers E-mail	12-4
Réception Fax Internet	12-5
Scan vers FTP	12-6
Scan vers SMB	12-7

12.3 Incidents	12-8
Emission Fax Internet/Scan vers E-mail	12-8
Réception Fax Internet	12-9
Autres	12-10

13 Annexe

13.1 Spécifications produit	13-3
Caractéristiques Fax Internet	13-3
Caractéristiques Scan vers E-mail	13-3
Caractéristiques Scan vers FTP	13-4
Caractéristiques Scan vers SMB	13-4
13.2 Saisir du texte	13-5
Pour taper du texte	13-5
Liste des caractères disponibles	13-6
13.3 Glossaire	13-7
13.4 Index	13-13





Introduction


1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cet appareil.

Ce manuel d'utilisation décrit les méthodes pour utiliser la connexion réseau et les fonctions scanner du bizhub 200/250/350, ainsi que les précautions qui s'y rapportent et les procédures de dépannage élémentaire. Veuillez lire ce manuel avant toute opération sur la machine, gage d'une utilisation correcte et efficace. Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans son logement de manière à pouvoir vous y référer en cas de besoin lors de l'utilisation de la machine.

Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent représenter l'équipement réel de manière légèrement différente.

1.1 Energy Star®

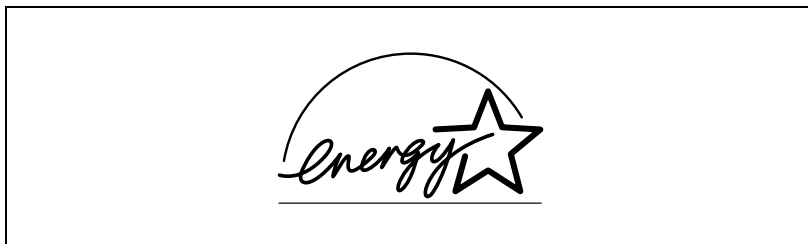

En tant que partenaires ENERGY STAR®, nous avons pu déterminer que cet appareil satisfait aux directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

Définition d'un produit ENERGY STAR®

Un produit ENERGY STAR® intègre une fonction spéciale qui lui permet de basculer automatiquement en "mode d'économie d'énergie" à l'issue d'une certaine période d'inactivité. Un produit ENERGY STAR® utilise l'énergie avec plus d'efficacité, vous permet d'économiser de l'argent sur vos factures d'électricité et contribue à protéger l'environnement.

1.2 Marques commerciales et marques déposées

KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA et The essentials of imaging sont des marques déposées ou des marques de fabrique de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope et bizhub sont des marques déposées ou des marques de fabrique de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, le logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator et Netscape sont des marques de fabrique de Netscape Communications Corporation.

Compact-VJE

Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4[®] est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. aux USA et/ou dans d'autres pays.

RSA[®] est une marque déposée ou une marque de fabrique de RSA Security Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

OpenSSL Statement

OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution et use in source et binary forms, with ou without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions et the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions et the following disclaimer in the documentation et/ou other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features ou use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" et "OpenSSL Project" must not be used to endorse ou promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-soft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (ou a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgment:

"This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NON EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND OUI ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence et distribution terms for any publically available version ou derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied et put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

All other product names mentioned are trademarks ou registered trademarks of their respective companies.

1.3 A propos de ce manuel

Ce manuel concerne les fonctions réseau et numérisation du bizhub 200, 250, et 350.

Ce chapitre présente la structure du manuel et les règles de notation des noms de produit, etc.

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs comprenant les opérations de base des ordinateurs et de la machine. Pour les procédures d'exploitation du système d'exploitation Windows ou Macintosh et des programmes d'application, veuillez vous référer aux manuels respectifs.

Notation

Nom de produit	Notation dans le manuel
bizhub 200/250/350	Cette machine, 200/250/350
Contrôleur réseau interne	Contrôleur d'imprimante
Microsoft Windows 98	Windows 98
Microsoft Windows Me	Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Microsoft Windows XP	Windows XP
Quand les systèmes d'exploitation ci-dessus sont mentionnés ensemble	Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP

Images présentées

De manière générale, le contenu affiché sur l'écran tactile et les fenêtres de l'application qui figurent dans ce manuel indiquent que les options n'ont pas été installées.

1.4 Manuels d'utilisation

Les manuels suivants ont été préparés pour cette machine.

Manuel d'utilisation – Opérations Copie

Ce manuel contient des détails sur les opérations de base et les procédures d'exploitation des différentes fonctions de copie.

- Consulter ce manuel pour obtenir des détails sur les procédures d'exploitation des fonctions de copie, ainsi que des précautions relatives à l'installation / l'utilisation, la mise sous tension et hors tension de la machine, le chargement du papier et les opérations de dépannage comme la résolution des problèmes de serrage papier.

Manuel d'utilisation – Opérations Scanner réseau (ce manuel)

Ce manuel contient des détails sur la définition des fonctions réseau pour l'équipement standard et sur l'utilisation des fonctions de numérisation.

- Consulter ce manuel pour obtenir des détails sur les procédures d'exploitation relatives aux fonctions réseau et sur les opérations Scan vers E-mail, Scan vers FTP et Scan vers SMB et Fax Internet.

Manuel d'utilisation – Opérations Boîte

Ce manuel décrit en détail les procédures liées aux fonctions Boîte.

- Veuillez vous reporter à ce manuel d'utilisation pour plus de détails sur l'opération Scan vers disque dur, sur l'impression d'une épreuve ou d'un travail verrouillé, et sur les fonctions liées au disque dur en option.

Manuel d'utilisation – Opérations d'impression

Ce manuel contient des détails sur les procédures d'exploitation utilisant le contrôleur d'imprimante intégré standard.

- Consulter ce manuel pour obtenir des détails sur les procédures d'utilisation des fonctions d'impression.

1.5 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.

Recommandations de sécurité



DANGER

Tout manquement au respect des instructions mises en évidence de cette manière risquent de causer des blessures graves voire mortelles dues à l'énergie électrique.

→ Observer tous les dangers afin de prévenir toute blessure.



AVERTISSEMENT

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

→ Respectez tous les avertissements pour éviter les blessures et assurer la sécurité de l'utilisation du copieur.



ATTENTION

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

→ Respectez tous les conseils de prudence pour éviter les blessures et assurer la sécurité de l'utilisation du copieur.

Séquence d'actions

- 1** Le chiffre 1 ainsi formaté indique la première étape d'une séquence d'actions.
 - 2** Les nombres suivants ainsi formatés indiquent les étapes successives d'une série d'actions.
 - ?** Le texte formaté de cette manière fournit une assistance supplémentaire.
- Le texte formaté de cette manière décrit l'action censée garantir que les résultats souhaités sont atteints.

Toute illustration placée ici montre les opérations à effectuer.

Astuces



...

Remarque

Le texte présenté de cette manière apporte des informations utiles pour la sécurité de l'utilisation du copieur.



...

Rappel

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations importantes (Rappel).



Détails

Le texte mis en évidence de cette manière contient des renvois à des informations plus détaillées.

Repères de texte spéciaux

Touche [Copie]

Les noms des touches du panneau de contrôle apparaissent dans le format indiqué ci-dessus.

REGLAGE MACHINE

Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.

1.6 Présentation du CD-ROM

Les CD-ROM du contrôleur d'imprimante se composent des éléments suivants :

- CD du logiciel
- CD-ROM du pilote d'imprimante PostScript (Win/Mac)

Chaque CD-ROM contient les pilotes d'imprimante (pour Windows et pour Macintosh), des utilitaires, des polices d'écran, et de la documentation comme les manuels d'utilisation et les notes d'actualisation.

Parcourez les CD-ROM pour chercher les dossiers et fichiers requis.

- La liste des noms de dossier et de fichier peut ne pas démarrer du répertoire racine.
- Utilisez tous les fichiers du dossier de la langue choisie.



Fonctions


2 Fonctions

2.1 Scan vers E-mail

L'opération Scan vers E-mail permet d'envoyer des images numérisées sur cette machine comme pièce jointe aux e-mails. La programmation d'une destination sous une touche unique permet d'envoyer par E-mail des documents papier simplement par une pression sur un bouton de l'écran 1-touche.

- Le document original est joint à un E-mail (format MIME) est envoyé comme fichier image au format TIFF ou PDF. Pour qu'il soit possible de voir l'image reçue sur un ordinateur, un logiciel de messagerie prenant en charge le format MIME et un logiciel permettant l'affichage des formats TIFF ou PDF doivent être installés.
- Les images au format TIFF peuvent être affichées avec une visionneuse TIFF, qui est intégrée à Windows.
- Les images au format PDF peuvent être affichées avec Adobe Reader.
- Cette machine doit être raccordée à un réseau LAN, et les paramètres réseau doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, "Configuration" à la page 3-3.


- Pour plus de détails, voir le chapitre 3, “Scan vers E-mail” à la page 4-3.

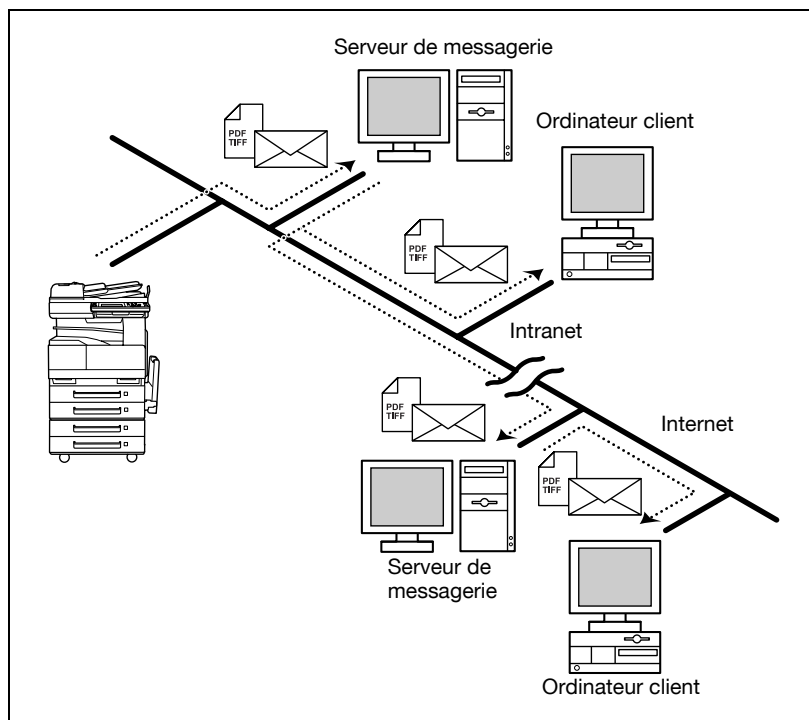

2.2 Scan vers FTP

L'opération Scan vers FTP permet de télécharger en remontant vers un serveur FTP sur réseau, les données numérisées à partir d'un document original. La programmation d'une destination sous une touche unique permet de convertir en données les documents papier et de les télécharger vers l'amont simplement par une pression sur un bouton de l'écran 1-touche. Les données téléchargées en remontant peuvent être téléchargées en descendant vers un ordinateur du réseau.

- Le document original est envoyé comme fichier image au format TIFF ou au format PDF.
- A l'issue de l'émission FTP, vous pouvez spécifier d'obtenir par E-mail la notification de l'emplacement où les données ont été enregistrées (fonction Notification par E-mail).
- Cette machine doit être raccordée à un réseau LAN, et les paramètres réseau doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, "Configuration" à la page 3-3.
- Pour plus de détails, voir le chapitre 4, "Scan vers FTP" à la page 5-3.

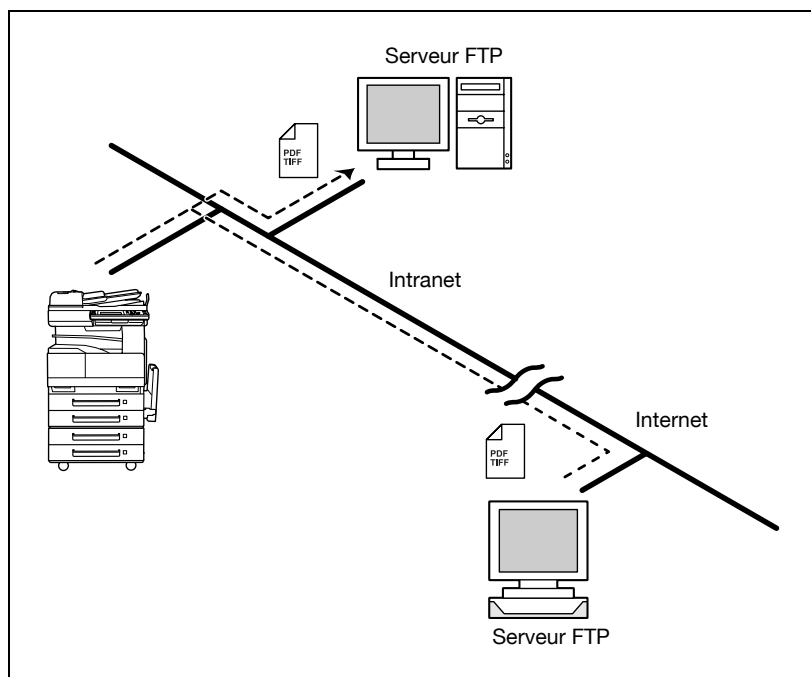


2.3 Scan vers SMB

L'opération Scan vers SMB permet d'envoyer à un dossier partagé sur un ordinateur du réseau, les données numérisées à partir d'un document original. La programmation d'une destination sous une touche unique permet de convertir en données les documents papier et de les envoyer simplement par une pression sur un bouton de l'écran 1-touche.

Pour que l'opération Scan vers SMB soit possible, un dossier de destination des données doit avoir préalablement été spécifié. Il convient aussi de ne pas utiliser des caractères katakana pleine largeur et demi largeur pour spécifier le nom du dossier partagé Windows.


- Le document original est envoyé comme fichier image au format TIFF ou au format PDF.
- A l'issue de l'opération Scan vers SMB, vous pouvez spécifier qu'un message de notification soit envoyé par E-mail au destinataire pour lui indiquer l'emplacement où les données ont été enregistrées (fonction Notification par E-mail).
- Les images au format TIFF peuvent être affichées avec une visionneuse TIFF, qui est intégrée à Windows.
- Les images au format PDF peuvent être affichées avec Adobe Reader.
- Cette machine doit être raccordée à un réseau LAN, et les paramètres réseau doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, "Configuration" à la page 3-3.
- Pour plus de détails, voir le chapitre 5, "Scan vers SMB" à la page 6-3.

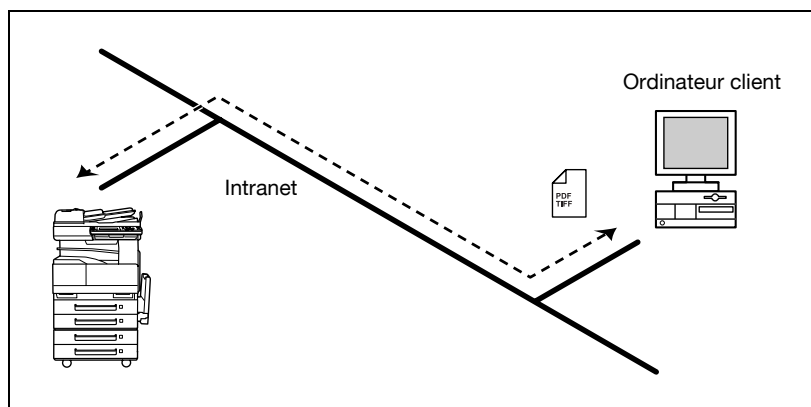

2.4 Scan vers disque dur

Vous pouvez enregistrer le document original numérisé dans une boîte utilisateur créée dans le disque dur en option. Le fichier ainsi enregistré peut être envoyé à un ordinateur avec PageScope Web Connection.

- Le document original est envoyé comme fichier image au format TIFF ou au format PDF.
- Vous pouvez spécifier de recevoir par E-mail une notification de l'emplacement où les données ont été enregistrées (fonction Notification par E-mail).
- Cette machine doit être raccordée à un réseau LAN, et les paramètres réseau doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, "Configuration" à la page 3-3.
- Pour plus de détails, consulter le manuel [Opérations Boîte].

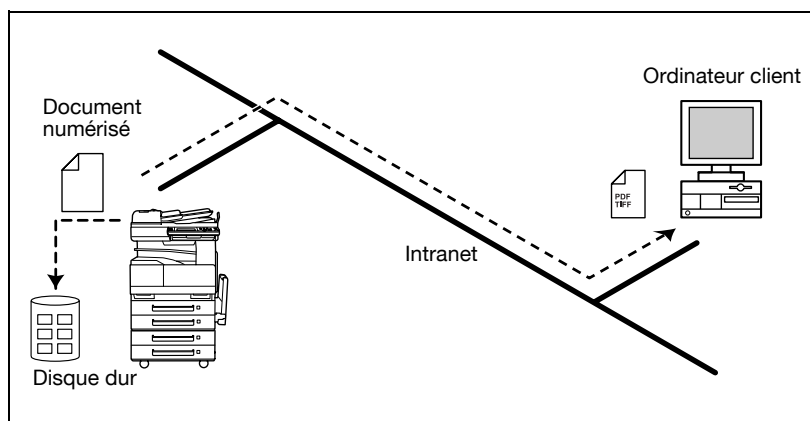

2.5 Fax Internet


L'opération Fax Internet joint à un message E-mail les données de l'image du document original pour l'envoyer sur Internet ou sur intranet à un terminal Fax Internet.

Vous pouvez envoyer les données simplement en spécifiant une adresse E-mail et en même temps qu'un numéro de fax pour transmission sur la ligne du réseau téléphonique public.

La programmation d'une destination sous une touche unique de numérotation permet d'envoyer les données simplement par une pression sur un bouton de l'écran 1-touche.

Le document original est joint à un E-mail (format MIME) est envoyé comme fichier image au format TIFF.

- La télécopie par Internet utilise la ligne téléphonique dans un environnement très différent de la télécopie classique, en outre les fax ne sont pas directement acheminés à destination. Il existe donc certaines limitations.
- Lors de l'envoi d'un fax par Internet, il est possible de vérifier les résultats de réception à destination. De plus, les caractéristiques de réception du télécopieur de destination peuvent être détectées afin que les paramètres de l'émission soient adaptés en conséquence (le télécopieur de destination doit prendre en charge le mode intégral).
- Cette machine doit être raccordée à un réseau LAN, et les paramètres réseau doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, "Configuration" à la page 3-3.
- Pour plus de détails, voir le chapitre 6, "Fax Internet" à la page 7-3.

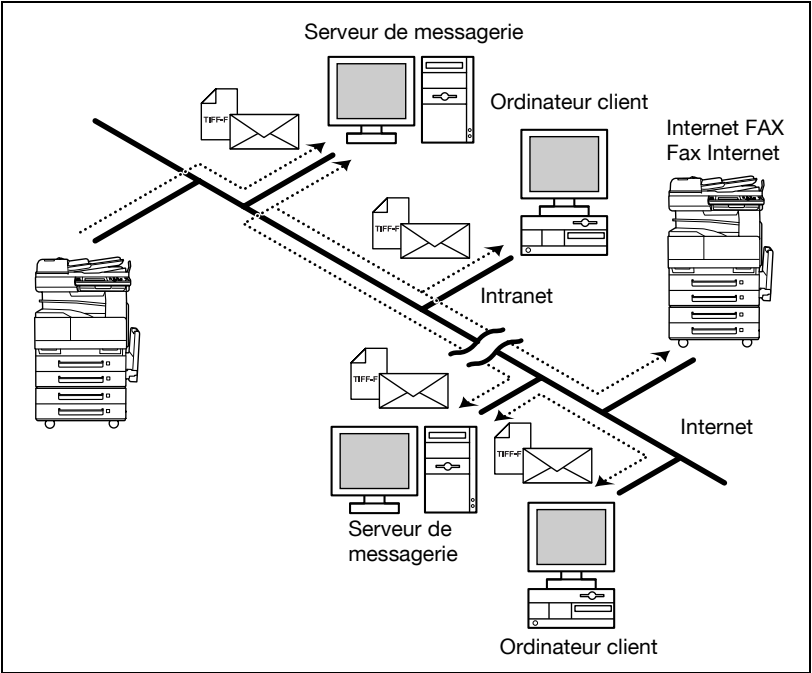

2.6 PageScope Web Connection

On peut utiliser un ordinateur pour vérifier l'état de l'émission ou de l'impression de la machine. D'autre part, il est possible d'enregistrer des touches uniques de numérotation et des programmes de messagerie.

PageScope Web Connection propose une page en mode Utilisateur et une page en mode Administrateur.

- Cette machine doit être raccordée à un réseau LAN, et les paramètres réseau doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, “Configuration” à la page 3-3.
- Pour plus de détails, voir le chapitre 8, “Spécifier les paramètres avec PageScope Web Connection” à la page 9-3.



Configuration

3 Configuration

3.1 Connexion à un réseau LAN

Pour communiquer, cette machine utilise le protocole TCP/IP sur un réseau LAN. Par conséquent, il y a lieu d'utiliser un câble LAN.

Pour le raccordement au réseau LAN, utilisez un câble LAN (câble Fast Ethernet 100BASE-TX).

Branchement du câble LAN

Insérez le connecteur du câble LAN dans le port réseau (LAN) du côté droit de cette machine et l'autre connecteur du câble dans le port du concentrateur (hub).

Le port se trouve du côté droit de la machine.

Utilisez comme câble réseau LAN, un câble Fast Ethernet 100BASE-TX (catégorie 5).




Remarque

Le câble LAN n'est pas fourni avec cette machine. Utilisez un câble approprié à l'environnement de l'installation.

Voici la signification des divers états des témoins lumineux.

Couleur du voyant	Statut	Description
Vert et jaune	ARRÊT	L'appareil n'est pas sous tension La connexion au réseau LAN n'est pas correcte
Vert	MARCHE	La connexion au réseau LAN est correcte (100 Mbps).
	Clignotant	Des données sont en cours de réception (100 Mbps).
Jaune	MARCHE	La connexion au réseau LAN est correcte (10 Mbps).
	Clignotant	Des données sont en cours de réception (10 Mbps).

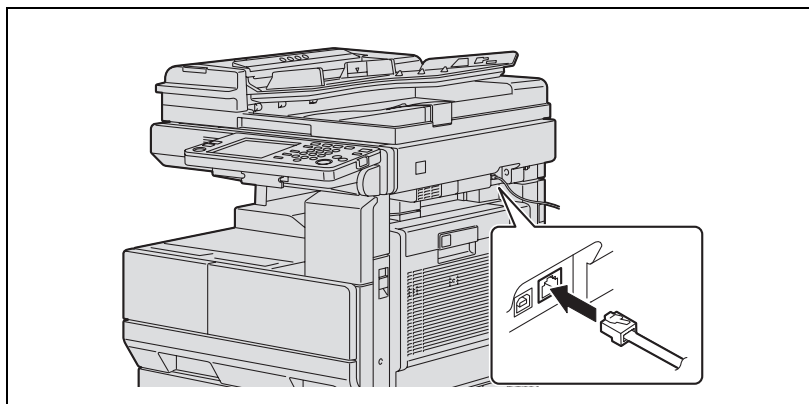

3.2 Spécifier les paramètres réseau

Les fonctions disponibles dépendent de l'environnement LAN de la machine.

Spécifiez les paramètres réseau en fonction de l'environnement LAN et de l'opération à effectuer.



Détails

Avant de procéder à tout réglage, demandez à votre Administrateur réseau les informations nécessaires.

Spécifiez les paramètres réseau en mode Administrateur, soit depuis le panneau de contrôle de cette machine, soit depuis PageScope Web Connection. La procédure de réglage depuis le panneau de contrôle de cette machine est décrite ci-après.

Pour spécifier les paramètres depuis PageScope Web Connection, voir le chapitre 8, "Spécifier les paramètres avec PageScope Web Connection" à la page 9-3.

Tableau des paramètres réseau

Les paramètres réseau nécessaires à chaque fonction sont décrits ci-après.

○ : Paramètre nécessaire.

▲ : Paramètre nécessaire en fonction de l'environnement.

✓ : Le paramètre est disponible.

– : Le paramètre n'est pas disponible.


Fonctionnement Paramètre	Scan vers E-mail	Scan vers FTP	Scan vers SMB	Scan vers disque dur	Fax Internet
Paramètres de base					
DHCP	▲	▲	▲	▲	▲
Paramètre adresse IP	○	○	○	○	○
Masque Sous-Réseau	○	○	○	○	○
Passerelle	○	○	○	○	○
Nom Domaine Propre	–	–	–	–	–
Paramètres Carte réseau	▲	▲	▲	▲	▲
Configuration DNS					
OUI/NON	▲	▲	▲	▲	▲
Nom hôte	▲	▲	▲	▲	▲
Nom de domaine	▲	▲	▲	▲	▲
Adresse serveur DNS	▲	▲	▲	▲	▲

Fonctionnement Paramètre	Scan vers E-mail	Scan vers FTP	Scan vers SMB	Scan vers disque dur	Fax Internet
Nom de la machine					
Nom Equipment	✓	✓	✓	✓	✓
Configuration SMTP					
Adresse du serveur SMTP	○	▲*1	▲*1	▲*1	○
Adresse E-mail	○	▲*1	▲*1	▲*1	○
Nom Utilisateur Authentification SMTP	▲	▲*1	▲*1	▲*1	▲
Mot de passe Authentification SMTP	▲	▲*1	▲*1	▲*1	▲
Configuration POP3					
Adresse serveur POP3	–	–	–	–	○
Nom Utilisateur POP3	–	–	–	–	○
Mot de passe POP3	–	–	–	–	○
Contrôle Réception Auto	–	–	–	–	○
Paramètres Mail/Scan					
Mode E-mail	–	–	–	–	✓
Mode Scanner	✓	✓	✓	✓	–
Paramètres Scanner					
Rapport d'activité	–	–	–	–	✓
Impr.En-tête Doc. Reçu	–	–	–	–	✓
Texte En-tête E-mail	✓	–	–	–	✓
Passerelle Emission	–	–	–	–	–
Objet	✓	–	–	–	✓
Paramètres Fractionnement	✓	–	–	–	✓
Ping : Sondage exécuté selon les besoins.					
Type de trame : A spécifier si la machine est connectée à un serveur NetWare et que l'impression est commandée par un ordinateur.					
Paramètres LDAP : A spécifier pour utiliser la fonction de recherche LDAP.					
Configuration FTP : A spécifier en mode Administrateur depuis PageScope Web Connection.					
Adresse IP Proxy	–	▲	–	–	–
Numéro de port	–	▲	–	–	–
Délai d'interrogation FTP	–	▲	–	–	–

*1 Pour utiliser la fonction Notification par E-mail, il faut aussi spécifier les paramètres de transmission par E-mail (SMTP).

Pour spécifier les paramètres réseau de départ.


- 1** Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2** Appuyez sur [Mode Administrateur].

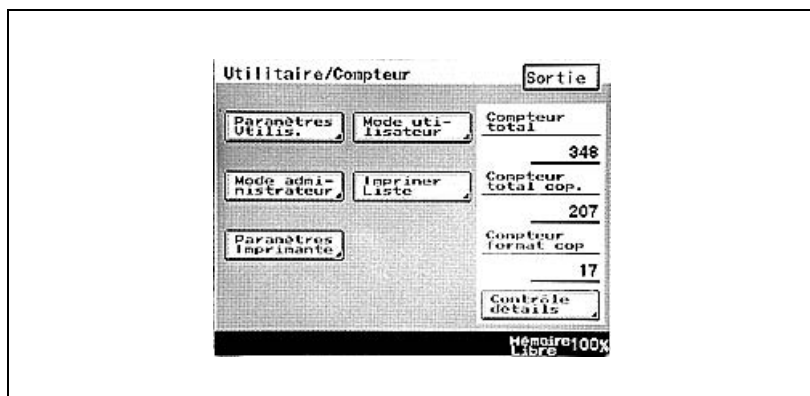


- 3** Tapez le code Administrateur sur le clavier, et appuyez sur [Entrée].
 - “00000000” est le code réglé à la sortie de l'usine.
 - Pour changer le code Administrateur, voir le manuel d'utilisation [Opérations Copie].




- 4 Appuyez sur [Admin. 2].

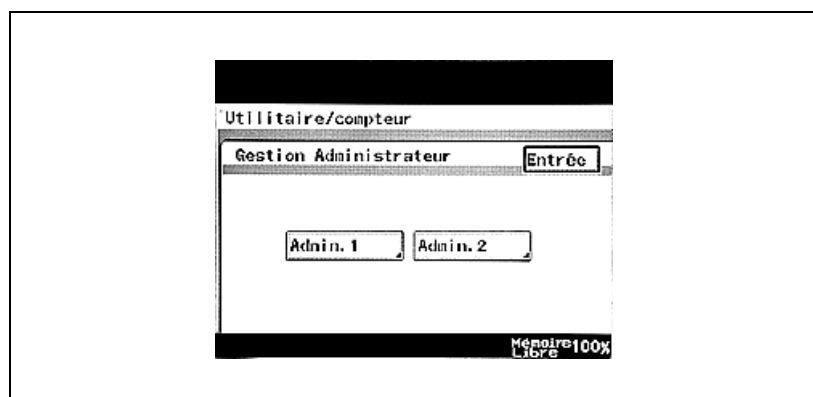

- 5 Appuyez sur [Réseau].

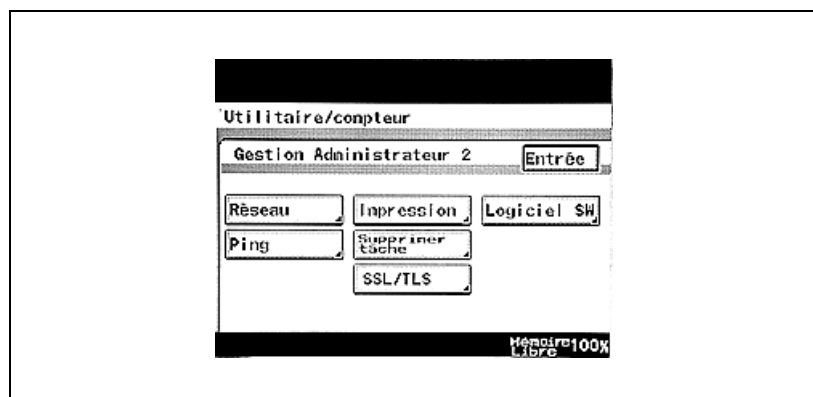

- 6 Spécifiez chaque paramètre réseau, et appuyez sur [Entrée].

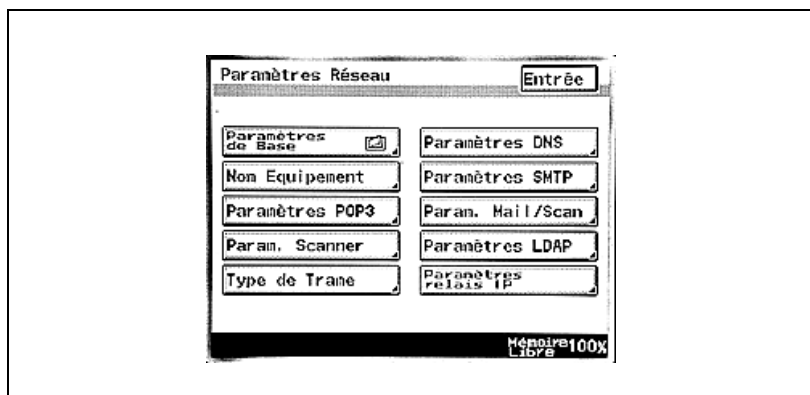

- 7 Pour prendre effet, certains réglages, affichés après une pression sur le bouton , il faut éteindre puis rallumer la machine.
- Au cours de cette manoeuvre, veuillez à patienter au moins 10 secondes avant de la rallumer.
Les paramètres pourraient ne pas être correctement enregistrés si la machine est rallumée immédiatement après extinction.



- 8 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que le premier écran s'affiche.

3.3 Paramètres de base

Paramètres

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
DHCP	Spécifiez si l'adresse IP doit être acquise automatiquement auprès du serveur le serveur DHCP si ce doit être une adresse fixe.
Paramètre adresse IP	Spécifie l'adresse IP de la machine. A spécifier quand "DHCP" est réglé sur "Entrée IP".
Masque Sous-Réseau	Entrez le masque sous-réseau du réseau à connecter. A spécifier quand "Entrée IP" a été sélectionné dans [DHCP].
Passerelle	Entrez l'adresse de passerelle du réseau à connecter. A spécifier quand "DHCP" est réglé sur "Entrée IP".
Nom Domaine Propre	Tapez le Nom de domaine de cette machine. A spécifier pour l'envoi direct de fax par un serveur E-mail. Pour spécifier les paramètres de domaine du périphérique, voir le manuel d'utilisation [Opérations Fax].  . . . Remarque <i>Pour l'envoi direct de fax, le kit Fax, en option, doit être installé.</i>
Paramètres Carte réseau	Spécifiez la vitesse de transmission de la carte réseau (LAN).

DHCP

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres de base].
- 2 Appuyez sur [DHCP].


- 3 Pour utiliser le serveur DHCP, appuyez sur [Attribution Automatique]. Pour utiliser une adresse IP fixe, appuyez sur [Entrée IP].
 - Si vous sélectionnez [Entrée IP], renseignez les champs “Paramètre adresse IP” et “Masque Sous-Réseau”.

- 4 Appuyez sur [Entrée].


Paramètre adresse IP

Spécifiez une valeur si “DHCP” est réglé sur “Entrée IP”.

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres de base].
- 2 Appuyez sur [Paramètre adresse IP].

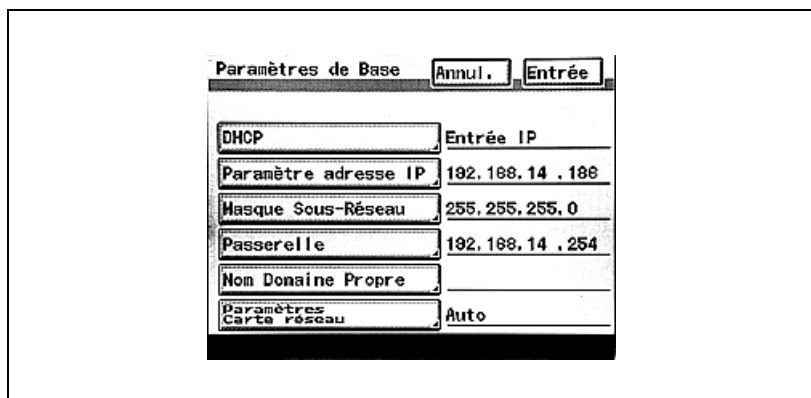

- 3 Tapez l'adresse IP sur le clavier.
 - Il n'est pas possible de spécifier une adresse IP commençant par 0, 127, ou 224 ou plus grand.
 - Si vous entrez moins de trois chiffres, déplacez le curseur vers le bloc suivant avec la touche [►].

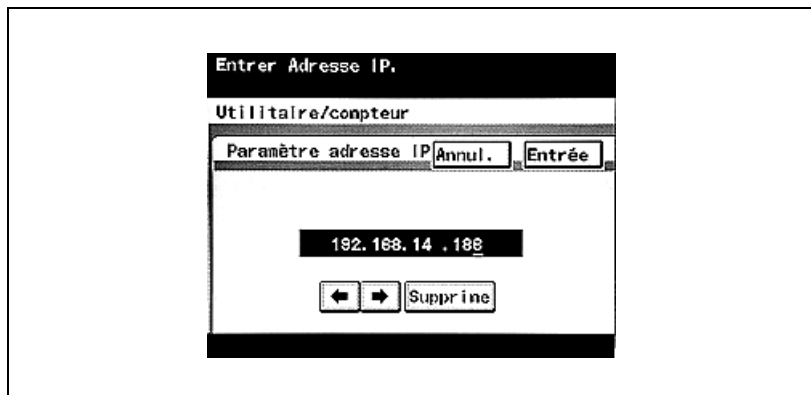


- 4 Appuyez sur [Entrée].


Masque Sous-Réseau

Spécifiez une valeur si “DHCP” est réglé sur “Entrée IP”.

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres de base].
- 2 Appuyez sur [Masque Sous-Réseau].

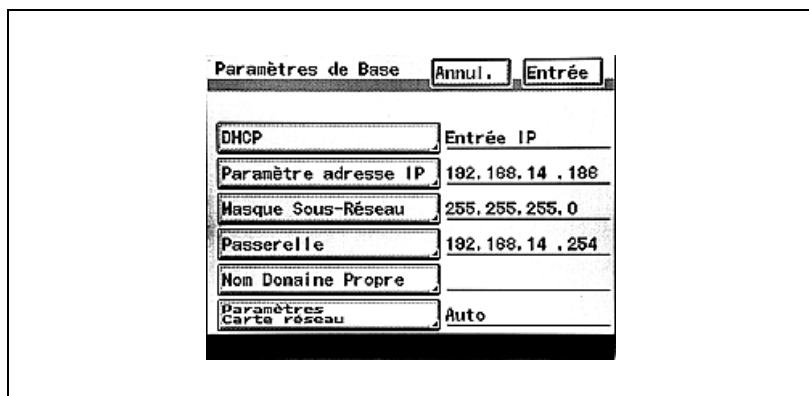

- 3 Tapez l'adresse IP sur le clavier.
 - Si vous entrez moins de trois chiffres, déplacez le curseur vers le bloc suivant avec la touche [►].

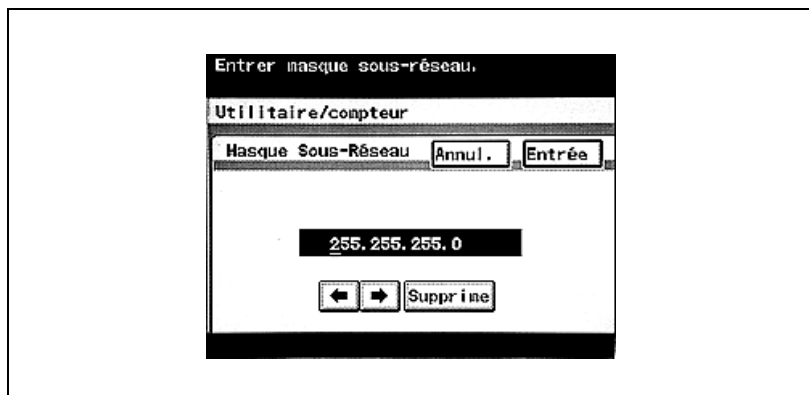


- 4 Appuyez sur [Entrée].


Passerelle

Spécifiez une valeur si "DHCP" est réglé sur "Entrée IP".

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres de base].
- 2 Appuyez sur [Passerelle].

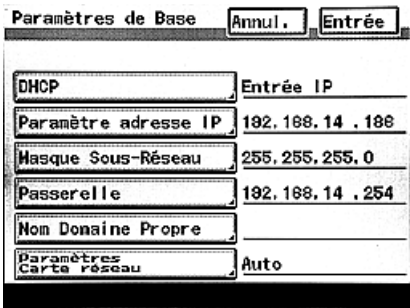

- 3 Tapez l'adresse IP sur le clavier.
 - Il n'est pas possible de spécifier une adresse IP commençant par 0, 127, ou 224 ou plus grand.
 - Si vous entrez moins de trois chiffres, déplacez le curseur vers le bloc suivant avec la touche [►].

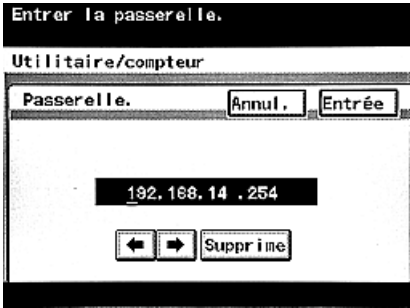

- 4 Appuyez sur [Entrée].

Paramètres Carte réseau

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Vitesse Carte réseau


Rubrique	Description
Auto	Permet la sélection automatique de la vitesse de transmission par auto-négociation.
100M	Réglage manuel de la vitesse de transmission sur 100 Mbps lorsque la vitesse n'a pas pu être sélectionnée automatiquement.
10M	Réglage manuel de la vitesse de transmission sur 10 Mbps lorsque la vitesse n'a pas pu être sélectionnée automatiquement.

Recto-verso

Rubrique	Description
Full Duplex	L'émission s'effectue en mode Full Duplex.
Half Duplex	L'émission s'effectue en mode Half Duplex.


Pour spécifier les paramètres de la carte réseau

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres de base].
- 2 Appuyez sur [Paramètres Carte réseau].

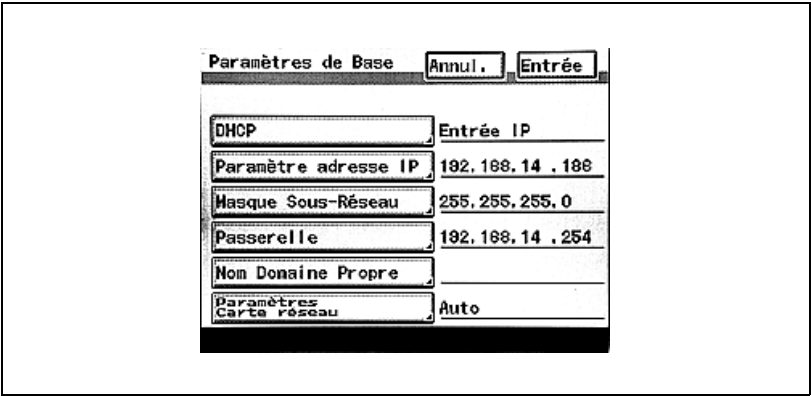


3 Appuyez sur [Vitesse Carte réseau], et sélectionnez la vitesse de transmission.

- La sélection par défaut est “Auto”. Ne sélectionnez “100M” ou “10M” que si l’émission n’est pas satisfaisante quand le mode “Auto” est sélectionné.

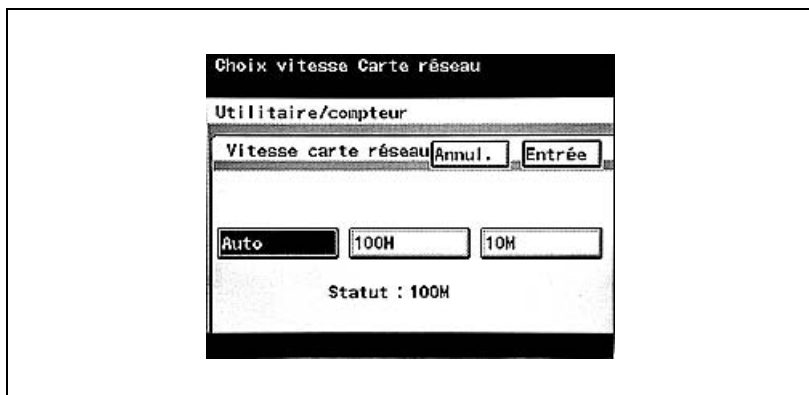


4 Appuyez sur [Entrée].

5 Appuyez sur [Duplex] si “Vitesse Carte réseau” est réglé sur “100M” ou “10M”.

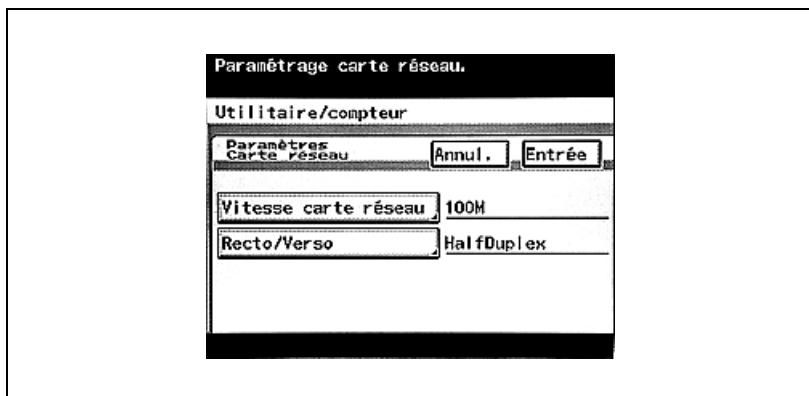

- 6 Spécifiez un mode duplex, et appuyez sur [Entrée].

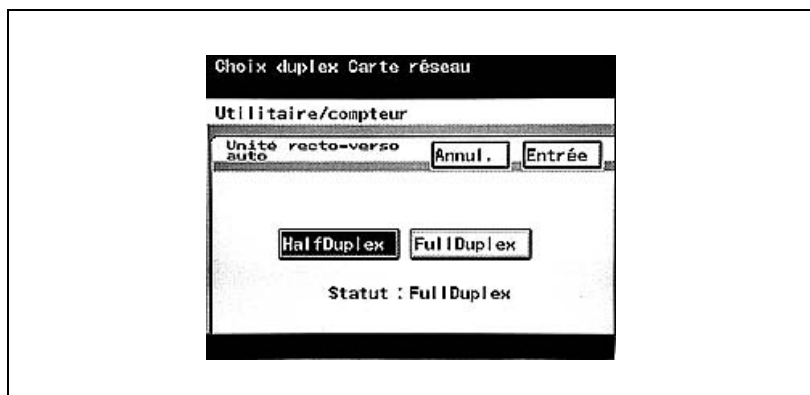

- 7 Appuyez sur [Entrée].


3.4 Paramètres DNS

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Paramètres DNS	Spécifiez "OUI" ou "NON" pour le DNS (Système Nom de Domaine). Si vous utilisez un serveur DNS sur réseau, choisissez "OUI". Si vous utilisez un serveur DNS sur réseau, choisissez "NON". Si vous utilisez un serveur externe, un fournisseur d'accès Internet par exemple, choisissez "NON" si l'adresse IP du serveur E-mail est publique. Si le nom DNS du serveur E-mail est public et que l'adresse IP n'est pas publique, spécifiez "OUI". Pour plus de détails sur l'environnement réseau, contactez l'Administrateur réseau.
Nom Host	Tapez le nom d'hôte de cette machine. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires. A spécifier quand "Paramètres DNS" est réglé sur "OUI".
Nom de domaine	Spécifiez le Nom de domaine du serveur DNS. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires. A spécifier quand "Paramètres DNS" est réglé sur "OUI".
Adresse serveur DNS	Spécifiez les adresses IP du serveur DNS. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires. A spécifier quand "Paramètres DNS" est réglé sur "OUI".

Paramètres DNS

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres DNS].

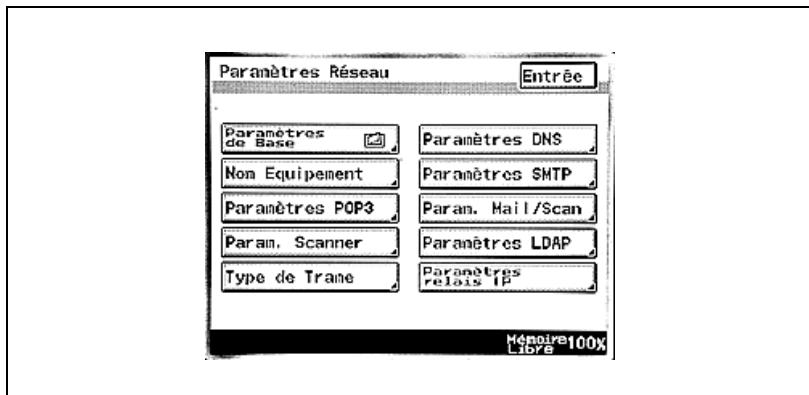


- 2 Pour utiliser le serveur DNS, appuyez sur [OUI]. Si le serveur DNS ne doit pas être utilisé, appuyez sur [NON].
- Si “OUI” est sélectionné, spécifiez les paramètres “Nom Host”, “Nom Domaine”, et “Adresse Serveur DNS”.

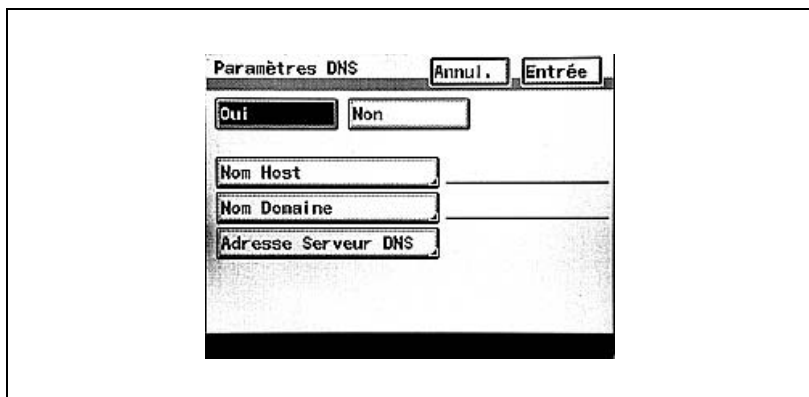

- 3 Appuyez sur [Entrée].


Nom hôte

- 1 Dans l'écran Paramètre DNS, appuyez sur [Nom Host].
- 2 Tapez le nom de l'hôte de cette machine, et appuyez sur [Entrée].

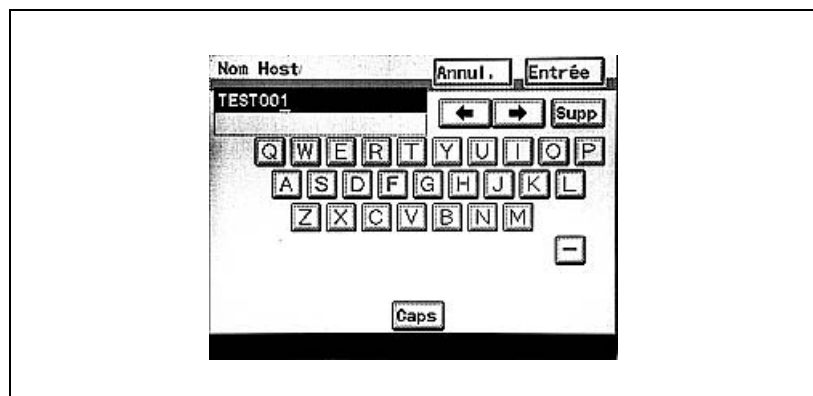


Nom de domaine

- 1 Dans l'écran Paramètre DNS, appuyez sur [Nom Domaine].
- 2 Tapez le Nom de domaine du serveur DNS, et appuyez sur [Entrée].

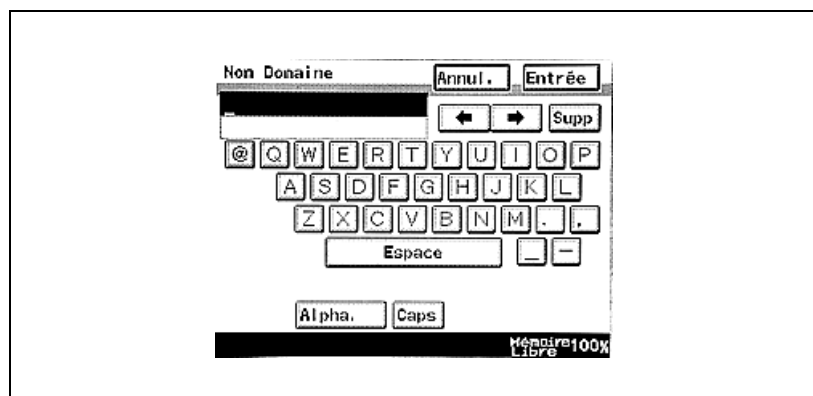


Adresse serveur DNS

- 1 Dans l'écran Paramètres DNS, appuyez sur [Adresse Serveur DNS].
- 2 Appuyez sur [Adresse Serveur DNS1].

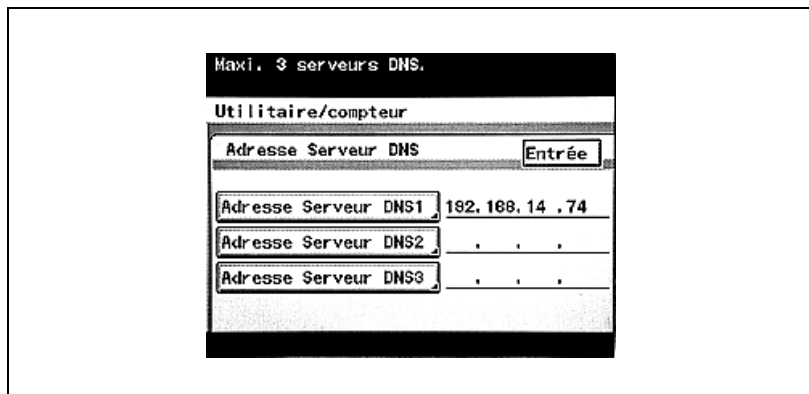

- 3 Tapez l'adresse IP du serveur DNS1, et appuyez sur [Entrée].
 - Il n'est pas possible de spécifier une adresse IP commençant par 0, 127, ou 224 ou plus grand.
 - Si vous entrez moins de trois chiffres, déplacez le curseur vers le bloc suivant avec la touche [▶].

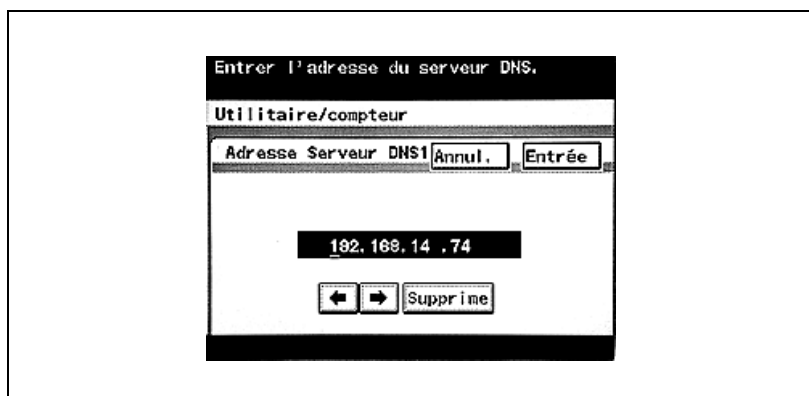

- 4 Si vous spécifiez plusieurs serveurs DNS, tapez l'adresse IP du serveur DNS 2 et du serveur DNS 3.
- 5 Appuyez sur [Entrée].


3.5 Nom de la machine

Tapez le nom de cette machine.


Le nom de la machine est utilisé comme partie du nom pour les fonctions Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers SMB, Scan vers disque dur, et Fax Internet. Il figure également dans la ligne Sujet, lors des émissions Scan vers E-mail et Fax Internet.

Pour spécifier le nom de la machine

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Nom Equipement].

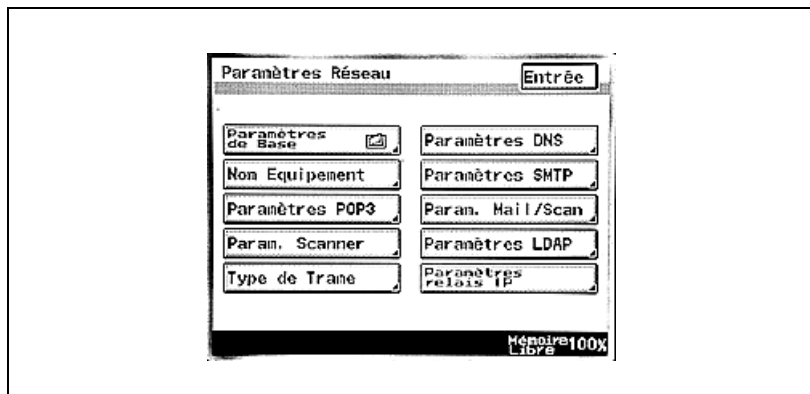

- 2 Tapez le nom de la machine.
 - On peut saisir 16 caractères alphanumériques maximum.

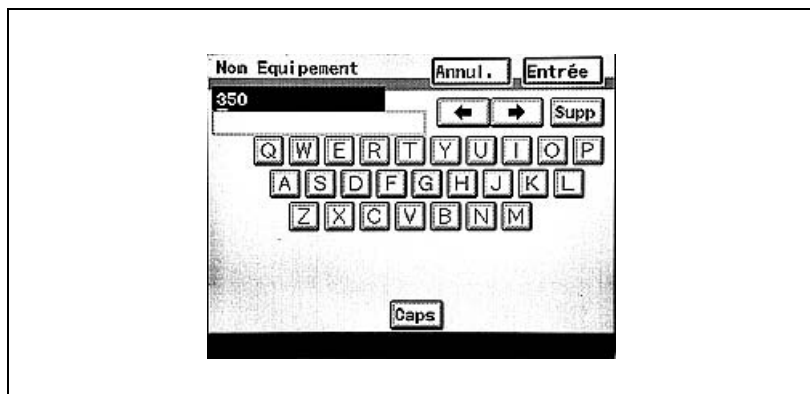

- 3 Appuyez sur [Entrée].

3.6 Paramètres SMTP

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Adresse du serveur SMTP	A spécifier pour les opérations Scan vers E-mail ou Fax Internet. A spécifier également pour utiliser la fonction de notification par E-mail avec les opérations Scan vers FTP, Scan vers SMB ou Scan vers disque dur. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires.
Adresse E-mail	Entrez l'adresse E-mail de cette machine. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires.
Nom Utilisateur Authentification SMTP	Spécifiez le nom utilisateur pour utiliser la fonction Authentification émission E-mail (Authentification SMTP). Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires. Il n'est pas nécessaire de spécifier le paramètre si le Nom Utilisateur Authentification SMTP et the Nom Utilisateur POP3 sont identiques.
Mot de passe Authentification SMTP	Spécifiez le mot de passe pour utiliser la fonction Authentification émission E-mail (Authentification SMTP). Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires. Il n'est pas nécessaire de spécifier le paramètre si le mot de passe Authentification SMTP et le mot de passe POP3 sont identiques.




Remarque

Les éléments suivants apparaissent quand les bits 6 et 2 du mode 380 sont réglés sur "1" sur l'écran Paramètre commutation software. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de commutation logicielle (fonctions machine)" à la page 10-37.


- Nom Utilisateur Authentification SMTP
- Mot de passe Authentification SMTP

Adresse du serveur SMTP


- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres SMTP].
- 2 Appuyez sur [Adresse Serveur SMTP].

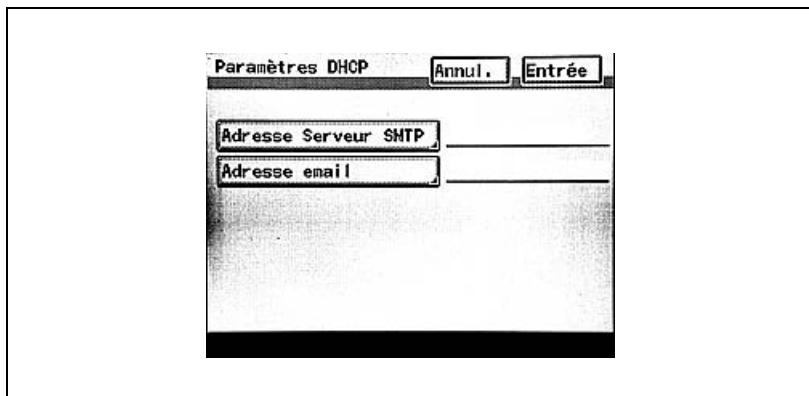


- 3 Tapez l'adresse du serveur SMTP.
 - Si “Paramètres DNS” est réglé sur “OUI”, vous pouvez entrer l'adresse IP et le nom Host.

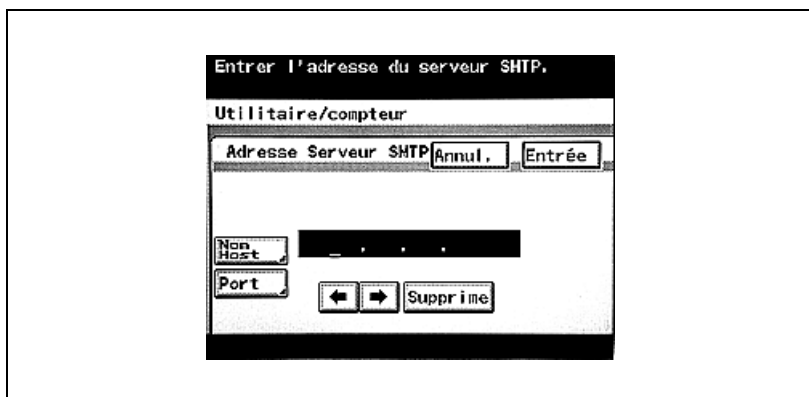

- 4 Pour spécifier le nom Host, appuyez sur [Nom Host], tapez le nom Host, et appuyez sur [Entrée].

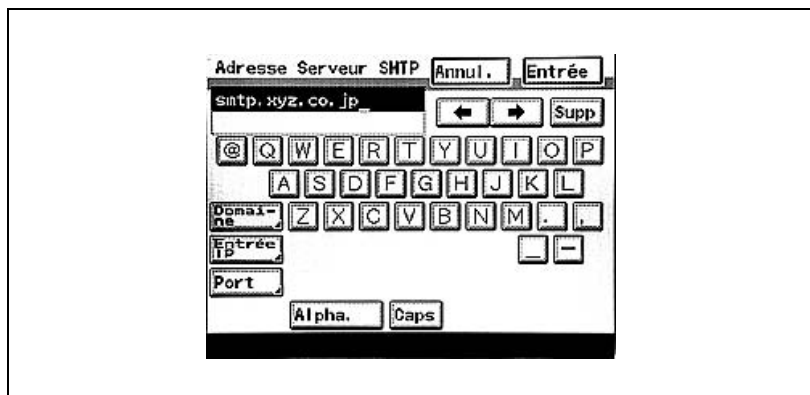


- 5 Pour changer le port, appuyez sur [Port]. L'écran Port apparaît.
- 6 Tapez le numéro de port sur le clavier, et appuyez sur [Entrée].
- Pour restaurer le réglage précédent, [Par défaut].

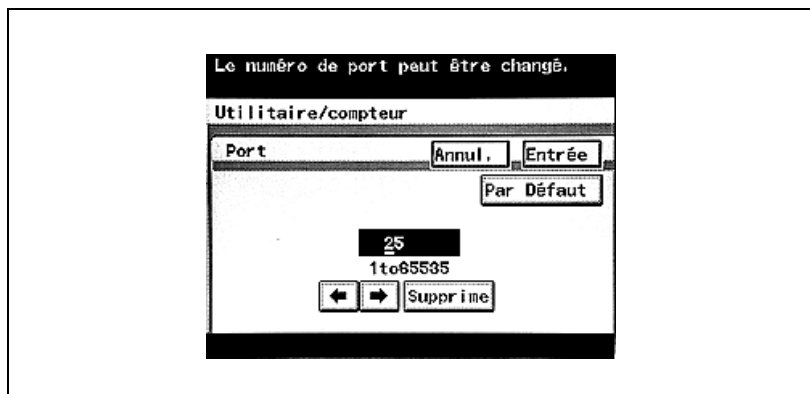


- 7 Appuyez sur [Entrée].

Adresse E-mail

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres SMTP].
- 2 Appuyez sur [Adresse E-Mail].

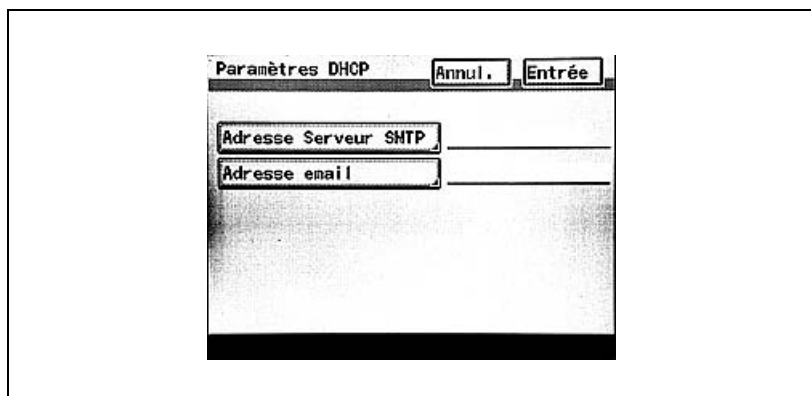


- 3 Entrez l'adresse E-mail de cette machine, et appuyez sur [Entrée].

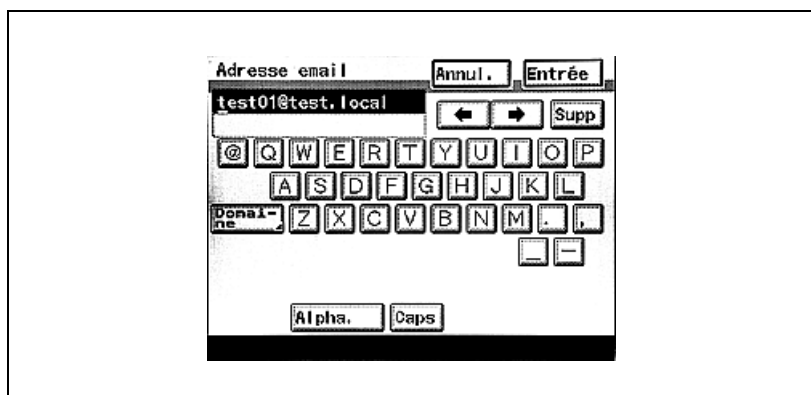


Nom Utilisateur Authentification SMTP

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres SMTP].
- 2 Appuyez sur [Nom Utilisateur Authentification SMTP].

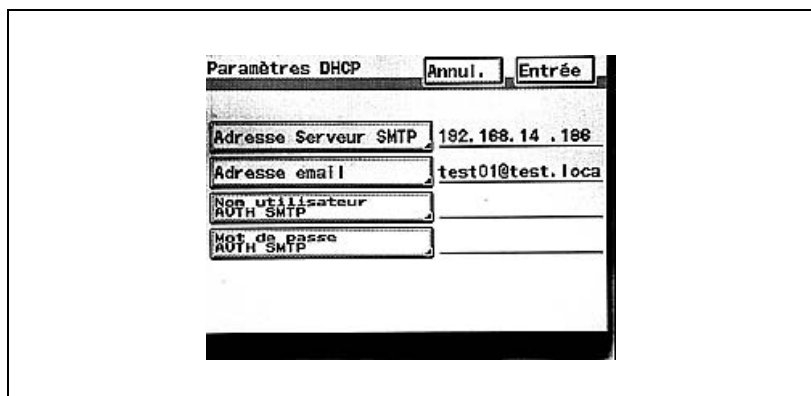


- 3 Tapez le Nom Utilisateur Authentification SMTP, et appuyez sur [Entrée].

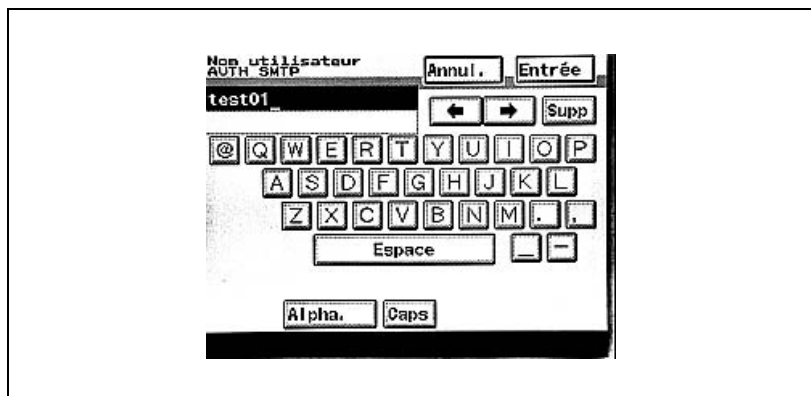


Mot de passe Authentification SMTP

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres SMTP].
- 2 Appuyez sur [Mot de passe AUTH SMTP].

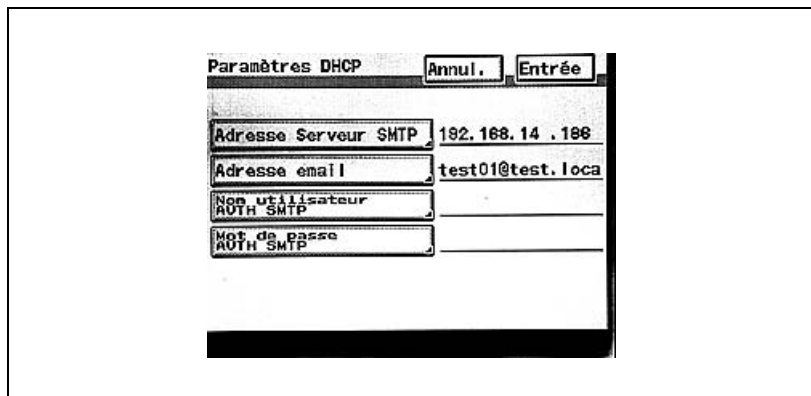

- 3 Appuyez sur [Nouv. Mot de passe], tapez le mot de passe SMTP, et appuyez sur [Entrée].

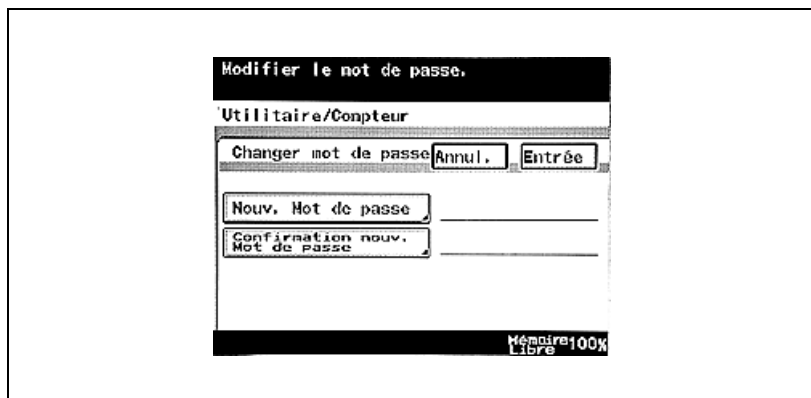

- 4 Appuyez sur [Confirmation nouv. Mot de passe], tapez une fois encore le mot de passe SMTP, et appuyez sur [Entrée].


3.7 Paramètres POP3

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Adresse Serveur POP3	A spécifier nécessairement pour recevoir des fax par Internet. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires.
Nom Utilisateur POP3	Tapez le Nom Utilisateur POP3 de cette machine. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires.
Mot de Passe POP3	Spécifiez le mot de passe POP3 de cette machine. Contactez l'Administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires.
Contrôle Réception Auto	Spécifiez l'intervalle entre connexions au serveur POP3 pour contrôler l'arrivée de nouveaux messages E-mail (Fax Internet). (1—99 minutes)

Adresse serveur POP3


- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres POP3].
- 2 Appuyez sur [Adresse Serveur POP3].

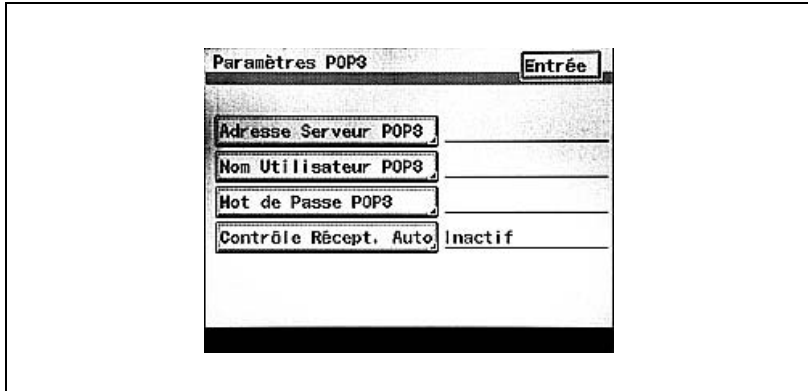

- 3 Tapez l'adresse du serveur POP3 sur le clavier.
- Si “Paramètres DNS” est réglé sur “OUI”, vous pouvez entrer l'adresse IP et le nom Host.

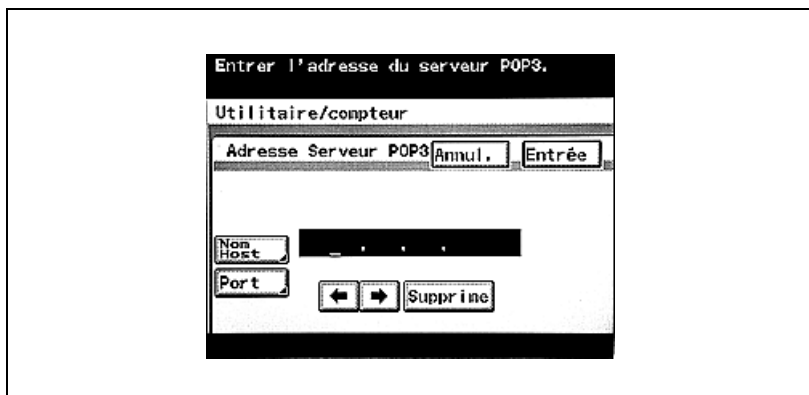


- 4 Pour spécifier le nom Host, appuyez sur [Nom Host], tapez le nom Host, et appuyez sur [Entrée].

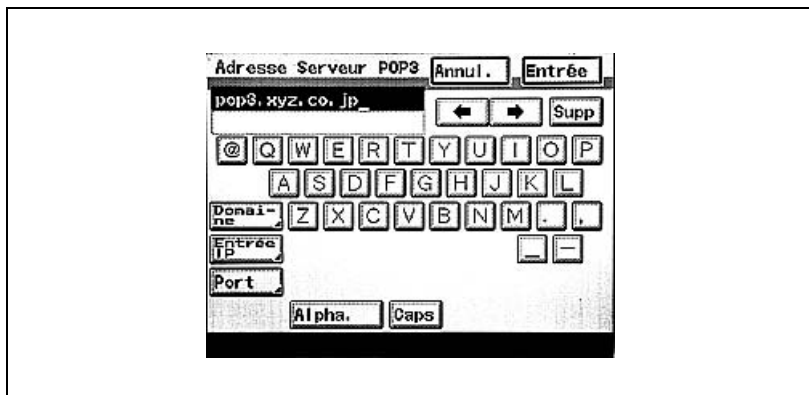

- 5 Pour changer le port, appuyez sur [Port]. L'écran Port apparaît.


- 6 Tapez le numéro de port sur le clavier, et appuyez sur [Entrée].
- Pour restaurer le réglage précédent, [Par défaut].

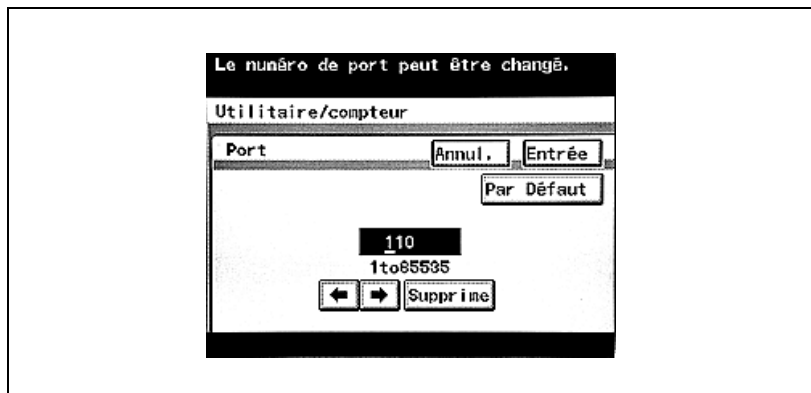


- 7 Appuyez sur [Entrée].

Nom Utilisateur POP3

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres POP3].
- 2 Appuyez sur [Nom Utilisateur POP3].

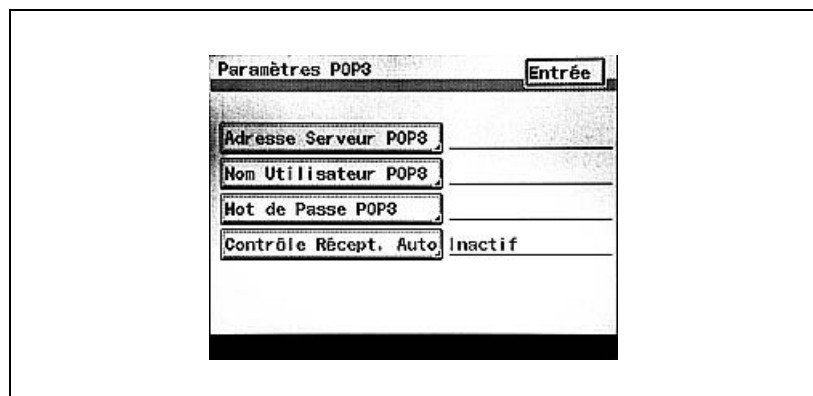


- 3 Tapez le Nom Utilisateur POP3, et appuyez sur [Entrée].

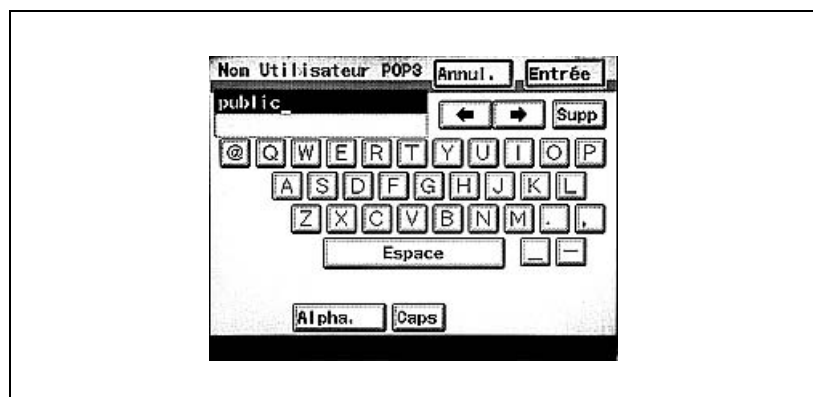


Mot de passe POP3

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres POP3].
- 2 Appuyez sur [Mot de Passe POP3].

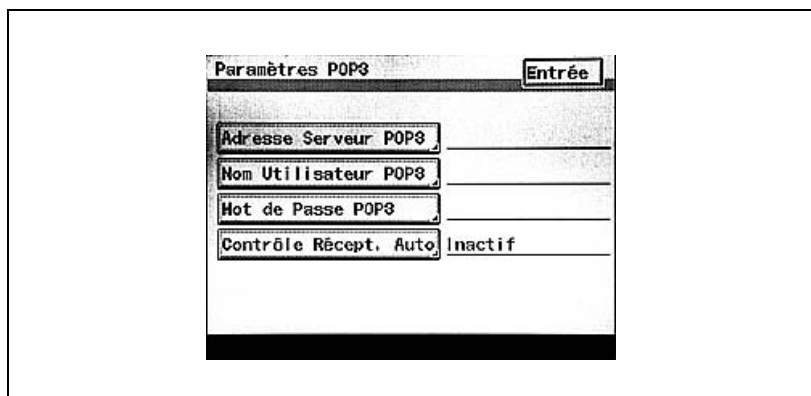


- 3 Appuyez sur [Nouv. Mot de passe], tapez le mot de passe POP3, et appuyez sur [Entrée].

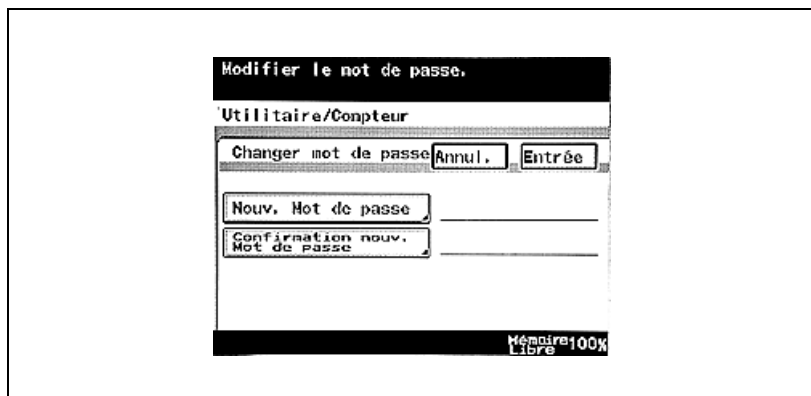


- 4 Appuyez sur [Confirmation nouv. Mot de passe], tapez une fois encore le mot de passe POP3, et appuyez sur [Entrée].

Contrôle Réception Auto

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres POP3].
- 2 Appuyez sur [Contrôle Récept. Auto].

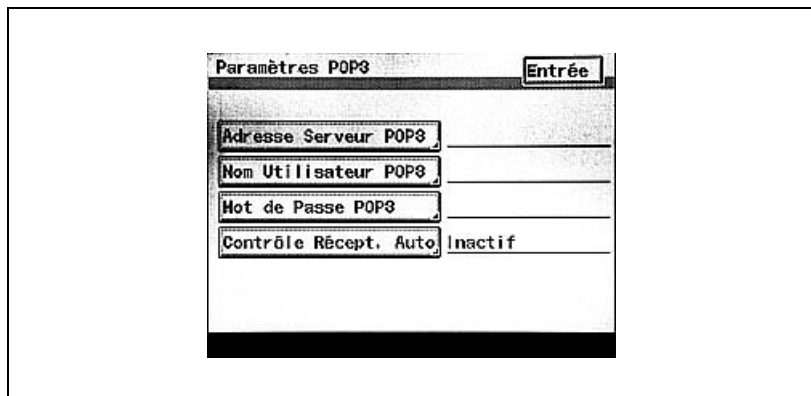

- 3 Tapez sur le clavier la fréquence de contrôle de réception POP3, et appuyez sur [Entrée].
 - S'il n'y a pas besoin de la réception automatique POP3, appuyez sur [Contrôle désactivé].

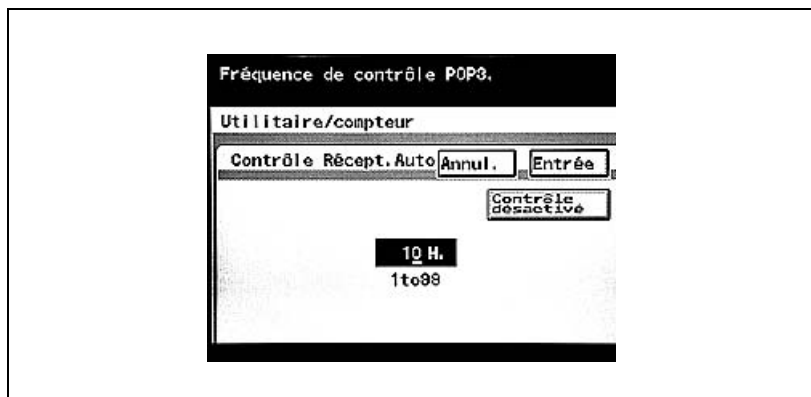

3.8 Paramètres Mail/Scan (Mode E-mail)

Vous pouvez spécifier la taille maximale d'émission, la qualité maximale d'émission, et la méthode de codage qui seront appliquées prioritairement lors de l'envoi d'une télécopie par Internet. La taille d'émission spécifiée ici est la valeur par défaut pour la programmation d'un bouton 1-touche.


Lors de l'envoi d'une télécopie par Internet, il se peut que le destinataire ne puisse pas voir les données si le télécopieur récepteur ne prend pas en charge la taille, la qualité ou la méthode de codage des données émises. Si les réglages maximum ont préalablement été spécifiés dans le mode E-mail, les paramètres d'émission sont ajustés au maximum spécifié, même si une valeur supérieure à ce maximum est entrée.

En mode E-mail, les paramètres qui peuvent être spécifiés sont les suivants.


Rubrique	Description
Taille Emission (Max.)	Spécifiez la taille maximum du document qui peut être émis. Sélectionnez "A4", "B4", ou "A3".
Qualité Emission (Max.)	Spécifiez la résolution maximum pour l'émission. Sélectionnez "200 dpi", "400 dpi", ou "600 dpi".
Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage des données à envoyer. Sélectionnez "MH", "MR", ou "MMR". La capacité pour les données est la plus faible avec "MMR" et la plus élevée avec "MH".

Taille Emission (Max.)

- 1 Sur l'écran Paramètres Réseau, appuyez sur [Paramètres Mail/Scan].
- 2 Appuyez sur [Mode E-Mail].

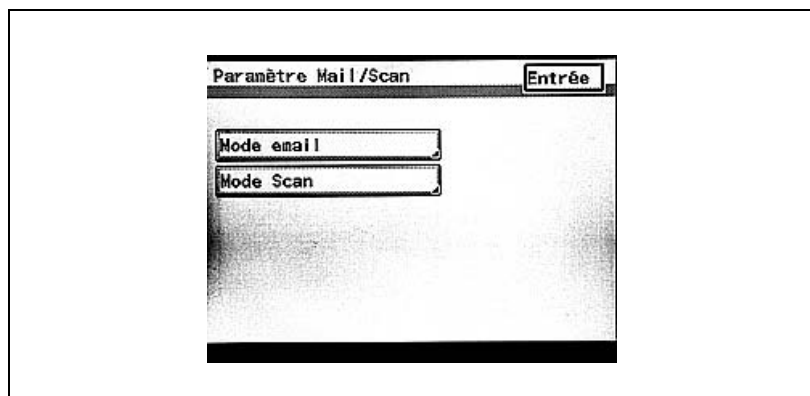

- 3 Appuyez sur [Taille Emission (Max.)].

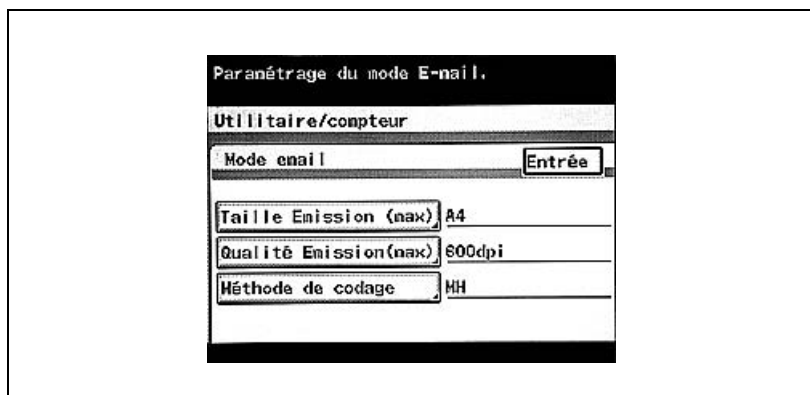


- 4 Sélectionnez la taille maximum du document à envoyer, et appuyez sur [Entrée].




Qualité Emission (Max.)

- 1 Sur l'écran Paramètres Réseau, appuyez sur [Paramètres Mail/Scan].
- 2 Appuyez sur [Mode E-Mail].

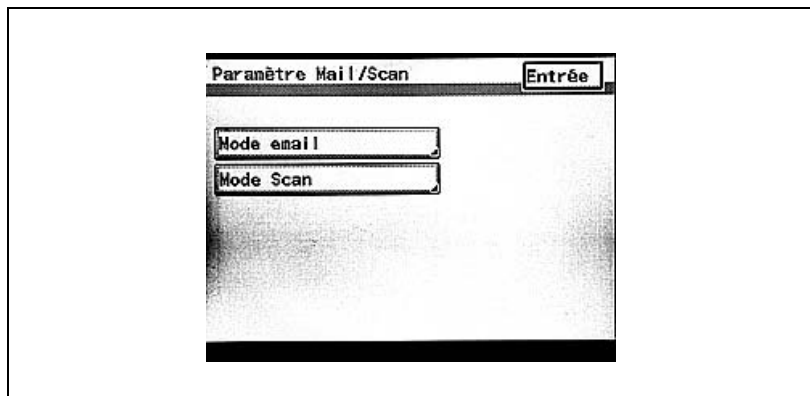

- 3 Appuyez sur [Qualité Emission (Max.)].

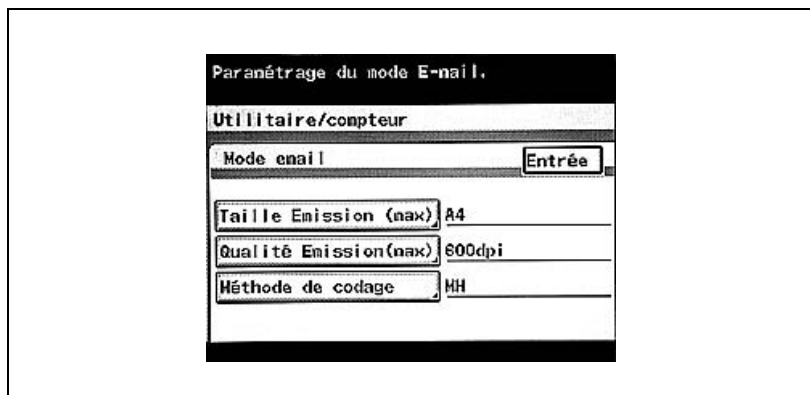


- 4 Sélectionnez la résolution maximum d'émission, et appuyez sur [Entrée].




Méthode de codage

- 1 Sur l'écran Paramètres Réseau, appuyez sur [Paramètres Mail/Scan].
- 2 Appuyez sur [Mode E-Mail].

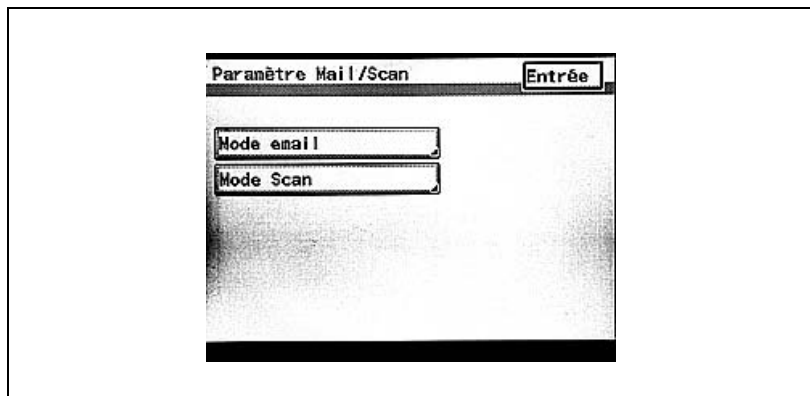

- 3 Appuyez sur [Méthode de codage].

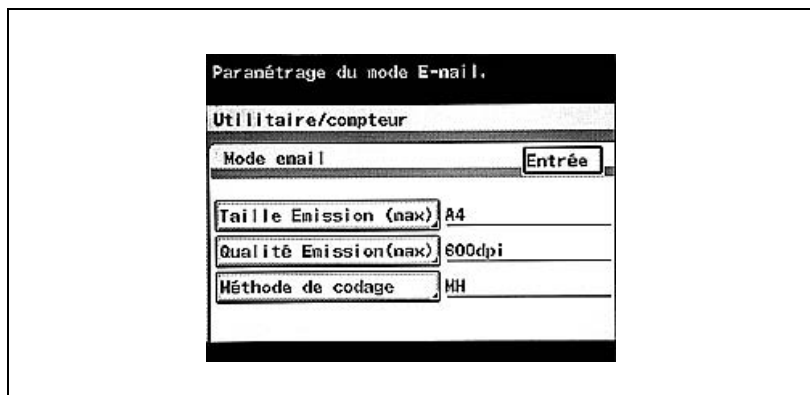

- 4 Sélectionnez la méthode de codage, et appuyez sur [Entrée].



3.9 Paramètres Mail/Scan (Mode Scan)


Vous pouvez spécifier le format de fichier ainsi que la méthode de codage pour envoyer des fichiers en utilisant les opérations Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers SMB, ou Scan vers disque dur. La taille d'émission spécifiée ici est la valeur par défaut pour la programmation d'un bouton 1-touche.

En mode Scan, les paramètres qui peuvent être spécifiés sont les suivants.


Rubrique	Description
Type de fichier	Sélectionnez le format d'envoi des fichiers (TIFF ou PDF). Si "TIFF" a été sélectionné, le réglage passe à "TIFF Multipages" pour les opérations Scan vers FTP, Scan vers SMB ou Scan vers disque dur.
Méthode de codage	Sélectionnez "MH" ou "MMR" comme méthode de codage du format de fichier sélectionné. La capacité pour les données est la plus faible avec "MMR" et la plus élevée avec "MH".

Pour spécifier les paramètres du Mode Scan

- 1 Sur l'écran Paramètres Réseau, appuyez sur [Paramètres Mail/Scan].
- 2 Appuyez sur [Mode Scan].

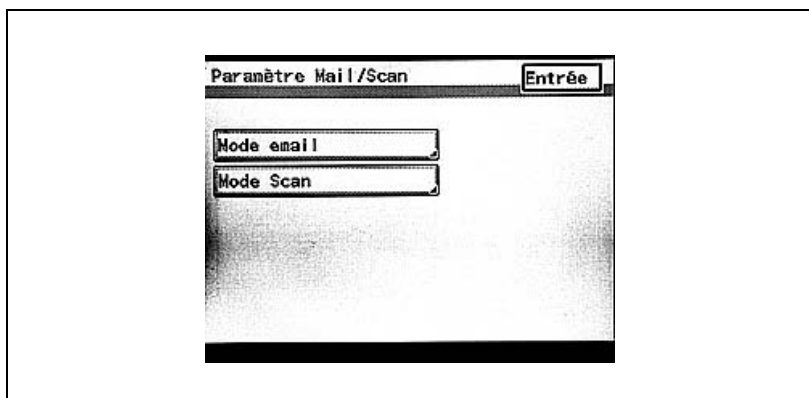

- 3 Sélectionnez le format de fichier et la méthode de codage, et appuyez sur [Entrée].

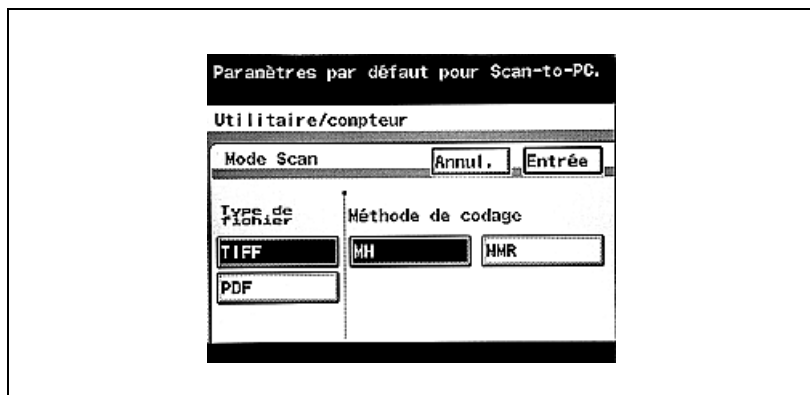

3.10 Paramètres Scanner

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Rapport d'activité	Spécifiez si vous désirez être notifié des résultats de réception des fax Internet.
Impr.En-tête Doc. Reçu	Indiquez si vous souhaitez imprimer l'en-tête E-mail sur la première page d'un document reçu par Fax Internet.
En-tête E-mail	Ce champ permet d'ajouter du texte pour les opérations Scan vers E-mail et Fax Internet. Texte fixe : Insertion du texte qui a préalablement été enregistré sur cette machine. Texte perso. : Insertion d'un texte libre. Non : Aucune insertion de texte. Pour les opérations Scan vers E-mail, l'insertion d'un texte fixe reste effective, même si "Non" a été sélectionné.  . . . Remarque <i>Le texte de votre choix peut être enregistré sous PageScope Web Connection. Pour plus de détails, voir "E-mail/Internet FAX (mode Administrateur)" à la page 9-72.</i>
Passerelle Emission	Pour cette machine, il convient de toujours sélectionner "Interdit".
Enregistrement Objet	Dans le cadre d'un envoi par Scan vers E-mail ou Fax Internet, il est possible de spécifier l'objet de l'émission. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 objets, et choisir d'insérer celui qui convient en fonction du contenu de l'envoi. L'objet peut comporter 40 caractères maximum.
Paramètres Fractionnement	Pour les opérations Scan vers E-mail ou émissions de fax par Internet, indiquez si vous désirez fractionner et insérer les données numérisées du document original. Les types de fractionnement disponibles sont décrit ci-après. Fractionnement Pages : A utiliser pour les opérations Scan vers E-mail et l'envoi de fax par Internet. Les données numérisées sont transmises par pages distinctes. Fractionnement Taille : A utiliser pour les opérations Scan vers E-mail. Les données sont fractionnées en parties de taille spécifiée.  . . . Remarque <i>La fonction Fractionnement Taille peut ne pas être utilisable si l'application de messagerie E-mail du destinataire ne le permet pas.</i>

L'écran Paramètres Fractionnement permet de spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Fractionnement Pages	A utiliser pour les opérations Scan vers E-mail et l'envoi de fax par Internet. Indiquez si les données doivent ou non être fractionnées en pages lors de l'émission.
Fractionnement Taille	A utiliser pour les opérations Scan vers E-mail. Indiquez si les données doivent ou non être fractionnées en parties fixes lors de l'émission.  ... Remarque <i>La fonction Fractionnement Taille peut ne pas être utilisable si l'application de messagerie E-mail du destinataire ne le permet pas.</i>
Taille Fraction	Si vous réglez "Fractionnement Taille" sur "Oui", entrez la taille des parties, entre 16 et 2,000 Ko.

Rapport d'activité

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres Scanner].
- 2 Appuyez sur [Rapport Activité].

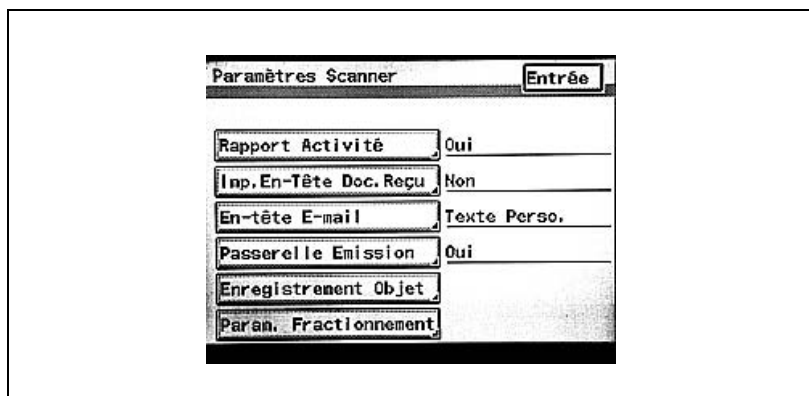


- 3 Sélectionnez "Oui" ou "Non", et appuyez sur [Entrée].




Impr.En-tête Doc. Reçu

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres Scanner].
- 2 Appuyez sur [Impr.En-tête Doc. Reçu].

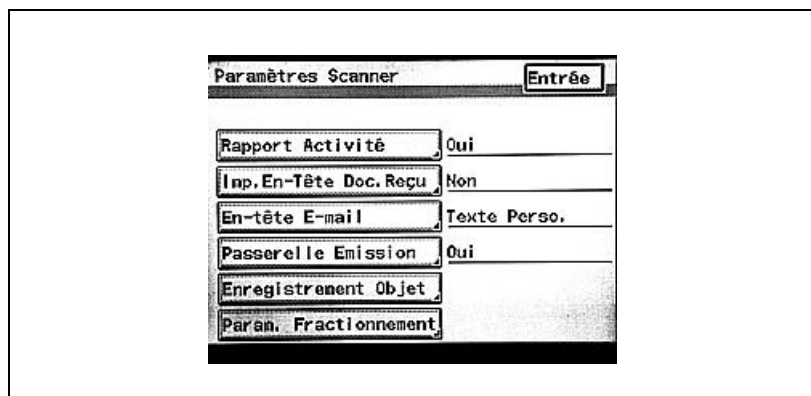


- 3 Sélectionnez "Oui" ou "Non", et appuyez sur [Entrée].

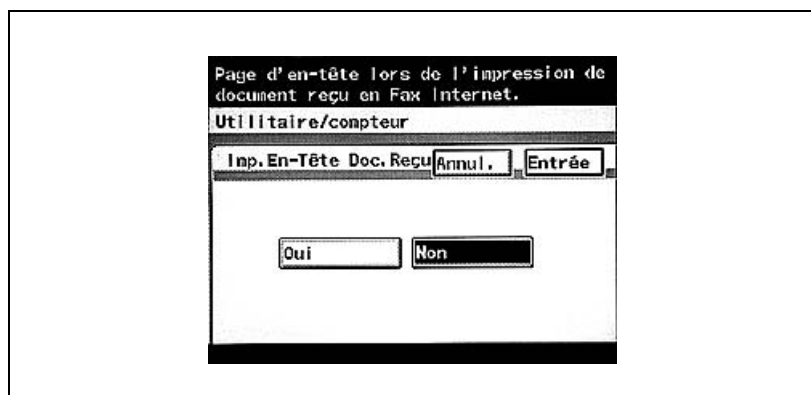

En-tête E-mail

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres Scanner].
- 2 Appuyez sur [En-tête E-mail].

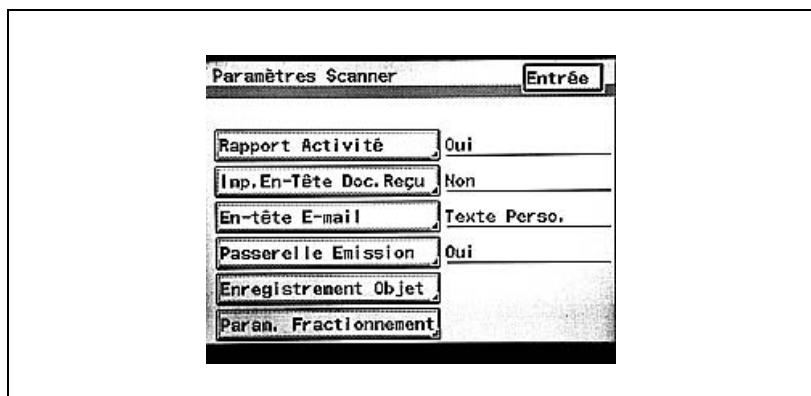


- 3 Sélectionnez la méthode d'insertion du texte, et appuyez sur [Entrée].




Objet

- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres Scanner].
- 2 Appuyez sur [Enregistrement Objet].

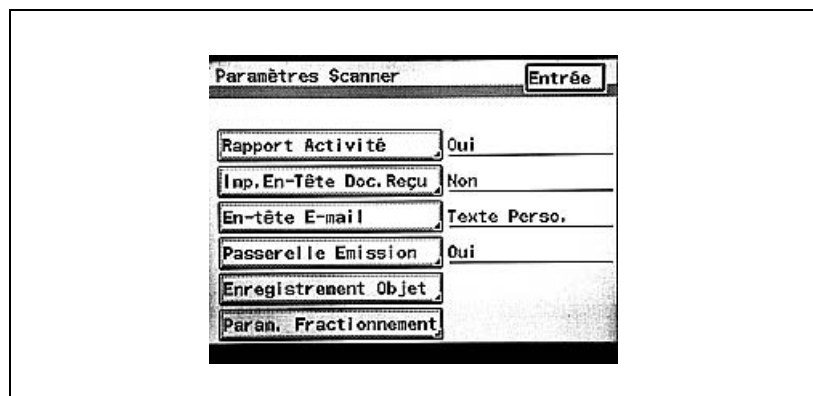


- 3 Appuyez sur numéro de l'objet à enregistrer ou modifier, tapez le texte, et appuyez sur [Entrée].

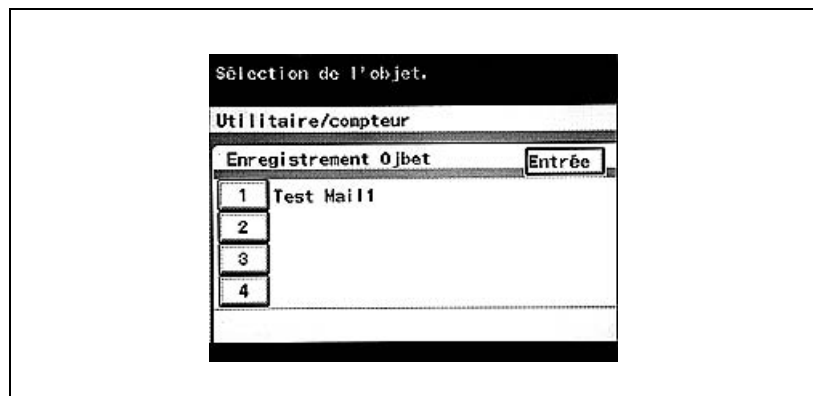


- 4 Appuyez sur [Entrée].

Paramètres Fractionnement


- 1 Dans l'écran Paramètre Réseau, appuyez sur [Paramètres Scanner].
- 2 Appuyez sur [Paramètres Fractionnement].

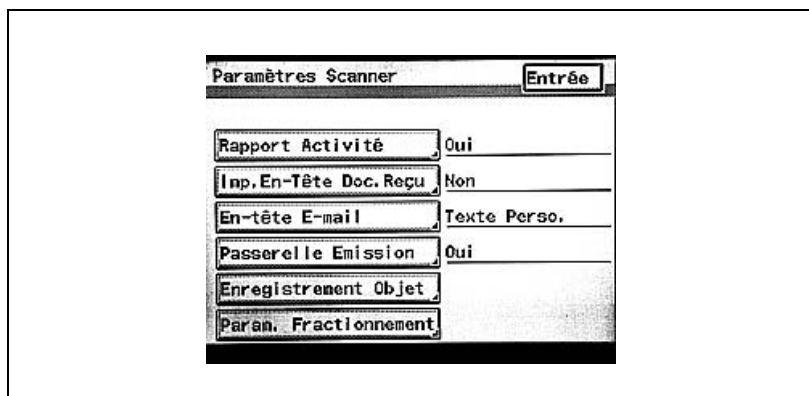

- 3 Sélectionnez "Oui" ou "Non" pour le Fractionnement Pages et le Fractionnement Taille.

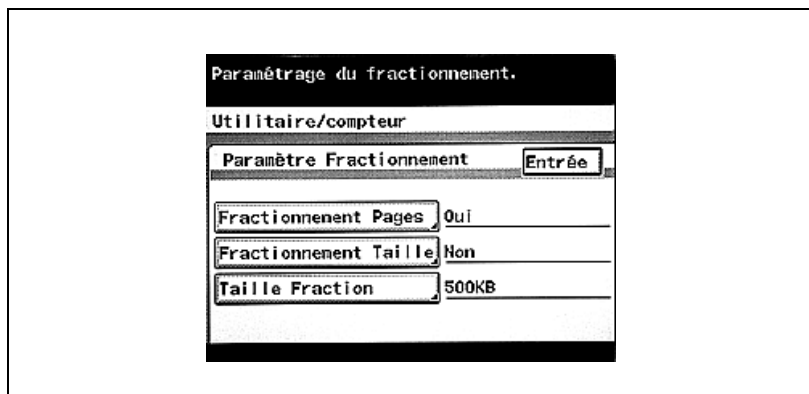

- 4 Si vous avez réglé le “Fractionnement Taille” sur “Oui”, appuyez sur [Taille Fraction].

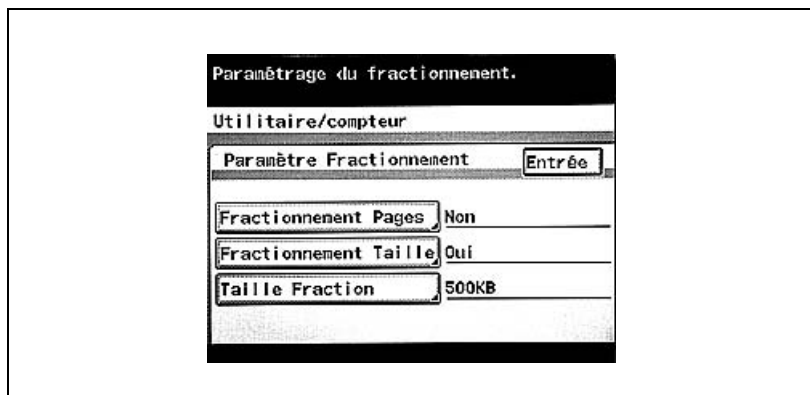

- 5 Tapez la taille de fraction, et appuyez sur [Entrée].



- 6 Appuyez sur [Entrée].

3.11 Paramètre LDAP


Il est possible de spécifier les paramètres utilisés par le serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) d'un réseau.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Recherche LDAP	Indiquez si la recherche d'adresse utilisée par un serveur LDAP doit être activée ou désactivée. Si vous sélectionnez "Oui", vous pouvez spécifier un serveur LDAP.
Réglage Serveur LDAP	Permet d'enregistrer le serveur LDAP à contacter. Cette machine accepte l'enregistrement de 5 serveurs LDAP.
Recherche par défaut	Si plusieurs serveurs LDAP sont enregistrés, sélectionnez le serveur LDAP prioritaire pour effectuer les recherches.

Recherche LDAP

- 1 Sur l'écran Paramètres Réseau, appuyez sur [Réglage LDAP].
- 2 Appuyez sur [Recherche LDAP].

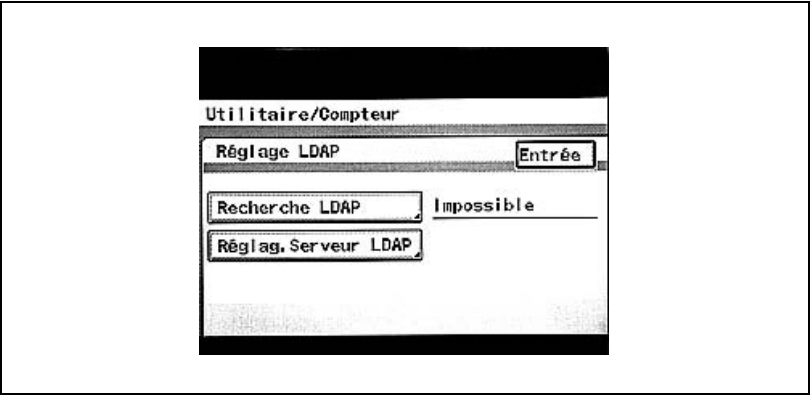

- 3** Indiquez si les recherches LDAP sont permises ou interdites.
- Si vous sélectionnez [Oui], spécifiez aussi les réglages Serveur LDAP.




Réglage Serveur LDAP

Les paramètres serveur LDAP qui peuvent être spécifiés sont les suivants.

Rubrique	Description
Nom Serveur LDAP	Entrez le nom du serveur LDAP. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.
Adresse Serveur	Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP. Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.
Dossier Source	Spécifiez à quel endroit les recherches doivent commencer sur le serveur LDAP. Ce champ peut comporter 255 caractères alphanumériques maximum, sauf ^.
Authentification	Indiquez les paramètres authentification. Authentification : Sélectionnez la méthode d'authentification LDAP. Nom Utilisateur : A introduire si "Authentification" est réglé sur "Anonyme". Ce champ peut comporter 64 caractères alphanumériques maximum, sauf ^. Mot de passe : A introduire si "Authentification" est réglé sur "Anonyme". Ce champ peut comporter 32 caractères alphanumériques maximum, sauf ^. Nom de Domaine : A introduire si "Authentification" est réglé sur "GSS-SPNEGO". Ce champ peut comporter 64 caractères alphanumériques maximum, sauf ^.
Nombre maximal de résultats	Spécifiez, entre 5 et 100, le nombre maximal de résultats à recevoir à l'issue d'une recherche LDAP.
Délai max. connexion	Spécifiez, entre 5 et 300 secondes, un délai pour la recherche.
SSL/TLS	Indiquez si le codage SSL/TLS des données émises doit être effectué ou non.
Port	Entrez un nombre compris entre 1 et 65535 pour le port servant à communiquer avec le serveur LDAP.
Initialis. Paramètres	Annule tous les paramètres qui ont été entrés. Après annulation des paramètres, prenez connaissance du message, et appuyez sur [Entrée].
Contrôle Connexion	Permet de contrôler la connexion au serveur LDAP d'après les paramètres introduits.

Pour spécifier les réglages du Serveur LDAP

- 1 Sur l'écran Paramètres Réseau, appuyez sur [Réglage LDAP].
- 2 Appuyez sur [Réglage Serveur LDAP].

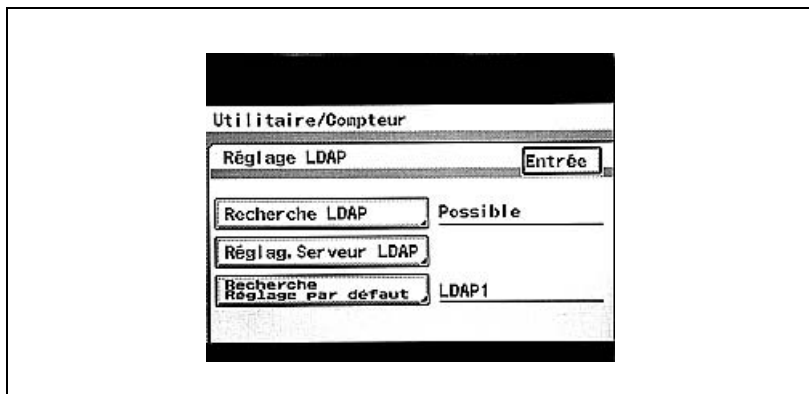

- 3 Appuyez sur le bouton correspondant au serveur LDAP à enregistrer ou changer.
 - Pour enregistrer un nouveau serveur LDAP, appuyez sur un bouton sans nom.



- 4 Spécifiez les paramètres détaillés du serveur LDAP.

The screenshot shows a dialog box titled 'Réglaç. Serveur LDAP' with two tabs: 'Suite' and 'Entrée'. The 'Suite' tab is active. It contains six input fields with corresponding values:

Paramètre	Valeur
Nom Serveur LDAP	
Adresse Serveur	
Dossier Source	
Authentification	Anonyme
Nombre maximal de résultats	100
Délai max. Connexion	60 sec

- 5 Appuyez sur [Suite], et spécifiez les paramètres.

The screenshot shows the same dialog box, but the 'Entrée' tab is active. It contains two input fields with corresponding values:

Paramètre	Valeur
SSL/TLS	Non
Port	389


At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Initialis. Paramètres' and 'Contrôle Connexion'.

- 6 Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur [Entrée].

Recherche par défaut

- ✓ [Recherche par défaut] apparaît quand deux serveurs LDAP, ou plus, ont été enregistrés.

- 1 Sur l'écran Paramètres Réseau, appuyez sur [Réglage LDAP].
- 2 Appuyez sur [Recherche par défaut].

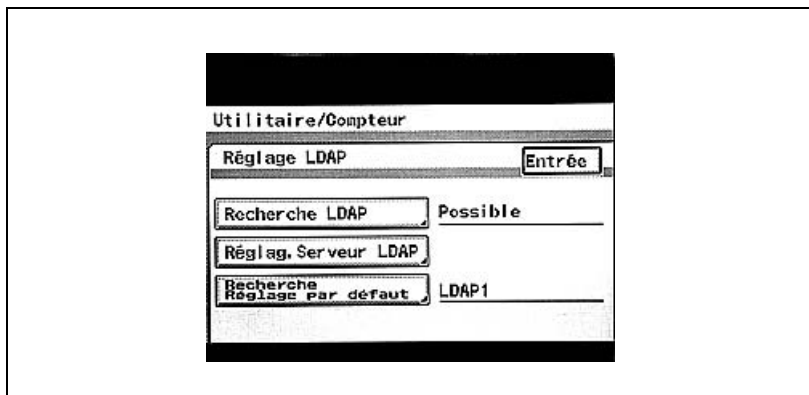

- 3 Sélectionnez le serveur LDAP par défaut pour les recherches, et appuyez sur [Entrée].



3.12 Spécifier les paramètres du serveur E-mail

Les fonctions de numérisation de cette machine demandent que certains paramètres aient été préalablement spécifiés en fonction de l'environnement réseau de la machine. Pour obtenir les réglages nécessaires, consultez votre Administrateur réseau.

Note à l'intention de l'Administrateur réseau

Les paramètres suivants sont nécessaires pour pouvoir utiliser les fonctions de numérisation de cette machine. Pour chaque paramètre, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du serveur E-mail.

- Adresse IP de cette machine
- Compte E-mail (Adresse E-mail) de cette machine
- Nom Utilisateur POP3 et POP3 mot de passe de cette machine
- Acquisition SMTP pour le compte qui est le sous-domaine de cette machine (Nom de domaine du périphérique)
- Spécifiez l'acheminement des E-mails depuis le serveur E-mail jusqu'à cette machine (Paramètres serveur DNS)

Lorsque la configuration du réseau est achevée, communiquez aux utilisateurs de cette machine les informations ci-dessous.

- Le masque sous-réseau pour connecter la machine
- L'adresse de passerelle réseau pour connecter la machine
- L'adresse IP et le nom d'hôte (pour utiliser le DNS) du serveur SMTP
- L'adresse IP et le nom d'hôte (pour utiliser le DNS) du serveur POP3

3.13 Entrer un Nom de domaine

Lorsqu'une adresse E-mail est introduite depuis le panneau de contrôle de cette machine, la saisie de l'adresse de destination peut être facilitée et réduite si la chaîne de caractères d'un Nom de domaine fréquemment utilisé a été enregistrée.

Cette machine permet d'introduire automatiquement les Noms de domaine en appuyant sur [Domaine] quand ce bouton s'affiche.




Remarque


Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 Noms de domaine.

Enregistrer un Nom de domaine


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2 Appuyez sur [Paramètres Utilis.].

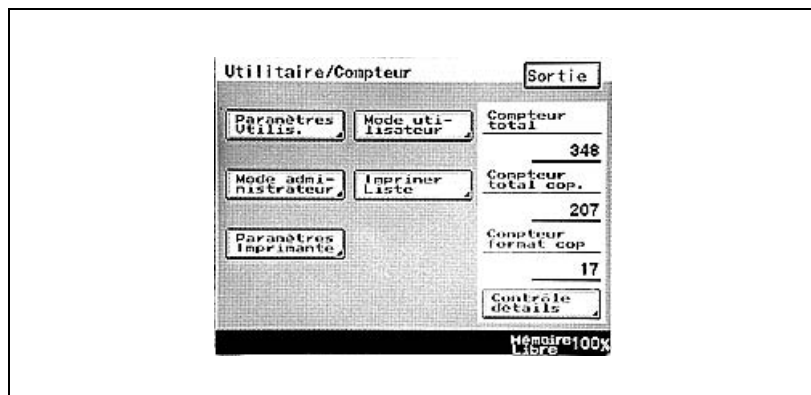

- 3 Appuyez sur [Entrée E-mail].

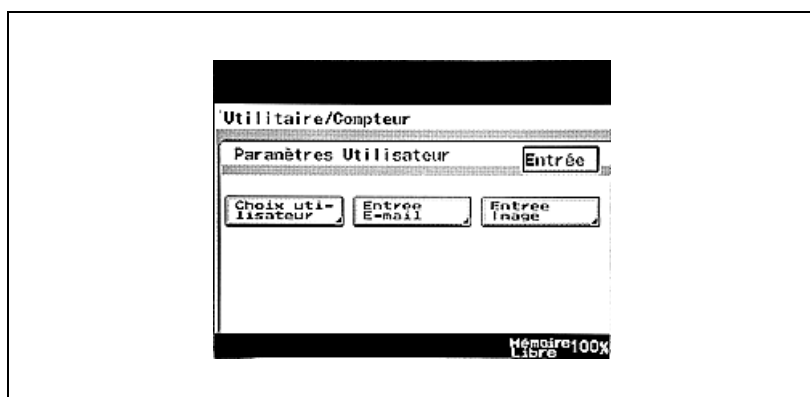


- 4 Appuyez sur [Nom domaine].

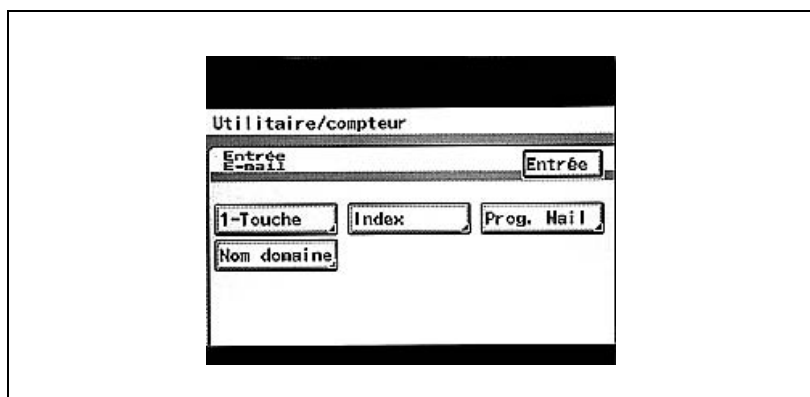

- 5 Appuyez sur le bouton correspondant au Nom de domaine à enregistrer ou changer.
- Pour enregistrer un nouveau Nom de domaine, appuyez sur un bouton sans nom.



- 6 Tapez le Nom de domaine, et appuyez sur [Entrée].
- Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.

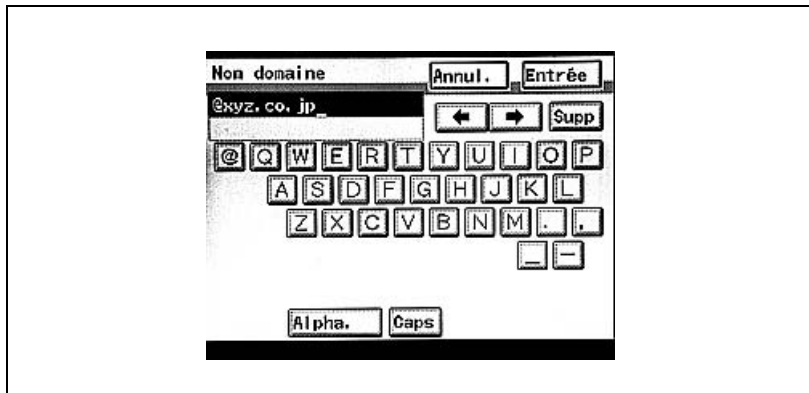


- 7 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.


Utiliser un Nom de domaine enregistré

Les écrans dans lesquels [Domaine] apparaît permettent d'entrer en une seule opération les caractères enregistrés.

- 1 Sur l'un de ces écrans, appuyez sur [Domaine].

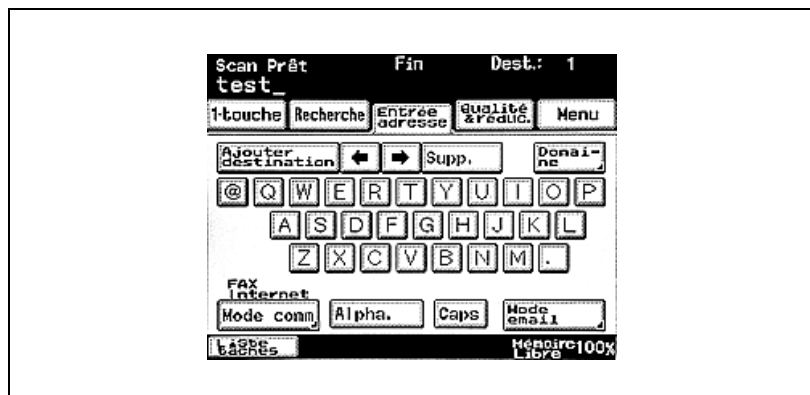

- 2 Appuyez sur la touche sous laquelle le Nom de domaine doit être enregistrée.
 - Appuyez sur [Alpha.] pour revenir à l'écran de saisie de texte.

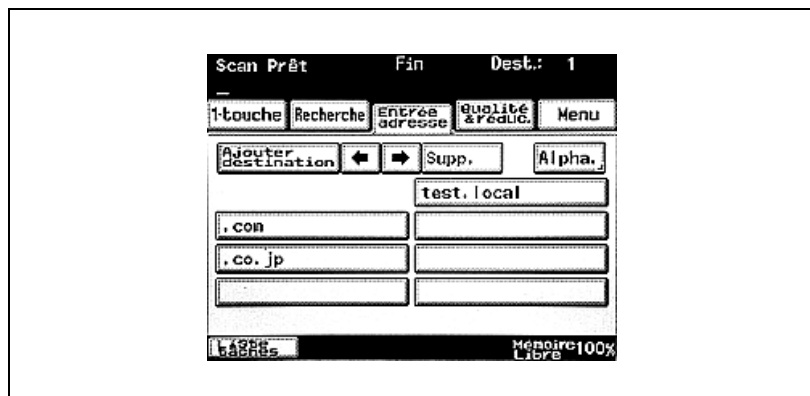


3.14 Contrôle de la connexion réseau (Ping)

L'envoi d'un ping (sonde) permet de vérifier si le réseau (LAN) est correctement connecté.


La connexion à un serveur SMTP, serveur POP3, ou à tout autre serveur (avec une adresse IP spécifiée) peut être contrôlée.

Pour contrôler la connexion réseau


- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 2].
- 2 Appuyez sur [Ping].

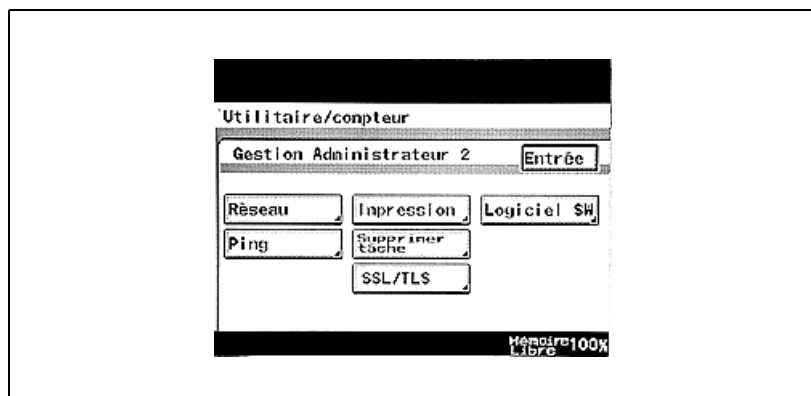

- 3 Sélectionnez le serveur connecté.
 - Si [Ping Adresse IP] est sélectionné, entrez l'adresse IP du serveur approprié.

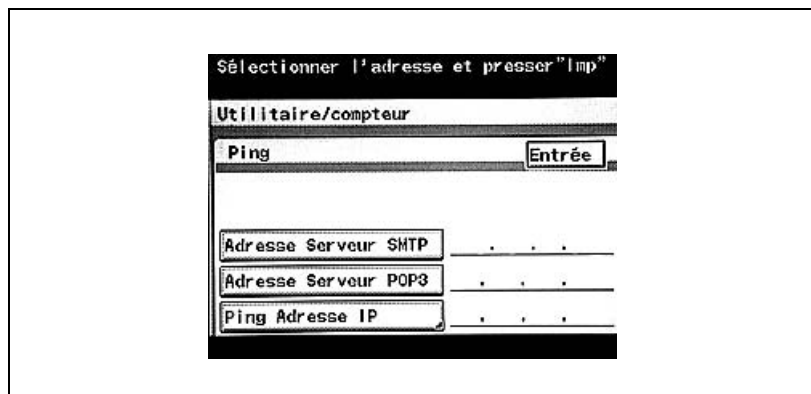

- 4 Appuyez sur la touche [Départ].
L'envoi d'un ping est effectué.
- 5 Vérifiez les résultats, puis appuyez sur [Entrée].

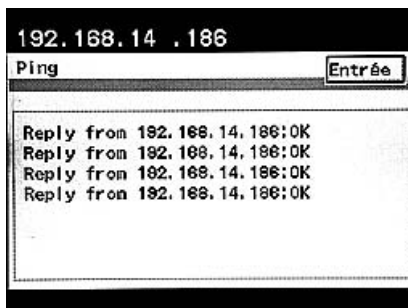

3.15 Authentification Utilisateur et Authentification Groupe

Il est possible de spécifier les réglages d'Authentification Utilisateur et d'Authentification Groupe afin de limiter le nombre d'utilisateurs de cette machine.

Pour plus de détails, sur les paramètres Authentification Utilisateur et Authentification Groupe, voir le manuel d'utilisation [Opérations Copie].

Les diverses procédures permettant d'accéder à et d'utiliser la machine sont décrites ci-dessous.


Si les réglages Authentification Utilisateur ont été spécifiés.

Contactez l'Administrateur et demandez-lui le nom utilisateur et le mot de passe à utiliser.

- 1 Appuyez sur [Nom Utilisateur], tapez le Nom Utilisateur, et appuyez sur [Entrée].



- 2 Appuyez sur [Mot de passe], tapez le mot de passe, et appuyez sur [Entrée].

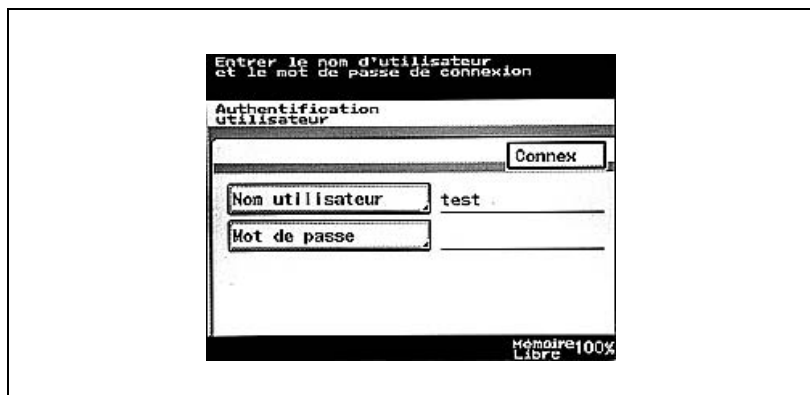

- 3 Appuyez sur [Connex].
L'écran initial apparaît.

Si les réglages Authentification Groupe ont été spécifiés.

Contactez l'Administrateur et demandez-lui le nom du compte et le mot de passe à utiliser.

- 1 Appuyez sur [Nom de compte], tapez le Nom du compte, et appuyez sur [Entrée].



- 2 Appuyez sur [Mot de passe], tapez le mot de passe, et appuyez sur [Entrée].



- 3 Appuyez sur la touche [Code] du panneau de contrôle.
L'écran initial apparaît.



Scan vers E-mail

4 Scan vers E-mail

4.1 Spécifier une destination avec un bouton 1-touche

Vous pouvez envoyer des données par une simple pression sur un bouton 1-touche si l'adresse E-mail d'une destination ou un Programme E-mail a été préalablement enregistré sous ce bouton 1-touche.

Pour enregistrer des boutons 1-touche et des Programmes E-mail, voir "Enregistrer les destinations" à la page 4-41.

Sélectionner un bouton 1-touche

Voici les différentes manières de sélectionner un bouton 1-touche. Utilisez la méthode appropriée selon le nombre de destinataires et l'utilisation souhaitée.


- Pression directe sur le bouton 1-touche
- Saisir le numéro du bouton 1-touche
- Spécifier la chaîne de numérotation

Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-touche

1 Placez les documents à numériser.

2 Appuyez sur le bouton [Fax/Scanner].

- Après avoir appuyé sur [Fax/Scanner], vous pouvez spécifier les paramètres de l'Ecran Prioritaire dans l'écran Choix utilisateur qui apparaît. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations Copie].

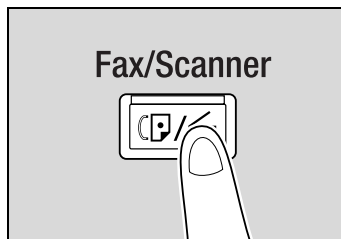


3 Appuyez sur [1-touche].

4 Sélectionnez le répertoire contenant la destination voulue, et appuyez sur le bouton 1-touche.


- Pour sélectionner un index, appuyez sur l'onglet correspondant, ou appuyez sur [◀] ou [▶] pour en sélectionner un autre.
- Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.



- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 4-17.

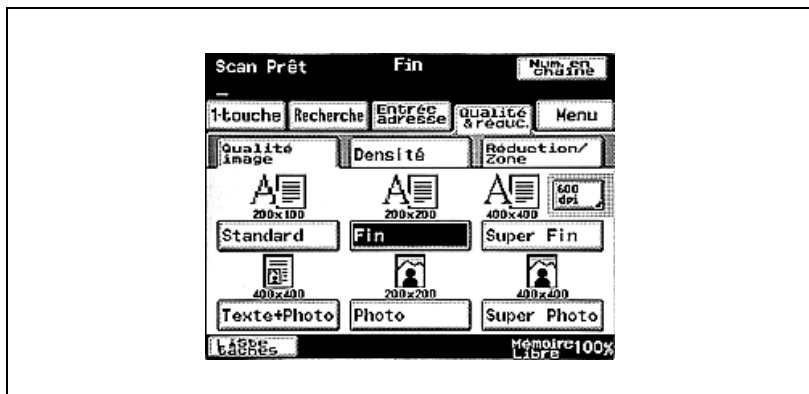

- 6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires.” à la page 4-23.

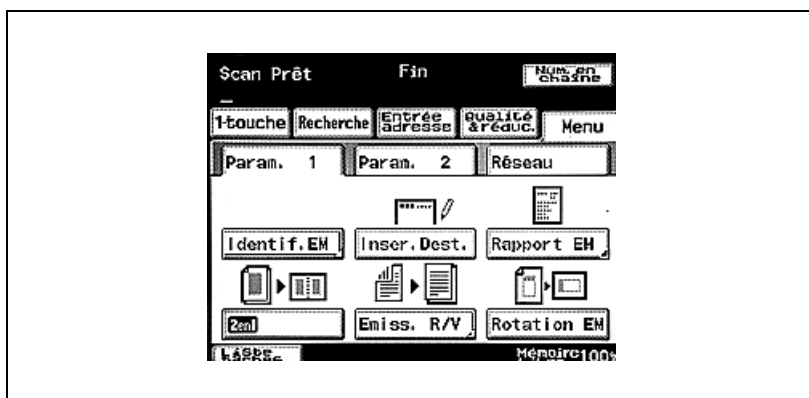


- 7 Appuyez sur la touche [Départ].

Saisir le numéro d'un bouton 1-touche

A chaque bouton 1-touche est affecté un numéro, comme le montre l'illustration.

Vous pouvez rapidement sélectionner une destination en spécifiant le numéro d'un bouton 1-touche au lieu d'appuyer réellement sur le bouton.

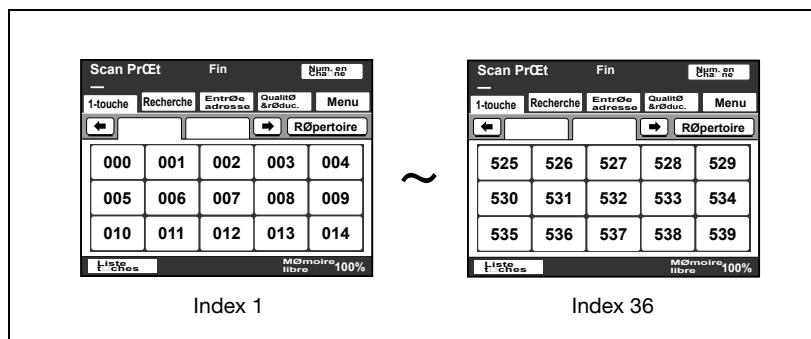


1 Placez les documents à numériser.


2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].




3 Appuyez sur la touche [#] du panneau de contrôle.

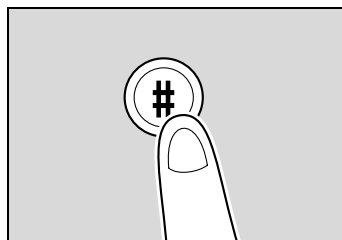

- 4 Sur le clavier, tapez le numéro du bouton 1-touche.
- Le bouton 1-touche spécifié s'affiche en vidéo inverse.
 - Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.

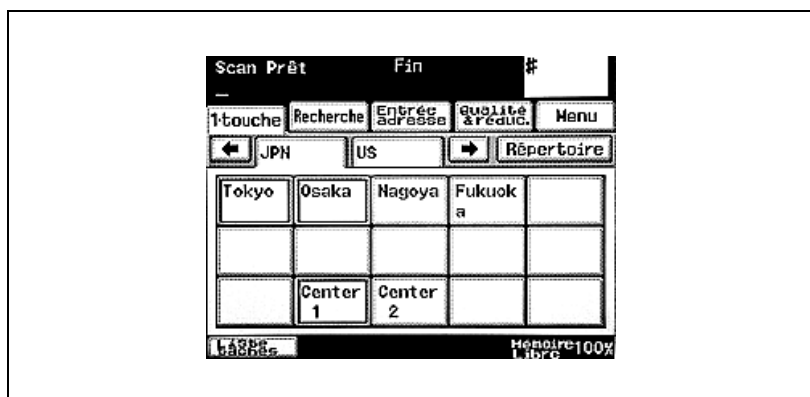


- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 4-17.

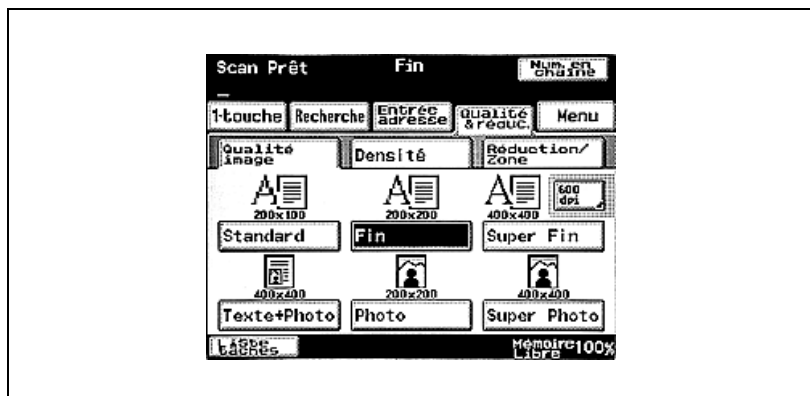

6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires.” à la page 4-23.

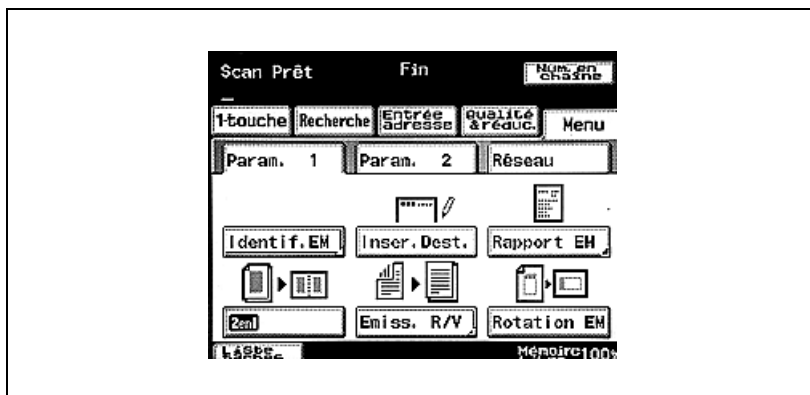


7 Appuyez sur la touche [Départ].


Recherche d'un bouton 1-touche

Pour localiser un bouton 1-touche, on peut procéder en recherchant une destination enregistrée sous ce bouton.

- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 3 Appuyez sur [Recherche].
 - Si dans l'écran Paramètres réseau, "Recherche LDAP" est réglé sur "Oui", un écran apparaît pour permettre la sélection de la méthode de recherche. Appuyez sur [Recherche 1-touche] lorsque l'écran apparaît.
- 4 Tapez le nom de la destination, et appuyez sur [OK].

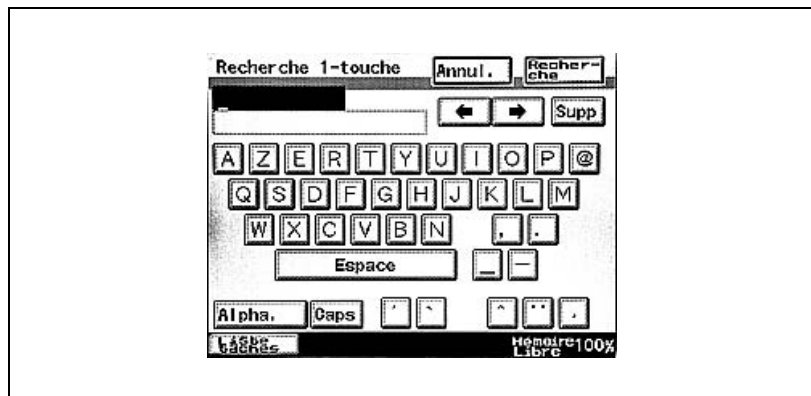


- Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.



- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 4-17.



- 7 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires.” à la page 4-23.

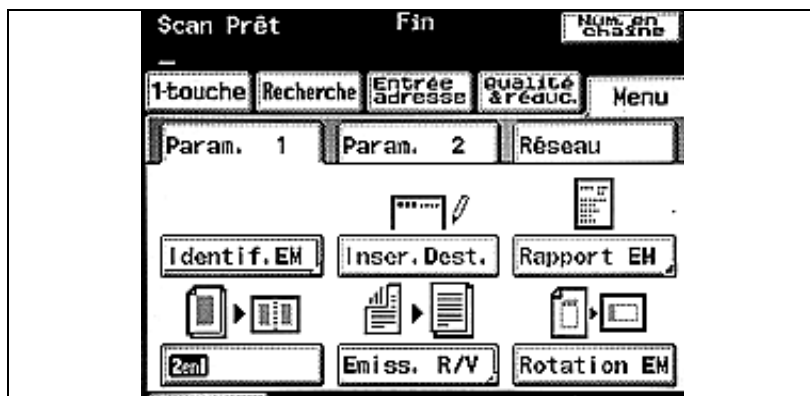

- 8 Appuyez sur la touche [Départ].

Spécifier la chaîne de numérotation

Si l'adresse de destination compte plus de 64 caractères, on peut spécifier l'adresse en combinant des adresses enregistrées sous des boutons 1-touche et une adresse introduite manuellement.

Appuyez sur [Chaîne], et sélectionnez des boutons 1-touche ou entrez une adresse.



Détails

La chaîne de numérotation ne peut servir qu'à une seule destination par émission.

Dans le cadre de la chaîne de numérotation, l'adresse peut comporter jusqu'à 192 signes (64 caractères d'un bouton 1-touche + 64 caractères d'un bouton 1-touche + 64 caractères d'une adresse introduite manuellement).

Les boutons 1-touche à utiliser dans la chaîne de numérotation doivent être programmés à l'avance.



4.2 Entrer une adresse


Vous pouvez entrer directement des destinations qui n'ont pas encore été enregistrées sous un bouton 1-touche. En outre, il est possible de spécifier plusieurs destinations au moyen de la chaîne de numérotation pour combiner des destinations enregistrées sous un bouton 1-touche et des destinations introduites manuellement.

Pour entrer une adresse


- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 3 Appuyez sur [Entrée adresse].



- 4 Pour sélectionner le mode de communication, appuyez sur [Mode Comm.].

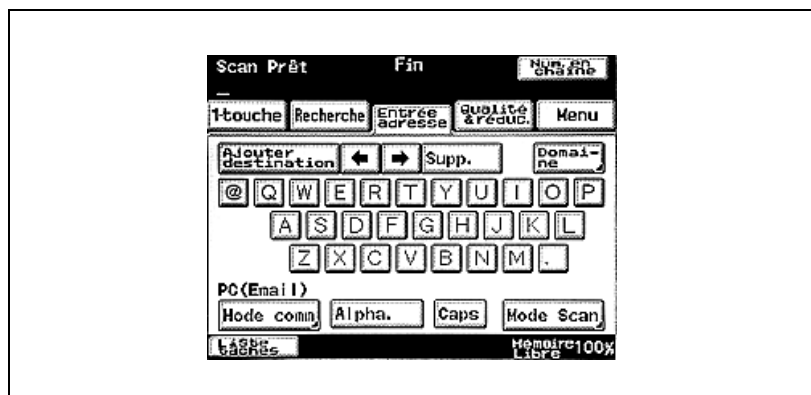

- 5 Appuyez sur [PC], [E-mail], puis sur [Entrée].

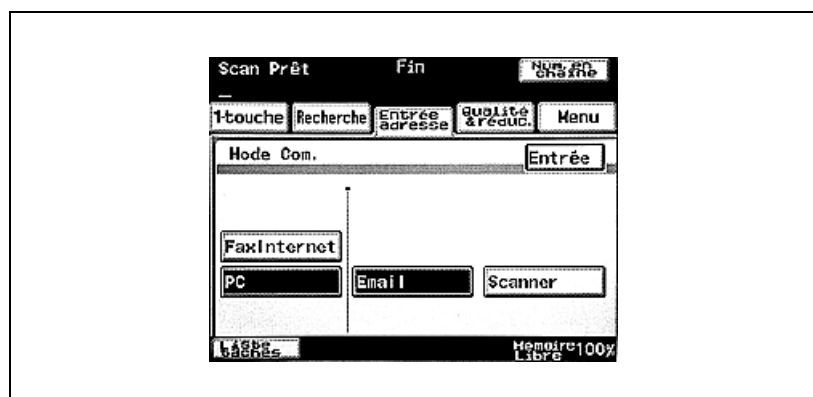


- 6 Tapez l'adresse de destination.


- Pour changer l'adresse qui a été introduite, appuyez sur la touche [C] (correction), et entrez une nouvelle adresse.
- Si des parties d'adresse fréquemment utilisées sont enregistrées, il est alors très rapide de les entrer en appuyant sur [Domaine]. Pour plus de détails, voir “Enregistrer un Nom de domaine” à la page 3-58.



- 7 Pour sélectionner le format de fichier et la méthode de codage, appuyez sur [Mode Scan].

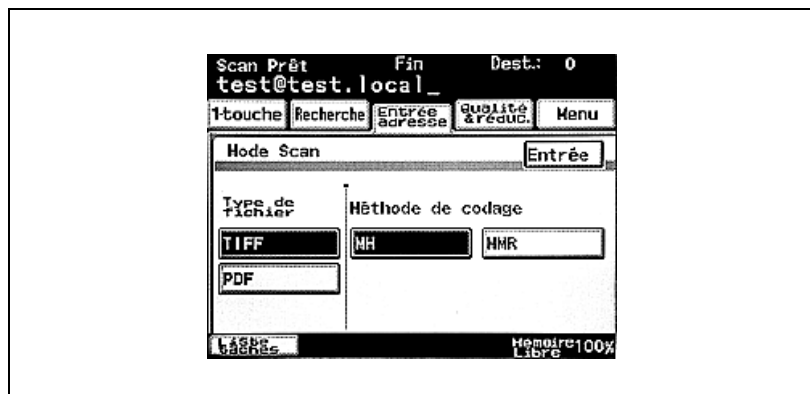


- 8 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 4-17.

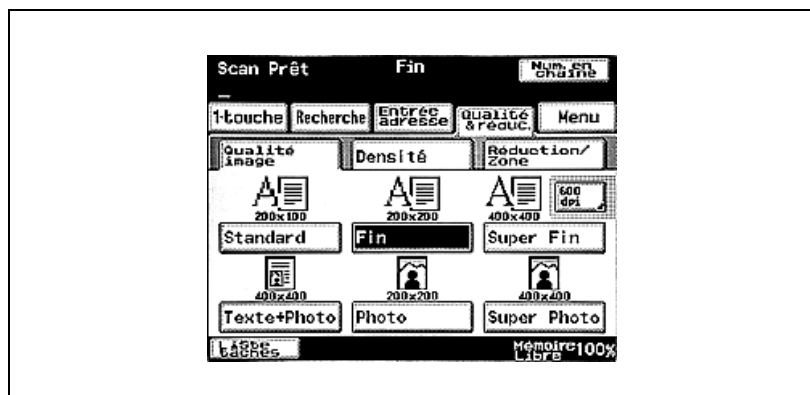

9 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires.” à la page 4-23.

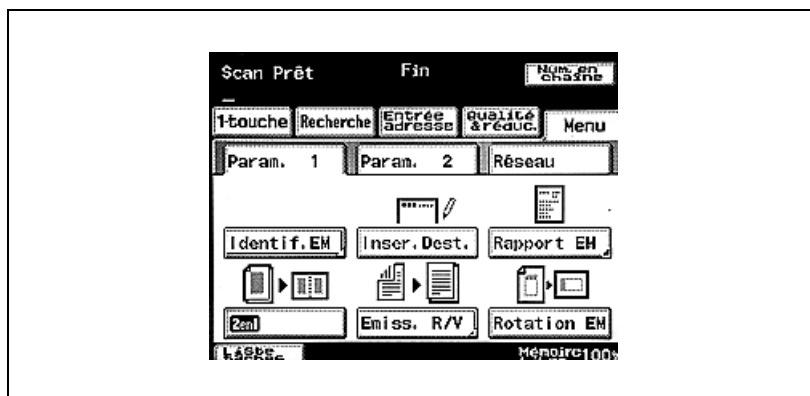

10 Appuyez sur la touche [Départ].

4.3 Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom

Vous pouvez spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom en appuyant sur [Qualité & Réduction] dans l'écran qui apparaît quand on appuie sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle.



Détails

Une fois l'émission terminée, les paramètres spécifiés reviennent à leur valeur par défaut.

Qualité Image

Vous pouvez sélectionner la résolution de numérisation (c'est-à-dire, le niveau de reproduction des détails). Sélectionnez l'un des réglages de résolution suivants en fonction du type d'original à numériser.

Rubrique	Description
Standard	Pour les documents contenant du texte ordinaire, comme une écriture manuelle.
Fin Super Fin Texte 600 dpi	Pour les documents comportant de petits caractères, comme sur des journaux, ou des illustrations très détaillées.
Texte&photo Texte&Photo 600 dpi	Pour les documents comportant à la fois du texte et des images avec des nuances de couleurs, comme des photos.
Photo Super Photo Photo 600 dpi	Pour les documents comportant des nuances de couleur, comme des photos




Détails

Si des données sont envoyées avec le réglage "Texte/Photo", des motifs moirés peuvent apparaître sur certaines photos. Pour réduire cet effet moiré, envoyez les données avec le réglage "Photo" ou "Super Photo".


Quand une résolution élevée est sélectionnée afin d'envoyer une image la plus nette possible, la taille des données image jointes peut dépasser les limites imputables au fournisseur d'accès ou au serveur utilisé. Avant d'envoyer des données, il convient de vérifier la capacité autorisée à l'émission.

Pour spécifier la qualité de la numérisation

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

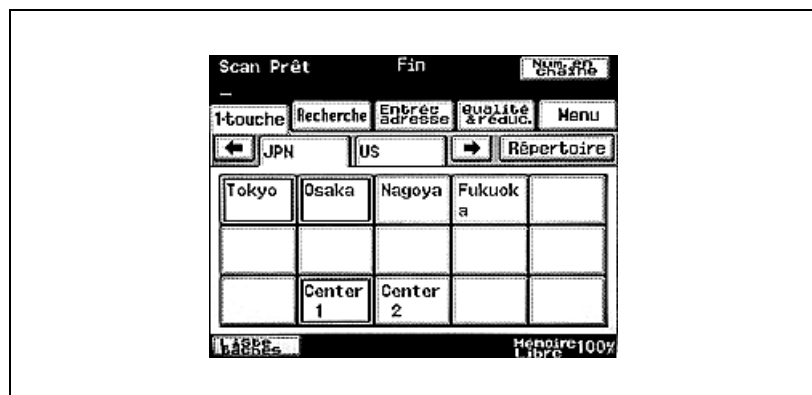

- 2 Appuyez sur [Qualité image], et appuyez sur le réglage correspondant à la qualité voulue.
 - Pour sélectionner une résolution plus élevée, appuyez sur [600dpi].

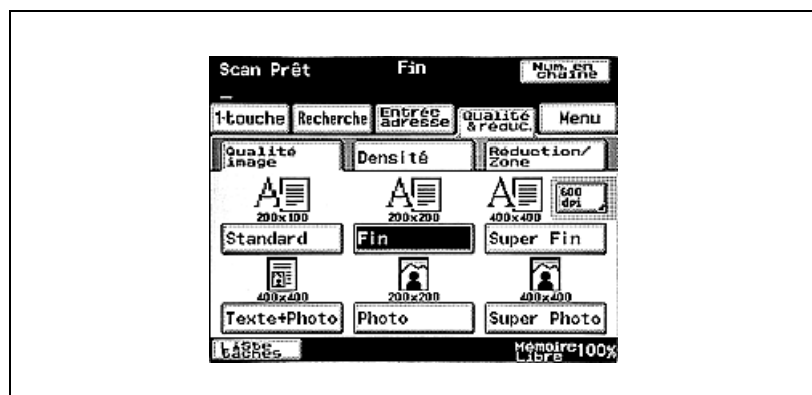

Densité

En fonction du type de document envoyé, sélectionnez parmi les réglages décrits ci-dessous, la densité qui convient.

Rubrique	Description
Clair ▲ Normal ▼ Foncé	Pour les documents dont le fond est de couleur foncée, comme des journaux ou des copies carbone Pour les documents standard Pour les documents comportant du texte pâle ou de couleur




Détails


Si vous sélectionnez “Texte 600 dpi” ou “Texte & Photo 600 dpi”, vous pouvez régler la densité sur l'un des trois niveaux suivants : “Clair”, “Normal”, ou “Foncé”.

Pour spécifier les réglages de densité

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

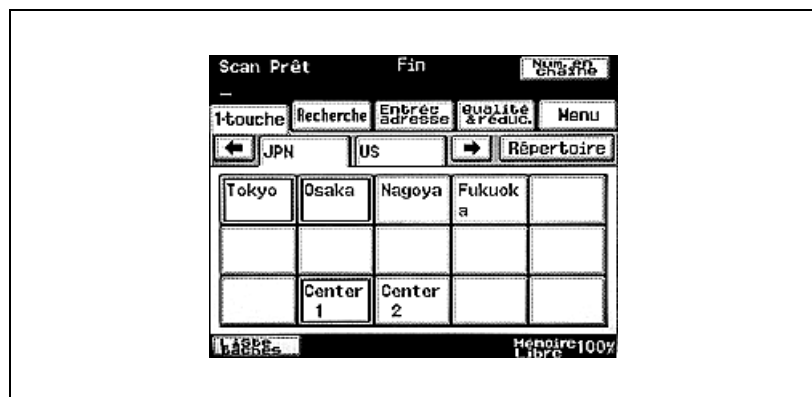


- 2 Appuyez sur [Densité], et appuyez sur le niveau de densité voulu.

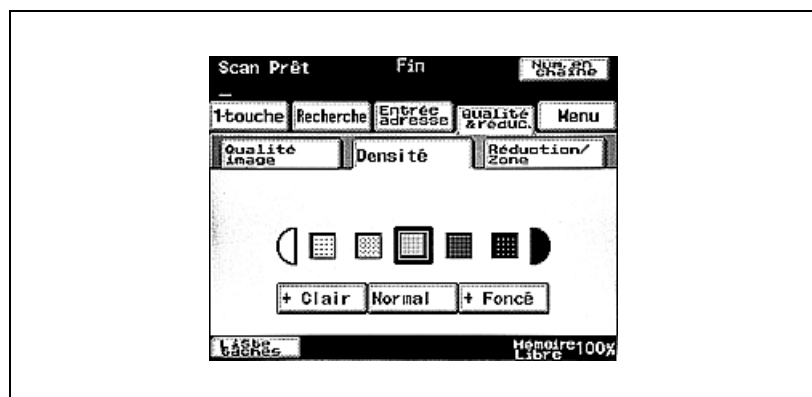


Définir le Format Original

Il est possible de spécifier la zone de numérisation en tant que format standard. On peut envoyer en format standard une partie d'un document original de grandes dimensions ainsi qu'un document de taille non standard.


- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

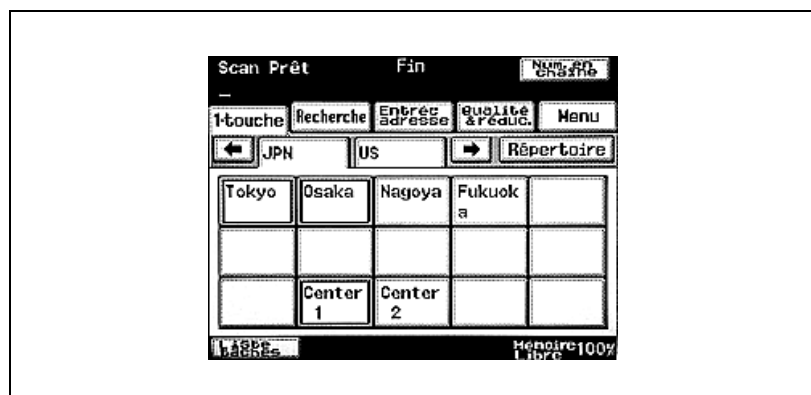

- 2 Appuyez sur [Réduction/Zone], et appuyez sur [Param. sens original].

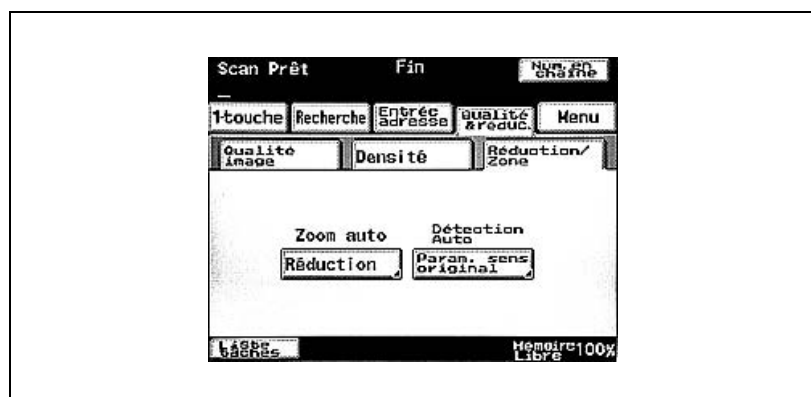

- 3** Sélectionnez le format de la zone à numériser et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Délect. Auto] pour sélectionner automatiquement le format le plus proche de celui de l'original. Toutefois, en ce qui concerne les documents de format inférieur à Letter, c'est le format Letter qui s'applique.
 - Appuyez sur [Pouce] pour spécifier des formats métriques.

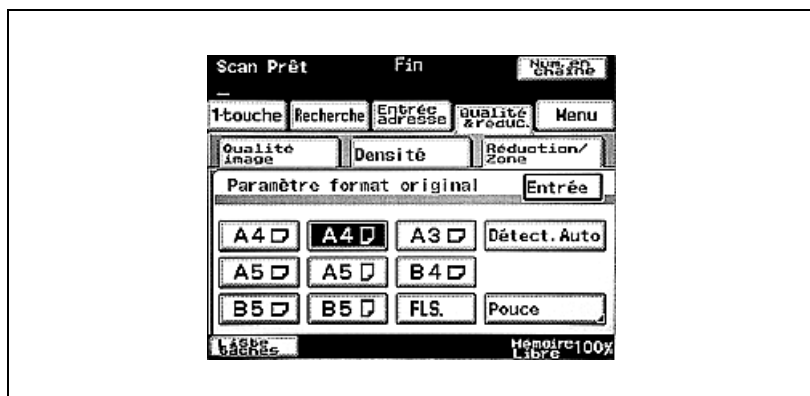

4.4 Spécifier des fonctions supplémentaires.

Vous pouvez ajouter les fonctions suivantes en appuyant sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle, et en appuyant sur [Menu] sur l'écran qui s'affiche.



Remarque

Les fonctions suivantes sont sans effet, même si les paramètres en ont été spécifiés.

- "Identif. EM" sur l'onglet Param.1
- "Inser. Dest." sur l'onglet Param.1
- "Rotation EM" sur l'onglet Param.1
- "Notification E-mail" sur l'onglet Réseau

Rubrique		Description
Param.1	Rapport EM	Sélectionnez les conditions dans lesquelles le rapport doit être produit. Par défaut : Production du rapport selon les spécifications de l'Administrateur. Oui : Impression du rapport quels que soient les résultats de l'émission. Sur échec : Impression seulement si l'envoi n'est pas possible. Non : Pas d'impression quels que soient les résultats de l'émission.
	2en1	Indiquez si l'envoi doit se faire en mode 2en1 (impression de deux pages sur une seule page).
	Emiss. R/V	Indiquez si l'émission doit se faire en recto-verso. Vous pouvez aussi spécifier la position de la marge et l'orientation du document.
Param.2	Priorité EM	Indiquez si une tâche doit avoir priorité sur une autre.
	Param. TX horloge	Indiquez si l'heure de l'émission doit être mentionnée. Si vous sélectionnez "Oui", l'heure d'envoi sera indiquée.
	Tampon	Spécifiez si le document doit être frappé d'un tampon pour indiquer qu'il s'agit d'une copie par numérisation. Le document doit être chargé dans l'introducteur ADF.  ... Remarque <i>Pour utiliser la fonction Tampon, l'unité Tampon, en option, doit être installée.</i>

Rubrique		Description
Réseau	Objet	On peut sélectionner la ligne Objet d'un E-mail parmi des lignes de texte préenregistrées.
	Adresse E-mail de réponse	Permet d'afficher l'adresse E-mail de cette machine pour l'identifier comme expéditeur du message E-mail. Si vous voulez spécifier des adresses E-mail différentes de celle de cette machine, sélectionnez une adresse enregistrée sous un bouton 1-touche.
	Nom fichier	Renseignez ce champ si un nom de fichier défini doit être spécifié comme nom de fichier lors de l'enregistrement du fichier. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.

Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission

Il est possible de spécifier les conditions d'impression d'un rapport d'émission (Rapport EM).


Les conditions d'impression d'un rapport d'émission sont prédéfinies par les paramètres Rapport accessibles depuis l'écran Gestion Administrateur. Sélectionnez la condition d'impression appropriée.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Par défaut	Affiche les conditions spécifiées dans l'écran Gestion Administrateur.
MARCHE	Impression quels que soient les résultats.
Sur échec	Impression si l'émission s'est soldée par un échec.
ARRÊT	Pas d'impression quels que soient les résultats.

Pour spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission


- 1 Appuyez sur [Menu].

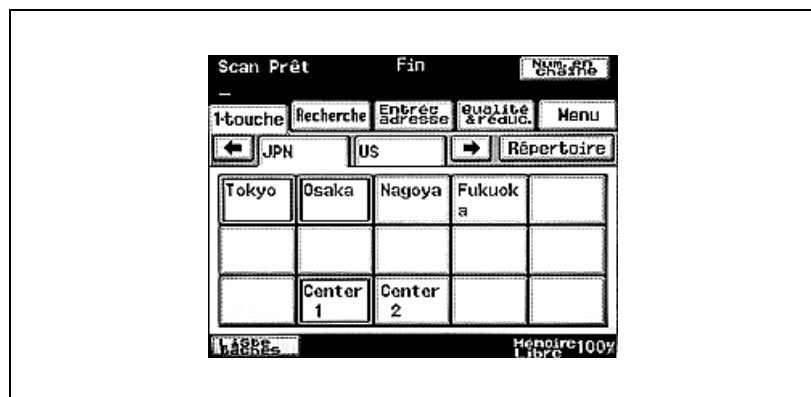

- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Rapport EM].

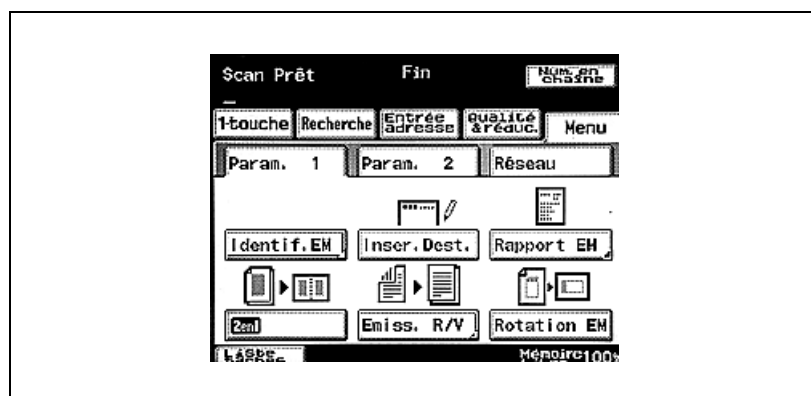


- 3 Spécifiez les conditions d'impression souhaitées, et appuyez sur [Entrée].

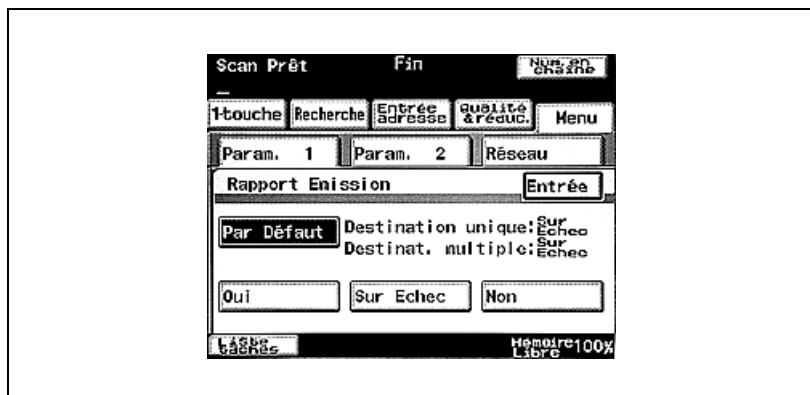


Spécifier une émission 2en1

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [2en1].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler le réglage. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

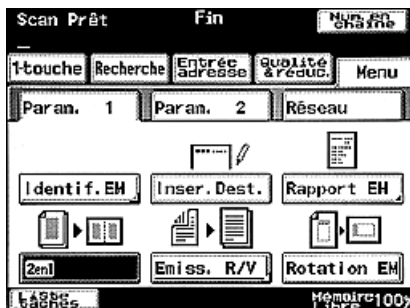


Spécifier l'émission recto-verso

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Emiss. R/V].

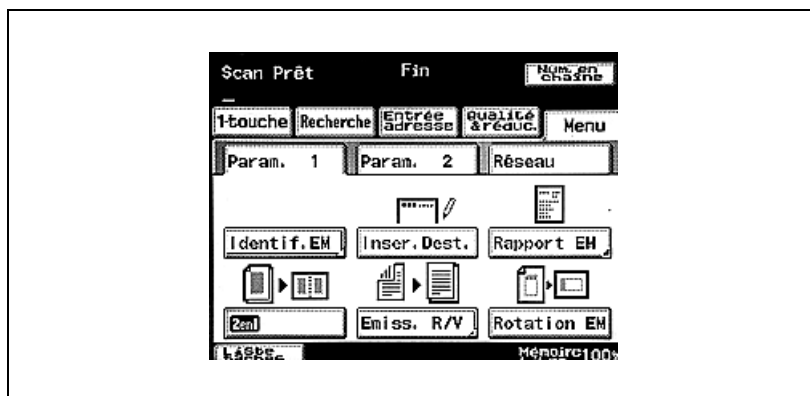


- 3 Sélectionnez la marge originale désirée.
 - Pour spécifier le sens de chargement du document et le haut de la page, appuyez sur [Sens Original].

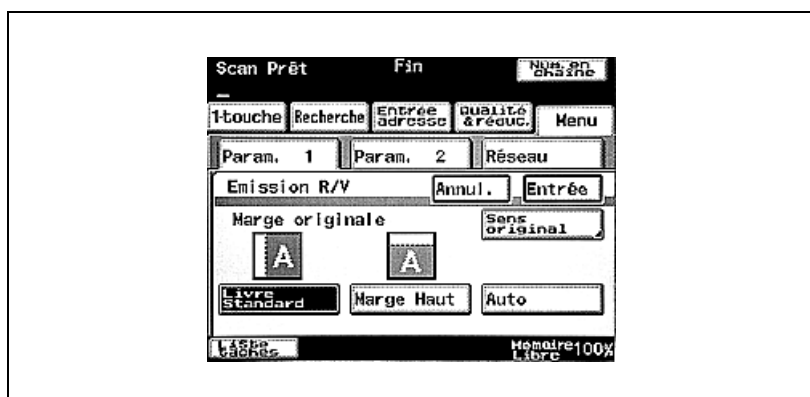

- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler les réglages.


Spécifier la priorité d'émission

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Priorité EM].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler le réglage. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

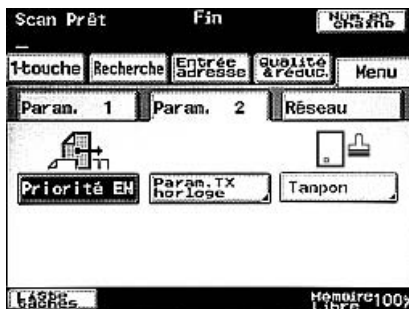


Spécifier une émission programmée

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Param. TX horloge].

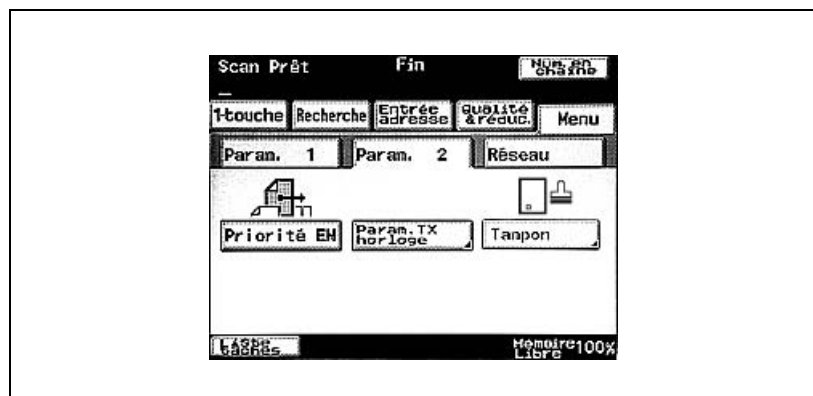


- 3 Entrez l'heure de l'émission.
 - Appuyez sur [Heure] ou [Minute], et tapez sur le clavier la valeur désirée.

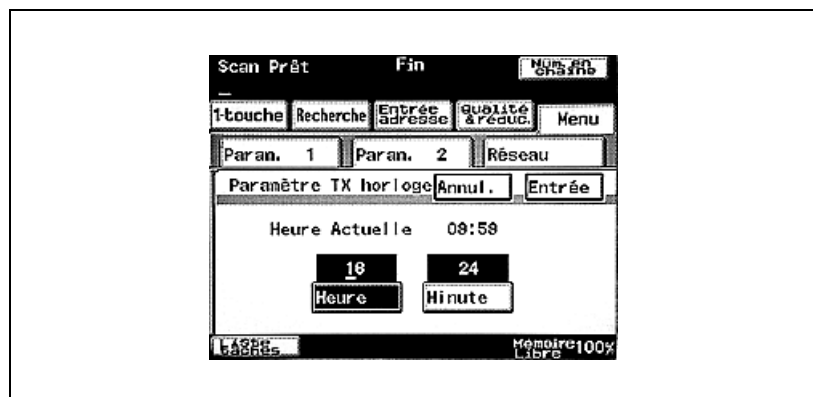


- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler les réglages.

Spécifier le paramètre Tampon

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Tampon].

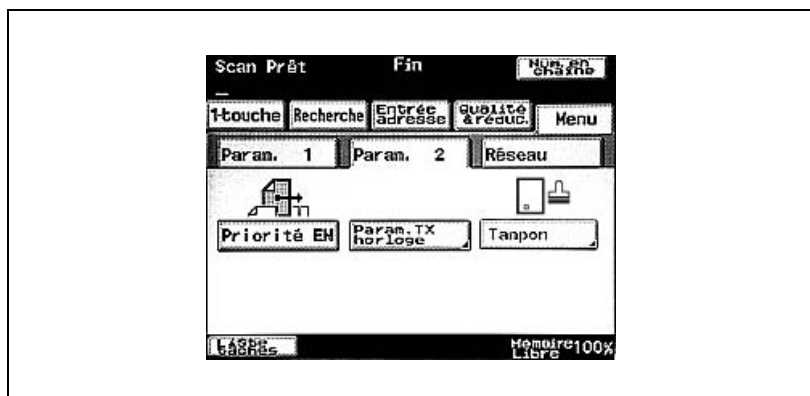


- 3 Sélectionnez la position d'impression du tampon, et appuyez sur [Entrée].

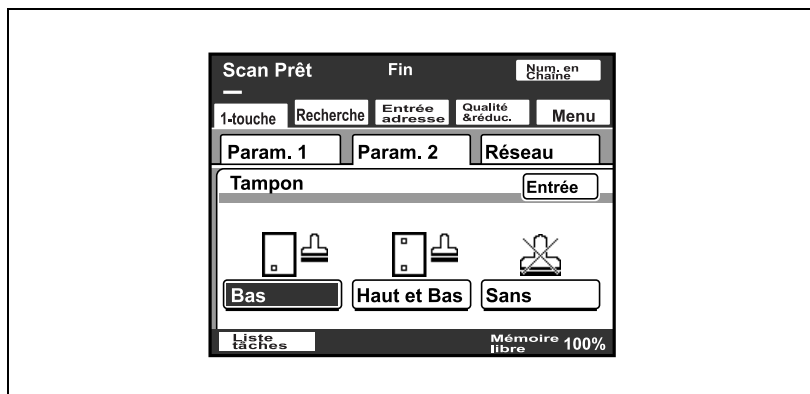


Changer l'objet

On peut sélectionner la ligne Objet d'un message E-mail parmi des lignes de texte préalablement enregistrées. Pour spécifier les paramètres, veuillez vous reporter à l'écran Paramètres Scanner, accessible depuis l'écran Gestion Administrateur page 3-43.


- 1 Appuyez sur [Menu].

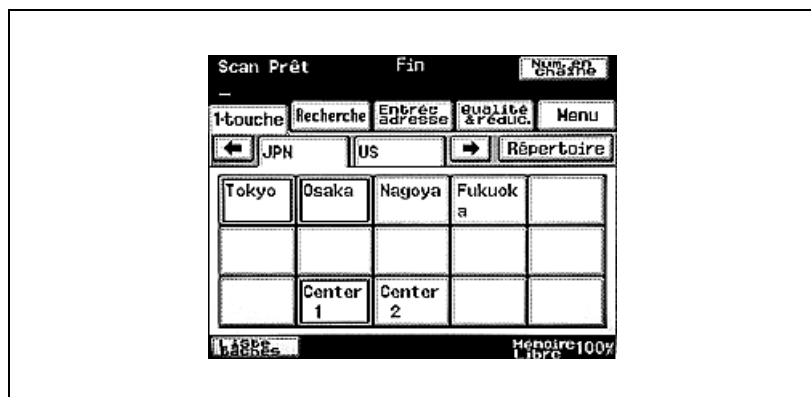

- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Objet].

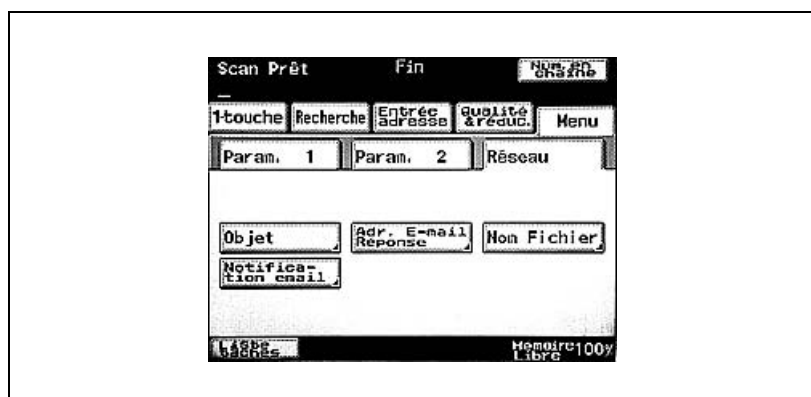

- 3 Sélectionnez un objet, et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Annul.] pour annuler les réglages.

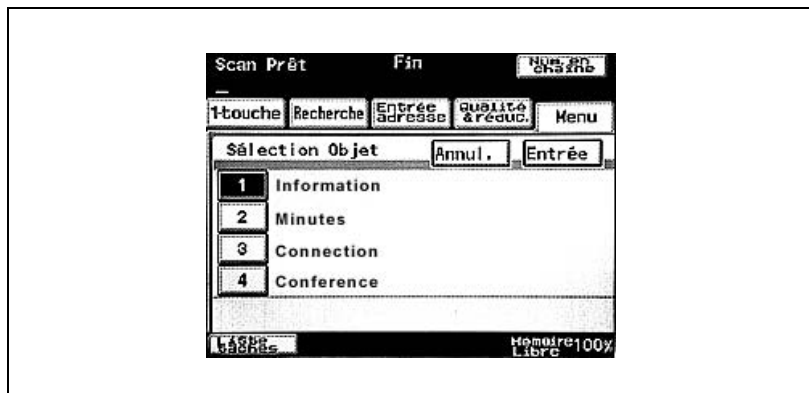


Détails

Si aucun objet n'a été enregistré, le message E-mail est envoyé avec une ligne objet qui se présente comme suit : [Fichier image] <nom_1-touche>, <nom_machine>, <numéro>".


Spécifier une adresse E-mail de réponse

Il est aisé de spécifier l'adresse E-mail de retour si des adresses E-mail ont été enregistrées sous un bouton 1-touche.

- 1 Appuyez sur [Menu].

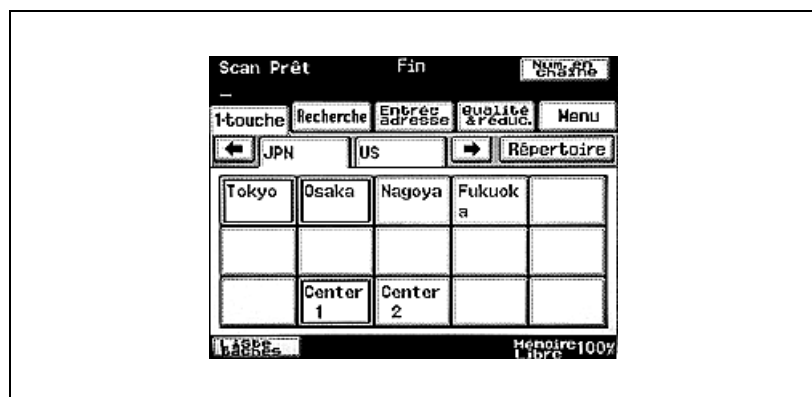

- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Adresse E-mail de réponse].

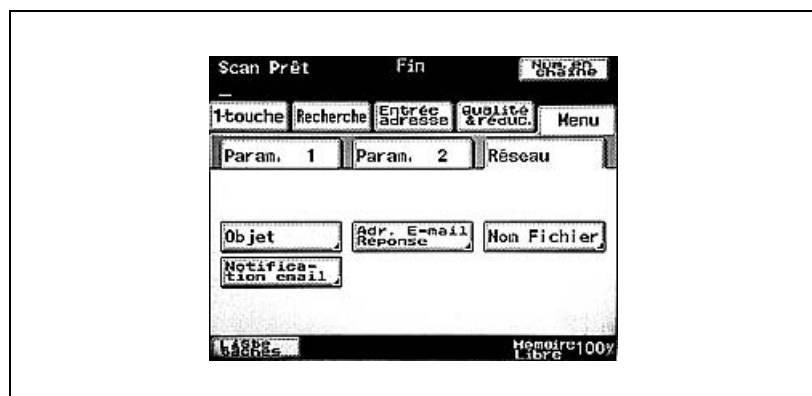


- 3 Sélectionnez une adresse de retour, et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.




Spécifier un nom de fichier

Vous pouvez spécifier le nom de fichier des données image à joindre à un E-mail. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.


- 1 Appuyez sur [Menu].

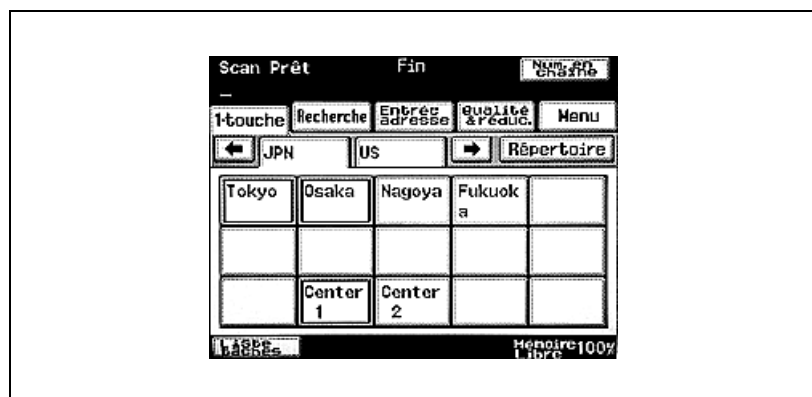

- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Nom Fichier].

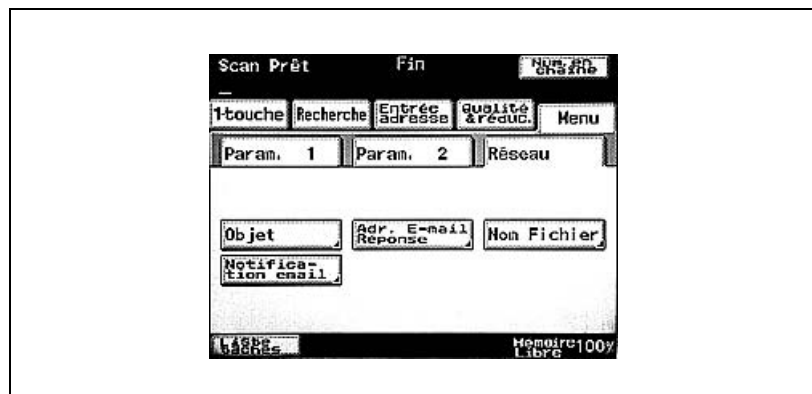

- 3 Tapez le Nom de fichier, et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.
 - Il n'est pas nécessaire de taper l'extension.

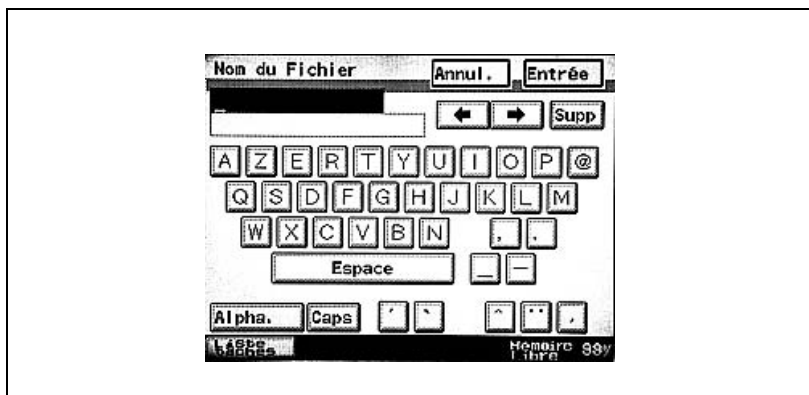

Remarque

Si aucun nom de fichier n'est spécifié, le fichier est automatiquement envoyé avec un nom se composant comme suit :
<nom_machine><date_et_heure_scan>.<extension>.

Fonctions supplémentaires

Vous pouvez aussi intervenir sur d'autres paramètres se rapportant à l'émission de messages E-mail. Contactez l'Administrateur de cette machine en ce qui concerne ces paramètres Gestion Administrateur.

Rubrique	Description	Voir
Changer le corps du texte	Vous pouvez spécifier qu'un texte personnalisé, différent du texte programmé en usine, soit inséré dans un message E-mail. Ce texte personnalisé est à entrer dans l'écran Paramètres Réseau, accessible depuis l'écran Gestion Administrateur.	page 3-43
Fractionnement Pages et Fractionnement Taille	Lorsque vous voulez joindre les données d'un document multipages ou un important volume de données, vous pouvez envoyer les données par fractionnement en pages ou parties d'une taille spécifiée. Ce paramètre est à spécifier dans l'écran Paramètres Réseau, accessible depuis l'écran Gestion Administrateur.	page 3-43

4.5 Si l'émission n'est pas arrivée à son terme


Si l'émission ne s'est pas achevée correctement, un rapport d'émission est imprimé.



Détails

Vous pouvez changer les conditions d'impression du rapport d'émission. Pour plus de détails, voir "Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission" à la page 10-23.

Consulter un rapport d'émission

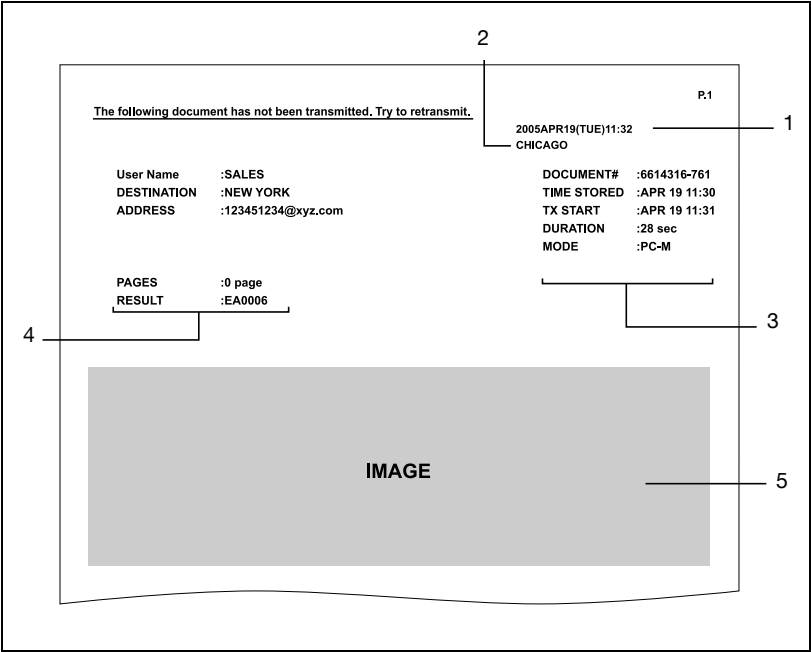

No.	Rubrique	Description
1	Date et heure du rapport	Indique la date et l'heure auxquelles le rapport a été imprimé.
2	Informations d'identification (Identif. EM)	Indique le nom de l'identifiant qui a été enregistré.
3	Information sur l'émission	Indique le numéro du document, la durée de l'émission, et le mode d'émission.

No.	Rubrique	Description
4	Résultat de l'émission	Indique le résultat de l'émission. L'un de ces messages peut apparaître. OK : L'émission s'est déroulée avec succès. INTERR : L'émission a été interrompue. F. MEM : La capacité mémoire a été dépassée. NG : L'émission a échoué. PT. DEL : L'émission vers certaines destinations a échoué. Code d'erreur : Pour plus de détails, voir "Liste des erreurs réseau" à la page 12-4.
5	Image transmise	Imprime une partie de l'image envoyée.

Réexpédition

Vous pouvez réexpédier jusqu'à 20 émissions qui ont échoué.

- 1 Appuyez sur [Liste Tâches], puis [Type], et sélectionnez le document qui n'a pas pu être envoyé.
 - Si [Réessayer] et [Changer Destination] apparaissent à l'écran, le document n'a pas besoin d'être numérisé une nouvelle fois.
- 2 Pour renvoyer le document à la même destination, appuyez sur [Réessayer].
 - Pour envoyer le document à une destination différente, appuyez sur [Changer Destination].

4.6 Enregistrer les destinations

Programmer un bouton 1-touche

L'enregistrement d'une destination sous un bouton 1-touche, permet de faciliter et accélérer les émissions.

Deux types de destinations peuvent être enregistrées sous un bouton 1-touche : une adresse principale et une adresse secondaire, les données étant envoyées à cette dernière en cas d'échec de l'émission à l'adresse principale.



...

Remarque

Si le scanner ou le fax kit, en option, est installé, il est possible de spécifier un destinataire secondaire.

Si le paramètre "Interdire Modif. 1-touche" sur l'écran Pa (qui s'affiche depuis l'écran Gestion Administrateur) est réglé sur "Oui", le bouton [Entrée E-mail] vient s'ajouter à l'écran Gestion Administrateur 1 pour servir à enregistrer, changer ou supprimer des boutons 1-touche. Pour plus de détails sur l'écran Paramètres admin., voir le manuel d'utilisation [Opérations Copie].



Détails

Les modes de communication suivants peuvent être spécifiés pour la destination secondaire.

- PC (E-mail)
- PC (Scanner)*
- Internet FAX (Internet FAX)
- Internet FAX (EM-IP)*
- Internet FAX (Relais IP)*
- FAX (G3)**

**Le mode de communication peut être spécifié si le scanner ou le kit Fax, en option, est installé.*

***Le mode de communication peut être spécifié si le kit Fax, en option, est installé.*

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Nom 1-touche	Tapez le nom de la destination tel qu'il apparaîtra sur le bouton 1-touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Adresse de destination	Entrez l'adresse E-mail de destination. Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.
Type de fichier	Sélectionnez le format d'envoi des fichiers (TIFF ou PDF).
Méthode de codage	Sélectionnez "MH" ou "MMR" comme méthode de codage du format de fichier sélectionné. La capacité pour les données est la plus faible avec "MMR" et la plus élevée avec "MH".

Pour programmer un bouton 1-touche


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].




- 2 Appuyez sur [Paramètres Utilis.].

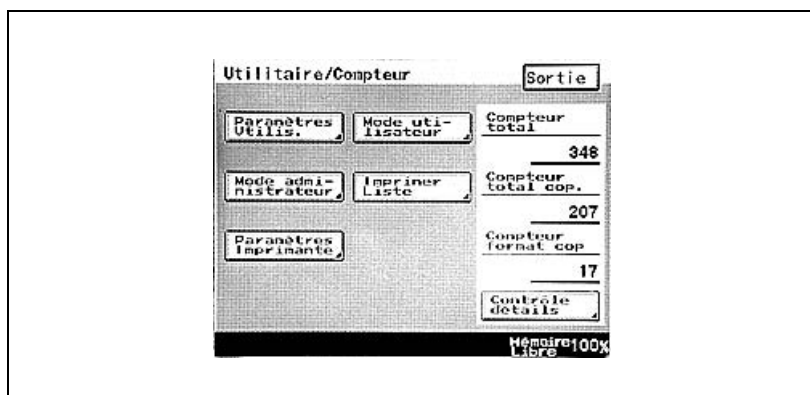

- 3 Appuyez sur [Entrée E-mail].
 - Si le kit Fax, en option, a été installé, [Entrée FAX] apparaît.

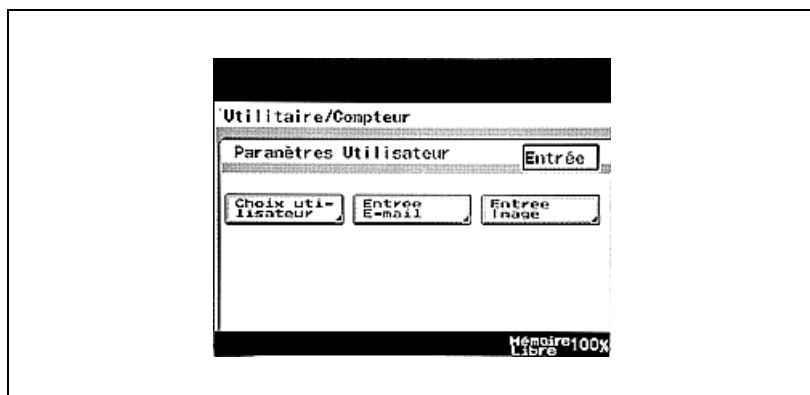


4 Appuyez sur [1-touche].

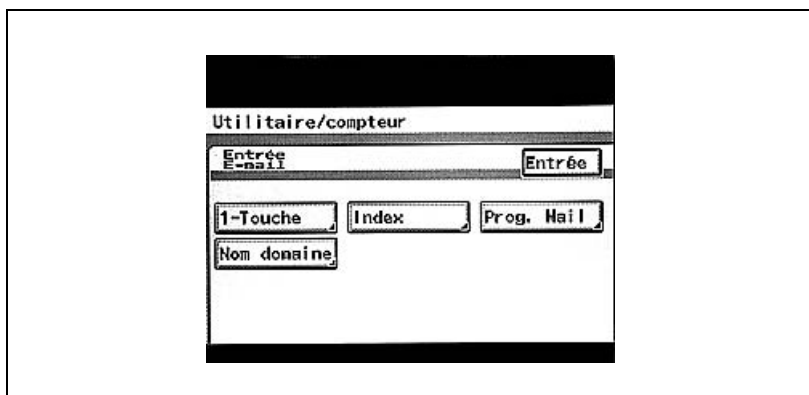


5 Appuyez sur le bouton 1-touche à programmer.


- Appuyez sur un onglet d'index ou sur [Répertoire], puis sur le bouton 1-touche désiré.
- Si la machine est paramétrée pour autoriser les recherches LDAP, un écran apparaît pour vous donner la possibilité de permettre ou de refuser l'adresse enregistrée sous le bouton 1-touche qu'une recherche LDAP doit retrouver. Si les recherches LDAP ne sont pas autorisées, sélectionnez "Annul."

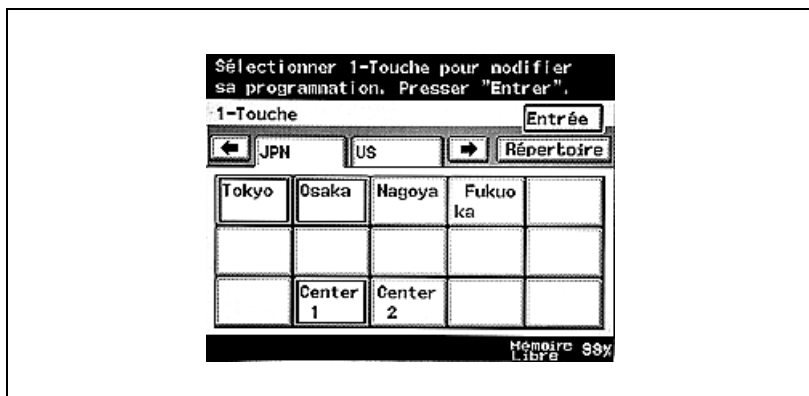

- 6 Tapez le nom de destination qui apparaîtra sur le bouton 1-touche, et appuyez sur [Suite], et appuyez sur [Suite].

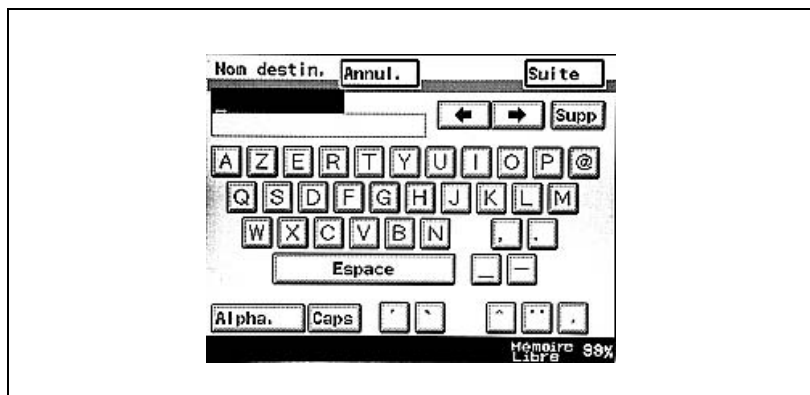


- 7 Sélectionnez le mode de communication. Appuyez sur [PC], [E-mail], puis sur [Suite].

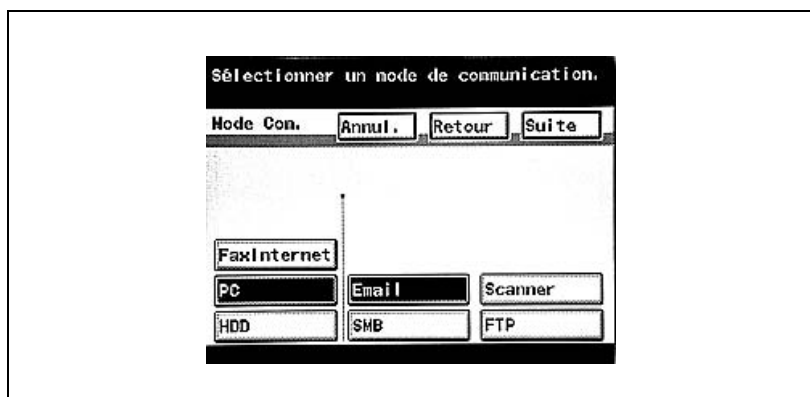

8 Entrez l'adresse E-mail de destination.

- Si des parties d'adresse fréquemment utilisées sont enregistrées, il est alors très rapide de les entrer en appuyant sur [Domaine]. Pour plus de détails, voir "Entrer un Nom de domaine" à la page 3-58.
- Pour changer une adresse qui a été introduite, appuyez sur [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur, ou appuyez sur la touche [C] (correction) pour entrer une adresse.

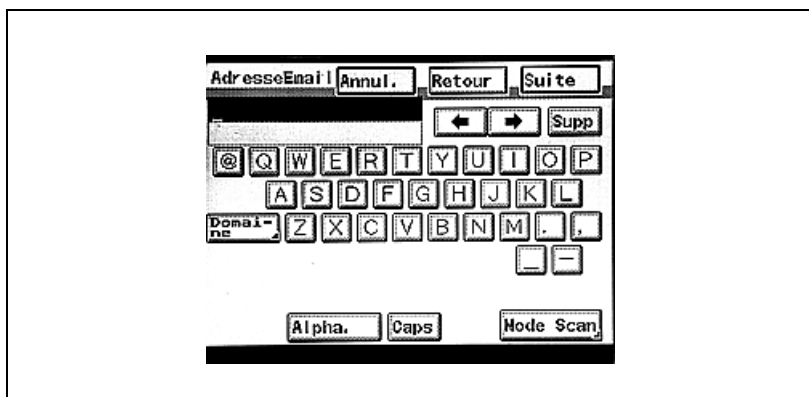

9 Pour changer le format de fichier et la méthode de codage, qui ont été préalablement spécifiés par l'Administrateur, appuyez sur [Mode Scan].



10 Appuyez sur [Entrée].


- 11** Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].

The screenshot shows a screen with the title "1Touche #008". At the top right are buttons "Annul." and "Entrée". Below the title is a text field containing "test1" and a "Supprime" button. Underneath is a row of four buttons: "Desti-nation", "Mode 1", "Mode 2", and "1Touche". The main part of the screen contains three input fields with their corresponding values: "Nom destination à distance" with "test1", "Mode Communication" with "PC(email)", and "Adresse destination" with "test1@xyz.com".


- 12** Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Changer ou effacer un bouton 1-touche

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche à changer ou effacer.

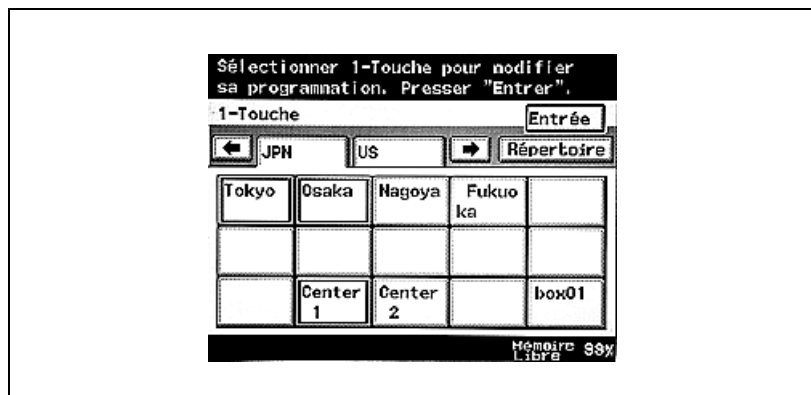


- 3 Appuyez sur le bouton dont vous voulez changer les informations, puis procédez à la modification.
 - Pour effacer ces informations, appuyez sur [Supprime].

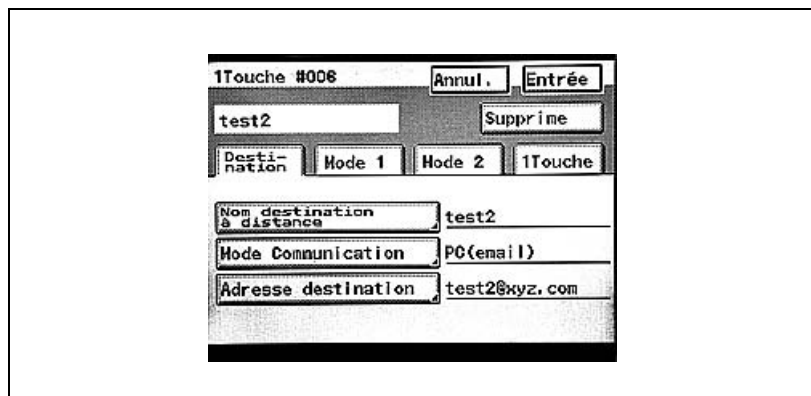


- 4 Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].
- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Copier un bouton 1-touche

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche à copier.
- 3 Appuyez sur [1-touche], puis [Copie 1-touche].

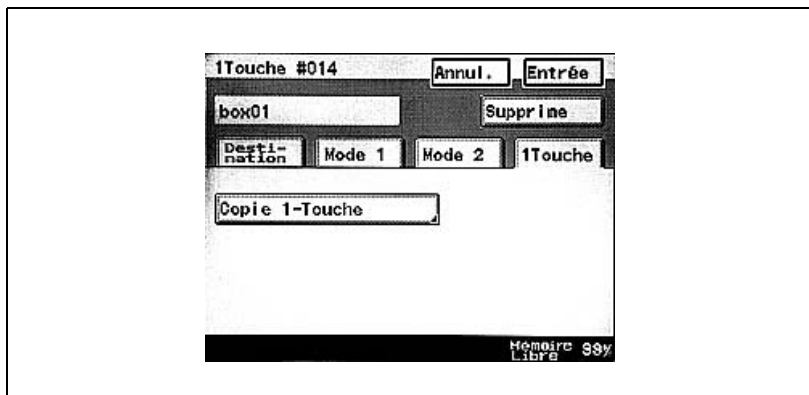

- 4 Appuyez sur le bouton 1-touche sous lequel les informations doivent être copiées.
 - Sélectionnez un bouton 1-touche qui n'a pas encore été programmé.
 - Pour désélectionner le bouton 1-touche de destination pour la copie, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton sélectionné.

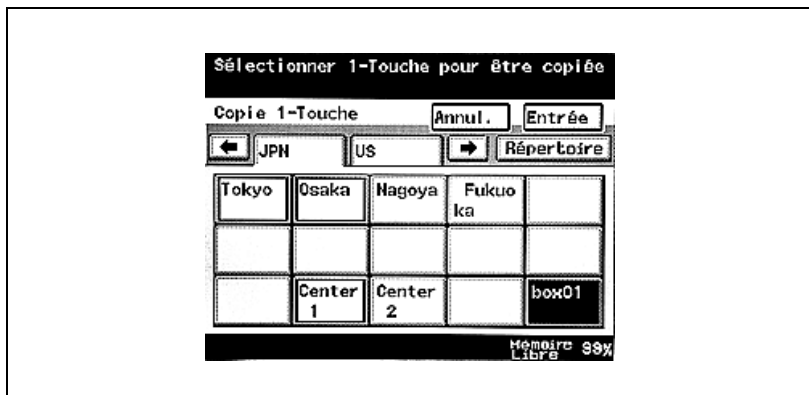


- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.


Enregistrer/Effacer une adresse secondaire

- ✓ Si le scanner ou le fax kit, en option, est installé, il est possible de spécifier un destinataire secondaire.


- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche sous lequel l'adresse secondaire est à enregistrer.
- 3 Appuyez sur [1-touche], puis [Enreg. adr. 2ndaire].

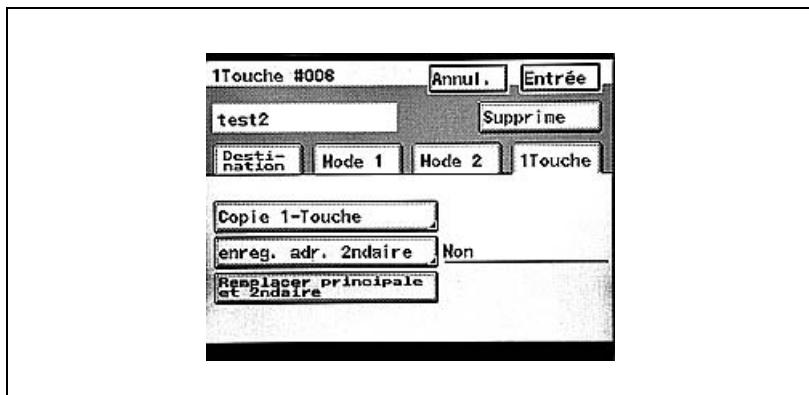

- 4 Appuyez sur [Enregis.].
 - Pour effacer une adresse secondaire déjà enregistrée, appuyez sur [Supprime].

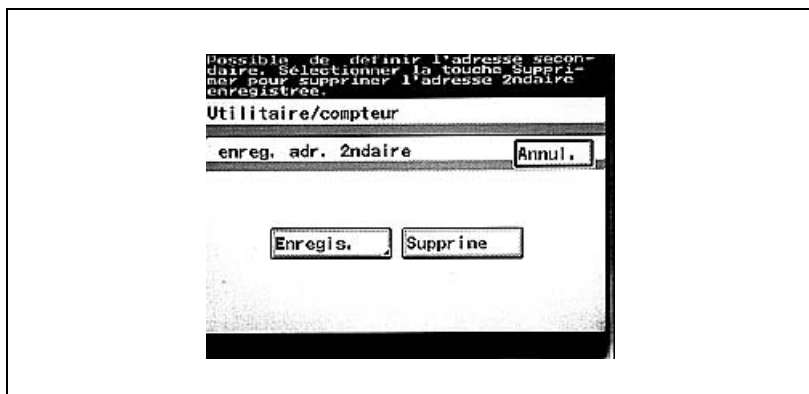

- 5 Entrez les informations relatives à la destination secondaire, et appuyez sur [Entrée].

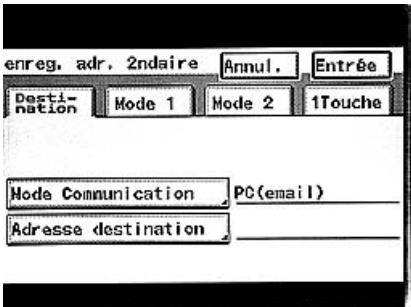

enreg. adr. 2ndaire Annul. Entrée

Desti-nation Mode 1 Mode 2 1Touche

Mode Communication PC(email)

Adresse destination

- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Nommer un index

Pour faciliter la recherche du bouton 1-touche désiré, vous pouvez classer les boutons 1-touche sous forme d'index nommés par exemple, "Agences" ou "Clients".




Détails

Un nom d'index peut comporter jusqu'à 8 caractères.


Vous pouvez programmer 36 index contenant chacun un maximum de 15 boutons 1-touche.

Pour nommer un index


- 1 Exécutez les étapes 1 à 3 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur [Index].

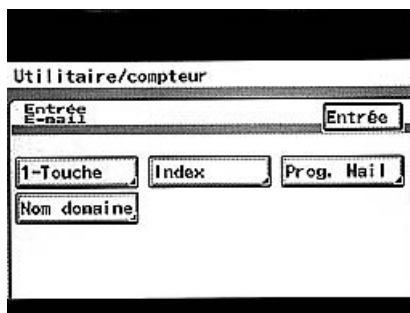

- 3 Appuyez sur le bouton d'index à programmer.

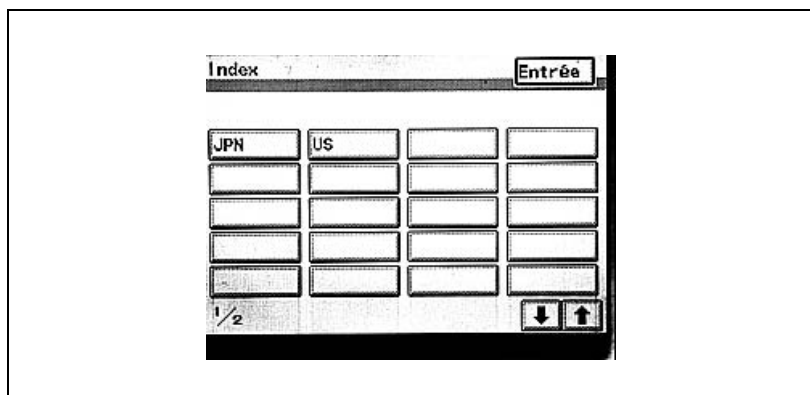

- 4 Tapez le nom d'index, et appuyez sur [Entrée].

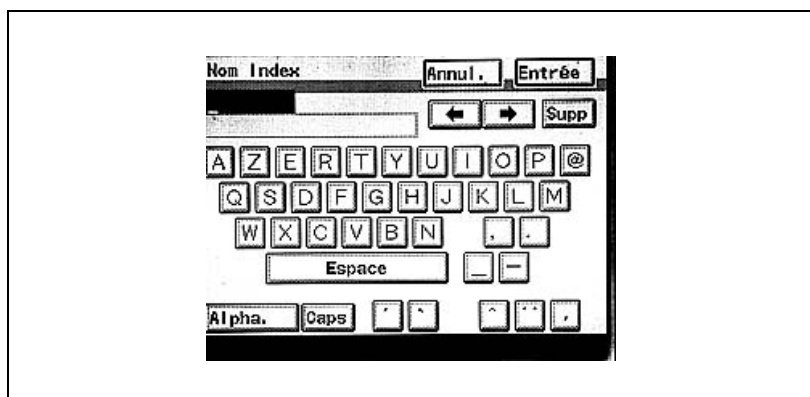

- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que le premier écran s'affiche.

Enregistrer des Programmes E-mail

Si, en même temps que les informations de destination, on enregistre les paramètres à appliquer à une émission, cela permet ensuite de lancer, par une pression sur le bouton 1-touche correspondant, une émission selon les paramètres voulus. Ceci s'appelle un Programme E-mail et montre une réelle utilité si l'on procède fréquemment à des émissions vers une destination spécifique et avec les mêmes paramètres particuliers.

Comme cela apparaît ci-dessous, il se peut qu'en fonction de l'opération envisagée, les réglages de certains paramètres ne soient pas proposés à l'enregistrement dans un programme. Veuillez vous reporter à la page concernant chaque opération.

○ : Disponible

▲ : Disponible dans certaines conditions

– : Indisponible

Fonctionnement Paramètre	Scan vers E-mail	Scan vers FTP	Scan vers SMB	Scan vers disque dur	Internet FAX
Qualité Image	○	○	○	○	○
Densité	○	○	○	○	○
Réduction	–	–	–	–	–
Param. sens original	○	○	○	○	○
Identif. EM	–	–	–	–	○
Insérer Destination	–	–	–	–	○
Rapport Emission	○	○	○	○	○
2en1	○	○	○	○	○
Emission Recto/Verso	○	○	○	○	○
Emission Rotation	–	–	–	–	▲
Emission Priorité	○	○	○	○	○
Memory Lock On/Off	○	○	○	○	○
Tampon	▲	▲	▲	▲	▲
Objet	–	–	–	–	▲
Réponse	○	–	–	–	▲
Nom du fichier	○	○	○	○	▲
Notification E-mail	–	○	○	○	–

**Détails**

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 30 programmes mail. Cependant, le nombre total de Programmes E-mail et de boutons 1-touche ne peut excéder 540.

Chaque Programme E-mail peut accepter jusqu'à 300 destinations.



...

Remarque


Pour utiliser la fonction Tampon, l'unité Tampon, en option, doit être installée.

Pour enregistrer une Programme E-mail


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].




- 2 Appuyez sur [Paramètres Utilis.].

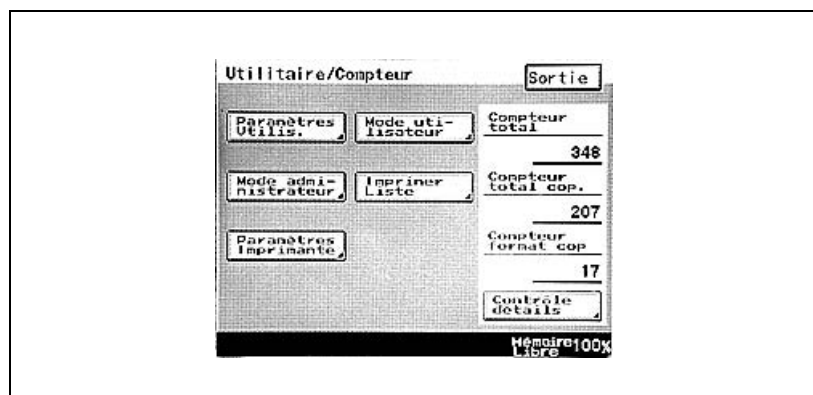


- 3 Appuyez sur [Entrée E-mail].

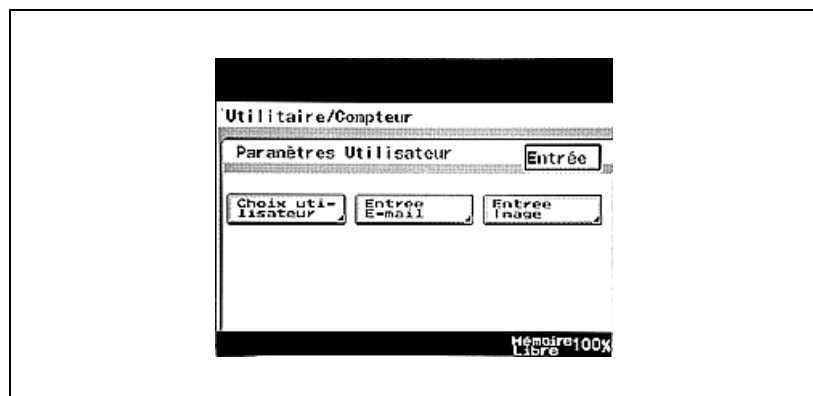


- 4 Appuyez sur [Prog. Mail].
- Si le kit Fax, en option, a été installé, [Prog. FAX] apparaît.

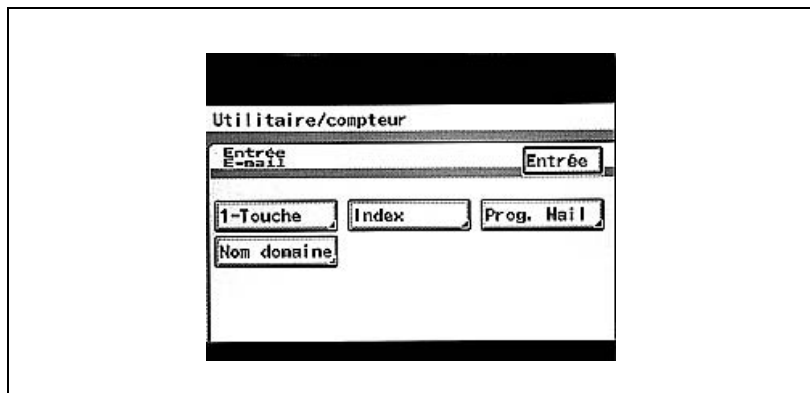


- 5 Appuyez sur le bouton 1-touche à enregistrer.
- Appuyez sur un onglet d'index ou sur [Répertoire], puis sur le bouton 1-touche désiré.

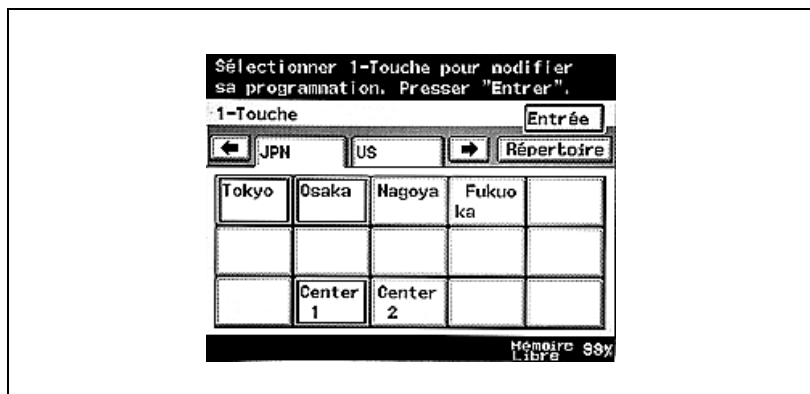

- 6** Tapez le nom du programme qui apparaîtra sur le bouton 1-touche, et appuyez sur [Suite].
- Le nom de programme peut comporter jusqu'à 12 caractères.

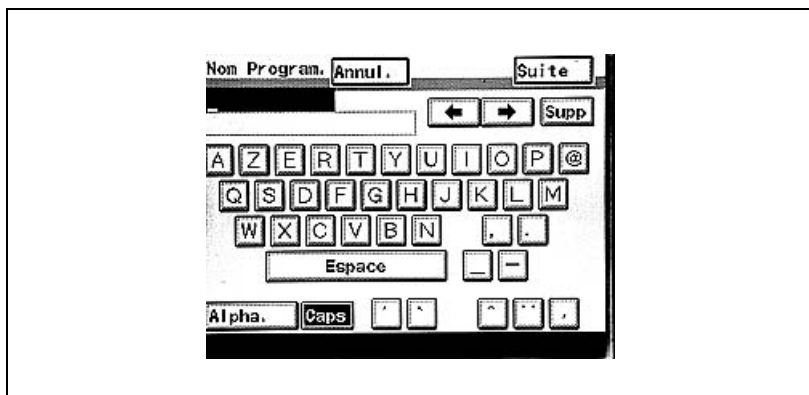


- 7** Spécifiez the destination.
- Pour spécifier la destination avec un bouton 1-touche, appuyez sur [1-touche], appuyez sur le bouton 1-touche de la destination désirée, et appuyez sur [Entrée].
 - Pour spécifier la destination en recherchant le bouton 1-touche, appuyez sur [Recherche], spécifiez la destination, et appuyez sur [Entrée].
 - Si aucune destination n'est à enregistrer, appuyez sur [Aucune destination].

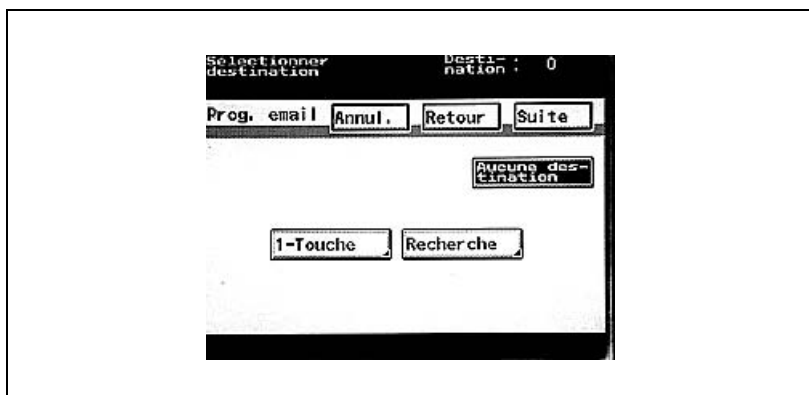


- 8** Appuyez sur [Suite].

9 Appuyez sur [Param. Transmission].

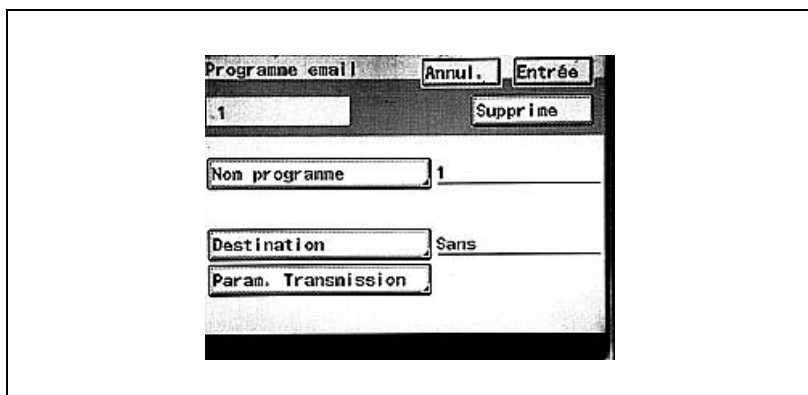

10 Spécifiez les paramètres à enregistrer.

- Appuyez sur [Qualité image] pour spécifier la qualité, la densité, le taux zoom et format du document.
- Appuyez sur [Menu 1] pour spécifier les paramètres “Identif. EM”, “Inser. Dest”, “Rapport EM”, “Priorité EM”, “Memory Lock”, “2en1”, “Emiss. R/V”, “Rotation EM”, et “Tampon”.
- Appuyez sur [Menu 2] pour spécifier les paramètres “Objet”, “Adresse E-mail de réponse”, “Nom Fichier”, et “Notification E-mail”.

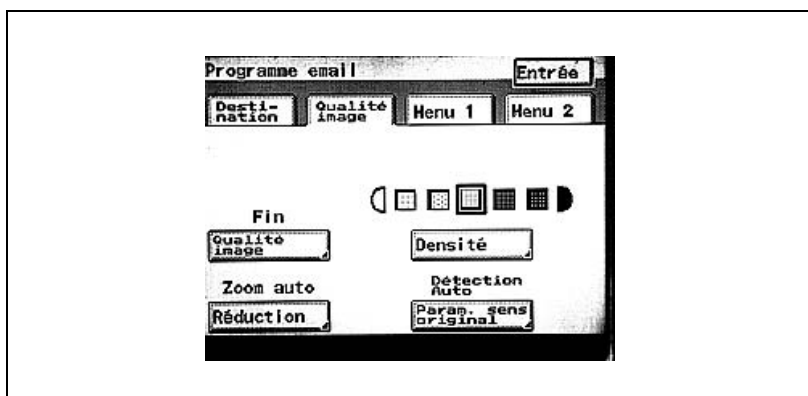

11 Appuyez sur [Entrée].


- 12** Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].

The screenshot shows a screen titled "Programme email". At the top right are two buttons: "Annul." and "Entrée". Below the title is a field containing the number "1" and a button labeled "Supprime". Further down is a field labeled "Non programme" with the value "1" to its right. Below that is a field labeled "Destination" with the value "Sans" to its right. At the bottom is a field labeled "Param. Transmission".


- 13** Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Changer/Effacer un Programme E-mail

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche correspondant au Programme E-mail à changer ou effacer.
 - Appuyez sur un onglet d'index ou sur [Répertoire], puis sur le bouton 1-touche désiré.

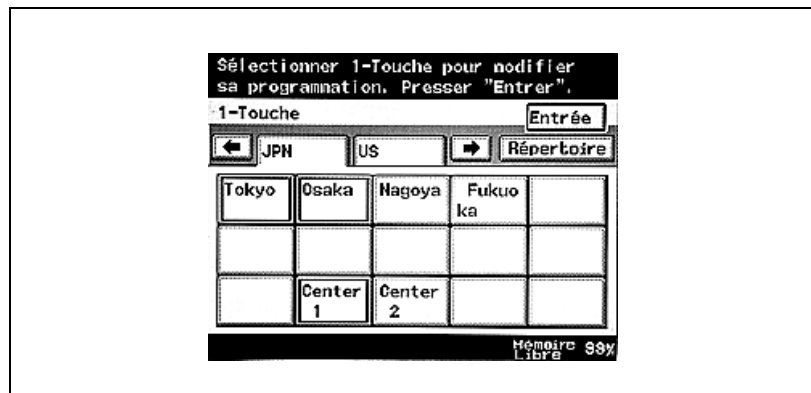

- 3 Appuyez sur le bouton dont vous voulez changer le réglage, puis procédez à la modification. Pour effacer le Programme E-mail, appuyez sur [Supprime].

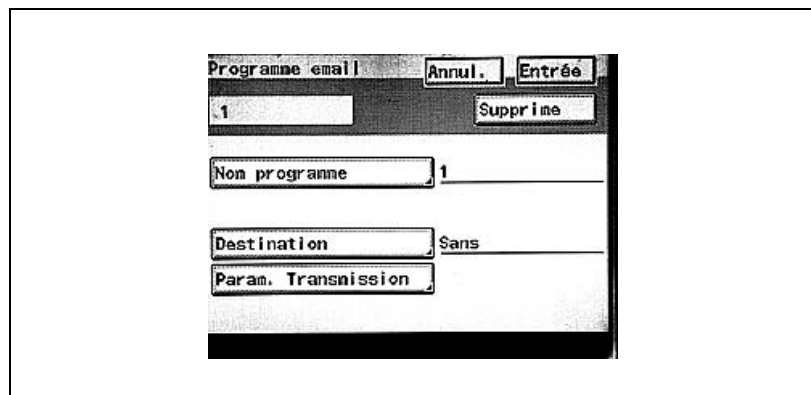

- 4 Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].
- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.



Scan vers FTP

5 Scan vers FTP

5.1 Spécifier une destination avec un bouton 1-touche

Vous pouvez envoyer des données par une simple pression sur un bouton 1-touche si l'adresse secondaire d'une destination amont ou un Programme E-mail a été préalablement enregistré sous ce bouton 1-touche.



Détails

Pour enregistrer les boutons 1-touche, voir “Enregistrer les destinations” à la page 5-33.

Pour enregistrer des Programmes E-mail, voir “Enregistrer des Programmes E-mail” à la page 4-54.

Sélectionner un bouton 1-touche

Voici les différentes manières de sélectionner un bouton 1-touche. Utilisez la méthode appropriée selon le nombre de destinataires et l'utilisation souhaitée.


- Pression directe sur le bouton 1-touche
- Saisir le numéro du bouton 1-touche

Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-touche

1 Placez les documents à numériser.

2 Appuyez sur le bouton [Fax/Scanner].

- Après avoir appuyé sur [Fax/Scanner], vous pouvez spécifier les paramètres de l'Ecran Prioritaire dans l'écran Choix utilisateur qui apparaît. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations Copie].

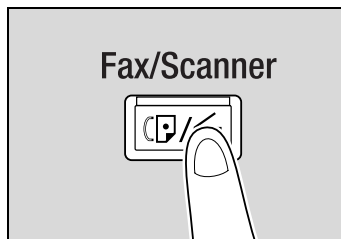


3 Appuyez sur [1-touche].

4 Sélectionnez le répertoire contenant la destination voulue, et appuyez sur le bouton 1-touche.


- Pour sélectionner un index, appuyez sur l'onglet correspondant, ou appuyez sur [◀] ou [▶] pour en sélectionner un autre.
- Pour modifier le nom de l'index, voir "Pour nommer un index" à la page 4-52.
- Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.



- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 5-12.

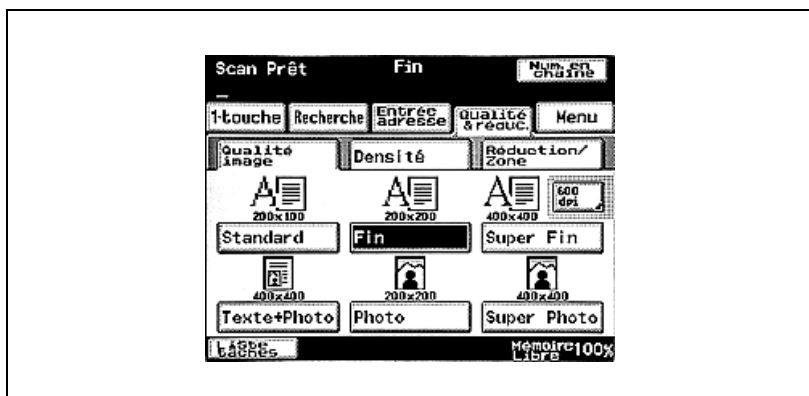

- 6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires.” à la page 5-18.

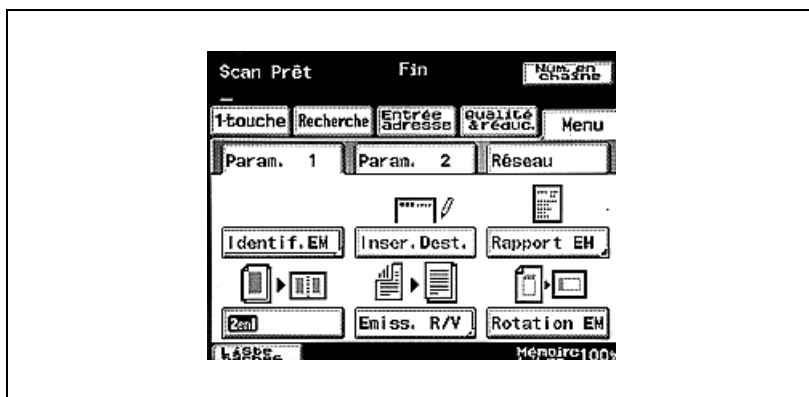


- 7 Appuyez sur la touche [Départ].

Saisir le numéro d'un bouton 1-touche


A chaque bouton 1-touche est affecté un numéro, comme le montre l'illustration.

Vous pouvez rapidement sélectionner une destination en spécifiant le numéro d'un bouton 1-touche au lieu du bouton.

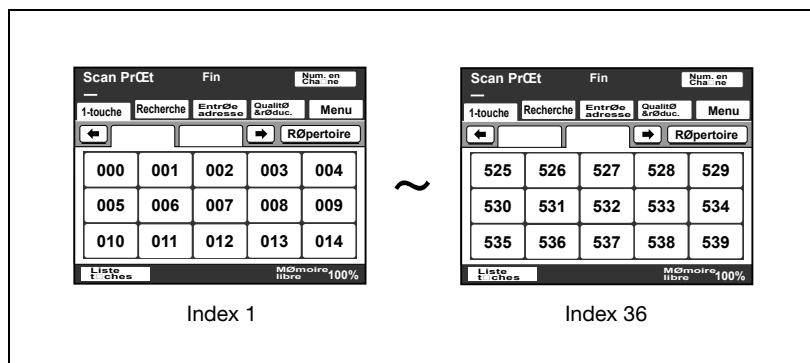


1 Placez les documents à numériser.


2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].

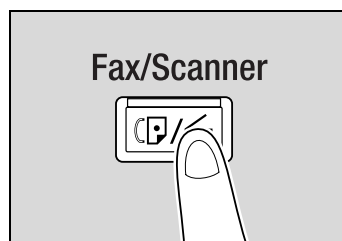

3 Appuyez sur la touche [#] du panneau de contrôle.

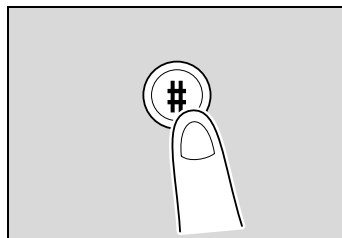


- 4 Sur le clavier, tapez le numéro d'un bouton 1-touche.
- Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.

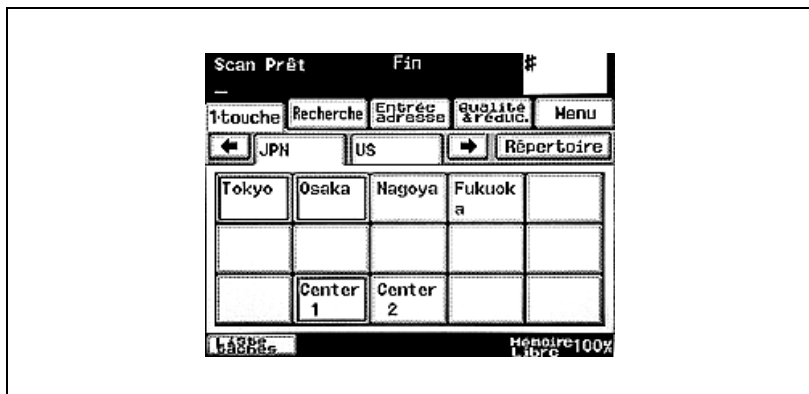


Le bouton 1-touche spécifié s'affiche en vidéo inverse.

- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 5-12.

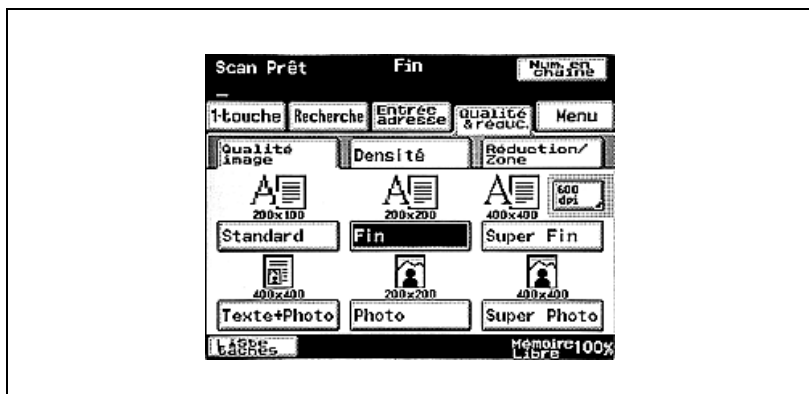

6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires.” à la page 5-18.

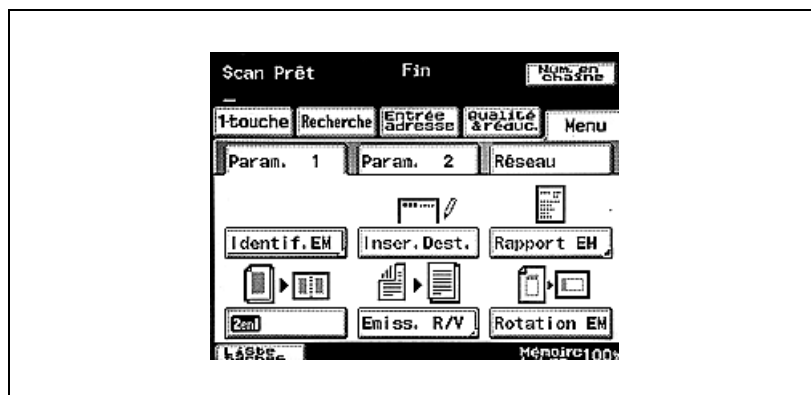



7 Appuyez sur la touche [Départ].

Recherche d'un bouton 1-touche

Pour localiser un bouton 1-touche, on peut procéder en recherchant une destination enregistrée sous ce bouton.


- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 3 Appuyez sur [Recherche].
- 4 Tapez le nom de la destination, et appuyez sur [OK].

L'écran qui s'affiche présente les boutons 1-touche programmés avec une destination commençant par le nom qui a été entré pour la recherche.

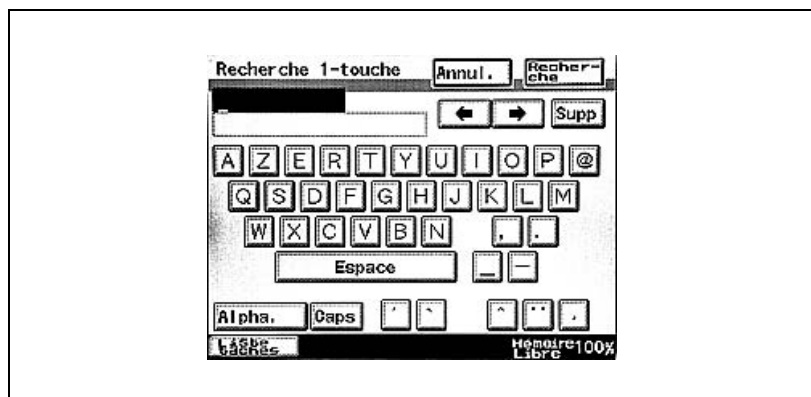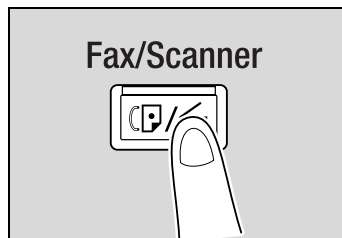


5 Appuyez sur bouton 1-touche désiré.

- Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.

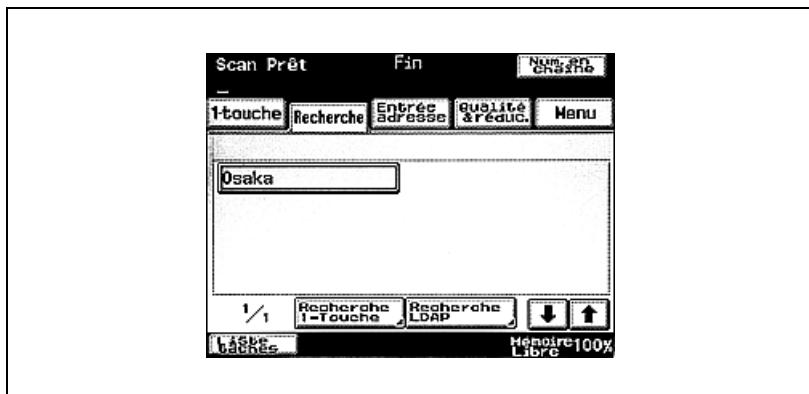


6 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 5-12.

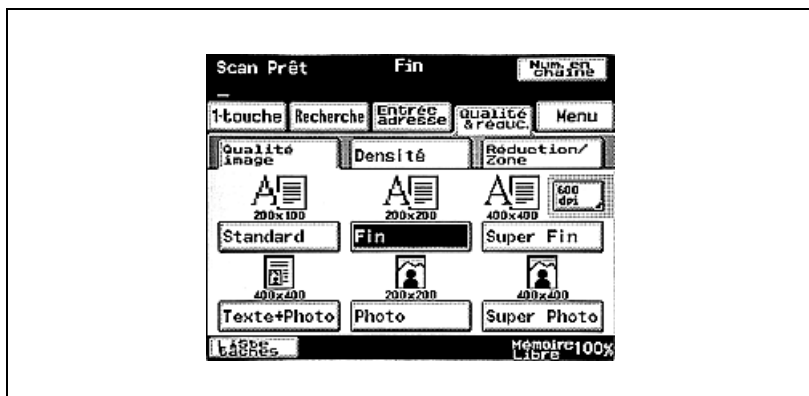

- 7 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires.” à la page 5-18.

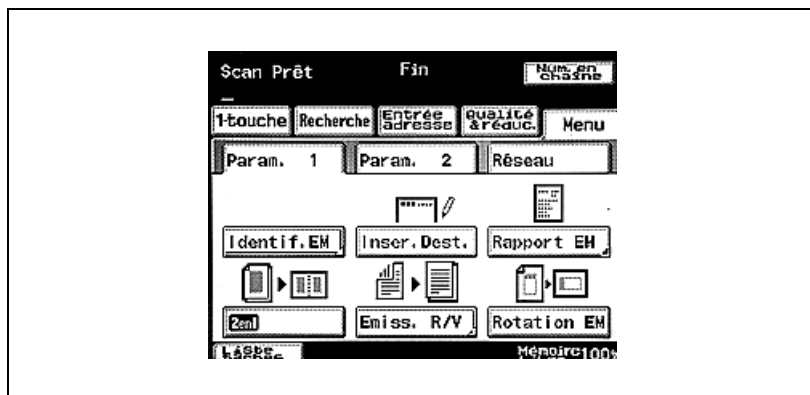

- 8 Appuyez sur la touche [Départ].

5.2 Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom

Vous pouvez spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom en appuyant sur [Qualité & Réduction] dans l'écran qui apparaît quand on appuie sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle.



Détails

Une fois l'émission terminée, les paramètres spécifiés reviennent à leur valeur par défaut.

Qualité Image

Vous pouvez sélectionner la résolution de numérisation (c'est-à-dire, le niveau de reproduction des détails). Sélectionnez l'un des réglages de résolution suivants en fonction du type d'original à numériser.

Rubrique	Description
Standard	Pour les documents contenant du texte ordinaire, comme une écriture manuelle.
Fin Super Fin Texte 600 dpi	Pour les documents comportant de petits caractères, comme sur des journaux, ou des illustrations très détaillées.
Texte&photo Texte&Photo 600 dpi	Pour les documents comportant à la fois du texte et des images avec des nuances de couleurs, comme des photos.
Photo Super Photo Photo 600 dpi	Pour les documents comportant des nuances de couleur, comme des photos




Détails

Si des données sont envoyées avec le réglage "Texte/Photo", des motifs moirés peuvent apparaître sur certaines photos. Pour réduire cet effet moiré, envoyez les données avec le réglage "Photo" ou "Super Photo".


Quand une résolution élevée est sélectionnée afin d'envoyer une image la plus nette possible, la taille des données image jointes peut dépasser les limites imputables au fournisseur d'accès ou au serveur utilisé. Avant d'envoyer des données, il convient de vérifier la capacité autorisée à l'émission.

Pour spécifier la qualité de la numérisation

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

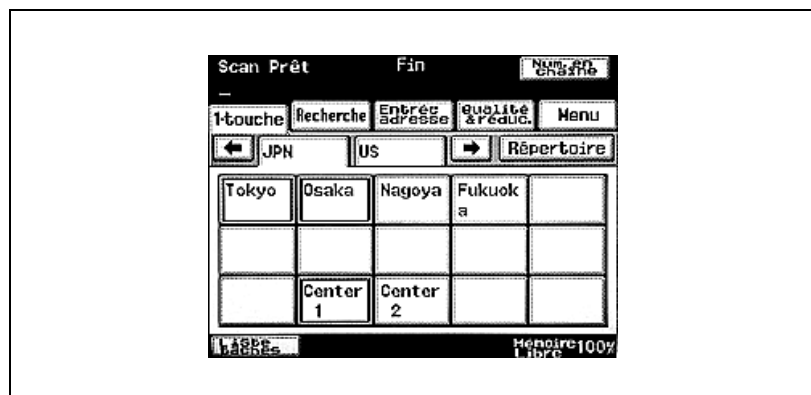

- 2 Appuyez sur [Qualité image], et appuyez sur le réglage correspondant à la qualité voulue.
 - Pour sélectionner une résolution plus élevée, appuyez sur [600dpi].

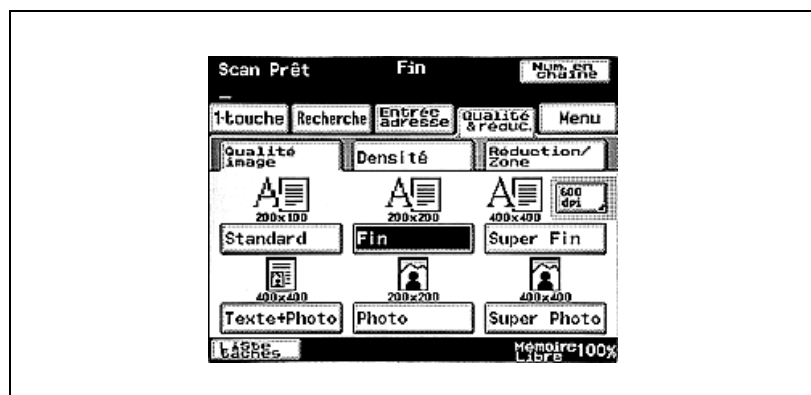

Densité

En fonction du type de document envoyé, sélectionnez parmi les réglages décrits ci-dessous, la densité qui convient.

Rubrique	Description
Clair ▲ Normal ▼ Foncé	Pour les documents dont le fond est de couleur foncée, comme des journaux ou des copies carbone Pour les documents standard Pour les documents comportant du texte pâle ou de couleur




Détails


Si vous sélectionnez “Texte 600 dpi” ou “Texte & Photo 600 dpi”, vous pouvez régler la densité sur l'un des trois niveaux suivants : “Clair”, “Normal”, ou “Foncé”.

Pour spécifier un réglage densité

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

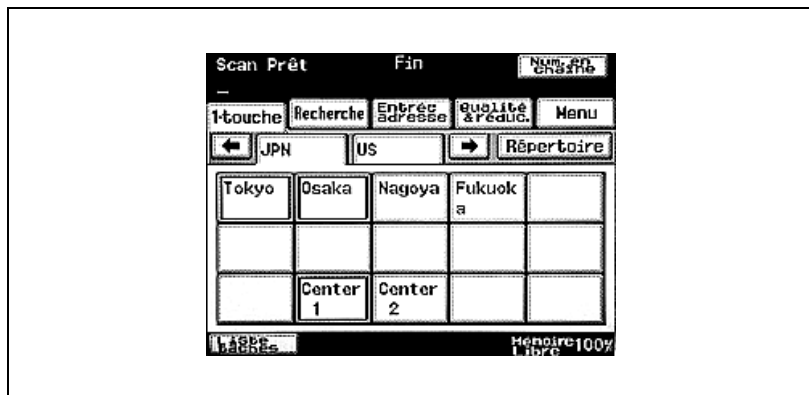


- 2 Appuyez sur [Densité], et appuyez sur le niveau de densité voulu.

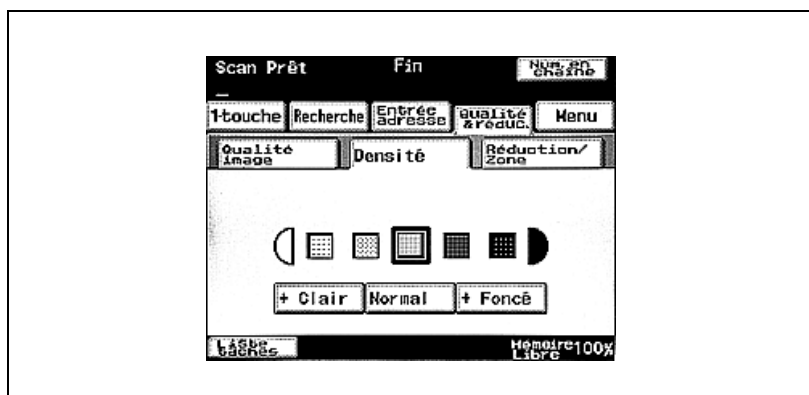


Param. sens original

Il est possible de spécifier la zone de numérisation en tant que format standard. On peut envoyer en format standard une partie d'un document original de grandes dimensions ainsi qu'un document de taille non standard.


- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

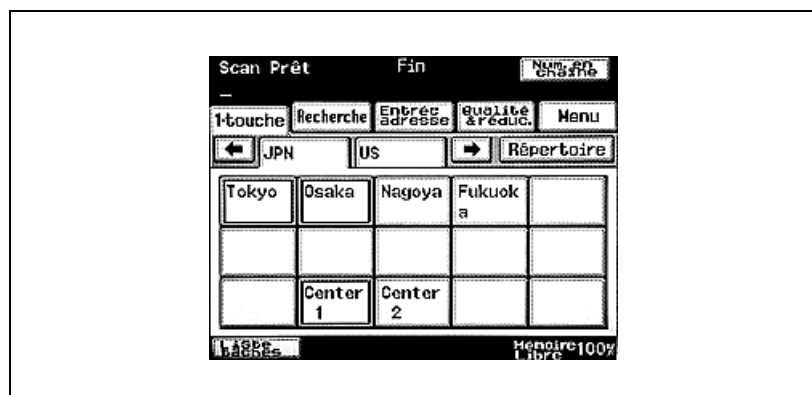

- 2 Appuyez sur [Réduction/Zone], et appuyez sur [Param. sens original].

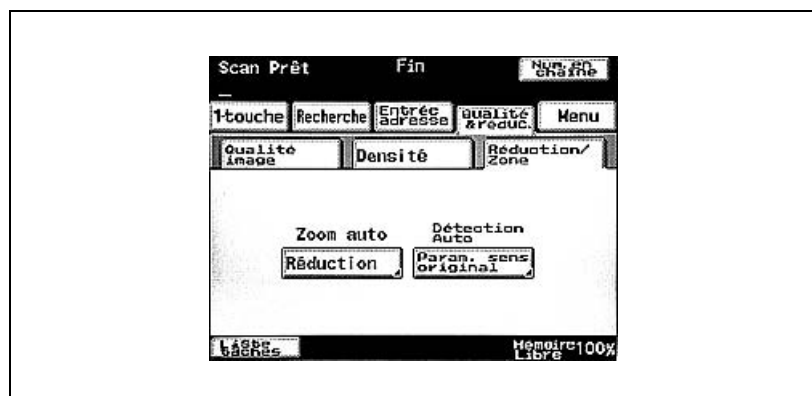

- 3 Sélectionnez le format de la zone à numériser et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Délect. Auto] pour sélectionner automatiquement le format le plus proche de celui de l'original. Toutefois, en ce qui concerne les documents de format inférieur à Letter, c'est le format Letter qui s'applique.
 - Appuyez sur [Pouce] pour spécifier des formats métriques.

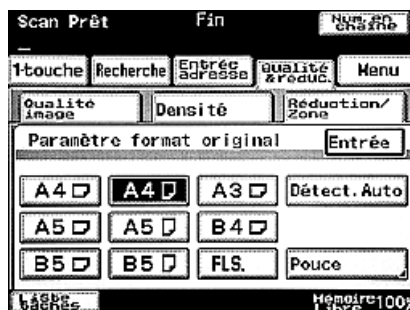

5.3 Spécifier des fonctions supplémentaires.

Vous pouvez ajouter les fonctions suivantes en appuyant sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle, et en appuyant sur [Menu] sur l'écran qui s'affiche.



Remarque

Les fonctions et paramètres suivants sont sans effet, même si les réglages en ont été spécifiés.

- "Identif. EM" sur l'onglet Param. 1
- "Inser. Dest." sur l'onglet Param. 1
- "Rotation EM" sur l'onglet Param. 1
- "Objet" sur l'onglet Paramètres Réseau
- "Adresse E-mail de réponse" sur l'onglet Paramètres Réseau

Rubrique		Description
Param.1	Rapport EM	Sélectionnez les conditions dans lesquelles le rapport doit être produit. Par défaut : Production du rapport selon les spécifications de l'Administrateur. Oui : Impression du rapport quels que soient les résultats de l'émission. Sur échec : Impression seulement si l'envoi n'est pas possible. Non : Pas d'impression quels que soient les résultats de l'émission.
	2en1	Indiquez si l'envoi doit se faire en mode 2en1 (impression de deux pages sur une seule page).
	Emiss. R/V	Indiquez si l'émission doit se faire en recto-verso. Vous pouvez aussi spécifier la position de la marge et l'orientation du document.
Param.2	Priorité EM	Indiquez si une tâche doit avoir priorité sur d'autres.
	Param. TX horloge	Indiquez si l'heure de l'émission doit être mentionnée. Si vous sélectionnez "Oui", l'heure d'envoi sera indiquée.
	Tampon	Spécifiez si le document doit être frappé d'un tampon pour indiquer qu'il s'agit d'une copie par numérisation. Le document doit être chargé dans l'introducteur ADF.  ... Remarque <i>Pour utiliser la fonction Tampon, l'unité Tampon, en option, doit être installée.</i>
Réseau	Nom du fichier	Renseignez ce champ si un nom de fichier défini doit être spécifié comme nom de fichier lors de l'enregistrement du fichier. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.
	Notification E-mail	Spécifiez si vous désirez qu'un message E-mail soit envoyé à une destination 1-touche spécifiée pour vous notifier que l'émission s'est achevée.

Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission

Il est possible de spécifier les conditions d'impression d'un rapport d'émission (Rapport EM).


Les conditions d'impression d'un rapport d'émission sont prédéfinies par les paramètres Rapport accessibles depuis l'écran Gestion Administrateur. Sélectionnez la condition d'impression appropriée.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Par défaut	Affiche les conditions spécifiées dans l'écran Gestion Administrateur.
MARCHE	Impression quels que soient les résultats.
Sur échec	Impression si l'émission s'est soldée par un échec.
ARRÊT	Pas d'impression quels que soient les résultats.

Pour spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission

- 1 Appuyez sur [Menu].

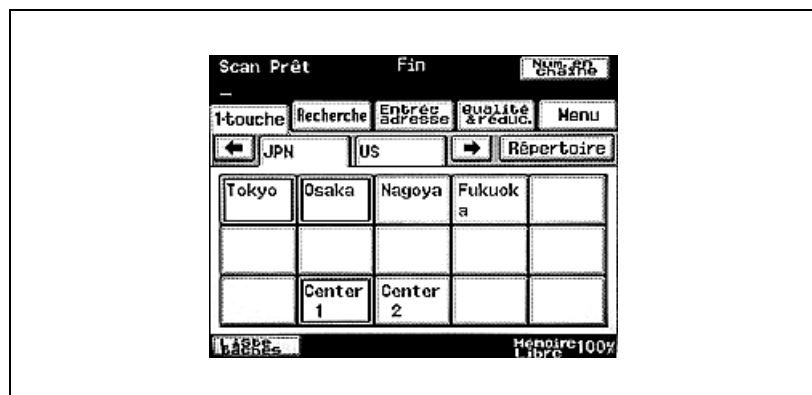

- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Rapport EM].

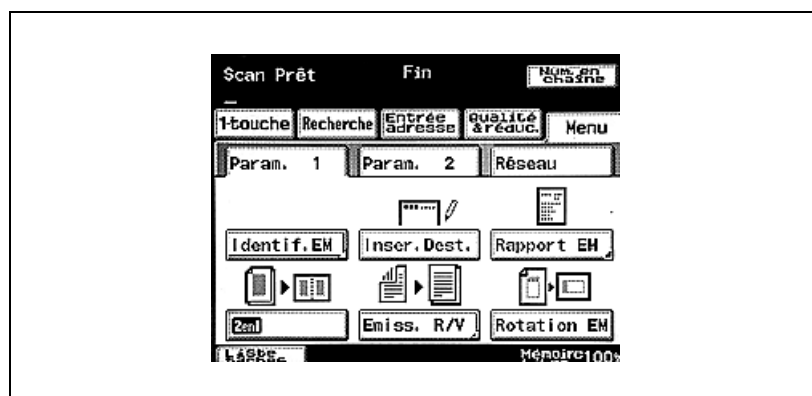


- 3 Spécifiez les conditions d'impression souhaitées, et appuyez sur [Entrée].

The screenshot shows a monochrome LCD screen with a menu for FTP scanning. At the top, it says 'Scan Prêt' and 'Fin'. Below this is a row of buttons: '1-touche', 'Recherche', 'Entrée', 'Qualité', and 'Menu'. The 'Entrée' button is highlighted. Below the buttons are three tabs: 'Param. 1', 'Param. 2', and 'Réseau'. The 'Param. 1' tab is selected. Below the tabs is a section titled 'Rapport Emission' with an 'Entrée' button to its right. Under 'Rapport Emission', there are two options: 'Par Défaut' (selected) and 'Destination unique: Sur Echec'. Below these are three buttons: 'Oui', 'Sur Echec', and 'Non'. At the bottom left, it says 'Liste tâches' and at the bottom right, 'Mémoire 100% Libre'.


Spécifier une émission 2en1

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [2en1].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler le réglage. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

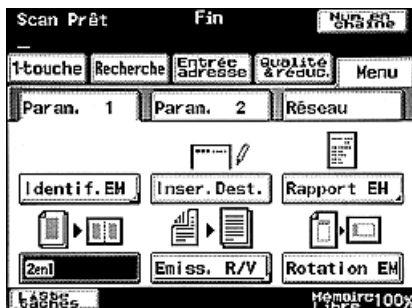


Spécifier l'émission recto-verso

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Emiss. R/V].

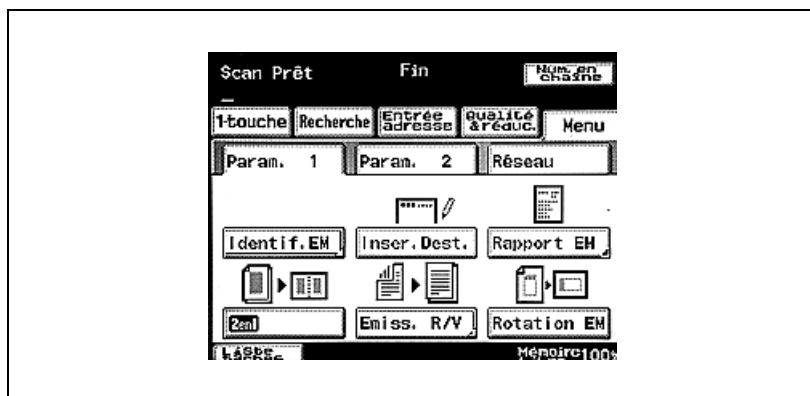


- 3 Sélectionnez la marge originale désirée.
 - Pour spécifier le sens de chargement du document et le haut de la page, appuyez sur [Sens Original].

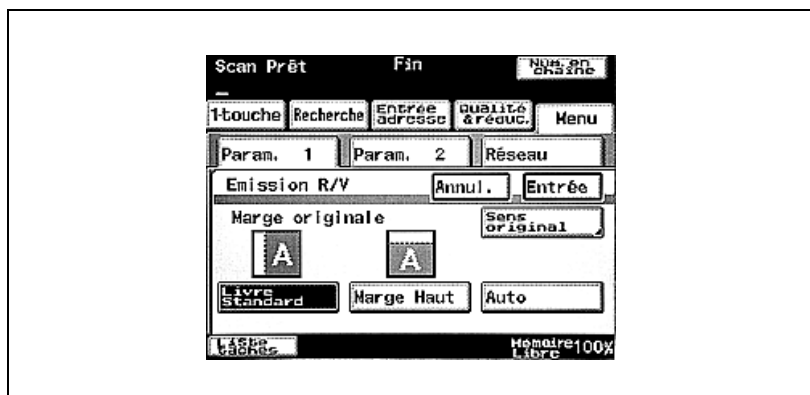

- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Non] pour annuler les réglages.


Spécifier la priorité d'émission

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Priorité EM].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler le réglage. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

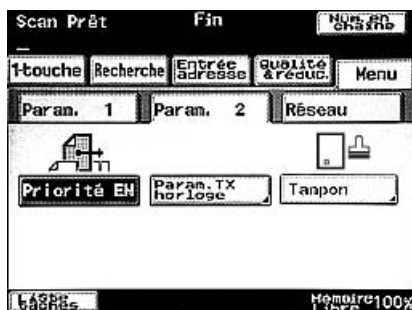


Spécifier une émission programmée

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Param. TX horloge].

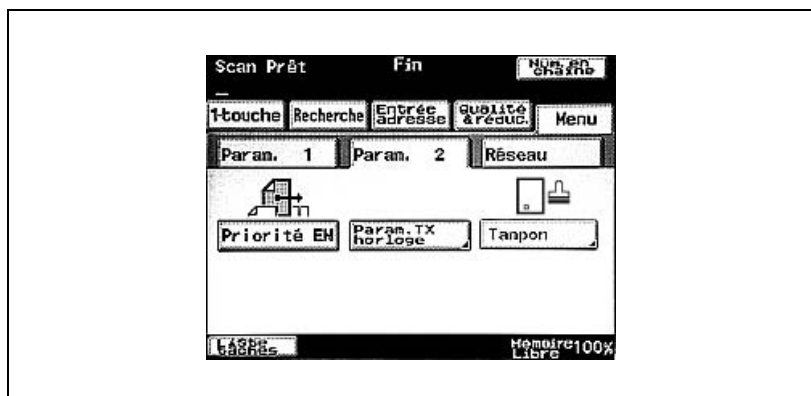


- 3 Entrez l'heure de l'émission.
 - Appuyez sur [Heure] et [Minute], et tapez sur le clavier la valeur désirée.

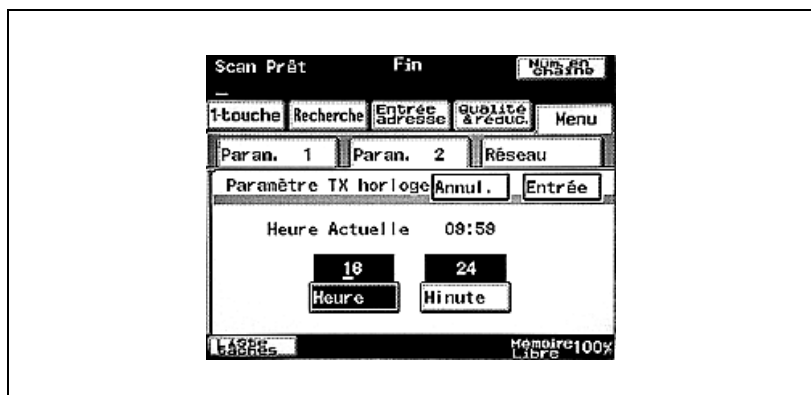


- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler les réglages.

Spécifier le paramètre Tampon

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Tampon].

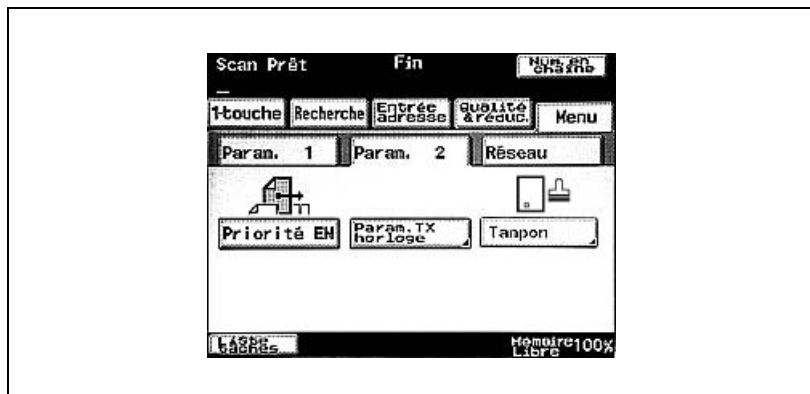


- 3 Sélectionnez la position d'impression du tampon, et appuyez sur [Entrée].

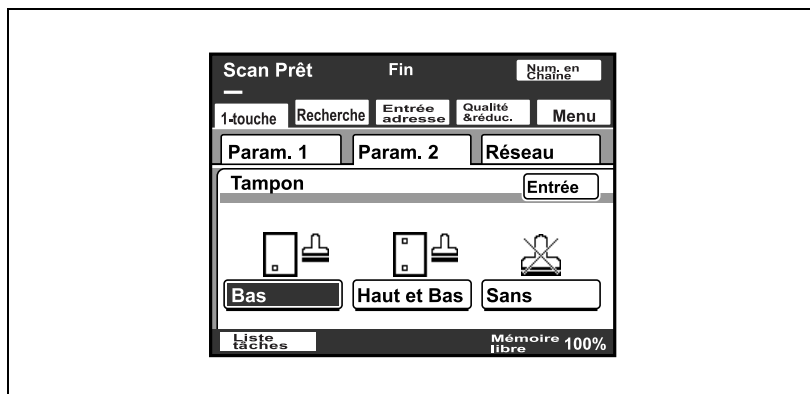


Spécifier la destination de l'E-mail de notification

Lorsque la transmission des données est achevée, un message peut être envoyé à l'adresse spécifiée dans l'URL de la destination amont.


- 1 Appuyez sur [Menu].

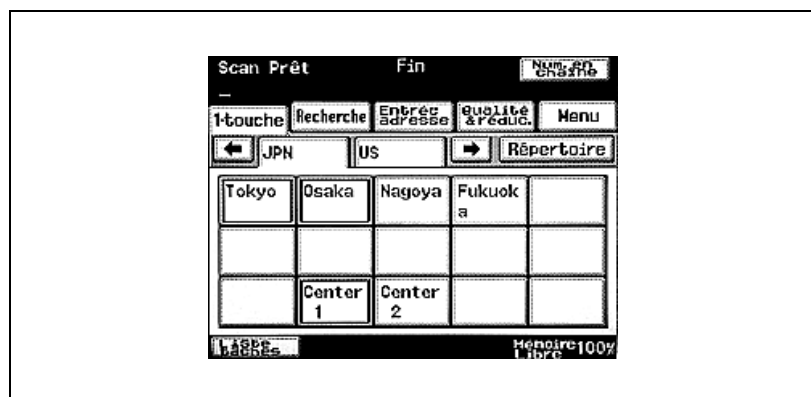

- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Notification E-mail].

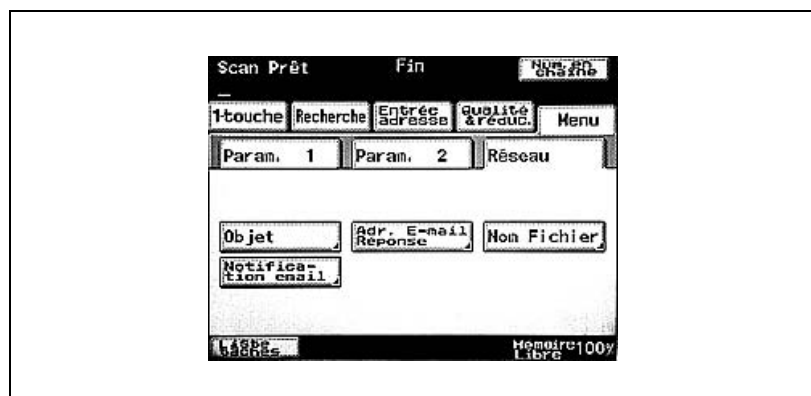

- 3 Sélectionnez l'adresse de destination, et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Non] pour annuler le réglage.

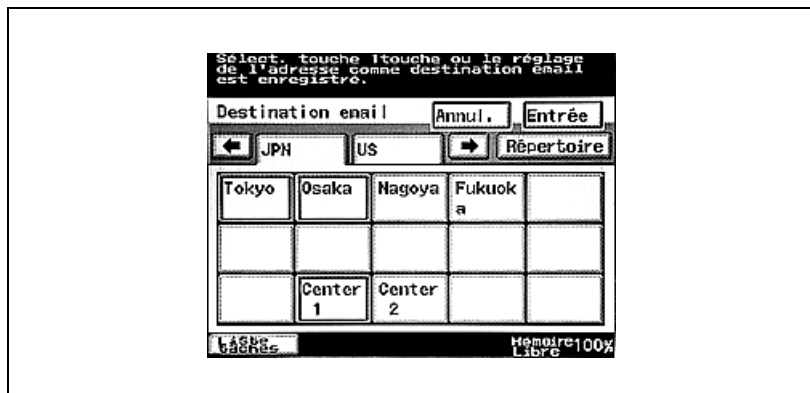


Spécifier un Nom de fichier

Vous pouvez spécifier le nom de fichier des données image à envoyer. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.


Si aucun nom de fichier n'est spécifié, le fichier est automatiquement envoyé avec un nom se composant comme suit :

<nom_machine><date_et_heure_scan>.<extension>.

- 1 Appuyez sur [Menu].

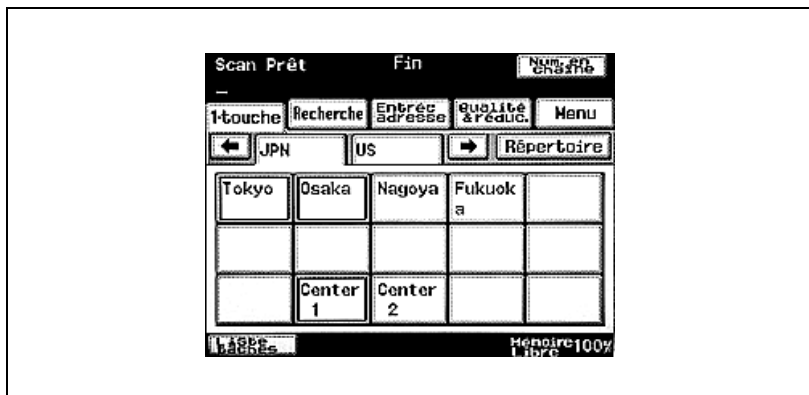


- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Nom Fichier].

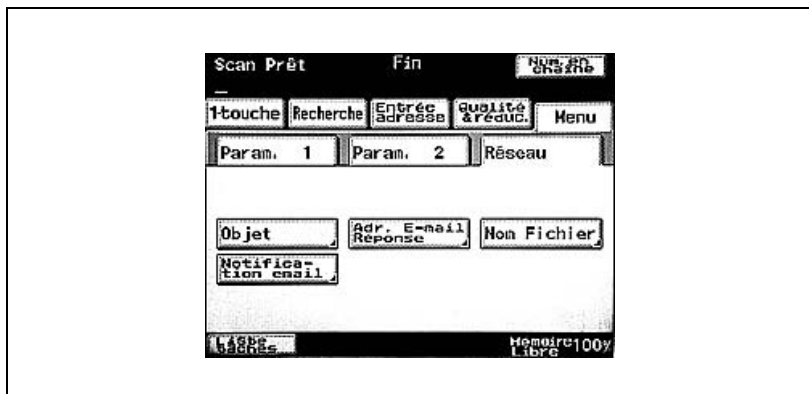

- 3 Tapez le Nom de fichier, et appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Non] pour annuler le réglage.

- Il n'est pas nécessaire de taper une extension.

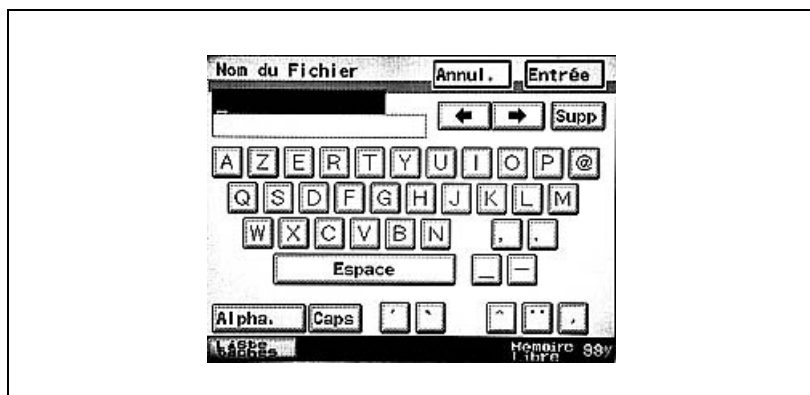

5.4 Si l'émission n'est pas arrivée à son terme


Si l'émission ne s'est pas achevée correctement, un rapport d'émission est imprimé.



Détails

Vous pouvez changer les conditions d'impression du rapport d'émission. Pour plus de détails, voir "Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission" à la page 10-23.

Consulter un rapport d'émission

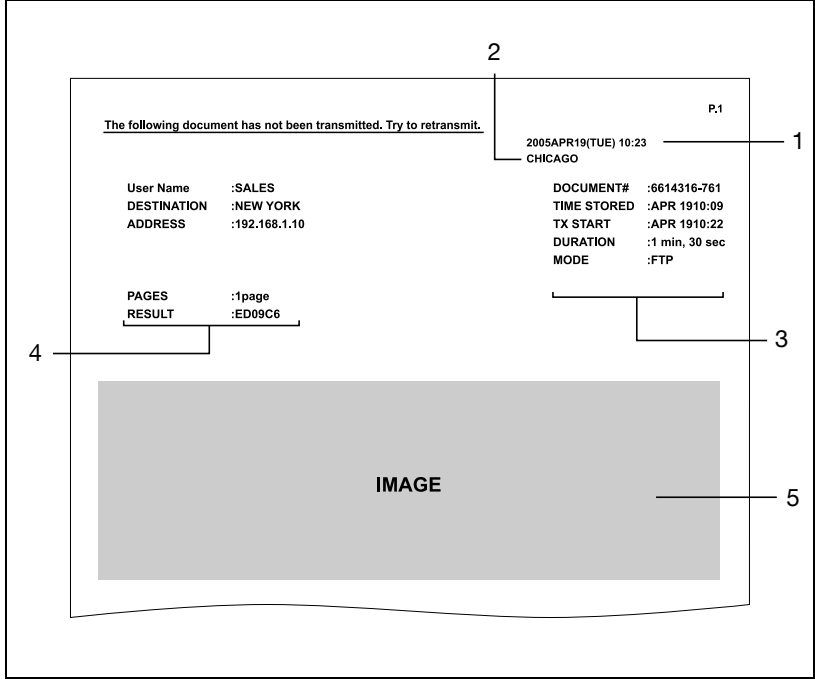

No.	Rubrique	Description
1	Date et heure du rapport	Indique la date et l'heure auxquelles le rapport a été imprimé.
2	Informations d'identification (Identif. EM)	Indique le nom de l'identifiant qui a été enregistré.
3	Information sur l'émission	Indique le numéro du document, la durée de l'émission, et le mode d'émission.

No.	Rubrique	Description
4	Résultat de l'émission	Indique le résultat de l'émission. L'un de ces messages peut apparaître. OK : L'émission s'est déroulée avec succès. INTERR : L'émission a été interrompue. F. MEM : La capacité mémoire a été dépassée. NG : L'émission a échoué. PT. DEL : L'émission vers certaines destinations a échoué. Code d'erreur : Pour plus de détails, voir "Liste des erreurs réseau" à la page 12-4.
5	Image transmise	Imprime une partie de l'image envoyée.

Réexpédition

Vous pouvez réexpédier jusqu'à 20 émissions qui ont échoué.

- 1 Appuyez sur [Liste Tâches], puis [Type], et sélectionnez le document qui n'a pas pu être envoyé.
 - Si [Réessayer] et [Changer Destination] apparaissent à l'écran, le document n'a pas besoin d'être numérisé une nouvelle fois.
- 2 Pour renvoyer le document à la même destination, appuyez sur [Réessayer].
 - Pour envoyer le document à une destination différente, appuyez sur [Changer Destination].

5.5 Enregistrer les destinations

Programmer un bouton 1-touche

L'enregistrement d'une destination sous un bouton 1-touche, permet de faciliter et accélérer les émissions.



Remarque


Si le paramètre "Interdire Modif. 1-touche" sur l'écran Paramètres admin. (qui s'affiche depuis l'écran Gestion Administrateur) est réglé sur "Oui", le bouton [Entrée E-mail] vient s'ajouter à l'écran Gestion Administrateur 1 pour servir à enregistrer, changer ou supprimer des boutons 1-touche. Pour plus de détails sur l'écran Paramètres admin., voir le manuel d'utilisation [Opérations Copie].

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Nom destination à distance	Tapez le nom de la destination tel qu'il apparaîtra sur le bouton 1-touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Adresse Serveur FTP	Spécifie l'adresse serveur de la destination amont au moyen d'une adresse IP ou d'un nom de l'hôte .
Utiliser proxy	Permet d'indiquer si un serveur proxy doit être utilisé pour télécharger les données vers l'amont.
N° Port FTP	Entrez le numéro du port à utiliser pour le FTP. Tapez une valeur numérique comprise entre 1 et 65535.
Information Compte	Indiquez si l'accès anonyme est autorisé ou non (accès sans Nom Utilisateur ou mot de passe). Pour l'autoriser, sélectionnez "Anonyme". Pour l'interdire, sélectionnez "Site Privé" et spécifiez le Nom Utilisateur et le mot de passe.
Répertoire	Spécifiez le chemin du répertoire de la destination amont. Ce champ peut comporter 128 caractères maximum.
Type de fichier/ Méthode de codage	Permet de définir le type de fichier et la méthode de codage pour l'enregistrement des données. Les types de fichiers suivants sont disponibles : TIFF (multiple), TIFF (simple), et PDF. Sélectionnez "MH" ou "MMR" comme méthode de codage du format de fichier sélectionné. La capacité pour les données est la plus faible avec "MMR" et la plus élevée avec "MH".

Pour programmer un bouton 1-touche


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

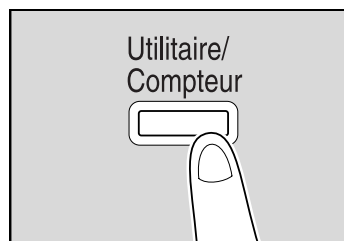


- 2 Appuyez sur [Paramètres Utilis.].

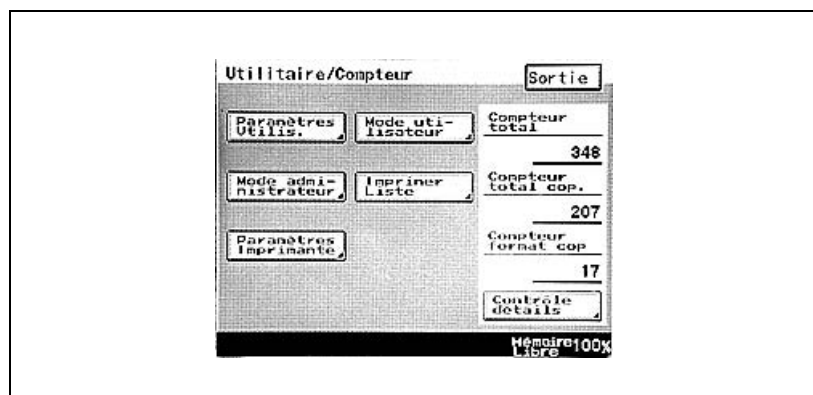

- 3 Appuyez sur [Entrée E-mail].

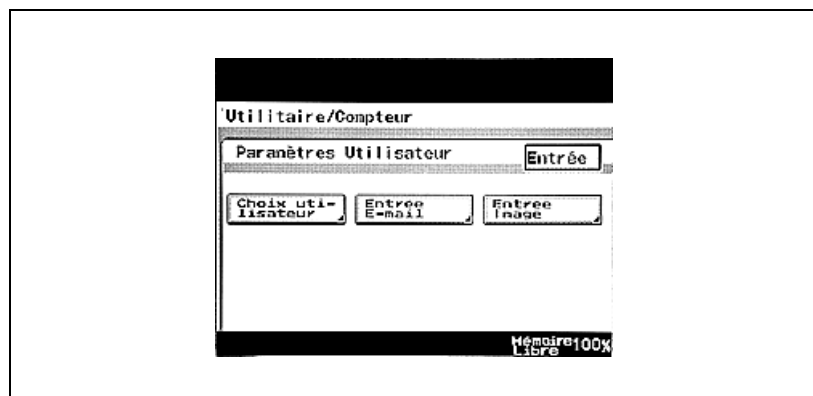


4 Appuyez sur [1-touche].

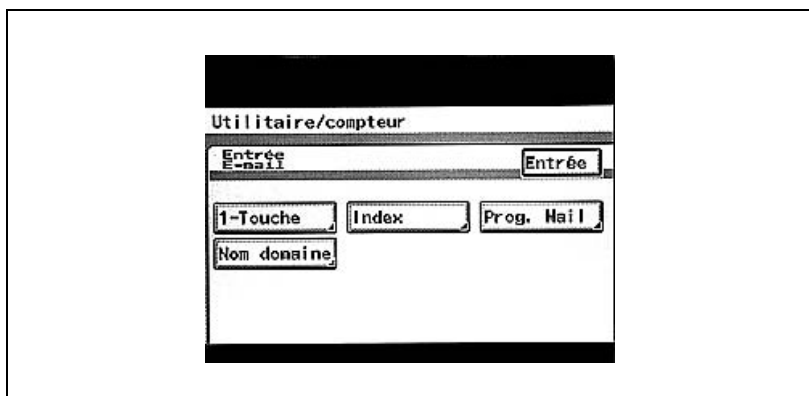


5 Appuyez sur le bouton 1-touche à enregistrer.


- Appuyez sur un onglet d'index ou sur [Répertoire], puis sur le bouton 1-touche désiré.
- Si la machine est paramétrée pour autoriser les recherches LDAP, un écran apparaît pour vous donner la possibilité de permettre ou de refuser l'adresse enregistrée sous le bouton 1-touche qu'une recherche LDAP doit retrouver. Si les recherches LDAP ne sont pas autorisées, sélectionnez "Non".

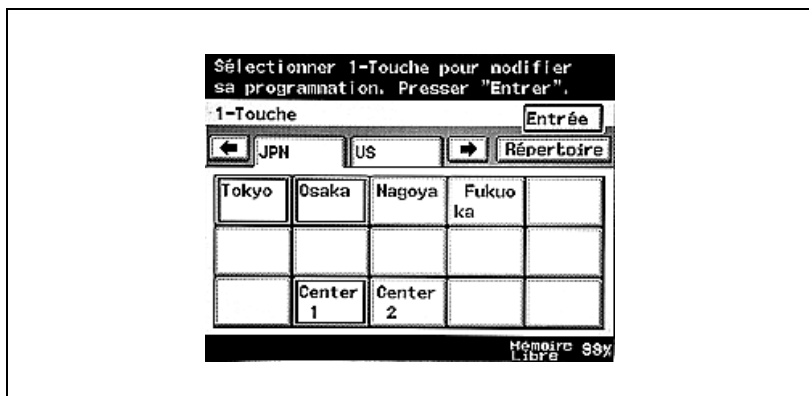


- 6 Tapez le nom de destination qui apparaîtra sur le bouton 1-touche, et appuyez sur [Suite].

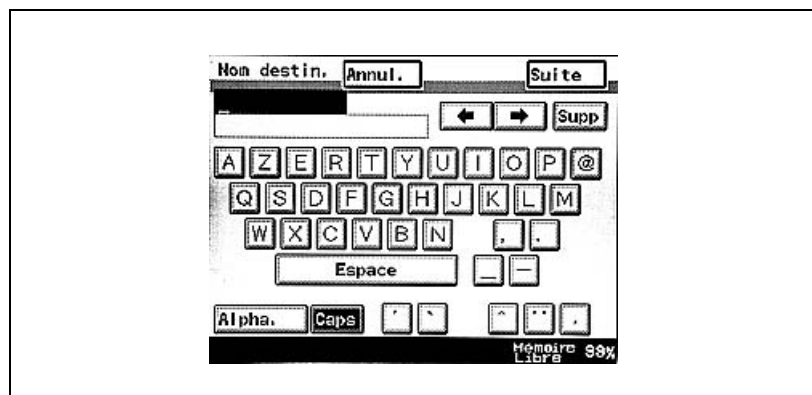

- 7 Sélectionnez le mode de communication. Appuyez sur [PC], [FTP], puis [Suite].

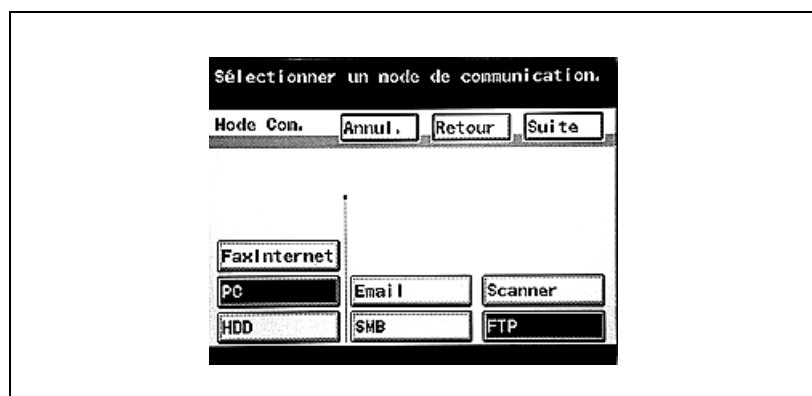

- 8 Entrez l'adresse de l'hôte de destination pour le téléchargement amont, et appuyez sur [Suite].
- Pour spécifier le nom d'hôte, appuyez sur [nom de l'hôte], et appuyez sur [Suite].
 - Pour changer une adresse qui a été introduite, appuyez sur [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur, ou appuyez sur la touche [C] (correction) pour entrer une nouvelle adresse.

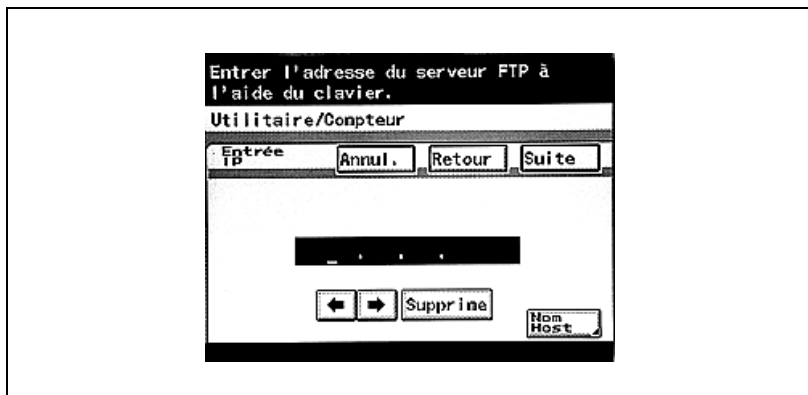

- 9 Indiquez si un serveur Proxy doit être utilisé, et appuyez sur [Suite].




- 10** Entrez le numéro du port FTP. Appuyez sur la touche [C] (correction) pour effacer le numéro, tapez le numéro du port sur le clavier, et appuyez sur "Suite".

The screenshot shows a terminal window titled 'Utilitaire/Compteur'. At the top, a message reads: 'Entrer le no. de port FTP par clavier si le serveur Proxy n'est pas utilisé.' Below this, there is a label 'No. port FTP' and three buttons: 'Annul.', 'Retour', and 'Suite'. The number '21' is entered in the input field, with '1~65535' displayed below it.


- 11** Spécifiez l'information compte, et appuyez sur [Suite].
- Si "Site Privé" est sélectionné, entrez le Nom Utilisateur et le mot de passe.

The screenshot shows a terminal window titled 'Utilitaire/Compteur'. At the top, a message reads: 'Un nom utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour Site Privé.' Below this, there is a label 'Information Compte' and three buttons: 'Annul.', 'Retour', and 'Suite'. There are two radio buttons: 'Site Privé' (which is selected) and 'Anonyme'. Below these, there are two input fields: 'Nom Utilisateur' and 'Mot de passe', each followed by a horizontal line for text entry.


- 12** Entrez le nom du répertoire serveur à enregistrer, et appuyez sur [Suite].

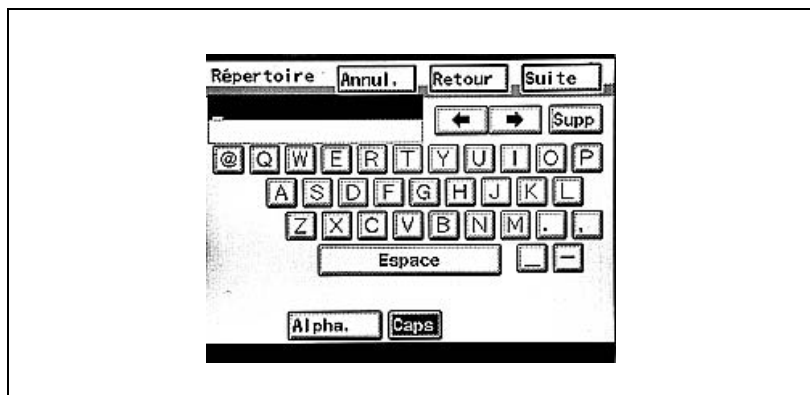

- 13** Contrôlez les informations du serveur FTP, et appuyez sur [Entrée].

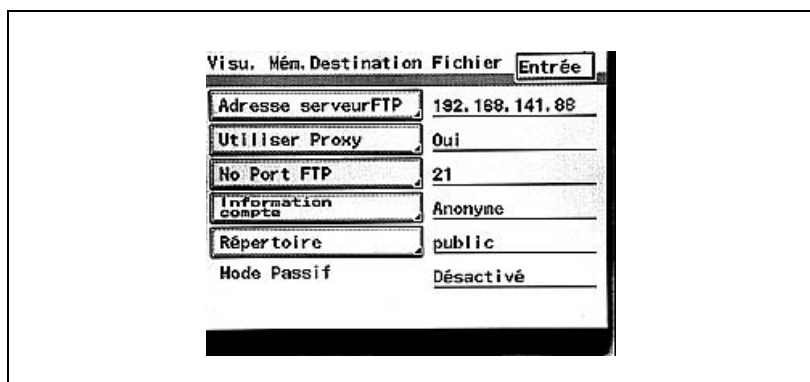

- 14** Vérifiez les informations à enregistrer.

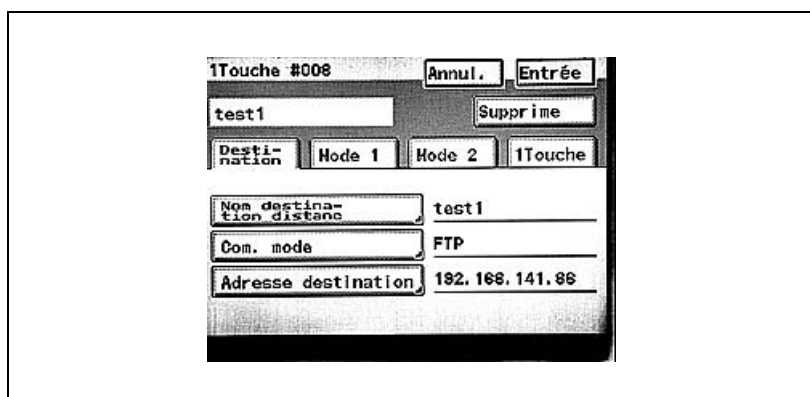


- 15** Pour spécifier le type du fichier à enregistrer ainsi que la méthode de codage, appuyez sur [Mode 1].
- 16** Sélectionnez le format de fichier et la méthode de codage, et appuyez sur [Entrée].




- 17** Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Changer ou effacer un bouton 1-touche

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche à changer ou effacer.

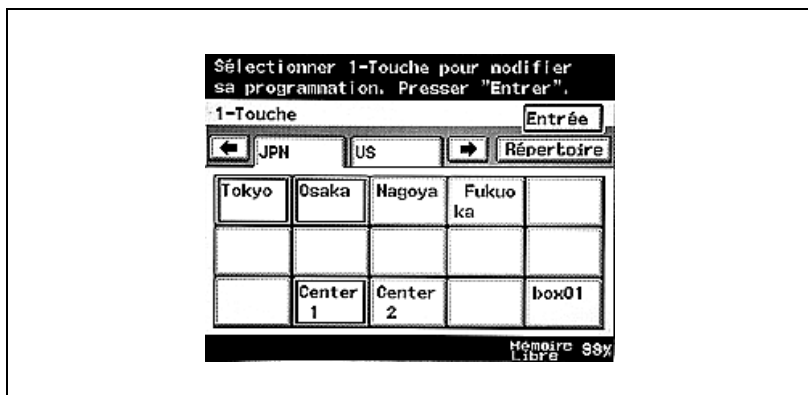


- 3 Appuyez sur le bouton dont vous voulez changer les informations, puis procédez à la modification.
 - Pour effacer ces informations, appuyez sur [Supprime].

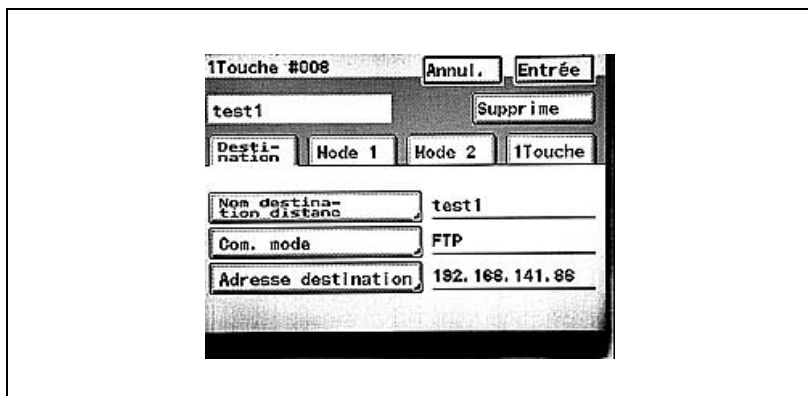


- 4 Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].
- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Copier un bouton 1-touche

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche à copier.
- 3 Appuyez sur [1-touche], puis [Copie 1-touche].

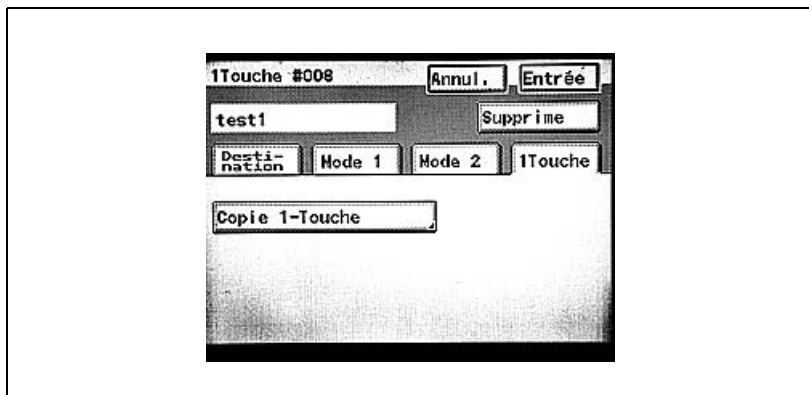

- 4 Appuyez sur le bouton 1-touche sous lequel les informations doivent être copiées.
 - Sélectionnez un bouton 1-touche qui n'a pas encore été programmé.
 - Pour désélectionner le bouton 1-touche de destination pour la copie, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton sélectionné.

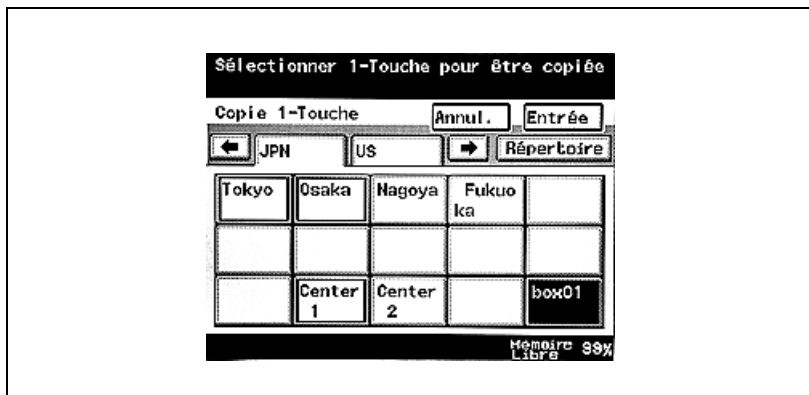

- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.



Scan vers SMB

6 Scan vers SMB



...

Remarque

Les données numérisées par l'opération "Scan vers SMB" ne peuvent pas être enregistrées dans le dossier partagé créé sur le Contrôleur de Domaine dans Windows Serveur 2003.

6.1 Spécifier une destination avec un bouton 1-touche

Vous pouvez envoyer des données par une simple pression sur un bouton 1-touche si l'adresse secondaire d'une destination amont ou un Programme E-mail a été préalablement enregistré sous ce bouton 1-touche.



Détails

Pour enregistrer un bouton 1-touche, voir "Enregistrer les destinations" à la page 6-33.

Pour enregistrer des Programmes E-mail, voir "Enregistrer des Programmes E-mail" à la page 4-54.


Sélectionner un bouton 1-touche

Voici les différentes manières de sélectionner un bouton 1-touche. Utilisez la méthode appropriée selon le nombre de destinataires et l'utilisation souhaitée.


- Pression directe sur le bouton 1-touche
- Saisir le numéro du bouton 1-touche

Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-touche


- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
 - Après avoir appuyé sur [Fax/Scanner], vous pouvez spécifier les paramètres de l'Ecran Prioritaire dans l'écran Choix utilisateur qui apparaît. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations Copie].
- 3 Appuyez sur [1-touche].
- 4 Sélectionnez le répertoire contenant la destination voulue, et appuyez sur le bouton 1-touche.
 - Pour sélectionner un index, appuyez sur l'onglet correspondant, ou appuyez sur [◀] ou [▶] pour en sélectionner un autre.
 - Pour modifier le nom de l'index, voir "Pour nommer un index" à la page 4-52.
 - Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.

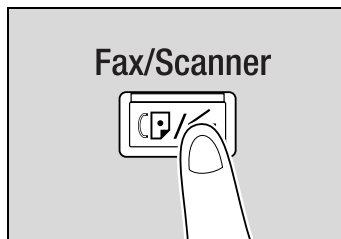

- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 6-12.

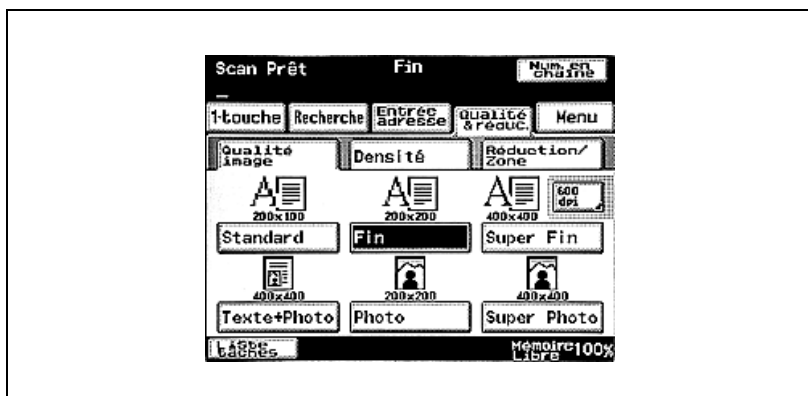

- 6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires” à la page 6-18.

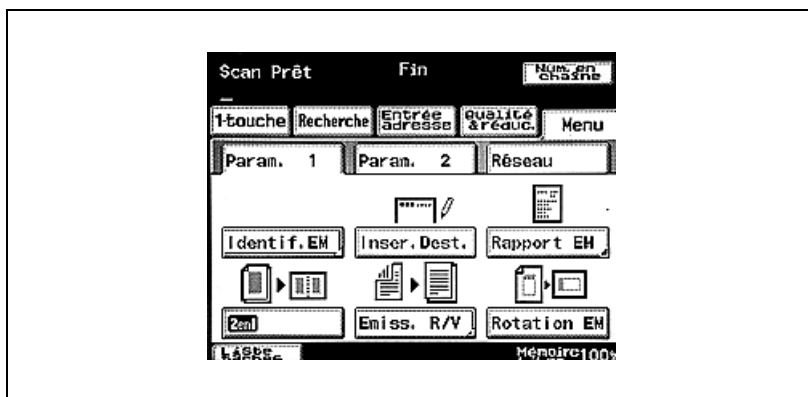


- 7 Appuyez sur la touche [Départ].


Saisir le numéro d'un bouton 1-touche

A chaque bouton 1-touche est affecté un numéro, comme le montre l'illustration.


Vous pouvez rapidement sélectionner une destination en spécifiant le numéro d'un bouton 1-touche au lieu d'appuyer réellement sur le bouton.

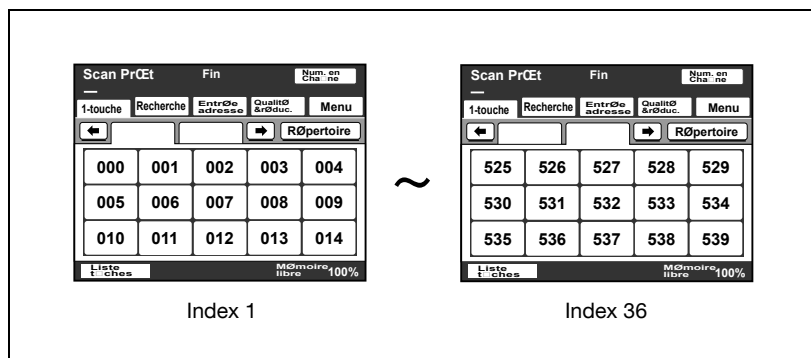

- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].

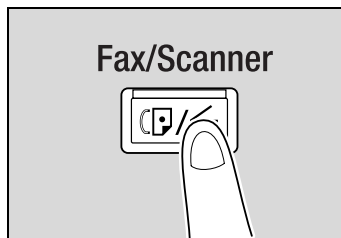

- 3 Appuyez sur la touche [#] du panneau de contrôle.

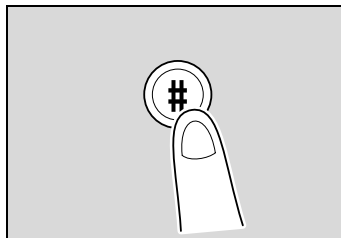


- 4 Sur le clavier, tapez le numéro d'un bouton 1-touche.
- Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.




Le bouton 1-touche spécifié s'affiche en vidéo inverse.

- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 6-12.

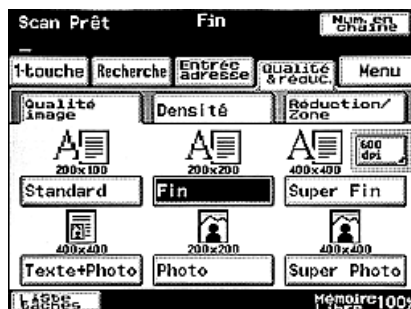

6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires” à la page 6-18.

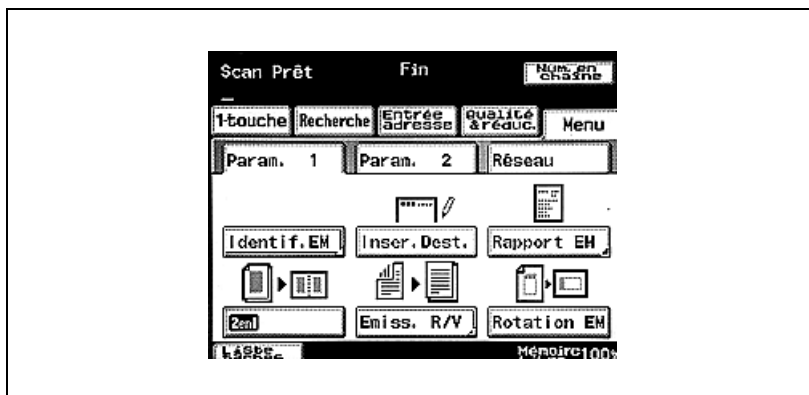



7 Appuyez sur la touche [Départ].

Recherche d'un bouton 1-touche

Pour localiser un bouton 1-touche, on peut procéder en recherchant une destination enregistrée sous ce bouton.


- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 3 Appuyez sur [Recherche].
- 4 Tapez le nom de la destination, et appuyez sur [OK].

L'écran qui s'affiche présente les boutons 1-touche programmés avec une destination commençant par le nom qui a été entré pour la recherche.

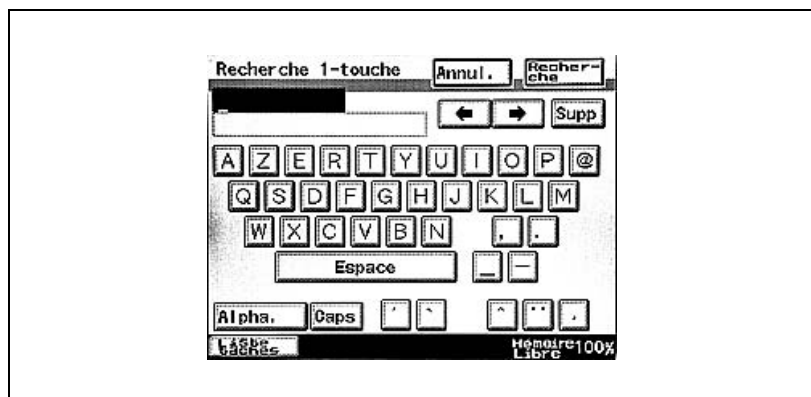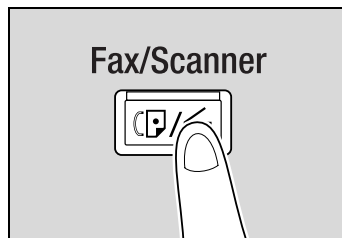


5 Appuyez sur bouton 1-touche désiré.

- Avec le même bouton 1-touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.

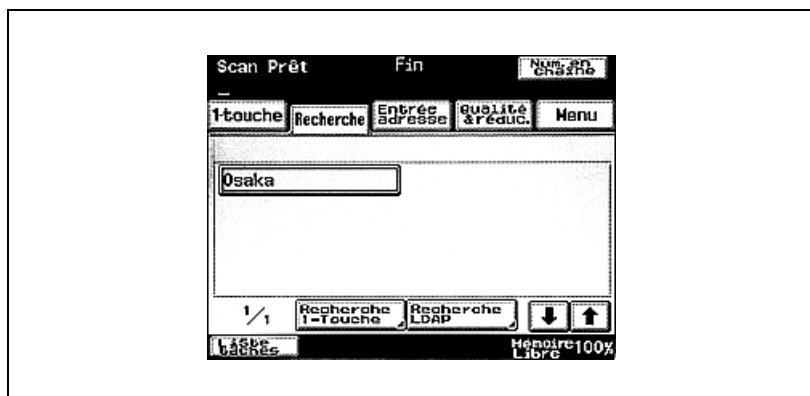


6 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 6-12.

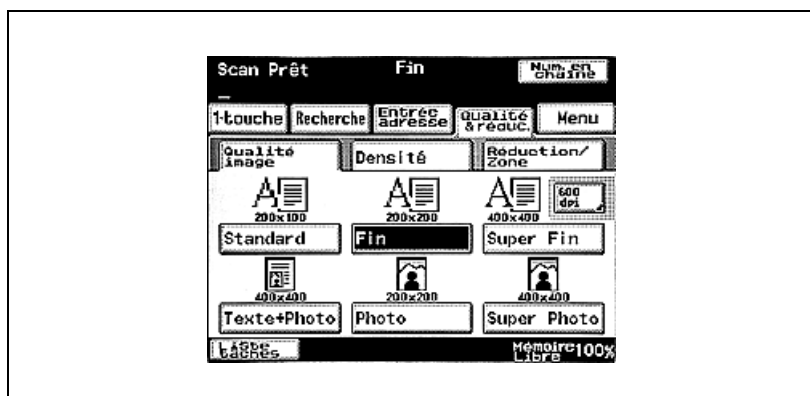

- 7 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires” à la page 6-18.

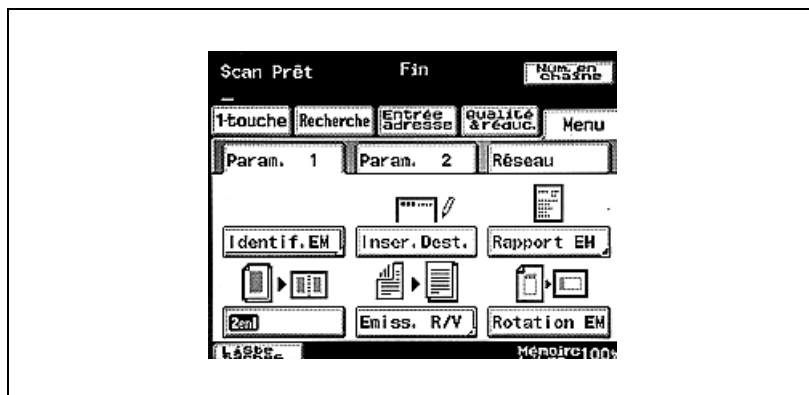

- 8 Appuyez sur la touche [Départ].

6.2 Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom

Vous pouvez spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom en appuyant sur [Qualité & Réduction] dans l'écran qui apparaît quand on appuie sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle.



Détails

Une fois l'émission terminée, les paramètres spécifiés reviennent à leur valeur par défaut.

Qualité Image

Vous pouvez sélectionner la résolution de numérisation (c'est-à-dire, le niveau de reproduction des détails). Sélectionnez l'un des réglages de résolution suivants en fonction du type d'original à numériser.

Rubrique	Description
Standard	Pour les documents contenant du texte ordinaire, comme une écriture manuelle.
Fin Super Fin Texte 600 dpi	Pour les documents comportant de petits caractères, comme sur des journaux, ou des illustrations très détaillées.
Texte&photo Texte&Photo 600 dpi	Pour les documents comportant à la fois du texte et des images avec des nuances de couleurs, comme des photos.
Photo Super Photo Photo 600 dpi	Pour les documents comportant des nuances de couleur, comme des photos




Détails

Si des données sont envoyées avec le réglage "Texte/Photo", des motifs moirés peuvent apparaître sur certaines photos. Pour réduire cet effet moiré, envoyez les données avec le réglage "Photo" ou "Super Photo".


Quand une résolution élevée est sélectionnée afin d'envoyer une image la plus nette possible, la taille des données image jointes peut dépasser les limites imputables au fournisseur d'accès ou au serveur utilisé. Avant d'envoyer des données, il convient de vérifier la capacité autorisée à l'émission.

Pour spécifier la qualité de la numérisation

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

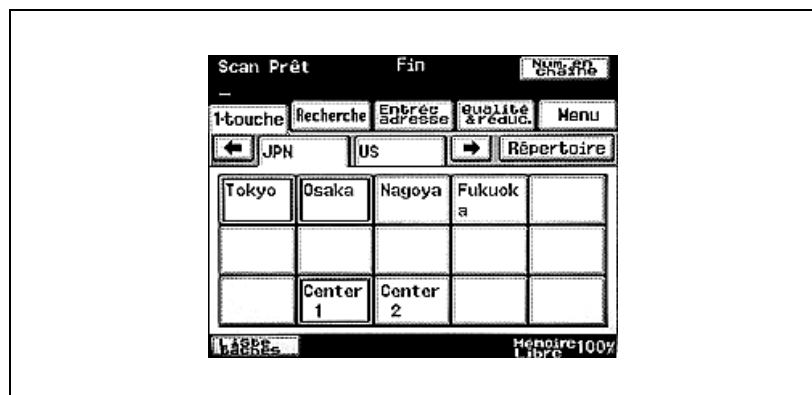

- 2 Appuyez sur [Qualité image], et appuyez sur le réglage correspondant à la qualité voulue.
 - Pour sélectionner une résolution plus élevée, appuyez sur [600dpi].

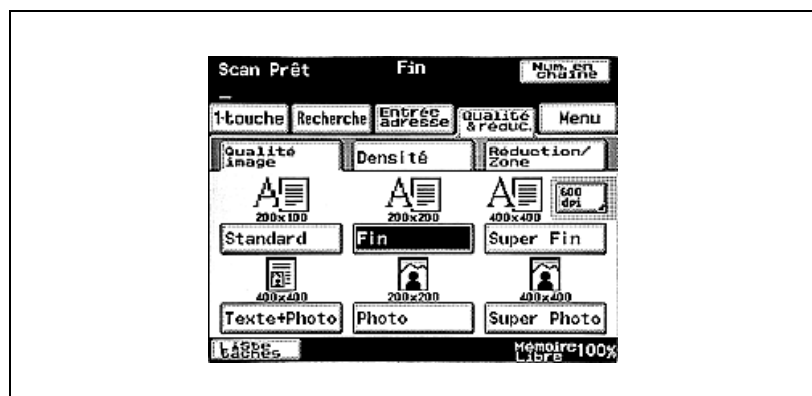

Densité

En fonction du type de document envoyé, sélectionnez parmi les réglages décrits ci-dessous, la densité qui convient.

Rubrique	Description
Clair ▲ Normal ▼ Foncé	Pour les documents dont le fond est de couleur foncée, comme des journaux ou des copies carbone Pour les documents standard Pour les documents comportant du texte pâle ou de couleur




Détails


Si vous sélectionnez “Texte 600 dpi” ou “Texte & Photo 600 dpi”, vous pouvez régler la densité sur l'un des trois niveaux suivants : “Clair”, “Normal”, ou “Foncé”.

Pour spécifier un réglage densité

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

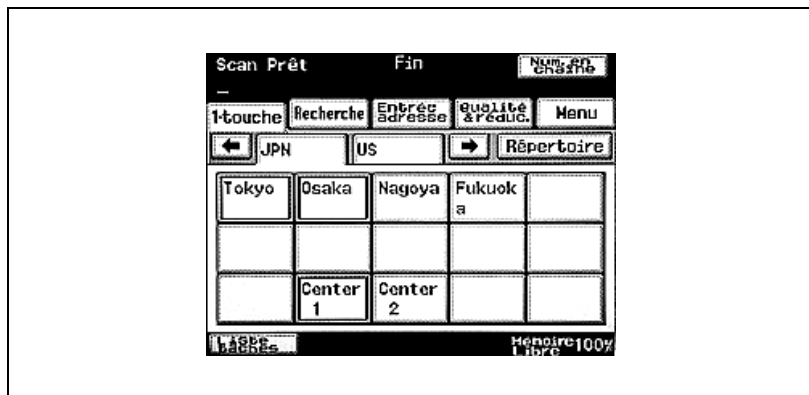


- 2 Appuyez sur [Densité], et appuyez sur le niveau de densité voulu.

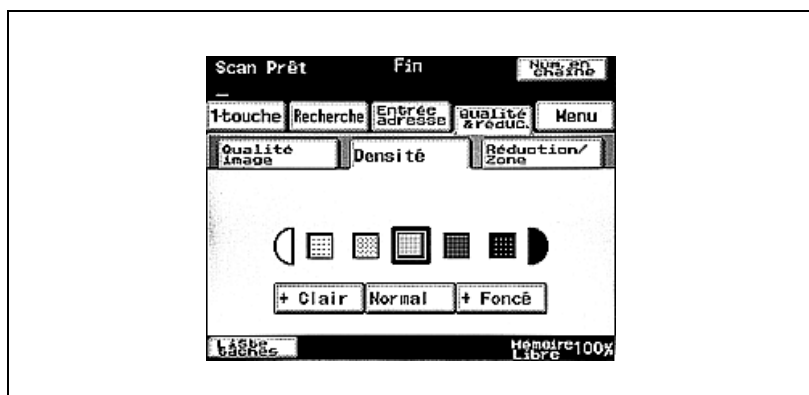


Spécifier le paramètre Qualité Image du document original

Il est possible de spécifier la zone de numérisation en tant que format standard. On peut envoyer en format standard une partie d'un document original de grandes dimensions ainsi qu'un document de taille non standard.


- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

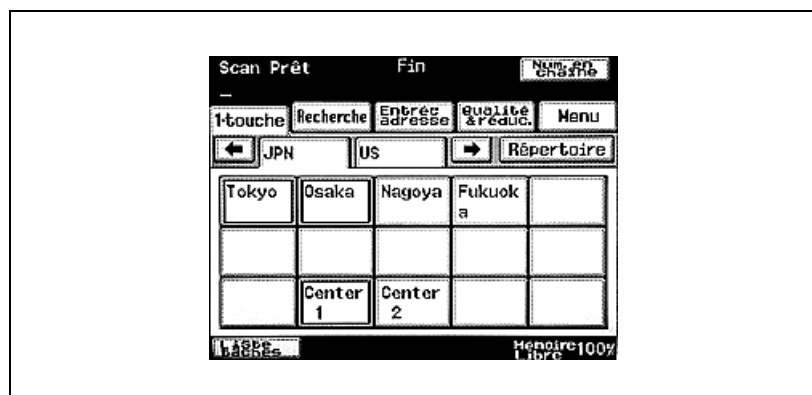

- 2 Appuyez sur [Réduction/Zone], et appuyez sur [Param. sens original].

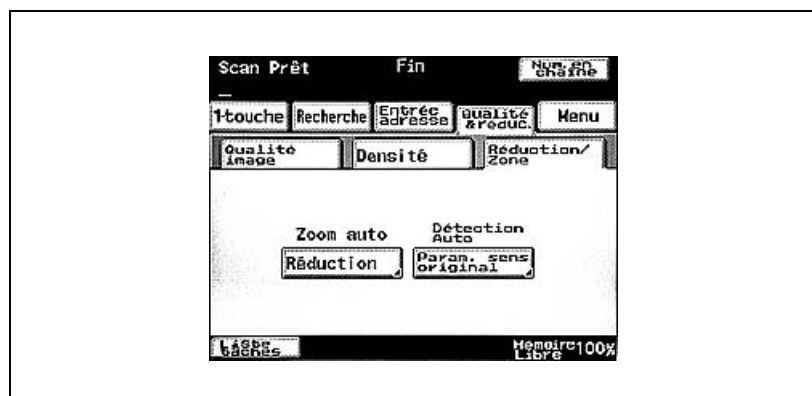

- 3 Sélectionnez le format de la zone à numériser et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Délect. Auto] pour sélectionner automatiquement le format le plus proche de celui de l'original. Toutefois, en ce qui concerne les documents de format inférieur à Letter, c'est le format Letter qui s'applique.
 - Appuyez sur [Pouce] pour spécifier des formats métriques.

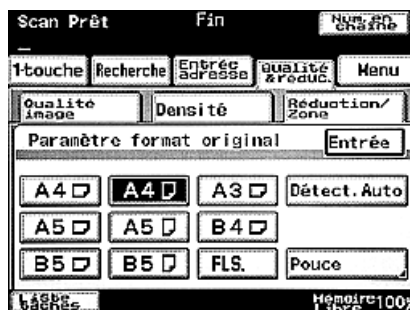

6.3 Spécifier des fonctions supplémentaires

Vous pouvez ajouter les fonctions suivantes en appuyant sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle, et en appuyant sur [Menu] sur l'écran qui s'affiche.



Remarque

Les fonctions et paramètres suivants sont sans effet, même si les réglages en ont été spécifiés.

- "Identif. EM" sur l'onglet Param. 1
- "Inser. Dest." sur l'onglet Param. 1
- "Rotation EM" sur l'onglet Param. 1
- "Objet" sur l'onglet Paramètres Réseau
- "Adresse E-mail de réponse" sur l'onglet Paramètres Réseau

Rubrique		Description
Param.1	Rapport EM	Sélectionnez les conditions dans lesquelles le rapport doit être produit. Par défaut : Production du rapport selon les spécifications de l'Administrateur. Oui : Impression du rapport quels que soient les résultats de l'émission. Sur échec : Impression seulement si l'envoi n'est pas possible. Non : Pas d'impression quels que soient les résultats de l'émission.
	2en1	Indiquez si l'envoi doit se faire en mode 2en1 (impression de deux pages sur une seule page).
	Emiss. R/V	Indiquez si l'émission doit se faire en recto-verso. Vous pouvez aussi spécifier la position de la marge et l'orientation du document.
Param.2	Priorité EM	Indiquez si une tâche doit avoir priorité sur d'autres.
	Param. TX horloge	Indiquez si l'heure de l'émission doit être mentionnée. Si vous sélectionnez "Oui", l'heure d'envoi sera indiquée.
	Tampon	Spécifiez si le document doit être frappé d'un tampon pour indiquer qu'il s'agit d'une copie par numérisation. Le document doit être chargé dans l'introduituer ADF.  ... Remarque <i>Pour utiliser la fonction Tampon, l'unité Tampon, en option, doit être installée.</i>
Réseau	Nom du fichier	Renseignez ce champ si un nom de fichier défini doit être spécifié comme nom de fichier lors de l'enregistrement du fichier. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.
	Notification E-mail	Spécifiez si vous désirez qu'un message E-mail soit envoyé à une destination 1-touche spécifiée pour vous notifier que l'émission s'est achevée.

Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission

Il est possible de spécifier les conditions d'impression d'un rapport d'émission (Rapport EM).


Les conditions d'impression d'un rapport d'émission sont prédéfinies par les paramètres Rapport accessibles depuis l'écran Gestion Administrateur. Sélectionnez les conditions d'impression appropriées.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Réglage	Description
Par défaut	Affiche les conditions spécifiées dans l'écran Gestion Administrateur.
MARCHE	Impression quels que soient les résultats.
Sur échec	Impression si l'émission s'est soldée par un échec.
ARRÊT	Pas d'impression quels que soient les résultats.

Pour spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission

- 1 Appuyez sur [Menu].

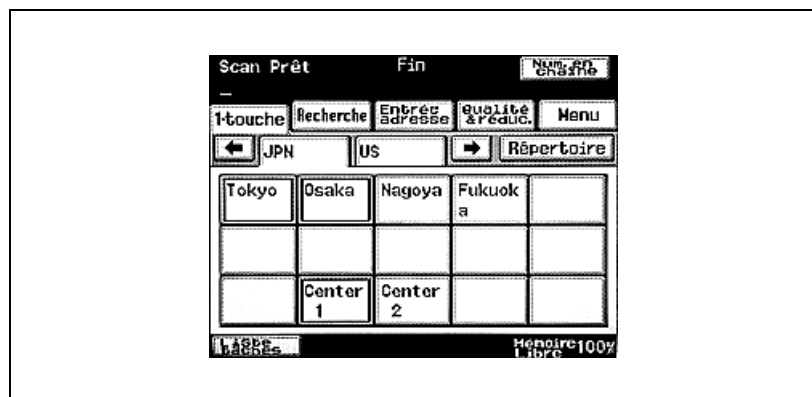

- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Rapport EM].

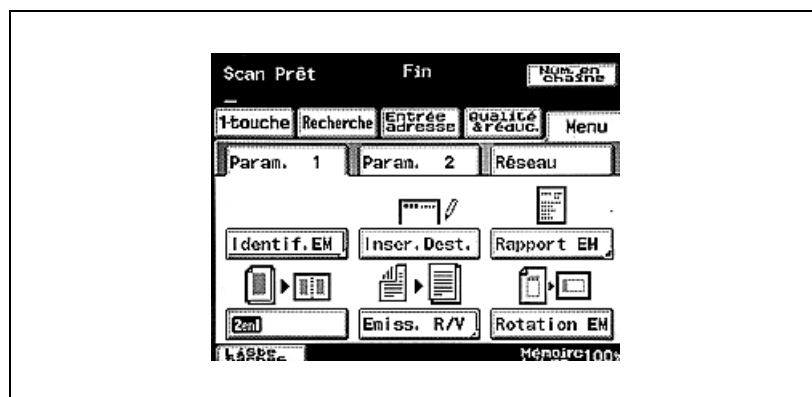


- 3 Spécifiez les conditions d'impression souhaitées, et appuyez sur [Entrée].

The screenshot shows a monochrome LCD screen with a menu titled 'Scan Prêt' at the top left and 'Fin' at the top right. Below the title bar are several function buttons: '1-touche', 'Recherche', 'Entrée adresse', 'Qualité & résolu', and 'Menu'. Below these are three parameter selection buttons: 'Param. 1', 'Param. 2', and 'Réseau'. The main menu area is titled 'Rapport Emission' with an 'Entrée' button to its right. Under 'Rapport Emission', there are two options: 'Par Défaut' (highlighted) and 'Destination unique: Sur Echec'. Below these, there are three buttons: 'Oui', 'Sur Echec', and 'Non'. At the bottom left, it says 'Liste tâches' and at the bottom right, 'Mémoire 100% Libre'.


Spécifier une émission 2en1

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [2en1].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler le réglage. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

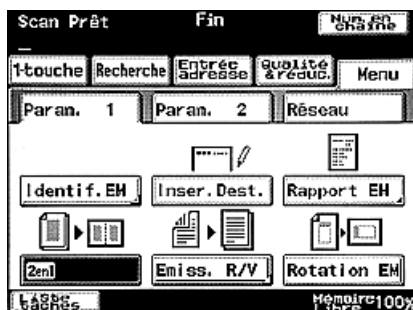


Spécifier l'émission recto-verso

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Emiss. R/V].

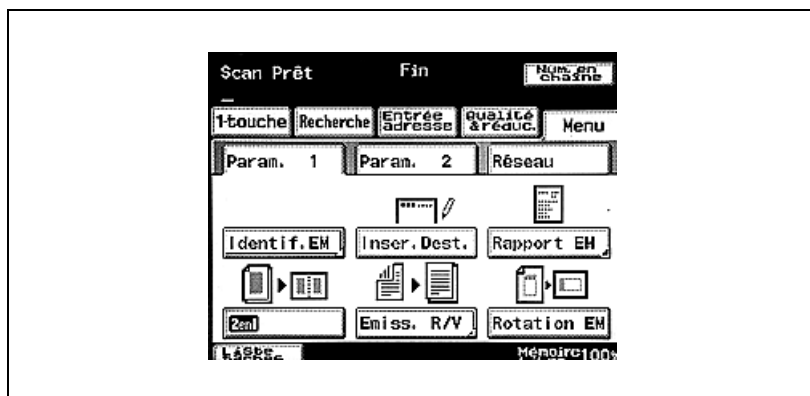


- 3 Sélectionnez la marge originale désirée.
 - Pour spécifier le sens de chargement du document et le haut de la page, appuyez sur [Sens Original].

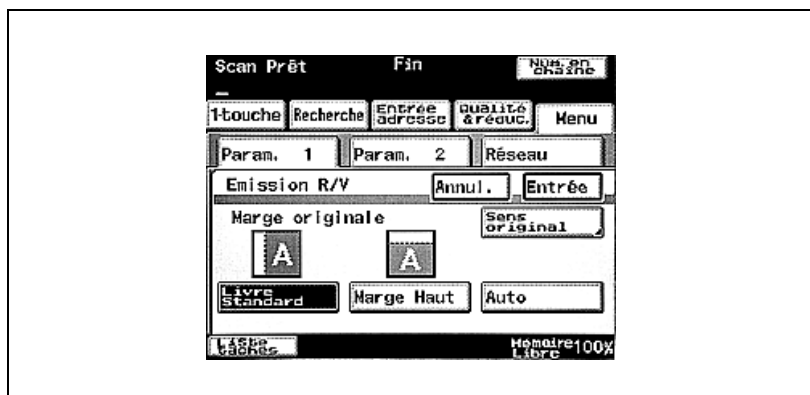

- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.


Spécifier la priorité d'émission

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Priorité EM].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler les réglages. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

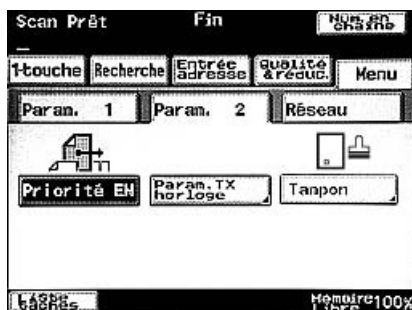


Spécifier une émission programmée

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Param. TX horloge].

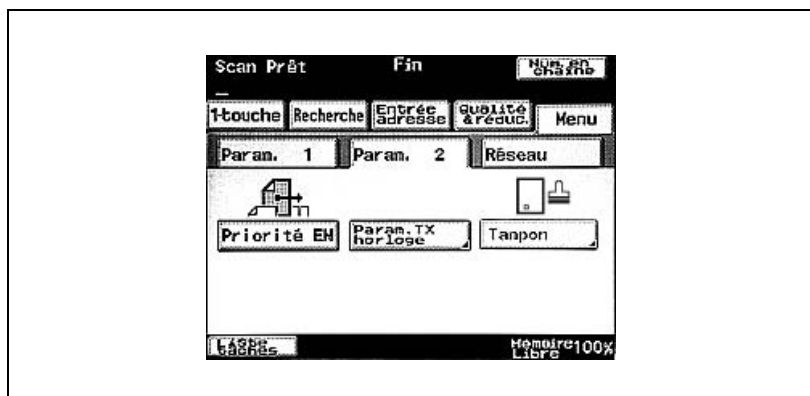


- 3 Entrez l'heure de l'émission.
 - Appuyez sur [Heure] ou [Minute], et tapez sur le clavier la valeur désirée.

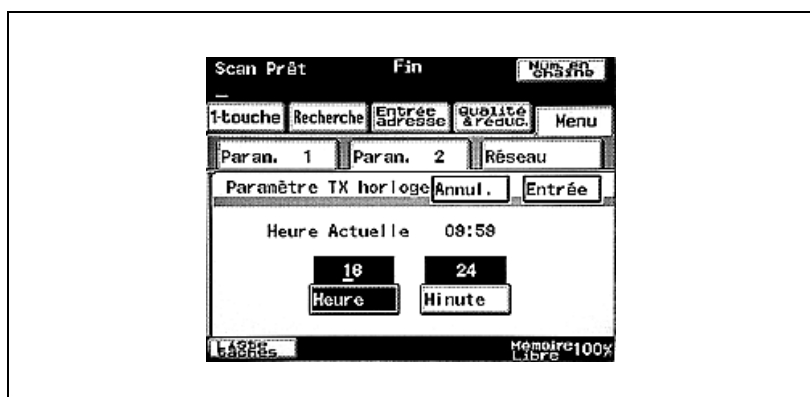


- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.

Spécifier le paramètre Tampon

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Tampon].

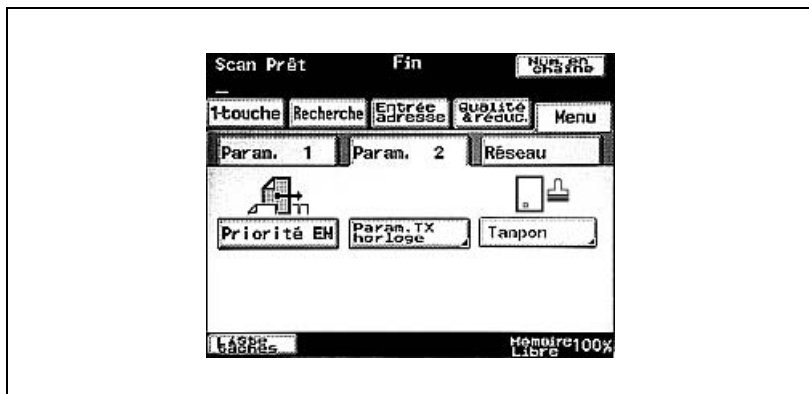


- 3 Sélectionnez la position d'impression du tampon, et appuyez sur [Entrée].

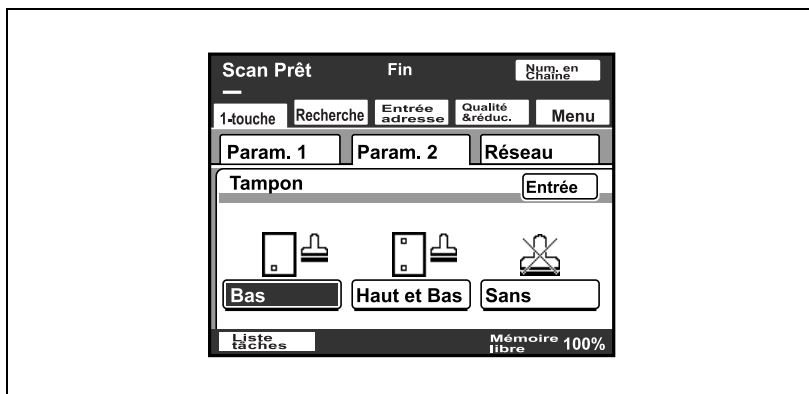


Spécifier la destination de l'E-mail de notification

Lorsque la transmission des données est achevée, un message E-mail peut être envoyé à l'adresse spécifiée dans l'URL de la destination amont.


- 1 Appuyez sur [Menu].

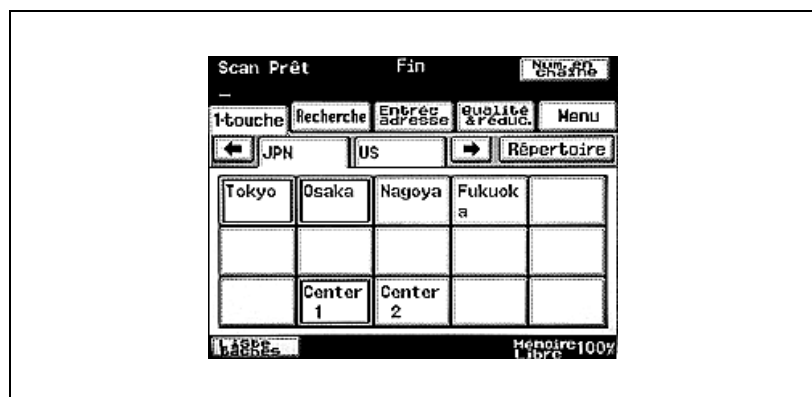

- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Notification E-mail].

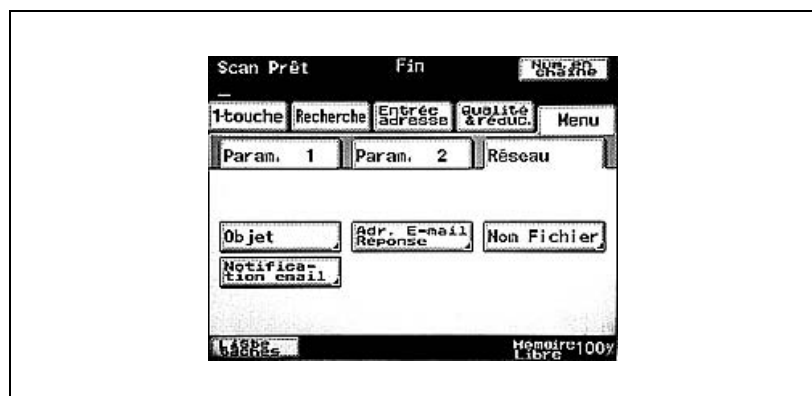

- 3 Sélectionnez l'adresse de destination, et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.

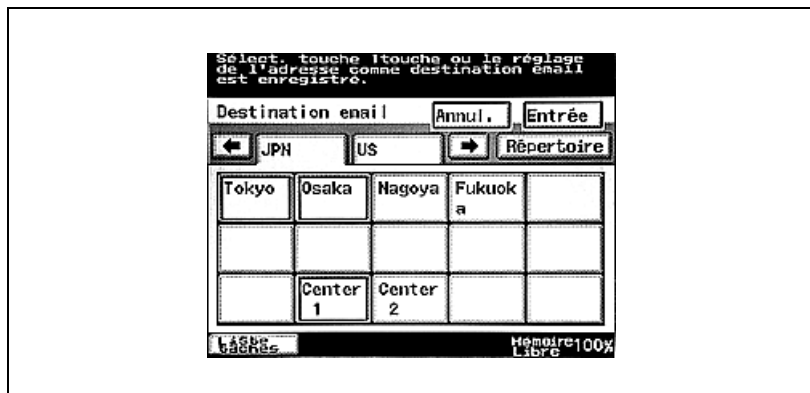


Spécifier un nom de fichier

Vous pouvez spécifier le nom de fichier des données image à envoyer. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.


Si aucun nom de fichier n'est spécifié, le fichier est automatiquement envoyé avec un nom se composant comme suit :

<nom_machine><date_et_heure_scan>.<extension>.


- 1 Appuyez sur [Menu].

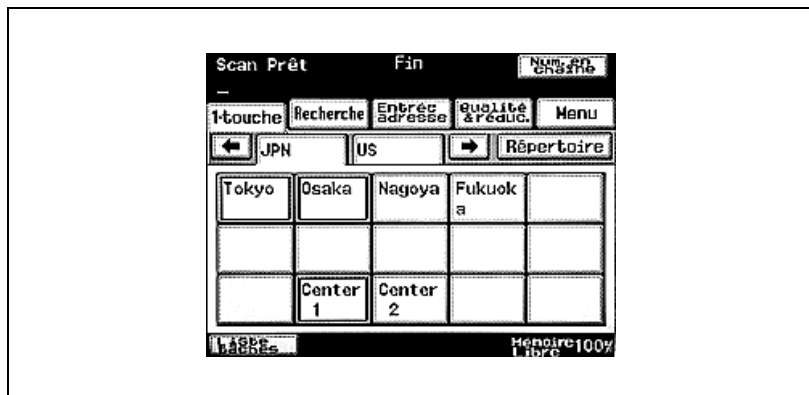

- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Nom Fichier].

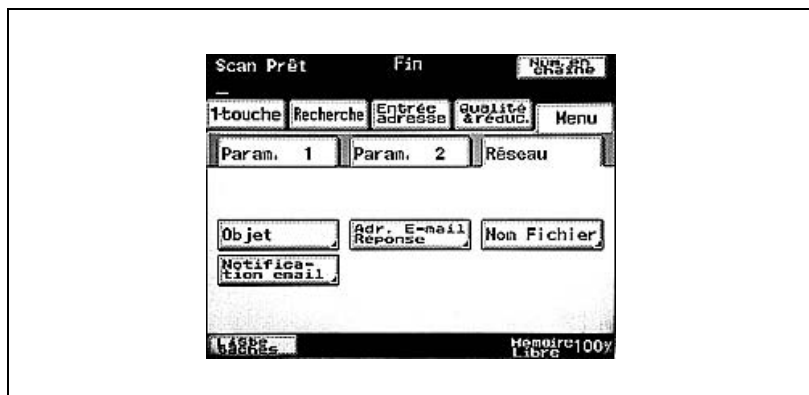

- 3 Tapez le Nom de fichier, et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.
 - Il n'est pas nécessaire de taper l'extension.

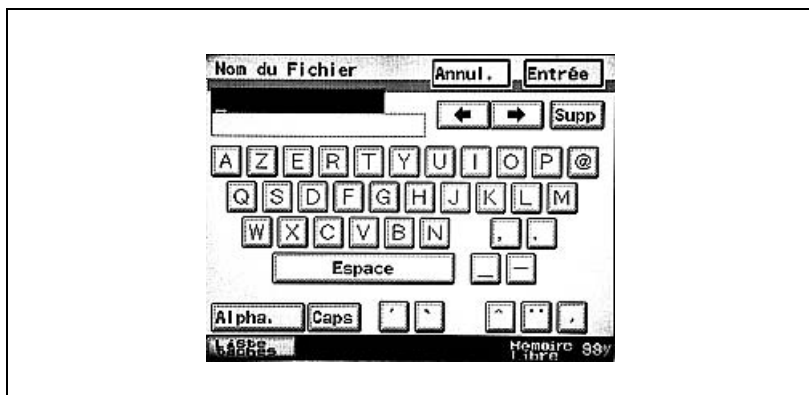

6.4 Si l'émission n'est pas arrivée à son terme


Si l'émission ne s'est pas achevée correctement, un rapport d'émission est imprimé.



Détails

Vous pouvez changer les conditions d'impression du rapport d'émission. Pour plus de détails, voir "Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission" à la page 10-23.

Consulter un rapport d'émission

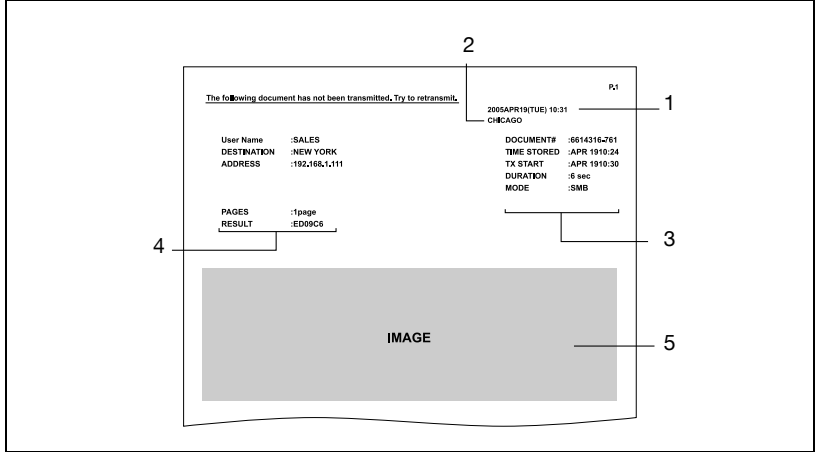

No.	Rubrique	Description
1	Date et heure du rapport	Indique la date et l'heure auxquelles le rapport a été imprimé.
2	Informations d'identification (Identif. EM)	Indique le nom de l'identifiant qui a été enregistré.
3	Information sur l'émission	Indique le numéro du document, la durée de l'émission, et le mode d'émission.
4	Résultat de l'émission	Indique le résultat de l'émission. L'un de ces messages peut apparaître. OK : L'émission s'est déroulée avec succès. INTERR : L'émission a été interrompue. F. MEM : La capacité mémoire a été dépassée. NG : L'émission a échoué. PT. DEL : L'émission vers certaines destinations a échoué. Code d'erreur : Pour plus de détails, voir "Liste des erreurs réseau" à la page 12-4.
5	Image transmise	Reproduit une partie de l'image envoyée.

Réexpédition

Vous pouvez réexpédier jusqu'à 20 émissions qui ont échoué.

- 1 Appuyez sur [Liste Tâches], puis [Type], et sélectionnez le document qui n'a pas pu être envoyé.
 - Si [Réessayer] et [Changer Destination] apparaissent à l'écran, le document n'a pas besoin d'être numérisé une nouvelle fois.
- 2 Pour renvoyer le document à la même destination, appuyez sur [Réessayer].
 - Pour envoyer le document à une destination différente, appuyez sur [Changer Destination].

6.5 Enregistrer les destinations

Programmer un bouton 1-touche

L'enregistrement d'une destination sous un bouton 1-touche, permet de faciliter et accélérer les émissions.



Remarque

Si le paramètre "Interdire Modif. 1-touche" sur l'écran Paramètres admin. (qui s'affiche depuis l'écran Gestion Administrateur) est réglé sur "Oui", le bouton [Entrée E-mail] vient s'ajouter à l'écran Gestion Administrateur 1 pour servir à enregistrer, changer ou supprimer des boutons 1-touche. Pour plus de détails sur l'écran Paramètres admin., voir le manuel d'utilisation [Opérations Copie].

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Nom destination à distance	Tapez le nom de la destination tel qu'il apparaîtra sur le bouton 1-touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Adresse de l'hôte	Spécifie l'ordinateur cible par une adresse IP ou un nom d'hôte.
Répertoire	Tapez le chemin du dossier de destination. Ce champ peut comporter 128 caractères maximum.
Nom Utilisateur	Introduisez le Nom Utilisateur pour l'ordinateur destinataire. Ce champ peut comporter 32 caractères maximum.
Mot de passe	Introduisez le mot de passe Utilisateur pour connexion à l'ordinateur destinataire. Ce champ peut comporter 14 caractères maximum.
Type de fichier/ Méthode de codage	Permet de définir le type de fichier et la méthode de codage pour l'enregistrement des données. Les types de fichiers suivants sont disponibles : TIFF (multiple), TIFF (simple), et PDF. Sélectionnez "MH" ou "MMR" comme méthode de codage du format de fichier sélectionné. La capacité pour les données est la plus faible avec "MMR" et la plus élevée avec "MH".

Pour programmer un bouton 1-touche


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].




- 2 Appuyez sur [Paramètres Utilis.].

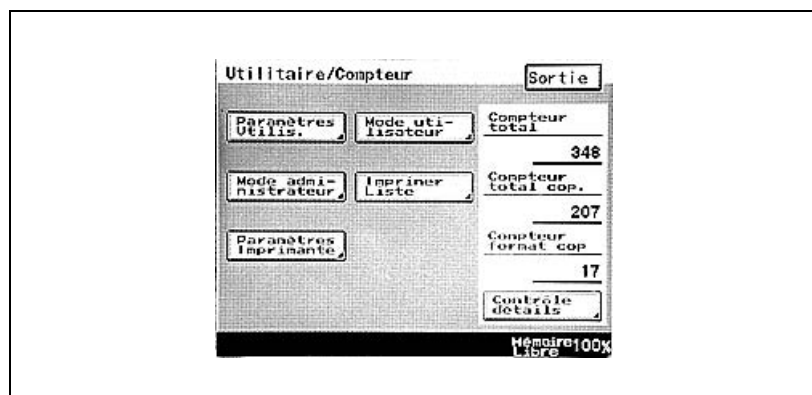

- 3 Appuyez sur [Entrée E-mail].

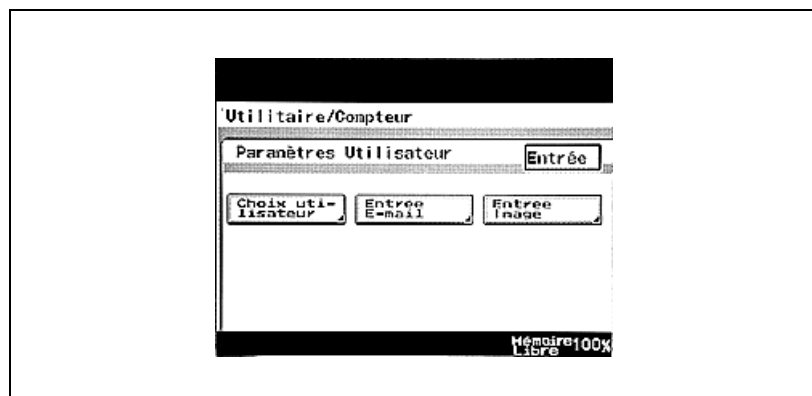


4 Appuyez sur [1-touche].

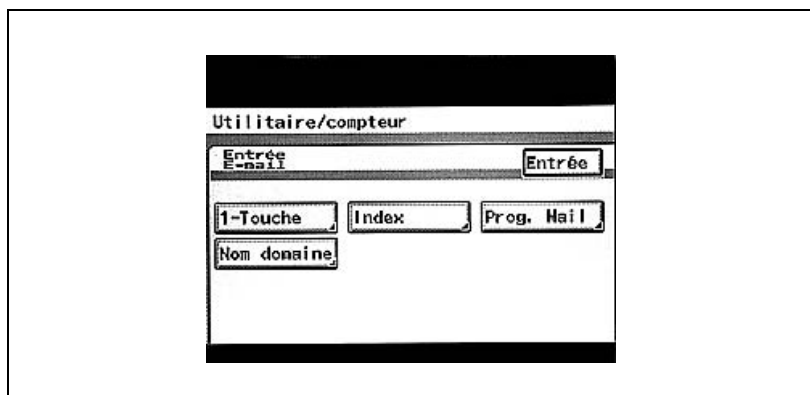


5 Appuyez sur le bouton 1-touche à programmer.


- Appuyez sur un onglet d'index ou sur [Répertoire], puis sur le bouton 1-touche désiré.
- Si la machine est paramétrée pour autoriser les recherches LDAP, un écran apparaît pour vous donner la possibilité de permettre ou de refuser l'adresse enregistrée sous le bouton 1-touche qu'une recherche LDAP doit retrouver. Si les recherches LDAP ne sont pas autorisées, sélectionnez "Annul."

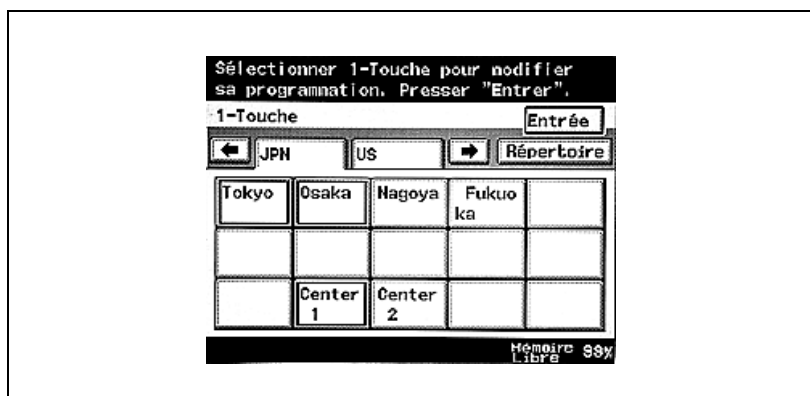

- 6 Tapez le nom de destination qui apparaîtra sur le bouton 1-touche, et appuyez sur [Suite].

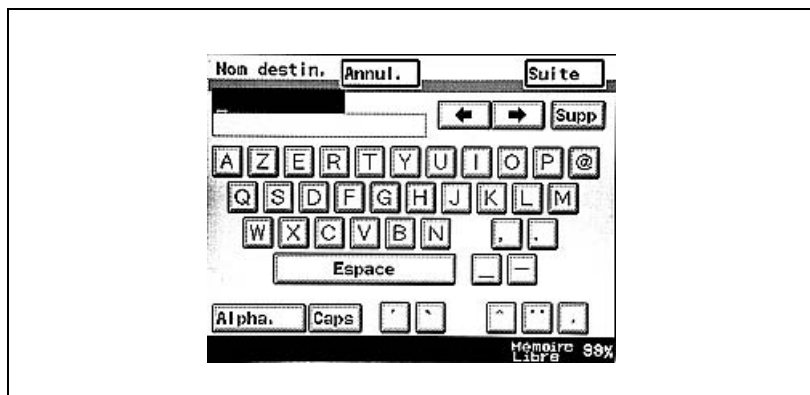


- 7 Sélectionnez le mode de communication. Appuyez sur [PC], [SMB], puis [Suite].

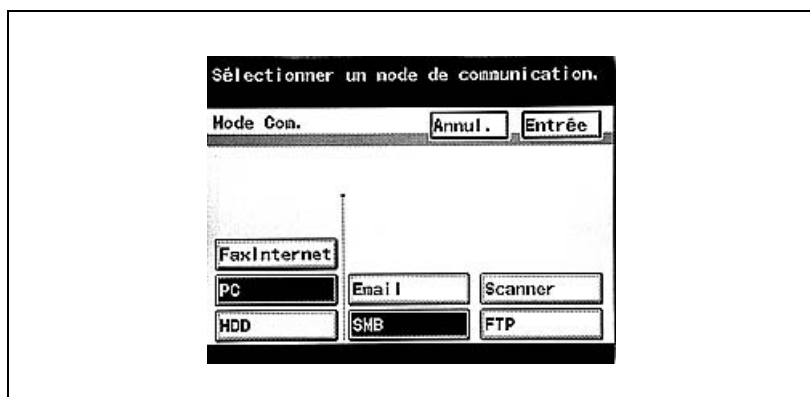


- 8 Entrez l'adresse de l'hôte destinataire, et appuyez sur [Suite].
- Pour changer le nom d'hôte, appuyez sur [nom de l'hôte], et appuyez sur [Suite].
 - Pour corriger une adresse déjà introduite, appuyez sur [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur, ou appuyez sur la touche [C] (correction) pour entrer une nouvelle adresse.




- 9 Entrez le chemin pointant vers l'emplacement où seront enregistrées les données [Suite].

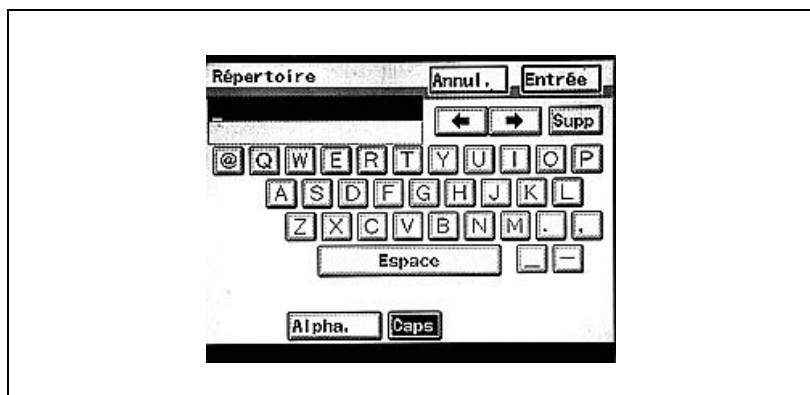

- 10** Tapez le Nom Utilisateur de connexion, et appuyez sur [Suite].

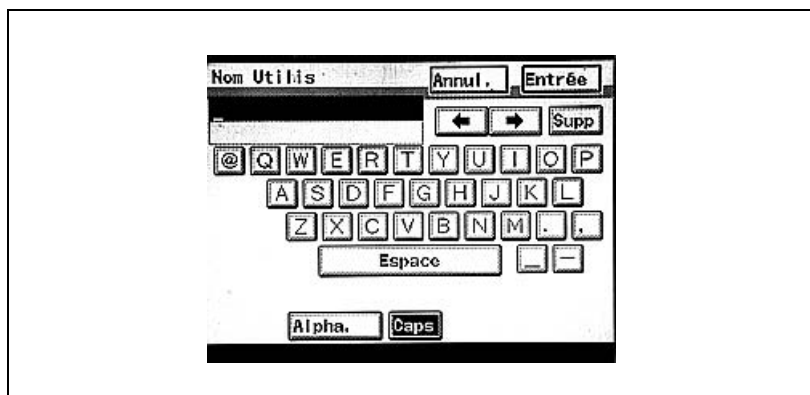

- 11** Tapez le mot de passe Utilisateur, et appuyez sur [Suite].
- Entrez une nouvelle fois le mot de passe afin de le confirmer.

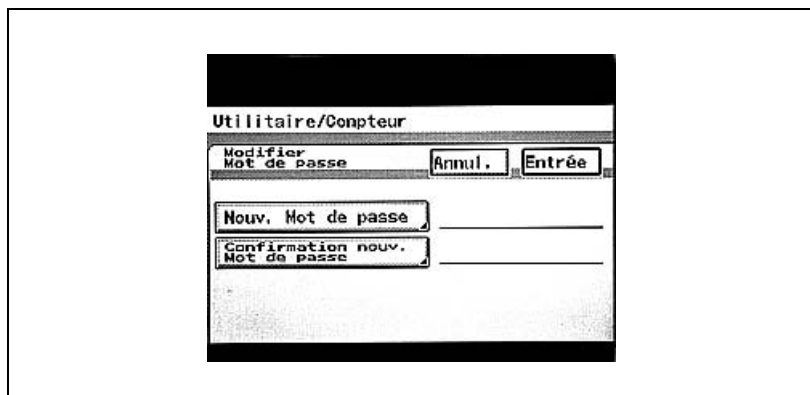

12 Vérifiez les informations sur la destination.

Réglage SMB

Entrée

Adresse Hôte	192.168.14.186
Répertoire	public
Nom Utilisateur	user
Mot de passe Utilisateur	*****

13 Vérifiez les informations à enregistrer.

1Touche #008

Annul. Entrée

test1

Supprime

Desti- nation Mode 1 Mode 2 1Touche

Nom destina- tion distant	test1
Con. node	SMB
Adresse destination	192.168.14.186


- 14 Pour spécifier le type du fichier à enregistrer ainsi que la méthode de codage, appuyez sur [Mode 1].
- 15 Sélectionnez le format de fichier et la méthode de codage, et appuyez sur [Entrée].




- 16 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Changer ou effacer un bouton 1-touche

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche à changer ou effacer.

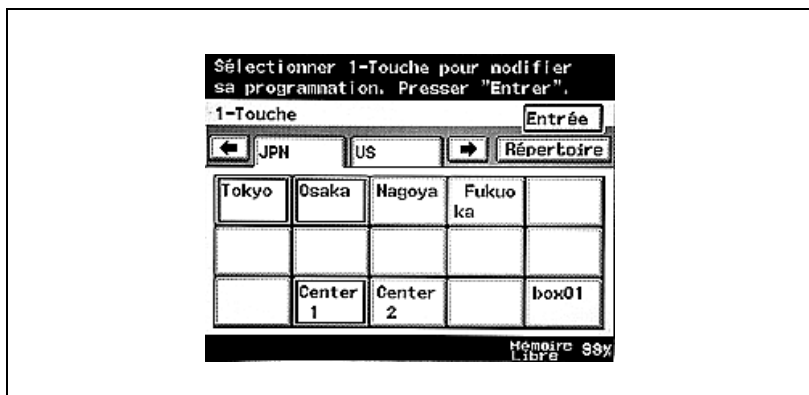


- 3 Appuyez sur le bouton dont vous voulez changer les informations, puis procédez à la modification.
 - Pour effacer ces informations, appuyez sur [Supprime].

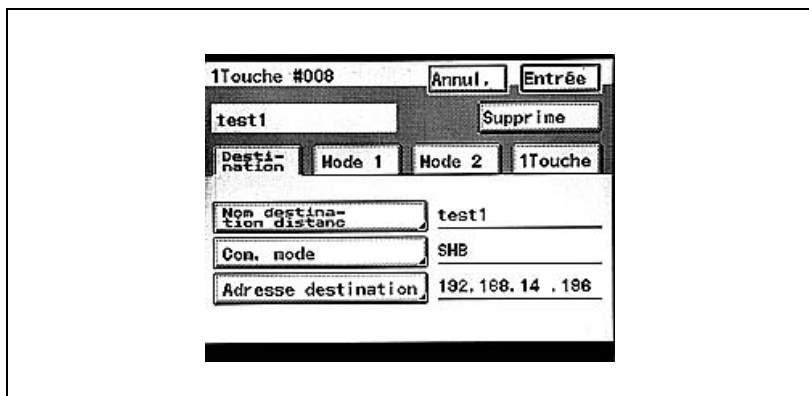


- 4 Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].
- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Copier un bouton 1-touche


- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-touche à copier.
- 3 Appuyez sur [1-touche], puis [Copie 1-touche].

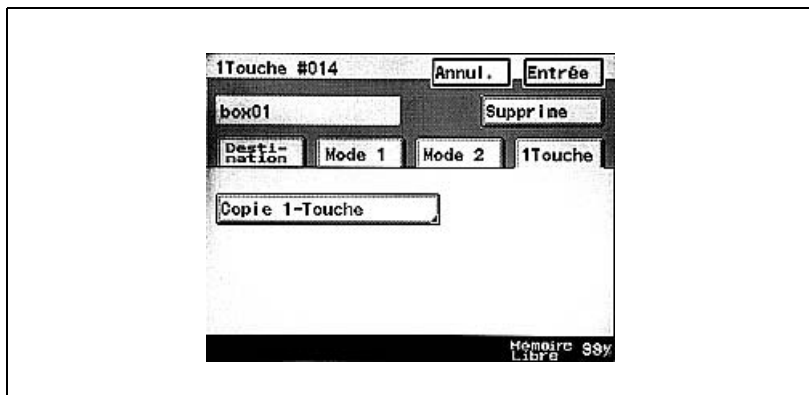

- 4 Appuyez sur le bouton 1-touche sous lequel les informations doivent être copiées.
 - Sélectionnez un bouton 1-touche qui n'a pas encore été programmé.
 - Pour désélectionner le bouton 1-touche de destination pour la copie, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton sélectionné.

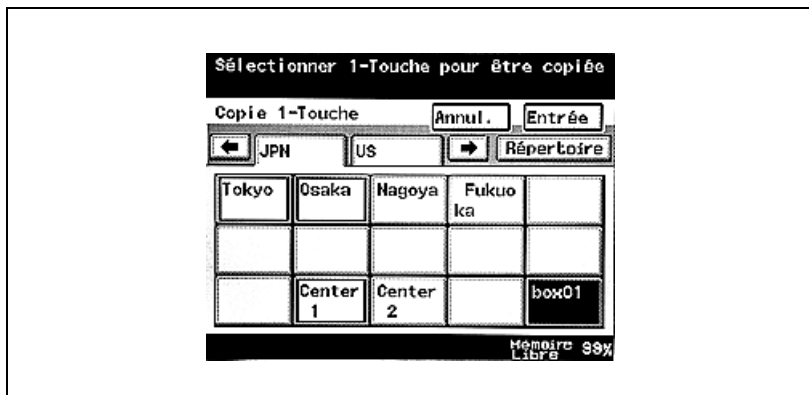

- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

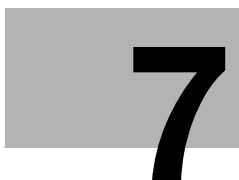

Fax Internet

7 Fax Internet

7.1 Spécifier une destination avec un bouton 1-Touche

Vous pouvez envoyer des données par une simple pression sur un bouton 1-touche si l'adresse E-mail d'une destination ou un Programme E-mail a été préalablement enregistré sous ce bouton 1-Touche.



Détails

Pour enregistrer les boutons 1-Touche, voir “Enregistrer les destinations” à la page 7-44.

Pour enregistrer des Programmes E-mail, voir “Enregistrer des Programmes E-mail” à la page 4-54.

Pour modifier le nom de l'index, voir “Nommer un index” à la page 4-52.


Sélectionner un bouton 1-Touche

Voici les différentes manières de sélectionner un bouton 1-Touche. Utilisez la méthode appropriée selon le nombre de destinataires et l'utilisation souhaitée.

- Pression directe sur le bouton 1-Touche
- Saisir le numéro du bouton 1-Touche
- Spécifier la chaîne de numérotation

Spécifier une destination en appuyant sur un bouton 1-Touche


- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 3 Appuyez sur [1-Touche].
- 4 Sélectionnez le répertoire contenant la destination voulue, et appuyez sur le bouton 1-Touche.

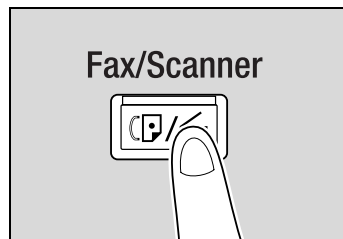


- Pour sélectionner un index, appuyez sur l'onglet correspondant, ou appuyez sur [◀] ou [▶] pour en sélectionner un autre.
- Avec le même bouton 1-Touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.



- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 7-17.

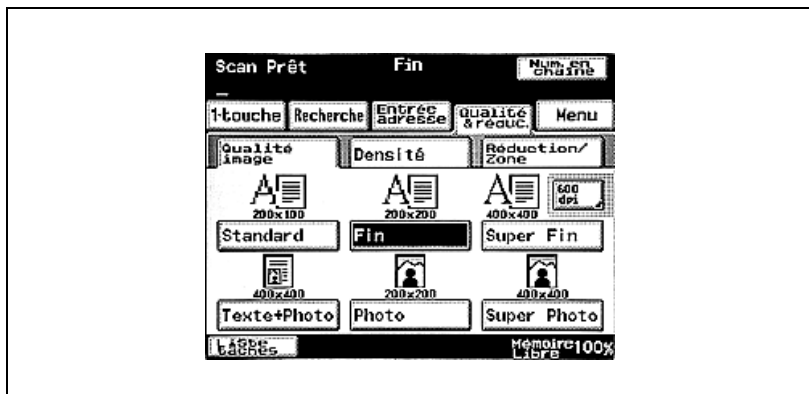

- 6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires” à la page 7-23.

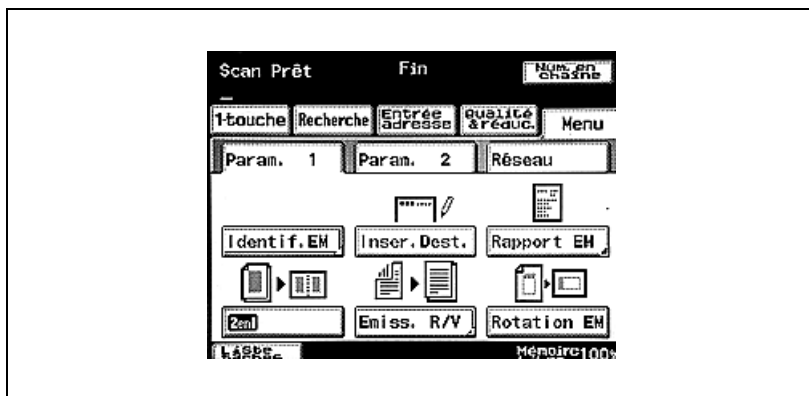


- 7 Appuyez sur la touche [Départ].

Saisir le numéro d'un bouton 1-Touche


A chaque bouton 1-Touche est affecté un numéro, comme le montre l'illustration.

Vous pouvez rapidement sélectionner une destination en spécifiant le numéro d'un bouton 1-Touche au lieu d'appuyer réellement sur le bouton.

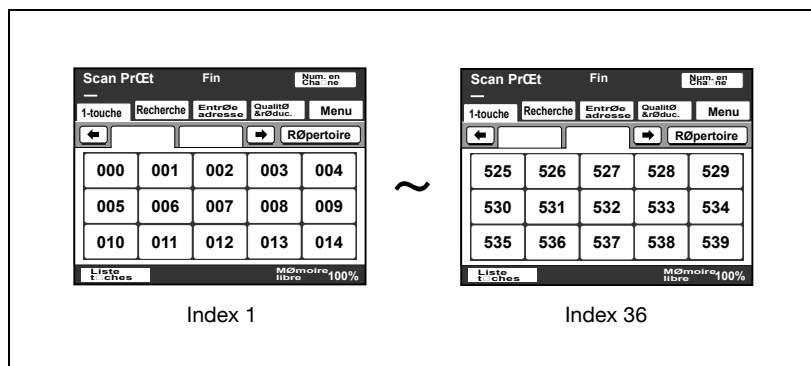


1 Placez les documents à numériser.


2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].

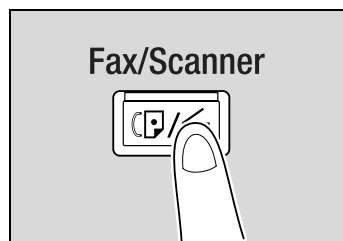

3 Appuyez sur la touche [#] du panneau de contrôle.

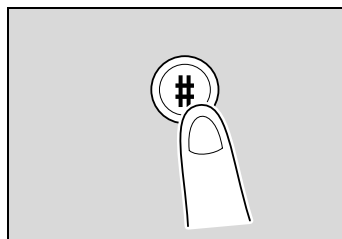


- 4 Sur le clavier, tapez le numéro du bouton 1-Touche.
- Avec le même bouton 1-Touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.

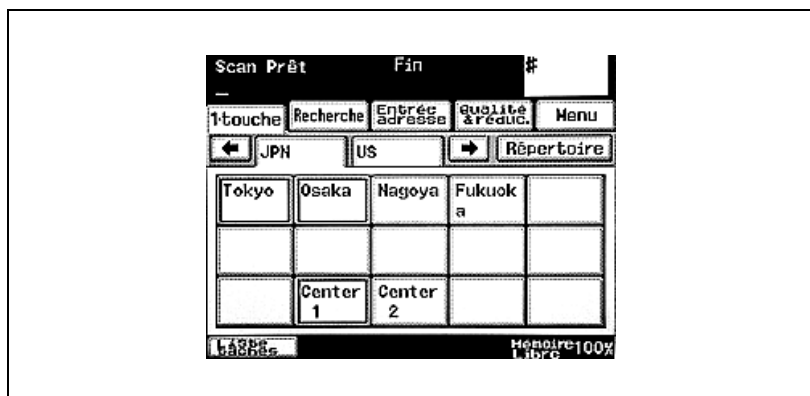


Le bouton 1-Touche spécifié s'affiche en vidéo inverse.

- 5 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 4-17.

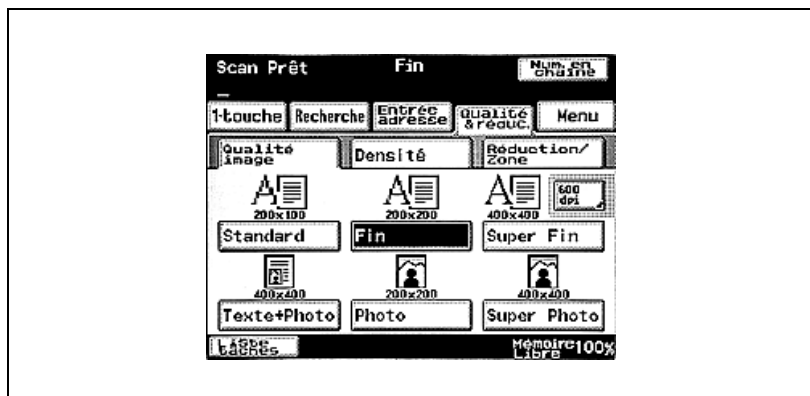

6 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires” à la page 7-23.

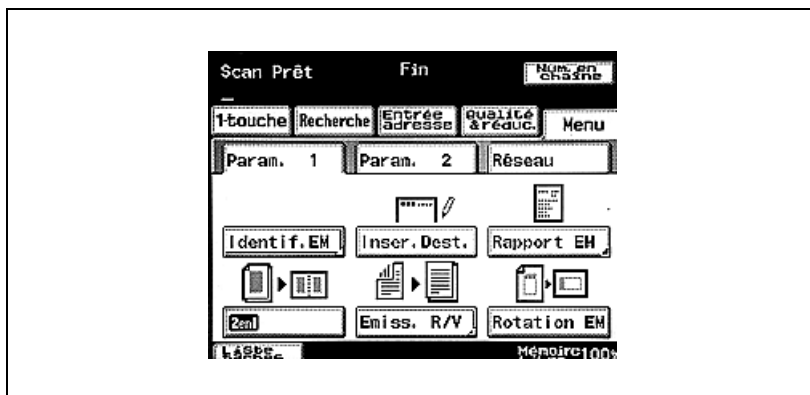


7 Appuyez sur la touche [Départ].

Recherche d'un bouton 1-Touche


Pour localiser un bouton 1-Touche, on peut procéder en recherchant une destination enregistrée sous ce bouton.

- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 3 Appuyez sur [Recherche].
 - Si dans l'écran Paramètres réseau, “Recherche LDAP” est réglé sur “Oui”, un écran apparaît pour permettre la sélection de la méthode de recherche. Appuyez sur [Recherche 1-Touche] lorsque l'écran apparaît.
- 4 Tapez le nom de la destination, et appuyez sur [OK].

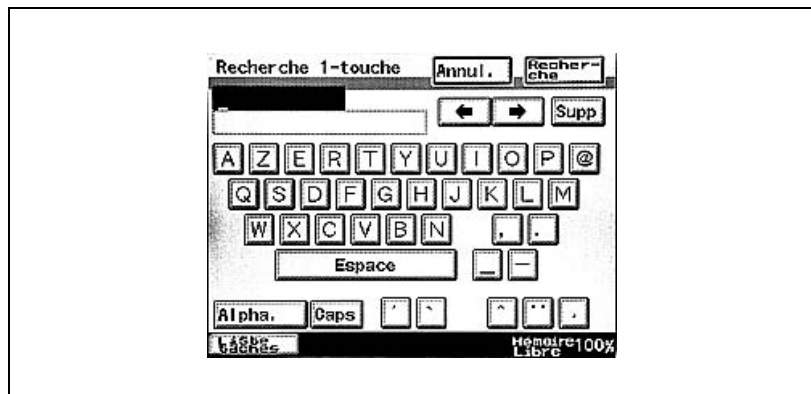


5 Appuyez sur bouton 1-Touche désiré.

- Avec le même bouton 1-Touche, vous pouvez spécifier plusieurs destinations pour une émission simultanée. Il est possible de spécifier 300 destinations en une fois.

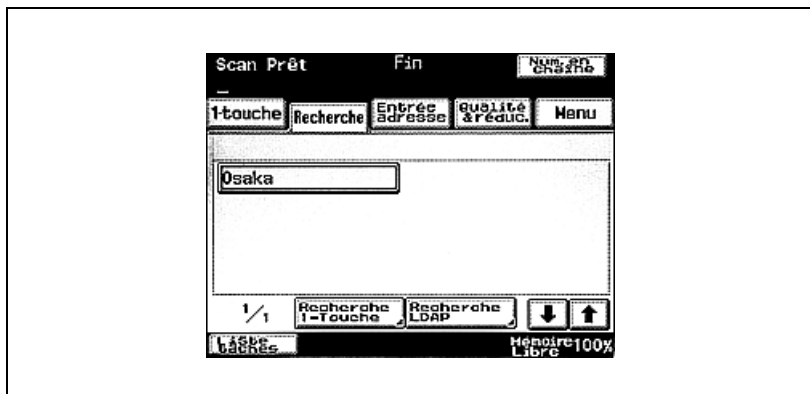


6 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.

- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 7-17.

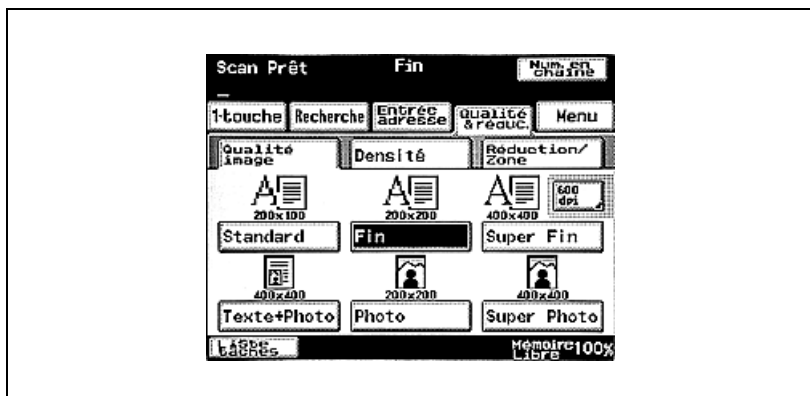

- 7 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires” à la page 7-23.

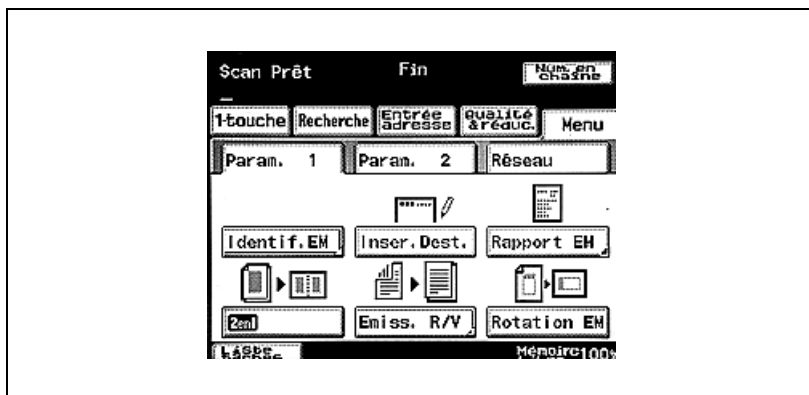

- 8 Appuyez sur la touche [Départ].

Spécifier la chaîne de numérotation

Si l'adresse de destination compte plus de 64 caractères, on peut spécifier l'adresse en combinant des adresses enregistrées sous des boutons 1-touche et une adresse introduite manuellement.

Appuyez sur [Chaîne], et sélectionnez des boutons 1-Touche ou entrez une adresse.



Détails

La chaîne de numérotation ne peut servir qu'à une seule destination par émission.

Dans le cadre de la chaîne de numérotation, l'adresse peut comporter jusqu'à 192 signes (64 caractères d'un bouton 1-Touche + 64 caractères d'un bouton 1-Touche + 64 caractères d'une adresse introduite manuellement).

Les boutons 1-Touche à utiliser dans la chaîne de numérotation doivent être programmés à l'avance.




7.2 Entrer une adresse


Vous pouvez entrer directement des destinations qui n'ont pas encore été enregistrées sous un bouton 1-Touche. En outre, il est possible de spécifier plusieurs destinations au moyen de la chaîne de numérotation pour combiner des destinations enregistrées sous un bouton 1-Touche et des destinations introduites manuellement.

Pour entrer une adresse


- 1 Placez les documents à numériser.
- 2 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 3 Appuyez sur [Entrée adresse].

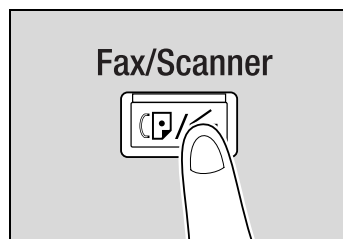

- 4 Pour sélectionner le mode de communication. Appuyez sur [Mode Comm.].

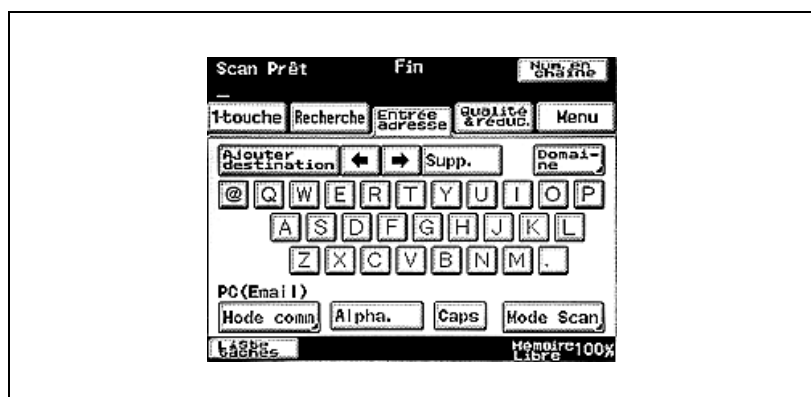


- 5 Appuyez sur [FaxInternet], [FAX Internet], puis [Entrée].

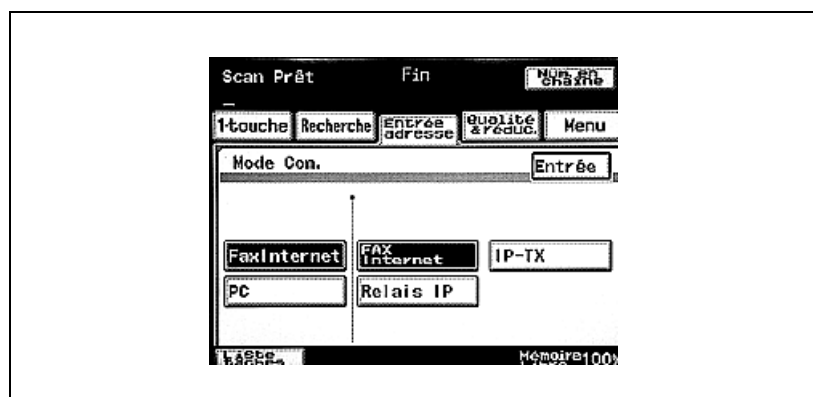

- 6 Tapez l'adresse de destination.


- Pour changer l'adresse qui a été introduite, appuyez sur la touche [C] (correction), et entrez une nouvelle adresse.
- Si des parties d'adresse fréquemment utilisées sont enregistrées, il est alors très rapide de les entrer en appuyant sur [Domaine]. Pour plus de détails, voir "Enregistrer un Nom de domaine" à la page 3-58.

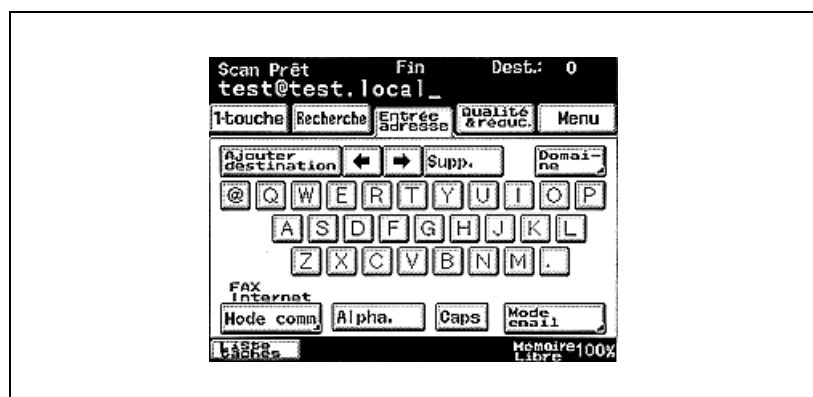


- 7 Pour sélectionner le volume d'émission maximum et la méthode de codage, appuyez sur [Mode E-mail].
- Pour plus de détails, voir “Paramètres Mail/Scan (Mode E-mail)” à la page 3-35.
 - Après avoir spécifié les valeurs désirées, appuyez sur [Entrée].



- 8 Spécifiez les paramètres Qualité & Réduction applicables au document original à transmettre.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom” à la page 7-17.

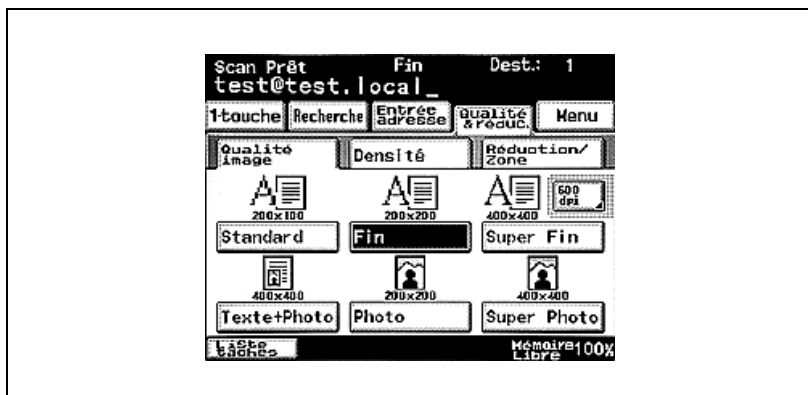

- 9 Spécifiez les paramètres Menu nécessaires.
- Pour plus de détails, voir “Spécifier des fonctions supplémentaires” à la page 7-23.

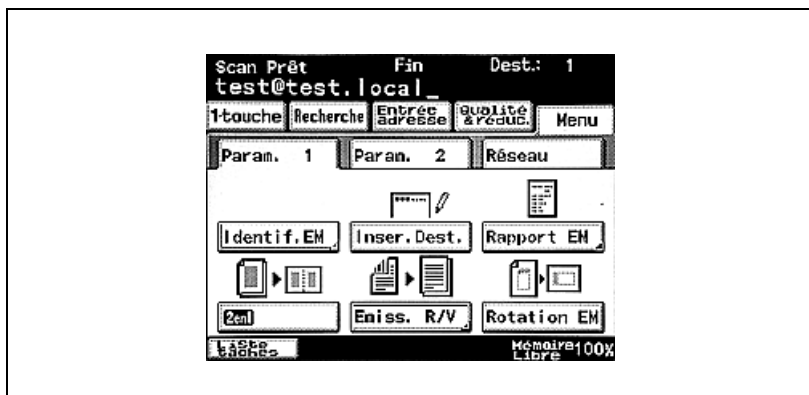

- 10 Appuyez sur la touche [Départ].

7.3 Spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom

Vous pouvez spécifier la qualité de numérisation et le taux zoom en appuyant sur [Qualité & Réduction] dans l'écran qui apparaît quand on appuie sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle.



Détails

Une fois l'émission terminée, les paramètres spécifiés reviennent à leur valeur par défaut.

Qualité Image

Vous pouvez sélectionner la résolution de numérisation (c'est-à-dire, le niveau de reproduction des détails). Sélectionnez l'un des réglages de résolution suivants en fonction du type d'original à numériser.

Rubrique	Description
Standard	Pour les documents contenant du texte ordinaire, comme une écriture manuelle.
Fin Super Fin Texte 600 dpi	Pour les documents comportant de petits caractères, comme sur des journaux, ou des illustrations très détaillées.
Texte&photo Texte&Photo 600 dpi	Pour les documents comportant à la fois du texte et des images avec des nuances de couleurs, comme des photos.
Photo Super Photo Photo 600 dpi	Pour les documents comportant des nuances de couleur, comme des photos




Détails

Si des données sont envoyées avec le réglage "Texte/Photo", des motifs moirés peuvent apparaître sur certaines photos. Pour réduire cet effet moiré, envoyez les données avec le réglage "Photo" ou "Super Photo".


Quand une résolution élevée est sélectionnée afin d'envoyer une image la plus nette possible, la taille des données image jointes peut dépasser les limites imputables au fournisseur d'accès ou au serveur utilisé. Avant d'envoyer des données, il convient de vérifier la capacité autorisée à l'émission.

Pour spécifier la qualité de la numérisation

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

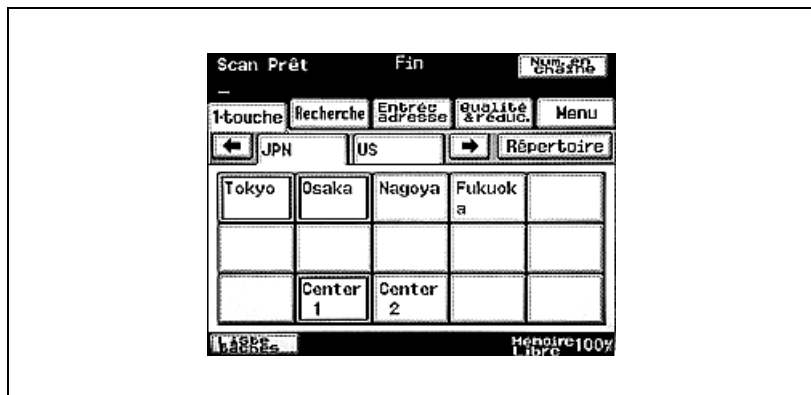

- 2 Appuyez sur [Qualité image], et choisissez le niveau de qualité désiré.
 - Pour sélectionner une résolution plus élevée, appuyez sur [600dpi].

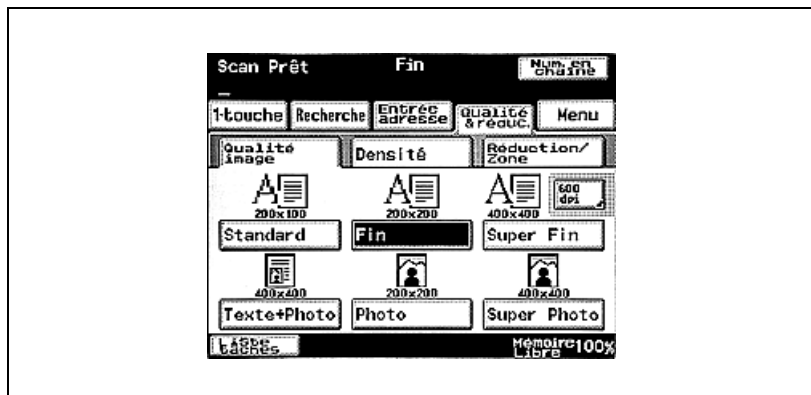

Densité

En fonction du type de document envoyé, sélectionnez parmi les réglages décrits ci-dessous, la densité qui convient.

Rubrique	Description
Clair ▲	Pour les documents dont le fond est de couleur foncée, comme des journaux ou des copies carbone
Normal ▼	Pour les documents standard
Foncé	Pour les documents comportant du texte pâle ou de couleur




Détails


Si vous sélectionnez "Texte 600 dpi" ou "Texte & Photo 600 dpi", vous pouvez régler la densité sur l'un des trois niveaux suivants : "Clair", "Normal", ou "Foncé".

Pour spécifier un réglage densité

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

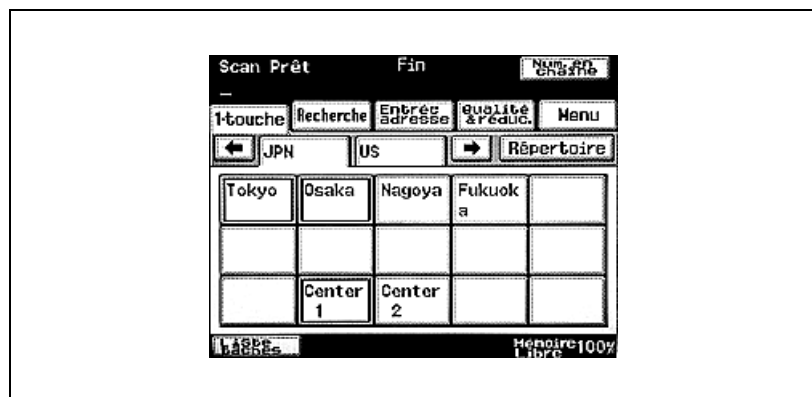


- 2 Appuyez sur [Densité], et appuyez sur le niveau de densité voulu.

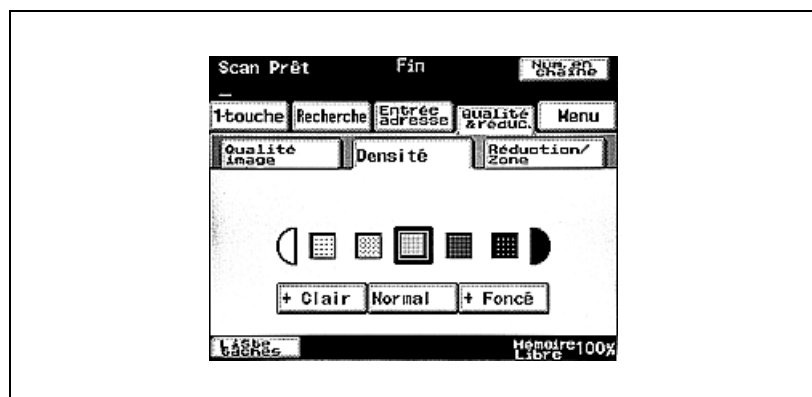


Param. sens original

Il est possible de spécifier la zone de numérisation en tant que format standard. On peut envoyer en format standard une partie d'un document original de grandes dimensions ainsi qu'un document de taille non standard.

- 1 Appuyez sur [Qualité & Réduc.].

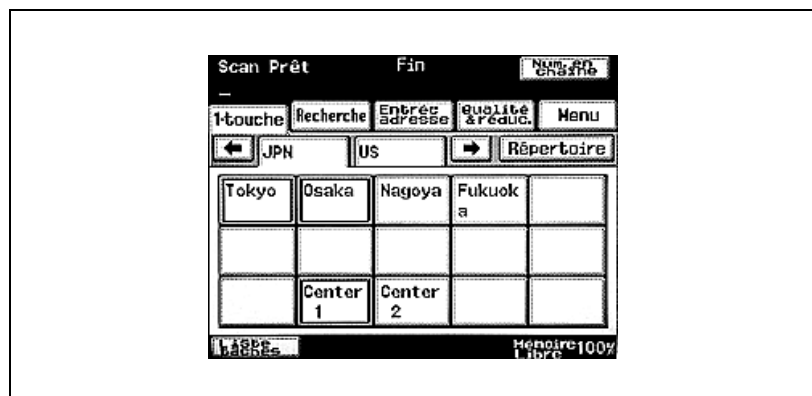

- 2 Appuyez sur [Réduction/Zone], et appuyez sur [Param. sens original].

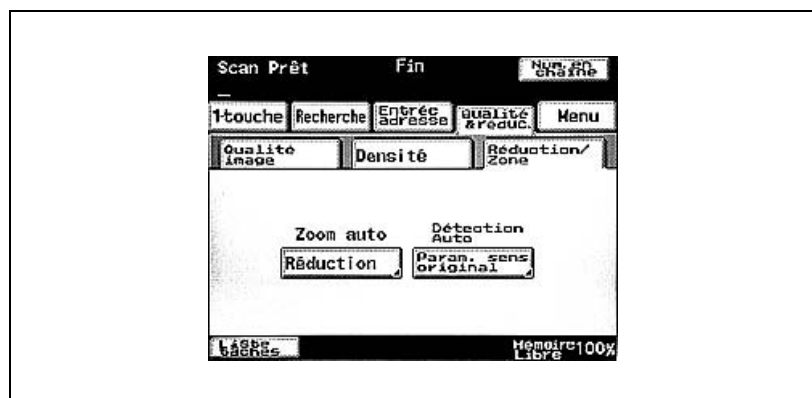

- 3 Sélectionnez le format de la zone à numériser et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Délect. Auto] pour sélectionner automatiquement le format le plus proche de celui du document. Toutefois, en ce qui concerne les documents de format inférieur à Letter, c'est le format Letter qui s'applique.
 - Appuyez sur [Pouce] pour spécifier des formats métriques.



7.4 Spécifier des fonctions supplémentaires

Vous pouvez ajouter les fonctions suivantes en appuyant sur la touche [Fax/Scanner] du panneau de contrôle, et en appuyant sur [Menu] sur l'écran qui s'affiche.



Remarque

Les fonctions suivantes sont sans effet, même si les paramètres en ont été spécifiés.

“Nom Fichier” sur l'onglet Réseau

- “Notification E-Mail” sur l'onglet Réseau

Rubrique		Description
Param.1	Identif. EM	Permet d'imprimer du texte préalablement entré, par exemple le nom, le numéro de fax, et l'adresse en haut de la page émise. Pour l'enregistrement des informations d'identification, voir “Enregistrer les identifiants” à la page 10-4.
	Inser. Dest	Indiquez si la destination sera ou non imprimée en haut de la page. Imprime le nom de la destination enregistrée sous un bouton 1-Touche.
	Rapport EM	Sélectionnez les conditions dans lesquelles le rapport doit être produit. Par défaut : Production du rapport selon les spécifications de l'Administrateur. Oui : Impression du rapport quels que soient les résultats de l'émission. Sur échec : Impression seulement si l'envoi n'est pas possible. Non : Pas d'impression quels que soient les résultats de l'émission.
	2 en 1	Indiquez si l'envoi doit se faire en mode 2en1 (impression de deux pages sur une seule page).
	Emiss. R/V	Indiquez si l'émission doit se faire en recto-verso. Vous pouvez aussi spécifier la position de la marge et l'orientation du document.
	Rotation EM	Indiquez si vous voulez faire pivoter l'image en fonction de l'orientation du papier de la machine réceptrice. Pour une émission au format A4, la qualité peut être spécifiée à 200 dpi ou moins.

Rubrique		Description
Param.2	Priorité EM	Indiquez si une tâche doit avoir priorité sur d'autres.
	Param. TX horloge	Indiquez si l'heure de l'émission doit être mentionnée. Si vous sélectionnez "Oui", l'heure d'envoi sera indiquée.
	Tampon	Spécifiez si le document doit être frappé d'un tampon pour indiquer qu'il s'agit d'une copie par numérisation. Le document doit être chargé dans l'introducteur ADF.  ... Remarque <i>Pour utiliser la fonction Tampon, l'unité Tampon, en option, doit être installée.</i>
Réseau	Objet*	On peut sélectionner la ligne Objet d'un message E-mail parmi des lignes de texte préalablement enregistrées.
	Adresse E-mail de réponse*	Permet d'afficher l'adresse E-mail de cette machine pour l'identifier comme expéditeur du message E-mail. Si vous voulez spécifier des adresses E-mail différentes de celle de cette machine, sélectionnez une adresse enregistrée sous un bouton 1-Touche.
	Nom du fichier	Renseignez ce champ si un nom de fichier défini doit être spécifié comme nom de fichier lors de l'enregistrement du fichier. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.  ... Remarque <i>Le nom de fichier dans le réseau ne s'applique que si la destination est une adresse E-mail d'un 'ordinateur'.</i>


* La machine réceptrice imprimera ces éléments si vous avez sélectionné "Oui" sur l'écran Impr.En-tête Doc. Reçu.

Spécifier le réglage Identif. Emetteur


Permet d'imprimer du texte préalablement entré, par exemple le nom, le numéro de fax, et l'adresse en haut de la page émise.

FROM: NEWYORK
Image data has been attached to the e-mail.

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis [Identif. EM].

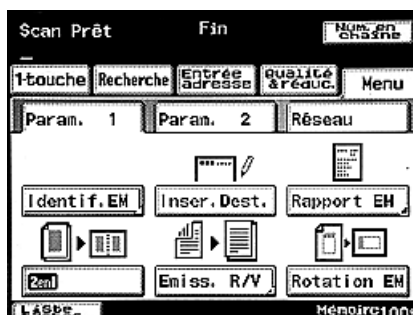


- 3 Sélectionnez le nom de l'identifiant, et appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.

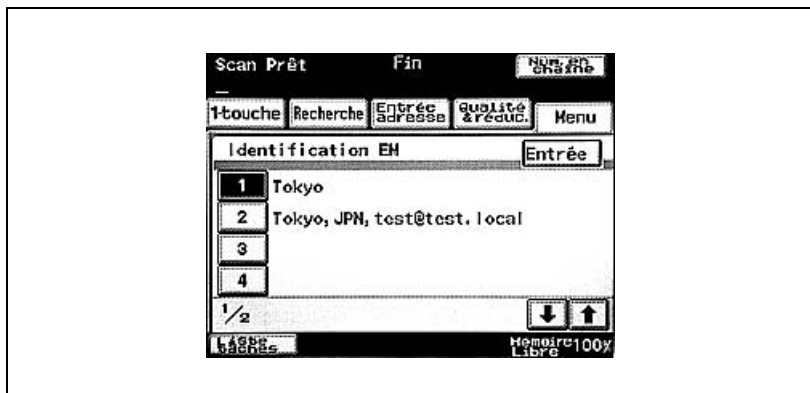

Spécifier les paramètres de destination

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis [Inser. Dest].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler le réglage. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

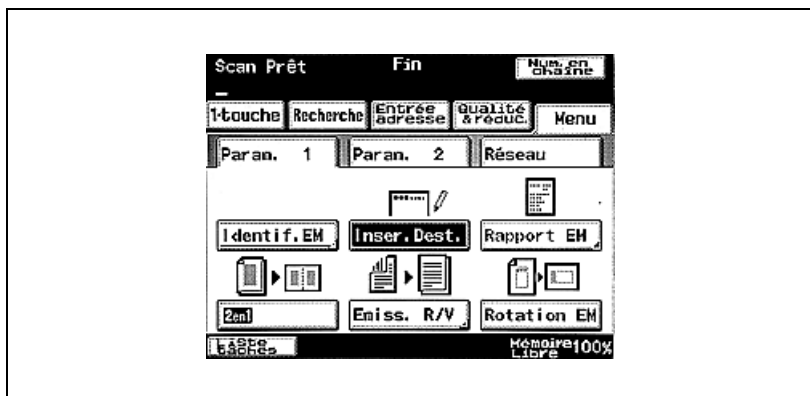


Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission


Il est possible de spécifier les conditions d'impression d'un rapport d'émission (Rapport EM).

Les conditions d'impression d'un rapport d'émission sont prédéfinies par les paramètres Rapport accessibles depuis l'écran Gestion Administrateur. Sélectionnez la condition d'impression appropriée.

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Rapport EM].

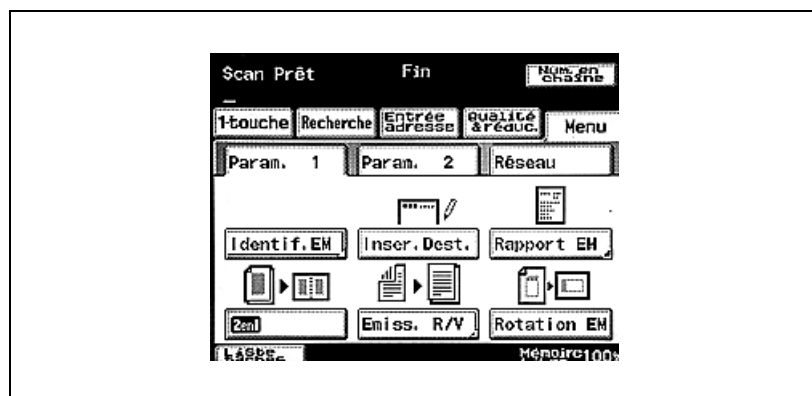


- 3 Spécifiez les conditions d'impression souhaitées, et appuyez sur [Entrée].

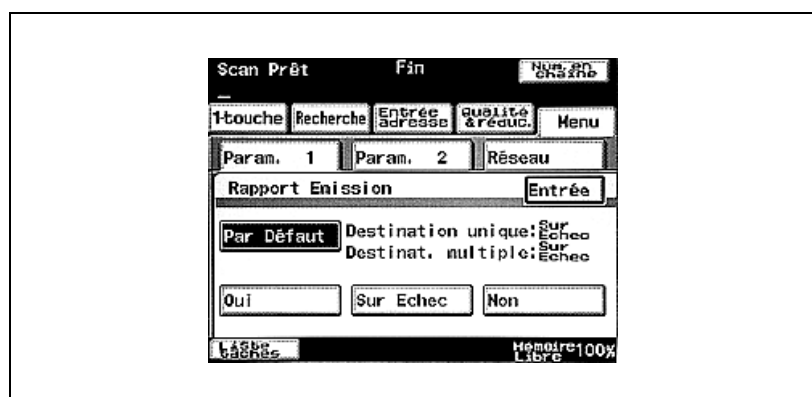


Spécifier une émission 2en1

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [2en1].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler les réglages. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

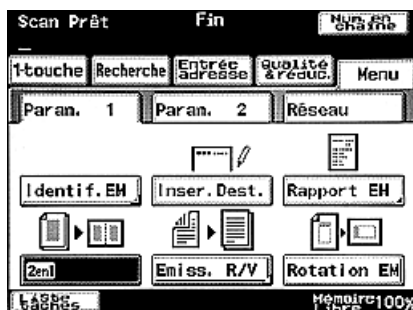


Spécifier l'émission recto-verso

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis sur [Emiss. R/V].

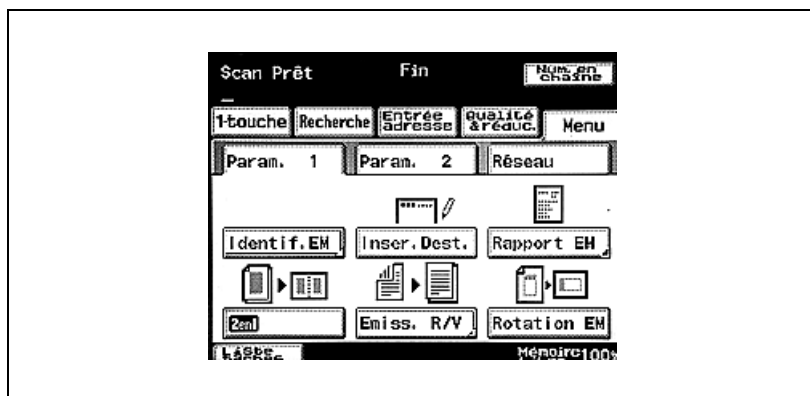


- 3 Sélectionnez la marge originale désirée.
 - Pour spécifier le sens de chargement du document et le haut de la page, appuyez sur [Sens Original].

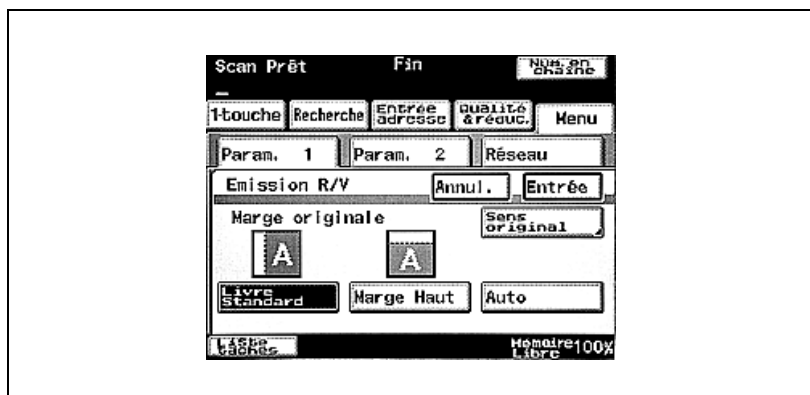

- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.


Spécifier la rotation à l'émission

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 1], puis [Rotation EM].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler les réglages. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

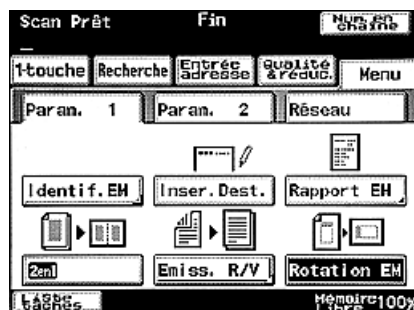


Spécifier la priorité d'émission

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Priorité EM].
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour annuler les réglages. Le bouton s'affiche en vidéo inverse.

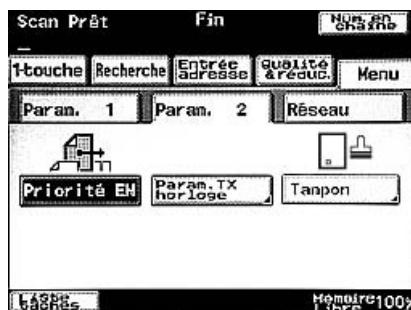


Spécifier une émission programmée

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Param. TX horloge].

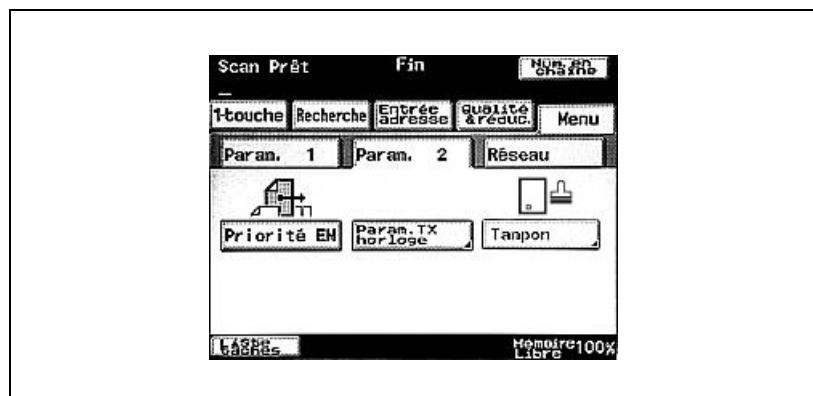


- 3 Entrez l'heure de l'émission.
 - Appuyez sur [Heure] ou [Minute], et tapez sur le clavier la valeur désirée.

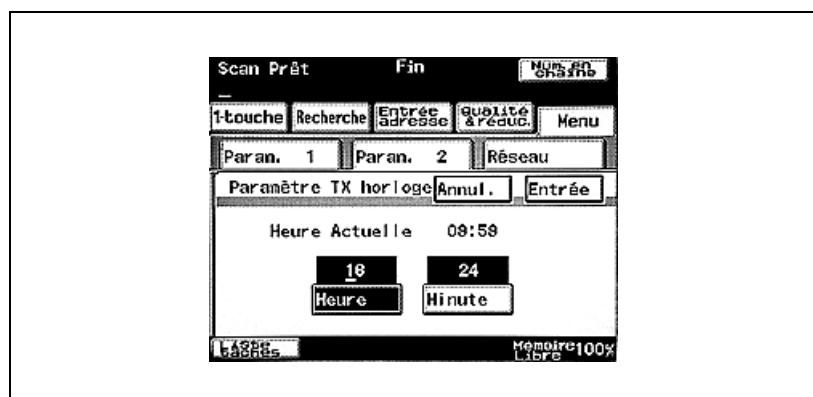


- 4 Appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.

Spécifier le paramètre Tampon

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Param. 2], puis [Tampon].

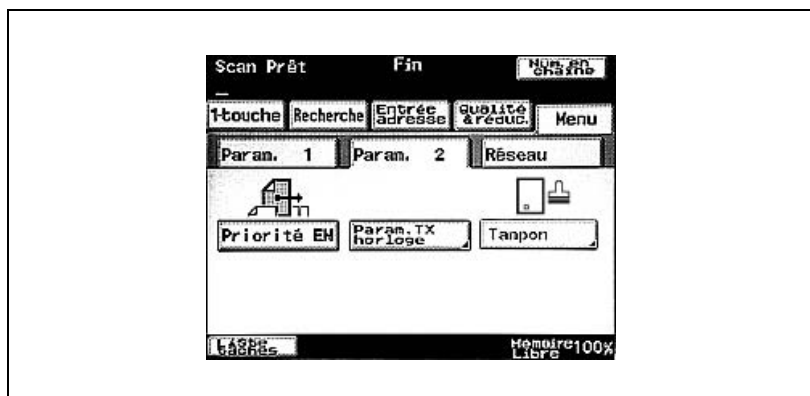

- 3 Sélectionnez la position d'impression du tampon, et appuyez sur [Entrée].

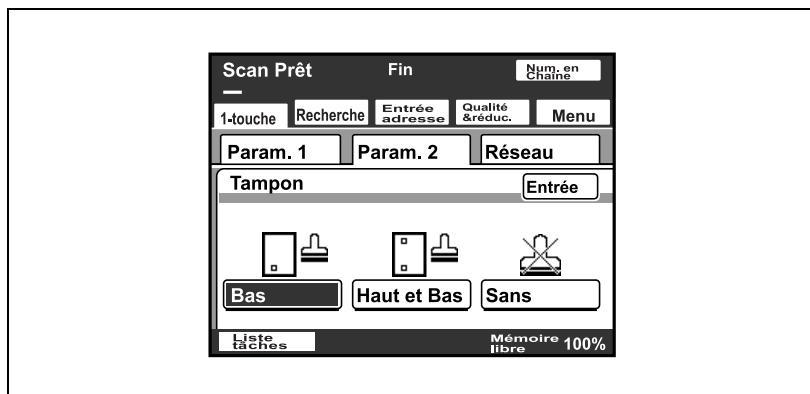


Changer l'objet


On peut sélectionner la ligne Objet d'un message E-mail parmi des lignes de texte préalablement enregistrées. Pour spécifier les paramètres, veuillez vous reporter à l'écran Paramètres Scanner, accessible depuis l'écran Gestion Administrateur page 3-43.

- ✓ Si "Oui" a été sélectionné sur l'écran Impr.En-tête Doc. Reçu, la ligne Objet est imprimée sur la machine réceptrice.

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Objet].

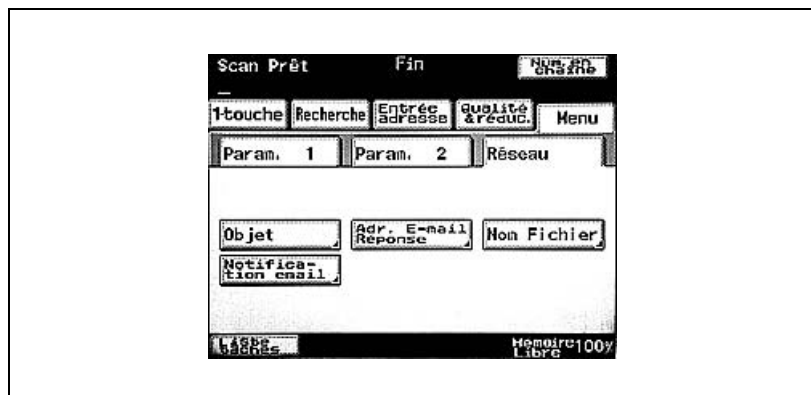

- 3 Sélectionnez un objet, et appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.

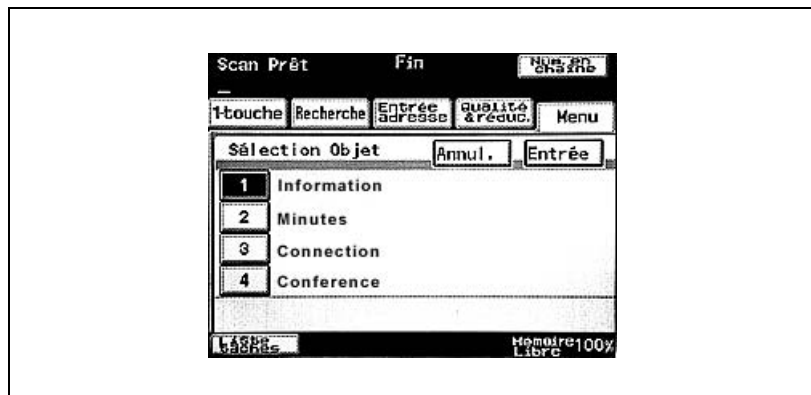

**Détails**


Si aucun texte n'a été enregistré en Objet, c'est la ligne "[Fichier Image] (nom 1-Touche), (nom machine), (numéro)" qui est envoyée.

Spécifier une adresse E-mail de réponse


Il est aisé de spécifier l'adresse E-mail de retour si des adresses E-mail ont été enregistrées sous un bouton 1-Touche.

- ✓ Si "Oui" a été sélectionné sur l'écran Impr.En-tête Doc. Reçu, l'adresse de réponse est imprimée sur la machine réceptrice.

- 1 Appuyez sur [Menu].
- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Adresse E-mail de réponse].

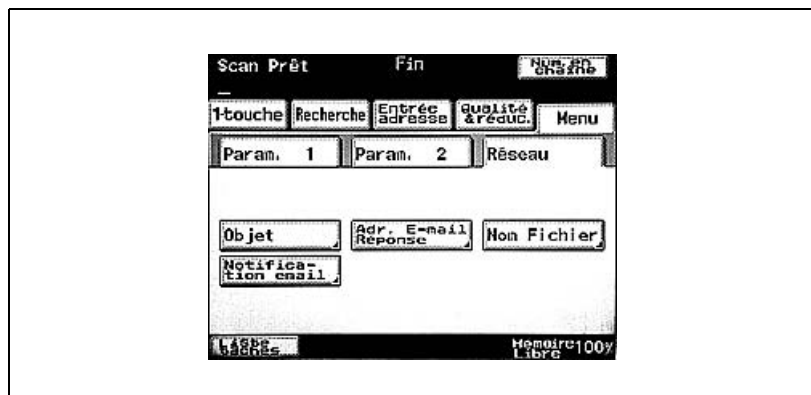


- 3 Sélectionnez une adresse de réponse, et appuyez sur [Entrée].
 - Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.

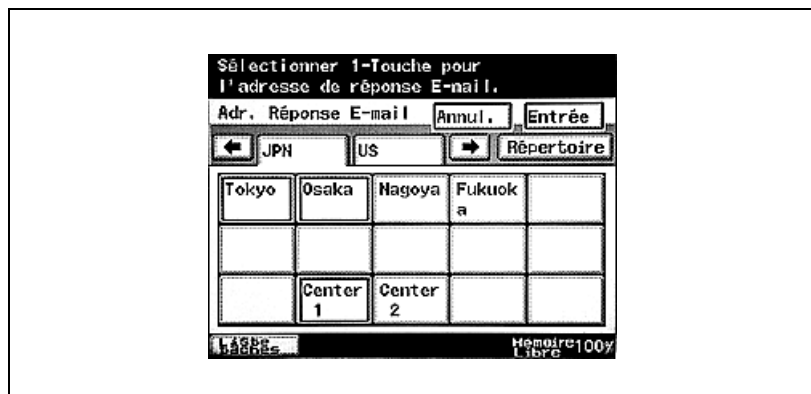


Spécifier un nom de fichier

Vous pouvez spécifier le nom de fichier des données image à joindre à un E-mail. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.


- 1 Appuyez sur [Menu].

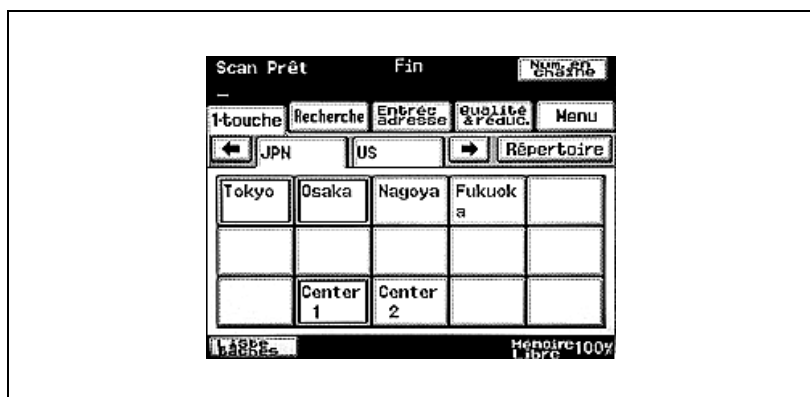

- 2 Appuyez sur [Réseau], puis [Nom Fichier].

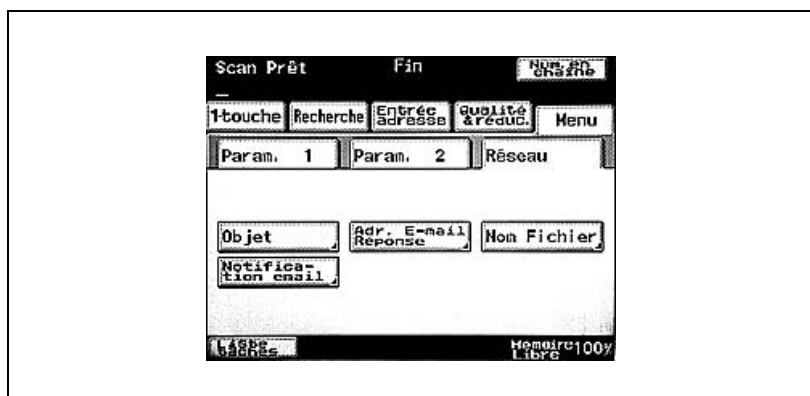

- 3 Tapez le Nom de fichier, et appuyez sur [Entrée].
- Appuyez sur [Annul.] pour annuler le réglage.
 - Il n'est pas nécessaire de taper l'extension.

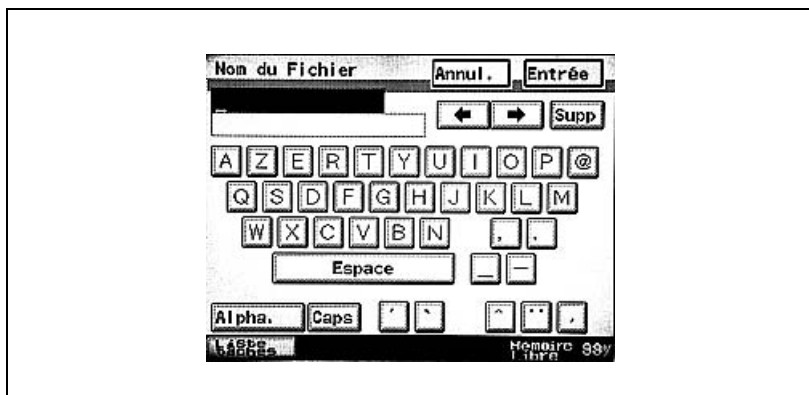

Remarque

Si aucun nom de fichier n'est spécifié, le fichier est automatiquement envoyé avec un nom se composant comme suit :
<nom_machine><date_et_heure_scan>.<extension>.

7.5 Si l'émission n'est pas arrivée à son terme

Si l'émission ne s'est pas achevée correctement, un rapport d'émission est imprimé.



Détails

Vous pouvez changer les conditions d'impression du rapport d'émission. Pour plus de détails, voir "Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission" à la page 10-23.

Consulter un rapport d'émission

The diagram shows a sample fax transmission report. Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Date and time of the report (2005APR19(TUE)11:32).
- 2: Identifier information (CHICAGO).
- 3: Document information (DOCUMENT#, TIME STORED, TX START, DURATION, MODE).
- 4: User and destination information (User Name, DESTINATION, ADDRESS).
- 5: A large grey rectangular area labeled "IMAGE".

Other visible text in the report includes:

- Header: "The following document has not been transmitted. Try to retransmit."
- Page indicator: "P.1"
- Page count: "PAGES :0 page"
- Result: "RESULT :EA0006"

No.	Rubrique	Description
1	Date et heure du rap- port	Indique la date et l'heure auxquelles le rapport a été imprimé.
2	Informations d'identifi- cation (Identif. EM)	Indique le nom de l'identifiant qui a été enregistré.
3	Information sur l'émis- sion	Indique le numéro du document, la durée de l'émission, et le mode d'émission.

No.	Rubrique	Description
4	Résultat de l'émission	Indique le résultat de l'émission. L'un de ces messages peut apparaître. OK : L'émission s'est déroulée avec succès. INTERR : L'émission a été interrompue. F. MEM : La capacité mémoire a été dépassée. NG : L'émission a échoué. PT. DEL : L'émission vers certaines destinations a échoué. Code d'erreur : Pour plus de détails, voir "Liste des erreurs réseau" en page 11-3.
5	Image transmise	Reproduit une partie de l'image envoyée.

Réexpédition

Vous pouvez réexpédier jusqu'à 20 émissions qui ont échoué.

- 1 Appuyez sur [Liste Tâches], puis [Type], et sélectionnez le document qui n'a pas pu être envoyé.
 - Si [Réessayer] et [Changer Destination] apparaissent à l'écran, le document n'a pas besoin d'être numérisé une nouvelle fois.
- 2 Pour renvoyer le document à la même destination, appuyez sur [Réessayer].
 - Pour envoyer le document à une destination différente, appuyez sur [Changer Destination].

7.6 Recevoir des télécopies Internet

Outre l'émission de télécopies Internet, cette machine peut aussi en assurer la réception. Les méthodes de réception de fax télécopies Internet sont décrites ci-dessous.

Paramètres Fax Internet

Spécifiez ces paramètres à l'avance. Si ces paramètres ne sont pas spécifiés correctement, des anomalies des communication peuvent se produire et la réception des fax Internet peut ne pas se dérouler correctement.

- Adresse IP de cette machine
- Adresse serveur POP3
- Nom d'utilisateur POP3
- Mot de passe POP3

Réception automatique des télécopies Internet

Les fax Internet sont émis et reçus par un serveur de messagerie. Si les paramètres ci-dessus sont spécifiés correctement, l'arrivée de télécopies Internet au serveur POP3 spécifié est périodiquement contrôlée et les télécopies reçues (imprimés).

Cependant, si "Contrôle Réception Auto" si l'écran Paramètres POP3 (accessible depuis l'écran Paramètres réseau) est réglé sur "Contrôle désactivé", les données sont enregistrées sur le serveur POP3 et ne sont pas imprimées. Dans ce cas, procédez manuellement à la réception. Pour plus de détails, voir "Réception manuelle des télécopies Internet" à la page 7-42.

Vous pouvez spécifier en outre, si le document reçu doit être imprimé ou enregistré dans une boîte. Pour plus de détails, voir "Spécifier la méthode de traitement des documents reçus (Gestion Doc)" à la page 10-30.

Données qui peuvent être reçues

Il est possible de recevoir les données aux formats suivants.

- Format Texte
- Image TIFF-F
- Combinaison Texte et image TIFF-F
- DSN et MDN

Il n'est pas possible de recevoir les données aux formats suivants.

- Format du fichier natif (application de l'original)



Détails

Si le message E-mail est d'un format qui ne peut pas être reçu, une notification de résultat sera envoyée à l'expéditeur, comme décrit ci-dessous.


- Fichiers TIFF et PDF envoyés par l'opération Scan vers E-mail
- Données réacheminées à l'adresse Fax Internet

Réception manuelle des télécopies Internet

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].




- 2 Appuyez sur [Mode Utilisateur].

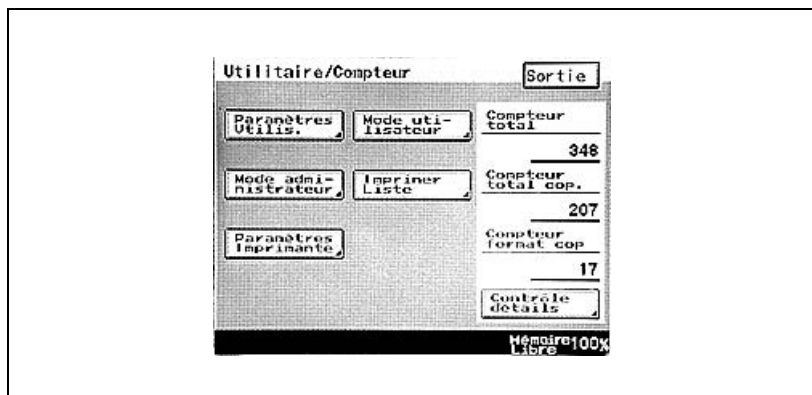


- 3 Appuyez sur [Récep. POP3].

Dès qu'une télécopie Internet a été reçue par le serveur POP3, elle est réceptionnée et imprimée.

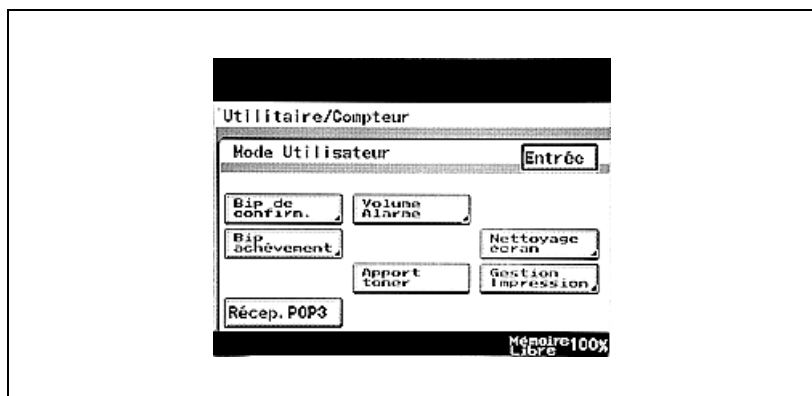

- 4 Un repère s'affiche en bas de l'écran pendant la réception.

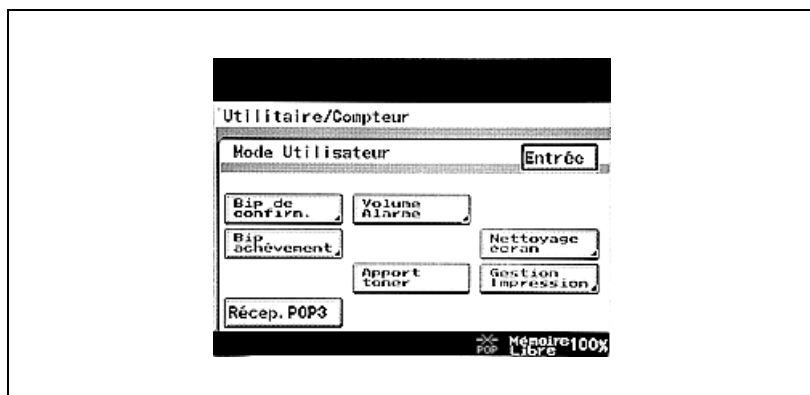

- 5 Lorsque la réception est achevée, appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.

7.7 Enregistrer les destinations

Programmer un bouton 1-Touche

L'enregistrement d'une destination sous un bouton 1-Touche, permet de faciliter et accélérer les émissions.

Deux types de destinations peuvent être enregistrées sous un bouton 1-touche : une adresse principale et une adresse secondaire, les données étant envoyées à cette dernière en cas d'échec de l'émission à l'adresse principale.



Remarque

Si le scanner ou le fax kit, en option, est installé, il est possible de spécifier un destinataire secondaire.

Si le paramètre "Interdire Modif. 1-Touche" sur l'écran Paramètres admin. (qui s'affiche depuis l'écran Gestion Administrateur) est réglé sur "Oui", le bouton [Entrée E-mail] vient s'ajouter à l'écran Gestion Administrateur 1 pour servir à enregistrer, changer ou supprimer des boutons 1-Touche. Pour plus de détails sur l'écran Paramètres admin., voir le manuel d'utilisation [Opérations Copie].



Détails

Les modes de communication suivants peuvent être spécifiés pour la destination secondaire.

- PC (E-mail)
- PC (Scanner)*
- Internet FAX (Internet FAX)
- Internet FAX (EM-IP)*
- Internet FAX (Relais IP)*
- FAX (G3)**

**Le mode de communication peut être spécifié si le scanner ou le kit Fax, en option, est installé.*


***Le mode de communication peut être spécifié si le kit Fax, en option, est installé.*

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Nom 1-Touche	Tapez le nom de la destination tel qu'il apparaîtra sur le bouton 1-touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Destination	Entrez l'adresse E-mail de destination. Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.
Taille Emission (Max.)	Spécifiez la taille maximum du document qui peut être émis. Sélectionnez "A4", "B4", ou "A3".
Qualité Emission (Max.)	Spécifiez la résolution maximum pour l'émission. Sélectionnez "200 dpi", "400 dpi", ou "600 dpi".
Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage des données à envoyer. Sélectionnez "MH", "MR", ou "MMR". La capacité pour les données est la plus faible avec "MMR" et la plus élevée avec "MH".

Pour programmer un bouton 1-Touche


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

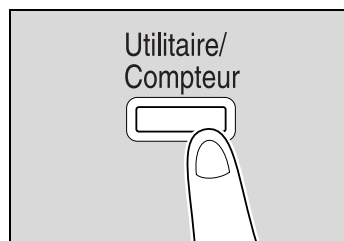


- 2 Appuyez sur [Paramètres Utilis.].

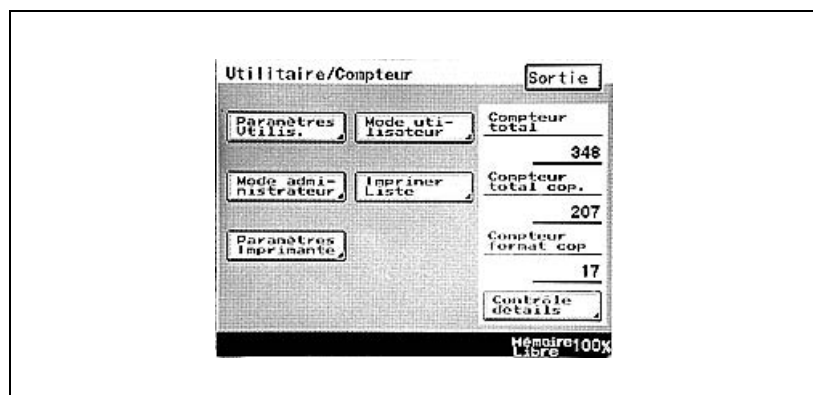

- 3 Appuyez sur [Entrée E-mail].

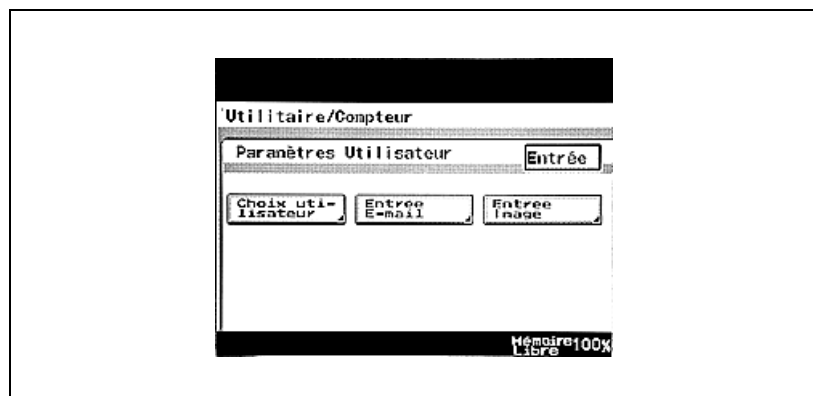


4 Appuyez sur [1-Touche].

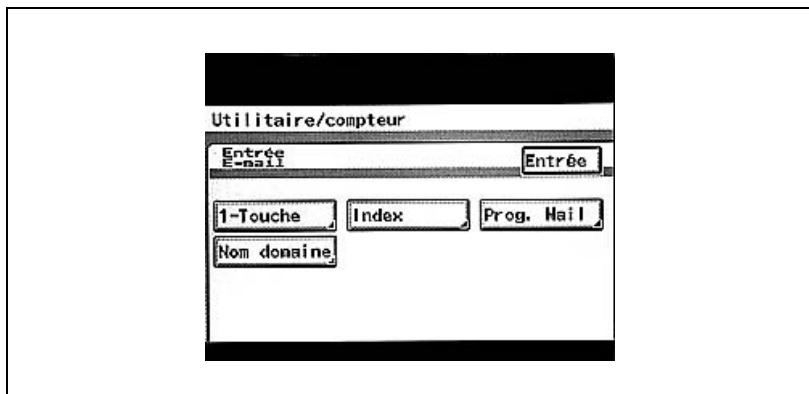

5 Appuyez sur le bouton 1-Touche à programmer.


- Appuyez sur un onglet d'index ou sur [Répertoire], puis sur le bouton 1-Touche désiré.
- Si la machine est paramétrée pour autoriser les recherches LDAP, un écran apparaît pour vous donner la possibilité de permettre ou de refuser l'adresse enregistrée sous le bouton 1-Touche qu'une recherche LDAP doit retrouver. Si les recherches LDAP ne sont pas autorisées, sélectionnez "Annul."

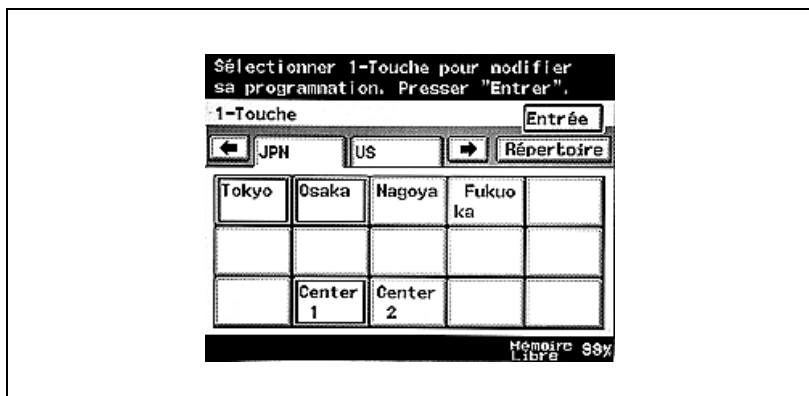


-

-
- Sélectionner un mode de communication.
- Mode Com. Annul. Entrée
-
- | | | |
|-------------|--------------|-------|
| FaxInternet | Fax Internet | IP-TX |
| PC | Relais IP | |
| HDD | | |

- 8 Entrez l'adresse E-mail de destination, et appuyez sur [Suite].
- Si des parties d'adresse fréquemment utilisées sont enregistrées, il est alors très rapide de les entrer en appuyant sur [Domaine]. Pour plus de détails, voir “Enregistrer un Nom de domaine” à la page 3-58.
 - Pour changer l'adresse qui a été introduite, appuyez sur la touche [C] (correction), et entrez une nouvelle adresse.

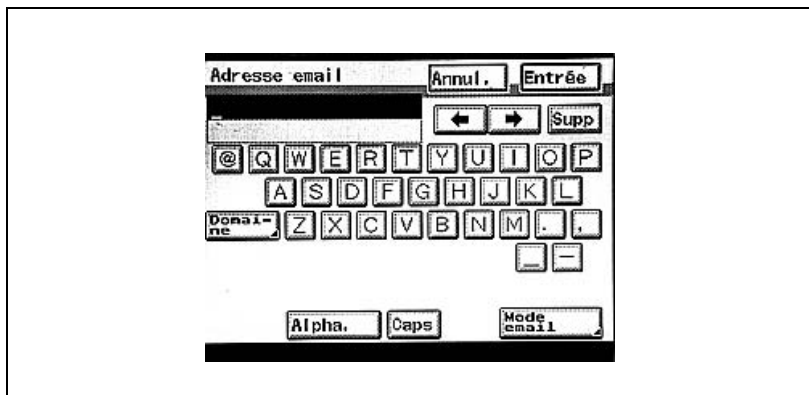

- 9 Pour changer les paramètres “Taille Emission (Max.)”, “Qualité Emission (Max.)”, ou “Méthode de codage”, préalablement spécifiés par l'Administrateur, appuyez sur [Mode E-mail], spécifiez les paramètres, et appuyez sur [Entrée].

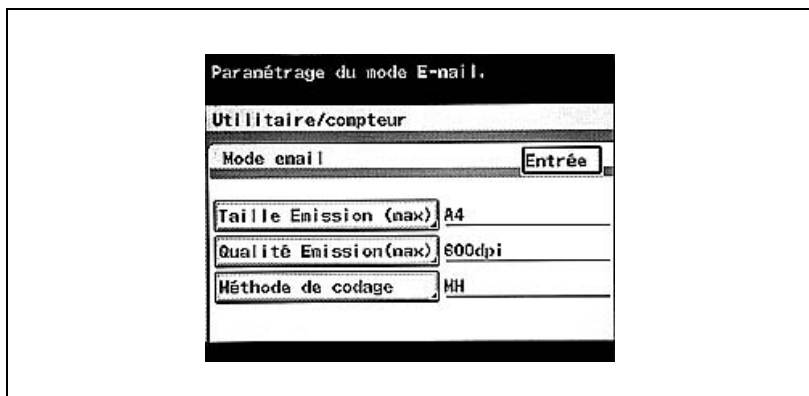

- 10** Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].

1Touche #008 Annul. Entrée

test1 Supprime

Desti- Mode 1 Mode 2 1Touche
nation

Nom destination à distance test1


Mode Communication FAX Internet

Adresse destination test@xyz.com


- 11** Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Changer ou effacer un bouton 1-Touche

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-Touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-Touche à changer ou effacer.

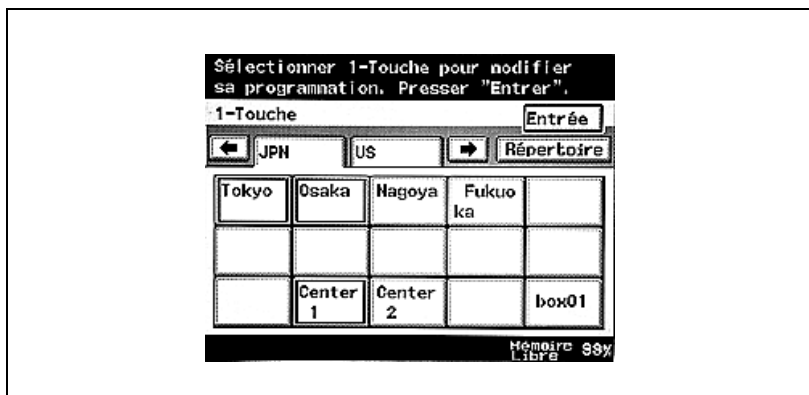


- 3 Appuyez sur le bouton dont vous voulez changer les informations, puis procédez à la modification.
 - Pour effacer ces informations, appuyez sur [Supprime].

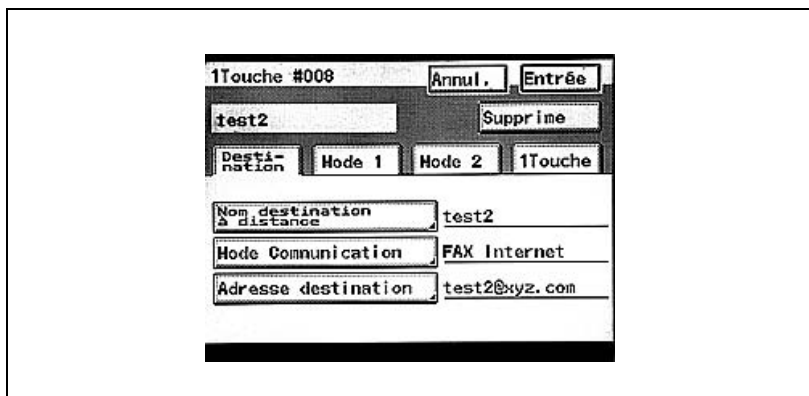


- 4 Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].
- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Copier un bouton 1-Touche

- 1 Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-Touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-Touche à copier.
- 3 Appuyez sur [1-Touche], puis [Copie 1-Touche].

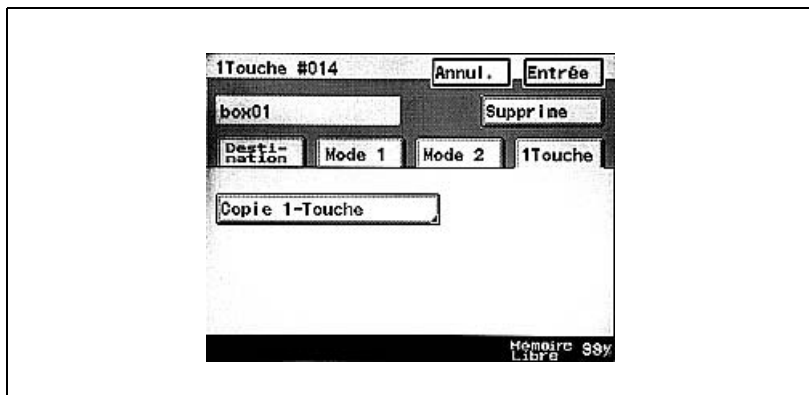

- 4 Appuyez sur le bouton 1-Touche sous lequel les informations doivent être copiées.
 - Sélectionnez un bouton 1-Touche qui n'a pas encore été programmé.
 - Pour désélectionner le bouton 1-Touche de destination pour la copie, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton sélectionné.

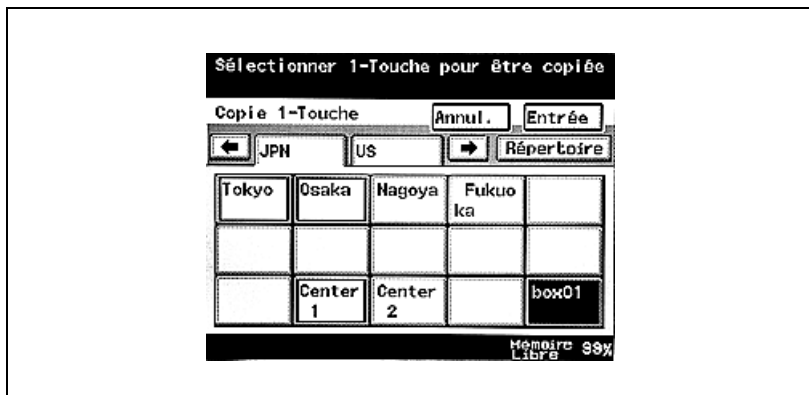


- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

1-ToucheEnregistrer/Effacer une adresse secondaire

Si le scanner ou le fax kit, en option, est installé, il est possible de spécifier un destinataire secondaire.


- 1 Exécutez les étapes 1 à 9 de la procédure décrite dans "Pour programmer un bouton 1-Touche".
- 2 Appuyez sur le bouton 1-Touche sous lequel l'adresse secondaire est à enregistrer.
- 3 Appuyez sur [1-Touche], puis [Enreg. adr. 2ndaire].

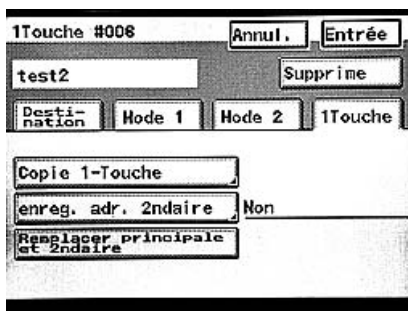

- 4 Appuyez sur [Enregis.].
 - Pour effacer une adresse secondaire déjà enregistrée, appuyez sur [Supprime].



- 5 Entrez les informations relatives à la destination secondaire, et appuyez sur [Entrée].

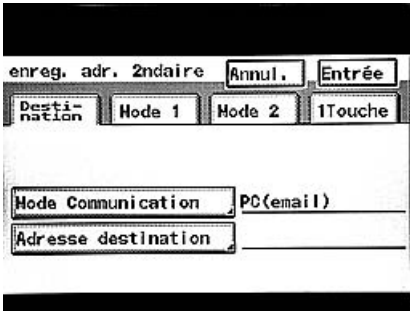

The screenshot shows a monochrome LCD screen with a menu for entering a secondary destination. At the top, the text "enreg. adr. 2ndaire" is displayed. To its right are two buttons: "Annul." and "Entrée". Below this, there is a row of four buttons: "Desti-nation", "Mode 1", "Mode 2", and "1Touche". Further down, there are two input fields. The first is labeled "Mode Communication" and contains the text "PC(email)". The second is labeled "Adresse destination" and is currently empty.

- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Utilisation d'un serveur LDAP

8 Utilisation d'un serveur LDAP

8.1 Rechercher des informations de destination depuis le serveur

Il est possible de rechercher une destination depuis le serveur LDAP. Pour utiliser la fonction de recherche LDAP, réglez préalablement le paramètre “Recherche LDAP” de l’écran Réglage LDAP (accessible depuis l’écran Paramètres Réseau) sur “Oui” afin de permettre les recherches LDAP, et enregistrer les informations du serveur LDAP à contacter. Pour plus de détails, voir “Spécifier les paramètres réseau” à la page 3-5.

Pour enregistrer le serveur LDAP, voir “Paramètre LDAP” à la page 3-51.



Remarque

Si le signe “^” figure dans les informations enregistrées, il se peut que la destination n’ait pas été localisée correctement.


Recherche de base et Recherche détaillée

Le serveur LDAP dispose de divers types d'informations sur la destination. Grâce à la fonction de recherche LDAP intégrée à cette machine, deux méthodes sont disponibles : le recherche de base, nécessitant introduction d'un mot -clé correspondant aux informations contenues dans l'adresse, et la recherche détaillée, qui demande la spécification en détail de certains éléments et conditions de recherche.


Rubrique	Description
Recherche de base	Si l'on entre un mot-clé dans ce champ, la recherche sera effectuée d'après ce critère. Ce mot-clé peut comporter jusqu'à 10 caractères.
Recherche détaillée	Recherche l'adresse par mot-clé sur divers éléments de recherche et d'après les conditions spécifiées. Ce champ ne peut excéder 10 caractères. Quatre conditions peuvent être spécifiées en même temps. Les éléments de recherche suivants sont disponibles : Nom complet, E-mail, Nom, Prénom, Fax, Ville, Société, Département Les conditions suivantes sont disponibles : Contient (mot-clé), ET, DEBUT, Fin, Non

Pour rechercher les informations sur la destination

- 1 Appuyez sur la touche [Fax/Scanner].
- 2 Appuyez sur [Recherche].

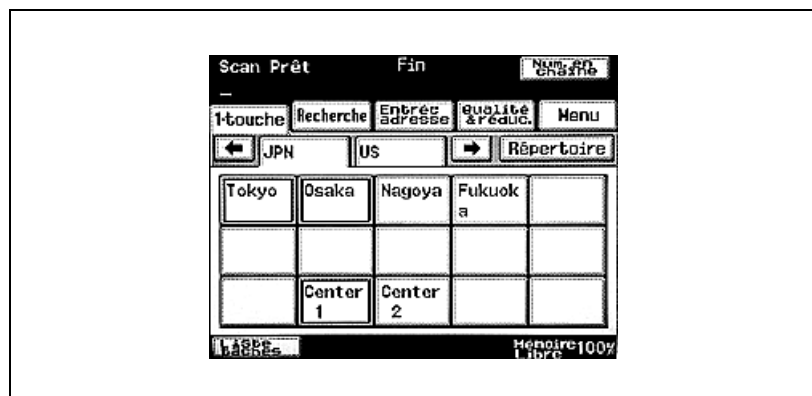

- 3 Appuyez sur [Recherche LDAP].

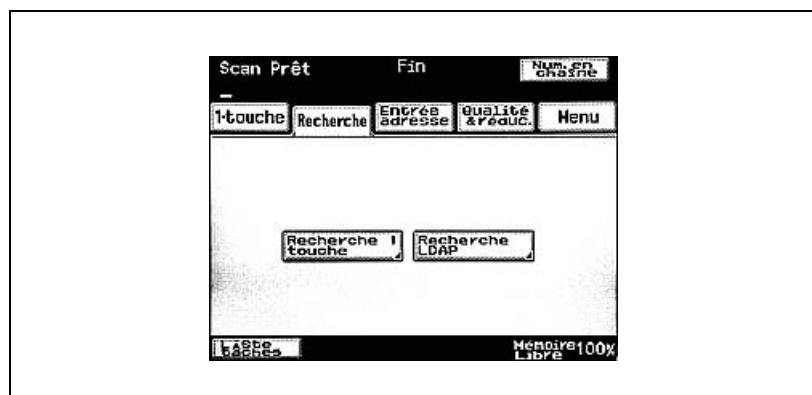

- 4 Si plusieurs serveurs LDAP ont été enregistrés, sélectionnez le serveur à rechercher, et appuyez sur [Entrée].



- 5 Appuyez sur [Nom].
- Pour spécifier les conditions d'une recherche détaillée, appuyez sur [Recherche détaillée].




- 6 Introduisez le mot-clé et appuyez sur [Entrée].

7 Appuyez sur [Recherche].



8 Sélectionnez la destination.


- Pour vérifier les conditions de recherche, appuyez sur [Condition recherche].

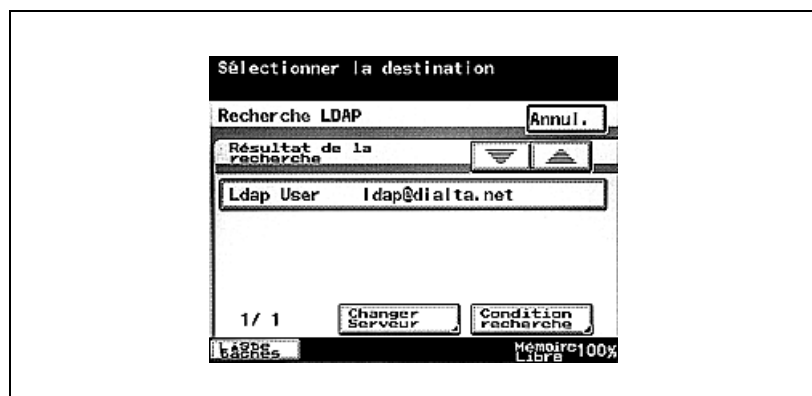

- 9 Entrez les informations sur la destination, et appuyez sur [Entrée].




- 10 Sélectionnez le type d'émission, et appuyez sur [Entrée].

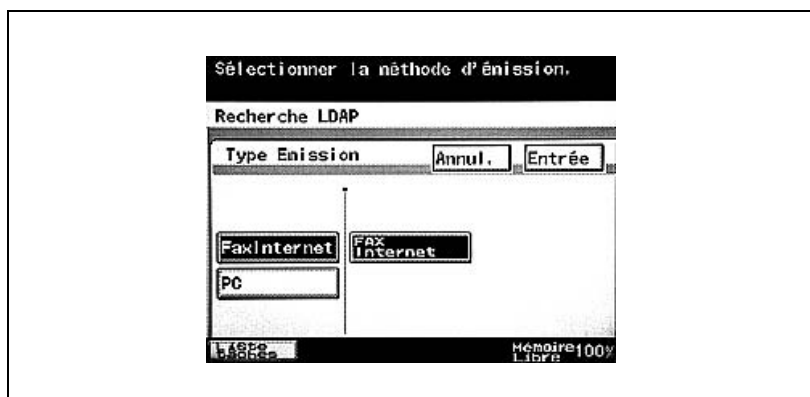

8.2 Enregistrer les informations de destination sous les boutons 1-Touche

Pour enregistrer les informations de destination sous les boutons 1-touche

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2 Appuyez sur [Paramètres Utilis.].
- 3 Appuyez sur [Entrée E-mail].
- 4 Appuyez sur [1-Touche].
- 5 Sélectionnez le bouton 1-Touche à programmer.

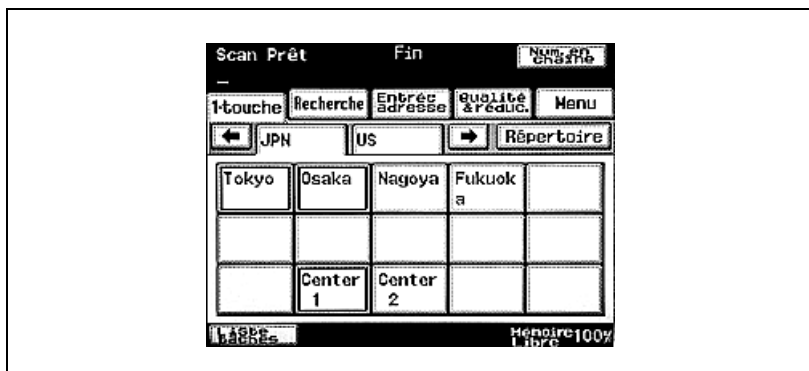

- 6 Sur l'écran Recherche LDAP, appuyez sur [Oui], et appuyez sur [Entrée].



- 7 Si plusieurs serveurs LDAP ont été enregistrés, sélectionnez le serveur à rechercher, et appuyez sur [Entrée].



- 8 Appuyez sur [Nom].
- Pour spécifier les conditions d'une recherche détaillée, appuyez sur [Recherche détaillée].




- 9 Introduisez le mot-clé et appuyez sur [Entrée].

10 Appuyez sur [Recherche].



11 Sélectionnez la destination.


- Pour vérifier les conditions de recherche, appuyez sur [Condition recherche].

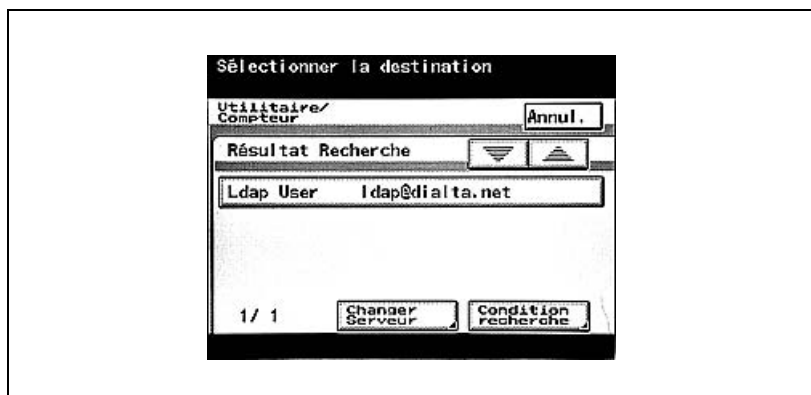


- 12** Sélectionnez les informations de destination, et appuyez sur [Définir].



- 13** Sélectionnez le type d'émission, et appuyez sur [Entrée].

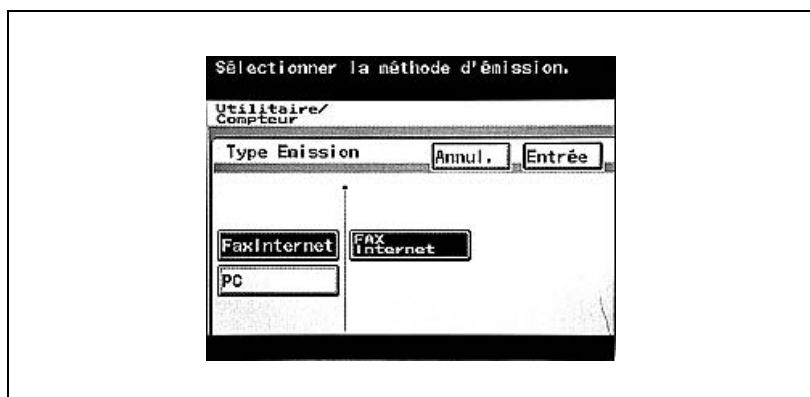

- 14** Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].

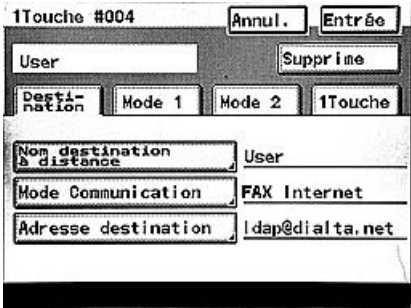

The screenshot shows a terminal window with a configuration menu titled "1Touche #004". At the top right are buttons "Annul." and "Entrée". Below the title is a "User" input field and a "Supprime" button. A row of four buttons follows: "Desti-nation", "Mode 1", "Mode 2", and "1Touche". Below these are three rows of fields and their values:

Non destination à distance	User
Mode Communication	FAX Internet
Adresse destination	ldap@diahta.net

- 15** Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

A large, bold, black number '9' is centered within a light gray square. The square is positioned to the left of the main title text.

Spécifier les paramètres avec PageScope Web Connection

9 Spécifier les paramètres avec PageScope Web Connection

9.1 Paramètres que vous pouvez définir avec PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques pris en charge par le serveur HTTP intégré à la machine. À partir d'un navigateur Internet installé sur un ordinateur relié au réseau, vous pouvez définir des paramètres de machine avec PageScope Web Connection.

Quand vous modifiez des paramètres, certaines opérations comme la saisie de texte sont plus faciles à effectuer depuis l'ordinateur.

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour les fonctions réseau et numérisation.

PageScope Web Connection propose un mode Utilisateur, accessible à tous les utilisateurs, et un mode Administrateur, accessible seulement après introduction du code Administrateur approprié. Les paramètres qui peuvent être spécifiés dans chaque mode sont les suivants.

Onglet Lecture (mode Utilisateur)

Rubrique	Description
Enregistrement adresse une-touche	Permet d'enregistrer sous un bouton 1-Touche les adresses des destinataires de données envoyées par les opérations Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers SMB, ou Fax Internet. Il est possible de modifier ou effacer les données enregistrées. Il est également possible de changer le nom d'index.
Enregistrement d'un Programme FAX	Enregistrer des Programmes FAX comme destinations 1-touche. Mais à la différence d'une destination 1-Touche où il n'est possible d'enregistrer que les destinataires, ici, on peut enregistrer les paramètres de lecture (numérisation) et plusieurs destinataires. Il est possible de modifier ou effacer les données enregistrées.
Enregistrement du Nom de domaine	Permet d'enregistrer préalablement des caractères spécifiques pour pouvoir facilement les rappeler lors de l'introduction d'un Nom de domaine



Détails

Si le paramètre "Interdire Modif. 1-Touche" sur l'écran Paramètres admin. (accessible depuis l'écran Gestion Administrateur) est réglé sur "Oui", l'onglet Lecture (2) vient s'ajouter à la page du mode Administrateur pour servir à enregistrer, changer ou supprimer des destinations 1-Touche. L'onglet Lecture n'apparaît pas sur la page du mode Utilisateur.

Onglet Lecture (Mode Administrateur)

Rubrique		Description
Enregistrement adresse 1-Touche	Exporter	Permet d'exporter les informations 1-Touche enregistrées sur cette machine et sauvegarde les données dans un fichier.
	Importer	Permet d'importer les informations 1-Touche enregistrées sur un ordinateur et de les enregistrer sur cette machine.
Enregistrement Identification		Permet d'enregistrer du texte, par exemple, un nom, un numéro de fax, ou une adresse, qui sera imprimé en haut des pages envoyées par une opération Fax Internet. Permet aussi d'enregistrer le nom de l'identifiant, qui s'affichera en haut des messages E-mail envoyés par une opération Scan vers E-mail.
Paramètres Emiss.		Spécifiez les paramètres d'émission par défaut.
Paramètres Récep.		Spécifiez l'heure et le jour de la semaine auxquels seront imprimés les documents reçus par une opération Fax Internet.
Réglage Numérisation		Spécifiez le nom de périphérique de cette machine (qui sera utilisé dans les noms de fichiers), et les paramètres d'émission des données numérisées.
Document TX		Lorsqu'ils sont envoyés depuis cette machine, les documents peuvent être simultanément acheminés aux adresses spécifiées par l'Administrateur. Spécifiez la destination où faire suivre.
Document RX	Port	Spécifiez la manière dont les documents reçus sur le réseau seront traités et réacheminés.
	Tous les autres documents	Spécifiez la manière dont les documents qui ne sont pas reçus sur le réseau seront traités et réacheminés.
Réglage Rapports		Spécifiez les conditions de sortie des rapports de résultats et d'émission.

Onglet Réseau (Mode Administrateur)

Rubrique		Description
Paramètres communs	TCP/IP	Spécifiez les paramètres nécessaires à l'utilisation de cette machine sur un réseau.
	IPP	Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations d'impression].
	NetWare	Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations d'impression].
	Etat NetWare	Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations d'impression].
	Windows	Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations d'impression].
	AppleTalk	Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations d'impression].
	LDAP	Spécifiez si la fonction de recherche LDAP doit être utilisée.
	Paramètres LDAP	Enregistre le serveur LDAP à localiser pour la fonction de recherche LDAP.
E-Mail/ Internet FAX	POP3	Spécifiez le serveur POP3 à utiliser pour les Fax Internet.
	SMTP	Spécifiez le serveur SMTP à utiliser pour les opérations Scan vers E-mail ou Fax Internet.
	Objet/Texte	Enregistrez l'objet et le texte des messages E-mail envoyés par une opération Scan vers E-mail ou Fax Internet.
	Autres	Spécifiez les autres paramètres d'émission E-mail.
Configuration FTP		Spécifiez les paramètres du serveur FTP et du serveur proxy FTP.
SSL/TLS		Si le paramètre SSL/TLS est activé, il est possible de crypter la communication entre cette machine et l'ordinateur client. Spécifiez les paramètres permettant de créer, de supprimer ou de crypter des certificats.
Authentification Utilisateur		Affiche le type d'authentification lorsque "Authentification serveur externe" a été spécifié. Indiquez le type de serveur et le Nom de domaine à utiliser pour l'authentification.

9.2 Utiliser PageScope Web Connection

Environnement

Rubrique	Environnement
Réseau	Ethernet (TCP/IP)
Applications informatiques	Pour Windows 98 SE/Me/NT 4.0 : Microsoft Internet Explorer 4 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 4.73 ou 7.0 Pour Windows 2000 : Microsoft Internet Explorer 5 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 Pour Windows XP : Microsoft Internet Explorer 6 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 * Avec Microsoft Internet Explorer 5.5, il se peut que les boutons 1-Touche ne soient correctement exportés. Utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 ou ultérieur.



Détails

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques pris en charge par le serveur HTTP intégré à la machine. À partir d'un navigateur Internet installé sur un ordinateur relié au réseau, vous pouvez définir des paramètres de machine avec PageScope Web Connection.

Accéder à PageScope Web Connection

Vous pouvez accéder à PageScope Web Connection à partir d'un navigateur Internet.

- 1 Lancez le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre d'adresses, tapez l'adresse IP de cette machine et appuyez ensuite sur la touche [Entrée].
 - `http://<adresse_IP_de_la_machine>/`
Exemple : Si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20
`http://192.168.1.20/`



Détails

Si SSL/TLS est activé, l'URL devient :

`https://<adresse_IP_de_la_machine>/`

Même si "http://" est saisi, l'accès à l'URL sur "https://" est automatique.

Si les réglages Authentification Utilisateur ont été appliqués.

Si les paramètres d'Authentification Utilisateur ou d'Authentification serveur externe ont été appliqués, la page suivante apparaît.

Tapez le Nom Utilisateur et le mot de passe et cliquez ensuite sur [Connexion].




...

Remarque

Pour plus de détails sur l'Authentification Utilisateur, voir dans le manuel d'utilisation [Opérations Copie].

Pour obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe, contactez l'Administrateur réseau.

Lorsque vous êtes connecté en mode Authentification Utilisateur, la connexion est soumise à un délai ; vous serez automatiquement déconnecté du mode Administrateur si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes.

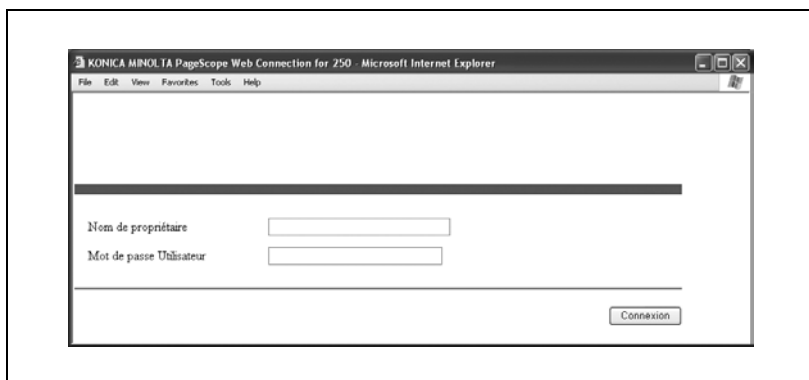

Pour vous déconnecter, cliquez sur [Déconnexion].


Si les paramètres Authentification Groupe ont été appliqués.

Si les paramètres Authentification Groupe ont été appliqués, il n'est pas nécessaire d'entrer le numéro de compte pour accéder à PageScope Web Connection.

Structure de la page

La page qui apparaît immédiatement après l'accès à PageScope Web Connection est la page du mode Utilisateur. Tous les utilisateurs peuvent voir cette page.

La configuration de la page de PageScope Web Connection est illustrée ci-dessous.

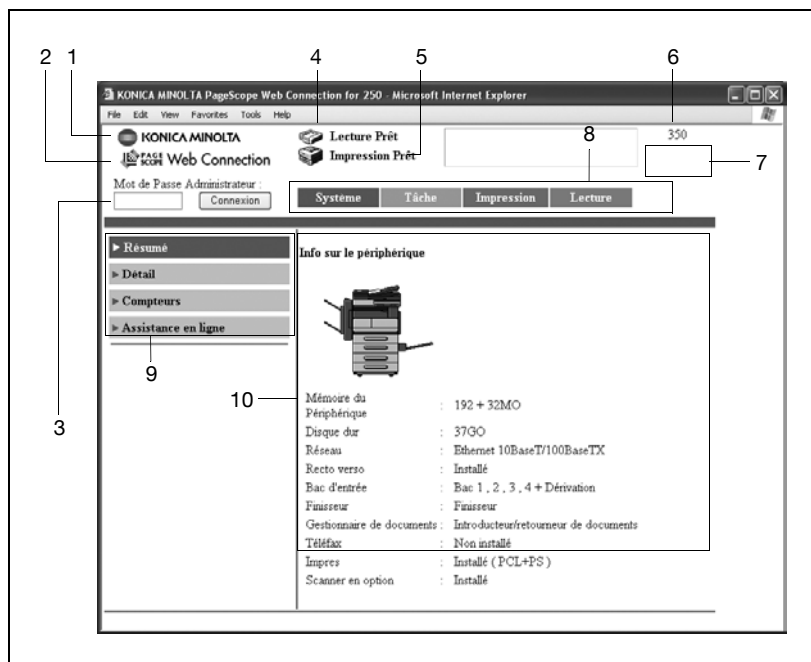

Remarque

Pour actualiser l'affichage de l'état et celui des messages, cliquez sur [Réactualiser] sur le navigateur Web.

No.	Rubrique	Description
1	Logo Konica Minolta	Cliquez sur le logo pour accéder au site Konica Minolta Web à l'adresse suivante. http ://konicaminolta.com/
2	Logo PageScope Web Connection	Cliquez sur le logo PageScope Web Connection pour afficher les informations de version.
3	Bouton Administr.	Cliquez sur le bouton pour vous connecter en mode Administrateur.
4	Affichage des états	Les états des sections Imprimante et scanner de la machine s'affichent sous forme d'icônes.
5	Affichage des messages	Si une erreur survient sur la machine, l'état du défaut/de l'erreur et d'autres informations d'erreur s'affichent.


No.	Rubrique	Description
6	Nom périphérique	Affiche le nom du périphérique en cours d'accès.
7	Bouton [Déconnexion]	Ce bouton apparaît une fois que vous êtes connecté lorsque les paramètres Authentification Utilisateur ou Authentification serveur externe ont été appliqués. Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter.
8	Onglets	Sélectionnez la catégorie des pages à afficher. Les onglets suivants s'affichent en mode Utilisateur. • Système • Tâche • Impress. • LECTURE  ... Remarque <i>Si le kit Fax, en option, a été installé, l'onglet Fax/Lecture apparaît.</i>
9	Menu	Liste des informations et paramètres de l'onglet sélectionné. Le menu qui s'affiche varie en fonction de l'onglet sélectionné.
10	Informations et paramètres	Affiche des détails du point de menu sélectionné.

Connexion en mode Administrateur


Vous pouvez passer du mode utilisateur au mode administrateur. Mais, pour définir des paramètres système ou réseau, vous devez être connecté en mode administrateur.

- ✓ Quand vous êtes connecté en mode administrateur, le panneau de contrôle de la machine est verrouillé et ne peut pas être utilisé.
- ✓ En fonction de l'état de la machine, vous pouvez ne pas pouvoir vous connecter en mode administrateur.
- ✓ Lorsque vous êtes connecté en mode Administrateur, la connexion est soumise à un délai ; vous serez automatiquement déconnecté du mode Administrateur si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes.

- 1 Tapez le mot de passe administrateur et cliquez sur [Connexion].

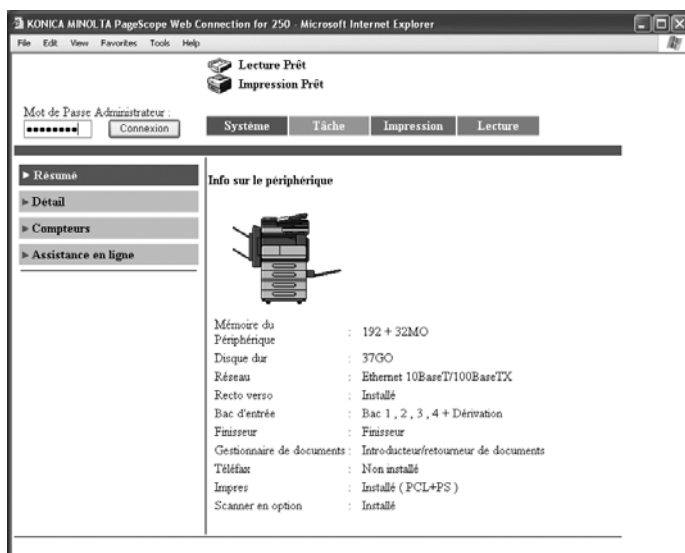

La page du mode administrateur s'affiche.

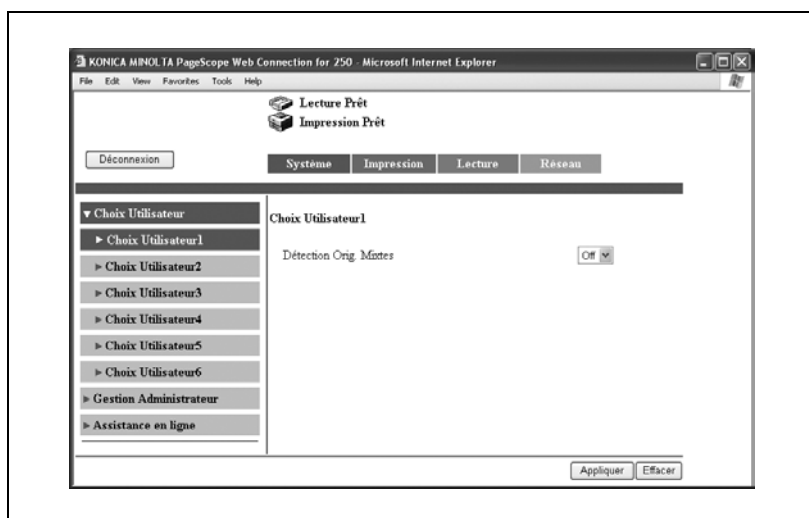

2 Pour retourner au mode Utilisateur, cliquez sur [Déconnexion].

Cache du navigateur Internet

Les informations les plus récentes peuvent ne pas apparaître sur les pages de PageScope Web Connection parce que d'anciennes versions des pages sont enregistrées dans le cache du navigateur Internet. En outre, les problèmes suivants risquent de survenir lors de l'utilisation du cache.

Quand vous utilisez PageScope Web Connection, désactivez le cache du navigateur Internet.



Détails

Si vous utilisez le programme avec le cache activé et que le mode administrateur a été désactivé (délai d'inactivité dépassé), la page de désactivation risque d'apparaître même si vous réaccédez au programme. En outre, comme le panneau de contrôle de la machine reste verrouillé et qu'il est inutilisable, il faut redémarrer la machine. Pour éviter ce problème, désactivez le cache.



Remarque

Les menus et les commandes peuvent varier en fonction de la version du navigateur Internet. Pour plus de détails, voir l'Aide du navigateur Internet.

Pour Internet Explorer

- 1 Dans le menu "Outils", cliquez sur "Options Internet".
- 2 Sur l'onglet Général, cliquez sur [Paramètres] sous "Fichiers Internet temporaires".
- 3 Sélectionnez "A chaque visite de la page" et cliquez ensuite sur [OK].

Pour Netscape

- 1 Dans le menu "Edition", cliquez sur "Préférences".
- 2 Dans la boîte "Catégorie", cliquez sur "Avancé", puis sur "Cache".
- 3 Sous "Comparer la page du cache à la page sur le réseau", sélectionnez "A chaque fois que je visite la page".

9.3 Enregistrement adresse une-touche (mode Utilisateur)

Les adresses des destinataires de données numérisées peuvent être enregistrées sous des destinations 1-Touche. Il est possible également d'enregistrer sous cette destination 1-Touche, l'adresse d'un destinataire secondaire, qui sera utilisée en cas d'échec de l'émission au destinataire principal. Il est également possible de spécifier le nom d'index.



Remarque

On peut spécifier un destinataire secondaire quand l'unité scanner, en option, est installée.

Cette machine accepte l'enregistrement de 36 index, chacun pouvant contenir un maximum de 15 boutons 1-Touche et Programmes Fax.

Vous pouvez enregistrer ici les types de destination suivants.


Rubrique	Description
Emission : PC (E-mail)	Permet d'enregistrer un destinataire pour une opération Scan vers E-mail.
Emission : PC (serveur FTP)	Permet d'enregistrer un destinataire pour une opération Scan vers FTP.
Emission : Internet FAX	Enregistre le destinataire d'une opération Fax Internet.
TX : PC (SMB)	Permet d'enregistrer un destinataire pour une opération Scan vers SMB.

Les paramètres suivants sont disponibles sur la page de chaque mode de communication.

Quand “Emission : PC (E-mail)” est sélectionné

Rubrique	Description
Nom destination à distance	Introduisez le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur le bouton de destination 1-Touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Adresse destination	Tapez l'adresse du destinataire.
Type de fichier	Sélectionnez le format ("TIFF" ou "PDF") du fichier à envoyer.
Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage ("MH" ou "MMR") des données à envoyer. La quantité des données est moindre avec la méthode de codage MMR qu'avec la méthode MH.


Quand “Emission : PC (serveur FTP)” est sélectionné

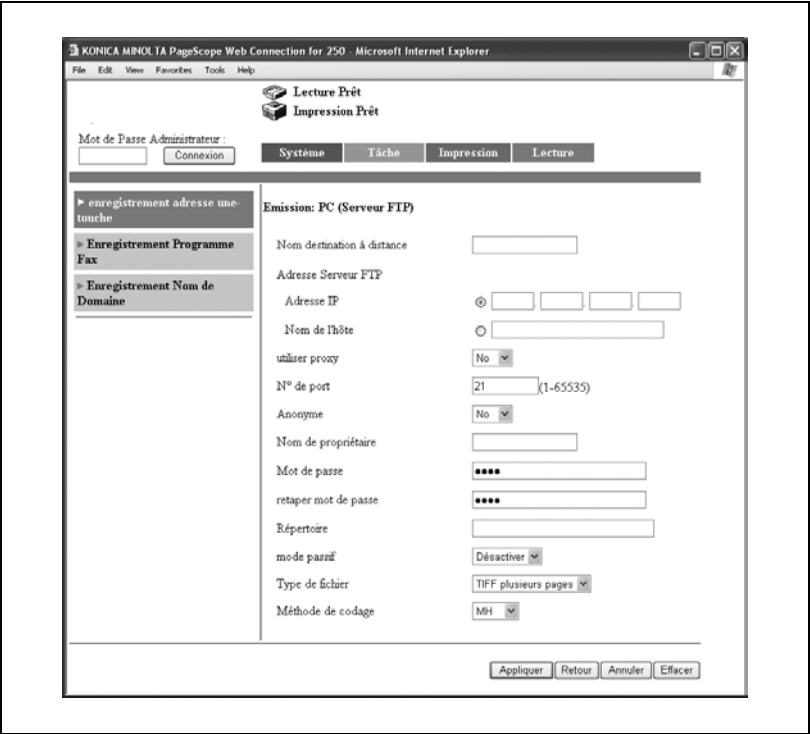

Rubrique	Description
Nom destination à distance	Introduisez le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur le bouton de destination 1-Touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Adresse serveur FTP	Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur vers lequel les données doivent être téléchargées.  ... Remarque <i>Si le champ “Paramètres DNS” de l’écran Paramètres Réseau est réglé sur “OUI”, il est possible d’entrer le nom d’hôte.</i>
Utiliser proxy	Indiquez si vous voulez utiliser un serveur proxy pour le téléchargement amont des données.
Numéro de port	Entrez le numéro du port du serveur. Tapez une valeur numérique comprise entre 1 et 65535.
Anonyme	Indiquez si l'accès utilisateur anonyme est autorisé ou non (accès sans Nom Utilisateur ou mot de passe).

Rubrique	Description
Nom de propriétaire	Tapez le nom Utilisateur. Ce champ peut comporter 32 caractères maximum.
Mot de passe	Entrez le mot de passe de connexion au serveur. Ce champ peut comporter 32 caractères maximum.  . . . Remarque <i>Le mot de passe apparaît sous la forme “••••”. Pour corriger une saisie erronée, effacez “••••”, et réintroduisez le mot de passe correct.</i>
Retaper mot de passe	Réintroduisez le mot de passe de connexion.
Répertoire	Spécifiez le nom du répertoire vers lequel les données doivent être téléchargées. Ce champ peut comporter 128 caractères maximum.
Mode passif	Indiquez si le mode passif doit être activé ou désactivé.
Type de fichier	Sélectionnez le format (“TIFF Multipages”, “TIFF Page simple” ou “PDF”) du fichier à envoyer.
Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage (“MH” ou “MMR”) des données à envoyer. La quantité des données est moindre avec la méthode de codage MMR qu’avec la méthode MH.

Quand “Emission : Internet FAX” est sélectionné.

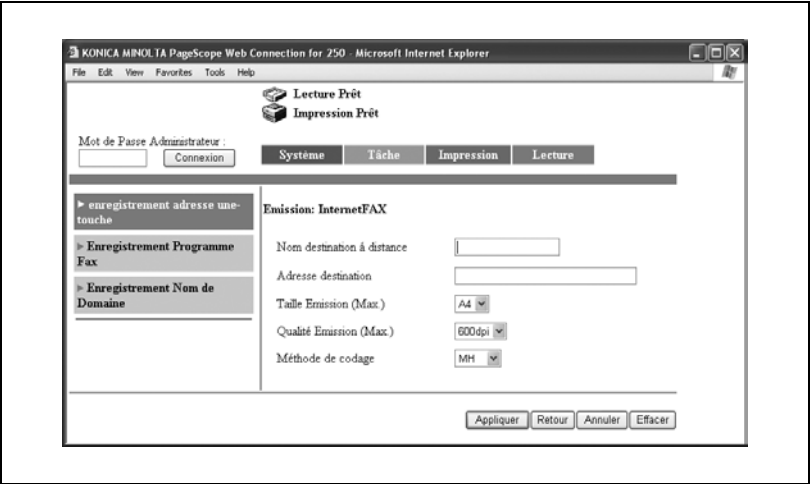

Rubrique	Description
Nom destination à distance	Introduisez le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur le bouton de destination 1-Touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Adresse destination	Tapez l'adresse du destinataire. Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.
Taille Emission (Max.)	Sélectionnez la taille maximum du document ("Letter/Legal" ou "11*17") contenant les données à envoyer.
Qualité Emission (Max.)	Sélectionnez la résolution maximum ("200 dpi", "400 dpi" ou "600 dpi") à laquelle les données seront envoyées.
Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage ("MH", "MR" ou "MMR") des données à envoyer. Le volume des données par ordre croissant est le suivant : MMR, MR, MH.


Quand “TX : PC (SMB)” est sélectionné

Rubrique	Description
Nom destination à distance	Introduisez le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur le bouton de destination 1-Touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Adresse destination	Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur vers lequel les données doivent être téléchargées.  ... Remarque <i>Si le champ “Paramètres DNS” de l’écran Paramètres Réseau est réglé sur “OUI”, il est possible d’entrer le nom d’hôte.</i>
Chemin de fichier	Tapez le chemin du dossier de destination. Ce champ peut comporter 128 caractères maximum.
Nom de propriétaire	Tapez le nom Utilisateur. Ce champ peut comporter 32 caractères maximum.

Rubrique	Description
Mot de passe	Tapez le mot de passe pour la connexion à l'ordinateur auquel les données doivent être envoyées. Ce champ peut comporter 14 caractères maximum.  . . . Remarque <i>Le mot de passe apparaît sous la forme “••••”. Pour corriger une saisie erronée, effacez “••••”, et réintroduisez le mot de passe correct.</i>
Retaper mot de passe	Réintroduisez le mot de passe de connexion.
Type de fichier	Sélectionnez le format (“TIFF Multipages”, “TIFF Page simple” ou “PDF”) du fichier à envoyer.
Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage (“MH” ou “MMR”) des données à envoyer. La quantité des données est moindre avec la méthode de codage MMR qu'avec la méthode MH.

Nommer un index

- 1 Cliquez sur l'onglet Lecture.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement adresse une-touche].
- 3 Dans la liste "Index" (tableau du centre), cliquez sur l'index auquel vous voulez donner un nom.
Les destinations 1-Touche enregistrées dans l'index sélectionné apparaissent dans la moitié inférieure de la page.

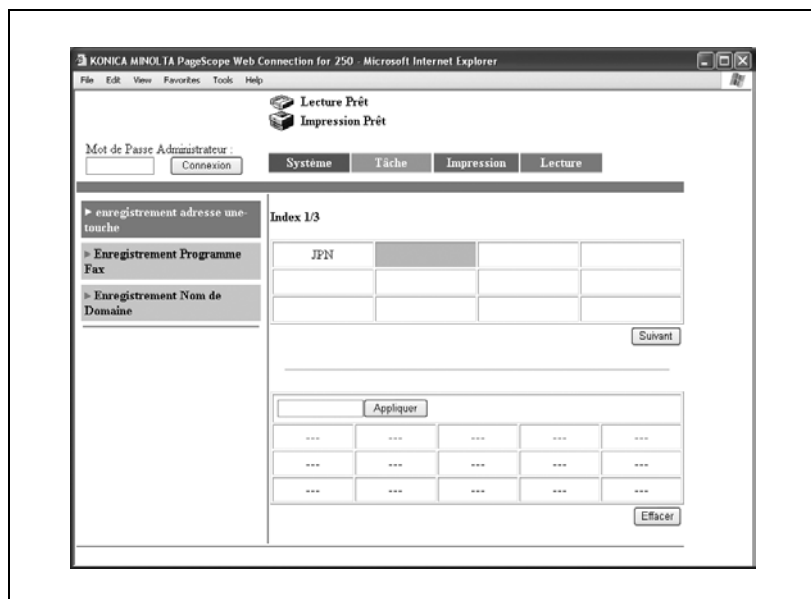

- 4 Entrez le nom d'index, et cliquez sur [Appliquer].
- Ce champ peut comporter 8 caractères maximum.
- Le nom d'index apparaît dans la liste d'index dans la partie supérieure de la page.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Mot de Passe Administrateur : Connexion

Système Tâche Impression Lecture

► enregistrement adresse une-touche

► Enregistrement Programme Fax

► Enregistrement Nom de Domaine

Index 1/3

JPN				

Suivant


US Appliquer

***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***


Effacer

Enregistrer une adresse 1-Touche

- 1 Cliquez sur l'onglet Lecture.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement adresse une-touche].
- 3 Dans la liste "Index", cliquez sur l'index sous lequel vous voulez enregistrer l'adresse 1-Touche.
Les destinations 1-Touche enregistrées dans l'index sélectionné s'affichent dans la moitié inférieure de la page.
- 4 Cliquez sur une case dans laquelle aucune destination n'a encore été enregistrée.
 ? Comment identifier les cases vierges ?
 → Les cases qui n'ont pas encore reçu de destination 1-Touche, affichent "---".

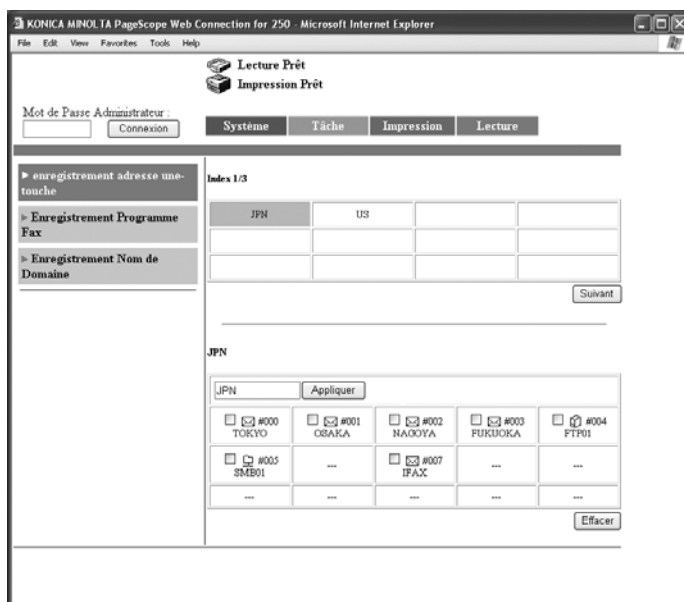

- 5 Sélectionnez le mode de communication, et cliquez sur [Suivant].

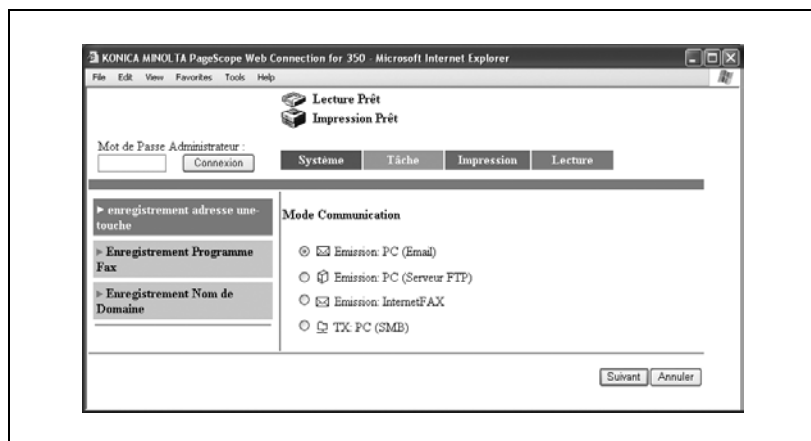

- 6 Spécifiez les paramètres dans la page du mode de communication sélectionné.
- Pour enregistrer aussi un destinataire secondaire, spécifiez-en les paramètres et cliquez sur [Enreg. adr. 2ndaire].
 - Pour plus de détails sur les paramètres, voir “Enregistrement adresse une-touche (mode Utilisateur)” à la page 9-15.
- 7 Cliquez sur [Appliquer].
- L'adresse 1-Touche est désormais enregistrée.

Enregistrer une adresse secondaire


Il est possible d'enregistrer sous cette destination 1-Touche, une adresse secondaire, qui sera utilisée en cas d'échec de l'émission au destinataire principal. Les modes de communication qui permettent de spécifier une adresse secondaire sont "Emission : PC (E-mail)" et "TX : Internet FAX".

- ✓ Si le scanner ou le fax kit, en option, est installé, il est possible de spécifier un destinataire secondaire.
- ✓ Les modes de communication suivants peuvent être spécifiés pour la destination secondaire.
 - PC (E-mail)
 - Emission : PC (Scanner)*
 - Emission : Internet FAX (E-mail)*
 - Emission : Internet FAX (IP-TX)*
 - TX : Internet FAX (Relais IP)*
 - FAX (G3)**

*Ce mode de communication peut être spécifié si l'unité scanner ou le kit Fax, en option, est installé.

**Ce mode de communication peut être spécifié si le kit Fax, en option, est installé.

- 1 Cliquez sur la case de la destination 1-Touche à programmer avec une adresse secondaire.
- 2 Cliquez sur [Suivant].

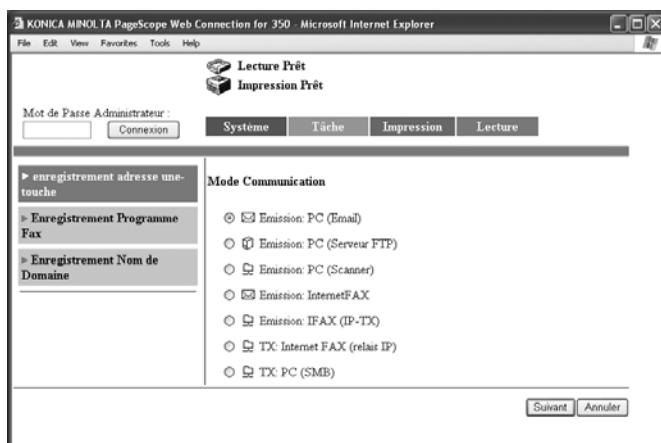

3 Cliquez sur [Enreg. adr. 2ndaire].

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Mot de Passe Administrateur: Connexion

Système Tâche Impression Lecture

enregistrement adresse une-touche
Enregistrement Programme Fax
Enregistrement Nom de Domaine

Emission: PC (Email)

Nom destination à distance: TOKYO

Adresse destination: tokyo@test.local

Type de fichier: TIFF

Méthode de codage: MH

Appliquer Retour enreg. adr. 2ndaire Annuler Effacer

4 Sélectionnez le mode de communication pour le destinataire secondaire, et cliquez sur [Suivant].

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Mot de Passe Administrateur: Connexion

Système Tâche Impression Lecture

enregistrement adresse une-touche
Enregistrement Programme Fax
Enregistrement Nom de Domaine


Mode Communication enreg. adr. 2ndaire

☒ Emission: PC (Email)
☐ Emission: PC (Scanner)
☐ Emission: InternetFAX
☐ Emission: IFAX (IP-TX)
☐ TX: Internet FAX (relais IP)

Suivant Annuler

5 Spécifiez les divers paramètres, et cliquez sur [Appliquer].

- Pour plus de détails sur les paramètres, voir “Enregistrement adresse une-touche (mode Utilisateur)” à la page 9-15.

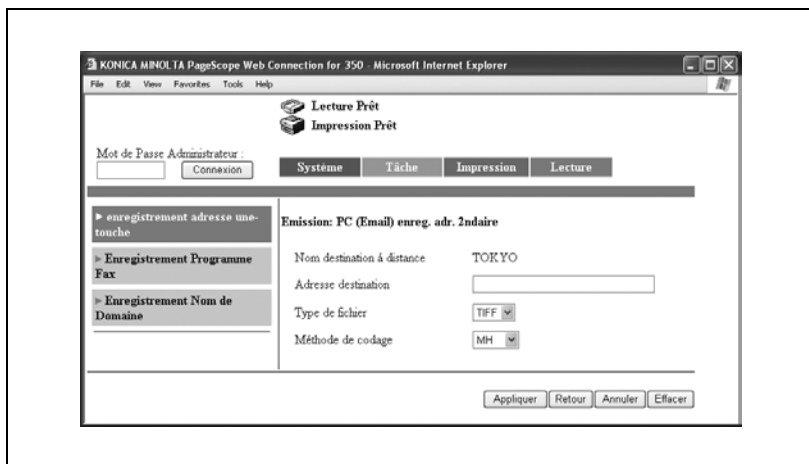

Remarque


Le nom qui apparaît à côté de “Nom 1-Touche” est le même que celui qui a été spécifié pour le destinataire principal. Vous pouvez spécifier les valeurs de tous les autres paramètres.

Pour supprimer le destinataire secondaire enregistré, cliquez sur [Effacer adr. 2ndaire].

Modifier les paramètres d'une destination 1-Touche


- 1 Cliquez sur l'onglet Lecture.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement adresse une-touche].
- 3 Dans la liste "Index", cliquez sur l'index qui contient la destination 1-touche à modifier.

Les destinations 1-Touche enregistrées dans l'index sélectionné apparaissent dans la moitié inférieure de la page.

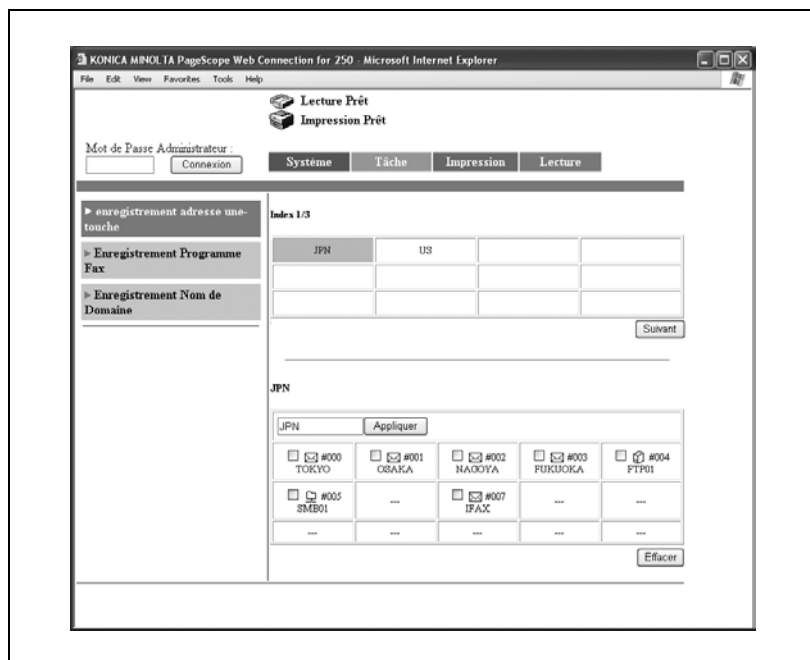

- 4 Cliquez sur la destination 1-Touche dont les valeurs sont à modifier.
- ? Il peut arriver que des destinations 1-Touche soient impossibles à sélectionner même si l'on clique dessus ?
- Ceci est normal, car il n'est pas possible de sélectionner un Programme Fax, même par un clic.

- 5 Pour changer le mode de communication, sélectionnez celui qui convient et cliquez sur [Suivant].

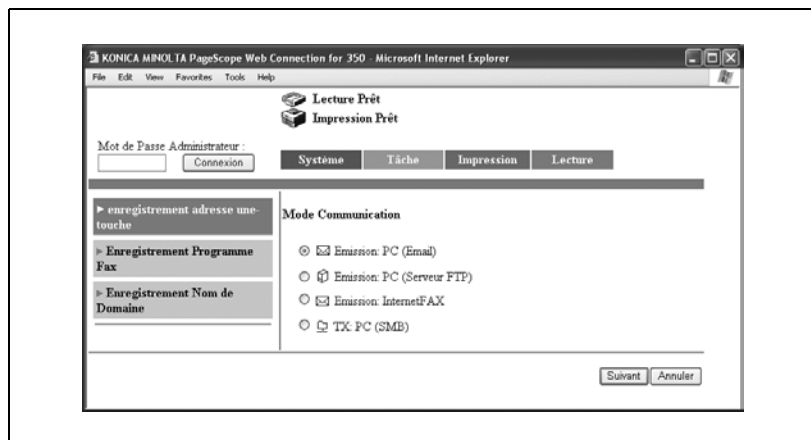


- 6 Spécifiez les paramètres dans la page du mode de communication sélectionné.
- Pour plus de détails sur les paramètres, voir “Enregistrement adresse une-touche (mode Utilisateur)” à la page 9-15.


Effacer une adresse 1-Touche

- 1 Cliquez sur l'onglet Lecture.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement adresse une-touche].
- 3 Dans la liste "Index", cliquez sur l'index qui contient la destination 1-touche à effacer.

Les destinations 1-Touche enregistrées dans l'index sélectionné apparaissent en bas de la page.

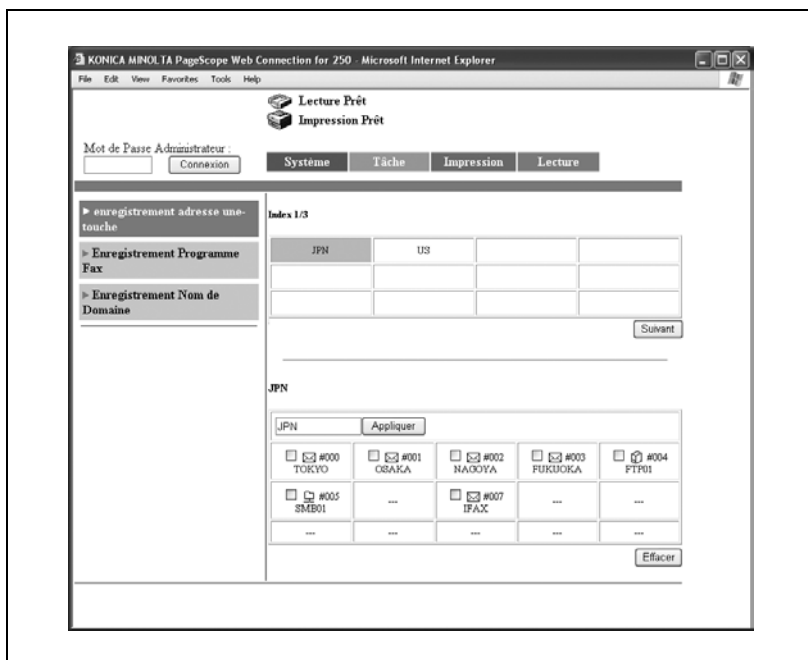

- 4 Cochez la case correspondant à la destination 1-Touche à effacer.

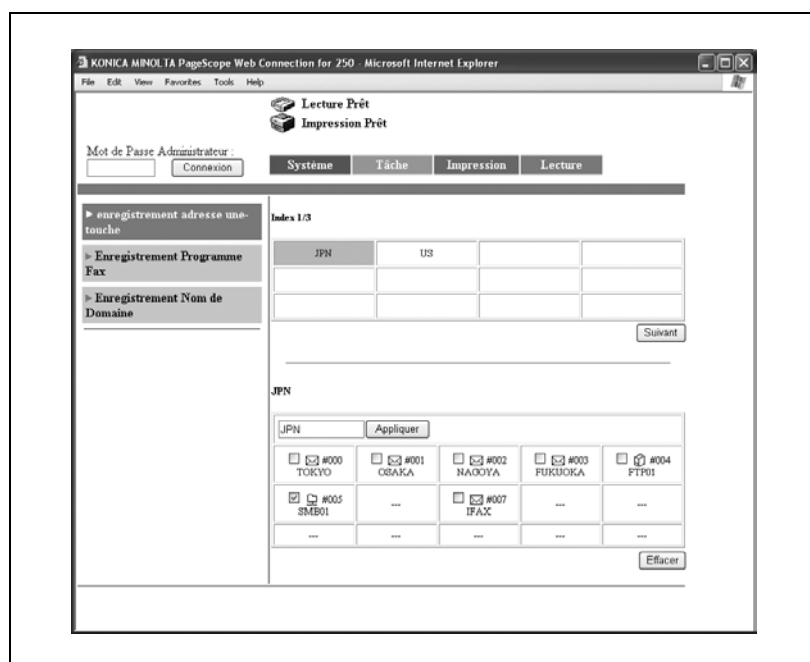

- 5 Cliquez sur [Effacer].

9.4 Enregistrement Programme Fax (mode Utilisateur)

Les Programmes Fax peuvent être enregistrés comme destinations 1-Touche. Mais à la différence d'une destination 1-Touche où il n'est possible d'enregistrer que les destinataires, ici, on peut enregistrer les paramètres de lecture (numérisation) et plusieurs destinataires. Il est possible de modifier ou effacer les données enregistrées.



Remarque

On peut enregistrer jusqu'à 30 programmes mail. Cependant, le nombre total de destinations 1-Touche et de Programmes E-mail ne peut excéder 540.

Certains paramètres ou certaines fonctions ou paramètres enregistrés dans le Programme Fax peuvent être sans effet en fonction de l'opération effectuée, comme l'illustre le tableau ci-dessous. Pour plus de détails sur chaque fonction et paramètre, voir la page appropriée.

○ : Effectif

▲ : Effectif dans certaines conditions

– : Sans effet

Fonctionnement Fonction/ Paramètre	Scan vers E-mail	Scan vers FTP	Scan vers SMB	Scan vers disque dur	Internet FAX
Qualité Image	○	○	○	○	○
Densité	○	○	○	○	○
Réduction	–	–	–	–	–
Zone de numérisation	○	○	○	○	○
Identif. EM	–	–	–	–	○
Insérer Destination	–	–	–	–	○
Rapport Emission	○	○	○	○	○
2en1	○	○	○	○	○
Emission Recto/ Verso	○	○	○	○	○
Emission Rotation	–	–	–	–	▲
Emission Priorité	○	○	○	○	○
Désignation Timer	○	○	○	○	○

Fonctionnement Fonction/ Paramètre	Scan vers E-mail	Scan vers FTP	Scan vers SMB	Scan vers disque dur	Internet FAX
Tampon	▲	▲	▲	▲	▲
Sélection Objet	○	–	–	–	▲
Régler adresse E-mail pour réponse	○	–	–	–	▲
Destinataire notification E-mail	–	○	○	○	–
Définir Nom de fichier	○	○	○	○	▲

Pour enregistrer un Programme Fax, spécifiez les fonctions et paramètres suivants.


Rubrique	Description
Nom du programme	Introduisez le nom du programme tel qu'il apparaîtra sur le bouton de destination 1-Touche. Ce champ peut comporter 12 caractères maximum.
Mode	Sélectionnez "Emission".
Destination	Spécifiez la destination du programme. Cliquez sur [Sélect destination], cochez la case d'une destination 1-Touche enregistrée, et cliquez sur [Appliquer].
Qualité Image	
Qualité Image	Sélectionnez la définition de lecture.
Densité	Sélectionnez la densité de lecture.
Réduction	Il s'agit d'un paramètre fax. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation [Opérations Fax].
Zone de numérisation	Spécifiez le format du document à numériser.
Menu 1	
Identification	Sélectionnez les informations d'identification (nom, numéro de fax, ou adresse) pour le texte enregistré qui figurera sur le bord des pages envoyées par une opération Fax Internet. Pour plus de détails sur l'enregistrement des informations d'identification, voir "Enregistrement Identification" à la page 9-48.
Insérer Destination	Indiquez si vous voulez que le nom de la destination figure en haut de page lors de l'émission de télécopies Internet.
Rapport Emission	Sélectionnez les conditions de sortie du rapport d'émission. Par défaut : Sélectionnez ce réglage pour que le rapport sorte dans les conditions fixées depuis l'écran Gestion Administrateur. Sortie ON : Sélectionnez ce réglage pour que le rapport soit produit quel que soit le résultat de l'émission. En cas d'échec de l'émission : Sélectionnez ce réglage pour ne produire le rapport que sur échec de la transmission. Sortie OFF : Sélectionnez ce réglage pour que le rapport ne soit jamais produit, quel que soit le résultat de l'émission.

Rubrique	Description
2 en 1	Indiquez si l'envoi d'un Fax Internet doit se faire en mode 2en1 (impression de deux pages sur une seule page).
Emission Recto/Verso	Indiquez si les opérations Fax Internet se feront ou non recto/verso. On : Sélectionnez ce réglage pour un envoi recto/verso. Si vous sélectionnez "On", spécifiez aussi marge originale et le sens original. Off : Sélectionnez ce réglage pour un envoi recto seul.
Emission Rotation	Indiquez si lors de l'envoi d'un Fax Internet, l'image de numérisation doit être pivotée en fonction de l'orientation du papier chargé dans la machine réceptrice. Si vous envoyez un document A4, la résolution peut être réglée sur 200 dpi ou moins.
Emission Priorité	Sélectionnez si l'émission des données est ou non prioritaire sur d'autres tâches.
Désignation Timer	Sélectionnez si l'heure de l'émission doit ou non être définie. Si vous sélectionnez "Oui", spécifiez l'heure d'envoi.
Tampon	Spécifiez si le document numérisé doit être frappé d'un tampon pour indiquer qu'il s'agit d'une copie par numérisation. Chargez alors le document dans l'ADF.  . . . Remarque <i>Pour utiliser la fonction Tampon, l'unité Tampon, en option, doit être installée.</i>
Menu 2	
Sélection Objet	Sélectionnez l'objet du message E-mail parmi les textes préalablement enregistrés. Pour plus de détails sur l'enregistrement de l'objet, voir "E-mail/Internet FAX (mode Administrateur)" à la page 9-72.
Régler adresse E-mail pour réponse	C'est l'adresse E-mail de cette machine qui s'affiche comme destination de la réponse par E-mail. Pour sélectionner une autre adresse E-mail que celle de cette machine, cliquez sur [Sélectionner Adresse E-mail de réponse], et choisissez une adresse E-mail parmi celles qui sont enregistrées sous les destinations 1-Touche.
Destinataire notification E-mail	Spécifiez l'adresse E-mail où doit être envoyée la notification de l'URL de l'emplacement des données, dans le cadre d'une opération Scan vers FTP, Scan vers SMB ou Scan vers disque dur. Cliquez sur [Sélect. destinataire notification E-mail], et sélectionnez une adresse E-mail parmi celles qui sont enregistrées sous les destinations 1-Touche.
Définir Nom de fichier	Tapez un nom pour le fichier à sauvegarder. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.

Enregistrement des Programmes Fax

- ✓ Pour spécifier le destinataire d'un Programme Fax, enregistrez-le préalablement sous une destination 1-Touche.

- 1 Cliquez sur l'onglet Lecture.
 - 2 Cliquez sur [Enregistrement Programme Fax].
 - 3 Dans la liste "Index", cliquez sur l'index sous lequel le Programme Fax est à enregistrer. Les destinations 1-Touche enregistrées dans l'index sélectionné apparaissent dans la moitié inférieure de la page.
 - 4 Cliquez sur une case dans laquelle aucune destination n'a encore été enregistrée.
- ? Comment identifier les cases vierges ?
 → Les cases qui n'ont pas encore reçu de destination 1-Touche, affichent "---".

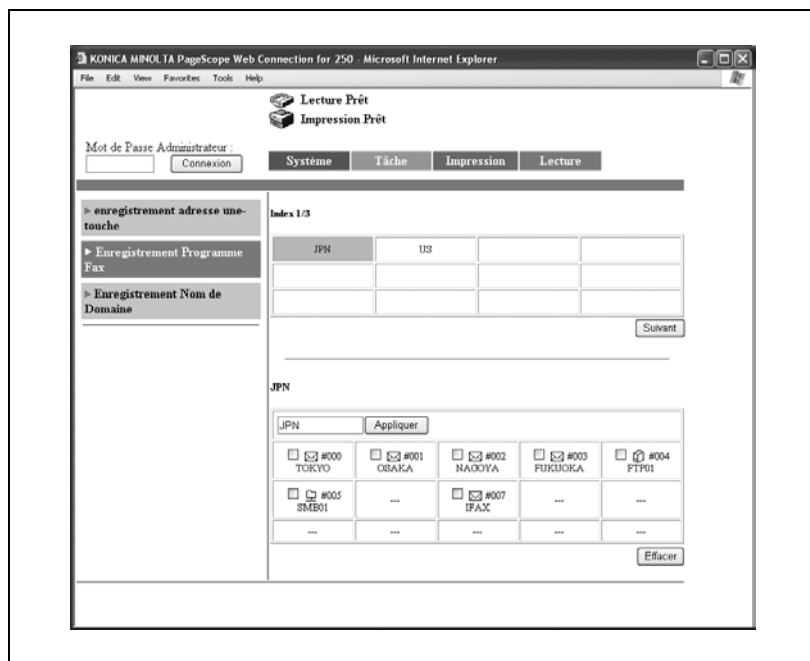

5 Spécifiez les divers paramètres.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Mot de Passe Administrateur :

Système **Tâche** **Impression** **Lecture**

Enregistrement Programme Fax

Nom du programme

Mode

Destination

Densité

Densité

Qualité Image

Réduction

Zone de numérisation

Menu 1

Identification

Insérer Destination

Rapport Emission

2en1

Emission Recto/Verso

Marge originale

Sens original

Emission Rotation

Emission Priorité

Désignation Timer

Heure

Menu 2

Sélection Objet

Régler Adresse Email pour réponse


Destinataire notification E-mail

Définir Nom de fichier

6 Cliquez sur [Appliquer].

Changer le paramétrage d'un Programme Fax


- 1 Cliquez sur l'onglet Lecture.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement Programme Fax].
- 3 Dans la liste "Index", cliquez sur l'index qui contient le Programme Fax à changer.
Les destinations 1-Touche enregistrées dans l'index sélectionné apparaissent dans la moitié inférieure de la page.

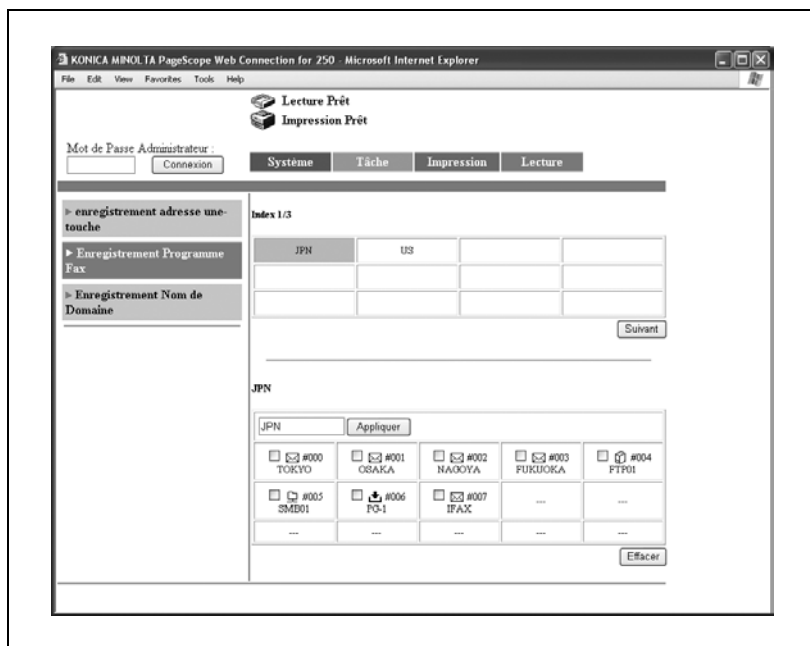

- 4 Cliquez sur the Programme Fax à changer.
 - Il n'est pas possible de sélectionner une destination 1-Touche autre qu'un Programme Fax, même par un clic.
- 5 Spécifiez les divers paramètres du programme.
 - Pour plus de détails sur les paramètres, voir "Enregistrement Programme Fax (mode Utilisateur)" à la page 9-33.
- 6 Cliquez sur [Appliquer].

Effacer un Programme Fax

- 1 Cliquez sur l'onglet Lecture.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement Programme Fax].
- 3 Dans la liste "Index", cliquez sur l'index qui contient le Programme Fax à supprimer.
Les destinations 1-Touche enregistrées dans l'index sélectionné apparaissent en bas de la page.

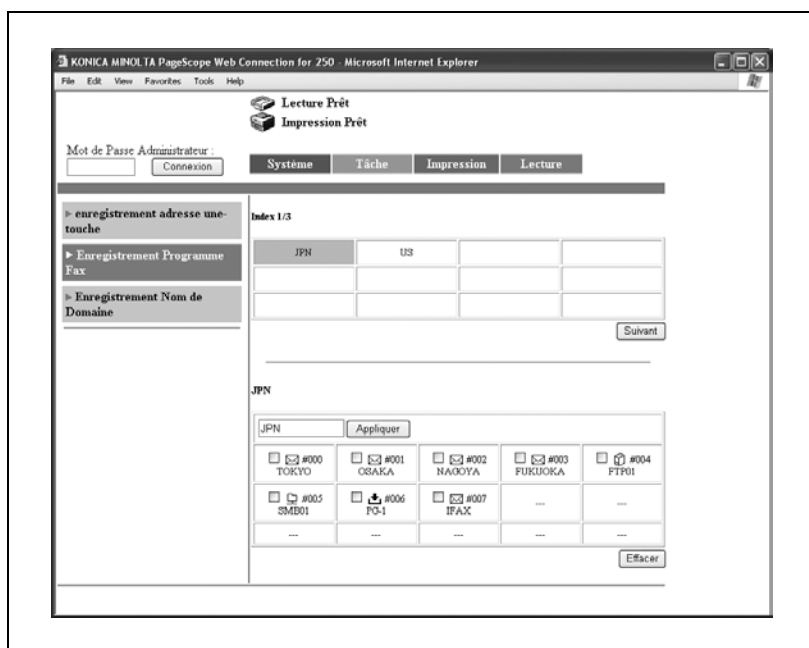

- 4 Cochez la case correspondant au Programme Fax à supprimer.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Lecture Prêt
Impression Prêt

Mot de Passe Administrateur : Connexion

Système Tâche Impression Lecture

enregistrement adresse une-touche
Enregistrement Programme Fax
Enregistrement Nom de Domaine

Index 1/3

JPN	US		

Suivant

JPN

JPN Appliquer

☐ #000 TOKYO	☐ #001 OSAKA	☐ #002 NAGOYA	☐ #003 FUKUOKA	☐ #004 FTP01
☐ #005 SMD01	☒ #006 PO-1	☐ #007 IFAX	...	...
...	...	...	...	...

Effacer

- 5 Cliquez sur [Effacer].

9.5 Enregistrement Nom de domaine (mode Utilisateur)


L'introduction d'une adresse E-mail sur le panneau de contrôle de cette machine peut être grandement facilitée si les noms de domaines les plus fréquemment utilisés ont été préalablement enregistrés.

Pour sélectionner un Nom de domaine sur le panneau de contrôle de cette machine, appuyez sur [Domaine] sur l'écran affiché.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 Noms de domaine.

Pour enregistrer des Noms de domaine

- 1 Cliquez sur l'onglet [Lecture].
- 2 Cliquez sur [Enregistrement Nom de domaine].
- 3 Entrez le Nom de domaine, et cliquez sur [Appliquer].
Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.

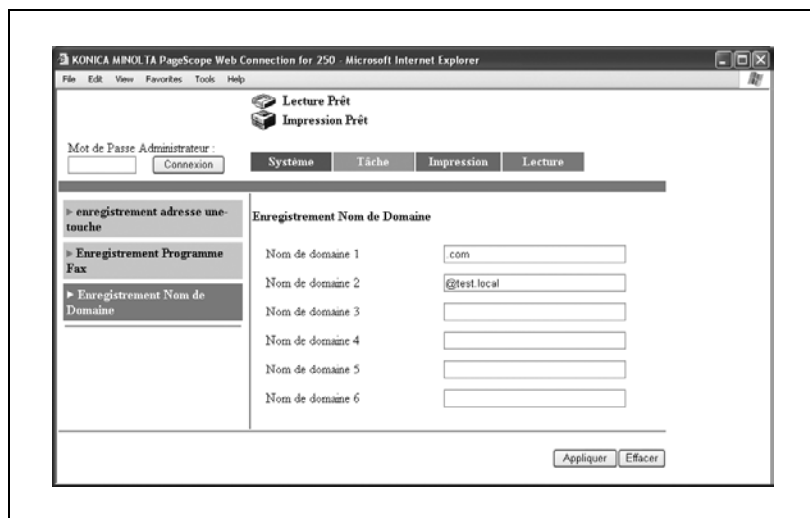

- 4 Cliquez sur [OK].

9.6 Exporter/Importer (mode Administrateur)

Vous pouvez exporter en tant que fichier les données qui ont été enregistrées avec un bouton 1-Touche sur cette machine.

Les fichiers peuvent être exportés selon quatre modes.

Rubrique	Description
Mode 1	Sélectionnez ce mode pour éditer les informations relatives au destinataire. Sélectionnez ce mode pour exporter les données dans leur format complet (y compris les données d'un Programme Fax).
Mode 2	Sélectionnez ce mode pour éditer les informations relatives au destinataire. Sélectionnez ce mode pour exporter les données dans leur format simple (sauf les données d'un Programme Fax).
Mode 3	Sélectionnez ce mode pour sauvegarder les informations relatives au destinataire. Les données sont exportées dans leur format complet (y compris les données d'un Programme Fax).
Mode 4	Sélectionnez ce mode pour sauvegarder les informations relatives au destinataire. Les données sont exportées dans leur format simple (sauf les données d'un Programme Fax).



Détails

*Les données exportées sont écrites selon le code de caractères UTF-8.
Editer les données en code caractères UTF-8.*




...

Remarque


N'éditez pas les données exportées lorsque "Mode 3" ou "Mode 4" est sélectionné, sinon, il se peut que l'importation des données ne s'effectue pas correctement.

Exporter les données comme fichiers

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement adresse une-touche], puis [Exporter].
- 3 Sélectionnez le format d'exportation, et cliquez sur [Exécuter].

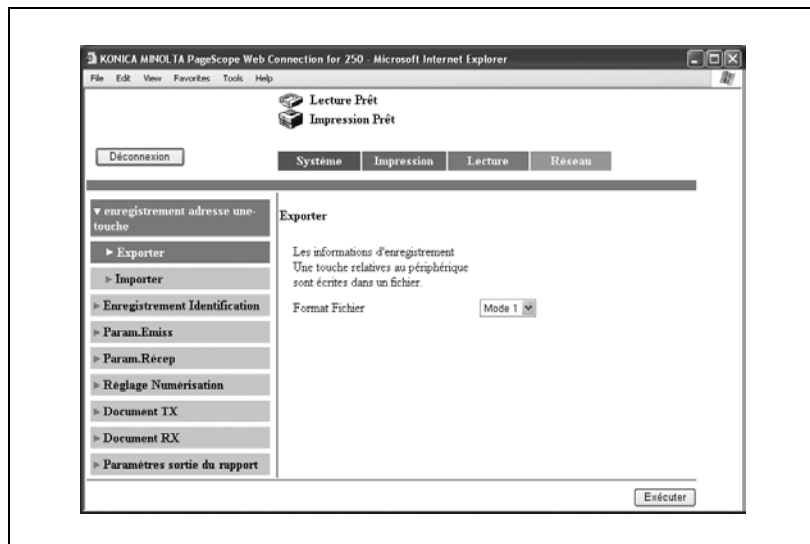

4 Cliquez sur [Enregistrer].

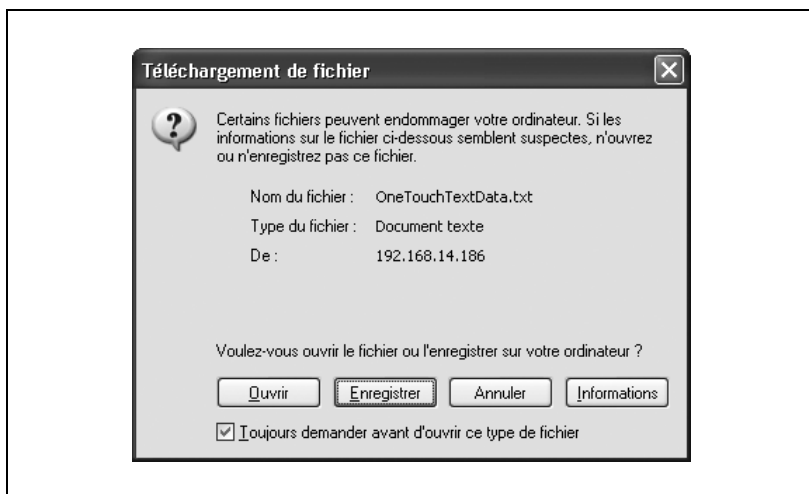

5 Spécifiez le répertoire où les données doivent être enregistrées. Le nom du fichier peut aussi être modifié.




6 Cliquez sur [Enregistrer].

Les données exportées sont alors sauvegardées dans le répertoire spécifié.


Importer des fichiers

Les données d'un bouton 1-Touche enregistrées sur un ordinateur peuvent être importées et enregistrées sur cette machine.

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement adresse une-touche], puis [Importer].
- 3 Cliquez sur [Parcourir].

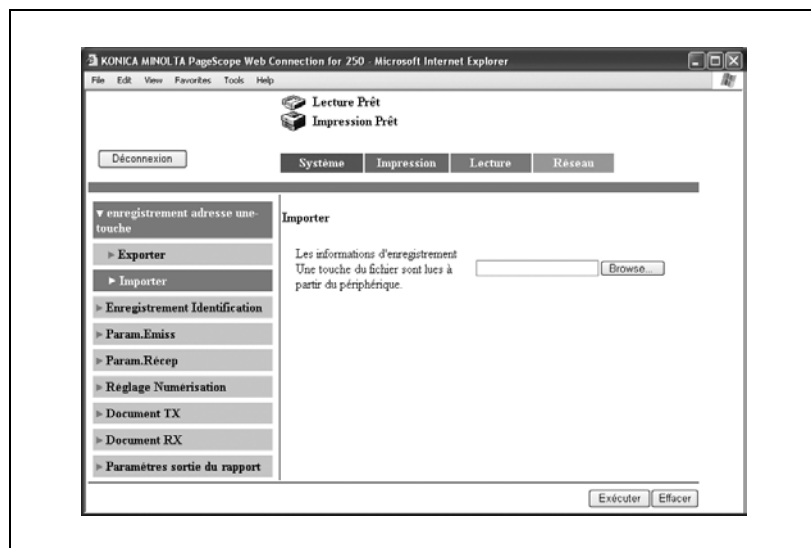

4 Sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur [Ouvrir].

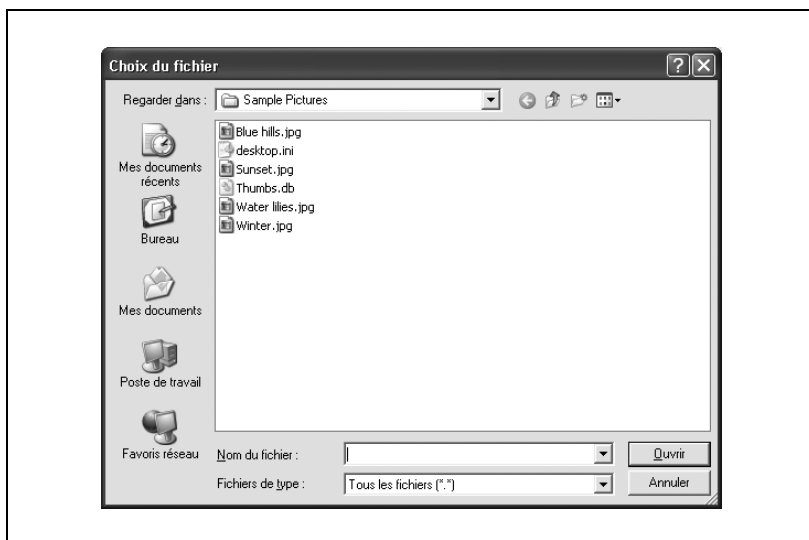

5 Cliquez sur [Exécuter].

Les données enregistrées sous le bouton 1-Touche sont alors importées.





...

Remarque

Veillez préalablement vérifier les informations concernant les modèles qui acceptent les données exportées.


9.7 Enregistrement Identification

Vous pouvez aussi enregistrer du texte, comme un nom, un numéro de fax, ou une adresse, lequel sera imprimé en haut des pages envoyées par une opération Fax Internet.

Par ailleurs les identifiants peuvent être enregistrés. Du fait que plusieurs identifiants peuvent être enregistrés, il est possible d'utiliser différents identifiants selon les destinataires ou les groupes. Vous pouvez changer le nom de l'identifiant enregistré en reprenant la même procédure que vous avez utilisée pour enregistrer le nom.

Pour enregistrer les identifiants

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Enregistrement Identification].
- 3 Entrez le nom de l'identifiant, et cliquez sur [Appliquer].
 - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 identifiants.
 - L'objet peut comporter 40 caractères maximum.

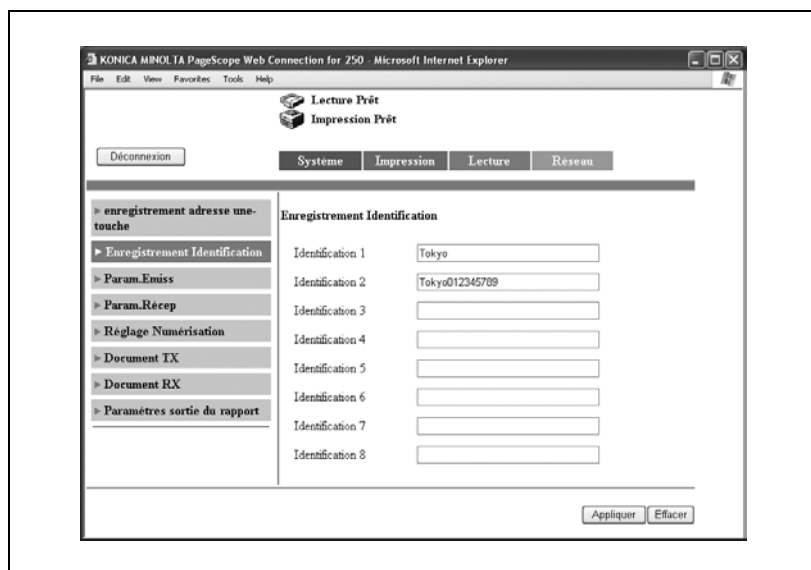

- 4 Cliquez sur [OK].

9.8 Paramètres d'émission (mode Administrateur)


Il est possible de spécifier les paramètres d'émission par défaut.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Qualité/Mode	
Qualité par défaut	Sélectionnez le réglage de qualité par défaut qui redevient effectif une fois qu'une opération est achevée.
Densité par défaut	Sélectionnez le réglage de densité par défaut qui redevient effectif une fois qu'une opération est achevée.
Mode Communication	Sélectionnez le mode de communication par défaut qui redevient effectif une fois qu'une opération est achevée. Sélectionnez "Emission : PC (E-mail)" ou "Emission : Internet FAX".
Menu FAX	
Sélection Identification	Indiquez comment le nom de l'identifiant sera ajouté et sélectionnez le type d'identifiant. Off : Sélectionnez ce réglage pour ne pas faire apparaître le nom de l'identifiant. Dans le corps du texte : Sélectionnez ce réglage pour imprimer le nom de l'identifiant sur le document original. Hors du corps du texte : Sélectionnez ce réglage pour ne pas imprimer le nom de l'identifiant sur le document original.
Emission Rotation	Spécifiez si la rotation à l'émission sera réinitialisée une fois que l'opération est terminée.
Emission Recto/Verso	Spécifiez si l'émission recto/verso sera réinitialisée une fois que l'opération est terminée.

Spécifier les paramètres d'émission

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet [Lecture].
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Paramètres Emiss].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

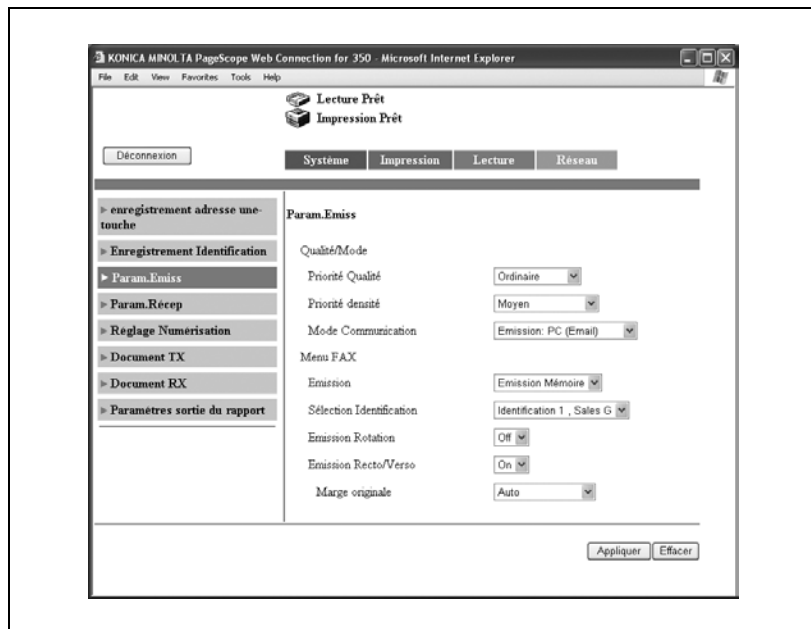

9.9 Paramètres de réception (mode Administrateur)

Spécifiez l'heure et le jour auxquels sera imprimé un Fax Internet reçu pendant que la machine est en mode Veille (mode dans lequel l'impression n'est pas immédiate, même à réception d'un fax) ?

Le contrôle de l'heure d'impression permet de recevoir en toute sécurité des fax en pleine nuit et d'en différer l'impression.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Désignation Timer	Indiquez si les télécopies reçues par Internet seront imprimées à l'heure spécifiée ou seront imprimées immédiatement. On : Sélectionnez ce réglage pour conserver toutes les télécopies reçues par Internet pendant les plages horaires et les jours spécifiés et pour les imprimer toutes ensemble par la suite. Spécifiez les jours de la semaine, l'heure de début et l'heure de fin. Off : Sélectionnez ce réglage pour que les télécopies reçues par Internet soient immédiatement imprimées.
Heure Arrêt	Tapez l'heure de fin pour l'impression des télécopies reçues par Internet.
Heure Départ	Tapez l'heure de début pour l'impression des télécopies reçues par Internet.
Jour de la semaine	Sélectionnez le jour de la semaine au cours duquel l'impression sera effectuée à l'heure spécifiée.
Mot de passe verrouillage mémoire	Spécifiez le mot de passe à quatre chiffres pour imprimer en dehors de la plage horaire spécifiée, les télécopies reçues par Internet.  ... Remarque <i>Le mot de passe apparaît sous la forme "....". Pour corriger une saisie erronée, effacez "....", et réintroduisez le mot de passe correct.</i>
Retaper mot de passe verrouillage mémoire	Réintroduisez le mot de passe pour le confirmer.



Remarque
Pour plus de détails sur l'introduction d'un mot de passe pour imprimer les télécopies reçues par Internet, voir "Impression manuelle" à la page 10-21.

Spécifier les paramètres Réception

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Paramètres Récep].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

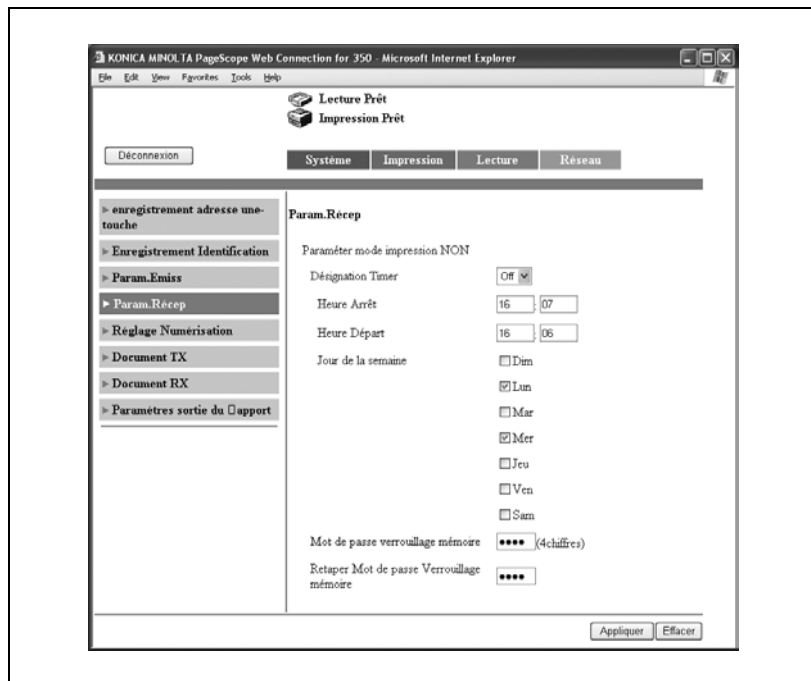

9.10 Réglage Numérisation (Mode Administrateur)

Vous pouvez spécifier le nom de périphérique de cette machine ; il sera utilisé dans le nom de fichier et pour l'émission des données numérisées.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Nom Equipement	Entrez le nom de périphérique de cette machine qui sera utilisé dans le nom de fichier. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.
Division par Page	S'applique aux opérations Scan vers E-mail ou Fax Internet. Indiquez si les données seront fractionnées par page lorsqu'elle sont envoyées.
Division par Format	S'applique aux opérations Scan vers E-mail. Indiquez si les données seront divisées en fractions de taille fixe lorsqu'elle sont envoyées.  ... Remarque <i>Selon le logiciel de messagerie E-mail employé, il se peut que le paramètre ("Division par Format") ne soit pas disponible.</i>
Format de division	Si vous avez réglé "Division par Format" sur "On", entrez la taille individuelle des fractions de données (entre 16 et 2000 Ko)
Intervalle d'émission distincte	Si vous avez réglé "Division par Format" sur "On", entrez le nombre de secondes (entre 1 et 255) représentant le délai entre chaque envoi de données fractionnées.
Mode E-mail	
Qualité Emission (Max.)	Sélectionnez la résolution maximum ("200 dpi", "400 dpi" ou "600 dpi") à laquelle les données seront envoyées en tant que fax Internet.
Taille Emission (Max.)	Sélectionnez le format maximum du document ("Letter", "Legal" ou "11*17") concernant les données qui seront envoyées en tant que fax Internet.
Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage("MH", "MR" ou "MMR") pour les données à envoyer en tant que fax Internet. Le volume des données par ordre croissant est le suivant : MMR, MR, MH.
Mode Numérisation	
n&b : Type de fichier	Sélectionnez le format ("TIFF" ou "PDF") des données à enregistrer, lors d'une opération Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers SMB, ou Scan vers disque dur. Si "TIFF" a été sélectionné, le réglage passe à "TIFF Multipages" pour les opérations Scan vers FTP, Scan vers SMB ou Scan vers disque dur.
n&b : Méthode de codage	Sélectionnez la méthode de codage ("MH" ou "MMR") des données à enregistrer, lors d'une opération Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers SMB, ou Scan vers disque dur. La quantité des données est moindre avec la méthode de codage MMR qu'avec la méthode MH.

Spécifier le réglage Numérisation

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Réglage Numérisation].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].



9.11 Document TX (mode Administrateur)

Lorsqu'ils sont envoyés depuis cette machine, les documents peuvent être simultanément acheminés aux adresses spécifiées par l'Administrateur. Spécifiez la destination où faire suivre.




Remarque

Sélectionnez au moyen d'une destination 1-Touche, le destinataire du réacheminement. Vous aurez pris soin d'enregistrer préalablement l'adresse du destinataire du réacheminement en tant que destination 1-Touche.

On ne peut pas faire suivre à l'Administrateur un document qui a déjà été envoyé et réacheminé.

Spécifier la destination où faire suivre.

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Document TX].
- 3 Sélectionnez la destination où faire suivre. Cliquez sur [Sélectionner destination où faire suivre].
La liste des destinations 1-Touche apparaît.

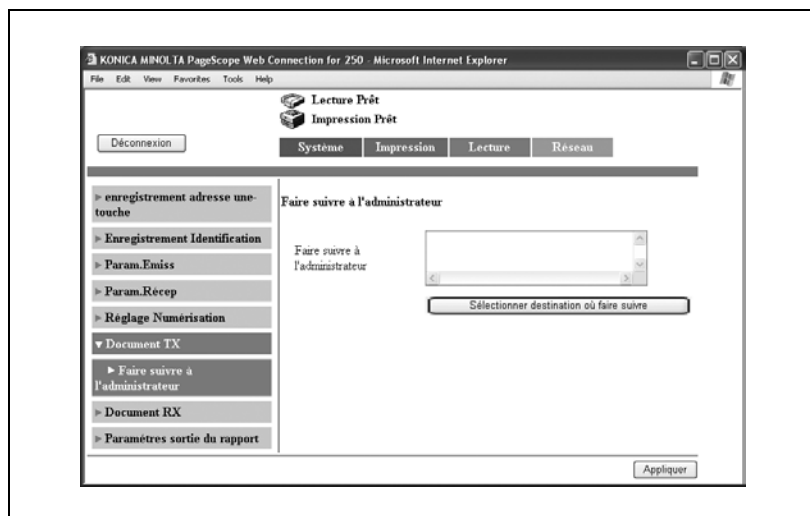

- 4 Sélectionnez l'adresse de la destination de réacheminement, et cliquez sur [Appliquer].
 - Il n'est possible de sélectionner qu'une seule adresse.
- 5 Cliquez sur [Appliquer].

9.12 Document RX (mode Administrateur)

Il est possible de spécifier la méthode de traitement concernant les documents reçus. Ceci ne s'applique qu'aux documents reçus par réseau.

Voici les différentes méthodes de traitement.

- Traitement des documents reçus sur chaque ligne (ou Port) : Spécifiez l'opération à effectuer, imprimer ou faire suivre les documents reçus sur chaque port.
- Traitement de tous les autres documents (Document public) : Spécifiez la méthode de traitement des documents reçus sur d'autres lignes que les ports.

Si vous cliquez sur "Port", vous pouvez alors spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Conditions de distribution	Indiquez si une opération doit ou non être effectuée sur un document reçu sur la ligne sélectionnée. Auto : Sélectionnez ce réglage pour n'effectuer aucune opération sur le document reçu. Spécifier : Sélectionnez ce réglage pour spécifier si le document reçu doit être enregistré ou réacheminé.
Réglages Réception Docs.	Si "Conditions de distribution" est réglé sur "Spécifier", sélectionnez la méthode de traitement à appliquer au document reçu. Faire suivre : Sélectionnez ce réglage pour réacheminer les données vers la destination spécifiée. Imprimer : Sélectionnez ce réglage pour imprimer le document. Imp. & FaireSuivre : Sélectionnez ce réglage pour imprimer le document et le réacheminer vers la destination spécifiée.
Destination pour faire suivre	Spécifiez une destination où faire suivre si "Réglages Réception Docs" est réglé sur "Faire suivre". Cliquez sur [Sélectionnez destination où faire suivre], sélectionnez l'adresse de la destination de réacheminement, et cliquez sur [Appliquer].

Si vous cliquez sur "Document public", vous pouvez alors spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Traitement Doc. reçus	Sélectionnez la méthode de traitement du document reçu. Réception Mémoire : Sélectionnez ce réglage pour enregistrer le document dans la mémoire. Faire suivre : Sélectionnez ce réglage pour réacheminer les données vers la destination spécifiée. Imprimer : Sélectionnez ce réglage pour imprimer le document. Imp. & FaireSuivre : Sélectionnez ce réglage pour imprimer le document et le réacheminer vers la destination spécifiée.
Destination pour faire suivre	Spécifiez une destination où faire suivre si "Réglages Réception Docs" est réglé sur "Faire suivre". Cliquez sur [Sélectionnez destination où faire suivre], sélectionnez l'adresse de la destination de réacheminement, et cliquez sur [Appliquer].

Spécifier le traitement des documents reçus sur chaque ligne

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Document RX], puis [Port].
- 3 Cliquez sur [Réseau].

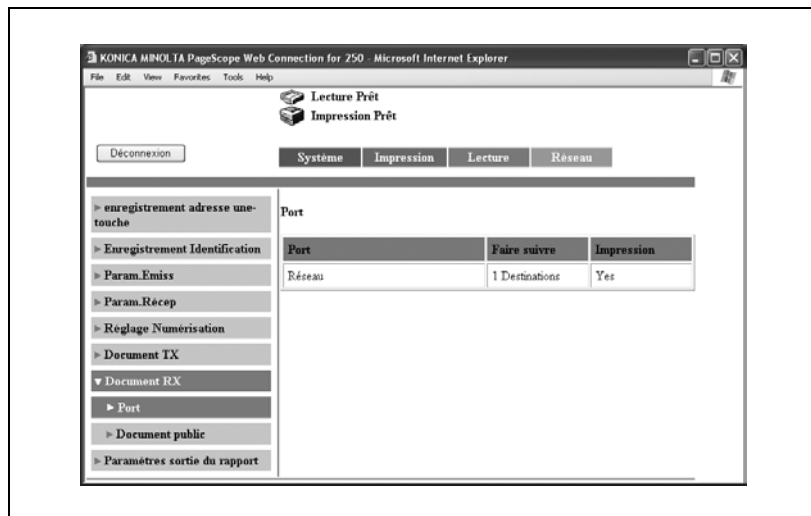


4 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

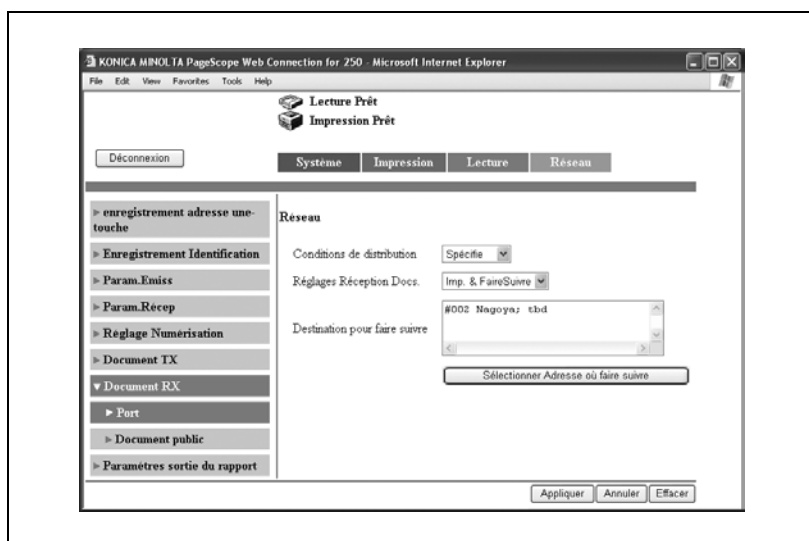

Spécifier le traitement des autres documents reçus

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Document RX], puis [Document public].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

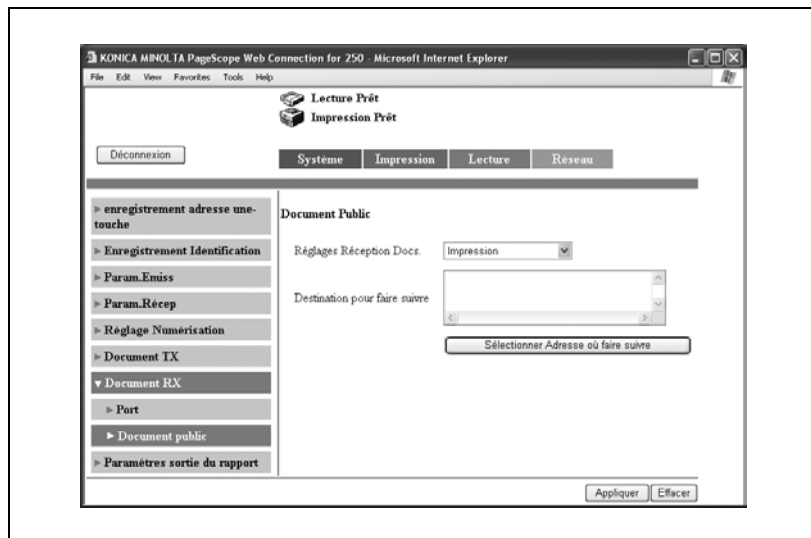

9.13 Paramètres sortie du rapport (mode Administrateur)


Il est possible de spécifier les conditions de sortie des rapports d'émission et d'activité.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Rapport Emission (Mono destination)	Sélectionnez les conditions de sortie du rapport d'émission vers une seule destination. Sortie ON : Sélectionnez ce réglage pour que le rapport soit produit quel que soit le résultat de l'émission. En cas d'échec de l'émission : Sélectionnez ce réglage pour ne produire le rapport que sur échec de la transmission. Sortie OFF : Sélectionnez ce réglage pour que le rapport ne soit jamais produit, quel que soit le résultat de l'émission.
Rapport Emission (Multi destinations)	Sélectionnez les conditions de sortie du rapport d'émission vers plusieurs destinations. Sortie ON : Sélectionnez ce réglage pour que le rapport soit produit quel que soit le résultat de l'émission. En cas d'échec de l'émission : Sélectionnez ce réglage pour ne produire le rapport que sur échec de la transmission. Sortie OFF : Sélectionnez ce réglage pour que le rapport ne soit jamais produit, quel que soit le résultat de l'émission.
Rapport d'activité	Indiquez si le rapport d'activité doit ou non être produit toutes les 50 émissions.

Spécifier les paramètres sortie du rapport

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Lecture.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Paramètres sortie du rapport].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

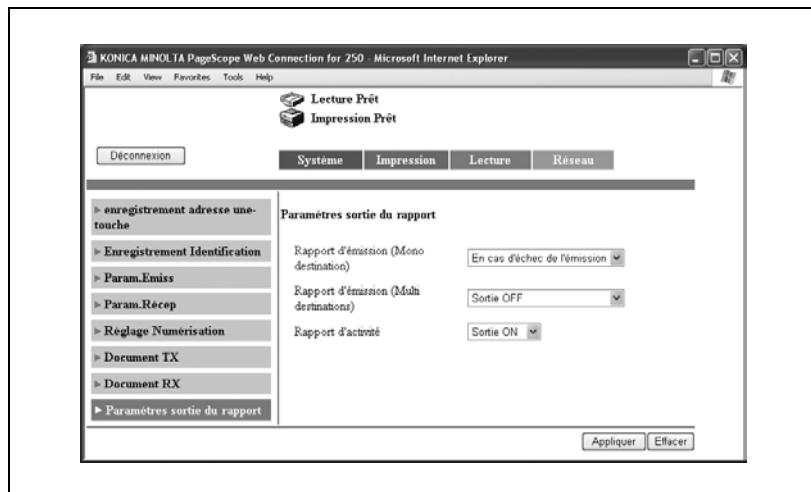

9.14 TCP/IP (mode Administrateur)

Spécifiez les paramètres nécessaires à l'utilisation de cette machine sur un réseau.

Si vous cliquez sur "TCP/IP", vous pouvez alors spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Configuration DHCP [*]	Indiquer si le serveur DHCP doit être activé (acquisition automatique de l'adresse IP) ou désactivé (utilisation d'une adresse IP fixe).
Adresse IP [*]	Spécifiez l'adresse IP de cette machine. Spécifiez une valeur si "Configuration DHCP" est réglé sur "Désactiver".
Masque [*]	Tapez le masque sous-réseau du réseau à connecter. Spécifiez une valeur si "Configuration DHCP" est réglé sur "Désactiver".
Passerelle [*]	Tapez la passerelle par défaut du réseau à connecter. Spécifiez une valeur si "Configuration DHCP" est réglé sur "Désactiver".
N° de port RAW	Indiquez le numéro de port RAW. Tapez un numéro de port compris entre 1 et 65535.
Nom auto de domaine [*]	Tapez le Nom de domaine de cette machine. Spécifiez ce réglage pour effectuer une émission fax directe sur un serveur de messagerie. Pour plus de détails sur la spécification des paramètres de domaine du périphérique, voir le manuel d'utilisation [Opérations Fax].  ... Remarque <i>Le paramètre "Nom de domaine du périphérique" apparaît si l'unité scanner ou le kit fax, en option, est installé.</i> <i>Pour l'envoi direct de fax, le kit Fax, en option, doit être installé.</i>
Configuration DNS	Sélectionnez "Oui" ou "Non" pour le DNS (Système Nom de Domaine). Si vous utilisez un serveur DNS sur réseau, choisissez "Oui". Si vous utilisez un serveur DNS sur réseau, choisissez "Non". Si vous utilisez un serveur externe, un fournisseur d'accès Internet par exemple, choisissez "Non" si l'adresse IP du serveur E-mail est publique. Si le nom DNS du serveur E-mail est public et que l'adresse IP n'est pas publique, spécifiez "Oui". Pour plus de détails sur l'environnement réseau, contactez l'Administrateur réseau.
Nom de l'hôte	Tapez le nom d'hôte de cette machine. Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau. Spécifiez une valeur si "Configuration DNS" est réglé sur "Désactiver".
Nom de domaine	Spécifiez le Nom de domaine du serveur DNS. Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau. Spécifiez une valeur si "Configuration DNS" est réglé sur "Désactiver".
Adresse Serveur DNS 1 à 3	Spécifiez les adresses IP du serveur DNS. Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau. Spécifiez une valeur si "Configuration DNS" est réglé sur "Désactiver".

Rubrique	Description
Dépassement délai requête DNS	Sélectionnez le délai d'expiration de la requête au serveur DNS. Choisissez 20, 40, 80, 160, 320, ou 640 secondes.

* Quand on change une configuration marquée [*] il est nécessaire de redémarrer le périphérique.




...

Remarque

Une adresse IP ou une adresse de serveur DNS ne peuvent pas commencer par "0.", "127.", ou par un nombre supérieur à 224.

Spécifier la configuration TCP/IP

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Paramètres communs], puis sur [TCP/IP].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

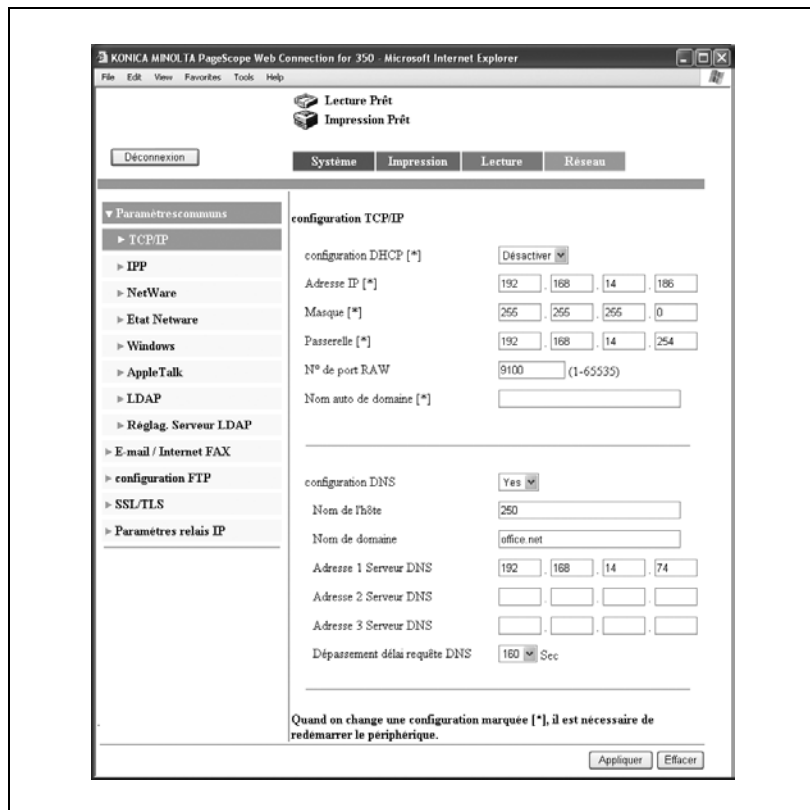

- 4 Quand on change une configuration marquée [*] il est nécessaire de redémarrer le périphérique.



...

Rappel

Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si ce délai n'est pas respecté, il se peut que la nouvelle configuration ne soit pas correctement appliquée.

9.15 LDAP (mode Administrateur)


Il est possible de spécifier les paramètres utilisés par le serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) d'un réseau.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
LDAP	Indiquez si la recherche d'adresse impliquant un serveur LDAP doit être activée ou désactivée. Si vous sélectionnez "Activer", vous pouvez spécifier un serveur LDAP.
Recherche par défaut	Sélectionnez le serveur LDAP enregistré à atteindre. Ce paramètre apparaît si un serveur LDAP a été enregistré.

Spécifier les paramètres LDAP

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir "Connexion en mode Administrateur" à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Paramètres communs], puis sur [LDAP].
- 3 Indiquez si les recherches LDAP doivent être activées ou désactivées, et cliquez sur [Appliquer].

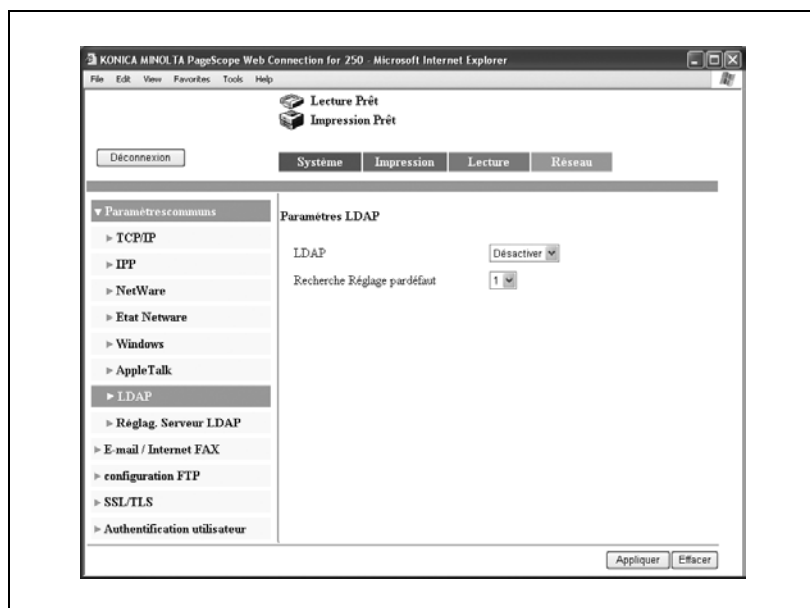

9.16 Réglage Serveur LDAP (mode Administrateur)

Si les recherches LDAP sont activées, vous pouvez enregistrer le serveur LDAP à atteindre. Cette machine accepte l'enregistrement de 5 serveurs LDAP.

Pour plus de détails sur les méthodes de recherche LDAP, voir “Rechercher des informations de destination depuis le serveur” à la page 8-3.



Rappel


Si “LDAP” n'est pas réglé sur “Activer”, il n'est pas possible d'enregistrer les informations relatives au serveur LDAP. Pour enregistrer les informations relatives au serveur LDAP, assurez-vous d'avoir réglé “LDAP” sur “Activer”.

Si vous cliquez sur “Réglage serveur LDAP”, vous pouvez alors spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Nom Serveur LDAP	Entrez le nom du serveur LDAP. Ce champ peut comporter 16 caractères maximum.
Adresse Serveur LDAP : Adresse IP	Spécifiez l'adresse IP du serveur LDAP.
Adresse Serveur LDAP : Nom de l'hôte	Entrez le nom d'hôte du serveur LDAP. Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.
SSL/TLS	Indiquez si le codage SSL/TLS des données émises doit être effectué ou non.
Numéro de port	Entrez un nombre compris entre 1 et 65535 pour le port servant à communiquer avec le serveur LDAP.
Dossier Source	Spécifiez à quel endroit les recherches doivent commencer sur le serveur LDAP. Ce champ peut comporter 255 caractères maximum.
Hors délai connexion	Tapez le délai (entre 5 et 300 secondes) avant l'interruption de la recherche.
Nombre maximal de résultats	Entrez le nombre maximal de résultats (entre 5 et 100) à recevoir à l'issue d'une recherche LDAP.
Authentification	Sélectionnez la méthode d'authentification LDAP.
Nom de domaine	Spécifiez un réglage si “Authentification” est réglé sur “Active Directory”. Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.
Identifiant	Spécifiez un réglage si “Authentification” est réglé sur “Anonyme”. Ce champ peut comporter 64 symboles et caractères alphanumériques maximum, sauf ^.
Mot de passe	Spécifiez un réglage si “Authentification” est réglé sur “Anonyme”. Ce champ peut comporter 32 symboles et caractères alphanumériques maximum, sauf ^.
[Contrôle Connexion]	Cliquez sur ce bouton pour utiliser la nouvelle configuration et vérifier la connexion au serveur LDAP.

Enregistrement d'un serveur LDAP

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Paramètres communs], puis [Réglage Serveur LDAP].
- 3 Cliquez sur une case affichant “---” pour enregistrer le serveur LDAP.

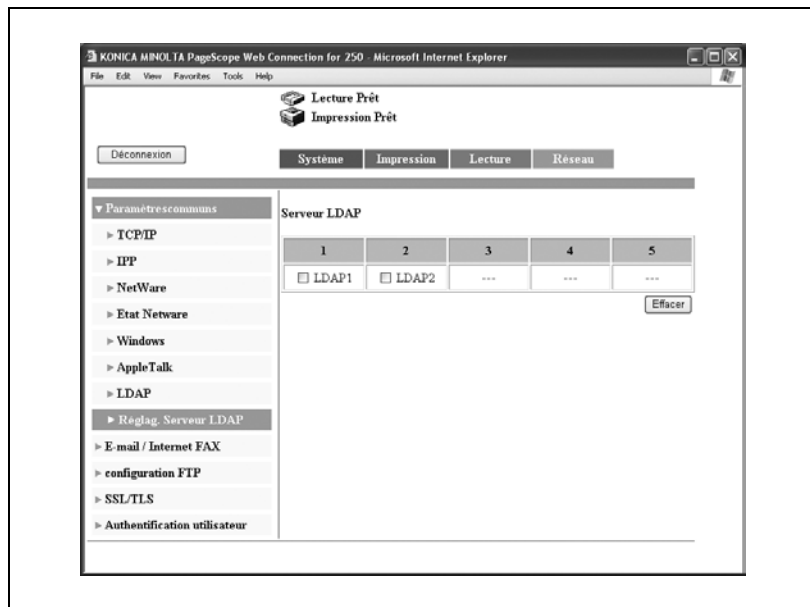

4 Spécifiez une valeur pour chaque paramètre.

The screenshot shows the 'KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250' interface in a Microsoft Internet Explorer browser window. The page has a title bar and a menu bar (File, Edit, View, Favorites, Tools, Help). The main content area is divided into a left sidebar and a right main panel.

Left Sidebar:

- ▼ Paramètres communs
 - TCP/IP
 - IPP
 - NetWare
 - Etat Netware
 - Windows
 - AppleTalk
 - LDAP
 - Réglage. Serveur LDAP (selected)
 - E-mail / Internet FAX
 - configuration FTP
 - SSL/TLS
 - Authentification utilisateur

Right Main Panel:

Réglage. Serveur LDAP

Nom serveur LDAP:

Adresse du serveur LDAP:

Adresse IP: ☐

Nom de l'hôte: ☐

SSL/TLS: Désactiver ▼

N° de port: 389 (1-65535)

Dossier Source:

Hors délai de connexion: 60 Sec (5-300)

Nombre maximal de résultats: 100 (5-100)

Authentification: GSS-SPNEGO ▼

Nom de domaine:

Identifiant:

Mot de passe:

Contrôle connexion:


Buttons at the bottom:

5 Cliquez sur [Appliquer].

6 Cliquez sur [OK].

Suppression d'un serveur LDAP

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Paramètres communs], puis [Réglage Serveur LDAP].
- 3 Cochez la case correspondant au serveur LDAP à supprimer.

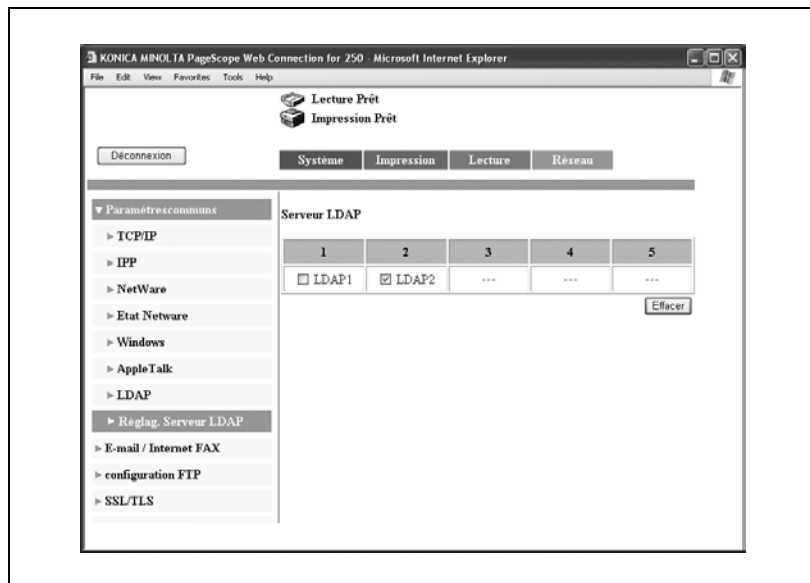

- 4 Cliquez sur [Effacer].

9.17 E-mail/Internet FAX (mode Administrateur)

Il est possible de spécifier les paramètres d'émission pour les opérations Scan vers E-mail et Fax Internet.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
POP3	Spécifiez le serveur POP3 pour envoyer des télécopies par Internet.
SMTP	Spécifiez le serveur SMTP pour à envoyer les données par un opération Scan vers E-mail.
Objet/Texte	Spécifiez l'objet du message et tout texte à à joindre lors de l'envoi des données par une opération Scan vers E-mail ou Fax Internet.
Divers	Spécifiez tous les autres paramètres se rapportant à l'émission et à la réception.

Spécifiez les paramètres suivants.

POP3

Rubrique	Description
Adresse serveur POP3	Spécifiez les réglages nécessaires à la réception de télécopies Internet. Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte (64 caractères maximum). Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau.
Nom d'utilisateur POP3	Spécifiez le Nom d'utilisateur POP3 (64 caractères maximum) de cette machine. Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau.
Mot de passe POP3	Spécifiez le Mot de passe POP3 (32 caractères maximum) de cette machine. Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau.  ... Remarque <i>Le mot de passe qui a été entré apparaît sous la forme "••••". Pour corriger une saisie erronée, effacez "••••", et réintroduisez le mot de passe correct.</i>
Vérification Réception Auto	Indiquez si l'arrivée de nouveaux messages E-mail (Fax Internet) doit ou non être automatiquement contrôlée lorsque la connexion au serveur POP3 est établie.
Intervalle Vérification Auto	Si "Vérification Réception Auto" est réglé sur "Oui", tapez l'intervalle (entre 1 et 99 secondes) entre vérifications.
Numéro de port	Tapez le numéro (entre 1 et 65535) du port auquel le serveur POP3 est connecté.
Dépassement délai POP3 ["]	Sélectionnez le délai de connexion avec le serveur POP3. Vous pouvez choisir entre 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, et 300 secondes.

* Quand on change une configuration marquée ["] il est nécessaire de redémarrer le périphérique.

SMTP

Rubrique	Description
Adresse du serveur SMTP	Spécifiez ce paramètre pour envoyer des données par une opération Scan vers E-mail ou Fax Internet. A spécifier également pour utiliser la fonction de notification par E-mail dans les opérations Scan vers FTP, Scan vers SMB ou Scan vers disque dur. Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte (64 caractères maximum). Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau.
N° de port [*]	Tapez le numéro (entre 1 et 65535) du port auquel le serveur SMTP est connecté.
Dépassement délai Emission SMTP	Sélectionnez le délai de connexion avec le serveur SMTP. Vous pouvez choisir entre 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, et 300 secondes.
Dépassement délai Réception SMTP [*]	Sélectionnez le délai de connexion avec le serveur SMTP. Vous pouvez choisir entre 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, et 300 secondes.
Adresse E-mail	Spécifiez l'adresse E-mail (64 caractères maximum) de cette machine. Cette adresse apparaît comme celle de l'expéditeur (De :) lors de l'envoi de données par une opération Scan vers E-mail ou Fax Internet. Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau.
Nom Utilisateur AUTH SMTP	Spécifiez le nom utilisateur pour utiliser la fonction Authentification émission E-mail (Authentification SMTP). Pour plus de détails sur les paramètres à spécifier, contactez l'Administrateur réseau. Il n'est pas nécessaire de spécifier un paramètre si le Nom utilisateur AUTH SMTP et le Nom utilisateur POP3 sont les mêmes.
Mot de passe AUTH SMTP	Spécifiez le mot de passe pour utiliser la fonction Authentification émission E-mail (Authentification SMTP). Pour plus de détails sur les paramètres à spécifier, contactez l'Administrateur réseau. Il n'est pas nécessaire de spécifier un paramètre si le Mot de passe AUTH SMTP et le Mot de passe POP3 sont les mêmes.  ... Remarque <i>Le mot de passe qui a été entré apparaît sous la forme “••••”. Pour corriger une saisie erronée, effacez “••••”, et réintroduisez le mot de passe correct.</i>

* Quand on change une configuration marquée [*] il est nécessaire de redémarrer le périphérique.



Remarque

Les paramètres suivants apparaissent quand les bits 6 et 2 du mode 380 sont réglés sur “1” sur l'écran Paramètre commutation software. Pour plus de détails, voir “Spécifier les paramètres de commutation logicielle (fonctions machine)” à la page 10-37.

- Nom utilisateur AUTH SMTP
- Mot de passe AUTH SMTP

Objet/Texte

Rubrique	Description
Objets 1 à 4	Ce réglage vous permet de spécifier l'objet d'un envoi de données par une opération Scan vers E-mail ou Fax Internet. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 objets, et donc choisir d'insérer celui qui convient en fonction du contenu de l'envoi. L'objet peut comporter 40 caractères maximum.
Texte	Tapez le texte qui sera joint aux données envoyées par une opération Scan vers E-mail ou Fax Internet. Le texte préalablement spécifié est désigné "Texte fixe", et le texte personnalisé qui est introduit est désigné "Texte libre". Le texte qui est introduit ici est enregistré comme "Texte libre". Ce champ peut comporter 256 caractères maximum.

Autres

Rubrique	Description
Rapport d'activité	Spécifiez s'il faut notifier la destination des résultats lorsqu'une télécopie Internet est reçue.
Imprimer en-tête docs. reçus	Indiquez si, lors de l'impression d'une télécopie Internet, l'en-tête E-mail doit aussi être imprimé sur la première page d'un document reçu.
Insérer texte docs émis	Ce réglage vous permet d'insérer du texte dans les données émises par une opération Scan vers E-mail ou Fax Internet. Non : Sélectionnez ce réglage pour ne pas insérer le texte. Pour les opérations Scan vers E-mail, l'insertion d'un texte fixe reste effective, même si "Non" a été sélectionné. Par défaut : Sélectionnez ce réglage pour insérer le texte fixe, préalablement enregistré sur cette machine. Libre : Sélectionnez ce réglage pour insérer un texte personnalisé.
Passerelle Emission	Sélectionnez "Interdire" pour cette machine.

Spécifier la configuration POP3

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [E-mail/Internet FAX], puis [POP3].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

- 4 Cliquez sur [OK].
- 5 Quand on change une configuration marquée [*] il est nécessaire de redémarrer le périphérique.




Rappel

Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si ce délai n'est pas respecté, il se peut que la nouvelle configuration ne soit pas correctement appliquée.

Spécifier la configuration SMTP

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [E-mail/Internet FAX], puis [SMTP].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

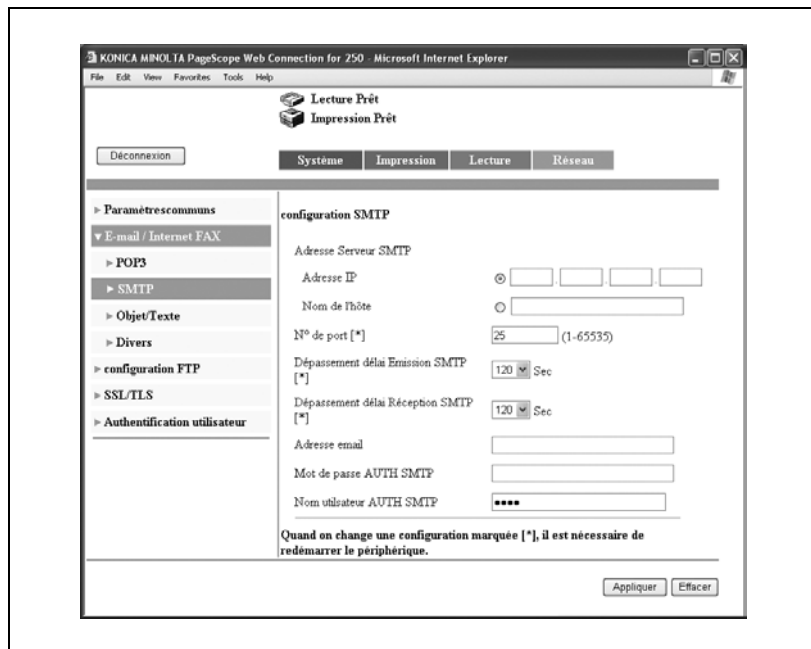

- 4 Cliquez sur [OK].
- 5 Quand on change une configuration marquée [*] il est nécessaire de redémarrer le périphérique.




Rappel

Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si ce délai n'est pas respecté, il se peut que la nouvelle configuration ne soit pas correctement appliquée.

Spécifier l'objet ou le texte


- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [E-mail/Internet FAX], puis [Objet/Texte].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

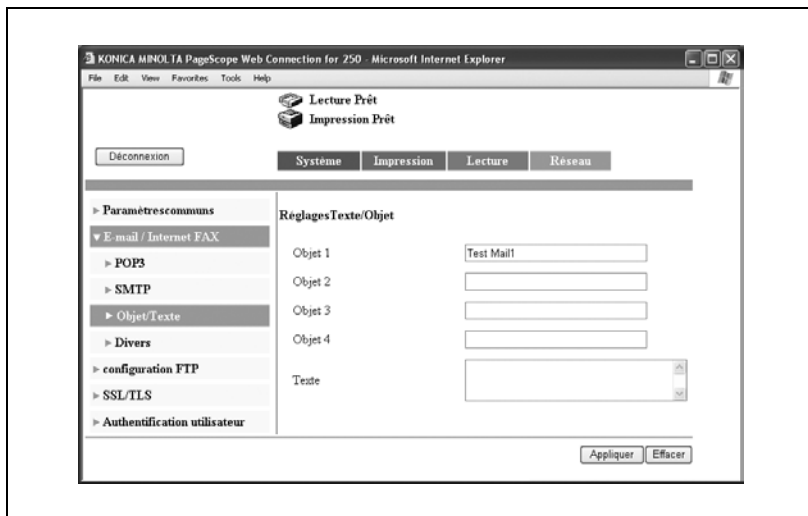

- 4 Cliquez sur [OK].

Spécifier des paramètres supplémentaires (Divers)

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [E-mail/Internet FAX], puis [Divers].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

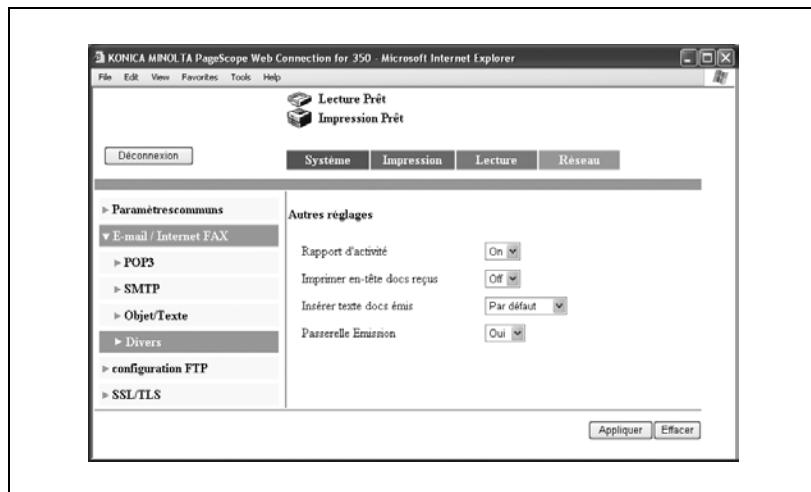

- 4 Cliquez sur [OK].

9.18 Configuration FTP (mode Administrateur)


Il est possible de spécifier des paramètres avancés relatifs au serveur FTP et au serveur proxy FTP.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Adresse IP Proxy	Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte (64 caractères maximum) du serveur proxy. Pour plus de détails sur les informations à entrer, contactez l'Administrateur réseau.
Numéro de port	Tapez le numéro (entre 1 et 65535) du port auquel le serveur FTP est connecté.
Délai d'interrogation FTP	Sélectionnez le délai de connexion avec le serveur FTP. Vous pouvez choisir entre, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, et 300 secondes.

Spécifier la configuration FTP

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Configuration FTP].
- 3 Spécifiez chaque paramètre, et cliquez sur [Appliquer].

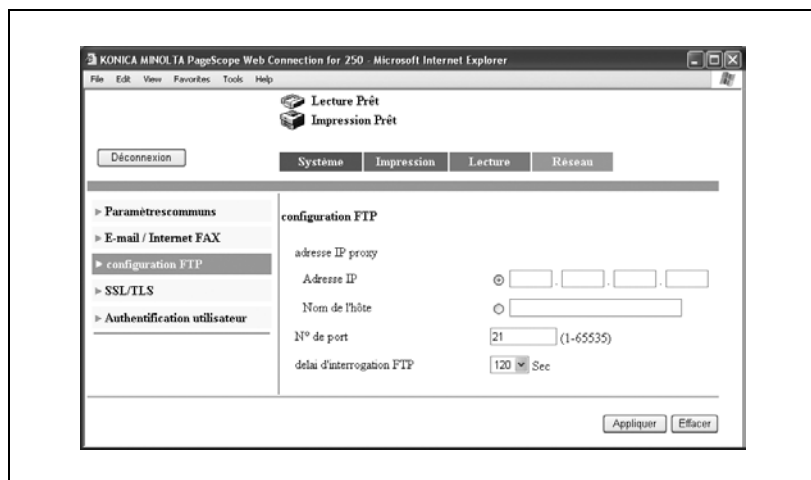

- 4 Cliquez sur [OK].

9.19 SSL/TLS (mode Administrateur)

Vous avez ici la possibilité de préciser les paramètres SSL/TLS. Lorsque la fonction SSL/TLS est activée, la communication entre la machine et le PC client est cryptée afin d'éviter que certaines informations, les mots de passe par exemple, ne puissent être interceptées.

Il est possible de créer et de supprimer des certificats, et de spécifier l'état SSL/TLS.

Si vous cliquez sur "Créer un certificat auto-signé", vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Nom usuel	Affiche l'adresse IP de la machine. Si le DHCP est activé, le nom d'hôte s'affiche.
Organisation	Entrez le nom de l'organisation ou de l'unité d'organisation. (63 caractères ASCII maximum)
Unité d'organisation	Entrez le nom du Service. (63 caractères ASCII maximum)
Ville	Tapez le nom de la ville. (127 caractères ASCII maximum)
Etat/province	Entrez le nom de l'état ou de la province. (127 caractères ASCII maximum)
Pays	Désignez le pays par les deux lettres du code défini par ISO03166.2. Etats Unis d'Amérique : US Royaume Uni : GB Italie : IT Australie : AU Pays-Bas : NL Canada : CA Espagne : ES République Tchèque : CZ Chine : CN Danemark : DK Allemagne : DE Japon : JP France : FR Belgique : BE Russie : RU
Date de début de validité	Affiche la date de début de validité (en d'autres termes, l'heure et la date où cet écran est affiché).
Période de validité (jours)	Entrez le nombre de jours, à compter de la date de début, pendant lequel le certificat sera valide. Le nombre admissible va de 1 à 3650.
Puissance de cryptage	Spécifiez le type de cryptage SSL/TLS.

Spécifiez les paramètres SSL/TLS suivants.

Rubrique	Description
SSL/TLS	Indiquez sur le SSL/TLS doit être activé ou désactivé.
Puissance de cryptage	Sélectionnez le type de cryptage.


Lors de la création d'un certificat

Quand un certificat est créé et que le SSL/TLS est activé, les paramètres de configuration s'affichent comme le représente l'illustration ci-dessous.

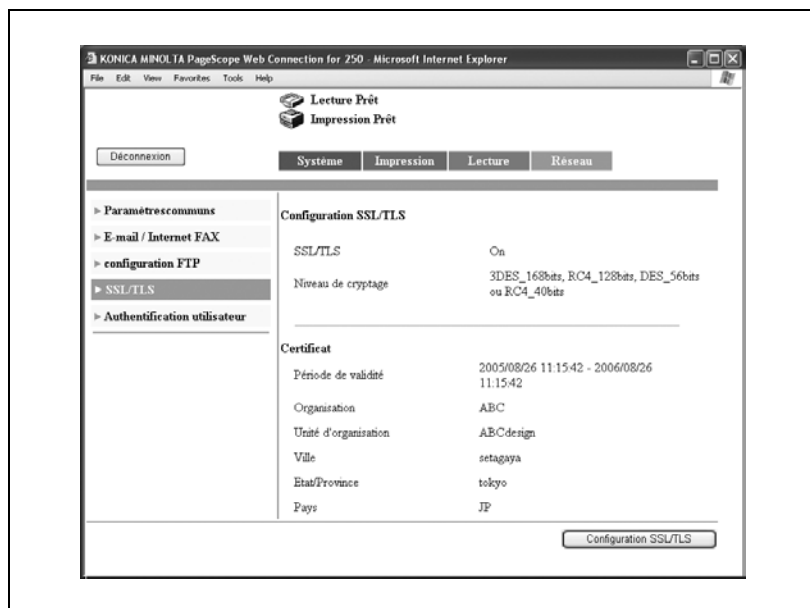

Créer des certificats

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [SSL/TLS].
- 3 Sélectionnez “Créer un certificat auto signé”, et cliquez sur [Suivant].

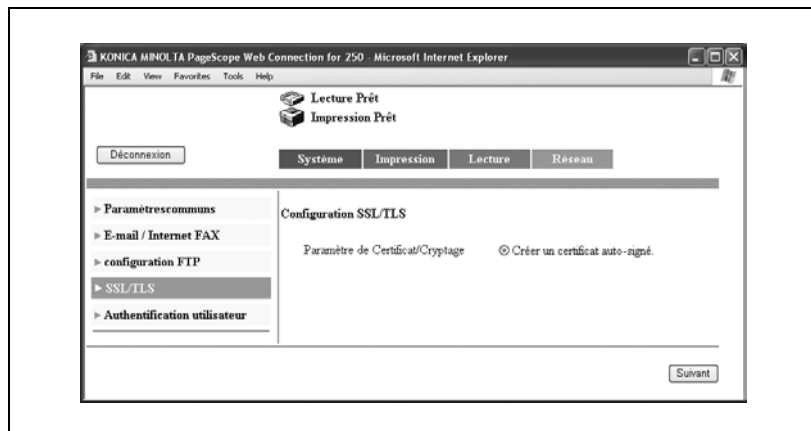

4 Spécifiez une valeur pour chaque paramètre.


5 Cliquez sur [Créer]. Le certificat est alors créé.

6 Lorsque la création du certificat est achevée, cliquez sur [OK].


Déconnectez-vous du mode Administrateur.

Supprimer des certificats


- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [SSL/TLS].
- 3 Cliquez sur [Configuration SSL/TLS].

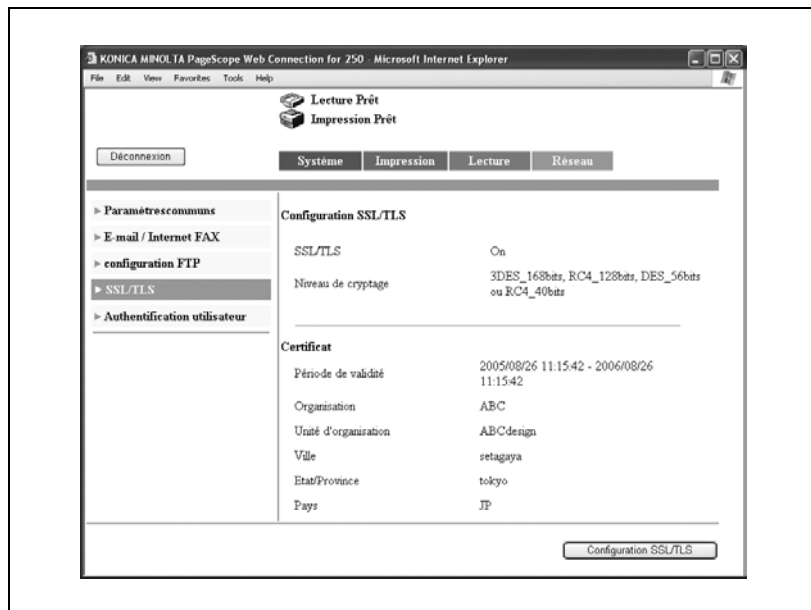

- 4 Sélectionnez “Supprimer certificat”, puis cliquez sur [Suivant].

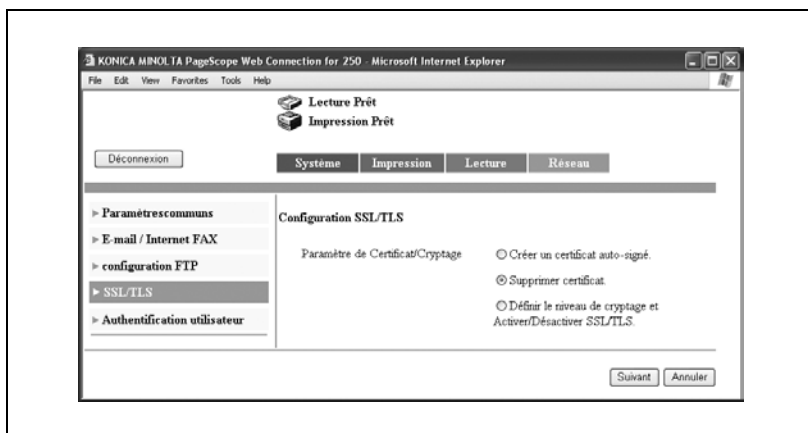


- 5 Vérifiez le message, et appuyez sur [OK].
Le certificat est alors supprimé.

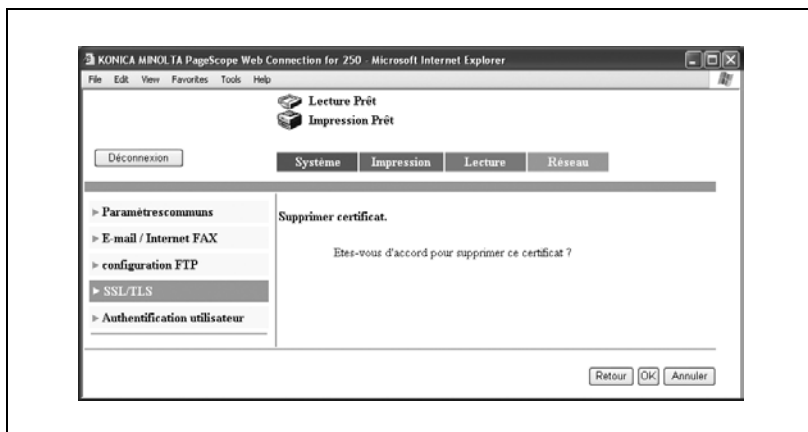


- 6 Cliquez sur [OK].
Déconnectez-vous du mode Administrateur.

Spécifier la configuration SSL/TLS


- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [SSL/TLS].
- 3 Cliquez sur [Configuration SSL/TLS].

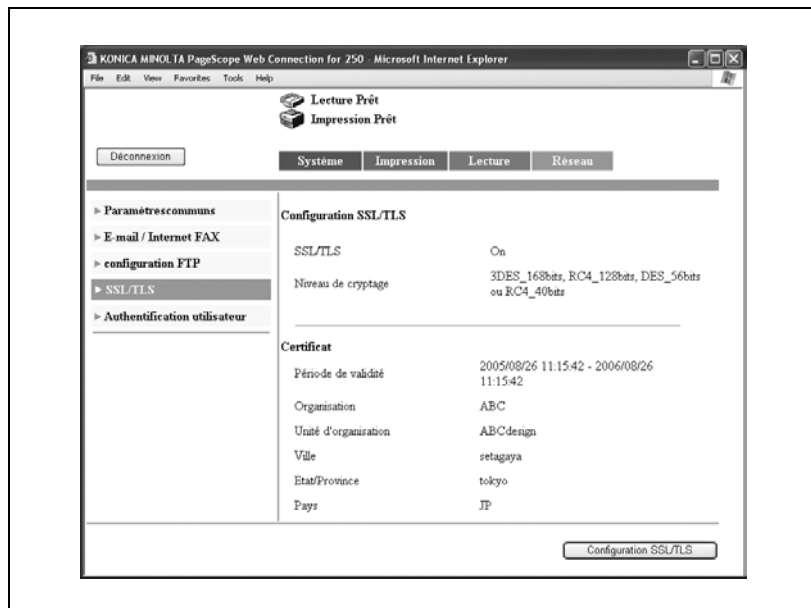

- 4 Sélectionnez “Définir le niveau de cryptage et Activer/Désactiver SSL/TLS.”, puis cliquez sur [Suivant].

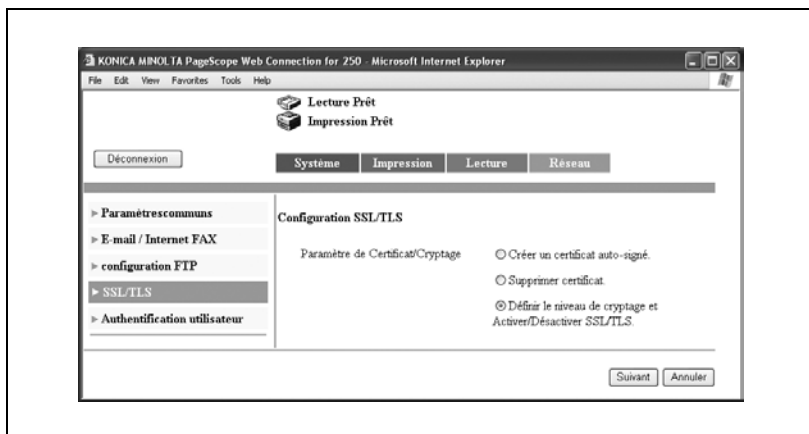

- 5 Spécifiez une valeur pour chaque paramètre.

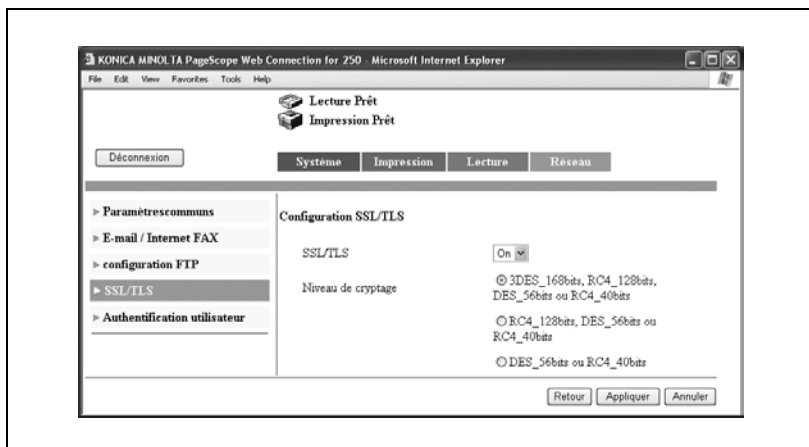

- 6 Cliquez sur [Appliquer].

- 7 Cliquez sur [OK].

9.20 Authentification utilisateur (mode Administrateur)


Cette page apparaît si vous avez spécifié “Serveur externe” comme méthode d'authentification. L'Authentification utilisateur vous permet de renseigner les champs Type de serveur et Nom de domaine.

si vous cliquez sur “Authentification utilisateur”, vous pouvez alors spécifier les paramètres suivants..

Rubrique	Description
Active Directory	Tapez le Nom de domaine pour Active Directory. Ce champ peut comporter 64 caractères maximum.
NTLM	Tapez le Nom de domaine pour le serveur NT. Ce champ peut comporter 15 caractères maximum.
NDS : Nom d'arbre	Entrez le nom d'arbre NDS. Ce champ peut comporter 63 caractères maximum.
NDS : Nom du contexte	Entrez le nom du contexte NDS. Ce champ peut comporter 127 caractères maximum.

Spécifier la configuration Authentification Utilisateur

- 1 En mode Administrateur, cliquez sur l'onglet Réseau.
 - En ce qui concerne la procédure de connexion au mode Administrateur, voir “Connexion en mode Administrateur” à la page 9-12.
- 2 Cliquez sur [Authentification utilisateur].
- 3 Sélectionnez le type de serveur à utiliser pour l'authentification, et spécifiez chacun des paramètres.

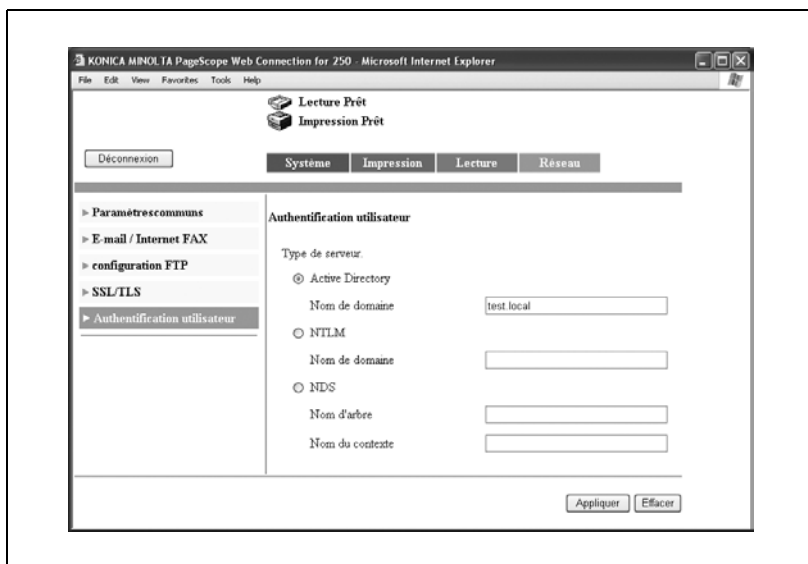

- 4 Cliquez sur [Appliquer].

10

**Spécifier les paramètres
de gestion**

10 Spécifier les paramètres de gestion

10.1 Paramètres disponibles

Les paramètres Gestion Administrateur suivants se rapportent aux informations contenues dans ce manuel.

Gestion Administrateur 1

Rubrique		Description
Réglage initial	Enregistre- ment Identifi- cation	Le texte introduit, comme le nom, le numéro de fax et l'adresse, est imprimé en haut de la page d'une télécopie envoyée par Internet. Permet d'enregistrer le nom de l'identifiant.
Paramètres Emission		Permet de spécifier la configuration par défaut pour l'émission.
Paramètres Réception		Permet de spécifier l'heure et le jour de la semaine auxquels une télécopie reçue par Internet sera imprimée.
Réglage Rapports		Permet d'indiquer les conditions de sortie des rapports de résultats et des rapports de contrôle de communication.
Gestion Doc	Document TX	
	Lorsque l'on envoie des documents depuis cette machine, il est possible de les faire suivre simultanément aux adresses définies par l'Administrateur. Permet de spécifier les adresses où faire suivre.	
	Document RX	Port
	Tous les autres documents	Permet de spécifier le traitement et le réacheminement des documents reçus autrement que par réseau.

Gestion Administrateur 2

Rubrique	Description
Paramètres réseau	Spécifiez les paramètres nécessaires à l'utilisation de cette machine sur un réseau. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, "Configuration" à la page 3-3.
Commutation logicielle	Permet de spécifier les paramètres d'état des fonctions.
ping	Permet de vérifier si la machine est connectée à un réseau. Pour plus de détails, voir le chapitre 2, "Configuration" à la page 3-3.
SSL/TLS	Si le paramètre SSL/TLS est activé, il est possible de crypter la communication entre cette machine et l'ordinateur client. Permet de spécifier la création, la suppression ou le cryptage des certificats.

10.2 Enregistrer les identifiants

Le texte entré pour identifier l'identifiant peut être imprimé sur les télécopies envoyées sur Internet. Le nom de l'identifiant peut être enregistré.

Il pourra être utilisé dans les opérations suivantes.

Rubrique	Description
Internet FAX	Le nom de l'identifiant est imprimé en haut de la page.



...


Remarque

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 identifiants. Comme il est possible d'enregistrer plusieurs identifiants, on peut utiliser individuellement les noms de chaque destination.


Les identifiants acceptent un maximum de 40 caractères.

Pour enregistrer un l'identifiant


- 1** Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2** Appuyez sur [Paramètres initiaux].

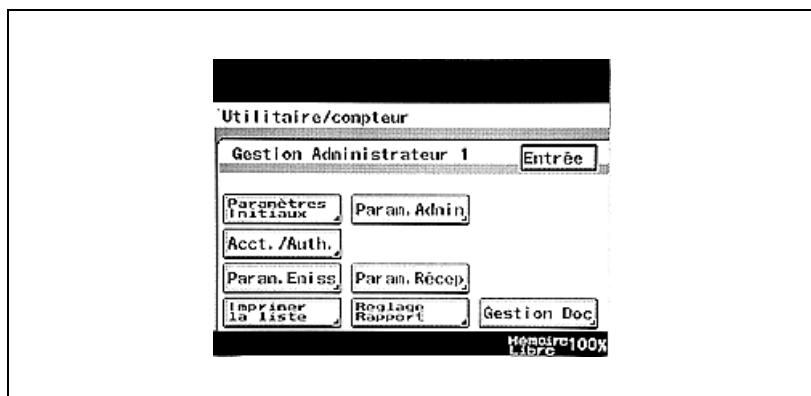


- 3** Cliquez sur [Enregist. Identif.].

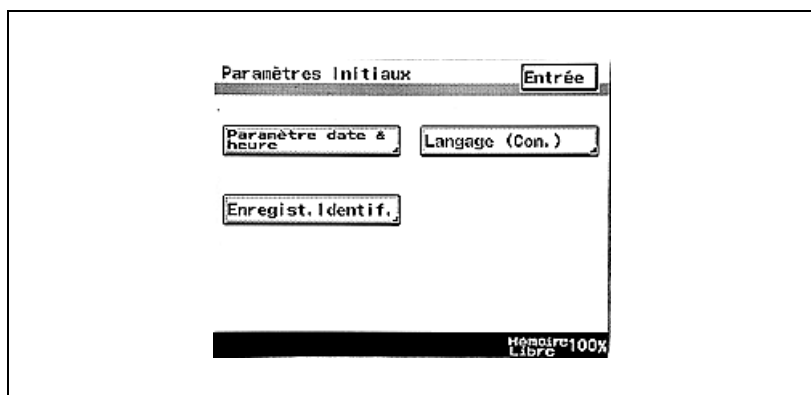

- 4 Sélectionnez le numéro de l'identifiant à enregistrer.

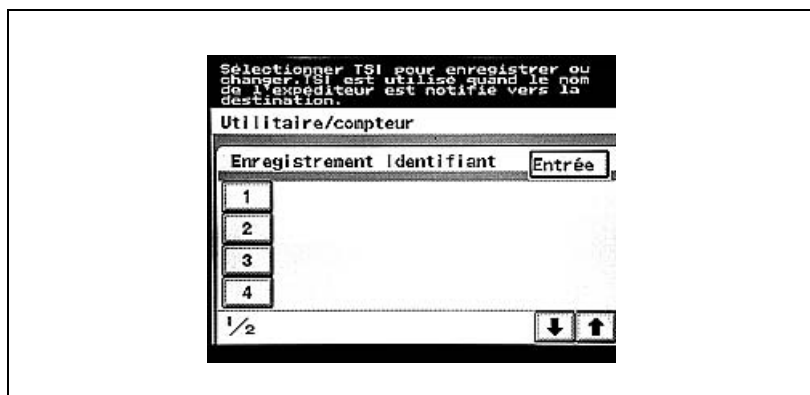

- 5 Tapez le l'identifiant, et appuyez sur [Entrée].

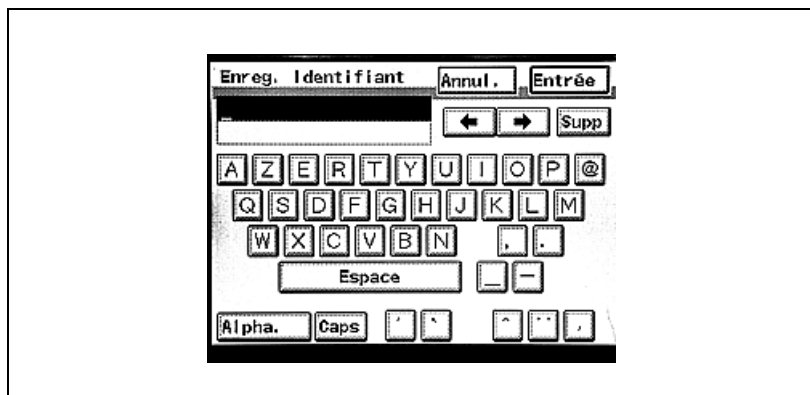

- 6 Vérifiez les informations à enregistrer, et appuyez sur [Entrée].
- 7 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

10.3 Spécifier les paramètres du rapport d'émission (Param. Emiss)


Vous pouvez spécifier les paramètres par défaut pour l'émission.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Qualité/Mode	
Qualité par défaut	Spécifiez le réglage Qualité qui redevient prioritaire à l'issue de toute opération.
Densité par défaut	Spécifiez le réglage Densité qui redevient prioritaire à l'issue de toute opération.
Mode Communication	Spécifiez le mode de communication qui sera restauré à l'issue de toute opération. Sélectionnez PC (E-mail) ou Internet FAX (Internet FAX).
Menu Communication	
Identification	Sélectionnez le l'identifiant. Sans : Permet de ne pas faire apparaître le l'identifiant. Sur le Doc : Impression du l'identifiant sur le document original. Hors du Doc : Pas d'impression du l'identifiant sur le document original.
Rotation / Emission	Spécifiez si la rotation à l'émission redevient prioritaire une fois qu'une opération est terminée.
Emission Recto/Verso	Spécifiez si l'émission recto-verso redevient prioritaire une fois qu'une opération est terminée.

Spécifier les Paramètres Qualité/Mode

- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Param. Emiss].

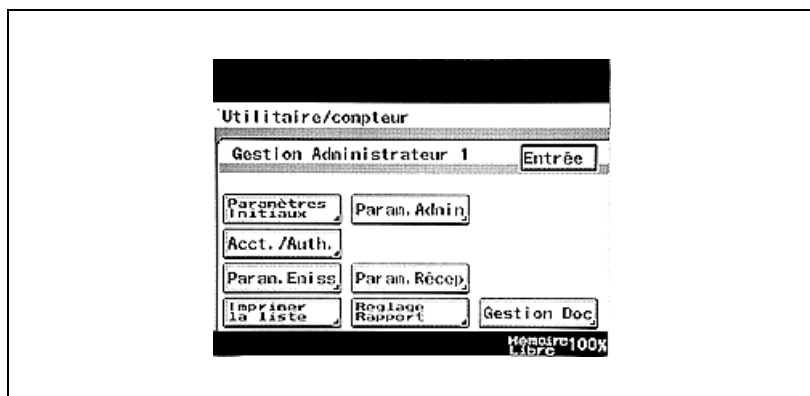


- 3 Appuyez sur [Qualité/Mode].

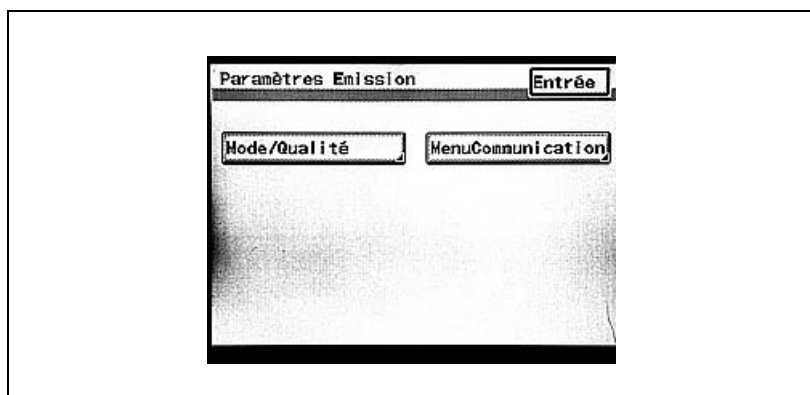


- 4 Sélectionnez un réglage, et appuyez sur [Entrée].
- Sur l'écran Qualité prioritaire, sélectionnez la qualité désirée.




- Sur l'écran Priorité densité, sélectionnez le niveau de contraste voulu en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

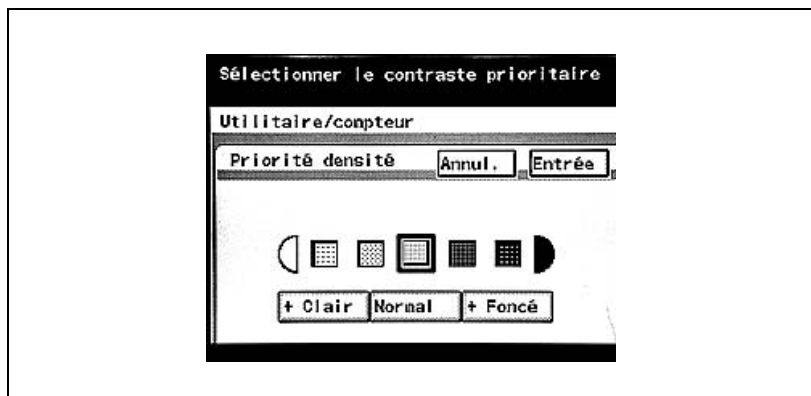

- Sur l'écran Mode Com., sélectionnez le mode de communication désiré.

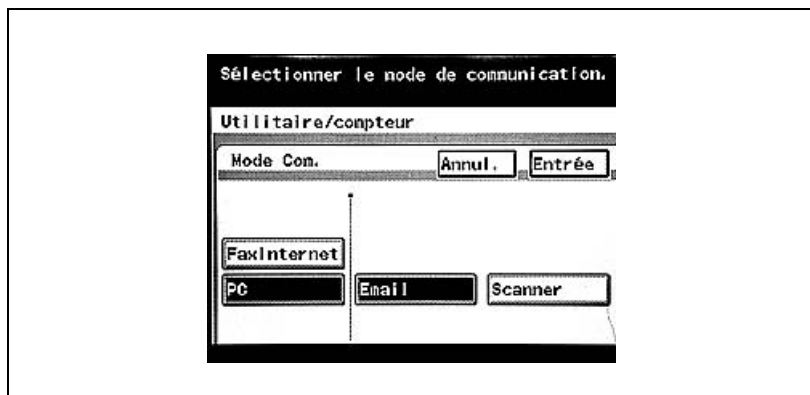


- 5 Appuyez sur [Entrée].

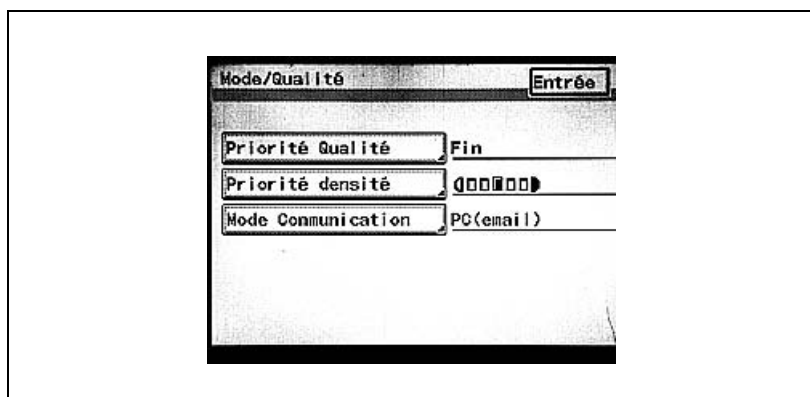


- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Spécifier le Menu Communication


- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Param. Emiss].

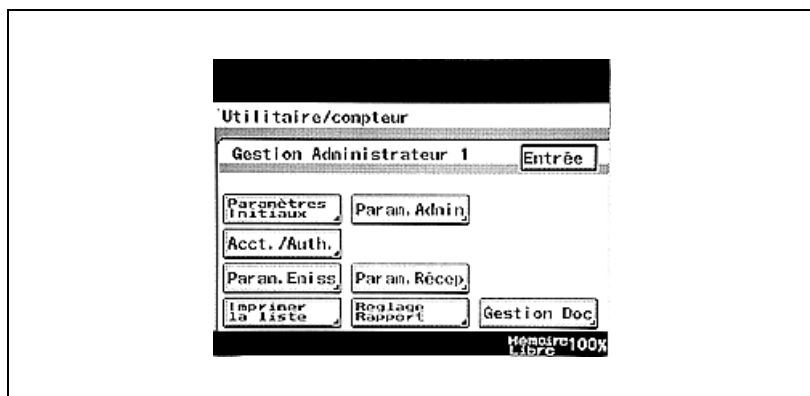


- 3 Appuyez sur [Menu Communication].

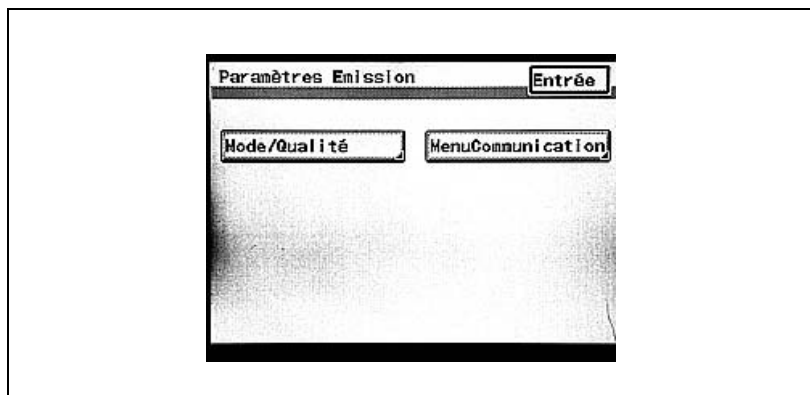


- 4 Sélectionnez un réglage, et appuyez sur [Entrée].
- Sur l'écran Information Heure TX, sélectionnez la position d'impression de l'identifiant.

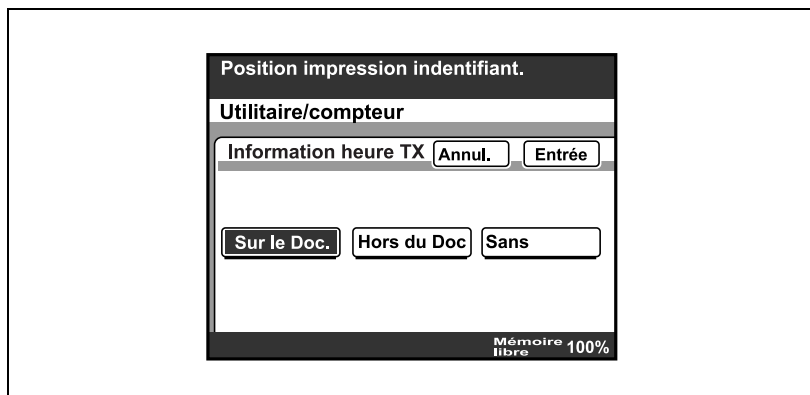

- Sur l'écran Identification émetteur, sélectionnez l'identifiant à imprimer.

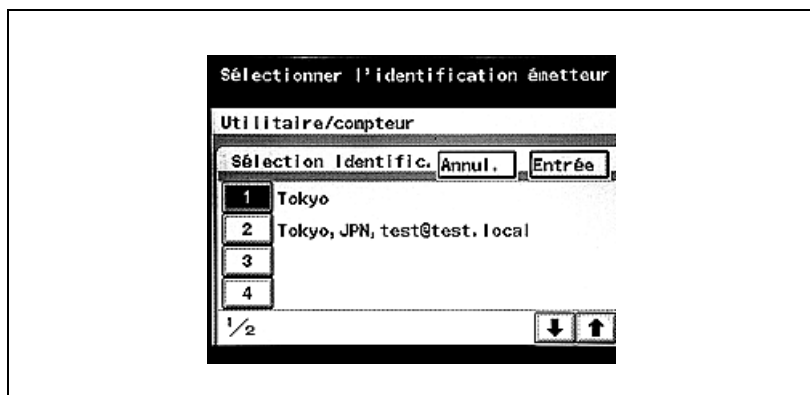


- Sur l'écran Rotation / Emission, activez ou désactivez la rotation avant l'émission.

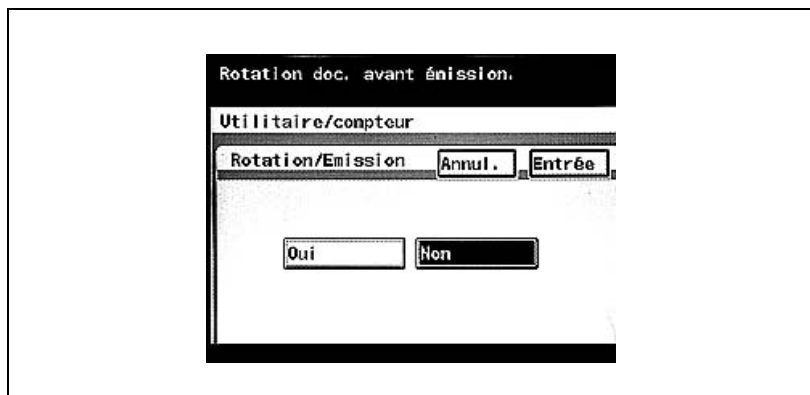

- Sur l'écran Emission R/V, activez ou désactivez l'émission Recto-verso. Si vous sélectionnez "Oui", spécifiez aussi la marge originale.



- 5 Appuyez sur [Entrée].

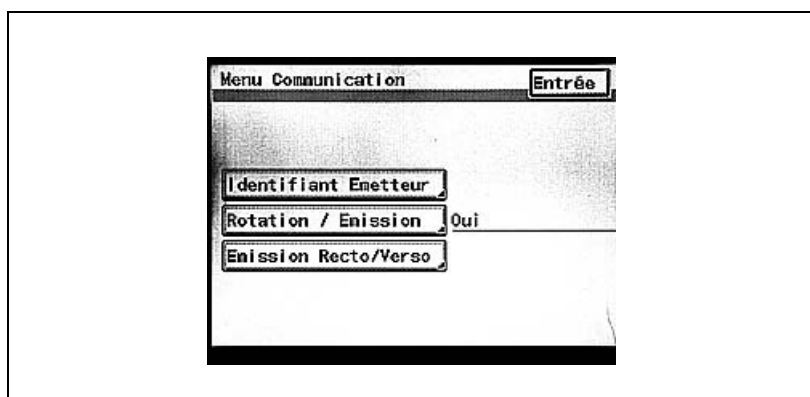

- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

10.4 Spécifier la période d'impression des documents reçus (Paramètres Réception)

Si ce mode a été réglé sur Off (réglage où les télécopies ne sont pas imprimées à réception), vous pouvez préciser l'heure et le jour de la semaine où un fax Internet antérieurement reçu sera imprimé.

Le contrôle de l'heure d'impression permet de recevoir en toute sécurité des fax en pleine nuit et d'en différer l'impression.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Rubrique	Description
Memory Lock On/Off (Heure verrouillage réception mémoire)	Indiquez si les télécopies reçues par Internet seront imprimées à l'heure spécifiée ou seront imprimées immédiatement. Sélectionnez ce réglage pour conserver toutes les télécopies reçues par Internet pendant les plages horaires et les jours spécifiés et pour les imprimer toutes ensemble par la suite. Spécifiez les jours de la semaine, l'heure de début et l'heure de fin.
Memory Lock Password	Spécifiez le mot de passe à quatre chiffres pour imprimer en dehors de la plage horaire spécifiée, les télécopies reçues par Internet.




Détails


Pour plus de détails sur l'introduction d'un mot de passe pour imprimer les télécopies reçues par Internet, voir "Impression manuelle" à la page 10-21.

Memory Lock On/Off


- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Param. Récep].

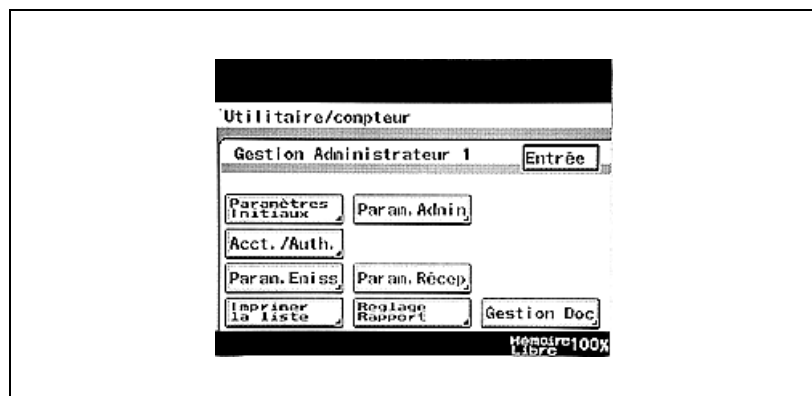

- 3 Appuyez sur [Définir Authentific.].

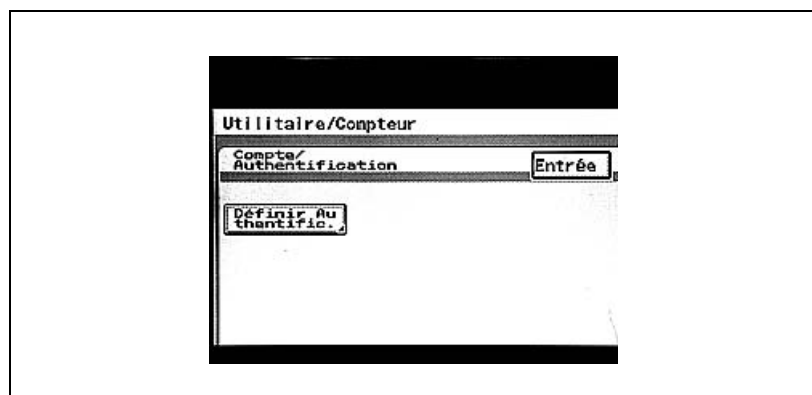

- 4 Appuyez sur [Memory Lock On/Off].

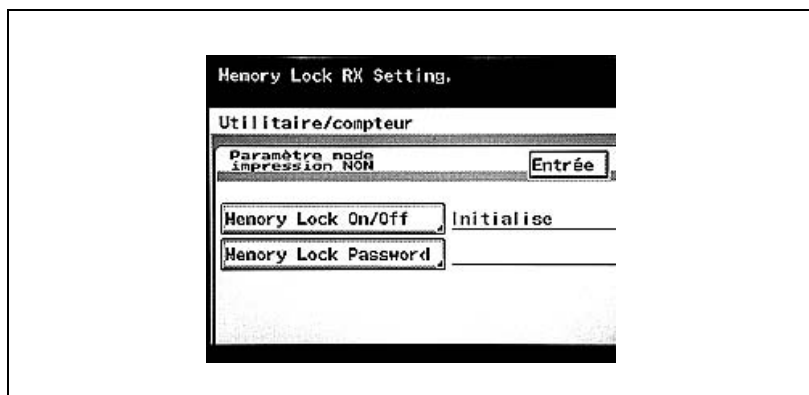


- 5 Spécifiez les paramètres, et appuyez sur [Entrée].
- Si aucun réglage n'est nécessaire, appuyez sur [Off].




- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Pour spécifier le paramètre Memory Lock Password


- 1 Connectez-vous en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Param. Récep].

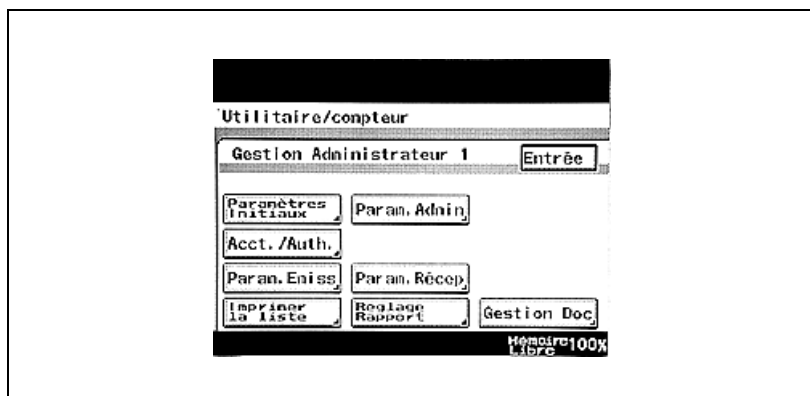

- 3 Appuyez sur [Définir Authentific.].

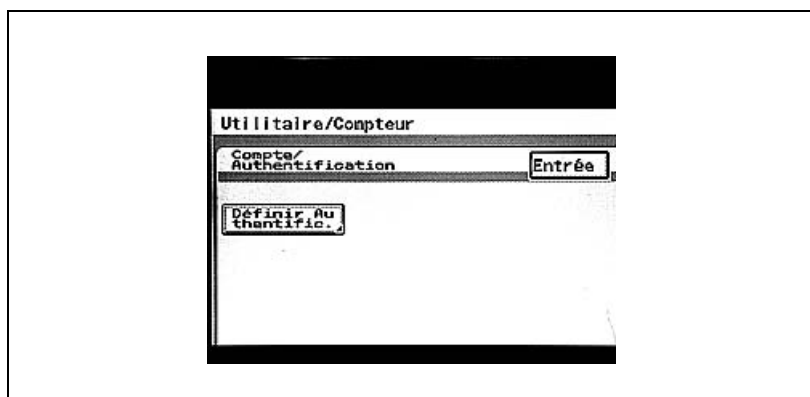

- 4 Appuyez sur [Memory Lock Password].

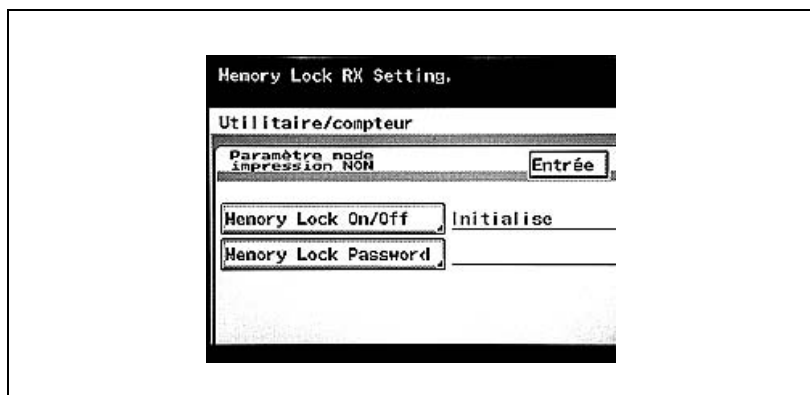

- 5 Appuyez sur [Nouv. Mot de passe], tapez le mot de passe, et appuyez sur [Entrée].
- Sur le clavier, tapez un code à quatre chiffres.
 - Pour effacer la saisie, appuyez sur la touche [C] (correction).



- 6 Appuyez sur [Confirmation nouv. Mot de passe], tapez une fois encore le mot de passe, et appuyez sur [Entrée].




- 7 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Impression manuelle

La procédure suivante vous permet d'imprimer en dehors des périodes programmées à cet effet.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2 Appuyez sur [Mode Utilisateur].
- 3 Appuyez sur [Gestion Impression].

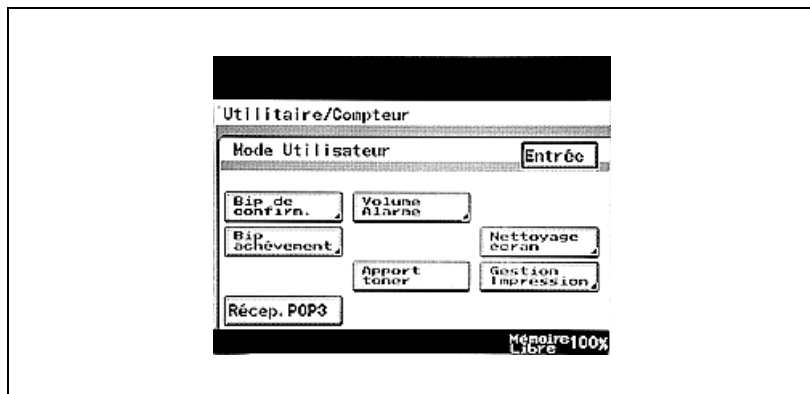

- 4 Si le paramètre Memory Lock Password a été spécifié, entrez le mot de passe sur le clavier, et appuyez sur [Entrée].



- 5 Sélectionnez [Déverrouill], et appuyez sur [Entrée].
- Pour interrompre une opération d'impression en cours, appuyez sur [Verrouillé], et appuyez sur [Entrée].
 - Pour relancer une tâche d'impression interrompue, appuyez sur [Imp. Temp.].



- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

10.5 Spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission


Vous pouvez spécifier les conditions d'impression du rapport d'émission et du rapport d'activité.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Rapport Emission	Indiquez si vous voulez imprimer le rapport des émissions vers des destinations uniques ou le rapport des émissions vers des destinations multiples. Oui : Impression du rapport quels que soient les résultats de l'émission. Sur échec : Impression seulement si l'envoi n'est pas possible. Non : Pas d'impression quels que soient les résultats de l'émission.
Rapport d'activité	Indiquez si vous désirez que le rapport d'activité (transmission) soit automatiquement imprimé toutes les 50 transmissions.

Spécifier les paramètres du Rapport Emission

- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Réglage Rapport].

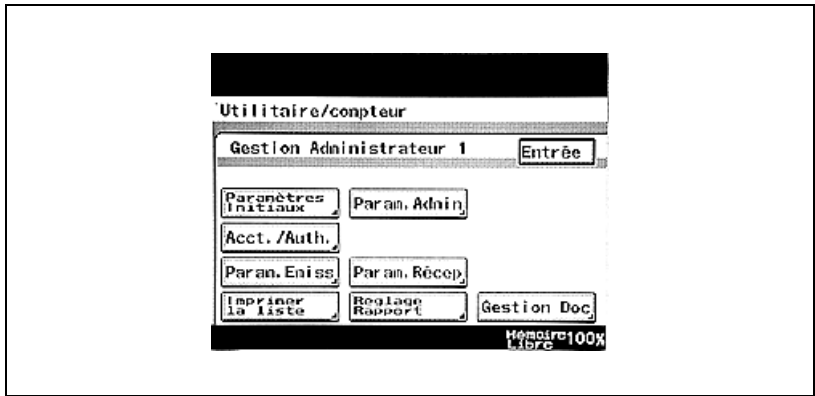

- 3 Appuyez sur [Rapport Emission].

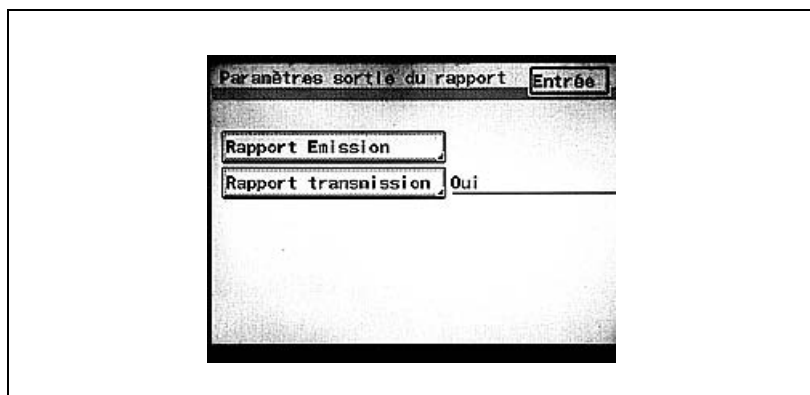


- 4 Spécifiez les paramètres, et appuyez sur [Entrée].




- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Spécifier les paramètres du Rapport d'activité

- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Réglage Rapport].

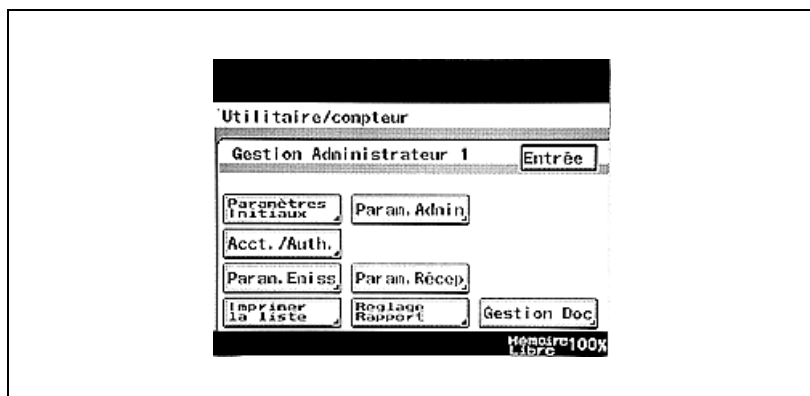

- 3 Appuyez sur [Rapport transmission].

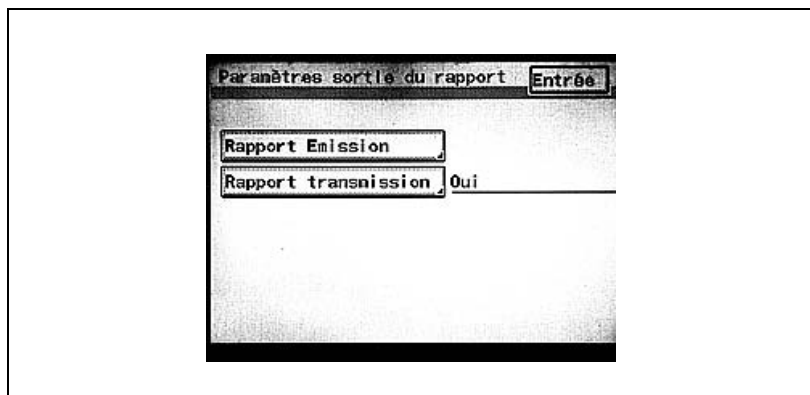

- 4 Spécifiez les paramètres, et appuyez sur [Entrée].



- 5 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

10.6 Faire suivre un document vers une destination spécifiée (Emission Relais)

Afin de contrôler les documents envoyés depuis cette machine, vous pouvez choisir de faire suivre à une destination spécifiée par l'Administrateur, un document émis.




Détails

Sélectionnez au moyen d'un bouton 1-Touche, la destination de réacheminement. Assurez-vous d'avoir préalablement enregistré la destination sous un bouton 1-Touche.


On ne peut pas faire suivre à l'Administrateur un document qui a déjà été envoyé et réacheminé.

Spécifier la destination du réacheminement


- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Gestion Doc].

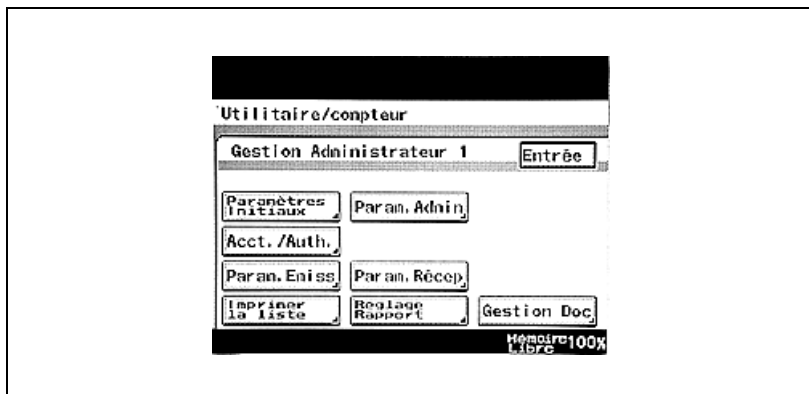


- 3 Appuyez sur [Document TX].

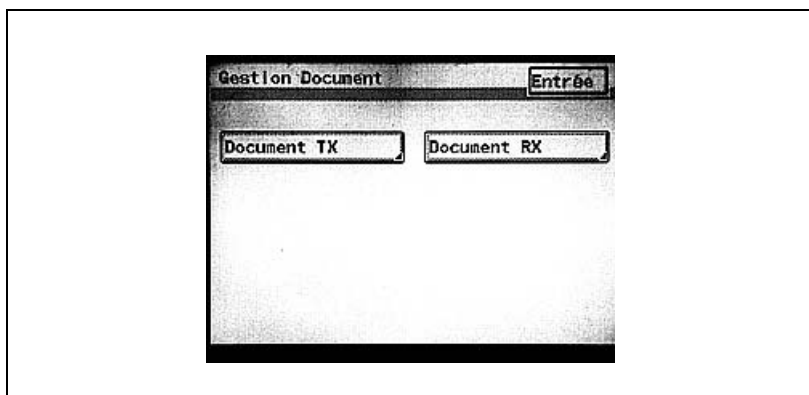

- 4 Appuyez sur [Emission Relais].

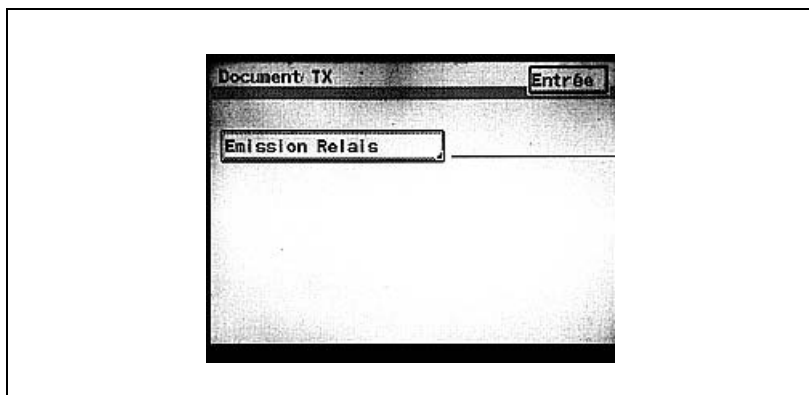

- 5 Spécifiez la destination où faire suivre, et appuyez sur [Entrée].
- Pour spécifier la destination de réacheminement au moyen d'un bouton 1-Touche, appuyez sur [1-Touche], spécifiez la destination, et appuyez sur [Entrée].
 - Pour rechercher un bouton 1-Touche, appuyez sur [Recherche], spécifiez la destination, et appuyez sur [Entrée].
 - Vous pouvez sélectionner une adresse comme destination où faire suivre.

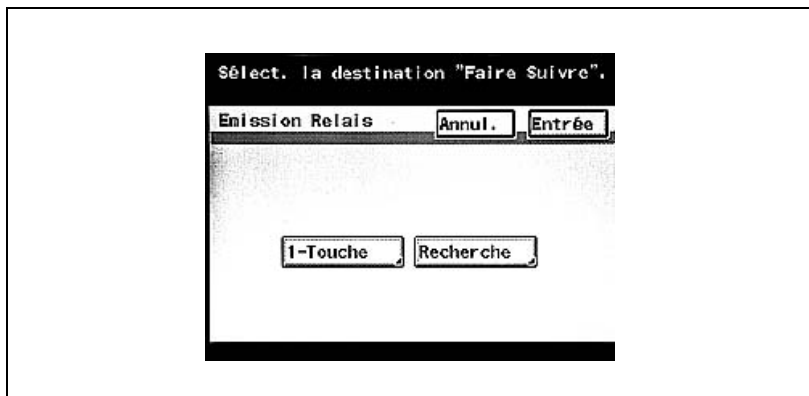

- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

10.7 Spécifier la méthode de traitement des documents reçus (Gestion Doc)

Vous pouvez spécifier la méthode de traitement des documents reçus sur un réseau.

Spécifier le traitement des documents reçus sur un port


Cette machine permet d'indiquer l'opération à appliquer (Impression, Faire suivre) aux documents reçus sur un port.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Gestion Doc	Indiquez s'il faut traiter les documents reçus sur une ligne sélectionnée. NON : Les documents reçus ne sont pas traités. OUI : Permet de spécifier la destination d'enregistrement et la destination de réacheminement des documents reçus.
Param. Réception Doc.	Si vous avez sélectionné "OUI" sur l'écran Gestion Document, sélectionnez la méthode de traitement des documents reçus. Imp : Pour imprimer le document. FaireSuivre : Pour réacheminer les données vers la destination spécifiée. Imp.&FaireSuivre : Pour imprimer le document et en même temps en envoyer les données à la destination spécifiée.
Faire Suivre	A spécifier si "FaireSuivre" est sélectionné dans l'écran Traitement Doc. reçus.

Pour spécifier la méthode de traitement des documents reçus


- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Gestion Doc].

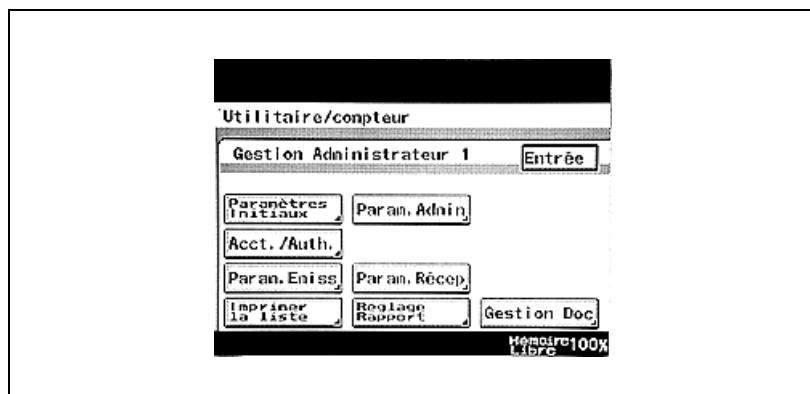


- 3 Appuyez sur [Document RX].

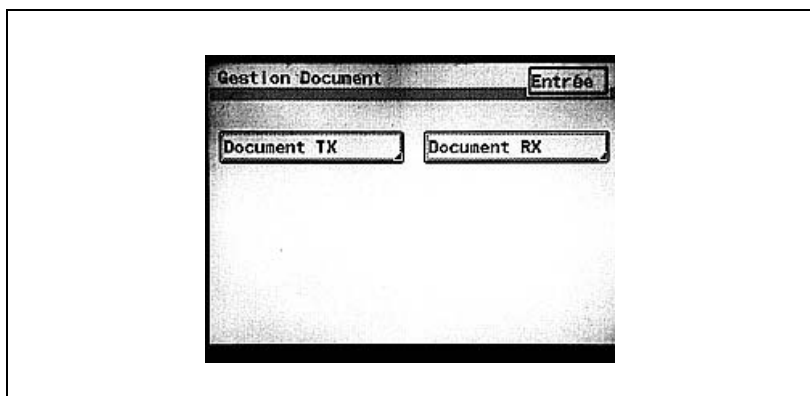


- 4 Appuyez sur [Port].

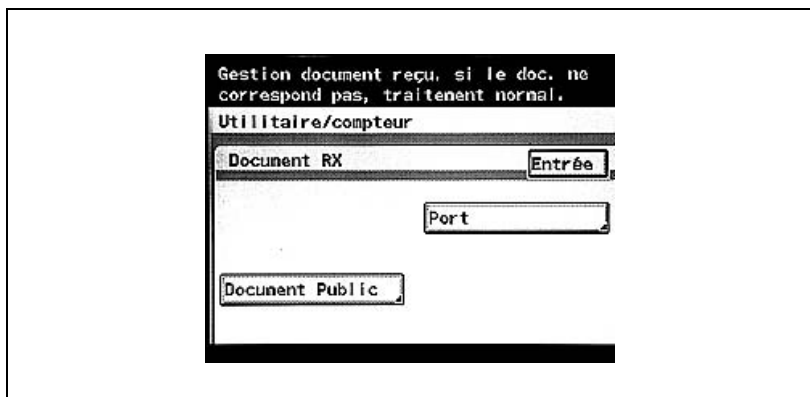

- 5 Appuyez sur [Réseau].

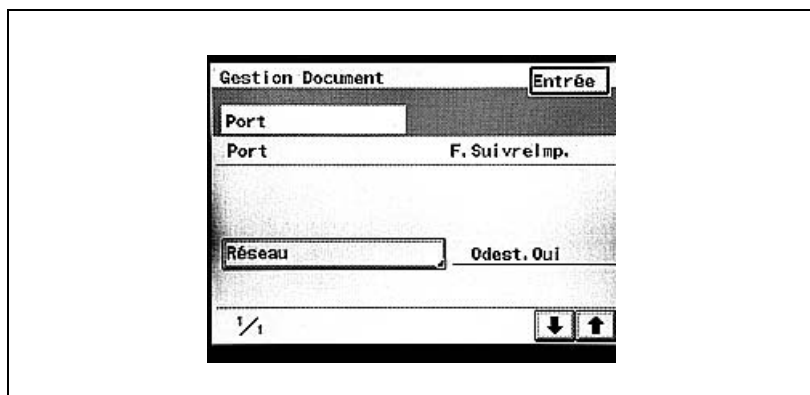


- 6 Indiquez si vous voulez activer la gestion des documents.
- Si vous avez sélectionné "OUI" sur l'écran Gestion Document, indiquez la méthode de traitement des documents reçus.

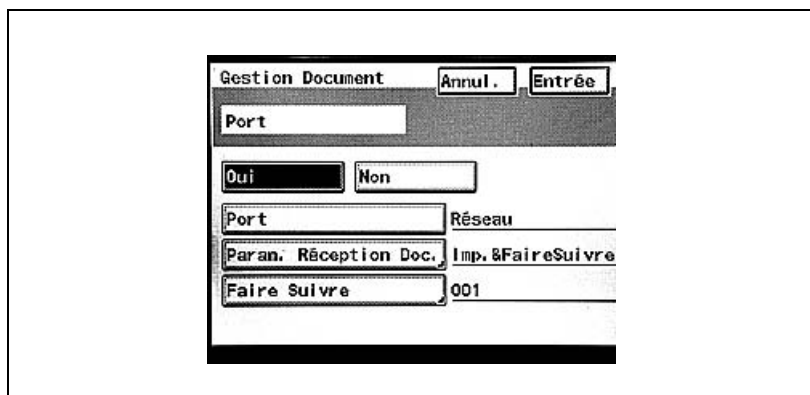

- 7 Spécifiez la méthode de traitement des documents reçus.
- Appuyez sur [Param. Réception Doc], sélectionnez la méthode de traitement, et appuyez sur [Entrée].



- 8 Spécifiez la destination de réacheminement si "Faire suivre" est sélectionné sur l'écran Traitement Doc. reçus.
- Pour ajouter une nouvelle destination de réacheminement, appuyez sur [Destination suivante].
 - Pour voir le détail des destinations de réacheminement, appuyez sur [Faire Suivre], et appuyez sur [Détail].
 - Pour supprimer une destination de réacheminement, appuyez sur [Faire Suivre], et appuyez sur [Supprimer].

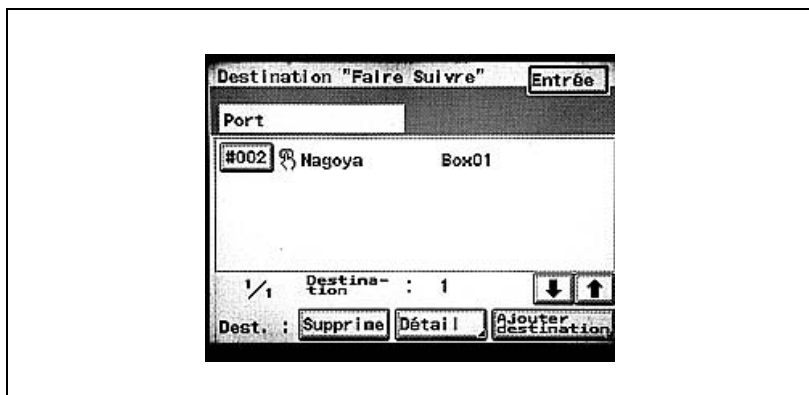

- 9 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

Spécifier le traitement des documents reçus sur un port


Vous pouvez spécifier la méthode de traitement des documents reçus sur d'autres lignes qu'un port.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants.


Rubrique	Description
Traitement Doc. reçus	Si "Conditions de distribution" est réglé sur "Spécifier", sélectionnez la méthode de traitement à appliquer au document reçu. Imp : Pour imprimer le document. FaireSuivre : Pour réacheminer les données vers la destination spécifiée. Imp.&FaireSuivre : Pour imprimer le document et en même temps en envoyer les données à la destination spécifiée. RX mémoire obligatoire : Pour assurer une réception forcée en mémoire.
Destination pour faire suivre	Spécifiez la destination de réacheminement si "Faire suivre" est sélectionné sur l'écran Traitement Doc. reçus. Appuyez sur [Destination suivante], appuyez sur le bouton de l'adresse du destinataire, puis sur [Entrée].

Pour spécifier le traitement des documents reçus


- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 1].
- 2 Appuyez sur [Gestion Doc].

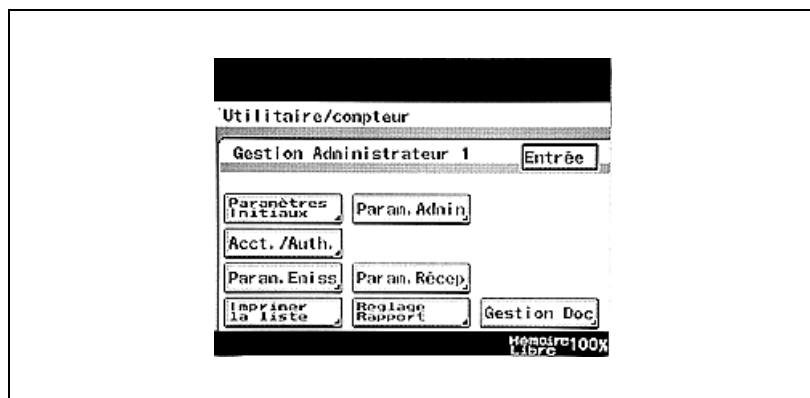

- 3 Appuyez sur [Document RX].

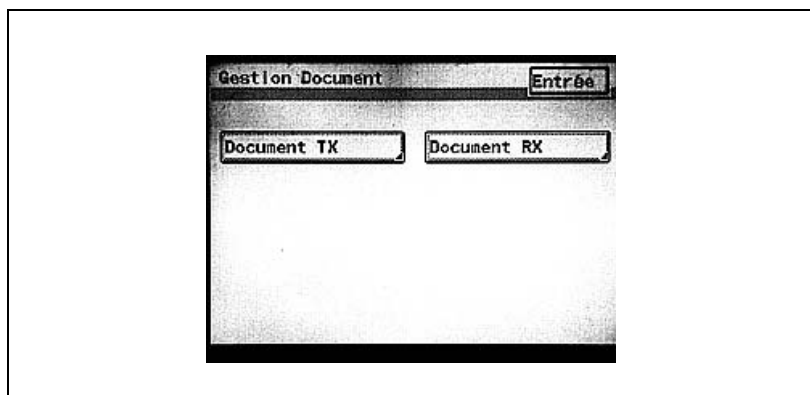

- 4 Appuyez sur [Document public].

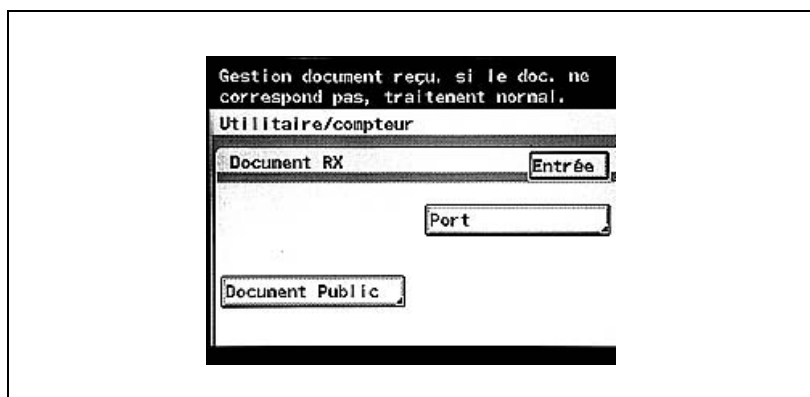


5 Spécifiez la méthode de traitement des documents reçus.

- Appuyez sur [Param. Réception Doc], sélectionnez la méthode de traitement, et appuyez sur [Entrée].



6 A spécifier si "FaireSuivre" est sélectionné dans l'écran Traitement Doc. reçus.

- Pour ajouter une nouvelle destination de réacheminement, appuyez sur [Destination suivante].
- Pour voir le détail des destinations de réacheminement, appuyez sur [Faire Suivre], et appuyez sur [Détail].
- Pour supprimer une destination de réacheminement, appuyez sur [Faire Suivre], et appuyez sur [Supprimer].

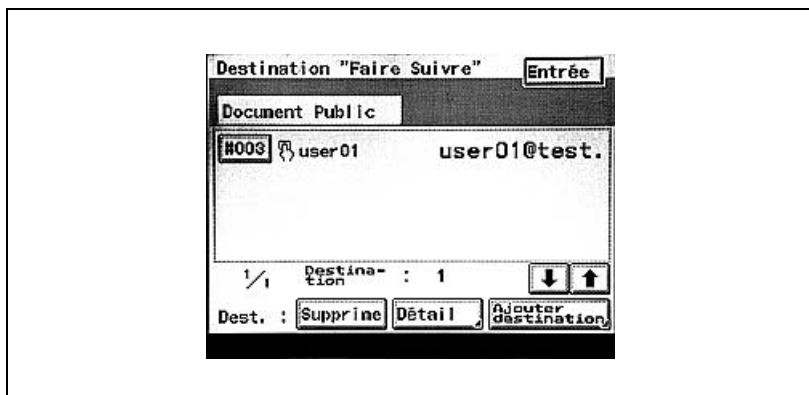

7 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.

10.8 Spécifier les paramètres de commutation logicielle (fonctions machine)

Vous pouvez changer les paramètres d'usine pour les adapter à vos besoins en agissant sur les valeurs Mode, Bit et HEXA de chaque fonction de la machine au moyen des paramètres de commutation logicielle.



...

Rappel

Ne changez aucun mode ou aucun bit qui n'est pas indiqué dans ce manuel.

Paramètres de commutation logicielle

Rubrique	Description
Sélection Mode	Les paramètres à spécifier sont représentés par un nombre à trois chiffres. Entrez la valeur au clavier.
Sélection Bit	L'état d'un mode est exprimé par un nombre à huit chiffres. En choisissant un nombre de base binaire (1 ou 0) pour chacun des bits 0 à 7, vous pouvez spécifier un réglage pour chaque paramètre.
Sélection HEXA	Les réglages de chaque mode sont exprimés par des nombres hexadécimaux (combinaisons de 0 à 9 et A à F). La sélection des bits "00110000" est égale à la sélection HEXA "30". Spécifiez les paramètres de mode par la sélection bit ou la sélection hexadécimale.


Le tableau ci-dessous donne des exemples de réglages par sélection bit (base binaire) et sélection HEXA (base hexadécimale).

Nombre décimal	Sélection Bit (base binaire)	Sélection HEXA (base hexadécimale)
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
9	0000 1001	09
10	0000 1010	0A


Nombre décimal	Sélection Bit (base binaire)	Sélection HEXA (base hexadécimale)
11	0000 1011	0B
12	0000 1100	0C
13	0000 1101	0D
14	0000 1110	0E
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
17	0001 0001	11
18	0001 0010	12
19	0001 0011	13
20	0001 0100	14
.	.	.
.	.	.
.	.	.
252	1111 1100	FC
253	1111 1101	FD
254	1111 1110	FE
255	1111 1111	FF

Pour spécifier un paramètre de commutation logicielle


- 1** Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 2].
- 2** Appuyez sur [Software SW].

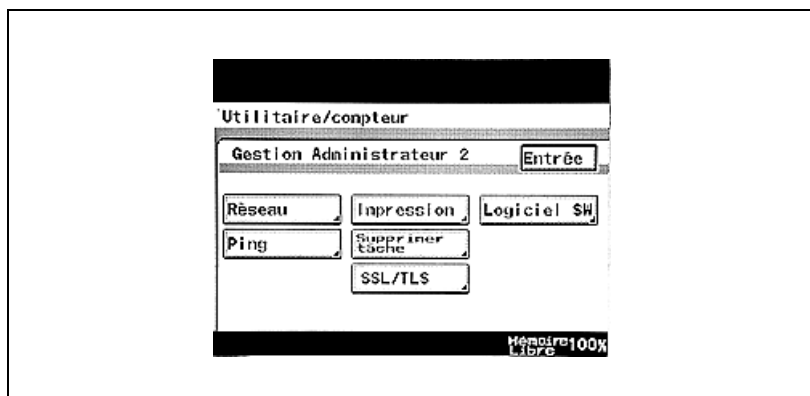


- 3** Appuyez sur [Sélection Mode], et tapez le nombre du mode sur le clavier.

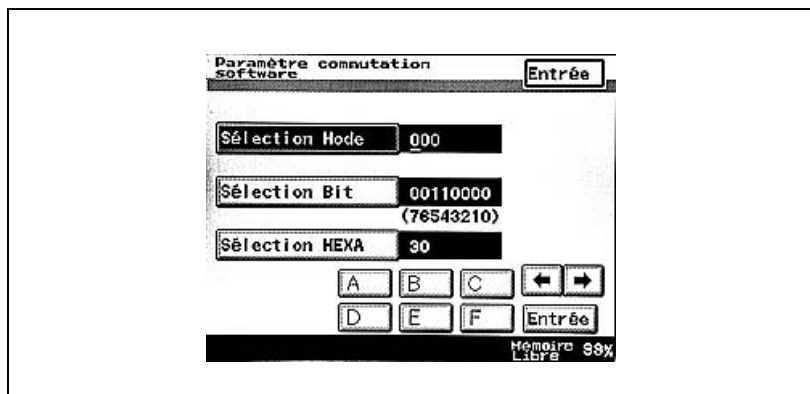

- 4 Spécifiez le paramètre par une sélection bit ou une sélection HEXA.
- Pour une spécification des valeurs en base binaire, appuyez sur [Sélection Bit], puis sur [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur sur le bit à changer, tapez la valeur sur le clavier, et appuyez sur [Entrée].

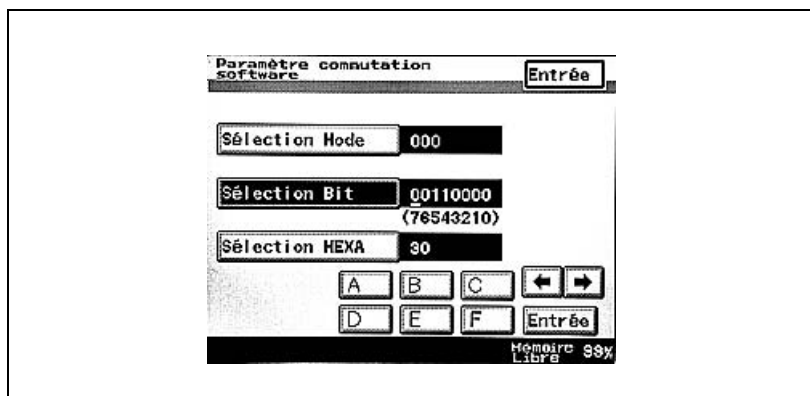

- Pour une spécification des valeurs en base hexadécimale, appuyez sur [Sélection HEXA], spécifiez la valeur sur le clavier et en utilisant aussi les lettres [A]—[F], et appuyez sur [Entrée].

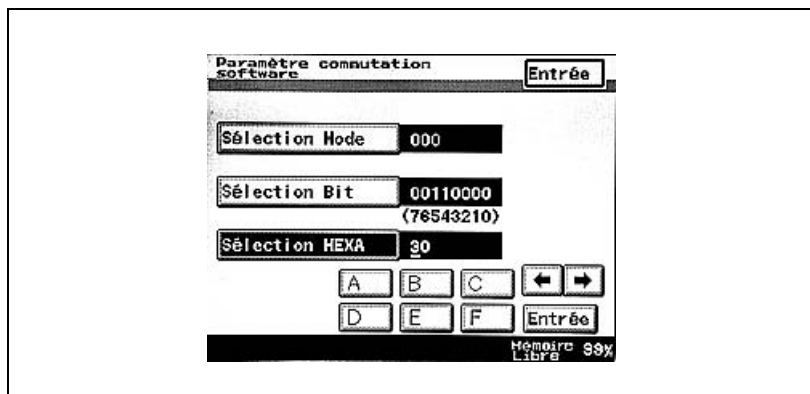

- 5 Pour changer les réglages des autres modes, répétez les étapes 3 et 4.
- 6 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.
- 7 Éteignez puis rallumez la machine.

**Rappel**

Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si ce délai n'est pas respecté, il se peut que la nouvelle configuration ne soit pas correctement appliquée.

Spécifier les paramètres de réacheminement Administrateur (mode 198)

Vous pouvez indiquer si un document reçu doit être réacheminé vers une destination spécifiée par l'Administrateur.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	1101 0000 (HEXA : D0)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7	Indique si un document reçu doit être réacheminé vers une destination spécifiée par l'Administrateur.	0	Pas de réacheminement	page 10-27
		1	Réacheminement	
6	Indique si l'Emission Relais doit être activée en lecture. (*)	0	Pas de réacheminement	
		1	Réacheminement	
5, 4	Indique les conditions d'impression des rapports Emission pour l'Emission Relais. (*)	00	Pas de sortie	
		01	Sur échec	
		10	Toujours imprimer	
		11	*Ne spécifiez pas ces réglages.	
3,2,1,0	-----	0000	* Ne changez pas ces bits.	-----

(*) Le bit 7 du mode 198 est activé seulement quand on spécifie "1 (émission)".

Spécifier les paramètres Internet Fax (mode 350)

Vous pouvez spécifier les possibilités Fax Internet de la machine de destination ainsi que la configuration POP3.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	1010 1000 (HEXA : A8)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7	-----	1	* Ne changez pas ce bit.	-----
6	Indique s'il faut initier une confirmation (POP3) avant arrivée au SMTP.	0	Arrivée non confirmée	-----
		1	Arrivée confirmée	
5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	101000	* Ne changez pas ces bits.	-----

Spécifier l'insertion de l'identifiant lors de l'envoi de télécopies ou du réacheminement des documents reçus (mode 352)

Vous pouvez spécifier la manière dont les informations d'identification seront jointes aux fax émis ou aux documents reçus à réacheminer.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	1101 0000 (HEXA : D0)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Table des matières	Statut	Description	Voir
7	-----	1	*Ne changez pas ce bit.	-----
6	Indique comment les informations d'identification sont insérées sur les télécopies directes.	0	Hors du document	-----
		1	Sur le document	
5	Indique si les informations d'identification sont ajoutées aux documents reçus et à réacheminer.	0	Pas d'insertion	page 10-4
		1	Insertion	
4	Indique comment les informations d'identification sont ajoutées aux documents reçus et à réacheminer.	0	Hors du texte	
		1	Dans le texte	
3,2,1,0	-----	0000	* Ne changez pas ces bits.	-----

Spécifier les paramètres de délai Emission SMTP (mode 356)

Vous pouvez spécifier le délai de connexion au serveur SMTP lors de l'envoi de messages E-mail.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0100 0000 (HEXA : 40)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7, 6, 5, 4	Indique le délai de connexion au serveur SMTP lors de l'envoi de messages E-mail.(*)	0001	30 secondes	-----
		0010	60 secondes	
		0011	90 secondes	
		0100	120 secondes	
		0101	150 secondes	
		0110	180 secondes	
		0111	210 secondes	
		1000	240 secondes	
		1001	270 secondes	
		1010	300 secondes	
		Autres	* Ne spécifiez aucun autre réglage que ceux figurant ci-dessus.	
3, 2, 1, 0	-----	0000	* Ne changez pas ces bits.	-----

(*)Lorsque ces réglages sont modifiés, il faut redémarrer la machine.



Rappel

Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si ce délai n'est pas respecté, il se peut que la nouvelle configuration ne soit pas correctement appliquée.

Spécifier les paramètres de délai Réception SMTP (mode 357)

Vous pouvez spécifier le délai de connexion au serveur SMTP lors de la réception de messages E-mail.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0100 0000 (HEXA : 40)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7, 6, 5, 4	Indique le délai de connexion au serveur SMTP lors de l'envoi de messages E-mail. (*)	0001	30 secondes	-----
		0010	60 secondes	
		0011	90 secondes	
		0100	120 secondes	
		0101	150 secondes	
		0110	180 secondes	
		0111	210 secondes	
		1000	240 secondes	
		1001	270 secondes	
		1010	300 secondes	
		Autres	* Ne spécifiez aucun autre réglage que ceux figurant ci-dessus.	
3, 2, 1, 0	-----	0000	* Ne changez pas ces bits.	-----

(*) Lorsque ces réglages sont modifiés, il faut redémarrer la machine.



Rappel

Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si ce délai n'est pas respecté, il se peut que la nouvelle configuration ne soit pas correctement appliquée.

Spécifier les paramètres de délai Réception POP3 (mode 358)

Vous pouvez spécifier le délai de connexion au serveur SMTP lors de la réception de messages E-mail.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0010 0000 (HEXA : 20)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7, 6, 5, 4	Indique le délai de connexion au serveur SMTP lors de l'envoi de messages E-mail.(*)	0001	30 secondes	-----
		0010	60 secondes	
		0011	90 secondes	
		0100	120 secondes	
		0101	150 secondes	
		0110	180 secondes	
		0111	210 secondes	
		1000	240 secondes	
		1001	270 secondes	
		1010	300 secondes	
		Autres	* Ne spécifiez aucun autre réglage que ceux figurant ci-dessus.	
3, 2, 1, 0	-----	0000	* Ne changez pas ces bits.	-----

(*) Lorsque ces réglages sont modifiés, il faut redémarrer la machine.



Rappel

Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si ce délai n'est pas respecté, il se peut que la nouvelle configuration ne soit pas correctement appliquée.

Spécifier l'écran par défaut pour l'introduction d'adresses (mode 366)

Spécifiez les réglages concernant l'écran de saisie de l'adresse par défaut pour les opérations Scan vers FTP et Scan vers SMB.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0000 1000 (HEXA : 08)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7	-----	0	*Ne changez pas ce bit.	-----
6	Indique l'écran qui s'affiche par défaut lors de l'enregistrement d'un bouton 1-Touche avec les opérations Scan vers FTP et Scan vers SMB.	0	Priorité à l'introduction de l'adresse IP	-----
		1	Priorité à l'introduction du nom d'hôte	
5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	001000	* Ne changez pas ces bits.	-----

Spécifier le paramètre Dépassement délai de requête DNS (mode 367)

Vous pouvez spécifier le délai de connexion au serveur DNS.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0010 0000 (HEXA : 20)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7, 6, 5, 4, 3,	Indique le délai de connexion au serveur DNS.	00001	20 secondes	-----
		00010	40 secondes	
		00011	80 secondes	
		00100	160 secondes	
		10101	320 secondes	
		00110	640 secondes	
		Autres	* Ne spécifiez aucun autre réglage que ceux figurant ci-dessus.	
2, 1, 0	-----	000	* Ne changez pas ces bits.	-----

Spécifier l'intervalle d'émission pour envoi de messages E-mail divisés (mode 372)

Vous pouvez spécifier l'intervalle de transmission lors de l'envoi de messages E-mail divisés.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0000 1111 (HEXA : 0F)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Indique l'intervalle d'émission lors du fractionnement des messages E-mail.*)	00000101	5 secondes	page 3-43
		00001010	10 secondes	
		00001111	15 secondes	
		00011110	30 secondes	
		00111100	60 secondes	
		01011010	90 secondes	
		01111000	120 secondes	
		10010110	150 secondes	
		10110100	180 secondes	
		11010010	210 secondes	
		11110000	240 secondes	
		00000000	*Ne spécifiez pas cet état.	

(*) La plage de sélection possible va de "0000 0001 (HEXA : 01) 1 seconde" à "1111 1111 (HEXA : FF) 255 secondes". Pour spécifier la valeur, voir le tableau de sélection HEXA.

Spécifier les paramètres Fax Internet de la fonction Mode intégral (mode 373)

Vous pouvez spécifier les paramètres Fax Internet de la fonction Mode intégral.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0000 1000 (HEXA : 08)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7	Indique s'il faut activer la fonction Mode intégral.	0	Non	page 2-8
		1	Oui	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	0001000	* Ne changez pas ces bits.	-----

Spécifier les fonctions de sécurité E-mail (mode 380)

Vous pouvez spécifier les fonctions de sécurité applicables à l'envoi et la réception de messages E-mail.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0000 0000 (HEXA : 00)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Table des matières	Statut	Description	Voir
7	Indique si la fonction d'authentification de la réception E-mail (authentification APOP) est active.	0	Non	-----
		1	Oui	
6	Indique si la fonction d'authentification de l'émission E-mail (authentification SMTP) est active. (*1)	0	Non	page 3-23 page 3-29
		1	Oui	
5	Indique si la fonction d'authentification de l'émission E-mail (authentification CRAM-MD5) est interdite. (*2)	0	Pas interdit	
		1	Interdit	
4	Indique si la fonction d'authentification de l'émission E-mail (authentification LOGIN) est interdite. (*2)	0	Pas interdit	page 3-23 page 3-29
		1	Interdit	
3	Indique si la fonction d'authentification de l'émission E-mail (authentification PLAIN) est interdite. (*2)	0	Pas interdit	
		1	Interdit	
2	Indique si l'ID & le mot de passe d'authentification SMTP et le Nom Utilisateur & le mot de passe POP3 sont partagés.	0	Partage de l'ID et du mot de passe	
		1	Pas de partage de l'ID et du mot de passe	
1,0	-----	00	*Ne changez pas ces bits.	-----

(*1) La fonction d'authentification SMTP est activée quand toutes les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

- Le bit 6 du mode 380 est réglé sur "1".
- Le Nom utilisateur d'authentification & le mot de passe SMTP et le Nom utilisateur d'authentification & le mot de passe POP3 sont partagés, et le bit 2 du mode 380 est réglé sur "0".
- Le Nom utilisateur d'authentification & le mot de passe SMTP et le Nom utilisateur POP3 & le mot de passe POP3 ne sont pas partagé, et le bit 2 du mode 380 est réglé sur "1", et "le Nom utilisateur AUTH SMTP" et "le mot de passe AUTH SMTP" sont spécifiés sur l'écran Paramètres Réseau.
- Le bit 5, ou 4, ou 3, du mode 380 est réglé sur "0".

(*2) Quand toutes les fonctions sont activées (bits 5, 4, et 3 sont réglés sur "0"), la priorité s'applique selon la séquence suivante : "Authentication CRAM-MD5 (bit 5)", "Authentication LOGIN (bit 4)", et "Authentication PLAIN (bit 3)".

Spécifier le format d'exportation des fichiers (mode 470)

Vous pouvez spécifier le format de fichier et la valeur par défaut pour l'exportation des informations enregistrées sous un bouton de numérotation 1-Touche.

Réglages d'usine

Bit	7654 3210
Réglage	0000 0000 (HEXA : 00)

Spécifier les réglages

Les cases grisées représentent les réglages d'usine. Les numéros de page, à droite, renvoient aux descriptions des fonctions correspondantes.

Bit	Description	Réglage	Description	Page de référence
7	Format d'exportation de fichier	0	Format TXT	page 9-42
		1	Format CSV	
6	Valeur par défaut du type de fichier d'exportation	0	Mode 1	
		1	Mode 2	
5,4,3,2,1,0	-----	000000	* Ne changez pas ces bits.	-----


10.9 Spécifier la configuration SSL/TLS

Vous devez préciser ici les paramètres SSL/TLS. Lorsque la fonction SSL/TLS est activée, la communication entre la machine et le PC client est cryptée afin d'éviter que certaines informations, les mots de passe par exemple, ne puissent être divulguées.

Les certificats SSL/TLS peuvent être obtenus dans PageScope Web Connection. Pour plus de détails, voir "SSL/TLS (mode Administrateur)" à la page 9-80.

Pour spécifier la configuration SSL/TLS

- 1 Passez en mode Administrateur, et appuyez sur [Admin. 2].
- 2 Appuyez sur [SSL/TLS].

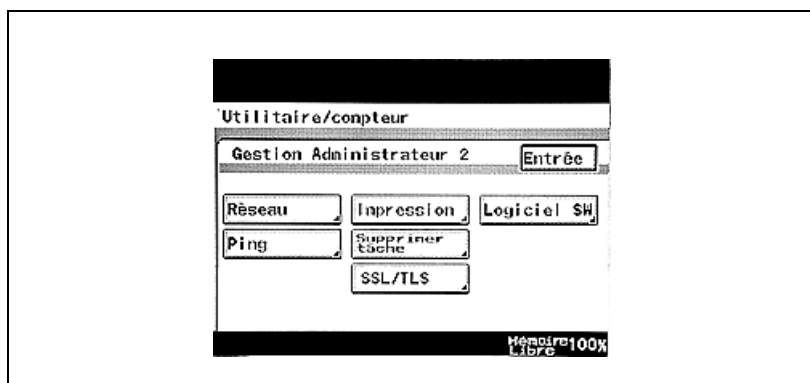

- 3 Indiquez si le SSL/TLS doit être utilisé, et appuyez sur [Entrée].



- 4 Appuyez sur [Entrée] jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche.



Rapports et listes

11 Rapports et listes

11.1 Vérification des conditions d'émission (Rapport TX)

Le rapport d'émission (Rapport TX) indique le numéro du document, la date et l'heure de début et de fin de l'émission, la durée de celle-ci, la destination, le mode, le nombre de pages envoyées, les résultats de l'émission et le volume de l'émission. Le réglage d'usine est tel que la machine imprimera automatiquement un rapport toutes les 50 émissions. La méthode permettant d'imprimer manuellement un rapport est indiquée ci-dessous.



Détails


Pour changer les paramètres relatifs au rapport, voir le manuel d'utilisation [Opérations Copie].

Pour imprimer un rapport d'émission


- 1** Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2** Appuyez sur [Rapports].



- 3** Appuyez sur [Rapport TX].
Le rapport d'émission est imprimé.

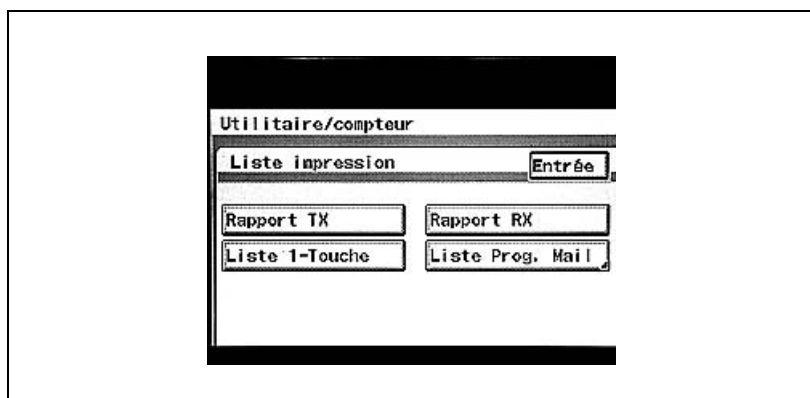

Contenu du rapport

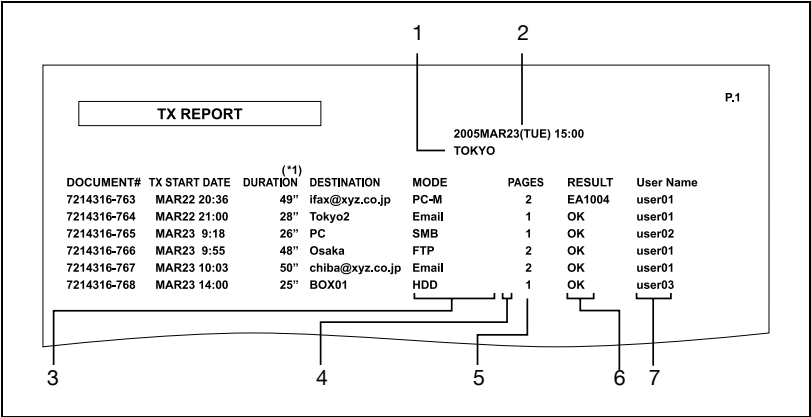

No.	Rubrique	Description
1	Informations d'identification (Identif. EM)	Indique le nom et le numéro de l'identifiant.
2	Date et heure du rapport	Indique la date et l'heure auxquelles le rapport a été imprimé.
3	Mode	Indique le mode d'émission utilisé. Les mentions suivantes peuvent y figurer. PC E-mail : PC-M FTP : FTP SMB : SMB Fax Internet : Email Scan vers disque dur : HDD IP-TX : fax sur adresse IP PC(SCANNER) : Scan vers PC IP-RELAY : Relais IP  ... Remarque "HDD" apparaît si le disque dur, en option, est installé. "IP-TX", "PC(SCANNER)", et "IP-RELAY" apparaissent si l'unité scanner, en option, est installé.
4	Fonction Emission	Affiche le symbole correspondant à la fonction Emission utilisée. I : Connexion individuelle F : Réacheminement S : Emission à une adresse secondaire Néant : Autre émission
5	Pages	Indique le nombre de pages de document qui ont été envoyées.

No.	Rubrique	Description
6	Résultat	Indique le résultat de l'émission. L'un de ces messages peut apparaître. OK : L'émission s'est déroulée avec succès. INTERR : L'émission a été interrompue. F. MEM : La capacité mémoire a été dépassée. NG : L'émission a échoué. PT. DEL : L'émission vers certaines destinations a échoué. F.DATA : Le volume des données a dépassé la limite admissible. IMG NG : La résolution d'émission était incorrecte et l'émission a donc été interrompue. Code d'erreur : Pour plus de détails, voir "Liste des erreurs réseau" à la page 12-4.
7	Nom utilis.	Indique le nom utilisateur ou le nom de groupe qui a été authentifié.

*1 : Quand les messages E-mail sont envoyés en plusieurs parties en raison du réglage Fractionnement, seule la durée d'émission effective s'affiche dans la colonne "Durée". La durée des opérations de fractionnement des messages E-mail n'est pas comprise dans cette valeur.

Quand les messages E-mail sont fractionnés, la durée entre le début et la fin de l'émission et la valeur affichée dans le rapport peut varier.

11.2 Vérification des conditions de réception (Rapport TX)


Le rapport de réception (Rapport TX) indique le numéro du document, la date et l'heure de début et de fin de la réception, la durée de celle-ci, la destination, le mode, le nombre de pages reçues, les résultats de la réception et le volume de la réception.

Imprimer un rapport de réception

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2 Appuyez sur [Rapports].



- 3 Appuyez sur [Rapport RX].
Le rapport de réception s'imprime.

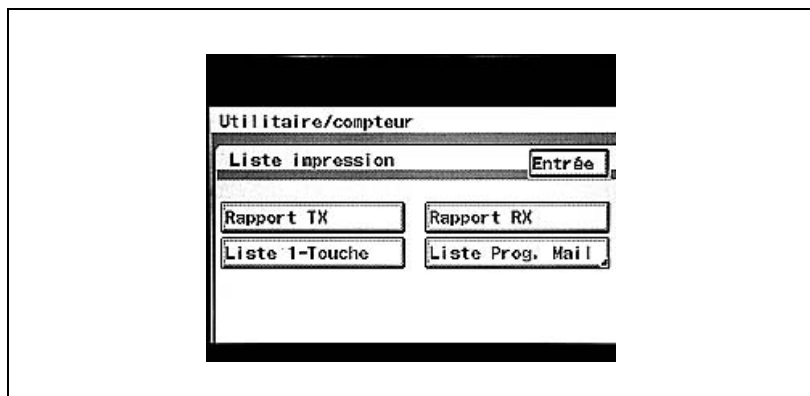

Contenu du rapport

The diagram shows an 'RX REPORT' form with the following fields and callouts:

- 1**: Points to the 'IDENTIF. EM' field (top right).
- 2**: Points to the 'DATE ET HEURE DU RAPPORT' field (top right, below 1).
- 3**: Points to the 'MODE' field (middle left).
- 4**: Points to the 'FONCTIONS DE RÉCEPTION' field (bottom left).
- 5**: Points to the 'PAGES' field (middle right).
- 6**: Points to the 'RÉSULTAT' field (middle right, below 5).
- 7**: Points to the 'NOM UTILIS.' field (bottom right).

The form content is as follows:

RX REPORT P.1

2005MAR29(TUE)16:09
TOKYO

DOCUMENT#	RX START DATE	DURAION	DESTINATION	MODE	PAGES	RESULT	User Name
3714316-753	MAR22 20:32	49"	ibarakl@xyz.co.jp	Email	2	OK	
3502268-511	MAR22 21:00	28"	kikaku@xyz.co.jp	Email	1	OK	user01
3714316-753	MAR23 9:18	26"	192.168.1.30	IP-RX	1	OK	
3714316-756	MAR23 9:55	48"	192.168.1.40	IP-RX	2	OK	
6080361-236	MAR23 10:03	50"	eigyoy@xyz.co.jp	Email	2	OK	
5114316-768	MAR23 14:00	25"	chiba@xyz.co.jp	Email	1	OK	

No.	Rubrique	Description
1	Identif. EM	Indique le nom et l'adresse de l'identifiant.
2	Date et heure du rapport	Indique la date et l'heure auxquelles le rapport a été imprimé.
3	Mode	Indique le mode d'émission utilisé. Les mentions suivantes peuvent y figurer. Fax Internet : Email IP-RX : fax sur adresse IP ... Remarque "IP-RX" apparaît si l'unité scanner, en option, est installée.
4	Fonctions de réception	Affiche le symbole correspondant à la fonction Emission utilisée. I : Connexion individuelle F : Réacheminement Néant : Autre émission
5	Pages	Affiche le nombre de pages imprimées.
6	Résultat	Indique le résultat de l'émission. L'un de ces messages peut apparaître. OK : L'émission s'est déroulée avec succès. INTERR : L'émission a été interrompue. F. MEM : La capacité mémoire a été dépassée. NG : L'émission a échoué. IMG NG : La résolution d'émission était incorrecte et l'émission a donc été interrompue. B.PRT : le document est en cours d'impression. Code d'erreur : Pour plus de détails, voir "Liste des erreurs réseau" à la page 12-4.
7	Nom utilis.	Indique le nom utilisateur ou le nom de groupe qui a été authentifié.

11.3 Vérifier les destinations enregistrées sous les boutons 1-Touche (Liste 1-Touche)


Il est possible d'imprimer la liste des destinations enregistrées sous les boutons 1-Touche.

Imprimer la Liste 1-Touche

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2 Appuyez sur [Rapports].



- 3 Appuyez sur [Liste 1-Touche].
La liste 1-Touche s'imprime.

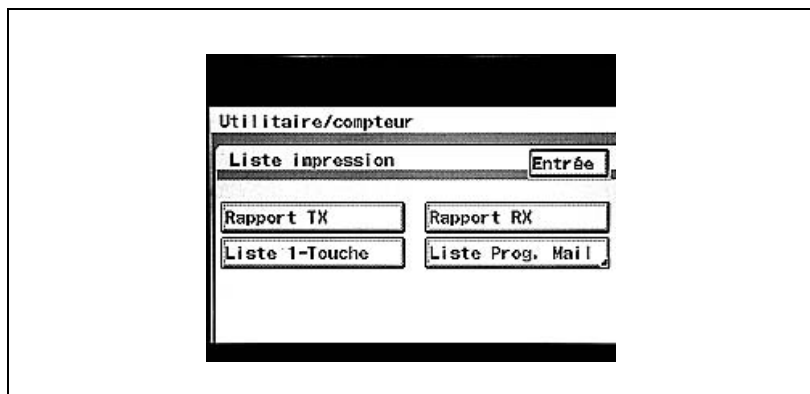

Contenu de la liste

ONE-TOUCH LIST				
(TUE)OCT30200514:15				
Tokyo,JPN				
INDEX	No.	DESTINATION NAME	COM.MODE	DESTINATION INFORMATION
JPN	#000	PC1	FTP	192.168.100.0
JPN	#001	Osaka	InternetFAX	osaka@xyz.co.jp
JPN	#002	Nagoya	InternetFAX	nagoya@xyz.co.jp

No.	Rubrique	Description
1	Informations d'identification (Identif. EM)	Indique le nom et le numéro de l'identifiant.
2	Date et heure du rapport	Indique la date et l'heure auxquelles le rapport a été imprimé.
3	Mode de communication	Indique le mode d'émission enregistré. Les mentions suivantes peuvent y figurer. Fax Internet : Internet FAX PC (E-mail) : PC (E-MAIL) FTP : FTP SMB : SMB HDD : HDD IP-TX : fax sur adresse IP PC(SCANNER) : Scan vers PC IP-RELAY : Relais IP  ... Remarque <i>"HDD" apparaît si le disque dur, en option, est installé.</i> <i>"IP-TX", "PC(SCANNER)", et "IP-RELAY" apparaissent si l'unité scanner, en option, est installé.</i>

11.4 Imprimer la Liste des Programme E-mail


Il est possible d'imprimer la liste des Programmes E-mail enregistrés sous les boutons 1-Touche.

Pour imprimer la liste des Programme E-mail

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2 Appuyez sur [Rapports].



- 3 Appuyez sur [Liste Prog. Mail].
La liste des Programmes E-mail s'imprime.

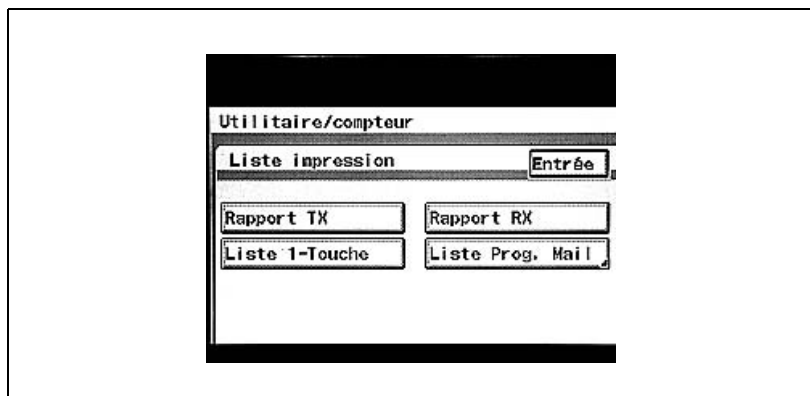

Contenu de la liste


E-MAIL PROGRAM LIST		2005OCT30(TUE)19:07 TOKYO		P.1			
PROGRAM NAME : PG-1							
INDEX : TEST01							
PROGRAM TYPE : TX							
TSI SELECTION: 1(TOKYO)							
SUBJECT : NONE							
REPLY E-MAIL : NONE							
FILE NAME : DOCUMENT1							
IMAGE QUALITY : FINE							
REDUCTION : AUTO ZOOM							
ROTAION TX : ON							
PRIORITY TX : OFF							
PASSWORD TX : OFF							
BATCH TIME : OFF							
DOUBLE-SIDED: OFF							
NOTIFY DST. : NONE							
DENSITY : ☐ ☐ ☐ ☐							
2in1 : OFF							
TIMER SET : OFF							
DEST.INSERT : OFF							
QUICK TX : ON							
BATCH INTERVAL : OFF							
TX STAMP : OFF							
ORIG.SIZE SET : AUTO DETECT							
TX REPORT : DEFAULT							
REMOTE COPY : OFF							
No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME
#000	TOKYO	#001	OSAKA	#002	NAGOYA	#003	FUKUOKA

11.5 Vérification des réglages des fonctions (Liste des réglages)


Il est possible d'imprimer la liste de toutes les fonctions de la machine. Cette possibilité est toutefois réservée à l'Administrateur.

Imprimer la liste des réglages

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur], et passez en mode Administrateur.
- 2 Appuyez sur [Admin. 1].
- 3 Appuyez sur [Imprimer la liste].

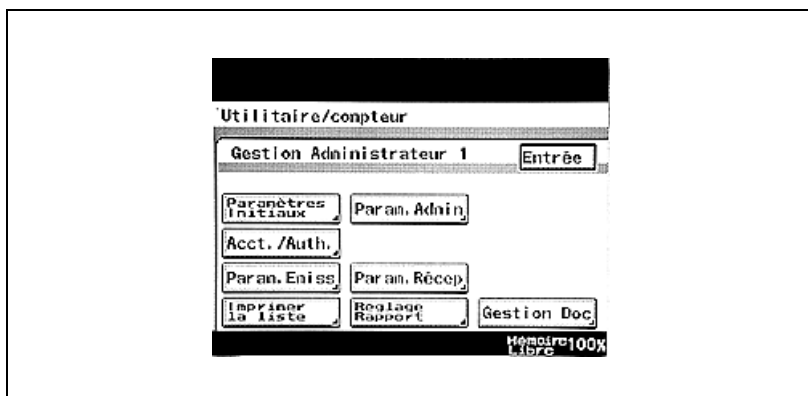

- 4 Appuyez sur [Liste des réglages].
La liste des réglages s'imprime.

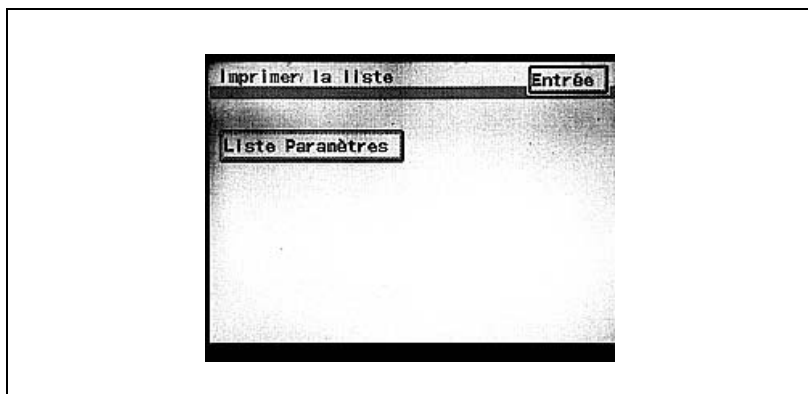

Contenu de la liste

Le mot de passe POP3 et le code réseau Administrateur apparaissent sous la forme "*****".

SETTING LIST		P.1
		2005APR19(TUE)14:08 TOKYO
[USER SETTING]		
<USER CHOICE>		
<1>		
MIXED ORIGINAL DETECTION	:	OFF
<2>		
PRIORITY ORIGINAL --COPY	:	1--1
AUTO PAPER/AUTO ZOOM	:	AUTO PAPER
PRIORITY PAPER	:	1
[SPECIAL PAPER SETTING]		
Tray 1	:	NORMAL
Tray 2	:	NORMAL
Tray 3	:	OPTION
Tray 4	:	OPTION
BYPASS Tray	:	NORMAL
Zoom Ratio for Combine/Bookle	:	ON

A large, bold, black number '12' is centered on a light gray rectangular background.

**Dépannage relatif à la
fonction Lecture
(Numérisation)**

12 Dépannage relatif à la fonction Lecture (Numérisation)

12.1 Si les messages suivants s'affichent

Ecran	Origine	Dépannage
	Echec de la réception POP3.	Vérifiez que le Nom Utilisateur POP3 et le mot de passe sont correctement spécifiés.
Enregistrement dans le réseau. Enregistrement dans le réseau. Autres opérations en attente Attendre un moment.	L'Administrateur est connecté sur un autre ordinateur du réseau.	Attendez que l'Administrateur ait terminé et qu'il se soit déconnecté. Si l'Administrateur ferme le navigateur Web sans se déconnecter, il devra se connecter à nouveau et de déconnecter correctement.

12.2 Liste des erreurs réseau

Lorsqu'une erreur se produit, pendant une émission sur numérisation par exemple, les codes d'erreur apparaissent sur l'écran Liste des tâches et sur un rapport. Si un code d'erreur s'affiche, essayez de résoudre le problème de la manière décrite ci-dessous.

Emission Fax Internet/Scan vers E-mail

Code d'erreur	Origine	Dépannage
E4DXXX	La connexion au serveur de messagerie E-mail n'est pas possible car l'adresse du serveur SMTP n'est pas spécifiée.	Indiquez l'adresse du serveur SMTP. Voir page 3-23.
E5AXXX	L'émission n'est pas possible car la configuration DNS est incorrecte.	Vérifiez les paramètres DNS. Voir page 3-18.
E5DXXX	L'émission n'est pas possible car l'adresse E-mail ou l'adresse E-mail de destination n'est pas spécifiée ou correcte.	Vérifiez les paramètres et l'adresse E-mail de destination. Voir page 3-23.
E6FXXX	Les données sont trop volumineuses pour être envoyées.	Même lorsque la numérisation est achevée, l'émission peut ne pas être possible en fonction du document original. Réglez la qualité sur Fin ou Standard, et réenvoyez les données.
E7XXXX	Echec de l'authentification SMTP.	Vérifiez le compte d'authentification SMTP ainsi que le mot de passe.
EAXXXX	Le câble LAN n'est pas connecté, la communication au serveur SMTP a échoué, ou l'adresse de destination est incorrecte.	Vérifiez que le câble LAN est correctement raccordé, que le serveur SMTP peut communiquer, que les paramètres réseau et de masque sous-réseau sont corrects, et que l'adresse E-mail de destination est correcte. Voir page 3-23.
EAX212	L'authentification SMTP est demandée.	Activez les paramètres d'authentification SMTP. Voir page 3-23.
EABXXX	L'authentification POP3 avant l'authentification SMTP a échoué.	Vérifiez le compte POP3 ainsi que le mot de passe. Voir page 3-29.

Réception Fax Internet

Code d'erreur	Origine	Dépannage
E40XXX	La connexion au serveur E-mail n'est pas possible car l'adresse du serveur POP3 n'est pas spécifiée, ou la connexion au serveur n'est pas possible en raison d'une erreur sur le serveur.	Vérifiez l'adresse du serveur POP3. Vérifiez que le serveur POP3 fonctionne correctement. Voir page 3-29.
E50XXX E51XXX E52XXX	La réception n'est pas possible car le Nom Utilisateur POP3 ou le mot de passe n'est pas spécifié ou correct.	Vérifiez le nom utilisateur et le mot de passe. Voir page 3-29.
E60XXX E61XXX	Des données incompatibles avec la réception POP3 ont été reçues. Il s'agit ou d'un E-mail avec un fichier joint d'un format autre que TIFF-F, ou de texte excédant 1000 caractères par ligne, ou bien de données trop volumineuses, ou encore d'un message E-mail ne contenant aucune donnée.	Vérifiez auprès de l'expéditeur.
E7XXXX	Echec de l'authentification APOP.	Vérifiez le compte POP3 ainsi que le mot de passe. Voir page 3-29.
ECXXXX	Le câble LAN n'est pas connecté, la communication avec le serveur POP3 a échoué, ou le nom utilisateur et le mot de passe ne sont pas enregistrés dans le serveur et diffèrent des paramètres enregistrés sur cette machine.	Vérifiez que le câble LAN est correctement connecté et que les paramètres du serveur POP3 sont corrects. Voir page 3-29.

Scan vers FTP

Code d'erreur	Origine	Dépannage
ED09C6	Le câble LAN n'est pas connecté, ou l'adresse de destination est incorrecte.	Vérifiez que le câble LAN est correctement connecté. Contrôlez aussi que les paramètres concernant l'adresse du serveur FTP, le numéro de port, et le serveur proxy sont correctement spécifiés.
ED09C7	Le nom utilisateur ou le mot de passe est incorrect.	Vérifiez le nom utilisateur et le mot de passe.
ED09C8	Le dossier spécifié n'existe pas.	Vérifiez que le dossier de destination pour l'enregistrement existe bien et contrôlez aussi le nom de dossier.
ED09C9	Le serveur FTP est saturé.	Libérez de l'espace sur le disque du serveur FTP.
ED09CA	Une erreur s'est produite lors du transfert des données.	Vérifiez que le serveur FTP fonctionne correctement, ou bien que le câble LAN n'est pas rompu.
EF09CF	Le protocole est incorrect.	Demandez à l'Administrateur de désactiver les restrictions à l'utilisation du protocole, ou essayez d'autres méthodes d'acheminement.
ED09CC	Si les autres points ci-dessus sont corrects, il s'agit d'un dysfonctionnement du serveur FTP.	Vérifier l'état du serveur FTP.
EF09CD	La mémoire disponible est insuffisante.	Augmentez la mémoire de cette machine.
EF09D0	Des caractères non admis ont été introduits.	Changez le nom de fichier.

Scan vers SMB

Code d'erreur	Origine	Dépannage
ED09C6	Le câble LAN n'est pas connecté, ou l'adresse de destination est incorrecte.	Vérifiez que le câble LAN est correctement connecté. Contrôlez aussi que les paramètres concernant l'adresse de destination et le numéro de port sont correctement spécifiés.
ED09C7	Le nom utilisateur ou le mot de passe est incorrect.	Vérifiez le nom utilisateur et le mot de passe.
ED09C8	Le dossier spécifié n'existe pas.	Vérifiez que le dossier de destination pour l'enregistrement existe bien et contrôlez aussi le nom de dossier.
ED09C9	Le disque est saturé.	Libérez de l'espace sur le disque concerné.
ED09CF	Le protocole est incorrect.	Demandez à l'Administrateur de désactiver les restrictions à l'utilisation du protocole, ou essayez d'autres méthodes d'acheminement.
ED09CC	Dysfonctionnements à l'émission SMB autres que les points ci-dessus	Contrôlez l'état du périphérique de destination.
EF09CD	La mémoire disponible est insuffisante.	Augmentez la mémoire de cette machine.
EF09D0	Des caractères non admis ont été introduits.	Changez le nom de fichier.

12.3 Incidents

Appliquez les procédures ci-dessous pour identifier et résoudre une anomalie.

Emission Fax Internet/Scan vers E-mail

Symptôme	Origine	Dépannage
Emission impossible	La connexion est incorrecte.	Vérifiez le voyant LED du hub (concentrateur) et vérifiez l'état de la connexion.
	Un utilisateur s'est connecté et envoie des E-mails alors que l'adresse E-mail de l'utilisateur n'est pas enregistrée.	Enregistrez l'adresse E-mail de l'utilisateur qui s'est connecté.
	Les paramètres nécessaires à cette machine n'ont pas été enregistrés.	Spécifiez les paramètres réseau nécessaires. Voir page 3-5.
	Le câble LAN est rompu.	Remplacez le câble LAN.
	Autres origines	Vérifiez l'anomalie de communication sous "Type" dans la liste des tâches, et reportez-vous au code d'erreur. Voir page 12-4.
L'émission est possible, mais l'image ne peut sortir sur le terminal et l'ordinateur de destination.	Le terminal de destination n'est pas prévu pour traiter l'image transmise.	Spécifiez les paramètres, tels que le volume, la qualité et la méthode de codage, pris en charge par le terminal de destination, et envoyez les données une nouvelle fois. Voir page 3-43.
	Le document envoyé ne contient pas de texte.	Selon le logiciel de messagerie E-mail, il n'est pas possible de voir les pièces jointes quand elles ne contiennent pas de texte. Spécifiez les paramètres d'insertion de texte dans le document à envoyer, et envoyez le document une nouvelle fois. Voir page 3-43.
L'annulation de l'émission a été spécifiée, mais ne s'est pas appliquée.	L'annulation d'un Fax Internet peut prendre un certain temps.	Attendez que la tâche soit effectivement annulée.

Réception Fax Internet

Symptôme	Origine	Dépannage
Réception impossible	La connexion est incorrecte.	Vérifiez le voyant LED du hub (concentrateur) et vérifiez l'état de la connexion.
	Le paramètre Contrôle Réception Auto n'est pas spécifié.	Spécifiez le délai entre les contrôles automatiques de réception. Voir page 3-34.
	Les paramètres nécessaires à cette machine n'ont pas été enregistrés.	Spécifiez les paramètres réseau nécessaires. Voir page 3-5.
	Le même Nom utilisateur POP3 est déjà utilisé par un autre logiciel E-mail et un autre utilisateur.	N'utilisez pas le même Nom utilisateur POP3 avec un autre logiciel de messagerie E-mail.
	Le câble LAN est rompu.	Remplacez le câble LAN.
Réception possible, impression impossible.	Des données au format incompatible ont été jointes, ou un E-mail sans données a été reçu.	Demandez à l'expéditeur d'envoyer un fichier TIFF-F ou texte.
	Il n'a pas été spécifié que le document reçu devait être imprimé.	Pour imprimer le document reçu, spécifiez le document à imprimer. Voir page 10-15, page 10-30.
	Capacité mémoire dépassée	Imprimez les documents sauvegardés, diminuez la mémoire dédiée à l'utilisation de cette machine, et demandez à l'expéditeur de réenvoyer les données.
	Autres origines	Vérifiez l'anomalie de communication sous "Type" dans la liste des tâches, et reportez-vous au code d'erreur. Voir page 12-4
Des données codées en base binaire ont été reçues (imprimées).	Les données jointes sont d'un autre format que MIME, ou le message E-mail a été reçu via un serveur qui ne prend pas en charge le format MIME.	Quand les données jointes sont d'un format autre que MIME, le code binaire s'imprime sous forme de texte. (Il ne s'agit pas d'une anomalie de la machine.) Demandez à l'expéditeur d'envoyer les données au format MIME.
Le même document est reçu plusieurs fois.	Du fait que le message E-mail est trop volumineux, un déconnexion du serveur par dépassement du délai imparti est intervenue alors que des données étaient en cours de réception.	Depuis un ordinateur, réceptionnez les données comme proxy et supprimez du serveur le message E-mail correspondant. Demandez à l'expéditeur de réduire la taille de l'E-mail et de le réenvoyer.
L'annulation de la réception été spécifiée, mais ne s'est pas appliquée.	L'annulation d'une réception Fax Internet peut prendre un certain temps.	Attendez que la tâche soit effectivement annulée.

Symptôme	Origine	Dépannage
L'icône indiquant l'anomalie d'une réception POP3 reste affichée.	La réception POP3 n'a pas lieu du fait que le délai de Réception Auto ne s'est pas écoulé depuis l'échec de la précédente réception POP3.	Une fois que l'icône indiquant l'anomalie de la réception POP3, elle reste affichée tant que la réception ne s'est pas achevée avec succès. Spécifiez les paramètres de manière à réduire le délai de Réception Auto, et vérifiez si la réception POP3 est possible.

Autres

Symptôme	Origine	Dépannage
La tentative d'acheminement d'un message E-mail se solde par un échec à l'émission.	L'adresse E-mail de l'utilisateur spécifié auquel le message E-mail est destiné, n'est pas enregistré.	Pour envoyer un message E-mail, l'adresse E-mail doit être spécifiée. Enregistrez l'adresse E-mail de l'utilisateur spécifié auquel le message E-mail est destiné.
Le message E-mail est envoyé depuis cette machine, mais n'est pas reçu par la destination où faire suivre.	L'adresse de la destination de réacheminement n'est pas correcte.	Vérifiez l'adresse E-mail dans la destination 1-Touche spécifiée comme destination où faire suivre.
	Autres origines	Il se peut que l'adresse E-mail utilisateur concernant l'E-mail envoyé ait retourné un message d'erreur par E-mail. Vérifiez le contenu du message E-mail message.
"Paramètres Réseau" n'apparaît pas que l'écran Gestion Administrateur.	Anomalie de la machine	Consultez le S.A.V.

13

Annexe

13 Annexe

13.1 Spécifications produit

Caractéristiques Fax Internet

Rubrique	Caractéristiques
Protocole de transmission	Emission E-mail : SMTP (IETF RFC 2821 et RFC 2822), TCP/IP Réception E-mail : POP3 (IETF RFC 1725 et RFC 1939), TCP/IP
Formats des originaux envoyés	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3 
Résolution	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Format des données	Format E-mail : MIME Format Pièce jointe : TIFF-F
Méthode de codage	MH, MR, MMR
Câble compatible	Ethernet LAN (Connexion 100Base-TX, 10BASE-T)

Caractéristiques Scan vers E-mail

Rubrique	Caractéristiques
Protocole de transmission	Emission E-mail : SMTP (IETF RFC 2821 et RFC 2822), TCP/IP
Formats des originaux envoyés	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3 
Résolution	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Format des données	Format E-mail : MIME Format Pièce jointe : TIFF-F, PDF
Méthode de codage	MH, MMR
Câble compatible	Ethernet LAN (Connexion 100Base-TX, 10BASE-T)
Enregistrement de la destination	Enregistrement des adresses E-mail sur l'ordinateur : 540 maxi

Caractéristiques Scan vers FTP

Rubrique	Caractéristiques
Protocole de transmission	TCP/IP
Formats des originaux envoyés	Letter ☐ , Legal ☐ , 11 × 17 ☐ , A4 ☐ , B4 ☐ , A3 ☐ (En fonction du réglage, d'autres formats peuvent être envoyés.)
Résolution	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Format des données	TIFF monopage, TIFF multipages, PDF
Méthode de codage	MH, MMR
Enregistrement de la destination	Enregistrement adresses serveur FTP ou noms d'hôte : 540 maxi

Caractéristiques Scan vers SMB

Rubrique	Caractéristiques
Protocole de transmission	TCP/IP
Formats des originaux envoyés	Letter ☐ , Legal ☐ , 11 × 17 ☐ , A4 ☐ , B4 ☐ , A3 ☐ (En fonction du réglage, d'autres formats peuvent être envoyés.)
Résolution	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Format des données	TIFF monopage, TIFF multipages, PDF
Méthode de codage	MH, MMR
Enregistrement de la destination	Enregistrement adresses IP de destination ou noms d'hôte sur l'ordinateur : 540 maxi


13.2 Saisir du texte

Cette section apporte des détails sur l'utilisation du clavier qui apparaît sur l'écran tactile pour permettre la saisie des mots de passe et l'introduction du texte pour l'enregistrement des destinations 1-Touche. Vous pouvez aussi utiliser le clavier pour taper des chiffres.

La procédure suivante décrit comment entrer les caractères sur l'écran Nom Utilisateur lors de l'enregistrement des utilisateurs pour l'Authentification Utilisateur.

Pour taper du texte

- Sur le clavier qui s'affiche, appuyez sur le bouton du caractère voulu.
 - Vous pouvez aussi taper des chiffres avec le clavier.
 - Pour taper des caractères en majuscules, appuyez sur [Caps].
 - Pour annuler le mode Majuscules, appuyez une nouvelle fois sur [Caps].

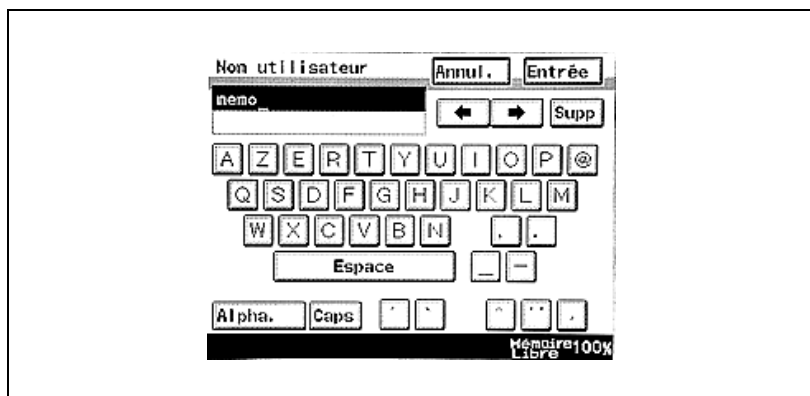

Remarque

Pour annuler le texte saisi, appuyez sur [Annul.].

Pour effacer tout le texte saisi, appuyez sur la touche [C] (correction).



Détails

Pour passer de la saisie de lettres à celle de symboles, appuyez sur le bouton de changement de mode.

Pour modifier un caractère du texte saisi, appuyez sur [←] et [→] pour déplacer le curseur au niveau du caractère à modifier, appuyez sur [Supp] et tapez ensuite la lettre ou le chiffre voulu.

Liste des caractères disponibles

Alphanumeric characters / symbols	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz [] (Space) ! " # \$ % & ' () + , - . / : ; < = > ? @ [_ { } ` ~ * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---	--

13.3 Glossaire

Terme	Définition
10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-TX	Standard Ethernet, dont la connexion s'établit par un câble consistant en paires de fils de cuivres torsadés. La vitesse de transmission est de 10 Mbps avec 10Base-T, de 100 Mbps avec 100Base-TX et de 1000 Mbps avec 1000Base-TX.
Active Directory	Service qui gère toutes les informations comme les ressources matérielles pour les serveurs, clients et imprimantes sur un réseau pris en charge par Microsoft, ainsi que les attributs et autorisations d'accès des utilisateurs
Adresse IP	Code (adresse) qui sert à identifier les périphériques réseau individuels sur Internet. Composées de quatre nombres de trois chiffres maximum, par exemple 192.168.1.10, les adresses IP sont attribuées aux périphériques, ordinateurs compris, connectés à Internet.
Adresse MAC	Abréviation d'adresse Media Access Control. Grâce à un numéro ID spécial pour chaque carte Ethernet, les données peuvent être envoyées et reçues d'une carte à l'autre. Un numéro comporte 48 bits. Les premiers 24 bits se composent d'un numéro spécial pour chaque fabricant contrôlant et attribuant l'IEEE. Les derniers 24 bits se composent d'un numéro que le fabricant affecte à la carte de manière unique.
Aperçu	Fonction qui permet de voir une image avant une opération d'impression ou de numérisation.
APOP	Abréviation de Authenticated Post Office Protocol. Méthode d'authentification avec mots de passe cryptés, permettant d'améliorer la sécurité, par rapport aux mots de passe ordinaires, non cryptés, utilisés par POP pour récupérer les messages E-mail.
AppleTalk	Nom générique pour la suite de protocoles développée par Apple Computer pour les réseaux informatiques.
Bit	Abréviation de Binary Digit (chiffre binaire). La plus petite unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Affiche les données avec 0 ou 1.
BMP	Abréviation de Bitmap. Un format de fichier pour sauvegarder les données d'image qui utilise l'extension .bmp. Généralement utilisé sur les plates-formes Windows. Vous pouvez spécifier l'intensité de couleur de monochrome (2 valeurs) à couleur (16 777 216 couleurs). Généralement, les images ne sont pas comprimées lors de la sauvegarde.
Client	Ordinateur qui utilise les services fournis par un serveur sur le réseau.
CSV	Abréviation de Valeurs séparées par une virgule. Il s'agit d'un des formats permettant l'enregistrement en tant que fichier texte, d'une base de données ou des données d'une feuille de calcul. (L'extension de fichier est ".csv".) Les données séparées par des virgules (dites séparateurs), peuvent être partagées par différentes applications.
Dégradé	Niveaux clairs et foncés que présente une image. Plus ils sont nombreux, mieux sont reproduites les variations de contraste.
Demi-teinte	Méthode permettant de reproduire les parties claires et les parties foncées d'une image grâce à des points blancs et des points noirs de diverses tailles

Terme	Définition
Densité	Une indication de la quantité de noircissement dans l'image.
Désinstaller	Consiste à supprimer un logiciel installé sur un ordinateur
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramètres réseau sur un serveur. Avec la gestion collective de l'adresse IP pour les clients DHCP sur le serveur DHCP, vous pouvez éviter toute duplication d'adresse et facilement construire un réseau
Disque dur	Périphérique de stockage grande capacité pour sauvegarder des données. Les données peuvent être sauvegardées même en cas de mise hors tension.
DNS	Abréviation de Nom de domaine System. Un système d'acquisition des adresses IP à partir de noms d'hôte sur un environnement de réseau. DNS permet à l'utilisateur d'accéder à d'autres ordinateurs sur un réseau en indiquant des noms d'hôtes au lieu d'adresses IP difficiles à comprendre et à mémoriser.
DPI (dpi)	Abréviation de Dots Per Inch. Une résolution utilisée par les imprimantes et les scanners. Indique combien de points par pouce sont représentés dans une image. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est importante.
Egal-à-égal	Format de réseau qui permet à des périphériques connectés de communiquer sans utiliser un serveur dédié.
Ethernet	Norme de ligne de transmission LAN
Extension de fichier	Ce sont les caractères ajoutés au nom de fichier pour différencier les formats de fichier. L'extension de fichier est ajoutée après un point, par exemple, ".bmp" ou ".jpg".
Fréquence de l'écran	Indique la densité de points utilisés pour créer une image
FTP	Abréviation de File Transfer Protocol. C'est un protocole de transmission de fichiers sur Internet ou Intranet sur le réseau TCP/IP.
FTP anonyme	Alors que sites FTP normaux sont protégés par une nom de compte et un mot de passe, ce type de site FTP peut être utilisé par tout le monde, sans mot de passe, simplement en tapant "Anonyme" comme nom de compte.
GSS-SPNEGO/Simple/Digest MD5	Méthodes d'authentification pour se connecter au serveur LDAP. La méthode d'authentification (GSS-SPENGO, SIMPLE ou Digest MD5) pour le serveur LDAP diffère en fonction du serveur utilisé et de son paramétrage.
HTTP	Abréviation de HyperText Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour envoyer et recevoir des données entre un serveur Internet et un client (navigateur Internet). Vous pouvez échanger des documents contenant des images, des enregistrements et des clips vidéo avec les informations de forme expressives.
ICM	Abréviation de Image Color Management. C'est le système de gestion des couleurs utilisé par Windows. Les différences de couleur des périphériques d'entrée/sortie, comme les écrans et les imprimantes, sont compensées par des réglages qui permettent d'afficher les couleurs de manière pratiquement identique sur n'importe quel périphérique.

Terme	Définition
IMAP	Abréviation de Internet Message Access Protocol. Protocole permettant de récupérer les messages E-mail avec fonction de gestion de boîtes à lettres sur le serveur. Aujourd'hui, c'est la version 4, IMAP4, qui est le plus souvent utilisée.
Installer	Installer du matériel, des systèmes d'exploitation, des applications, des pilotes d'imprimante sur un ordinateur.
IP auto	Une fonction d'acquisition automatique de l'adresse IP. En cas d'échec de l'acquisition de l'adresse IP avec DHCP, une adresse IP est acquise de l'espace d'adresse de 169.254.0.0.
IPP	Abréviation de Internet Printing Protocol. Protocole qui envoie et reçoit des données d'impression et contrôle les imprimantes sur Internet sur un réseau TCP/IP. Les données peuvent aussi être envoyées aux imprimantes à distance pour imprimer sur Internet.
J2RE	Abréviation de Java 2 Runtime Environnement (Environnement d'exécution Java 2). Un type de machine virtuelle Java (Java VM) dans un environnement d'exploitation de programmes écrit en Java, langue orientée objet et développée par Sun Microsystems. Obligatoire pour exécuter des applications créées avec Java.
Java	Langage de programmation développé par Sun Microsystems exécuté sur la plupart des ordinateurs quel que soit le matériel et le système d'exploitation installé. Cependant, pour exécuter les applications Java, il vous faut un environnement d'exploitation du nom de "Machine Virtuelle Java (Java VM)".
JPEG	Abréviation de Joint Photographic Experts Group. L'un des formats de fichier pour enregistrer les données image. L'extension de fichier est ".jpg".) Le taux de compression est approximativement de 1/10 à 1/100. Ce format utilise une méthode efficace pour la compression d'images à tons continus, comme les photographies.
Kerberos	Un type de système d'authentification de réseau utilisé par Windows 2000 ou supérieur. Utilisé pour l'authentification active de dossiers. Les utilisateurs sont identifiés en toute sécurité par une authentification en deux phases (connexion et utilisateur et utilisation des ressources réseau) sur une installation locale stable sur le réseau.
LAN	Abréviation de Local Area Réseau. C'est un réseau qui connecte des ordinateurs sur le même étage, dans le même bâtiment, dans les bâtiments avoisinants.
LDAP	Abréviation de Lightweight Directory Access Protocol. Sur un réseau TCP/IP, comme Internet ou un réseau Intranet, ce protocole sert à accéder à une base de données de gestion des informations d'environnement et des adresses électroniques des utilisateurs du réseau.
LPR/LPD	Abréviation de Line Printer Request/Line Printer Daemon. Méthode d'impression sur réseau dans un système Windows NT ou système UNIX. Le TCP/IP permet d'imprimer des données sur une imprimante du réseau depuis Windows ou Unix.
Masque Sous-Réseau	Unité permettant de diviser un réseau TCP/IP en réseaux plus petits (sous-réseaux). Il sert à identifier les bits d'une adresse IP qui sont supérieurs à l'adresse IP.
Mémoire	Périphérique de stockage pour sauvegarder temporairement les données. Lors de la mise hors tension, les données peuvent être effacées ou non.

Terme	Définition
MH	Abréviation de Modified Huffman. Méthode de codage de compression des données pour les transmissions fax. Les documents contenant principalement du texte sont compressés à environ 1/10 de leur taille d'origine.
MIB	Abréviation de Management Information Base. L'émission TCP/IP utilise le SNMP pour définir le format des informations de gestion pour un groupe de périphériques réseau. Il existe deux formats : le MIB privé spécifique au fabricant et le MIB normalisé.
Miniature	Image réduite qui montre le contenu de l'image ou du fichier document (affiche une image du document ouvert)
MMR	Abréviation de Modified Modified Read. Méthode de codage de compression des données pour les transmissions fax. Les documents contenant principalement du texte sont compressés à environ 1/20 de leur taille d'origine.
N° de port RAW	N° de port TCP utilisé quand le protocole Raw est sélectionné pour l'impression TCP de Windows. Ce port est habituellement réglé sur 9100.
Navigateur Internet	Logiciel, comme Internet Explorer et Netscape Navigator, permettant de voir les pages Web
NetBEUI	Abréviation de NetBIOS Extended User Interface. Protocole réseau développé par IBM. Il suffit de spécifier le nom de l'ordinateur pour pouvoir construire un réseau de petite échelle.
NetWare	Système d'exploitation réseau développé par Novell. NetWare IPX/SPX est utilisé comme protocole de communication.
Niveaux de gris	Forme d'expression d'une image monochrome utilisant les informations de dégradé entre le noir et le blanc.
Nom hôte	Nom d'un périphérique affiché sur un réseau
NTLM	Abréviation de NT LAN Manager. User Méthode d'authentification de l'utilisateur exploitée par Windows NT ou systèmes ultérieurs. Avec les méthodes de codage MD4 et MD5, les mots de passe sont codés.
NTP	Abréviation de Network Time Protocol. Protocole permettant de régler l'horloge interne de l'ordinateur sur le réseau. L'horloge est réglée, de manière hiérarchique, sur le serveur au plus haut niveau, et l'heure correcte acquise par GPS, est alors référencée par chaque hôte de niveau inférieur.
Numérisation	Opération de lecture d'un scanner, qui balaye l'image en déplaçant graduellement une rangée de capteurs image. La direction dans laquelle se déplace la rangée de capteurs image s'appelle le sens principal de lecture, et la direction dans laquelle les capteurs image sont implantés s'appelle le sens de lecture secondaire.
Numéro de port	Le numéro qui identifie le port de transmission pour chaque processus effectué sur un ordinateur du réseau. Le même port ne peut pas être utilisé par plusieurs processus.
OCR	Abréviation de Optical Character Reader. Périphérique ou logiciel capable de Reconnaissance Optique de Caractères, c'est-à-dire de lire optiquement des documents manuscrits ou imprimés et de les convertir en données texte, par comparaison avec des formes de caractères préalablement enregistrées en mémoire.

Terme	Définition
Octet	Unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. 1 octet égale 8 bits.
OS	Abréviation de Operating System (système d'exploitation). Logiciel de base contrôlant le système d'un ordinateur.
Par défaut	Ce sont les réglages initiaux. Il s'agit des réglages automatiquement sélectionnés à l'allumage de la machine, ou de ceux qui apparaissent d'emblée quand une fonction est sélectionnée.
Passerelle	Matériel et logiciel servant de point de jonction entre deux réseaux. Une passerelle change aussi les formats des données, les adresses, et les protocoles en fonction du réseau connecté.
Passerelle par défaut	Périphérique, comme un ordinateur ou un routeur, utilisé comme "passerelle" pour accéder aux ordinateurs qui ne sont pas sur le même réseau LAN
PASV	Abréviation de PASSive. Un mode de connexion à un serveur FTP de derrière un pare-feu. Si ce mode n'est pas spécifié, le pare-feu sera considéré comme inaccessible et la connexion sera coupée, empêchant tout envoi du fichier.
PDF	Abréviation de Portable Document Format. Un document formaté électroniquement et utilisant l'extension .pdf. Sur base du format PostScript, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader pour afficher des documents.
Photo	La différence d'intensité entre les parties claires et sombres de l'image (écart clair/foncé). Une image de faible écart clair/foncé est considérée de faible contraste et une image de grand écart clair/foncé est considérée comme étant de contraste élevé.
Pilote	Logiciel qui sert à permettre le dialogue entre un ordinateur et un périphérique.
Pixel	Un pixel d'image. La plus petite unité d'image.
POP	Abréviation de Post Office Protocol. Protocole permettant de récupérer les messages E-mail sur un serveur de messagerie. Aujourd'hui, c'est la version 3, (POP3), qui est le plus souvent utilisée.
Propriété	Information descriptive. Lors de l'utilisation d'un pilote d'imprimante, diverses fonctions peuvent être spécifiées dans le fichier des propriétés. Le fichier des propriétés vous permet de voir les informations sur les attributs d'un fichier.
Protocole	Règles permettant à des ordinateurs de communiquer avec d'autres ordinateurs ou périphériques.
Résolution	Affiche la possibilité de reproduire correctement les détails des images et des documents imprimés.
Serveur Proxy	Serveur qui est installé pour servir de connexion intermédiaire entre chaque client et différents serveurs et garantir la sécurité des connexions Internet sur le réseau entier.
SMB	Abréviation de Server Message Block. Un protocole partageant des fichiers et des imprimante sur un réseau et principalement utilisé par Microsoft Windows.
SMTP	Abréviation de Simple Mail Transfer Protocol. Protocole permettant d'envoyer et de faire suivre les messages E-mail.

Terme	Définition
SNMP	Abréviation de Simple Network Management Protocol. Protocole de gestion utilisant TCP/IP dans un environnement réseau.
SSL/TLS	Abréviation de Secure Socket Layer/Transport Layer Security. La méthode de codage utilisée pour transférer en toute sécurité les données entre le serveur Internet et le navigateur.
TCP/IP	Abréviation de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Le protocole standard de facto, utilisé par Internet et employant des adresses IP pour identifier chaque périphérique réseau.
TIFF	Abréviation de Tagged Image File Format. L'un des formats de fichier pour enregistrer les données image. (L'extension de fichier est ".tif".) En fonction du tag indiquant le type de données, les informations de différents formats d'image peuvent être enregistrés dans une seule donnée d'image.
TIFF monospace	Fichier TIFF unique qui ne contient qu'une seule page.
USB	Abréviation de Universal Serial Bus. Une interface générale standard pour connecter une souris, une imprimante et d'autres périphériques à un ordinateur.
Zone	Nom donné dans un réseau AppleTalk. Ceci permet de regrouper plusieurs périphériques sur un réseau AppleTalk.

13.4 Index

100M	3-15
10M	3-15
1-touche	4-3, 5-3, 6-4, 7-4
2en1	4-23, 4-27, 5-18, 5-22,6-18, 6-22, 7-23, 7-28, 9-35

A

Accéder à PageScope Web	
Connexion	9-8
Adresse de destination	
.....	4-42, 7-45, 9-16, 9-19, 9-20
Adresse de l'hôte	6-33
Adresse du serveur	
SMTP	3-23, 9-73
Adresse E-mail	3-23, 3-26
Adresse E-mail de	
réponse	4-24, 4-34, 7-24, 7-36
Adresse IP Proxy	9-79
Adresse Serveur	3-53
Adresse serveur	
DNS	3-18, 3-21, 9-63
Adresse serveur FTP	5-33, 9-17
Adresse Serveur LDAP	9-68
Adresse serveur POP3 .	3-29, 9-72
Anonyme	9-17
AppleTalk	9-6
Authentification	3-53, 9-68
Authentification Groupe .	3-64, 9-9
Authentification	
Utilisateur	3-64, 9-6, 9-88
Auto	3-15

C

Cache	9-14
Certificat	9-81, 9-82, 9-84
Chemin fichier	6-33, 9-20
Commutation	
logicielle	10-3, 10-37

Conditions de distribution	9-57
Configuration DHCP*	9-63
Configuration DNS	9-63
Configuration FTP	9-6, 9-79
Configuration	
POP3	3-29, 9-6, 9-72
Configuration	
SMTP	3-23, 9-6, 9-72, 9-73
Configuration SSL/TLS ..	3-53, 9-6
.....	9-68, 9-80, 10-3, 10-55
Connexion LAN	3-3
Contrôle Connexion	3-53, 9-68

D

Densité	4-19, 5-14
.....	6-14, 7-19, 9-34
Densité par défaut	10-7
Destination	7-26, 9-34
Destination de l'E-mail de	
notification	5-27, 6-27, 9-35
Destination pour faire	
suivre	9-57, 10-30, 10-34
Délai d'interrogation FTP	9-79
Délai POP3	9-72
Dépassement délai Emission	
SMTP	9-73, 10-45
Dépassement délai requête	
DNS	9-64, 10-49
Dépassement délai	
Réception SMTP	9-73, 10-46
Désignation Timer	4-23, 4-30
.....	5-18, 6-18, 7-24, 9-35
Divers	9-6, 9-72, 9-74
Division par Format	9-53
Division par Page	9-53
Document RX	9-5, 9-57, 10-3
Dossier Source	3-53

E

Emission Priorité	4-23, 4-29
.....	5-18, 6-18, 7-24, 9-35
Emission Recto/Verso	4-23,
.....	4-28, 5-18, 6-18,
.....	7-23, 9-35, 9-49, 10-7
Emission relais	10-27, 10-42
Emission Rotation	7-23, 9-35, 9-49, 10-7
Emission: Internet FAX	9-15, 9-19
Emission: PC (E-mail)	9-15, 9-16
Emission: PC	
(serveur FTP)	9-15, 9-17
Emission: PC (SMB)	9-15, 9-20
Enregistrement adresse 1-touche	5-33, 9-4, 9-5, 9-15
Enregistrement de la destination	4-41, 5-33, 6-33, 7-44
Enregistrement du Nom de domaine	9-4, 9-41
Enregistrement Identification	9-5, 10-3
Enregistrement lecture	9-4, 9-5
Enregistrement Programme Fax	9-4, 9-33
En-tête E-mail	3-43, 3-47
Entrer une adresse	4-13, 7-13
Environnement	9-7
Etat NetWare	9-6
Exporter	9-5, 9-42, 10-54

F

Fonction Chaîne de numérotation	4-12, 7-12
Fonction Mode intégral	10-51
Fonction Sécurité	10-52
Fractionnement Pages	3-44, 3-49
Fractionnement Taille	3-44, 3-49
Full Duplex	3-15

G

Gestion Doc	10-30
Gestion Impression	10-21

H

Half Duplex	3-15
Heure Arrêt	9-51
Heure Départ	9-51
Hors délai connexion	3-53, 9-68

I

Identif. EM	7-23, 9-34
.....	9-49, 10-7
Identifiant	7-25, 9-48, 9-68
Importer	9-5, 9-42, 9-45
Imprimer en-tête docs reçus	3-43, 3-46, 9-74
Information Compte	5-33
Initialis. Paramètres	3-53
Insérer Destination	7-23, 7-26, 9-34
Insérer texte docs émis	9-74
Internet FAX	2-8, 7-3, 10-43
Intervalle d'émission d'E-mail fractionné	10-50
Intervalle d'émission distincte	9-53
Intervalle Vérification Auto	9-72
Introduction d'adresse	4-13, 7-13
IPP	9-6

J

Jour de la semaine	9-51
--------------------------	------

L

Liste des erreurs réseau	12-4
Liste des réglages	11-13
Liste Programmes E-mail	11-11

M

Mail/Internet FAX	9-6, 9-72
Masque	
Sous-Réseau	3-10, 3-13, 9-63
Memory Lock On/Off	10-15
Memory Lock	
Password	9-51, 10-15, 10-18
Menu Communication	10-11
Méthode de codage	3-35
.....	3-39, 3-41, 4-42, 9-16
.....	9-18, 9-19, 9-21, 9-53
Mode	9-34
Mode Administrateur	9-12
Mode Communication	9-49, 10-7
Mode E-mail	7-15, 9-53
Mode Numérisation	9-53
Mot de	
passe	6-33, 9-18, 9-21, 9-68
Mot de passe AUTH	
SMTP	3-23, 3-28, 9-73
Mot de passe	
POP3	3-29, 3-33, 9-72

N

n&b: méthode de codage	9-53
n&b: type de fichier	9-53
N° de port RAW	9-63
NetWare	9-6
Nom d'utilisateur	
POP3	3-29, 3-32, 9-72
Nom de destination	4-42, 5-33
.....	6-33, 7-45, 9-16
.....	9-17, 9-19, 9-20
Nom de domaine	
.....	3-18, 3-20, 3-58, 9-63, 9-68
Nom de domaine du	
périphérique	9-63
Nom de l'hôte	3-18, 3-20, 9-63
Nom de programme	9-34
Nom Domaine Propre	3-10

Nom du fichier	4-24, 5-18
.....	5-29, 6-18, 6-29
Nom Equipement	3-22, 9-53
Nom répertoire	5-33, 9-18
Nom Serveur LDAP	3-53, 9-68
Nom utilis.	6-33, 9-18, 9-20
Nom utilisateur AUTH	
SMTP	3-23, 3-27, 9-73
Nombre maximal de	
résultats	3-53, 9-68
Numéro 1-touche	5-6, 6-6
Numéro de port	3-53, 9-17
.....	9-68, 9-72, 9-73, 9-79
Numéro Port FTP	5-33

O

Objet	3-43, 3-48, 4-32, 9-74
Objet/Texte	9-6, 9-72, 9-74

P

PageScope Web	
Connection	2-10, 9-3
Param. sens	
original	4-21, 5-16, 6-16, 7-21
Paramètre	
adresse IP	3-10, 3-12, 9-63
Paramètre Carte	
réseau	3-10, 3-15
Paramètre LDAP ..	3-51, 9-6, 9-67
Paramètre RX	
horloge	9-51, 10-15
Paramètres communs	9-6
Paramètres de base	3-10
Paramètres DHCP	3-10
Paramètres DNS	3-18
Paramètres du serveur	
E-mail	3-57
Paramètres	
Emission	9-5, 9-49, 10-3, 10-7
Paramètres Fractionnement ..	3-43

Paramètres Mail/Scan (Mode E-mail)	3-35
Paramètres Mail/Scan (Mode Scan)	3-41
Paramètres	
Réception	9-5, 9-51, 10-3, 10-15
Paramètres réseau	3-5, 10-3
Paramètres sortie du rapport	9-5, 9-61, 10-3, 10-23
Passerelle	3-10, 3-14
Passerelle Emission	3-43, 9-74
Passerelle par défaut	9-63
ping	3-62, 10-3
Port	9-5
Pour rechercher un bouton 1-touche	4-9, 5-9, 6-9, 7-9
Priorité Densité	9-49
Priorité Qualité	9-49
Programmes E-mail	4-54

Q

Qualité	9-34
Qualité Emission (Max.)	3-35, 3-37, 9-19, 9-53
Qualité Image	6-12
Qualité	
Image	4-17, 5-12, 6-12, 7-17
Qualité par défaut	10-7
Qualité/Mode	10-8

R

Rapport d'émission	9-61
Rapport d'activité	3-43, 3-45
.....	9-61, 9-74, 10-23, 10-25
Rapport RX	11-7
Rapport TX	4-23, 4-39, 5-18,
.....	5-31, 6-18, 6-31, 7-23,
.....	9-34, 9-61, 10-23, 11-3
Recherche de base	8-3
Recherche détaillée	8-3

Recherche LDAP	3-51, 9-67
Recherche par défaut ...	3-51, 9-67
Recherche racine	9-68
Relais Administrateur	10-27
Relais	
Administrateur	10-27, 10-42
Retaper mot de passe ..	9-18, 9-21
Retaper mot de passe verrouillage mémoire	9-51
Réception de télécopies	
Internet	7-41
Réduction	9-34
Réexpédition	4-40, 5-32
.....	6-32, 7-40
Réglage mode passif	9-18
Réglage	
Numérisation	3-43, 9-5, 9-53
Réglage Serveur	
LDAP	3-51, 3-53, 9-6
Réglages Tampon	4-23, 4-31
.....	5-18, 5-26, 6-18
.....	6-26, 7-24, 7-33, 9-35

S

Scan vers disque dur	2-7
Scan vers E-mail	2-3, 4-3
Scan vers FTP	2-5, 5-3
Scan vers SMB	2-6, 6-3
Serveur proxy	5-33, 9-17
Sélection Objet ..	4-24, 7-24, 9-35
Sélectionner adresse de réponse	9-35
Spécifier	4-12

T

Taille Emission (Max.)	3-35
Taille Emission (Max.)	3-35, 9-19, 9-53
Taille pour division binaire	3-44, 3-49

TCP/IP	9-6, 9-63
Texte	9-74
Texte fixe	3-43
Texte perso.	3-43
TIFF (multiple), (simple)	6-33
Traitement Doc. reçus	9-57, 10-30, 10-34
Type de fichier	3-41, 4-42
.....	9-16, 9-18, 9-21
Type de fichier/Méthode de codage	5-33, 6-33

V

Vérification Réception Auto	3-29, 3-34, 9-72
--------------------------------------	------------------

W

Windows	9-6
---------------	-----

Z

Zone de numérisation	9-34
----------------------------	------

