



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub

C203/C253/C353

Opérations Impression



Table des matières

1 Introduction

1.1	À propos de ce manuel	1-3
1.1.1	Table des matières	1-3
1.1.2	Notation du produit	1-4
1.2	Explication des conventions	1-4
	Recommandations de sécurité	1-4
	Séquence d'actions.....	1-4
	Astuces.....	1-5
	Repères de texte spéciaux.....	1-5
1.3	Guides de l'utilisateur	1-6
1.3.1	Manuel sur papier.....	1-6
	Guide de l'utilisateur.....	1-6
1.3.2	Guides de l'utilisateur sur DVD	1-6
	Opérations Copie	1-6
	Opérations Impression (ce manuel).....	1-6
	Opérations Boîte	1-6
	Opérations Scanner réseau/Fax/Fax réseau.....	1-6
	Administrateur réseau	1-6
	Opérations de Fonction Avancée	1-6

2 Présentation des fonctions de l'imprimante

2.1	Contrôleur d'imprimante	2-3
2.1.1	Rôle du contrôleur d'imprimante.....	2-3
2.1.2	Flux d'impression	2-4
2.1.3	Panneau de contrôle	2-5
2.2	Environnement d'exploitation	2-6
2.2.1	Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles.....	2-6
	Windows.....	2-6
	Macintosh.....	2-6
2.2.2	Interfaces compatibles	2-7
	Interface Ethernet	2-7
	Interface USB	2-7
	Schéma de connexion.....	2-7
2.3	Installation du système	2-8
2.3.1	Connexion réseau	2-8
2.3.2	Connexion locale.....	2-9

3 Précautions d'installation

3.1	Introduction	3-3
3.2	Pilotes d'imprimante applicables aux systèmes d'exploitation	3-3
3.3	Méthodes de connexion applicables aux systèmes d'exploitation respectifs	3-4
	Connexion réseau (Ethernet)	3-4
	Interface USB	3-4
3.3.1	Windows 2000/XP/Serveur 2003	3-4
3.3.2	Windows Vista.....	3-5
3.3.3	Windows NT 4.0	3-6
3.3.4	Mac OS 10.2, 10.3, ou 10.4	3-6
3.3.5	NetWare	3-6

4 Installation au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante

4.1	Windows XP/Serveur 2003	4-3
4.1.1	Connexion réseau (LPR/Port9100)	4-3
	Configuration TCP/IP pour cette machine	4-3
	Configuration du N° de port RAW pour cette machine	4-3
	Configuration LPD pour cette machine	4-3
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-3
4.1.2	Connexion réseau (SMB)	4-5
	Configuration TCP/IP pour cette machine	4-5
	Configuration SMB pour cette machine	4-5
	Installation du pilote d'imprimante en spécifiant les imprimantes au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-5
4.1.3	Connexion réseau (IPP ou IPPS)	4-7
	Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine	4-7
	Spécifier la configuration Paramètres IPP pour cette machine	4-7
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-7
4.1.4	Connexion locale	4-9
4.2	Windows Vista	4-10
4.2.1	Connexion réseau (LPR, Port9100, ou SMB)	4-10
	Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine	4-10
	Configuration du N° de port RAW pour cette machine	4-10
	Configuration LPD pour cette machine	4-10
	Configuration SMB pour cette machine	4-10
	Installation du pilote d'imprimante en recherchant les imprimantes au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-11
	Installation du pilote d'imprimante en créant un port au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-12
4.2.2	Connexion réseau (IPP ou IPPS)	4-14
	Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine	4-14
	Spécifier la configuration Paramètres IPP pour cette machine	4-14
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-14
4.2.3	Connexion réseau (Service d'impression Web)	4-16
	Configuration TCP/IP pour cette machine	4-16
	Paramètres Service Web pour cette machine	4-16
	Installation de l'imprimante depuis la fenêtre Réseau	4-16
	Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-17
4.2.4	Connexion locale	4-18
4.3	Windows 2000	4-19
4.3.1	Connexion réseau (LPR/Port9100)	4-19
	Configuration TCP/IP pour cette machine	4-19
	Configuration du N° de port RAW pour cette machine	4-19
	Configuration LPD pour cette machine	4-19
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-19
4.3.2	Connexion réseau (SMB)	4-21
	Configuration TCP/IP pour cette machine	4-21
	Configuration SMB pour cette machine	4-21
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-21
4.3.3	Connexion réseau (IPP ou IPPS)	4-23
	Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine	4-23
	Spécifier la configuration Paramètres IPP pour cette machine	4-23
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-23
4.3.4	Connexion locale	4-25
4.4	Windows NT 4.0	4-26
4.4.1	Connexion réseau (LPR)	4-26
	Configuration TCP/IP pour cette machine	4-26
	Configuration LPD pour cette machine	4-26
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-26

5 Installation sur ordinateurs Macintosh

5.1	Mac OS X 10.2, 10.3, ou 10.4	5-3
5.1.1	Installation du pilote d'imprimante	5-3
5.1.2	Sélectionner et connecter l'imprimante (OS 10.4)	5-4
	Spécifier les paramètres Bonjour pour cette machine	5-4
	Ajouter une imprimante (paramètres Bonjour)	5-4
	Spécifier les paramètres AppleTalk pour cette machine	5-5
	Spécifier les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur	5-5
	Ajouter une imprimante (paramètres AppleTalk)	5-5
	Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres LPR)	5-6
	Configuration LPD pour cette machine (Paramètres LPR)	5-6
	Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres LPR)	5-6
	Ajouter une imprimante (Paramètres LPR)	5-6
	Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres IPP)	5-7
	Configuration IPP pour cette machine	5-7
	Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres IPP)	5-7
	Ajouter une imprimante (Paramètres IPP)	5-7
5.1.3	Sélectionner et connecter l'imprimante (OS 10.2 et 10.3)	5-8
	Spécifier les paramètres Bonjour pour cette machine (Paramètres Rendezvous)	5-8
	Ajouter une imprimante (paramètres Rendezvous)	5-8
	Spécifier les paramètres AppleTalk pour cette machine	5-9
	Spécifier les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur	5-9
	Ajouter une imprimante (AppleTalk)	5-9
	Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres LPR)	5-10
	Configuration LPD pour cette machine (Paramètres LPR)	5-10
	Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres LPR)	5-10
	Ajouter une imprimante (Paramètres LPR)	5-10
	Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres IPP)	5-11
	Configuration IPP pour cette machine	5-11
	Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres IPP)	5-11
	Ajouter une imprimante (Paramètres IPP)	5-11
5.2	Mac OS 9.2.....	5-12
5.2.1	Installation du pilote d'imprimante	5-12
5.2.2	Sélectionner et connecter l'imprimante	5-12
	Spécifier les paramètres AppleTalk pour cette machine	5-12
	Spécifier les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur	5-12
	Sélectionner une imprimante (Paramètres AppleTalk)	5-12
	Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres LPR)	5-13
	Configuration LPD pour cette machine (Paramètres LPR)	5-13
	Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres LPR)	5-13
	Ajouter une imprimante (Paramètres LPR)	5-13

6 Installation pour une utilisation avec NetWare

6.1	NetWare.....	6-3
6.1.1	Paramètres réseau	6-3
6.1.2	Configuration Client Windows.....	6-3

7 Désinstaller le pilote d'imprimante

7.1	Windows.....	7-3
7.1.1	Désinstallation	7-3
7.2	Macintosh.....	7-4
7.2.1	Pour Macintosh OS X.....	7-4
7.2.2	Pour Macintosh OS 9.2	7-4

8 Fonctions d'impression des pilotes PCL/PS pour Windows

8.1	Opérations d'impression.....	8-3
8.2	Initialiser le pilote d'imprimante	8-4
8.2.1	Comment afficher l'écran Propriétés.....	8-4
8.2.2	Onglet Configurer	8-4
8.2.3	Onglet Paramètres.....	8-6
8.2.4	Enregistrement des paramètres par défaut.....	8-7
8.3	Paramètres communs	8-8
8.4	Détails des paramètres	8-9
8.4.1	Onglet De base.....	8-9
8.4.2	Onglet Disposition	8-11
8.4.3	Onglet Finition.....	8-13
8.4.4	Onglet Mode Couverture	8-14
8.4.5	Onglet Tampon/Composition	8-16
	Paramétrage du filigrane	8-18
	Editer la Protection copie	8-19
	Modifier la date/heure et le numéro de page	8-21
8.4.6	Onglet Qualité.....	8-22
8.4.7	Onglet Autres.....	8-23

9 Fonction Impression sous Mac OS X

9.1	Opérations d'impression.....	9-3
9.2	Initialiser le pilote d'imprimante	9-4
9.2.1	Options	9-4
9.2.2	Enregistrement des paramètres par défaut.....	9-5
9.3	Paramètres communs	9-6
9.4	Pour ajouter un format personnalisé	9-7
9.5	Détails des paramètres	9-8
9.5.1	Attributs de page	9-8
9.5.2	Copies et pages.....	9-9
9.5.3	Type de sortie.....	9-10
	Vérifier les détails du type de sortie.....	9-11
9.5.4	Disposition/Finition	9-13
9.5.5	Magasin/Bac de sortie.....	9-15
9.5.6	Mode Couverture/Intercalaire sur transparent	9-16
9.5.7	Paramétrage par page.....	9-17
9.5.8	Tampon/Composition	9-18
	Modifier la Protection copie.....	9-19
	Modifier la date/heure.....	9-21
	Modifier le numéro de page.....	9-21
	Editer Tête/Pied de page	9-22
9.5.9	Qualité.....	9-23

10 Fonction Impression sous Mac OS 9.2

10.1	Opérations d'impression.....	10-3
10.2	Initialiser le pilote d'imprimante	10-4
10.2.1	Options	10-4
10.2.2	Enregistrement des valeurs par défaut.....	10-5
10.3	Détails des paramètres	10-6
10.3.1	Attributs de page	10-6
10.3.2	Configuration du format de page personnalisé	10-7
10.3.3	Généralités.....	10-8
10.3.4	Mise en page (Pages par feuille).....	10-8
10.3.5	Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 5).....	10-9

11 Description détaillée des fonctions

11.1	Impression épreuve.....	11-3
11.1.1	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-3
	Pour Windows.....	11-3
	Pour Macintosh OS X.....	11-4
11.1.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle.....	11-5
11.2	Impression sécurisée.....	11-7
11.2.1	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-7
	Pour Windows.....	11-7
	Pour Macintosh OS X.....	11-9
11.2.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle.....	11-10
	Si "Méthode d'accès à documents sécurisés" est réglé sur "Mode 1".....	11-10
	Si "Méthode d'accès à documents sécurisés" est réglé sur "Mode 2".....	11-13
11.3	Enregistrer dans boîte utilisateur.....	11-16
11.3.1	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-16
	Pour Windows.....	11-16
	Pour Macintosh OS X.....	11-18
11.3.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle.....	11-19
11.4	Imprimer sur la machine avec la fonction d'Authentification activée.....	11-22
11.4.1	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-23
	Pour Windows.....	11-23
	Pour Macintosh OS X.....	11-25
11.5	Imprimer sur la machine avec la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) activée.....	11-27
11.5.1	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-27
	Pour Windows.....	11-27
	Pour Macintosh OS X.....	11-29
11.6	ID & Imprimer.....	11-30
11.6.1	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-30
	Pour Windows.....	11-30
	Pour Macintosh OS X.....	11-32
11.6.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle.....	11-34
	Saisie des informations utilisateur et impression.....	11-34
	Spécifier les documents à imprimer à partir de la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.....	11-35
	Connexion à l'aide de l'unité d'authentification.....	11-36
11.7	Spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée.....	11-37
11.7.1	Paramètres de cette machine.....	11-37
11.7.2	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-39
	Pour Windows.....	11-39
	Pour Macintosh OS X.....	11-40
11.8	Réglage Profil ICC.....	11-42
11.8.1	Configurer le pilote d'imprimante pour Windows.....	11-42
11.8.2	Configurer le pilote d'imprimante pour Macintosh OS X.....	11-43
11.9	Enregistrer les profils ICC dans le pilote d'imprimante.....	11-44
11.9.1	Configurer le pilote d'imprimante pour Windows.....	11-44
11.9.2	Configurer le pilote d'imprimante pour Macintosh OS X.....	11-46
11.10	Fonction Impression sur papier bannière.....	11-48
11.10.1	Papier copie.....	11-48
	Papier compatible.....	11-48
11.10.2	Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles.....	11-48
11.10.3	Configurer le pilote d'imprimante.....	11-48
11.10.4	Impression.....	11-49

12 Commandes situées sur le panneau de contrôle

12.1	Afficher l'écran Réglage Utilisateur	12-3
12.2	Réglage Utilisateur	12-5
12.2.1	Paramètre PDL	12-5
12.2.2	Nombre de copies	12-7
12.2.3	Direction original	12-8
12.2.4	Spool tâche ds HDD avant RIP	12-9
12.2.5	A4/A3 <=> LTR/LGR Changement auto	12-10
12.2.6	Réglage bannière	12-11
12.2.7	Ajustement Sens Reliure	12-12
12.2.8	Réglage Largeur Ligne	12-13
12.2.9	Magasin papier	12-14
12.2.10	Format papier	12-16
12.2.11	Impression recto-verso	12-17
12.2.12	Position de reliure	12-18
12.2.13	Agrafes	12-19
12.2.14	Perforer	12-20
12.2.15	Magasin bannière	12-21
12.2.16	Réglages de police	12-22
12.2.17	Jeu de symboles	12-24
12.2.18	Taille caractères	12-25
12.2.19	Ligne/Page	12-26
12.2.20	Mappage CR/LF	12-27
12.2.21	Erreurs Impr. PS	12-28
12.2.22	Réglage Profil ICC	12-29
12.2.23	Vérif. Signature Num. XPS	12-31
12.2.24	Sortie rapport	12-32
12.3	Afficher l'écran Réglages Administrateur	12-34
12.4	Réglages Administrateur	12-36
12.4.1	Paramètres de sortie Impression/Fax	12-36
12.4.2	Réglages Bac de sortie	12-37
12.4.3	Suppr. Docs Impr. Sécurisée	12-38
12.4.4	Délai Suppr. Doc. Imp. Sécur.	12-39
12.4.5	Délai Suppress. ID & Imprimer	12-40
12.4.6	Paramètres ID & Imprimer	12-41
12.4.7	Imprimer sans Authentification	12-42
12.4.8	Délai de connexion I/F	12-43
12.4.9	Imprimer Erreurs XPS	12-44
12.4.10	Réglage Authentification pour les Réglages OpenAPI	12-45
12.4.11	Capturer les données d'impression	12-46
12.4.12	Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote	12-47

13 PageScope Web Connection

13.1	Utiliser PageScope Web Connection	13-3
13.1.1	Environnement d'exploitation	13-3
13.1.2	Accéder à PageScope Web Connection	13-3
13.1.3	Cache du navigateur Web	13-4
	Avec Internet Explorer	13-4
	Avec Netscape Navigator	13-4
	Avec Mozilla Firefox	13-4
13.1.4	Structure des pages	13-5

13.2	Connexion et déconnexion.....	13-7
13.2.1	Opérations de connexion et de déconnexion	13-7
	Si les paramètres d'Authentification et de Suivi volume n'ont pas été spécifiés.....	13-7
	Si les paramètres d'Authentification et de Suivi volume ont été spécifiés	13-8
13.2.2	Déconnexion	13-9
13.2.3	Connexion	13-10
	Options disponibles pendant la connexion à PageScope Web Connection	13-10
	Connexion comme utilisateur public.....	13-10
	Connexion comme utilisateur enregistré.....	13-11
	Connexion en mode Administrateur.....	13-12
	Connexion comme administrateur boîte.....	13-13
13.3	Présentation du mode Utilisateur.....	13-14
13.3.1	Information	13-14
13.3.2	Tâche.....	13-15
13.3.3	Boîte.....	13-16
13.3.4	Impression directe.....	13-17
13.3.5	Enr. Dest.....	13-18
13.4	Présentation du mode Administrateur	13-19
13.4.1	Entretien	13-19
13.4.2	Sécurité	13-21
13.4.3	Boîte.....	13-22
13.4.4	Réglage impression.....	13-23
13.4.5	Enr. Dest.....	13-24
13.4.6	Réseau	13-25
14	Dépannage	
14.1	Impossible d'imprimer	14-3
14.2	Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'imprimer comme indiqué	14-5
14.2.1	Les paramètres du pilote d'imprimante restent sans effet.....	14-5
14.2.2	Autres	14-6
14.2.3	Message d'erreur	14-6
15	Annexe	
15.1	Caractéristiques du produit	15-3
15.2	Liste des paramètres	15-5
15.3	Liste des polices.....	15-6
15.3.1	Liste des polices PCL.....	15-6
15.3.2	Liste des polices PS.....	15-7
15.3.3	Page de démonstration.....	15-8
15.4	Pilote PPD (pour Linux et applications).....	15-9
15.4.1	Types de pilote PPD.....	15-9
15.4.2	À propos du pilote PPD pour Linux.....	15-9
	Pour enregistrer le pilote PPD pour Linux.....	15-9
	Pour configurer le pilote PPD pour Linux.....	15-9
	Pour enregistrer le pilote PPD pour OpenOffice	15-9
	Pour imprimer avec OpenOffice.....	15-10
15.4.3	À propos du pilote PPD pour applications.....	15-10
	Pour imprimer.....	15-10
15.5	Glossaire	15-11
16	Index	





Introduction

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Le bizhub C353/C253/C203 est équipé d'un contrôleur d'imprimante d'intégration vous permettant d'imprimer directement à partir d'ordinateurs compatibles Windows ou Macintosh.

Ce manuel décrit les fonctions du contrôleur d'imprimante, les instructions opératoires et les précautions pour une utilisation correcte. Pour profiter pleinement de la fonctionnalité de ce produit et pour l'utiliser de manière efficace, veuillez lire ce manuel selon vos besoins.

Pour faire fonctionner ce produit correctement et en toute sécurité, assurez-vous de lire les Guides de l'utilisateur qui sont livrés en même temps – Opérations Copie/Impression/Scanner réseau/Fax/Fax réseau/Boîte et Administrateur Réseau.

Pour des informations détaillées sur la sécurité et les précautions d'utilisation, consultez le Guide de l'utilisateur.

Pour les mentions des marques commerciales et les droits de reproduction, consultez le Guide de l'utilisateur.

Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent présenter de légères différences par rapport à la machine réelle.

1.1 À propos de ce manuel

Ce manuel constitue le Guide de l'utilisateur décrivant les fonctions d'impression qui peuvent être mises en oeuvre grâce au contrôleur d'imprimante Konica Minolta. Pour les fonctions de copie, numérisation et fax, voir les Guides de l'utilisateur correspondants.

Ce manuel est destiné aux personnes qui disposent d'une connaissance élémentaire des ordinateurs et de cette machine. Pour plus de détails sur les systèmes d'exploitation Windows ou Macintosh, ou sur les applications logicielles, voir les manuels correspondants.

1.1.1 Table des matières

Ce manuel comprend les chapitres suivants :

Chapitre 1 Introduction

Chapitre 2 Présentation des fonctions de l'imprimante

Chapitre 3 Précautions d'installation

Chapitre 4 Installation au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante

Chapitre 5 Installation sur ordinateurs Macintosh

Chapitre 6 Installation pour une utilisation avec NetWare

Chapitre 7 Désinstaller le pilote d'imprimante

Chapitre 8 Fonctions d'impression des pilotes PCL/PS pour Windows

Chapitre 9 Fonction Impression sous Mac OS X

Chapitre 10 Fonction Impression sous Mac OS 9.2

Chapitre 11 Description détaillée des fonctions

Chapitre 12 Commandes situées sur le panneau de contrôle

Chapitre 13 PageScope Web Connection

Chapitre 14 Dépannage

Chapitre 15 Annexe

Chapitre 16 Index

1.1.2 Notation du produit

Nom du produit	Intitulé
bizhub C353/C253/C203, l'unité principale de l'imprimante et cette machine	Machine ou imprimante
Contrôleur réseau intégré	Contrôleur de réseau
Système d'impression incorporant un contrôleur d'imprimante et cette machine	Système d'impression
Microsoft Windows	Windows

1.2 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.

Recommandations de sécurité



DANGER

Le non-respect des instructions ainsi mises en évidence peut entraîner des blessures graves ou mortelles, en liaison avec l'alimentation électrique.

→ Observer toutes les indications de danger afin de prévenir toute blessure.



AVERTISSEMENT

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

→ Observer tous les avertissements afin de prévenir toute blessure et garantir l'utilisation correcte de la machine.



ATTENTION

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

→ Observer toutes les mises en garde afin de prévenir toute blessure et garantir l'utilisation correcte de la machine.

Séquence d'actions

- 1** Le chiffre 1 ainsi formaté indique la première étape d'une séquence d'actions.
- 2** Les nombres suivants ainsi formatés indiquent les étapes successives d'une série d'actions.
 - ?** Le texte formaté dans ce style offre une assistance supplémentaire.
 - Le texte ainsi formaté décrit l'action permettant d'obtenir le résultat escompté.

Toute illustration placée
ici montre les opérations
sont à effectuer.

Astuces



...

Remarque

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations utiles et des astuces pour garantir l'utilisation en toute sécurité de la machine.



...

Rappel

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations importantes (Rappel).



Détails

Le texte mis en évidence de cette manière contient des renvois à des informations plus détaillées.

Repères de texte spéciaux

Touche [Arrêt]

Les noms des touches du panneau de contrôle sont illustrées comme ci-dessus.

REGLAGE MACHINE

Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.



...

Remarque

Les illustrations de la machine dans ce manuel peuvent varier et dépendent de la configuration de la machine.

1.3 Guides de l'utilisateur

Cette machine est livrée avec des manuels imprimés sur papier et avec des manuels au format PDF qui se trouvent sur le DVD Guide de l'utilisateur.

1.3.1 Manuel sur papier

Guide de l'utilisateur

Ce manuel contient les procédures opératoires et la description des fonctions les plus fréquemment utilisées.

Il comporte en outre certaines remarques et précautions qui devraient être respectées pour la sécurité de l'utilisation de la machine.

Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

1.3.2 Guides de l'utilisateur sur DVD

Opérations Copie

Ce manuel contient la description des opérations du mode Copie et de l'entretien de la machine.

Veuillez vous reporter à ce manuel pour les informations détaillées concernant le papier et les originaux, les procédures de copie avec les fonctions pratiques Applications, le remplacement des consommables, et les opérations de dépannage comme par exemple le dégagement des bourrages papier.

Opérations Impression (ce manuel)

Ce manuel contient des informations détaillées sur les fonctions d'impression qui peuvent être spécifiées avec le contrôleur d'imprimante standard intégré.

Veuillez vous reporter à ce manuel pour ce qui concerne les procédures d'utilisation des fonctions d'impression.

Opérations Boîte

Ce manuel présente les procédures d'utilisation permettant d'utiliser les boîtes utilisateurs sur le disque dur.

Veuillez vous reporter à ce manuel pour plus de détails sur l'enregistrement des données dans les boîtes utilisateur, sur l'extraction des données à partir des boîtes utilisateur et sur le transfert des données.

Opérations Scanner réseau/Fax/Fax réseau

Ce manuel contient des détails sur les opérations scanner réseau, fax G3, fax réseau et sur les fonctions du pilote fax.

Reportez-vous à ce manuel pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction scanner réseau par E-Mail ou FTP, G3 fax, Internet fax, fax sur adresse IP, et sur les fonctions PC-FAX.

Pour utiliser les fonctions fax, il faut avoir acquis séparément le kit fax en option.

Administrateur réseau

Ce manuel décrit les méthodes de configuration pour chaque fonction en utilisant une connexion réseau, principalement par le biais de PageScope Web Connection.

Consultez ce manuel pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions réseau.

Opérations de Fonction Avancée

Ce guide de l'utilisateur décrit l'aperçu et l'utilisation des fonctions qui deviennent accessibles après l'enregistrement et l'activation du kit de licence en option ainsi que les fonctions accessibles en connectant le MFP à des applications.

Pour utiliser les fonctions de manière efficace, veuillez lire ce guide de l'utilisateur.

Les modèles suivants prennent en charge la fonction avancée : bizhub C650/C550/C451/ C353/C253/C203



Présentation des fonctions de l'imprimante


2 Présentation des fonctions de l'imprimante

2.1 Contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est un périphérique chargé d'exécuter des fonctions d'impression et d'impression réseau avec cette machine.

2.1.1 Rôle du contrôleur d'imprimante

Avec le contrôleur d'imprimante intégré, cette machine fonctionne comme un système d'impression, et permet d'imprimer depuis des applications actives sur l'ordinateur connecté au système d'impression. Quand vous utilisez cette machine comme imprimante réseau, vous pouvez imprimer à partir des applications de l'ordinateur.

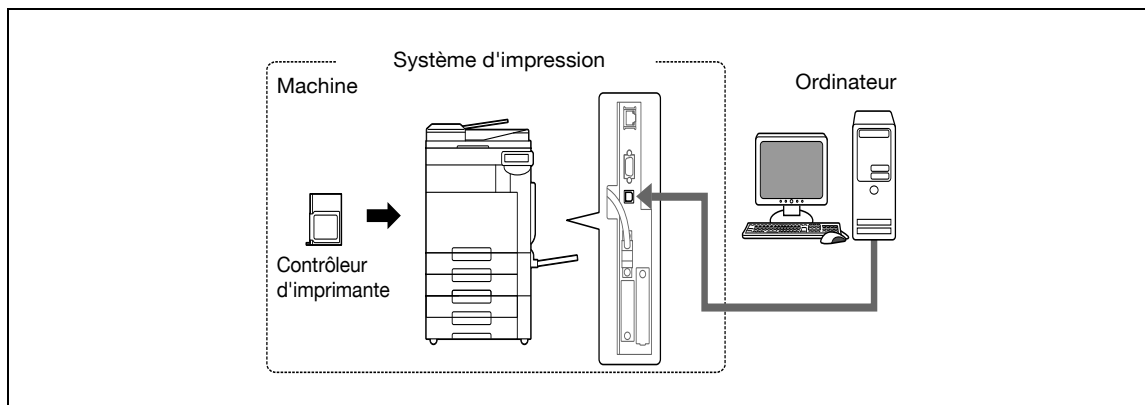

Le contrôleur d'imprimante offre les fonctions suivantes.

- Impression des données envoyées depuis le pilote d'imprimante d'un ordinateur
- Prise en charge de protocoles réseau dont TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, et AppleTalk
- Impression directe via un réseau utilisant l'impression Web Service (Windows Vista), l'impression SMB (Windows), l'impression LPR et l'impression IPP
- Accès aux paramètres de cette machine et du contrôleur d'imprimante à partir d'un ordinateur client sur le réseau (à l'aide d'un navigateur Internet)
- Contrôle du nombre de pages imprimées (fonctions Authentification utilisateur et Suivi de Volume (E.K.C.))
- Opérations de télécopie avec un ordinateur (émission fax PC)



Remarque

Pour pouvoir utiliser les fonctions fax, le kit fax en option est nécessaire.



Détails


Pour plus de détails sur l'émission fax PC, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Scanner réseau/Fax/Fax réseau.

2.1.2 Flux d'impression

Les éléments suivants illustrent la séquence d'opérations qui permet d'utiliser ce système d'impression comme imprimante.

Le pilote d'imprimante reçoit les commandes d'impression de la part des applications.

Les données sont transmises à cette machine via une interface USB lorsque cette dernière est utilisée avec une connexion USB, ou via une interface Ethernet (TCP/IP, IPX/SPX, ou AppleTalk) lorsqu'elle est utilisée avec une connexion Ethernet. Les données sont ensuite transmises par cette machine au contrôleur d'imprimante qui se charge de la rasterisation d'image (conversion des caractères et des images de sortie en données bitmap). Et pour finir, ces données sont imprimées à partir de cette machine.

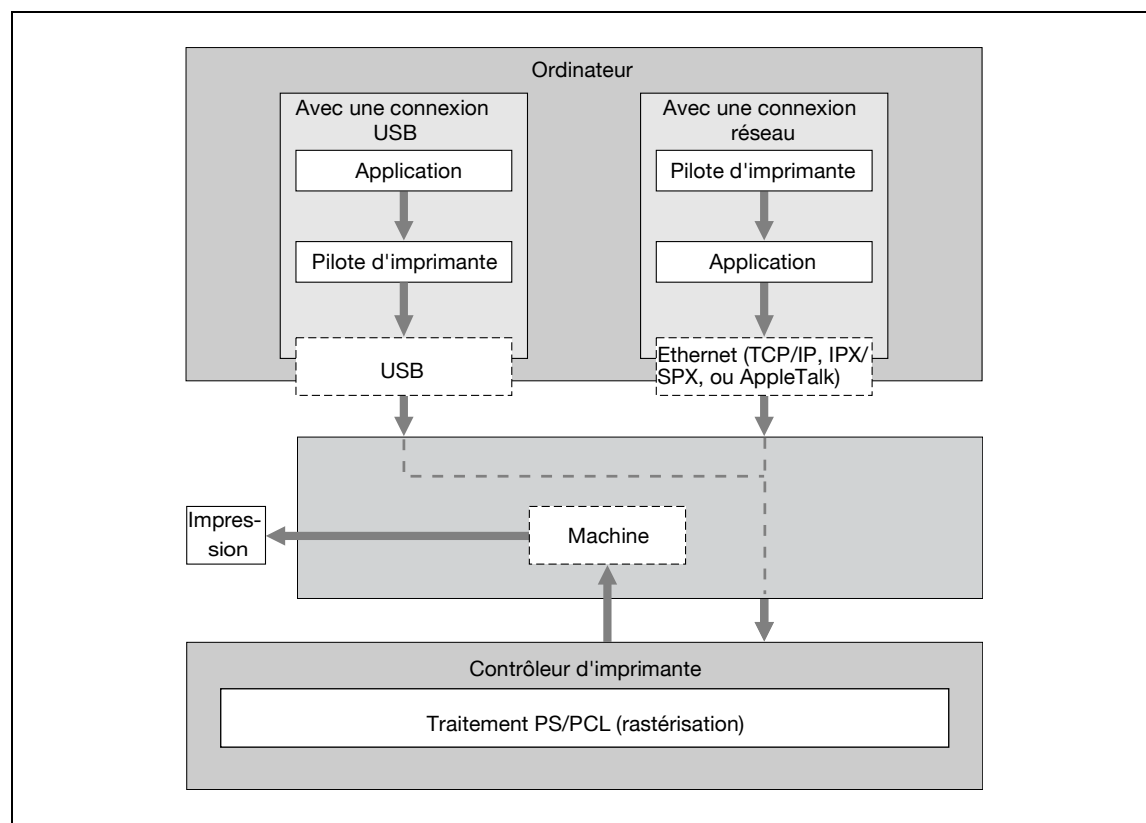


Il est possible de numériser des documents originaux avec la fonction copie ou la fonction scanner réseau pendant que cette machine fonctionne comme imprimante. Pour utiliser les fonctions copie, appuyez sur la touche [Copie] du panneau de contrôle.

Quand une tâche d'impression est réceptionnée pendant la copie, les données sont stockées dans la mémoire de cette machine. Une fois la copie terminée, la tâche d'impression est automatiquement exécutée.

2.1.3 Panneau de contrôle

Les paramètres du pilote d'imprimante sont principalement définis à partir d'un ordinateur, toutefois vous pouvez imprimer la liste des polices ; et les paramètres du contrôleur d'imprimante ainsi que les paramètres d'impression par défaut peuvent être spécifiés à partir du panneau de contrôle de cette machine.

Voici la description des touches les plus importantes de la fonction imprimante.

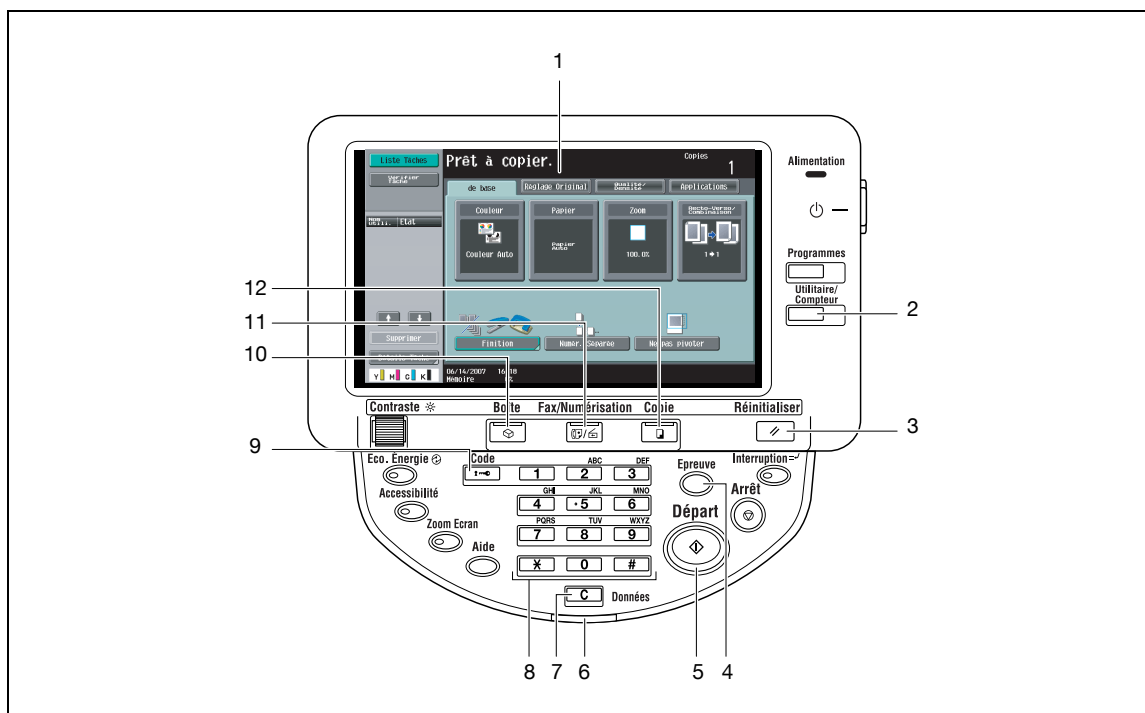

N°	Nom	Description
1	Écran tactile	Affiche les divers écrans et messages. Pour spécifier les réglages, il suffit de toucher l'écran tactile.
2	Touche [Utilitaire/ Compteur]	Permet d'afficher l'écran Utilitaire et l'écran Compteur.
3	Touche [Réinitialiser]	Permet de réinitialiser tous les réglages (sauf les sélections programmées) entrés sur le panneau de contrôle ou l'écran tactile.
4	Touche [Épreuve]	Permet de tirer une épreuve lorsqu'une tâche est enregistrée pour un test d'impression.
5	Touche [Départ]	Permet de lancer l'opération dans la fonction sélectionnée. Quand la machine est prête pour lancer l'opération, le voyant de la touche [Départ] s'allume en bleu. Si le voyant de la touche [Départ] s'allume en orange, l'opération ne peut pas débiter.
6	Voyant Données	Clignote en bleu pendant la réception d'une tâche d'impression ou d'une télécopie. S'allume en bleu quand une tâche d'impression ou une télécopie sont mises en attente d'impression ou pendant qu'elles sont imprimées.
7	Touche [C] (correction)	Permet d'effacer une valeur entrée sur le pavé numérique du panneau de contrôle ou sur le clavier à l'écran.
8	Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres comme pour le code administrateur ou d'autres réglages.
9	Touche [Code]	Pour pouvoir utiliser cette machine lorsque les réglages Authentification utilisateur ou Suivi volume ont été appliqués, il faut entrer le nom utilisateur et le mot de passe (pour l'Authentification utilisateur) ou le nom de compte et le mot de passe (pour le Suivi volume), et appuyer ensuite sur cette touche.
10	Touche [Boîte]	Permet de passer en mode Boîte. Lorsque la machine est en mode Boîte, le voyant de la touche [Boîte] s'allume en vert. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.
11	Touche [Fax/ Numérisation]	Permet de passer en mode Fax/Numérisation. Lorsque la machine est en mode Fax/Numérisation, le voyant de la touche [Fax/Numérisation] s'allume en vert. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Scanner réseau/Fax/Fax réseau.
12	Touche [Copie]	Permet de passer en mode Copie. (Par défaut la machine se trouve en mode Copie.) Lorsque la machine est en mode Copie, le voyant de la touche [Copie] s'allume en vert. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

**Remarque**

Pour plus de détails sur l'impression d'épreuve, voir "Impression épreuve" à la page 11-3.

Vous pouvez utiliser cette machine comme imprimante depuis les modes Boîte, Fax/Numérisation, et Copie.

Modifiez les paramètres d'impression par défaut en mode Utilisateur.

2.2 Environnement d'exploitation

La configuration système nécessaire pour utiliser ce système d'impression ainsi que les interfaces utilisées pour la connexion sont expliquées ci-après.

2.2.1 Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles

Assurez-vous que l'ordinateur destiné à se connecter satisfait aux conditions suivantes.

Windows

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Windows NT Workstation/Serveur Version 4.0 (Service Pack 6 ou ultérieur), Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur), Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnel, Windows XP Édition Professionnelle x64, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Édition, Windows Serveur 2003 Édition Standard, ou Windows Serveur 2003, Édition x64
Processeur	En fonction de l'environnement recommandé pour le système d'exploitation
Mémoire	Capacité recommandée pour le système d'exploitation avec suffisamment de ressources mémoire dans le système d'exploitation et l'application utilisée
Lecteur	DVD
Navigateur Internet (si vous utilisez PageScope Web Connection)	Microsoft Internet Explorer Ver 6 ou supérieure recommandée (JavaScript et cookies activés) Netscape Navigator Ver 7.02 ou supérieure (JavaScript et cookies activés) Mozilla Firefox Ver. 1.0 ou ultérieure (JavaScript et cookies activés) Adobe® Flash® (plug-in ver. 7.0 ou ultérieure nécessaire si Flash est sélectionné comme format d'affichage)

Macintosh

Sous-menu	Environnement d'exploitation
Système d'exploitation	Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.3 ou Mac OS X 10.4
Processeur	PowerPC, Processeur Intel (Processeur Intel n'est que pour Mac OS X 10.4 seulement)
Mémoire	Capacité recommandée pour le système d'exploitation
Lecteur	DVD
Navigateur Internet (si vous utilisez PageScope Web Connection)	Netscape Navigator Ver 7.02 ou supérieure (JavaScript et cookies activés) Mozilla Firefox Ver. 1.0 ou ultérieure (JavaScript et cookies activés) Adobe® Flash® (plug-in ver. 7.0 ou ultérieure nécessaire si Flash est sélectionné comme format d'affichage)

2.2.2 Interfaces compatibles

Les interfaces suivantes peuvent être utilisées pour connecter ce système d'impression à un ordinateur.

Interface Ethernet

Permet d'utiliser ce système d'impression via une connexion réseau.

Prend en charge les normes 10Base-T, 100Base-TX, et 1000Base-T. En outre, l'interface Ethernet supporte les protocoles TCP/IP (LDP/LPR, IPP, SMB), Web Service, IPX/SPX (NetWare), et AppleTalk (EtherTalk).


Interface USB

Permet d'utiliser ce système d'impression via une connexion USB.

Vous pouvez brancher l'interface USB sur un ordinateur tournant sous Windows. La connexion requiert un câble USB. Utilisez un câble USB type A (4 broches, mâle) ou type B (4 broches, mâle). Un câble USB de trois mètres maximum est recommandé.

Schéma de connexion

Les câbles d'imprimante se connectent sur chaque port de cette machine.

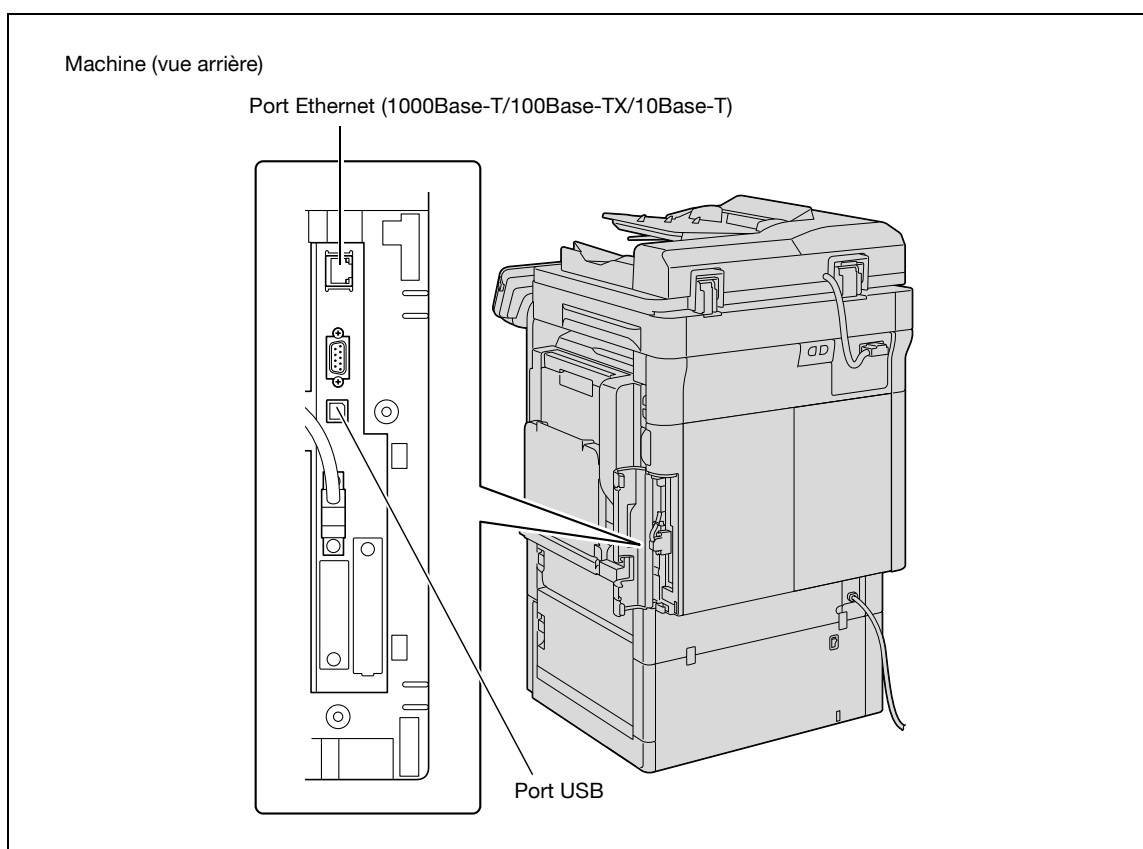

2.3 Installation du système

Afin de pouvoir utiliser ce système d'impression, il faut d'abord l'installer.

La procédure d'installation se rapporte à une série d'opérations visant à connecter cette machine à un ordinateur et à installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

La procédure d'installation se compose des étapes suivantes.

2.3.1 Connexion réseau

- 1 Connectez cette machine à un ordinateur.
- 2 Vérifiez que l'ordinateur est connecté au réseau.
- 3 Spécifiez l'adresse IP de la machine pour la connecter au réseau.
- 4 En fonction du protocole et de la méthode de connexion, modifiez les paramètres réseau de cette machine.
 - LPR : Active l'impression LPD dans l'écran Paramètre LPD.
 - Port9100 : Active le numéro de port RAW (9100 par défaut), dans l'écran Paramètre TCP/IP.
 - SMB : Spécifiez "Options d'impression" dans l'écran Paramètre SMB.
 - IPP/IPPS : Active l'impression IPP dans l'écran Paramètre IPP. Pour l'impression IPPS, installez préalablement le certificat.
 - Impression Web Service : activez la fonction d'impression dans "Paramètres Services Web".
 - Bonjour : Active Bonjour dans l'écran Paramètre Bonjour.
 - AppleTalk : Active AppleTalk dans l'écran Paramètre AppleTalk.
- 5 Installez le pilote d'imprimante.
 - Spécifiez le port réseau du pilote d'imprimante en fonction de la méthode de connexion et du protocole.
- 6 Installez les polices d'écran.
 - Le DVD contient les polices Latin TrueType comme polices d'écran. Le répertoire ScreenFont ou Screen Fonts du DVD contient les polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran après avoir ajouté les polices standard du système d'exploitation. Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.
 - Les polices Macintosh sont compressées. Il convient de les extraire avant l'installation.

2.3.2 Connexion locale

- 1 Connectez cette machine à un ordinateur.
- 2 Installez le pilote d'imprimante.
- 3 Installez les polices d'écran.
 - Le DVD contient les polices Latin TrueType comme polices d'écran. Le répertoire ScreenFont ou Screen Fonts du DVD contient les polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran après avoir ajouté les polices standard du système d'exploitation. Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.



...

Rappel

Après avoir installé le pilote d'imprimante, effectuez un test d'impression pour vous assurer que les connexions sont correctes.

**Détails**

Pour plus de détails sur les interfaces concernées, voir "Interfaces compatibles" à la page 2-7.

Pour plus de détails sur les réglages réseau, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante diffère en fonction de la méthode de connexion, du système d'exploitation de l'ordinateur, et du pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir "Précautions d'installation" à la page 3-3.



...

Remarque

Pour mettre à jour un pilote d'imprimante existant, commencez par supprimer le pilote d'imprimante existant. Pour plus de détails, voir "Désinstaller le pilote d'imprimante" à la page 7-3.

Au besoin, spécifiez les réglages concernant le délai d'attente de l'interface, dans le mode Utilitaire du panneau de contrôle. Pour plus de détails, voir "Délai de connexion I/F" à la page 12-43.



Précautions d'installation

3 Précautions d'installation

3.1 Introduction

Avant d'installer le pilote d'imprimante, il convient de garder en tête les informations suivantes.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante diffère selon la manière dont cette machine est connectée à l'ordinateur, selon le système d'exploitation qui est installé sur l'ordinateur, et en fonction du pilote d'imprimante qui doit être installé.

Pour déterminer le pilote d'imprimante à installer et la méthode de connexion à utiliser, vérifiez le système d'exploitation de l'ordinateur et l'environnement de connexion.

Sélectionnez la méthode d'installation en fonction du pilote d'imprimante et de la méthode de connexion.

3.2 Pilotes d'imprimante applicables aux systèmes d'exploitation

Afin d'utiliser ce système d'impression, il faut d'abord installer le pilote d'imprimante.

Voici la liste des pilotes d'imprimante présents sur le DVD et des systèmes informatiques d'exploitation compatibles. Sélectionnez le pilote d'imprimante requis.

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote Konica Minolta PCL (Pilote PCL)	PCL6	Windows NT Workstation/Serveur Version4.0 (Service Pack 6 ou ultérieur) Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnelle, Windows XP Édition Professionnelle x64 Windows Vista Édition Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Windows Serveur 2003 Édition Standard, Windows Serveur 2003, Édition x64
Pilote Konica Minolta PostScript (Pilote PS)	Émulation PostScript3	Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnelle, Windows XP Édition Professionnelle x64, Windows Vista Édition Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Windows Serveur 2003 Édition Standard, Windows Serveur 2003, Édition x64
Pilote PostScript PPD (PS-PPD)		Mac OS 9.2 ou ultérieur Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.3, ou Mac OS X 10.4
Pilote Fax		Windows NT Workstation/Serveur Version4.0 (Service Pack 6 ou ultérieur) Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnelle, Windows XP Édition Professionnelle x64 Windows Vista Édition Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Windows Serveur 2003 Édition Standard, Windows Serveur 2003, Édition x64



Remarque

Sélectionnez le langage de description de page en fonction de l'application utilisée pour imprimer.

Pour plus de détails sur les pilotes fax, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Scanner réseau/Fax/Fax réseau.

3.3 Méthodes de connexion applicables aux systèmes d'exploitation respectifs

La méthode de connexion de cette machine diffère en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur. La méthode d'installation du pilote d'imprimante aussi diffère en fonction de la méthode de connexion.

Cette machine peut être connectée via une interface réseau ou USB. En connexion réseau, la méthode d'installation du pilote d'imprimante diffère en fonction du protocole à utiliser.

Connexion réseau (Ethernet)

Cette machine est connectée comme imprimante réseau.

Ce système d'impression prend en charge les normes 10Base-T, 100Base-TX, et 1000Base-T. En outre, l'interface Ethernet supporte les protocoles TCP/IP (LDP/LPR, IPP, SMB), IPX/SPX (NetWare), et AppleTalk (EtherTalk).

Les protocoles applicables diffèrent selon le système d'exploitation de l'ordinateur.

Interface USB

Cette machine est connectée comme imprimante locale. Vous pouvez brancher l'interface USB sur un ordinateur compatible Windows.

3.3.1 Windows 2000/XP/Serveur 2003

Méthode d'installation	Méthode de connexion		Voir
Méthode de connexion compatible avec un programme d'installation	Port9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression PORT9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	Sélectionnez la méthode de connexion durant le processus d'installation. Sélectionnez "Impression normale" pour Port 9100 ou Connexion USB, "Impression Internet" pour IPP connexion, ou "Impression sécurisée" pour Connexion IPPS.
	IPP/IPPS	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Impression Internet Protocol). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet. L'IPPS représente l'IPP de la communication cryptée SSL.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion qui peut être configurée par l'assistant Ajout d'imprimante	LPR	Connexion réseau recourant au service d'impression LPR (Line Printer Remote). Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression LPR.	"Installation au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 4-3
	Port9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression PORT9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	
	SMB	Connexion réseau utilisant le SMB (Serveur Message Block) pour partager des fichiers des imprimantes sous Windows. Elle prend en charge le protocole TCP/IP.	
	IPP/IPPS	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Impression Internet Protocol). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet. L'IPPS représente l'IPP de la communication cryptée SSL.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion compatible Plug and Play	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	Pour Windows XP/Serveur 2003 : "Connexion locale" à la page 4-9 Pour Windows 2000 : "Connexion locale" à la page 4-25

**Remarque**

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows 2000, XP, ou Serveur 2003, connectez-vous sous un nom d'utilisateur autorisé par l'administrateur.

Ce manuel décrit la méthode de configuration de la connexion USB seulement en Plug et Play.

3.3.2 Windows Vista

Méthode d'installation	Méthode de connexion		Voir
Méthode de connexion compatible avec un programme d'installation	Port9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression PORT9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	Sélectionnez la méthode de connexion durant le processus d'installation. Sélectionnez "Impression normale" pour Port 9100 ou Connexion USB, ou "Impression Internet" pour IPP connexion.
	IPP	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Impression Internet Protocol). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion qui peut être configurée par l'assistant Ajout d'imprimante	LPR	Connexion réseau recourant au service d'impression LPR (Line Imprimante Remote). Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression LPR.	"Installation au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 4-3
	Port9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression PORT9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	
	SMB	Connexion réseau utilisant le SMB (Serveur Message Block) pour partager des fichiers des imprimantes sous Windows. Elle prend en charge le protocole TCP/IP.	
	IPP/IPPS	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Impression Internet Protocol). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet. L'IPPS représente l'IPP de la communication cryptée SSL.	
	Service d'impression Web	Cette connexion prend en charge la fonction Web Service de Windows Vista, détecte automatiquement l'imprimante sur le réseau et établit la liaison.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion compatible Plug and Play	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	Pour Windows Vista : "Connexion locale" à la page 4-18

**Remarque**

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows Vista, connectez-vous comme Administrateur.

Vous pouvez installer le pilote PCL et le pilote PS soit avec le programme d'installation soit avec l'Assistant Ajout d'imprimante.

Sous Windows Vista, il n'est pas possible de configurer la connexion IPPS avec le programme d'installation. Pour configurer la connexion IPPS, utilisez l'Assistant Ajout d'imprimante. Pour plus de détails, voir "Connexion réseau (IPP ou IPPS)" à la page 4-14.

3.3.3 Windows NT 4.0

Méthode d'installation	Méthode de connexion		Voir
Méthode de connexion qui peut être configurée par l'assistant Ajout d'imprimante	LPR	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression LPR.	"Installation au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 4-3



...

Remarque

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows NT 4.0, connectez-vous sous un nom d'utilisateur autorisé par l'administrateur.

3.3.4 Mac OS 10.2, 10.3, ou 10.4

Méthode d'installation	Méthode de connexion		Voir
Méthode de connexion compatible avec un programme d'installation	Bonjour	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant Bonjour et Rendezvous.	"Installation sur ordinateurs Macintosh" à la page 5-3 Spécifiez la méthode de connexion lorsque vous sélectionnez l'imprimante.
	AppleTalk	Connexion réseau utilisant AppleTalk.	
	LPR	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression LPR.	
	IPP	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression IPP.	



Détails

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

3.3.5 NetWare

Version NetWare	Protocole utilisé	Méthode de connexion
NetWare 4.x	IPX	Bindery Pserveur NlImprimante/RlImprimante
NetWare 5.x	IPX	NDS Pserveur NlImprimante/RlImprimante
	TCP/IP	NDPS
NetWare 6.x	IPX	NDS Pserveur
	TCP/IP	NDPS



...

Remarque

Pour plus de détails sur les fonctions NetWare, voir le manuel d'utilisation de NetWare.

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement NetWare, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.



Installation au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante

4 Installation au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante

4.1 Windows XP/Serveur 2003

4.1.1 Connexion réseau (LPR/Port9100)

Si vous utilisez l'impression LPR/Port9100, spécifiez le port pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.

Configuration TCP/IP pour cette machine

Spécifiez l'adresse IP sur la configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration du N° de port RAW pour cette machine

Pour utiliser l'impression sur le Port9100, activez le N° de port RAW (9100 par défaut), dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification du N° de port RAW de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration LPD pour cette machine

Pour utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans "Paramètre LPD" de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



...

Rappel

Pour une installation sous Windows XP ou Serveur 2003, des autorisations de niveau Administrateur sont requises.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de configuration à partir du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques" et sélectionnez ensuite "Imprimantes et télécopieurs".
- 3 Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression" menu. Pour Windows Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajouter imprimante".

L'assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Imprimante locale raccordée à cet ordinateur", et cliquez sur la touche [Suivant].
 - Décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play".La boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante apparaît.

- 6** Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez "Port TCP/IP Standard" pour "Type de port :".
- 7** Cliquez sur la touche [Suivant].
L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard démarre.
- 8** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 9** Dans la case "Nom d'imprimante ou Adresse IP", entrez l'adresse IP de cette machine, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passez à l'étape 10.
 - Si la boîte de dialogue Terminer apparaît, passez à l'étape 13.
- 10** Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].
- 11** Modifiez les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la file".
 - Pour une connexion Port9100, sélectionnez "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) dans la case "Numéro de port".
 - Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.
- 12** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 13** Cliquez sur la touche [Terminer].
L'assistant Ajout d'imprimante apparaît.
- 14** Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 15** Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 16** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez Le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
Pilotes d'imprimantes disponibles :
Windows XP/Serveur 2003 : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 17** Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 18** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 19** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la boîte de dialogue Test d'obtention du logo Windows ou la boîte de dialogue Signature numérique apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].
 - Si vous utilisez une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que vous avez spécifié les paramètres réseau.
- 20** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 21** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 22** Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.1.2 Connexion réseau (SMB)

Pour utiliser l'impression SMB, spécifiez le port en précisant l'imprimante pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante. On peut spécifier les imprimantes soit en les recherchant sur le réseau, soit en entrant le nom de l'imprimante.

Configuration TCP/IP pour cette machine

Spécifiez l'adresse IP dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.



Remarque

Pour utiliser l'impression SMB dans l'environnement IPv6, il faut activer le paramètre Direct Hosting. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration SMB pour cette machine

Dans "Configuration Impression" dans l'écran Configuration SMB de cette machine, spécifiez le nom NetBIOS, le nom du service d'impression, et le groupe de travail.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration SMB de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante en spécifiant les imprimantes au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



Rappel

Pour une installation sous Windows XP ou Serveur 2003, des autorisations de niveau Administrateur sont requises.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de configuration à partir du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques" et sélectionnez ensuite "Imprimantes et télécopieurs".
- 3 Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression" menu. Pour Windows Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajouter imprimante".
L'assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Imprimante locale raccordée à cet ordinateur", et cliquez sur la touche [Suivant].
 - Décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play".La boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez "Port local" pour "Type de port :".
- 7 Dans la case "Entrez un nom de port", entrez "\\nom NetBIOS\nom service d'impression".
 - Entrez le même nom NetBIOS et nom service d'impression que ceux qui apparaissent dans "Configuration Impression" dans l'écran Configuration SMB de cette machine.

- 8** Cliquez sur la touche [OK].
L'assistant Ajout d'imprimante apparaît.
- 9** Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 10** Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 11** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez Le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
Pilotes d'imprimantes disponibles :
Windows XP/Serveur 2003 : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 12** Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 13** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 14** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la boîte de dialogue Test d'obtention du logo Windows ou la boîte de dialogue Signature numérique apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].
 - Si vous utilisez une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que vous avez spécifié les paramètres réseau.
- 15** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 16** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 17** Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.1.3 Connexion réseau (IPP ou IPPS)

Pour l'impression IPP, spécifiez le port pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.

Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine

Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration Paramètres IPP pour cette machine

Activez l'impression IPP dans "Paramètre IPP" de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration IPP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Pour utiliser l'impression IPPS, il faut que le certificat soit enregistré sur cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



Rappel

Pour une installation sous Windows XP ou Serveur 2003, des autorisations de niveau Administrateur sont requises.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu "Démarrer", ouvrez le Panneau de configuration à partir du menu "Démarrer", sélectionnez "Imprimantes et autres matériels" et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
- 3 Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression" menu. Pour Windows Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajout d'imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 5 Dans la boîte de dialogue Imprimante locale ou réseau, sélectionnez "Imprimante réseau" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 6 Dans la boîte de dialogue Spécifiez une imprimante, sélectionnez "Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise".
- 7 Dans le champ "URL", tapez l'URL pour cette machine au format suivant et cliquez sur la touche [Suivant].
 - http://(adresse_IP_de_machine)/ipp Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20, entrez http://192.168.1.20/ipp.
 - Pour configurer cette machine pour l'impression IPPS, entrez "https://(adresse_IP_de_machine)/ipp".
- 8 Quand la boîte de confirmation s'affiche, cliquez sur la touche [OK].
- 9 Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 10 Cliquez sur la touche [Parcourir].

- 11** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue. Pilotes d'imprimantes disponibles : Windows XP/Serveur 2003 : Pilote PCL, Pilote PS
- 12** Cliquez sur la touche [OK].

La liste "Imprimante" apparaît.
- 13** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 14** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la boîte de dialogue Test d'obtention du logo Windows ou la boîte de dialogue Signature numérique apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].
- 15** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 16** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 17** Sortez le DVD du lecteur de DVD.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres spécifiés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale par défaut.

4.1.4 Connexion locale

Si cette machine est connectée via un port USB, le pilote d'imprimante peut être installé en Plug and Play.



Remarque

Si vous utilisez une connexion USB, le pilote d'imprimante s'installe facilement grâce à la fonction Plug and Play. Il peut aussi être installé au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante. Si vous utilisez l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter dans la boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante.

- 1 Raccordez cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.
- 2 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 3 Allumez cette machine.
La boîte de dialogue Nouveau matériel détecté apparaît.
 - Si l'Assistant Nouveau matériel détecté ne démarre pas, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.
- 4 Sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (avancé)" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Windows demandant s'il faut se connecter à Windows Update apparaît, sélectionnez "NON".
- 5 Dans "Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements", sélectionnez "Inclure cet emplacement dans la recherche" et cliquez ensuite sur la touche [Parcourir].
- 6 Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue. Windows XP/Serveur 2003 : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 7 Cliquez sur la touche [Suivant] et suivez les instructions à l'écran.
 - Si la boîte de dialogue Test d'obtention du logo Windows ou la boîte de dialogue Signature numérique apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].
- 8 Cliquez sur la touche [Terminer].
- 9 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 10 Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.2 Windows Vista

4.2.1 Connexion réseau (LPR, Port9100, ou SMB)

Sous Windows Vista, le pilote d'imprimante peut être installé soit par une recherche d'imprimantes sur le réseau, soit en créant un nouveau port imprimante.

Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine

Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.



...

Remarque

Pour utiliser l'impression SMB dans l'environnement IPv6, il faut activer le paramètre Direct Hosting. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration du N° de port RAW pour cette machine

Pour utiliser l'impression sur le Port9100, activez le N° de port RAW (9100 par défaut), dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification du N° de port RAW de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration LPD pour cette machine

Pour utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans l'écran Configuration LPD de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration SMB pour cette machine

Dans "Configuration Impression" dans l'écran Configuration SMB de cette machine, spécifiez le nom NetBIOS, le nom du service d'impression, et le groupe de travail.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration SMB de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante en recherchant les imprimantes au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante

...

Remarque

L'installation sous Windows Vista nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

Les imprimantes seront détectées au cours de l'installation. Connectez cette machine au réseau, puis allumez-la.

- 1** Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
- 3** Dans "Matériel et audio", cliquez sur "Imprimante".
 - Si le panneau apparaît en affichage classique, double-cliquez alors sur "Imprimantes". La fenêtre Imprimantes apparaît.
- 4** Dans la barre d'outils, cliquez sur "Ajouter une imprimante". La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.
- 5** Cliquez sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth".
 - Si l'imprimante n'est pas détectée, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.Les imprimantes connectées sont détectées.
- 6** Sélectionnez cette machine dans la liste, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Si vous utilisez le protocole LPR/Port9100, sélectionnez l'imprimante disposant de son adresse IP.
 - Si vous utilisez une connexion SMB, sélectionnez l'imprimante disposant de son "\\nom NetBIOS\nom service d'impression".
 - La recherche sur la liste entière des imprimantes peut prendre un certain temps.
- 7** Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 8** Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 9** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue. Pilotes d'imprimantes disponibles : Windows Vista : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 10** Cliquez sur la touche [OK]. La liste "Imprimante" apparaît.
- 11** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 12** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 13** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 14** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 15** Sortez le DVD du lecteur de DVD. L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Installation du pilote d'imprimante en créant un port au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



Rappel

L'installation sous Windows Vista nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

Les imprimantes seront détectées au cours de l'installation. Connectez cette machine au réseau, puis allumez-la.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
- 3 Dans "Matériel et audio", cliquez sur "Imprimante".
 - Si le panneau apparaît en affichage classique, double-cliquez alors sur "Imprimantes". La fenêtre Imprimantes apparaît.
- 4 Dans la barre d'outils, cliquez sur "Ajouter une imprimante". La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.
- 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante locale". La boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez le type de port.
 - Si vous utilisez une connexion LPR/Port9100, sélectionnez "Port TCP/IP Standard".
 - Si vous utilisez une connexion SMB, sélectionnez "Port local".
- 7 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 8 Spécifiez l'adresse IP et le port.
 - Si vous utilisez une connexion LPR/Port9100, sélectionnez "Périphérique TCP/IP", puis entrez l'adresse IP.
 - Si vous utilisez une connexion SMB, entrez "\\nom NetBIOS\nom service d'impression" dans la case "Entrez un nom de port".
 - Lorsque LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante et la machine sont connectés au LPR.
 - Entrez le même nom NetBIOS et nom service d'impression que ceux qui apparaissent dans "Configuration Impression" dans l'écran Configuration SMB de cette machine.
- 9 Cliquez sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passez à l'étape 10.
 - Si la boîte de dialogue Installer le pilote d'imprimante apparaît, passez à l'étape 13.
- 10 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].
- 11 Modifiez les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la file".
 - Pour une connexion Port9100, sélectionnez "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) dans la case "Numéro de port".
 - Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.
- 12 Cliquez sur la touche [Suivant]. La boîte de dialogue Installer le pilote d'imprimante apparaît.
- 13 Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 14 Cliquez sur la touche [Parcourir].

- 15** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
Pilotes d'imprimantes disponibles :
Windows Vista : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 16** Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 17** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 18** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 19** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 20** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 21** Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.2.2 Connexion réseau (IPP ou IPPS)

Pour l'impression IPP, spécifiez la configuration réseau avant d'installer le pilote d'imprimante.

Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine

Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration Paramètres IPP pour cette machine

Activez l'impression IPP dans "Paramètre IPP" de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration IPP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Pour utiliser l'impression IPPS, il faut que le certificat soit enregistré sur cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



Rappel

L'installation sous Windows Vista nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
 - Si le panneau apparaît en affichage classique, double-cliquez alors sur "Imprimantes".
- 3 Dans "Matériel et audio", cliquez sur "Imprimante".
La fenêtre Imprimantes apparaît.
- 4 Dans la barre d'outils, cliquez sur "Ajouter une imprimante".
La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.
- 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth".
Les imprimantes connectées sont trouvées.
- 6 Dans la fenêtre montrant les résultats de la recherche, cliquez sur "L'imprimante recherchée ne figure pas dans la liste".
- 7 Dans la case "Sélectionnez une imprimante partagée par son nom", entrez l'URL de cette machine dans le format suivant, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - `http://(adresse_IP_de_machine)/ipp` Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20, entrez `http://192.168.1.20/ipp`.
 - Pour spécifier l'utilisation de l'impression IPPS, entrez `https://< nom hôte>.<nom domaine>/ipp`. Pour `<nom_hôte>` et `<nom_domaine>`, spécifiez le nom d'hôte et le nom de domaine qui ont été enregistrés pour le serveur DNS utilisé.
 - Lorsque le certificat de cette machine n'est pas émis par une autorité de certification, enregistrez à l'avance le certificat de cette machine dans Windows Vista en tant que certificat des "Autorités de certification racine de confiance" pour "Compte ordinateur".
 - Lors de l'enregistrement du certificat sur cette machine, vérifiez que `<nom_hôte>.<nom_domaine>` s'affichent en tant que nom commun du certificat.
- 8 Cliquez sur la touche [Disque fourni].

- 9** Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 10** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue. Pilotes d'imprimantes disponibles : Windows Vista : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 11** Cliquez sur la touche [OK].

La liste "Imprimante" apparaît.
- 12** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 13** Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 14** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 15** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 16** Sortez le DVD du lecteur de DVD.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres spécifiés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale par défaut.

4.2.3 Connexion réseau (Service d'impression Web)

Windows Vista peut localiser sur le réseau et installer les imprimantes compatibles avec la fonction d'impression WS.



Remarque

Si vous voulez installer un type de pilote d'imprimante différent, supprimez préalablement le pilote déjà installé.

Pour plus de détails, voir "Désinstallation" à la page 7-3.

Configuration TCP/IP pour cette machine

Spécifiez l'adresse IP dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Paramètres Service Web pour cette machine

Pour utiliser le Service d'impression Web, activez la fonction d'impression dans l'écran Paramètres Service Web de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur les paramètres du Service Web de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation de l'imprimante depuis la fenêtre Réseau



Rappel

L'installation sous Windows Vista nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

- 1** Allumez la machine alors qu'elle est connectée au réseau.
 - Pour que les imprimantes soient détectées pendant l'installation, la machine doit être connectée au réseau.
- 2** Pour utiliser le Service d'impression Web, vérifiez que "Découverte réseau" est activé dans "Réseau et Centre de partage" sur l'ordinateur.
- 3** Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 4** Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Réseau".

La fenêtre Réseau apparaît, indiquant les ordinateurs et périphériques sur le réseau.
- 5** Sélectionnez le nom de périphérique de cette machine, et cliquez ensuite sur "Installer" dans la barre d'outils.

L'imprimante compatible avec la fonction d'impression WS sélectionnée est localisée, puis la boîte de dialogue Assistant Nouveau matériel détecté apparaît.

 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
- 6** Suivez les instructions à l'écran.
 - Les étapes proposées par ma boîte de dialogue Assistant Nouveau matériel sont les mêmes que celles qui sont décrites dans "Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante". Pour plus de détails, voir les étapes 11 à 20 dans "Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante" à la page 4-17.
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].

- Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".

Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



...

Rappel

L'installation sous Windows Vista nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

Les imprimantes seront détectées au cours de l'installation. Connectez cette machine au réseau, puis allumez-la.

- 1 Allumez la machine alors qu'elle est connectée au réseau.
 - Pour que les imprimantes soient détectées pendant l'installation, la machine doit être connectée au réseau.
- 2 Pour utiliser le Service d'impression Web, vérifiez que "Découverte réseau" est activé dans "Réseau et Centre de partage" sur l'ordinateur.
- 3 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".
- 5 Dans "Matériel et audio", cliquez sur "Imprimante".
La fenêtre Imprimantes apparaît.
 - Si le panneau apparaît en affichage classique, double-cliquez alors sur "Imprimantes".
- 6 Dans la barre d'outils, cliquez sur "Ajouter une imprimante".
La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.
- 7 Cliquez sur "Ajouter une imprimante locale".
La boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante apparaît.
- 8 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez le type de port.
 - Sélectionnez "Port TCP/IP Standard".
- 9 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 10 Sélectionnez "Périphérique Services Web" et entrez l'adresse IP.
L'imprimante compatible avec la fonction d'impression WS correspondant à l'adresse IP entrée est localisée, puis la boîte de dialogue Assistant Nouveau matériel détecté apparaît.
- 11 Cliquez sur "Rechercher et installer le pilote (recommandé)".
- 12 Si un écran apparaît pour demander de confirmer s'il faut chercher en ligne ou non, cliquez sur "Ne pas chercher en ligne".
- 13 Cliquez sur "Parcourir mon ordinateur pour rechercher le pilote (avancé)".
- 14 Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 15 Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
Pilotes d'imprimantes disponibles :
Windows Vista : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 16 Cliquez sur la touche [Suivant].

- 17 Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 18 Cliquez sur la touche [Fermer].
- 19 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 20 Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.2.4 Connexion locale

Si cette machine est connectée via un port USB, le pilote d'imprimante peut être installé en Plug and Play.



Remarque

Si vous utilisez une connexion USB, le pilote d'imprimante s'installe facilement grâce à la fonction Plug and Play. Il peut cependant être installé au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante. Si vous utilisez l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter dans la boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante.

- 1 Raccordez cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.
- 2 Allumez cette machine.
La boîte de dialogue Nouveau matériel détecté apparaît.
 - Si la boîte de dialogue Assistant Nouveau matériel n'apparaît pas, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.
- 3 Cliquez sur "Rechercher et installer le pilote (recommandé)".
 - Si vous ne disposez pas de disque, cliquez sur "Pas de disque. Voir d'autres options". Dans la fenêtre suivante, sélectionnez "Parcourir mon ordinateur pour rechercher le pilote (avancé)", et spécifiez ensuite le dossier du pilote d'imprimante désiré.
 La boîte de dialogue vous invitant à insérer le disque apparaît.
- 4 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
Les informations contenues sur le disque sont extraites. La liste des logiciels prenant en charge cette machine apparaît.
- 5 Spécifiez le nom du pilote d'imprimante désiré, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Pilotes d'imprimantes disponibles : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 6 Suivez les instructions à l'écran.
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
 - Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows apparaît, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 7 Une fois l'installation terminée, cliquez sur la touche [Fermer].
- 8 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 9 Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3 Windows 2000

4.3.1 Connexion réseau (LPR/Port9100)

Si vous utilisez l'impression LPR/Port9100, spécifiez le port pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.

Configuration TCP/IP pour cette machine

Spécifiez l'adresse IP dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration du N° de port RAW pour cette machine

Pour utiliser l'impression sur le Port9100, activez le N° de port RAW (9100 par défaut), dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification du N° de port RAW de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration LPD pour cette machine

Pour utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans l'écran Configuration LPD de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



Rappel

L'installation sous Windows 2000 nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 3 Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".
L'assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.
- 5 Dans la boîte de dialogue permettant de spécifier la méthode de connexion, sélectionnez "Imprimante locale", et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Décochez la case "Détection automatique et installation de l'imprimante Plug and Play".La boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez "Port TCP/IP Standard" pour "Type de port :".
- 7 Cliquez sur la touche [Suivant].
L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard démarre.
- 8 Cliquez sur la touche [Suivant].

- 9** Dans la case "Nom de l'imprimante ou Adresse IP", entrez l'adresse IP de cette machine, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passez à l'étape 10.
 - Si la boîte de dialogue Terminer apparaît, passez à l'étape 13.
- 10** Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].
- 11** Modifiez les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de file d'attente".
 - Pour une connexion Port9100, sélectionnez "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) dans la case "Numéro de port".
 - Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.
- 12** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 13** Cliquez sur la touche [Terminer].

L'assistant Ajout d'imprimante apparaît.
- 14** Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 15** Cliquez sur la touche [Parcourir].
- 16** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
Pilotes d'imprimantes disponibles :
Windows 2000 : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 17** Cliquez sur la touche [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.
- 18** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 19** Suivez les instructions à l'écran.
 - Quand le message de Signature Numérique apparaît, cliquez sur la touche [Oui].
- 20** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 21** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 22** Sortez le DVD du lecteur de DVD.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3.2 Connexion réseau (SMB)

Pour utiliser l'impression SMB, spécifiez le port en précisant l'imprimante pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.

Configuration TCP/IP pour cette machine

Spécifiez l'adresse IP dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration SMB pour cette machine

Dans "Configuration Impression" dans l'écran Paramètre SMB de cette machine, spécifiez le nom NetBIOS, le nom du service d'impression, et le groupe de travail.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration SMB de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



Rappel

L'installation sous Windows 2000 nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 3 Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".
L'assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.
- 5 Dans la boîte de dialogue permettant de spécifier la méthode de connexion, sélectionnez "Imprimante locale", et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
 - Décochez la case "Détection automatique et installation de l'imprimante Plug and Play".
 La boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez "Port local" pour "Type de port :".
- 7 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 8 Dans la case "Nom de port", entrez "\\nom NetBIOS\nom service d'impression".
 - Entrez le même nom NetBIOS et nom service d'impression que ceux qui apparaissent dans "Configuration Impression" dans l'écran Configuration SMB de cette machine.
- 9 Cliquez sur la touche [OK].
L'assistant Ajout d'imprimante apparaît.
- 10 Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 11 Cliquez sur la touche [Parcourir].

- 12** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
Pilotes d'imprimantes disponibles :
Windows 2000 : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 13** Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 14** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 15** Suivez les instructions à l'écran.
 - Quand le message de Signature Numérique apparaît, cliquez sur la touche [Oui].
- 16** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 17** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 18** Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3.3 Connexion réseau (IPP ou IPPS)

Pour l'impression IPP, spécifiez la configuration réseau avant d'installer le pilote d'imprimante.

Spécifier la configuration TCP/IP de cette machine

Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration Paramètres IPP pour cette machine

Activez l'impression IPP dans "Paramètre IPP" de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration IPP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Pour utiliser l'impression IPPS, il faut que le certificat soit enregistré sur cette machine. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



Rappel

L'installation sous Windows 2000 nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Configuration" – "Imprimante".
- 3 Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4 Cliquez sur la touche [Suivant].
- 5 Dans la boîte de dialogue Imprimante locale ou réseau, sélectionnez "Imprimante réseau" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 6 Dans la boîte de dialogue : Rechercher votre imprimante, sélectionnez "Vous connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre réseau intranet".
- 7 Dans le champ "URL", tapez l'URL pour cette machine au format suivant et cliquez sur la touche [Suivant].
 - `http://(adresse_IP_de_machine)/ipp` Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20, entrez `http://192.168.1.20/ipp`.
 - Pour configurer cette machine pour l'impression IPPS, entrez `"https://(adresse_IP_de_machine)/ipp"`.
- 8 Quand la boîte de confirmation s'affiche, cliquez sur la touche [Valider].
- 9 Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 10 Cliquez sur la touche [Parcourir].

- 11** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue. Pilotes d'imprimantes disponibles : Windows 2000 : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 12** Cliquez sur la touche [OK].

La liste "Imprimante" apparaît.
- 13** Cliquez sur la touche [OK].
- 14** Suivez les instructions à l'écran.
 - Quand le message de "Signature Numérique" apparaît, cliquez sur la touche [Oui].
- 15** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 16** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 17** Sortez le DVD du lecteur de DVD.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres spécifiés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale par défaut.

4.3.4 Connexion locale

Si cette machine est connectée via un port USB, le pilote d'imprimante peut être installé en Plug and Play.



Remarque

Si vous utilisez une connexion USB, le pilote d'imprimante s'installe facilement grâce à la fonction Plug and Play. Il peut aussi être installé au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante. Si vous utilisez l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter dans la boîte de dialogue Sélectionner un port d'imprimante.

- 1 Raccordez cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.
 - Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.
- 2 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 3 Allumez cette machine.
La boîte de dialogue Nouveau matériel détecté apparaît.
 - Si l'Assistant Nouveau matériel détecté ne démarre pas, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.
- 4 Sélectionnez "Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Emplacement spécifique" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 6 Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue. Windows 2000 : Pilote PCL, Pilote PS, Pilote fax
- 7 Cliquez sur la touche [OK] et suivez les instructions à l'écran.
 - Quand le message de "Signature Numérique" apparaît, cliquez sur la touche [Oui].
- 8 Cliquez sur la touche [Terminer].
- 9 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
- 10 Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.4 Windows NT 4.0

4.4.1 Connexion réseau (LPR)

Si vous utilisez l'impression LPR, spécifiez le port pendant le processus d'installation du pilote d'imprimante.

Configuration TCP/IP pour cette machine

Spécifiez l'adresse IP dans l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration LPD pour cette machine

Pour utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans l'écran Configuration LPD de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante



...

Rappel

L'installation sous Windows NT 4.0 nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

Pour utiliser le port LPR sous Windows NT 4.0, les services d'impression TCP/IP Microsoft doivent être installés sur l'ordinateur.

- 1** Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur la touche [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".
- 3** Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".
L'assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4** Suivez les instructions à l'écran.
- 5** Dans la boîte de dialogue permettant de spécifier la méthode de connexion, sélectionnez "Cet ordinateur", et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 6** Cliquez sur la touche [Suivant].
L'écran permettant de spécifier les ports apparaît.
- 7** Cliquez sur la touche [Ajouter un port].
- 8** Sur la liste "Ports d'imprimantes disponibles", sélectionnez "Port LPR" et cliquez ensuite sur la touche [Nouveau port].
- 9** Entrez l'adresse IP de cette machine dans la case "Adresse" et "Impression" dans la case "Nom de la file", et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.
- 10** Sélectionnez le port créé, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].
- 11** Cliquez sur la touche [Disque fourni].
- 12** Cliquez sur la touche [Parcourir].

- 13** Spécifiez dans le DVD, le dossier désiré qui contient le pilote d'imprimante et cliquez sur la touche [Ouvrir].
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
Pilotes d'imprimantes disponibles :
Windows NT 4.0 : Pilote PCL, Pilote fax
- 14** Cliquez sur la touche [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 15** Cliquez sur la touche [Suivant].
- 16** Suivez les instructions à l'écran.
- 17** Cliquez sur la touche [Terminer].
- 18** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre Imprimantes.
- 19** Sortez le DVD du lecteur de DVD.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.



Installation sur ordinateurs Macintosh

5 Installation sur ordinateurs Macintosh

5.1 Mac OS X 10.2, 10.3, ou 10.4

5.1.1 Installation du pilote d'imprimante

- 1 Allumez l'ordinateur Macintosh.
- 2 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
 - Quittez toutes les applications qui seraient ouvertes.
- 3 Sur le DVD, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
- 4 Copiez sur le bureau le fichier du pilote de la version Mac OS.
 - OS X 10.2:KONICAMINOLTA_C353_102.pkg
 - OS X 10.3:KONICAMINOLTA_C353_103.pkg
 - OS X 10.4:KONICAMINOLTA_C353_103.pkg
- 5 Double-cliquez le fichier copié sur le bureau.
 - Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom administrateur et le mot de passe.
 - Pour connaître le nom et le mot de passe administrateur, contactez votre administrateur réseau.
 - Pour quitter l'installation, cliquez sur la touche [Annuler].
- 6 Cliquez sur la touche [Continuer] et suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la boîte de dialogue Installation Facile apparaisse.
- 7 Dans la boîte de dialogue Installation Facile, cliquez sur la touche [Installer].
 - À compter de la deuxième installation du pilote d'imprimante, la touche [Installation] s'affichera comme touche [Mise à jour].

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur Macintosh. Une fois l'installation terminée, un message s'affiche.
- 8 Cliquez sur la touche [Fermer].

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Ensuite, sélectionnez une imprimante.

5.1.2 Sélectionner et connecter l'imprimante (OS 10.4)

Sous OS 10.4, cette machine peut être connectée avec Bonjour, AppleTalk, LPR (LPD), ou IPP.

Après avoir spécifié la configuration réseau pour cette machine, la sélection de cette machine comme l'imprimante dans Utilitaire Configuration de l'imprimante ou dans le Centre d'impression active l'impression.

Spécifier les paramètres Bonjour pour cette machine

→ Activez Bonjour dans "Réglages Bonjour", puis entrez le nom Bonjour.



Détails

Pour plus de détails sur les paramètres Bonjour de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Ajouter une imprimante (paramètres Bonjour)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
 - Si l'imprimante n'est pas détectée, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.

Les imprimantes connectées sont détectées.

- 3 Dans la liste "Nom de l'imprimante", sélectionnez le nom du modèle voulu et la connexion (Bonjour).
- 4 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Imprimer avec", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.



...

Remarque

Si la fenêtre Options installables apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir "Initialiser le pilote d'imprimante" à la page 9-4.

Spécifier les paramètres AppleTalk pour cette machine

- Activez AppleTalk dans "Paramètres AppleTalk", puis entrez le nom de l'imprimante.

**Détails**

Pour plus de détails sur les paramètres AppleTalk de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Spécifiez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet AppleTalk, puis cochez la case "Activer AppleTalk".
- 5 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Appliquer changements de configuration ?" apparaît, cliquez sur la touche [Appliquer].

Ajouter une imprimante (paramètres AppleTalk)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
 - Si l'imprimante n'est pas détectée, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.

Les imprimantes connectées sont détectées.

- 3 Dans la liste "Nom de l'imprimante", sélectionnez le nom du modèle voulu et la connexion (AppleTalk).
- 4 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Imprimer avec", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.

**Remarque**

Si la fenêtre Options installables apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir "Initialiser le pilote d'imprimante" à la page 9-4.

Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres LPR)

- Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration LPD pour cette machine (Paramètres LPR)

- Pour utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans l'écran Configuration LPD de cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres LPR)

Spécifiez la configuration TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet TCP/IP.
- 5 Sélectionnez les éléments "Configurer" en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté, et spécifiez ensuite l'adresse IP et le masque sous-réseau.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Appliquer changements de configuration ?" apparaît, cliquez sur la touche [Appliquer].

Ajouter une imprimante (Paramètres LPR)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
 Le "Navigateur d'Imprimantes" apparaît.
- 3 Cliquez sur la touche [Imprimante IP].
- 4 Dans "Protocole", sélectionnez "LPD".
- 5 Dans "Adresse", entrez l'adresse IP de cette machine.
- 6 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Imprimer avec", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.



...

Remarque

Si la fenêtre Options installables apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir "Initialiser le pilote d'imprimante" à la page 9-4.

Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres IPP)

- Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration IPP pour cette machine

- Activez l'impression IPP dans l'écran de configuration IPP de cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration IPP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres IPP)

Spécifiez la configuration TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet TCP/IP.
- 5 Sélectionnez les éléments "Configurer" en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté, et spécifiez ensuite l'adresse IP et le masque sous-réseau.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Appliquer changements de configuration ?" apparaît, cliquez sur la touche [Appliquer].

Ajouter une imprimante (Paramètres IPP)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
 Le "Navigateur d'Imprimantes" apparaît.
- 3 Cliquez sur la touche [Imprimante IP].
- 4 Dans "Protocole", sélectionnez "IPP".
- 5 Dans "Adresse", entrez l'adresse IP de cette machine. Dans "File", entrez "ipp".
- 6 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Imprimer avec", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.

**Remarque**

Si la fenêtre Options installables apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir "Initialiser le pilote d'imprimante" à la page 9-4.

5.1.3 Sélectionner et connecter l'imprimante (OS 10.2 et 10.3)

Sous OS 10.2/10.3, cette machine peut être connectée avec Rendezvous, AppleTalk, LPR (LPD), ou IPP.

Après avoir spécifié la configuration réseau pour cette machine, la sélection de cette machine comme l'imprimante dans Utilitaire Configuration de l'imprimante ou dans le Centre d'impression active l'impression.

Spécifier les paramètres Bonjour pour cette machine (Paramètres Rendezvous)

→ Activez Bonjour dans "Paramètre Bonjour", puis entrez le nom Bonjour.



Détails

Pour plus de détails sur les paramètres Bonjour de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Ajouter une imprimante (paramètres Rendezvous)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez "Rendezvous" comme méthode de connexion.
 - Si l'imprimante n'est pas détectée, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.Les imprimantes connectées sont détectées.
- 4 Dans la liste "Nom", sélectionnez le nom du modèle désiré.
- 5 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Modèle d'imprimante", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Spécifier les paramètres AppleTalk pour cette machine

- Activez AppleTalk dans "Paramètres AppleTalk", puis entrez le nom de l'imprimante.

**Détails**

Pour plus de détails sur les paramètres AppleTalk de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Spécifiez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet AppleTalk, puis cochez la case "Activer AppleTalk".
- 5 Cliquez sur la touche Fermer en haut à gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Appliquer changements de configuration ?" apparaît, cliquez sur la touche [Appliquer].

Ajouter une imprimante (AppleTalk)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez "AppleTalk" pour la méthode de connexion, puis sélectionnez la zone à laquelle cette machine est connectée.
 - Si l'imprimante n'est pas détectée, éteignez cette machine, puis rallumez-la.
 - Il faut attendre au moins 10 secondes avant de la rallumer. Sinon, il se peut que cette machine ne fonctionne pas correctement.Les imprimantes connectées sont détectées.
- 4 Dans la liste "Nom", sélectionnez le nom du modèle désiré.
- 5 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Modèle d'imprimante", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres LPR)

- Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration LPD pour cette machine (Paramètres LPR)

- Pour utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans l'écran Configuration LPD de cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres LPR)

Spécifiez la configuration TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet TCP/IP.
- 5 Sélectionnez les éléments "Configurer" en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté, et spécifiez ensuite l'adresse IP et le masque sous-réseau.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Appliquer changements de configuration ?" apparaît, cliquez sur la touche [Appliquer].

Ajouter une imprimante (Paramètres LPR)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2 Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez "Impression IP" comme méthode de connexion.
- 4 Sous OS 10.3, dans "Type d'imprimante", sélectionnez "LPD/LPR".
- 5 Dans "Adresse de l'imprimante", entrez l'adresse IP de cette machine.
- 6 Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Modèle d'imprimante", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres IPP)

- Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration IPP pour cette machine

- Activez l'impression IPP dans l'écran de configuration IPP de cette machine.

**Détails**

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration IPP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres IPP)

Spécifiez la configuration TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1** Sur le menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2** Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3** À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4** Cliquez sur l'onglet TCP/IP.
- 5** Sélectionnez les éléments "Configurer" en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté, et spécifiez ensuite l'adresse IP et le masque sous-réseau.
- 6** Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Appliquer changements de configuration ?" apparaît, cliquez sur la touche [Appliquer].

Ajouter une imprimante (Paramètres IPP)

- 1** Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires" où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou "Centre d'impression" pour l'ouvrir.
- 2** Quand la boîte de dialogue Ajouter imprimante apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter]. Quand la liste des imprimantes apparaît, cliquez sur la touche [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été configurées, la boîte de dialogue Ajouter imprimante n'apparaît pas.
- 3** Sélectionnez "Impression IP" comme méthode de connexion.
- 4** Sous OS 10.3, dans "Type d'imprimante", sélectionnez "IPP".
- 5** Dans "Adresse de l'imprimante", entrez l'adresse IP de cette machine.
 - Le champ "Nom de la file" doit rester vide.
- 6** Sélectionnez "KONICA MINOLTA" dans "Modèle d'imprimante", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles, et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la liste des imprimantes, cela indique que la procédure d'installation est terminée.

5.2 Mac OS 9.2

5.2.1 Installation du pilote d'imprimante

Après avoir connecté cette machine à un ordinateur, elle peut être utilisée comme imprimante en sélectionnant une imprimante PostScript et en spécifiant le fichier de description d'imprimante (PPD).

D'abord, copiez le fichier de description d'imprimante (PPD) sur l'ordinateur Macintosh.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Sur le DVD, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue.
- 3 Sélectionnez le fichier PPD KONICAMINOLTAC353UVxxx.ppd et copiez-le dans le dossier Descriptions d'imprimantes dans "Dossier système" – "Extensions" du "Disque dur".

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

5.2.2 Sélectionner et connecter l'imprimante

Sous OS 9, cette machine peut être connectée avec AppleTalk ou LPR (LPD).

Spécifiez les paramètres réseau pour cette machine, puis sélectionnez l'imprimante.

Spécifier les paramètres AppleTalk pour cette machine

- Activez AppleTalk dans "Paramètres AppleTalk", puis entrez le nom de l'imprimante.



Détails

Pour plus de détails sur les paramètres AppleTalk de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Spécifiez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "Panneau de contrôle" – "AppleTalk".
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Connecter via", sélectionnez "Ethernet".
- 3 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Enregistrer changements pour la configuration actuelle ?" apparaît, cliquez sur la touche [Enregistrer].

Sélectionner une imprimante (Paramètres AppleTalk)

- 1 Sur le menu "Apple", choisissez "Sélecteur".
- 2 Assurez-vous que "AppleTalk" est réglé sur "Activé" et cliquez ensuite sur l'icône "LaserWriter".
- 3 Dans la liste "Sélectionner une imprimante PostScript", cliquez sur le nom du modèle désiré, et cliquez ensuite sur la touche [Créer].

La fenêtre permettant de sélectionner un fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) apparaît.
- 4 Sélectionnez le fichier PPD approprié, et cliquez sur la touche [Sélectionner] ou [Ouvrir].
 - Si un autre fichier PPD a déjà été sélectionné, cliquez sur la touche [Configurer] à l'étape 3 et cliquez ensuite sur la touche [Sélectionner PPD] sur la fenêtre déjà affichée.

Une fenêtre permettant de spécifier les options apparaît.
- 5 Sélectionnez options installées sur cette machine dans la fenêtre "Options installées 1" et "Options installées 2".

- 6 Cliquez sur la touche [OK].
La fenêtre du "Sélecteur" réapparaît.
- 7 Fermez la fenêtre du "Sélecteur".

Spécifier la configuration TCP/IP pour cette machine (Paramètres LPR)

- Spécifiez l'adresse IP pour cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Configuration LPD pour cette machine (Paramètres LPR)

- Pour utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans l'écran Configuration LPD de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

Spécifier la configuration TCP/IP pour l'ordinateur (Paramètres LPR)

Spécifiez la configuration TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à cette machine.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "Panneau de contrôle" – "TCP/IP".
- 2 À partir de la zone de liste déroulante "Connectez via", sélectionnez "Ethernet".
- 3 Sélectionnez les éléments "Configurer" en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté, et spécifiez ensuite l'adresse IP et le masque sous-réseau.
- 4 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Quand le message "Enregistrer changements pour la configuration actuelle ?" apparaît, cliquez sur la touche [Enregistrer].

Ajouter une imprimante (Paramètres LPR)

- 1 Sélectionnez "Disque Dur" – "Applications" – "Utilitaires", puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration d'imprimante" pour l'ouvrir.
La fenêtre Créer Imprimante sur le bureau apparaît.
- 2 Dans "Imprimante", sélectionnez "LaserWriter".
- 3 Dans "Créer Bureau", sélectionnez "Imprimante (LPR)".
La fenêtre Sans titre apparaît.
- 4 Cliquez sur la touche [Changer] pour "Fichier de Description Imprimante PostScript™ (PPD)".
La fenêtre permettant de sélectionner un fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) apparaît.
- 5 Sélectionnez le fichier PPD approprié, et cliquez sur la touche [Sélectionner].
La fenêtre Sans titre réapparaît.
- 6 Cliquez sur la touche [Changer] pour "Sélection Imprimante LPR".
Une fenêtre permettant d'entrer l'adresse IP apparaît.
- 7 Dans "Adresse Imprimante", entrez l'adresse IP de cette machine, et cliquez ensuite sur la touche [OK].
La fenêtre Sans titre réapparaît.

- 8 Cliquez sur la touche [Créer].
Une fenêtre permettant d'enregistrer la configuration apparaît.
- 9 Entrez un nom d'imprimante bureau, et cliquez ensuite sur la touche [Enregistrer].
Une icône correspondant à l'imprimante LPR est créée sur le bureau.



Installation pour une utilisation avec NetWare

6 Installation pour une utilisation avec NetWare

6.1 NetWare

6.1.1 Paramètres réseau

Les "Paramètres NetWare" de cette machine permettent d'intervenir sur les "Paramètres IPX" et les "Paramètres d'impression NetWare".



Détails

Pour plus de détails sur la spécification de la configuration NetWare de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

6.1.2 Configuration Client Windows

Installez le pilote d'imprimante au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante pour un client Windows qui utilise une imprimante.



Rappel

L'installation sous NT4.0/2000/XP/Vista/Serveur 2003 nécessite des autorisations de niveau Administrateur.

- 1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
- 2 Ouvrez la fenêtre Imprimantes ou la fenêtre Imprimantes et Télécopieurs.
- 3 Exécutez "Ajouter une imprimante" ou "Ajout d'imprimante".
L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.
- 4 Au paramètres de port, parcourez le réseau et définissez le nom de la file d'attente créée (ou le nom d'imprimante NDPS).
- 5 Dans la liste des modèles d'imprimantes, spécifiez le dossier désiré du DVD qui contient le pilote d'imprimante.
 - Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système d'exploitation, et la langue. Pilotes d'imprimantes disponibles : Windows 2000/XP/Vista/Serveur 2003 : Pilote PCL, Pilote PS Windows NT4.0 : Pilote PCL
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour achever l'installation.



**Désinstaller le pilote
d'imprimante**

7 Désinstaller le pilote d'imprimante

7.1 Windows

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote d'imprimante, par exemple pour le réinstaller, supprimez-le selon la procédure suivante.

7.1.1 Désinstallation

Si le pilote d'imprimante a été installé autrement que par un programme d'installation, supprimez manuellement le pilote d'imprimante.

- 1 Ouvrez la fenêtre Imprimantes ou la fenêtre Imprimantes et Télécopieurs.
- 2 Sélectionnez l'icône de l'imprimante à supprimer.
- 3 Appuyez sur la touche [Suppr.] du clavier de l'ordinateur pour supprimer le pilote d'imprimante.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.

Une fois que le pilote a été supprimé, l'icône disparaît de la fenêtre Imprimantes ou de la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.
Pour Windows NT 4.0, ceci achève la désinstallation du pilote. Passez à l'étape 10.
Pour Windows 2000/XP/Vista/Server 2003, supprimez le pilote d'imprimante in "Propriétés du serveur".
- 5 Ouvrez "Propriétés du serveur".
 - Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, cliquez sur le menu "Fichier", et cliquez ensuite sur "Propriétés du serveur".
 - Pour Windows Vista, faites un clic droit sur l'espace dans la fenêtre Imprimantes et cliquez sur "Exécuter comme administrateur", puis cliquez sur "Propriétés du serveur".
 - Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
- 6 Cliquez sur l'onglet Pilote.
- 7 Sélectionnez le pilote d'imprimante à supprimer dans la liste "Pilotes d'imprimante installés", et cliquez ensuite sur la touche [Enlever].
 - Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, continuez à l'étape 9.
 - Pour Windows Vista, continuez à l'étape 8.
- 8 Sélectionnez "Enlever le pilote et les logiciels associés" sur l'écran de confirmation de suppression et cliquez ensuite sur la touche [OK].
- 9 Cliquez sur la touche [Oui] sur l'écran de confirmation de suppression.
 - Pour Windows Vista, quand l'écran de confirmation de suppression réapparaît, cliquez sur la touche [Supprimer].
- 10 Refermez l'écran ouvert et redémarrez l'ordinateur.
 - Cette manœuvre est nécessaire.
Elle achève la désinstallation du pilote d'imprimante.



Remarque

Même si le pilote d'imprimante est supprimé avec la méthode précédente, le fichier d'information du modèle sera conservé sur l'ordinateur en ce qui concerne Windows 2000/XP/Serveur 2003. Par conséquent, si vous réinstallez la même version du pilote d'imprimante, le pilote risque de ne pas pouvoir être écrasé. Dans ce cas, supprimez les fichiers suivants.

"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86"

En vérifiant les dossiers, vous en trouverez peut-être certains qui appartiennent au modèle concerné ; il convient de le supprimer. Toutefois, si plusieurs pilotes ont été installés, y compris les pilotes Konica Minolta, PostScript Konica Minolta et le pilote fax, les informations modèles de tous les pilotes sont supprimées. S'il reste d'autres pilotes, ne les supprimez pas.

"C:" Effacer "oem*.inf" et "oem*.PNF" dans le dossier "\WINDOWS\inf" (l'astérisque "*" figurant dans le nom de fichier représente un nombre, celui-ci étant différent selon l'environnement de l'ordinateur).

Avant de supprimer les fichiers, ouvrez le fichier INF, vérifiez que le nom de modèle apparaît dans les dernières lignes puis contrôlez que le fichier du modèle correspondant est disponible. Le fichier PNF porte le même nombre que le fichier INF.

Sous Windows Vista, cette opération n'est pas nécessaire si vous avez supprimé un fichier au moyen de "Enlever le pilote et les logiciels associés".

7.2 Macintosh

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote d'imprimante, par exemple pour le réinstaller, supprimez-le selon la procédure suivante.

7.2.1 Pour Macintosh OS X

- 1 Ouvrez l'[Utilitaire Configuration de l'imprimante] (ou [Centre d'impression]) situé dans "Applications" – "Utilitaires" dans "Disque dur".
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer et cliquez ensuite sur la touche [Supprimer].
L'imprimante sélectionnée est supprimée.
- 3 Fermez la liste des imprimantes.
- 4 Faites glisser le fichier suivant, situé dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "PPDs" – "Contenu" – "Ressources" – "en.lproj" de "Disque dur", sur l'icône "Corbeille".
 - "KONICA MINOLTA C253.gz"
 - "KONICA MINOLTA C353.gz"
- 5 Supprimez les fichiers inutiles dans "Bibliothèque" – "Imprimantes".
 - Faites glisser le dossier "C353", qui se trouve dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "KONICA MINOLTA", pour le déposer sur l'icône "Corbeille".
 - Pour Mac OS 10.2, faites glisser tous les dossiers "KONICA MINOLTA C353" qui se trouvent dans "Bibliothèque" – "Imprimantes" – "PPDPlugins", pour les déposer sur l'icône "Corbeille".
- 6 Redémarrez l'ordinateur.
Ceci achève la désinstallation du pilote d'imprimante.

7.2.2 Pour Macintosh OS 9.2

- 1 Faites glisser l'icône de l'imprimante située sur le bureau pour la déposer sur l'icône de la "Corbeille".
- 2 Faites glisser le fichier PPD "KONICA MINOLTAC353UVxxx.ppd", situé dans "Dossier système" – "Extensions" – "Descriptions d'imprimantes" dans "Disque dur", pour le déposer sur l'icône de la "Corbeille".
Les fichiers associés au pilote d'imprimante sont supprimés.
- 3 Redémarrez l'ordinateur.
Ceci achève la désinstallation du pilote d'imprimante.




Fonctions d'impression des pilotes PCL/PS pour Windows

8 Fonctions d'impression des pilotes PCL/PS pour Windows

8.1 Opérations d'impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application, cliquez sur le bouton [Fichier], et cliquez ensuite sur "Imprimer" dans le menu.
 - Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Imprimer].
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante est bien sélectionné dans "Nom d'imprimante" ou "Sélection de l'imprimante".
 - Si l'imprimante n'est pas sélectionnée, cliquez pour sélectionner l'imprimante.

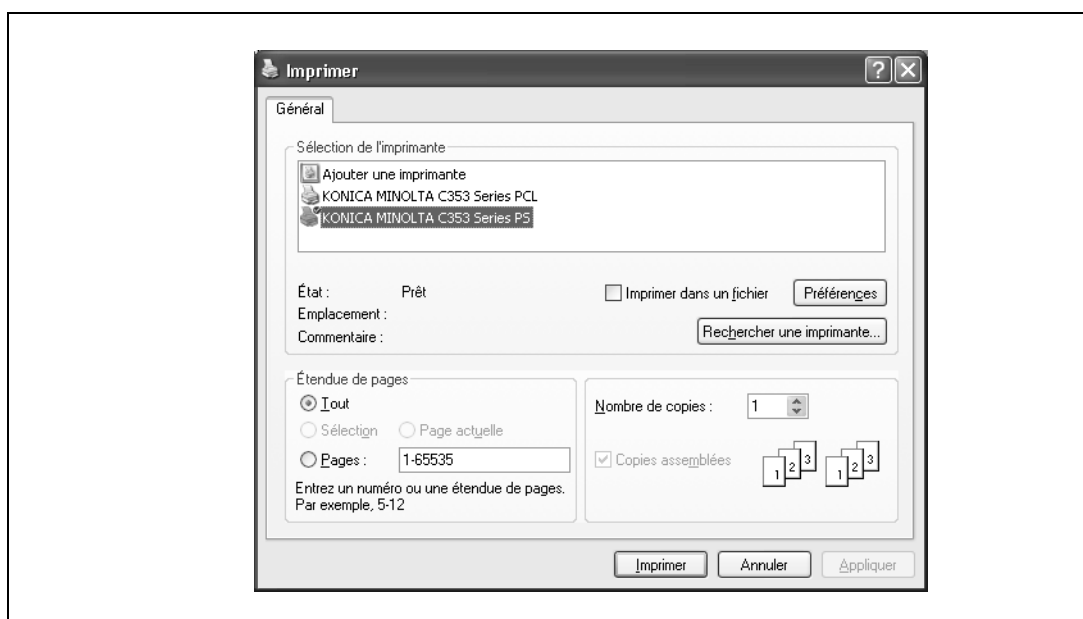

- La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.
- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
 - 4 Cliquez sur la touche [Propriétés] ou [Préférences] pour changer les réglages du pilote d'imprimante selon les besoins.
 - En cliquant sur la touche [Propriétés] ou sur la touche [Préférences] de la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez spécifier les paramètres de chaque modèle dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante qui s'ouvre. Pour plus de détails, voir "Détails des paramètres" à la page 8-9.
 - Si la nouvelle configuration n'est pas enregistrée dans la boîte de dialogue Imprimer, les réglages d'origine seront restaurés dès que l'application aura été fermée.
 - 5 Cliquez sur la touche [Imprimer].

L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.

8.2 Initialiser le pilote d'imprimante

Une fois que vous avez installé le pilote d'imprimante, il faut modifier la condition d'initialisation comme les options, les fonctions d'Authentification utilisateur et de Suivi volume et activer les fonctions de la machine depuis le pilote d'imprimante.




Rappel

Si les fonctions concernant les options installées et les fonctions d'Authentification utilisateur et Suivi de volume n'ont pas été spécifiées sur l'onglet Configurer, les fonctions concernant les options ne peuvent pas être utilisées depuis le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

8.2.1 Comment afficher l'écran Propriétés

- 1 Ouvrez la fenêtre Imprimantes ou la fenêtre Imprimantes et Télécopieurs.
 - Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur la touche [Démarrer], cliquez sur "Paramètres", et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
 - Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Pour Windows XP/Serveur 2003, si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" depuis le menu [Démarrer], sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Pour Windows Vista, cliquez sur bouton [Démarrer] pour ouvrir le "Panneau de configuration", sélectionnez "Matériel et audio", et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
 - Sous Windows Vista, si le Panneau de configuration apparaît en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Propriétés".

8.2.2 Onglet Configurer

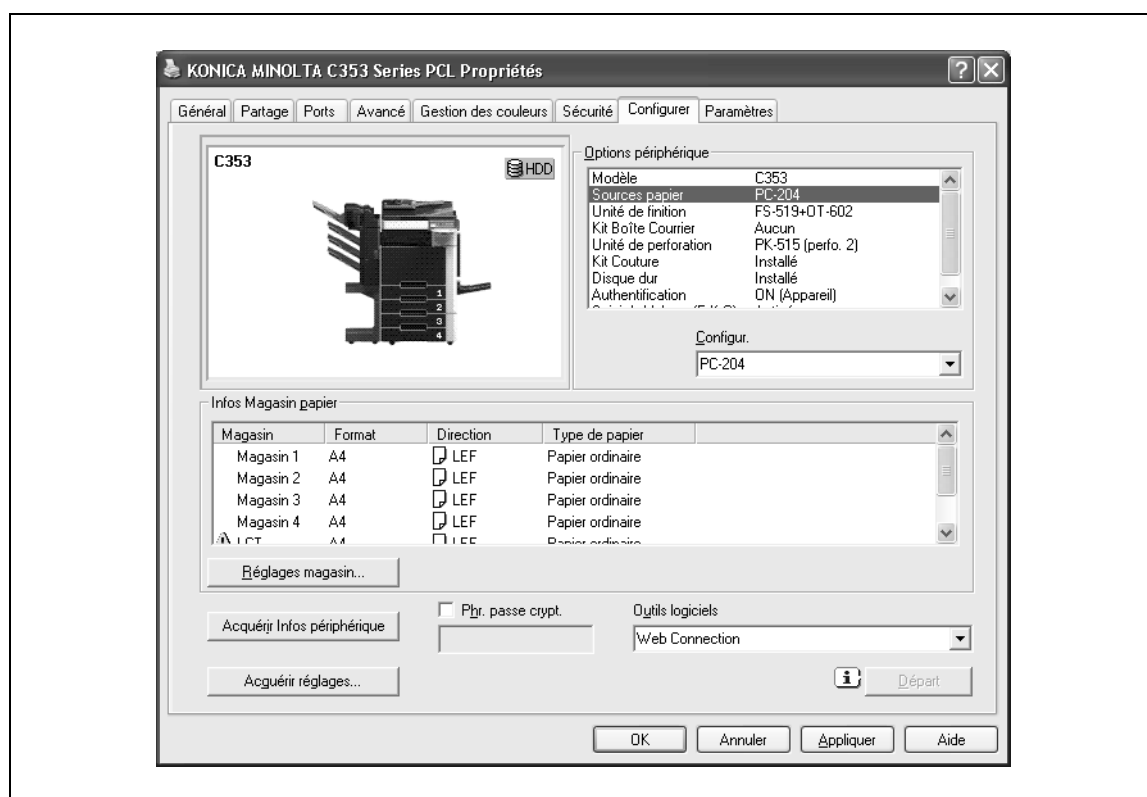

Les fonctions de cette machine peuvent être utilisées depuis le pilote d'imprimante si le nom du modèle utilisé, les fonctions concernant les options installées, les fonctions d'Authentification utilisateur et de Suivi de volume ont été spécifiées.

**Rappel**

Assurez-vous de sélectionner un modèle et les options dans "Options périphérique".

Entrez la même "Phrase-code de cryptage" que celle qui a été spécifiée par "Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote" de cette machine.

Sous-menu	Description
Options périphérique	Spécifie le nom du modèle de cette machine, l'état des options installées sur cette machine et l'état des fonctions Authentification et Suivi de volume (E.K.C.). Spécifiez l'état de chaque élément depuis la liste déroulante "Configur."
Infos Magasin papier	Indique le type de papier spécifié pour chaque magasin. Cliquez sur la touche [Réglages magasin] pour spécifier les réglages pour chaque magasin papier.
Acquérir Infos périphérique	Communique avec cette machine pour lire l'état des options installées.
Acquérir réglages	Spécifie les conditions de la destination de la connexion permettant d'exécuter l'opération Acquérir Infos périphérique.
Phr. passe crypt.	Entrez la phrase-code de cryptage lorsqu'elle est définie par l'utilisateur par voie de communication avec cette machine.
Outils logiciels	Lance les outils logiciels, comme par exemple PageScope Web Connection.

**Remarque**

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Acquérir Infos périphérique] si vous n'êtes pas connecté ou en mesure de communiquer avec cette machine.


En outre, si vous utilisez la fonction [Acquérir Infos périphérique], sélectionnez [Connexion Système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] dans les Réglages Administrateur et sélectionnez ensuite "ARRÊT".

Pour plus de détails, voir "Réglage Authentification pour les Réglages OpenAPI" à la page 12-45.

**Détails**

Pour la procédure permettant de spécifier la "Phr. passe crypt." à définir par l'utilisateur, voir "Spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée" à la page 11-37.

8.2.3 Onglet Paramètres

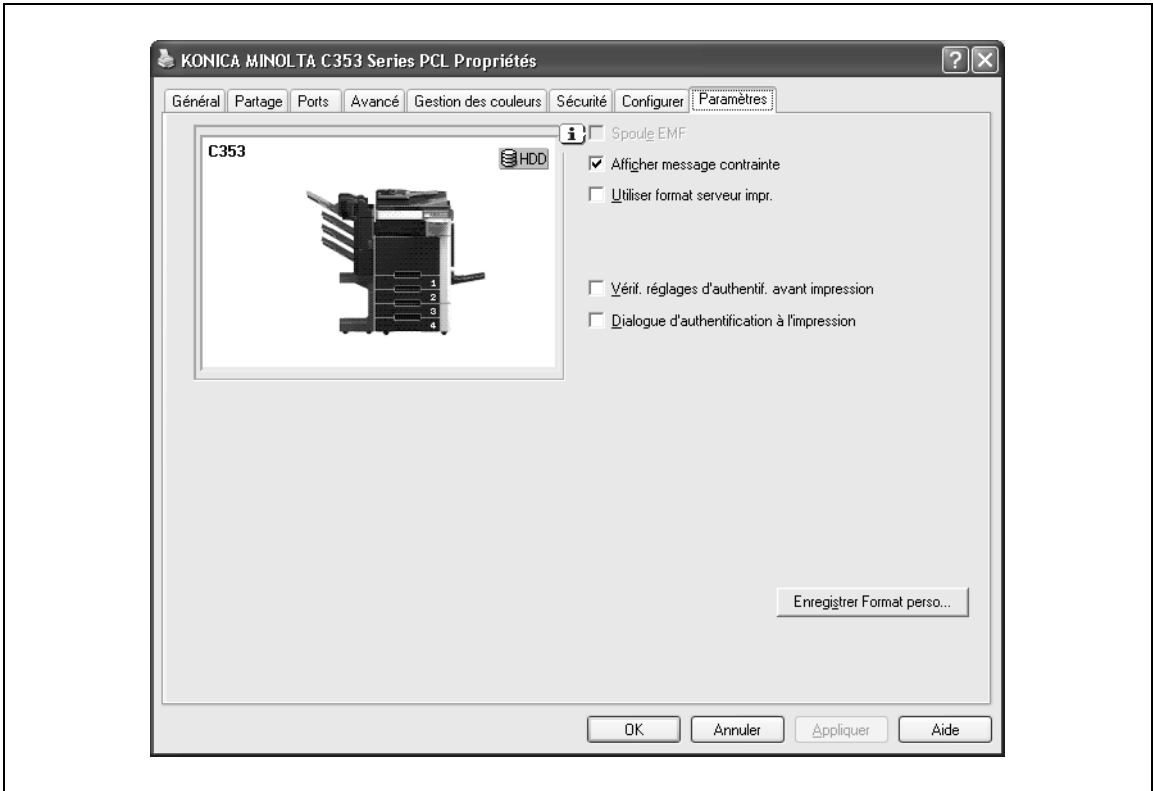

Les réglages par défaut concernant l'affichage des messages de confirmation ou concernant la boîte de dialogue permettant d'entrer les paramètres d'authentification peuvent être modifiés.

Sous-menu	Description
Spoule EMF	Cochez cette case si un spoule de métafichiers (EMF) est nécessaire pour une utilisation dans son propre environnement système.
Afficher message contrainte	Affiche un message quand des fonctions qui ne peuvent pas être spécifiées en même temps ont été activées depuis le pilote d'imprimante.
Utiliser format serveur impr.	Utilise le papier qui a été ajouté dans [Propriétés Serveur] du dossier de l'imprimante.
Vérif. réglages d'authentif. avant impression	Vérifie les réglages d'authentification de cette machine avant d'imprimer et affiche un message si les réglages ne sont pas compatibles.
Dialogue d'authentification à l'impression	Affiche la boîte de dialogue Authentif./Suivi de volume lorsqu'une tâche d'impression requiert l'introduction d'un nom utilisateur ou d'un nom de service.
Enregistrer Format perso	Enregistre les formats de papier personnalisés.



Remarque

"Spoule EMF" et "Enregistrer Format perso" sont des fonctions du pilote PCL seulement.

8.2.4 Enregistrement des paramètres par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de cette machine pour l'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont restaurés.

Quand vous enregistrez les paramètres, modifiez les paramètres de base du pilote d'imprimante (paramètres par défaut).

- 1 Ouvrez la fenêtre Imprimantes ou la fenêtre Imprimantes et Télécopieurs.
 - Pour Windows 2000/NT 4.0, cliquez sur la touche [Démarrer], cliquez sur "Paramètres", et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
 - Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Pour Windows XP/Serveur 2003, si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" depuis le menu [Démarrer], sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques", et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Pour Windows Vista, cliquez sur bouton [Démarrer] pour ouvrir le "Panneau de configuration", sélectionnez "Matériel et audio", et cliquez ensuite sur "Imprimantes".
 - Sous Windows Vista, si le Panneau de configuration apparaît en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 2 Faites un clic-droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez ensuite sur "Options d'impression".
 - Pour Windows NT 4.0, faites un clic-droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez ensuite sur "Document, valeurs par défaut".La boîte de dialogue Préférence du pilote d'imprimante apparaît.
- 3 Modifiez les paramètres de la fonction, et cliquez ensuite sur la touche [OK] pour quitter la fonction.

Les paramètres modifiés sont effectifs et restent valables quand l'imprimante est utilisée par toutes les applications logicielles.




Détails


Pour la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir "Détails des paramètres" à la page 8-9.

Le pilote d'imprimante offre la possibilité d'enregistrer le paramètre en tant que "Réglage favori". Pour plus de détails, voir "Paramètres communs" à la page 8-8.

8.3 Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les touches qui figurent sur tous les onglets.

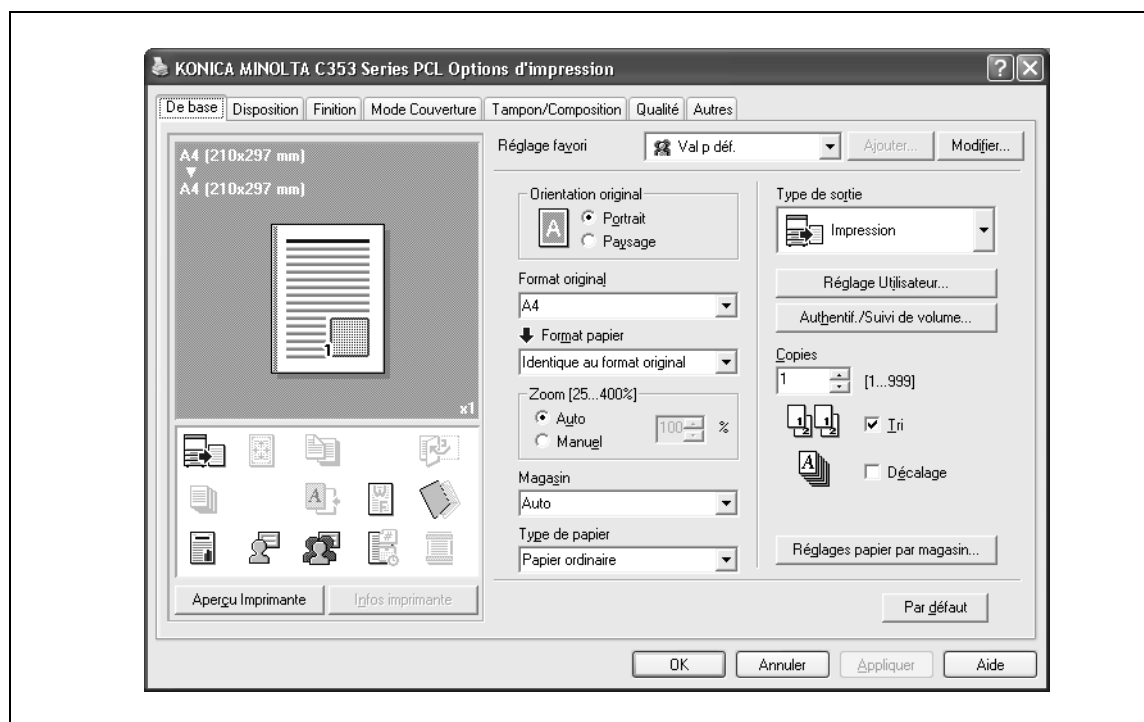

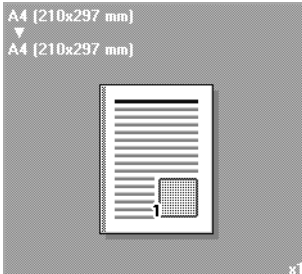
Sous-menu	Description
OK	Cliquez sur cette touche pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres modifiés.
Annuler	Cliquez sur cette touche pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Aide	Cliquez sur cette touche pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Ajouter (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter ultérieurement.
Modifier (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour modifier les paramètres enregistrés.
Par défaut	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les valeurs par défaut.
Aperçu	Si vous sélectionnez la touche "Aperçu Page", un aperçu de la mise en page tel que spécifié dans le réglage actuel s'affiche pour vous permettre de vérifier la tâche d'impression. Si vous cliquez sur "Aperçu Imprimante", une représentation de l'imprimante s'affiche avec toutes les options, comme les bacs d'alimentation papier installés sur cette machine.  Papier  Imprimante
Infos imprimante	Démarre PageScope Web Connection pour confirmer les informations de l'imprimante. Cette option est disponible quand la communication avec cette machine est activée.

8.4 Détails des paramètres

L'écran de configuration de l'impression est l'écran qui permet de définir les fonctions du pilote d'imprimante.

Cliquez sur la touche [Propriétés] ou la touche [Préférences] dans la boîte de dialogue Imprimer, ou faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante dans la fenêtre "Imprimantes" ou dans la fenêtre "Imprimantes et télécopieurs", et spécifiez ensuite "Options d'impression" ("Document, valeurs par défaut" pour Windows NT 4.0) afin de l'ouvrir.

8.4.1 Onglet De base

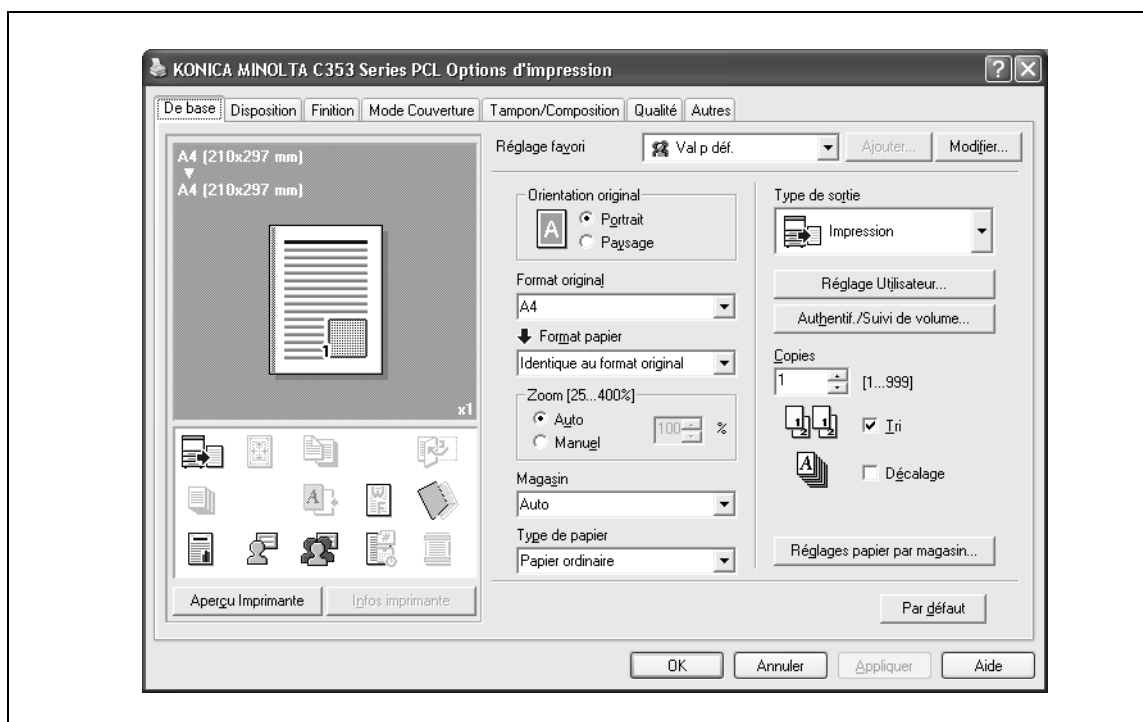

Nom de la fonction	Option	Description
Orientation original	Portrait, Paysage	Spécifie l'orientation de l'original.
Format original	Format papier enregistré comme papier de format standard et papier de format non-standard.	Spécifie le format du document original.
	Personnal.	Enregistre le format.
Format papier	Format papier enregistré comme papier de format standard et papier de format non-standard disponible sur cette machine.	Spécifie le format du papier en sortie. L'original est automatiquement agrandi ou réduit au format qui est spécifié ici lorsque son format est différent du paramètre "Format original" et que "Zoom" est réglé sur "Auto".
	Personnal.	Permet d'enregistrer les formats personnalisés.
Zoom	25 à 400%	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.
Magasin	Auto, Magasin 1-4, Magasin grande capacité, Passe-copie	Sélectionne le magasin à utiliser. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.
Type de papier	Type de papier disponible sur cette machine.	Sélectionne le type de papier pour l'impression. Le changement n'est possible que lorsque le magasin est réglé sur "Auto". Si le magasin n'est pas réglé sur "Auto", c'est le type papier enregistré dans "Réglages papier par magasin" qui devient effectif.

Nom de la fonction	Option	Description
Type de sortie	Impression	Imprime immédiatement.
	Impression sécurisée	enregistre le document à imprimer dans la "Boîte Impression sécurisée" de cette machine. Pour imprimer, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine. Sélectionnez cette option pour imprimer des documents hautement confidentiels.
	Enreg. dans boîte utilisateur	Enregistre le document à imprimer dans la Boîte Impression sécurisée de cette machine.
	Enr. ds Boîte, impr.	Enregistre le document dans une boîte et l'imprime en même temps.
	Impression épreuve	Après avoir imprimé une copie du document, cette machine arrête temporairement d'imprimer. Sélectionnez cette option pour éviter d'imprimer incorrectement un grand nombre de pages.
	ID & Imprimer	Enregistre le document à imprimer dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer sur cette machine. Lors de l'impression, il faut s'authentifier via le panneau de contrôle de cette machine.
[Réglage Utilisateur]	—	Spécifie l'identifiant (nom d'utilisateur) et le mot de passe, ou le nom de fichier et numéro de boîte lors de l'opération "Impression sécurisée" ou "Enreg. dans boîte utilisateur".
[Authentif./Suivi de volume]	—	Spécifie le nom utilisateur et le mot de passe lors de l'authentification utilisateur, et le nom de service et le mot de passe lors du Suivi de volume sur cette machine.
Copies	1 à 999	Spécifiez le nombre de copies à imprimer.
Tri	OUI/NON	Spécifie s'il faut imprimer plusieurs copies et les trier.
Décalage	OUI/NON	Lors de l'impression de plusieurs copies, décale la position de sortie de chaque jeu.
[Réglages papier par magasin]	Paramètre Type papier	Sélectionne le magasin à spécifier. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options installées.
	Type de papier	Sélectionne le type de papier à charger dans le magasin.



Remarque

Le format papier "12 × 18" équivaut à 304,8 × 457,2 mm ce qui est légèrement supérieur à A3.

Pour imprimer sur d'autres formats de papier que les formats standard, veuillez d'abord à définir les formats papier personnalisés. Vous pouvez enregistrer un format non standard en sélectionnant "Personnal." dans l'option Format papier ou l'option Format original.

Pour imprimer du format aussi grand que le format standard, la sélection de "W" pour chaque papier de format standard pour "Format original" permet de centrer et d'imprimer les données sur du papier d'un format supérieur au format de l'original.

Par exemple, si vous voulez centrer et imprimer des données de format 8-1/2 × 11 sur du papier de format 11 × 17, créez les données au format "8-1/2 × 11W" et spécifiez ensuite "8-1/2 × 11W" comme "Format original" et spécifiez "Magasin" comme magasin à utiliser avec le pilote d'imprimante.

Sur le côté de la machine, chargez du papier au format 11 × 17 dans le magasin à utiliser, sélectionnez le magasin dans [Ongl. par Défaut (Papier)], sélectionnez [Modif. param mag] - [Grand Format] sur le panneau de contrôle, spécifiez "8-1/2 × 11W" et assurez-vous que [Détection Autom.] est bien sélectionné dans [Formats perso] et que "11 × 17" est affiché.

Si vous avez chargé du papier au format 12-1/4 × 18, [12-1/4 × 18] doit être sélectionné dans [Formats perso].

Pour imprimer sur un format personnalisé, utilisez l'introducteur manuel, sélectionnez [Modif. param mag] - [Grand Format], sélectionnez "8-1/2 × 11W" et sélectionnez le format papier à utiliser sous [Changer Format].

Spécifiez "Recto-verso face 2" pour imprimer sur le verso de la page.


Pour plus de détails sur le format de papier que vous pouvez charger dans le magasin, reportez-vous au Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.



Détails

Pour plus de détails sur le Type de sortie, voir "Description détaillée des fonctions" à la page 11-3.

8.4.2 Onglet Disposition

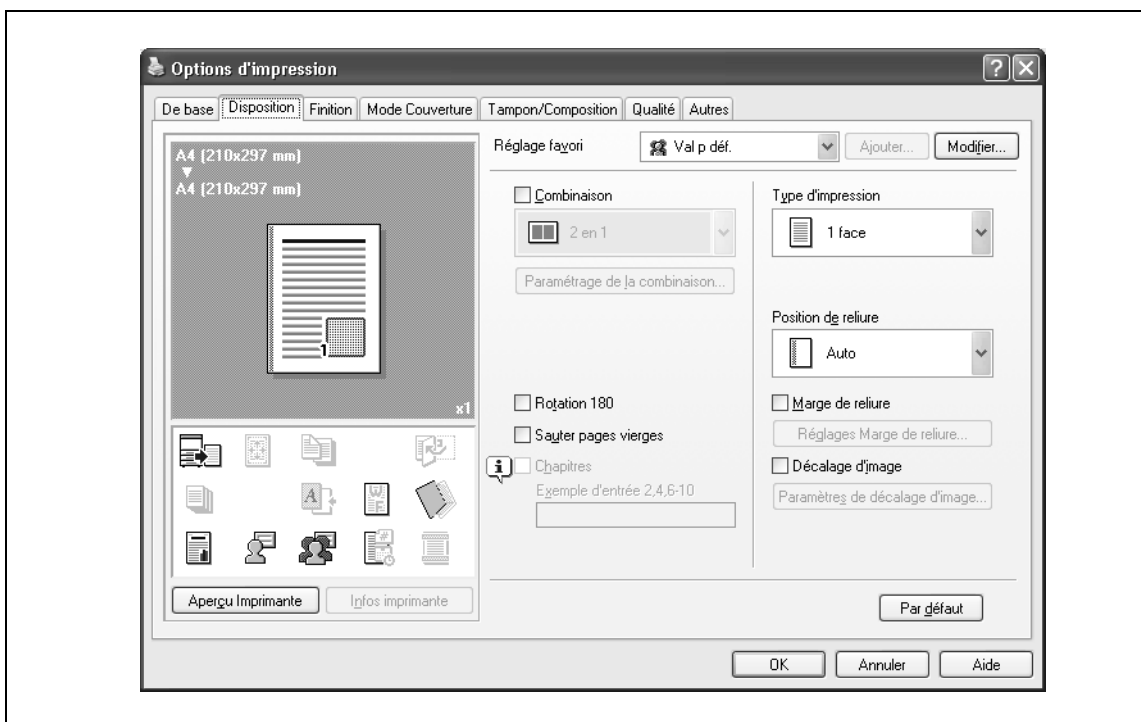

Nom de la fonction	Option	Description
Combinaison	2 en 1, 4 en 1, 6 en 1, 9 en 1, 16 en 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4	Imprime plusieurs pages sur une seule page, ou une feuille d'un document original répartie sur plusieurs pages. [Paramétrage de la combinaison] vous permet de spécifier l'ordre des pages et l'insertion d'un cadre de bordure.
[Paramétrage de la combinaison]	Combinaison	Sélectionne les conditions de la combinaison.
	Ordre disposition	Spécifie l'ordre de disposition. L'ordre de disposition peut être défini si N × N est spécifié dans "Combinaison".
	Bordure	Spécifie l'insertion et le type des lignes de bordure. L'ordre de disposition peut être défini si N × N est spécifié dans "Combinaison".
	Chevaucher ligne de largeur	Spécifie la présence d'un Chevauchement de la ligne de largeur. Vous pouvez la spécifier si N en N est spécifié dans "Combinaison".
Rotation 180	OUI/NON	L'impression sera effectuée avec Rotation à 180°
Sauter pages vierges	OUI/NON	N'imprime pas les pages vierges des données.
Chapitres	OUI/NON	En mode recto verso, spécifie la page à imprimer au recto. La spécification est possible si le type d'impression "2 faces" ou "Livret".
Numéro de page	—	Spécifie la page à imprimer sur le recto lorsque "Chapitres" est réglé sur OUI.
Type d'impression	1 face, 2 faces, Livret	Spécifie l'impression recto-verso et l'impression Livret.
Position de reliure	Auto, Reliure gauche, Reliure droite, Reliure haut	Permet de spécifier la position de reliure.
Marge de reliure	OUI/NON	Spécifie la marge de reliure. Cliquez sur la touche [Réglages Marge de reliure] pour spécifier les valeurs de marge.
[Réglages Marge de reliure]	Mode de décalage	Sélectionne une méthode de traitement de l'image en vue de ménager une marge de reliure.
	Recto/Verso	Spécifie les valeurs de la marge de reliure. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez définir des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case "Même valeur pour le recto et le verso".
	Unités	Sélectionne l'unité de mesure retenue pour spécifier le format.
Décalage d'image	OUI/NON	Permet d'imprimer en décalant l'intégralité de l'image. Cliquez sur la touche [Paramètres de décalage d'image] pour spécifier les valeurs de décalage de l'image.
[Paramètres de décalage d'image]	Unités	Sélectionne l'unité de mesure retenue pour spécifier le format.
	Recto/Verso	Spécifie la direction et les valeurs de décalage. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez définir des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case "Même valeur pour le recto et le verso".




Remarque

"Combinaison" offre les options "2 × 2, 3 × 3, 4 × 4" afin d'imprimer une page du document sur plusieurs feuilles de papier. Cette fonction est réservée au pilote PCL seulement.

La fonction "Sauter pages vierges" est réservée au pilote PCL seulement.

La position respective des marges de reliure varie en fonction du paramètre "Position de reliure".

8.4.3 Onglet Finition

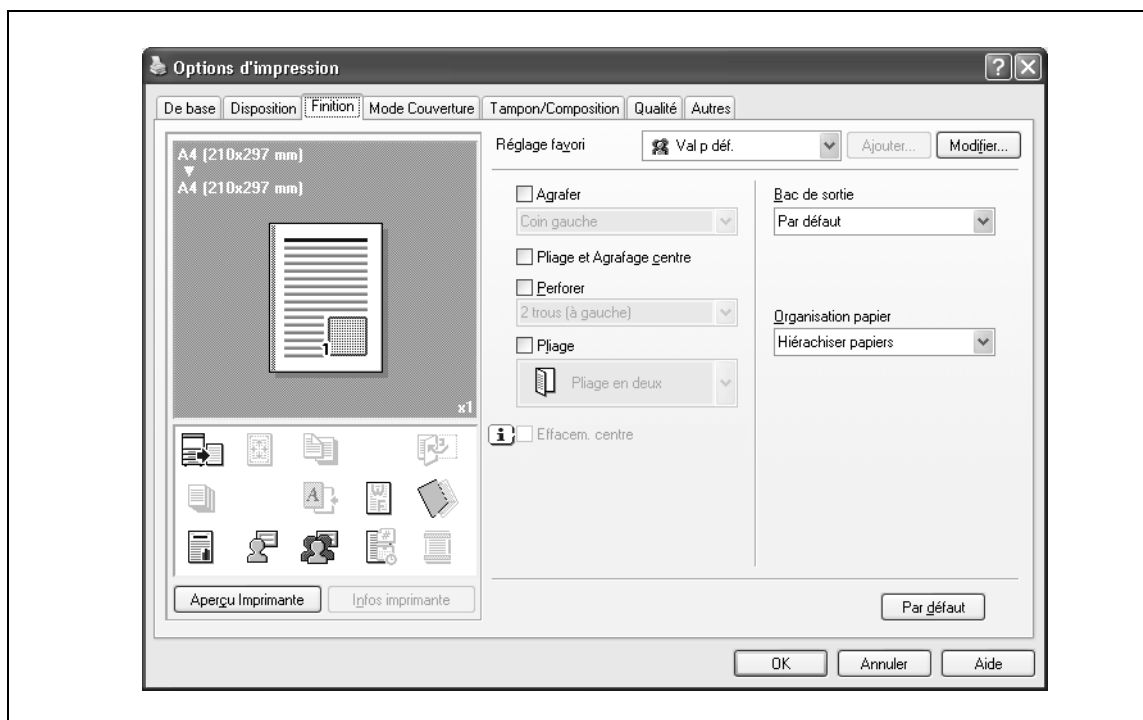

Nom de la fonction	Option	Description
Agrafer	OUI/NON	Spécifie l'agrafage. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.
Pliage et Agrafage centre	OUI/NON	Spécifie que le document imprimé doit être relié par une piqûre en son milieu.
Perforer	OUI/NON	Spécifie la perforation. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre et la position des perforations.
Pliage	OUI/NON	Spécifie le pliage.
Effacem. centre	OUI/NON	Si Pliage et Agrafage centre est spécifié, sélectionnez cette option pour ne pas imprimer sur la ligne de pliage centrale.
Bac de sortie	Par défaut, Magasin 1-3, Bac 5-6	Spécifie le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.
Organisation papier	Hiérarchiser papiers, Priorité productivité	Spécifie la méthode pour régler la position de reliure pour l'impression Recto/Verso. La position de reliure est réglée après réception de toutes les données en ce qui concerne la priorité de finition. Les données sont reçues puis imprimées dans le cadre de la priorité à la productivité.



Remarque


Les fonctions "Agrafer" et "Pliage et Agrafage centre" ne sont disponibles que si l'unité de finition en option est installée.

La fonction "Perforer" n'est disponible que si le kit de perforation est installé sur l'unité de finition, en option.

La fonction "Pliage" est uniquement disponible si l'unité de finition FS-519 en option et le kit de piqûre cheval sont installés.

La fonction "Effacem. centre" est uniquement disponible si l'unité de finition FS-609 en option est installée et que la fonction "Pliage et Agrafage centre" est spécifiée.


8.4.4 Onglet Mode Couverture

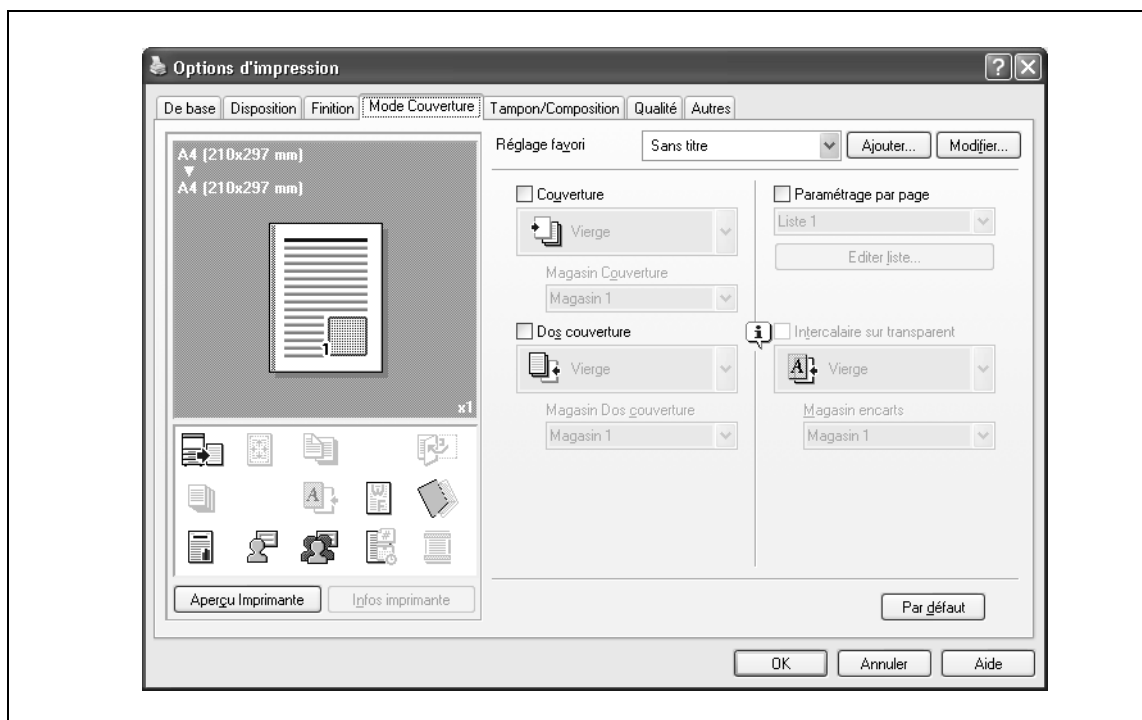

Nom de la fonction	Option	Description
Couverture	OUI/NON, Vierge/Impression	Ajoute une page de couverture. La spécification est possible si "Auto" n'a pas été sélectionné pour le magasin.
Magasin Couverture	Magasin 1-4, LCT, Passe-copie	Permet de sélectionner le magasin papier pour la couverture. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.
Dos couverture	OUI/NON, Vierge/Impression	Ajoute une page de dos. La spécification est possible si "Auto" n'a pas été sélectionné pour le magasin.
Magasin Dos couverture	Magasin 1-4, LCT, Passe-copie	Permet de sélectionner le magasin papier pour le dos de couverture. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.
Paramétrage par page	OUI/NON	Insère une feuille de papier entre les pages et change de magasin et de papier pour chaque page. [Editer liste] vous permet de créer une liste des conditions que vous avez définies par page.

Nom de la fonction	Option	Description
[Editer liste]	Nom de liste	Sélectionne le nom de la liste à modifier. Les paramètres sont affichés dans la liste.
	[Modifier nom de liste..]	Permet de renommer une liste.
	[Haut]/[Bas]	Déplace la ligne de la condition sélectionnée vers le bas ou vers le haut. Déplace les lignes de manière à ce que les numéros de page soient organisés par ordre croissant.
	[Ajouter]	Ajoute une condition. Les touches "Ajouter/Effacer" permettent de spécifier les conditions.
	[Effacer]	Supprime la ligne de la condition sélectionnée.
	Numéro de page	Spécifie les numéros de page. Pour spécifier plusieurs pages, séparez chaque numéro de page par une virgule ou spécifiez l'étendue des pages en insérant un tiret entre les numéros de page.
	Type d'impression	Spécifie le type d'impression dans la liste déroulante "Changer réglages".
	Magasin	Spécifie le magasin utilisé pour l'impression dans la liste déroulante "Changer réglages".
	Agrafer	Permet de spécifier dans la liste déroulante "Changer réglages" le nombre d'agrafes et la position d'agrafe.
Intercalaire sur transparent	OUI/NON, Vierge	Insère des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection. La spécification est possible si "Transparent" a été sélectionné pour le type papier.
Magasin encarts	Magasin 1-4, LCT	Sélectionne le magasin pour les intercalaires sur transparent. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.

8.4.5 Onglet Tampon/Composition

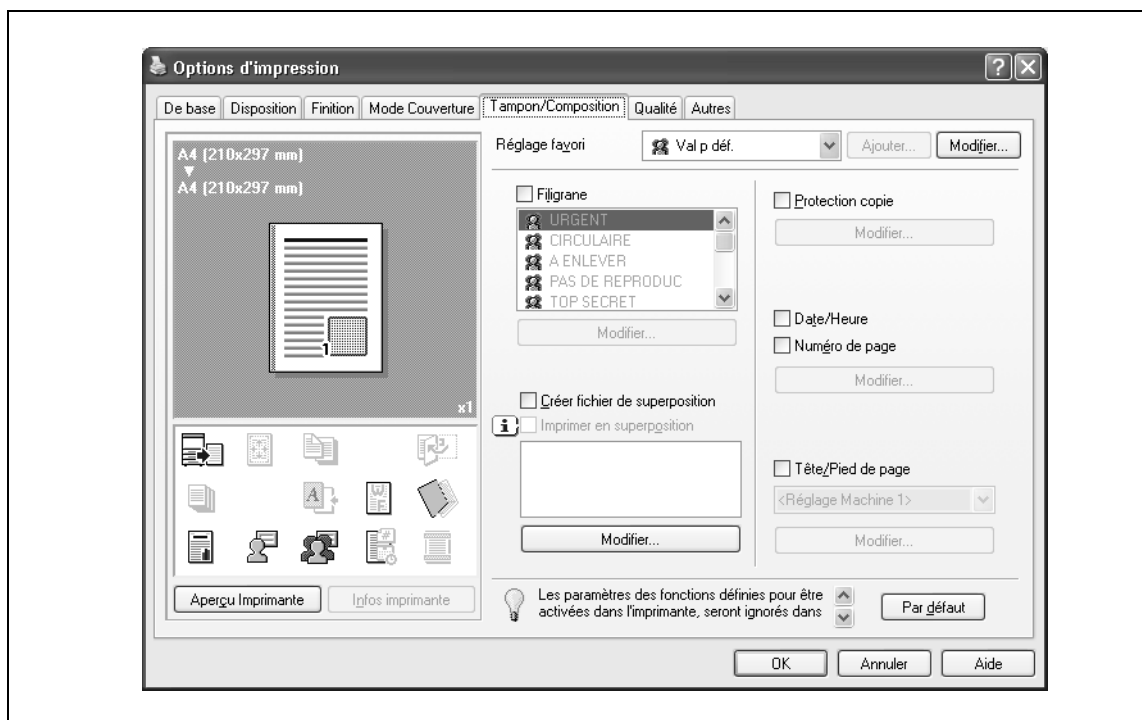

Nom de la fonction	Option	Description
Filigrane	OUI/NON	Imprime un filigrane (tampon de texte) sur la page imprimée. [Modifier] vous permet d'ajouter, de changer et de supprimer des filigranes.
[Modifier]	—	Pour plus de détails, voir "Paramétrage du filigrane" à la page 8-18.
Créer fichier de superposition	OUI/NON	Lorsque cette case est cochée, crée des données de surimpression qui seront imprimées sur l'original.
Imprimer en superposition	OUI/NON	Imprime le document original par-dessus les données de surimpression créées séparément. [Modifier] vous permet de changer la méthode d'impression de la surimpression.
[Modifier]	[Parcourir...]	Charge un fichier de surimpression.
	[Effacer]	Supprime la surimpression sélectionné.
	Pages	Spécifie les pages à imprimer.
	Surimpression Motif	Spécifie la séquence pour imprimer la surimpression par dessus le document original.
Protection copie	OUI/NON	Imprime un motif spécial pour empêcher la copie non autorisée. [Modifier] vous permet de spécifier les éléments, les positions et la composition à imprimer.
[Modifier]	—	Pour plus de détails, voir "Editer la Protection copie" à la page 8-19.
Date/Heure	OUI/NON	Vous pouvez imprimer la date et l'heure sur un document. [Modifier] vous permet de spécifier les éléments, les pages et les positions à imprimer.
Numéro de page	OUI/NON	Imprime le numéro de page. [Modifier] vous permet de spécifier les éléments, les pages et les positions à imprimer.
[Modifier]	—	Pour plus de détails, voir "Modifier la date/heure et le numéro de page" à la page 8-21.
Tête/Pied de page	Réglage Machine 1-20	Imprime la tête et le pied de page. Sélectionnez les informations de Tête/Pied de page dans la liste Réglage imprimante. [Modifier] vous permet de spécifier les éléments et les pages à imprimer.

Nom de la fonction	Option	Description
[Modifier]	Nr.contrôle de distribution	Imprimer le numéro des copies dans la tête ou le pied de page lorsqu'il y a plusieurs copies à imprimer.
	[Modifier]	Spécifie les conditions pour N°.contrôle de distribution.
	Pages	Spécifie les pages à imprimer.
	Couleur du texte	Spécifie la couleur du texte pour l'impression.




...

Remarque


Pour Windows Vista x64, "Filigrane" ne peut pas être sélectionné en même temps que l'une des fonctions suivantes : Authentification, Suivi de Volume (E.K.C.), Paramétrage par page, Vérif. réglages d'authentif. avant impression, Dialogue d'authentification à l'impression

Paramétrage du filigrane

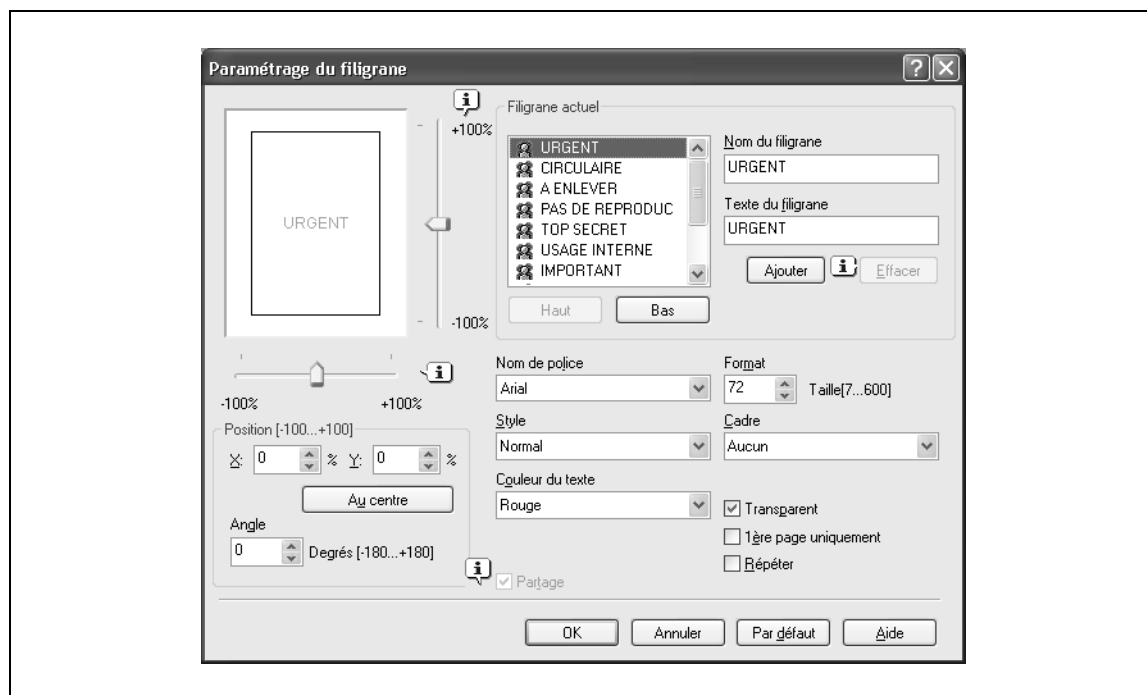


Nom de la fonction	Description
Nom du filigrane	Entrez le nom du filigrane.
Texte du filigrane	Entrez le texte à imprimer en tant que filigrane.
[Ajouter]	Cliquez sur cette touche pour créer un nouveau filigrane.
[Effacer]	Cliquez sur pour supprimer le filigrane sélectionné.
Position	Spécifie la position verticale et la position horizontale. La position du filigrane peut également être spécifiée en utilisant les curseurs X et Y en bas et à gauche dans la boîte de dialogue.
Angle	Spécifie l'inclinaison du texte du filigrane.
Nom de police	Spécifie la police à utiliser.
Format	Spécifie le format.
Style	Spécifie le style de la police.
Cadre	Spécifie le style de cadre.
Couleur du texte	Spécifie la couleur du texte du filigrane.
Transparent	Imprime le filigrane comme image transparente.
1ère page uniquement	Imprime le filigrane sur la première page seulement.
Répéter	Imprime plusieurs exemplaires du filigrane sur une même page.
Partage	Spécifie si le filigrane doit être enregistré comme filigrane public ou privé.

Editer la Protection copie

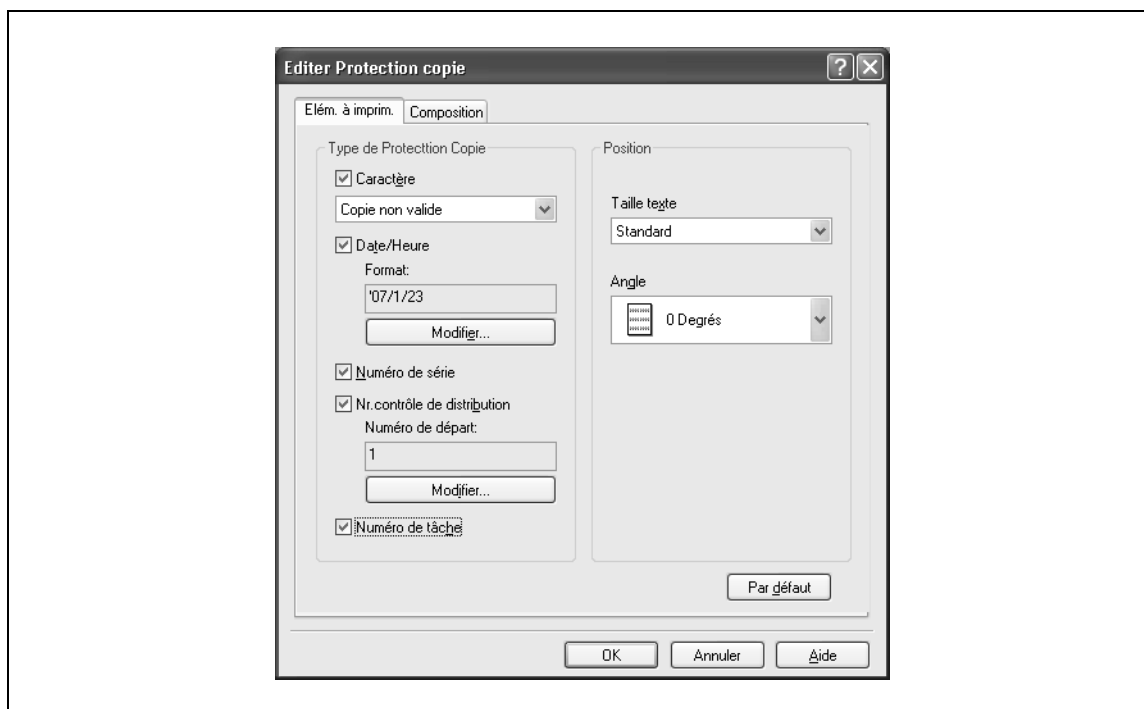

Nom de la fonction	Description
Caractères	Permet d'intégrer à un motif la chaîne de caractères sélectionnée. Vous pouvez spécifier une chaîne de caractères fixe (Tampon classique) ou une chaîne de caractères enregistrée sur cette machine (Tampon enregistré).
Date/Heure	Format
Numéro de série	Permet d'intégrer à un motif le numéro de série de cette machine.
Nr. contrôle de distribution	Permet d'intégrer à un motif le numéro de copie si plusieurs copies sont imprimées. En cliquant sur la touche [Modifier] au dessous de "Numéro de départ" vous pouvez spécifier le numéro de départ ou le type d'affichage.
Numéro de tâche	Intègre au motif le numéro de la tâche d'impression pour les documents qui sont paginés automatiquement.
Taille texte	Spécifie la taille du texte d'un motif.
Angle	Spécifie l'inclinaison du motif.

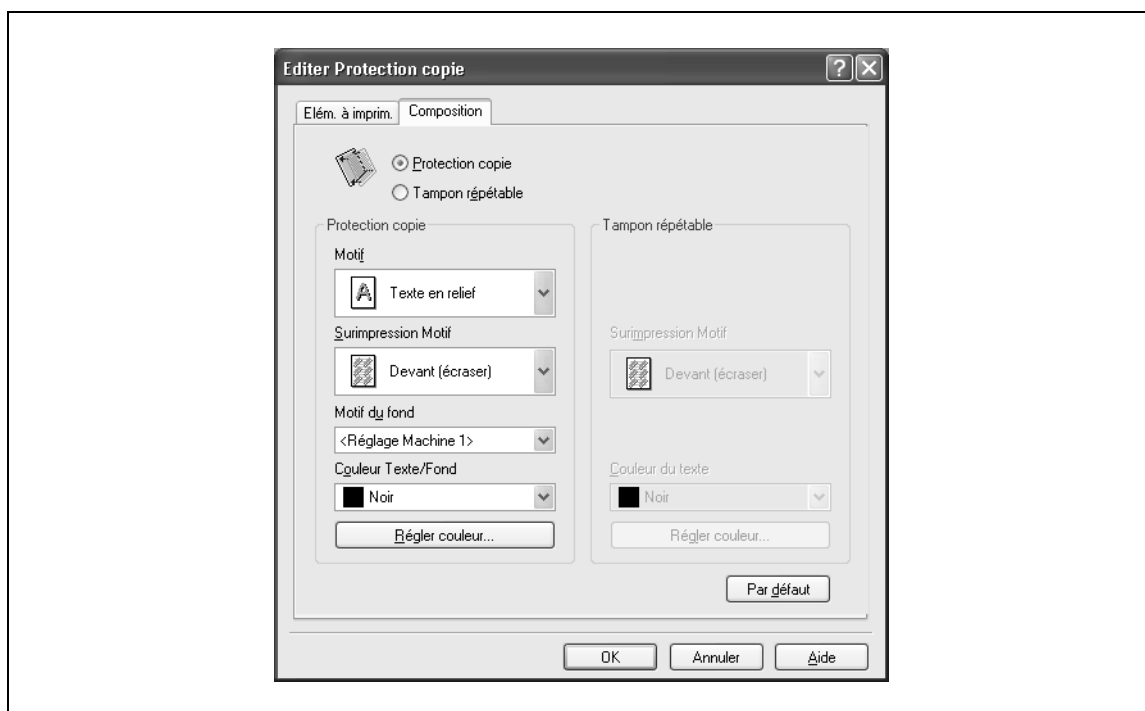

Nom de la fonction	Description
Protection copie	Intègre un motif caché qui apparaît sur les copies.
Tampon répétable	Imprime un motif texte.

Les paramètres suivants sont disponibles lorsque "Protection copie" est sélectionné.

Nom de la fonction	Description
Motif	Spécifie la méthode d'incrustation d'un motif.
Surimpression Motif	Spécifie l'ordre d'impression d'un motif sur l'original.
Motif du fond	Spécifie le motif d'arrière-plan.
Couleur Texte/Fond	Spécifie la couleur du motif. Vous pouvez spécifier la densité et le contraste couleur en cliquant sur la touche [Régler couleur].

Les paramètres suivants sont disponibles lorsque "Tampon répétable" est sélectionné.


Nom de la fonction	Description
Surimpression Motif	Spécifie l'ordre d'impression d'un motif sur l'original.
Couleur du texte	Spécifie la couleur du motif. Vous pouvez spécifier la densité et le contraste couleur en cliquant sur la touche [Régler couleur].



Remarque


Il n'est pas possible de sélectionner en même temps "Protection copie" et "Tampon répétitif".

Différents paramètres sont disponibles pour "Protection copie" et "Tampon répétitif".

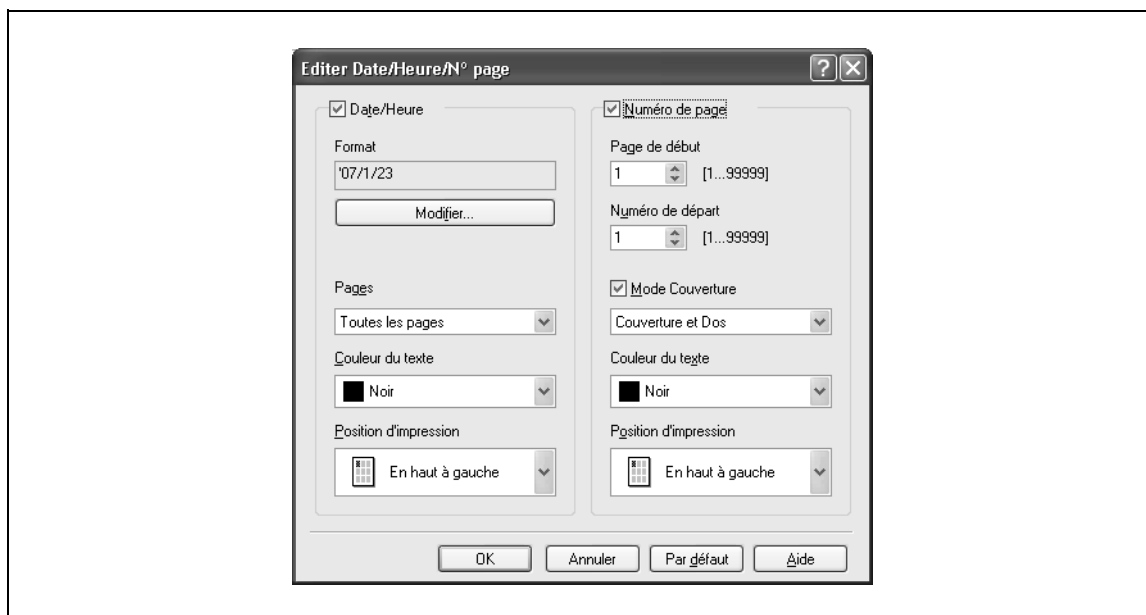Modifier la date/heure et le numéro de page

Nom de la fonction	Description
Format	Affiche le format de la date et l'heure à imprimer. Vous pouvez spécifier le type d'affichage ou le format de l'heure en cliquant sur la touche [Modifier].
Pages	Spécifie les pages sur lesquelles imprimer la date et l'heure.
Couleur du texte	Spécifie la couleur du texte pour l'impression.
Position d'impression	Spécifie la position d'impression.
Page de début	Spécifie la page où doit commencer l'impression du numéro de page.
Numéro de départ	Spécifie le numéro de départ pour imprimer le numéro de page.
Mode couverture	Si des pages de couvertures doivent être jointes, spécifie si le numéro de page doit être imprimé sur la couverture ou sur le dos de couverture
Couleur du texte	Spécifie la couleur du texte pour l'impression.
Position d'impression	Spécifie la position d'impression.

8.4.6 Onglet Qualité

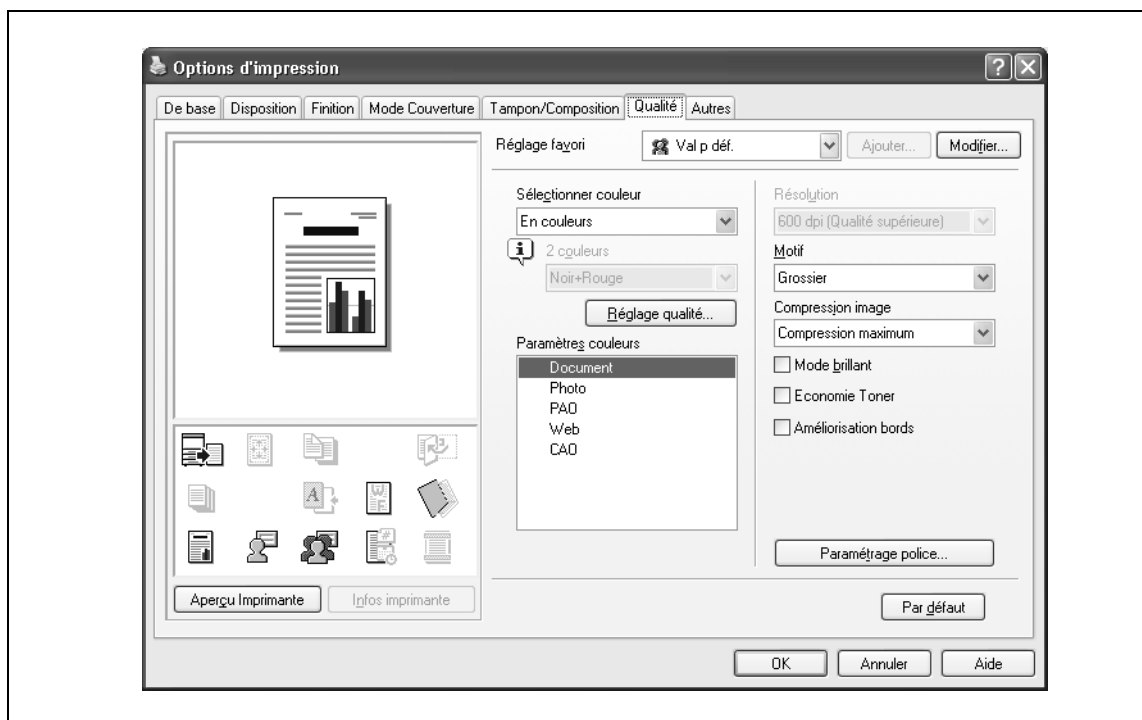

Nom de la fonction	Option	Description
Sélectionner couleur	En couleurs, Niveaux de gris, 2 couleurs	Spécifie la couleur d'impression.
Régler qualité	—	Règle la qualité de l'image. Vous pouvez sélectionner "Simple" pour régler des documents entiers ou "Détaillé" pour régler le texte, les chiffres, les graphiques, les photos et les tableaux de l'original.
Paramètres couleurs	Document, Photo, PAO, Web, CAO	Imprime avec une qualité compatible avec le document original sélectionné. Document : imprime avec une qualité compatible avec des documents comprenant de nombreux caractères. Photo : imprime avec une qualité compatible avec les photos. PAO : imprime avec une qualité compatible avec les documents produits avec PAO. WEB : imprime avec une qualité compatible avec l'impression de pages Internet. CAO : imprime avec une qualité compatible avec l'impression de données CAO.
Résolution	—	Indique la résolution. Vous ne pouvez pas intervenir sur cet élément.
Motif	Fin, Grossier	Spécifie les détails du motif graphique.
Compression image	Meilleure qualité (priorité qualité), Compression maximum (priorité rapidité)	Spécifie le niveau de compression pour une image graphique.
Mode brillant	OUI/NON	Imprime en finition brillante.
Economie Toner	OUI/NON	Régule la densité d'impression et réduit la consommation de toner.
Amélioration bords	OUI/NON	Fait ressortir le contour des caractères, des graphiques et des images afin d'améliorer la lisibilité des petits caractères. La spécification est possible si "Niveaux de gris" a été sélectionné pour la couleur.
Paramétrage police	—	Sélectionne l'utilisation des polices TrueType ou des polices de l'imprimante pour imprimer. Sélectionne si les polices sont téléchargées sur l'imprimante en mode point ou vectoriel.




Remarque

L'option "2 couleurs" du paramètre "Sélectionner couleur" n'est disponible que pour le pilote PCL. L'option "2 couleurs" vous permet de spécifier une combinaison de deux couleurs.

Les fonctions "Motif" et "Compression image" sont disponibles seulement pour le pilote PCL.

Le pilote PS vous permet de gérer le profil dans "Réglage qualité". Pour plus de détails, voir "Réglage Profil ICC" à la page 11-42.

8.4.7 Onglet Autres

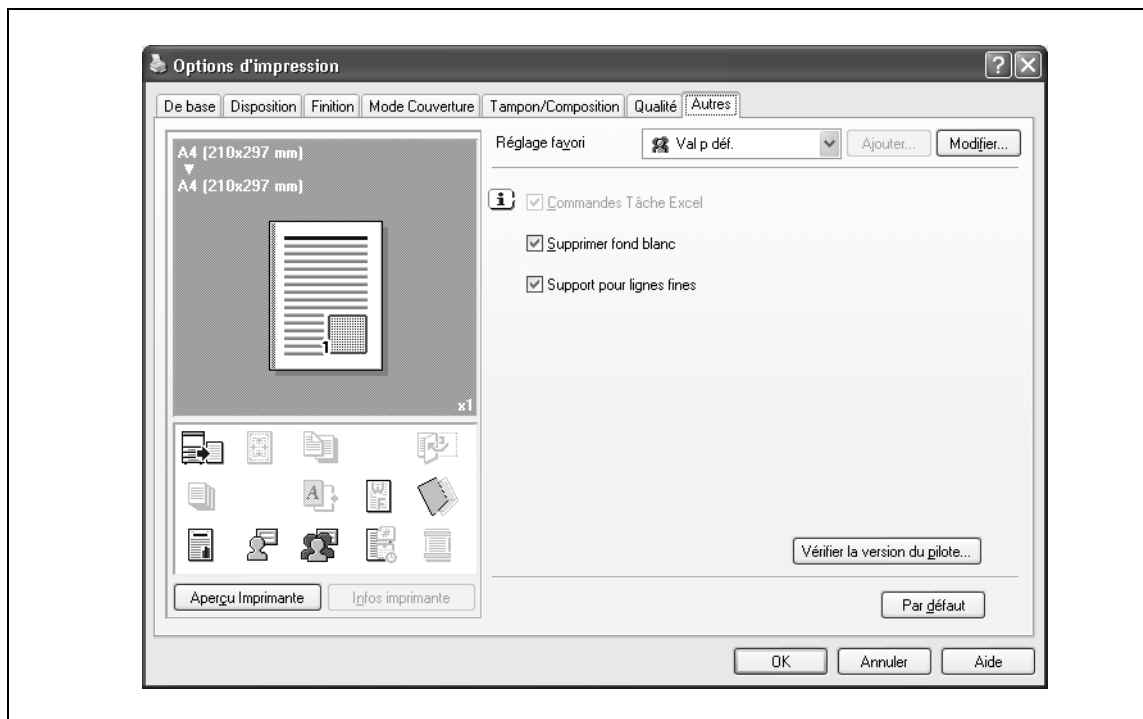

Nom de la fonction	Option	Description
Commandes Tâche Excel	OUI/NON	Si vous imprimez en une fois plusieurs feuilles de calcul Microsoft Excel présentant différentes configurations de page, ces feuilles risquent d'être décomposées en tâches individuelles en fonction des données qu'elles contiennent. Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet de réduire la fragmentation en plusieurs tâches.
Supprimer fond blanc	OUI/NON	Quand un fichier de superposition doit être imprimé sur des données Microsoft PowerPoint, les zones blanches sont effacées de manière à ce que le fond blanc des données PowerPoint ne masque pas le fichier de superposition. Si cette case n'est pas cochée, le fond n'est pas effacé mais sera imprimé conformément à l'original.
Support pour lignes fines	OUI/NON	En cas d'impression en format réduit, les lignes fines risquent de devenir floues. Une fois le contrôle sélectionné, les lignes fines ne deviendront pas floues.
Vérifier la version du pilote	—	Affiche les informations relatives à la version du pilote d'imprimante.



...

Remarque

Les fonctions "Supprimer fond blanc" et "Support pour lignes fines" ne concernent que le pilote PCL.

Les paramètres "Commandes Tâche Excel" et "Supprimer fond blanc" ne sont pas disponibles pour Windows XP Professionnel x64, Windows Vista x64 et Windows Serveur 2003 x64.

Le paramètre "Commandes Tâche Excel" ne peut être modifié que lorsque la boîte de dialogue de configuration du pilote d'imprimante est affiché dans la fenêtre "Imprimantes" ("Imprimantes et télécopieurs" sous Windows XP/Serveur 2003).




Fonction Impression sous Mac OS X

9 Fonction Impression sous Mac OS X

9.1 Opérations d'impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application, cliquez sur le bouton [Fichier], et cliquez ensuite sur "Imprimer" dans le menu.
 - Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Imprimer].
 La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante appropriée a bien été sélectionné dans "Imprimante".
 - Si l'imprimante sélectionnée n'est pas celle qui convient, cliquez pour sélectionner l'imprimante voulue.
 - Si l'imprimante n'apparaît pas, sélectionnez l'imprimante dans [Utilitaire Configuration de l'imprimante] ou [Centre d'impression]. Pour plus de détails, voir "Sélectionner et connecter l'imprimante (OS 10.4)" à la page 5-4, et "Sélectionner et connecter l'imprimante (OS 10.2 et 10.3)" à la page 5-8.
 - La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

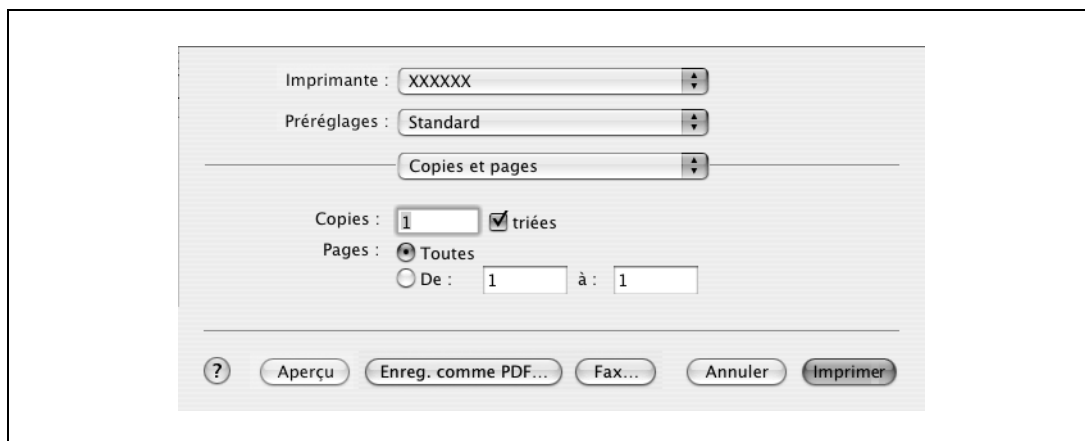

- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
 - Si vous modifiez le menu "Copies et Pages", une autre boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'ouvre pour vous permettre de spécifier diverses fonctions. Pour plus de détails, voir "Détails des paramètres" à la page 9-8.
- 4 Dans cette boîte vous pouvez changer la configuration du pilote d'imprimante selon vos besoins.
- 5 Cliquez sur la touche [Imprimer].
L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



Remarque

La configuration du pilote d'imprimante modifiée dans la boîte de dialogue Imprimer n'est pas enregistrée et les paramètres d'origine sont restaurés dès que l'application est refermée.

9.2 Initialiser le pilote d'imprimante

Une fois le pilote d'imprimante installé, il faut changer la condition d'initialisation comme les options actives par défaut et activer les fonctions de cette machine depuis le pilote d'imprimante.




Rappel

Si le nom de modèle et les options installées ne sont pas spécifiés dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante, les fonctions de l'option ne peuvent pas être utilisées depuis le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

9.2.1 Options

- 1 Ouvrez l' [Utilitaire Configuration de l'imprimante] (ou [Centre d'impression]) situé dans "Applications" – "Utilitaires" dans "Disque dur", puis sélectionnez cette machine.
- 2 À partir du menu [Imprimante], sélectionnez "Voir Infos".
La boîte de dialogue "Infos de l'imprimante" apparaît.
- 3 Sélectionnez "Options installables".
- 4 Sélectionnez le nom du modèle et les options qui sont installées sur cette machine.

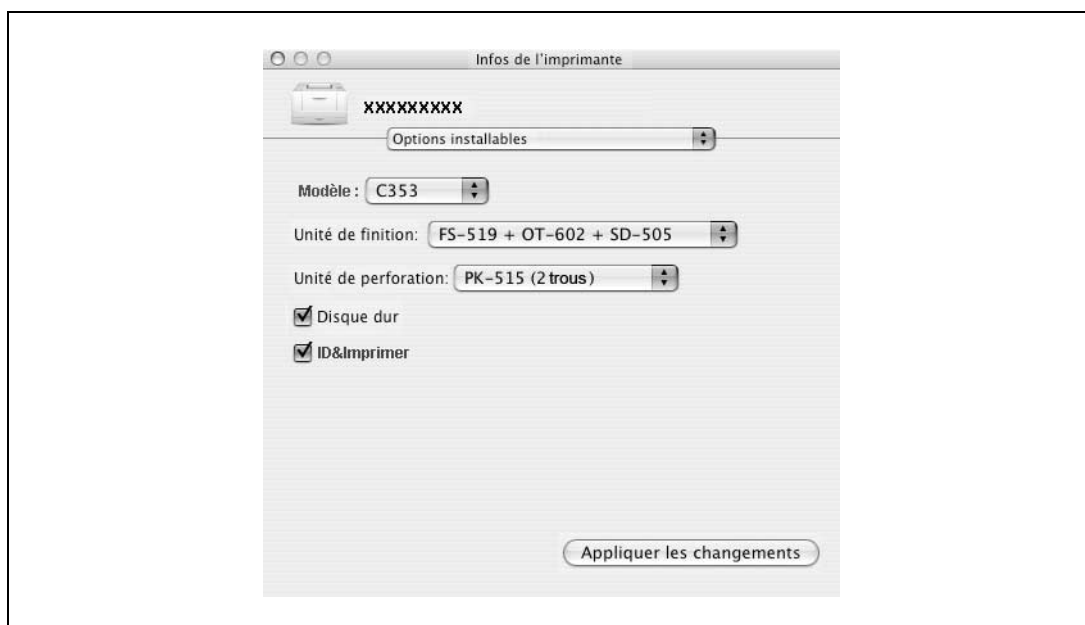

- 5 Cliquez sur la touche [Appliquer les changements], puis refermez la boîte de dialogue "Infos de l'imprimante".


9.2.2 Enregistrement des paramètres par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de cette machine en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.


Pour conserver les paramètres, enregistrez-les dans la configuration du pilote d'imprimante.

Pour Mac OS X, vous pouvez enregistrer le paramètre papier comme configuration par défaut. Pour conserver d'autres fonctions d'impression, enregistrez la configuration au moyen de la fonction "Préréglages" pour pouvoir la rappeler ensuite en cas de besoin.

- 1 Dans la boîte de dialogue "Format d'impression", sélectionnez "Réglages" et enregistrez les paramètres en sélectionnant "Enregistrer comme réglages par défaut".

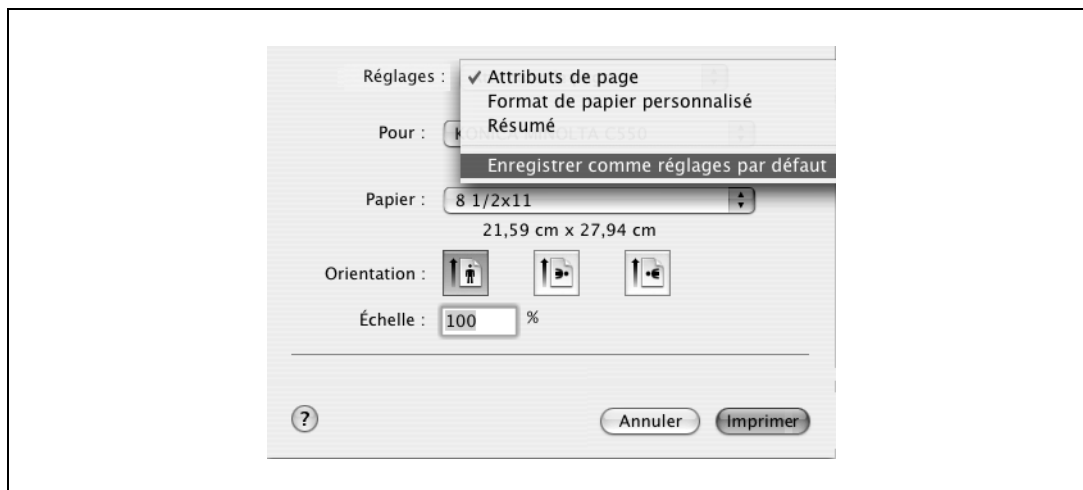

- 2 Dans la boîte de dialogue "Imprimer", sélectionnez "Préréglages" et enregistrez les fonctions du pilote d'imprimante en sélectionnant "Enregistrer sous".
 - Pour utiliser ce paramètre, faites la sélection dans "Préréglages".

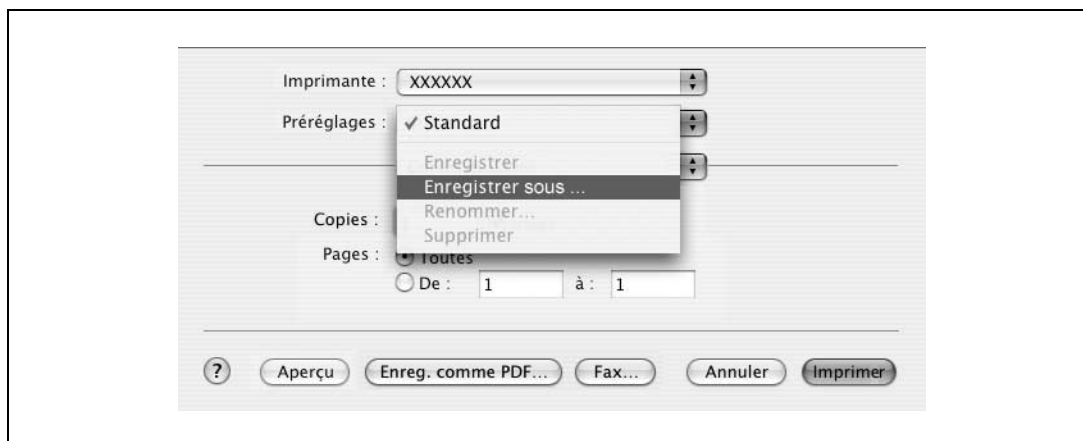


Détails

Pour la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir "Détails des paramètres" à la page 9-8.

9.3 Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs qui apparaissent lorsque des opérations spécifiques (Type de sortie, Disposition/Finition, Magasin papier/Bac de sortie, Couverture/Transparent, Paramétrage par page, Tampon/Composition et Qualité) pour cette machine sont spécifiées dans la boîte de dialogue Imprimer.

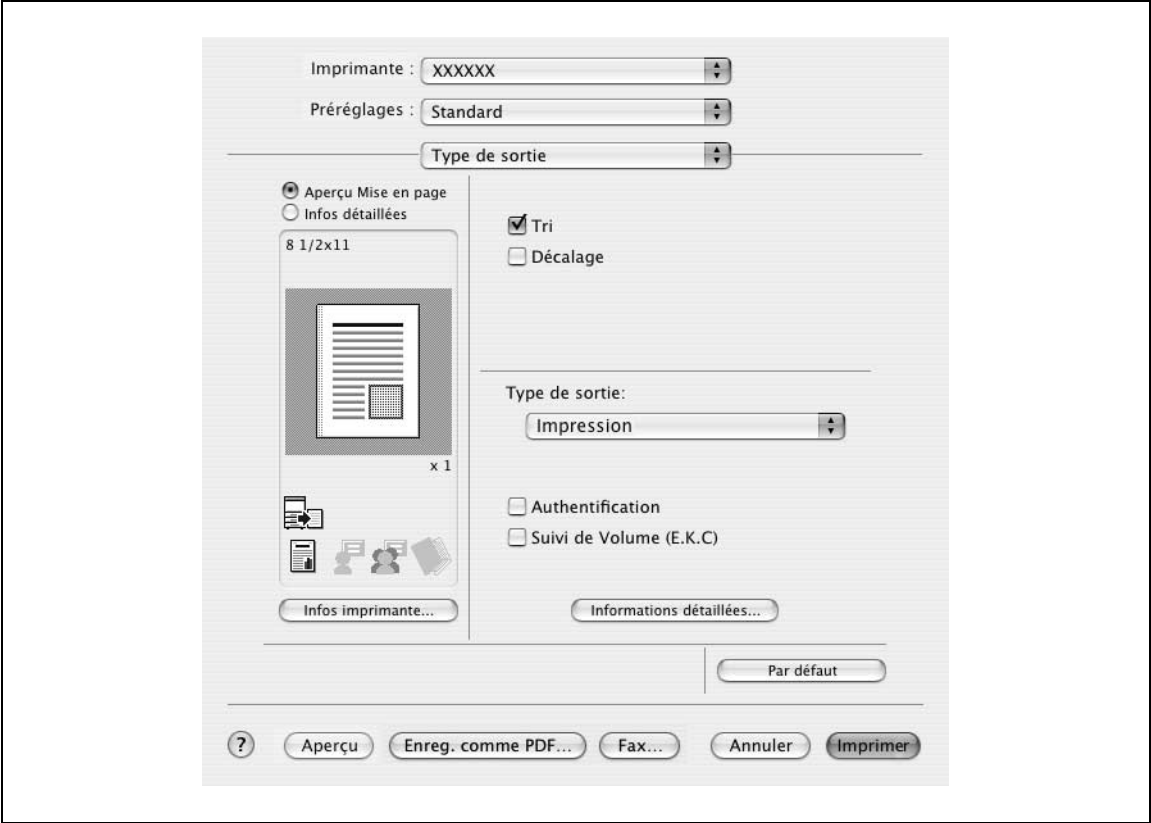

Sous-menu	Description
Aperçu Mise en page	Permet d'afficher un aperçu de l'organisation de la page résultant des réglages sélectionnés et d'afficher pour vérification un aperçu de la tâche d'impression.
Infos détaillées	Indique sous forme de texte les réglages sélectionnés.
Infos imprimante	Affiche l'état des options installées.
Par défaut	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les paramètres par défaut.
? (Aide)	Cliquez sur cette touche pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de dialogue actuellement affichée.
Annuler	Cliquez sur cette touche pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de dialogue.
Imprimer	Cliquez sur cette touche pour activer les paramètres modifiés pour l'impression.




Détails
Cliquez sur la touche [Acquérir Infos périphérique] dans la boîte de dialogue Infos de l'imprimante afin de communiquer avec cette machine et lire l'état des réglages spécifiés sur cette machine. Cette fonction n'est pas disponible à moins que la connexion permettant de communiquer avec cette machine ne soit activée.

9.4 Pour ajouter un format personnalisé

Pour imprimer sur des formats papier autres que les formats standard, enregistrez le format papier personnalisé.

- 1 Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Format d'impression" (ou "Réglage papier").
- 2 Pour Mac OS 10.4, sélectionnez "Gérer Formats personnalisés" dans la liste "Taille du papier".
 - Pour Mac OS 10.2/10.3, sélectionnez "Formats de papier personnalisés" dans "Réglages".
- 3 Cliquez sur la touche [+] (OS 10.4) ou sur la touche [Ajouter] (OS 10.2/10.3).
- 4 Tapez le nom du format papier.
- 5 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Taille du papier (format papier): Spécifie le format papier.
 - Marges de l'imprimante : Spécifie les marges du papier.

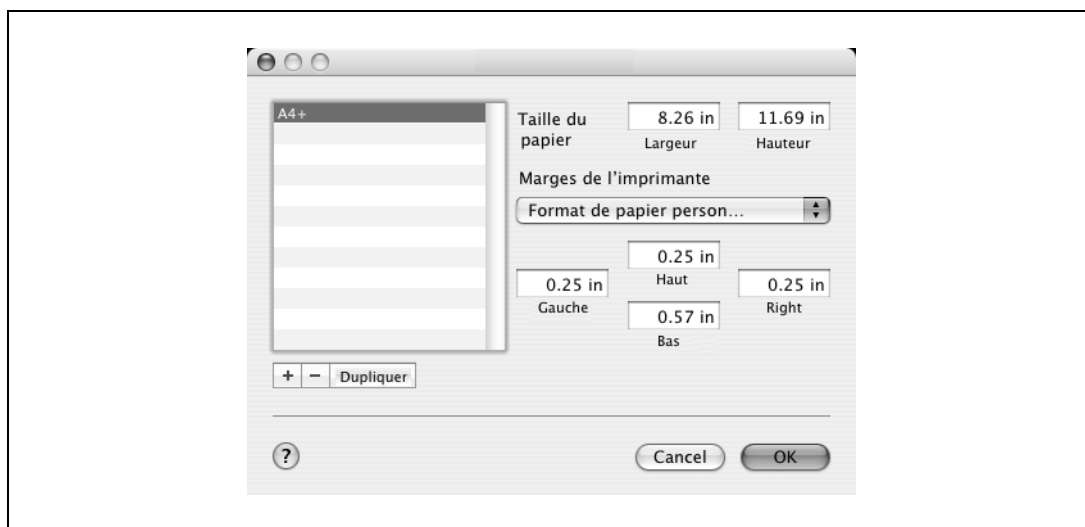


- 6 Pour Mac OS X 10.4, continuez à l'étape 7.
 - Pour Mac OS 10.2/10.3, cliquez sur la touche [Enregistrer].
 - 7 Cliquez sur la touche [OK].
- Ceci enregistre le format de page personnalisé, lequel pourra être sélectionné dans la liste déroulante Papier lorsque "Attributs de page" est sélectionné.

9.5 Détails des paramètres

Les fonctions du pilote d'imprimante sont spécifiées dans les boîtes de dialogue suivantes : Dans "Attributs de page" dans la boîte de dialogue Format d'impression ; Dans "Type de sortie", "Disposition/Finition", "Magasin /Bac de sortie", "Mode Couverture/Intercalaire sur Transparent", "Paramétrage par page", "Tampon/Composition", et "Qualité" dans la boîte de dialogue Imprimer.

9.5.1 Attributs de page

→ Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Format d'impression" (ou "Réglage papier").

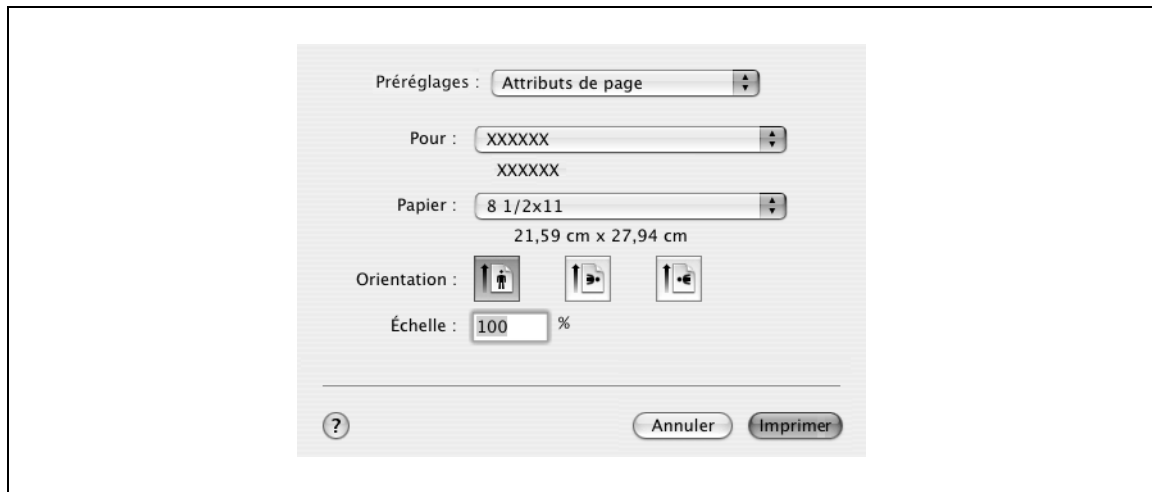

Nom de la fonction	Option	Description
Papier	Format papier enregistré comme papier de format standard et papier de format personnalisé disponible sur cette machine.	Spécifie le format du papier de sortie.
Orientation	Portrait, Paysage	Spécifie l'orientation de l'original.
Échelle	1 à 400%	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.



Remarque

Le format papier "12 × 18" équivaut à 304,8 × 457,2 mm ce qui est légèrement supérieur à A3.

Pour imprimer sur d'autres formats de papier que les formats standard, veuillez d'abord à définir les formats papier personnalisés dans "Formats de papier perso." Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un format papier non-standard, voir "Pour ajouter un format personnalisé" à la page 9-7.

Pour imprimer du format aussi grand que le format standard, la sélection de "W" pour chaque papier de format standard pour "Format original" permet de centrer et d'imprimer les données sur du papier d'un format supérieur au format de l'original.

Par exemple, si vous voulez centrer et imprimer des données de format 8-1/2 × 11 sur du papier de format 11 × 17, créez les données au format "8-1/2 × 11W" et spécifiez ensuite "8-1/2 × 11W" comme "Format original" et spécifiez "Magasin" comme magasin à utiliser avec le pilote d'imprimante.

Sur le côté de la machine, chargez du papier au format 11 × 17 dans le magasin à utiliser, sélectionnez le magasin dans [Ongl. par Défaut (Papier)], sélectionnez [Modif. param mag] - [Grand Format] sur le panneau de contrôle, spécifiez "8-1/2 × 11W" et assurez-vous que [Détection Autom.] est bien sélectionné dans [Formats perso] et que "11 × 17" est affiché.


Si vous avez chargé du papier au format 12-1/4 × 18, [12-1/4 × 18] doit être sélectionné dans [Formats perso].

Pour imprimer sur un format personnalisé, utilisez l'introducteur manuel, sélectionnez [Modif. param mag] - [Grand Format], sélectionnez "8-1/2 × 11W" et sélectionnez le format papier à utiliser sous [Changer Format].

Pour plus de détails sur le format de papier que vous pouvez charger dans le magasin, reportez-vous au Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

9.5.2 Copies et pages

→ Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Imprimer".

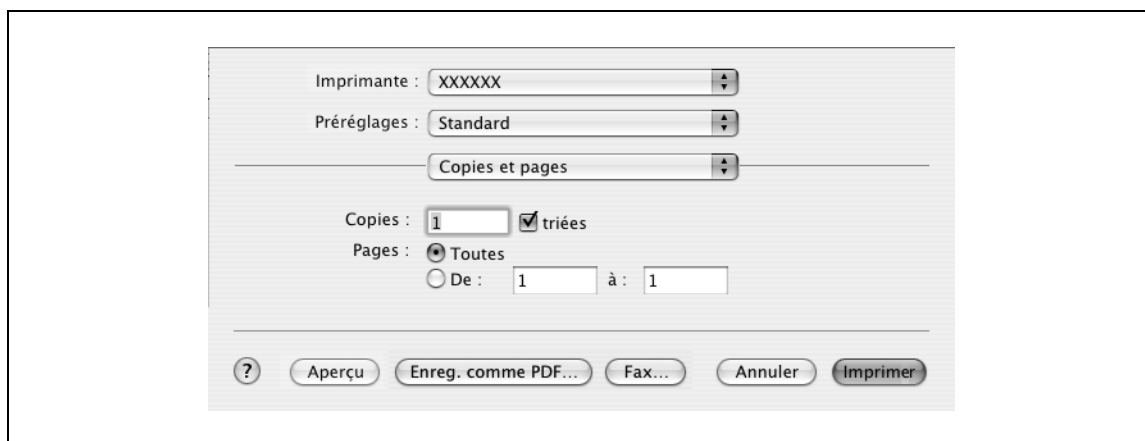

Nom de la fonction	Option	Description
Copies	1 à 999	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
Triées	OUI/NON	N'intervenez pas sur cette fonction. Sélectionnez "Type de sortie", et spécifiez ensuite "Triées".
Pages	—	Spécifie les pages à imprimer.



Détails


Pour plus de détails sur le Type de sortie, voir "Description détaillée des fonctions" à la page 11-3.

Vérifier les détails du type de sortie

En cliquant sur la touche [Informations détaillées], on affiche les fonctions "Type de sortie" pour lesquelles les informations détaillées ont été spécifiés.

Vous pouvez afficher les réglages en cliquant sur la touche [Tout agrandir].

Si vous sélectionnez une fonction et que vous cliquez sur la touche [Paramètres], la boîte de dialogue permettant de spécifier les réglages avancés de la fonction sélectionnée s'affiche.

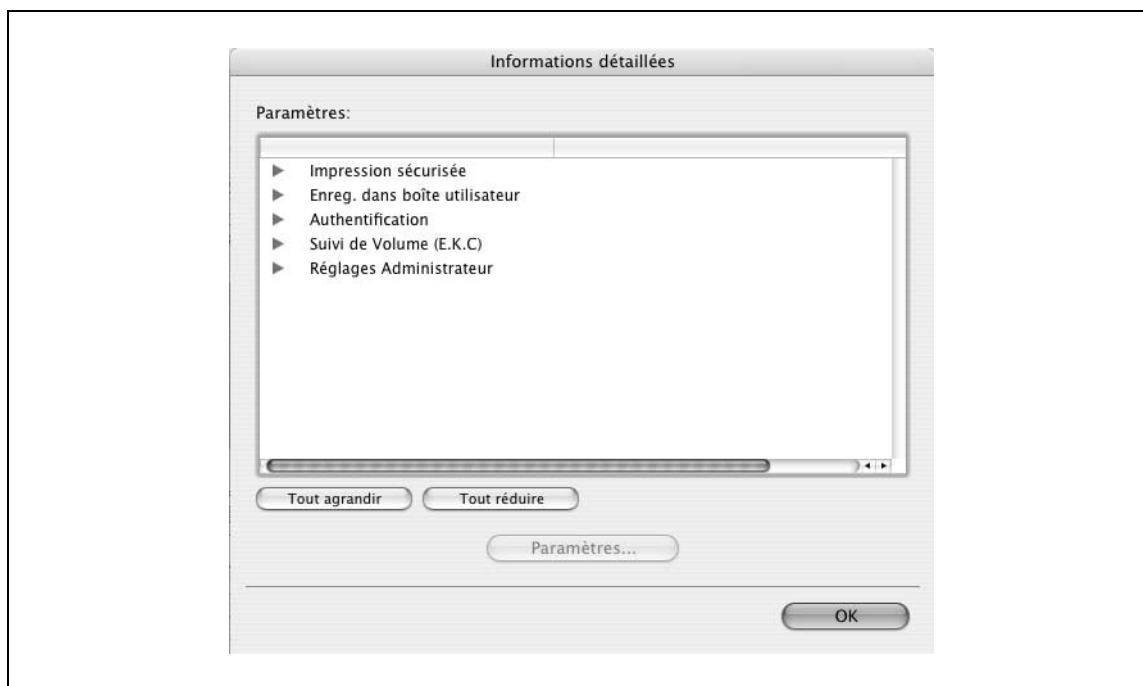

Nom de la fonction	Description
Impression sécurisée	Il s'agit de la même boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous sélectionnez "Type de sortie" et spécifiez "Impression sécurisée".
Enreg. dans boîte utilisateur	Il s'agit de la même boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous sélectionnez "Type de sortie" et spécifiez "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim.".
Authentification	Il s'agit de la même boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous sélectionnez "Type de sortie" et cochez la case "Authentification".
Suivi de Volume (E.K.C.)	Il s'agit de la même boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous sélectionnez "Type de sortie" et cochez la case "Suivi de Volume (E.K.C.)".
Réglages Administrateur	Affiche une boîte de dialogue permettant de définir un dialogue de saisie aux fins d'authentification et de changer la clé de cryptage.



Nom de la fonction	Description
Dialogue d'authentification à l'impression	Affiche la boîte de dialogue Authentification et Suivi de Volume (E.K.C.) lors de la spécification d'un travail d'impression et à chaque fois demande et vérifie le nom utilisateur et le nom du service.
Phr. passe crypt.	Spécifie une phrase-code de cryptage qui sert de clé personnalisée pour communiquer avec cette machine. La clé de cryptage correspondant aux caractères saisis est automatiquement créée, elle servira à autoriser la communication avec cette machine.



Remarque

La "Phrase-code de cryptage" doit être identique à celle qui est spécifiée dans "Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote" de cette machine.




Détails

Pour la procédure permettant de spécifier "Phrase-code de cryptage" à définir par l'utilisateur, voir "Spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée" à la page 11-37.

9.5.4 Disposition/Finition

Vous pouvez faire apparaître alternativement la boîte de dialogue Disposition et la boîte de dialogue Finition.

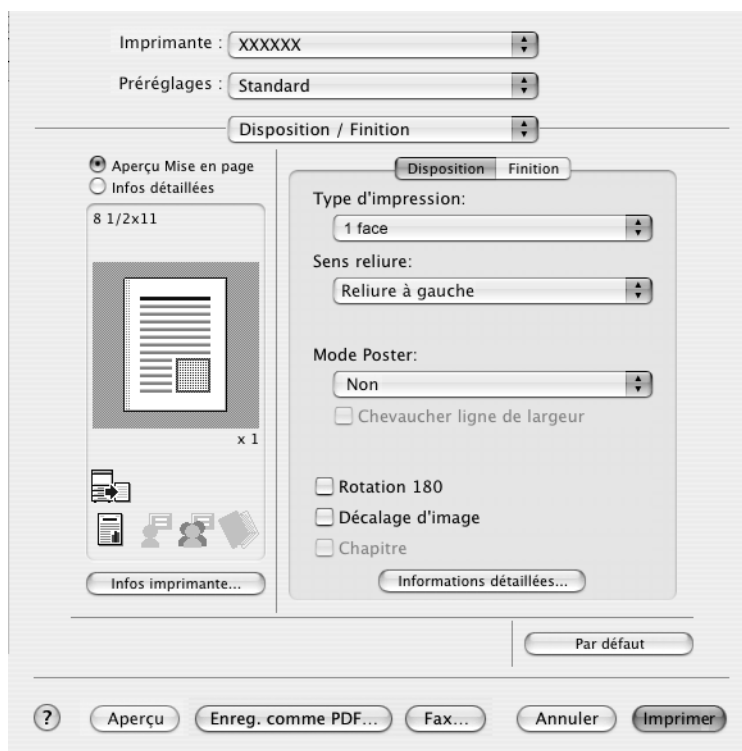

Remarque

Si le document à imprimer contient des pages de formats et orientations différents et que le "Mode Poster" est spécifié, il se peut que des images ne soient pas reproduites ou qu'elles se chevauchent sur le document final.

Nom de la fonction	Option	Description
Type d'impression	1 face, 2 faces, Livret	Spécifie l'impression recto-verso et l'impression Livret.
Sens reliure	Reliure à gauche, Reliure à droite, Reliure en haut	Permet de spécifier la position de reliure.
Mode Poster	2 × 2, 3 × 3, 4 × 4	Imprime une page d'un original en la répartissant sur plusieurs pages. "Chevaucher ligne de largeur" vous permet de spécifier l'insertion d'un cadre de bordure.
Chevaucher ligne de largeur	OUI/NON	Spécifie la présence d'un Chevauchement de la ligne de largeur. La spécification est possible si le paramètre "Mode Poster" n'est pas réglé sur "NON".
Rotation 180	OUI/NON	L'impression sera effectuée avec Rotation à 180°
Décalage d'image	OUI/NON	Permet d'imprimer en décalant l'intégralité de l'image. Cet écran s'affiche quand le paramètre est activé pour vous permettre de définir avec précision la distance de décalage.
	Recto/Verso	Spécifie la direction et les valeurs de décalage. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez définir des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case "Même valeur pour le recto et le verso".
Chapitre	OUI/NON	En mode recto verso, spécifie la page à imprimer au recto. Cet écran s'affiche quand le paramètre est activé pour vous permettre de définir la page. La spécification est possible si le type d'impression "2 faces" ou "Livret".
	Numéro de page	Spécifie la page à imprimer sur le recto lorsque "Chapitres" est sélectionné.
Agrafier	OUI/NON	Spécifie l'agrafage. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.
Perforer	OUI/NON	Spécifie la perforation. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre et la position des perforations.
Piquûre à cheval / Pliage	Non, Agrafage au milieu & Pliage, Pliage en deux	Spécifie le pliage en deux et l'agrafage central.
Effacem. centre	OUI/NON	Si Pliage et Agrafage centre est spécifié, sélectionnez cette option pour ne pas imprimer sur la ligne de pliage centrale.
Organisation papier	Priorité Finition, Priorité Productivité	Spécifie la méthode pour régler la position de reliure pour l'impression Recto/Verso. La position de reliure est réglée après réception de toutes les données en ce qui concerne la priorité de finition. Si la priorité productivité est spécifiée, la machine traite les données à mesure qu'elle les reçoit.



Remarque

Les fonctions "Agrafier" et "Piquûre à cheval/Pliage" sont disponibles seulement si l'unité de finition, en option, est installée.

La fonction "Perforer" n'est disponible que si le kit de perforation est installé sur l'unité de finition, en option.

La fonction "Effacem. centre" est uniquement disponible si l'unité de finition FS-609 en option est installée et que la fonction "Pliage" est spécifiée.

9.5.5 Magasin/Bac de sortie



Nom de la fonction	Option	Description
Magasin	Auto, Magasin 1-4, Magasin grande capacité, Plateau d'introduction	Sélectionne le magasin à utiliser. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.
Type de papier	Type de papier disponible sur cette machine.	Sélectionne le type de papier pour impression. Le changement n'est possible que lorsque le magasin est réglé sur "Auto". Si le magasin n'est pas réglé sur "Auto", c'est le type papier enregistré dans "Réglages papier par magasin" qui devient effectif.
[Réglages papier par magasin]	Magasin	Sélectionne le magasin à spécifier. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options installées.
	Type de papier	Sélectionne le type de papier à charger dans le magasin.
Bac de sortie	Par défaut, Magasin 1-3, Bac 1-6	Spécifie le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.





Remarque

Spécifiez "Recto-verso face 2" pour imprimer sur le verso de la page.

9.5.6 Mode Couverture/Intercalaire sur transparent


Vous pouvez faire apparaître alternativement la boîte de dialogue Mode Couverture et la boîte de dialogue Intercalaire sur transparent.

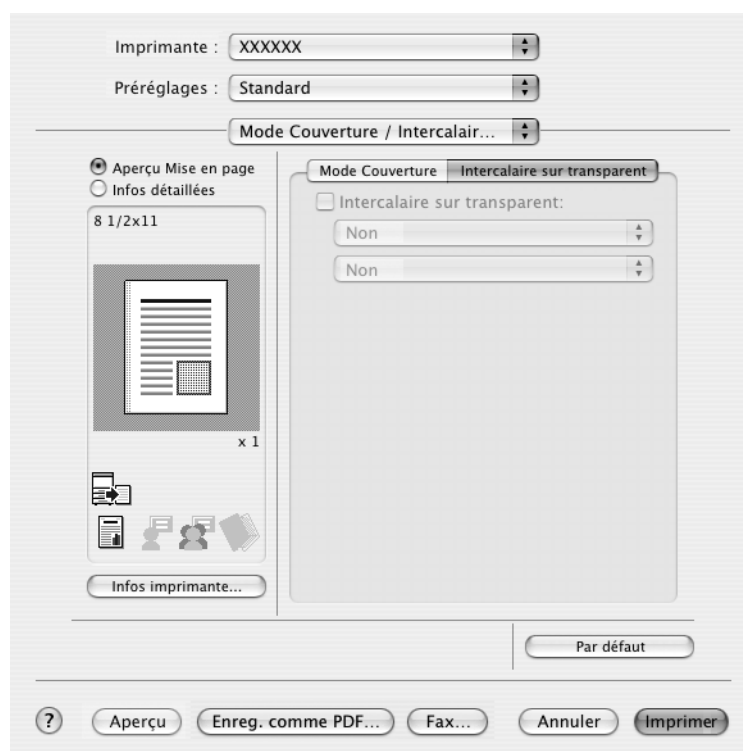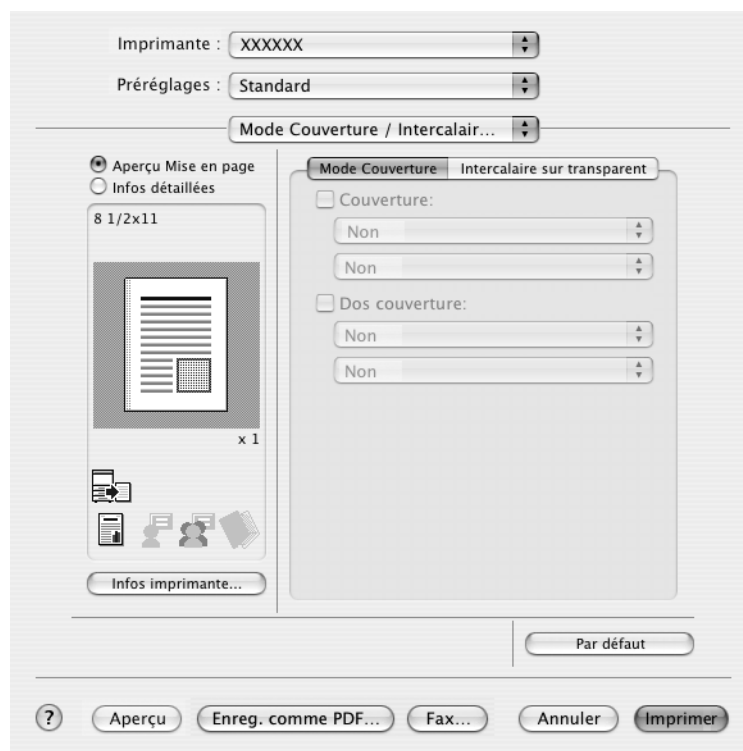

Nom de la fonction	Option	Description
Couverture	Non, Imprimé, Vierge	Ajoute une page de couverture. La spécification est possible si Magasin n'est pas réglé sur "Auto".
	Magasin 1-4, LCT, Introduction manuelle	Sélectionne le magasin pour la couverture. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.
Dos couverture	Non, Imprimé, Vierge	Ajoute une page de dos. La spécification est possible si Magasin n'est pas réglé sur "Auto".
	Magasin 1-4, LCT, Introduction manuelle	Sélectionne le magasin pour les pages de dos. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.
Intercalaire sur transparent	OUI/NON	Sort et insère des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection. La spécification est possible si "Transparent" a été sélectionné pour le type papier.
	Magasin 1-4, LCT	Sélectionne le magasin pour les intercalaires sur transparent. Les éléments proposés à la sélection diffèrent selon les options qui sont installées.


9.5.7 Paramétrage par page

Vous pouvez spécifier le type d'impression et le magasin papier pour chaque page. Cette fonction est commode pour changer de magasin pendant une tâche d'impression de plusieurs pages. Les réglages sont ajoutés à la liste Paramétrage par page et peuvent être rappelés en cas de besoin.

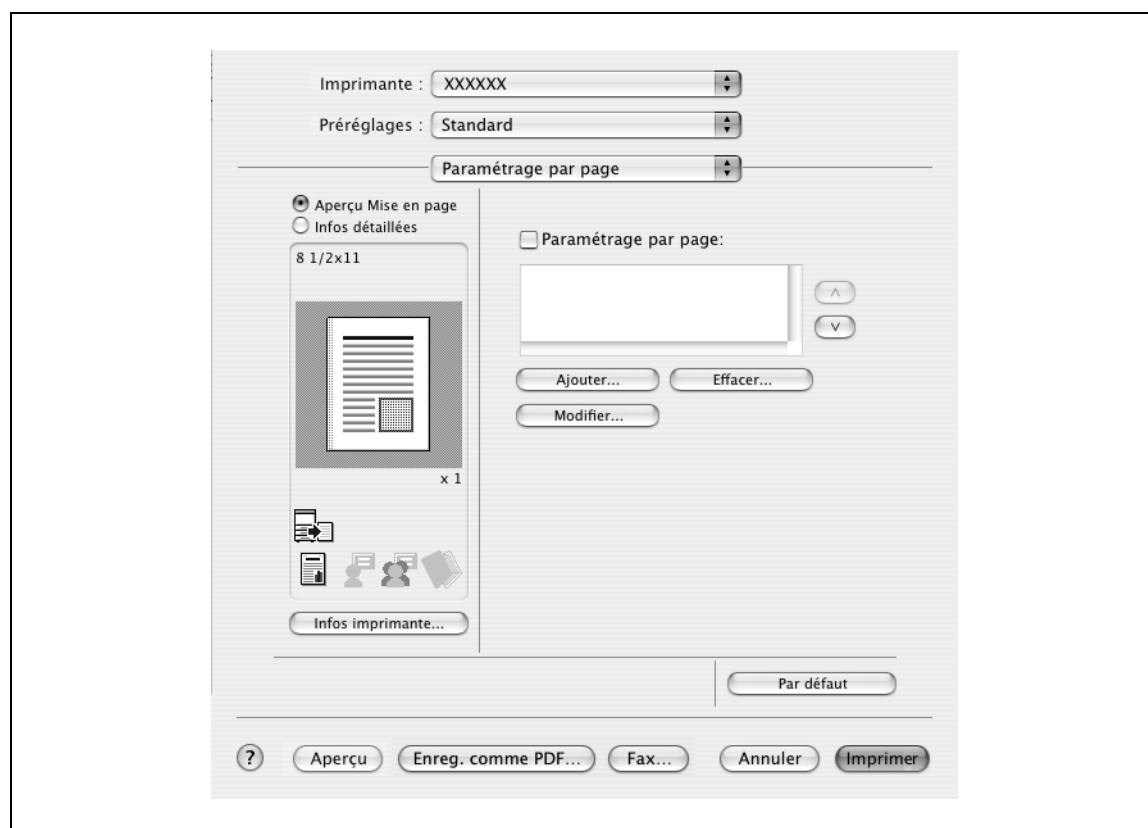


Nom de la fonction	Option	Description
Paramétrage par page	OUI/NON	Insère une feuille de papier entre les pages et change de magasin et de papier pour chaque page.
[Ajouter]	—	Crée une liste de conditions
[Effacer]	—	Supprimer la liste.
[Modifier]	—	Permet de modifier la liste de conditions.

9.5.8 Tampon/Composition

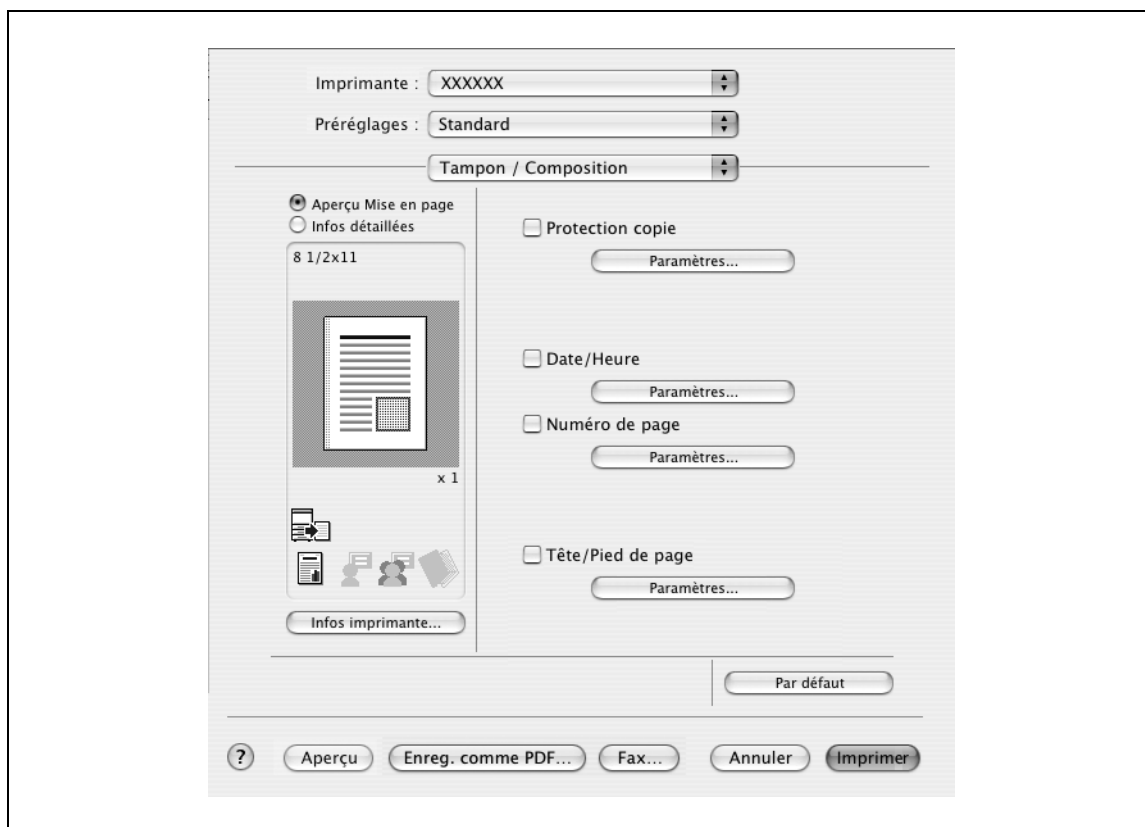


Nom de la fonction	Option	Description
Protection copie	OUI/NON	Imprime un motif spécial pour empêcher la copie non autorisée. Vous pouvez spécifier des éléments, les positions et la composition à imprimer en cliquant sur la touche [Paramètres].
[Paramètres]	—	Pour plus de détails, voir "Modifier la Protection copie" à la page 9-19.
Date/Heure	OUI/NON	Vous pouvez imprimer la date et l'heure sur un document. Vous pouvez spécifier des éléments, les positions à imprimer en cliquant sur la touche [Paramètres].
[Paramètres]	—	Pour plus de détails, voir "Modifier la date/heure" à la page 9-21.
Numéro de page	OUI/NON	Imprime le numéro de page. Vous pouvez spécifier des éléments, les positions à imprimer en cliquant sur la touche [Paramètres].
[Paramètres]	—	Pour plus de détails, voir "Modifier le numéro de page" à la page 9-21.
Tête/Pied de page	Paramètre imprimante 1-20	Imprime la tête et le pied de page. Sélectionnez les informations de Tête/Pied de page dans la liste spécifiée dans l'imprimante. Vous pouvez spécifier des éléments et les pages à imprimer en cliquant sur la touche [Paramètres].
[Paramètres]	—	Pour plus de détails, voir "Editer Tête/Pied de page" à la page 9-22.

Modifier la Protection copie

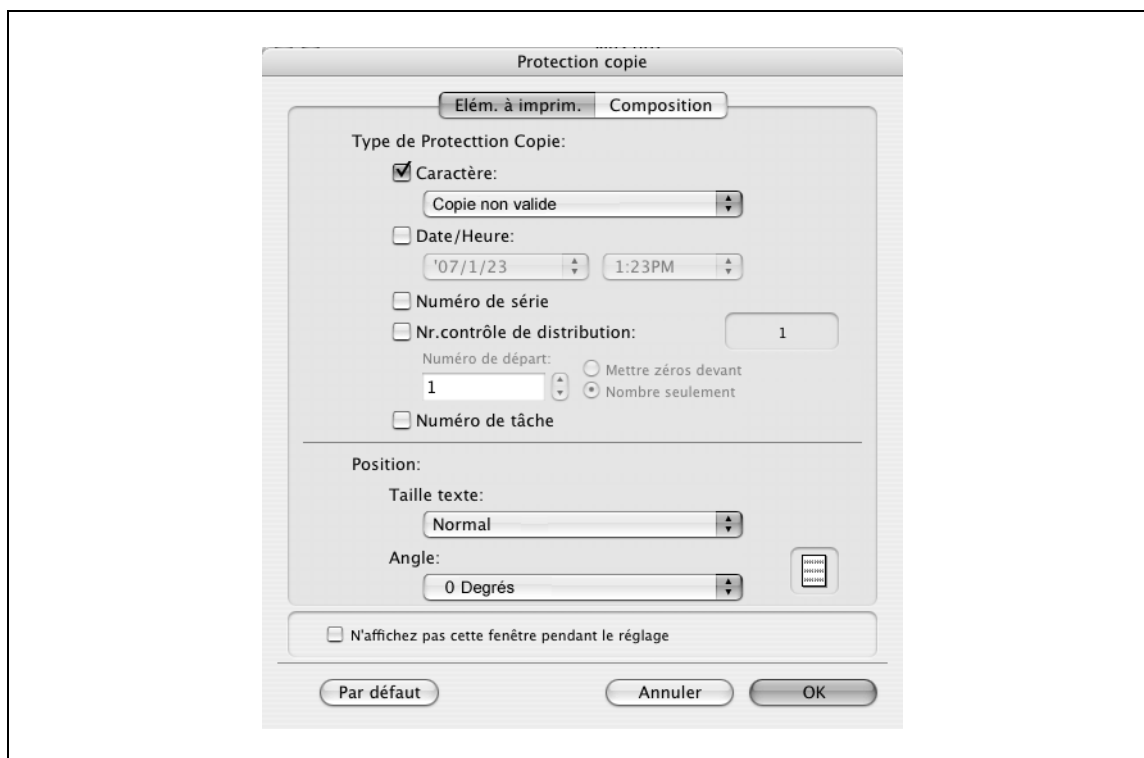

Nom de la fonction	Description
Caractère	Permet d'intégrer à un motif la chaîne de caractères sélectionnée. Vous pouvez spécifier une chaîne de caractères fixe (Tampon classique) ou une chaîne de caractères enregistrée sur cette machine (Tampon enregistré).
Date/Heure	Intègre à un motif la date et l'heure sélectionnées. En cliquant sur la touche [Modifier] sous "Format", vous pouvez spécifier le type d'affichage ou le format de l'heure.
Numéro de série	Permet d'intégrer à un motif le numéro de série de cette machine.
Nr. contrôle de distribution	Intègre à un motif le numéro de copie lorsque plusieurs copies doivent être imprimées. Vous pouvez spécifier le numéro de départ ou le type d'affichage.
Numéro de tâche	Intègre au motif le numéro de la tâche d'impression pour les documents qui sont paginés automatiquement.
Taille texte	Spécifie la taille du texte d'un motif.
Angle	Spécifie l'inclinaison du motif.

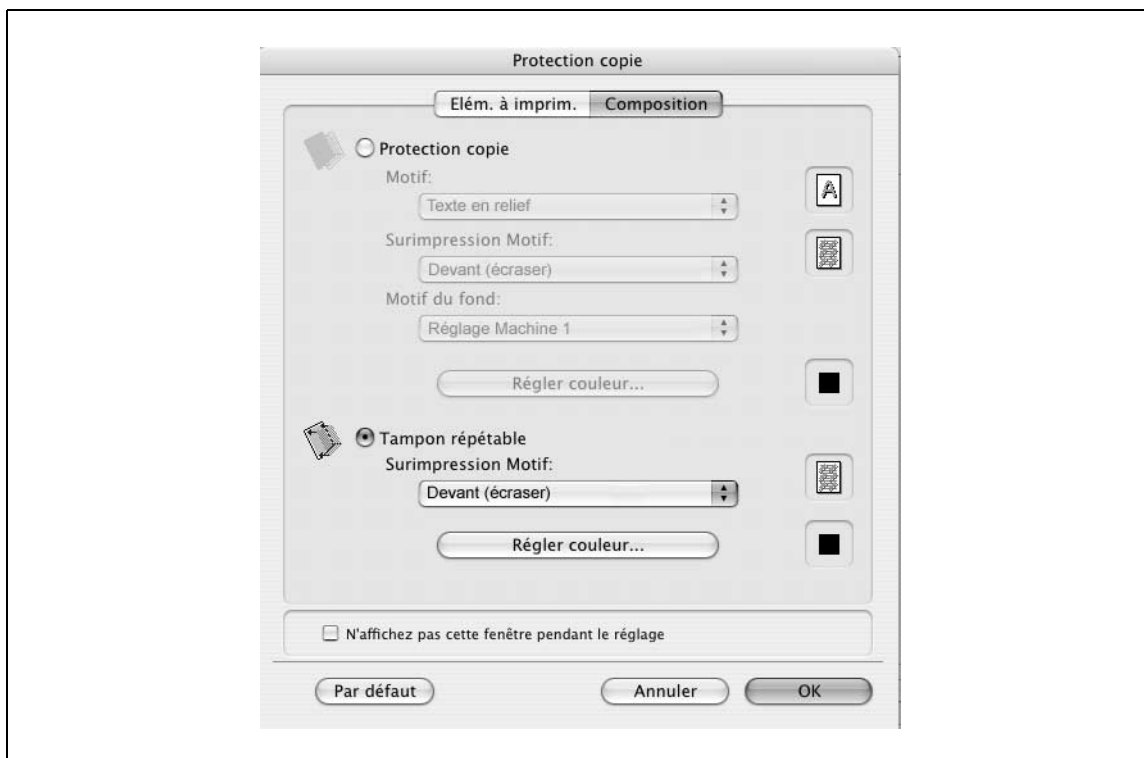

Les paramètres suivants sont disponibles lorsque "Protection copie" est sélectionné.

Nom de la fonction	Description
Protection copie	Intègre un motif caché qui apparaît sur les copies non-autorisées.
Motif	Spécifie la méthode d'incrustation d'un motif.
Surimpression Motif	Spécifie l'ordre d'impression d'un motif sur l'original.
Motif du fond	Spécifie le motif d'arrière-plan.
Régler couleur	Spécifie la couleur du motif.

Les paramètres suivants sont disponibles lorsque "Tampon répétable" est sélectionné.

Nom de la fonction	Description
Tampon répétable	Imprime un motif texte.
Surimpression Motif	Spécifie l'ordre d'impression d'un motif sur l'original.
Régler couleur	Spécifie la couleur du motif.




Remarque

Il n'est pas possible de sélectionner en même temps "Protection copie" et "Tampon répétable".

Différents paramètres sont disponibles pour "Protection copie" et "Tampon répétable".

Modifier la date/heure

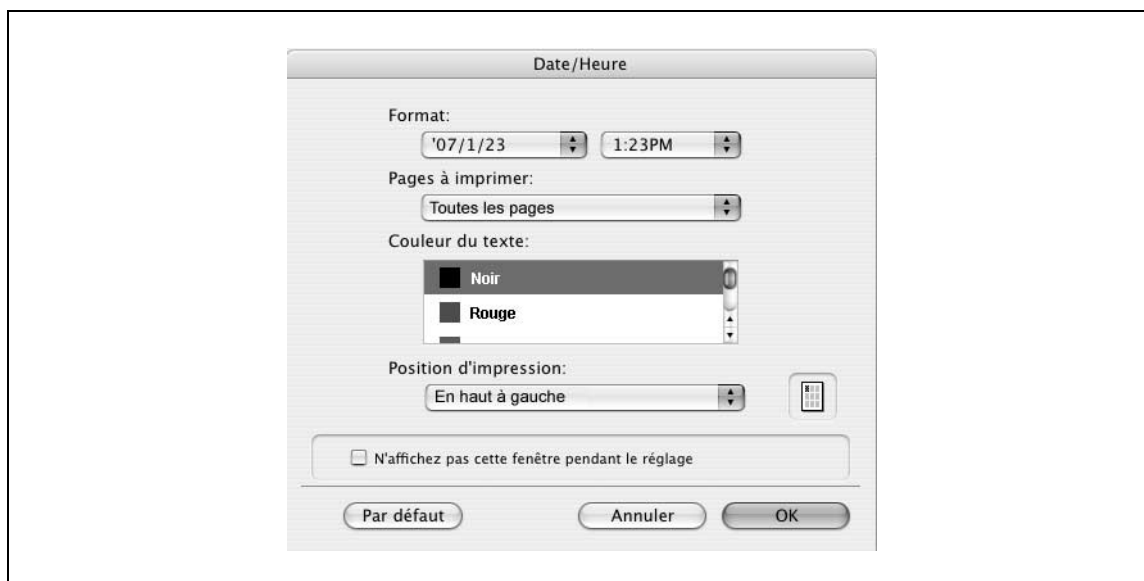


Nom de la fonction	Description
Format	Affiche le format de la date et l'heure à imprimer.
Pages à imprimer	Spécifie les pages sur lesquelles imprimer la date et l'heure.
Couleur du texte	Spécifie la couleur du texte pour l'impression.
Position d'impression	Spécifie la position d'impression.

Modifier le numéro de page




Nom de la fonction	Description
Page de début	Spécifie la page où doit commencer l'impression du numéro de page.
Numéro de départ	Spécifie le numéro de départ pour imprimer le numéro de page.
Mode Couverture	Si des pages de couvertures doivent être jointes, spécifie si le numéro de page doit être imprimé sur la couverture ou sur le dos de couverture
Couleur du texte	Spécifie la couleur du texte pour l'impression.
Position d'impression	Spécifie la position d'impression.

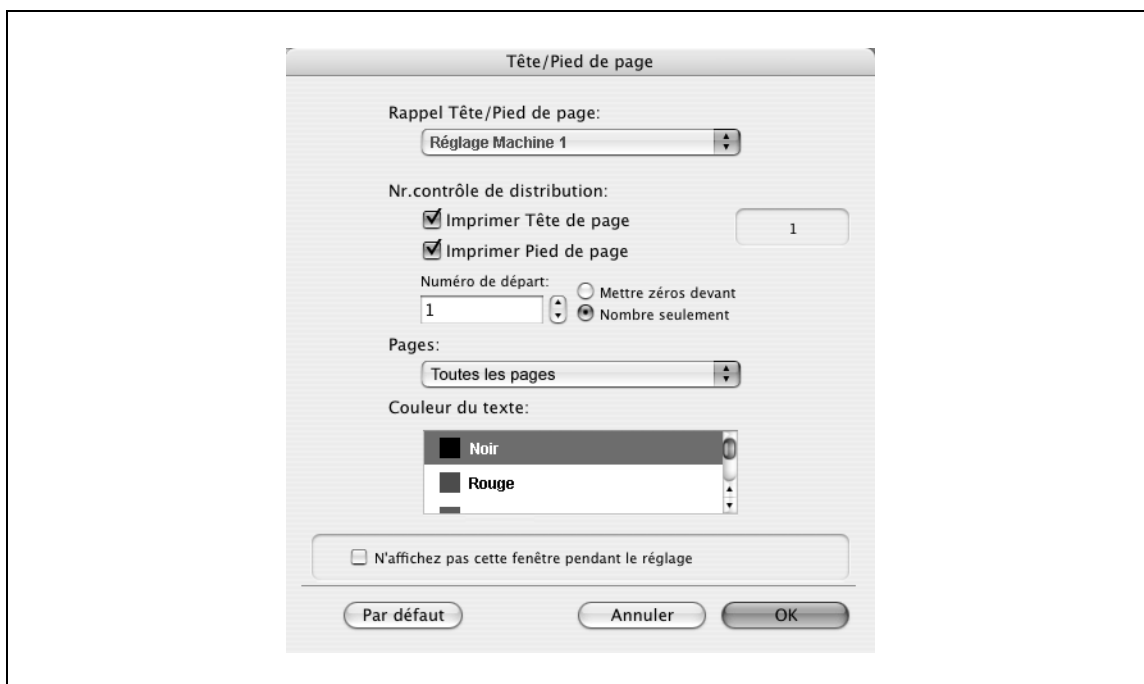Editer Tête/Pied de page

Nom de la fonction	Description
Rappel Tête/Pied de page	Sélectionne les paramètres Tête/Pied de page enregistrés sur cette machine.
Nr.contrôle de distribution	Imprimer le numéro des copies dans la tête ou le pied de page lorsqu'il y a plusieurs copies à imprimer. Vous pouvez spécifier le numéro de départ ou le nombre de chiffres à afficher.
Pages	Spécifie les pages sur lesquelles imprimer la tête de page et le pied page.
Couleur du texte	Spécifie la couleur du texte pour l'impression.

9.5.9 Qualité

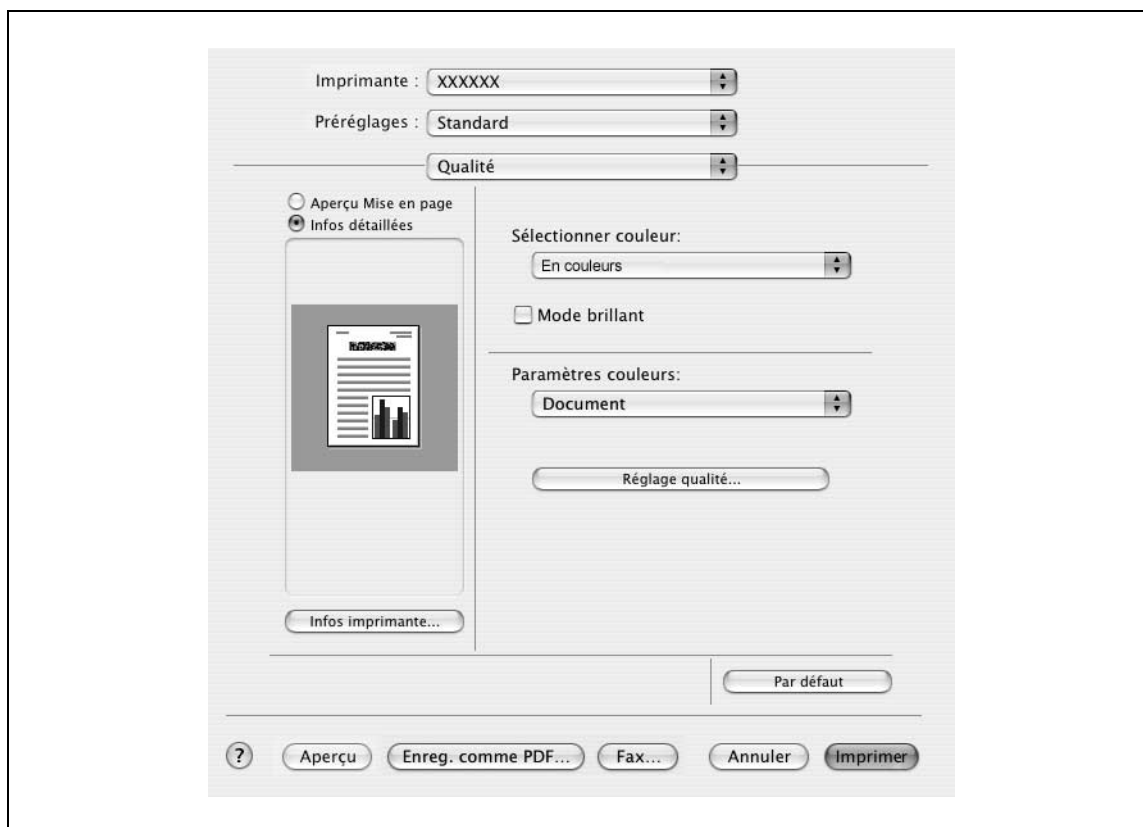

Nom de la fonction	Option	Description
Sélectionner couleur	En couleurs, Niveaux de gris	Spécifie la couleur d'impression.
Mode brillant	OUI/NON	Imprime en finition brillante.
Economie Toner	OUI/NON	Régule la densité d'impression et réduit la consommation de toner.
Amélioration bords	OUI/NON	Fait ressortir le contour des caractères, des graphiques et des images afin d'améliorer la lisibilité des petits caractères. La spécification est possible si "Niveaux de gris" a été sélectionné pour la couleur.
Paramètres couleurs	Document, Photo, PAO, Web, CAO	Imprime avec une qualité compatible avec le document original sélectionné. Document : imprime avec une qualité compatible avec des documents comprenant de nombreux caractères. Photo : imprime avec une qualité compatible avec les photos. PAO : imprime avec une qualité compatible avec les documents produits avec PAO. WEB : imprime avec une qualité compatible avec l'impression de pages Internet. CAO : imprime avec une qualité compatible avec l'impression de données CAO.
Réglage qualité	—	Règle la qualité de l'image. Vous pouvez sélectionner "Simple" pour régler des documents entiers ou "Détailé" pour régler le texte, les chiffres, les graphiques, les photos et les tableaux de l'original. Vous pouvez également gérer le profil.



Détails

Pour plus de détails sur la gestion de profil, voir "Réglage Profil ICC" à la page 11-42.

10


**Fonction Impression sous
Mac OS 9.2**

10 Fonction Impression sous Mac OS 9.2

10.1 Opérations d'impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application, cliquez sur le bouton [Fichier], et cliquez ensuite sur "Imprimer" dans le menu.
 - Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Impression].
 La boîte de dialogue Imprimer apparaît.
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante appropriée a bien été sélectionné dans "Imprimante".
 - Si l'imprimante sélectionnée n'est pas celle qui convient, cliquez pour sélectionner l'imprimante voulue.
 - Si l'imprimante n'apparaît pas, sélectionnez une imprimante dans "Sélecteur". Pour plus de détails, voir "Sélectionner et connecter l'imprimante" à la page 5-12.
 - La boîte de dialogue Imprimer varie en fonction de l'application.

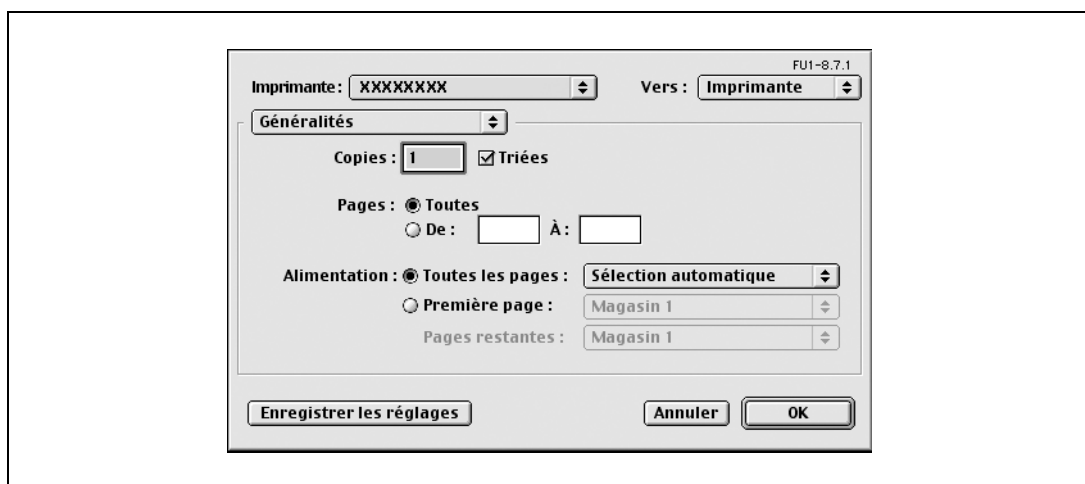

- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
 - Si vous changez le menu "Généralités", d'autres écrans de configuration du pilote d'imprimante apparaissent pour vous permettre de spécifier diverses fonctions. Pour plus de détails, voir "Détails des paramètres" à la page 10-6.
- 4 Dans cet écran vous pouvez changer la configuration du pilote d'imprimante selon vos besoins.
- 5 Cliquez sur la touche [OK].
L'indicateur de données de cette machine se met à clignoter.



Détails

La configuration du pilote d'imprimante modifiée dans la boîte de dialogue Imprimer n'est pas enregistrée et les paramètres d'origine sont restaurés dès que l'application est refermée.

10.2 Initialiser le pilote d'imprimante

Une fois le pilote d'imprimante installé, il faut changer la condition d'initialisation comme les options actives par défaut et activer les fonctions de cette machine depuis le pilote d'imprimante.




Rappel

Si le nom de modèle et les options installées ne sont pas spécifiés, les fonctions des options ne peuvent pas être utilisées depuis le pilote d'imprimante. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

10.2.1 Options

- 1 Sur le menu "Apple", choisissez "Sélecteur".
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur la touche [Créer].
- 4 Cliquez sur la touche [Configurer].
 - Si la machine est spécifiée comme imprimante LPR, double-cliquez l'icône de l'imprimante LPR sur le bureau, sélectionnez le menu "Imprimante", et cliquez ensuite sur "Changer configuration" pour afficher la boîte de dialogue permettant d'ajouter des options.

La boîte de dialogue permettant d'ajouter des options apparaît.

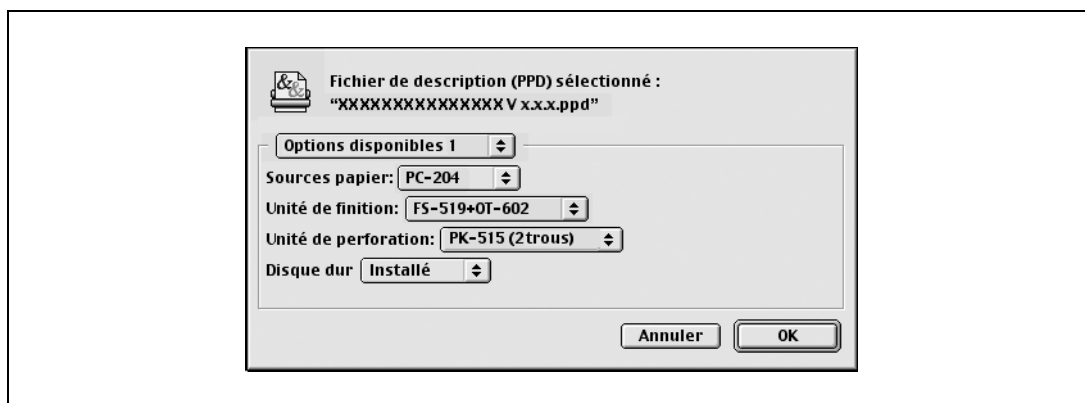

- 5 Sélectionnez les options installées sur cette machine dans les boîtes de dialogue Options installées 1 et Options installées 2.
- 6 Cliquez sur la touche [OK].
La boîte de dialogue du Sélecteur apparaît de nouveau.
- 7 Refermez la boîte de dialogue du Sélecteur.



Remarque

Les paramètres d'option s'affichent automatiquement la première fois que vous sélectionnez le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir "Sélectionner et connecter l'imprimante" à la page 5-12.

10.2.2 Enregistrement des valeurs par défaut


Les paramètres spécifiés pour les fonctions de cette machine en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.



Détails

Pour la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir "Détails des paramètres" à la page 10-6.

- Pour conserver les paramètres, enregistrez-les dans la configuration du pilote d'imprimante.
 - Pour OS 9.2, sélectionnez la boîte de dialogue Imprimer et cliquez sur la touche [Enregistrer les réglages] pour les conserver.

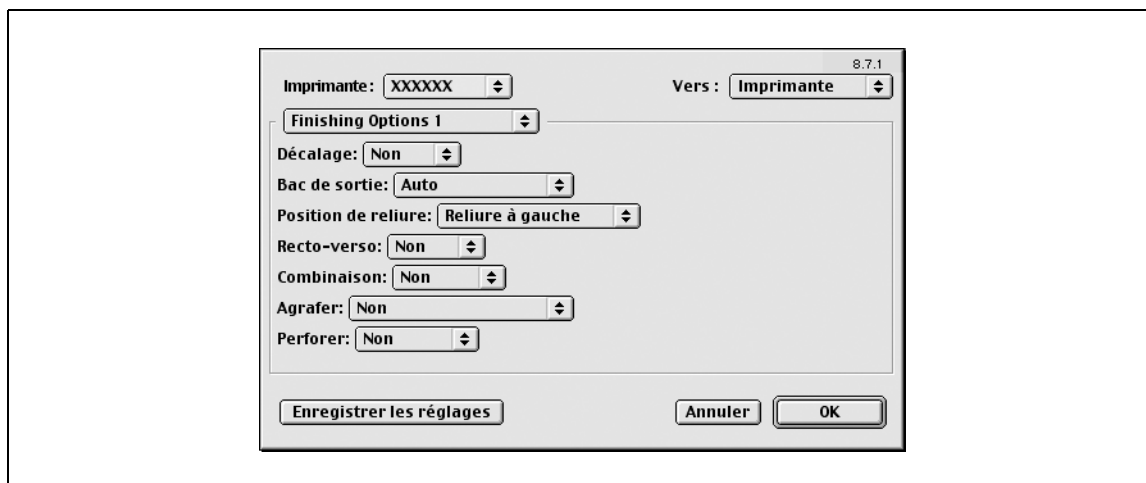

Remarque

Les réglages ne peuvent se sauvegarder à partir de la boîte de dialogue Format d'impression.


Les paramètres "Généralités" de la boîte de dialogue Imprimer ne peuvent pas être sauvegardés.

10.3 Détails des paramètres

Les fonctions du pilote d'imprimante sont spécifiées dans la boîte de dialogue Attributs de page invoquée depuis la boîte de dialogue Format d'impression ou dans les boîtes de dialogue Disposition/Finition invoquées depuis la boîte de dialogue Imprimer.

10.3.1 Attributs de page

→ Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Format d'impression" (ou "Réglage papier").

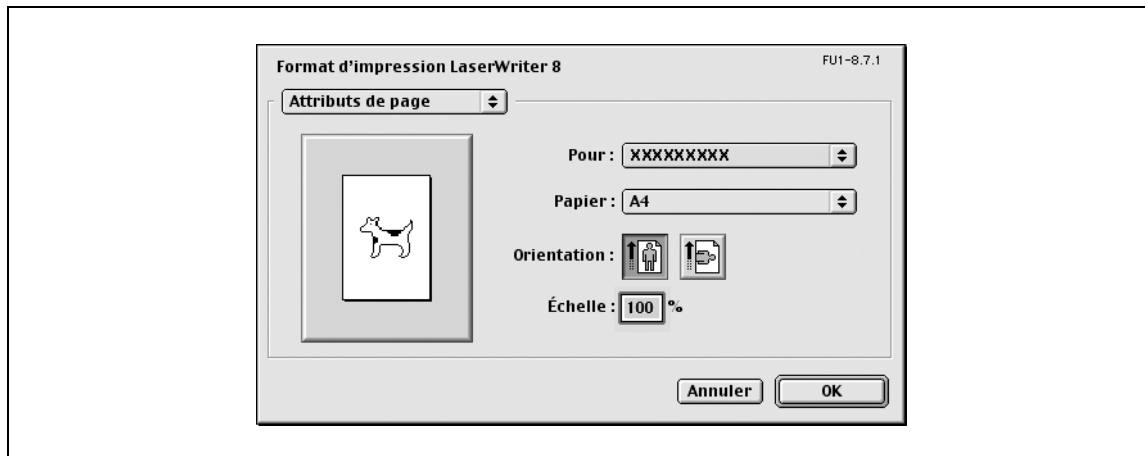

Nom de la fonction	Description
Papier	Spécifie le format du papier de sortie.
Orientation	Spécifie l'orientation de l'original.
Échelle	Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.




Remarque

Pour imprimer sur d'autres formats de papier que les formats standard, veuillez d'abord à définir les formats papier personnalisés dans "Formats papier perso." Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un format papier non-standard, voir "Configuration du format de page personnalisé" à la page 10-7.

10.3.2 Configuration du format de page personnalisé

Sélectionnez "Format de papier personnalisé" dans la boîte de dialogue Configuration Page.

- 1 Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Réglage papier" (ou "Format d'impression").
- 2 Sélectionnez "Formats de page personnalisés".
- 3 Cliquez sur la touche [Ajouter].
- 4 Spécifiez les paramètres des éléments suivants :
 - Format de papier : Spécifie le format du papier désiré.
 - Marges : spécifiez les marges du papier.
 - Nom du format de page : Entrez le nom enregistré pour le format et les marges spécifiées et cliquez ensuite sur la touche [OK].
 - Unités : Sélectionne l'unité spécifiée.

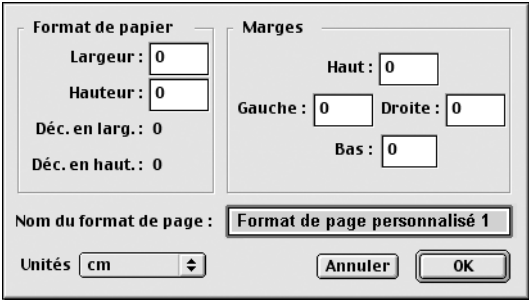


- 5 Cliquez sur la touche [OK].

Ceci enregistre le format de page personnalisé, lequel pourra être sélectionné dans la liste déroulante "Papier" dans la boîte de dialogue Attributs de page.

10.3.3 Généralités

→ Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Imprimer".

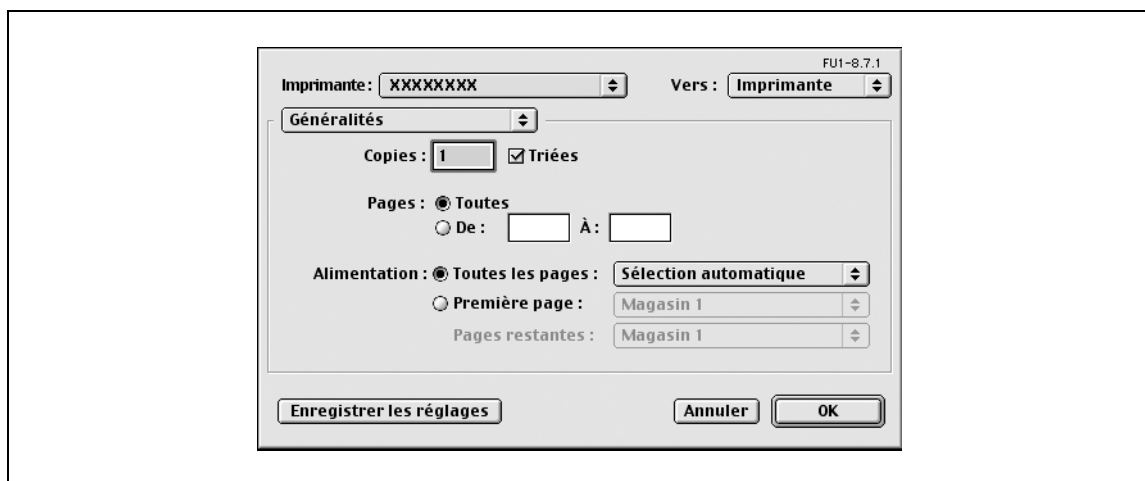

Nom de la fonction	Description
Copies	Spécifie le nombre de copies à imprimer.
Triées	Spécifie s'il faut imprimer plusieurs copies et les trier.
Pages	Spécifie l'étendue des pages à imprimer.
Alimentation	Sélectionne le magasin à utiliser.

10.3.4 Mise en page (Pages par feuille)


→ Permet de spécifier s'il faut imprimer plusieurs pages sur une seule page.



Nom de la fonction	Description
Pages par feuille	Répartit plusieurs pages sur une seule page.
Orientation	Spécifie l'ordre des pages du document.
Bordure	Spécifie les bordures autour des pages.

10.3.5 Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 5)

Spécifie les options spécifiques à l'imprimante. Ces options sont à spécifier lorsque les fonctions Agrafer et Perforer de cette machine doivent être utilisées.

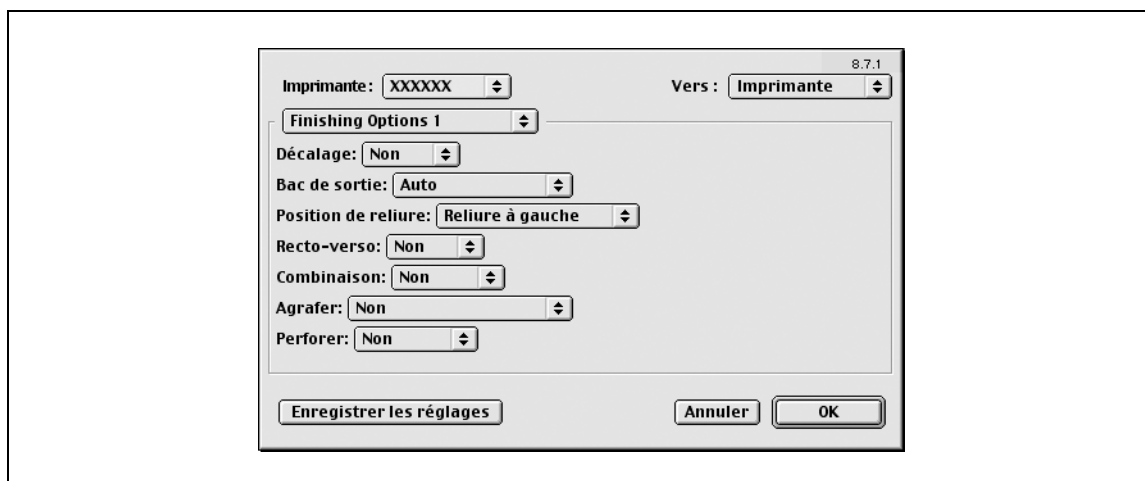

Nom de la fonction	Description
Décalage	Spécifie le décalage.
Bac de sortie	Permet de sélectionner le bac de sortie.
Position de reliure	Sélectionne le Sens de reliure.
Type d'impression	Effectue une impression Recto/Verso.
Combinaison	Exécute l'impression Livret.
Agrafer	Agrafe les copies.
Perforer	Perfore les copies.
Pliage	Plie les copies.
Couverture	Ajoute une page de couverture.
Effacem. centre	N'imprime pas sur la ligne de pliage centrale avec Pliage.
Décalage d'image	Permet d'imprimer en décalant l'intégralité de l'image.
Magasin Couverture	Permet de sélectionner le magasin papier pour la couverture.
Dos couverture	Ajoute une page de dos.
Magasin Dos couverture	Permet de sélectionner le magasin papier pour le dos de couverture.
Intercalaire sur transparent	Insère un intercalaire entre les transparents de rétroprojection.
Magasin encarts	Sélectionne le magasin pour les intercalaires sur transparent.
Type de sortie	Spécifie s'il faut temporairement arrêter l'impression une fois qu'une épreuve a été imprimée pour vérification.
Résolution	Spécifie la résolution.
Sélectionner couleur	Spécifie s'il faut imprimer en couleur ou en niveaux de gris.
Mode brillant	Imprime en finition brillante.
Paramètres couleurs	Imprime avec une qualité compatible avec l'original.
Correspondance de couleur (Texte)	Règle la qualité couleur du texte d'un document.
Noir pur (Texte)	Spécifie s'il faut activer le noir pur pour le texte d'un document.
Trame (Texte)	Spécifie le tramage du texte d'un document.
Correspondance de couleur (Photo)	Règle la qualité couleur de la photo de l'original.
Noir pur (Photo)	Spécifie s'il faut activer le noir pur pour la photo de l'original.
Trame (Photo)	Spécifie le tramage de la photo de l'original.
Lissage (Photo)	Spécifie le lissage de la photo de l'original.

Nom de la fonction	Description
Paramètres couleurs (Graphique)	Adapte la qualité couleur d'un tableau ou d'un graphique de l'original aux paramètres texte ou photo.
Lissage (Graphique)	Adapte le lissage d'un tableau ou d'un graphique de l'original aux paramètres texte ou photo.
Economie Toner	Régule la densité d'impression et réduit la consommation de toner.
Amélioration bords	Fait ressortir le contour des caractères, des graphiques et des images afin d'améliorer la lisibilité des petits caractères. La spécification est possible si "Niveaux de gris" a été sélectionné pour la couleur.



Rappel

Les fonctions "Agrafer" et "Piqûre à cheval/Pliage" sont disponibles seulement si l'unité de finition, en option, est installée.

La fonction "Perforer" n'est disponible que si le kit de perforation est installé sur l'unité de finition, en option.

La fonction "Effacem. centre" est uniquement disponible si l'unité de finition FS-609 en option est installée et que la fonction "Pliage" est spécifiée.



Description détaillée des fonctions



Description détaillée des fonctions



Description détaillée des fonctions

11 Description détaillée des fonctions

11.1 Impression épreuve

La fonction Impression épreuve est une fonction qui sert lors de l'impression de plusieurs copies. Elle permet à la machine d'imprimer un seul exemplaire et de faire une pause avant de lancer l'impression du nombre de copies restant. Ceci évite des erreurs de copie.

Pour imprimer, spécifiez Impression épreuve sur le pilote d'imprimante, puis sur le panneau de contrôle lancez l'impression du nombre de copies restant.

11.1.1 Configurer le pilote d'imprimante

Les quatre pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :


- Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL pour Windows
- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows
- Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS X
- Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS 9.2

L'impression s'effectue après avoir spécifié les paramètres suivants :

- Type de sortie : "Impression épreuve"
- Nombre de copies : Deux ou plus

Pour Windows


- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Sélectionnez "Impression épreuve" dans les options sous "Type de sortie".

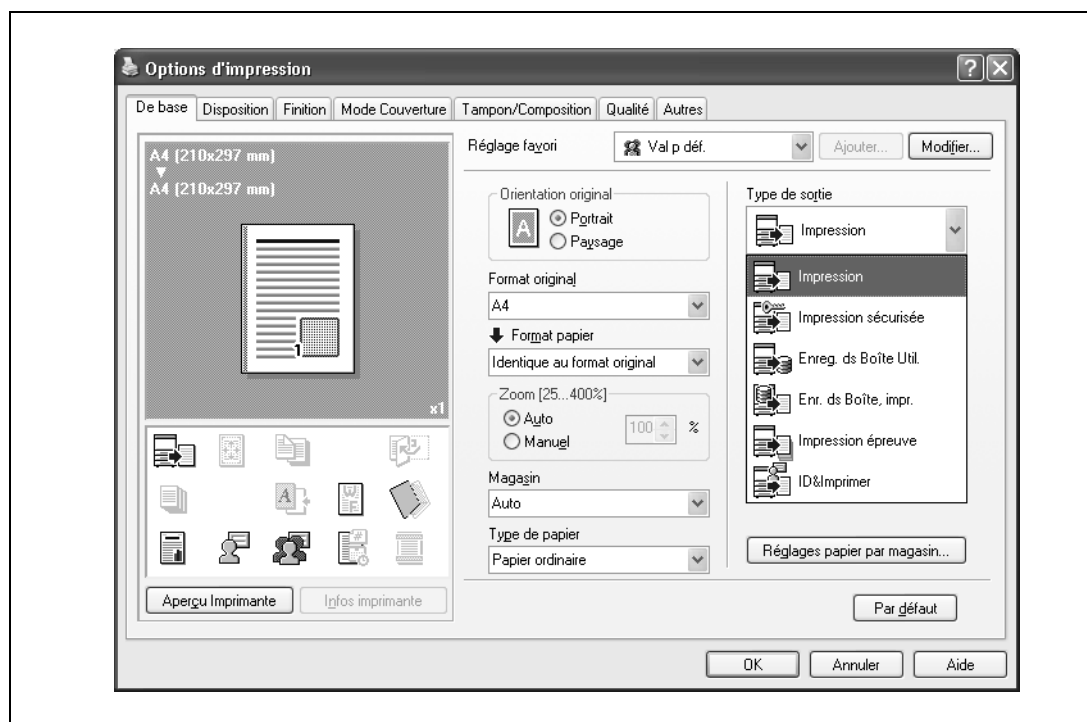

- 3 Spécifiez le nombre de copies à imprimer.
Une copie est imprimée pour vérification.

Pour Macintosh OS X

- 1 Affichez la boîte de dialogue "Type de sortie".
- 2 Sélectionnez "Impression épreuve" dans les options sous "Type de sortie".

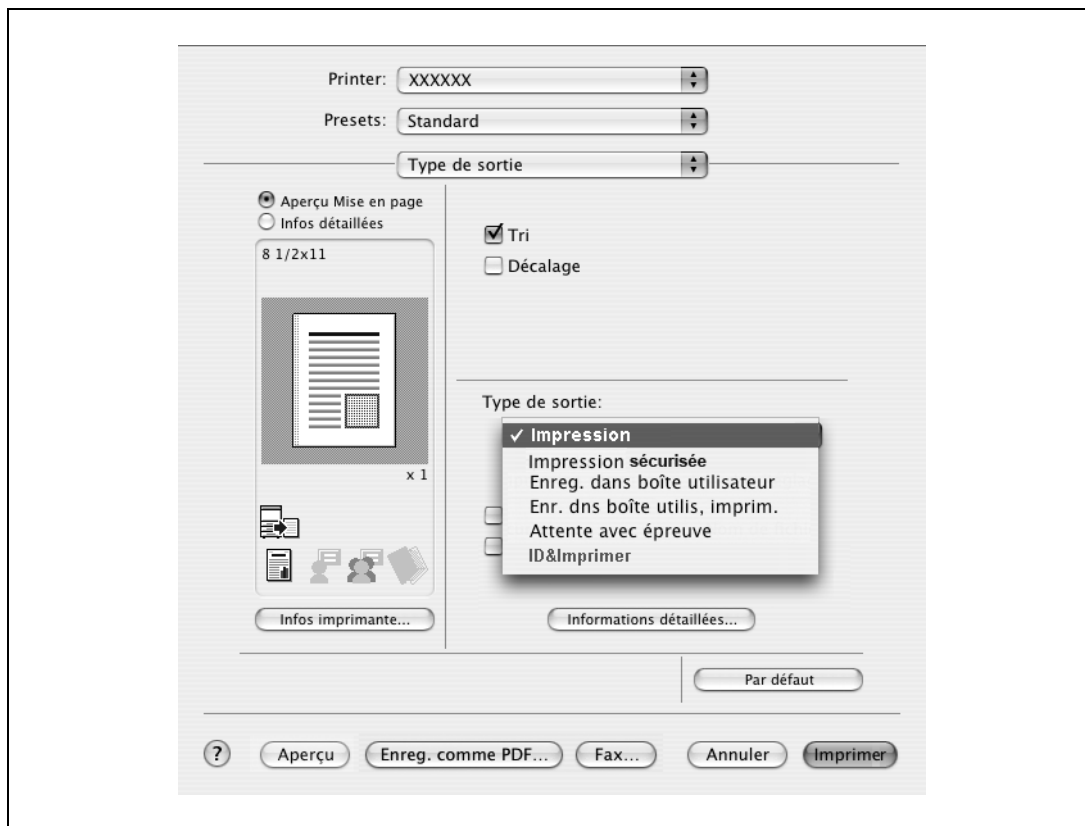

- 3 Spécifiez le nombre de copies à imprimer.
Une copie est imprimée pour vérification.




Remarque

Dans OS 9.2, sélectionnez "Type de sortie" dans la boîte de dialogue "Option de finition 3".


11.1.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

- 1 Appuyez sur [Liste Tâches] du panneau de contrôle principale, puis sur [Détails Tâche].
 - Pour de plus amples détails sur l'utilisation des touches du panneau de contrôle, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

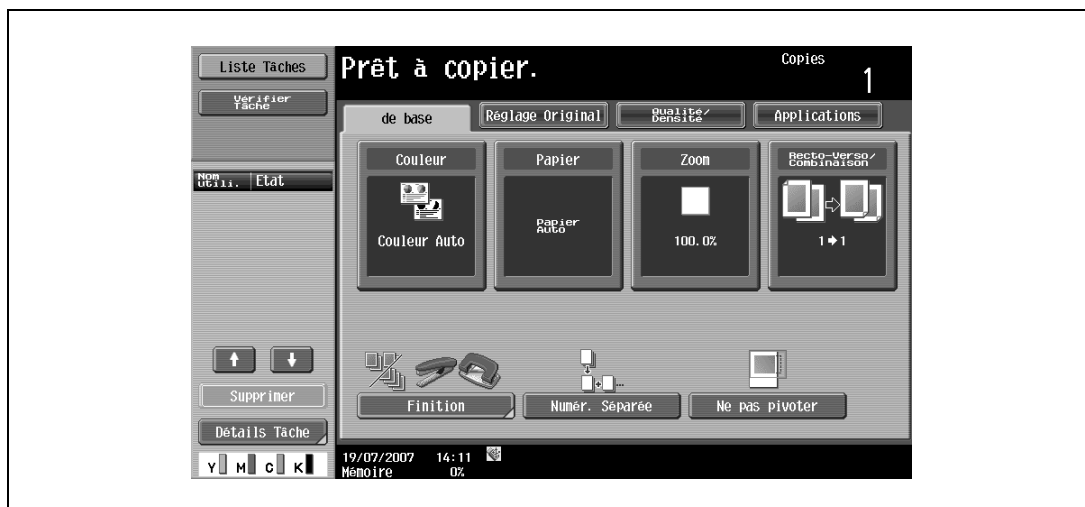


L'écran d'impression apparaît.

- 2 Lorsque [Tâches en cours] s'affiche, appuyez sur [Libérer tâch. Att].

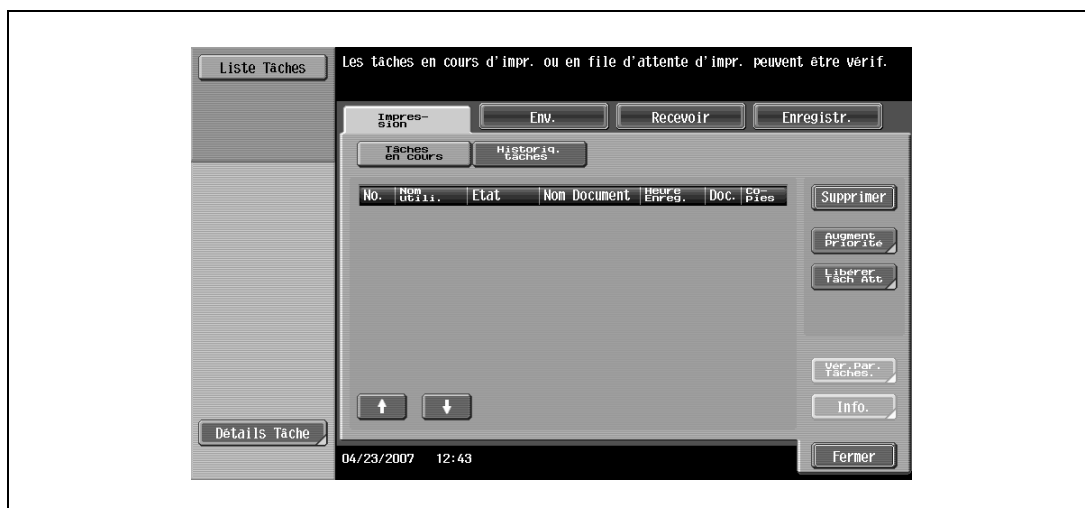

L'écran de libération des tâches en attente apparaît.

- 3 Dans la liste des tâches, sélectionnez la tâche à imprimer.
- Pour imprimer le nombre de copies restant, continuez à l'étape 6.
 - Pour changer les paramètres d'impression, continuez à l'étape 4.
 - Si la tâche que vous désirez libérer n'est pas affichée, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que la tâche voulue s'affiche. Si vous avez sélectionné une tâche qui ne convient pas, appuyez encore une fois sur la touche pour la désélectionner.

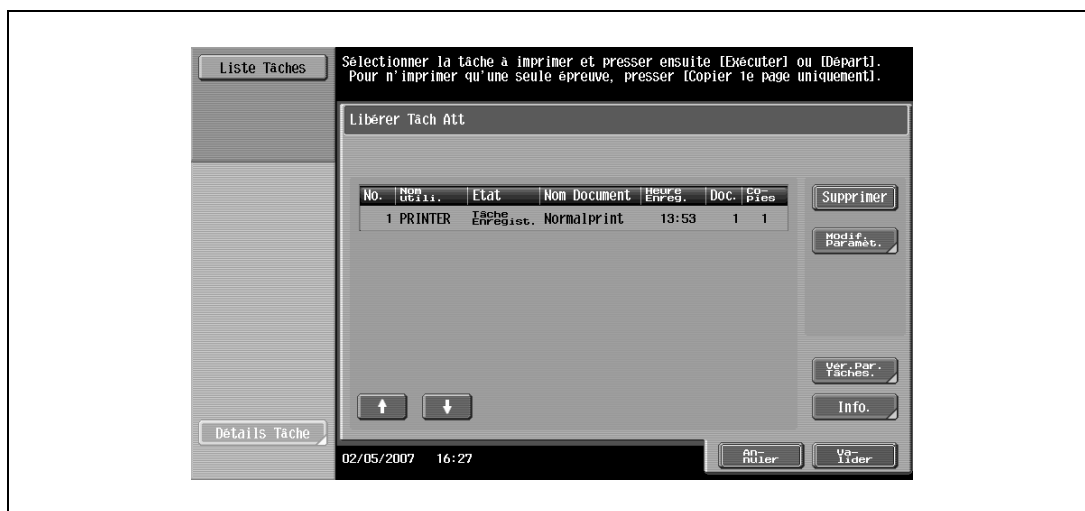

- 4 Appuyez sur [Modif. Paramèt.].
L'écran Modifier Paramètre apparaît.
- 5 Modifiez les conditions d'impression sur l'écran Modifier Paramètre et appuyez sur [OK].
- Pour vérifier les résultats des paramètres modifiés, sélectionnez dans la liste des tâches, la tâche pour laquelle une épreuve est à imprimer, et appuyez sur [Épreuve] sur le panneau de contrôle. Un exemplaire est imprimé pour vérification. Après utilisation de la fonction [Épreuve] les paramètres précédents sont restaurés. Spécifiez les paramètres à nouveau selon les besoins.
- L'écran de libération des tâches en attente apparaît de nouveau.
- 6 Appuyez sur [OK] ou appuyez sur la touche [Départ] du panneau de contrôle.
La tâche stockée passe à l'état de tâche en cours puis elle est imprimée.



...

Remarque

Pour annuler l'impression de la tâche, appuyez sur [Annuler].

11.2 Impression sécurisée

La fonction Impression sécurisée enregistre les travaux d'impression dans la boîte d'impression sécurisée dans la machine. Comme l'impression du document est subordonnée à l'introduction du nom d'utilisateur et du mot de passe sur le panneau de contrôle, cette fonction est idéale pour imprimer des documents confidentiels.

Pour imprimer, spécifiez Impression sécurisée sur le pilote d'imprimante, puis lancez l'impression depuis le panneau de contrôle.

11.2.1 Configurer le pilote d'imprimante

Les trois pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :

- Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL pour Windows
- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows
- Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS X

L'impression s'effectue en spécifiant les paramètres suivants :

- Type de sortie : "Impression sécurisée"

Pour Windows

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Sélectionnez "Impression sécurisée" dans la liste déroulante "Type de sortie".



- 3 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- Lorsque des règles de mot de passe ont été activées sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'impression sécurisée sont limités et les tâches sont supprimées lorsqu'un mot de passe ne coïncide avec les règles de mot de passe saisies. Pour les règles de mot de passe, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

- 4 Imprimez le document.




Rappel

Le nom d'utilisateur et le mot de passe requis pour imprimer un document confidentiel peuvent être préenregistrés dans la boîte de dialogue Réglage Utilisateur de l'onglet De base. Si le même nom d'utilisateur et le même mot de passe sont utilisés en permanence, parce qu'ils ont été préenregistrés, la boîte de dialogue permettant d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe n'apparaîtra pas quand "Impression sécurisée" sera sélectionné.

Pour Macintosh OS X

- 1 Affichez la boîte de dialogue "Type de sortie".
- 2 Sélectionnez "Impression sécurisée" dans la liste déroulante "Type de sortie".

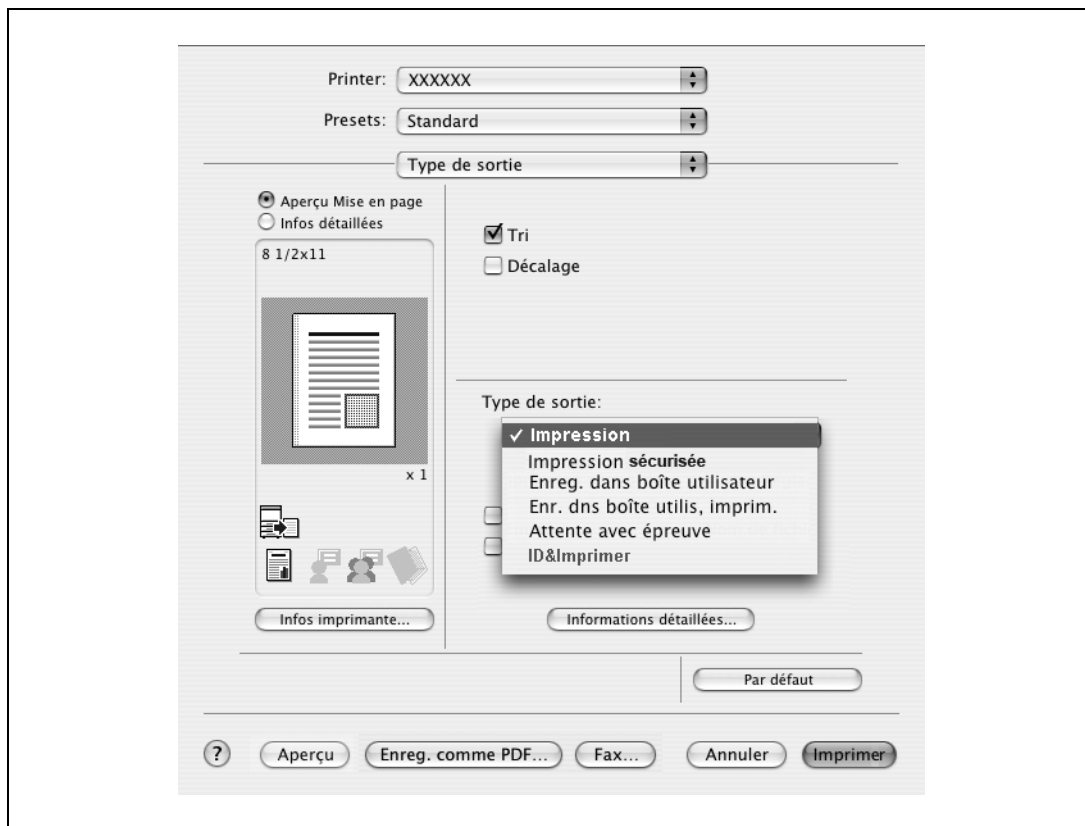

- 3 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 - Lorsque des règles de mot de passe ont été activées sur cette machine, les mots de passe utilisables pour l'impression sécurisée sont limités et les tâches sont supprimées lorsqu'un mot de passe ne coïncide avec les règles de mot de passe saisies. Pour les règles de mot de passe, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.



- 4 Imprimez le document.

**Remarque**

Cochez la case "Enregistrez les paramètres" pour enregistrer les paramètres spécifiés. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.

11.2.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Les tâches destinées à l'"Impression sécurisée" sont enregistrées dans la boîte Impression sécurisée. Pour imprimer un document confidentiel, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe qui ont été spécifiés dans le pilote d'imprimante.



Détails

Pour de plus amples détails sur l'utilisation des touches du panneau de contrôle, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

Pour de plus amples détails sur les fonctions de boîte de cette machine, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.

Pour plus de détails sur la spécification de la "Méthode d'accès à documents sécurisés", voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.



Remarque

Les documents confidentiels sont automatiquement supprimés à l'expiration d'un certain délai depuis leur enregistrement. La valeur par défaut de ce délai prédéfini est de 1 jour, et elle peut être modifiée depuis le mode Administrateur. Pour plus de détails, voir "Délai Suppr. Doc. Impr. Sécur." à la page 12-39.

Pour supprimer manuellement un document confidentiel qui a été imprimé, il faut opérer en mode Administrateur. Pour plus de détails, voir "Suppr. Docs Impr. Sécurisée" à la page 12-38.

Si "Méthode d'accès à documents sécurisés" est réglé sur "Mode 1"


- 1 Appuyez sur la touche [Boîte Utilis.] du panneau de contrôle de cette machine, puis sur [Utiliser document].



- 2 Sélectionnez [Système], appuyez sur [Boîte Utilisateur document sécurisé], et appuyez sur [Valider].




- 3 Tapez le nom d'utilisateur attaché au document confidentiel, et appuyez sur [Valider].

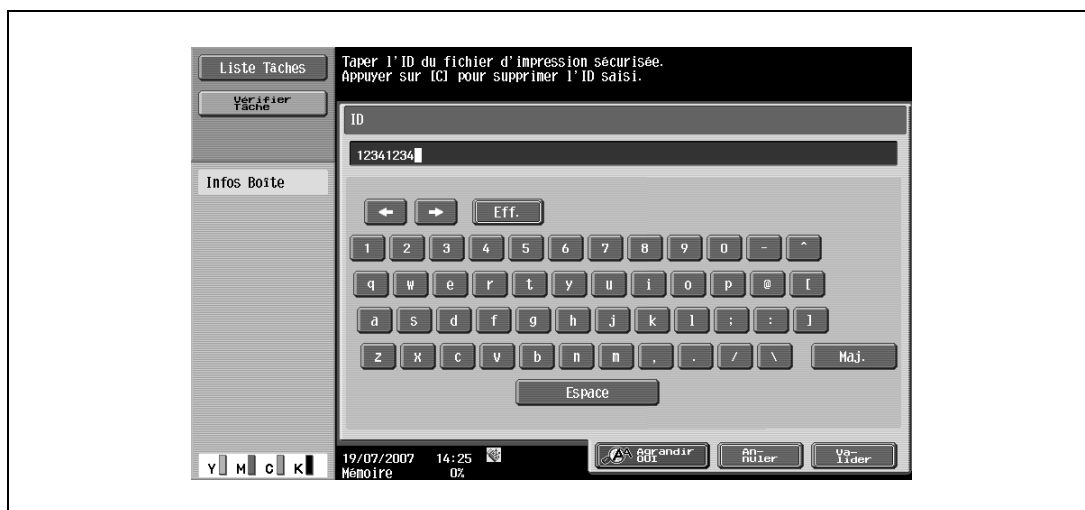


- 4 Tapez le mot de passe attaché au document confidentiel, et appuyez sur [Valider].


La liste des documents confidentiels correspondant au nom d'utilisateur et au mot de passe introduits apparaît.

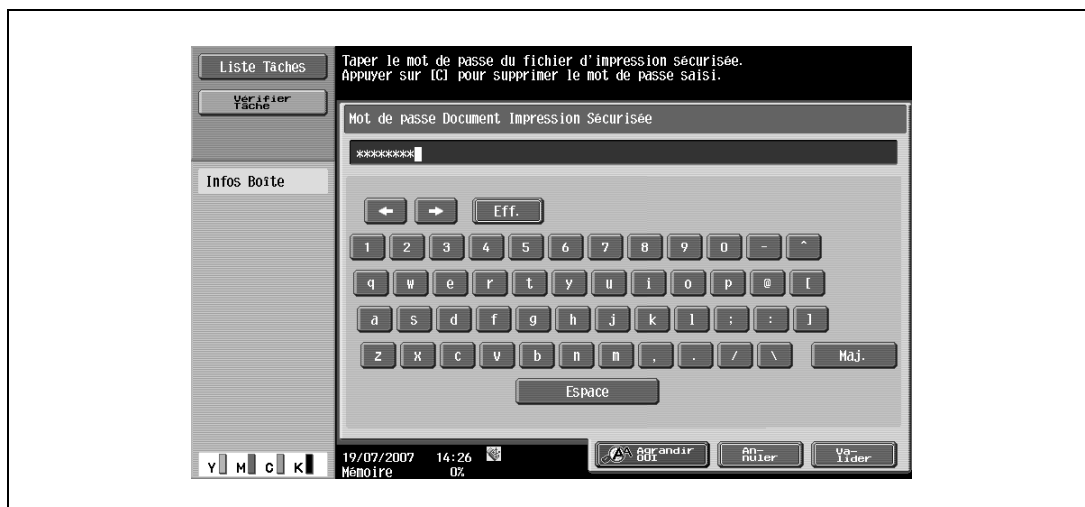

- 5 Sélectionnez le document à imprimer, et appuyez sur [Impression].
- Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Afficher Liste].

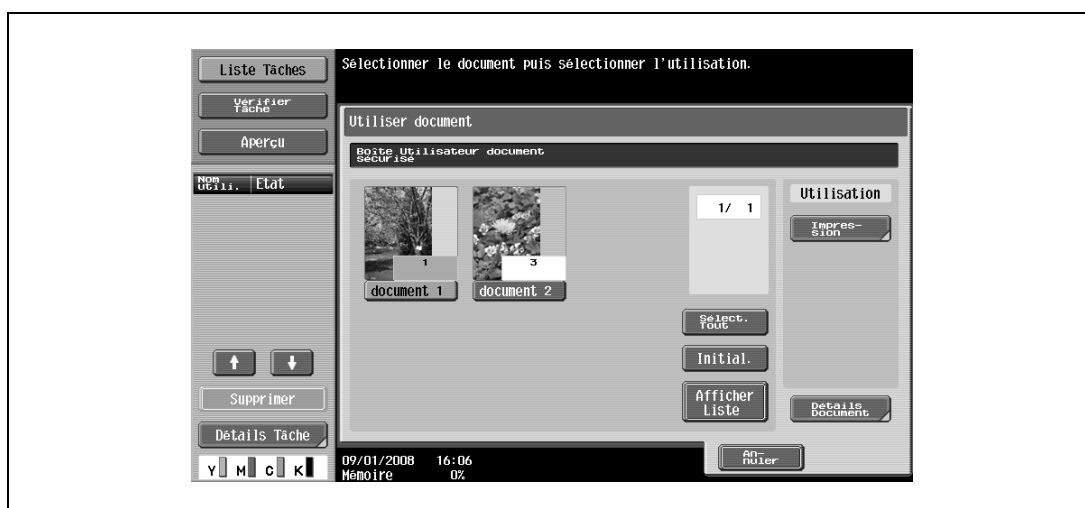

- 6 Au besoin, changez les conditions d'impression.

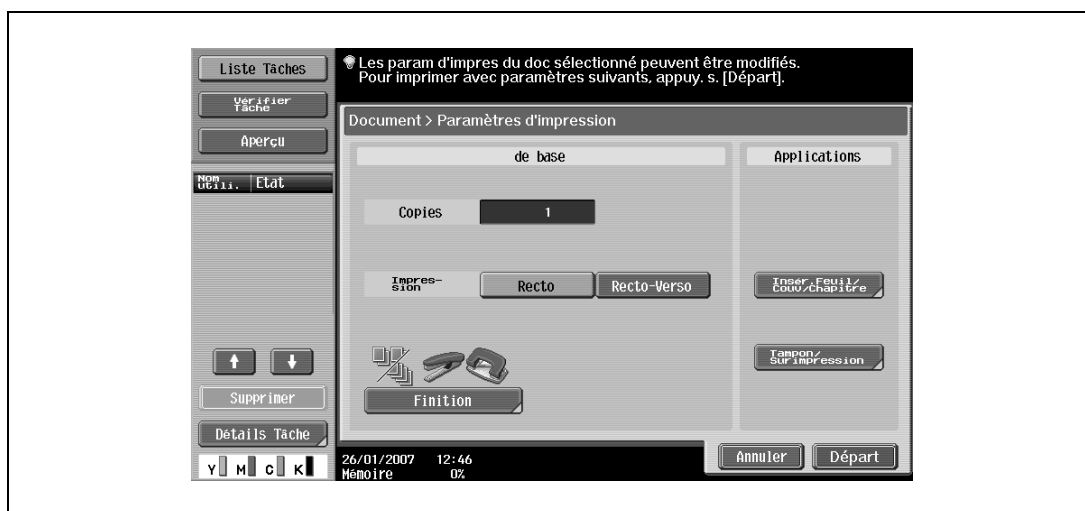


- 7 Appuyez sur [Départ] ou appuyez sur la touche [Départ] du panneau de contrôle.
- Pour annuler l'impression de la tâche, appuyez sur [Annuler].
- Le document s'imprime.

Si "Méthode d'accès à documents sécurisés" est réglé sur "Mode 2"

- 1 Appuyez sur la touche [Boîte Utilis.] du panneau de contrôle de cette machine, puis sur [Document].




- 2 Sélectionnez [Système], et appuyez sur [Boîte Utilisateur document sécurisé].

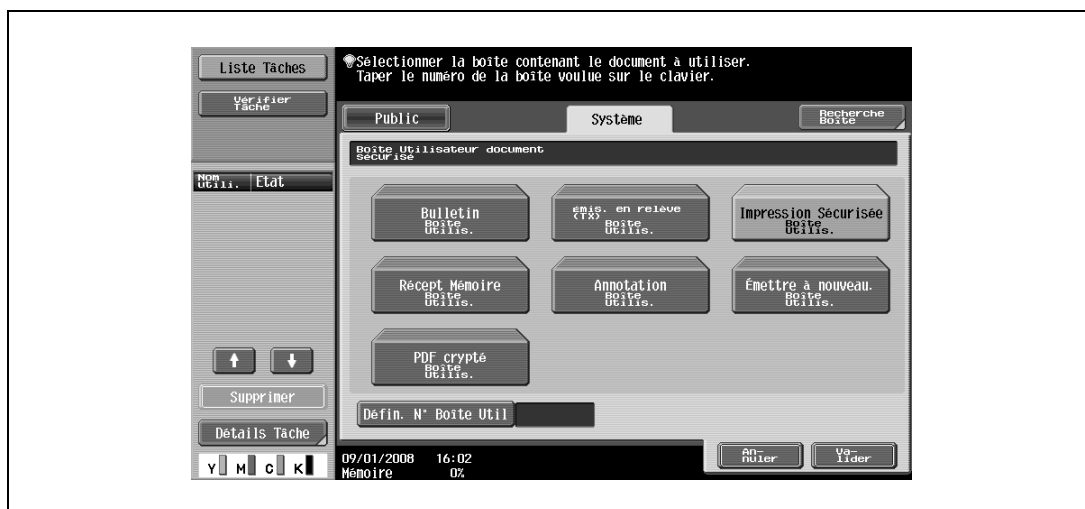

- 3 Tapez le nom d'utilisateur attaché au document confidentiel, et appuyez sur [Valider].
La liste des documents confidentiels correspondant au nom d'utilisateur entré apparaît.




- 4 Sélectionnez le document à imprimer, et appuyez sur [Entrer le code].
- Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Afficher Liste].

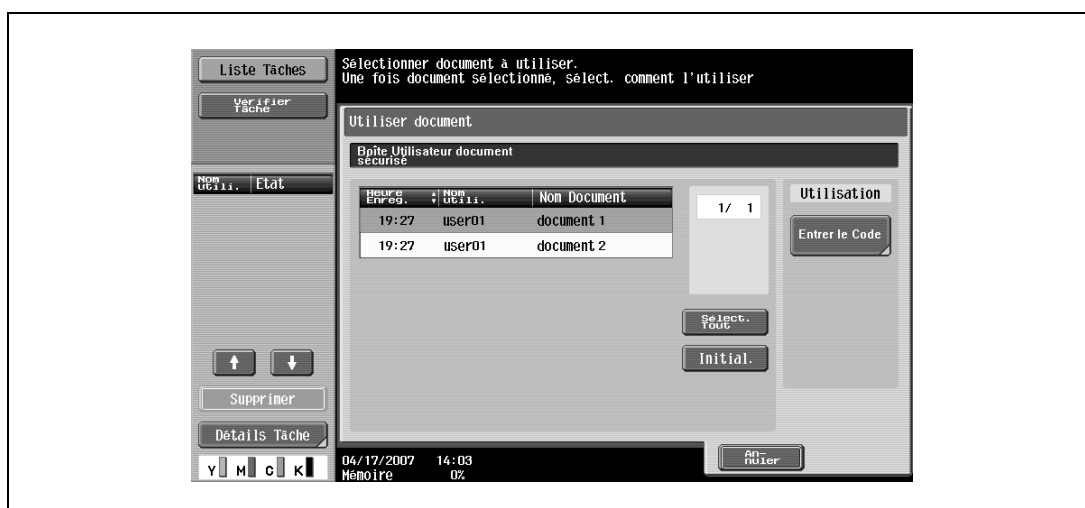


- 5 Tapez le mot de passe attaché au document confidentiel, et appuyez sur [Valider].
- Si "Interdire Fonctions qd Erreur Authentification" du mode Administrateur est réglé sur "Mode 2" et qu'un mot de passe ne correspondant pas au document a été entré le nombre de fois spécifié, le document sélectionné est bloqué. Contactez l'Administrateur pour lever l'interdiction qui frappe l'opération.

La liste des documents confidentiels correspondant au mot de passe entré apparaît.

- 6 Sélectionnez le document à imprimer, et appuyez sur [Impression].

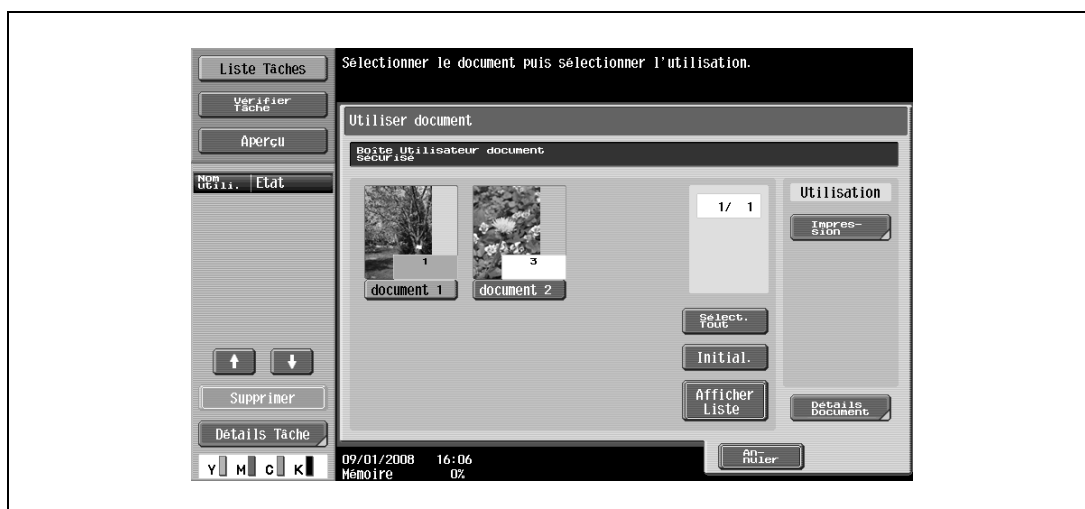

- 7 Au besoin, changez les conditions d'impression.

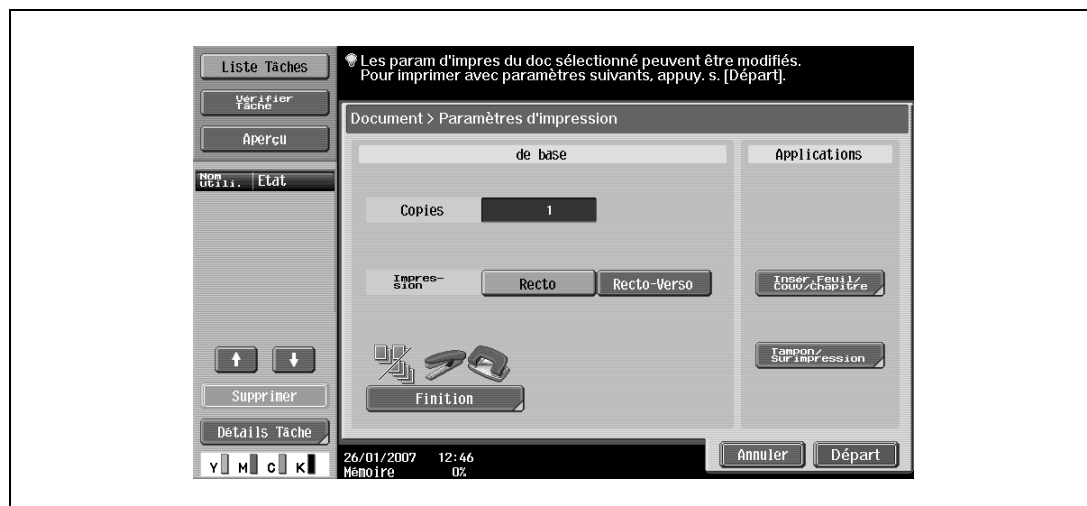

- 8 Appuyez sur [Départ] ou appuyez sur la touche [Départ] du panneau de contrôle.
- Pour annuler l'impression de la tâche, appuyez sur [Annuler].
- Le document s'imprime.

11.3 Enregistrer dans boîte utilisateur

La fonction Enregistrer dans boîte utilisateur enregistre les travaux d'impression dans la boîte d'impression sécurisée de la machine. Il est possible de spécifier une boîte utilisateur depuis le panneau de contrôle comme destination d'un document. Cette fonction est également utile pour la distribution de documents.

Pour imprimer, spécifiez sur le pilote d'imprimante "Enreg. dans boîte utilisateur", et depuis le panneau de contrôle, procédez à l'enregistrement ou à l'émission.



Détails

Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte utilisateur de cette machine, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.

11.3.1 Configurer le pilote d'imprimante

Les trois pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :

- Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL pour Windows
- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows
- Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS X

L'impression s'effectue après avoir spécifié les paramètres suivants :

- Type de sortie : "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. ds Boîte, impr."




Remarque

Pour enregistrer dans la boîte et imprimer en même temps, sélectionnez "Enr. ds Boîte, impr." (Enregistrer dans boîte utilisateur/Imprimer)


Assurez-vous de créer préalablement la boîte de destination à l'aide des fonctions Boîte de cette machine. Pour de plus amples détails sur les fonctions de boîte de cette machine, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.

Pour Windows

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Sélectionnez "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. ds Boîte, impr." dans la liste déroulante "Type de sortie".

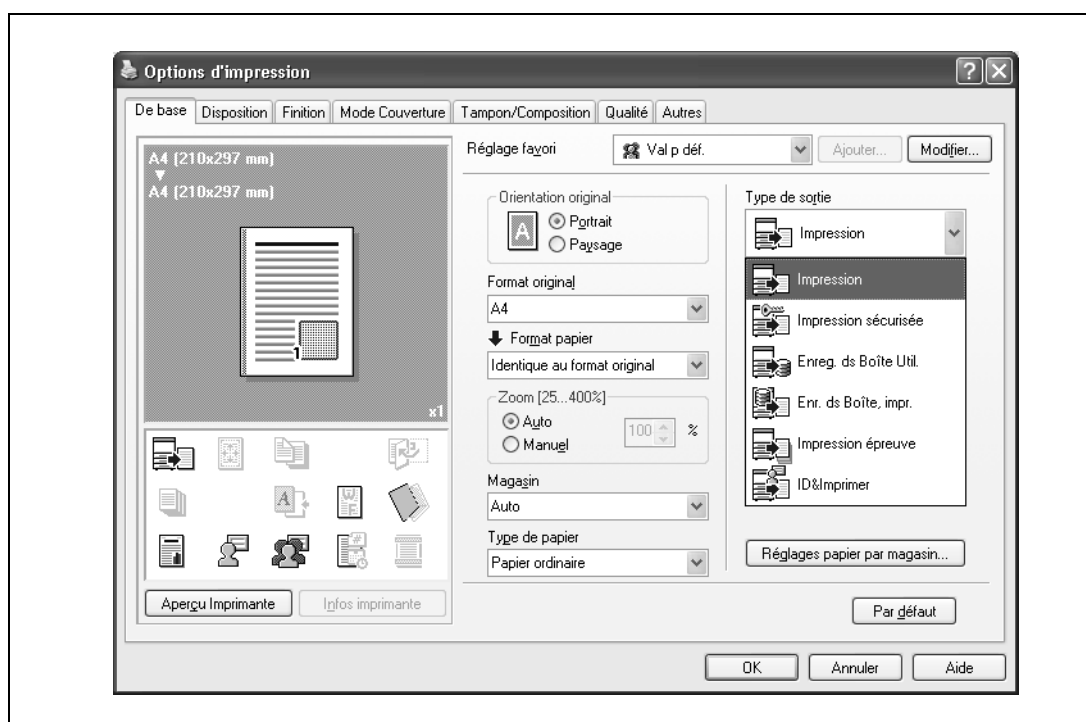

- 3 Entrez le nom de fichier du document et le N° de boîte utilisateur pour l'Emplacement d'enregistrement.

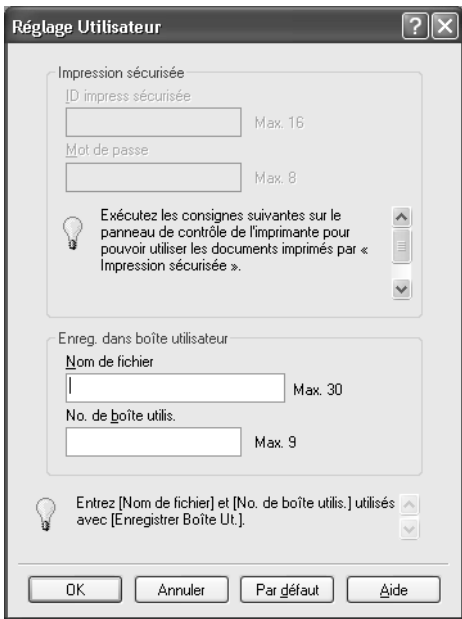

- 4 Imprimez le document.




...

Rappel


Le nom de fichier du document et le N° de boîte utilisateur requis pour l'enregistrement dans une boîte utilisateur peuvent être préenregistrés dans la boîte de dialogue Réglage Utilisateur de l'onglet De base. Si, parce qu'ils ont été préenregistrés, les mêmes nom de fichier et N° de boîte utilisateur sont utilisés en permanence pour enregistrer les documents, la boîte de dialogue permettant d'entrer le nom de fichier et N° de boîte utilisateur n'apparaîtra pas quand "Enreg. dans boîte utilisateur" sera sélectionné.

Pour Macintosh OS X

- 1 Affichez la boîte de dialogue "Type de sortie".
- 2 Sélectionnez "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enreg. dans boîte utilis., imprim." dans la liste déroulante "Type de sortie".

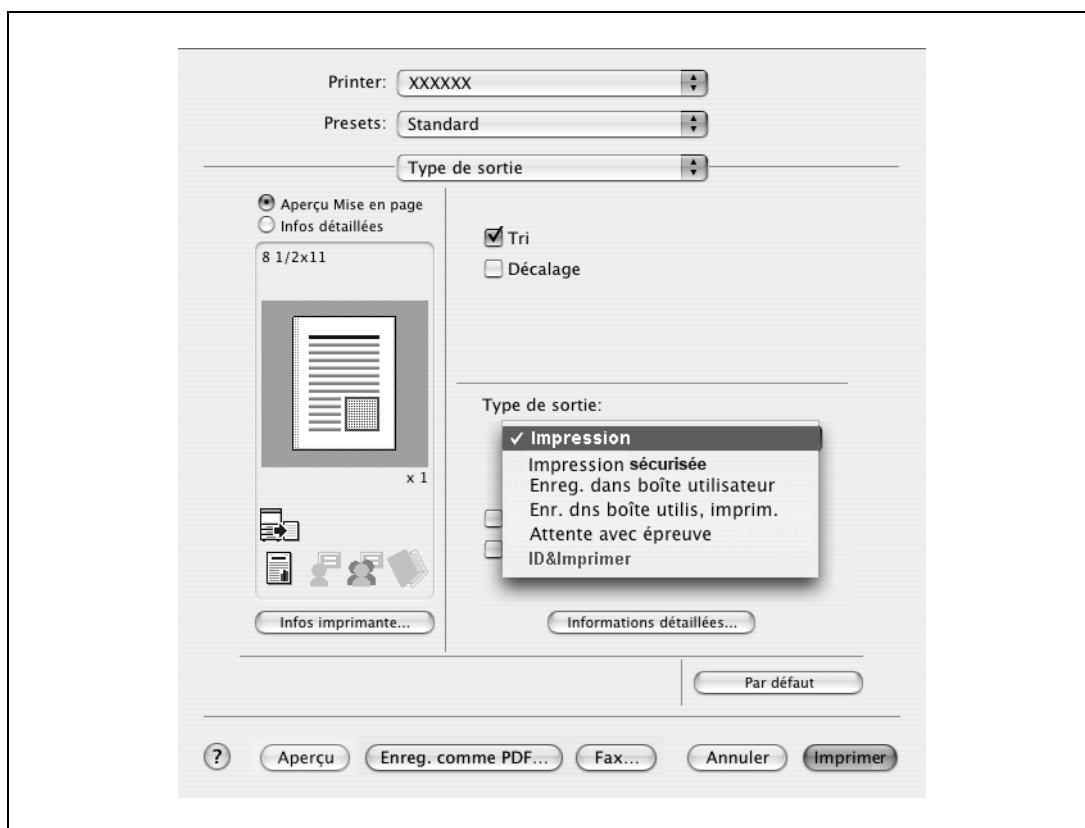

- 3 Entrez le nom de fichier du document et le N° de boîte utilisateur pour l'Emplacement d'enregistrement.
 - Cochez la case "Enregistrez les paramètres" pour enregistrer les paramètres spécifiés. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.

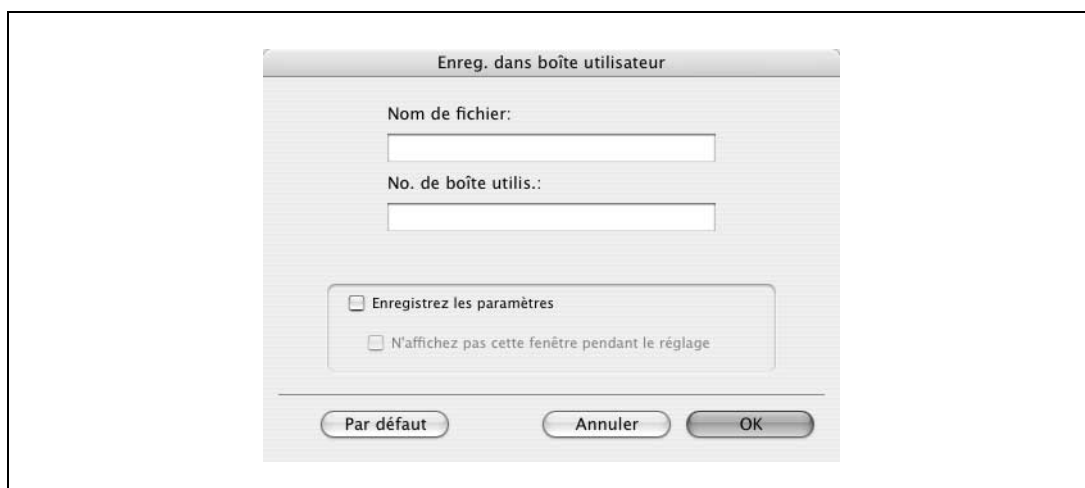

- 4 Imprimez le document.

11.3.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Les tâches destinées "Enreg. dans boîte utilisateur" et "Enr. ds Boîte, impr." sont enregistrées dans une boîte portant le numéro spécifié.

Pour imprimer un document enregistré dans une boîte, ouvrez la boîte utilisateur spécifiée pour retrouver le document. Si un mot de passe a été spécifié pour la boîte utilisateur, l'introduction du mot de passe correspondant est nécessaire.



Détails

Pour de plus amples détails sur l'utilisation des touches du panneau de contrôle, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

Pour de plus amples détails sur les fonctions de boîte de cette machine, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.




Remarque

Les documents qui se trouvent dans les boîtes sont automatiquement supprimés à l'expiration d'un certain délai depuis leur enregistrement. La valeur par défaut de ce délai prédéfini est de 1 jour, et elle peut être spécifiée lors de la création de la boîte.


- 1 Appuyez sur la touche [Boîte Utilis.] du panneau de contrôle de cette machine, puis sur [Utiliser document].




- 2** Sélectionnez le numéro de boîte voulu, et appuyez sur [Valider].
 Les boîtes utilisateur sont classées Public, Privé, ou Groupe. Spécifiez la classe désirée pour utiliser la boîte enregistrée.
 Il est possible d'entrer directement le numéro de la boîte pour spécifier la boîte cible.
- Si un mot de passe a été spécifié pour la boîte utilisateur, continuez à l'étape 3.
 - Si un mot de passe n'a pas été spécifié pour la boîte utilisateur, continuez à l'étape 4.

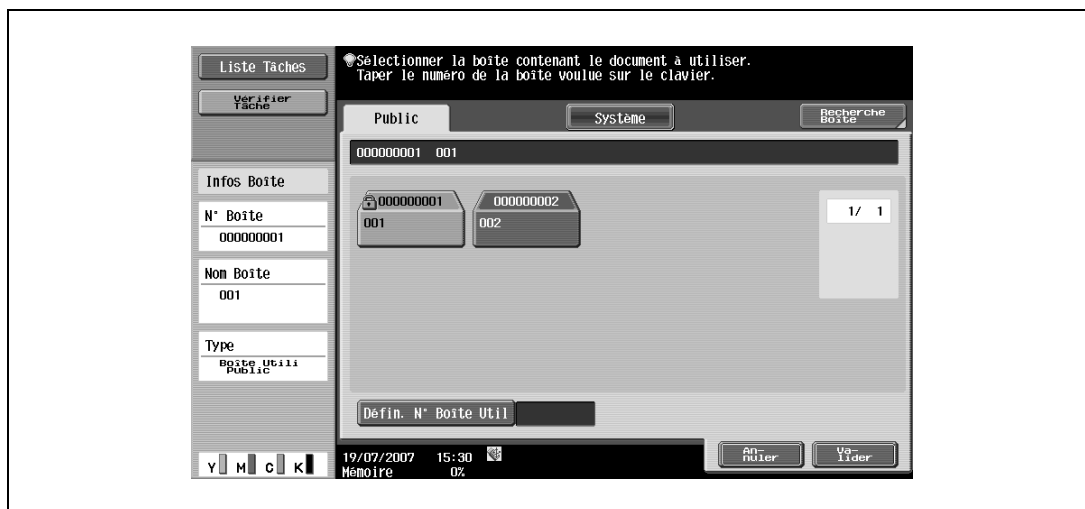


- 3** Entrez le mot de passe pour la boîte utilisateur, et appuyez sur [Valider].
 La liste des documents contenus dans la boîte spécifiée apparaît.

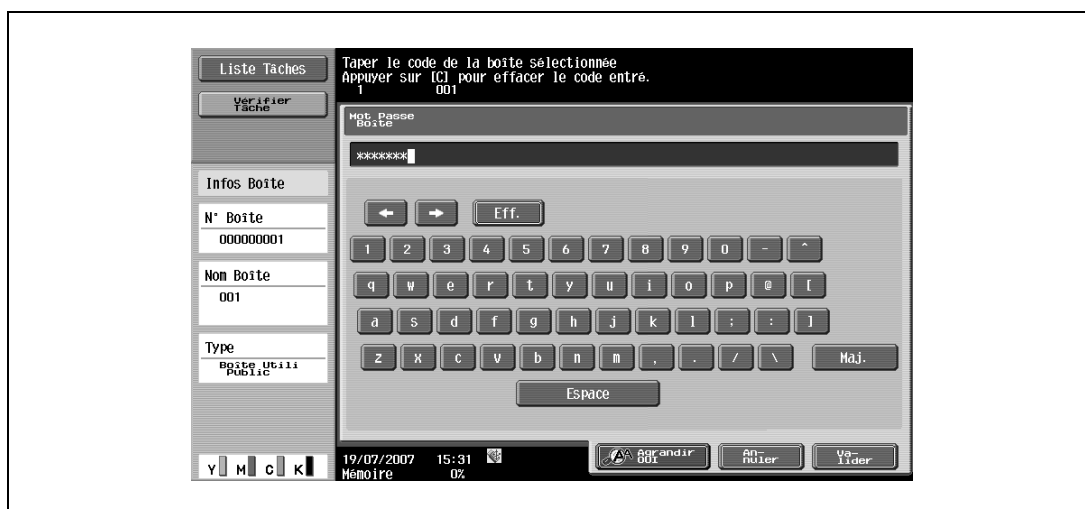

- 4 Sélectionnez le document à imprimer, et appuyez sur [Impression].
- Les documents enregistrés dans les boîtes utilisateurs peuvent être transmis par E-Mail ou par fax. Pour de plus amples détails sur les fonctions Boîte utilisateur de cette machine, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.

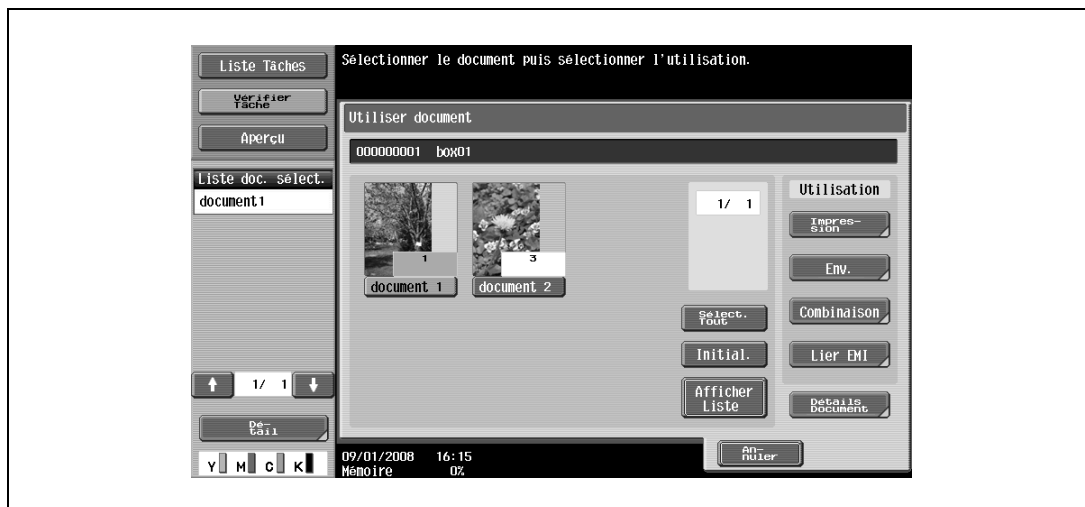

- 5 Au besoin, changez les conditions d'impression.

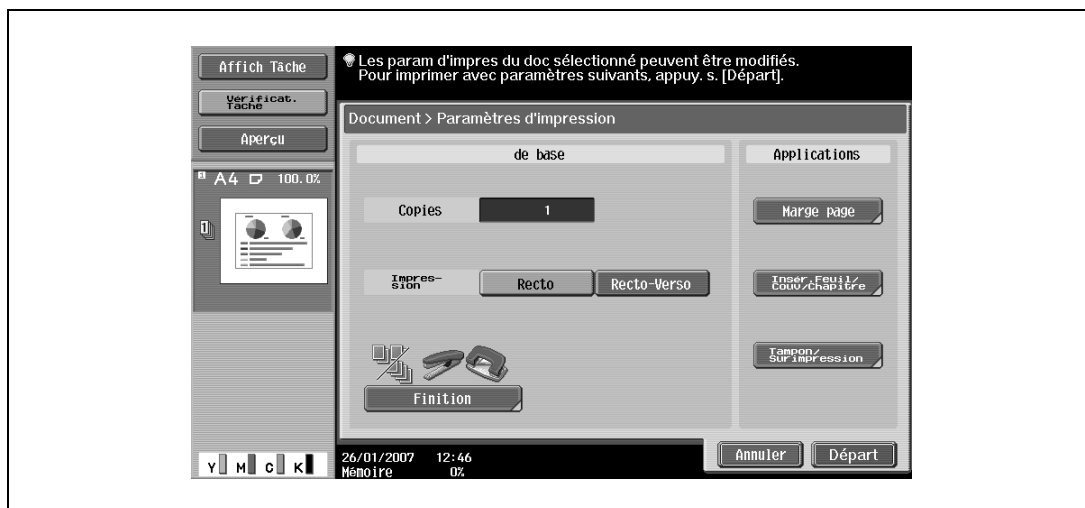

- 6 Appuyez sur [Départ] ou appuyez sur la touche [Départ] du panneau de contrôle.
- Pour annuler l'impression de la tâche, appuyez sur [Annuler].
- Le document s'imprime.

11.4 Imprimer sur la machine avec la fonction d'Authentification activée

Quand la fonction Authentification a été spécifiée sur cette machine, il est nécessaire d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir imprimer.



...

Rappel

Si une tâche d'impression est lancée alors que le nom d'utilisateur ou le mot de passe entré n'est pas valide pour le "Mode Authentification" de la machine, ou si une tâche d'impression est envoyée sans que "Authentification", n'ait été spécifié, l'opération n'est pas reconnue par cette machine et la tâche est alors annulée.

Si la fonction d'Authentification est spécifiée sur la machine, et que la fonction de restriction des opérations d'authentification est en Mode 2, l'utilisateur concerné est bloqué et l'accès peut ne plus être possible si les informations d'authentification ne sont pas saisies correctement.

Les trois pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :

Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL pour Windows

Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows

Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS X



...

Remarque

Si l'impression n'est pas autorisée, elle ne peut être effectuée même si elle est utilisée par un utilisateur enregistré. Pour plus de détails sur l'Authentification, consultez l'Administrateur de cette machine.

Si l'Authentification s'effectue au moyen d'une unité d'authentification en option, entrez le nom utilisateur et le mot de passe. Pour plus de détails, voir le manuel qui accompagne l'unité d'authentification.


11.4.1 Configurer le pilote d'imprimante

Pour Windows

- 1 Cliquez sur la touche [Propriétés] (ou sur la touche [Informations détaillées]) de la boîte de dialogue Imprimer afin d'afficher la boîte de dialogue Options d'impression.
- 2 Cliquez sur l'onglet De base.
- 3 Cliquez sur la touche [Authentif./Suivi de volume].



- 4 Sélectionnez "Utilisateur destinataire", puis introduisez le nom utilisateur et le mot de passe.
- Si la machine a été configurée pour accepter les utilisateurs publics, on peut sélectionner "Utilisateur public" pour accéder à la machine.
 - Le mot de passe peut aussi être préenregistré dans le pilote d'imprimante comme valeur par défaut de manière à éviter d'avoir à le spécifier pour chaque opération.
 - Si l'authentification utilisateur s'effectue depuis un serveur, les paramètres du serveur doivent avoir été spécifiés. Cliquez sur la touche [Réglage Serveur] pour sélectionner le serveur.
 - Cliquez sur la touche [Vérifier] pour communiquer avec cette machine et vérifier si l'authentification peut être exécutée sur l'utilisateur choisi. Cette fonction n'est pas disponible à moins que la connexion permettant de communiquer avec cette machine ne soit activée.

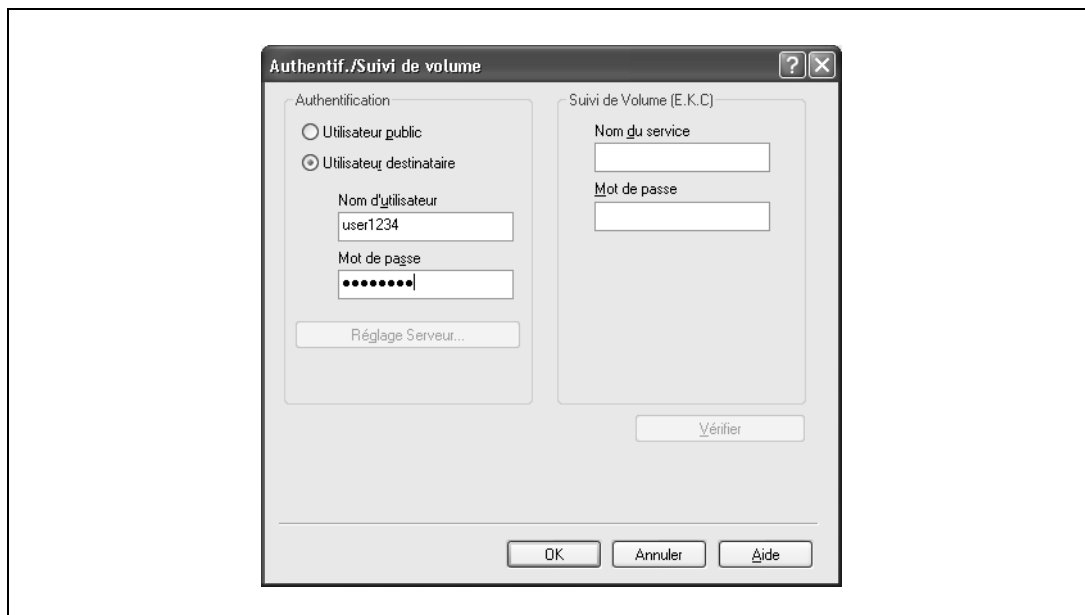

- Si l'identification de l'utilisateur est effectuée par l'intermédiaire du "Relay Server" (PageScope Authentication Manager), il faut saisir les informations utilisateur spécifiées par l'administrateur du serveur. L'écran et les éléments de saisie qui s'affichent alors diffèrent en fonction de la spécification. Pour plus de détails, consultez votre administrateur de serveur.
 - Si l'identification de l'utilisateur est effectuée par l'intermédiaire du Relay Server (PageScope Authentication Manager), sélectionnez [Connexion Système] - [Réglages Open API] - [Authentification] dans les Réglages Administrateur de cette machine et sélectionnez ensuite "ARRÊT". Pour plus de détails, voir "Réglage Authentification pour les Réglages OpenAPI" à la page 12-45.
- 5 Cliquez sur la touche [OK], et spécifiez les paramètres désirés, puis imprimez le document.
- Si le nom d'utilisateur saisi est un nom enregistré sur la machine, la tâche est imprimée et portée au compte de l'utilisateur spécifié.




Rappel

Si les paramètres d'authentification utilisateur ne sont pas spécifiés sur l'onglet Configurer, l'authentification utilisateur ne peut pas être exécutée. Si vous utilisez la fonction d'authentification de l'utilisateur, veuillez à spécifier les paramètres sur l'onglet Configurer. Pour plus de détails, voir "Onglet Configurer" à la page 8-4.

Pour Macintosh OS X

- 1 Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Type de sortie".
- 3 Cochez la case "Authentification".

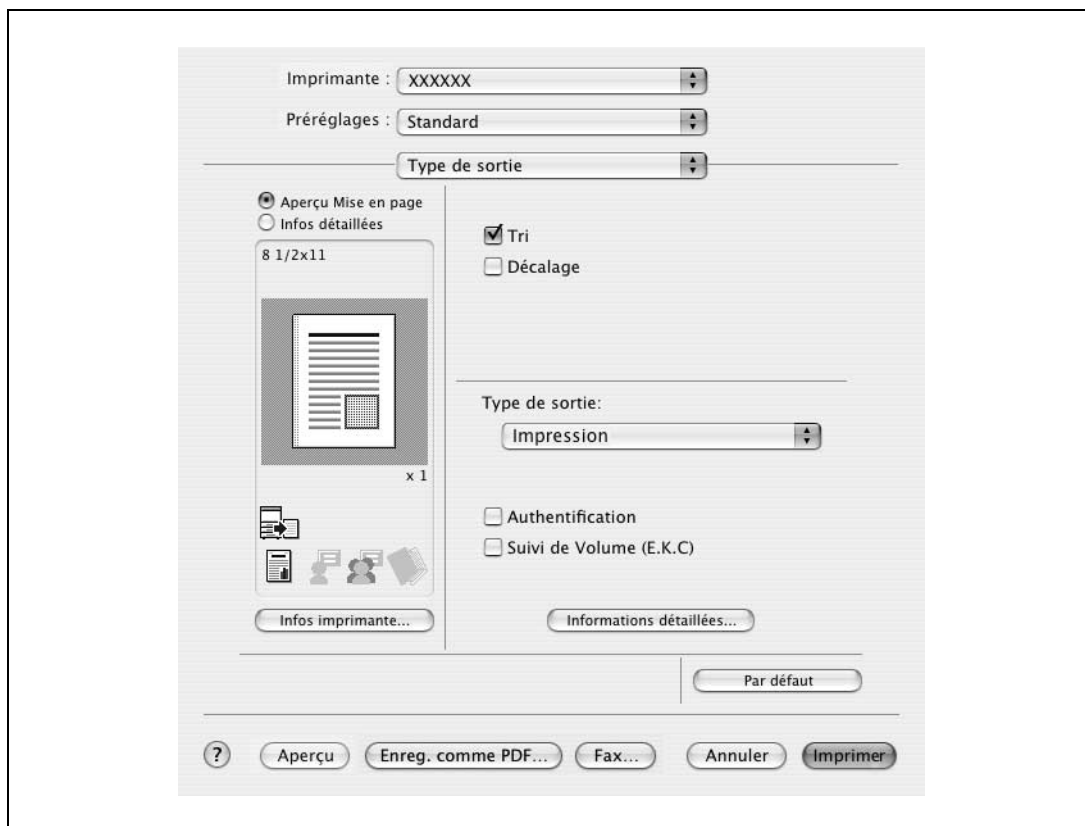

- 4 Sélectionnez "Utilisateur destinataire", puis introduisez le nom utilisateur et le mot de passe.
- Si la machine a été configurée pour accepter les utilisateurs publics, on peut sélectionner "Utilisateur public" pour accéder à la machine.



- Cochez la case "Enregistrez les paramètres" pour enregistrer les paramètres spécifiés. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.
- Si l'authentification utilisateur s'effectue depuis un serveur, les paramètres du serveur doivent avoir été spécifiés. Cliquez sur la touche [Réglage Serveur] pour sélectionner le serveur.
- Si l'identification de l'utilisateur est effectuée par l'intermédiaire du "Relay Server" (PageScope Authentication Manager), il faut saisir les informations utilisateur spécifiées par l'administrateur du serveur. L'écran et les éléments de saisie qui s'affichent alors diffèrent en fonction de la spécification. Pour plus de détails, consultez votre administrateur de serveur.
- Si l'identification de l'utilisateur est effectuée par l'intermédiaire du Relay Server (PageScope Authentication Manager), sélectionnez [Connexion Système] - [Réglages Open API] - [Authentification] dans les Réglages Administrateur de cette machine et sélectionnez ensuite "ARRÊT". Pour plus de détails, voir "Réglage Authentification pour les Réglages OpenAPI" à la page 12-45.

11.5 Imprimer sur la machine avec la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) activée

Si la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) est activée sur la machine, entrez un nom de service (ou un mot de passe) pour effectuer un travail d'impression.



Rappel

Si l'on envoie une tâche d'impression en utilisant un mot de passe non valide pour la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) de la machine, ou si l'on envoie une tâche sans que "Suivi de Volume (E.K.C.)" n'ait été spécifié, l'opération n'est pas reconnue par la machine et la tâche est alors annulée. Lorsque des paramètres de suivi de volume sont spécifiés sur la machine, que la fonction de restriction des opérations est en Mode 2 et que les informations d'authentification entrées ne sont pas correctes, le compte concerné peut être verrouillé et l'accès ne plus être possible.

Les trois pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :

Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL pour Windows

Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows

Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS X



Remarque


Si l'impression n'est pas autorisée, elle ne peut avoir lieu même pour un compte enregistré.

Pour plus de détails sur la fonction Suivi de Volume (E.K.C.), consultez l'administrateur de cette machine.


11.5.1 Configurer le pilote d'imprimante

Pour Windows

- 1 Cliquez sur la touche [Propriétés] (ou sur la touche [Informations détaillées]) de la boîte de dialogue Imprimer afin d'afficher la boîte de dialogue Options d'impression.
- 2 Cliquez sur l'onglet De base.
- 3 Cliquez sur la touche [Authentif./Suivi de volume].

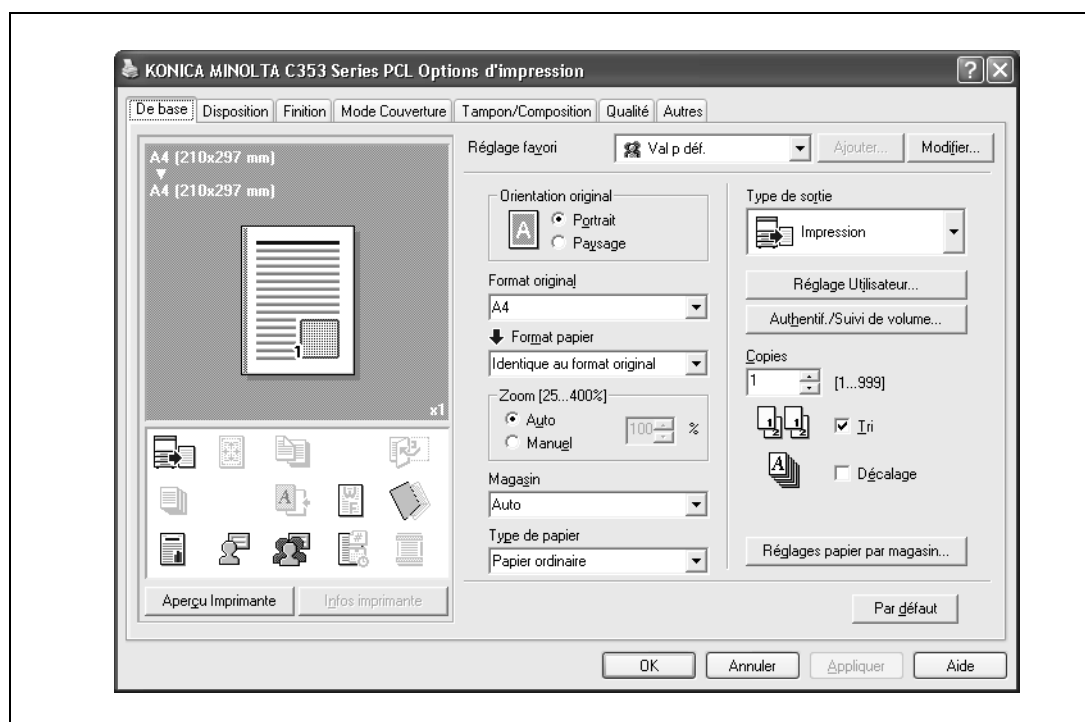

- 4 Entrez le nom du service et le mot de passe.
- Le mot de passe peut aussi être préenregistré dans le pilote d'imprimante comme valeur par défaut de manière à éviter d'avoir à le spécifier pour chaque opération.

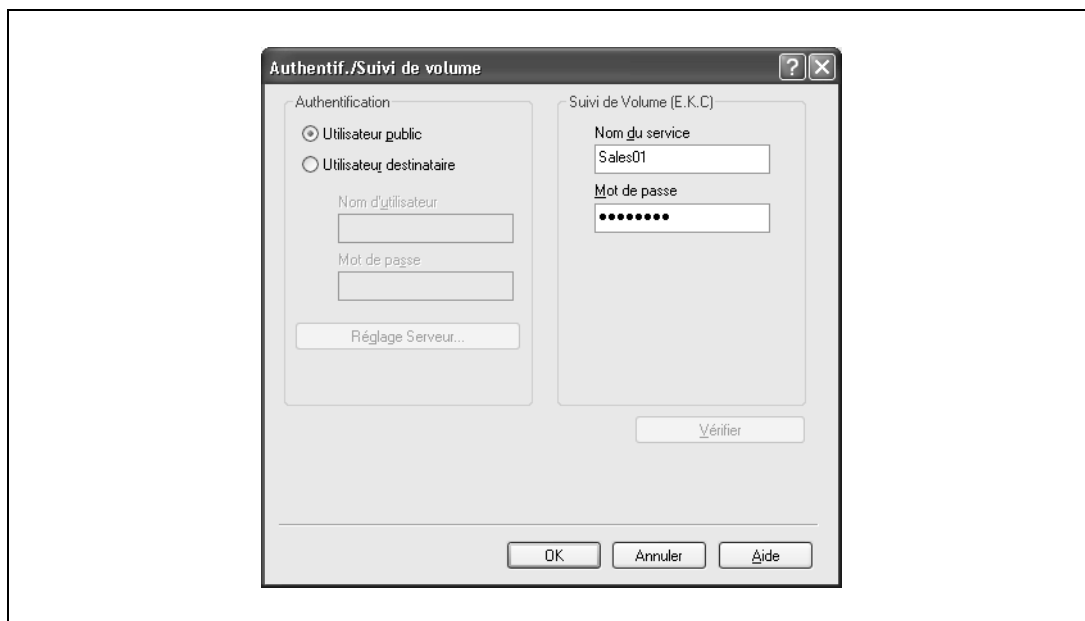

- 5 Cliquez sur la touche [OK], et spécifiez les paramètres désirés, puis imprimez le document.

Si le mot de passe introduit correspond au mot de passe enregistré sur cette machine, la tâche sera imprimée et comptée comme tâche du service concerné.



...


Rappel

Si les paramètres de Suivi de volume ne sont pas spécifiés sur l'onglet Configurer, le Suivi de volume ne peut pas être exécuté. Si vous utilisez la fonction Suivi de volume, veillez à spécifier les paramètres sur l'onglet Configurer. Pour plus de détails, voir "Onglet Configurer" à la page 8-4.

Cliquez sur la touche [Vérifier] pour communiquer avec cette machine et vérifier si l'authentification peut être exécutée sur le compte choisi. Cette fonction n'est pas disponible à moins que la connexion permettant de communiquer avec cette machine ne soit activée.

Pour Macintosh OS X

- 1 Dans le menu "Fichier," sélectionnez "Imprimer".
- 2 Sélectionnez "Type de sortie".
- 3 Cochez la case "Suivi de Volume (E.K.C.)".

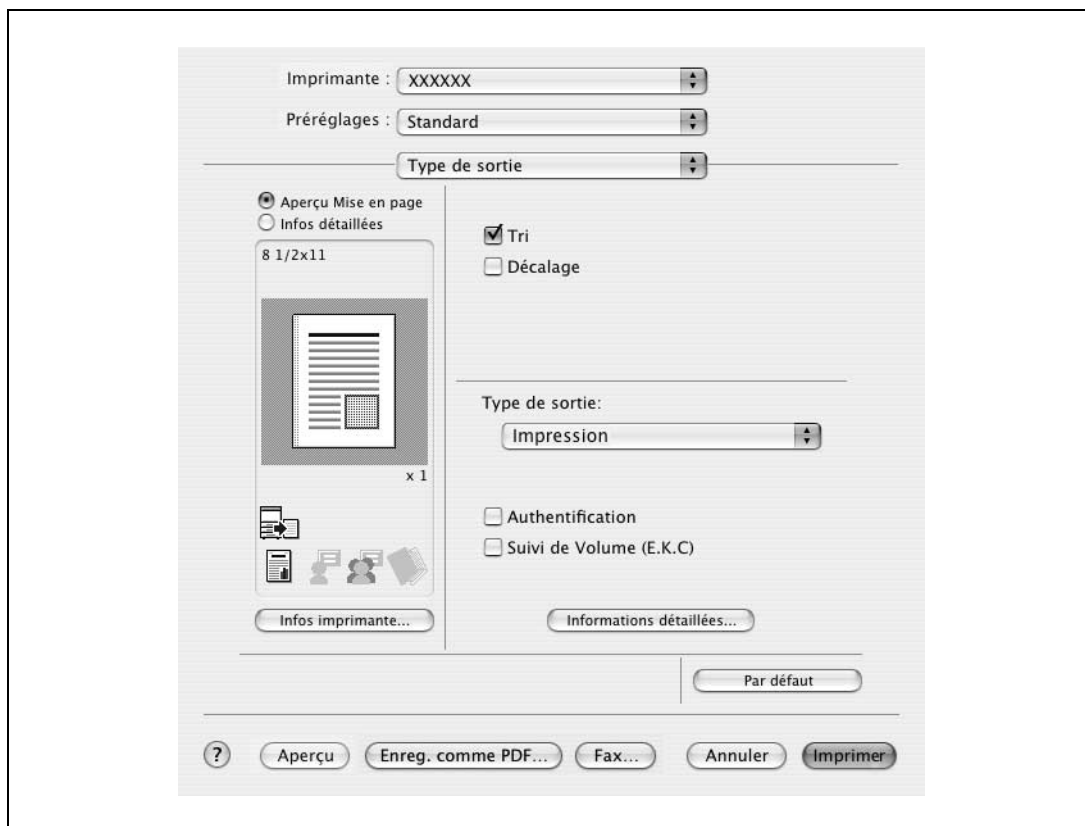

- 4 Entrez le nom du service et le mot de passe.

**Remarque**

Cochez la case "Enregistrez les paramètres" pour enregistrer les paramètres spécifiés. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.

11.6 ID & Imprimer

ID & Imprimer est une fonction qui identifie un utilisateur à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe et imprime automatiquement les tâches d'impression enregistrées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer de cette machine quand l'authentification utilisateur est activée.

Comme l'impression ne survient qu'après une procédure d'authentification de l'utilisateur via le panneau de contrôle, cette fonction est adaptée à l'impression de documents hautement confidentiels.

Pour imprimer depuis un ordinateur; entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le pilote de l'imprimante tout l'authentification utilisateur générale et spécifiez ID & Imprimer.



Détails

Pour utiliser ID & Imprimer, sélectionnez [Identification Utilisateur/ Suivi Compte] - [Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres ID & Imprimer] et sélectionnez ensuite "MARCHE". Pour plus de détails, voir "Paramètres ID & Imprimer" à la page 12-41.

11.6.1 Configurer le pilote d'imprimante


Pour Windows




Détails

Pour utiliser ID & Imprimer, cela doit être spécifié sur l'onglet Informations sur le périphérique. Assurez-vous que ID & Imprimer est réglé sur "Activer" sur l'onglet Informations sur le périphérique. Pour plus de détails, voir "Onglet Configurer" à la page 8-4.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Cliquez sur la touche [Authentif./Suivi de volume].

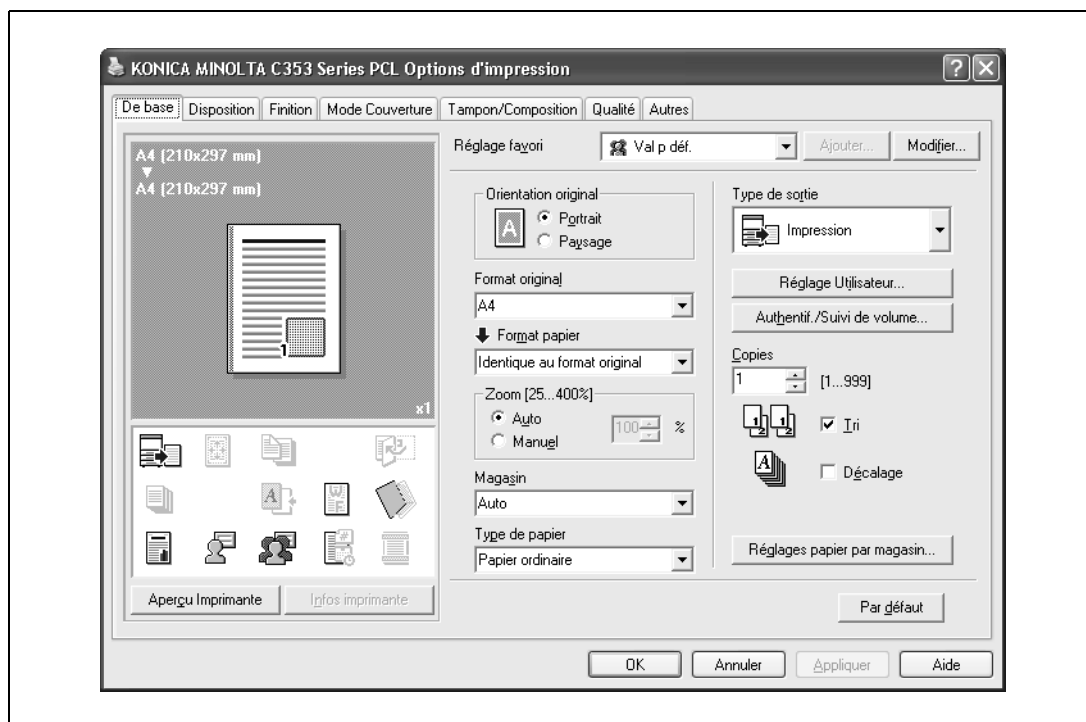


- 3 Sélectionnez "Utilisateur destinataire", puis introduisez le nom utilisateur et le mot de passe.

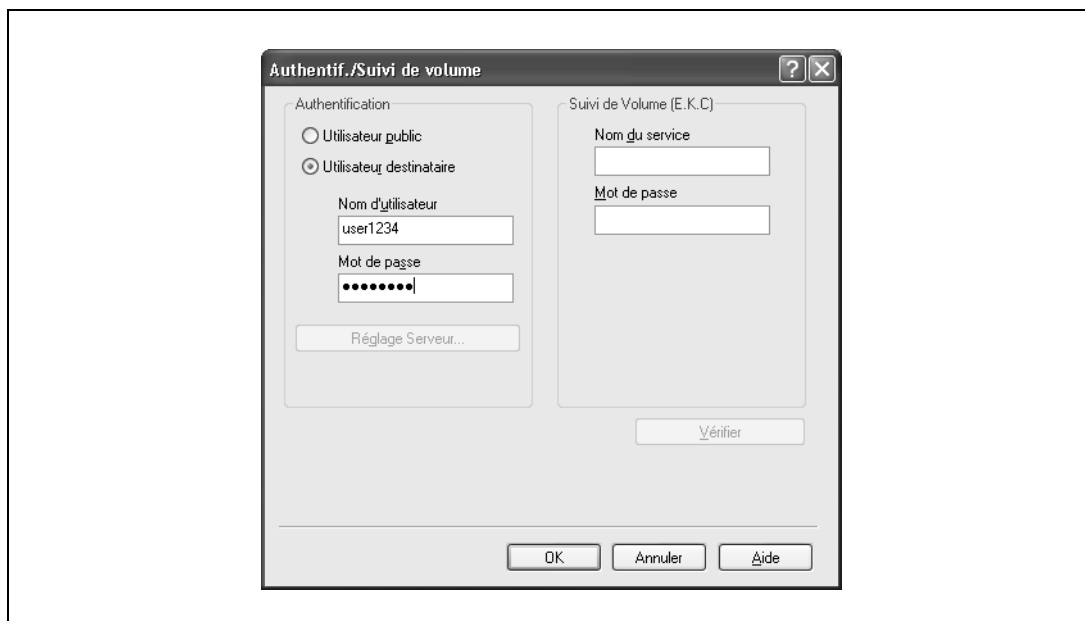

- Pour plus de détails sur l'identification utilisateur, voir "Imprimer sur la machine avec la fonction d'Authentification activée" à la page 11-22.

- 4 Sélectionnez "ID&Imprimer" comme "Type de sortie".

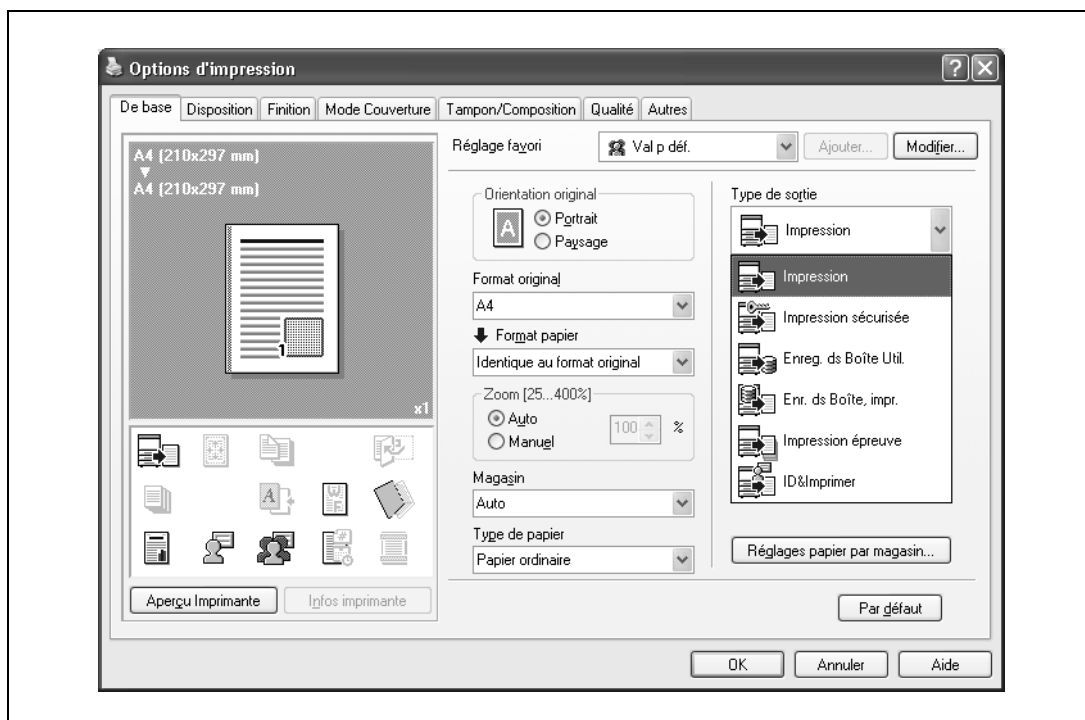

- 5 Imprimez le document.


Pour Macintosh OS X



Détails

Assurez-vous que ID & Imprimer est spécifié dans "Infos imprimante". Pour plus de détails, voir "Options" à la page 9-4.

- 1 Sélectionnez "Type de sortie".
- 2 Cochez la case "Authentification".

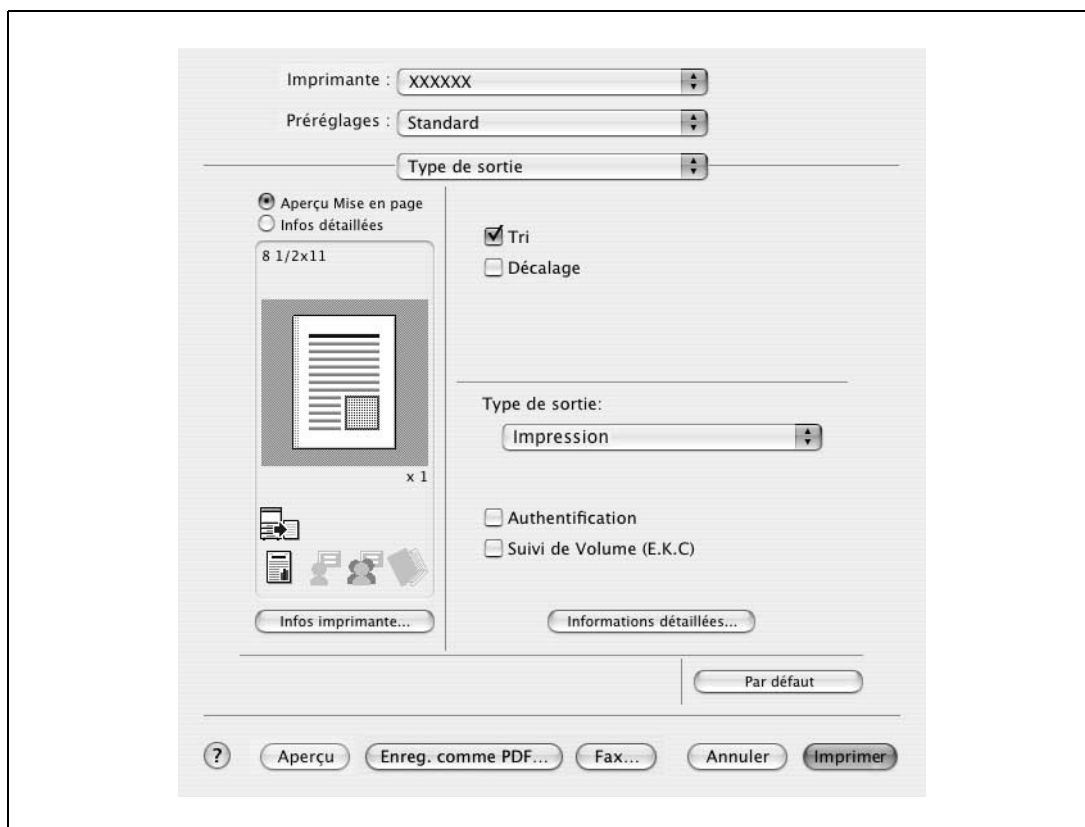


- 3 Sélectionnez "Utilisateur destinataire", puis introduisez le nom utilisateur et le mot de passe.



- Pour plus de détails sur l'identification utilisateur, voir "Imprimer sur la machine avec la fonction d'Authentification activée" à la page 11-22.

- 4 Sélectionnez "ID&Imprimer" comme "Type de sortie".

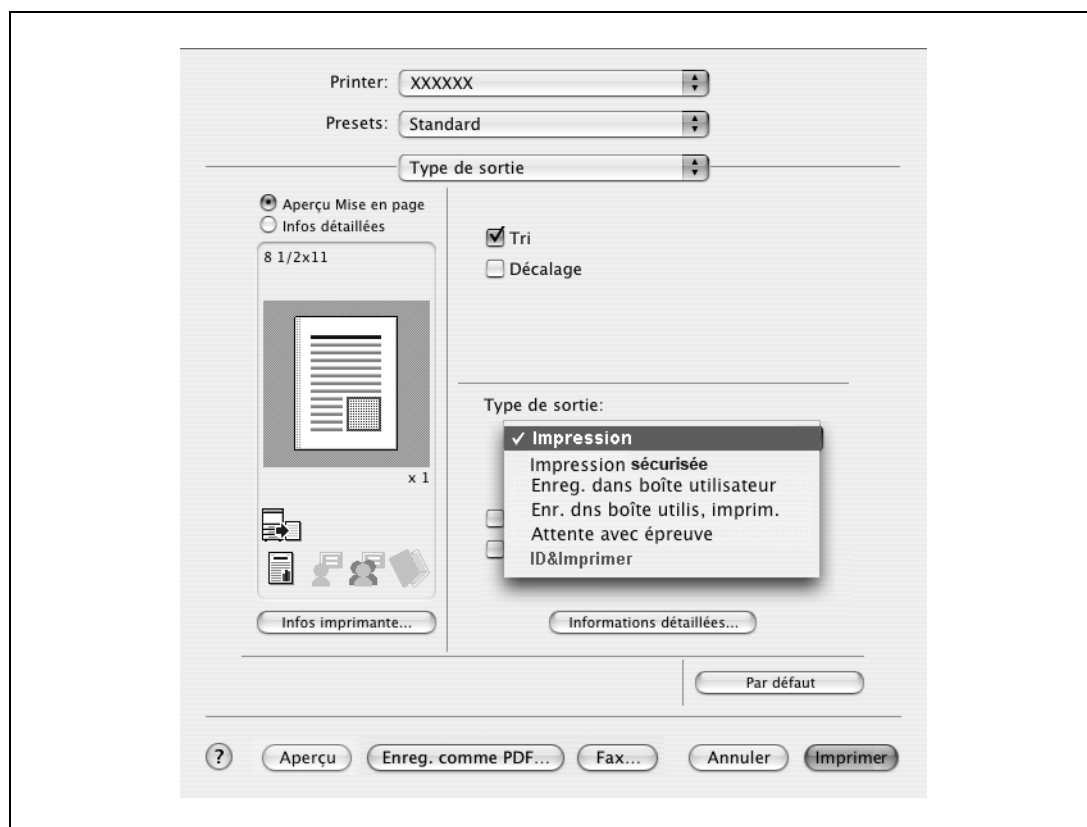

- 5 Imprimez le document.

11.6.2 Rappel d'une tâche depuis le panneau de contrôle

Les tâches destinées à utiliser "ID & Imprimer" sont archivées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.


Pour imprimer les documents archivés dans la boîte, procédez à l'authentification sur le panneau de contrôle.

Vous pouvez choisir de n'imprimer que durant l'authentification d'accès ou de vous connecter et de continuer l'opération de la machine. Il est possible d'imprimer les documents tels quels ou d'ouvrir la Boîte Utilisateur ID & Imprimer après l'accès et d'imprimer les documents archivés dans la boîte.

En cas d'utilisation de l'unité d'authentification biométrique ou d'authentification par carte IC en option pour identifier l'utilisateur, le fait de placer son doigt ou sa carte IC sur l'unité d'authentification permet à l'utilisateur d'imprimer ou de se connecter.

Saisie des informations utilisateur et impression

- 1 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de contrôle.

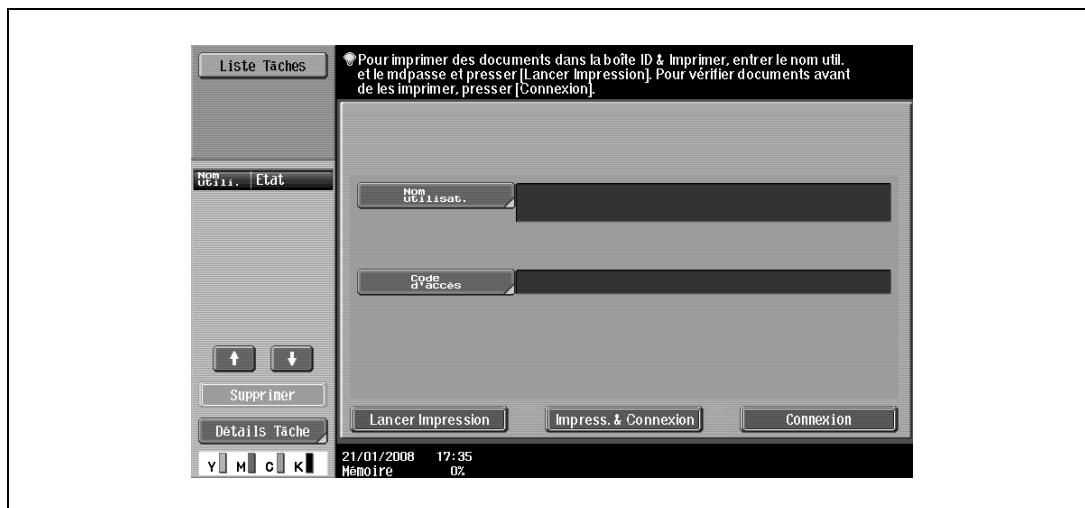

- 2 Appuyez sur [Lancer Impression]
 - Une fois que l'utilisateur est identifié, la tâche d'impression est imprimée.



Détails

Appuyez sur [Impress. & Connexion] pour imprimer la tâche et vous connecter comme d'habitude.


Appuyez sur [Connexion] pour vous connecter comme d'habitude sans imprimer la tâche. Commencez par vous connecter et ouvrez ensuite la Boîte Utilisateur ID & Imprimer pour imprimer le document.

En présence de plusieurs travaux d'impression, ils seront tous imprimés. Pour sélectionner les documents à imprimer, appuyez sur [Connexion] et imprimez les documents à partir de la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.

Quand l'unité d'authentification en option est installée, les onglets "ID & Code" et "Unité d'auth." apparaissent. Sélectionnez l'onglet désiré pour activer "ID & Code" ou "Unité d'auth." comme méthode d'authentification.

Spécifier les documents à imprimer à partir de la Boîte Utilisateur ID & Imprimer


- 1 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe sur le panneau de contrôle.

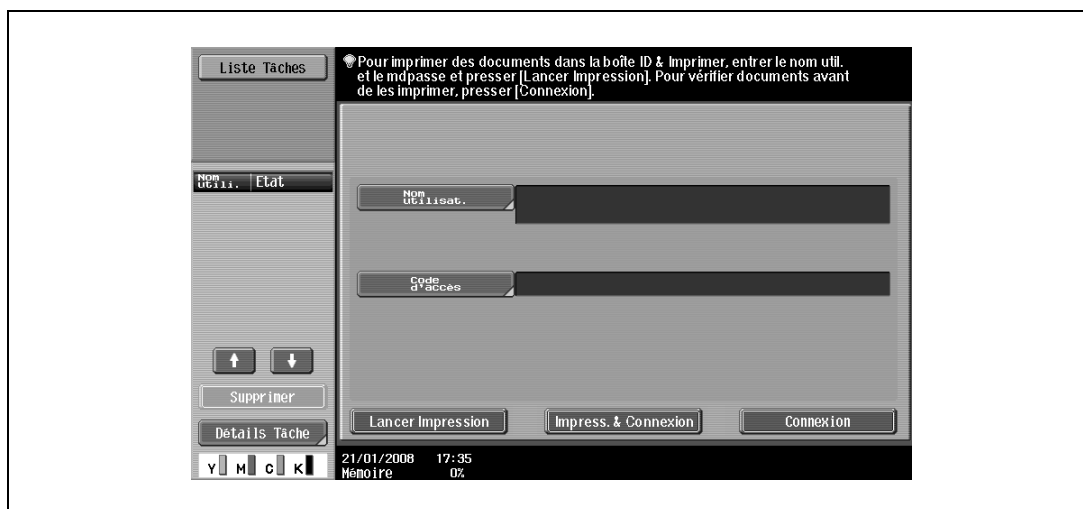

- 2 Appuyez sur [Connexion].
Connectez-vous sur cette machine.
- 3 Appuyez sur la touche [Boîte] du panneau de contrôle, puis sur [Utiliser document].



- 4 Sélectionnez [Système], puis [ID & Imprimer Boîte Utilis.] et appuyez sur [Valider].

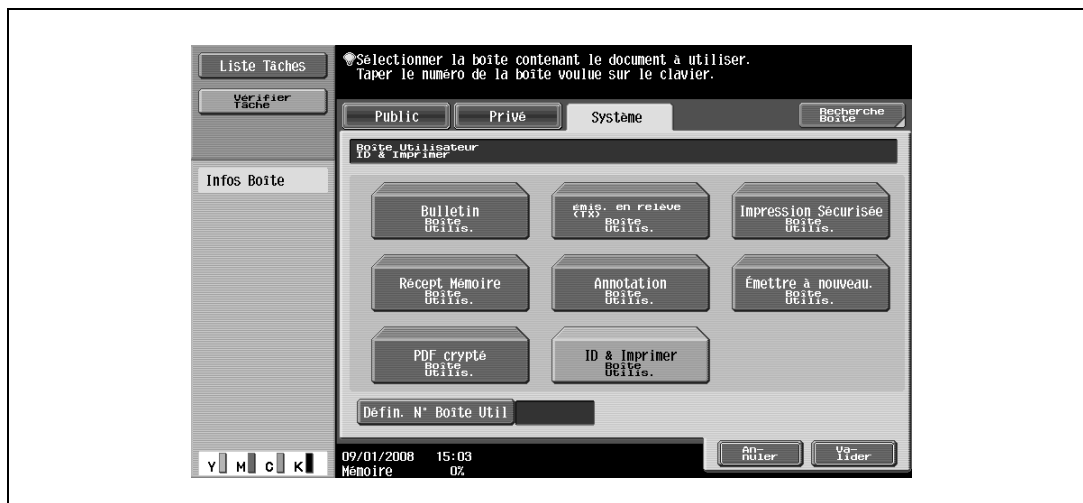


- 5 Sélectionnez le document à imprimer, et appuyez sur [Impression].
 - Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Détail].



- Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].
Le document s'imprime.

Connexion à l'aide de l'unité d'authentification

- 1 Appuyez sur [Lancer Impression] sur l'onglet "Unité d'auth.".

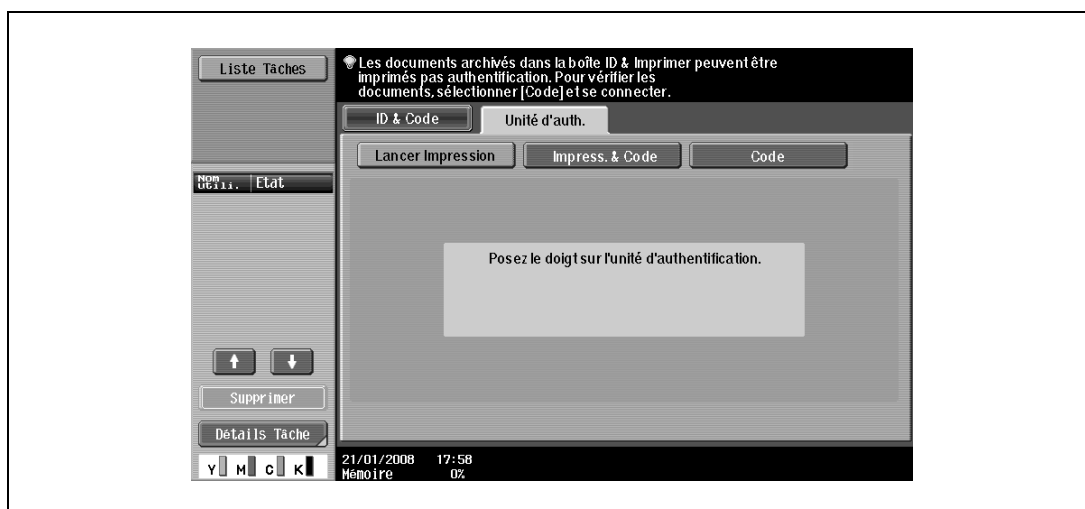

- 2 Placez votre doigt ou votre carte IC sur l'unité d'authentification.
 - Une fois que l'utilisateur est identifié, la tâche d'impression est imprimée.



Détails

Appuyez sur [Impress. & Code] pour imprimer les tâches et vous connecter comme d'habitude.

Appuyez sur [Code] pour vous connecter comme d'habitude sans imprimer la tâche. Commencez par vous connecter et ouvrez ensuite la Boîte Utilisateur ID & Imprimer pour imprimer le document.

En présence de plusieurs travaux d'impression, ils seront tous imprimés. Pour sélectionner les documents à imprimer, appuyez sur [Code] et imprimez les documents à partir de la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.

Même quand l'unité d'authentification est installée, vous pouvez imprimer les tâches en saisissant les informations utilisateur sur l'onglet "ID & Code".

11.7 Spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée

La machine et le pilote d'imprimante communiquent entre eux moyennant le cryptage d'un mot de passe utilisateur crypté, d'un mot de passe de compte ou d'un mot de passe de document confidentiel, utilisant une clé de cryptage commune.

Bien qu'une phrase-code de cryptage destinée à générer la clé de cryptage commune soit préenregistrée comme paramètre par défaut, cette dernière peut aussi être générée par une phrase-code de cryptage personnalisée.

Lorsque vous spécifiez une phrase-code de cryptage personnalisée, spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.



Remarque


Si la phrase-code de cryptage de la machine et celle du pilote d'imprimante comportent des valeurs différentes, la machine ne peut pas déchiffrer le mot de passe de l'utilisateur, le mot de passe de compte ou le mot de passe de document confidentiel. L'impression est alors impossible.

La phrase-code de cryptage génère automatiquement la clé de cryptage commune. La clé de cryptage commune ne peut pas être spécifiée directement.

11.7.1 Paramètres de cette machine

Les paramètres de la machine sont à spécifier à partir du mode Administrateur.

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
- 2 Sur l'écran Paramètre Sécurité, appuyez sur [Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote].
- 3 Appuyez sur [Personnalisé].
 - Pour poursuivre sans spécifier la définition personnalisée de la "Phrase-code de cryptage", appuyez sur "Utiliser Régl. Usine".

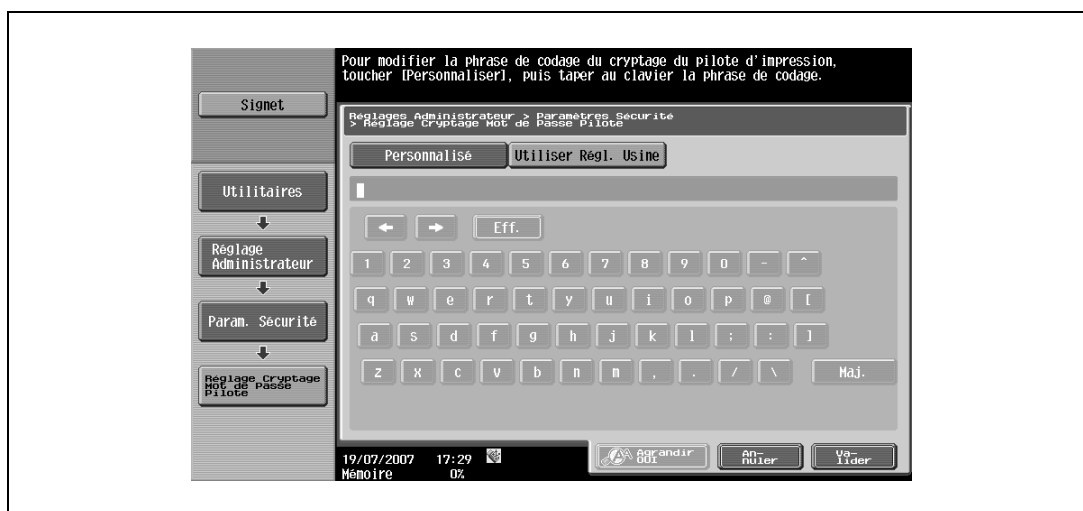

- 4 Entrez la phrase-code de cryptage, et appuyez sur [OK].



- 5 Réintroduisez la phrase-code de cryptage, et appuyez sur [Valider].
Ceci définit la phrase-code de cryptage.



...

Remarque

Pour entrer la phrase-code de cryptage, utilisez 20 caractères alphanumériques. Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante.

Une clé de cryptage composée d'une séquence du même caractère n'est pas valide.


11.7.2 Configurer le pilote d'imprimante

Les trois pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :

- Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL pour Windows (Pilote PCL)
- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows (Pilote PS)
- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript PPD pour Mac OS X

Pour Windows

- 1 Affichez l'écran Propriétés.
 - Pour afficher la fenêtre Propriétés, ouvrez la fenêtre Imprimantes ou la fenêtre Imprimantes et télécopieurs. Dans cette fenêtre, faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez ensuite sur "Propriétés".
- 2 Cliquez sur l'onglet onglet Informations sur le périphérique.
- 3 Cochez la case "Phr. passe crypt." et entrez la phrase-code de cryptage.
 - Pour ce faire sans spécifier une définition personnalisée dans "Phr. passe crypt.", décochez "Phr. passe crypt.".

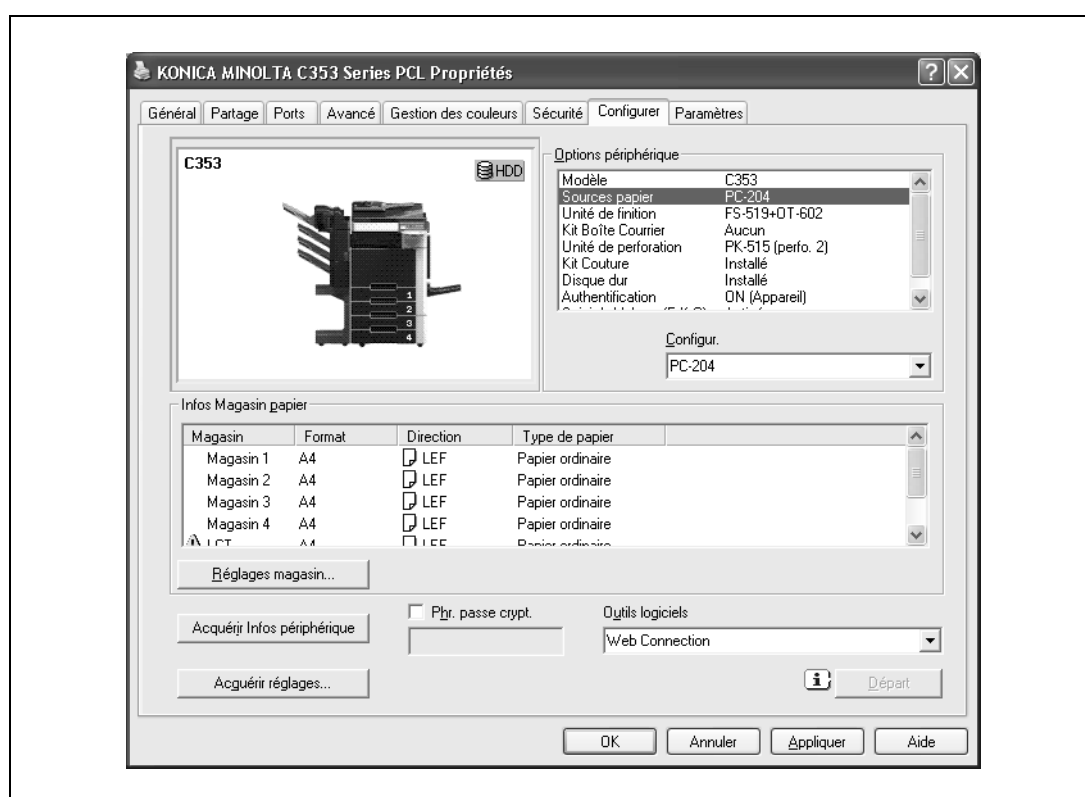

- 4 Cliquez sur la touche [OK].



Remarque


Pour entrer la phrase-code de cryptage, utilisez 20 caractères alphanumériques. Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante.

Une clé de cryptage composée d'une séquence du même caractère n'est pas valide.

Lorsque le SSL est activé dans OpenAPI et que le pilote d'imprimante peut acquérir automatiquement les informations sur le périphérique, il est également possible d'obtenir automatiquement la clé de cryptage commune de cette machine.

Pour Macintosh OS X

- 1 Affichez la boîte de dialogue Type de sortie.
- 2 Cliquez sur la touche [Informations détaillées].
La boîte de dialogue Informations détaillées apparaît.
- 3 Sélectionnez "Réglages Administrateur", et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].
La boîte de dialogue Réglages Administrateur apparaît.

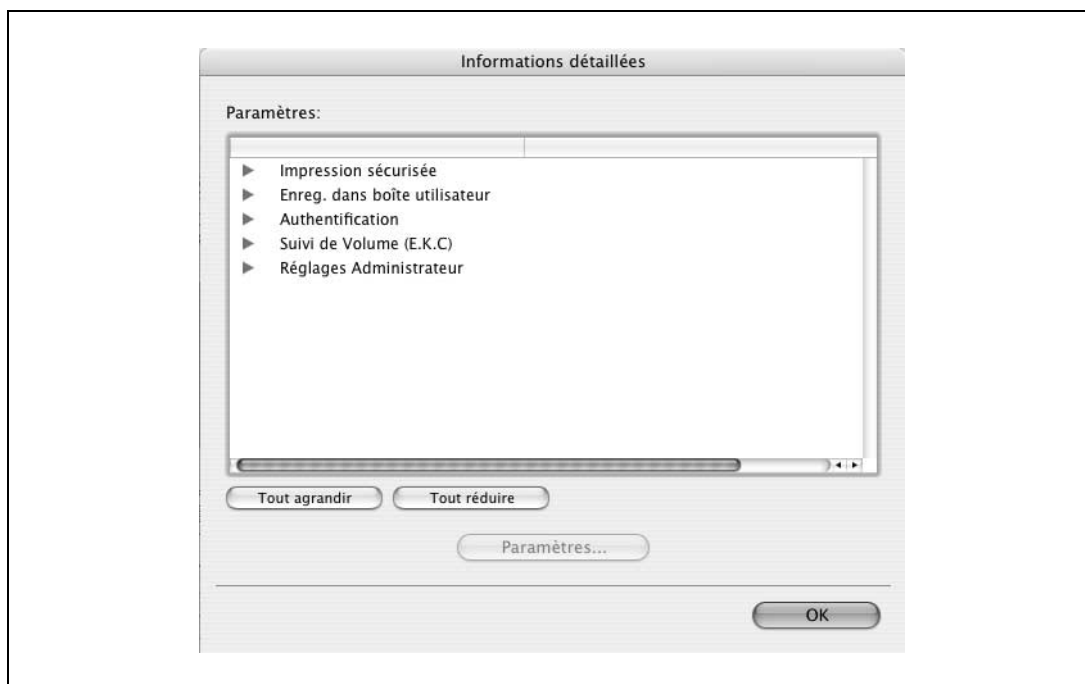

- 4 Cochez la case "Phr. passe crypt." et entrez la phrase-code de cryptage.
 - Pour ce faire sans spécifier une définition personnalisée dans "Phr. passe crypt.", décochez "Phr. passe crypt.", décochez "Phr. passe crypt."



- 5 Cliquez sur la touche [OK].



Remarque

Pour entrer la phrase-code de cryptage, utilisez 20 caractères alphanumériques. Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante.

Une clé de cryptage composée d'une séquence du même caractère n'est pas valide.

11.8 Réglage Profil ICC

Le pilote d'imprimante dispose d'une fonction permettant de spécifier des profils ICC enregistrés sur la machine et de les rappeler pour un travail d'impression.



Remarque

Pour spécifier les paramètres par défaut pour le profil ICC enregistré sur la machine, sélectionnez [Réglage Profil ICC]. Pour plus de détails, voir "Réglage Profil ICC" à la page 11-42.


Pour utiliser les profils ICC ajoutés à la machine, il faut les avoir préalablement enregistré sur la machine. Pour plus de détails, voir "Enregistrer les profils ICC dans le pilote d'imprimante" à la page 11-44.

Les deux pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :

- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows (Pilote PS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS X

11.8.1 Configurer le pilote d'imprimante pour Windows


- 1 Affichez l'onglet Qualité.
- 2 Cliquez sur la touche [Réglage qualité].
La boîte de dialogue Réglage qualité apparaît.
- 3 Cliquez sur l'onglet Profil ICC.
- 4 Cliquez sur la touche [Détailé] et sélectionnez un type de document.

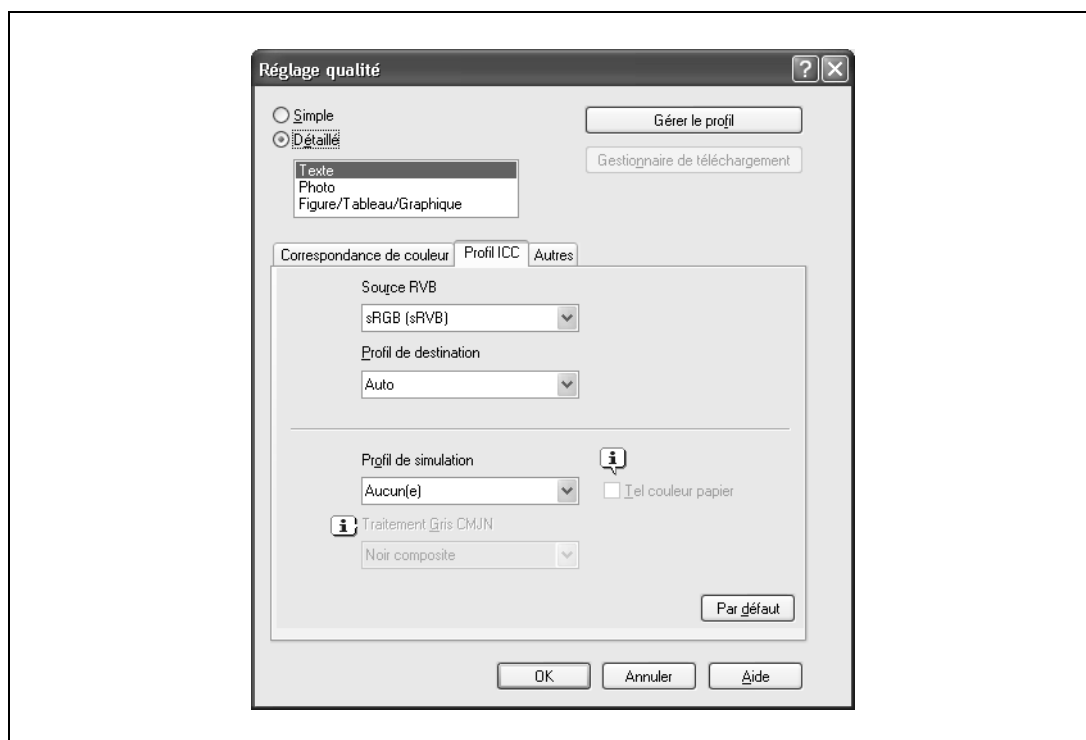

- 5 Sélectionnez respectivement les éléments appropriés dans "Source RVB", "Profil de destination", et "Profil de simulation".
 - Ceci permet de sélectionner les profils ICC enregistrés dans le pilote d'imprimante. Lors de l'impression, le traitement des couleurs est alors soumis aux profils ICC sélectionnés.
- 6 Cliquez sur la touche [OK].

11.8.2 Configurer le pilote d'imprimante pour Macintosh OS X

- 1 Affichez la boîte de dialogue Qualité.
- 2 Cliquez sur la touche [Réglage qualité].
La boîte de dialogue Réglage qualité apparaît.
- 3 Sélectionnez les éléments appropriés pour "Source RVB", "Profil de destination", et "Profil de simulation" en fonction du type de document à imprimer.
 - Ceci permet de sélectionner les profils ICC enregistrés dans le pilote d'imprimante.

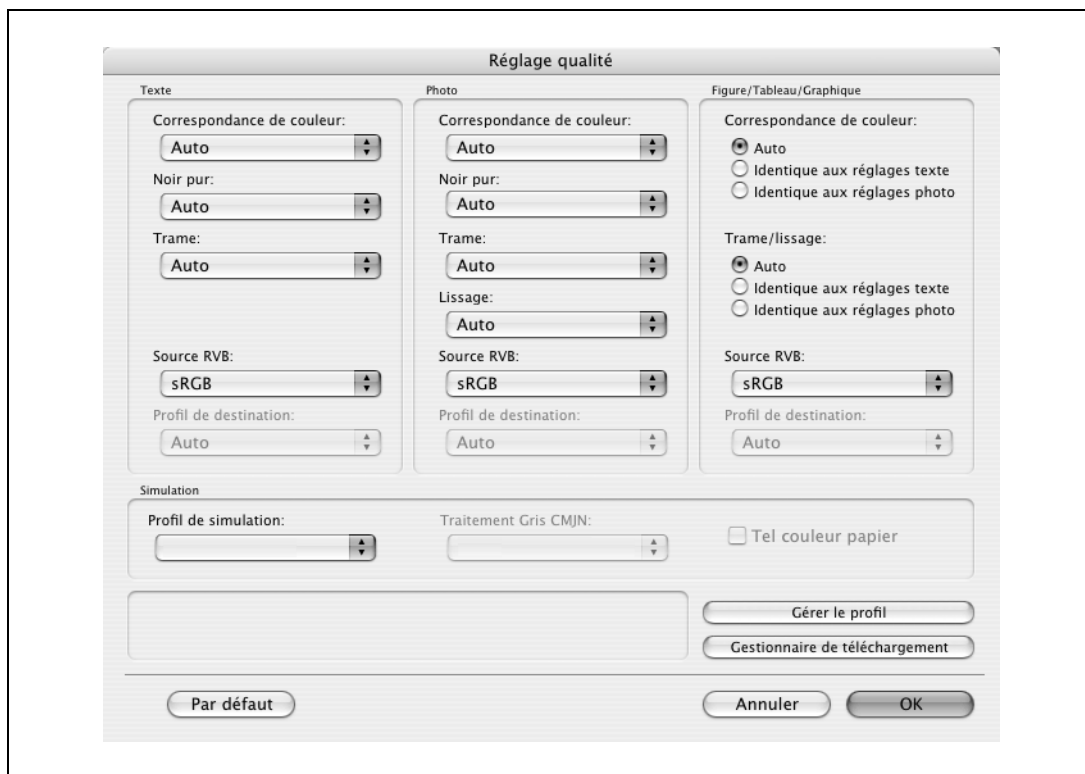

Lors de l'impression, le traitement des couleurs est alors soumis aux profils ICC sélectionnés.

- 4 Cliquez sur la touche [OK].

11.9 Enregistrer les profils ICC dans le pilote d'imprimante

Il est possible d'enregistrer dans le pilote d'imprimante des profils ICC supplémentaires qui ont été téléchargés et ajoutés sur la machine.

Lors de l'impression, il est possible de spécifier un profil ICC enregistré.

Les deux pilotes d'imprimante suivants permettent la configuration de cette fonction :

- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript pour Windows
- Pilote d'imprimante PostScript PPD pour Mac OS X




Détails

Pour enregistrer un profil ICC sur la machine, utilisez l'application Gestionnaire de téléchargement (bizhub). Pour plus de détails, voir l'Aide relative à cette application.

11.9.1 Configurer le pilote d'imprimante pour Windows


- 1 Cliquez sur l'onglet Qualité.
- 2 Cliquez sur la touche [Réglage qualité].
La boîte de dialogue Réglage qualité apparaît.
- 3 Cliquez sur la touche [Gérer le profil].

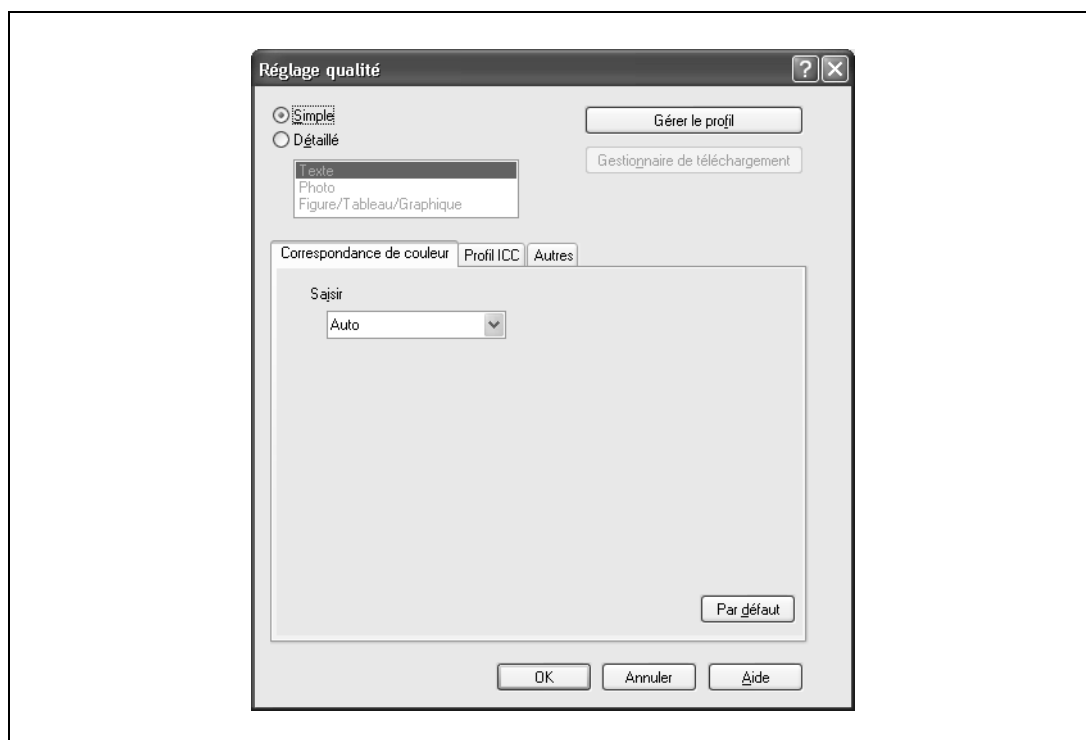


- La fonction Gestion du profil couleur communique avec la machine pour lire les profils ICC disponible sur la machine. Cette fonction n'est pas disponible à moins que la connexion permettant de communiquer avec cette machine ne soit activée.
- Si la machine est connectée via le connecteur USB, elle ne peut pas lire les profils ICC disponibles.
- Cliquez sur [Gestionnaire de téléchargement], l'application Gestionnaire de téléchargement (bizhub) démarre. Cette fonction n'est disponible que si le Gestionnaire de téléchargement (Bizhub) est installé.

La boîte de dialogue Gestion du profil couleur apparaît.

- 4 Assurez-vous que la liste des profils supplémentaires disponibles enregistrés sur la machine s'affiche.

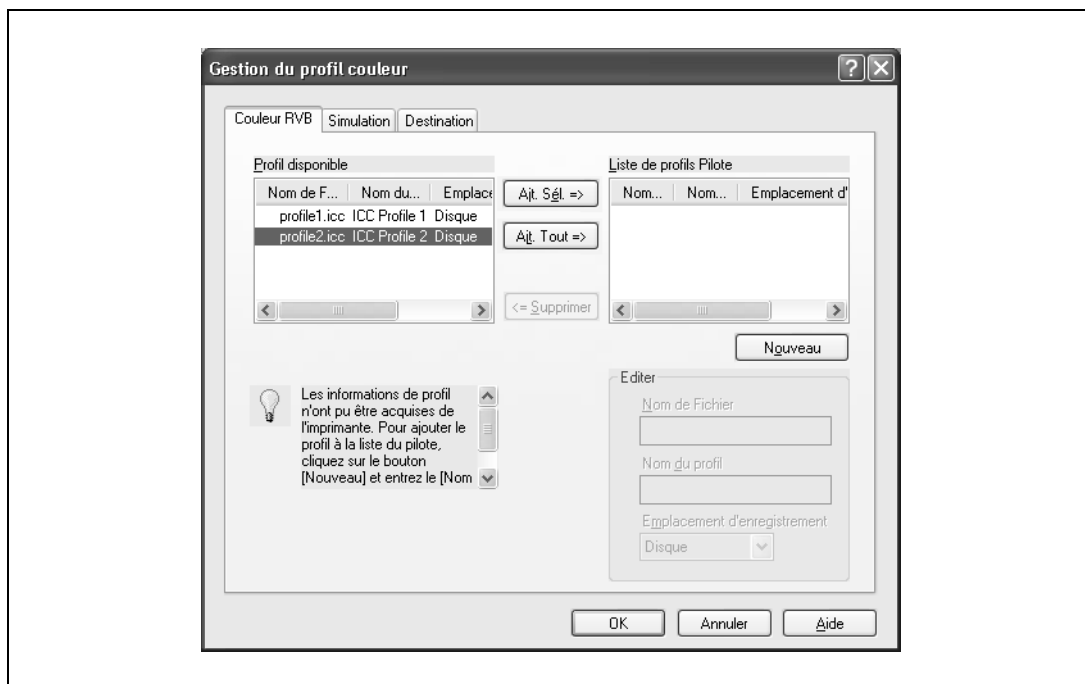

- 5 Cliquez sur l'onglet et sélectionnez un type de profil couleur.

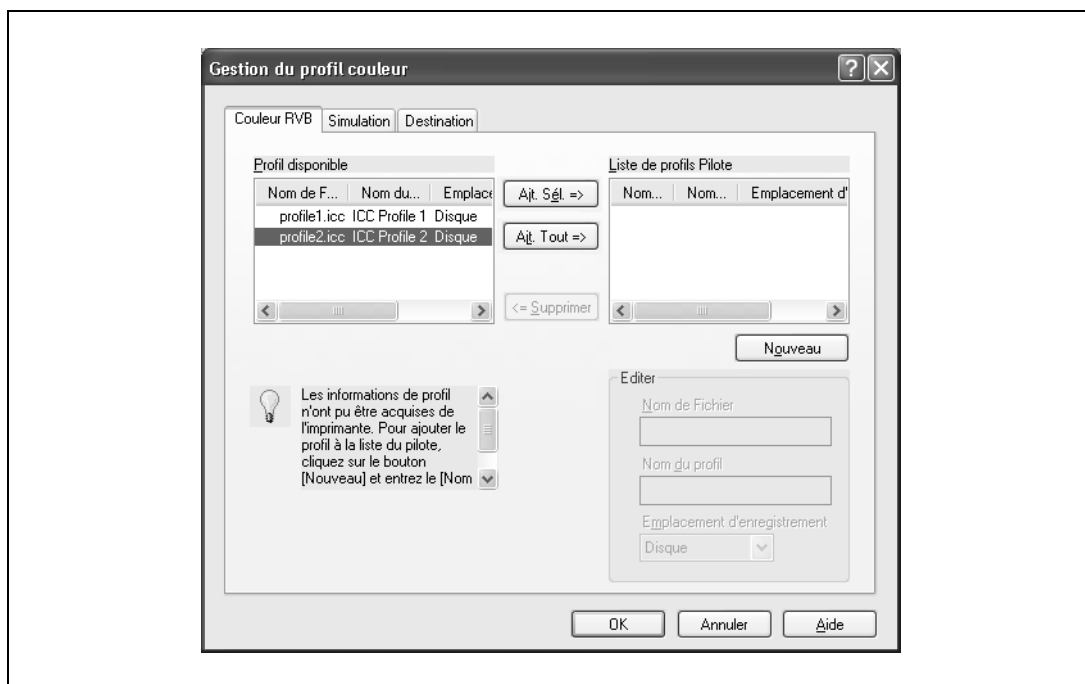


- 6 Sélectionnez un profil désiré dans la liste "Profil disponible", et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].
- Pour enregistrer les paramètres actuels du pilote comme profil, cliquez sur la touche [Nouveau], puis entrez un nom de fichier et un nom de profil.
 - La touche "Editer" permet de changer le nom du profil.

Le profil sélectionné est ajouté à la "Liste de profils Pilote". Il peut ensuite être sélectionné dans la boîte de dialogue Réglage qualité dans les entrées du Profil ICC.

- 7 Cliquez sur la touche [OK].

11.9.2 Configurer le pilote d'imprimante pour Macintosh OS X


- 1 Affichez la boîte de dialogue Qualité.
- 2 Cliquez sur la touche [Réglage qualité].
La boîte de dialogue Réglage qualité apparaît.
- 3 Cliquez sur la touche [Gérer le profil].

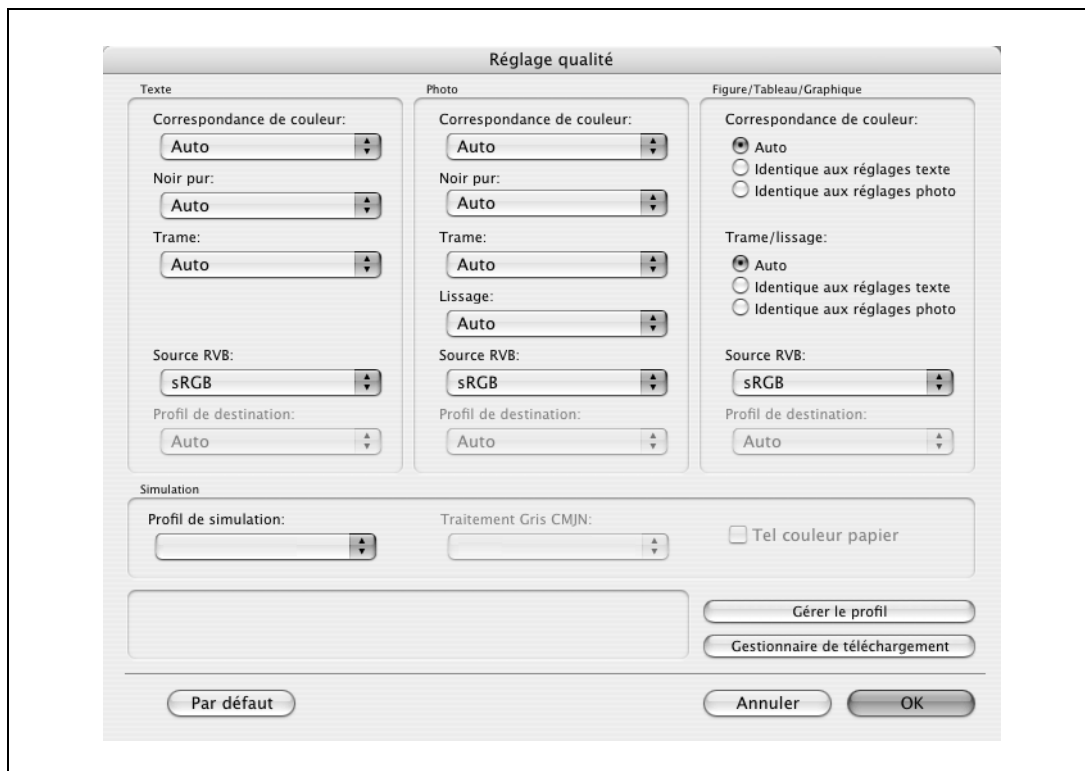


- La fonction Gestion du profil couleur communique avec la machine pour lire les profils disponible sur la machine. Cette fonction n'est pas disponible à moins que la connexion permettant de communiquer avec cette machine ne soit activée.
- Cliquez sur [Gestionnaire de téléchargement], l'application Gestionnaire de téléchargement (bizhub) démarre. Cette fonction n'est disponible que si le Gestionnaire de téléchargement (Bizhub) est installé.

La boîte de dialogue Gestion du profil couleur apparaît.

- 4 Assurez-vous que la liste des profils supplémentaires disponibles enregistrés sur la machine s'affiche.

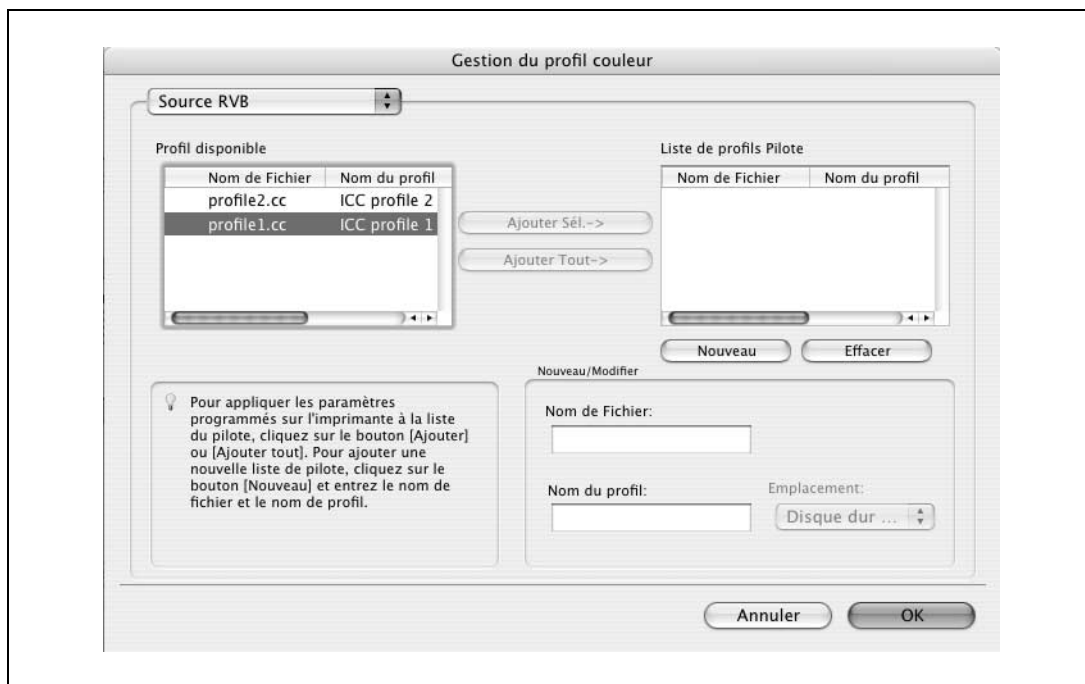

- 5 Sélectionnez un type de profil couleur dans la liste déroulante.

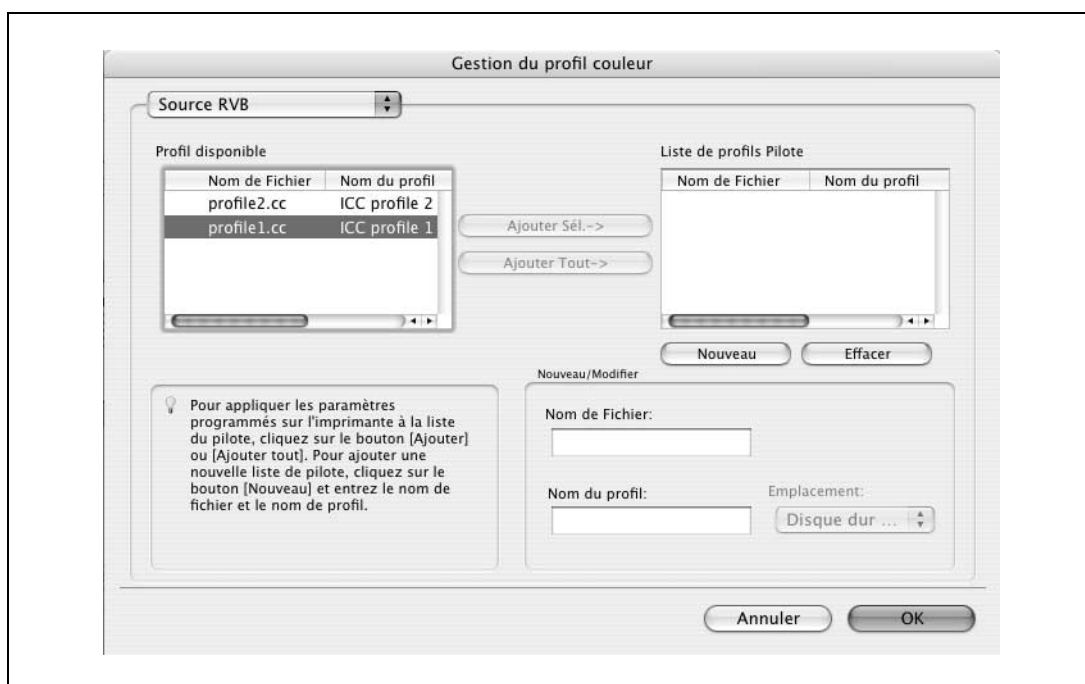

- 6 Sélectionnez un profil désiré dans la liste "Profil disponible", et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter].
- Pour enregistrer les paramètres actuels du pilote comme profil, cliquez sur [Nouveau], puis entrez un nom de fichier et un nom de profil.
 - La touche "Nouveau/Editer" permet de changer le nom du profil.
- Le profil sélectionné est ajouté à la "Liste de profils Pilote". Il peut ensuite être sélectionné dans la boîte de dialogue Réglage Qualité dans les entrées du profil.
- 7 Cliquez sur la touche [OK].

11.10 Fonction Impression sur papier bannière

Spécifier les paramètres de l'impression sur papier bannière à partir du panneau de contrôle vous permet d'imprimer sur du papier de 47-1/4 pouces (1 200 mm) maximum qui sera introduit dans le plateau d'introduction.

Dans la section suivante, l'expression Impression sur papier bannière fait référence à la configuration du papier de grande longueur et à l'impression sur ce dernier.

11.10.1 Papier copie

Papier compatible

Largeur du papier	Longueur du papier	Type de papier
210 mm à 297 mm	457,3 mm à 1.200,0 mm	Papier épais1, Papier épais 1 + Recto/Verso 2ème face, Papier épais 2, Papier épais 2+ Recto/Verso 2ème face (127 g/m ² à 210 g/m ²)

11.10.2 Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles

Les pilotes d'imprimante suivants gèrent l'impression sur papier bannière.

- Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL (Pilote PCL)
- Pilote d'imprimante Konica Minolta PostScript (Pilote PS)

11.10.3 Configurer le pilote d'imprimante

Spécifiez le format du papier en sortie comme format de papier personnalisé.

- 1 Cliquez sur l'onglet De base.
- 2 Sélectionnez "Personnal." dans "Format original" ou "Format papier".
La boîte de dialogue Config. format personnel. apparaît.
- 3 Spécifiez la longueur et la largeur du format papier personnalisé selon l'unité de mesure sélectionnée.
- 4 Spécifiez le type de papier.
 - Au besoin, spécifiez des conditions d'impression supplémentaires.
- 5 Cliquez sur la touche [OK].




Remarque


Pour le Pilote d'imprimante Konica Minolta PCL, il est possible aussi de préenregistrer le Format personnalisé dans l'onglet Initial accessible depuis la fenêtre Windows "Imprimante" ("Imprimantes et télécopieurs" pour Windows XP/Serveur 2003).

11.10.4 Impression

- 1 Sur le panneau de contrôle, appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].
- 2 Appuyez sur [6 Impression bannière].
- 3 Appuyez sur [Permis], puis sur [Valider].

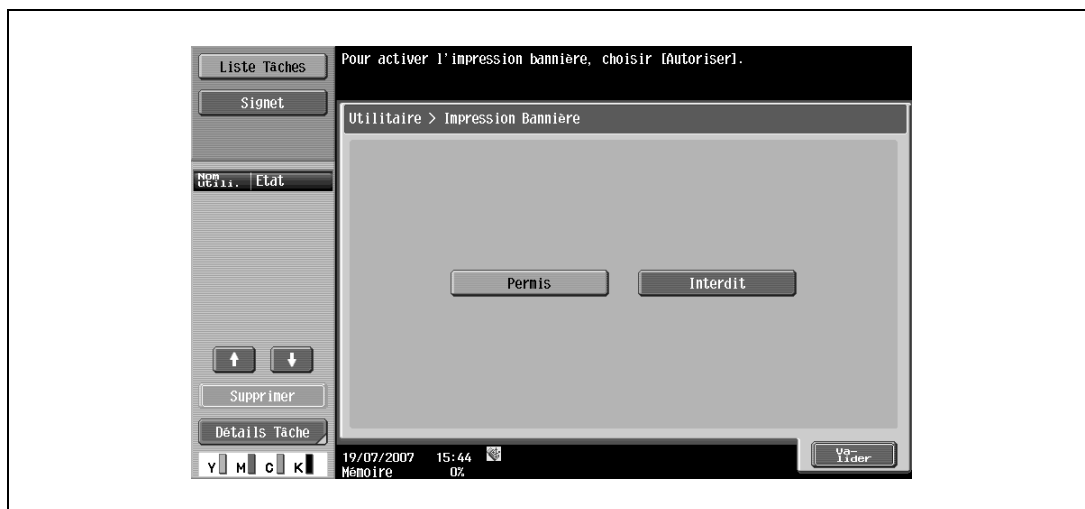


- 4 Si l'unité de finition FS-609 est installée, écarter la de cette machine et chargez le papier bannière qui peut être utilisé pour le transport papier sur l'unité de finition.

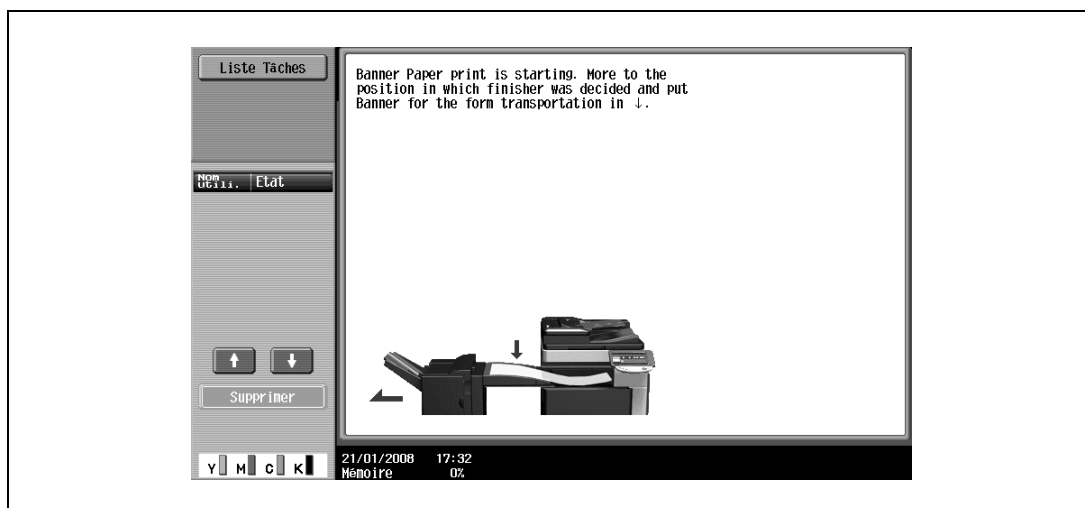


- 5 Envoyez et imprimez les données du document au format bannière via l'ordinateur.
- 6 Ouvrez le plateau d'introduction.


- 7** Installer le kit de montage sur le plateau d'introduction.

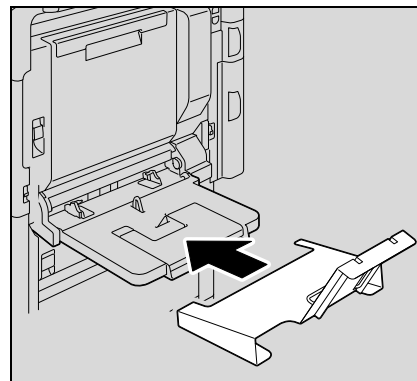


- 8** Relevez le guide du kit de montage.

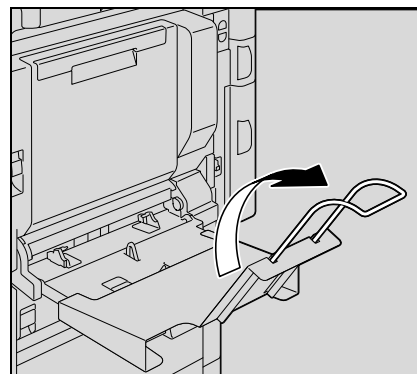

- 9** Insérez le papier, face à imprimer tournée vers le bas, le plus loin possible dans la fente.
– Placez dans le magasin le nombre de feuilles égal au nombre de copies spécifié pour l'impression.
- 10** Faites glisser les guides latéraux du plateau d'introduction contre les bords du papier qui a été chargé.

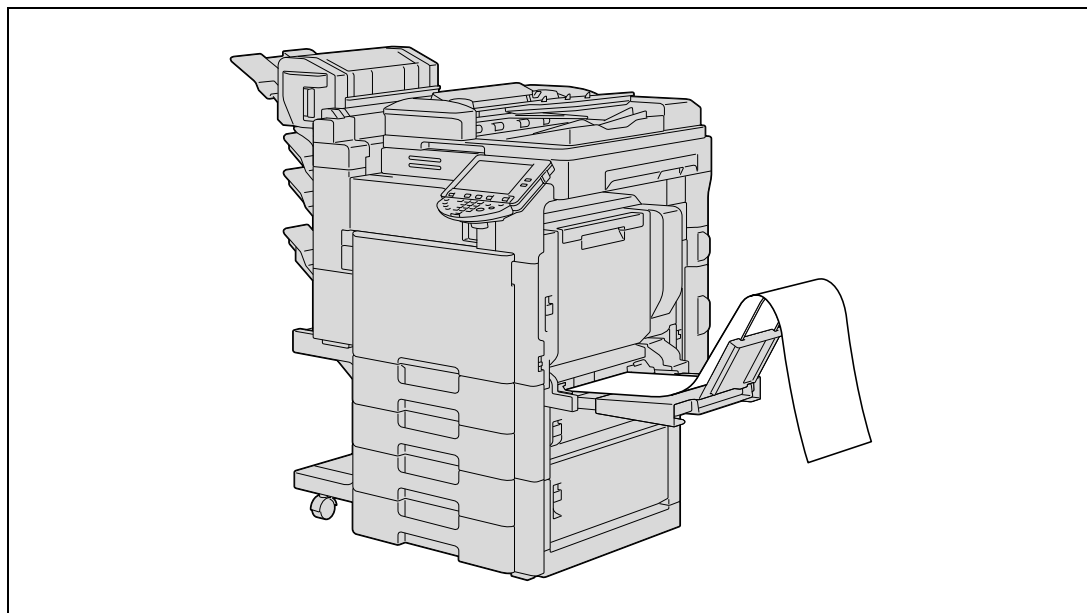


- 11** Si l'écran suivant apparaît, appuyez sur [Terminé].

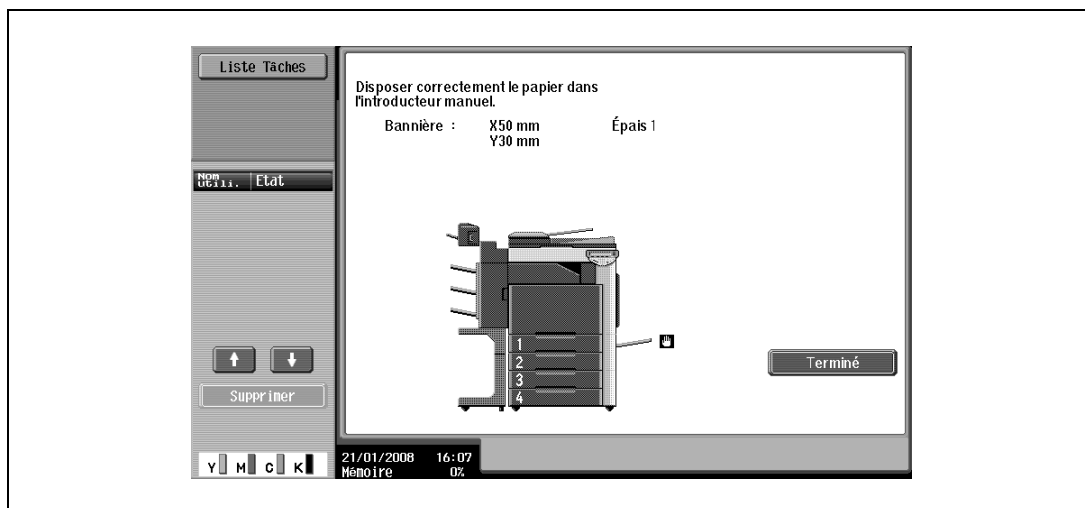


Les données s'impriment.
Pour continuer à imprimer, envoyez les données via l'ordinateur.

- 12** Pour achever l'impression de la tâche, appuyez sur [Quitter].

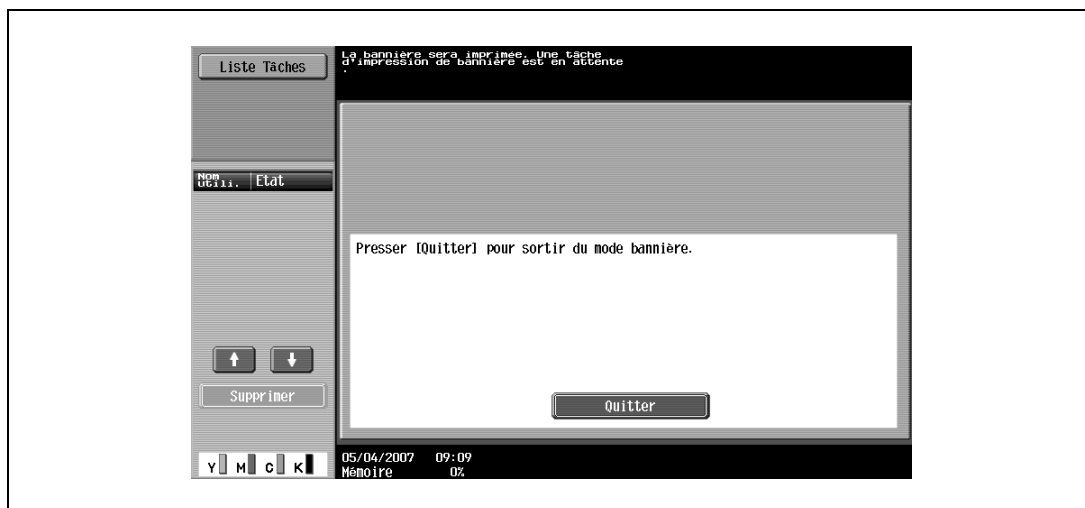

- 13** Sélectionnez [Oui], et appuyez sur [Valider].

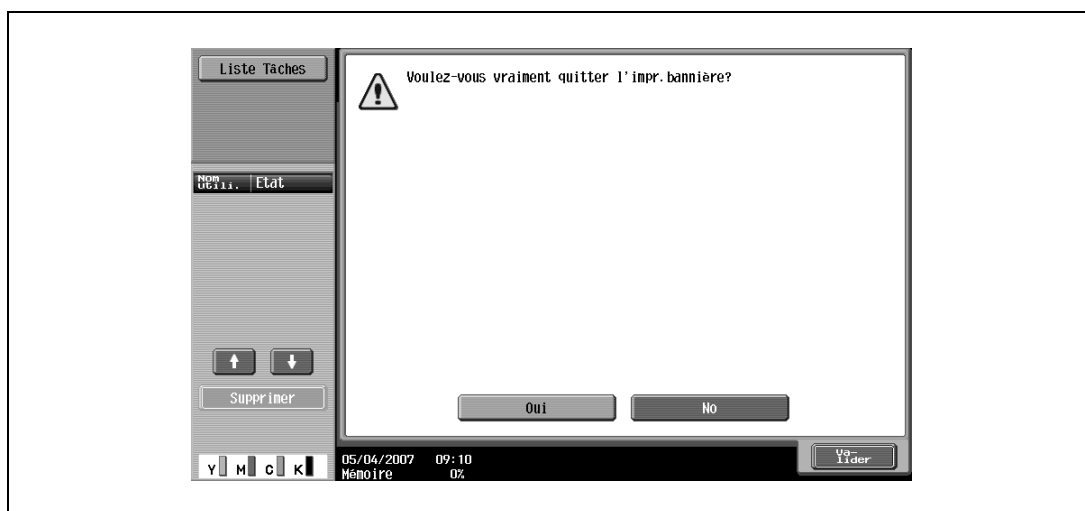

12

**Commandes situées sur le
panneau de contrôle**


12 Commandes situées sur le panneau de contrôle

12.1 Afficher l'écran Réglage Utilisateur


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].



- 2 Appuyez sur [2 Régl. Utilisateur].

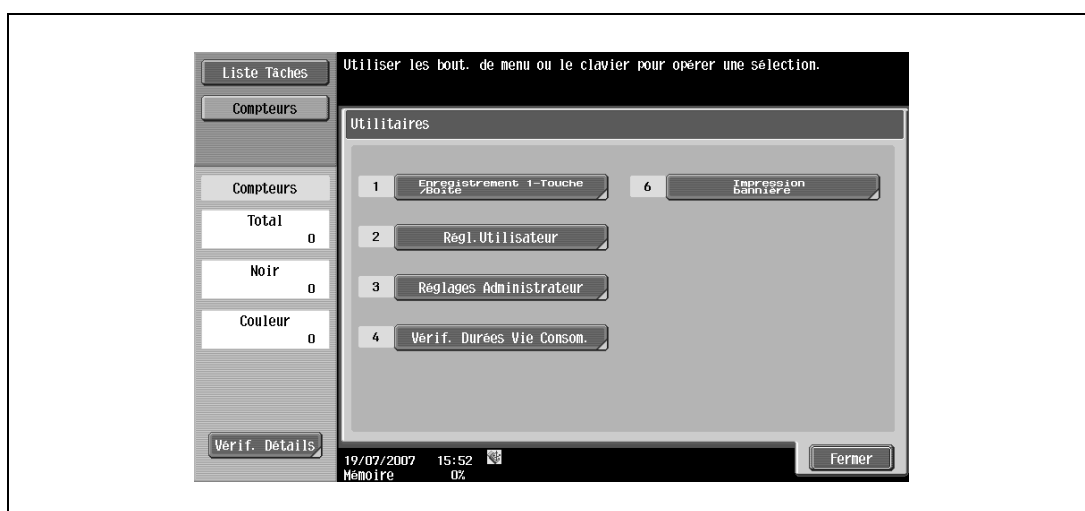

L'écran Paramètres Utilisateur apparaît.

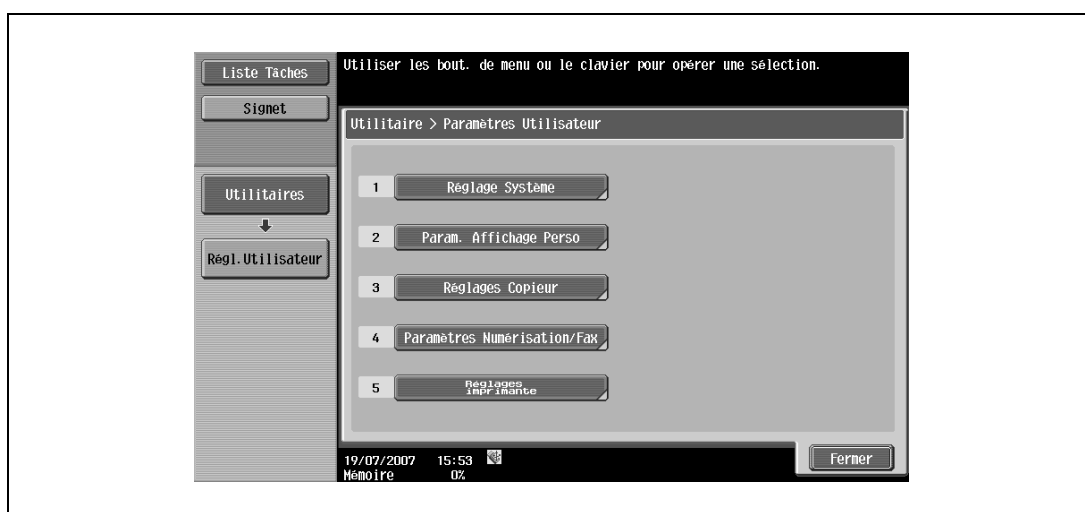

**Remarque**

On peut également sélectionner un élément au clavier en appuyant sur le numéro correspondant, à côté de la touche désirée.

Pour sélectionner [2 Réglage Utilisateur], appuyez sur la touche [2] du clavier.

Pour abandonner la spécification des réglages en mode Utilitaires, appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur]. Autrement, quittez le mode Utilitaire en appuyant sur [Fermer] dans chaque écran successif jusqu'à ce que l'écran Copie, ou Fax/Numérisation, ou Boîte réapparaisse.

Pour revenir à l'écran Utilitaires, appuyez sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran désiré s'affiche.

Vous pouvez aussi appuyer sur les menus sur le panneau gauche pour revenir à l'écran Utilitaires.

12.2 Réglage Utilisateur

12.2.1 Paramètre PDL

Vous pouvez spécifier les paramètres pour le Langage de description de page. (Sélection par défaut : Auto)


- Auto : bascule automatiquement entre PCL et PS.
- PCL : n'utilise que PCL.
- PS : n'utilise que PS.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.


- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages imprimante].

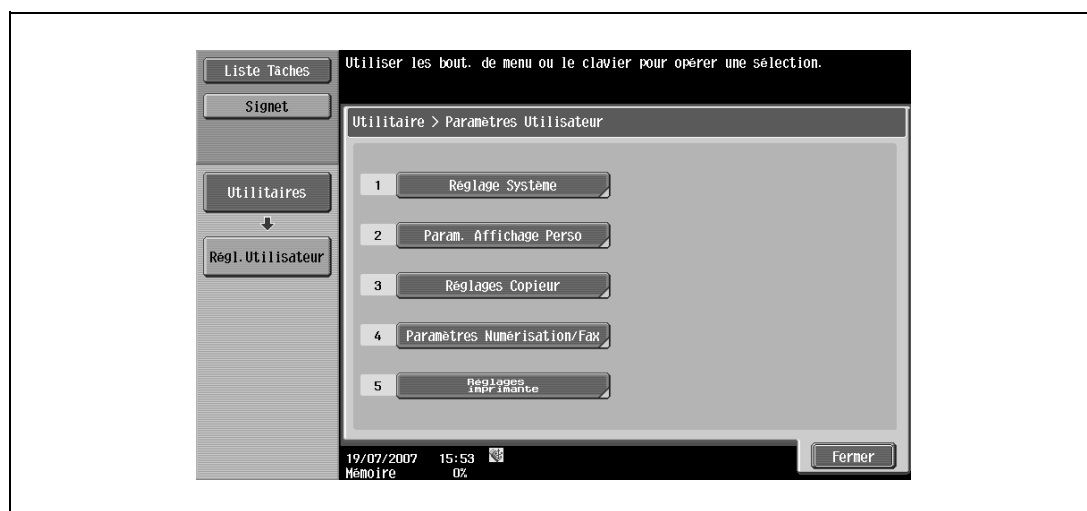


- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].

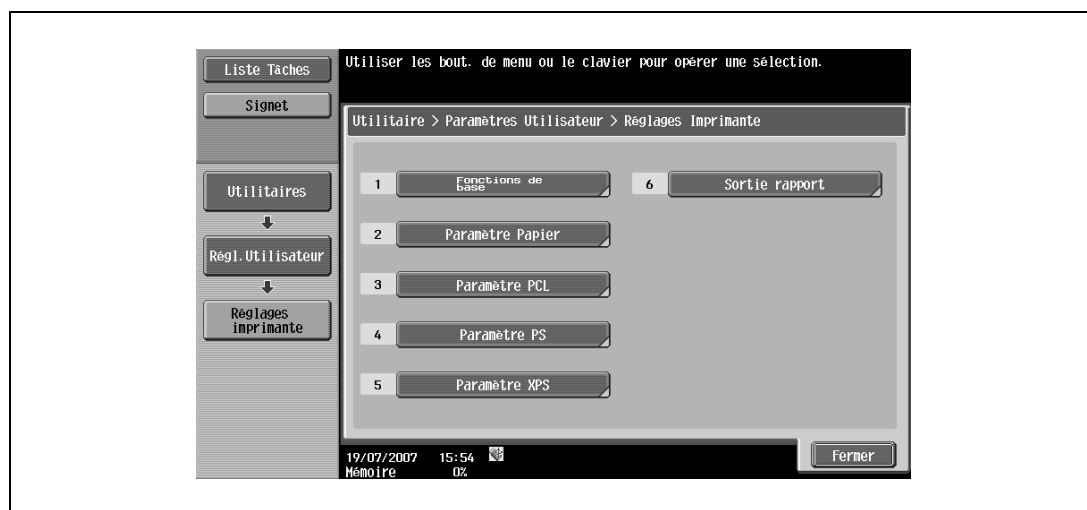

3 Appuyez sur [Paramètre PDL].

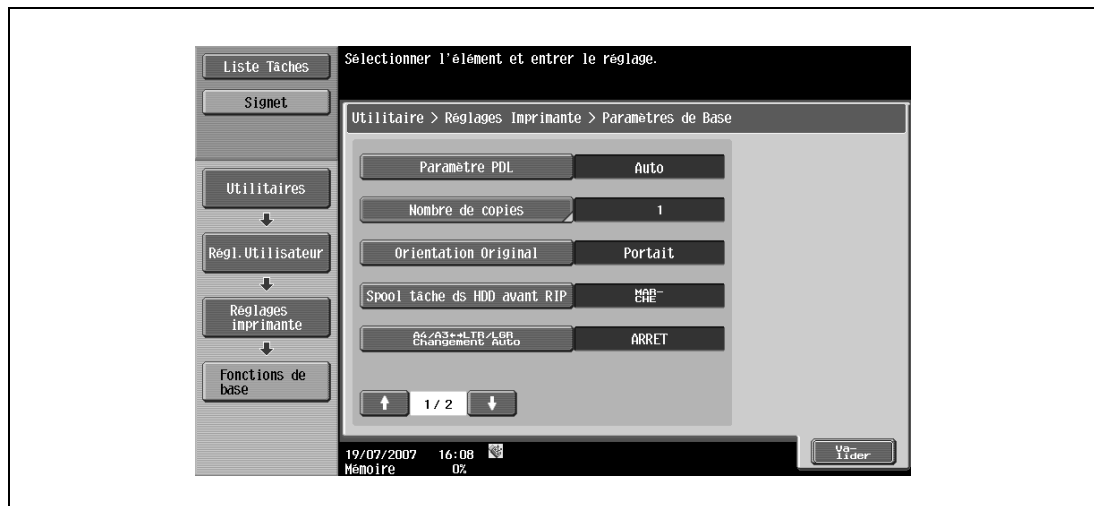

4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

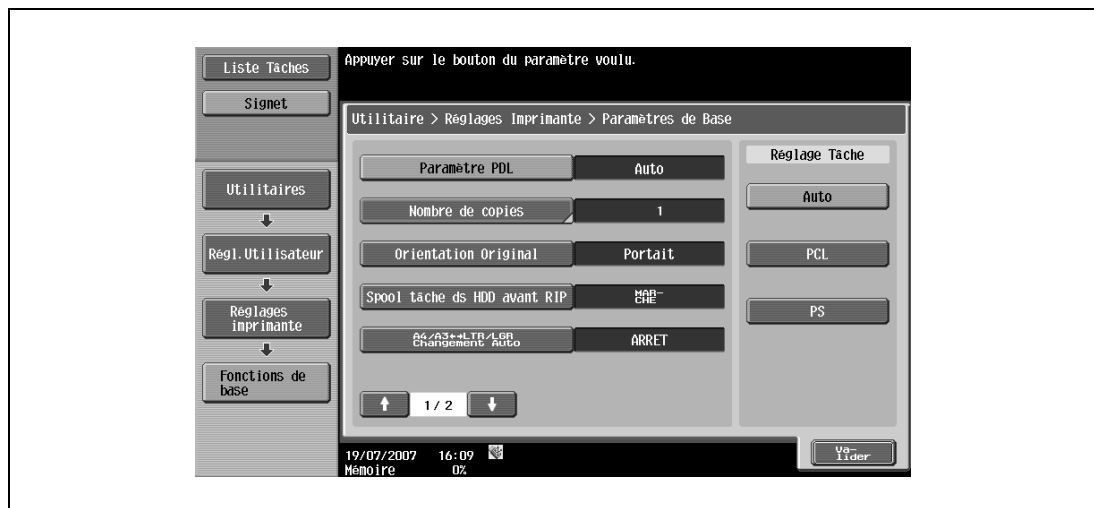

12.2.2 Nombre de copies


Vous pouvez spécifier le nombre de copies par défaut. (Sélection par défaut : 1)



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages imprimante].
- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Nombre de copies].

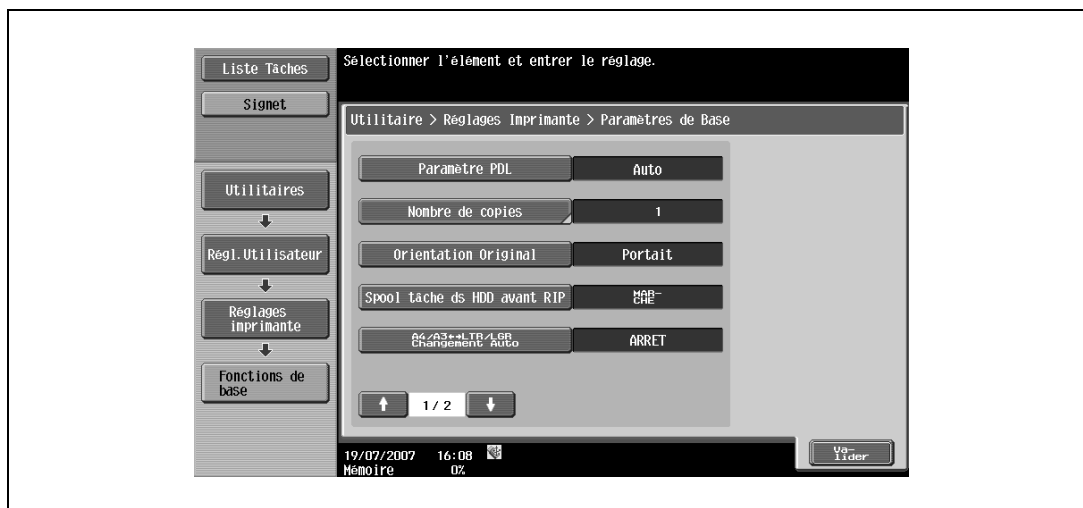

- 4 Appuyez sur la touche [C] (effacer) pour effacer la valeur, puis entrez le nombre de copies sur le pavé numérique. (1-999)



- Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

- 5 Appuyez sur [Valider].
Le nombre de copies par défaut est défini.

12.2.3 Direction original

Vous pouvez spécifier l'orientation d'image par défaut. (Sélection par défaut : Portrait)


- Portrait : imprime l'image verticalement sur la page.
- Paysage : imprime l'image horizontalement sur la page.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages imprimante].
- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Orientation Original].

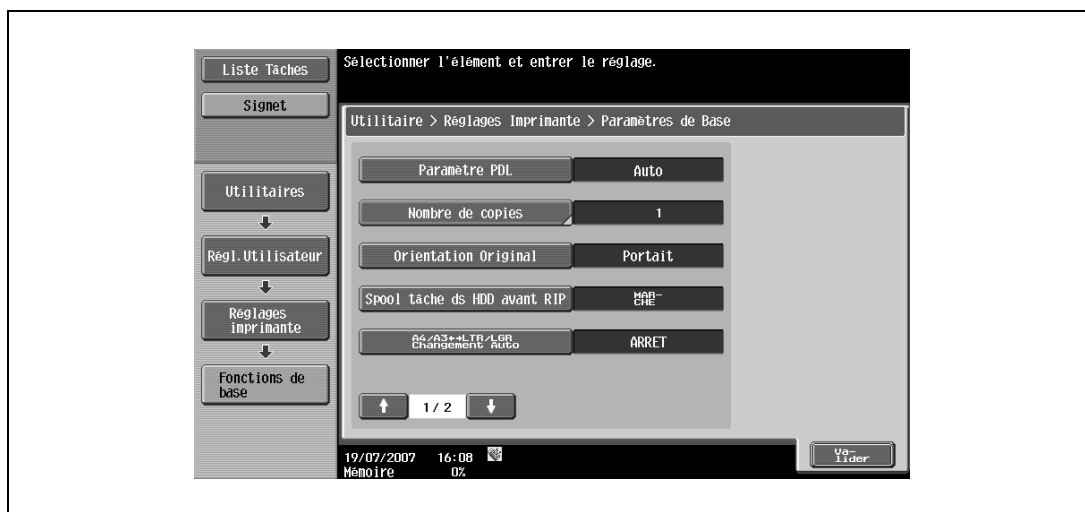

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

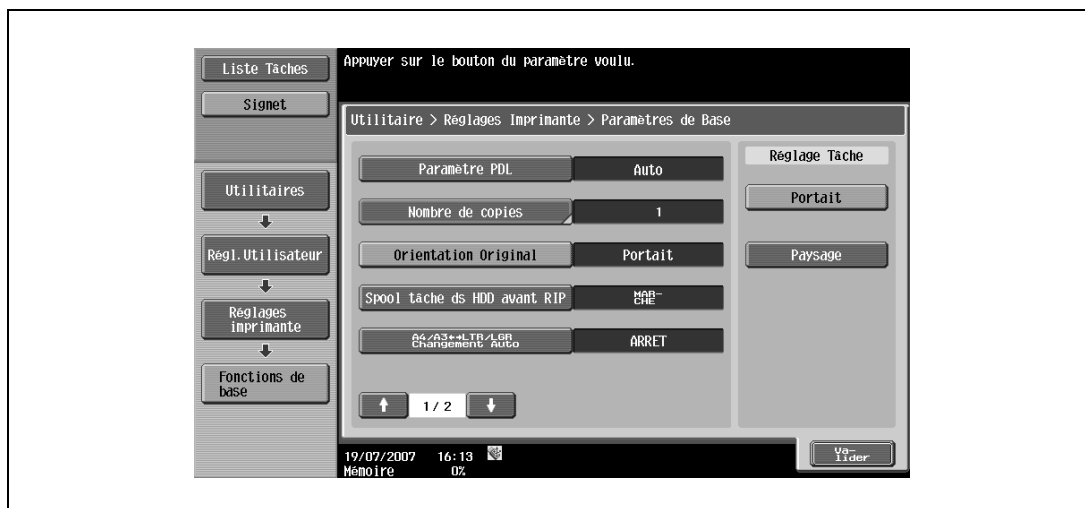

12.2.4 Spool tâche ds HDD avant RIP

Vous pouvez choisir d'utiliser un spoule ou non. (Sélection par défaut : MARCHE)

- **MARCHE** : lorsqu'une tâche est envoyée alors qu'une autre est en cours, les données d'impression de la tâche envoyée sont stockées sur le disque dur.
- **ARRRET** : les données d'impression ne sont pas enregistrées sur le disque dur.



Rappel


Ne pas régler ce paramètre sur "NON" pour l'utilisation normale. L'impression pourrait ne pas aboutir.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Spool tâche ds HDD avant RIP].

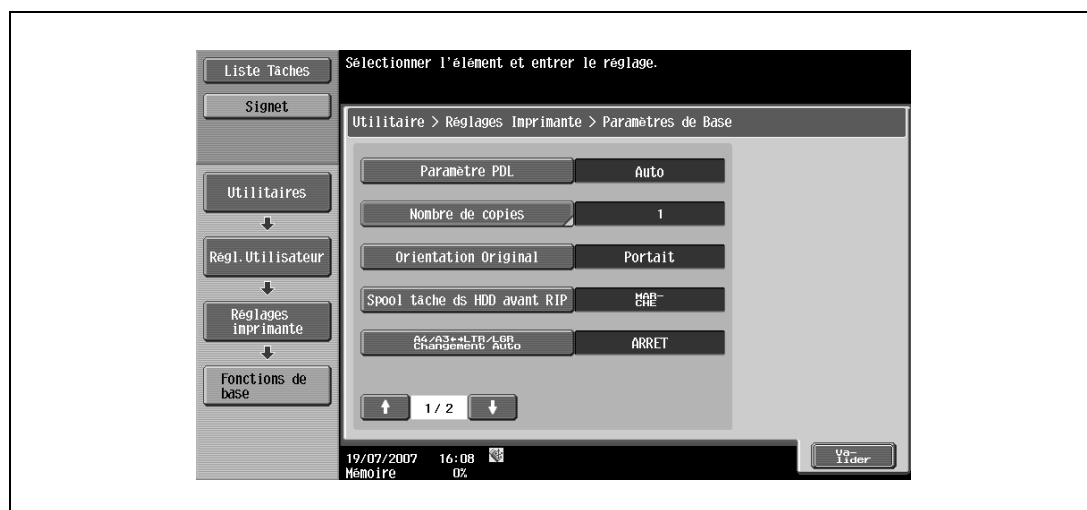

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

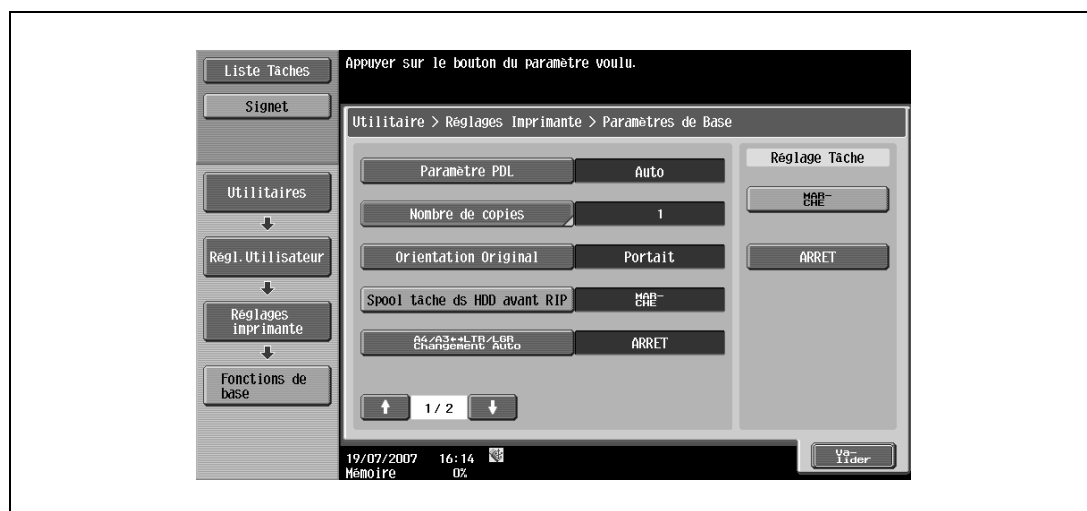

12.2.5 A4/A3 <=> LTR/LGR Changement auto

Lorsque le magasin ne contient pas le papier du format spécifié dans le pilote d'imprimante, la conversion de format entre A4 et Letter, ou A3 et Ledger est effectuée afin d'utiliser le papier du format le plus proche. (Sélection par défaut : NON)



Remarque


L'image risque d'être faussée puisque l'impression est forcée.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [A4/A3 <=> LTR/LGR Changement auto].

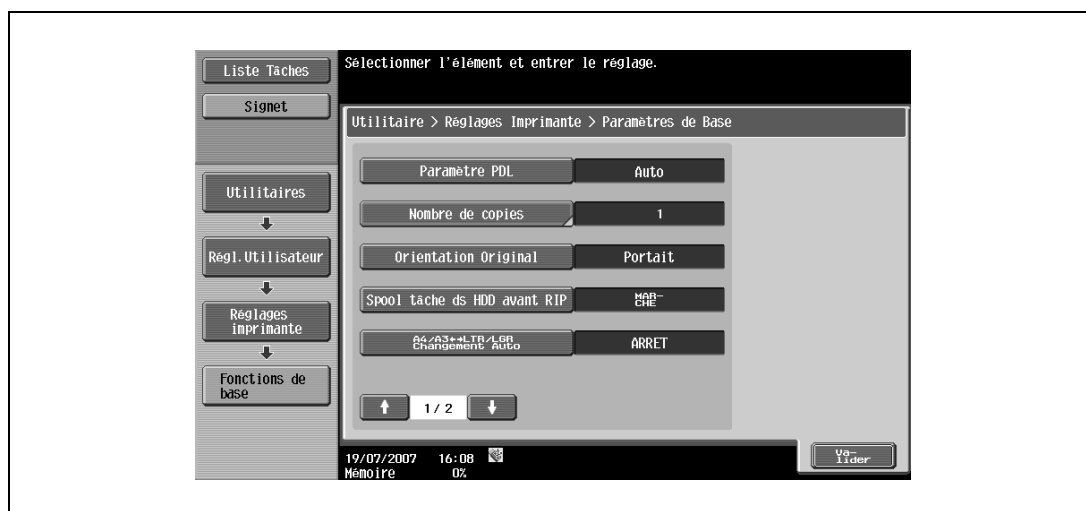

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

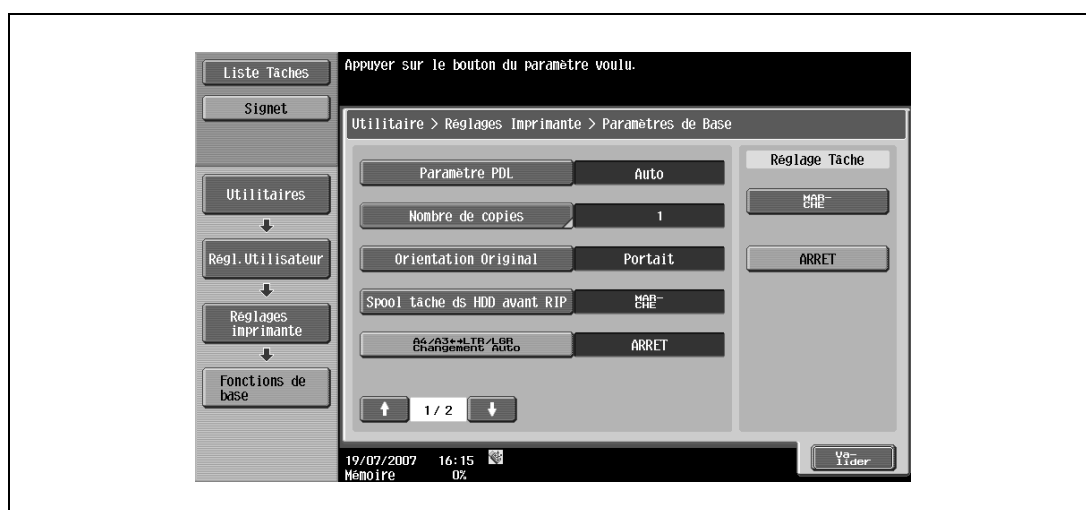

12.2.6 Réglage bannière

Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer des bandeaux (pages de couverture) avec l'expéditeur de la tâche d'impression et le titre. (Sélection par défaut : ARRET)


- MARCHE : imprime les bandeaux.
- ARRET : n'imprime pas les bandeaux.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur ou pour faire défiler les pages, et appuyez sur [Réglage rouleau].

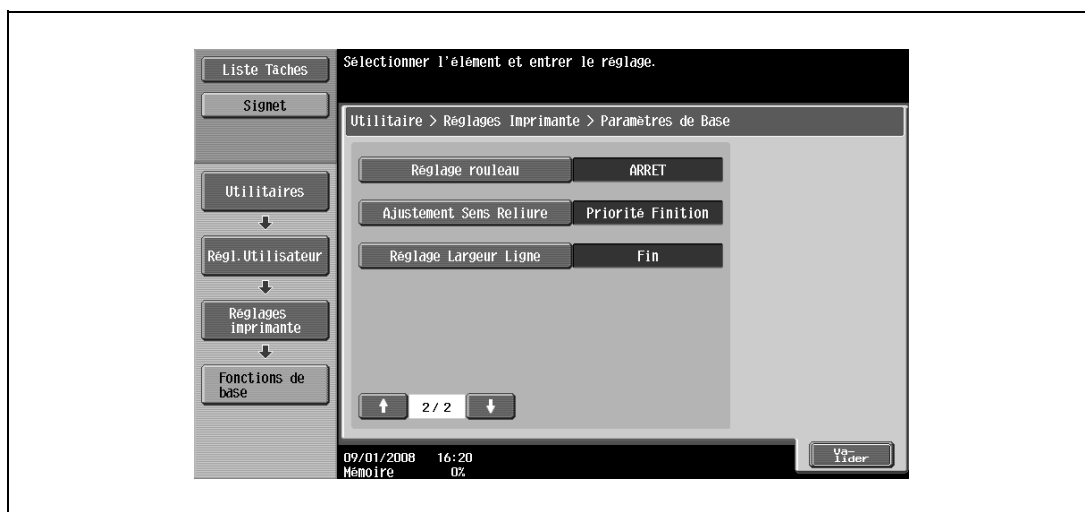

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

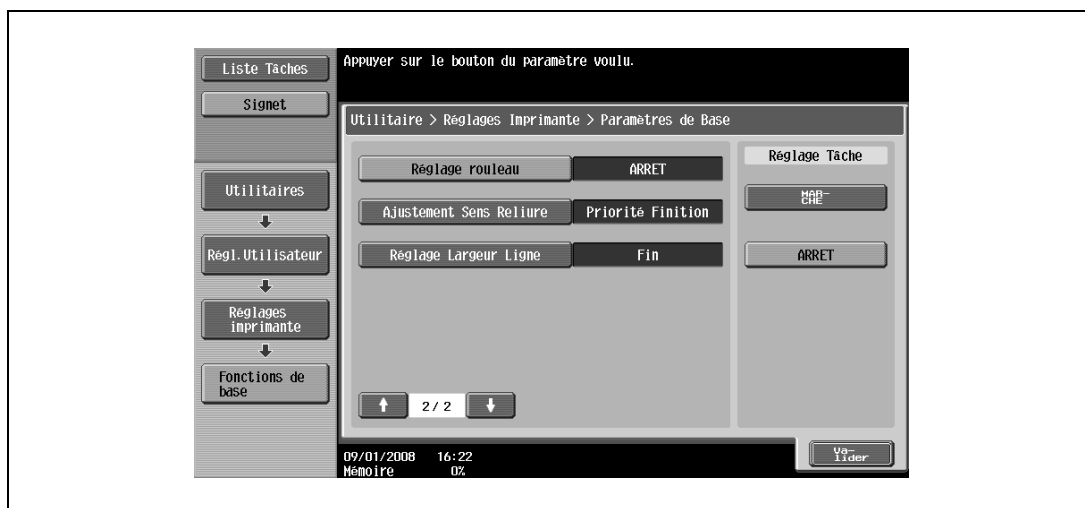

12.2.7 Ajustement Sens Reliure

Vous pouvez spécifier si la position de la reliure doit être réglée dans le cas de l'impression recto-verso. (Valeur par défaut : Priorité Finition)

Si vous voulez augmenter l'efficacité de l'impression, sélectionnez "Priorité Productivité". Si vous ne pouvez pas obtenir la largeur et la position de reliure voulues, sélectionnez "Priorité Finition".


- **Priorité Finition** : La totalité des pages peut être traitée de manière optimale car la machine règle le sens de la reliure une fois qu'elle a reçues toutes les données.
- **Priorité Productivité** : L'impression est réalisée avec l'efficacité voulue car les données sont imprimées à mesure qu'elles sont reçues.
- **Ajustements Contrôle** : La machine applique les réglages spécifiés dans le pilote d'imprimante sans régler la position de la reliure.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur ou pour faire défiler les pages, et appuyez sur [Ajustement Sens Reliure].

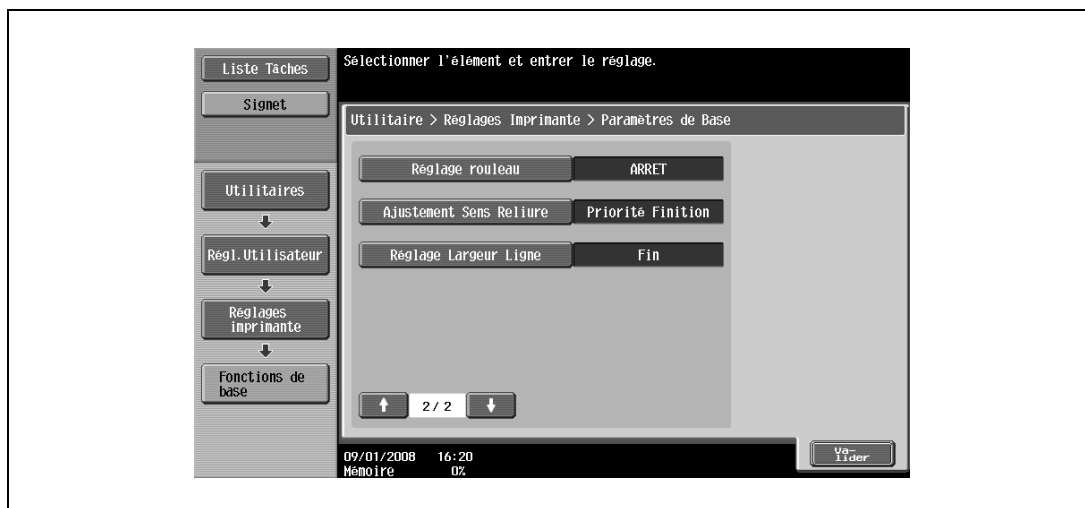

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

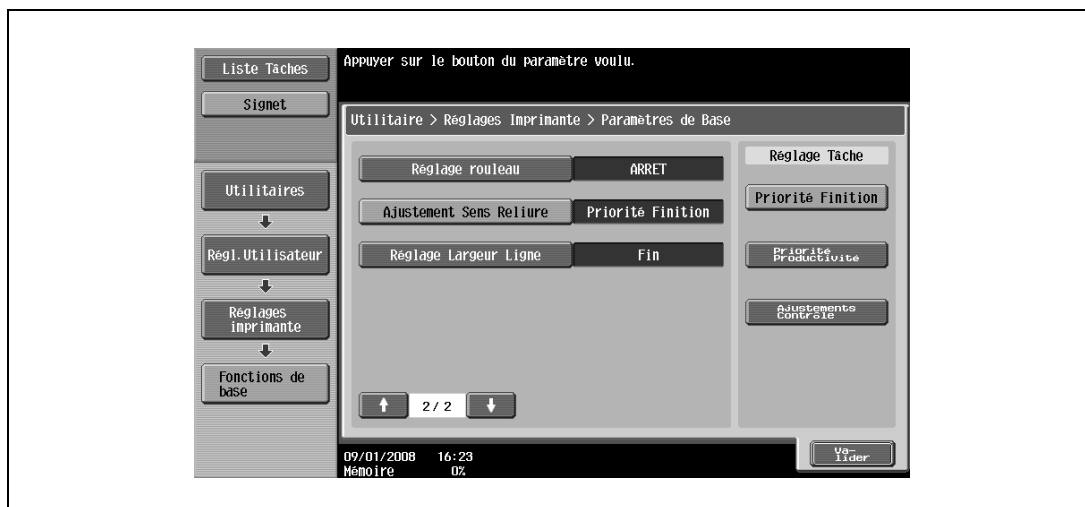

12.2.8 Réglage Largeur Ligne

Vous pouvez régler la largeur des lignes pour que les lignes fines et les petites lettres soient plus faciles à voir. (Sélection par défaut : Fin)


- Fin : trace les lettres et les lignes avec netteté. Les détails des lettres et des chiffres sont imprimées de manière élaborée.
- Normal : trace les lettres et les lignes avec une épaisseur normale.
- Epais : trace les lettres et les lignes plus épaisses. Les lettres et les chiffres sont imprimées de manière claire.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [1 Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur ou pour faire défiler les pages, et appuyez sur [Réglage Largeur Ligne].

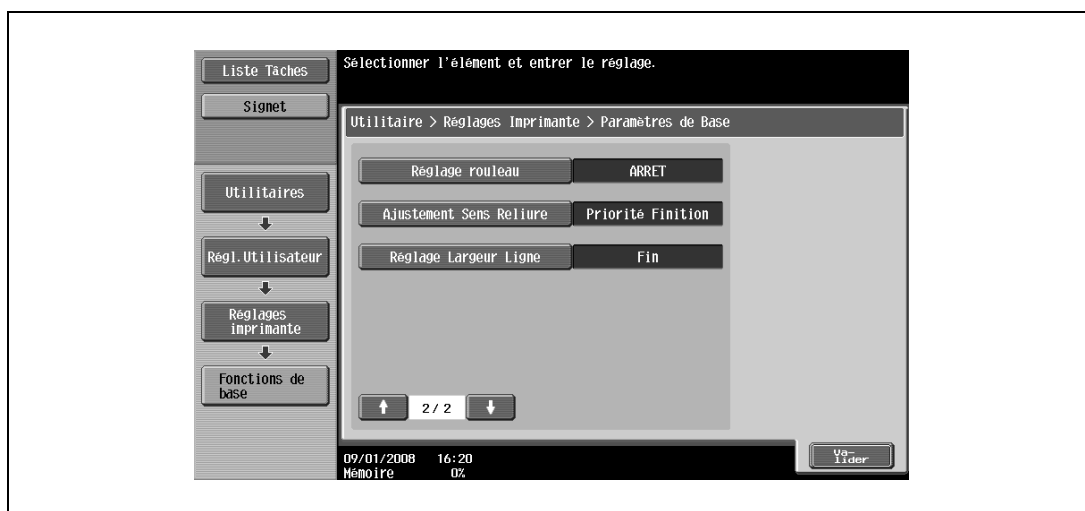

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

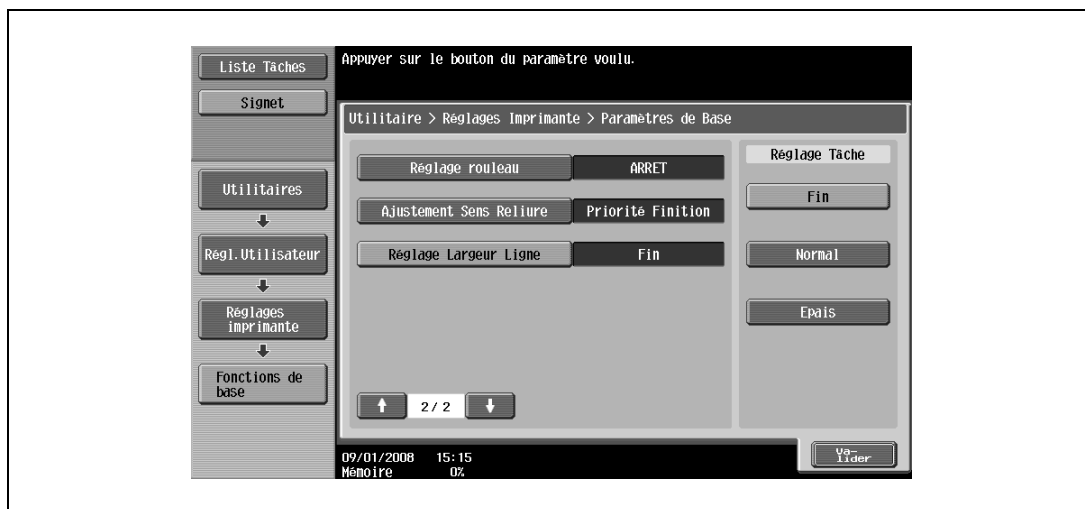

12.2.9 Magasin papier


Vous pouvez spécifier le paramètre Magasin par défaut. (Sélection par défaut : Auto)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.


- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [2 Paramètre papier].

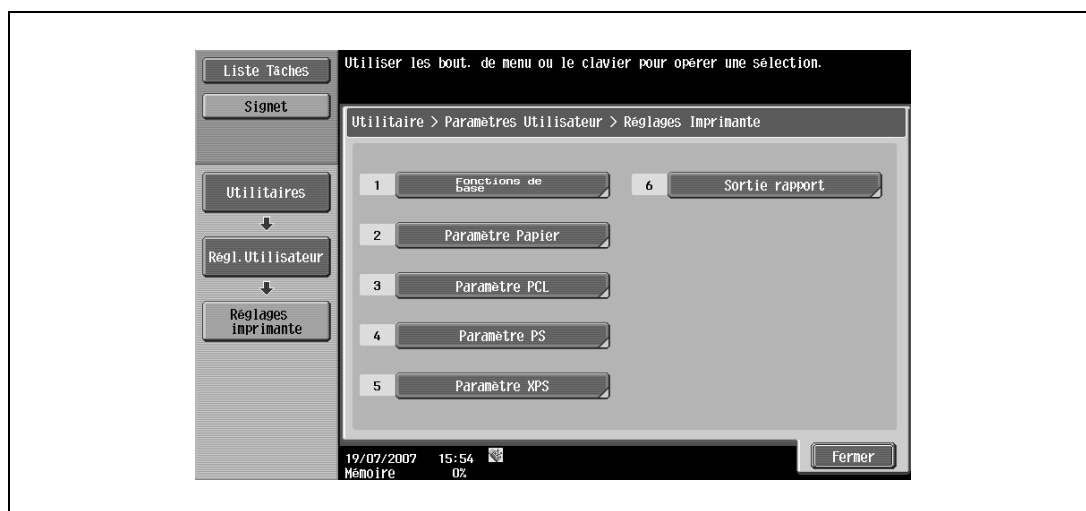

- 3 Appuyez sur [Magasin Papier].

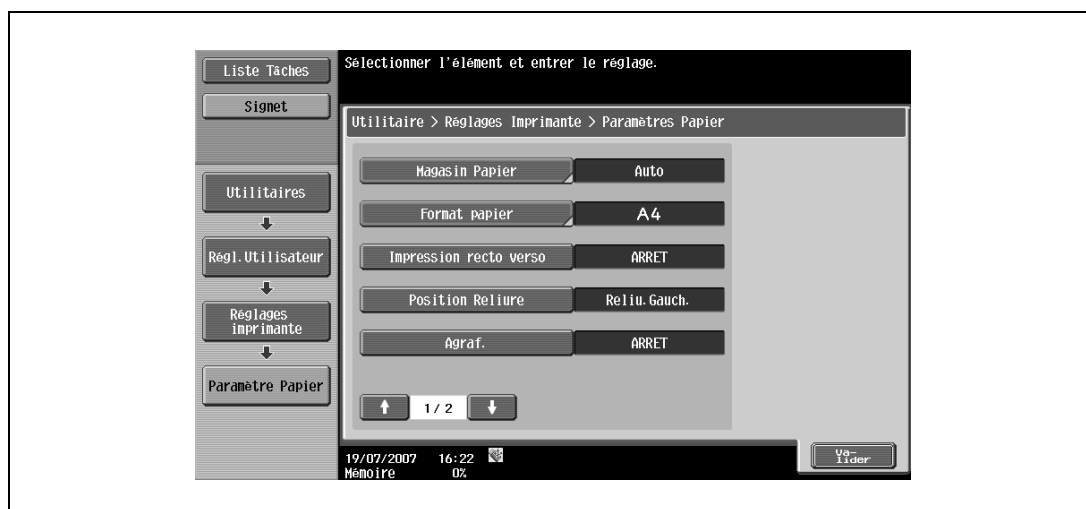

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au magasin papier voulu.

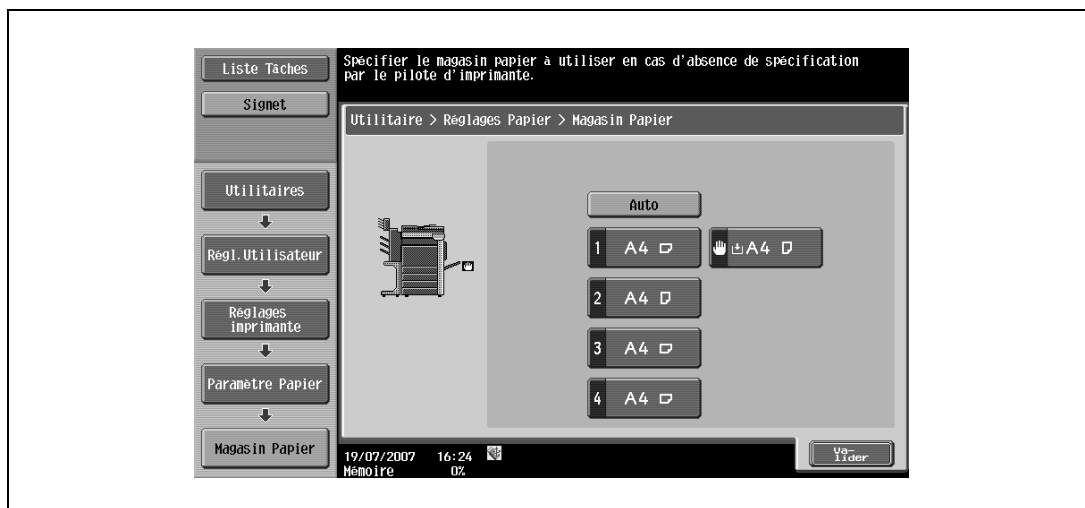

- Pour sélectionner automatiquement le magasin papier, appuyez sur [Auto].

- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.10 Format papier


Vous pouvez spécifier le paramètre Magasin par défaut. (Valeur par défaut : Varie selon la zone)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [2 Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur [Format papier].

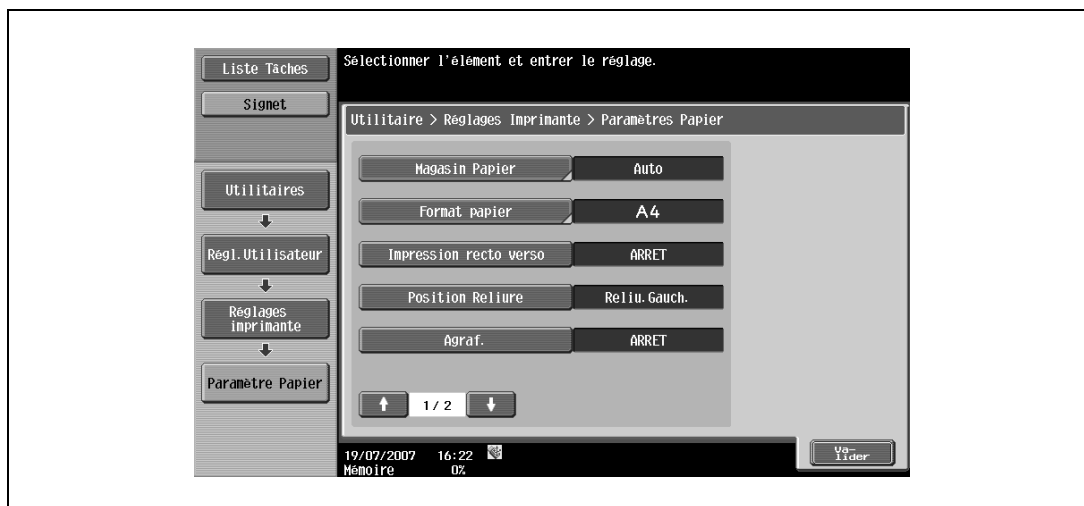

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

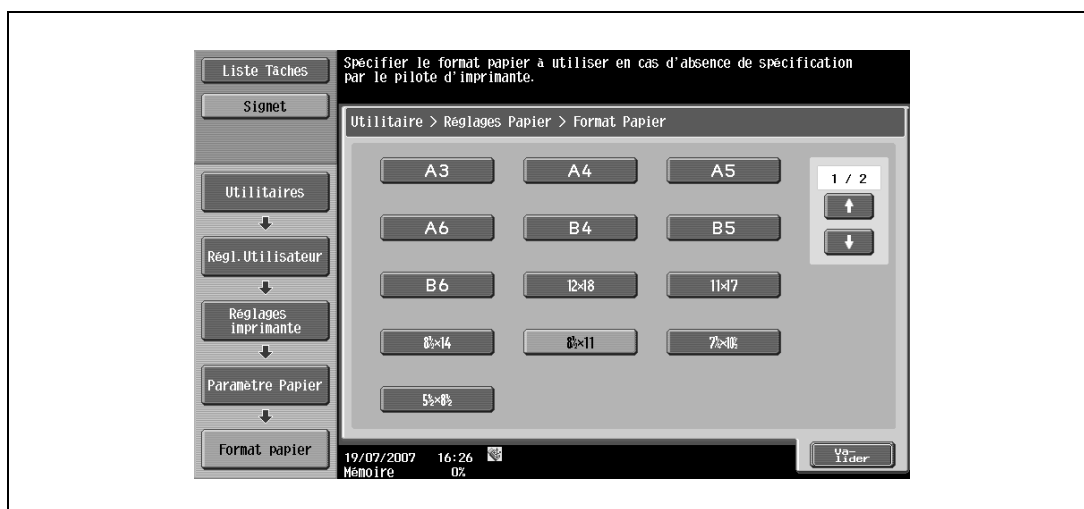

- Pour sélectionner d'autres formats de papier, appuyez sur ou pour parcourir les formats.

- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.11 Impression recto-verso


Vous pouvez spécifier le paramètre d'impression recto-verso par défaut. (Sélection par défaut : ARRET)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [2 Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur [Impression recto verso].

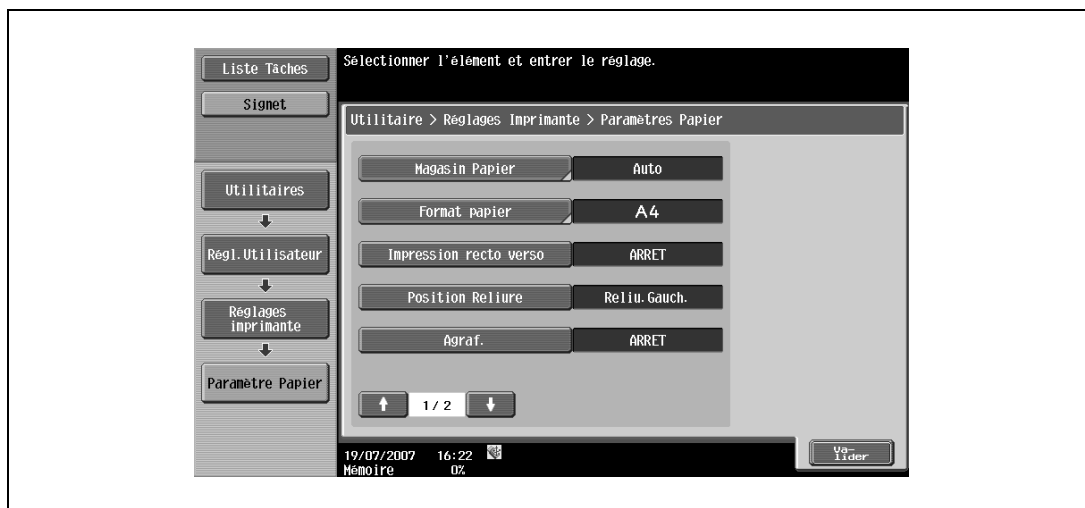

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

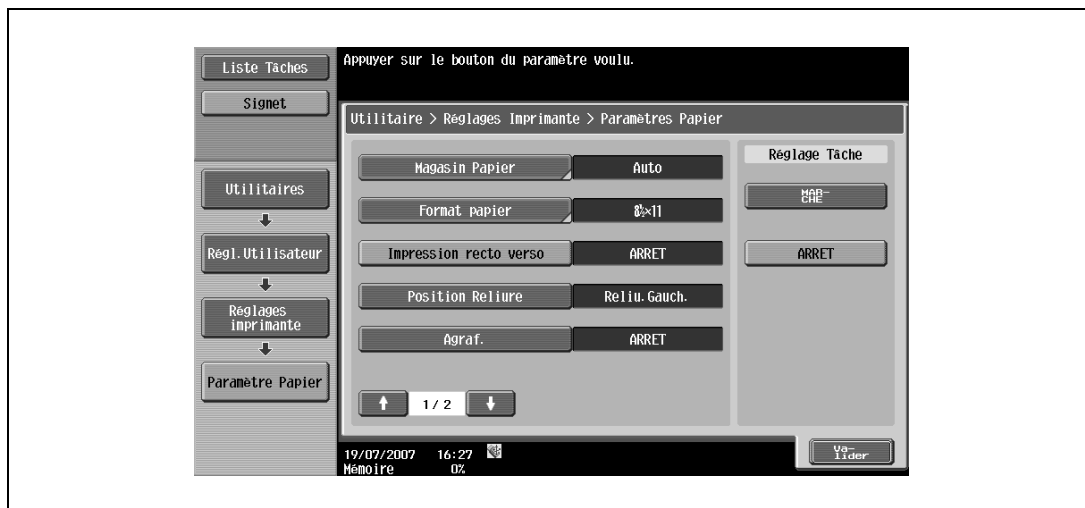

12.2.12 Position de reliure


Vous pouvez spécifier la position de reliure par défaut pour l'impression recto verso. (Sélection par défaut : Reliure gauche)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [2 Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur [Position Reliure].

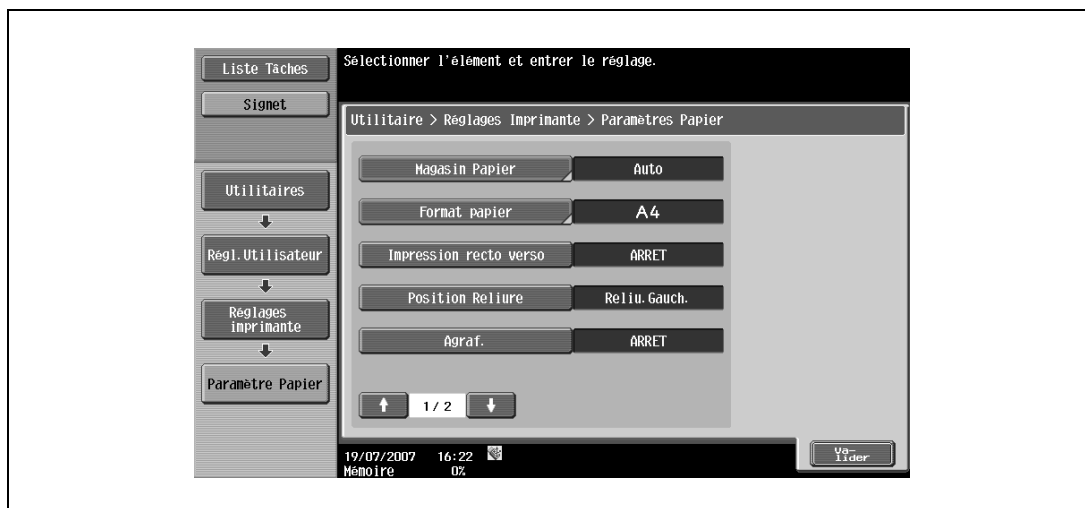

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

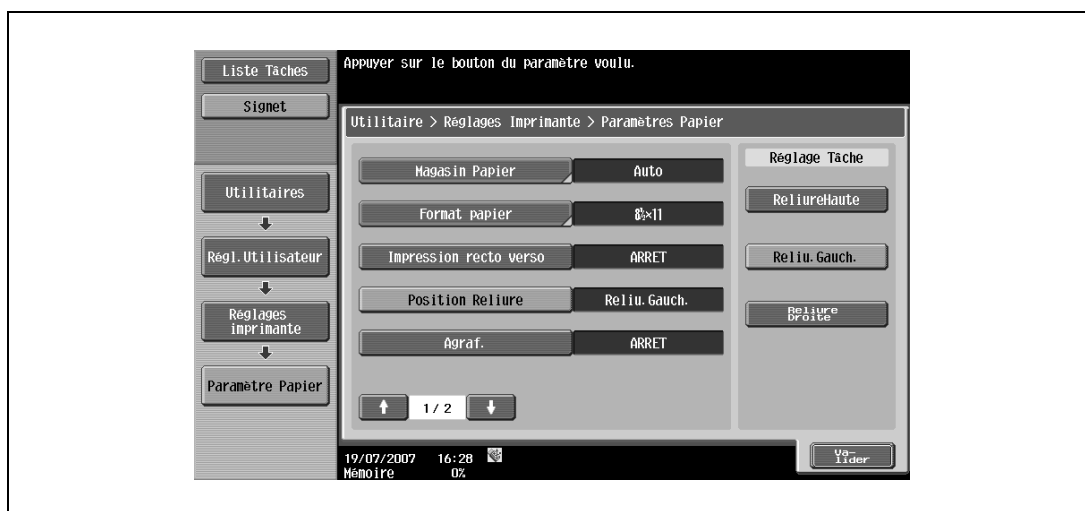

12.2.13 Agrafes


Vous pouvez spécifier le paramètre d'agrafage lorsque les données à imprimer ne sont pas accompagnées d'informations sur le paramétrage de l'agrafage. (Sélection par défaut : ARRET)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [2 Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur [Agraf.].

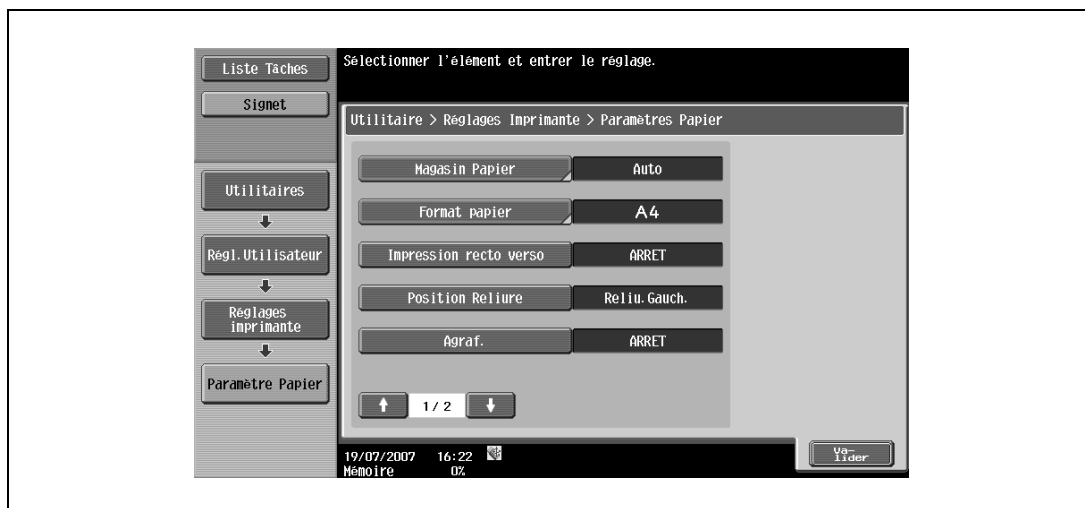

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

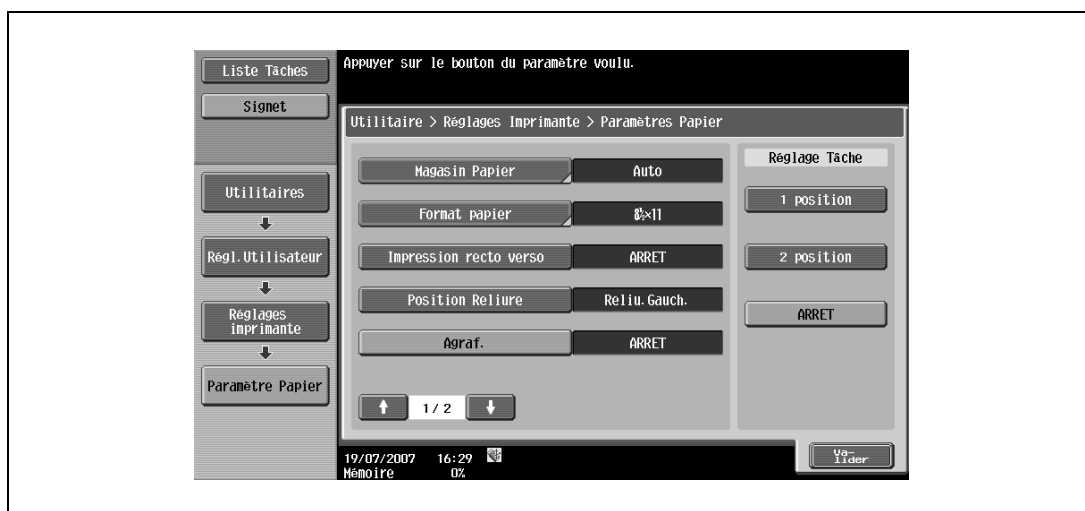

Rappel

Les paramètres d'agrafage sont uniquement disponibles si l'unité de finition, en option, est installé.

12.2.14 Perforer


Vous pouvez spécifier le paramètre de perforation lorsque les données à imprimer ne sont pas accompagnées d'informations sur le paramétrage de la perforation. (Sélection par défaut : ARRET)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [2 Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur  ou  pour faire défiler les pages, et appuyez sur [Perforer].

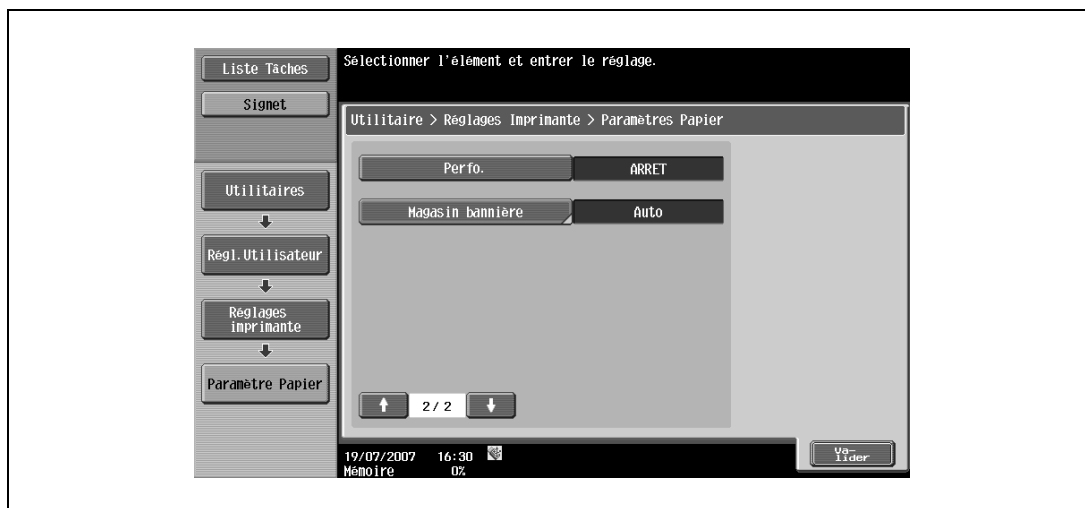

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

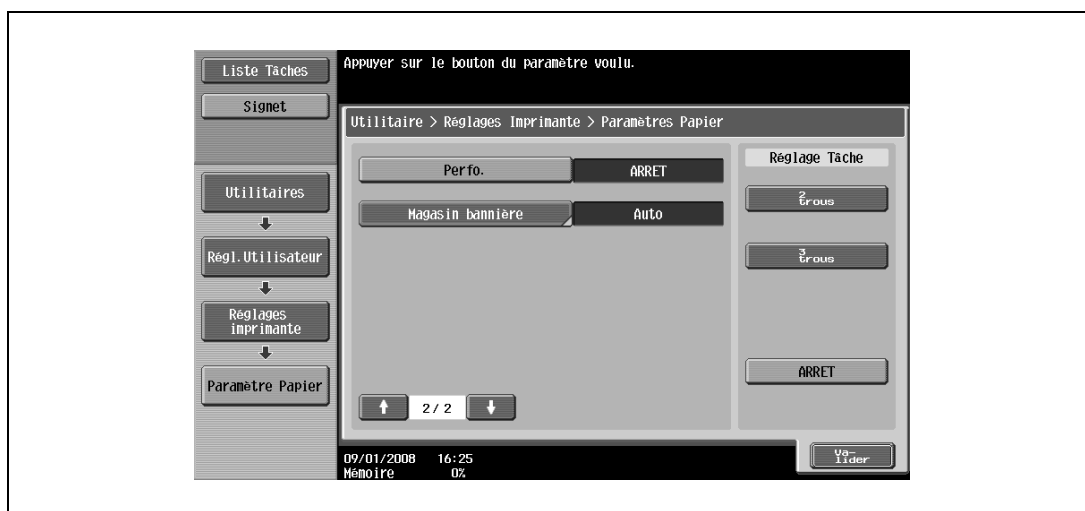

Remarque

La fonction Perforer n'est disponible que si le kit de perforation est installé sur l'unité de finition, en option.

12.2.15 Magasin bannière


Sélectionnez le magasin destiné à l'impression du papier bannière. (Sélection par défaut : Auto)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [2 Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur ou pour faire défiler les pages, et appuyez sur [Magasin bannière].

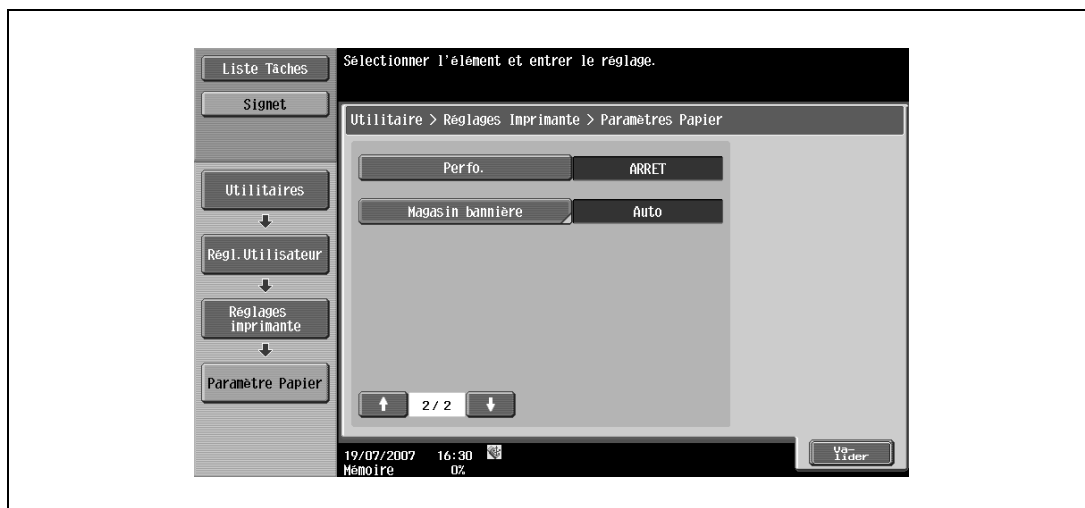

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

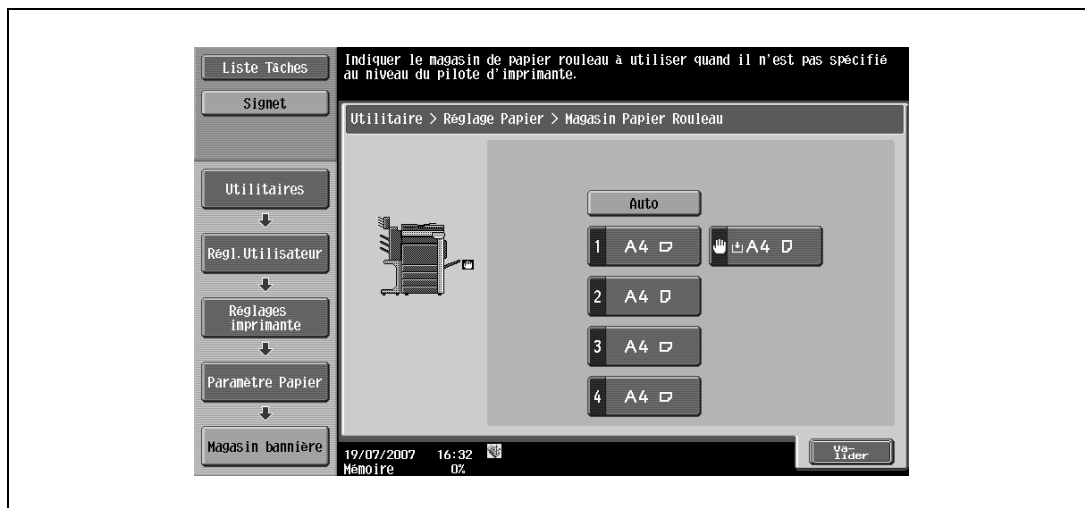

12.2.16 Réglages de police


Vous pouvez spécifier la police par défaut. (Sélection par défaut : Courier)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran *Réglage Utilisateur*, voir "Afficher l'écran *Réglage Utilisateur*" à la page 12-3.


- 1 Dans l'écran *Réglage Utilisateur*, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [3 Paramètre PCL].

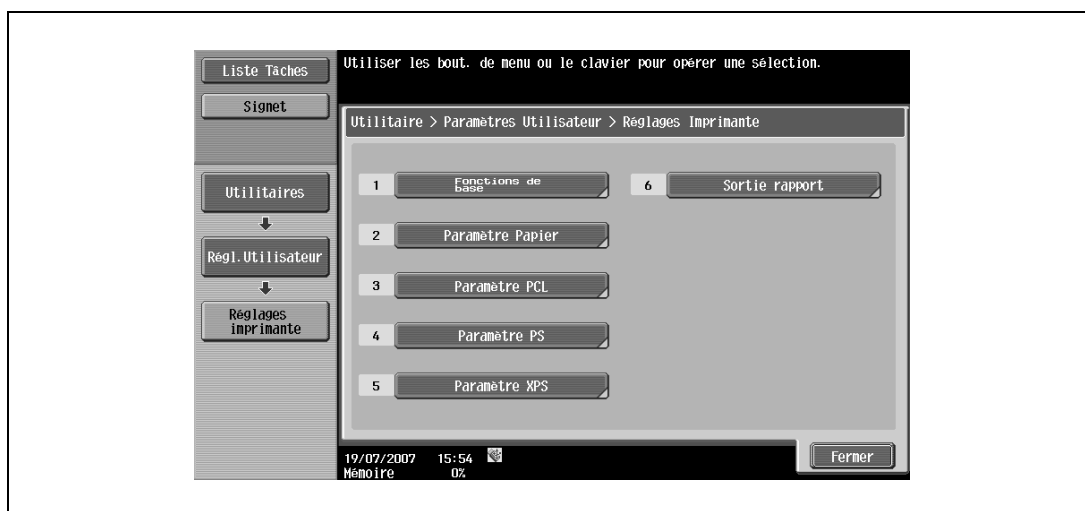

- 3 Appuyez sur [1 Réglages Polices].

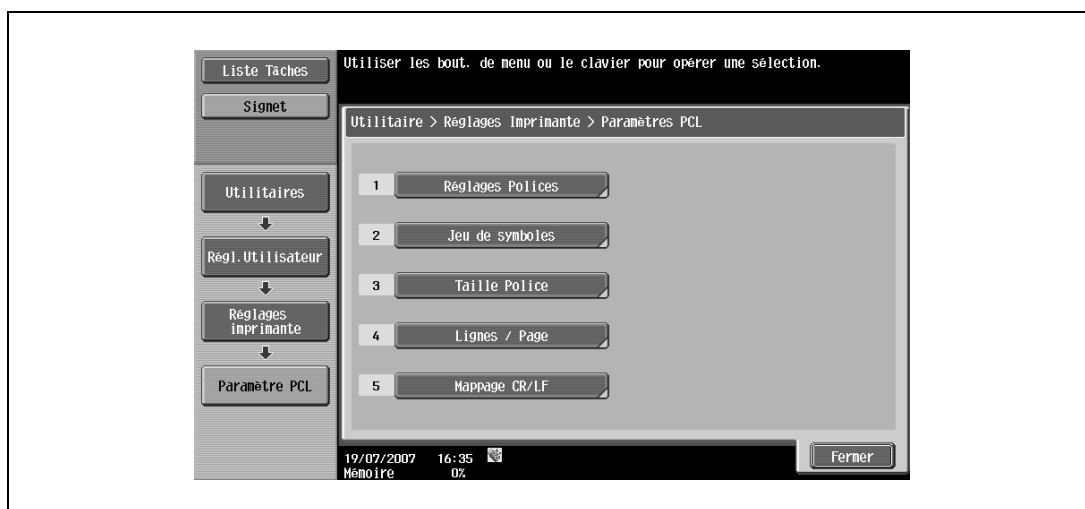


4 Appuyez sur [Police résidente].

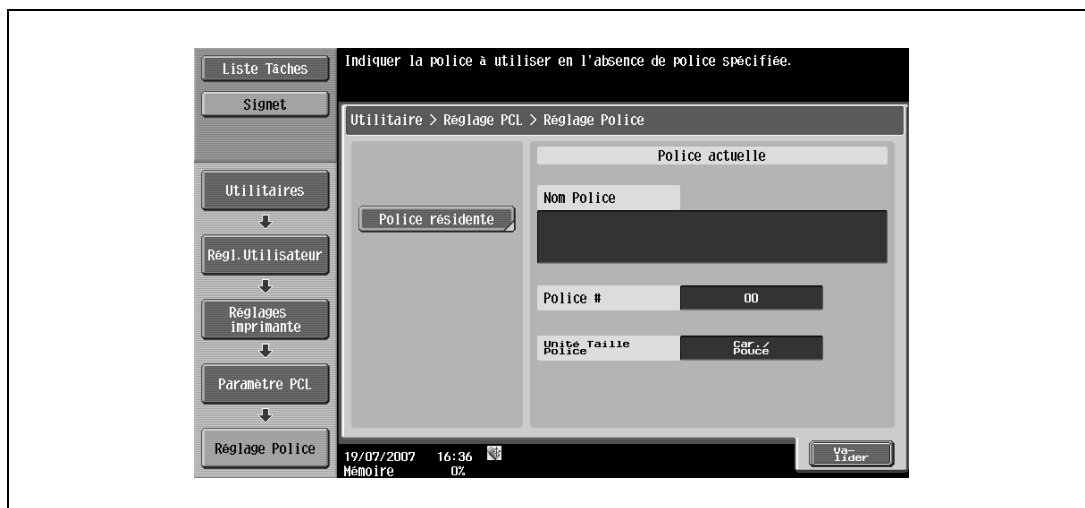

- Si les polices téléchargeables sont disponibles, vous pouvez sélectionner aussi [Police téléchargeable].

5 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

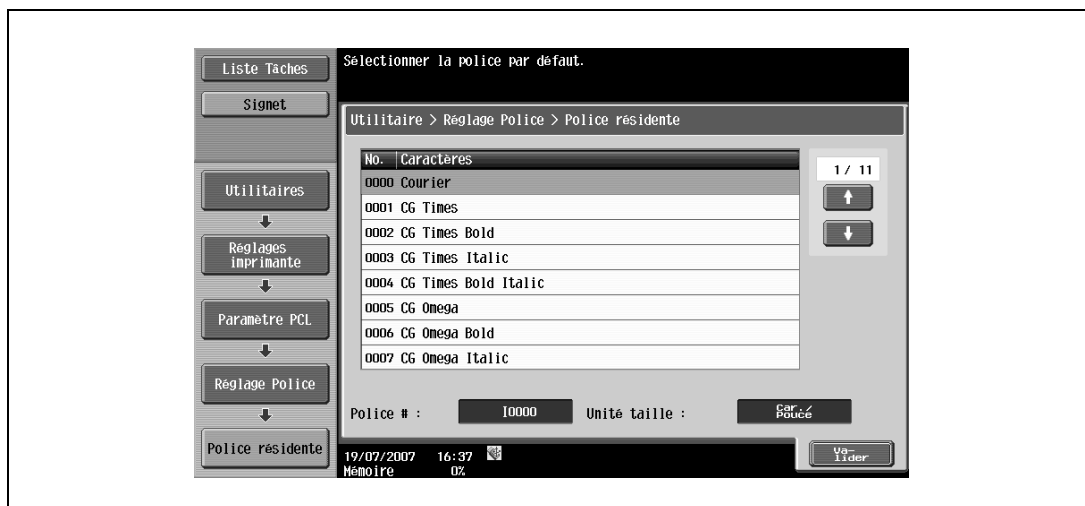

- Appuyez sur  ou  pour parcourir les pages, et appuyez sur la touche correspondant au réglage voulu.
- Vous pouvez vérifier le numéro de police choisi ainsi que les unités de format de police.

6 Appuyez sur [Valider].

12.2.17 Jeu de symboles


Vous pouvez spécifier le jeu de symboles par défaut. (Valeur par défaut : Varie selon la zone)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [3 Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [2 Jeu de symboles].

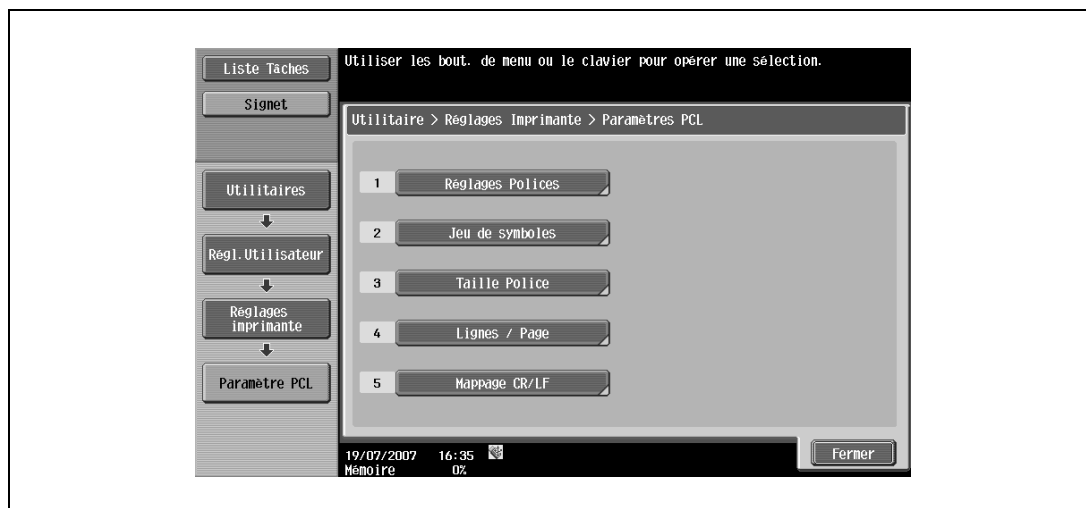

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

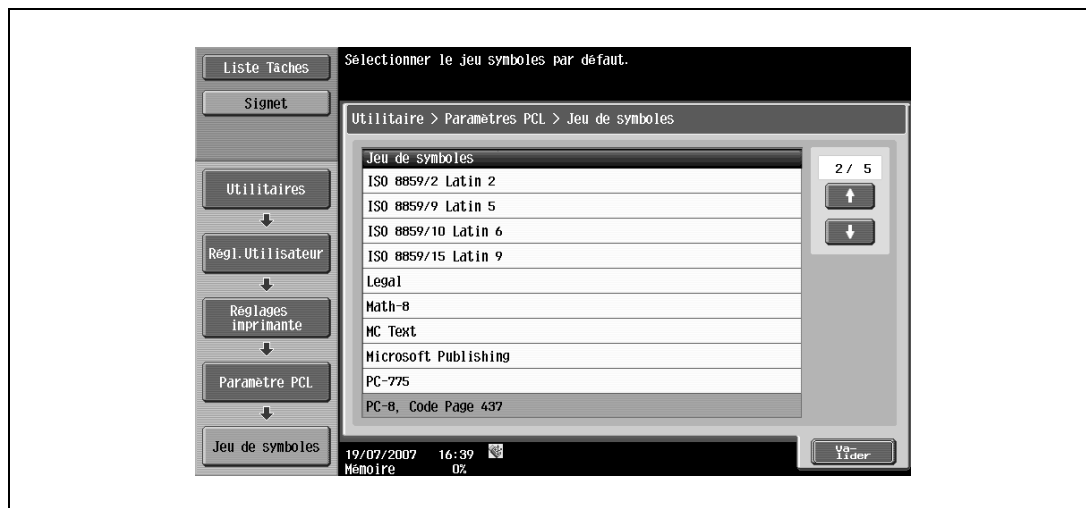

- Appuyez sur  ou  pour parcourir les pages, et appuyez sur la touche correspondant au réglage voulu.

- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.18 Taille caractères

Vous pouvez spécifier la taille des caractères par défaut. (Sélection par défaut : Police vectorielle – 12,00 points ; Police bitmap – 10,00 car/pou)


- Police vectorielle : spécifie la taille de police en points.
- Police bitmap : spécifie, en caractères par pouce, la largeur de la police à largeur fixe.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [3 Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [3 Taille Police].

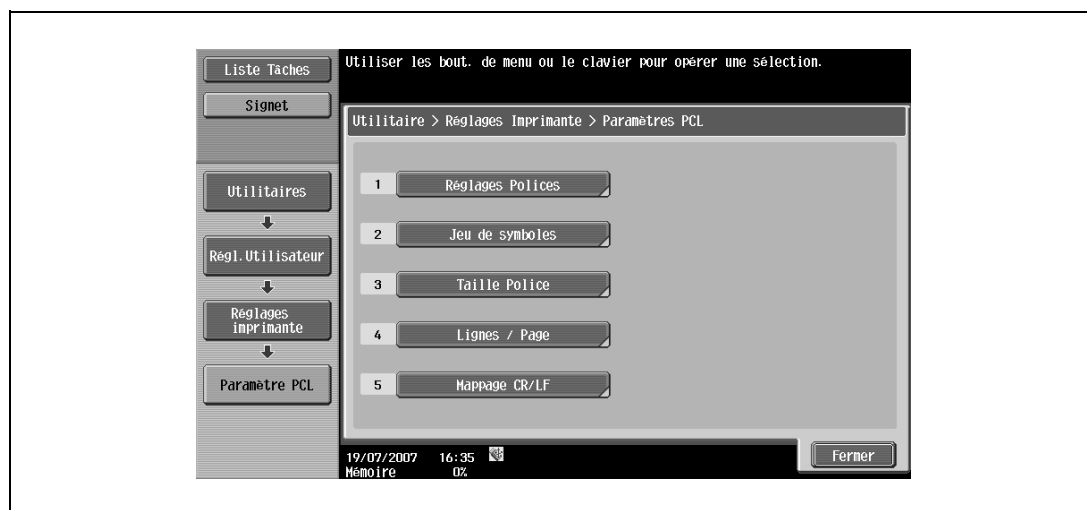

- 4 Appuyez sur la touche [C] (effacer) pour effacer la valeur, puis entrez la taille. (Police vectorielle : de 4,00 points à 999,75 points ; Police Bitmap : de 0,44 car/pou à 99,00 car/pou).

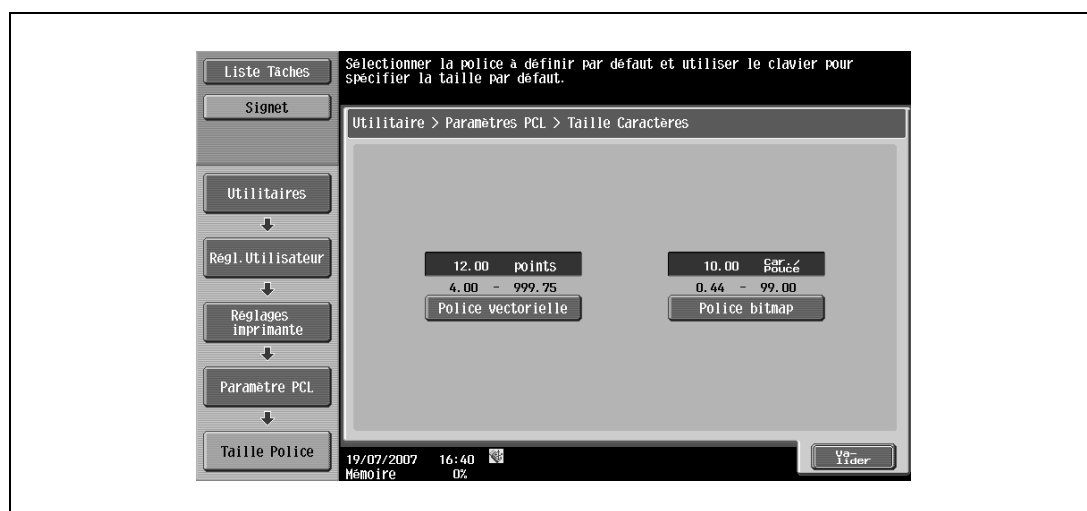

- Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

- 5 Appuyez sur [Valider].
La taille de la police est définie.

12.2.19 Ligne/Page


Vous pouvez spécifier le nombre de lignes par page pour l'impression de texte. (Valeur par défaut : Varie selon la zone)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [3 Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [4 Lignes/Page].

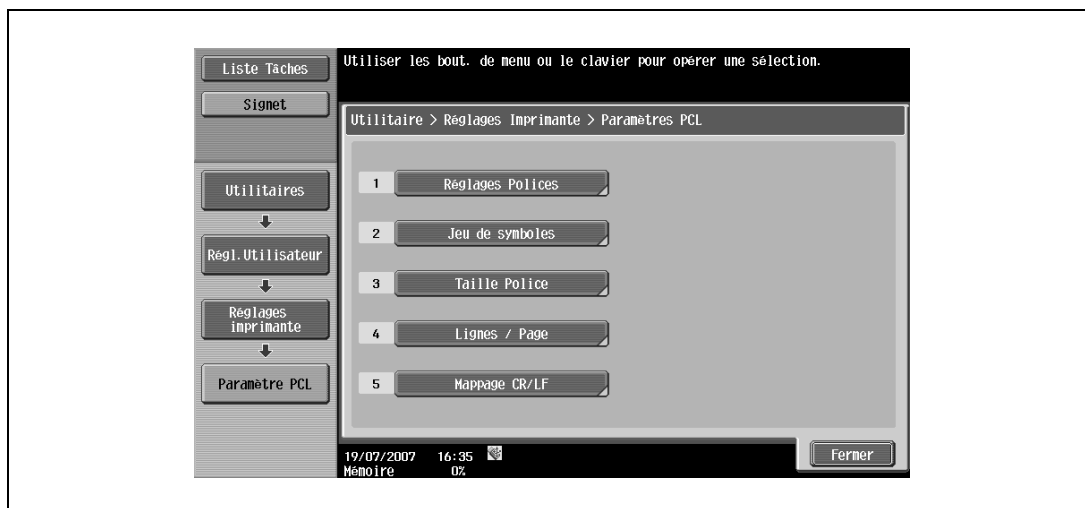

- 4 Appuyez sur la touche [C] (effacer) pour effacer la valeur, puis entrez le nombre de lignes sur le pavé numérique. (5 à 128 lignes)

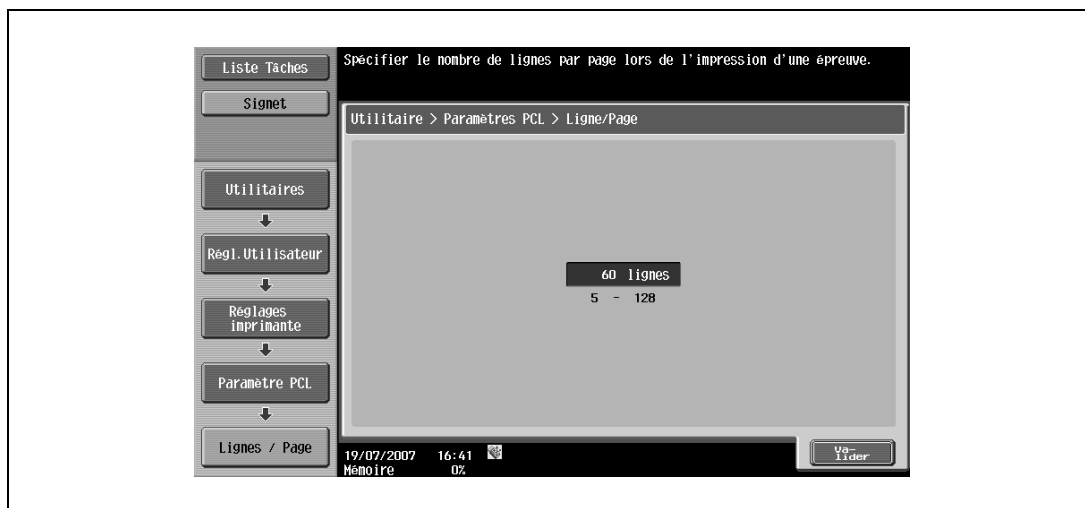

- Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

- 5 Appuyez sur [Valider].
Le nombre de lignes par page est défini.

12.2.20 Mappage CR/LF

Vous pouvez spécifier la méthode de substitution CR/LF lors de l'impression de données texte. (Sélection par défaut : ARRET)


- [Mode 1] : Remplace CR par CR-LF.
- [Mode 2] : Remplace LF par CR-LF.
- [Mode 3] : Remplace LF par CR-LF.
- [ARRET] : aucune substitution.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [3 Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [5 Mappage CR/LF].

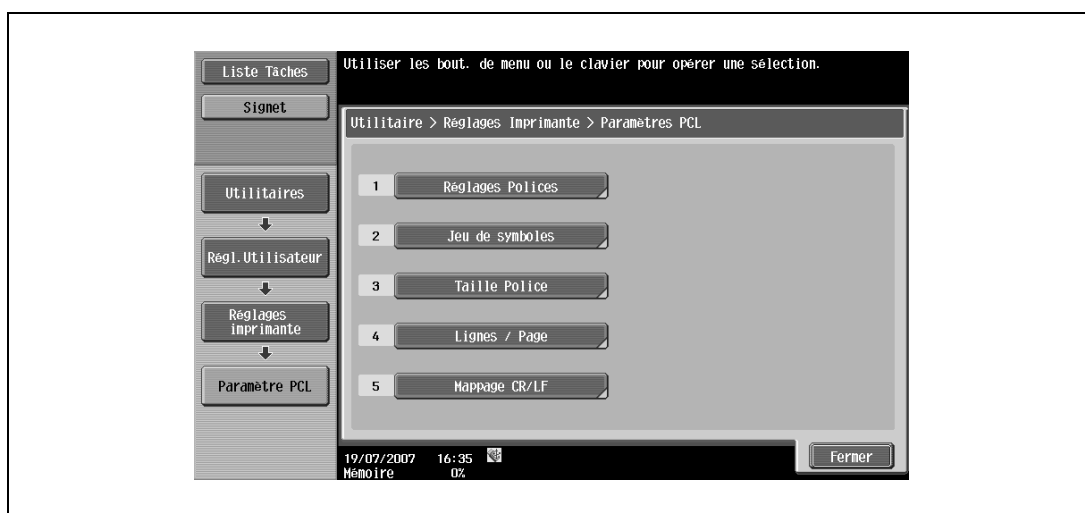

- 4 Sélectionnez [Oui] ou [No]. Si vous sélectionnez [Oui], veuillez aussi à appuyer sur la touche correspondant au réglage voulu.

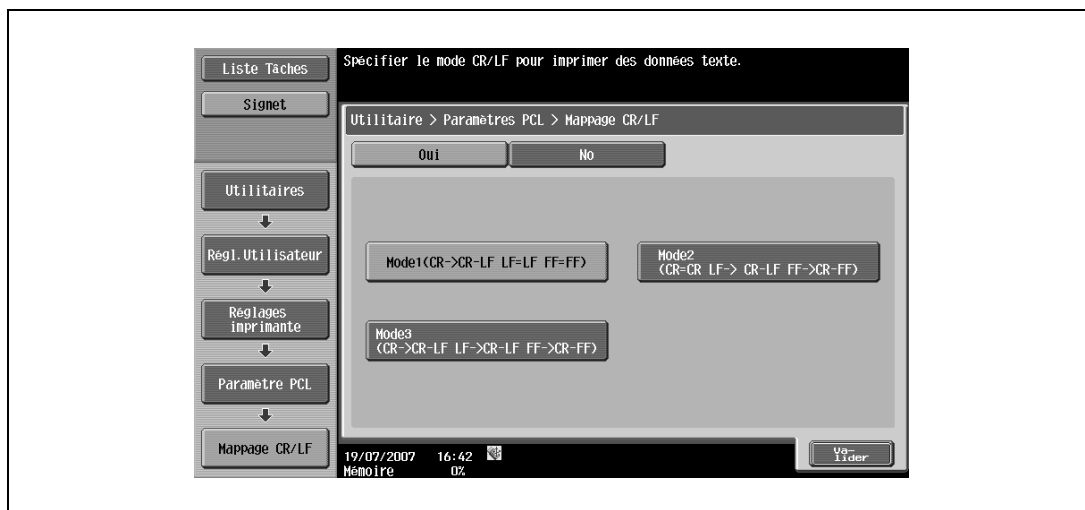

- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.21 Erreurs Impr. PS


Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant la rasterisation PS. (Sélection par défaut : ARRÊT)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.


- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [4 Paramètre PS].

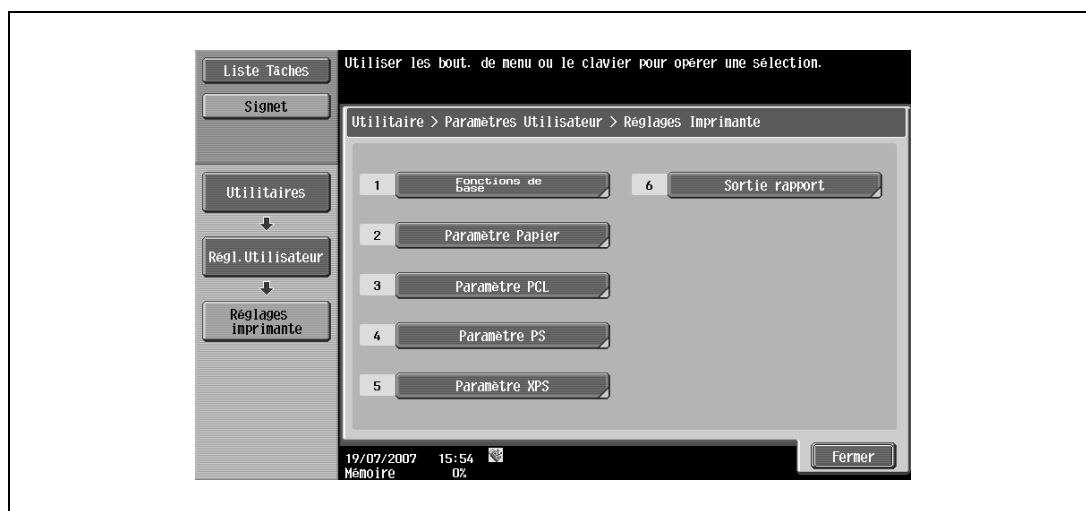

- 3 Appuyez sur [Erreurs Impr. PS].

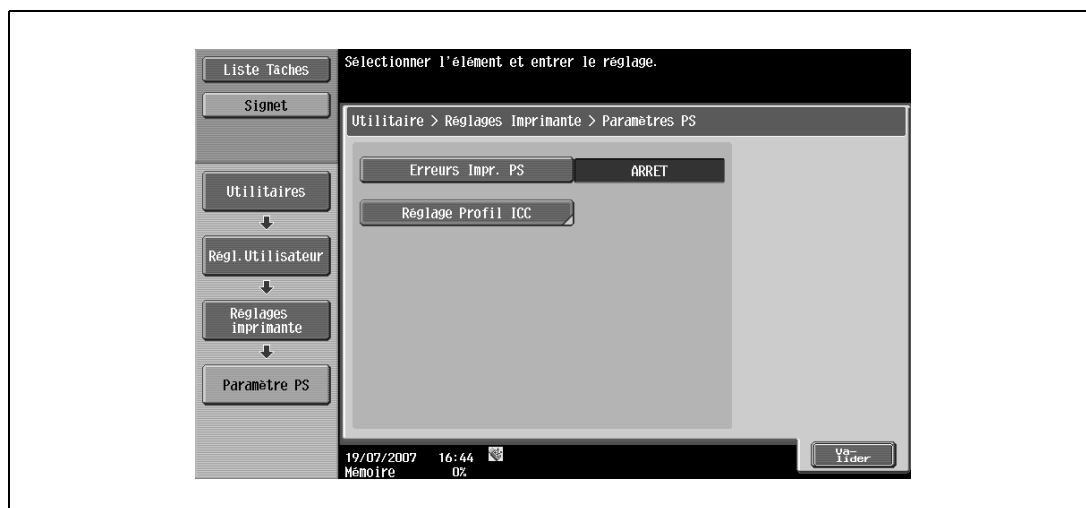

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

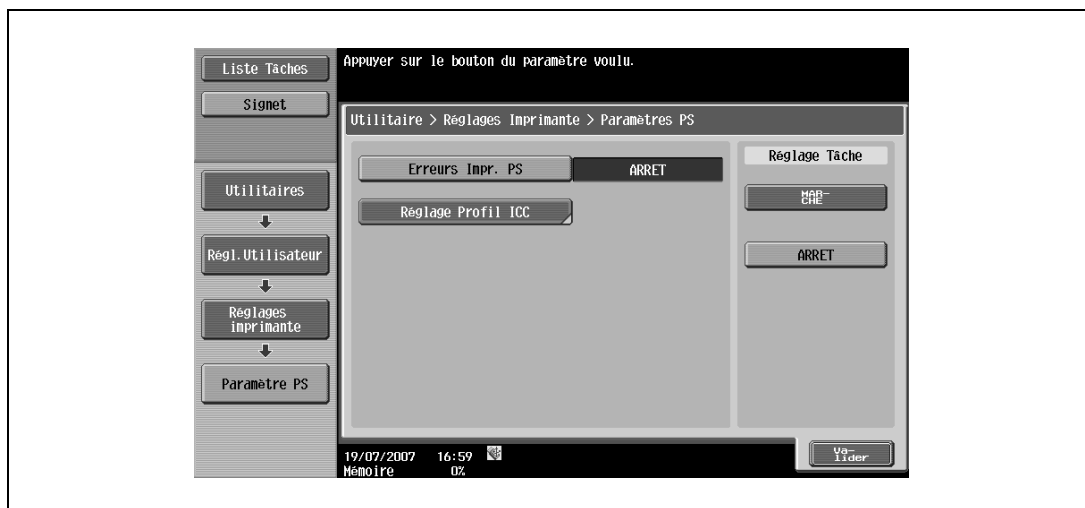

12.2.22 Réglage Profil ICC

Vous pouvez spécifier le profil par défaut qui est affiché dans le pilote d'imprimante.




Détails


Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.

Pour la procédure permettant de sélectionner les profils ICC dans le pilote d'imprimante, voir "Réglage Profil ICC" à la page 11-42.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [4 Paramètre PS].
- 3 Appuyez sur [Réglage Profil ICC].

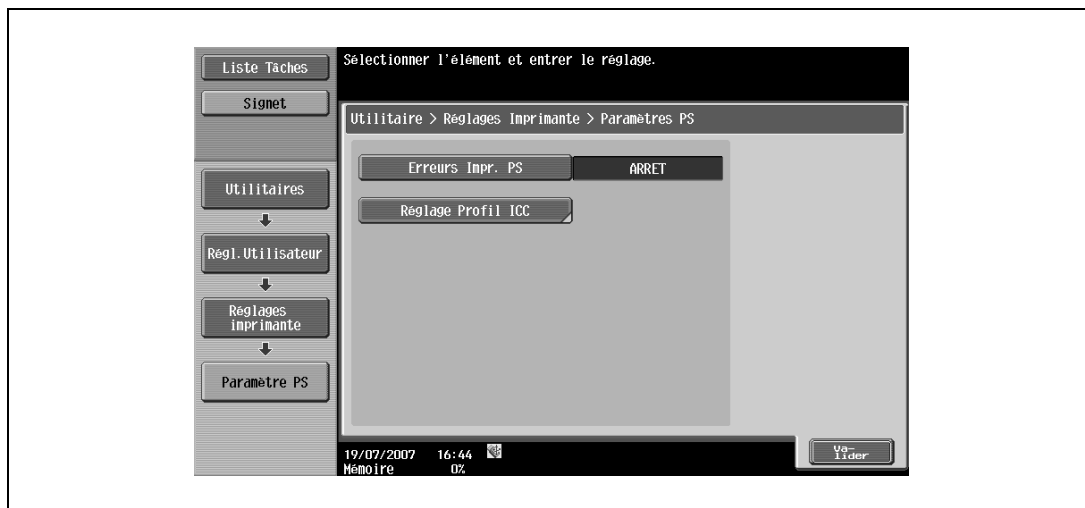

- 4 Appuyez sur le paramètre désiré.

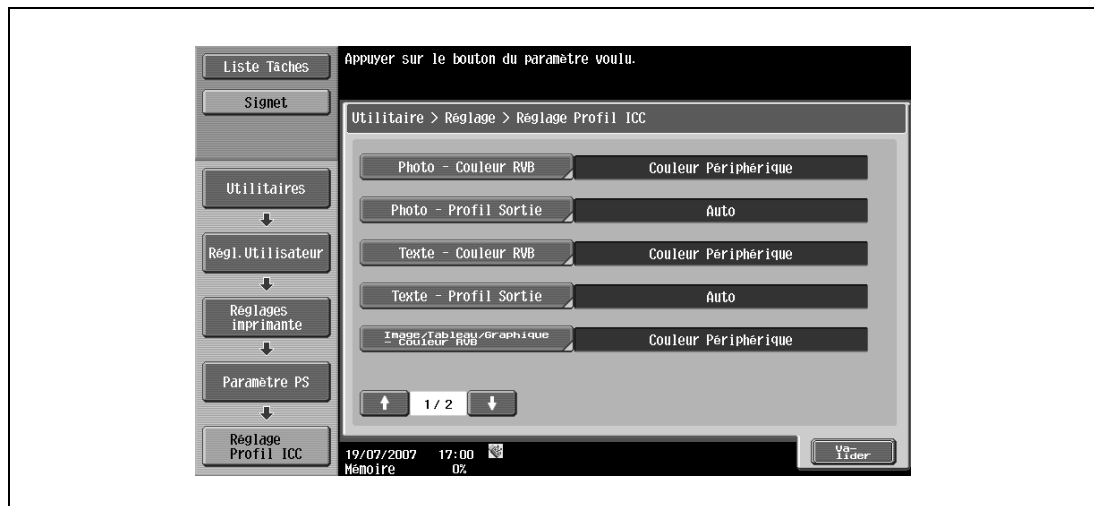

- 5 Appuyez sur le profil désiré.



12.2.23 Vérif. Signature Num. XPS

Vous pouvez spécifier la configuration qui active ou désactive la vérification de la signature numérique lors de l'impression XPS. Si la Vérification de la signature numérique est réglée sur "OUI", tout document qui ne dispose pas d'une signature numérique valide ne sera pas imprimé. (Sélection par défaut : ARRET)



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir "Afficher l'écran Réglage Utilisateur" à la page 12-3.




...


Remarque

Si "Imprimer Erreurs XPS" est réglé pour produire un rapport d'informations, les informations d'erreurs seront imprimées si une erreur se produit lors de la vérification de la signature numérique. Pour plus de détails, voir "Imprimer Erreurs XPS" à la page 12-44.


- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [5 Paramètre XPS].

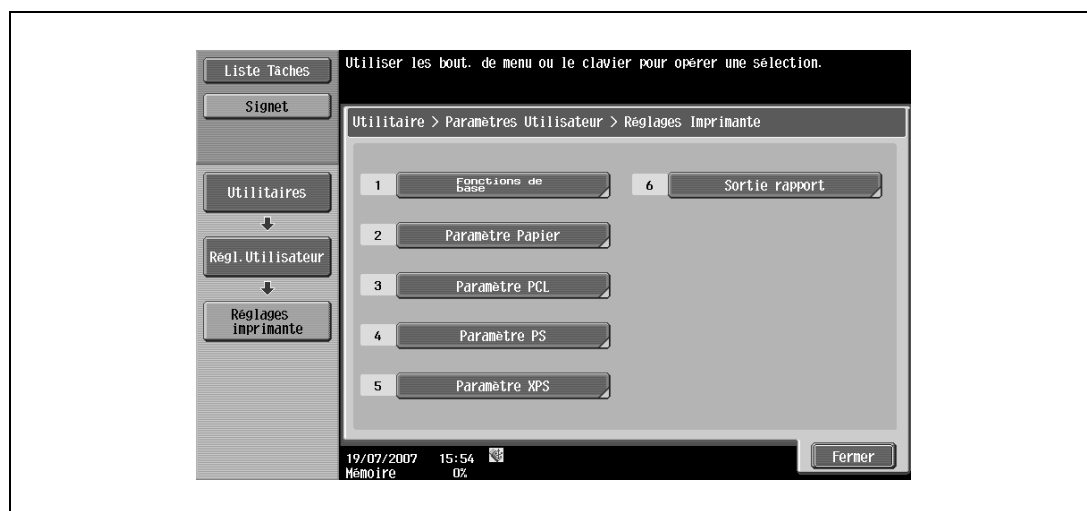

- 3 Appuyez sur [Vérif. Signature Num. XPS].

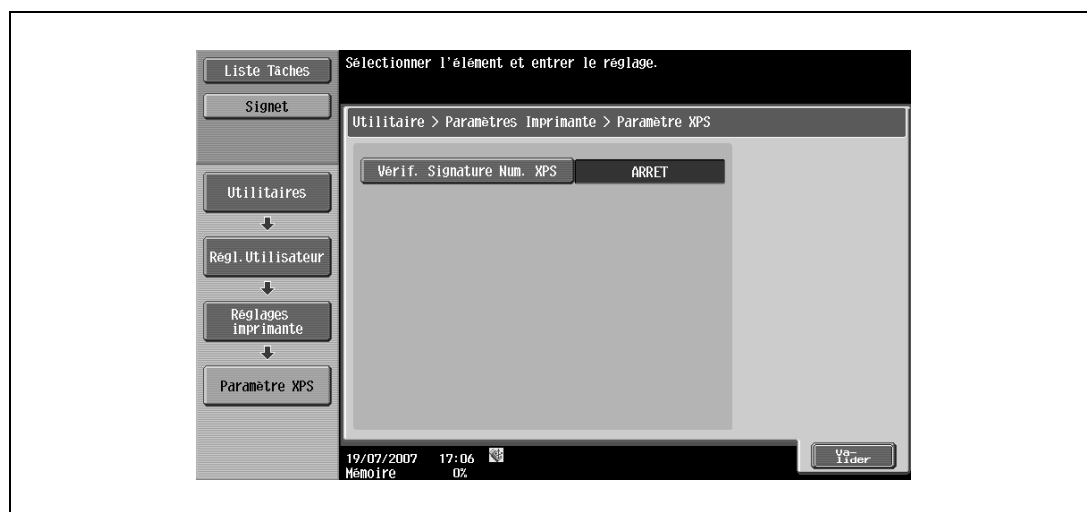

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

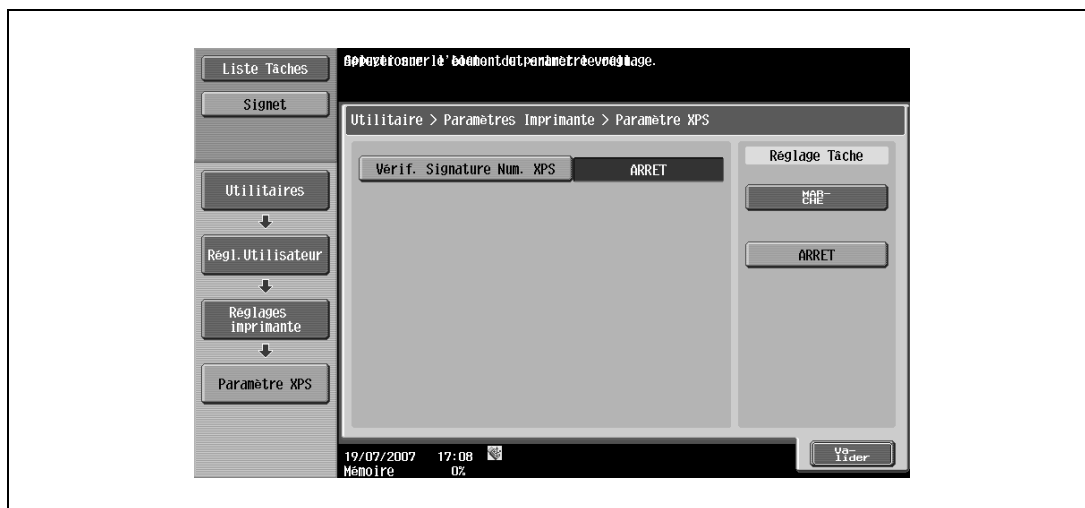

12.2.24 Sortie rapport

Cette fonction permet de produire des rapports. Vous pouvez imprimer les quatre types de rapports suivants. L'exemple donné ci-après concerne la production de la liste des polices PCL.


- Page de Configuration : Imprime la liste des réglages de la machine.
- Page de Démo : imprime une page de test.
- Liste polices PCL : imprime la liste des polices PCL.
- Liste polices PS : imprime la liste des polices PS.




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran *Réglage Utilisateur*, voir "Afficher l'écran *Réglage Utilisateur*" à la page 12-3.


- 1 Dans l'écran *Réglage Utilisateur*, appuyez sur [5 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [6 Sortie rapport].

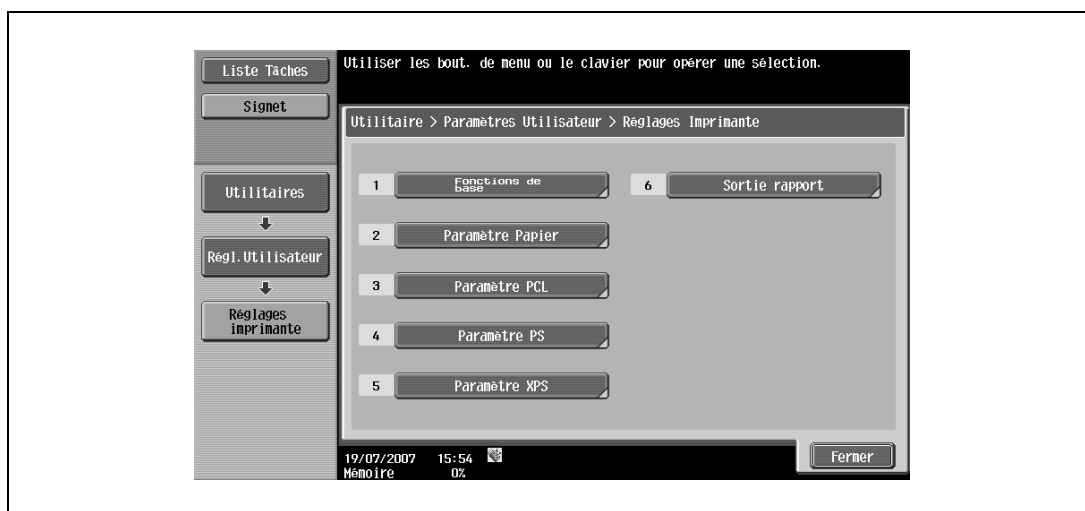

- 3 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

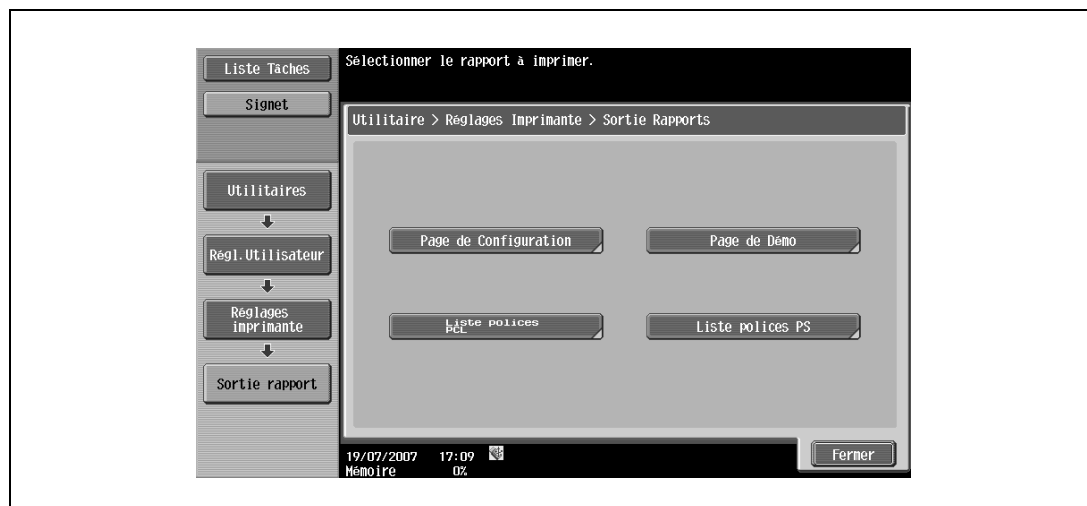

- 4 Appuyez sur la touche correspondant au magasin désiré et appuyez sur [Recto] ou [Recto-Verso].

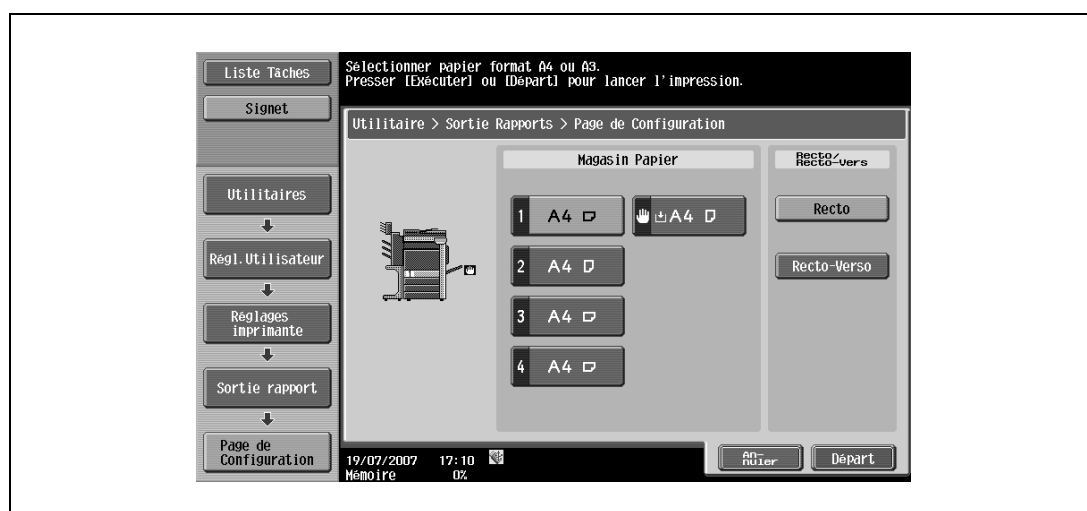


- 5 Pour imprimer un rapport, appuyez sur [Départ] ou appuyez sur la touche [Départ].

12.3 Afficher l'écran Réglages Administrateur


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].



- 2 Appuyez sur [3 Réglages Administrateur].

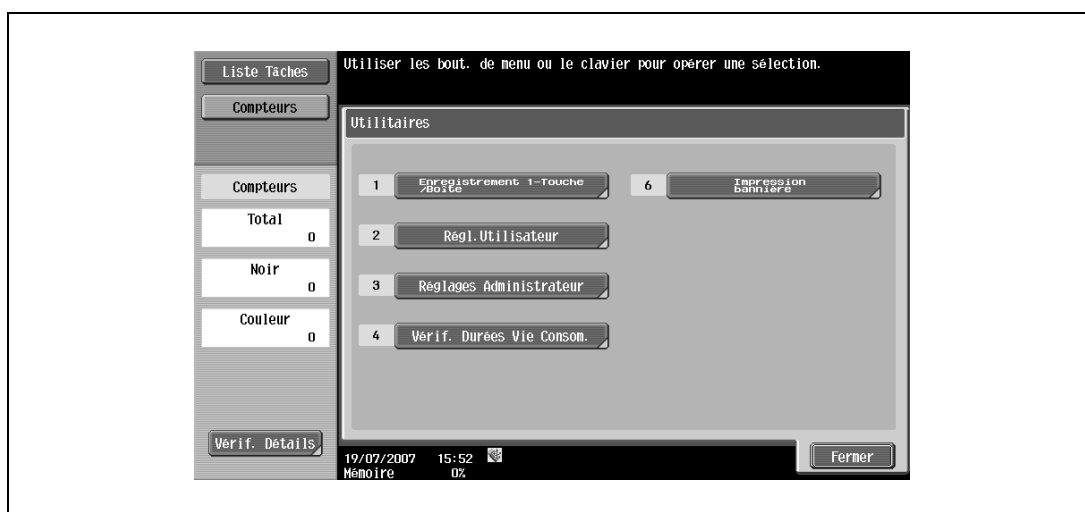


- 3 Tapez le mot de passe et appuyez ensuite sur [Valider].

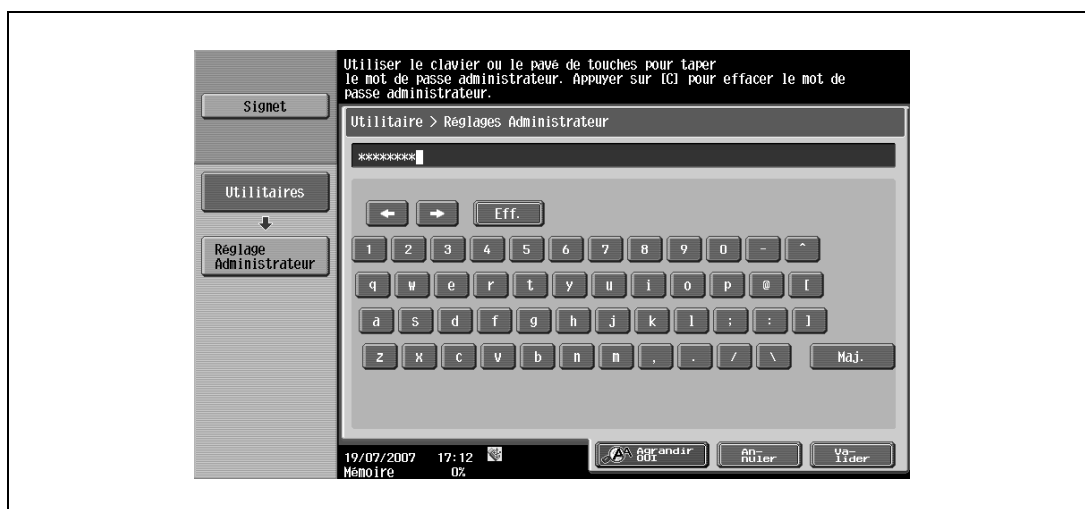

- Pour configurer l'écran Utilitaires, vous pouvez aussi sélectionner un paramètre en entrant sur le pavé numérique le numéro correspondant à la touche désirée. Pour sélectionner [3 Réglages Administrateur], appuyez sur la touche [3] du pavé numérique.
- Pour de plus amples détails sur la définition ou la modification du mot de passe, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

L'écran Réglages Administrateur apparaît.

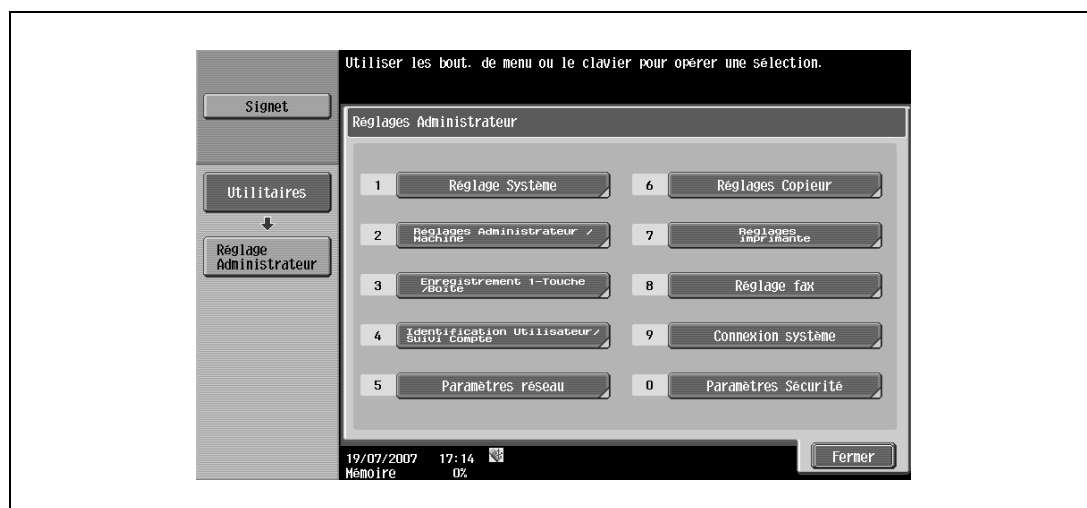

Remarque

Pour abandonner la spécification des réglages en mode Utilitaires, appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur]. Autrement, quittez le mode Utilitaire en appuyant sur [Fermer] dans chaque écran successif jusqu'à ce que l'écran Copie, ou Fax/Numérisation, ou Boîte réapparaisse.

Pour revenir au menu Utilitaires, appuyez sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran désiré s'affiche. Vous pouvez aussi appuyer sur les menus sur le panneau gauche pour revenir au menu Utilitaires.

12.4 Réglages Administrateur

12.4.1 Paramètres de sortie Impression/Fax

Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer les données après la réception ou s'il faut les imprimer simultanément au fur et à mesure de la réception.

Vous pouvez spécifier cette fonction pour l'imprimante et pour le fax, respectivement. (Sélection par défaut : Imprimante – Impression par page ; Fax – Impression par lots)



Détails


Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir "Afficher l'écran Réglages Administrateur" à la page 12-34.

- 1 Appuyez sur [1 Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [2 Réglages sortie].
- 3 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [1 Param. Sortie Impression/Fax]. L'écran des Réglages d'impression en réception apparaît.



- Si le paramètre "Niveau Sécurité Administrateur" est réglé sur "Niveau 2", ce paramètre peut aussi être spécifié dans le Réglage Utilisateur. Appuyez sur [Réglage Utilisateur] – [Réglage Système] – [Réglages Sortie] – [Param. Sortie Impression/Fax] afin d'afficher l'écran Paramètres d'impression en réception.
- Pour de plus amples détails sur les niveaux d'accès utilisateur, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

- 4 Appuyez sur [Impression] ou [Fax].
Les touches des paramètres disponibles apparaissent.

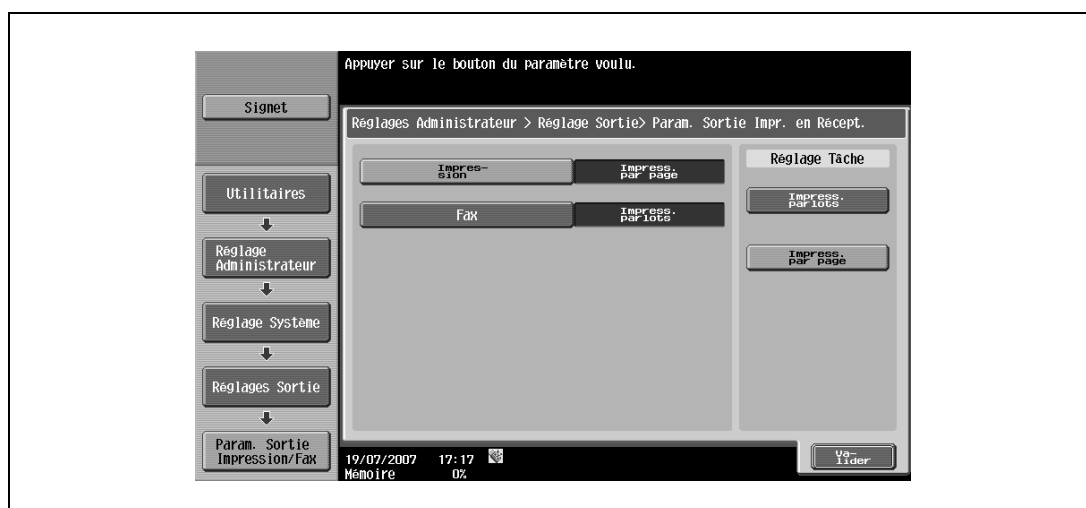

- 5 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.
La programmation de l'impression des données est réalisée.



...

Remarque

Si "Impress. par lots" est sélectionné, l'impression démarre quand toutes les données sont reçues et la tâche d'impression est mise en file d'attente. Si "Impress. par page" est sélectionné, l'impression démarre quand les données de la première page sont reçues et la tâche d'impression est mise en file d'attente.


12.4.2 Réglages Bac de sortie

Vous pouvez spécifier le paramètre Bac de sortie par défaut. (Sélection par défaut : Impression – Magasin 1)

**Détails**

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir "Afficher l'écran Réglages Administrateur" à la page 12-34.

- 1 Appuyez sur [1 Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [2 Réglages sortie].
- 3 Dans l'écran Réglage Sortie, appuyez sur [2 Réglages Bac de sortie].
L'écran Réglages Bac de sortie apparaît.

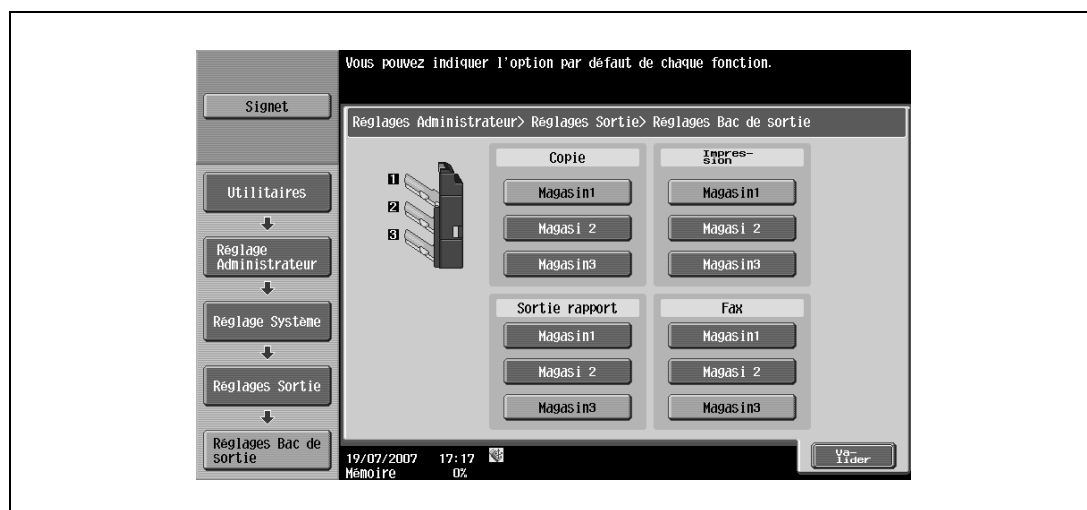


- 4 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.
Le plateau de sortie est défini.


12.4.3 Suppr. Docs Impr. Sécurisée

Cette fonction supprimer tous les documents à impression sécurisée qui ont été enregistrés.

- 1 Appuyez sur [1 Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
- 2 Sur l'écran Réglage Système, appuyez sur [0 Réglages Boîte].
- 3 Appuyez sur [2 Suppr. Docs Impr. Sécurisée] dans l'écran Réglages Boîte.

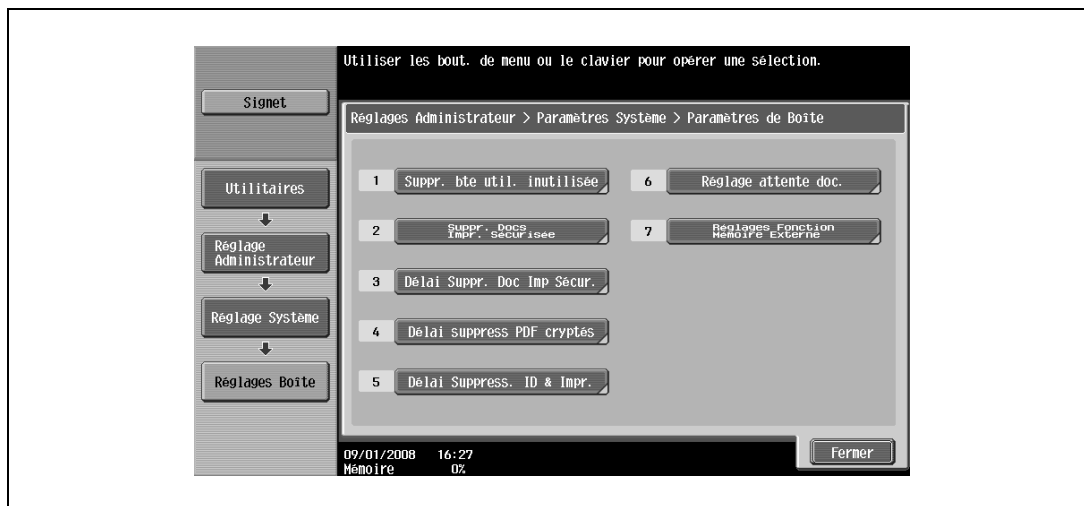

- 4 Pour supprimer les documents à impression sécurisée, appuyez sur [Oui].

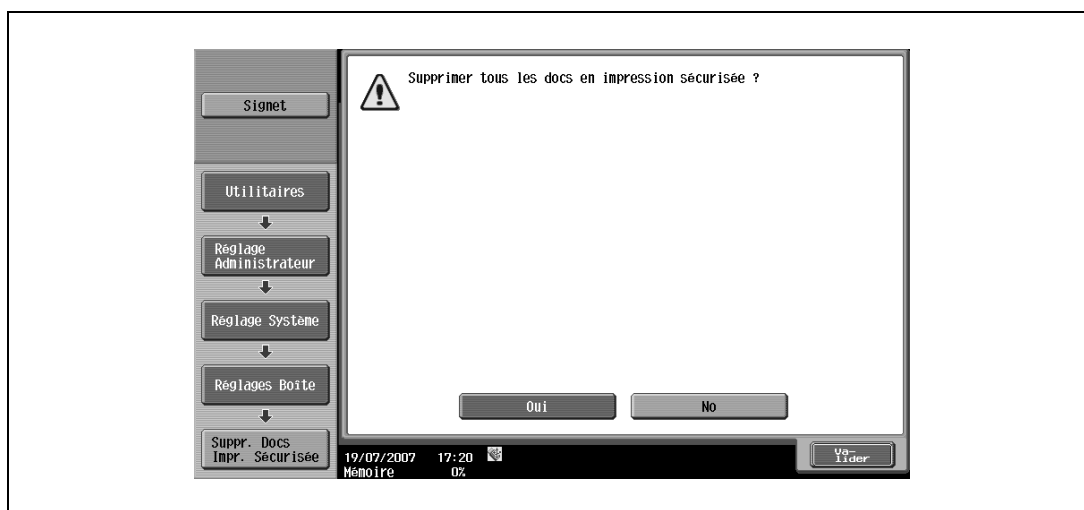


- 5 Appuyez sur [Valider].


12.4.4 Délai Suppr. Doc. Imp. Sécur.

Vous pouvez spécifier le délai à l'issue duquel un document confidentiel sera supprimé.

- 1 Appuyez sur [1 Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
- 2 Sur l'écran Réglage Système, appuyez sur [0 Réglages Boîte].
- 3 Appuyez sur [3 Délai Suppr. Doc Imp Sécur.] dans l'écran Réglages Boîte.

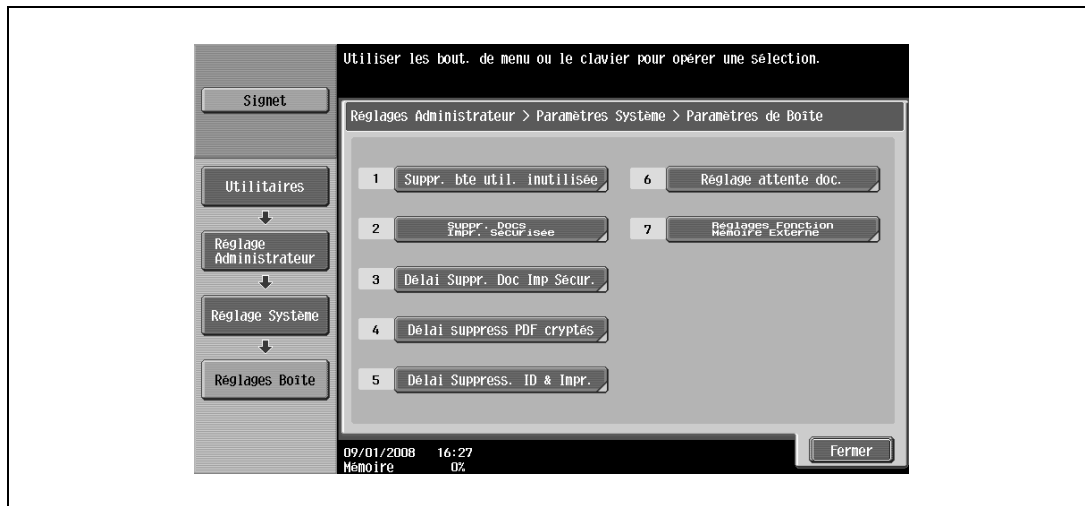

- 4 Sélectionnez [Oui] ou [No]. Si vous sélectionnez [Oui], sélectionnez également le délai de conservation avant suppression du document.

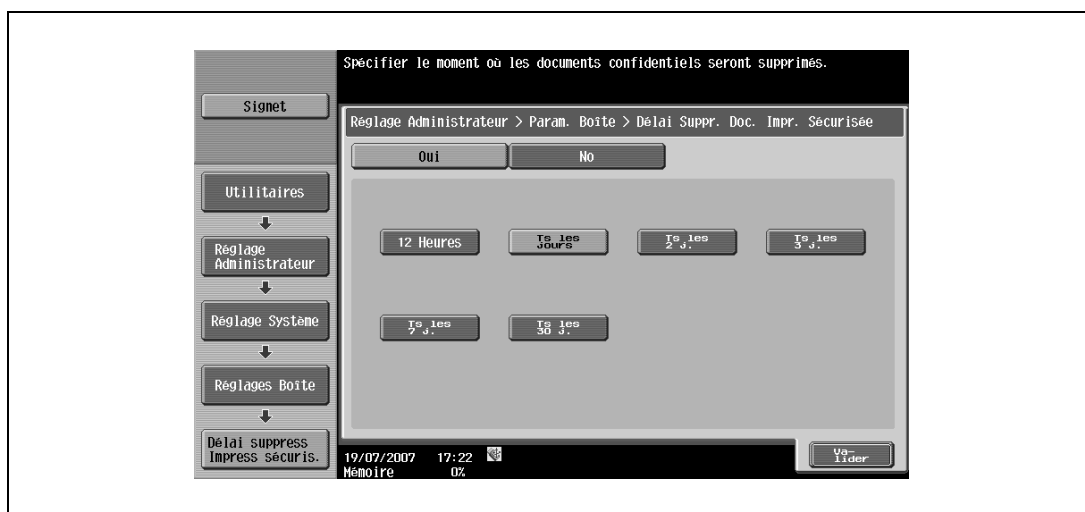


- 5 Appuyez sur [Valider].


12.4.5 Délai Suppress. ID & Imprimer

Vous pouvez spécifier le délai à l'issue duquel un document ID & Imprimer sera supprimé.

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [1 Réglage Système].
- 2 Sur l'écran Réglage Système, appuyez sur [0 Réglages Boîte].
- 3 Sur l'écran Réglages Boîte, appuyez sur [5 Délai Suppress. ID & Impr.].

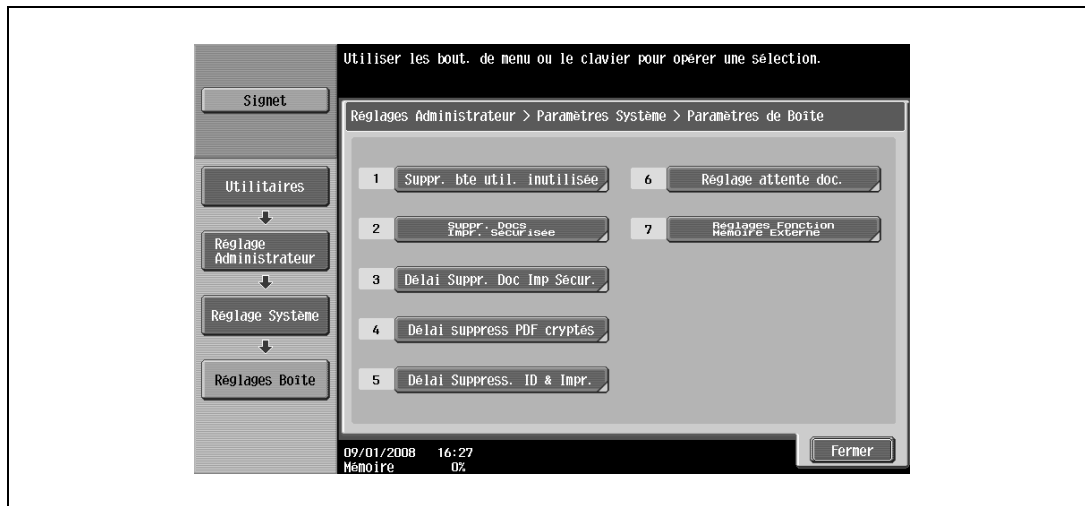

- 4 Sélectionnez [Oui] ou [Non]. Si vous sélectionnez [Oui], veuillez également sélectionner le délai de conservation avant suppression du document ID & Imprimer.

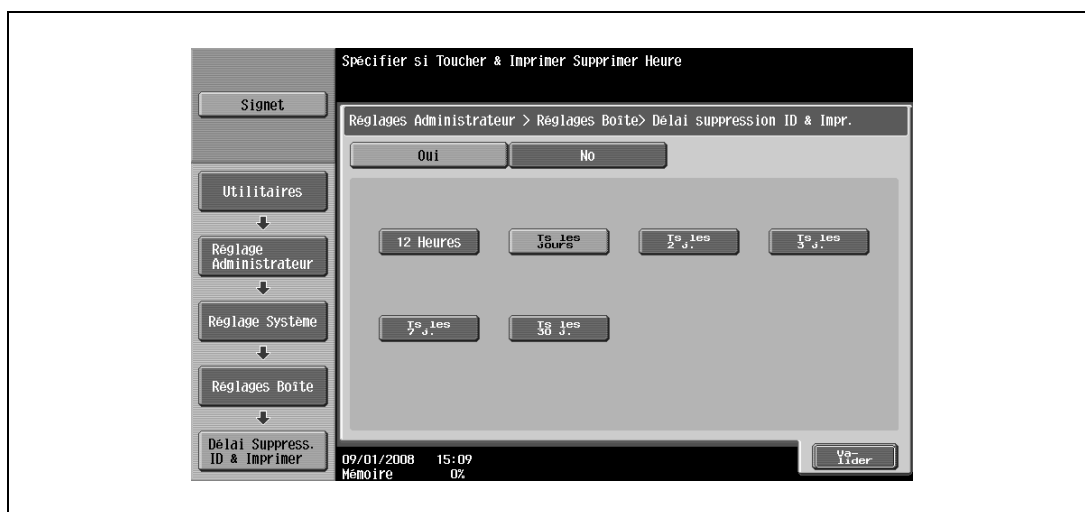


- 5 Appuyez sur [Valider].


12.4.6 Paramètres ID & Imprimer

Utiliser ou ne pas utiliser la fonction ID & Imprimer sur cette machine avec Identification utilisateur ou Compte département est activé. (Sélection par défaut : ARRET)

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [4 Identification Utilisateur/Suivi Compte].
- 2 Sur l'écran Authentification/Suivi Compte, appuyez sur [2 Système Authentification].
- 3 Sur l'écran Identification utilisateur, appuyez sur [1 Param. admin.].
- 4 Sur l'écran Param. admin., appuyez sur [Paramètres ID & Imprimer].

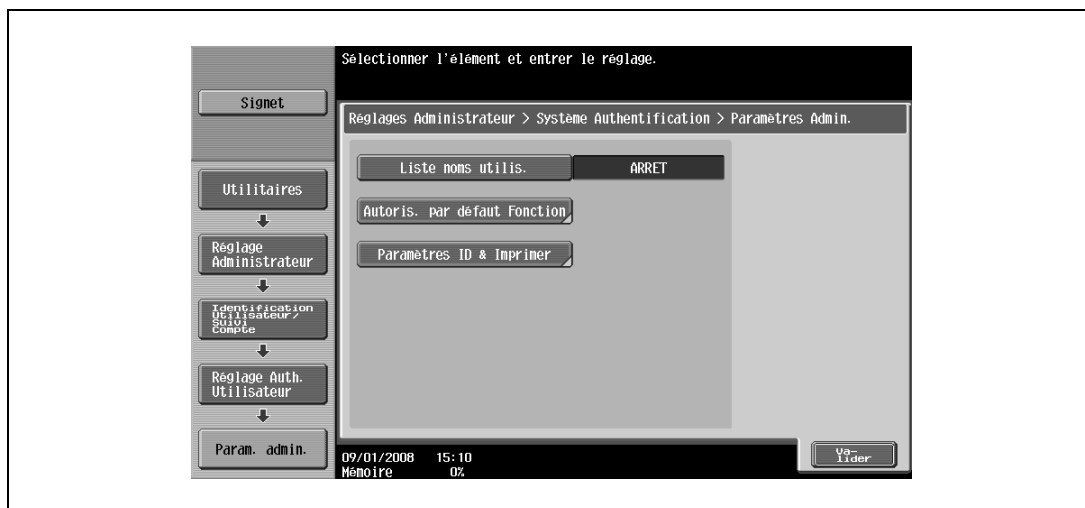

- 5 Réglez "ID & Imprimer" sur [MARCHE].
La fonction ID & Imprimer est spécifiée.

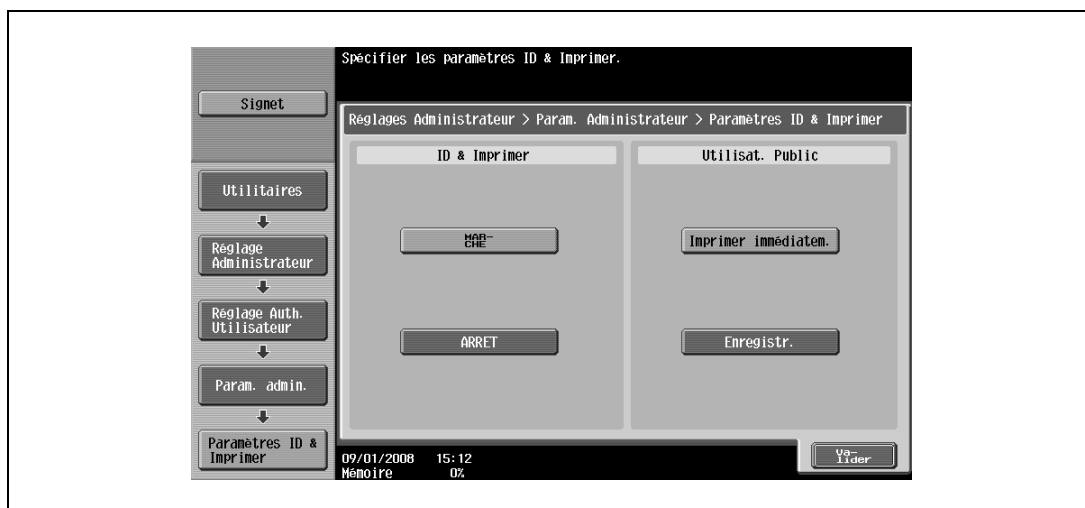

Détails

Dans "Utilisat. Public", vous pouvez spécifier l'opération d'envoi par le pilote d'imprimante d'une tâche d'impression sans informations dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer. Si [Imprimer immédiatement.] est sélectionné, les travaux d'impression peuvent être imprimés tels quels. Si [Enregistr.] est sélectionné, les travaux d'impression sont enregistrés dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.

12.4.7 Imprimer sans Authentification

Vous pouvez spécifier si les travaux peuvent être imprimés ou non sans introduction préalable d'un nom d'utilisateur ou d'un mot de passe spécifiés lorsque l'Authentification/Suivi de Volume est actif sur cette machine. (Sélection par défaut : Interdit)

- **Permis** : Autorise les tâches d'impression sans introduction du nom utilisateur et du mot de passe en mode Authentification, ou sans introduction du nom de service et du mot de passe en mode Suivi de Volume. La tâche d'impression est considérée comme tâche Publique et comptée comme telle.
- **Interdit** : Bloque les tâches d'impression si le nom utilisateur et le mot de passe en mode Authentification, ou si le nom de service et le mot de passe en mode Suivi de Volume ne sont pas introduits.



...

Rappel

Si l'impression des travaux est autorisée sans authentification, elle aura lieu même si l'Authentification ou Suivi de Volume n'est pas spécifié dans le pilote d'imprimante et que cette machine est en mode Authentification ou Suivi de Volume. Sélectionnez [Interdit] si vous voulez garder le contrôle de l'utilisation ou pour des raisons de sécurité.


Indépendamment de l'option "Permis" ou "Interdit", la tâche ne sera pas imprimée et sera annulée si l'un des éléments du nom d'utilisateur (ou mot de passe) ou le nom du service (ou mot de passe) est erroné.



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir "Afficher l'écran Réglages Administrateur" à la page 12-34.

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [4 Identification Utilisateur/Suivi Compte].
- 2 Sur l'écran Authentification/Suivi Compte, appuyez sur [4 Imprimer sans Authentification].
- 3 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.
L'impression sans Authentification est alors définie.

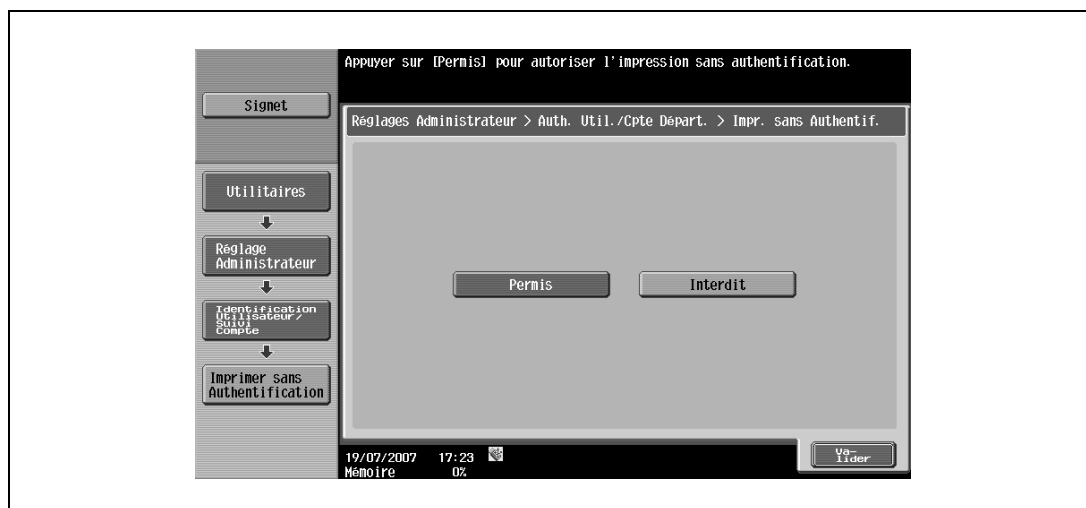

12.4.8 Délai de connexion I/F


Vous pouvez régler l'heure à laquelle survient un délai d'attente de connexion pour l'interface USB ou réseau. (Sélection par défaut : 60 sec.)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran *Réglages Administrateur*, voir "Afficher l'écran *Réglages Administrateur*" à la page 12-34.

- 1 Sur l'écran *Réglages Administrateur*, appuyez sur [7 Réglage Imprimante].
- 2 Sur l'écran *Paramètres Imprimante*, appuyez sur la touche correspondant à l'interface désirée.

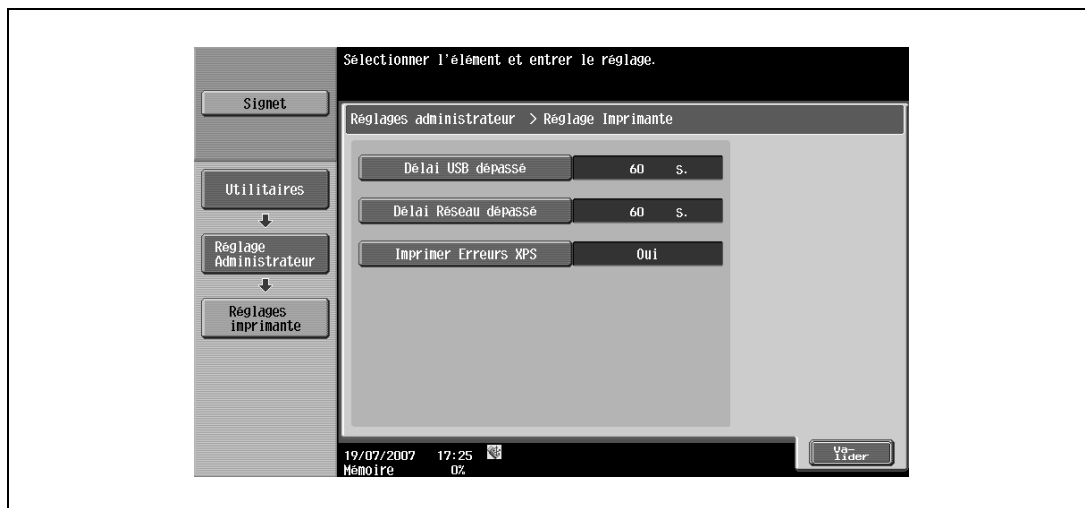

- 3 Appuyez sur la touche [C] (effacer) pour effacer la valeur, puis entrez le délai. (10-1000 secondes)

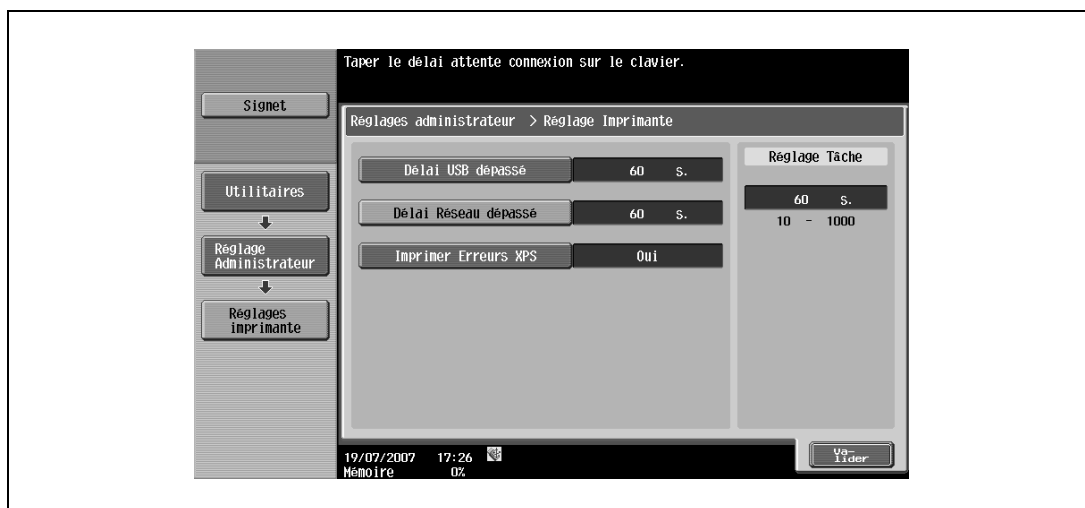

- Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Tapez une valeur comprise dans la plage de réglage disponible.

- 4 Appuyez sur [Valider].
Le délai d'attente de la communication est alors défini.

12.4.9 Imprimer Erreurs XPS


Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant l'impression XPS. (Sélection par défaut : ARRET)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir "Afficher l'écran Réglages Administrateur" à la page 12-34.

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [7 Réglages Imprimante].
- 2 Appuyez sur [Imprimer Erreurs XPS].

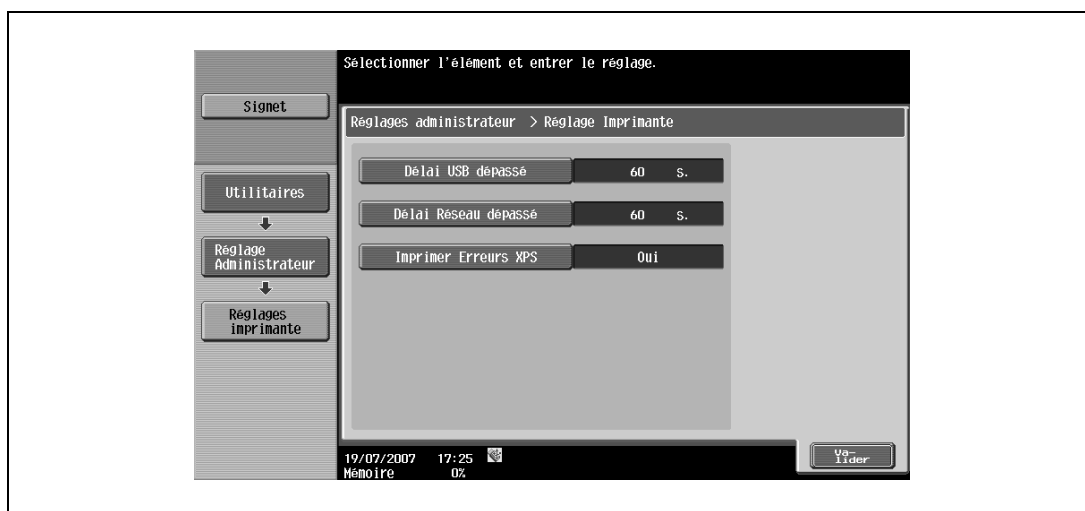

- 3 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

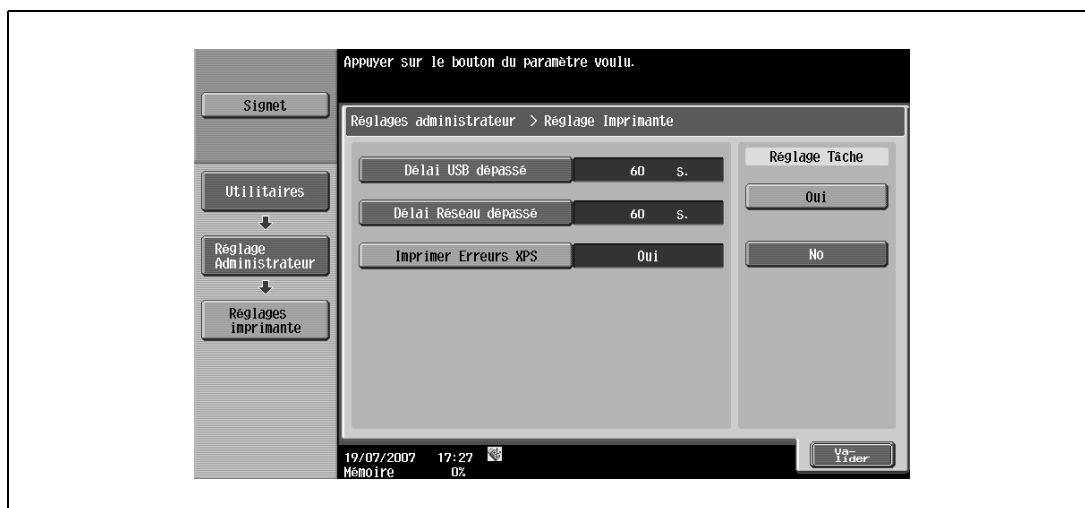


- 4 Appuyez sur [Valider].


12.4.10 Réglage Authentification pour les Réglages OpenAPI

Si l'identification de l'utilisateur s'effectue via le Relay Server (PageScope Authentication Manager) ou par acquisition des informations du périphérique, spécifiez le Réglage Authentification sur l'écran Réglages OpenAPI de cette machine sur "ARRÊT". (Sélection par défaut : ARRÊT)

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Connexion système].
- 2 Appuyez sur [Réglages Open API] sur l'écran Connexion Système.
- 3 Appuyez sur [Authentification] sur l'écran Réglages OpenAPI.

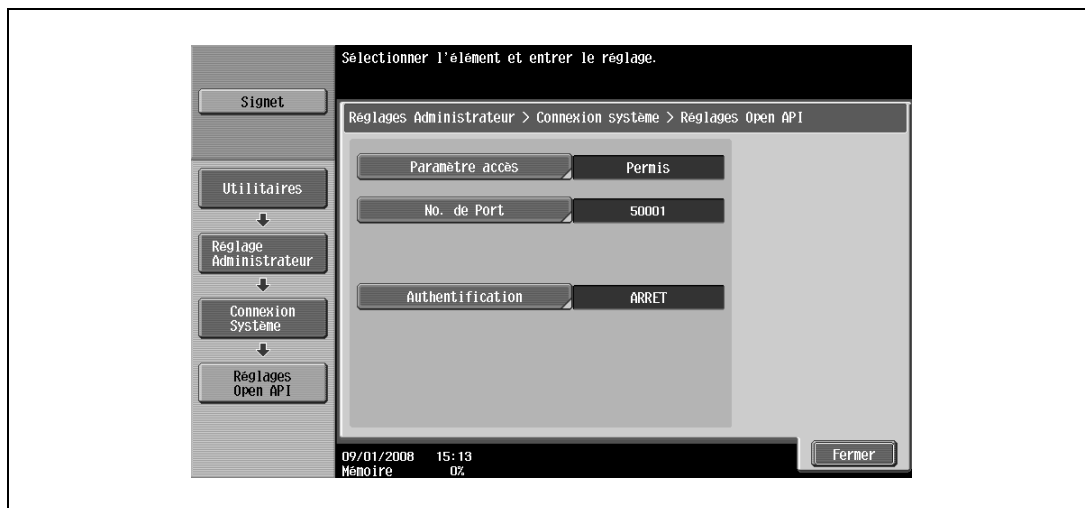

- 4 Réglez "Authentification" sur [ARRÊT].
Les réglages d'authentification sont spécifiés.

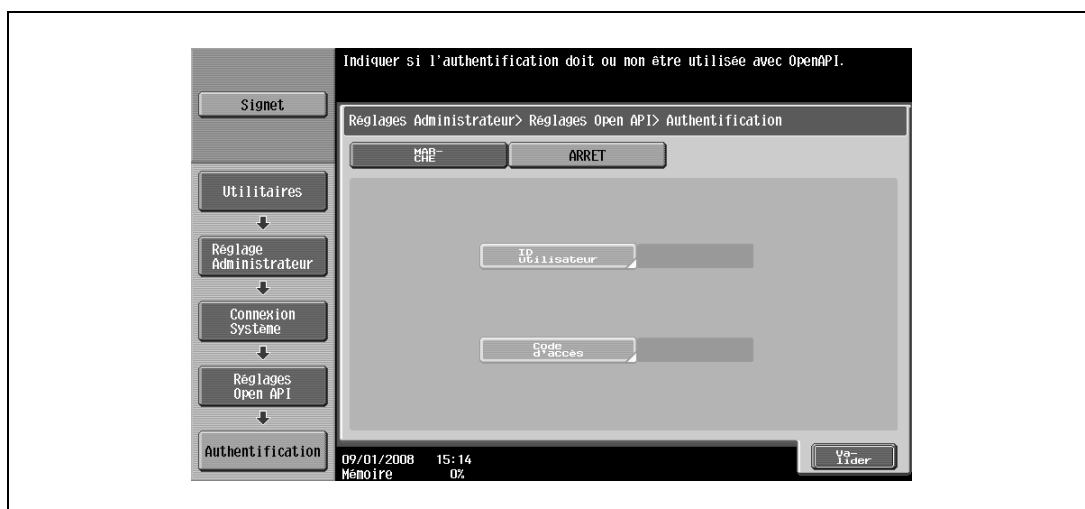

12.4.11 Capturer les données d'impression

Vous pouvez spécifier d'autoriser ou d'interdire la capture des données d'une tâche d'impression. (Sélection par défaut : Permis)




Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir "Afficher l'écran Réglages Administrateur" à la page 12-34.

Pour plus de détails sur la capture d'une tâche d'impression, consultez votre centre de maintenance.

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
- 2 Sur l'écran Paramètre Sécurité, appuyez sur [4 Détails Sécurité].
- 3 Sur l'écran Détails Sécurité, appuyez sur [Capture Données d'Impression].

Les touches des paramètres disponibles apparaissent.

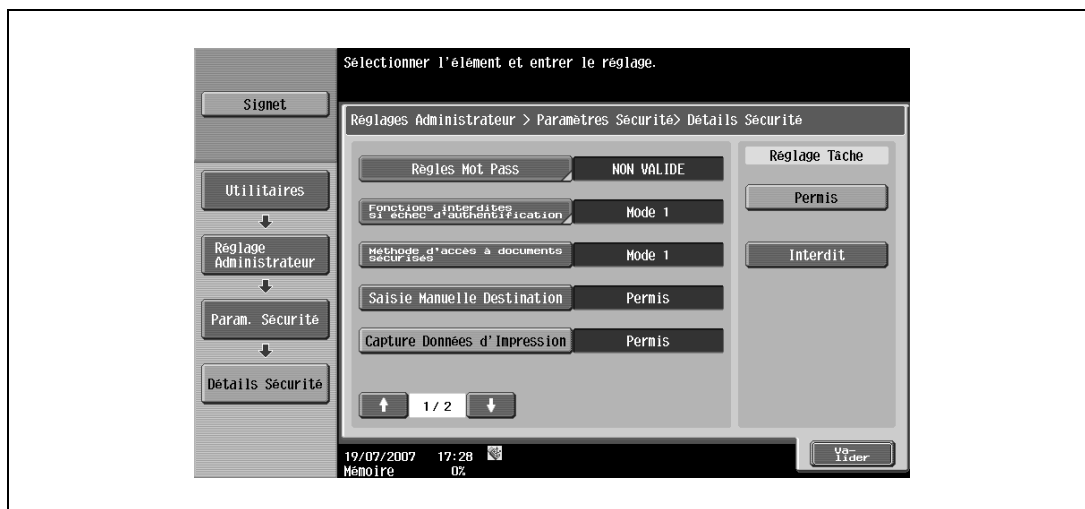

- 4 Appuyez sur la touche correspondant à l'option désirée.
La capture d'une tâche d'impression est alors permise ou interdite.



...

Remarque

Pour plus de détails sur la capture d'une tâche d'impression, consultez votre centre de maintenance.

12.4.12 Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote

Cette fonction permet d'activer les valeurs par défaut définies en usine ou de les changer en une phrase-code personnalisée servant de clé de cryptage commune destinée à être ajoutée aux tâches d'impression. (Valeur par défaut : Utiliser Régl. Usine)

- **Personnalisé** : Permet de définir une phrase-code de cryptage. Entrez une phrase-code de cryptage de 20 caractères.
- **Utiliser Régl. Usine** : Pour utiliser la phrase-code de cryptage définie en usine (clé de cryptage (clé commune) prédéfinie et non divulguée).



Remarque

Les mots de passe utilisateur, comptes et documents sécurisés sont cryptés au moyen de la clé de cryptage commune.

Si vous sélectionnez "Personnalisé" pour la phrase-code de cryptage, sélectionnez "Phrase-code de cryptage" dans le pilote d'imprimante afin d'activer cette fonction, puis entrez la même valeur.

Si la phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante est différente, la machine ne pourra pas décrypter le mot de passe utilisateur, de compte ou de document sécurisé. L'impression est alors impossible. Pour plus de détails, voir "Spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée" à la page 11-37.


Lorsque le SSL est activé dans OpenAPI et que le pilote d'imprimante peut acquérir automatiquement les informations sur le périphérique, il est également possible d'obtenir automatiquement la clé de cryptage commune de cette machine.



Détails

Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir "Afficher l'écran Réglages Administrateur" à la page 12-34.

- 1 Sur l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
- 2 Sur l'écran Paramètre Sécurité, appuyez sur [Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote].
- 3 Appuyez sur la touche correspondant au réglage désiré.

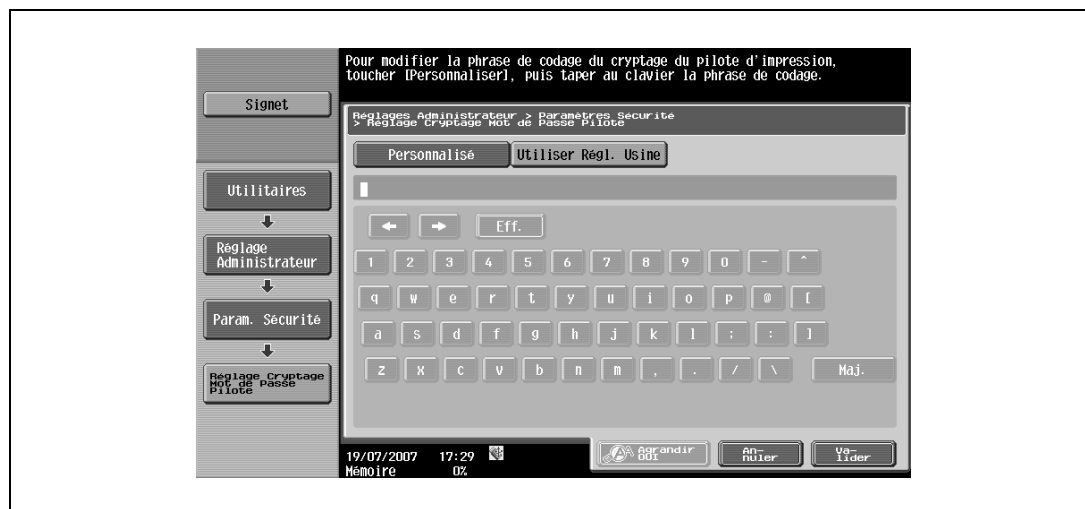

Détails

Pour la procédure permettant de spécifier "Personnalisé" pour la phrase-code de cryptage, voir "Spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée" à la page 11-37.

13

PageScope Web Connection

13 PageScope Web Connection

13.1 Utiliser PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion de périphérique pris en charge par le serveur HTTP intégré au contrôleur d'imprimante. Au moyen d'un navigateur Web d'un ordinateur connecté au réseau, il est possible de spécifier la configuration de la machine et de contrôler son état.

Outre l'avantage de pouvoir configurer la machine depuis un ordinateur plutôt que depuis le panneau de contrôle de la machine, la saisie de texte en est aussi facilitée.

13.1.1 Environnement d'exploitation

Réseau	Ethernet (TCP/IP)
Applications informatiques	Navigateurs Web compatibles : Microsoft Internet Explorer Ver. 6 ou ultérieure (JavaScript et cookies activés) Netscape Navigator Ver. 7.02 ou ultérieure (JavaScript et cookies activés) Mozilla Firefox Ver. 1.0 ou ultérieure (JavaScript et cookies activés) Adobe® Flash® Player (Plug-in Ver. 7.0 ou ultérieure nécessaire si "Flash" est sélectionné comme format d'affichage)

13.1.2 Accéder à PageScope Web Connection

PageScope Web Connection peut être utilisé un navigateur Web.

- 1 Lancez le navigateur Web.
- 2 Dans la barre "Adresse", tapez l'adresse IP de cette machine et appuyez sur la touche [Entrée].
 - `http://(adresse_IP_de_machine)/ipp` Exemple : si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20, `http://192.168.1.20/`
 - Si la machine est réglée sur "utiliser IPv6", entrez une adresse IPv6 entre les signes [] lorsque vous utilisez un navigateur autre que Internet Explorer.
`http://[IPv6_adresse_dela_machine]/`
 Exemple: Si l'adresse IPv6 de cette machine est fe80::220:6bff:fe10:2f16
`http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]`
 - Si la machine est réglée sur "utiliser IPv6" et que vous utilisez Internet Explorer, il faut d'abord éditer le fichier serveur pour y inclure "fe80::220:6bff:fe10:2f16IPv6 IPv6_MFP_1", et spécifier ensuite l'URL ainsi que le nom de domaine.

La page du mode Utilisateur apparaît alors à l'utilisateur connecté.



Détails

Si les paramètres d'Authentification ont été spécifiés, le nom utilisateur et le mot de passe seront demandés. Pour plus de détails, voir "Connexion comme utilisateur enregistré" à la page 13-11.

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

PageScope Web Connection comporte les formats d'affichage Flash et HTML. Pour plus de détails, voir "Connexion et déconnexion" à la page 13-7.

13.1.3 Cache du navigateur Web

Il se peut que les informations les plus récentes n'apparaissent pas dans les pages de PageScope Web Connection parce que ce sont les pages plus anciennes qui sont enregistrées dans le cache du navigateur Web. De plus, des problèmes peuvent survenir si le cache est utilisé.

Si vous utilisez PageScope Web Connection, désactivez le cache du navigateur Web.



...

Rappel

Les menus et commandes peuvent différer selon la version du navigateur Web. Pour plus de détails, voir l'Aide du navigateur Web.

Si on lance l'utilitaire avec le cache activé et que le délai en mode Administrateur a expiré, il se peut que la page à laquelle le délai a expiré apparaisse même lors d'un nouvel accès à PageScope Web Connection. De plus, comme le panneau de contrôle de la machine reste bloqué et inutilisable, il faut redémarrer la machine avec l'interrupteur principal. Pour éviter ce problème, désactivez le cache.

Avec Internet Explorer

- 1 Dans le menu "Outils", cliquez sur "Options Internet".
- 2 Sur l'onglet Général, cliquez sur la touche [Paramètres] sous "Fichiers Internet temporaires".
- 3 Sélectionnez "À chaque visite de la page", et cliquez ensuite la touche [OK].

Avec Netscape Navigator


- 1 Dans le menu "Edition", cliquez sur "Préférences".
- 2 Sous "Catégorie" sur la gauche, cliquez sur "Avancé", puis sur "Cache".
- 3 Sous "Comparer document en cache avec document sur le réseau :", sélectionnez "À chaque fois".

Avec Mozilla Firefox

- 1 Dans le menu "Outils", cliquez sur "Options".
- 2 Cliquez sur "Confidentialité", et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres] en bas de la boîte de dialogue.
- 3 Cochez la case "Cache" sous "Données privées", cochez la case "Effacer données privées à la fermeture de Firefox" sous "Paramètres", et cliquez ensuite la touche [OK].

13.1.4 Structure des pages

Les pages de PageScope Web Connection sont organisées comme suit.

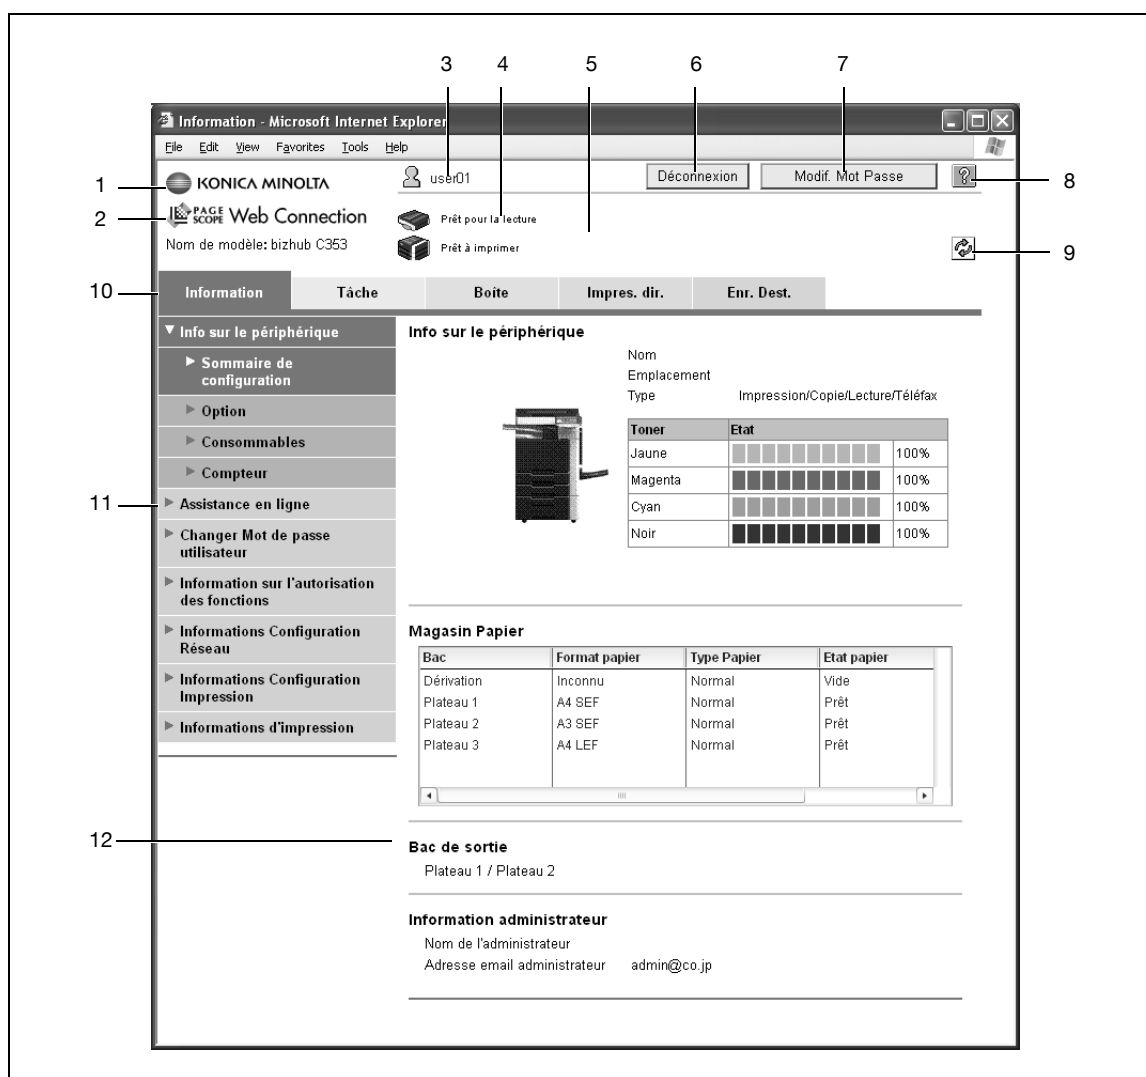

N°	Sous-menu	Description
1	Logo Konica Minolta	Cliquez sur le logo pour accéder au site Web Konica Minolta Web à l'adresse suivante. http://konicaminolta.com
2	Logo PageScope Web Connection	Cliquez sur le logo pour afficher la version de PageScope Web Connection.
3	Nom d'utilisateur connecté	Affiche l'icône du mode actuel et le nom de l'utilisateur qui est connecté (public, administrateur, administrateur boîte, utilisateur enregistré ou compte). Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour afficher le nom de l'utilisateur connecté.
4	Affichage des états	Affiche des icône et des messages indiquant l'état des sections imprimante et scanner de la machine. Si une erreur se produit, cliquez sur l'icône pour afficher les informations relatives à l'erreur (consommables, magasins, utilisateur enregistré) et vérifier l'état.
5	Affichage des messages	Affiche l'état de fonctionnement de la machine.
6	Touche [Déconnexion]	Cliquez pour déconnecter le mode en cours.
7	Touche [Modif. Mot Passe]	Cliquez sur cette touche pour atteindre la page Modifier Mot de passe utilisateur. (Voir "Information" à la page 13-14.) Cette touche apparaît seulement en mode Utilisateur lorsqu'un utilisateur enregistré est connecté.
8	Touche [Aide]	Cliquez sur cette touche pour afficher la page spécifiée sous forme de manuel Web en ligne. Pour plus de détails sur la spécification de la page Web, voir "Information" à la page 13-14.

N°	Sous-menu	Description
9	Touche [Rafraîchir]	Cliquez sur cette touche mettre à jour la page affichée.
10	Informations et paramètres	Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.
11	Menu	Liste des informations et paramètres de l'onglet sélectionné. Le menu qui s'affiche varie en fonction de l'onglet sélectionné.
12	Onglets	Sélectionnez la catégorie des pages à afficher. Les onglets suivants s'affichent en mode Utilisateur. • Information • Tâche • Boîte • Impres.dir (Impression directe) • Enr. Dest. (Enregistrement Adresse)



Détails

La page qui apparaît immédiatement après l'accès à la machine via PageScope Web Connection est la page du "Mode Utilisateur". Cette page apparaît quand un utilisateur se connecte.

Si les paramètres d'Authentification ont été spécifiés, le nom utilisateur et le mot de passe seront demandés. Pour plus de détails, voir "Connexion comme utilisateur enregistré" à la page 13-11.

Les pages de PageScope Web Connection s'affichent différemment en fonction des options installées sur la machine et des paramètres spécifiés. Pour plus de détails sur la connexion comme utilisateur différent ou comme administrateur, voir "Connexion et déconnexion" à la page 13-7.


13.2 Connexion et déconnexion

13.2.1 Opérations de connexion et de déconnexion

Quand on accède à la machine via PageScope Web Connection, la page d'identification à la connexion s'affiche si les paramètres d'Authentification et de Suivi volume ont été spécifiés sur la machine. Si les paramètres d'Authentification et de Suivi volume n'ont pas été spécifiés, c'est la page destinée à l'utilisateur public qui apparaît. Pour se connecter en tant qu'utilisateur différent ou comme Administrateur, alors que la connexion est établie, il faut d'abord se déconnecter puis se reconnecter.

Si les paramètres d'Authentification et de Suivi volume n'ont pas été spécifiés

- 1 L'utilisateur se connecte automatiquement comme utilisateur public.

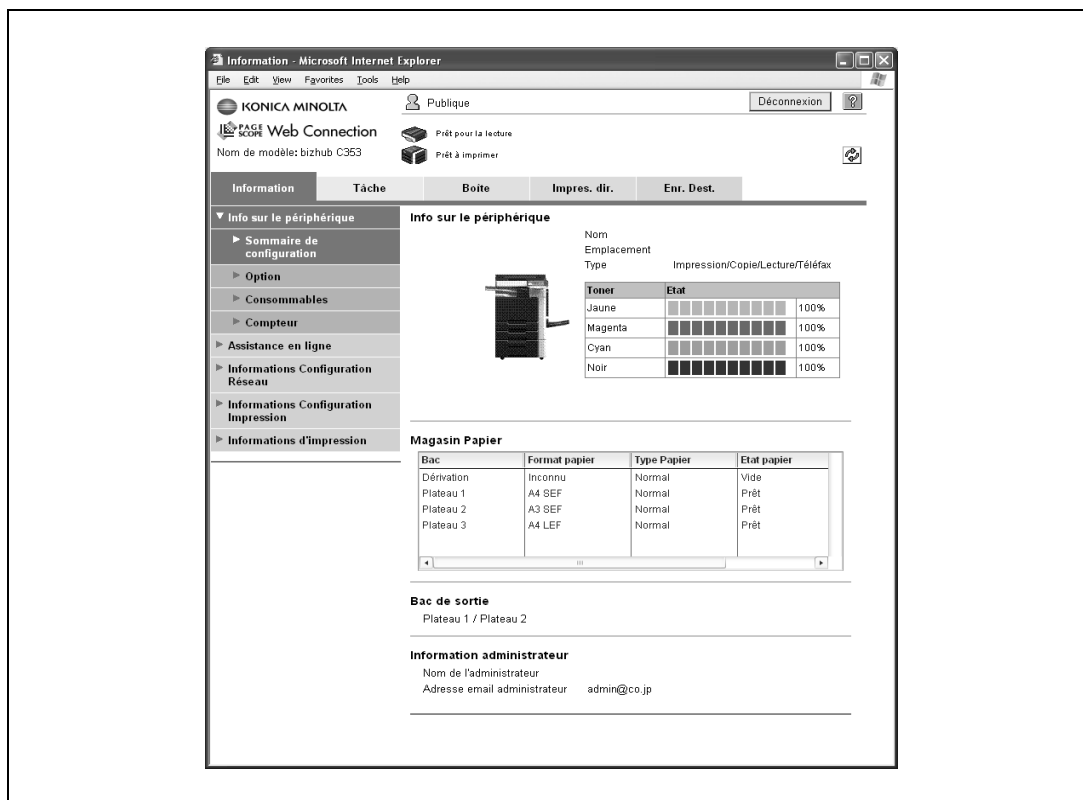

- 2 Pour se connecter comme Administrateur, il faut d'abord se déconnecter.
- 3 Connexion en tant qu'Administrateur.



Si les paramètres d'Authentification et de Suivi volume ont été spécifiés

L'écran Authentification/Suivi de Volume (E.K.C.) apparaît.

- 1 Entrez les informations demandées pour vous connecter.

- 2 Pour se connecter comme utilisateur différent ou comme Administrateur, il faut d'abord se déconnecter.

- 3 Reconnectez-vous.



Remarque

Si vous procédez à l'authentification via PageScope Authentication Manager, veuillez contacter votre administrateur de serveur pour vous connecter.

13.2.2 Déconnexion

- Cliquez sur la touche [Déconnexion] du côté supérieur droit de la fenêtre pour afficher la boîte de dialogue permettant de confirmer la déconnexion.
 - Pour revenir à la page de connexion, il suffit de cliquer sur la touche [OK].




Détails

La page de connexion qui s'affiche diffère en fonction des paramètres d'authentification spécifiés sur la machine.

S'il se produit un écoulement de délai imparti pour inactivité pendant la connexion, ou si les paramètres d'authentification sont changés sur le panneau de contrôle de la machine pendant que la connexion en mode Utilisateur est active, la déconnexion interviendra automatiquement.

Pour plus de détails sur la spécification des délais d'inactivité pour le mode Utilisateur et le mode Administrateur, voir "Sécurité" à la page 13-21.

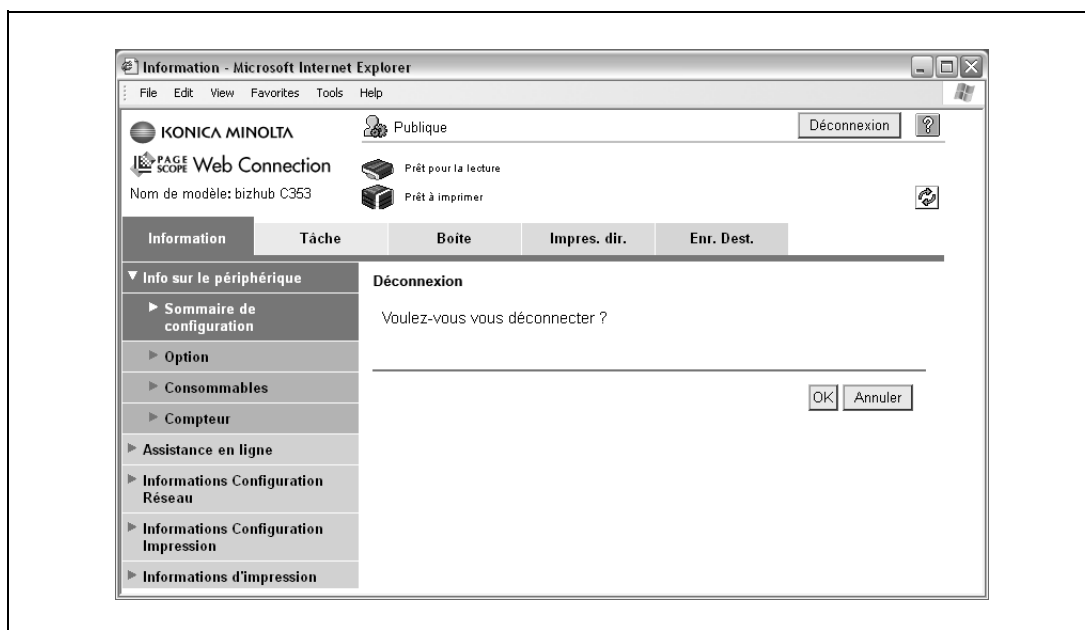

13.2.3 Connexion

En fonction du mode de connexion utilisé, PageScope Web Connection apparaîtra en mode Utilisateur ou en mode Administrateur. Selon le paramètre d'Authentification utilisateur ou administrateur boîte, il est possible de se connecter à PageScope Web Connection en mode Utilisateur en tant qu'administrateur ou administrateur boîte.



Détails

Si les paramètres du panneau de contrôle ont été spécifiés pour autoriser les administrateurs boîte, il est possible de se connecter à PageScope Web Connection en tant qu'administrateur boîte. Pour plus de détails sur les paramètres administrateur boîte, les paramètres permissions et mot de passe, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.

Si vous vous connectez à PageScope Web Connection comme administrateur en mode Utilisateur, vous pouvez supprimer des tâches qu'il n'est pas possible de supprimer en mode Administrateur.

Options disponibles pendant la connexion à PageScope Web Connection

Au besoin, sélectionnez la langue et le format d'affichage.

Si la case "Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement" est cochée, des messages d'avertissement s'affichent après que la connexion est établie.

Si "Flash" est sélectionné comme format d'affichage, les éléments suivants sont affichés au moyen de Flash.

- Messages et icônes d'état
- L'état "Magasin" dans la page affichée lorsque l'on sélectionne "Informations sur le périphérique" sur l'onglet Informations.
- Affichage page dans l'onglet Tâche


Flash Player est nécessaire pour utiliser les fonctions "Flash".

Si un logiciel de lecture écran est utilisé, nous recommandons de sélectionner "HTML" comme format d'affichage. Dans un environnement IPv6, sélectionnez "HTML".

Connexion comme utilisateur public

Si les paramètres d'Authentification n'ont pas été spécifiés sur la machine, la connexion sera établie pour un utilisateur public.


- Sur la page d'accueil (page de connexion), sélectionnez "Utilisateur public", et cliquez ensuite sur la touche [Connexion].

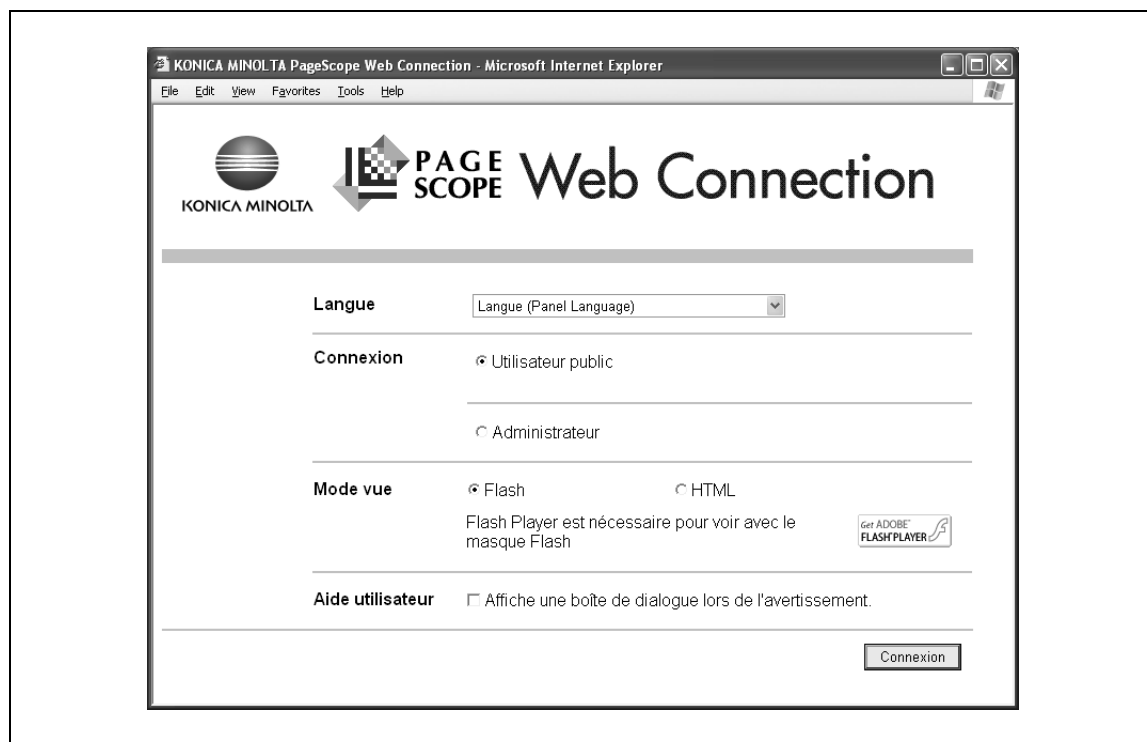

Connexion comme utilisateur enregistré

Si les paramètres d'Authentification ont été spécifiés sur la machine, le nom et le mot de passe de l'utilisateur enregistré sont nécessaires à l'établissement de la connexion.

- Dans la page d'accueil, entrez le nom de l'utilisateur et le mot de passe, et cliquez ensuite sur la touche [Connexion].
 - Si les paramètres de Suivi volume ont été spécifiés, tapez le nom du compte et le mot de passe.
 - Pour sélectionner un nom d'utilisateur dans une liste, cliquez sur la touche [Liste tous Utilis.].
 - Si l'authentification par serveur externe a été spécifiée, sélectionnez Serveur.
 - Pour se connecter à PageScope Web Connection comme Administrateur en mode Utilisateur, sélectionnez "Administrateur" – "Administrateur (Mode Utilisateur)", puis entrez le mot de passe Administrateur.

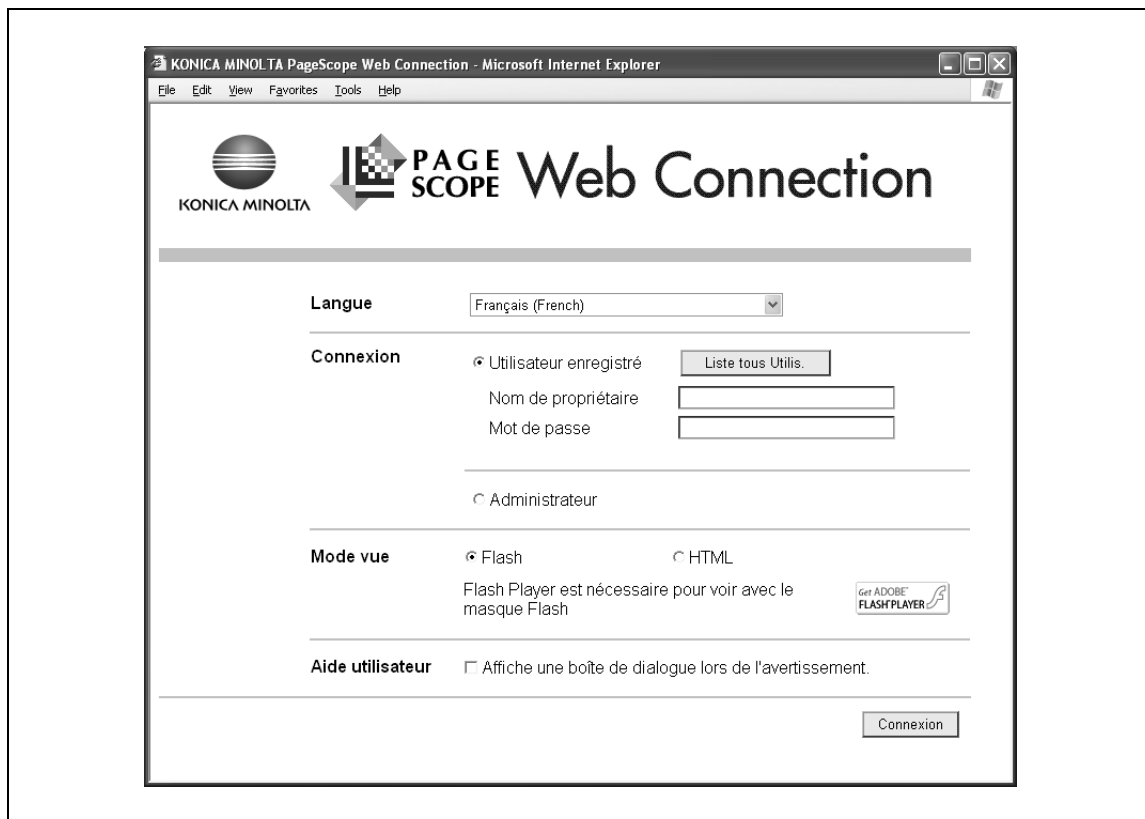

Détails


Si "Fonctions interdites sur erreur d'authentification" du mode Administrateur est réglé sur "Mode 2" et qu'un utilisateur introduit un mot de passe incorrect le nombre de fois spécifié, cet utilisateur sera bloqué et ne pourra plus utiliser la machine. Contactez l'Administrateur pour lever l'interdiction qui frappe l'opération.

La touche [Liste tous Utilis.] est disponible si "Liste Nom utilisateurs" est réglée sur "OUI".

Connexion en mode Administrateur

Pour spécifier les paramètres système et réseau, connectez-vous en mode Administrateur.

- Dans la page d'accueil, sélectionnez "Administrateur", introduisez le mot de passe Administrateur, et cliquez ensuite sur la touche [Connexion].

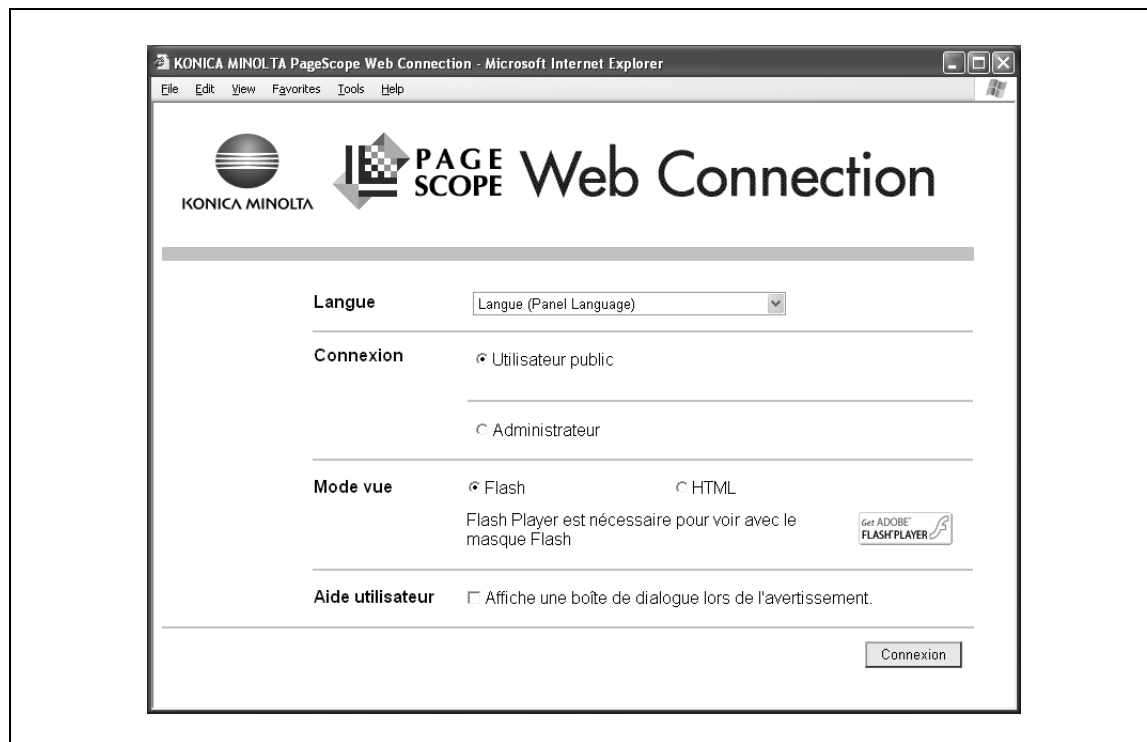

Détails

Quand vous êtes connecté en mode Administrateur, le panneau de contrôle de la machine est verrouillé et ne peut pas être utilisé.

En fonction de l'état de la machine, vous risquez ne pas pouvoir vous connecter en mode Administrateur.

Si "Fonctions interdites sur erreur d'authentification" du mode Administrateur est réglé sur "Mode 2" et qu'un mot de passe incorrect est introduit le nombre de fois spécifié, il n'est plus possible de se connecter en mode Administrateur. Pour plus de détails sur les paramètres d'Authentification, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

La boîte de dialogue d'introduction du mot de passe diffère en fonction des paramètres spécifiés sur la machine.

Connexion comme administrateur boîte

Si les paramètres d'Authentification ont été spécifiés sur la machine, vous pouvez vous connecter comme administrateur en mode Utilisateur pour supprimer des travaux. Si les paramètres du panneau de contrôle ont été spécifiés pour autoriser les administrateurs boîte, il est possible de se connecter à PageScope Web Connection en mode Utilisateur.

- Sur la page d'accueil (page de connexion), sélectionnez "Administrateur", et cliquez sur le bouton [Connexion].
 - Pour se connecter à PageScope Web Connection comme Administrateur boîte en mode Utilisateur, sélectionnez "Administrateur de boîte", puis entrez le mot de passe de l'Administrateur boîte.



Détails

Si "Fonctions interdites sur erreur d'authentification" du mode Administrateur est réglé sur "Mode 2" et qu'un mot de passe incorrect est introduit le nombre de fois spécifié, il n'est plus possible de se connecter en mode Administrateur. Pour plus de détails sur les paramètres d'Authentification, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

La boîte de dialogue d'introduction du mot de passe diffère en fonction des paramètres spécifiés sur la machine.

13.3 Présentation du mode Utilisateur

La connexion à PageScope Web Connection en mode Utilisateur permet de spécifier les fonctions suivantes.




Remarque

Pour d'autres informations sur le mode Utilisateur, voir l'Aide de PageScope Web Connection sur le DVD contenant les Utilitaires de PageScope.


13.3.1 Information

C'est la première page qui apparaît quand on accède à PageScope Web Connection.

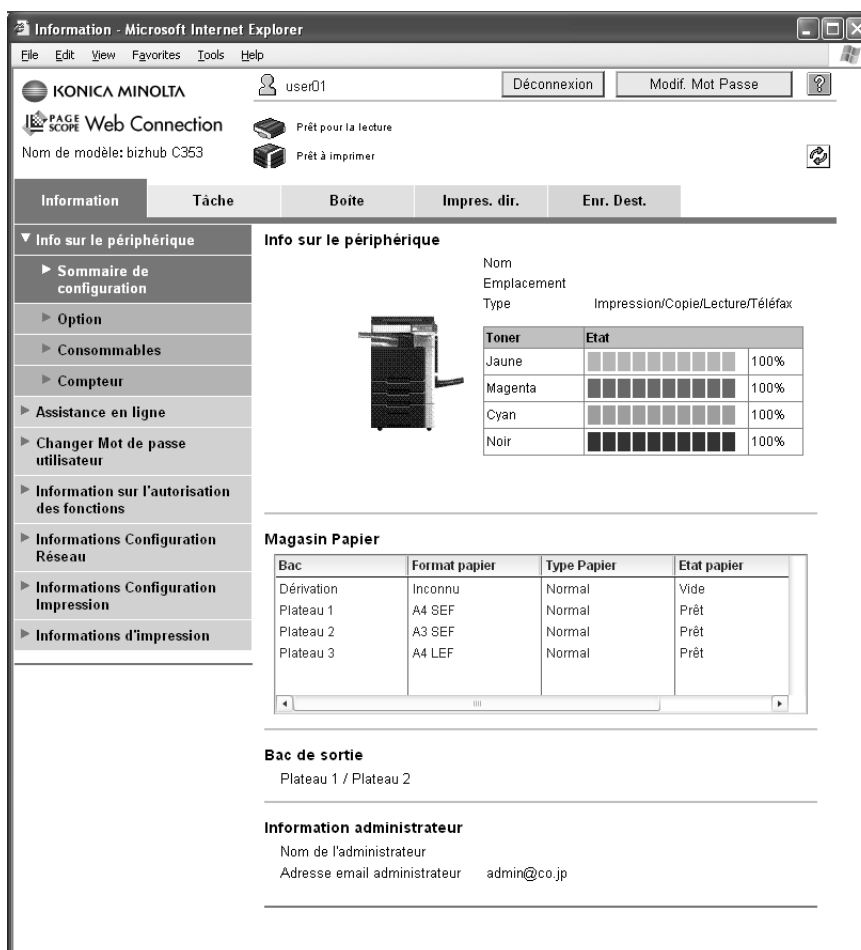

Sous-menu	Description
Info sur le périphérique	Permet d'afficher la configuration actuelle du système, les options, les consommables et les valeurs des compteurs.
Assistance en ligne	Affiche les informations d'assistance relative à la machine.
Changer Mot de passe utilisateur	Permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur connecté.
Informations sur l'autorisation des fonctions	Affiche les informations sur les opérations autorisées aux utilisateurs et aux comptes.
Informations Configuration Réseau	Affiche les paramètres réseau de la machine.
Informations Configuration Impression	Affiche les paramètres du contrôleur d'imprimante de la machine.
Informations d'impression	Permet d'imprimer les informations sur les polices et les paramètres.

13.3.2 Tâche

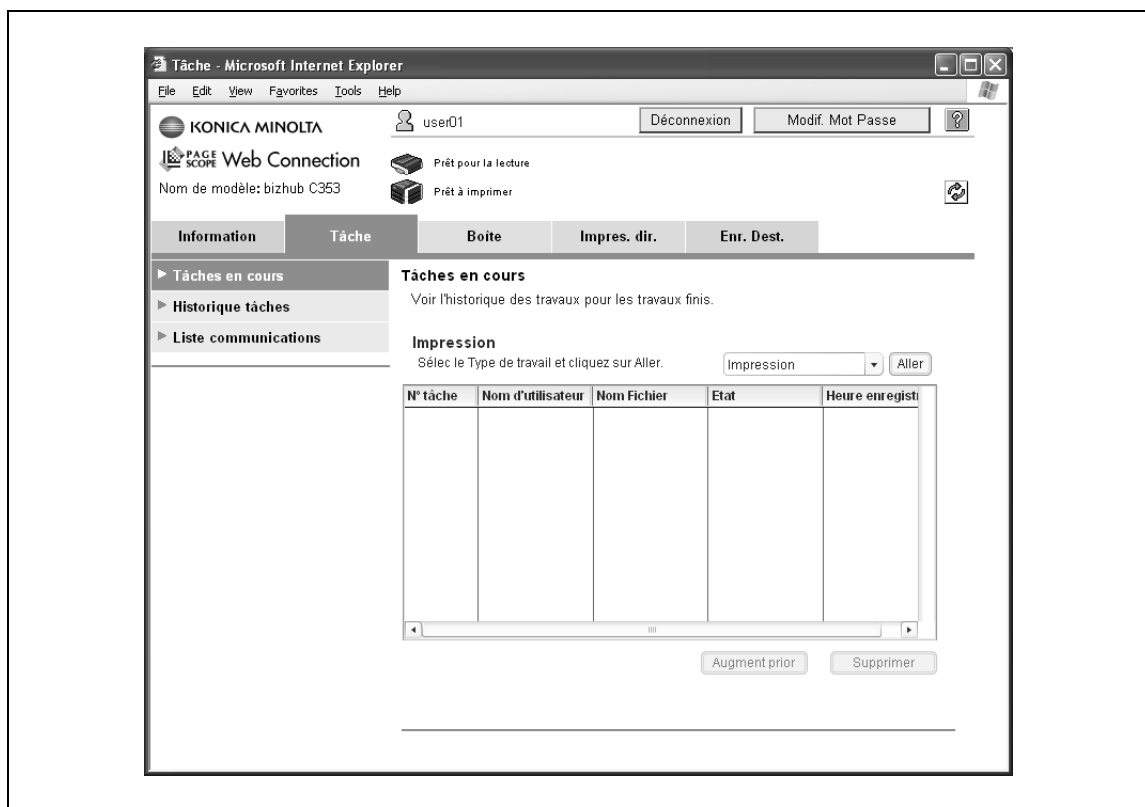

Sous-menu	Description
Tâches en cours	Permet d'afficher la tâche en cours et les travaux en attente.
Historique tâches	Permet d'afficher les travaux achevés.
Liste communication	Permet d'afficher les tâches d'émission et de réception achevées.

13.3.3 Boîte

Boîte - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

KONICA MINOLTA

PAGE SCOPE Web Connection

Nom de modèle: bizhub C353

user01 Déconnexion Modif. Mot Passe

Prêt pour la lecture

Prêt à imprimer

Information Tâche **Boîte** Impres. dir. Enr. Dest.

► Connexion de boîte

► Créer Boîte utilisateur

► Ouvrir Boîte utilisateur Système

► Créer Boîte utilisateur Système

Connexion de boîte(Publique/Personnel)

La fonction "Boîte" est utilisée pour enregistrer des documents sur le système. Les documents dans la "Boîte" peuvent s'utiliser pour être imprimés ou envoyés etc.

N° Bte Ut. (1-999999999)

Mot de passe de boîte

OK

Liste des boîtes

Rechercher dans l'index TOUT

Page (affichage par 50 boîtes) 1


	N° Bte Ut.	Nom Bte Util.	Type	Heure enregistrée
	1	box1	Publique	07/07/10 12:40
	2	box02	Publique	07/07/10 15:04
	4	box03	Publique	07/07/10 15:04

Sous-menu	Description
Connexion de boîte	Vous pouvez ouvrir une boîte utilisateur publique, privée ou groupe pour imprimer, envoyer ou télécharger un document enregistré ou pour modifier les réglages de boîte utilisateur.
Créer boîte	Permet de créer de nouvelles boîtes.
Ouvrir Boîte utilisateur Système	Apparaît si le kit fax en option a été installé. Permet d'ouvrir les boîtes système (boîte Bulletin, boîte Relève, boîte Réception mémoire, boîte Relais) afin de travailler sur des documents enregistrés ou pour changer les paramètres de la boîte utilisateur.
Créer Boîte utilisateur Système	Apparaît si le kit fax en option a été installé. Permet de créer de nouvelles boîtes Bulletin et boîtes Relais.

**Remarque**


Pour de plus amples détails sur la manipulation des documents enregistrés dans la boîte utilisateur, consultez le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.

13.3.4 Impression directe

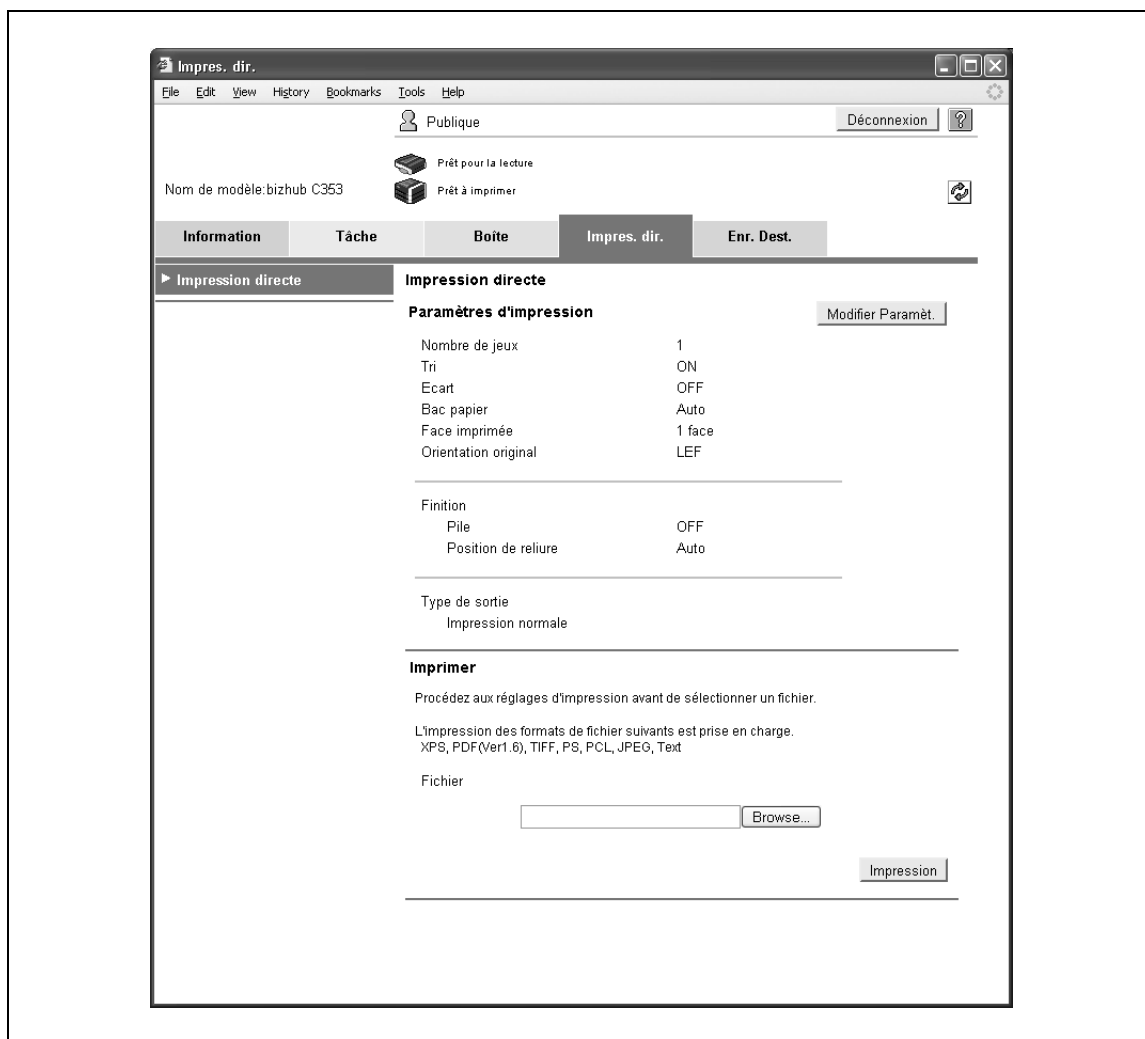

Sous-menu	Description
Impression directe	Permet de spécifier et d'imprimer sur cette machine des fichiers enregistrés sur un ordinateur.

13.3.5 Enr. Dest.

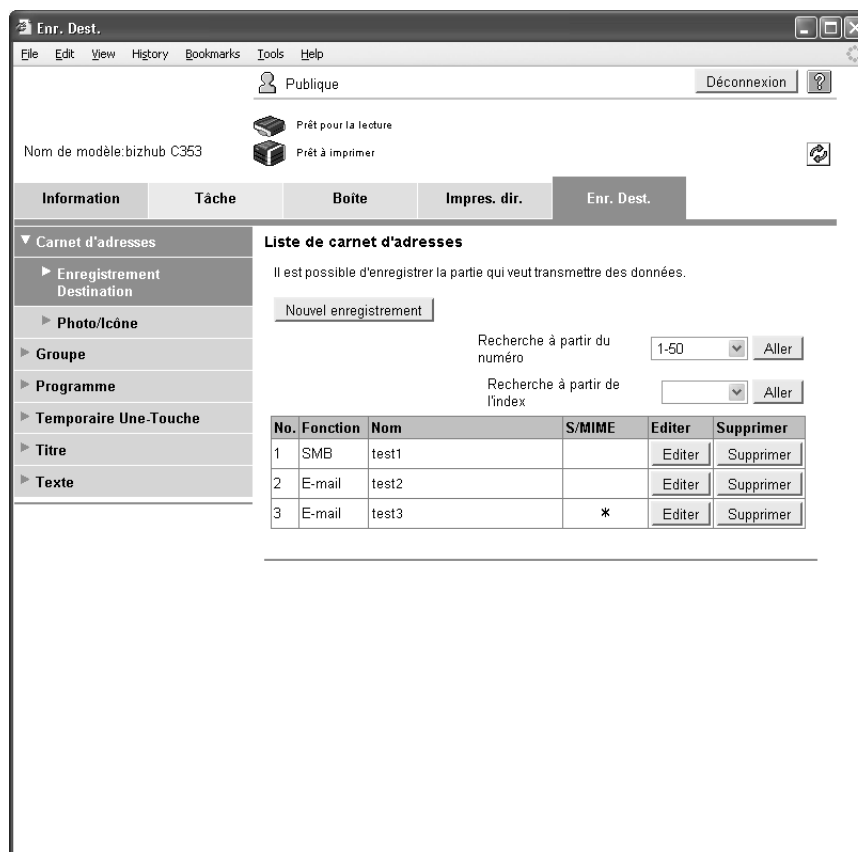

Sous-menu	Description
Carnet d'adresses	Permet d'afficher la liste des adresses enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Groupe	Permet d'afficher les destinations Groupe enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Programme	Permet d'afficher les destinations Programme enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Temporaire Une-Touche	Permet d'afficher les destinations Programme temporaires enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Titre	Permet d'enregistrer un maximum de 10 objets destinés à l'envoi de messages E-Mail.
Texte	Permet d'enregistrer un maximum de 10 textes destinés à l'envoi de messages E-Mail.

**Remarque**

Ceci peut ne pas apparaître, en fonction des paramètres du mode Administrateur.

13.4 Présentation du mode Administrateur

La connexion à PageScope Web Connection en mode Administrateur permet de spécifier les fonctions suivantes.



Remarque

Pour plus de détails sur le mode Administrateur, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur réseau.

13.4.1 Entretien

Entretien

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Nom de modèle: bizhub C353 Dans Menu(Mode Admin)

Entretien Sécurité Boite Réglage impr Enr. Dest. Réseau

Compteur

Version ROM

Importer / Exporter

Paramètres notification statut

Compteur total Réglages de notification

Paramètres Machine

Assistance en ligne

Réglage date/heure

Configuration Programmeur

Réseau TWAIN

Initialiser

Réglages Fonction Mémoire Externe

Enregistrement En-tête/Pied de page

Paramètres de Licence

Compteur total

Total	4098
Total Recto-Verso	376
# d'originaux	3002
Quantité de papier utilisé	2548

Compteur de copies

	Couleur pleine	Noir	Monochrome	2 couleurs	Total
Total	227	116	0	0	343
Grand format	35	3	0	0	38

Compteur d'impressions

	Couleur pleine	Noir	2 couleurs	Total
Total	3407	335	0	3742
Grand format	1106	24	0	1130

Compteur Scanner

	Impression (Couleur pleine)	Impression (Noir)	Numérisations
Total	9	5	265
Grand format	0	0	1

Compteur total couleur

	Couleur pleine	Noir	2 couleurs
Total	3634	451	0

Compteur format / type papier

Format papier	Type Papier	Compteur
A3	Pas spécifié	1091
B4	Pas spécifié	0
A4	Pas spécifié	1231
B5	Pas spécifié	0
A5	Pas spécifié	0
8" x 13"	Pas spécifié	0
8K	Pas spécifié	0
16K	Pas spécifié	0
B6	Pas spécifié	0
Others	Pas spécifié	0


Sous-menu	Description
Compteur	Affiche les compteurs gérés par cette machine.
Version ROM	Permet d'afficher la version ROM.
Importer/Exporter	Il est possible d'enregistrer comme fichier (exportation) les paramètres machine, de même que des paramètres peuvent être enregistrées sur cette machine (importation).
Paramètres notification statut	Spécifiez les paramètres concernant l'envoi d'une notification en cas d'erreur machine. Vous pouvez spécifier les paramètres des destinations des notifications d'erreur et aussi les conditions qui déterminent l'envoi de ces notifications.
Compteur total Réglages de notification	Spécifiez les paramètres pour l'envoi par E-mail des notifications du compteur total, ainsi que l'adresse E-Mail à laquelle les notifications sont envoyées.
Paramètres Machine	Permet de modifier les informations machine enregistrées.
Assistance en ligne	Spécifie les informations d'assistance relative à la machine. Pour afficher ces informations, cliquez sur l'onglet Informations en mode Utilisateur et cliquez ensuite sur le menu "Assistance en ligne".
Réglage date/heure	Spécifiez la date et l'heure affichées par la machine.
Configuration Programmeur	Spécifiez les fonctions d'économie d'énergie et les fonctions de programmation hebdomadaire.
Réseau TWAIN	Spécifiez le délai à l'issue duquel les opérations sur la machine sont automatiquement déverrouillées pendant la numérisation (sauf numérisation depuis un ordinateur).
Initialiser	Restaure les paramètres réseau ou contrôleur, ou efface toutes les destinations.
Réglages Fonction mémoire externe	Spécifie les paramètres de la mémoire externe permettant d'enregistrer ou d'imprimer des documents.
Enregistrement En-Tête/Pied de page	Permet d'afficher la liste des têtes/pieds de page, de les enregistrer et de les modifier.
Paramètres de Licence	Une licence peut être émise et des fonctions peuvent être activées. Vous pouvez aussi émettre un code de requête.



Remarque

Pour utiliser la machine comme scanner depuis une application logicielle compatible TWAIN, installez le pilote KONICA MINOLTA TWAIN prévu à cet effet. Pour plus de détails, voir le manuel du pilote TWAIN sur le DVD de la série bizhub C353.

13.4.2 Sécurité

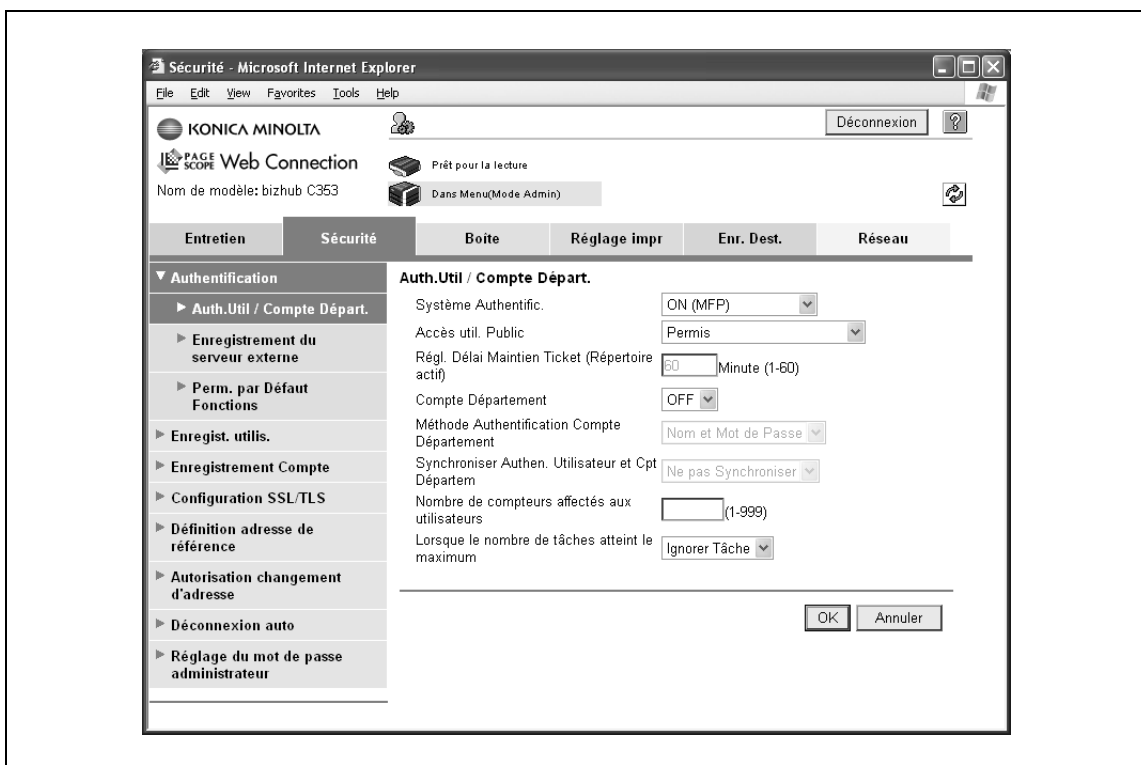

Sous-menu	Description
Authentification	Spécifiez les paramètres d'Authentification et de Suivi volume pour la machine. Pour procéder à l'authentification, il est possible de spécifier aussi un serveur externe et les fonctions autorisées par défaut.
Enregist. utilis.	Si les paramètres d'Authentification ont été spécifiés, il est possible d'enregistrer les utilisateurs et d'en modifier les paramètres.
Enregistrement Compte	Si les paramètres Suivi de volume ont été spécifiés, il est possible d'enregistrer les comptes et d'en modifier les paramètres.
Configuration SSL/TLS	Spécifiez les paramètres SSL/TLS. Lorsque SSL/TLS est activé, la communication entre cette machine et un ordinateur client est cryptée afin d'éviter la divulgation des mots de passe et des messages.
Définition adresse de référence	Si l'Adresse de référence est autorisée, spécifiez la configuration du groupe de référence et la configuration de l'utilisateur public de référence.
Autorisation changement d'adresse	Sélectionnez si les utilisateurs peuvent ou non enregistrer les destinations.
Déconnexion auto	Spécifiez le délai à l'issue duquel le mode Administrateur ou le mode Utilisateur sont automatiquement déconnectés.
Réglage du mot de passe administrateur	Spécifiez le mot de passe nécessaire à la connexion à PageScope Web Connection en mode Administrateur.




Remarque

"Réglage du mot de passe administrateur" n'apparaît pas dans les cas suivants :

- Aucun certificat SSL n'est installé.
- Le mode Sécurité Renforcée a été activé.

13.4.3 Boîte

Si la connexion est établie en mode Administrateur, il est possible d'utiliser les boîtes sans introduire le mot de passe.

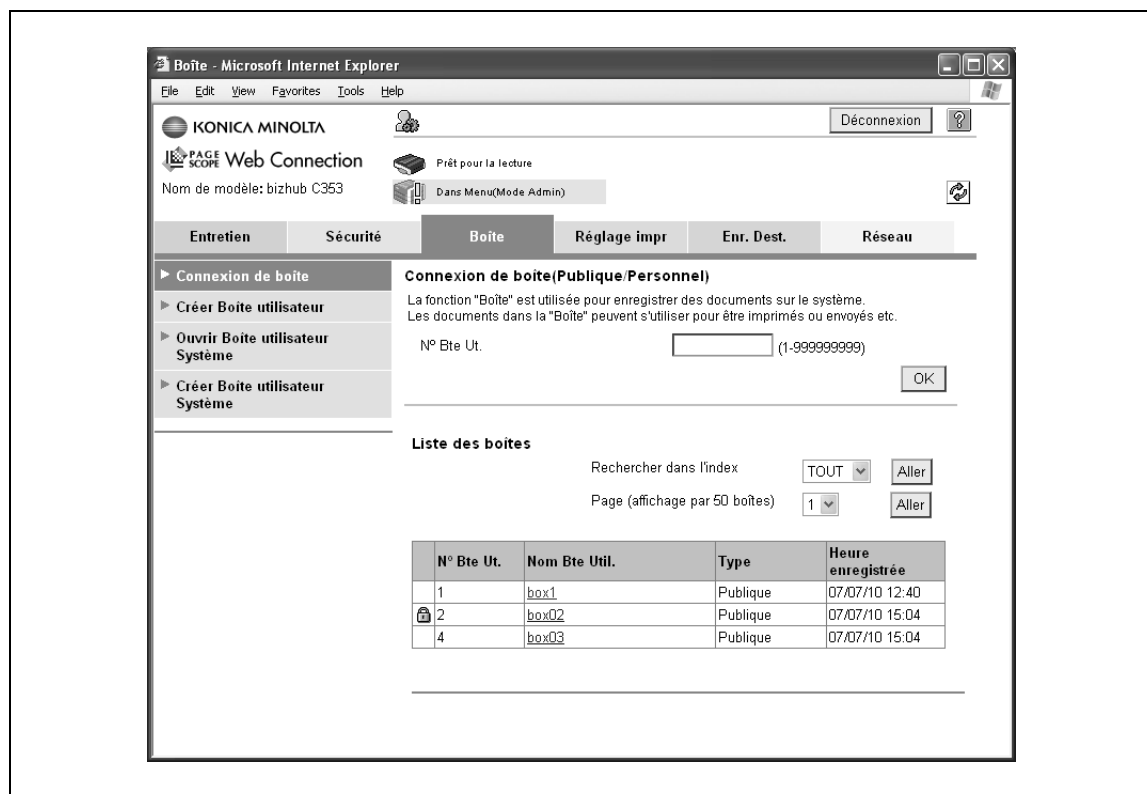


Sous-menu	Description
Connexion de boîte	Une boîte utilisateur publique, privée ou groupe actuellement créée peut être ouverte pour modifier les réglages de boîte utilisateur.
Créer boîte utilisateur	Permet de créer de nouvelles boîtes.
Ouvrir Boîte utilisateur Système	Permet d'ouvrir les boîtes système (boîte Bulletin Annotation, boîte Relève, boîte Réception mémoire, boîte Relais, boîte Annotation) afin de travailler sur des documents enregistrés ou pour changer les paramètres de la boîte utilisateur.
Créer Boîte utilisateur Système	Permet de créer de nouvelles boîtes Bulletin Annotation, boîtes Relais et boîtes Annotation.



Remarque

La boîte Bulletin, boîte Relève, boîte Réception mémoire, et boîte Relais sont utilisables si le kit fax en option est installé.

13.4.4 Réglage impression

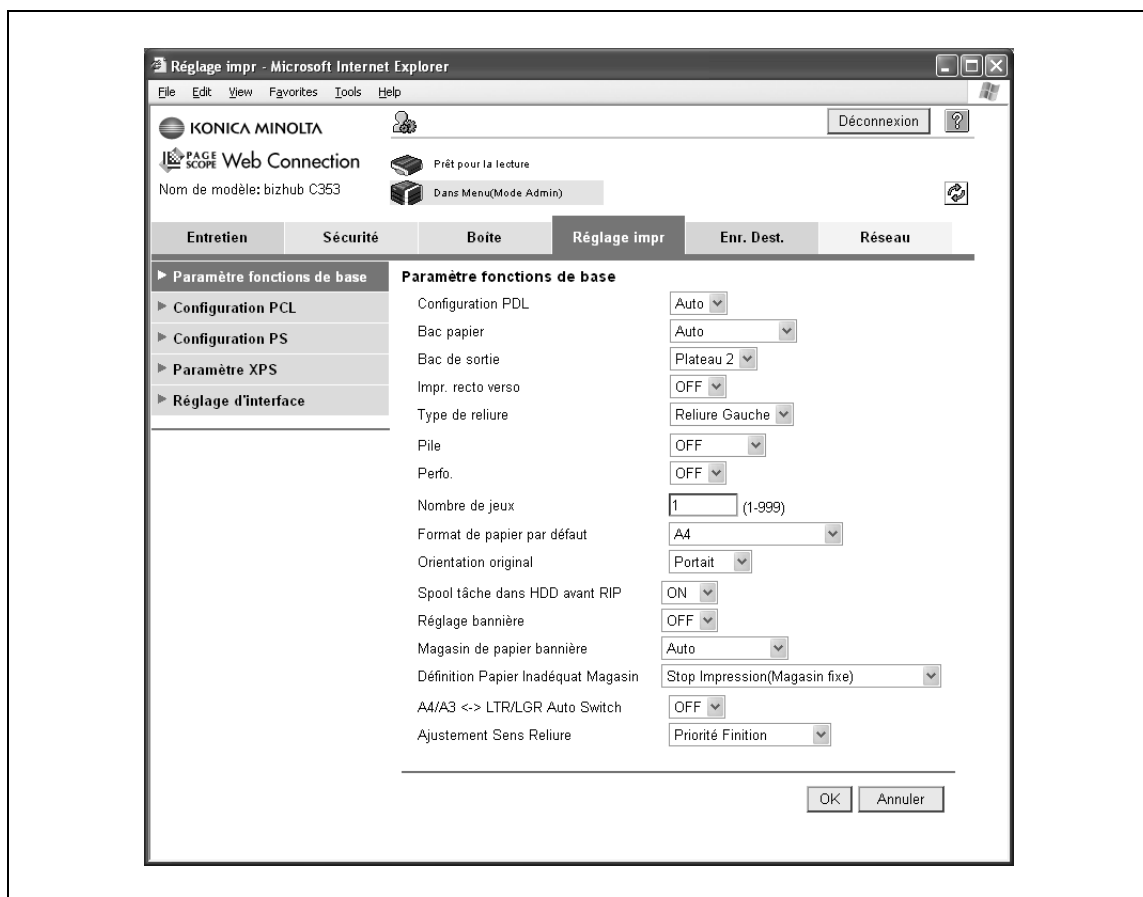

Sous-menu	Description
Paramètre fonctions de base	Il est possible de spécifier les paramètres par défaut pour l'imprimante.
Configuration PCL	Les paramètres par défaut du mode PCL peuvent être spécifiés.
Configuration PS	Les paramètres par défaut du mode PS peuvent être spécifiés.
Paramètres XPS	Permet de spécifier les paramètres XPS.
Réglage d'interface	Vous pouvez spécifier le délai imparti à l'interface.

13.4.5 Enr. Dest.



Sous-menu	Description
Carnet d'adresses	Permet d'afficher la liste des adresses enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Groupe	Permet d'afficher les destinations Groupe enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Programme	Permet d'afficher les destinations Programme enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Temporaire Une-Touche	Permet d'afficher les destinations Programme temporaires enregistrées sur la machine, d'enregistrer les destinations et d'en modifier les paramètres.
Titre	Permet d'enregistrer un maximum de 10 objets destinés à l'envoi de messages E-Mail.
Texte	Permet d'enregistrer un maximum de 10 textes destinés à l'envoi de messages E-Mail.
Enregistrement de l'application	Si vous utilisez une application, comme RightFax Server, enregistrée sur un serveur externe, enregistrez les informations concernant l'application et indiquez l'adresse du serveur. L'enregistrement de l'application et du serveur permet d'établir automatiquement une connexion au serveur de l'application sélectionnée pour pouvoir utiliser cette dernière.
Préfixe/Suffixe	Permet d'enregistrer les préfixes et suffixes pour les ajouter aux informations Destination lors de l'envoi de messages E-Mail.
Informations En-tête	Permet d'enregistrer les informations concernant l'expéditeur lors des émissions.

**Remarque**

"Enregistrement de l'application" n'apparaît pas si le kit fax est installé.

13.4.6 Réseau

Réseau - Microsoft Internet Explorer

KONICA MINOLTA

PAGE SCOPE Web Connection

Nom de modèle: bizhub C353

Prêt pour la lecture

Dans Menu(Mode Admin)

Déconnexion

Entretien Sécurité Boîte Réglage impr Enr. Dest. Réseau

Paramètre TCP/IP

Paramètre TCP/IP

Filtrage IP

IPsec

Réglage E-mail

Paramètre LDAP

Paramètre IPP

Paramètre FTP

Activation SNMP

Paramètre SMB

Paramètres Services Web

Paramètre Bonjour

Paramètre Netware

Paramètre AppleTalk

Paramètre Network Fax

Paramètres WebDAV

Reglage OpenAPI

Paramètre TCP Socket

Paramètre TCP/IP

* apparaît après la réinitialisation.

TCP/IP* ☐ ON

(Mettre l'interrupteur principal à ARRÊT, et ensuite en MARCHE lors du changement TCP/IP.)

Vitesse réseau Auto

Méthode d'attribution IP* Entrée Directe

☐ DHCP*

☐ BootP*

☒ ARP/PING*

☒ AutoIP*

Adresse IP 10.239.45.71

Masque sous réseau 255.255.255.0

Passerelle par défaut 10.239.45.71

IPv6 ☐ ON

Réglages Auto IPv6* ☐ ON

Adresse locale Liaison fe80::220:6bff:fe5c:a4f3

Adresse globale fec0::220:6bff:fe5c:a4f3

Longueur Préfixe 64

Adresse Passerelle

Numéro de port RAW

☒ Port1 9100 (1-65535)

☒ Port2 9112 (1-65535)

☒ Port3 9113 (1-65535)

☒ Port4 9114 (1-65535)

☒ Port5 9115 (1-65535)

☒ Port6 9116 (1-65535)

Para DNS Dynamique Désactiver

Nom d'hôte KMBT5CA4F3

Param. nom de domaine DNS

Obtention Auto Serveur DNS Activer

Nom de Domaine par défaut DNS

Recherche DNS Nom de Domaine1

Recherche DNS Nom de Domaine2

Recherche DNS Nom de Domaine3

Param. serveur DNS

Obtention Auto Serveur DNS Activer

DNS prioritaire 10.239.45.1

DNS secondaire 1 0.0.0.0

DNS secondaire 2 0.0.0.0

Paramètre SLP

SLP Activer

Paramètre LPD

LPD Activer

OK Annuler

Sous-menu	Description
Paramètre TCP/IP	Spécifiez les paramètres TCP/IP pour la connexion de la machine au réseau.
Réglage E-mail	Spécifiez les paramètres d'émission et de réception E-Mail et les fonctions avancées I-Fax.
Paramètre LDAP	Permet d'enregistrer un serveur LDAP lors de son utilisation.
Paramètre IPP	Permet de spécifier les paramètres de l'impression IPP.
Paramètre FTP	Spécifiez les paramètres permettant d'utiliser cette machine comme client ou serveur FTP.
Activation SNMP	Spécifiez les paramètres SNMP.
Paramètre SMB	Spécifiez les paramètres Client SMB client, WINS, et Impression SMB.
Paramètres Service Web	Spécifiez les paramètres permettant la numérisation et l'impression via le service Web.
Paramètre Bonjour	Spécifiez les paramètres Bonjour.
Paramètre Netware	Spécifiez les paramètres NetWare
Paramètre AppleTalk	Spécifiez les paramètres AppleTalk.
Paramètre Network Fax	Spécifiez les paramètres pour l'émission SMTP directe et pour la réception SMTP directe.
Paramètres WebDAV	Spécifiez les paramètres concernant le client WebDAV
Réglage OpenAPI	Spécifiez les paramètres OpenAPI.
Paramètre TCP Socket	Spécifiez les paramètres Socket TCP utilisés au cours de la transmission de données entre l'application de l'ordinateur et cette machine.

14

Dépannage

14 Dépannage

14.1 Impossible d'imprimer

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage permettant de remédier aux anomalies de fonctionnement.

- Exécutez les procédures de dépannage suivantes si cette machine n'imprime pas après que vous avez spécifié une tâche d'impression.

Symptôme	Origine	Remède
Le message "Aucune imprimante n'est connectée." ou "Erreur impress." apparaît.	Le pilote d'imprimante sélectionné pour l'impression peut ne pas être compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau ou le câble USB est peut-être débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Il se peut qu'une erreur se soit produite sur la machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de la machine.
	L'espace mémoire disponible est peut-être insuffisant.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
Une erreur postscript apparaît.	La mémoire disponible sur l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	Les paramètres du logiciel de l'application sont peut-être erronés.	Consultez le manuel du logiciel d'application pour vérifier les paramètres.
	Les paramètres d'impression du fichier sont peut-être incorrects.	Modifiez les paramètres et essayez d'imprimer une nouvelle fois.
La machine ne commence pas à imprimer bien que la tâche d'impression ait été réalisée sur l'ordinateur.	Le pilote d'imprimante sélectionné pour l'impression peut ne pas être compatible avec le contrôleur d'imprimante.	Vérifier le nom de l'imprimante sélectionnée.
	Le câble réseau ou le câble USB est peut-être débranché.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Il se peut qu'une erreur se soit produite sur la machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de la machine.
	Une tâche d'impression se trouve peut-être dans la file d'attente de la machine, ce qui retarde l'impression.	Vérifiez l'ordre de travail dans la liste Tâches actives sur le panneau de contrôle de la machine.
	Lors de l'exécution de la tâche d'impression, "Enreg. dans boîte utilisateur" a peut-être été spécifié.	Vérifiez sur le panneau de contrôle de la machine si la tâche d'impression n'est pas conservée dans "Boîte".
	Lors de l'exécution de la tâche d'impression, "Impression sécurisée" a peut-être été spécifié.	Vérifiez sur le panneau de contrôle de la machine si la tâche d'impression a été conservée dans "Boîte Impression sécurisée".
	Si la fonction Suivi de volume est active, un nom de service (ou mot de passe) non enregistré peut avoir été saisi.	Tapez le nom de service (ou mot de passe) correct.
	Si des paramètres d'authentification ont été appliqués, un nom d'utilisateur (ou mot de passe) non enregistré peut avoir été saisi.	Tapez le nom d'utilisateur (ou mot de passe) correct.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante.
	La mémoire disponible sur l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	La connexion réseau au contrôleur d'imprimante n'a pas été établie (si connexion réseau a été spécifiée).	Consultez l'administrateur réseau.
	Il se peut que le mode de sécurité avancé ne soit pas activé sur la machine.	Spécifiez les paramètres d'authentification en mode de sécurité avancé. Pour plus de détails, contactez l'Administrateur de cette machine.

Symptôme	Origine	Remède
Impossible d'imprimer en mode Impression sécurisée.	Les règles de mot de passe ont peut-être été activées sur le système principal.	Spécifiez un mot de passe conforme aux règles de mot de passe.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante.
Des travaux enregistrés dans la boîte utilisateur ont disparus.	Le système principal a peut-être été configuré pour supprimer des travaux contenus dans la boîte utilisateur.	Vérifiez sur le système principal les paramètres de la boîte utilisateur. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations Boîte.
Impossible d'imprimer en mode d'Authentification (Suivi de Volume (E.K.C.))	Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est erroné.	Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects.
	"Authentification" n'a pas été sélectionné dans le pilote d'imprimante.	Sélectionnez "Authentification" dans le pilote d'imprimante.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante.
	L'impression avec nom d'utilisateur actuel peut ne pas être permise.	Vérifiez auprès de l'Administrateur que le nom d'utilisateur est valide.
Impossible d'imprimer même si "Utilisateur public" est sélectionné pour l'Authentification.	L'impression comme Utilisateur public peut ne pas être autorisée sur le système principal.	Vérifiez auprès de l'Administrateur que l'impression comme Utilisateur public est permise.

Si le problème persiste après exécution de toutes ces procédures, reportez-vous au Guide de l'utilisateur – Opérations Copie.

14.2 Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'imprimer comme indiqué

- Exécutez ces procédures de dépannage s'il vous est impossible de définir les paramètres voulus du pilote d'imprimante ou si les résultats d'impression ne correspondent pas aux paramètres définis.



Remarque

Certaines des fonctions du pilote d'imprimante ne peuvent pas être combinées avec d'autres fonctions.

14.2.1 Les paramètres du pilote d'imprimante restent sans effet

Symptôme	Origine	Remède
Impossible de sélectionner un paramètre de pilote d'imprimante.	Certaines fonctions ne peuvent pas se combiner.	Ne pas essayer de sélectionner les paramètres qui ne sont pas disponibles.
Le message "Conflit" apparaît avec "Impossible de sélectionner" ou "Fonction annulée".	Vous avez indiqué une combinaison incorrecte de fonctions.	Vérifiez les paramètres et spécifiez les fonctions correctement.
L'impression ne s'exécute pas comme indiqué.	Des paramètres incorrects peuvent avoir été spécifiés.	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	Les paramètres de Fonction peuvent être combinés dans le pilote d'imprimante, mais pas sur cette machine.	
	Le format du papier, son orientation et d'autres paramètres indiqués dans l'application sont peut-être prioritaires sur ceux qui sont spécifiés dans le pilote d'imprimante.	
Le filigrane ne peut pas être imprimé.	Le filigrane est peut-être défini incorrectement.	Contrôlez les paramètres de filigrane.
	La densité du filigrane est peut-être réglée à un niveau trop bas.	Contrôlez les paramètres de densité.
	Dans certains cas, les filigranes ne s'impriment pas dans les applications graphiques.	Si c'est le cas, aucun filigrane ne peut être imprimé.
La fonction d'agrafage ne peut pas être définie.	L'agrafage est impossible si "Type de media" est réglé sur "Epais" ou "Transparent".	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	La fonction d'agrafage est subordonnée à l'installation de l'unité d'agrafage, en option.	Installez le module de finition supplémentaire requis et activez-le à l'aide du pilote d'imprimante.
Agrafage impossible.	Impossible d'agrafer après l'impression d'un grand nombre de pages.	Modifiez le nombre de pages à imprimer.
	L'agrafage est impossible si le document comporte des pages de différents formats.	Vérifiez le document.
La position d'agrafage n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position d'agrafage dans la boîte de dialogue d'installation du pilote d'imprimante.
La fonction de perforation ne peut pas être définie.	La perforation est impossible si "Livret", "Transparent", "Epais2", "Epais3" ou "Enveloppe" est sélectionné.	Vérifiez chaque paramètre du pilote d'imprimante.
	L'unité de finition et le kit de perforation, en option, sont nécessaires.	Installez le module de finition supplémentaire requis et activez-le à l'aide du pilote d'imprimante.
Les pages ne sont pas perforées.	Il se peut que les pages imprimées soient introduites sans être perforées si le papier chargé dans la source papier n'a pas l'orientation correcte.	Vérifiez le paramètre d'orientation.

Symptôme	Origine	Remède
La position de perforation n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez dans la boîte de dialogue Configuration du pilote d'imprimante la position d'agrafage, puis relancez l'impression.
L'image de surimpression ne s'imprime pas correctement.	La mémoire disponible sur l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Simplifiez l'image de surimpression pour réduire la taille des données.
Les images ne sont pas correctement imprimées.	La mémoire disponible sur l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Simplifiez les images pour réduire la taille des données.
Le papier n'est pas chargé à partir de la source spécifiée.	Le papier peut ne pas provenir de la source spécifiée si cette source est chargée avec du papier de format et d'orientation différents.	Chargez la source papier avec du papier du format et de l'orientation appropriée.
Le champ du paramètre Authentification (Suivi volume) est estompé, rendant la fonction indisponible.	Dans le pilote d'imprimante, la fonction Authentification (Suivi de Volume (E.K.C.)) peut avoir été désactivée.	Dans "Configurer", spécifiez un paramètre pour l'Authentification utilisateur (Suivi volume).

14.2.2 Autres

Symptôme	Origine	Remède
Echec de l'installation du pilote d'imprimante.	Le pilote a déjà été installé comme fonction compatible Impression WS sous Windows Vista.	Sous Windows Vista, l'installation du pilote d'imprimante est réputée terminée même si elle ne l'est pas, lorsque l'installation a été effectuée avec le Service d'impression Web. Désinstallez l'imprimante depuis la Fenêtre Réseau, puis réinstallez-la.
La tâche d'impression subsiste alors que l'impression est terminée.	"Découverte réseau" peut être désactivé sous Windows Vista.	Pour utiliser le Service d'impression Web sous Windows Vista, activez "Découverte réseau" dans "Réseau et Centre de partage" sur l'ordinateur.

14.2.3 Message d'erreur

Message	Cause et dépannage
Connexion réseau impossible.	La connexion au réseau n'a pas pu être établie. Vérifiez si le câble réseau est correctement branché. De plus, vérifiez que "Paramètres réseau" dans le mode Administrateur a été correctement spécifié.

15

Annexe

15 Annexe

15.1 Caractéristiques du produit

Sous-menu		Caractéristiques
Modèle		Contrôleur d'imprimante intégré
Alimentation requise		Commune avec le corps principal
RAM		1.024 Mo
Disque dur		60 Go
Interface		Port Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0
Type de trame		Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Protocoles pris en charge		TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, AutoIP, SNMP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB over TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, DPWS, IPsec, DNS, DynamicDNS
Vitesse d'impression		bizhub C353 : 35 feuilles/minute (couleur/monochrome, papier 8-1/2 × 11, et recto) bizhub C253 : 25 feuilles/minute (couleur/monochrome, papier 8-1/2 × 11, et recto) bizhub C203 : 20 feuilles/minute (couleur/monochrome, papier 8-1/2 × 11, et recto)
Temps d'impression rapide		bizhub C353 : 5,9 secondes maxi (monochrome et papier 8-1/2 × 11) bizhub C253 : 7,7 secondes maxi (monochrome et papier 8-1/2 × 11) bizhub C203 : 7,7 secondes maxi (monochrome et papier 8-1/2 × 11)
Langage de l'imprimante		Émulation PCL5e/c Émulation PCL XL ver 2.1 Émulation (3016) PostScript 3 XPS ver.1.0
Conditions ambiantes d'utilisation		Température 50°F à 86°F (10°C à 30°C) Humidité 15% à 85% RH
Résolution	Traitement des données	600 × 600 dpi (fonction Impression et Fax) 400 × 400 dpi (fonction Fax) 200 × 200 dpi (fonction Fax)
	Impression	Équivalent 1800 dpi × 600 dpi
Formats de papier supportés		Format standard maximum (Pour l'impression sur papier bannière : Largeur du papier 210 mm à 297 mm × Longueur du papier 457,3 mm à 1.200 mm*)
Polices d'imprimante		<PCL> Polices Latin 80 <Émulation Postscript 3> Polices Latin 137
Ordinateurs compatibles		IBM PC ou compatible, et Macintosh (Processeur PowerPC ou Intel) (Processeur Intel est pour Mac OS X 10,4 seulement)

Sous-menu		Caractéristiques
Pilote d'imprimante	Pilote Konica Minolta PCL (Pilote PCL)	Windows NT Workstation/Serveur Version 4.0 (Service Pack 6 ou ultérieur) Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnelle, Windows XP Édition Professionnelle x64 Windows Vista Édition Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Windows Serveur 2003 Édition Standard, Windows Serveur 2003, Édition x64
	Pilote Konica Minolta PostScript (Pilote PS)	Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnelle, Windows XP Édition Professionnelle x64, Windows Vista Édition Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Windows Serveur 2003 Édition Standard, Windows Serveur 2003, Édition x64
	Pilote PostScript PPD(PS-PPD)	Mac OS 9.2 ou ultérieur Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.3, ou Mac OS X 10.4
	Pilote Fax	Windows NT Workstation/Serveur Version 4.0 (Service Pack 6 ou ultérieur) Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnelle, Windows XP Édition Professionnelle x64 Windows Vista Édition Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Windows Serveur 2003 Édition Standard, Windows Serveur 2003, Édition x64
Utilitaires		PageScope Web Connection Navigateurs Web compatibles : Microsoft Internet Explorer Ver 6 ou supérieure (JavaScript et cookies activés) Netscape Navigator Ver. 7.02 ou ultérieure (JavaScript et cookies activés) Mozilla Firefox Ver. 1.0 ou ultérieure (JavaScript et cookies activés) Adobe® Flash® (plug-in ver. 7.0 "" ou ultérieure nécessaire si Flash est sélectionné comme format d'affichage)
Environnement d'exploitation pour MetaFrame		Le fonctionnement du pilote n'a été confirmé que dans les environnements suivants. OS Serveur : Windows 2000 Serveur Avancé/Windows 2003 Serveur Entreprise MetaFrame : Citrix® MetaFrame® Presentation Server 3.0 Citrix® MetaFrame® Presentation Server 4.0 OS Client : Windows 2000/Windows XP ICAClient : ICA32bit * Pour d'autres environnements que ceux indiqués ci-dessus, consultez votre centre technique.

15.2 Liste des paramètres

KONICA MINOLTA C353

Configuration Page

Print Operation Menu Map

Basic Setting

Default Paper Size = A4

Paper Tray = Auto

Output Tray = Tray 1

Binding Position = Left Binding

Double-Sided = Off

Staple = Off

Hole-Punch = Off

Orientation = Portrait

of Sets = 1

No Matching Paper in Tray Setting = Stop Printing (Tray Fixed)

Spool Setting = On

Convert = Off

PDL Setting =

Banner Setting = Disable

Banner Paper Tray = Auto

PCL Setting

Font Source = I

Font Number = 0

Font Point = 12.00

Font Pitch = 10.00

Symbol Set = PC-8, Code Page 437

Line/Page = 64 [Line / Page]

CR/LF Mapping = Off

PS Setting

Print Reports = Disable

Text RGB Source = 4

Text Destination Profile = Auto

Image RGB Source = 4

Image Destination Profile = Auto

Graphics RGB Source = 4

Graphics Destination Profile = Auto

Simulation Profile = None

XPS Settings

Verify XPS Digital Signature = Disable

Test Print

Configuration

PCL Font List

PS Font List

Demo Page

I/F Setting

Network Rx Timeout = 60 [sec.]

USB Timeout = 60 [sec.]

Print XPS Errors = Enable

Installed

Printer HDD = Installed

Printer Memory = 192 [MByte]

Printer Information

Installed Tray

Tray 1 = A4

Tray 2 = A3

Tray 3 = None

Tray 4 = None

LCT = 8 1/2x11

Option

Duplex Unit = Installed

Finisher = Available

Punch Unit = Available

Fold Unit = Available

Fax Unit = Available

Mailbin Unit = Not Available

Firmware Version

Printer Controller = KONICA MINOLTA C353-001

Network

MAC Address

MAC Address = 00:00:00:00:00:00

TCP/IP

TCP/IP = Enable

IP Address = 192.168.1.20

Subnet Mask = 255.255.255.0

Default Gateway = 192.168.1.1

RAW Port 0 = 9100

RAW Port 1 = 9112

RAW Port 2 = 9113

RAW Port 3 = 9114

RAW Port 4 = 9115

RAW Port 5 = 9116

Netware

Netware = Disable

Appletalk

Appletalk = Disable

SMB

SMB = Enable

15.3 Liste des polices

15.3.1 Liste des polices PCL

KONICA MINOLTA C353				
PCL Font List			P.1	
Resident Fonts				
Font	Pitch/Point	Escape Sequence	Font #	Font ID
Courier	Scalable	<esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T	00000	
CG Times	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4101T	00001	
CG Times Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b4101T	00002	
<i>CG Times Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4101T	00003	
<i>CG Times Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b4101T	00004	
CG Omega	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4113T	00005	
CG Omega Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b4113T	00006	
<i>CG Omega Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4113T	00007	
<i>CG Omega Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b4113T	00008	
<i>Coronet</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4116T	00009	
Clarendon Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v4s3b4140T	00010	
Univers Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4148T	00011	
Univers Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b4148T	00012	
<i>Univers Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4148T	00013	
<i>Univers Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s3b4148T	00014	
Univers Condensed Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v4s0b4148T	00015	
Univers Condensed Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v4s3b4148T	00016	
<i>Univers Condensed Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v5s0b4148T	00017	
<i>Univers Condensed Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v5s3b4148T	00018	
Antique Olive	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4168T	00019	
Antique Olive Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b4168T	00020	
<i>Antique Olive Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4168T	00021	
Garamond Antiqua	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4197T	00022	
Garamond Halbfett	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s3b4197T	00023	
<i>Garamond Kursiv</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4197T	00024	

15.3.2 Liste des polices PS

KONICA MINOLTA C353

PS Font List


P.1

Resident Fonts

Font	Font #
Albertus MT	AlbertusMT 00000
<i>Albertus MT Italic</i>	AlbertusMT-Italic 00001
Albertus MT Light	AlbertusMT-Light 00002
Antique Olive Roman	AntiqueOlive-Roman 00003
<i>Antique Olive Italic</i>	AntiqueOlive-Italic 00004
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold 00005
Antique Olive Compact	AntiqueOlive-Compact 00006
<i>Apple Chancery</i>	Apple-Chancery 00007
Arial	ArialMT 00008
<i>Arial Italic</i>	Arial-ItalicMT 00009
Arial Bold	Arial-BoldMT 00010
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT 00011
ITC Avant Garde Gothic Book	AvantGarde-Book 00012
<i>ITC Avant Garde Gothic Book Oblique</i>	AvantGarde-BookOblique 00013
ITC Avant Garde Gothic Demi	AvantGarde-Demi 00014
<i>ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique</i>	AvantGarde-DemiOblique 00015
Bodoni Roman	Bodoni 00016
<i>Bodoni Italic</i>	Bodoni-Italic 00017
Bodoni Bold	Bodoni-Bold 00018
<i>Bodoni Bold Italic</i>	Bodoni-BoldItalic 00019
Bodoni Poster	Bodoni-Poster 00020
<i>Bodoni Poster Compressed</i>	Bodoni-PosterCompressed 00021
ITC Bookman Light	Bookman-Light 00022
<i>ITC Bookman Light Italic</i>	Bookman-LightItalic 00023
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi 00024
<i>ITC Bookman Demi Italic</i>	Bookman-DemiItalic 00025
	Carta 00026
Chicago	Chicago 00027
Clarendon Roman	Clarendon 00028
Clarendon Bold	Clarendon-Bold 00029

15.3.3 Page de démonstration

Test Page

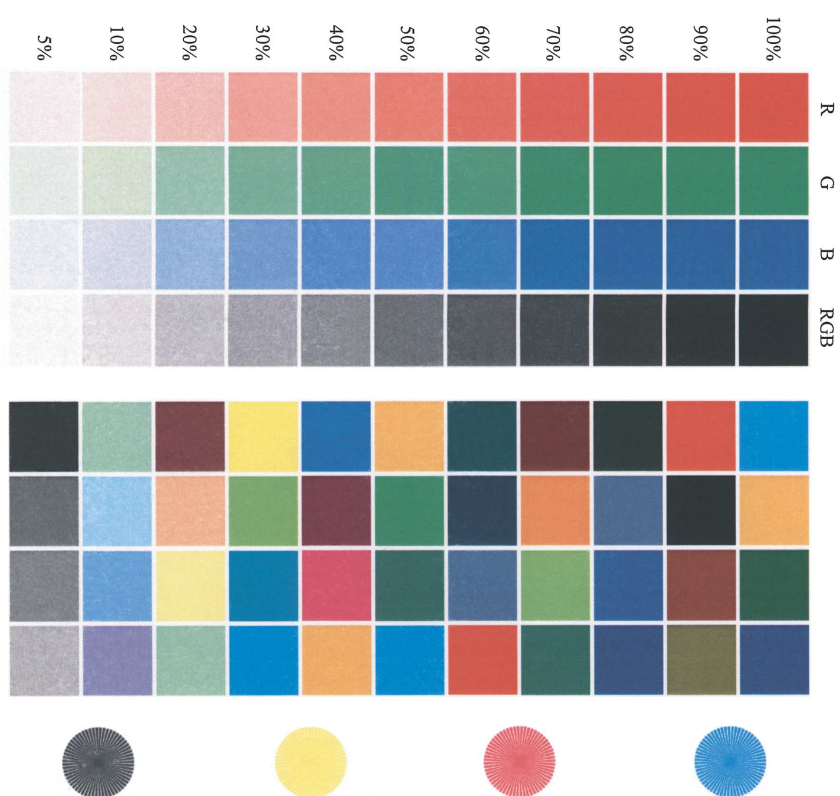

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog .
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the laz
The quick brown fox jumps over th
The quick brown fox jumps ove
The quick brown fox jump

15.4 Pilote PPD (pour Linux et applications)

15.4.1 Types de pilote PPD

Le pilote PPD contient les informations PPD pour Mac OS 9, Linux, et applications.

Pilote pour Linux : Installer pour une installation sous Linux
(Contient PPD pour Linux et PPD pour OpenOffice)

Pilote pour les applications : installez le pilote si vous utilisez des applications comme Adobe PageMaker qui nécessitent un pilote PPD.

15.4.2 À propos du pilote PPD pour Linux

Environnement d'exploitation	
Systèmes d'exploitation compatibles	Red Hat Linux 9/SuSE Linux 8.2
Niveau PostScript pris en charge :	3.0
CUPS	1.1.17

Pour enregistrer le pilote PPD pour Linux

- 1 Copiez le fichier PPD dans le répertoire de modèle CUPS. (/usr/share/cups/model si vous utilisez principalement Linux)
- 2 Dans Système d'impression CUPS, cliquez sur la touche [Ajouter imprimante], et spécifiez ensuite le PPD à ajouter à cette machine.



Remarque

Pour plus de détails sur CUPS, cliquez sur la touche [Aide] dans la page Gestion Web CUPS.

Pour configurer le pilote PPD pour Linux

- Spécifiez les fonctions en cliquant sur la touche [Configurer imprimante] dans système d'impression CUPS.

Pour enregistrer le pilote PPD pour OpenOffice

- 1 Dans Système d'impression CUPS, cliquez sur la touche [Ajouter imprimante], et spécifiez ensuite le PPD à ajouter à cette machine.
- 2 Ouvrez l'utilitaire OpenOffice Imprimante Administrator.
- 3 Cliquez sur la touche [Nouvelle imprimante].
- 4 Dans la boîte de dialogue Choisir un type de matériel, sélectionnez "Ajouter une imprimante", et cliquez sur la touche [Suivant].
- 5 Dans la boîte de dialogue Choisir un pilote, cliquez sur la touche [Importer].
- 6 Sélectionnez "KONICA MINOLTA C353 OpenOffice PPD", et cliquez sur la touche [OK].
- 7 Dans la liste "Sélectionner un pilote approprié" sélectionnez "KONICAMINOLTA C353 OpenOffice PPD", et cliquez sur la touche [Suivant].
- 8 Dans la boîte de dialogue Choisir une ligne de commande, sélectionnez l'imprimante qui a été ajoutée au CUPS, et cliquez sur la touche [Suivant].
- 9 Cliquez sur la touche [Terminer].

Pour imprimer avec OpenOffice

- 1** Dans le menu [Fichier] dans OpenOffice, sélectionnez "Imprimer".
- 2** Sélectionnez "KONICA MINOLTA C353 OpenOfficePPD" dans "Nom de l'imprimante".
- 3** Cliquez sur la touche [Propriétés].
- 4** Sélectionnez le paramètre voulu à partir de la liste déroulante "Format de page", et cliquez sur la touche [OK]. Pour spécifier d'autres réglages que le format de page, cliquez sur la touche [Configurer imprimante] dans le Système d'impression CUPS.
- 5** Pour imprimer, cliquez sur la touche [OK] dans la boîte de dialogue Imprimer de OpenOffice.

15.4.3 À propos du pilote PPD pour applications

Destination de l'enregistrement PPD (par exemple : Adobe PageMaker)

- Pour Adobe PageMaker 6.0
Copiez le fichier PPD dans RSR\CPPD4, qui se trouve sous le dossier dans lequel PageMaker est installé.
- Pour Adobe PageMaker 6.5/7.0
Copiez le fichier PPD dans RSR\<Language>\PPD4, qui se trouve sous le dossier dans lequel PageMaker est installé.

Pour imprimer

- 1** Sélectionnez [Fichier], puis [Imprimer].
- 2** Dans la case "Modèle" de la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez cette machine.
- 3** Spécifiez "Papier" ou "Fonctions" pour l'imprimante.
- 4** Pour imprimer, cliquez sur la touche [Print].

15.5 Glossaire

Terme	Définition
10Base-T/ 10B100Base-TX/ 1000Base-T	Ensemble de caractéristiques appartenant aux normes Ethernet. Nécessite des câbles composés de paires torsadées de fils de cuivre. La vitesse de transmission est de 10 Mbps avec 10Base-T, de 100 Mbps avec 100Base-TX et de 1000 Mbps avec 1000Base-T.
Adobe® Flash®	Logiciel développé par Adobe Systems Inc. (précédemment développé par Macromedia, Inc.), et permettant de créer des données combinant des animations vecteur-graphiques et du son, et désigne aussi le format de fichier de ces données. Le contenu bidirectionnel peut être manipulé au clavier et à la souris. Les fichiers restent relativement compacts, et on peut y accéder avec le plug-in du navigateur Web.
Adresse IP	Code (adresse) utilisé pour identifier des périphériques réseau distincts sur Internet. Composées de quatre nombres de trois chiffres maximum, par exemple 192.168.1.10, les adresses IP sont attribuées aux périphériques, ordinateurs compris, connectés à Internet.
Adresse Mac	Acronyme de Adresse Media Code Control (Adresse de contrôle d'accès au support). Grâce à un numéro nom d'utilisateur spécial pour chaque carte Ethernet, il est possible d'envoyer et de recevoir les données entre les cartes. Un nombre comporte 48 bits. Les 24 premiers bits sont constitués d'un nombre spécial pour chaque fabricant contrôlant et affectant IEEE. Les 24 derniers bits sont constitués d'un nombre que le fabricant affecte uniquement à la carte.
Aperçu	Fonction permettant de visualiser une image avant d'effectuer une tâche d'impression ou de numérisation.
AppleTalk	Nom générique de la suite de protocoles développée par Apple Computer pour la mise en réseau d'ordinateurs.
bit	Acronyme de binary digit (chiffre binaire). La plus petite unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Affiche les données avec 0 ou 1.
BMP	Acronyme de bitmap. Format de fichier utilisé pour sauvegarder les données image et utilisant l'extension .bmp. Généralement utilisé sur les plates-formes Windows. Vous pouvez spécifier l'intensité de la couleur avec monochrome (2 valeurs) ou couleur (16 777 216 couleurs). Lors de la sauvegarde, les images ne sont généralement pas compressées.
Bonjour	Technologie réseau Macintosh permettant de détecter automatiquement les périphériques connectés au réseau et de spécifier les paramètres. Anciennement nommé "Rendezvous", le nom a été changé en "Bonjour" à partir de Mac OS X v10.4.
BOOTP	Acronyme de BOOTstrap Protocol. C'est un protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramètres réseau à partir d'un serveur. Actuellement, on utilise essentiellement DHCP, qui est un protocole de pointe basé sur BOOTP.
Client	Ordinateur exploitant les services fournis par un serveur par l'intermédiaire du réseau.
CMYK	Acronyme de Cyan, Magenta, Yellow et Black (Cyan, Magenta, Jaune et Noir). Les couleurs du toner et de l'encre utilisées pour l'impression couleur peuvent toutes être représentées en modifiant le taux de mélange des quatre couleurs de CMYK.
D'égal à égal	Format de réseau permettant à des périphériques connectés de communiquer sans utiliser de serveur dédié.
Désinstaller	Pour désinstaller des logiciels installés sur un ordinateur.
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de spécifier automatiquement les paramètres réseau à partir d'un serveur. Avec la gestion collective de l'adresse IP pour les clients DHCP sur le serveur DHCP, vous pouvez éviter toute duplication d'adresse et aisément construire un réseau.
Disque dur	Périphérique de stockage de masse pour enregistrer les données. Les données sont sauvegardées même en cas de mise hors tension.
DNS	Abréviation de Domain Name System. Système qui acquiert les adresses IP supportées à partir de noms d'hôte dans un environnement réseau. DNS permet à l'utilisateur d'accéder à d'autres ordinateurs sur un réseau en spécifiant des noms d'hôte au lieu d'adresses IP difficiles à mémoriser et à comprendre.
DPI (dpi)	Abréviation pour Dots Per Inch (Points par pouce). Une unité de définition utilisée par les imprimantes et les scanners. Indique combien de points par pouce sont représentés dans une image. Plus la valeur est élevée, plus la définition est importante.
Ethernet	Norme de ligne d'émission LAN.

Terme	Définition
File d'attente d'impression	Logiciel qui met en attente sur les périphériques les tâches d'impression générées.
FTP	Abréviation de File Transfer Protocol. Protocole de transfert de fichiers sur Internet ou un Intranet sur le réseau TCP/IP.
HTTP	Abréviation de HyperText Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour envoyer et recevoir des données entre un serveur Internet et un client (navigateur Internet, etc.). Possibilité d'échanger des documents contenant des images, des enregistrements et des clips vidéo avec les informations de forme expressives.
Impression des couleurs	Technologie utilisée pour réduire les différences de couleur parmi différents périphériques, tels que les scanners, les écrans et les imprimantes.
Imprimante locale	Imprimante connectée à un port parallèle ou USB d'un ordinateur.
Imprimante partagée	Paramétrage d'imprimante qui permet à l'imprimante d'être utilisée par plusieurs ordinateurs connectés sur un serveur ou via réseau.
Installer	Pour installer du matériel, des systèmes d'exploitation, des applications et des pilotes d'imprimante sur un ordinateur.
IPP	Abréviation de Impression Internet Protocol. Protocole qui envoie et reçoit des données d'impression et contrôle les imprimantes sur Internet sur un réseau TCP/IP. Les données peuvent aussi être envoyées à des imprimantes distantes pour impression sur Internet.
IPX	L'un des protocoles utilisés avec NetWare. Fonctionne au niveau de la couche réseau du modèle de référence OSI.
IPX/SPX	Acronyme de Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange. Protocole mis au point par Novell, Inc. et généralement utilisé dans un environnement NetWare.
LAN	Abréviation de Local Area Network. Réseau connectant des ordinateurs au même étage, dans le même bâtiment ou dans les bâtiments avoisinants.
LPD	Abréviation de Line Imprimante Daemon. Il s'agit d'un protocole imprimante utilisant TCP/IP et qui est indépendant de la plate-forme. Développé à l'origine pour BSD UNIX, il est devenu le protocole standard d'impression et peut être utilisé avec tout ordinateur générique.
LPR/LPD	Acronyme de Line Imprimante Request/Line Imprimante Daemon (Requête d'imprimante ligne par ligne/Démon d'imprimante ligne par ligne). Méthode d'impression sur un réseau dans un système Windows NT ou UNIX. Avec TCP/IP, vous pouvez imprimer des données à partir de Windows ou Unix sur une imprimante via un réseau.
Luminosité	Luminosité d'un écran d'affichage.
Masque sous-réseau	Unité utilisée pour diviser un réseau TCP/IP en plusieurs petits réseaux (sous-réseaux). Utilisé pour identifier les bits d'une adresse réseau qui sont supérieurs à l'adresse IP.
Mémoire	Périphérique de stockage temporaire des données. Quand la machine est mise hors tension, les données peuvent être effacées ou non.
Mémoire tampon d'imprimante	Secteur mémoire utilisé temporairement pour le traitement des données d'une tâche d'impression.
Navigateur Internet	Logiciel permettant d'afficher les pages Web. Internet Explorer et Netscape Navigator sont logiciels de ce type.
NDPS	Acronyme de Novell Distributed Print Services. Offre une solution d'impression très efficace dans un environnement NDS. En utilisant NDPS comme serveur d'impression, vous pouvez imprimer à partir de l'imprimante désirée, télécharger automatiquement le pilote d'imprimante d'une imprimante que vous venez d'installer, simplifier et automatiser les environnements de gestion compliqués liés à l'utilisation de l'imprimante et intégrer la gestion liée à l'imprimante réseau.
NDS	Acronyme de Novell Directory Services. Les serveurs et les imprimantes sur un réseau et les ressources partagées des informations de l'utilisateur, ainsi que le niveau d'accès de l'utilisateur à ces éléments peuvent être consolidés dans la structure hiérarchique.
NetBEUI	Acronyme de NetBIOS Extended User Interface. Protocole réseau développé par IBM. En indiquant tout simplement le nom de l'ordinateur, vous pouvez construire un réseau à petite échelle.
NetBIOS	Acronyme de Network Basic Input Output System. Interface de communication développée par IBM.
NetWare	Système d'exploitation réseau mis au point par Novell. NetWare IPX/SPX est utilisé comme protocole de communication.
Nl'imprimante/ Rl'imprimante	Module de support d'imprimante distante pour utiliser une imprimante réseau dans un environnement NetWare. Utilisez NetWare 3.x avec Rl'imprimante et NetWare 4.x avec Nl'imprimante.

Terme	Définition
Niveaux de gris	Forme expressive d'image monochrome utilisant les informations de dégradé du noir et du blanc.
Nom de la file d'attente	Nom spécifié à chaque périphérique permettant l'impression en cas d'impression réseau.
Nom d'hôte	Nom affiché d'un périphérique sur un réseau.
Octet	Unité d'information (quantité de données) sur un ordinateur ou une imprimante. Configurée comme suit : 1 octet équivaut à 8 bits.
Passerelle	Matériel et logiciel utilisé comme point de connexion d'un réseau au réseau. Une passerelle change aussi les formats de données, les adresses et les protocoles en fonction du réseau connecté.
Passerelle par défaut	Périphérique (ordinateur ou routeur) utilisé comme passerelle pour accéder à des ordinateurs ne se trouvant pas sur le même réseau LAN.
PDF	Acronyme de Portable Document Format Document formaté électroniquement et utilisant l'extension .pdf. Basé sur le format PostScript, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader pour visionner des documents.
PDL	Acronyme de Page Description Language (Langage de description de page). Langage utilisé pour spécifier l'image d'impression par page pour une imprimante si vous imprimez avec une imprimante de page.
Pilote	Logiciel travaillant comme pont entre un ordinateur et un périphérique.
Pilote d'imprimante	Logiciel travaillant comme pont entre un ordinateur et une imprimante.
Plug et play	Fonction permettant de trouver et d'utiliser automatiquement le pilote approprié lors de la connexion d'un périphérique à un ordinateur.
Police d'écran	Police d'affichage de texte et de symboles sur un écran CRT.
Police vectorielle	Police utilisant des lignes et des courbes pour afficher le pourtour d'un caractère. Permet d'afficher des caractères de grande taille sur un écran ou d'imprimer sans bords dentelés.
PostScript	Langage type de description de page mis au point par Adobe et généralement utilisé pour l'impression de qualité supérieure.
PPD	Acronyme de PostScript Imprimante Description (Description d'imprimante PostScript). Fichier utilisé pour décrire la définition, le format de papier utilisable et les informations spéciales relatives au modèle d'imprimante PostScript.
Profil	Color attribute file Fichier dédié contenant la corrélation cumulée de l'entrée et la sortie de chaque couleur primaire utilisée permettant aux périphériques d'entrée et de sortie de couleur de reproduire la couleur.
Propriété	Informations d'attribut. Quand vous utilisez un pilote d'imprimante, plusieurs fonctions peuvent être spécifiées dans les propriétés du fichier. Les propriétés de fichier permettent de vérifier les informations d'attribut du fichier.
Protocole	Règles permettant aux ordinateurs de communiquer avec d'autres ordinateurs ou des périphériques.
Pserveur	Module d'impression serveur dans un environnement NetWare. Surveille, modifie, suspend, redémarre ou annule une tâche d'impression.
Résolution	Affiche l'aptitude à reproduire correctement les détails des images et des objets d'impression.
RIP	Acronyme de Raster Image Processor. Processeur qui rastérise les images de données de texte décrites à l'aide du langage de description de page PostScript. Le processeur est généralement intégré à l'imprimante.
RVB	Abréviation pour Rouge, Vert et Bleu. Représente toutes les couleurs en changeant le taux de luminosité des 3 couleurs RVB à l'aide des couleurs primaires utilisées pour la représentation couleur dans un écran.
Samba	Logiciel serveur UNIX utilisant SMB (Serveur Message Block) de manière à ce que les ressources système UNIX puissent être utilisées depuis un environnement Windows.
Serveur Proxy	Serveur qui est installé pour servir de connexion intermédiaire entre chaque client et différents serveurs et garantir la sécurité des connexions Internet sur le réseau entier.
SLP	Acronyme de Service Location Protocol. Protocole capable de trouver des services sur un réseau TCP/IP et de spécifier automatiquement un client.
SMB	Abréviation de Serveur Message Block. Protocole qui partage des fichiers et des imprimantes sur un réseau et principalement utilisé par Microsoft Windows.
SMTP	Abréviation de Simple Mail Transfer Protocol. Protocole d'envoi et d'acheminement de courrier électronique.

Terme	Définition
SNMP	Abréviation de Simple Network Management Protocol. Protocole de gestion utilisant TCP/IP dans un environnement réseau.
Spoule	En anglais Spool : acronyme de Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Lors de l'impression, les données ne sont pas directement envoyées à l'imprimante, elles sont stockées provisoirement dans un autre emplacement, puis envoyées en bloc à l'imprimante.
Système d'exploitation	Logiciel de base contrôlant le système d'un ordinateur. Windows, MacOS et Unix sont des systèmes d'exploitation. (OS = Abréviation de Operating System).
Tâche d'impression	Requête d'impression émise d'un ordinateur vers un périphérique d'impression.
TCP/IP	Acronyme de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Il s'agit pratiquement du protocole standard pour Internet. Les adresses IP permettent d'identifier les périphériques respectifs sur le réseau.
Touch & Print (Toucher & Imprimer)	Fonction qui vous permet d'imprimer une tâche envoyée depuis le pilote d'imprimante lorsque vous vous soumettez à l'Authentification utilisateur en plaçant simplement le doigt ou une carte IC sur l'unité d'authentification connecté à cette machine. Pour utiliser la fonction Touch&Print, une unité d'authentification doit être installée sur cette machine, et l'empreinte digitale de chaque utilisateur doit être enregistrée.
Transparent	Feuille transparente pour rétroprojecteur. S'utilise dans les présentations, etc.
TrueType	Une police contour. Elle a été développée par Apple Computer et Microsoft. Elle est utilisée en standard par Macintosh et Microsoft Windows. Elle permet à la fois d'afficher et d'imprimer.
Type de trame	Type de format de communication utilisé dans un environnement Netware. La communication est impossible si les types de trames sont différents.
USB	Acronyme de Universal Serial Bus. Interface standard générale de connexion d'une souris, d'une imprimante et d'autres périphériques à un ordinateur.
WINS	Abréviation pour Windows Internet Naming Service. Service permettant de rappeler les serveurs désignés pour la conversion des noms et adresses IP dans un environnement Windows.
XPS	Abréviation de XML Paper Specification. Un des formats de document électronique développé par Microsoft Corporation. Pris en charge en premier par Windows Vista.

16

Index

16 Index

1 face 8-11, 9-13

2 faces 8-11, 9-13, 10-9

A

A4/A3 <=> LTR/LGR Changement auto 12-10

Administrateur boîte 13-13

Agrafe 8-13, 9-13, 10-9, 12-19

Ajout d'imprimante 4-3, 4-5, 4-7, 4-12, 4-14, 4-17, 4-19, 4-21, 4-23, 4-26

Ajouter une imprimante 4-11

Ajustement Sens Reliure 12-12

Amélioration bords 8-22, 9-23, 10-9

AppleTalk 3-6, 5-5, 5-9, 5-12

Attente avec épreuve 9-10, 11-3

Attributs de page 9-8, 10-6

Authentif./Suivi de volume 8-9

Authentification 9-10, 11-22, 13-8

B

Bac de sortie 8-13, 9-15, 10-9

Bac pour bandeau 12-21

Boîte 13-16, 13-22

Boîte Utilisateur document sécurisé 11-10

Bonjour 3-6, 5-4, 5-8

Bordure 10-8

C

Capturer les données d'impression 12-46

Caractéristiques du produit 15-3

Câble d'imprimante 2-7

Chapitres 8-11, 9-13

Combinaison 8-11, 10-9

Compression Image 8-22

Connexion 13-7, 13-10

Connexion locale 2-9, 4-9, 4-18, 4-25

Connexion réseau 2-8, 4-3, 4-5, 4-7, 4-10, 4-14, 4-16, 4-19, 4-21, 4-23, 4-26

Contrôleur d'imprimante 2-3

Conventions du manuel 1-4

Copies 8-9, 9-9, 10-8

Copies & Pages 9-9

Couverture 8-14, 9-16, 10-9

Créer Fichier de superposition 8-16

D

Date/Heure 8-16, 9-18

Décalage 8-9, 9-10, 10-9

Décalage d'image 8-11, 9-13

Déconnexion 13-7, 13-9

Délai de connexion I/F 12-43

Délai suppr. Doc. Imp. sécur. 12-39

Dépannage 14-3

Désinstallation du pilote d'imprimante 7-4

Détails des paramètres 8-9, 9-8, 10-6

Direction original 12-8

Disposition/Finition 9-13

Document confidentiel 11-10

Dos couverture 8-14, 9-16, 10-9

E

Economie Toner 8-22, 9-23, 10-9

Editer Protection copie 8-19

Editer Tête/Pied de page 9-22

Enr. Dest. 13-18, 13-24

Enr. ds Boîte utilis, imprim.. 9-10

Enr. ds Boîte, impr. 8-9, 11-16

Enreg. dans boîte utilisateur 8-9

Enregistrer dans boîte utilisateur 9-10, 11-16

Entretien 13-19

Environnement d'exploitation 2-6, 13-3

Erreurs Impression PS 12-28

Ethernet 2-7

É

Échelle 9-8, 10-6

Écran Propriétés 8-4

Écran Réglages Administrateur 12-34

F

Fax PC 2-3

Fenêtre Réseau 4-16

Fichier de description d'imprimante 5-12

Fichier PPD 5-12

Filigane 8-16

Flux d'impression 2-4

Format de page personnalisé 10-7

Format original 8-9

Format papier 8-9, 9-8, 12-16

Format papier personnalisé 9-7

G

Gestion de profil 8-22, 9-23

Généralités 10-8

Gérer le profil 11-44

Glossaire 15-11

I

ID & Imprimer 11-30

Impossible d'imprimer 14-3, 14-5

Impossible de spécifier 14-5

Impression 8-9

Impression des couleurs 10-9

Impression directe 13-17

Impression épreuve 8-9, 10-9

Impression recto-verso 12-17

Impression sécurisée 8-9, 9-10, 11-7

Impression sur papier bannière 11-48
 Imprimer Erreurs XPS 12-44
 Imprimer sans Authentification 12-42
 Informations 13-14
 Infos de l'imprimante 9-4
 Infos Magasin papier 8-4
 Initialisation 8-4, 9-4, 10-4
 Installation 2-8
 Installer 5-3, 5-12
 Intercalaire sur transparent 8-14, 9-16, 10-9
 Interdire Fonctions qd Erreur Authentification 11-13
 Interface 2-7
 IPP 3-4, 3-6, 4-7, 4-14, 4-23, 5-7
 IPPS 3-4, 4-7, 4-14, 4-23

J

Jeu de symboles 12-24

L

Libérer tâche en attente 11-5
 Ligne/Page 12-26
 Linux 15-9
 Lissage 10-9
 Liste des paramètres 15-5
 Liste des polices 15-6
 Liste des polices PCL 15-6
 Liste des polices PS 15-7
 Livret 10-9
 LPD 4-3, 4-10, 4-19, 4-26, 5-6, 5-10, 5-13
 LPR 3-4, 3-6, 4-3, 4-10, 4-19, 4-26, 5-6, 5-10, 5-13

M

Macintosh 2-6, 5-3
 Magasin 8-9, 9-15, 12-14
 Magasin/Bac de sortie 9-15
 Mappage CR/LF 12-27
 Marge de reliure 8-11
 Message d'erreur 14-6
 Méthode d'accès 13-3
 Méthode d'accès à documents sécurisés 11-10, 11-13
 Méthode d'installation 3-4
 Méthode de connexion 3-4
 Mise en page (Pages par feuille) 10-8
 Mode Administrateur 13-12, 13-19
 Mode brillant 8-22, 9-23, 10-9
 Mode Couverture/Intercalaire sur transparent 9-16
 Mode Poster 9-13
 Mode Utilisateur 13-14
 Modifier la date/heure 8-21, 9-21
 Modifier la Protection copie 9-19
 Modifier le numéro de page 8-21, 9-21
 Mot de passe 12-34
 Mot de passe Administrateur 13-12
 Motif 8-22

N

Navigateur Internet 13-3
 NetWare 3-6, 6-3
 Noir pur 10-9
 Nombre de copies 12-7
 Numéro de page 8-16, 9-18

O

Onglet Autres 8-23
 Onglet Configurer 8-4
 Onglet De base 8-9
 Onglet Disposition 8-11
 Onglet Finition 8-13
 Onglet Mode Couverture 8-14
 Onglet Paramètres 8-6
 Onglet Qualité 8-22
 Onglet Tampon/Composition 8-16
 Opérations d'impression 8-3, 9-3, 10-3
 Options 9-4, 10-4
 Options périphérique 8-4
 Ordinateur compatible 2-6
 Organisation papier 8-13, 9-13
 Orientation 9-8, 10-6, 10-8
 Orientation original 8-9
 OS 9.2 5-12
 OS X 10.2 5-3
 OS X 10.3 5-3
 OS X 10.4 5-3

P

Page de démonstration 15-8
 Pages 9-9, 10-8
 Pages par feuille 10-8
 PageScope Web Connection 13-3
 Panneau de contrôle 2-5
 Papier 10-6
 Paramétrage du filigrane 8-18
 Paramétrage par page 8-14, 9-17
 Paramétrage police 8-22
 Paramètre PDL 12-5
 Paramètres communs 8-8, 9-6
 Paramètres couleurs 8-22, 9-23, 10-9
 Paramètres de sortie Impression/Fax 12-36
 Paramètres par défaut 8-7, 9-5
 PCL 3-3
 Perforer 8-13, 9-13, 10-9, 12-20
 Personnel. 8-9, 9-7, 11-48
 Phrase-code de cryptage 8-4, 9-11, 12-47
 Pilote d'imprimante 3-3
 Pilote Fax 3-3
 Pilote PCL 3-3, 8-3
 Pilote PPD 3-3, 15-9
 Pilote PS 3-3, 8-3
 Pliage 8-13, 10-9
 Pliage et Agrafage centre 8-13
 Plier & Agrafier 9-13
 Plug et Play 4-9, 4-18, 4-25

Port9100 3-4, 4-3, 4-10, 4-19
Position de reliure 8-11, 9-13, 12-18
PostScript 3-3
Print 9-10
Profil ICC 11-44
Protection copie 8-16, 9-18

Q

Qualité 9-23

R

Rappeler une tâche 11-5, 11-10, 11-19
Rendezvous 5-8
Réglage bannière 12-11
Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote 12-47
Réglage impression 13-23
Réglage Profil ICC 12-29
Réglage qualité 8-22, 9-23
Réglage Utilisateur 12-3
Réglages Administrateur 12-34
Réglages Bac de sortie 12-37
Réglages de police 12-22
Réseau 13-25
Résolution 8-22, 10-9
Rotation 180 9-13
Rotation 180° 8-11

S

Sauter pages vierges 8-11
Schéma de connexion 2-7
Sens reliure 10-9
Service d'impression Web 4-16
Service Web 4-16
Sécurité 13-21
Sélectionner couleur 8-22, 9-23, 10-9
Sélectionner l'imprimante 5-4, 5-8, 5-12
SMB 3-4, 4-5, 4-10, 4-21
Sortie rapport 12-32
Source papier 10-8
Spool tâche ds HDD avant RIP 12-9
Structure de page 13-5
Suivi de Volume (E.K.C.) 9-10, 11-27, 13-8
Suppr. Docs Impr. Sécurisée 12-38
Surimpression 8-16
Système d'exploitation 2-6

T

Taille caractères 12-25
Tampon/Composition 9-18
Tâche 13-15
Tête/Pied de page 8-16, 9-18
Trame 10-9
Tri 8-9
Tri groupé 9-10
Triées 9-9, 10-8
Type d'impression 8-11, 9-13, 10-9
Type de papier 8-9, 9-15

Type de sortie 8-9, 9-10, 10-9

U

USB 2-7, 3-4, 4-9, 4-18, 4-25
Utilisateur enregistré 13-11
Utilisateur public 13-10
Utiliser document 11-10

V

Valeurs par défaut 10-5
Vérif. Signature Num. XPS 12-31

W

Windows 2-6
Windows 2000 4-19
Windows NT 4.0 4-26
Windows Serveur 2003 4-3
Windows Vista 4-10
Windows XP 4-3

Z

Zoom 8-9

