

Manuel d'utilisation





Très cher client,

Nous vous souhaitons un bon travail avec votre nouveau télécopieur laser. Votre appareil vous permet de faxer, d'envoyer et de recevoir des messages SMS ainsi que de photocopier. Cet appareil imprime sur du papier copieur et du papier normal. Le cachet horaire vous permet de justifier précisément l'envoi d'un fax. Ceci fonctionne également après une panne de courant.

Votre appareil utilise une technologie laser ultramoderne. La cartouche de démarrage livrée avec votre appareil vous permet d'imprimer 1 000 pages au maximum.

Vous pouvez raccorder l'appareil à votre ordinateur (PC avec Microsoft Windows®) et utiliser ensuite l'appareil comme imprimante laser. Vous pouvez également scanner des documents et les traiter avec votre ordinateur. (selon modèle)

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et veillez aux consignes de sécurité. N'hésitez pas à essayer les multiples fonctions de votre télécopieur. Si vous appliquez les fonctions décrites dans le présent manuel d'utilisation, vous n'endommagerez pas votre appareil.

Fax

- Imprimante laser sur papier normal
- Modem : Super G3 33k6
- Mémoire fax : 120 pages
- Gestion d'appels : Manuel · EXT/répondeur · Fax
- Relève des envois de fax
- Chargeur automatique de 20 documents
- Fonction multidiffusion
- Cachet horaire
- Mode autocommutateur privé possible
- Identification d'appelant / CLIP (en fonction du pays et du réseau téléphonique)
- Répertoire téléphonique avec 200 entrées maximum
- Dix groupes de 199 entrées maximum

Papier

- Bac à papier pour 250 feuilles maximum
- Papier normal et pour photocopie (60 à 90 g/m²)

Copieur

- 64 niveaux de gris
- Vitesse : 10 pages/minute
- Chargeur automatique de 20 documents
- Résolution : Rapide · Qualité · Photo

- Zoom : 25 à 400 %
- Possibilité de 99 copies d'un document

Imprimante

- Imprimante laser noir et blanc
- Résolution 600 dpi
- Dix pages/minute

Listes et rapports

- Liste des fonctions
- Journal (30 transmissions SMS ou fax)
- Entrées et groupes du répertoire téléphonique
- Aperçu des paramètres de l'appareil
- Liste de commandes en attente
- Rapport d'émission

SMS (France, Belgique)

- 160 caractères (en fonction des pays et réseaux)
- Mémoire de 30 messages
- Impression automatique
- Avis / Notification
- Envoi et réception avec sous-adresse (Terminal-ID)

Scanner

- Résolution : 256 niveaux de gris
- Vitesse : 6 secondes/page A4
- Chargeur automatique de 20 documents

Connexion ordinateur (selon modèle)

- Pour PC
- Systèmes d'exploitation Microsoft Windows® 98SE · 2000 · ME · XP
- Raccordement USB
- CD d'installation
- Pilote de scanner TWAIN
- Paper Port
- Impression via l'ordinateur (10 pages/minute)
- Ajouter et éditer des entrées du répertoire téléphonique



Table des matière

Consignes de sécurité 4

Aperçu 6

Description de l'appareil	6
Ecran d'affichage à cristaux liquides	7
Contenu de l'emballage	8

1. Installation 8

Déballage et raccordement	8
Cartouche de toner	9
Papier	12
Raccordements téléphoniques spéciaux	12
Appareils additionnels	13
Easylink	15

2. Paramètres 16

Paramétrer le pays	16
Paramétrer la langue	16
Date et heure	16
Entrer numéros et noms	16
En-tête	16
Sonnerie	17
Résolution	17
Réception sécurisée de fax	17
Bloquer	18
Mode économique	18
Paramétrer le mode de réception fax	18

3. Répertoire téléphonique . . . 20

Enregistrer une nouvelle entrée	20
Utilisation du répertoire	20
Editer des entrées	20
Suppression d'une entrée	20
Recherche rapide	20
Groupes	20
Enchaîner des numéros	21
Imprimer le répertoire téléphonique	21
Identification de numéros d'appel ¹	21

4. Télécopie 22

Insérer les documents	22
Télécopier	22
Envoyer un fax manuellement	23
Vitesse	23
Rapport d'émission	23
Recevoir un fax	23
Impression triée	23

Impression multiple	24
Cachet horaire	24
Multidiffusion	24
Envoi différé	25
Relève de télécopie	25
Journal	26
Commandes	26

5. Copieur 27

Copier automatiquement	27
Ajuster copies	27

6. SMS¹ 28

Envoyer des SMS	28
Recevoir des SMS	28
Lecture de SMS	28
Imprimer des SMS	29
Supprimer des SMS	29
Envoi d'un SMS avec sous-adresse	29
Paramètres SMS	29
Text2Fax ²	31

7. Branchement PC* 32

Configuration minimum	32
Installation du logiciel	32
Désinstallation du logiciel	33
Utilisation de COMPANION SUITE	34
Editer le répertoire téléphonique	34
Paramètres	35
Affichage du niveau de toner	36
Impression via l'ordinateur	36
Scanner	36

8. Trucs et astuces 38

Bourrage de papier ou de documents	38
Nettoyage	38

Annexe 39

Glossaire	39
Abréviations	40
Vue des fonctions	42
Caractéristiques techniques	43
Index	44

¹ France et Belgique

² Suisse


* selon modèle



Consignes de sécurité

Veillez particulièrement aux consignes suivantes pour l'installation et le fonctionnement de l'appareil afin d'éviter des risques, dommages ou dysfonctionnements potentiels.


- ◆ Installez le télécopieur laser dans un endroit sûr et stable sur une surface plane et lisse (n'utilisez pas de supports comme les tapis ou autres). En cas de chute, l'appareil peut subir des dommages et/ou blesser des personnes, notamment les enfants. L'écart avec les autres appareils ou objets doit s'élever au moins à 15 centimètres. Posez tous les câbles de façon à ce que personne ne puisse trébucher et se blesser ou que les câbles et/ou l'appareil ne soient endommagés. Laissez devant l'appareil un emplacement d'au moins 30 centimètres car les documents et impressions sortent par l'avant de l'appareil.

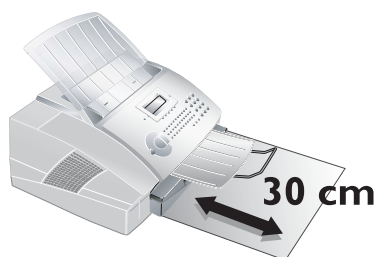

Évitez absolument le rayonnement solaire direct ainsi que la proximité immédiate de chauffages, climatiseurs, radios ou télévisions. Au cas où vous utiliseriez un téléphone sans fil, veillez à respecter une distance d'au moins 15 centimètres entre le télécopieur et la base du téléphone sans fil. Autrement, des parasites acoustiques pourraient perturber les communications téléphoniques.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance autour de l'appareil. Les feuilles d'emballage ne doivent pas parvenir dans les mains des enfants.

- ◆ La pièce dans laquelle l'appareil est installé doit être suffisamment aérée, notamment si l'appareil est utilisé fréquemment. Installez le télécopieur de façon que le courant d'air d'évacuation ne soit pas dirigé sur un poste de travail.

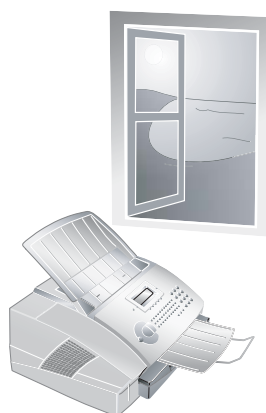


- ◆ L'appareil ne doit pas être recouvert. Ne déposez pas votre télécopieur dans des armoires ou coffres fermés. Ne le posez pas sur des supports mous, tels que tapis ou coussins, et ne recouvrez pas les fentes de ventilation. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait surchauffer voire

s'enflammer. Si votre télécopieur devient trop chaud ou si de la fumée sort de l'appareil, retirez aussitôt la fiche secteur de la prise de courant. Faites examiner votre appareil par un spécialiste.

- ◆ Ne branchez pas la fiche secteur ou téléphonique dans des pièces humides. Ne touchez jamais les fiches/prises secteur et téléphone avec les mains humides.


Aucun liquide ou corps étranger ne doit entrer dans l'appareil ! Ceci pourrait menacer les personnes de décharges électriques. L'appareil pourrait également subir des dommages sérieux. Si du liquide ou des corps étrangers devaient pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement

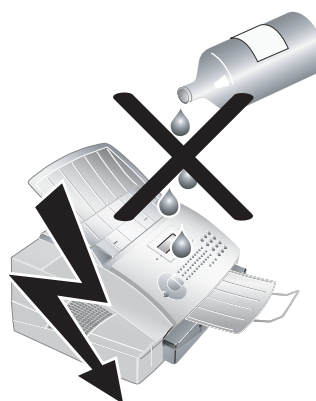

la fiche secteur et faites examiner votre appareil par un spécialiste. N'exposez jamais votre télécopieur à la pluie. En cas d'orage, débranchez votre appareil des réseaux électrique et téléphonique. Si cela n'est pas possible, n'utilisez pas l'appareil. Autrement, il y a risque

de coups de foudre pour l'utilisateur et d'endommagement de l'appareil. Débranchez le télécopieur du secteur et du réseau téléphonique avant de le nettoyer. N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.) ou de produits de nettoyage contenant de l'alcool.

- ◆ Si le boîtier ou le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez débrancher la fiche secteur. Ne touchez jamais le câble de téléphone et le cordon d'alimentation qui ne sont pas isolés ou dont l'isolation est

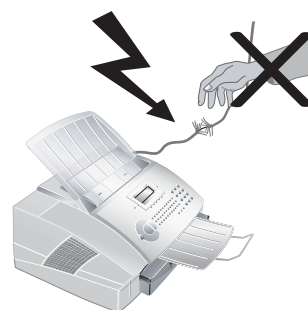

endommagée sans avoir au préalable débranché la fiche du téléphone et la fiche secteur. Seul un spécialiste agréé doit ouvrir le boîtier de votre appareil.

- ◆ Si vous n'avez pas raccordé votre appareil à l'alimentation secteur, aucune utilisation – pas même télé-



phonique – n'est possible. En cas de panne de courant, le téléphone et le télécopieur seront mis hors service.

◆ N'ouvrez jamais la cartouche de toner. Si de la poudre de toner sort de la cartouche, évitez tout contact avec la peau et avec les yeux. Conservez les cartouches neuves et usagées hors de la portée des enfants. En cas de bourrage de papier, ne tirez pas le papier hors de l'appareil avec force ; une fois enlevé, jetez-le avec précaution : il est possible que le toner de l'impression ne soit pas totalement fixé, ce qui pourrait libérer de la poudre de toner. N'inhalez pas la poudre de toner. Enlevez la poussière provenant de vêtements ou d'objets à l'eau froide; l'eau chaude risque de fixer le toner.

Dans le cas d'une cassure de l'afficheur, un liquide légèrement corrosif peut s'en dégager. Evitez tout contact avec la peau et les yeux.

◆ Cet appareil est testé selon les normes EN 60950-1 et IEC 60950-1 et ne peut être branché que sur les réseaux téléphonique et électrique conformes à ces normes. Le télécopieur a été conçu exclusivement pour une utilisation dans le pays de vente. Il répond aux normes locales en vigueur dans le pays. Ne procédez à aucun autre réglage ou autre procédure que ceux décrits dans le présent manuel d'utilisation.



Sécurité laser


Votre télécopieur fonctionne avec des rayons laser. Seul un technicien de maintenance qualifié doit ouvrir l'appareil et exécuter les travaux de maintenance ; autrement, il y a risque de blessures aux yeux par des rayons laser visibles et invisibles.

Produit laser, classe I




Aperçu

Description de l'appareil

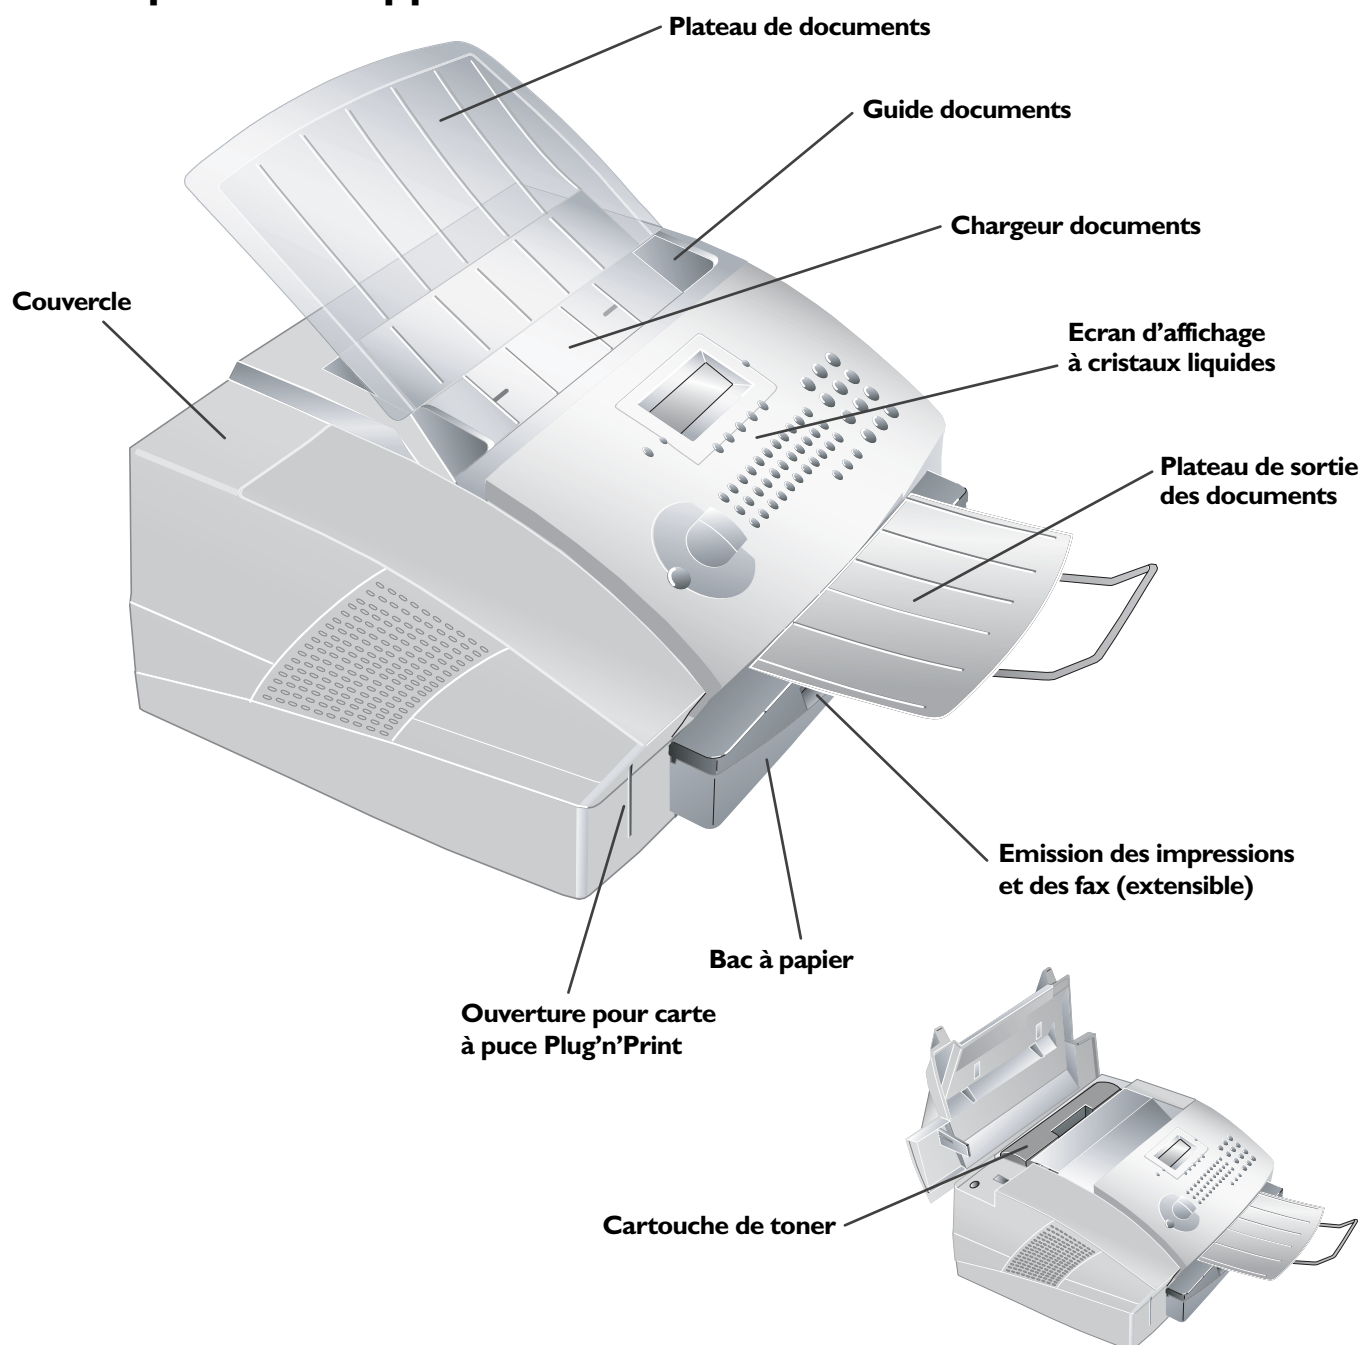


Connexions à l'arrière

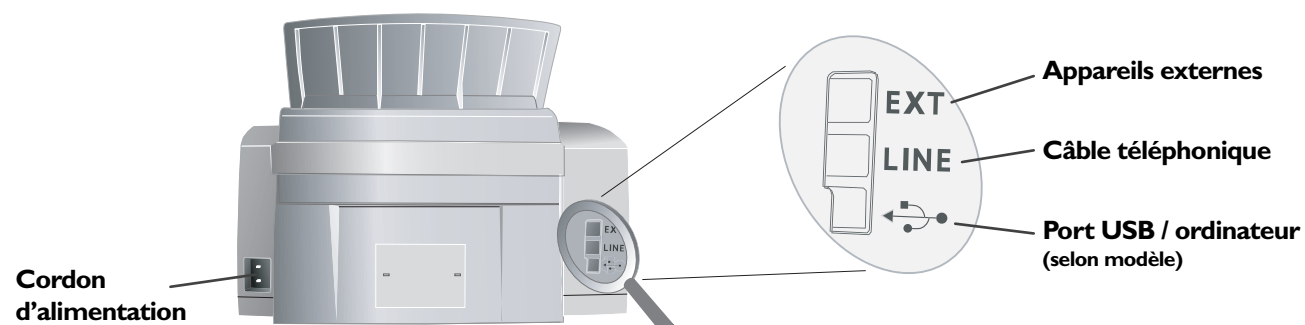



Ecran d'affichage à cristaux liquides

Symboles sur l'afficheur à cristaux liquides

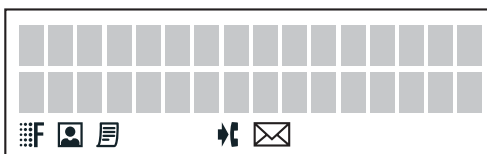

A-Z – Appeler fonctions répertoire téléphonique

Voyant rouge – Si le voyant clignote, veuillez lire les informations à l'afficheur

– Résolution **SFIN** paramétrée


– Résolution **PHOTO** paramétrée

– Résolution **FIN** paramétrée

– Appels entrants durant absence

– Messages SMS entrants

Lampe verte / – Clignote si un message SMS est reçu ou si un document se trouve dans la mémoire fax

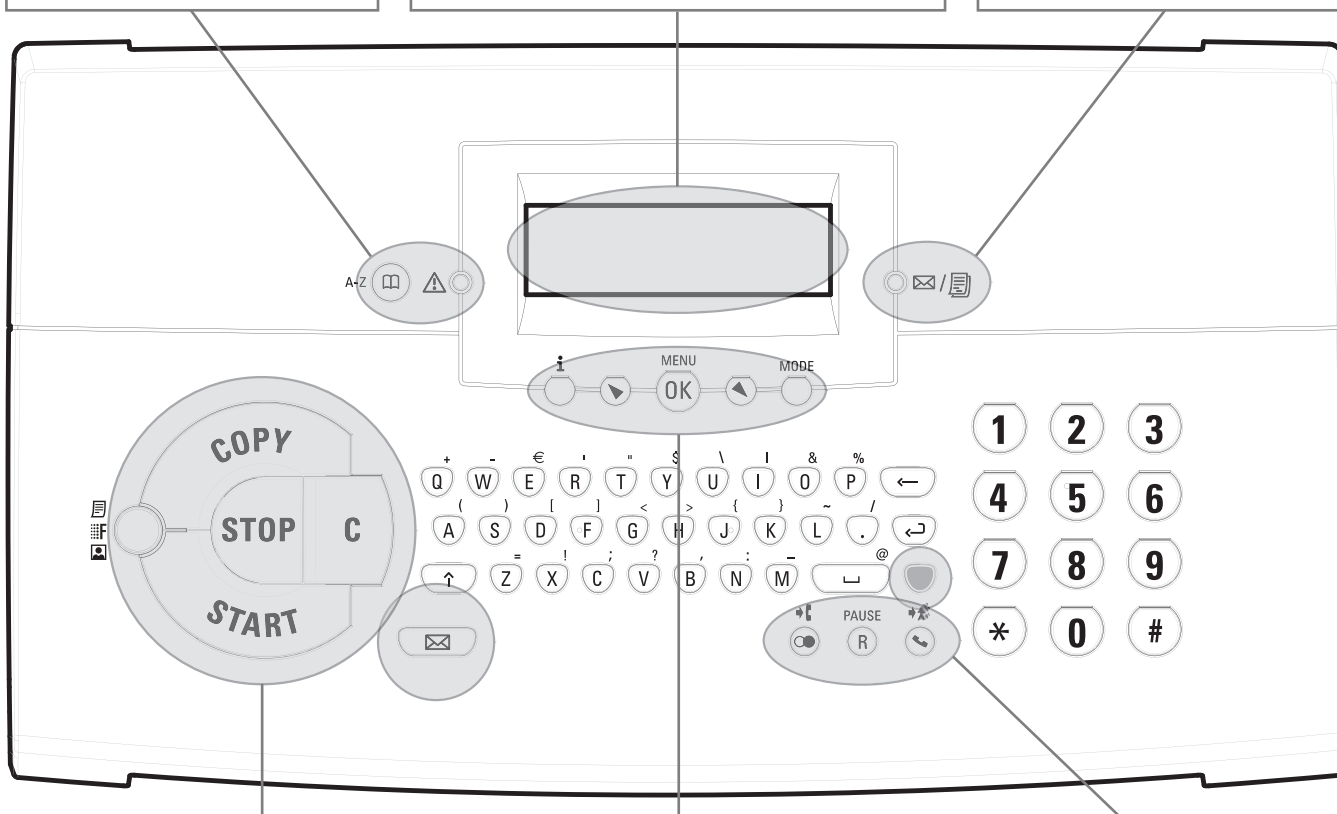

COPY – Appuyer deux fois : copier automatiquement. Appuyer une fois : ajuster copies

STOP – Annuler opération sans enregistrer / éjecter document

START – Transmission fax, lancer réception fax

– Paramétrer résolution (**NORMAL**, **FIN** – , **SFIN** – , **PHOTO** –)

C – Effacer / revenir au menu précédent

– Lire, éditer ou envoyer message SMS

– Sélectionner options / déplacer curseur sur l'afficheur

– Imprimer liste de fonctions, de commandes, de paramètres / Démarrer installation rapide / Imprimer journal de transmission ou répertoire téléphonique

MENU/OK – Appeler fonctions / Confirmer entrée

MODE – Mode réception fax **MANUEL**, **FAX**, ou **EXT/REPOND.**

– Liste des dix derniers numéros sélectionnés

Touche bleue et – Liste des dix derniers appelants

R/PAUSE – Appeler fonctions spéciales
Touche bleue et **R/PAUSE** – Insérer pause

– Ecoute lors de la numérotation

Touche bleue et – Ajouter autre entrée pour multidiffusion d'un fax


Appuyez sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux représentés au-dessus.




Contenu de l'emballage




Télécopieur

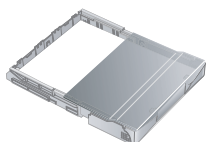


Bac à papier

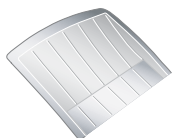

Plateau de documents

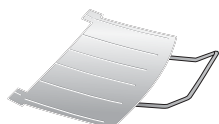

**Plateau de sortie
des documents**

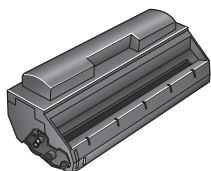


Toner démarrage




Cordon d'alimentation



**Câble téléphonique
(en fonction du pays)**

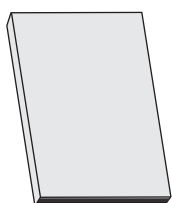

Manuel d'utilisation

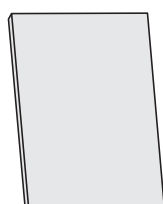

Guide d'installation



**CD d'installation
(selon modèle)**

I. Installation

Déballage et raccordement

Monter le plateau de documents

Introduisez le plateau de documents dans les deux orifices du couvercle. Le plateau doit s'encocher totalement.



Retirer le plateau d'émission des impressions et des fax

Retirez le plateau d'émission des impressions et des fax du couvercle du bac à papier.



Monter le plateau de sortie des documents

Introduisez le plateau de sortie des documents dans les deux orifices sous le panneau de commande.






Raccorder le câble téléphonique

Branchez le câble téléphonique sur la prise **LINE** à l'arrière du télécopieur.

France

Branchez la fiche téléphone sur la prise de la ligne téléphonique.

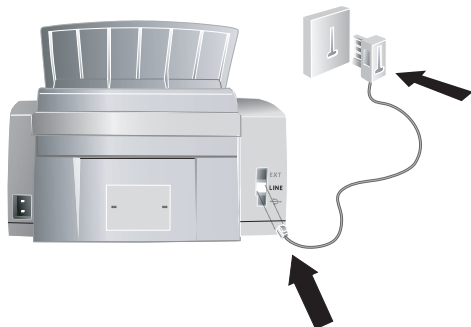


Belgique

Branchez la fiche téléphone sur la prise de la ligne téléphonique.



Suisse

Branchez la fiche téléphone sur la prise de la ligne téléphonique. Si votre prise téléphonique est de type ancien, utilisez un adaptateur usuel. En cas de prise double, branchez la fiche sur la prise du haut.

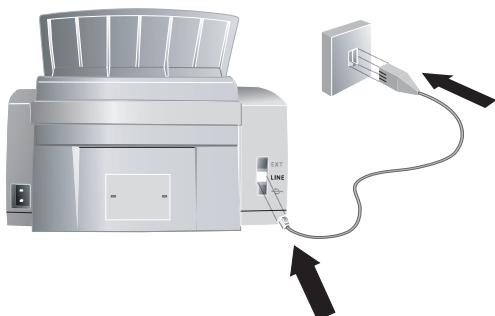

Raccorder le câble électrique

Raccordez le cordon d'alimentation dans la connexion située à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur la prise secteur.



Une fois votre télécopieur raccordé à l'alimentation électrique, l'installation rapide commence. Vous serez invité à sélectionner votre pays et à entrer le numéro de téléphone et le nom d'utilisateur, ainsi que la date et l'heure (voir chapitre **Paramètres**). Si vous désirez exécuter à nouveau l'installation rapide, appuyez sur **i** et sélectionnez avec **▼/▲** **PAGE D'AIDE: 2 INSTALLATION**. Confirmez par **OK**.

Cartouche de toner


Nouvelle cartouche de toner

Avant toute utilisation du télécopieur, il est nécessaire d'installer une cartouche de toner. Une cartouche de démarrage est jointe à l'appareil (pour environ 1 000 pages). La mémoire de remplissage de la cartouche de démarrage est réglée par défaut. La cartouche de démarrage ne doit pas être chargée avec une carte Plug'n'Print. Pour toute nouvelle cartouche de toner que vous insérez dans votre télécopieur, vous devez charger la mémoire de remplissage avec la carte Plug'n'Print fournie.


Truc N'utilisez que les cartouches originales pour garantir une bonne qualité d'impression. Toute autre cartouche pourrait endommager l'appareil. D'autre part, le recours à la garantie est exclu.



- 1 Ouvrez le couvercle en saisissant **les deux** guides documents et rabattez le couvercle vers l'arrière.

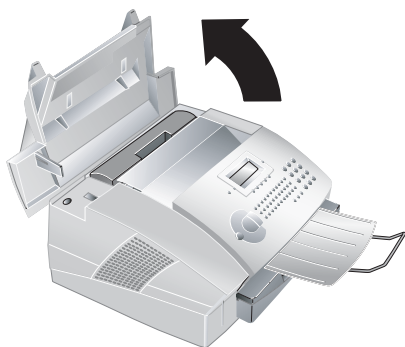

- 2 Sortez la cartouche de toner usagée en la tirant vers le haut et en la saisissant par le dégagement au centre.

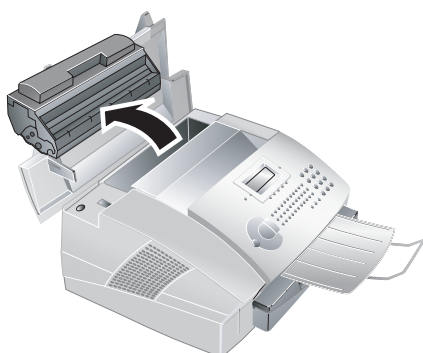


Retirez avec précaution de l'appareil la cartouche de toner afin de ne pas répandre de la poudre de toner. Faites attention à l'endroit où vous posez la cartouche ; la poudre de toner sortant de la cartouche peut le salir.


Conservez les cartouches cassées ou usagées dans leur emballage d'origine ou dans un sachet en plastique afin de ne pas répandre de poudre de toner. Redonnez les cartouches usagées à votre magasin spécialisé ou remettez-les à un centre de collecte des déchets. Ne jetez jamais les cartouches au feu. Tenez les cartouches hors de portée des enfants.

N'ouvrez jamais la cartouche de toner. Si de la poudre de toner sort de la cartouche, évitez tout contact avec la peau et avec les yeux. N'inhalez pas la poudre de toner. Enlevez la poussière provenant de vêtements ou d'objets à l'eau froide ; l'eau chaude risque de fixer le toner.


- 3 Déballiez la nouvelle cartouche.

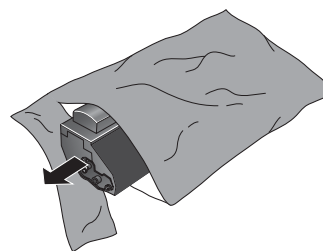


- 4 Enlevez le film de protection noir et tout autre emballage, **mais pas encore** la bande de protection dans la cartouche.

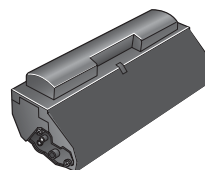

- 5 Secouez plusieurs fois la nouvelle cartouche pour répartir uniformément le toner et obtenir ainsi une meilleure qualité d'impression.

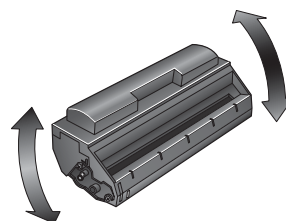


- 6 Retirez entièrement **seulement après cela** la bande de protection sur le côté gauche de la cartouche.

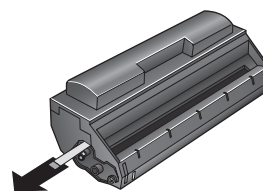

Ne secouez plus la cartouche après avoir enlevé la bande de protection. Autrement, de la poudre de toner pourrait s'échapper.

- 7 Insérez la cartouche dans votre télécopieur. La cartouche doit s'encocher totalement.

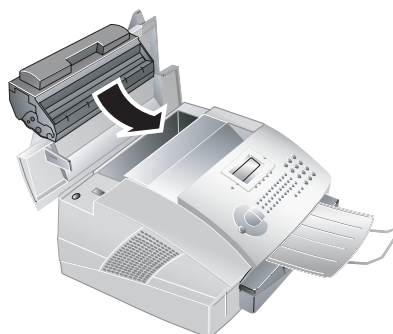

- 8 Fermez le couvercle. Veillez à ce que le couvercle s'encoche des deux côtés.



- 9 Sur l'afficheur apparaît **CHANGEMENT CART?**. Confirmez par **OK**.
- 10 Patientez jusqu'à ce que l'afficheur indique **INSERER CARTE**. Insérez la carte Plug'n'Print de la nouvelle cartouche en veillant à ce que les contacts se situent à gauche dans l'ouverture gauche à côté du bac à papier. (Seule la cartouche de démarrage fonctionne sans carte à puce Plug'n'Print.)



Truc Si le message d'erreur **CARTE ILLISIBLE** s'affiche à l'écran, il est possible que vous ayez mal inséré la carte Plug'n'Print. Les contacts doivent se situer à gauche lorsque vous insérez la carte dans l'appareil.

- 11 Le chargement des cartouches peut prendre un peu de temps. Lorsque l'opération est achevée, l'afficheur indique :

ACTION TERMINEE / RETIRER LA CARTE

- 12 Retirez la carte Plug'n'Print de l'appareil.



Vous pouvez interrompre à tout moment l'opération de chargement en appuyant sur **STOP**. La mémoire de remplissage doit cependant être chargée à chaque changement de cartouche. Si vous avez appuyé sur **STOP** par erreur, procédez à l'opération de chargement comme suit :

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6 2** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **NOUV. NOIRE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **OUI**. Après un bref moment, l'appareil vous invite à insérer la carte Plug'n'Print.

Si le niveau de toner de votre cartouche est bas, la question suivante s'affiche alors chaque fois que vous ouvrez et fermez le couvercle : **NOIR=NOUVEAU?**. Si vous n'avez pas insérer de nouvelle cartouche, appuyez sur **STOP**. Si vous avez inséré une nouvelle cartouche, appuyez sur **OK** et suivez la description précédente.

Affichage du niveau de toner



Lorsque vous insérez une nouvelle cartouche de toner, vous devez charger la mémoire de remplissage de votre télécopieur avec la carte Plug'n'Print fournie. Votre télécopieur enregistre la consommation de toner de chaque impression et calcule le niveau de remplissage de la cartouche. Le niveau de remplissage indiqué n'est exact que si vous chargez chaque nouvelle cartouche avec la carte Plug'n'Print fournie.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6 2** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **CAPACITE CART** et confirmez par **OK**. Le niveau de remplissage de la cartouche s'affiche en pourcentage entre 100 % (plein) et 0 % (vide).
- 3 **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.



Papier


Avant que votre télécopieur ne copie ou ne reçoive des fax, vous devez insérer du papier. Utilisez les formats de papier **A4**. Votre appareil fonctionne avec du papier normal et du papier de copie (60 à 90 g/m²).

Mise en place du papier


- 1 Retirez le bac à papier.




- 2 Aérez le papier, tassez-le sur une surface plane et mettez-le en place bien à plat dans le bac. Vous évitez ainsi que plusieurs feuilles soient tirées en même temps.

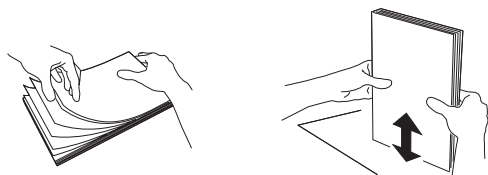

- 3 Enlevez le couvercle du bac à papier. Le papier ne doit pas dépasser les repères du bord supérieur du bac (voir aussi les illustrations sur le couvercle du bac à papier). Vous pouvez placer 250 feuilles maximum.

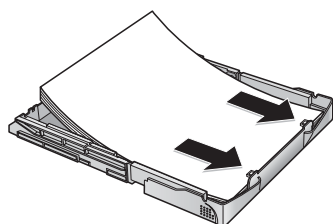


- 4 Si vous désirez imprimer un document (par ex. formulaires ou papier à en-tête), déposez le document côté à imprimer face en bas et l'en-tête de la page à l'arrière du bac à papier.

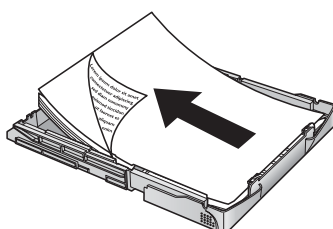

Truc Les préimprimés ayant été imprimés avec une imprimante laser ne conviennent pas à une seconde impression. Ceci pourrait conduire à un bourrage de papier. Dans ce cas de figure, suivez les instructions du chapitre **Trucs et Astuces** / Bourrage de papier.

- 5 Appuyez sur la pile jusqu'à encliqueter le levier (A) à l'arrière du bac à papier.

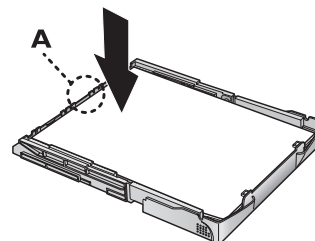

- 6 Posez le couvercle sur le bac à papier. Insérez le bac dans le télécopieur jusqu'à la butée.



Ne retirez pas le bac lorsque l'appareil est en train d'imprimer. Ceci pourrait conduire à un bourrage de papier. Dans ce cas de figure, suivez les instructions du chapitre **Trucs et Astuces** / Bourrage de papier.

Raccordements téléphoniques spéciaux

Installations Numéris/Twin/ISDN

Votre télécopieur est un appareil analogique (groupe 3). Ce n'est pas un télécopieur numérique (groupe 4) et il ne peut donc fonctionner sur une connexion RNIS. Pour cela, vous avez besoin soit d'un adaptateur analogique ou une connexion pour terminaux analogiques. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi de votre installation RNIS ou bien adressez-vous à votre opérateur télécom.

Autocommutateur privé / PABX

Toutes les grandes entreprises disposent généralement d'autocommutateurs privés (PABX). Avant une transmission de fax, vous devez sélectionner un code d'accès au réseau extérieur pour obtenir une liaison au réseau public téléphonique à partir d'un autocommutateur privé.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①⑤** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **TYPE RESEAU**. Confirmez par **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **PUBLIC** ou **PRIVE**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Si vous utilisez l'appareil sur un autocommutateur privé, paramétrez à l'aide de la fonction 15 la longueur des numéros internes et quel code d'accès doit être sélectionné pour obtenir une ligne téléphonique publique.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①⑤** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **PREFIXE**. Confirmez par **OK**.
- 2 Entrez la longueur des numéros internes. Le réglage par défaut est **10**. La touche **←** permet d'effacer les chiffres. Partez du numéro le plus long et ajoutez une position. Si vos numéros d'appel direct se composent par exemple de quatre chiffres, entrez **⑤**.
- 3 Confirmez par **OK**.
- 4 Entrez le code d'accès au réseau extérieur requis pour établir une liaison avec le réseau téléphonique public. Il s'agit dans la plupart des cas de **①**. (Renseignez-vous le cas échéant auprès du fournisseur de votre installation téléphonique.)
- 5 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Truc Grâce à ces paramètres, vous ne devez plus sélectionner au préalable le code d'accès au réseau extérieur lorsque vous entrez un numéro externe. L'appareil place automatiquement le code d'accès avant les numéros qui sont plus longs que les numéros d'appel direct entrés.

Appareils additionnels

Outre votre télécopieur, vous pouvez raccorder à votre connexion téléphonique d'autres appareils, comme par ex. des téléphones (sans fil), des répondeurs ou des modems. Si vous désirez utiliser des installations supplémentaires spéciales avec votre télécopieur, veuillez contacter votre revendeur.

Si vous utilisez sur la même connexion un téléphone sans fil avec fonction SMS, la réception d'un message SMS à un appareil donné est fonction du constructeur. Un seul appareil peut recevoir les messages SMS. Essayez de désactiver la réception SMS à votre téléphone sans fil.

Connexion à l'appareil


Vous pouvez raccorder d'autres appareils directement à votre télécopieur. Vous devriez raccorder de cette manière notamment les répondeurs externes : branchez le câble téléphonique de l'autre appareil dans la prise **EXT** (connexion RJ-11) de votre appareil.



Si vous raccordez vos autres appareils via la prise **EXT**, la gestion des appels de l'appareil fonctionne de façon optimale et est en mesure de contrôler les appareils externes (voir chapitre **Paramètres** / Paramétrer le mode réception fax)


France

Si vous raccordez vos autres appareils à la même prise téléphonique, la gestion des appels de l'appareil fonctionne de façon optimale et est en mesure de contrôler les appareils externes.

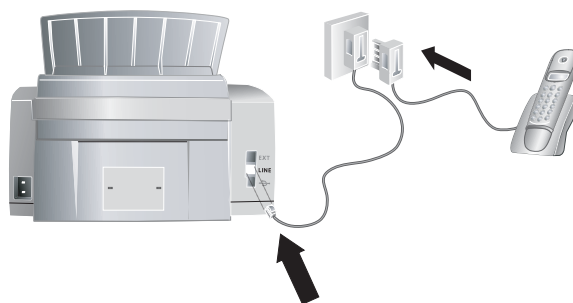



Vous pouvez raccorder d'autres appareils à d'autres prises téléphoniques d'une même ligne, même si celles-ci se trouvent dans des pièces différentes.

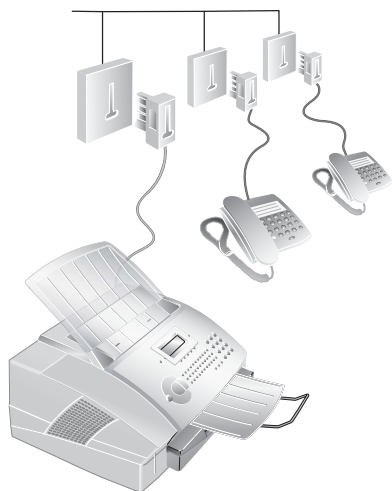


Si vous raccordez les autres appareils aux prises téléphoniques dans les autres pièces, la gestion d'appels du télécopieur ne peut pas contrôler ces appareils. Les fonctions telles que le transfert d'appels ne sont pas possibles.


Belgique

Si vous raccordez vos autres appareils à la même prise téléphonique, la gestion des appels de l'appareil fonctionne de façon optimale et est en mesure de contrôler les appareils externes.


Variante 1

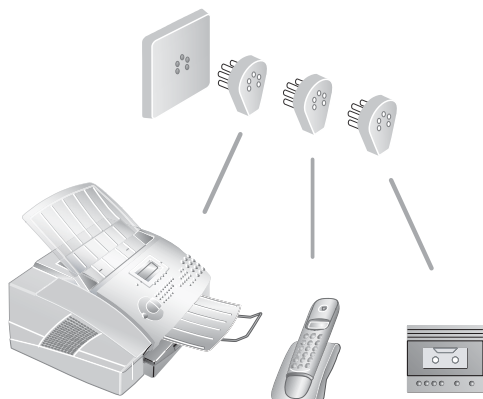


Variante 2

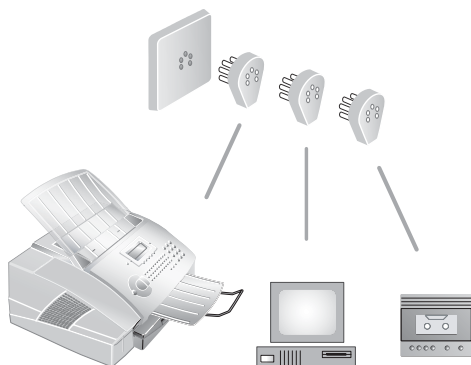

Variante 3

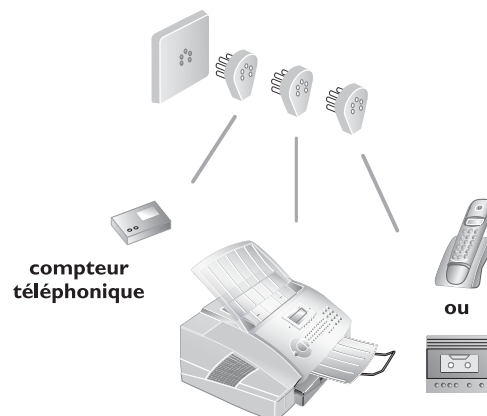


Variante 4

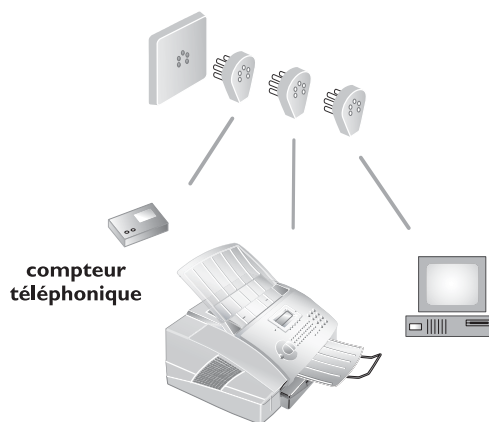


Suisse

Raccordez les autres appareils – par ex. téléphones sans fil ou répondeur – à la prise **EXT** de votre télécopieur. Utilisez pour cela un câble adaptateur doté d'une fiche RJ-11.

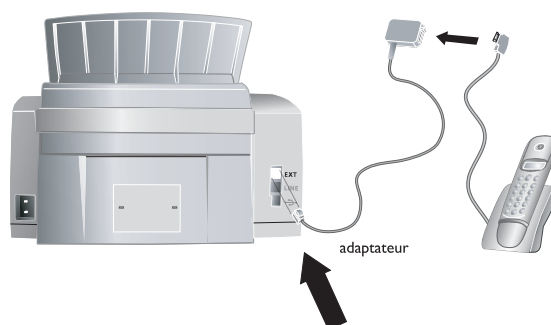

Utilisez un compteur de communications, raccordez le télécopieur exceptionnellement à la prise dotée du symbole de téléphone. Le télécopieur est maintenant connecté au port série derrière le compteur de communications.

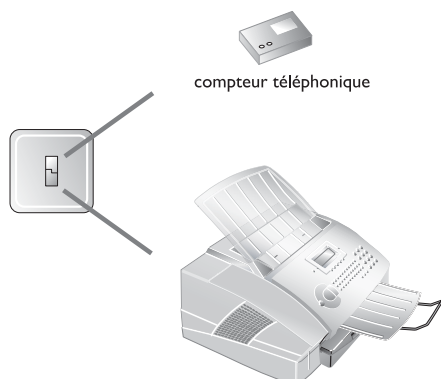

Easylink

La fonction Easylink aide à l'utilisation d'appareils externes qui sont raccordés à la même ligne téléphonique. Les téléphones additionnels doivent être réglés à cette fin sur le mode de numérotation à fréquences vocales (signalisations MF). Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour connaître le paramétrage de votre appareil quant au mode de numérotation à fréquences vocales.

Démarrer la réception de télécopie

Si vous recevez un appel fax et que vous décrochez un téléphone additionnel, appuyez sur ***5** pour démarrer la réception du fax.



2. Paramètres

Si besoin est, votre télécopieur vous imprime des listes comportant les descriptions des fonctions essentielles et des réglages par défaut de votre appareil. Appuyez sur la touche **i** au télécopieur. Sélectionnez avec **▼/▲**, si vous désirez imprimer la **PAGE D'AIDE: 1 GUIDE** ou la **PAGE D'AIDE: 5 REGLAGES**. Confirmez par **OK**. Vous pouvez également imprimer le menu des fonctions en appuyant sur **MENU/OK**, **(4)(1)** et **OK**. Vous pouvez aussi imprimer la liste des paramètres en appuyant sur **MENU/OK**, **(4)(4)** et **OK**.

Truc **MENU/OK** vous permet d'ouvrir les fonctions du menu. **C** vous permet de revenir au menu précédent. **▼/▲** vous permet de déplacer le curseur sur l'afficheur. **C** ou **←** vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

Paramétrer le pays

La fonction 11 vous permet d'entrer le pays dans lequel votre télécopieur fonctionne. Paramétrez absolument le pays car autrement votre appareil ne possèdera pas les bons paramètres pour le réseau téléphonique local.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(1)(1)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez le pays avec **▼/▲**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Paramétrer la langue

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(1)(2)** et **OK** pour paramétrer la langue à l'afficheur.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée avec **▼/▲**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Date et heure

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(1)(3)** et **OK** pour paramétrer la date et l'heure à l'afficheur.
- 2 Entrez la date et l'heure comme suit : **(0)(8)(0)(8)(0)(5)(1)(4)(0)(0)** pour le 8 août 2005, 14h00.

- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Entrer numéros et noms

Votre numéro et votre nom, que vous entrez à l'aide de la fonction 14, apparaissent sur l'en-tête de chaque fax et comme identification de l'expéditeur de vos messages SMS. Vous disposez pour cela de 20 caractères maximum.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(1)(4)** et **OK**.
- 2 Entrez votre numéro de fax à l'aide des touches numériques, par ex. **(0)(0)(3)(3)(1)(2)(3)(4)(5)...** Appuyez simultanément sur la touche bleue et **Q** pour un signe plus. La touche **┐** vous permet d'ajouter un espace. Confirmez votre entrée par **OK**.
- 3 Entrez votre nom à l'aide du clavier alphanumérique. Pour entrer des majuscules, appuyez simultanément sur **↑** et la touche souhaitée. La touche **┐** vous permet d'ajouter un espace. Les caractères spéciaux sont représentés en haut à droite des touches de caractères. Appuyez simultanément sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux. Il n'est pas possible d'ajouter un caractère spécial devant votre nom.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

En-tête

Votre nom et votre numéro apparaît dans la ligne d'en-tête de chaque fax envoyé. Vous pouvez désactiver cette fonction si vous ne désirez pas envoyer vos coordonnées.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(1)(6)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **ENTETE EMI** et confirmez par **OK**.
- 3 Si vous voulez faire apparaître l'en-tête sur chaque fax envoyé, sélectionnez **▼/▲**.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Sonnerie

Volume

Réglez le volume de la sonnerie de votre appareil à l'aide de la fonction 18. Vous disposez de trois niveaux sonores. Pour désactiver entièrement la sonnerie, sélectionnez **SANS**. Votre appareil reçoit automatiquement les fax sans émettre de sonnerie. Si votre télécopieur est réglé en mode de réception manuel, vous ne pouvez pas entendre et recevoir les appels entrants du télécopieur (voir chapitre Réglage du mode de réception fax).

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **①⑧** et **OK**.
- 2 Sélectionnez le volume souhaité avec **▼/▲**. Vous disposez de trois niveaux de volume (**FAIBLE**, **MOYEN**, **ELEVE**) ou **SANS**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Résolution

La touche **☰/☒/☑** vous permet de régler la résolution pour la réception ou la transmission de fax. Le symbole de la résolution sélectionnée s'affiche :

NORMAL – pour des documents sans caractéristiques spéciales

☰/FIN – pour des documents avec des textes imprimés en petits caractères ou des dessins

☒/SFIN – pour des documents comportant de nombreux détails

☑/PHOTO – pour des photos

Truc La fonction 16 vous permet de sélectionner le réglage préalable pour la résolution. Appuyez sur **MENU/OK**, **①⑥** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **RESOLUTION** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez la résolution souhaitée et confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Réception sécurisée de fax

Vous pouvez sécuriser la réception de fax à l'aide d'un code. Les fax ne seront pas imprimés mais enregistrés dans la mémoire du télécopieur. Après avoir entré un code Pin, vous pouvez imprimer les fax envoyés. La fonction 27 vous permet d'entrer un code Pin, d'activer la réception sécurisée de fax ou d'imprimer des fax enregistrés.

Entrer un code Pin

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②⑦** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **CODE** et confirmez par **OK**. Entrez un code Pin à quatre positions.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Activer / Désactiver

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②⑦** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **ACTIVATION** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez le code Pin à quatre positions et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **AVEC** ou **SANS**.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Imprimer fax réceptionnés

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②⑦** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **IMPRIMER** et confirmez par **OK**. Entrez le code Pin à quatre positions.
- 3 Confirmez par **OK**. Les fax enregistrés sont imprimés et effacés de la mémoire. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.



Bloquer

La fonction Bloquer empêche l'accès de votre télécopieur à des personnes non autorisées. Vous pouvez bloquer soit tout le clavier soit le clavier numérique de votre télécopieur.

Entrer un code

Pour activer ou désactiver le blocage, vous devez tout d'abord entrer un code.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6** **1** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **CODE VERROU** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez un code à quatre positions et confirmez par **OK**.
- 4 Entrez le code une nouvelle fois aux fins de confirmation et appuyez sur **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Si vous avez déjà enregistré un code, l'appareil vous demande tout d'abord si vous désirez effacer l'ancien code avant d'entrer un nouveau code.

Bloquer le clavier

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6** **1** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **VER. CLAVIER** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez le code de blocage à quatre positions et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **AVEC**.
- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Toutes les touches du télécopieur sont bloquées. Une fois le code entré, vous pouvez appeler des fonctions ou entrer des chiffres. Le blocage s'active après chaque utilisation. Vous pouvez supprimer le blocage du clavier en répétant l'opération et en sélectionnant **SANS** au point 3.

Bloquer le clavier numérique

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **6** **1** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **VER. NUMERO** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez le code de blocage à quatre positions et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **ANNUAIRE SEUL**.

- 4 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Toutes les touches numériques du télécopieur sont maintenant bloquées. Vous pouvez supprimer le blocage du clavier numérique en répétant l'opération et en sélectionnant **LIBRE** au point 3.

Mode économique

Votre appareil se met automatiquement par défaut en mode économique. Vous ne devez pas paramétrer ce mode. Si vous recevez un fax ou que vous désirez imprimer ou copier, votre appareil passe automatiquement du mode économique au mode de service.

Paramétrer le mode de réception fax

La gestion d'appels vous permet d'utiliser un même branchement téléphonique pour faxer et utiliser des appareils additionnels. Vous disposez de trois modes de service : **FAX**, **EXT/REPOND.** (répondeur) ou **MANUEL**. Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode de service souhaité. Le mode de réception fax sélectionné s'affiche.

Réglage du nombre de sonneries

La gestion d'appels de votre appareil distingue les appels téléphoniques des envois de fax. Par ailleurs, la gestion d'appels peut contrôler les appareils raccordés à votre télécopieur via la prise **EXT**. La fonction 17 vous permet de régler le nombre de sonneries pour le mode de réception fax.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **1** **7** et **OK**.
- 2 Sélectionnez dans la liste des signaux d'appel possibles à l'aide de **▼/▲**. Vous pouvez régler entre 0 et 5 signaux d'appel.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Mode manuel

En mode manuel, vous devez démarrer la réception de fax manuellement lorsque vous recevez un appel fax. Appuyez sur **START** pour réceptionner le fax. La réception automatique n'est pas possible avec ce réglage. Le mode **MANUEL** est utile quand vous désirez réceptionner des fax sur un ordinateur raccordé.

Mode Fax

En mode **FAX**, l'appareil sonne autant de fois que vous l'avez réglé avec la fonction 17. Ensuite, la réception du fax s'effectue automatiquement. Si vous décrochez un téléphone additionnel avant que la réception du fax commence, vous pouvez démarrer la réception en appuyant sur **(*)5** au téléphone additionnel ou **START** au télécopieur.

Si vous décrochez à un téléphone additionnel raccordé à la prise **EXT** et identifiez qu'il s'agit d'un appel fax (sifflement ou silence), vous pouvez démarrer la réception fax en appuyant sur **(*)5** ou sur **START** au télécopieur.

Mode EXT/Repondeur

Vous devriez utiliser ce mode si vous avez raccordé des appareils additionnels, notamment un répondeur externe, à la prise **EXT** de votre télécopieur. Si un répondeur raccordé prend l'appel, votre télécopieur contrôle si l'appel entrant est une réception de fax. Si l'appareil identifie un signal fax, il réceptionne automatiquement le fax. Si aucun répondeur n'est raccordé ou que le répondeur ne prend pas les appels, le télécopieur prend les appels après un nombre déterminé de sonneries et réceptionne automatiquement les envois de fax.

Si vous décrochez à un téléphone additionnel raccordé à la prise **EXT** et identifiez qu'il s'agit d'un appel fax (sifflement ou silence), vous pouvez démarrer la réception fax en appuyant sur **(*)5** ou sur **START** au télécopieur.

Truc Les téléphones additonnels doivent être réglés à cette fin sur le mode de numérotation à fréquences vocales (signalisations MF) (voir chapitre **Installation** / Easylink).



3. Répertoire téléphonique

La touche **A-Z** vous permet de consulter les fonctions du répertoire téléphonique. Vous pouvez enregistrer de nouvelles entrées, en rechercher, en créer et éditer des groupes. La mémoire de votre télécopieur peut contenir environ 200 entrées ; le nombre est fonction de la longueur des noms et numéros. Les entrées peuvent avoir 20 caractères maximum.

Enregistrer une nouvelle entrée

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **AJOUTER NOM** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez un nom par le clavier alphanumérique. Pour entrer des majuscules, appuyez simultanément sur et la touche souhaitée. La touche vous permet d'ajouter un espace. Les caractères spéciaux sont représentés en haut à droite des touches alphanumériques. Appuyez simultanément sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux. Il n'est pas possible d'ajouter un caractère spécial devant un nom. Confirmez par **OK**.
- 4 Entrez le numéro avec le clavier numérique. Confirmez par **OK**.
- 5 Sélectionnez la vitesse de transmission de fax pour ce correspondant. Normalement, vous pouvez choisir la vitesse la plus élevée. Si vous savez que la ligne est de mauvaise qualité, par ex. un destinataire éloigné, sélectionnez une vitesse plus basse pour économiser du temps et des frais téléphoniques au titre de l'ajustement automatique.

Utilisation du répertoire

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **RECHERCHE** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez une entrée de la liste avec .
- 4 Appuyez sur **START**.

Editer des entrées

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **MODIFIER** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez l'entrée que vous désirez modifier avec . Confirmez par **OK**.
- 4 Modifiez le nom enregistré, le numéro et la vitesse de transmission. Déplacez le curseur avec . **C** ou vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres.
- 5 Confirmez les modifications en appuyant sur **OK**.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **SUPPRIMER** et confirmez par **OK**.
- 3 Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez l'entrée que vous désirez effacer avec et appuyez sur **OK**.
- 4 Confirmez l'effacement par **OK**.

Recherche rapide

Le clavier alphanumérique vous permet d'avoir accès aux entrées du répertoire enregistrées. Entrez les premières lettres ou le nom de l'entrée souhaitée lorsque votre appareil est en position initiale. Ce dernier vous affiche les entrées du répertoire de la lettre respective. Sélectionnez le numéro souhaité avec . Appuyez sur **START**.

Groupes

Vous pouvez regrouper plusieurs entrées de votre répertoire téléphonique. Si vous sélectionnez un groupe comme destinataire d'un fax ou d'un message SMS, celui-ci sera envoyé à tous les membres du groupe (voir chapitre **Fax / Multidiffusion**). Votre télécopieur peut enregistrer jusqu'à dix groupes différents.

Créer un groupe

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec **AJOUTER LISTE** et confirmez par **OK**.

- 3 Entrez un nom affecté au groupe. Confirmez par **OK**.
- 4 Appuyez sur **A-Z**  et ajoutez les entrées du répertoire téléphonique. Entrez les premières lettres ou bien sélectionnez avec  . Confirmez par **OK**. Appuyez sur **A-Z**  et ajoutez d'autres correspondants au groupe. Pour terminer la saisie, appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un numéro de groupe de ① à ⑨ et confirmez par **OK**. Le groupe est enregistré.

Editer un groupe

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec   **MODIFIER** et confirmez par **OK**.
- 3 Sélectionnez avec   le groupe que vous désirez éditer. Confirmez par **OK**.
- 4 Entrez éventuellement un nouveau nom pour le groupe. Confirmez par **OK**.
- 5 Vous pouvez effacer ou ajouter des entrées.   vous permet de déplacer le curseur et **C** d'effacer certains correspondants. Appuyez sur **A-Z**  pour ajouter d'autres correspondants du répertoire téléphonique. Confirmez par **OK**.
- 6 Entrez éventuellement un nouveau numéro pour le groupe. Confirmez par **OK**.

Supprimer un groupe

- 1 Appuyez sur **A-Z** .
- 2 Sélectionnez avec   **SUPPRIMER** et confirmez par **OK**.
- 3 Sélectionnez le groupe que vous désirez effacer et appuyez sur **OK**.
- 4 Confirmez l'effacement par **OK**.

Enchaîner des numéros

Avant de commencer la composition, vous pouvez librement combiner et éditer des entrées du répertoire téléphonique, des chiffres et numéros entrés manuellement de la liste des rappels ou de la liste des correspondants. Si

vous avez par ex. enregistré dans le répertoire le numéro indicatif d'un opérateur privilégié (call-by-call), sélectionnez cette entrée et entrez manuellement le numéro d'appel suivant ou bien sélectionnez un autre numéro du répertoire, de la liste des rappels ou de la liste des correspondants.

Imprimer le répertoire téléphonique

Votre télécopieur peut vous imprimer une liste des entrées du répertoire téléphonique et de groupes enregistrés. Appuyez sur **A-Z**  et sélectionnez avec   **IMPRI-MER**. Confirmez par **OK**. La liste est imprimée.

Truc Vous pouvez également imprimer le répertoire en appuyant sur **i** et en sélectionnant   **PAGE D'AIDE: 4 REPERTOIRE**. Confirmez par **OK**. La liste est imprimée.

Identification de numéros d'appel

(France et Belgique)

Votre télécopieur affiche le numéro d'appel de votre correspondant. Pour cela votre connexion téléphonique doit disposer de l'identification des appelants (Caller Line Identification Presentation (CLIP)). Informez-vous auprès de votre opérateur pour savoir si cette fonction est disponible pour votre connexion. Le numéro ne s'affiche pas si l'appelant occulte son numéro.

Si vous avez reçu un appel durant votre absence, le symbole  s'affiche. Le numéro de l'appelant apparaît sur l'afficheur. Votre télécopieur enregistre les numéros des dix derniers appels.

- 1 Appuyez sur la touche bleue et  . La liste des dix derniers appelants apparaît sur l'afficheur.
- 2 Sélectionnez une entrée avec  . Les nouvelles entrées sont caractérisées par une étoile « * ».

Truc Si vous avez réglé sur zéro le nombre de sonneries avec la fonction 17, les numéros de téléphone des appelants ne s'affichent pas aux téléphones additionnels connectés.

3. Répertoire téléphonique



4. Télécopie

Utilisez si possible des documents fax écrits en sombre (noir ou bleu foncé). Les couleurs jaune, orange ou vert sont à éviter.



Ne mettez pas dans votre télécopieur des pages ...


- ... qui sont humides, sales, sur lesquelles du correcteur fluide a été utilisé ou dont la surface est enduite. Ne mettez pas dans votre télécopieur de transparents ou de papiers sans fin.
- ... qui contiennent des écritures ou des dessins réalisés au crayon, à la peinture, à la craie ou au fusain.
- ... que vous avez découpées de journaux ou magazines (risque de noircissement de l'imprimante !)
- ... qui sont maintenues avec des agrafes, de la colle ou une bande adhésive. Ne mettez dans votre télécopieur que des feuilles séparées sans agrafes et autres adhésifs.
- ... sur lesquelles sont collés des post-it.
- ... qui sont trop épaisses ou trop minces (carton ou papier de soie).
- ... qui sont froissées ou déchirées.

Utilisez des documents de format **A4** (210 × 297 mm) de 60 à 90 g/ m². N'utilisez pas de documents inférieurs à A4. Vous pouvez placer **20 documents** maximum.



Insérer les documents

Truc Aérez les documents, tassez-les sur une surface plane et mettez-les en place bien à plat dans le bac. Vous évitez ainsi que plusieurs feuilles soient tirées en même temps.

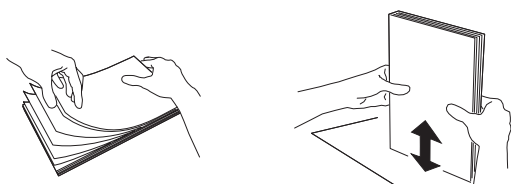

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.



- 2 Déplacez le guide documents vers l'intérieur pour qu'il soit complètement au bord des documents.



Appuyez sur **STOP** pour éjecter le document sans l'envoyer.

Télécopier

- 1 Composez le numéro de fax souhaité. Vous pouvez entrer un numéro avec le clavier numérique ou sélectionner une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants :

Entrée manuelle : entrez le numéro via le clavier numérique.

Répertoire téléphonique : appuyez sur **A-Z** , sélectionnez **RECHERCHE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez le numéro souhaité avec **▼/▲**.

Liste des rappels ou liste des appelants : appuyez sur **☎/✆** et **▼/▲** pour sélectionner un numéro de la liste des rappels. Appuyez sur la touche bleue et sur **☎/✆** et **▼/▲** pour sélectionner un numéro de la liste des appelants.

- 2 Appuyez sur **START** pour démarrer la transmission de fax.

Si la liaison avec le destinataire du fax ne peut être établie, par ex. parce que la ligne est occupée, votre appareil essaie à nouveau après un bref moment d'établir la liaison. Après deux autres tentatives, l'appareil interrompt le rap-

pel automatique. Si vous désirez interrompre auparavant le rappel, appuyez sur **STOP**.

Truc Le réglage du contraste se fait automatiquement au document. Si vous désirez régler vous-même le contraste avant la transmission de fax, utilisez la fonction 24 Emission différée.

Envoyer un fax manuellement

Si la mémoire fax est pleine, aucun autre document fax ne peut être lu. Vous pouvez cependant envoyer des fax manuellement :

- 1 Insérez le document comme décrit sous Insérer les documents.
- 2 Appuyez-vous sur la touche haut-parleur .
- 3 Entrez le numéro souhaité ou sélectionnez une entrée à partir du répertoire téléphonique de la machine, de la liste des rappels ou de la liste des appels.
- 4 Appuyez sur **START**. Le document est lu et envoyé.

Vitesse

L'appareil adapte la vitesse de transmission à la qualité de la ligne téléphonique. Normalement, vous pouvez utiliser la vitesse maximale. Si vous désirez sélectionner une vitesse moins élevée – par exemple pour envoyer un fax outre-Atlantique – paramétrez celle-ci avant la transmission à l'aide de la fonction 21. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent en évitant l'adaptation automatique.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **2** **1** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** la vitesse souhaitée.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Rapport d'émission

Votre appareil imprime en fonction du paramétrage un rapport d'émission après que vous avez envoyé un fax. Le rapport indique si le fax est parvenu au destinataire. Vous disposez de quatre paramètres.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **2** **5** et **OK**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

AVEC – Un rapport d'émission est imprimé après chaque transmission effective. Si une transmission n'est pas effective parce que la ligne du destinataire est occupée, un rapport d'émission sera également imprimé.

SANS – Aucun rapport n'est imprimé. L'appareil enregistre cependant toutes les transmissions de fax. Vous pouvez imprimer le rapport d'émission avec le journal de transmission.

SYSTEMATIQUE – Le rapport d'émission est imprimé après chaque transmission effective ou interrompue.

SUR ECHEC – Le rapport d'émission ne sera imprimé que si la transmission n'a pas abouti ou qu'elle a été interrompue.

- 2 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Truc Ces paramètres s'appliquent également au rapport d'émission SMS.

Recevoir un fax

Si vous n'avez pas changé les réglages par défaut, les fax réceptionnés sont imprimés automatiquement. Si aucun papier ne se trouve dans le bac ou si vous n'avez pas inséré de cartouche de toner, l'appareil enregistre les fax entrants. La mémoire fax peut enregistrer jusqu'à 120 pages.

La lampe verte  sur le panneau de commande clignote si un fax est enregistré dans la mémoire. Une fois que vous avez mis du papier ou une nouvelle cartouche de toner, appuyez sur **START** pour imprimer les fax enregistrés.

Impression triée

Si votre appareil reçoit des fax de plusieurs pages, il imprime ces pages triées. La dernière page reçue sera éditée en premier lieu. Vous pouvez désactiver cette fonction :

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **2** **8** et **OK**.



- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **IMPR. TRIEE** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **SANS**. Pour activer cette fonction, sélectionnez **AVEC**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Impression multiple

Vous pouvez imprimer plusieurs fois des fax à la réception.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(2) (8)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **NOMBRE COPIES** et confirmez par **OK**. Entrez une valeur entre **(1)** et **(9) (9)**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Cachet horaire

Votre appareil imprime sur chaque fax entrant la date et l'heure exactes de réception. Vous pouvez ainsi documenter quand vous avez reçu un fax. Une mémoire tampon dans le télécopieur assure que, même après une panne de courant, la date et l'heure exactes soient éditées.

Si la fonction du cachet horaire est activée, les fax entrants sont lus en mémoire. Dès que la dernière page est parvenue, l'heure est enregistrée et l'appareil imprime toutes les pages. La date et l'heure enregistrées apparaissent sur l'en-tête.

- 1 Si vous désirez désactiver cette fonction, appuyez sur **MENU/OK**, **(2) (6)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **SANS**. Pour activer cette fonction, sélectionnez **AVEC**.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Multidiffusion

Vous avez deux possibilités d'envoyer un fax à plusieurs destinataires : soit vous entrez les numéros des destinataires un par un soit vous sélectionnez un groupe dans votre répertoire téléphonique. Dans ce dernier cas, votre appareil envoie le fax à tous les correspondants de ce groupe : vous n'avez pas la possibilité de modifier les différentes entrées.

Multidiffusion à différents destinataires

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Entrez un numéro via le clavier numérique ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique. Appuyez sur **A-Z** , sélectionnez **RECHERCHE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez dans la liste des entrées à l'aide de **▼/▲**. Vous pouvez aussi sélectionner des numéros dans la liste des rappels ou des appelants. Appuyez sur **☎/✆** ou sur la touche bleue et **☎/✆**, et sélectionnez avec **▼/▲** le numéro souhaité.
- 3 Appuyez sur la touche bleue et **☎/✆**. Ajoutez manuellement avec le clavier numérique d'autres numéros se trouvant dans le répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou des appelants. Vous pouvez entrer jusqu'à dix numéros. Appuyez entre les différents destinataires sur la touche bleue et **☎/✆**.
- 4 Appuyez sur **START** pour commencer la transmission. Vous pouvez interrompre à tout moment l'opération en appuyant sur **STOP**.

Multidiffusion aux groupes

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Sélectionnez un groupe dans le répertoire téléphonique. Appuyez sur **A-Z** , sélectionnez **RECHERCHE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez un groupe avec **▼/▲**.

Vous pouvez ajouter d'autres groupes ou numéros. Appuyez sur la touche bleue et **☎/✆**. Sélectionnez un autre groupe ou des entrées dans le répertoire, la liste des rappels, la liste des appelants ou entrez d'autres numéros avec le clavier numérique.

- 3 Confirmez par **OK**.
- 4 Appuyez sur **START** pour commencer la transmission. Vous pouvez interrompre à tout moment l'opération en appuyant sur **STOP**.

Si votre télécopieur ne peut joindre un des destinataires parce que la ligne est occupée ou que la liaison ne peut être établie, le document est envoyé aux autres destinataires de la liste. Après que l'appareil a sélectionné les numéros de tous les destinataires, il essaie de nouveau d'appeler les destinataires qu'il n'a pu joindre la première fois.

Envoi différé

Cette fonction vous permet d'envoyer des fax ultérieurement, dans un délai de 24 heures. Ceci vous permet par ex. de bénéficier de tarifs plus avantageux ou d'envoyer un fax à un destinataire qui n'est joignable qu'à certaines heures précises.

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Appuyez sur **MENU/OK**, **②④** et **OK**.
- 3 Entrez le numéro souhaité ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants.

Truc Grâce à la touche bleue et , vous pouvez entrer d'autres destinataires et envoyer le fax en multidiffusion.

- 4 Confirmez par **OK**.
- 5 Programmez l'heure à laquelle le document doit être envoyé, par ex. **①④①①** pour 14h00. Confirmez par **OK**.
- 6 Sélectionnez le contraste souhaité avec . Confirmez par **OK**. Après une brève phase de préchauffe, l'appareil lit le document dans la mémoire et envoie le fax à l'heure dite.

Effacez le document de la liste de commandes pour interrompre le mode d'attente de transmission. Appuyez sur **MENU/OK**, **⑤③** et **OK**. Sélectionnez avec  l'envoi de fax que vous désirez effacer. Confirmez deux fois par **OK** (voir aussi chapitre Commandes). **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Relève de télécopie

La relève de télécopie permet de relever des documents qui sont en attente dans un fax sélectionné. Il est également possible de mettre en attente des documents dans votre télécopieur et pouvant être relevés par d'autres appareils.

Relève immédiate

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②②** et **OK**.
- 2 Entrez le numéro dont vous souhaitez relever un fax ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants. Appuyez sur **START**.

Relève différée

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **②②** et **OK**.
- 2 Entrez le numéro dont vous souhaitez relever un fax ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants. Appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez l'heure à laquelle le document doit être relevé, par ex. **①④①①** pour 14h00. Confirmez par **OK**.
- 4 L'appareil est maintenant en attente. Le numéro et l'heure, à laquelle l'appareil relève le fax, apparaissent sur l'afficheur. Vous pouvez continuer à envoyer d'autres fax.

Dépôt

Vous pouvez mettre en attente des documents dans votre télécopieur pouvant être relevés par d'autres appareils.

- 1 Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est envoyé en premier.
- 2 Appuyez sur **MENU/OK**, **②③** et **OK**.
- 3 Sélectionnez avec  **SIMPLE** ou **MULTIPLE**. À l'aide du paramètre **SIMPLE**, le document peut être relevé une fois. Si vous sélectionnez **MULTIPLE**, le document peut être relevé autant de fois que vous le voulez. Confirmez par **OK**.
- 4 Sélectionnez le contraste souhaité avec . Confirmez par **OK**. Après une brève phase de réchauffement, l'appareil lit le document en mémoire.

Effacez le document de la liste de commandes pour interrompre le mode d'attente de relève. Appuyez sur **MENU/OK**, **⑤③** et **OK**. Sélectionnez avec  l'envoi de fax que vous désirez effacer. Confirmez deux fois par **OK** (voir aussi chapitre Commandes). **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.



Relève de télécopie avec sous-adresse

Si vous désirez relever un fax par un numéro d'appel direct ou une sous-adresse – par ex. utiliser un service déterminé d'un opérateur de banques de données fax avec plusieurs offres de relève de fax – vous pouvez attacher au numéro de fax le poste direct ou la sous-adresse avec une pause de sélection. De cette manière, vous relevez également des fax d'un appareil qui est protégé par un code.

Entrez le numéro de fax. Ajoutez une pause de sélection au numéro en appuyant sur la touche bleue et **R/PAUSE**. Entrez maintenant le numéro d'appel direct, la sous-adresse ou le code, par ex. ①②③④⑤ **R/PAUSE** ①②. Apparaît alors sur l'afficheur un **P** pour pause : 12345 **P** 12. La sous-adresse n'est sélectionnée que lorsque la liaison fax avec le numéro principal est établie.

Journal

Le journal de transmission comporte une liste des 30 derniers fax et messages SMS que vous avez reçus ou envoyés. Le journal est imprimé automatiquement après 30 transmissions. Vous pouvez aussi imprimer le journal de transmission à tout moment.

Vous avez deux possibilités : Appuyez sur **i**. Sélectionnez **PAGE D'AIDE: 3 JOURNAUX** et confirmez par **OK**. Le journal de transmission est imprimé. Vous pouvez également imprimer le journal en appuyant sur **MENU/OK**, ④② et **OK**.

Commandes

Tous les envois de fax et SMS sont énumérées dans la liste de commandes, qui sont en attente de relève ou devant être envoyés ultérieurement. **MENU/OK**, ⑤ et **OK** vous permettent d'appeler les fonctions de commandes. Vous pouvez exécuter immédiatement des commandes, modifier, effacer, imprimer des commandes ou une liste de tous les commandes en attente.

Les commandes s'affichent séparément :

F51 EXECUTER
01>REL123456
    

Après le numéro de commande et le statut s'affiche le numéro de fax auquel un fax a été envoyé ou duquel il faut effectuer une relève. Les documents de la liste de commandes peuvent avoir le statut suivant.

EMI – Envoi différé

DEP – Dépôt

REL – Relève de fax différé

COM – Commande exécuté

SMS – Transmission SMS

Exécuter une commande immédiatement

Appuyez sur **MENU/OK**, ⑤① et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez exécuter immédiatement et appuyez sur **OK**. La transmission ou la relève commence aussitôt. **STOP** vous permet d'interrompre l'opération.

Modifier une commande

Appuyez sur **MENU/OK**, ⑤② et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez modifier et appuyez sur **OK**. Entrez les modifications souhaitées et confirmez par **OK**. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

Supprimer une commande

Appuyez sur **MENU/OK**, ⑤③ et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez effacer et appuyez sur **OK**. Confirmez l'effacement par **OK**. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération et le retour à la position initiale.

Imprimer une commande

Appuyez sur **MENU/OK**, ⑤④ et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** la commande que vous désirez imprimer et appuyez sur **OK**. Le document est imprimé.

Imprimer une liste de commandes

Appuyez sur **MENU/OK**, ⑤⑤ et **OK**. L'appareil imprime une liste de tous les commandes en attente.

Vous pouvez également imprimer une liste de commandes en appuyant sur **i** et en sélectionnant **PAGE D'AIDE: 6 COMMANDES**. Confirmez par **OK**. La liste de commandes est imprimée.


5. Copieur

Votre télécopieur vous permet de copier des documents. Vous disposez pour cela de deux possibilités. Il est possible de copier automatiquement ou d'ajuster les copies par des réglages propres.

Utilisez des documents de format **A4** (210 × 297 mm) de 60 à 90 g/m². N'utilisez pas de documents inférieurs à A4. Vous pouvez placer **20 documents** maximum.



Truc Aérez les documents, tassez-les sur une surface plane et mettez-les en place bien à plat dans le bac. Vous évitez ainsi que plusieurs feuilles soient tirées en même temps.

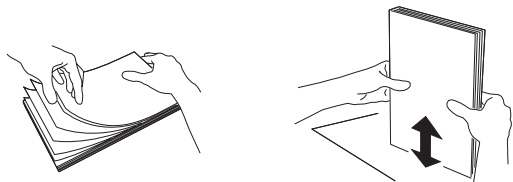

Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est copié en premier.



Déplacez le guide documents vers l'intérieur pour qu'il soit complètement au bord des documents.



Appuyez sur **STOP** pour éjecter les documents sans les copier.

Copier automatiquement

Appuyez deux fois sur la touche **COPY**. La copie commence.

Ajuster copies

- 1 Appuyez sur la touche **COPY**. Vous disposez des options suivantes :
- 2 Entrez le nombre de copies du document que vous désirez. Vous pouvez obtenir 99 copies d'un document. Confirmez par **OK**.
- 3 Sélectionnez la résolution. Pour copier, vous disposez d'une résolution plus élevée que pour la transmission de fax. Sélectionnez la résolution souhaitée avec **▼/▲**.
RESOL. : RAPIDE – Pour documents sans dessins ou petits détails
RESOL. : QUALITE – Pour documents avec des textes imprimés en petits caractères ou des dessins
RESOL. : PHOTO – Résolution la plus élevée
 Confirmez par **OK**.
- 4 Vous pouvez agrandir ou réduire le document à copier. Des réductions jusqu'à 25 pour cent et des agrandissements jusqu'à 400 pour cent sont possibles. Entrez la valeur souhaitée avec le clavier numérique et confirmez par **OK**.
- 5 Sélectionnez le contraste souhaité avec **▼/▲**. Confirmez par **OK**. La copie commence.



6. SMS

(France et Belgique)

Votre télécopieur laser vous permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS. Votre télécopieur est paramétré par défaut ; l'utilisation de ces services est fonction du pays et du réseau téléphonique. Demandez à l'opérateur de votre installation téléphonique si le mode SMS est possible et si vous devez vous faire inscrire ou enregistrer. Si des problèmes surviennent ou si des modifications de votre appareil s'avèrent nécessaires, adressez-vous également à votre opérateur.

Truc **C** vous permet de revenir au menu précédent. **▼/▲** vous permet de déplacer le curseur sur l'afficheur. **C** ou **←** vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

Envoyer des SMS

- 1 Appuyez sur , sélectionnez avec **▼/▲** **EMETTE SMS** et confirmez par **OK**.
- 2 Entrez le texte que vous désirez envoyer. Vous pouvez entrer au maximum 160 caractères.

Truc Pour entrer des majuscules, appuyez simultanément sur **↑** et la touche souhaitée. La touche **␣** vous permet d'ajouter un espace. Les caractères spéciaux sont représentés en haut à droite des touches de caractères. Appuyez simultanément sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux. **↵** vous permet de commencer un nouveau paragraphe. **COPY** vous permet d'imprimer votre message SMS avant de l'envoyer.

- 3 Appuyez sur  lorsque vous avez achevé l'entrée.
- 4 Vous pouvez entrer un numéro avec le clavier numérique ou sélectionner une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants :

Entrée manuelle : entrez le numéro de téléphone du destinataire et appuyez sur . L'appareil envoie le message SMS.

Répertoire téléphonique : appuyez sur **A-Z**  et sélectionnez avec **▼/▲** l'entrée souhaitée de votre répertoire téléphonique. Appuyez sur . L'appareil envoie le message SMS.

Liste des rappels : appuyez sur  et sélectionnez avec **▼/▲** le numéro souhaité dans la liste des rappels. Appuyez sur . L'appareil envoie le message SMS.

Liste des appelants : appuyez sur la touche bleue et sur  pour sélectionner avec **▼/▲** un numéro de la liste des appelants. Appuyez sur . L'appareil envoie le message SMS.

- 5 Après l'envoi du SMS, votre télécopieur imprime, en fonction du réglage, un rapport d'émission (voir chapitre **Fax** / Rapport d'émission).

Truc Vous pouvez également appeler la fonction **EMETTE SMS** en appuyant sur **MENU/OK**, **③①** et **OK**.

Envoyer à plusieurs destinataires

- 1 Appuyez sur , sélectionnez avec **▼/▲** **EMETTE SMS** et confirmez par **OK**.
- 2 Entrez le texte comme décrit ci-dessus et appuyez sur .
- 3 Entrez le numéro du premier destinataire à l'aide du clavier numérique ou sélectionnez une entrée du répertoire téléphonique ou de la liste des rappels.
- 4 Appuyez sur la touche bleue et , puis entrez un autre numéro. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix destinataires.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer les SMS.

Recevoir des SMS

Si vous avez reçu un SMS, la lampe verte  s'allume à votre télécopieur et le symbole  apparaît à l'afficheur. L'appareil imprime automatiquement les messages SMS entrants. Si vous avez désactivé l'impression automatique, les messages SMS sont enregistrés.

Lecture de SMS

- 1 Appuyez sur , sélectionnez avec **▼/▲** **LIRE SMS** et confirmez par **OK**.
- 2 Le numéro, la date et l'heure de réception des derniers messages s'affichent. Les messages non lus sont signalés par une étoile « * ». Sélectionnez avec **▼/▲** le message SMS souhaité et confirmez par **OK**.
- 3 **▼/▲** vous permet de déplacer le curseur dans le message SMS. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Truc Vous pouvez également appeler la fonction **LIRE SMS** en appuyant sur **MENU/OK**, **③②** et **OK**.

Imprimer des SMS

Si vous avez désactivé l'impression automatique, cette fonction vous permet d'imprimer vos messages SMS.

1 Appuyez sur , sélectionnez avec **▼/▲** **IMPRI-MER SMS** et confirmez par **OK**.

2 Sélectionnez avec **▼/▲** quels sont les messages SMS que vous désirez imprimer :

SELECTION – Confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** le message que vous désirez imprimer. Confirmez par **OK**.

NOUVEAUX – Confirmez par **OK**. Tous les nouveaux messages sont imprimés.

TOUS – Confirmez par **OK**. Tous les messages SMS enregistrés sont imprimés.

Truc Vous pouvez également appeler la fonction **IMPRIMER SMS** en appuyant sur **MENU/OK**, **③④** et **OK**.

Supprimer des SMS

Votre télécopieur enregistre jusqu'à 30 messages SMS. Quand la mémoire est saturée, aucun autre message ne peut être enregistré. Supprimez alors des messages SMS pour libérer de la mémoire.

1 Appuyez sur **MENU/OK**, **③③** et **OK**.

2 Sélectionnez avec **▼/▲** quels sont les messages SMS que vous désirez effacer :

SELECTION – Appuyez sur **OK** et sélectionnez avec **▼/▲** le message SMS que vous désirez supprimer. Confirmez par **OK**.

MESSAGES LUS – Confirmez par **OK**. Tous les messages SMS lus sont effacés.

TOUS – Confirmez par **OK**. Tous les messages SMS sont effacés.

Envoi d'un SMS avec sous-adresse

Une sous-adresse vous permet d'envoyer un message SMS à un télécopieur déterminé qui est raccordé avec plusieurs autres appareils à une seule ligne téléphonique. Attachez la sous-adresse au numéro sélectionné ; si la sous-adresse de l'appareil est par ex. 1, sélectionnez **①②③④⑤⑥⑦①**.

Paramètres SMS

Si vous avez paramétré le pays, dans lequel votre télécopieur fonctionne, à l'aide de la fonction 11, l'appareil sélectionne automatiquement les bons paramètres SMS (voir chapitre **Paramètres** / Paramétrer un pays). Si vous désirez appliquer d'autres paramètres, vous pouvez modifier ceux-ci à l'aide des fonctions 35 et 36.

Numéros des centrales SMS

Les numéros dont vous avez besoin pour l'émission et la réception de messages SMS sont enregistrés sous **SERVEUR SMS**. Si vous aviez besoin d'autres numéros, vous pouvez modifier ceux-ci à l'aide de la fonction 36. Demandez en cas de doute à votre opérateur pour obtenir les bonnes informations.

1 Appuyez sur **MENU/OK**, **③⑥** et **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** **CENTRE SMS 1**. Confirmez par **OK**.

2 Sélectionnez avec **▼/▲** **No EMISSION** et confirmez par **OK**. Entrez le numéro par lequel votre appareil doit envoyer le message SMS. Confirmez par **OK**.

3 Sélectionnez avec **▼/▲** **No RECEPT.** et confirmez par **OK**. Entrez le numéro par lequel votre appareil doit recevoir le message SMS. Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Vous pouvez également recevoir des messages SMS par le biais d'un second opérateur. Sélectionnez **CENTRE SMS 2** et confirmez par **OK**. Modifiez le numéro servant à la réception comme décrit au point 3. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.



Désactiver l'impression automatique

Les messages SMS reçus sont imprimés automatiquement. Vous pouvez désactiver cette fonction.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **AUTO PRINT** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez activer ou désactiver l'impression automatique.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Tonalité d'appel

Vous entendez une tonalité d'appel lorsqu'un message SMS est réceptionné. Vous pouvez désactiver cette fonction.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **BIP SONORE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez activer ou désactiver la tonalité d'appel.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Nom de l'expéditeur

Vous pouvez paramétrer si vous désirez que votre nom apparaisse avec chaque message SMS que vous envoyez. La fonction 14 vous permet d'enregistrer votre nom (voir chapitre **Paramètres** / Numéro et nom propre).

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **EXPEDITEUR** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez que votre nom apparaisse avec chaque message SMS que vous envoyez.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Avis

Si la fonction Avis est activée, vous recevez un avis SMS dès que votre message SMS est parvenu au destinataire.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **NOTIFICATION** et confirmez par **OK**. Sélectionnez avec **▼/▲** si vous désirez activer ou désactiver la fonction Avis.

- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.



Truc Il est possible que l'envoi de l'avis SMS soit payant. Demandez auprès de votre opérateur télécom pour savoir si cette fonction encourt des frais.

Sous-adresse (terminal ID)

Si vous avez raccordé plusieurs appareils avec fonction SMS à une ligne téléphonique, vous pouvez affecter des sous-adresses aux appareils. Les messages SMS peuvent être envoyés ensuite à un certain appareil.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **ADR TERMINAL** et confirmez par **OK**. Entrez un chiffre de **(0)** à **(9)** comme sous-adresse. L'expéditeur peut envoyer un message SMS directement sur cet appareil en attachant la sous-adresse au numéro de téléphone.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Durée de validité

La durée de validité vous permet de fixer combien de temps votre message SMS est enregistré sur le serveur de l'opérateur télécom si le destinataire n'est pas joignable. Si le serveur n'est pas en mesure de présenter le message SMS jusqu'à l'expiration de la durée de validité, le message sera alors effacé.

- 1 Appuyez sur **MENU/OK**, **(3) (5)** et **OK**.
- 2 Sélectionnez avec **▼/▲** **PER. VALIDITE** et confirmez par **OK**. Sélectionnez la durée de validité souhaitée avec **▼/▲**. Les paramètres possibles sont : **6 HEURES**, **1 JOUR**, **1 SEMAINE** et **MAXIMUM**. Demandez à votre opérateur télécom combien de temps le message avec le paramètre **MAXIMUM** est enregistré.
- 3 Confirmez par **OK**. **C** vous permet de revenir au menu précédent et **STOP** de revenir en position initiale.

Text2Fax

(Suisse)

De votre télécopieur laser, vous pouvez envoyer un texte sous forme de fax à un autre télécopieur.

Truc  vous permet de déplacer le curseur sur l'afficheur. **C** ou  vous permet d'effacer des chiffres ou des lettres. **STOP** entraîne l'interruption de l'opération sans enregistrer et le retour à la position initiale.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Vous pouvez entrer un numéro avec le clavier numérique ou sélectionner une entrée du répertoire téléphonique, de la liste des rappels ou de la liste des appelants :

Entrée manuelle : entrez le numéro de fax du destinataire et appuyez sur .

Répertoire téléphonique : appuyez sur **A-Z**  et sélectionnez avec  l'entrée souhaitée de votre répertoire téléphonique. Appuyez sur .

Liste des rappels : appuyez sur  et sélectionnez avec  le numéro souhaité dans la liste des rappels. Appuyez sur .

Liste des appelants : appuyez sur la touche bleue et sur  pour sélectionner un numéro de la liste des appelants. Appuyez sur .

- 3 Entrez le texte que vous désirez envoyer. Vous pouvez entrer au maximum 70 lignes de 80 caractères chacune – au total 5600 caractères.

Truc Pour entrer des majuscules, appuyez simultanément sur  et la touche souhaitée. La touche  vous permet d'entrer un espace.  vous permet de commencer un nouveau paragraphe. Les caractères spéciaux sont représentés en haut à droite des touches de caractères. Appuyez simultanément sur la touche bleue et la touche du caractère respectif pour entrer les caractères spéciaux. **COPY** vous permet d'imprimer votre texte avant de l'envoyer.

- 4 Appuyez sur  lorsque vous avez achevé l'entrée. L'appareil envoie le message Text2Fax.
- 5 Après l'envoi du Text2Fax, votre télécopieur imprime, en fonction du réglage, un rapport d'émission (voir chapitre **Fax** / Rapport d'émission).



7. Branchement PC

(selon modèle)

Configuration minimum

Votre ordinateur doit avoir la configuration minimum suivante :

Processeur :

- 500 MHz pour Windows 98 SE®
- 800 MHz pour Windows 2000 · ME®
- 1 GHz pour Windows XP®

Mémoire vive (RAM) :

- 128 Mo pour Windows 98 SE · 2000 · ME®
- 192 Mo pour Windows XP®

Système d'exploitation :

Windows 98 SE · 2000 · ME · XP®

Emplacement mémoire disponible :

260 Mo d'emplacement mémoire libre pour l'installation de COMPANION SUITE et PAPER PORT.

Interface USB

Vous pouvez connecter votre télécopieur laser exclusivement à un PC (système d'exploitation Microsoft Windows®). L'appareil n'est pas compatible avec Linux et Apple Macintosh®.



Installez tout d'abord le logiciel. L'appareil ne doit pas être raccordé au préalable au PC. Après avoir installé le logiciel, il faut redémarrer le PC ; raccordez ensuite votre PC et le télécopieur laser avec un câble USB.

Installation du logiciel

COMPANION SUITE et PAPER PORT se trouvent sur le CD d'installation fourni. COMPANION SUITE vous permet d'accéder de votre ordinateur au répertoire d'adresses du télécopieur ainsi que d'ajouter des entrées ou de les éditer. En outre, vous pouvez modifier les paramètres et afficher le niveau de remplissage de la cartouche de toner. PAPER PORT vous permet de scanner et de gérer les documents.

Le télécopieur laser est déclaré à votre ordinateur comme une imprimante standard. Vous pouvez y accéder tout comme n'importe quelle imprimante et réaliser des impressions noir et blanc.

Avant de lancer l'installation, fermez tous les programmes et applications en cours. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Le programme démarre automatiquement. (Si le programme ne démarre pas, sélectionnez dans Windows®-Explorer le lecteur CD-

ROM et lancez le programme SETUP.EXE en faisant un double clic.

Le masque COMPANION SUITE s'affiche à l'écran. Vous pouvez installer ou désinstaller COMPANION SUITE ou bien consulter le manuel d'utilisation pour PAPER PORT. Cliquez sur EXPLORER LE CONTENU DU CÉDÉROM pour pouvoir afficher quels fichiers se trouvent sur le CD d'installation. Windows®-Explorer s'ouvre et affiche le contenu du CD.




Cliquez sur INSTALLATION DES PRODUITS et sélectionnez dans le menu de sélection suivant COMPLÈTE.




Truc En sélectionnant COMPLÈTE, vous installez COMPANION SUITE, PAPER PORT ainsi que les pilotes d'imprimante et de scanner. Si vous ne désirez installer que certains composants, cliquez sur PERSONNALISÉE et sélectionnez les composants que vous désirez installer.

Votre ordinateur prépare le processus d'installation. Un masque s'affiche ensuite à l'écran signalant le début de l'installation. Cliquez sur SUIVANT.


Le programme d'installation vous demandera ensuite d'accepter les conditions de la licence. Cliquez sur **OUI**.

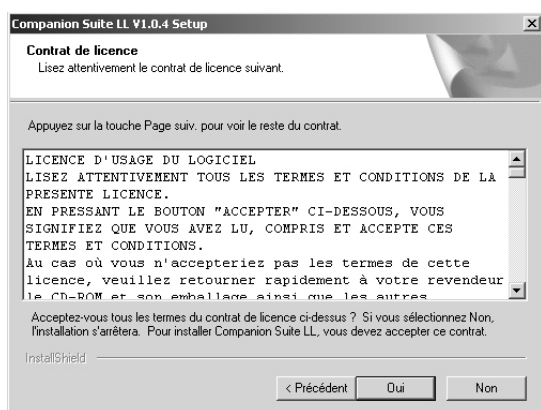


Le programme peut à présent commencer l'installation. Cliquez sur **INSTALLER**.

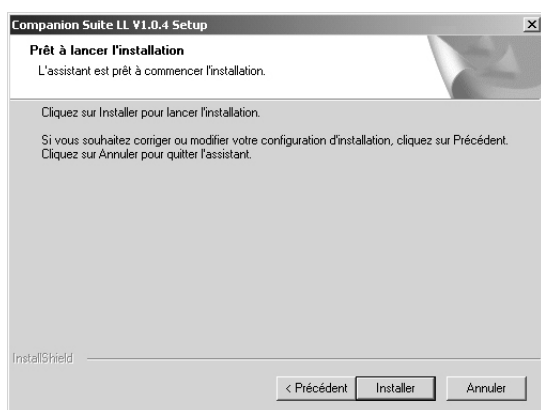

L'installation une fois terminée, vous devez redémarrer votre ordinateur. Sélectionnez si l'ordinateur doit redémarrer automatiquement ou si vous désirez redémarrer vous-même l'ordinateur ultérieurement. Cliquez sur **TERMINER**.

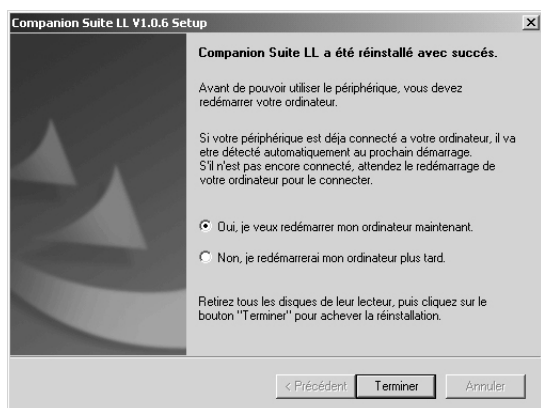


Raccordez **seulement après avoir redémarré** le télécopieur laser à votre PC avec un câble USB usuel en vente dans le commerce. La prise USB de votre télécopieur se trouve à l'arrière de l'appareil.

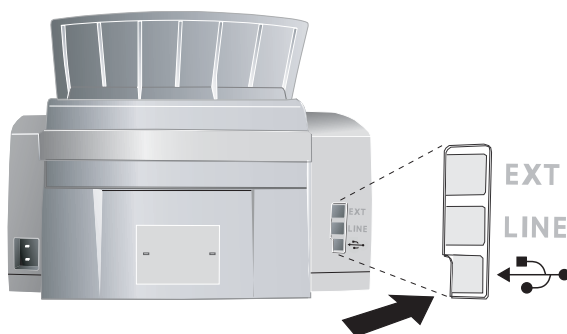

Désinstallation du logiciel

Avant de lancer la désinstallation, fermez tous les programmes et applications en cours. Appelez le programme de désinstallation en cliquant dans le menu principal sur **DEMARRER > PROGRAMMES > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE > DESINSTALLER**. Votre ordinateur prépare le processus de désinstallation.


Vous pouvez soit réparer le programme soit le supprimer. Cliquez sur **SUPPRIMER**, puis sur **SUIVANT**.

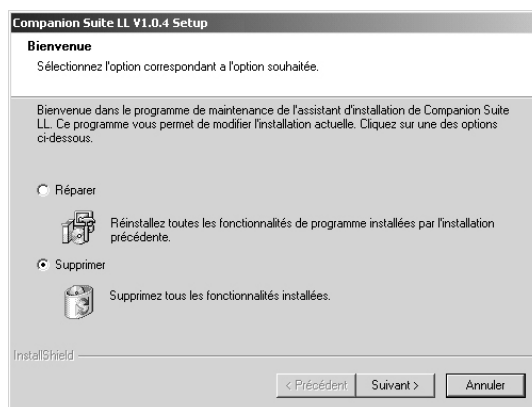

Vous serez invité à confirmer la désinstallation. Après avoir cliqué sur **OK**, **COMPANION SUITE** sera supprimé de votre ordinateur. La désinstallation une fois terminée, vous devez redémarrer votre ordinateur. Sélectionnez si l'ordinateur doit redémarrer automatiquement ou si vous



désirez redémarrer vous-même l'ordinateur ultérieurement. Cliquez sur **TERMINER**.

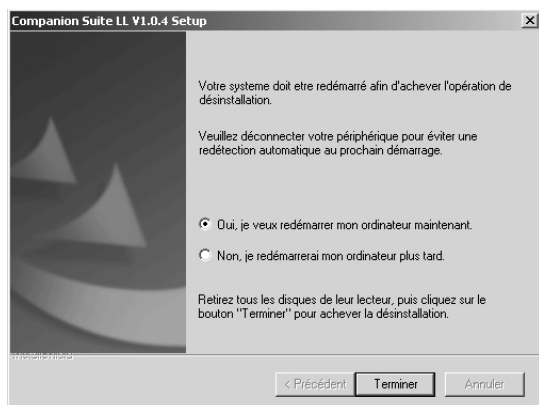

Après avoir redémarré votre ordinateur, la désinstallation de COMPANION SUITE est complète.

Utilisation de COMPANION SUITE

Lancez COMPANION SUITE en cliquant soit sur l'icône COMPANION DIRECTOR dans votre poste de travail ou sélectionnez dans le menu de démarrage **DEMARRER > PROGRAMMES > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE > COMPANION DIRECTOR**. Vous pouvez modifier l'aspect du menu de démarrage en cliquant sur le bouton droit de la souris.




Cliquez sur **CARNET D'ADRESSES** pour éditer le répertoire téléphonique de votre télécopieur. Cliquez sur **PARAMÈTRES** pour éditer les paramètres de base de votre télécopieur. Sous **STATUT**, vous pouvez sélectionner des paramètres pour l'affichage du niveau de remplissage du toner. Si vous désirez scanner des documents, cliquez sur

le grand symbole **DOC MANAGER** au milieu de menu de démarrage.

Editer le répertoire téléphonique

COMPANION SUITE vous permet d'éditer les entrées de votre télécopieur, le répertoire d'adresses de Windows® ainsi que de Microsoft Outlook®. Cliquez sur le bouton **CARNET D'ADRESSES**.

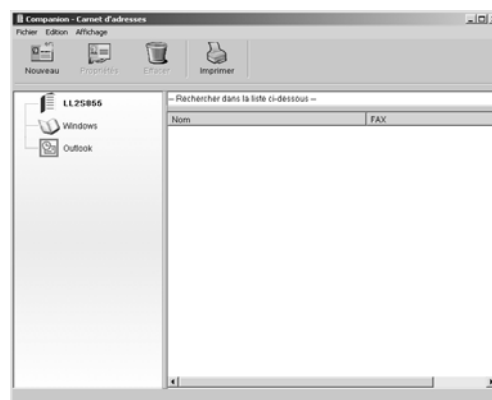

Sélectionnez le télécopieur laser pour éditer les entrées du répertoire téléphonique. Vous pouvez ajouter dans votre répertoire de nouvelles entrées ou de nouveaux groupes, les éditer ou les effacer ainsi qu'imprimer une liste de toutes les entrées.

Truc Vous pouvez échanger des entrées existantes entre les répertoires d'adresses de Windows®, Microsoft Outlook® et de votre télécopieur. Sélectionnez l'entrée que vous désirez copier dans un autre répertoire d'adresses dans la fenêtre droite du menu. Tirez cette entrée en maintenant appuyé le bouton droit de la souris pour la placer dans la fenêtre gauche du menu sur le répertoire d'adresse dans lequel vous désirez copier l'entrée.

Ajouter une entrée

Sélectionnez **NOUVEAU** pour ajouter une entrée. Vous pouvez sélectionner si vous désirez ajouter une entrée ou un groupe.




Entrez le nom et le numéro et sélectionnez la vitesse de transmission pour les émissions de fax destinées à ce destinataire (voir aussi chapitre **Téléphone** / Répertoire téléphonique). Confirmez par OK.


Editer une entrée

Sélectionnez l'entrée que vous désirez éditer et cliquez sur PROPRIÉTÉS. Modifiez le nom ou le numéro et confirmez par OK.

Ajouter un groupe

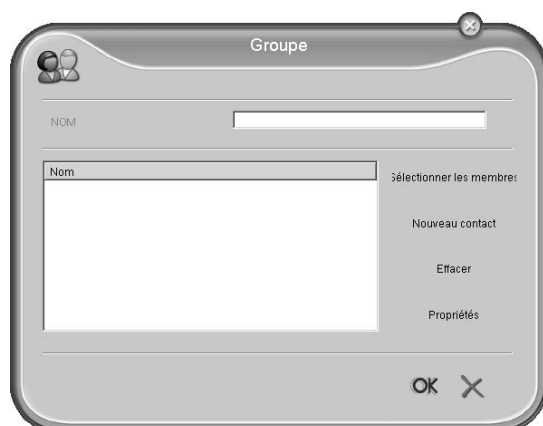

Entrez le nom du groupe. Cliquez sur SÉLECTIONNER LES MEMBRES pour ajouter de nouvelles entrées au groupe.

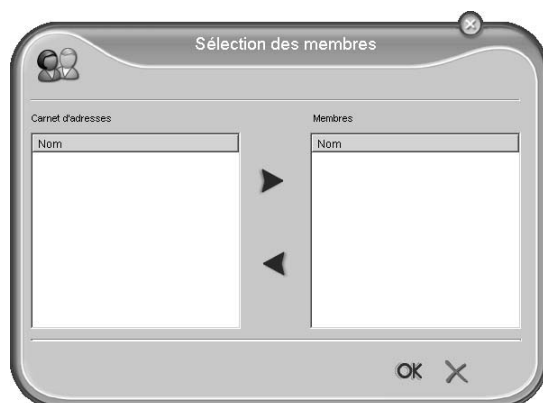

Ajoutez de nouveaux membres au groupe à l'aide des touches fléchées. Confirmez par OK.

Editer un groupe

Sélectionnez le groupe que vous désirez éditer. Sélectionnez SÉLECTIONNER LES MEMBRES pour ajouter de nouvelles entrées au groupe ou supprimer des entrées du groupe. Cliquez sur EFFACER pour effacer tout le groupe. Confirmez par OK.

Archiver le répertoire téléphonique

Vous pouvez enregistrer avec le répertoire d'adresses de la COMPANION SUITE les entrées du répertoire téléphonique de votre appareil ou bien charger des entrées sur votre PC (format de données *.csv).


Cliquez sur FICHIER > EXPORTER pour enregistrer les entrées du répertoire téléphonique. Vous pouvez sélectionner le répertoire dans lequel vous désirez enregistrer le fichier.

Cliquez sur FICHIER > IMPORTER pour ajouter les entrées dans le répertoire d'adresses. Sélectionnez le fichier que vous désirez importer ; les entrées seront ajoutées aux entrées existantes.

Truc Les données du fichier doivent être séparées par un point-virgule.

Paramètres


Cliquez sur le bouton PARAMÈTRES pour éditer les paramètres de base de votre télécopieur. Vous pouvez par ex. entrer votre nom et numéro, régler la date et l'heure, sélectionner le mode de connexion et ajuster les paramètres pour la transmission de fax. Par ailleurs, vous pouvez activer le blocage pour la mémoire fax et le clavier.

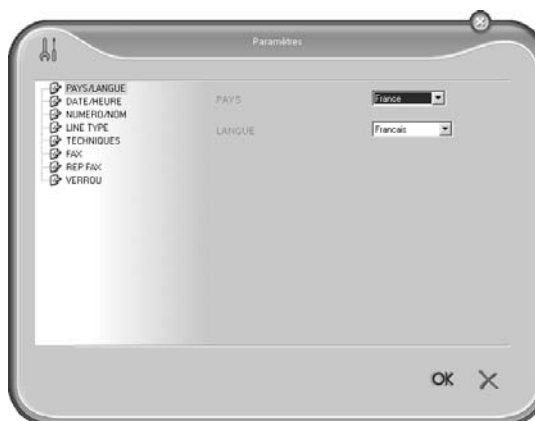



Affichage du niveau de toner Scanner

Cliquez sur le bouton STATUT. Le niveau de remplissage de la cartouche s'affiche en pourcentage entre 100 % (plein) et 0 % (vide).

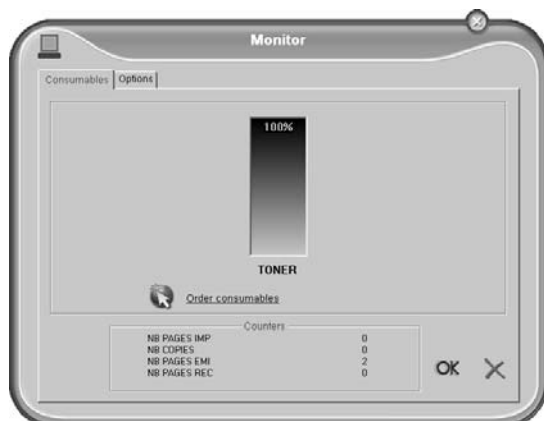

Introduisez les documents dans la fente de chargement avec la face imprimée en dessous. Le document le plus en dessous est lu en premier. Vous pouvez placer **20 documents** maximum.



Impression via l'ordinateur

Une fois COMPANION SUITE installé sur votre ordinateur, le télécopieur sera configuré comme imprimante sous Windows®. Vous trouverez l'appareil défini comme LASER PRINTER SCANNER dans le menu d'imprimantes sous DEMARRER > PARAMETRES > IMPRIMANTES.


Vous pouvez accéder à votre appareil à partir de chaque programme tout comme n'importe quelle imprimante et réaliser des impressions noir et blanc. Sélectionnez simplement comme imprimante LASER PRINTER SCANNER.

Truc LASER PRINTER SCANNER sera configuré comme imprimante standard pour tous les programmes de votre ordinateur.

Dans le menu d'impression, cliquez sur PROPRIÉTÉS pour éditer les paramètres de l'imprimante. Vous pouvez paramétrer le format d'impression « paysage » ou « portrait » et le nombre de pages à imprimer sur une feuille. Modifiez l'ordre d'impression pour imprimer en premier la dernière page de votre document. Un document assez long est alors imprimé trié ; la première page se trouve tout en haut.

Le CD d'installation fourni avec votre appareil comporte le programme PAPER PORT. Si durant l'installation vous sélectionnez COMPLÈTE, PAPER PORT sera installé avec COMPANION SUITE sur votre ordinateur. Démarrez le programme en cliquant dans le menu de démarrage sur le symbole DOC MANAGER.

Cliquez sur le bouton NUMÉRISER ou sélectionnez FICHIER > NUMÉRISER.

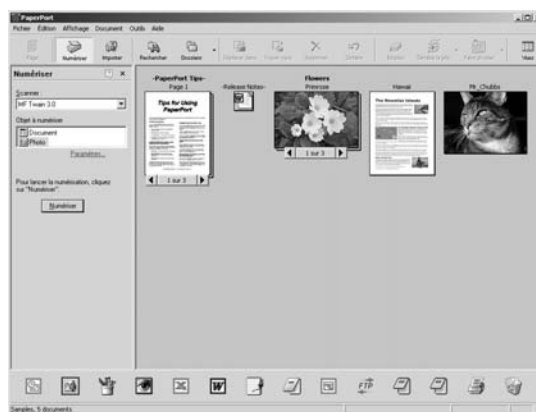

Paramétrez le pilote Twain-Scanner comme scanner. Sélectionnez si vous désirez scanner un document ou une photo. Cliquez sur NUMÉRISER. La fenêtre du pilote Twain-Scanner s'ouvre alors.

Truc Vous pouvez également démarrer le scanage de tout autre programme graphique s'il supporte le pilote Twain. Sélectionnez le pilote Twain-Scanner comme scanner. Le masque de sélection du pilote Twain s'ouvre également comme décrit ci-dessous.



Si vous cliquez sur les « régleurs » en haut à droite, le masque d'écran s'ouvre dans lequel vous pouvez sélectionner l'orientation et les réglages de filtre pour le scan- nage.

Les boutons en dessous vous permettent de sélectionner si vous voulez scanner en mode noir et blanc (également en mode traits) ou en mode niveaux de gris.

Paramétrez la résolution souhaitée pour le scanner sous RESOLUTION.

Pour démarrer le scannage, cliquez sur le bouton inférieur LANCE LA NUMÉRISATION. Après le scannage, le document apparaît dans la fenêtre principale de PAPER PORT. Vous pouvez maintenant l'enregistrer ou bien le traiter avec un programme graphique ou le logiciel OCR (Optical Character Recognition).

Truc Vous pouvez configurer différents profils dans l'option du menu PROFIL. Vous enregistrez sous Profil les paramètres que vous désirez utiliser fréquemment, par ex. pour scanner un type de document utilisé fréquemment. Procédez tout d'abord à tous les réglages. Cliquez ensuite sur NOUVEAU et entrez un nom de profil. Cliquez sur ENREGISTRER. Sélectionnez ce profil dans le menu de sélection pour scanner les documents avec les paramètres enregistrés.




8. Trucs et astuces

Bourrage de papier ou de documents

Votre télécopieur est équipé de capteurs qui identifient rapidement la présence d'un bourrage de papier ou de documents. Si un dysfonctionnement se produit, l'alimentation du papier ou du document est stoppée immédiatement.

Ouvrez le couvercle en saisissant **les deux** guides documents et rabattez le couvercle vers l'arrière. Il est possible que vous deviez enlever la cartouche de toner pour parvenir au papier.

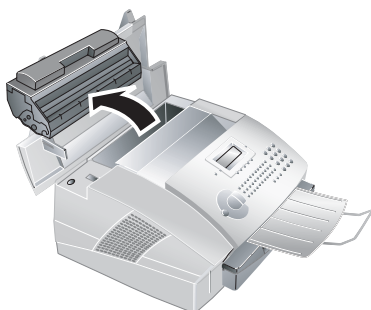

Retirez avec précaution de l'appareil la cartouche de toner afin de ne pas répandre de la poudre de toner. Faites attention à l'endroit où vous posez la cartouche ; la poudre de toner sortant de la cartouche peut le salir.

Dégagez le papier en le tirant hors de l'appareil avec précaution.




Remettez en place la cartouche et refermez le couvercle. Veillez à ce que le couvercle s'encoche complètement des deux côtés.



Si le niveau de toner de la cartouche est bas, la question suivante s'affiche alors chaque fois que vous ouvrez et fermez le couvercle : **NOIR=NOUVEAU?** Si vous n'avez inséré aucune cartouche, appuyez sur **STOP**. Si vous avez inséré une nouvelle cartouche, veuillez procéder à l'installation avec la carte Plug'n'Print fournie comme

décrit dans le chapitre **Installation** / Nouvelle cartouche de toner. Si par mégarde vous avez appuyé sur **STOP**, vous pouvez lancer l'opération de chargement en appuyant sur **MENU/OK**, **⑥ ②** et **OK** et en sélectionnant avec **▼/▲** **NOUV. NOIRE**. Confirmez par **OK**.

Si un bourrage de documents se produisait à l'avant : ouvrez le panneau vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Dégagez le papier ou le document en le tirant vers l'avant avec précaution.

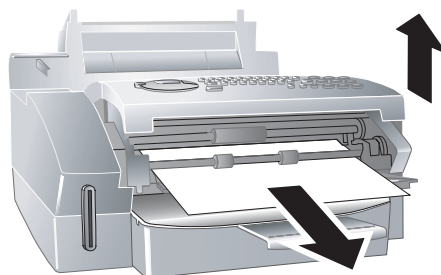


En cas de bourrage de papier, ne tirez pas le papier hors de l'appareil avec force ; une fois enlevé, jetez-le avec précaution : il est possible que le toner de l'impression ne soit pas totalement fixé, ce qui pourrait libérer de la poudre de toner. N'inhaliez pas la poudre de toner. Enlevez la poussière provenant de vêtements ou d'objets à l'eau froide ; l'eau chaude risque de fixer le toner.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour le nettoyage. Vous pouvez vous procurer des chiffons spéciaux de nettoyage pour fax par l'intermédiaire de notre service de commandes. N'utilisez jamais de produits de nettoyage liquides ou gazeux (spray, produit à récurer ou à polir, etc.) ou de produits de nettoyage contenant de l'alcool. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

- 1 Ouvrez le panneau vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2 Essuyez avec un chiffon doux, sec et non pelucheux sur la vitre du scanner derrière les rouleaux guidant le papier.

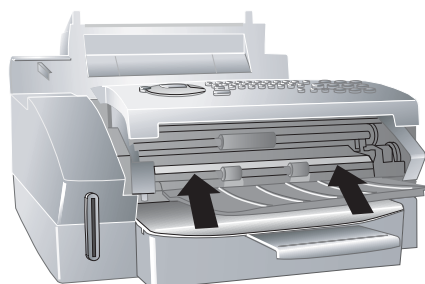

- 3 Fermez le panneau.

Annexe

Glossaire

Appareils additionnels : vous pouvez raccorder à votre télécopieur d'autres appareils comme par ex. répondeur, téléphone, compteur de communications ou modem série ou parallèle. La connexion parallèle signifie que les appareils sont raccordés à une autre prise téléphonique de la même ligne. Si vous raccordez les appareils à la prise externe de votre télécopieur, vous êtes en connexion série. La gestion des appels de votre appareil ne peut contrôler et piloter qu'un appareil en connexion série.

Attente : voir Touche double appel

Autocommutateur privé : les grandes entreprises disposent généralement d'autocommutateurs privés. Les installations RNIS privés peuvent être des autocommutateurs privés. Pour établir une liaison avec le réseau téléphonique public à partir d'un autocommutateur privé, il faut sélectionner un nombre ou une touche devant le numéro à proprement parler ; il s'agit dans la plupart des cas d'un zéro (voir également Code d'accès au réseau extérieur).

Broadcast : voir Multidiffusion

Cachet horaire (Selon modèle) : La date et l'heure exactes de réception apparaissent dans l'en-tête de chaque fax reçu. Une mémoire tampon garantit que, même après une panne de courant, les données sont enregistrées. Vous pouvez ainsi savoir quand vous avez reçu un fax.

Call-by-Call : sélection de l'opérateur télécom pour chaque appel. Il est possible d'obtenir des liaisons téléphoniques par le biais de différents opérateurs. En plaçant des numéros d'indicatif avant le numéro de téléphone, il est possible de sélectionner un autre opérateur pour chaque appel téléphonique sans pour autant être lié par un contrat (voir Enchaîner des numéros).

Calling Line Identification Presentation (CLIP) : voir Identification de l'appelant

Carte Plug'n'Print : carte à puce permettant de charger au maximum la mémoire de consommation après l'insertion d'une nouvelle cartouche de toner.

Chain Dialling : voir Enchaîner des numéros

Codage : les données du fax que vous envoyez sont codées et comprimées pour la transmission. Le standard minimum est MH (Modified Huffman). Les meilleures procédures de codage sont MR (Modified Read) ou MMR (Modified Modified Read).

Code d'accès au réseau extérieur : le code d'accès au réseau extérieur est le nombre ou la lettre que l'on doit composer avant le numéro de téléphone à proprement parler sur un appareil téléphonique d'un autocommutateur privé pour obtenir une liaison avec le réseau téléphonique public (voir également Autocommutateur privé).

Connexion parallèle : voir Appareils additionnels

Connexion série : voir Appareils additionnels

Enchaîner des numéros (Chain Dialling) : avant de commencer la composition, vous pouvez librement combiner et éditer des entrées du répertoire téléphonique, des chiffres et numéros entrés manuellement de la liste des rappels ou de la liste des correspondants. Si vous avez par ex. enregistré dans le répertoire le numéro indicatif d'un opérateur privilégié (voir Call-by-call), sélectionnez cette entrée et entrez manuellement le numéro d'appel souhaité ou bien sélectionnez un numéro du répertoire, de la liste des rappels ou de la liste des correspondants.

Fonction Hook-flash : voir Touche double-appel

Gestion des appels : la gestion des appels contrôle les appels entrants et pilote le comportement de la sonnerie du télécopieur. En fonction du mode sélectionné, les envois de fax sont réceptionnés automatiquement ou manuellement.

Groupes fax : les télécopieurs sont divisés en fonction de la vitesse et du mode de trans-

mission en groupes fax standardisés internationaux. La liaison de deux appareils de différents groupes est possible ; la vitesse de transmission commune la plus petite sera choisie. La définition de la vitesse se fait durant la procédure handshake (voir Handshake). Les groupes fax 1 à 3 sont des télécopieurs analogiques. Les groupes 1 et 2 n'existent pratiquement plus ; les plus courants sont les télécopieurs du groupe 3 qui ont une vitesse de transmission située entre 9 600 bis 33 600 bps. Le groupe 4 concerne les télécopieurs numériques qui fonctionnent exclusivement sur des installations RNIS. Ils ont une vitesse de transmission de 64 000 bps maximum.

Handshake : le handshake constitue la phase de début et de fin d'une transmission de fax. Après l'établissement de la liaison, les télécopieurs vérifient le groupe et les caractéristiques telles que réduction ou niveau de gris. Après la transmission du fax, le télécopieur récepteur confirme la réception avant que la liaison ne soit coupée (voir Groupes fax).

Hard modem : le hard modem est un modem incorporé. Contrairement au soft modem, les propriétés et les fonctions sont fixes et ne peuvent être modifiées (voir Soft modem et Modem).

Identification d'expéditeur : sur le bord supérieur de chaque fax envoyé apparaissent le numéro d'appel, le nom de l'expéditeur ainsi que la date et l'heure de l'envoi.

Identification de l'appelant (Calling Line Identification Presentation, CLIP) : il existe deux formes d'identification d'appelant. Si quelqu'un vous appelle, votre appareil affiche le numéro de l'appelant. Si vous appelez quelqu'un, l'appareil envoie le numéro de façon que votre numéro de téléphone s'affiche chez la personne que vous appelez. Votre opérateur doit offrir ces deux services pour votre connexion téléphonique. La transmission du numéro de téléphone peut être désactivée en totalité ou en partie (Calling Line Identification Restriction, CLIR).

Journal : le journal comporte les informations des 30 derniers appels téléphoniques ainsi que des messages fax ou SMS émis et



réceptionnés. Le journal peut être imprimé à des moments déterminés (par ex. après 30 émissions) ou manuellement.

Liste des appelants : les numéros de téléphone des dix derniers appels reçus sont enregistrés dans la liste des appelants. Pour cela, il est nécessaire que votre connexion téléphonique dispose de l'identification des appelants et que l'appelant n'a pas désactivé la transmission de son numéro de téléphone (voir Identification de l'appelant).

Mémoire : si votre télécopieur n'a ni papier ni toner, l'appareil enregistre les fax en réception. Les messages SMS sont déposés dans la mémoire SMS.

Mémoire de niveau de remplissage : à l'aide de la carte Plug'n'Print fournie avec chaque nouvelle cartouche de toner, vous chargez la mémoire de niveau de remplissage de votre télécopieur. Votre télécopieur enregistre la consommation de toner de chaque impression et calcule le niveau de remplissage de la cartouche. Le niveau de remplissage indiqué n'est exact que si vous chargez chaque nouvelle cartouche avec la carte Plug'n'Print fournie.

Mode de numérotation à fréquences vocales : (également mode de numérotation multifréquence) Le mode de numérotation à fréquences vocales a remplacé dans de nombreux pays le mode de numérotation à impulsions, dans lequel un certain nombre d'impulsions est transmis pour chaque chiffre. Dans le mode de numérotation à fréquences vocales, une tonalité spécifique est attribuée à chaque touche (appelées tonalités DTMF).

Mode de numérotation à impulsions : voir Mode de numérotation à fréquences vocales

Mode économique : le télécopieur dispose de façon standard d'un mode économique. Si vous recevez un fax ou que vous désirez imprimer ou copier, l'appareil passe en mode de service (voir Phase de préchauffé).

Modem : un modem convertit les signaux numériques d'un ordinateur en signaux acoustiques et vice versa. Les lignes téléphoniques analogiques ne transmettent que des signaux acoustiques et non pas

Abréviations

bps: Bits per Second (vitesse de transmission)

CCITT: Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique (prédécesseur de ITU)

CE: Conformité Européenne

CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (regroupement des administrations de la poste)

CLIP: Caller Line Identification Presentation (voir Identification de l'appelant)

CLIR: Calling Line Identification Restriction (voir Identification de l'appelant)

CNG: Calling Signal (voir Signal fax)

DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication (combiné sans fil)

dpi: Dots per Inch (voir Résolution)

DTMF: Dual Tone Multiple Frequency (voir Mode de numérotation à fréquences vocales)

ECM: Error Correction Mode (voir Réduction des erreurs de transmission)

GAP: Generic Access Profile (protocole radio pour combiné sans fil)

IGM: Incoming Message (message reçu sur le répondeur)

ISDN: Integrated Services Digital Network (voir RNIS)

ITU: International Telecommunications Union (organisation de l'ONU)

LCD: Liquid Crystal Display (Affichage à cristaux liquides)

LED: Light Emitting Diode (Diode lumineuse)

MH: Modified Huffman (mode de codage pour fax, voir Codage)

MHC: Modified Huffman Code (mode de codage pour fax, voir Codage)

MMR: Modified Modified Read (mode de codage pour fax, voir Codage)

MR: Modified Read (mode de codage pour fax, voir Codage)

MRC: Modified Read Code (mode de codage pour fax, voir Codage)

OCR: Optical Character Recognition (identification de texte)

OGM: Outgoing Message (message d'annonce du répondeur)

PABX: Private Automatic Branch Exchange (autocommutateur privé)

POTS: Plain Old Telephone Service (service téléphonique analogique à faible vitesse de transmission)

PSTN: Public Switched Telephone Network (réseau téléphonique public)

RAM: Random Access Memory (mémoire vive)

RJ-11: Registered Jack 11 (également fiche Western, fiche téléphonique standardisé)

RNIS: Réseau Numérique à Intégration de Services (voir ISDN)

SMS: Short Message Service

TWAIN: Tool Without An Interesting Name (standard pour pilote scanner)

USB: Universal Serial Bus (raccordement à un ordinateur)

numériques (voir Hard modem et Soft modem).

Multidiffusion (Broadcast) : cette fonction vous permet d'envoyer un fax ou un SMS à plusieurs destinataires.

Numéro d'appel direct : il s'agit d'un numéro pour appeler directement une certaine connexion d'un autocommutateur privé (voir Autocommutateur privé).

Pause de sélection : voir Relève de fax

Phase de préchauffe : en mode standard l'appareil est en mode économique (voir Mode économique). Durant la phase de préchauffe, l'appareil préchauffe l'unité d'impression jusqu'à ce que la température de service requise soit atteinte et que la copie ou le fax puisse être imprimé.

Polling : voir Relève de fax

Réduction des erreurs de transmission : ECM (Error Correction Mode) L'ECM réduit les erreurs de transmission qui se produisent par ex. à cause de mauvaises lignes, ce qui réduit la durée de transmission. Les deux télécopieurs en liaison doivent supporter ECM.

Relève de fax : la relève de fax active permet de relever un document d'un autre télécopieur. Pour la relève de fax dans une grande entreprise ayant plusieurs services de relève, vous pouvez entrer également des sous-adresses/numéros d'appel direct. Pour cela, vous devez ajouter une pause de sélection entre le numéro de fax et la sous-adresse.

Résolution : nombre de pixels par inch (dpi). Pour les réceptions et émissions de fax, vous disposez des résolutions Normal, Fin, Sfin et Photo. Pour la copie, vous disposez des résolutions Rapide, Qualité et Photo. Plus la résolution est élevée plus la transmission est longue.

Scanner : scanner un document dans la mémoire fax ou l'ordinateur pour l'envoyer, le copier ou le traiter.

Signal d'appel : grâce à la touche **R/PAUSE**, vous passez d'un appel à l'autre. L'appel téléphonique non actif est main-

tenu et ne peut entendre l'autre appel. Votre connexion téléphonique doit disposer de ce service additionnel (voir Touche double appel).

Signal fax, ou tonalité CNG (calling signal) : il s'agit de la tonalité qu'un télécopieur envoie pour annoncer la transmission d'un fax. La gestion des appels de l'appareil reconnaît un appel fax entrant à la tonalité CNG et démarre la réception du fax.

Soft modem : aucun modem fixe n'est incorporé dans l'appareil. Si nécessaire, un programme exécute la fonction modem et accède à la mémoire vive (RAM) de l'appareil. En fonction de la programmation, des propriétés et fonctions du soft modem peuvent être modifiées (voir Hard modem et Modem).

Sous-adresse : voir Relève de fax

Stand-alone : poste de travail qui n'est pas relié avec d'autres postes de travail via un réseau.

Système multifréquence de numérotation : voir Mode de numérotation à fréquences vocales

Touche double appel (touche R/PAUSE) : la touche double appel vous permet d'utiliser des services téléphoniques additionnels si votre connexion téléphonique dispose de ces fonctions spéciales. La touche **R/PAUSE** a remplacé le fonction Hook-flash. (voir Signal d'appel).

Vitesse de transmission : la CCITT/ITU a publié des normes internationales pour la transmission des données via la ligne téléphonique. Les désignations abrégées commencent toutes avec V, d'où également standard V. Les principales vitesses de transmission pour l'envoi de fax sont :
V.17 – 7 200 à 14 400 bps
V.21 – maximum 300 bps
V.22 – maximum 1 200 bps
V.22 bis – maximum 2 400 bps
V.27 ter – maximum 4 800 bps
V.29 – maximum 9 600 bps
V.32 bis – maximum 14 400 bps
V.34 – maximum 33 600 bps



Vue des fonctions

I Installation

11	PAYS	16
	Liste des pays disponibles	
12	LANGUE	16
	Liste des langues disponibles	
13	DATE/HEURE	16
	Entrer date et heure	
14	NUMERO/NOM	16
	Entrer propres numéros et noms	
15	TYPE DE LIGNE	13
	Configurer modes réseau public/auto-commutateur privé	
16	TECHNIQUES	16, 17
	Procéder à différents paramétrages	
17	NB. SONNERIES	18
	Paramétrer le nombre de sonneries	
18	VOL. SONNERIE	17
	Régler l'intensité de la sonnerie	

2 Télécopie

21	VITESSE EMI.	23
	Paramétrer la vitesse de transmission	
22	RELEVÉ	25
	Relever un fax par un poste correspondant	
23	DEPOT	25
	Préparer un envoi pour relève	
24	ENVOYER + TARD	25
	Envoi différé	
25	RAPPORT EMIS.	23
	Paramètres pour le rapport d'émission	
26	CACHET HEURE	24
	Activer / désactiver le cachet horaire	
27	REP FAX.	17
	Paramétrer la protection d'une réception fax	
28	RECEPTION	23, 24
	Paramètres pour la réception de fax	

3 Service SMS

31	EMETTRE SMS.	28
	Saisir et envoyer un message SMS	
32	LIRE SMS	28
	Lire des messages SMS	
33	EFFACER SMS.	29
	Effacer des messages SMS	
34	IMPRIMER SMS.	29
	Imprimer des messages SMS sélectionnés	
35	PARAMETRES	30
	Paramètres pour émission et réception de SMS	
36	SERVEUR SMS.	29
	Entrer les numéros des centrales SMS	

4 Impressions

41	GUIDE	16
	Liste des fonctions disponibles	
42	JORNAUX	26
	Aperçu des 30 dernières transmissions	
43	REPERTOIRE	21
	Liste des entrées du répertoire téléphonique et des groupes	
44	REGLAGES	16
	Liste des paramètres de l'appareil	
45	COMMANDES	26
	Liste de commandes en attente	

5 Commandes

51	EXECUTER	26
	Exécution immédiate d'une commande sélectionné	
52	MODIFIER	26
	Modification d'une commande sélectionné	
53	SUPPRIMER	25, 26
	Effacement d'une commande sélectionné	
54	IMPRIMER	26
	Imprimer une commande sélectionné	
55	IMPR. LISTE.	26
	Imprimer la liste de tous les commandes en attente	

6 Autres

61	VERROU	18
	Configurer le blocage de clavier	
62	CARTOUCHE IMP.	11, 38
	Configurer la nouvelle cartouche de toner	

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP)	370 × 200 × 330 mm
Poids	environ 7,25 kg
Alimentation secteur	220–240 Volt / 50–60 Hz
Puissance absorbée	Mode veille < 8,5 W Transmission < 17 W Réception < 20 W Standard
Environnement recommandé	Température 17–28 °C Humidité de l'air 20–80 % sans condensation
Emission de perturbations	conforme à EN 55022 Classe B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Immunité aux perturbations	conforme à EN 55024

Papier

Chargeur automatique de documents	20 documents
Formats de papier	A4 · 210 × 297 mm
Épaisseur du papier	0,08–0,12 mm
Poids du papier	60–90 g/m ²
Bac à papier	250 feuilles maximum

Imprimante

Type	Imprimante laser classe I
Temps de préchauffe	environ 15 sec.
Résolution	600 × 600 dpi
Vitesse d'impression	10 pages/minute
Largeur d'impression	200 mm

Télécopie

Raccordement	Réseau téléphonique public (PSTN) Autocommutateur privé (PABX)
Type	Groupe 3
Compatibilité	ITU-T T.30
Codage	MH, MR, MMR
Mémoire fax	120 pages
Vitesse de transmission	33k6
Résolution horizontale	8 points/mm
Résolution verticale	Standard 3,85 lignes/mm Fine 7,7 lignes/mm
Entrées du répertoire tél.	environ 200

Copieur

Type	noir et blanc, 64 niveaux de gris
------	-----------------------------------

Résolution	Rapide 200 × 300 dpi Qualité 400 × 300 dpi Photo 400 × 300 dpi
Vitesse de copie	10 pages/minute
Copies multiples	99 pages maximum

Connexion PC (selon modèle)

Raccordement	USB 1.1 (USB 2.0 Full Speed)
Systèmes d'exploitation	Windows® 98 SE / 2000 / ME / XP
Pilote scanner	TWAIN

Scanner

Type	noir et blanc, 256 niveaux de gris
Résolution	300 × 300 dpi
Plage de scannage	218 × 600 mm maxi
Largeur de balayage	208 mm
Vitesse	6 secondes/Page A4

SMS

Gateway	V.23
Mémoire	30 messages
Longueur des messages	160 caractères (en fonction du pays et du réseau téléphonique)

Slerexe-lettre



Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans information préalable.



Index

A

A4 papier 12

Abréviations 40

Activer/désactiver

- avis 30
- bloquer 18
- cachet horaire 24
- en-tête 16
- impression automatique SMS 30
- nom de l'expéditeur 30
- rapport d'émission 23
- réception sécurisée 17
- tonalité d'appel 30

Affichage

- niveau de toner 11

Affichage à cristaux liquides

- symboles 7

Agrandir

- copier 27

Ajuster

- copies 27

Aperçu

- connexions à l'arrière 6
- description de l'appareil 6
- fonctions 2

Appareils additionnels 13, 39

- connexion 6
- Easylink 15

Appareils externes

- voir Appareils additionnels

Appels entrants

- symbole 7
- touche 7

Archiver

- répertoire téléphonique 35

Attente 39

Autocommutateur privé 13, 39

Automatique

- copier 27

Avis

- SMS 30

B

Bac à papier 12

Belgique

- appareils additionnels 14
- raccorder câble téléphonique 9

Bleue touche 7

Bloquer 18

- clavier 18
- clavier numérique 18
- entrez code 18

Bourrage de documents 38

Bourrage de papier 38

Branchement PC 32

- impression de l'ordinateur 36
- imprimante standard 36
- modifier groupes 35
- modifier paramètres 35
- modifier répertoire téléphonique 34
- niveau de toner 36
- scanner 36

Broadcast

- voir Multidiffusion

C

C

- touche 7

Câble électrique

- raccorder 9

Câble téléphonique

- connexion 6
- raccorder 9

Cachet horaire 24, 39

Call-by-Call 39

Caractères spéciaux 7

- SMS 28

Caractéristiques techniques 43

Cartouche de toner 9

- film de protection noir 10
- niveau de toner 11

Clavier

- bloquer 18
- recherche rapide 20

Clavier numérique

- bloquer 18

CLIP 39, 40

- voir Identification de numéros

d'appel

- Codage 39
- Code d'accès

 - PABX 13

- Code d'accès au réseau extérieur 39
- Code Pin

 - entrer 17

Commandes

- exécuter 26
- imprimer 26
- imprimer liste d'ordre 26
- modifier 26
- supprimer 26
- télécopie 26

Companion Suite

- désinstaller 33
- installer 32
- utilisation 34

Configuration minimum

- branchement PC 32

Connexion

- appareils additionnels 6, 13
- câble téléphonique 6
- cordon d'alimentation 6

Connexions à l'arrière 6

Consignes de sécurité 4

Contenu de l'emballage 8

Contraste

- copier 27
- télécopie 25

Copieur 27

- agrandir 27
- ajuster 27
- automatiquement 27
- réduire 27
- résolution 27

COPY

- touche 7

Cordon d'alimentation

- connexion 6

D

Date

- entrer 16

Déballage et raccordement 8

Dépôt 25

Description de l'appareil

- aperçu 6

Désinstaller

- Companion Suite 33
- logiciel 33
- Paper Port 33

Documents

- copier 27
- scanner 36
- télécopie 22

Durée de validité

- SMS 30

E

Easylink 15

Ecoute lors de la numérotation 7

En-tête 16

- entrer 16

Enchaîner des numéros 39

- répertoire téléphonique 21

Enregistrer une nouvelle entrée 20

Entrer

- code Pin 17, 18
- date et heure 16
- en-tête 16
- entrée sur le PC 34
- groupe 20
- numéros des centrales SMS 29
- numéros et noms 16
- Text2Fax 31

Envoi différé 25

Envoyer

- SMS 28
- SMS avec sous-adresse 29
- Text2Fax 31

Envoyer un fax manuellement

- télécopie 23

Exécuter

- commande 26

EXT

- prise 13

F

Film de protection noir

- cartouche de toner 10

FIN 17

- symboles 7

Fonctions

- aperçu 2

Fonctions spéciales

- touche 7

Fonction Hook-flash 39

France

- appareils additionnels 13
- raccorder câble téléphonique 9

G

Gestion d'appels 18, 39

- nombre de sonneries 18

Glossaire 39

Groupes 20

- entrer 20
- entrer sur le PC 35
- modifier 21
- modifier sur le PC 35
- supprimer 21

Groupes fax 39

Guide

- imprimer 16

H

Handshake 39

Hard modem 39

Heure

- entrer 16

I

i

- touche 7

Identification d'expéditeur 39

Identification de numéros d'appel

- répertoire téléphonique 21

Impression automatique

- SMS 30

Impression multiple

- télécopie 24

Impression triée

- télécopie 23

Impression via l'ordinateur 36

- propriétés 36

Imprimante standard

- branchement PC 36

Imprimer

- commande 26
- guide 16
- journal 26
- liste d'ordre 26
- liste des paramètres 16
- mémoire fax 23
- menu des fonctions 16
- réception sécurisée 17
- répertoire téléphonique 21
- SMS 29

Insérer

- carte Plug'n'Print 11
- cartouche de toner 9
- documents 22
- papier 12

Installation

- appareils additionnels 13
- autocommutateur privé 13
- câble électrique 9
- câble téléphonique 9
- cartouche de toner 9
- PABX 13
- plateau d'émission des impressions et des fax 8
- plateau de documents 8
- plateau de sortie des documents 8
- raccordements téléphoniques spéciaux 12

Installations Numéris 12

Installation rapide 9

Installer

- Companion Suite 32
- logiciel 32
- Paper Port 32

ISDN 12

J

Journal 26, 39

L

Lampe verte 7

Langue

- sélectionner 16

Lecture

- SMS 28

Liste des appelants 40

Liste des commandes

- imprimer 26

Liste des paramètres

- imprimer 16

Logiciel

- désinstaller 33
- installer 32
- utilisation 34

M

Manuel

- réception 19

Mémoire de niveau de remplissage 40

Mémoire fax 23, 40

- imprimer 23
- lampe verte 7

MENU/OK

- touche 7

Menu des fonctions 42

- imprimer 16

MODE 18

- touche 7

Modem 40

Mode analyse

- Résolution 17

Mode de numérotation

- à fréquences vocales 40
- à impulsions 40

Mode économique	18, 40	réception sécurisée	17	20	symbole	7
Mode EXT/Repond.	19	résolution	17	exporter	tonalité d'appel	30
Mode Fax	19	SMS	29	groupes	touche	7
Mode manuel	19	sonnerie	17	identification de numéros d'ap- pel	Soft modem	41
Mode réception fax		Pause	41	importer	Sonnerie	
sélectionner	18	relève de télécopie	26	imprimer	nombre de sonneries	18
touche	7	touche	7	modifier entrée	sélectionner volume	17
Modifier		Pays		modifier groupe	Sous-adresse	41
commande	26	sélectionner	16	modifier sur le PC	relève de télécopie	26
entrée répertoire téléphonique		Phase de préchauffe	41	nouvelle groupe	SMS	29, 30
20		PHOTO	17	recherche rapide	START	
groupe	21	symboles	7	suppression entrée	touche	7
Monter		Pilotes		supprimer groupe	STOP	
plateau d'émission des impres- sions et des fax	8	PC	32, 33	touche	touche	7
plateau de documents	8	Twain-Scanner	36	utilisation	Suisse	
plateau de sortie des documents		Plateau d'émission des impressions et des fax		Répondeur	appareils additionnels	14
8		monter	8	mode Fax/répondeur	raccorder câble téléphonique	9
Multidiffusion	41	Plateau de documents		raccorder	Text2Fax	31
aux groupes	24	monter	8	Résolution	Supprimer	
à différents destinataires	24	Plateau de sortie des documents		copier	commande	26
SMS	28	monter	8	Mode analyse	entrée répertoire téléphonique	
touche	7	Plug'n'Print	39	NORMAL	20	
N		carte	9	scanner	groupes	21
Nettoyage	38	Polling		sélectionner	SMS	29
Niveaux de gris		voir Relève de télécopie		symboles	Symboles	
scanner	37	Port USB	6, 32, 33	télécopie	affichage à cristaux liquides	7
Niveau de toner	11, 40	Préimprimés	12	touche	T	
affichage	11	Profil		RNIS	Télécopie	22
moniteur de statuts sur le PC		scanner	37	S	cachet horaire	24
Noms		Propriétés		Scanner	commandes	26
entrer	16	impression via l'ordinateur	36	documents	envoi différé	25
Nom de l'expéditeur		R		nettoyage	envoyer un fax manuellement	23
SMS	30	R/PAUSE		niveaux de gris	impression multiple	24
NORMAL		touche	7	OCR	impression triée	23
résolution	17	Raccorder		Paper Port	insérer documents	22
Numéros		appareils additionnels	13	profil	journal	26
entrer	16	câble électrique	9	résolution	multidiffusion	24
Numéros des centrales		câble téléphonique	9	Twain	multidiffusion aux groupes	24
SMS	29	prise EXT	13	Sécurité laser	multidiffusion à différents desti- nataires	24
Numéros internes		répondeur	13	Sélectionner	rapport d'émission	23
PABX	13	téléphoniques spéciaux	12	durée de validité	réception	23
Numéro d'appel direct	41	Rappel		langue	relève différée	25
O		touche	7	mode Fax	relève immédiate	25
OCR		Rapport d'émission		mode Fax/répondeur	vitesse	23
scanner	37	télécopie	23	mode manuel	Téléphoniques spéciaux	
P		Réception		mode réception fax	raccorder	12
PABX	13	appareils additionnels	15	nombre de sonneries	Terminal ID	
Paper Port		manuel	19	pays	voir Sous-adresse	
désinstaller	33	mode Fax	19	rapport d'émission	Text2Fax	31
installer	32	mode Fax/répondeur	19	résolution	Tonalité d'appel	
utilisation	36	SMS	13, 28	touche	SMS	30
Papier	12	télécopie	23	vitesse	Touche	
insérer	12	Réception sécurisée		volume sonnerie	bleue	7
préimprimés	12	activer/désactiver	17	SFIN	Touche double appel	41
Paramètres	16	de fax	17	symboles	Transmission	
bloquer	18	imprimer	17	Signal d'appel	envoi différé	25
date et heure	16	Recherche rapide		Signal fax	multidiffusion	24
en-tête	16	répertoire téléphonique	20	SMS	télécopie	22
gestion d'appels	18	Réduire		avis	Trucs et astuces	38
langue	16	copier	27	durée de validité	bourrage de documents	38
liste des paramètres	16	Relève de télécopie	25, 41	envoyer	bourrage de papier	38
mode économique	18	avec sous-adresse	26	impression automatique	nettoyage	38
mode EXT/Repond.	19	dépôt	25	imprimer	Twain-Scanner	
mode Fax	19	différée	25	lampe verte	pilotes	36
mode manuel	19	immédiate	25	lecture	Twin	12
mode réception fax	18	pause	26	multidiffusion	U	
modifier sur le PC	35	Relève différée	25	nom de l'expéditeur	Utilisation	
numéros et noms	16	Relève immédiate	25	numéros des centrales	Companion Suite	34
pays	16	Répertoire téléphonique	20	paramètres	logiciel	34
		archiver	35	réception		
		enchaîner des numéros	21	sous-adresse		
		enregistrer une nouvelle entrée		supprimer		



Paper Port	36
répertoire téléphonique . . .	20

V

Vitesse	41
télécopie	23
Volume	
sonnerie.	17
Voyant rouge	7



La conformité avec les principales directives UE relatives à l'appareil est attestée par le label CE.

Ce produit est destiné à l'usage dans un réseau de télécommunication public analogique (PSTN) et dans le pays stipulé sur la plaque signalétique de l'emballage. L'utilisation dans d'autres pays peut occasionner des dysfonctionnements.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le centre de service technique de votre pays. Si vous deviez rencontrer des problèmes de fonctionnement de votre appareil, adressez-vous tout d'abord à votre revendeur.

Le présent manuel d'utilisation est imprimé sur du papier de recyclage blanchi sans chlore. Ceci correspond aux normes les plus élevées en matière de compatibilité avec l'environnement. Les emballages carton utilisés et les demi-coques d'emballage en papier et carton peuvent être dépollués comme du papier usagé. Les feuilles en plastique peuvent être recyclées ou déposées en déchets résiduels, selon les spécifications de votre pays.

Le télécopieur comporte de nombreux matériaux qui peuvent être recyclés. Informez-vous en fin de vie de votre appareil sur les prescriptions de recyclage des appareils anciens qui s'appliquent dans votre pays.

Le manuel d'utilisation est un document n'ayant pas un caractère contractuel.
Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

User Manual · F/B/CH · 252117730-A