




KONICA MINOLTA

magicolor 4695MF




Abrégé d'utilisation

1760618-003B


A0FD-9625-01

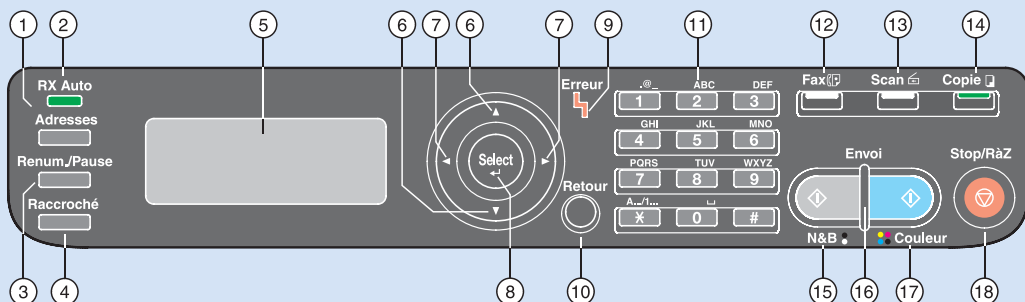


Réf.	Intitulé	Fonction
1	Touche Adresses	Affiche les informations enregistrées dans le carnet d'adresses ainsi que les destinations de numérotation abrégée et groupée
2	Voyant RX Auto	S'allume quand la fonction réception automatique est activée
3	Touche Renum./Pause	Pour rappeler le dernier numéro composé Pour marquer une pause dans la composition d'un numéro
4	Touche Raccroché	Envoi/réception de communications avec le combiné accroché
5	Ecran des messages	Affiche les paramètres, les menus et les messages
6	Touches ▲/▼	Pour monter et descendre dans les menus, options ou choix
7	Touches ◀/▶	Pour aller à gauche et à droite dans les menus, options ou choix
8	Touche Select	Pour sélectionner le paramètre affiché
9	Voyant Erreur	Indique une condition d'erreur
10	Touche Retour	Pour annuler le nombre de copies spécifié et saisir du texte Pour retourner à l'écran précédent Pour annuler le paramètre couramment affiché
11	Clavier	Pour saisir le nombre de copies souhaité Pour saisir numéros de fax, adresses email et noms de destinataires
12	Touche-Témoin Fax	Pour passer en mode Fax S'éclaire en vert quand la machine est en mode Fax
13	Touche-Témoin Scan	Pour passer en mode Scan (Scan vers Email, Scan vers FTP, Scan vers un dossier partagé sur PC, Scan vers PC ou Scan vers clé USB) - S'éclaire en vert quand la machine est en mode Scan
14	Touche-Témoin Copie	Pour passer en mode Copie S'éclaire en vert quand la machine est en mode Copie
15	Touche Envoi (N&B)	Pour lancer une copie, numérisation ou télécopie monochrome
16	Voyant Envoi	S'éclaire en bleu quand il est possible de copier et de télécopier S'éclaire en orange quand il n'est pas possible de copier et de télécopier, par exemple, en cas de préchauffage ou d'erreur
17	Touche Envoi (Couleur)	Pour lancer une copie, numérisation ou télécopie couleur
18	Touche Stop/RàZ	Pour restaurer les paramètres par défaut et quitter des fonctions


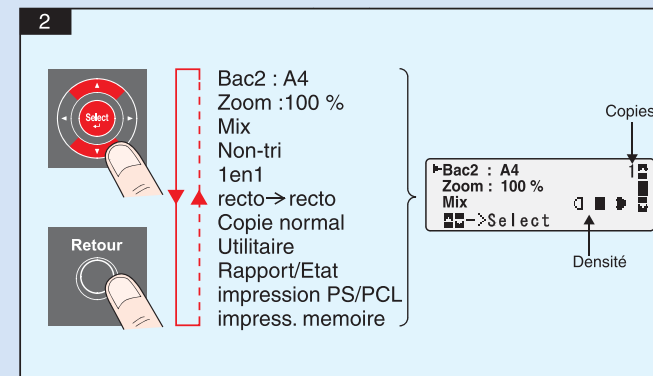
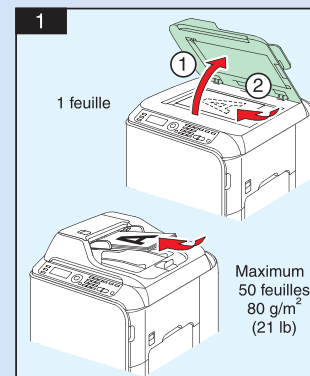
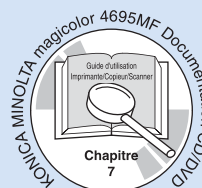


Note : Pour des détails sur les fonctions de copie, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner, disponible en format PDF sur le CD/DVD Documentation.


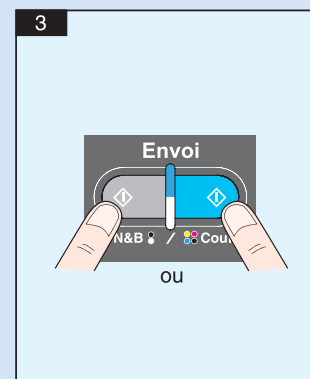


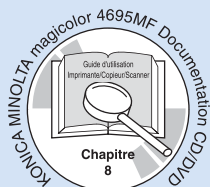



Scan via TWAIN (Windows)
Scan via WIA (Windows)
Scan via TWAIN (Macintosh)

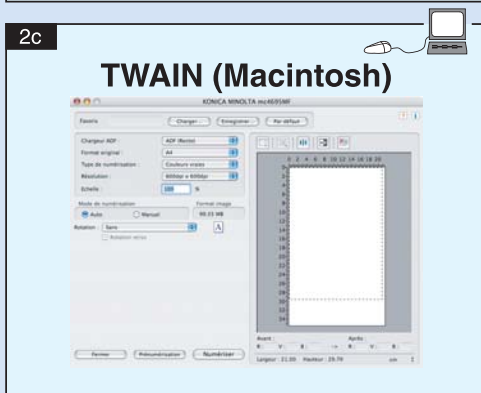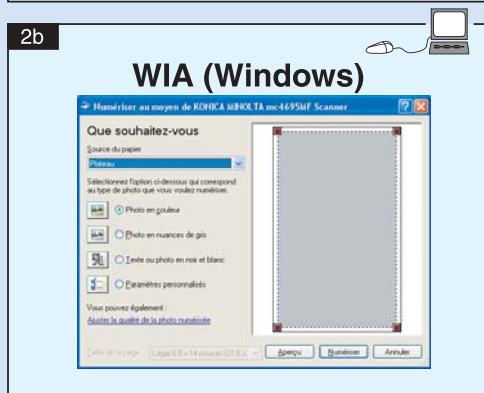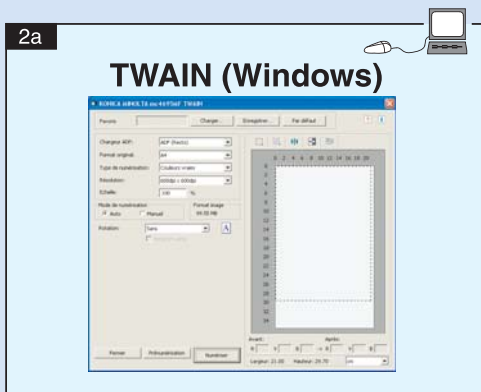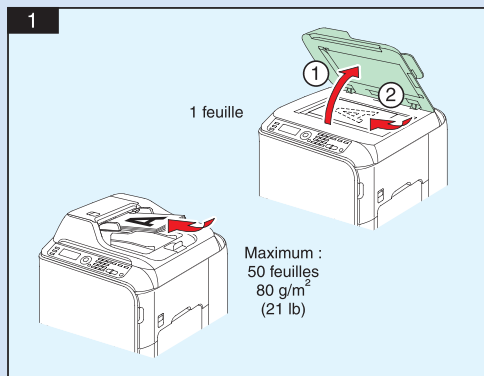




Note : Pour savoir comment utiliser le pilote du scanner, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner, disponible en format PDF sur le CD/DVD Documentation.

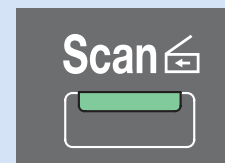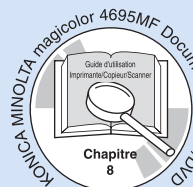


Scan vers E-mail / FTP / SMB

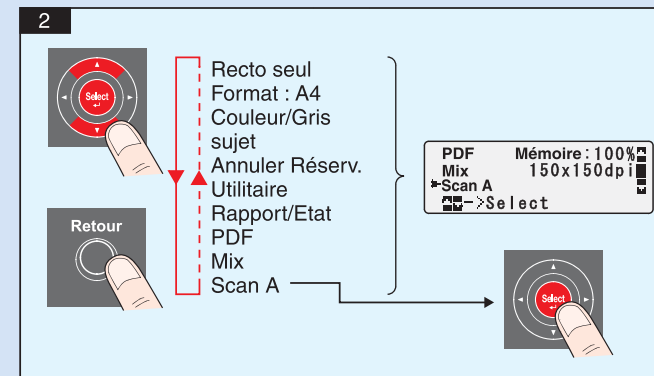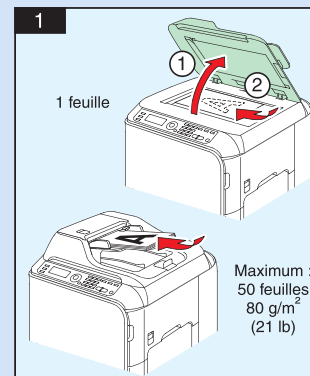

Note : Pour numériser vers E-mail/FTP/SMB, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner, disponible en format PDF sur le CD/DVD Documentation.

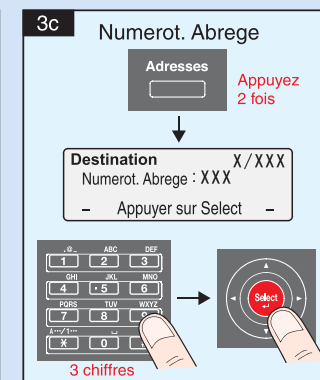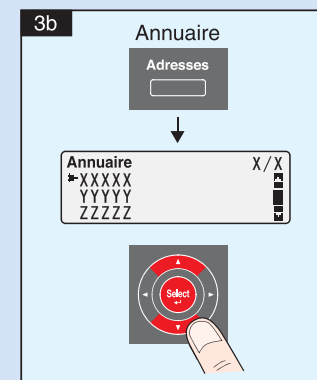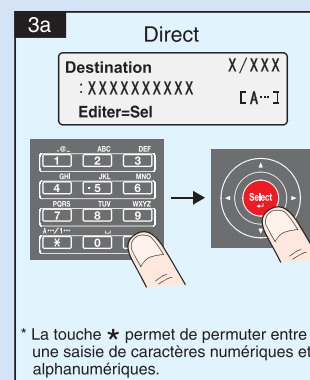

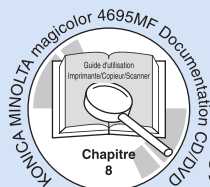

Scan vers E-mail / FTP / SMB (suite)

3d Numerot. Groupée

Adresses

Appuyez 3 fois

Destination X/XXX
Num. Groupée : XX

- Appuyer sur Select -

2 chiffres

3e Annuaire

Adresses

Appuyez 4 fois

Annuaire 1/1

Liste
Recherche
Recherche LDAP

Select

4

Envoi

OU

Livre
(vitre d'exposition)
Etape 5

5

Page suiv. ? 1


Scan=Select
Envoyer=Envoi

Numériser

Envoyer

OU

OU

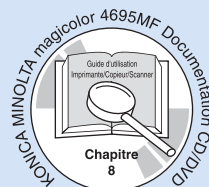

Scan A PC

1

1 feuille

Maximum :
50 feuilles
80 g/m²
(21 lb)

2

PDF Mémoire : 100%
Mix 150x150dpi

Scan A

Select

Destination Réglée
Scan A PC

3

Mode Numérisation PC
Pres. touche départ
pour lancer num.

Envoi

OU

Note : Vous pouvez utiliser la fonction Scan A PC si le pilote du scanner TWAIN, le pilote de l'imprimante et KONICA MINOLTA LinkMagic (Windows seulement) sont installés sur votre PC. Assurez-vous de démarrer tout d'abord KONICA MINOLTA LinkMagic. Pour savoir comment utiliser la fonction Scan A PC, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner (disponible en format PDF sur le CD/DVD).

Scan vers Mémoire USB

1

1 feuille

Maximum :
50 feuilles
80 g/m²
(21 lb)

2

USB

3

PDF Mémoire : 100%
Mix 150x150dpi




Scan A

Envoi=ScanVersUSB






Envoi

OU



Note : Pour savoir comment utiliser la fonction Scan vers Mémoire USB, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner (disponible en format PDF sur le CD/DVD).

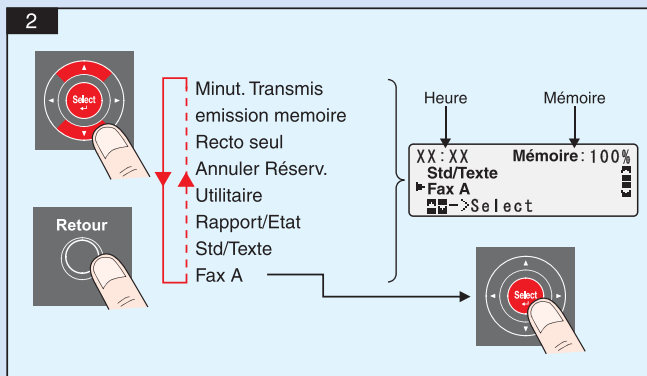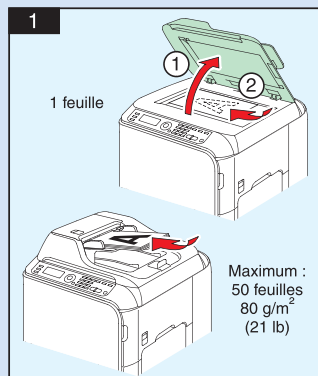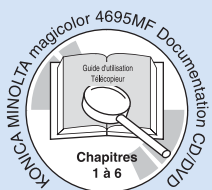


Note : Pour des détails sur les fonctions, veuillez consulter le Guide d'utilisation Télécopieur (en format PDF sur le CD/DVD).

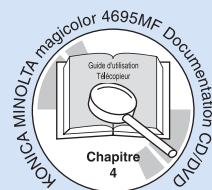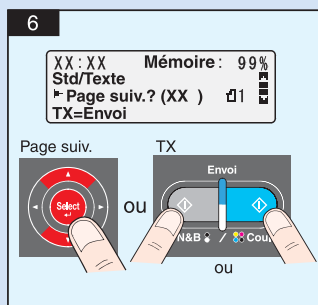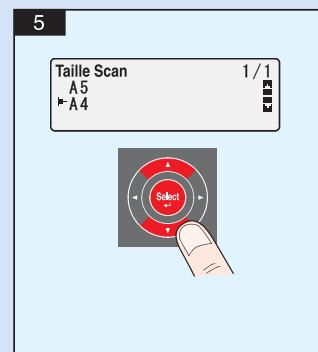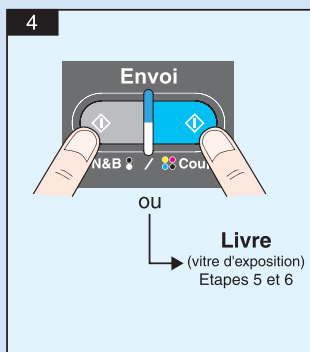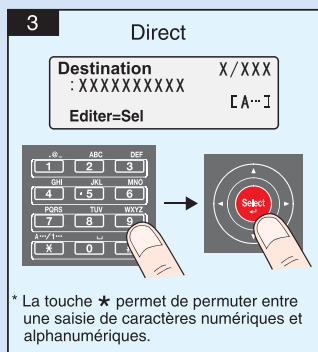

FAX depuis un PC

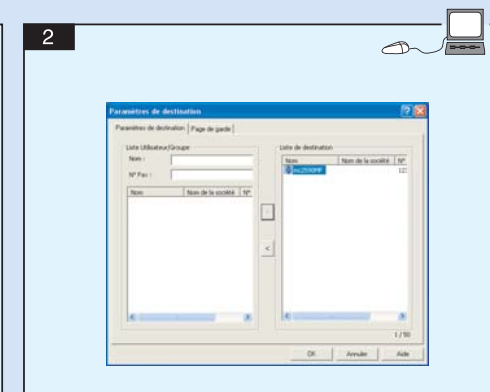
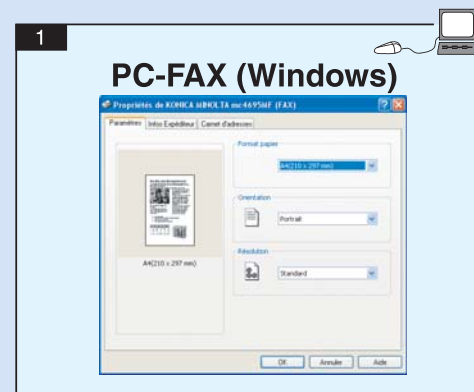


Note : Pour des instructions détaillées sur l'utilisation du pilote PC-FAX, veuillez consulter le Guide d'utilisation Télécopieur (disponible en format PDF sur le CD/DVD).

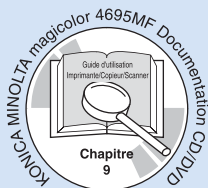

REPLACEMENT DE CONSOMMABLES

CARTOUCHE DE TONER

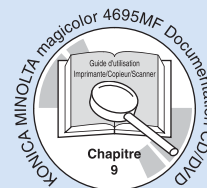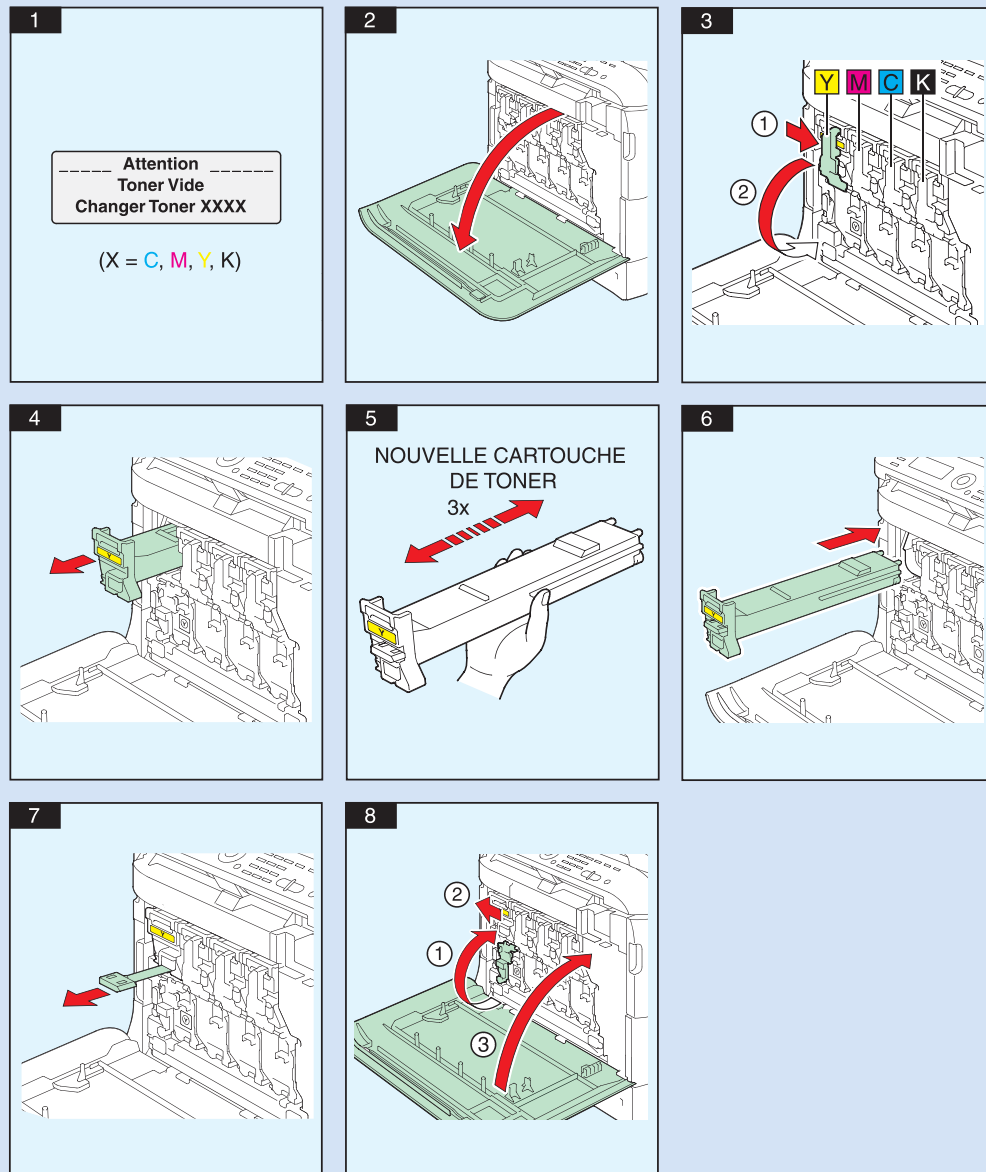

REPLACEMENT DE CONSOMMABLES

UNITE D'IMAGERIE

