

Installation Guide

Guide d'installation

Installationsanleitung

Guida di installazione

Guía de instalación

Guia de instalação

Průvodce instalací


Podręcznik instalacji

Üzembe helyezési útmutató

Sprievodca inštaláciou

Путеводитель по инсталляции

KONICA MINOLTA magicolor® 5450

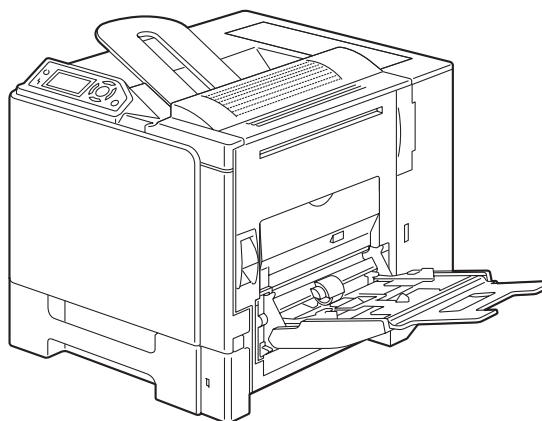

Installatiegids

Οδηγός εγκατάστασης

Installationsanvisningar

Installationsvejledning

Installasjonsveiledning

Asennusopas


安裝指南

安裝指南

설치 설명서

الدليل السريع للتركيب


1800762-074A
4138-7707-01

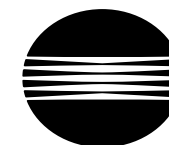

KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

printer.konicaminolta.com

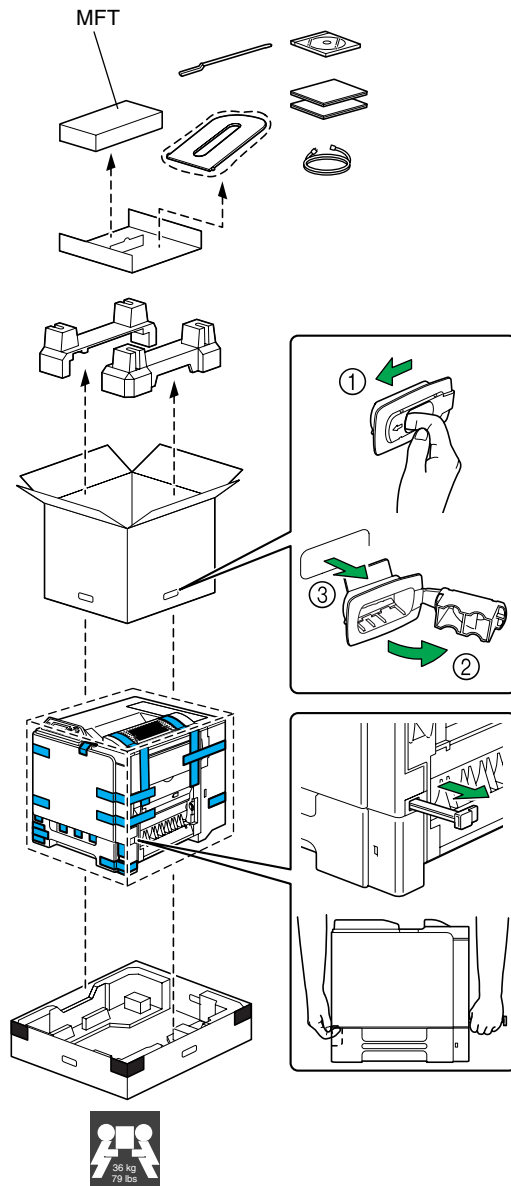

Unless otherwise requested, keep all packing materials in case you ever need to move or ship the printer.

Sauf indication contraire, conservez tous les éléments d'emballage de l'imprimante en vue de son transport ou déplacement ultérieur.

Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, bewahren Sie bitte das Verpackungsmaterial für einen eventuellen späteren Transport des Druckers auf.

Se non specificato diversamente, conservare tutti i materiali di imballaggio per riutilizzarli in caso la stampante debba essere trasportata altrove.

Si no recibe otra instrucción, guarde todo el material de embalaje para el caso de que tenga que transportar o enviar la impresora.

A menos que solicitado de outra forma, guarde a embalagem para o eventual transporte ou envio da impressora.

Pokud není stanoveno jinak, uschovejte veškerý balicí materiál pro případné budoucí přemístování nebo přepravu tiskárny.

O ile nie jest podane inaczej, schowaj wszelkie materiały opakowania na wypadek przemieszczania lub przewozu drukarki.

Ellenkező utasítás hiányában tegye el a csomagolóanyagot, mivel arra a jövőben a nyomtató szállítása vagy áthelyezése esetén még szüksége lehet.

Ak nie je stanovené inak, uschovajte všetok baliaci materiál pre prípadné budúce premiestňovanie alebo prepravu tlačiarne.

Если не указано иное, не выбрасывайте никакого упаковочного материала, он может еще пригодиться на случай перемещения или высылки принтера.

Tenzij anders aangegeven; bewaar alle verpakkingsmateriaal voor het geval u de printer moet verplaatsen of verzenden.

Εάν δεν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας για περίπτωση που θα χρειαστείτε να μετακινήσετε ή να μετακομίσετε τον εκτυπωτή.

Spara allt förpackningsmaterial om du någon gång skulle behöva flytta eller skicka skrivaren, om inte annat anges.

Gem alt indpakningsmateriale, hvis du senere skal flytte eller transportere printeren, hvis intet andet er angivet.

Med mindre du blir oppfordret til noen annet, må du ta vare på all emballasje i tilfelle du skal flytte eller sende skriveren.



Ellei ohjeessa sanota muuta, säilytä kaikki pakkausmateriaalit siltä varalta, että tulostinta on siirrettävä tai kuljetettava.

除非另有要求，否則請保留所有包裝材料，以備移動或裝運印表機之需。

除非特別要求，否則請妥善保管好所有的包裝材料以備將來搬用或裝運打印機時使用。

다른 방식으로 요청되지 않은 경우 프린터를 옮기거나 선적해야 할 경우를 대비하여 모든 포장 재료를 보관하십시오.

طالما لم يطلب منك غير ذلك احتفظ بجميع مواد التغليف لاستخدامها في أي وقت تحتاج فيه لتحريك أو شحن الطابعة.

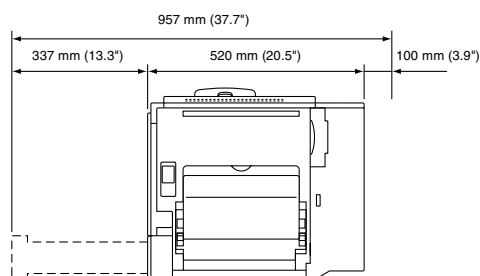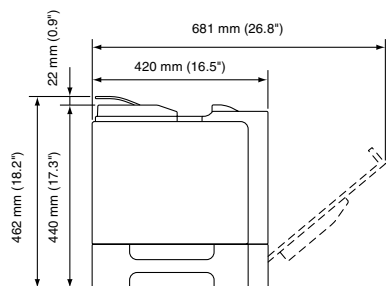

Before setting up your printer, examine the safety information in the General Information Guide.

Avant d'installer votre imprimante, veuillez consulter les consignes de sécurité décrites dans le Guide d'informations générales.

Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise im Allgemeinen Informationshandbuch, bevor Sie den Drucker einrichten.

Prima di configurare la stampante, consultare le informazioni di sicurezza nella Guida informativa generale.

Antes de montar su impresora, lea las informaciones de seguridad en la Guía de Información General.

Antes de instalar a sua impressora, observe as informações de segurança no Guia de informações gerais.

Před sestavením tiskárny si přečtěte bezpečnostní informace v příručce Obecné informace.

Przed zestawieniem drukarki przeczytaj informacje o bezpieczeństwie w podręczniku Informacje ogólne.

Mielőtt üzembe helyezné nyomtatóját, olvassa el az Általános információs útmutatóban található biztonsági információkat.

Pred zostavením tlačiarne si prečítajte bezpečnostné informácie v príručke Všeobecné informácie.

Прежде чем приступить к сборке принтера, обратите внимание на указания по безопасности в руководстве Общая информация

Raadpleeg de veiligheidsinformatie in de Algemene Informatiegids voordat u uw printer installeert.

Προτού εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σας, μελετήστε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στον οδηγό γενικής ενημέρωσης.

Granska säkerhetsinformationen i den Allmänna Informationsguiden innan du installerar skrivaren.

Se sikkerhedsinformationen i den Generelle Informationsvejledning, inden du installerer printeren.

Før du setter opp skriveren må du orientere deg om sikkerhetsinformasjonen i veiledningen med Generell Informasjon.

Tutustu ennen tulostimen ottamista käyttöön Yleisen käyttöoppaan turvallisuustietoihin.


安裝印表機之前，請先查看一般資訊指南中的安全資訊。

安裝打印机之前，请先阅读一般信息指南中的安全信息。


프린터를 설치하기 전에, 일반 정보 설명서의 안전 정보를 확인하십시오.

قبل أن تقوم بإعداد الطابعة ارجع إلى معلومات السلامة الموجودة في دليل المعلومات العامة.


1

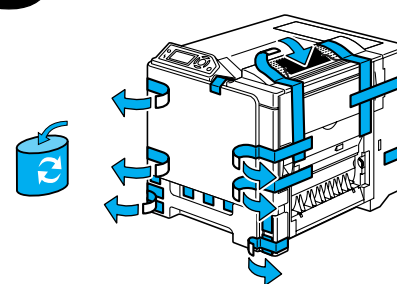


2

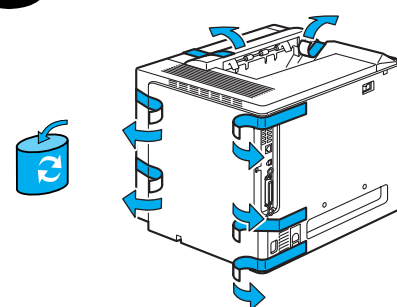


3

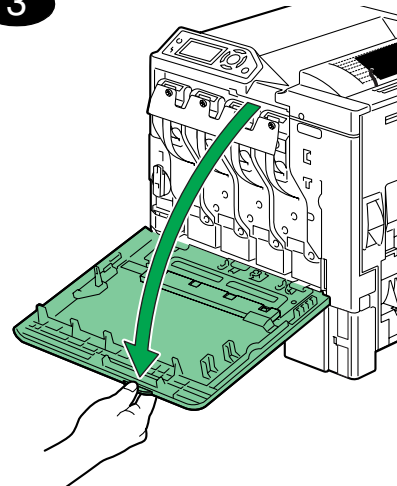


4

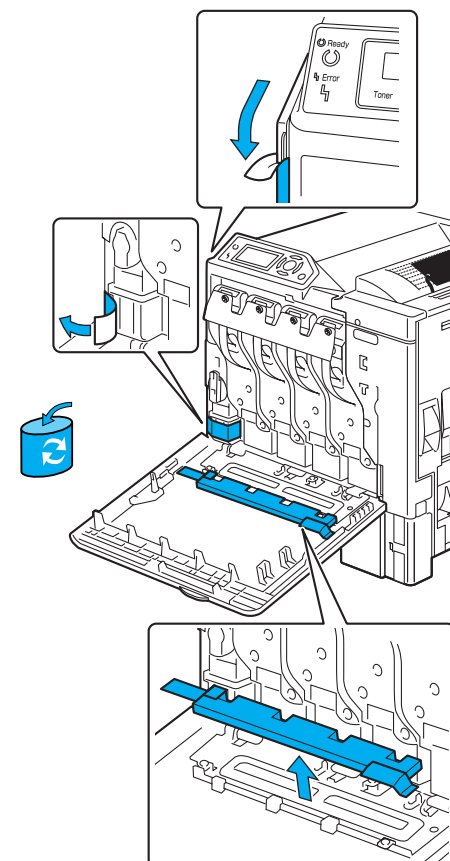


5

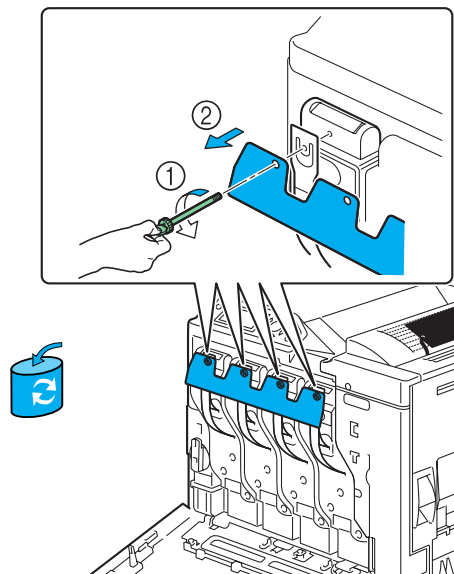


6

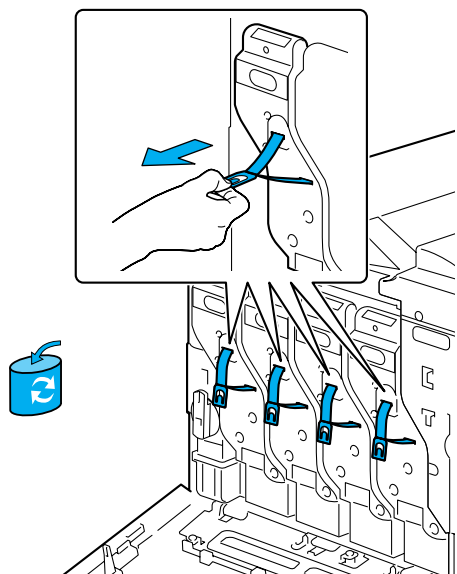


7

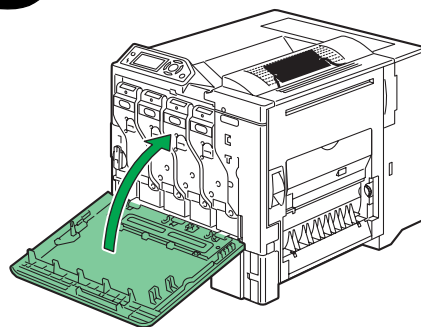


8

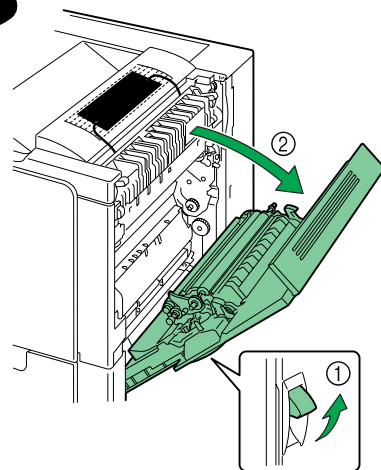


9

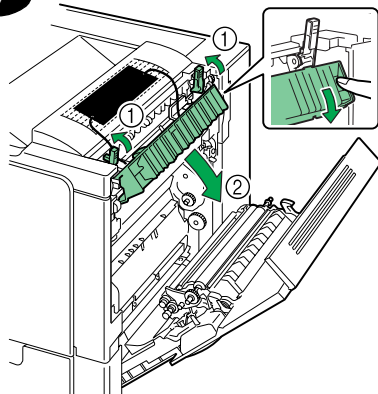


10

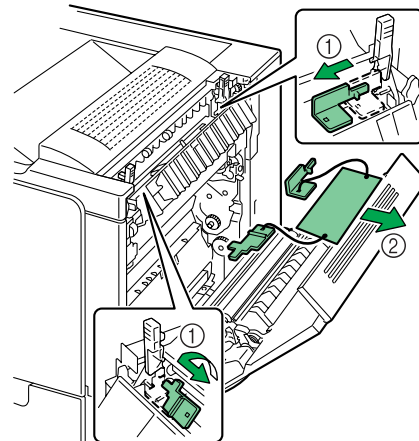


11

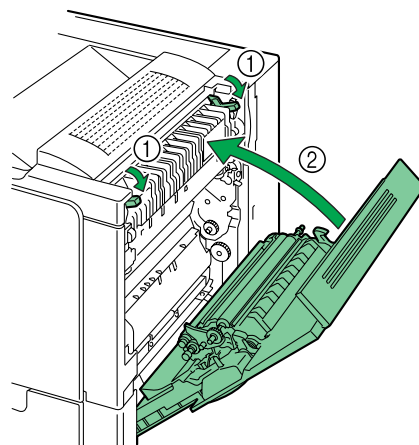


12

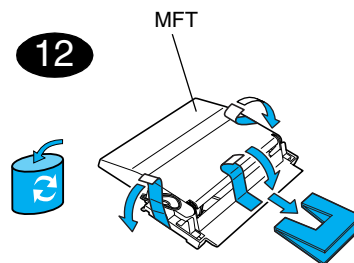


13

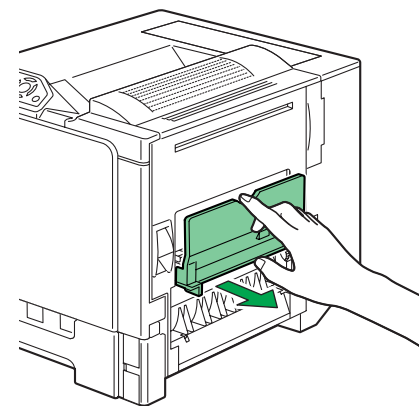


14

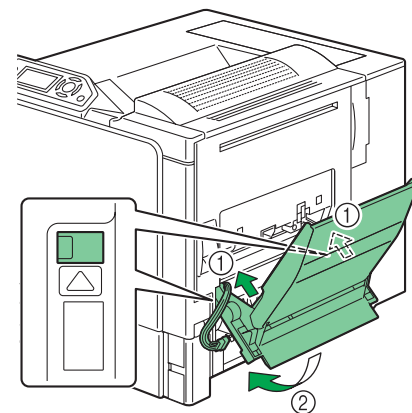


15

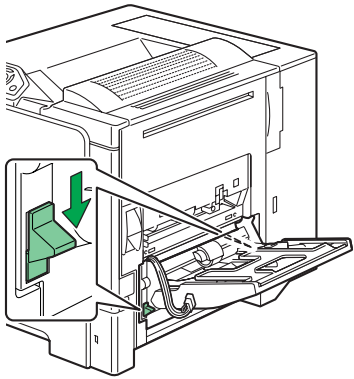


16

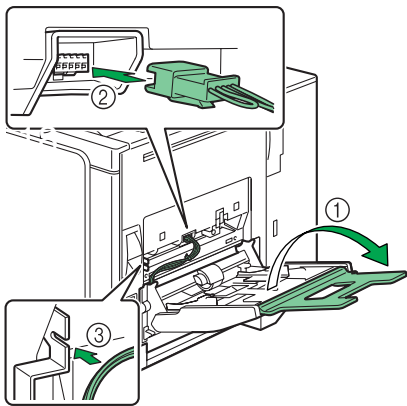


17

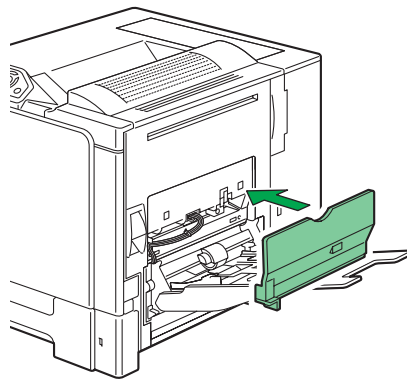


18

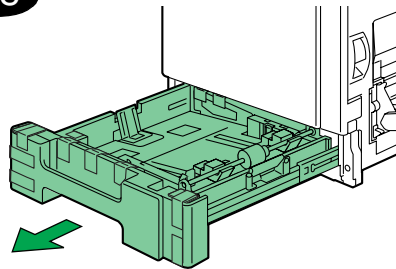

19

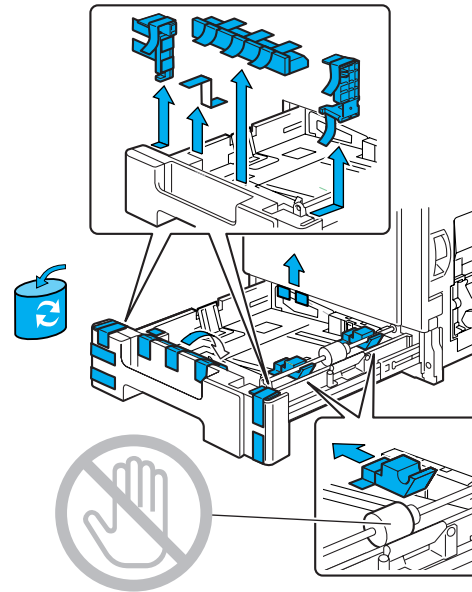


20

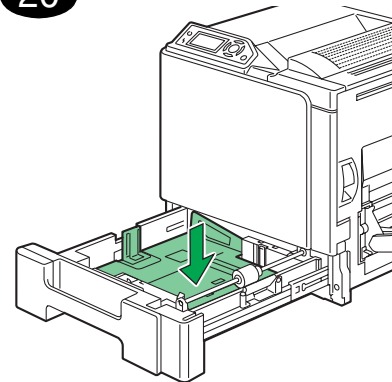


21


Max. 500
sheets
60-90 g/m²
(16-24 lb)

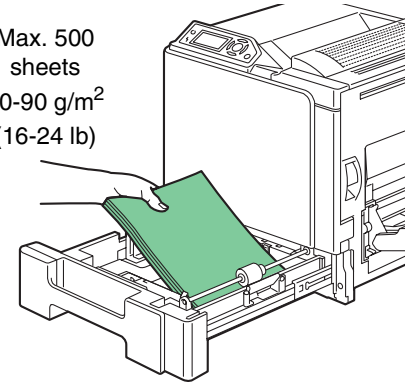


22

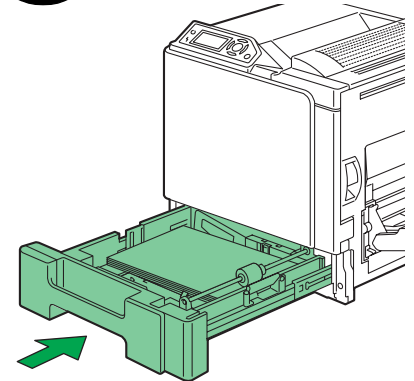


23

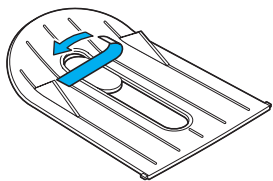



24

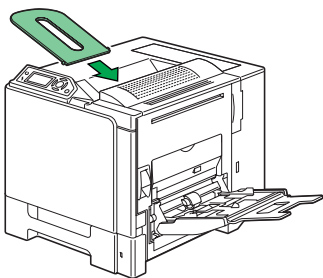

25

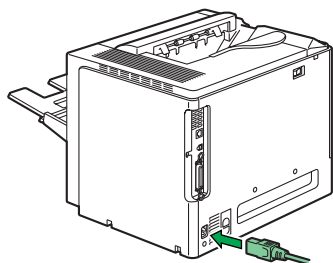

26

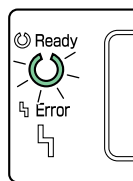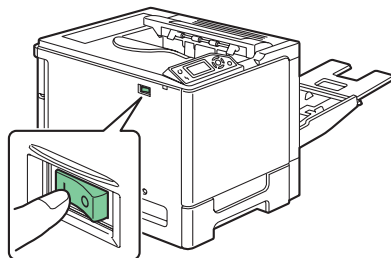

27



27

Install the printer driver.**CAUTION**

Do not connect the Interface cable to your magicolor 5450 until instructed to do so.

The instructions for the Windows operating system are described below. For details on Macintosh and Linux instructions, refer to the magicolor 5450 Reference Guide.

1. Insert the magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM in the CD-ROM/DVD drive of your PC.
2. The CD-ROM Installer automatically starts.


CAUTION

*If the Installer doesn't automatically start, use Windows Explorer to browse the CD-ROM and double-click **setup.exe**.*

Do not use the 'Add Printer' wizard to install the magicolor 5450 driver and utilities.

3. Follow the instructions on the screen.

When instructed to do so, connect your magicolor 5450 to your computer or to your network as shown below.

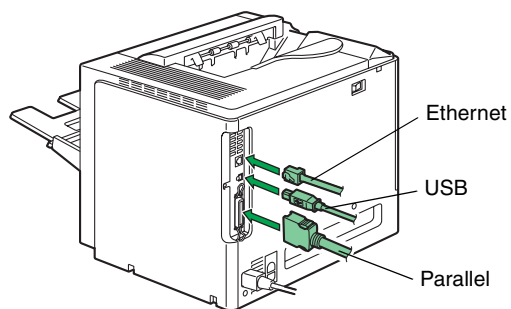

- When connecting to your computer, plug the USB cable, Parallel cable, or both cables into the printer's port(s).
- When connecting to your network, plug the 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT cable into the printer's Ethernet port.

4. Install the following utilities, as required.

Follow the instructions on the screen.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. When the driver and utilities are installed, remove the CD-ROM and store it in a safe place.

28

Configure the printer driver.

(Windows XP/Server 2003):

From the Windows menu bar, select **start - Printers and Faxes**. Right-click the **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** or **KONICA MINOLTA mc5450** PS printer icon. Select **Properties - Printer Properties - Basic** tab.

(Windows 2000):

From the Windows menu bar, select **Start - Settings - Printers**. Right-click the **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** or **KONICA MINOLTA mc5450** PS printer icon. Select **Properties - Printer Properties - Basic** tab.

(Windows Me/98SE):

From the Windows menu bar, select **Start - Settings - Printers**. Right-click the **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** or **KONICA MINOLTA mc5450** PPD printer icon. Select **Properties - Basic** tab for **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** or **Paper** tab for **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

From the Windows menu bar, select **Start - Settings - Printers**. Right-click the **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** or **KONICA MINOLTA mc5450** PS printer icon. Select **Properties - Printer Properties - Basic** tab.

1. Select the printer defaults you use, like the media size, the orientation of your media, etc.
2. Click **Apply** (Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE only).
3. Click **OK** and close all subsequent windows.

Notes:

Examine the **magicolor 5450 User's Guide, Reference Guide** for detailed information about installing the options, working with the driver, Status Monitor and the other utilities, using media, replacing consumables, maintaining the printer, troubleshooting, and printer specifications. The General Information Guide lists worldwide sources of service and support in addition to safety precautions.

Notes:

The **User's Guide, Reference Guide** are in PDF format on the magicolor 5450 **Documentation CD-ROM**.

(4138-7761-01A)

Installation du pilote de l'imprimante

ATTENTION

Ne connectez pas le câble à votre magicolor 5450 tant que vous n'y avez pas été invité.

Les instructions ci-après concernent l'installation de l'imprimante sous systèmes d'exploitation Windows. Les procédures d'installation pour Macintosh et Linux, sont détaillées dans le Reference Guide magicolor 5450.


1. Introduisez le CD-ROM magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM/DVD de votre PC.
2. Le programme d'installation sur le CD-ROM démarre automatiquement.

ATTENTION

*Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, utilisez l'Explorateur Windows pour accéder au CD-ROM et double-cliquez sur **setup.exe**. N'installez pas le pilote et les utilitaires de la magicolor 5450 moyen de l'assistant 'Ajout d'imprimante'.*

3. Suivez les instructions à l'écran.

Quand vous êtes invité à le faire, connectez la magicolor 5450 à votre ordinateur (connexion locale) ou à votre réseau, comme indiqué ci-dessous.

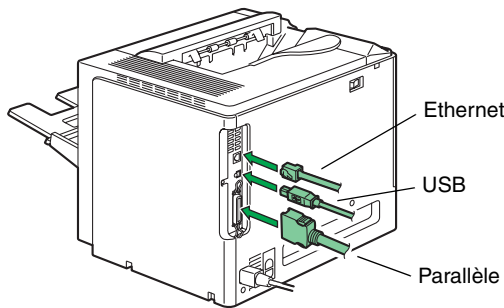

Pour une connexion locale, branchez le câble USB et/ou le câble parallèle, sur le(s) port(s) approprié(s) de l'imprimante.

- Pour une connexion réseau, branchez le câble 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T sur le port Ethernet de l'imprimante.

4. Installez les utilitaires suivants, selon vos besoins.

Suivez les instructions à l'écran.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. Après avoir installé le pilote et les utilitaires, éjectez le CD-ROM et rangez-le en lieu sûr.

Configuration du pilote de l'imprimante.

(Windows XP/Server 2003) :

Dans la barre de menu Windows, sélectionnez **Démarrer - Imprimantes et télécopieurs**. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Sélectionnez **Propriétés - Propriétés de l'imprimante** - onglet **Standard**.

(Windows 2000) :

Dans la barre de menu Windows, sélectionnez **Démarrer - Paramètres - Imprimantes**. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Sélectionnez **Propriétés - Propriétés de l'imprimante** - onglet **Standard**.

(Windows Me/98SE):

Dans la barre de menu Windows, sélectionnez **Démarrer - Paramètres - Imprimantes**. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Sélectionnez **Propriétés** - onglet **Standard** pour la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **Papier** pour la **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Dans la barre de menu Windows, sélectionnez **Démarrer - Paramètres - Imprimantes**. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Sélectionnez **Propriétés - Propriétés de l'imprimante** - onglet **Standard**.

1. Sélectionnez les paramètres d'impression par défaut que vous utilisez, tels que le format papier, l'orientation de votre support, etc.
2. Cliquez sur **Appliquer** (Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE seulement).
3. Cliquez sur **OK** et fermez toutes les fenêtres.

Notes :

Pour des informations détaillées concernant l'installation d'options, l'utilisation du pilote, de l'écran d'état et autres utilitaires, l'utilisation de support, le remplacement des consommables, l'entretien de l'imprimante, la résolution de problèmes éventuels et les spécifications de l'imprimante, veuillez consulter le **Guide d'utilisation** et **Reference Guide** de la magicolor 5450. Le Guide d'informations générales vous fournit la liste de toutes les sources de service et support partout dans le monde ainsi que des consignes de sécurité.

Notes :

Le **Guide d'utilisation** et le **Reference Guide** sont disponibles en format PDF sur le CD-ROM magicolor 5450 **Documentation**.

(4139-7761-01B)

Druckertreiber installieren.**ACHTUNG**

Die Kabel erst dann an Ihren magicolor 5450 anschließen, wenn Sie dazu angewiesen werden.

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Installation unter dem Windows-Betriebssystem. Anweisungen für Macintosh und Linux enthält das Referenzhandbuch des magicolor 5450.


1. Schieben Sie die CD-ROM magicolor 5450 Software Utilities in das CD-ROM/DVD-Laufwerk Ihres PCs.
2. Das Installationsprogramm auf der CD-ROM startet automatisch.

ACHTUNG

Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, steuern Sie die CD-ROM mit dem Windows Explorer an und doppelklicken Sie auf **setup.exe**. Installieren Sie den Treiber und die Dienstprogramme des magicolor 5450 nicht mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verbinden Sie den magicolor 5450 nach den entsprechenden Anweisungen wie in der Abbildung gezeigt mit Ihrem Rechner oder Ihrem Netzwerk.

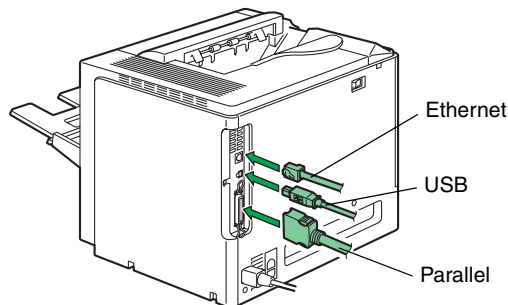

- Wenn Sie den Drucker an Ihren Rechner anschließen, das USB-, das parallele oder beide Kabel in den Anschluss des Druckers stecken.
- Wenn Sie den Drucker in Ihr Netzwerk einbinden, das 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-Kabel mit dem Ethernet-Anschluss des Druckers verbinden.

4. Installieren Sie gegebenenfalls die folgenden Dienstprogramme.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. Wenn Treiber und Dienstprogramme erfolgreich installiert wurden, nehmen Sie die CD-ROM aus dem Laufwerk und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Druckertreiber konfigurieren.

(Windows XP/Server 2003):

Wählen Sie in der Windows-Taskleiste **Start – Systemsteuerung – Drucker und Faxgeräte**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6-** oder **KONICA MINOLTA mc5450 PS-**Druckersymbol. Wählen Sie **Eigenschaften - Druckereigenschaften - Register Basis**.

(Windows 2000):

Wählen Sie in der Windows-Taskleiste **Start – Einstellungen – Drucker**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6-** oder **KONICA MINOLTA mc5450 PS-**Druckersymbol. Wählen Sie **Eigenschaften - Druckereigenschaften - Register Basis**.

(Windows Me/98SE):

Wählen Sie in der Windows-Taskleiste **Start – Einstellungen – Drucker**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6-** oder **KONICA MINOLTA mc5450 PPD-**Druckersymbol. Wählen Sie **Eigenschaften - Register Basis** für **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** oder das Register **Papier** für **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Wählen Sie in der Windows-Taskleiste **Start – Einstellungen – Drucker**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6-** oder **KONICA MINOLTA mc5450 PS-**Druckersymbol. Wählen Sie **Eigenschaften - Druckereigenschaften - Register Basis**.

1. Spezifizieren Sie Ihre Drucker-Standardeinstellungen – z. B. Papierformat und -ausrichtung etc.
2. Klicken Sie auf **Übernehmen** (nur Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Klicken Sie auf **OK** und schließen Sie alle folgenden Fenster.

Hinweise:

Umfassende Erläuterungen zum magicolor 5450 – zur Installation der Optionen, zum Einsatz von Druckertreiber, Status Monitor und den übrigen Dienstenprogrammen, zu Druckmaterial, Austausch von Verbrauchsmaterial, Wartung, Fehlerbeseitigung und Druckerspezifikationen – enthalten das **Benutzerhandbuch** und das **Referenzhandbuch des magicolor 5450**. Im Allgemeinen Informationshandbuch finden Sie Informationen zum weltweiten Service- und Support-Netz von Konica Minolta sowie umfassende Sicherheitshinweise.

Hinweise:

Das **Benutzerhandbuch** und das **Referenzhandbuch** finden Sie im PDF-Format auf der CD-ROM magicolor 5450 **Documentation**.

(4138-7761-01C)

Installare il driver della stampante.**CAUTELA**

Non collegare il cavo alla magicolor 5450 finché non viene indicato di farlo.

Le istruzioni per il sistema operativo Windows sono riportate sotto. Per istruzioni dettagliate sui sistemi operativi Macintosh e Linux consultare la Guida di riferimento della magicolor 5450.


1. Inserire il CD-ROM magicolor 5450 Software Utilities nel drive CD-ROM/DVD del PC.
2. Il programma di installazione del CD-ROM viene lanciato automaticamente.

CAUTELA

*Se il programma di installazione non viene lanciato automaticamente, nel Windows Explorer selezionare il CD-ROM e fare un doppio clic sul file **setup.exe**. Non usare il programma di installazione 'Aggiungi stampante' per installare il driver e le utilità della magicolor 5450.*

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando viene indicato di farlo, collegare la magicolor 5450 al computer o alla rete come descritto sotto.

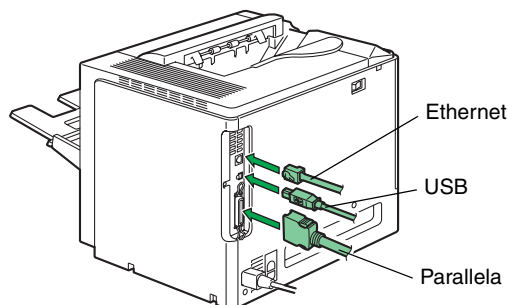

- Per collegarla al computer, inserire il connettore del cavo USB, il cavo parallelo o entrambi i cavi nella porta della stampante.
- Per collegarla alla rete, inserire il connettore del cavo 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T nella porta Ethernet della stampante.

4. Se necessario, installare le seguenti utilità. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Download Manager
 - Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS Gateway
5. Al termine dell'installazione del driver e delle utilità, togliere il CD-ROM e riporlo in un luogo sicuro.

Configurare il driver della stampante.

(Windows XP/Server 2003):

Nella barra del menu di Windows selezionare **Start - Stampanti e fax**. Con il pulsante destro del mouse fare clic sull'icona della stampante **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Selezionare **Proprietà - Proprietà della stampante** - registro **Normal**.

(Windows 2000):

Nella barra del menu di Windows selezionare **Start - Pannello di controllo - Stampanti**. Con il pulsante destro del mouse fare clic sull'icona della stampante **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Selezionare **Proprietà - Proprietà della stampante** - registro **Normal**.

(Windows Me/98SE):

Nella barra del menu di Windows selezionare **Start - Pannello di controllo - Stampanti**. Con il pulsante destro del mouse fare clic sull'icona della stampante **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Selezionare **Proprietà** - registro **Normal** per la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o registro **Carta** per la **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Nella barra del menu di Windows selezionare **Start - Pannello di controllo - Stampanti**. Con il pulsante destro del mouse fare clic sull'icona della stampante **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Selezionare **Proprietà - Proprietà della stampante** - registro **Normal**.

1. Selezionare i valori predefiniti della stampante in uso, ad esempio il formato della carta, l'orientamento della carta, ecc.
2. Fare clic su **Applica** (solo Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Fare clic su **OK** e chiudere tutte le finestre ancora aperte.

Nota:

Per informazioni dettagliate sull'installazione di accessori opzionali, sul lavoro con il driver, sul monitor di stato e sulle altre utilità, sull'uso della carta, sulla sostituzione dei materiali di consumo, sulla manutenzione della stampante, sull'eliminazione di anomalie e sulle specifiche della stampante consultare la **Guida utente** e la **Guida di riferimento della magicolor 5450**. La Guida informativa generale elenca i centri di assistenza e supporto in diverse regioni del mondo e le norme di sicurezza.

Nota:

La **Guida utente** e la **Guida di riferimento** si trovano in formato PDF sul **CD-ROM Documentation** della magicolor 5450.

(4138-7761-01D)

Instalar el controlador de la impresora.**ATENCIÓN**

No conecte el cable a su magicolor 5450 hasta que se le indique hacerlo.

A continuación se describirán los pasos para el sistema operativo Windows. Para obtener información sobre la instalación bajo Macintosh y Linux, consulte la guía de referencia de la magicolor 5450.

1. Introduzca el CD-ROM Software Utilities de la magicolor 5450 en la unidad de CD-ROM/DVD de su PC.
2. El instalador del CD-ROM se iniciará automáticamente.


ATENCIÓN

*Si el instalador no se iniciara automáticamente, utilice el explorador de Windows para examinar el CD-ROM y haga doble clic en **setup.exe**.*

No utilice el asistente 'Añadir impresora' para instalar los controladores y utilidades de la magicolor 5450.

3. Siga las instrucciones en la pantalla.

Cuando se le indique hacerlo, conecte su magicolor 5450 al ordenador o a la red como se muestra a continuación.

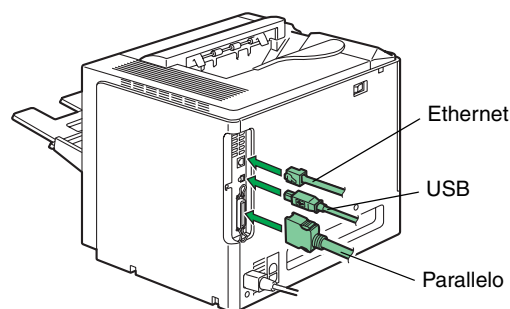

- Si la conecta a su ordenador, enchufe el cable USB, cable paralelo o ambos cables al puerto de la impresora.
- Si la conecta a su red, enchufe el cable 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T al puerto Ethernet de la impresora.

4. Instale las siguientes utilidades, según se requiera.

Siga las instrucciones en la pantalla.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. Cuando haya terminado la instalación del controlador y las utilidades, retire el CD-ROM y guárdelo en un lugar seguro.

Configurar el controlador de la impresora.

(Windows XP/Server 2003):

Seleccione **Inicio - Impresoras y faxes** en la barra de menús de Windows. Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo de impresora de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o de la **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Seleccione el registro **Básico** en **Propiedades - Propiedades de impresora**.

(Windows 2000):

Seleccione **Inicio - Configuración - Impresoras** en la barra de menús de Windows. Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo de impresora de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o de la **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Seleccione el registro **Básico** en **Propiedades - Propiedades de impresora**.

(Windows Me/98SE):

Seleccione **Inicio - Configuración - Impresoras** en la barra de menús de Windows. Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo de impresora de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o de la **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Seleccione el registro **Básico** en **Propiedades** para la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o el registro **Papel** para la **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Seleccione **Inicio - Configuración - Impresoras** en la barra de menús de Windows. Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo de impresora de la **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** o de la **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Seleccione el separador **Básico** en **Propiedades - Propiedades de impresora**.

1. Elija las preferencias de impresión que Ud. vaya a utilizar, como el tamaño de papel, la orientación del papel, etc.
2. Haga clic en **Aplicar** (sólo Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Haga clic en **Aceptar** y cierre todas las ventanas anteriores.

Notas:

Consulte la **Guía de usuario de la magicolor 5450** y la **Guía de referencia** para obtener información detallada sobre la instalación de las opciones, el trabajo con el controlador, el monitor de estado y otras utilidades, el uso de los medios de impresión, la sustitución de consumibles, el mantenimiento de la impresora, la eliminación de fallos y las especificaciones de la impresora. La guía de información general presenta una lista de los puntos de servicio y asistencia alrededor de mundo en adición a las precauciones de seguridad.

Notas:

La **Guía de usuario** y la **Guía de referencia** se encuentran en formato PDF en el CD-ROM **Documentation** de la magicolor 5450.

(4138-7761-01F)

Instalar o driver da impressora.

CUIDADO

Não conecte o cabo à magicolor 5450 enquanto não receber instruções para o fazer.

As instruções para o sistema operacional Windows são descritas abaixo. Para informações referentes a Macintosh e Linux, consulte o Guia de Referência magicolor 5450.

1. Insira o CD-ROM magicolor 5450 Software Utilities no drive de CD-ROM/DVD do PC.
2. O instalador do CD-ROM é automaticamente iniciado.


CUIDADO

Se o instalador não aparecer, procure no Windows Explorer o arquivo **setup.exe** no CD-ROM e clique duas vezes neste.

Não use o assistente 'Adicionar impressora' para instalar o driver e utilitários da magicolor 5450.

3. Siga as instruções na tela.

Assim que receber as instruções, conecte o cabo à magicolor 5450 como mostrado abaixo. Conecte a magicolor 5450 ao seu computador ou à rede.

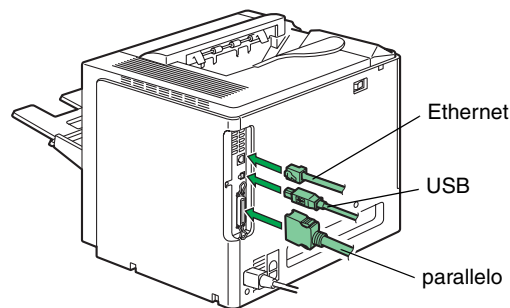

- Ao executar a conexão do seu computador, ligue o cabo USB, cabo paralelo ou ambos os cabos na porta USB da impressora.
- Ao executar a conexão à rede, ligue o cabo 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T na porta Ethernet da impressora.

Português

4. Instale os seguintes utilitários, como exigido.

Siga as instruções na tela.

- Download Manager
 - Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS Gateway
5. Quando o driver e utilitários estiverem instalados, remova o CD-ROM e guarde-o em um lugar seguro.

28

Configurar o driver da impressora.

(Windows XP/Server 2003):

Na barra de tarefas do Windows, selecione **Iniciar - Impressoras e aparelhos....** Clique com o botão direito no ícone da impressora **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Selecione **Propriedades - Propriedades da impressora - Guia Base**.

(Windows 2000):

Na barra de tarefas do Windows, selecione **Iniciar - Configurações - Impressoras**. Clique com o botão direito no ícone da impressora **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Selecione **Propriedades - Propriedades da impressora - Guia Base**.

(Windows Me/98SE):

Na barra de tarefas do Windows, selecione **Iniciar - Configurações - Impressoras**. Clique com o botão direito no ícone da impressora **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Selecione **Propriedades - Guia Base** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **Guia Papel** para **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Na barra de tarefas do Windows, selecione **Iniciar - Configurações - Impressoras**. Clique com o botão direito no ícone da impressora **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ou **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Selecione **Propriedades - Propriedades da impressora - Guia Base**.

1. Selecione os padrões da impressora que você usa, como o tamanho da mídia de impressão, a orientação, etc.
2. Clique em **Aplicar** (só Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Clique em **OK** e feche todas as janelas subsequentes.

Notas:

Consulte o **Guia do usuário** magicolor 5450 e o **Guia de Referência** para informações detalhadas sobre como instalar opções, trabalhar com o driver, o Modo de monitorização de Estado e outros utilitários, uso de mídia, substituição de consumíveis, manutenção da impressora, localização de defeitos e especificações da impressora.

O guia de informação geral apresenta recursos mundiais relativos a serviços e assistência técnica para além das precauções de segurança.

Notas:

O **Guia do usuário** e **Guia de Referência** disponíveis em formato PDF no CD-ROM magicolor 5450 **Documentação**.

(4138-7761-01E)

Instalujte ovladač tiskárny.**UPOZORNĚNÍ**

Dokud nebudete vyzváni, nepřipojujte kabel k tiskárně magicolor 5450.

V následujícím textu jsou uvedeny pokyny pro operační systém Windows. Pokyny pro operační systémy Macintosh a Linux jsou uvedeny v příručce magicolor 5450 Reference Guide.


1. Vložte do jednotky CD-ROM/DVD počítače kompaktní disk magicolor 5450 Software Utilities.
2. Automaticky se spustí instalační program z kompaktního disku.

UPOZORNĚNÍ

*Pokud se instalace nespustí automaticky, zobrazte obsah kompaktního disku v Průzkumníku a poklepejte na ikonu **setup.exe**.*

Neinstalujte ovladač a obslužné programy tiskárny magicolor 5450 pomocí „Přidat tiskárnu“.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jakmile budete vyzváni, připojte tiskárnu magicolor 5450 k počítači nebo do počítačové sítě podle následujícího obrázku.

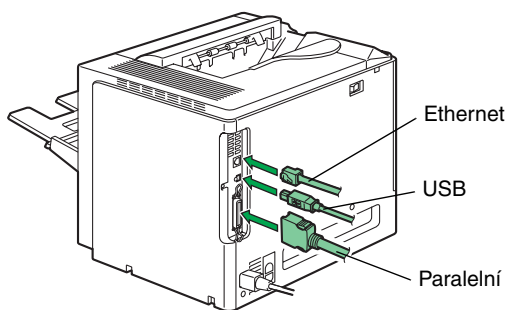

- Pokud tiskárnu připojujete k počítači, připojte propojovací kabel USB, paralelní kabel nebo oba kabely do příslušných konektorů tiskárny.
- Připojujete-li tiskárnu do počítačové sítě, připojte kabel 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT do konektoru Ethernet na tiskárně.

4. Podle potřeby instalujte následující obslužné programy.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. Po dokončení instalace ovladače a obslužných programů vyjměte kompaktní disk z počítače a uložte jej na bezpečném místě.

Nastavte ovladač tiskárny.

(Windows XP/Server 2003):

Na panelu nabídek Windows zvolte: **Start – Tiskárny a faxy**. Klepněte pravým tlačítkem na zástupce tiskárny **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** nebo **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Zvolte **Vlastnosti – Vlastnosti tiskárny** a záložku **Základní**.

(Windows 2000):

Na panelu nabídek Windows zvolte: **Start – Nastavení – Tiskárny**. Klepněte pravým tlačítkem na zástupce tiskárny **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** nebo **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Zvolte **Vlastnosti – Vlastnosti tiskárny** a záložku **Základní**.

(Windows Me/98SE):

Na panelu nabídek Windows zvolte: **Start – Nastavení – Tiskárny**. Klepněte pravým tlačítkem na zástupce tiskárny **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** nebo **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Zvolte **Vlastnosti** a záložku **Základní** pro **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** nebo záložku **Papír** pro **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Na panelu nabídek Windows zvolte: **Start – Nastavení – Tiskárny**. Klepněte pravým tlačítkem na zástupce tiskárny **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** nebo **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Zvolte **Vlastnosti – Vlastnosti tiskárny** a záložku **Základní**.

1. Nastavte výchozí parametry tiskárny (formát média, orientaci atd.) podle svých zvyklostí.
2. Klepněte na tlačítko **Použít** (pouze Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Klepněte na tlačítko **OK** a zavřete všechna další okna ovladače.

Poznámky:

Prostudujte si příručky **magicolor 5450 Návod k obsluze** a **Reference Guide**, kde naleznete podrobné informace o instalaci doplňků, práci s ovladačem tiskárny, Reportérem a dalšími obslužnými programy, o zacházení s tiskovými médii, výměně spotřebního materiálu, údržbě tiskárny, odstraňování potíží a technické údaje tiskárny. Příručka Obecné informace obsahuje adresy servisních středisek a středisek technické podpory v mnoha oblastech světa. Dále v ní naleznete bezpečnostní pokyny.

Poznámky:

Příručky **Návod k obsluze** a **Reference Guide** jsou uloženy ve formátu PDF na kompaktním disku magicolor 5450 **Documentation**.

(4138-7761-01J)

Zainstaluj sterownik drukarki.**UWAGA**

Nie podłączaj kabla do drukarki **magicolor 5450**, jeśli nie otrzymałeś takiego polecenia.

W poniższym tekście są podane zalecenia dotyczące systemu operacyjnego Windows. Zalecenia dla systemów Macintosh i Linux są podane w podręczniku **magicolor 5450 Reference Guide**.


1. Włóż do stacji dysków CD-ROM/DVD komputera płytę kompaktową **magicolor 5450 Software Utilities**.
2. Automatycznie uruchomi się instalator z płyty kompaktowej.

UWAGA

Jeżeli instalacja nie uruchomi się automatycznie, wyświetl zawartość płyty w Eksploratorze i kliknij na ikonę **setup.exe**.

Nie instaluj sterownika i programów użytkowych drukarki **magicolor 5450** za pomocą „Dodaj drukarkę”.

3. Postępuj według wskazówek na ekranie. Po otrzymaniu takiego polecenia, podłącz drukarkę **magicolor 5450** do komputera lub do sieci komputerowej zgodnie z poniższym rysunkiem.

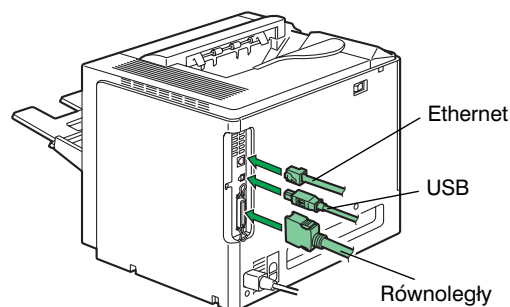

- Jeżeli drukarkę podłączasz do komputera, podłącz kabel łączący USB, kabel równoległy lub oba kable do odpowiednich konektorów drukarki.
- Jeżeli podłączasz drukarkę do sieci komputerowej, podłącz kabel 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT do konektora Ethernet na drukarce.

4. W razie potrzeby zainstaluj następujące programy użytkowe.

Postępuj według wskazówek na ekranie.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. Po dokończeniu instalacji sterownika i programów użytkowych wyjmij płytę kompaktową z komputera i schowaj w bezpiecznym miejscu.

Nastaw sterownik drukarki.

(Windows XP/Server 2003):

Na pulpicie Windows wybierz: **Start – Drukarki a faksy**. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę drukarki **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** lub **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Wybierz **Właściwości – Właściwości drukarki** i zakładkę **Podstawowe**.

(Windows 2000):

Na pulpicie Windows wybierz: **Start – Nastawienie – Drukarki**. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę drukarki **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** lub **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Wybierz **Właściwości – Właściwości drukarki** i zakładkę **Podstawowe**.

(Windows Me/98SE):

Na pulpicie Windows wybierz: **Start – Nastawienie – Drukarki**. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę drukarki **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** lub **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Wybierz **Właściwości** i zakładkę **Podstawowe** dla **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** lub zakładkę **Papier** dla **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Na pulpicie Windows wybierz: **Start – Nastawienie – Drukarki**. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę drukarki **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** lub **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Wybierz **Właściwości – Właściwości drukarki** i zakładkę **Podstawowe**.

1. Nastaw parametry domyślne drukarki (format medium, orientację itd.) według potrzeby.
2. Kliknij na przycisk **Zastosuj** (tylko Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Kliknij na przycisk **OK** i zamknij wszystkie pozostałe okna sterownika.

Notatka:

Przeczytaj podręczniki **magicolor 5450 Instrukcja obsługi** i **Reference Guide**, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o instalacji wyposażenia dodatkowego, pracy ze sterownikiem drukarki, Monitorem Stanu i innymi programami użytkowymi, o manipulacji z mediami do drukowania, wymianie materiałów eksploatacyjnych, utrzymaniu drukarki, usuwaniu problemów oraz dane techniczne. Podręcznik Informacje ogólne zawiera adresy punktów serwisowych i ośrodków pomocy technicznej w wielu regionach świata. Poza tym znajdziesz w nim zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Notatka:

Podręczniki **Instrukcja obsługi** i **Reference Guide** są zapisane w formacie PDF na płycie kompaktowej **magicolor 5450 Documentation**.

(4138-7761-01H)

Telepítse a nyomtató illesztőprogramját!**FIGYELMEZTETÉS**

Kifejezett utasítás nélkül ne csatlakoztassa a vezetéket a magicolor 5450.

Windows operációs rendszer alá történő telepítéshez a továbbiakban találja meg az utasításokat.


A Macintosh és a Linux operációs rendszerekhez az utasítás a magicolor 5450 Reference Guide (Segédkönyvben) található.

1. Helyezze be a magicolor 5450 Software Utilities lemezt a számítógép CD/DVD meghajtójába.
2. A CD lemez telepítő automatikusan elindul.

FIGYELMEZTETÉS

*Amennyiben a telepítő nem indul el, tallózza a CD lemezt a Windows Intéző segítségével, és kattintson kétszer a **setup.exe** pontra. Ne használja a „Nyomtató hozzáadása” varázslót a magicolor 5450 nyomtató illesztőprogramjának és segédprogramjainak telepítéséhez.*

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amint arra utasítást kap, csatlakoztassa a magicolor 5450 nyomtatót a számítógépéhez vagy a számítógépes hálózatba az ábrán látható módon.

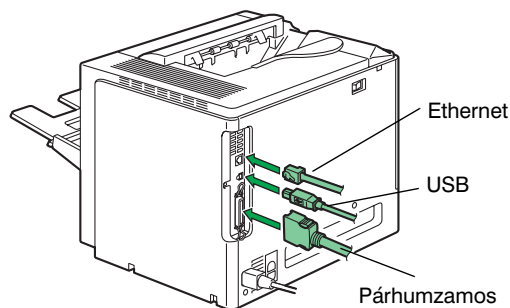

- Amennyiben a nyomtatót a számítógéphez csatlakoztatja, akkor az USB kábelt, a párhuzamos kábelt vagy mindkét kábelt csatlakoztassa a nyomtatón található megfelelő csatlakozóba.
- Amennyiben a nyomtatót a számítógépes hálózatba csatlakoztatja, akkor a csatlakoztassa 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T kábelt a nyomtató Ethernet portjába.

4. Szükség szerint telepítse az alábbi segédprogramokat.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. Amikor a nyomtató illesztőprogram és a segédprogramok feltelepítődtek, távolítsa el a CD lemezt és tegye el egy biztonságos helyre.

Állítsa be a nyomtató illesztőprogramját.

(Windows XP/Server 2003):

A Windows menüből válassza ki a: **Start – Nyomtatók és faxok** menüpontokat. A jobboldali egérgombbal kattintson a **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** vagy **KONICA MINOLTA mc5450 PS** nyomtatóikonra. Válassza a **Tulajdonságok – Nyomtató tulajdonságok – Alapbeállítások** fület.

(Windows 2000):

A Windows menüből válassza ki a: **Start – Beállítások – Nyomtatók** menüpontokat. A jobboldali egérgombbal kattintson a **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** vagy **KONICA MINOLTA mc5450 PS** nyomtatóikonra. Válassza a **Tulajdonságok – Nyomtató tulajdonságok – Alapbeállítások** fület.

(Windows Me/98SE):

A Windows menüből válassza ki a: **Start – Beállítások – Nyomtatók** menüpontokat. A jobboldali egérgombbal kattintson a **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** vagy **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** nyomtatóikonra. Válassza a **Nyomtató beállítások – Alapbeállítások** fület a **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** esetén vagy a **Papír** fület a **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** esetén.

(Windows NT4.0):

A Windows menüből válassza ki a: **Start – Beállítások – Nyomtatók** menüpontokat. A jobboldali egérgombbal kattintson a **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** vagy **KONICA MINOLTA mc5450 PS** nyomtatóikonra. Válassza a **Tulajdonságok – Nyomtató tulajdonságok – Alapbeállítások** fület.

1. Válassza ki a nyomtató alapértelmezett beállításait, pl. nyomathordozó méret, nyomathordozó tájolása, stb.
2. Kattintson az **Alkalmaz** pontra (csak a Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE operációs rendszereknél).
3. Kattintson az **OK** gombra és zárja be a soron következő ablakokat.

Megjegyzések:

Olvassa el a **magicolor 5450 Felhasználói útmutatót** és a **Reference Guide** (Segédkönyvet), ahol megtalálja a kiegészítők telepítésére, az illesztőprogramra, az Állapotellenőrzőre és egyéb segédprogramokra, a nyomathordozók kezelésére, a kellékek cseréjére, a nyomtató karbantartására és a hibaelhárításra vonatkozó részletes információkat és a nyomtató műszaki adatait. Az Általános információs útmutatóban kikeresheti a világ számos országában található szervizközpont és a műszaki tanácsadási központ címét. Továbbá itt találja meg a biztonsági utasításokat.

Megjegyzések:

A **Felhasználói útmutató** és a **Reference Guide** (Segédkönyv) a magicolor 5450 **Documentation** (magicolor 5450 Dokumentációk) CD lemezen található PDF formátumban.

(4138-7761-01G)

Inštalujte ovládač tlačiarne.**UPOZORNENIE**

Kým nebudete vyzvaní, nepripájajte kábel k tlačiarňi magicolor 5450.

V nasledujúcom texte sú uvedené pokyny pre operačný systém Windows. Pokyny pre operačné systémy Macintosh a Linux sú uvedené v príručke magicolor 5450 Reference Guide.


1. Vložte do jednotky CD-ROM/DVD počítača kompaktný disk magicolor 5450 Software Utilities.
2. Automaticky sa spustí inštalčný program z kompaktného disku.

UPOZORNENIE

*Ak sa inštalácia nespustí automaticky, zobrazte obsah kompaktného disku v Prieskumníkovi a kliknite na ikonu **setup.exe**.*

Neinštalujte ovládač a obslužné programy tlačiarne magicolor 5450 pomocou „Pridať tlačiareň“.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Hneď ako budete vyzvaní, pripojte podľa nasledujúceho obrázka tlačiareň magicolor 5450 k počítaču alebo do počítačovej siete.

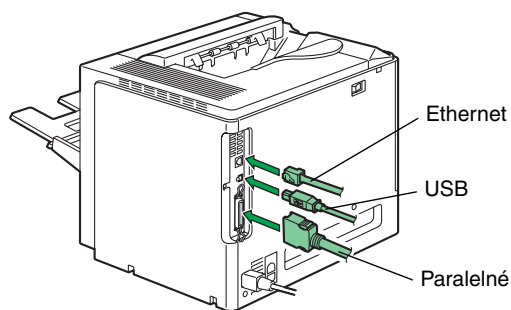

- Ak tlačiareň pripájate k počítaču, pripojte prepájací kábel USB, paralelný kábel alebo oba káble do príslušných konektorov tlačiarne.
- Ak pripájate tlačiareň do počítačovej siete, pripojte kábel 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT do konektora Ethernet na tlačiarňi.

4. Podľa potreby inštalujte nasledujúce obslužné programy.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Download Manager
- Crown Print Monitor
- Status Monitor
- PageScope Net Care
- PageScope Network Setup
- PageScope Plug and Print
- PageScope NDPS Gateway

5. Po dokončení inštalácie ovládača a obslužných programov vyberte kompaktný disk z počítača a uložte ho na bezpečnom mieste.

Nastavte ovládač tlačiarne.

(Windows XP/Server 2003):

Na paneli ponúk Windows zvolte: **Štart – Tlačiarne a faxy**. Kliknite pravým tlačidlom na zástupcu tlačiarne **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** alebo **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Zvoľte **Vlastnosti – Vlastnosti tlačiarne** a záložku **Základné**.

(Windows 2000):

Na paneli ponúk Windows zvolte: **Štart – Nastavení – Tiskárny**. Kliknite pravým tlačidlom na zástupcu tlačiarne **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** alebo **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Zvoľte **Vlastnosti – Vlastnosti tlačiarne** a záložku **Základné**.

(Windows Me/98SE):

Na paneli ponúk Windows zvolte: **Štart – Nastavenie – Tlačiarne**. Kliknite pravým tlačidlom na zástupcu tlačiarne **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** alebo **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Zvoľte **Vlastnosti** a záložku **Základné** pre **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** alebo záložku **Papier** pre **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Na paneli ponúk Windows zvolte: **Štart – Nastavenie – Tlačiarne**. Kliknite pravým tlačidlom na zástupcu tlačiarne **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** alebo **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Zvoľte **Vlastnosti – Vlastnosti tlačiarne** a záložku **Základné**.

1. Nastavte východiskové parametre tlačiarne (formát média, orientáciu atď.) podľa svojich zvyklostí.
2. Kliknite na tlačidlo **Použiť** (iba Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Kliknite na tlačidlo **OK** a zatvorte všetky ďalšie okná ovládača.

Poznámky:

Preštudujte si príručky **magicolor 5450 Návod na obsluhu** a **Reference Guide**, kde nájdete podrobné informácie o inštalácii doplnkov, práci s ovládačom tlačiarne, Reportérom a ďalšími obslužnými programami, o zaobchádzaní s tlačovými médiami, výmene spotrebného materiálu, údržbe tlačiarne, odstraňovaní ťažkostí a technické údaje. Príručka Všeobecné informácie obsahuje adresy servisných stredísk a stredísk technickej podpory v mnohých oblastiach sveta. Ďalej v nej nájdete bezpečnostné pokyny.

Poznámky:

Príručky **Návod na obsluhu** a **Reference Guide** sú uložené vo formáte PDF na kompaktnom disku magicolor 5450 **Documentation**.

(4138-7761-011)

Установите драйвер принтера.

ВНИМАНИЕ

Не подключайте кабель к принтеру *magicolor 5450*, пока не появится соответствующая инструкция.

Ниже приведены указания для операционной системы Windows. Указания для операционных систем Macintosh и Linux указаны в руководстве *magicolor 5450 Reference Guide*.


1. Вставьте в дисковод CD-ROM/DVD компьютера компакт-диск *magicolor 5450 Software Utilities*.
2. Программа установки должна запуститься с компакт-диска автоматически.

ВНИМАНИЕ

Если установка автоматически не запустится, откройте окно просмотра компакт-диска в *Windows Explorer* и дважды щелкните по значку **setup.exe**.

Не устанавливайте обслуживающие программы и драйвер принтера *magicolor 5450* с помощью «Мастера добавления принтера».

3. Действуйте по указаниям на экране. При появлении соответствующей инструкции, подключите принтер *magicolor 5450* к компьютеру или компьютерной сети как показано ниже.

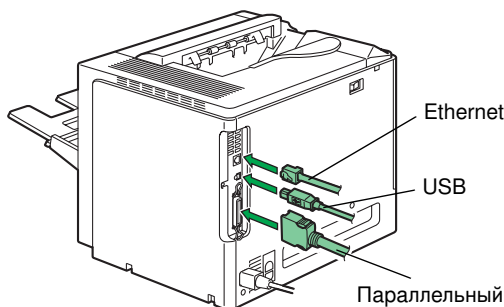

- При подключении к компьютеру, подключите кабель USB, параллельный кабель или оба кабеля в соответствующие коннекторы принтера.
- При подключении к компьютерной сети, подключите кабель 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT в коннектор Ethernet принтера.

4. В зависимости от необходимости установите следующие обслуживающие программы. Действуйте по указаниям на мониторе.
 - Download Manager
 - Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS Gateway
5. После установки обслуживающих программ и драйвера, выньте компакт-диск из дисковода CD-ROM и храните его в надежном месте.

Настройте драйвер принтера.

(Windows XP/Server 2003):

На панели задач Windows выберите: **Пуск – Принтеры и факсы**. Правой кнопкой мыши щелкните по ярлыку принтера **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** или **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Выберите пункт **Свойства – Свойства принтера** и закладку **Базовая**.

(Windows 2000):

На панели задач Windows выберите: **Пуск – Настройка – Принтеры**. Правой кнопкой мыши щелкните по ярлыку принтера **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** или **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Выберите пункт **Свойства – Свойства принтера** и закладку **Базовая**.

(Windows Me/98SE):

На панели задач Windows выберите: **Пуск – Настройка – Принтеры**. Правой кнопкой мыши щелкните по ярлыку принтера **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** или **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Выберите **Свойства** и закладку **Базовая** для **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** или закладку **Бумага** для **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

На панели задач Windows выберите: **Пуск – Настройка – Принтеры**. Правой кнопкой мыши щелкните по ярлыку принтера **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** или **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Выберите пункт **Свойства – Свойства принтера** и закладку **Базовая**.

1. Настройте параметры принтера по умолчанию (формат бумаги, ориентация и т.д.) по своему усмотрению.
2. Щелкните по кнопке **Применить** (только Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Щелкните по кнопке **ОК** и закройте все остальные окна драйвера.

Примечание:

Изучите руководства **magicolor 5450 Инструкция по обслуживанию** и **Reference Guide**, где более подробно описан порядок установки опций, работы с драйвером принтера, Репортером и другими обслуживающими программами, обращения с печатными носителями, замены расходного материала, ухода за принтером, устранения неполадок, а также указаны технические параметры принтера. В руководстве **Общая информация** имеются адреса сервисных центров и центров технической поддержки в разных регионах мира. В ней также приведены указания по технике безопасности.

Примечание:

Инструкция по обслуживанию и **Reference Guide** имеются в формате PDF на компакт-диске *magicolor 5450 Documentation*.

(4138-7761-01P)

Installeer de printerdriver.**LET OP**

Sluit de interfacekabel pas aan op uw magicolor 5450 nadat u hiervoor aanwijzingen krijgt.

De instructies voor het Windows besturingssysteem worden hierna beschreven. Raadpleeg voor details omtrent Macintosh en Linux instructies de magicolor 5450 Reference Guide.


1. Plaats de magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM in het CD-ROM/DVD station van uw PC.
2. Het CD-ROM installatieprogramma start automatisch.

LET OP

Wanneer het installatieprogramma niet automatisch start, gebruik dan Windows Explorer om door de CD-ROM te bladeren en dubbelklik op **setup.exe**. Gebruik niet de 'Printer toevoegen' wizard voor het installeren van de magicolor 5450 driver en hulpprogramma's.

3. Volg de aanwijzingen op het scherm op.

Nadat u daarvoor aanwijzingen hebt gekregen, sluit u de interfacekabel aan op de magicolor 5450 zoals hieronder aangegeven.

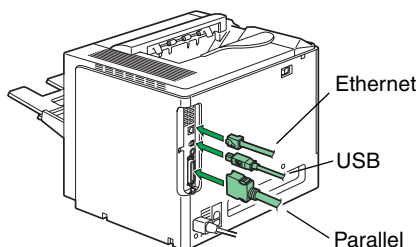

- Steek bij het aansluiten op uw computer, de USB kabel of de Parallel kabel, of beide, in de printer poort(en).
- Steek, in geval van aansluiting op uw netwerk, de 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T kabel in de Ethernet poort van de printer.
- 4. Installeer de volgende hulpprogramma's, indien nodig. Volg de instructie's op het beeldscherm op.
 - Download Manager

- Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS Gateway
5. Wanneer de driver en de hulpprogramma's zijn geïnstalleerd, verwijder dan de CD-ROM en bewaar deze op een veilige plek.

Configureer de printerdriver.

(Windows XP/Server 2003):

Kies in de Windows menubalk **Start - Printers en Faxen**. Klik met de rechter muistoets op het **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** of **KONICA MINOLTA mc5450 PS** printersymbool.

Selecteer **Afdrukken - Voorkeuren - Basic** tabblad. (Windows 2000):

Kies in de Windows menubalk **Start - Instellingen - Printers**. Klik met de rechter muistoets op het **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** of **KONICA MINOLTA mc5450 PS** printersymbool.

Selecteer **Afdrukken - Voorkeuren - Basic** tabblad. (Windows Me/98SE):

Kies in de Windows menubalk **Start - Instellingen - Printers**. Klik met de rechter muistoets op het **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** of **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** printersymbool.

Selecteer **Eigenschappen - Printereigenschappen - Basic** tab voor **KONICA MINOLTA mc5450 PCL** of **Paper** tab voor **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Kies in de Windows menubalk **Start - Instellingen - Printers**. Klik met de rechter muistoets op het **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** of **KONICA MINOLTA mc5450 PS** printersymbool.

Selecteer **Document - Standaarden - Basic** tabblad.

1. Selecteer de printerstandaarden die u gebruikt, zoals het formaat van uw medium, de afdrukrichting van uw medium, etc.
2. Klik op **Toepassen** (alleen Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Klik op **OK** en sluit alle volgende vensters.

Opmerking:

Raadpleeg de **magicolor 5450 Gebruikershandleiding** en **Reference Guide** voor gedetailleerde informatie over installatie van de opties, het werken met de driver, Status Monitor en andere hulpprogramma's, gebruik van media, vervangen van verbruiksartikelen, onderhoud van de printer, probleemoplossen en printerspecificaties. De General Information Guide biedt een lijst van service- en supportcentra wereldwijd, alsmede veiligheidsvoorzorgsmaatregelen.

Opmerking:

De **Gebruikershandleiding** en de **Reference Guide** zijn in PDF formaat aanwezig op de magicolor 5450 **Documentation CD-ROM**.

(4139-7761-01Q)

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης.**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην συνδέσετε το καλώδιο διασύνδεσης στο *magicolor 5450* μέχρι να σας δοθεί σχετική οδηγία.

Οι οδηγίες για την εγκατάσταση σε σύστημα Windows περιγράφονται στη συνέχεια. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση σε Macintosh και Linux, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς του *magicolor 5450*.

1. Εισάγετε το CD-ROM εφαρμογών λογισμικού του *magicolor 5450* στη μονάδα CD-ROM/DVD του υπολογιστή σας.
2. Ο οδηγός εγκατάστασης ξεκινά αυτόματα από το CD-ROM.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν ξεκινήσει αυτόματα ο οδηγός εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows για να προβάλτε τα περιεχόμενα του CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **setup.exe**.

Μην χρησιμοποιείτε τον οδηγό "Προσθήκη εκτυπωτή" για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης και των εφαρμογών του *magicolor 5450*.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας.

Όταν σας δοθεί σχετική οδηγία, συνδέστε τον *magicolor 5450* στον υπολογιστή ή το δίκτυό σας όπως φαίνεται στη συνέχεια.

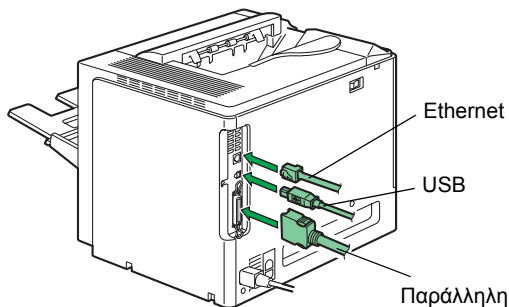

- Για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, συνδέστε το καλώδιο της θύρας USB, το καλώδιο της παράλληλης θύρας ή και τα δύο καλώδια στις θύρες του εκτυπωτή).
- Για να συνδεθείτε στο δίκτυό σας, συνδέστε το καλώδιο 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT στη θύρα Ethernet του εκτυπωτή.

4. Εγκαταστήστε τις ακόλουθες εφαρμογές, όπως απαιτείται.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας.

- Download Manager
- Επιτήρηση εκτυπωτή Crown
- Επιτήρηση κατάστασης
- PageScope Net Care
- Ρύθμιση δικτύου PageScope
- Σύνδεση και εκτύπωση PageScope
- Πύλη PageScope NDPS

5. Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης και των εφαρμογών, αφαιρέστε το CD-ROM από τη μονάδα και αποθηκεύστε το σε ασφαλή τοποθεσία.

Ρυθμίστε το πρόγραμμα οδήγησης.

(Windows XP/Server 2003):

Από τη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε **Έναρξη - Εκτυπωτές και φαξ**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ή **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Επιλέξτε την καρτέλα **Ιδιότητες - Ιδιότητες εκτυπωτή - Βασικές ρυθμίσεις**.

(Windows 2000):

Από τη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε **Έναρξη - Ρυθμίσεις - Εκτυπωτές**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ή **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Επιλέξτε την καρτέλα **Ιδιότητες - Ιδιότητες εκτυπωτή - Βασικές ρυθμίσεις**.

(Windows Me/98SE):

Από τη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε **Έναρξη - Ρυθμίσεις - Εκτυπωτές**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ή **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Επιλέξτε την καρτέλα **Ιδιότητες - Βασικές ρυθμίσεις** για τον **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ή **Χαρτί** για τον **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Από τη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε **Έναρξη - Ρυθμίσεις - Εκτυπωτές**. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** ή **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Επιλέξτε την καρτέλα **Ιδιότητες - Ιδιότητες εκτυπωτή - Βασικές ρυθμίσεις**.

1. Επιλέξτε τις προκαθορισμένες επιλογές που θα χρησιμοποιείτε, όπως το μέγεθος χαρτιού, τον προσανατολισμό του κτλ.
2. Πατήστε **Εφαρμογή** (μόνο για Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Κάντε κλικ στο **OK** και κλείστε όλα τα επόμενα παράθυρα.

Σημειώσεις:

Μελετήστε το εγχειρίδιο χρήστη του **magicolor 5450** και τον **οδηγό αναφοράς** για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των μονάδων, τη λειτουργία του οδηγού εκτυπωτή, την επιτήρηση κατάστασης και τις υπόλοιπες εφαρμογές, τη χρήση των μέσων εκτύπωσης, την αντικατάσταση των αναλώσιμων, τη συντήρηση του εκτυπωτή, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τα χαρακτηριστικά του εκτυπωτή. Παράλληλα με τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, στον οδηγό γενικών πληροφοριών αναγράφονται επίσης και τα σημεία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σημειώσεις:

Το **εγχειρίδιο χρήστη** και ο **οδηγός αναφοράς** είναι σε μορφή PDF στο **CD-ROM Documentation** του *magicolor 5450*.

(4138-7761-01U)

27

Installera skrivardrivrutinen.**VIKTIGT**

Anslut inte kabeln till magicolor 5450 förrän du uppmanas att göra det.

Nedan ges anvisningarna för Windows. Närmare information om Macintosh och Linux finns i referensguiden till magicolor 5450.


1. Sätt i cd-skivan Software Utilities för magicolor 5450 i datorns cd-/dvd-spelare.
2. Installationsprogrammet på cd-skivan startar automatiskt.

VIKTIGT

Om installationsprogrammet inte startas automatiskt, måste du starta Utforskaren, bläddra dig fram till cd-skivan och dubbelklicka på **setup.exe**. Använd inte guiden "Lägg till skrivare" för att installera drivrutiner och verktygsprogram för magicolor 5450.

3. Följ anvisningarna på skärmen.

Anslut magicolor 5450 till din dator eller till nätverket på det sätt som visas här nedan när du uppmanas att göra det.

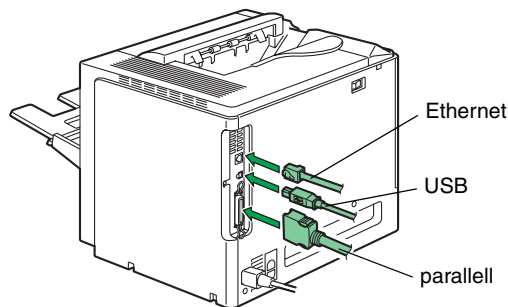

- Sätt i USB-kabeln, parallellkabeln eller bäge kablarna i skrivarport(arna) när du ansluter skrivaren till datorn).
- Anslut till nätverket genom att sätta i 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-kabeln i skrivarens Ethernet-port.

4. Installera följande verktyg efter behov.

Följ anvisningarna på skärmen.

- Download Manager
 - Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS Gateway
5. Ta ut cd-skivan och förvara den på ett säkert ställe när drivrutinerna och verktygsprogrammen har installerats.

28

Konfigurera skrivardrivrutinen.

(Windows XP/Server 2003):

Klicka på **start** och välj **Skrivare och fax**. Högerklicka på skrivarikonen **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Välj **Egenskaper - Egenskaper för skrivaren** - fliken **Basic**.

(Windows 2000):

Klicka på **Start** och välj **Inställningar - Skrivare**. Högerklicka på skrivarikonen **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Välj **Egenskaper - Egenskaper för skrivaren** - fliken **Basic**.

(Windows Me/98SE):

Klicka på **Start** och välj **Inställningar - Skrivare**. Högerklicka på skrivarikonen **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Välj **Egenskaper** - fliken **Basic** för **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller fliken **Paper** för **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Klicka på **Start** och välj **Inställningar - Skrivare**. Högerklicka på skrivarikonen **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Välj **Egenskaper - Egenskaper för skrivaren** - fliken **Basic**.

1. Välj de standardinställningar du använder för skrivaren, som mediaformat, orientering av media m.m.
2. Klicka på **Verkställ** (endast Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Klicka på **OK** och stäng alla fönster som visas där efter.

Anmärkningar:

Läs **Handboken till magicolor 5450** och

Referensguiden, som innehåller detaljerad information om hur du installerar tillval, använder drivrutinen, Statusövervakaren och de andra verktygen, använder utskriftsmedier, byter ut förbrukningsvaror, gör underhåll på skrivaren och felsöker samt skrivarens specifikationer. I den allmänna informationsguiden finns en lista över service- och supportställen runt om i världen samt säkerhetsföreskrifter.

Anmärkningar:

Handboken och **Referensguiden** finns i PDF-format på **dokumentationsskivan** som medföljer magicolor 5450.

(4138-7761-01R)

Installer printerdriveren.

FORSIGTIG

Tilslut ikke interfacekablet til din magicolor 5450, før du bliver bedt om det.

Vejledningen for Windows operativsystemet er beskrevet herunder. Yderligere oplysninger om vejledning til Macintosh og Linux finder du i magicolor 5450 Reference Guide.

1. Isæt cd-rom'en magicolor 5450 Software Utilities i cd-rom/dvd-drevet på pc'en.
2. Cd-rom installationsprogrammet starter automatisk.


FORSIGTIG

Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du bruge Windows Explorer til at gennemse cd-rom'en og dobbeltklikke på **setup.exe**.

Brug ikke guiden 'Tilføj printer' til at installere magicolor 5450 driver og hjælpeprogrammer.

3. Følg instruktionerne på skærmen.

Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte magicolor 5450 til din computer eller til dit netværk som vist herunder.

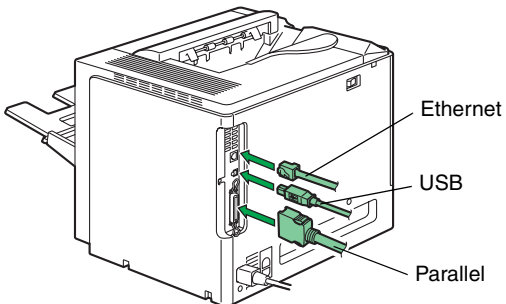

- Når du tilslutter til din computer, skal du sætte USB-kablet, parallelkablet eller begge kabler i printerens port(e).
- Når du tilslutter til dit netværk, skal du sætte 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-kablet i printerens Ethernet-port.

4. Installér følgende hjælpeprogrammer efter behov. Følg instruktionerne på skærmen.

- Download Manager
 - Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS Gateway
5. Når driveren og hjælpeprogrammerne er installeret, skal du tage cd-rom'en ud af drevet og opbevare den et sikkert sted.

Konfigurer printerdriveren.

(Windows XP/Server 2003):

Fra Windows menulinjen vælg **Start - Printere og faxenheder**. Højreklik på printerikonet **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Vælg fanebladet **Egenskaber - Printeregenskaber - Basic**.

(Windows 2000):

Fra Windows menulinjen vælg **Start - Indstillinger - Printere**. Højreklik på printerikonet **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Vælg fanebladet **Egenskaber - Printeregenskaber - Basic**.

(Windows Me/98SE):

Fra Windows menulinjen vælg **Start - Indstillinger - Printere**. Højreklik på printerikonet **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Vælg fanen **Egenskaber - Basic** for **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller fanen **Paper** for **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

Fra Windows menulinjen vælg **Start - Indstillinger - Printere**. Højreklik på printerikonet **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Vælg fanebladet **Egenskaber - Printeregenskaber - Basic**.

1. Vælg de standardindstillinger, du vil bruge på printerens, papirets format, retning osv.
2. Klik på **Anvend** (kun Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Klik på **OK**, og luk alle efterfølgende vinduer.

Noter:

Se i **magicolor 5450 Brugervejledning** og **Reference Guide** for yderligere oplysninger om installation af ekstraudstyr, arbejde med driveren, statusovervågning og de øvrige hjælpeprogrammer, brug af medier, udskiftning af forbrugsstoffer, vedligeholdelse af printerens, fejlfinding og printerspecifikationer. Guiden General Information indeholder en liste over vores service og supportcentre over hele verden foruden sikkerhedsforanstaltninger.

Noter:

Brugervejledningen og **Reference Guide** er i pdf-format på magicolor 5450 **Documentation cd-rom'en**.

(4138-7761-01V)

Installere skriverdriveren.**FORSIKTIG**

Ikke koble grensesnittkabelen til din magicolor 5450 før du blir bedt om å gjøre det.

Instruksjonene for Windows-operativsystemet er beskrevet nedenfor. For instruksjoner for Macintosh og Linux kan du se i referanseveiledningen for magicolor 5450.


1. Sett inn CD-ROM-en magicolor 5450 Software Utilities i CD-ROM-/DVD-stasjonen på PC-en din.
2. Installasjonsprogrammet for CD-ROM-en starter automatisk.

FORSIKTIG

*Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, må du bruke Windows Utforsker til å bla gjennom CD-ROM-en og dobbeltklikke på **setup.exe**. Ikke bruk veiviseren "Legg til skriver" til å installere magicolor 5450-driveren og -verktøyene.*

3. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du blir bedt om det, kobler du din magicolor 5450 til datamaskinen eller til nettverket som vist nedenfor.

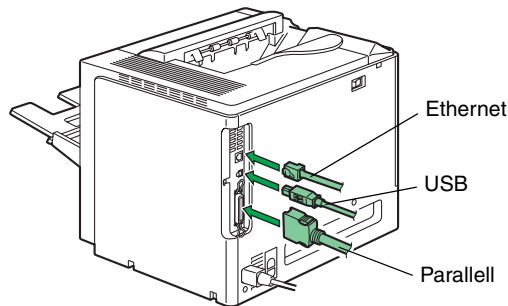

- Når du kobler til datamaskinen, kobler du USB-kabelen, parallellkabelen eller begge til skriverens port(er).
- Når du kobler til nettverket, kobler du 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-kabelen til skriverens Ethernet-port.

4. Installer følgende verktøy etter behov.

Følg instruksjonene på skjermen.

- Download Manager
 - Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS-gateway
5. Når driveren og verktøyene er installert tar du ut CD-ROM-en og lagrer den på et trygt sted.

Konfigurere skriverdriveren.

(Windows XP/Server 2003):

På menylinjen i Windows velger du **Start - Skrivere og telefakser**. Høyreklikk på skriverikonet for **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Velg **Egenskaper-Skriveregenskaper**-kategorien **Basic**.

(Windows 2000):

På menylinjen i Windows velger du **Start - Innstillinger - Skrivere**. Høyreklikk på skriverikonet for **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Velg **Egenskaper-Skriveregenskaper**-kategorien **Basic**.

(Windows Me/98SE):

På menylinjen i Windows velger du **Start - Innstillinger - Skrivere**. Høyreklikk på skriverikonet for **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. Velg **Egenskaper - Basic**-kategorien for **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **Paper**-kategorien for **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(Windows NT4.0):

På menylinjen i Windows velger du **Start - Innstillinger - Skrivere**. Høyreklikk på skriverikonet for **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** eller **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. Velg **Egenskaper-Skriveregenskaper**-kategorien **Basic**.

1. Velg standardinnstillinger du skal bruke for skriveren, som f.eks. papirformatet, papirretning osv.
2. Klikk **Bruk** (kun Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Klikk **OK** og lukk alle vinduer.

Merknader:

Se i **Bruerveiledningen for magicolor 5450** og **Referanseveiledningen for magicolor 5450** for å finne detaljert informasjon om installasjon av alternativer, bruk av driveren, Statusmonitor og andre verktøy, bruk av media, utskifting av forbruksvarer, vedlikehold av skriveren, feilsøking og skriverspesifikasjoner. Veiledningen med generell informasjon har opplysninger om service og support på verdensbasis samt sikkerhetsforskrifter.

Merknader:

Bruerveiledningen og **Referanseveiledningen** finnes i PDF-format på magicolor 5450 **Documentation CD-ROM**.

(4138-7761-01S)

Tulostinohjaimen asentaminen

HUOMIO

Yhdistä USB-kaapeli magicolor 5450-tulostimeen vasta, kun näin kehoitetaan tekemään.

Windows-käyttöjärjestelmän ohjeet ovat jäljempänä. Macintosh- ja Linux-ohjeet ovat magicolor 5450 -käyttöoppaassa.


1. Aseta magicolor 5450 Software Utilities -CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM- tai DVD-asemaan.
2. CD-ROM-levyn asennustoiminto käynnistyy automaattisesti.

HUOMIO

Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, selaa CD-ROM-levyä Resurssienhallinnan avulla ja kaksoisnapsauta **setup.exe**-kuvaketta. Älä asenna magicolor 5450 -ohjaimia ja -apuohjelmia ohjatun Lisää tulostin -toiminnon avulla.

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhdistä magicolor 5450 -tulostin tietokoneeseen tai verkkoon seuraavan kuvan mukaisesti, kun ohjeissa neuvotaan tekemään niin..

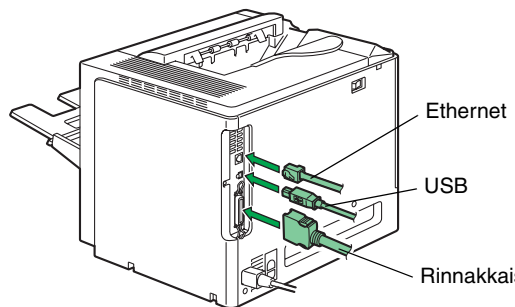

- Kun yhdistät tulostimen tietokoneeseen, yhdistä USB-kaapeli, rinnakkaiskaapeli tai molemmat tulostimen portteihin.
- Jos yhdistät sen verkkoon, yhdistä 10Base-T-, 100Base-TX- tai 1000Base-T-kaapeli tulostimen Ethernet-liitäntään.

4. Asenna tarvittaessa seuraavat apuohjelmat:

Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

- Download Manager
 - Crown Print Monitor
 - Status Monitor
 - PageScope Net Care
 - PageScope Network Setup
 - PageScope Plug and Print
 - PageScope NDPS Gateway
5. Kun ohjain ja apuohjelmat on asennettu, poista CD-ROM-levy asemasta ja talleta se varmaan paikkaan.

Tulostinohjainten asetuksien määrittäminen

(Windows XP, Windows Server 2003):

Valitse Windowsin valikkoriviltä **Käynnistä** -

Tulostimet ja faksit. Napsauta **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6**- tai **KONICA MINOLTA mc5450 PS** -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse **Ominaisuudet - Tulostimen ominaisuudet - Basic**-välilehti.

(Windows 2000):

Valitse Windowsin valikkoriviltä **Käynnistä** -

Asetukset - Tulostimet. Napsauta **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6**- tai **KONICA MINOLTA mc5450 PS** -tulostimen kuvaketta. Valitse **Ominaisuudet - Tulostimen ominaisuudet - Basic**-välilehti.

(Windows Me/98SE):

Valitse Windowsin valikkoriviltä **Käynnistä** -

Asetukset - Tulostimet. Napsauta **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6**- tai **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** -tulostimen **Ominaisuudet - Basic**-välilehti tai **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** -tulostimen **Paper**-välilehti.

(Windows NT4.0):

Valitse Windowsin valikkoriviltä **Käynnistä** -

Asetukset - Tulostimet. Napsauta **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6**- tai **KONICA MINOLTA mc5450 PS** -tulostimen kuvaketta. Valitse **Ominaisuudet - Tulostimen ominaisuudet - Basic**-välilehti.

1. Valitse haluamasi tulostusasetukset, kuten paperikoko ja suunta.
2. Napsauta **Käytä**-painiketta (vain Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE).
3. Sulje kaikki seuraavat ikkunat napsauttamalla **OK**-painiketta.

Huomautuksia:

Magicolor 5450 -Käyttöoppaassa ja

Käyttöohjeessa on lisätietoja lisälaitteista, tulostimen ohjaimen käyttämisestä, tilaikkunasta ja tulostimen tilan tarkkailemisesta, muista apuohjelmista, materiaalien käyttämisestä, tarvikkeiden vaihtamisesta, tulostimen huollosta, ongelmien ratkaisemisesta ja tulostimen teknisistä tiedoista. Yleisessä käyttöoppaassa on turvallisuusohjeita sekä luettelo huolto- ja tukipisteistä eri puolilla maailmaa.

Huomautuksia:

Käyttöopas ja **Käyttöohje** ovat PDF-muodossa magicolor 5450 **Documentation CD-ROM** -levyllä.

(4138-7761-01T)

安裝印表機驅動程式。

注意

在接獲指示之前，請勿將界面電纜連接到 *magicolor 5450*。

有關 Windows 作業系統的說明如下所述。如需有關 Macintosh 和 Linux 說明的詳細資訊，請參閱 *magicolor 5450 Reference Guide*。


1. 將 *magicolor 5450 Software Utilities*（*magicolor 5450* 軟件公用程式）光碟插入 PC 的 CD-ROM/DVD 光碟機。
2. 光碟安裝程式會自動啟動。

注意

如果安裝程式沒有自動啟動，請使用「Windows 檔案總管」瀏覽光碟，然後連按兩下 **setup.exe**。切勿使用「新增印表機」精靈安裝 *magicolor 5450* 驅動程式和公用程式。

3. 依照螢幕上的說明進行操作。

一旦接獲連接電纜的指示，請將 *magicolor 5450* 連接到您的電腦或網路，如下圖所示。

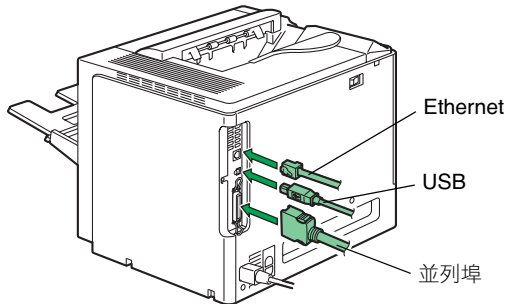

- 連接至電腦時，將 USB 電纜或並列電纜，或者兩個電纜都插入印表機連接埠。
- 連接至網路時，將 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 電纜插入印表機的 Ethernet 連接埠。

4. 按需要安裝下列公用程式。

依照螢幕上的說明進行操作。

- 下載管理程式
- Crown 列印監控程式
- 狀態監控程式
- PageScope Net Care
- PageScope 網路設定
- PageScope 隨插即印
- PageScope NDPS 閘道

5. 驅動程式與公用程式安裝完成後，取出光碟並妥善保管。

設定印表機驅動程式。

(Windows XP/Server 2003)：

從 Windows 功能表列依次選擇**開始 – 印表機和傳真**。用滑鼠右鍵按一下 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 印表機圖示。依次選擇**內容 – 印表機內容 – 基本**標籤。

(Windows 2000)：

從 Windows 功能表列依次選擇**開始 – 設定 – 印表機**。用滑鼠右鍵按一下 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 印表機圖示。依次選擇**內容 – 印表機內容 – 基本**標籤。

(Windows Me/98SE)：

從 Windows 功能表列依次選擇**開始 – 設定 – 印表機**。用滑鼠右鍵按一下 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** 印表機圖示。對於 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6**，選擇**內容 – 基本**標籤。對於 **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**，選擇**紙張**標籤。

(Windows NT4.0)：

從 Windows 功能表列依次選擇**開始 – 設定 – 印表機**。用滑鼠右鍵按一下 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 印表機圖示。依次選擇**內容 – 印表機內容 – 基本**標籤。

1. 選擇使用的印表機預設值，如紙張大小、紙張方向等。
2. 按一下**套用**（僅限於 Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE）。
3. 按一下**確定**，然後關閉所有視窗。

附註：

如需有關安裝選項、使用驅動程式、狀態監控程式以及其它公用程式、使用紙張、更換耗材、維護印表機、疑難排解及印表機規格的詳細資訊，請參閱 **magicolor 5450 User's Guide (magicolor 5450 使用者指南)** 與 **Reference Guide (參考指南)**。General Information Guide（一般資訊指南）除安全注意事項外，亦列出了全球服務與支援資源。

附註：

User's Guide (使用者指南) 與 **Reference Guide (參考指南)** 是 *magicolor 5450 Documentation* 光碟上 PDF 格式的文件。

(4138-7761-01M)

安装打印机驱动程序。**小心**

在接获指示之前，请勿将接口电缆连接到 *magicolor 5450*。

有关 Windows 操作系统的使用说明如下所述。有关 Macintosh 和 Linux 的使用说明，请参阅《*magicolor 5450 Reference Guide*》。


1. 将 *magicolor 5450 Software Utilities* 光盘插入 PC 的 CD-ROM/DVD 驱动器。
2. 光盘安装程序将自动启动。

小心

如果安装程序未自动启动，请使用 *Windows* 资源管理器浏览光盘并双击 **setup.exe**。
切勿使用“添加打印机”向导安装 *magicolor 5450* 驱动程序和实用程序。

3. 依照屏幕说明进行操作。

一旦接获连接电缆的指示，请将 *magicolor 5450* 连接至您的计算机或网络，如下图所示。

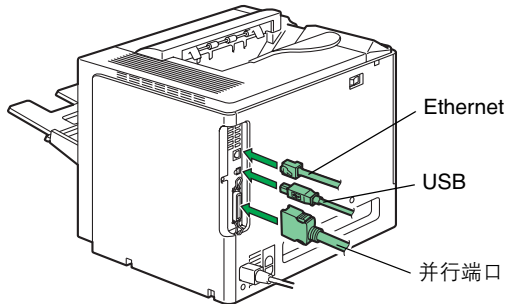

- 如果连入计算机，需将 USB 电缆或并行电缆，或者两个电缆插入打印机端口。
- 如果连入网络，需将 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT 电缆插入打印机的 Ethernet 端口。

4. 按需要安装以下实用程序。

按屏幕上的指示进行操作。

- 下载管理器
- Crown 打印监控程序
- 状态监视器
- PageScope Net Care
- PageScope 网络安装
- PageScope 即插即印
- PageScope NDPS 网关

5. 完成驱动程序和实用程序安装后，取出光盘并妥善保管。

配置打印机驱动程序。

Windows XP/Server 2003:

从 Windows 菜单栏中选择**开始 – 打印机和传真**。右键单击 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 打印机图标。选择**属性 – 打印机属性 – 基本**选项卡。

Windows 2000:

从 Windows 菜单栏中选择**开始 – 设置 – 打印机**。右键单击 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 打印机图标。选择**属性 – 打印机属性 – 基本**选项卡。

Windows Me/98SE:

从 Windows 菜单栏中选择**开始 – 设置 – 打印机**。右键单击 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** 打印机图标。对于 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6**，选择**属性 – 基本**选项卡，对于 **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**，选择**纸张**选项卡。

Windows NT4.0:

从 Windows 菜单栏中选择**开始 – 设置 – 打印机**。右键单击 **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 或 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 打印机图标。选择**属性 – 打印机属性 – 基本**选项卡。

1. 选择所用的打印机默认值，如纸张大小、纸张方向等。
2. 单击**应用**（仅适用于 Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE）。
3. 单击**确定**并关闭所有后继窗口。

备注：

有关安装选件、使用驱动程序、使用状态监视器及其它实用程序、使用纸张、更换耗材、维护打印机、故障排除以及打印机规格等详细信息，请参阅《**magicolor 5450 用户指南**》和《**Reference Guide**》。《一般信息指南》列出了全球的服务支持资源以及安全预防措施。

备注：

《**用户指南**》和《**Reference Guide**》均以 PDF 格式保存在 *magicolor 5450 Documentation* 光盘上。

(4138-7761-01N)

프린터 드라이버 설치

주의

지시가 있을 때까지 USB 케이블을 magicolor 5450에 연결하지 마십시오.

Windows 운영 체제에 대한 지침은 아래에서 설명합니다. Macintosh 및 Linux 지침은 magicolor 5450 Reference Guide(참조 설명서)를 참조하십시오.


1. magicolor 5450 Software Utilities CD-ROM을 PC의 CD-ROM/DVD 드라이브에 넣습니다.
2. CD-ROM 설치자가 자동으로 시작됩니다.

주의

설치자가 자동으로 시작되지 않는 경우, Windows 탐색기에서 CD-ROM 위치를 찾아 **setup.exe**를 두 번 누릅니다.
'프린터 추가' 마법사를 사용하여 magicolor 5450 드라이버 및 유틸리티를 설치하지 마십시오.

3. 화면의 지시를 따릅니다.

지시가 나타나면 아래 표시된 대로 magicolor 5450을 컴퓨터나 네트워크에 연결하십시오.

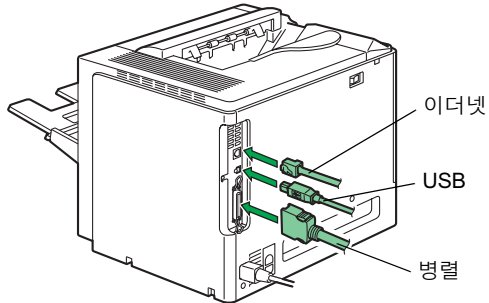

- 컴퓨터에 연결할 경우 USB 케이블이나 병렬 케이블 또는 양 케이블 모두를 프린터 포트에 꽂으십시오.
- 네트워크에 연결할 경우 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT 케이블을 프린터의 이더넷 포트에 꽂으십시오.

4. 필요할 경우 다음 유틸리티를 설치하십시오. 화면의 지시를 따릅니다.

- 다운로드 관리자
 - Crown 인쇄 모니터
 - 상태 모니터
 - PageScope Net Care
 - PageScope 네트워크 설정
 - PageScope 플러그 & 프린트
 - PageScope NDPS 게이트웨이
5. 드라이버와 유틸리티 설치가 완료되면 CD-ROM 드라이브에서 CD-ROM을 꺼내어 안전한 장소에 보관하십시오.

프린터 드라이버 구성

(Windows XP/Server 2003):

Windows 메뉴 표시줄에서 **시작 - 프린터 및 팩스**를 선택합니다. **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 또는 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 프린터 아이콘을 오른쪽 단추로 누릅니다. **등록 정보 - 프린터 등록 정보 - 베이직** 탭을 선택합니다.

(Windows 2000):

Windows 메뉴 표시줄에서 **시작 - 설정 - 프린터**를 선택합니다. **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 또는 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 프린터 아이콘을 오른쪽 단추로 누릅니다. **등록 정보 - 프린터 등록 정보 - 베이직** 탭을 선택합니다.

(Windows Me/98SE):

Windows 메뉴 표시줄에서 **시작 - 설정 - 프린터**를 선택합니다. **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 또는 **KONICA MINOLTA mc5450 PPD** 프린터 아이콘을 오른쪽 단추로 누릅니다. **등록 정보 - 베이직** 탭 (**KONICA MINOLTA mc5450 PCL6**) 또는 **용지** 탭 (**KONICA MINOLTA mc5450 PPD**)을 선택합니다.

(Windows NT4.0):

Windows 메뉴 표시줄에서 **시작 - 설정 - 프린터**를 선택합니다. **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** 또는 **KONICA MINOLTA mc5450 PS** 프린터 아이콘을 오른쪽 단추로 누릅니다. **등록 정보 - 프린터 등록 정보 - 베이직** 탭을 선택합니다.

1. 용지 크기, 용지 방향 등과 같은 사용할 프린터 기본값을 선택합니다.
2. **적용**을 클릭합니다 (Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE 만 해당).
3. **확인**을 누르고 모든 하위 창을 닫습니다.

참고 :

옵션 설치와 드라이버, 상태 모니터 및 기타 유틸리티 작업, 용지 사용, 소모품 교체, 프린터 유지보수, 문제 해결, 프린터 사양 등에 대한 자세한 내용은 **magicolor 5450 사용 설명서** 및 **Reference Guide(참조 설명서)**를 검토하십시오. 일반 정보 설명서는 안전 정보와 함께 세계 여러 지역의 서비스 및 지원 센터 목록을 포함합니다.

참고 :

사용 설명서와 **Reference Guide(참조 설명서)**는 magicolor 5450 **Documentation CD-ROM**에 PDF 형식으로 수록되어 있습니다.

(4138-7761-01L)

قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة.

تحذير

لا توصّل كابل التوصيل بطابعتك **magicolor 5450** حتى يطلب منك ذلك.

التعليمات الخاصة بنظام التشغيل **Windows** مشروحة فيما يلي. لمعرفة التعليمات الخاصة بنظامي التشغيل **Macintosh** و **Linux** ارجع إلى الدليل المرجعي للطابعة **magicolor 5450**.

١. أدخل أسطوانة الليزر **Utilities** (برامج المساعدة) الخاصة بالطابعة **magicolor 5450** في مشغل أسطوانات الليزر أو أسطوانات DVD في جهاز الكمبيوتر.


٢. يبدأ برنامج الإعداد الخاص بأسطوانة الليزر العمل أوتوماتيكياً.

تحذير

في حالة عدم عمل برنامج الإعداد أوتوماتيكياً استخدم برنامج **Windows Explorer** (مستكشف النوافذ) لاستعراض أسطوانة الليزر واضغط مرتين متتاليتين على أيقونة الملف **setup.exe**. لا تستخدم برنامج المساعدة 'Add Printer' (إضافة طابعة) لإعداد برنامج تشغيل الطابعة **magicolor 5450** وبرامج المساعدة.

٣. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عندما يطلب منك ذلك، أوصل الكابل بالطابعة **magicolor 5450** كما هو مبين فيما يلي.

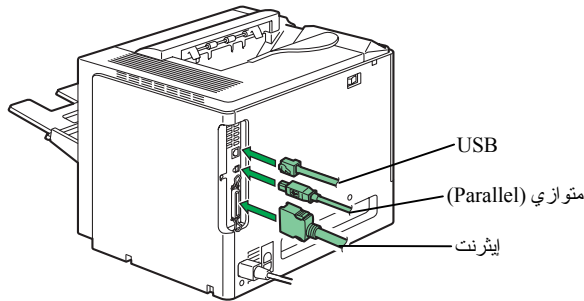

- عند قيامك بتوصيل الطابعة بجهازك، قم بتوصيل كابل **USB** الكابل المتوازي (**Parallel**)، أو كلاهما في منفذ (منافذ) الطابعة.
- عند التوصيل بالشبكة قم بتوصيل كابل **10Base-T/100Base-TX** بمخرج شبكة إيثرنت الموجود في الطابعة.

٤. قم بإعداد ما تحتاج إليه من برامج المساعدة التالية:

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

- برنامج مدير التحميل
- برنامج **Crown** لمراقبة الطابعة
- برنامج مراقبة الحالة
- برنامج **PageScope Net Care**
- إعداد برنامج **PageScope** للشبكات
- برنامج **PageScope** للتوصيل والطباعة
- برنامج **PageScope NDPS Gateway**

٥. بعد الانتهاء من إعداد برنامج تشغيل الطابعة وبرامج المساعدة، أخرج أسطوانة الليزر من وحدة تشغيل أسطوانات الليزر، واحتفظ بها في مكان آمن.

قم بتهيئة برنامج تشغيل الطابعة.

(في نظامي التشغيل **Windows XP/Server 2003**):

من شريط قوائم نظام التشغيل **Windows** اختر **start** (إبدأ) - **Printers and Faxes** (الطابعات و الفاكسات). اضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة الطابعة **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** أو **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. اختر **Properties** (الخصائص) - **Printer Properties** (خصائص الطابعة) - القائمة **Basic** (أساسيات).

(في نظام التشغيل **Windows 2000**):

من شريط قوائم نظام التشغيل **Windows** اختر **start** (إبدأ) - **Settings** (إعدادات) - **Printers** (الطابعات). اضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة الطابعة **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** أو **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. اختر **Properties** (الخصائص) - **Printer Properties** (خصائص الطابعة) - القائمة **Basic** (أساسيات).

(في نظامي التشغيل **Windows Me/98SE**):

من شريط قوائم نظام التشغيل **Windows** اختر **start** (إبدأ) - **Settings** (إعدادات) - **Printers** (الطابعات). اضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة الطابعة **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** أو **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**. اختر **Properties** (الخصائص) - القائمة أساسيات للطابعة **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** أو القائمة الورق للطابعة **KONICA MINOLTA mc5450 PPD**.

(نظام التشغيل **Windows NT4.0**):

من شريط قوائم نظام التشغيل **Windows** اختر **start** (إبدأ) - **Settings** (إعدادات) - **Printers** (الطابعات). اضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة الطابعة **KONICA MINOLTA mc5450 PCL6** أو **KONICA MINOLTA mc5450 PS**. اختر **Properties** (الخصائص) - **Printer Properties** (خصائص الطابعة) - القائمة **Basic** (أساسيات).

١. اختر أوضاع الضبط الافتراضية للطابعة التي تستخدمها، مثل حجم وسيط الطابعة، واتجاه وسيط الطابعة، الخ.
٢. اضغط على الزر **Apply** (تطبيق) (في أنظمة التشغيل **Windows XP/Server 2003/2000/Me/ 98SE** فقط).
٣. اضغط على الزر **OK** (موافق) وأغلق جميع النوافذ التالية.

ملاحظات:

ارجع إلى دليل مستخدم الطابعة **magicolor 5450** والدليل المرجعي لمعرفة معلومات تفصيلية حول تركيب الوحدات الاختيارية، واستخدام برنامج التشغيل، وبرنامج مراقبة الحالة، وبرامج المساعدة الأخرى، واستخدام وسائل الطابعة، واستبدال مستلزمات التشغيل، وصيانة الطابعة، وحل المشاكل، ومواصفات الطابعة. دليل المعلومات العامة يحتوي على قوائم بمراكز الخدمة والدعم في أنحاء العالم بالإضافة إلى تحذيرات السلامة.

ملاحظات:

دليل المستخدم والدليل المرجعي موجودان في صورة ملفات PDF على أسطوانة الليزر **magicolor 5450 Documentation** (المستندات).

(4138-7761-010)

