



KONICA MINOLTA

Guide de l'utilisateur

The essentials of Imaging

konicaminolta.net

PageScope Net Care

Table des matières

Bienvenue	X-1
Informations relatives aux marques déposées.....	X-2

1 Configuration minimale requise

1.1 Environnement réseau	1-1
1.2 Serveur.....	1-1
1.3 Client	1-2
Mode Java	1-2
Mode HTML	1-2

2 Installer et démarrer le serveur

2.1 Installation du serveur.....	2-1
Plate-forme Windows	2-1
Plate-forme Solaris et Linux	2-1
2.2 Installation de mise à jour	2-3
2.3 Démarrer le serveur	2-4
Plate-forme Windows 98 ou Me	2-4
Plate-forme Windows NT 4.0 ou 2000	2-4
Plate-forme Windows XP	2-4
Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure.....	2-5
Autres plates-formes Linux et Solaris	2-5
2.4 Lancement de Console Tools	2-6
Version HTML	2-6
Version d'application	2-6
Plate-forme Windows	2-7
Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure.....	2-7
Autres plates-formes Linux et Solaris	2-7
2.5 Arrêter le serveur	2-8
Plate-forme Windows 98 ou Me	2-8
Plate-forme Windows NT 4.0 ou 2000	2-8
Plate-forme Windows XP	2-8
Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure.....	2-9
Autres plates-formes Linux et Solaris	2-9

2.6	Désinstaller	2-10
	Plate-forme Windows 98 ou Me	2-10
	Plate-forme Windows NT 4.0 ou 2000.....	2-10
	Plate-forme Windows XP	2-11
	Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure	2-11
	Autres plates-formes Linux et Solaris	2-12

3 Utiliser PageScope Net Care Client

3.1	Démarrer le Client.....	3-1
3.2	Affichage de l'aide	3-2
	Pour afficher les informations d'aide à partir de l'écran de connexion	3-2
	Pour afficher les informations d'aide à partir des autres écrans de spécifications des réglages	3-2
3.3	Connexion	3-3
3.4	Spécifier la plage de détection	3-5

4 Gestion des périphériques

4.1	Afficher l'écran de Gestion des périphériques	4-1
4.2	Fenêtre du moniteur de périphérique	4-3
4.3	Fonctions	4-4

5 Utiliser le réglage multiple

5.1	Afficher le menu Réglages multiples.....	5-1
5.2	Créer une matrice	5-2
5.3	Effectuer une opération en Réglages multiples	5-3
	Pour extraire une matrice	5-3
	Appliquer les réglages d'une matrice extraite.....	5-3

6 Configurer les paramètres de PageScope Net Care

6.1	Afficher le menu Réglage Serveur	6-1
6.2	Préférences	6-2
	Afficher l'écran de configuration	6-2
	Configurer les paramètres de Préférences.....	6-3
6.3	Paramètres	6-4
	Afficher l'écran	6-4
	Initialiser les réglages	6-5

6.4	Sélectionner les périphériques gérés	6-6
	Afficher l'écran Gestionnaire de liste.....	6-6
	Sélectionner des périphériques gérés.....	6-6
6.5	Supprimer un périphérique géré	6-7
	Afficher l'écran Gestionnaire de liste.....	6-7
	Supprimer un périphérique.....	6-7
6.6	Spécifier la plage de détection de périphérique	6-8
	Afficher l'écran Paramètre de détection	6-8
	Ajouter un réseau à la plage de détection.....	6-9
	Supprimer un réseau de la plage de détection	6-10
	Quand la détection automatique de périphérique échoue	6-10
6.7	Ajouter un périphérique manuellement	6-11
	Afficher l'écran Ajouter périphérique	6-11
	Ajouter un périphérique manuellement	6-12
6.8	Attribuer une adresse IP à un périphérique	6-13
	Afficher l'écran d'Affectation de l'adresse IP	6-13
	Attribuer une adresse IP à un périphérique	6-14
6.9	Configurer les paramètres des liaisons de périphériques.....	6-15
	Afficher l'écran Réglage Liaison Périphériques	6-15
	Lier les périphériques.....	6-16
	Délier des périphériques	6-16
6.10	Enregistrer les utilisateurs et radier les utilisateurs	6-17
	Afficher l'écran Liste Utilisateurs	6-17
	Enregistrer un utilisateur	6-18
	Modifier les paramètres d'enregistrement d'un utilisateur.....	6-19
	Radier un utilisateur	6-20
6.11	Configurer les paramètres de groupe personnalisé.....	6-21
	Afficher l'écran Réglage Groupe Personnalisé	6-21
	Créer un groupe personnalisé.....	6-21
	Voir les paramètres de groupe personnalisé	6-22
	Modifier les paramètres de groupe personnalisé	6-22
	Copier un groupe personnalisé.....	6-23
	Supprimer un groupe personnalisé	6-23
6.12	Enregistrer des périphériques utilisables par chaque utilisateur	6-24
	Afficher l'écran Mon Périphérique	6-24
	Configurer les paramètres de périphérique.....	6-24
	Supprimer un périphérique de Mon Périphérique	6-25
6.13	Spécification des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique	6-26
	Paramètres d'émission et de réception de courrier électronique	6-27

6.14	Spécification des réglages pour Notification Etat Périphérique, Notification Informations Serveur et Support Courrier de Commande	6-29
	Pour spécifier les réglages Notification Etat Périphérique, Notification Informations Serveur et Support Courrier de Commande	6-29
	Configurer les réglages de notification d'état de périphérique.....	6-31
6.15	Vérifier la version de PageScope Net Care	6-34
	Afficher l'écran Version	6-34

7 Gestion centralisée pour le contrôle de plusieurs serveurs

7.1	Liaison avec d'autres Serveurs PageScope Net Care.....	7-2
7.2	Spécifier les informations Serveur PageScope Net Care	7-4
7.3	Affichage des informations d'un client PageScope Net Care ..	7-6
7.4	Désassocier un Serveur.....	7-7

8 Contrôle et téléchargement automatique de fichiers de mise à jour

8.1	Spécification des paramètres de contrôle automatique des fichiers de mise à jour.....	8-2
8.2	Contrôle des fichiers de mise à jour	8-4
8.3	Télécharger des fichiers de mise à jour	8-5

9 Obtenir des historiques de travail de périphériques par E-Mail et les afficher

9.1	Périphériques qui supportent l'envoi de données historiques de travail	9-2
9.2	Spécification des réglages par défaut du Serveur PageScope Net Care pour utiliser l'envoi de données historiques de travail—1	9-3
9.3	Spécification des réglages par défaut du Serveur PageScope Net Care pour utiliser l'envoi de données historiques de travail—2	9-4
9.4	Spécification des paramètres Périphérique par défaut pour envoyer les données historiques de travail	9-6
9.5	Affichage des données historiques de travail	9-8
9.6	Modification d'affichage de la liste des données historiques de travail	9-11

10 Obtenir des informations de compteur par courrier électronique et les afficher

- 10.1 Configuration des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique des périphériques 10-4**
- 10.2 Activation de la Fonction Contrôle Département sur le périphérique 10-4**
- 10.3 Spécification des paramètres par défaut du serveur PageScope Net Care pour utiliser cette fonction—1 10-5**
- 10.4 Spécification des paramètres par défaut du serveur PageScope Net Care pour utiliser cette fonction—2 10-6**
- 10.5 Enregistrement de périphériques utilisant cette fonction sur le serveur PageScope Net Care 10-7**
- 10.6 Affichage des informations de compteur 10-8**



Bienvenue

KONICA MINOLTA PageScope Net Care est un logiciel utilitaire qui permet de contrôler de manière centralisée des imprimantes, des copieurs, et d'autres périphériques d'un réseau. Avec KONICA MINOLTA PageScope Net Care, vous pouvez utiliser un navigateur Internet pour contrôler l'état de chaque périphérique sur un réseau et configurer les paramètres de périphérique. KONICA MINOLTA PageScope Net Care exploite SNMP, qui est un protocole de réseau standard, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour gérer les périphériques KONICA MINOLTA ainsi que d'autres périphériques supportant Printer-MIB standard. KONICA MINOLTA PageScope Net Care est architecturé à partir des technologies Java 2, et autorise des fonctions et des opérations équivalentes à celles que l'on trouve sur la plupart des plates-formes qui prennent en charge le Java.

Ce produit est compatible avec le logiciel de lecture d'écran IBM JAWS version 3.7.



Important

Lorsque vous utilisez un logiciel de lecture d'écran, assurez-vous de vous connecter en mode HTML.

Notez que la version d'application de Console Tools ne supporte pas l'utilisation de logiciels de lecture d'écran. Si vous devez supporter un logiciel de lecture d'écran, servez-vous de la version HTML de Console Tools.

Voir "Lancement de Console Tools" à la page 2-6.

Informations relatives aux marques déposées

KONICA MINOLTA et le logo de KONICA MINOLTA sont des marques de commerce ou des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope est une marque de commerce ou une marque déposée de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Apple et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, et Windows NT sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux USA et/ou dans les autres pays.

Netscape et les logos de Netscape représentant la lettre N et la roue de bateau sont des marques déposées de Netscape Communications Corporation aux USA et dans d'autres pays. Netscape Navigator est aussi une marque commerciale de Netscape Communications Corporation et peut avoir été déposée dans d'autres pays que les USA.

Java et Solaris sont des marques commerciales de Sun Microsystems, Inc.

IBM est une marque de IBM Corporation.

Tous les autres noms de produit sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs.

Copyright© 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tous droits réservés.

Les informations figurant dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

1 Configuration minimale requise

La configuration système minimale décrite ci-après est nécessaire pour utiliser PageScope Net Care.

1.1 Environnement réseau

Type réseau LAN	Protocole
Ethernet (10/100BaseT)	TCP/IP
Token Ring (4/16 Mbps)	

1.2 Serveur

Système d'exploitation	Matériel (recommandée)
Windows 98/Me/2000/NT 4.0 (SP3)/XP	Unité centrale : Pentium 300 MHz ou supérieur Mémoire vive : 128 Mo minimum
Solaris 2.6/7/8	Station SPARC Mémoire vive : 128 Mo minimum
Linux (x86, kernel 2.2.12 et glibc 2.1.2-11 ou supérieur)	Unité centrale : Pentium 300 MHz ou supérieur Mémoire vive : 128 Mo minimum

Environnement d'exploitation Linux

- KONICA MINOLTA a confirmé l'exploitation sous SuSE 6.4/8 et Redhat 7.1/9.
- L'exploitation sur plate-forme Intel Pentium est supportée sous Linux kernel v2.2.12 et glibc v2.1.2-11 ou supérieur. Le mode couleur 16-bit et l'utilisation du bureau KDE ou Gnome (également recommandé pour les options d'affichage pour l'hôte local) sont recommandés.

1.3 Client

Mode Java

Système d'exploitation	Navigateur Internet	Environnement Java
Windows 98/Me*/2000*/ NT 4.0 (SP3)/XP*	Microsoft Internet Explorer 4.x ou plus récent Netscape Communicator 4.x ou plus récent Netscape 6.x ou plus récent	Java Plug-in 1.4 ou plus récent
Solaris 2.6/7/8	Netscape Communicator 4.x ou plus récent Netscape 6.x ou plus récent	
Linux (x86, kernel 2.2.12 et glibc 2.1.2-11 ou supérieur)		

* Ne pas utiliser une version inférieure pour le navigateur Internet livré avec votre système d'exploitation.

Mode HTML

Système d'exploitation	Navigateur Internet
Windows 98/Me*/2000*/NT 4.0 (SP3)/XP*	Microsoft Internet Explorer 4.x ou plus récent Netscape Communicator 4.x ou plus récent Netscape 6.x ou plus récent
Solaris 2.6/7/8	Netscape Communicator 4.x ou plus récent Netscape 6.x ou plus récent
Linux (x86, kernel 2.2.12 et glibc 2.1.2-11 ou supérieur)	
MacOS 8/9/X*	Microsoft Internet Explorer 4.5 ou plus récent Netscape Communicator 4.x ou plus récent Netscape 6.x ou plus récent

* Ne pas utiliser une version inférieure pour le navigateur Internet livré avec votre système d'exploitation.

2 Installer et démarrer le serveur

2.1 Installation du serveur

Plate-forme Windows

- 1 Ouvrez l'archive auto-extractible **PageScope Net Care**.
Cette opération lance automatiquement le programme d'installation.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour achever l'installation.

Plate-forme Solaris et Linux

- 1 Décompressez l'archive fusionnée **PageScope Net Care** (compressée avec gzip) dans le répertoire que vous désirez.
Cette opération crée un répertoire temporaire nommé **PageScope_Net_Care**.
- 2 Exécutez le script **install.sh** qui se trouve dans le répertoire **PageScope_Net_Care**.



Important

Pour utiliser PageScope Net Care, vous devez accepter les termes et conditions de son contrat de licence.

Bien que le script d'installation n'existe qu'en anglais, vous pouvez afficher le contrat de licence en anglais, français, italien, allemand, espagnol ou japonais. Si vous indiquez "en", "fr", "it", "de", "es", or "ja" comme argument du script d'installation, le contrat de licence utilisateur s'affiche dans la langue correspondante.

Si vous n'indiquez aucun argument, la langue correspond à celle du système d'exploitation.

- 3 Si vous acceptez les termes et les conditions du contrat de licence, tapez **Y** pour poursuivre l'installation.
Si vous ne les acceptez pas, tapez **N** pour quitter l'installation.

- 4 Indiquez la destination d'installation.

La destination par défaut est **/etc/opt/PageScope_Net_Care**.

Si une ancienne version est déjà installée, c'est le répertoire de cette version qui s'affiche en premier. Vous pouvez laisser le répertoire tel qu'il est ou en changer.

- 5 L'installation commence dans le répertoire indiqué. A la fin de l'installation, un message s'affiche pour vous demander si vous voulez redémarrer votre ordinateur. Tapez **Y**.
- 6 Une fois l'installation terminée, supprimez le répertoire temporaire **PageScope_Net_Care** qui avait été créé au début de cette procédure.

2.2 Installation de mise à jour

La mise à jour est possible pour PageScope Net Care Version 4.0 ou ultérieur.

Vous ne pouvez pas évoluer depuis la version 3.x ou antérieure de PageScope.

- Si l'ancienne version 4.x de PageScope Net Care tourne sur le serveur, fermez-la.
- Installez PageScope Net Care Version 5.

Si vous indiquez le répertoire d'installation de l'ancienne version de PageScope Net Care comme destination d'installation et que vous écrasez l'ancienne version, vous conserverez l'accès aux données créées avec l'ancienne version.



Important

Si vous utilisez le module Account Management de PageScope Net Care 4.x...

Le module Account Management de PageScope Net Care 5.0 comporte des fonctions standard pour obtenir des données historiques de périphérique et des données compteur. Pour de plus amples informations, voir "Obtenir des historiques de travail de périphériques par E-Mail et les afficher" à la page 9-1 et "Obtenir des informations de compteur par courrier électronique et les afficher" à la page 10-1.



Note

PageScope Net Care 5.0 ne donne pas des totaux pour chaque groupe.

Les données de nombre de pages par département ne sont pas transférées depuis l'ancienne version.

2.3 Démarrer le serveur

Plate-forme Windows 98 ou Me

- Cliquez successivement sur **Démarrer** => **Programmes** => **KONICA MINOLTA** => **PageScope Net Care** => **Démarrer Serveur**.

Notez que lors de l'installation de PageScope Net Care, vous pouvez configurer le Serveur PageScope Net Care pour qu'il démarre automatiquement à chaque démarrage du système.

Plate-forme Windows NT 4.0 ou 2000

- 1 Cliquez sur **Démarrer** => **Paramètres** => **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Services**.
Dans le cas de Windows 2000, l'icône **Services** se trouve dans le répertoire **Outils d'administration**.
- 3 Sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care** dans la liste des services, puis cliquez sur le bouton **Démarrer**.
Dans le cas de Windows 2000, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care**, puis sélectionnez **Démarrer** dans le menu **Action**.

Plate-forme Windows XP

- 1 Cliquez sur **Démarrer** => **Panneau de configuration**.
- 2 Dans le cas de Windows XP Professionnal, cliquez sur l'icône **Performance et maintenance**.
Dans la fenêtre **Performance et maintenance**, cliquez sur **Outils d'administration**.
Dans le cas de Windows XP Home Edition, cliquez sur l'icône **Outils d'administration**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône **Services**.
Dans la fenêtre **Services**, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care**, puis cliquez sur **Redémarrer le service** sur le côté gauche de l'écran.

Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure



Important

Effectuez les opérations suivantes en utilisant les privilèges associés à la partition racine.

- PageScope Net Care démarre automatiquement dès que l'installation est terminée.

Vous pouvez aussi le démarrer manuellement en cas de besoin en utilisant la commande suivante.

```
# /sbin/init.d/nmu start
```

Exécutez la commande suivante lorsque PageScope Net Care est déjà en fonctionnement et que vous désirez l'arrêter momentanément pour le relancer ensuite.

```
# /sbin/init.d/nmu restart
```

Autres plates-formes Linux et Solaris



Important

Effectuez les opérations suivantes en utilisant les privilèges associés à la partition racine.

- PageScope Net Care démarre automatiquement dès que l'installation est terminée.

Vous pouvez aussi le démarrer manuellement en cas de besoin en utilisant la commande suivante.

```
# /etc/init.d/nmu start
```

Exécutez la commande suivante lorsque PageScope Net Care est déjà en fonctionnement et que vous désirez l'arrêter momentanément pour le relancer ensuite.

```
# /etc/init.d/nmu restart
```


2.4 Lancement de Console Tools

Console Tools est une interface utilisateur qui tourne sur la machine serveur. Elle offre une série d'outils de maintenance de PageScope Net Care. Il existe deux versions : une version d'application qui tourne sur la machine serveur et une version HTML utilisée par PageScope Net Care HTML.

Vous trouverez ci-après une liste des actions possibles avec Console Tools.

- Changer le port utilisé par le serveur PageScope Net Care (serveur HTTP)
- Initialiser, sauvegarder, restaurer la base de données
- Télécharger et installer des fichiers de mise à jour
- Mise à jour de PageScope Net Care
- Afficher une liste des langues supportées
- Afficher une liste des périphériques supportés
- Installer manuellement les fichiers de mise à jour (version d'application uniquement)

Version HTML

- ➔ Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le lien **Console Tools**.
Affiche l'écran de la version HTML de Console Tools.

Version d'application



Important

Veillez à fermer le serveur PageScope Net Care avant d'utiliser Console Tools.

Console Tools n'est pas compatible avec le logiciel de lecture d'écran. L'utilisation des logiciels de lecture d'écran est supportée, mais seulement si vous sélectionnez la fonction Mode HTML de Console Tools lors de l'ouverture de l'écran.

Plate-forme Windows

- Cliquez successivement sur **Démarrer => Programmes => KONICA MINOLTA => PageScope Net Care => Console Tools.**

Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure



Important

Effectuez les opérations suivantes en utilisant les privilèges associés à la partition racine.

- Exécutez la commande suivante.
/sbin/init.d/nmu console

Autres plates-formes Linux et Solaris

- Exécutez la commande suivante.
/etc/init.d/nmu console

2.5 Arrêter le serveur

Plate-forme Windows 98 ou Me

- 1 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône **PageScope Net Care** dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Quitter**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Arrêter** de la fenêtre de confirmation qui apparaît.

Plate-forme Windows NT 4.0 ou 2000

- 1 Cliquez sur **Démarrer => Paramètres => Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Services**.
Dans le cas de Windows 2000, l'icône **Services** se trouve dans le répertoire **Outils d'administration**.
- 3 Sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care** dans la liste des services, puis cliquez sur le bouton **Arrêter**.
Dans le cas de Windows 2000, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care**, puis sélectionnez **Arrêter** dans le menu **Action**.
Dans le cas de Windows NT 4.0, cliquez sur **Oui** dans le dialogue de confirmation qui apparaît.

Plate-forme Windows XP

- 1 Cliquez sur **Démarrer => Panneau de configuration**.
- 2 Dans le cas de Windows XP Professionnel, cliquez sur l'icône **Performance et maintenance**.
Dans la fenêtre **Performance et maintenance**, cliquez sur **Outils d'administration**.
Dans le cas de Windows XP Home Edition, cliquez sur l'icône **Outils d'administration**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône **Services**.
- 4 Dans la fenêtre **Services**, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care**, puis cliquez sur **Arrêter le service** sur le côté gauche de l'écran.

Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure



Important

Effectuez les opérations suivantes en utilisant les privilèges associés à la partition racine.

- Exécutez la commande ci-après.
/sbin/init.d/nmu stop

Autres plates-formes Linux et Solaris



Important

Effectuez les opérations suivantes en utilisant les privilèges associés à la partition racine.

- Exécutez la commande ci-après.
/etc/init.d/nmu stop

2.6 Désinstaller



Important

Assurez-vous que le serveur PageScope Net Care est arrêté (pas en fonctionnement) avant d'effectuer la désinstallation. Pour de plus amples informations, voir "Arrêter le serveur" à la page 2-8.

Plate-forme Windows 98 ou Me

- 1 Cliquez sur **Démarrer** => **Paramètres** => **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Propriétés de Ajout/Suppression de programmes**, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care** sur la liste des programmes et cliquez sur le bouton **Ajouter/supprimer**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure de désinstallation.

Plate-forme Windows NT 4.0 ou 2000

- 1 Cliquez sur **Démarrer** => **Paramètres** => **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.
- 3 Ce que vous allez faire maintenant dépend du système d'exploitation Windows installé sur votre ordinateur.
 - Windows NT 4.0
Dans la boîte de dialogue **Propriétés de Ajout/Suppression de programmes**, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care** sur la liste des programmes et cliquez sur le bouton **Ajouter/supprimer**.
 - Windows 2000
Dans la boîte de dialogue **Ajout/Suppression de programmes**, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care** sur la liste des programmes et cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure de désinstallation.

Plate-forme Windows XP

- 1 Cliquez sur **Démarrer => Panneau de configuration**.
- 2 Cliquez sur l'icône **Ajouter ou supprimer des programmes**.
- 3 Dans la fenêtre **Ajouter ou supprimer des programmes**, sélectionnez **KONICA MINOLTA PageScope Net Care** dans la liste des programmes, puis cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure de désinstallation.

Plate-forme SuSE Linux 7.0 ou antérieure



Important

Effectuez les opérations suivantes en utilisant les privilèges associés à la partition racine.

- 1 Exécutez la commande suivante pour arrêter le serveur PageScope Net Care.

```
# /sbin/init.d/nmu stop
```
- 2 Exécutez le script **uninstall.sh** qui se trouve dans le répertoire **PageScope_Net_Care**.
- 3 Les fichiers du répertoire d'installation sont automatiquement supprimés et l'opération de désinstallation se termine.

Autres plates-formes Linux et Solaris



Important

Effectuez les opérations suivantes en utilisant les privilèges associés à la partition racine.

- 1 Exécutez la commande suivante pour arrêter le serveur PageScope Net Care.

`# /etc/init.d/nmu stop`
- 2 Exécutez le script **uninstall.sh** qui se trouve dans le répertoire **PageScope_Net_Care**.
- 3 Les fichiers du répertoire d'installation sont automatiquement supprimés et l'opération de désinstallation se termine.

3 Utiliser PageScope Net Care Client

Les explications ci-après sont basées sur l'utilisation du mode Java.

3.1 Démarrer le Client

Lancez votre navigateur Internet et allez à l'adresse suivante.

`http://server_name:port_number/`

Dans cette URL (adresse), remplacez “server_name” par le nom ou l'adresse IP de l'hôte qui héberge et exécute le serveur PageScope Net Care.

Exemple :

Lorsque l'adresse IP du serveur PageScope Net Care est 192.9.200.200 et que le numéro de port est 9090 (le numéro de port par défaut est “9090”).

`http://192.9.200.200:9090/`

Ceci permet d'accéder au serveur PageScope Net Care et d'afficher l'écran de connexion PageScope Net Care.

KONICA MINOLTA **PAGE SCOPE Net Care**
 KONICA MINOLTA PageScope Net Care
 Version 5.01.xxx [Console Tools] [Livre-moi] [Aide]

Language English Czech Danish German Spanish French Italian Japanese Dutch

Connexion

☐ Unité (Direct)

☐ Utilisateur enregistré

Nom

Mot de passe

☒ Administrateur (Administrator)

Le mot de passe par défaut pour "Administrateur" est "admin".
 Vous pouvez modifier ce mot de passe au menu "Liste utilisateurs".

Mot de passe

Afficher style

☐ Mode java

☒ Mode HTML

Document Librement

3.2 Affichage de l'aide

Vous pouvez afficher des informations d'aide à propos du serveur et des clients PageScope Net Care. Les informations d'aide peuvent s'afficher à partir de l'écran de connexion ou à partir de chaque écran de spécification des réglages.

Pour afficher les informations d'aide à partir de l'écran de connexion

- 1 Cliquez sur **Aide** dans l'écran de connexion. Pour de plus amples détails sur l'écran de connexion, voir "Démarrer le Client" à la page 3-1 et "Connexion" à la page 3-3.
- 2 Dans l'écran **Aide**, cliquez sur le thème (parmi la liste ci-dessous) que vous voulez afficher.
 - Introduction :
la sélection de cette option affiche un résumé à propos de PageScope Net Care.
 - Connexion :
la sélection de cette option affiche des explications sur l'écran de connexion.
 - Structure Affichage:
la sélection de cette option affiche des explications sur l'écran du navigateur Internet utilisé par les clients PageScope Net Care.
- 3 Les informations d'aide correspondant à l'élément choisi s'affichent.

Pour afficher les informations d'aide à partir des autres écrans de spécifications des réglages

- ➔ Cliquez sur le bouton ? de l'écran de spécification des réglages.
Les informations d'aide s'affichent pour cet écran.

3.3 Connexion

- 1 Dans la section **Langage**, sélectionnez la langue que vous désirez employer pour le texte de PageScope Net Care.

Vous pouvez choisir entre les langues suivantes.

- Anglais
- Tchèque
- Danois
- Allemand
- Espagnol
- Français
- Italien
- Japonais
- Néerlandais

Le client peut compléter le choix de langues compatibles avec le navigateur Internet en ajoutant les plug-ins de langues appropriés.

Quand une langue est sélectionnée, l'écran de connexion s'affiche dans cette langue.

Les écrans des descriptions suivantes supposent que "Français" a été sélectionné.

- 2 Dans la section **Connexion**, sélectionnez le type d'accès approprié (privilèges).
 - Invité (Guest) :

Un Guest (invité) peut voir l'état et les réglages de chacun des périphériques.
En mode de connexion Guest, il n'est pas nécessaire de taper un mot de passe.
 - Utilisateur enregistré :

Un Registered User (Utilisateur enregistré) peut modifier certains réglages des périphériques et certains réglages du serveur PageScope Net Care.
Chaque registered User peut se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe préalablement enregistrés par l'administrateur.
 - Administrateur (Administrator) :

Un Administrator (Administrateur) peut configurer les paramètres de gestion de périphériques et les réglages du serveur PageScope Net Care.
Pour se connecter en tant qu'Administrateur nécessite la saisie du mot de passe Administrateur correct.
Le mot de passe administrateur par défaut à l'origine est admin.

- 3 Dans la section **Afficher Style**, sélectionnez le style d'affichage désiré pour PageScope Net Care. Sélectionnez soit mode Java, soit mode HTML.



...

Important

Connecter un client en mode Java quand le plug-in Java n'est pas installé affiche un message vous demandant si vous voulez installer le plug-in Java. Ce qui se passe après avoir accepté dépend du navigateur Internet que vous utilisez, comme décrit ci-dessous.

Internet Explorer :

Le plug-in Java est automatiquement téléchargé à partir d'Internet et installé.


Netscape Communicator :

Votre navigateur se rend automatiquement à un site de téléchargement du plug-in Java sur Internet. Le téléchargement et l'installation doivent se faire manuellement.

- 4 Une fois que les paramètres correspondent à ce que vous voulez, cliquez sur le bouton **Connexion**.

3.4 Spécifier la plage de détection

Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour détecter un périphérique donné sur le réseau.

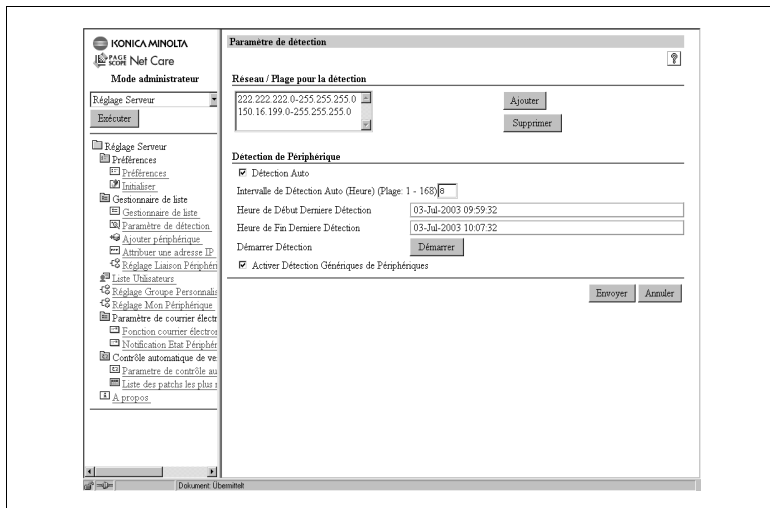

- 1 Connectez-vous en tant qu'Administrateur. Voir "Connexion" à la page 3-3.
- 2 Dans le menu de commande du côté gauche de l'écran, sélectionnez **Réglage Serveur**.

Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Réglage Serveur** dans le menu de commande, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 3 Sous **Réglage Serveur**, double-cliquez sur **Paramètre de détection** (un simple clic suffit en mode HTML).

Ceci fait apparaître la fenêtre de **Paramètre de détection** du côté droit de l'écran.

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Gestionnaire de Liste => Paramètre de détection.

- 4 La liste **Réseau / Plage pour la détection** indique le réseau local associé au serveur PageScope Net Care. A chaque fois que le serveur PageScope Net Care démarre, il ajoute automatiquement à la liste de la plage de détection, le réseau local associé au serveur.

Si pour une raison ou une autre, la détection de réseau n'aboutit pas, ou si vous désirez ajouter d'autres réseaux, cliquez sur le bouton **Ajouter**.



Important

Il se peut que le réseau local ne soit pas détecté au lancement de PageScope Net Care si un agent SNMP est en cours d'exécution sur le serveur sur lequel PageScope Net Care est installé. Si cela se produit, arrêtez l'agent SNMP ou ajoutez manuellement le réseau local à la plage de détection.

- 5 Entrez une adresse réseau et un masque sous-réseau.
- Pour spécifier une plage d'adresses, tapez les adresse IP appropriées dans les champs **Détecter de** et **Détection vers**.
- 6 Pour enlever un réseau de la liste **Réseau / Plage pour la détection**, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- Si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK**.
- 7 Si vous désirez que l'opération de détection recherche des périphériques compatibles avec le RFC-1759 Printer-MIB et produits par d'autres fabricants, cochez l'option **Activer Détection Génériques de Périphériques** dans la section **Détection de Périphérique**.
- Cliquez sur le bouton **Envoyer**.

4 Gestion des périphériques


Les procédures décrites dans cette section permettent de gérer et de configurer les périphériques sur le réseau. Notez que l'aspect des écrans de gestion et configuration de périphériques dépendent du type de périphérique considéré. Voir l'aide en ligne PageScope Net Care pour plus de détails sur les fonctions qui sont décrites ci-après.

Les explications ci-après sont basées sur l'utilisation du mode Java.

4.1 Afficher l'écran de Gestion des périphériques

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Gestion Périphérique**.

En mode HTML, sélectionnez **Gestion Périphérique** puis cliquez sur le bouton **Executer**. Ceci fait apparaître un menu **Gestion Périphérique** qui énumère tous les périphériques gérés.

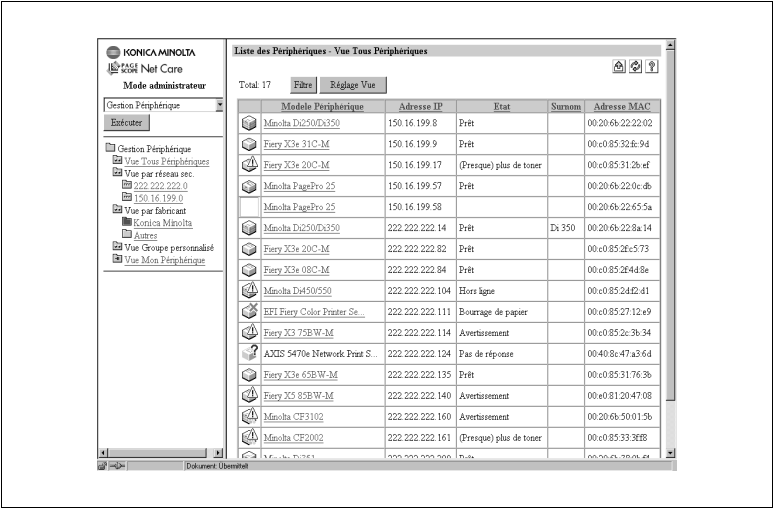


- 2 Vous pouvez modifier la vue de la liste en double-cliquant sur un élément du menu **Gestion Périphérique** (un clic simple suffit en mode HTML).
- Vue Tous Périphériques :
Tous les périphériques gérés s'affichent.
 - Vue par réseau sec. :
Les périphériques sont organisés par adresse réseau.
 - Vue par fabricant :
Les périphériques sont organisés par fabricants (KONICA MINOLTA et Autres).
 - Vue Groupe personnalisé :
Les périphériques sont organisés par groupes personnalisés. Pour de plus amples informations, voir "Configurer les paramètres de groupe personnalisé" à la page 6-21.
 - Vue Mon Périphérique :
Affiche les périphériques configurés sous Mon Périphérique pour l'utilisateur enregistré actuel. Pour de plus amples informations, voir "Enregistrer des périphériques utilisables par chaque utilisateur" à la page 6-24.
- 3 Dans la **Liste des Périphériques**, double-cliquez sur le périphérique que vous voulez sélectionner (un clic simple en mode HTML).

Ceci fait apparaître dans le volet à droite de la fenêtre, le moniteur de périphérique. Notez bien que vous ne pouvez pas sélectionner un périphérique qui ne répond pas.

Notez également que tout clic sur un icône de la liste des périphériques met immédiatement à jour l'état du périphérique.

4.2 Fenêtre du moniteur de périphérique

L'illustration ci-après montre le contenu du Moniteur de périphérique qui sert à la configuration et à la gestion des périphériques.

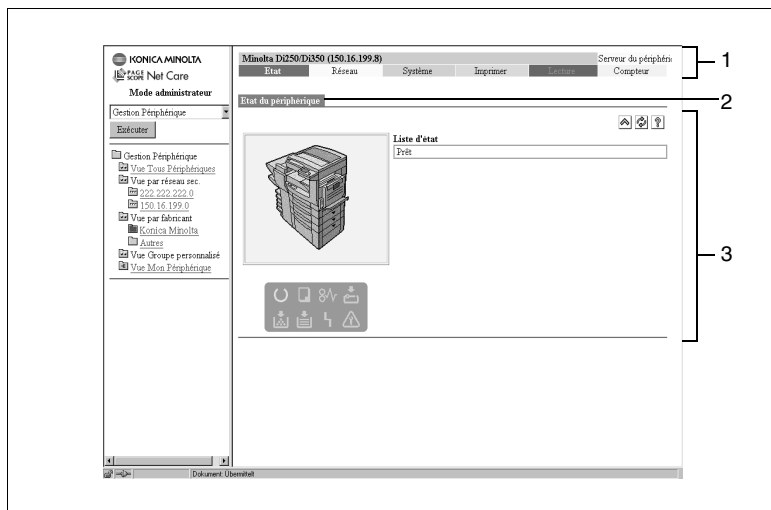

1. Boutons

Chaque bouton représente une catégorie de fonctions de gestion et de configuration de périphériques. En cliquant sur un bouton, on fait apparaître dans la zone sous le bouton, les onglets correspondant aux fonctions associées à la catégorie sélectionnée. Voir "Fonctions" à la page 4-4 pour plus d'informations sur chaque bouton.

2. Onglets

Les onglets rassemblent en sous-groupes les fonctions appartenant à la catégorie sélectionnée par les boutons de catégorie. L'aspect de chaque onglet dépend du type de périphérique.

3. Zone Information et Configuration

Cette zone donne des détails relatifs à l'onglet sélectionné.

4.3 Fonctions

Les fonctions suivantes sont celles des boutons qui apparaissent sur l'écran de gestion et de configuration de périphérique.


- **État**
Affiche une représentation graphique indiquant l'état du périphérique et les types d'options dont il est muni.
- **Réseau**
Affiche les onglets permettant de paramétrer le périphérique du réseau.
- **Système**
Affiche les informations détaillées de périphérique et permet de configurer les réglages de périphérique.
- **Imprimer**
Affiche les paramètres d'impression.
- **Lecture**
Affiche l'état et les réglages d'un périphérique de numérisation (scanner).
- **Compteur**
Affiche les valeurs compteurs pour l'impression, la lecture et les erreurs. Ces valeurs représentent les décomptes qui peuvent couvrir l'année écoulée.
- **Serveur du périphérique**
Ouvre une nouvelle fenêtre dans le navigateur Internet et accède à la page Web de configuration intégrée au périphérique.
- **Liaison Périphérique**
Le bouton **Liaison Périphérique** n'apparaît que pendant l'affichage du moniteur de périphérique d'un périphérique lié par la fonction Réglage Liaison Périphériques.
En cliquant sur le bouton **Liaison Périphérique** on fait apparaître le moniteur du périphérique lié.
Pour de plus amples informations sur le paramètre Liaisons Périphérique, voir "Configurer les paramètres des liaisons de périphériques" à la page 6-15.

5 Utiliser le réglage multiple

En cas de présence de plusieurs périphériques du même type sur le réseau supervisé par le serveur PageScope Net Care, vous pouvez obtenir un gabarit de réglages de l'un des périphériques et utiliser ce gabarit pour appliquer les mêmes réglages aux autres périphériques du même type. L'explication de la procédure de Réglages multiples décrite ci-après est basée sur le mode Java.

5.1 Afficher le menu Réglages multiples

Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Réglages multiples**. Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Réglages multiples** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Executer**.

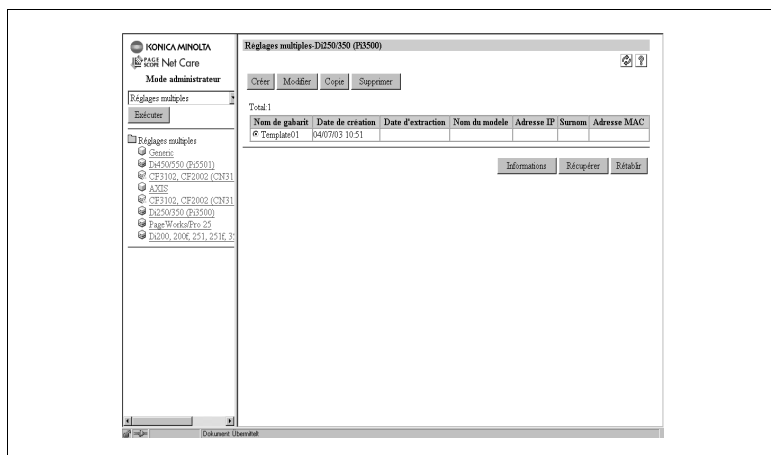


Les périphériques qui apparaissent dans le menu **Réglages multiples** dépend des droits de la personne connectée (Administrateur ou Utilisateur enregistré).

- **Administrateur :**
Un administrateur peut extraire une matrice (gabarit) et effectuer Réglages multiples à partir de tout périphérique qui se trouve sous le contrôle du serveur PageScope Net Care.
- **Utilisateur enregistré :**
Un utilisateur enregistré peut extraire une matrice à partir de tout périphérique qui se trouve sous le contrôle du serveur PageScope Net Care. Les périphériques pour lesquels un utilisateur enregistré peut effectuer Réglages multiples sont limités à ceux qui ont été affectés comme groupes personnalisés lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

5.2 Créer une matrice

- 1 Dans le menu **Réglages multiples**, double-cliquez sur l'icône des périphériques dont vous voulez utiliser les réglages pour en faire une matrice (un clic simple suffit en mode HTML).
- 2 Après avoir vérifié que le nom du périphérique que vous voulez sélectionner apparaît bien dans la barre de titre de l'écran **Réglages multiples**, cliquez sur le bouton **Créer**.

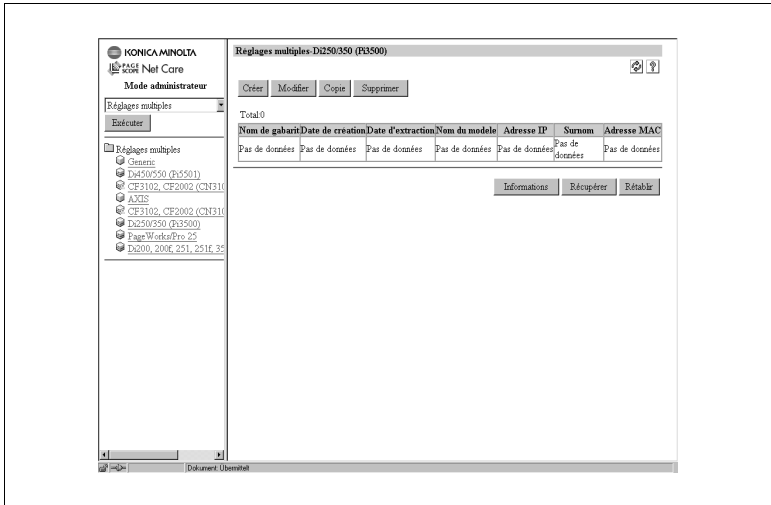

- 3 Dans la case **Nom de gabarit**, tapez le nom que vous voulez donner au gabarit.
- 4 L'arborescence sous l'icône **Éléments matrice** indiquent les réglages qui peuvent être modifiés. Sélectionnez les cases à cocher situées à côté des réglages que vous voulez inclure dans la matrice que vous êtes en train de créer.
- 5 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**. Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.
- 6 Vous pouvez utiliser les boutons suivants pour modifier une matrice existante.
 - Modifier :
Pour modifier les paramètres d'une matrice
 - Copie :
Pour copier les paramètres d'une matrice
 - Supprimer :
Pour supprimer une matrice

5.3 Effectuer une opération en Réglages multiples

Pour extraire une matrice

- 1 Dans le menu **Réglages multiples**, double-cliquez sur l'icône du périphérique dont vous voulez retrouver la matrice (un simple clic en mode HTML).

Ceci fait apparaître l'écran **Réglages multiples**.

- 2 Dans l'écran **Réglages multiples**, sélectionnez la matrice désirée (si vous êtes en mode HTML, sélectionnez le bouton radio à côté du nom de la matrice), puis cliquez sur le bouton **Récupérer**.

- 3 Dans la liste des périphériques qui s'affiche, sélectionnez le bouton radio de la matrice qui contient les réglages désirés, puis cliquez une fois encore sur le bouton **Récupérer**.

Sur l'arborescence qui affiche les icônes **Éléments matrice**, vérifiez les réglages de la matrice.

En mode Java, développez l'arborescence en cliquant sur le bouton **Tout agrandir**.

- 4 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **OK**.

Appliquer les réglages d'une matrice extraite

- 1 Sur la liste de périphériques qui s'affiche, sélectionnez la matrice dont vous voulez appliquer les paramètres au Réglages multiples (en mode HTML, sélectionnez le bouton radio de la matrice).



Important

*Il n'est pas possible d'utiliser une matrice de périphérique pour le Réglages multiples ou d'afficher à l'aide du bouton **Informations** des renseignements relatifs à la matrice, si la matrice n'a jamais été extraite.*

- 2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Rétablir**.
- 3 Sélectionnez les boutons radio **Groupe** des périphériques auxquels vous voulez appliquer la matrice, puis cliquez une nouvelle fois sur le bouton **Rétablir**.

- 4 Le message de confirmation qui apparaît vous demande si vous désirez écraser les réglages de tous les périphériques par ceux de la matrice extraite que vous avez sélectionnée à l'étape 3.
- 5 Cliquez sur le bouton **OK** pour remplacer les réglages.

**Important**

Vous ne pouvez pas à ce stade modifier les réglages qui doivent être effectués périphérique par périphérique (comme l'adresse réseau par exemple).

6 Configurer les paramètres de PageScope Net Care

Cette section explique comment configurer divers réglages du serveur PageScope Net Care. Les explications ci-après sont basées sur l'utilisation du mode Java.



Important


Les réglages que vous pouvez configurer dépendent selon qu'un administrateur, un utilisateur enregistré ou un hôte est connecté. Voir l'aide en ligne de PageScope Net Care pour de plus amples détails sur les réglages décrits ici.

6.1 Afficher le menu Réglage Serveur

Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Réglage Serveur**.

Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Réglage Serveur** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

Les éléments de réglage qui apparaissent sur le menu **Réglage Serveur** dépendent des privilèges de votre connexion en cours.

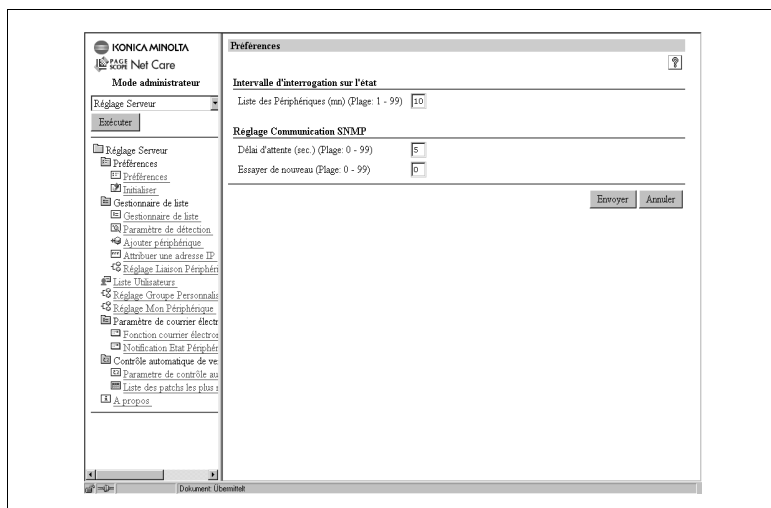

6.2 Préférences


Cet écran sert à configurer les paramètres qui contrôlent la manière dont PageScope Net Care communique avec les périphériques sur le réseau.

Afficher l'écran de configuration

Double-cliquez sur l'icône **Préférences** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Préférences => Préférences.

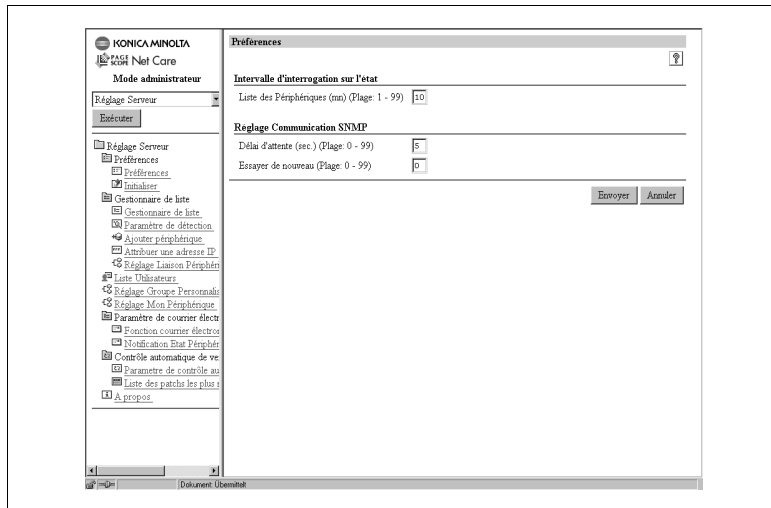

Configurer les paramètres de Préférences

- 1 Configurez selon les besoins les réglages décrits ci-après.

Section Intervalle d'interrogation sur l'état

- Liste des périphériques (mn) :
Tapez, en minutes, la périodicité de rafraîchissement des informations affichées dans la liste des périphériques.

Section Réglage Communication SNMP

- Délai d'attente (sec.) :
Tapez en secondes le délai admissible pour que le serveur PageScope Net Care obtienne des informations d'un périphérique à la suite d'une requête d'informations dans le cas où il existe une mise à jour des informations concernant un périphérique affiché dans la liste des périphériques.
- Essayer de nouveau :
Tapez le nombre de tentatives qui devront être effectuées après l'échec d'une obtention d'informations sur un périphérique.

- 2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.3 Paramètres


Les procédures ci-après permettent d'initialiser les réglages de PageScope Net Care configurés par un administrateur ou un utilisateur enregistré.

Afficher l'écran

Double-cliquez sur l'icône **Initialiser** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Préférences => Initialiser.

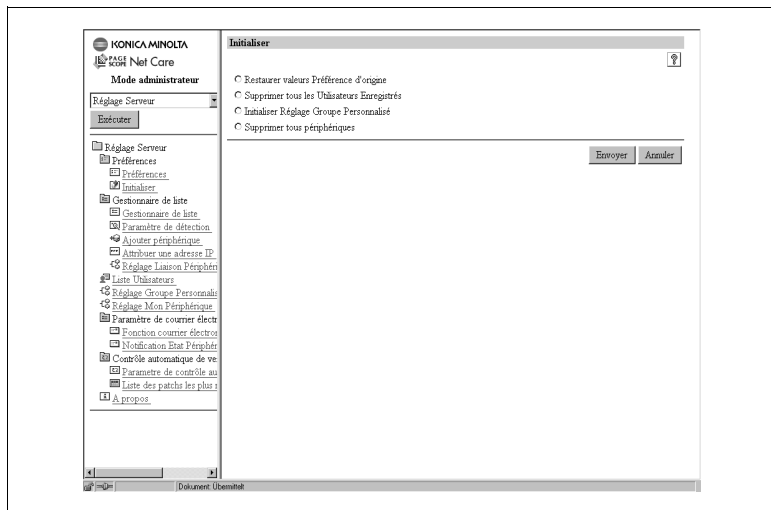

Initialiser les réglages

- 1 Sélectionnez les boutons radio situés à côté d'un ou de plusieurs éléments décrits ci-après, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.
 - Restaurer valeurs Préférence d'origine :
Sélectionner cette option a pour effet de restaurer à leur valeurs d'origine par défaut les réglages de l'écran **Préférences** configurés par un administrateur. Pour de plus amples informations, voir "Préférences" à la page 6-2.
 - Supprimer tous les Utilisateurs Enregistrés :
En sélectionnant cette option, on supprime toutes les informations relatives aux utilisateurs enregistrés qui ont été configurés dans l'écran **Liste Utilisateurs**. Pour de plus amples informations, voir "Enregistrer les utilisateurs et radier les utilisateurs" à la page 6-17.
 - Initialiser Réglage Groupe Personnalisé :
En sélectionnant cette option, on supprime toutes les informations des groupes configurés sur l'écran **Réglage Groupe Personnalisé**. Pour de plus amples informations, voir "Configurer les paramètres de groupe personnalisé" à la page 6-21.
 - Supprimer tous périphériques :
En sélectionnant cette option, on supprime toutes les informations sur les périphériques entrées dans l'écran **Gestionnaire de liste**. Pour de plus amples informations, voir "Sélectionner les périphériques gérés" à la page 6-6.
- 2 En mode Java, la boîte de dialogue qui s'affiche vous invite à confirmer si vous voulez vraiment initialiser les réglages sélectionnés. Cliquez sur le bouton **OK** pour lancer l'initialisation.

La boîte de confirmation ne s'affiche pas en mode HTML.

6.4 Sélectionner les périphériques gérés


La procédure ci-dessous permet de sélectionner parmi les périphériques détectés sur le réseau, des périphériques spécifiques à gérer. Seuls les périphériques sélectionnés ici sont portés comme périphériques gérés dans le menu **Gestion Périphérique**.

Afficher l'écran Gestionnaire de liste

Double-cliquez sur l'icône **Gestionnaire de Liste** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Gestionnaire de Liste => Gestionnaire de Liste.

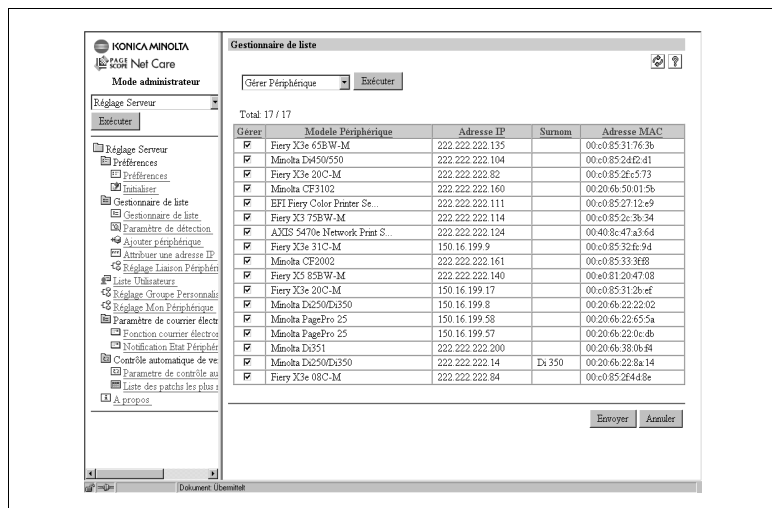

Sélectionner des périphériques gérés

- 1 Les périphériques détectés sur le réseau s'affichent dans l'écran **Gestionnaire de liste**. Pour rafraîchir les informations relatives au périphériques portées dans la liste, cliquez sur le bouton .
- 2 Au départ, tous les périphériques détectés sont sélectionnés comme périphériques gérés.
Pour désélectionner un périphérique, décochez la case dans la colonne intitulée **Gérer**.
- 3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.5 Supprimer un périphérique géré


Vous pouvez utiliser l'écran **Gestionnaire de liste** pour supprimer de la base de données de PageScope Net Care un périphérique détecté sur le réseau et dont vous n'avez plus besoin.

Afficher l'écran Gestionnaire de liste

Double-cliquez sur l'icône **Gestionnaire de Liste** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Gestionnaire de Liste => Gestionnaire de Liste.

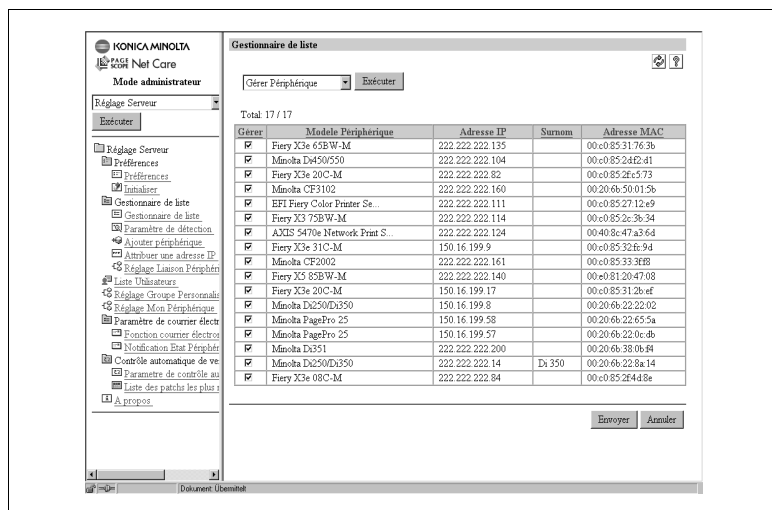

Supprimer un périphérique

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de l'écran, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Supprimer Périphérique**.

Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Supprimer Périphérique** dans le menu de commande, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

- 2 Dans la liste qui s'affiche, dans la colonne **Supprimer** cochez la case à côté du périphérique que vous désirez supprimer.
- 3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.6 Spécifier la plage de détection de périphérique

Cet écran permet de spécifier la plage réseau pour la détection de périphériques.

Afficher l'écran Paramètre de détection

Double-cliquez sur l'icône **Paramètre de détection** (un simple clic en mode HTML). Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Gestionnaire de Liste => Paramètre de détection.

Section Détection de Périphérique

- **Détection Auto :**
Cochez cette case pour autoriser la redétection automatique des périphériques sur le réseau.
- **Intervalle Détection Auto (heures) :**
Lorsque l'option ci-dessus **Détection Auto** est cochée, tapez, en heures, la périodicité de redétection automatique.
- **Heure de Début Dernière Détection :**
Indique l'heure du début de la dernière redétection.
- **Heure de Fin Dernière Détection :**
Indique l'heure de fin de la dernière redétection.

- Démarrer Détection :
Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour lancer la détection de périphériques.
- Activer Détection Génériques de Périphériques :
cochez cette case pour la détection de périphériques compatibles RFC-1759 Printer-MIB.

Ajouter un réseau à la plage de détection

- 1 Sur l'écran **Paramètre de détection**, cliquez sur le bouton **Ajouter** dans la section **Réseau / Plage pour la détection**.

Les éléments de configuration de réseau s'affichent dans la section **Plage entrée réseau**.

- 2 Dans les cases **Adresse du réseau**, tapez l'adresse IP du réseau que vous voulez ajouter.
- 3 Dans la case **Masque rés. sec.**, tapez la valeur du masque sous-réseau que vous voulez ajouter.
- 4 Si vous désirez changer la plage de détection d'adresse de l'hôte, tapez l'adresse de début dans la case **Détecter de**, et l'adresse de fin dans la case **Détecter vers**.

En mode HTML, aucunes valeurs ne sont saisies automatiquement dans les cases **Détecter de** et **Détecter vers** et elles peuvent rester vierges si vous voulez.

Le fait de laisser ces cases vides dans le cadre de la plage spécifiée par les cases **Adresse du réseau** et **Masque rés. sec.**

Si vous désirez indiquer une plage, tapez l'adresse de début dans la case **Détecter de**, et l'adresse de fin dans la case **Détection vers**.

- 5 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour effacer tous les réglages que vous avez effectués sur l'écran de configuration, cliquez sur le bouton **Annuler**.

- 6 Si vous désirez que l'opération de détection recherche des périphériques compatibles avec le RFC-1759 Printer-MIB et produits par d'autres fabricants, cochez l'option **Activer Détection Génériques de Périphériques**, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Supprimer un réseau de la plage de détection

- 1 Dans la liste **Réseau / Plage pour la détection**, cliquez sur le réseau que vous voulez supprimer de la plage de détection, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- 2 En mode Java, cliquez sur le bouton **Terminer** dans la boîte de confirmation qui s'affiche.

La boîte de confirmation ne s'affiche pas en mode HTML.

Ce réseau sélectionné est supprimé de la liste.

Quand la détection automatique de périphérique échoue

Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la section **Détection de Périphérique** pour relancer la détection du périphérique sur le réseau.

Si l'on clique sur le bouton **Démarrer** alors que la détection du périphérique sur le réseau est en cours, cela relancera la détection depuis le début.

6.7 Ajouter un périphérique manuellement


Si un périphérique donné n'est pas détecté une fois que vous avez cliqué sur le bouton **Démarrer** situé dans la section **Détection de Périphérique** au cours de la procédure indiquée dans “Spécifier la plage de détection de périphérique” à la page 6-8, vous pouvez alors ajouter le périphérique manuellement au Gestionnaire de liste en tapant son adresse IP dans l'écran **Ajouter périphérique**.

Afficher l'écran Ajouter périphérique

Double-cliquez sur l'icône **Ajouter périphérique** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Gestionnaire de Liste => Ajouter périphérique.

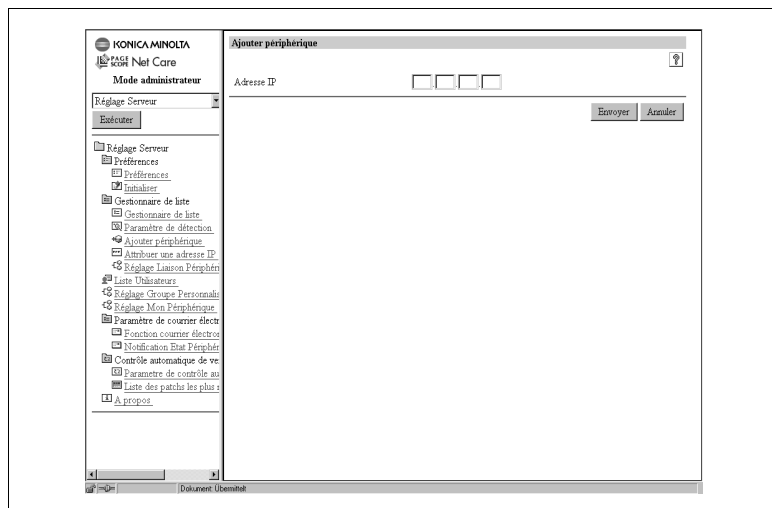

Ajouter un périphérique manuellement

- 1 Dans l'écran **Ajouter périphérique**, tapez dans les cases **Adresse IP** l'adresse IP du périphérique que vous voulez ajouter.
- 2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.
Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.



Important

*Il peut se passer de 20 à 30 secondes entre le clic sur le bouton **Envoyer** et l'ajout du périphérique. Patientez jusqu'à ce que la procédure soit terminée.*

*En mode Java, une boîte de dialogue apparaît pour indiquer le résultat de l'assignation d'adresse. En mode HTML, les résultats s'affichent dans l'écran **Ajouter périphérique**.*

6.8 Attribuer une adresse IP à un périphérique


Pour attribuer une adresse IP à un périphérique, procédez de la manière suivante. Notez qu'avant que vous ne puissiez effectuer cette procédure, vous devez d'abord identifier l'adresse MAC de l'interface réseau du périphérique auquel vous voulez assigner une adresse IP.

Afficher l'écran d'Affectation de l'adresse IP

Double-cliquez sur l'icône **Attribuer une adresse IP** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Gestionnaire de Liste => Attribuer une adresse IP.

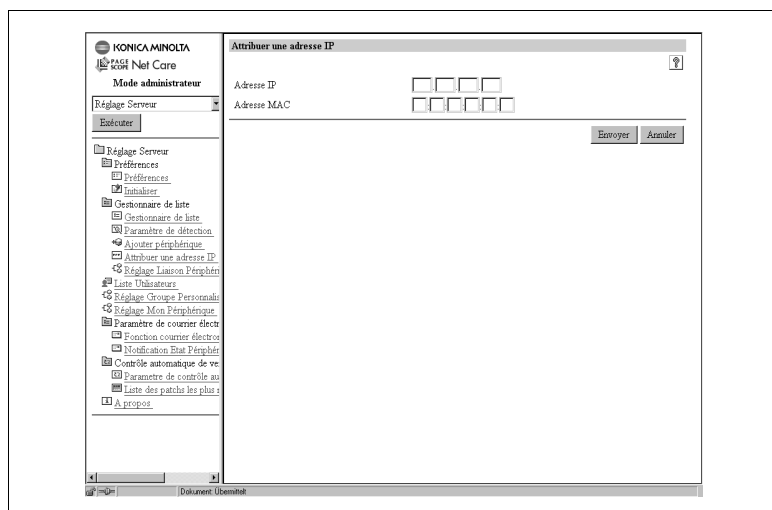

Attribuer une adresse IP à un périphérique

- 1 Tapez dans les cases **Adresse IP** l'adresse IP que vous voulez attribuer au périphérique.
- 2 Tapez l'adresse MAC de l'interface réseau du périphérique dans les cases **Adresse MAC**.
- 3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.
Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.



...

Important

*Il peut y avoir un certain délai entre le moment où vous cliquez sur le bouton **Envoyer** et le moment où l'affectation de l'adresse IP est effective.*

*En mode Java, une boîte de dialogue apparaît pour indiquer le résultat de l'assignation d'adresse. En mode HTML, les résultats s'affichent dans l'écran **Affectation de l'adresse IP**.*

6.9 Configurer les paramètres des liaisons de périphériques


Lorsqu'un périphérique contrôlé par le serveur PageScope Net Care est équipé de plusieurs cartes (NIC) interface réseau (comme un périphérique qui dispose à la fois d'une carte NIC imprimante et d'une carte NIC scanner, le Réglage Liaison Périphériques permet de lier leur moniteurs.

Afficher l'écran Réglage Liaison Périphériques

Double-cliquez sur l'icône **Réglage Liaison Périphériques** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu Réglage Serveur, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Gestionnaire de Liste => Réglage Liaison Périphérique.

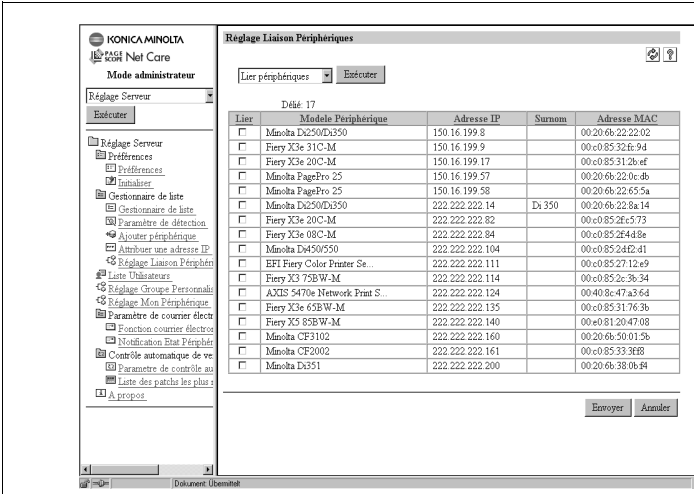

KONICA MINOLTA
PageScope Net Care
Mode administrateur

Réglage Serveur
Exécuter

- Réglage Serveur
 - Préférences
 - Initialiser
 - Gestionnaire de liste
 - Gestionnaire de liste
 - Paramètre de détection
 - Ajouter périphérique
 - Attribuer une adresse IP
 - Réglage Liaison Périphériques
 - Liste Utilisateurs
 - Réglage Groupe Personnel
 - Réglage Mon Périphérique
 - Paramètre de courrier électro
 - Fonction courrier électro
 - Notification État Périphère
 - Contrôle automatique de ve
 - Paramètre de contrôle au
 - Liste des patches les plus
 - A propos

Réglage Liaison Périphériques

Lier périphériques Exécuter

Défilé 17

Lier	Modèle Périphérique	Adresse IP	Surnom	Adresse MAC
☐	Minolta Dc250/Dc350	150.16.199.8		00:20:6b:22:22:02
☐	Fiery X3e 31C-M	150.16.199.9		00:c0:85:32:6e:94
☐	Fiery X3e 20C-M	150.16.199.17		00:c0:85:31:2b:ef
☐	Minolta PagePro 25	150.16.199.57		00:20:6b:22:0c:db
☐	Minolta PagePro 25	150.16.199.58		00:20:6b:22:65:5a
☐	Minolta Dc250/Dc350	222.222.222.14	Dx 350	00:20:6b:22:8a:14
☐	Fiery X3e 20C-M	222.222.222.82		00:c0:85:26:c5:73
☐	Fiery X3e 08C-M	222.222.222.84		00:c0:85:26:4d:8e
☐	Minolta D450/550	222.222.222.104		00:c0:85:24:f2:4f
☐	EFI Fiery Color Printer Se...	222.222.222.111		00:c0:85:27:12:e9
☐	Fiery X3 75BW-M	222.222.222.114		00:c0:85:2c:3e:34
☐	AXIS 5470e Network Print S...	222.222.222.124		00:40:8c:47:a3:64
☐	Fiery X3 65BW-M	222.222.222.135		00:c0:85:31:76:3b
☐	Fiery X3 85BW-M	222.222.222.140		00:e0:81:20:47:08
☐	Minolta CF3102	222.222.222.160		00:20:6b:50:01:5b
☐	Minolta CF2002	222.222.222.161		00:c0:85:33:3f:8f
☐	Minolta Dc351	222.222.222.200		00:20:6b:38:0b:64

Envoyer Annuler

Document Userminolt

Lier les périphériques

- 1 Après avoir vérifié que l'option **Lier périphériques** est bien sélectionnée dans la case en haut de l'écran **Réglage Liaison Périphériques**, cochez dans la colonne **Lier** les cases situées à côté des périphériques que vous désirez lier.
- 2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.
Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Délier des périphériques

- 1 Cliquez sur la flèche Bas dans la case située en haut de l'écran **Réglage Liaison Périphériques** et sélectionnez **Délier périphériques** dans la liste qui s'affiche.
Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Délier périphériques** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 2 Dans la liste qui s'affiche, dans la colonne **Délier** cochez la case à côté des périphériques que vous désirez délier.
- 3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.
Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.10 Enregistrer les utilisateurs et radier les utilisateurs


La procédure indiquée dans cette section permet d'enregistrer et de radier des utilisateurs sur le serveur PageScope Net Care. Vous pouvez aussi spécifier des mots de passe et des adresses de courrier électronique pour les utilisateurs enregistrés.

Afficher l'écran Liste Utilisateurs

Double-cliquez sur l'icône **Liste Utilisateurs** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Liste Utilisateurs.

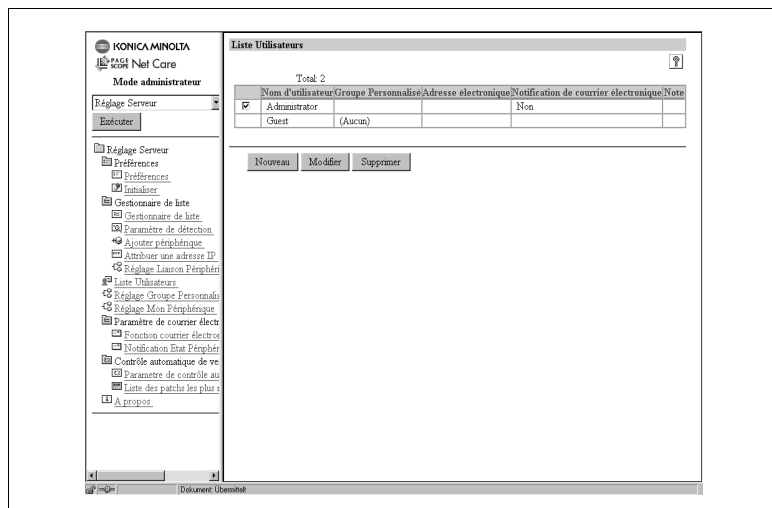

Un utilisateur enregistré peut procéder aux réglages suivants.

- **Réglages Périphérique**

Un utilisateur enregistré peut modifier les réglages des périphériques associés au groupe personnalisé auquel il appartient.

Une fois connecté comme utilisateur enregistré, celui-ci peut changer les réglages d'un périphérique dont le nom du groupe personnalisé porte la mention "(Périphériques réglables)" sur l'écran **Gestion des périphériques**.

- Réglages du serveur PageScope Net Care
Les paramètres suivants peuvent être configurés par l'utilisateur connecté.
 - Modification des paramètres d'enregistrement
 - Sélection **Mon Périphérique** dans l'écran **Réglages Mon Périphérique**
 - Réglages de l'écran **Notification Périphérique**

Enregistrer un utilisateur

- 1 Sur l'écran **Liste Utilisateurs**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.

Cela fait apparaître une section **Paramètre Utilisateur** dans l'écran **Liste Utilisateurs**, et indique les paramètres qui doivent être renseignés pour enregistrer un nouvel utilisateur.

The screenshot shows the 'Liste Utilisateurs' interface. On the left is a sidebar with the 'KONICA MINOLTA PageScope Net Care' logo and a 'Mode administrateur' section. Below this is a tree view of settings: 'Réglage Serveur', 'Préférences', 'Installation', 'Ondonnance de liste', 'Paramètre de détection', 'Ajouter périphérique', 'Attribuer une adresse IP', 'Réglage Liaison Périphérique', 'Liste Utilisateurs' (selected), 'Réglage Groupe Personnalisé', 'Réglage Mon Périphérique', 'Paramètre de courrier électri...', 'Fonction courrier électri...', 'Notification Etat Périph...', 'Contrôle automatique de ve...', 'Paramètre de contrôle au...', 'Liste des patchs les plus s...', and 'A propos...'. The main window is titled 'Liste Utilisateurs' and contains a 'Paramètre Utilisateur' section. This section has several input fields: 'Nom d'utilisateur (Max: 16car)', 'Mot de passe (Max: 16car)', 'Retaper le mot de passe (Max: 16car)', 'Groupe Personnalisé' (a dropdown menu showing '(Aucun)'), 'Adresse électronique (Max: 255car)', 'Notification de courrier électronique' (a checkbox currently set to 'Non'), and 'Note (Max: 64car)'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Envoyer' and 'Annuler'.

- 2 Configurez les paramètres des éléments décrits ci-dessous.

- Nom d'utilisateur :
Tapez le nom d'utilisateur.
- Mot de passe :
Tapez le mot de passe utilisateur.
- Retaper le mot de passe :
Confirmez le mot de passe par une saisie identique.
- Groupe Personnalisé :
Sélectionnez le groupe personnalisé auquel appartiendra l'utilisateur.
- Adresse Électronique :
Tapez l'adresse de courrier électronique de l'utilisateur.

- Notification de courrier électronique (affichage seul) :
Ce paramètre est automatiquement activé quand la case à cocher “Revoir notification d'état périphérique” est sélectionné par la procédure sous “Configurer les réglages de notification d'état de périphérique” à la page 6-31.
- Note :
Utilisez cette case pour taper des informations supplémentaires relatives à l'utilisateur.

3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Modifier les paramètres d'enregistrement d'un utilisateur

1 Sur l'écran **Liste Utilisateurs**, cliquez sur l'utilisateur dont vous voulez modifier les paramètres d'enregistrement.

En mode HTML, cochez la case située à gauche du nom de l'utilisateur.

2 Cliquez sur le bouton **Modifier**.

Ceci fait apparaître une section **Paramètre Utilisateur** dans l'écran **Liste Utilisateurs**, et indique les valeurs actuelles relatives à l'utilisateur.

- 3 Procédez aux modifications voulues. Pour plus d'informations sur chacun de ces éléments, voir “Enregistrer un utilisateur” à la page 6-18.
- 4 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.
Pour annuler les réglages que vous avez faits, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Radier un utilisateur

- 1 Sur l'écran **Liste Utilisateur**, cliquez sur l'utilisateur que vous désirez supprimer.
En mode HTML, cochez la case située à gauche du nom de l'utilisateur.
- 2 Cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- 3 Si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur le bouton **OK** pour supprimer l'utilisateur.
Pour annuler l'opération de suppression, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.11 Configurer les paramètres de groupe personnalisé


Les procédures de la section ci-après permettent de créer des groupes personnalisés de périphériques gérés.

Afficher l'écran Réglage Groupe Personnalisé

Double-cliquez sur l'icône **Réglage Groupe Personnalisé** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Réglage Groupe Personnalisé.

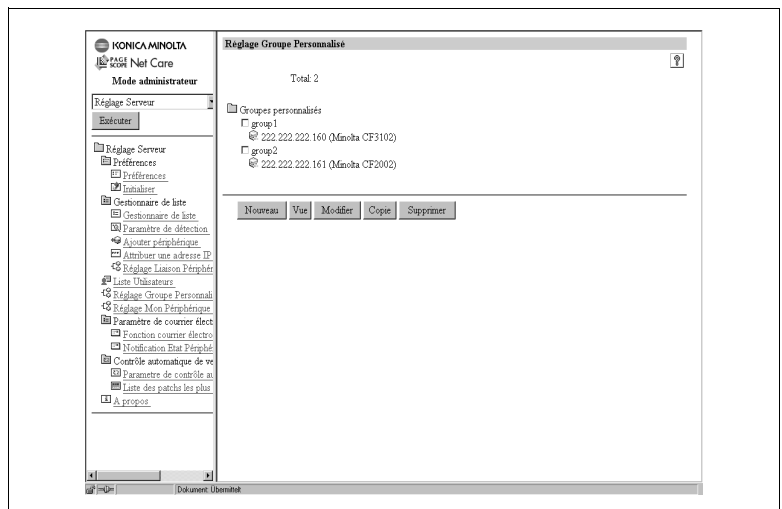

Créer un groupe personnalisé

- 1 Dans l'écran **Réglage Groupe Personnalisé**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.

La case **Nom de groupe** et les périphériques gérés s'affichent dans le Gestionnaire de liste.

- 2 Tapez le nom de groupe dans la case **Nom de groupe**.

- 3 Sur la liste des périphériques, dans la colonne **Groupe** cochez les cases correspondant aux périphériques que vous désirez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler la sélection de périphérique, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Voir les paramètres de groupe personnalisé

- 1 Sur l'écran **Réglage Groupe Personnalisé**, sélectionnez le nom du groupe dont vous voulez voir les paramètres (en HTML mode, cochez la case à gauche du nom du groupe) puis cliquez sur le bouton **Vue**.
- 2 Ceci fait apparaître une liste des périphériques constituant le groupe sélectionné.



Astuce

Cliquez sur  pour imprimer le tableau sous forme de fichier au format CSV.

Modifier les paramètres de groupe personnalisé

- 1 Sur l'écran **Réglage Groupe Personnalisé**, sélectionnez le nom du groupe dont vous voulez modifier les paramètres (en HTML mode, cochez la case à gauche du nom du groupe) puis cliquez sur le bouton **Modifier**.

La case **Nom de groupe** et les périphériques gérés s'affichent dans le Gestionnaire de liste.

- 2 Procédez aux modifications voulues.
 - Renommer un groupe personnalisé
Tapez le nouveau nom de groupe dans la case **Nom de groupe**.
 - Supprimer un périphérique du groupe
Dans la colonne **Groupe**, désélectionnez la case à cocher correspondant au périphérique que vous voulez supprimer.
 - Ajouter un périphérique au groupe
Dans la colonne **Groupe**, cochez la case correspondant au périphérique que vous voulez ajouter.
- 3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

- 4 Si vous voulez modifier un autre groupe personnalisé, sélectionnez son nom de groupe dans l'écran **Réglage Groupe Personnalisé**, (en mode HTML, cochez la case à gauche du nom de groupe), puis cliquez sur le bouton **Modifier**.
- 5 Répétez ensuite les étapes 2 et 3.

Copier un groupe personnalisé

- 1 Sur l'écran **Réglage Groupe Personnalisé**, sélectionnez le nom du groupe que vous voulez copier (en HTML mode, cochez la case à gauche du nom du groupe) puis cliquez sur le bouton **Copie**.
- 2 Tapez le nom de la copie dans la case **Nom de groupe**.



Important

Le nom de la copie ne peut être identique à celui d'un groupe personnalisé original. Veillez à ce que le nom de la copie soit unique.

- 3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.
Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Supprimer un groupe personnalisé

- 1 Sur l'écran **Réglage Groupe Personnalisé**, sélectionnez le nom du groupe que vous voulez supprimer (en HTML mode, cochez la case à gauche du nom du groupe) puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.
- 2 Si un message de confirmation s'affiche, cliquez sur le bouton **OK** pour supprimer le groupe personnalisé.
Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.12 Enregistrer des périphériques utilisables par chaque utilisateur


Parmi tous les périphériques contrôlés par le serveur PageScope Net Care, il est possible d'enregistrer dans **Mon Périphérique** les périphériques particuliers qui seront sous contrôle de chaque utilisateur.

Afficher l'écran Mon Périphérique

Double-cliquez sur l'icône **Réglage Mon Périphérique** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Réglage Mon Périphérique.

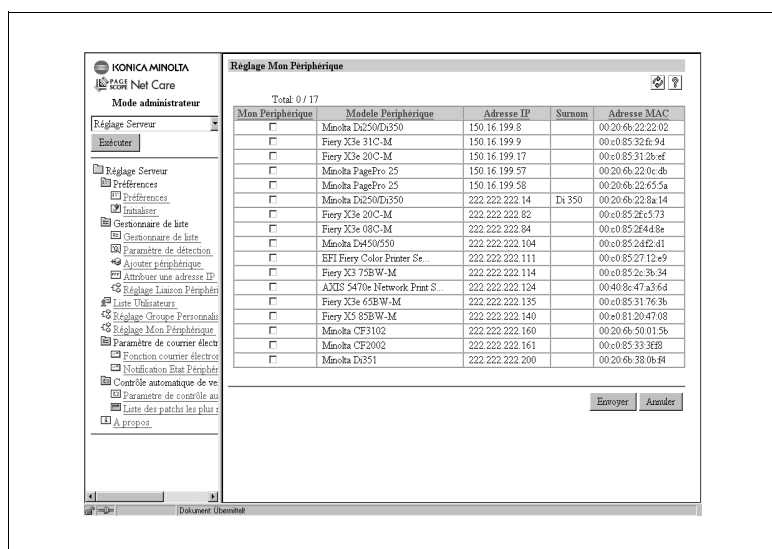

Configurer les paramètres de périphérique

- 1 Sur la liste des périphériques, dans l'écran **Réglage Mon Périphérique**, cochez dans la colonne **Mon Périphérique** les cases des périphériques que vous voulez enregistrer dans **Mon Périphérique**.
- 2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Supprimer un périphérique de Mon Périphérique

- 1 Sur la liste des périphériques, dans l'écran **Réglage Mon Périphérique**, cochez dans la colonne **Mon Périphérique** les cases des périphériques que vous voulez supprimer de **Vue Mon Périphérique**.
- 2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.
Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.13 Spécification des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique

C'est ici que l'on spécifie les paramètres SMTP et POP nécessaires pour l'émission et la réception de courrier électronique.

Ces paramètres sont utilisés par les fonctions suivantes.

- Fonction de notification par courrier électronique de l'administrateur/utilisateur enregistré en cas d'erreur/avertissement sur le périphérique ou quand l'unité a récupéré d'une erreur/un avertissement ("Spécification des réglages pour Notification Etat Périphérique, Notification Informations Serveur et Support Courrier de Commande" à la page 6-29)
- Les fonctions Support Courrier de Commande et Notification Informations Serveur "Spécification des réglages pour Notification Etat Périphérique, Notification Informations Serveur et Support Courrier de Commande" à la page 6-29
- Fonction servant à avertir l'administrateur par courrier électronique en cas de sortie de nouveaux fichiers de mise à jour ("Contrôle et téléchargement automatique de fichiers de mise à jour" à la page 8-1)
- Fonction permettant au serveur PageScope Net Care d'obtenir des données d'historiques d'opération ("Obtenir des historiques de travail de périphériques par E-Mail et les afficher" à la page 9-1) et compteur ("Obtenir des informations de compteur par courrier électronique et les afficher" à la page 10-1) par courrier électronique



Important

Avant de procéder à la configuration de courrier électronique de PageScope Net Care, vous devez d'abord créer un compte courrier sur le serveur de courrier.

*Tapez les informations relatives au compte courrier PageScope Net Care dans les cases **Adresse électronique (A partir de)**, **Compte POP**, et **Mot de passe POP**.*

Les réglages POP ne sont pas obligatoires (ce n'est pas la peine d'obtenir un compte) quand vous utilisez la notification d'état périphérique et la notification d'informations serveur uniquement.

Paramètres d'émission et de réception de courrier électronique

Double-cliquez sur l'icône **Fonction courrier électronique/ Serveur** (simple clic en mode HTML) pour afficher l'écran **Fonction courrier électronique/ Serveur**.

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Paramètre de courrier électronique => Fonction courrier électronique / Serveur.

- 1 Configurez la section du paramètre **Réglage Serveur de courrier électronique** comme suit.

KONICA MINOLTA
PageScope Net Care

Mode administrateur

Réglage Serveur

Restaurer

Réglage Serveur

Préférences

Initialiser

Gestionnaire de liste

Gestionnaire de liste

Paramètre de détection

Ajouter périphérique

Attribuer une adresse IP

Réglage Liaison Périphériques

Liste Utilisateurs

Réglage Groupe Personnalité

Réglage Mon Périphérique

Paramètre de courrier électronique

Fonction courrier électronique / Serveur

Notification Etat Périphérique

Contrôle automatique de version

Paramètre de contrôle automatique de ver

Liste des patchs les plus récents

A propos

Fonction courrier électronique / Serveur

Reglage de fonction courrier électronique

☒ Notification Etat Périphérique

☒ Notification Informations Serveur

☒ Support Courrier de Commande

☒ Lecteur de compteur

☒ Afficheur du journal de travail

Reglage Serveur de courrier électronique

Adresse Serveur SMTP (Maxi: 255car) 172.16.0.21

Numéro de Port SMTP (Plage: 0 - 65535) 25

☐ Utiliser POP avant SMTP

Adresse Serveur POP3 (Maxi: 255car) 172.16.0.21

Numéro de Port POP3 (Plage: 0 - 65535) 110

Adresse électronique (A partir de) (Maxi: 255car) server@test.local

Compte POP (Maxi: 255car) server1

Mot de passe POP (Maxi: 255car) ***

Intervalle POP (min) (Plage: 1 - 99) 10

Envoyer Annuler

- Adresse Serveur SMTP :
Tapez le nom d'hôte du serveur SMTP ou son adresse IP.
- Numéro de Port SMTP :
Tapez le numéro de port du serveur SMTP. Le numéro de port par défaut est 25.
- Utiliser POP avant SMTP :
cochez cette case s'il faut vérifier le compte et le mot de passe POP avant une émission SMTP.
Les réglages POP sont obligatoires pour utiliser cette fonction.
- Adresse Serveur POP3 :
Tapez le nom d'hôte du serveur POP3 ou son adresse IP.

- Numéro de Port POP3 :
Tapez le numéro de port du serveur POP3. Le numéro de port par défaut est 110.
- Adresse électronique (A partir de) :
Tapez l'adresse de courrier électronique du serveur PageScope Net Care.
- Compte POP :
Tapez le nom de compte POP du serveur PageScope Net Care.
- Mot de passe POP :
Tapez le mot de passe du compte POP du serveur PageScope Net Care.
- Intervalle POP (min) :
Tapez, en minutes, la périodicité de vérification de courrier du serveur POP. L'intervalle par défaut est de 10 minutes.

2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

6.14 Spécification des réglages pour Notification Etat Périphérique, Notification Informations Serveur et Support Courrier de Commande

C'est ici que vous indiquerez les réglages de notification d'état du périphérique, de notification des informations au serveur et de support du courrier de commande.



Important

Notez que vous devez configurer les réglages de courrier avant de pouvoir utiliser ces fonctions. Pour de plus amples informations, voir "Spécification des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique" à la page 6-26.


Pour spécifier les réglages Notification Etat Périphérique, Notification Informations Serveur et Support Courrier de Commande

Double-cliquez sur l'icône **Fonction courrier électronique / Serveur** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Paramètre de courrier électronique => Fonction courrier électronique / Serveur.

Indiquez les réglages pour l'élément suivant dans la section **Réglage de fonction de courrier électronique**.

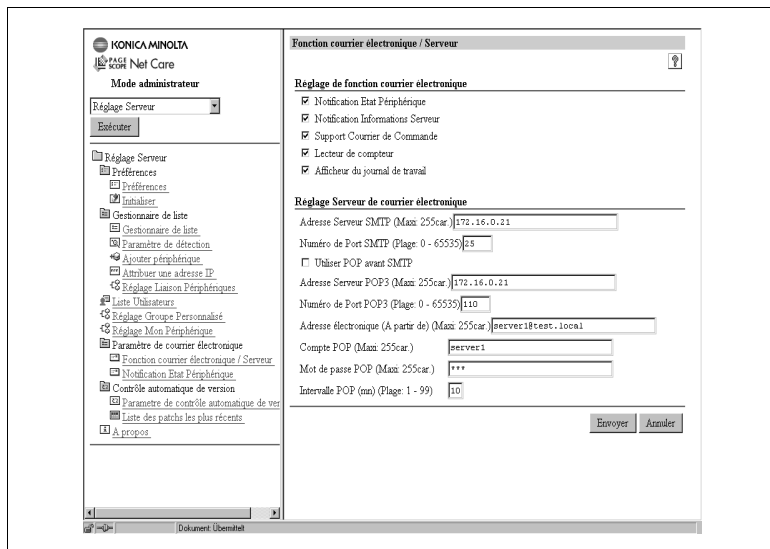

1 Sélectionnez les cases à cocher dans le groupe **Réglage de fonction de courrier électronique** pour activer et désactiver les fonctions décrites ci-dessous. Notez qu'il est possible de sélectionner plusieurs options en même temps.

- **Notification Etat Périphérique :**
Quand cette option est sélectionnée, le serveur PageScope Net Care envoie à l'administrateur et à l'utilisateur un courrier électronique à chaque fois qu'une erreur ou un avertissement survient ou quand le copieur récupère d'une erreur ou d'un avertissement.
- **Notification Informations Serveur :**
Cette option permet la réception par l'administrateur d'un courrier électronique comportant les informations suivantes.
Notification quand le nombre total de périphériques gérés dépasse 250
Notification quand un périphérique non supporté est détecté
- **Support Courrier de Commande :**
Cette option permet au serveur PageScope Net Care de recevoir un courrier électronique.
Pour de plus amples informations, voir "Syntaxe du Courrier de commande" à la page 6-34.

2 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**. Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Configurer les réglages de notification d'état de périphérique


La procédure ci-dessous permet de spécifier si l'utilisateur connecté devrait ou non recevoir un courrier de notification d'état de périphérique de la part du serveur PageScope Net Care.

Configurer les paramètres de notification d'état de périphérique

Double-cliquez sur l'icône **Notification État Périphérique** (un simple clic en mode HTML).

Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu Réglage Serveur, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :

Réglage Serveur => Paramètre de courrier électronique => Notification Etat Périphérique.

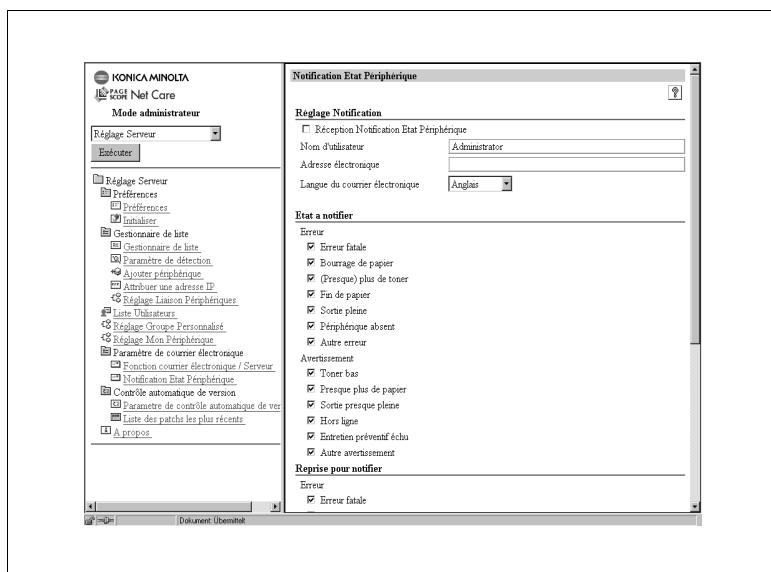

- 1 Pour autoriser la réception de courrier de notification d'état de périphérique, configurez les réglages de la section **Réglage Notification** selon les indications ci-dessous.
 - Réception Notification État Périphérique :
Cochez cette case pour permettre la réception de courrier de notification d'état de périphérique. Avant de pouvoir cocher cette case, l'adresse électronique de l'utilisateur actuellement connecté doit être enregistrée avec la procédure sous "Enregistrer un utilisateur" à la page 6-18.

**Important**

Un administrateur peut recevoir un courrier de notification d'état de la part de tous les périphériques contrôlés par le serveur PageScope Net Care. En revanche, un utilisateur enregistré ne peut recevoir de courrier de notification d'état que de la part des périphériques compris dans le groupe personnalisé assigné à l'utilisateur pendant l'enregistrement de ce dernier. Pour que la réception de courrier soit possible, l'adresse de courrier électronique de l'utilisateur connecté doit être enregistrée dans le serveur PageScope Net Care.

- Nom d'utilisateur (affichage seul) :
Montre le nom d'utilisateur de l'utilisateur actuellement connecté.
- Adresse électronique (affichage seul) :
Indique l'adresse de courrier électronique de l'utilisateur actuellement connecté.
Pour de plus amples informations, voir "Enregistrer un utilisateur" à la page 6-18.
- Langue du courrier électronique :
Cliquez sur la flèche Bas Langue du courrier électronique puis sélectionnez dans la liste qui s'affiche la langue du courrier électronique.
Les langues disponibles à la sélection sont celles qui sont prises en charge par le serveur PageScope Net Care.
Le choix des langues peut être enrichi par l'ajout de plug-ins.

- 2** Dans la section **Etat à notifier**, sélectionnez les erreurs périphériques et les alertes pour lesquelles vous voulez recevoir un courrier.

Dans la section **Reprise pour notifier**, le contenu des courriers électroniques que vous souhaitez recevoir quand l'unité récupère d'une erreur peuvent être cochés séparément pour une erreur de périphérique et un avertissement.

Notez cependant que la case **Réception Notification Etat Périphérique** de la section **Notification** doit avoir été cochée avant de pouvoir modifier les réglages de la section **Etat à notifier**.

Erreur	Avertissement
Erreur fatale	Toner bas
Bourrage papier	Presque plus de papier
Fin de toner	Sortie presque pleine
Fin de papier	Hors ligne
Sortie pleine	Entretien préventif échoué
Périphérique absent	Autre avertissement
Autre erreur	Erreur de réponse

- 3 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton **Annuler** au lieu du bouton **Envoyer**.

Syntaxe du Courrier de commande

A : ((Adresse électronique du serveur PageScope Net Care))

Objet : get ((option)) ((adresse IP du périphérique))

Corps du texte : ((vierge))

Exemple : Quand l'adresse IP du périphérique est 192.9.200.100

Informations obtenues par Courrier de commande	Objet exemple
État Périphérique	get -s 192.9.200.100
Informations de Configuration Réseau du Périphérique	get -n 192.9.200.100
Informations Système	get -y 192.9.200.100
Informations détaillées sur le périphérique	get -d 192.9.200.100
Informations Scanner	get -c 192.9.200.100
Compteur Serrages	get -j12 192.9.200.100
Compteur d'erreurs	get -e4 192.9.200.100
Liste des périphériques gérés	get -l



Important

Envoyez toujours le courrier de commande à partir de l'adresse courrier enregistrée de l'utilisateur. Le courrier de commande émis à partir d'une adresse courrier non enregistrée est ignorée.

6.15 Vérifier la version de PageScope Net Care

L'écran Version donne des informations sur la version de PageScope Net Care.

Afficher l'écran Version

- 1 Double-cliquez sur l'icône **A propos** (un simple clic en mode HTML).
Si vous êtes en mode Java et que l'arborescence du menu **Réglage Serveur**, n'est pas développée, double-cliquez sur les icônes suivantes :
Réglage Serveur => A propos.
- 2 Une fois que vous avez pris connaissance de son contenu, refermez la fenêtre.

7 Gestion centralisée pour le contrôle de plusieurs serveurs

En cas d'existence de plusieurs serveurs PageScope Net Care, les informations de périphériques peuvent être affichées en accédant à chaque serveur PageScope Net Care. Toutefois, cela réduit l'efficacité d'exploitation. C'est pourquoi, dans ce cas, en associant tous les serveurs PageScope Net Care, toutes les informations de périphérique peuvent être affichées en n'accédant qu'à un seul des serveurs.




Note

Un seul serveur PageScope Net Care peut gérer jusqu'à 250 périphériques. Afin de gérer 251 périphériques ou plus, deux serveurs ou plus sont nécessaires, ce qui démontre l'efficacité de la fonction de liaison des serveurs.

La gestion centralisée est uniquement possible entre serveurs PageScope Net Care 5.0 ou supérieure.

Lorsque les serveurs sont associés, chaque serveur associé fournit aux autres serveurs les informations des périphériques qu'il gère. En conséquence, chaque serveur peut afficher les informations sur tous les périphériques. C'est pourquoi, dans ce cas, en accédant à l'un des serveurs PageScope Net Care à partir d'un client PageScope Net Care, toutes les informations de périphérique peuvent être affichées.

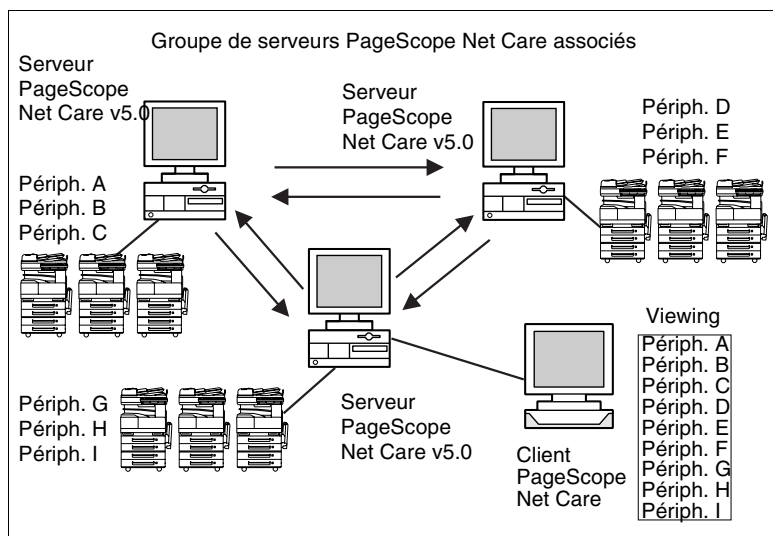


7.1 Liaison avec d'autres Serveurs PageScope Net Care

Vous pouvez vous relier à un autre serveur PageScope Net Care à partir du serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes actuellement connecté.

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Serveur associé**.


Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Serveur associé** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Serveur Associé** (un simple clic en mode HTML).

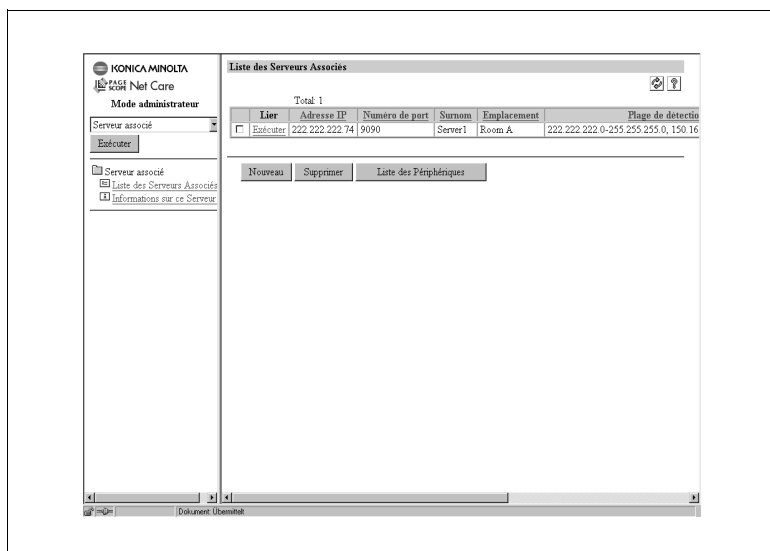

- 3 Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour afficher un écran d'association des serveurs.

Indiquez les paramètres nécessaires.

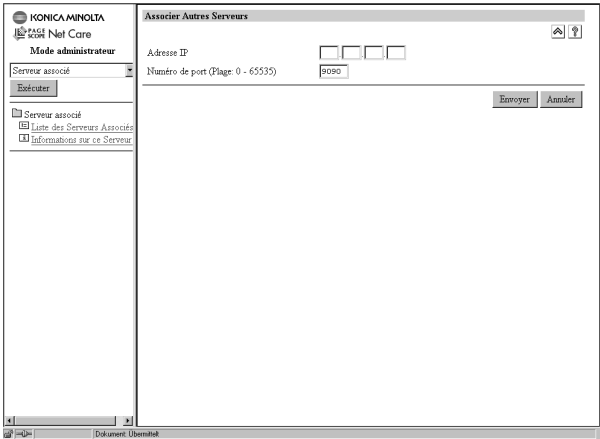


- Adresse IP :
Tapez l'adresse IP du serveur PageScope Net Care à associer.
 - Numéro de port :
Tapez le numéro de port du serveur PageScope Net Care à associer. (Le numéro de port par défaut est "9090").
- 4 Cliquez sur le bouton **Envoyer**.
- Pour annuler l'opération, cliquez à la place sur le bouton **Annuler**.

7.2 Spécifier les informations Serveur PageScope Net Care

Vous pouvez configurer des informations relatives au serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes connecté pour les diffuser à d'autres serveurs PageScope Net Care.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Informations sur ce serveur** (un simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Serveur Associé** pour afficher l'écran de réglage.

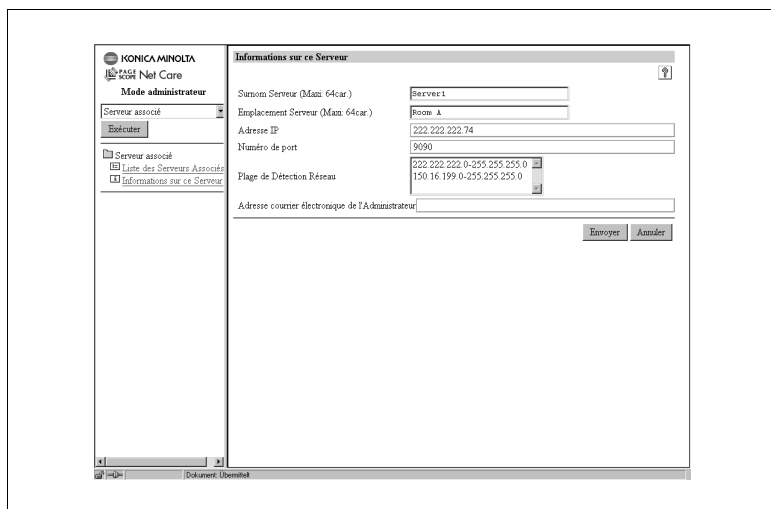

2 Saisissez les informations.


- Surnom Serveur :
Tapez le nom du serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes actuellement connecté.
- Emplacement Serveur :
Tapez l'emplacement du serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes actuellement connecté.
- Adresse IP (affichage seul) :
Cette case montre l'adresse IP du serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes actuellement connecté.
- Numéro de port (affichage seul) :
Cette case montre le numéro de port du serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes actuellement connecté.

- Plage de Détection Réseau (affichage seul) :
Cette case montre la plage de détection réseau couverte par le serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes actuellement connecté. Pour de plus amples détails sur la plage de détection réseau, voir “Spécifier la plage de détection” à la page 3-5.
 - Adresse courrier électronique de l'administrateur (affichage seul) :
Cette case montre l'adresse électronique de l'administrateur du serveur PageScope Net Care sur lequel vous êtes actuellement connecté. Cette case montre l'adresse électronique de l'administrateur spécifiée dans “Enregistrer les utilisateurs et radier les utilisateurs” à la page 6-17.
- 3** Cliquez sur le bouton **Envoyer**. Pour annuler l'opération, cliquez à la place sur le bouton **Annuler**.

7.3 Affichage des informations d'un client PageScope Net Care

La liste des périphériques gérés par chaque serveur associé peut être combinée et affichée.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Liste Serveurs Associés** (un simple clic en mode HTML) de l'arborescence de menu **Serveur Associé** pour afficher l'écran **Liste Serveurs Associés**.

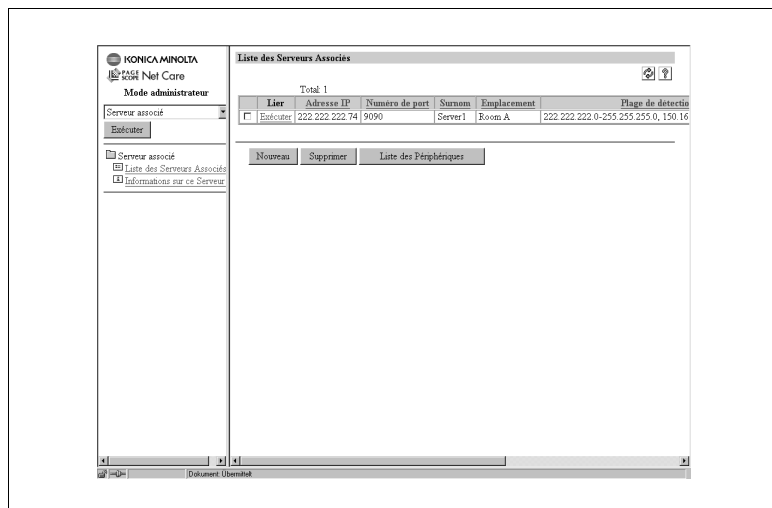

- 2 A partir de la liste des serveurs associés de l'écran **Liste Serveurs Associés** affiché, sélectionnez la case à cocher à côté de chaque serveur dont vous voulez afficher la liste des périphériques.
- 3 Cliquez sur le bouton **Liste des Périphériques**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Afficher paramètres** pour sélectionner les éléments que vous voulez afficher.
- 5 Cliquez sur le bouton **Filtre** pour filtrer les périphériques à afficher.



Note

Double-cliquez sur un serveur PageScope Net Care affiché sur l'écran **Liste Périphériques Associés** (en mode HTML, cliquez sur le bouton **Exécuter**) pour vous connecter sur le serveur.

7.4 Désassocier un Serveur


Le lien avec un autre serveur PageScope Net Care peut être supprimé.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Liste Serveurs Associés** (un simple clic en mode HTML) de l'arborescence de menu **Serveur Associé** pour afficher l'écran **Liste Serveurs Associés**.
- 2 Sélectionnez le serveur PageScope Net Care à désassocier.
- 3 Cliquez sur le bouton **Supprimer**.

8 Contrôle et téléchargement automatique de fichiers de mise à jour

Le serveur PageScope Net Care peut être configuré pour accéder périodiquement au site <http://www.pagescope.com> pour contrôler automatiquement s'il existe des versions de fichiers plus récentes que celles installées sur le serveur.

Si de nouvelles versions sont disponibles sur le site <http://www.pagescope.com>, un courrier électronique est envoyé pour avertir l'administrateur du serveur PageScope Net Care. Si l'administrateur décide qu'il est nécessaire de télécharger les fichiers de mise à jour, les fichiers seront téléchargés depuis Console Tools.

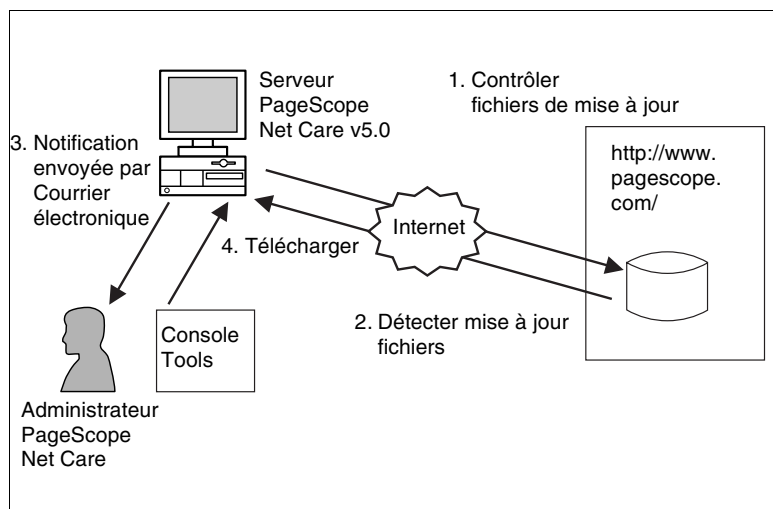

8.1 Spécification des paramètres de contrôle automatique des fichiers de mise à jour

Pour contrôler automatiquement l'existence de fichiers de mise à jour, il faut spécifier les paramètres suivants.




Note

Avant d'utiliser la fonction de contrôle automatique de version, vous devez accéder au site <http://www.pagescope.com/> et vous enregistrer comme Download User (utilisateur de téléchargement). Il vous sera attribué un ID utilisateur et un mot de passe lors de votre enregistrement.

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Réglage Serveur**.

Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Réglage Serveur** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Contrôle Automatique de Version** (simple clic en mode HTML) pour afficher l'écran Réglages.

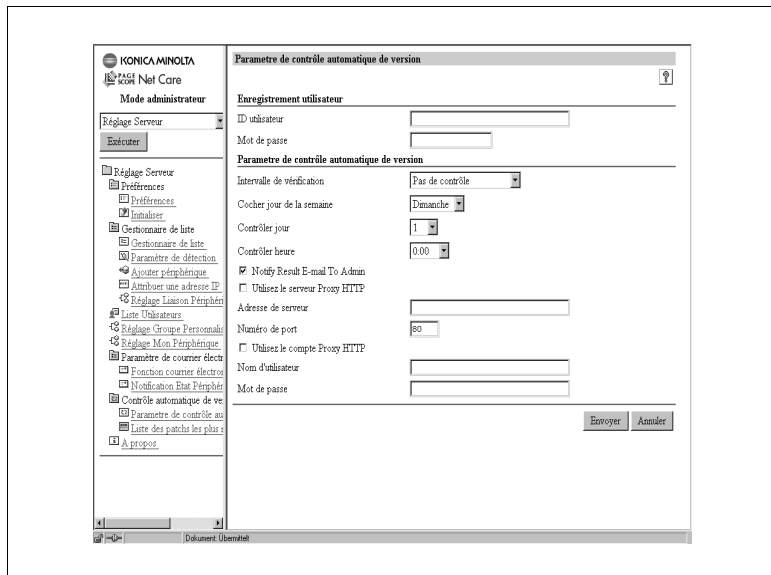

3 Spécifiez les réglages comme décrit ci-après.


- ID Utilisateur :
Tapez l'ID Utilisateur qui vous a été attribué lors de votre enregistrement en tant que Download User sur le site : <http://www.pagescope.com/>.
- Mot de passe :
Tapez le mot de passe qui vous a été attribué lors de votre enregistrement en tant que Download User sur le site : <http://www.pagescope.com/>.
- Intervalle de vérification :
L'intervalle de contrôle automatique de fichiers de mise à jour peut être réglé sur **Pas de contrôle**, **Une fois par semaine**, **Une fois par mois** et **Au démarrage du serveur**.
- Vérifier jour de semaine :
Ce paramètre n'est pas disponible si **Intervalle de vérification** est réglé sur **Pas de contrôle**, **Une fois par mois** ou **Au démarrage du serveur**.
Si **Intervalle de Vérification** est réglé sur **Une fois par semaine**, sélectionnez le jour de la semaine pour procéder au contrôle.
- Contrôler jour :
Ce paramètre n'est pas disponible si **Intervalle de vérification** est réglé sur **Pas de contrôle**, **Une fois par mois** ou **Au démarrage du serveur**.
Si **Intervalle de Vérification** est réglé sur **Une fois par mois**, sélectionnez le jour pour procéder au contrôle.
- Contrôler heure :
Spécifier l'heure à laquelle procéder au contrôle.
- Dernière heure de contrôle (affichage seul) :
Cette case montre l'heure du dernier contrôle.
- Notify Result E-mail to Admin:
Cochez cette case pour notifier les résultats de contrôle de version par courrier électronique à l'administrateur.
- Utilisez le serveur proxy HTTP :
Cochez cette case pour utiliser le serveur proxy HTTP.
- Adresse de serveur :
Tapez l'adresse IP du serveur proxy HTTP.
- Numéro de port :
Tapez le numéro de port du serveur proxy HTTP.
- Utilisez le Compte Proxy HTTP :
Cochez cette case pour utiliser le compte proxy HTTP.
- Nom d'utilisateur :
Tapez le nom d'utilisateur enregistré sur le serveur proxy.
- Mot de passe :
Tapez le mot de passe du compte enregistré sur le serveur proxy.

4 Cliquez sur le bouton **Envoyer**. Pour annuler l'opération, cliquez à la place sur le bouton **Annuler**.

8.2 Contrôle des fichiers de mise à jour

Vous pouvez contrôler une liste des fichiers de mise à jour.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Liste des Patches les plus récents** (simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Réglage Serveur** pour afficher l'écran **Liste des Patches les plus récents**.
- 2 Pour obtenir les informations les plus récentes, cliquez sur le bouton **Vérifier maintenant**.

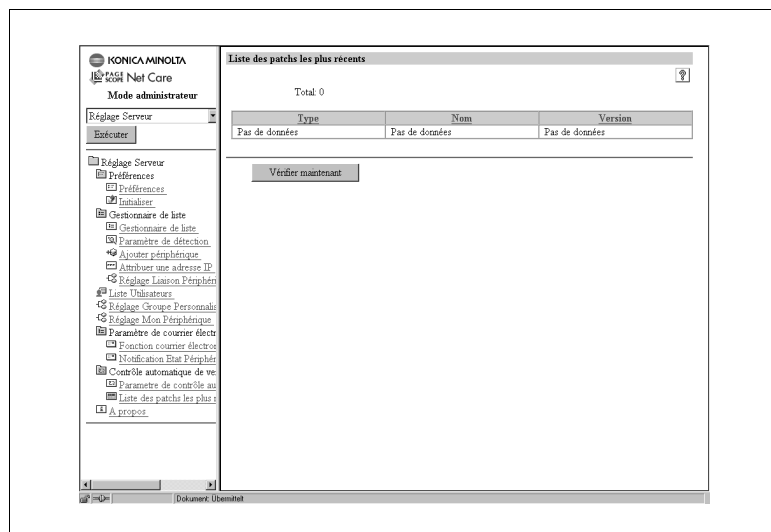

8.3 Télécharger des fichiers de mise à jour


Si l'administrateur décide qu'il est nécessaire de télécharger les fichiers de mise à jour, les fichiers seront téléchargés depuis Console Tools.

Cette section explique la procédure pour utiliser la version HTML de Console Tools pour le téléchargement. Notez bien que vous pouvez aussi télécharger depuis la version d'application de Console Tools.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez le lien **Console Tools**.

Affiche l'écran de la version HTML de Console Tools.

- 2 Cliquez sur l'icône **Installation Téléchargée**.

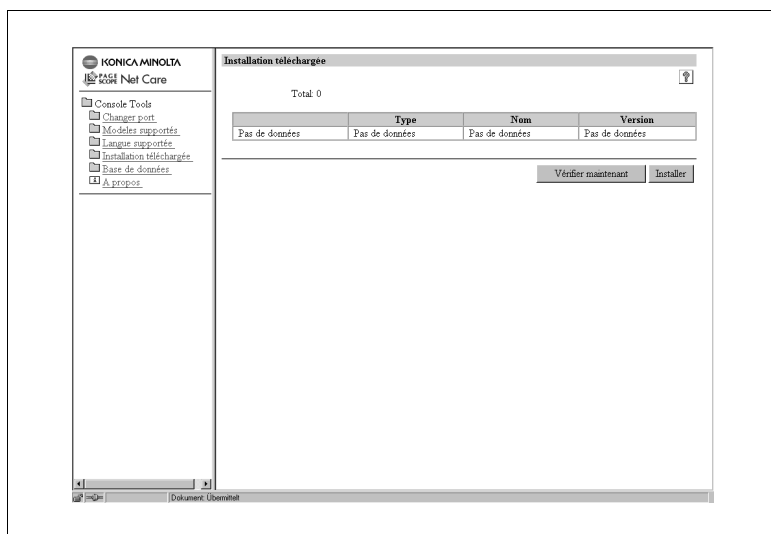

- 3 Sélectionnez les fichiers de mise à jour à télécharger, puis cliquez sur le bouton **Installer**.

9 Obtenir des historiques de travail de périphériques par E-Mail et les afficher


PageScope Net Care reçoit un courrier électronique de chaque périphérique contenant des données historiques de travail et conserve des dossiers les historiques de travail (impressions, copies, réceptions, émissions) pour chaque périphérique.

Les données historiques de travail peuvent être affichées pour chaque périphérique. Le courrier électronique de données d'historique de travail est envoyé automatiquement à chaque fois qu'un travail (impression, copie, émission, réception) est généré. En affichant les données historiques de travail, vous pouvez savoir qui a effectué chaque type de travail (réglage).




Important

Notez que vous devez configurer les réglages de courrier avant de pouvoir utiliser cette fonction. Pour de plus amples informations, voir "Spécification des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique" à la page 6-26.

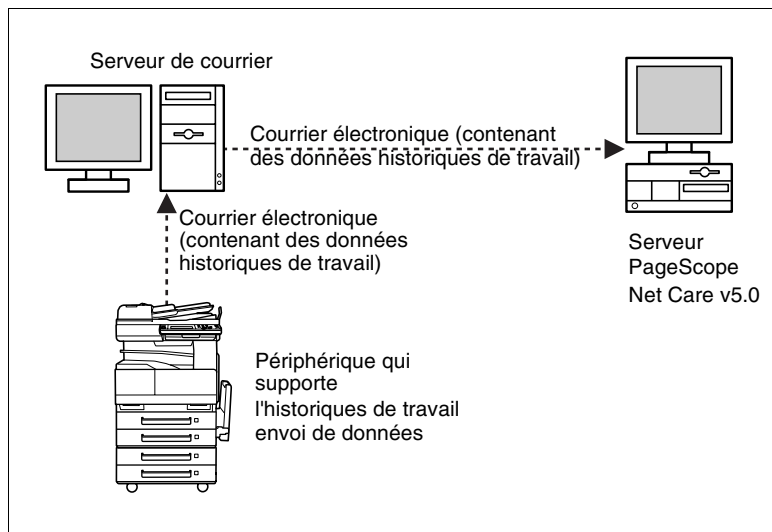

Ecran des données historiques de travail

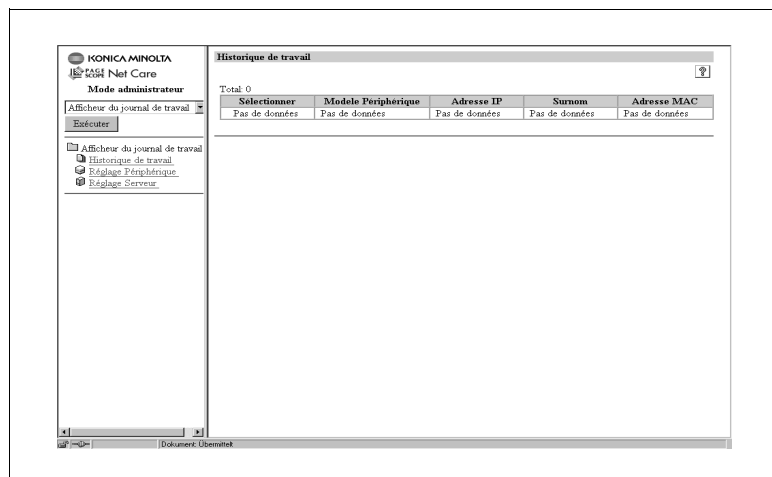

9.1 Périphériques qui supportent l'envoi de données historiques de travail

A compter de mai 2003, les périphériques énumérés ci-après supportent l'envoi de données historiques de travail. Les périphériques compatibles apparaissent sur la liste de périphériques décrites sous “Spécification des paramètres Périphérique par défaut pour envoyer les données historiques de travail” à la page 9-6.


- magicolor 7300 (uniquement avec le disque dur supplémentaire installé)
- magicolor 2350 (uniquement avec le disque dur supplémentaire installé)

9.2 Spécification des réglages par défaut du Serveur PageScope Net Care pour utiliser l'envoi de données historiques de travail—1

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Réglage Serveur**.

Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Réglage Serveur** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Paramètre de Courrier Electronique** puis sur l'icône **Fonction courrier électronique/ Serveur** (simple clic en mode HTML dans l'arborescence de menu **Réglage Serveur**).

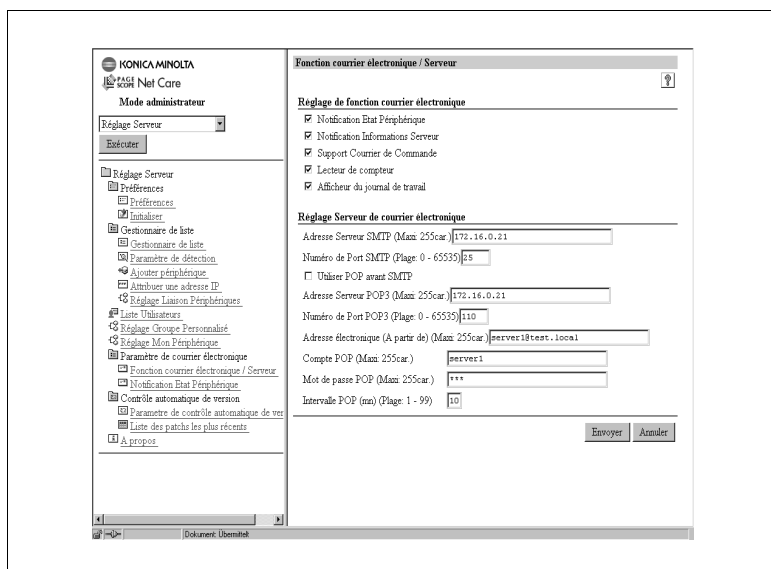

- 3 Cochez la case à côté de **Afficheur du journal de travail**.


- 4 Cliquez sur le bouton **Envoyer**.

9.3 Spécification des réglages par défaut du Serveur PageScope Net Care pour utiliser l'envoi de données historiques de travail—2

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Afficheur du Journal de Travail**.

Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Afficheur du Journal de Travail** sur la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Réglage Serveur** (simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Afficheur de Journal de Travail**.

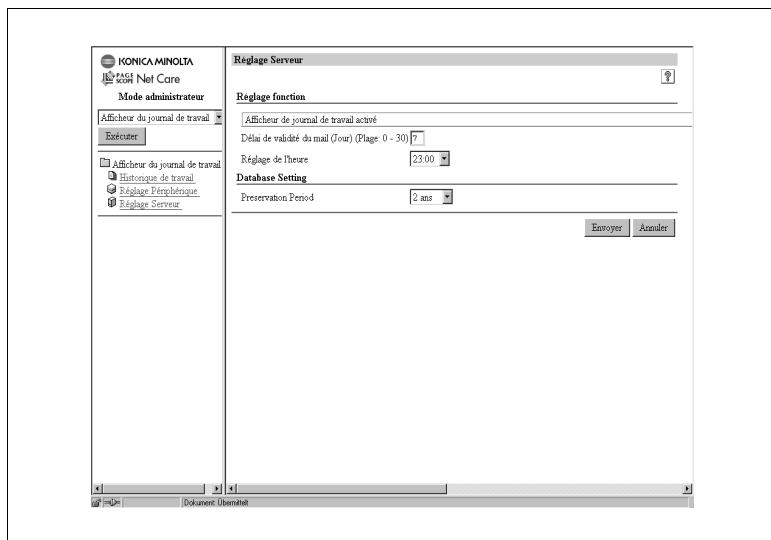

- 3 Indiquez les réglages pour les paramètres suivants.
 - **Afficheur de journal de travail activé (affichage seul) :**
Cette case à cocher est sélectionnée automatiquement quand la case **Afficheur de travail** est cochée sur l'écran **Fonction courrier électronique / Serveur**.
 - **Délai de validité du main (jour) et Réglage de l'heure :**
Ce paramètre empêche le périphérique d'envoyer un courrier électronique même si le serveur PageScope Net Care est en panne pendant une durée prolongée. Spécifier combien de jours d'échec d'envoi de données historiques de travail doivent être autorisés avant de désactiver toute nouvelle émission.

Par exemple, si **20** est spécifié, le périphérique va envoyer des courriers électroniques pendant 20 jours.

Le serveur PageScope Net Care va accéder au périphérique tous les jours à l'heure indiquée sous **Réglage de l'heure** et mettre le paramètre à jour.

Tant que le paramètre peut être mis à jour et que les paramètres du périphérique restent sur **20**, le périphérique ne va arrêter d'envoyer des courriers électroniques. Si le serveur PageScope Net Care est fermé, le périphérique va arrêter d'envoyer des courriers électroniques après 21 jours puisque le paramètre de périphérique ne peut pas être mis à jour. (cependant, si le serveur PageScope Net Care est relancé dans les 20 jours et que le paramètre de périphérique est mis à jour, le paramètre de périphérique est de nouveau fixé à **20**.)


- Délai de préservation (Preservation Period):
spécifiez pendant combien de temps les données historiques de travail doivent être conservées.

9.4 Spécification des paramètres Périphérique par défaut pour envoyer les données historiques de travail

Procédez comme suit pour spécifier les paramètres de périphérique par défaut et permettre l'envoi de données historiques de travail.


- 1 Double-cliquez sur l'icône **Réglage Périphérique** (simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Afficheur de Journal de Travail**.

Le périphérique compatible avec cette fonction s'affiche sur la liste.

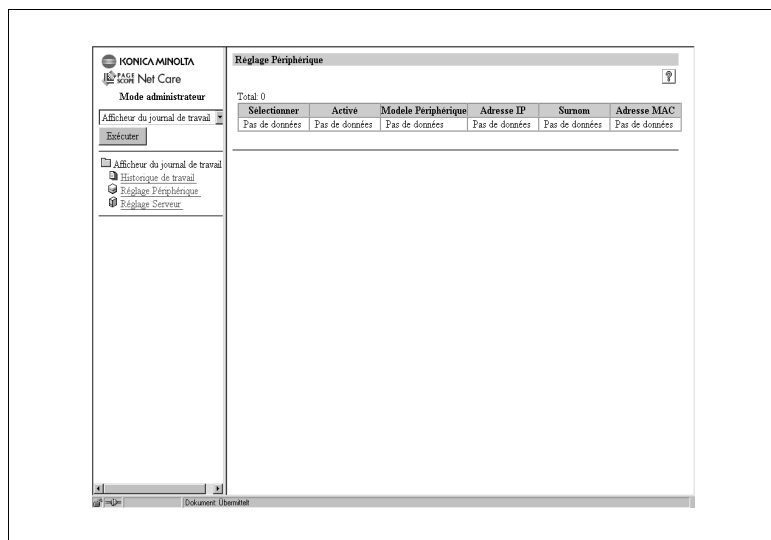

- 2 Sélectionnez un périphérique à gérer avec cette fonction et cliquez sur le bouton **OK**.

3 Indiquez les réglages pour les paramètres suivants.

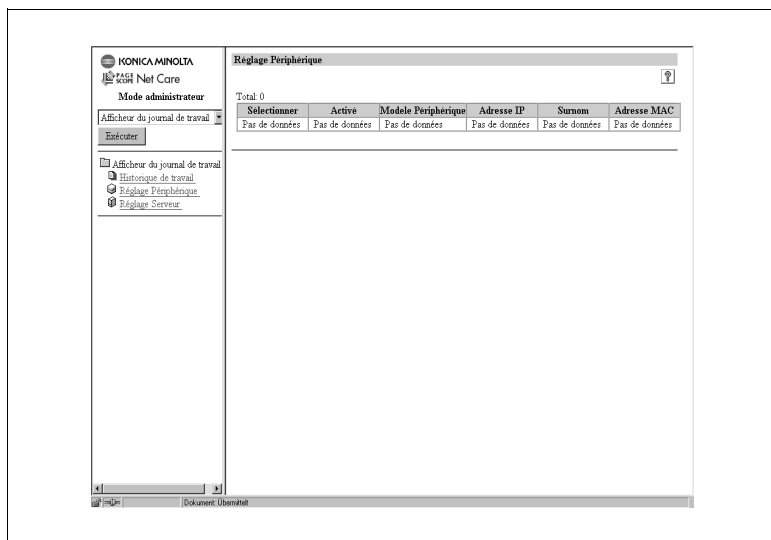

- Activer Historique travail :
cochez cette case pour utiliser la fonction d'envoi de données historiques de travail.
- Adresse électronique (A partir de) :
Tapez l'adresse de courrier électronique du périphérique.
- Adresse du serveur SMTP :
Tapez l'adresse IP du serveur SMTP qui sera utilisé quand le périphérique envoie des courriers électroniques au serveur PageScope Net Care.
- Port du serveur SMTP :
Tapez le numéro de port du serveur SMTP qui sera utilisé quand le périphérique envoie des courriers électroniques au serveur PageScope Net Care.
- Adresse électronique (envoyer à) :
Tapez l'adresse électronique du serveur PageScope Net Care.
- Délai de validité du mail (jour) :
montre le délai de validité actuel du courrier (jour) pour le périphérique.


9.5 Affichage des données historiques de travail

Procédez comme suit pour afficher les données historiques de travail actuellement gérées sur le Serveur PageScope Net Care.

Les informations sont disponibles pour tous les périphériques dont la case **Activer Historique Travail** est cochée. Pour de plus amples informations, voir "Spécification des paramètres Périphérique par défaut pour envoyer les données historiques de travail" à la page 9-6.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Historique de travail** (simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Afficheur de Journal de Travail**.


Les périphériques gérés avec cette fonction s'affichent sur la liste.

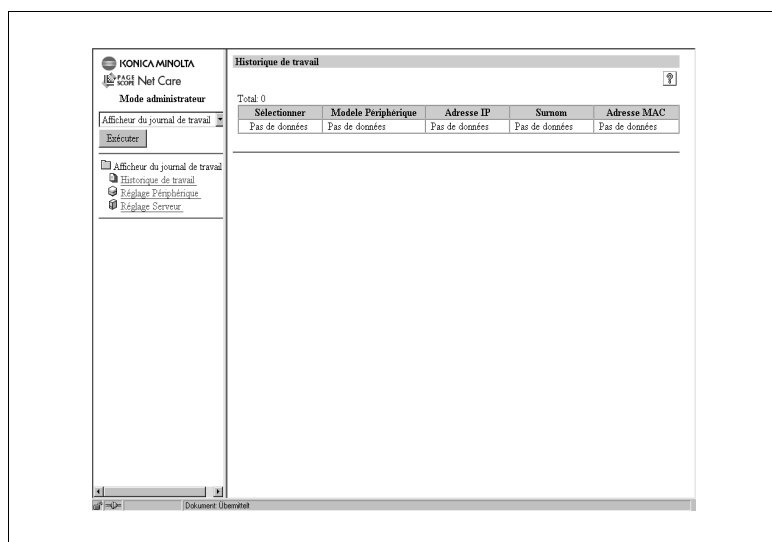

- 2 Cliquez sur le périphérique dont vous voulez afficher les données historiques de travail.


(Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez le périphérique, puis cliquez sur le bouton **OK**.)

- 3 L'écran **Réglage condition** s'affiche. Spécifiez la plage à afficher, puis cliquez sur le bouton **OK**.

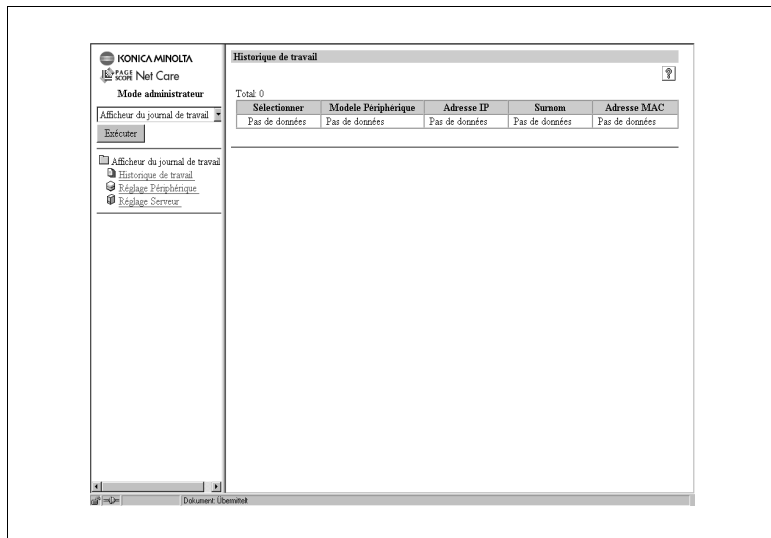

- Fonction travail :
Choisissez d'afficher tous les travaux, seulement les travaux de copie, d'impression, de réception et d'émission.
- Délai :
Spécifiez la plage à afficher.

4 L'historique du périphérique s'affiche.

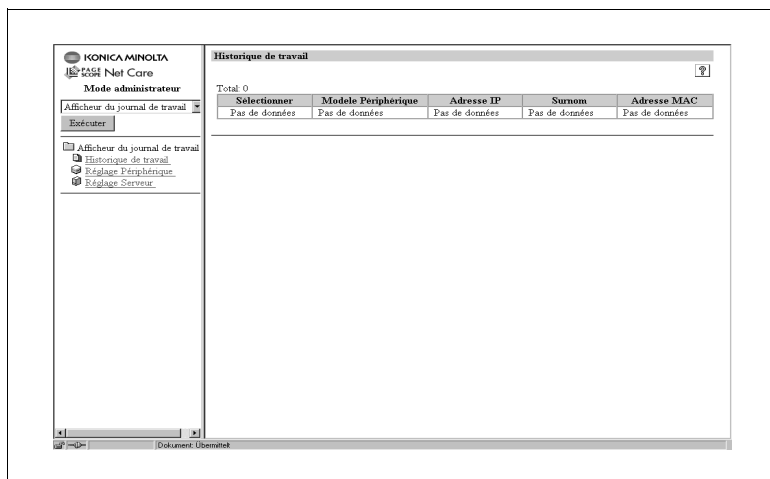


Note

Cliquez sur  pour imprimer les informations sous forme de fichier au format CSV.

9.6 Modification d'affichage de la liste des données historiques de travail

Vous pouvez modifier les éléments historiques de travail affichés.

- 1 Sur la liste historique de travail qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Réglage Affichage**.
- 2 Cochez les cases des éléments que vous voulez afficher.

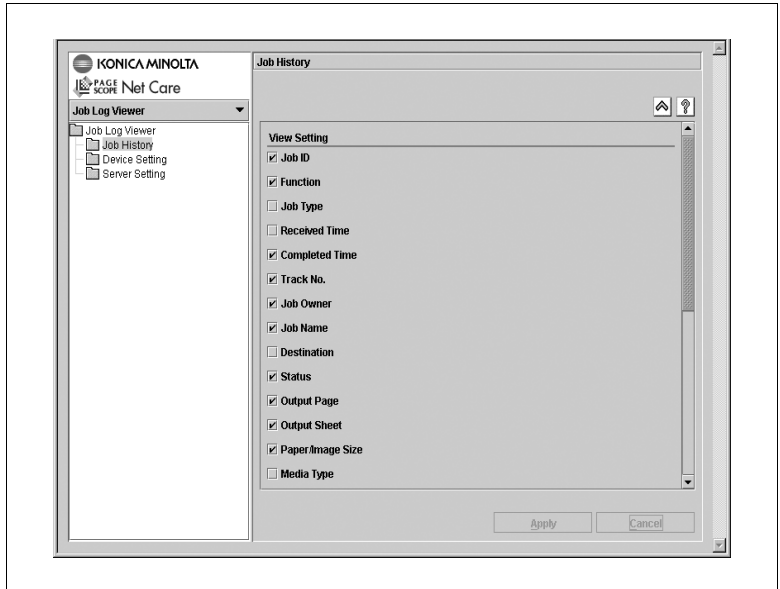

10 Obtenir des informations de compteur par courrier électronique et les afficher

Comme le serveur PageScope Net Care envoie périodiquement des demandes par courrier électronique à chaque périphérique et reçoit des messages en retour des périphériques, le serveur PageScope Net Care obtient et gère des informations de compteur pour chaque périphérique.

Les informations de compteur englobent le nombre total, le nombre de feuilles utilisées pour chaque format de papier et le nombre de feuilles utilisées pour chaque code de département.


Comme le serveur PageScope Net Care stocke les informations et que l'utilisateur peut facilement gérer l'état d'exploitation à tout moment pour chaque périphérique, l'administrateur du périphérique n'a plus besoin d'examiner les informations de compteur à chaque fois grâce à cette fonction.



Important

Vous devez activer la fonction Contrôle Département d'un périphérique avant de pouvoir utiliser cette fonction pour le gérer.

Notez que vous devez configurer les réglages de courrier avant de pouvoir utiliser cette fonction. Pour de plus amples informations, voir "Spécification des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique" à la page 6-26.

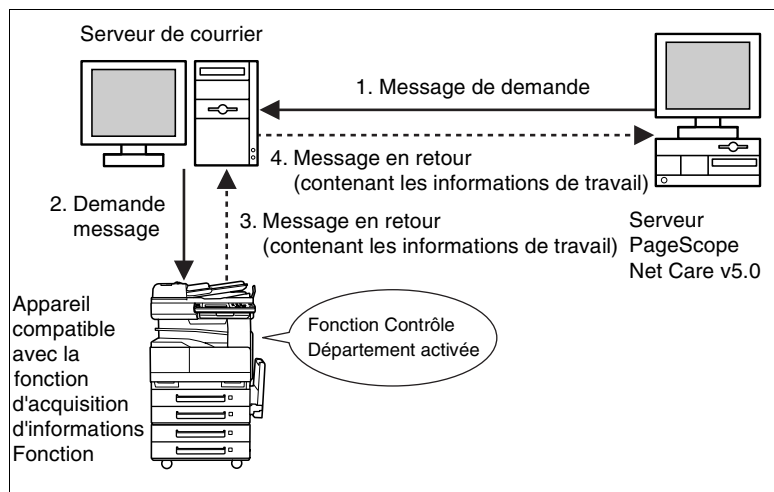



Note

Notez bien que vous n'avez pas besoin de configurer les paramètres de courrier électronique du périphérique (voir "Configuration des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique des périphériques" à la page 10-4) si vous utilisez aussi le système de diagnostic distant pour faire des diagnostics à distance.

Le système de diagnostic distant et la fonction de courrier électronique exploitent des paramètres communs qui sont déjà configurés si vous utilisez le système de diagnostic distant.

Le système de diagnostic distant et la fonction d'informations compteur exploitent des paramètres communs qui sont déjà configurés si vous utilisez le système de diagnostic distant.




Référence : Qu'est-ce que la fonction Contrôle Département ?

La fonction Contrôle Département garde une trace du nombre de feuilles de papier utilisé par chaque numéro de département.

Quand la fonction Contrôle Département est activée, la personne qui souhaite utiliser le copieur doit d'abord saisir le mot de passe approprié associé au numéro de compte sur le panneau de contrôle du copieur.

Un compteur est géré pour chaque numéro de compte et l'administrateur du copieur accède ainsi facilement et rapidement aux données de consommation.

Ecran d'affichage des informations de compteur

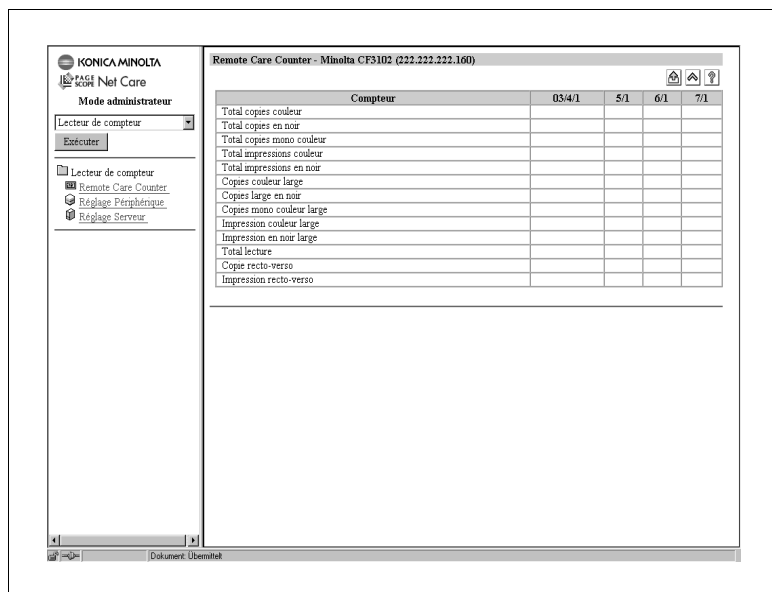**Périphériques compatibles avec la fonction d'acquisition des informations compteur**

A compter de mai 2003, les périphériques suivants sont compatibles avec la fonction d'acquisition d'informations compteur.

(Un périphérique doit avoir l'option de contrôleur d'imprimante ou l'option scanner installée afin de pouvoir utiliser la fonction d'informations compteur.)

Les périphériques concernés apparaissent sur la liste de périphériques décrites sous "Enregistrement de périphériques utilisant cette fonction sur le serveur PageScope Net Care" à la page 10-7.

- CF3102/2002
- Di470/552
- Di3510(f)/3010(f)/2510(f)/2010(f)

10.1 Configuration des paramètres d'émission et de réception de courrier électronique des périphériques

Cette procédure s'effectue à partir du périphérique.

Pour que le périphérique puisse envoyer et recevoir des messages de courrier électronique, vous devez spécifier certains paramètres. La procédure de spécification des paramètres diffère en fonction du périphérique. Pour de plus amples détails sur la procédure de configuration, accédez au site <http://www.pagescope.com>.

Principaux paramètres :

- Adresse IP Serveur SMTP :
Tapez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP.
- Adresse IP du serveur POP3 :
Tapez l'adresse IP du serveur POP3.
- Nom d'utilisateur de connexion au serveur POP3 :
Tapez le nom d'utilisateur pour vous connecter sur le serveur POP3.
- Mot de passe de connexion au serveur POP3 :
Tapez le mot de passe pour vous connecter sur le serveur POP3.
- Adresse électronique du périphérique :
Tapez l'adresse de courrier électronique du périphérique.
(Normalement, l'adresse électronique du périphérique est au format "POP3_server_login_user_name@domain_name".)

10.2 Activation de la Fonction Contrôle Département sur le périphérique

Cette procédure s'effectue à partir du périphérique.

Pour utiliser cette fonction, la fonction Contrôle Département doit être activée pour le périphérique.

La procédure de spécification du paramètre diffère en fonction du périphérique. Consultez le Manuel Utilisateur livré avec le périphérique.


10.3 Spécification des paramètres par défaut du serveur PageScope Net Care pour utiliser cette fonction—1

Cette procédure s'effectue à partir du serveur PageScope Net Care.

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Réglage Serveur**.

Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Réglage Serveur** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

- 2 Double-cliquez sur l'icône **Paramètre de Courrier Electronique** puis sur l'icône **Fonction courrier électronique/ Serveur** (simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Réglage Serveur**.

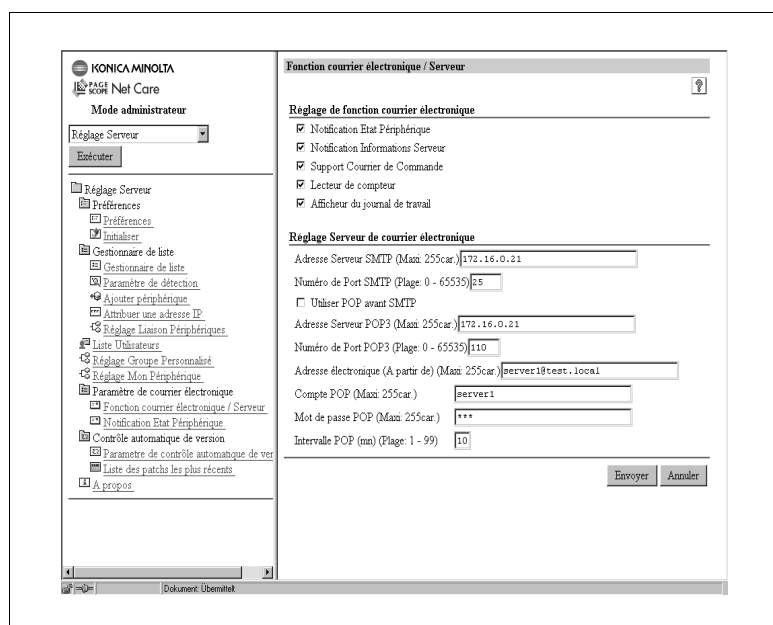

- 3 Cochez la case **Lecteur de compteur**.


- 4 Cliquez sur le bouton **Envoyer**.

10.4 Spécification des paramètres par défaut du serveur PageScope Net Care pour utiliser cette fonction—2

Cette procédure s'effectue à partir du serveur PageScope Net Care.

Spécifiez les paramètres suivants pour utiliser cette fonction.

- 1 Cliquez sur la flèche Bas située sur le volet à gauche de la fenêtre, puis dans la liste qui apparaît, sélectionnez **Lecteur de compteur**.
Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez **Lecteur de compteur** dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Réglage Serveur** (un simple clic en mode HTML).
- 3 Spécifiez les réglages suivants à partir du serveur pour les paramètres suivants.

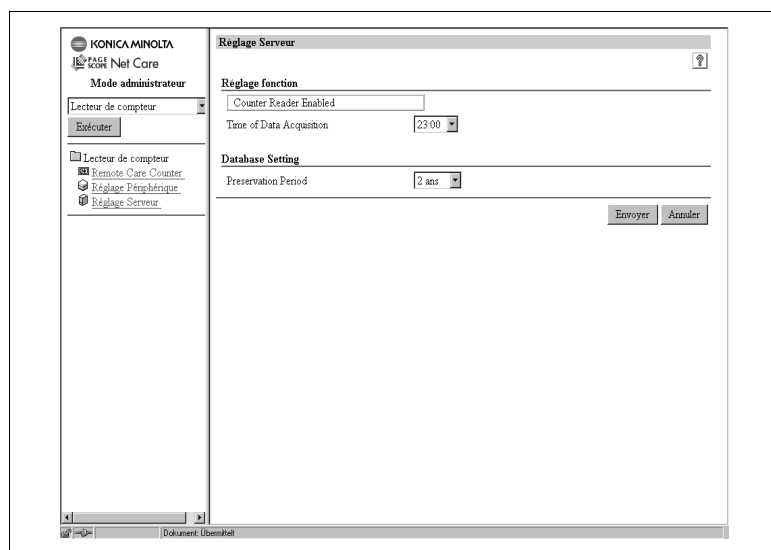


- Activer Lecteur de compteur (Counter Reader Enabled) (affichage seul) :
cette case à cocher est sélectionnée automatiquement quand la case **Lecteur de compteur** est cochée sur l'écran **Fonction courrier électronique/ Serveur**.
- Délai d'acquisition de données (Time of Data Acquisition):
spécifiez le délai de demande d'informations de compteur.
- Période de conservation (Preservation Period):
spécifiez combien temps les informations de compteur doivent être conservées.

10.5 Enregistrement de périphériques utilisant cette fonction sur le serveur PageScope Net Care

Cette procédure s'effectue à partir du serveur PageScope Net Care.

A partir des périphériques supportant cette fonction, enregistrez sur le serveur PageScope Net Care les périphériques à gérer.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Réglage Périphérique** (simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Lecteur de compteur**.

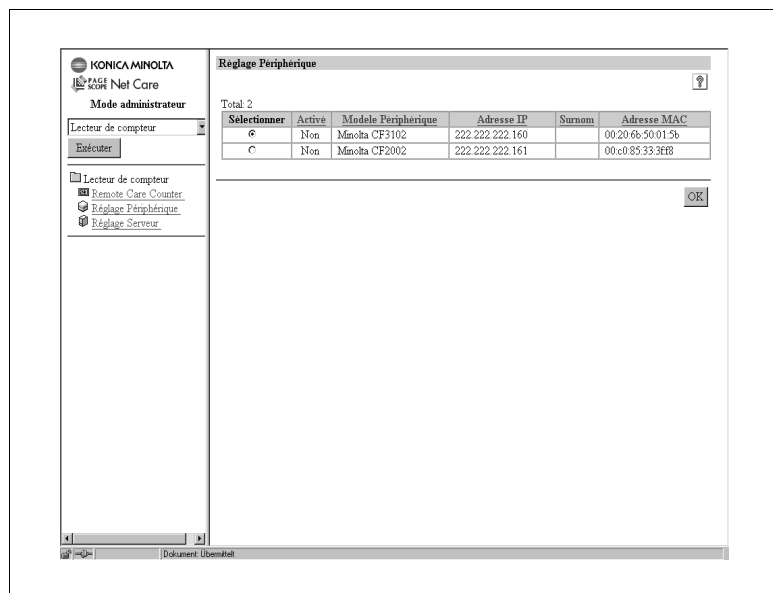

- 2 Sélectionnez le périphérique à enregistrer et cliquez sur le bouton **OK**.
- 3 Indiquez les paramètres.
 - Activer Lecteur de compteur :
sélectionnez cette case à cocher pour activer la fonction d'acquisition des informations de compteur.
 - Adresse électronique :
Tapez l'adresse de courrier électronique du périphérique.


10.6 Affichage des informations de compteur

Vous pouvez afficher les informations de compteur. Pendant la procédure d'affichage des informations, vous pouvez choisir d'afficher les compteurs totalisateurs, les compteurs de format ou les compteurs de département.

Seuls les périphériques dont la case **Activer lecteur de compteur** est cochée figurent sur la liste des périphériques. Pour de plus amples informations, voir "Enregistrement de périphériques utilisant cette fonction sur le serveur PageScope Net Care" à la page 10-7.

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Remote Care Counter** (simple clic en mode HTML) dans l'arborescence de menu **Lecteur de compteur**.


Les périphériques gérés avec cette fonction s'affichent sur la liste.

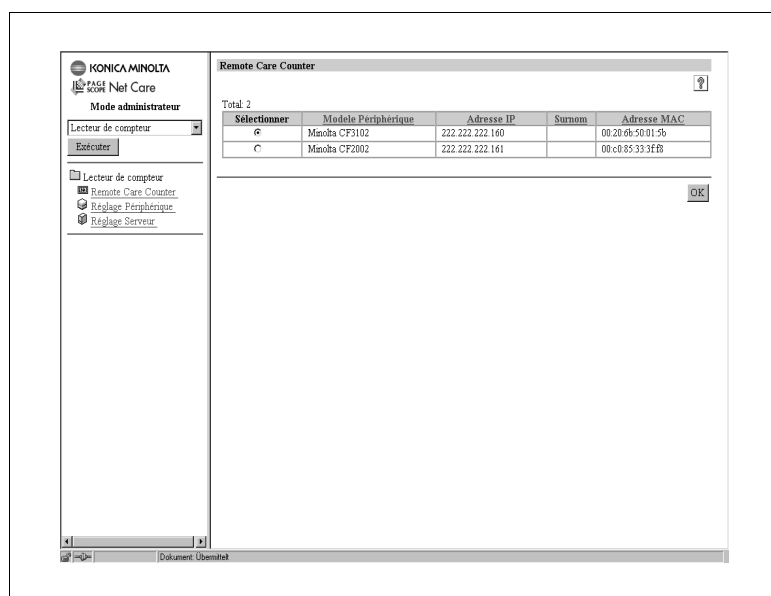

- 2 Cliquez pour sélectionner le périphérique dont vous voulez afficher les informations de compteur.

(Si vous utilisez le mode HTML, sélectionnez le périphérique, puis cliquez sur le bouton **OK**.)

- 3** L'écran **Paramètre de condition** s'affiche. Spécifiez la plage à afficher, puis cliquez sur le bouton **OK**.

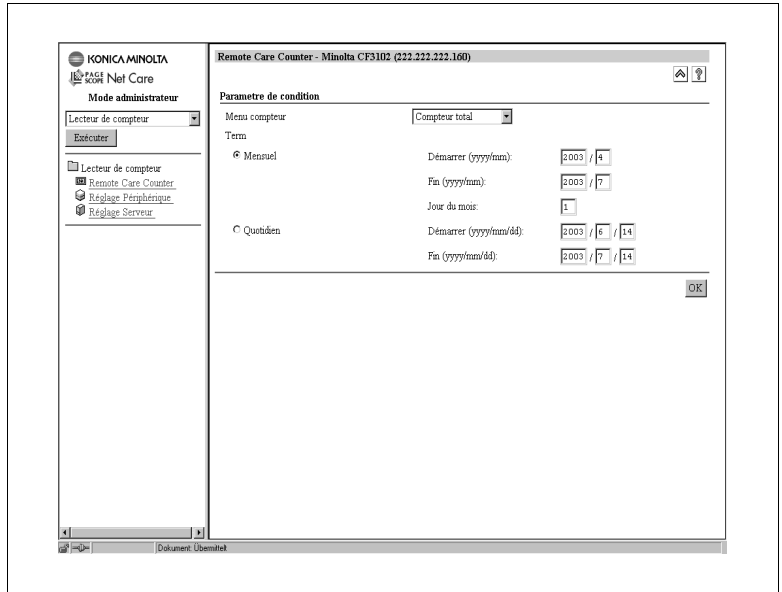

- Menu compteur :
sélectionnez **Totalisateur**, **Compteur Format** ou **Compteur Département**.
- Délai (Term):
spécifiez la plage à afficher.

4 Les informations de compteur du périphérique s'affichent.

Totalisateurs

Remote Care Counter - Minolta CF3102 (222.222.222.160)

Compteur

	03/4/1	5/1	6/1	7/1
Total copies couleur				
Total copies en noir				
Total copies mono couleur				
Total impressions couleur				
Total impressions en noir				
Copies couleur large				
Copies large en noir				
Copies mono couleur large				
Impression couleur large				
Impression en noir large				
Total lecture				
Copie recto-verso				
Impression recto-verso				

Compteurs Format

Remote Care Counter - Minolta CF3102 (222.222.222.160)

Compteur

	03/4/1	5/1	6/1	7/1
A3				
B4				
A4				
B5				
A5				
B6				
A6				
Ledger				
11x14				
Legal				
Letter				
Statement				
FLS				
A3W				
J-Post				
4x6				
Exécutive				
Autre				
[NOT TRANSLATED [Attribute]] Papier ordinaire				
[NOT TRANSLATED [Attribute]] Papier recyclé				
[NOT TRANSLATED [Attribute]] Pas pour Recto verso				
[NOT TRANSLATED [Attribute]] Papier spécial				
[Type] Ordinaire				
[Type] Ordinaire recto-verso				
[Type] Epas 1				
[Type] Epas 1 Recto verso				
[Type] Epas 2				
[Type] Epas 2 Recto verso				
[Type] Epas 3				
[Type] Epas 3 Recto verso				
[Type] OHP				
[Type] Enveloppe				

Compteurs Département

PAGE
score

Net Care

Mode administrateur

Lecteur de compteur

Exécuter

Lecteur de compteur

Remote Care Counter

Réglage Périphérique

Réglage Serveur

Remote Care Counter - Minolta CF3102 (222.222.222.160)

Sélectionner	N° d'assignation	03/4/1	5/1	6/1	7/1
Pas de données	Pas de données	Pas de données	Pas de données	Pas de données	Pas de données

PAGE
score

Net Care

Counter Reader

Counter Reader

Remote Care Counter

Device Setting

Server Setting

Remote Care Counter - Device2 (172.16.0.210)

Counter	03/4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
Copy Total Full Color	12	18	25	31	45	-
Copy Total Black	56	63	72	94	108	-
Copy Total Mono Color	2	4	5	7	15	-
Print Total Color	8	12	13	24	37	-
Print Total Black	65	78	84	92	110	-
Copy Large Full Color	1	4	5	7	15	-
Copy Large Black	3	6	11	16	24	-
Copy Large Mono Color	0	2	8	13	21	-
Print Large Color	4	6	7	15	24	-
Print Large Black	8	11	13	15	18	-
Duplex Count	11	15	17	21	31	-
Saved Count	26	30	33	38	46	-



Note

Cliquez sur pour imprimer le tableau sous forme de fichier au format CSV.

