



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub 423/363/283/223

Guide de l'utilisateur
Opérations Impression

Table des matières

1 Introduction

1.1	Bienvenue	1-3
1.1.1	Guides de l'utilisateur	1-3
1.1.2	Guide de l'utilisateur	1-4
1.2	Conventions utilisées dans ce manuel	1-5
1.2.1	Symboles utilisés dans ce manuel.....	1-5
	Pour utiliser cette machine en toute sécurité	1-5
	Instruction de procédure.....	1-5
	Représentation des touches	1-6
1.2.2	Indications concernant l'original et le papier	1-6
	Formats original et papier	1-6
	Indications concernant l'original et le papier	1-6

2 Présentation

2.1	Contrôleur d'imprimante	2-3
2.1.1	Rôles du contrôleur d'imprimante	2-3
2.1.2	Flux d'impression.....	2-4
2.1.3	Tableau de commande	2-5
2.2	Environnement d'exploitation.....	2-7
2.2.1	Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles	2-7
	Windows	2-7
	Macintosh	2-7
2.2.2	Interfaces utilisées pour la connexion.....	2-8
	Ethernet.....	2-8
	Interface USB.....	2-8
	Schéma de connexion	2-8
2.3	Procédure d'installation	2-9
2.3.1	Connexion réseau	2-9
2.3.2	Connexion locale	2-10

3 Précautions d'installation

3.1	Introduction	3-3
3.2	Pilotes d'imprimante compatibles avec les systèmes d'exploitation correspondants	3-4
3.3	Méthodes de connexion applicables aux systèmes d'exploitation respectifs.....	3-6
3.3.1	Windows Vista/Serveur 2008/7	3-6
3.3.2	Windows 2000/XP/Serveur 2003	3-7
3.3.3	Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6	3-8
3.3.4	Mac OS 9.2	3-8
3.3.5	NetWare	3-8

4 Installation manuelle avec l'assistant Ajout d'imprimante

4.1	Windows Vista/Serveur 2008/7	4-3
4.1.1	Pour la connexion réseau (LPR/Port 9100/SMB).....	4-3
	Réglages pour la machine	4-3
	Installation du pilote d'imprimante en recherchant l'imprimante avec l'assistant Ajout d'imprimante.....	4-3
	Installation du pilote d'imprimante en créant un port d'imprimante.....	4-5
4.1.2	Pour une connexion réseau (IPP/IPPS).....	4-7
	Réglages pour la machine	4-7
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante	4-7

4.1.3	Pour une connexion réseau (Impression Service Web)	4-8
	Réglages pour la machine	4-8
	Faire détecter le pilote d'imprimante depuis la fenêtre Réseau.	4-9
	Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP avec l'assistant Ajout d'imprimante.....	4-10
4.1.4	Connexion locale	4-11
	Informez l'ordinateur du pilote d'imprimante installé	4-11
	Installation du pilote d'imprimante lors de la connexion de la machine	4-12
	Mise à jour du pilote après connexion de cette machine	4-13
4.2	Windows XP/Serveur 2003	4-14
4.2.1	Pour une connexion réseau (LPR/Port9100).....	4-14
	Réglages pour la machine	4-14
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante	4-14
4.2.2	Pour une connexion réseau (SMB)	4-16
	Réglages pour la machine	4-16
	Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse de l'imprimante avec l'assistant Ajout d'imprimante.....	4-16
4.2.3	Pour une connexion réseau (IPP/IPPS).....	4-17
	Réglages pour la machine	4-17
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante	4-18
4.2.4	Connexion locale	4-19
4.3	Windows 2000	4-20
4.3.1	Pour une connexion réseau (LPR/Port9100).....	4-20
	Réglages pour la machine	4-20
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante	4-20
4.3.2	Pour une connexion réseau (SMB)	4-22
	Réglages pour la machine	4-22
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante	4-22
4.3.3	Pour une connexion réseau (IPP/IPPS).....	4-23
	Réglages pour la machine	4-23
	Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante	4-23
4.3.4	Connexion locale	4-25

5 Installation sur ordinateurs Macintosh

5.1	Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6	5-3
5.1.1	Installation du pilote d'imprimante.....	5-3
5.1.2	Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.4/10.5/10.6)	5-4
	Configuration des paramètres Bonjour.....	5-4
	Configuration des paramètres AppleTalk	5-5
	Configuration des paramètres LPR.....	5-6
	Configuration des paramètres IPP	5-7
5.1.3	Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.2/10.3).....	5-8
	Configuration des paramètres Rendezvous	5-8
	Configuration des paramètres AppleTalk	5-9
	Configuration des paramètres LPR.....	5-10
	Configuration des paramètres IPP	5-11
5.2	Mac OS 9.2.....	5-13
5.2.1	Installation du pilote d'imprimante.....	5-13
5.2.2	Sélectionner et connecter une imprimante	5-13
	Configuration des paramètres AppleTalk	5-13
	Configuration des paramètres LPR.....	5-14

6 Installation en cas d'utilisation de NetWare

6.1	NetWare	6-3
6.1.1	Paramètres réseau	6-3
6.1.2	Configuration du client Windows.....	6-3

7 Désinstaller le pilote d'imprimante

7.1	Windows	7-3
7.2	Macintosh	7-5
7.2.1	Pour Mac OS X	7-5
7.2.2	Pour Mac OS 9.2.....	7-5

8 Fonction d'impression des pilotes PCL/PS/XPS pour Windows

8.1	Opérations Impression	8-3
8.2	Réglages par défaut du pilote d'imprimante	8-5
8.2.1	Affichage de la fenêtre Propriétés.....	8-5
8.2.2	Onglet [Configurer].....	8-5
8.2.3	Onglet [Paramètres]	8-7
8.2.4	Enregistrer les réglages par défaut	8-9
8.3	Paramètres communs	8-10
8.4	Détails des paramètres	8-12
8.4.1	My Tab	8-12
	Modifier [My Tab]	8-13
8.4.2	Onglet [De base]	8-14
8.4.3	Onglet [Disposition].....	8-16
8.4.4	Onglet [Finition]	8-18
8.4.5	Onglet [Mode Couverture].....	8-19
8.4.6	Onglet [Tampon/Composition].....	8-20
	Paramétrage du filigrane.....	8-22
	Modifier une superposition	8-23
	Modifier la sécurité copie.....	8-25
	Modifier la date/heure et le numéro de page.....	8-26
8.4.7	Onglet [Qualité]	8-27
8.4.8	Onglet [Autres]	8-29

9 Fonctions d'impression sous Mac OS X

9.1	Opérations Impression	9-3
9.2	Réglages par défaut du pilote d'imprimante	9-5
9.2.1	Paramètres d'option	9-5
9.2.2	Enregistrer les réglages par défaut	9-6
9.3	Paramètres communs	9-7
9.4	Ajouter un format personnalisé	9-9
9.5	Détails des paramètres	9-10
9.5.1	[Page Attributes]	9-10
9.5.2	[Copies & Pages].....	9-11
9.5.3	[Output Methode].....	9-11
	Vérifier les paramètres détaillés du [Output Method]	9-13
9.5.4	[Layout / Finish].....	9-15
9.5.5	[Paper Tray / Output Tray]	9-17
9.5.6	[Cover Mode / Transparency Interleave].....	9-18
9.5.7	[Per Page Setting]	9-19
	Modifier Paramétrage par page	9-20
9.5.8	[Stamp / Composition]	9-21
	Modifier la sécurité copie.....	9-22
	Modifier la date/heure	9-23
	Modifier le numéro de page	9-24
	Editer Tête/Pied de page	9-24
9.5.9	[Quality]	9-25

10 Fonctions d'impression sous Mac OS 9.2

10.1	Opérations Impression	10-3
10.2	Réglages par défaut du pilote d'imprimante	10-4
10.2.1	Paramètres d'option	10-4
10.2.2	Enregistrer les réglages par défaut	10-5
10.3	Détails des paramètres	10-6
10.3.1	Page Attributes	10-6
10.3.2	Spécifier les formats de page personnalisés	10-6
10.3.3	Généralités	10-7
10.3.4	[Layout] (Combinaison)	10-7
10.3.5	Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 5)	10-8

11 Détails de Fonction

11.1	Impression épreuve	11-3
11.1.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-3
	Pour Windows.....	11-3
	Pour Mac OS X	11-4
11.1.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-4
11.2	Impression sécurisée	11-6
11.2.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-6
	Pour Windows.....	11-6
	Pour Mac OS X	11-7
11.2.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-8
	Lorsque la [Méthode d'accès à documents sécurisés] est réglée sur [Mode 1]	11-9
	Lorsque la [Méthode d'accès à documents sécurisés] est réglée sur [Mode 2]	11-11
11.3	Enregistrer dans Boîte Utilisateur.....	11-13
11.3.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-13
	Pour Windows.....	11-13
	Pour Mac OS X	11-14
11.3.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-15
11.4	Imprimer un document sur la machine sur laquelle l'authentification utilisateur est activée.....	11-18
	Pour Windows.....	11-18
	Pour Mac OS X	11-20
11.5	Imprimer un document sur la machine sur laquelle la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) est activée.....	11-22
11.5.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-22
	Pour Windows.....	11-22
	Pour Mac OS X	11-23
11.6	ID & Imprimer	11-25
11.6.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-25
	Pour Windows.....	11-25
	Pour Mac OS X	11-27
11.6.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-28
	Saisie des informations utilisateur et impression.....	11-28
	Imprimer un document en le spécifiant depuis la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer]	11-29
	Connexion à l'aide de l'unité d'authentification.....	11-31
11.7	Impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA	11-32
11.7.1	Environnement d'exploitation	11-32
11.7.2	Imprimer un document.....	11-32
11.8	Spécification de la phrase-code de cryptage par l'utilisateur.....	11-35
11.8.1	Réglages pour la machine	11-35
11.8.2	Configuration du pilote d'imprimante	11-37
	Pour Windows.....	11-37
	Pour Mac OS X	11-38



12 Commandes situées sur le panneau de contrôle

12.1	Opérations élémentaires des Réglages Utilisateur	12-3
12.1.1	Afficher l'écran des réglages utilisateur	12-3
12.2	Réglage Utilisateur	12-5
12.2.1	Paramètre PDL.....	12-5
12.2.2	Nombre de copies	12-6
12.2.3	Orientation original.....	12-7
12.2.4	Spool tâche dans HDD avant RIP	12-8
12.2.5	A4/A3 <-> LTR/LGR Changement auto.....	12-9
12.2.6	Réglage rouleau	12-10
12.2.7	Ajustement Sens Reliure.....	12-11
12.2.8	Réglage Largeur Ligne	12-12
12.2.9	Correction Texte Fond Gris.....	12-13
12.2.10	Magasin Papier	12-14
12.2.11	Format papier.....	12-15
12.2.12	Impression recto verso	12-16
12.2.13	Position Reliure	12-17
12.2.14	Agrafage.....	12-18
12.2.15	Perforer	12-19
12.2.16	Magasin de papier rouleau	12-20
12.2.17	Réglages polices.....	12-21
12.2.18	Jeu de caractères	12-22
12.2.19	Taille caractères.....	12-23
12.2.20	Ligne/Page	12-24
12.2.21	Mappage CR/LF.....	12-25
12.2.22	Erreurs Impression PS	12-26
12.2.23	Vérif. Signature Num. XPS	12-27
12.2.24	Impression de rapports.....	12-28
12.2.25	Paramètre Papier Image TIFF	12-29
12.2.26	Notif. Erreur Lien Fichier	12-31
12.2.27	Utilisation Serveur Proxy.....	12-32
12.2.28	Impression	12-33
12.2.29	Unité de Pliage en 2	12-35
12.3	Opérations de base en Réglages Administrateur	12-36
12.3.1	Afficher l'écran des réglages Administrateur	12-36
12.4	Réglages Administrateur.....	12-38
12.4.1	Paramètres de sortie Impression/Fax	12-38
12.4.2	Réglages Bac de sortie	12-39
12.4.3	Suppr. Docs Impr. Sécurisée	12-40
12.4.4	Délai suppress Impress. sécuris.	12-41
12.4.5	Délai Suppress. ID & Impr.	12-42
12.4.6	Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression.....	12-43
12.4.7	Régl. Opération Ignorer Tâche.....	12-44
12.4.8	Paramètres ID & Imprimer.....	12-45
12.4.9	Réglages Opération ID & Imprimer	12-46
12.4.10	Sélection d'opération par défaut	12-47
12.4.11	Imprimer sans Authentification	12-48
12.4.12	Paramètre Délai de connexion I/F.....	12-49
12.4.13	Imprimer Erreurs XPS	12-50
12.4.14	Impression directe PSWC.....	12-51
12.4.15	Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique	12-51
12.4.16	Configuration de l'authentification sous Réglages OpenAPI	12-53
12.4.17	Configurer les réglages pour téléphone mobile/PDA	12-54

12.4.18	Capturer les données d'impression	12-55
12.4.19	Impression Sécurisée seulem.	12-56
12.4.20	Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote	12-57

13 PageScope Web Connection

13.1	Utiliser PageScope Web Connection	13-3
13.1.1	Environnement d'exploitation	13-3
13.1.2	Accéder à PageScope Web Connection	13-3
13.1.3	Cache du navigateur Internet.....	13-4
	Pour Internet Explorer	13-4
	Pour Netscape Navigator.....	13-4
	Pour Mozilla Firefox	13-4
13.1.4	Fonction Aide en ligne	13-4
13.2	Connexion et déconnexion	13-5
13.2.1	Opérations de connexion et de déconnexion.....	13-5
	Quand Authentification utilisateur ou Suivi de volume n'est pas activé	13-5
	Quand Authentification utilisateur ou Suivi de volume est activé	13-6
13.2.2	Déconnexion	13-7
13.2.3	Connexion	13-8
	Options de Connexion	13-8
	Connexion en tant qu'utilisateur public	13-9
	Connexion en tant qu'utilisateur enregistré	13-9
	Se connecter en mode administrateur.....	13-10
	Mode d'affichage en mode Administrateur	13-11
	Connexion comme Administrateur Boîte Utilisateur.....	13-13
13.3	Structure des pages	13-14
13.4	Présentation du mode Utilisateur.....	13-16
13.4.1	Information	13-16
13.4.2	Tâche	13-17
13.4.3	Boîte Utilisateur.....	13-17
13.4.4	Impression directe	13-18
13.4.5	Enregistrement Adresse.....	13-19
13.4.6	Personnaliser	13-19
13.5	Présentation du mode Administrateur.....	13-20
13.5.1	Entretien.....	13-20
13.5.2	Réglage Système	13-21
13.5.3	Sécurité.....	13-22
13.5.4	Authentification utilisateur/Suivi de Volume.....	13-23
13.5.5	Réseau	13-24
13.5.6	Boîte Utilisateur.....	13-25
13.5.7	Réglage Imprimante.....	13-26
13.5.8	Enregistrement Adresse.....	13-27
13.5.9	Réglage fax	13-28
13.5.10	Multiréglage	13-29

14 Dépannage

14.1	Impossible d'imprimer.....	14-3
14.2	Impossible de configurer les paramètres/Impossible d'imprimer conformément aux paramètres	14-6
14.2.1	Les paramètres du pilote d'imprimante restent sans effet	14-6
14.2.2	Autres.....	14-8
14.2.3	Message d'erreur	14-8



15 Annexe

15.1	Caractéristiques du produit	15-3
15.2	Impression de rapports	15-7
15.2.1	Liste des paramètres	15-7
15.2.2	Liste des polices PCL	15-8
15.2.3	Liste des polices PS.....	15-9
15.2.4	Page de Démo GDI	15-10
15.3	Pilote PPD (pour Linux et applications)	15-11
15.3.1	Types de pilote PPD	15-11
15.3.2	Pilote PPD pour Linux	15-11
	Enregistrement du pilote PPD pour Linux.....	15-11
	Configuration du pilote PPD pour Linux	15-11
	Enregistrement du pilote PPD pour OpenOffice	15-11
	Imprimer avec OpenOffice	15-12
15.3.3	Pilote PPD pour applications	15-12
	Explications pour l'impression	15-12
15.4	Si le nombre de bits du système d'exploitation du serveur diffère de celui du système d'exploitation client.	15-13
15.4.1	Installation d'un pilote supplémentaire	15-13
15.5	Glossaire	15-14

16 Index

16.1	Index des éléments.....	16-3
16.2	Index des touches.....	16-6





Introduction

1 Introduction

1.1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions, les instructions, les précautions d'utilisation et les procédures de dépannage élémentaires relatives à cette machine. Pour tirer le maximum de ce produit et l'utiliser efficacement, veuillez lire ce guide de l'utilisateur selon les besoins.

1.1.1 Guides de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur	Présentation
[Guide rapide Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation/Boîte]	Ce guide décrit les procédures et les fonctions d'utilisation les plus fréquemment utilisées afin de vous permettre d'utiliser immédiatement cette machine. Ce guide contient également des notes et des précautions à prendre pour garantir l'utilisation en toute sécurité de cette machine et apporte des détails sur les marques de fabrique et les copyrights. Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
[Guide de l'utilisateur Opérations Copie]	Ce guide décrit en détails les opérations en mode Copie et les réglages de cette machine. • Caractéristiques des originaux et du papier copie • Fonction Copie • Entretien de la machine • Incidents
[Guide de l'utilisateur Opérations Zoom Écran]	Ce manuel détaille les procédures d'exploitation du mode Zoom Écran. • Fonction Copie • Fonction Numérisation • Fonction Fax G3 • Fonction Fax réseau
[Guide de l'utilisateur Opérations Impressions]	Ce manuel décrit en détail les fonctions d'imprimante. • Fonctions Imprimante • Configuration du pilote d'imprimante
[Guide de l'utilisateur Opérations Boîte]	Ce manuel décrit en détail les fonctions Boîte. • Enregistrer des données dans des boîtes • Extraire les données des boîtes • Transfert et impression des données des boîtes utilisateur
[Guide de l'utilisateur Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau]	Ce manuel décrit en détail le transfert de données numérisées. • Émission E-mail, Envoi FTP, Émission SMB, Enregistrement dans Boîte utilisateur, Émission WebDAV, Services Web • Fax G3 • Adresse IP Fax, Fax Internet
[Guide de l'utilisateur Opérations Pilote Fax]	Ce manuel détaille la fonction du pilote Fax qui permet d'envoyer les fax directement d'un ordinateur. • FAX PC
[Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau]	Ce manuel décrit en détail méthodes de réglage pour chaque fonction avec la connexion réseau. • Paramètres Réseau • Paramètres avec PageScope Web Connection

Guide de l'utilisateur	Présentation
[Guide de l'utilisateur Opérations de Fonction Avancée]	Ce guide détaille les fonctions disponibles à l'enregistrement du kit de licence et en se connectant à une application. • Fonction Navigateur Web • Image Panel • Fonctions de traitement PDF • PDF recherchable • Fonctions My Panel et My Address

1.1.2 Guide de l'utilisateur

Ce guide de l'utilisateur s'adresse à des utilisateurs depuis ceux qui utilisent cette machine pour la première fois jusqu'aux administrateurs.

Il décrit les opérations élémentaires, les fonctions prévues pour faciliter des opérations, les procédures d'entretien, les opérations élémentaires de dépannage, et diverses méthodes de réglage de cette machine.

Noter toutefois que des connaissances techniques de base sur le produit sont nécessaires pour des travaux d'entretien ou des opérations de dépannage. Ne procéder qu'aux opérations d'entretien et de dépannage décrites dans ce manuel.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre technicien S.A.V.

1.2 Conventions utilisées dans ce manuel

1.2.1 Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles utilisés dans le manuel expriment divers types d'informations.

La présentation qui suit décrit chaque symbole associé à l'utilisation correcte et sûre de la machine.

Pour utiliser cette machine en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner des blessures mortelles ou graves.

⚠ ATTENTION

- Ce symbole indique que la négligence des instructions peut entraîner des fausses manoeuvres susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE

Ce symbole indique un risque de dommages matériels pour la machine ou les documents. Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.

Instruction de procédure

- ✓ Cette coche indique une option nécessaire à l'utilisation des conditions ou fonctions prérequis d'une procédure.


1 Un chiffre au format suivant "1" indique la première étape d'une séquence.

2 Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.

- Ce symbole indique une explication supplémentaire d'instruction de procédure.

Les procédures d'opération sont décrites par des illustrations.

- Ce symbole indique une transition du panneau de contrôle permettant d'accéder à un élément de menu désiré.

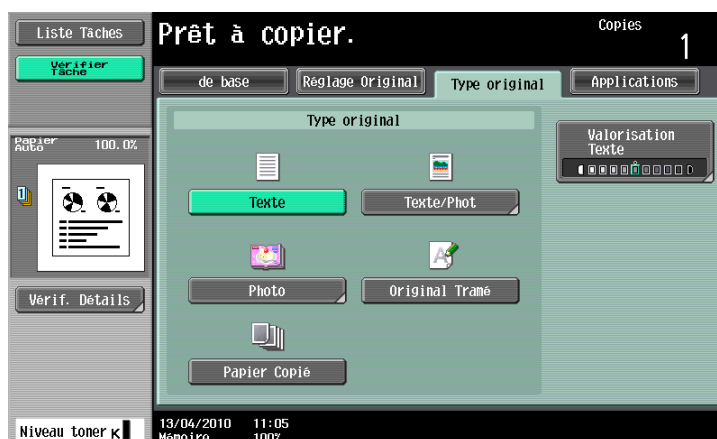

Ce symbole indique la page désirée.



Pour info

Ce symbole indique une référence.

Consulter la référence en cas de besoin.

Représentation des touches

[]

Les noms des touches figurant sur l'écran tactile ou sur l'écran de l'ordinateur, ainsi que les noms des guides de l'utilisateur, apparaissent entre crochets.

Texte en gras


Les noms de touches, les noms de produit et les noms d'options sur le panneau de contrôle sont imprimés en gras.

1.2.2 Indications concernant l'original et le papier

Formats original et papier


Les représentations et symboles utilisés dans le manuel pour décrire les originaux et le papier sont expliqués ci-dessous.

Le côté Y représente la largeur et le côté X la longueur dans la détermination de l'original et du format papier.

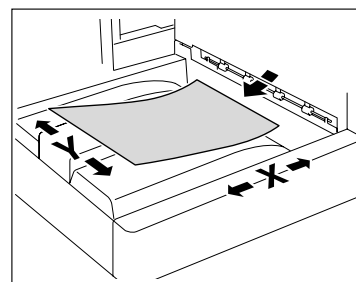


Indications concernant l'original et le papier

☐ indique un format papier où le côté X (longueur) est plus grand que le côté Y (largeur).

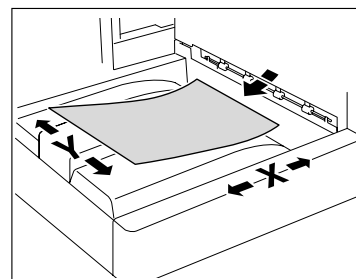

☐ indique un format papier où le côté X (longueur) est plus petit que le côté Y (largeur).

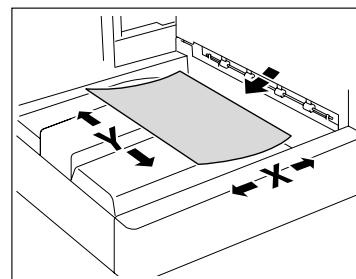

2 **Présentation**

2 Présentation


Ce chapitre décrit la vue d'ensemble et l'environnement de connexion du contrôleur d'imprimante assurant la fonction d'imprimante.

2.1 Contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est un périphérique permettant d'utiliser les fonctions d'impression et d'impression réseau sur cette machine.

2.1.1 Rôles du contrôleur d'imprimante

L'intégration du contrôleur d'imprimante permet à cette machine de fonctionner comme un système d'impression et permet d'imprimer à partir d'applications actives sur l'ordinateur connecté à cette machine. Quand vous utilisez cette machine comme imprimante réseau, vous pouvez imprimer à partir des applications de l'ordinateur.

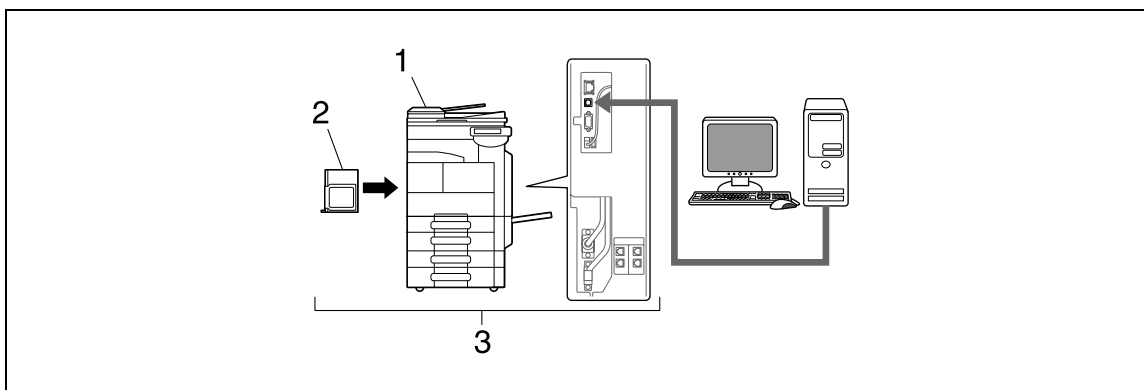

1. Cette machine
2. Contrôleur d'imprimante
3. Système d'impression

Le contrôleur d'imprimante permet les fonctions suivantes.

- Impression de données envoyées depuis le pilote d'imprimante d'un ordinateur
- Prise en charge de protocoles réseau dont TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX et AppleTalk
- Impression via un réseau utilisant l'impression Web Service (Windows Vista/Serveur 2008/7), l'impression SMB (Windows), l'impression LPR ou l'impression IPP
- Configuration des paramètres de cette machine et du contrôleur d'imprimante à partir d'un ordinateur client via le réseau (à l'aide d'un navigateur Internet)
- Contrôle du nombre de pages à imprimer (fonctions Authentification utilisateur et Suivi de volume)
- Opérations de télécopie avec un ordinateur (émission fax PC)



Pour info


Pour utiliser la fonction Fax, le **Kit Fax** en option, est nécessaire. Pour plus de détails sur l'émission Fax-PC, voir le [Guide de l'utilisateur Opérations Pilote Fax].

2.1.2 Flux d'impression

Les éléments suivants illustrent la séquence d'opérations qui permet d'utiliser ce système d'impression comme imprimante.

Les données d'impression envoyées par une application sont réceptionnées par le pilote d'imprimante.

Les données sont envoyées à la machine via l'interface USB pour une connexion USB ou via (TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk) pour une connexion réseau. Ensuite, les données sont transférées de la machine au contrôleur d'imprimante. Le contrôleur d'imprimante rastérise les images (convertit les caractères et images cibles de sortie en données bitmap). Les données sont imprimées à partir de cette machine.

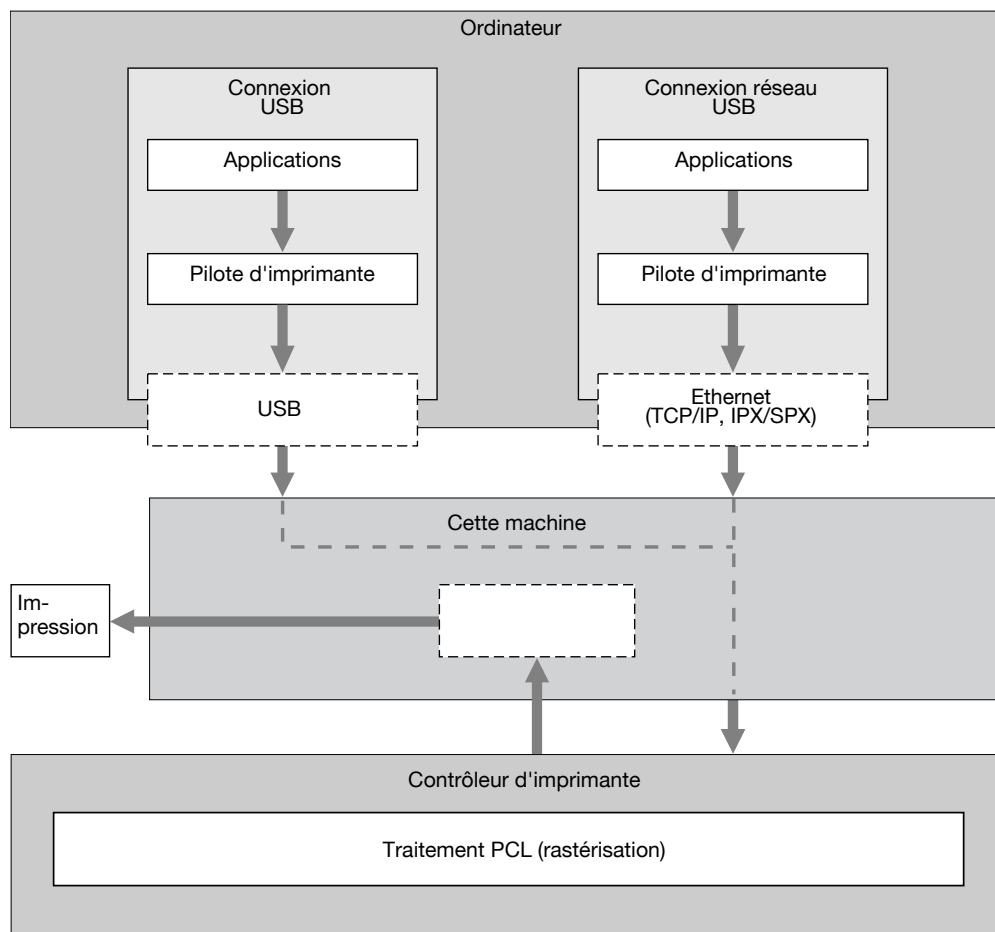


Pendant que cette machine est exploitée en tant qu'imprimante, des originaux peuvent être numérisés à l'aide de la fonction Copie ou Numérisation réseau. Pour utiliser la fonction Copie de cette machine, appuyez sur la touche **Copie** sur le panneau de contrôle.

Quand une tâche d'impression est réceptionnée pendant la copie, les données sont stockées dans la mémoire de cette machine. Une fois la copie terminée, la tâche d'impression est automatiquement exécutée.

2.1.3 Tableau de commande

Les paramètres du pilote d'imprimante sont essentiellement configurés à partir de l'ordinateur. Toutefois, l'impression de la liste des polices et la configuration des paramètres du contrôleur d'imprimante et des paramètres d'impression par défaut sont possibles à partir du panneau de contrôle de cette machine.

Voici la description des principales touches utilisées la fonction imprimante.

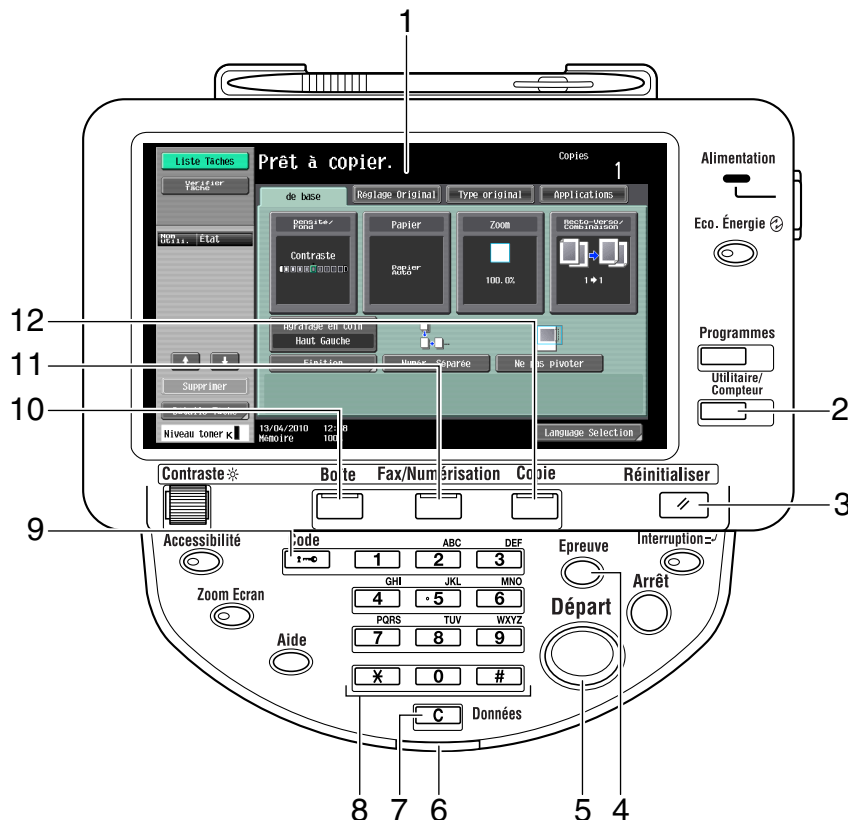

N°	Nom	Description
1	Écran tactile	Plusieurs écrans de réglage et messages s'affichent à l'écran. Permet de configurer différents réglages en effleurant directement l'écran tactile.
2	Utilitaire/Compteur	[Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran Utilitaires et l'écran Compteurs.]
3	Réinitialiser	Appuyez sur cette touche pour réinitialiser tous les réglages (sauf les sélections programmées) entrés sur le panneau de contrôle ou l'écran tactile.
4	Epreuve	Appuyez sur cette touche pour imprimer une épreuve lorsqu'une tâche d'impression d'épreuve est archivée.
5	Départ	Cette touche permet de lancer l'exécution de la fonction sélectionnée. Dès que la machine est prête à commencer l'opération, le voyant de la touche Départ s'allume en bleu. Si le voyant de la touche Départ s'allume en orange, l'opération ne peut pas débiter.
6	Voyant de données	Clignote en bleu pendant la réception d'une tâche d'impression ou d'une télécopie. S'allume en bleu quand une tâche d'impression ou une télécopie sont mises en attente d'impression ou pendant qu'elles sont imprimées.
7	C (Eff.)	Cette touche permet d'effacer une valeur entrée sur le pavé numérique du panneau de contrôle ou sur le clavier à l'écran.

N°	Nom	Description
8	Clavier	Permet de saisir des chiffres. Le pavé numérique permet de saisir le mot de passe administrateur ou d'autres valeurs de réglage.
9	Code	Si Authentification utilisateur ou Suivi de Volume est activé, appuyez sur cette touche après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe (pour l'authentification utilisateur) ou le nom de compte et le mot de passe (pour Suivi de Volume) afin de pouvoir utiliser cette machine.
10	Boîte	Appuyez sur cette touche pour passer en mode Boîte. Lorsque la machine est en mode Boîte Utilisateur, le voyant de la touche Boîte s'éclaire en vert. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].
11	Fax/Numérisation	Appuyez sur cette touche pour passer en mode Fax/Numérisation. Lorsque la machine est en mode Fax/Numérisation, le voyant de la touche Fax/Numérisation s'éclaire en vert. Pour plus de détails, voir le [Guide de l'utilisateur Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau].
12	Copie	Appuyez sur cette touche pour passer en mode Copie (La machine est en mode Copie par défaut). Lorsque la machine est en mode Copie, le voyant de la touche Copie s'éclaire en vert. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Référence

- Les paramètres d'impression par défaut sont modifiables en mode [Utilitaires].
- Cette machine peut être utilisée comme imprimante dans l'un des modes Boîte, Fax/Numérisation et Copie.



Pour info

Pour plus de détails sur l'impression d'épreuve, voir page 11-3.

2.2 Environnement d'exploitation

Cette section décrit la configuration système nécessaire pour utiliser ce système d'impression ainsi que les interfaces utilisées pour la connexion.

2.2.1 Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles

Vérifiez que l'ordinateur devant être connecté remplit les conditions suivantes.

Windows

Windows

Système d'exploitation	Le système d'exploitation pris en charge dépend du type de pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 3-4.
UC	Tout processeur dont les caractéristiques sont équivalentes ou supérieures recommandées pour votre système d'exploitation
Mémoire	Capacité de mémoire recommandée pour votre système d'exploitation Votre système d'exploitation et les applications à utiliser nécessitent des ressources mémoire suffisantes.
Lecteur	Lecteur DVD-ROM

Macintosh

Macintosh

Système d'exploitation	Mac OS 9.2/OS X (10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
UC	PowerPC, Processeur Intel (processeur Intel doit être de type Mac OS X 10.4/10.5/10.6)
Mémoire	Capacité de mémoire recommandée pour votre système d'exploitation
Lecteur	Lecteur DVD-ROM

2.2.2 Interfaces utilisées pour la connexion

Les interfaces suivantes peuvent être utilisées pour connecter ce système d'impression à un ordinateur.

Ethernet

Cette interface permet d'utiliser ce système d'impression via une connexion réseau.

Prend en charge les standards 1000Base-T, 100Base-TX, et 10Base-T. En outre, TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), Services Web, les protocoles IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk) sont pris en charge.


Interface USB

Cette interface permet d'utiliser ce système d'impression via une connexion USB. Vous pouvez brancher l'interface USB sur un ordinateur tournant sous Windows. La connexion requiert un câble USB. Utilisez un câble USB type A (4 broches, mâle) ou type B (4 broches, mâle). Un câble USB de trois mètres maximum est recommandé.

Schéma de connexion

Les câbles d'imprimante se connectent sur chaque port de cette machine.

Face arrière de la machine

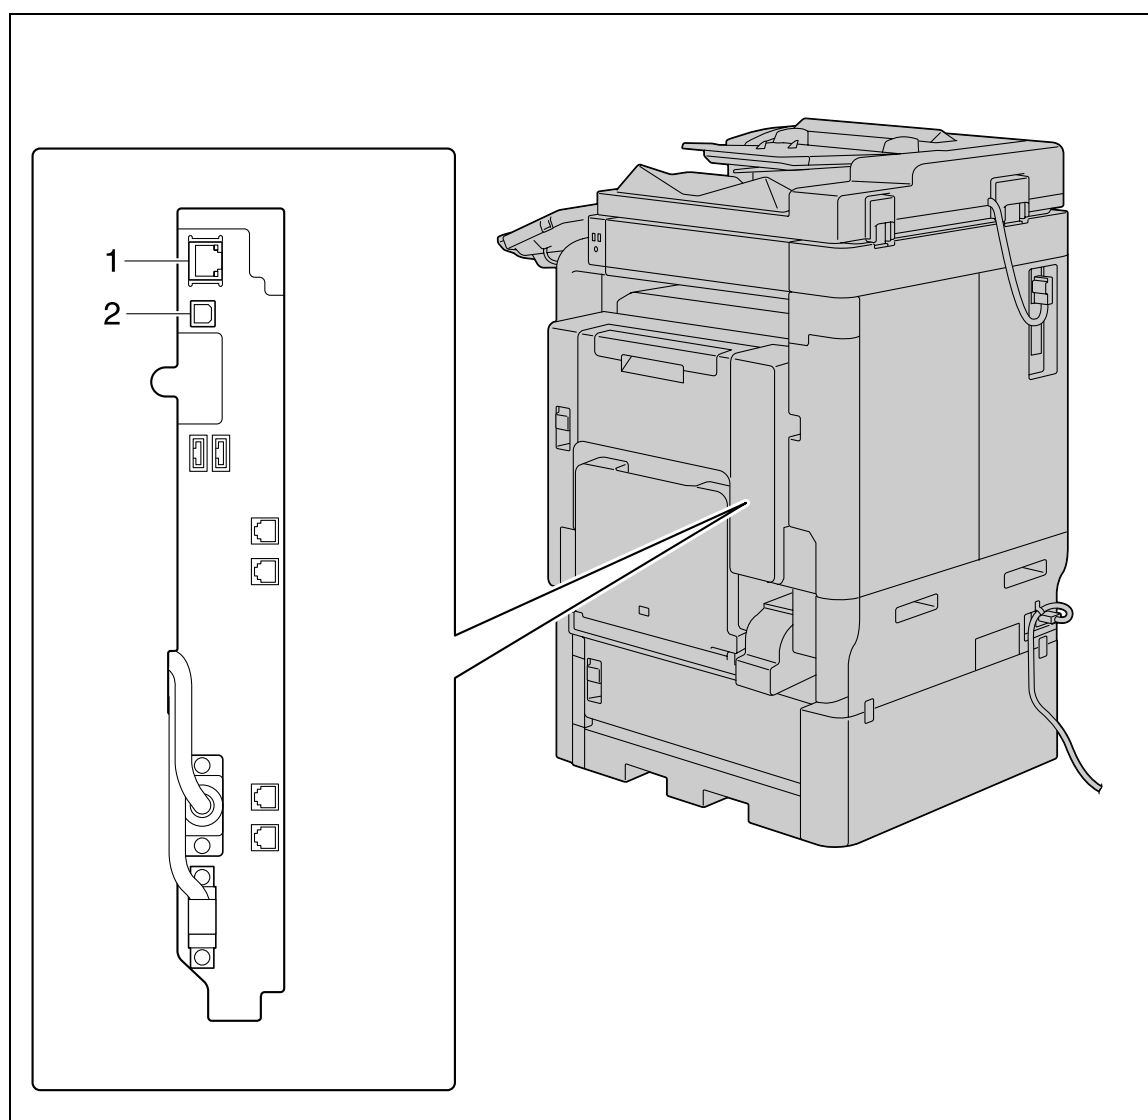

1. Port Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
2. Port USB

2.3 Procédure d'installation

Afin d'utiliser ce système d'impression, vous devez d'abord procéder à l'installation.

L'installation se rapporte à une série de procédures visant à connecter la machine à l'ordinateur et à installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

Procédez à l'installation en appliquant les procédures suivantes.

2.3.1 Connexion réseau

- 1 Connectez cette machine à l'ordinateur.
- 2 Vérifiez que l'ordinateur à utiliser est connecté au réseau.
- 3 Spécifiez l'adresse IP de cette machine, puis connectez-la au réseau.
- 4 Changez les paramètres réseau de cette machine selon la méthode ou protocole de connexion.
 - [Paramètre LPD] activez l'impression LPD.
 - Port9100 : activez le numéro de port RAW dans [Paramètre TCP/IP] (réglage initial [9100]).
 - SMB : Configurez les [Réglages d'impression] dans [Paramètre SMB].
 - IPP/IPPS : Activez l'impression IPP dans [Paramètre IPP]. Pour utiliser l'impression IPPS, installez le certificat à l'avance.
 - Impression Services Web : activez la fonction Impression dans [Paramètres Services Web].
 - Bonjour : dans [Paramètre Bonjour], activez Bonjour.
 - AppleTalk : Dans [Paramètre AppleTalk], activez AppleTalk.
- 5 Installez le pilote d'imprimante.
 - Spécifiez le port réseau pour le pilote d'imprimante en fonction de la méthode de connexion ou du protocole.
- 6 Installez les polices d'écran.
 - Le DVD-ROM contient les polices TrueType Européennes qui servent de "polices d'écran". Le répertoire "Screen Font" ou "Screen Fonts" sur le DVD-ROM contient les polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran en utilisant la fonction standard d'ajout de polices pour le système d'exploitation. Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.
 - Les polices Macintosh sont compressées. Il convient de les extraire avant l'installation.

Référence

- Après avoir installé le pilote d'imprimante, effectuez un test d'impression pour vous assurer que les connexions sont correctes.



Pour info

Pour plus de détails sur les interfaces compatibles, voir page 2-8.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

La procédure d'installation du pilote d'imprimante varie en fonction de la méthode de connexion, du système d'exploitation de l'ordinateur et du pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 3-3.

Pour mettre à jour un pilote d'imprimante existant, commencez par le désinstaller. Pour plus de détails, voir page 7-3.

Si nécessaire, configurez les réglages relatifs au délai d'attente de l'interface dans le mode Utilitaires du panneau de contrôle. Pour plus de détails, voir page 12-49.

2.3.2 Connexion locale

- 1** Connectez cette machine à l'ordinateur.
- 2** Installez le pilote d'imprimante.
- 3** Installez les polices d'écran.
 - Le DVD-ROM contient les polices TrueType Européennes qui servent de "polices d'écran". Le répertoire "Screen Font" ou "Screen Fonts" sur le DVD-ROM contient les polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran en utilisant la fonction standard d'ajout de polices pour le système d'exploitation. Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.



Précautions d'installation

3 Précautions d'installation

Les éléments suivants décrivent les informations nécessaires pour sélectionner un pilote d'imprimante.

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit les informations à garder à l'esprit avant d'installer le pilote d'imprimante.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante varie selon la manière dont cette machine est connectée à l'ordinateur, selon le système d'exploitation qui est installé sur l'ordinateur et en fonction du type de pilote d'imprimante à installer.

Pour déterminer le pilote d'imprimante à installer et la méthode de connexion à utiliser, vérifiez le système d'exploitation de l'ordinateur et l'environnement de connexion.

Sélectionnez la méthode d'installation en fonction du pilote d'imprimante et de la méthode de connexion.

3.2 Pilotes d'imprimante compatibles avec les systèmes d'exploitation correspondants

Avant d'utiliser ce système d'impression, vous devez commencer par installer le pilote d'imprimante.

Voici les pilotes d'imprimante présents sur le DVD ainsi que les systèmes d'exploitation compatibles. Sélectionnez le pilote d'imprimante requis.

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote KONICA MINOLTA PCL (Pilote PCL)	PCL6	Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) Windows 2000 Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale (Service Pack 1 ou ultérieur) Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Standard (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Entreprise (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003 R2, Édition Standard Serveur 2003 R2, Édition Entreprise Windows XP Professionnel xÉdition 64 Serveur 2003, Édition Standard x64 Serveur 2003, Édition Entreprise x64 Serveur 2003 R2, Édition Standard x64 Serveur 2003 R2, Édition Entreprise x64 Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique * Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte un environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64).
Pilote PostScript KONICA MINOLTA (Pilote PS)	Emulation PostScript 3	Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) Windows 2000 Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale (Service Pack 1 ou ultérieur) Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Standard (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Entreprise (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003 R2, Édition Standard Serveur 2003 R2, Édition Entreprise Windows XP Professionnel xÉdition 64 Serveur 2003, Standard xÉdition 64 Serveur 2003, Entreprise xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Standard xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Entreprise xÉdition 64 Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique * Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte l'environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64) environnement.
Pilote PostScript PPD (PS-PPD)		Mac OS 9.2 ou supérieur, Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote XPS KONICA MINOLTA (pilote XPS)	XPS	Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique * Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte l'environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64).
Pilote Fax		Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) Windows 2000 Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale (Service Pack 1 ou ultérieur) Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Standard (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Entreprise (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003 R2, Édition Standard Serveur 2003 R2, Édition Entreprise Windows XP Professionnel xÉdition 64 Serveur 2003, Standard xÉdition 64 Serveur 2003, Entreprise xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Standard xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Entreprise xÉdition 64 Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique * Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte l'environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64).

Référence

- Sélectionnez le langage de description de page en fonction de l'application utilisée pour imprimer.
- L'assistant Ajout d'imprimante peut être utilisé pour installer le pilote PCL, le pilote PS, et le pilote XPS pour Windows.

**Pour info**

Pour plus de détails sur les pilotes Fax, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Pilote Fax].

3.3 Méthodes de connexion applicables aux systèmes d'exploitation respectifs

La méthode de connexion de cette machine varie en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur. La méthode d'installation du pilote d'imprimante varie aussi en fonction de la méthode de connexion. Cette machine peut être connectée via une interface réseau ou USB. En connexion réseau, la méthode d'installation du pilote d'imprimante varie en fonction du protocole à utiliser.

Connexion réseau (Ethernet) :

cette machine est connectée en tant qu'imprimante réseau.

Ce système d'impression prend en charge les normes 1000Base-T, 100Base-TX et 10Base-T. En outre, les protocoles TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk) sont pris en charge. Les protocoles applicables varient en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

Interface USB :

cette machine est connectée comme imprimante locale. Vous pouvez brancher l'interface USB sur un ordinateur tournant sous Windows.

Pour la connexion USB, ce manuel ne couvre que les procédures d'installation Plug and play.

3.3.1 Windows Vista/Serveur 2008/7

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation avec l'assistant Ajout d'imprimante	LPR	Connexion réseau recourant au service d'impression LPR (Line Printer Remote). Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression LPR.	p. 4-3
	Port9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression PORT9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	
	SMB	Connexion réseau utilisant le SMB (Serveur Message Block) pour partager des fichiers des imprimantes sous Windows. Elle prend en charge le protocole TCP/IP.	
	IPP/IPPS	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Internet Printing Protocol - Protocole d'impression Internet). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet. L'IPPS représente l'IPP de la communication cryptée SSL.	
	Service d'impression Web	Il s'agit d'une connexion correspondant à la fonction Service Web de Windows Vista/Serveur 2008/7 et capable de détecter automatiquement l'imprimante sur le réseau.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion permettant l'installation Plug and play	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	p. 4-11

Référence

- Pour utiliser Windows Vista/Serveur 2008/7, connectez-vous sur l'ordinateur avec un nom d'utilisateur doté de privilèges d'Administrateur.

**Pour info**

Avant de pouvoir utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour utiliser la connexion IPPS, utilisez l'assistant Ajout d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 4-7.

3.3.2 Windows 2000/XP/Serveur 2003

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation avec l'assistant Ajout d'imprimante	LPR	Connexion réseau recourant au service d'impression LPR (Line Printer Remote). Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression LPR.	Windows XP/ Serveur 2003 : p. 4-14 Windows 2000 : p. 4-20
	Port9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression PORT9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	
	SMB	Connexion réseau utilisant le SMB (Server Message Block) pour partager des fichiers des imprimantes sous Windows. Elle prend en charge le protocole TCP/IP.	
	IPP/IPPS	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Internet Printing Protocol - Protocole d'impression Internet). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet. L'IPPS représente l'IPP de la communication cryptée SSL.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion permettant l'installation Plug and play	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	Windows XP/ Serveur 2003 : p. 4-19 Windows 2000 : p. 4-25

Référence

- Pour utiliser Windows 2000/XP/Serveur 2003, connectez-vous sur l'ordinateur avec un nom d'utilisateur doté de privilèges d'Administrateur et installez le pilote d'imprimante.

**Pour info**

Avant de pouvoir utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

3.3.3 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation	Bonjour	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant Bonjour et Rendezvous.	p. 5-3
	AppleTalk	Connexion réseau utilisant AppleTalk.	
	LPR	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression LPR.	
	IPP	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression IPP.	

Référence

- La connexion AppleTalk n'est prise en charge que par Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5.



Pour info

Avant de pouvoir utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

3.3.4 Mac OS 9.2

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation	AppleTalk	Connexion réseau utilisant AppleTalk.	p. 5-13
	LPR	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression LPR.	

- Spécifiez la méthode de connexion lors de la sélection d'une imprimante.



Pour info

Avant de pouvoir utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

3.3.5 NetWare

Version NetWare	Protocole utilisé	Méthode de connexion
NetWare 4.x	IPX	Bindery Pserver Nprinter/Rprinter
NetWare 5.x	IPX	NDS Pserver Nprinter/Rprinter
	TCP/IP	NDPS
NetWare 6.x	IPX	NDS Pserver
	TCP/IP	NDPS



Pour info

Pour plus de détails sur les fonctions NetWare, voir le manuel d'exploitation NetWare.

Pour utiliser la machine dans l'environnement NetWare, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].



Installation manuelle avec l'assistant Ajout d'imprimante

4 Installation manuelle avec l'assistant Ajout d'imprimante

Ce chapitre décrit la procédure d'installation du pilote d'imprimante utilisant la fonction Windows standard Ajouter une imprimante.

4.1 Windows Vista/Serveur 2008/7

4.1.1 Pour la connexion réseau (LPR/Port 9100/SMB)

Sous Windows Vista/Serveur 2008/7, vous pouvez installer le pilote d'imprimante soit en recherchant l'imprimante sur le réseau soit en créant un nouveau port d'imprimante.

Réglages pour la machine

Avant d'utiliser l'impression Port9100, LPR ou SMB, vous devez configurer les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
N° de port RAW	Pour utiliser l'impression Port9100 : sous [Paramètre TCP/IP] pour la machine, activez le numéro de port RAW (réglage par défaut : [9100]).
Paramètre LPD	Pour utiliser l'impression LPD : sous [Paramètre LPD] pour la machine, activez l'impression LPD.
Paramètre SMB	Pour utiliser l'impression SMB : sous [Réglages Impression] dans [Paramètre SMB] pour la machine, spécifiez Nom NetBIOS, Nom Service d'Impression et Groupe travail.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour utiliser l'impression SMB dans l'environnement IPv6, il faut activer le paramètre [Hébergement direct.] pour la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante en recherchant l'imprimante avec l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows Vista/Serveur 2008/7 nécessite l'autorité administrateur.
 - ✓ Vous devez connecter cette machine au réseau avant de l'allumer pour pouvoir rechercher l'imprimante pendant l'installation.
- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
 - 2 Appuyez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Panneau de configuration].
 - 3 Sélectionnez les fonctions de l'imprimante dans [Matériel et audio].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur [Imprimantes] sous [Matériel et audio]. Si le [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Voir périphériques et imprimantes] sous [Matériel et audio]. Si le [Panneau de configuration] apparaît en affichage Icônes, double-cliquez sur [Périphériques et imprimantes].

- 4 Sur la barre d'outils, cliquez sur les fonctions supplémentaires de l'imprimante.
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.L'Assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.
- 5 Cliquez sur [Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth].

Les imprimantes connectées sont détectées.

 - Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez cette machine puis rallumez-la.
Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer.
Si vous la rallumez immédiatement après l'avoir éteinte, elle risque de ne pas fonctionner correctement.
- 6 Sélectionnez votre machine sur la liste et cliquez sur [Suivant].
 - Pour utiliser le protocole LPR/Port9100, sélectionnez l'imprimante avec son adresse IP.
 - Pour utiliser la connexion SMB, sélectionnez l'imprimante par son "\\nom NetBIOS\nom de service d'impression". Pour vérifier le nom NetBIOS ou le nom du service d'impression, sélectionnez [Réglage Réseau] - [Paramètre SMB] - [Réglages Impression] dans [Réglages Administrateur] pour cette machine. Dans le réglage par défaut, les six derniers caractères du nom NetBIOS correspondent aux trois derniers octets de droite de l'adresse MAC.
Pour vérifier l'adresse MAC, sélectionnez [Page de Configuration]. Pour plus de détails sur l'impression de la [Page de Configuration], voir page 12-28.
 - Pour la connexion SMB, cliquez sur [Suivant] et ensuite sur [OK] sur la page [Connexion à une imprimante] qui s'affiche.
 - La recherche sur la liste entière des imprimantes peut prendre un certain temps.
- 7 Cliquez sur [Disque fourni...].
- 8 Cliquez sur [Parcourir...].
- 9 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 10 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.
- 11 Cliquez sur [Suivant].
 - Pour utiliser la connexion SMB, cliquez sur [OK].
- 12 Suivez les instructions des pages consécutives.
 - Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].
 - Si la fenêtre de vérification de l'éditeur [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- 13 Cliquez sur [Terminer].
- 14 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].
- 15 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Installation du pilote d'imprimante en créant un port d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows Vista/Serveur 2008/7 nécessite l'autorité administrateur.
 - ✓ Vous devez connecter cette machine au réseau avant de l'allumer pour pouvoir rechercher l'imprimante pendant l'installation.
- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
 - 2 Appuyez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Panneau de configuration].
 - 3 Sélectionnez les fonctions de l'imprimante dans [Matériel et audio].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur [Imprimantes] sous [Matériel et audio]. Lorsque [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Voir périphériques et imprimantes] sous [Matériel et audio]. Si le [Panneau de configuration] apparaît en affichage Icônes, double-cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
 - 4 Sur la barre d'outils, sélectionnez les informations imprimante supplémentaires.
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils. L'Assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.
 - 5 Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].
La boîte de dialogue [Choisir un port d'imprimante] apparaît.
 - 6 Cliquez sur [Créer un nouveau port :], puis sélectionnez le type de port.
 - Pour utiliser le protocole LPR/Port9100, sélectionnez [Port TCP/IP Standard].
 - Pour utiliser la connexion SMB, sélectionnez [Port local]
 - 7 Cliquez sur [Suivant].
 - 8 Spécifiez l'adresse IP et le port.
 - [Pour utiliser le protocole LPR/Port9100, sélectionnez Périphérique TCP/IP et entrez ensuite l'adresse IP.]
 - "Pour utiliser la connexion SMB, entrez le \\nom NetBIOS\nom de service d'impression" dans la boîte [Nom de port].
 - Entrez le même nom NetBIOS et nom de service d'impression spécifié dans [Réglages Impression] dans [Paramètre SMB].
 - 9 Cliquez sur [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue [Informations supplémentaires sur le port requises] ou [Plus d'informations sur le port requises] apparaît, passez à l'étape 10.
 - Si la boîte de dialogue [Installer le pilote d'imprimante] apparaît, passez à l'étape 13.
 - 10 Sélectionnez [Personnalisé], puis appuyez sur [Réglage...].
 - 11 Ajustez les réglages en fonction du port, puis cliquez sur [Valider].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez [LPR], puis entrez "Impression" dans la boîte [Nom File Attente :].
 - Vous devez faire la discrimination entre les majuscules et les minuscules dans la saisie.
 - Pour Port9100, sélectionnez [Raw], puis entrez le numéro port RAW (réglage initial : [9100]) dans la boîte [Numéro de Port :].
 - Si LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante est connecté à cette machine avec LPR.
 - 12 Cliquez sur [Suivant].
[La boîte de dialogue Installer le pilote d'imprimante apparaît.]
 - 13 Cliquez sur [Disque fourni...].

- 14 Cliquez sur [Parcourir...].
- 15 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 16 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimante] apparaît.
- 17 Cliquez sur [Suivant].
- 18 Suivez les instructions des pages consécutives.
 - Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].
 - Si la fenêtre de vérification de l'éditeur [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- 19 Cliquez sur [Terminer].
- 20 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].
- 21 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.1.2 Pour une connexion réseau (IPP/IPPS)

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression IPP, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre IPP	Dans [Paramètre IPP] de la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Avant de pouvoir utiliser l'impression IPPS, vous devez enregistrer un certificat sur cette machine. Vous pouvez vous servir du certificat auto-signé qui est préinstallé sur cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows Vista/Serveur 2008/7 nécessite l'autorité administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Panneau de configuration].
- 3 Sélectionnez les fonctions de l'imprimante dans [Matériel et audio].
La fenêtre [Imprimantes] apparaît.
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur [Imprimantes] sous [Matériel et audio]. Lorsque [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Voir périphériques et imprimantes] sous [Matériel et audio]. Si le [Panneau de configuration] apparaît en affichage Icônes, double-cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- 4 Sur la barre d'outils, sélectionnez les informations imprimante supplémentaires.
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
 L'Assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.
- 5 Cliquez sur [Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth].
Les imprimantes connectées sont détectées.
- 6 Dans la fenêtre affichant les résultats de la recherche, cliquez sur [L'imprimante voulue n'est pas dans la liste.]
- 7 Dans la case texte [Sélectionner une imprimante partagée par son nom], entrez au format suivant l'URL de la machine et cliquez ensuite sur [Suivant].
 - `http://<adresse IP de cette machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20, `http://192.168.1.20/ipp`
 - Pour spécifier l'utilisation de l'impression IPPS, entrez "`https://<nom hôte>.<nom domaine>/ipp`".
<Nom Serveur>. Pour <nom_domaine>, spécifiez le nom d'hôte et le nom de domaine qui ont été enregistrés pour le serveur DNS actuellement utilisé.
 - Si le certificat de la machine n'est pas celui qui émis par l'autorité de certification, vous devez enregistrer le certificat pour la machine sur le système Windows Vista/Serveur 2008/7 en tant que certificat par "Autorités de certification racines de confiance" pour le compte de l'ordinateur.
 - Lors de l'enregistrement du certificat sur la machine, vérifiez que <nom_hôte>.<nom_domaine> s'affichent en tant que nom commun du certificat.

- 8 Cliquez sur [Disque fourni...].
- 9 Cliquez sur [Parcourir...].
- 10 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 11 Cliquer sur [OK].
La liste [Imprimante] apparaît.
- 12 Cliquer sur [OK].
- 13 Suivez les instructions des pages consécutives.
 - Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].
 - Si la fenêtre de vérification de l'éditeur [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- 14 Cliquez sur [Terminer].
- 15 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].
- 16 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres configurés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale générale.

4.1.3 Pour une connexion réseau (Impression Service Web)

Sous Windows Vista/Serveur 2008/7, les imprimantes prenant en charge la fonction d'impression Service Web peuvent être localisées et installées.



Pour info

Pour installer sur l'ordinateur un pilote d'imprimante différent de celui déjà installé, vous devez désinstaller l'intégralité des éléments du pilote actuellement installé. Pour plus de détails, voir page 7-3.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression Service Web, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètres Services Web	Sous [Paramètres Services Web] pour la machine, activez la fonction d'impression.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Faire détecter le pilote d'imprimante depuis la fenêtre Réseau.

Pour utiliser le service Web d'impression sous Windows Vista/Serveur 2008/7, installez le pilote d'imprimante avant de le faire détecter par l'ordinateur via Plug and play.

- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows Vista/Serveur 2008/7 nécessite l'autorité administrateur.

- 1 Installez le pilote d'imprimante de cette machine.
 - Installez le pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante.
Le pilote d'imprimante peut être installé sur n'importe quel port.
Pour plus de détails, voir page 4-3.
- 2 Allumez la machine alors qu'elle est connectée au réseau.
Comme l'imprimante fait l'objet d'une recherche pendant l'installation, assurez-vous de connecter la machine au réseau.
- 3 Pour utiliser le Service d'impression Web, vérifiez que [Découverte réseau] est activé dans [Réseau et Centre de partage] sur l'ordinateur.
- 4 Ouvrez la fenêtre [Réseau].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur [Démarrer], et [Réseau].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, ouvrez l'[Ordinateur] et cliquez sur [Réseau].
Si [Réseau] n'apparaît pas dans [Ordinateur], cliquez sur la catégorie [Réseau et Internet] du [Panneau de configuration], et cliquez aussi sur [Voir les ordinateurs et les périphériques du réseau].
Les ordinateurs et les périphériques connectés sont détectés.
- 5 Sélectionnez le nom de périphérique de la machine et cliquez ensuite sur [Installer] sur la barre d'outils.
 - Pour vérifier le nom machine, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètres Services Web] - [Réglages imprimante] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, les six derniers caractères du [Nom de l'imprimante] correspondent aux trois derniers octets de droite de l'adresse MAC.
Pour vérifier l'adresse MAC, sélectionnez [Page de Configuration]. Pour plus de détails sur l'impression de la [Page de Configuration], voir page 12-28.
Le pilote d'imprimante de cette machine est détecté et la machine est prête à imprimer.
- 6 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].

Référence

- Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement installé, le pilote doit être mis à jour avec [Mettre à jour le pilote...]. Pour plus de détails, voir page 4-13.
- Sous Windows Vista/Serveur 2008, vous pouvez continuer l'opération et spécifier le disque du pilote d'imprimante pour installer le pilote si cela n'a pas déjà été fait. Lorsque la fenêtre [Nouveau matériel détecté] apparaît, suivez les messages qui s'affichent pour mener la procédure à terme. Pour plus de détails, voir les étapes 11 à 20 de la section suivante.
- Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, il n'est pas possible de spécifier le disque d'installation une fois que la machine a été connectée à l'ordinateur. Installez le pilote d'imprimante en premier lieu (étape 1).

Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP avec l'assistant Ajout d'imprimante

Sous Windows Vista/Serveur 2008, vous pouvez ajouter un Périphérique Services Web grâce à la fonction d'ajout de l'imprimante après avoir connecté cette machine.

Référence

- Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, une fenêtre permettant de spécifier un disque d'installation n'apparaît pas après que la machine a été connectée à l'ordinateur. Installez le pilote d'imprimante en premier lieu et connectez le pilote comme indiqué dans "Faire détecter le pilote d'imprimante depuis la fenêtre Réseau".
- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows Vista/Serveur 2008 nécessite l'autorité administrateur.

- 1 Allumez la machine alors qu'elle est connectée au réseau.
Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter la machine au réseau.
- 2 Pour utiliser le Service d'impression Web, vérifiez que [Découverte réseau] est activé dans [Réseau et Centre de partage] sur l'ordinateur.
- 3 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 4 Appuyez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Panneau de configuration].
- 5 Appuyez sur [Imprimantes] dans [Matériel et audio].
La fenêtre [Imprimantes] apparaît.
→ Lorsque [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
- 6 Dans la barre d'outils, cliquez sur [Ajouter une imprimante].
L'Assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.
- 7 Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].
La page de [Sélection d'un port d'imprimante] apparaît.
- 8 Cliquez sur [Créer un nouveau port :], puis sélectionnez le type de port.
→ Sélectionnez [Port TCP/IP Standard.]
- 9 Cliquez sur [Suivant].
- 10 Sélectionnez [Périphérique Services Web], entrez l'adresse IP et cliquez sur [Suivant].
Une fois qu'une imprimante correspondant à l'adresse IP introduite, et compatible avec la fonction Service Web d'impression, est localisée, la boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] apparaît.
- 11 Cliquez sur [Rechercher et installer le pilote (recommandé)].
- 12 Si une boîte de dialogue demandant de confirmer si la recherche doit aussi se faire en ligne apparaît, cliquez sur [Ne pas rechercher en ligne].
- 13 Cliquez sur [Parcourir mon ordinateur] pour rechercher le pilote (avancé).
- 14 Cliquez sur [Parcourir...].
- 15 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
→ Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 16 Cliquez sur [Suivant].

- 17** Suivez les instructions des pages consécutives.
 - Si la fenêtre [Contrôle de Compte Utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer].
 - Si la fenêtre de vérification de l'éditeur [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- 18** Cliquez sur [Fermer].
- 19** Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes].
- 20** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.1.4 Connexion locale

Informez l'ordinateur du pilote d'imprimante installé

Pour connecter cette machine sur un port USB sous Windows Vista/Serveur 2008/7, installez le pilote d'imprimante avant qu'il ne soit reconnu par l'ordinateur dans le cadre du processus Plug and play.

- 1** Installez le pilote d'imprimante de cette machine.
 - Installez le pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante.

Pour utiliser l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter dans la page [Utiliser un port existant].

Pour plus de détails, voir page 4-5.
- 2** Connectez cette machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
- 3** Mettez cette machine sous tension.

Le pilote d'imprimante de cette machine est détecté et la machine est prête à imprimer.

 - Si aucun pilote d'imprimante n'est détecté, éteignez cette machine, puis rallumez-la. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous la rallumez immédiatement après l'avoir éteinte, elle risque de ne pas fonctionner correctement.
- 4** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].

Référence

- Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement installé, le pilote doit être mis à jour avec [Mettre à jour le pilote...]. Pour plus de détails, voir page 4-13.

Installation du pilote d'imprimante lors de la connexion de la machine

Sous Windows Vista/Serveur 2008, le pilote d'imprimante peut être installé après que cette machine a été connectée.

Référence

- Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, une fenêtre permettant de spécifier un disque d'installation n'apparaît pas après que la machine a été connectée à l'ordinateur. Installez le pilote d'imprimante en premier lieu et connectez le pilote comme indiqué dans "Informez l'ordinateur du pilote d'imprimante installé".

- 1 Raccordez cette machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.

REMARQUE

Ne branchez ni ne débranchez le câble lorsque vous démarrez l'ordinateur.

- 2 Mettez cette machine sous tension.

La boîte de dialogue [Nouveau Matériel détecté] apparaît.

- Si la boîte de dialogue [Nouveau Matériel détecté] n'apparaît pas, éteignez cette machine puis rallumez. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous la rallumez immédiatement après l'avoir éteinte, elle risque de ne pas fonctionner correctement.

- 3 Cliquez sur [Rechercher et installer le pilote (recommandé)].

La boîte de dialogue demandant d'insérer le disque (DVD-ROM) apparaît.

- Si vous n'avez pas le disque (DVD-ROM) cliquez sur [Je ne possède pas ce disque. Indiquez-moi d'autres options]. À la page suivante, sélectionnez [Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé)] et spécifiez ensuite le dossier du pilote d'imprimante désiré.
- Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.

- 4 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.

Les informations sont recherchées sur le disque et la liste des logiciels pris en charge par cette machine apparaît.

- 5 Sélectionnez un nom de pilote d'imprimante désiré et cliquez ensuite sur [Suivant].

- Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

- 6 Suivez les instructions des pages consécutives.

- Si la fenêtre [Contrôle de Compte Utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer].

- 7 Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur [Fermer].

- 8 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes].

- Si la fenêtre de vérification de l'éditeur [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

- 9 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Mise à jour du pilote après connexion de cette machine

Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, si cette machine est connectée sans installation préalable du pilote d'imprimante, celui-ci ne sera pas correctement identifié. Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement identifié, celui-ci doit être mis à jour en utilisant la fonction [Mettre à jour le pilote].

- 1** Ouvrez la fenêtre [Périphériques et imprimantes].
 - Ouvrez le [Panneau de configuration], sélectionnez [Matériel et audio], et cliquez sur [Voir périphériques et imprimantes]. Si le [Panneau de configuration] apparaît en affichage Icônes, double-cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
- 2** Faites un clic droit sur le nom de périphérique de la machine figurant sous [Non Spécifié] et cliquez sur [Propriétés].
 - Si [Matériel inconnu] apparaît à la place du nom de la machine, faites un clic droit pour supprimer le périphérique et installer le pilote d'imprimante. Pour connecter cette machine comme indiqué dans "Informez l'ordinateur du pilote d'imprimante installé". Pour plus de détails, voir page 4-9 ou page 4-11.
- 3** Dans l'onglet [Matériel], cliquez sur [Propriétés].
- 4** Dans l'onglet [Général], cliquez sur [Changer réglages].
- 5** Dans l'onglet [Pilote], cliquez sur [Mettre à jour le pilote ...].
- 6** Dans la page permettant désélectionner la méthode de recherche du pilote, cliquez sur [Parcourir quand même mon ordinateur pour rechercher le pilote].
- 7** Cliquez sur [Parcourir...].
- 8** Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [OK].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 9** Cliquez sur [Suivant].
- 10** Suivez les instructions des pages consécutives.
 - Si la fenêtre de vérification de l'éditeur [Sécurité Windows] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].
- 11** Cliquez sur [Fermer].
- 12** Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Périphérique et imprimante].
- 13** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
La mise à jour du pilote d'imprimante est terminée.

Référence

- Sous Windows Vista/Serveur 2008, la fonction [Mettre à jour le pilote ...] est également disponible. Sous Windows Vista/Serveur 2008, vous pouvez spécifier [Mettre à jour le pilote ...] en ouvrant les [Propriétés] de cette machine qui apparaît dans la liste [Autres périphériques] sous [Gestionnaire de périphériques]. Pour sélectionner [Gestionnaire de périphériques], faites un clic droit sur [Ordinateur] puis cliquez sur [Propriétés]. Sélectionnez les dans le volet [Tâches] qui apparaît.

4.2 Windows XP/Serveur 2003

4.2.1 Pour une connexion réseau (LPR/Port9100)

Pour utiliser l'impression LPR/Port9100, spécifiez le port pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression Port9100 ou LPR, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
N° de port RAW	Pour utiliser l'impression Port9100 : sous [Paramètre TCP/IP] pour la machine, activez le numéro de port RAW (réglage par défaut : [9100]).
Paramètre LPD	Pour utiliser l'impression LPD : sous [Paramètre LPD] pour la machine, activez l'impression LPD.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows XP/Serveur 2003 nécessite l'autorité administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur [Démarrer] puis sélectionnez [Imprimantes et Télécopieurs].
 - Si [Imprimantes et télécopieurs] ne s'affiche pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le [Panneau de configuration] à partir du menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et autres périphériques] puis sur [Imprimantes et télécopieurs].
- 3 Sous Windows XP, sélectionnez [Ajouter une imprimante] dans le menu [Tâches d'impression]. Sous Serveur 2003, double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 4 Cliquez sur [Suivant >].
- 5 Sélectionnez [Imprimante locale raccordée à cet ordinateur], puis cliquez sur [Suivant].
 - Décochez la case [Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and play]. La page [Sélectionner un port d'imprimante] apparaît.
- 6 Sélectionnez [Créer un nouveau port :], puis sélectionnez [Port TCP/IP standard] comme [Type de port.].
- 7 Cliquez sur [Suivant >].
[L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP standard] démarre.
- 8 Cliquez sur [Suivant >].
- 9 Entrez l'adresse IP de la machine dans la boîte [Nom Imprimante ou Adresse IP :], puis cliquez sur [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue [Informations supplémentaires sur le port requises] apparaît, passez à l'étape 10.
 - Si l'écran [Terminer] apparaît, passez à l'étape 13.

- 10 Sélectionnez [Personnalisé], puis cliquez sur [Réglages :].
- 11 Ajustez les réglages en fonction du port, puis cliquez sur [Valider].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez [LPR], puis entrez "Impression" dans la boîte [Nom File Attente :].
 - Vous devez faire la discrimination entre les majuscules et les minuscules dans la saisie.
 - Pour Port9100, sélectionnez [Raw], puis entrez le numéro port RAW (réglage initial : [9100]) dans la boîte [Numéro de Port :].
- 12 Cliquez sur [Suivant >].
- 13 Cliquez sur [Terminer].

[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 14 Cliquez sur [Disque fourni...].
- 15 Cliquez sur [Parcourir...].
- 16 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 17 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.
- 18 Cliquez sur [Suivant >].
- 19 Suivez les instructions des pages consécutives.
 - Pour utiliser une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que vous avez configuré les paramètres réseau.
- 20 Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou [Signature numérique] apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].
- 21 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].
- 22 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.2.2 Pour une connexion réseau (SMB)

Pour utiliser l'impression SMB, spécifiez le port en spécifiant l'imprimante pendant l'installation du pilote d'imprimante. Vous pouvez spécifier l'imprimante soit en recherchant l'imprimante sur le réseau soit en saisissant directement le nom de l'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression SMB, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre SMB	Pour utiliser l'impression SMB : sous [Réglages Impression] dans [Paramètre SMB] pour la machine, spécifiez Nom NetBIOS, Nom Service d'Impression et Groupe travail.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour utiliser l'impression SMB dans l'environnement IPv6, il faut activer le paramètre [Hébergement direct pour la machine]. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse de l'imprimante avec l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows XP/Serveur 2003 nécessite l'autorité administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur [Démarrer] puis sélectionnez [Imprimantes et Télécopieurs].
 - Si [Imprimantes et Télécopieurs] ne s'affiche pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] puis cliquez sur [Imprimantes et Autres Périphériques] et cliquez sur [Imprimantes et Télécopieurs].
- 3 Sous Windows XP, sélectionnez [Ajouter une imprimante] dans le menu [Tâches d'impression]. Sous Serveur 2003, double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 4 Cliquez sur [Suivant >].
- 5 Sélectionnez [Imprimante locale raccordée à cet ordinateur], puis cliquez sur [Suivant].
 - Décochez la case [Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and play]. La page [Sélection d'un port d'imprimante] apparaît.
- 6 Cliquez sur [Créer un nouveau port :], sélectionnez [Port local] comme [Type de port :], puis cliquez sur [Suivant >].
- 7 Entrez le "\\nom NetBIOS\nom de service d'impression" dans la case [Entrer un nom de port].
 - Entrez le même nom NetBIOS et nom de service d'impression spécifié dans [Réglages Impression] dans [Paramètre SMB].
- 8 Cliquez sur [OK].
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 9 Cliquez sur [Disque fourni...].
- 10 Cliquez sur [Parcourir...].

- 11 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles : pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 12 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.
- 13 Cliquez sur [Suivant >].
- 14 Suivez les instructions des pages consécutives.
 - Pour utiliser une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que vous avez configuré les paramètres réseau.
- 15 Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou [Signature numérique] apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].
- 16 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].
- 17 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.2.3 Pour une connexion réseau (IPP/IPPS)

Pour utiliser l'impression IPP, spécifiez le port pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression IPP, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre IPP	Dans [Paramètre IPP] de la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Avant de pouvoir utiliser l'impression IPPS, vous devez enregistrer un certificat sur cette machine. Vous pouvez vous servir du certificat auto-signé qui est préinstallé sur cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote sur des ordinateurs équipés de Windows XP/Serveur 2003 nécessite l'autorité administrateur.
- 1** Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur [Démarrer] puis sélectionnez [Imprimantes et Télécopieurs].
 - Si [Imprimantes et Télécopieurs] ne s'affiche pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer] puis cliquez sur [Imprimantes et Autres Périphériques] et cliquez sur [Imprimantes et Télécopieurs].
- 3** Sous Windows XP, sélectionnez [Ajouter une imprimante] dans le menu [Tâches d'impression]. Sous Serveur 2003, double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 4** Cliquez sur [Suivant >].
- 5** Dans la page [imprimante locale ou réseau], sélectionnez [Imprimante réseau, ou imprimante connectée à un autre ordinateur], puis cliquez sur [Suivant >].
- 6** Dans la page [Spécifier une imprimante] page, sélectionnez [Connecter à une imprimante sur Internet ou à un réseau domestique ou d'entreprise :].
- 7** Dans le champ [URL], tapez l'URL de cette machine au format suivant et cliquez sur la touche [Suivant].
 - `http://<adresse IP de cette machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20, `http://192.168.1.20/ipp`
 - Pour spécifier l'utilisation de l'impression IPPS, entrez "`https://<adresse de la machine>/ipp`".
 - Si après avoir cliqué sur [Suivant >] une boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur [OK].
- 8** Cliquez sur [Disque fourni...].
- 9** Cliquez sur [Parcourir...].
- 10** Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 11** Cliquez sur [OK].
La liste [Imprimantes] apparaît.
- 12** Cliquez sur [OK].
- 13** Suivez les instructions des pages consécutives.
- 14** Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou [Signature numérique] apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].
- 15** Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].
- 16** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres configurés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale générale.

4.2.4 Connexion locale

Si cette machine est connectée via un port USB, le pilote d'imprimante peut être installé en Plug and play.

Référence

- Si vous utilisez une connexion USB, le pilote d'imprimante s'installe facilement grâce à la fonction Plug and play. Il peut aussi être installé au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante. Pour utiliser l'assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter, dans la page [Choisir un port imprimante].

1 Raccordez cette machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.

REMARQUE

Ne branchez ni ne débranchez le câble lorsque vous démarrez l'ordinateur.

2 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.

3 Mettez cette machine sous tension.

La fenêtre [Assistant Ajout de nouveau matériel détecté] apparaît.

- Si la fenêtre [Assistant Matériel détecté] n'apparaît pas, éteignez cette machine, puis rallumez-la. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.
- Si une page affichant le message "Autorisez-vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher les mises à jour ?" apparaît, sélectionnez [Non, pas cette fois].

4 Sélectionnez [Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (avancé)], et cliquez ensuite sur [Suivant >].

5 Sous [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements], sélectionnez [Inclure cet emplacement dans la recherche :], et cliquez sur la touche [Parcourir].

6 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [OK].

- Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

7 Cliquez sur la touche [Suivant >], puis suivez les instructions des pages consécutives.

8 Cliquez sur [Terminer].

- Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou [Signature numérique] apparaît, cliquez sur la touche [Continuer] ou [Oui].

9 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].

10 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3 Windows 2000

4.3.1 Pour une connexion réseau (LPR/Port9100)

Pour utiliser l'impression LPR/Port9100, spécifiez le port pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression Port9100 ou LPR, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
N° de port RAW	Pour utiliser l'impression Port9100 : sous [Paramètre TCP/IP] pour la machine, activez le numéro de port RAW (réglage par défaut : [9100]).
Paramètre LPD	Pour utiliser l'impression LPD : sous [Paramètre LPD] pour la machine, activez l'impression LPD.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows 2000 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Réglages] - [Imprimantes].
- 3 Double-cliquez sur [Ajout d'imprimante.]
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 4 Suivez les instructions des pages consécutives.
- 5 Dans la fenêtre permettant de spécifier le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Imprimante locale], puis cliquez sur [Suivant >].
→ Décochez la case [Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and play].
La page [Sélectionner le port d'imprimante] apparaît.
- 6 Cliquez sur [Créer un nouveau port :], puis sélectionnez [Port TCP/IP standard] comme type de port.
- 7 Cliquez sur [Suivant >].
[L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP standard] démarre.
- 8 Cliquez sur [Suivant >].
- 9 Entrez l'adresse IP de la machine dans la boîte [Nom Imprimante ou Adresse IP :], puis cliquez sur [Suivant].
→ Si la boîte de dialogue [Informations supplémentaires sur le port requises] apparaît, passez à l'étape 10.
→ Si la page [Terminer] apparaît, passez à l'étape 13.
- 10 Sélectionnez [Personnalisé], puis appuyez sur [Réglage...].

- 11** Ajustez les réglages en fonction du port, puis cliquez sur [Valider].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez [LPR], puis entrez "Impression" dans la boîte [Nom File Attente :].
 - Vous devez faire la discrimination entre les majuscules et les minuscules dans la saisie.
 - Pour Port9100, sélectionnez [Raw], puis entrez le numéro port RAW (réglage initial : [9100]) dans la boîte [Numéro de Port :].
- 12** Cliquez sur [Suivant >].
- 13** Cliquez sur [Terminer].

[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 14** Cliquez sur [Disque fourni...].
- 15** Cliquez sur [Parcourir...].
- 16** Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 17** Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimante :] apparaît.
- 18** Cliquez sur [Suivant >].
- 19** Suivez les instructions des pages consécutives.
- 20** Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre [Signature numérique] apparaît, cliquez sur [Oui].
- 21** Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes].
- 22** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3.2 Pour une connexion réseau (SMB)

Pour utiliser l'impression SMB, spécifiez le port en spécifiant l'imprimante pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression SMB, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre SMB	Pour utiliser l'impression SMB : sous [Réglages Impression] dans [Paramètre SMB] pour la machine, spécifiez Nom NetBIOS, Nom Service d'Impression et Groupe travail.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows 2000 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Réglages] - [Imprimantes].
- 3 Double-cliquez sur [Ajout d'imprimante.]
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 4 Suivez les instructions des pages consécutives.
- 5 Dans la fenêtre permettant de spécifier le type de connexion de l'imprimante, sélectionnez [Imprimante locale], puis cliquez sur [Suivant >].
→ Décochez la case [Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and play].
La page [Sélectionner le port d'imprimante] apparaît.
- 6 Cliquez sur [Créer un nouveau port :], puis sélectionnez [Port local] comme type de port.
- 7 Cliquez sur [Suivant >].
- 8 Entrez le "\\nom NetBIOS\nom de service d'impression" dans la boîte [Entrer un nom de port.]
→ Entrez le même nom NetBIOS et nom de service d'impression spécifié dans [Réglages Impression] dans [Paramètre SMB].
- 9 Cliquez sur [OK].
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 10 Cliquez sur [Disque fourni...].
- 11 Cliquez sur [Parcourir...].
- 12 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
→ Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

- 13** Cliquer sur [OK].
La liste [Imprimante :] apparaît.
- 14** Cliquez sur [Suivant >].
- 15** Suivez les instructions des pages consécutives.
- 16** Cliquez sur [Terminer].
→ Si la fenêtre [Signature numérique] apparaît, cliquez sur [Oui].
- 17** Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes].
- 18** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3.3 Pour une connexion réseau (IPP/IPPS)

Pour l'impression IPP, configurez les paramètres réseau avant d'installer le pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression IPP, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous [Paramètre TCP/IP] de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre IPP	Dans [Paramètre IPP] de la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Avant de pouvoir utiliser l'impression IPPS, vous devez enregistrer un certificat sur cette machine. Vous pouvez vous servir du certificat auto-signé qui est préinstallé sur cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Installation du pilote d'imprimante au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows 2000 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1** Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2** Cliquez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Réglages] - [Imprimantes].
- 3** Double-cliquez sur l'icône [Ajouter une imprimante].
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 4** Cliquez sur [Suivant].
- 5** Dans la page [Imprimante locale ou réseau], sélectionnez [Imprimante réseau], puis cliquez sur [Suivant >].
- 6** Dans la page [Rechercher votre imprimante], sélectionnez [Connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre intranet].
- 7** Dans le champ [URL:] tapez l'URL de cette machine au format suivant et cliquez sur la touche [Suivant].
 - http://<adresse IP de cette machine>/ipp
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20, http://192.168.1.20/ipp
 - Pour spécifier l'utilisation de l'impression IPPS, entrez "https://<adresse de la machine>/ipp".

- 8 Quand la boîte de confirmation s'affiche, cliquez sur [OK].
- 9 Cliquez sur [Disque fourni...].
- 10 Cliquez sur [Parcourir...].
- 11 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 12 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimante :] apparaît.
- 13 Cliquez sur [OK].
- 14 Suivez les instructions des pages consécutives.
- 15 Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre [Signature numérique] apparaît, cliquez sur [Oui].
- 16 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes].
- 17 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres configurés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale générale.

4.3.4 Connexion locale

Si cette machine est connectée via un port USB, le pilote d'imprimante peut être installé en Plug and play.

Référence

- Si vous utilisez une connexion USB, le pilote d'imprimante s'installe facilement grâce à la fonction Plug and play. Il peut aussi être installé au moyen de l'assistant Ajout d'imprimante. Pour utiliser l'assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter, dans la page [Choisir un port imprimante].

1 Raccordez cette machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.

REMARQUE

Ne branchez ni ne débranchez le câble lorsque vous démarrez l'ordinateur.

2 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.

3 Mettez cette machine sous tension.

La fenêtre [Assistant Ajout de nouveau matériel détecté] apparaît.

→ Si la fenêtre [Assistant Matériel détecté] n'apparaît pas, éteignez cette machine, puis rallumez-la. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

4 Cliquez sur [Suivant >].

5 Sélectionnez [Rechercher le pilote adapté à mon matériel (recommandé)], puis appuyez sur la touche [Suivant].

6 Sélectionnez [Spécifiez un emplacement], puis appuyez sur la touche [Suivant].

7 Cliquez sur [Parcourir...].

8 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].

→ Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

9 Cliquez sur [Valider] et suivez les instructions des pages consécutives.

10 Cliquez sur [Terminer].

→ Si la fenêtre [Signature numérique] apparaît, cliquez sur [Oui].

11 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes].

12 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.



Installation sur ordinateurs Macintosh

5 Installation sur ordinateurs Macintosh

Ce chapitre décrit les réglages nécessaires en cas d'utilisation de Macintosh ainsi que la procédure d'installation des pilotes d'imprimante pour Macintosh.

5.1 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

5.1.1 Installation du pilote d'imprimante

- 1** Allumez l'ordinateur Macintosh.
- 2** Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Macintosh dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
→ Quittez toutes les applications qui seraient ouvertes.
- 3** Sur le DVD-ROM, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.
→ Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
- 4** Copiez sur le bureau le fichier du pilote en fonction de la version Mac OS.
→ OS X 10.2 : bizhub_423_102.pkg
→ OS X 10.3 : bizhub_423_103104.pkg
→ OS X 10.4 : bizhub_423_103104.pkg
→ OS X 10.5 : bizhub_423_105.pkg
→ OS X 10.6 : bizhub_423_106.pkg
→ Pour OS X 10.5/10.6, le dossier du pilote varie en fonction du format de papier. Sélectionnez le dossier du pilote pour votre environnement.
Pour utiliser un format papier métrique (A4 et similaires) : dossier "WW_A4"
Pour utiliser un format papier en pouces (8 1/2 × 11 au format Letter) : dossier "WW_Letter"
- 5** Double-cliquez le fichier copié sur le bureau.
L'installateur démarre.
→ Pour annuler l'installation, appuyez sur [Cancel].
- 6** Cliquez sur [Continue] en suivant les instructions des pages qui suivent jusqu'à ce que la page [Installation] apparaisse.
→ Quand l'invite d'entrée du nom et du mot de passe apparaît pendant la procédure, entrez le nom d'administrateur et le mot de passe.
- 7** Sur la page [Installation], cliquez sur [Install].
Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur. Une fois l'installation terminée, un message s'affiche.
→ Pour OS X 10.2/10.3/10.4, à compter de la deuxième installation du pilote d'imprimante, la touche [Install] s'affichera comme touche [Upgrade].
- 8** Cliquez sur [Close].
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.
Ensuite, sélectionnez une imprimante.

5.1.2 Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.4/10.5/10.6)

Sous OS X 10.4/10.5/10.6, l'imprimante peut être connectée au moyen de Bonjour, LPR (LPD), ou IPP.

Sous OS X 10.4/10.5, l'imprimante peut aussi être connectée au moyen de AppleTalk.

Après avoir configuré les paramètres réseau pour la machine, il suffit de sélectionner cette machine comme l'imprimante à utiliser, dans la fenêtre [Print & Fax], pour que l'impression soit possible.

Configuration des paramètres Bonjour

Configurer [Bonjour Setting] de la machine

Activez Bonjour dans [Bonjour Setting] pour la machine et entrez ensuite le nom Bonjour.



Pour info

Pour plus de détails sur [Bonjour Setting] de la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

Ajouter une imprimante

1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].

2 Cliquez sur l'icône [Print & Fax].

3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre [Print & Fax].

4 Cliquez sur [Default].

Les imprimantes connectées sont détectées.

→ Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez cette machine puis rallumez-la. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

5 Sur la liste [Printer Name], sélectionnez le nom du modèle désiré connecté via Bonjour.

Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.

→ Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètres Bonjour] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu des parenthèses () à la suite du [Nom Bonjour] correspond aux trois derniers octets de droite de l'adresse MAC. La fenêtre suivante donne un exemple dans lequel le nom de l'imprimante est changé en "Nom Imprimante (Bonjour)".

→ Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 7.

→ En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 6.

6 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.

→ Si vous utilisez OS X 10.6, sélectionnez [Select printer software...] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste qui s'affiche dans une autre fenêtre.

→ Si vous utilisez OS X 10.5, sélectionnez [Select a driver to use...] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste qui s'affiche dans une autre fenêtre.

→ Si vous utilisez OS X 10.4, sélectionnez [KONICA MINOLTA] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste.

7 Cliquez sur [Add].

Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans [Print & Fax], la procédure d'installation est terminée.

→ Si la fenêtre [Installable Options] apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.

Référence

- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Add] dans la fenêtre [Printer Setup Utility].

Configuration des paramètres AppleTalk

Configurer les [AppleTalk Settings] pour la machine

Activez AppleTalk dans [AppleTalk Settings], puis entrez le nom de l'imprimante.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres [AppleTalk] pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Configurer les paramètres [AppleTalk] pour l'ordinateur

Configurez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Network].
- 3 La fenêtre de configuration Ethernet apparaît.
 - Sous OS X 10.5, sélectionnez [Ethernet], puis cliquez sur [Advanced...].
 - Sous OS X 10.4, sélectionnez [Built-in Ethernet], puis cliquez sur [Configure...].
- 4 Double-cliquez sur l'onglet [AppleTalk] pour activer AppleTalk.
- 5 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Quand le message [This service has unsaved changes] apparaît, cliquez sur [Apply].

Ajouter une imprimante

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Print & Fax].
- 3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre [Print & Fax.]
- 4 Cliquez sur [Default].

Les imprimantes connectées sont détectées.

 - Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez cette machine puis rallumez-la. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.
- 5 Sur la liste [Printer Name], sélectionnez le nom du modèle désiré connecté via AppleTalk.

Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.

 - Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètres AppleTalk] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu des parenthèses () à la suite du [Nom Imprimante] correspond aux trois derniers octets de droite de l'adresse MAC. La fenêtre suivante donne un exemple dans lequel le nom de l'imprimante est changé en "Nom Imprimante (AppleTalk)".
 - Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 7.
 - En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 6.
- 6 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
 - Si vous utilisez OS X 10.5, sélectionnez [Select a driver to use...] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste qui s'affiche dans une autre fenêtre.
 - Si vous utilisez OS X 10.4, sélectionnez [KONICA MINOLTA] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste.

7 Cliquez sur [Add].

Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans [Print & Fax], la procédure d'installation est terminée

- Si la fenêtre [Installable Options] apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.

Référence

- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Add] dans la fenêtre [Printer Setup Utility].

Configuration des paramètres LPR

[TCP/IP Settings] de la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

[LPD Setting] pour l'imprimante

Avant d'utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans [LPD Setting] pour la machine.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour plus de détails sur le [LPD Setting] de la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Network].
- 3 La fenêtre de configuration Ethernet apparaît.
 - Sous OS X 10.5/10.6, sélectionnez [Ethernet], puis cliquez sur [Advanced...].
 - Sous OS X 10.4, sélectionnez [Built-in Ethernet], puis cliquez sur [Configure...].
- 4 Cliquez sur l'onglet [TCP/IP].
- 5 Configurer les paramètres en englobant l'adresse IP et le masque de sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Quand le message [This service has unsaved changes] apparaît, cliquez sur [Apply].

Ajouter une imprimante

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Print & Fax].
- 3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre [Print & Fax.]
- 4 Cliquez sur [IP] ou sur [IP Printer].
- 5 Dans [Protocol :], sélectionnez [Line Printer Daemon - LPD].
- 6 Dans [Address :], entrez l'adresse IP de la machine.

Le pilote d'imprimante correspondant à cette machine en cours d'identification par son adresse IP est automatiquement sélectionné.

 - Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 8.
 - En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 7.

- 7 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
 - Si vous utilisez OS X 10.6, sélectionnez [Select Printer Software...] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste qui s'affiche dans une autre fenêtre.
 - Si vous utilisez OS X 10.5, sélectionnez [Select a driver to use...] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste qui s'affiche dans une autre fenêtre.
 - Si vous utilisez OS X 10.4, sélectionnez [KONICA MINOLTA] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste.
- 8 Cliquez sur [Add].

Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans [Print & Fax], la procédure d'installation est terminée.

 - Si la fenêtre [Installable Options] apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.

Référence

- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Add] dans la fenêtre [Printer Setup Utility].

Configuration des paramètres IPP

[TCP/IP Settings] de la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

[IPP Settings] de la machine

Dans [IPP Settings] de la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour plus de détails sur les [Réglages IPP] pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Network].
- 3 La fenêtre de configuration Ethernet apparaît.
 - Sous OS X 10.5/10.6, sélectionnez [Ethernet], puis cliquez sur [Advanced...].
 - Sous OS X 10.4, sélectionnez [Built-in Ethernet], puis cliquez sur [Configure...].
- 4 Cliquez sur l'onglet [TCP/IP].
- 5 Configurer les paramètres en englobant l'adresse IP et le masque de sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Quand le message [This service has unsaved changes] apparaît, cliquez sur [Apply].

Ajouter une imprimante

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Print & Fax].
- 3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre [Print & Fax].

[Printer Browser] apparaît.

- 4 Cliquez sur [IP] ou sur [IP Printer].
 - 5 Dans [Protocol :], sélectionnez [Internet Printing Protocol - IPP].
 - 6 Dans [Address :], entrez l'adresse IP de la machine. Dans [Queue :], entrez "ipp".
Le pilote d'imprimante correspondant à cette machine en cours d'identification par son adresse IP est automatiquement sélectionné.
→ Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 8.
→ En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 7.
 - 7 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
→ Si vous utilisez OS X 10.6, sélectionnez [Select printer software...] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste qui s'affiche dans une autre fenêtre.
→ Si vous utilisez OS X 10.5, sélectionnez [Select a driver to use...] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste qui s'affiche dans une autre fenêtre.
→ Si vous utilisez OS X 10.4, sélectionnez [KONICA MINOLTA] dans [Print Using:], puis sélectionnez le pilote d'imprimante du nom du modèle désiré dans la liste.
 - 8 Cliquez sur [Add].
Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans [Print & Fax], la procédure d'installation est terminée.
→ Si la fenêtre [Installable Options] apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.
- Référence
- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Add] dans la fenêtre [Printer Setup Utility].

5.1.3 Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.2/10.3)

Sous OS X 10.2/10.3, l'imprimante peut être connectée à l'aide de Rendezvous, AppleTalk, LPR (LPD) ou IPP.

Après avoir configuré le paramètre réseau pour la machine, la sélection de cette machine comme imprimante à utiliser dans [Printer Setup Utility] ou dans [Print Center] active l'impression.

Configuration des paramètres Rendezvous

Configurer [Bonjour Setting] de la machine

Activez Bonjour dans [Bonjour Setting] pour la machine et entrez ensuite le nom Bonjour.



Pour info

Pour plus de détails sur [Bonjour Setting] de la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities], où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur [Printer Setup Utility] ou [Print Center] pour l'ouvrir.
- 2 Lorsque la fenêtre [You have no printers available.] apparaît, cliquez sur [Add]. Quand la [Printer List] apparaît, cliquez sur [Add].
→ Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre [You have no printers available.] n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez [Rendezvous] comme méthode de connexion.
Les imprimantes connectées sont détectées.
→ Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez cette machine puis rallumez-la. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

- 4 Dans la liste [Name], sélectionnez le nom du modèle désiré.
Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.
→ Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre Bonjour] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu des parenthèses () à la suite du [Nom Bonjour] correspond aux trois derniers octets de droite de l'adresse MAC. La fenêtre suivante donne un exemple dans lequel le nom de l'imprimante est changé en "Nom Imprimante (Bonjour)".
→ Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 6.
→ En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 5.
- 5 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
→ A partir de [Printer Model], sélectionnez [KONICA MINOLTA] et sélectionnez ensuite le modèle désiré sur la liste des noms de modèles.
- 6 Cliquez sur [Add].
Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans [Printer List], cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Configuration des paramètres AppleTalk

Configurer les paramètres [AppleTalk] pour la machine

Activez AppleTalk dans [AppleTalk Settings], puis entrez le nom de l'imprimante.



Pour info

Pour plus de détails sur les [Apple Talk Settings] pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Configurer les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Configurez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Network].
- 3 Dans [Show:], sélectionnez [Built-in Ethernet].
- 4 Cliquez sur l'onglet [AppleTalk], puis cochez la case [Activer AppleTalk].
- 5 Cliquez sur la touche Close dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
→ Si le message [This service has unsaved changes or Apply configuration changes] apparaît, cliquez sur [Apply].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez [Macintosh DD] - [Applications] - [Utilities], où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur [Printer Setup Utility] ou [Print Center] pour l'ouvrir.
- 2 Lorsque la fenêtre [You have no printers available.] apparaît, cliquez sur [Add]. Quand la Liste d'imprimantes apparaît, cliquez sur [Add].
→ Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre [You have no printers available.] n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez [AppleTalk] pour la méthode de connexion et sélectionnez ensuite la zone à laquelle la machine est connectée.
Les imprimantes connectées sont détectées.
→ Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez cette machine puis rallumez-la.
Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

- 4 Dans la liste [Name], sélectionnez le nom du modèle désiré.
Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.
→ Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre AppleTalk] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu des parenthèses () à la suite du [Nom Imprimante] correspond aux trois derniers octets de droite de l'adresse MAC. La fenêtre suivante donne un exemple dans lequel le nom de l'imprimante est changé en "Nom Imprimante (AppleTalk)".
→ Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 6.
→ En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 5.
- 5 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
→ A partir de [Modèle d'imprimante], sélectionnez [KONICA MINOLTA] et sélectionnez ensuite le modèle désiré sur la liste des noms de modèles.
- 6 Cliquez sur [Add].
Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la [Printer List], cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Configuration des paramètres LPR

[TCP/IP Settings] de la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

[LPD Setting] pour l'imprimante

Avant d'utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans [LPD Setting] pour la machine.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour plus de détails sur le [LPD Setting] de la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Network].
- 3 À partir de [Show], sélectionnez [Built-in Ethernet].
- 4 Cliquez sur l'onglet [TCP/IP].
- 5 Sélectionnez la rubrique [Configure :] et configurez les réglages y compris l'adresse IP et masque sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 6 Cliquez sur la touche Close dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
→ Si le message [This service has unsaved changes or Apply configuration changes] apparaît, cliquez sur [Apply].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities], où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur [Printer Setup Utility] ou [Print Center] pour l'ouvrir.
- 2 Lorsque la fenêtre [You have no printers available.] apparaît, cliquez sur [Add]. Quand la Liste d'imprimantes apparaît, cliquez sur [Add].
→ Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre [You have no printers available.] n'apparaît pas.

- 3 Sélectionnez [IP Printing] comme méthode de connexion.
- 4 Sous OS X 10.3, sélectionnez [LPD/LPR] pour [Printer Type:].
- 5 Dans [Printer Address:], entrez l'adresse IP de la machine.
- 6 Dans [Printer Model:], sélectionnez [KONICA MINOLTA], sélectionnez le modèle désiré dans la liste des noms de modèles, puis cliquez sur [Add].
Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la [Printer List], cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Configuration des paramètres IPP

[TCP/IP Settings] de la machine

Spécifiez l'adresse IP de la machine.

[IPP Settings] de la machine

Dans [IPP Settings] de la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour plus de détails sur les [IPP Settings] pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [System Preferences...].
- 2 Cliquez sur l'icône [Network].
- 3 À partir de [Show], sélectionnez [Built-in Ethernet].
- 4 Cliquez sur l'onglet [TCP/IP.]
- 5 Sélectionnez la rubrique [Configure:] et configurez les réglages y compris l'adresse IP et masque sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 6 Cliquez sur la touche Close dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
→ Si le message [This service has unsaved changes or Apply configuration changes] apparaît, cliquez sur [Apply].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities], où le pilote a été installé, puis double-cliquez sur [Printer Setup Utility] ou [Print Center] pour l'ouvrir.
- 2 Lorsque la fenêtre [You have no printers available.] apparaît, cliquez sur [Add]. Quand la Liste d'imprimantes apparaît, cliquez sur [Add].
→ Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre [You have no printers available.] n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez [IP Printing] comme méthode de connexion.
- 4 Sous OS X 10.3, sélectionnez [Internet Printing Protocol - IPP] pour [Printer Type:].
- 5 Dans [Printer Address:], entrez l'adresse IP de la machine.
→ Laissez le champ [Queue Name:] vide.

- 6 Dans [Printer Model:], sélectionnez [KONICA MINOLTA], sélectionnez le modèle désiré dans la liste des noms de modèles, puis cliquez sur [Add].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la [Printer List], cela indique que la procédure d'installation est terminée.

5.2 Mac OS 9.2

5.2.1 Installation du pilote d'imprimante

Une fois connectée, cette machine peut être utilisée comme imprimante en sélectionnant une imprimante PostScript et en spécifiant le "Printer Description File (PPD)".

Commencez par copier le "Printer Description File (PPD)" sur l'ordinateur.

- 1 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Macintosh dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Sur le DVD-ROM, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.
→ Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
- 3 Sélectionnez le fichier PPD "KONICAMINOLTA423UVxxx.ppd", et copiez-le dans [Macintosh HD] - [System Folder] - [Extension] - [Printer Descriptions] sur l'ordinateur.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

5.2.2 Sélectionner et connecter une imprimante

Sous OS 9, l'imprimante peut être connectée via AppleTalk ou LPR (LPD).

Configurez les paramètres réseau pour la machine, puis sélectionnez l'imprimante.

Configuration des paramètres AppleTalk

Configurer les paramètres [AppleTalk] pour la machine

Activez AppleTalk dans [AppleTalk Settings], puis entrez le nom de l'imprimante.



Pour info

Pour plus de détails sur les [AppleTalk Settings] pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Configurer les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Configurez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [Control Panels] - [AppleTalk].
- 2 Dans [Connect via :], sélectionnez [Ethernet].
- 3 Cliquez sur la touche Close dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
→ Quand le message [Save changes to the current configuration ?] apparaît, cliquez sur [Save].

Sélectionner une imprimante

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [Chooser].
- 2 Assurez-vous que [AppleTalk] est réglé sur [Active] et cliquez ensuite sur l'icône "LaserWriter".
- 3 Dans la liste [Select a PostScript Printer:], cliquez sur le nom du modèle désiré, puis cliquez sur [Create].
La fenêtre permettant de sélectionner un fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) apparaît.
→ Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre AppleTalk] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu des parenthèses () à la suite du [Nom Imprimante] correspond aux trois derniers octets de droite de l'adresse MAC. Pour vérifier l'adresse MAC, sélectionnez [Page de Configuration]. Pour plus de détails sur l'impression de la [Page de Configuration], voir page 12-28.
→ Si un autre fichier PPD a déjà été sélectionné, cliquez sur [Configure...] à l'étape 3, puis cliquez sur [Select PPD...] dans la fenêtre déjà affichée.

- 4 Cliquez sur le fichier PPD approprié et cliquez ensuite sur [Select] (ou [Open]).
Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans le [Chooser], la procédure d'installation est terminée.
→ Si la fenêtre affichant les options installables apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Allez à l'étape 5.
→ Si la fenêtre [Chooser] apparaît, passez à l'étape 7.
- 5 Dans les fenêtres [Options Installed 1] et [Options Installed 2], spécifiez les options installées dans cette machine.
- 6 Cliquer sur [OK].
La fenêtre [Chooser] réapparaît.
- 7 Fermez la fenêtre [Chooser].

Configuration des paramètres LPR

[TCP/IP Settings] de la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

[LPD Setting] pour l'imprimante

Avant d'utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans [LPD Setting] pour la machine.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Pour plus de détails sur [LPD Setting] de la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [Control Panels] - [TCP/IP].
- 2 Dans [Connect via :], sélectionnez [Ethernet].
- 3 Sélectionnez la rubrique [Configure:] et configurez les réglages y compris l'adresse IP et masque sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 4 Cliquez sur la touche Close dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
→ Quand le message [Save changes to the current configuration ?] apparaît, cliquez sur [Save].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez [Macintosh HD] - [Applications (Mac OS 9)] - [Utilities], puis double-cliquez sur [Desktop Printer Utility] pour l'ouvrir.
La fenêtre [New Desktop Printer] sur le bureau apparaît.
- 2 Dans [Printing:], sélectionnez [LaserWriter].
- 3 Dans [Create Desktop...], sélectionnez [Printer (LPR)].
La fenêtre [Untitled] apparaît.
- 4 Dans [PostScript™ Printer Description (PPD) File], cliquez sur [Change...].
La fenêtre permettant de sélectionner un fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) apparaît.
- 5 Cliquez sur le fichier PPD approprié et cliquez ensuite sur [Select].
La fenêtre [Untitled] réapparaît.

- 6 Cliquez sur [Change...] pour [LPR Printer Selection].
La fenêtre permettant d'entrer l'adresse IP apparaît.
- 7 Dans [Printer Address:], entrez l'adresse IP de la machine, puis cliquez sur [OK].
La fenêtre [Untitled] réapparaît.
- 8 Cliquez sur [Create...].
La fenêtre permettant d'enregistrer les réglages apparaît.
- 9 Entrez le nom dans [Save desktop printer as:], puis cliquez sur [Save].
Une icône correspondant à l'imprimante LPR est créée sur le bureau.



Installation en cas d'utilisation de NetWare

6 Installation en cas d'utilisation de NetWare

Ce chapitre décrit les réglages nécessaires en cas d'utilisation de NetWare ainsi que la procédure d'installation des pilotes d'imprimante pour le client Windows.

6.1 NetWare

6.1.1 Paramètres réseau

Dans l'écran [Paramètre NetWare] de la machine, spécifiez [Réglage IPX] et [Mode d'impression NetWare].



Pour info

Pour plus de détails sur les Réglages NetWare pour la machine, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

6.1.2 Configuration du client Windows

Pour le client Windows qui utilise une imprimante, installez le pilote d'imprimante via [l'assistant Ajout d'imprimante].

- ✓ L'autorité d'administrateur est requise pour l'installation.
- 1** Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2** Ouvrez la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes], ou [Imprimantes et télécopieurs].
- 3** Exécuter [Ajouter une imprimante] ou [Ajout d'imprimante].
[L'Assistant Ajout d'imprimante] apparaît.
- 4** Au paramètres de port, parcourez le réseau et définissez le nom de la file d'attente créée (ou le nom d'imprimante NDPS).
- 5** Depuis la liste des modèles d'imprimantes, spécifiez le dossier désiré du DVD-ROM qui contient le pilote d'imprimante.
 - Sélectionnez un dossier selon le pilote d'imprimante, le système d'exploitation et la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
Windows 2000/XP/Serveur 2003 : pilote PCL, pilote PS
Windows Vista/Serveur 2008/7 : pilote PCL, pilote PS, pilote XPS
- 6** Suivez les instructions aux pages suivantes pour achever l'installation.



**Désinstaller le pilote
d'imprimante**

7 Désinstaller le pilote d'imprimante

Ce chapitre décrit la procédure de désinstallation du pilote d'imprimante.

7.1 Windows

Si vous devez supprimer le pilote d'imprimante, par exemple en cas de réinstallation nécessaire du pilote d'imprimante, supprimez le pilote en suivant la procédure suivante.

- 1 Ouvrez la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes], ou [Imprimantes et télécopieurs].
- 2 Sélectionnez l'icône de l'imprimante à supprimer.
- 3 Supprimez le pilote d'imprimante.
 - Sous Windows 2000/XP/Serveur 2003/Vista/Serveur 2008, appuyez sur la touche **Supprimer** du clavier de l'ordinateur.
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Supprimer le périphérique] sur la barre d'outils.
- 4 Appliquez ensuite les instructions des pages suivantes.

Une fois l'opération de suppression achevée, l'icône disparaît de la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes], ou [Imprimantes et télécopieurs].

Sous Windows 2000/XP/Vista/Serveur 2003/Serveur 2008/7, continuez pour supprimer le pilote d'imprimante dans les propriétés du serveur.
- 5 Ouvrez [Propriétés du serveur].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, faites un clic droit dans la zone vierge de la fenêtre [Imprimantes], cliquez sur [Exécuter en tant qu'administrateur] - [Propriétés du serveur].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, sélectionnez une autre imprimante, et cliquez sur [Propriétés du serveur d'impression] sur la barre d'outils.
 - Sous Windows 2000/XP/Serveur 2003, cliquez sur le menu [Fichier], puis sur [Propriétés du serveur].
 - Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].
- 6 Cliquez sur l'onglet [Pilote].
- 7 Dans la liste [Pilotes d'imprimante installés :] sélectionnez le pilote à supprimer et cliquez sur la touche [Enlever...].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008/7, passez à l'étape 8.
 - Sous Windows 2000/XP/Serveur 2003, passez à l'étape 9.
- 8 Sélectionnez [Supprimer le pilote et le package de pilotes.] dans la boîte de dialogue permettant de confirmer la suppression de la cible, puis cliquez sur [OK].
- 9 Dans la boîte de dialogue vous demandant de confirmer si vous êtes sûr(e) de vouloir supprimer l'imprimante, cliquez sur [Oui].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008/7, la boîte de dialogue apparaît pour confirmer votre décision. Cliquez sur [Désinstaller].
- 10 Fermez les fenêtres et redémarrez l'ordinateur.
 - Le redémarrage de l'ordinateur est une opération nécessaire.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

Référence

- Sous Windows 2000/XP/Serveur 2003, même si le pilote d'imprimante est supprimé à l'aide de la méthode précédente, le fichier d'informations du modèle restera sur l'ordinateur. Pour cette raison, en cas de réinstallation de la même version du pilote d'imprimante, il n'est pas possible de réinstaller le pilote. Dans ce cas, enlevez également le fichiers suivants.
- Vérifiez le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86" (dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64" du système x64, et le dossier "C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32 "x" 86" dans Windows 2000), et s'il y a un dossier (fichier décrit dans "oem*.inf" illustré ci-dessous dans "Windows" 2000) du modèle correspondant, supprimez-le. Toutefois, si plusieurs pilotes ont été installés, y compris les pilotes PCL KONICA MINOLTA, PostScript KONICA MINOLTA et le pilote fax, les informations modèles de tous les pilotes sont supprimées. N'enlevez pas le dossier si vous souhaitez conserver les pilotes en dehors du pilote Fax.
- Dans le dossier "C:\WINDOWS\inf" "(dossier "C:\WINNT\inf" dans Windows" 2000), enlevez "oem*.inf" et "oem*.PNF" ("*" inclus dans le nom de fichier indique un numéro différent en fonction de l'environnement de l'ordinateur).
Avant d'enlever ces fichiers, ouvrez le fichier inf et vérifiez le nom de modèle décrit dans les toutes dernières lignes pour confirmer qu'il s'agit bien du bon modèle. Le numéro du fichier PNF est le même que celui du fichier inf.
- Une fois qu'un fichier a été supprimé par [Supprimer le pilote et le package de pilotes.] dans Windows Vista/Serveur 2008/7, cette opération n'est pas nécessaire.

7.2 Macintosh


Si vous devez supprimer le pilote d'imprimante, par exemple en cas de réinstallation nécessaire du pilote d'imprimante, supprimez le pilote en suivant la procédure suivante.

7.2.1 Pour Mac OS X

- 1** Ouvrez la fenêtre [Print & Fax] ou [Printer Setup Utility]/[Print Center].
 - La fenêtre [Print & Fax] peut être ouverte depuis [System Preferences...] dans [Apple Menu] (OS X 10.3/10.4/10.5/10.6).
 - La fenêtre [Printer Setup Utility]/[Print Center] peut être ouverte depuis [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] (OS X 10.2/10.3/10.4).
- 2** Sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer et cliquez ensuite sur [-] (ou sur [Delete]).
L'imprimante sélectionnée est supprimée.
- 3** Fermez la fenêtre [Print & Fax] (ou [Printer Setup Utility]/[Print Center]).
- 4** Faites glisser les fichiers installés suivants, qui se trouvent dans [Macintosh HD] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] ([Resources] sous OS X 10.5/10.6 et [Resources] - [en.lproj] sous OS X 10.2/10.3/10.4) et déposez-les sur l'icône [Trash].
 - [KONICAMINOLTA423.gz]
 - [KONICAMINOLTA363.gz]
 - [KONICAMINOLTA283.gz]
 - [KONICAMINOLTA223.gz]
- 5** Supprimez les fichiers inutiles dans [Library] - [Printers]
 - Faites glisser le dossier [423], qui se trouve dans [Library] - [Printers] - [KONICAMINOLTA], et déposez-le sur l'icône [Trash].
 - De plus, sous Mac OS X 10.2, faites glisser tous les dossiers [KONICA MINOLTA 423], qui se trouvent dans [Library] - [Printers] - [PPDPlugins], et déposez-les sur l'icône [Trash].
- 6** Sous OS X 10.2/10.3/10.4/10.5, faites glisser le fichier [bizhub 423_xxx.pkg], qui se trouve dans [Library] - [Receipts], et déposez-le sur l'icône [Trash].
- 7** Redémarrez l'ordinateur.
La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

7.2.2 Pour Mac OS 9.2

- 1** Faites glisser l'icône de l'imprimante située sur le bureau pour la déposer sur l'icône [Trash].
- 2** Sélectionnez et faites glisser le fichier PPD "KONICAMINOLTA423UVxxx.ppd", qui se trouve dans [Macintosh HD] - [System Folder] - [Extension] - [Printer Descriptions], et déposez-le sur l'icône [Trash].
Les fichiers associés au pilote d'imprimante sont supprimés.
- 3** Redémarrez l'ordinateur.
La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

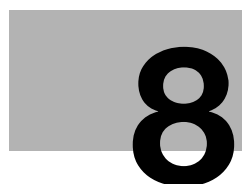

Fonction d'impression des pilotes PCL/PS/XPS pour Windows


8 Fonction d'impression des pilotes PCL/PS/XPS pour Windows

Ce chapitre décrit les fonctions des pilotes d'imprimante PCL/PS/XPS pour Windows.

8.1 Opérations Impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.


- 1 Ouvrez les données dans l'application et cliquez sur [Fichier]. Puis cliquez sur [Imprimer] dans le menu.
→ Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Imprimer].
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante est bien sélectionné dans [Nom d'imprimante] (ou [Sélectionner une imprimante]).
→ Si l'imprimante n'est pas sélectionnée, cliquez pour sélectionner l'imprimante.
→ La boîte de dialogue [Imprimer] varie en fonction de l'application.
→ Le nom de l'imprimante varie selon la méthode d'installation. Le nom de l'imprimante peut être modifié en cas de besoin. La fenêtre suivante donne un exemple dans lequel le nom de l'imprimante est changé en "Nom Imprimante PS".

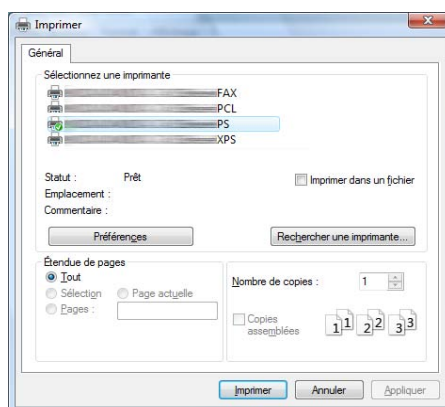

- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
- 4 Cliquez sur [Propriétés] (ou sur [Préférences]) pour modifier les réglages du pilote selon vos besoins.
→ Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences] dans la fenêtre [Impression] pour afficher la page d'[Options d'impression] du pilote d'imprimante d'où vous pouvez configurer plusieurs fonctions. Pour plus de détails, voir page 8-12.
→ Les [Options d'impression] du pilote d'imprimante modifiées dans la fenêtre [Imprimer] ne sont pas enregistrées et les réglages originaux sont rétablis au moment de quitter l'application.
- 5 Cliquez sur [Impression].
L'impression est exécutée et le témoin de données de la machine clignote.
→ Si [Impression Sécurisée seulement] est réglé sur [Oui] dans [Options Périphérique] de l'onglet [Configurer], la fenêtre [Impression Sécurisée] apparaît Allez à l'étape 6.

- 6 Entrez l'ID et le mot de passe du document et cliquez ensuite sur [OK].

Les données sont envoyées et enregistrées dans la [Boîte Utilisateur document sécurisé] de cette machine.

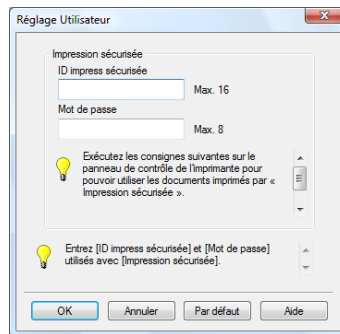

Pour info

Pour plus de détails sur l'onglet [Configurer], voir page 8-5.

Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.

8.2 Réglages par défaut du pilote d'imprimante

Une fois que vous avez installé le pilote d'imprimante, il vous faut changer les conditions d'initialisation, notamment les options, les fonctions Authentification Utilisateur et Suivi de volume, puis activez les fonctions de la machine dans la fenêtre [Options d'impression] du pilote d'imprimante.


REMARQUE

Si le nom de modèle, les options installées, les fonctions Authentification Utilisateur et Suivi de volume de la machine ne sont pas spécifiés sur l'onglet [Configurer], les fonctions concernant les options ne peuvent pas être utilisées depuis la fenêtre [Options d'impression] du pilote d'imprimante. Assurez-vous de configurer les paramètres des options installées.

8.2.1 Affichage de la fenêtre Propriétés

- 1 Ouvrez la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes], ou [Imprimantes et télécopieurs].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur la touche [Démarrer] pour ouvrir le [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimantes] dans [Matériel et audio]. Lorsque [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Démarrer], puis sur [Périphériques et imprimantes].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, si [Périphériques et imprimantes] n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer], et sélectionnez [Voir périphériques et imprimantes] sous [Matériel et audio].
 - Sous Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur [Imprimantes et télécopieurs].
 - Sous Windows XP/Serveur 2003, si [Imprimantes et télécopieurs] ne s'affiche pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le [Panneau de configuration] depuis le menu [Démarrer] sélectionnez [Imprimantes et autres matériels], puis [Imprimantes et télécopieurs]. Lorsque [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
 - Sous Windows 2000, cliquez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Paramètres] – [Imprimantes].
- 2 Ouvrez les [Propriétés imprimante].
 - Sous Windows 2000/XP/Vista/Serveur 2003/Serveur 2008, faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez sur [Propriétés].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez sur [Propriétés imprimante].

8.2.2 Onglet [Configurer]

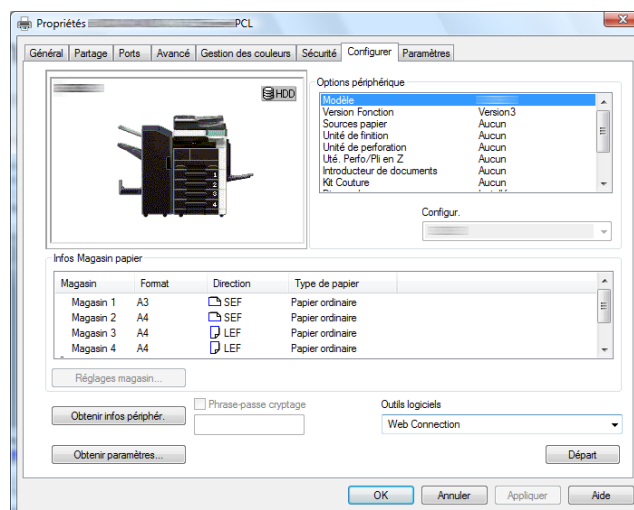

Spécifiez le nom de modèle utilisé et la présence ou l'absence des options installées, les fonctions Authentification utilisateur et Suivi de Volume et autorisez ensuite le pilote d'imprimante à utiliser les fonctions de la machine.

Nom d'élément	Fonctions
[Options périphérique]	Configurez le nom de modèle de la machine et l'état des options d'imprimantes installées et de l'authentification Utilisateur et du compte département. Spécifiez l'état de chaque élément dans la boîte [Réglage].
[Infos Magasin papier]	Affiche le type de papier assigné à chaque magasin papier. Cliquez sur [Réglages magasin...] pour configurer les paramètres de chaque magasin papier.
[Obtenir infos périphér.]	Cliquez sur ce bouton pour communiquer avec cette machine et charger l'état des options installées.
[Obtenir paramètres...]	Cliquez sur cette touche pour configurer les conditions comme la destination lors de l'opération [Obtenir infos périphér.]. Pour l'acquisition automatique d'infos périphérique, activez [Auto]. Si nécessaire vous pouvez sélectionner [Entrer le code pour acquérir des infos sur le périphérique] et spécifiez un mot de passe pour l'authentification afin d'acquérir des infos sur le périphérique. Dès lors, l'authentification par mot de passe subordonne l'acquisition des infos sur le périphérique.
[Phrase-passe cryptage]	Toute chaîne de texte utilisée pour crypter la communication avec cette machine. Si la phrase-passe cryptage pour la machine a été modifiée de [Utiliser Régl. Usine] à [Personnalisé], entrez la même phrase-code cryptée que pour la machine. Une clé de cryptage correspondant au texte saisi est automatiquement créée et utilisée pour communiquer avec la machine.
[Outils logiciels]	Vous permet de lancer les outils logiciels tels que PageScope Web Connection .

Référence

- Le type machine et l'option dans [Options périphérique] sont automatiquement spécifiés si [Obtenir paramètres...] est réglé sur [Auto]. Si [Auto] n'est pas activé, assurez-vous de spécifier la machine et l'option manuellement ou par [Obtenir infos périphér.].
- [Version Fonction] indique la version de cette machine. Pour vérifier la version de cette machine, cliquez sur **Utilitaires/Compteur** dans le panneau de contrôle, et cliquez sur [Infos Périphérique]. Si [Infos Périphérique] n'apparaît pas, la version est censée être la "Version 2". Le contenu de ce manuel prend en charge les fonctions de la version 3.
- Si [Impression Sécurisée seulem.] est réglé sur [ON] dans [Options Périphérique], seule les tâches d'impression sécurisée sont autorisées. Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.
- Dans [Phrase-passe cryptage], entrez la phrase-code cryptée qui coïncide avec celle configurée dans [Réglage Cryptage Mot de passe Pilote] de la machine.
- La fonction de [Obtenir infos périphér.] est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle. Pour utiliser la touche [Obtenir infos périphér.], dans [Réglages Administrateur] de cette machine, réglez [Connexion système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur [ARRÊT]. Pour plus de détails, voir page 12-53.
- Si [Code pour acquérir des infos sur le périphérique] est sélectionné dans [Obtenir paramètres...], vérifiez que le mot de passe concorde avec celui spécifié dans [Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique] de cette machine. Spécifiez le mot de passe en utilisant jusqu'à huit caractères alphanumériques à l'exception des espaces et de "".




Pour info

Pour plus de détails sur l'autorisation de l'utilisateur à spécifier [Phrase-passe cryptage], voir page 11-35.

Pour plus de détails sur [Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique] de cette machine, voir page 12-51.

8.2.3 Onglet [Paramètres]

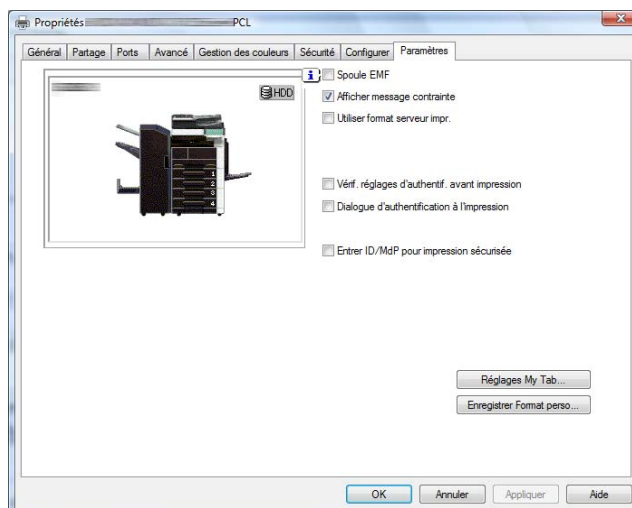

L'onglet Réglages vous permet de changer les réglages par défaut concernant l'affichage des messages de confirmation ou la fenêtre de saisie des paramètres d'authentification.

Nom d'élément	Fonctions
[Spoule EMF]	Cochez cette case si un spoule de métafichiers (EMF) est nécessaire pour une utilisation dans son propre environnement système.
[Afficher message contrainte]	Cocher cette case pour afficher le message lorsque des fonctions qui ne peuvent pas être configurées simultanément sont activées pour le pilote Fax.
[Utiliser format serveur impr.]	Cochez cette cas pour utiliser les formats ajoutés dans la boîte de dialogue [Propriétés du serveur] de la fenêtre Imprimantes.
[Vérif. réglages d'authentif. avant impression]	Cocher cette case pour vérifier les paramètres d'authentification de cette machine et afficher le message si les conditions ne sont pas remplies.
[Dialogue d'authentification à l'impression]	Cocher cette case pour afficher la boîte de dialogue [Authentif./Suivi de volume] lorsque vous spécifiez l'impression, afin de pouvoir entrer le nom d'utilisateur et le nom de compte.
[Entrer ID/MdP pour exécutez l'impression sécurisée]	Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue [Impression Sécurisée] d'invite de saisie d'un ID et d'un mot de passe en mode impression sécurisée.
[Réglages My Tab]	Configurez les paramètres pour afficher My Tab pour le pilote d'imprimante. [Afficher My Tab] : affiche ou masque My Tab. Sélectionnez cette case pour afficher My Tab. [Partager My Tab] : spécifie si la si les options fonctionnelles de My Tab est partagée. Si la case est cochée, les options de My Tab côté serveur sont appliquées au côté client lors de la spécification d'une imprimante partagée du serveur par le client et de l'installation du pilote d'imprimante. Cette fonction masque donc la touche [Modifier My Tab] côté client pour interdire à un utilisateur client de modifier My Tab. [Interdire la modification] : interdit ou permet à chaque utilisateur de modifier My Tab. Si la case est cochée, la touche [Modifier My Tab] est masquée pour interdire à tout utilisateur de modifier My Tab. [Afficher Note] : affiche ou masque une note sur My Tab. Si la case est cochée, une note est affichée sur My Tab.
[Enregistrer Formats perso...]	Cliquez sur cette touche pour enregistrer des formats papier personnalisés.

Référence

- [Spoule EMF] et [Enregistrer Format perso...] sont des fonctions disponibles seulement avec le pilote PCL.
- Pour utiliser la fonction Spoule EMF avec un pilote PS/XPS, sélectionnez [Activer fonctions d'impression] avancées de l'onglet [Avancé] pour activer le spoule EMF.
- Pour afficher les [Propriétés du serveur], sous Windows Vista/Serveur 2008, faites un clic droit sur une zone de la fenêtre [Imprimantes], où rien n'est affiché et cliquez sur [Exécuter comme administrateur] - [Propriétés du serveur] Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, sélectionnez l'imprimante désirée, et cliquez sur [Propriétés du serveur d'impression] sur la barre d'outils. Sous Windows 2000/XP/Serveur 2003, cliquez sur le menu [Fichier], puis sur [Propriétés du serveur].
- Les paramètres papier dans Propriétés du serveur d'impression pour le pilote d'imprimante sont permis dans les plages suivantes.
 Plage des grands formats qui peuvent être spécifiés avec le pilote d'imprimante :
 Largeur : 3-1/2 à 11-11/16 pouces (9,00 à 29,70 cm), Longueur : 5-1/2 à 17 pouces (13,97 à 43,18 cm)
 Plage des grands formats qui peuvent être spécifiés :
 Largeur : 11-11/16 à 33-1/16 pouces (29,71 à 84,00 cm), Longueur : 17 à 46-13/16 pouces (43,19 à 118,90 cm)
 Les formats papier enregistrés dans la plage des formats personnalisés ci-dessus peuvent être sélectionnés à la fois dans [Format original] et [Format papier] dans le pilote d'imprimante. Cependant, le format papier enregistré dans la plage des grands formats ne peut être sélectionné que dans [Format original] dans le pilote d'imprimante.
- Pour permettre à chaque utilisateur d'employer les fonctions sur My Tab avec les mêmes options, les réglages peuvent être configurés en utilisant **Driver Packaging Utility** qui se trouve sur le DVD-ROM d'application.
 Si un ensemble de pilotes est créé en utilisant **Driver Packaging Utility**, faites passer le pilote d'imprimante utilisé comme source de package à la position My Tab désirée pour copier les réglages imprimante dans les paramètres **Driver Packaging Utility** Pour de plus amples détails sur les paramètres de **Driver Packaging Utility**, voir l'aide de **Driver Packaging Utility**.

**Pour info**

Pour plus de détails sur la fonction My Tab, voir page 8-12.

8.2.4 Enregistrer les réglages par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de la machine configurées en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Pour enregistrer les paramètres, modifiez les paramètres de base du pilote d'imprimante (paramètres par défaut).

- 1** Ouvrez la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes], ou [Imprimantes et télécopieurs].
 - Sous Windows Vista/Serveur 2008, cliquez sur la touche [Démarrer] pour ouvrir le [Panneau de configuration], puis cliquez sur [Imprimantes] dans [Matériel et audio]. Lorsque [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, cliquez sur [Démarrer], puis sur [Périphériques et imprimantes].
 - Sous Windows 7/Serveur 2008 R2, si [Périphériques et imprimantes] n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer], et sélectionnez [Voir périphériques et imprimantes] sous [Matériel et audio].
 - Sous Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur [Imprimantes et télécopieurs].
 - Sous Windows XP/Serveur 2003, si [Imprimantes et télécopieurs] ne s'affiche pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le [Panneau de configuration] depuis le menu [Démarrer] sélectionnez [Imprimantes et autres matériels], puis [Imprimantes et télécopieurs]. Lorsque [Panneau de configuration] apparaît en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].
 - Sous Windows 2000, cliquez sur [Démarrer], puis sélectionnez [Paramètres] – [Imprimantes].
- 2** Faites un clic-droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez sur [Options d'impression...]. La boîte de dialogue [Options d'impression] de l'imprimante apparaît.
- 3** Modifiez les paramètres de la fonction et cliquez ensuite sur [OK] pour quitter la fonction. Les paramètres modifiés s'appliquent si l'imprimante est utilisée par toutes les applications logicielles.




Pour info

Pour plus de détails sur la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir page 8-12.


Le pilote d'imprimante offre la possibilité d'enregistrer le paramètre en tant que [Réglage favori]. Pour plus de détails, voir page 8-10.

8.3 Paramètres communs

Cette section décrit les réglages et les touches communs à tous les onglets.

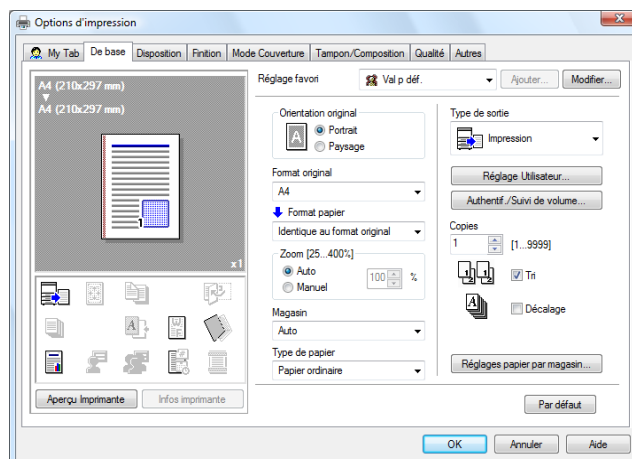

Nom d'élément	Fonctions
[OK]	Cliquez sur cette touche pour activer les changements apportés aux paramètres et fermer la fenêtre des propriétés.
[Annuler]	Cliquer sur cette touche pour désactiver (annuler) les changements apportés aux paramètres et fermer la fenêtre des propriétés.
[Aide]	Cliquez sur cette touche pour afficher l'Aide relative aux éléments de la fenêtre affichée.
[Ajouter..] (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour enregistrer les réglages actuels afin de pouvoir les rappeler ultérieurement. Dans [Eléments à rétablir], vérifiez la liste des éléments de réglage à appeler quand [Réglage favori] est sélectionné. Les fonctions suivantes sont disponibles dans [Eléments à rétablir]. • Format original, orientation original • Copies • Liste d'information des réglages du type de papier • Liste d'information des surimpressions • Liste d'information de la paramétrage par page • Information liste de filigranes et réglage de partage Si une de ces fonctions n'est pas sélectionnée, son réglage n'est pas modifié même si [Réglage Favori] est sélectionné.
[Modifier...] (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour modifier les paramètres enregistrés. Dans [Option...], vous pouvez cocher la case [Eléments à rétablir].
[Par défaut]	Cliquez sur cette touche pour restaurer les réglages par défaut.

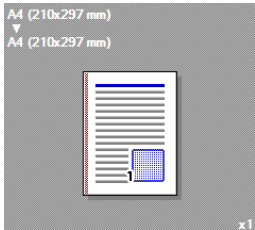
Nom d'élément	Fonctions
Voir	Sélectionner [Aperçu Page] affiche la mise en page modèle en fonction des réglages actuels afin de pouvoir contrôler l'image de la page. Sélectionner [Aperçu Imprimante] affiche une image de l'imprimante montrant les options installées sur la machine, comme les magasins papier. Papier :  Imprimante : 
[Infos imprimante]	Cliquer sur cette touche pour lancer PageScope Web Connection et vérifier les informations de l'imprimante. Cette touche est activée lorsque votre ordinateur peut communiquer avec cette machine.

8.4 Détails des paramètres

La fenêtre des Options d'impression permet de configurer les fonctions du pilote d'imprimante. Pour ouvrir cette fenêtre, dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur [Propriétés] (ou [Préférences]), ou faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante dans la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes], ou [Imprimantes et télécopieurs]. Puis sélectionnez [Options d'impression...].

8.4.1 My Tab

My Tab vous permet de personnaliser le contenu affiché. L'enregistrement de fonctions de réglage fréquemment utilisées dans My Tab facilite l'utilisation du pilote d'imprimante et vous permet de modifier différents paramètres à partir d'une seule fenêtre.

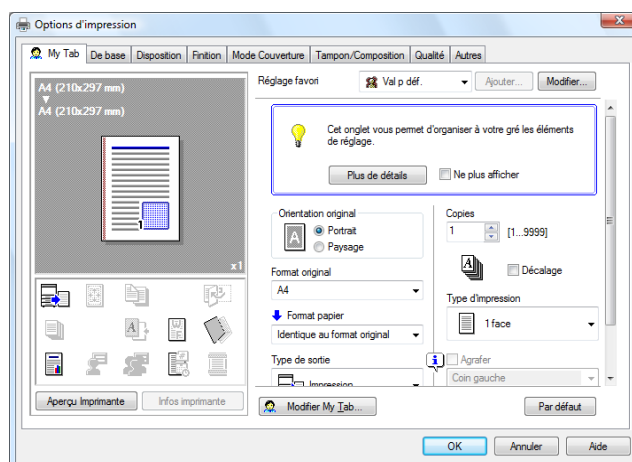

Nom Fonction	Option	Description
[Plus de détails]	—	Cliquez sur cette touche pour afficher l'Aide de My Tab.
[Ne plus afficher]	Oui/Non	Cochez cette case pour masquer le champ de commentaire contenant [Plus de détails] à partir de la prochaine fois.
Modifier [My Tab...]	—	Cliquez sur cette touche pour enregistrer ou supprimer les fonctions affichées sur My Tab. Pour plus de détails, voir page 8-13.

Référence

- Le champ de commentaire contenant [Plus de détails] ou [Ne plus afficher] n'est pas affiché si [Afficher Note] est désactivé dans [Réglages My Tab] de l'onglet [Paramètres].
- [Modifier My Tab...] n'est pas affiché quand [Interdire la modification] est activé dans [Réglages My Tab] de l'onglet [Paramètres].
- Les éléments autres que ceux qui sont personnalisés dans [Réglages My Tab...], et le contenu spécifique qui s'affiche peuvent varier en fonction du contenu enregistré.



Pour info


Pour plus de détails sur l'onglet [Paramètres], voir page 8-7.

Modifier [My Tab]


Référence

- [Modifier My Tab...] n'est pas affiché quand [Interdire la modification] est activé dans [Réglages My Tab] de l'onglet [Paramètres].

- 1 Sur l'onglet [My Tab], cliquez sur [Réglages My Tab...].
- 2 Sélectionnez la fonction que vous voulez enregistrer sur [My Tab] et cliquez ensuite sur [vers la GAUCHE] ou [vers la DROITE].
 - Sélectionnez la fonction désirée parmi celles figurant sur les onglets correspondants sur la [Liste des éléments de réglage].
 - Cliquez sur [vers la GAUCHE] pour placer la fonction sélectionnée sur le côté gauche de [My Tab] et de manière similaire, cliquez sur [vers la DROITE] pour placer l'élément sur le côté droit de [My Tab].
 - Sur la gauche des fonctions actuellement enregistrées sur [My Tab], apparaissent les icônes indiquant le [Côté GAUCHE]/[Côté DROIT].

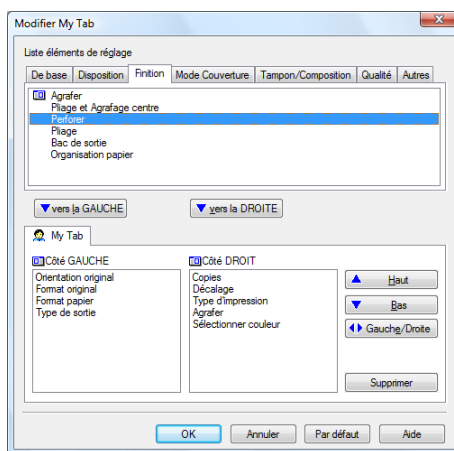


- 3 Ci-après est décrit comment modifier la mise en page des fonctions enregistrées.
 - Sélectionnez la fonction dont vous voulez modifier la position et cliquez sur [Haut], [Bas], [Gauche/Droite], selon vos besoins.
 - Pour supprimer une fonction sur [My Tab], sélectionnez la fonction que vous voulez supprimer et cliquez ensuite sur [Supprimer].

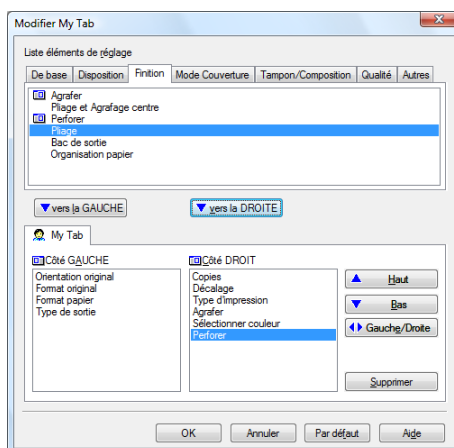

- 4 Cliquer sur [OK].

8.4.2 Onglet [De base]

L'onglet De base vous permet de configurer les fonctions d'impression de base telles que le format et le type du papier ainsi que la méthode de sortie.

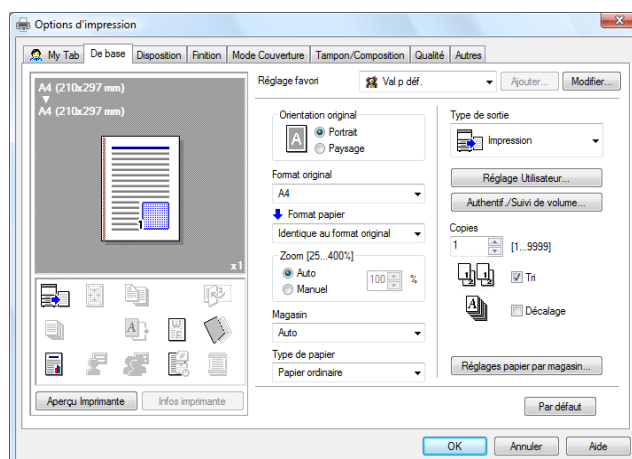

Nom Fonction	Option	Description
[Orientation original]	Portrait, Paysage	Sélectionnez l'orientation de l'original.
[Format original]	Les formats papier enregistrés comme formats papier standard et formats personnalisés	Sélectionnez le format papier de l'original.
	Personnal.	Enregistrer formats personnalisés.
[Format papier]	Les formats papier enregistrés comme formats papier standard et formats personnalisés utilisables avec la machine	Spécifiez le format du papier de sortie. S'il est différent du format original et que le zoom est réglé sur [Auto], l'image de sortie sera agrandie ou réduite pour s'adapter au format.
	Personnal.	Enregistrer formats personnalisés.
[Zoom]	25 à 400%	Sélectionner un taux d'agrandissement ou de réduction.
[Magasin]	Auto, Magasin 1 à Magasin 4, LCT, Passe-copie	Sélectionnez un magasin papier à utiliser. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
[Type de papier]	Type de papier disponibles pour la machine	Sélectionnez un type de papier à utiliser pour l'impression. Il ne peut être modifié que si Magasin papier est réglé sur [Auto]. Si [Magasin] n'est pas réglé sur [Auto], les types de papier enregistrés dans Réglages papier par magasin sont disponibles.

Nom Fonction	Option	Description
[Type de sortie]	[Impression]	Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement.
	[Impression sécurisée]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer pour enregistrer le document à imprimer dans la [Boîte Utilisateur document sécurisé] de la machine. Pour imprimer, il faut entrer le [nom d'utilisateur] et le [mot de passe] depuis le panneau de contrôle de la machine. Sélectionnez cette option pour imprimer des documents hautement confidentiels.
	[Enreg. ds Boîte Util.]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans une Boîte Utilisateur de la machine.
	[Enr. dns boîte utilis, imprim.]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document dans une boîte et l'imprimer simultanément.
	[Impression épreuve]	Après l'impression d'un exemplaire du document, la machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez cette option pour éviter d'imprimer incorrectement un grand nombre de pages.
	[ID & Imprimer]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] de la machine. Lors de l'impression, l'authentification doit être effectuée via le panneau de contrôle de la machine.
[Réglage Utilisateur...]	–	Spécifiez l'identifiant (ID) et le mot de passe ou le nom de fichier et le numéro de boîte lors de l'opération [Impression sécurisée] ou [Enreg. ds Boîte Util.].
[Authentif./Suivi de volume...]	–	Appuyez sur cette touche pour spécifier le nom d'utilisateur et le code d'accès si l'option [Authentification] est activée ou le nom de compte et le code d'accès lorsque l'authentification [Suivi de Volume (E.K.C)] est activée sur cette machine.
[Copies]	1 à 9999	Indiquez le nombre de copies à imprimer.
[Tri]	Oui/Non	Cochez cette case pour assembler les pages de manière séquentielle lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
[Décalage]	Oui/Non	Cochez cette case pour décaler chaque jeu lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
[Réglages papier par magasin...]	[Réglages Type papier]	Sélectionnez un magasin papier à spécifier. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
	[Type de papier]	Sélectionnez le type de papier à charger dans le magasin.

Référence

- Dans [Format original], vous pouvez sélectionner A0, A1, A2, B1, B2, ou B3 ; cependant le format du papier d'impression est réduit au format spécifié dans [Format papier]. [Identique au format original] ne peut pas être sélectionné dans [Format papier].
Le grand format enregistré pour le paramétrage papier dans Propriétés du serveur d'impression est aussi réduit à la page spécifiée dans [Format papier]. Le papier spécifié dans Propriétés du serveur d'impression est disponible quand [Utiliser format serveur impr]. est sélectionné sur l'onglet [Paramètres].
- Pour utiliser des formats papier autres que les formats standard, spécifiez le format papier personnalisé. Vous pouvez enregistrer un format personnalisé en sélectionnant [Personnal.] dans l'option Format papier ou l'option Format original.
- Pour imprimer des données dans un format correspondant au format standard exact, la sélection de "Grd Format" pour chaque papier de format standard comme format d'original permet de centrer et d'imprimer les données sur du papier d'un format supérieur au format de l'original.
Par exemple, si vous voulez centrer et imprimer des données au format 8-1/2 × 11 sur du papier de format 11 × 17, créez les données au format "8-1/2 × 11W", et ensuite dans le pilote d'imprimante, réglez [Format original] sur [8-1/2 × 11W] et spécifiez le magasin papier à utiliser comme [Magasin Papier].

Chargez du papier de format 11 × 17 dans le magasin désiré de la machine, et sélectionnez le magasin dans [Papier] sur la page [De base] page sur le panneau de contrôle.

Pour imprimer sur du papier de format personnalisé, introduisez celui-ci dans l'introducteur manuel, sélectionnez [Modif. param. mag] - [Personnal.], et entrez le format papier désiré.

- Spécifiez [Face 2] pour imprimer sur le verso du papier.
- [Utilisateur] dans Type Papier correspond au type de papier fréquemment utilisé enregistré sur la machine. Pour plus de détails sur l'enregistrement du papier utilisateur, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].
- Dans [Type de sortie], les fonctions [Impression sécurisée], [Enreg. ds Boîte Util], [Enr. ds Boîte/impr.], et [ID & Imprimer] sont disponibles seulement si un **Disque dur** est installé.




Pour info

Pour plus de détails sur les formats papier qu'il est possible de charger dans les magasins, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Pour plus de détails sur la méthode de sortie, voir page 11-3.

8.4.3 Onglet [Disposition]

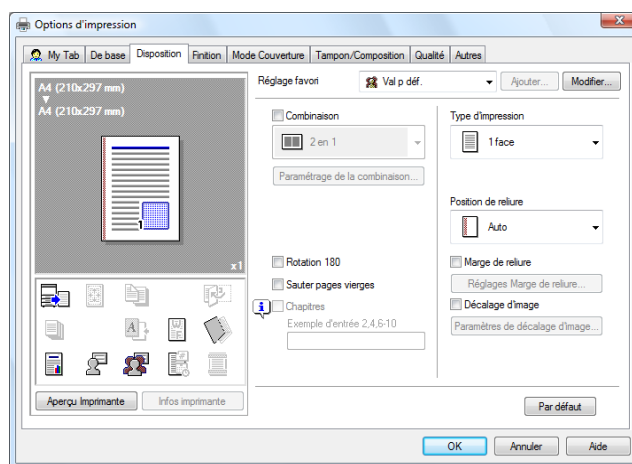


Nom Fonction	Option	Description
[Combinaison]	2 en 1, 4 en 1, 6 en 1, 9 en 1, 16 en 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4	Sélectionnez l'une des options pour imprimer plusieurs pages de l'original sur une seule feuille ou imprimer les informations d'une page de l'original sur plusieurs feuilles. Dans [Paramétrage de la combinaison...], spécifiez l'ordre des pages et la bordure.
[Paramétrage de la combinaison...]	[Combinaison]	Sélectionnez la condition de combinaison.
	[Ordre disposition]	Spécifiez l'ordre de disposition. Il peut être spécifié si N en 1 est spécifié dans Combinaison.
	[Bordure]	Spécifiez l'insertion et le type des lignes de bordure. Il peut être spécifié si N en 1 est spécifié dans Combinaison.
	[Chevaucher ligne de largeur]	Spécifiez l'existence d'un chevauchement de la ligne de largeur. Il peut être spécifié si N × N est spécifié dans Combinaison.
[Rotation 180]	Oui/Non	Cochez cette case pour pivoter le document de 180 pour l'imprimer.
[Sauter pages vierges]	Oui/Non	Cochez cette case pour ne pas imprimer les pages vierges.
[Chapitres]	Oui/Non	Cochez cette case pour spécifier la page à imprimer côté recto. Cette option peut être spécifiée si le Type d'impression est [2 faces] ou [Livret].

Nom Fonction	Option	Description
[Entrée]	–	Spécifiez les pages à imprimer côté recto si [Chapitres] est sélectionné.
[Type d'impression]	[1 face], [2 faces], [Livret]	Spécifiez Impression recto verso ou Impression Livret.
[Position de reliure]	[Auto], [Reliure gauche], [Reliure droite], [Reliure haut]	Spécifiez la position de reliure.
[Marge de reliure]	Oui/Non	Cochez cette case pour spécifier la marge de reliure. Cliquez sur [Réglages Marge de reliure...] pour spécifier les valeurs des marges.
[Réglages Marge de reliure...]	[Mode de décalage]	Sélectionnez une méthode de traitement de l'image en vue de ménager une marge de page.
	[Recto]/[Verso]	Spécifiez les valeurs de la marge de reliure. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case [Même valeur pour le recto et le verso].
	[Unité]	Sélectionner l'unité à utiliser pour la spécification du format.
[Décalage d'image]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer en décalant l'intégralité de l'image d'impression. Cliquez sur [Paramètres de décalage d'image...] pour spécifier les valeurs du décalage de l'image.
[Paramètres de décalage d'image...]	[Unité]	Sélectionner l'unité à utiliser pour la spécification du format.
	[Recto]/[Verso]	Spécifiez la direction et les valeurs du décalage. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case [Même valeur pour le recto et le verso.]

Référence

- Les options "2 × 2, 3 × 3 et 4 × 4" pour [Combinaison] permettant l'impression d'une feuille de l'original sur plusieurs feuilles de papier sont uniquement disponibles pour le pilote PCL.
- La fonction [Sauter pages vierges] est disponible pour les pilotes PCL/XPS.
- La position respective des marges de reliure varie en fonction du paramètre [Position de reliure].

8.4.4 Onglet [Finition]

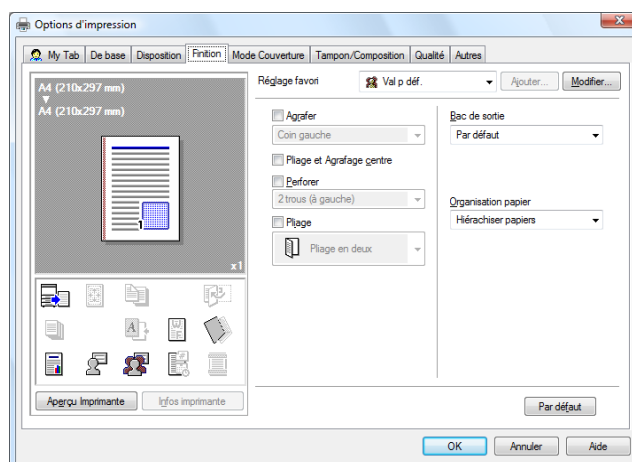


Nom Fonction	Option	Description
[Agrafer]	Oui/Non, Coin gauche/Coin droit/ 2 trous (à gauche)/ 2 trous (à droite)/ 2 points (en haut)	Cochez cette case pour spécifier l'agrafage. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.
[Pliage et Agrafage centre]	Oui/Non	Cochez cette case pour spécifier l'agrafage central et le pliage.
[Perforer]	Oui/Non, 2 trous (à gauche)/ 2 trous (à droite)/ 2 trous (en haut)/ 3 trous (à gauche)/ 3 trous (à droite)/ 3 trous (en haut)/ 4 trous (à gauche)/ 4 trous (à droite)/ 4 trous (en haut)	Cochez cette case pour spécifier la perforation. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre de trous et la position de perforation.
[Pliage]	Oui/Non, [Pliage en deux]	Cochez cette case pour spécifier le pliage. Dans la liste déroulante, spécifiez la condition de pliage.
[Bac de sortie]	Par défaut, Magasin 1 et Magasin 3	Spécifiez le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
[Organisation papier]	[Hiérarchiser papiers]/ [Priorité productivité]	Spécifiez la méthode de disposition du papier (en ajustant la position de reliure) pour l'impression recto-verso. Si [Hiérarchiser papiers] est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée après la réception de toutes les données. Si [Priorité productivité] est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée pendant la réception et l'impression des données.

Référence

- La fonction [Agrafer] n'est disponible que si l'**Unité de finition FS-527** ou l'**Unité de finition FS-529**, en option, est installée.
- La fonction [Perforer] n'est disponible que si le **Kit de perforation** est installé sur **Unité de finition FS-527** en option.
- Les fonctions [Pliage et Agrafage centre] et [Pliage] ne sont disponibles que si la **Piqueuse à cheval** est installée sur l'**Unité de finition FS-527** en option.
- Si plusieurs pages sont imprimées pendant que la fonction [Pliage en 2] est spécifiée pour la fonction [Pliage], l'unité de finition varie en fonction du réglage établi dans [Spécification du pliage en 2] dans [Réglages Copieur] dans [Réglage Utilisateur] sur le panneau de contrôle. Si [Spécification du pliage

en 2] est réglé sur [Une feuille à la fois], chaque feuille est pliée individuellement.
Si elle est réglée sur [Plusieurs feuilles], toutes les feuilles d'un même travail sont pliées ensemble même si l'original se compose de plusieurs pages.
Cependant, si le nombre de pages de l'original est supérieur au nombre de feuilles que cette machine peut plier, le réglage de la fonction [Pliage] est automatiquement désactivé, et les feuilles ne sont pas pliées pour l'impression.
Si [Pliage en deux] est sélectionné avec [Livret], toutes les feuilles sont pliées ensemble même si [Une feuille à la fois] est spécifié. Pour plus de détails, voir page 12-35.


8.4.5 Onglet [Mode Couverture]

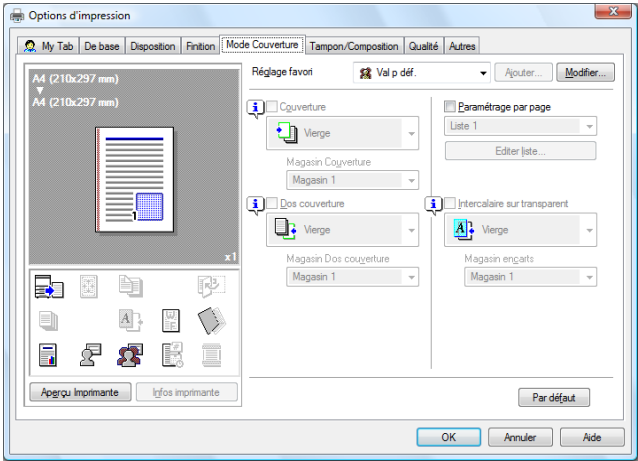

Nom Fonction	Option	Description
[Couverture]	Oui/Non, [Vierge]/[Impression]	Cochez cette case pour joindre une page de couverture. Ne peut être spécifié que si toute autre option que [Auto] est sélectionnée pour Magasin Papier.
[Magasin Couverture]	Magasin 1 à Magasin 4, LCT, Passe-copie	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture face. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
[Dos Couverture]	Oui/Non, [Vierge]/[Impression]	Cochez cette case pour joindre une page de couverture (dos). Ne peut être spécifié que si toute autre option que [Auto] est sélectionnée pour Magasin Papier.
[Magasin Dos couverture]	Magasin 1 à Magasin 4, LCT, Passe-copie	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture dos. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
[Paramétrage par page]	Oui/Non	Cochez cette case pour insérer une feuille de papier entre les pages et changer de papier et de magasin pour chaque page. [Éditer liste...] permet de créer une liste spécifiant les conditions page par page.

Nom Fonction	Option	Description
[Éditer liste...]	[Nom de liste]	Sélectionnez le nom de la liste à modifier. Les paramètres sont affichés dans la liste.
	[Modifier nom de liste...]	Renommez une liste.
	[Haut]/[Bas]	Cliquez sur la touche pour déplacer la condition sélectionnée d'une rangée vers le haut ou vers le bas. Déplace les lignes de manière à ce que les numéros de page soient organisés par ordre croissant.
	[Ajouter]	Cliquez sur cette touche pour ajouter une condition. Spécifiez les conditions dans [Ajouter/Modifier].
	[Effacer]	Cliquez sur cette touche pour supprimer la rangée de condition sélectionnée.
	[Numéro de page]	Spécifiez les numéros de page par une valeur numérique. Pour spécifier plusieurs pages, séparez chaque numéro de page par une virgule ou spécifiez l'étendue des pages en insérant un tiret entre les numéros de page.
	[Type d'impression]	Spécifiez le type d'impression dans la liste déroulante [Changer réglages].
	[Magasin Papier]	Spécifiez le magasin papier à utiliser dans la liste déroulante [Changer réglages].
	[Agrafer]	Spécifier dans la liste déroulante [Changer réglages] le nombre et la position des agrafes.
[Intercalaire sur transparent]	Oui/Non, [Vierge]	Cochez cette case pour insérer des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection. Peut être spécifié si [Transparent] est spécifié comme Type de papier.
[Magasin encarts]	Magasin 1 et Magasin 4, LCT	Sélectionnez le magasin papier pour les encarts transparents. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.

8.4.6 Onglet [Tampon/Composition]

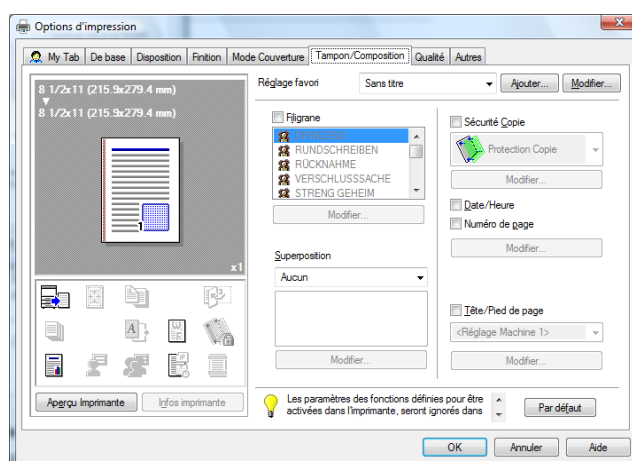

Nom Fonction	Option	Description
[Filigrane]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer le document en superposant un filigrane (tampon). Cliquez sur [Modifier...] pour créer, changer ou supprimer des filigranes.
[Modifier...]	—	Pour plus de détails, voir page 8-22.


Nom Fonction	Option	Description
[Superposition]	[Aucune]	La fonction de surimpression n'est pas utilisée.
	[Créer image sur serveur]	L'impression de l'original avec ce paramètre crée les données de surimpression. Les données créées sont enregistrées sur l'ordinateur.
	[Imprimer image du serveur]	Sélectionnez cette option pour imprimer l'original par dessus les données de surimpression créées avec [Créer image sur serveur]. La sélection de ce paramètre affiche les données de surimpression archivées sur l'ordinateur sur la liste ci-dessous et vous permet de les sélectionner. Un clic sur [Modifier...] vous permet de spécifier les conditions d'impression de la surimpression.
	[Imprimer image périphérique]	Sélectionnez cette option pour imprimer l'original par dessus les données de surimpression de la machine. Un clic sur [Modifier...] vous permet de spécifier les données de surimpression et les conditions enregistrées dans cette machine.
[Modifier...]	–	Pour plus de détails, voir page 8-23.
[Sécurité Copie]	Oui/Non, [Protection Copie]/[Tampon répétable]/[Pare-Copie]/[Copie sur MdPasse]	Spécifiez la trame spéciale ou le mot de passe pour empêcher la copie. Cliquez sur [Modifier...] pour spécifier les éléments à imprimer, les positions, la méthode de composition et le mot de passe. Si vous sélectionnez [Copie sur MdPasse], l'écran [Modifier...] apparaît pour permettre de spécifier un mot de passe.
[Modifier...]	–	Pour plus de détails, voir page 8-25.
[Date/Heure]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer la date et l'heure. Cliquez sur [Modifier...] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions d'impression.
[Numéro de page]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer le numéro de page. Cliquez sur [Modifier...] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions d'impression.
[Modifier...]	–	Pour plus de détails, voir page 8-26.
[Tête/Pied de page]	Réglage machine 1 à Réglage machine 20	Cochez cette case pour imprimer l'en-tête et le pied de page. Sur la liste spécifiée dans la machine principale, sélectionnez l'en-tête/le pied de page. Un clic sur [Modifier...] permet de spécifier les éléments et les pages à imprimer.
[Modifier...]	[Obtenir infos périphér.]	Sélectionnez cette option pour communiquer avec la machine et lire les paramètres d'en-tête configurés sur la machine.
	[Nr. contrôle de distribution]	Lors de l'impression de plusieurs copies, cette fonction imprime le nombre de copies sur l'en-tête ou le pied de page.
	[Modifier...]	Spécifiez les conditions du N° de contrôle de distribution.
	[Pages]	Spécifiez les pages à imprimer.

Référence

- [Imprimer image périphérique] de la fonction [Superposition] est réservée au pilote PCL.
- [Imprimer image périphérique] de la fonction [Superposition] est disponible seulement si un **Disque dur** est installé.
- La fonction [Obtenir infos périphér.] est disponible seulement si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.
Pour utiliser [Obtenir infos périphér.], dans [Réglages Administrateur] de la machine, réglez [Connexion système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur [Non]. Pour plus de détails, voir page 12-53.

- [Pare-Copie] et [Copie sur MdPasse] sont disponibles quand [Copie sur MdPasse] et [Pare-Copie] sont réglés sur [Oui] dans [Réglages Administrateur] – [Param. Sécurité] – [Détails Sécurité] sous cette machine, et que le **Kit de sécurité SC-507** en option est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Paramétrage du filigrane

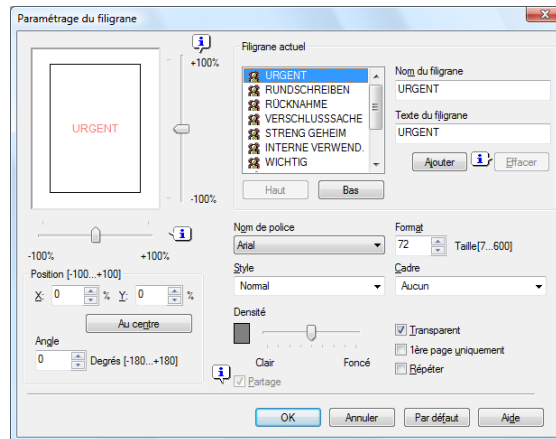


Nom Fonction	Description
[Nom du filigrane]	Entrer le nom du filigrane. Le nombre maximum de caractères autorisé est de 30.
[Texte du filigrane]	Entrez le texte à imprimer en tant que filigrane. Le nombre maximum de caractères autorisé est de 30.
[Ajouter]	Cliquez sur cette touche pour créer un nouveau filigrane.
[Effacer]	Cliquez sur cette touche pour supprimer le filigrane sélectionné.
[↑]/[↓]	Cliquez sur cette touche pour modifier l'ordre des éléments affichés sur la liste. Vous permet de déplacer les éléments fréquemment utilisés vers le haut.
[Position]	Sélectionner la position verticale et la position latérale. Vous pouvez spécifier les positions à l'aide des barres de défilement situées sous et à droite de l'image.
[Au centre]	Cliquez sur cette touche pour ramener le filigrane en position centrale.
[Angle]	Spécifiez l'angle d'impression du filigrane.
[Nom de police]	Sélectionnez la police.
[Format]	Sélectionnez le format.
[Style]	Sélectionner le style.
[Cadre]	Sélectionner le style de cadre.
[Densité]	Indiquer la densité du texte.
[Transparent]	Cocher cette case pour imprimer le filigrane sur transparent.
[1 ère page uniquement]	Cocher cette case pour imprimer le filigrane sur la première page uniquement.
[Répéter]	Cocher cette case pour imprimer le filigrane sur une page de façon répétée.
[Partage]	Cocher cette case pour enregistrer le filigrane en vue de le partager avec d'autres utilisateurs ou la décocher pour l'enregistrer pour un usage privé.

Modifier une superposition


La fenêtre qui s'affiche après un clic sur [Modifier...] dépend de la sélection de la surimpression ([Imprimer image du serveur] ou [Imprimer image périphérique]).

Si [Imprimer image du serveur] est sélectionné :
vous pouvez spécifier les conditions d'impression de la surimpression. Si les données de surimpression ne figurent pas sur la liste, lisez-les en spécifiant le fichier.

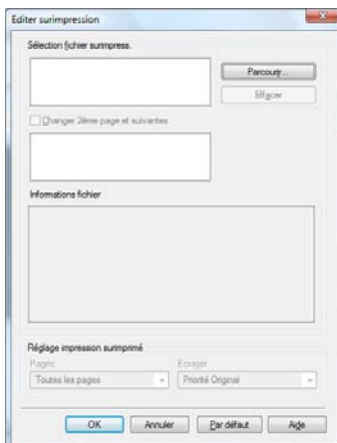

Nom Fonction	Description
[Parcourir...]	Cliquez sur cette touche pour charger le fichier de surimpression.
[Effacer]	Cliquez sur cette touche pour supprimer la surimpression sélectionnée.
[Changer 2ème page et suivantes]	Cochez cette case pour changer les fichiers de surimpression de la 2e page et des pages suivantes.
[Informations fichier]	Affiche les informations sur la surimpression sélectionnée.
[Pages]	Spécifiez les pages à imprimer.
[Écraser]	Spécifiez la séquence d'impression de la surimpression sur l'original.

Si [Imprimer image périphérique] est sélectionné :
vous pouvez spécifier les conditions d'impression de la surimpression en spécifiant la surimpression enregistrée sur la machine.

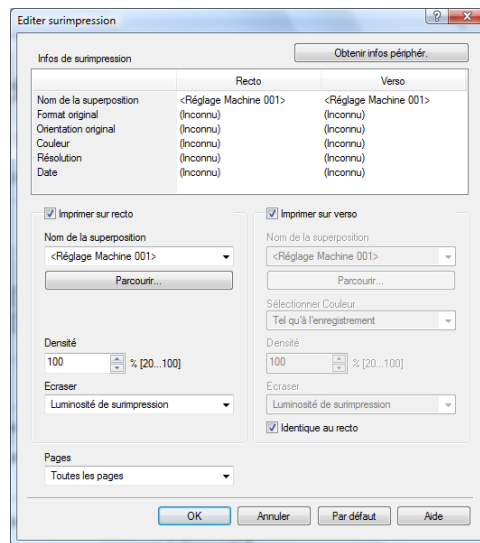


Nom Fonction	Description
[Obtenir infos périphér.]	Sélectionnez cette option pour communiquer avec la machine et lire les paramètres de surimpression configurés sur la machine.
[Infos de surimpression]	Affiche les informations sur la surimpression sélectionnée.
[Imprimer sur recto]/ [Imprimer sur verso]	Cochez cette case pour spécifier si l'impression s'effectue ou non pour le côté recto et le côté verso.
[Nom de la superposition]	Sélectionnez le nom de la surimpression enregistré dans la machine.
[Parcourir...]	Cliquez sur cette touche pour afficher les informations détaillées de la surimpression sélectionnée.
[Densité]	Sélectionnez le contraste d'impression de la surimpression.
[Écraser]	Spécifiez la séquence d'impression de la surimpression sur l'original.
[Identique au recto]	Cochez cette case pour spécifier la même valeur pour le Recto et le Verso.
[Pages]	Spécifiez les pages à imprimer.


Référence

- [Imprimer image périphérique] de la fonction [Superposition] est réservée au pilote PCL.
- [Imprimer image périphérique] de la fonction [Superposition] est disponible seulement si un **Disque dur** est installé.
- La fonction [Obtenir infos périphér.] est disponible seulement si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle. Pour utiliser la touche [Obtenir infos périphér.], dans [Réglages Administrateur] de cette machine, réglez [Connexion système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur [Non]. Pour plus de détails, voir page 12-53.

Modifier la sécurité copie

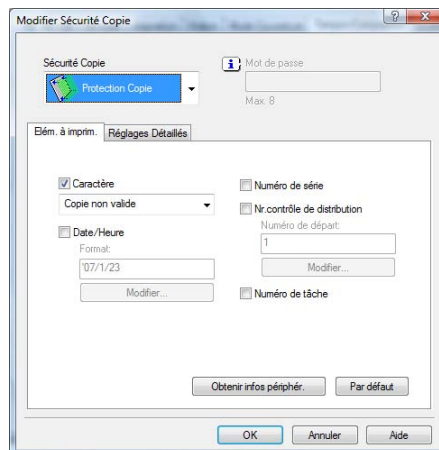

Nom Fonction	Description
[Sécurité Copie]	Sélectionnez une fonction pour empêcher les copies non autorisées. [Protection copie] : compose le texte spécifié en arrière-plan avant l'impression des données. Le texte de protection copie n'est pas très visible sur l'impression mais il apparaît en surimpression quand un document est copié illégalement. [Tampon répétable] : compose le texte spécifié avant l'impression des données. Ce tampon est reconnaissable même pendant l'impression. [Pare-copie] : compose des trames pare-copie avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et le processus de copie est annulé. [Copie sur MdPasse] : compose des trames Copie sur MdPasse avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et vous êtes invité à entrer le code d'accès. Pour copier un document, entrez le mot de passe spécifié lors de l'impression.
[Mot de passe]	Entrez le mot de passe pour [Copie sur MdPasse].
[Caractère]	Cochez cette case pour intégrer la chaîne de caractères sélectionnée dans une trame. Vous pouvez spécifier une chaîne de caractères fixe (Tampon classique) ou une chaîne de caractères enregistrée sur la machine (Tampon enregistré).
[Date/Heure]	Cochez cette case pour intégrer l'heure et la date sélectionnée dans une trame. Cliquez sur [Modifier...] sous [Format] pour spécifier le type d'affichage ainsi que la présence ou l'absence de l'affichage de l'heure.
[Numéro de série]	Cochez cette case pour intégrer le numéro de série de la machine dans une trame.
[Nr. contrôle de distribution]	Cochez cette case pour intégrer le numéro de copie dans une trame en cas d'impression de plusieurs copies. Cliquez sur [Modifier...] sous [Numéro de départ] pour spécifier le numéro de début ainsi que le nombre de chiffres à afficher.
[Numéro de tâche]	Cochez cette case pour intégrer à la trame le numéro de la tâche d'impression pour les documents qui sont paginés automatiquement.
[Obtenir infos périphér.]	Sélectionnez cette option pour communiquer avec la machine afin de lire les réglages sécurité copie configurés sur la machine.

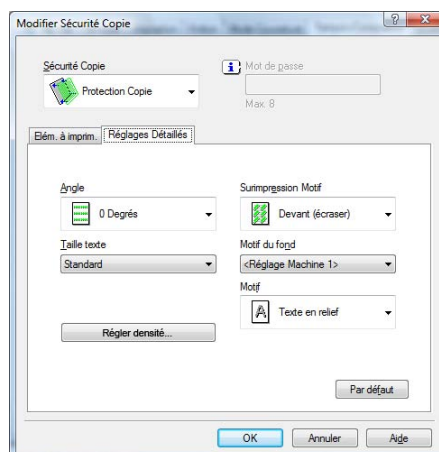


Nom Fonction	Description
[Angle]	Spécifiez l'angle de trame.
[Taille texte]	Spécifiez la taille de texte d'une trame.
[Régler densité...]	Spécifiez la densité ou le contraste d'une trame.
[Surimpression Motif]	Spécifiez la séquence pour l'impression d'une trame en haut de l'original.
[Motif du fond]	Spécifiez la trame de fond.
[Motif]	Spécifiez la méthode d'intégration d'une trame.

Référence

- La fonction [Obtenir infos périphér.] est disponible seulement si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.
Pour utiliser [Obtenir infos périphér.], dans [Réglages Administrateur] de la machine, réglez [Connexion système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur [Non]. Pour plus de détails, voir page 12-53.
- Les éléments qui ne peuvent pas être spécifiés varient selon la fonction [Sécurité Copie] sélectionnée.

Modifier la date/heure et le numéro de page

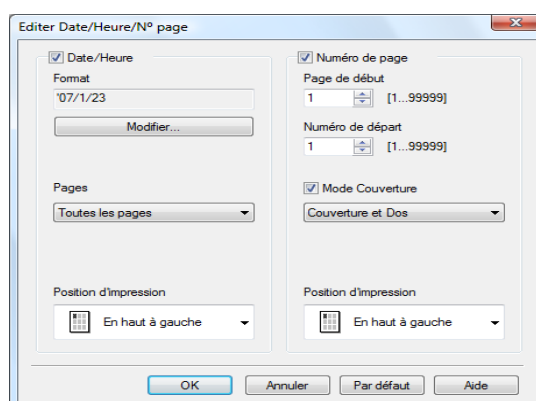


Nom Fonction	Description
[Format]	Affiche le format de la date et l'heure à imprimer. Cliquez sur [Modifier...] pour spécifier le type d'affichage ainsi que la présence ou l'absence de l'affichage de l'heure.
[Pages]	Spécifiez les pages pour imprimer la date et l'heure.
[Position d'impression]	Spécifier la position d'impression.
[Page de début]	Spécifiez la page de début d'impression du numéro de page.
[Numéro de départ]	Spécifiez le numéro de départ pour l'impression du numéro de page.

Nom Fonction	Description
[Mode Couverture]	Spécifiez si le numéro de page est imprimé sur la couverture et sur le dos de couverture si des pages de couverture sont ajoutées.
[Position d'impression]	Spécifier la position d'impression.


8.4.7 Onglet [Qualité]

Les fonctions affichées varient en fonction du pilote PCL/PS/XPS utilisé.


Pilote PCL

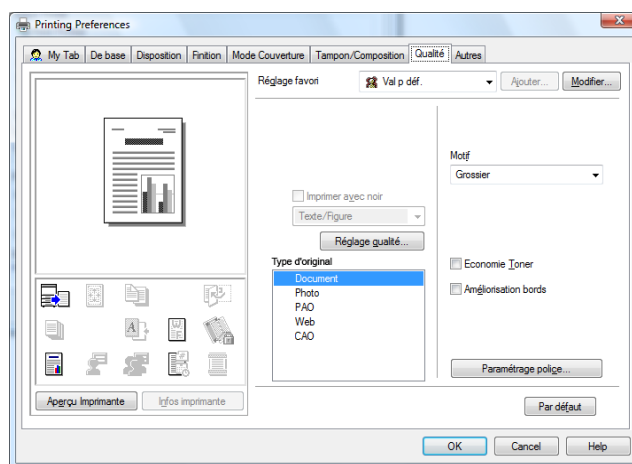

Pilote PS

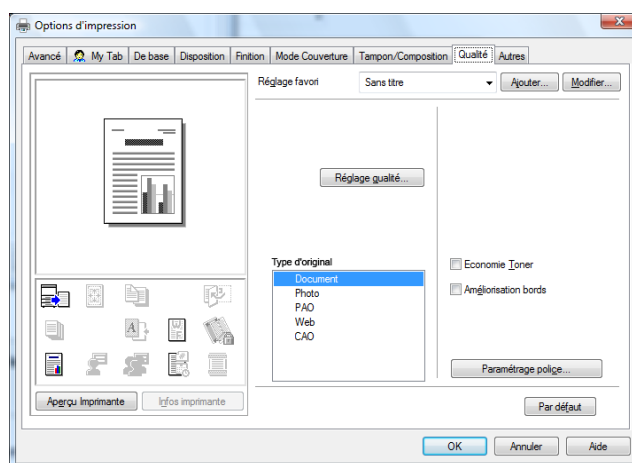

Pilote XPS

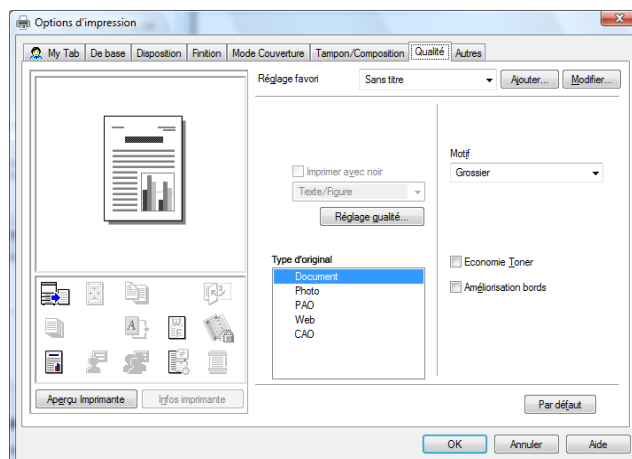


Nom Fonction	Option	Description
[Imprimer avec noir]	Oui/Non [Texte], [Texte/Figure], [Tous]	Permet d'empêcher l'impression plus claire des caractères, des lignes et des figures teintés conformément aux conditions sélectionnées.
[Réglage qualité...]	—	Cliquez sur cette touche pour ajuster la qualité de l'image. Sélectionnez [Simple] pour régler des documents entiers ou [Détaillé] pour régler le texte, les figures, les graphiques, les photos et les tableaux de chaque original.
[Type d'original]	[Document], [Photo], [PAO], [Web], [CAO]	Sélectionnez l'une des options pour imprimer avec une qualité conforme à l'original sélectionné. [Document] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents comprenant de nombreux caractères. [Photo] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des photos. [PAO] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents produits par DTP. [Web] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de pages Internet. [CAO] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de données CAO.
[Motif]	[Fin], [Grossier]	Spécifiez la finesse des motifs graphiques.
[Economie Toner]	Oui/Non	Cochez cette case pour ajuster la densité d'impression afin économiser la quantité de toner consommé.
[Amélioration bords]	Oui/Non	Cochez cette case pour améliorer les bords des caractères, des graphiques et des images de sorte que les lignes fines et les petites lettres soient nettement visibles.
[Paramétrage police...]	—	Sélectionnez si les polices à télécharger de l'ordinateur à la machine sont des polices bitmap ou des polices contours. Spécifiez aussi s'il faut remplacer les polices TrueType par les polices d'imprimante lors de l'impression. Si des caractères altérés sont détectés pendant l'impression des données en utilisant le pilote PCL, réglez les polices à télécharger sur polices bitmap et les polices d'imprimante sur Non.

Référence

- La fonction [Motif] est disponible pour les pilotes PCL/XPS.
- La fonction [Paramétrage police] est disponible pour les pilotes PCL/PS.

8.4.8 Onglet [Autres]

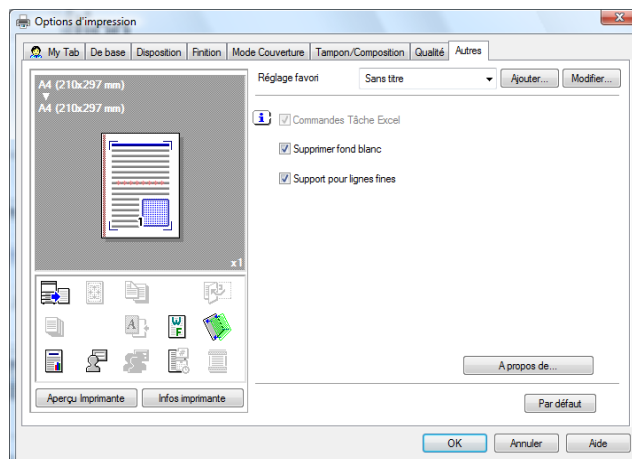

Nom Fonction	Option	Description
[Commandes Tâche Excel]	Oui/Non	Si vous imprimez en une fois plusieurs feuilles de calcul Microsoft Excel présentant différentes configurations de page, ces feuilles risquent d'être décomposées en tâches individuelles en fonction des données qu'elles contiennent. Cochez cette case pour réduire une telle séparation des tâches.
[Supprimer fond blanc]	Oui/Non	Quand un fichier de superposition doit être imprimé sur des données Microsoft PowerPoint, les zones blanches sont effacées de manière à ce que le fond blanc des données PowerPoint ne masque pas le fichier de superposition. Décochez cette case pour imprimer les données d'original sans supprimer le fond.
[Support pour lignes fines]	Oui/Non	En cas d'impression en format réduit, les lignes fines risquent de devenir floues. Cochez cette case pour empêcher les lignes fines de devenir floues.
[À propos de...]	–	Cliquez sur cette touche pour afficher les informations de version du pilote.

Référence

- La fonction [Supprimer fond blanc] est disponible pour les pilotes PCL/XPS.
- La fonction [Support pour lignes fines] est réservée au pilote PCL.
- Les réglages [Commandes Tâche Excel] et [Supprimer fond blanc] ne sont pas disponibles dans Windows XP Professionnel x64, Windows Vista x64, Windows 7 x64, Serveur 2003 x64, Serveur 2008 x64, ou Serveur 2008 R2.
- Vous pouvez changer le réglage [Commandes Tâche Excel] seulement quand la boîte de dialogue du pilote d'imprimante est affichée depuis la fenêtre [Imprimantes] ([Périphériques et imprimantes] dans Windows 7/Serveur 2008 R2 et [Imprimantes et télécopieurs] dans Windows XP/Serveur 2003).



Fonctions d'impression sous Mac OS X

9 Fonctions d'impression sous Mac OS X


Ce chapitre décrit les fonctions du pilote d'imprimante PS pour OS X.

9.1 Opérations Impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application et cliquez sur [File]. Puis cliquez sur [Print] dans le menu.
 - Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Print].
 - La fenêtre [Print] apparaît.


- 2 Assurez-vous que le nom de l'imprimante voulue est bien sélectionné dans [Printer:].
 - Si l'imprimante cible n'est pas sélectionnée, sélectionnez-la.

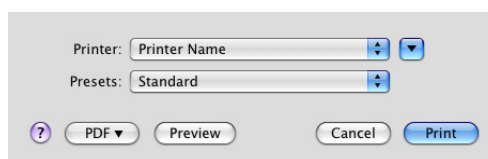

- Si l'imprimante n'apparaît pas, sélectionnez l'imprimante depuis [Print & Fax], [Printer Setup Utility] ou [Print Center]. Pour plus de détails, voir page 5-4 et page 5-8.
- La fenêtre [Print] varie en fonction du logiciel d'application.
- Le nom de l'imprimante peut être modifié en cas de besoin. La fenêtre suivante donne un exemple dans lequel le nom de l'imprimante est changé en "Printer Name".

- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.


- Si les éléments de réglage ne s'affichent pas dans OS X 10.5/10.6, cliquez sur  à droite de [Printer:].

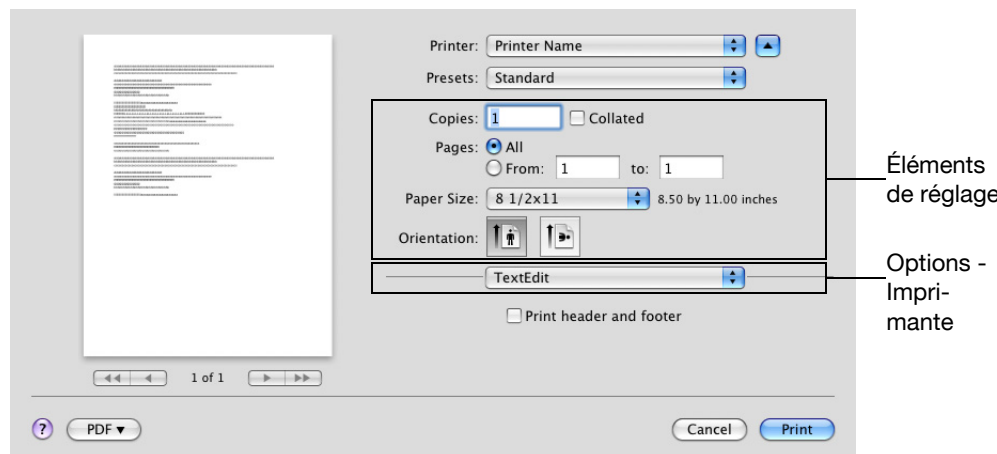

- 4 Activez cette fenêtre de configuration pour changer la configuration du pilote d'imprimante.

- Si vous modifiez le menu instantané des options d'impression, une autre fenêtre de configuration du pilote d'imprimante apparaît pour vous permettre de configurer diverses fonctions. Pour plus de détails, voir page 9-10.
- Les réglages du pilote d'imprimante modifiés dans la fenêtre [Print] ne sont pas enregistrés et les réglages originaux sont rétablis au moment de quitter l'application.

- 5 Cliquez sur [Print].
L'impression est exécutée et le témoin de données de la machine clignote.
→ Si [Secure Print Only] est sélectionné dans [Installable Options], la fenêtre [Secure Print] apparaît.
Allez à l'étape 6.
- 6 Entrez le [Secure Print ID:] et le [Password:] du document, puis cliquez sur [OK].
Les données sont envoyées et enregistrées dans la [Boîte Utilisateur document sécurisé] de cette machine.

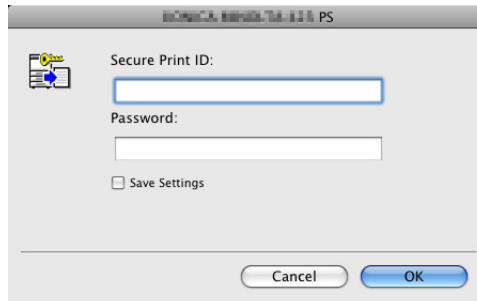**Pour info**

Pour plus de détails sur [Installable Options], voir page 9-5.

Pour plus de détails sur [Secure Print], voir page 11-6.

9.2 Réglages par défaut du pilote d'imprimante


Une fois le pilote d'imprimante installé, il faut changer les conditions d'initialisation comme les options actives par défaut et activer les fonctions de la machine depuis le pilote d'imprimante.

REMARQUE

Toutes les options qui sont installées sur la machine mais qui ne sont pas configurées sur l'onglet [Info Imprimante] ne peuvent pas être utilisées par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de configurer les paramètres des options installées.

9.2.1 Paramètres d'option

- 1 Ouvrez la fenêtre [Print & Fax] (ou [Printer Setup Utility]/[Print Center]).
 - La fonction [Print & Fax] peut être invoquée depuis [System Preferences...] dans le [Apple Menu] (OS X 10.4/10.5/10.6).
 - La fenêtre [Printer Setup Utility]/[Print Center] peut être ouverte depuis [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities].
- 2 Affichez la fenêtre [Printer Info].
 - Pour la fenêtre [Print & Fax], cliquez sur [Options & Supplies...] (OS X 10.5/10.6) ou [Printer Setup...] (OS X 10.4).
 - Pour la fenêtre [Printer Setup Utility]/[Print Center], sélectionnez [Show Info] dans le menu [Printers].
- 3 Affichez la fenêtre [Installable Options].
 - Pour Mac OS X 10.5/10.6, cliquez sur [Driver].
 - Dans OS X 10.2/10.3/10.4 sélectionnez [Installable Options].
- 4 Spécifiez les options installées.

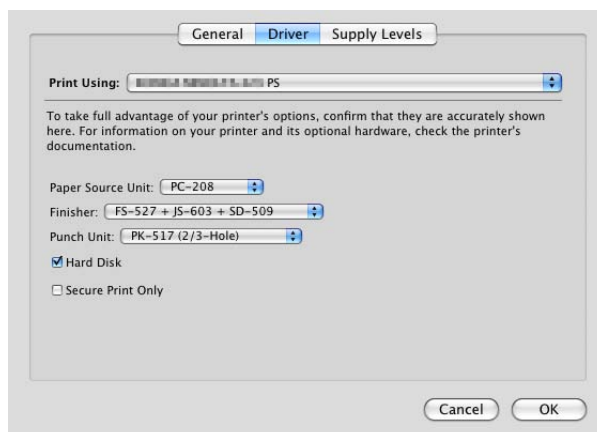

- 5 Cliquez sur [OK] ou [Apply Changes], puis refermez la fenêtre [Printer Info].

Référence


- Veillez à sélectionner l'option appropriée.
- [Function Version] indique la version de cette machine. Pour vérifier la version de cette machine, cliquez sur **Utility/Counter** dans le panneau de contrôle, et cliquez sur [Info sur périphérique]. Si [Device Information] n'apparaît pas, la version est censée être la "Version 2". Le contenu de ce manuel prend en charge les fonctions de la version 3.
- Si [Secure Print Only] est sélectionné, seuls les travaux d'impression sécurisée sont autorisés. Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.

9.2.2 Enregistrer les réglages par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de la machine configurées en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.


Pour conserver les paramètres, enregistrez la configuration du pilote d'imprimante. Pour Mac OS X, vous pouvez enregistrer le paramètre papier comme configuration par défaut. Les réglages des autres fonctions d'impression peuvent être enregistrées en utilisant la fonction [Presets] et utilisés en les rappelant à loisir.

Les paramètres configurés dans la boîte de dialogue [Page Setup] sont sauvegardés en sélectionnant [Save As Default] dans [Settings:].

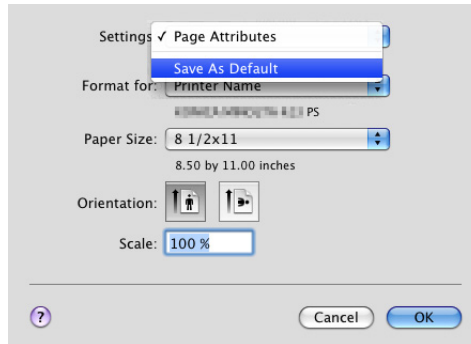

Les fonctions du pilote d'imprimante configurées dans la fenêtre [Print] sont sauvegardées en sélectionnant [Save As] dans [Presets:].

Ces paramètres sont utilisables après leur sélection dans [Presets:].

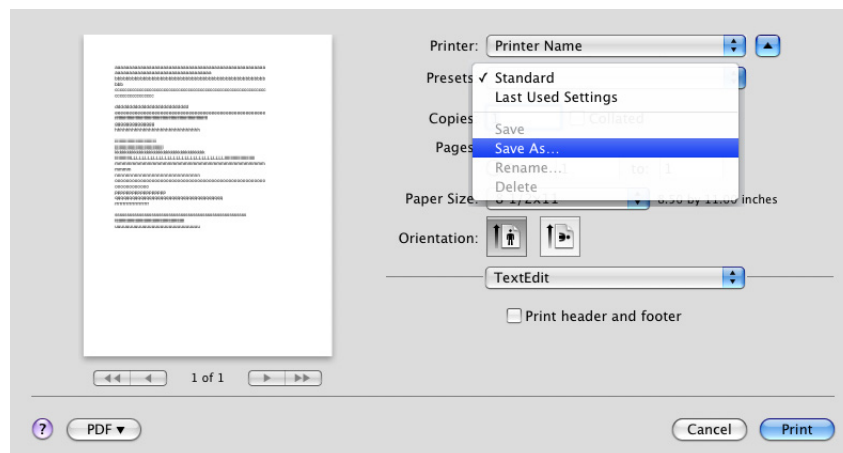

Référence

- La liste [Per Page Setting] n'est pas sauvegardée dans les préreglages.




Pour info

Pour plus de détails sur la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir page 9-10.


9.3 Paramètres communs

Voici les réglages de base qui s'affichent si vous spécifiez dans la fenêtre [Print], les fonctions propres à la machine ([Output Method], [Layout / Finish], [Paper Tray / Output Tray], [Cover Mode / Transparency Interleave], [Per Page Setting], [Stamp / Composition] et [Quality]).

OS X 10.5/10.6 :

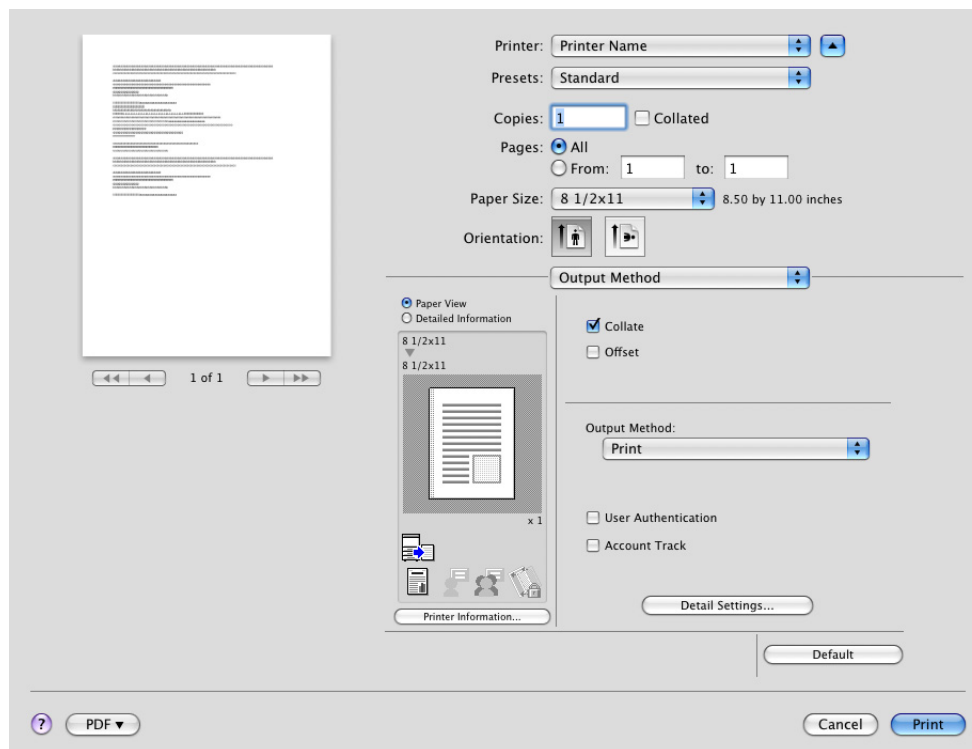

OS X 10.4 :

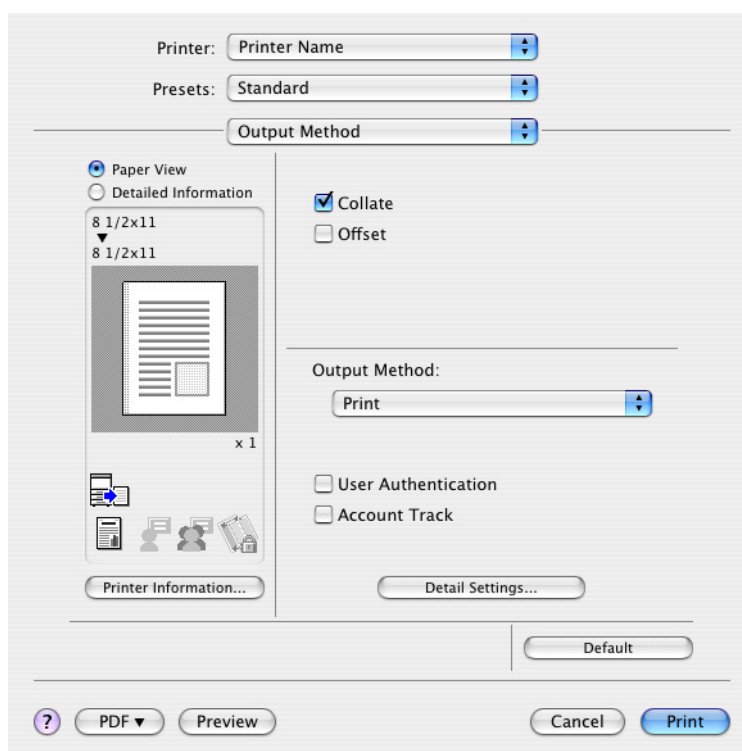

Nom d'élément	Fonctions
[Paper View]	Affiche la mise en page modèle en fonction des réglages actuels afin de pouvoir contrôler l'image imprimée.
[Detailed Information]	Affiche les réglages actuels sous forme de textes.
[Printer Information]	Affiche l'état de l'option installable.
[Default]	Cliquez sur cette touche pour restaurer les réglages par défaut.
[Cancel]	Cliquer sur cette touche pour désactiver (annuler) les changements apportés aux paramètres et fermer la fenêtre des propriétés.
[Print]	Cliquez sur cette touche pour activer les paramètres modifiés pour l'impression.

Référence


- Le fait de cliquer sur [Acquire Device Information] dans la fenêtre Informations Imprimante permet de communiquer avec la machine et de charger l'état des options installées. Cette fonction est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.

9.4 Ajouter un format personnalisé

Pour utiliser du papier d'un format autre que standard, enregistrez un format papier personnalisé.

- 1 À partir du menu [File], sélectionnez [Page Setup].
- 2 Ouvrez la fenêtre pour enregistrer un format personnalisé.
 - Pour Mac OS X 10.4/10.5/10.6, sélectionnez [Manage Custom Sizes...] dans la liste de Taille du papier.
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3, sélectionnez [Custom Paper Size] depuis [Settings:].
- 3 Cliquez sur [+] (OS X 10.4/10.5/10.6) ou [New] (OS X 10.2/10.3).
- 4 Tapez le nom du format papier.

Assurez-vous de bien utiliser des noms de format de papier autres que les noms existants comme A4 et Custom.
- 5 Configurez les éléments suivants.
 - Page Size (Paper Size) : spécifiez tout format papier.
 - Printer Margins : spécifiez les marges du papier.

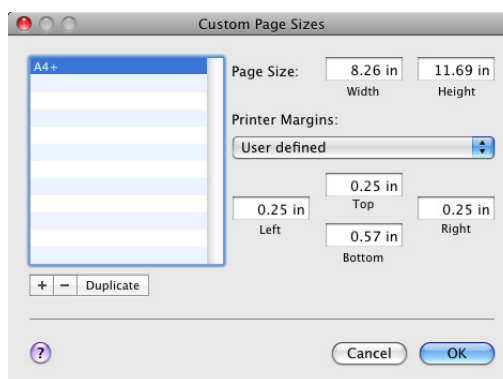

- 6 Cliquez sur [OK] (OS X 10.4/10.5/10.6) ou cliquez sur [Save] (OS X 10.2/10.3).

Ceci enregistre le format de page personnalisé qui pourra être sélectionné dans la liste déroulante Paper Size dans [Page Attributes].

Référence


- Pour Mac OS X 10.5/10.6, vous pouvez aussi sélectionner [Manage Custom Sizes...] par [Paper Size:] dans la fenêtre [Print].

9.5 Détails des paramètres

Les fonctions du pilote d'imprimante sont spécifiées dans les fenêtres suivantes : [Page Attributes] spécifié dans la fenêtre [Page Setup] et [Output Method], [Layout / Finish], [Paper Tray / Output Tray], [Cover Mode / Transparency Interleave], [Per Page Setting], [Stamp / Composition] et [Quality] spécifié dans la fenêtre [Print].

9.5.1 [Page Attributes]

Dans le menu [Print], sélectionnez [Page Setup].

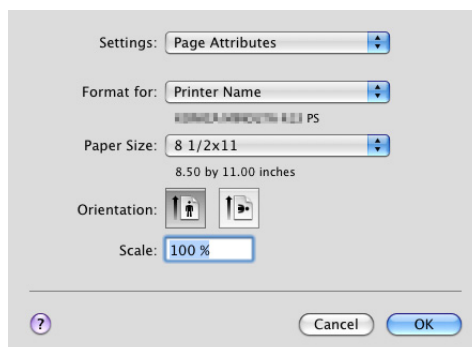

Nom Fonction	Option	Description
[Paper Size:]	Les formats papier enregistrés comme formats papier standard et formats personnalisés utilisables avec la machine	Spécifiez le format du papier de sortie.
	Gérer Formats personnalisés (OS X 10.4/10.5/10.6)	
[Orientation:]	Portrait, Landscape	Sélectionnez l'orientation de l'original.
[Scale:]	– (varie en fonction de la version de OS X.)	Sélectionner un taux d'agrandissement ou de réduction.

Référence

- Pour utiliser des formats papier autres que les formats standard, spécifiez le format papier personnalisé. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un format personnalisé, voir page 9-9.
- Pour imprimer des données d'un format correspondant au format standard entier, la sélection de "W" dans Papier de format standard, dans Format papier, permet de centrer et d'imprimer les données sur du papier d'un format supérieur au format de l'original.
Par exemple, si vous voulez centrer et imprimer des données au format 8-1/2 × 11 sur du papier de format 11 × 17 créez les données au format "8-1/2 × 11W" et ensuite dans le pilote d'imprimante, réglez [Paper Size] sur [8-1/2 × 11W] et spécifiez le magasin papier à utiliser avec [Paper Tray]. Chargez du papier de format 11 × 17 dans le magasin désiré de la machine, et sélectionnez le magasin dans [Paper] sur la page [Basic] sur le panneau de contrôle.
Pour imprimer sur du papier de format personnalisé, introduisez celui-ci dans l'introducteur manuel, sélectionnez [Change Tray Settings] - [Custom Size], et entrez le format papier désiré.
- Pour Mac OS X 10.5/10.6 vous pouvez aussi spécifier [Paper Size] et [Orientation] depuis la fenêtre Print.




Pour info

Pour plus de détails sur les formats papier qu'il est possible de charger dans les magasins, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

9.5.2 [Copies & Pages]

Dans le menu [File] sélectionnez [Print].

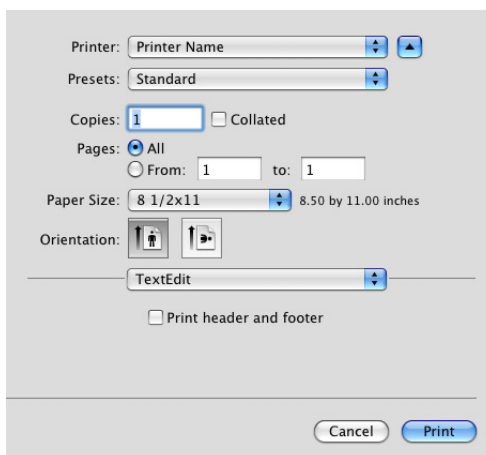


Nom Fonction	Option	Description
[Copies]	1 à 9999	Indiquez le nombre de copies à imprimer.
[Collated]	Oui/Non	Ne touchez pas à cette fonction. Spécifiez cette fonction sous [Collate] dans [Output Method].
[Pages:]	–	Spécifiez la plage de pages à imprimer.

Référence

- Sous OS X 10.5, [Paper Size:] et [Orientation:] apparaissent mais la fonction est la même que celle qui est disponible dans [Page Attributes].
- Si les éléments de réglage ne s'affichent pas dans OS X 10.5, cliquez sur  à droite de [Printer:].

9.5.3 [Output Methode]

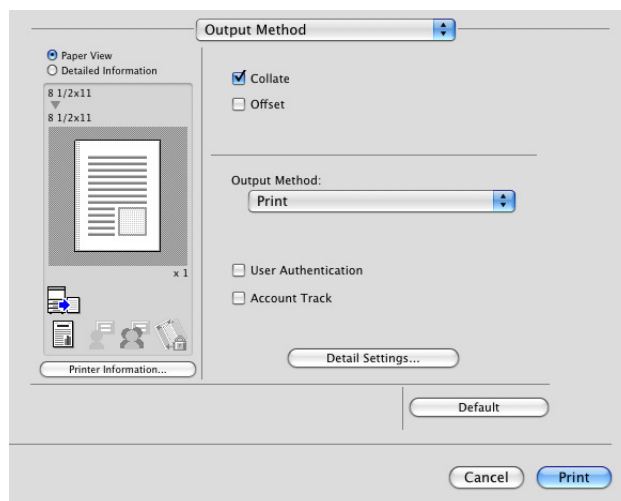

Nom Fonction	Option	Description
[Collate]	Oui/Non	Cochez cette case pour assembler les pages de manière séquentielle lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
[Offset]	Oui/Non	Cochez cette case pour décaler chaque jeu lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.

Nom Fonction	Option	Description
[Output Method:]	[Print]	Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement.
	[Secure Print]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer pour enregistrer le document à imprimer dans la [Boîte Document sécurisé] de la machine. Pour imprimer, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le panneau de contrôle de la machine. Sélectionnez cette option pour imprimer des documents hautement confidentiels.
	[Save in User Box]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans une Boîte Utilisateur de la machine.
	[Save in User Box and Print]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document dans une boîte et l'imprimer simultanément.
	[Proof Print]	Après l'impression d'un exemplaire du document, la machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez cette option pour éviter d'imprimer incorrectement un grand nombre de pages.
	[ID & Print]	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] de la machine. Lors de l'impression, il faut s'authentifier via le panneau de contrôle de la machine.
[User Authentication]	–	Cochez cette case pour spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe si [User Authentication] a été spécifié pour la machine. Le fait de cocher cette case affiche la fenêtre de configuration.
[Account Track]	–	Cochez cette case pour spécifier le nom de compte et le mot de passe si [Account Track] a été spécifié pour la machine. Le fait de cocher cette case affiche la fenêtre de configuration.
[Detail Settings...]	–	Cliquez sur cette touche pour afficher la fenêtre de configuration des informations détaillées.

Référence

- Dans [Output Method:], [Secure Print], [Save in User Box], [Save in User Box and Print], et [ID & Print] sont disponibles seulement si **Disque dur** est installé.



Pour info


Pour plus de détails sur chaque fonction d'impression dans [Output Method:], voir page 11-3.

Vérifier les paramètres détaillés du [Output Method]

Un clic sur [Detail Settings...] permet d'afficher les fonctions [Output Method:] pour lesquelles les réglages peuvent être spécifiés en détail.

Cliquer sur [Expand All] affiche les paramètres.

La sélection d'une fonction et d'un clic sur [Settings...] affiche la fenêtre permettant de spécifier les réglages détaillés de la fonction sélectionnée.

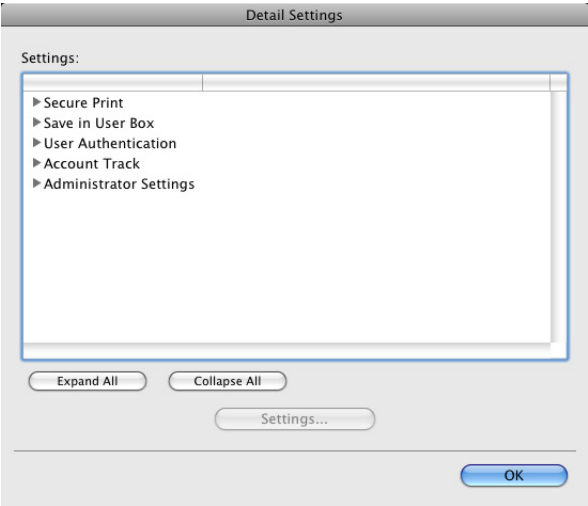

Nom Fonction	Description
[Secure Print]	Il s'agit de la même fenêtre que celle qui apparaît lorsque vous spécifiez [Secure Print] dans [Output Method].
[Save in User Box]	Il s'agit de la même fenêtre que celle qui apparaît lorsque vous spécifiez [Save in User Box] ou [Save in User Box and Print] dans [Output Method:].
[User Authentication]	Il s'agit de la même fenêtre que celle qui apparaît lorsque vous cochez la case [User Authentication] dans [Output Method:].
[Account Track]	C'est la même fenêtre que celle qui apparaît si vous cochez la case [Account Track] dans [Output Method].
[Administrator Settings]	Sélectionnez cette option pour afficher la fenêtre permettant de changer les paramètres d'affichage de la fenêtre Système d'Authentification et de modifier la [Encryption Passphrase:].

Référence

- [Secure Print] et [Save in User Box] sont disponibles seulement si un **Disque dur** est installé.

The image shows a screenshot of the 'Administrator Settings' dialog box. It has three main sections: 'User Authentication/Account Track' with checkboxes for 'User Authentication', 'Account Track', and 'Secure Print'; 'Encryption Passphrase' with a checkbox and a text input field; and 'User Authentication Server Settings' with a dropdown menu for 'Enhanced Server' currently set to 'Off'. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Nom Fonction	Description
[Popup Authentication Dialog when printing]	Cochez cette case pour afficher la fenêtre Identification utilisateur, Suivi de volume ou Impression Sécurisée en cas de spécification de l'impression avec invite de saisie de nom d'utilisateur, de nom de compte, d'ID de document et de mot de passe.
[Encryption Passphrase:]	Toute chaîne de texte utilisée pour crypter la communication avec cette machine. Si la phrase-code cryptée pour la machine a été modifiée de [Utiliser Régl. Usine] à [Personnalisé], entrez la même phrase-code cryptée que pour la machine. Une clé de cryptage correspondant au texte saisi est automatiquement créée et utilisée pour communiquer avec la machine.
[Enhanced Server:]	Réglez cet élément sur [On] si l'authentification doit être effectuée via serveur externe.

Référence

- Dans [Encryption Passphrase:], entrez la chaîne correspondant à celle qui a été configurée dans [Réglage Cryptage Mot de passe Pilote] de la machine.





Pour info

Pour plus de détails sur l'autorisation accordée à l'utilisateur pour spécifier une [Encryption Passphrase:], voir page 11-35.

9.5.4 [Layout / Finish]

La fenêtre [Layout] et la fenêtre [Finish] peuvent être activées.

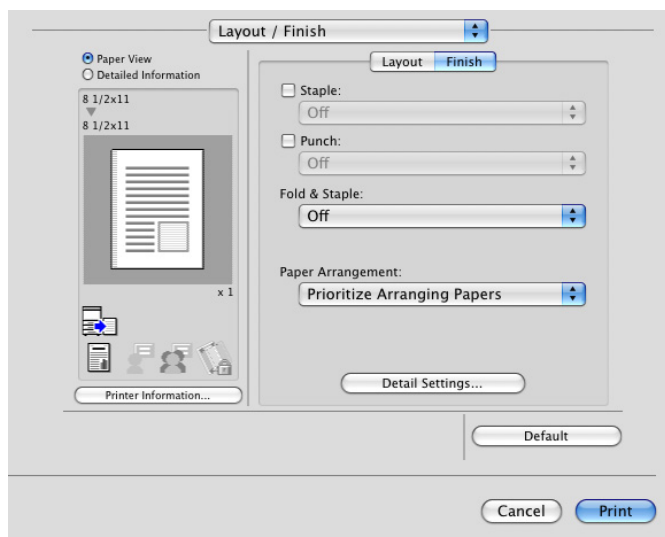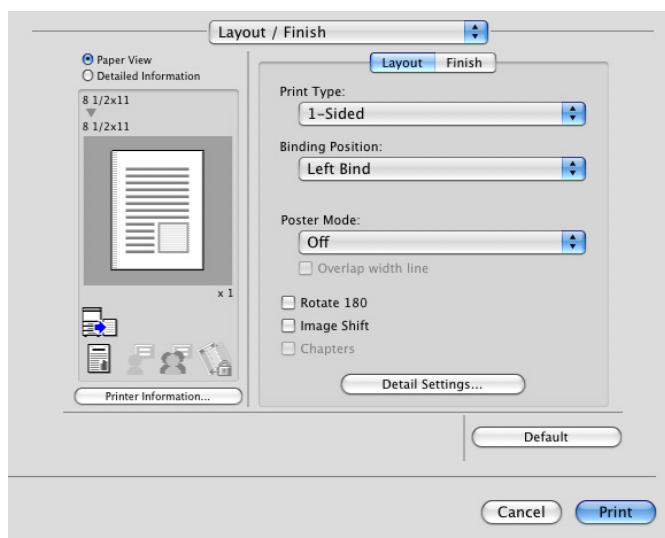


Nom Fonction	Option	Description
[Print Type:]	[1-Sided], [2-Sided], [Booklet]	Spécifiez Impression recto verso ou Impression livret.
[Binding Position:]	[Left Bind], [Right Bind], [Top Bind]	Spécifiez la position de reliure.
[Poster Mode:]	Off, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4	Sélectionnez cette option pour imprimer une page d'original divisée en plusieurs pages. Dans [Overlap width line], spécifiez l'insertion d'un cadre de bordure. L'impression dans une seule tâche de documents contenant des pages de différents formats ou orientées différemment risque d'entraîner une perte partielle ou un chevauchement des images.
[Overlap width line]	Oui/Non	Spécifiez l'existence d'un chevauchement de la ligne de largeur. Peut être spécifié si le Mode Poster est réglé sur une autre option que [Off].
[Rotation 180]	Oui/Non	Cochez cette case pour pivoter le document de 180 pour l'imprimer.

Nom Fonction	Option	Description
[Image Shift]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer en décalant l'image d'impression entière. Dans la fenêtre qui apparaît en cas de sélection de cette option, il est possible de spécifier une quantité détaillée de décalage.
	[Front Side]/[Back Side]	Spécifiez la direction et les valeurs du décalage. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case [Same value for Front and Back sides].
[Chapters]	Oui/Non	Cochez cette case pour spécifier la page à imprimer côté recto. Dans la fenêtre qui apparaît en cas de sélection de cette option, il est possible de spécifier la page. Cette option peut être spécifiée si le Type d'impression est [2-Sided] ou [Booklet]
	[Page Number:]	Spécifiez les pages à imprimer côté recto si [Chapters] est sélectionné.
[Staple:]	Oui/Non	Cochez cette case pour spécifier l'agrafage. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.
[Punch:]	Oui/Non	Cochez cette case pour spécifier la perforation. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre de perforations.
[Fold & Staple:]	Off, [Center Staple and Fold], [Half-Fold]	Spécifiez le pliage et l'agrafage.
[Paper Arrangement:]	[Prioritize Arranging Papers]/[Prioritize Productivity]	Spécifiez la méthode de disposition du papier (en ajustant la position de reliure) pour l'impression recto-verso. Si [Prioritize Arranging Papers] est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée après la réception de toutes les données. Si [Prioritize Productivity] est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée pendant la réception et l'impression des données.

Référence

- La fonction [Staple:] n'est disponible que si l'**Unité de finition FS-527** ou **Unité de finition FS-529** en option, est installée.
- La fonction [Punch:] n'est disponible que si le **Kit de perforation** est installé sur l'**Unité de finition FS-527** en option.
- La fonction [Fold & Staple:] n'est disponible que si la **Piqueuse à cheval** est installée sur l'**Unité de finition FS-527** en option.
- Si plusieurs pages sont imprimées pendant que la fonction [Half-Fold] est spécifiée pour la fonction [Fold & Staple:], l'unité de finition varie en fonction du réglage établi dans [Spécification du pliage en 2] dans [Réglages Copieur] dans [Réglage Utilisateur] sur le panneau de contrôle. Si [Spécification du pliage en 2] est réglé sur [Une feuille à la fois], chaque feuille est pliée individuellement. Si elle est réglée sur [Plusieurs feuilles], toutes les feuilles d'un même travail sont pliées ensemble même si l'original se compose de plusieurs pages.
Cependant, si le nombre de pages de l'original est supérieur au nombre de feuilles que cette machine peut plier, le réglage de la fonction [Fold & Staple:] est automatiquement désactivé, et les feuilles ne sont pas pliées pour l'impression.
Si [Pliage en 2] est sélectionné avec [Livret], toutes les feuilles sont pliées ensemble même si [Une feuille à la fois] est spécifié. Pour plus de détails, voir page 12-35.

9.5.5 [Paper Tray / Output Tray]

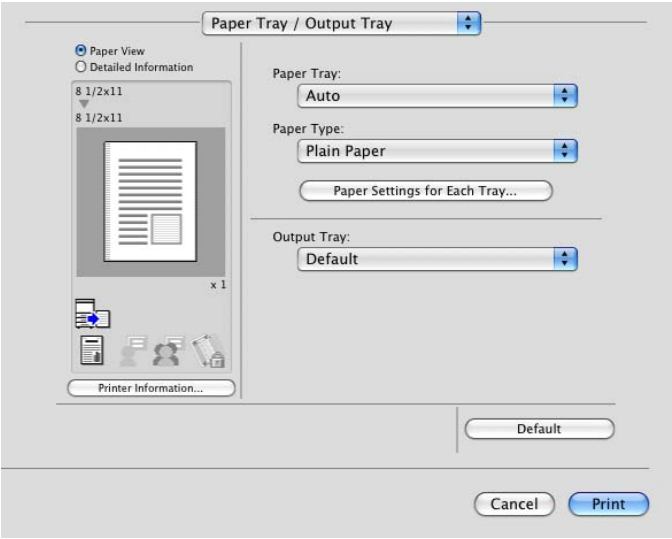



Nom Fonction	Option	Description
[Paper Tray:]	Auto, Tray 1 à Tray 4, LCT, Bypass Tray	Sélectionnez un magasin papier à utiliser. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
[Paper Type:]	Type de papier disponibles pour la machine	Sélectionnez un type de papier à utiliser pour l'impression. Il ne peut être modifié que si Magasin papier est réglé sur [Auto]. Si Magasin Papier n'est pas réglé sur [Auto], les types de papier enregistrés dans [Paper Settings for Each Tray...] sont disponibles.
[Paper Settings for Each Tray...]	[Paper Tray:]	Sélectionnez un magasin papier à spécifier. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
	[Paper Type:]	Sélectionnez le type de papier à charger dans le magasin.
[Output Tray:]	Default, Tray 1 et Tray 3	Spécifiez le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.

Référence

- Spécifiez [Default, Tray 1 et Tray 3] en cas d'impression au verso du papier.
- [User] dans Type Papier correspond au type de papier fréquemment utilisé enregistré sur la machine. Pour plus de détails sur l'enregistrement du papier utilisateur, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

9.5.6 [Cover Mode / Transparency Interleave]

La fenêtre de réglage [Cover Mode] et la fenêtre [Transparency Interleave] peuvent être permutées.

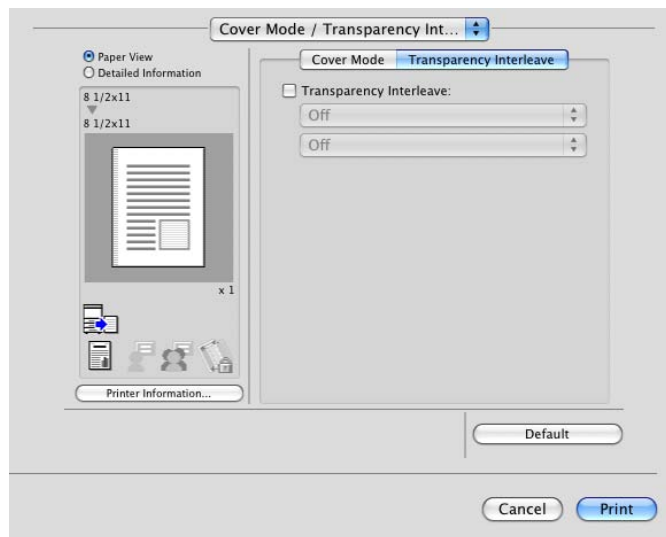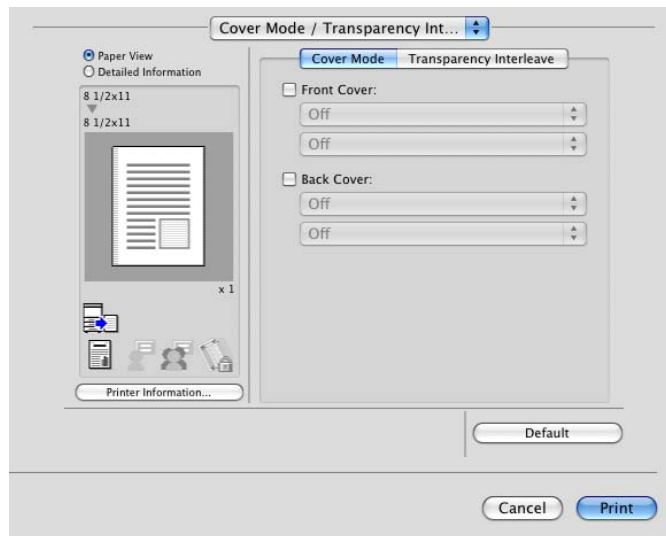


Nom Fonction	Option	Description
[Front Cover:]	Oui/Non	Cochez cette case pour joindre une page de couverture. Ne peut être spécifié que si toute autre option que [Auto] est sélectionnée pour Magasin Papier.
	Off, [Print], [Blank]	Sélectionnez s'il faut imprimer sur la page de couverture.
	Off, Tray 1 à Tray 4, LCT, Bypass Tray	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture face. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.

Nom Fonction	Option	Description
[Back Cover:]	Oui/Non	Cochez cette case pour joindre une page de couverture (dos). Ne peut être spécifié que si toute autre option que [Auto] est sélectionnée pour Magasin Papier.
	Off, [Print], [Blank]	Sélectionnez s'il faut imprimer sur la page de couverture (dos).
	Off, Tray 1 à Tray 4, LCT, Bypass Tray	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture dos. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
[Transparency Interleave:]	Oui/Non	Cochez cette case pour insérer des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection. Peut être spécifié si [Transparency] est spécifié comme Type de papier.
	Off, [Blank]	Spécifié de manière à sortir les encarts transparents vierges (ce réglage ne peut pas être modifié).
	Off, Tray 1 à Tray 4, LCT	Sélectionnez le magasin papier pour les encarts transparents. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.


9.5.7 [Per Page Setting]

Vous pouvez spécifier le type d'impression et le magasin papier pour chaque page. Cette fonction est pratique si vous voulez modifier le magasin papier pendant l'impression de plusieurs pages. Les réglages peuvent être enregistrés sur la liste et utilisés à loisir.

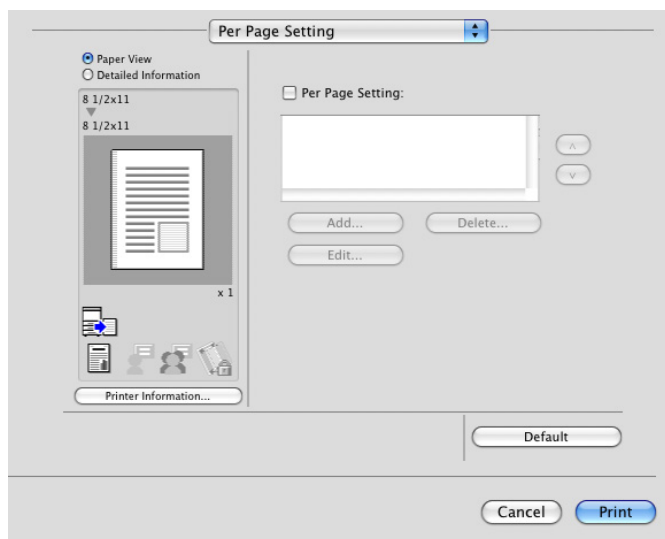


Nom Fonction	Option	Description
[Per Page Setting:]	Oui/Non	Cochez cette case pour insérer une feuille de papier entre les pages et changer de papier et de magasin pour chaque page.
[Add...]	–	Cliquez sur cette touche pour afficher la boîte de dialogue [Per Page Setting] et créer une liste de spécification des fonctions.
[Delete...]	–	Cliquez sur cette touche pour supprimer la liste.
[Edit...]	–	[Cliquez sur cette touche pour afficher la boîte de dialogue Paramétrage par page et modifier une liste de spécification des fonctions.]

Modifier Paramétrage par page

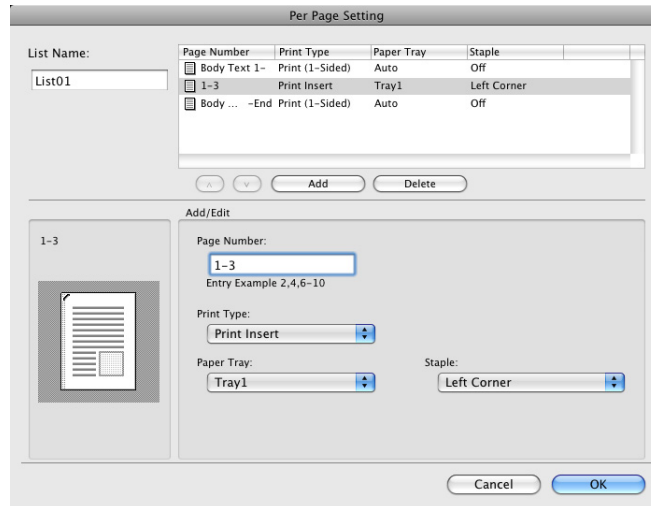


Nom Fonction	Description
[List Name:]	Entrez le nom de la liste.
[Add]	Ajoutez une condition à la liste.
[Delete]	Supprimez une condition de la liste.
[▲][▼]	Triez les rangées de condition sélectionnées en fonction du numéro de page.
[Page Number:]	Entrez le numéro de page de la rangée de condition sélectionnée. Spécifiez les numéros de page par une valeur numérique. Pour spécifier plusieurs pages, séparez chaque numéro de page à l'aide d'une virgule (par exemple, "2,4,6") ou spécifiez la plage à l'aide d'un tiret (par exemple, "6-10").
[Print Type:]	Sélectionnez Imprimer ou Vierge et Impression Recto-Verso ou Impression Recto pour la rangée de condition sélectionnée.
[Paper Tray:]	Spécifiez le magasin papier utilisé pour imprimer la rangée de condition sélectionnée.
[Staple:]	Spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage pour la rangée de condition sélectionnée.

9.5.8 [Stamp / Composition]

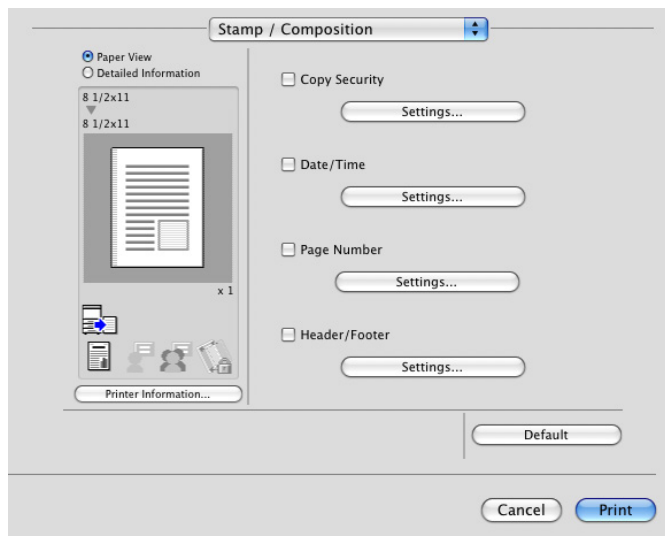

Nom Fonction	Option	Description
[Copy Security]	Oui/Non	Spécifiez la trame spéciale ou le mot de passe pour empêcher la copie. Cliquez sur [Settings...] pour spécifier les éléments à imprimer, les positions, la méthode de composition et le mot de passe.
[Settings...]	–	Pour plus de détails, voir page 9-22.
[Date/Time]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer la date et l'heure. Cliquez sur [Settings...] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions d'impression.
[Settings...]	–	Pour plus de détails, voir page 9-23.
[Page Number]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer le numéro de page. Cliquez sur [Settings...] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions d'impression.
[Settings...]	–	Pour plus de détails, voir page 9-24.
[Header/Footer]	Oui/Non	Cochez cette case pour imprimer l'en-tête et le pied de page. Sur la liste spécifiée dans la machine principale, sélectionnez l'en-tête/le pied de page. Cliquez sur [Settings...] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer.
[Settings...]	–	Pour plus de détails, voir page 9-24.

Modifier la sécurité copie

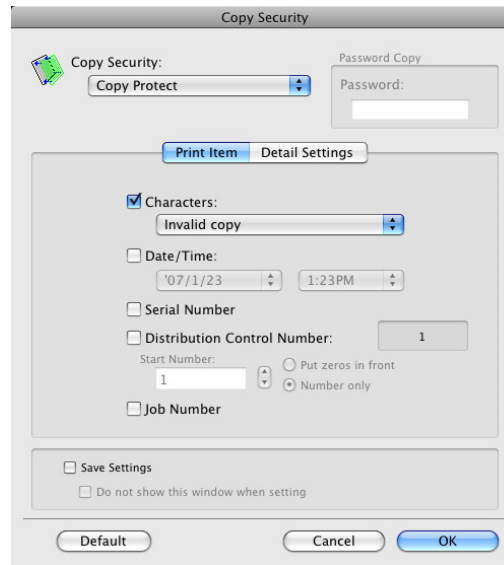

Nom Fonction	Description
[Copy Security:]	Sélectionnez une fonction pour empêcher les copies non autorisées. [Copy Protect] : compose le texte spécifié en arrière-plan avant l'impression des données. Le texte de protection copie n'est pas très visible sur l'impression mais il apparaît en surimpression quand un document est copié illégalement. [Repeatable Stamp] : compose le texte spécifié avant l'impression des données. Ce tampon est reconnaissable même pendant l'impression. [Copy Guard] : compose des trames pare-copie avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et le processus de copie est annulé. [Password Copy] : compose des trames Copie sur MdPasse avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et vous êtes invité à entrer le code d'accès. Pour copier un document, entrez le mot de passe spécifié lors de l'impression.
[Password:]	Entrez le mot de passe pour [Password Copy].
[Characters:]	Cochez cette case pour intégrer la chaîne de caractères sélectionnée dans une trame. Vous pouvez spécifier une chaîne de caractères fixe (Tampon classique) ou une chaîne de caractères enregistrée sur la machine (Tampon enregistré).
[Date/Time]	Cochez cette case pour intégrer l'heure et la date sélectionnée dans une trame. La sélection à partir de la zone de liste déroulante vous permet de spécifier le type d'affichage et la présence ou non de l'affichage de l'heure.
[Serial Number]	Cochez cette case pour intégrer le numéro de série de la machine dans une trame.
[Distribution Control Number:]	Cochez cette case pour intégrer le numéro de copie dans une trame en cas d'impression de plusieurs copies. Vous pouvez spécifier le numéro de départ ou le nombre de chiffres.
[Job Number]	Cochez cette case pour intégrer à la trame le numéro de la tâche d'impression pour les documents qui sont paginés automatiquement.

Référence

- [Copy Guard] et [Password Copy] sont disponibles quand [Copie sur MdPasse] et [Pare-Copie] sont réglés sur [Oui] dans [Réglages Administrateur] – [Param. Sécurité] – [Détails Sécurité] sous cette machine, et que le **Kit de sécurité SC-507** en option est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].




Nom Fonction	Description
[Text Size:]	Spécifiez la taille de texte d'une trame.
[Angle:]	Spécifiez l'inclinaison de la trame.
[Pattern:]	Spécifiez la méthode d'intégration d'une trame.
[Pattern Overwrite:]	Spécifiez la séquence pour l'impression d'une trame en haut de l'original.
[Background Pattern:]	Spécifiez la trame de fond.
[Adjust Density...]	Spécifiez la densité d'une trame.

Référence

- Les éléments qui ne peuvent pas être spécifiés varient selon la fonction [Sécurité Copie] sélectionnée.

Modifier la date/heure

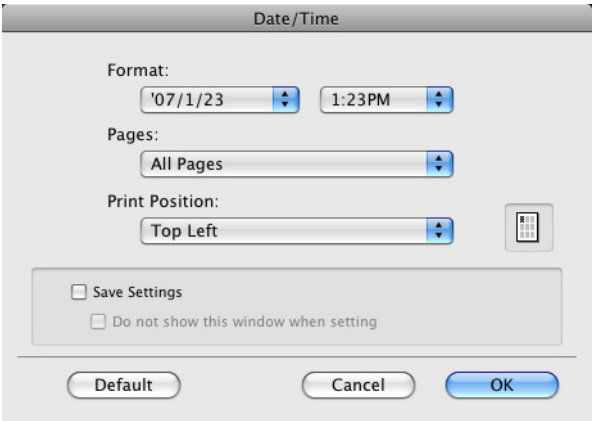

Nom Fonction	Description
[Format:]	Affiche le format de la date et l'heure à imprimer.
[Pages:]	Spécifiez les pages pour imprimer la date et l'heure.
[Print Position:]	Spécifier la position d'impression.


Modifier le numéro de page

Nom Fonction	Description
[Starting Page:]	Spécifiez la page de début d'impression du numéro de page.
[Starting Page Number:]	Spécifiez le numéro de départ pour l'impression du numéro de page.
[Cover Mode:]	Spécifiez si le numéro de page est imprimé sur la couverture et sur le dos de couverture si des pages de couverture sont ajoutées.
[Print Position:]	Spécifier la position d'impression.

Editer Tête/Pied de page

Nom Fonction	Description
[Recall Header/Footer:]	Sélectionnez le paramètre Tête/Pied de page enregistré sur la machine.
[Distribution Control Number:]	Lors de l'impression de plusieurs copies, cette fonction imprime le nombre de copies sur l'en-tête ou le pied de page. Vous pouvez spécifier le numéro de départ ou le nombre de chiffres.
[Pages:]	Spécifiez les pages pour imprimer l'en-tête/le pied de page.

9.5.9 [Quality]

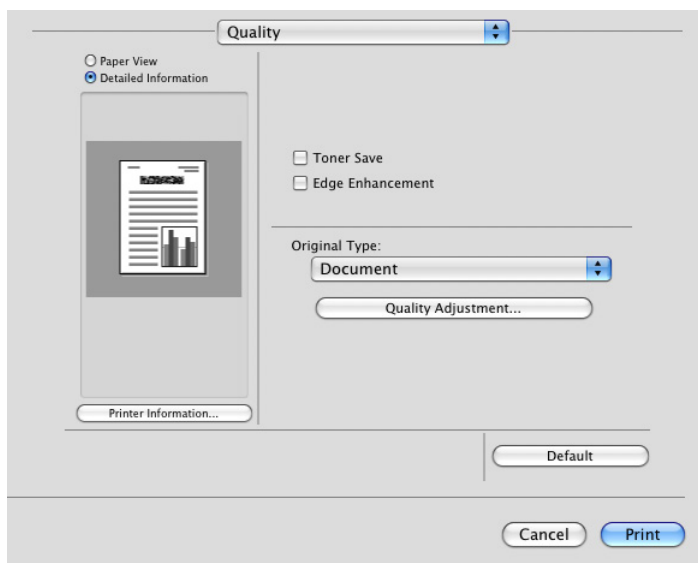

Nom Fonction	Option	Description
[Toner Save]	Oui/Non	Cochez cette case pour ajuster la densité d'impression afin économiser la quantité de toner consommé.
[Edge Enhancement]	Oui/Non	Cochez cette case pour améliorer les bords des caractères, des graphiques et des images de sorte que les lignes fines et les petites lettres soient nettement visibles.
[Original Type]	[Document], [Photo], [DTP], [Web], [CAD]	Sélectionnez l'une des options pour imprimer avec une qualité conforme à l'original sélectionné. [Document] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents comprenant de nombreux caractères. [Photo] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des photos. [DTP] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents produits par DTP. [Web] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de pages Internet. [CAD] : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de données CAO.
[Quality Adjustment...]	—	Cliquez sur cette touche pour ajuster la qualité de l'image. Adaptation du texte, des photos, des figures, des tableaux et graphiques dans chaque original.

10

**Fonctions d'impression
sous Mac OS 9.2**


10 Fonctions d'impression sous Mac OS 9.2

Ce chapitre décrit les fonctions du pilote d'imprimante pour OS 9.2

10.1 Opérations Impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application et cliquez sur [File]. Puis cliquez sur [Print] dans le menu.
 - Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Print].La fenêtre [Print] apparaît.
- 2 Assurez-vous que le nom de l'imprimante voulue est bien sélectionné dans [Printer:].
 - Si l'imprimante cible n'est pas sélectionnée, sélectionnez-la.
 - Si l'imprimante n'apparaît pas, sélectionnez l'imprimante dans [Chooser]. Pour plus de détails, voir page 5-13.
 - La fenêtre [Print] varie en fonction du logiciel d'application.
 - Le nom de l'imprimante peut être modifié en cas de besoin. La fenêtre suivante donne un exemple dans lequel le nom de l'imprimante est changé en "Printer Name".

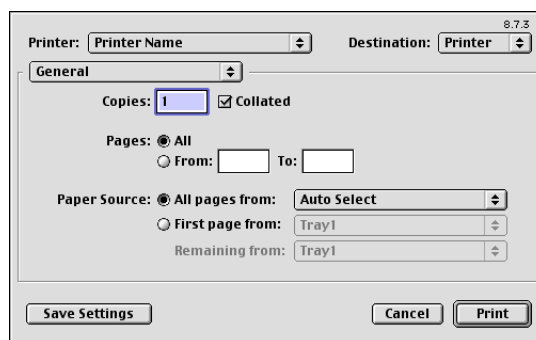

- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
- 4 Activez cette fenêtre de configuration pour changer la configuration du pilote d'imprimante.
 - Si vous modifiez le menu [General], une autre fenêtre de configuration du pilote d'imprimante apparaît pour vous permettre de configurer diverses fonctions. Pour plus de détails, voir page 10-6.
 - Les réglages du pilote d'imprimante modifiés dans la fenêtre [Print] ne sont pas enregistrés et les réglages originaux sont rétablis au moment de quitter l'application.
- 5 Cliquez sur [Print].

L'impression est exécutée et le témoin de données de la machine clignote.

10.2 Réglages par défaut du pilote d'imprimante


Une fois le pilote d'imprimante installé, il faut changer les conditions d'initialisation comme les options actives par défaut et activer les fonctions de la machine depuis le pilote d'imprimante.

REMARQUE

Toutes les options qui sont installées sur la machine mais qui ne sont pas configurées ne peuvent pas être utilisées par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de configurer les paramètres des options installées.

10.2.1 Paramètres d'option

- 1 Dans le [Apple Menu], sélectionnez [Chooser].
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur [Setup...].
- 4 Cliquez sur [Configure].
La fenêtre de configuration des options apparaît.

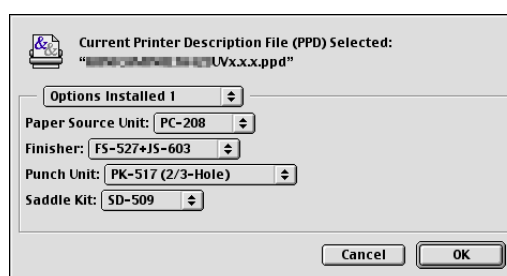

→ Lorsque l'imprimante est spécifiée comme l'imprimante LPR, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante LPR sur le bureau, cliquez sur [Change Setup...] dans le menu [Printer] pour afficher la fenêtre de configuration des options.

- 5 Spécifiez les options installées dans la machine.
- 6 Cliquez sur [OK].
La fenêtre [Chooser] réapparaît.
- 7 Fermez la fenêtre [Chooser.]




Pour info

Les paramètres d'option s'affichent automatiquement la première fois que vous sélectionnez le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 5-13.

10.2.2 Enregistrer les réglages par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de la machine configurées en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Pour conserver les paramètres, enregistrez la configuration du pilote d'imprimante. Pour OS 9.2, cliquez sur [Save Settings] dans la fenêtre [Print] pour enregistrer les réglages.

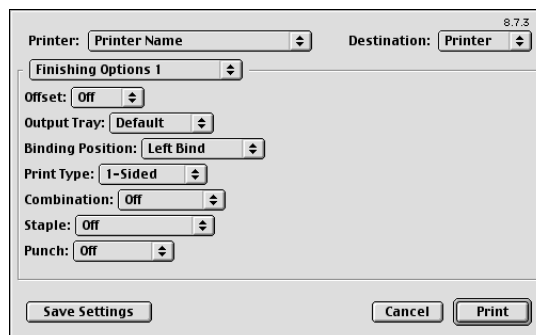

Pour info

Pour plus de détails sur la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir page 10-6.

Référence


- Les réglages de la boîte de dialogue [Page Setup] ne peuvent pas être enregistrés.

10.3 Détails des paramètres

Les réglages de fonction du pilote d'imprimante peuvent être configurés dans [Page Attributes] dans la boîte de dialogue [Page Setup] ou [Layout] ou [Finishing Options] dans la fenêtre [Print].

10.3.1 Page Attributes

Dans le menu [File], sélectionnez [Page Setup].

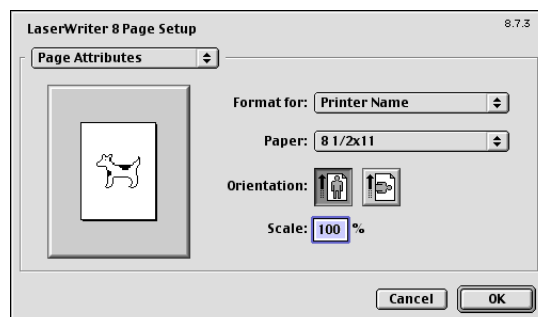

Nom Fonction	Description
[Paper:]	Spécifiez le format du papier de sortie.
[Orientation:]	Sélectionnez l'orientation de l'original.
[Scale:]	Sélectionner un taux d'agrandissement ou de réduction.


Référence

- Pour utiliser des formats papier autres que les formats standard, spécifiez le format papier personnalisé. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un format personnalisé, voir page 10-6.

10.3.2 Spécifier les formats de page personnalisés.

Sélectionnez [Custom Page Sizes] dans la boîte de dialogue [Page Setup].

- À partir du menu [File], sélectionnez [Page Setup].
- Sélectionnez [Custom Page Sizes].
- Cliquez sur [New].
- Configurez les éléments suivants.

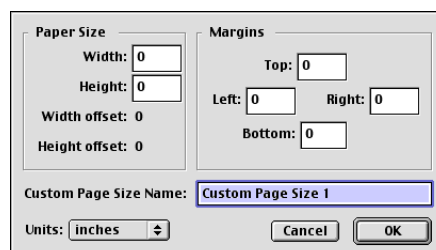


Nom Fonction	Description
[Paper Size]	Spécifiez le format de papier désiré.
[Margins]	Spécifiez les marges du papier.
[Custom Page Size Name]	Entrez le nom enregistré pour le format de papier ou les marges spécifiés et cliquez sur [OK].
[Units:]	Sélectionnez l'unité pour spécifier les marges.

5 Cliquer sur [OK].

Ceci enregistre les réglages de page personnalisés qui pourront être sélectionnés à partir de la zone de liste déroulante [Page Attributes].

10.3.3 Généralités


Dans le menu [File] sélectionnez [Print].

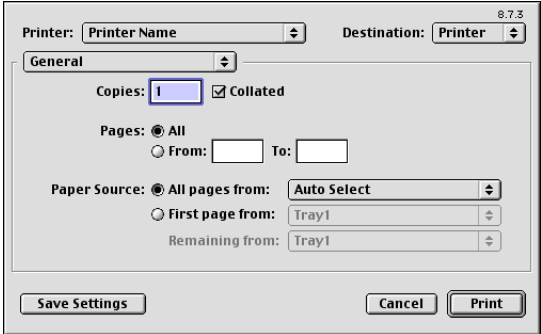

Nom Fonction	Description
[Copies:]	Indiquez le nombre de copies à imprimer.
[Collated]	Cochez cette case pour assembler les pages de manière séquentielle lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
[Pages:]	Spécifiez la plage de pages à imprimer.
[Paper Source]	Sélectionnez le magasin papier et le type de papier à utiliser.

10.3.4 [Layout] (Combinaison)


Spécifiez cet élément pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.

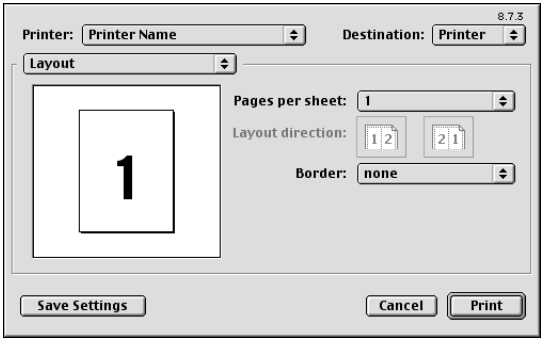

Nom Fonction	Description
[Pages per sheet:]	Plusieurs pages peuvent être combinées sur une seule page.
[Layout direction:]	Spécifiez l'ordre de combinaison des pages.
[Border:]	Spécifiez les bordures entre les pages.

10.3.5 Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 5)

Spécifiez les options spécifiques à l'imprimante. Ces options peuvent être spécifiées quand il s'agit d'utiliser des fonctions de la machine telles que l'agrafage et la perforation.

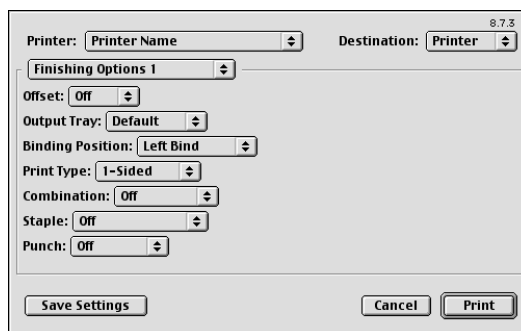

Nom Fonction	Description
[Offset:]	Indiquez le décalage.
[Output Tray:]	Permet de sélectionner le bac de sortie.
[Binding Position:]	Spécifiez la position de reliure.
[Print Type:]	Effectuez une impression Recto/Verso.
[Combination:]	Effectuez une impression Livret.
[Staple:]	Procédez à l'agrafage.
[Punch:]	Perforez les documents.
[Fold]	Pliez les documents.
[Front Cover:]	Sélectionnez cette option pour joindre une page de couverture.
[Front Cover Tray:]	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture face.
[Back Cover:]	Sélectionnez cette option pour joindre une page de couverture (dos).
[Back Cover Tray:]	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture dos.
[Transparency Interleave:]	Sélectionnez cette option pour insérer des intercalaires entre les transparents.
[Interleave Tray:]	Sélectionnez le magasin papier pour les encarts transparents.
[Output Method:]	Spécifiez la fonction [Proof Print] qui met en pause le processus d'impression une fois qu'une copie du document est imprimée pour permettre de vérifier ce qui est imprimé.
[Screen (Text):]	Sélectionnez s'il faut utiliser le tramage pour les textes de l'original.
[Screen (Photo):]	Sélectionnez s'il faut utiliser le tramage pour les photos de l'original.
[Smoothing (Photo):]	Sélectionnez s'il faut utiliser le lissage pour les photos de l'original.
[Toner Save:]	Cochez cette case pour ajuster la densité d'impression afin économiser la quantité de toner consommé.
[Edge Enhancement:]	Cochez cette case pour améliorer les bords des caractères, des graphiques et des images de sorte que les lignes fines et les petites lettres soient nettement visibles.

Référence

- La fonction [Staple:] n'est disponible que si l'**Unité de finition FS-527** ou **Unité de finition FS-529** en option, est installée.
- La fonction [Punch:] n'est disponible que si le **Kit de perforation** est installé sur l'**Unité de finition FS-527** en option.
- La fonction [Fold:] est disponible seulement lorsque la **Piqueuse à cheval** est installée sur l'**Unité de finition FS-527** en option.
- Si plusieurs pages sont imprimées pendant que la fonction [Half-Fold] est spécifiée pour la fonction [Fold:], l'unité de finition varie en fonction du réglage établi dans [Spécification du pliage en 2] dans [Réglages Copieur] dans [Réglage Utilisateur] sur le panneau de contrôle. Si [Spécification du pliage en 2] est réglé sur [Une feuille à la fois], chaque feuille est pliée individuellement. Si elle est réglée sur [Plusieurs feuilles], toutes les feuilles d'un même travail sont pliées ensemble même si l'original se compose de plusieurs pages. Cependant, si le nombre de pages de l'original est supérieur au nombre de feuilles que cette machine peut plier, le réglage de la fonction [Fold :] est automatiquement désactivé, et les feuilles ne sont pas pliées pour l'impression. Si [Pliage en 2] est sélectionné avec [Livret], toutes les feuilles sont pliées ensemble même si [Une feuille à la fois] est spécifié. Pour plus de détails, voir page 12-35.



Détails de Fonction

11 Détails de Fonction

Ce chapitre décrit les fonctions nécessitant une attention plus particulière comme par exemple pour utiliser de manière combinée le pilote d'imprimante et le panneau de la machine.

11.1 Impression épreuve

La fonction Impression épreuve est utilisée lors de l'impression de plusieurs copies. Elle permet à l'imprimante de n'imprimer qu'une seule copie et de suspendre l'impression avant d'imprimer le nombre restant de copies. Puisque cette fonction permet de confirmer le résultat d'impression avant de sortir les copies restantes, elle est pratique pour éviter les erreurs d'impression en cas de production d'un grand nombre de copies.

La fonction Impression épreuve peut être spécifiée avec le pilote d'imprimante pendant l'impression et l'impression du nombre restant de copies peut être activée depuis le panneau de contrôle.

11.1.1 Configuration du pilote d'imprimante

Les cinq pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.


- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript PPD pour Mac OS X
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS 9.2

Procédez à l'impression avec les paramètres suivants spécifiés.

- Type de sortie : [Impression épreuve]
- Nombre de copies : plusieurs jeux

Pour Windows


- 1 Cliquez pour afficher l'onglet [De base.]
- 2 Sélectionnez [Impression épreuve] dans [Type de sortie].

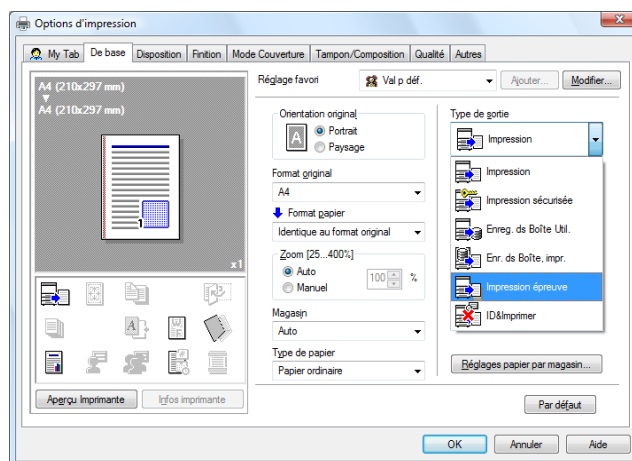

- 3 Spécifiez le nombre de copies et imprimez.
Une copie est imprimée pour contrôle.

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre [Output Method].
- 2 Sélectionnez [Proof Print] dans [Output Method:].

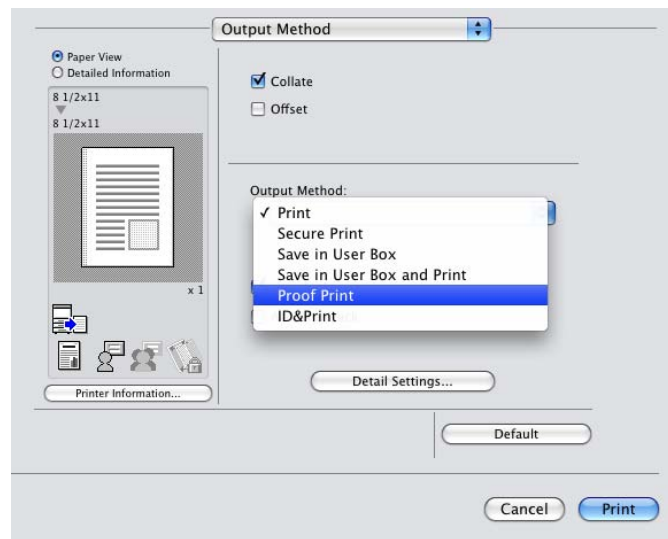

- 3 Spécifiez le nombre de copies et imprimez.
Une copie est imprimée pour contrôle.
→ Dans OS 9.2, l'impression de l'épreuve peut être sélectionnée dans [Output Method:] dans l'écran [Finishing Options 3].

11.1.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Référence


- Pour plus de détails sur les fonctions des touches sur le panneau de contrôle, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

- 1 Appuyez sur [Liste Tâches] sur le panneau de contrôle et appuyez ensuite sur [Détails Tâche].




La fenêtre Imprimer apparaît.

- 2 Pendant que [Tâches en cours] est affiché, appuyez sur [Libérer Tâch Att].

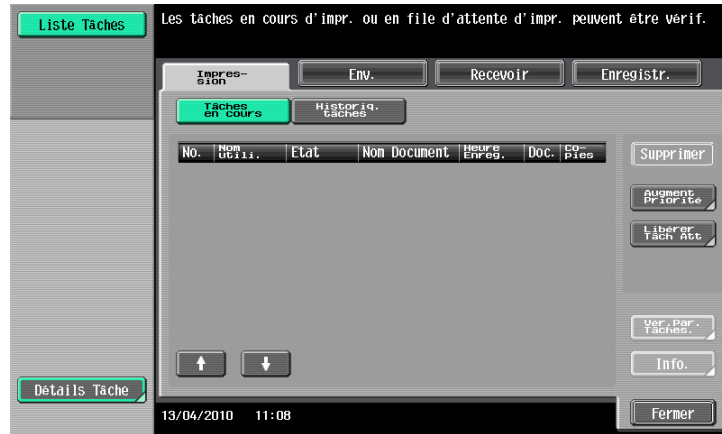

L'écran de [Libérer Tâch Att] apparaît.

- 3 Sur la liste des tâches, sélectionnez la tâche que vous voulez imprimer.
- Pour imprimer le nombre restant de copies, passez à l'étape 6.
 - Pour modifier les conditions d'impression, passez à l'étape 4.

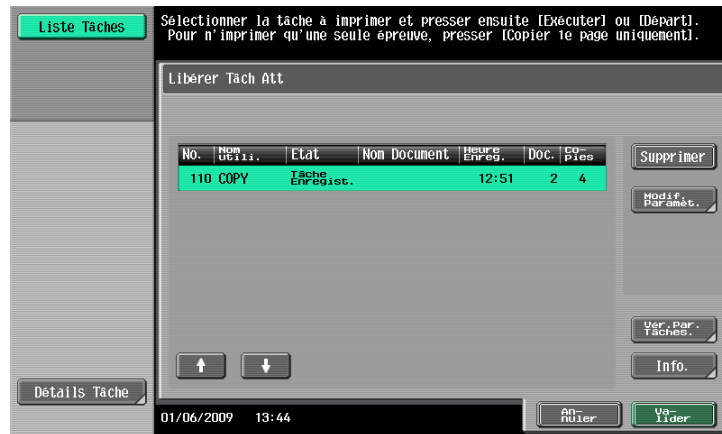

→ Si la tâche que voulez libérer n'est pas affichée, appuyez sur [↑] ou sur [↓] jusqu'à ce que la tâche souhaitée s'affiche. Si vous avez sélectionné une tâche incorrecte, appuyez encore une fois que la touche de la tâche sélectionnée pour la désélectionner.

- 4 Appuyez sur [Modif. Paramèt.].

L'écran [Modif. Paramèt.] apparaît.

→ Pour vérifier les résultats des modifications de paramètres, sélectionnez sur la liste la tâche dont vous voulez imprimer une épreuve et appuyez sur la touche **Épreuve** du panneau de contrôle. Une copie est imprimée pour contrôle. Après avoir appuyé sur la touche **Épreuve**, les réglages Original sont restaurés. Reconfigurez les paramètres si nécessaire.

- 5 Changez les conditions d'impression dans l'écran [Modif. Paramèt.], et appuyez sur [OK].

L'écran de [Libérer Tâch Att] apparaît de nouveau.

→ Pour annuler la libération de la tâche en attente, appuyez sur [Annuler].

- 6 Appuyez sur [Valider] ou sur la touche **Départ** du panneau de contrôle.

La tâche stockée passe à l'état de tâche en cours puis est imprimée.

11.2 Impression sécurisée

La fonction Impression Sécurisée enregistre les tâches d'impression dans la Boîte Utilisateur document sécurisé de la machine. Comme la tâche n'est imprimée qu'après la saisie de l'ID et du mot de passe sur le panneau de contrôle, la fonction permet d'imprimer des documents hautement confidentiels.

La fonction Impression Sécurisée peut être spécifiée avec le pilote d'imprimante pendant l'impression et l'impression peut être activée depuis le panneau de contrôle.

Afin d'éviter toute fuite des informations, vous pouvez limiter les impressions effectuées sur cette machine aux seuls documents sécurisés.



Pour info

Pour plus de détails sur la fonction de limitation à l'impression sécurisée sur la machine, voir page 12-56.

Pour plus de détails sur les paramètres du pilote d'imprimante pour Windows, voir page 8-5 et pour Mac OS X, voir page 9-5.

Référence

- Cette fonction est disponible seulement si un **Disque dur** est installé.
- Si vous utilisez fréquemment l'impression sécurisée ; il s'avérera pratique de configurer [Param. Affichage Perso] - [Réglages Boîte] de la machine de manière à ce que [Doc. Sécurisé Boîte Utilis.] apparaisse toujours à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

11.2.1 Configuration du pilote d'imprimante

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.


- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript PPD pour Mac OS X

Procédez à l'impression avec les paramètres suivants spécifiés.


- [Type de sortie : Impression sécurisée]

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet [De base].
- 2 Sélectionnez [Impression Sécurisée] dans [Type de sortie].

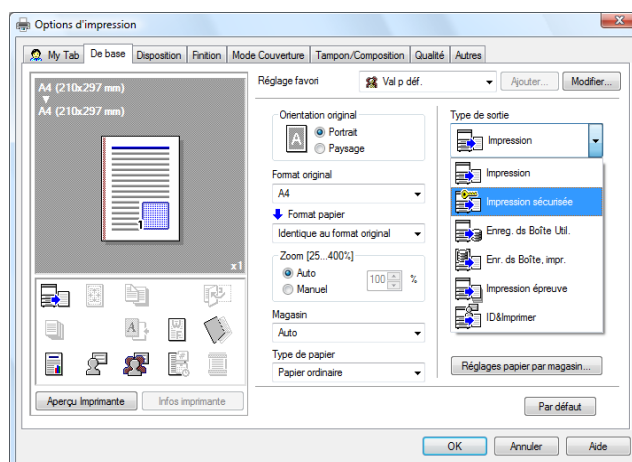

3 Entrez l' [ID impress sécurisée] et le [Mot de passe].

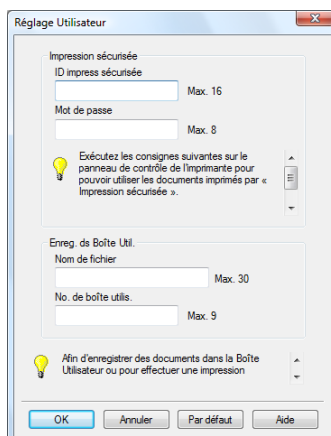


→ Lorsque les [Règles Mot Pass] sont activées sur la machine, les mots de passe utilisables pour l'impression sécurisée sont limités. Si vous entrez un mot de passe non conforme aux règles de mot de passe, la tâche est supprimée. Pour plus de détails sur les [Règles Mot Pass], consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

4 Imprimez le document.

→ L'ID et le Mot de passe requis pour l'impression sécurisée peuvent être préalablement enregistrés dans [Réglage Utilisateur...] de l'onglet [De base]. Pour utiliser le même ID et mot de passe à chaque fois que vous imprimez, enregistrez-les à l'avance pour que l'écran d'invite de saisie de l'ID et du mot de passe ne s'affiche plus lorsque vous sélectionnez [Impression Sécurisée].

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre [Output Method]
- 2 Sélectionnez [Secure Print] dans [Output Method]

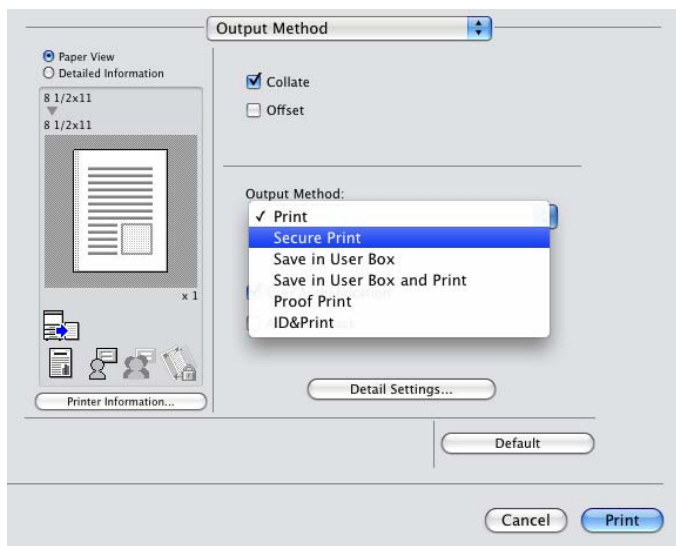

3 Entrez l'[Secure Print ID :] et le [Password :].



- Le fait de cocher la case [Save Settings] enregistre les réglages. En outre, si la case [Do not show this window when setting] est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.
- Lorsque les [Règles Mot Pass] sont activées sur la machine, les mots de passe utilisables pour l'impression sécurisée sont limités. Si vous entrez un mot de passe non conforme aux règles de mot de passe, la tâche est supprimée. Pour plus de détails sur les [Règles Mot Pass], consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

4 Imprimez le document.

11.2.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Les tâches d'[Impression sécurisée] sont enregistrées dans la [Boîte Utilisateur document sécurisé]. Pour imprimer un document confidentiel, il faut entrer l'ID (le nom d'utilisateur) et le mot de passe qui ont été spécifiés dans le pilote d'imprimante.

Référence

- Les documents sécurisés sont automatiquement supprimés après expiration d'un certain laps de temps depuis leur enregistrement. La valeur par défaut de ce délai est de 1 jour et elle peut être modifiée depuis le mode Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-41.
- Pour supprimer manuellement un document sécurisé déjà imprimé, opérez depuis le mode Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-40.



Pour info


Pour plus de détails sur les fonctions des touches sur le panneau de contrôle, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

Pour plus de détails sur la spécification de la [Méthode d'accès à documents sécurisés], voir le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Lorsque la [Méthode d'accès à documents sécurisés] est réglée sur [Mode 1]


- 1 Appuyez sur la touche **Boîte** sur le panneau de contrôle.
→ Appuyez sur [Boîte Utilis.] quand le menu d'application est affiché.
- 2 Sélectionnez [Doc. Sécurisé Boîte Utilis.] dans [Système], et appuyez sur [Utilis/Archiv].

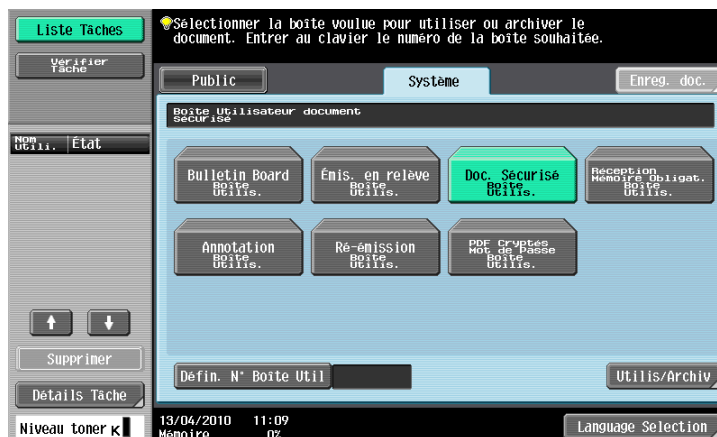

- 3 Entrez l' [ID] attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].




- 4 Entrez le mot de passe attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].
Si l'ID et le mot de passe spécifiés sont corrects, la liste des documents d'impression sécurisée apparaît.

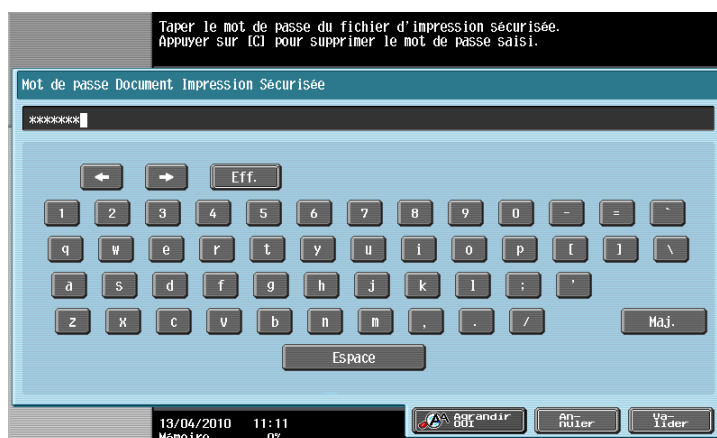

- 5 Sélectionnez le document à imprimer sur l'onglet [Impression] et appuyez ensuite sur [Impression]. Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Détails Document].




- 6 Changez les conditions d'impression si nécessaire.

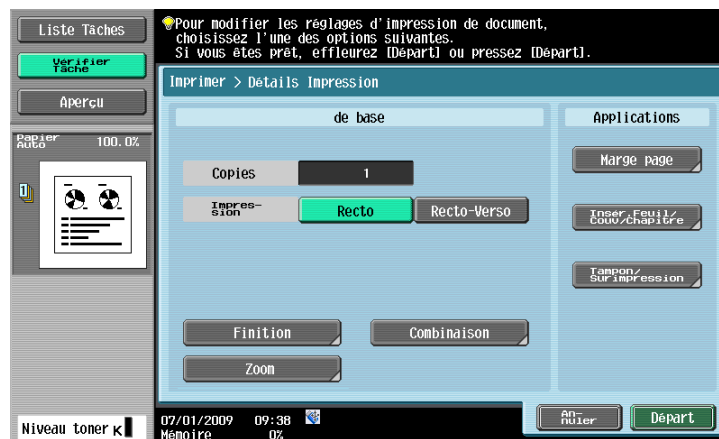

- 7 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche **Départ** du panneau de contrôle. Le document s'imprime.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

Lorsque la [Méthode d'accès à documents sécurisés] est réglée sur [Mode 2]


- 1 Appuyez sur la touche **Boîte** sur le panneau de contrôle.
→ Appuyez sur [Boîte Utilis.] quand le menu d'application est affiché.
- 2 Sélectionnez [Doc. Sécurisé Boîte Utilis.] dans [Système], et appuyez sur [Utilis/Archiv].

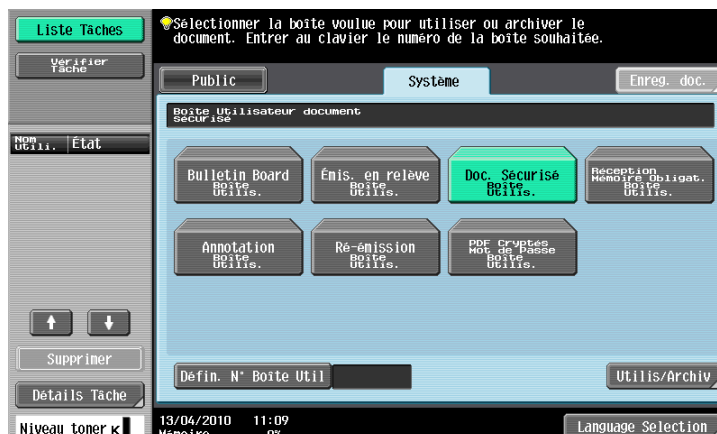

- 3 Entrez l' [ID] attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].
La liste des documents sécurisés coïncidant avec l'ID spécifié apparaît.




- 4 Sélectionnez le document que vous voulez imprimer et appuyez ensuite sur [Entrer Code].

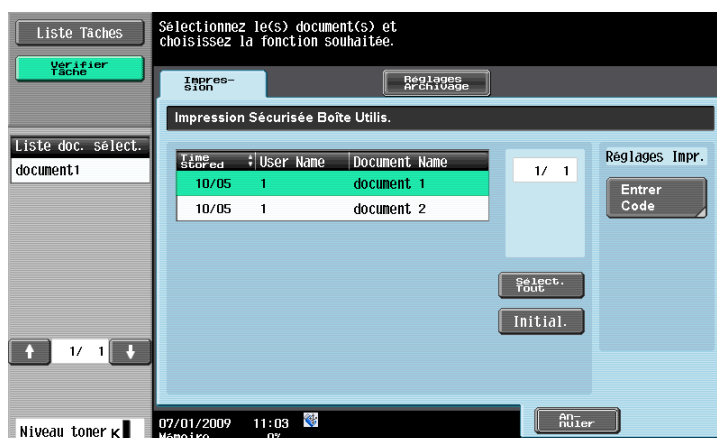

- 5 Entrez le mot de passe attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].
La liste des documents sécurisés coïncidant avec le mot de passe spécifié apparaît.
→ Si [Fonctions interdites si échec d'authentification] dans Réglages Administrateur est réglé sur [Mode 2], l'introduction erronée du mot de passe du document un nombre de fois prédéfini a pour effet de bloquer le document sélectionné. Pour désactiver le statut d'interdiction d'opération, contactez votre administrateur.
- 6 Sélectionnez le document à imprimer sur l'onglet [Impression] et appuyez ensuite sur [Impression].
Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Détails Document].



- 7 Changez les conditions d'impression si nécessaire.

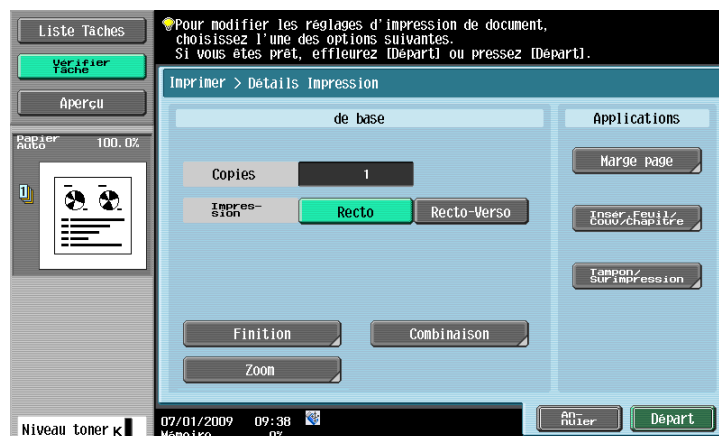

- 8 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche **Départ** du panneau de contrôle.
→ Le document s'imprime.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

11.3 Enregistrer dans Boîte Utilisateur

La fonction Enregistrer dans Boîte utilisateur enregistre les tâches d'impression dans une boîte utilisateur de la machine. Puisque les tâches d'impression sont imprimées en définissant la Boîte utilisateur depuis le panneau de contrôle, cette fonction peut aussi être utilisée pour distribuer les documents.

La fonction Enregistrer dans Boîte Utilisateur peut être spécifiée avec le pilote d'imprimante pendant l'impression et l'impression ou la distribution peut être activée depuis le panneau de contrôle.

Référence

- Cette fonction est disponible seulement si un **Disque dur** est installé.



Pour info

Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

11.3.1 Configuration du pilote d'imprimante

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript PPD pour Mac OS X

Procédez à l'impression avec les paramètres suivants spécifiés.


- Type de sortie : [Enreg. ds Boîte Util.] ou [Enr. ds Boîte, impr.]

Référence


- Créez la Boîte Utilisateur pour enregistrer les données à l'avance avec la fonction Boîte Utilisateur de la machine. Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet [De base].
- 2 Sélectionnez [Enreg. ds Boîte Util.] ou [Enr. ds Boîte, impr.] dans [Type de sortie].
 - Pour enregistrer des données dans une boîte utilisateur et imprimer simultanément, sélectionnez [Enr. ds Boîte, impr.].

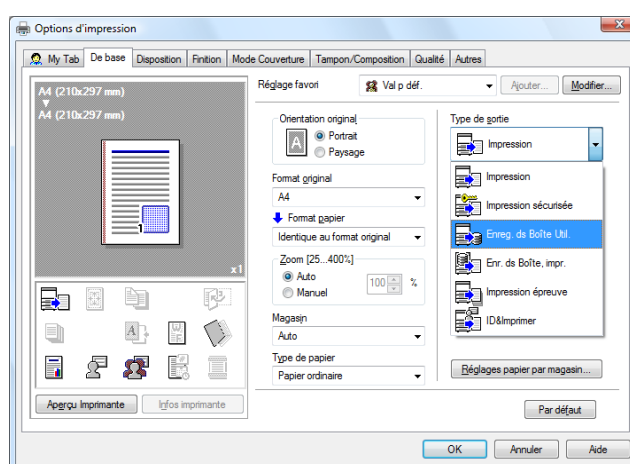

- 3 Entrez le [Nom de fichier] et le [No. de boîte utilis.] pour l'emplacement d'enregistrement.

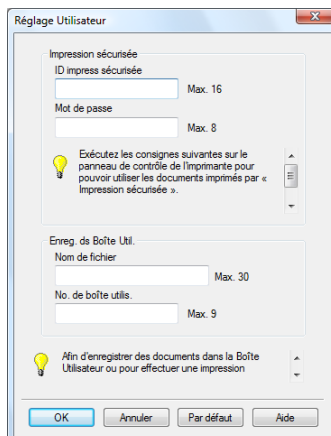


- 4 Imprimez le document.

→ Le nom de fichier et le numéro de boîte nécessaires pour enregistrer les données dans la boîte utilisateur peuvent être préalablement enregistrés dans [Régl.Utilisateur] de l'onglet [De base]. Pour utiliser le même nom de fichier et numéro de Boîte utilisateur à chaque fois que vous enregistrez des documents, enregistrez-les à l'avance pour que l'écran invitant à introduire le nom de fichier et le numéro de Boîte utilisateur n'apparaissent plus lorsque vous sélectionnez [Enreg. ds Boîte Util.]

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre [Output Method].
- 2 Sélectionnez [Save in User Box] ou [Save in User Box and Print] dans [Output Method:].

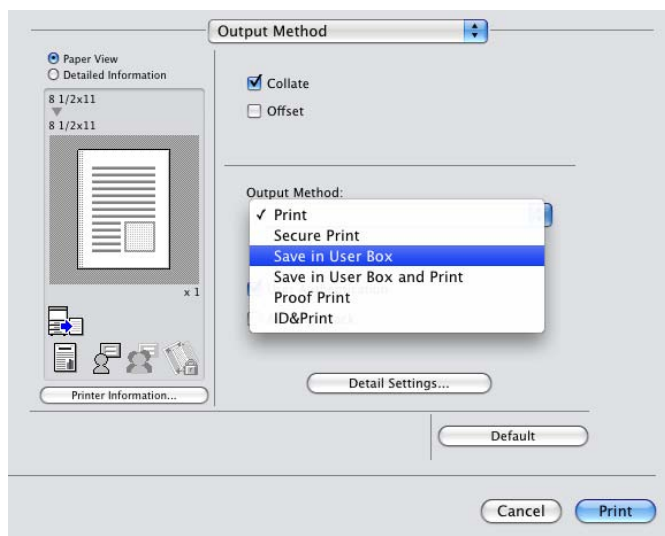

- 3 Entrez le [File Name:] du document et le [User Box Number:] de l'emplacement d'enregistrement.

- Le fait de cocher la case [Save Settings] enregistre les réglages. En outre, si la case [Do not show this window when setting] est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.

- 4 Imprimez le document.

11.3.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Les tâches [Enreg. ds Boîte Util.] et [Enr. ds Boîte, impr.] sont enregistrées dans une boîte utilisateur portant le numéro spécifié.

Pour imprimer un document enregistré dans une boîte utilisateur, ouvrez la boîte spécifiée pour récupérer le document. Si un mot de passe a été spécifié pour accéder à la boîte utilisateur, il est nécessaire d'entrer le mot de passe de boîte utilisateur correct.

Référence

- Les documents de Boîte utilisateur sont automatiquement supprimés après expiration d'un certain laps de temps depuis leur enregistrement. La valeur par défaut de ce délai est de 1 jour et elle peut être spécifiée lors de la création d'une Boîte Utilisateur.



Pour info

Pour plus de détails sur les fonctions des touches sur le panneau de contrôle, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

- 1 Appuyez sur la touche **Boîte** sur le panneau de contrôle.
 - Appuyez sur [Boîte Utilis.] quand le menu d'application est affiché.
- 2 Sélectionnez le numéro de Boîte Utilisateur désiré et appuyez ensuite sur [Utilis./Archiv].


Les boîtes sont classifiées comme [Boîtes utilis. Public], [Boîtes utilis. Privé] ou [Boîtes Groupe]. Spécifiez la boîte utilisateur souhaitée à partir de la fenêtre de classification des boîtes utilisateur enregistrées.

Vous pouvez indiquer directement le numéro de boîte utilisateur.

 - Si un mot de passe a été attribué à une boîte utilisateur, allez à l'étape 3.
 - Si un mot de passe n'a pas été attribué à une boîte utilisateur, allez à l'étape 4.



- 3 Entrez le mot de passe de boîte et appuyez ensuite sur [Valider].
Une liste des documents de la boîte utilisateur spécifiée apparaît.

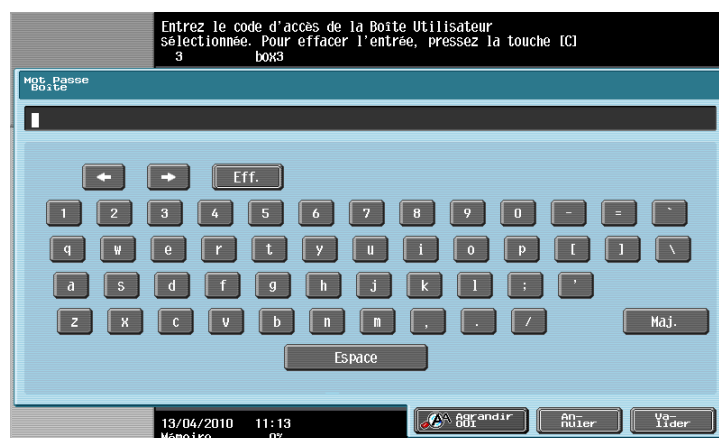


- 4 Sélectionnez le document à imprimer sur l'onglet [Impression] et appuyez ensuite sur [Impression].



- Les documents enregistrés dans les boîtes utilisateurs peuvent être envoyés par e-mail ou télécopie. Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

- 5 Changez les conditions d'impression si nécessaire.

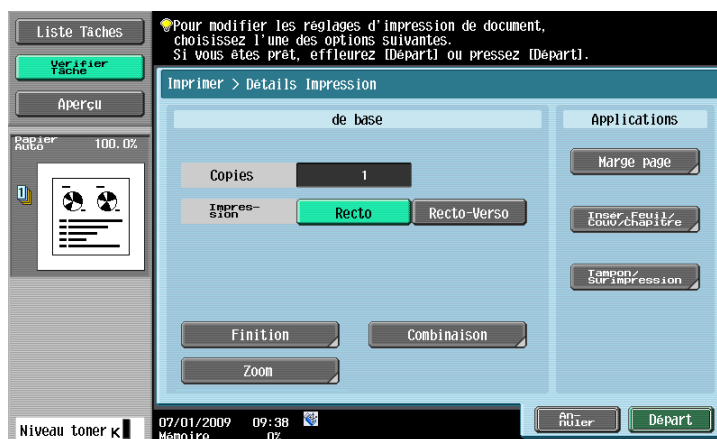

- 6 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche **Départ** du panneau de contrôle.
Le document s'imprime.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

11.4 Imprimer un document sur la machine sur laquelle l'authentification utilisateur est activée

Quand la fonction [Authentification Utilisateur] est spécifiée sur la machine, il faut entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir imprimer.

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.


- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript PPD pour Mac OS X

Référence


- Si vous entrez un nom d'utilisateur ou code d'accès incorrect dans les réglages d'[Authentification] ou si l'option [Authentification] n'est pas activée, vous ne serez pas authentifié(e) par la machine et la tâche sera supprimée lors de l'impression.
- Si un mot de passe erroné est introduit le nombre de fois prédéfini alors que les paramètres [Authentification utilisateur] sont configurés sur la machine et que [Fonctions interdites si échec d'authentification] est réglé sur [Mode 2], l'utilisateur risque d'être bloqué et l'accès à la machine peut être verrouillé.
- Même un utilisateur enregistré ne peut pas imprimer un document si l'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer. Pour l' [identification utilisateur], contactez l'administrateur de la machine.
- Même en cas d'utilisation de l'**Unité d'authentification** en option pour l'[Authentification], entrez le nom utilisateur et le mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet [De base].
- 2 Cliquez sur [Authentif./Suivi de volume...].

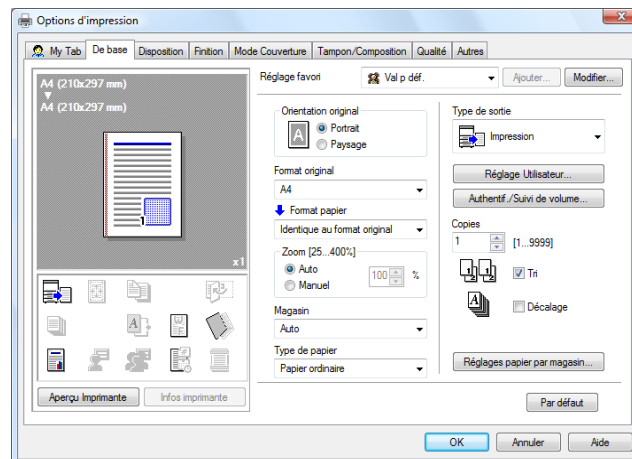

- 3 Sélectionnez [Utilisateur destinataire] et entrez ensuite un [Nom d'utilisateur] et un [Mot de passe] enregistrés sur la machine.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent comporter 64 caractères max.
 - Si [Accès Utilisateur Public] est autorisé sur cette machine, l'imprimante est accessible en sélectionnant [Utilisateur public].
 - Le mot de passe peut aussi être préenregistré dans le pilote d'imprimante comme valeur par défaut et la saisie d'un mot de passe s'avère inutile pour les différentes tâches.

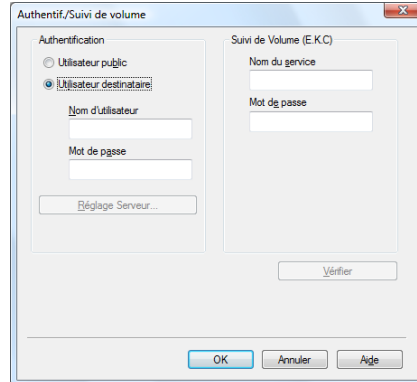

- Quand l'authentification de l'utilisateur est effectuée par **PageScope Authentication Manager**, vous devez saisir les informations utilisateur spécifiées par l'administrateur du serveur. Les fenêtres et les éléments de saisie qui apparaissent varient en fonction des réglages. Pour plus de détails, consultez l'administrateur du serveur.

- 4 Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.


Si le nom d'utilisateur saisi est un nom activé sur la machine, la tâche est imprimée est portée au compte de l'utilisateur spécifié.

Référence

- Si l'authentification utilisateur n'est pas activée sous l'onglet [Configurer], elle ne sera pas exécutée. Pour utiliser l'authentification utilisateur, assurez-vous de l'activer dans la liste [Options périphérique]. Pour plus de détails, voir page 8-5.
- Il est nécessaire de configurer les paramètres serveur si l'authentification utilisateur est effectuée avec le serveur. Cliquez sur [Réglage Serveur...], puis sélectionnez un serveur.
- Un clic sur la touche [Vérifier] permet la communication avec cette machine pour confirmer l'authentification de l'utilisateur entré. Cette fonction n'est disponible que si votre ordinateur est connecté à la machine et peut communiquer avec elle.
- Si l'authentification est effectuée par **PageScope Authentication Manager**, dans les [Réglages Administrateur] de cette machine, réglez [Connexion système] – [Réglages OpenAPI] – [Authentification] sur [ARRÊT]. Pour plus de détails, voir page 12-53.

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre [Output Method].
- 2 Cochez la case [User Authentication].

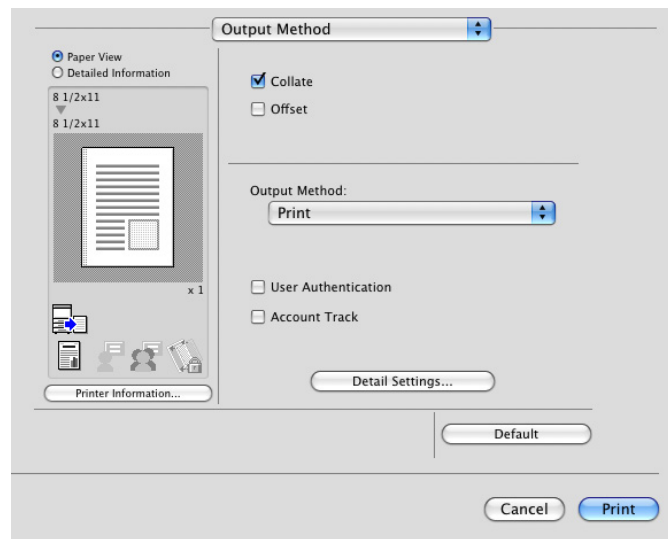

- 3 Sélectionnez [Recipient User], puis entrez un [User Name:] et un [Password:] qui ont été enregistrés sur la machine.
 - Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent comporter 64 caractères max.
 - Si [Accès Utilisateur Public] est autorisé sur l'imprimante, celle-ci est utilisable en mode [Public User].



- Le fait de cocher la case [Save Settings] enregistre les réglages. En outre, si la case [Do not show this window when setting] est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.
 - Lorsque l'authentification utilisateur est effectuée par **PageScope Authentication Manager**, vous devez entrer les informations utilisateur spécifiées par l'Administrateur du serveur. Les fenêtres et les éléments de saisie qui apparaissent varient en fonction des réglages. Pour plus de détails, consultez l'administrateur du serveur.
- 4 Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.

Si le nom d'utilisateur saisi est un nom activé sur la machine, la tâche est imprimée est portée au compte de l'utilisateur spécifié.

Référence

- Il est nécessaire de configurer les paramètres serveur si l'authentification utilisateur est effectuée avec le serveur. Cliquez sur [User Authentication Server Setting...], puis sélectionnez un serveur.

- Si l'authentification est effectuée par **PageScope Authentication Manager**, dans les [Réglages Administrateur] de cette machine, réglez [Connexion système] – [Réglages OpenAPI] – [Authentification] sur [ARRÊT]. Pour plus de détails, voir page 12-53.

11.5 Imprimer un document sur la machine sur laquelle la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) est activée

Si les paramètres [Suivi de Volume (E.K.C.)] sont configurés sur la machine, vous devez entrer le code Suivi de volume pour imprimer.

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript PPD pour Mac OS X


Référence

- Si vous entrez un code d'accès incorrect pour les réglages [Suivi de volume] sur la machine ou si vous n'avez pas activé [Suivi de Volume], vous ne serez pas identifié par l'imprimante et la tâche sera ignorée lors de l'impression.
Si un mot de passe erroné est introduit le nombre de fois prédéfini alors que les paramètres [Suivi de Volume] sont configurés sur la machine et que [Fonctions interdites si échec d'authentification] est réglé sur [Mode 2], le compte risque d'être bloqué et l'accès à la machine peut être verrouillé.
- Même un compte enregistré ne peut pas imprimer un document si le compte n'est pas autorisé à imprimer.
- Pour Suivi de Volume, contactez l'administrateur de la machine.


11.5.1 Configuration du pilote d'imprimante

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet [De base].
- 2 Cliquez sur [Authentif./Suivi de volume...].

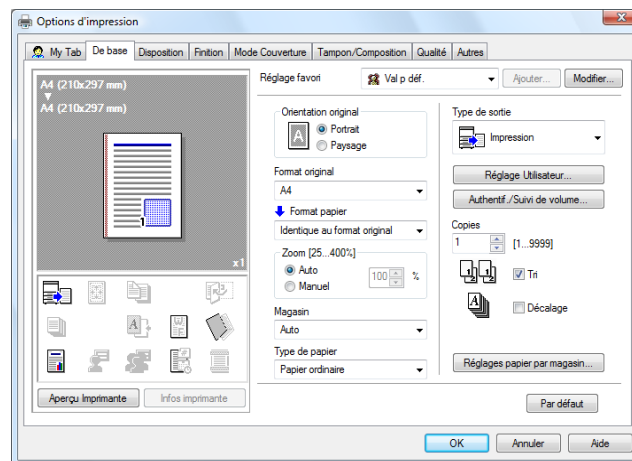

- 3** Entrez un [Nom de service] et un [Mot de passe] qui ont été enregistrés sur la machine.
- Le nom de compte et le code d'accès peuvent comporter 8 caractères max.
 - Le mot de passe peut aussi être préenregistré dans le pilote d'imprimante comme valeur par défaut et la saisie d'un mot de passe s'avère inutile pour les différentes tâches.

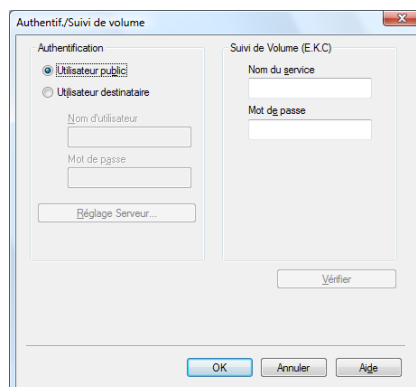

- 4** Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.


Si le code d'accès saisi est un code d'accès activé sur la machine, la tâche est imprimée et portée au compte de l'utilisateur spécifié.

Référence


- Si Suivi de Volume n'est pas activé sur l'onglet [Configurer], la fonction Suivi de Volume ne peut pas être exécutée. Si vous utilisez l'authentification de compte département, assurez-vous de l'activer dans la liste [Options périphérique]. Pour plus de détails, voir page 8-5.
- Cliquer sur [Vérifier] permet de communiquer avec la machine pour confirmer que le compte entré peut bien être authentifié. Cette fonction n'est disponible que si votre ordinateur est connecté à la machine et peut communiquer avec elle.

Pour Mac OS X

- 1** Affichez la fenêtre [Output Method].
- 2** Cochez la case [Account Track].

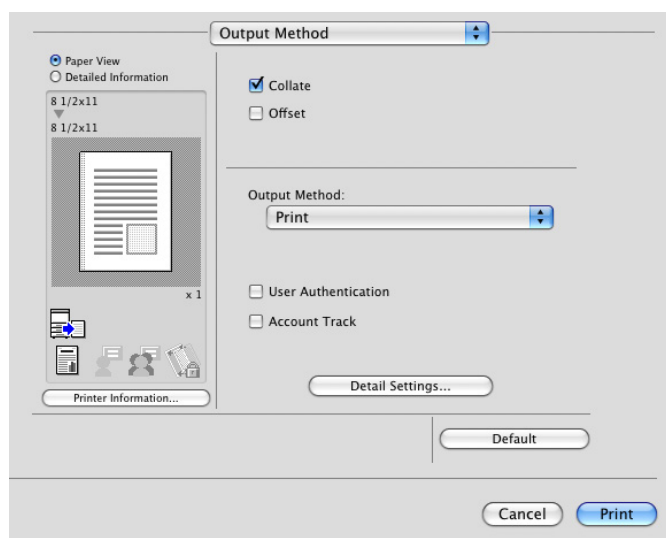

- 3 Ajoutez un [Department Name:] et [Password:] qui ont été enregistrés sur la machine.
- Le nom de compte et le code d'accès peuvent comporter 8 caractères max.

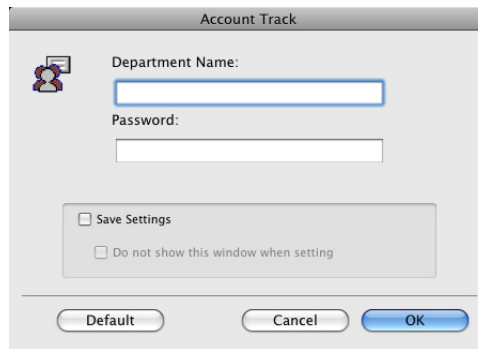The image shows a dialog box titled "Account Track". On the left side of the dialog is a small icon of a person. To the right of the icon are two text input fields. The first is labeled "Department Name:" and the second is labeled "Password:". Below these fields are two checkboxes. The first checkbox is labeled "Save Settings" and the second is labeled "Do not show this window when setting". At the bottom of the dialog are three buttons: "Default", "Cancel", and "OK".

- Le fait de cocher la case [Save Settings] enregistre les réglages. En outre, si la case [Do not show this window when setting] est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.
- 4 Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.
- Si le code d'accès saisi est un code d'accès activé sur la machine, la tâche est imprimée et portée au compte de l'utilisateur spécifié.

11.6 ID & Imprimer

En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer, l'impression ne commence qu'une fois que le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis depuis le panneau de contrôle de la machine sont acceptés et que la procédure d'authentification s'est terminée avec succès. C'est utile pour préserver la sécurité du document.

Pour utiliser la fonction ID & Imprimer, il faut procéder à l'authentification de l'utilisateur sur la machine.

Lors du traitement d'une tâche d'impression à partir d'un ordinateur, spécifiez ID & Imprimer après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le pilote d'imprimante.

Les données à imprimer en mode ID & Imprimer sont enregistrées dans la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] et, une fois imprimées, elles sont automatiquement supprimées de la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer]. Vous pouvez aussi imprimer les données enregistrées dans la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le panneau de contrôle de la machine pour vous connecter avec l'imprimante.

Lorsque l'**Unité d'authentification (type biométrique) AU-101**, l'**Unité d'authentification (type biométrique) AU-102**, ou l'**Unité d'authentification (type carte IC) AU-201** en option est utilisée pour l'[Authentification utilisateur], vous pouvez lancer l'impression ou accéder à cette machine simplement en touchant l'unité d'authentification de votre doigt ou avec la carte IC.

Référence

- Cette fonction est disponible seulement si un **Disque dur** est installé.



Pour info

Pour activer la fonction ID & Imprimer pour imprimer un document depuis l'ordinateur, spécifiez la fonction depuis le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 11-25.


Pour plus de détails sur le traitement de la tâche enregistrée dans la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer], voir page 11-28.

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'unité d'authentification pour imprimer ou se connecter, voir page 11-31.


11.6.1 Configuration du pilote d'imprimante

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet [De base].
- 2 Cliquez sur [Authentif./Suivi de volume...].

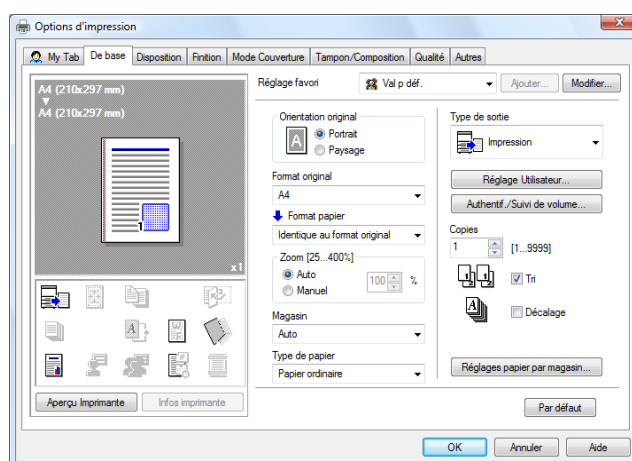


- 3 Sélectionnez [Utilisateur destinataire], entrez le [Nom d'utilisateur] et le [Mot de passe] enregistrés sur la machine et cliquez sur [OK].

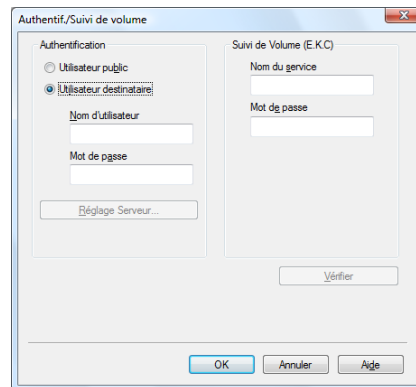

- Pour plus de détails sur le système d'Authentification, voir page 11-18.
- Si [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Paramètres admin.] - [Réglages ID & Impression] - [Utilisateur public] est réglé sur [Enregistrer] dans les [Réglages Administrateur] de la machine et que l'utilisateur public est autorisé, les travaux de l'utilisateur public sont également enregistrés dans la [Boîte utilisateur ID & Imprim.]. Pour plus de détails, voir page 12-45.

- 4 Sélectionnez [ID & Imprimer] dans [Type de sortie].

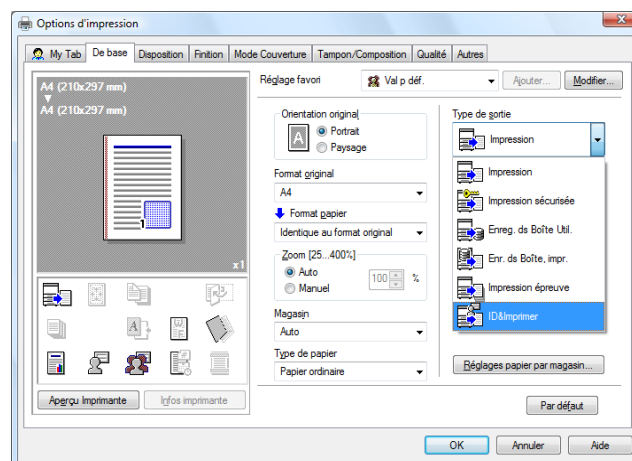


- Si [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Paramètres admin.] - [Réglages ID & Impression] - [ID & Imprimer] est réglé sur [Oui] dans les [Réglages Administrateur] de la machine, les travaux généraux d'impression sont également enregistrés dans la [Boîte utilisateur ID & Imprim.]. Pour plus de détails, voir page 12-45.

- 5 Imprimez le document.

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre [Output Method].
- 2 Cochez la case [User Authentication].

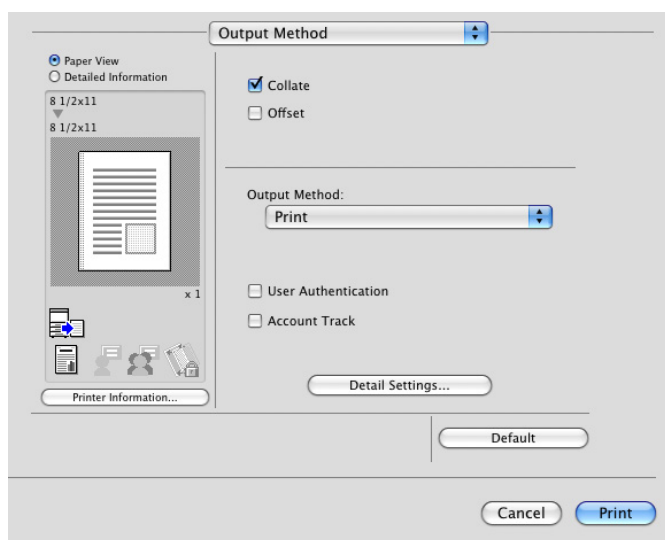


- 3 Sélectionnez [Recipient User], entrez le [User Name:] et le [Password:] qui ont été enregistrés sur la machine et cliquez sur [OK].



- Pour plus de détails sur le système d'Authentification utilisateur, voir page 11-18.
- Si [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Paramètres admin..] - [Réglages ID & Impression] - [Utilisateur public] est réglé sur [Enregistrer] dans les [Réglages Administrateur] de la machine et que l'utilisateur public est autorisé, les travaux de l'utilisateur public sont également enregistrés dans la [Boîte utilisateur ID & Imprim.]. Pour plus de détails, voir page 12-45.

- 4 Sélectionnez [ID & Print] dans [Output Method:].

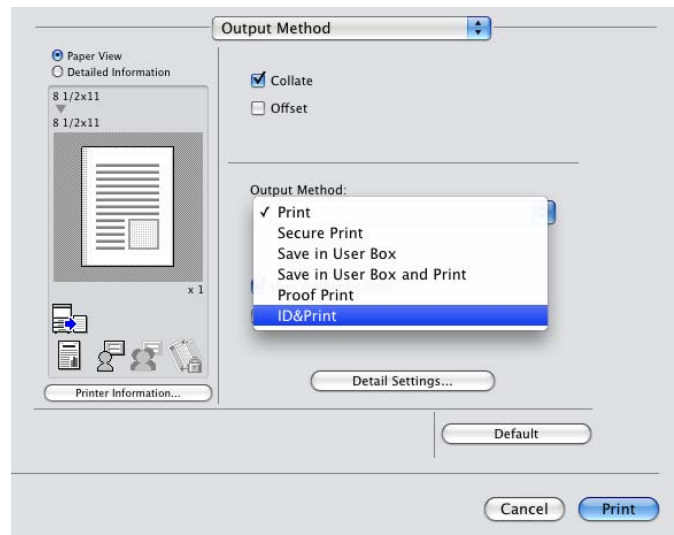

→ Si [Authentif./Suivi de volume] - [Réglages Authentification] - [Paramètres admin..] - [Réglages ID & Impression] - [ID & Imprimer] est réglé sur [Oui] dans les [Réglages Administrateur] de la machine, les travaux généraux d'impression sont également enregistrés dans la [Boîte utilisateur ID & Imprim.]. Pour plus de détails, voir page 12-45.

- 5 Imprimez le document.

11.6.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle


Référence

- Pour un utilisateur public, un document peut être imprimé en ouvrant la Boîte Utilisateur ID & Imprimer une fois que l'utilisateur s'est connecté en tant qu'utilisateur public.

Saisie des informations utilisateur et impression

- 1 Entrez le [Nom utilisat.] et le [Code d'accès] depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.

→ Si le panneau de contrôle affiche un écran qui apparaît après la connexion, par exemple, quand l'accès utilisateur public est autorisé sans obligation d'introduire un code, une pression sur la touche **Code** pour se déconnecter fait apparaître un écran de connexion.

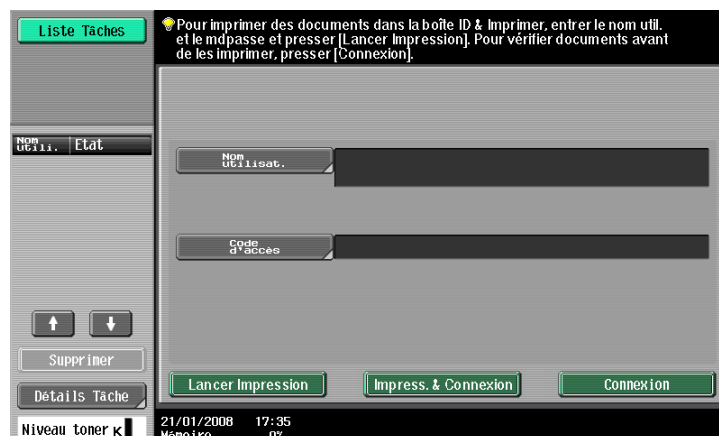

2 Appuyez sur [Lancer Impression].

Une fois que l'utilisateur est identifié, la tâche d'impression est imprimée.


- Appuyez sur [Impress. & Connexion] pour activer l'impression de la tâche et la connexion normale.
- Appuyez sur [Connexion] pour la connexion normale sans imprimer la tâche. Une fois connecté, ouvrez la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] pour imprimer le document.
- En présence de plusieurs travaux d'impression, ils seront tous imprimés. Pour sélectionner les documents à imprimer, appuyez sur [Connexion] et imprimez les documents désirés à partir de la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer].
- **Quand l'unité d'authentification en option est installée**, [ID & Code] et [Unité d'auth.] apparaissent. Sélectionnez une touche pour sélectionner "ID & Code" ou l'unité d'authentification et l'utiliser comme méthode d'authentification.

Imprimer un document en le spécifiant depuis la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer]

Référence

- Si vous utilisez fréquemment la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer], il s'avérera pratique de configurer [Param. Affichage Perso] - [Réglages Boîte] de la machine pour que [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] apparaisse toujours à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

1 Entrez le [Nom utilisat.] et le [Code d'accès] depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.

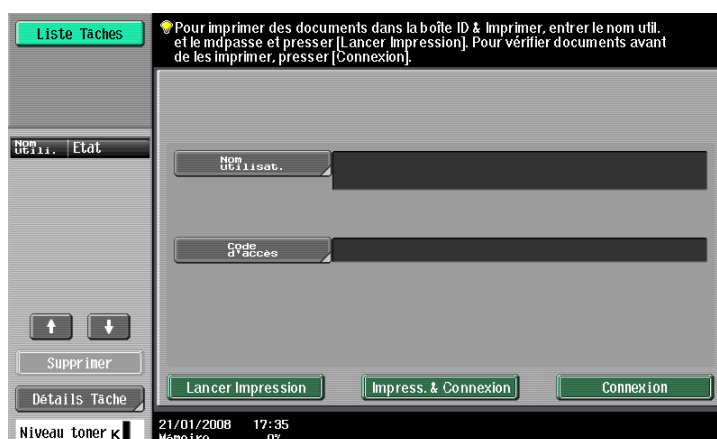


2 Appuyez sur [Connexion].

Connectez-vous sur la machine.

3 Appuyez sur la touche **Boîte** sur le panneau de contrôle.

- Appuyez sur [Boîte Utilis.] quand le menu d'application est affiché.

4 Sélectionnez [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] dans [Système] et appuyez ensuite sur [Utilis/Archiv].

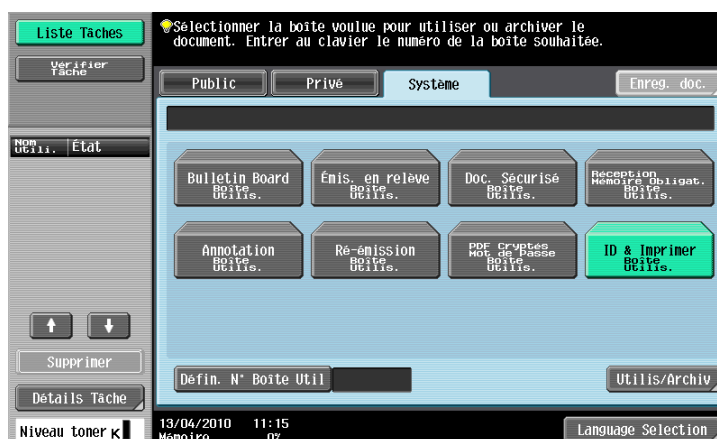


- 5 Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur [Impression].
- Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Détails Document].



→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

- 6 Si un écran s'ouvre pour confirmer la suppression de la tâche, sélectionnez la méthode de traitement.
- Le fait de sélectionner [Imprimer & Supprimer] permet d'imprimer et de supprimer le document dans la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer].

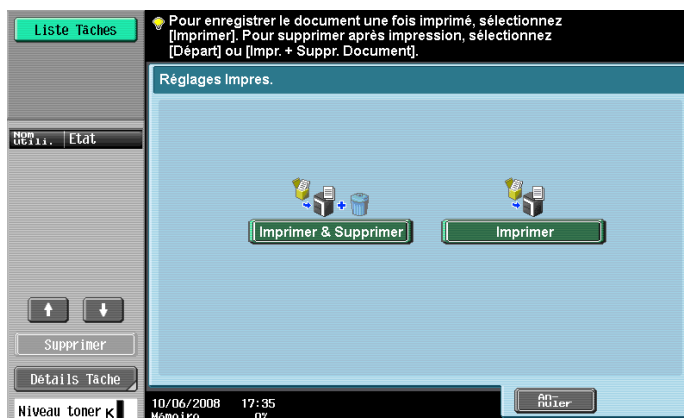


Le document s'imprime.

Référence

- Lorsque [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression] est réglé sur [Confirm. avec Util.] dans les [Réglages Administrateur] de la machine, l'impression d'un document spécifié depuis [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] affiche l'écran pour confirmer la suppression de la tâche. Pour plus de détails, voir page 12-43.

Connexion à l'aide de l'unité d'authentification

- 1 Appuyez sur [Unité d'auth.] et ensuite sur [Lancer Impression].

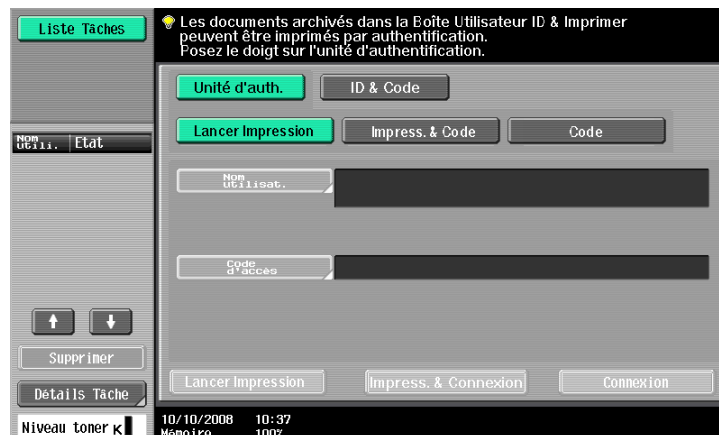

- 2 Placez votre doigt ou votre carte IC sur l'unité d'authentification.

Pour vous connecter, touchez l'unité d'authentification.

Une fois que l'utilisateur est identifié, la tâche d'impression est imprimée.

- Appuyez sur [Impress. & Code] pour activer l'impression de la tâche et une connexion normale.
- La connexion en appuyant sur [Code] vous permet de vous connecter comme d'habitude sans imprimer une tâche. Une fois connecté, ouvrez la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] pour imprimer le document.
- Si [Réglages Opération ID & Imprimer] est réglé sur [Imprimer toutes les tâches] et qu'il y a plusieurs tâches, toutes les tâches sont imprimées selon une seule authentification. Si le paramètre est réglé sur [Imprimer chaque tâche], les tâches sont imprimées une par une dans l'ordre où elles ont été archivées.

Référence

- Vous pouvez spécifier [Réglages Opération ID & Imprimer] dans [Authentif./Suivi de volume] - [Réglages Authentification] - [Paramètres admin.] - [Réglages Opération ID & Imprimer] des [Réglages Administrateur] de la machine. Pour plus de détails, voir page 12-46.
- Pour sélectionner les documents à imprimer s'il existe plusieurs tâches d'impression, appuyez sur [Code] et imprimez les documents désirés depuis la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer].
- Même si l'unité d'authentification est installée, vous pouvez entrer les informations d'utilisateur et imprimer avec [ID & Code]. Pour plus de détails, voir page 11-28.
- Pour modifier l'opération ([Lancer Impression], [Impress. & Code], ou [Accès]) sélectionnée sur la page initiale, sélectionnez [Réglages Administrateur] - [Authentif./Suivi de volume] - [Réglages Authentification] - [Param. admin.] - [Sélection d'opération par défaut]. Pour plus de détails, voir page 12-47.

Référence

- Pour plus de détails sur l'**Unité d'authentification** en option, voir le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

11.7 Impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA

Configurez les réglages pour connecter cette machine sans fil à un téléphone mobile ou un PDA avec la fonction Bluetooth installée et pour imprimer les données enregistrées dans un tel terminal ou les enregistrer dans une boîte utilisateur de cette machine.

11.7.1 Environnement d'exploitation

Les téléphones mobiles et PDA qui peuvent être connectés à cette machine et le type de fichier imprimable doivent remplir les conditions suivantes.

Environnement d'exploitation

Protocole de communication	Bluetooth Ver. 2.0 + EDR
Profil de prise en charge	OPP/BPP/SPP
Type de fichier pris en charge	PDF/PDF Compact/XPS/XPS Compact/TIFF/JPEG/XHTML/Repli-Go • Pour les types XHTML de fichier, la machine prend en charge le code de caractère d'UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 ainsi que les extensions de fichier de JPEG/ JPG/PNG. • Cette machine est compatible avec RepliGo version 2.1.0.8.
Code PIN	Nombre à 4 chiffres

Référence

- Pour imprimer des documents à partir d'un téléphone cellulaire ou d'un agenda électronique, le **Kit d'interface local EK-605** est nécessaire.
De même qu'il faut activer les réglages pour une communication Bluetooth. Contactez votre S.A.V au préalable.
- Si vous ne pouvez pas accéder au fichier de lien en cas de tentative d'impression d'un fichier XHTML, soit le document ne sera pas imprimé soit il sera imprimé dans un cadre noir en fonction du réglage dans [Régl.Utilisateur] – [Réglage Mobile/PDA] – [Notif. Erreur Lien Fichier]. Pour plus de détails, voir page 12-31.
- Pour accéder au fichier de lien pour imprimer un fichier XHTML, les [Réglages WebDAV] de cette machine sont requis. Pour utiliser un proxy pour la connexion, enregistrez un serveur proxy dans les [Réglages Administrateur] – [Paramètres réseau] – [Paramètres WebDAV] – [Paramètres Client WebDAV] – [Adresse Serveur Proxy], et réglez [Réglage Utilisateur] – [Réglage Mobile/PDA] – [Utilisation Serveur Proxy] sur [Oui]. Pour plus de détails, voir page 12-32.
- La vitesse de communication risque de chuter ou la communication risque d'être coupée en raison d'obstacles, d'un champ magnétique ou de l'électricité statique.
- Les documents protégés et les données d'image risquent de ne pas être envoyés en fonction du réglage de sécurité du téléphone cellulaire ou de l'agenda électronique.

11.7.2 Imprimer un document

Référence

- Pour imprimer à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA, réglez préalablement les [Réglages Administrateur] – [Connexion système] – [Réglage Mobile/PDA] sur [Permis]. Pour plus de détails, voir page 12-54. Pour utiliser une communication Bluetooth, le [Réglage Bluetooth] doit être activé dans la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].
- Si l'[Authentification utilisateur] est spécifiée sur cette machine, même un utilisateur enregistré ne peut imprimer de document à moins que l'impression depuis un téléphone cellulaire ou un agenda électronique ne soit autorisée dans le réglage de la machine. Pour l'identification utilisateur, contactez l'administrateur de la machine.
- Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].
- À propos du fonctionnement d'un téléphone cellulaire ou d'un PDA, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléphone ou du PDA correspondant.

1 Réglez le téléphone mobile ou le PDA pour activer la communication Bluetooth.

2 Appuyez sur la touche **Boîte** sur le panneau de contrôle.


→ Appuyez sur [Boîte Utilis.] quand le menu d'application est affiché.

- 3 Sélectionnez [Mobile/PDA] dans [Système] et appuyez sur [Utilis/Archiv].




- 4 Appuyez sur [Impression].

→ Pour enregistrer les données dans une boîte utilisateur, appuyez sur [Enreg. ds Boîte Util.] et sélectionnez la boîte utilisateur désirée.

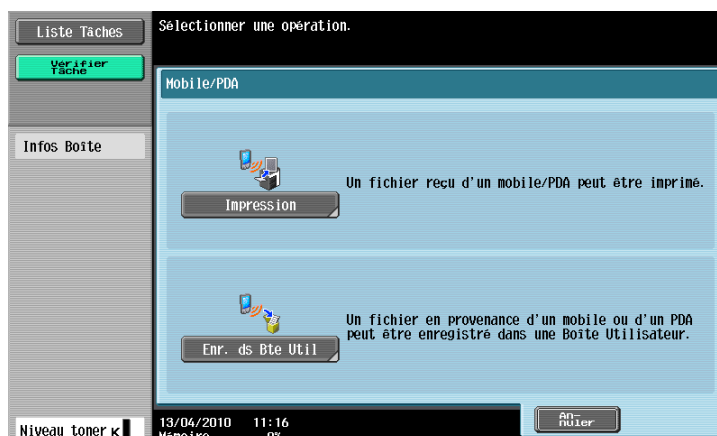

- 5 Vérifiez le code PIN affiché.

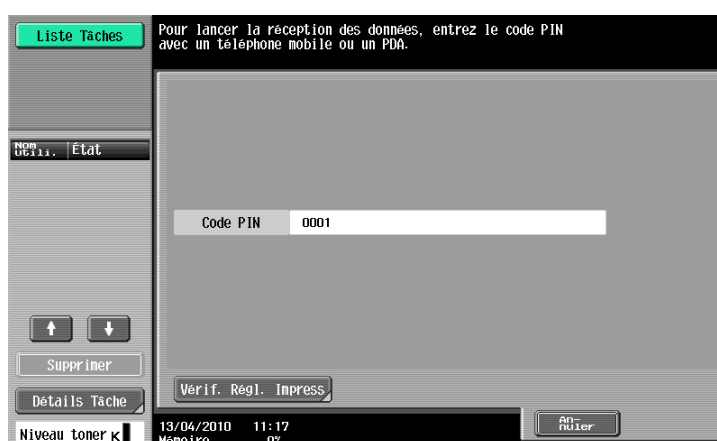

- 6 Sélectionnez cette machine dans le téléphone mobile ou le PDA.

→ Sélectionnez les données que vous voulez envoyer si elles peuvent être sélectionnées.

- 7 Entrez le code PIN à 4 chiffres dans le téléphone cellulaire ou le PDA.

→ Vous pouvez vérifier le réglage d'impression dans [Vérif. Régl. Impress].

Une fois le code PIN vérifié, la connexion est établie et la transmission des données et l'impression démarrent.

**Pour info**

Vous pouvez configurer les paramètres d'impression à partir du téléphone mobile ou du PDA dans [Régl.Utilisateur] – [Réglage Mobile/PDA] – [Impression]. Pour plus de détails, voir page 12-33.

11.8 Spécification de la phrase-code de cryptage par l'utilisateur

La machine et le pilote d'imprimante communiquent entre eux en cryptant un mot de passe utilisateur, un mot de passe compte ou un mot de passe document sécurisé utilisant une clé de cryptage commune.

Bien qu'une phrase-code de cryptage destinée à générer une clé de cryptage commune soit définie comme valeur par défaut, elle peut aussi être générée par une phrase-code de cryptage personnalisée.

Pour spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée, spécifiez la même phrase-code de cryptage à la fois pour la machine et le pilote d'imprimante.


Référence

- Si vous utilisez différentes valeurs pour la phrase-code du cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante, la machine ne pourra pas décrypter le mot de passe utilisateur, du compte ou du document sécurisé crypté, et l'impression ne pourra pas avoir lieu.
- La clé de cryptage commune est automatiquement générée par la [phrase-code de cryptage]. La clé de cryptage commune ne peut pas être directement spécifiée.

11.8.1 Réglages pour la machine

Allez aux Réglages Administrateur pour configurer les réglages pour cette machine.

- 1 Dans l'écran [Réglages Administrateur], appuyez sur [Param. Sécurité].
- 2 Dans l'écran [Param. Sécurité], appuyez sur [Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote].
- 3 Appuyez sur [Personnalisé].
 - Si vous ne spécifiez pas de [Phrase-code de cryptage personnalisée], appuyez sur [Utiliser Régl. Usine].

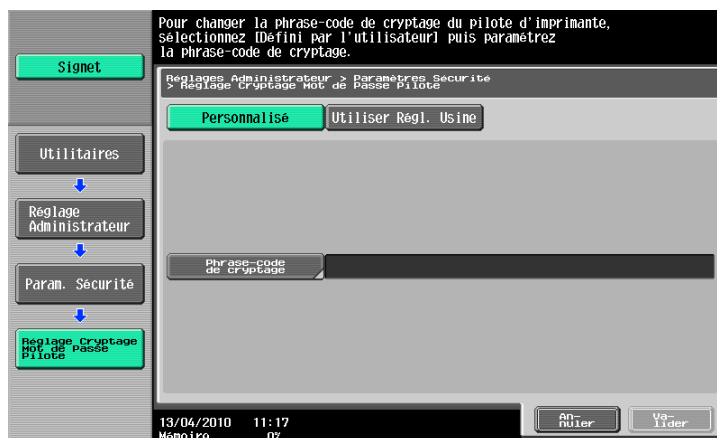

- 4 Appuyez sur [Phrase-code de cryptage].

- 5 Appuyez sur [Phrase-code de cryptage] et puis entrez la Phrase-code de cryptage.



- [Entrez la Phrase-code de cryptage] (20 caractères alphanumériques). Spécifiez la même [Phrase-code de cryptage] pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
- Une Phrase-code de cryptage contenant une série de la même lettre (par exemple, "1111") est invalide.

- 6 Appuyez sur [Confirmation Phrase-code Cryptage], puis entrez à nouveau la Phrase-code de cryptage.



- 7 Appuyez sur [Valider].

La Phrase-code de cryptage est activée.


11.8.2 Configuration du pilote d'imprimante

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript PPD pour Mac OS X

Pour Windows

- 1 Affichez la fenêtre Propriétés.
 - La fenêtre Propriétés peut être affichée en ouvrant la fenêtre [Imprimantes] ou [Imprimantes et télécopieurs] et en effectuant un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, puis en cliquant enfin sur [Propriétés].
- 2 Cliquez sur l'onglet [Configurer].
- 3 Cochez la case [Phrase-code de cryptage] et entrez la phrase-code de cryptage.
 - Si vous ne spécifiez pas de [Phrase-code de cryptage personnalisée], décochez la case [Phrase-code de cryptage]

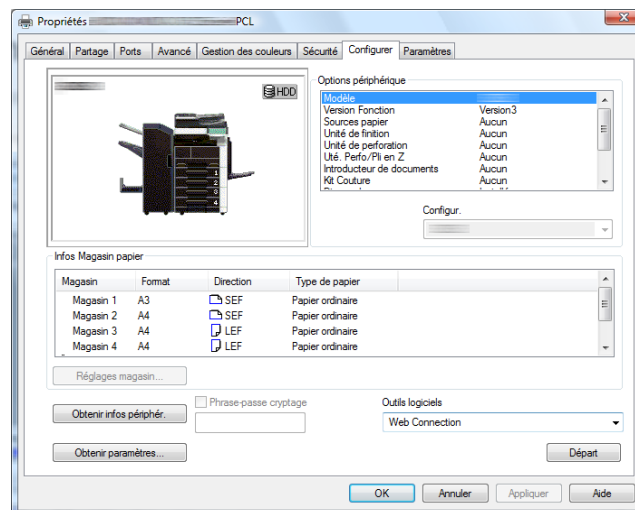


- Entrez la [Phrase-code de cryptage] (20 caractères alphanumériques). Spécifiez la même [Phrase-code de cryptage] pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
- Une phrase-code de cryptage utilisant une succession de caractères identiques est invalide.
- En cas d'utilisation de OpenAPI et si SSL est activé, la machine peut alors acquérir la clé de cryptage commune à condition que les informations sur le périphérique du pilote d'imprimante puissent être automatiquement obtenues.

- 4 Cliquez sur [OK].


Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre [Output Method]
- 2 Cliquez sur [Detail Settings...].
La fenêtre [Detail Settings] apparaît.
- 3 Sélectionnez [Administrator Settings], puis cliquez sur [Settings...].

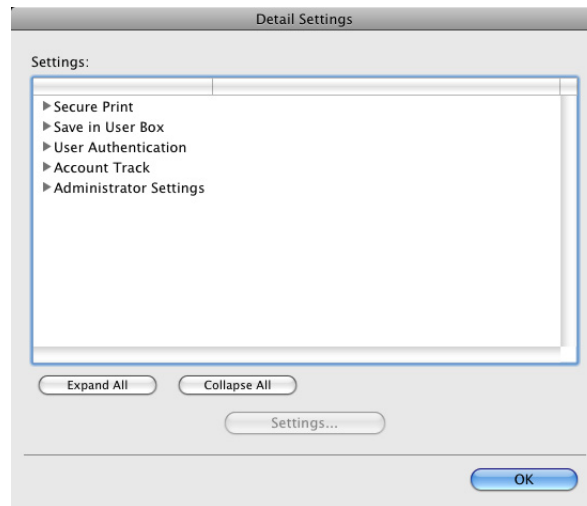

La boîte de dialogue [Administrator Settings] apparaît.

- 4 Cochez la case [Encryption Passphrase:] et entrez la phrase-code de cryptage.
→ Si vous ne spécifiez pas de [Encryption Passphrase:] personnalisée, décochez la case [Encryption Passphrase:].

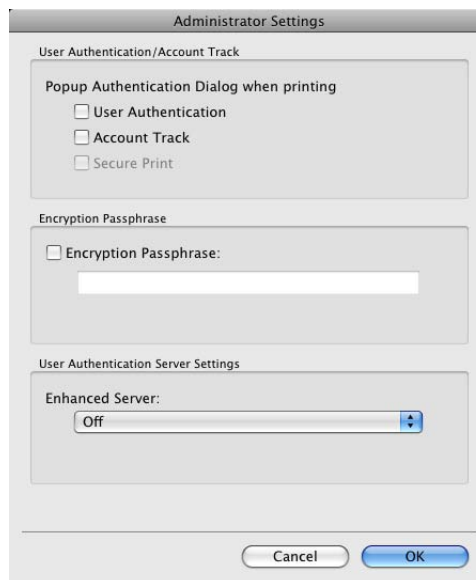

- Entrez le texte pour [Encryption Passphrase:] avec 20 caractères alphanumériques. Spécifiez la même [Encryption Passphrase:] pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
- Une Phrase-code de cryptage utilisant une succession de caractères identiques est invalide.

- 5 Cliquez sur [OK].

12

**Commandes situées sur
le panneau de contrôle**


12 Commandes situées sur le panneau de contrôle

Ce chapitre décrit les fonctions liées à l'imprimante que vous pouvez spécifier depuis le panneau de contrôle.

12.1 Opérations élémentaires des Réglages Utilisateur

12.1.1 Afficher l'écran des réglages utilisateur

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaire/Compteur**.

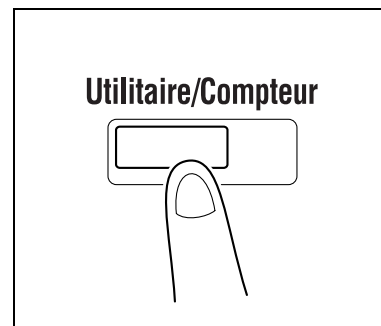

- 2 Appuyez sur [Régl. Utilisateur].



L'écran Paramètres Utilisateur apparaît.



- Vous pouvez aussi le sélectionner en appuyant sur la touche du pavé numérique correspondant au numéro indiqué sur la touche.
Pour sélectionner [Rég. Utilisateur], appuyez sur la touche **2** du clavier.
- Pour finir de configurer les réglages du mode Utilitaires, appuyez sur la touche **Utilitaire/Compteur**. Vous pouvez aussi quitter l'écran Utilitaires en appuyant sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran Copie, Fax/Numérisation ou Boîte apparaisse.
- Pour faire défiler la hiérarchie du menu Utilitaires, appuyez sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran désiré s'affiche. Alternativement, appuyez sur un élément dans la hiérarchie supérieure de la zone de sous-menu pour retourner vers l'élément.

12.2 Réglage Utilisateur

12.2.1 Paramètre PDL

Configurez les réglages pour Page Description Language (langage de description de page).
(Par défaut : [Auto])

- [Auto] : sélectionnez cette option pour basculer automatiquement de PCL à PS.
- [PCL] : sélectionnez cette option pour n'utiliser que PCL.
- [PS] : sélectionnez cette option pour n'utiliser que PS.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.



- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].



- 3 Appuyez sur [Paramètre PDL].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.2 Nombre de copies

Spécifiez le nombre de jeux par défaut. (Par défaut : 1)

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Nombre de copies].



- 4 Appuyez sur la touche **C (effacer)** pour effacer la valeur et entrez le nombre de jeux sur le pavé numérique. (1 à 9999)
→ Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.



- 5 Appuyez sur [OK].
Le nombre de jeux est spécifié.

12.2.3 Orientation original

Spécifiez l'orientation d'image par défaut. (Par défaut : [Portrait])

- [Portrait] : sélectionnez cette option pour imprimer l'image verticalement.
- [Paysage] : sélectionnez cette option pour imprimer l'image horizontalement.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Orientation Original].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.4 Spool tâche dans HDD avant RIP

Spécifiez la fonction de spoule. (Par défaut : [MARCHE])

- [MARCHE] : lorsqu'une tâche est envoyée alors qu'une autre est en cours, les données d'impression de la tâche envoyée sont stockées sur le disque dur.
- [ARRÊT] : les données d'impression ne sont pas enregistrées sur le disque dur.

Référence

- Normalement, ne pas changer ce paramètre sur [ARRÊT]. Sinon, cela risque de perturber l'impression normale.
- [MARCHE] est disponible seulement si un **Disque dur** est installé.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Spool tâche ds HDD avant RIP].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.5 A4/A3 <-> LTR/LGR Changement auto

Lorsque le magasin ne contient pas le papier du format spécifié dans le pilote d'imprimante, la conversion de format entre A4 et Letter, ou A3 et Ledger a lieu afin d'utiliser le papier du format le plus similaire. (Par défaut : [ARRÊT])

Référence

- L'image risque d'être affectée puisque l'impression est forcée.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Sélectionnez [A4/A3 <-> LTR/LGR Changement Auto].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.6 Réglage rouleau

Spécifiez s'il faut imprimer la page bannière (page de garde) montrant l'expéditeur ou le titre de la tâche d'impression. (Par défaut : [ARRÊT])

- [MARCHE] : sélectionnez cette option pour imprimer la page bannière.
- [ARRÊT] : sélectionnez cette option pour ne pas imprimer la page bannière.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Réglage rouleau].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.7 Ajustement Sens Reliure

Spécifiez la méthode de disposition du papier (en ajustant la position de reliure) pour l'impression recto-verso. (Par défaut : [Priorité Finition])


Pour augmenter l'efficacité de l'impression, spécifiez [Priorité Productivité]. Si la largeur et la position de la reliure ne peuvent pas être obtenues, spécifiez [Priorité Finition].

- [Priorité Finition] : La totalité des pages peut être traitée de manière optimale car la machine règle le sens de la reliure une fois qu'elle a reçues toutes les données.
- [Priorité Productivité] : l'impression est réalisée avec l'efficacité voulue car l'imprimante traite les données et les imprime au fur et à mesure de leur réception.
- [Ajustements Contrôle] : l'imprimante applique les réglages configurés dans le pilote d'imprimante sans régler la position de la reliure.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Ajustement Sens Reliure].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.

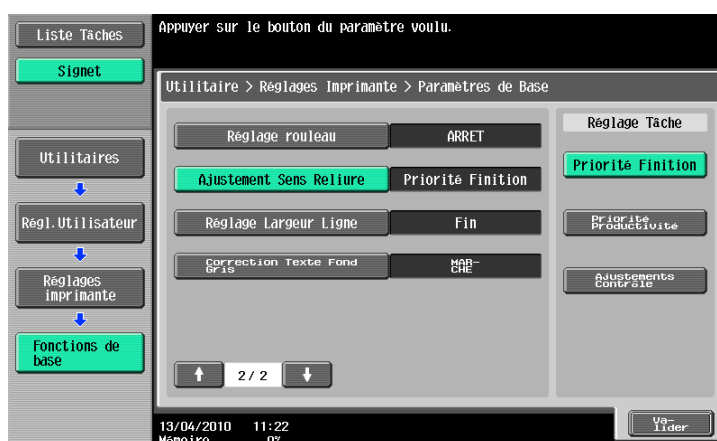

12.2.8 Réglage Largeur Ligne

Vous pouvez régler la largeur des lignes pour que les lignes fines et les petites lettres soient plus faciles à voir. (Par défaut : [Fin])

- [Fin] : sélectionnez cette option pour tracer les lettres et les lignes de manière plus nette. Les détails des lettres et des figures sont imprimés de manière élaborée.
- [Normal] : sélectionnez cette option pour tracer les lettres et les lignes avec une épaisseur normale.
- [Epais] : sélectionnez cette option pour tracer les lettres et les lignes de manière plus épaisse. Les lettres et les figures sont imprimés de manière claire.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Réglage Largeur Ligne].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.9 Correction Texte Fond Gris

Les lettres ou les lignes sur un fond gris risque d'apparaître plus épaisses que celles sur un fond non gris. Cette option vous permet de corriger le paramètre de largeur de ligne.

- [MARCHE] : sélectionnez cette option pour rendre la largeur des lettres et des lignes sur fond gris identique à celle des lettres et des lignes sur un fond non gris.
- [ARRÊT] : sélectionnez cette option pour ne rien corriger.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Correction Texte Fond Gris].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.10 Magasin Papier

Spécifiez le paramètre du magasin par défaut. (Par défaut : [Auto])

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].



- 3 Appuyez sur [Magasin Papier].



- 4 Appuyez sur la touche correspondant au magasin papier voulu.
→ Pour sélectionner automatiquement le magasin papier, appuyez sur [Auto].



- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.11 Format papier

Spécifiez le réglage par défaut du format papier. (La valeur par défaut dépend de la zone géographique.)

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].
- 3 Sélectionnez [Format Papier].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.
→ En cas de sélection d'un autre format de papier, appuyez sur [↑] ou sur [↓] pour changer de page.



- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.12 Impression recto verso

Configurez le réglage par défaut pour l'impression recto-verso. (Par défaut : [ARRÊT])

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur [Impression recto verso].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.13 Position Reliure

Spécifiez la position de reliure par défaut pour l'impression recto-verso. [(Par défaut : Reliu. Gauche)]

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur [Position Reliure].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.14 Agrafage

Configurez le paramètre d'agrafage lorsque les données à imprimer ne sont pas accompagnées d'informations sur le paramétrage de l'agrafage. (Par défaut : [ARRÊT])

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].
- 3 Appuyez sur [Agraf.].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



Référence

- La fonction Agrafage n'est disponible que si l'**Unité de finition FS-527** ou l'**Unité de finition FS-529**, en option, est installée.


12.2.15 Perforer

Configurez le paramètre de perforation lorsque les données à imprimer ne sont pas accompagnées d'informations sur le paramétrage de la perforation. (Par défaut : [ARRÊT])

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Perfo.].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.

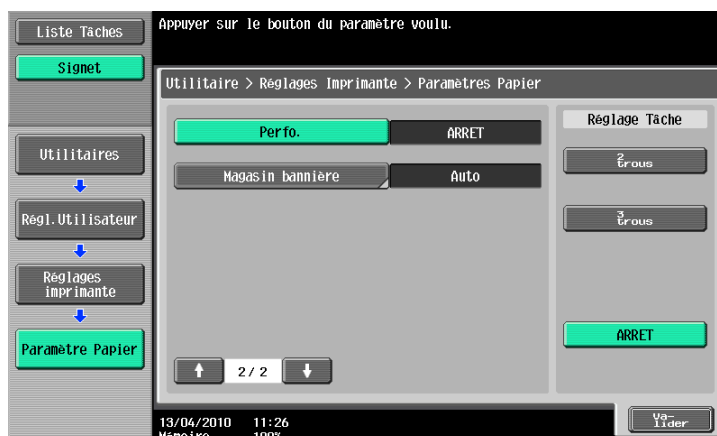

Référence

- La fonction Perforer n'est disponible que si le Kit de perforation est installé sur l'**Unité de finition FS-527** en option.
- Le nombre de trous perforés dépend de la zone géographique.

12.2.16 Magasin de papier rouleau

Spécifiez le magasin destiné à l'impression des pages bannières. (Par défaut : [Auto])

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓], et appuyez sur [Magasin Bannière].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.17 Réglages polices

Configurez le réglage par défaut des polices. (Par défaut : Courier)


- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].



- 3 Appuyez sur [Réglages police].



- 4 Appuyez sur [Police résidente].
→ Si les polices téléchargeables sont disponibles, vous pouvez sélectionner aussi [Police téléchargeable].

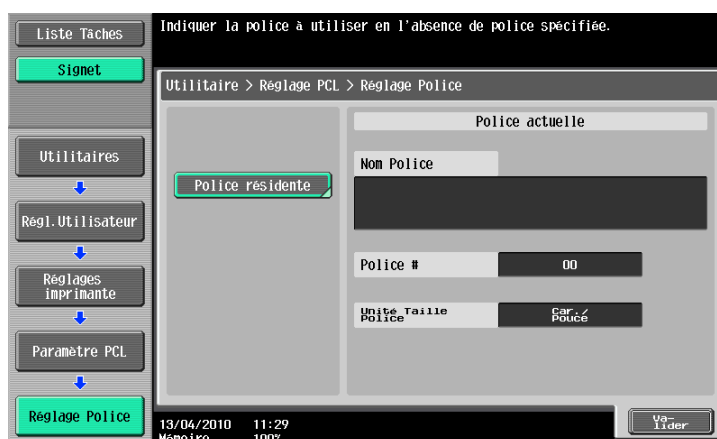

- 5 Appuyez sur le nom de police désiré.
- Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur le nom de police désiré.
 - Vous pouvez contrôler le numéro de la police et l'unité de taille de police pour la police sélectionnée.




- 6 Appuyez sur [Valider].

12.2.18 Jeu de caractères

Configurez le réglage par défaut du jeu de symboles de la police. (La valeur par défaut dépend de la zone géographique.)

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
 - Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Jeu de symboles].

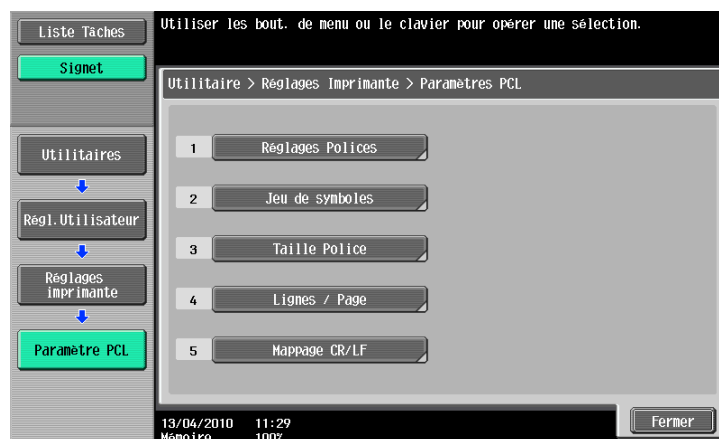

- 4 Appuyez sur le nom du jeu de symboles désiré.
- Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur le nom du jeu de symboles désiré.




- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.19 Taille caractères

Spécifiez la valeur par défaut de taille de police. (Par défaut : [Police vectorielle] - 12,00 points ; [Police bitmap] - 10,00 car/pou)

- [Police vectorielle] : spécifiez la taille de police en points.
- [Police bitmap] : spécifiez la largeur de la police bitmap en caractères par pouce.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
- Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Taille Police].

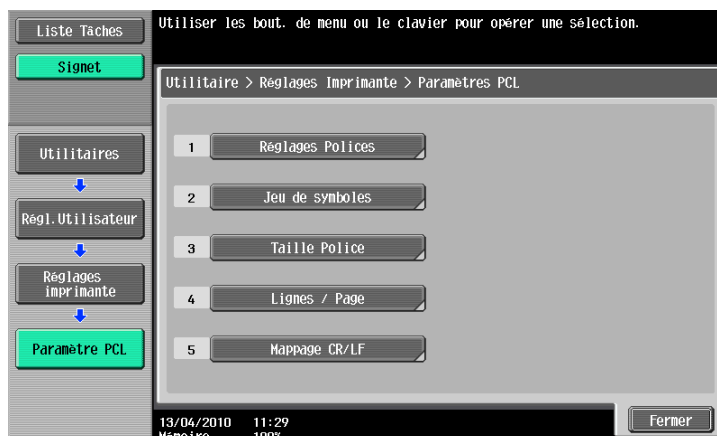

- 4 Appuyez sur la touche **C** (effacer) pour effacer la valeur et entrez la taille sur le pavé numérique.
(Police vectorielle : 4,00 points - 999,75 points, Police bitmap : 0,44 car./Pouce - 99,00 Car./Pouce)
- Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.



- 5 Appuyez sur [Valider].
La taille de la police est définie.

12.2.20 Ligne/Page

Spécifiez le nombre de lignes par page pour l'impression de texte. (La valeur par défaut dépend de la zone géographique.)

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Lignes / Page].



- 4 Appuyez sur la touche **C** (effacer) pour effacer la valeur et entrez le nombre de lignes sur le pavé numérique. (5 à 128 lignes)
- Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.



- 5 Appuyez sur [Valider].
Le nombre de jeux est défini.

12.2.21 Mappage CR/LF


Spécifiez la méthode de substitution CR/LF lors de l'impression de données texte. (Par défaut : [Non])

- [Mode 1] : sélectionnez cette option pour remplacer CR par CR-LF.
- [Mode 2] : sélectionnez cette option pour remplacer LF par CR-LF.
- [Mode 3] : sélectionnez cette option pour remplacer par CR-LF.
- [Non] : sélectionnez cette option pour ne procéder à aucun remplacement.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Mappage CR/LF].



- 4 Sélectionnez [Oui] ou [No]. Si vous sélectionnez [Oui], veillez aussi à bien appuyer sur la touche correspondant au réglage voulu.

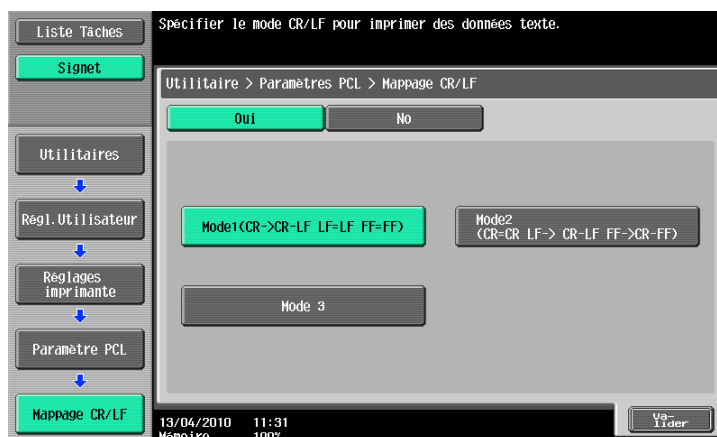

- 5 Appuyez sur [Valider].


12.2.22 Erreurs Impression PS

Spécifiez s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant la rastérisation PS. (Par défaut : [ARRÊT])

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PS].



- 3 Appuyez sur [Erreurs Impr. PS].

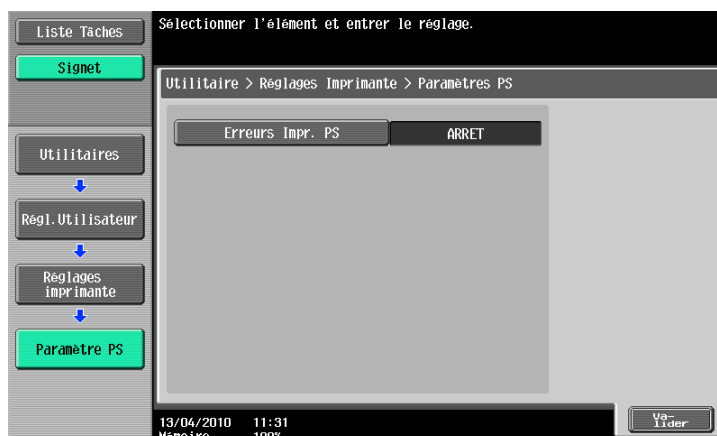

- 4 Appuyez sur la touche désirée.




12.2.23 Vérif. Signature Num. XPS

Spécifiez s'il faut procéder à une vérification de la signature numérique pour l'impression XPS. Si [Oui] est spécifié pour la vérification de la signature, un document sans signature numérique valide n'est pas imprimé. (Par défaut : [ARRÊT])

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre XPS].
→ Si une erreur est détectée lors de la vérification de la signature alors que [Imprimer erreurs XPS] est spécifié pour imprimer les informations, les informations d'erreur sont imprimées. Pour plus de détails, voir page 12-50.



- 3 Appuyez sur [Vérif. Signature Num. XPS].

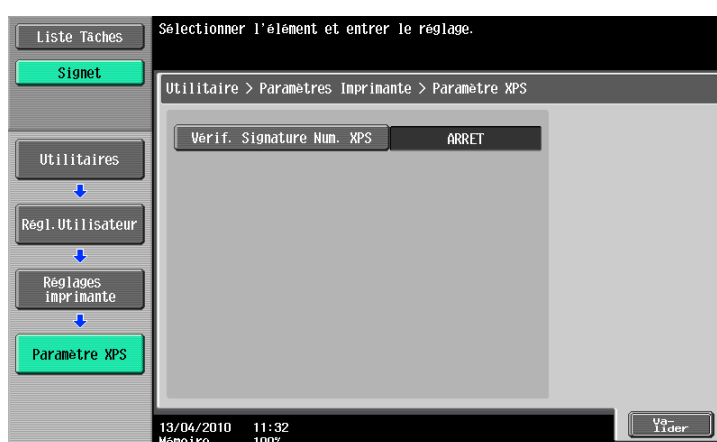

- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.24 Impression de rapports


Impression de rapports Vous pouvez imprimer les quatre types de rapports suivants. Ci-après est décrite la méthode d'impression des rapports en prenant exemple sur la procédure d'impression de la liste des polices PCL.

- [Page de Configuration] : sélectionnez cette option pour imprimer la liste des réglage de la machine.
- [Page de Démo] : Sélectionnez cette option pour imprimer une page test.
- [Liste polices PCL] : sélectionnez cette option pour imprimer la liste des polices PCL.
- [Liste polices PS] : sélectionnez cette option pour imprimer la liste des polices PS.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Sortie rapport].



- 3 Appuyez sur la touche désirée.

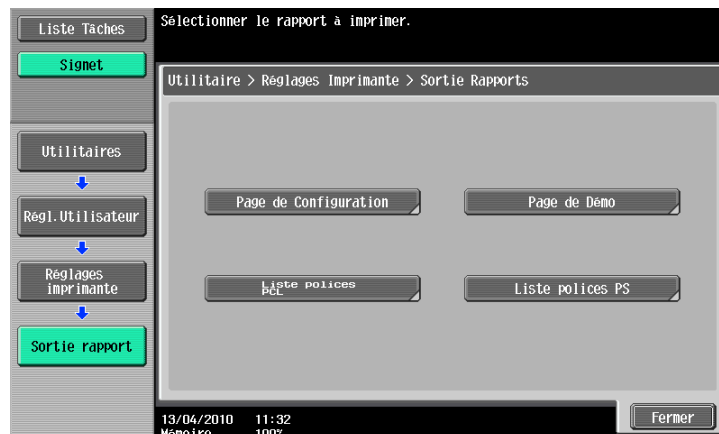

- 4 Appuyez sur la touche du magasin papier désiré et ensuite sur la touche Recto ou Recto-Verso.



- 5 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche **Départ** pour imprimer le rapport.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

12.2.25 Paramètre Papier Image TIFF

Sélectionnez cette option pour configurer comment déterminer le format de papier en cas d'impression directe de données d'image TIFF ou JPEG. (Par défaut : [Papier Auto])

L'impression directe est utilisée pour imprimer les documents avec la fonction correspondante de **PageScope Web Connection** ou depuis une mémoire externe, ou un téléphone mobile/PDA.

- [Papier Auto] :
Pour TIFF/JPEG (JFIF), sélectionnez cette option pour calculer le format de l'image basé sur sa résolution et le nombre de pixels pour imprimer l'image sur papier concordant avec le format de l'image.
Sélectionnez cette option pour imprimer des images sur du papier de la même taille que l'image. Pour JPEG (EXIF), une image est imprimée sur la base du format de papier qui est spécifié dans [Régl.Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Paramètre Papier] - [Format papier]. Une image est agrandie ou réduite pour être à la taille du format de papier.
- [Format Papier Prioritaire] :
Lors de l'impression à partir d'un module ou d'un PDA, une image est imprimée sur la base du format papier spécifié dans [Régl.Utilisateur] - [Réglage Mobile/PDA] - [Impression] - [Papier].
En cas d'utilisation de l'impression directe depuis PageScope Web Connection ou une mémoire externe, une image est imprimée sur la base du format de papier qui est spécifié dans [Régl. Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Paramètre Papier] - [Format papier].
Une image est agrandie ou réduite pour être à la taille du format de papier.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.

- 2 Appuyez sur [Paramètres Papier Image TIFF].



- 3 Appuyez sur [Sélection Papier].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.26 Notif. Erreur Lien Fichier


Cette fonction vous permet de spécifier la procédure à exécuter si la machine ne peut pas accéder à un fichier lien lors de la tentative d'impression d'un fichier XHTML depuis un téléphone mobile ou un PDA.
(Par défaut : [Oui])

- [Oui] : imprime une partie de fichier lien dans un cadre noir.
- [No] : n'imprime pas un fichier de lien.


Référence

- Le Réglage Mobile/PDA s'affiche quand le **Kit d'interface locale EK-605** est installé alors que le [Réglage Bluetooth] est activé sur la machine et que le [Réglage Mobile/PDA] est activé dans Réglages Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-54.


- 1 Dans l'écran Régl. utilisateur, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].
 - Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
 - [Réglage Mobile/PDA] est affiché sur l'écran 2/2. Appuyez sur [Suiv. →] pour changer d'écran.

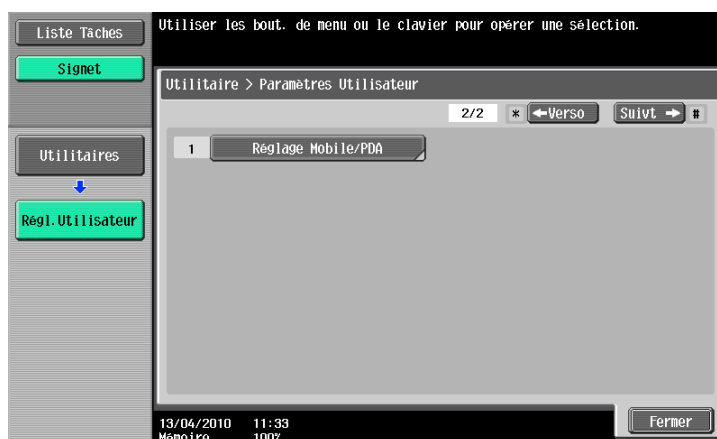

- 2 Appuyez sur [Notif. Erreur Lien Fichier].

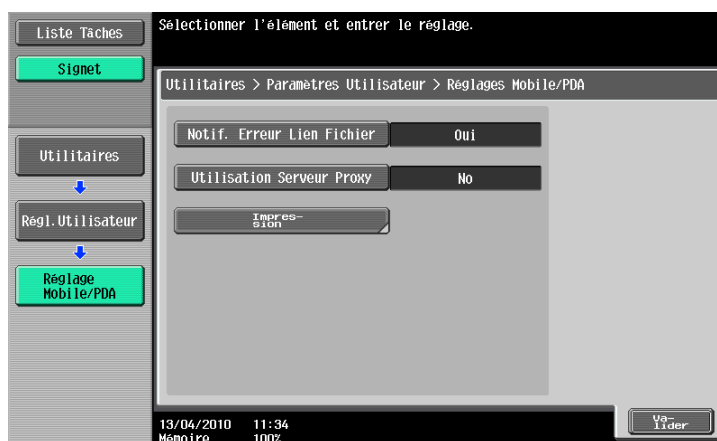

- 3 Appuyez sur la touche désirée.

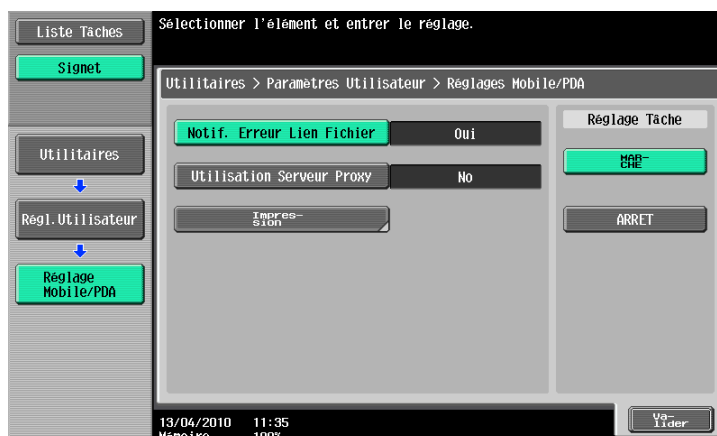

12.2.27 Utilisation Serveur Proxy


Cette fonction vous permet de spécifier si la machine utilise un serveur proxy pour accéder à un fichier lien lors de l'impression d'un fichier XHTML à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA. (Par défaut : [Oui])

- [No] : utilise un serveur proxy.
- [ARRÊT] : n'utilise pas de serveur proxy.


Référence

- Le Réglage Mobile/PDA s'affiche quand le **Kit d'interface locale EK-605** est installé alors que le [Réglage Bluetooth] est activé sur la machine et que le [Réglage Mobile/PDA] est activé dans Réglages Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-54.
- En cas d'utilisation d'un serveur proxy pour la connexion, sélectionnez [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Param. WebDAV] - [Paramètres Client WebDAV] - [Adresse du serveur proxy] pour enregistrer le serveur proxy désiré. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].


- 1 Dans l'écran Rég. utilisateur, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].
- Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
 - [Réglage Mobile/PDA] est affiché sur l'écran 2/2. Appuyez sur [Suiv. →] pour changer d'écran.

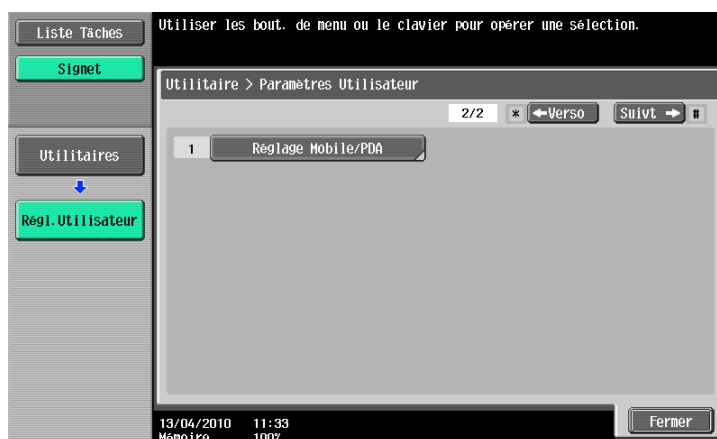

2 Appuyez sur [Utilisation Serveur Proxy].

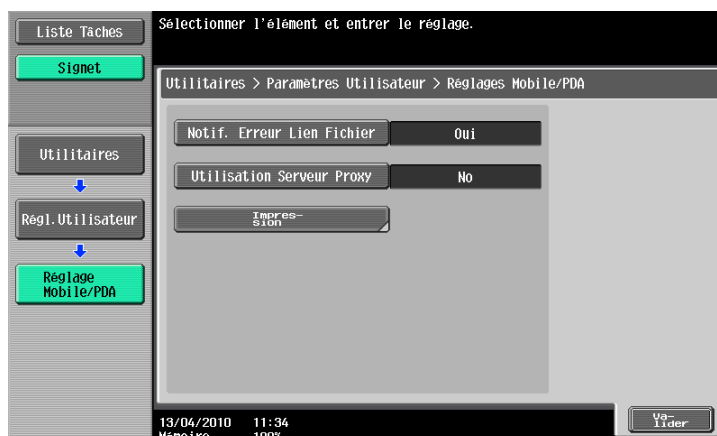

3 Appuyez sur la touche désirée.

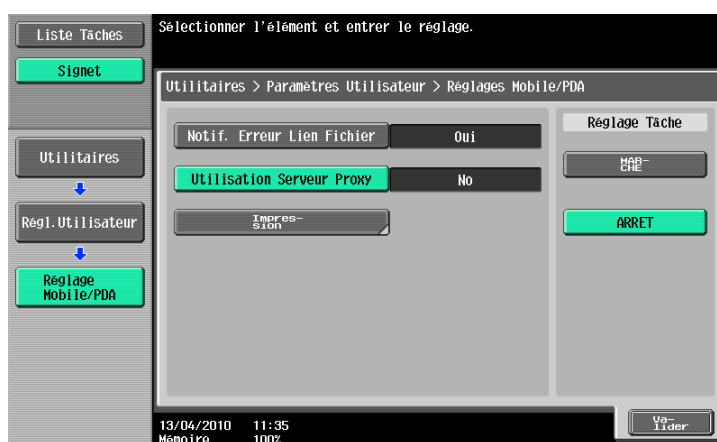

12.2.28 Impression

Spécifiez les conditions d'impression pour imprimer un document à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA. (Par défaut : [Recto], [Finition] - Aucun)

- De base - Impression : sélectionnez Recto ou Recto-Verso.
- De base - Papier : sélectionnez le Format papier d'impression si les données envoyées ne contiennent pas d'informations sur le format du papier.
- De base - Finition : spécifiez Pli/Reliure, Agraf., ou Perfo.
- Application - Marge page : Sélectionnez la position de la marge.
- Application - Tampon/Composition : surimprime les contenus suivants lors de l'impression.

[Date/Heure]	Imprime la date et l'heure d'impression sur les pages.
[Numéro de page]	Le numéro de page est imprimé sur chaque page d'un document.
[Tampon]	Permet d'imprimer sur les pages une chaîne de caractères prédéfinie, comme "URGENT" par exemple.
[Sécurité Copie]	Une trame pour empêcher la copie non autorisée est imprimé sur les pages. [Protection copie] : imprime un texte caché. [Pare-copie] : imprime une trame garde-copie. [Copie sur MdPasse] : imprime un mot de passe pour la copie protégée par mot de passe.
[Tampon répétitif]	Du texte ou une image, est imprimé plusieurs fois sur toutes les pages.

Référence


- Le Réglage Mobile/PDA s'affiche quand le **Kit d'interface locale EK-605** est installé alors que le [Réglage Bluetooth] est activé sur la machine et que le [Réglage Mobile/PDA] est activé dans Réglages Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-54.
- Le contenu de [Param. Papier Image TIFF] affecte aussi le format de papier lors de l'impression à partir d'un mobile ou d'un PDA. Pour plus de détails, voir page 12-29.
- [Pare-Copie] ou [Copie sur MdPasse] s'affiche lorsque le **Kit de sécurité SC-507** en option, est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

1

Dans l'écran Régl. utilisateur, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].


→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.

→ [Réglage Mobile/PDA] est affiché sur l'écran 2/2. Appuyez sur [Suiv. →] pour changer d'écran.

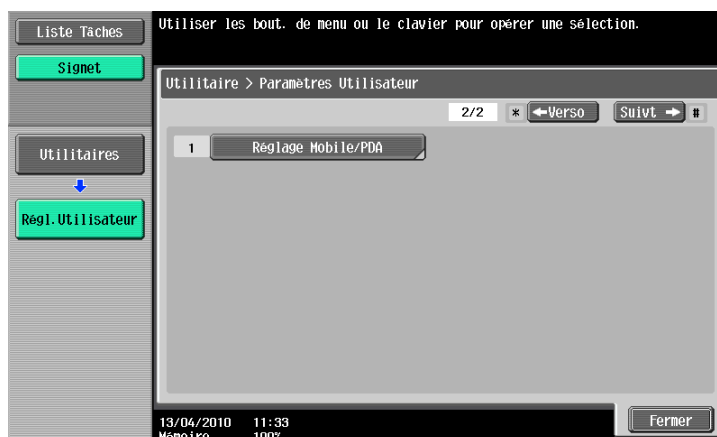


2

Appuyez sur [Impression].

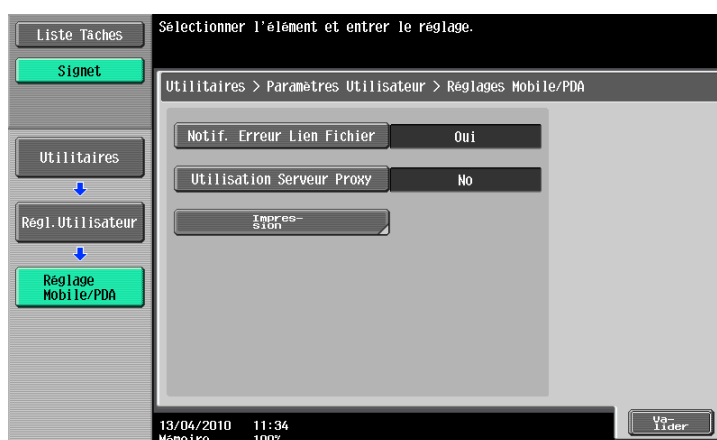

3

Appuyez sur la touche désirée.

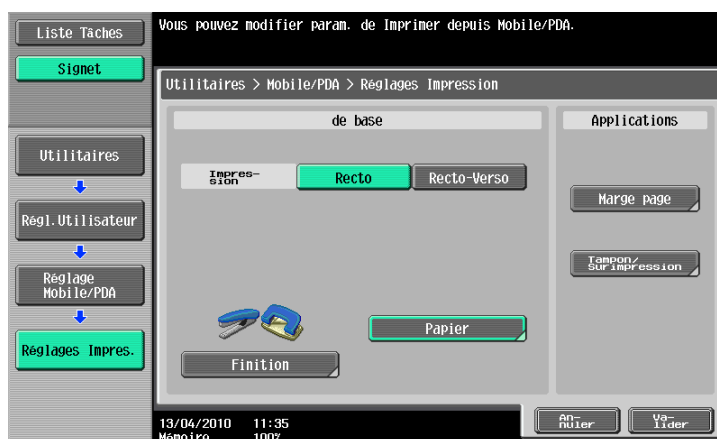

12.2.29 Unité de Pliage en 2

Spécifiez l'unité de pliage pour imprimer plusieurs pages alors que [Pliage en 2] est spécifié dans la fonction [Pliage] sur le pilote d'imprimante. Vous pouvez sélectionner si les pages doivent être pliées ensemble pour chaque tâche ou pliées individuellement. (Par défaut : Lot)

- Une feuille à la fois : Plie chaque feuille de papier en 2.
- Lot : Plie ensemble toutes les feuilles d'une même tâche.
Cependant, si le nombre de pages de l'original est supérieur au nombre de feuilles que cette machine peut plier, le réglage de la fonction [Pliage] est automatiquement désactivé, et les feuilles ne sont pas pliées pour l'impression.

Référence

- [Spécification du pliage en 2] s'affiche si le kit de piqure à cheval est installé sur l'**Unité de finition FS-527**.
- Si [Pliage en 2] est sélectionné avec [Livret], toutes les feuilles sont pliées ensemble même si [Une feuille à la fois] est spécifié.
- Si vous devez changer le nombre maximum de feuilles que cette machine peut plier, contactez votre S.A.V.
Plage de réglage pour le nombre de feuilles qui peuvent être pliées : 1 à 3 (Par défaut : 3)

- 1 Dans l'écran Régl. Utilisateur, appuyez sur [Réglages Copieur].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglage Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓], et appuyez sur [Spécification du pliage en 2].




- 3 Appuyez sur la touche désirée.




12.3 Opérations de base en Réglages Administrateur

12.3.1 Afficher l'écran des réglages Administrateur

- 1 Appuyez sur la touche **Utilitaire/Compteur**.

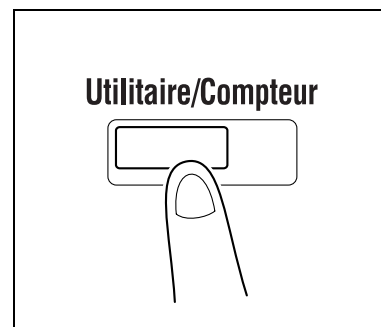


- 2 Appuyez sur [Réglages Administrateur].

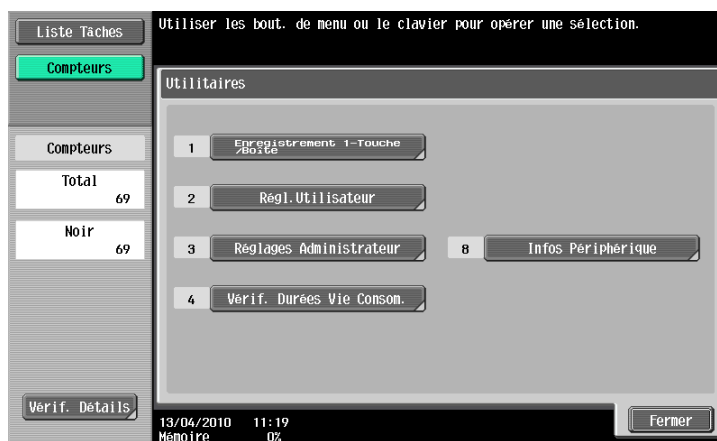

- 3 Tapez le mot de passe et appuyez ensuite sur [Valider].
→ Pour plus de détails sur la définition ou la modification du mot de passe, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].



L'écran Réglages Administrateur apparaît.

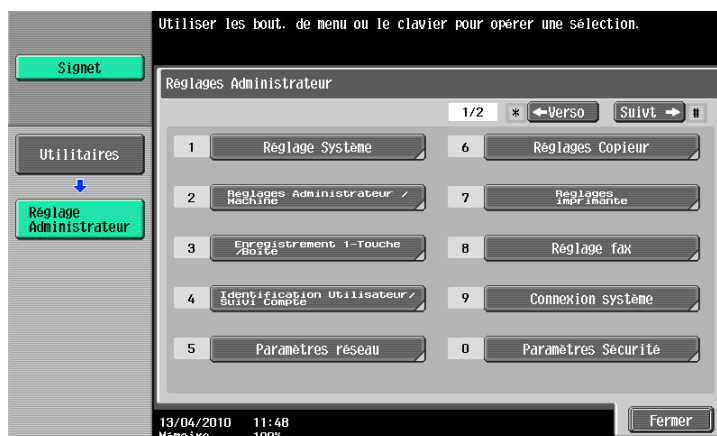

- Vous pouvez aussi le sélectionner en appuyant sur la touche du pavé numérique correspondant au numéro indiqué sur la touche. Pour les [Réglages Administrateur], appuyez sur la touche **3** du Clavier numérique.
- Pour finir de configurer les réglages du mode Utilitaires, appuyez sur la touche **Utilitaire/Compteur**. Vous pouvez aussi quitter l'écran Utilitaires en appuyant sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran Copie, Fax/Numérisation ou Boîte apparaisse.
- Pour faire défiler la hiérarchie du menu Utilitaires, appuyez sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran désiré s'affiche. Alternativement, appuyez sur un élément dans la hiérarchie supérieure de la zone de sous-menu pour retourner vers l'élément.


12.4 Réglages Administrateur

12.4.1 Paramètres de sortie Impression/Fax

Spécifiez la programmation de l'impression ; imprimer les données dès réception, une fois la réception terminée ou simultanément au fur et à mesure qu'elles sont reçues.

Ce paramètre peut être configuré séparément pour l'imprimante et le Fax. (Par défaut : [Impression] - [Impress. par page], [Fax] - [Impress. par lots])

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglage Système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglage Sortie].
- 3 Dans l'écran Réglage Sortie, appuyez sur [Réglage Sortie Imp/Fax].

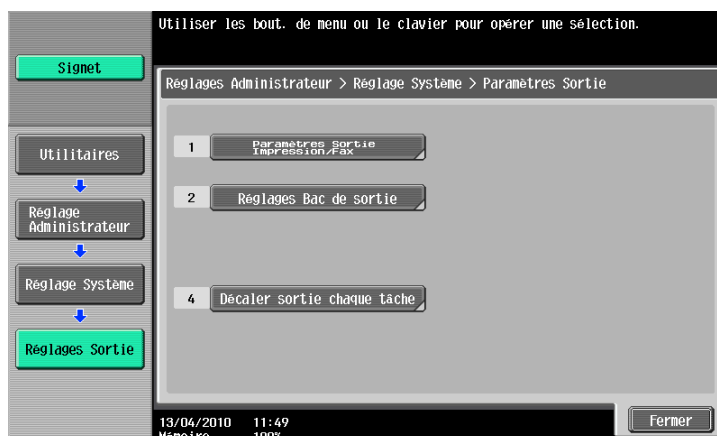

L'écran Param. Sortie Impr. en Récept. apparaît.

- 4 Appuyez sur [Impression] ou [Fax].
- 5 Appuyez sur la touche désirée.



La programmation de l'impression des données est réalisée.

- Si Impression par lots est sélectionné, l'impression commence une fois que toutes les données sont reçues. Si Impression par page est sélectionné, l'impression démarre dès la réception des données de la première page.


Référence

- Si [Niveau Sécurité Administ] est réglé sur [Niveau 2], cet élément de réglage peut être également spécifié dans le Réglage Utilisateur. Appuyez sur [Réglage Utilisateur] - [Réglage Système] - [Réglages Sortie] - [Réglage Sortie Imp/Fax] pour afficher l'écran Réglage Sortie Imp/Fax.
- Pour plus de détails sur les niveaux de sécurité Administrateur, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

12.4.2 Réglages Bac de sortie


Configurez les réglages par défaut pour le bac de sortie. (Par défaut : [Impression] - [Magasin 2])

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglage Système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglage Sortie].
- 3 Dans l'écran Réglage Sortie, appuyez sur [Réglages Bac de sortie].

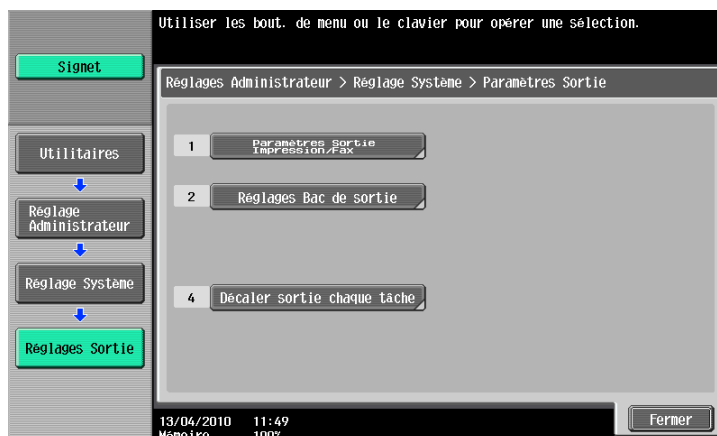

L'écran Réglages Bac de sortie apparaît.

- 4 Appuyez sur la touche désirée.

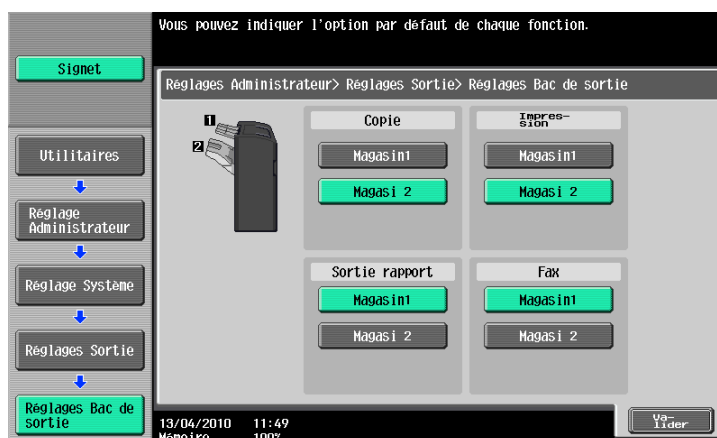

- 5 Appuyez sur [Valider].
Le bac de sortie est défini.

12.4.3 Suppr. Docs Impr. Sécurisée


Cette fonction supprime tous les documents d'impression sécurisée enregistrés.

Référence

- Cette fonction ne peut être spécifiée que si un **Disque dur** est installé.
- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglage Système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
 - 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
 - 3 Sur l'écran Réglage Boîte, appuyez sur [Suppr. Docs Impr. Sécurisée].



- 4 Pour supprimer les documents d'impression sécurisée, appuyez sur [Oui].

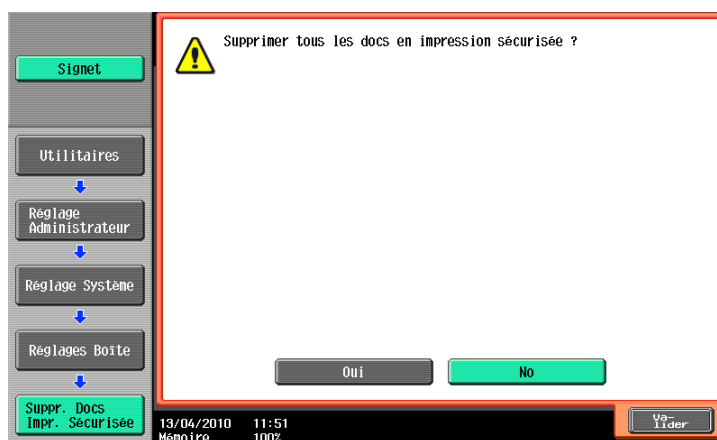

- 5 Appuyez sur [Valider].

12.4.4 Délai suppress Impress. sécuris.

Spécifiez la durée après laquelle un document confidentiel enregistré sera supprimé (Par défaut : [1 jour]).

Référence

- Cette fonction ne peut être spécifiée que si un **Disque dur** est installé.
- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglage Système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
 - 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
 - 3 Sur l'écran Réglage Boîte, appuyez sur [Délai Suppr. Docs Imp Sécur.].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.
→ Pour spécifier manuellement le délai, appuyez sur [Heure] et entrez l'heure sur le pavé numérique.



- 5 Appuyez sur [Valider].


12.4.5 Délai Suppress. ID & Impr.

Spécifiez le délai à l'issue duquel un document ID & Imprimer enregistré sera supprimé (Par défaut : [1 jour]).


Référence

- [Délai Suppress. ID & Imprimer] s'affiche si l'authentification utilisateur est activée sur la machine.
- Cette fonction ne peut être spécifiée que si un **Disque dur** est installé.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglage Système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
- 3 Dans l'écran Réglages Boîte, appuyez sur [Délai Suppress. ID & Imprimer].

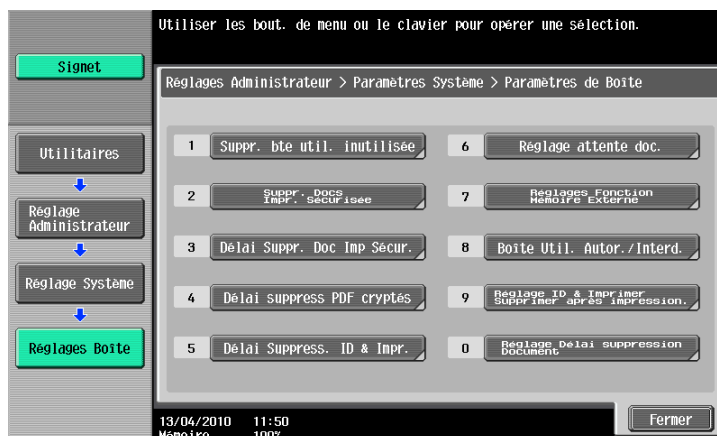

- 4 Appuyez sur la touche désirée.
→ Pour spécifier le délai, appuyez sur [Heure] et entrez l'heure sur le pavé numérique.

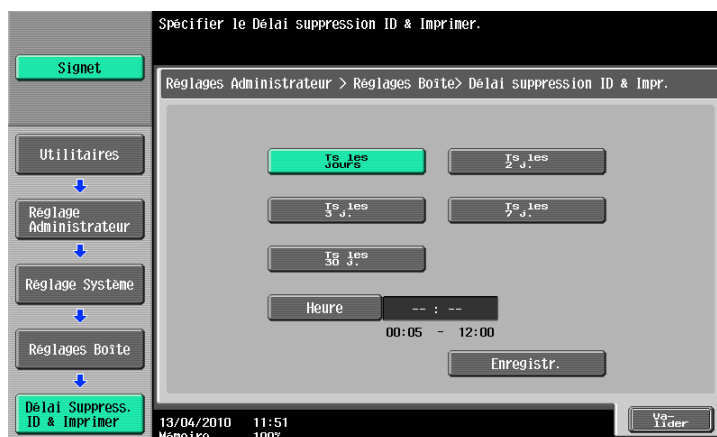

- 5 Appuyez sur [Valider].

12.4.6 Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression

Spécifiez s'il faut supprimer le document ID & Imprimer une fois qu'il a été imprimé. (Par défaut : [Confirm. avec Util.]


- [Confirm. avec Util.] : sélectionnez cette option pour afficher l'écran permettant à l'utilisateur de sélectionner si le document imprimé depuis la Boîte Utilisateur ID & Imprimer est supprimé après avoir été imprimé. Sélectionnez cette option si vous voulez laisser le document.
- [Toujours supprimer] : sélectionnez cette option pour supprimer le document après son impression. La suppression n'est pas confirmée avec l'utilisateur.

Référence

- Cette fonction ne peut être spécifiée que si un **Disque dur** est installé.
- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglage Système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
 - 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
 - 3 Dans l'écran Réglages Boîte, appuyez sur [Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.

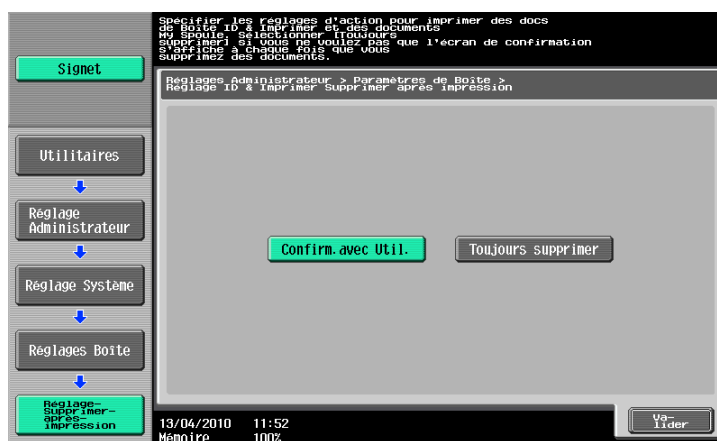


- 5 Appuyez sur [Valider].

12.4.7 Régl. Opération Ignorer Tâche


Spécifiez s'il faut commencer à traiter la tâche suivante si la tâche en cours s'arrête suite à une pénurie de papier dans le magasin papier (Par défaut : [Oui])

- [Oui] : sélectionnez cette option pour privilégier le traitement d'une autre tâche tout en maintenant la tâche arrêtée en file d'attente. La tâche en file d'attente est traitée une fois le problème résolu. Cette fonction est pratique car elle empêche d'autres tâches de passer en file d'attente pour des raisons aussi simples qu'une pénurie de papier dans un magasin papier spécifique.
- [No] : si une tâche isolée est arrêtée, toutes les autres tâches sont mises en file d'attente de traitement aussi. Toutes les tâches seront traitées une fois le problème résolu.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglage Système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, changez de page en appuyant sur [←] ou [→], et appuyez sur [Réglage Opération Ignorer Tâche].

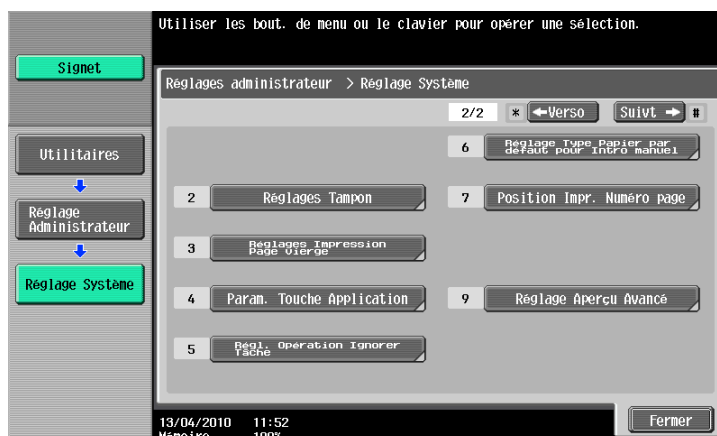

- 3 Appuyez sur [Fax] ou sur [Autre que Fax].
- 4 Appuyez sur la touche désirée.

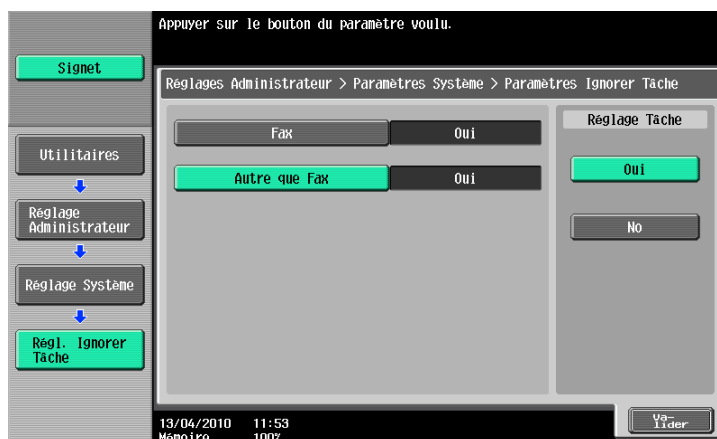

12.4.8 Paramètres ID & Imprimer


Spécifiez s'il faut ou non utiliser la fonction ID & Imprimer sur la machine procédant à l'authentification des utilisateurs ou du compte département. (Par défaut : [ARRÊT])

- ID & Imprimer [MARCHÉ] : sélectionnez cette option pour traiter toutes les tâches d'impression requises d'un utilisateur enregistré comme tâches ID & Imprimer et enregistrez-les dans la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] même si [ID & Imprimer] n'est pas activé sur le pilote d'imprimante.
- ID & Imprimer [ARRÊT] : sélectionnez cette option pour traiter ces tâches comme tâches ID & Imprimer uniquement quand [ID & Imprimer] est activé sur le pilote d'imprimante. Parmi les tâches d'impression demandées d'un utilisateur enregistré, les tâches d'[Impression] pour lesquelles [ID & Imprimer] n'est pas activé sur le pilote d'imprimante, sont sorties sans être traitées comme tâches ID & Imprimer.
- Utilisat. Public [Imprimer immédiatement.] : sélectionnez cette option pour imprimer les tâches des utilisateurs publics ou les tâches sans informations d'authentification sans les enregistrer.
- Utilisat. public [Enregistrer] : sélectionnez cette option pour traiter les tâches d'utilisateur public sans information d'authentification utilisateur comme tâche ID & Imprimer et les enregistrer dans la [Boîte Utilisateur ID & Imprimer].


Référence

- Un tâche d'un utilisateur Public est imprimée ou enregistrée.
- Une tâche non autorisée d'un utilisateur est imprimée ou enregistrée lorsque [Imprimer sans Authentification] est activé.
- Cette fonction ne peut être spécifiée que si un **Disque dur** est installé.

- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Authentif./Suivi de volume].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Authentification Utilisateur/ Suivi Compte, appuyez sur [Réglages Authentification].
- 3 Dans l'écran Système d'Authentification, appuyez sur [Paramètres admin.].

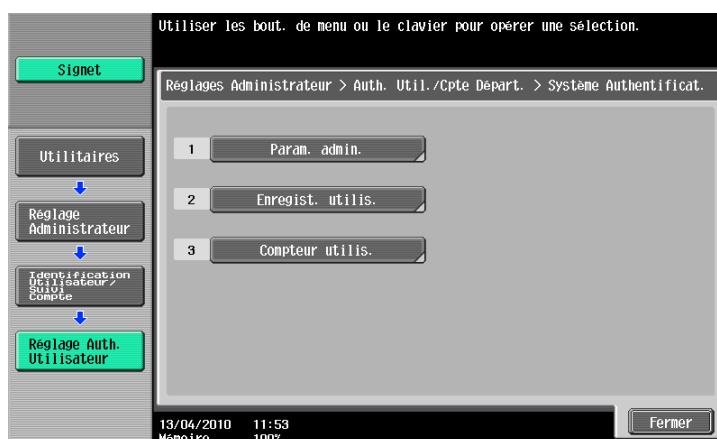

- 4 Dans l'écran Paramètres Admin., appuyez sur [Paramètres ID & Imprimer].

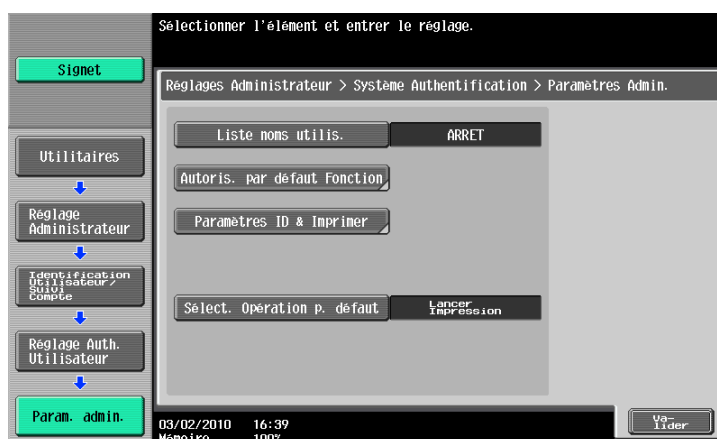

- 5 Spécifiez [ID & Imprimer] et [Utilisat. Public].



- 6 Appuyez sur [Valider].

12.4.9 Réglages Opération ID & Imprimer


Spécifiez la méthode d'impression en cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer sur une. **Unité d'authentification** en option. (Par défaut : [Imprimer toutes les tâches])

- [Imprimer toutes les tâches] : sélectionnez cette option pour imprimer tous les documents authentifiés en une fois quand plusieurs documents sont enregistrés dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.
- [Imprimer chaque tâche] : sélectionnez cette option pour imprimer un document pour chaque authentification quand plusieurs documents sont enregistrés dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.

Référence


- Les paramètres Opération ID & Imprimer ne s'affichent à l'écran que si une **Unité d'authentification** en option est installée.
- Cette fonction ne peut être spécifiée que si un **Disque dur** est installé.

- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Authentif./Suivi de volume].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Authentification Utilisateur/ Suivi Compte, appuyez sur [Système d'Authentification].
- 3 Dans l'écran Système d'Authentification, appuyez sur [Paramètres admin.].

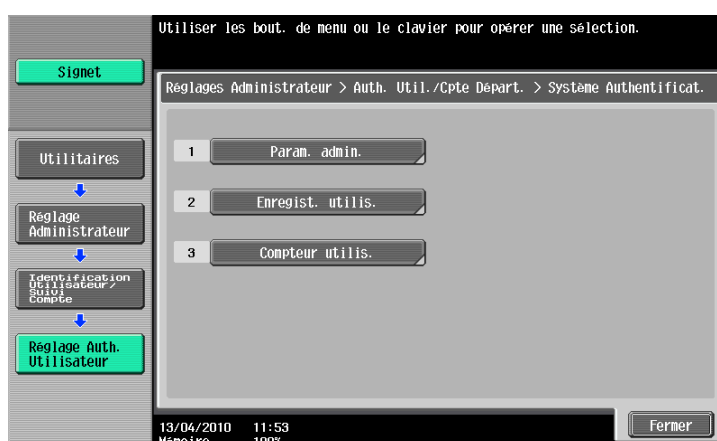

- 4 Dans l'écran Param. admin., appuyez sur [Réglages Opération ID & Imprimer].

- 5 Appuyez sur la touche désirée.

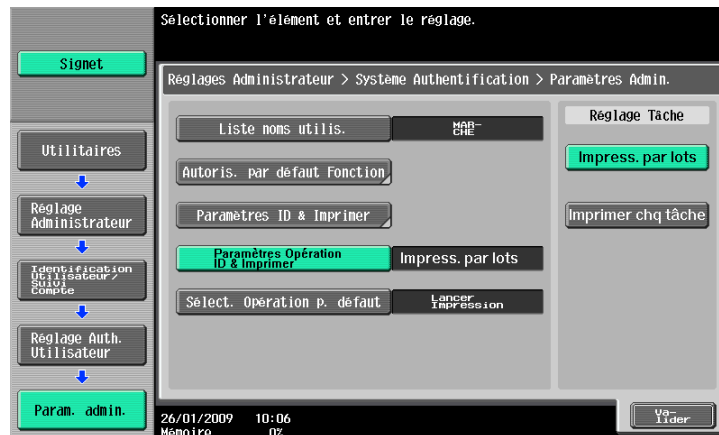

12.4.10 Sélection d'opération par défaut

Configurez le réglage par défaut de l'opération à exécuter une fois l'authentification terminée sur l'unité d'authentification (connexion réussie) tandis que cette machine maintient les tâches ID & Imprimer. (Par défaut : [Lancer Impression])

- [Lancer Impression] : sélectionnez cette option pour imprimer une tâche ID & Imprimer simultanément à l'authentification. Cette option convient quand il y a beaucoup d'utilisateurs ID & Imprimer. Cependant en cas d'utilisation de la fonction de copie et de numérisation sur le panneau de commande, sélectionnez [Impress. & Code] ou [Code] avant l'authentification.
- [Impress. & Code] : sélectionnez cette option pour imprimer une tâche ID & Imprimer en même temps à l'authentification, et connectez-vous à la page de base. En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer seulement, sélectionnez [Lancer Impression] avant l'authentification.
- [Code] : cliquez sur cette option pour vous connecter à la page de base. Les tâches ID & Imprimer ne sont pas exécutées. Cette option convient quand il y a peu d'utilisateurs ID & Imprimer. En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer seulement, sélectionnez [Lancer Impression] avant l'authentification.


Référence

- Cette fonction ne peut être spécifiée que si un **Disque dur** est installé.
- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Authentif./Suivi de volume].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
 - 2 Dans l'écran Authentification Utilisateur/ Suivi Compte, appuyez sur [Réglages Authentification Utilisateur].
 - 3 Dans l'écran Réglage Auth. Utilisateur, appuyez sur [Param. admin.].



- 4 Dans l'écran Paramètres admin., appuyez sur [Sélect opération p. défaut].

- 5 Appuyez sur la touche désirée.

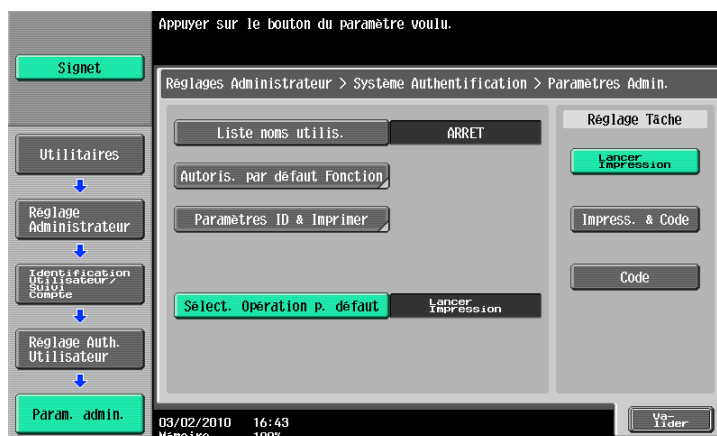

12.4.11 Imprimer sans Authentification


Spécifiez s'il faut autoriser les tâches d'impression sans authentification spécifiée lorsque la fonction Authentification Utilisateur ou Suivi de volume est activée sur la machine. (Par défaut : [Interdit])

- [Permis] : sélectionnez cette option pour autoriser l'impression des tâches d'impression quand un ID et un mot de passe (identification utilisateur) ou un nom de compte et un code d'accès (compte département) ne sont pas spécifiés. L'impression est décomptée comme une tâche publique.
- [Interdit] : sélectionnez cette option pour ne pas autoriser l'impression des tâches d'impression quand un ID et un mot de passe (identification utilisateur) ou un nom de compte et un code d'accès (suivi compte) ne sont pas spécifiés.

Référence

- Si les tâches d'impression sans authentification spécifiée sont autorisées à être imprimées, l'impression se fera sur cette machine en mode Authentification Utilisateur ou Suivi de volume, même si la fonction Identification ou Suivi Compte n'est pas spécifiée dans le pilote d'imprimante. Sélectionnez Interdit si vous voulez contrôler l'utilisation de la gestion des compteurs ou pour des raisons de sécurité.
- Une tâche d'impression sans fonction d'authentification activée signifie que l'impression est effectuée sans activation de l'Authentification Utilisateur ou du Suivi de volume dans le pilote d'imprimante. Sous Windows, cela signifie une tâche pour laquelle l'Identification utilisateur ou le Suivi de volume est réglé sur [Désactiver] sur l'onglet [Configurer] - [Options périphérique] dans la fenêtre Propriétés. Sous Macintosh OS X, cela signifie une tâche pour laquelle la case User Authentication ou Account Track n'est pas cochée dans la fenêtre [Output Method]

- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Authentif./Suivi de volume].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Sur l'écran Authentification Utilisateur/ Suivi Compte, appuyez sur [Imprimer sans Authentification].
- 3 Appuyez sur la touche désirée.

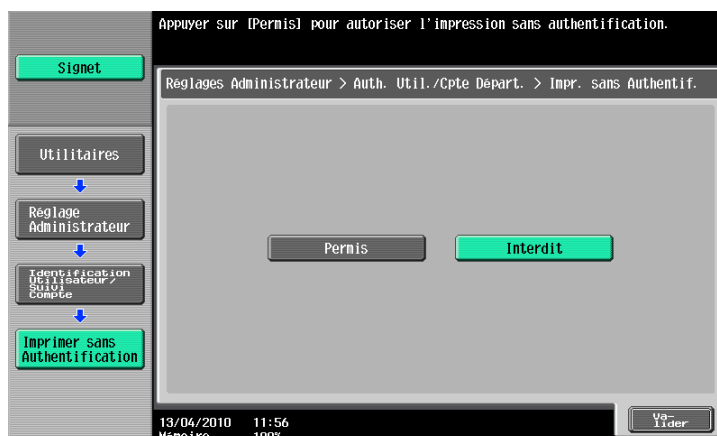

- 4 Appuyez sur [Valider].
L'impression sans authentification est alors définie.

12.4.12 Paramètre Délai de connexion I/F

Spécifiez temps après expiration duquel survient un délai d'attente de connexion pour l'interface USB ou réseau. (Par défaut : 60 s)

- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Réglages imprimante, appuyez sur l'interface à spécifier.



- 3 Appuyez sur la touche **C** (effacer) pour effacer la valeur et entrez le temps sur le pavé numérique. (10 à 1000 s)
→ Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.



Le délai d'attente de la communication est alors défini.


12.4.13 Imprimer Erreurs XPS

Spécifiez s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant l'impression XPS.
(Par défaut : [No])

- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Appuyez sur [Impression Directe Web].



- 3 Appuyez sur la touche désirée.

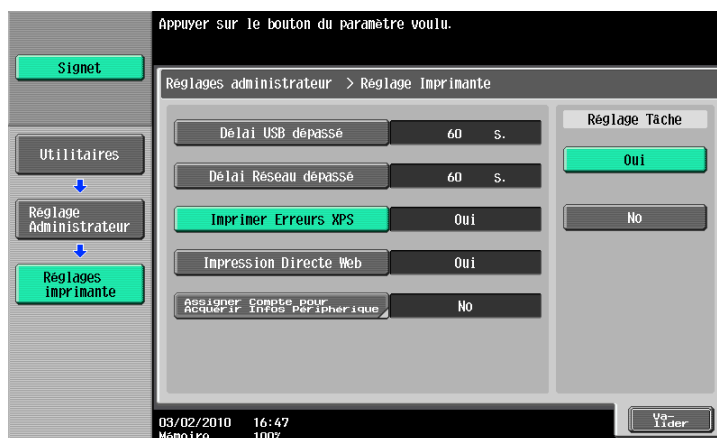

12.4.14 Impression directe PSWC


Spécifiez s'il faut autoriser l'impression directe depuis **PageScope Web Connection**. [(Par défaut : Oui)]

- [Oui] : Sélectionnez cette option pour autoriser l'impression directe depuis **PageScope Web Connection**.
- [No] : Sélectionnez cette option pour ne pas autoriser l'impression directe depuis **PageScope Web Connection**.

- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Appuyez sur [Impression directe Web].



- 3 Appuyez sur la touche désirée.

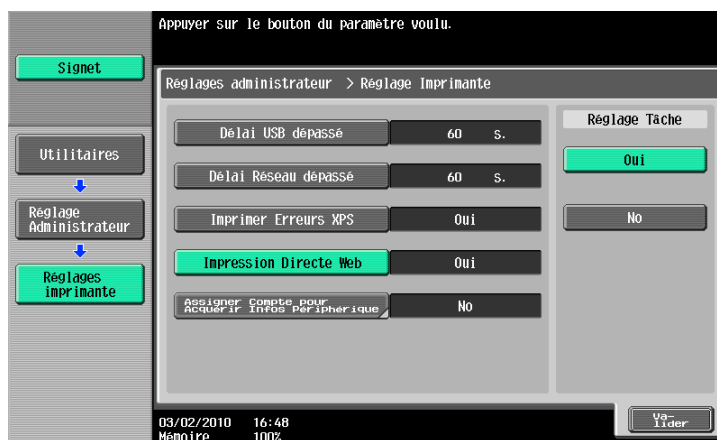

12.4.15 Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique

Spécifiez s'il faut demander le mot de passe spécifié pour cette machine lorsque le pilote d'imprimante Windows tente d'obtenir des informations sur le périphérique, par exemple l'état de l'installation des options sur cette machine. (Par défaut : [No])

- [No] : ne demande pas le mot de passe.
- [Oui] : demande le mot de passe. Appuyez sur [Mot de passe], puis entrez le mot de passe. Pour le pilote d'imprimante, entrez aussi le mot de passe spécifié sur la machine. Si le mot de passe n'est pas valide, vous ne pouvez pas acquérir les informations sur le périphérique.


Référence

- Spécifiez le mot de passe en utilisant jusqu'à huit caractères alphanumériques.
- Si un mot de passe est spécifié dans [Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique], entrez la même valeur dans [Entrer le code pour acquérir des infos sur le périphérique] du pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 8-5.

- 1 Dans l'écran Réglages administrateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Appuyez sur [Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique].



- 3 Appuyez sur la touche désirée.
→ Pour spécifier un mot de passe, sélectionnez [Oui].

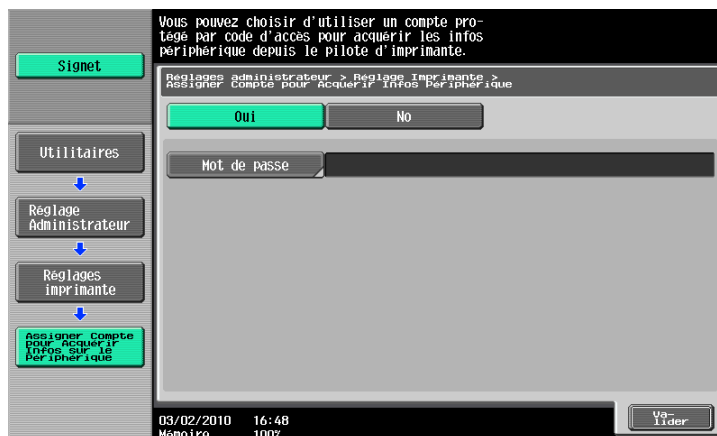


- 4 Quand vous spécifiez un mot de passe, appuyez en continu sur [Mot de passe].
- 5 Tapez le mot de passe et appuyez ensuite sur [Valider].
→ Le mot de passe est spécifié.




12.4.16 Configuration de l'authentification sous Réglages OpenAPI

Lorsque l'Authentification Utilisateur est activée ou lors de l'acquisition d'information avec **PageScope Authentication Manager**, réglez le paramètre Authentification de l'écran Réglage OpenAPI de la machine sur [ARRÊT]. (Par défaut : [ARRÊT])

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Connexion système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Connexion système, appuyez sur [Réglages OpenAPI].
- 3 Dans l'écran Réglages OpenAPI, appuyez sur [Authentification].

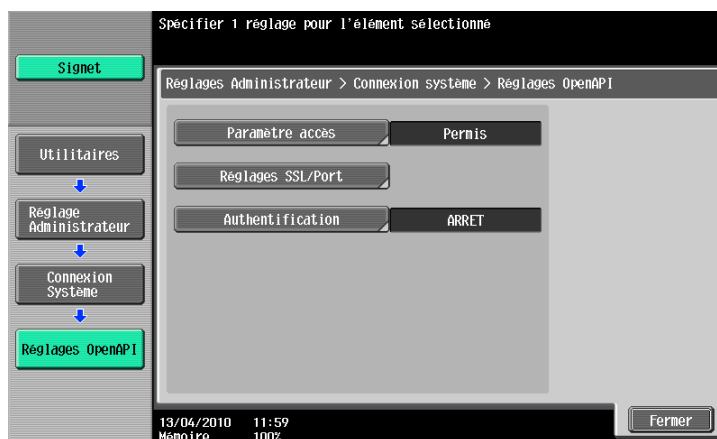

- 4 Réglez [Authentification] sur [ARRÊT].

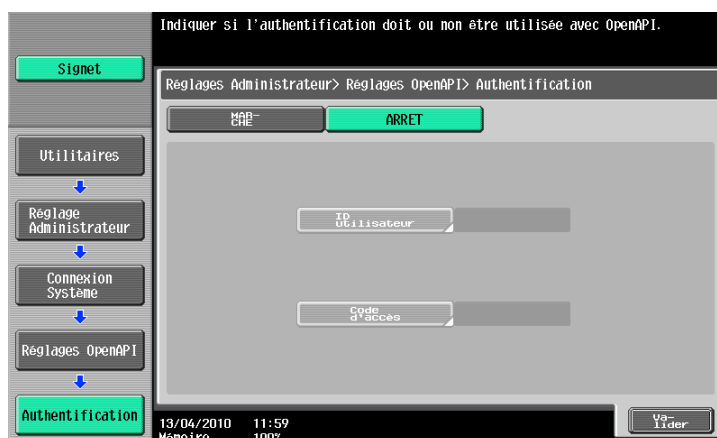

- 5 Appuyez sur [Valider].
Les réglages d'authentification sont configurés.

12.4.17 Configurer les réglages pour téléphone mobile/PDA


Vous pouvez spécifier s'il faut autoriser l'impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA et l'enregistrer dans une boîte utilisateur. (Par défaut : [Interdit])

- [Permis] : Autorise l'impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA et l'enregistrement dans une boîte utilisateur.
- [Interdit] : N'autorise pas l'impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA ni l'enregistrement dans une boîte utilisateur.

Référence

- [Réglage Mobile/PDA] est affiché quand le **Kit d'interface locale EK-605** en option est installé et que le [Réglage Bluetooth] est activé sur cette machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau]. Pour activer une communication Bluetooth, contactez le S.A.V. au préalable.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Connexion système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Connexion système, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].
- 3 Appuyez sur la touche désirée.

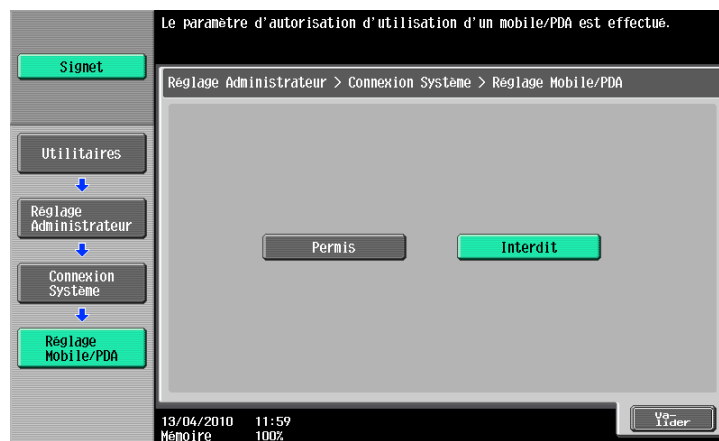

- 4 Appuyez sur [Valider].
Les réglages Mobile/PDA sont spécifiés.


12.4.18 Capturer les données d'impression

Spécifiez s'il faut autoriser ou interdire la capture des données d'une tâche d'impression. [(Par défaut : Permis)]

Référence

- Pour plus de détails sur la capture des données d'une tâche d'impression, contactez le service technique.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Sur l'écran Paramètre Sécurité, appuyez sur [Détails Sécurité].
- 3 Dans l'écran Détails Sécurité, appuyez sur [Capture Données d'Impression].
- 4 Appuyez sur la touche désirée.

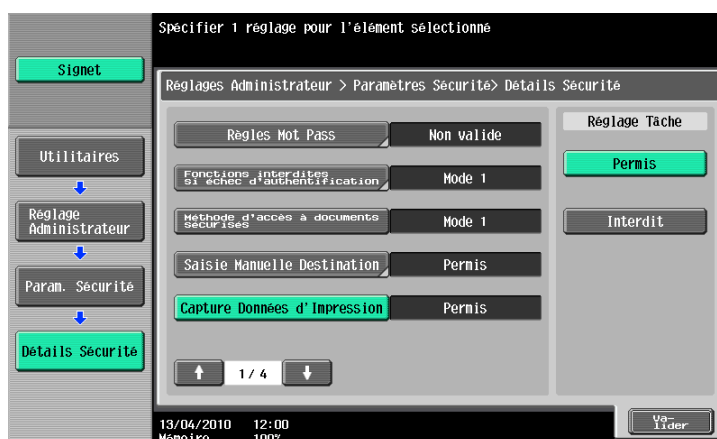

L'autorisation ou l'interdiction de capture des données d'une tâche d'impression est spécifiée.

→ Pour plus de détails, contactez le service technique.

12.4.19 Impression Sécurisée seulem.

Spécifiez si l'impression depuis l'ordinateur doit exclusivement se limiter aux documents sécurisés.
(Par défaut : [No])

Lors de l'impression depuis le pilote d'imprimante, les données doivent être transmises via l'impression sécurisée. Comme ce paramètre nécessite la saisie d'ID/mot de passe, votre tâche est protégée de toute interception non autorisée.

- [Oui] : sélectionnez cette option pour limiter l'impression aux seuls documents sécurisés.
- [No] : sélectionnez cette option pour ne pas limiter l'impression aux seuls documents sécurisés.

Référence

- Lorsque vous imprimer un document sur la machine avec [Impression Sécurisée seulem.] réglé sur [Oui], spécifiez [Impression Sécurisée seulem.] sur le pilote d'imprimante pour que seuls les tâches [Impression sécurisée] soient transmises.
- Si une tâche d'impression normale est envoyée à la machine alors que [Impression Sécurisée seulem.] est réglé sur [Oui], la tâche d'impression est supprimée.
- La fonction Impression sécurisée n'est disponible que si un **Disque dur** est installé. Si aucun **Disque dur** n'est installé, sélectionnez [No].



Pour info

Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Sur l'écran Paramètre Sécurité, appuyez sur [Détails Sécurité].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Impression Sécurisée seulem.].
- 4 Appuyez sur la touche désirée.



La limitation ou non à l'impression des documents sécurisés est spécifiée.

12.4.20 Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote


Pour ajouter la clé de cryptage aux tâches d'impression, spécifiez s'il faut utiliser le réglage usine par défaut ou le changer en Phrase-code de cryptage personnalisée. (Par défaut : [Utiliser Régl. Usine])

- [Personnalisé] : spécifiez une Phrase-code de cryptage. Entrez une Phrase-code de cryptage de 20 caractères.
- [Utiliser Régl. Usine] : sélectionnez cette option pour utiliser la Phrase-code de cryptage <une clé de cryptage prédéfinie (clé commune) non exposée> prédéfinie départ usine.

Référence

- Une Phrase-code de cryptage doit être définie à l'aide de 20 caractères.
- Les mots de passe utilisateur, comptes et documents sécurisés sont cryptés au moyen de la clé de cryptage commune.
- Si vous sélectionnez [Personnalisé] pour la Phrase-code de cryptage, cochez la case de la Phrase-code de cryptage dans le pilote d'imprimante afin d'activer cette fonction, puis entrez la même valeur. Si vous utilisez différentes valeurs pour la phrase-code du cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante, la machine ne pourra pas décrypter le mot de passe utilisateur, du compte ou du document sécurisé crypté, et l'impression ne pourra pas avoir lieu. Pour plus de détails, voir page 11-35.
- En cas d'utilisation de OpenAPI et si SSL est activé, la machine peut alors acquérir la clé de cryptage commune à condition que les informations sur le périphérique du pilote d'imprimante puissent être automatiquement obtenues.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-36.
- 2 Dans l'écran Param. Sécurité, appuyez sur [Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote].
- 3 Appuyez sur la touche désirée.

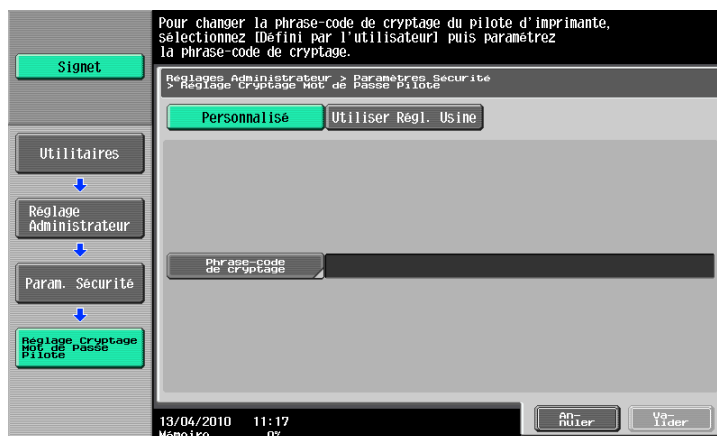

Pour info

Pour plus de détails sur la sélection de [Personnalisé], voir page 11-35.

13

PageScope Web Connection

13 PageScope Web Connection

13.1 Utiliser PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion de périphérique supporté par le serveur HTTP intégré au contrôleur de l'imprimante. Vous pouvez par l'intermédiaire d'un navigateur Web sur un ordinateur connecté au réseau, configurer les paramètres de la machine et contrôler l'état de la machine. Cet utilitaire permet de configurer depuis votre ordinateur, certains réglages gérés sur le panneau de contrôle de la machine et facilite la saisie des données.

13.1.1 Environnement d'exploitation

Environnement d'exploitation

Réseau	Ethernet (TCP/IP)
Applications informatiques	Navigateur Web : <Pour Windows NT4.0/2000/XP/Serveur 2003/Vista/Serveur 2008/7> • Microsoft Internet Explorer, version 6/7/8 (JavaScript et Cookies activés) • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox, version 1.0 ou supérieure (JavaScript et cookies activés) <Pour Macintosh MacOS 9.x/MacOS X> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox, version 1.0 ou supérieure (JavaScript et cookies activés) <Pour Linux> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) Adobe® Flash® Player : • Plug-in Ver. 7.0 ou supérieure requis pour sélectionner Flash en tant que format d'affichage. • Plug-in Ver. 9.0 ou supérieure requis pour utiliser Data Management Utility (gestion de données Polices/Macros).

13.1.2 Accéder à PageScope Web Connection

- ✓ Lancez le navigateur Internet pour accéder à **PageScope Web Connection**.
- ✓ Si l'Authentification utilisateur est activée, entrez le nom utilisateur et le code. Pour plus de détails, voir page 13-9.
- ✓ Pour plus d'information sur le réglage de l'adresse IP de cette machine, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].
- ✓ **PageScope Web Connection** dispose de deux modes d'affichage : formats Flash et HTML. Pour plus de détails, voir page 13-8.

1 Démarrez le navigateur Internet.

2 Entrez l'adresse IP de la machine dans le champ URL, et appuyez sur [Entrée].

http://<adresse IP de la machine>/

Exemple : Si l'adresse IP de cette machine est 192.168.1.20 :

- http://192.168.1.20/

Lorsque IPv6 est réglé sur [ON] et qu'un navigateur autre que Internet Explorer 6 est utilisé :

- Entrez l'adresse IPv6 figurant entre crochets [] pour accéder à PageScope Web Connection.
- http://[adresse IPv6 de cette machine]/

Exemple : lorsque l'adresse IPv6 de cette machine est fe80::220:6bff:fe10:2f16 :

- http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/
- Si IPv6 est réglé sur [ON] et que Internet Explorer est utilisé, ajoutez préalablement "fe80::220:6bff:fe10:2f IPv6_MFP_1" au fichier serveurs, et spécifiez l'adresse avec le nom de domaine.

La page de connexion ou du menu principal apparaît.

13.1.3 Cache du navigateur Internet

Le navigateur Web dispose de la fonction cache ; par conséquent, il se peut que les dernières informations ne s'affichent pas sur la page lors de l'utilisation de **PageScope Web Connection**. L'utilisation du cache peut entraîner un échec de l'opération. Quand vous utilisez **PageScope Web Connection**, désactivez la fonction cache du navigateur Internet.

Référence

- En fonction des versions, les navigateur Web peuvent proposer des menus et noms de rubriques différents. Pour plus d'informations, voir l'aide du navigateur Internet.
- Lorsque la fonction cache est activée, une déconnexion pour dépassement se produit en mode administrateur et cette déconnexion se répète à chaque tentative de connexion. Cela aboutit au blocage du panneau de contrôle de la machine auquel vous n'avez plus accès. Dans ce cas, éteignez puis rallumez la machine. Pour éviter ce problème, désactiver la fonction de cache.

Pour Internet Explorer

- 1 Sélectionnez [Options Internet] dans le menu [Outils].
- 2 Sous l'onglet [Général], sélectionnez [Fichiers Internet temporaires] - [Paramètres].
- 3 Sélectionnez [À chaque visite de la page] et cliquez sur [Valider].

Pour Netscape Navigator

- 1 Sélectionnez [Préférences] dans le menu [Edition].
- 2 Sous [Catégorie] à gauche, sélectionnez [Avancé] - [Cache].
- 3 Sous [Comparer le document en mémoire cache au document du réseau], sélectionnez [Chaque fois].

Pour Mozilla Firefox

- 1 Sélectionnez [Options] dans le menu [Outils].
- 2 Sélectionnez [Vie privée] et cliquez sur [Paramètres] dans la section Vie privée.
- 3 Cochez la case [Cache] sous [Vie privée], cochez la case [Toujours effacer mes traces personnelles à la fermeture de Firefox] sous [Paramètres] et cliquez sur [OK].

13.1.4 Fonction Aide en ligne

Après vous être connecté à **PageScope Web Connection**, cliquez sur  ; vous pouvez afficher l'aide en ligne relative à la fonction en cours de configuration.

Référence

- Pour afficher l'aide en ligne, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

13.2 Connexion et déconnexion

13.2.1 Opérations de connexion et de déconnexion

À l'ouverture de **PageScope Web Connection**, une page de connexion s'affiche lorsque Authentification utilisateur ou Suivi de volume sont activés et la page de connexion s'affiche en mode Utilisateur public si Authentification utilisateur ou Suivi de volume ne sont pas activés. En cas de nouvelle connexion sur cette machine en tant qu'utilisateur différent ou en tant qu'administrateur, déconnectez-vous une fois puis connectez-vous à nouveau.

Quand Authentification utilisateur ou Suivi de volume n'est pas activé

L'utilisateur se connecte automatiquement comme utilisateur public.

The screenshot shows the PageScope Web Connection interface. At the top, the user 'user1' is logged in, with buttons for 'Déconnexion' and 'Modif. Mot Passe'. Below the status bar, there are icons for 'Prêt pour la lecture' and 'Prêt à imprimer'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Sommaire de configuration', 'Option', 'Consommables', 'Compteur', 'Assistance en ligne', 'Information sur l'autorisation des fonctions', 'Informations Configuration Réseau', 'Informations Configuration Impression', and 'Informations d'impression'. The main content area is titled 'Info sur le périphérique' and includes a table for 'Magasin Papier' (Paper Tray) and 'Information administrateur' (Administrator Information).

Sélectionner Bac	Format papier	Type Papier	Etat papier
☒ Dérivation	Format Perso	Normal	Vide
☐ Plateau 1	A4 LEF	Normal	Prêt
☐ Plateau 2	A3 SEF	Normal	Prêt
☐ Plateau 3	A3 SEF	Normal	Vide
☐ Plateau 4	A3 SEF	Normal	Vide

Information administrateur	
Nom de l'administrateur	Admin
Numéro extension	1234
Adresse email administrateur	km@km.com



Pour se connecter comme Administrateur, il faut d'abord se déconnecter.



Il est alors possible de se reconnecter en tant qu'Administrateur.

Web Connection

Langue Français (French)

Connexion

☐ Utilisateur public

☒ Administrateur

Mode vue

☒ Flash ☐ HTML

Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash

Aide utilisateur ☐ Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement.

Connexion

Démarrage de Data Management Utility

Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.

[Gérer Données Protection Copie](#)

[Gérer Données Tampon](#)

[Gérer Police/Macro \(*1\)](#)

(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.

Quand Authentification utilisateur ou Suivi de volume est activé

Si l'authentification est effectuée par **PageScope Authentication Manager**, demandez la procédure de connexion à l'administrateur serveur.

La page Authentification Utilisateur ou Suivi de volume s'affiche. Entrer les informations demandées pour vous connecter.

Web Connection

Langue Français (French)

Connexion

☐ Utilisateur public

☒ Utilisateur enregistré

Nom de propriétaire

Mot de passe

☐ Administrateur

Mode vue

☒ Flash ☐ HTML

Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash

Aide utilisateur ☐ Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement.

Connexion

Démarrage de Data Management Utility

Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.

[Gérer Données Protection Copie](#)

[Gérer Données Tampon](#)

[Gérer Police/Macro \(*1\)](#)

(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.



Pour se connecter comme utilisateur différent ou comme Administrateur, il faut d'abord se déconnecter.



Reconnectez-vous.

13.2.2 Déconnexion

Cliquez sur [Déconnexion] ou [Vers Écran de connexion] en haut à droite dans la fenêtre. Une page de confirmation de déconnexion apparaît. Cliquez sur [OK] pour revenir à l'écran de connexion.

Référence

- La page de connexion qui s'affiche peut être différente selon si l'Authentification est activée ou non sur cette machine.
- Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur Public, [Vers Écran de connexion] apparaît. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur enregistré ou administrateur, [Déconnexion] apparaît.
- En cas de dépassement du délai d'attente dû à l'absence d'opérations pendant la période spécifiée de connexion ou dû à un changement de l'authentification au niveau du panneau de contrôle lors de la connexion en mode utilisateur, vous êtes automatiquement déconnecté du mode en cours.
- Pour plus d'information sur la manière de définir le délai d'attente des modes utilisateur ou administrateur, voir page 13-22.

13.2.3 Connexion

PageScope Web Connection permet de se connecter en mode utilisateur ou en mode administrateur. Si nécessaire, vous avez la possibilité de vous connecter en mode utilisateur en tant qu'administrateur ou Administrateur boîte utilisateur, selon le réglage de l'authentification utilisateur ou de l'Administrateur Boîte Utilisateur.

Référence

- Une boîte administrateur ne peut être enregistrée que si un **Disque dur** est installé.
- Vous pouvez vous connecter en tant qu'Administrateur boîte utilisateur lorsque Administrateur boîte utilisateur est activé au niveau du panneau de contrôle. Pour de plus amples informations sur les réglages administrateur Boîte utilisateur et les réglages Autorisation et Code d'accès, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].
- La connexion au mode Utilisateur en tant qu'Administrateur permet de supprimer des travaux qui ne peuvent l'être en mode Administrateur.
- A la page de connexion, sélectionnez l'utilitaire de Data Management Utility que vous souhaitez. Pour plus d'informations sur l'utilitaire Gestion des données, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

Options de Connexion

Vous pouvez sélectionner diverses options de connexion.


Élément	Description
[Langue]	Sélectionnez la langue d'affichage.
[Mode vue]	Sélectionnez Flash ou HTML. • Si vous utilisez un logiciel lecteur d'écran, nous vous recommandons de sélectionner [HTML] en tant que format d'affichage. • Dans un environnement IPv6, sélectionnez [HTML]. • Flash Player est nécessaire pour sélectionner [Flash].
[Aide utilisateur]	Cochez la case [Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement.] pour afficher la boîte de dialogue en cas d'avertissement ou pendant une opération après connexion.

Référence

- Si la case [Flash] est cochée dans [Mode vue], les éléments suivants sont affichés avec Flash.
 - Icônes et messages d'état
 - État du [Magasin Papier] dans [Information] - [Info sur le périphérique]
 - Affichage sous forme de page de [Tâche]

Connexion en tant qu'utilisateur public

Si Authentification utilisateur n'a pas été activé sur la machine, l'utilisateur sera connecté en tant qu'utilisateur public. Dans la page de connexion, sélectionnez [Accès Utilisateur public], et cliquez sur [Connexion].

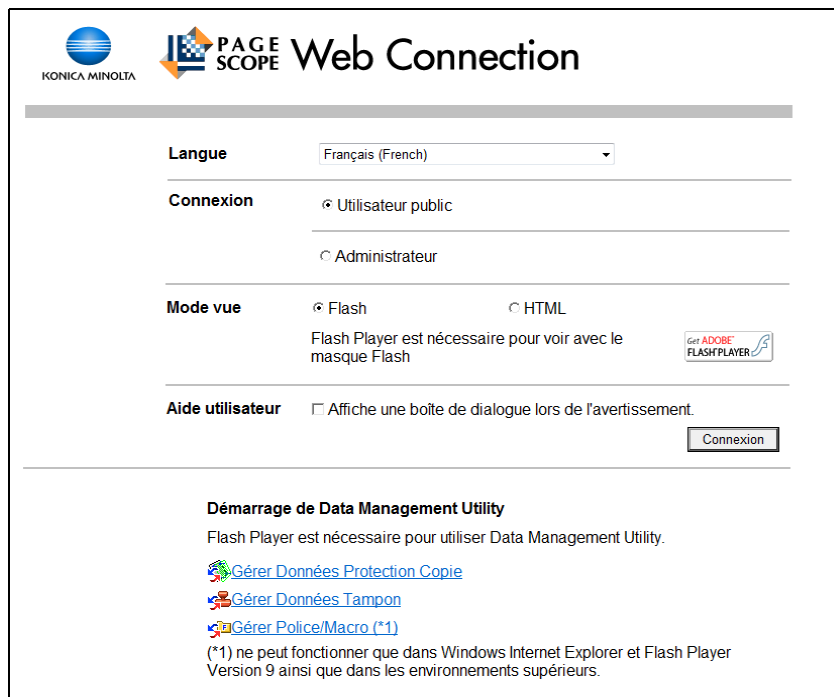


The screenshot shows the 'Web Connection' interface with the following elements:

- Language:** A dropdown menu set to 'Français (French)'.
- Connexion:** Two radio buttons; 'Utilisateur public' is selected, and 'Administrateur' is unselected.
- Mode vue:** Two radio buttons; 'Flash' is selected, and 'HTML' is unselected. Below them is a note: 'Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash' and a 'Get ADOBE FLASH PLAYER' button.
- Aide utilisateur:** A checkbox labeled 'Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement' which is unchecked.
- Connexion:** A button at the bottom right of the form.
- Démarrage de Data Management Utility:** A section below the form stating 'Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.' followed by three links: 'Gérer Données Protection Copie', 'Gérer Données Tampon', and 'Gérer Police/Macro (*1)'. A footnote explains that (*1) only works in Windows Internet Explorer with Flash Player Version 9 or higher.

Connexion en tant qu'utilisateur enregistré

Spécifier le nom d'utilisateur enregistré et le mot de passe pour se connecter lorsque Authentification utilisateur est activé sur cette machine.

→ Dans la page d'accueil, entrez le nom de l'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur [Connexion].

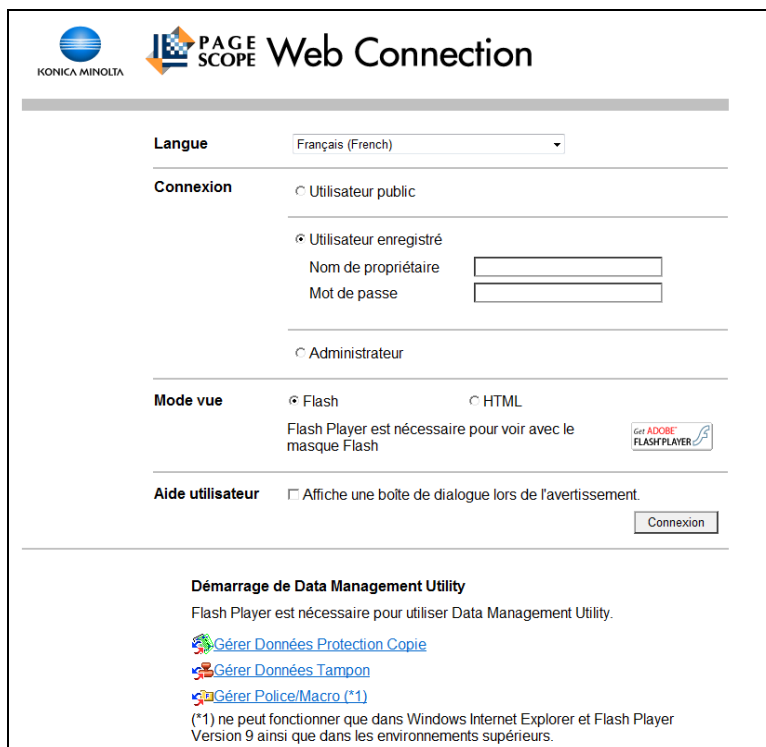

This screenshot shows the same 'Web Connection' interface, but with the 'Utilisateur enregistré' option selected under 'Connexion'. It includes additional input fields for 'Nom de propriétaire' and 'Mot de passe'.

- Language:** 'Français (French)'.
- Connexion:** 'Utilisateur enregistré' is selected. Below it are text boxes for 'Nom de propriétaire' and 'Mot de passe'. 'Administrateur' is unselected.
- Mode vue:** 'Flash' is selected. Note about Flash Player and 'Get ADOBE FLASH PLAYER' button are present.
- Aide utilisateur:** Unchecked checkbox for the warning dialog.
- Connexion:** Button at the bottom right.
- Démarrage de Data Management Utility:** Same section as the previous screenshot, including the footnote about Windows Internet Explorer and Flash Player Version 9.

Référence

- Si Suivi de volume est activé, entrez également le nom et le code d'accès du compte.
- Pour sélectionner un nom d'utilisateur dans une liste, cliquez sur la touche [Liste tous Utilis.].
- Si l'authentification par serveur externe est activée, choisissez un serveur.
- Pour vous connecter en tant qu'administrateur dans le mode Utilisateur, sélectionnez [Administrateur] - [Administrateur (Mode Utilisateur)] et entrez le mot de passe administrateur.
- Si [Fonctions interdites si échec d'authentification] de Réglages Administrateur est réglé sur [Mode 2] et qu'un utilisateur introduit un mot de passe incorrect le nombre de fois spécifié, cet utilisateur sera bloqué et ne pourra plus utiliser la machine. Contactez l'Administrateur pour lever l'interdiction qui frappe l'opération.
- [Liste utilisateurs] n'est disponible que si [Liste Noms utilisateurs] est réglé sur [ON]. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Se connecter en mode administrateur

Pour configurer le système ou les paramètres réseau, connectez-vous en mode Administrateur.

- 1 Sélectionnez [Administrateur], et cliquez sur [Connexion].

Web Connection

Langue: Français (French)

Connexion: ☒ Utilisateur public
☒ Administrateur

Mode vue: ☒ Flash ☐ HTML
 Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash

Aide utilisateur: ☐ Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement.

Connexion

Démarrage de Data Management Utility
 Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.

[Gérer Données Protection Copie](#)
[Gérer Données Tampon](#)
[Gérer Police/Macro \(*1\)](#)

(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.

- 2 Saisissez le mot de passe Administrateur, puis cliquez sur [OK].
- Pour vous connecter en tant qu'administrateur dans le mode Utilisateur, sélectionnez [Administrateur (Mode utilisateur)], et entrez le mot de passe administrateur.
 - La connexion en mode administrateur provoque le blocage du panneau de contrôle et ne vous permet pas de l'utiliser.
 - En fonction de l'état de la machine, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter en mode administrateur.
 - Si [Fonctions interdites si échec d'authentification] dans réglage Administrateur est réglé sur Mode 2 et qu'un code d'accès incorrect est entré le nombre de fois spécifié, la connexion au mode administrateur devient impossible. Pour plus d'informations sur le paramètre Fonctions interdites si échec d'authentification, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].
 - La page de saisie du mot de passe varie en fonction des réglages de la machine.

- Vous pouvez afficher l'explication des fonctions (Aide) si nécessaire. Pour afficher l'Aide, sélectionnez [ON] dans Réglage Affichage.
- [Par souris] : pointez le curseur pour afficher l'Aide.
- [Par focus] : sélectionnez un élément pour afficher l'Aide.

Mode d'affichage en mode Administrateur

Dans [Réglage Système] - [Réglage de l'affichage], vous pouvez sélectionner le mode d'affichage en mode Administrateur et choisir entre [Affichage fonctions Onglet] ou [Affichage fonctions Liste]. Ce manuel donne à titre d'exemple le mode d'[Affichage fonctions Liste].

Quel que soit le mode d'affichage, les éléments disponibles sont identiques.

Par défaut le mode d'affichage est le mode [Affichage fonctions Onglet].

Cliquez sur l'icône voulue, dans [Affichage fonctions Onglet], pour changer le menu.

Total	3546
Total Recto-Verso	320
# d'originaux	3299
Quantité de papier utilisé	2946

	Total
Total	2203
Grand format	67

	Total
Total	1343
Grand format	170

	Impression (Noir)	Numérisations
Total	0	36
Grand format	0	1

Format papier	Type Papier	Compteur
A3	Pas spécifié	20
B4	Pas spécifié	0
A4	Pas spécifié	1968
B5	Pas spécifié	0
A5	Pas spécifié	0
8" x 13"	Pas spécifié	0

Dans [Affichage fonctions Liste], changez le menu dans la liste déroulante.

Sélectionnez le menu désiré dans la liste déroulante, et cliquez sur [Affichage].

The screenshot shows the Admin interface with the 'Affichage' menu selected. The interface includes a top bar with 'Admin.' and 'Déconnexion', a status bar with 'Prêt pour la lecture' and 'Dans Menu/Mode Admin', and a sidebar with a dropdown menu 'Entretien' and a button 'Vers Menu principal'.

The main content area displays several counters and tables:

- Compteur total**

Total	1094
Total Recto-Verso	243
# d'originaux	1047
Quantité de papier utilisé	436
- Compteur de copies**

	Total
Total	813
Grand format	370
- Compteur d'impressions**

	Total
Total	200
Grand format	22
- Compteur Scanner**

	Impression (Noir)	Numérisations
Total	46	222
Grand format	0	8
- Compteur format / type papier**

Format papier	Type Papier	Compteur
A3	Pas spécifié	197
B4	Pas spécifié	0
A4	Pas spécifié	236
B5	Pas spécifié	0
A5	Pas spécifié	0
8" x 13"	Pas spécifié	0
8K	Pas spécifié	0
16K	Pas spécifié	0
B6	Pas spécifié	0
Others	Pas spécifié	8

Connexion comme Administrateur Boîte Utilisateur

Vous pouvez vous connecter en mode utilisateur en tant qu'administrateur afin de supprimer une tâche, si Authentification utilisateur est activée sur cette machine. Si nécessaire, vous pouvez vous connecter en mode utilisateur en tant qu'Administrateur de boîte, lorsque Administrateur de boîte est activé à l'aide du panneau de contrôle.

- Sur la page de connexion, sélectionnez [Administrateur] et cliquez sur [Connexion].
- Pour vous connecter en mode Utilisateur en tant qu'administrateur, sélectionnez [Administrateur de boîte] et entrez le code d'accès de l'administrateur des boîtes utilisateur.

KONICA MINOLTA PAGE SCOPE Web Connection

Sélectionner Connexion

- ☒ Administrateur (Mode administrateur)
- ☐ Administrateur (Mode utilisateur)
- ☐ Administrateur de boîte

Mot de passe

Réglage Affichage de l'aide

L'affichage de l'Aide est une fonction réseau seulement.

Par souris OFF

Par focus OFF

OK Annuler

Référence


- Une boîte administrateur ne peut être enregistrée que si un **Disque dur** est installé.
- Pour vous connecter en tant qu'administrateur dans le mode Utilisateur, sélectionnez [Administrateur] - [Administrateur (Mode Utilisateur)] et entrez le mot de passe administrateur.
- Si [Fonctions interdites si échec d'authentification] dans réglage Administrateur est réglé sur [Mode 2] et qu'un code d'accès incorrect est entré le nombre de fois spécifié, la connexion au mode administrateur devient impossible. Pour plus d'informations sur le paramètre Fonctions interdites si échec d'authentification, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].
- La page de saisie du mot de passe varie en fonction des réglages de la machine.
- Vous pouvez afficher l'explication des fonctions (Aide) si nécessaire. Pour afficher l'Aide, sélectionnez [ON] dans Réglage Affichage.
- [Par souris] : pointez le curseur pour afficher l'Aide.
- [Par focus] : sélectionnez un élément pour afficher l'Aide.

13.3 Structure des pages

La connexion à **PageScope Web Connection** affiche la page qui est configurée, comme représenté ci-dessous. L'illustration ci-après est un exemple de la page qui s'affiche quand Info sur le périphérique est sélectionné sous l'onglet Information.

Référence

- Le contenu des pages de **PageScope Web Connection** dépend des options installées sur la machine ou des réglages.

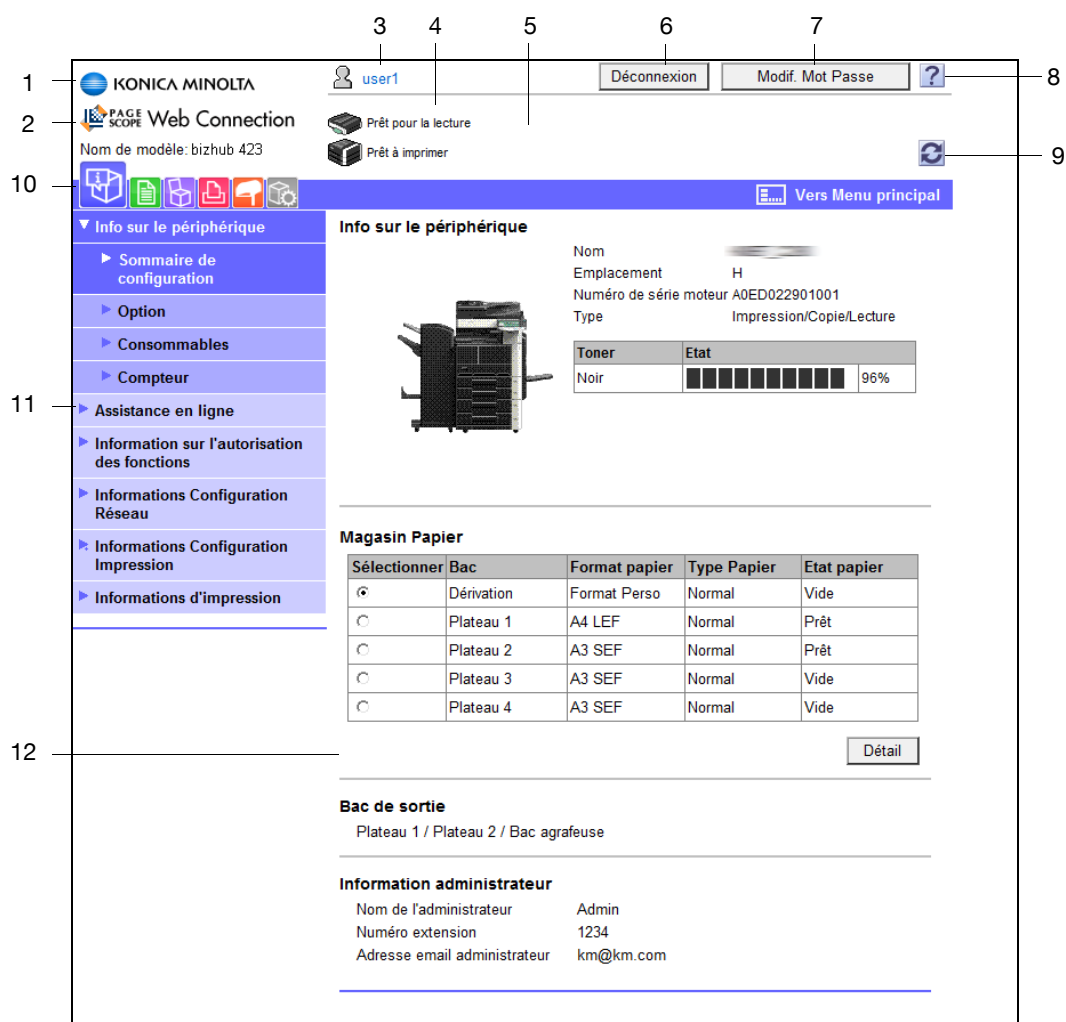

N°	Élément	Description
1	Logo KONICA MINOLTA	Cliquez sur ce logo pour accéder directement au site Web Konica Minolta Web site à l'adresse suivante. http://www.konicaminolta.com/
2	Logo PageScope Web Connection	Cliquez sur ce logo pour afficher les informations sur la version de PageScope Web Connection .
3	Nom utilisateur de connexion	Affiche l'icône et le nom utilisateur du mode de connexion actuel (utilisateur public, utilisateur enregistré, nom de compte, administrateur, administrateur de boîtes). Cliquez sur le nom d'utilisateur pour afficher le nom de l'utilisateur connecté.
4	Affichage des états	Affiche les symboles et les messages indiquant l'état des sections imprimante et scanner de la machine. En cliquant sur l'icône désirée lors de l'apparition d'une erreur, vous affichez les informations (Page Info Consommables, Magasin ou Enregistrement utilisateur page) associées à l'icône vous permettant de vérifier l'état.
5	Afficheur des messages	Affiche l'état de fonctionnement de la machine.

N°	Élément	Description
6	[Vers Écran de connexion]/ [Déconnexion]	Cliquez sur cette touche pour se déconnecter du mode en cours et se reconnecter. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur Public, [Vers Écran de connexion] apparaît. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur enregistré ou administrateur, [Déconnexion] apparaît.
7	[Modif. Mot Passe]	Cliquez sur cette touche pour accéder à la page de changement du mot de passe utilisateur. Ce bouton apparaît seulement dans la page du mode utilisateur à laquelle vous êtes connecté comme utilisateur enregistré.
8	Aide	Vous pouvez afficher l'aide en ligne relative à la fonction en cours de configuration. Pour les pages spécifiées, voir [Assistance en ligne] dans page 13-21.
9	Rafraîchir	Cliquez sur cette icône pour actualiser les informations affichées sur la page.
10	Icône	Sélectionner la catégorie de la rubrique à afficher. Les icônes suivantes s'affichent en mode Utilisateur. • Information • Tâche • Boîte Utilisateur • Impression directe • Enregistrement Destination • Personnaliser
11	Menu	Affiche des informations et réglages pour l'icône sélectionnée. Le menu qui apparaît dans cette zone dépend de l'icône sélectionnée.
12	Informations et paramètres	Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.

13.4 Présentation du mode Utilisateur

Une fois la connexion établie avec PageScope Web Connection en mode Utilisateur, vous pouvez spécifier les fonctions suivantes.

13.4.1 Information



Pour info

*Vous pouvez aussi consulter les explications concernant le mode utilisateur dans l'aide en ligne de **PageScope Web Connection** ou dans le manuel **PageScope Web Connection** qui se trouve dans le DVD-ROM de l'application. Pour plus de détails sur l'aide en ligne, voir page 13-4.*

The screenshot displays the 'Info sur le périphérique' (Device Information) page. At the top, there's a user header for 'user1' with links for 'Déconnexion' and 'Modif. Mot Passe'. Below this, a status bar shows 'Prêt pour la lecture' and 'Prêt à imprimer'. A left sidebar contains a tree view with options like 'Sommaire de configuration', 'Option', 'Consommables', 'Compteur', 'Assistance en ligne', etc. The main content area shows device details: Nom (H), Emplacement (H), Numéro de série moteur (A0ED022901001), and Type (Impression/Copie/Lecture). A 'Toner' status bar indicates 96% level. Below this is a 'Magasin Papier' (Paper Store) table with columns for Sélectionner, Bac, Format papier, Type Papier, and Etat papier. The table lists various paper trays and their current status. At the bottom, there's a 'Bac de sortie' (Output Tray) section and an 'Information administrateur' (Administrator Information) section.

Sélectionner	Bac	Format papier	Type Papier	Etat papier
☒	Dérivation	Format Perso	Normal	Vide
☐	Plateau 1	A4 LEF	Normal	Prêt
☐	Plateau 2	A3 SEF	Normal	Prêt
☐	Plateau 3	A3 SEF	Normal	Vide
☐	Plateau 4	A3 SEF	Normal	Vide

Information administrateur	
Nom de l'administrateur	Admin
Numéro extension	1234
Adresse email administrateur	km@km.com

Élément	Description
[Info sur le périphérique]	Permet de vérifier les composants, les options, les consommables, et les compteurs de cette machine.
[Assistance en ligne]	Permet de vérifier l'assistance en ligne concernant ce produit.
[Changer mot de passe utilisateur]	Change le mot de passe de l'utilisateur.
[Information sur l'autorisation des fonctions]	Permet de vérifier les informations sur les fonctions autorisées à l'utilisateur ou au compte.
[Informations Configuration Réseau]	Permet de vérifier les paramètres réseau de cette machine.
[Informations Configuration Impression]	Permet de vérifier les réglages du contrôleur d'imprimante de cette machine.
[Informations d'impression]	Imprime les informations sur les polices ou la configuration.

13.4.2 Tâche

Élément	Description
[Tâches en cours]	Permet de vérifier la tâche en cours d'exécution ou les tâches en file d'attente.
[Historique tâches]	Permet de vérifier les tâches exécutées.
[Liste communications]	Permet de vérifier les tâches d'émission et de réception achevées.

13.4.3 Boîte Utilisateur

**Pour info**

Pour plus d'informations sur les procédures d'utilisation des Boîtes utilisateur, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].

N° Bte Ut.	Nom Bte Util.	Type	Heure enregistrée
1	box01	Publique	28/01/2010 09:49
3	box	Publique	28/01/2010 09:56
4	box02	Publique	28/01/2010 09:57
5	boxx	Publique	28/01/2010 10:13

Élément	Description
[Connexion de boîte]	Ouvre la boîte qui vient d'être créée (boîte Public, Privé, ou Groupe) pour vous permettre d'imprimer, envoyer, ou télécharger un document enregistré dans la boîte ou de changer le réglage de la boîte.
[Créer Boîte utilisateur]	Permet de créer une nouvelle boîte.

Élément	Description
[Ouvrir Boîte utilisateur Système]	Cette fonction ouvre la boîte utilisateur Système (Bulletin, Émis. en relève, Réception Mémoire Obligatoire, Réception confidentielle, ou Boîte Relais) pour vous permettre d'effectuer une opération sur un document enregistré dans la boîte utilisateur ou de changer la configuration de la boîte. - Les boîtes Bulletin, Émis. en relève, Réception Mémoire Obligatoire, ou Relais sont disponibles si le Kit Fax en option est installé. - La boîte Document sécurisé est disponible lorsque le Kit Fax en option est installé et qu'aucun Disque dur n'est installé.
[Créer Boîte utilisateur Système]	Cette fonction permet de créer une nouvelle boîte Bulletin, Réception confidentielle, ou Relais. - Les boîtes Bulletin et Relais sont disponibles si le Kit Fax en option est installé. - La boîte Document sécurisé est disponible lorsque le Kit Fax en option est installé et qu'aucun Disque dur n'est installé.

Référence

- [Ouvrir Boîte Utilis.] et [Boîte Utilisat.] ne s'affichent que si un **Disque dur** est installé.

13.4.4 Impression directe

Élément	Description
[Impression directe]	Spécifiez un fichier enregistré dans l'ordinateur pour imprimer sur cette machine. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner Application pour enregistrer un document dans la boîte Utilisateur spécifié.

Référence

- [Impression directe] peut ne pas s'afficher, en fonction des réglages dans le mode Administrateur.
- Un original en couleur sera imprimé en noir et blanc même si Impression directe est spécifié.
- [Enreg. ds Boîte Util.] et [Impression sécurisée] dans [Réglage application] s'affichent si un **Disque dur** est installé.
- Si l'original suivant est téléchargé alors qu'aucun **Disque dur** n'est installé, une saturation mémoire risque de se produire et entraîner un incident d'impression.
 - Original de grand volume
 - Original qui contient des figures complexes et dont le traitement nécessite beaucoup de mémoire.

13.4.5 Enregistrement Adresse

[Enregistrement Destination] peut ne pas s'afficher, en fonction des réglages dans le mode Administrateur.

Élément	Description
[Carnet d'adresses]	Permet de consulter le carnet d'adresses enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Groupe]	Permet de consulter le carnet d'adresses Groupe enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Programme]	Permet de consulter le carnet d'adresses Programme enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Temporaire Une-Touche]	Permet de consulter le carnet d'adresses Programme temporaire enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Titre]	Vous permet d'enregistrer ou de changer jusqu'à 10 sujets lors de l'envoi d'e-mails.
[Texte]	Vous permet d'enregistrer ou de changer jusqu'à 10 corps de message lors de l'envoi d'e-mails.

13.4.6 Personnaliser

Cette fonction vous permet de spécifier l'écran initial à l'ouverture de session.

Élément	Description
[Option]	Permet de configurer les réglages affichés sur la page initiale qui apparaît après connexion à cette machine.

13.5 Présentation du mode Administrateur

La connexion en mode administrateur vous permet d'utiliser les fonctions suivantes.

Référence

- Pour plus d'informations sur le mode Administrateur, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].
- Les modes Administrateur sont classés en deux modes d'affichage : [Affichage fonctions Onglet] et [Affichage fonctions Liste]. Ce manuel donne à titre d'exemple le mode d'[Affichage fonctions Liste]. Pour plus de détails, voir page 13-11.

13.5.1 Entretien

The screenshot shows the 'Entretien' (Maintenance) menu in the administrator mode. The interface includes a sidebar with various options and a main content area displaying several counters and configuration options.

Compteur total

Total	1094
Total Recto-Verso	243
# d'originaux	1047
Quantité de papier utilisé	436

Compteur de copies

Total	813
Grand format	370

Compteur d'impressions

Total	200
Grand format	22

Compteur Scanner

	Impression (Noir)	Numérisations
Total	46	222
Grand format	0	8

Compteur format / type papier

Format papier	Type Papier	Compteur
A3	Pas spécifié	197
B4	Pas spécifié	0
A4	Pas spécifié	236
B5	Pas spécifié	0
A5	Pas spécifié	0
8" x 13"	Pas spécifié	0
8K	Pas spécifié	0
16K	Pas spécifié	0
B6	Pas spécifié	0
Others	Pas spécifié	8

Élément	Description
[Compteur]	Permet de vérifier le compteur de cette machine.
[Version ROM]	Permet de vérifier la version ROM.
[Importer/Exporter]	Permet d'enregistrer (exportation) les informations de réglage de cette machine dans un fichier, ou de les enregistrer (importer) dans cette machine depuis un fichier.
[Paramètres notification statut]	Configurez la fonction devant faire l'objet d'un rapport à un utilisateur enregistré, en cas d'erreur sur cette machine. Spécifiez la destination et éléments à notifier à un utilisateur enregistré en cas d'erreur.
[Compteur total Réglages de notification]	Configurez les réglages pour la notification à l'utilisateur cible du Compteur total par E-mail et enregistrez l'adresse e-mail de la destination.
[Réglage date/heure]	Spécifiez la date et l'heure affichées sur cette machine.
[Configuration Programmeur]	Configurez le mode Économie d'énergie ou le Réglage Programmeur hebdomadaire sur cette machine.

Élément	Description
[Réglage Affichage Code Erreur Réseau]	Indiquer s'il faut afficher le code d'erreur réseau.
[Initialiser]	Efface tous les réglages relatifs au réseau, au contrôleur et aux destinations.
[Paramètres de Licence]	Permet de délivrer une licence et d'activer des fonctions. Vous pouvez aussi émettre un code de requête.
[Modifier Police/Macro]	Permet d'ajouter une police ou une macro.
[Journal des tâches]	Vous permet de créer et de télécharger des données de journal des tâches exécutées sur cette machine.

Remarque

- Les fonctions suivantes sont disponibles seulement lorsqu'un **Disque dur** est installé.
 - [Paramètres de Licence]
 - [Modifier Police/Macro] (Cet élément s'affiche mais ne peut pas être spécifié.)
 - [Journal des tâches]

13.5.2 Réglage Système

Référence

- Pour utiliser cette machine en tant que scanner avec le logiciel d'application sous TWAIN, installez le pilote approprié "KONICA MINOLTA TWAIN". Pour plus de détails, voir le manuel du pilote TWAIN sur le DVD livré avec cette machine.


Élément	Description
[Paramètres Machine]	Change les informations d'enregistrement de la machine.
[Enregistrer Information Assistance]	Spécifiez les informations d'assistance (telles que le nom de contact, l'adresse URL d'entreprise ou l'adresse URL manuelle en ligne) de cette machine. Pour afficher ces informations, sélectionnez [Information] - [Assistance en ligne].
[Réseau TWAIN]	Spécifiez l'heure à laquelle désactiver le verrouillage des opérations lors de la numérisation (excepté pour la numérisation PUSH (de la machine vers l'ordinateur)). S'il y a lieu, configurez les réglages d'enregistrement ou de lecture d'un document dans ou à partir de la mémoire externe.
[Configurer la boîte]	Permet de définir les fonctions Boîte, comme supprimer des boîtes inutiles ou spécifier le délai de suppression de document. S'il y a lieu, configurez les réglages d'enregistrement ou de lecture d'un document dans ou à partir de la mémoire externe.
[Réglages Tampon]	Permet d'enregistrer un en-tête ou un pied de page. En outre, les [Réglages ÉMI Fax] permettent d'activer ou de désactiver la fonction Tampon pour l'émission fax.

Élément	Description
[Réglages Impression Page vierge]	"Spécifiez s'il faut imprimer le contenu de Tampon/Surimpression sur les pages vierges."
[Régl. Opération Ignorer Tâche]	Permet de spécifier s'il faut ignorer une tâche.
[Réglage Affichage Flash]	Spécifiez s'il faut autoriser ou interdire l'affichage Flash.
[Réglage Coopération système]	Configurez le réglage automatique du préfixe/suffixe ou le réglage d'impression des données sur un téléphone cellulaire. Dans [Réglage Connection Application], spécifiez si la connexion entre cette machine et le gestionnaire PageScope My Panel Manager doit être annulée.
[Réglage Affichage]	Sélectionnez le mode d'affichage du mode Administrateur entre [Affichage fonctions Onglet] ou [Affichage fonctions Liste].
[Réglage PDF Contours]	Spécifiez s'il faut procéder au contournage du texte.

Référence

- Les fonctions suivantes sont disponibles seulement lorsqu'un **Disque dur** est installé.
- [Supprimer bte util. inutilisée], [Suppr. Docs Impr. Sécurisée], [Réglage Délai Suppression], [Réglage Délai Suppression Doc], et [Délai Suppress. ID & Impr.] dans [Configurer la boîte]
- [Configurer la boîte] - [Réglages Fonction Mémoire Externe] - [USB vers boîte]
- [Réglage Coopération système] - [Réglage Connection Application]

13.5.3 Sécurité

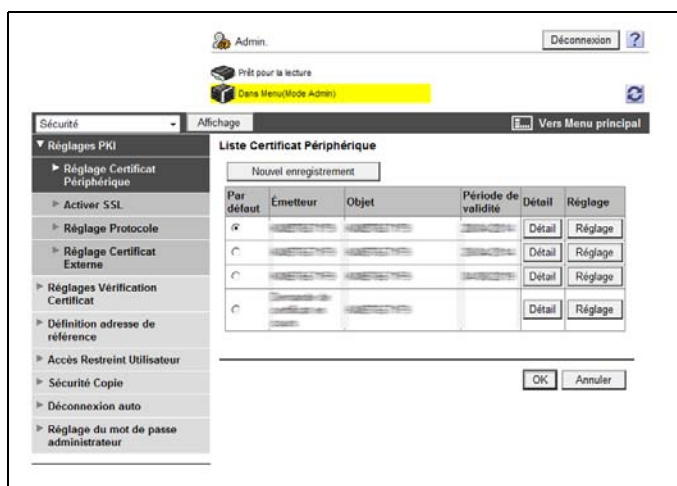

Élément	Description
[Réglages PKI]	Enregistrez les certificats de périphérique et configurez les réglages SSL, protocole, ou certificat externe. • [Réglage Protocole] ne s'affiche que si un Disque dur est installé.
[Réglages Vérification Certificat]	Permet de spécifier les éléments pour la validation d'un certificat.
[Définition adresse de référence]	Pour autoriser l'accès à une destination, précisez un nom de groupe admis de référence ou un niveau admis de référence.
[Accès Restreint Utilisateur]	Permet de spécifier la fonction de restriction des opérations utilisateur.
[Sécurité Copie]	Spécifiez s'il faut utiliser la fonction pare-copie ou de protection copie.

Élément	Description
[Déconnexion auto]	Permet d'indiquer l'heure de déconnexion automatique du mode administrateur ou utilisateur.
[Réglage du mot de passe administrateur]	Permet de spécifier le mot de passe de connexion au mode administrateur.

[Réglage du mot de passe administrateur] ne s'affiche pas dans les cas suivants :

- Le certificat SSL n'est pas installé
- [Le mode Sécurité Avancée est activé.]
- [Mode avec SSL/TLS] est réglé sur [Aucun(e)] dans [Sécurité] - [Réglages PKI] - [Paramètre SSL] même si le certificat du périphérique est déjà enregistré

13.5.4 Authentification utilisateur/Suivi de Volume

The screenshot shows the 'Système d'authentification' configuration window. At the top, there are status indicators: 'Admin.', 'Prêt pour la lecture', and 'Niveau de papier bas'. The main configuration area is divided into a sidebar menu and a main panel. The sidebar menu includes options like 'Auth.Util / Compte Départ.', 'Affichage', 'Vers Menu principal', and a list of configuration categories. The main panel displays settings for 'Système d'authentification', including 'Système Authentific.', 'Accès util. Public', 'Règl. Délai Maintien Ticket', 'Compte Département', 'Méthode Authentification Compte Département', 'Synchroniser Authen. Utilisateur et Cpt Département', 'Nombre de compteurs affectés aux utilisateurs', and 'Lorsque le nombre de tâches atteint le maximum'. Each setting has a corresponding dropdown or input field.

Élément	Description
[Système d'authentification]	Permet de configurer les réglages d'Authentification utilisateur ou de Suivi de volume sur cette machine. Pour activer l'authentification, configurez le réglage pour le nombre de comptes assignés ou Opération après crédit maximum.
[Système Authentific.]	Lors de l'activation de l'Authentification utilisateur, permet d'enregistrer l'utilisateur concerné ou de configurer le réglage utilisateur.
[Réglage Compte Département]	Lors de l'activation de Suivi de volume, permet d'enregistrer et de modifier le compte concerné.
[Paramètres Serveur Externe]	Lors de l'activation de l'authentification serveur externe, enregistrez le serveur externe.
[Param.Commune Util./Compte]	Permet de spécifier la limite maximum du nombre de Boîte. • Cet élément ne s'affiche que si un Disque dur est installé.
[Régl. Scan to Home]	Configurez le réglage pour envoyer un fichier dans Dossier Accueil.
[Réglages Numériser vers Dossier Autorisé]	Configurez les réglages pour interdire la saisie manuelle de la destination.

13.5.5 Réseau

The screenshot shows the 'Paramètre TCP/IP' configuration window. The sidebar on the left lists various network settings. The main panel displays the following configuration details:

- Paramètre TCP/IP:** * apparaît après la réinitialisation.
- TCPIP:** ON
- Vitesse réseau:** Auto
- Méthode d'attribution IP:** Entrée Directe
- Adresse IP:** 10.229.43.83
- Marque sous réseau:** 255.255.255.0
- Passerelle par défaut:** 10.229.43.254
- IPv6:** ON
- Règles Auto IPv6:** ON
- Règle DHCPv6:** ON
- Adresse locale Liaison:** fe80::220:5aff:fe55:71f9
- Adresse globale:** (empty field)
- Longueur Préfixe:** (empty field)
- Adresse Passerelle:** (empty field)
- Numéro de port RAII:**
 - Port1: 9100 (1-65535)
 - Port2: 9112 (1-65535)
 - Port3: 9113 (1-65535)
 - Port4: 9114 (1-65535)
 - Port5: 9115 (1-65535)
 - Port6: 9116 (1-65535)
- Hôte DNS:**
 - Nom hôte DNS: VM6716571F9
 - Para DNS Dynamique: Désactiver
 - Règle LLNMR: Activer

Élément	Description
[Paramètre TCP/IP]	Configurez le paramètre TCP/IP lorsque vous connectez cette machine via réseau.
[Réglage E-Mail]	Configurez les réglages pour envoyer ou recevoir des E-mails (y compris Fax Internet) et spécifiez la fonction d'extension comme l'authentification E-mail.
[Paramètre LDAP]	Configurez les réglages pour enregistrer le serveur LDAP.
[Paramètre IPP]	Permet de configurer le paramètre d'impression IPP.
[Paramètre FTP]	Configurez les paramètres permettant d'utiliser cette machine comme client ou serveur FTP.
[Activation SNMP]	Configurez le paramètre SNMP.
[Paramètre SMB]	Permet de configurer les réglages Client SMB, WINS, Impression SMB, ou Hébergement direct.
[Paramètres Services Web]	Configurez les réglages pour la numérisation ou l'impression par services Web.
[Paramètre Bonjour]	Configurez les paramètres Bonjour.
[Paramètre NetWare]	Configurez le paramètre NetWare.
[Paramètre AppleTalk]	Configurez les paramètres AppleTalk.
[Paramètre Réseau Fax]	Configurez les réglages Émission directe SMTP ou Réception directe SMTP.

Élément	Description
[Paramètres WebDAV]	Configurez les réglages WebDAV.
[Réglage OpenAPI]	Configurez les réglages OpenAPI.
[Paramètre TCP Socket]	Configurez les réglages Socket TCP pour activer la communication de données entre cette machine et l'application installée sur votre ordinateur.
[Paramètres d'authentificat. IEEE802.1X]	Permet de configurer les paramètres d'authentificat. IEEE802.1X.
[Réglage LLTD]	Sélectionnez si LLTD doit ou non être activé.
[Réglages SSDP]	Configurez les réglages SSDP.
[Réglage Bluetooth]	Sélectionnez si Bluetooth doit ou non être activé. Pour activer une communication Bluetooth, contactez le S.A.V. au préalable.

Référence

- Les fonctions suivantes sont disponibles seulement lorsqu'un **Disque dur** est installé.
 - [S/MIME] dans [Configuration e-mail]
 - [Paramètre Réseau Fax]

13.5.6 Boîte Utilisateur

La connexion en mode Administrateur vous permet de manipuler une boîte sans entrer le mot de passe pour l'ouvrir.

The screenshot shows the 'Boîte Utilisateur' configuration window. At the top, there's a user profile 'Admin.' and a 'Déconnexion' button. Below that, a status bar indicates 'Prêt pour la lecture' and a warning 'Niveau de papier bas'. The main interface has a sidebar on the left with a 'Boîte' dropdown and an 'Affichage' button. The sidebar contains a tree view with 'Connexion de boîte' selected, and sub-items: 'Créer Boîte utilisateur', 'Ouvrir Boîte utilisateur Système', and 'Créer Boîte utilisateur Système'. The main content area is titled 'Connexion de boîte(Publique/Groupe/Personnel)' and contains a text box for 'N° Bte Ut.' with a placeholder '(1-999999999)' and an 'OK' button. Below this is a 'Liste des boîtes' section with a search bar 'Rechercher dans l'index' set to 'TOUT', a 'Page (affichage par 50 boîtes)' set to '1', and an 'Aller' button. A table lists the following mailboxes:

N° Bte Ut.	Nom Bte Util.	Type	Heure enregistrée
1	box01	Publique	28/01/2010 09:49
3	box	Publique	28/01/2010 09:56
4	box02	Publique	28/01/2010 09:57
5	boxx	Publique	28/01/2010 10:13

Élément	Description
[Connexion de boîte]	Ouvre la boîte qui vient d'être créée (boîte Publique, Groupe ou Personnelle) pour vous permettre de changer le réglage de la boîte. - Les opérations sur les documents ne sont pas disponibles en mode Administrateur. - Les opérations sur les boîtes sont disponibles même si un mot de passe a été spécifié pour la boîte concernée.
[Créer Boîte utilisateur]	Permet de créer une nouvelle boîte.

Élément	Description
[Ouvrir Boîte utilisateur Système]	Permet d'ouvrir la boîte utilisateur Système (Bulletin, Réception confidentielle, Relais, ou Annotation) pour permettre une opération sur un document enregistré dans la boîte ou de changer le réglage de la boîte. - Les boîtes Bulletin et Relais sont disponibles si le Kit Fax en option est installé. - La boîte Document sécurisé est disponible lorsque le Kit Fax en option est installé et qu'aucun Disque dur n'est installé. - La Boîte Annotation n'est disponible que si un Disque dur est installé.
[Créer Boîte utilisateur Système]	Cette fonction permet de créer une nouvelle boîte Bulletin, Réception confidentielle, Relais ou Annotation. - Les boîtes Bulletin et Relais sont disponibles si le Kit Fax en option est installé. - La boîte Document sécurisé est disponible lorsque le Kit Fax en option est installé et qu'aucun Disque dur n'est installé. - La Boîte Annotation n'est disponible que si un Disque dur est installé.

Référence

- [Ouvrir Boîte Utilisateur] et [Boîte Utilisateur] ne s'affichent que si un **Disque dur** est installé.

13.5.7 Réglage Imprimante


The screenshot shows the 'Paramètre fonctions de base' (Basic Functions Parameters) section of the printer configuration interface. The sidebar on the left lists various configuration categories: Paramètre fonctions de base, Configuration PCL, Configuration PS, Configuration TIFF, Paramètre XPS, Réglage d'interface, Réglages Impression directe, and Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique. The main area displays the following settings:

- Configuration PDL: Auto
- Bac papier: Auto
- Bac de sortie: Plateau 2
- Impr. recto verso: OFF
- Type de reliure: Reliure Gauche
- Pile: OFF
- Perfo.: OFF
- Nombre de jeux: 1 (1-9999)
- Format de papier par défaut: A4
- Orientation original: Portrait
- Spool tâche dans HDD avant RIP: ON
- Réglage bannière: OFF
- Magasin de papier bannière: Auto
- Définition Papier Inadéquat Magasin: Stop Impression(Magasin fixe)
- A4/A3 <-> LTR/LGR Auto Switch: ON
- Ajustement Sens Reliure: Priorité Finition
- Réglage Largeur Ligne: Fin
- Correction Texte Fond Gris: ON

Élément	Description
[Paramètre fonctions de base]	Spécifiez les valeurs par défaut de l'imprimante.
[Configuration PCL]	Spécifiez les valeurs par défaut en mode PCL.
[Configuration PS]	Spécifiez les valeurs par défaut en mode PS.
[Configuration TIFF]	Spécifiez le papier pour imprimer les images TIFF.
[Paramètre XPS]	Configurez les réglages d'impression XPS.
[Réglage d'interface]	Spécifiez le délai avant déconnexion de l'interface.
[Réglages Impression directe]	Configurez les réglages pour activer l'impression directe à l'aide de PageScope Web Connection .

Élément	Description
[Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique]	Sélectionnez si un mot de passe doit être spécifié pour autoriser l'acquisition des informations sur le périphérique via le pilote d'imprimante. Si vous choisissez [ON], spécifiez le mot de passe.

13.5.8 Enregistrement Adresse

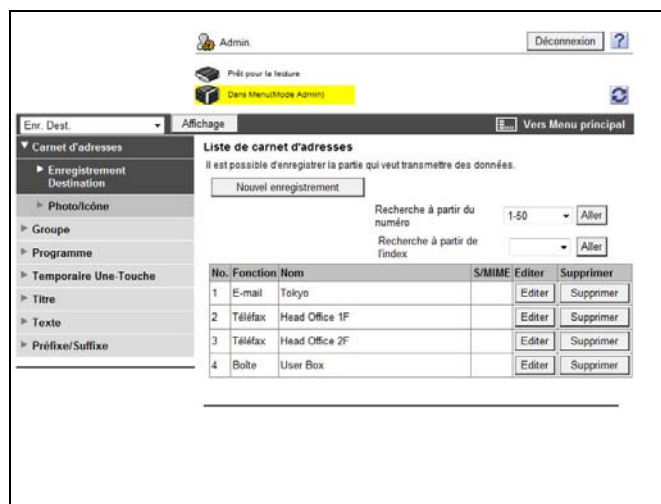

Élément	Description
[Carnet d'adresses]	Permet de consulter le carnet d'adresses enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Groupe]	Permet de consulter le carnet d'adresses Groupe enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Programme]	Permet de consulter le carnet d'adresses Programme enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Temporaire Une-Touche]	Permet de consulter le carnet d'adresses Programme temporaire enregistré dans cette machine ou d'enregistrer ou changer une adresse.
[Titre]	Permet d'enregistrer un maximum de 10 titres pour l'envoi d'E-mails.
[Texte]	Permet d'enregistrer un maximum 10 corps de messages à utiliser lors de l'envoi d'E-mails.
[Enregistrement de l'application]	Permet d'enregistrer les réglages de l'application et les adresses serveur en cas d'utilisation d'applications telles que RightFax Server enregistrées sur le serveur externe. L'enregistrement des applications et des serveurs permet de se connecter automatiquement au serveur de l'application sélectionnée. [Enregistrement de l'application] ne s'affiche pas si le Kit Fax en option est installé.
[Préfixe/Suffixe]	Enregistre le préfixe ou le suffixe à ajouter comme informations de destination lors de l'envoi d'E-mails.

13.5.9 Réglage fax


Élément	Description
[Position En-tête/ Pied pag]	Configurez le réglage permettant d'imprimer les informations relatives à l'expéditeur ou au destinataire.
[Réglage Paramètre Ligne]	Permet de spécifier la ligne fax tel que pour la Méthode de numérotation.
[Paramètres Émission/Réception]	Permet de configurer les réglages Papier, Boîte ou autres, pour l'envoi ou la réception de données.
[Réglage Fonction]	Permet de configurer les réglages fax pour Récept Mémoire ou Fax Réseau.
[Réglage connexion PBX]	Permet de spécifier la ligne extérieure pour la connexion PBX.
[Réglages Rapport]	Permet de configurer les réglages d'un rapport, comme par exemple le Rapport activité, à produire lors de l'envoi ou de la réception de données.
[Réglage multi-lignes]	Permet de spécifier les paramètres et fonction de la ligne étendue. • L'élément s'affiche en présence d'une ligne étendue.
[Paramètre Network Fax]	Permet de configurer le réglage pour l'utilisation du fax réseau. • Cet élément ne s'affiche que si un Disque dur est installé.
[Informations En-tête]	Permet d'enregistrer les informations de l'expéditeur et son numéro de fax, lors de l'envoi de données.
[Réglages Qualité Impression Fax]	Spécifiez s'il faut corriger un fax reçu en G3 en fonction de la résolution. • Par faible résolution, il faut entendre 200 dpi × 100 dpi, 200 dpi × 200 dpi, ou 300 dpi × 300 dpi, et par haute résolution, il faut entendre 400 dpi × 400 dpi.

13.5.10 Multiréglage

Configurez les réglages en fonction des instructions s'affichant dans la fenêtre pour des éléments nécessitant plusieurs réglages.

Les éléments de réglage disponibles sont les suivants.

- Configuration des réglages d'envoi d'un document numérisé
- Configurez les réglages d'impression réseau
- Restriction d'utilisation de la machine

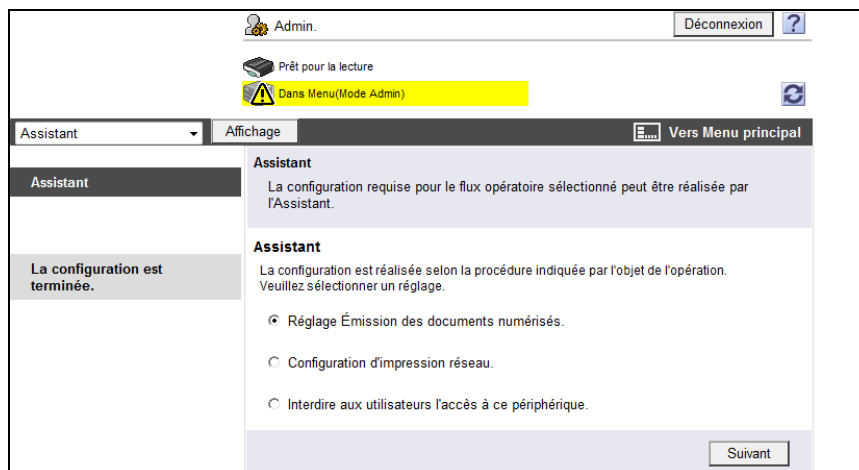

Référence

- Pendant la procédure de réglage, sa progression est affichée à gauche.
- En cas d'annulation du réglage, vous serez renvoyé vers l'écran Assistant après que les éléments configurés avant l'annulation ont été appliqués.

14

Dépannage

14 Dépannage

14.1 Impossible d'imprimer

Cette section décrit comment résoudre les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation de l'imprimante.

Si vous ne pouvez pas imprimer même si vous avez terminé la procédure d'impression, vérifiez les éléments suivants du début à la fin.

Problème	Cause possible	Solution
Apparition du message "Imprimante non connectée" ou "Erreur d'impression" sur l'écran de l'ordinateur.	Le pilote d'imprimante spécifié lors de l'impression peut ne pas être pris en charge par le contrôleur d'imprimante.	Vérifiez le nom de l'imprimante spécifiée.
	Le câble réseau ou USB est peut-être déconnecté.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Erreur possible sur la machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de la machine.
	Mémoire insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
Une erreur postscript s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.	Mémoire de l'ordinateur insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	Les paramètres du logiciel de l'application sont peut-être erronés.	Consultez le manuel du logiciel d'application pour vérifier les paramètres.
	Les paramètres d'impression du fichier sont peut-être incorrects.	Modifiez les paramètres et essayez d'imprimer une nouvelle fois.
Le traitement de l'impression est terminé sur l'ordinateur mais l'impression ne démarre pas.	Le pilote d'imprimante spécifié lors de l'impression peut ne pas être pris en charge par le contrôleur d'imprimante.	Vérifiez le nom de l'imprimante spécifiée.
	Le câble réseau ou USB est peut-être déconnecté.	Vérifiez que le câble est correctement branché.
	Erreur possible sur la machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de la machine.
	Tâches encore en attente de traitement.	Vérifiez l'ordre de traitement de la tâche dans Liste Tâches sur le panneau de contrôle de la machine. Si [Régl. Opération Ignorer Tâche] est activé dans les [Réglages Administrateur] de cette machine, seules les tâches sans problème sont traitées.
	Lors de l'exécution de la tâche d'impression, [Enreg. ds Boîte Util.] a peut-être été spécifié.	Vérifiez depuis le panneau de contrôle de la machine si la tâche d'impression prévue n'est pas conservée dans une Boîte Utilisateur.
	Lors de l'exécution de la tâche d'impression, [Impression Sécurisée seulem.] a peut-être été spécifié.	Vérifiez depuis le panneau de contrôle de la machine si la tâche d'impression prévue est conservée dans la [Boîte Impression Sécurisée].

Problème	Cause possible	Solution
Le traitement de l'impression est terminé sur l'ordinateur mais l'impression ne démarre pas.	[Impression Sécurisée seulem.] est peut-être spécifié sur la machine.	Utilisez [Impression Sécurisée] pour exécuter une tâche d'impression.
	Si Suivi de volume est activé, il se peut que vous ayez saisi un code d'accès ou mot de passe Suivi de volume non enregistré.	Entrez le code d'accès et le mot de passe Suivi de volume corrects.
	Si l'authentification utilisateur est activée, il est possible que vous ayez entré un nom d'utilisateur ou mot de passe non enregistré.	Entrez le nom d'utilisateur ou mot de passe correct.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même Phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
	Mémoire de l'ordinateur insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	Connexion réseau avec le contrôleur d'imprimante non établie (en cas de connexion réseau).	Contactez votre Administrateur réseau.
	La machine est peut être en mode de sécurité renforcée.	Configurez les paramètres d'authentification en mode de sécurité renforcée. Pour plus de détails, contactez l'administrateur de l'imprimante.
L'ordre d'impression est perturbé - une tâche envoyée plus tard est imprimée avant les tâches précédentes.	Une erreur est peut-être survenue sur l'imprimante pour une raison telle qu'une pénurie de papier.	Si [Régl. Opération Ignorer Tâche] est activé dans les [Réglages Administrateur] de l'imprimante, seuls les tâches sans problèmes sont traitées et celles présentant un problème sont maintenues en file d'attente.
L'impression sécurisée n'est pas disponible.	Les règles de mot de passe sont peut-être activées sur la machine.	Spécifiez un mot de passe conforme aux règles de mot de passe.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même Phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
Des tâches enregistrées dans une boîte utilisateur ont disparu.	Des tâches enregistrées dans une boîte utilisateur ont peut-être été supprimées en raison des réglages de la machine.	Vérifiez les réglages Boîte de la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Boîte].
L'impression en mode Identification utilisateur ou Suivi Compte n'est pas disponible.	Le nom d'utilisateur, le nom de compte ou le mot de passe est incorrect.	Entrez le nom d'utilisateur, nom de compte et mot de passe corrects.
	Authentification Utilisateur ou Suivi de volume est peut-être désactivé sur le pilote d'imprimante.	Activez Identification utilisateur ou Suivi Compte sur le pilote d'imprimante.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même Phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
	Le nom d'utilisateur ou de compte saisi n'est peut-être pas autorisé.	Vérifiez auprès de l'administrateur si le nom d'utilisateur ou le nom de compte concerné est autorisé à imprimer.

Problème	Cause possible	Solution
L'impression n'est pas disponible si vous avez sélectionné [Utilisateur Public] sous Authentification Utilisateur.	L'impression par des utilisateurs publics est peut-être interdite sur la machine.	Vérifiez auprès de l'administrateur si l'impression par des utilisateurs publics est autorisée ou non.

Si les procédures de dépannage ci-dessus n'éliminent pas le problème, consultez le [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

14.2 Impossible de configurer les paramètres/Impossible d'imprimer conformément aux paramètres

Vérifiez les éléments suivants quand vous ne pouvez pas configurer les paramètres du pilote d'imprimante ou ne pouvez pas imprimer conformément aux paramètres que vous avez configurés.

Référence

- Certains éléments du pilote d'imprimante ne sont peut-être pas configurés simultanément.

14.2.1 Les paramètres du pilote d'imprimante restent sans effet

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de sélectionner des éléments dans le pilote d'imprimante.	Certaines fonctions ne peuvent pas se combiner.	Les éléments qui apparaissent en grisé ne peuvent pas être configurés.
Apparition d'un message de "conflit" indiquant "Configuration impossible" ou "La fonction va être annulée".	Vous essayez de configurer des fonctions qui ne peuvent pas être combinées.	Vérifiez les fonctions spécifiées en prenant soin de voir si leur combinaison est possible et si ce n'est pas le cas, spécifiez des fonctions qui peuvent être combinées.
Impossible d'imprimer conformément aux paramètres que vous avez configurés.	Le paramétrage est peut-être incorrect.	Vérifiez le réglage de chaque élément du pilote d'imprimante.
	Les fonctions sélectionnées peuvent être combinées dans le pilote d'imprimante mais peut-être pas combinées dans cette machine.	
	Le format du papier ou l'orientation du papier spécifié dans l'application peut être prioritaire via à vis des réglages du pilote d'imprimante lors de l'impression.	Configurez les réglages correctement dans l'application.
Le filigrane ne peut pas être imprimé.	La configuration du filigrane est peut être incorrecte.	Contrôlez les paramètres du filigrane.
	La densité du filigrane est peut-être trop claire.	Vérifiez le réglage de la densité.
	Certaines applications graphiques n'impriment pas de filigranes.	L'impression de filigranes est impossible si vous utilisez un tel programme.
La fonction d'agrafage ne peut pas être définie.	La fonction Agrafage nécessite l' Unité de finition FS-527 ou l' Unité de finition FS-529 en option.	Installez les options requises et activez-les sur le pilote d'imprimante.
	Les types de papier disponibles peuvent varier selon l'état d'installation de l'option. Pour l' Unité de finition FS-527 , l'agrafage ne peut pas être réalisé si le type de papier est réglé sur Enveloppe, Épais 2, ou Transparent. Pour l' Unité de finition FS-529 , l'agrafage ne peut pas être réalisé si le type de papier est réglé sur Enveloppe, Épais 1, Épais 2, ou Transparent.	Vérifiez le réglage de chaque élément du pilote d'imprimante.

Problème	Cause possible	Solution
Agrafage impossible.	Impossible d'agrafer après l'impression d'un grand nombre de pages.	Modifiez le nombre de pages à imprimer.
	Si le document contient des pages de tailles différentes, l'agrafage s'avère impossible.	Vérifiez le document.
La position d'agrafage n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position d'agrafage dans les réglages du pilote d'imprimante.
Impossible de spécifier la fonction de perforation.	L'Unité de finition FS-527 et le Kit de perforation en option, sont nécessaires.	Installez les options requises et activez-les sur le pilote d'imprimante.
	La perforation ne peut pas être spécifiée lorsque Livret, Transparent, ou Enveloppe est sélectionné comme type de papier.	Vérifiez le réglage de chaque élément du pilote d'imprimante.
Perforation impossible.	Il se peut que les pages imprimées soient introduites sans être perforées si le papier chargé dans la source papier n'a pas l'orientation correcte.	Vérifiez le paramètre d'orientation.
La position de perforation n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position de perforation dans les réglages du pilote d'imprimante.
Échec de la combinaison ; les pages ne sont pas combinées mais sont imprimées séparément.	Des originaux d'orientations différentes sont combinés.	Alignez les orientations de l'original.
L'image de surimpression ne s'imprime pas correctement.	Mémoire de l'ordinateur insuffisante.	Simplifiez l'image de surimpression pour réduire la taille des données.
Les caractères illisibles sont détectés à l'impression.	Il est possible que le système d'exploitation ne puisse pas fournir une image contour.	Si des caractères altérés sont détectés pendant l'impression des données en utilisant le pilote PCL, réglez les polices à télécharger sur polices bitmap et les polices d'imprimante sur OFF
Les images ne sont pas correctement imprimées.	Mémoire de l'ordinateur insuffisante.	Simplifiez les images pour réduire la taille des données.
Le papier n'est pas chargé à partir de la source spécifiée.	Le papier peut ne pas provenir de la source spécifiée si cette source est chargée avec du papier de format et d'orientation différents.	Chargez le magasin désiré avec du papier au format et selon l'orientation appropriés.
Le champ du paramètre Identification utilisateur ou Suivi Compte est estompé et ne peut pas être spécifié.	Authentification Utilisateur ou Suivi Compte est peut-être désactivé sur le pilote d'imprimante Windows.	Sur l'onglet [Configurer], activez Authentification Utilisateur ou Suivi Compte.

14.2.2 Autres

Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'installer le pilote d'imprimante.	Il a déjà été installé sous Windows Vista/Serveur 2008 comme compatible avec l'imprimante avec la fonction d'impression Service Web.	Si vous essayez d'installer le pilote d'imprimante sous Windows Vista/Serveur 2008 via la fonction d'impression Service Web, il est reconnu comme installé avant que l'installation proprement dite ne soit terminée. Désinstallez l'imprimante dans la fenêtre [Réseau], puis réinstallez-la.

14.2.3 Message d'erreur

Message	Cause et dépannage
Connexion réseau impossible.	Une connexion au réseau n'a pas pu être établie. Vérifiez que le câble du réseau est correctement branché. Assurez-vous par ailleurs de la configuration correcte des [Réglages réseau] dans [Réglages Administrateur].

15

Annexe

15 Annexe

15.1 Caractéristiques du produit

Élément		Caractéristiques
Type		Contrôleur d'imprimante intégré
Alimentation		Commune avec la machine
RAM		2048 MB
DISQUE DUR		bizhub 423/bizhub 363 : 250 Go bizhub 283/bizhub 223 : Option
I/F		Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0
Type de trame		Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Protocoles pris en charge		TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB over, TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD
Langage de l'imprimante		Émulation PCL5/c6 Émulation PCL XL ver 3.0 Émulation (3016) PostScript 3 XPS ver.1.0
Conditions ambiantes d'exploitation		Température : 10 à 30 degrés Centigrade Humidité : 15% à 85% HR
Définition	Traitement des données	600 × 600 dpi (fonction Impression et Fax) 400 × 400 dpi (fonction Fax) 200 × 200 dpi (fonction Fax)
	Impression	600 dpi × 600 dpi
Formats de papier supportés		Format standard maximum
Polices (polices intégrées)		<PCL> Polices européennes 80 <Émulation Postscript 3> Polices européennes 137
Ordinateur compatible		IBM PC ou compatible et Macintosh (PowerPC ou Processeur Intel : processeur Intel pour Mac OS X 10.4/10.5/10.6 seulement)

Élément	Caractéristiques	
Pilote d'imprimante	Pilote KONICA MINOLTA PCL (Pilote PCL)	Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) Windows 2000 Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale (Service Pack 1 ou ultérieur) Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Standard (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Entreprise (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003 R2, Édition Standard Serveur 2003 R2, Édition Entreprise Windows XP Professionnel xÉdition 64 Serveur 2003, Standard xÉdition 64 Serveur 2003, Entreprise xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Standard xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Entreprise xÉdition 64 Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte l'environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64).

Élément	Caractéristiques
Pilote KONICA MINOLTA PostScript (Pilote PS)	Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) Windows 2000 Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale (Service Pack 1 ou ultérieur) Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Standard (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Entreprise (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003 R2, Édition Standard Serveur 2003 R2, Édition Entreprise Windows XP Professionnel xÉdition 64 Serveur 2003, Standard xÉdition 64 Serveur 2003, Entreprise xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Standard xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Entreprise x64 Edition Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique * Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte l'environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64).
Pilote XPS KONICA MINOLTA (pilote XPS)	Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique * Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte l'environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64).
Pilote PostScript PPD(PS-PPD)	Mac OS 9.2 ou ultérieur Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6

Élément	Caractéristiques
	Pilote Fax Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) Windows 2000 Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur) Windows XP Édition Familiale (Service Pack 1 ou ultérieur) Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Standard (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003, Édition Entreprise (Service Pack 1 ou ultérieur) Serveur 2003 R2, Édition Standard Serveur 2003 R2, Édition Entreprise Windows XP Professionnel xÉdition 64 Serveur 2003, Standard xÉdition 64 Serveur 2003, Entreprise xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Standard xÉdition 64 Serveur 2003 R2, Entreprise xÉdition 64 Windows Vista Business * Windows Vista Entreprise * Windows Vista Édition Familiale Basique * Windows Vista Édition Familiale Premium * Windows Vista Ultimate * Serveur 2008 Standard * Serveur 2008 Entreprise * Serveur 2008 R2 Standard Serveur 2008 R2 Entreprise Windows 7 Édition Familiale Basique Windows 7 Édition Familiale Premium * Windows 7 Professionnel * Windows 7 Entreprise * Windows 7 Ultimate * * Supporte l'environnement 32-bit (x86)/64-bit (x64).
Utilitaires	PageScope Web Connection Navigateurs Internet compatibles : <Pour Windows NT4.0/2000/XP/Serveur 2003/Vista> • Microsoft Internet Explorer, version 6/7 (JavaScript et Cookies activés) • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) <Pour Macintosh MacOS 9.x/MacOS X> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox, version 1.0 ou supérieure (JavaScript et cookies activés) <Pour Linux> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox, version 1.0 ou supérieure (JavaScript et cookies activés) Adobe® Flash® Player : • Plug-in Ver. 7.0 ou supérieure requis pour sélectionner Flash en tant que format d'affichage. • Plug-in Ver. 9.0 ou supérieure requis pour utiliser Data Management Utility (gestion de données Polices/Macros).
Environnement d'exploitation MetaFrame	Le fonctionnement du pilote n'a été confirmé que dans les environnements suivants. OS Serveur : Windows 2000 Serveur Avancé/Windows 2003 Serveur Entreprise MetaFrame : Citrix® MetaFrame® Presentation Server 3.0 Citrix® MetaFrame® Presentation Server 4.0 OS Client : Windows 2000/Windows XP ICAClient : ICA32bit * Pour d'autres environnements que ceux indiqués ci-dessus, consultez le revendeur.

15.2 Impression de rapports

15.2.1 Liste des paramètres

KONICA MINOLTA 423

Configuration Page

Print Operation Menu Map

Basic Setting

Default Paper Size = A4

Paper Tray = Auto

Output Tray = Elevate Tray

Binding Position = Left Binding

Double-Sided = Off

Staple = Off

Hole-Punch = Off

Orientation = Portrait

of Sets = 1

No Matching Paper in Tray Setting = Stop Printing (Tray Fixed)

Spool Setting = On

Convert = Off

PDL Setting = Auto

Banner Setting = Disable

Banner Paper Tray = Auto

PCL Setting

Font Source = I

Font Number = 0

Font Point = 12.00

Font Pitch = 10.00

Symbol Set = PC-8, Code Page 437

Line/Page = 64 [Line / Page]

CR/LF Mapping = Off

PS Setting

Print Reports = Disable

Text RGB Source = 4

Text Destination Profile = Auto

Image RGB Source = 4

Image Destination Profile = Auto

Graphics RGB Source = 4

Graphics Destination Profile = Auto

Simulation Profile = None

XPS Settings

Verify XPS Digital Signature = Disable

Test Print

Configuration

PCL Font List

PS Font List

Demo Page

I/F Setting

Network Rx Timeout = 60 [sec.]

USB Timeout = 60 [sec.]

Print XPS Errors = Enable

Installed

Printer HDD = Installed

Printer Memory = 3328 [MByte]

Printer Information

Installed Tray

Tray 1 = A4

Tray 2 = A4

Tray 3 = None

Tray 4 = A3

LCT = A4

Option

Duplex Unit = Installed

Finisher = Available

Punch Unit = Available

Fold Unit = Available

Fax Unit = Available

Mailbin Unit = Not Available

Firmware Version

Management Version = 3

Printer Controller = A1UD0Y0-3000-~~PC-8~~

Network

MAC Address

MAC Address = 00:20:6B:00:07:00

TCP/IP

TCP/IP = Enable

IP Address = 150.16.154.58

Subnet Mask = 255.255.255.0

Default Gateway = 150.16.154.1

RAW Port 0 = 9100

RAW Port 1 = 9112

RAW Port 2 = 9113

RAW Port 3 = 9114

RAW Port 4 = 9115

RAW Port 5 = 9116

Netware

Netware = Disable

Appletalk

Appletalk = Disable

SMB

SMB = Enable

15.2.2 Liste des polices PCL

KONICA MINOLTA 423

PCL Font List

P.1

Resident Fonts

Font	Pitch/Point	Escape Sequence	Font #
Courier	Scalable	<esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T	00000
CG Times	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4101T	00001
CG Times Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4101T	00002
<i>CG Times Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4101T	00003
<i>CG Times Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4101T	00004
CG Omega	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4113T	00005
CG Omega Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4113T	00006
<i>CG Omega Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4113T	00007
<i>CG Omega Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4113T	00008
<i>Coronet</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4116T	00009
Clarendon Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4140T	00010
Univers Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4148T	00011
Univers Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4148T	00012
<i>Univers Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4148T	00013
<i>Univers Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4148T	00014
Univers Condensed Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s0b4148T	00015
Univers Condensed Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4148T	00016
<i>Univers Condensed Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s0b4148T	00017
<i>Univers Condensed Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s3b4148T	00018
Antique Olive	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4168T	00019
Antique Olive Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4168T	00020
<i>Antique Olive Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4168T	00021
Garamond Antiqua	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4197T	00022
Garamond Halbfett	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4197T	00023
<i>Garamond Kursiv</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4197T	00024

15.2.3 Liste des polices PS

KONICA MINOLTA 423

PS Font List

P.1

Resident Fonts

Font		Font #
Albertus MT	AlbertusMT	00000
<i>Albertus MT Italic</i>	AlbertusMT-Italic	00001
Albertus MT Light	AlbertusMT-Light	00002
Antique Olive Roman	AntiqueOlive-Roman	00003
<i>Antique Olive Italic</i>	AntiqueOlive-Italic	00004
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold	00005
Antique Olive Compact	AntiqueOlive-Compact	00006
<i>Apple Chancery</i>	Apple-Chancery	00007
Arial	ArialMT	00008
<i>Arial Italic</i>	Arial-ItalicMT	00009
Arial Bold	Arial-BoldMT	00010
<i>Arial Bold Italic</i>	Arial-BoldItalicMT	00011
ITC Avant Garde Gothic Book	AvantGarde-Book	00012
<i>ITC Avant Garde Gothic Book Oblique</i>	AvantGarde-BookOblique	00013
ITC Avant Garde Gothic Demi	AvantGarde-Demi	00014
<i>ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique</i>	AvantGarde-DemiOblique	00015
Bodoni Roman	Bodoni	00016
<i>Bodoni Italic</i>	Bodoni-Italic	00017
Bodoni Bold	Bodoni-Bold	00018
<i>Bodoni Bold Italic</i>	Bodoni-BoldItalic	00019
Bodoni Poster	Bodoni-Poster	00020
Bodoni Poster Compressed	Bodoni-PosterCompressed	00021
ITC Bookman Light	Bookman-Light	00022
<i>ITC Bookman Light Italic</i>	Bookman-LightItalic	00023
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi	00024
<i>ITC Bookman Demi Italic</i>	Bookman-DemiItalic	00025
	Carta	00026
Chicago	Chicago	00027
Clarendon Roman	Clarendon	00028
Clarendon Bold	Clarendon-Bold	00029

Test Page



The quick brown fox jumps over the lazy dog.

15.3 Pilote PPD (pour Linux et applications)

15.3.1 Types de pilote PPD

Le pilote PPD contient les informations PPD pour Mac OS 9, Linux et applications.

- Pilote pour Linux : Installer pour une installation sous Linux (Contient PPD pour Linux et PPD pour OpenOffice)
- Pilote pour les applications : installez le si vous utilisez des applications comme Adobe PageMaker qui nécessitent un pilote PPD.

15.3.2 Pilote PPD pour Linux

Environnement d'exploitation

Le pilote PPD driver fonctionne dans l'environnement où les systèmes sont combinés comme suit.

- SE:Red Hat Entreprise Linux 4 -CupsVersion:1.1
- SE:SUSE Linux 10.1 -CupsVersion:1.2
- OpenOffice v1.1.5

Enregistrement du pilote PPD pour Linux

- 1 Copiez le fichier PPD dans le répertoire de modèle CUPS. (/usr/share/cups/model si vous utilisez essentiellement Linux)
- 2 Dans [Add Printer] du système d'impression CUPS, spécifiez PPD pour ajouter cette machine.
→ Pour plus de détails sur CUPS, voir [Help] dans la page Gestion Web CUPS.

Configuration du pilote PPD pour Linux

Dans [Configure Printer] du système d'impression CUPS, configurez les fonctions.

Enregistrement du pilote PPD pour OpenOffice

- 1 Dans [Add Printer] du système d'impression CUPS, spécifiez PPD pour ajouter cette machine.
- 2 Ouvrez l'outil OpenOfficePrinterAdministrator.
- 3 Cliquez sur la touche [New Printer].
- 4 Dans la fenêtre [Choose a device type] sélectionnez [add a printer] et cliquez sur la touche [Next].
- 5 Dans la fenêtre [Choose a driver], cliquez sur [import].
- 6 Sélectionnez [KONICA MINOLTA 423 OpenOffice PPD], puis cliquez sur [OK].
- 7 Dans la liste [Veuillez sélectionner un pilote approprié.], sélectionnez [KONICA MINOLTA 423 OpenOffice PPD], puis cliquez sur [Suivant].
- 8 Dans la fenêtre [Choose a command line], sélectionnez l'imprimante enregistrée dans CUPS et cliquez sur [Next].
- 9 Cliquez sur [Finish].

Imprimer avec OpenOffice

- 1 Dans OpenOffice, sélectionnez File-Print (Impression-Fichier).
- 2 Sélectionnez [KONICA MINOLTA 423 OpenOffice PPD] dans [Printer name].
- 3 Cliquez sur [Properties].
- 4 Sélectionnez le réglage désiré dans [Page size] et cliquez sur [OK].
Pour configurer les paramètres autres que Page size, cliquez sur [Configure Printer] dans CUPS.
- 5 Cliquez sur [OK] dans la fenêtre d'impression OpenOffice pour imprimer.

15.3.3 Pilote PPD pour applications

Destination de l'enregistrement PPD (par exemple : Adobe PageMaker)

- Pour Adobe PageMaker 6.0 :
Copiez le fichier PPD dans RSR\CPPD4 dans le dossier dans lequel PageMaker est installé.
- Pour Adobe PageMaker 6.5 et 7.0 :
Copiez le fichier PPD dans RSRC\<Language>\PPD4 dans le dossier dans lequel PageMaker est installé.

Explications pour l'impression

- 1 Sélectionnez [File] - [Print].
- 2 Dans la case [PPD] de la fenêtre d'impression, sélectionnez cette machine.
- 3 Configurez les paramètres [Paper] et [Features] pour l'imprimante
- 4 Cliquez sur la touche [Print] pour imprimer.

15.4 Si le nombre de bits du système d'exploitation du serveur diffère de celui du système d'exploitation client.

Si le nombre de bits du système d'exploitation actif du serveur d'impression et le système d'exploitation actif de l'ordinateur client alors que Serveur 2008 est actif sur le serveur d'impression, le pilote supplémentaire risque de ne pas être installé correctement sur le serveur d'impression.

Pour pallier ce problème, spécifiez le fichier d'informations de configuration (ntprint.inf) du système d'exploitation avec un nombre de bits différent lors de l'installation du pilote supplémentaire sur le serveur d'impression.

Voici la procédure permettant d'installer le pilote supplémentaire en spécifiant un fichier d'informations de configuration sur un ordinateur différent du serveur d'impression.

Référence

- Avant de lancer cette procédure, prévoyez de configurer un ordinateur client différent de l'ordinateur serveur d'impression et installez le système d'exploitation qui a un nombre de bits différent de celui du serveur d'impression.
- Du côté serveur d'impression, le disque système de l'ordinateur client est assigné comme disque réseau. Configurez le paramètre permettant de prédéfinir le partage de volume.

15.4.1 Installation d'un pilote supplémentaire

Cet exemple décrit comment installer Windows Serveur 2008 (version 32-bit) sur le serveur d'impression et Windows Vista (version 64-bit) sur l'ordinateur client.

- 1 Configurez les paramètres permettant de partager le volume (d'habitude, le lecteur C) sur lequel le système d'exploitation de l'ordinateur client est installé.
- 2 Sur le serveur d'impression, le lecteur (exemple : "C") de l'ordinateur client, qui a été partagé à l'étape 1, est assigné comme disque réseau (exemple : "z").
- 3 Installez le pilote pour système d'exploitation 32-bit sur le serveur d'impression.
- 4 Ouvrez la fenêtre [Propriétés d'impression] de l'imprimante créée.
- 5 Sélectionnez l'onglet [Partage], et cochez la case [Partager cette imprimante].
- 6 Cliquez sur [Pilotes supplémentaires].
La page des pilotes supplémentaires apparaît.
- 7 Cochez la case [x64] dans la colonne [Processeur], et cliquez sur [OK].
- 8 Spécifiez le dossier qui contient le pilote pour système d'exploitation 64-bit.
La page qui s'affiche vous invite à spécifier un fichier d'informations de configuration.
- 9 Cliquez sur [Parcourir], et spécifiez le fichier d'informations de configuration (ntprint.inf) dans l'ordinateur client auquel le lecteur (disque) réseau est assigné.
 - Spécifiez le fichier suivant.
"z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx"
 - Dans ce chemin, "z" indique le lecteur réseau qui a été assigné plus haut. "_xxx" à la fin du chemin, dépend de la version du pilote.
 - Le fichier d'informations de configuration peut avoir été enregistré dans un emplacement différent en fonction de l'ordinateur client. Si le dossier "amd64" se trouve au même niveau hiérarchique que celui de "ntprint.inf", spécifiez un fichier d'informations de configuration pour système d'exploitation 64-bit qui se trouve dans ce dossier. Pour installer en plus un pilote pour système d'exploitation 32-bit, spécifiez un fichier d'informations de configuration sous le dossier "i386" qui se trouve au même niveau hiérarchique que celui de "ntprint.inf".
- 10 Cliquez sur [Ouvrir].
L'installation démarre.
- 11 Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur [Fermer].
L'installation supplémentaire du pilote pour système d'exploitation 64-bit est alors achevée.

15.5 Glossaire

Terme	Description
10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T	Ensemble de caractéristiques appartenant aux normes Ethernet. On utilise des câbles à deux fils torsadés en cuivre. Les vitesses de transmission de 10Base-T, 100Base-TX et 1000Base-T sont respectivement de 10 Mbps, 100 Mbps et 1000 Mbps.
Adobe® Flash®	Logiciel ou format de fichier développé par Adobe Systems Inc. (anciennement Macromedia, Inc.), utilisé pour la création d'animations vectorielles. Le logiciel permet de gérer le contenu interactif à partir du clavier ou de la souris. Les fichiers restent relativement compacts et on peut y accéder à partir d'un navigateur Web équipé du logiciel plug-in dédié.
Adresse IP	Adresse ou code utilisé pour identifier les périphériques individuels du réseau sur Internet. IPv4 (Protocole Internet version 4), protocole largement utilisé aujourd'hui, adopte un nombre de 32 bits divisé en quatre sections pour une adresse IP. 192.168.1.10 est un exemple d'adresse IP IPv4. En revanche, dans la génération suivante IPv6 (Protocole Internet version 6), les adresses IP sont de 128 bits. Une adresse IP est affectée à chaque ordinateur ou autre périphérique connecté à Internet.
Adresse Mac	MAC est l'acronyme de Media Access Control. Une adresse MAC est un numéro d'identification unique attribué à chaque carte Ethernet permettant d'envoyer ou de recevoir des données vers ou en provenance d'autres cartes. Une adresse MAC est un nombre de 48 bits. Les 24 premiers bits sont constitués d'un nombre qui représente une fabrication et qui est contrôlé et assigné par IEEE et les 24 derniers chiffres sont utilisés par chaque fabricant pour assigner un numéro unique à chaque carte.
Aperçu	Fonction permettant de visualiser le résultat d'une image avant l'impression ou la numérisation effective.
AppleTalk	Nom générique de la suite de protocole développée par Apple Ordinateur pour la mise en réseau d'ordinateurs.
Bit	Acronyme de binary digit (chiffre binaire). La plus petite unité d'information (quantité de données) gérée sur un ordinateur ou une imprimante. Un bit ne peut prendre que de valeurs 0 ou 1 pour indiquer les données.
BMP	Abréviation de bitmap. Format de fichier utilisé pour l'enregistrement de données images. (L'extension du fichier est ".bmp".) Généralement utilisé sur les plates-formes Windows. BMP couvre l'intensité de la couleur monochrome (2 valeurs) ou couleur (16 777 216 couleurs). Les images BMP ne conviennent pas au stockage en format comprimé.
Bonjour	Technologie réseau Macintosh permettant de détecter et configurer automatiquement un périphérique connecté au réseau. Anciennement nommé Rendezvous, le nom a été changé en Bonjour à partir de Mac OS X v10.4.
BOOTP	Abréviation de Bootstrap Protocol. Protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de charger automatiquement une configuration réseau à partir d'un serveur. Au lieu de BOOTP, DHCP, un protocole avancé basé sur BOOTP, est généralement utilisé de nos jours.
Client	Ordinateur utilisant des services fournis par des serveurs via le réseau.
Définition	La valeur de la résolution exprime la précision de reproduction des détails d'un objet sur une image ou un objet d'impression.
Désinstaller	Permet de désinstaller des logiciels installés sur un ordinateur
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole permettant à un ordinateur client sur un réseau TCP/IP de charger automatiquement une configuration réseau à partir d'un serveur. La simple utilisation d'un serveur DHCP pour centraliser la gestion des adresses IP des clients DHCP, permet de construire un réseau sans conflits d'adresses IP ou autres problèmes.
Disque dur	Un périphérique de stockage de masse pour enregistrer les données. Les données sont conservées même après coupure de l'alimentation.
DNS	Acronyme de Domain Name System. Le système DNS permet d'obtenir l'adresse IP correspondante à un nom d'hôte dans un environnement réseau. Il permet à l'utilisateur d'accéder à d'autres ordinateurs du réseau en spécifiant des noms d'hôtes au lieu d'utiliser des adresses IP évanescentes et non-intuitives.

Terme	Description
DPI (dpi)	Acronyme de Dots Per Inch (Points par pouce). Unité de définition utilisée par les imprimantes et les scanners. Indique le nombre de points par pouce. Plus la valeur est élevée, plus la définition est importante.
Ethernet	Norme pour les lignes de transmission LAN.
File d'attente d'impression	Système logiciel utilisé par un spouleur pour enregistrer les tâches d'impression générées.
FTP	Abréviation de File Transfer Protocol. Protocole utilisé pour le transfert de fichiers sur un réseau Internet, intranet ou autre réseau TCP/IP.
HTTP	Abréviation de File Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour envoyer et recevoir des données entre un serveur Internet et un client (comme navigateur Web). Le protocole HTTP permet d'échanger des fichiers image, son et vidéo associés à des documents y compris leurs formats de présentation et autres informations.
Imprimante locale	Imprimante connectée à un port parallèle ou USB d'un ordinateur.
Imprimante partagée	Une imprimante connectée à un serveur sur le réseau et configurée pour être utilisée par plusieurs ordinateurs.
Installer	C'est l'implantation de matériel, des systèmes d'exploitation, des applications, des pilotes d'imprimante ou d'autres logiciels sur un ordinateur.
IPP	Abréviation de Internet Printing Protocol. Ce protocole est utilisé pour l'envoi ou la réception de données ou le contrôle des imprimantes via Internet ou un autre réseau TCP/IP. Le protocole IPP peut également envoyer les données à des imprimantes distantes pour impression sur Internet.
IPX	Un des protocoles utilisés pour NetWare. IPX fonctionne au niveau de la couche réseau du modèle de référence OSI.
IPX/SPX	Abréviation de Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Ce protocole développé par Novell, Inc. est généralement utilisé dans les environnements NetWare.
LAN	Acronyme de Local Area Network. Ce réseau connecte des ordinateurs sur le même étage, dans le même bâtiment ou dans les bâtiments avoisinants.
LPD	Abréviation de Line Printer Daemon. Il s'agit d'un protocole imprimante indépendant de la plate-forme qui s'exécute sur le réseau TCP/IP. Développé à l'origine pour BSD UNIX, il est devenu l'un des protocoles d'impression généralement utilisés sur les ordinateurs universels.
LPR/LPD	Abréviation de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Requête d'imprimante ligne par ligne/Démon d'imprimante ligne par ligne). Méthode d'impression implémentée via les réseaux utilisée pour les systèmes de type Windows NT ou UNIX. Elle recourt à TCP/IP pour envoyer les données d'impression depuis Windows ou UNIX vers une imprimante sur le réseau.
Luminosité	Luminosité d'un affichage ou d'un autre écran.
Masque sous-réseau	Une valeur utilisée pour diviser un réseau TCP/IP en plusieurs petits réseaux (sous-réseaux). Ceci permet d'identifier le nombre de bits supérieurs de l'adresse IP utilisés pour l'adresse réseau.
Mémoire	Mémoire destinée au stockage temporaire des données. Certains types de mémoire conservent les données même après la mise hors tension, d'autres pas.
Mémoire tampon d'imprimante	Secteur mémoire utilisé temporairement pour le traitement des données des tâches d'impression.
Navigateur Web	Logiciel utilisé pour afficher les pages Web. Les navigateurs Web typiques comprennent Internet Explorer et Netscape Navigator.
NDPS	Abréviation de Novell Distributed Print Services. Ce service d'impression procure une solution d'impression haute performance dans les environnements NDS. L'utilisation de NDPS comme serveur d'impression simplifie et automatise les activités de gestion compliquées associées à l'emploi de l'imprimante. Par exemple, vous pouvez imprimer sur une imprimante de votre choix ou télécharger automatiquement le pilote d'imprimante pour une imprimante nouvellement installée. Les serveurs d'impression NDPS intègrent également la gestion liée aux imprimantes réseau.

Terme	Description
NDS	L'acronyme de Novell Directory Services. NDS permet la gestion centralisée dans une structure hiérarchique des ressources partagées sur le réseau comme les serveurs, les imprimantes et les informations utilisateur. Il permet aussi la gestion des privilèges d'accès et d'autres informations relatives aux utilisateurs.
NetBEUI	Acronyme de NetBIOS Extended User Interface. Protocole réseau développé par IBM. NetBEUI permet de construire un réseau à petite échelle en indiquant tout simplement le nom de l'ordinateur.
NetBIOS	Acronyme de Network Basic Input Output System. Interface de communication développée par IBM.
NetWare	Système d'exploitation réseau mis au point par Novell. NetWare IPX/SPX est utilisé comme protocole de communication.
Niveaux de Gris	Forme expressive d'une image monochrome utilisant les informations de dégradé du blanc et du noir.
Nom de la file d'attente	Un nom d'imprimante logique obligatoire pour l'impression LPD/LPR. Un nom assigné à chaque périphérique pour permettre l'impression sur le périphérique via le réseau.
Nom d'hôte	Nom utilisé pour identifier un périphérique sur un réseau.
Nprinter/ Rprinter	Un module de support d'imprimante distante destiné à utiliser une imprimante réseau dans les environnements NetWare. Rprinter est utilisé pour NetWare 3.x et Nprinter pour NetWare 4.x
Octet	Un octet indique une unité d'information (quantité de données) traitée par un ordinateur ou une imprimante. Un octet comporte huit bits.
OS	Abréviation de Operating System (système d'exploitation). Logiciel de base utilisé pour contrôler le système d'un ordinateur. Windows, MacOS et UNIX sont des systèmes d'exploitation.
Passerelle	Matériel et logiciel utilisés comme point de connexion d'un réseau au réseau. Une passerelle permet non seulement de relier des réseaux mais aussi de modifier les formats de données, les adresses et les protocoles en fonction des réseaux connectés.
Passerelle par défaut	Périphérique (ordinateur ou routeur) utilisé comme "passerelle" pour accéder à des ordinateurs se trouvant sur divers réseaux LAN.
PDF	Abréviation de Portable Document Format. Il s'agit d'un document formaté électroniquement avec comme extension de fichier ".pdf". Sur base du format PostScript, vous pouvez utiliser le logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader pour afficher des documents.
PDL	Abréviation de Page Description Language. Il s'agit d'un langage de description de page utilisé pour indiquer à l'imprimante page les images imprimées sur chaque page.
Peer-to-peer	Type de réseau où les périphériques connectés peuvent communiquer entre eux sans utiliser de serveur dédié.
Pilote	Logiciel fonctionnant comme passerelle entre un ordinateur et un périphérique.
Pilote d'imprimante	Logiciel fonctionnant comme passerelle entre un ordinateur et une imprimante.
Plug and play	Mécanisme de détection immédiate d'un périphérique raccordé à un ordinateur et de recherche automatique d'un pilote approprié pour rendre le périphérique opérationnel.
Police contour	Type de polices utilisant des lignes et des courbes pour afficher le contour d'un caractère. Permet l'affichage et l'impression des gros caractères sans dentelures.
Police d'écran	Type de police pour l'affichage de caractères et de symboles sur un moniteur CRT ou autre.
PostScript	Langage type de description de page mis au point par Adobe et généralement utilisé pour l'impression de qualité supérieure.

Terme	Description
PPD	L'acronyme de PostScript Printer Description (Description d'imprimante PostScript). C'est un fichier décrivant la définition, les formats papier disponibles et d'autres informations spécifiques à une imprimante PostScript.
Propriétés	Informations d'attribut. Lorsqu'on utilise un pilote d'imprimante, ses propriétés permettent de configurer différentes fonctions. Les propriétés d'un fichier vous permettent de vérifier les informations d'attribut du fichier.
Protocole	Règle qui permet à un ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs ou périphériques.
PServer	Module de serveur d'impression disponible dans des environnements NetWare. Ce module surveille, modifie, suspend, reprend ou annule les travaux d'impression.
RIP	Acronyme de Raster Image Processor. Le RIP génère des images tramées à partir des données texte créées à l'aide de PostScript ou d'un autre langage de description de page. Ce processeur est généralement intégré à une imprimante.
RVB	L'acronyme de Rouge, Vert et Bleu. RVB sont les trois couleurs primaires utilisées pour l'écran et les autres périphériques, produisant toutes les couleurs en modifiant leur taux de luminosité.
Samba	Logiciel serveur UNIX utilisant SMB (Serveur Message Block) pour mettre les ressources système UNIX à la disposition des environnements Windows.
Serveur Proxy	Serveur installé pour servir de connexion intermédiaire entre chaque client et différents serveurs pour assurer la sécurité de manière efficace sur tout le réseau pour les connexions Internet.
SLP	Abréviation de Service Location Protocol. Il s'agit d'un protocole capable notamment de trouver des services ou de configurer automatiquement un client sur le réseau TCP/IP.
SMB	Abréviation de Serveur Message Block. Il s'agit de protocole de partage des fichiers et des imprimantes principalement sur un réseau Windows.
SMTP	Abréviation de Simple Mail Transfer Protocol. Ce protocole est utilisé pour transmettre ou transférer des messages E-mail.
SNMP	Acronyme de Simple Network Management Protocol. Protocole de gestion dans les environnements de réseau TCP/IP.
Spool	Acronyme de Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Les données devant être acheminées vers une imprimante ne sont pas envoyées directement à cette imprimante mais mémorisées temporairement à un autre endroit. Les données stockées sont ensuite envoyées collectivement à l'imprimante.
TCP/IP	Acronyme de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Le protocole standard de facto utilisé par Internet. Chaque périphérique du réseau est identifié par une adresse IP.
Touch & Print	Une fonction permettant aux documents envoyés par le pilote d'imprimante d'être imprimés en plaçant tout simplement son doigt ou sa carte IC sur l'unité d'authentification reliée à l'imprimante quand l'authentification utilisateur est activée. Afin de pouvoir utiliser la fonction Toucher et Imprimer, une unité d'authentification doit être reliée à cette machine et les empreintes digitales ou l'ID de la carte IC de chaque utilisateur doivent être enregistrés.
Transparent	Une feuille transparente pour rétroprojecteur. Utilisée pour les présentations.
Travail d'impression	Demande d'impression transmise par un ordinateur à un périphérique d'impression.
TrueType	Type de police contour développé par Apple et Microsoft, actuellement utilisé comme type de police standard pour Macintosh et Windows. Ce type de police peut être utilisé à la fois pour l'affichage et pour l'impression.
Type de trame	Un type de format de communication utilisé dans les environnements Netware. Une communication réciproque requiert un type de trame identique.
USB	Abréviation de Universal Serial Bus. Il s'agit d'une interface générale définie pour connecter une souris, une imprimante et autres périphériques à un ordinateur.

Terme	Description
WINS	Acronyme de Windows Internet Naming Service. Ce service, disponible dans les environnements Windows, désigne le serveur de noms responsable de la conversion des noms d'ordinateurs en adresses IP.
XPS	L'abréviation de XML Papier Specification. C'est l'un des formats de document électronique développé par Microsoft Corporation. Pris en charge en premier par Windows Vista.

16

Index

16 Index

16.1 Index des éléments

A

Accès 13-3
 Administrateur des boîtes utilisateur 13-13
 Affichage des informations 13-16
 Agrafage 8-18, 9-16, 10-8, 12-18
 Agrafage au centre et pliage 8-18, 9-16
 Ajouter une imprimante 4-3, 4-14, 4-20
 Ajustement Sens Reliure 12-11
 Amélioration bords 9-25
 Améliorisation bords 8-28
 AppleTalk 3-8, 5-5, 5-9, 5-13
 Assemblage 9-11
 Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique 12-51
 Attributs de page 9-10, 10-6
 Authentification 12-53
 Authentification et Impression 11-25
 Authentification Utilisateur 11-18, 13-6
 Authentification Utilisateur/Suivi Compte 13-23

B

Bac de sortie 8-18, 9-17, 10-8
 Boîte Utilisateur 13-17, 13-25
 Bonjour 3-8, 5-4

C

Capture des données d'impression 12-55
 Caractéristiques du produit 15-3
 Changement Auto de format entre A4/A3 et LTR/LGR 12-9
 Chevaucher ligne de largeur 9-15
 Combinaison 8-16, 10-8
 Connexion 13-5, 13-8
 Connexion locale 2-10, 4-11, 4-19, 4-25
 Connexion réseau 2-9
 Contrôleur d'imprimante 2-3
 Correction Texte Fond Gris 12-13
 Couvert. Face 9-18
 Couverture 8-19
 Couverture Dos 9-19, 10-8
 Couverture Face 10-8
 Custom Size 9-9

D

Date 8-21, 9-21
 Date/Heure 8-26, 9-23
 Décalage 8-15, 9-11, 10-8
 Décalage vertical 8-17, 9-16
 Déconnexion 13-5, 13-7
 Délai de suppression ID & Imprimer 12-42

Désinstallation 7-3
 Détails des paramètres 8-12, 9-10, 10-6
 Disposition/Finition 9-15
 Dos Couverture 8-19

E

Economie Toner 8-28, 9-25
 Enregistrement Adresse 13-19, 13-27
 Enregistrement dans des boîtes Utilisateur 11-13
 Entretien 13-20
 Environnement d'exploitation 2-7, 13-3
 Erreurs d'impression PS 12-26
 Ethernet 2-8

F

Fenêtre Réseau 4-9
 Filigrane 8-20, 8-22
 Flux d'impression 2-4
 Format original 8-14
 Format papier 8-14, 9-10, 12-15
 Formats de page personnalisés 10-6

G

Glossaire 15-14

H

Heure 8-21, 9-21

I

Impossible d'imprimer 14-3
 Impossible de configurer les paramètres 14-6
 Impression 2-7, 8-3, 9-3, 10-3
 Impression de rapports 12-28, 15-7
 Impression directe PSWC 12-51
 Impression directe. 13-18
 Impression épreuve 11-3
 Impression recto-verso 12-16
 Impression Sécurisée 11-6
 Impression Sécurisée seulem. 12-56
 Imprimer Erreurs XPS 12-50
 Imprimer sans authentification 12-48
 Incidents 14-3
 Insertion de transparents de rétroprojection 8-20, 9-19, 10-8
 Installation 2-9, 5-3
 Interfaces 2-8
 IPP 4-7, 4-17, 4-23, 5-7, 5-11
 IPPS 3-6, 4-7, 4-17, 4-23

J

Jeu de symboles 12-22

L

Lignes/Page 12-24
 Linux 15-11
 Liste des polices PCL 15-8
 Liste des polices PS 15-9
 LPD 5-6, 5-10, 5-14
 LPR 3-6, 4-3, 4-14, 4-20, 5-6, 5-10, 5-14

M

Mac 3-8
 Mac OS 9.2 3-8
 Macintosh 2-7, 5-3, 7-5
 Magasin de papier rouleau 12-20
 Magasin Papier 8-14, 9-17, 12-14
 Magasin/Bac de sortie 9-17
 Mappage CR/LF 12-25
 Marge 8-17
 Marge de reliure 8-17
 Message d'erreur 14-8
 Méthodes de connexion 3-6
 Mode 1 11-9
 Mode 2 11-11
 Mode Administrateur 13-10, 13-20
 Mode couverture/Intercalaire sur transparent 9-18
 Mode Utilisateur 13-16
 Motif 8-28
 My Tab 8-12

N

Navigateur Web 13-4
 NetWare 3-8, 6-3
 Nombre de copies 8-15, 9-11, 10-7, 12-6
 Nombre de copies et de pages 9-11
 Numéro de page 8-21, 8-26, 9-21, 9-24

O

Onglet Autres 8-29
 Onglet Configurer 8-5
 Onglet De base 8-14
 Onglet Disposition 8-16
 Onglet Finition 8-18
 Onglet Mode Couverture 8-19
 Onglet Qualité 8-27
 Onglet Tampon/Composition 8-20
 Option 9-5, 10-4
 Options de finition 10-8
 Options périphérique 8-6
 Options spécifiques à l'imprimante 10-8
 Organisation papier 8-18, 9-16
 Orientation 9-10, 10-6, 10-7
 Orientation original 8-14, 12-7
 OS 2-7
 OS 10.2 3-8, 5-3
 OS 10.3 3-8, 5-3
 OS 10.4 3-8, 5-3
 OS 10.5 3-8, 5-3

OS 9.2 2-7, 5-13, 7-5, 10-3

OS X 2-7, 5-3, 7-5, 9-3

P

Page de Démo GDI 15-10
 Pages 9-11, 10-7
 PageScope Web Connection 13-3
 Panneau de configuration 2-5
 Paper View 9-8
 Papier 10-6
 Paramétrage par page 8-19, 9-19
 Paramètre Papier Image TIFF 12-29
 Paramètre PDL 12-5
 Paramètres Administrateur 9-13, 12-36
 Paramètres de police 12-21
 Paramètres de sortie Impression/Fax 12-38
 Paramètres ID & Imprimer 12-45
 Paramètres ID & Imprimer pour suppression après impression 12-43
 Perfo. 12-19
 Perfore 10-8
 Perforer 8-18, 9-16
 Personnel. 8-14
 Personnalisation 13-19
 Phrase-code de cryptage 9-14, 11-35
 Phrase-passe cryptage 8-6
 Pilote d'imprimante 14-6
 Pilote Fax 3-5
 Pilote PCL 3-4, 8-3
 Pilote PPD 3-4, 15-11
 Pilote PS 3-4, 8-3
 Pilote XPS 3-5, 8-3
 Pilotes d'imprimante 3-4
 Pliage 8-18, 9-16, 10-8
 Plug and play 4-11, 4-19, 4-25
 Port 9100 4-3, 4-14, 4-20
 Position de reliure 9-15, 10-8
 Position Reliure 12-17
 Poster Mode 9-15
 PostScript 3-4
 Propriétés 8-5

Q

Qualité 9-25

R

Rappeler des tâches 11-4, 11-8, 11-15, 11-28
 Rendezvous 5-8
 Régl. Opération Ignorer Tâche 12-44
 Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote 12-57
 Réglage du délai de suppression automatique des documents sécurisés 12-41
 Réglage Fax 13-28
 Réglage impression 13-26
 Réglage Largeur Ligne 12-12
 Réglage Mobile/PDA 12-54

Réglage pour chaque utilisation 13-29
Réglage rouleau 12-10
Réglage Système 13-21
Réglage Utilisateur 12-3
Réglages 12-3
Réglages Bac de sortie 12-39
Réglages de Spoule 12-8
Réglages généraux 10-7
Réglages OpenAPI 12-53
Réglages Opération ID & Imprimer 12-46
Réseau 13-24
Rotation à 180 degrés 8-16, 9-15

S

Sauter pages vierges 8-16
Scale 9-10, 10-6
Schéma de connexion 2-8
Serveur 2008 3-6, 4-3
Services Web 3-6, 4-8
Sécurité 13-22
Sécurité Copie 8-21, 8-25, 9-21, 9-22
Sélection d'opération par défaut 12-47
Sélectionner une imprimante 5-4, 5-13
Sélections par défaut 8-5, 9-5, 10-4
Séparer les chapitres 8-16, 9-16
SMB 3-6, 4-3, 4-16, 4-22
Source papier 10-7
Structure des pages 13-14
Suivi de volume 11-22, 13-6
Superposition 8-21
Supprimer des documents à impression sécurisée 12-40
Surimpression 8-23
Système d'exploitation 2-7

T

Taille Police 12-23
Tampon/Surimpression 9-21
Téléphone cellulaire ou PDA 11-32
Tête/Pied de page 8-21, 9-21, 9-24
Timeout 12-49
Tri 8-15
Triées 9-11, 10-7
Type d'Impression 9-15
Type d'impression 8-17, 10-8
Type d'original 8-28
Type de papier 8-14, 9-17
Type de sortie 8-15, 9-11, 9-12, 10-8
Type original 9-25

U

Unité d'authentification 11-31
USB 2-8
Utilisateur enregistré 13-9
Utilisateur public 13-9

V

Vérification des signatures numériques XPS 12-27
Vérifier tâche 13-17

W

Windows 2-7, 7-3
Windows 2000 3-7, 4-20
Windows Serveur 2003 3-7, 4-14
Windows Vista 3-6, 4-3
Windows XP 3-7, 4-14

Z

Zoom 8-14

16.2 Index des touches

A

A4/A3 LTR/LGR Changement auto 12-9
 Agrafage 12-18
 Ajouter une imprimante 4-3
 Ajustement Sens Reliure 12-11
 Aperçu Imprimante 8-11
 Aperçu Page 8-11
 Assigner un compte pour acquérir des impôts sur le périphérique 12-51
 Authentif./Suivi de volume 8-15, 11-22
 Authentification 12-53

B

Boîte Utilisateur 11-8, 11-28
 Boîte Utilisateur document sécurisé 11-8
 Bte Ut. ID & Impr. 11-29

C

Capture Données d'impression 12-55
 Configuration PCL 12-21
 Configuration PS 12-26
 Connexion 11-28, 13-9
 Correction Texte Fond Gris 12-13

D

Déconnexion 13-7
 Délai Réseau dépassé 12-49
 Délai Suppr. Doc. Imp. Sécurisée 12-41
 Délai Suppress. ID & Imprimer 12-42
 Délai USB dépassé 12-49
 Désinstaller 7-5

E

Enregistrer Format perso 8-7
 Erreurs Impression PS 12-26

F

Fonctions de base 12-5
 Format papier 12-15

I

Identification utilisateur 9-12
 Impress. & Connexion 11-28
 Impression 8-3, 9-3, 10-3
 Impression directe PSWC 12-51
 Impression recto verso 12-16
 Impression Sécurisée seulem. 12-56
 Imprimer 10-3
 Imprimer Erreurs XPS 12-50
 Imprimer sans Authentification 12-48
 Infos Magasin papier 8-6

J

Jeu de caractères 12-22

L

Lignes/Page 12-24
 Liste des paramètres 12-28
 Liste des polices PCL 12-28
 Liste des polices PS 12-28

M

Magasin bannière 12-20
 Magasin Papier 12-14
 Mappage CR/LF 12-25
 Mobile/PDA 11-33
 Modifier My Tab 8-13

N

Nombre de copies 12-6

O

Obtenir infos périphér. 8-6, 8-21, 8-24, 8-25
 Orientation original 12-7

P

Page de démonstration 12-28
 Paramétrage de la combinaison 8-16
 Paramétrage du filigrane 8-22
 Paramètre Papier 12-14
 Paramètre Papier Image TIFF 12-29
 Paramètre PDL 12-5
 Paramètre XPS 12-27
 Paramètres de décalage d'image 8-17
 Paramètres de sortie Impression/Fax 12-38
 Paramètres Détaillés 9-12
 Paramètres ID & Imprimer 12-45
 Perforer 12-19
 Position Reliure 12-17
 Préférences 8-3
 Propriétés 8-3

R

Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote 11-35, 12-57
 Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression 12-43
 Réglage Largeur Ligne 12-12
 Réglage Mobile/PDA 12-54
 Réglage Opération Ignorer Tâche 12-44
 Réglage qualité... 8-28, 9-25
 Réglage rouleau 12-10
 Réglage Utilisateur 8-15
 Réglages Administrateur 12-36
 Réglages Bac de sortie 12-39
 Réglages imprimante 12-5, 12-49
 Réglages Marge de reliure... 8-17
 Réglages OpenAPI 12-53
 Réglages Opération ID & Imprimer 12-46
 Réglages Polices 12-21
 Réglages Utilisateur 12-3

S

Sélection d'opération par défaut *12-47*

Sortie rapport *12-28*

Spool tâche dans DD avant RIP *12-8*

Suivi de volume *9-12*

Suppr. Docs Impr. Sécurisée *12-40*

T

Taille Police *12-23*

U

Unité d'auth. *11-28*

Utilitaire/Compteur *12-3*

V

Vers Écran de connexion *13-7*

Vérif. Signature Num. XPS *12-27*

