



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub C652/C652DS/C552/C452

Guide de l'utilisateur
Opérations Impression

Table des matières

1 Introduction

1.1	Bienvenue	1-3
1.1.1	Guides de l'utilisateur	1-3
1.1.2	Guide de l'utilisateur	1-4
1.2	Conventions appliquées dans ce guide	1-5
1.2.1	Symboles utilisés dans ce guide.....	1-5
	Pour utiliser cette machine en toute sécurité	1-5
	Instruction en matière de procédure.....	1-5
	Symboles de touches	1-6
1.2.2	Indications concernant l'original et le papier	1-6
	Formats de l'original et du papier	1-6
	Indications concernant l'original et le papier	1-6

2 Présentation

2.1	Contrôleur d'imprimante	2-3
2.1.1	Rôles du contrôleur d'imprimante	2-3
2.1.2	Flux d'impression.....	2-4
2.1.3	Panneau de contrôle.....	2-5
2.2	Environnement d'exploitation.....	2-7
2.2.1	Ordinateurs et systèmes d'exploitation connectables.....	2-7
	Windows	2-7
	Macintosh	2-7
2.2.2	Interfaces utilisées pour la connexion.....	2-8
	Ethernet.....	2-8
	Interface USB.....	2-8
	Schéma de connexion	2-8
2.3	Procédure d'installation	2-9
2.3.1	Pour la connexion réseau	2-9
2.3.2	Pour une connexion locale.....	2-10

3 Précautions d'installation

3.1	Introduction	3-3
3.2	Pilotes d'imprimante compatibles avec les systèmes d'exploitation correspondants	3-4
3.3	Méthodes de connexion applicables aux systèmes d'exploitation respectifs.....	3-7
3.3.1	Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2.....	3-7
3.3.2	Windows 2000/XP/Server 2003.....	3-8
3.3.3	Windows NT 4.0.....	3-9
3.3.4	Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6	3-9
3.3.5	Mac OS 9.2	3-9
3.3.6	NetWare	3-10

4 Installation manuelle avec l'assistant Ajout d'imprimante

4.1	Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2	4-3
4.1.1	Pour la connexion réseau (LPR/Port 9100/SMB).....	4-3
	Réglages pour la machine	4-3
	Installation du pilote d'imprimante en recherchant l'imprimante avec l'Assistant Ajout d'imprimante.....	4-4
	Installation du pilote d'imprimante en créant un port d'imprimante.....	4-5

4.1.2	Pour une connexion réseau (IPP/IPPS).....	4-7
	Réglages pour la machine	4-7
	Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.....	4-7
4.1.3	Pour une connexion réseau (Impression Service Web)	4-8
	Réglages pour la machine	4-8
	Installation de l'imprimante à partir de la fenêtre Réseau.....	4-9
	Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP avec l'Assistant Ajout d'imprimante.....	4-10
4.1.4	Pour une connexion locale.....	4-11
	Faire détecter le pilote d'imprimante installé par l'ordinateur.....	4-11
	Installer le pilote d'imprimante lors de la connexion de la machine	4-12
	Mise à jour du pilote après connexion de cette machine	4-13
4.2	Windows XP/Server 2003	4-14
4.2.1	Pour une connexion réseau (LPR/Port 9100).....	4-14
	Réglages pour la machine	4-14
	Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.....	4-14
4.2.2	Pour une connexion réseau (SMB)	4-16
	Réglages pour la machine	4-16
	Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse de l'imprimante avec l'Assistant Ajout d'imprimante	4-16
4.2.3	Pour une connexion réseau (IPP/IPPS).....	4-17
	Réglages pour la machine	4-17
	Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.....	4-18
4.2.4	Pour une connexion locale.....	4-19
4.3	Windows 2000	4-20
4.3.1	Pour une connexion réseau (LPR/Port 9100).....	4-20
	Réglages pour la machine	4-20
	Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-20
4.3.2	Pour une connexion réseau (SMB)	4-22
	Réglages pour la machine	4-22
	Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.....	4-22
4.3.3	Pour une connexion réseau (IPP/IPPS).....	4-23
	Réglages pour la machine	4-23
	Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante.....	4-24
4.3.4	Pour une connexion locale.....	4-25
4.4	Windows NT 4.0.....	4-26
4.4.1	Pour une connexion réseau (LPR).....	4-26
	Réglages pour la machine	4-26
	Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante	4-26

5 Installation sur ordinateurs Macintosh

5.1	Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6	5-3
5.1.1	Installation du pilote d'imprimante.....	5-3
5.1.2	Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.4/10.5/10.6)	5-4
	Configuration des paramètres Bonjour.....	5-4
	Configuration des paramètres AppleTalk	5-5
	Configuration des paramètres LPR.....	5-6
	Configuration des paramètres IPP	5-8
5.1.3	Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.2/10.3).....	5-10
	Configuration des paramètres Rendezvous	5-10
	Configuration des paramètres AppleTalk	5-11
	Configuration des paramètres LPR.....	5-12
	Configuration des paramètres IPP	5-13
5.2	Mac OS 9.2.....	5-14
5.2.1	Installation du pilote d'imprimante.....	5-14
5.2.2	Sélectionner et connecter une imprimante.....	5-14
	Configuration des paramètres AppleTalk	5-14
	Configuration des paramètres LPR.....	5-15

6 Installation en cas d'utilisation de NetWare

6.1	NetWare	6-3
6.1.1	Paramètres réseau	6-3
6.1.2	Configuration du client Windows	6-3

7 Désinstaller le pilote d'imprimante

7.1	Windows	7-3
7.2	Macintosh	7-5
7.2.1	Pour Mac OS X	7-5
7.2.2	Pour Mac OS 9.2.....	7-5

8 Fonction d'impression des pilotes PCL/PS/XPS pour Windows

8.1	Opérations Impression	8-3
8.2	Réglages par défaut du pilote d'imprimante	8-5
8.2.1	Affichage de la fenêtre Propriétés	8-5
8.2.2	Onglet Configurer	8-5
8.2.3	Onglet Paramètres	8-7
8.2.4	Enregistrer les réglages par défaut	8-9
8.3	Paramètres communs	8-10
8.4	Détails des paramètres	8-12
8.4.1	My Tab	8-12
	Modifier My Tab	8-13
8.4.2	Onglet De base	8-14
8.4.3	Onglet Disposition	8-17
8.4.4	Onglet Finition	8-19
8.4.5	Onglet Mode Couverture	8-20
8.4.6	Onglet Tampon/Composition	8-22
	Paramétrage du filigrane	8-23
	Modifier une superposition	8-24
	Modifier Sécurité Copie	8-26
	Modifier la date/heure et le numéro de page	8-28
8.4.7	Onglet Qualité	8-29
8.4.8	Onglet Autres	8-32

9 Fonctions d'impression sous Mac OS X

9.1	Opérations Impression	9-3
9.2	Réglages par défaut du pilote d'imprimante	9-5
9.2.1	Paramètres d'option	9-5
9.2.2	Enregistrer les réglages par défaut	9-6
9.3	Paramètres communs	9-7
9.4	Ajouter un format personnalisé	9-9
9.5	Détails des paramètres	9-10
9.5.1	Attributs de page	9-10
9.5.2	Nombre de copies et de pages	9-11
9.5.3	Type de sortie	9-12
	Vérifier les paramètres détaillés du type de sortie	9-13
9.5.4	Disposition/Finition	9-15
9.5.5	Magasin/Bac de sortie	9-17
9.5.6	Mode Couverture/Intercalaire sur transparent	9-18
9.5.7	Paramétrage par page	9-20
	Modifier Paramétrage par page	9-21

9.5.8	Tampon/Composition	9-22
	Modifier Sécurité Copie	9-23
	Modifier la date/heure	9-24
	Modifier le numéro de page	9-25
	Editer Tête/Pied de page	9-25
9.5.9	Qualité	9-26

10 Fonctions d'impression sous Mac OS 9.2

10.1	Opérations Impression	10-3
10.2	Réglages par défaut du pilote d'imprimante	10-4
10.2.1	Paramètres d'option	10-4
10.2.2	Enregistrer les réglages par défaut	10-5
10.3	Détails des paramètres	10-6
10.3.1	Attributs de page	10-6
10.3.2	Spécifier les formats de page personnalisés.	10-6
10.3.3	Généralités	10-7
10.3.4	Disposition (Combinaison)	10-7
10.3.5	Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 5)	10-8

11 Détails de Fonction

11.1	Impression épreuve	11-3
11.1.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-3
	Pour Windows.....	11-3
	Pour Mac OS X	11-4
11.1.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-4
11.2	Impression Sécurisée	11-6
11.2.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-6
	Pour Windows.....	11-6
	Pour Mac OS X	11-7
11.2.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-8
	Si la Méthode d'accès aux documents sécurisés est réglée sur "Mode 1"	11-9
	Si la Méthode d'accès aux documents sécurisés est réglée sur "Mode 2"	11-11
11.3	Enregistrer dans une boîte utilisateur.....	11-13
11.3.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-13
	Pour Windows.....	11-13
	Pour Mac OS X	11-15
11.3.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-16
11.4	Imprimer un document sur la machine sur laquelle l'authentification utilisateur est activée.....	11-18
	Pour Windows.....	11-18
	Pour Mac OS X	11-20
11.5	Imprimer un document sur la machine sur laquelle la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) (Compte Département) est activée	11-21
11.5.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-22
	Pour Windows.....	11-22
	Pour Mac OS X	11-23
11.6	ID & Imprimer	11-24
11.6.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-24
	Pour Windows.....	11-24
	Pour Mac OS X	11-26
11.6.2	Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle	11-28
	Saisie des informations utilisateur et impression.....	11-28
	Imprimer un document en le spécifiant depuis la Boîte Utilisateur ID & Imprimer	11-29
	Connexion à l'aide de l'unité d'authentification.....	11-31
11.7	Impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA	11-32
11.7.1	Environnement d'exploitation	11-32
	Imprimer un document.....	11-32

11.8	Spécification de la phrase-code de cryptage par l'utilisateur.....	11-34
11.8.1	Réglages pour la machine	11-34
11.8.2	Configuration du pilote d'imprimante	11-36
	Pour Windows.....	11-36
	Pour Mac OS X	11-37
11.9	Spécifier le profil ICC.....	11-38
11.9.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-38
	Pour Windows.....	11-38
	Pour Mac OS X	11-39
11.10	Enregistrer les profils ICC dans le pilote d'imprimante	11-40
11.10.1	Configuration du pilote d'imprimante	11-40
	Pour Windows.....	11-40
	Pour Mac OS X	11-41
11.11	Fonction d'impression de bannières.....	11-43
11.11.1	Papier	11-43
	Papier compatible.....	11-43
11.11.2	Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles	11-43
11.11.3	Configuration du pilote d'imprimante	11-43
	Pour Windows.....	11-43
	Pour Mac OS X	11-44
11.11.4	Impression	11-45

12 Commandes situées sur le panneau de contrôle

12.1	Opérations élémentaires des Réglages Utilisateur	12-3
12.1.1	Afficher l'écran Paramètres Utilisateur	12-3
12.2	Réglage Utilisateur	12-5
12.2.1	Paramètre PDL.....	12-5
12.2.2	Nombre de copies	12-6
12.2.3	Direction Original	12-7
12.2.4	Spool tâche ds HDD avant RIP	12-8
12.2.5	A4/A3 \ LTR/LGR Changement auto	12-9
12.2.6	Réglage bannière	12-10
12.2.7	Ajustement Sens Reliure.....	12-11
12.2.8	Réglage Largeur Ligne.....	12-12
12.2.9	Correction Texte Fond Gris.....	12-13
12.2.10	Magasin Papier	12-14
12.2.11	Format papier.....	12-15
12.2.12	Impression recto-verso	12-16
12.2.13	Position reliure	12-17
12.2.14	Agrafage.....	12-18
12.2.15	Perforation	12-19
12.2.16	Magasin de papier rouleau	12-20
12.2.17	Réglages Polices.....	12-21
12.2.18	Jeu de symboles	12-23
12.2.19	Taille Police.....	12-24
12.2.20	Lignes/Page	12-25
12.2.21	Mappage CR/LF.....	12-26
12.2.22	Erreurs Impression PS	12-27
12.2.23	Réglage Profil ICC.....	12-28
12.2.24	Piégeage Auto.....	12-30
12.2.25	Surimpression Noire	12-31
12.2.26	Vérifier Signature Numérique XPS	12-32
12.2.27	Impression de rapports.....	12-33
12.2.28	Paramètre Papier Image TIFF	12-35
12.2.29	Notif. Erreur Lien Fichier	12-37
12.2.30	Utilisation Serveur Proxy.....	12-39

12.2.31	Réglages Impres.	12-41
12.2.32	Spécification Pliage en 2/Pliage en 3 (Spécification Pliage en 2)	12-43
12.3	Opérations de base en Réglages Administrateur	12-44
12.3.1	Afficher l'écran Réglages Administrateur.....	12-44
12.4	Réglages Administrateur.....	12-46
12.4.1	Paramètres de sortie Impression/Fax	12-46
12.4.2	Réglages Bac de sortie	12-47
12.4.3	Supprimer les documents d'impression sécurisée	12-48
12.4.4	Délai de suppression des documents d'impression sécurisée	12-49
12.4.5	Délai de suppression ID & Imprimer	12-50
12.4.6	Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression.....	12-51
12.4.7	Réglage Opération Ignorer Tâche.....	12-52
12.4.8	Paramètres ID & Imprimer.....	12-53
12.4.9	Paramètres Opération ID & Imprimer.....	12-55
12.4.10	Sélection d'opération par défaut	12-56
12.4.11	Imprimer sans Authentification	12-57
12.4.12	1 couleur > Gestion Sortie 2 couleurs	12-58
12.4.13	Paramètre Délai de connexion I/F.....	12-59
12.4.14	Imprimer Erreurs XPS	12-60
12.4.15	Impression directe PSWC.....	12-61
12.4.16	Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique	12-62
12.4.17	Configuration de l'authentification sous Réglages OpenAPI.....	12-64
12.4.18	Réglage Mobile/PDA.....	12-65
12.4.19	Capturer les données d'impression	12-66
12.4.20	Impression Sécurisée seulement.....	12-67
12.4.21	Réglage du Mot de Passe de cryptage du Pilote	12-68

13 PageScope Web Connection

13.1	Utiliser PageScope Web Connection	13-3
13.1.1	Environnement d'exploitation	13-3
13.1.2	Accéder à PageScope Web Connection	13-3
13.1.3	Cache du navigateur Web	13-4
	Avec Internet Explorer.....	13-4
	Avec Netscape Navigator	13-4
	Avec Mozilla Firefox	13-4
13.1.4	Fonction Aide en ligne	13-4
13.2	Connexion et Déconnexion	13-5
13.2.1	Opérations de connexion et de déconnexion.....	13-5
	Quand Authentification utilisateur ou Compte Département n'est pas activé.....	13-5
	Quand Authentification utilisateur ou Compte Département est activé.....	13-6
13.2.2	Déconnexion	13-7
13.2.3	Connexion.....	13-8
	Options installables pendant la connexion à PageScope Web Connection.....	13-8
	Connexion comme utilisateur public	13-9
	Connexion comme utilisateur enregistré	13-9
	Se connecter en mode Administrateur	13-10
	Affichage du mode en mode administrateur.....	13-12
	Connexion comme Administrateur Boîte Utilisateur.....	13-13
13.3	Structure des pages	13-14
13.4	Présentation du mode Utilisateur.....	13-16
13.4.1	Information	13-16
13.4.2	Tâche	13-17
13.4.3	Boîte.....	13-18
13.4.4	Impression directe	13-19
13.4.5	Enregistrement Destination.....	13-20
13.4.6	Personnaliser	13-21



13.5	Présentation du mode Administrateur	13-22
13.5.1	Entretien	13-22
13.5.2	Réglage Système	13-24
13.5.3	Sécurité	13-25
13.5.4	Authentification/Suivi de Volume (E.K.C.) (Compte Département)	13-26
13.5.5	Réseau	13-27
13.5.6	Boîte	13-29
13.5.7	Réglage Imprimante	13-30
13.5.8	Enregistrement Destination	13-31
13.5.9	Réglage Fax	13-32
13.5.10	Assistant	13-33

14 Dépannage

14.1	Impossible d'imprimer	14-3
14.2	Impossible de configurer les paramètres/Impossible d'imprimer conformément aux paramètres	14-5
14.2.1	Les paramètres du pilote d'imprimante restent sans effet	14-5
14.2.2	Autres	14-6
14.2.3	Message d'erreur	14-6

15 Annexe

15.1	Caractéristiques du produit	15-3
15.2	Liste des paramètres	15-7
15.3	Liste des polices	15-8
15.3.1	Liste des polices PCL	15-8
15.3.2	Liste des polices PS	15-9
15.3.3	Page de démonstration	15-10
15.4	Pilote PPD (pour Linux et applications)	15-11
15.4.1	Types de pilote PPD	15-11
15.4.2	Pilote PPD pour Linux	15-11
	Enregistrement du pilote PPD pour Linux	15-11
	Configuration du pilote PPD pour Linux	15-11
	Enregistrement du pilote PPD pour OpenOffice	15-11
	Imprimer avec OpenOffice	15-12
15.4.3	Pilote PPD pour applications	15-12
	Comment imprimer	15-12
15.5	Si le nombre de bits du système d'exploitation serveur diffère de celui du système d'exploitation client	15-13
15.5.1	Installez le pilote supplémentaire	15-13
15.6	Glossaire	15-15

16 Index

16.1	Index par élément	16-3
16.2	Index par touche	16-6





Introduction

1 Introduction

1.1 Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette machine.

Ce Guide de l'utilisateur décrit les fonctions, les instructions d'utilisation, les précautions relatives à l'utilisation correcte et de simples directives de dépannage de cette machine. Afin de permettre à cette machine de fournir toutes ses performances complètes et de l'utiliser de manière efficace, veuillez lire ce Guide de l'utilisateur en conséquence.

1.1.1 Guides de l'utilisateur

Manuel sur papier	Présentation
Guide rapide [Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation/Boîte]	Ce guide décrit les procédures et les fonctions d'utilisation les plus fréquemment utilisées afin de vous permettre d'utiliser immédiatement cette machine. Ce guide contient également des notes et des précautions à observer pour garantir une utilisation sûre de cette machine. Veuillez-vous assurer de lire ce manuel avant d'utiliser cette machine.
DVD des Guides de l'utilisateur	Présentation
Opérations Copie	Ce guide décrit en détails les opérations en mode Copie et les réglages de la machine. • Spécifications des originaux et du papier copie • Fonction Copie • Entretien de cette machine • Dépannage
Opérations Zoom Écran	Ce guide décrit en détails les procédures d'utilisation du mode Zoom Écran. • Fonction Copie • Fonction Numérisation • Fonction G3 Fax • Fonction Fax Réseau
Opérations Impression (ce manuel)	Ce manuel décrit en détail les fonctions d'imprimante. • Fonction Imprimante • Configuration du pilote d'imprimante
Opérations Boîte	Ce manuel décrit en détail les fonctions de boîte re-courant au disque dur. • Enregistrement de données dans des boîtes utilisateur • Récupération de données dans des boîtes utilisateur • Transfert et impression de données dans les boîtes utilisateur
Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau	Ce manuel décrit en détail le transfert de données numérisées. • Émission E-mail, Émission FTP, Émission SMB, Enregistrer dans Boîte Utilisateur, Émission Web-DAV, Services Web • G3 Fax • Fax Adresse IP, FAX Internet
Opérations Pilote FAX	Ce manuel décrit en détail la fonction de pilote Fax permettant de directement transmettre des fax à partir d'un ordinateur. • Fax PC

DVD des Guides de l'utilisateur	Présentation
Administrateur Réseau	Ce manuel décrit en détail les méthodes de configuration pour chaque fonction utilisant la connexion réseau. • Paramètres réseau • Paramétrage avec PageScope Web Connection
Opérations de Fonction Avancée	Ce manuel décrit en détail les fonctions qui deviennent disponibles en enregistrant la kit de licence en option et en se connectant à une application. • Fonction Navigateur Web • Image Panel • Fonction Traitement PDF • PDF recherchable • Fonction Mon Panneau et Mon Carnet Adresses

1.1.2 Guide de l'utilisateur

Ce Guide de l'utilisateur est destiné aux utilisateurs qui utilisent cette machine pour la première fois et aux administrateurs.

Il décrit les opérations de base, les fonctions permettent une utilisation plus pratique, les procédures d'entretien, les simples opérations de dépannage et diverses méthodes de réglage.

Veuillez noter qu'une connaissance de base du produit est requise afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer les travaux d'entretien ou les opérations de dépannage. Veuillez limiter votre entretien et les opérations de dépannage aux secteurs expliqués dans ce guide.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter votre technicien SAV.

1.2 Conventions appliquées dans ce guide

1.2.1 Symboles utilisés dans ce guide

Des symboles sont utilisés dans ce guide pour exprimer divers types d'information.

Ci-après, chaque symbole est décrit en rapport avec l'utilisation correcte et sûre de cette machine.

Pour utiliser cette machine en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce symbole indique que toute non-observation des instructions risque d'entraîner la mort ou de graves blessures.

⚠ ATTENTION

- Ce symbole indique qu'un non-respect des instructions risque d'entraîner un dysfonctionnement susceptible de causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

REMARQUE

Ce symbole indique un risque susceptible d'endommager cette machine ou les originaux. Suivez les instructions pour éviter tout dommage matériel.

Instruction en matière de procédure

- ✓ Ce crochet indique une option requise pour utiliser des conditions ou des fonctions prérequis pour une procédure.


1 Ce numéro de format "1" représente la première étape.

2 Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.

- Ce symbole indique une explication supplémentaire pour une instruction en matière de procédure.

Une opération procédurale est illustrée.

- Ce symbole indique la transition du panneau de contrôle pour accéder à un point de menu souhaité.

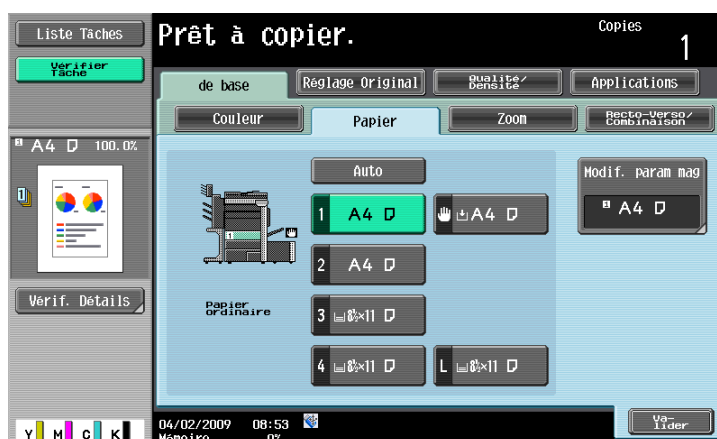

Ce symbole indique un écran souhaité.



Pour info

Ce symbole indique une référence.

Afficher la référence requise.

Symboles de touches

[]


Ce symbole représente un nom de touche sur le panneau de contrôle ou l'écran de l'ordinateur ou un interrupteur d'alimentation etc.

1.2.2 Indications concernant l'original et le papier

Formats de l'original et du papier


Explication des indications relatives aux originaux et au papier décrites dans ce guide.

Lors de l'indication du format de l'original ou du papier, le côté Y représente la largeur et le côté X la longueur.

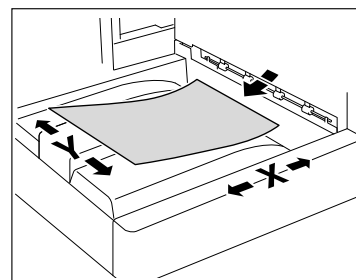


Indications concernant l'original et le papier

☐ indique le format du papier avec la longueur (X) étant plus grande que la largeur (Y).

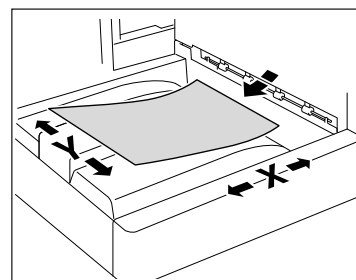

☐ indique le format du papier avec la longueur (X) étant plus courte que la largeur (Y).

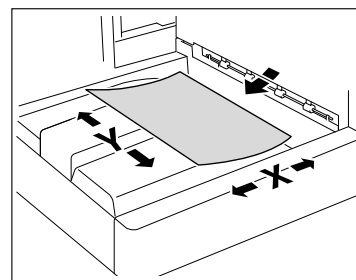

2 **Présentation**

2 Présentation


Ce chapitre décrit la vue d'ensemble et l'environnement de connexion du contrôleur d'imprimante assurant la fonction d'imprimante.

2.1 Contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est un périphérique permettant d'utiliser les fonctions d'impression et d'impression réseau sur cette machine.

2.1.1 Rôles du contrôleur d'imprimante

L'intégration du contrôleur d'imprimante permet à cette machine de fonctionner comme un système d'impression et permet d'imprimer à partir d'applications actives sur l'ordinateur connecté à cette machine. Quand vous utilisez cette machine comme imprimante réseau, vous pouvez imprimer à partir des applications de l'ordinateur.

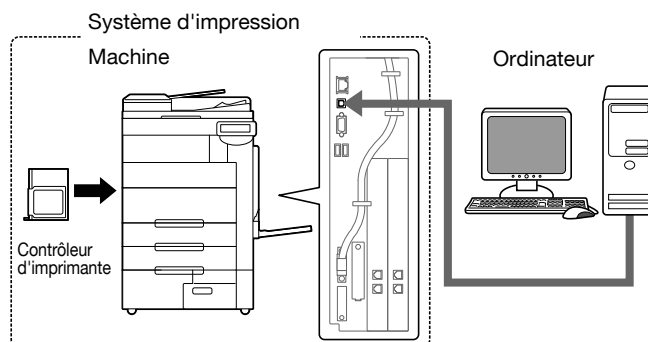

Le contrôleur d'imprimante permet les fonctions suivantes.

- Impression de données envoyées depuis le pilote d'imprimante d'un ordinateur
- Prise en charge de protocoles réseau dont TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX et AppleTalk (Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5)
- Impression via un réseau utilisant l'impression Web Service (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2), l'impression SMB (Windows), l'impression LPR ou l'impression IPP
- Configuration des paramètres de cette machine et du contrôleur d'imprimante à partir d'un ordinateur client via le réseau (à l'aide d'un navigateur Internet)
- Contrôle du nombre de pages à imprimer (les fonctions Authentification utilisateur et Compte Département)
- Opérations de télécopie avec un ordinateur (émission fax PC)



Pour info


Pour utiliser la fonction Fax, le kit fax en option est requis. Pour plus de détails sur l'émission PC-FAX, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Pilote Fax]".

2.1.2 Flux d'impression

Les éléments suivants illustrent la séquence d'opérations qui permet d'utiliser ce système d'impression comme imprimante.

Les données d'impression envoyées par une application sont réceptionnées par le pilote d'imprimante.

Les données sont envoyées à la machine via l'interface USB pour une connexion USB ou via (TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk) pour une connexion réseau. Ensuite, les données sont transférées de la machine au contrôleur d'imprimante. Le contrôleur d'imprimante rastérise les images (convertit les caractères et les images cibles de sortie aux données bitmap). Les données sont imprimées à partir de cette machine.

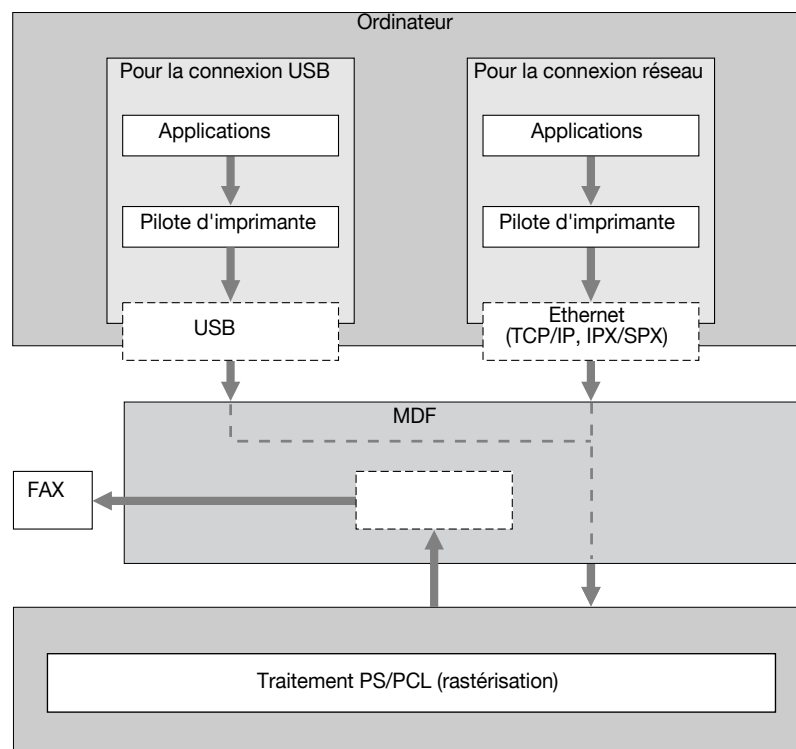


Pendant que cette machine est exploitée en tant qu'imprimante, des originaux peuvent être numérisés à l'aide de la fonction Copie ou Numérisation réseau. Pour utiliser la fonction Copie de cette machine, appuyez sur la touche [Copie] sur le panneau de contrôle.

Quand une tâche d'impression est réceptionnée pendant la copie, les données sont stockées dans la mémoire de cette machine. Une fois la copie terminée, la tâche d'impression est automatiquement exécutée.

2.1.3 Panneau de contrôle

Les paramètres du pilote d'imprimante sont essentiellement configurés à partir de l'ordinateur. Toutefois, l'impression de la liste des polices et la configuration des paramètres du contrôleur d'imprimante et des paramètres d'impression par défaut sont possibles à partir du panneau de contrôle de cette machine.

Voici la description des principales touches utilisées la fonction imprimante.

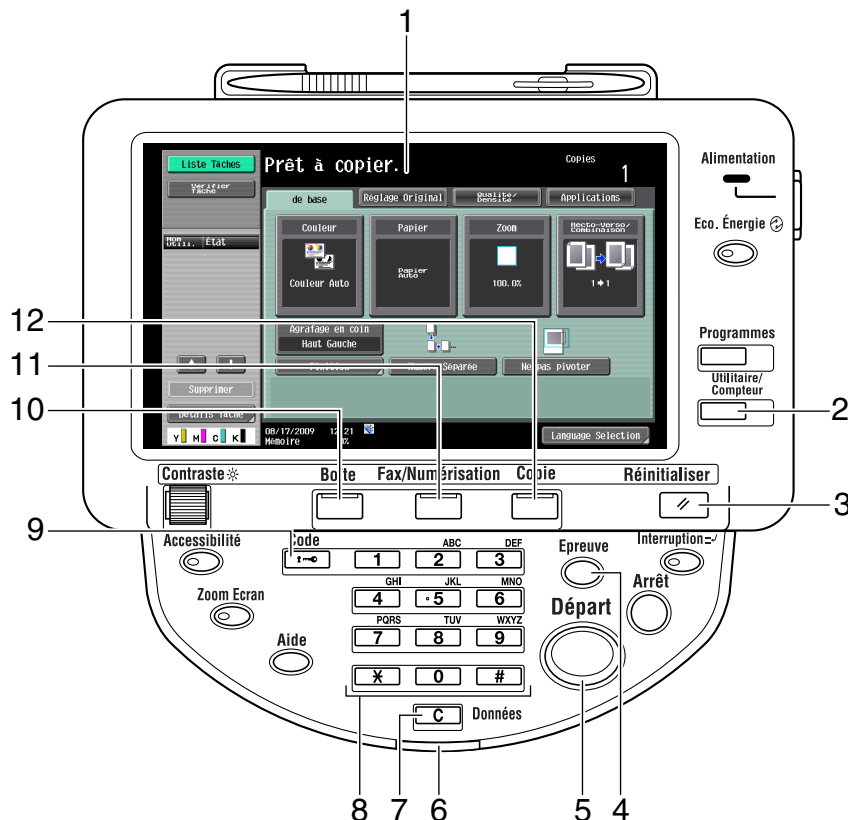

N°	Nom	Description
1	Écran tactile	Affiche différents écrans et messages. Permet de configurer différents réglages en effleurant directement l'écran tactile.
2	[Utilitaire/Compteur]	Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran Utilitaire et l'écran Compteurs.
3	[Réinitialiser]	Appuyez sur cette touche pour réinitialiser tous les réglages (sauf les sélections programmées) entrés sur le panneau de contrôle ou l'écran tactile.
4	[Epreuve]	Appuyez sur cette touche pour imprimer une épreuve lorsqu'une tâche d'impression d'épreuve est archivée.
5	[Départ]	Cette touche permet de lancer l'exécution de la fonction sélectionnée. Quand cette machine est prête pour lancer l'opération, le voyant de la touche [Départ] s'allume en bleu. Si le voyant de la touche [Départ] s'allume en orange, l'opération ne peut pas débiter.
6	Voyant Données	Clignote en bleu pendant la réception d'une tâche d'impression ou d'une télécopie. S'allume en bleu quand une tâche d'impression ou une télécopie sont mises en attente d'impression ou pendant qu'elles sont imprimées.
7	[C] (Effacer)	Cette touche permet d'effacer une valeur entrée sur le pavé numérique du panneau de contrôle ou sur le clavier à l'écran.

N°	Nom	Description
8	Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres. Le pavé numérique permet de saisir le mot de passe administrateur ou d'autres valeurs de réglage.
9	[Code]	Si Authentification utilisateur ou Compte département est activé, appuyez sur cette touche après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe (pour l'authentification utilisateur) ou le nom de compte et le mot de passe (pour Compte département) afin de pouvoir utiliser cette machine.
10	[Boîte]	Appuyez sur cette touche pour accéder au mode Boîte. Lorsque la machine est en mode Boîte, le voyant de la touche [Boîte] s'allume en vert. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".
11	[Fax/Numérisation]	Permet de passer en mode Fax/Numérisation. Lorsque la machine est en mode Fax/Scanner, le voyant de la touche [Fax/Scanner] s'allume en vert. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau]".
12	[Copie]	Appuyez sur cette touche pour accéder au mode Copie. (Par défaut, la machine se trouve en mode Copie.) Lorsque la machine est en mode Copie, le voyant de la touche [Copie] s'allume en vert. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

Référence

- Les paramètres d'impression par défaut sont modifiables en mode Utilitaires.
- Cette machine peut être utilisée comme imprimante dans l'un des modes Boîte, Fax/Numérisation et Copie.



Pour info

Pour plus de détails sur l'impression d'épreuve, voir page 11-3.

2.2 Environnement d'exploitation

Cette section décrit la configuration système nécessaire pour utiliser ce système d'impression ainsi que les interfaces utilisées pour la connexion.

2.2.1 Ordinateurs et systèmes d'exploitation connectables

Assurez-vous que l'ordinateur à connecter satisfait aux conditions suivantes.

Windows

Environnement d'exploitation

Système d'exploitation	Le système d'exploitation pris en charge dépend du type de pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 3-4.
Processeur	Tout processeur de spécifications identiques ou supérieures à celles recommandées pour votre système d'exploitation
Mémoire	Capacité recommandée pour votre système d'exploitation Avec suffisamment de ressources mémoire pour le système d'exploitation et l'application utilisée
Lecteur	Lecteur de DVD-ROM

Macintosh

Environnement d'exploitation

Système d'exploitation	Mac OS 9.2/OS X (10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
Processeur	PowerPC, Processeur Intel (processeur Intel doit être de type Mac OS X 10.4/10.5/10.6)
Mémoire	Capacité recommandée pour votre système d'exploitation
Lecteur	Lecteur de DVD-ROM

2.2.2 Interfaces utilisées pour la connexion

Les interfaces suivantes peuvent être utilisées pour connecter ce système d'impression à un ordinateur.

Ethernet

Cette interface permet d'utiliser ce système d'impression via une connexion réseau.

Prend en charge les standards 1000Base-T, 100Base-TX, and 10Base-T. En outre, TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), Services Web, les protocoles IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk) sont pris en charge.


Interface USB

Cette interface permet d'utiliser ce système d'impression via une connexion USB. Vous pouvez brancher l'interface USB sur un ordinateur tournant sous Windows. La connexion requiert un câble USB. Utilisez un câble USB type A (4 broches, mâle) ou type B (4 broches, mâle). Un câble USB de trois mètres maximum est recommandé.

Schéma de connexion

Les câbles d'imprimante se connectent sur chaque port de cette machine.

Face arrière de la machine

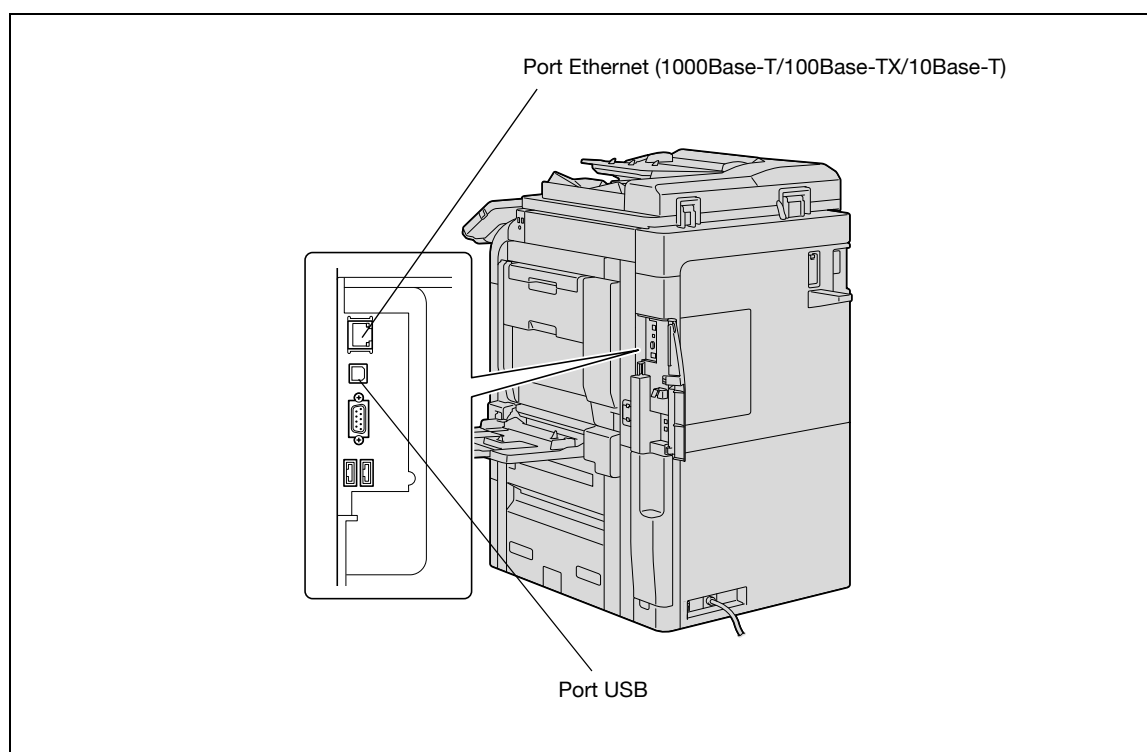

2.3 Procédure d'installation

Afin d'utiliser ce système d'impression, vous devez d'abord procéder à l'installation.

L'installation se rapporte à une série de procédures visant à connecter la machine à l'ordinateur et à installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

Procédez à l'installation en observant les procédures suivantes.

2.3.1 Pour la connexion réseau

- 1** Connectez cette machine à l'ordinateur.
- 2** Vérifiez que l'ordinateur à utiliser est bien connecté au réseau.
- 3** Spécifiez l'adresse IP de la machine et connectez-la au réseau.
- 4** En fonction de la méthode de connexion ou du protocole, modifiez les paramètres réseau de la machine.
 - LPR : dans "Paramètre LPD", activez l'impression LPD.
 - Port 9100 : dans "Paramètres TCP/IP", activez le numéro de port RAW (réglage par défaut : "9100").
 - SMB : configurez les paramètres de "Réglages Impression" dans "Réglage SMB".
 - IPP/IPPS : dans "Paramètre IPP", activez l'impression IPP. Pour utiliser l'impression IPPS, installez le certificat à l'avance.
 - Impression Service Web : dans "Paramètres Services Web", activez la fonction d'impression.
 - Bonjour : dans "Réglages Bonjour", activez Bonjour.
 - AppleTalk : dans "Réglages AppleTalk", activez AppleTalk.
- 5** Installez le pilote d'imprimante.
 - Spécifiez le port réseau pour le pilote d'imprimante en fonction de la méthode de connexion ou du protocole.
- 6** Installez les polices d'écran.
 - Le DVD-ROM contient les polices TrueType Européennes qui servent de "polices d'écran". Le répertoire Screen Font ou Screen Fonts sur le DVD-ROM contient les polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran en utilisant la fonction standard d'ajout de polices pour le système d'exploitation. Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.
 - Les polices Macintosh sont compressées. Il convient de les extraire avant l'installation.

Référence

- Après avoir installé le pilote d'imprimante, effectuez un test d'impression pour vous assurer que les connexions sont correctes.



Pour info

Pour plus de détails sur les interfaces connectables, voir page 2-8.

Pour plus de détails sur les paramètres réseau, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

La procédure d'installation du pilote d'imprimante varie en fonction de la méthode de connexion, du système d'exploitation de l'ordinateur et du pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 3-3.

Pour mettre à jour un pilote d'imprimante existant, commencez par le désinstaller. Pour plus de détails, voir page 7-3.

Si nécessaire, configurez les réglages relatifs au délai d'attente de l'interface dans le mode Utilitaires du panneau de contrôle. Pour plus de détails, voir page 12-59.

2.3.2 Pour une connexion locale

- 1** Connectez cette machine à l'ordinateur.
- 2** Installez le pilote d'imprimante.
- 3** Installez les polices d'écran.
 - Le DVD-ROM contient les polices TrueType Européennes qui servent de "polices d'écran". Le répertoire Screen Font ou Screen Fonts sur le DVD-ROM contient les polices d'écran.
 - Installez les polices d'écran en utilisant la fonction standard d'ajout de polices pour le système d'exploitation. Pour plus de détails, consultez l'Aide du système d'exploitation.



Précautions d'installation

3 Précautions d'installation

Les éléments suivants décrivent les informations nécessaires pour sélectionner un pilote d'imprimante.

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit les informations à garder à l'esprit avant d'installer le pilote d'imprimante.

La procédure d'installation du pilote d'imprimante varie selon la manière dont cette machine est connectée à l'ordinateur, selon le système d'exploitation qui est installé sur l'ordinateur et en fonction du type de pilote d'imprimante à installer.

Pour déterminer le pilote d'imprimante à installer et la méthode de connexion à utiliser, vérifiez le système d'exploitation de l'ordinateur et l'environnement de connexion.

Sélectionnez la méthode d'installation en fonction du pilote d'imprimante et de la méthode de connexion.

3.2 Pilotes d'imprimante compatibles avec les systèmes d'exploitation correspondants

Avant d'utiliser ce système d'impression, vous devez commencer par installer le pilote d'imprimante.

Voici les pilotes d'imprimante présents sur le DVD ainsi que les systèmes d'exploitation compatibles. Sélectionnez le pilote d'imprimante requis.

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote KONICA MINOLTA PCL (Pilote PCL)	PCL6	Windows NT Workstation version 4.0 (Service Pack 6 ou supérieur) Windows NT Server version 4.0 (Service Pack 6 ou supérieur) Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou supérieur) Windows 2000 Server (Service Pack 3 ou supérieur) Windows XP Home Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * * Prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote PostScript KONICA MINOLTA (Pilote PS)	Emulation PostScript 3	Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou supérieur) Windows 2000 Server (Service Pack 3 ou supérieur) Windows XP Home Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * Prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).
Pilote PostScript PPD (PS-PPD)		Mac OS 9.2 ou supérieur, Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6

Pilote d'imprimante	Langage de description de page	Systèmes d'exploitation compatibles
Pilote XPS KONICA MINOLTA (pilote XPS)	XPS	Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * * Prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).
Pilote Fax		Windows NT Workstation version 4.0 (Service Pack 6 ou supérieur) Windows NT Server version 4.0 (Service Pack 6 ou supérieur) Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou supérieur) Windows 2000 Server (Service Pack 3 ou supérieur) Windows XP Home Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * * Prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).

Référence

- Sélectionnez le langage de description de page en fonction de l'application utilisée pour imprimer.



Pour info

Pour plus de détails sur les pilotes Fax, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Pilote Fax]".

3.3 Méthodes de connexion applicables aux systèmes d'exploitation respectifs

La méthode de connexion de cette machine varie en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur. La méthode d'installation du pilote d'imprimante varie aussi en fonction de la méthode de connexion. Cette machine peut être connectée via une interface réseau ou USB. En connexion réseau, la méthode d'installation du pilote d'imprimante varie en fonction du protocole à utiliser.

Connexion réseau (Ethernet) :

cette machine est connectée en tant qu'imprimante réseau.

Ce système d'impression prend en charge les normes 1000Base-T, 100Base-TX et 10Base-T. En outre, les protocoles TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), IPX/SPX (NetWare) et AppleTalk (EtherTalk) sont pris en charge. Les protocoles applicables varient en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

Interface USB :

cette machine est connectée comme imprimante locale. Vous pouvez brancher l'interface USB sur un ordinateur tournant sous Windows.

Pour la connexion USB, ce manuel ne couvre que les procédures d'installation Plug and Play.

3.3.1 Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante	LPR	Connexion réseau recourant au service d'impression LPR (Line Imprimante Remote). Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression LPR.	p. 4-3
	Port 9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression Port 9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	
	SMB	Connexion réseau utilisant le SMB (Serveur Message Block) pour partager des fichiers des imprimantes sous Windows. Elle prend en charge le protocole TCP/IP.	
	IPP/IPPS	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Impression Internet Protocol). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet. L'IPPS représente l'IPP de la communication cryptée SSL.	
	Service d'impression Web	Il s'agit d'une connexion correspondant à la fonction Service Web de Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 et capable de détecter automatiquement l'imprimante sur le réseau.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion permettant l'installation Plug and Play	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	p. 4-11

Référence

- Pour utiliser Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, connectez-vous sur l'ordinateur avec un nom d'utilisateur doté de privilèges d'Administrateur.

**Pour info**

Pour utiliser la machine dans l'environnement réseau, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

3.3.2 Windows 2000/XP/Server 2003

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante	LPR	Connexion réseau recourant au service d'impression LPR (Line Imprimante Remote). Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression LPR.	Windows XP/Server 2003 : p. 4-14 Windows 2000 : p. 4-20
	Port 9100	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression Port 9100. Elle utilise un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.	
	SMB	Connexion réseau utilisant le SMB (Serveur Message Block) pour partager des fichiers des imprimantes sous Windows. Elle prend en charge le protocole TCP/IP.	
	IPP/IPPS	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Impression Internet Protocol). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, il est possible d'imprimer via Internet. L'IPPS représente l'IPP de la communication cryptée SSL.	
	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	
Méthode de connexion permettant l'installation Plug and Play	USB	Il s'agit d'une connexion utilisant un port USB.	Windows XP/Server 2003 : p. 4-19 Windows 2000 : p. 4-25

Référence

- Pour utiliser Windows 2000/XP/Server 2003, connectez-vous sur l'ordinateur avec un nom d'utilisateur doté de privilèges d'Administrateur et installez le pilote d'imprimante.

**Pour info**

Pour utiliser la machine dans l'environnement réseau, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

3.3.3 Windows NT 4.0

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante	LPR	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression LPR.	p. 4-26

Référence

- Pour utiliser Windows NT 4.0, connectez-vous sur l'ordinateur avec un nom d'utilisateur doté de privilèges d'Administrateur et installez le pilote d'imprimante.
- Sous Windows NT 4.0, pour installer le pilote d'imprimante pour la machine connectée directement au réseau à l'aide du protocole TCP/IP, le service Microsoft Impression TCP/IP doit être installé sur votre ordinateur.



Pour info

Pour utiliser la machine dans l'environnement réseau, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

3.3.4 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation	Bonjour	Il s'agit d'une connexion réseau utilisant Bonjour et Rendezvous.	p. 5-3
	AppleTalk	Connexion réseau utilisant AppleTalk.	
	LPR	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression LPR.	
	IPP	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression IPP.	

Référence

- AppleTalk connection ne prend que Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 en charge.



Pour info

Pour utiliser la machine dans l'environnement réseau, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

3.3.5 Mac OS 9.2

Procédures d'installation	Méthode de connexion		Page de référence
Méthode de connexion permettant l'installation	AppleTalk	Connexion réseau utilisant AppleTalk.	p. 5-14
	LPR	Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression LPR.	



Pour info

Pour utiliser la machine dans l'environnement réseau, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

3.3.6 NetWare

Version NetWare	Protocole utilisé	Méthode de connexion
NetWare 4.x	IPX	Bindery Pserver Nprinter/ Rprinter
NetWare 5.x	IPX	NDS Pserver Nprinter/Rprinter
	TCP/IP	NDPS
NetWare 6.x	IPX	NDS Pserver
	TCP/IP	NDPS



Pour info

Pour plus de détails sur les fonctions NetWare, voir le manuel d'exploitation NetWare.

Pour utiliser la machine dans l'environnement NetWare, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

4

**Installation manuelle avec
l'assistant Ajout d'imprimante**

4 Installation manuelle avec l'assistant Ajout d'imprimante

Ce chapitre décrit la procédure d'installation du pilote d'imprimante utilisant la fonction Windows standard Ajouter une imprimante.

- Après l'installation, configurez correctement les conditions d'initialisation comme le nom de modèle, les options installées, la version fonction, l'identification utilisateur et les fonctions de compte département pour machine sur l'onglet "Configurer" du pilote d'imprimante avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir page 9-5.

4.1 Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2

4.1.1 Pour la connexion réseau (LPR/Port 9100/SMB)

Sous Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, vous pouvez installer le pilote d'imprimante soit en recherchant l'imprimante sur le réseau soit en créant un nouveau port d'imprimante.

Réglages pour la machine

Avant d'utiliser l'impression Port 9100, LPR ou SMB, vous devez configurer les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Numéro port RAW	Pour utiliser l'impression Port 9100 : sous [Paramètre TCP/IP] pour la machine, activez le numéro de port RAW (réglage par défaut : "9100").
Paramètre LPD	Pour utiliser l'impression LPD : sous [Paramètre LPD] pour la machine, activez l'impression LPD.
Paramètre SMB	Pour utiliser l'impression SMB : sous [Réglages Impression] dans [Paramètre SMB] pour la machine, spécifiez Nom NetBIOS, Nom Service d'Impression et Groupe travail.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour utiliser l'impression SMB dans l'environnement IPv6, il faut activer le "paramètre Direct Hosting" pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation du pilote d'imprimante en recherchant l'imprimante avec l'Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 nécessite l'autorité d'administrateur.
 - ✓ Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter la machine au réseau avant de l'allumer.
- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
 - 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration".
 - 3 Sélectionnez les fonctions d'imprimante dans "Matériel et audio".
 - Dans Windows Vista/Server 2008, cliquez sur "Imprimantes" sous "Matériel et audio". Lorsque "Panneau de configuration" apparaît en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur "Afficher les périphériques et imprimantes" sous "Matériel et audio". Si le "Panneau de configuration" est affiché en mode Icônes, double-cliquez sur "Périphériques et imprimantes".
 - 4 Cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
La fenêtre "Ajouter une imprimante" apparaît.
 - 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth".
Les imprimantes connectées sont détectées.
 - Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez votre imprimante et rallumez-la.
Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.
 - 6 Sélectionnez votre machine sur la liste et cliquez sur [Suivant].
 - Pour utiliser le protocole LPR/Port 9100, sélectionnez l'imprimante avec son adresse IP.
 - Pour utiliser la connexion SMB, sélectionnez l'imprimante avec son "\\nom NetBIOS\nom de service d'impression". Pour vérifier le nom NetBIOS ou le nom du service d'impression, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre SMB] - [Réglages d'impression] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, les six derniers caractères du nom NetBIOS correspondent au trois octets de poids faible de l'adresse MAC.
Pour vérifier l'adresse MAC, sélectionnez [Page de configuration]. Pour des détails sur l'impression de la [Page de configuration], voir page 12-33.
 - Pour la connexion SMB, cliquez sur [Suivant] et ensuite sur [OK] sur la page "Connexion à une imprimante" qui s'affiche.
 - La recherche sur la liste entière des imprimantes peut prendre un certain temps.
 - 7 Cliquez sur [Disque fourni].
 - 8 Cliquez sur [Parcourir].
 - 9 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
 - 10 Cliquez sur [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
 - 11 Cliquez sur [Suivant].
 - Pour utiliser la connexion SMB, cliquez sur [OK].
 - 12 Suivez les instructions sur les pages suivantes.
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateurs" apparaît, cliquez sur "Continuer" ou "Oui".
 - Si la fenêtre "Sécurité de Windows" s'affiche pour vérifier l'éditeur, cliquez sur "Installer quand même ce programme".

- 13 Cliquez sur [Terminer].
- 14 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre "Imprimantes" ou la fenêtre "Périphériques et imprimantes".
- 15 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Installation du pilote d'imprimante en créant un port d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 nécessite l'autorité d'administrateur.
 - ✓ Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter la machine au réseau avant de l'allumer.
- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
 - 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration".
 - 3 Sélectionnez les fonctions d'imprimante dans "Matériel et audio".
 - Dans Windows Vista/Server 2008, cliquez sur "Imprimantes" sous "Matériel et audio". Lorsque "Panneau de configuration" apparaît en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur "Afficher les périphériques et imprimantes" sous "Matériel et audio". Si le "Panneau de configuration" est affiché en mode Icônes, double-cliquez sur "Périphériques et imprimantes".
 - 4 Cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
La fenêtre "Ajouter une imprimante" apparaît.
 - 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante locale".
La boîte de sélection d'un port d'imprimante apparaît.
 - 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port" et sélectionnez ensuite le type de port.
 - Pour utiliser le protocole LPR/Port 9100, sélectionnez "Port TCP/IP Standard".
 - Pour utiliser la connexion SMB, sélectionnez "Port local".
 - 7 Cliquez sur [Suivant].
 - 8 Spécifiez l'adresse IP et le port.
 - Pour utiliser le protocole LPR/Port 9100, sélectionnez "Périphérique TCP/IP" et entrez ensuite l'adresse IP.
 - Pour utiliser la connexion SMB, entrez le "\\nom NetBIOS\nom de service d'impression" dans la boîte "Nom de port".
 - Entrez le même nom NetBIOS et nom de service d'impression spécifié dans "Réglage Impression" dans "Réglage SMB".
 - 9 Cliquez sur [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue "Informations de port supplémentaires requises" ou "Plus d'informations de port requises" apparaît, allez à l'étape 10.
 - Si la page "Installer le pilote d'imprimante" apparaît, passez à l'étape 13.
 - 10 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur [Paramètres].
 - 11 Modifiez les paramètres en fonction du port et cliquez ensuite sur [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la boîte "Nom de file d'attente".
 - Vous devez tenir compte de la casse lors de la saisie du nom.
 - Pour Port 9100, sélectionnez "RAW", puis entrez le Numéro de port RAW (par défaut : "9100" dans la boîte "Numéro de port".

- Si LPR et Port 9100 sont tous deux activés sur l'imprimante, le pilote d'imprimante et la machine sont connectés via LPR.

12 Cliquez sur [Suivant].

La page "Installer le pilote d'imprimante" apparaît.

13 Cliquez sur [Disque fourni].

14 Cliquez sur [Parcourir].

15 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].

- Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

16 Cliquez sur [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.

17 Cliquez sur [Suivant].

18 Suivez les instructions sur les pages suivantes.

- Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateurs" apparaît, cliquez sur "Continuer" ou "Oui".
- Si la fenêtre "Sécurité de Windows" s'affiche pour vérifier l'éditeur, cliquez sur "Installer quand même ce programme".

19 Cliquez sur [Terminer].

20 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre "Imprimantes" ou la fenêtre "Périphériques et imprimantes".

21 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.1.2 Pour une connexion réseau (IPP/IPPS)

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression IPP, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre IPP	Dans "Paramètre IPP" pour la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour utiliser l'impression IPPS, vous devez enregistrer un certificat à l'avance pour la machine. Vous pouvez utiliser le certificat auto-signé préinstallé sur la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration".
- 3 Sélectionnez les fonctions d'imprimante dans "Matériel et audio".
 - Dans Windows Vista/Server 2008, cliquez sur "Imprimantes" sous "Matériel et audio". Lorsque "Panneau de configuration" apparaît en affichage classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur "Afficher les périphériques et imprimantes" sous "Matériel et audio". Si le "Panneau de configuration" est affiché en mode Icônes, double-cliquez sur "Périphériques et imprimantes".
- 4 Cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
La fenêtre "Ajouter une imprimante" apparaît.
- 5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth".
Les imprimantes connectées sont détectées.
- 6 Dans la fenêtre affichant les résultats de la recherche, cliquez sur "L'imprimante voulue n'est pas dans la liste".
- 7 Dans la case texte "Sélectionnez une imprimante partagée par son nom", entrez au format suivant l'URL de la machine et cliquez ensuite sur [Suivant].
 - `http://<IP_adresse_pour_cette_machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20, `http://192.168.1.20/ipp`
 - Pour spécifier l'utilisation de l'impression IPPS, entrez "`https://< nom hôte>.<nom domaine>/ipp`". Pour `<nom_hôte>` et `<nom_domaine>`, spécifiez le nom d'hôte et le nom de domaine qui ont été enregistrés pour le serveur DNS utilisé.
 - Si le certificat de la machine n'est pas celui qui émis par l'autorité de certification, vous devez enregistrer le certificat pour la machine sur le système Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 en tant que certificat par "Autorités de certification racines de confiance" pour le compte de l'ordinateur.
 - Lors de l'enregistrement du certificat sur la machine, vérifiez que `<nom_hôte>.<nom_domaine>` s'affichent en tant que nom commun du certificat.
- 8 Cliquez sur [Disque fourni].
- 9 Cliquez sur [Parcourir].

- 10 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles : pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 11 Cliquez sur [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 12 Cliquez sur [OK].
- 13 Suivez les instructions sur les pages suivantes.
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateurs" apparaît, cliquez sur "Continuer" ou "Oui".
 - Si la fenêtre "Sécurité de Windows" s'affiche pour vérifier l'éditeur, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 14 Cliquez sur [Terminer].
- 15 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre "Imprimantes" ou la fenêtre "Périphériques et imprimantes".
- 16 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres configurés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale générale.

4.1.3 Pour une connexion réseau (Impression Service Web)

Sous Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, les imprimantes prenant en charge la fonction d'impression Service Web peuvent être localisées et installées.

Référence

- Dans Windows 7/Server 2008 R2, il n'est pas possible de spécifier le disque d'installation une fois la connexion établie. Installez le pilote d'imprimante conformément à la procédure d'installation préalable décrite dans la section suivante.
- Dans Windows Vista/Server 2008, bien que le pilote d'imprimante ne soit pas installé à l'avance, il est possible de spécifier le disque d'installation du pilote d'imprimante et d'installer le pilote d'imprimante. (page 4-10).



Pour info

Pour installer sur l'ordinateur un pilote d'imprimante différent de celui déjà installé, vous devez désinstaller entièrement celui qui est actuellement installé ainsi que tous ses éléments. Pour plus de détails, voir page 7-3.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression Service Web, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètres Service Web	Sous "Paramètres Services Web" pour la machine, activez la fonction d'impression.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation de l'imprimante à partir de la fenêtre Réseau

Pour utiliser l'impression Service Web dans Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, installez le pilote d'imprimante avant que l'ordinateur ne le détecte via plug and play.

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 nécessite l'autorité d'administrateur.

- 1 Installez le pilote d'imprimante de cette machine.
 - Installez le pilote d'imprimante à l'aide du programme d'installation ou de l'assistant Ajout d'imprimante.
Le pilote d'imprimante peut être installé sur n'importe quel port.
Pour plus de détails, voir page 4-3.
- 2 Allumez la machine alors qu'elle est connectée au réseau.
Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter la machine au réseau.
- 3 Pour utiliser le Service d'impression Web, vérifiez que "Découverte réseau" est activé dans "Réseau et Centre de partage" sur l'ordinateur.
- 4 Ouvrez la fenêtre "Réseau".
 - Dans Windows Vista/Server 2008, cliquez sur "Démarrer" et sur "Réseau".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez "Ordinateur" et cliquez sur "Réseau".
Si "Réseau" ne s'affiche pas dans "Ordinateur", cliquez sur la catégorie "Réseau et Internet" du "Panneau de configuration" et cliquez aussi sur "Afficher les ordinateurs et périphériques du réseau".

Les ordinateurs et périphériques connectés sont détectés.
- 5 Sélectionnez le nom de périphérique de la machine et cliquez ensuite sur "Installer" sur la barre d'outils.
 - Pour vérifier le nom de périphérique, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Param. Services Web] - [Réglages Imprimante] dans [Réglages Administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, les six derniers caractères du [Nom d'imprimante] correspondent aux trois octets de poids faible de l'adresse MAC.
Pour vérifier l'adresse MAC, sélectionnez [Page de configuration]. Pour des détails sur l'impression de la [Page de configuration], voir page 12-33.

Le pilote d'imprimante de cette machine est détecté et la machine est prête à imprimer.
- 6 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre "Imprimantes" ou la fenêtre "Périphériques et imprimantes".

Référence

- Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement installé, le pilote doit être mis à jour avec "Mettre à jour le pilote ...". Pour plus de détails, veuillez vous reporter à page 4-13.
- Dans Windows Vista/Server 2008, vous pouvez continuer l'opération et spécifier le disque d'installation du pilote d'imprimante pour installer le pilote d'imprimante s'il n'a pas été préalablement installé. Lorsque la fenêtre "Nouveau matériel détecté", suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure. Pour plus de détails, consultez les étapes 11 à 20 de la section suivante.
- Dans Windows 7/Server 2008 R2, vous ne pouvez pas spécifier le disque d'installation après que la machine est connectée à l'ordinateur. Installez préalablement le pilote d'imprimante (Étape 1).



Pour info

Les étapes d'installation de la boîte de dialogue "Assistant Ajout de nouveau matériel détecté" sont identiques à celles décrites dans "Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP avec l'Assistant Ajout d'imprimante". Pour plus de détails, consultez les étapes 11 à 20 de la section suivante.

Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse IP avec l'Assistant Ajout d'imprimante

Dans Windows Vista/Server 2008, il est possible d'ajouter un périphérique Service Web grâce à la fonction d'ajout d'imprimante une fois que cette machine a été connectée.

- ✓ Sous Windows 7/Server 2008R2, la fenêtre permettant de spécifier un disque d'installation n'apparaît pas après que la machine est connectée à l'ordinateur. Installez le pilote d'imprimante et connectez le pilote comme décrit dans page 4-9.
- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows Vista/Server 2008 nécessite l'autorité d'administrateur.

- 1 Allumez la machine alors qu'elle est connectée au réseau.
Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter la machine au réseau.
- 2 Pour utiliser le Service d'impression Web, vérifiez que "Découverte réseau" est activé dans "Réseau et Centre de partage" sur l'ordinateur.
- 3 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 4 Appuyez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Panneau de configuration".
- 5 Cliquez sur "Imprimante" sous "Matériel et audio".
La fenêtre "Imprimantes" apparaît.
→ Si le "Panneau de configuration" est affiché en vue classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
- 6 Cliquez sur [Ajouter une imprimante] sur la barre d'outils.
La fenêtre "Ajouter une imprimante" apparaît.
- 7 Cliquez sur "Ajouter une imprimante locale".
La page "Sélectionner un port d'imprimante" apparaît.
- 8 Cliquez sur "Créer un nouveau port" et sélectionnez ensuite le type de port.
→ Sélectionnez "Port TCP/IP Standard".
- 9 Cliquez sur [Suivant].
- 10 Sélectionnez "Périphérique Services Web", entrez l'adresse IP et cliquez sur [Suivant].
Une imprimante avec l'adresse IP saisie et compatible avec la fonction d'impression Service Web sélectionnée est localisée, puis la boîte de dialogue "Assistant Nouveau matériel détecté" apparaît.
- 11 Cliquez sur "Rechercher et installer le pilote (recommandé)".
- 12 Si une boîte de dialogue apparaît pour demander de confirmer s'il faut chercher en ligne, cliquez sur "Ne pas chercher en ligne".
- 13 Cliquez sur "Parcourir mon ordinateur pour rechercher le pilote (avancé)".
- 14 Cliquez sur [Parcourir].
- 15 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
→ Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 16 Cliquez sur [Suivant].

- 17 Suivez les instructions sur les pages suivantes.
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateur" apparaît, cliquez sur [Continuer].
 - Si la fenêtre "Sécurité de Windows" s'affiche pour vérifier l'éditeur, cliquez sur "Installer quand même ce programme".
- 18 Cliquez sur [Fermer].
- 19 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes".
- 20 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.1.4 Pour une connexion locale

Référence

- Dans Windows 7/Server 2008 R2, il n'est pas possible de spécifier le disque d'installation une fois la connexion établie. Installez à l'avance le pilote d'imprimante conformément à la procédure d'installation décrite dans "Faire détecter le pilote d'imprimante installé par l'ordinateur".
- Dans Windows Vista/Server 2008, bien que le pilote d'imprimante ne soit pas installé à l'avance, il est possible de spécifier le disque d'installation du pilote d'imprimante et d'installer le pilote d'imprimante. ("Installer le pilote d'imprimante lors de la connexion de la machine").

Faire détecter le pilote d'imprimante installé par l'ordinateur

Pour connecter cette machine via le port USB sous Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, installez le pilote d'imprimante avant que l'ordinateur ne le détecte via plug and play.

- 1 Installez le pilote d'imprimante de cette machine.
 - Installez le pilote d'imprimante à l'aide du programme d'installation ou de l'assistant Ajout d'imprimante.
Pour utiliser l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez dans la page "Utiliser un port existant" le port USB à connecter.
Pour plus de détails, voir page 4-5.
- 2 Connectez cette machine à l'ordinateur avec un câble USB.
- 3 Mettez cette machine sous tension.
Le pilote d'imprimante de cette machine est détecté et la machine est prête à imprimer.
 - Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez cette machine, puis rallumez-la. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous la rallumez immédiatement après l'avoir éteinte, elle risque de ne pas fonctionner correctement.
- 4 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre [Imprimantes] ou la fenêtre "Périphériques et imprimantes".

Référence

- Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement installé, le pilote doit être mis à jour avec "Mettre à jour le pilote ...". Pour plus de détails, veuillez vous reporter à page 4-13.

Installer le pilote d'imprimante lors de la connexion de la machine

Sous Windows Vista/Server 2008, le pilote d'imprimante peut être installé après la connexion de cette machine.

Référence

- Sous Windows 7/Server 2008 R2, la fenêtre permettant de spécifier un disque d'installation n'apparaît pas après que la machine est connectée à l'ordinateur. Installez le pilote d'imprimante et connectez le pilote comme décrit dans la section précédente.

- 1 Raccordez cette machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.

REMARQUE

Ne pas brancher ni débrancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.

- 2 Mettez cette machine sous tension.

La boîte de dialogue "Nouveau Matériel détecté" apparaît.

- Si la boîte de dialogue "Nouveau Matériel détecté" n'apparaît pas, éteignez cette machine puis rallumez. Dans ce cas, attendez environ 10 secondes avant de rallumer la machine. Si vous la rallumez immédiatement après l'avoir éteinte, elle risque de ne pas fonctionner correctement.

- 3 Cliquez sur "Rechercher et installer le pilote (recommandé)".

La boîte de dialogue demandant d'insérer le disque (DVD-ROM) s'affiche.

- Si vous n'avez pas le disque (DVD-ROM) cliquez sur "Je ne possède pas ce disque. Indiquez-moi d'autres options". À la page suivante, sélectionnez "Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé)" et spécifiez ensuite le dossier du pilote d'imprimante désiré.
- Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser.

- 4 Insérez le DVD-ROM du pilote d'imprimante pour Windows dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.

Les informations sont recherchées sur le disque et la liste des logiciels pris en charge par cette machine apparaît.

- 5 Sélectionnez un nom de pilote d'imprimante désiré et cliquez ensuite sur "Suivant".

- Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

- 6 Suivez les instructions sur les pages suivantes.

- Si la fenêtre "Contrôle de Compte d'utilisateur" apparaît, cliquez sur "Continuer".

- 7 Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur "Fermer".

- 8 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre "Imprimantes".

- Si la fenêtre de vérification de l'éditeur "Sécurité Windows" apparaît, cliquez sur "Installer ce pilote quand même".

- 9 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Mise à jour du pilote après connexion de cette machine

Sous Windows 7/Server 2008 R2, si cette machine est connectée sans installation préalable du pilote d'imprimante, le pilote d'imprimante ne sera pas correctement identifié. Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement identifié, le pilote doit être mis à jour avec "Mettre à jour le pilote".

- 1** Ouvrez la fenêtre "Périphériques et imprimantes".
 - Ouvrez le "Panneau de configuration", sélectionnez "Matériel et audio", puis cliquez sur "Afficher les périphériques et imprimantes". Si le "Panneau de configuration" est affiché en mode Icônes, double-cliquez sur "Périphériques et imprimantes".
- 2** Faites un clic droit sur le nom du périphérique de la machine qui se trouve sous "Non spécifié" puis cliquez sur "Propriétés".
 - Si "Périphérique inconnu" apparaît au lieu du nom du périphérique de la machine, faites un clic droit pour supprimer le périphérique, et installez le pilote d'imprimante. Pour connecter cette machine comme décrit dans page 4-11.
- 3** Dans l'onglet "Matériel", cliquez sur "Propriétés".
- 4** Dans l'onglet "Général", cliquez sur "Modifier les paramètres".
- 5** Dans l'onglet "Pilote", cliquez sur "Mettre à jour le pilote...".
- 6** Dans la page permettant de sélectionner le mode de recherche des fichiers du pilote, cliquez sur "Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur".
- 7** Cliquez sur "Parcourir...".
- 8** Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur "OK".
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 9** Cliquez sur "Suivant".
- 10** Suivez les instructions sur les pages suivantes.
 - Si la fenêtre de vérification de l'éditeur "Sécurité Windows" apparaît, cliquez sur "Installer quand même le logiciel de ce pilote".
- 11** Cliquez sur "Fermer".
- 12** Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans la fenêtre "Périphérique et imprimante".
- 13** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
Ceci achève la mise à jour du pilote d'imprimante.

Référence

- Sous Windows Vista/Server 2008, "Mettre à jour le pilote..." est également disponible. Sous Windows Vista/Server 2008, vous pouvez spécifier "Mettre à jour le pilote..." en ouvrant les "Propriétés" de cette machine listées dans "Autres périphériques" sous "Gestionnaire de périphériques". Pour sélectionner "Gestionnaire de périphériques", faites un clic droit sur "Ordinateur" puis cliquez sur "Propriétés". Sélectionnez le Gestionnaire dans le volet "Tâches" qui apparaît.

4.2 Windows XP/Server 2003

4.2.1 Pour une connexion réseau (LPR/Port 9100)

Pour utiliser l'impression LPR/Port 9100, spécifiez le port pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression Port 9100 ou LPR, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Numéro port RAW	Pour utiliser l'impression Port 9100 : sous "Paramètre TCP/IP" pour la machine, activez le numéro de port RAW (réglage par défaut : "9100").
Paramètre LPD	Pour utiliser l'impression LPR : sous "Paramètre LPD" pour la machine, activez l'impression LPD.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'Imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows XPS/Server 2003 nécessite l'autorité d'administrateur.

- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et sélectionnez ensuite "Imprimantes et télécopieurs".
 - If "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" à partir du menu [Démarrer], cliquez sur "Imprimantes et autres périphériques" puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs".
- 3 Sous Windows XP, sélectionnez "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression". Sous Windows Server 2003, double-cliquez sur "Ajouter imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4 Cliquez sur [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Imprimante locale raccordée à cet ordinateur" et cliquez sur [Suivant].
 - Décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play". La page "Sélectionner un port d'imprimante" apparaît.
- 6 Sélectionnez "Créer un nouveau port" et sélectionnez ensuite "Port TCP/IP Standard" comme type de port.
- 7 Cliquez sur [Suivant].
"L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard" démarre.
- 8 Cliquez sur [Suivant].
- 9 Dans la zone "Nom de l'imprimante ou adresse IP", tapez l'adresse IP de la machine et cliquez ensuite sur [Suivant].
 - Si la boîte de dialogue "Informations supplémentaires sur le port requises" apparaît, passez à l'étape 10.
 - Si la boîte de dialogue "Terminer" apparaît, passez à l'étape 13.

- 10 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur [Paramètres].
- 11 Modifiez les paramètres en fonction du port et cliquez ensuite sur [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la boîte "Nom de file d'attente".
 - Vous devez tenir compte de la casse lors de la saisie du nom.
 - Pour Port 9100, sélectionnez "RAW", puis entrez le Numéro de port RAW (par défaut : "9100" dans la boîte "Numéro de port".
- 12 Cliquez sur [Suivant].
- 13 Cliquez sur [Terminer].

L'"Assistant Ajout d'Imprimante" apparaît.
- 14 Cliquez sur [Disque fourni].
- 15 Cliquez sur [Parcourir].
- 16 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 17 Cliquez sur [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.
- 18 Cliquez sur [Suivant].
- 19 Suivez les instructions sur les pages suivantes.
 - Pour utiliser une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que vous avez configuré les paramètres réseau.
- 20 Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur [Oui].
- 21 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes et télécopieurs".
- 22 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.2.2 Pour une connexion réseau (SMB)

Pour utiliser l'impression SMB, spécifiez le port en spécifiant l'imprimante pendant l'installation du pilote d'imprimante. Vous pouvez spécifier l'imprimante soit en recherchant l'imprimante sur le réseau soit en saisissant directement le nom de l'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression SMB, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre SMB	Pour utiliser l'impression SMB : sous "Réglages Impression" dans "Réglages SMB" pour la machine, spécifiez Nom NetBIOS, Nom Service d'impression et Groupe Travail.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour utiliser l'impression SMB dans l'environnement IPv6, il faut activer le "paramètre Direct Hosting" pour la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation du pilote d'imprimante en spécifiant l'adresse de l'imprimante avec l'Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows XPS/Server 2003 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et sélectionnez ensuite "Imprimantes et télécopieurs".
 - If "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" à partir du menu [Démarrer], cliquez sur "Imprimantes et autres périphériques" puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs".
- 3 Sous Windows XP, sélectionnez "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression". Sous Windows Server 2003, double-cliquez sur "Ajouter imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4 Cliquez sur [Suivant].
- 5 Sélectionnez "Imprimante locale raccordée à cet ordinateur" et cliquez sur [Suivant].
 - Décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play".
 La page "Sélectionner le port d'imprimante" apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", sélectionnez "Port local" comme type de port et cliquez ensuite sur [Suivant].
- 7 Entrez le "\\nom NetBIOS\nom de service d'impression" dans la boîte "Entrer un nom de port".
 - Entrez le même nom NetBIOS et nom de service d'impression spécifié dans "Réglages Impression" dans "Paramètre SMB".
- 8 Cliquez sur [OK].
L'"Assistant Ajout d'Imprimante" apparaît.
- 9 Cliquez sur [Disque fourni].
- 10 Cliquez sur [Parcourir].

- 11 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles : pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 12 Cliquez sur [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 13 Cliquez sur [Suivant].
- 14 Suivez les instructions sur les pages suivantes.
 - Pour utiliser une connexion réseau, effectuez un test d'impression une fois que vous avez configuré les paramètres réseau.
- 15 Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur [Oui].
- 16 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes et télécopieurs".
- 17 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.2.3 Pour une connexion réseau (IPP/IPPS)

Pour utiliser l'impression IPP, spécifiez le port pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression IPP, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre IPP	Dans "Paramètre IPP" pour la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour utiliser l'impression IPPS, vous devez enregistrer un certificat à l'avance pour la machine. Vous pouvez utiliser le certificat auto-signé préinstallé sur la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows XPS/Server 2003 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1** Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2** Appuyez sur la touche [Démarrer] et sélectionnez ensuite "Imprimantes et télécopieurs".
 - If "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" à partir du menu [Démarrer], cliquez sur "Imprimantes et autres périphériques" puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs".
- 3** Sous Windows XP, sélectionnez "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression". Sous Windows Server 2003, double-cliquez sur "Ajouter une imprimante".

L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4** Cliquez sur [Suivant].
- 5** Sur la page "Imprimante locale ou réseau", sélectionnez "Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur" et cliquez ensuite sur [Suivant].
- 6** Sur la page "Spécifiez une imprimante", sélectionnez "Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise".
- 7** Dans le champ "URL", tapez l'URL pour la machine au format suivant et cliquez sur [Suivant].
 - `http://<adresse IP de cette machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20, `http://192.168.1.20/ipp`
 - Pour spécifier l'utilisation de l'impression IPPS, entrez "`https://<adresse de la machine>/ipp`".
 - Si une boîte de dialogue de confirmation s'affiche après avoir cliqué sur [Suivant], cliquez sur [OK].
- 8** Cliquez sur [Disque fourni].
- 9** Cliquez sur [Parcourir].
- 10** Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 11** Cliquez sur [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.
- 12** Cliquez sur [OK].
- 13** Suivez les instructions sur les pages suivantes.
- 14** Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur [Oui].
- 15** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes et télécopieurs".
- 16** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres configurés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale générale.

4.2.4 Pour une connexion locale

Si cette machine est connectée via un port USB, le pilote d'imprimante peut être installé en Plug and Play.

Référence

- Si vous utilisez une connexion USB, le pilote d'imprimante s'installe facilement grâce à la fonction Plug and Play. Il peut aussi être installé au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante. Pour utiliser l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter sur la page "Sélectionner le port d'imprimante".

1 Raccordez la machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.

REMARQUE

Ne pas brancher ni débrancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.

2 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.

3 Allumez la machine.

La fenêtre "Assistant Matériel détecté" apparaît.

→ Si la fenêtre "Assistant Matériel détecté" n'apparaît pas, éteignez cette machine, puis rallumez-la. Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

→ Si une page affichant le message suivant "Autorisez-vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher les mises à jour ?" apparaît, sélectionnez "Non, pas cette fois".

4 Sélectionnez "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (avancé)" et cliquez ensuite sur [Suivant].

5 Sous "Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements", sélectionnez "Inclure cet emplacement dans la recherche" et cliquez ensuite sur [Parcourir].

6 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [OK].

→ Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

7 Cliquez sur [Suivant] et suivez les instructions sur les pages suivantes.

8 Cliquez sur [Terminer].

→ Si la fenêtre "Test d'obtention du logo Windows" ou "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Continuer] ou sur [Oui].

9 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes et télécopieurs".

10 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3 Windows 2000

4.3.1 Pour une connexion réseau (LPR/Port 9100)

Pour utiliser l'impression LPR/Port 9100, spécifiez le port pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression Port 9100 ou LPR, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Numéro port RAW	Pour utiliser l'impression Port 9100 : sous "Paramètre TCP/IP" pour la machine, activez le numéro de port RAW (réglage par défaut : "9100").
Paramètre LPD	Pour utiliser l'impression LPR : sous "Paramètre LPD" pour la machine, activez l'impression LPD.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l' Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows 2000 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et sélectionnez ensuite "Paramètres" - "Imprimantes".
- 3 Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4 Suivez les instructions sur les pages suivantes.
- 5 Dans la fenêtre pour spécifier comment l'imprimante est raccordée, sélectionnez "Imprimante locale" et cliquez sur [Suivant].
→ Décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play".
La page "Sélectionner un port d'imprimante" apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port" et sélectionnez ensuite "Port TCP/IP Standard" comme type de port.
- 7 Cliquez sur [Suivant].
"L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard" démarre.
- 8 Cliquez sur [Suivant].
- 9 Dans la zone "Nom de l'imprimante ou adresse IP", tapez l'adresse IP de la machine et cliquez ensuite sur [Suivant].
→ Si la page "Informations de port supplémentaires requises" apparaît, passez à l'étape 10.
→ Si la page "Terminer" apparaît, passez à l'étape 13.
- 10 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur [Paramètres].

- 11** Modifiez les paramètres en fonction du port et cliquez ensuite sur [OK].
 - Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la boîte "Nom de file d'attente".
 - Vous devez tenir compte de la casse lors de la saisie du nom.
 - Pour Port 9100, sélectionnez "RAW", puis entrez le Numéro de port RAW (par défaut : "9100" dans la boîte "Numéro de port").
- 12** Cliquez sur [Suivant].
- 13** Cliquez sur [Terminer].

L'"Assistant Ajout d'Imprimante" apparaît.
- 14** Cliquez sur [Disque fourni].
- 15** Cliquez sur [Parcourir].
- 16** Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 17** Cliquez sur [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.
- 18** Cliquez sur [Suivant].
- 19** Suivez les instructions sur les pages suivantes.
- 20** Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Oui].
- 21** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes".
- 22** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3.2 Pour une connexion réseau (SMB)

Pour utiliser l'impression SMB, spécifiez le port en spécifiant l'imprimante pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression SMB, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre SMB	Pour utiliser l'impression SMB : sous "Réglages Impression" dans "Réglages SMB" pour la machine, spécifiez Nom NetBIOS, Nom Service d'impression et Groupe Travail.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows 2000 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et sélectionnez ensuite "Paramètres" - "Imprimantes".
- 3 Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4 Suivez les instructions sur les pages suivantes.
- 5 Dans la fenêtre pour spécifier comment l'imprimante est raccordée, sélectionnez "Imprimante locale" et cliquez sur [Suivant].
→ Décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play".
La page "Sélectionner un port d'imprimante" apparaît.
- 6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", sélectionnez "Port local" comme type de port et cliquez ensuite sur Suivant.
- 7 Cliquez sur [Suivant].
- 8 Entrez le "\\nom NetBIOS\nom de service d'impression" dans la boîte "Entrer un nom de port".
→ Entrez le même nom NetBIOS et nom de service d'impression spécifié dans "Réglage Impression" dans "Réglage SMB".
- 9 Cliquez sur [OK].
L'"Assistant Ajout d'Imprimante" apparaît.
- 10 Cliquez sur [Disque fourni].
- 11 Cliquez sur [Parcourir].
- 12 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
→ Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

- 13** Cliquez sur [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 14** Cliquez sur [Suivant].
- 15** Suivez les instructions sur les pages suivantes.
- 16** Cliquez sur [Terminer].
→ Si la fenêtre "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Oui].
- 17** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes".
- 18** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.3.3 Pour une connexion réseau (IPP/IPPS)

Pour l'impression IPP, configurez les paramètres réseau avant d'installer le pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression IPP, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre IPP	Dans "Paramètre IPP" pour la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour utiliser l'impression IPPS, vous devez enregistrer un certificat à l'avance pour la machine. Vous pouvez utiliser le certificat auto-signé préinstallé sur la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation manuelle du pilote d'imprimante à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows 2000 nécessite l'autorité d'administrateur.
- 1** Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2** Appuyez sur la touche [Démarrer] et sélectionnez ensuite "Paramètres" - "Imprimantes".
- 3** Double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4** Cliquez sur [Suivant].
- 5** Sur la page "Imprimante locale ou réseau", sélectionnez "Imprimante réseau" et cliquez ensuite sur [Suivant].
- 6** Sur la page "Rechercher votre imprimante", sélectionnez "Vous connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre réseau intranet".
- 7** Dans le champ "URL", tapez l'URL pour la machine au format suivant et cliquez sur [Suivant].
 - `http://<adresse IP de cette machine>/ipp`
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20, `http://192.168.1.20/ipp`
 - Pour spécifier l'utilisation de l'impression IPPS, entrez `https://<adresse de la machine>/ipp`.
- 8** Quand la boîte de confirmation s'affiche, cliquez sur [OK].
- 9** Cliquez sur [Disque fourni].
- 10** Cliquez sur [Parcourir].
- 11** Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax
- 12** Cliquez sur [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 13** Cliquez sur [OK].
- 14** Suivez les instructions sur les pages suivantes.
- 15** Cliquez sur [Terminer].
 - Si la fenêtre "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Oui].
- 16** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes".
- 17** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

Une fois les paramètres configurés pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale générale.

4.3.4 Pour une connexion locale

Si cette machine est connectée via un port USB, le pilote d'imprimante peut être installé en Plug and Play.

Référence

- Si vous utilisez une connexion USB, le pilote d'imprimante s'installe facilement grâce à la fonction Plug and Play. Il peut aussi être installé au moyen de l'Assistant Ajout d'imprimante. Pour utiliser l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez le port USB à connecter sur la page "Sélectionner un port d'imprimante".

1 Raccordez la machine à l'ordinateur au moyen d'un câble USB, puis allumez l'ordinateur.

REMARQUE

Ne pas brancher ni débrancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.

2 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.

3 Allumez la machine.

La fenêtre "Assistant Matériel détecté" apparaît.

- Si la fenêtre "Assistant Matériel détecté" n'apparaît pas, éteignez cette machine, puis rallumez-la. Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

4 Cliquez sur [Suivant].

5 Sélectionnez "Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)" et cliquez ensuite sur [Suivant].

6 Sélectionnez "Emplacement spécifique" et cliquez ensuite sur [Suivant].

7 Cliquez sur [Parcourir].

8 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].

- Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles :
pilote PCL, pilote PS, pilote XPS et pilote fax

9 Cliquez sur [Suivant] et suivez les instructions sur les pages suivantes.

10 Cliquez sur [Terminer].

- Si la fenêtre "Signature numérique" apparaît, cliquez sur [Oui].

11 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes".

12 Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

4.4 Windows NT 4.0

4.4.1 Pour une connexion réseau (LPR)

Pour utiliser l'impression LPR, spécifiez le port pendant l'installation du pilote d'imprimante.

Réglages pour la machine

Pour utiliser l'impression LPR, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

Éléments à configurer	Description
Adresse IP	Sous "Paramètre TCP/IP" de la machine, spécifiez l'adresse IP.
Paramètre LPD	Pour utiliser l'impression LPR : sous "Paramètre LPD" pour la machine, activez l'impression LPD.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres réseau pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Installation du pilote d'imprimante à l'aide de l' Assistant Ajout d'imprimante

- ✓ L'installation du pilote pour les ordinateurs équipés de Windows NT 4.0 nécessite l'autorité d'administrateur.
 - ✓ Sous Windows NT 4.0, pour utiliser le port LPR, le service d'impression Microsoft TCP/IP doit être installé sur votre ordinateur.
- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
 - 2 Appuyez sur la touche [Démarrer] et sélectionnez ensuite "Paramètres" - "Imprimantes".
 - 3 Double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
 - 4 Dans la fenêtre pour spécifier comment l'imprimante est raccordée, sélectionnez "Cet ordinateur".
 - 5 Cliquez sur [Suivant].
Une page de sélection d'un port apparaît.
 - 6 Cliquez sur [Ajouter un port].
 - 7 Depuis la liste "Ports d'imprimantes disponibles", sélectionnez "Port LPR" et cliquez ensuite sur [Nouveau port].
 - 8 Entrez l'adresse IP de la machine dans la case "Adresse", entrez "Impression" dans la case "Nom de file d'attente" et cliquez ensuite sur [OK].
→ Vous devez tenir compte de la casse lors de la saisie du nom.
 - 9 Sélectionnez le port créé et cliquez ensuite sur [Suivant].
 - 10 Cliquez sur [Disque fourni].
 - 11 Cliquez sur [Parcourir].
 - 12 Sélectionnez un dossier de pilotes d'imprimante souhaité sur le DVD-ROM et cliquez ensuite sur [Ouvrir].
→ Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser. Pilotes d'imprimante disponibles : pilote PCL et pilote fax

- 13** Cliquez sur [OK].
La liste "Imprimantes" apparaît.
- 14** Cliquez sur [Suivant].
- 15** Suivez les instructions sur les pages suivantes.
- 16** Cliquez sur [Terminer].
- 17** Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône pour l'imprimante installée apparaît dans la fenêtre "Imprimantes".
- 18** Sortez le DVD-ROM du lecteur de DVD-ROM.
L'installation du pilote d'imprimante est terminée.



Installation sur ordinateurs Macintosh

5 Installation sur ordinateurs Macintosh

Ce chapitre décrit les réglages nécessaires en cas d'utilisation de Macintosh ainsi que la procédure d'installation des pilotes d'imprimante pour Macintosh.

5.1 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

5.1.1 Installation du pilote d'imprimante

- 1 Allumez l'ordinateur Macintosh.
 - 2 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
 - Quittez toutes les applications qui seraient ouvertes.
 - 3 Sur le DVD-ROM, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser.
 - 4 Copiez sur le bureau le fichier du pilote en fonction de la version Mac OS.
 - OS X 10.2 : bizhub_C652_102.pkg
 - OS X 10.3 : bizhub_C652_103104.pkg
 - OS X 10.4 : bizhub_C652_103104.pkg
 - OS X 10.5 : bizhub_C652_105.pkg
 - OS X 10.6 : bizhub_C652_106.pkg
 - Pour OS X 10.5/10.6, le dossier du pilote varie en fonction du format de papier. Sélectionnez le dossier du pilote pour votre environnement.
Pour utiliser les formats de papier métriques (A4 et similaires) : sélectionnez un fichier dans le dossier "WW_A4".
Pour utiliser les formats de papier en pouces (8 1/2 × 11 eau format Letter) : sélectionnez le dossier "WW_Letter".
 - 5 Double-cliquez le fichier copié sur le bureau.
 - L'installateur démarre.
 - Pour annuler l'installation, appuyez sur [Annuler].
 - 6 Cliquez sur [Continuer] et suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la page "Installer" apparaisse.
 - Quand l'invite d'entrée du nom et du mot de passe apparaît pendant la procédure, entrez le nom d'administrateur et le mot de passe.
 - 7 Sur la page "Installer", cliquez sur [Installer].
 - Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur. Une fois l'installation terminée, un message s'affiche.
 - Pour OS X 10.2/10.3/10.4, à compter de la deuxième installation du pilote d'imprimante, la touche [Installation] s'affichera comme touche [Mise à jour].
 - 8 Cliquez sur [Fermer].
 - L'installation du pilote d'imprimante est terminée.
- Ensuite, sélectionnez une imprimante.

5.1.2 Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.4/10.5/10.6)

Dans OS X 10.4/10.5/10.6, l'imprimante peut être connectée à l'aide de Bonjour, LPR (LPD) ou IPP.

Dans OS X 10.4/10.5, l'imprimante peut également être connectée avec AppleTalk.

Après avoir configuré la configuration réseau pour la machine, la sélection de cette machine comme l'imprimante à utiliser dans la fenêtre "Imprimantes et télécopieurs" active l'impression.

Configuration des paramètres Bonjour

Configurer les paramètres Bonjour pour la machine

Activez Bonjour dans "Réglages Bonjour" pour la machine et entrez ensuite le nom Bonjour.



Pour info

Pour plus de détails sur les réglages Bonjour pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Ajouter une imprimante

1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".

2 Cliquez sur l'icône [Impression & Fax].

3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre "Impression & Fax".

4 Cliquez sur [Par défaut].

Les imprimantes connectées sont détectées.

→ Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez votre imprimante et rallumez-la.

Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.

5 Sur la liste "Nom de l'imprimante", sélectionnez le nom du modèle désiré connecté via Bonjour.

Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.

→ Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre Bonjour] dans [Réglages administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu compris entre parenthèses () apposé en suffixe au [Nom Bonjour] correspond aux trois octets de poids faible de l'adresse MAC.

→ Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 7.

→ En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 6.

6 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.

→ En cas d'utilisation d'OS X 10.6, sélectionnez "Sélectionner le programme de l'imprimante..." dans "Imprimer avec :" et sélectionnez ensuite le pilote d'imprimante du modèle désiré dans la liste qui est affichée dans une autre fenêtre.

→ En cas d'utilisation d'OS X 10.5, sélectionnez "Sélectionner un pilote à utiliser" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.

→ En cas d'utilisation d'OS X 10.4, sélectionnez "KONICA MINOLTA" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.

7 Cliquez sur [Ajouter].

Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans "Impression & Fax", la procédure d'installation est terminée.

→ Si la fenêtre "Options installables" apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.

Référence

- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Ajouter] dans la fenêtre "Utilitaire Configuration de l'imprimante".

Configuration des paramètres AppleTalk

Configurer les paramètres AppleTalk pour la machine

Activez AppleTalk dans "Paramètres AppleTalk", puis entrez le nom de l'imprimante.

Référence

- AppleTalk connexion ne prend que Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5 en charge.



Pour info

Pour plus de détails sur les Réglages AppleTalk pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Configurez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 La fenêtre de configuration Ethernet apparaît.
 - Pour OS X 10.5, sélectionnez "Ethernet" et cliquez ensuite sur [Avancé].
 - Pour OS X 10.4, sélectionnez "Ethernet intégré" et cliquez ensuite sur [Configurer].
- 4 Double-cliquez sur l'onglet "AppleTalk" pour activer AppleTalk.
- 5 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Quand le message "Ce service possède des modifications non enregistrées" apparaît, cliquez sur [Appliquer].

Ajouter une imprimante

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône [Impression & Fax].
- 3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre "Impression & Fax".
- 4 Cliquez sur [Par défaut].

Les imprimantes connectées sont détectées.

 - Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez votre imprimante et rallumez-la. Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.
- 5 Sur la liste "Nom d'imprimante", sélectionnez le nom du modèle désiré connecté via AppleTalk.

Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.

 - Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre Apple Talk] dans [Réglages administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu compris entre parenthèses () apposé en suffixe au [Nom Imprimante] correspond aux trois octets de poids faible de l'adresse MAC.
 - Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 7.
 - En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 6.
- 6 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.5, sélectionnez "Sélectionner un pilote à utiliser" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.4, sélectionnez "KONICA MINOLTA" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.

7 Cliquez sur [Ajouter].

Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans "Impression & Fax", la procédure d'installation est terminée.

- Si la fenêtre "Options installables" apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.

Référence

- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Ajouter] dans la fenêtre "Utilitaire Configuration de l'imprimante".

Configuration des paramètres LPR

Paramètre TCP/IP pour la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

Paramètre LPD pour l'imprimante

Avant d'utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans "Paramètre LPD" pour la machine.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour plus de détails sur les réglages LPD pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".

2 Cliquez sur l'icône "Réseau".

3 La fenêtre de configuration Ethernet apparaît.

- Pour OS X 10.5/10.6, sélectionnez "Ethernet" et cliquez ensuite sur [Avancé].

- Pour OS X 10.4, sélectionnez "Ethernet intégré" et cliquez ensuite sur [Configurer].

4 Cliquez sur l'onglet "TCP/IP".

5 Configurer les paramètres en englobant l'adresse IP et le masque de sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.

6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

- Quand le message "Ce service possède des modifications non enregistrées" apparaît, cliquez sur [Appliquer].

Ajouter une imprimante

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône [Impression & Fax].
- 3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre "Impression & Fax".
- 4 Cliquez sur [IP] ou sur [IP Imprimante].
- 5 Dans "Protocole", sélectionnez "LPD".
- 6 Dans "Adresse", entrez l'adresse IP de la machine.

Le pilote d'imprimante correspondant à cette machine en cours d'identification par son adresse IP est automatiquement sélectionné.

 - Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 8.
 - En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 7.
- 7 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.6, sélectionnez "Sélectionner le programme de l'imprimante..." dans "Imprimer avec :" et sélectionnez ensuite le pilote d'imprimante du modèle désiré dans la liste qui est affichée dans une autre fenêtre.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.5, sélectionnez "Sélectionner un pilote à utiliser" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.4, sélectionnez "KONICA MINOLTA" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.
- 8 Cliquez sur [Ajouter].

Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans "Impression & Fax", la procédure d'installation est terminée.

 - Si la fenêtre "Options installables" apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.

Référence

- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Ajouter] dans la fenêtre "Utilitaire Configuration de l'imprimante".

Configuration des paramètres IPP

Paramètre TCP/IP pour la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

Paramètre IPP pour la machine

Dans "Paramètre IPP" pour la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour plus de détails sur les Réglages IPP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône [Réseau].
- 3 La fenêtre de configuration Ethernet apparaît.
 - Pour OS X 10.5/10.6, sélectionnez "Ethernet" et cliquez ensuite sur [Avancé].
 - Pour OS X 10.4, sélectionnez "Ethernet intégré" et cliquez ensuite sur [Configurer].
- 4 Cliquez sur l'onglet "TCP/IP".
- 5 Configurer les paramètres en englobant l'adresse IP et le masque de sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Quand le message "Ce service possède des modifications non enregistrées" apparaît, cliquez sur [Appliquer].

Ajouter une imprimante

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône [Impression & Fax].
- 3 Cliquez sur [+] sur la fenêtre "Impression & Fax".
"Navigateur d'Imprimantes" apparaît.
- 4 Cliquez sur [IP] ou sur [IP Imprimante].
- 5 Dans "Protocole", sélectionnez "IPP".
- 6 Dans "Adresse", entrez l'adresse IP de la machine. Dans "File", entrez "ipp".
Le pilote d'imprimante correspondant à cette machine en cours d'identification par son adresse IP est automatiquement sélectionné.
 - Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 8.
 - En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 7.
- 7 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.6, sélectionnez "Sélectionner le programme de l'imprimante..." dans "Imprimer avec :." et sélectionnez ensuite le pilote d'imprimante du modèle désiré dans la liste qui est affichée dans une autre fenêtre.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.5, sélectionnez "Sélectionner un pilote à utiliser" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.
 - En cas d'utilisation d'OS X 10.4, sélectionnez "KONICA MINOLTA" depuis "Imprimer avec" et sélectionnez sur la liste le pilote d'imprimante du nom de modèle désiré.

8 Cliquez sur [Ajouter].

Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans "Impression & Fax", la procédure d'installation est terminée.

→ Si la fenêtre "Options installables" apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Pour plus de détails, voir page 9-5.

Référence

- Pour OS X 10.4, vous pouvez aussi ajouter une imprimante en cliquant sur [Ajouter] dans la fenêtre "Utilitaire Configuration de l'imprimante".

5.1.3 Sélectionner et connecter une imprimante (OS X 10.2/10.3)

Sous OS X 10.2/10.3, l'imprimante peut être connectée à l'aide de Rendezvous, AppleTalk, LPR (LPD) ou IPP.

Après avoir configuré le paramètre réseau pour la machine, la sélection de cette machine comme imprimante à utiliser dans ou dans "Utilitaire Configuration de l'imprimante" ou dans "Centre d'impression" active l'impression.

Configuration des paramètres Rendezvous

Configurer les paramètres Rendezvous pour la machine

Activez Rendezvous dans "Réglages Rendezvous" pour la machine et entrez ensuite le nom Rendezvous.



Pour info

Pour plus de détails sur les réglages Rendezvous pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez "Macintosh HD" - "Applications" - "Utilitaires" où le pilote a été installé et double-cliquez ensuite sur [Utilitaire Configuration de l'imprimante] ou sur [Centre d'impression] pour l'ouvrir.
- 2 Quand la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." apparaît, cliquez sur [Ajouter]. Quand la liste d'imprimantes apparaît cliquez sur [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez "Rendezvous" comme méthode de connexion.

Les imprimantes connectées sont détectées.

 - Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez votre imprimante et rallumez-la.
Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.
- 4 Dans la liste "Nom", sélectionnez le nom du modèle désiré.

Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.

 - Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre Bonjour] dans [Réglages administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu compris entre parenthèses () apposé en suffixe au [Nom Bonjour] correspond aux trois octets de poids faible de l'adresse MAC.
 - Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 6.
 - En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 5.
- 5 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
 - A partir de "Modèle d'imprimante", sélectionnez "KONICA MINOLTA" et sélectionnez ensuite le modèle désiré sur la liste des noms de modèles.
- 6 Cliquez sur [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la "Liste des imprimantes", cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Configuration des paramètres AppleTalk

Configurer les paramètres AppleTalk pour la machine

Activez AppleTalk dans "Paramètres AppleTalk", puis entrez le nom de l'imprimante.



Pour info

Pour plus de détails sur les Réglages AppleTalk pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Configurez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône "Réseau".
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet "AppleTalk", puis cochez la case "Activer AppleTalk".
- 5 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
→ Si le message "Appliquer changements de configuration" apparaît, cliquez sur [Appliquer].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez "Macintosh HD" - "Applications" - "Utilitaires" où le pilote a été installé et double-cliquez ensuite sur [Utilitaire Configuration de l'imprimante] ou sur [Centre d'impression] pour l'ouvrir.
- 2 Quand la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." apparaît, cliquez sur [Ajouter]. Quand la liste d'imprimantes apparaît cliquez sur [Ajouter].
→ Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez "AppleTalk" pour la méthode de connexion et sélectionnez ensuite la zone à laquelle la machine est connectée.
Les imprimantes connectées sont détectées.
→ Si aucune imprimante n'est détectée, éteignez votre imprimante et rallumez-la.
Dans ce cas, éteignez votre imprimante et attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Si vous allumez immédiatement votre imprimante après l'avoir éteinte, il se peut qu'elle ne fonctionne pas correctement.
- 4 Dans la liste "Nom", sélectionnez le nom du modèle désiré.
Le pilote d'imprimante correspondant au nom d'imprimante sélectionné est automatiquement sélectionné.
→ Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre Apple Talk] dans [Réglages administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu compris entre parenthèses () apposé en suffixe au [Nom Imprimante] correspond aux trois octets de poids faible de l'adresse MAC.
→ Une fois le pilote d'imprimante sélectionné, passez à l'étape 6.
→ En cas de sélection d'un pilote d'imprimante incorrect, passez à l'étape 5.
- 5 Sélectionnez manuellement le pilote d'imprimante désiré.
→ A partir de "Modèle d'imprimante", sélectionnez "KONICA MINOLTA" et sélectionnez ensuite le modèle désiré sur la liste des noms de modèles.
- 6 Cliquez sur [Ajouter].
Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la "Liste des imprimantes", cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Configuration des paramètres LPR

Paramètre TCP/IP pour la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

Paramètre LPD pour l'imprimante

Avant d'utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans "Paramètre LPD" pour la machine.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour plus de détails sur les réglages LPD pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône [Réseau].
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet "TCP/IP".
- 5 Sélectionnez l'élément "Configurer" et configurez les paramètres englobant l'adresse IP et le masque de sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Si le message "Appliquer changements de configuration" apparaît, cliquez sur [Appliquer].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez "Macintosh HD" - "Applications" - "Utilitaires" où le pilote a été installé et double-cliquez ensuite sur [Utilitaire Configuration de l'imprimante] ou sur [Centre d'impression] pour l'ouvrir.
- 2 Quand la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." apparaît, cliquez sur [Ajouter]. Quand la liste d'imprimantes apparaît cliquez sur [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez "Impression IP" comme méthode de connexion.
- 4 Pour OS X 10.3, sélectionnez "LPD/LPR" pour "Type d'imprimante".
- 5 Dans "Adresse imprimante", entrez l'adresse IP de la machine.
- 6 A partir de "Modèle d'imprimante", sélectionnez "KONICA MINOLTA", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles et cliquez ensuite sur [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la "Liste des imprimantes", cela indique que la procédure d'installation est terminée.

Configuration des paramètres IPP

Paramètre TCP/IP pour la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

Paramètre IPP pour la machine

Dans "Paramètre IPP" pour la machine, activez l'impression IPP.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour plus de détails sur les Réglages IPP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Au menu "Apple", sélectionnez "Préférences système".
- 2 Cliquez sur l'icône [Réseau].
- 3 À partir de "Afficher", sélectionnez "Ethernet intégré".
- 4 Cliquez sur l'onglet "TCP/IP".
- 5 Sélectionnez l'élément "Configurer" et configurez les paramètres englobant l'adresse IP et le masque de sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 6 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Si le message "Appliquer changements de configuration" apparaît, cliquez sur [Appliquer].

Ajouter une imprimante

- 1 Sélectionnez "Macintosh HD" - "Applications" - "Utilitaires" où le pilote a été installé et double-cliquez ensuite sur [Utilitaire Configuration de l'imprimante] ou sur [Centre d'impression] pour l'ouvrir.
- 2 Quand la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." apparaît, cliquez sur [Ajouter]. Quand la liste d'imprimantes apparaît cliquez sur [Ajouter].
 - Si des imprimantes disponibles ont déjà été spécifiées, la fenêtre "Vous n'avez pas d'imprimante disponible." n'apparaît pas.
- 3 Sélectionnez "Impression IP" comme méthode de connexion.
- 4 Pour OS X 10.3, sélectionnez "IPP" pour "Type d'imprimante".
- 5 Dans "Adresse imprimante", entrez l'adresse IP de la machine.
 - Le champ "Nom de la file" doit rester vide.
- 6 A partir de "Modèle d'imprimante", sélectionnez "KONICA MINOLTA", sélectionnez le modèle désiré dans la liste des modèles et cliquez ensuite sur [Ajouter].

Si l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans la "Liste des imprimantes", cela indique que la procédure d'installation est terminée.

5.2 Mac OS 9.2

5.2.1 Installation du pilote d'imprimante

Une fois connectée, cette machine peut être utilisée comme imprimante en sélectionnant une imprimante PostScript et en spécifiant le "fichier de description d'imprimante (PPD)".

Commencez par copier le "fichier de description d'imprimante (PPD)" sur l'ordinateur.

- 1 Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2 Sur le DVD-ROM, ouvrez le dossier qui contient le pilote d'imprimante désiré.
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser.
- 3 Sélectionnez le fichier PPD "KONICAMINOLTAC652UVxxx.ppd" et copiez-le dans le "dossier de description d'imprimante" accessible en sélectionnant "Macintosh HD" - "Dossier Système" - "Extensions".

L'installation du pilote d'imprimante est terminée.

5.2.2 Sélectionner et connecter une imprimante

Sous OS 9, l'imprimante peut être connectée via AppleTalk ou LPR (LPD).

Configurez les paramètres réseau pour la machine, puis sélectionnez l'imprimante.

Configuration des paramètres AppleTalk

Configurer les paramètres AppleTalk pour la machine

Activez AppleTalk dans "Paramètres AppleTalk", puis entrez le nom de l'imprimante.



Pour info

Pour plus de détails sur les paramètres AppleTalk pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur

Configurez les paramètres AppleTalk pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "panneau de contrôle" - "AppleTalk".
- 2 À partir de "Connecter via", sélectionnez "Ethernet".
- 3 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - Quand le message "Enregistrer changements pour la configuration actuelle ?" apparaît, cliquez sur [Enregistrer].

Sélectionner une imprimante

- 1 Dans le menu "Apple", sélectionnez "Sélecteur".
- 2 Assurez-vous que "AppleTalk" est réglé sur "Activé" et cliquez ensuite sur l'icône "LaserWriter".
- 3 Depuis la liste "Sélectionner une imprimante PostScript", cliquez sur le nom de modèle désiré et cliquez ensuite sur [Créer].
La fenêtre permettant de sélectionner un fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) apparaît.
→ Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez [Paramètres réseau] - [Paramètre Apple Talk] dans [Réglages administrateur] de cette machine. Dans le réglage par défaut, le contenu compris entre parenthèses () apposé en suffixe au [Nom Imprimante] correspond aux trois octets de poids faible de l'adresse MAC.
→ Pour vérifier l'adresse MAC, sélectionnez [Page de configuration]. Pour des détails sur l'impression de la [Page de configuration], voir page 12-33.
→ Si un autre fichier PPD a déjà été sélectionné, cliquez sur [Configurer] à l'étape 3 et cliquez ensuite sur [Sélectionner PPD] depuis la fenêtre déjà affichée.
- 4 Cliquez sur le fichier PPD approprié et cliquez ensuite sur [Sélectionner] (ou [Ouvrir]).
Lorsque l'imprimante sélectionnée est enregistrée dans le "Sélecteur", la procédure d'installation est terminée.
→ Si la fenêtre affichant les options installables apparaît, modifiez les paramètres des options selon les besoins. Allez à l'étape 5.
→ Si la fenêtre "Sélecteur" apparaît, passez à l'étape 7.
- 5 Spécifiez les options installées sur la machine dans les fenêtres "Options installées 1" et "Options installées 2".
- 6 Cliquez sur [OK].
La fenêtre "Sélecteur" réapparaît.
- 7 Fermez la fenêtre "Sélecteur".

Configuration des paramètres LPR

Paramètre TCP/IP pour la machine

Spécifiez l'adresse IP pour la machine.

Paramètre LPD pour l'imprimante

Avant d'utiliser l'impression LPR, activez l'impression LPD dans "Paramètre LPD" pour la machine.



Pour info

Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Pour plus de détails sur les réglages LPD pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Configurer les paramètres TCP/IP de l'ordinateur

Configurez les paramètres TCP/IP pour l'ordinateur Macintosh connecté à l'imprimante.

- 1 Sur le menu "Apple", sélectionnez "panneau de contrôle" - "TCP/IP".
- 2 À partir de "Connecter via", sélectionnez "Ethernet".
- 3 Sélectionnez l'élément "Configurer" et configurez les paramètres englobant l'adresse IP et le masque de sous-réseau en fonction des paramètres du réseau auquel l'ordinateur Macintosh est connecté.
- 4 Cliquez sur la touche Fermer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
→ Quand le message "Enregistrer changements pour la configuration actuelle ?" apparaît, cliquez sur [Enregistrer].

Ajouter une imprimante

- 1** Sélectionnez "Macintosh HD" - "Applications" - "Utilitaires", puis double-cliquez sur "Utilitaire Configuration d'imprimante" pour l'ouvrir.
La fenêtre "Créer Imprimante sur le bureau" apparaît.
- 2** Dans "Avec", sélectionnez "LaserWriter".
- 3** Dans "Créer Bureau", sélectionnez "Imprimante (LPR)".
La fenêtre "Sans titre" apparaît.
- 4** Dans "PostScript™ Fichier de Description Imprimante (PPD)", cliquez sur [Changer].
La fenêtre permettant de sélectionner un fichier de description d'imprimante PostScript (PPD) apparaît.
- 5** Cliquez sur le fichier PPD approprié et cliquez ensuite sur [Sélectionner].
La fenêtre "Sans titre" réapparaît.
- 6** Cliquez sur [Changer] pour "Sélection Imprimante LPR".
La fenêtre permettant d'entrer l'adresse IP apparaît.
- 7** Dans "Adresse Imprimante", entrez l'adresse IP de cette machine et cliquez ensuite sur [OK].
La fenêtre "Sans titre" réapparaît.
- 8** Cliquez sur [Créer].
La fenêtre permettant d'enregistrer les réglages apparaît.
- 9** Entrez le "Nom Imprimante Bureau" et cliquez ensuite sur [Enregistrer].
Une icône correspondant à l'imprimante LPR est créée sur le bureau.



Installation en cas d'utilisation de NetWare

6 Installation en cas d'utilisation de NetWare

Ce chapitre décrit les réglages nécessaires en cas d'utilisation de NetWare ainsi que la procédure d'installation des pilotes d'imprimante pour le client Windows.

6.1 NetWare

6.1.1 Paramètres réseau

Sur l'écran "Paramètre NetWare" pour la machine, spécifiez "Réglage IPX" et "Réglages Impr. NetWare".



Pour info

Pour plus de détails sur les Réglages NetWare pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

6.1.2 Configuration du client Windows

Pour le client Windows qui utilise une imprimante, installez le pilote d'imprimante via l'"Assistant Ajout d'imprimante".

- ✓ L'autorité d'administrateur est requise pour l'installation.
- 1** Insérez le DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- 2** Ouvrez la fenêtre "Imprimantes" ou la fenêtre "Imprimantes et Télécopieurs".
- 3** Exécutez "Installer imprimantes/MFP" ou "Ajouter une imprimante".
L'Assistant "Ajout d'imprimante" démarre.
- 4** Au paramètres de port, parcourez le réseau et définissez le nom de la file d'attente créée (ou le nom d'imprimante NDPS).
- 5** Depuis la liste des modèles d'imprimantes, spécifiez le dossier désiré du DVD-ROM qui contient le pilote d'imprimante.
 - Sélectionnez un dossier en fonction du pilote d'imprimante du système d'exploitation et de la langue à utiliser.
Pilotes d'imprimante sélectionnables :
Windows 2000/XP/Server 2003 : pilote PCL, pilote PS
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 : pilote PCL, pilote PS, pilote XPS
Windows NT 4.0 : pilote PCL
- 6** Suivez les instructions aux pages suivantes pour achever l'installation.



**Désinstaller le pilote
d'imprimante**

7 Désinstaller le pilote d'imprimante

Ce chapitre décrit la procédure de désinstallation du pilote d'imprimante.

7.1 Windows

Si vous devez supprimer le pilote d'imprimante, par exemple en cas de réinstallation nécessaire du pilote d'imprimante, supprimez le pilote en suivant la procédure suivante.

- 1 Ouvrez la fenêtre "Imprimantes", "Périphériques et imprimantes" ou "Imprimantes et télécopieurs".
- 2 Sélectionnez l'icône de l'imprimante à désinstaller.
- 3 Supprimer le pilote d'imprimante.
 - Dans Windows NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, appuyez sur la touche [Suppr] du clavier de l'ordinateur.
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur "Supprimer le périphérique" sur la barre de tâches.
- 4 A partir de maintenant, suivez les instructions sur les pages suivantes.

Une fois que le pilote d'imprimante a été supprimé, l'icône disparaît de la fenêtre "Imprimantes", "Périphériques et imprimantes" ou de la fenêtre "Imprimantes et Télécopieurs".

Sous Windows NT 4.0, la procédure de désinstallation est alors terminée. Allez à l'étape 10.

Sous Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, continuez à désinstaller le pilote d'imprimante des propriétés du serveur.
- 5 Ouvrez "Propriétés du serveur".
 - Sous Windows Vista/Server 2008, effectuez un clic droit sur une zone vide de la fenêtre "Imprimantes", cliquez sur "Exécuter comme administrateur" - "Propriétés du serveur".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, sélectionnez une autre imprimante et cliquez sur "Propriétés du serveur d'impression" sur la barre de tâches.
 - Sous Windows 2000/XP/Server 2003, cliquez sur le menu "Fichier" et cliquez ensuite sur "Propriétés du serveur".
 - Si la fenêtre "Contrôle de compte d'utilisateurs" apparaît, cliquez sur "Continuer" ou "Oui".
- 6 Cliquez sur l'onglet "Pilote".
- 7 Sélectionnez le pilote d'imprimante à supprimer dans la liste "Pilotes d'imprimante installés" et cliquez ensuite sur la touche [Supprimer].
 - Sous Windows Vista/Server 2008, allez à l'étape 8.
 - Sous Windows 2000/XP/Server 2003, allez à l'étape 9.
- 8 Dans la boîte de dialogue de confirmation des éléments à supprimer, sélectionnez "Supprimer le pilote et le package de pilotes" ou "Supprimer le pilote et le package" et cliquez ensuite sur "OK".
- 9 Dans la boîte de dialogue vous demandant si vous voulez effectivement supprimer l'imprimante, cliquez sur [Oui].
 - Sous Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, la boîte de dialogue réapparaît pour vous demander si vous êtes vraiment sûr. Cliquez sur [Supprimer].
- 10 Fermez toutes les fenêtres ouvertes et redémarrez l'ordinateur.
 - Cette manoeuvre est nécessaire.

La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

Référence

- Sous Windows 2000/XP/Server 2003, même si le pilote d'imprimante est supprimé à l'aide de la méthode précédente, le fichier d'informations du modèle restera sur l'ordinateur. Pour cette raison, en cas de réinstallation de la même version du pilote d'imprimante, il n'est pas possible de réinstaller le pilote. Dans ce cas, supprimez aussi les fichiers suivants.
- Contrôlez le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86" (pour le système x64, le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64", pour Windows 2000, le dossier "C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86") et s'il y a un dossier du modèle correspondant (fichier décrit dans "oem*.inf" montré ci-dessous dans Windows 2000), retirez-le. Toutefois, si plusieurs pilotes ont été installés, y compris les pilotes PCL KONICA MINOLTA, PostScript KONICA MINOLTA et le pilote fax, les informations modèles de tous les pilotes sont supprimées. N'enlevez pas le dossier si vous souhaitez conserver les pilotes en dehors du pilote Fax.
- Enlevez du dossier "C:\WINDOWS\inf" (pour Windows 2000, du dossier "C:\WINNT\inf"), "oem*.inf" et "oem*.PNF" ("*" inclus dans le nom de fichier indique un nombre qui varie en fonction de l'environnement de l'ordinateur).
Avant de supprimer ces fichiers, ouvrez le fichier inf et vérifiez le nom de modèle décrit dans les toutes dernières lignes pour vous assurer qu'il s'agit bien du bon modèle. Le numéro du fichier PNF est le même que celui du fichier inf. Avant de supprimer les fichiers, ouvrez le fichier inf et vérifiez le nom de modèle décrit dans les dernières lignes pour confirmer qu'il s'agit bien du fichier pour le modèle correspondant. Le fichier PNF porte le même nombre que le fichier inf.
- Dans Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, cette opération s'avère inutile si vous avez sélectionné "Supprimer le pilote et le package de pilotes" ou "Supprimer le pilote et le package".

7.2 Macintosh

Si vous devez supprimer le pilote d'imprimante, par exemple en cas de réinstallation nécessaire du pilote d'imprimante, supprimez le pilote en suivant la procédure suivante.

7.2.1 Pour Mac OS X

- 1** Ouvrez la fenêtre "Impression & Fax" (ou "Utilitaire Configuration d'imprimante"/"Centre d'impression").
 - La fenêtre "Impression & Fax" s'ouvre depuis le menu "Préférences Système" du menu "Apple" (OS X 10.3/10.4/10.5/10.6).
 - La fenêtre "Utilitaire Configuration d'imprimante"/"Centre d'impression" s'ouvre depuis "Macintosh HD" - "Applications" - "Utilitaires" (OS X 10.2/10.3/10.4).
- 2** Sélectionnez le nom de l'imprimante à supprimer et cliquez ensuite sur [-] (ou sur [Supprimer]).
L'imprimante sélectionnée est supprimée.
- 3** Fermez la fenêtre "Impression & Fax" (ou "Utilitaire Configuration d'imprimante"/"Centre d'impression").
- 4** Faites glissez les fichiers installés suivants et qui se trouvent dans "Macintosh HD" - "Library" - "Printers" - "PPD" - "Contents" - "Resources" ("Resources" pour OS X 10.5/10.6 et "Resources" - "en.lproj" et "ja.lproj"/"de.lproj"/"es.lproj"/"fr.lproj"/"it.lproj"/"ko.lproj"/"zh_CN.lproj"/"zh_TW.lproj" pour OS X 10.2/10.3/10.4) vers l'icône "Trash".
 - "KONICA MINOLTA C652.gz"
 - "KONICA MINOLTA C652DS.gz"
 - "KONICA MINOLTA C552.gz"
 - "KONICA MINOLTA C452.gz"
- 5** Supprimez les fichiers inutiles dans "Librairie" - "Imprimantes".
 - Déplacez le dossier "C652" qui se trouve dans "Librairie" - "Imprimantes" - "KONICAMINOLTA", vers l'icône "Corbeille".
 - En outre, pour Mac OS X 10.2, déplacez tous les dossiers "KONICA MINOLTA C652" qui se trouvent dans "Librairie" - "Imprimantes" - "Plugins PPD" vers l'icône "Corbeille".
- 6** Pour OS X 10.2/10.3/10.4/10.5, faites glisser "bizhub C652_xxx.pkg" qui se trouve dans "Library" - "Receipts" vers l'icône "Trash".
- 7** Redémarrez l'ordinateur.
La suppression du pilote d'imprimante est terminée.

7.2.2 Pour Mac OS 9.2

- 1** Faites glisser l'icône de l'imprimante située sur le bureau pour la déposer sur l'icône de la "Corbeille".
- 2** Déplacez le fichier PPD "KONICAMINOLTAC652UVxxx.ppd" qui se trouve dans "Macintosh HD" - "Dossier Système" - "Extensions" - "Descriptions d'imprimantes" vers l'icône "Corbeille".
Les fichiers associés au pilote d'imprimante sont supprimés.
- 3** Redémarrez l'ordinateur.
La suppression du pilote d'imprimante est terminée.



Fonction d'impression des pilotes PCL/PS/XPS pour Windows


8 Fonction d'impression des pilotes PCL/PS/XPS pour Windows

Ce chapitre décrit les fonctions des pilotes d'imprimante PCL/PS/XPS pour Windows.

8.1 Opérations Impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.


- 1 Ouvrez les données dans l'application et cliquez sur [Fichier]. Puis cliquez sur "Imprimer" dans le menu.
→ Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Imprimer].
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante est bien sélectionné dans "Nom d'imprimante" (ou "Sélectionnez une imprimante").
→ Si l'imprimante n'est pas sélectionnée, cliquez pour sélectionner l'imprimante.
→ La boîte de dialogue "Imprimer" varie en fonction de l'application.

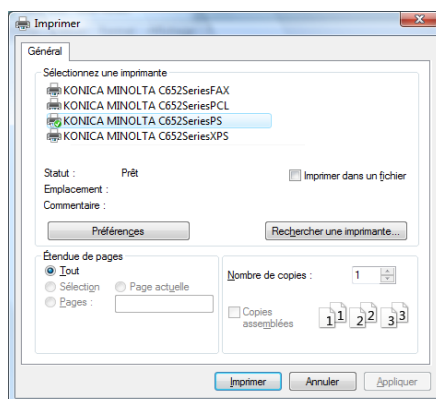

- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
- 4 Cliquez sur [Propriétés] (ou sur [Préférences]) pour modifier les réglages du pilote selon vos besoins.
→ Cliquez sur [Propriétés] ou sur [Préférences] dans la fenêtre "Imprimer" pour afficher la fenêtre de configuration des réglages du pilote d'imprimante vous permettant de configurer diverses fonctions. Pour plus de détails, voir page 8-12.
→ Les réglages du pilote d'imprimante modifiés dans la fenêtre "Imprimer" ne sont pas enregistrés et les réglages originaux sont rétablis au moment de quitter l'application.
- 5 Cliquez sur [Imprimer].
L'impression est exécutée et le témoin de données de la machine clignote.
→ Si "Impression Sécurisée seulem." est réglé sur "ON" dans "Option Périphérique" de l'onglet "Configurer", la fenêtre "Impression sécurisée" apparaît. Allez à l'étape 6.

- 6 Entrez l'ID et le mot de passe du document et cliquez ensuite sur [Valider].

Les données sont envoyées et enregistrées dans la Boîte Utilisateur document sécurisé de cette machine.

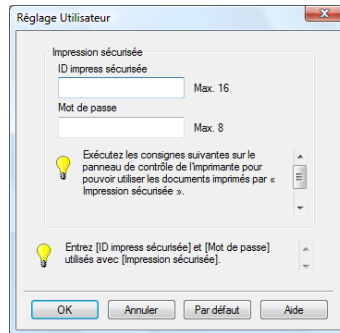

Pour info

Pour plus de détails sur l'onglet "Configurer", voir page 8-5.

Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.

8.2 Réglages par défaut du pilote d'imprimante

Une fois le pilote d'imprimante installé, vous devez changer les conditions d'initialisation, comme les options, les fonctions Authentification utilisateur et Compte département et activer les fonctions de la machine depuis le pilote d'imprimante.


REMARQUE

Si le nom de modèle, les options installées, la version fonction, les fonctions Authentification utilisateur et Compte département pour la machine ne sont spécifiées sur l'onglet "Configurer", il est impossible d'utiliser les fonctions en option depuis le pilote d'imprimante. Assurez-vous de configurer les paramètres des options installées.

8.2.1 Affichage de la fenêtre Propriétés

- 1 Ouvrez la fenêtre "Imprimantes", "Périphériques et imprimantes" ou "Imprimantes et télécopieurs".
 - Sous Windows Vista/Server 2008, cliquez sur [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" et cliquez ensuite "Imprimantes" dans "Matériel et audio". Si le "Panneau de configuration" est affiché en vue classique, double-cliquez sur "Imprimante".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur [Démarrer] puis sur "Périphériques et imprimantes".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, si "Périphériques et imprimantes" ne s'affiche dans le menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" depuis le menu "Démarrer" et sélectionnez "Afficher les périphériques et imprimantes" sous "Matériel et audio".
 - Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur [Démarrer], puis sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Sous Windows XP/Server 2003, si "Imprimantes et télécopieurs" ne s'affiche pas au menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" depuis le menu [Démarrer], sélectionnez "Imprimantes et autres matériels", puis "Imprimantes et télécopieurs". Si le "Panneau de configuration" est affiché en vue classique, double-cliquez sur "Imprimantes".
 - Sous Windows NT 2000/NT 4.0, cliquez sur [Démarrer], puis sur "Paramètres" et sur "Imprimantes".
- 2 Ouvrez "Propriétés de l'imprimante".
 - Dans Windows NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, et cliquez sur "Propriétés".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez sur "Propriétés de l'imprimante".

8.2.2 Onglet Configurer

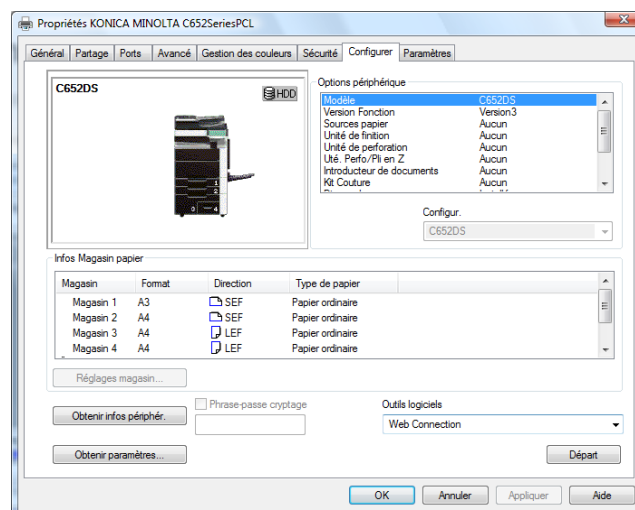

Spécifiez le nom de modèle utilisé et la présence ou l'absence des options installées, les fonctions Authentification utilisateur et Compte département et autorisez ensuite le pilote d'imprimante à utiliser les fonctions de la machine.

Sous-menu	Fonction
Options périphérique	Configurez le nom de modèle de la machine et l'état des options d'imprimantes installées et de l'authentification Utilisateur et du compte département. Spécifiez l'état de chaque élément depuis la case "Configur."
Infos Magasin papier	Affiche le type de papier assigné à chaque magasin papier. Cliquez sur [Réglages magasin] pour configurer les réglages pour chaque magasin papier.
Obtenir infos périphér.	Cliquez sur ce bouton pour communiquer avec la machine et charger l'état des options installées. En cas d'acquisition automatique d'infos périphérique, activez [Auto]. Si nécessaire vous pouvez sélectionner [Entrer le code pour acquérir des infos sur le périphérique] et spécifiez un mot de passe pour l'authentification afin d'acquérir des infos sur le périphérique. Cela entraîne alors une authentification par mot de passe lors de l'acquisition des infos sur le périphérique.
Obtenir paramètres...	Cliquez sur ce bouton pour configurer les conditions telles que la destination depuis laquelle vous recevez les informations sur le périphérique.
Phrase-passe cryptage	Toute chaîne de texte utilisée pour crypter la communication avec cette machine. Si la phrase-code cryptée pour la machine a été modifiée de "Utiliser Régl. Usine" à "Personnalisé", entrez la même phrase-code cryptée que pour la machine. Une clé de cryptage correspondant au texte saisi est automatiquement créée et utilisée pour communiquer avec la machine.
Outils logiciels	Vous permet de lancer les outils logiciels tels que PageScope Web Connection.

Référence

- Dans "Options périphérique", le modèle et l'option sont automatiquement spécifiés si [Obtenir paramètres...] est réglé sur "Auto". Si [Obtenir paramètres...] n'est pas réglé sur "Auto", veillez à le spécifier avec [Obtenir infos périphér.] ou manuellement.
- "Version Fonction" correspond à la version de cette machine. Pour vérifier la version de cette machine, sélectionnez [Utilitaires/Compteur] - [Infos Périphérique] sur le panneau de contrôle. Si [Infos Périphérique] n'est pas affiché, la version est la "version1". Le contenu de ce manuel prend en charge les fonctions de la version 3.
- Si "Impression Sécurisée seulem." est réglé sur "ON" dans "Options Périphérique", seule les tâches d'impression sécurisée sont autorisées. Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.
- Dans "Phrase-passe cryptage", entrez la phrase-code cryptée qui coïncide avec celle configurée dans "Réglage Cryptage Mot de passe Pilote" de la machine.
- La fonction de [Obtenir infos périphér.] est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle. Pour utiliser [Obtenir infos périphér.] dans les Réglages Administrateur de la machine, réglez [Connexion système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur "OFF". Pour plus de détails, voir page 12-62.
- Si [Entrer le code pour acquérir des infos sur le périphérique] est sélectionné dans [Obtenir des paramètres...], vérifiez que le mot de passe concorde avec celui spécifié dans [Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique] de cette machine. Entrez le mot de passe en utilisant jusqu'à huit caractères à l'exception des espaces et "".




Pour info

Pour plus de détails sur l'autorisation de l'utilisateur à spécifier "Phrase-passe cryptage", voir page 11-34.

Pour plus de détails sur [Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique] de cette machine, voir page 12-62.

8.2.3 Onglet Paramètres

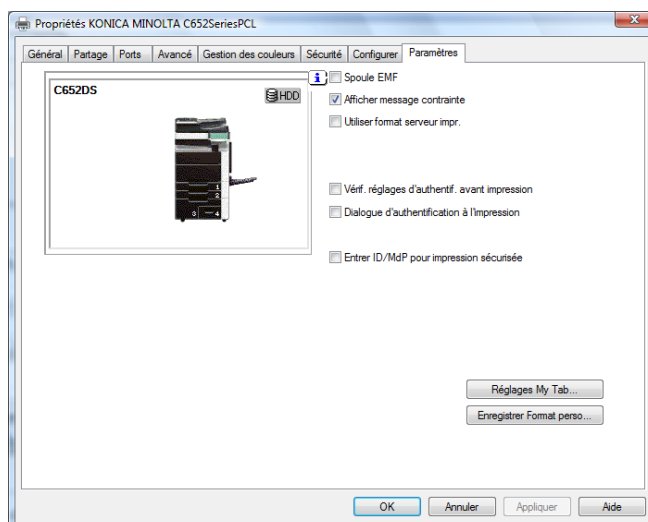

L'onglet Réglages vous permet de changer les réglages par défaut concernant l'affichage des messages de confirmation ou la fenêtre de saisie des paramètres d'authentification.

Sous-menu	Fonction
Spoule EMF	Cochez cette case si un spoule de métafichiers (EMF) est nécessaire pour une utilisation dans son propre environnement système.
Afficher message contrainte	Cochez cette case pour afficher le message quand des fonctions ne pouvant pas être configurées simultanément sont activées pour le pilote d'imprimante.
Utiliser format serveur impr.	Cochez cette case pour utiliser les formats ajoutés dans la boîte de dialogue [Propriétés du serveur] de la fenêtre Imprimantes.
Vérif. réglages d'authentif. avant impression	Cochez cette case pour vérifier les réglages d'authentification de la machine avant d'imprimer et afficher un message s'ils ne sont pas satisfaits.
Dialogue d'authentification à l'impression	Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue "Authentification utilisateur/Compte Département" en cas de spécification de l'impression avec invite de saisie de nom d'utilisateur et de nom de compte.
Entrer ID/MdP pour exécutez l'impression sécurisée	Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue "Impression Sécurisée" d'invite de saisie d'un ID et d'un mot de passe en mode impression sécurisée.
Réglages My Tab	Configurez les paramètres pour afficher My Tab pour le pilote d'imprimante. Afficher My Tab : affiche ou masque My Tab. Sélectionnez cette case pour afficher My Tab. Si cette case n'est pas cochée, [Partager My Tab], [Interdire l'édition] et [Afficher note] seront désactivés et My Tab ne s'affichera pas. Partager My Tab : spécifie si la si les options fonctionnelles de My Tab est partagée. Si la case est cochée, les options de My Tab côté serveur sont appliquées au côté client lors de la spécification d'une imprimante partagée du serveur par le client et de l'installation du pilote d'imprimante. Cette fonction masque donc la touche Modifier My Tab côté client pour interdire à un utilisateur client de modifier My Tab. Interdire la modification : interdit ou permet à chaque utilisateur de modifier My Tab. Si la case est cochée, la touche Modifier My Tab est masquée pour interdire à tout utilisateur de modifier My Tab. Afficher Note : affiche ou masque une note sur My Tab. Si la case est cochée, une note est affichée sur My Tab.
Enregistrer Format perso...	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les formats personnalisés de papier.

Référence

- "Spoule EMF" et "Enregistrer Format perso..." sont des fonctions uniquement disponibles pour le pilote PCL.
- Pour utiliser la fonction Spoule EMF avec un pilote PS/XPS, sélectionnez "Activer fonctions d'impression avancées" de l'onglet "Avancé" pour activer le spoule EMF.

- Pour afficher les "Propriétés du serveur", dans Windows Vista/Server 2008, cliquez avec le bouton droit sur la zone où il n'y a rien d'affiché dans la fenêtre "Imprimantes" et cliquez sur "Exécuter comme administrateur" - "Propriétés du serveur". Dans Windows 7/Server 2008 R2, sélectionnez l'imprimante désirée et cliquez sur "Propriétés du serveur d'impression" sur la barre des tâches. Dans Windows 2000 NT4.0/XP/Server 2003, cliquez sur le menu "Fichier" puis sur "Propriétés du serveur".
- Les paramétrages papier dans Propriétés du serveur d'impression pour le pilote d'imprimante sont permis dans les pages suivantes.
Formats personnalisés disponibles dans le pilote d'imprimante :
Largeur : 3-1/2 à 12-1/4 pouces (9,00 à 31,11 cm)
Longueur : 5-1/2 à 18 pouces (13,97 à 45,72 cm)
Formats bannières disponibles dans le pilote d'imprimante :
Largeur : 8-1/4 à 11-11/16 pouces (21,00 à 29,70 cm)
Longueur : 18 à 47-1/4 pouces (45,73 à 120,0 cm)
Plage permise de grand format 1 :
Largeur : 3-9/16 à 8-1/4 pouces (9,00 à 20,90 cm)
Longueur 0160 : 18 à 46-13/16 pouces (45,73 à 118,90 cm)
Plage permise de grand format 2 :
Largeur : 11-11/16 à 12-1/4 pouces (29,71 à 31,12 cm)
Longueur : 18 à 46-13/16 pouces (45,73 à 118,90 cm)
Plage permise de grand format 3 :
Largeur : 12-1/4 à 33-1/8 pouces (31,12 à 84,10 cm)
Longueur : 5-1/2 à 46-13/16 pouces (13,97 à 118,90 cm)
Le format de papier enregistré dans la plage des formats personnalisés ou des formats de bannière ci-dessus sont disponibles à la fois dans "Format original" et "Format papier" du pilote d'imprimante. Cependant, le format papier enregistré dans la plage autorisée de chaque grand format est seulement disponible dans "Format original" du pilote d'imprimante.
- Pour permettre à chaque utilisateur d'utiliser les fonctions sur My Tab avec les mêmes options, les réglages peuvent être configurés en utilisant [Utilitaire package de pilotes] compris dans le CD ROM d'application. Lors de la création d'un package de pilotes à l'aide de l'utilitaire package de pilotes, changez le pilote d'imprimante utilisé comme source du package vers la position My Tab souhaite, cochez les cases [Afficher My Tab] et [Partager My Tab] dans [Réglages My Tab] et copiez le paramètre de l'imprimante dans les paramètres de l'utilitaire package de pilotes. Pour de plus amples détails sur les paramètres de l'[Utilitaire package de pilotes], voir l'aide de l'[Utilitaire package de pilotes].



Pour info

Pour de plus amples détails sur la fonction My Tab, voir page 8-12.

8.2.4 Enregistrer les réglages par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de la machine configurées en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Pour enregistrer les paramètres, modifiez les paramètres de base du pilote d'imprimante (paramètres par défaut).

- 1** Ouvrez la fenêtre "Imprimantes", "Périphériques et imprimantes" ou "Imprimantes et télécopieurs".
 - Sous Windows Vista/Server 2008, cliquez sur [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" et cliquez ensuite "Imprimantes" dans "Matériel et audio". Si le "Panneau de configuration" est affiché en vue classique, double-cliquez sur "Imprimante".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur [Démarrer] puis sur "Périphériques et imprimantes".
 - Dans Windows 7/Server 2008 R2, si "Périphériques et imprimantes" ne s'affiche dans le menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" depuis le menu "Démarrer" et sélectionnez "Afficher les périphériques et imprimantes" sous "Matériel et audio".
 - Sous Windows XP/Server 2003, cliquez sur [Démarrer], puis sur "Imprimantes et télécopieurs".
 - Sous Windows XP/Server 2003, si "Imprimantes et télécopieurs" ne s'affiche pas au menu [Démarrer], ouvrez le "Panneau de configuration" depuis le menu [Démarrer], sélectionnez "Imprimantes et autres matériels", puis "Imprimante et télécopieurs". Si le "Panneau de configuration" est affiché en vue classique, double-cliquez sur "Imprimante".
 - Sous Windows NT 2000/NT 4.0, cliquez sur [Démarrer], puis sur "Paramètres" et sur "Imprimantes".
- 2** Faites un clic-droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez sur "Options d'impression".
 - Sous Windows NT 4.0, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée et cliquez ensuite sur "Paramètres par défaut du document".

La boîte de dialogue "Préférence du pilote d'imprimante" apparaît.
- 3** Modifiez les paramètres de la fonction et cliquez ensuite sur [OK] pour quitter la fonction.

Les paramètres modifiés ne s'appliquent sur si l'imprimante est utilisée par toutes les applications logicielles.




Pour info

Pour plus de détails sur la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir page 8-12.


Le pilote d'imprimante offre la possibilité d'enregistrer le paramètre en tant que "Réglage favori". Pour plus de détails, voir page 8-10.

8.3 Paramètres communs

Cette section décrit les réglages et les touches communs à tous les onglets.

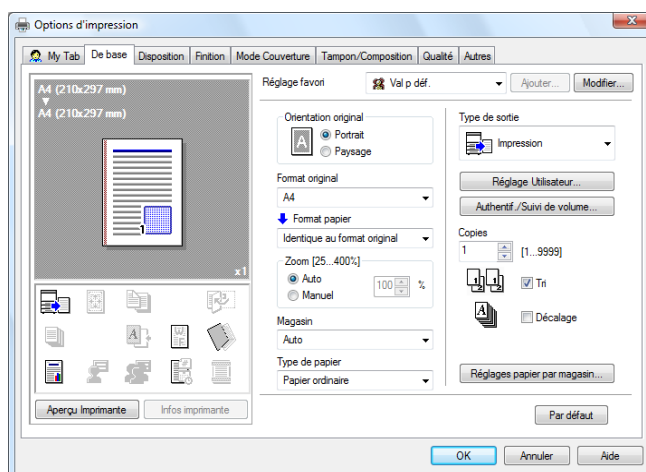

Sous-menu	Fonction
OK	Cliquez sur cette touche pour activer les paramètres modifiés et fermer la fenêtre des propriétés.
Annuler	Cliquez sur cette touche pour désactiver (annuler) les paramètres modifiés et fermer la fenêtre des propriétés.
Aide	Cliquez sur cette touche pour afficher l'Aide pour les éléments de la fenêtre active.
Ajouter... (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour enregistrer les réglages actuels afin de pouvoir les rappeler plus tard. Pour les fonctions affichées dans [Rétablir les éléments], il est possible de sélectionner s'il faut appeler le réglage spécifié lors de la création du favori lorsque [Réglage favori] est sélectionné. Les fonctions suivantes sont disponibles dans [Rétablir les éléments]. • Format original, orientation original • Copies • Liste d'information des réglages du type de papier • Liste d'information des surimpressions • Information liste de filigranes et réglage de partage Si une de ces fonctions n'est pas sélectionnée, son réglage n'est pas appelé même si [Réglage favori] est sélectionné
Modifier... (Réglage favori)	Cliquez sur cette touche pour modifier les réglages enregistrés. Dans [Option...], vous pouvez cocher la case [Éléments à rétablir].
Par défaut	Cliquez sur cette touche pour restaurer les réglages par défaut.

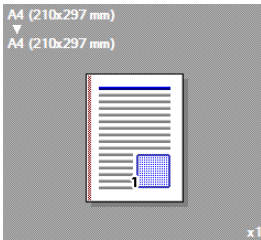
Sous-menu	Fonction
Voir	Sélectionner [Aperçu Mise en page] affiche la mise en page modèle en fonction des réglages actuels afin de pouvoir contrôler l'image de la page. Sélectionner [Aperçu Imprimante] affiche une image de l'imprimante montrant les options installées sur la machine, comme les magasins papier. Papier :  Imprimante : 
Infos imprimante	Cliquez sur cette touche pour démarrer PageScope Web Connection et vérifier les informations de l'imprimante. Cette touche n'est activée que si votre ordinateur peut communiquer avec la machine.

8.4 Détails des paramètres

La fenêtre des Options d'impression permet de configurer les fonctions du pilote d'imprimante. Cliquez sur [Propriétés] (ou sur [Préférences]) dans la boîte de dialogue Impression ou effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante dans la fenêtre "Imprimantes", "Périphériques et imprimantes" ou "Imprimantes et Télécopieurs" et spécifiez ensuite "Options d'impression" ("Paramètres de document par défaut" pour Windows NT 4.0) pour l'ouvrir.

8.4.1 My Tab

My Tab vous permet de personnaliser le contenu affiché. L'enregistrement de fonctions de réglage fréquemment utilisées dans My Tab facilite l'utilisation du pilote d'imprimante et vous permet de modifier différents paramètres à partir d'une seule fenêtre.

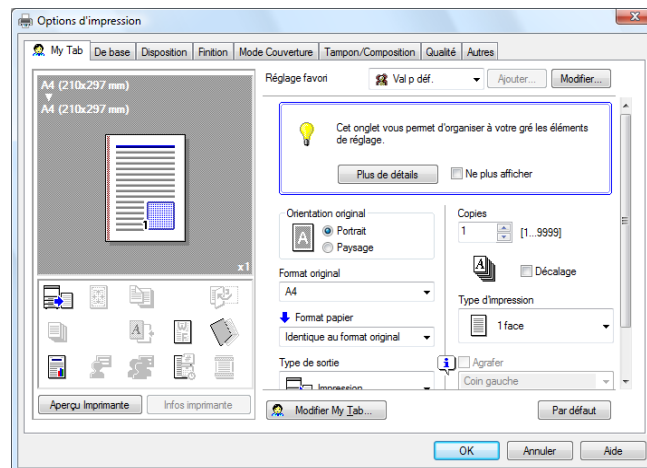

Nom Fonction	Option	Description
Plus de détails	-	Cliquez sur cette touche pour afficher l'Aide de My Tab.
Ne plus afficher	OUI/NON	Cochez cette case pour masquer le champ de commentaire contenant [Plus de détails] à partir de la prochaine fois.
Modifier My Tab	-	Cliquez sur cette touche pour enregistrer ou supprimer les fonctions affichées sur My Tab. Pour plus de détails, voir page 8-13.

Référence

- Le champ de commentaire contenant [Plus de détails] ou [Ne plus afficher] n'est pas affiché si [Afficher note] est désactivé dans [Réglages My Tab] de l'onglet [Réglages].
- [Modifier My Tab...] n'est pas affiché quand [Interdire la modification] est activé dans [Réglages My Tab] de l'onglet [Réglages].
- Les éléments autres que ceux ci-dessus sont personnalisés sur [Modifier My Tab] et le contenu spécifique affiché varie en fonction du contenu enregistré.



Pour info


Pour de plus amples détails sur l'onglet [Réglages], voir page 8-7.

Modifier My Tab


Référence

- [Modifier My Tab...] n'est pas affiché quand [Interdire la modification] est activé dans [Réglages My Tab] de l'onglet [Réglages].

- 1 Sur "My Tab", cliquez sur [Modifier My Tab].
- 2 Sélectionnez la fonction que vous voulez enregistrer sur "My Tab" et cliquez ensuite sur [vers la GAUCHE] ou [vers la DROITE].
 - Sélectionnez la fonction désirée parmi celles figurant sur les onglets correspondants sur la "Liste des éléments de réglage".
 - Cliquez sur [vers la GAUCHE] pour placer la fonction sélectionnée sur le côté gauche de "My Tab" et de manière similaire, cliquez sur [vers la DROITE] pour placer l'élément sur le côté droit de "My Tab".
 - Sur la gauche des fonctions actuellement enregistrées sur "My Tab", apparaissent les icônes indiquant le "côté GAUCHE"/"côté DROIT".

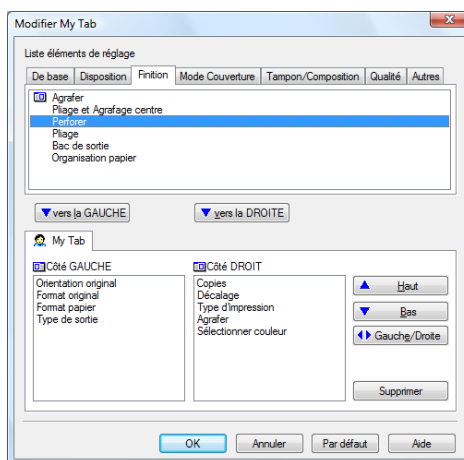


- 3 Ci-après est décrit comment modifier la mise en page des fonctions enregistrées.
 - Sélectionnez la fonction dont vous voulez modifier la position et cliquez sur [Haut], [Bas], [Gauche/Droite], selon vos besoins.
 - Pour supprimer une fonction sur "My Tab", sélectionnez la fonction que vous voulez supprimer et cliquez ensuite sur [Supprimer].

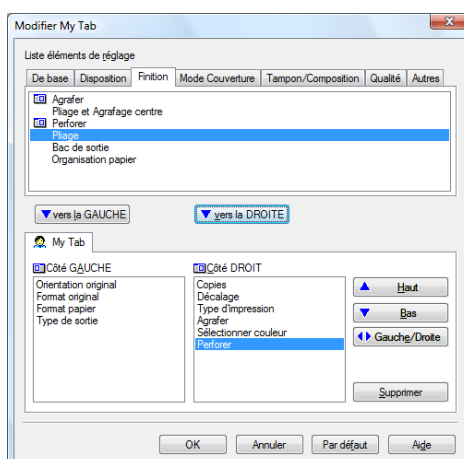

- 4 Cliquez sur [OK].

8.4.2 Onglet De base

L'onglet De base vous permet de configurer les fonctions d'impression de base telles que le format et le type du papier ainsi que la méthode de sortie.

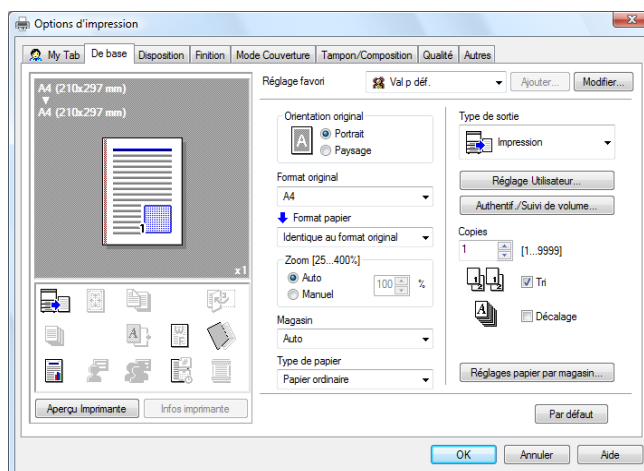

Nom Fonction	Option	Description
Orientation original	Portrait, Paysage	Sélectionnez l'orientation de l'original.
Format original	Les formats papier enregistrés comme formats papier standard et formats personnalisés	Sélectionnez le format papier de l'original.
	Personnal.	Enregistrer formats personnalisés.
Format papier	Les formats papier enregistrés comme formats papier standard et formats personnalisés utilisables avec la machine	Spécifiez le format du papier de sortie. S'il est différent du format original et que le zoom est réglé sur "Auto", l'image de sortie sera agrandie ou réduite pour s'adapter au format.
	Personnal.	Enregistrer formats personnalisés.
Zoom	25 à 400%	Sélectionnez un taux d'agrandissement ou de réduction.
Magasin	Auto, Magasin 1 à Magasin 4, Gde Capac., Introducteur manuel	Sélectionnez un magasin papier à utiliser. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
Type de papier	Type de papier disponibles pour la machine	Sélectionnez un type de papier à utiliser pour l'impression. Il ne peut être modifié que si Magasin papier est réglé sur "Auto". Si Magasin Papier n'est pas réglé sur "Auto", les types de papier enregistrés dans "Réglages papier par magasin" sont disponibles.

Nom Fonction	Option	Description
Type de sortie	Impression	Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement.
	Impression Sécurisée	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans "Boîte Utilisateur document sécurisé" de la machine. Pour imprimer, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le panneau de contrôle de la machine. Sélectionnez cette option pour imprimer des documents hautement confidentiels.
	Enr. ds Bte Util	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans une Boîte Utilisateur de la machine.
	Enr. ds Boîte, impr.	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document dans une boîte et l'imprimer simultanément.
	Impression épreuve	Après l'impression d'un exemplaire du document, la machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez cette option pour éviter d'imprimer incorrectement un grand nombre de pages.
	ID & Imprimer	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans "Boîte Utilisateur ID & Imprimer" de la machine. Lors de l'impression, il faut s'authentifier via le panneau de contrôle de la machine.
Réglage Utilisateur...	-	Spécifiez l'identifiant (ID) et le mot de passe ou le nom de fichier et le numéro de boîte lors de l'opération "Impression sécurisée" ou "Enreg. dans boîte utilisateur".
Authentification/ Suivi de Volume	-	Cliquez sur cette touche pour spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe si "Identification utilisateur" est activé sur la machine ou le nom de compte et le mot de passe si l'authentification "Compte Département" est activée sur la machine.
Copies	1 à 9999	Indiquez le nombre de copies à imprimer.
Tri	OUI/NON	Cochez cette case pour assembler les pages de manière séquentielle lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
Décalage	OUI/NON	Cochez cette case pour décaler chaque jeu lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
Réglages papier par magasin	Configuration du type de papier	Sélectionnez un magasin papier à spécifier. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
	Type de papier	Sélectionnez le type de papier à charger dans le magasin.

Référence

- Dans "Format original", vous pouvez sélectionner A0, A1, A2, B1, B2, ou B3 ; cependant le format du papier d'impression est réduit au format spécifié dans "Format papier". "Identique au format original" ne peut pas être sélectionné pour un format papier.
- Le format papier "12 x 18" équivaut à 304,8 x 457,2 mm qui est légèrement plus large que A3. Le grand format enregistré pour le paramétrage papier dans Propriétés du serveur d'impression est aussi réduit à la page spécifiée dans "Format papier". Le papier paramétré dans Propriétés du serveur d'impression est disponible quand "Utiliser format serveur impr." est sélectionné sur l'onglet "Réglages".
- Pour utiliser des formats papier autres que les formats standard, spécifiez le format papier personnalisé. Vous pouvez enregistrer un format personnalisé en sélectionnant "Formats perso" dans l'option Format papier ou l'option Format original.


- Pour imprimer des données dans un format correspondant au format standard exact, la sélection de "Grd Format" pour chaque papier de format standard comme format d'original permet de centrer et d'imprimer les données sur du papier d'un format supérieur au format de l'original.
Par exemple si vous voulez centrer et imprimer des données au format 8-1/2 × 11 sur un papier au format 11 × 17, créez les données au format "8-1/2 × 11", puis, à l'aide du pilote d'imprimante, réglez "Format Orig." sur "8-1/2 × 11W" et spécifiez la magasin papier à utiliser comme "Magasin".
Côté machine, réglez le format papier 11 × 17 pour le magasin à utiliser et dans [écran De base (Papier)] sur le panneau de contrôle, sélectionnez le magasin et spécifiez "8-1/2 × 11W" pour [Modif. param mag] - [Grand Format]. Puis, assurez-vous que [Détection Autom.] est bien sélectionné pour [Formats perso] et que 11 × 17 est affiché.
Si du papier 12-1/4 × 18 est chargé, vous devez sélectionner [12-1/4 × 18] comme [Formats perso].
Pour imprimer sur du papier dans un format personnalisé, utilisez l'introducteur manuel et sélectionnez "8-1/2 × 11W" pour [Modif. param mag] - [Grand Format] et entrez le format papier à utiliser pour [Changer Format].
- Spécifiez "Recto/verso face 2" pour imprimer sur le côté verso du papier.
- "Papier Utilisateur" de Type de papier est le type de papier fréquemment utilisé et enregistré côté machine. Pour plus de détails sur l'enregistrement du papier utilisateur, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

**Pour info**

Pour plus de détails sur les formats papier qu'il est possible de charger dans les magasins, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

Pour plus de détails sur la méthode de sortie, voir page 11-3.

8.4.3 Onglet Disposition

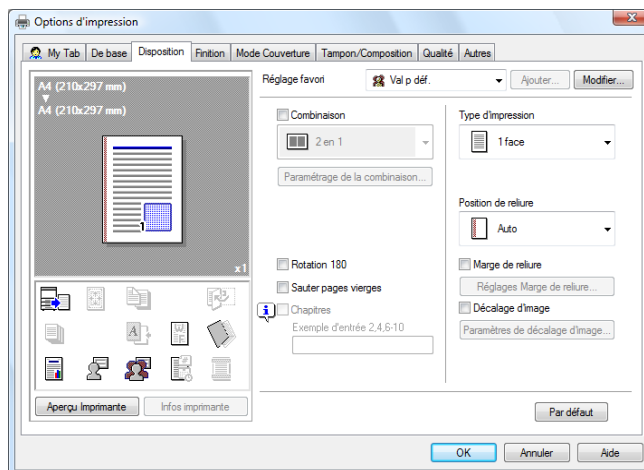


Nom Fonction	Option	Description
Combinaison	2 en 1, 4 en 1, 6 en 1, 9 en 1, 16 en 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4	Sélectionnez l'une des options pour imprimer plusieurs pages de l'original sur une seule feuille ou imprimer les informations d'une page de l'original sur plusieurs feuilles. Dans [Paramétrage de la combinaison], spécifiez l'ordre des pages et l'utilisation du cadre de bordure.
Paramétrage de la combinaison...	Combinaison	Sélectionnez la condition de combinaison.
	Ordre disposition	Spécifiez l'ordre de disposition. Il peut être spécifié si N en 1 est spécifié dans Combinaison.
	Bordure	Spécifiez l'insertion et le type des lignes de bordure. Il peut être spécifié si N en 1 est spécifié dans Combinaison.
	Chevaucher ligne de largeur	Spécifiez l'existence d'un chevauchement de la ligne de largeur. Il peut être spécifié si N x N est spécifié dans Combinaison.
Rotation 180	OUI/NON	Cochez cette case pour pivoter le document de 180° pour l'imprimer.
Sauter pages vierges	OUI/NON	Cochez cette case pour ne pas imprimer les pages vierges.
Chapitres	OUI/NON	Cochez cette case pour spécifier la page à imprimer côté recto. Cette option peut être spécifiée si le Type d'impression est "Recto-Verso" ou "Livret".
Entrée	-	Spécifiez les pages à imprimer côté recto si "Chapitres" est sélectionné.
Type Impression	Recto, Recto-Verso, Livret	Spécifiez Impression recto verso ou Impression Livret.
Position de reliure	Auto, Reliure gauche, Reliure droite, Reliure haut	Spécifiez la position de reliure.
Marge de reliure	OUI/NON	Cochez cette case pour spécifier la marge de reliure. Cliquez sur [Réglages Marge de reliure] pour spécifier les valeurs de marge.

Nom Fonction	Option	Description
Réglages Marge de reliure...	Mode de décalage	Sélectionnez une méthode de traitement de l'image en vue de ménager une marge de page.
	Recto/Verso	Spécifiez les valeurs de la marge de reliure. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case "Même valeur pour le recto et le verso".
	Unité	Sélectionnez une unité à utiliser pour spécifier le format.
Décalage d'image	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer en décalant l'image d'impression entière. Cliquez sur [Paramètres de décalage d'image] pour spécifier les valeurs de décalage de l'image.
Paramètres de décalage d'image	Unité	Sélectionnez une unité à utiliser pour spécifier le format.
	Recto/Verso	Spécifiez la direction et les valeurs du décalage. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case "Même valeur pour le recto et le verso".

Référence

- Les options "2 × 2, 3 × 3 et 4 × 4" pour "Combinaison" permettant l'impression d'une feuille de l'original sur plusieurs feuilles de papier sont uniquement disponibles pour le pilote PCL.
- La fonction "Sauter pages vierges" est disponible pour les pilotes PCL/XPS.
- La position respective des marges de reliure varie en fonction du paramètre "Position de reliure".

8.4.4 Onglet Finition

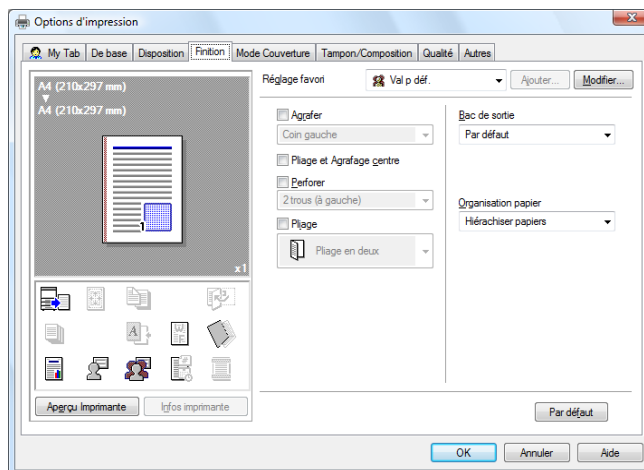


Nom Fonction	Option	Description
Agrafer	OUI/NON, Coin gauche/Coin droit/ 2 positions (A gauche)/ 2 positions (A droite)/ 2 positions (en haut)	Cochez cette case pour spécifier l'agrafage. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.
Pliage et Agrafage centre	OUI/NON	Cochez cette case pour spécifier l'agrafage central et le pliage.
Perforer	OUI/NON, 2 trous (A gauche)/ 2 trous (A droite)/ 2 trous (en haut)/ 3 trous (A gauche)/ 3 trous (A droite)/ 3 trous (en haut)/ 4 trous (A gauche)/ 4 trous (A droite)/ 4 trous (en haut)	Cochez cette case pour spécifier la perforation. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre de trous et la position de perforation.
Pliage	MARCHE/ARRET, Pliage en deux/Pliage en trois/Pliage en Z (A3, B4, 11 x 17, 8K)/Pliage en Z (8 1/2 x 14)	Cochez cette case pour spécifier le pliage. Dans la liste déroulante, spécifiez la condition de pliage.
Bac de sortie	Par défaut, Magasin 1 et Magasin 2	Spécifiez le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
Organisation papier	Hierarchiser papiers, Priorité productivité	Spécifiez la méthode de disposition du papier (en ajustant la position de reliure) pour l'impression recto-verso. Si Hierarchiser papiers est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée après la réception de toutes les données. Si Priorité productivité est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée pendant la réception et l'impression des données.

Référence

- La fonction "Agrafer" est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.
- La fonction "Perforer" est seulement disponible si le kit de perforation ou l'unité de pliage en Z sont installés sur l'unité de finition en option.
- La fonction "Pliage et Agrafage centre" n'est disponible que si le kit de piqûre à cheval est installé sur l'unité de finition en option.
- "Pliage en 2" de la fonction "Pliage" n'est disponible que si le kit de piqûre à cheval est installé sur l'unité de finition en option.

- "Pliage en trois" dans la fonction "Pliage" est seulement disponible si le kit de piqûre à cheval SD-508 est installé sur l'unité de finition FS-526 en option.
- "Pliage en Z" dans la fonction "Pliage" si l'unité de pliage en Z ZU-606 est installé sur l'unité de finition FS-526 en option.
- Pour utiliser la fonction "Pliage en Z", spécifiez la valeur du format de papier (pliage Z (A3, B4, 11 × 17, 8K), pliage Z (8-1/2 × 14)) que vous sélectionnez dans la liste déroulante dans "Format papier" de l'application ou du pilote d'imprimante.
- Si "Pliage en 2" ou "Pliage en 3" est spécifié pour la fonction "Pliage" et que plusieurs pages sont imprimées, l'unité de finition varie en fonction de la configuration de [Régl. Utilisateur] - [Réglages Copieur] - [Spécification Pliage en 2/Pliage en 3] (ou [Spécification Pliage en 2]) sur le panneau de contrôle. Si "Une feuille à la fois" est spécifié pour [Spécification Pliage en 2/Pliage en 3] (ou [Spécification Pliage en 2]), les feuilles imprimées sont pliées page par page.
Si "Feuilles multip." est spécifié, toutes les feuilles sont pliées ensemble même si la tâche contient plusieurs originaux.
Toutefois, si le nombre des pages originales dépasse la capacité de pliage de cette machine, le réglage de la fonction "Pliage" est automatiquement annulé et les feuilles sont imprimées sans être pliées.
Lorsque "Livret" est sélectionné simultanément avec "Pliage en 2", toutes les pages sont pliées en 2 ensemble même si "Une feuille à la fois" est sélectionné. Pour plus de détails, voir page 12-43.

8.4.5 Onglet Mode Couverture

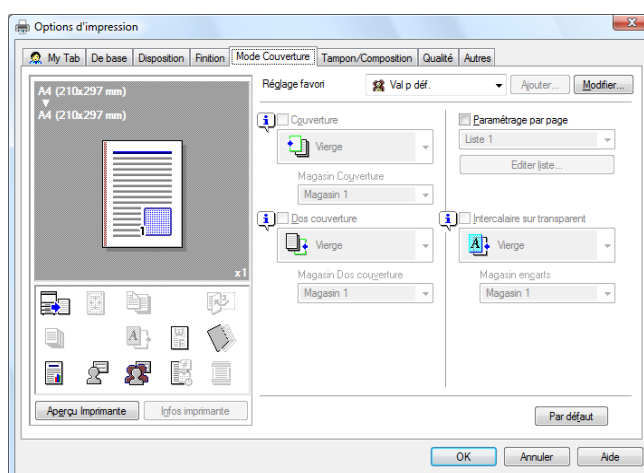


Nom Fonction	Option	Description
Couverture	OUI/NON, Vierge/Impression	Cochez cette case pour joindre une page de couverture. Ne peut être spécifié que si toute autre option que "Auto" est sélectionnée pour Magasin Papier.
Magasin Couverture	Magasin 1 à Magasin 4, Gde Capac., Introdut. manuel	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
Dos couverture	OUI/NON, Vierge/Impression	Cochez cette case pour joindre une page de couverture (dos). Ne peut être spécifié que si toute autre option que "Auto" est sélectionnée pour Magasin Papier.
Magasin Dos couverture	Magasin 1 à Magasin 4, Gde Capac., Introdut. manuel	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture (dos). Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
Couv. avc bac ins.	MARCHE/ARRET, Bac d'insertion 1/ Bac d'insertion 2	Imprimer un document avec une couverture face.
Dos avc bac ins.	MARCHE/ARRET, Bac d'insertion 1/ Bac d'insertion 2	Imprimer un document avec une couverture dos.

Nom Fonction	Option	Description
Paramétrage par page	OUI/NON	Cochez cette case pour insérer une feuille de papier entre les pages et changer de papier et de magasin pour chaque page. [Modifier Liste] vous permet de créer une liste spécifiant les conditions par page.
Editer liste	Nom de liste	Sélectionnez le nom de la liste à modifier. Les paramètres sont affichés dans la liste.
	[Modifier Nom de liste]	Renommez une liste.
	[Haut]/[Bas]	Cliquez sur la touche pour déplacer la condition sélectionnée d'une rangée vers le haut ou vers le bas. Déplace les lignes de manière à ce que les numéros de page soient organisés par ordre croissant.
	[Ajouter]	Cliquez sur cette touche pour ajouter une condition. Spécifiez les conditions dans "Ajouter/Supprimer".
	[Effacer]	Cliquez sur cette touche pour supprimer la rangée de condition sélectionnée.
	Numéro de page	Spécifiez les numéros de page par une valeur numérique. Pour spécifier plusieurs pages, séparez chaque numéro de page par une virgule ou spécifiez l'étendue des pages en insérant un tiret entre les numéros de page.
	Type d'impression	Spécifiez le type d'impression depuis la liste déroulante "Modif. Param."
	Magasin Papier	Spécifiez le magasin papier à utiliser à partir de la zone de liste déroulante "Modif. Param."
Intercalaire sur transparent	Agraf.	A partir de la zone de liste déroulante "Modif. Param.", spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.
	OUI/NON, Vierge	Cochez cette case pour insérer des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection. Peut être spécifié si "Transparent" est spécifié comme Type de papier.
Magasin encarts	Magasin 1 et Magasin 4, Gde Capac.	Sélectionnez le magasin papier pour les encarts transparents. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.

Référence

- La fonction "Couv. avc bac ins." ou "Dos avc bac ins." est seulement disponible si l'unité d'insertions de feuilles en option est installée.
- "Couv. avc bac ins." et "Couverture" ou "Dos avc bac ins." et "Dos couverture" ne peuvent pas être spécifiés en même temps.

8.4.6 Onglet Tampon/Composition

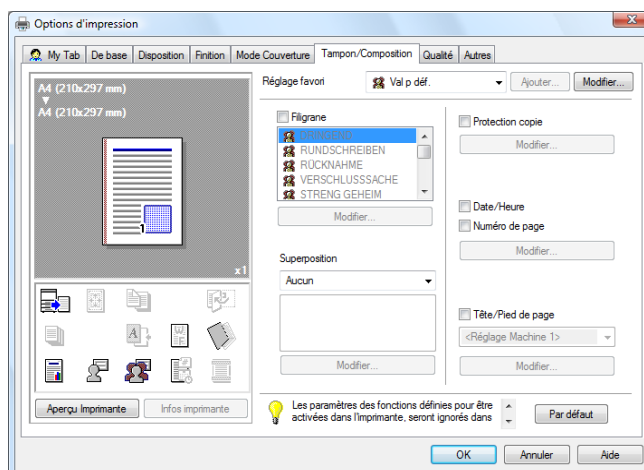


Nom Fonction	Option	Description
Filigrane	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer le document en superposant un filigrane (tampon). Cliquez sur [Modifier] pour créer, modifier ou supprimer des filigranes.
Modifier	-	Pour plus de détails, voir page 8-23.
Superposition	Aucune	La fonction de surimpression n'est pas utilisée.
	Créer Image Hôte	L'impression de l'original avec ce paramètre crée les données de surimpression. Les données créées sont enregistrées sur l'ordinateur.
	Imprimer Image Hôte	Sélectionnez cette option pour imprimer l'original par dessus les données de surimpression créées avec "Créer Image Hôte". La sélection de ce paramètre affiche les données de surimpression archivées sur l'ordinateur sur la liste ci-dessous et vous permet de les sélectionner. Le fait de cliquer sur [Modifier] vous permet de spécifier sur les conditions d'impression de la surimpression.
	Imprimer Image Périphérique	Sélectionnez cette option pour imprimer l'original par dessus les données de surimpression de la machine. Le fait de cliquer sur [Modifier] vous permet de spécifier les données et les conditions de surimpression enregistrées sur cette machine.
Modifier	-	Pour plus de détails, voir page 8-24.
Sécurité Copie	Protection copie/Tampon répétable/Pare-copie/Copie sur MdPasse	Spécifiez la trame spéciale ou le mot de passe pour empêcher la copie. Cliquez sur [Modifier] pour spécifier les éléments à imprimer, les positions, la méthode de composition et le mot de passe. Si vous sélectionnez "Copie sur MdPasse", l'écran "Modifier Sécurité Copie" apparaît et vous pouvez y spécifier un mot de passe
Modifier	-	Pour plus de détails, voir page 8-26.
Date/Heure	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer la date et l'heure. Cliquez sur [Modifier] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions.
Numéro de page	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer le numéro de page. Cliquez sur [Modifier] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions.
Modifier	-	Pour plus de détails, voir page 8-28.

Nom Fonction	Option	Description
Tête/Pied de page	Réglage machine 1 à Réglage machine 20	Cochez cette case pour imprimer l'en-tête et le pied de page. Sur la liste spécifiée dans la machine principale, sélectionnez l'en-tête/le pied de page. Le fait de cliquer sur [Modifier] vous permet de spécifier les éléments et les pages à imprimer.
Modifier	Obtenir Infos périphérique	Sélectionnez cette option pour communiquer avec la machine et lire les paramètres d'en-tête configurés sur la machine.
	N° Contrôle Distribution	Lors de l'impression de plusieurs copies, cette fonction imprime le nombre de copies sur l'en-tête ou le pied de page.
	Modifier	Spécifiez les conditions du N° de contrôle de distribution.
	Pages	Spécifiez les pages à imprimer.
	Couleur texte	Spécifiez la couleur du texte utilisée pour l'impression.

Référence

- "Imprimer Image Périphérique" de la fonction "Superposition" est réservée au pilote PCL.
- La fonction de [Obtenir infos périphér.] est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.
Pour utiliser [Obtenir infos périphér.] dans les Réglages Administrateur de la machine, réglez [Connexion Système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur "OFF". Pour plus de détails, voir page 12-64.
- [Pare-copie] et [Copie sur MdPasse] sont disponibles quand [Copie Prot. MdP] et [Protection Copie] sont réglés sur [Oui] dans les [Réglages Administrateur] - [Param. Sécurité] - [Détails Sécurité] sur cette machine alors que le kit de sécurité SC-507 est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].

Paramétrage du filigrane

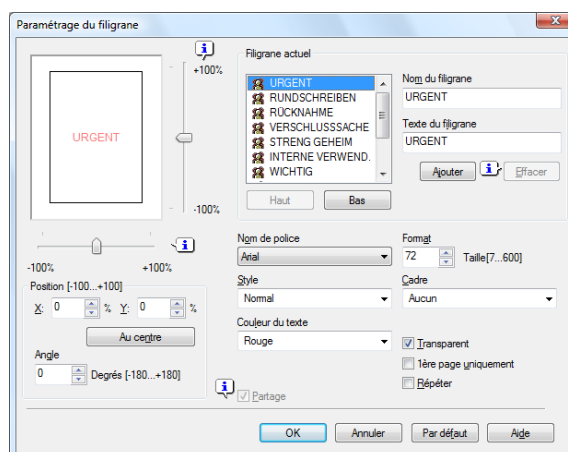

Nom Fonction	Description
Nom du filigrane	Entrez le nom du filigrane. Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères.
Texte du filigrane	Entrez le texte à imprimer en tant que filigrane. Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères.
Ajouter	Cliquez sur cette touche pour créer un nouveau filigrane.
Effacer	Cliquez sur cette touche pour supprimer le filigrane sélectionné.
↑ / ↓	Cliquez sur cette touche pour modifier l'ordre des éléments affichés sur la liste. Vous permet de déplacer les éléments fréquemment utilisés vers le haut.


Nom Fonction	Description
Position	Sélectionnez les positions verticale et latérale. Vous pouvez spécifier les positions à l'aide des barres de défilement fournis à droite et en dessous de l'image.
Au centre	Cliquez sur cette touche pour ramener le filigrane en position centrale.
Angle	Spécifiez l'angle d'impression du filigrane.
Nom de police	Spécifiez la police.
Format	Spécifiez le format.
Style	Spécifiez le style de la police.
Cadre	Spécifiez le style du cadre.
Couleur du texte	Spécifiez la couleur du texte du filigrane.
Transparent	Cochez cette case pour imprimer le filigrane dans une image transparente.
1ère page uniquement	Cochez cette case pour n'imprimer le filigrane que sur la première page.
Répéter	Cochez cette case pour imprimer plusieurs fois le filigrane sur une page.
Partage	Cochez cette case pour enregistrer le filigrane pour le partager avec d'autres utilisateurs ou décochez cette case pour l'enregistrer pour usage privé seulement.

Modifier une superposition

La fenêtre qui s'affiche en cliquant sur [Modifier] varie en fonction de la sélection de la surimpression ("Imprimer Image Hôte" ou "Imprimer Image Périphérique").


Si "Imprimer Image Hôte" est sélectionné :

vous pouvez spécifier les conditions d'impression de la surimpression. Si les données de surimpression ne figurent pas sur la liste, lisez-les en spécifiant le fichier.

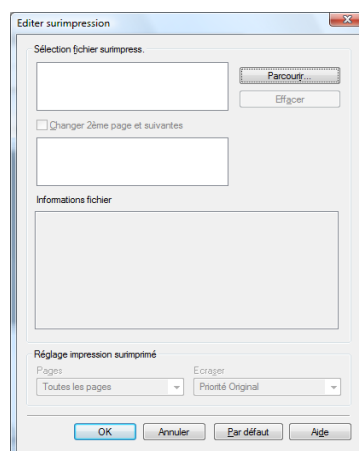

Nom Fonction	Description
Parcourir	Cliquez sur cette touche pour charger le fichier de surimpression.
Effacer	Cliquez sur cette touche pour supprimer la surimpression sélectionnée.
Changer 2ème page et suivantes	Cochez cette case pour changer les fichiers de surimpression de la 2e page et des pages suivantes.
Informations Fichier	Affiche les informations sur la surimpression sélectionnée.
Pages	Spécifiez les pages à imprimer.
Ecraser	Spécifiez la séquence d'impression de la surimpression sur l'original.

Si "Imprimer Image Périphérique" est sélectionné :
vous pouvez spécifier les conditions d'impression de la surimpression en spécifiant la surimpression enregistrée sur la machine.

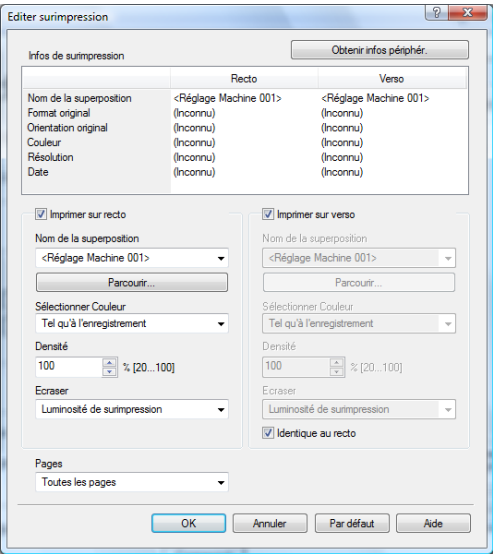


Nom Fonction	Description
Obtenir Infos périphérique	Sélectionnez cette option pour communiquer avec la machine et lire les paramètres de surimpression configurés sur la machine.
Infos de Surimpression	Affiche les informations sur la surimpression sélectionnée.
Imprimer côté Recto/ Imprimer côté Verso	Cochez cette case pour spécifier si l'impression s'effectue ou non pour le côté recto et le côté verso.
Nom de la superposition	Sélectionnez le nom de la surimpression enregistré dans la machine.
Parcourir	Cliquez sur cette touche pour afficher les informations détaillées de la surimpression sélectionnée.
Sélectionner couleur	Sélectionnez la couleur d'impression de la surimpression.
Contraste	Sélectionnez le contraste d'impression de la surimpression.
Ecraser	Spécifiez la séquence d'impression de la surimpression sur l'original.
Même valeur que Côté Recto	Cochez cette case pour spécifier la même valeur pour le Recto et le Verso.
Pages	Spécifiez les pages à imprimer.


Référence

- "Imprimer Image Périphérique" de la fonction "Surimpression" est réservée au pilote PCL.
- La fonction de [Obtenir infos périphér.] est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle. Pour utiliser [Obtenir infos périphér.] dans les Réglages Administrateur de la machine, réglez [Connexion Système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur "OFF". Pour plus de détails, voir page 12-64.

Modifier Sécurité Copie

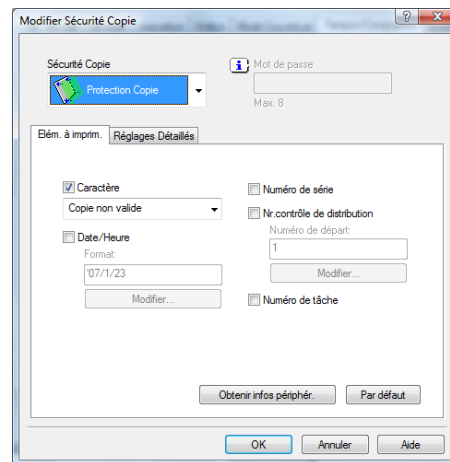

Nom Fonction	Description
Sécurité Copie	Sélectionnez une fonction pour empêcher les copies non autorisées. Protection copie : compose le texte spécifié en arrière-plan avant l'impression des données. Le texte de protection copie n'est pas très visible sur l'impression mais il apparaît en surimpression quand un document est copié illégalement. Tampon répétable : compose le texte spécifié avant l'impression des données. Ce tampon est reconnaissable même pendant l'impression. Pare-copie : compose des trames pare-copie avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et le processus de copie est annulé. Copie sur MdPasse : compose des trames Copie sur MdPasse avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et vous êtes invité à entrer le code d'accès. Pour copier un document, entrez le mot de passe spécifié lors de l'impression.
Mot de passe	Entrez le mot de passe pour "Copie sur MdPasse".
Caractère	Cochez cette case pour intégrer la chaîne de caractères sélectionnée dans un motif. Vous pouvez spécifier une chaîne de caractères fixe (Tampon classique) ou une chaîne de caractères enregistrée sur la machine (Tampon enregistré).
Date/Heure	Cochez cette case pour intégrer l'heure et la date sélectionnée dans un motif. Cliquez sur [Modifier] sous "Format" pour spécifier le type d'affichage et la présence ou l'absence d'affichage de l'heure.
Numéro de série	Cochez cette case pour intégrer le numéro de série de la machine dans un motif.
Nr. contrôle de distribution	Cochez cette case pour intégrer le numéro de copie dans un motif en cas d'impression de plusieurs copies. Cliquez sur [Modifier] sous "Numéro de départ" pour spécifier le numéro de départ et le nombre de chiffres à afficher.
Numéro de tâche	Cochez cette case pour intégrer au motif le numéro de la tâche d'impression pour les documents qui sont paginés automatiquement.
Obtenir Infos périphérique	Sélectionnez cette option pour communiquer avec la machine et lire les paramètres d'en-tête configurés sur la machine.

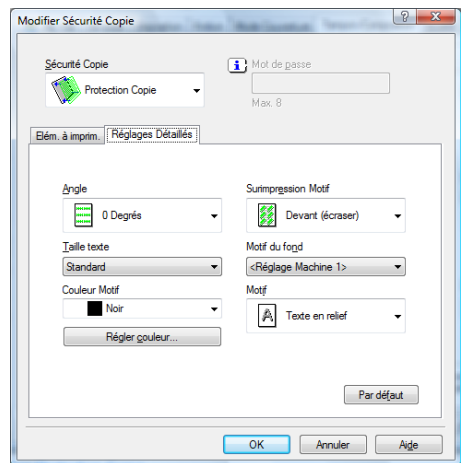


Nom Fonction	Description
Angle	Spécifiez l'angle de trame.
Taille texte	Spécifiez la taille de texte d'une trame.
Couleur Motif	Spécifiez la couleur de la trame. Cliquez sur [Régler couleur] pour spécifier la densité et le contraste couleur.
Surimpression Motif	Spécifiez la séquence pour l'impression d'une trame en haut de l'original.
Motif du fond	Spécifiez la trame de fond.
Motif	Spécifiez la méthode d'intégration d'une trame.

Référence

- La fonction de [Obtenir infos périphér.] est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.
Pour utiliser [Obtenir infos périphér.] dans les Réglages Administrateur de la machine, réglez [Connexion Système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur "OFF". Pour plus de détails, voir page 12-64.
- Les éléments qui ne peuvent pas être spécifiés varient selon la fonction "Sécurité Copie" sélectionnée.

Modifier la date/heure et le numéro de page

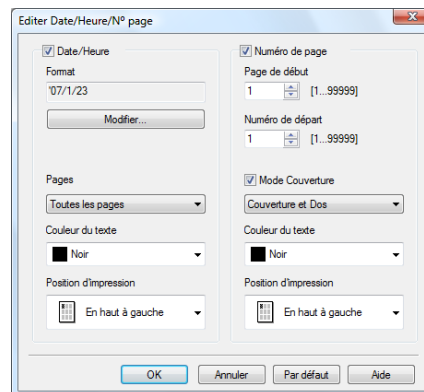


Nom Fonction	Description
Format	Affiche le format de la date et l'heure à imprimer. Cliquez sur [Modifier] pour spécifier le type d'affichage et la présence ou l'absence d'affichage de l'heure.
Pages	Spécifiez les pages pour imprimer la date et l'heure.
Couleur du texte	Spécifiez la couleur du texte utilisée pour l'impression.
Position d'impression	Spécifiez la position d'impression.
Page de début	Spécifiez la page de début d'impression du numéro de page.
Numéro de départ	Spécifiez le numéro de départ pour l'impression du numéro de page.
Mode couverture	Spécifiez si le numéro de page est imprimé sur la couverture et sur le dos de couverture si des pages de couverture sont ajoutées.
Couleur du texte	Spécifiez la couleur du texte utilisée pour l'impression.
Position d'impression	Spécifiez la position d'impression.


8.4.7 Onglet Qualité

Les fonctions affichées varient en fonction du pilote PCL/PS/XPS utilisé.


Pilote PCL

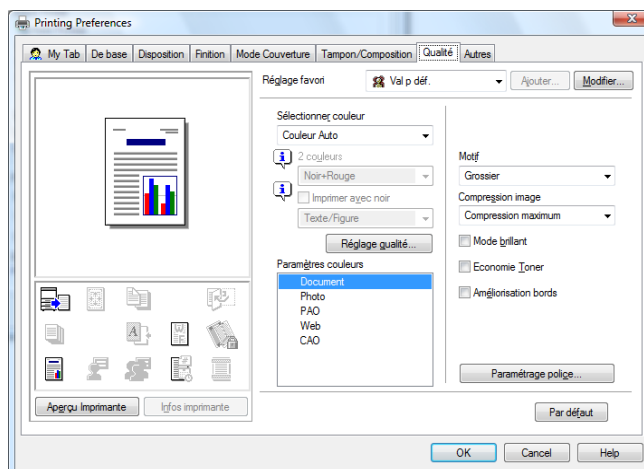

Pilote PS

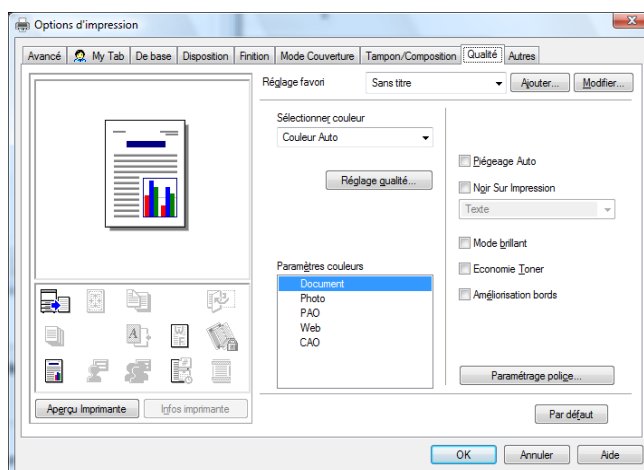

Pilote XPS

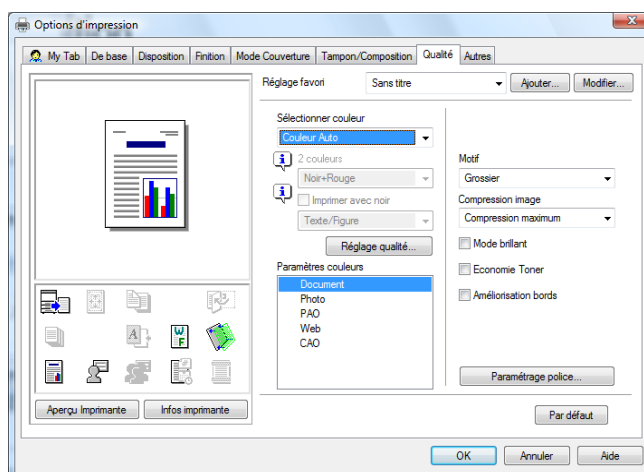


Nom Fonction	Option	Description
Sélectionner couleur	Couleur Auto	Sélectionnez cette option pour identifier les couleurs utilisées pour les données d'impression et les utiliser pour l'impression.
	Couleurs	Sélectionnez cette option pour imprimer en couleur (JMCN) quelles que soient les données d'impression (couleur/niveaux de gris).
	Niv.Gris	Sélectionnez cette option pour imprimer en niveaux de gris.
	2 couleurs	Sélectionnez cette option pour imprimer en 2 couleurs.
2 couleurs	Rouge + Noir Noir + Vert Noir + Bleu Noir + Cyan Noir + Magenta Noir + Jaune	Peut être spécifié si vous avez sélectionné "2 couleurs" dans "Sélectionner couleur". La zone en couleur et la zone en niveaux de gris sont imprimées dans les 2 couleurs spécifiées.
Imprimer avec noir	OUI/NON Texte, Texte/Figure, Tout	Peut être spécifié si vous avez sélectionné "Niv.Gris" dans "Sélectionner couleur". Permet d'empêcher l'impression plus claire des caractères, des lignes et des figures teintés conformément aux conditions sélectionnées.
Réglage qualité	-	Cliquez sur cette touche pour ajuster la qualité de l'image. Sélectionnez "Simple" pour régler des documents entiers ou "Détaillé" pour régler le texte, les figures, les graphiques, les photos et les tableaux de chaque original. Pour les pilotes PS, il est aussi possible de gérer les profils ici.
Paramètres couleurs	Document, Photo, PAO, Web, CAO	Sélectionnez l'une des options pour imprimer avec une qualité conforme à l'original sélectionné. Document : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents comprenant de nombreux caractères. Photo : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des photos. DTP : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents produits par DTP. Web : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de pages Internet. CAO : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de données CAO.
Motif	Fin, Grossier	Spécifiez la finesse des motifs graphiques.
Compression Image	Meilleure qualité, Compression maximum	Spécifiez le niveau de compression pour une image graphique.
Piégeage Auto	OUI/NON	Sélectionnez cette option pour superposer des couleurs voisines de manière à supprimer l'espace blanc généré autour d'une image.
Noir Sur Impression	OUI/NON Texte, Texte/Figure	Cochez cette case pour superposer du noir sur une couleur voisine de sorte à supprimer l'espace blanc généré autour des caractères ou des figures en noir. Vous pouvez choisir de n'appliquer le chevauchement qu'aux caractères ou aux caractères et aux figures.
Mode brillant	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer en mode brillant.
Economie Toner	OUI/NON	Cochez cette case pour ajuster la densité d'impression afin économiser la quantité de toner consommé.
Amélioration bords	OUI/NON	Cochez cette case pour améliorer les bords des caractères, des graphiques et des images de sorte que les lignes fines et les petites lettres soient nettement visibles.

Nom Fonction	Option	Description
Paramétrage police	-	Sélectionnez si les polices à télécharger de l'ordinateur à la machine sont des polices bitmap ou des polices contours. Spécifiez aussi s'il faut remplacer les polices TrueType par les polices d'imprimante lors de l'impression. Si des caractères altérés sont détectés pendant l'impression des données en utilisant le pilote PCL, réglez les polices à télécharger sur polices bitmap et les polices d'imprimante sur OFF

Référence

- L'option "2 couleurs" de "Sélectionner Couleur" est réservée au pilote PCL. "2 couleurs" vous permet de spécifier une combinaison de deux couleurs.
- L'option "Couleurs" de "Sélectionner Couleur" est réservée au pilote PS/XPS.
- L'option "Couleur Auto" de "Sélectionner couleur" est disponible pour le pilote PCL/PS.
- La fonction "Imprimer avec noir" disponible après avoir sélectionné "Niv.Gris" sous "Sélectionner Couleur" est disponible pour les pilotes PCL/XPS.
- La fonction "Motif" est disponible pour les pilotes PCL/XPS.
- La fonction "Compression Image" est réservée au pilote PCL.
- Les fonctions "Piégeage Auto" et "Noir Sur Impression" sont réservées aux pilotes PS.
- Pour les pilotes PS, la gestion des profils avec [Réglage Qualité] est également disponible. Pour plus de détails, voir page 11-38 et page 11-40.
- La fonction [Paramétrage police] est disponible pour les pilotes PCL/PS.

8.4.8 Onglet Autres

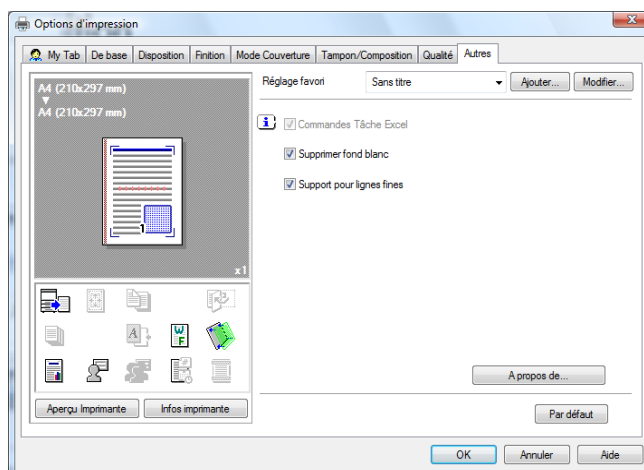

Nom Fonction	Option	Description
Commandes Tâche Excel	OUI/NON	Si vous imprimez en une fois plusieurs feuilles de calcul Microsoft Excel présentant différentes configurations de page, ces feuilles risquent d'être décomposées en tâches individuelles en fonction des données qu'elles contiennent. Cochez cette case pour réduire une telle séparation des tâches.
Supprimer fond blanc	OUI/NON	Quand un fichier de superposition doit être imprimé sur des données Microsoft PowerPoint, les zones blanches sont effacées de manière à ce que le fond blanc des données PowerPoint ne masque pas le fichier de superposition. Décochez cette case pour imprimer les données d'original sans supprimer le fond.
Support pour lignes fines	OUI/NON	En cas d'impression en format réduit, les lignes fines risquent de devenir floues. Cochez cette case pour empêcher les lignes fines de devenir floues.
A propos de...	-	Cliquez sur cette touche pour afficher les informations de version du pilote.

Référence

- La fonction "Supprimer fond blanc" est disponible pour les pilotes PCL/XPS.
- La fonction "Support pour lignes fines" est réservée au pilote PCL.
- Les réglages [Contrôle Tâche Excel] et [Supprimer fond blanc] ne sont pas disponibles dans Windows XP Professional x64, Windows Vista x64, Windows 7 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 x64 ou Windows Server 2008 R2.
- Vous pouvez modifier le réglage [Contrôle Tâche Excel] uniquement lorsque la boîte de réglage du pilote d'imprimante est affichée depuis la fenêtre "Imprimantes" ("Périphériques et imprimantes" dans Windows 7/Server 2008 R2 et "Imprimantes et télécopieurs" dans Windows XP/Server 2003).



Fonctions d'impression sous Mac OS X


9 Fonctions d'impression sous Mac OS X

Ce chapitre décrit les fonctions du pilote d'imprimante PS pour OS X.


9.1 Opérations Impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application et cliquez sur [Fichier]. Puis cliquez sur "Imprimer" dans le menu.
 - Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Imprimer].
 - La fenêtre "Imprimer" apparaît.
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante désiré est bien sélectionné dans "Imprimante".
 - Si l'imprimante cible n'est pas sélectionnée, sélectionnez-la.

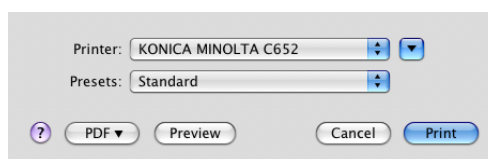

- Si l'imprimante n'apparaît pas, sélectionnez l'imprimante depuis "Impression & Fax", "Utilitaire Configuration d'imprimante" ou "Centre d'impression". Pour plus de détails, voir page 5-4 et page 5-10.
 - La fenêtre "Imprimer" varie en fonction du logiciel d'application.
- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
 - Si les éléments de configuration ne s'affichent pas sous OS X 10.5/10.6, cliquez  sur la droite de "Imprimante".

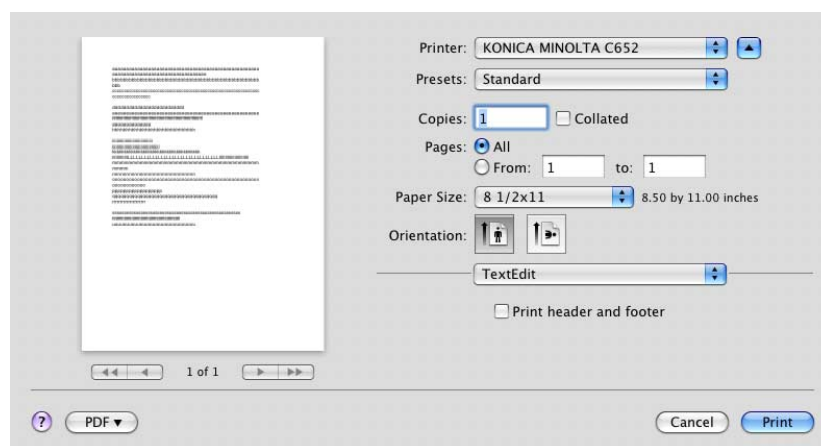


- 4 Activez cette fenêtre de configuration pour changer la configuration du pilote d'imprimante.
 - Si vous modifiez le menu instantané des options d'impression, une autre fenêtre de configuration du pilote d'imprimante apparaît pour vous permettre de configurer diverses fonctions. Pour plus de détails, voir page 9-10.
 - Les réglages du pilote d'imprimante modifiés dans la fenêtre "Imprimer" ne sont pas enregistrés et les réglages originaux sont rétablis au moment de quitter l'application.
- 5 Cliquez sur [Imprimer].

L'impression est exécutée et le témoin de données de la machine clignote.

 - Si "Impression Sécurisée seulem." est sélectionné dans "Options installables", la fenêtre "Impression sécurisée" apparaît. Allez à l'étape 6.

- 6 Entrez l'ID et le mot de passe du document et cliquez ensuite sur [OK].

Les données sont envoyées et enregistrées dans la Boîte Utilisateur document sécurisé de cette machine.

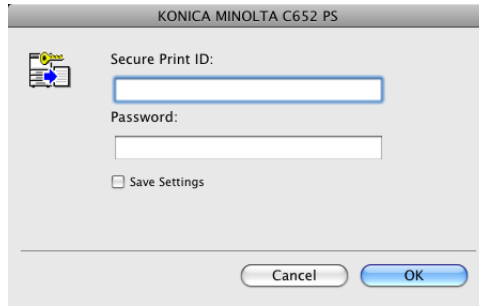The image shows a software dialog box titled "KONICA MINOLTA C652 PS". On the left side, there is a small icon of a document with a blue plus sign. The main area of the dialog contains two text input fields. The first field is labeled "Secure Print ID:" and the second is labeled "Password:". Below these fields is a checkbox labeled "Save Settings". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

Pour info

Pour plus de détails sur "Options installables", voir page 9-5.

Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.

9.2 Réglages par défaut du pilote d'imprimante


Une fois le pilote d'imprimante installé, il faut changer les conditions d'initialisation comme les options actives par défaut et activer les fonctions de la machine depuis le pilote d'imprimante.

REMARQUE

Si les options installées et la version fonctionnelle ne sont pas spécifiées sur l'onglet "Informations Imprimante", les fonctions des options ne peuvent pas être utilisées par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de configurer les paramètres des options installées.

9.2.1 Paramètres d'option

- 1 Ouvrez la fenêtre "Impression & Fax" (ou "Utilitaire Configuration d'imprimante"/"Centre d'impression").
 - La fenêtre "Impression & Fax" s'ouvre depuis le menu "Préférences Système" du menu "Apple" (OS X 10.4/10.5/10.6).
 - La fenêtre "Utilitaire Configuration d'imprimante"/"Centre d'impression" s'ouvre depuis "Macintosh HD" - "Applications" - "Utilitaires".
- 2 Affichez la fenêtre "Infos de l'imprimante".
 - Pour la fenêtre "Impression & Fax", cliquez sur [Option & Fournitures] (OS X 10.5/10.6) ou [Configuration Imprimante] (OS X 10.4).
 - Pour la fenêtre "Utilitaire Configuration d'imprimante"/"Centre d'impression", sélectionnez "Voir Infos" du menu "Imprimante".
- 3 Affichez la fenêtre "Options installables".
 - Pour Mac OS X 10.5/10.6, cliquez sur [Pilote].
 - Dans OS X 10.2/10.3/10.4, sélectionnez "Options installables".
- 4 Spécifiez les options installées.

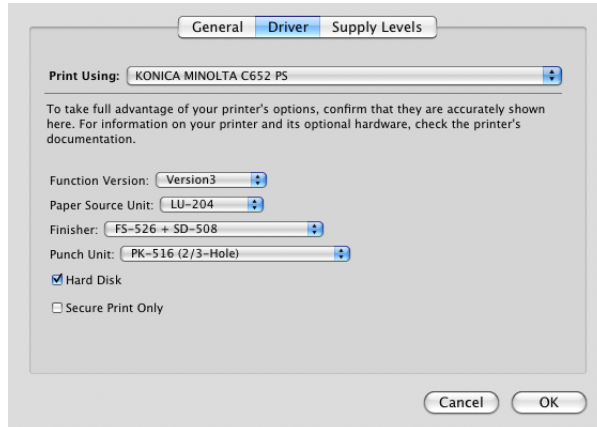

- 5 Cliquez sur [OK] ou [Appliquer les changements] et ensuite fermez la fenêtre "Infos imprimante".

Référence


- Assurez-vous de sélectionner les options.
- "Version Fonction" correspond à la version de cette machine. Pour vérifier la version de cette machine, sélectionnez [Utilitaires/Compteur] - [Infos Périphérique] sur le panneau de contrôle. Si [Infos Périphérique] n'est pas affiché, il est présumé que la version est la "Version1". Le contenu de ce manuel prend en charge les fonctions de la version 3.
- Si la case "Impression sécurisée seulement" est cochée, seules les tâches d'impression sécurisée sont autorisées. Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.

9.2.2 Enregistrer les réglages par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de la machine configurées en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.


Pour conserver les paramètres, enregistrez la configuration du pilote d'imprimante. Pour Mac OS X, vous pouvez enregistrer le paramètre papier comme configuration par défaut. Les réglages des autres fonctions d'impression peuvent être enregistrées en utilisant la fonction "Préréglages" et utilisés en les rappelant à loisir.

Les réglages configurés dans la boîte de dialogue "Format d'impression" sont enregistrés en sélectionnant "Enregistrer comme réglages par défaut" sous "Réglages".

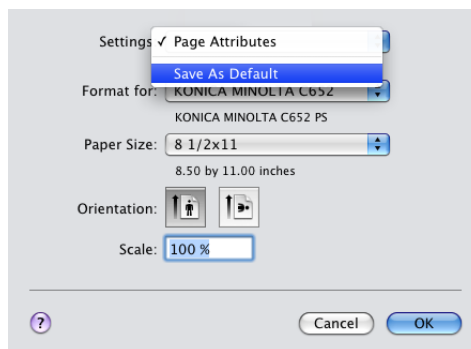

Les fonctions du pilote d'imprimante configurées à la fenêtre "Imprimer" sont enregistrées en sélectionnant "Enregistrer sous" dans "Préréglages".

Ces réglages peuvent être utilisés en les sélectionnant dans "Préréglages".

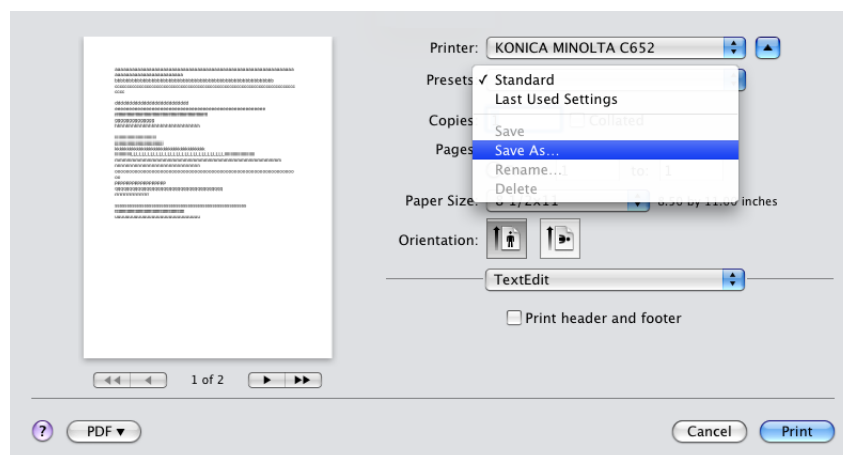

Référence

- La liste "Paramétrage par page" n'est pas sauvegardée dans les préréglages.




Pour info

Pour plus de détails sur la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir page 9-10.


9.3 Paramètres communs

Ci-après sont décrits les paramètres communs affichés si vous spécifiez, à la fenêtre "Imprimer", les fonctions spécifiques à la machine (Type de sortie, Disposition/Finition, Magasin/Bac de sortie, Couverture/Encart transparent, Paramétrage par page, Tampon/Surimpression et Qualité).

OS X 10.5/10.6 :

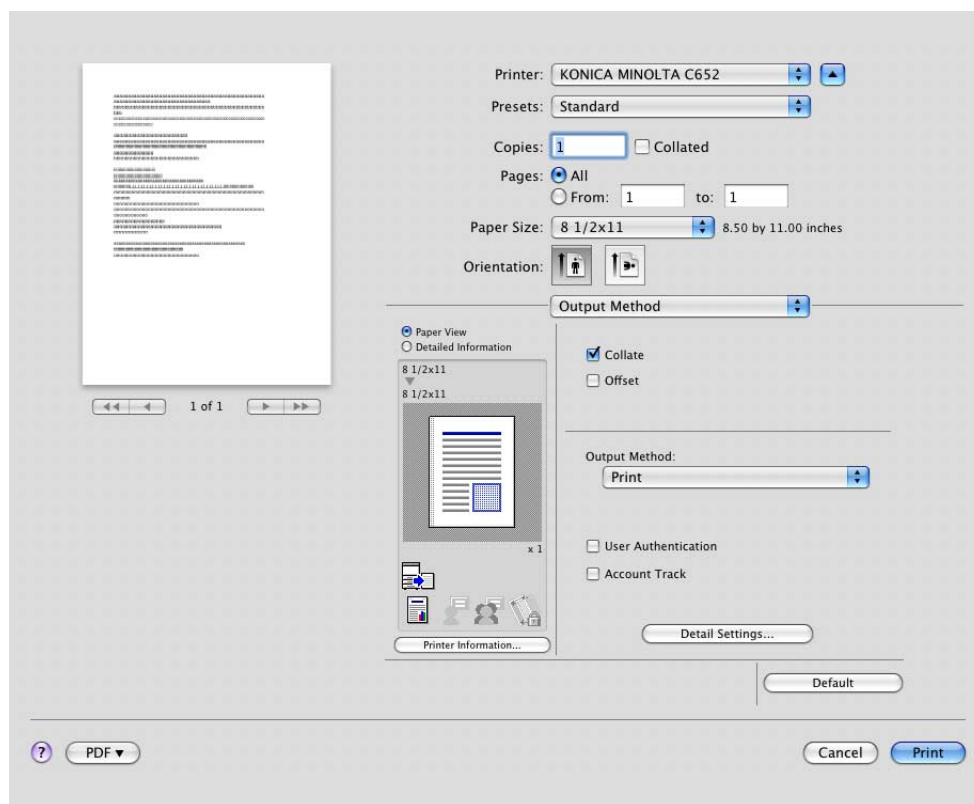

OS X 10.4 :

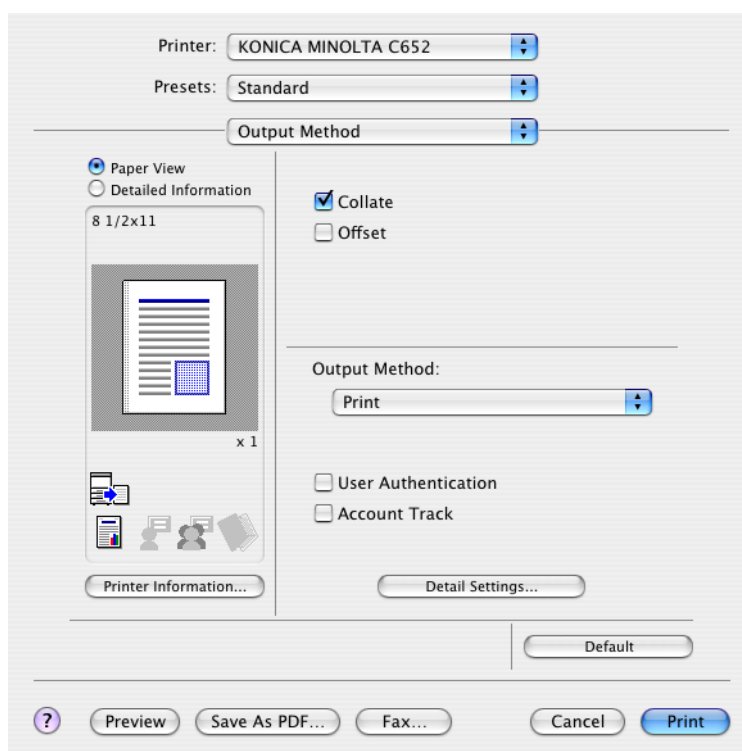

Sous-menu	Fonction
Aperçu Mise en page	Affiche la mise en page modèle en fonction des réglages actuels afin de pouvoir contrôler l'image imprimée.
Informations détaillées...	Affiche les réglages actuels sous forme de textes.
Infos imprimante	Affiche l'état de l'option installable.
Par défaut	Cliquez sur cette touche pour restaurer les réglages par défaut.
Annuler	Cliquez sur cette touche pour désactiver (annuler) les paramètres modifiés et fermer la fenêtre des propriétés.
Imprimer	Cliquez sur cette touche pour activer les paramètres modifiés pour l'impression.

Référence


- Le fait de cliquer sur [Obtenir infos périphér.] dans la fenêtre Informations Imprimante permet de communiquer avec la machine et de charger l'état des options installées. Cette fonction est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.

9.4 Ajouter un format personnalisé

Pour utiliser du papier d'un format autre que standard, enregistrez un format papier personnalisé.

- 1 Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Format d'impression" (ou "Réglage papier").
- 2 Ouvrez la fenêtre pour enregistrer un format personnalisé.
 - Pour Mac OS X 10.4/10.5/10.6, sélectionnez "Gérer Formats personnalisés" depuis la liste de Taille du papier.
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3, sélectionnez "Formats de papier person." dans "Réglages".
- 3 Cliquez sur [+] (OS X 10.4/10.5/10.6) ou sur [Ajouter] (OS X 10.2/10.3).
- 4 Tapez le nom du format papier.

Assurez-vous de bien utiliser des noms de format de papier autres que les noms existants comme A4 et Personnalisé.
- 5 Configurez les éléments suivants.
 - Taille du papier (Format papier) : spécifiez tout format papier.
 - Marges de l'imprimante : spécifiez les marges du papier.

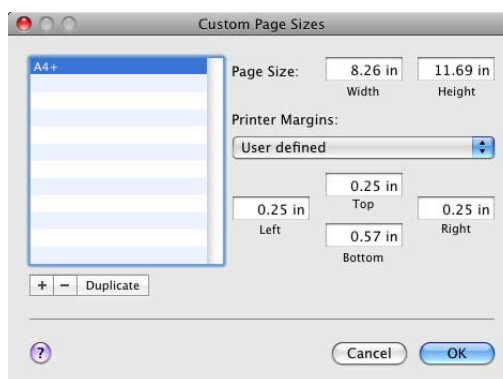

- 6 Cliquez sur [OK] pour OS X 10.4/10.5/10.6 ou cliquez sur [Enregistrer] pour OS X 10.2/10.3.

Ceci enregistre le format de page personnalisé qui pourra être sélectionné dans la liste déroulante Papier dans "Attributs de page".

Référence


- Pour Mac OS X 10.5/10.6, vous pouvez aussi sélectionner "Gérer Formats personnalisés" avec "Taille du papier" dans la fenêtre Imprimer.

9.5 Détails des paramètres

Les fonctions du pilote d'imprimante se configurent dans les fenêtres suivantes : "Attributs de page" spécifiée dans la fenêtre "Format d'impression" et "Type de sortie", "Disposition/Finition", "Magasin/Bac de sortie", "Couverture/Encart transparent", "Paramétrage par page", "Tampon/Surimpression" et "Qualité" spécifiés dans la fenêtre "Imprimer".

9.5.1 Attributs de page

Dans le menu [Fichier], sélectionnez dans "Format d'impression" (ou "Réglage Impression").

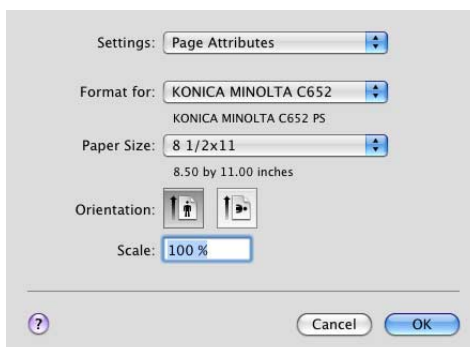

Nom Fonction	Option	Description
Papier	Les formats papier enregistrés comme formats papier standard et formats personnalisés utilisables avec la machine	Spécifiez le format du papier de sortie.
	Gérer Formats personnalisés (OS X 10.4/10.5/10.6)	
Orientation	Portrait, Paysage	Sélectionnez l'orientation de l'original.
Échelle	- (varie en fonction de la version de OS X.)	Sélectionnez un taux d'agrandissement ou de réduction.

Référence


- Le format papier "12 × 18" équivaut à 304,8 × 457,2 mm qui est légèrement plus large que A3.
- Pour utiliser des formats papier autres que les formats standard, spécifiez le format papier personnalisé. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un format personnalisé, voir page 9-9.
- Pour imprimer des données dans un format correspondant au format standard exact, la sélection de "Grd Format" du format de papier standard pour Taille Papier permet de centrer et d'imprimer les données sur du papier d'un format supérieur au format de l'original.
Par exemple si vous voulez centrer et imprimer des données au format 8-1/2 × 11 sur un papier au format 11 × 17, créez les données au format "8-1/2 × 11", puis, à l'aide du pilote d'imprimante, réglez "Papier" sur "8-1/2 × 11W" et spécifiez la magasin papier à utiliser comme "Magasin".
Côté machine, réglez le format papier 11 × 17 pour le magasin à utiliser et dans [écran De base (Papier)] sur le panneau de contrôle, sélectionnez le magasin et spécifiez "8-1/2 × 11W" pour [Modif. param mag] - [Grand Format]. Puis, assurez-vous que [Détection Autom.] est bien sélectionné pour [Formats perso] et que 11 × 17 est affiché.
Si du papier 12-1/4 × 18 est chargé, vous devez sélectionner "12-1/4 × 18" comme [Formats perso].
Pour imprimer sur du papier dans un format personnalisé, utilisez l'introducteur manuel et sélectionnez "8-1/2 × 11W" pour [Modif. param mag] - [Grand Format] et entrez le format papier à utiliser pour [Changer Format].
- Pour Mac OS X 10.5/10.6, vous pouvez aussi spécifier "Taille du papier" et "Orientation" depuis la fenêtre Imprimer.

**Pour info**

Pour plus de détails sur les formats papier qu'il est possible de charger dans les magasins, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

9.5.2 Nombre de copies et de pages

Dans le menu [Fichier], sélectionnez dans "Imprimer" (ou "Imprimer").

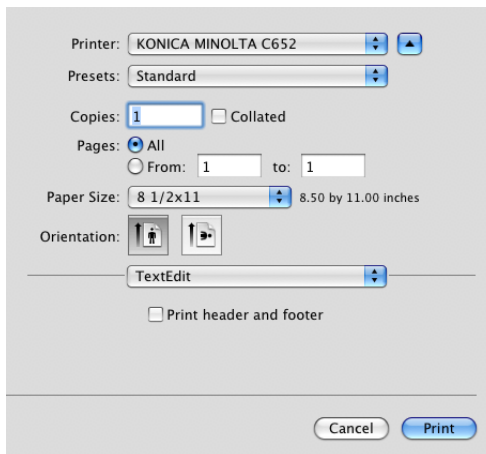


Nom Fonction	Option	Description
Copies	1 à 9999	Indiquez le nombre de copies à imprimer.
Triées	OUI/NON	Ne touchez pas à cette fonction. Spécifiez cette fonction sous "Assemblé" dans "Types de sortie".
Pages	-	Spécifiez la plage de pages à imprimer.

Référence

- Pour OS X 10.5, "Taille du papier" et "Orientation" s'affichent aussi mais la fonction est la même que celle qui disponible depuis "Attributs de page".
- Si les éléments de configuration ne s'affichent pas sous OS X 10.5, cliquez  sur la droite de "Imprimante".

9.5.3 Type de sortie

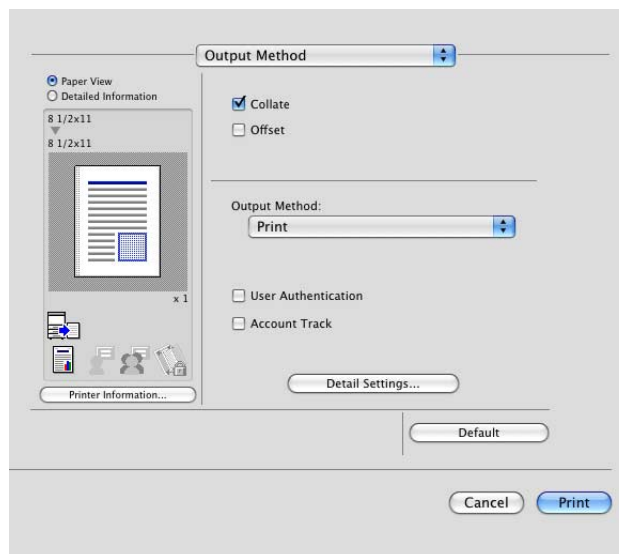

Nom Fonction	Option	Description
Tri	OUI/NON	Cochez cette case pour assembler les pages de manière séquentielle lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
Décalage	OUI/NON	Cochez cette case pour décaler chaque jeu lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
Type de sortie	Impression	Sélectionnez cette option pour imprimer immédiatement.
	Impression Sécurisée	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans "Boîte Utilisateur document sécurisé" de la machine. Pour imprimer, il faut entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le panneau de contrôle de la machine. Sélectionnez cette option pour imprimer des documents hautement confidentiels.
	Enr. ds Bte Util	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans une Boîte Utilisateur de la machine.
	Enr. ds Boîte utilis, imprim.	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document dans une boîte et l'imprimer simultanément.
	Impression épreuve	Après l'impression d'un exemplaire du document, la machine s'arrête provisoirement d'imprimer. Sélectionnez cette option pour éviter d'imprimer incorrectement un grand nombre de pages.
	ID & Imprimer	Sélectionnez cette option pour enregistrer le document à imprimer dans "Boîte Utilisateur ID & Imprimer" de la machine. Lors de l'impression, il faut s'authentifier via le panneau de contrôle de la machine.
Authentification	-	Cochez cette case pour spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe si "Identification utilisateur" a été spécifié pour la machine. Le fait de cocher cette case affiche la fenêtre de configuration.
Suivi de Volume (E.K.C.)	-	Cochez cette case pour spécifier le nom de compte et le mot de passe si "Suivi de Volume (E.K.C.)" a été spécifié pour la machine. Le fait de cocher cette case affiche la fenêtre de configuration.
Informations Détaillées	-	Cliquez sur cette touche pour afficher la fenêtre de configuration des informations détaillées.



Pour info


Pour plus de détails sur chaque fonction d'impression dans "Type de sortie", voir page 11-3.

Vérifier les paramètres détaillés du type de sortie

Cliquer sur [Informations détaillées] affiche les fonctions de "Type de sortie" pour lesquelles des paramètres détaillés peuvent être spécifiés.

Cliquer sur [Tout agrandir] affiche les paramètres.

Le fait de sélectionner une fonction et de cliquer sur [Paramètres] affiche la fenêtre de spécification des informations détaillées pour la fonction sélectionnée.

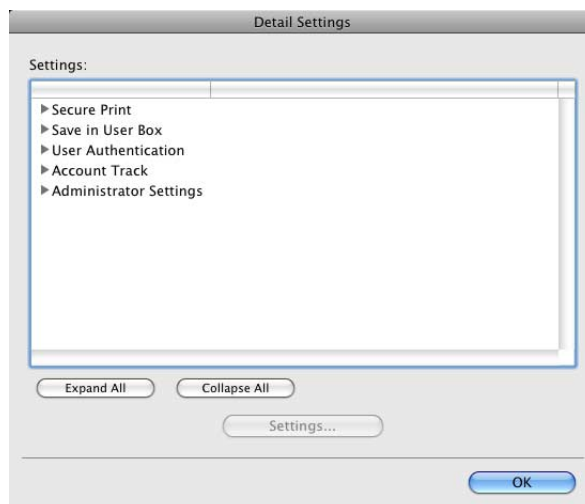

Nom Fonction	Description
Impression sécurisée	Il s'agit de la même fenêtre qui apparaît lorsque vous spécifiez "Impression sécurisée" dans "Type de sortie".
Enr. ds Bte Util	Il s'agit de la même fenêtre que celle qui apparaît si vous spécifiez "Enreg. dans boîte utilisateur" ou "Enr. dns boîte utilis, imprim" dans "Type de sortie".
Identification Utilisateur	C'est la même fenêtre que celle qui apparaît si vous cochez la case "Identification utilisateur" dans "Type de sortie".
Suivi de Volume (E.K.C.)	C'est la même fenêtre que celle qui apparaît si vous cochez la case "Suivi de Volume (E.K.C.)" dans "Type de sortie".
Réglages Administrateur	Sélectionnez cette option pour afficher la fenêtre permettant de modifier les réglages d'affichage de la fenêtre Réglages Authentification utilisateur et de modifier la phrase-code de cryptage.

The image shows a screenshot of the 'Administrator Settings' dialog box. It has three main sections: 'User Authentication/Account Track' with checkboxes for 'User Authentication', 'Account Track', and 'Secure Print'; 'Encryption Passphrase' with a checkbox for 'Encryption Passphrase:' and an empty text field; and 'User Authentication Server Settings' with a dropdown menu for 'Enhanced Server:' currently set to 'Off'. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Nom Fonction	Description
Dialogue d'authentification à l'impression	Cochez cette case pour afficher la fenêtre Identification utilisateur, Compte Département (Suivi de Volume) ou Impression Sécurisée en cas de spécification de l'impression avec invite de saisie de nom d'utilisateur, de nom de compte, d'ID de document et de mot de passe.
Phrase-code de cryptage	Toute chaîne de texte utilisée pour crypter la communication avec cette machine. Si la phrase-code cryptée pour la machine a été modifiée de "Utiliser Régl. Usine" à "Personnalisé", entrez la même phrase-code cryptée que pour la machine. Une clé de cryptage correspondant au texte saisi est automatiquement créée et utilisée pour communiquer avec la machine.
Serveur Renforcé	Régalez cet élément sur "On" en cas d'application de l'authentification via serveur externe.

Référence

- Dans "Phrase-code de cryptage", entrez la phrase-code cryptée qui coïncide avec celle configurée dans "Réglage Cryptage Mot de passe Pilote" de la machine.





Pour info

Pour plus de détails sur l'autorisation de l'utilisateur à spécifier "Phrase-code Cryptée", voir page 11-34.

9.5.4 Disposition/Finition

La fenêtre Disposition et la fenêtre Finition peuvent être activées.

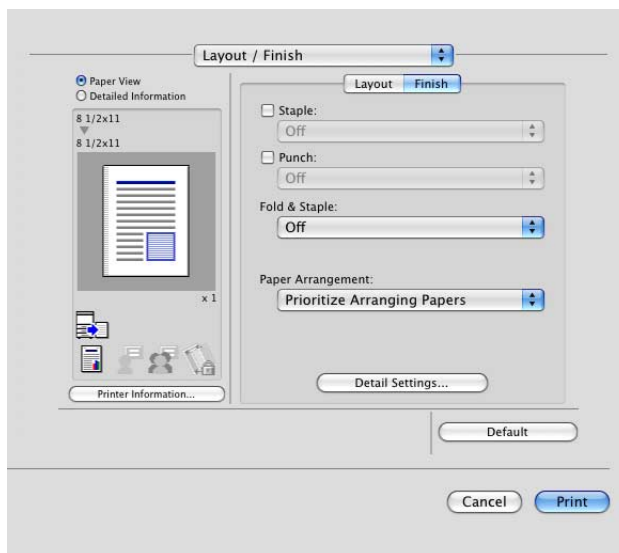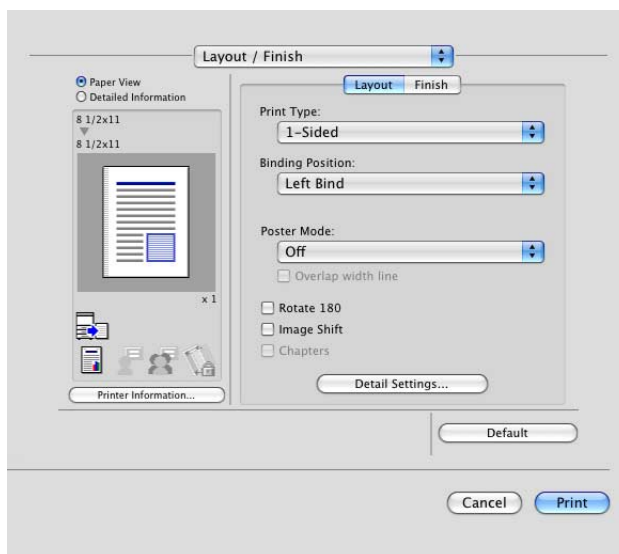


Nom Fonction	Option	Description
Type d'impression	Recto, Recto-Verso, Livret	Spécifiez Impression recto verso ou Impression Livret.
Sens reliure	Reliure à gauche, Reliure à droite, Reliure en haut	Spécifiez la position de reliure.
Mode Poster	OFF, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4	Sélectionnez cette option pour imprimer une page d'original divisée en plusieurs pages. Dans "Chevaucher ligne de largeur", spécifiez l'insertion d'un cadre de bordure. L'impression dans une seule tâche de documents contenant des pages de différents formats ou orientées différemment risque d'entraîner une perte partielle ou un chevauchement des images.
Chevaucher ligne de largeur	OUI/NON	Spécifiez l'existence d'un chevauchement de la ligne de largeur. Peut être spécifié si le Mode Poster est réglé sur une autre option que "Non".
Rotation 180	OUI/NON	Cochez cette case pour pivoter le document de 180° pour l'imprimer.

Nom Fonction	Option	Description
Décalage d'image	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer en décalant l'image d'impression entière. Dans la fenêtre qui apparaît en cas de sélection de cette option, il est possible de spécifier une quantité détaillée de décalage.
	Recto/Verso	Spécifiez la direction et les valeurs du décalage. Pour l'impression Recto/Verso, vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour le recto et pour le verso si vous décochez la case "Même valeur pour le recto et le verso".
Chapitre	OUI/NON	Cochez cette case pour spécifier la page à imprimer côté recto. Dans la fenêtre qui apparaît en cas de sélection de cette option, il est possible de spécifier la page. Cette option peut être spécifiée si le Type d'impression est "Recto-Verso" ou "Livret".
	Numéro de page	Spécifiez les pages à imprimer côté recto si "Chapitres" est sélectionné.
Agraf.	OUI/NON	Cochez cette case pour spécifier l'agrafage. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage.
Perforer	OUI/NON	Cochez cette case pour spécifier la perforation. À partir de la zone de liste déroulante, spécifiez le nombre de perforations.
Pliage & Agrafage	Non, Agraf centre + Pliage, Pliage en 2, Pliage en 3/Pliage en Z (A3, B4, 11 × 17, 8K)/ Pliage en Z (8 1/2 × 14)	Spécifiez le pliage et l'agrafage.
Organisation papier	Hierarchiser papiers, Priorité productivité	Spécifiez la méthode de disposition du papier (en ajustant la position de reliure) pour l'impression recto-verso. Si Hierarchiser papiers est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée après la réception de toutes les données. Si Priorité productivité est sélectionné, la procédure de disposition du papier est effectuée pendant la réception et l'impression des données.

Référence

- La fonction "Agrafage" est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.
- La fonction "Perforer" est seulement disponible si le kit de perforation ou l'unité de pliage en Z sont installés sur l'unité de finition en option.
- La fonction "Agraf centre + Pliage" est seulement disponible si le kit de piqûre à cheval ou l'unité de pliage en Z sont installés sur l'unité de finition en option.
- "Pliage en trois" dans la fonction "Pliage & Agrafage" est seulement disponible si le kit de piqûre à cheval SD-508 est installé sur l'unité de finition FS-526 en option.
- "Pliage en Z" dans la fonction "Pliage & Agrafage" si l'unité de pliage en Z ZU-606 est installé sur l'unité de finition FS-526 en option.
- Pour utiliser la fonction "Pliage en Z", spécifiez la valeur du format de papier (pliage Z (A3, B4, 11 × 17, 8K), pliage Z (8-1/2 × 14)) que vous sélectionnez dans la liste déroulante dans "Format papier" de l'application ou du pilote d'imprimante.
- Si "Pliage en 2" ou "Pliage en 3" est spécifié pour la fonction "Pliage" et que plusieurs pages sont imprimées, l'unité de finition varie en fonction de la configuration de [Régl. Utilisateur] - [Réglages Copieur] - [Spécification Pliage en 2/Pliage en 3] (ou [Spécification Pliage en 2]) sur le panneau de contrôle. Si "Une feuille à la fois" est spécifié pour [Spécification Pliage en 2/Pliage en 3] (ou [Spécification Pliage en 2]), les feuilles imprimées sont pliées page par page. Si "Feuilles multip." est spécifié, toutes les feuilles sont pliées ensemble même si la tâche contient plusieurs originaux. Toutefois, si le nombre des pages originales dépasse la capacité de pliage de cette machine, le réglage de la fonction "Pliage" est automatiquement annulé et les feuilles sont imprimées sans être pliées. Lorsque "Livret" est sélectionné simultanément avec "Pliage en 2", toutes les pages sont pliées en 2 ensemble même si "Une feuille à la fois" est sélectionné. Pour plus de détails, voir page 12-43.

9.5.5 Magasin/Bac de sortie

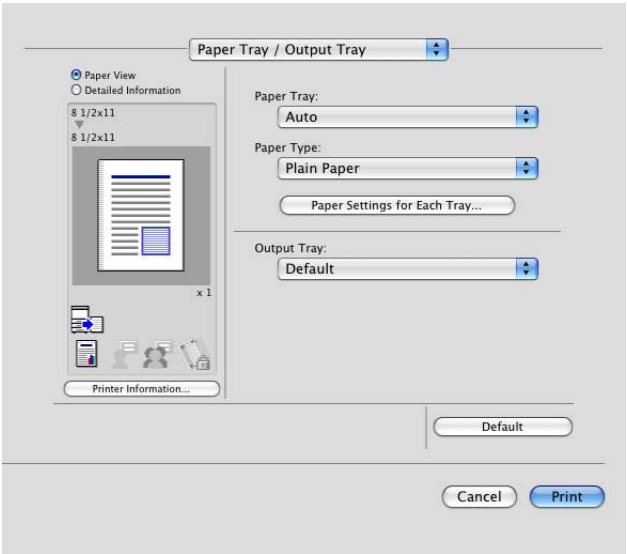



Nom Fonction	Option	Description
Magasin	Auto, Magasin 1 à Magasin 4, Gde Capac., Introduceur manuel	Sélectionnez un magasin papier à utiliser. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
Type de papier	Type de papier disponibles pour la machine	Sélectionnez un type de papier à utiliser pour l'impression. Il ne peut être modifié que si Magasin papier est réglé sur "Auto". Si Magasin Papier n'est pas réglé sur "Auto", les types de papier enregistrés dans "Réglages papier par magasin" sont disponibles.
Réglages papier par magasin	Magasin	Sélectionnez un magasin papier à spécifier. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
	Type de papier	Sélectionnez le type de papier à charger dans le magasin.
Bac de sortie	Par défaut, magasin 1 à magasin 3	Spécifiez le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.

Référence

- Spécifiez "Recto-verso face 2" en cas d'impression au verso du papier.
- "Papier Utilisateur" de Type de papier est le type de papier fréquemment utilisé et enregistré côté machine. Pour plus de détails sur l'enregistrement du papier utilisateur, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

9.5.6 Mode Couverture/Intercalaire sur transparent

Les fenêtres Mode Couverture et Encart transparent peuvent être activées.

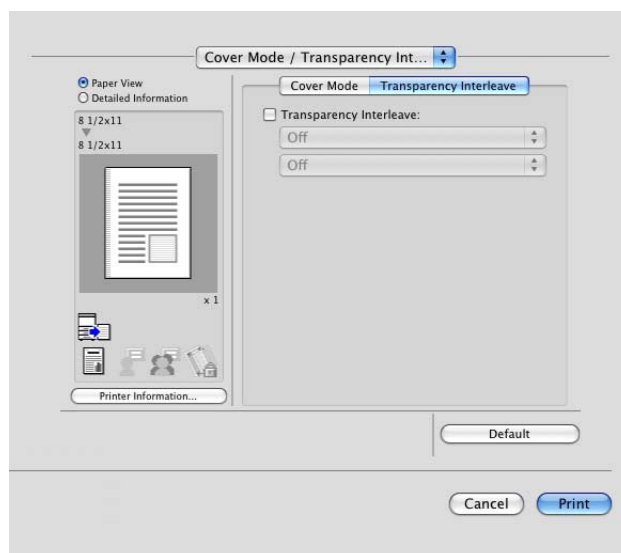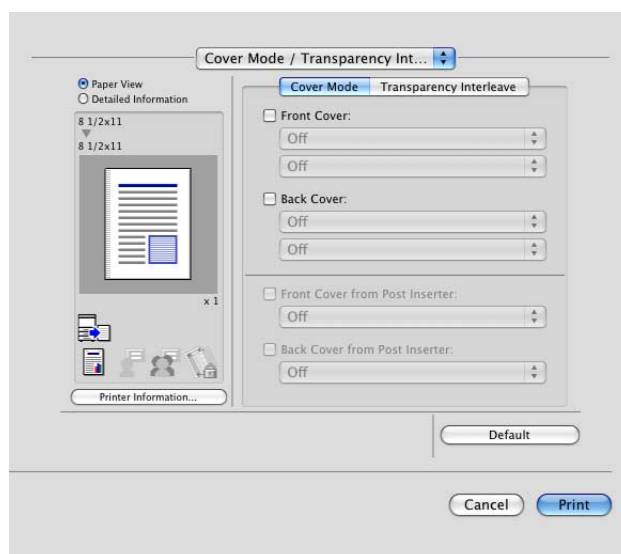

Nom Fonction	Option	Description
Couverture	OUI/NON	Cochez cette case pour joindre une page de couverture. Ne peut être spécifié que si toute autre option que "Auto" est sélectionnée pour Magasin Papier.
	Non, Imprimé, Vierge	Sélectionnez s'il faut imprimer sur la page de couverture.
	Non, Magasin 1 à Magasin 4, Gde Capac., Introducteur manuel	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.
Dos couverture	OUI/NON	Cochez cette case pour joindre une page de couverture (dos). Ne peut être spécifié que si toute autre option que "Auto" est sélectionnée pour Magasin Papier.
	Non, Imprimé, Vierge	Sélectionnez s'il faut imprimer sur la page de couverture (dos).
	Non, Magasin 1 à Magasin 4, Gde Capac., Introducteur manuel	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture (dos). Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.


Nom Fonction	Option	Description
Couv. avc bac ins.	OUI/NON	Imprimez un document avec une couverture face.
	Arrêt, Bac d'insertion 1, Bac d'insertion 2	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture face.
Dos avc bac ins.	OUI/NON	Imprimez un document avec une couverture dos.
	Arrêt, Bac d'insertion 1, Bac d'insertion 2	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture dos.
Intercalaire sur transparent	OUI/NON	Cochez cette case pour insérer des intercalaires lors de l'impression de transparents de rétroprojection. Peut être spécifié si "Transparent" est spécifié comme Type de papier.
	Non, vierge	Spécifié de manière à sortir les encarts transparents vierges (ce réglage ne peut pas être modifié).
	Non, Magasin 1 à Magasin 4, Gde Capac.	Sélectionnez le magasin papier pour les encarts transparents. Les éléments proposés à la sélection varient selon l'état des options installées.

Référence

- La fonction "Couv. avc bac ins." ou "Dos avc bac ins." est seulement disponible si l'unité d'insertions de feuilles en option est installée.
- "Couv. avc bac ins." et "Couverture" ou "Dos avc bac ins." et "Dos couverture" ne peuvent pas être spécifiés en même temps.


9.5.7 Paramétrage par page

Vous pouvez spécifier le type d'impression et le magasin papier pour chaque page. Cette fonction est pratique si vous voulez modifier le magasin papier pendant l'impression de plusieurs pages. Les réglages peuvent être enregistrés sur la liste et utilisés à loisir.

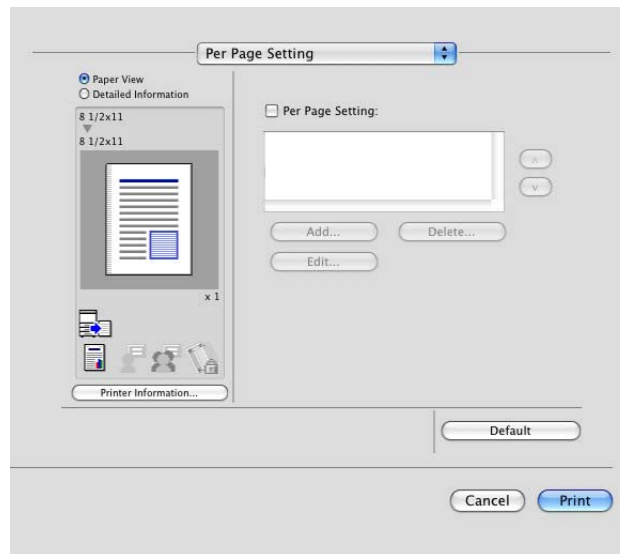


Nom Fonction	Option	Description
Paramétrage par page	OUI/NON	Cochez cette case pour insérer une feuille de papier entre les pages et changer de papier et de magasin pour chaque page.
Ajouter	-	Cliquez sur cette touche pour afficher la boîte de dialogue "Paramétrage par page" et créer une liste de spécification des fonctions.
Supprimer	-	Cliquez sur cette touche pour supprimer la liste.
Modifier	-	Cliquez sur cette touche pour afficher la boîte de dialogue "Paramétrage par page" et modifier une liste de spécification des fonctions.

Modifier Paramétrage par page

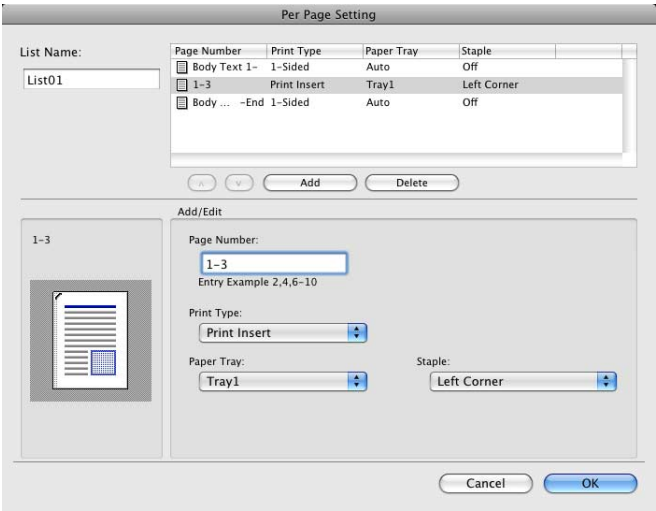


Nom Fonction	Description
Nom de liste	Entrez le nom de la liste.
Ajouter	Ajoutez une condition à la liste.
Supprimer	Supprimez une condition de la liste.
[▲][▼]	Triez les rangées de condition sélectionnées en fonction du numéro de page.
Numéro de page	Entrez le numéro de page de la rangée de condition sélectionnée. Spécifiez les numéros de page par une valeur numérique. Pour spécifier plusieurs pages, séparez chaque numéro de page à l'aide d'une virgule (par exemple, "2,4,6") ou spécifiez la plage à l'aide d'un tiret (par exemple, "6-10").
Type d'impression	Sélectionnez Imprimer ou Vierge et Impression Recto-Verso ou Impression Recto pour la rangée de condition sélectionnée.
Magasin Papier	Spécifiez le magasin papier utilisé pour imprimer la rangée de condition sélectionnée.
Agraf.	Spécifiez le nombre d'agrafes et la position d'agrafage pour la rangée de condition sélectionnée.

9.5.8 Tampon/Composition

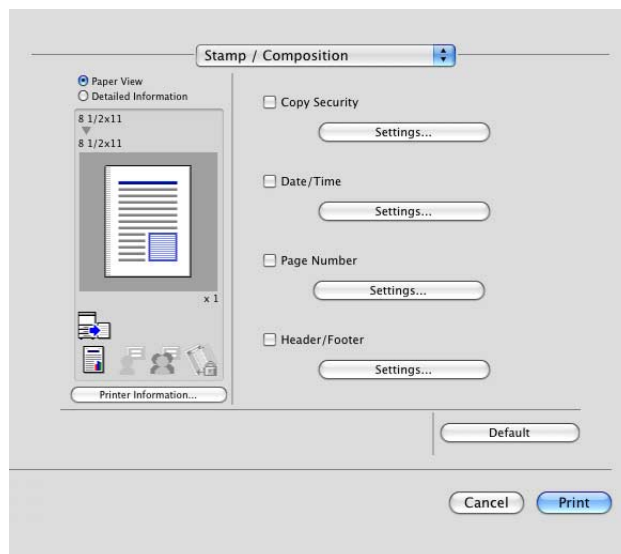

Nom Fonction	Option	Description
Sécurité Copie	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer un motif spécial et empêcher toute copie. Cliquez sur [Réglages] pour spécifier les éléments à imprimer, les positions et la méthode de composition.
Paramètres	-	Pour plus de détails, voir page 9-23.
Date/Heure	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer la date et l'heure. Cliquez sur [Réglages] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions.
Paramètres	-	Pour plus de détails, voir page 9-24.
Numéro de page	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer le numéro de page. Cliquez sur [Réglages] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer ainsi que les positions.
Paramètres	-	Pour plus de détails, voir page 9-25.
Tête/Pied de page	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer l'en-tête et le pied de page. Sur la liste spécifiée dans la machine principale, sélectionnez l'en-tête/le pied de page. Cliquez sur [Réglages] pour spécifier les éléments et les pages à imprimer.
Paramètres	-	Pour plus de détails, voir page 9-25.

Modifier Sécurité Copie

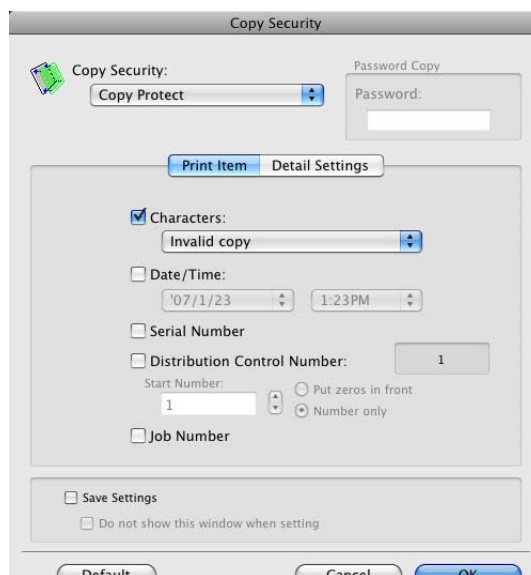

Nom Fonction	Description
Sécurité Copie	Sélectionnez une fonction pour empêcher les copies non autorisées. Protection copie : compose le texte spécifié en arrière-plan avant l'impression des données. Le texte de protection copie n'est pas très visible sur l'impression mais il apparaît en surimpression quand un document est copié illégalement. Tampon répétable : compose le texte spécifié avant l'impression des données. Ce tampon est reconnaissable même pendant l'impression. Pare-copie : compose des trames pare-copie avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et le processus de copie est annulé. Copie sur MdPasse : compose des trames Copie sur MdPasse avant l'impression des données. Si un document est copié illégalement sur la machine qui prend en charge cette fonction, la trame composée est numérisée et vous êtes invité à entrer le code d'accès. Pour copier un document, entrez le mot de passe spécifié lors de l'impression.
Mot de passe	Entrez le mot de passe pour "Copie sur MdPasse".
Caractère	Cochez cette case pour intégrer la chaîne de caractères sélectionnée dans un motif. Vous pouvez spécifier une chaîne de caractères fixe (Tampon classique) ou une chaîne de caractères enregistrée sur la machine (Tampon enregistré).
Date/Heure	Cochez cette case pour intégrer l'heure et la date sélectionnée dans un motif. La sélection à partir de la zone de liste déroulante vous permet de spécifier le type d'affichage et la présence ou non de l'affichage de l'heure.
Numéro de série	Cochez cette case pour intégrer le numéro de série de la machine dans un motif.
Nr. Contrôle Distribution	Cochez cette case pour intégrer le numéro de copie dans un motif en cas d'impression de plusieurs copies. Vous pouvez spécifier le numéro de départ ou le type d'affichage.
Numéro de tâche	Cochez cette case pour intégrer au motif le numéro de la tâche d'impression pour les documents qui sont paginés automatiquement.

Référence

- [Pare-copie] et [Copie sur MdPasse] sont disponibles quand [Copie Prot. MdP] et [Protection Copie] sont réglés sur [Oui] dans les [Réglages Administrateur] - [Param. Sécurité] - [Détails Sécurité] sur cette machine alors que le kit de sécurité SC-507 est installé. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Copie].




Nom Fonction	Description
Taille texte	Spécifiez la taille de texte d'une trame.
Angle	Spécifiez l'angle de trame.
Couleur Motif	Spécifiez la couleur de la trame. Cliquez sur [Régler couleur] pour spécifier la densité et le contraste couleur.
Surimpression Motif	Spécifiez la séquence pour l'impression d'une trame en haut de l'original.
Motif du fond	Spécifiez la trame de fond.
Motif	Spécifiez la méthode d'intégration d'une trame.

Référence


- Les éléments que vous pouvez spécifier sont différents pour "Protection Copie" et "Tampon répétable".
- Les éléments qui ne peuvent pas être spécifiés varient selon la fonction "Sécurité Copie" sélectionnée.

Modifier la date/heure

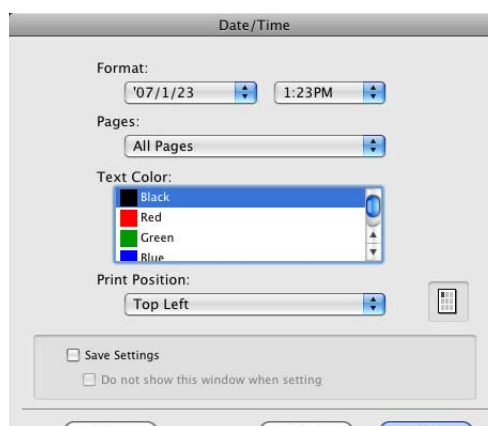


Nom Fonction	Description
Format	Affiche le format de la date et l'heure à imprimer.
Pages	Spécifiez les pages pour imprimer la date et l'heure.
Couleur du texte	Spécifiez la couleur du texte utilisée pour l'impression.
Position d'impression	Spécifiez la position d'impression.

Modifier le numéro de page

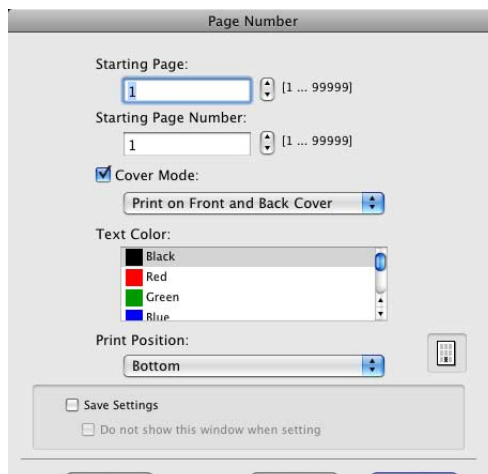


Nom Fonction	Description
Page de début	Spécifiez la page de début d'impression du numéro de page.
Numéro de départ	Spécifiez le numéro de départ pour l'impression du numéro de page.
Mode couverture	Spécifiez si le numéro de page est imprimé sur la couverture et sur le dos de couverture si des pages de couverture sont ajoutées.
Couleur du texte	Spécifiez la couleur du texte utilisée pour l'impression.
Position d'impression	Spécifiez la position d'impression.

Editer Tête/Pied de page

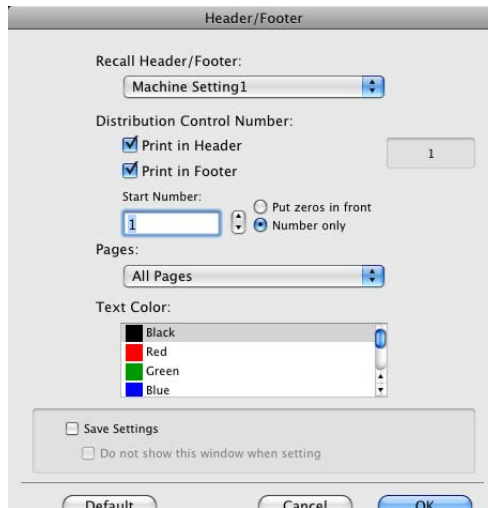

Nom Fonction	Description
Rappel Tête/Pied de page	Sélectionnez le paramètre Tête/Pied de page enregistré sur la machine.
Nr. Contrôle Distribution	Lors de l'impression de plusieurs copies, cette fonction imprime le nombre de copies sur l'en-tête ou le pied de page. Vous pouvez spécifier le numéro de départ ou le nombre de chiffres.
Pages	Spécifiez les pages pour imprimer l'en-tête/le pied de page.
Couleur du texte	Spécifiez la couleur du texte utilisée pour l'impression.

9.5.9 Qualité

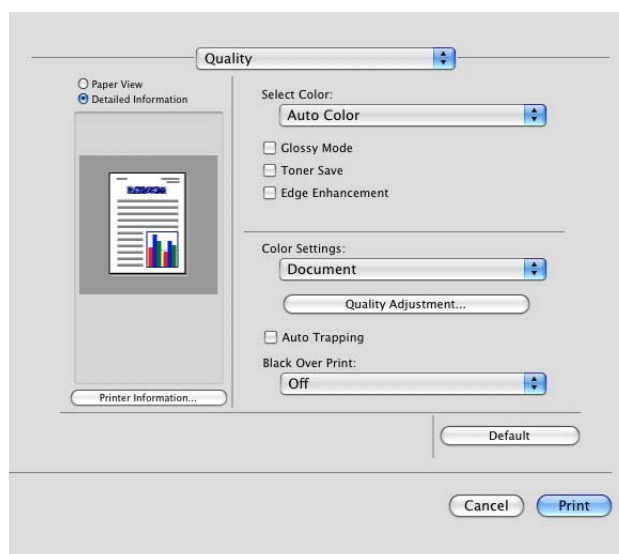

Nom Fonction	Option	Description
Sélectionner couleur	Couleur Auto, Couleurs, Niveaux de gris	Spécifiez la couleur d'impression. Couleur Auto : sélectionnez cette option pour identifier les couleurs utilisées pour les données d'impression et les utiliser pour l'impression. Couleurs : sélectionnez cette option pour imprimer en couleur (CMJN) quelles que soient les données d'impression (couleur/niveaux de gris). Niv.Gris : sélectionnez cette option pour imprimer en niveaux de gris.
Mode brillant	OUI/NON	Cochez cette case pour imprimer en mode brillant.
Economie Toner	OUI/NON	Cochez cette case pour ajuster la densité d'impression afin économiser la quantité de toner consommé.
Amélioration bords	OUI/NON	Cochez cette case pour améliorer les bords des caractères, des graphiques et des images de sorte que les lignes fines et les petites lettres soient nettement visibles.
Paramètres couleurs	Document, Photo, PAO, Web, CAO	Sélectionnez l'une des options pour imprimer avec une qualité conforme à l'original sélectionné. Document : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents comprenant de nombreux caractères. Photo : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des photos. DTP : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible avec des documents produits par DTP. Web : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de pages Internet. CAO : sélectionnez cette option pour imprimer avec une qualité compatible l'impression de données CAO.
Réglage qualité	-	Cliquez sur cette touche pour ajuster la qualité de l'image. Adaptation du texte, des photos, des figures, des tableaux et graphiques dans chaque original. Permet aussi de gérer les profils.
Piégeage Auto	OUI/NON	Sélectionnez cette option pour superposer des couleurs voisines de manière à supprimer l'espace blanc généré autour d'une image.

Nom Fonction	Option	Description
Surimpression Noire	Non, Texte, Texte/Figure	Cochez cette case pour superposer du noir sur une couleur voisine de sorte à supprimer l'espace blanc généré autour des caractères ou des figures en noir. Vous pouvez choisir de n'appliquer le chevauchement qu'aux caractères ou aux caractères et aux figures.

**Pour info**

Pour plus de détails sur la gestion du profil, voir page 11-38 et page 11-40.

10

Fonctions d'impression sous Mac OS 9.2


10 Fonctions d'impression sous Mac OS 9.2

Ce chapitre décrit les fonctions du pilote d'imprimante pour OS 9.2

10.1 Opérations Impression

Les travaux d'impression sont spécifiés depuis le logiciel d'application.

- 1 Ouvrez les données dans l'application et cliquez sur [Fichier]. Puis cliquez sur "Imprimer" dans le menu.
 - Si le menu n'est pas disponible, cliquez sur la touche [Imprimer].La fenêtre "Imprimer" apparaît.
- 2 Vérifiez que le nom de l'imprimante désiré est bien sélectionné dans "Imprimante".
 - Si l'imprimante cible n'est pas sélectionnée, sélectionnez-la.
 - Si l'imprimante n'apparaît pas, sélectionnez l'imprimante dans "Sélecteur". Pour plus de détails, voir page 5-14.
 - La fenêtre "Imprimer" varie en fonction du logiciel d'application.

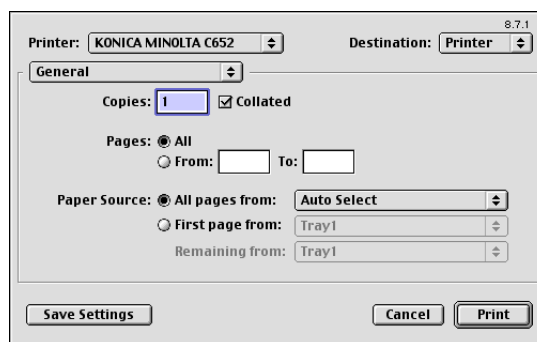

- 3 Spécifiez l'étendue des pages et le nombre d'exemplaires à imprimer.
- 4 Activez cette fenêtre de configuration pour changer la configuration du pilote d'imprimante.
 - Si vous modifiez le menu de "Généralités", une autre fenêtre de configuration du pilote d'imprimante apparaît pour vous permettre de configurer diverses fonctions. Pour plus de détails, voir page 10-6.
 - Les réglages du pilote d'imprimante modifiés dans la fenêtre "Imprimer" ne sont pas enregistrés et les réglages originaux sont rétablis au moment de quitter l'application.
- 5 Cliquez sur [Imprimer].

L'impression est exécutée et le témoin de données de la machine clignote.

10.2 Réglages par défaut du pilote d'imprimante

Une fois le pilote d'imprimante installé, il faut changer les conditions d'initialisation comme les options actives par défaut et activer les fonctions de la machine depuis le pilote d'imprimante.


REMARQUE

Si le nom de modèle, les options installées ou la version fonctionnelle de la machine ne sont pas spécifiés, aucune option ne pourra être utilisée par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de configurer les paramètres des options installées.

10.2.1 Paramètres d'option

- 1 Dans le menu "Apple", sélectionnez "Sélecteur".
- 2 Sélectionnez le nom de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur [Installation].
- 4 Cliquez sur [Configurer].

La fenêtre de configuration des options apparaît.

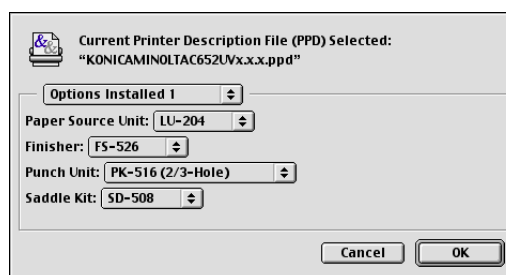

→ Si l'imprimante est spécifiée comme imprimante LPR, double-cliquez sur l'icône d'imprimante LPR sur le bureau, cliquez sur "Modifier configuration" au menu "Imprimante" pour afficher la boîte de dialogue permettant de configurer les options.

- 5 Spécifiez les options installées sur la machine dans les fenêtres "Options installées 1" et "Options installées 2".
- 6 Cliquez sur [OK].
La fenêtre "Sélecteur" réapparaît.
- 7 Fermez la fenêtre "Sélecteur".



Pour info

Les paramètres d'option s'affichent automatiquement la première fois que vous sélectionnez le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 5-14.


Référence

- Assurez-vous de sélectionner les modèles et options.
- "Version Fonction" correspond à la version de la machine. Pour vérifier la version de cette machine, sélectionnez [Utilitaires/Compteur] - [Infos Périphérique] sur le panneau de contrôle. Si [Infos Périphérique] n'est pas affiché, il est présumé que la version est la "version 1". Le contenu de ce manuel prend en charge les fonctions de la version 3.

10.2.2 Enregistrer les réglages par défaut

Les paramètres spécifiés pour les fonctions de la machine configurées en cours d'impression ne s'appliquent que pendant l'utilisation de l'application. Quand vous quittez l'application, les paramètres par défaut sont réactivés.

Pour conserver les paramètres, enregistrez la configuration du pilote d'imprimante. Pour OS 9.2, cliquez sur [Enregistrer les réglages] dans la fenêtre "Imprimer" pour enregistrer les réglages.

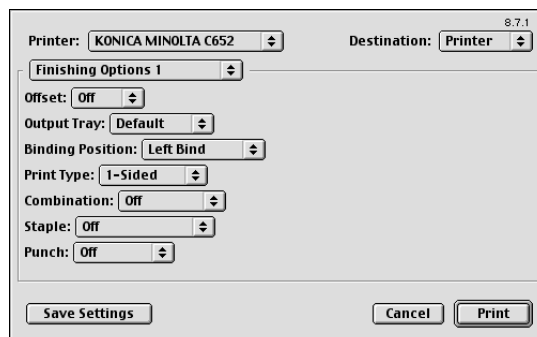

Pour info

Pour plus de détails sur la fonction et les paramètres du pilote d'imprimante, voir page 10-6.

Référence


- Les réglages de la boîte de dialogue "Format d'impression" ne peuvent pas être enregistrés.

10.3 Détails des paramètres

Les réglages de fonction du pilote d'imprimante peuvent être configurés dans "Attributs de page" dans la boîte de dialogue "Format d'impression" ou "Orientation" ou "Options de finition" dans la fenêtre "Imprimer".

10.3.1 Attributs de page

Dans le menu [Fichier], sélectionnez dans "Format d'impression" (ou "Réglage Impression").

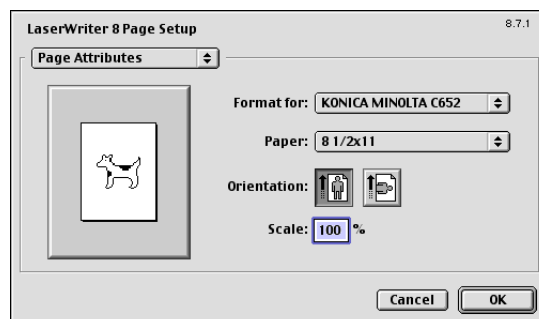

Nom Fonction	Description
Papier	Spécifiez le format du papier de sortie.
Orientation	Sélectionnez l'orientation de l'original.
Échelle	Sélectionnez un taux d'agrandissement ou de réduction.


Référence

- Pour utiliser des formats papier autres que les formats standard, spécifiez le format papier personnalisé. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un format personnalisé, voir page 10-6.

10.3.2 Spécifier les formats de page personnalisés.

Sélectionnez "Formats de page personnalisés" dans la boîte de dialogue "Format d'impression".

- 1 Au menu [Fichier], sélectionnez "Réglage papier" (ou "Format d'impression").
- 2 Sélectionnez "Formats de page personnalisés".
- 3 Cliquez sur [Ajouter].
- 4 Configurez les éléments suivants.

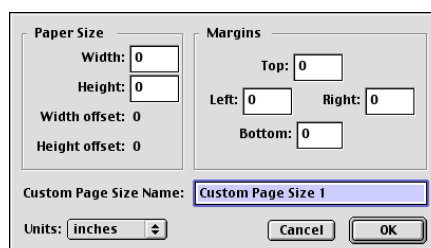


Nom Fonction	Description
Format de papier	Spécifiez le format de papier désiré.
Marges	Spécifiez les marges du papier.
Nom du format de page	Entrez le nom enregistré pour le format de papier ou les marges spécifiés et cliquez sur [OK].
Unités	Sélectionnez l'unité pour spécifier les marges.

5 Cliquez sur [OK].

Ceci enregistre les réglages de page personnalisés qui pourront être sélectionnés à partir de la zone de liste déroulante "Attributs de page".

10.3.3 Généralités


Dans le menu [Fichier], sélectionnez dans "Imprimer" (ou "Imprimer").

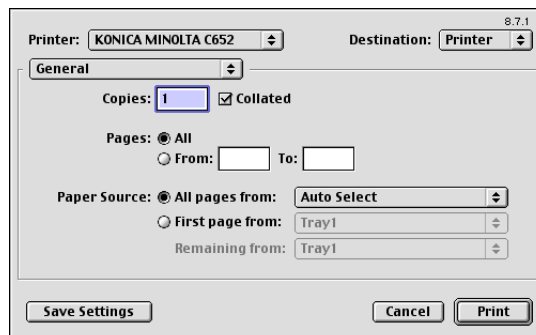

Nom Fonction	Description
Copies	Indiquez le nombre de copies à imprimer.
Triées	Cochez cette case pour assembler les pages de manière séquentielle lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.
Pages	Spécifiez la plage de pages à imprimer.
Alimentation	Sélectionnez le magasin papier et le type de papier à utiliser.

10.3.4 Disposition (Combinaison)


Spécifiez cet élément pour imprimer plusieurs pages sur une seule page.

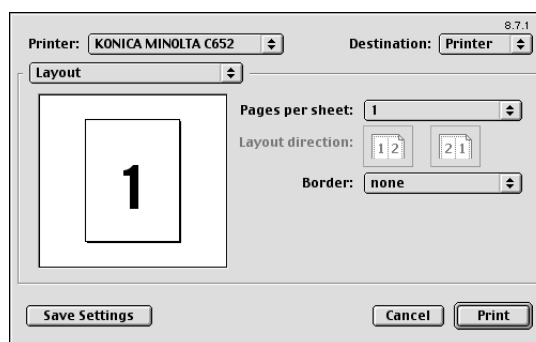

Nom Fonction	Description
Pages par feuille	Plusieurs pages peuvent être combinées sur une seule page.
Orientation	Spécifiez l'ordre de combinaison des pages.
Bordure	Spécifiez les bordures entre les pages.

10.3.5 Options spécifiques à l'imprimante (Options de finition 1 à 5)

Spécifiez les options spécifiques à l'imprimante. Ces options peuvent être spécifiées quand il s'agit d'utiliser des fonctions de la machine telles que l'agrafage et la perforation.

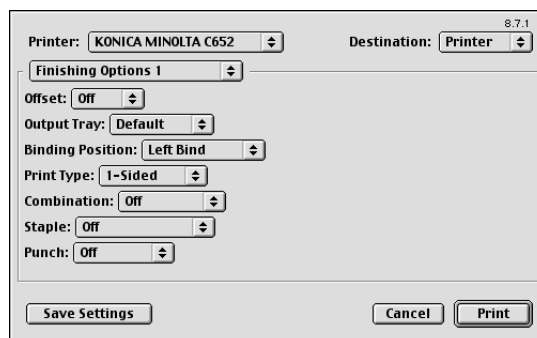

Nom Fonction	Description
Décalage	Indiquez le décalage.
Bac de sortie	Permet de sélectionner le bac de sortie.
Position de reliure	Spécifiez la position de reliure.
Recto-verso	Effectuez une impression Recto/Verso.
Combinaison	Effectuez une impression Livret.
Agraf.	Procédez à l'agrafage.
Perforer	Perforez les documents.
Pliage	Pliez les documents.
Couverture	Sélectionnez cette option pour joindre une page de couverture.
Magasin Couverture	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture.
Dos couverture	Sélectionnez cette option pour joindre une page de couverture (dos).
Magasin Dos couverture	Sélectionnez le magasin papier pour la page de couverture (dos).
Couv. avc bac ins.	Imprimez un document avec une couverture face.
Dos avc bac ins.	Imprimez un document avec une couverture dos.
Intercalaire sur transparent	Sélectionnez cette option pour insérer des intercalaires entre les transparents.
Magasin encarts	Sélectionnez le magasin papier pour les encarts transparents.
Type de sortie	Spécifiez la fonction Impression épreuve qui suspend l'impression après l'éjection d'une copie du document pour vous permettre de contrôler comment elle est imprimée.
Couleur	Sélectionnez s'il faut imprimer en couleur ou en niveaux de gris.
Mode brillant	Cochez cette case pour imprimer en mode brillant.
Paramètres couleurs	Sélectionnez l'une des options pour imprimer avec une qualité conforme à l'original.
Piégeage Auto	Sélectionnez cette option pour superposer des couleurs voisines de manière à supprimer l'espace blanc généré autour d'une image.
Surimpression Noire	Cochez cette case pour superposer du noir sur une couleur voisine de sorte à supprimer l'espace blanc généré autour des caractères ou des figures en noir. Vous pouvez choisir de n'appliquer le chevauchement qu'aux caractères ou aux caractères et aux figures.
Correspondance de couleur (Texte)	Sélectionnez cette option pour ajuster la qualité couleur du texte de l'original.
Noir pur (Texte)	Sélectionnez s'il faut utiliser (Oui/Non) la fonction Noir pur pour les textes de l'original.
Trame (Texte)	Sélectionnez s'il faut utiliser le tramage pour les textes de l'original.

Nom Fonction	Description
Correspondance de couleur (Photo)	Sélectionnez cette option pour ajuster la qualité couleur des photos de l'original.
Noir pur (Photo)	Sélectionnez s'il faut utiliser (Oui/Non) la fonction Noir pur pour les photos de l'original.
Trame (Photo)	Sélectionnez s'il faut utiliser le tramage pour les photos de l'original.
Lissage (Photo)	Sélectionnez s'il faut utiliser le smoothing (lissage) pour les photos de l'original.
Correspondance de couleur (Graphique)	Sélectionnez cette option pour ajuster la qualité couleur des figures, des tableaux ou des graphiques de l'original.
Noir pur (Graphique)	Sélectionnez s'il faut utiliser (Oui/Non) la fonction Noir pur pour les figures, les tableaux ou les graphiques de l'original.
Trame (Graphique)	Sélectionnez s'il faut appliquer le tramage pour les figures, les tableaux ou les graphiques de l'original.
Lissage (Graphique)	Sélectionnez s'il faut appliquer le lissage pour les figures, les tableaux ou les graphiques de l'original.
Economie Toner	Cochez cette case pour ajuster la densité d'impression afin économiser la quantité de toner consommé.
Amélioration bords	Cochez cette case pour améliorer les bords des caractères, des graphiques et des images de sorte que les lignes fines et les petites lettres soient nettement visibles.

Référence

- La fonction "Agrafe" est uniquement disponible si le module de finition en option est installé.
- La fonction "Perforer" est seulement disponible si le kit de perforation ou l'unité de pliage en Z sont installés sur l'unité de finition en option.
- La fonction "Pliage" est seulement disponible si le kit de piqure à cheval ou l'unité de pliage en Z sont installés sur l'unité de finition en option.
- "Pliage en trois" dans la fonction "Pliage" est seulement disponible si le kit de piqure à cheval SD-508 est installé sur l'unité de finition FS-526 en option.
- "Pliage en Z" dans la fonction "Pliage" si l'unité de pliage en Z ZU-606 est installé sur l'unité de finition FS-526 en option.
- Pour utiliser la fonction "Pliage en Z", spécifiez la valeur du format de papier (pliage Z (A3, B4, 11 × 17, 8K), pliage Z (8-1/2 × 14)) que vous sélectionnez dans la liste déroulante dans "Format papier" de l'application ou du pilote d'imprimante.
- Si "Pliage en 2" ou "Pliage en 3" est spécifié pour la fonction "Pliage" et que plusieurs pages sont imprimées, l'unité de finition varie en fonction de la configuration de [Régl.Utilisateur] - [Réglages Copieur] - [Spécification Pliage en 2/Pliage en 3] (ou [Spécification Pliage en 2]) sur le panneau de contrôle. Si "Une feuille à la fois" est spécifié pour [Spécification Pliage en 2/Pliage en 3] (ou [Spécification Pliage en 2]), les feuilles imprimées sont pliées page par page.
Si "Feuilles multip." est spécifié, toutes les feuilles sont pliées ensemble même si la tâche contient plusieurs originaux.
Toutefois, si le nombre des pages originales dépasse la capacité de pliage de cette machine, le réglage de la fonction "Pliage" est automatiquement annulé et les feuilles sont imprimées sans être pliées. Lorsque "Livret" est sélectionné simultanément avec "Pliage en 2", toutes les pages sont pliées en 2 ensemble même si "Une feuille à la fois" est sélectionné. Pour plus de détails, voir page 12-43.
- La fonction "Couv. avc bac ins." ou "Dos avc bac ins." est seulement disponible si l'unité d'insertions de feuilles en option est installée.
- "Couv. avc bac ins." et "Couverture" ou "Dos avc bac ins." et "Dos couverture" ne peuvent pas être spécifiés en même temps.



Détails de Fonction

11 Détails de Fonction

Ce chapitre décrit les fonctions nécessitant une attention plus particulière comme par exemple pour utiliser de manière combinée le pilote d'imprimante et le panneau de la machine.

11.1 Impression épreuve

La fonction Impression épreuve est utilisée lors de l'impression de plusieurs copies. Elle permet à l'imprimante de n'imprimer qu'une seule copie et de suspendre l'impression avant d'imprimer le nombre restant de copies. Puisque cette fonction permet de confirmer le résultat d'impression avant de sortir les copies restantes, elle est pratique pour éviter les erreurs d'impression en cas de production d'un grand nombre de copies.

La fonction Impression épreuve peut être spécifiée avec le pilote d'imprimante pendant l'impression et l'impression du nombre restant de copies peut être activée depuis le panneau de contrôle.

11.1.1 Configuration du pilote d'imprimante

Les cinq pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.


- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante PostScript KONICA MINOLTA pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS 9.2

Procédez à l'impression avec les paramètres suivants spécifiés.

- Type de sortie : "Impression épreuve"
- Nombre de copies : plusieurs jeux

Pour Windows


- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "De base".
- 2 Sélectionnez "Impression Epreuve" dans "Type de sortie".

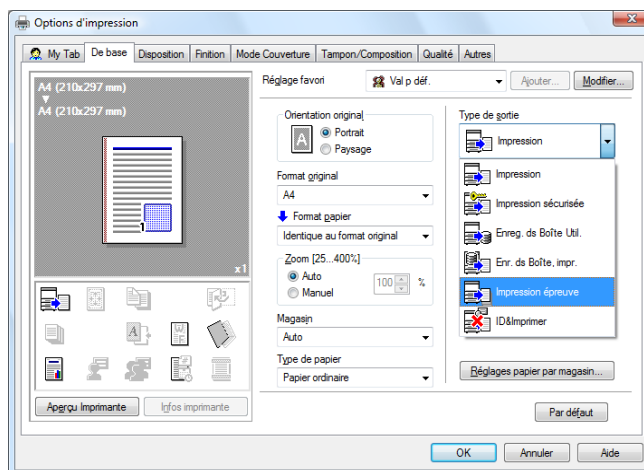

- 3 Spécifiez le nombre de copies et imprimez.
Une copie est imprimée pour contrôle.

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Méthode de sortie".
- 2 Sélectionnez "Impression Epreuve" dans "Type de sortie".

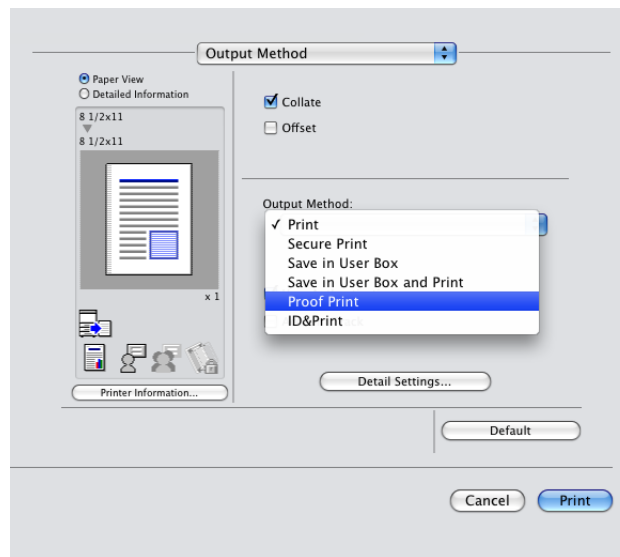

- 3 Spécifiez le nombre de copies et imprimez.
Une copie est imprimée pour contrôle.
→ Dans OS 9.2, l'impression d'une épreuve peut être sélectionnée sous "Type de sortie" dans l'écran "Options de finition 3".

11.1.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Référence


- Pour plus de détails sur les fonctions des touches sur le panneau de contrôle, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

- 1 Appuyez sur [Liste Tâches] sur le panneau de contrôle et appuyez ensuite sur [Détails Tâche].




La fenêtre Imprimer apparaît.

- 2 Pendant que [Tâches en cours] est affiché, appuyez sur [Libérer Tâche Att].

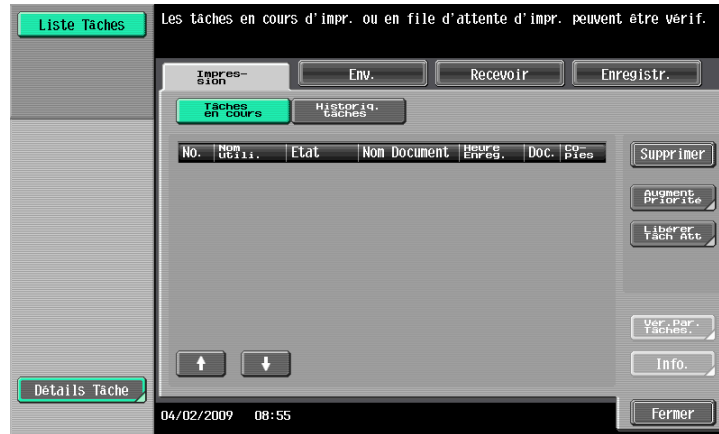

L'écran de libération des tâches en attente apparaît.

- 3 Sur la liste des tâches, sélectionnez la tâche que vous voulez imprimer.
- Pour imprimer le nombre restant de copies, passez à l'étape 6.
 - Pour modifier les conditions d'impression, passez à l'étape 4.

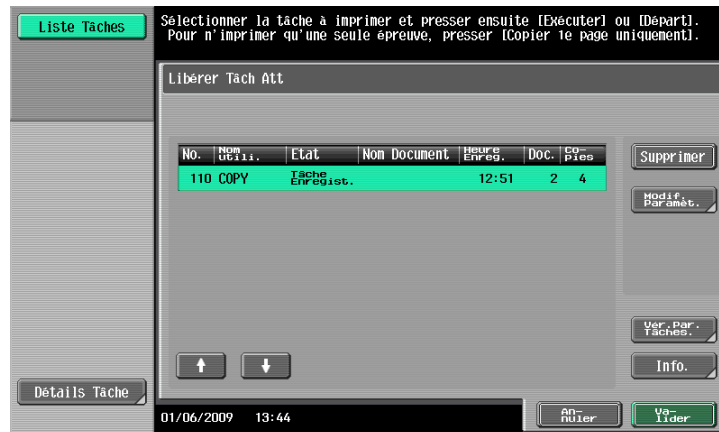

- Si la tâche que voulez libérer n'est pas affichée, appuyez sur [↑] ou sur [↓] jusqu'à ce que la tâche souhaitée s'affiche. Si vous avez sélectionné une tâche incorrecte, appuyez encore une fois que la touche de la tâche sélectionnée pour la désélectionner.

- 4 Appuyez sur [Modif. Paramèt.].

L'écran Modifier Paramètre apparaît.

- Pour vérifier les résultats des modifications de paramètres, sélectionnez sur la liste la tâche dont vous voulez imprimer une épreuve et appuyez sur la touche [Épreuve] du panneau de contrôle. Une copie est imprimée pour contrôle. Après avoir appuyé sur la touche [Épreuve], les réglages Original sont restaurés. Reconfigurez les paramètres si nécessaire.

- 5 Modifiez les conditions d'impression sur l'écran Modifier Paramètre et appuyez ensuite sur [Valider].

L'écran de libération des tâches en attente apparaît de nouveau.

- Pour annuler la libération de la tâche en attente, appuyez sur [Annuler].

- 6 Appuyez sur [Valider] ou sur la touche [Départ] du panneau de contrôle.

La tâche stockée passe à l'état de tâche en cours puis est imprimée.

11.2 Impression Sécurisée

La fonction Impression Sécurisée enregistre les tâches d'impression dans la Boîte Utilisateur document sécurisé de la machine. Comme la tâche n'est imprimée qu'après la saisie de l'ID et du mot de passe sur le panneau de contrôle, la fonction permet d'imprimer des documents hautement confidentiels.

la fonction Impression Sécurisée peut être spécifiée avec le pilote d'imprimante pendant l'impression et l'impression peut être activée depuis le panneau de contrôle.

Afin d'éviter toute fuite des informations, vous pouvez limiter les impressions effectuées sur cette machine aux seuls documents sécurisés.



Pour info

Pour plus de détails sur la fonction de limitation à l'impression sécurisée sur la machine, voir page 12-67.

Pour plus de détails sur les paramètres du pilote d'imprimante pour Windows, voir page 8-5 et pour Mac OS X, voir page 9-5.

Référence

- Si vous utilisez fréquemment l'impression sécurisée, il s'avérera pratique de configurer [Paramètres Affichage Perso] - [Réglages Boîte] de la machine pour que [Boîte Utilisateur document sécurisé] apparaisse toujours à l'écran. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

11.2.1 Configuration du pilote d'imprimante

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.


- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X

Procédez à l'impression avec les paramètres suivants spécifiés.


- Type de sortie : "Impression sécurisée"

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "De base".
- 2 Sélectionnez "Impression Sécurisée" dans "Type de sortie".

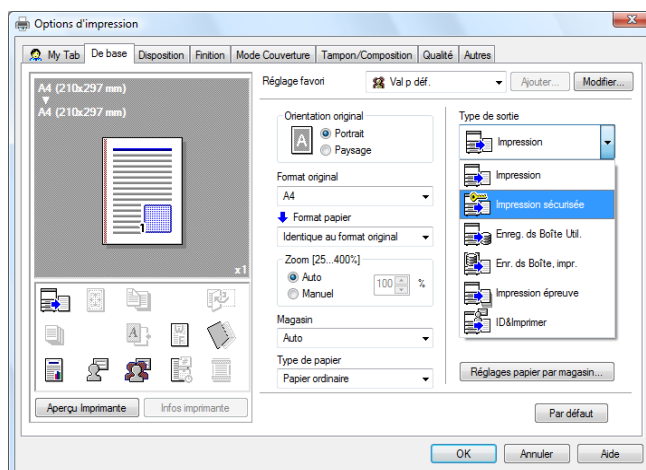

3 Entrez l'ID et le mot de passe.

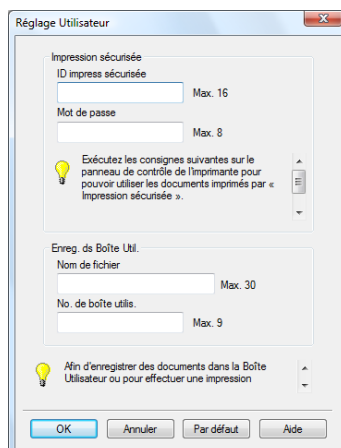


- Si des règles de mot de passe sont spécifiées sur la machine, les mots de passe susceptibles d'être utilisés pour l'impression sécurisée sont limités. Si vous entrez un mot de passe non conforme aux règles de mot de passe, la tâche est supprimée. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

4 Imprimez le document.

- L'ID et le mot de passe requis pour l'impression sécurisée peuvent être enregistrés à l'avance dans [Réglages Utilisateur] de l'onglet "De base". Pour utiliser le même ID et mot de passe à chaque fois que vous imprimez, enregistrez-les à l'avance pour que l'écran d'invite de saisie de l'ID et du mot de passe ne s'affiche plus lorsque vous sélectionnez "Impression Sécurisée".

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Type de sortie".
- 2 Sélectionnez "Impression Sécurisée" dans "Type de sortie".

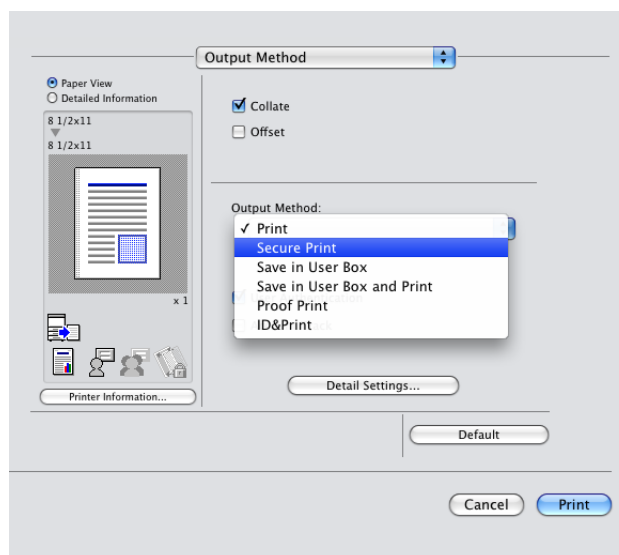

3 Entrez l'ID et le mot de passe.

- Le fait de cocher la case "Enregistrez les paramètres" enregistre les réglages. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.
- Si des règles de mot de passe sont spécifiées sur la machine, les mots de passe susceptibles d'être utilisés pour l'impression sécurisée sont limités. Si vous entrez un mot de passe non conforme aux règles de mot de passe, la tâche est supprimée. Pour plus de détails sur les règles de mot de passe, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

4 Imprimez le document.

11.2.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Les tâches "Impression sécurisée" sont enregistrées dans la Boîte Utilisateur document sécurisé. Pour imprimer un document confidentiel, il faut entrer l'ID (le nom d'utilisateur) et le mot de passe qui ont été spécifiés dans le pilote d'imprimante.

Référence

- Les documents sécurisés sont automatiquement supprimés après expiration d'un certain laps de temps depuis leur enregistrement. La valeur par défaut de ce délai est de 1 jour et elle peut être modifiée depuis le mode Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-49.
- Pour supprimer manuellement un document sécurisé déjà imprimé, opérez depuis le mode Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-48.



Pour info


Pour plus de détails sur les fonctions des touches sur le panneau de contrôle, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

Pour plus de détails sur la spécification de la procédure d'accès aux documents confidentiels, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

Si la Méthode d'accès aux documents sécurisés est réglée sur "Mode 1"

- 1 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle.
→ Appuyez sur [Boîte Utilis] une fois le menu d'application affiché.
- 2 Sélectionnez [Impression Sécurisée Boîte Utilis.] dans [Système] et appuyez ensuite sur [Utilis/Archiv].

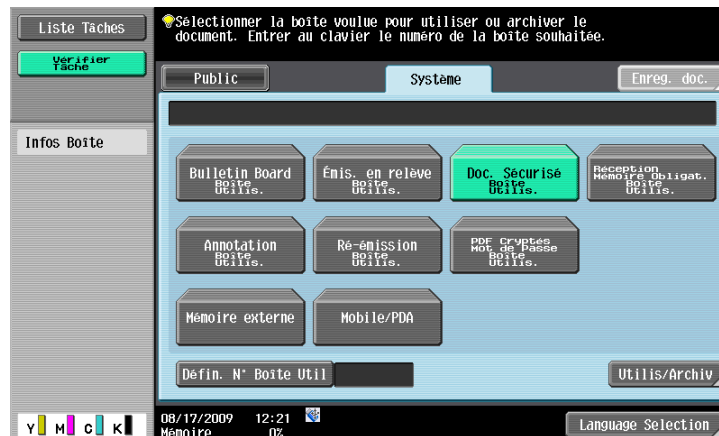

- 3 Entrez l'ID attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].




- 4 Entrez le mot de passe attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].
Si l'ID et le mot de passe spécifiés sont corrects, la liste des documents d'impression sécurisée apparaît.



- 5 Sélectionnez le document à imprimer sur l'onglet "Impression" et appuyez ensuite sur [Impression]. Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Détails Document].




- 6 Changez les conditions d'impression si nécessaire.

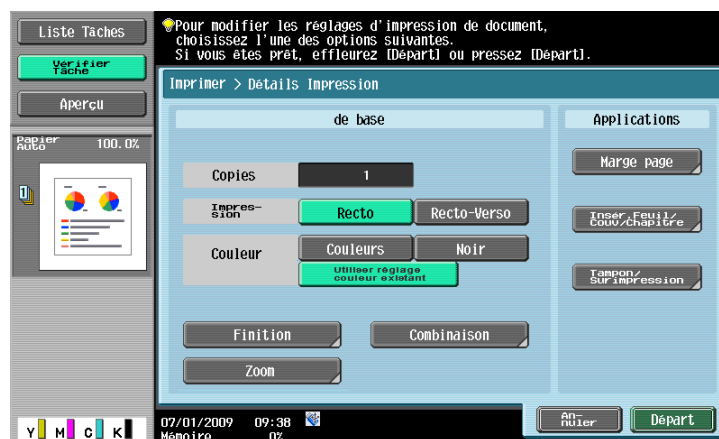

- 7 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche [Départ] du panneau de contrôle. Le document s'imprime.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

Si la Méthode d'accès aux documents sécurisés est réglée sur "Mode 2"


- 1 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle.
→ Appuyez sur [Boîte Utilis] une fois le menu d'application affiché.
- 2 Sélectionnez [Impression Sécurisée Boîte Utilis.] dans [Système] et appuyez ensuite sur [Utilis/Archiv].

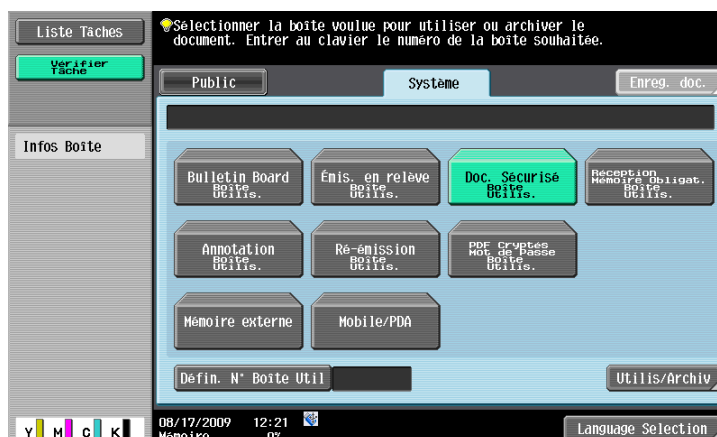

- 3 Entrez l'ID attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].
La liste des documents sécurisés coïncidant avec l'ID spécifié apparaît.




- 4 Sélectionnez le document que vous voulez imprimer et appuyez ensuite sur [Entrer Code].

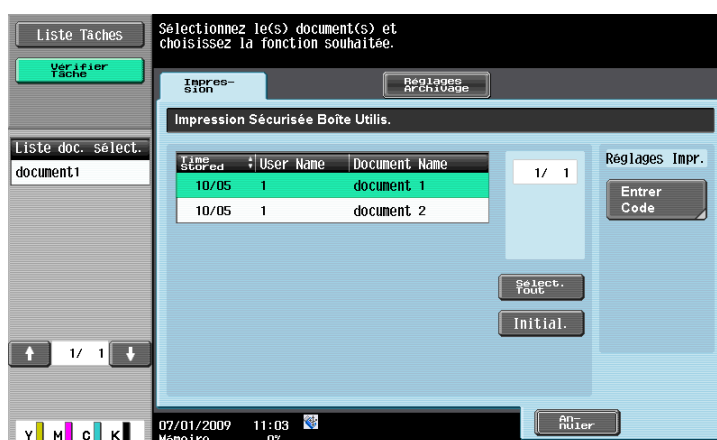

- 5 Entrez le mot de passe attaché au document sécurisé et appuyez ensuite sur [Valider].
La liste des documents sécurisés coïncidant avec le mot de passe spécifié apparaît.
→ Si "Fonctions interdites si échec d'authentification" en mode Administrateur est réglé sur le Mode 2 et qu'un utilisateur saisit un mot de passe incorrect le nombre de fois prédéfini, le document est verrouillé. Pour désactiver le statut d'interdiction d'opération, contactez votre administrateur.
- 6 Sélectionnez le document à imprimer sur l'onglet "Impression" et appuyez ensuite sur [Impression].
Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Détails Document].



- 7 Changez les conditions d'impression si nécessaire.

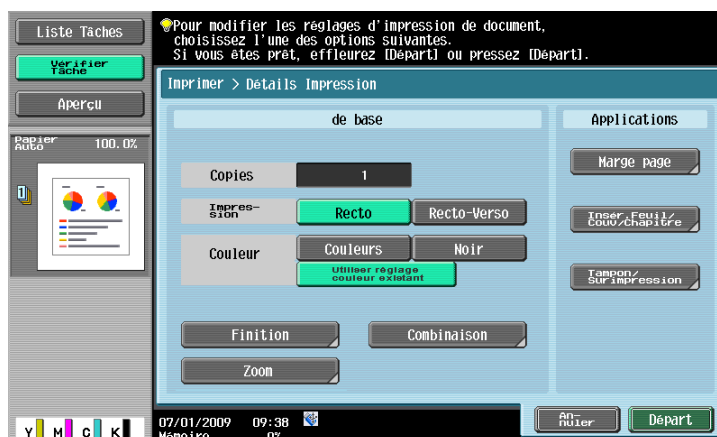

- 8 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche [Départ] du panneau de contrôle.
→ Le document s'imprime.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

11.3 Enregistrer dans une boîte utilisateur

La fonction Enregistrer dans Boîte utilisateur enregistre les tâches d'impression dans une boîte utilisateur de la machine. Puisque les tâches d'impression sont imprimées en définissant la Boîte utilisateur depuis le panneau de contrôle, cette fonction peut aussi être utilisée pour distribuer les documents.

La fonction Enregistrer dans Boîte Utilisateur peut être spécifiée avec le pilote d'imprimante pendant l'impression et l'impression ou la distribution peut être activée depuis le panneau de contrôle.



Pour info

Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

11.3.1 Configuration du pilote d'imprimante

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X

Procédez à l'impression avec les paramètres suivants spécifiés.


- Type de sortie : "Enreg. ds Boîte Util." ou "Enr. ds Boîte, impr."

Référence

- Créez la Boîte Utilisateur pour enregistrer les données à l'avance avec la fonction Boîte Utilisateur de la machine. Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "De base".
- 2 Sélectionnez "Enr. ds Bte Util" ou "Enr. ds Boîte, impr." dans "Type de sortie".
 - Pour enregistrer des données dans une boîte utilisateur et imprimer simultanément, sélectionnez "Enr. ds Boîte, impr.".

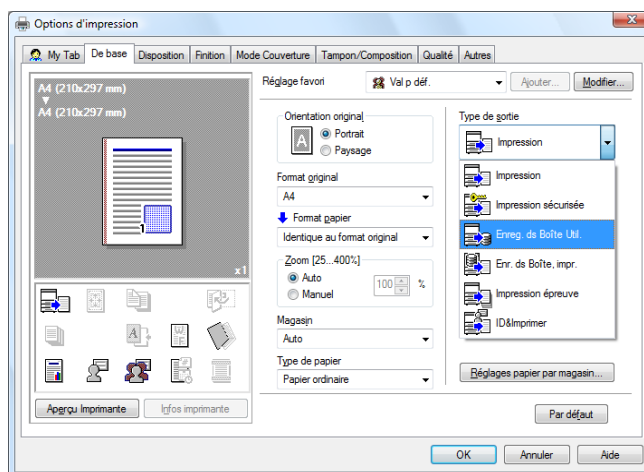


- 3 Entrez le nom de fichier du document et le numéro de boîte pour l'emplacement d'enregistrement.

- 4 Imprimez le document.

→ Le nom de fichier et le numéro de Boîte utilisateur requis pour enregistrer les données dans la Boîte utilisateur peuvent être préenregistrés dans [Réglages Utilisateur] de l'onglet "De base". Pour utiliser le même nom de fichier et numéro de Boîte utilisateur à chaque fois que vous enregistrez des documents, préenregistrez-les pour que l'écran d'invite de saisie du nom de fichier et du numéro de Boîte utilisateur n'apparaissent plus lorsque vous sélectionnez "Enreg. ds Boîte Util.".

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Type de sortie".
- 2 Sélectionnez "Enreg. ds Boîte Util." ou "Enr. ds Boîte, impr." dans "Type de sortie".

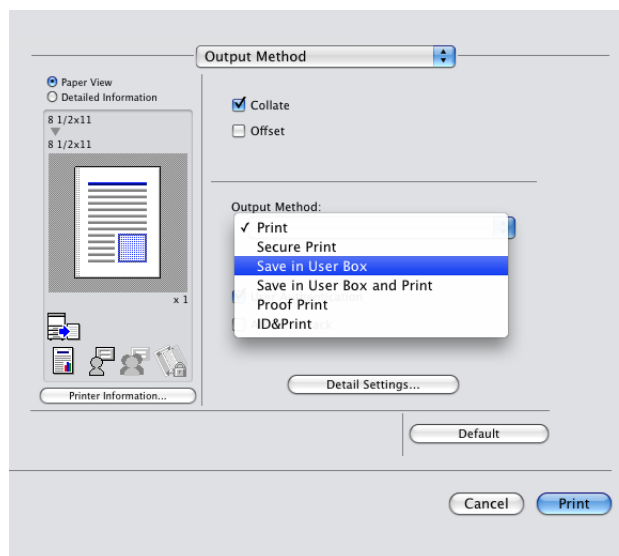

- 3 Entrez le nom de fichier du document et le numéro de boîte pour l'emplacement d'enregistrement.



→ Le fait de cocher la case "Enregistrez les paramètres" enregistre les réglages. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.

- 4 Imprimez le document.

11.3.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Les tâches "Enreg. ds Boîte Util." et "Enr. ds Boîte, impr." sont enregistrées dans une boîte utilisateur portant le numéro spécifié.

Pour imprimer un document enregistré dans une boîte utilisateur, ouvrez la boîte spécifiée pour récupérer le document. Si un mot de passe a été spécifié pour accéder à la boîte utilisateur, il est nécessaire d'entrer le mot de passe de boîte utilisateur correct.

Référence

- Les documents de Boîte utilisateur sont automatiquement supprimés après expiration d'un certain laps de temps depuis leur enregistrement. La valeur par défaut de ce délai est de 1 jour et elle peut être spécifiée lors de la création d'une Boîte Utilisateur.




Pour info


Pour plus de détails sur les fonctions des touches sur le panneau de contrôle, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

- 1 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle.
→ Appuyez sur [Boîte Utilis] une fois le menu d'application affiché.
- 2 Sélectionnez le numéro de Boîte Utilisateur désiré et appuyez ensuite sur [Utilis./Archiv].
Les boîtes sont classifiées comme Boîtes Utili. Public, Boîtes Utilisateur Privé ou Boîtes Groupe.
Spécifiez la boîte utilisateur souhaitée à partir de la fenêtre de classification des boîtes utilisateur enregistrées.
Vous pouvez indiquer directement le numéro de boîte utilisateur.
→ Si un mot de passe a été attribué à une boîte utilisateur, allez à l'étape 3.
→ Si un mot de passe n'a pas été attribué à une boîte utilisateur, allez à l'étape 4.

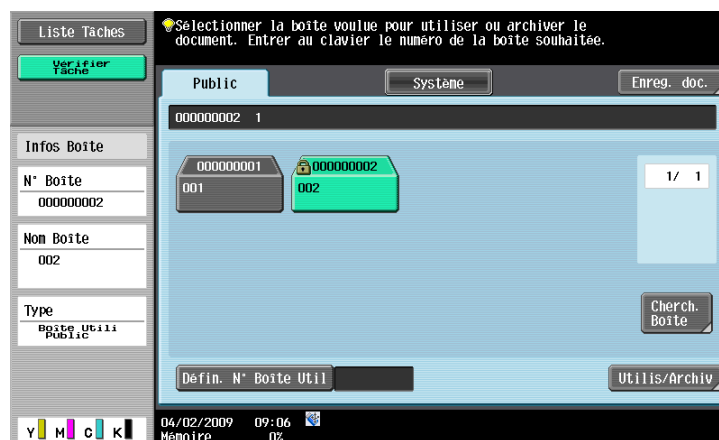

- 3 Entrez le mot de passe de boîte et appuyez ensuite sur [Valider].
Une liste des documents de la boîte utilisateur spécifiée apparaît.

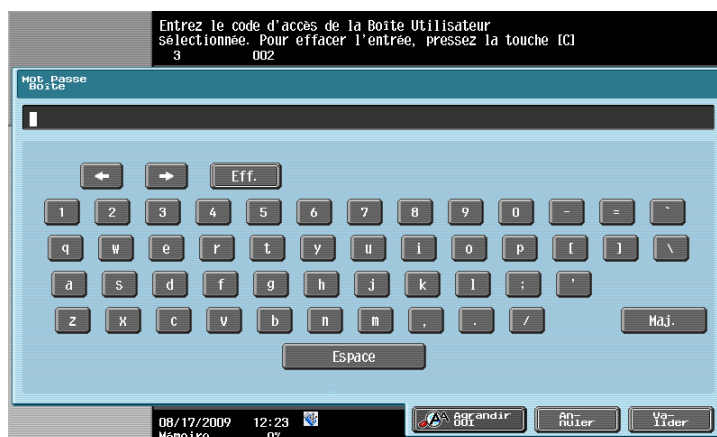


- 4 Sélectionnez le document à imprimer sur l'onglet "Impression" et appuyez ensuite sur [Imprimer].



→ Les documents enregistrés dans les boîtes utilisateurs peuvent être envoyés par e-mail ou télécopie. Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

- 5 Changez les conditions d'impression si nécessaire.

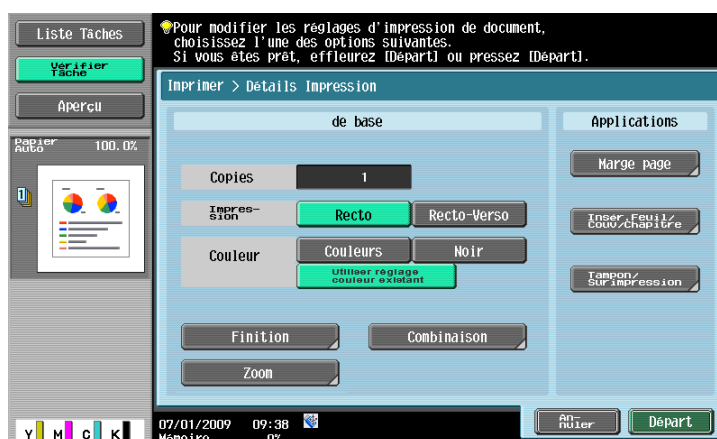

- 6 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche [Départ] du panneau de contrôle.
Le document s'imprime.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

11.4 Imprimer un document sur la machine sur laquelle l'authentification utilisateur est activée

Quand la fonction Authentification Utilisateur est spécifiée sur la machine, il faut entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir imprimer.

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.


- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X

Référence


- Si vous entrez un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrects pour les paramètres du "Identification utilisateur" sur la machine ou si vous n'avez pas activé "Identification utilisateur", vous ne serez pas identifié par la machine et la tâche sera ignorée lors de l'impression.
- Si un utilisateur entre des informations d'authentification incorrectes lorsque des paramètres d'authentification sont configurés sur la machine et que "Fonctions interdites si échec d'authentification" est réglé sur "Mode 2", l'utilisateur peut être bloqué et privé d'accès à la machine.
- Même un utilisateur enregistré ne peut pas imprimer un document si l'utilisateur n'est pas autorisé à imprimer. En outre, l'impression couleur n'est pas disponible pour un utilisateur non autorisé à imprimer en couleur. Pour l'identification utilisateur, contactez l'administrateur de la machine.
- Même en cas d'utilisation d'une unité d'authentification en option pour l'authentification, entrez le nom utilisateur et le mot de passe. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "De base".
- 2 Cliquez sur [Authentif./Suivi de volume...].

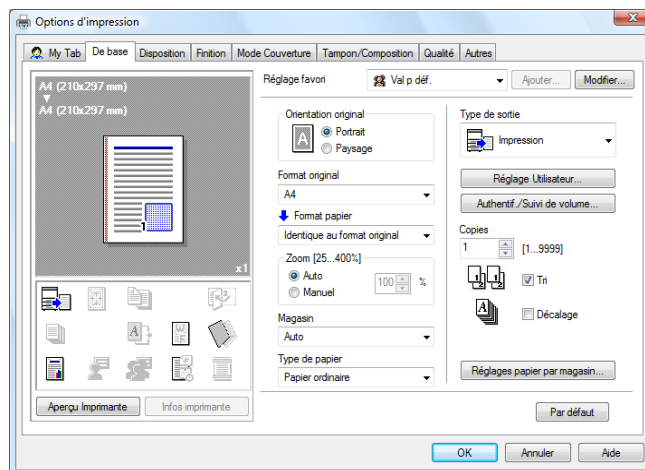

- 3 Sélectionnez "Utilisateur destinataire" et entrez ensuite un nom d'utilisateur et un mot de passe enregistrés sur la machine.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent comporter 64 caractères max.
 - Si l'accès aux utilisateurs publics est autorisé sur l'imprimante, cette dernière peut être utilisée par les utilisateurs publics.
 - Le mot de passe peut aussi être préenregistré dans le pilote d'imprimante comme valeur par défaut et la saisie d'un mot de passe s'avère inutile pour les différentes tâches.

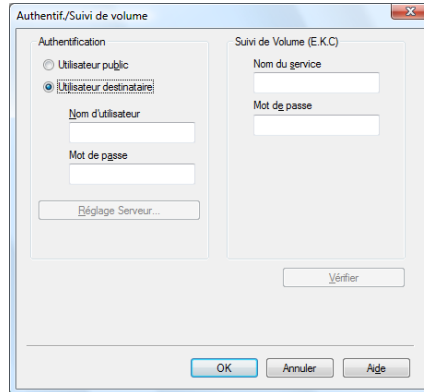

- Quand l'identification de l'utilisateur est effectuée par l'intermédiaire de PageScope Authentication Manager, vous devez saisir les informations utilisateur spécifiées par l'administrateur du serveur. Les fenêtres et les éléments qui y figurent varient en fonction des réglages. Pour plus de détails, contactez votre Administrateur serveur.

- 4 Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.


Si le nom d'utilisateur saisi est un nom activé sur la machine, la tâche est imprimée est portée au compte de l'utilisateur spécifié.

Référence

- Si l'authentification utilisateur n'est pas activée sur l'onglet "Configurer", l'authentification utilisateur ne peut pas être exécutée. Si vous utilisez l'authentification utilisateur, veuillez bien l'activer sur la liste "Options Périphérique". Pour plus de détails, voir page 8-5.
- Il est impératif de configurer les paramètres du serveur si l'authentification utilisateur s'effectue par le biais du serveur. Cliquez sur [Réglage Serveur] et sélectionnez un serveur.
- Cliquer sur [Vérifier] permet de communiquer avec la machine pour confirmer que l'utilisateur entré peut bien être authentifié. Cette fonction est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.
- Si l'authentification s'effectue à l'aide du PageScope Authentication Manager, dans les Réglages Administrateur de la machine, réglez [Connexion Système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur "ARRET". Pour plus de détails, voir page 12-64.

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Type de sortie".
- 2 Cochez la case "Authentification".

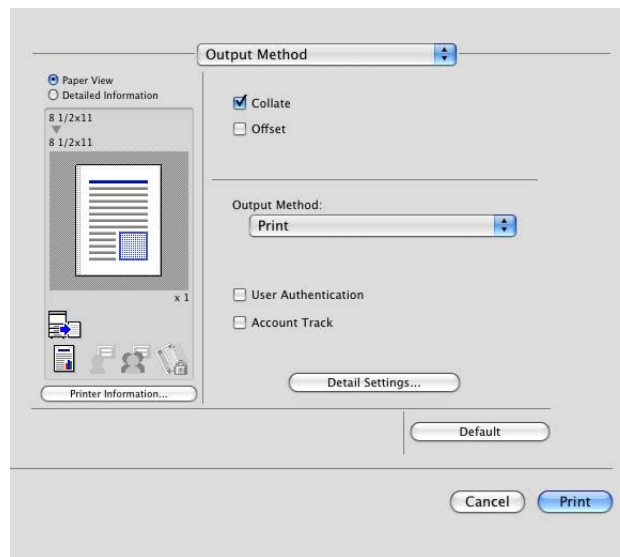

- 3 Sélectionnez "Utilisateur destinataire" et entrez ensuite un nom d'utilisateur et un mot de passe enregistrés sur la machine.
 - Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent comporter 64 caractères max.
 - Si l'accès aux utilisateurs publics est autorisé sur l'imprimante, cette dernière peut être utilisée par les utilisateurs publics.



- Le fait de cocher la case "Enregistrez les paramètres" enregistre les réglages. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.
 - Quand l'identification de l'utilisateur est effectuée par l'intermédiaire de PageScope Authentication Manager, vous devez saisir les informations utilisateur spécifiées par l'administrateur du serveur. Les fenêtres et les éléments qui y figurent varient en fonction des réglages. Pour plus de détails, contactez votre Administrateur serveur.
- 4 Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.
Si le nom d'utilisateur saisi est un nom activé sur la machine, la tâche est imprimée est portée au compte de l'utilisateur spécifié.

Référence

- Il est impératif de configurer les paramètres du serveur si l'authentification utilisateur s'effectue par le biais du serveur. Cliquez sur [Réglage Authentification Serveur] et sélectionnez un serveur.
- Si l'authentification s'effectue à l'aide du PageScope Authentication Manager, dans les Réglages Administrateur de la machine, réglez [Connexion Système] - [Réglages OpenAPI] - [Authentification] sur "ARRET". Pour plus de détails, voir page 12-64.

11.5 Imprimer un document sur la machine sur laquelle la fonction Suivi de Volume (E.K.C.) (Compte Département) est activée

Si des réglages "Suivi de Volume (E.K.C.) (Compte Département)" sont configurés sur la machine, vous devez entrer le code Suivi de Volume (Compte Département (code d'accès)) pour imprimer.

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X


Référence

- Si vous entrez un code d'accès incorrect pour les réglages "Compte Département" sur la machine ou si vous n'avez pas activé Suivi de Volume (Compte Département), vous ne serez pas identifié par l'imprimante et la tâche sera ignorée lors de l'impression.
Si un utilisateur entre des informations d'authentification incorrectes lorsque des réglages de Compte Département) sont configurés sur la machine et que "Fonctions interdites si échec d'authentification" est réglé sur "Mode 2", le département sera bloqué et interdit d'accès à la machine.
- Même un compte enregistré ne peut pas imprimer un document si le compte n'est pas autorisé à imprimer. En outre, l'impression couleur n'est pas disponible pour un utilisateur non autorisé à imprimer en couleur.
- Pour Suivi de Volume (Compte Département), contactez l'administrateur de la machine.


11.5.1 Configuration du pilote d'imprimante

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "De base".
- 2 Cliquez sur [Authentif./Suivi de volume...].

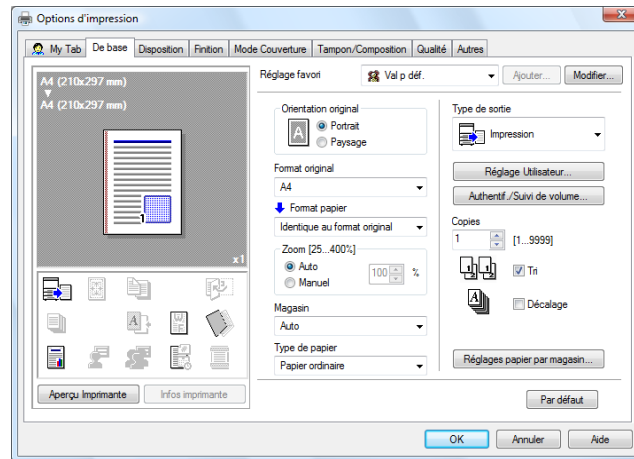

- 3 Entrez un nom de compte et un code d'accès enregistrés sur la machine.
 - Le nom de compte et le code d'accès peuvent comporter 8 caractères max.
 - Le mot de passe peut aussi être préenregistré dans le pilote d'imprimante comme valeur par défaut et la saisie d'un mot de passe s'avère inutile pour les différentes tâches.

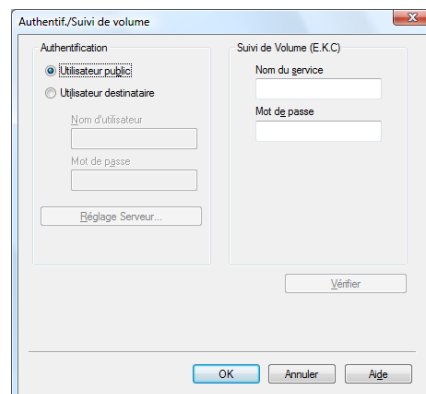

- 4 Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.


Si le code d'accès saisi est un code d'accès activé sur la machine, la tâche est imprimée et portée au compte de l'utilisateur spécifié.

Référence

- Si Suivi de Volume (Compte Département) n'est pas activé sur l'onglet "Configurer", la fonction Suivi de Volume (Compte Département) ne peut pas être exécutée. Si vous utilisez Suivi de Volume (Compte Département), veuillez bien activer la fonction sur la liste "Options Périphérique". Pour plus de détails, voir page 8-5.
- Cliquer sur [Vérifier] permet de communiquer avec la machine pour confirmer que le compte entré peut bien être authentifié. Cette fonction est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Type de sortie".
- 2 Cochez la case "Suivi de Volume (E.K.C.)".

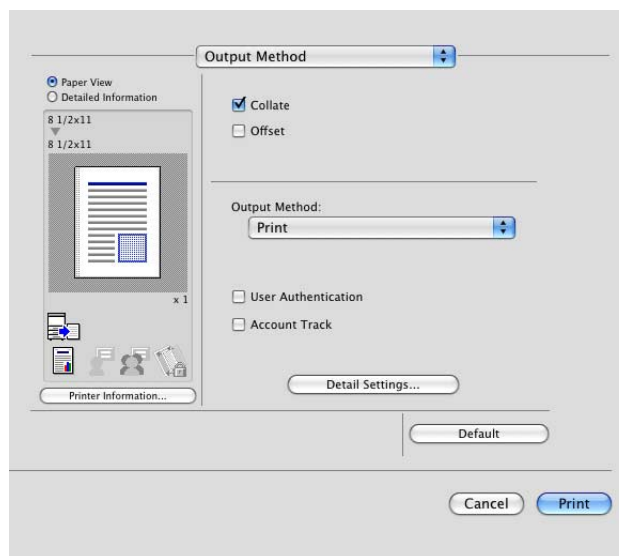

- 3 Ajoutez un nom de compte et un code d'accès enregistrés sur la machine.
→ Le nom de compte et le code d'accès peuvent comporter 8 caractères max.



- Le fait de cocher la case "Enregistrez les paramètres" enregistre les réglages. En outre, si la case "N'affichez pas cette fenêtre pendant le réglage" est cochée, la boîte de dialogue ne s'affichera pas pendant que la fonction est spécifiée.
- 4 Cliquez sur [OK] pour déterminer les réglages et démarrer l'impression.
Si le code d'accès saisi est un code d'accès activé sur la machine, la tâche est imprimée et portée au compte de l'utilisateur spécifié.

11.6 ID & Imprimer

En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer, l'impression ne commence qu'une fois que le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis depuis le panneau de contrôle de la machine sont acceptés et que la procédure d'authentification s'est terminée avec succès. C'est utile pour préserver la sécurité du document.

Pour utiliser la fonction ID & Imprimer, il faut procéder à l'authentification de l'utilisateur sur la machine.

Lors du traitement d'une tâche d'impression à partir d'un ordinateur, spécifiez ID & Imprimer après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le pilote d'imprimante.

Les données à imprimer en mode ID & Imprimer sont enregistrées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer et, une fois imprimées, elles sont automatiquement supprimées de la Boîte Utilisateur ID & Imprimer. Vous pouvez aussi imprimer les données enregistrées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le panneau de contrôle de la machine pour vous connecter avec l'imprimante.

En cas d'utilisation d'un périphérique d'authentification biométrique ou par carte IC en option pour identifier l'utilisateur, le fait de placer son doigt ou sa carte IC sur l'unité d'authentification vous permet de commencer à imprimer ou de vous connecter avec cette machine.



Pour info

Pour activer la fonction ID & Imprimer pour imprimer un document depuis l'ordinateur, spécifiez la fonction depuis le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 11-24.


Pour plus de détails sur le traitement de la tâche enregistrée dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer, voir page 11-28.

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'unité d'authentification pour imprimer ou se connecter, voir page 11-31.


11.6.1 Configuration du pilote d'imprimante

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "De base".
- 2 Cliquez sur [Authentif./Suivi de volume].

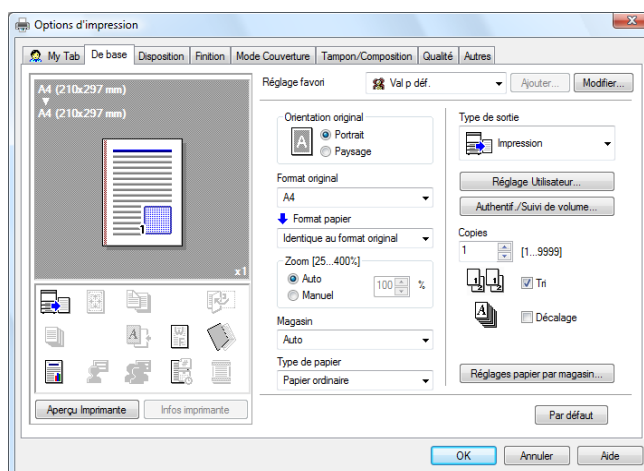


- 3 Sélectionnez "Utilisateur destinataire", entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés sur la machine et cliquez sur [OK].

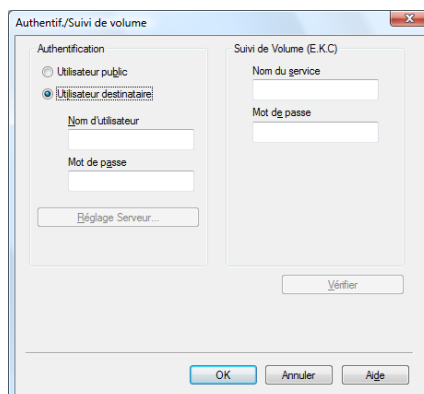

- Pour plus de détails sur l'authentification utilisateur, voir page 11-18.
- Si [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres ID & Imprimer] - "Utilisateur Public" est réglé sur "Enregistr." dans les Réglages Administrateur de la machine et que les tâches d'utilisateur public sont autorisées, les tâches d'utilisateur public sont également enregistrées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer. Pour plus de détails, voir page 12-53.

- 4 Sélectionnez "ID & Imprimer" dans "Type de sortie".

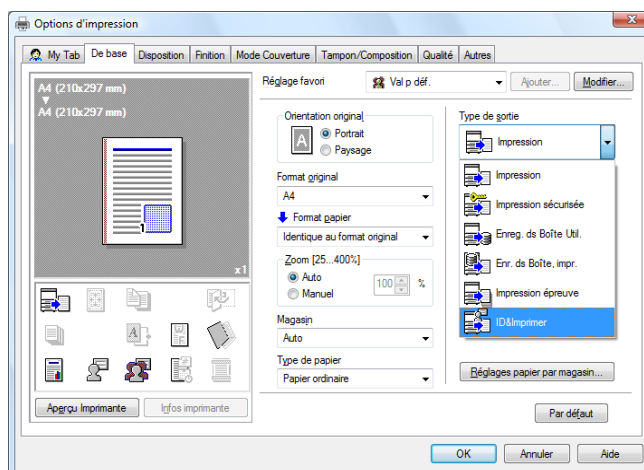


- Si [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres ID & Imprimer] - "ID & Imprimer" est réglé sur "ON" dans les Réglages Administrateur de la machine, les tâches d'impression générales sont également enregistrées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer. Pour plus de détails, voir page 12-53.

- 5 Imprimez le document.

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Type de sortie".
- 2 Cochez la case "Authentification".

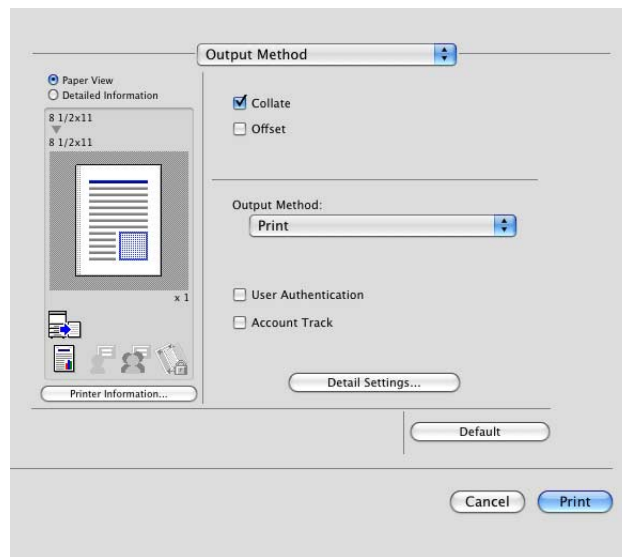


- 3 Sélectionnez "Utilisateur destinataire", entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés sur la machine et cliquez sur [OK].



- Pour plus de détails sur l'authentification utilisateur, voir page 11-18.
- Si [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres ID & Imprimer] - "Utilisat. Public" est réglé sur "Enregistr." dans les Réglages Administrateur de la machine et que les tâches d'utilisateur public sont autorisées, les tâches d'utilisateur public sont également enregistrées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer. Pour plus de détails, voir page 12-53.

- 4 Sélectionnez "ID & Imprimer" dans "Type de sortie".

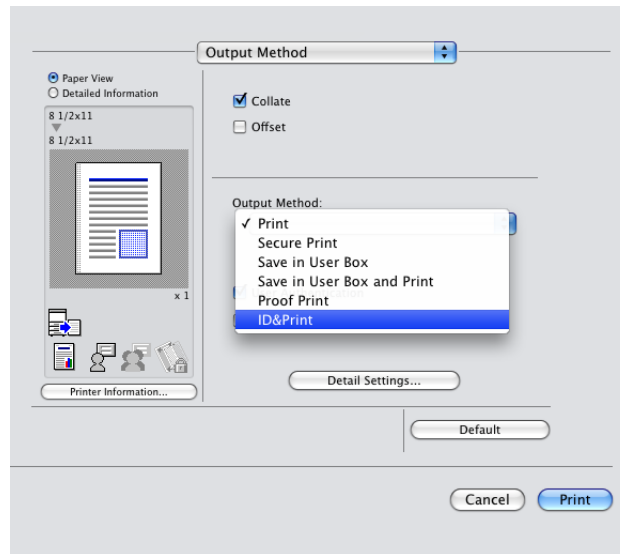

- Si [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres ID & Imprimer] - "ID & Imprimer" est réglé sur "ON" dans les Réglages Administrateur de la machine, les tâches d'impression générales sont également enregistrées dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer. Pour plus de détails, voir page 12-53.

- 5 Imprimez le document.


11.6.2 Rappeler une tâche depuis le panneau de contrôle

Référence

- Pour un utilisateur public, un document peut être imprimé en ouvrant la Boîte Utilisateur ID & Imprimer après s'être connecté en tant qu'utilisateur public.

Saisie des informations utilisateur et impression

- 1 entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.
 - Si le panneau de contrôle affiche un écran qui apparaît après la connexion, par exemple quand l'accès des utilisateurs publics est autorisé dans obligation de connexion, la déconnexion en appuyant sur la touche [ID] affiche un écran de connexion.

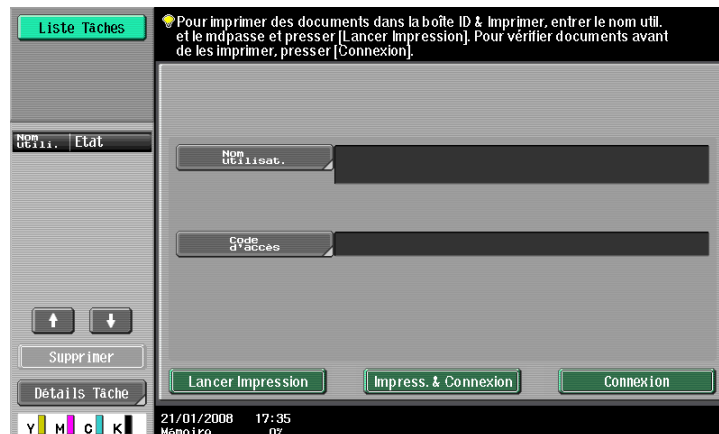


- 2 Appuyez sur [Lancer Impression].
 - Une fois que l'utilisateur est identifié, la tâche d'impression est imprimée.
 - Appuyez sur [Impress. & Connexion] pour activer l'impression de la tâche et la connexion normale.
 - Appuyez sur [Connexion] pour la connexion normale sans imprimer la tâche. Une fois connecté, ouvrez la Boîte Utilisateur ID & Imprimer pour imprimer le document.
 - En présence de plusieurs travaux d'impression, ils seront tous imprimés. Pour sélectionner les documents à imprimer, appuyez sur [Connexion] et imprimez les documents désirés à partir de la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.
 - Quand l'unité d'authentification en option est installée, [ID & Code] et [Unité d'auth.] apparaissent. Sélectionnez une touche pour sélectionner "ID & Code" ou l'unité d'authentification et l'utiliser comme méthode d'authentification.

Imprimer un document en le spécifiant depuis la Boîte Utilisateur ID & Imprimer

Référence

- Si vous utilisez fréquemment la Boîte Utilisateur ID & Imprimer, il s'avérera pratique de configurer [Paramètres Affichage Perso] - [Réglages Boîte] de la machine pour que [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] apparaisse toujours à l'écran. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

- 1 entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.

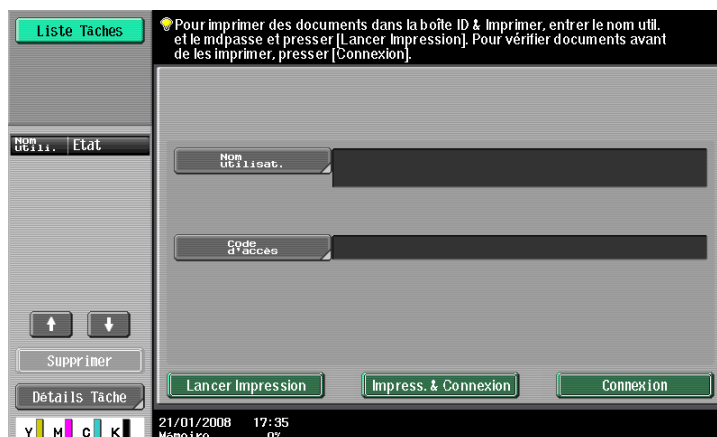

- 2 Appuyez sur [Connexion].
Connectez-vous sur la machine.
- 3 Appuyez sur la touche [Boîte] sur le panneau de contrôle.
→ Appuyez sur [Boîte Utilis] une fois le menu d'application affiché.
- 4 Sélectionnez [Boîte Utilisateur ID & Imprimer] dans [Système] et appuyez ensuite sur [Utilis/Archiv].




- 5 Sélectionnez le document que vous voulez imprimer et appuyez ensuite sur [Imprimer].
 → Vous pouvez vérifier le contenu et l'aperçu du document en appuyant sur [Détails Document].



→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Annuler].

- 6 Si un écran s'ouvre pour confirmer la suppression de la tâche, sélectionnez la méthode de traitement.
 → Le fait de sélectionner [Imprimer & Supprimer] permet d'imprimer et de supprimer le document dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.

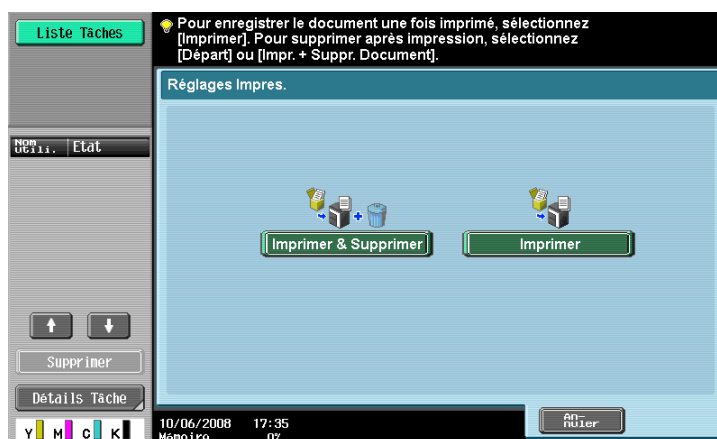


Le document s'imprime.

Référence

- Lorsque [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression] est réglé sur "Confirm. avec Util." dans les Réglages Administrateur de la machine, l'impression d'un document spécifié depuis "Boîte Utilisateur ID & Imprimer" affiche l'écran pour confirmer la suppression de la tâche. Pour plus de détails, voir page 12-51.

Connexion à l'aide de l'unité d'authentification

- 1 Appuyez sur [Unité d'auth.] et ensuite sur [Lancer Impression].

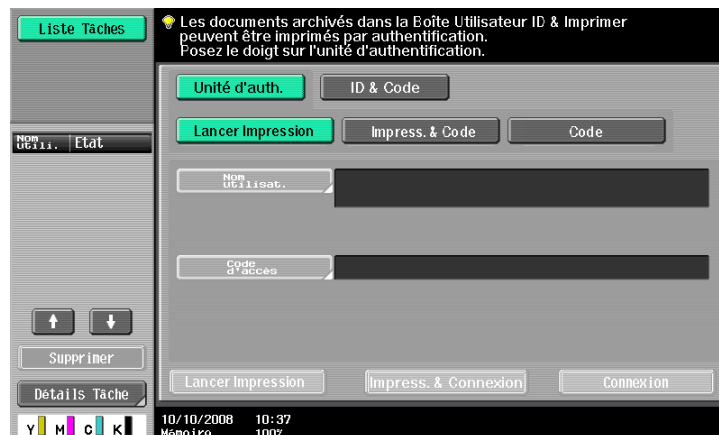

- 2 Placez votre doigt ou votre carte IC sur l'unité d'authentification.

Pour vous connecter, effleurez l'unité d'authentification.

Une fois que l'utilisateur est identifié, la tâche d'impression est imprimée.

- Appuyez sur [Impress. & Code] pour activer l'impression de la tâche et une connexion normale.
- La connexion en appuyant sur [Code] vous permet de vous connecter comme d'habitude sans imprimer une tâche. Une fois connecté, ouvrez la Boîte Utilisateur ID & Imprimer pour imprimer le document.
- Si [Paramètres Opération ID & Imprimer] est réglé sur [Imprimer toutes les tâches] et qu'il y a plusieurs tâches, toutes les tâches sont imprimées selon une seule authentification. Si le paramètre est réglé sur [Imprimer chaque tâche], les tâches sont imprimées une par une dans l'ordre où elles ont été archivées.

Référence

- Vous pouvez spécifier [Paramètres Opération ID & Imprimer] dans [Authentif./Suivi de volume] - [Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres Opération ID & Imprimer] des Réglages Administrateur de la machine. Pour plus de détails, voir page 12-55.
- Pour sélectionner les documents à imprimer s'il existe plusieurs tâches d'impression, appuyez sur [Code] et imprimez les documents désirés depuis la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.
- Même si l'unité d'authentification est installée, vous pouvez entrer les informations d'utilisateur et imprimer avec [ID & Code]. Pour plus de détails, voir page 11-28.
- Pour modifier l'opération ([Lancer Impression], [Impress. & Code], ou [Code]) sélectionnée sur la page initiale, sélectionnez [Réglages Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Suivi Compte] - [Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Sélection d'exploitation par défaut]. Pour plus de détails, voir page 12-56.

Référence

- Pour plus de détails sur les unités d'authentification en option, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

11.7 Impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA

Configurez les réglages pour connecter cette machine sans fil à un téléphone mobile ou un PDA avec la fonction Bluetooth installée et pour imprimer les données enregistrées dans un tel terminal ou les enregistrer dans une boîte utilisateur de cette machine.

11.7.1 Environnement d'exploitation

Les téléphones mobiles et PDA qui peuvent être connectés à cette machine et le type de fichier imprimable doivent remplir les conditions suivantes.

Protocole de communication	Bluetooth Ver. 2.0 + EDR
Profil de prise en charge	OPP/BPP/SPP
Type de fichier de prise en charge	PDF/PDFCompact/XPS/XPS Compact/TIFF/JPEG/XHTML/RepliGo - Pour les types de fichier XHTML, la machine prend en charge le code de caractère d'UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 et les extensions de fichier de JPEG/JPG/PNG. - Cette machine prend en charge RepliGo version 2.1.0.8.
Code PIN	Nombre à 4 chiffres

Référence

- Pour imprimer des documents à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA, le kit de connexion locale EK-605 est requis. Les réglages pour l'activation d'une communication Bluetooth sont également requis. Contactez votre technicien S.A.V. d'avance.
- Si vous ne pouvez pas accéder au fichier lien en essayant d'afficher un fichier XHTML, soit le document ne sera pas imprimé soit il sera imprimé dans un cadre noir selon le paramétrage dans les [Régl.Utilisateur] - [Réglage Mobile/PDA] - [Notif. Erreur Lien Fichier]. Pour plus de détails, voir page 12-37.
- Pour accéder au fichier lien pour l'impression d'un fichier XHTML, les [Param. WebDAV] de cette machine sont requis. Pour utiliser un proxy pour la connexion, enregistrez un serveur proxy dans les [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Param. WebDAV] - [Paramètres Client WebDAV] - [Adresse du serveur proxy] et réglez [Régl.Utilisateur] - [Réglage Mobile/PDA] - [Utilisation Serveur Proxy] sur "Oui". Pour plus de détails, voir page 12-39.
- La vitesse de communication peut diminuer ou la communication peut être interrompue suite à des obstacles, la qualité de signal, un champ magnétique ou l'électricité statique.
- Les documents protégés et les données d'image peuvent ne pas être envoyés ne peuvent suivant les réglages de sécurité du téléphone mobile ou du PDA.

Imprimer un document

Référence

- Pour imprimer à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA, réglez d'avance les [Réglages Administrateur] - [Connexion système] - [Réglage Mobile/PDA] sur "Permis". Pour plus de détails, voir page 12-65. Pour utiliser une communication Bluetooth, le "Réglage Bluetooth" doit être activé dans la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".
- Si l'[Identification utilisateur] est spécifiée sur la machine, même un utilisateur enregistré ne peut pas imprimer un document à moins que l'impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA ne soient permis dans la configuration de la machine. Pour l'identification utilisateur, contactez l'administrateur de la machine.
- Pour plus de détails sur les fonctions de Boîte de la machine, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".
- Pour l'utilisation d'un téléphone mobile ou d'un PDA, consultez le manuel d'utilisation du téléphone mobile ou du PDA.

1 Réglez le téléphone mobile ou le PDA pour activer la communication Bluetooth.

2 Appuyez sur la touche [Boîte Utilis.] sur le panneau de contrôle.

→ Appuyez sur [Boîte Utilis.] quand le menu d'application est affiché.

- 3 Sélectionnez [Mobile/PDA] dans "Système" et appuyez sur [Utilis/Archiv].




- 4 Appuyez sur [Impression].

→ Pour enregistrer les données dans une boîte utilisateur, appuyez sur [Enr. ds Bte Util] et sélectionnez la boîte utilisateur désirée.



- 5 Vérifiez le code PIN affiché.

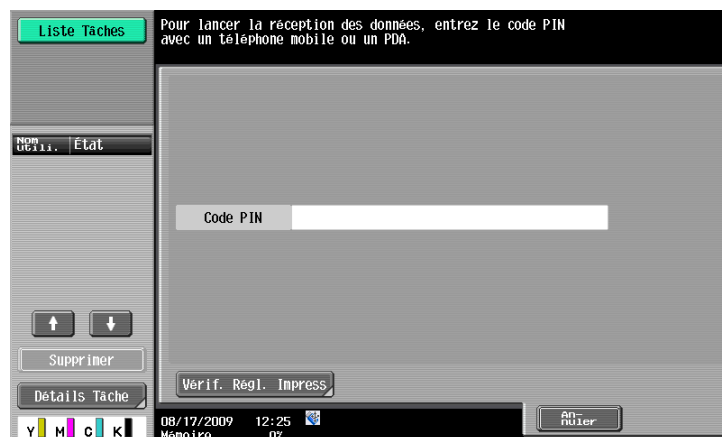

- 6 Sélectionnez cette machine dans le téléphone mobile ou le PDA.

→ Sélectionnez les données que vous voulez envoyer si elles peuvent être sélectionnées.

- 7 Entrez le code PIN à 4 chiffres dans le téléphone cellulaire ou le PDA.

Vous pouvez vérifier le réglage d'impression dans [Verif. Régl. Impress].

Une fois le code PIN vérifié, la connexion est établie et la transmission des données et l'impression démarrent.



Pour info

Vous pouvez configurer les paramètres d'impression à partir du téléphone mobile ou du PDA dans [Régl.Utilisateur] - [Réglage Mobile/PDA] - [Réglages Impres.]. Pour plus de détails, voir page 12-41.

11.8 Spécification de la phrase-code de cryptage par l'utilisateur

La machine et le pilote d'imprimante communiquent entre eux en cryptant un mot de passe utilisateur, un mot de passe compte ou un mot de passe document sécurisé utilisant une clé de cryptage commune.

Bien qu'une phrase-code de cryptage destinée à générer une clé de cryptage commune soit définie comme valeur par défaut, elle peut aussi être générée par une phrase-code de cryptage personnalisée.

Pour spécifier une phrase-code de cryptage personnalisée, spécifiez la même phrase-code de cryptage à la fois pour la machine et le pilote d'imprimante.


Référence

- Si vous utilisez différentes valeurs pour la phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante, la machine ne pourra pas décrypter le mot de passe utilisateur, le code d'accès du compte ou le code du document sécurisé et l'impression sera impossible.
- La clé de cryptage commune est automatiquement générée par la phrase-code de cryptage. La clé de cryptage commune ne peut pas être directement spécifiée.

11.8.1 Réglages pour la machine

Allez aux Réglages Administrateur pour configurer les réglages pour cette machine.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
- 2 Sur l'écran "Param. Sécurité", appuyez sur [Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote].
- 3 Appuyez sur [Personnalisé].
 - Si vous ne spécifiez pas de "Phrase-code de cryptage" personnalisée, appuyez sur [Utiliser Régl. Usine].

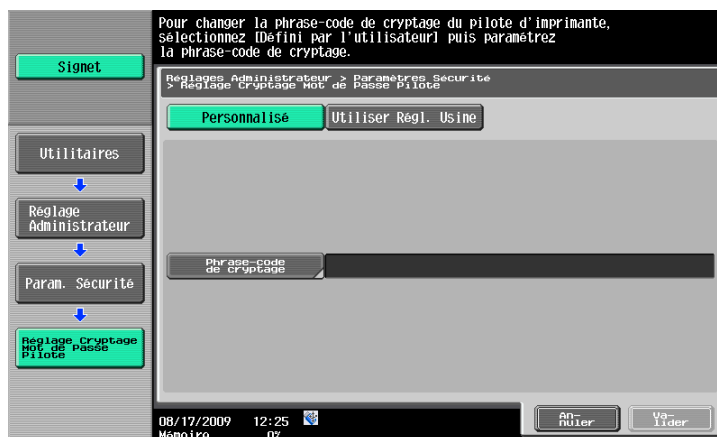

- 4 Appuyez sur [Phrase-code de cryptage]

- 5 Appuyez sur [Phrase-code de cryptage] et puis entrez la phrase-code de cryptage.



- Entrez la phrase-code de cryptage (20 caractères alphanumériques). Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
- Une phrase-code de cryptage utilisant une série des mêmes caractères (par exemple, "1111•••") est invalides.

- 6 Appuyez sur [Confirmation Phrase-code Cryptage] et puis entrez à nouveau la Phrase-code de cryptage.



- 7 Appuyez sur [Valider].
La phrase-code de cryptage est activée.


11.8.2 Configuration du pilote d'imprimante

Les quatre pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PCL pour Windows (pilote PCL)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X

Pour Windows


- 1 Affichez la fenêtre Propriétés.
 - La fenêtre Propriétés peut être affichée en ouvrant la fenêtre "Imprimantes" ou "Imprimantes et télécopieurs" et en effectuant un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, puis en cliquant enfin sur "Propriétés".
- 2 Cliquez sur l'onglet "Configurer".
- 3 Cochez la case "Phrase-code crypt." et entrez la phrase-code de cryptage.
 - Si vous ne spécifiez pas de "Phrase-code crypt." personnalisée, décochez la case "Phrase-code crypt.".

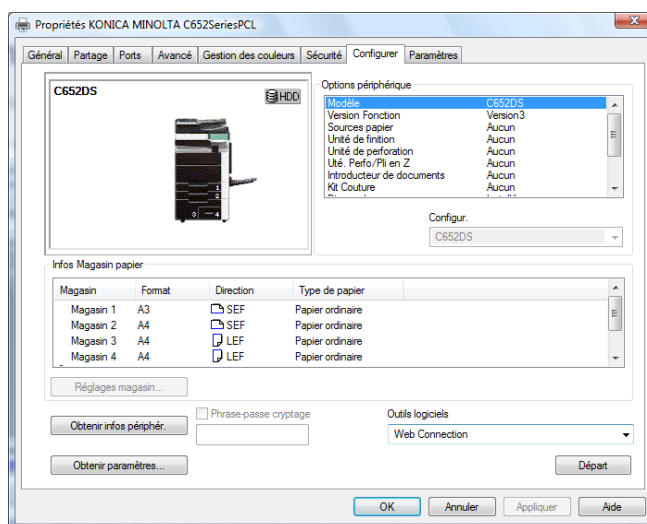

- Entrez la phrase-code de cryptage (20 caractères alphanumériques). Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
 - Une phrase-code de cryptage utilisant une succession de caractères identiques est invalide.
 - En cas d'utilisation de OpenAPI et si SSL est activé, la machine peut alors acquérir la clé de cryptage commune à condition que les informations sur le périphérique du pilote d'imprimante puissent être automatiquement obtenues.
- 4 Cliquez sur [Valider].


Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Type de sortie".
- 2 Cliquez sur la touche [Informations détaillées].
La fenêtre "Informations détaillées" apparaît.
- 3 Sélectionnez "Réglages Administrateur" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].

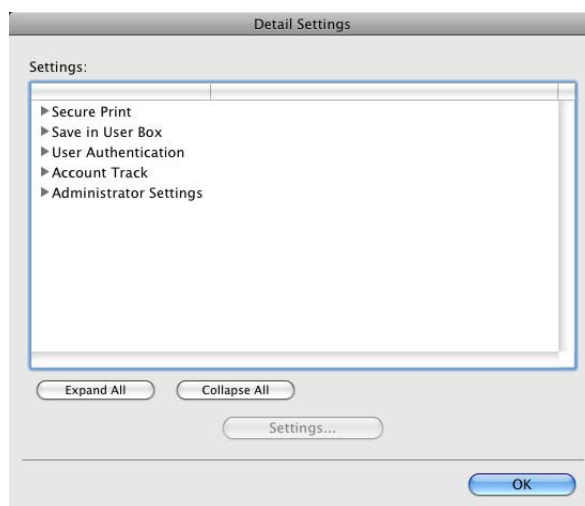

La boîte de dialogue "Réglages Administrateur" apparaît.

- 4 Cochez la case "Phrase-code de cryptage" et entrez la phrase-code de cryptage.
→ Si vous ne spécifiez pas de "Phrase-code de cryptage" personnalisée, décochez la case "Phrase-code crypt."

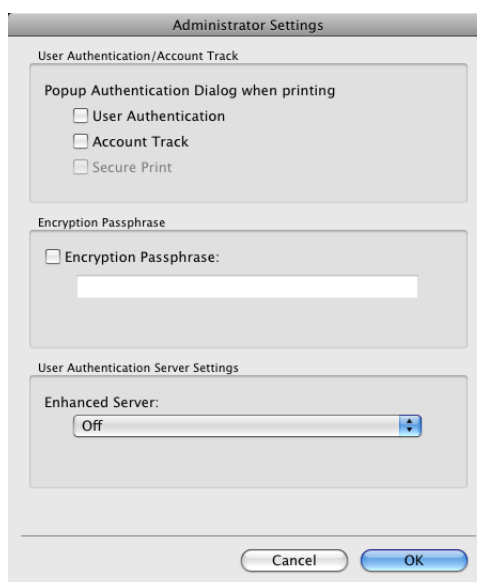

- Entrez la phrase-code de cryptage (20 caractères alphanumériques). Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
- Une phrase-code de cryptage utilisant une succession de caractères identiques est invalide.

- 5 Cliquez sur [OK].

11.9 Spécifier le profil ICC

Le pilote d'imprimante possède une fonction permettant de spécifier le profil ICC enregistré sur la machine lors de l'impression.

Référence

- La valeur par défaut du profil ICC enregistré sur la machine peut être spécifiée dans "Réglage Profil ICC". Pour plus de détails, voir page 12-28.
- Pour utiliser les profils ICC ajoutés à la machine, il faut préenregistrer les profils ICC de la machine dans le pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 11-40.


11.9.1 Configuration du pilote d'imprimante

Les deux pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X

Pour Windows

- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "Qualité".
- 2 Cliquez sur [Réglage qualité].
La boîte de dialogue "Réglage qualité" apparaît.
- 3 Cliquez sur "Détailé" et sélectionnez un type de document.
- 4 Cliquez pour afficher l'onglet "Balance des couleurs".

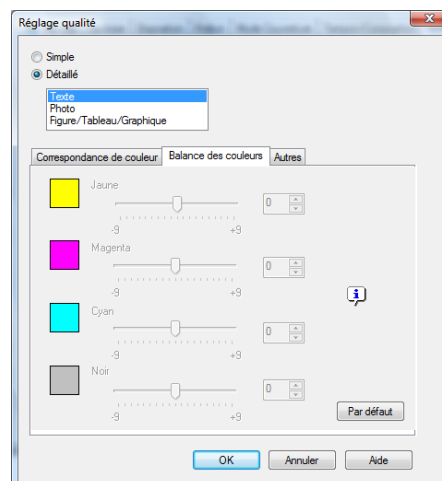

- 5 Configurez les réglages pour "Couleur RVB", "Profil de Destination" et "Profil de Simulation".
→ Vous pouvez sélectionner les profils ICC enregistrés dans le pilote d'imprimante.
Pendant l'impression, le traitement de la couleur est effectué en fonction des profils ICC sélectionnés.
- 6 Cliquez sur [OK].

Pour Mac OS X

- 1 Affichez la fenêtre "Qualité".
- 2 Cliquez sur [Réglage qualité].
La boîte de dialogue "Réglage qualité" apparaît.
- 3 Configurez les réglages pour "Couleur RVB", "Profil de Sortie" et "Profil de Simulation" en fonction du type de document à imprimer.
→ Vous pouvez sélectionner les profils ICC enregistrés dans le pilote d'imprimante.



Pendant l'impression, le traitement de la couleur est effectué en fonction des profils ICC sélectionnés.

- 4 Cliquez sur [OK].

11.10 Enregistrer les profils ICC dans le pilote d'imprimante

Vous pouvez enregistrer dans le pilote d'imprimante les profils ICC supplémentaires téléchargés et ajoutés à la machine.

Un profil ICC enregistré peut être spécifié pour l'impression.

Référence

- Les profils ICC sont enregistrés sur la machine à l'aide de l'application "Download Manager (bizhub)". Pour plus de détails, consultez l'aide du logiciel d'application.

11.10.1 Configuration du pilote d'imprimante


Les deux pilotes d'imprimante suivants prennent en charge cette fonction.

- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante PostScript PPD KONICA MINOLTA pour Mac OS X

Pour Windows

- ✓ La fonction "Gestion du profil couleur" communique avec la machine pour lire les profils ICC disponibles pour la machine. Cette fonction est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.
- ✓ Si la connexion est assurée par une prise USB, les profils ICC disponibles pour la machine ne peuvent pas être lus.


- 1 Cliquez pour afficher l'onglet "Qualité".
- 2 Cliquez sur [Réglage qualité].
La boîte de dialogue "Réglage qualité" apparaît.
- 3 Cliquez sur [Gérer le profil].

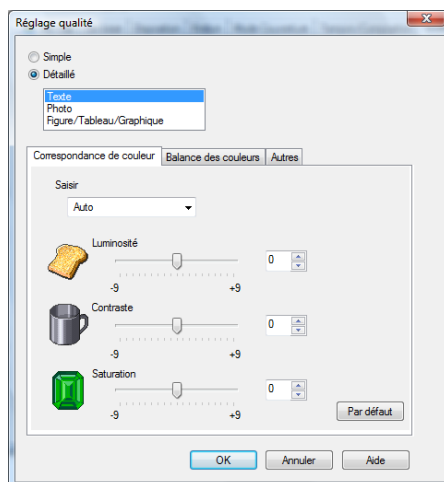

La boîte de dialogue "Gestion du profil couleur" apparaît.

- Le fait de cliquer sur [Gestionnaire de téléchargement] lance l'application "Download Manager (bizhub)". Cette fonction est uniquement disponible si "Download Manager (bizhub)" est installé.

- 4 Vérifiez qu'une liste des profils disponibles enregistrés sur la machine s'affiche.

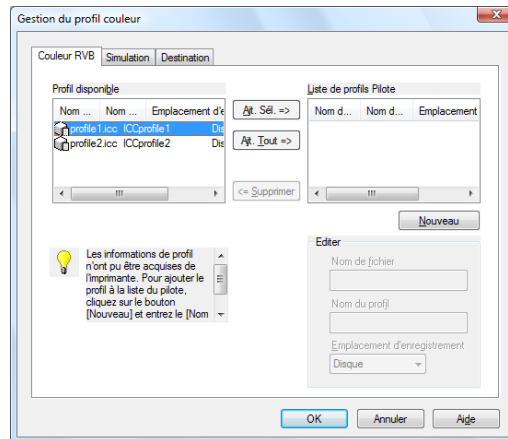

- 5 Cliquez sur l'onglet et sélectionnez un type de profil couleur.
- 6 Sélectionnez un profil souhaité sur la liste "Profil disponible" et cliquez ensuite sur la touche [Ajt. Sél.].
- Pour enregistrer les paramètres de pilote actuels en tant que profil, cliquez sur [Nouveau] et entrez ensuite le "Nom du fichier" et le "Nom du profil".
 - Le nom du profil peut être modifié dans "Editer".
- Le profil sélectionné est ajouté à la "Liste des profils Pilote" et il peut être sélectionné parmi les entrées de profil ICC dans la boîte de dialogue "Réglage qualité".
- 7 Cliquez sur [OK].

Pour Mac OS X


- ✓ La fonction "Gestion du profil couleur" communique avec la machine pour lire les profils ICC disponibles pour la machine. Cette fonction est uniquement disponible si votre ordinateur est connecté à la machine et qu'il peut communiquer avec elle.
- 1 Affichez la fenêtre "Qualité".
 - 2 Cliquez sur [Réglage qualité].
La boîte de dialogue "Réglage qualité" apparaît.
 - 3 Cliquez sur [Gérer le profil].



La boîte de dialogue "Gestion du profil couleur" apparaît.

→ Le fait de cliquer sur [Gestionnaire de téléchargement] lance l'application "Download Manager (bizhub)". Cette fonction est uniquement disponible si "Download Manager (bizhub)" est installé.

- 4 Vérifiez qu'une liste des profils disponibles enregistrés sur la machine s'affiche.

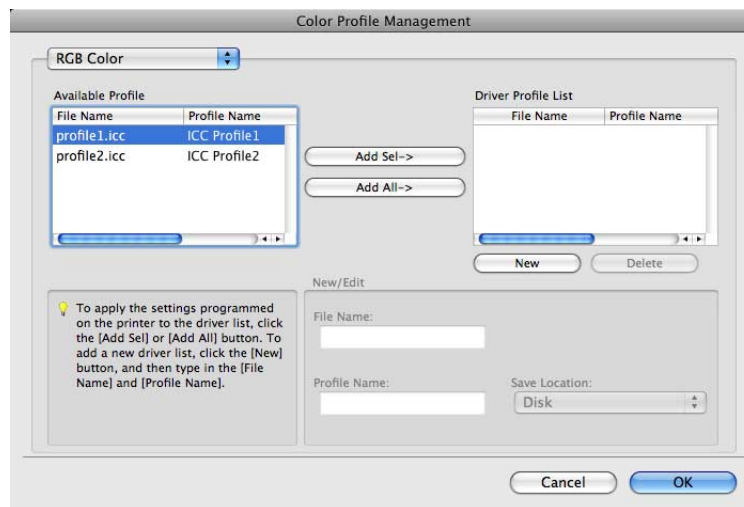

- 5 Sélectionnez un type de profil couleur dans la zone de liste déroulante.
- 6 Sélectionnez un profil souhaité sur la liste "Profil disponible" et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter sél.].
- Pour enregistrer les paramètres de pilote actuels en tant que profil, cliquez sur [Nouveau] et entrez ensuite le "Nom du fichier" et le "Nom du profil".
- Le nom de profil peut être modifié dans "Nouveau/Editer".
- Le profil sélectionné est ajouté à la "Liste de profils Pilote" et il peut être sélectionné parmi les entrées de profil ICC dans la boîte de dialogue "Réglage qualité".
- 7 Cliquez sur [OK].

11.11 Fonction d'impression de bannières

Sur cette machine, il est possible de charger du papier d'une longueur max. de 47-1/4 pouces (1 200 mm) dans l'introducteur manuel pour imprimer ; la configuration s'effectue à partir du panneau de contrôle.

Dans la section suivante, l'expression Impression sur papier bannière fait référence au chargement de papier de grande longueur et à l'impression sur ce dernier.

11.11.1 Papier

Papier compatible

Largeur du papier	Longueur du papier	Grammage
8-1/4 à 11-11/16 pouces (210 à 297 mm)	18 à 47 -1/4 pouces (457,3 à 1 200 mm)	33-13/16 à 55-7/8 lb (127 g/m ² à 210 g/m ²) (sélectionnez le type de papier approprié pour le grammage à partir du pilote d'imprimante. 33-13/16 à 41-3/4 lb (127 à 157 g/m ²) : Epais 1+, Epais 1+ (Verso) 42 à 55-5/8 lb (158 à 209 g/m ²) : Epais 2, Epais 2 (Verso) 55-7/8 lb (210 g/m ²) : Epais 3, Epais 3 (Verso))

11.11.2 Pilotes d'imprimante et systèmes d'exploitation compatibles

Les pilotes d'imprimante suivants gèrent l'impression des bannières.

- Pilote PCL KONICA MINOLTA pour Windows (pilote PCL)
- Pilote PostScript KONICA MINOLTA pour Windows (pilote PS)
- Pilote d'imprimante XPS KONICA MINOLTA pour Windows (pilote XPS)
- Pilote d'imprimante KONICA MINOLTA PostScript PPD pour Mac OS X

11.11.3 Configuration du pilote d'imprimante


Spécifiez le format du papier en sortie comme format de papier personnalisé.

Pour Windows

- ✓ Si l'unité de finition FS-526 est installée, l'activation de l'impression bannière est impossible.
 - ✓ Si l'unité de finition FS-526 est réglé sur l'état installé pour les propriétés du pilote d'imprimante, il vous est impossible de spécifier une longueur de papier supérieure à 18 pouces (457,3 mm) pour le format personnalisé. Sélectionnez "Aucune" pour "Unité de sortie" sur l'onglet "Configurer" du pilote d'imprimante.
- 1 Cliquez sur l'onglet "De base".
 - ➔ Avec le pilote PCL KONICA MINOLTA, il est possible aussi de préenregistrer le format personnalisé sur l'onglet "Réglages" du pilote d'imprimante accessible depuis la fenêtre Windows "Imprimante" ("Imprimantes et télécopieurs" pour Windows XP/Server 2003).
 - 2 Sélectionnez "Personnal." dans "Format original" ou "Format papier".
La boîte de dialogue "Config. format personnal." apparaît.
 - 3 Sélectionnez la largeur et la longueur du format personnalisé en fonction de l'unité que vous utilisez et cliquez ensuite sur [OK].
La boîte de dialogue "Confirmer changements des paramètre" apparaît.
 - 4 Cliquez sur [Oui].
 - 5 Si nécessaire, configurez "Réglages papier par magasin", "Introduc. manuel", "Type de papier" et d'autres paramètres.
 - 6 Cliquez sur [OK].

Pour Mac OS X

- ✓ Si l'unité de finition FS-526 est installée, l'impression de bannières est désactivée.
- 1** À partir du menu "Fichier", sélectionnez "Format d'impression".
- 2** Ouvrez la fenêtre pour enregistrer un format personnalisé.
 - Pour Mac OS X 10.4/10.5/10.6, sélectionnez "Gérer Formats personnalisés..." dans la liste de Taille du papier.
 - Pour Mac OS X 10.2/10.3, sélectionnez "Format papier perso" depuis "Réglages".
- 3** Cliquez sur [+] (OS X 10.4/10.5/10.6) ou [Nouveau] (OS X 10.2/10.3).
- 4** Tapez le nom du format papier.
 - Assurez-vous de bien utiliser des noms de format de papier autres que les noms existants comme A4 et Personnalisé.
- 5** Configurez les éléments suivants.
 - Format page (format papier) : spécifiez le format bannière désiré.
Cette valeur doit être comprise dans la plage autorisée du format bannière (largeur de papier : 8-1/4 à 11-11/16 pouces (210 à 297 mm), longueur de papier : 18 à 47-1/4 pouces (457,3 à 1200 mm)).
 - Marges de l'imprimante : spécifiez les marges du papier.
- 6** Cliquez sur [OK] pour OS X 10.4/10.5/10.6 ou cliquez sur [Enregistrer] pour OS X 10.2/10.3.
Le format papier personnalisé est alors enregistré.
- 7** Sélectionnez le format papier personnalisé créé à partir du format papier dans "Attributs de page". Pour Mac OS X 10.5/10.6, vous pouvez aussi sélectionner le format de papier à partir de "Format papier :" dans la fenêtre d'impression.
- 8** Sélectionnez "Impression" dans le menu "Fichier" pour afficher la fenêtre Impression.
- 9** Vérifiez que "Magasin :" dans "Magasin / Bac de sortie" est réglé sur "Passe-copie" et que "Type de papier :" est réglé sur le type de papier désiré ("Epais 1 à Epais 3" etc.) et que ces champs sont grisés pour empêcher qu'ils ne soient modifiés.
 - Si "Type de papier :" est non valide, spécifiez le type de papier dans "Réglage papier par magasin ...".
 - Si le format papier spécifié n'est pas dans la plage du format bannière, "Magasin :" ou "Type de papier :" ne sont pas grisés pour vous permettre de les modifier. Dans ce cas, vérifiez le paramétrage du format de papier personnalisé.

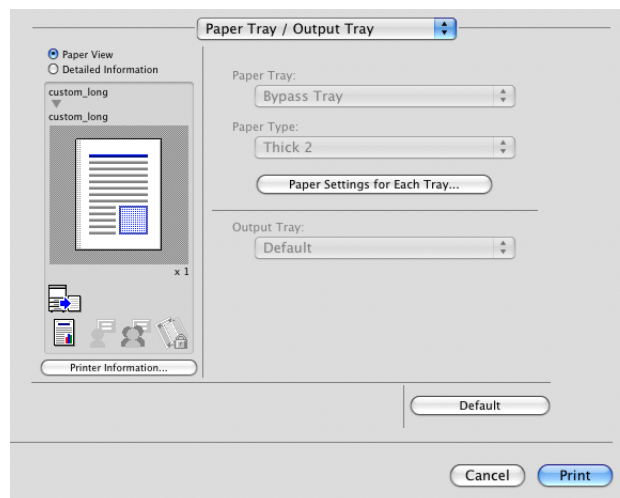

- 10** Si nécessaire, spécifiez d'autres éléments et cliquez sur [Impression].


Référence

- Si le format ou le type de papier spécifiés ne sont pas dans la plage autorisée du format bannière, un message d'erreur est affiché lors de l'impression ou la tâche est abandonnée ce qui conduit à un échec de l'impression.


11.11.4 Impression

- ✓ Si l'unité de finition FS-526 est installée, l'activation de l'impression bannière est impossible.
- ✓ Le kit de montage en option MK-715 peut ne pas être disponible en fonction de la région de ventes.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur [Impression bannière].
- 3 Appuyez sur [Permis] et puis sur [Valider].

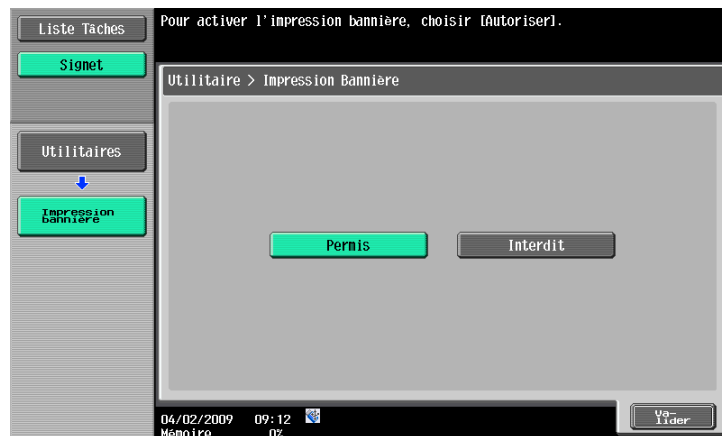


- 4 Assurez-vous que l'écran signale que la machine est en attente d'impression bannière avant d'envoyer les données de document sur la taille de bannière à imprimer depuis l'ordinateur.

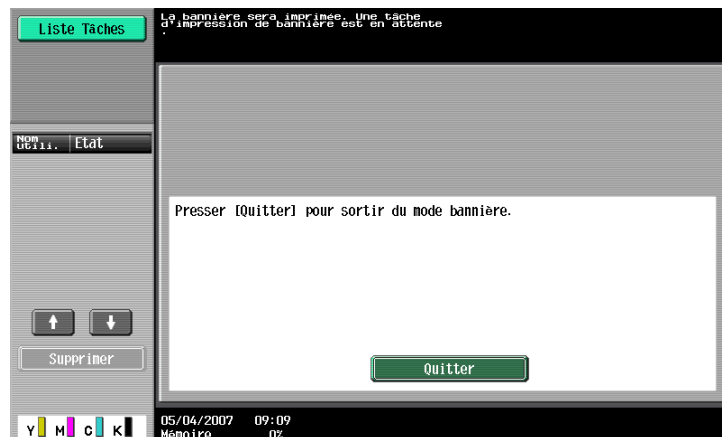


→ En cas d'envoi de données non compatibles avec le format Bannière, la tâche sera ignorée.

- 5 Ouvrez l'introducteur manuel.
 - Si le kit de montage n'est pas disponible, allez à l'étape 8.


- 6** Installer le kit de montage sur le plateau de l'introducteur manuel

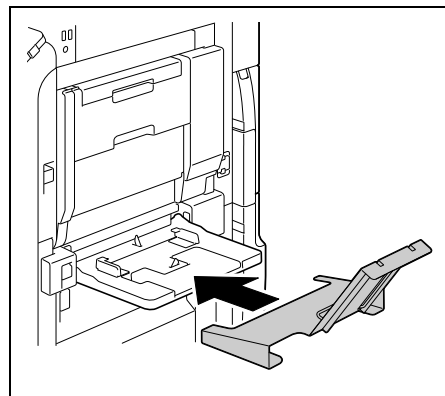


- 7** Relevez le guide du kit de montage.

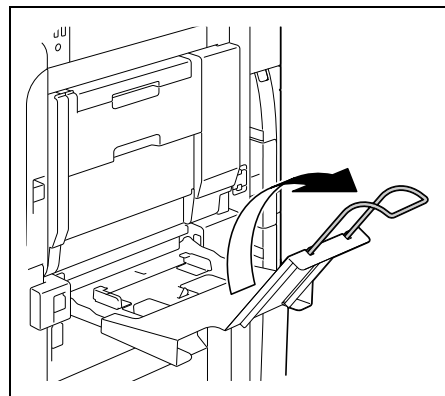

- 8** Insérez le papier, face à imprimer tournée vers le bas, aussi loin que possible dans la fente.
Ne placer qu'une seule feuille de papier bannière dans le magasin.

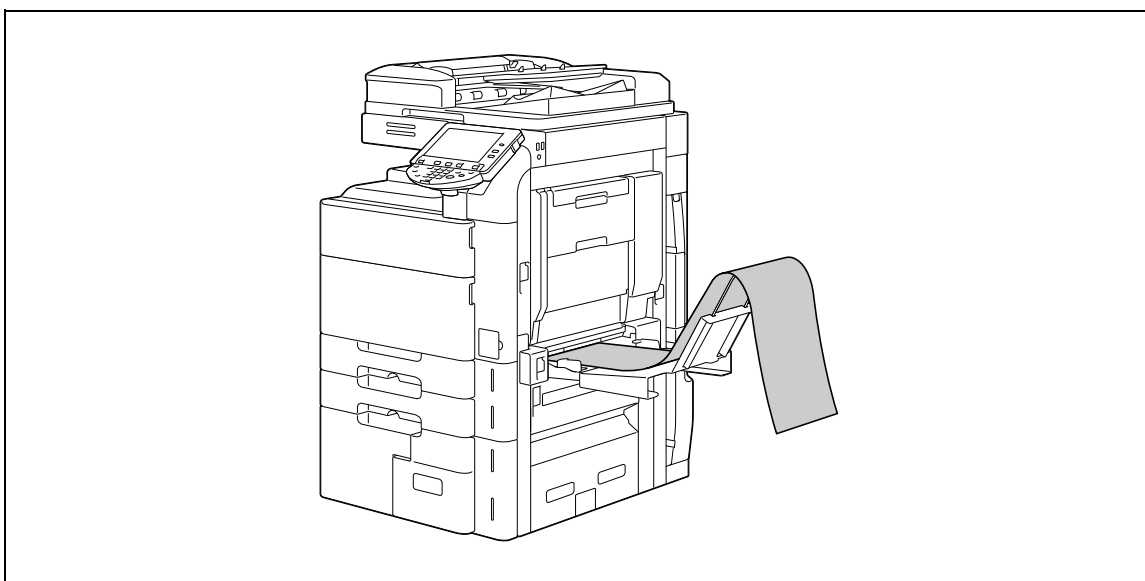

→ Si le kit de montage n'est pas disponible, tenez le papier avec la main.

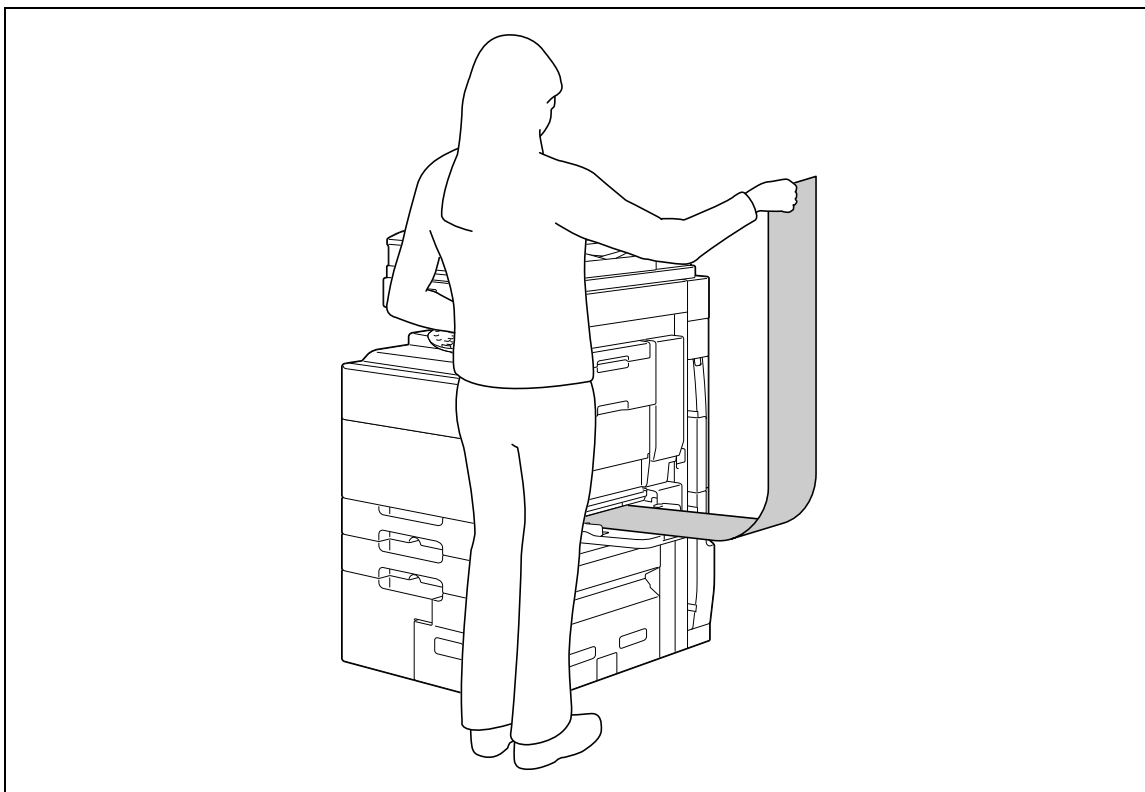

9 Faites glisser les guides latéraux du plateau d'introduction pour les adapter au format du papier chargé.

10 Lorsque l'écran suivant apparaît, appuyez sur [Terminé].




L'impression des données commence.


Imprimez tout en maintenant à la main le papier à imprimer et à sortir.

Pour imprimer un autre document à la suite, envoyez-en les données depuis l'ordinateur.

11 Pour arrêter d'imprimer, appuyez sur [Quitter].

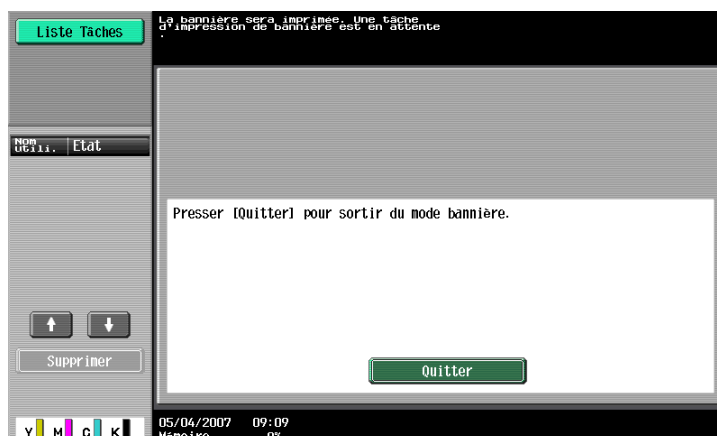

12 Sélectionnez [Oui].

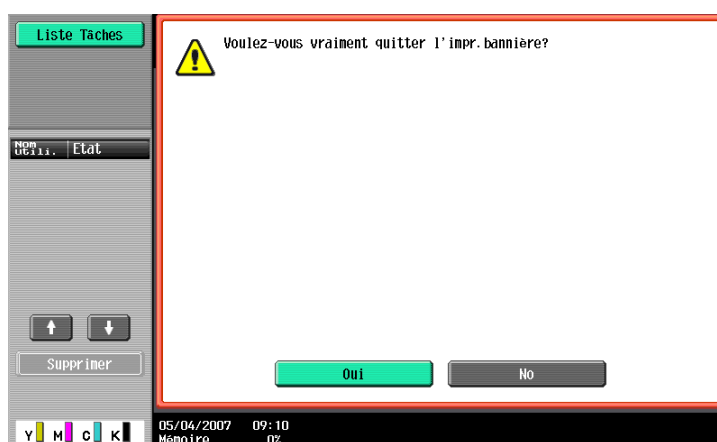

12

**Commandes situées sur le
panneau de contrôle**


12 Commandes situées sur le panneau de contrôle

Ce chapitre décrit les fonctions liées à l'imprimante que vous pouvez spécifier depuis le panneau de contrôle.


12.1 Opérations élémentaires des Réglages Utilisateur

12.1.1 Afficher l'écran Paramètres Utilisateur

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

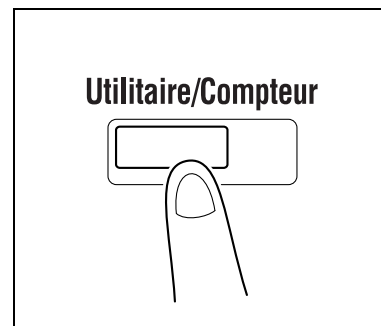

- 2 Appuyez sur [Régl. Utilisateur].

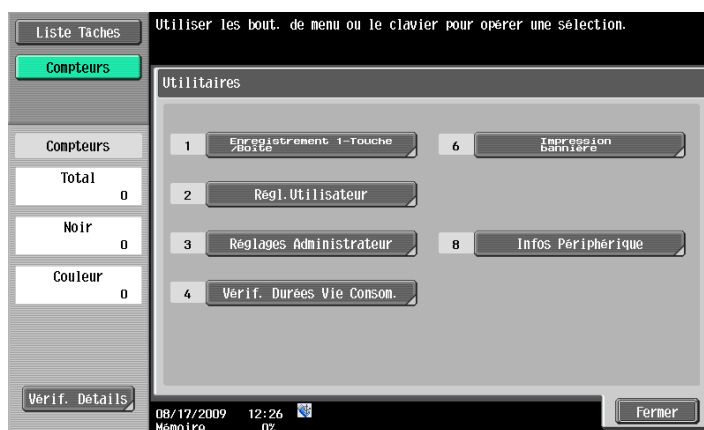

L'écran Paramètres Utilisateur apparaît.



- Vous pouvez aussi le sélectionner en appuyant sur la touche du pavé numérique correspondant au numéro indiqué sur la touche.
Pour sélectionner [Régl. Utilisateur], appuyez sur la touche [2] du clavier.

- Pour finir de configurer les réglages du mode Utilitaires, appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur]. Vous pouvez aussi quitter l'écran Utilitaires en appuyant sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran Copie, Fax/Numérisation ou Boîte apparaisse.
- Pour faire défiler la hiérarchie du menu Utilitaires, appuyez sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran désiré s'affiche. Alternativement, appuyez sur un élément dans la hiérarchie supérieure de la zone de sous-menu pour retourner vers l'élément.


12.2 Réglage Utilisateur

12.2.1 Paramètre PDL


Configurez les réglages pour Page Description Language (langage de description de page).
(par défaut : Papier Auto)

- Auto : sélectionnez cette option pour basculer automatiquement de PCL à PS.
- PCL : sélectionnez cette option pour n'utiliser que PCL.
- PS : sélectionnez cette option pour n'utiliser que PS.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.

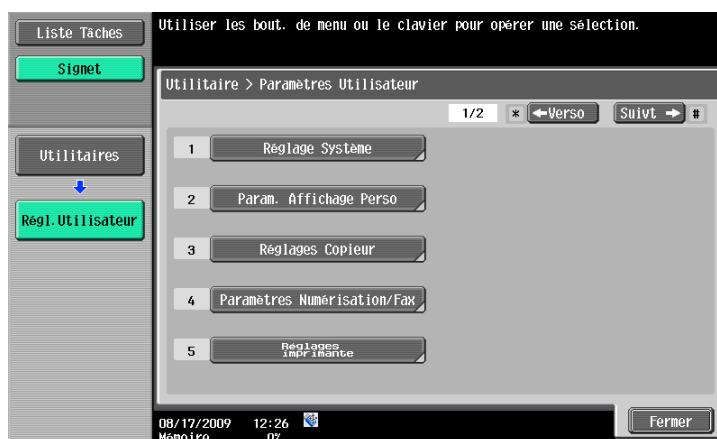

- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].

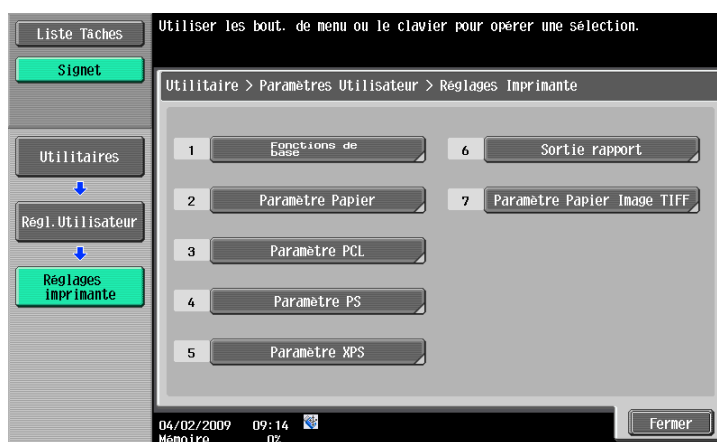

- 3 Appuyez sur [Paramètre PDL].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.




12.2.2 Nombre de copies

Spécifiez le nombre de jeux par défaut. (par défaut : 1)

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Nombre de copies].



- 4 Appuyez sur la touche [C (effacer)] pour effacer la valeur et entrez le nombre de jeux sur le pavé numérique. (1 à 9 999)
→ Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.

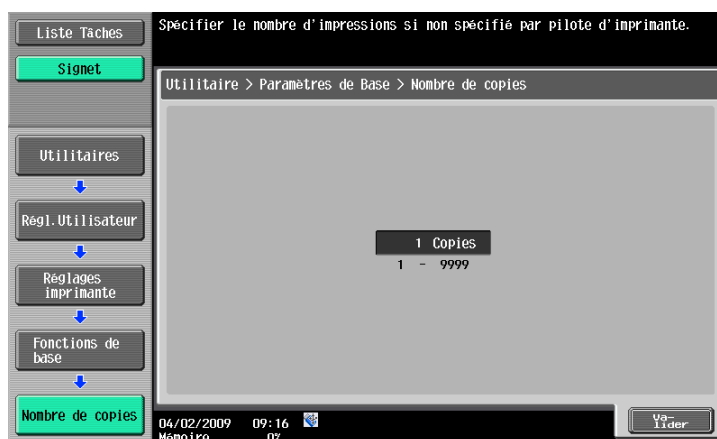

- 5 Appuyez sur [Valider].
Le nombre de jeux est spécifié.

12.2.3 Direction Original

Spécifiez l'orientation d'image par défaut. (par défaut : Portrait)

- Portrait : sélectionnez cette option pour imprimer l'image verticalement.
- Paysage : sélectionnez cette option pour imprimer l'image horizontalement.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Orientation Original].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.4 Spool tâche ds HDD avant RIP

Spécifiez la fonction de spoule. (par défaut : oui)

- **MARCHE** : lorsqu'une tâche est envoyée alors qu'une autre est en cours, les données d'impression de la tâche envoyée sont stockées sur le disque dur.
- **ARRET** : les données d'impression ne sont pas enregistrées sur le disque dur.

Référence

- Normalement, ne pas changer ce paramètre sur "ARRET". Sinon, cela risque de perturber l'impression normale.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Appuyez sur [Spool tâche ds HDD avant RIP].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.5 A4/A3 \ LTR/LGR Changement auto

Lorsque le magasin ne contient pas le papier du format spécifié dans le pilote d'imprimante, la conversion de format entre A4 et Letter, ou A3 et Ledger a lieu afin d'utiliser le papier du format le plus similaire. (par défaut : non)

Référence

- L'image risque d'être affectée puisque l'impression est forcée.
- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
 - 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
 - 3 Sélectionnez [A4/A3 <-> LTR/LGR Changement Auto].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.6 Réglage bannière

Spécifiez s'il faut imprimer la page bannière (page de garde) montrant l'expéditeur ou le titre de la tâche d'impression. (par défaut : non)

- MARCHE : sélectionnez cette option pour imprimer la page bannière.
- ARRÊT : sélectionnez cette option pour ne pas imprimer la page bannière.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Réglage rouleau].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.7 Ajustement Sens Reliure

Spécifiez la méthode de disposition du papier (en ajustant la position de reliure) pour l'impression recto-verso. (par défaut : Priorité Finition)


Pour augmenter l'efficacité d'impression, sélectionnez Priorité Productivité. Si vous ne pouvez pas obtenir la largeur et la position de reliure voulues, sélectionnez Priorité Finition.

- **Priorité Finition** : La totalité des pages peut être traitée de manière optimale car la machine règle le sens de la reliure une fois qu'elle a reçues toutes les données.
- **Priorité Productivité** : l'impression est réalisée avec l'efficacité voulue car l'imprimante traite les données et les imprime au fur et à mesure de leur réception.
- **Ajustements Contrôle** : l'imprimante applique les réglages configurés dans le pilote d'imprimante sans régler la position de la reliure.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Ajustement Sens Reliure].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.

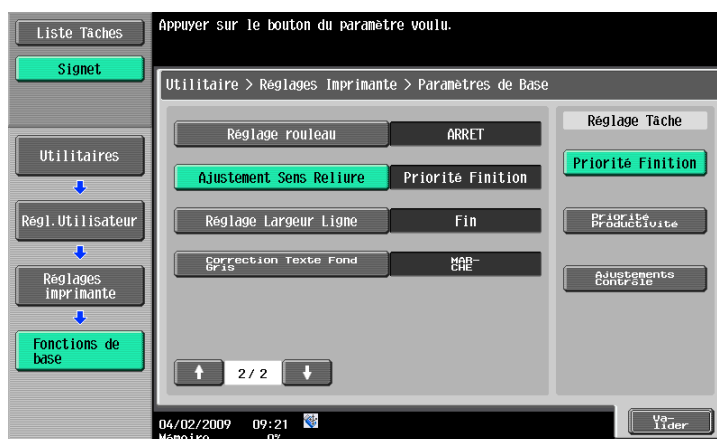

12.2.8 Réglage Largeur Ligne

Vous pouvez régler la largeur des lignes pour que les lignes fines et les petites lettres soient plus faciles à voir. (par défaut : Fin)

- Fin : sélectionnez cette option pour tracer les lettres et les lignes de manière plus nette. Les détails des lettres et des figures sont imprimés de manière élaborée.
- Normal : sélectionnez cette option pour tracer les lettres et les lignes avec une épaisseur normale.
- Epais : sélectionnez cette option pour tracer les lettres et les lignes de manière plus épaisse. Les lettres et les figures sont imprimés de manière claire.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Réglage Largeur Ligne].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.




12.2.9 Correction Texte Fond Gris


Les lettres ou les lignes sur un fond gris risque d'apparaître plus épaisses que celles sur un fond non gris. Cette option vous permet de corriger le paramètre de largeur de ligne. (par défaut : MARCHE)

- MARCHE : sélectionnez cette option pour rendre la largeur des lettres et des lignes sur fond gris identique à celle des lettres et des lignes sur un fond non gris.
- ARRET : sélectionnez cette option pour ne rien corriger.

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Fonctions de base].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Correction Texte Fond Gris].

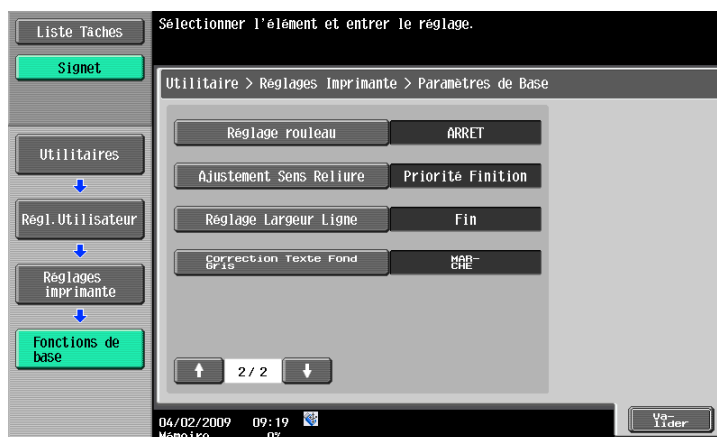


- 4 Appuyez sur la touche désirée.

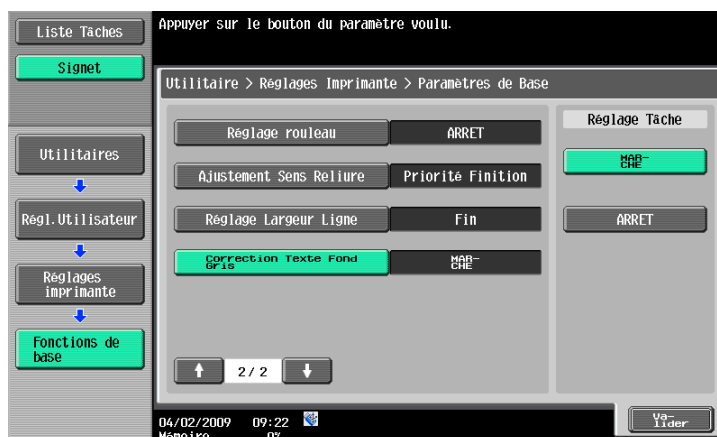

12.2.10 Magasin Papier

Spécifiez le paramètre du magasin par défaut. (par défaut : Papier Auto)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier].

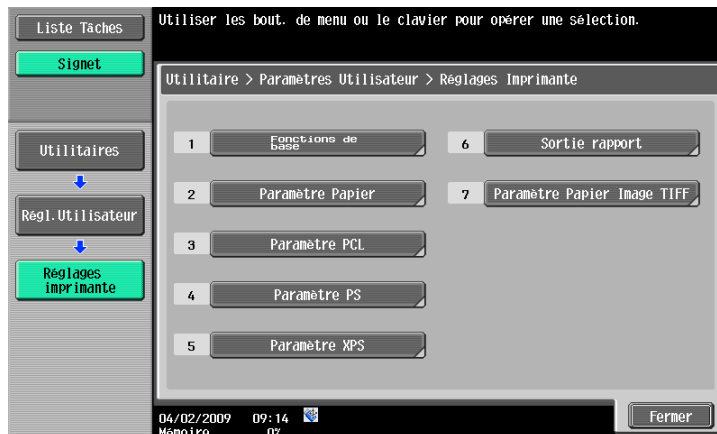

- 3 Appuyez sur [Magasin Papier].



- 4 Appuyez sur la touche correspondant au magasin papier voulu.
→ Pour sélectionner automatiquement le magasin papier, appuyez sur [Auto].



- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.11 Format papier

Spécifiez le paramètre du format papier par défaut. (par défaut : varie selon la zone)

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre papier].
- 3 Sélectionnez [Format Papier].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.
→ En cas de sélection d'un autre format de papier, appuyez sur [↑] ou sur [↓] pour changer de page.




- 5 Appuyez sur [OK].

12.2.12 Impression recto-verso

Configurez le réglage par défaut pour l'impression recto-verso. (par défaut : non)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre papier].
- 3 Appuyez sur [Impression recto verso].

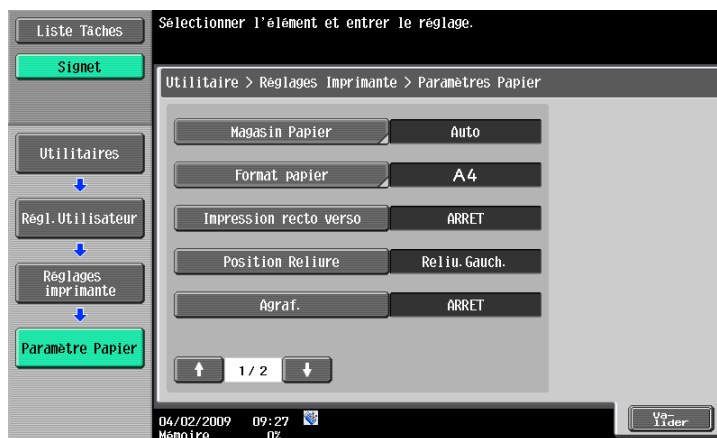

- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.13 Position reliure

Spécifiez la position de reliure par défaut pour l'impression recto-verso. (par défaut : Reliu. Gauche)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre papier].
- 3 Appuyez sur [Position Reliure].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.14 Agrafage

Configurez le paramètre d'agrafage lorsque les données à imprimer ne sont pas accompagnées d'informations sur le paramétrage de l'agrafage. (par défaut : non)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre papier].
- 3 Appuyez sur [Agrafage].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.




Référence

- La fonction Agrafage est uniquement disponible si l'unité de finition en option est installée.

12.2.15 Perforation

Configurez le paramètre de perforation lorsque les données à imprimer ne sont pas accompagnées d'informations sur le paramétrage de la perforation. (par défaut : non)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre papier].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Perfo.].

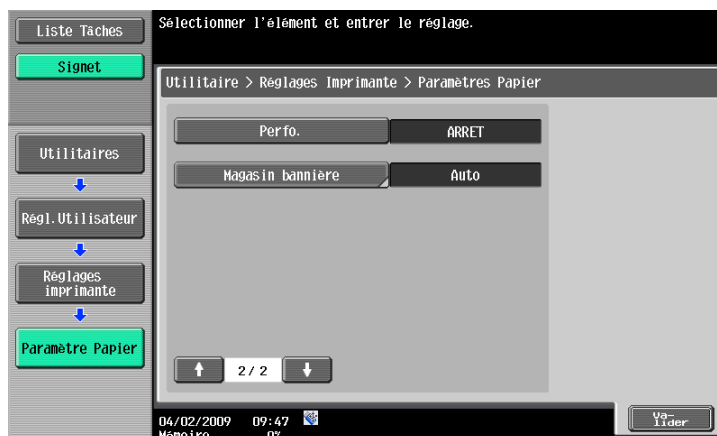

- 4 Appuyez sur la touche désirée.




Référence

- La fonction Perfo. n'est disponible que si le kit de perforation est installé sur l'unité de finition, en option.

12.2.16 Magasin de papier rouleau

Spécifiez le magasin destiné à l'impression des pages bannières. (par défaut : Papier Auto)

- 1 Dans l'écran Réglage Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre papier].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Magasin bannière].

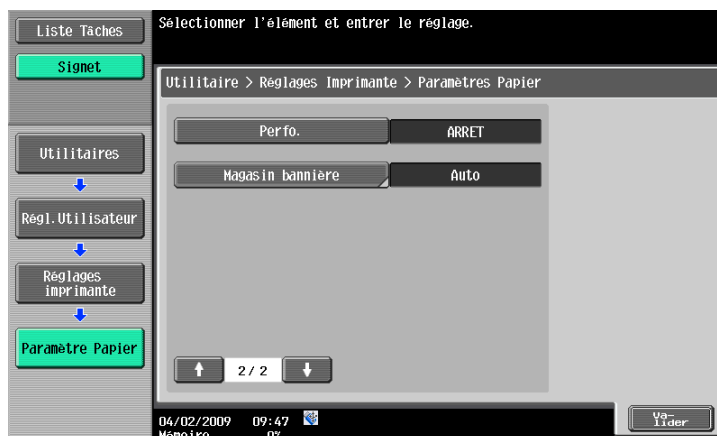

- 4 Appuyez sur la touche désirée.



- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.17 Réglages Polices

Configurez le réglage par défaut des polices. (par défaut : Courier)


- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].



- 3 Appuyez sur [Réglages Polices].



- 4 Appuyez sur [Police résidente].
→ Si les polices téléchargeables sont disponibles, vous pouvez sélectionner aussi [Police téléchargeable].

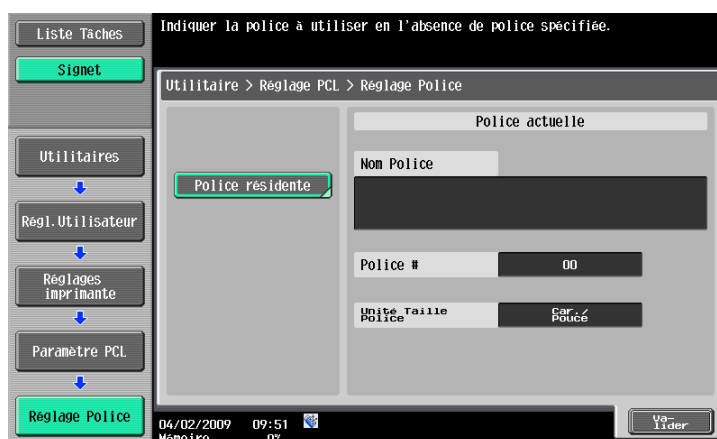

- 5 Appuyez sur le nom de police désiré.
- Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur le nom de police désiré.
 - Vous pouvez contrôler le numéro de la police et l'unité de taille de police pour la police sélectionnée.



- 6 Appuyez sur [Valider].


12.2.18 Jeu de symboles

Configurez le réglage par défaut du jeu de symboles de la police. (par défaut : varie selon la zone)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Jeu de symboles].



- 4 Appuyez sur le nom du jeu de symboles désiré.
→ Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur le nom du jeu de symboles désiré.

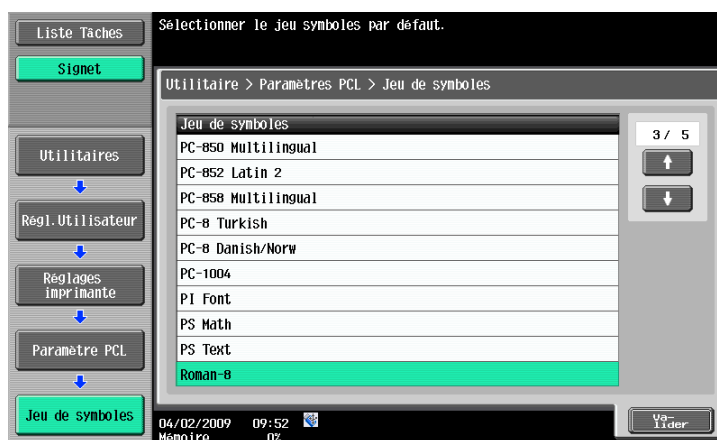

- 5 Appuyez sur [Valider].


12.2.19 Taille Police

Spécifiez la valeur par défaut de taille de police.

(par défaut : Police vectorielle - 12.00 points ; Police bitmap - 10.00 car/pou)

- Police vectorielle : spécifiez la taille de police en points.
- Police bitmap : spécifiez la largeur de la police bitmap en caractères par pouce.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Taille Police].

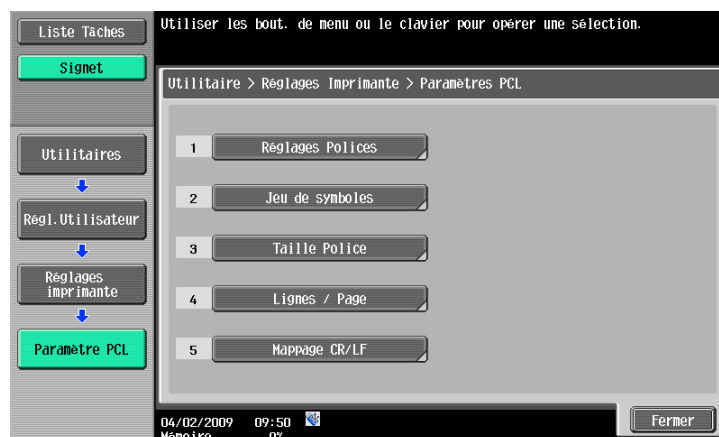

- 4 Appuyez sur la touche [C] (effacer) pour effacer la valeur et entrez la taille sur le pavé numérique.
(Police vectorielle : 4.00 points - 999.75 points, Police bitmap : 0.44 car./Pouce - 99.00 Car./Pouce)
→ Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.




- 5 Appuyez sur [Valider].
La taille de la police est définie.

12.2.20 Lignes/Page

Spécifiez le nombre de lignes par page pour l'impression de texte. (par défaut : varie selon la zone)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Lignes/Page].

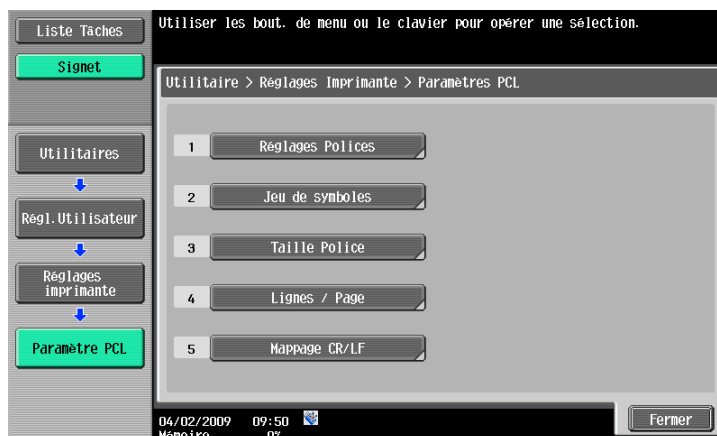

- 4 Appuyez sur la touche [C] (effacer) pour effacer la valeur et entrez le nombre de lignes sur le pavé numérique. (5 à 128 lignes)
→ Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.




- 5 Appuyez sur [Valider].
Le nombre de jeux est défini.

12.2.21 Mappage CR/LF


Spécifiez la méthode de substitution CR/LF lors de l'impression de données texte. (par défaut : non)

- [Mode 1] : sélectionnez cette option pour remplacer CR par CR-LF.
- [Mode 2] : sélectionnez cette option pour remplacer LF par CR-LF.
- [Mode 3] : sélectionnez cette option pour remplacer par CR-LF.
- [Non] : sélectionnez cette option pour ne procéder à aucun remplacement.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PCL].
- 3 Appuyez sur [Mappage CR/LF].

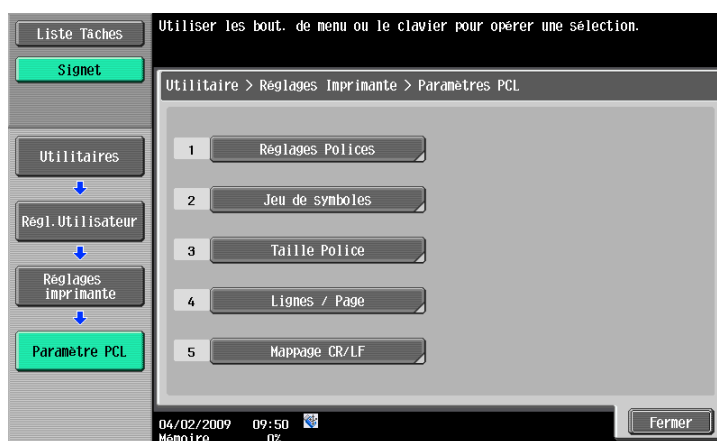

- 4 Sélectionnez [Oui] ou [Non]. Si vous sélectionnez [Oui], veuillez aussi à bien appuyer sur la touche correspondant au réglage voulu.

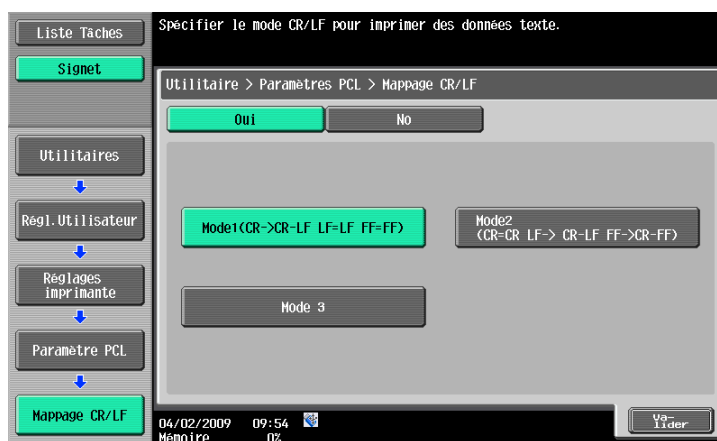

- 5 Appuyez sur [Valider].

12.2.22 Erreurs Impression PS

Spécifiez s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant la rastérisation PS.
(par défaut : non)

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PS].



- 3 Appuyez sur [Erreurs Impr. PS].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.23 Réglage Profil ICC


Configurez le réglage de profil par défaut à afficher dans le pilote d'imprimante.



Pour info

Pour plus de détails sur la sélection des profils ICC sur le pilote d'imprimante, voir page 11-38.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PS].
- 3 Appuyez sur [Réglage Profil ICC].

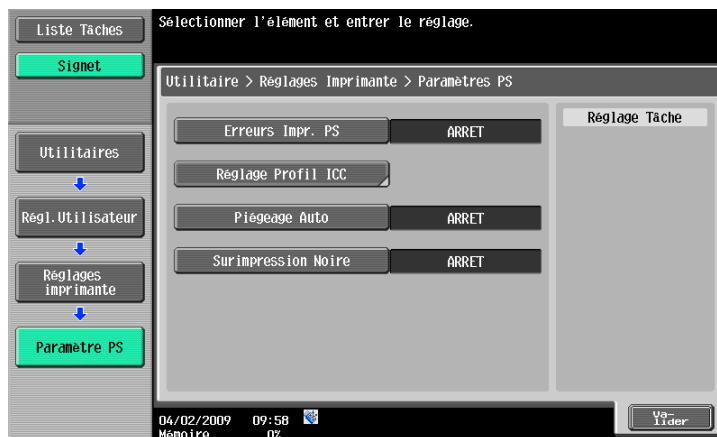

- 4 Appuyez sur l'élément de réglage désiré.



- 5 Appuyez sur le nom de profil désiré.



- 6 Appuyez sur [Valider].

12.2.24 Piégeage Auto

Sélectionnez cette option pour superposer des couleurs voisines de manière à supprimer l'espace blanc généré autour d'une image. (par défaut : non)

- **MARCHE** : les couleurs adjacentes sont surimprimées. Si des lignes blanches apparaissent sur les bords des couleurs d'un graphique ou d'une figure, sélectionnez "MARCHE".
- **ARRET** : les données sont imprimées telles quelles sans piégeage.


Référence

- En cas de couleurs troubles sur les bords des couleurs quand "MARCHE" est sélectionné, réglez la fonction sur "ARRET".
- Le processus de piégeage peut parfois être spécifié avec l'application. Quand le processus de piégeage est spécifié dans l'application, sélectionnez "ARRET" côté machine.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PS].
- 3 Appuyez sur [Piégeage Auto].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.

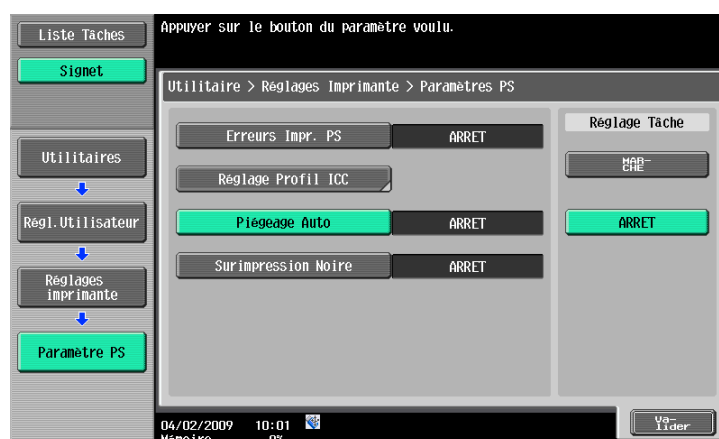

12.2.25 Surimpression Noire


Sélectionnez cette option pour imprimer sans espace blanc autour des caractères ou des figures en noir. (par défaut : non)

- Texte/Figure : la portion adjacente entre un texte et une figure est surimprimée en noir. Utilisez ce paramètre quand une ligne blanche apparaît autour de la portion noire dans un graphique ou une figure.
- Texte : du noir est surimprimé sur les couleurs adjacentes dans la portion texte. Utilisez ce paramètre si une ligne blanche apparaît autour du texte.
- ARRET : les données sont imprimées telles quelles sans les surimprimer en noir.


Référence

- En cas de couleurs troubles autour de la portion noire quand "MARCHE" est sélectionné, réglez la fonction sur "ARRET".
- La procédure de surimpression en noir peut parfois être spécifiée avec l'application. Quand le processus de piégeage est spécifié dans l'application, sélectionnez "ARRET" côté machine.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre PS].
- 3 Appuyez sur [Surimpression Noire].

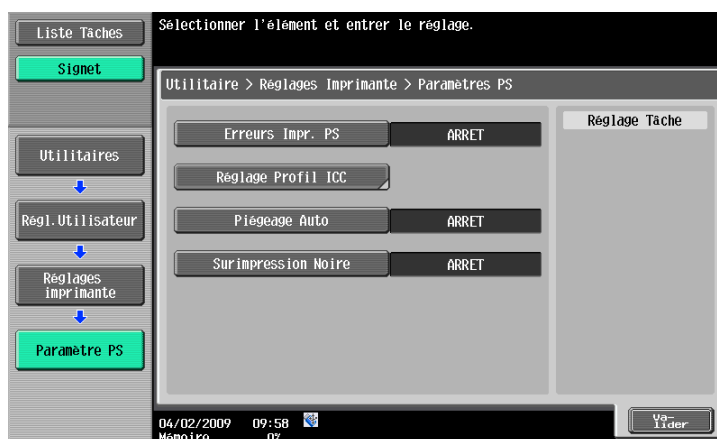

- 4 Appuyez sur la touche désirée.

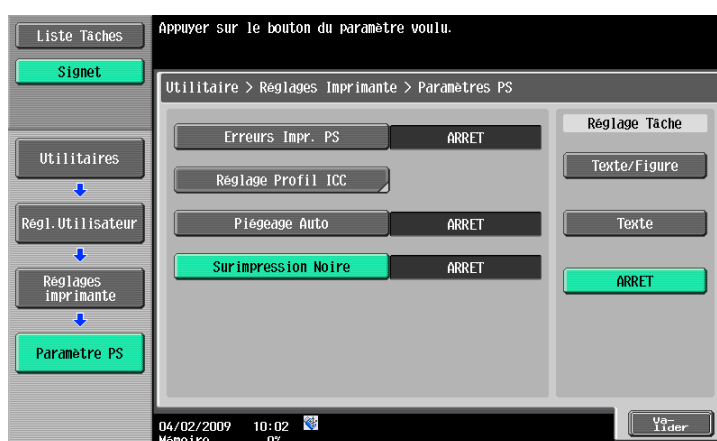


12.2.26 Vérifier Signature Numérique XPS

Spécifiez s'il faut procéder à une vérification de la signature numérique pour l'impression XPS. Si la vérification de la signature numérique est réglée sur "OUI", les documents sans signature numérique valide ne seront pas imprimés. (par défaut : non)


- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre XPS].
→ Si une erreur est détectée lors de la vérification de la signature alors que "Imprimer erreurs XPS" est spécifié pour imprimer les informations, les informations d'erreur sont imprimées. Pour plus de détails, voir page 12-60.



- 3 Appuyez sur [Vérif. Signature Num. XPS].

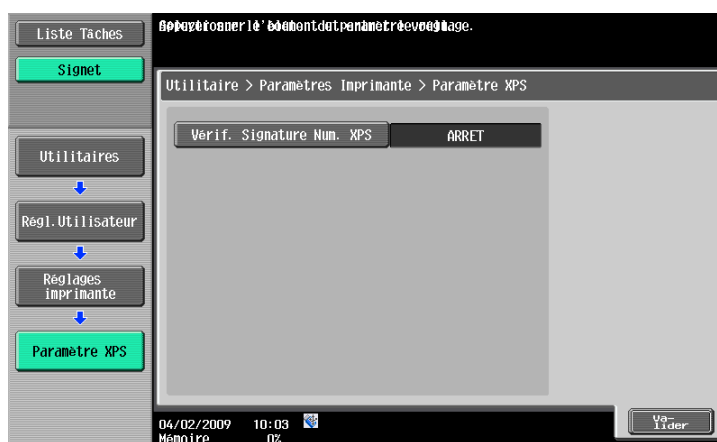

- 4 Appuyez sur la touche désirée.

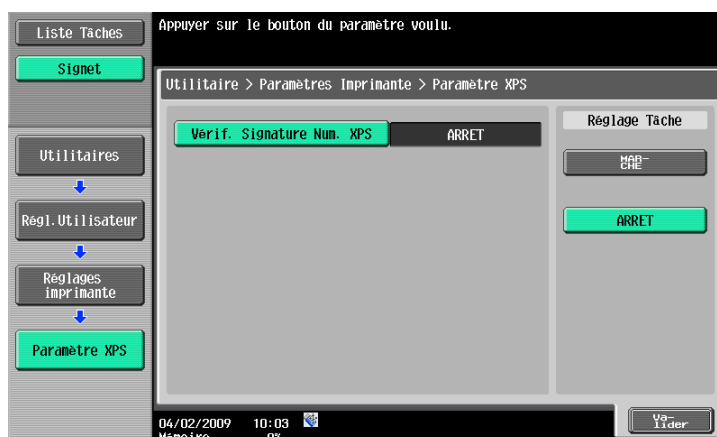


12.2.27 Impression de rapports


Impression de rapports Vous pouvez imprimer les quatre types de rapports suivants. Ci-après est décrite la méthode d'impression des rapports en prenant exemple sur la procédure d'impression de la liste des polices PCL.

- Page de Configuration : sélectionnez cette option pour imprimer la liste des réglage de la machine.
- Page Démo GDI : sélectionnez cette option pour imprimer une page test.
- Liste polices PCL : sélectionnez cette option pour imprimer la liste des polices PCL.
- Liste polices PS : sélectionnez cette option pour imprimer la liste des polices PS.


- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Sortie rapport].

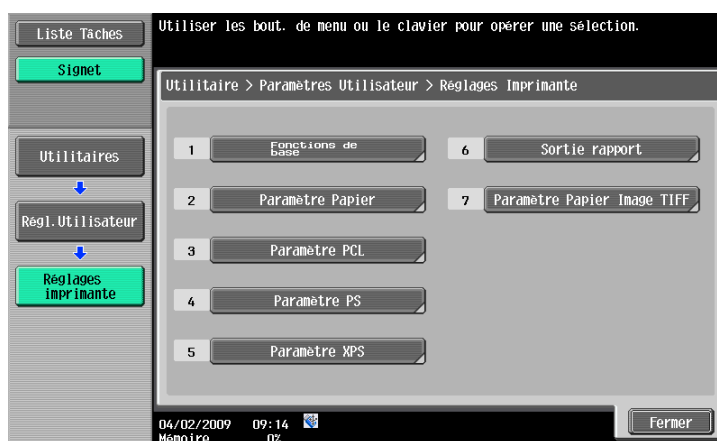

- 3 Appuyez sur la touche désirée.

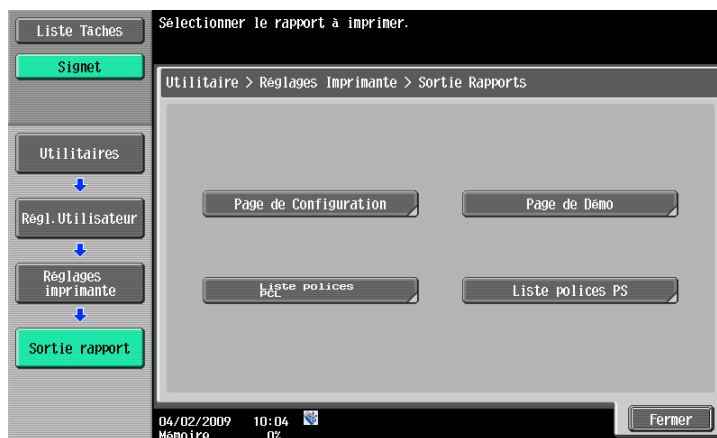

- 4 Appuyez sur la touche du magasin papier désiré et ensuite sur la touche Recto ou Recto-Verso.

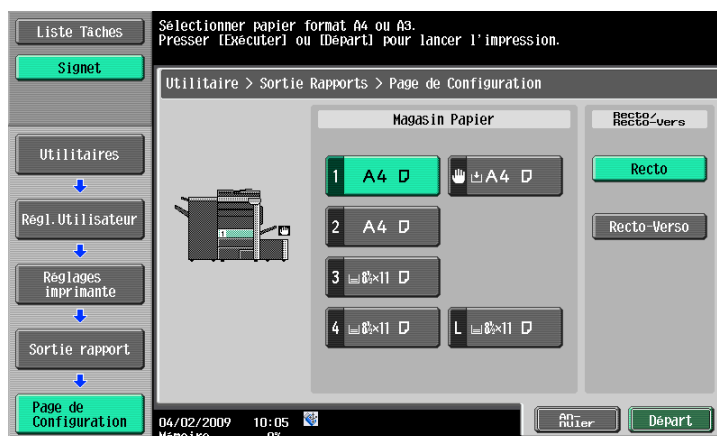

- 5 Appuyez sur [Départ] ou sur la touche [Départ] pour imprimer le rapport.
→ Pour stopper l'impression, appuyez sur [Arrêt].


12.2.28 Paramètre Papier Image TIFF

Sélectionnez cette option pour configurer comment déterminer le format du papier lors de l'impression directe de données d'image TIFF ou JPEG. (par défaut : Auto)

L'impression directe pour imprimer des documents avec la fonction d'impression directe de PageScope Web Connection ou depuis une mémoire externe, un téléphone mobile ou un PDA.

- [Papier Auto] :
Pour TIFF/JPEG (JFIF), sélectionnez cette option pour calculer le format de l'image basé sur sa résolution et le nombre de pixels pour imprimer l'image sur papier concordant avec le format de l'image. Sélectionnez cette option pour imprimer des images sur du papier de même format que l'image.
Pour JPEG (EXIF), une image est imprimée sur la base du format de papier qui est spécifié dans [Régl.Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Paramètre Papier] - [Format papier]. Une image est agrandie ou réduite pour être à la taille du format de papier.
- [Format Papier Prioritaire] :
Lors de l'impression à partir d'un module ou d'un PDA, une image est imprimée sur la base du format papier spécifié dans [Régl.Utilisateur] - [Réglage Mobile/PDA] - [Impression] - [Papier].
En cas d'utilisation de l'impression directe depuis PageScope Web Connection ou une mémoire externe, une image est imprimée sur la base du format de papier qui est spécifié dans [Régl. Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Paramètre Papier] - [Format papier].
Une image est agrandie ou réduite pour être à la taille du format de papier.

- 1 Dans l'écran Paramètres Utilisateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Paramètres Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Appuyez sur [Paramètre Papier Image TIFF].

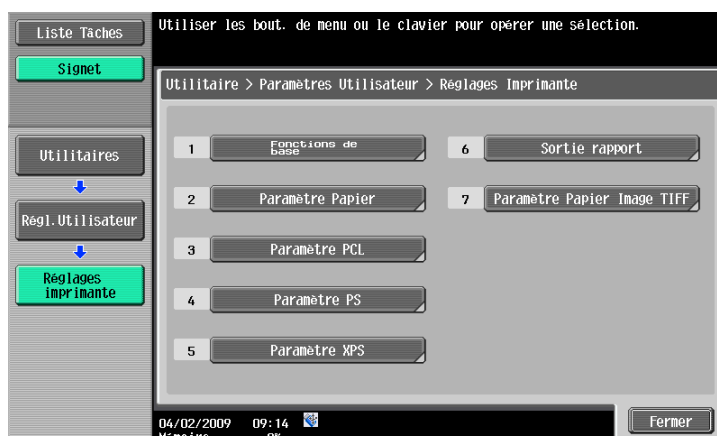

- 3 Appuyez sur [Sélection Papier].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.29 Notif. Erreur Lien Fichier

Cette fonction vous permet de spécifier la procédure à exécuter si la machine ne peut pas accéder à un fichier lien lors de la tentative d'impression d'un fichier XHTML depuis un téléphone mobile ou un PDA. (par défaut : MARCHE)

- MARCHE : imprime une partie de fichier lien dans un cadre noir.
- ARRET : n'imprime pas une partie de fichier lien.


Référence

- Le Réglage Mobile/PDA est affiché quand le kit d'interface locale EK-605 en option est installé alors que le "Réglage Bluetooth" est activé dans la machine et que le [Réglage Mobile/PDA] est activé dans les Réglages Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-65.

- 1 Dans l'écran Régl.Utilisateur, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].
 - Pour plus de détails sur l'affiche de l'écran Régl.Utilisateur, voir page 13-2.
 - [Réglage Mobile/PDA] est affiché sur l'écran 2/2. Appuyez sur [Suiv. →] pour changer d'écran.



- 2 Appuyez sur [Notif. Erreur Lien Fichier].

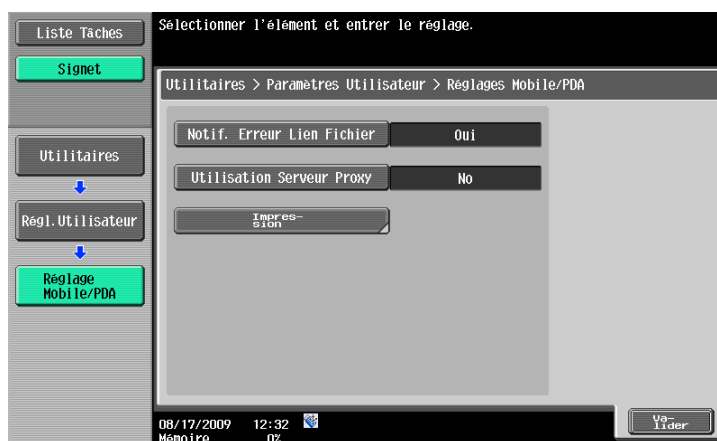

- 3 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.30 Utilisation Serveur Proxy


Cette fonction vous permet de spécifier si la machine utilise un serveur proxy pour accéder à un fichier lien lors de l'impression d'un fichier XHTML à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA. (par défaut : ARRET)

- MARCHE : utiliser un serveur proxy.
- ARRET : n'utilise pas de serveur proxy.


Référence

- Le Réglage Mobile/PDA est affiché quand le kit d'interface locale EK-605 en option est installé alors que le "Réglage Bluetooth" est activé dans la machine et que le [Réglage Mobile/PDA] est activé dans les Réglages Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-65.
- En cas d'utilisation d'un serveur proxy pour la connexion, sélectionnez [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Param. WebDAV] - [Paramètres Client WebDAV] - [Adresse du serveur proxy] pour enregistrer le serveur proxy désiré. Pour plus d'informations, reportez-vous au "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

- 1 Dans l'écran Régl. utilisateur, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].
 - Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Régl.Utilisateur, voir page 12-3.
 - [Réglage Mobile/PDA] est affiché sur l'écran 2/2. Appuyez sur [Suiv. →] pour changer d'écran.

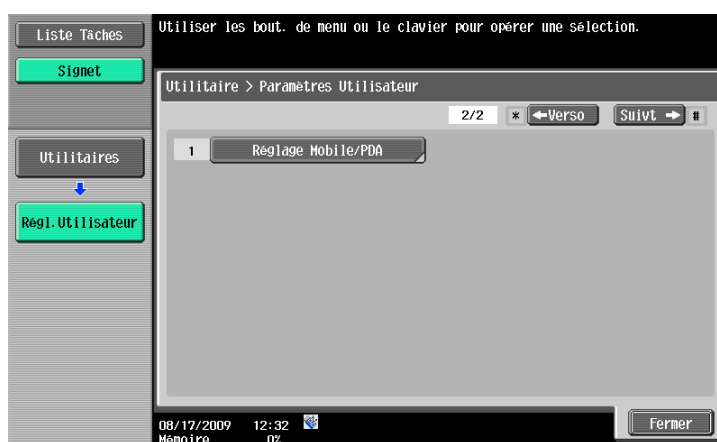

- 2 Appuyez sur [Utilisation Serveur Proxy].

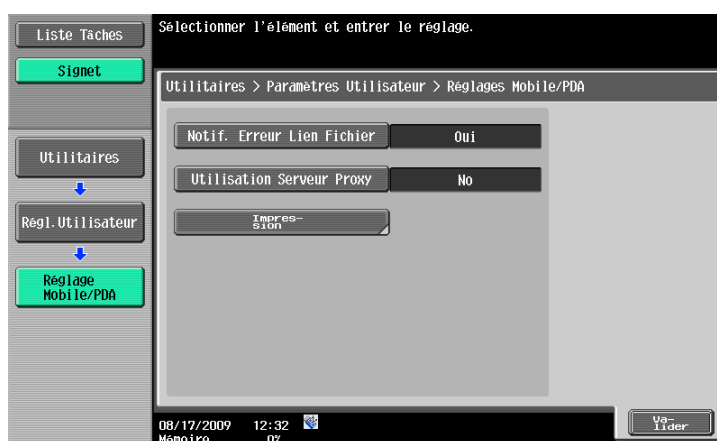

- 3 Appuyez sur la touche désirée.



12.2.31 Réglages Impres.

Spécifiez les conditions d'impression pour imprimer un document à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA. (Par défaut : Recto, Couleurs, Finition-Aucune)

- de base - Impression : sélectionnez Recto ou Recto-Verso.
- de base - Couleur : sélectionnez Couleurs ou Noir.
- de base - Papier : sélectionnez le Format papier d'impression si les données envoyées ne contiennent pas d'informations sur le format du papier.
- de base - Finition : spécifiez Pli/Reliure, Agraf., ou Perfo.
- Application - Marge page : sélectionnez la position de la marge.
- Application - Tampon/Surimpression : surprime les contenus suivants lors de l'impression.

Date/Heure	Imprime la date et l'heure d'impression sur les pages.
Numéro Page	Le numéro de page est imprimé sur chaque page d'un document.
STAMP	Permet d'imprimer sur les pages une chaîne de caractères prédéfinie, comme "URGENT" par exemple.
Sécurité Copie	Une trame pour empêcher la copie non autorisée est imprimé sur les pages. Protection Copie : imprime un texte caché. Pare-Copie : imprime une trame garde-copie. Copie Prot. MdP : imprime un mot de passe pour la copie protégée par mot de passe.
Tampon répétitif	Du texte, ou une image, est imprimé plusieurs fois sur toutes les pages.

Référence


- Le Réglage Mobile/PDA est affiché quand le kit d'interface locale EK-605 en option est installé alors que le "Réglage Bluetooth" est activé dans la machine et que le [Réglage Mobile/PDA] est activé dans les Réglages Administrateur. Pour plus de détails, voir page 12-65.
- Le contenu de [Param. Papier Image TIFF] affecte aussi le format de papier lors de l'impression à partir d'un mobile ou d'un PDA. Pour plus de détails, voir page 12-35.
- "Pare-Copie" ou "Copie Prot. MdP" est affiché que le kit de sécurité SC"-507 en option est installé. Pour plus d'informations, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

1


Dans l'écran Régl. utilisateur, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].

→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Régl.Utilisateur, voir page 12-44.


→ [Réglage Mobile/PDA] est affiché sur l'écran 2/2. Appuyez sur [Suiv. →] pour changer d'écran.

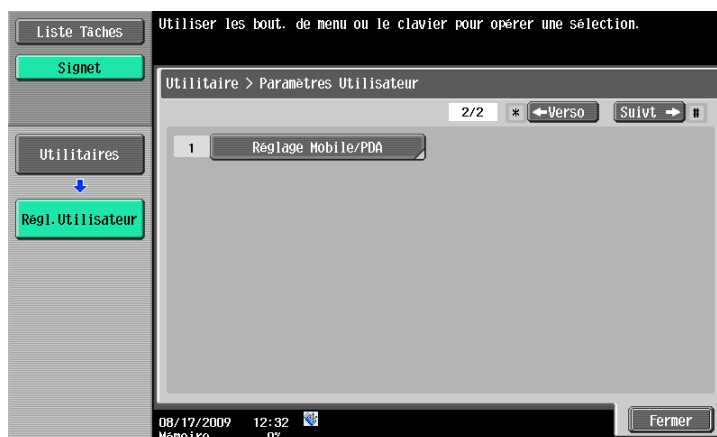

- 2 Appuyez sur [Impression].

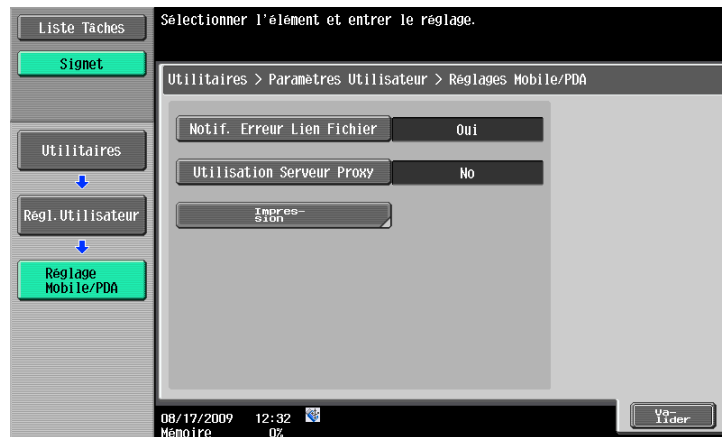

- 3 Appuyez sur la touche désirée.

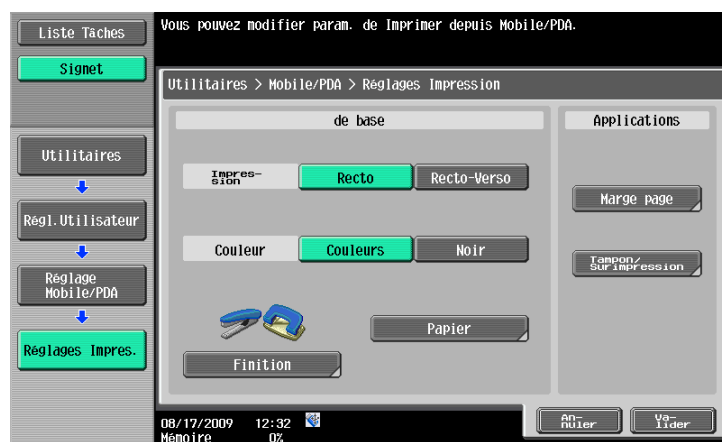

12.2.32 Spécification Pliage en 2/Pliage en 3 (Spécification Pliage en 2)

Spécifiez l'unité de pliage lorsque "Pliage en 2" ou "Pliage en 3" est spécifié pour la fonction "Pliage" dans le pilote d'imprimante et que plusieurs pages sont imprimées. Vous pouvez spécifier s'il faut plier toutes les pages ensemble en tant qu'une seule tâche ou page par page pour une tâche comportant plusieurs pages. (par défaut : Feuilles multip.)

- Une feuille à la fois : pliage en 2 ou pliage en 3 page par page.
- Feuilles multip. : pliage en 2 ou pliage en 3 ensemble pour toutes les pages d'une tâche.

Toutefois, si le nombre des pages originales dépasse la capacité de pliage de cette machine, le réglage de la fonction "Pliage" est automatiquement annulé et les feuilles sont imprimées sans être pliées.


Référence

- "Spécification Pliage en 2/Pliage en 3" ne s'affiche que si le kit de piqûre à cheval SD-508 est installé sur l'unité de finition FS-526 en option. "Spécification Pliage en 2" ne s'affiche que si le kit de piqûre à cheval SD-509 est installé sur l'unité de finition FS-527 en option.
- Lorsque "Livret" est sélectionné simultanément avec "Pliage en 2", toutes les pages sont pliées en 2 ensemble même si "Une feuille à la fois" est sélectionné.
- Pour changer la capacité de pliage, veuillez contacter votre technicien S.A.V.
Réglage de la capacité de pliage en 2 : 1-3 (par défaut :3), réglage de capacité de pliage en 3 : 1-3 (par défaut :1)

- 1 Dans l'écran Régl. utilisateur, appuyez sur [Réglages Copieur].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Régl.Utilisateur, voir page 12-3.
- 2 Changer de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Spécification Pliage en 2/Pliage en 3] (ou [Spécification Pliage en 2]).




- 3 Appuyez sur la touche désirée.

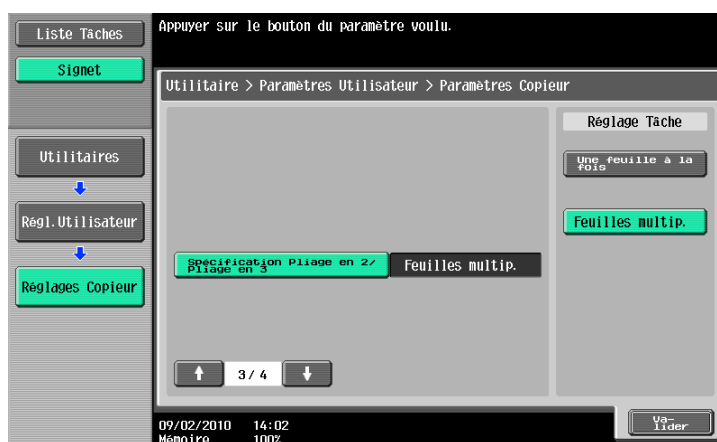


12.3 Opérations de base en Réglages Administrateur

12.3.1 Afficher l'écran Réglages Administrateur

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur].

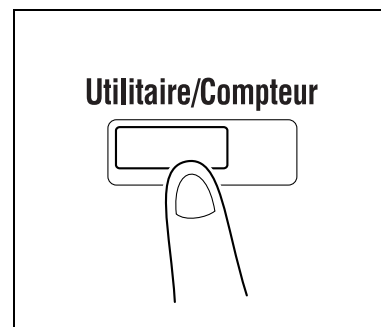


- 2 Appuyez sur [Réglages Administrateur].

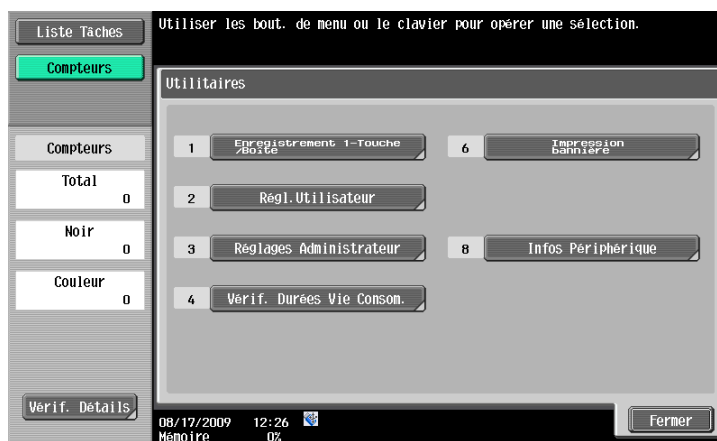

- 3 Tapez le mot de passe et appuyez ensuite sur [Valider].
 → Pour plus de détails sur la définition ou la modification du mot de passe, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".



L'écran Réglages Administrateur apparaît.

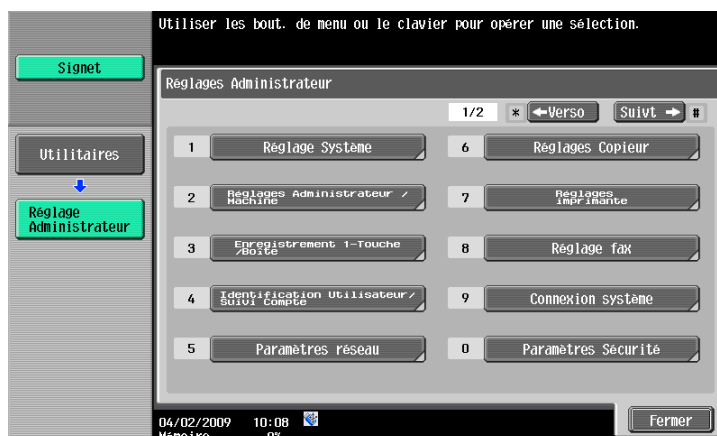

- Vous pouvez aussi le sélectionner en appuyant sur la touche du pavé numérique correspondant au numéro indiqué sur la touche. Pour sélectionner [Réglage Administrateur], appuyez sur la touche [3] du pavé numérique.
- Pour finir de configurer les réglages du mode Utilitaires, appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur]. Vous pouvez aussi quitter l'écran Utilitaires en appuyant sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran Copie, Fax/Numérisation ou Boîte apparaisse.
- Pour faire défiler la hiérarchie du menu Utilitaires, appuyez sur [Fermer] jusqu'à ce que l'écran désiré s'affiche. Alternativement, appuyez sur un élément dans la hiérarchie supérieure de la zone de sous-menu pour retourner vers l'élément.


12.4 Réglages Administrateur

12.4.1 Paramètres de sortie Impression/Fax

Spécifiez la programmation de l'impression ; imprimer les données dès réception, une fois la réception terminée ou simultanément au fur et à mesure qu'elles sont reçues.


Ce paramètre peut être configuré séparément pour l'imprimante et le Fax.
(par défaut : Imprimante - Impression par page, Fax - Impression par lots)

- 1 Appuyez sur [Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Sortie].
- 3 Sur l'écran Réglages Sortie, appuyez sur [Paramètres Sortie Impression/Fax].

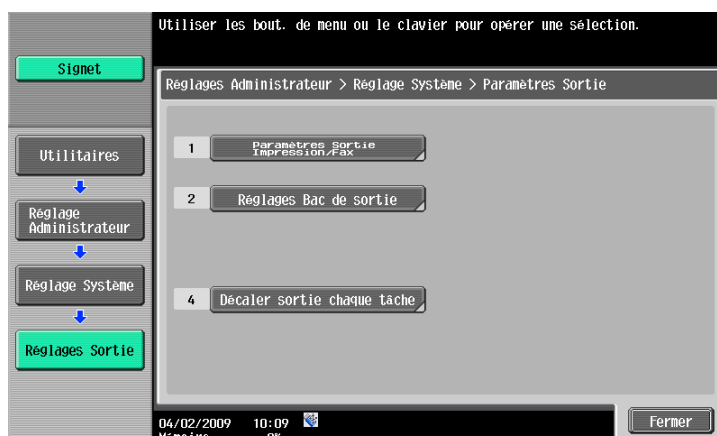

L'écran Param. Sortie Impr. en Récept. apparaît.

- 4 Appuyez sur [Impression] ou [Fax].
- 5 Appuyez sur la touche désirée.

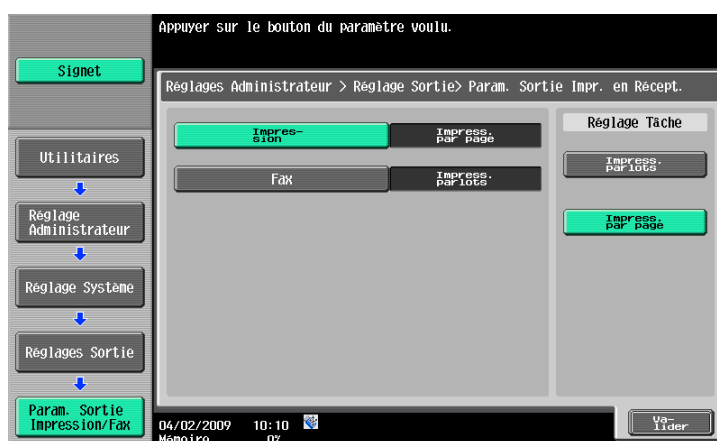

La programmation de l'impression des données est réalisée.

- Si Impression par lots est sélectionné, l'impression commence une fois que toutes les données sont reçues. Si Impression par page est sélectionné, l'impression démarre dès la réception des données de la première page.


Référence

- Si Niveau Sécurité Administrateur est réglé sur 2, cet élément de réglage peut aussi être spécifié dans les Réglages Utilisateur. Appuyez sur [Régl. Utilisateur] - [Réglage Système] - [Réglage sortie] - [Réglage sortie Impress./Fax] pour afficher l'écran Réglage Sortie Impression/Fax.
- Pour plus de détails sur les niveaux de sécurité Administrateur, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

12.4.2 Réglages Bac de sortie


Configurez les réglages par défaut pour le bac de sortie. (par défaut : Impression - Magasin 2)

- 1 Appuyez sur [Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Sortie].
- 3 Dans l'écran Réglage Sortie, appuyez sur [Réglages Bac de sortie].

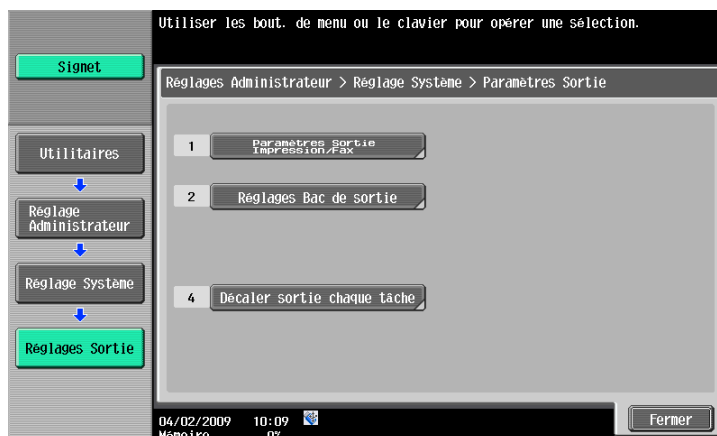

L'écran Réglages Bac de sortie apparaît.

- 4 Appuyez sur la touche désirée.

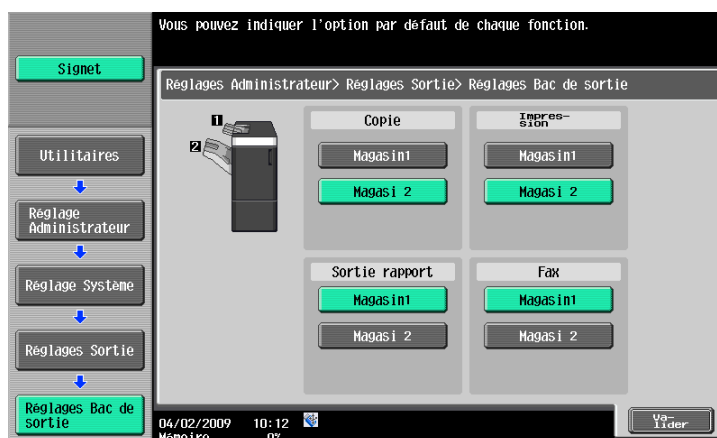

- 5 Appuyez sur [Valider].
Le bac de sortie est défini.


12.4.3 Supprimer les documents d'impression sécurisée

Cette fonction supprime tous les documents d'impression sécurisée enregistrés.

- 1 Appuyez sur [Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
- 3 Dans l'écran Réglages Boîte, appuyez sur [Suppr. Doc Imp. Sécur.].



- 4 Pour supprimer les documents d'impression sécurisée, appuyez sur [Oui].

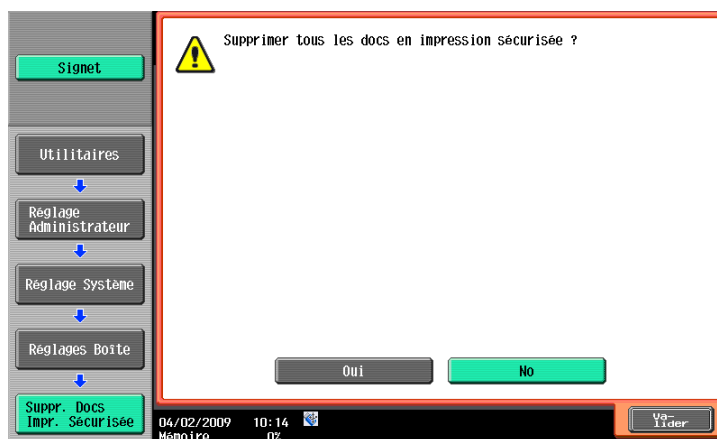

- 5 Appuyez sur [Valider].


12.4.4 Délai de suppression des documents d'impression sécurisée

Spécifiez la durée après laquelle un document confidentiel enregistré sera supprimé (par défaut : 1 jour).

- 1 Appuyez sur [Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
- 3 Dans l'écran Réglages Boîte, appuyez sur [Délai Suppr. Docs Imp Sécur.].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.
→ Pour spécifiez manuellement le délai, appuyez sur [Heure] et entrez l'heure sur le pavé numérique.

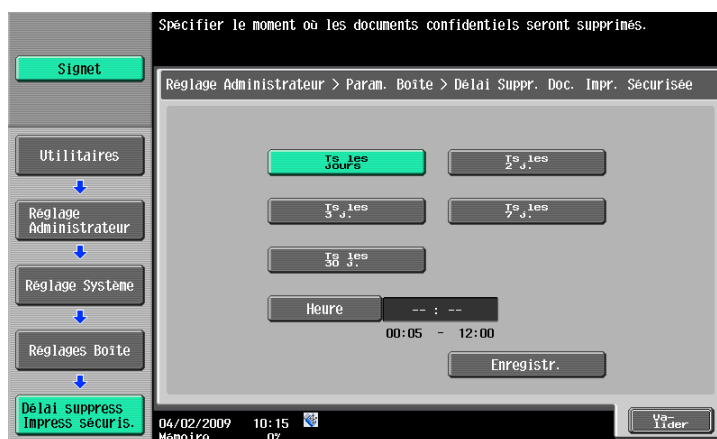

- 5 Appuyez sur [Valider].


12.4.5 Délai de suppression ID & Imprimer

Spécifiez le délai à l'issue duquel un document ID & Imprimer enregistré sera supprimé (par défaut : 1 jour).

Référence

- "Délai Suppress. ID & Imprimer" s'affiche si l'authentification utilisateur est activée sur la machine.

- 1 Appuyez sur [Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
- 3 Dans l'écran Réglages Boîte, appuyez sur [Délai Suppress. ID & Imprimer].

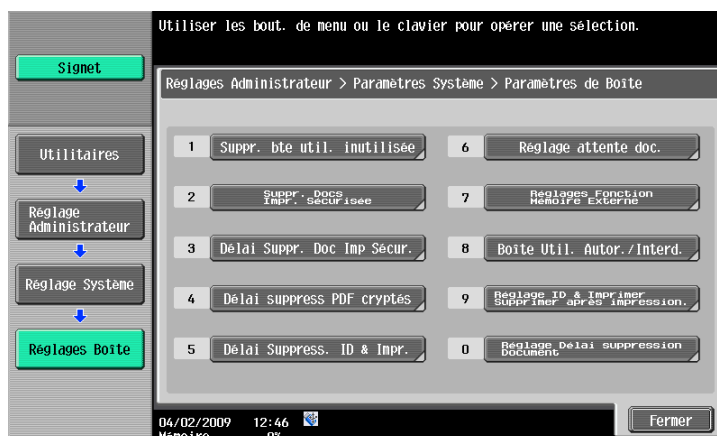

- 4 Appuyez sur la touche désirée.
→ Pour spécifier manuellement le délai, appuyez sur [Heure] et entrez l'heure sur le pavé numérique.



- 5 Appuyez sur [Valider].

12.4.6 Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression


Spécifiez s'il faut supprimer le document ID & Imprimer une fois qu'il a été imprimé.
(par défaut : Confirm. avec Util.)

- Confirm. avec Util. : sélectionnez cette option pour afficher l'écran permettant à l'utilisateur de sélectionner si le document imprimé depuis la Boîte Utilisateur ID & Imprimer est supprimé après avoir été imprimé. Sélectionnez cette option si vous voulez laisser le document.
- Toujours supprimer : sélectionnez cette option pour supprimer le document après son impression. La suppression n'est pas confirmée avec l'utilisateur.

- 1 Appuyez sur [Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, appuyez sur [Réglages Boîte].
- 3 Dans l'écran Réglages Boîte, appuyez sur [Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression].



- 4 Appuyez sur la touche désirée.

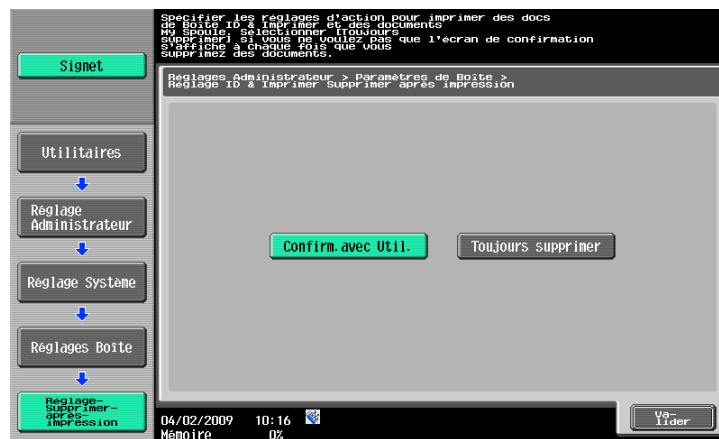


- 5 Appuyez sur [Valider].

12.4.7 Réglage Opération Ignorer Tâche


Spécifiez s'il faut commencer à traiter la tâche suivante si la tâche en cours s'arrête suite à une pénurie de papier dans le magasin papier (par défaut : oui)

- Oui : sélectionnez cette option pour privilégier le traitement d'une autre tâche tout en maintenant la tâche arrêtée en file d'attente. La tâche en file d'attente est traitée une fois le problème résolu. Cette fonction est pratique car elle empêche d'autres tâches de passer en file d'attente pour des raisons aussi simples qu'une pénurie de papier dans un magasin papier spécifique.
- Non : si une tâche isolée est arrêtée, toutes les autres tâches sont mises en file d'attente de traitement aussi. Toutes les tâches seront traitées une fois le problème résolu.

- 1 Appuyez sur [Réglage Système] sur l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglage Système, changez de page en appuyant sur [←] ou sur [→] puis, appuyez sur [Régl. Opération Ignorer Tâche].

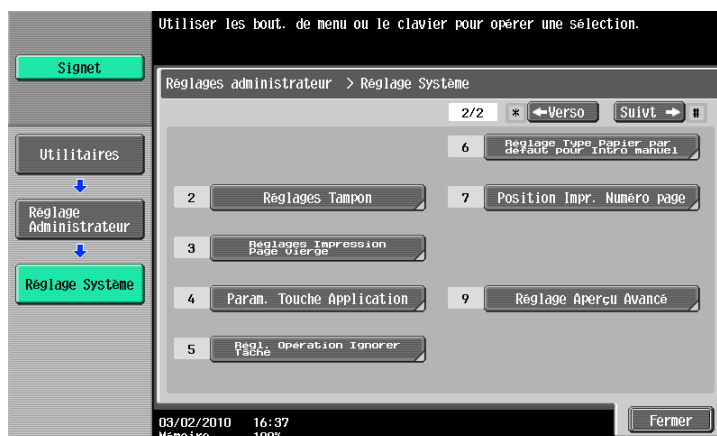

- 3 Appuyez sur [Fax] ou sur [Autre que Fax].
- 4 Appuyez sur la touche désirée.

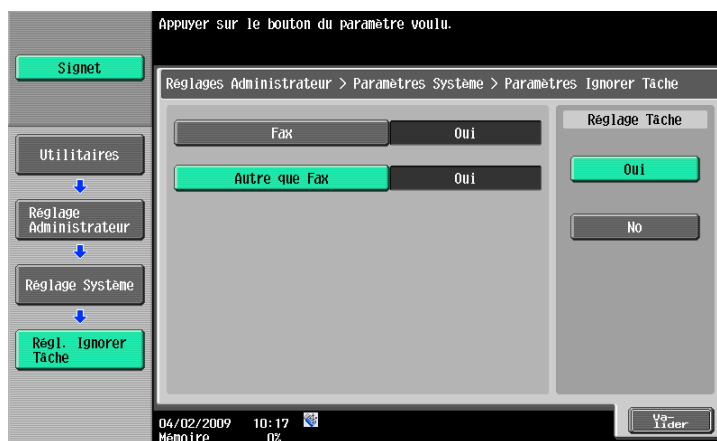

12.4.8 Paramètres ID & Imprimer


Spécifiez s'il faut ou non utiliser la fonction ID & Imprimer sur la machine procédant à l'authentification des utilisateurs ou du compte département. (par défaut : ARRET)

- ID & Imprimer "MARCHE" : sélectionnez cette option pour traiter toutes les tâches d'impression requises d'un utilisateur enregistré comme tâches ID & Imprimer et enregistrez-les dans la "Boîte Utilisateur ID & Imprimer" même si "ID & Imprimer" n'est pas activé sur le pilote d'imprimante.
- ID & Imprimer "ARRET" : sélectionnez cette option pour traiter ces tâches comme tâches ID & Imprimer uniquement quand "ID & Imprimer" est activé sur le pilote d'imprimante. Parmi les tâches d'impression demandées d'un utilisateur enregistré, les tâches d'"Impression" pour lesquelles "ID & Imprimer" n'est pas activé sur le pilote d'imprimante, sont sorties sans être traitées comme tâches ID & Imprimer.
- Utilisateur Public "Imprimer immédiatement." : sélectionnez cette option pour imprimer les tâches des utilisateurs publics ou les tâches sans informations d'authentification sans les enregistrer.
- Utilisateur public "Enregistrer" : sélectionnez cette option pour traiter les tâches d'utilisateur public sans information d'authentification utilisateur comme tâche ID & Imprimer et les enregistrer dans la "Boîte Utilisateur ID & Imprimer".


Référence

- Une tâche d'utilisateur public est imprimée ou enregistrée quand l'impression utilisateur public est activée.
- Une tâche utilisateur non autorisée est imprimée ou enregistrée quand "Imprimer sans Authentification" est activé.


- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Identification Utilisateur/Suivi Compte].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Auth. Util./Cpte Départ., appuyez sur [Régl. Auth. Utilisateur].
- 3 Dans l'écran Système d'Authentification, appuyez sur [Param. admin.].

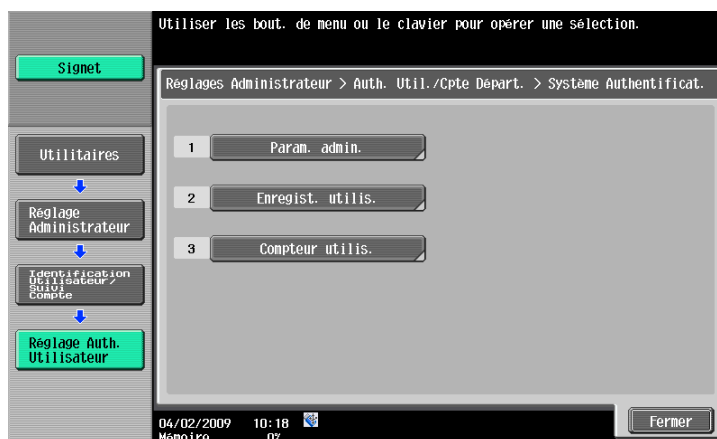

- 4 Sur l'écran Paramètres Admin., appuyez sur [Paramètres ID & Imprimer].

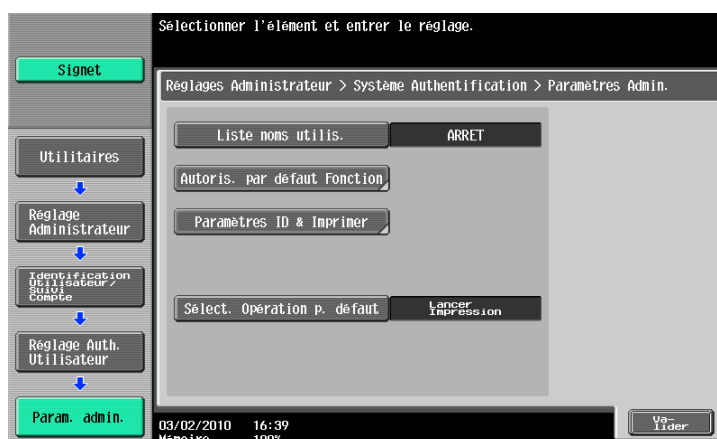

- 5 Spécifiez "ID & Imprimer" et "Utilisat. Public".

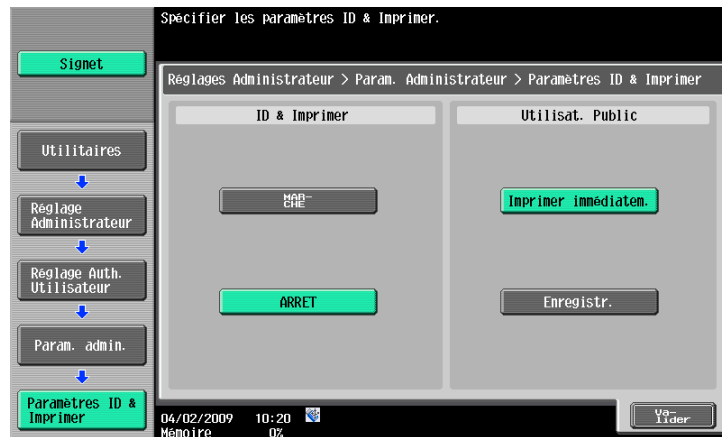

- 6 Appuyez sur [Valider].

12.4.9 Paramètres Opération ID & Imprimer


Spécifiez la méthode d'impression en cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer sur une unité d'authentification en option. (par défaut : Imprimer toutes les tâches)

- Imprimer toutes les tâches : sélectionnez cette option pour imprimer tous les documents authentifiés en une fois quand plusieurs documents sont enregistrés dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.
- Imprimer chaque tâche : sélectionnez cette option pour imprimer un document pour chaque authentification quand plusieurs documents sont enregistrés dans la Boîte Utilisateur ID & Imprimer.


Référence

- Les paramètres Opération ID & Imprimer ne s'affichent à l'écran que si une unité d'authentification est installée.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Identification Utilisateur/Suivi Compte].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Auth. Util./Cpte Départ., appuyez sur [Régl. Auth. Utilisateur].
- 3 Dans l'écran Système d'Authentification, appuyez sur [Param. admin.].

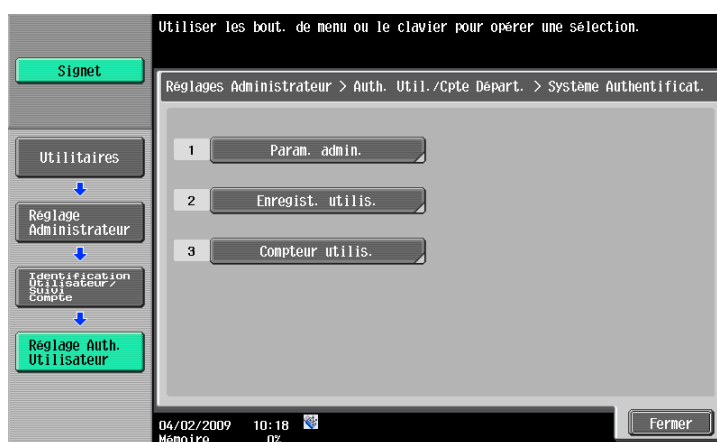

- 4 Dans l'écran Param. admin., appuyez sur [Paramètres Opération ID & Imprimer].
- 5 Appuyez sur la touche désirée.

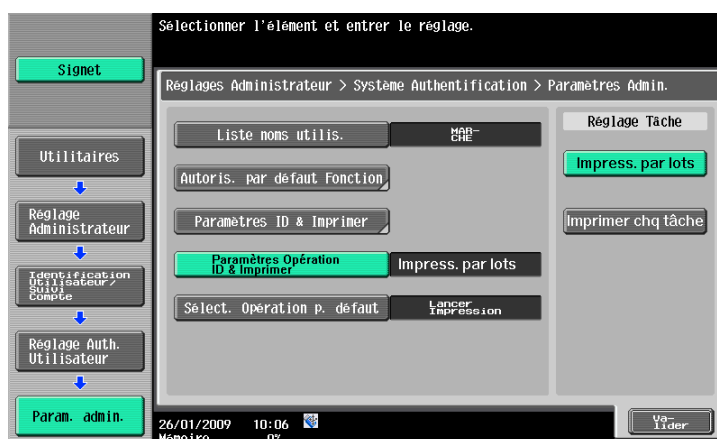

12.4.10 Sélection d'opération par défaut


Configurez le réglage par défaut de l'opération à exécuter une fois l'authentification terminée sur l'unité d'authentification (connexion réussie) tandis que cette machine maintient les tâches ID & Imprimer.
(Par défaut : [Lancer Impression])

- [Lancer Impression] : sélectionnez cette option pour imprimer une tâche ID & Imprimer simultanément à l'authentification. Cette option convient quand il y a beaucoup d'utilisateurs ID & Imprimer. Cependant en cas d'utilisation de la fonction de copie et de numérisation sur le panneau de commande, sélectionnez [Impress. & Code] ou [Code] avant l'authentification.
- [Impress. & Code] : sélectionnez cette option pour imprimer une tâche ID & Imprimer en même temps simultanément à l'authentification, et connectez-vous à la page de base. En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer seulement, sélectionnez [Lancer Impression] avant l'authentification.
- [Code] : cliquez sur cette option pour vous connecter à la page de base. Les tâches ID & Imprimer ne sont pas exécutées. Cette option convient quand il y a peu d'utilisateurs ID & Imprimer. En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer seulement, sélectionnez [Lancer Impression] avant l'authentification.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Identification Utilisateur/ Suivi Compte].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Sur l'écran Identification Utilisateur/ Suivi Compte, appuyez sur [Système d'Authentification].
- 3 Sur l'écran Système d'Authentification, appuyez sur [Param. admin.].



- 4 Sur l'écran Paramètres admin., appuyez sur [Sélect. Opération p. défaut].
- 5 Appuyez sur la touche désirée.

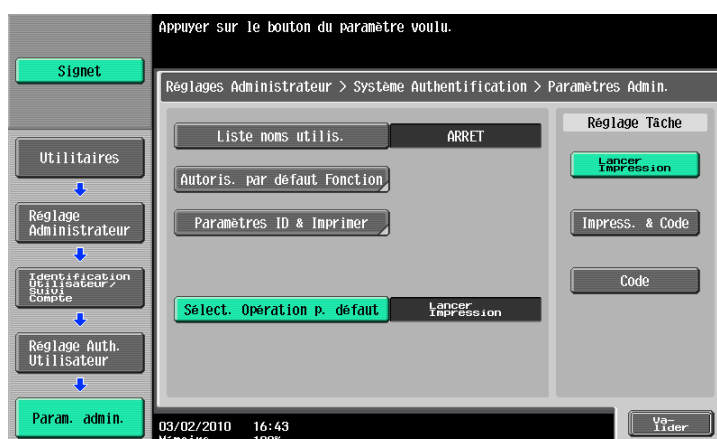

12.4.11 Imprimer sans Authentification


Spécifiez s'il faut autoriser les tâches d'impression sans authentification spécifiée lorsque la fonction Identification Utilisateur ou Compte Département est activée sur la machine. (par défaut : interdit)

- **Permis** : sélectionnez cette option pour autoriser l'impression des tâches d'impression quand un ID et un mot de passe (identification utilisateur) ou un nom de compte et un code d'accès (compte département) ne sont pas spécifiés. L'impression est décomptée comme une tâche publique.
- **Interdit** : sélectionnez cette option pour ne pas autoriser l'impression des tâches d'impression quand un ID et un mot de passe (identification utilisateur) ou un nom de compte et un code d'accès (suivi compte) ne sont pas spécifiés.

Référence

- Si les tâches d'impression sans authentification spécifiée sont autorisées à être imprimées, l'impression se fera sur cette machine en mode Authentification Utilisateur ou Compte Département, même si la fonction Identification ou Suivi Compte n'est pas spécifiée dans le pilote d'imprimante. Sélectionnez Interdit si vous voulez contrôler l'utilisation de la gestion des compteurs ou pour des raisons de sécurité.
- Une tâche d'impression sans fonction d'authentification activée signifie que l'impression est effectuée sans activation de l'Identification Utilisateur ou du Compte Département dans le pilote d'imprimante. Sous Windows, cela signifie une tâche pour laquelle l'Identification utilisateur ou le Compte Département est réglé sur "Désactiver" sur l'onglet "Configurer" - "Options périphérique" dans la fenêtre Propriétés. Sous Macintosh OS X, cela signifie une tâche pour laquelle la case "Authentification" ou "Suivi de Volume (E.K.C)" n'est pas cochée dans la fenêtre "Type de sortie".
- Le réglage de l'onglet [Configurer] - [Option de périphérique] du pilote d'imprimante Windows est automatiquement spécifié si l'onglet [Configurer] - [Obtenir paramètres...] est réglé sur [Auto] et ne peut pas être modifié. Pour plus de détails sur [Auto], voir page 8-5.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Identification Utilisateur/Suivi Compte].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Auth. Util./Cpte Départ., appuyez sur [Imprimer sans Authentification].
- 3 Appuyez sur la touche désirée.

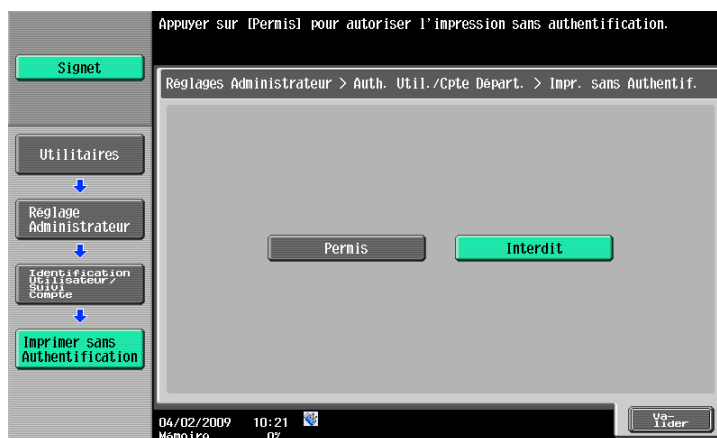

- 4 Appuyez sur [Valider].
L'impression sans authentification est alors définie.


12.4.12 1 couleur > Gestion Sortie 2 couleurs

Configurez s'il faut gérer la sortie 1 couleur ou 2 couleurs comme impression couleur ou noire.

En cas de gestion de cette dernière comme impression noire, même un utilisateur non autorisé à imprimer en couleur peut créer une sortie 1 couleur ou 2 couleurs. (par défaut : couleur)

- Couleur : sélectionnez cette option pour décompter l'impression effectuée en 1 couleur ou 2 couleurs comme impression couleur.
- Noir : sélectionnez cette option pour décompter l'impression effectuée en 1 couleur ou 2 couleurs comme impression noire.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Identification Utilisateur/Suivi Compte].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Auth. Util./Cpte Départ., appuyez sur [Param. Communs Utilisat/Compte].
- 3 Dans l'écran Paramètres Communs Utilisateur/Compte Département, appuyez sur [1 couleur > Gestion Sortie 2 couleurs].
- 4 Appuyez sur la touche désirée.

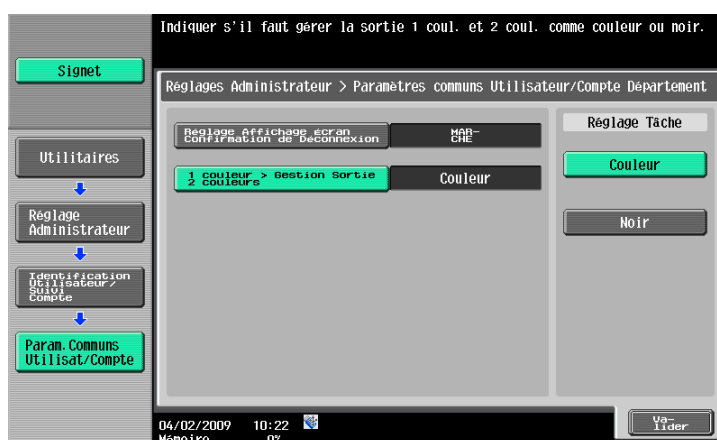


12.4.13 Paramètre Délai de connexion I/F

Spécifiez temps après expiration duquel survient un délai d'attente de connexion pour l'interface USB ou réseau. (par défaut : 60 s)

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglages Imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Réglages imprimante, appuyez sur l'interface à spécifier.



- 3 Appuyez sur la touche [C] (effacer) pour effacer la valeur et entrez le temps sur le pavé numérique. (10 à 1 000 s)
→ Si vous spécifiez une valeur située hors de la plage autorisée, le message "Erreur de saisie" apparaît. Entrez un nombre compris dans la plage de réglage disponible.

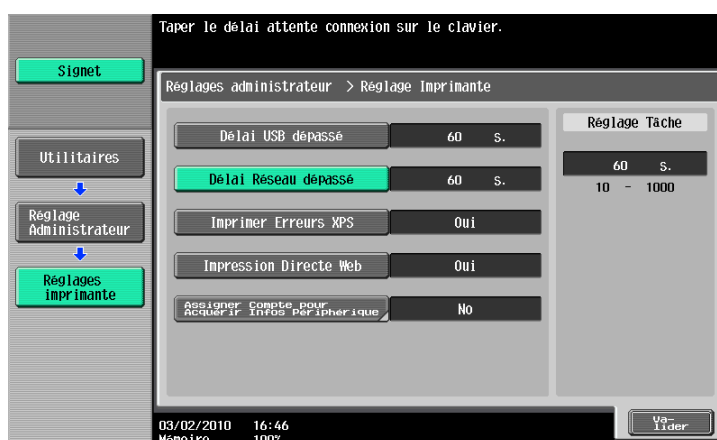

Le délai d'attente de la communication est alors défini.


12.4.14 Imprimer Erreurs XPS

Spécifiez s'il faut imprimer le message d'erreur quand une erreur survient pendant l'impression XPS.
(par défaut : non)

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglages Imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Appuyez sur [Impression Directe Web].



- 3 Appuyez sur la touche désirée.

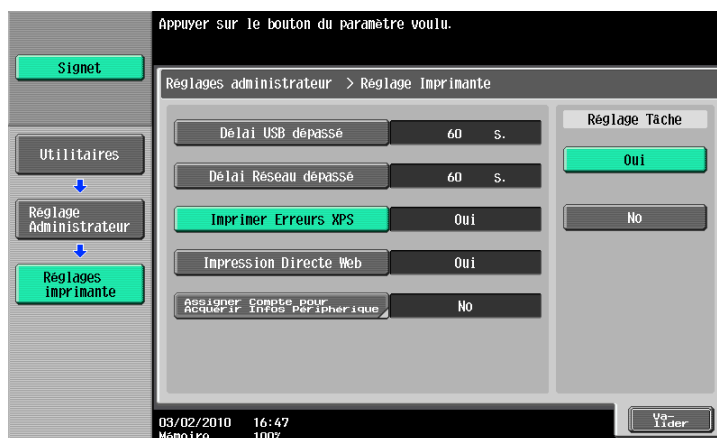

12.4.15 Impression directe PSWC

Spécifiez s'il faut autoriser l'impression directe depuis PageScope Web Connection. (par défaut : oui)

- Oui : sélectionnez cette option pour autoriser l'impression directe depuis PageScope Web Connection.
- Non : sélectionnez cette option pour ne pas autoriser l'impression directe depuis PageScope Web Connection.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglages Imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Appuyez sur [Impression directe Web].



- 3 Appuyez sur la touche désirée.



12.4.16 Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique

Spécifiez si la machine demande le mot de passe spécifié pour la machine quand par exemple le pilote d'imprimante Windows acquiert des informations sur le périphérique dont les options sont installées sur cette machine. (Par défaut : [Non])

- [Non] : ne demande pas le mot de passe.
- [Oui] : demande le mot de passe. Appuyez sur [Mot de passe], puis entrez le mot de passe. Pour le pilote d'imprimante, entrez aussi le mot de passe spécifié sur la machine. Si le mot de passe n'est pas valide, vous ne pouvez pas acquérir les informations sur le périphérique.


Référence

- Entrez le mot de passe en utilisant jusqu'à huit caractères.
- Si un mot de passe est spécifié dans [Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique], entrez la même valeur dans [Entrer le code pour acquérir des infos sur le périphérique] du pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 8-5.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Réglages imprimante].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Appuyez sur [Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique].



- 3 Appuyez sur la touche désirée.
→ Pour spécifier un mot de passe, sélectionnez [Oui].

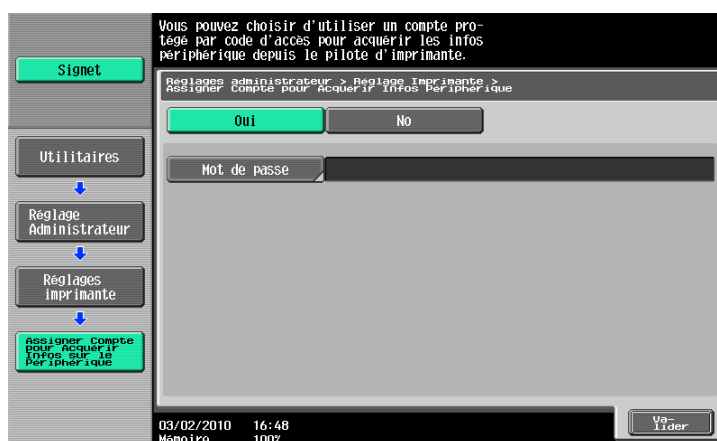


- 4 Quand vous spécifiez un mot de passe, appuyez en continu sur [Mot de passe].
- 5 Tapez le mot de passe et appuyez ensuite sur [Valider].
 - Le mot de passe est spécifié.




12.4.17 Configuration de l'authentification sous Réglages OpenAPI

En cas d'exécution de l'identification de l'utilisateur ou lors de l'acquisition des informations de périphérique avec PageScope Authentication Manager, réglez le Réglage Authentification sur l'écran Réglages OpenAPI de la machine sur "ARRÊT". (par défaut : ARRET)

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Connexion Système] dans l'écran Réglages Administrateur.
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Connexion Système, appuyez sur [Réglages OpenAPI].
- 3 Dans l'écran Réglages OpenAPI, appuyez sur [Authentification].

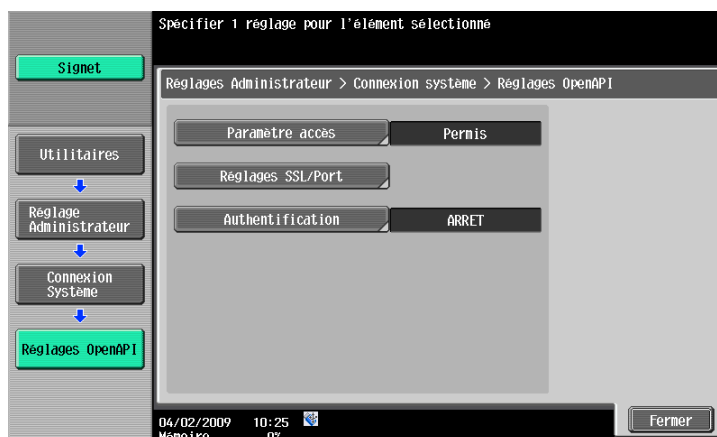

- 4 Réglez "Authentification" sur [ARRÊT].

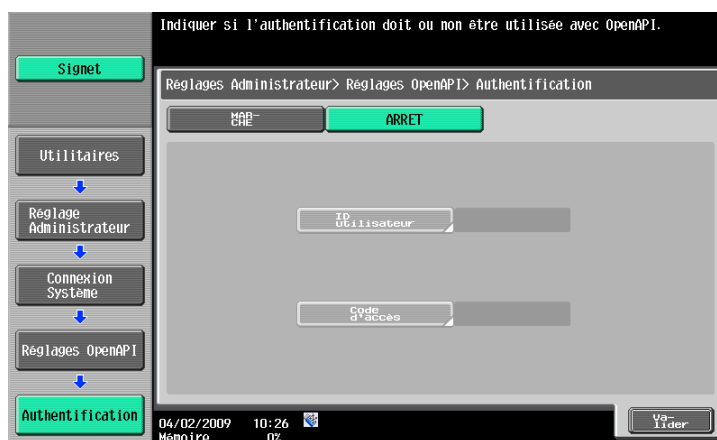

- 5 Appuyez sur [Valider].
Les réglages d'authentification sont configurés.

12.4.18 Réglage Mobile/PDA


Vous pouvez spécifier s'il faut autoriser l'impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA et l'enregistrer dans une boîte utilisateur. (Par défaut : Interdit)

- Permis : autorise l'impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA et l'enregistrement dans une boîte utilisateur.
- Interdit : n'autorise pas l'impression à partir d'un téléphone mobile ou d'un PDA ou l'enregistrement dans une boîte utilisateur.

Référence

- Le Réglage Mobile/PDA est affiché quand le kit d'interface locale EK-605 en option est installé alors que le "Réglage Bluetooth" est activé dans la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous au "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]". Pour activer la communication Bluetooth communication, contactez votre technicien S.A.V. d'avance.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Connexion système].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Connexion système, appuyez sur [Réglage Mobile/PDA].
- 3 Appuyez sur la touche désirée.

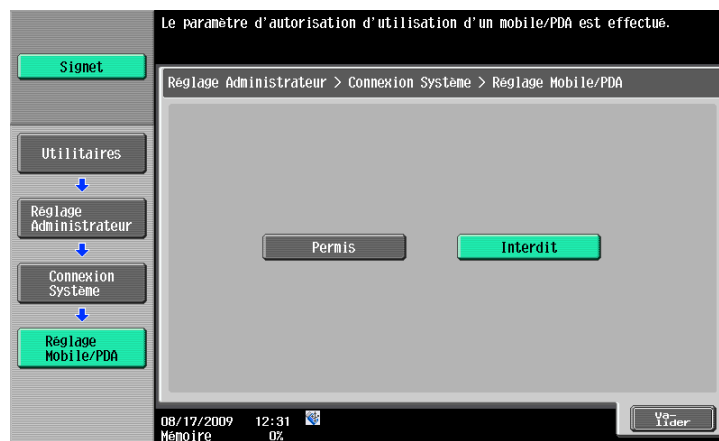

- 4 Appuyez sur [Valider].
Les réglages Mobile/PDA sont spécifiés.

12.4.19 Capturer les données d'impression

Spécifiez s'il faut autoriser ou interdire la capture des données d'une tâche d'impression. (par défaut : permis)

Référence

- Pour plus de détails sur la capture des données d'une tâche d'impression, veuillez contacter le S.A.V.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Paramètre Sécurité, appuyez sur [Détails Sécurité].
- 3 Dans l'écran Détails Sécurité, appuyez sur [Capture Données d'Impression].
- 4 Appuyez sur la touche désirée.



L'autorisation ou l'interdiction de capture des données d'une tâche d'impression est spécifiée.

→ Pour plus de détails, contactez le S.A.V.

12.4.20 Impression Sécurisée seulement

Spécifiez si l'impression depuis l'ordinateur doit exclusivement se limiter aux documents sécurisés.
(par défaut : Non)

Lors de l'impression depuis le pilote d'imprimante, les données doivent être transmises via l'impression sécurisée. Comme ce paramètre nécessite la saisie d'ID/mot de passe, votre tâche est protégée de toute interception non autorisée.

- Oui : sélectionnez cette option pour limiter l'impression aux seuls documents sécurisés.
- Non : sélectionnez cette option pour ne pas limiter l'impression aux seuls documents sécurisés.

Référence

- Lorsque vous imprimer un document sur la machine avec "Impression Sécurisée seulem." réglé sur "Oui", spécifiez "Impression Sécurisée seulem." sur le pilote d'imprimante pour que seuls les tâches "Impression sécurisée" soient transmises.
- Si une tâche d'impression normale est envoyée à la machine alors que "Impression Sécurisée seulem." est réglé sur "Oui", la tâche d'impression est supprimée.



Pour info

Pour plus de détails sur l'impression sécurisée, voir page 11-6.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Paramètre Sécurité, appuyez sur [Détails Sécurité].
- 3 Changez de page en appuyant sur [↑] ou [↓] et appuyez ensuite sur [Impression Sécurisée seulem.].
- 4 Appuyez sur la touche désirée.



La limitation ou non à l'impression des documents sécurisés est spécifiée.

12.4.21 Réglage du Mot de Passe de cryptage du Pilote


Pour ajouter la clé de cryptage aux tâches d'impression, spécifiez s'il faut utiliser le réglage usine par défaut ou le changer en phrase-code de cryptage personnalisée. (par défaut : Utiliser Régl. Usine)

- **Personnalisé** : spécifiez une phrase-code de cryptage. Entrez une phrase-code de cryptage de 20 caractères.
- **Utiliser Régl. Usine** : sélectionnez cette option pour utiliser la phrase-code de cryptage <une clé de cryptage prédéfinie (clé commune) non exposée> prédéfinie départ usine.

Référence

- Une phrase-code de cryptage doit être définie à l'aide de 20 caractères.
- Les mots de passe utilisateur, comptes et documents sécurisés sont cryptés au moyen de la clé de cryptage commune.
- Si vous sélectionnez "Personnalisé" pour la phrase-code de cryptage, cochez la case de la phrase-code de cryptage dans le pilote d'imprimante afin d'activer cette fonction, puis entrez la même valeur. Si vous utilisez différentes valeurs pour la phrase-code de cryptage pour la machine et le pilote d'imprimante, la machine ne pourra pas décrypter le mot de passe utilisateur, le code d'accès du compte ou le code du document sécurisé et l'impression sera impossible. Pour plus de détails, voir page 11-34.
- En cas d'utilisation de OpenAPI et si SSL est activé, la machine peut alors acquérir la clé de cryptage commune à condition que les informations sur le périphérique du pilote d'imprimante puissent être automatiquement obtenues.

- 1 Dans l'écran Réglages Administrateur, appuyez sur [Param. Sécurité].
→ Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Réglages Administrateur, voir page 12-44.
- 2 Dans l'écran Paramètres Sécurité, appuyez sur [Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote].
- 3 Appuyez sur la touche désirée.

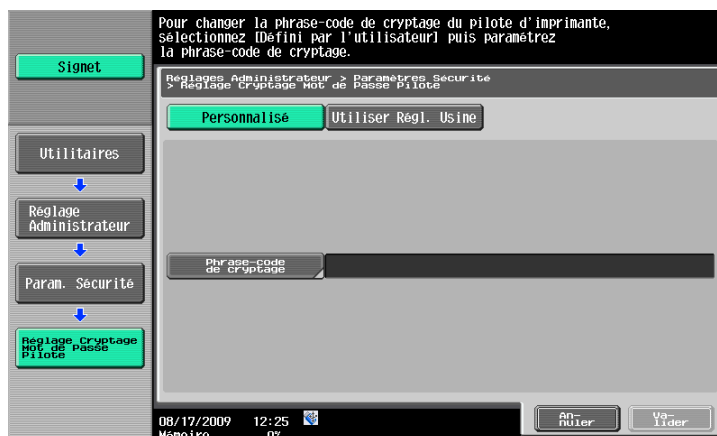

Pour info

Pour plus de détails sur la sélection de "Personnalisé", voir page 11-34.

13

PageScope Web Connection

13 PageScope Web Connection

13.1 Utiliser PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au contrôleur d'imprimante. Au moyen d'un navigateur Web d'un ordinateur connecté au réseau, vous pouvez modifier la configuration de la machine et en contrôler l'état. Cet utilitaire vous permet de configurer certains paramètres qu'il faut activer depuis le panneau de contrôle de cette machine, par l'intermédiaire de votre ordinateur et de saisir des caractères de manière aisée.

13.1.1 Environnement d'exploitation

Environnement d'exploitation

Réseau	Ethernet (TCP/IP)
Applications informatiques	Navigateur Internet : <Pour Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2> • Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (JavaScript et Cookies activés) • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) <Pour Macintosh MacOS 9.x/MacOS X> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) <Pour Linux> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) Adobe® Flash® Player: • Plug-in Ver.7.0 ou supérieur est requis pour sélectionner Flash comme format d'affichage. • Plug-in Ver.9.0 ou supérieur est requis pour Data Management Utility (gestion des données de police/macro).

13.1.2 Accéder à PageScope Web Connection

- ✓ Servez-vous de votre navigateur Internet pour accéder à PageScope Web Connection.
- ✓ Si l'identification utilisateur est activée, vous devez entrer le nom utilisateur et le mot de passe. Pour plus de détails, voir page 13-9.
- ✓ Pour plus de détails sur la spécification de l'adresse IP pour la machine, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".
- ✓ PageScope Web Connection gère deux modes d'affichage, Flash et HTML. Pour plus de détails, voir page 13-5.

1 Lancez le navigateur Web.

2 Tapez l'adresse IP de la machine dans le champ URL et appuyez ensuite sur la touche [Entrée].
http://<adresse IP de la machine>/

Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20

- http://192.168.1.20/

Si IPv6 est réglé sur "ON" et que vous utilisez un navigateur autre qu'Internet Explorer 6

- Entrez l'adresse IPv6 incluses dans des crochets [] pour accéder à PageScope Web Connection.
- http://[<adresse IPv6 de la machine>]/

Exemple : si l'adresse IPv6 de la machine est fe80::220:6bff:fe10:2f16

- http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/
- Si IPv6 est réglé sur "ON" et que vous utilisez Internet Explorer, ajoutez préalablement "fe80::220:6bff:fe10:2f IPv6_MFP_1" au fichier serveurs et spécifiez l'adresse avec le nom d'hôte.

Le menu principal ou la page de connexion apparaît.

13.1.3 Cache du navigateur Web

Parce que le navigateur Internet dispose de la fonction de cache, il se peut que les informations les plus récentes ne s'affichent pas sur la page affichée via PageScope Web Connection. De plus, des problèmes peuvent survenir si le cache est utilisé. Si vous utilisez PageScope Web Connection, désactivez le cache du navigateur Web.

Référence

- Certaines versions de navigateur Internet peuvent proposer différents menus et noms d'élément. Pour plus de détails, voir l'Aide du navigateur Web.
- Si une déconnexion survient en mode Administrateur pendant que le cache est activé, la page de délai d'attente de connexion peut s'afficher même quand vous accédez de nouveau à PageScope Web Connection. Ce qui entraîne un blocage et une impossibilité d'utilisation du panneau de contrôle de cette machine. Dans ce cas, coupez l'alimentation et remettez la machine sous tension. Pour éviter ce problème, désactivez la fonction de cache.

Avec Internet Explorer

- 1 Depuis le menu "Outils", cliquez sur "Options Internet".
- 2 Sous l'onglet "Général", cliquez sur [Paramètres] sous "Fichiers Internet temporaires".
- 3 Sélectionnez "À chaque visite de la page" et cliquez ensuite sur [OK].

Avec Netscape Navigator

- 1 Depuis le menu "Edition", cliquez sur "Préférences".
- 2 Sous "Catégorie" sur la gauche, cliquez sur "Avancé", puis sur "Cache".
- 3 Sous "Comparer document en cache avec document sur le réseau :", sélectionnez "À chaque fois".

Avec Mozilla Firefox

- 1 Depuis le menu "Tools", cliquez sur "Options".
- 2 Cliquez sur "Privacy" et cliquez ensuite sur [Settings].
- 3 Cochez la case "Cache" dans la fenêtre "Clear Private Data" window. Cochez la case "Always clear my private data when I close Firefox" dans le groupe "Private Data". Puis, cliquez sur [OK].

13.1.4 Fonction Aide en ligne

Après connexion à PageScope Web Connection et avoir cliqué , vous pouvez afficher l'aide en ligne pour la fonction en cours de configuration.

Référence

- Pour pouvoir afficher l'aide en ligne, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

13.2 Connexion et Déconnexion

13.2.1 Opérations de connexion et de déconnexion

Quand on accède à l'imprimante via PageScope Web Connection, la page de connexion s'affiche si les paramètres d'Authentification utilisateur et Compte Département ont été spécifiés sur la machine. S'ils ne sont pas spécifiés, c'est la page des utilisateurs publics qui s'affiche. Pour se connecter en tant qu'utilisateur différent ou comme Administrateur une fois la connexion est établie, il faut d'abord se déconnecter puis se reconnecter.

Quand Authentification utilisateur ou Compte Département n'est pas activé

L'utilisateur se connecte automatiquement comme utilisateur public.

user1 [Déconnexion] [Modif. Mot Passe] [?]

Prêt pour la lecture
Prêt à imprimer

Vers Menu principal

Info sur le périphérique

Nom: KMBT_C552
Emplacement:
Numéro de série moteur: A0P1021901025
Type: Impression/Copie/Lecture/Téléfax

Toner	Etat	
Jaune	[Barres de couleur]	100%
Magenta	[Barres de couleur]	96%
Cyan	[Barres de couleur]	90%
Noir	[Barres de couleur]	100%

Magasin Papier


Bac	Format papier	Type Papier	Etat papier
Dérivation	A4 LEF	Normal	Vide
Plateau 1	A4 SEF	Normal	Prêt
Plateau 2	A3 SEF	Normal	Prêt
Plateau 3	A4 LEF	Normal	Prêt
Plateau 4	A4 LEF	Normal	Prêt



Pour se connecter comme Administrateur, il faut d'abord se déconnecter.



Se reconnecter en tant qu'Administrateur.

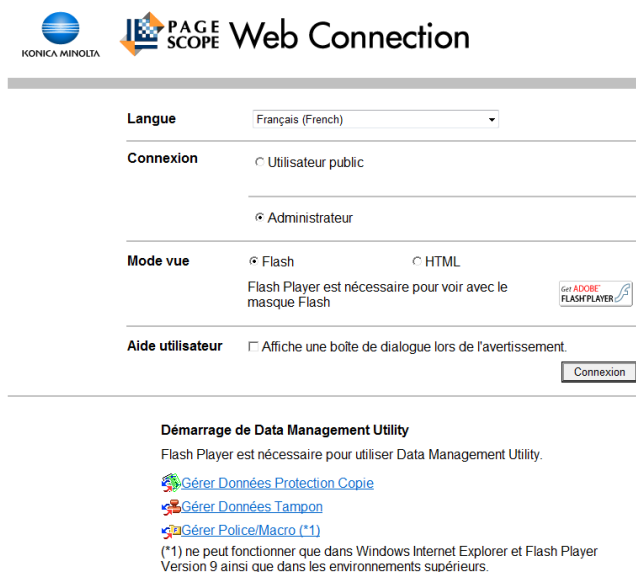

The screenshot shows the 'PageScope Web Connection' login page. At the top are the Konica Minolta and PageScope logos. The page has several sections:


- Langue:** A dropdown menu set to 'Français (French)'.
- Connexion:** Two radio buttons. 'Utilisateur public' is unselected, and 'Administrateur' is selected.
- Mode vue:** Two radio buttons. 'Flash' is selected, and 'HTML' is unselected. Below this is a message: 'Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash' and a small Adobe Flash Player icon.
- Aide utilisateur:** A checkbox labeled 'Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement' which is unchecked.

 At the bottom right of the form is a 'Connexion' button. Below the form, there is a section titled 'Démarrage de Data Management Utility' with a message: 'Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.' followed by three links: 'Gérer Données Protection Copie', 'Gérer Données Tampon', and 'Gérer Police/Macro (*1)'. A footnote at the bottom states: '(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.'

Quand Authentification utilisateur ou Compte Département est activé

Si PageScope Authentication Manager se charge de l'authentification, veuillez contacter l'administrateur de votre serveur pour récupérer les informations de connexion nécessaires.

La page Authentification Utilisateur/Compte Département apparaît. Entrez les informations demandées pour vous connecter.

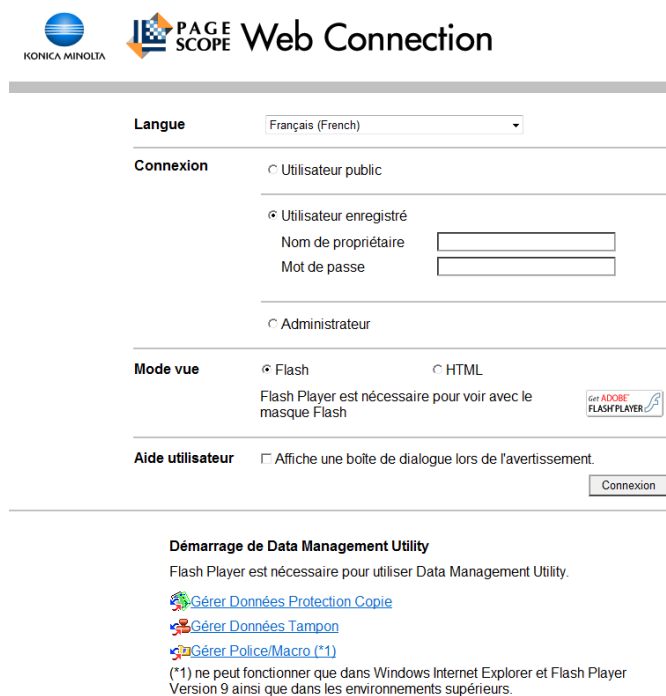

This screenshot shows the same 'PageScope Web Connection' login page, but with 'Utilisateur enregistré' selected under the 'Connexion' section. Below this selection, there are two input fields: 'Nom de propriétaire' and 'Mot de passe'. The 'Mode vue' and 'Aide utilisateur' sections remain the same as in the previous screenshot. The 'Démarrage de Data Management Utility' section at the bottom is also identical, including the links and the footnote about Windows Internet Explorer and Flash Player Version 9.



Pour se connecter comme utilisateur différent ou comme Administrateur, il faut d'abord se déconnecter.



Reconnectez-vous.



Web Connection

Langue Français (French)

Connexion

☐ Utilisateur public

☒ Utilisateur enregistré

Nom de propriétaire

Mot de passe

☐ Administrateur

Mode vue ☒ Flash ☐ HTML

Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash 

Aide utilisateur ☐ Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement.

Démarrage de Data Management Utility

Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.

[Gérer Données Protection Copie](#)

[Gérer Données Tampon](#)

[Gérer Police/Macro \(*1\)](#)

(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.

13.2.2 Déconnexion

Si vous cliquez sur [Déconnexion] ou sur [Vers Écran de connexion] en haut à droite de la fenêtre, une page de confirmation de déconnexion s'affiche. Cliquez sur [OK] pour retourner à la page de connexion.

Référence

- La page de connexion qui s'affiche varie en fonction des paramètres d'authentification spécifiés sur la machine.
- En cas de connexion en tant qu'utilisateur public, [Vers Écran de connexion] apparaît. En cas de connexion en tant qu'utilisateur enregistré ou administrateur, [Déconnexion] apparaît.
- Si une déconnexion survient pendant la connexion suite à une inactivité d'une durée spécifiée ou si les paramètres d'authentification sont changés depuis le panneau de contrôle de la machine pendant que la connexion en mode Utilisateur est active, vous serez automatiquement déconnecté.
- Pour plus de détails sur la spécification du délai d'attente de connexion pour le mode Utilisateur et le mode Administrateur, voir page 13-25.

Public Vers Écran de connexion ?

Prêt pour la lecture Prêt à imprimer

Déconnexion

Nom de propriétaire Public

Voulez-vous vraiment vous déconnecter de l'utilisateur public et retourner à l'écran de connexion ?

13.2.3 Connexion

PageScope Web Connection propose le mode utilisateur ou administrateur en fonction du mode de connexion. Selon les paramètres d'Authentification utilisateur et d'administrateur Boîte Utilisateur spécifiés, il est aussi possible de se connecter en mode utilisateur en tant qu'administrateur Boîte Utilisateur ou administrateur.

Référence

- Si les paramètres du panneau de contrôle ont été spécifiés pour autoriser l'accès aux administrateurs Boîte Utilisateur, il est possible de se connecter à PageScope Web Connection en tant qu'administrateur Boîte Utilisateur. Pour plus de détails sur les paramètres administrateur Boîte Utilisateur, les paramètres permissions et mot de passe, voir le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".
- Si vous êtes connecté en mode utilisateur en tant qu'administrateur, les tâches qu'il était impossible de supprimer en mode administrateur peuvent être supprimées.
- Sur la page de connexion, sélectionnez l'Utilitaire de Gestion des Données désiré. Pour plus de détails sur l'Utilitaire Gestion des Données, voir le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Options installables pendant la connexion à PageScope Web Connection

Vous pouvez sélectionner des éléments à loisir une fois connecté à PageScope Web Connection.


Sous-menu	Description
Langue	Sélectionnez la langue d'affichage.
Mode vue	Sélectionnez Flash ou HTML. • Si le logiciel de lecture écran est utilisé, nous recommandons de sélectionner "HTML" comme mode d'affichage. • Dans un environnement IPv6, sélectionnez "HTML". • Flash Player est requis en cas de sélection de "Flash".
Aide utilisateur	Si la case "Afficher une boîte de dialogue lors de l'avertissement." est cochée, une boîte de dialogue de message d'avertissement apparaît après la connexion.

Référence

- Si "Flash" est sélectionné dans "Mode vue", les éléments suivants sont affichés au moyen de Flash.
 - Messages et icônes d'état
 - L'état "Magasin" dans la page affichée lorsque l'on sélectionne "Info sur le périphérique" sur l'onglet Informations.
 - Affichage sous forme de page de "Tâche"

Connexion comme utilisateur public

Si l'authentification utilisateur n'est pas activée sur la machine, vous serez connecté en tant qu'utilisateur public. Dans la page de connexion, sélectionnez "Utilisateur public" et cliquez sur la touche [Connexion].

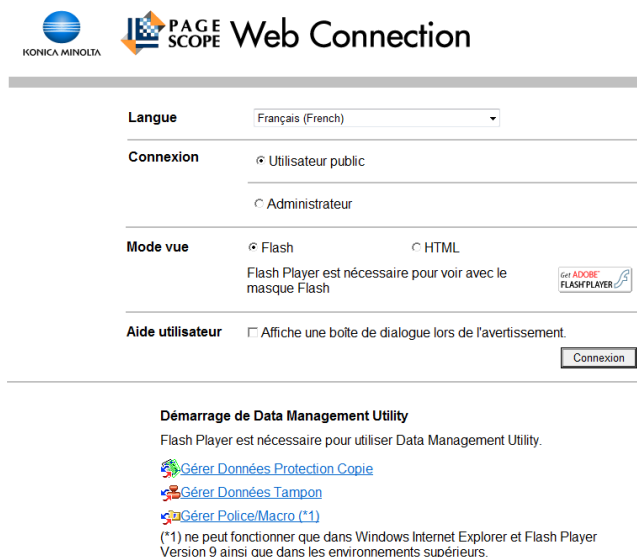


The screenshot shows the 'Web Connection' page with the following elements:

- Logos:** KONICA MINOLTA and PAGE SCOPE.
- Language:** A dropdown menu set to 'Français (French)'.
- Connexion:** Two radio buttons: 'Utilisateur public' (selected) and 'Administrateur'.
- Mode vue:** Two radio buttons: 'Flash' (selected) and 'HTML'. Below them is a message: 'Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash' and a 'Get ADOBE FLASH PLAYER' button.
- Aide utilisateur:** A checkbox 'Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement' which is unchecked.
- Connexion Button:** A button labeled 'Connexion'.
- Footer:** A section titled 'Démarrage de Data Management Utility' with a message: 'Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.' Below this are three links: 'Gérer Données Protection Copie', 'Gérer Données Tampon', and 'Gérer Police/Macro (*1)'. A note at the bottom states: '(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.'

Connexion comme utilisateur enregistré

Si les paramètres d'Authentification sont activés sur la machine, le nom et le mot de passe de l'utilisateur enregistré sont nécessaires à l'établissement de la connexion.

- ➔ Dans la page d'accueil, entrez le nom de l'utilisateur et le mot de passe et cliquez ensuite sur [Connexion].

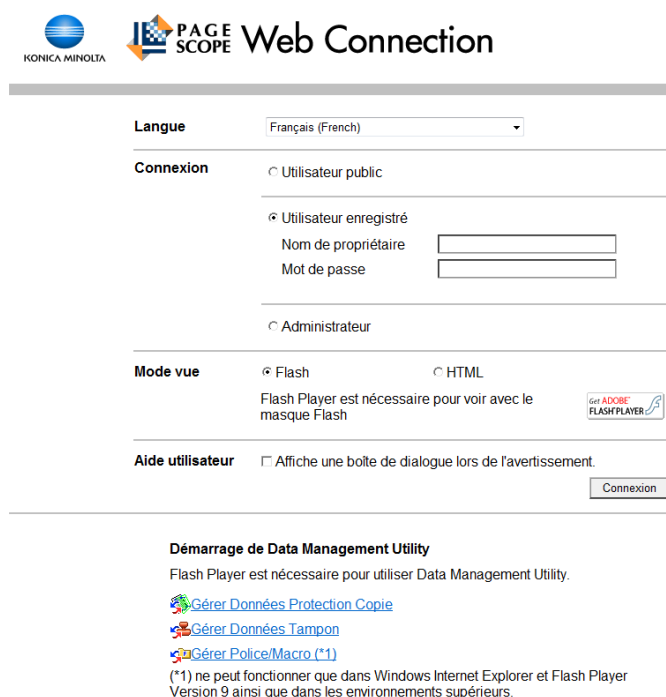

The screenshot shows the 'Web Connection' page with the following elements:

- Logos:** KONICA MINOLTA and PAGE SCOPE.
- Language:** A dropdown menu set to 'Français (French)'.
- Connexion:** Three radio buttons: 'Utilisateur public', 'Utilisateur enregistré' (selected), and 'Administrateur'. Below 'Utilisateur enregistré' are two input fields: 'Nom de propriétaire' and 'Mot de passe'.
- Mode vue:** Two radio buttons: 'Flash' (selected) and 'HTML'. Below them is a message: 'Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash' and a 'Get ADOBE FLASH PLAYER' button.
- Aide utilisateur:** A checkbox 'Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement' which is unchecked.
- Connexion Button:** A button labeled 'Connexion'.
- Footer:** A section titled 'Démarrage de Data Management Utility' with a message: 'Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.' Below this are three links: 'Gérer Données Protection Copie', 'Gérer Données Tampon', and 'Gérer Police/Macro (*1)'. A note at the bottom states: '(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.'

Référence

- Si Compte Département est désactivé, entrez le nom du compte et le code d'accès.
- Le fait de cliquer sur [Liste Utilisateurs] vous permet de sélectionner un nom d'utilisateur sur la liste.
- Si l'authentification par serveur externe est activée, sélectionnez un serveur.
- Pour se connecter en mode utilisateur, sélectionnez [Administrateur] - "Administrateur (Mode Utilisateur)" et entrez ensuite le mot de passe administrateur.
- Si "Fonctions interdites si échec d'authentification" de Réglages Administrateur est réglé sur Mode 2 et qu'un utilisateur introduit un mot de passe incorrect le nombre de fois spécifié, cet utilisateur sera bloqué et ne pourra plus utiliser la machine. Contactez votre administrateur pour lever l'interdiction qui frappe l'opération.
- [Liste Utilisateurs] est uniquement disponible quand "Liste nom utilis." est réglé sur "ON". Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

Se connecter en mode Administrateur

Pour configurer le système ou les paramètres réseau, connectez-vous en mode Administrateur.

- 1 Sur la page de connexion, sélectionnez "Administrateur", puis cliquez sur [Connexion].

Langue Français (French)

Connexion ☐ Utilisateur public ☒ Administrateur

Mode vue ☒ Flash ☐ HTML
Flash Player est nécessaire pour voir avec le masque Flash

Aide utilisateur ☐ Affiche une boîte de dialogue lors de l'avertissement.

Démarrage de Data Management Utility
Flash Player est nécessaire pour utiliser Data Management Utility.

[Gérer Données Protection Copie](#)
[Gérer Données Tampon](#)
[Gérer Police/Macro \(*1\)](#)

(*1) ne peut fonctionner que dans Windows Internet Explorer et Flash Player Version 9 ainsi que dans les environnements supérieurs.

- 2 Entrez le mot de passe de l'administrateur sur la page qui s'affiche, puis cliquez sur [OK].
 - Pour vous connecter en mode utilisateur en tant qu'administrateur, sélectionnez [Administrateur (mode utilisateur)] et entrez le mot de passe administrateur.
 - La connexion en mode administrateur provoque le blocage du panneau de contrôle et ne vous permet pas de l'utiliser.
 - En fonction de l'état de la machine, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter en mode administrateur.
 - Lorsque Mode 2 est sélectionné à "Fonctions interdites si échec d'authentification" sous Réglages Administrateur, après avoir saisi un mot de passe incorrect un nombre de fois spécifié, vous ne pouvez plus vous connecter en mode administrateur. Pour plus d'information sur le paramétrage d'authentification, voir le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".
 - La page de saisie du mot de passe varie en fonction des réglages de la machine.

- Vous pouvez afficher les descriptions des fonctions (Aide) si nécessaire. Pour afficher Aide, sélectionnez [Oui] dans Réglage Affichage.
- [Par souris] : pointez le curseur pour afficher Aide.
- [Par focus] : sélectionnez cet élément pour afficher Aide.



Web Connection

Sélectionner Connexion


- ☐ Administrateur (Mode administrateur)
- ☐ Administrateur (Mode utilisateur)
- ☒ Administrateur de boîte

Mot de passe

Connexion comme Administrateur Boîte Utilisateur

Si l'authentification est activée sur la machine, vous pouvez vous connecter comme administrateur en mode Utilisateur pour supprimer des travaux. En outre, si les Administrateurs de boîte ont été autorisés depuis le panneau de contrôle, il est possible de se connecter à PageScope Web Connection en tant qu'Administrateur de boîte en mode Utilisateur.

- Dans la page de connexion, sélectionnez "Administrateur" et cliquez sur [Connexion].
- Pour se connecter en tant qu'Administrateur de boîte en mode utilisateur, sélectionnez "Administrateur de boîte", puis entrez le mot de passe de l'Administrateur de boîte.

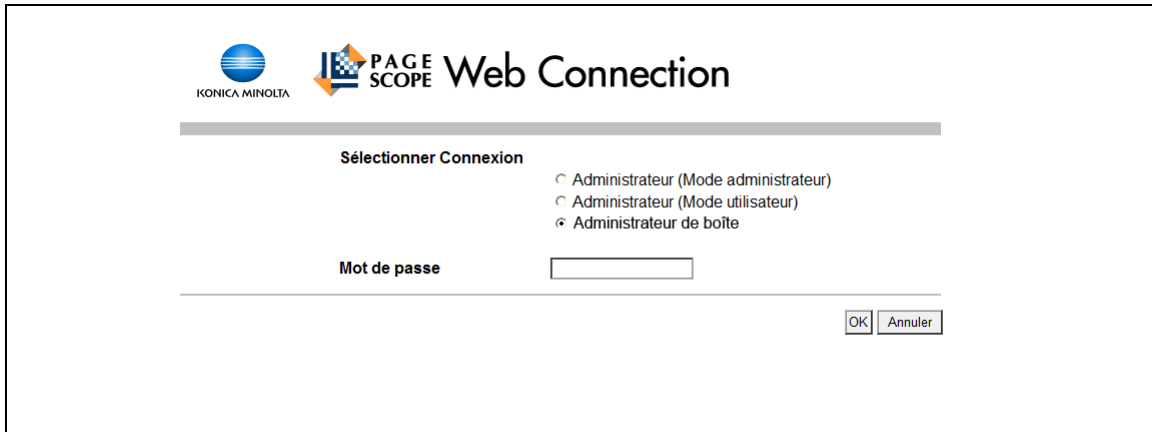

Référence


- Pour vous connecter en mode Utilisateur en tant qu'administrateur, sélectionnez "Administrateur" - "Administrateur (Mode utilisateur)" puis entrez le mot de passe administrateur.
- Si "Fonctions interdites si échec d'authentification" des Réglages Administrateur est réglé sur Mode 2 et qu'un mot de passe incorrect est introduit le nombre de fois spécifié, il n'est plus possible de se connecter en mode Administrateur. Pour plus de détails sur le paramètre Fonctions interdites si échec d'authentification, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".
- La page de saisie du mot de passe varie en fonction des paramètres configurés sur la machine.
- Vous pouvez afficher l'explication des fonctions (Aide) si nécessaire. Pour afficher l'aide, sélectionnez "ON" dans Réglage de l'affichage.
- Par souris : pointer le curseur pour afficher l'aide.
- Par focus : sélectionner un élément pour afficher l'aide.

13.3 Structure des pages

La page qui s'affiche après la connexion à PageScope Web Connection est configurée comme indiqué ci-dessous. L'exemple ci-après illustre les rubriques de Information - Info sur le périphérique.

Référence

- Le contenu des pages PageScope Web Connection varie en fonction des options installées sur cette machine ou de la configuration de cette machine.

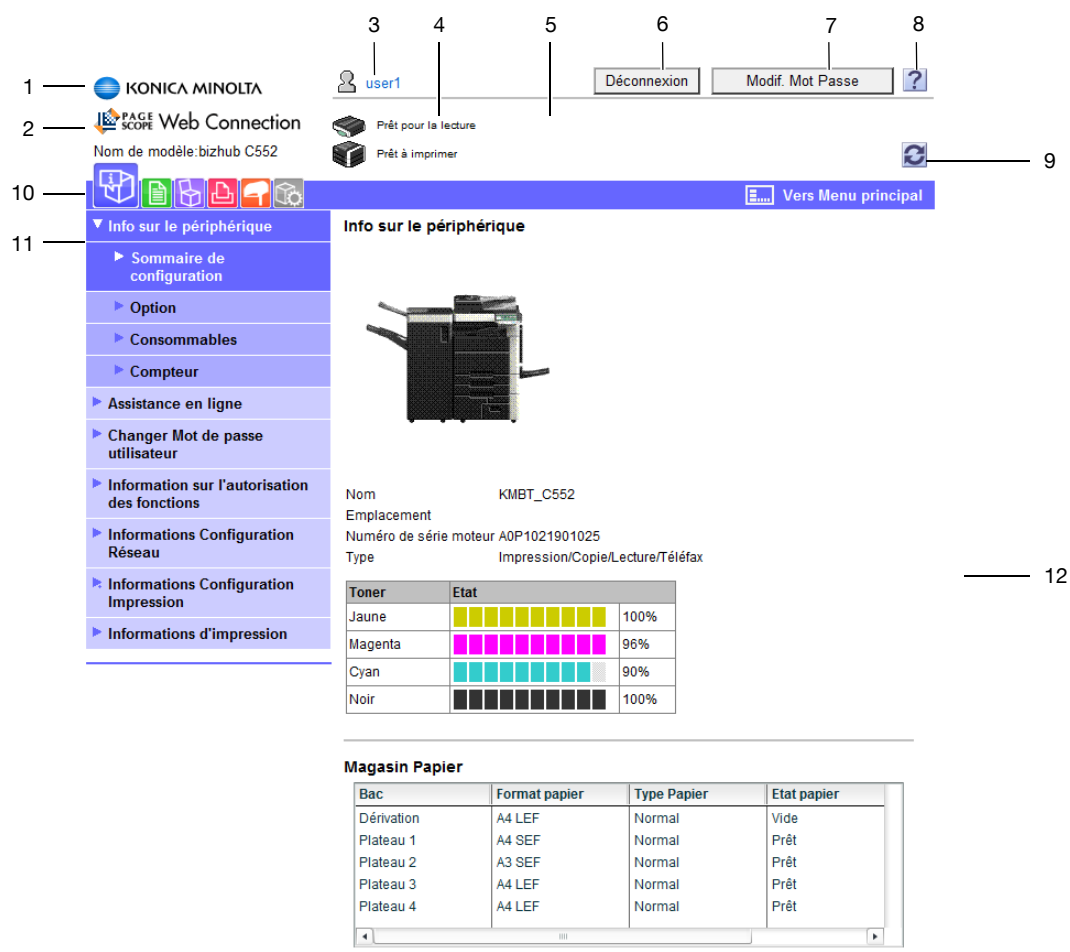

N°	Sous-menu	Description
1	Logo KONICA MINOLTA	Cliquez sur le logo pour accéder au site Internet KONICA MINOLTA Web à l'adresse URL suivante. http://www.konicaminolta.com
2	Logo PageScope Web Connection	Cliquez sur le logo pour afficher la version de PageScope Web Connection.
3	Nom de l'utilisateur connecté	Affiche l'icône du mode actuel et le nom de l'utilisateur qui est connecté (utilisateur public, administrateur, administrateur Boîte Utilisateur, utilisateur enregistré ou compte). Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour afficher le nom de l'utilisateur connecté.
4	Affichage des états	Affiche des icône et des messages indiquant l'état des sections imprimante et scanner de la machine. Si une erreur se produit, cliquez sur l'icône pour afficher les informations relatives à l'erreur (consommables, magasins, utilisateur enregistré) et vérifier l'état.
5	Affichage des messages	Affiche l'état de fonctionnement de la machine.

N°	Sous-menu	Description
6	[Vers Écran de connexion]/ [Déconnexion]	Cliquez sur la touche pour vous déconnecter du mode actuel et vous reconnecter. En cas de connexion en tant qu'utilisateur public, [Vers Écran Connexion] apparaît. En cas de connexion en tant qu'utilisateur enregistré ou administrateur, [Déconnexion] apparaît.
7	[Modif. Mot Passe]	Cliquez sur cette touche pour atteindre la page Modifier Mot de passe utilisateur. Cette touche n'apparaît qu'en mode Utilisateur lorsqu'un utilisateur enregistré est connecté.
8	Aide	Vous pouvez afficher l'aide en ligne pour la fonction en cours de configuration. Pour plus de détails sur les pages spécifiées, reportez-vous à "Assistance en ligne" à la page 13-16
9	Rafraîchir	cliquez sur cette touche pour actualiser la page affichée.
10	Icône	Sélectionnez la catégorie de l'élément à afficher. Les icônes suivantes s'affichent en mode Utilisateur. • Informations • Tâche • Boîte • Impression directe • Enr. Dest. • Personnaliser
11	Menu	Liste des informations et paramètres de l'icône sélectionnée. Le menu qui s'affiche varie en fonction de l'icône sélectionnée.
12	Informations et paramètres	Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.

13.4 Présentation du mode Utilisateur

Une fois la connexion établie avec PageScope Web Connection en mode Utilisateur, vous pouvez spécifier les fonctions suivantes.

13.4.1 Information



Pour info

Vous pouvez aussi vérifier l'explication du mode utilisateur dans l'aide en ligne de PageScope Web Connection ou le manuel de PageScope Web Connection figurant sur le DVD-ROM d'application. Pour plus de détails sur l'aide en ligne, voir page 13-4.

The screenshot shows the 'Info sur le périphérique' page. At the top, there are buttons for 'Déconnexion', 'Modif. Mot Passe', and a help icon. Below these are status indicators: 'Prêt pour la lecture' and 'Prêt à imprimer'. The left sidebar contains a menu with options like 'Sommaire de configuration', 'Option', 'Consommables', 'Compteur', 'Assistance en ligne', 'Changer Mot de passe utilisateur', 'Information sur l'autorisation des fonctions', 'Informations Configuration Réseau', 'Informations Configuration Impression', and 'Informations d'impression'. The main content area shows a device image and the following information:

Nom: KMBT_C552
 Emplacement:
 Numéro de série moteur: A0P1021901025
 Type: Impression/Copie/Lecture/Téléfax

Toner	Etat	
Jaune	[Yellow bars]	100%
Magenta	[Magenta bars]	96%
Cyan	[Cyan bars]	90%
Noir	[Black bars]	100%


Below this is the 'Magasin Papier' (Paper Store) section with a table:

Bac	Format papier	Type Papier	Etat papier
Dérivation	A4 LEF	Normal	Vide
Plateau 1	A4 SEF	Normal	Prêt
Plateau 2	A3 SEF	Normal	Prêt
Plateau 3	A4 LEF	Normal	Prêt
Plateau 4	A4 LEF	Normal	Prêt

Sous-menu	Description
Info sur le périphérique	Affiche les composants, les options, les consommables et les compteurs de la machine.
Assistance en ligne	Affiche les informations d'assistance à propos du produit.
Changer Mot de passe utilisateur	Vous permet de changer le mot de passe pour l'utilisateur connecté.
Informations sur l'autorisation des fonctions	Affiche les informations d'autorisation de fonction pour les utilisateurs et les comptes.
Informations Configuration Réseau	Affiche les paramètres réseau de la machine.
Informations Configuration Impression	Affiche les paramètres du contrôleur d'imprimante de la machine.

Sous-menu	Description
Infos d'impression	Vous permet d'imprimer les informations de polices et de réglage.

13.4.2 Tâche

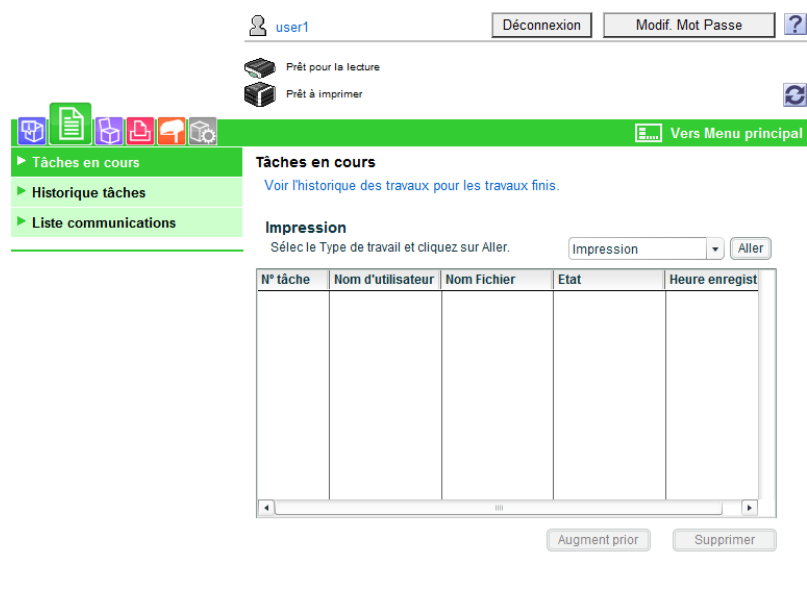

Sous-menu	Description
Tâches en cours	Affiche la tâche en cours d'exécution ou les tâches en file d'attente.
Historique tâches	Affiche les tâches terminées.
Liste communications	Affiche les tâches d'émission et de réception terminées.

13.4.3 Boîte



Pour info

Pour plus de détails sur les procédures d'utilisation pour les Boîtes Utilisateur, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".

N° Bte Ut.	Nom Bte Util.	Type	Heure enregistrée
1	box01	Publique	28/01/2010 09:49
3	box	Publique	28/01/2010 09:56
4	box02	Publique	28/01/2010 09:57
5	boxx	Publique	28/01/2010 10:13

Sous-menu	Description
Connexion de boîte	Vous permet d'ouvrir toutes les Boîtes Utilisateur actuellement créées (boîtes utilisateur Publique, Privé et Groupe) pour traiter les documents (imprimer, envoyer ou télécharger des documents sauvegardés) ou pour changer les réglages des boîtes utilisateur.
Créer Boîte utilisateur	Vous permet de créer de nouvelles Boîtes Utilisateur.
Ouvrir Boîte utilisateur Système	Affiché quant le kit Fax en option est installé. Cette fonction ouvre la boîte utilisateur Système (boîte utilisateur Bulletin, Émis. en relève (TX), Récept Mémoire ou Relais) pour vous permettre de traiter un document enregistré dans la Boîte Utilisateur ou changer le réglage de la boîte.
Créer Boîte utilisateur Système	Permet de créer une nouvelle boîte Bulletin ou une nouvelle boîte Relais. Les boîtes Bulletin et Relais sont disponibles si le [Kit Fax] en option est installé.

13.4.4 Impression directe

user1 Déconnexion Modif. Mot Passe ?

Prêt pour la lecture
Prêt à imprimer

Impression directe Vers Menu principal

Impression directe

Configuration de base

Nombre de jeux (1~9999)

Tri

Ecart

Bac papier

Face imprimée

Orientation original

Finition

Perfo.

Pile

Position de reliure

Configuration d'application

Sélectionner fichier

L'impression des formats de fichier suivants est prise en charge.
XPS, PDF(Ver1.6), TIFF, PS, PCL, JPEG, Text

Fichier


Sous-menu	Description
Impression directe	Spécifiez un fichier enregistré sur l'ordinateur pour l'imprimer avec cette machine. Si nécessaire, vous pouvez enregistrer le fichier dans la Boîte Utilisateur spécifiée dans les réglages de l'application.

**Pour info**

Selon les réglages dans le mode administrateur, il se peut qu'"Impression directe" ne soit pas affiché.

13.4.5 Enregistrement Destination

"Enregistrement Destination" risque de ne pas apparaître, en fonction des paramètres du mode Administrateur.

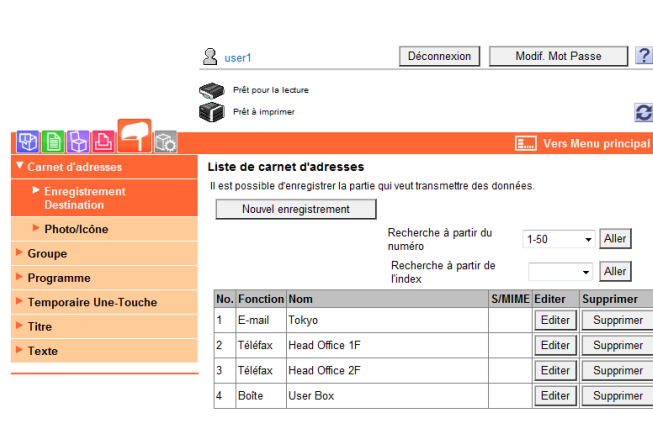

Sous-menu	Description
Carnet d'adresses	Vous permet d'afficher une liste des destinations 1-Touche enregistrées sur cette machine ou vous permet d'enregistrer ou de modifier des destinations.
Groupe	Vous permet de contrôler le carnet d'adresses du groupe enregistré sur cette machine ou d'enregistrer et de modifier une adresse.
Programme	Vous permet de contrôler le carnet d'adresses programme enregistré sur cette machine ou d'enregistrer et de modifier une adresse.
Temporaire Une-Touche	Vous permet de contrôler le carnet d'adresses programme temporaire enregistré sur cette machine ou d'enregistrer et de modifier une adresse.
Titre	Vous permet d'enregistrer ou de changer jusqu'à 10 sujets lors de l'envoi d'e-mails.
Texte	Vous permet d'enregistrer ou de changer jusqu'à 10 corps de message lors de l'envoi d'e-mails.

13.4.6 Personnaliser

Cette fonction vous permet de spécifier l'écran de départ après la connexion.

Publique Vers Écran de connexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Vers Menu principal

► Option

Option

Les réglages suivantes sont enregistrés dans Cookie.
En cas de détection d'un cookie, l'écran par défaut deviendra l'écran Info sur le périphérique.

Écran par défaut après connexion

☒ Menu principal
☐ Information
☐ Tâche
☐ Boîte

Info sur le périphérique

Tâches en cours

Connexion de boîte

Chercher dans la liste

Numéro de la Boîte enregistrée

(1-999999999)

☐ Impres. dir.
☐ Enr. Dest.
☐ Personnaliser

Impression directe

Carnet d'adresses

Option

OK Annuler

Sous-menu	Description
Option	Vous permet de configurer les paramètres affichés sur l'écran d'accueil une fois connecté avec cette machine.

13.5 Présentation du mode Administrateur

La connexion en mode administrateur vous permet d'utiliser les fonctions suivantes.



Pour info

Pour plus de détails sur le mode administrateur, consultez le "Guide de l'utilisateur [Administrateur Réseau]".

Les modes administrateur sont classés en deux modes d'affichage : "Affichage Fonction Onglet" et "Affichage Fonction Liste". Ce manuel donne un exemple de l'emplacement où se définit l'"Affichage Fonction Liste". Pour plus de détails, voir page 13-12.

13.5.1 Entretien

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Dans Menu(Mode Admin)

Entretien Affichage Vers Menu principal

Compteur

Version ROM

Importer / Exporter

Paramètres notification statut

Compteur total Réglages de notification

Réglage date/heure

Configuration Programmeur

Réglage Affichage Code Erreur Réseau

Initialiser

Paramètres de Licence

Modifier Police/Macro

Compteur total

Total	1094
Total Recto-Verso	243
# d'originaux	1047
Quantité de papier utilisé	436

Compteur de copies

	Couleur pleine	Noir	Monochrome	2 couleurs	Total
Total	35	778	0	0	813
Grand format	4	366	0	0	370

Compteur d'impressions

	Couleur pleine	Noir	2 couleurs	Total
Total	186	14	0	200
Grand format	22	0	0	22

Compteur Scanner

	Impression (Couleur pleine)	Impression (Noir)	Numérisations
Total	35	46	222
Grand format	0	0	8

Compteur total couleur

	Couleur pleine	Noir	2 couleurs
Total	221	792	0

Compteur format / type papier

Format papier	Type Papier	Compteur
A3	Pas spécifié	197
B4	Pas spécifié	0
A4	Pas spécifié	236
B5	Pas spécifié	0
A5	Pas spécifié	0
8" x 13"	Pas spécifié	0
8K	Pas spécifié	0
16K	Pas spécifié	0
B6	Pas spécifié	0
Others	Pas spécifié	8

Sous-menu	Description
Compteur	Affiche les compteurs de cette machine.
Version ROM	Affiche la version ROM.
Importer/Exporter	Enregistre (exporte) la configuration de cette machine sous forme de fichier ou l'écrit (l'importe) depuis un fichier de cette machine.
Paramètres notification statut	Configurez la fonction à notifier à un utilisateur enregistré quand une erreur est survenue sur cette machine. Spécifiez la destination et les éléments pour signaler une erreur à un utilisateur enregistré.
Compteur total Réglages de notification	Configurez le paramètre pour signaler à l'utilisateur cible le compteur total par e-mail et enregistrer l'adresse e-mail de la destination.
Réglage date/heure	Spécifiez les paramètres de date et d'heure affichés sur cette machine.

Sous-menu	Description
Configuration Programmeur	Configurez les réglages d'économie d'énergie ou de Programmeur Hebdomadaire sur cette machine.
Réglage Affichage Code Erreur Réseau	Indiquez s'il faut afficher le code d'erreur réseau.
Initialiser	Efface tous les réglages pour le réseau, le contrôleur et les destinations.
Paramètres de Licence	Vous permet d'émettre une licence et d'activer des fonctions. Ainsi que d'émettre un code de requête.
Modifier Police/Macro	Permet d'ajouter des polices et des macros.
Journal des tâches	Vous pouvez créer et télécharger les données de journal des tâches qui ont été exécutées dans cette machine.

13.5.2 Réglage Système

Référence

- Pour utiliser cette machine comme scanner avec le logiciel d'application compatible TWAIN, installez le pilote dédié "KONICA MINOLTA TWAIN". Pour plus de détails, consultez le guide du pilote TWAIN sur le DVD fourni avec cette machine.

Sous-menu	Description
Paramètres Machine	Permet de modifier les informations d'enregistrement de cette machine.
Enregistrer Information Assistance	Spécifiez les infos d'assistance (comme le nom de la personne à contacter, l'URL d'entreprise ou URL manuelle en ligne) de cette machine. Pour afficher ces informations, sélectionnez "Information" - "Assistance en ligne".
Réseau TWAIN	Spécifiez l'heure de désactivation automatique du verrouillage de fonctionnement pendant la numérisation (à l'exception de la numérisation pousse-balai).
Configurer la boîte	Permet de définir les fonctions de boîte utilisateur comme la suppression d'une Boîte inutile ou la spécification d'une heure de suppression de document. Si nécessaire, configurez les paramètres pour activer l'enregistrement ou la lecture d'un document dans ou à partir de la mémoire externe.
Réglages Tampon	Enregistrez une en-tête ou un pied de page. En outre, les [Réglages ÉMI Fax] permettent d'activer ou de désactiver la fonction Tampon pour l'émission fax.
Réglages Impression Page vierge	Spécifiez s'il faut imprimer le contenu d'impression configuré dans "Tampon/Surimpression" sur des pages vierges.
Régl. Opération Ignorer Tâche	Spécifiez s'il faut ignorer une tâche.
Réglage Affichage Flash	Spécifiez s'il faut autoriser ou interdire l'affichage Flash.
Réglage Connexion système	Configurez le réglage automatique de Préfixe/Suffixe ou le réglage pour imprimer les données dans un téléphone cellulaire. Dans [Application Connection Setting], spécifiez si la connexion entre cette machine et le gestionnaire [PageScope My Panel Manager] doit être annulée.
Réglage Affichage	Sélectionnez le mode d'affichage en mode administrateur entre "Affichage Fonction Onglet" ou "Affichage Fonction Liste".
Réglage Navigateur PDF	Spécifiez s'il faut traiter les contours du texte.

13.5.3 Sécurité

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Dans Menu(Mode Admin)

Sécurité Affichage Vers Menu principal

▼ Réglages PKI

- Réglage Certificat Périphérique
- Activer SSL
- Réglage Protocole
- Réglage Certificat Externe
- Réglages Vérification Certificat
- Définition adresse de référence
- Accès Restreint Utilisateur
- Sécurité Copie
- Déconnexion auto
- Réglage du mot de passe administrateur

Liste Certificat Périphérique

Nouvel enregistrement

Par défaut	Émetteur	Objet	Période de validité	Détail	Réglage
☒				Détail	Réglage
☐				Détail	Réglage
☐				Détail	Réglage
☐				Détail	Réglage

OK Annuler

Sous-menu	Description
Réglages PKI	Enregistrez un certificat de périphérique ou configurer le réglage SSL, le protocole ou le certificat externe.
Réglages Vérification Certificat	Spécifiez les éléments pour valider un certificat.
Définition adresse de référence	Lors de l'attribution d'une autorisation d'accès à une destination, configurez les paramètres pour spécifier un groupe admis Référence ou accéder à un utilisateur public.
Accès Restreint Utilisateur	Spécifiez la fonction pour interdire les opérations d'un utilisateur.
Sécurité Copie	Spécifiez s'il faut utiliser la fonction de pare-copie ou de copie protégée par mot de passe.
Déconnexion auto	Spécifiez le délai avant déconnexion automatique du mode administrateur ou utilisateur.
Réglage du mot de passe administrateur	Spécifiez le mot de passe pour vous connecter en mode administrateur.

"Paramètre Mot de passe Admin." ne s'affiche pas quand :

- le certificat SSL n'est pas installé
- le mode Sécurité Avancée est activé
- le "Mode utilisant SSL/TLS" est réglé sur "Aucun" dans "Sécurité" - "Réglages PKI" - "Paramètre SSL" bien qu'un certificat de périphérique soit déjà enregistré

13.5.4 Authentification/Suivi de Volume (E.K.C.) (Compte Département)

Sous-menu	Description
Système d'authentification	Configurez la méthode d'authentification Utilisateur ou le réglage Compte Département de cette machine. Pour activer l'authentification, configurez le nombre de compteurs assignés ou le paramètre Opération après crédit maximum.
Système Authentific.	Lors de l'activation de l'Authentification Utilisateur, enregistrez l'utilisateur cible ou configurez le réglage utilisateur.
Réglage Compte Département	Lors de l'activation de Compte Département, enregistrez et modifiez le compte cible.
Paramètres Serveur Externe	Lors de l'activation de l'authentification serveur externe, enregistrez le serveur externe.
Réglage Boîte Utilisateur Publique	Spécifiez la limite supérieure du nombre de Boîtes Utilisateur.
Param. Commun Util./Compte	Spécifiez s'il faut imprimer les données en mode 1 couleur ou 2 couleurs.
Régl. Scan to Home	Vous permet de configurer les réglages pour envoyer des fichiers vers le Dossier Accueil.
Réglages Numériser vers Dossier Autorisé	Configurez les réglages pour interdire les destinations d'émission manuelles.

13.5.5 Réseau

Admin. [Déconnexion](#) [?](#)

Prêt pour la lecture

Dans Menu(Mode Admin)

Réseau Affichage [Vers Menu principal](#)

Paramètre TCP/IP

* apparaît après la réinitialisation.

TCP/IP* ☐ ON

(Fermer l'interrupteur principal puis l'ouvrir lors de la modification des paramètres.)

Vitesse réseau

Méthode d'attribution IP*

☐ DHCP*

☐ BootP*

☒ ARP/PING*

☒ AutoIP*

Adresse IP

Masque sous réseau

Passerelle par défaut

IPv6 ☐ ON

Réglages Auto IPv6* ☐ ON

Réglage DHCPv6 ☐ ON

Adresse locale Liaison

Adresse globale

Longueur Préfixe

Adresse Passerelle

Numéro de port RAW

☒ Port1 (1-65535)

☒ Port2 (1-65535)

☒ Port3 (1-65535)

☒ Port4 (1-65535)

☒ Port5 (1-65535)

☒ Port6 (1-65535)

Hôte DNS

Nom hôte DNS

Para.DNS Dynamique

Réglage LLNMR

Sous-menu	Description
Paramètre TCP/IP	Configurez le paramètre TCP/IP en cas de connexion à cette machine via un réseau.
Réglage E-mail	Configurez les réglages pour envoyer ou recevoir des e-mails (y compris fax Internet) et spécifier la fonction d'extension comme par exemple l'authentification e-mail.
Paramètre LDAP	Configurez les réglages pour enregistrer le serveur LDAP.
Paramètre IPP	Configurez le paramètre d'impression IPP.
Paramètre FTP	Configurez les paramètres permettant d'utiliser cette machine comme client ou serveur FTP.
Activation SNMP	Configurez les paramètres SNMP.
Paramètre SMB	Configurez le client SMB, le paramètre d'impression WINS ou SMB.
Paramètres Service Web	Configurez les paramètres pour numériser ou imprimer avec les Services Web.
Paramètre Bonjour	Configurez les paramètres Bonjour.
Paramètre Netware	Configurez les paramètres NetWare.
Paramètre AppleTalk	Configurez les paramètres AppleTalk.
Paramètre Network Fax	Configurez les paramètres EMI SMTP directe ou REC SMTP directe.

Sous-menu	Description
Paramètres WebDAV	Configurez les paramètres Client WebDAV.
Réglage OpenAPI	Configurez les paramètres OpenAPI.
Paramètre TCP Socket	Configurez les réglages Socket TCP pour établir une communication de données entre cette machine et le logiciel d'application de votre ordinateur.
Paramètres d'authentificat. IEEE802.1x	Configurez les paramètres d'authentification IEEE802.1x
Réglage LLTD	Sélectionner s'il faut activer LLTD ou non.
Réglages SSDP	Configurez les paramètres SSDP.
Réglage Bluetooth	Sélectionner s'il faut activer Bluetooth ou non. Pour activer la communication Bluetooth communication, contactez votre technicien S.A.V. d'avance.

13.5.6 Boîte

La connexion en mode administrateur vous permet de traiter une boîte sans entrer de mot de passe pour l'ouvrir.

Boîte Affichage Vers Menu principal

Connexion de boîte(Publique/Groupe/Personnel)

La fonction "Boîte" est utilisée pour enregistrer des documents sur le système. Les documents dans la "Boîte" peuvent s'utiliser pour être imprimés ou envoyés etc.

N° Bte Ut. (1-999999999) OK

Liste des boîtes

Rechercher dans l'index TOUT

Page (affichage par 50 boîtes) 1 Aller

N° Bte Ut.	Nom Bte Util.	Type	Heure enregistrée
1	box01	Publique	28/01/2010 09:49
3	box	Publique	28/01/2010 09:56
4	box02	Publique	28/01/2010 09:57
5	boxx	Publique	28/01/2010 10:13

Sous-menu	Description
Connexion de boîte	Ouvre la Boîte Utilisateur actuellement créée (boîte Publique, Privé ou Groupe) pour vous permettre de modifier le réglage de la boîte utilisateur. - Les opérations de document ne sont pas disponibles en mode administrateur. - Les opérations de boîte sont disponibles même si un mot de passe est spécifié pour la boîte utilisateur cible.
Créer Boîte utilisateur	Vous permet de créer de nouvelles Boîtes Utilisateur.
Ouvrir Boîte utilisateur Système	Vous permet d'ouvrir la boîte utilisateur Système (Boîte Utilisateur Bulletin Bord/Boîte Relais/Boîte Annotation) et de traiter un document enregistré dans la boîte utilisateur ou de changer la configuration de la boîte. Les boîtes Utilisateur Bulletin Bord ou Relais ne sont disponibles que si le kit de fax en option est installé.
Créer Boîte utilisateur Système	Vous permet de créer une Boîte Utilisateur Bulletin Bord/Boîte Relais/Boîte Annotation. Les boîtes Utilisateur Bulletin Bord ou Relais ne sont disponibles que si le kit de fax en option est installé.

13.5.7 Réglage Imprimante

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Niveau de papier bas

Réglage impr Affichage Vers Menu principal

Paramètre fonctions de base

- Configuration PCL
- Configuration PS
- Configuration TIFF
- Paramètre XPS
- Réglage d'interface
- Réglages Impression directe
- Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique

Paramètre fonctions de base

Configuration PDL Auto

Bac papier Auto

Bac de sortie Plateau 2

Impr. recto verso OFF

Type de reliure Reliure Gauche

Pile OFF

Perfo. OFF

Nombre de jeux 1 (1-9999)

Format de papier par défaut A4

Orientation original Portrait

Spool tâche dans HDD avant RIP ON

Réglage bannière OFF

Magasin de papier bannière Auto

Définition Papier Inadéquat Magasin Stop Impression(Magasin fixe)

A4/A3 <-> LTR/LGR Auto Switch ON

Ajustement Sens Reliure Priorité Finition

Réglage Largeur Ligne Fin

Correction Texte Fond Gris ON

OK Annuler

Sous-menu	Description
Paramètre fonctions de base	Spécifiez les valeurs par défaut de l'imprimante.
Configuration PCL	Spécifiez les valeurs par défaut en mode PCL.
Configuration PS	Spécifiez les valeurs par défaut en mode PS.
Configuration TIFF	Spécifiez le papier pour imprimer les images TIFF.
Paramètre XPS	Configurez les paramètres d'impression XPS.
Réglage d'interface	Spécifiez le délai d'attente de l'interface.
Réglages Impression Directe	Configurez les réglages pour permettre une impression directe en utilisant PageScope Web Connection.
Assigner Compte pour Acquérir Infos Périphérique	Sélectionnez s'il faut spécifier un mot de passe pour obtenir les informations de périphérique par l'intermédiaire du pilote d'imprimante. Si "ON" est sélectionné, spécifiez le mot de passe.

13.5.8 Enregistrement Destination

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Dans Menu/Mode Admin

Enr. Dest. Affichage Vers Menu principal

Liste de carnet d'adresses

Il est possible d'enregistrer la partie qui veut transmettre des données.

Nouvel enregistrement

Recherche à partir du numéro 1-50 Aller

Recherche à partir de l'index Aller

No.	Fonction	Nom	S/MIME	Editer	Supprimer
1	E-mail	Tokyo		Editer	Supprimer
2	Téléfax	Head Office 1F		Editer	Supprimer
3	Téléfax	Head Office 2F		Editer	Supprimer
4	Boîte	User Box		Editer	Supprimer

Sous-menu	Description
Carnet d'adresses	Vous permet d'afficher une liste des destinations 1-Touche enregistrées sur cette machine ou vous permet d'enregistrer ou de modifier des destinations.
Groupe	Vous permet de contrôler le carnet d'adresses du groupe enregistré sur cette machine ou d'enregistrer et de modifier une adresse.
Programme	Vous permet de contrôler le carnet d'adresses programme enregistré sur cette machine ou d'enregistrer et de modifier une adresse.
Temporaire Une-Touche	Vous permet de contrôler le carnet d'adresses programme temporaire enregistré sur cette machine ou d'enregistrer et de modifier une adresse.
Titre	enregistre jusqu'à 10 titres lors de l'envoi d'e-mails.
Texte	Enregistre jusqu'à 10 corps de message à utiliser pour l'envoi d'e-mails.
Enregistrement de l'application	Enregistre les réglages d'application et les adresses de serveur en cas d'utilisation des applications telles que Serveur RightFax enregistrés dans le serveur externe. L'enregistrement des applications et des serveurs vous permet de vous connecter automatiquement au serveur de l'application sélectionnée. "Enregistrement de l'application" ne s'affiche pas si le kit fax en option est installé.
Préfixe/Suffixe	Enregistre le préfixe ou le suffixe à ajouter en tant qu'information de destination lors de l'envoi d'un e-mail.

13.5.9 Réglage Fax

Admin. Déconnexion ?

Prêt pour la lecture

Dans Menu(Mode Admin)

Réglage fax Affichage Vers Menu principal

► Position En-tête/Pied pag

► Réglage Paramètre Ligne

► Paramètres Émission/Réception

► Réglage Fonction

► Réglage Connexion PBX

► Réglage Rapports

► Paramètre Network Fax

► Informations En-tête

Position En-tête/Pied pag

Position En-Tête Hors Corps du Texte ▼

Destinataire Impression ON ▼

Position Pied de Page OFF ▼

OK Annuler


Sous-menu	Description
Position En-tête/ Pied pag	Configurez le paramètre pour imprimer les informations de l'expéditeur ou du destinataire.
Réglage Paramètre Ligne	Spécifiez la ligne Fax comme méthode de numérotation.
Réglages Émis- sion/Réception	Configurez le papier, la boîte et d'autres paramètres pour envoyer ou recevoir des données.
Réglage Fonction	Configurez les paramètres du Fax pour Réception Mémoire ou Fax Réseau.
Réglage Connexion PBX	Spécifiez la ligne extérieure pour la connexion PBX.
Réglage Rapports	Configurez le réglage pour un rapport, par exemple Rapport d'activité à imprimer lors de l'envoi ou de la réception de données.
Réglage multi lignes	Spécifiez les paramètres et les fonctions de la ligne étendue. Cet élément apparaît quand une ligne est étendue.
Paramètre Network Fax	Configurez le paramètre pour utiliser le Fax Réseau.
Informations En-tête	Enregistre les informations et le numéro de fax de l'expéditeur lors de l'émission de données.

13.5.10 Assistant

Configurez les réglages selon les instructions affichées dans la fenêtre pour les éléments requérant des réglages multiples.

Les éléments de réglage disponibles sont les suivants.

- Configuration de l'émission pour les documents numérisés.
- Réglages d'impression réseau.
- Interdire aux utilisateurs l'utilisation du périphérique.

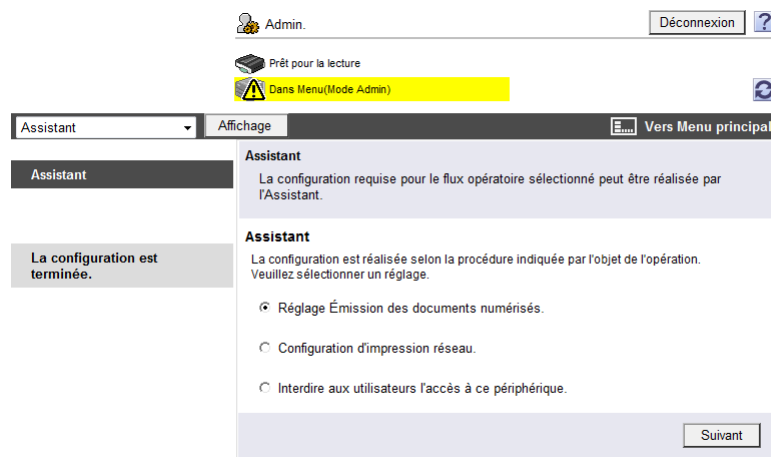

Référence

- Tandis que la procédure de réglage avance, sa progression est affichée sur la gauche.
- En cas d'annulation du réglage, vous serez renvoyé vers l'écran Assistant après que les éléments configurés avant l'annulation ont été appliqués.

14

Dépannage

14 Dépannage

14.1 Impossible d'imprimer

Cette section décrit comment résoudre les différents problèmes que vous êtes susceptibles de rencontrer pendant l'utilisation de l'imprimante.

Si vous ne pouvez pas imprimer même si vous avez terminé la procédure d'impression, vérifiez les éléments suivants du début à la fin.

Problème	Cause possible	Remède
Un message indiquant "L'imprimante n'est pas connectée" ou "Erreur Impression" s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.	Le pilote d'imprimante spécifié lors de l'impression peut ne pas être pris en charge par le contrôleur d'imprimante.	Vérifiez le nom de l'imprimante spécifiée.
	Le câble réseau ou le câble USB est peut-être débranché.	Assurez-vous que le câble est correctement branché.
	Il se peut qu'une erreur se soit produite sur la machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de la machine.
	Il se peut que la mémoire soit insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
Une erreur postscript s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.	La mémoire de l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	Les paramètres du logiciel de l'application sont peut-être erronés.	Consultez le manuel du logiciel d'application pour vérifier les paramètres.
	Les paramètres d'impression du fichier sont peut-être incorrects.	Modifiez les paramètres et essayez d'imprimer une nouvelle fois.
Le traitement de l'impression est terminé sur l'ordinateur mais l'impression ne démarre pas.	Le pilote d'imprimante spécifié lors de l'impression peut ne pas être pris en charge par le contrôleur d'imprimante.	Vérifiez le nom de l'imprimante spécifiée.
	Le câble réseau ou le câble USB est peut-être débranché.	Assurez-vous que le câble est correctement branché.
	Il se peut qu'une erreur se soit produite sur la machine.	Vérifiez le panneau de contrôle de la machine.
	Il se peut qu'il reste des tâches non traitées et en attente de traitement sur la machine.	Vérifiez l'ordre de traitement des tâches dans la liste Tâches actives sur le panneau de contrôle de la machine. Si "Régl. Opération Ignorer Tâche" est activé dans les "Réglages Administrateur" de cette machine, seules les tâches sans problème sont traitées.
	Lors de l'exécution de la tâche d'impression, "Enreg. dans boîte utilisateur" a peut-être été spécifié.	Vérifiez depuis le panneau de contrôle de la machine si la tâche d'impression prévue n'est pas conservée dans une Boîte Utilisateur.
	Lors de l'exécution de la tâche d'impression, "Impression Sécurisée seulem." a peut-être été spécifié.	Vérifiez depuis le panneau de contrôle de la machine si la tâche d'impression prévue est conservée dans la "Boîte Impression Sécurisée".
	"Impression Sécurisée seulem." est peut-être spécifié sur la machine.	Utilisez "Impression Sécurisée" pour exécuter une tâche d'impression.

Problème	Cause possible	Remède
	Si Compte Département est activé, il se peut que vous ayez saisi un code d'accès ou mot de passe Compte Département non enregistré.	Entrez le code d'accès et le mot de passe Compte Département corrects.
	Si Authentification Utilisateur est activé, il se peut que vous ayez saisi un nom d'utilisateur ou un mot de passe non enregistré.	Tapez le nom d'utilisateur ou le mot de passe correct.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
	La mémoire de l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Effectuez un test d'impression pour vérifier si l'impression est possible.
	La connexion réseau avec le contrôleur d'imprimante n'est pas établie (en cas de connexion via réseau).	Contactez votre administrateur réseau.
	Il se peut que la machine soit en mode de sécurité avancée.	Configurez les paramètres d'authentification en mode de sécurité avancé. Pour plus de détails, contactez l'administrateur de l'imprimante.
L'ordre d'impression est perturbé - une tâche envoyée plus tard est imprimée avant les tâches précédentes.	Une erreur est peut-être survenue sur l'imprimante pour une raison telle qu'une pénurie de papier.	Si "Régl. Opération Ignorer Tâche" est activé dans les Réglages Administrateur de l'imprimante, seuls les tâches sans problèmes sont traitées et celles présentant un problème sont maintenues en file d'attente.
L'impression sécurisée n'est pas disponible.	Les règles de mot de passe sont peut-être activées sur la machine.	Spécifiez un mot de passe conforme aux règles de mot de passe.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
Des tâches enregistrées dans une boîte utilisateur ont disparu.	Des tâches enregistrées dans une boîte utilisateur ont peut-être été supprimées en raison des réglages de la machine.	Vérifiez les réglages Boîte de la machine. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Boîte]".
L'impression en mode Identification utilisateur ou Suivi Compte n'est pas disponible.	Le nom d'utilisateur, le nom de compte ou le mot de passe est incorrect.	Entrez le nom d'utilisateur, nom de compte et mot de passe corrects.
	Authentification Utilisateur ou Compte Département est peut-être désactivé sur le pilote d'imprimante.	Activez Identification utilisateur ou Suivi Compte sur le pilote d'imprimante.
	Des phrases-code différentes peuvent avoir été spécifiées pour le pilote d'imprimante et la machine.	Spécifiez la même phrase-code de cryptage pour la machine et pour le pilote d'imprimante.
	Le nom d'utilisateur ou de compte saisi n'est peut-être pas autorisé.	Vérifiez auprès de l'administrateur si le nom d'utilisateur ou le nom de compte concerné est autorisé à imprimer.
L'impression n'est pas disponible si vous avez sélectionné "Utilisateur Publique" sous Identification Utilisateur.	L'impression par des utilisateurs publics est peut-être interdite sur la machine.	Vérifiez auprès de l'administrateur si l'impression par des utilisateurs publics est autorisée ou non.

Si les procédures de dépannage ci-dessus n'éliminent pas le problème, consultez le "Guide de l'utilisateur [Opérations Copie]".

14.2 Impossible de configurer les paramètres/Impossible d'imprimer conformément aux paramètres

Vérifiez les éléments suivants quand vous ne pouvez pas configurer les paramètres du pilote d'imprimante ou ne pouvez pas imprimer conformément aux paramètres que vous avez configurés.

Référence

- Certains éléments du pilote d'imprimante ne sont peut-être pas configurés simultanément.

14.2.1 Les paramètres du pilote d'imprimante restent sans effet

Problème	Cause possible	Remède
Impossible de sélectionner des éléments dans le pilote d'imprimante.	Certaines fonctions ne peuvent pas se combiner.	Les éléments estompés ne peuvent pas être configurés.
Un "message" de conflit indiquant "configuration impossible" ou "la fonction sera annulée" s'affiche.	Vous êtes en train d'essayer de configurer les fonctions non combinables.	Vérifiez avec soin les fonctions que vous avez spécifiées et spécifiez ensuite les fonctions qui sont combinables.
Impossible d'imprimer conformément aux paramètres que vous avez configurés.	Les paramètres ne sont peut-être pas définis correctement.	Vérifiez le réglage de chaque élément du pilote d'imprimante.
	Les fonctions sélectionnées peuvent être combinées dans le pilote d'imprimante mais peut-être pas combinées dans cette machine.	
	Le format du papier ou l'orientation du papier spécifié dans l'application peut être prioritaire via à vis des réglages du pilote d'imprimante lors de l'impression.	Configurez les réglages de l'application correctement.
Le filigrane ne peut pas être imprimé.	Les paramètres de filigrane ne sont peut-être pas définis correctement.	Contrôlez les paramètres de filigrane.
	Le contraste du filigrane est peut-être trop clair.	Contrôler le paramètre de contraste.
	Certaines applications graphiques n'impriment pas les filigranes.	Si vous utilisez un tel programme, le filigrane ne peut pas être imprimé.
La fonction d'agrafage ne peut pas être définie.	Si le Type de papier est réglé sur Enveloppe, épais 3, épais 4 ou Transparent, l'agrafage est impossible.	Vérifiez le réglage de chaque élément du pilote d'imprimante.
	La fonction d'agrafage requiert l'installation de l'unité d'agrafage en option.	Installez les options requises et activez-les sur le pilote d'imprimante.
Agrafage impossible.	Impossible d'agrafer après l'impression d'un grand nombre de pages.	Modifiez le nombre de pages à imprimer.
	Si le document contient des pages de tailles différentes, l'agrafage s'avère impossible.	Vérifiez le document.
La position d'agrafage n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position d'agrafage dans les réglages du pilote d'imprimante.
Impossible de spécifier la fonction de perforation.	La perforation est impossible si Livret, Transparent, Épais 2, Épais 3 ou Enveloppe est sélectionné comme type de page.	Vérifiez le réglage de chaque élément du pilote d'imprimante.
	L'unité de finition et le kit de perforation, en option, sont nécessaires.	Installez les options requises et activez-les sur le pilote d'imprimante.

Problème	Cause possible	Remède
Perforation impossible.	Il se peut que les pages imprimées soient introduites sans être perforées si le papier chargé dans la source papier n'a pas l'orientation correcte.	Vérifiez le paramètre d'orientation.
La position de perforation n'est pas celle qui est attendue.	Le paramètre d'orientation est incorrect.	Vérifiez la position de perforation dans les réglages du pilote d'imprimante.
Échec de la combinaison ; les pages ne sont pas combinées mais sont imprimées séparément.	Des originaux d'orientations différentes sont combinés.	Alignez les orientations de l'original.
L'image de surimpression ne s'imprime pas correctement.	La mémoire de l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Simplifiez l'image de surimpression pour réduire la taille des données.
	Les données de surimpression ont été créées en couleur.	Pour les données de surimpression en couleur, la surimpression est imprimée en couleur mêlée si Niveaux de gris est sélectionné avec le pilote PCL.
Des caractères altérés sont détectés lors de l'impression.	Il peut être possible d'obtenir une image contour du SE.	Si des caractères altérés sont détectés pendant l'impression des données en utilisant le pilote PCL, réglez les polices à télécharger sur polices bitmap et les polices d'imprimante sur OFF
Les images ne sont pas correctement imprimées.	La mémoire de l'ordinateur est peut-être insuffisante.	Simplifiez les images pour réduire la taille des données.
Le papier n'est pas chargé à partir de la source spécifiée.	Le papier peut ne pas provenir de la source spécifiée si cette source est chargée avec du papier de format et d'orientation différents.	Chargez le magasin désiré avec du papier au format et selon l'orientation appropriés.
Le champ du paramètre Identification utilisateur ou Suivi Compte est estompé et ne peut pas être spécifié.	Identification Utilisateur ou Suivi Compte est peut-être désactivé sur le pilote d'imprimante Windows.	Sur l'onglet "Configurer", activez Identification Utilisateur ou Suivi Compte.

14.2.2 Autres

Problème	Cause possible	Remède
Impossible d'installer le pilote d'imprimante.	Il a déjà été installé sous Windows Vista/Server 2008 comme compatible avec l'imprimante avec la fonction d'impression Service Web.	Si vous essayez d'installer le pilote d'imprimante sous Windows Vista/Server 2008 via la fonction d'impression Service Web, il est reconnu comme installé avant que l'installation proprement dite ne soit terminée. Désinstallez l'imprimante dans la fenêtre "Réseau", puis réinstallez-la.

14.2.3 Message d'erreur

Message	Cause et dépannage
Connexion réseau impossible.	La connexion au réseau n'a pas pu être établie. Assurez-vous que le câble réseau est correctement connecté. par ailleurs, assurez-vous que les "Paramètres réseau" dans "Réglages Administrateur" ont été correctement configurés.

15

Annexe

15 Annexe

15.1 Caractéristiques du produit

Sous-menu		Caractéristiques
Type		Contrôleur d'imprimante intégré
Alimentation		Commune avec la machine
RAM		2048 Mo
Disque dur		250 Go
I/F		Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0
Type de trame		Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Protocoles pris en charge		TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB over TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD
Langage de l'imprimante		Émulation PCL5c/6 Émulation PCL XL ver 3.0 Émulation (3016) PostScript 3 XPS ver.1.0
Conditions ambiantes d'exploitation		Température : 10 à 30 degrés Centigrade Humidité : 15% à 85% HR
Définition	Traitement des données	600 × 600 dpi (fonction Impression et Fax) 400 × 400 dpi (fonction Fax) 200 × 200 dpi (fonction Fax)
	Impression	600 dpi × 600 dpi
Formats de papier supportés		Format standard maximum (pour l'impression bannière : largeur papier 8-1/4 à 11-11/16 pouces (210 à 297 mm) × longueur papier 18 à 47-1/4 pouces (457,3 à 1 200 mm))
Polices (polices intégrées)		<PCL> Polices européennes 80 <Émulation Postscript 3> Polices européennes 137
Ordinateur compatible		IBM PC ou compatible et Macintosh (PowerPC ou Processeur Intel : processeur Intel pour Mac OS X 10.4/10.5/10.6 seulement)

Sous-menu	Caractéristiques	
Pilote d'imprimante	Pilote KONICAMINOLTA PCL (Pilote PCL)	Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6 ou supérieur) Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou supérieur) Windows XP Home Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).

Sous-menu	Caractéristiques	
Pilote d'imprimante	Pilote KONICA MINOLTA PostScript (Pilote PS)	Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou supérieur) Windows XP Home Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).
	Pilote XPS KONICA MINOLTA (pilote XPS)	Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).

Sous-menu	Caractéristiques	
Pilote d'imprimante	Pilote PostScript PPD(PS-PPD)	Mac OS 9.2 ou ultérieur Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6
	Pilote Fax	Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6 ou supérieur) Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou supérieur) Windows XP Home Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional (Service Pack 1 ou supérieur) Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003, Standard Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003, Enterprise Edition (Service Pack 1 ou supérieur) Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Vista Home Basic * Windows Vista Home Premium * Windows Vista Ultimate * Windows Vista Business * Windows Vista Enterprise * Windows Server 2008 Standard * Windows Server 2008 Enterprise * Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium * Windows 7 Professional * Windows 7 Enterprise * Windows 7 Ultimate * prend en charge l'environnement 32 bits (x86)/64 bits (x64).
Utilitaires	PageScope Web Connection Navigateurs Web compatibles : <Pour Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2> • Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) <Pour Macintosh MacOS 9.x/MacOS X> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) <Pour Linux> • Netscape Navigator 7.02 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) • Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur (JavaScript et Cookies activés) Adobe® Flash® Player : • Plug-in Ver.7.0 ou supérieur est requis pour sélectionner Flash comme format d'affichage. • Plug-in Ver.9.0 ou supérieur est requis pour utiliser Data Management Utility (gestion des données de police et de macro).	
Environnement d'exploitation MetaFrame	Le fonctionnement du pilote n'a été confirmé que dans les environnements suivants. OS Serveur : Windows 2000 Serveur Avancé/Windows 2003 Serveur Entreprise MetaFrame : Citrix® MetaFrame® Presentation Server 3.0 Citrix® MetaFrame® Presentation Server 4.0 OS Client : Windows 2000/Windows XP ICAClient : ICA32bit * Pour d'autres environnements que ceux indiqués ci-dessus, consultez le revendeur.	

15.2 Liste des paramètres

KONICA MINOLTA C652

Configuration Page

Print Operation Menu Map

Basic Setting

Default Paper Size	= A4
Paper Tray	= Auto
Output Tray	= Elevate Tray
Binding Position	= Left Binding
Double-Sided	= Off
Staple	= Off
Hole-Punch	= Off
Orientation	= Portrait
# of Sets	= 1
No Matching Paper in Tray Setting	= Stop Printing (Tray Fixed)
Spool Setting	= On
Convert	= Off
PDL Setting	= Auto
Banner Setting	= Disable
Banner Paper Tray	= Auto

PCL Setting

Font Source	= I
Font Number	= 0
Font Point	= 12.00
Font Pitch	= 10.00
Symbol Set	= PC-8, Code Page 437
Line/Page	= 64 [Line / Page]
CR/LF Mapping	= Off

PS Setting

Print Reports	= Disable
Text RGB Source	= 4
Text Destination Profile	= Auto
Image RGB Source	= 4
Image Destination Profile	= Auto
Graphics RGB Source	= 4
Graphics Destination Profile	= Auto
Simulation Profile	= None

XPS Settings

Verify XPS Digital Signature	= Disable
------------------------------	-----------

Test Print

Configuration
PCL Font List
PS Font List
Demo Page

I/F Setting

Network Rx Timeout	= 60 [sec.]
USB Timeout	= 60 [sec.]
Print XPS Errors	= Enable

Installed

Printer HDD	= Installed
Printer Memory	= 3328 [MByte]

Printer Information

Installed Tray

Tray 1	= A3
Tray 2	= A4
Tray 3	= A4
Tray 4	= A4
LCT	= None

Option

Duplex Unit	= Installed
Finisher	= Not Available
Punch Unit	= Not Available
Fold Unit	= Not Available
Fax Unit	= Available
Mailbin Unit	= Not Available

Firmware Version

Printer Controller	= A0P00Y0-3000
--------------------	----------------

Network

MAC Address

MAC Address	= 00:20:6B
-------------	------------

TCP/IP

TCP/IP	= Enable
IP Address	= 150.16.154.32
Subnet Mask	= 255.255.255.0
Default Gateway	= 150.16.154.1
RAW Port 0	= 9100
RAW Port 1	= 9112
RAW Port 2	= 9113
RAW Port 3	= 9114
RAW Port 4	= 9115
RAW Port 5	= 9116

Netware

Netware	= Disable
---------	-----------

Appletalk

Appletalk	= Disable
-----------	-----------

SMB

SMB	= Enable
-----	----------

15.3 Liste des polices

15.3.1 Liste des polices PCL

KONICA MINOLTA C652

PCL Font List

P.1

Resident Fonts

Font	Pitch/Point	Escape Sequence	Font #
Courier	Scalable	<esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T	00000
CG Times	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4101T	00001
CG Times Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4101T	00002
<i>CG Times Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4101T	00003
<i>CG Times Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4101T	00004
CG Omega	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4113T	00005
CG Omega Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4113T	00006
<i>CG Omega Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4113T	00007
<i>CG Omega Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4113T	00008
<i>Coronet</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4116T	00009
Clarendon Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4140T	00010
Univers Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4148T	00011
Univers Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4148T	00012
<i>Univers Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4148T	00013
<i>Univers Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s3b4148T	00014
Univers Condensed Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s0b4148T	00015
Univers Condensed Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4148T	00016
<i>Univers Condensed Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s0b4148T	00017
<i>Univers Condensed Bold Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v5s3b4148T	00018
Antique Olive	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4168T	00019
Antique Olive Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4168T	00020
<i>Antique Olive Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4168T	00021
Garamond Antiqua	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4197T	00022
Garamond Halbfett	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4197T	00023
<i>Garamond Kursiv</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(s1p12v1s0b4197T	00024

15.3.2 Liste des polices PS

KONICA MINOLTA C652


PS Font List

P.1

Resident Fonts

Font	Font #
Albertus MT	AlbertusMT 00000
<i>Albertus MT Italic</i>	AlbertusMT-Italic 00001
Albertus MT Light	AlbertusMT-Light 00002
Antique Olive Roman	AntiqueOlive-Roman 00003
<i>Antique Olive Italic</i>	AntiqueOlive-Italic 00004
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold 00005
Antique Olive Compact	AntiqueOlive-Compact 00006
<i>Apple Chancery</i>	Apple-Chancery 00007
Arial	ArialMT 00008
<i>Arial Italic</i>	Arial-ItalicMT 00009
Arial Bold	Arial-BoldMT 00010
<i>Arial Bold Italic</i>	Arial-BoldItalicMT 00011
ITC Avant Garde Gothic Book	AvantGarde-Book 00012
<i>ITC Avant Garde Gothic Book Oblique</i>	AvantGarde-BookOblique 00013
ITC Avant Garde Gothic Demi	AvantGarde-Demi 00014
<i>ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique</i>	AvantGarde-DemiOblique 00015
Bodoni Roman	Bodoni 00016
<i>Bodoni Italic</i>	Bodoni-Italic 00017
Bodoni Bold	Bodoni-Bold 00018
<i>Bodoni Bold Italic</i>	Bodoni-BoldItalic 00019
Bodoni Poster	Bodoni-Poster 00020
Bodoni Poster Compressed	Bodoni-PosterCompressed 00021
ITC Bookman Light	Bookman-Light 00022
<i>ITC Bookman Light Italic</i>	Bookman-LightItalic 00023
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi 00024
<i>ITC Bookman Demi Italic</i>	Bookman-DemiItalic 00025
	Carta 00026
Chicago	Chicago 00027
Clarendon Roman	Clarendon 00028
Clarendon Bold	Clarendon-Bold 00029

Test Page

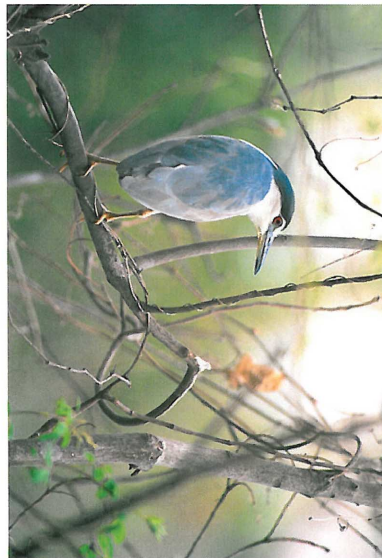

15.4 Pilote PPD (pour Linux et applications)

15.4.1 Types de pilote PPD

Le pilote PPD contient les informations PPD pour Mac OS 9, Linux et applications.

- Pilote pour Linux : Installer pour une installation sous Linux (Contient PPD pour Linux et PPD pour OpenOffice)
- Pilote pour les applications : installez le si vous utilisez des applications comme Adobe PageMaker qui nécessitent un pilote PPD.

15.4.2 Pilote PPD pour Linux

Environnement d'exploitation

Le pilote PPD driver fonctionne dans l'environnement où les systèmes sont combinés comme suit.

- SE : Red Hat Enterprise Linux 4-CupsVersion : 1.1
- SE : SuSE Linux 10.1-CupsVersion : 1.2
- OpenOffice v1.1.5

Enregistrement du pilote PPD pour Linux

- 1 Copiez le fichier PPD dans le répertoire de modèle CUPS. (/usr/share/cups/model si vous utilisez essentiellement Linux)
- 2 Dans [Ajouter imprimante] du système d'impression CUPS, spécifiez PPD pour ajouter cette machine.
→ Pour plus de détails sur CUPS, voir [Aide] dans la page Gestion Web CUPS.

Configuration du pilote PPD pour Linux

Dans [Configurer imprimante] su système d'impression CUPS, configurez les fonctions.

Enregistrement du pilote PPD pour OpenOffice

- 1 Dans [Ajouter imprimante] du système d'impression CUPS, spécifiez PPD pour ajouter cette machine.
- 2 Ouvrez l'outil OpenOfficePrinterAdministrator.
- 3 Cliquez sur la touche [Nouvelle imprimante].
- 4 Dans la fenêtre "Choisir un type de matériel", sélectionnez "ajouter une imprimante" et cliquez sur la touche [Suivant].
- 5 Dans la fenêtre "Choisir un pilote", cliquez sur [importer].
- 6 Sélectionnez "KONICA MINOLTA C652 OpenOffice PPD" et cliquez sur la touche [OK].
- 7 Depuis la liste "Sélectionner un pilote approprié" sélectionnez "KONICAMINOLTA C652 OpenOffice PPD" et cliquez sur la touche [Suivant].
- 8 Dans la fenêtre "Choisir une ligne de commande", sélectionnez l'imprimante enregistrée dans CUPS et cliquez sur [Suivant].
- 9 Cliquez sur [Terminer].

Imprimer avec OpenOffice

- 1 Dans OpenOffice, sélectionnez Impression-Fichier.
- 2 Sélectionnez "KONICA MINOLTA C652 OpenOfficePPD" dans "Nom de l'imprimante".
- 3 Cliquez sur [Propriétés].
- 4 Sélectionnez le réglage désiré dans "Format page" et cliquez sur [OK].
Pour configurer les paramètres autres que Format Page, cliquez sur [Configurer imprimante] in CUPS.
- 5 Cliquez sur [OK] dans la fenêtre d'impression OpenOffice pour imprimer.

15.4.3 Pilote PPD pour applications

Destination de l'enregistrement PPD (par exemple : Adobe PageMaker)

- Pour Adobe PageMaker 6.0 :
Copiez le fichier PPD dans RSR\CPPD4 dans le dossier dans lequel PageMaker est installé.
- Pour Adobe PageMaker 6.5 et 7.0 :
Copiez le fichier PPD dans RSRC\<Language>\PPD4 dans le dossier dans lequel PageMaker est installé.

Comment imprimer

- 1 Sélectionnez [Fichier] - [Imprimer].
- 2 Dans la case "PPD" de la fenêtre d'impression, sélectionnez cette machine.
- 3 Configurez les paramètres "Papier" et "Fonctions" pour l'imprimante.
- 4 Cliquez sur la touche "Imprimer" pour imprimer.

15.5 Si le nombre de bits du système d'exploitation serveur diffère de celui du système d'exploitation client

Si le nombre de bits du système d'exploitation du serveur d'impression diffère de celui du système d'exploitation de l'ordinateur client tandis que Windows Server 2008/Server 2008 R2 est exécuté sur le serveur d'impression, le pilote supplémentaire n'est peut-être pas installé correctement sur le serveur d'impression.

Pour résoudre ce problème, spécifier le fichier d'information de configuration (ntprint.inf) du système d'exploitation avec un nombre de bits différent lors de l'installation du pilote additionnel sur le serveur d'impression.

La partie suivante décrit comment installer le pilote supplémentaire en spécifiant un fichier d'informations de configuration dans un ordinateur différent de celui de serveur d'impression.

Référence

- Avant de lancer cette procédure, configurez un ordinateur client différent de celui du serveur d'impression et installez le système d'exploitation qui a un nombre de bits différent de celui du serveur d'impression.
- Côté serveur d'impression, le lecteur système de l'ordinateur client est affecté comme lecteur réseau. Configurez le réglage pour partager le lecteur à assigner à l'avance.

15.5.1 Installez le pilote supplémentaire

Cet exemple montre l'opération quand on installe Windows Server 2008 (version 32 bits) sur le serveur d'imprimante et Windows Vista (version 64 bits) sur l'ordinateur client.

- 1 Configurez le réglage pour partager le lecteur (lecteur C généralement) où le système d'exploitation de l'ordinateur client est installé.
- 2 Sur le serveur d'impression, le lecteur (exemple : "C") de l'ordinateur client, qui est partagé à l'étape 1, est assigné comme lecteur réseau (exemple : "z").
- 3 Installez le pilote du système d'exploitation 32 bits sur le serveur d'impression.
- 4 Ouvrir la fenêtre [Propriétés d'impression] de l'imprimante créée.
- 5 Sélectionnez l'onglet [Partage] et puis cochez la case [Partager cette imprimante].
- 6 Cliquez sur [Pilotes supplémentaires].
La page Pilotes supplémentaires apparaît.
- 7 Cochez la case [x64] dans la colonne [Processeur] et cliquez sur [OK].
- 8 Spécifiez le dossier qui contient le pilote du système d'exploitation 64 bits.
Cela affiche une page pour demander un fichier d'information de configuration.
- 9 Cliquez sur [Parcourir] et spécifiez le fichier d'information de configuration (ntprint.inf) sur l'ordinateur client auquel le lecteur réseau est assigné.
 - Spécifiez le fichier suivant.
"z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx"
 - Dans ce chemin, "z" indique le lecteur réseau qui a été assigné. "_xxx" à la fin de ce chemin varie en fonction de la version du pilote.
 - Le fichier d'informations de configuration peut être enregistré à un endroit différent selon votre ordinateur client. Si le dossier "amd64" réside dans la même hiérarchie que celle du fichier "ntprint.inf", spécifiez une information de configuration pour le système d'exploitation 64 bits sous ce dossier. Pour installer en plus un système d'exploitation 32 bits, spécifiez un fichier d'information de configuration sous le dossier "i386" qui est dans la même hiérarchie que celle du fichier "ntprint.inf".
- 10 Cliquez sur [Ouvrir].
L'installation démarre.

- 11 Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur [Fermer].
L'installation supplémentaire du pilote de système d'exploitation 64 bits est alors terminée.

15.6 Glossaire

Terme	Description
10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T	Ensemble de caractéristiques appartenant aux normes Ethernet. Ces câbles sont constitués de paires de fils de cuivre torsadés. Les vitesses de transmission de 10Base-T, 100Base-TX et 1000Base-T sont respectivement de 10 Mbps, 100 Mbps et 1000 Mbps.
Adobe® Flash®	Logiciel ou format de fichier développé par Adobe Systems Inc. (anciennement par Macromedia, Inc.) utilisé pour créer des contenus en compilant des animations vectorielles-graphiques et des sons. Le logiciel permet de traiter des contenus interactifs via un clavier ou une souris. Les fichiers restent relativement compacts et on peut y accéder à partir d'un navigateur Web équipé du logiciel plug-in dédié.
Adresse IP	Une adresse ou un code utilisé pour identifier un périphérique réseau distinct sur l'Internet. IPv4 (Internet Protocol version 4), un protocole largement répandu de nos jours, adopte des valeurs numériques 32 bits de l'adresse IP séparées en quatre groupes. Un exemple de l'adresse IP : 192.168.1.10. D'un autre côté, IPv6 (Internet Protocol version 6), le protocole nouvelle génération adopte 128 bits pour l'adresse IP. Une adresse IP est assignée à tous les ordinateurs ou périphériques connectés sur Internet.
Adresse Mac	MAC est l'acronyme de Media Access Control. Une adresse MAC est un numéro ID propre à chaque carte Ethernet, permettant d'envoyer ou de recevoir des données vers ou depuis d'autres cartes Ethernet. Une adresse Mac est un nombre à 48 bits. Les 24 premiers bits sont contrôlés par IEEE et servent à allouer un nombre unique à chaque fabricant alors que les 24 derniers bits sont utilisés par chaque fabricant pour assigner un numéro unique à chaque carte.
Aperçu	Fonction vous permettant d'afficher une image du résultat avant de passer à l'impression ou la numérisation proprement dite.
AppleTalk	Le nom générique de la suite de protocoles développée par Apple Computer pour la mise en réseau d'ordinateurs.
bit	L'abréviation de "binary digit", la plus petite unité d'information (quantité de données) traitée par un ordinateur ou une imprimante. Un bit n'utilise que 0 ou 1 pour indiquer les données.
BMP	L'acronyme de bitmap. Un format de fichier utilisé pour enregistrer les données image. (l'extension de fichier est ".bmp"). Généralement utilisé sur les plates-formes Windows. BMP couvre l'intensité de la couleur entre monochrome (2 valeurs) et couleur (16 777 216 couleurs). Les images BMP ne se prêtent pas au stockage comprimé.
Bonjour	Technologie de réseau Macintosh détectant automatiquement un périphérique connecté au réseau pour configuration automatique. Anciennement nommé "Rendezvous", le nom a été changé en "Bonjour" à partir de Mac OS X v10.4.
BOOTP	L'acronyme de BOOTstrap Protocol. C'est un protocole utilisé pour un ordinateur client sur un réseau TCP/IP pour automatiquement charger la configuration réseau à partir d'un serveur. Au lieu de BOOTP, DHCP, un protocole avancé basé sur BOOTP, est généralement utilisé de nos jours.
Client	Un ordinateur utilisant les services fournis par des serveurs via le réseau.
CMYK	L'acronyme de Cyan, Magenta, Yellow et Black (Cyan, Magenta, Jaune et Noir). Ce sont les couleurs du toner ou de l'encre utilisées pour l'impression couleur. La modification du taux de mélange des quatre couleurs CMJN permet de créer tous les types de couleurs.
Définition	La valeur de définition indique avec quelle intensité de détails un objet peut être reproduit précisément sur une image ou un objet d'impression.
Désinstallation	Pour désinstaller des logiciels installés sur un ordinateur.
DHCP	L'abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole utilisé pour un ordinateur client sur un réseau TCP/IP pour automatiquement charger la configuration réseau à partir d'un serveur. Le fait d'utiliser un serveur DHCP pour gérer de manière centralisée les adresses IP des clients DHCP vous permet de construire un réseau sans conflits d'adresses IP ou d'autres problèmes.
Disque dur	Un périphérique de stockage de masse pour enregistrer les données. Les données sont conservées même après la mise hors tension du périphérique.

Terme	Description
DNS	L'acronyme de Domain Name System DNS permet d'obtenir l'adresse IP correspondant à un nom d'hôte dans des environnements réseau. Ce système permet à un utilisateur d'accéder à d'autres ordinateurs sur le réseau en spécifiant des noms d'hôte au lieu d'adresses IP cryptées et non intuitives.
DPI (dpi)	L'acronyme de Dots Per Inch (Points par pouce). Une unité de définition utilisée pour les imprimantes et les scanners. Indique le nombre de points utilisés pour représenter un pouce. Plus cette valeur est élevée, plus la définition est importante.
Ethernet	Une norme pour les câbles de transmission LAN.
File d'attente d'impression	UN système logiciel utilisé par un spouleur pour enregistrer les tâches d'impression générées.
FTP	L'acronyme de File Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour transférer des fichiers sur Internet, au sein d'un réseau Intranet ou d'un autre réseau TCP/IP.
HTTP	L'acronyme de HyperText Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour envoyer ou recevoir des données entre un serveur Internet et un client (comme un navigateur Internet). HTTP peut échanger des fichiers tels que des images, des sons et des animations associés aux documents, préservant leurs formats de présentation et les autres informations.
Impression des couleurs	Technologie utilisée pour réduire les différences de couleur parmi différents périphériques, tels que les scanners, les écrans et les imprimantes.
Imprimante locale	Imprimante connectée à un port parallèle ou USB d'un ordinateur.
Imprimante partagée	Une imprimante connectée à un serveur sur le réseau et configurée pour être utilisée par plusieurs ordinateurs.
Installer	Installer du matériel, des systèmes d'exploitation, des applications, des pilotes d'imprimante ou d'autres logiciels sur un ordinateur.
IPP	L'acronyme de Impression Internet Protocol. c'est un protocole utilisé pour envoyer ou recevoir des données d'impression ou contrôler des imprimantes via Internet ou tout autre réseau TCP/IP. IPP peut aussi envoyer et imprimer des données à imprimantes distantes sur Internet.
IPX	L'un des protocoles utilisés pour NetWare. IPX fonctionne au niveau de la couche réseau du modèle de référence OSI.
IPX/SPX	L'acronyme de Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange. C'est un protocole mis au point par Novell, Inc. et généralement utilisé dans les environnements NetWare.
LAN	L'acronyme de Local Area Network. C'est un réseau conçu en connectant des ordinateurs au même étage, dans le même bâtiment ou dans les bâtiments avoisinants.
LPD	L'acronyme de Line Imprimante Daemon. C'est un protocole d'imprimante indépendant de toute plate-forme et tournant sur le réseau TCP/IP. Le protocole a d'abord été mis au point pour BSD UNIX pour devenir l'un des protocoles d'impression les plus utilisés parmi la plupart des ordinateurs.
LPR/LPD	L'acronyme de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Requête d'imprimante ligne par ligne/Démon d'imprimante ligne par ligne). C'est une méthode d'impression mis en œuvre via réseaux, utilisée pour les systèmes basés Windows NT ou UNIX. Elle recourt à TCP/IP pour envoyer les données d'impression depuis Windows ou UNIX vers une imprimante sur le réseau.
Luminosité	Luminosité d'un affichage ou d'un autre écran.
Masque sous-réseau	Une valeur utilisée pour diviser un réseau TCP/IP en plusieurs petits réseaux (sous-réseaux). Permet d'identifier combien de bits de poids fort d'une adresse IP sont utilisés pour l'adresse réseau.
Mémoire	Un périphérique de stockage utiliser pour enregistrer temporairement les données. Certains types de mémoire conservent les données même après la mise hors tension, d'autres pas.
Mémoire tampon d'imprimante	Secteur mémoire utilisé temporairement pour le traitement des données des tâches d'impression.
Navigateur Internet	Logiciel utilisé pour afficher les pages Web. Navigateurs Web types : Internet Explorer et Netscape Navigator.

Terme	Description
NDPS	L'acronyme de Novell Distributed Print Services. Permet d'offrir une solution d'impression de qualité supérieure dans des environnements NDS. L'utilisation de NDPS pour le serveur d'impression simplifie et automatise les activités de gestion complexes liées à l'utilisation d'une imprimante. Par exemple, vous pouvez imprimer vers une imprimante désirée ou télécharger automatiquement le pilote d'imprimante pour une imprimante nouvellement installée. Les serveurs d'impression NDPS intègrent également la gestion liée aux imprimantes réseau.
NDS	L'acronyme de Novell Directory Services. Permet la gestion centralisée au sein d'une structure hiérarchique de ressources partagées telles que les serveurs, les imprimantes et les informations utilisateur sur le réseau ainsi que les privilèges d'accès et d'autres informations liées aux utilisateurs.
NetBEUI	L'abréviation de NetBIOS Extended User Interface. C'est un protocole réseau développé par IBM. NetBEUI vous permet de construire un réseau à petite échelle en configurant tout simplement des noms d'ordinateur.
NetBIOS	L'abréviation de Network Basic Input Output System. C'est une interface de communication développée par IBM.
NetWare	Un système d'exploitation réseau mis au point par Novell. Utilise NetWare IPX/SPX comme protocole de communication.
NImprimante/ RImprimante	Un module de support d'imprimante distante destiné à utiliser une imprimante réseau dans les environnements NetWare. RImprimante est utilisé pour NetWare 3.x et NImprimante pour NetWare 4.x
Niveaux de Gris	Une forme de présentation d'une images monochrome en utilisant les informations de dégradé de passage du noir au blanc.
Nom de la file d'attente	- Un nom assigné à chaque périphérique pour permettre l'impression sur le périphérique via le réseau. - Un nom d'imprimante logique obligatoire pour l'impression LPD/LPR.
Nom d'hôte	Le nom utilisé pour identifier un périphérique sur un réseau.
Octet	Un octet indique une unité d'information (quantité de données) traitée par un ordinateur ou une imprimante. Un octet comporte huit bits.
OS	L'acronyme de Système d'exploitation C'est un logiciel de base utilisé pour contrôler le système d'un ordinateur. Windows, MacOS ou Unix est un système d'exploitation.
Passerelle	Matériel et logiciel utilisé comme point de connexion d'un réseau au réseau. Une passerelle ne connecte pas seulement des réseaux mais modifie également les formats de données, les adresses et les protocoles en fonction des réseaux connectés.
Passerelle par défaut	Un périphérique (ordinateur ou routeur) utilisé comme "passerelle" pour accéder à des ordinateurs se trouvant sur différents réseaux LAN.
PDF	L'acronyme de Portable Document Format C'est un document électroniquement formaté comportant l'extension de fichier ".pdf". PDF est un format basé sur PostScript et peut être affiché sous Adobe Acrobat Reader, un logiciel de visualisation gratuit.
PDL	L'acronyme de Page Description Language (Langage de description de page). C'est un langage utilisé pour instruire une imprimante de page à propos des images imprimées sur chaque page.
Peer-to-peer	Un type de réseau où les périphériques connectés peuvent communiquer entre eux sans utiliser de serveur dédié.
Pilote	Logiciel travaillant comme pont entre un ordinateur et un périphérique.
Pilote d'imprimante	Logiciel travaillant comme pont entre un ordinateur et une imprimante.
Plug and play	Un mécanisme utilisé pour détecter immédiatement un périphérique quand il est connecté sur un ordinateur et rechercher automatiquement le pilote approprié pour que le périphérique soit opérationnel.
Police d'écran	Type de polices utilisé pour afficher les caractères et les symboles sur un CRT ou autre écran.
Police vectorielle	Un type de polices représenté à l'aide de lignes et de courbes pour afficher le contour d'un caractère. Permet d'afficher des caractères de grande taille sur un écran ou d'imprimer sans bords dentelés.

Terme	Description
PostScript	Langage type de description de page mis au point par Adobe et généralement utilisé pour l'impression de qualité supérieure.
PPD	L'acronyme de PostScript Imprimante Description (Description d'imprimante PostScript). C'est un fichier décrivant la définition, les formats papier disponibles et d'autres informations spécifiques à une imprimante PostScript.
Profil	Un fichier d'attribut couleur Contient les données de corrélation d'entrée et de sortie globales pour les couleurs primaires, plus particulièrement utilisées par les périphériques d'entrée et de sortie couleur pour reproduire les couleurs.
Propriété	Informations d'attribut. Lors de l'utilisation d'un pilote d'imprimante, différentes fonctions peuvent être configurées en utilisant ses propriétés. En utilisant les propriétés de fichier, vous pouvez vérifier les informations d'attribut relatives au fichier.
Protocole	Une règle permettant à un ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs ou périphériques.
Pserver	Un module de serveur d'impression disponible dans les environnements NetWare. Ce module surveille, modifie, suspend, redémarre ou annule les tâches d'impression.
RIP	L'acronyme de Raster Image Processor. RIP extrait les images des données de texte créées avec PostScript ou tout autre langage de description. Ce processeur est généralement intégré à l'imprimante.
RVB	L'acronyme de Rouge, Vert et Bleu. RVB sont les trois couleurs primaires utilisées pour l'écran et les autres périphériques, produisant toutes les couleurs en modifiant leur taux de luminosité.
Samba	Logiciel serveur UNIX utilisant SMB (Serveur Message Block) de manière à ce que les ressources système UNIX puissent être utilisées depuis les environnements Windows.
Serveur Proxy	Serveur installé pour servir de connexion intermédiaire entre chaque client et différents serveurs pour assurer la sécurité de manière efficace sur tout le réseau pour les connexions Internet.
SLP	L'acronyme de Service Location Protocol. C'est un protocole qui fournit des capacités telles que la découverte de services ou la configuration client automatique sur le réseau TCP/IP.
SMB	L'acronyme de Serveur Message Block. C'est un protocole de partage de fichiers et d'imprimantes essentiellement sur le réseau Windows.
SMTP	L'acronyme de Simple Mail Transfer Protocol. C'est un protocole utilisé pour transmettre ou transférer des messages e-mail.
SNMP	L'acronyme de Simple Network Management Protocol. C'est un protocole de gestion dans les environnements réseau TCP/IP.
Spoule	L'acronyme de Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Les données à envoyer à une imprimante ne sont pas directement envoyées à l'imprimante mais temporairement stockées dans un autre emplacement. Les données stockées sont ensuite envoyées collectivement à l'imprimante.
Tâche d'impression	Une requête d'impression émise d'un ordinateur vers un périphérique d'impression.
TCP/IP	L'acronyme de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. C'est, de facto, le protocole de transmission standard largement utilisé sur Internet. Une adresse IP est utilisée pour identifier chaque périphérique réseau.
Touch & Print	Une fonction permettant à des documents envoyés par le pilote d'imprimante d'être envoyés en plaçant son doigt ou sa carte IC sur l'unité d'authentification connecté à la machine si l'authentification utilisateur est activée. Afin de pouvoir utiliser la fonction Touch & Print, une unité d'authentification doit être connectée à l'imprimante et la configuration veines ou l'ID de la carte IC de chaque utilisateur doit être enregistré.
Transparent	Une feuille transparente pour rétroprojecteur. Utilisée pour les présentations.
TrueType	Un type de police vectorielle. Type mis au point par Apple et Microsoft et actuellement utilisé comme police standard par Macintosh et Windows. Ce type de police peut aussi bien être utilisé pour l'affichage que pour l'impression.

Terme	Description
Type de trame	Un type de format de communication utilisé dans les environnements Netware. Une communication réciproque requiert un type de trame identique.
USB	L'acronyme de Universal Serial Bus. C'est une interface d'utilisation générale définie pour connecter une souris, une imprimante et d'autres périphériques à un ordinateur.
WINS	L'acronyme pour Windows Internet Naming Service. C'est un service disponible dans les environnements Windows permettant d'appeler le serveur de noms chargé de la conversion entre un nom d'ordinateur et une adresse IP.
XPS	L'abréviation de XML Paper Specification. C'est l'un des formats de document électronique développé par Microsoft Corporation. Pris en charge en premier par Windows Vista.

16

Index

16 Index

16.1 Index par élément

A

Accès 13-3
 Administrateur Boîte Utilisateur 13-13
 Affichage des informations 13-16
 Agrafage 8-19, 9-16, 10-8, 12-18
 Agrafage au centre et pliage 8-19, 9-16
 Ajouter une imprimante 4-3, 4-14, 4-20, 4-26
 Ajustement Sens Reliure 12-11
 Aperçu Mise en page 9-8
 AppleTalk 3-9, 5-5, 5-11, 5-14
 Assemblage 8-15, 9-12
 Assigner un compte pour acquérir des infos sur le périphérique 12-62
 Attributs de page 9-10, 10-6
 Authentification 11-18, 12-64, 13-6
 Authentification et Impression 11-24
 Authentification Utilisateur/Suivi de volume (Compte Département) 13-26

B

Bac de sortie 8-19, 9-17, 10-8
 Boîte 13-18, 13-29
 Bonjour 3-9, 5-4

C

Capture des données d'impression 12-66
 Caractéristiques du produit 15-3
 Changement Auto de format entre A4/A3 et LTR/LGR 12-9
 Chevaucher ligne de largeur 9-15
 Combinaison 8-17, 10-8
 Compression Image 8-30
 Compte Département 11-21
 Connexion 13-5, 13-8
 Connexion locale 2-10, 4-11, 4-19, 4-25
 Connexion réseau 2-9
 Contrôleur d'imprimante 2-3
 Correction Texte Fond Gris 12-13
 Couv. avc bac ins. 8-20, 9-19, 10-8
 Couverture 8-20, 9-18, 10-8

D

Date 8-22, 9-22
 Date/Heure 8-28, 9-24
 Décalage 8-15, 9-12, 10-8
 Décalage d'image 8-18, 9-16
 Déconnexion 13-5, 13-7
 Délai de suppression ID & Imprimer 12-50
 Délai Déconnexion 12-59
 Dépannage 14-3

Désinstallation 7-3
 Détails des paramètres 8-12, 9-10, 10-6
 Direction original 12-7
 Disposition/Finition 9-15
 Dos 8-20, 9-18, 10-8
 Dos avc bac ins. 8-20, 9-19, 10-8

E

Enregistrement Adresse 13-31
 Enregistrement dans des boîtes utilisateur 11-13
 Enregistrement Destination 13-20
 Entretien 13-22
 Environnement d'exploitation 2-7, 13-3
 Erreurs d'impression PS 12-27
 Ethernet 2-8

É

Échelle 9-10, 10-6

F

Fenêtre Réseau 4-9
 Filigrane 8-22, 8-23
 Flux d'impression 2-4
 Format original 8-14
 Format papier 8-14, 9-10, 12-15
 Formats de page personnalisés 10-6

G

Gestion des sorties 1 couleur et 2 couleurs 12-58
 Glossaire 15-15

H

Heure 8-22, 9-22

I

Impossible d'imprimer 14-3
 Impossible de configurer les paramètres 14-5
 Impression 2-7, 8-3, 9-3, 10-3, 11-45
 Impression bannière 11-43
 Impression de rapports 12-33
 Impression directe 13-19
 Impression directe PSWC 12-61
 Impression épreuve 11-3
 Impression recto-verso 12-16
 Impression Sécurisée 11-6
 Impression Sécurisée seulem. 12-67
 Imprimer Erreurs XPS 12-60
 Imprimer sans authentification 12-57
 Insertion de transparents de rétroprojection 8-21, 9-19, 10-8
 Installation 2-9, 5-3

Interfaces 2-8
 IPP 4-7, 4-17, 4-23, 5-8, 5-13
 IPPS 3-7, 4-7, 4-17, 4-23

J

Jeu de symboles 12-23

L

Lignes/Page 12-25
 Linux 15-11
 Liste des paramètres 15-7
 Liste des polices 15-8
 Liste des polices PCL 15-8
 Liste des polices PS 15-9
 LPD 5-6, 5-12, 5-15
 LPR 3-7, 4-3, 4-14, 4-20, 4-26, 5-6, 5-12, 5-15

M

Mac 3-9
 Mac OS 9.2 3-9
 Macintosh 2-7, 5-3, 7-5
 Magasin de papier rouleau 12-20
 Magasin Papier 8-14, 9-17, 12-14
 Magasin/Bac de sortie 9-17
 Mappage CR/LF 12-26
 Marge de reliure 8-17
 Message d'erreur 14-6
 Méthodes de connexion 3-7
 Mise en page 10-7
 Mode 1 11-9
 Mode 2 11-11
 Mode Administrateur 13-22
 Mode brillant 8-30, 9-26, 10-8
 Mode couverture/Intercalaire sur transparent 9-18
 Mode Poster 9-15
 Mode Utilisateur 13-16
 Motif 8-30
 My Tab 8-12

N

Navigateur Internet 13-4
 NetWare 3-10, 6-3
 Nombre de copies 8-15, 9-11, 10-7, 12-6
 Nombre de copies et de pages 9-11
 Notif. Erreur Lien Fichier 12-37
 Numéro de page 8-22, 8-28, 9-22, 9-25

O

Onglet Autres 8-32
 Onglet Configurer 8-5
 Onglet De base 8-14
 Onglet Disposition 8-17
 Onglet Finition 8-19
 Onglet Mode Couverture 8-20
 Onglet Qualité 8-29
 Onglet Tampon/Composition 8-22
 Option 9-5, 10-4
 Options de finition 10-8

Options périphérique 8-6
 Options spécifiques à l'imprimante 10-8
 Organisation papier 8-19, 9-16
 Orientation 9-10, 10-6
 Orientation original 8-14
 OS 10.2 3-9, 5-3
 OS 10.3 3-9, 5-3
 OS 10.4 3-9, 5-3
 OS 10.5 3-9, 5-3
 OS 10.6 3-9, 5-3
 OS 9 2-7
 OS 9.2 5-14, 7-5, 10-3
 OS X 2-7, 5-3, 7-5, 9-3

P

Page de démonstration 15-10
 Pages 9-11, 10-7
 PageScope Web Connection 13-3
 Panneau de contrôle 2-5
 Papier 10-6
 Paramétrage par page 8-21, 9-20
 Paramètre Papier Image TIFF 12-35
 Paramètre PDL 12-5
 Paramètres 12-3
 Paramètres de sortie Impression/Fax 12-46
 Paramètres généraux 10-7
 Paramètres ID & Imprimer 12-53
 Paramètres ID & Imprimer pour suppression après impression 12-51
 Paramètres Opération ID & Imprimer 12-55
 Perfo. 12-19
 Perforation 8-19, 9-16, 10-8
 Personnel. 8-14, 9-9
 Personnalisation 13-21
 Phrase-code de cryptage 9-14, 11-34
 Phrase-passe cryptage 8-6
 Piégeage Auto 8-30, 9-26, 10-8, 12-30
 Pilote d'imprimante 14-5
 Pilote Fax 3-6
 Pilote PCL 3-4, 8-3
 Pilote PPD 3-5, 15-11
 Pilote PS 3-5, 8-3
 Pilote XPS 3-6, 8-3
 Pilotes d'imprimante 3-4
 Pivotage à 180 degrés 8-17, 9-15
 Pliage 8-19, 9-16, 10-8
 Plug and Play 4-11
 Plug and play 4-19
 Plug et play 4-25
 Port9100 4-3, 4-14, 4-20
 Position de reliure 8-17, 9-15, 10-8, 12-17
 PostScript 3-5
 Profil ICC 11-38
 Propriétés 8-5

Q

Qualité 9-26

R

Rappeler des tâches 11-4, 11-8, 11-16, 11-28

Rendezvous 5-10

Réglage bannière 12-10

Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote 12-68

Réglage du délai de suppression automatique des documents sécurisés 12-49

Réglage Fax 13-32

Réglage Imprimante 13-30

Réglage Largeur Ligne 12-12

Réglage Opération Ignorer Tâche 12-52

Réglage Profil ICC 12-28

Réglage Système 13-24

Réglage Utilisateur 12-3

Réglages Administrateur 9-13, 12-44

Réglages Bac de sortie 12-47

Réglages Couleur 8-30, 9-26, 10-8

Réglages de Spoule 12-8

Réglages OpenAPI 12-64

Réglages Polices 12-21

Réseau 13-27

S

Sauter pages vierges 8-17

Schéma de connexion 2-8

Service Web 3-7, 4-8

Sécurité 13-25

Sécurité Copie 8-22, 8-26, 9-22, 9-23

Sélection d'opération par défaut 12-56

Sélection des couleurs 8-30, 9-26, 10-8

Sélectionner une imprimante 5-4, 5-14

Sélections par défaut 8-5, 9-5, 10-4

Séparer les chapitres 8-17, 9-16

SMB 3-7, 4-3, 4-16, 4-22

Source papier 10-7

Structure des pages 13-14

Suivi de Volume (E.K.C.) 13-6

Supprimer des documents à impression sécurisée 12-48

Surimpression 8-22, 8-24

Surimpression Noire 8-30, 9-27, 10-8, 12-31

Système d'exploitation 2-7

Systèmes d'exploitation 2-7

T

Taille Police 12-24

Tampon/Composition 9-22

Tête/Pied de page 8-23, 9-22, 9-25

Triées 9-11, 10-7

Type d'impression 8-17, 9-15, 10-8

Type de papier 8-14, 9-17

Type de sortie 8-15, 9-12, 10-8

U

Unité d'authentification 11-31

USB 2-8

Utilisateur enregistré 13-9

Utilisateur public 13-9

Utilisation Serveur Proxy 12-39

V

Vérification des signatures numériques XPS 12-32

Vérifier tâche 13-17

W

Windows 2-7, 7-3

Windows 2000 3-8, 4-20

Windows 7 4-3

Windows NT 4.0 3-9, 4-26

Windows Server 2008 3-7

Windows Server 2008 R2 3-7, 4-3

Windows Serveur 2003 3-8, 4-14

Windows Serveur 2008 4-3

Windows Vista 3-7, 4-3

Windows XP 3-8, 4-14

Z

Zoom 8-14

16.2 Index par touche

1 couleur > Gestion Sortie 2 couleurs 12-58

A

A4/A3 <-> LTR/LGR Changement auto 12-9
 Agrafage 12-18
 Ajout d'imprimante 4-4
 Ajustement Sens Reliure 12-11
 Aperçu Mise en page 8-11
 Assigner un compte pour acquérir des impôts sur le périphérique 12-62
 Authentif./Suivi de volume... 11-22
 Authentification 12-64
 Authentification/Suivi de volume 8-15

B

Boîte 11-8, 11-28
 Boîte Utilisateur document sécurisé 11-8
 Boîte Utilisateur ID & Imprimer 11-29

C

Capturer les données d'impression 12-66
 Configuration PCL 12-21
 Connexion 11-28, 13-9
 Correction Texte Fond Gris 12-13

D

Déconnexion 13-7
 Délai de suppression des documents d'impression sécurisée 12-49
 Délai de suppression ID & Impr. 12-50

E

Effacer 7-5
 Enregistrer Format perso... 8-7
 Erreurs Impression PS 12-27

F

Fonctions de base 12-5

I

ID & Code 11-28
 Identification Utilisateur 9-12
 Impress. & Connexion 11-28
 Impression 8-3, 9-3, 10-3
 Impression bannière 11-45
 Impression recto-verso 12-16
 Impression Sécurisée seulem. 12-67
 Imprimer directe PSWC 12-61
 Imprimer Erreurs XPS 12-60
 Imprimer sans Authentification 12-57
 Infos Magasin papier 8-6

J

Jeu de symboles 12-23

L

Lignes/Page 12-25
 Liste des paramètres 12-33
 Liste des polices PCL 12-33
 Liste des polices PS 12-33

M

Magasin de papier rouleau 12-20
 Magasin Papier 12-14
 Mappage CR/LF 12-26
 Modifier My Tab 8-13

N

Nombre de copies 12-6

O

Obtenir infos périphér. 8-6
 Obtenir Infos périphérique 8-23, 8-25, 8-26
 Orientation original 12-7

P

Page de Démo GDI 12-33
 Papier 12-15
 Paramétrage de la combinaison... 8-17
 Paramétrage du filigrane 8-23
 Paramètre Papier 12-14
 Paramètre Papier Image TIFF 12-35
 Paramètre PDL 12-5
 Paramètre PS 12-27
 Paramètre XPS 12-32
 Paramètres de décalage d'image 8-18
 Paramètres de sortie Impression/Fax 12-46
 Paramètres Détaillés 9-12
 Paramètres ID & Imprimer 12-53
 Paramètres Opération ID & Imprimer 12-55
 Perfo. 12-19
 Piégeage Auto 12-30
 Préférences 8-3
 Propriétés 8-3

R

Réglage bannière 12-10
 Réglage Cryptage Mot de Passe Pilote 11-34, 12-68
 Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression 12-51
 Réglage Largeur Ligne 12-12
 Réglage Opération Ignorer Tâche 12-52
 Réglage Profil ICC 12-28
 Réglage qualité 8-30, 9-26
 Réglage Utilisateur 8-15, 12-3
 Réglages Administrateur 12-44
 Réglages Bac de sortie 12-47
 Réglages imprimante 12-5, 12-59
 Réglages Marge de reliure... 8-18
 Réglages OpenAPI 12-64
 Réglages Polices 12-21

S

Sens reliure *12-17*
Sélection d'opération par défaut *12-56*
Sortie rapport *12-33*
Spool tâche ds HDD avant RIP *12-8*
Suivi de Volume *9-12*
Supprimer documents d'impression sécurisée
12-48
Surimpression Noire *12-31*

T

Taille Police *12-24*
Temporisation réseau *12-59*
Temporisation USB *12-59*

U

Unité d'auth. *11-28*
Utilitaire/Compteur *12-3*

V

Vers Écran de connexion *13-7*
Vérifier Signature Numérique XPS *12-32*
Vue Imprimante *8-11*

