




KONICA MINOLTA




magicolor 1690MF

Abrégé d'utilisation


A0HF-9236-00

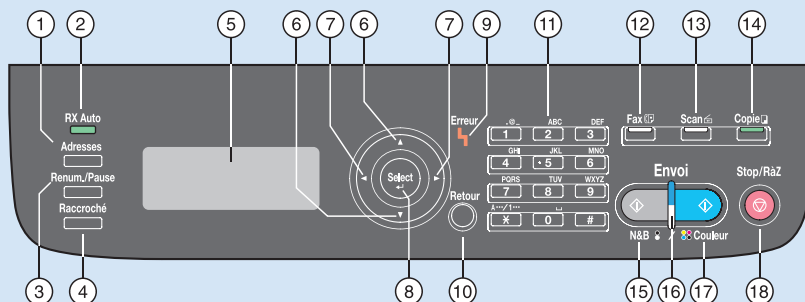


Réf.	Intitulé	Fonction
1	Touche Adresses	Affiche les informations enregistrées dans le carnet d'adresses ainsi que les destinations de numérotation abrégée et groupée
2	Voyant RX Auto	S'allume quand la fonction de réception automatique est activée
3	Touche Renum./Pause	Pour rappeler le dernier numéro composé Pour marquer une pause dans la composition d'un numéro
4	Touche Raccroché	Envoi/réception de communications avec le combiné accroché
5	Ecran des messages	Affiche les paramètres, les menus et les messages
6	Touches ▲/▼	Pour monter et descendre dans les menus, options ou choix
7	Touches ◀/▶	Pour aller à gauche et à droite dans les menus, options ou choix
8	Touche Select	Pour sélectionner le paramètre affiché
9	Voyant Erreur	Indique une condition d'erreur
10	Touche Retour	Pour annuler le nombre de copies spécifié et le texte saisi Pour retourner à l'écran précédent Pour annuler le paramètre couramment affiché
11	Clavier	Pour saisir le nombre de copies souhaité Pour saisir numéros de fax, adresses email et noms de destinataires
12	Touche-Témoin Fax	Pour passer en mode Fax S'éclaire en vert quand la machine est dans ce mode
13	Touche-Témoin Scan	Pour passer en mode Numérisation (Scan vers Email, vers FTP, vers un dossier partagé sur PC, vers PC ou vers mémoire USB) S'éclaire en vert quand la machine est dans ce mode
14	Touche-Témoin Copie	Pour passer en mode Copie S'éclaire en vert quand la machine est dans ce mode
15	Touche Envoi (N&B)	Pour lancer une copie, numérisation ou télécopie monochrome
16	Voyant Envoi	S'éclaire en bleu quand il est possible de copier et de télécopier S'éclaire en orange quand il n'est pas possible de copier et de télécopier, par exemple, durant le préchauffage ou en cas d'erreur
17	Touche Envoi (Couleur)	Pour lancer une copie, numérisation ou télécopie couleur
18	Touche Stop/RàZ	Pour restaurer les paramètres par défaut et quitter des fonctions


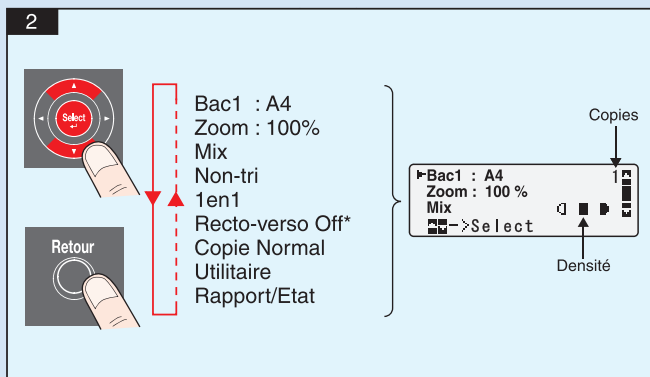
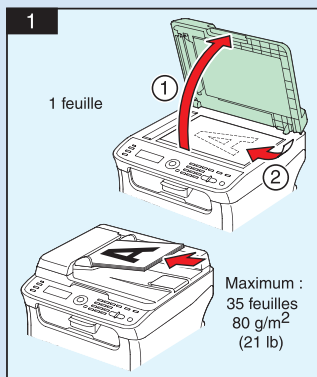
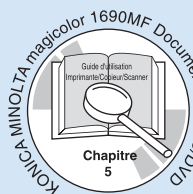


Note : Pour des détails sur les fonctions de copie, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner, disponible en format PDF sur le CD/DVD Documentation.


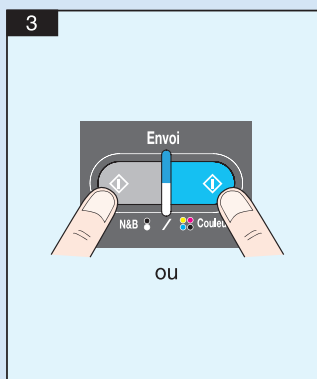


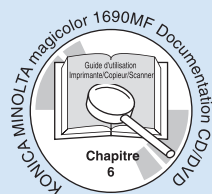



Scan via TWAIN (Windows)
Scan via WIA (Windows)
Scan via TWAIN (Macintosh)

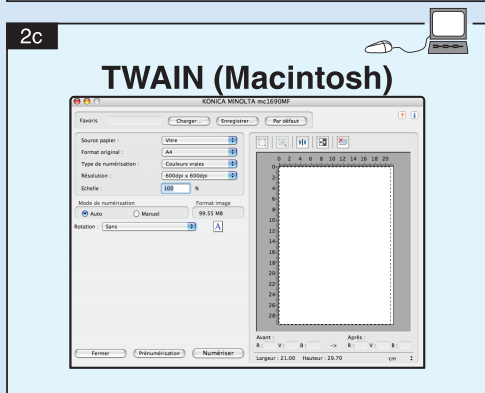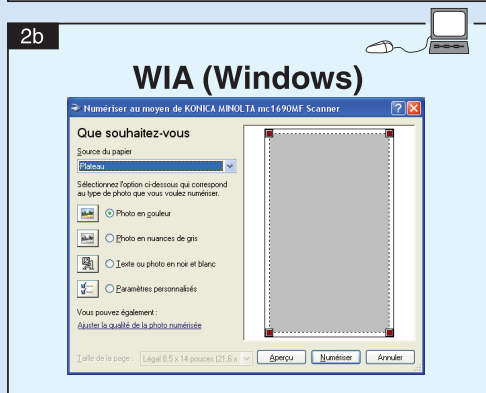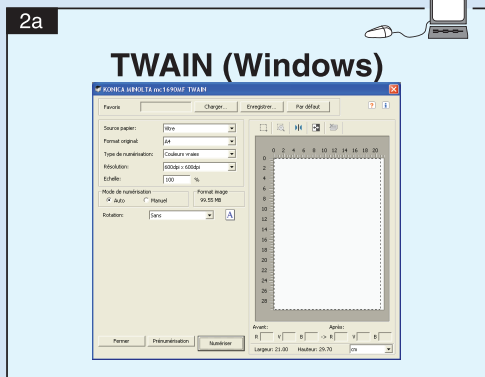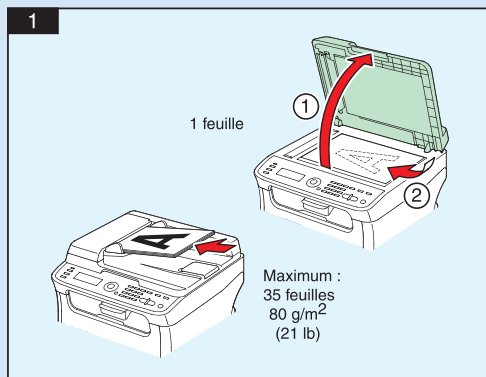




Note : Pour savoir comment utiliser le pilote du scanner, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner, disponible en format PDF sur le CD/DVD Documentation.

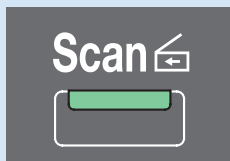
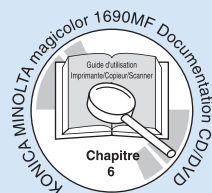


Scan vers E-mail / FTP / SMB

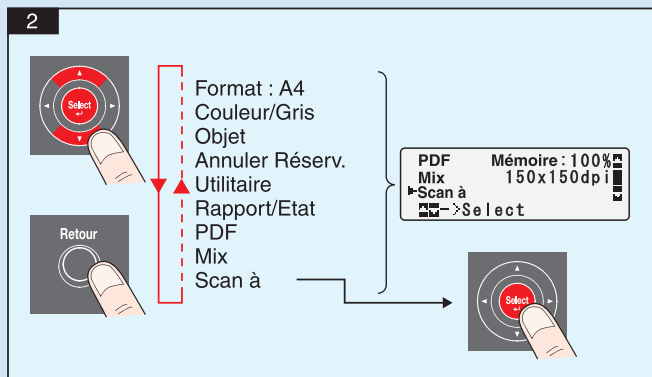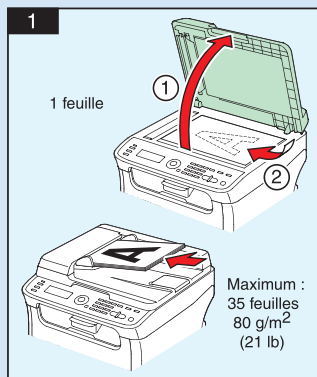

Note : Pour utiliser la fonction Scan vers E-mail / FTP / SMB, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner, disponible en format PDF sur le CD/DVD

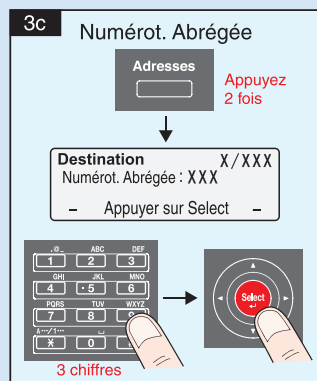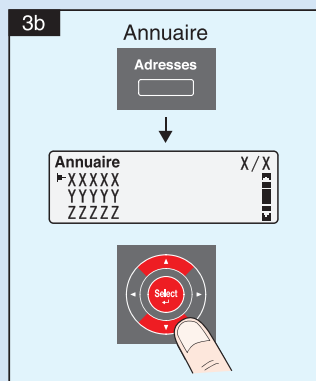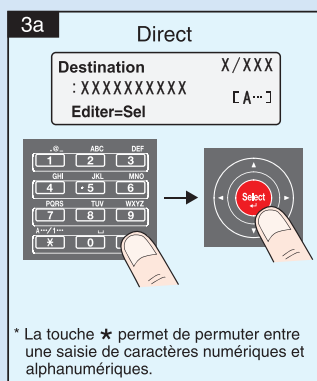

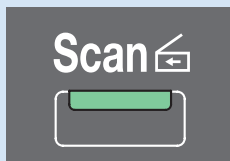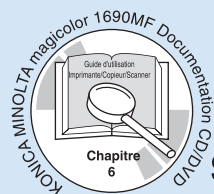

Scan vers E-mail / FTP / SMB (suite)

3d Numérot. Groupée

Adresses
Appuyez 3 fois

↓

Destination X/XXX
Numérot. Groupée: XX
- Appuyer sur Select -

2 chiffres

3e Annuaire

Adresses
Appuyez 4 fois

↓

Annuaire 1/1
► Liste
Recherche
Recherche LDAP

4

Envoi

ou



Livre
(vitre d'exposition)
Etape 5

5




Page suiv. ? 1
Scan=Select
Envoyer=Envoi

Numériser Envoyer

ou


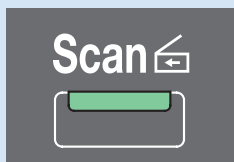
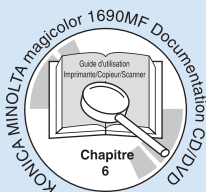


Scan vers PC

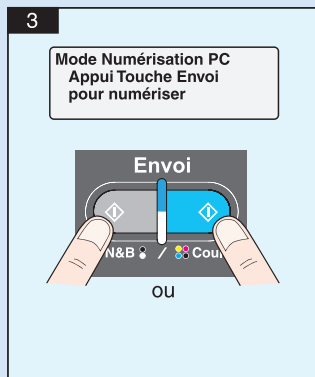
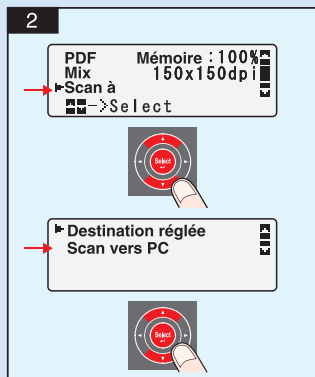
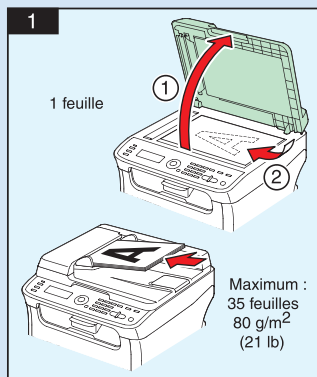


Note : Vous pouvez utiliser la fonction Scan vers PC si le pilote du scanner TWAIN, le pilote de l'imprimante et KONICA MINOLTA LinkMagic (Windows seulement) sont installés sur votre PC. Assurez-vous de démarrer tout d'abord KONICA MINOLTA LinkMagic. Pour savoir comment utiliser la fonction Scan A PC, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner (disponible en format PDF sur le CD/DVD).





Scan vers Mémoire USB

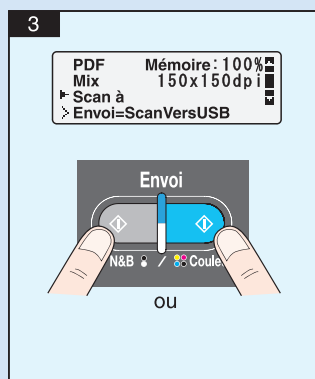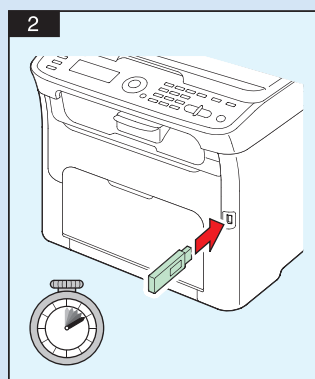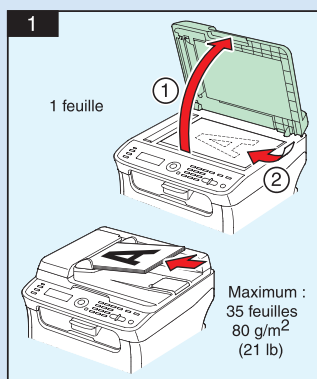



Note : Pour savoir comment utiliser la fonction Scan vers Mémoire USB, veuillez consulter le Guide d'utilisation Imprimante/Copieur/Scanner (disponible en format PDF sur le CD/DVD).

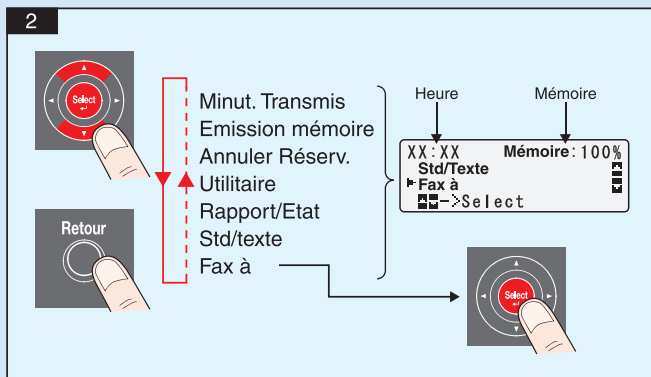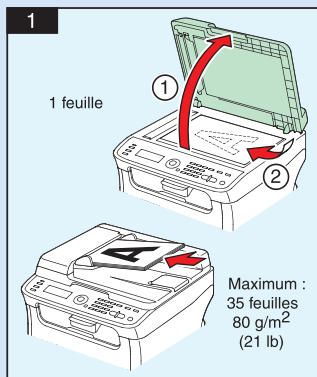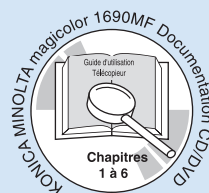

Note : Pour des détails sur les fonctions, veuillez consulter le Guide d'utilisation Télécopieur (en format PDF sur le CD/DVD).

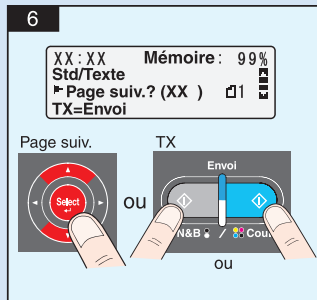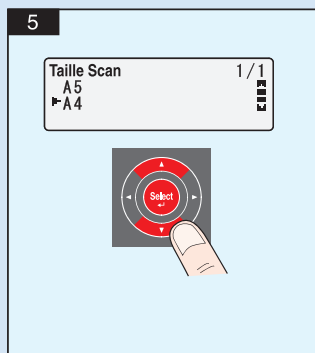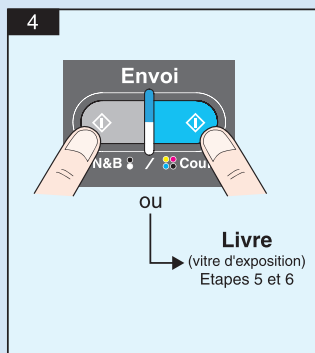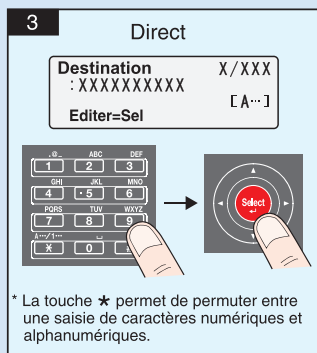


FAX depuis un PC

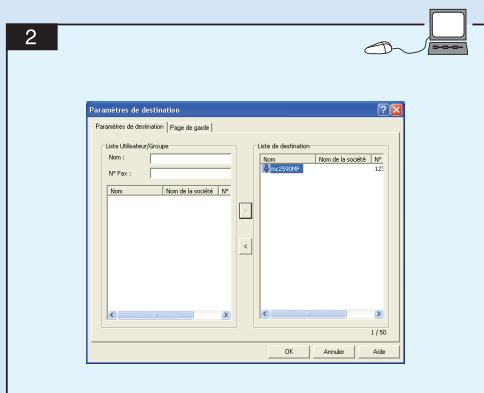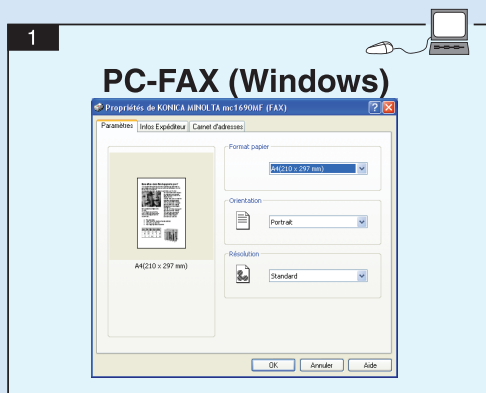


Note : Pour des instructions détaillées sur l'utilisation du pilote PC-FAX, veuillez consulter le Guide d'utilisation Télécopieur (disponible en format PDF sur le CD/DVD).

REPLACEMENT DE CONSOMMABLES





CARTOUCHE DE TONER

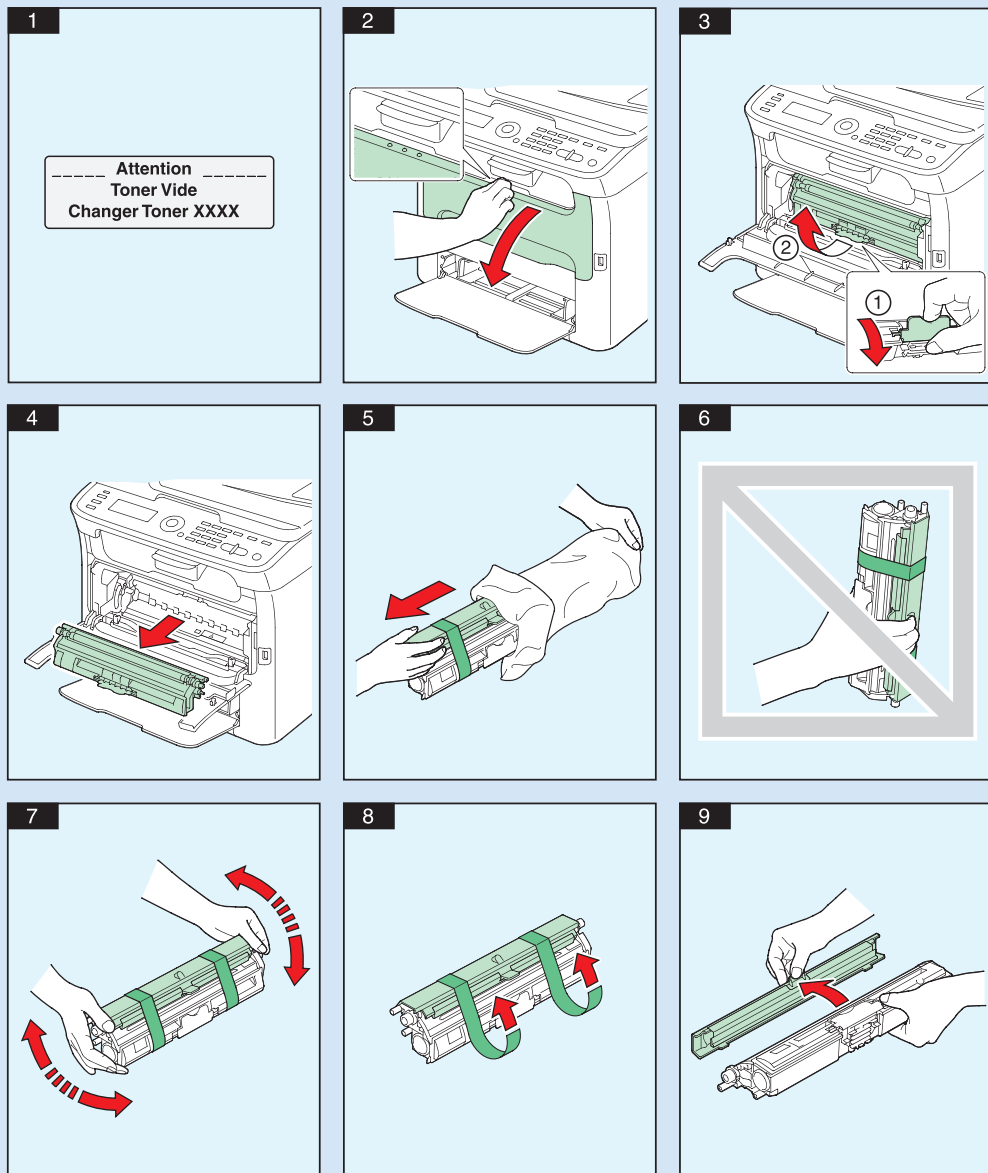

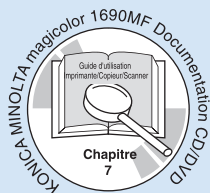

REPLACEMENT DE CONSOMMABLES

CARTOUCHE DE TONER (suite)

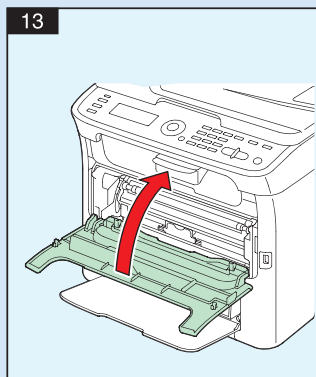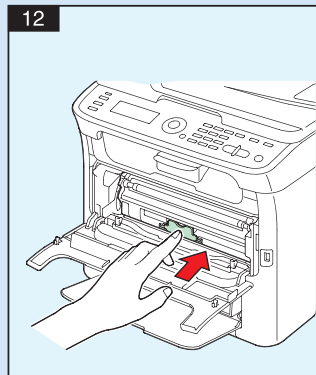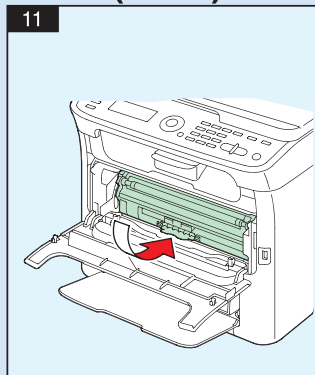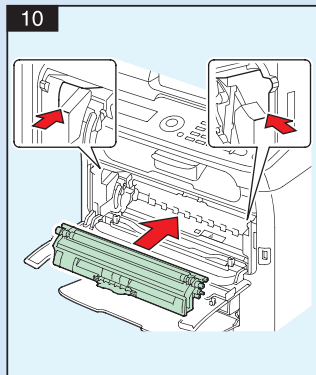

REPLACEMENT DE CONSOMMABLES

UNITE D'IMAGERIE

