



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

NC-503

Guide de l'utilisateur

Table des matières

1 Introduction

1.1	Contrat de licence d'utilisation finale du logiciel	1-13
1.2	Explication des conventions.....	1-16
	Recommandations de sécurité	1-16
	Séquence d'actions	1-16
	Astuces	1-17
	Repères de texte spéciaux	1-17

2 Préparation

2.1	Présentation	2-3
2.2	Noms et fonctions des pièces du panneau de contrôle	2-4
2.3	Saisie de texte.....	2-9
	Modifier le mode de saisie	2-9
	Fonctionnement des touches	2-9
	Exemple de saisie de texte	2-11
	Pour effacer une partie du texte saisi	2-15
	Pour modifier les caractères saisis	2-15
	Saisie du texte avec les touches du clavier	2-15
	Pour entrer un espace.....	2-15
	Pour arrêter la saisie de texte	2-15
2.4	Connexion à un réseau local (LAN).....	2-16
	Branchement du câble réseau	2-16
	Voyants DEL du port réseau	2-16

3 Impression réseau

3.1	Sélection de la méthode d'impression réseau.....	3-3
	Avec un système d'exploitation Windows	3-4
	Avec un environnement NetWare (serveur Netware et client Windows).....	3-7
3.2	Contrôle de la configuration.....	3-9
	Impression pair à pair	3-9
	Impression LPR/PORT9100	3-10
	Impression IPP.....	3-11
	Client/serveur NetWare (excepté NDPS)	3-12
	Client/serveur NetWare (NDPS)	3-12

3.3	Spécification d'une adresse IP	3-13
3.4	Impression des informations de paramétrage	3-18
3.5	Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau	3-19
	Impression pair à pair	3-20
	Impression LPR.....	3-21
	Impression PORT9100.....	3-23
	Impression IPP.....	3-25
	Vérifier les paramètres relatifs à IPP dans PageScope Web	
	Connexion.....	3-25
	Connexions de l'impression IPP	3-26
	Connexion du serveur NetWare d'impression IPP et de la machine.....	3-27

4 Numérisation réseau

Envoi par E-mail.....	4-4
Envoi à un serveur (FTP)	4-5
Environnements des transmissions de numérisation réseau	4-6

5 Paramètres réseau

5.1	Paramètres réseau	5-3
	Liste des paramètres réseau	5-3
	Liste des paramètres LDAP	5-8
5.2	Spécifier les paramètres sur le panneau de contrôle	5-10
5.3	PARAMETRES RESEAU	5-12
	Spécifier l'adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle par défaut.....	5-13
	Spécifier les paramètres DNS.....	5-18
	Spécifier le paramètre de transmission de la passerelle	5-20
	Spécifier les paramètres WEB	5-21
	Spécifier les paramètres lpd	5-22
	Spécifier les paramètres SLP	5-23
	Spécifier les paramètres SNMP.....	5-24
5.4	E-MAIL PARAM. 1.....	5-25
	Programmer le nom de l'expéditeur	5-26
	Spécifier l'adresse e-mail de l'émetteur.	5-29
	Spécifier l'adresse du serveur SMTP.....	5-30
	Spécifier le numéro de port SMTP	5-31
	Spécifier le délai de connexion au serveur SMTP	5-32
	Spécifier le réglage de saisie de texte	5-33

	Spécifier l'objet des messages e-mail	5-34
	Spécifier le paramètre POP avant SMTP	5-35
	Spécifier les paramètres MODE E-MAIL	5-36
5.5	E-MAIL PARAM. 2.....	5-37
	Spécifier l'adresse du serveur POP3	5-37
	Spécifier le numéro de port POP3	5-40
	Spécifier le délai de connexion au serveur POP3	5-41
	Spécifier le compte POP3	5-42
	Spécifier le mot de passe POP3	5-43
5.6	PARAMETRES LDAP	5-44
	Spécifier l'adresse du serveur LDAP	5-45
	Spécifier le numéro de port LDAP	5-48
	Sélection des paramètres SSL.....	5-49
	Spécifier la base de recherche	5-50
	Spécifier les paramètres d'attribut.....	5-51
	Sélectionner la méthode de recherche	5-52
	Spécifier le délai d'expiration de la recherche LDAP	5-53
	Spécifier le nombre max. d'articles de recherche	5-54
	Sélectionner la méthode d'authentification	5-55
	Spécifier le nom de compte LDAP	5-56
	Spécifier le mot de passe LDAP	5-57
	Spécifier le nom de domaine	5-58
5.7	PARAM. UTILISATEUR.....	5-59
	Spécifier le serveur NTP.....	5-59
	Spécifier le fuseau horaire.....	5-62

6 Enregistrement de destinations

6.1	Enregistrement de destinations	6-3
	Enregistrement de destinations de numérotation	
	1-Touche.....	6-4
	Enregistrement de destinations en numérotation	
	abrégée	6-13
	Enregistrement de destinations en numérotation	
	abrégée (serveurs FTP)	6-21
	Enregistrement de destinations en numérotation	
	groupée.....	6-21
6.2	Édition ou suppression d'informations enregistrées	6-25
	Édition ou suppression d'une destination de numérotation	
	1-Touche.....	6-25
	Édition ou suppression d'une destination de numérotation	
	abrégée	6-28
	Édition ou suppression d'une destination de numérotation	
	groupée.....	6-31

7 Effectuer une opération d'envoi de données numérisées par e-mail

7.1	Transmission de base	7-3
	Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)	7-4
	Positionnement des documents sur la vitre d'exposition	7-6
7.2	Modifier les paramètres d'émission	7-13
	Spécifier l'objet	7-13
	Spécifier une adresse cc	7-15
	Sélection du format de fichier.....	7-20
	Sélection de la méthode de compression	7-22
7.3	Modification des paramètres de la qualité de numérisation	7-24
	Sélection de la résolution.....	7-24
	Sélectionner la qualité du document	7-26
7.4	Modifier la densité de numérisation du document	7-28
	En sélectionnant "TEXTE/PHOTO" ou "TEXTE"	7-28
	En sélectionnant "PHOTO".....	7-31
7.5	Spécifier le paramètres de numérisation par défaut	7-33
	Sélection de la résolution.....	7-33
	Sélection du format de fichier.....	7-35
	Sélection de la méthode de compression	7-37
7.6	Mémoire saturée pendant la numérisation de documents	7-39
7.7	Spécifier une destination de numérotation 1-Touche	7-41
7.8	Spécifier une destination de numérotation abrégée.....	7-42
7.9	Spécifier un destinataire dans une destination de numérotation groupée	7-43
7.10	Sélection d'une destination dans l'annuaire.....	7-44
	Recherche dans l'annuaire	7-46
	Parcourir le serveur LDAP	7-49
7.11	Contrôler les résultats de communication.....	7-54

8 Exécution d'une opération d'envoi à un serveur (FTP)

8.1	Transmission de base	8-3
	Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)	8-4
	Positionnement des documents sur la vitre d'exposition.....	8-7
8.2	Mémoire saturée pendant la numérisation de documents	8-13

9 Utiliser PageScope Web Connection

9.1	Pour utiliser PageScope Web Connection	9-3
9.2	À propos de PageScope Web Connection.....	9-3
9.3	Configuration minimale requise	9-5
9.4	Accéder à PageScope Web Connection	9-6
9.5	Structure des pages	9-7
	Description des pages	9-7
	Opération	9-8
	Cache du navigateur web	9-9
	Avec Internet Explorer.....	9-9
	Avec Netscape Navigator	9-9
9.6	Se connecter en mode Administrateur.....	9-10
	Pour se connecter en mode Administrateur	9-10
9.7	Mode Utilisateur	9-12
	Onglets du mode Utilisateur	9-12
	Onglet Système – Résumé.....	9-13
	Onglet Système – Détails – Magasin papier	9-14
	Onglet Système – Détails – Réceptacle de Sortie	9-15
	Onglet Système – Détails – Version de ROM.....	9-16
	Onglet Système – Détails – Informations Interface.....	9-17
	Onglet Système – Détails – Consommable.....	9-18
	Onglet Système – Entretien – Compteur.....	9-19
	Onglet Système – Assistance en ligne.....	9-20
	Onglet Travail – Gestion du travail d'impression	9-21
	Onglet Travail – Téléchargement du fichier	9-22
	Onglet Imprimer – Paramètres – Gestion du papier	9-23
	Onglet Imprimer – Paramètres – Mise en Page	9-24
	Onglet Imprimer – Paramètres – Réglage de l'Imprimante	9-25
	Onglet Imprimer – Test d'impression.....	9-26
	Onglet Imprimer – Informations Polices.....	9-27

Onglet Numériser	
– Réglage Numérotation Une Touche.....	9-28
Onglet Numériser – Réglage Numérotation Abrégée	9-29
Onglet Numériser	
– Réglage Numérotation Groupe de Diffusion	9-30
Onglet Réseau – Résumé	9-31
9.8 Mode Administrateur	9-32
Onglets du mode Administrateur.....	9-32
Onglet Système – Résumé	9-33
Onglet Système – Détails.....	9-34
Onglet Système – Préférence	9-35
Onglet Système – Enregistrer Réglage	9-37
Enregistrer les réglages	9-38
Restaurer le paramètre	9-38
Onglet Système – Entretien	
– Réinitialisation contrôleur imprimante et	
carte interface réseau	9-39
Onglet Système – Entretien – Initialisation.....	9-40
Mise à jour du micrologiciel	9-40
Restaurer les réglages usine.....	9-41
Onglet Système – Entretien – Compteur	9-42
Onglet Système – Assistance en ligne.....	9-43
Onglet Travail – Gestion du travail d'impression	9-44
Suppression de travaux.....	9-44
Onglet Imprimer – Paramètres – Gestion du papier	9-45
Onglet Imprimer – Paramètres – Mise en page	9-46
Onglet Imprimer – Paramètres – Réglage de l'imprimante.....	9-47
Onglet Imprimer – Test d'impression.....	9-48
Onglet Imprimer – Informations Polices.....	9-49
Onglet Numériser – Réglage Numérotation Une Touche	9-50
Enregistrement des réglages de numérotation une touche.....	9-51
Page d'essai d'une destination de fax.....	9-54
Lorsque "Fax" est sélectionné.....	9-55
Quand "Courrier électronique" ou "Recherche LDAP"	
est sélectionné.....	9-55
Lorsque "Numérotation Groupe de Diffusion"	
est sélectionné.....	9-55
Onglet Numériser – Réglage Numérotation Abrégée	9-56
Enregistrement des réglages de numérotation abrégée.....	9-57
Page d'essai d'une destination de courrier électronique	9-60
Lorsque "Fax" est sélectionné.....	9-61
Quand "Courrier électronique" ou "Recherche LDAP"	
est sélectionné.....	9-61
Lorsque "Adresse du serveur FTP" est sélectionné	9-62

Onglet Numériser – Réglage Numérotation Groupe de Diffusion	9-63
Enregistrement des réglages de numérotation de groupe de diffusion	9-64
Onglet Numériser – Configuration du Fax.....	9-66
Onglet Numériser – Téléchargement en émission/réception de la liste de destination	9-69
Téléchargement	9-69
Téléchargement en émission	9-70
Onglet Réseau – Résumé.....	9-71
Onglet Réseau – Configuration TCP/IP.....	9-72
Onglet Réseau – Configuration NetWare – Réglage NetWare	9-74
Onglet Réseau – Configuration NetWare – Etat NetWare.....	9-77
Onglet Réseau – Configuration IPP	9-78
Onglet Réseau – Configuration SMTP & POP3	9-80
Onglet Réseau – Configuration FTP & DNS	9-83
Onglet Réseau – Configuration LDAP	9-84

10 Dépannage

10.1 Principaux messages d'erreur et résolutions de problèmes	10-3
10.2 Dépannage	10-4
Impression réseau.....	10-4
Envoi par E-mail.....	10-4
PageScope Web Connection.....	10-5

11 Annexe

11.1 Caractéristiques principales du produit.....	11-3
Impression réseau.....	11-3
Envoi des données de numérisation par e-mail/ au serveur (FTP)	11-4



Introduction

1 Introduction

Merci d'avoir acquis cette machine.

Le présent manuel décrit l'utilisation des fonctions d'impression et de numérisation réseau avec Internet ou Intranet.

Assurez-vous de lire ce manuel avant d'effectuer toute opération.

Pour les précautions relatives à l'utilisation et à la sécurité de la machine, veuillez vous reporter au manuel fourni avec la machine.

Archivez le CD-ROM et les guides de l'utilisateur fournis avec la machine en lieu sûr.

Marques commerciales et Copyright

- KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA et The essentials of imaging sont des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
- PageScope et bizhub sont des marques déposées ou commerciales de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC.
- Netscape est une marque déposée de Netscape Communications Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Novell et Novell NetWare sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Acrobat et PostScript sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems, Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company Limited.
- Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Kerberos

Copyright et autres mentions légales

Copyright © 1985-2007 par le Massachusetts Institute of Technology.

Tous droits réservés.

L'exportation de ce logiciel hors des États-Unis peut nécessiter une licence spécifique délivrée par le gouvernement des États-Unis. C'est de la responsabilité de toute personne ou entreprise envisageant l'exportation de se procurer une licence avant toute exportation.

DANS LE CADRE DE CETTE CONTRAINTE, vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et sa documentation à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur la documentation qui les accompagne, et que le nom du M.I.T. ne soit pas utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation écrite préalable. En outre, si vous modifiez ce logiciel, vous devez libeller votre logiciel en tant que logiciel modifié et ne pas le distribuer d'une manière pouvant entraîner une confusion avec le logiciel MIT d'origine.

M.I.T. ne fait aucune déclaration quant à l'aptitude du logiciel à une application spécifique. Il est fourni "tel quel" sans garantie expresse ou implicite.

CE LOGICEL EST FOURNI PAR "TEL QUEL" SANS GARANTIE IMPLICITE OU EXPRESSE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE.

Les fichiers de code source individuels sont la propriété de MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress et autres.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira et Zephyr sont des marques commerciales du Massachusetts Institute of Technology(MIT). Aucune utilisation commerciale de ces marques de fabrique ne peut être faite sans autorisation écrite préalable du MIT.

"Utilisation commerciale" signifie l'utilisation d'un nom dans un produit ou toute autre manière visant à faire des bénéfices. Cela N'EMPÊCHE PAS une entreprise commerciale de se référer aux marques commerciales du MIT afin de communiquer des informations (sachant qu'en agissant de la sorte, il faut reconnaître leur état de marque de fabrique).

Des portions de src/lib/crypto sont soumises au copyright suivant :

Copyright © 1998 FundsXpress, INC.

Tous droits réservés.

L'exportation de ce logiciel hors des États-Unis peut nécessiter une licence spécifique délivrée par le gouvernement des États-Unis. C'est de la responsabilité de toute personne ou entreprise envisageant l'exportation de se procurer une licence avant toute exportation.

DANS LE CADRE DE CETTE CONTRAINTE, vous avez l'autorisation d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer ce logiciel et sa documentation à tout effet et sans contrepartie financière à condition que la mention de copyright ci-dessus figure sur tous les exemplaires et que, tant la mention de copyright ci-dessus que la mention d'autorisation apparaissent sur la documentation qui les accompagne, et que le nom de FundsXpress ne soit pas utilisé dans de la publicité ou dans la publicité relative à la distribution du logiciel sans autorisation écrite préalable. FundsXpress ne fait aucune déclaration quant à l'aptitude du logiciel à une application spécifique. Il est fourni "tel quel" sans garantie expresse ou implicite.

CE LOGICEL EST FOURNI "TEL QUEL" SANS GARANTIE IMPLICITE OU EXPRESSE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE.

Licence Publique OpenLDAP

La licence Publique OpenLDAP

Version 2.8, le 17 août 2003

Toute redistribution et utilisation de ce logiciel et de la documentation associée ("Logiciel"), avec ou sans modification, est autorisée sous réserve de satisfaction des conditions suivantes :

1. les redistributions sous forme source doivent mentionner les avis et les mentions de copyright,
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire les avis et mentions de copyright en vigueur, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution, et
3. les redistributions doivent contenir une copie verbatim de ce document.

La OpenLDAP Foundation est habilitée à remanier cette licence de temps à autre. Chaque révision est identifiée par un numéro de version. Vous pouvez utiliser ce Logiciel selon les dispositions de cette révision de licence ou selon les dispositions de toute révision postérieure de la licence.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LA OPENLDAP FOUNDATION ET SES COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LA OPENLDAP FOUNDATION, SES COLLABORATEURS OU LES AUTEURS OU PROPRIÉTAIRES DU LOGICIEL NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Les noms des auteurs et détenteurs du copyright ne doivent pas être utilisés pour la publicité ou pour promouvoir la vente, l'utilisation ou toute autre exploitation de ce Logiciel sans autorisation spécifique écrite préalable. La propriété du copyright de ce Logiciel appartient à tout moment à ses détenteurs.

OpenLDAP est une marque déposée de la OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, Californie, USA. Tous droits réservés. La copie et la distribution de copies verbatim de ce document est autorisée.

Cyrus SASL

Copyright © 2001 Carnegie Mellon University. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

1. Les redistributions de code source doivent inclure la mention de copyright ci-dessus, la présente liste des conditions et la clause d'exclusion suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. Le nom "Carnegie Mellon University" ne doit pas être utilisé pour exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel dans accord écrit préalable. Pour les autorisations ou toute autre information légale, veuillez contacter
Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax : (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu
4. Toute redistribution sous quelque forme que ce soit doit faire mention de la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par Computing Services à la Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)"

LA CARNEGIE MELLON UNIVERSITY REJETTE TOUTE GARANTIE EU ÉGARD À CE LOGICIEL, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE, EN AUCUNE CAS LA CARNEGIE MELLON UNIVERSITY NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DU MOINDRE DOMMAGE SPECIAL, INDIRECT OU CONSECUTIF OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT RESULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, QUE CE SOIT EN RAISON D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, D'UNE NÉGLIGENCE OU DE TOUTE AUTRE ACTION DÉLICTEUEUSE, ÉMANANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU L'EXÉCUTION DE CE LOGICIEL.

Licence OpenSLP

Copyright © 2000 Caldera Systems, Inc

Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

1. Les redistributions de code source doivent inclure la mention de copyright ci-dessus, la présente liste des conditions et la clause d'exclusion suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. Il n'est pas permis d'utiliser le nom de Caldera Systems ni les noms de ses collaborateurs pour parrainer ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable et spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ÉTAT" PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADÉQUATION À UN BESOIN PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, CALDERA SYSTEMS OU SES COLLABORATEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Licence OpenSSL

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

1. Les redistributions de code source doivent inclure la mention de copyright ci-dessus, la présente liste des conditions et la clause d'exclusion suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. Tous les documents publicitaires mentionnant des fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. Les noms "OpenSSL Toolkit" et "OpenSSL Project" ne doivent pas être utilisés pour exploiter ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel dans accord écrit préalable. Pour l'accord écrit, veuillez contacter openssl-core@openssl.org.
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas s'appeler "OpenSSL" et "OpenSSL" ne doit pas figurer dans leurs noms sans l'accord écrit préalable de OpenSSL Project.
6. Toute redistribution sous quelque forme que ce soit doit faire mention de la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans le OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

CE LOGICEL EST FOURNI PAR LE OpenSSL PROJECT "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS, THE OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DU MOINDRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION ;

LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES ; OU L'INTERRUPTION D'EXPLOITATION) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licence SSLeay d'origine

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

Ce progiciel est une implémentation SSL écrite par Eric Young (eay@cryptsoft.com).

L'implémentation a été écrite de manière conforme aux SSL de Netscape.

Cette bibliothèque est gratuite pour l'utilisation commerciale et non commerciale tant que les conditions suivantes sont satisfaites. Les conditions suivantes s'appliquent à l'ensemble des codes trouvés dans cette distribution, qu'il soit de type RC4, RSA, lhash, DES, etc., ; pas uniquement le code SSL. La documentation SSL jointe à cette distribution est soumise aux mêmes dispositions de copyright à la différence près que le détenteur est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Eric Young reste propriétaire du copyright et en tant que tel, les avis de copyright du code ne doivent pas être supprimés.

Si ce progiciel est utilisé au sein d'un produit, Eric Young doit être cité comme étant l'auteur des parties de la bibliothèque utilisée.

Cela peut être sous la forme d'un message texte au démarrage du programme ou dans la documentation (en ligne ou dans le manuel) fourni avec le progiciel.

La redistribution et l'utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

1. Les redistributions de code source doivent conserver l'avis de copyright, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l'avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la décharge de responsabilité ci-dessous dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.

3. Tous les documents publicitaires mentionnant les fonctions ou l'utilisation de ce logiciel doivent contenir la déclaration suivante :
"Ce produit contient un logiciel cryptographique créé par Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Le terme "" cryptographique" peut être ignoré si les routines de la bibliothèque utilisée ne sont pas cryptographiées :-)
4. Si vous incluez du code spécifique Windows (ou tout dérivé de ce dernier) du dossier apps (code d'application), vous devez ajouter une déclaration :
"Ce produit contient un logiciel créé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

CE LOGICEL EST FOURNI PAR ERIC YOUNG "TEL QUEL" ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EXPRESSE ET IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE SERA REJETÉE. EN AUCUN CAS, L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES MOINDRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES OU DES SERVICES ; LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES, DE BÉNÉFICES OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) ENCOURUS ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE D'UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE ABSOLUE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE OU AUTRE) ÉMANANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICEL, MÊME SI VOUS ÊTES AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

La licence et les termes de distribution de toute version publiquement disponible ou dérivé de ce code ne peuvent pas être modifiés. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de se contenter de copier ce code pour l'insérer dans une autre licence de distribution (y compris la licence GNU Public Licence.)

À propos de PageScope Web Connection

L'utilitaire réseau PageScope Web Connection peut être utilisé si une carte interface réseau est installée. PageScope Web Connection est un utilitaire réseau très utile pour spécifier les réglages réseau et les autres réglages sur le réseau.

PageScope Web Connection peut s'utiliser simplement avec le navigateur web (Internet Explorer ou Netscape Navigator) installé sur l'ordinateur sans nécessiter de logiciel spécial. Pour plus de détails sur l'utilisation de PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.

Copyright

© 2007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Remarque

- Toute reproduction partielle ou totale de ce manuel utilisateur est interdite sans autorisation.
- Konica Minolta Business Technologies, Inc. ne saurait être tenu pour responsable en cas d'incidents causés par l'utilisation du présent Guide de l'utilisateur.
- Les informations figurant dans ce manuel utilisateur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Les vues de l'équipement actuel peuvent différer légèrement des illustrations utilisées dans ce guide de l'utilisateur.

1.1 Contrat de licence d'utilisation finale du logiciel

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE CONTRAT DE LICENCE CI-DESSOUS AVANT D'OUVRIRE LE PAQUET DU LOGICIEL ("LOGICIEL"), DE TÉLÉCHARGER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE LOGICIEL. L'OUVREMENTURE DU PAQUET, LE TÉLÉCHARGEMENT, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU LOGICIEL IMPLIQUE L'ACCEPTANCE LÉGALE DES CONDITIONS GÉNÉRALES CI-DESSOUS. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, VOUS NE DEVEZ PAS TÉLÉCHARGER, INSTALLER OU UTILISER LE LOGICIEL NI OUVRIRE LE PAQUET.

1. COPYRIGHT ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Ceci est un accord de licence et non une convention de vente. Konica Minolta Business Technologies, Inc. ("Konica Minolta") détient ou a obtenu la licence d'autres propriétaires ("concedant de licence Konica Minolta"), des copyrights et d'autres droits de propriété intellectuelle du logiciel et tous les droits et titres de propriété du logiciel ainsi que toutes les copies du logiciel appartiennent à Konica Minolta ou au concedant de licence Konica Minolta. Cet accord ne constitue en aucun cas l'octroi des copyrights et/ou des droits de propriété intellectuelle de Konica Minolta ou du concedant de licence Konica Minolta. Le logiciel est protégé par les lois de copyright et par des dispositions internationales.

2. LICENCE

Konica Minolta vous accorde une licence non exclusive et limitée vous permettant de :

- (i) installer et utiliser le logiciel uniquement sur les ordinateurs connectés au produit Konica Minolta pour lequel ce Logiciel est conçu ;
- (ii) autoriser les utilisateurs des ordinateurs décrits ci-dessus à utiliser le Logiciel, sous réserve que les conditions générales de cet accord soient observées par ces utilisateurs ;
- (iii) utiliser le Logiciel uniquement dans le cadre de vos activités professionnelles habituelles ou à des fins personnelles ;
- (iv) établir une copie du logiciel à des fins de sauvegarde uniquement dans le cadre d'utilisation normale prévue du Logiciel ;
- (v) transférer le Logiciel à une autre partie en transférant une copie de cet accord ainsi que toute la documentation livrée avec le Logiciel à condition de
(a) impérativement transférer à cette autre partie ou détruire toutes les autres copies du Logiciel, (b) mettre fin par ce transfert de possession à votre licence Konica Minolta et (c) vous assurer impérativement que l'autre partie accepte les conditions générales de cet Accord. En cas de refus des conditions générales par l'autre partie, aucun transfert de copie du Logiciel n'est autorisé.

3. RESTRICTIONS

(1) Sans consentement écrit de Konica Minolta, vous ne pouvez :

(i) utiliser, copier, modifier fusionner ou transférer les copies du Logiciel, sauf exceptions énoncées ici.

(ii) procéder à la modification, à la compilation ou à quelque autre analyse du logiciel ; ou

(iii) céder en sous-licence, louer ou distribuer le Logiciel ou toute copie ;

(iv) retirer, utiliser ou modifier toute marque commerciale, logo, copyright ou autres mentions de propriété, légendes, symboles ou étiquettes du Logiciel.

(2) Vous êtes tenu de ne pas exporter le Logiciel sous aucune forme susceptible d'être en violation avec les lois et règlements en vigueur.

4. DÉSAVEU DE GARANTIE

(1) Si le Logiciel est livré sur CD-ROM ou tout autre objet tangible servant à l'archivage des données numériques (nommé ci-après "Support de stockage"), Konica Minolta garantit les défauts matériels et de façon du support de stockage dans le cadre d'une utilisation normale pendant quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de livraison. À L'EXCEPTION DES GARANTIES EXPRESSES CI-DESSUS APPLICABLES UNIQUEMENT AU SUPPORT DE STOCKAGE, LE LOGICIEL EST LIVRÉ "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE. KONICA MINOLTA, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET LE CONCÉDANT DE LICENCE KONICA MINOLTA REJETTENT TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE LOGICIEL, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ET SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT LA COMMERCIALISATION, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET LA NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS.

(2) EN AUCUN CAS KONICA MINOLTA, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NI LE CONCÉDANT DE LICENCE KONICA MINOLTA NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE PROFITS, DE DONNÉES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF DUS À L'UTILISATION OU À L'INABILITÉ D'UTILISER CE LOGICIEL, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES DE PERTE DE SURVALEUR, DE PANNE OU DÉFAUT INFORMATIQUE OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE COMMERCIAL OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU PERTE, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, OU DE TOUTE RÉCLAMATION PAR VOS SOINS SUR LA BASE D'UNE RÉCLAMATION D'UN TIERS.

(3) La décharge de garantie aux termes des présentes n'affecte pas vos droits légaux. Dans le cas où la décharge n'est pas autorisée par la loi en vigueur, la décharge ne sera appliquée que dans la mesure maximale permise par la loi.

5. RÉSILIATION

Vous pouvez résilier la présente licence à tout moment en détruisant le Logiciel et toutes ses copies. Ce contrat sera également résilié si vous n'en respectez pas les termes. Si tel est le cas, vous êtes tenu de détruire sans délai toutes les copies du Logiciel en votre possession.

6. LOI PRINCIPALE

Ce contrat est soumis aux lois du Japon.

7. DIVISIBILITÉ

Dans l'éventualité où une partie ou des parties du présent contrat sont déclarées illégales ou caduques par n'importe quelle juridiction ou n'importe quelle autorité administrative de la juridiction compétente, une telle décision n'affecte en rien les autres parties du contrat et celles-ci restent en vigueur, comme si cette partie ou ces parties déclarées illégales n'avaient pas été incluses.

8. AVIS AUX UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN

Le Logiciel est un "article commercial" tel que défini dans la disposition 48 C.F.R. 2.101 (octobre 1995) et comprend le "logiciel commercial" et la "documentation du logiciel commercial" tels que définis dans la disposition 48 C.F.R. 12.212 (septembre 1995). En accord avec les termes de disposition 48 C.F.R. 12.212 et de la disposition 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4 (juin 1995), tous les utilisateurs finaux du gouvernement américain achètent le Logiciel uniquement avec les droits énoncés au présent.

VOUS DÉCLAREZ AVOIR LU LE PRÉSENT CONTRAT, L'AVOIR COMPRIS ET ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS ET MODALITÉS DU CONTRAT. AUCUNE PARTIE NE SERA LIÉE PAR TOUTE AUTRE DÉCLARATION OU REPRÉSENTATION EN DÉSACCORD AVEC LES CONDITIONS ET MODALITÉS DU PRÉSENT CONTRAT. AUCUN AMENDEMENT AU PRÉSENT CONTRAT N'EST EFFECTIF SAUF ACCEPTATION ÉCRITE ET SIGNÉE PAR LES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DES DEUX PARTIES. SI VOUS OUVREZ LE PAQUET, TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT.

1.2 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.

Recommandations de sécurité



DANGER

Tout manquement au respect des instructions mises en évidence de cette manière risquent de causer des blessures graves voire mortelles dues à l'énergie électrique.

→ Observer tous les dangers afin de prévenir toute blessure.



AVERTISSEMENT

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

→ Observer tous les avertissements afin de prévenir toute blessure et garantir l'utilisation correcte de la machine.



ATTENTION

Tout manquement au respect des instructions mises en valeur de cette manière peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

→ Observer toutes les mises en garde afin de prévenir toute blessure et garantir l'utilisation correcte de la machine.

Séquence d'actions

- 1** Le chiffre 1 ainsi formaté indique la première étape d'une séquence d'actions.
- 2** Les nombres suivants ainsi formatés indiquent les étapes successives d'une série d'actions.
 - ?** Le texte formaté dans ce style offre une assistance supplémentaire.
 - Le texte ainsi formaté décrit l'action permettant d'obtenir le résultat escompté.

Astuces



...

Remarque

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations utiles et des astuces pour garantir l'utilisation en toute sécurité de la machine.



...

Rappel

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations importantes (Rappel).



Détails

Le texte mis en évidence de cette manière contient des renvois à des informations plus détaillées.

Repères de texte spéciaux

Touche [Stop]

Les noms des touches du panneau de contrôle sont illustrées comme ci-dessus.

RÉGLAGE MACHINE

Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.



Préparation


2 Préparation

Ce chapitre procure les informations importantes à connaître avant d'utiliser le dispositif.

2.1 Présentation


L'installation de la carte interface réseau permet d'utiliser cette machine comme imprimante réseau. De plus, grâce à la préprogrammation des fonctions de numérisation sur la machine, les documents papier sont facilement convertibles en données électroniques, par exemple avec un archivage électronique facilitant l'accès aux informations. Les données d'image numérisées (données de numérisation) peuvent être sauvegardées sous forme de fichiers TIFF ou PDF et envoyées à d'autres ordinateurs via un réseau.

2.2 Noms et fonctions des pièces du panneau de contrôle

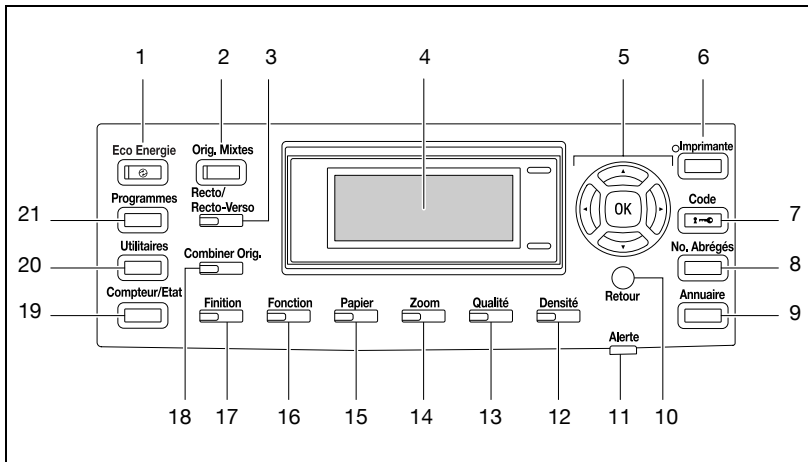


Non.	Nom de pièce	Description
1	Touche [Eco. Energ.]	Appuyez pour passer en mode Eco Energie.
2	Touche/voyant [Orig. Mixtes]	Appuyez pour sélectionner le réglage "Originaux mixtes".
3	Touche/voyant [Recto/Recto-Verso]	Appuyez pour sélectionner la copie recto-verso. Sélectionnez "RECTO->RECTO", "RECTO->RECTO-VERSO", "RECTO-VERSO->RECTO" ou "RECTO-VERSO->RECTO-VERSO". Si vous sélectionnez un réglage autre que "RECTO->RECTO", le voyant s'allume.
4	Afficheur	Affiche le nombre de copies, le taux zoom, le mode fax, les menus de réglage et les messages d'erreur.
5	Touches [▲], [▼], [◀] et [▶] Touche [OK]	Appuyez sur les touches [▲], [▼], [◀] et [▶] pour sélectionner les articles de menus à l'écran et modifier leurs réglages. Appuyez sur la touche [OK] pour appliquer le réglage actuel.
6	Touche/voyant [Imprimante]	Ce voyant s'allume pendant l'impression des données depuis l'ordinateur et clignote pendant l'envoi des données. Pour plus de détails, voir le guide de l'utilisateur du pilote d'imprimante.
7	Touche [Code]	Appuyez lorsque les réglages Compte département ont été appliqués.
8	Touche [No. Abrégés]	Appuyez pour enregistrer les numéros de fax et les adresses fréquemment utilisés et les rappeler pendant les transmissions.

Non.	Nom de pièce	Description
9	Touche/voyant [Annuaire]	Appuyez pour afficher les informations programmées pour la numérotation 1-Touche, la numérotation groupée et la numérotation abrégée.
10	Touche [Retour]	Appuyez pour revenir à l'écran précédent.
11	Voyant [Alerte]	Ce voyant s'allume ou clignote si une erreur s'est produite.
12	Touche [Densité]	Appuyez pour sélectionner la densité de numérisation des copies et des documents fax.
13	Touche [Qualité]	Appuyez pour sélectionner "TEXTE", "PHOTO" ou "TEXTE/PHOTO" comme qualité du document.
14	Touche [Zoom]	Appuyez pour spécifier l'agrandissement ou la réduction pendant la copie.
15	Touche [Papier]	Appuyez pour sélectionner le magasin papier à utiliser.
16	Touche/voyant [Fonction]	Appuyez pour spécifier les réglages des opérations de copie avancées et des fonctions utiles de transmission/réception fax comme la copie avec l'ajout d'une marge de reliure et l'envoi/réception de documents confidentiels.
17	Touche/voyant [Finition]	Appuyez pour sélectionner une fonction de finition de copie.
18	Touche/voyant [Combiner Orig.]	Appuyez sur cette touche pour spécifier les réglages de copie 2en1 ou 4en1.
19	Touche [Compteur/Etat]	Appuyez pour afficher les compteurs ou les résultats de transmission ou pour imprimer un rapport de résultats de transmission.
20	Touche [Utilitaires]	Appuyez pour spécifier les réglages du mode Utilitaire. PARAMETRES MACHINE, REGL. SOURCE PAPI., MEM.FORMAT PERSO, GESTION UTILISATE., GESTION ADMINIST., PARAM COPIE 1, PARAM COPIE 2, ENREGISTR. NUMERO, ENREGISTREMENT FAX, EMISSIONS, RECEPTIONS, RAPPORTS, PARAMETRES SCANNER
21	Touche [Programmes]	Appuyez pour enregistrer les programmes de copie et les rappeler.

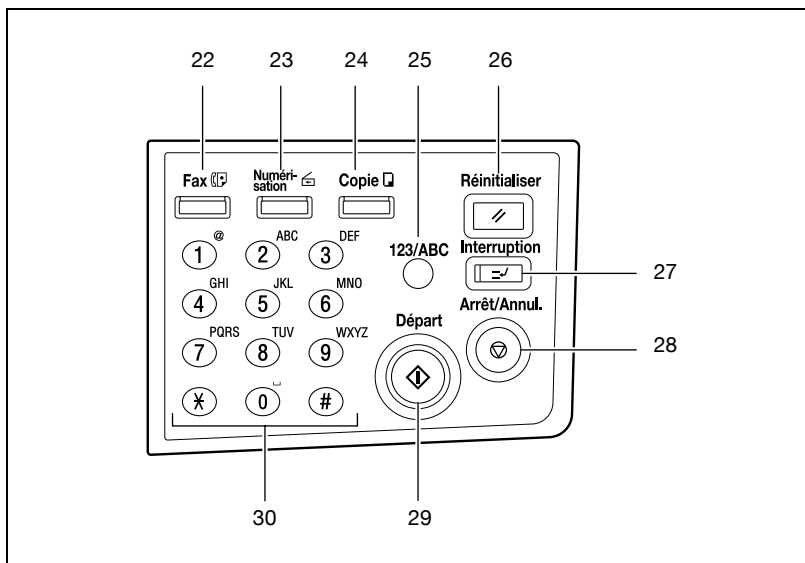

Non.	Nom de pièce	Description
22	Touche/voyant [Fax]	Appuyez pour passer au mode Fax. Le voyant de la touche s'allume en vert pour indiquer que la machine est en mode Fax.
23	Touche/voyant [Numérisation]	Appuyez pour passer au mode Numérisation. Le voyant de la touche s'allume en vert pour indiquer que la machine est en mode Numérisation. (Disponible uniquement si la carte interface réseau NC-503 et le contrôleur image IC-206 sont installés)
24	Touche/voyant [Copie]	Appuyez pour passer au mode Copie. Le voyant de la touche s'allume en vert pour indiquer que la machine est en mode Copie.
25	Touche [123/ABC]	Appuyez pour permuter entre le mode de saisie numérique et le mode de saisie alphabétique.
26	Touche [Réinitialiser]	- Appuyez pour annuler tous les paramètres. - La tâche actuellement spécifiée est annulée. (La pression de cette touche ne permet pas de passer la machine en mode Copie ou Fax).

Non.	Nom de pièce	Description
27	Touche/voyant [Interruption]	Appuyez pour passer au mode Interruption. Le voyant de la touche s'allume en vert pour indiquer que la machine est en mode Interruption. Appuyez sur la touche à nouveau pour annuler le mode Interruption et retourner au mode antérieur. Si la touche est pressée pendant l'impression d'un fax reçu ou d'un document ordinateur, l'impression s'arrête de façon à ce que la tâche copie interromptrice puisse être exécutée. Appuyez sur cette touche à nouveau pour continuer l'impression du fax reçu ou du document d'ordinateur.
28	Touche [Arrêt/Annul.]	• Appuyez pour effacer le numéro saisi. • Appuyez pour arrêter une opération de copie continue. • Appuyez pour arrêter la transmission/réception du fax. • Appuyez pour arrêter le travail d'impression de l'ordinateur.
29	Touche/voyant [Départ]	• Appuyez pour lancer une opération de copie. • Appuyez pour lancer l'envoi d'un fax. • Appuyez pour lancer une opération de numérisation (accès par bouton-poussoir). • Si cette touche est pressée pendant le préchauffage de la machine, la tâche de copie suivante est mise dans la file d'attente. • La touche s'allume en vert pour indiquer que les tâches peuvent être mises en file d'attente, la touche s'allume en orange pour indiquer que la machine n'est pas prête à commencer les opérations de copie.
30	Clavier numérique	• Sert à spécifier le nombre de copies à produire. • Sert à saisir les différents réglages. • Sert à spécifier la destination fax/numérisation. • Sert à saisir les numéros abrégés et le texte. • En mode Fax, la touche * est utilisée pour les transmissions par tonalité (ou la numérotation par impulsions) et la touche # permet d'accéder à une ligne extérieure.

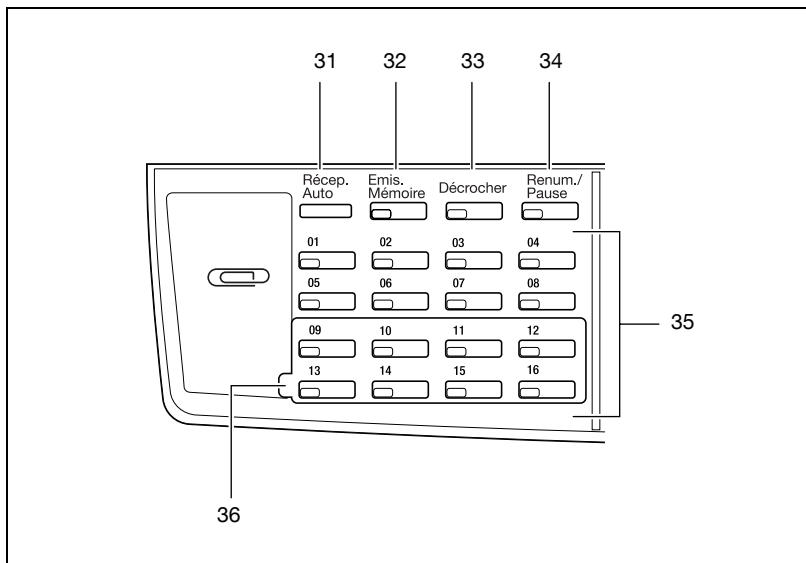

Non.	Nom de pièce	Description
31	Voyant Récep. Auto	Ce voyant s'éclaire lorsque la fonction de réception automatique est sélectionnée.
32	Touche/voyant [Emis. Mémoire]	Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction d'émission mémoire. Ce voyant s'allume en vert lorsque la fonction d'émission mémoire est sélectionnée.
33	Touche [Décrocher]	Appuyez pour répondre à l'appel. Appuyez à nouveau sur cette touche pour raccrocher.
34	Touche [Renum./Pause]	Appuyez pour rappeler le dernier destinataire appelé. Pendant la numérotation, cette touche permet de générer une pause lors du transfert d'une ligne interne à une ligne externe pendant la réception de services d'information.
35	Touches Numérotation 1-Touche	Permet de composer des numéros de fax enregistrés précédemment. Utilisez les touches [01] à [32] pour spécifier les paramètres de numérotation 1-touche et numérotation groupée. Utilisez les touches [29] à [32] pour spécifier les paramètres de programmation numérotation.
36	Plaquette de commutation	Commute les numéros assignés aux touches de numérotation 1-Touche. Lorsque la plaquette de commutation est en position inférieure, les touches sont numérotées de [01] à [16]. Lorsque la plaquette de commutation est en position supérieure, les touches sont numérotées de [17] à [32].

2.3 Saisie de texte

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour saisir du texte en spécifiant le nom d'utilisateur ou en programmant les touches de numérotation 1-Touche avec le nom du destinataire.

Modifier le mode de saisie

Chaque pression de la touche [123/ABC] bascule entre les modes de saisie numérique et alphabétique.

[1...] : Permet la saisie de nombres.

[A...] : Permet la saisie alphabétique et de symboles.

Fonctionnement des touches

Tapez les nombres, les lettres et les symboles au clavier.

Permutez entre nombres et lettres/symboles en appuyant sur la touche [123/ABC].

Lorsque [1...] apparaît à l'écran, la saisie est réglée sur nombres.

Lorsque [A...] apparaît à l'écran, la saisie est réglée sur lettres et symboles.

"→" est traité comme un tilde (~).

Les touches du clavier permettent de saisir les caractères suivants.

Caractères disponibles sur les touches du clavier



Remarque

Appuyez plusieurs fois sur la touche du clavier pour faire défiler les caractères et symboles correspondants listés jusqu'à l'apparition du caractère souhaité à l'écran.


Touche du clavier	Caractères disponibles	
	[1...]	[A...]
1	1	. (point) @ _ (soulignement) - (trait d'union) 1
2	2	A B C 2 a b c
3	3	D E F 3 d e f
4	4	G H I 4 g h i
5	5	J K L 5 j k l
6	6	M N O 6 m n o
7	7	P Q R S 7 p q r s
8	8	T U V 8 t u v
9	9	W X Y Z 9 w x y z
0	0	(espace) 0
✕	*	+ & / * = ! ? () % [] ^ ' ' { } ~ \$, ; : < > "
#	#	#

Exemple de saisie de texte


Pour saisir le nom "Office 01" :

Appuyez sur la touche [123/ABC] jusqu'à sélection du mode de saisie [A...].


* Le curseur () clignote à l'écran avec le caractère à l'emplacement actuel.

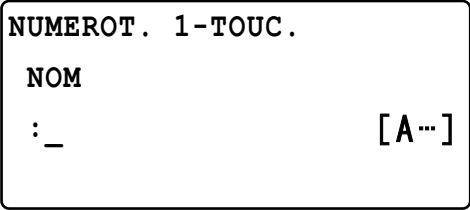

➡ Appuyez 3 fois sur la touche [6].

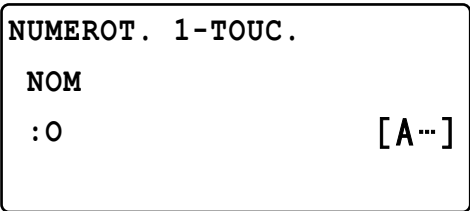

➡ Appuyez 7 fois sur la touche [3].

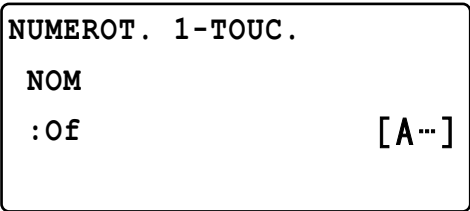

➡ Appuyez sur la touche [►].

NUMEROT. 1-TOUC.

NOM

:Of_

[A...]

➡ Appuyez 7 fois sur la touche [3].

NUMEROT. 1-TOUC.

NOM

:Off

[A...]

➡ Appuyez 7 fois sur la touche [4].

NUMEROT. 1-TOUC.

NOM

:Offi

[A...]

⬇ Appuyez 7 fois sur la touche [2].

```
NUMEROT. 1-TOUC.  
NOM  
:Offic [A...]
```

⬇ Appuyez 6 fois sur la touche [3].

```
NUMEROT. 1-TOUC.  
NOM  
:Office [A...]
```

⬇ Appuyez sur la touche [0].

```
NUMEROT. 1-TOUC.  
NOM  
:Office_ [A...]
```

➡ Appuyez sur la touche [123/ABC].

```
NUMEROT. 1-TOUC.  
NOM  
:Office_           [1...]
```

➡ Appuyez sur la touche [0].

```
NUMEROT. 1-TOUC.  
NOM  
:Office 0           [1...]
```

➡ Appuyez sur la touche [1].

```
NUMEROT. 1-TOUC.  
NOM  
:Office 01          [1...]
```

Pour effacer une partie du texte saisi

- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur (|) sous le caractère à effacer, puis appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.].

Pour modifier les caractères saisis

- Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour déplacer le curseur (|) sous le caractère que vous souhaitez modifier, puis entrez le nouveau caractère. Le caractère saisi est inséré à l'endroit où se trouve le curseur.

Saisie du texte avec les touches du clavier

- Pour saisir un caractère avec la touche utilisée pour saisir le caractère précédent, appuyez sur la touche [▶] avant de saisir le caractère suivant. (Voir l'exemple à la page précédente).

Pour entrer un espace

- Appuyez sur la touche [0] du clavier.

Pour arrêter la saisie de texte


- Appuyez sur la touche [Réinitialiser].

2.4 Connexion à un réseau local (LAN)

La machine peut transmettre avec un protocole TCP/IP d'un LAN. Pour ce faire, la machine doit être connectée au LAN par un câble réseau.

Branchement du câble réseau

Insérez une fiche du câble réseau dans le port réseau (LAN) situé sur le côté gauche de la machine et insérez l'autre fiche dans un port disponible du plot du réseau.

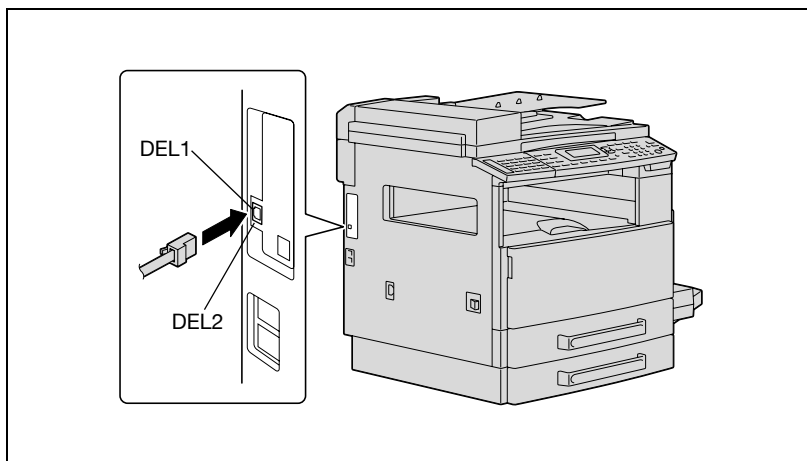

Rappel

Le câble réseau n'est pas fourni avec la machine ; utilisez un câble de catégorie 5 ou 5e.

Voyants DEL du port réseau

DEL1 (LINK) : Ce voyant s'allume lorsque le câble réseau est branché correctement. Si le voyant ne s'allume pas et même si le câble est supposé être branché correctement, revérifiez le branchement. Si le voyant ne s'allume toujours pas et que les deux extrémités du câble sont branchées correctement, le câble réseau peut être endommagé.

DEL2 (ACT) : Ce voyant clignote pendant la transmission ou la réception de données.



Impression réseau

3 Impression réseau

Ce chapitre décrit les procédures d'installation de la carte interface réseau et l'utilisation de la machine en tant qu'imprimante réseau.


3.1 Sélection de la méthode d'impression réseau

Lorsque la carte interface réseau est installée, plusieurs méthodes d'impression sont possibles. La procédure suivante décrit la manière de connecter un ordinateur à la machine via un réseau. Sélectionnez une méthode d'impression réseau en fonction du système d'exploitation utilisé.

Avec un système d'exploitation Windows

Impression pair à pair

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 98 SE/Windows Me

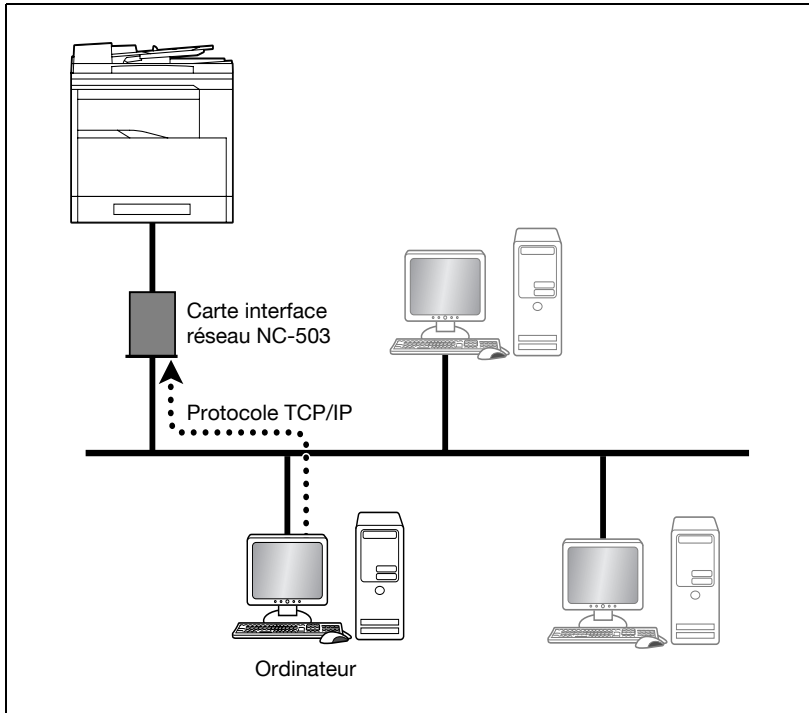


Impression pair à pair

- L'ordinateur et cette machine sont connectés en réseau à l'aide de l'utilitaire Pair-à-pair. Du fait que cette méthode ne différencie pas les ordinateurs client et serveur, elle est appropriée aux connexions réseau LAN de petite échelle. L'utilitaire Pair-à-pair est installé sur l'ordinateur si le pilote d'imprimante est installé.

Impression LPR/Impression PORT9100

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000/Windows XP/
Windows Server 2003/Windows Vista

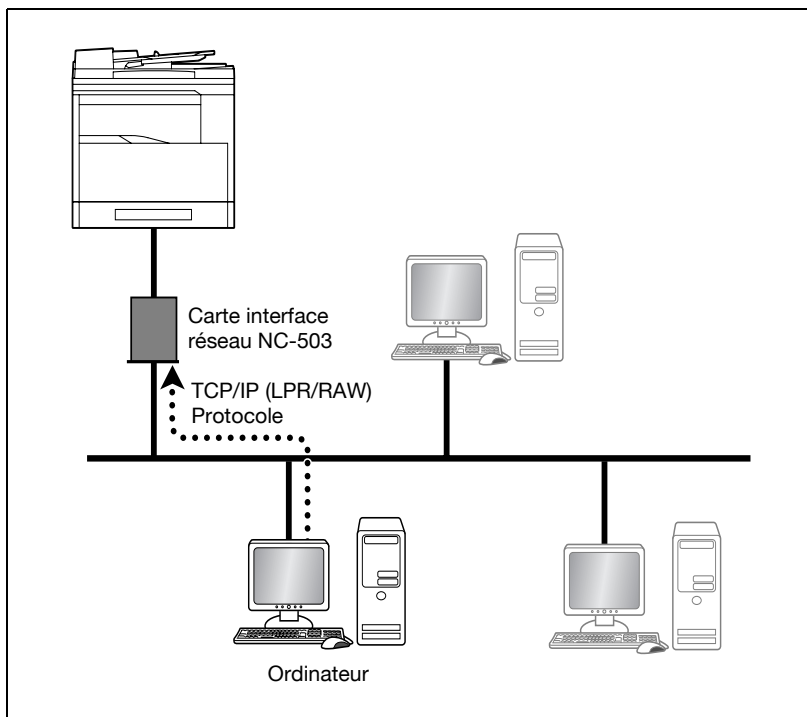**Impression LPR**


- L'ordinateur et cette machine sont connectés en réseau à l'aide du service d'impression LPR (line printer remote).
- Le service d'impression LPR est géré par le système d'exploitation en tant que service standard.
- Utilisez un port TCP/IP et utilisez LPR comme protocole d'impression.

Impression PORT9100

- L'ordinateur et cette machine peuvent être connectés en réseau à l'aide du service d'impression PORT9100.
- Le service d'impression PORT9100 est géré par le système d'exploitation en tant que service standard.
- Utilisez un port TCP/IP et utilisez le protocole RAW comme protocole d'impression.

Impression IPP

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000/Windows XP/
Windows Sever 2003/Windows Vista

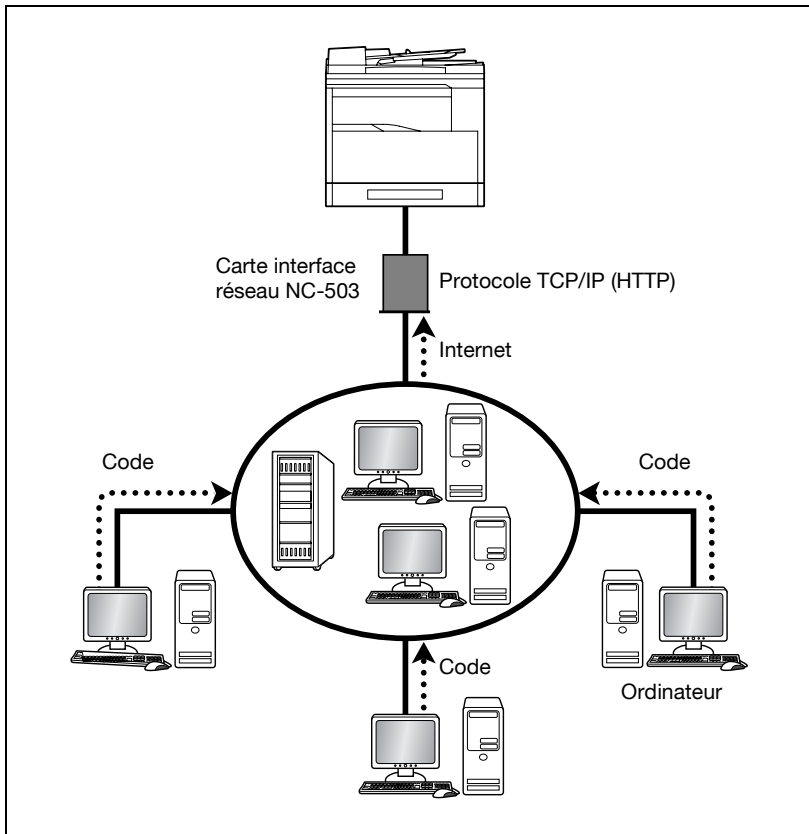


Impression IPP

- L'ordinateur et cette machine sont connectés en réseau à l'aide du service d'impression IPP (Internet printing protocol).
- Le service d'impression IPP est géré par le système d'exploitation en tant que service standard.
- Les communications sont établies avec le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), un des protocoles TCP/IP. En vue de prévenir l'accès non autorisé des sociétés et organisations, une passerelle de sécurité doit être installée. Toutefois, HTTP est généralement configuré pour permettre l'accès à travers la passerelle de sécurité. C'est pourquoi, une connexion IPP où les communications sont établies à l'aide du protocole HTTP permet d'imprimer depuis un ordinateur en dehors de la passerelle de sécurité.

Avec un environnement NetWare (serveur Netware et client Windows)

Dans un environnement NetWare, l'ordinateur Windows est utilisé comme client NetWare et l'impression avec cette machine est possible via le serveur NetWare.

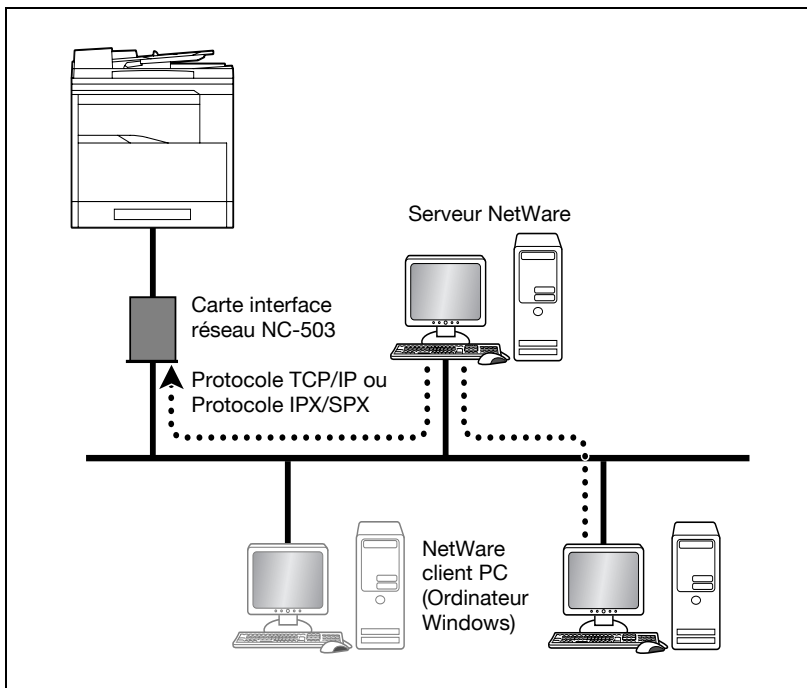

Connexion du serveur NetWare et de cette machine

Les méthodes suivantes sont prises en charge pour la connexion du serveur NetWare et de la machine en réseau.

Version NetWare	Protocole	Emulation	Mode Service
NetWare 4.x	IPX	NDS/Bindery	ServeurP/ Nl'imprimante
NetWare 5.x/6	IPX	NDS/Bindery	ServeurP/ Nl'imprimante
	TCP/IP		NDPS(lpr)



...

Remarque

Si le pilote d'imprimante GDI doit être utilisé dans un environnement NetWare, lancez le programme de réparation fourni pour le système d'exploitation par Microsoft. Accédez à l'URL suivante et lancez le programme de réparation.

<http://support.microsoft.com/kb/884897>

3.2 Contrôle de la configuration

Cette section propose une vue d'ensemble de la procédure de configuration requise pour chaque méthode d'impression réseau.

Impression pair à pair

- 1 Branchez le câble réseau. (Voir "Connexion à un réseau local (LAN)" à la page 2-16.)
- 2 Sur le panneau de commande de la machine, spécifiez l'adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle par défaut. (Voir "Spécification d'une adresse IP" à la page 3-13.)
- 3 Imprimez les informations de paramétrage, puis vérifiez les réglages. (Voir "Impression des informations de paramétrage" à la page 3-18.)
 - Si le kit fax FK-506 et le contrôleur image IC-206 ne sont pas installés en option, les informations concernant les paramètres ne peuvent pas être imprimées à partir du panneau de contrôle de la machine.
- 4 Installez le pilote d'imprimante. L'utilitaire Pair-à-pair est installé avec l'installation du pilote d'imprimante.
 - Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine.
 - Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206.
- 5 Ajoutez le port réseau à l'ordinateur. (Voir "Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau" à la page 3-19.)



Rappel

Si vous installez le pilote d'imprimante sur un système d'exploitation autre que Windows 98 SE ou Windows Me, l'utilitaire Pair-à-pair n'est pas installé.

Impression LPR/PORT9100

- 1 Branchez le câble réseau. (Voir "Connexion à un réseau local (LAN)" à la page 2-16.)
- 2 Sur le panneau de commande de la machine, spécifiez l'adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle par défaut. (Voir "Spécification d'une adresse IP" à la page 3-13.)
- 3 Imprimez les informations de paramétrage, puis vérifiez les réglages. (Voir "Impression des informations de paramétrage" à la page 3-18.)
 - Si le kit fax FK-506 et le contrôleur image IC-206 ne sont pas installés en option, les informations concernant les paramètres ne peuvent pas être imprimées à partir du panneau de contrôle de la machine.
- 4 Installez le pilote d'imprimante.
 - Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine.
 - Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206.
- 5 Ajoutez le port réseau à l'ordinateur. (Voir "Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau" à la page 3-19.)

Impression IPP

- 1 Branchez le câble réseau. (Voir "Connexion à un réseau local (LAN)" à la page 2-16.)
- 2 Sur le panneau de commande de la machine, spécifiez l'adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle par défaut. (Voir "Spécification d'une adresse IP" à la page 3-13.)
- 3 Imprimez les informations de paramétrage, puis vérifiez les réglages. (Voir "Impression des informations de paramétrage" à la page 3-18.)
 - Si le kit fax FK-506 et le contrôleur image IC-206 ne sont pas installés en option, les informations concernant les paramètres ne peuvent pas être imprimées à partir du panneau de contrôle de la machine.
- 4 Installez le pilote d'imprimante. Spécifiez le port réseau lorsque le pilote est installé.
 - Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine.
 - Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206. Pour plus de détails sur la spécification du port réseau, voir "Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau" à la page 3-19.

Client/serveur NetWare (excepté NDPS)

- 1 Branchez le câble réseau. (Voir "Connexion à un réseau local (LAN)" à la page 2-16.)
- 2 Spécifiez les paramètres nécessaires à la connexion de la machine à un serveur NetWare. (Voir "Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau" à la page 3-19.)
- 3 Spécifiez les paramètres d'impression nécessaires via un serveur NetWare depuis un client NetWare. (Voir "Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau" à la page 3-19.)

Client/serveur NetWare (NDPS)

- 1 Branchez le câble réseau. (Voir "Connexion à un réseau local (LAN)" à la page 2-16.)
- 2 Sur le panneau de commande de la machine, spécifiez l'adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle par défaut. (Voir "Spécification d'une adresse IP" à la page 3-13.)
- 3 Imprimez les informations de paramétrage, puis vérifiez les réglages. (Voir "Impression des informations de paramétrage" à la page 3-18.)
 - Si le kit fax FK-506 et le contrôleur image IC-206 ne sont pas installés en option, les informations concernant les paramètres ne peuvent pas être imprimées à partir du panneau de contrôle de la machine.
- 4 Spécifiez les paramètres nécessaires à la connexion de la machine à un serveur NetWare. (Voir "Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau" à la page 3-19.)
- 5 Spécifiez les paramètres d'impression nécessaires via un serveur NetWare depuis un client NetWare. (Voir "Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau" à la page 3-19.)

3.3 Spécification d'une adresse IP

La procédure suivante décrit la manière d'attribuer l'adresse IP à la machine depuis le panneau de contrôle.



Remarque

Spécifiez le réglage de l'adresse IP selon les instructions de l'administrateur réseau.


Le réglage de l'adresse IP est défini dans le mode Utilitaire par l'administrateur.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "GESTION ADMINIST." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

```
MODE UTILITAIRE
  GESTION UTILISATE.
  ►GESTION ADMINIST.
  PARAM COPIE 1
```


- 3** Saisissez le code d'accès administrateur et appuyez sur la touche [OK].

- Le réglage par défaut du fabricant est "000000".

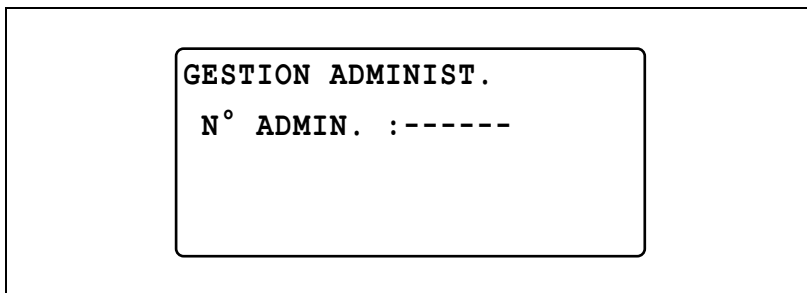


- En cas de saisie incorrecte du code, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre, puis tapez le code correct.


- 4** Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES RESEAU" et appuyez sur la touche [OK].

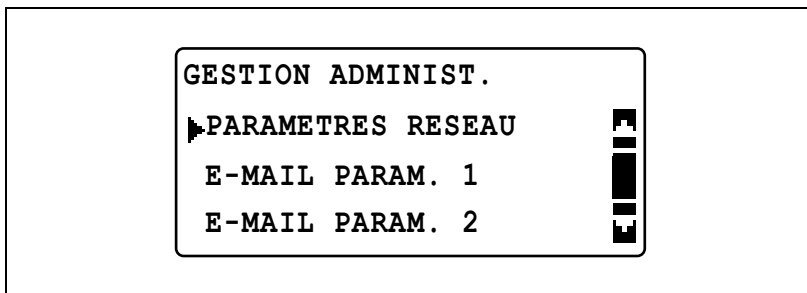


- Si le kit fax FK-506 est installé

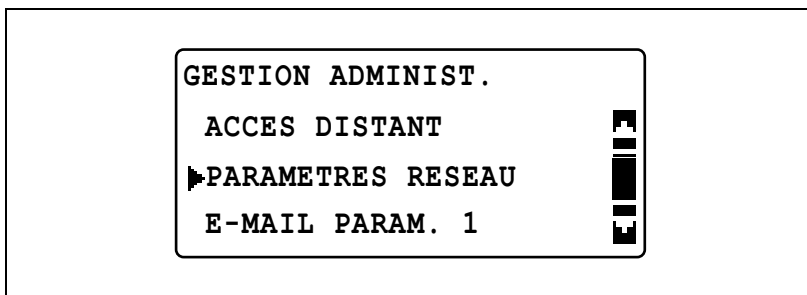

- 5 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU", appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection "REGLAGE ADRESSE IP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

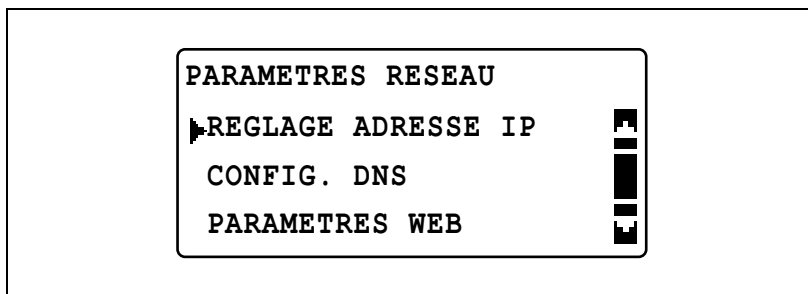

- 6 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "AUTO" ou "SPECIFIER" et appuyez sur la touche [OK].

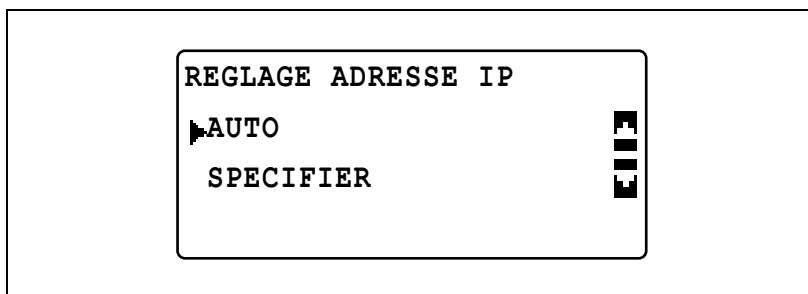

- Si "AUTO" est sélectionné, l'adresse IP est obtenue automatiquement du serveur DHCP. Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES RESEAU" s'affiche de nouveau.
- Si vous sélectionnez "SPECIFIER", un écran apparaît vous permettant de spécifier l'adresse IP. Passez à l'étape 7.
- L'option "AUTO" n'est disponible que si le réseau comprend un serveur DHCP. Si vous sélectionnez "AUTO", il n'est pas nécessaire de spécifier les paramètres du masque sous-réseau ou de la passerelle.

- 7** Saisissez l'adresse IP au clavier et appuyez sur la touche [OK].

ADRESSE IP
: 192.168.1 . 20


- En cas de saisie incorrecte du nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

- 8** Saisissez la valeur du masque sous-réseau au clavier et appuyez sur la touche [OK].

ADRESSE IP
: 192.168.1 . 20
MASQUE SOUS RESE.
: 255.255.255.0

- Au sujet du masque sous-réseau, consultez l'administrateur du réseau.
- En cas de saisie incorrecte de la valeur, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer la valeur et la retaper correctement.

9 Tapez au clavier la passerelle

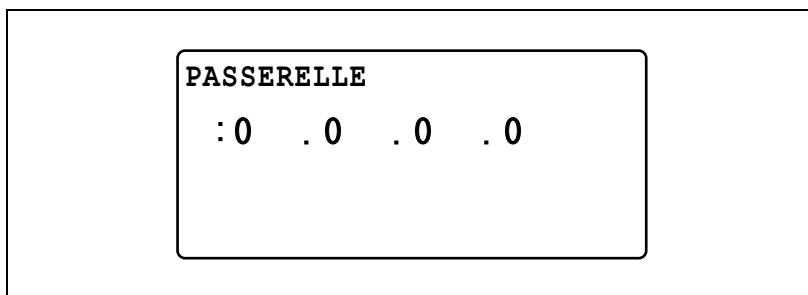


- Au sujet de la passerelle, consultez l'administrateur du réseau.
- En cas de saisie incorrecte du nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

10 Appuyez sur la touche [OK].

Le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.

11 Appuyez sur la touche [Réinitialiser] du panneau de contrôle.

- Lorsque l'écran affiché ci-dessous apparaît, éteignez et rallumez la machine.

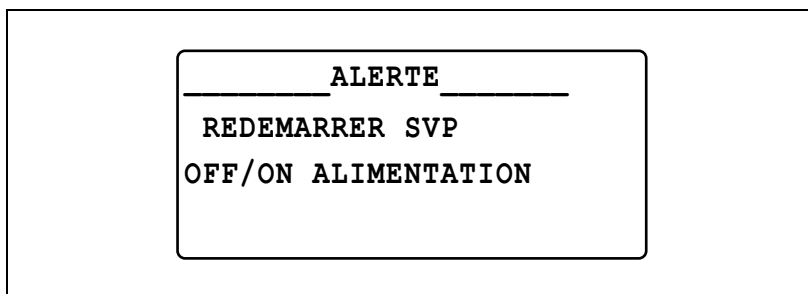

- Pour appliquer les nouveaux réglages, vous devez éteindre la machine et la rallumer.

3.4 Impression des informations de paramétrage


Imprimez les informations de paramétrage pour pouvoir vérifier les réglages.



Remarque


Cette fonction n'est disponible que si le kit fax FK-506 et le contrôleur image sont installés en option.

- 1 Sur le panneau de contrôle, appuyez sur la touche [Compteur/Etat].
Le menu "MODE CONFIRMATION" apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RAPPORT IMPRIMANTE" et appuyez sur la touche [OK].

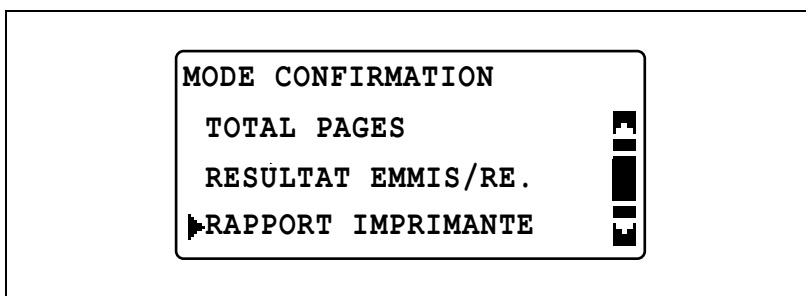

Le menu "RAPPORT IMPRIMANTE" apparaît.

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PAGE CONFIGURATION".

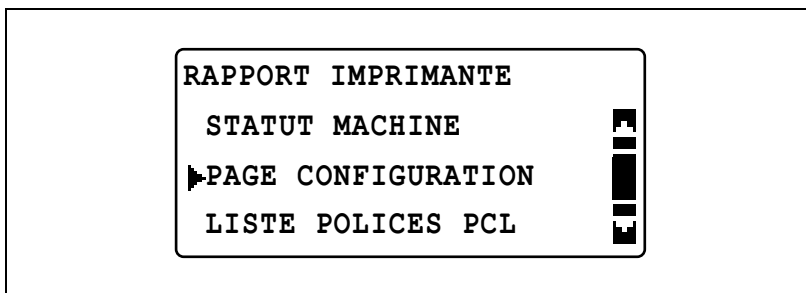

- 4 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "IMPRESSION", les informations de paramétrage sont imprimées.

3.5 Connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau

Spécifiez les réglages nécessaires à la connexion de l'ordinateur et de la machine en réseau et à l'envoi d'une tâche d'impression via le réseau à partir de l'ordinateur.

Cette section décrit les procédures de connexion suivantes.

- Impression pair à pair
 - Windows 98 SE/Windows Me
- Impression LPR
 - Windows 2000
- Impression PORT9100
 - Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista
- Impression IPP
 - Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista
- Connexion du serveur NetWare et de cette machine
 - Spécification des paramètres du mode Serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6
 - Spécification des paramètres du mode Imprimante distante NetWare 4.x/5.x/6
 - Spécification des paramètres du service distribué d'impression NetWare 5.x/6 Novell (NDPS)
 - Spécification des paramètres d'impression du client NetWare client (Windows)

Impression pair à pair

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 98 SE/Windows Me



Rappel

Avant de spécifier les paramètres, vérifiez que les préparations suivantes ont été effectuées.

L'ordinateur peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Cette machine peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur.

(Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine. Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206.)

- 1 Dans le menu Démarrer, pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes" pour ouvrir le dossier Imprimantes.
- 2 Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée.
- 3 cliquez sur "Propriétés" pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés.
- 4 Cliquez sur l'onglet Détails et puis sur le bouton [Ajouter port].
- 5 Sélectionnez "Autre", puis "Pair-à-pair" dans la "liste des types de ports".
- 6 Cliquez sur la touche [OK].
- 7 Saisissez l'adresse IP de cette machine et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
- 8 Cliquez sur le bouton [Appliquer] ou [OK].

Impression LPR

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000



Rappel

Avant de spécifier les paramètres, vérifiez que les préparations suivantes ont été effectuées.

L'ordinateur peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Cette machine peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur.

(Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine. Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206.)

- 1 Dans le menu Démarrer, pointez sur "Paramètres" et cliquez ensuite sur "Imprimantes" pour ouvrir le dossier Imprimantes.
- 2 Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée.
- 3 cliquez sur "Propriétés" pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés.
- 4 Cliquez sur l'onglet Ports et puis sur le bouton [Ajouter port].
- 5 Dans la boîte de dialogue Ports d'imprimantes, sélectionnez "Port standard TCP/IP" et cliquez ensuite sur le bouton [Nouveau port].
- 6 Après le démarrage de l'Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard, cliquez sur le bouton touche [Suivant].
- 7 Tapez l'adresse IP de la machine dans la zone "Nom d'imprimante ou Adresse IP" et cliquez sur le bouton [Suivant].
- 8 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur le bouton [Paramètres].
- 9 Sélectionnez "LPR" dans la boîte groupe Protocole, tapez le nom de file d'attente dans la boîte "Nom File Attente" de la zone de groupe "Paramètres LPR" et cliquez sur le bouton [OK].
 - Tapez un nom de file d'attente commençant par une lettre (par exemple, "imprimer").

- 10** Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 11** Cliquez sur le bouton [Terminer].
- 12** Cliquez sur le bouton [Fermer].
- 13** Cliquez sur le bouton [Fermer] ou [Appliquer].

Impression PORT9100

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000/Windows XP/
Windows Server 2003/Windows Vista



Rappel

Avant de spécifier les paramètres, vérifiez que les préparations suivantes ont été effectuées.

L'ordinateur peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Cette machine peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur.

(Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine. Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206.)

- 1 Pour Windows 2000 : dans le menu Démarrer, pointez sur "Paramètres" et cliquez sur "Imprimantes" pour ouvrir le dossier Imprimantes.

Pour Windows XP/Server 2003 : dans le menu Démarrer, cliquez sur "Panneau de configuration", puis sur "Imprimantes et autres périphériques" et enfin sur "Afficher les imprimantes et imprimantes fax installées" pour ouvrir le dossier Imprimantes et télécopieurs.

Pour Windows Vista : Dans le menu Démarrer, cliquez sur "Panneau de configuration", puis sur "Matériel et audio" et cliquez enfin sur "Imprimante" pour ouvrir le dossier Imprimantes.
- 2 Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Cliquez sur "Propriétés" pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés.
- 4 Cliquez sur l'onglet Ports et puis sur le bouton [Ajouter port].
- 5 Dans la boîte de dialogue Ports d'imprimantes, sélectionnez "Port standard TCP/IP" et cliquez ensuite sur le bouton [Nouveau port].
- 6 Après le démarrage de l'Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard, cliquez sur le bouton touche [Suivant].
- 7 Tapez l'adresse IP de la machine dans la zone "Nom d'imprimante ou Adresse IP" et cliquez sur le bouton [Suivant].

- 8** Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur le bouton [Paramètres].
- 9** Sélectionnez "RAW".
- 10** Tapez "9100" pour le numéro de port dans la zone de groupe "Paramètres RAW" et cliquez ensuite sur le bouton [OK].
- 11** Cliquez sur le bouton [Suivant].
- 12** Cliquez sur le bouton [Terminer].
- 13** Appuyez sur [Fermer].
- 14** Cliquez sur le bouton [Fermer] ou [Appliquer].

Impression IPP

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 2000/Windows XP/
Windows Server 2003/Windows Vista



Remarque

Pour utiliser IPP, les paramètres IPP doivent être activés dans PageScope Web Connection (PSWC). Voir "Vérifier les paramètres relatifs à IPP dans PageScope Web Connection" à la page 3-25.



Rappel

Avant de spécifier les paramètres, vérifiez que les préparations suivantes ont été effectuées.

L'ordinateur peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Cette machine peut communiquer au moyen du protocole TCP/IP.

Le pilote d'imprimante est installé sur l'ordinateur.

(Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine. Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206.)

Vérifier les paramètres relatifs à IPP dans PageScope Web Connection

Pour plus de détails sur PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.

- 1** Lancez PageScope Web Connection.
- 2** Tapez le mot de passe pour vous connecter en mode Administrateur.
 - Au sujet du mot de passe, consultez l'administrateur du réseau.
- 3** Sous l'onglet Réseau, cliquez sur "Configuration IPP".
- 4** Assurez-vous que la case "Activer IPP" est cochée. Si la case n'est pas cochée, l'impression IPP est impossible.

Connexions de l'impression IPP

Établissez la connexion d'impression IPP. La connexion d'impression IPP doit être configurée à l'installation du pilote d'imprimante. (Si le pilote GDI doit être installé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du contrôleur d'imprimante GDI livré avec la machine. Pour installer le pilote PCL (en option), reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur image IC-206, compris avec l'option IC-206.)

- 1** Pour Windows 2000 : dans le menu Démarrer, pointez sur "Paramètres" et cliquez sur "Imprimantes" pour ouvrir le dossier Imprimantes.

Pour Windows XP/Server 2003 : dans le menu Démarrer, cliquez sur "Panneau de configuration", puis sur "Imprimantes et autres périphériques" et enfin sur "Afficher les imprimantes et imprimantes fax installées" pour ouvrir le dossier Imprimantes et télécopieurs.

Pour Windows Vista : Dans le menu Démarrer, cliquez sur "Panneau de configuration", puis sur "Matériel et audio" et cliquez enfin sur "Imprimante" pour ouvrir le dossier Imprimantes.
- 2** Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
- 3** Sélectionnez "Une imprimante réseau ou une imprimante associée à un autre ordinateur" et cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].
- 4** Sélectionnez "Connexion à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou professionnel".
- 5** Tapez "http://<this_machine_IP_address>/ipp.cgi" dans le champ URL.
 - (Exemple) Si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20:
http://192.168.1.20/ipp.cgi
- 6** Si vous cliquez sur le bouton [Suivant], un message de confirmation apparaît.
- 7** Cliquez sur la touche [OK].
- 8** Suivez les instructions qui apparaissent pour terminer l'installation du pilote d'imprimante.

Connexion du serveur NetWare d'impression IPP et de la machine

Connexion du serveur NetWare et de cette machine

Version NetWare	Protocole	Émulation	Mode Service
NetWare 4.x	IPX	NDS/Bindery	ServeurP/ Nl'imprimante
NetWare 5.x/6	IPX	NDS/Bindery	ServeurP/ Nl'imprimante
	TCP/IP		NDPS(lpr)

Spécification des paramètres du mode Serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6

- 1 Connectez-vous avec les privilèges Administrateur.
- 2 Lancez NWAdmin.
- 3 Sélectionnez le système du serveur d'impression ou le conteneur de catégories et sélectionnez ensuite "Configuration rapide des services d'impression" du menu Outils.
- 4 Tapez le nom du serveur d'impression, le nom de l'imprimante, le nom de file d'attente et le nom de volume, sélectionnez "Autre/Inconnu" comme type d'imprimante, puis enregistrez les réglages spécifiés.
 - Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.
- 5 Lancez PageScope Web Connection, sous l'onglet Réseau du mode Administrateur, sélectionnez "Configuration NetWare", puis spécifiez les paramètres suivants pour la machine.
 - Pour plus de détails sur l'utilisation de PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.
- 6 Dans la console du serveur NetWare, chargez MONITOR.NLM.
- 7 Sélectionnez les paramètres de connexion et vérifiez que le PServer créé figure bien dans la section des connexions actives.

Paramètre	NDS	Bindery
Configuration NetWare*	Activation de NetWare (cochez la case pour l'activer).	
Type de trames*	Détection Auto (sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement réseau).	
Nom Serveur impress	Nom du serveur d'impression créé à l'étape 4	
Nom du contexte NDS	Nom du contexte de connexion au ServeurP	Spécification non nécessaire
Mot de passe du serveur d'impression	À spécifier uniquement en cas de réglage à partir du serveur NetWare.	
Ressaisie du mot de passe	À spécifier uniquement en cas de réglage à partir du serveur NetWare.	
Serveur de fichiers préféré	Spécification non nécessaire	Nom du serveur de fichiers de connexion au ServeurP
Arbre NDS préféré	Nom de l'arbre où se connecte ServeurP	Spécification non nécessaire
Vitesse de numérisation de la file d'attente d'impression	1 (Modifier selon besoins)	
Mode*	ServeurP	
Numéro Imprimante	1 (Modifier en fonction du réglage)	
Mode de connexion	Services du répertoire	Bindery

Une fois les réglages des paramètres marqués d'un astérisque (*) modifiés, éteignez et rallumez la machine.

Spécification des paramètres du mode Imprimante distante NetWare 4.x/5.x/6

- 1 Connectez-vous avec les privilèges Administrateur.
- 2 Lancez NWAdmin.
- 3 Sélectionnez l'organisation qui exécute le service d'impression ou le conteneur de catégories, puis sélectionnez "Configuration rapide du service d'impression" dans le menu "Outils".
- 4 Tapez le nom du serveur d'impression, le nom de l'imprimante, le nom de file d'attente et le nom de volume, sélectionnez "Parallèle distante, LTP1" comme type d'imprimante et enregistrez les réglages spécifiés.
 - Pour les privilèges d'utilisation de la file d'attente, l'option de notification d'imprimante, l'affectation de plusieurs files d'attente et les mots de passe, veuillez vous référer à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

- 5 Lancez PageScope Web Connection, sous l'onglet Réseau du mode Administrateur, sélectionnez "Configuration NetWare" puis spécifiez les paramètres suivants pour le copieur.
 - Pour plus de détails sur l'utilisation de PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.
- 6 Dans la console du serveur NetWare, chargez PSERVER.NLM.
- 7 Dans la console du serveur NetWare, affichez l'écran du serveur d'impression et vérifiez que le nom de l'imprimante saisi à l'étape 4 est affiché pour Imprimante0 et que cette imprimante est listée comme "en attente de tâche".

Paramètre	NDS	Bindery
Configuration NetWare [*]	Activation de NetWare (cochez la case pour l'activer).	
Type de trames [*]	Détection Auto (sélectionnez le type de trame en fonction de l'environnement réseau).	
Nom Serveur impress	Nom du serveur d'impression créé à l'étape 4	
Nom du contexte NDS	Nom du contexte de connexion au ServeurP	Spécification non nécessaire
Mot de passe du serveur d'impression	À spécifier uniquement en cas de réglage à partir du serveur NetWare.	
Ressaisie du mot de passe	À spécifier uniquement en cas de réglage à partir du serveur NetWare.	
Serveur de fichiers préféré	Spécification non nécessaire	Nom du serveur de fichiers de connexion au ServeurP
Arbre NDS préféré	Nom de l'arbre où se connecte ServeurP	Spécification non nécessaire
Vitesse de numérisation de la file d'attente d'impression	1 (Modifier selon besoins)	
Mode [*]	NImprimante	
Numéro Imprimante	1 (Modifier en fonction du réglage)	
Mode de connexion	Services du répertoire	Bindery

Une fois les réglages des paramètres marqués d'un astérisque (*) modifiés, éteignez et rallumez la machine.

Spécification des paramètres du service distribué d'impression NetWare 5.x/6 Novell (NDPS)



Rappel

Avant de configurer NDS, vérifiez que le courtier et le gestionnaire NDPS ont bien été créés et chargés.

Vérifiez que le serveur NetWare est configuré pour utiliser le protocole TCP/IP.

Spécifiez l'adresse IP du contrôleur et vérifiez qu'il a démarré.

Création d'un agent d'impression NDPS

- 1** Connectez-vous avec les privilèges Administrateur.
- 2** Lancez NWAdmin.
- 3** Faites un clic droit sur le nom de l'organisation ou du conteneur de départements où vous souhaitez créer l'agent d'impression et sélectionnez "Imprimante NDPS".
- 4** Dans la zone "Nom d'imprimante NDPS", tapez le nom de l'imprimante.
- 5** Dans la zone "Source de l'agent d'impression", sélectionnez "Créer un nouvel agent d'impression" et cliquez sur le bouton [Créer].
- 6** Vérifiez le nom de l'agent d'impression et recherchez le gestionnaire NDPS pour le spécifier dans la zone "Nom du gestionnaire NDPS".
- 7** Sous "Types de passerelles", sélectionnez "Passerelle d'imprimante Novell" pour l'enregistrer.
- 8** Dans la boîte de dialogue Paramètre PDS Novell, sélectionnez "(Non)" pour imprimante et "Gestionnaire de ports Novell" pour le gestionnaire de ports.
- 9** Dans la boîte de dialogue Type de connexion, sélectionnez "Imprimante distante LPR/TCPIP".
- 10** Tapez l'adresse IP spécifiée pour le contrôleur en tant qu'adresse hôte et le nom de file d'attente comme nom d'imprimante pour terminer l'enregistrement. (exemple de nom de file d'attente : impression)
- 11** La boîte de dialogue d'enregistrement du pilote d'imprimante apparaît mais sélectionnez "Aucun" pour tous les systèmes d'exploitation pour terminer l'enregistrement.
 - Au sujet des privilèges d'utilisation de l'imprimante, de l'option de notification d'imprimante et de l'affectation de plusieurs files d'attente, reportez-vous à la documentation NetWare et spécifiez les paramètres selon vos besoins.

Spécification des paramètres d'impression du client NetWare client (Windows)

- 1** Dans le menu Démarrer, pointez sur "Paramètres", cliquez sur "Imprimantes" et double-cliquez sur l'icône Ajout d'imprimante.
- 2** Parcourez le réseau pour spécifier la file d'attente créée (ou l'imprimante NDPS) dans la zone "Port de l'imprimante" box.
- 3** Sélectionnez le pilote d'imprimante.
- 4** Suivez les instructions de l'Assistant pour achever l'installation.



Numérisation réseau

4 Numérisation réseau

La fonction de numérisation réseau permet d'envoyer les données numérisées à l'ordinateur d'un destinataire par e-mail ou de les télécharger vers un serveur FTP.

Les données de numérisation peuvent être envoyées avec une des méthodes suivantes. Choisissez la méthode appropriée en fonction de l'environnement réseau et du propos.

**Remarque**

Pour utiliser les fonctions de numérisation, un environnement réseau TCP/IP est nécessaire.


Envoi par E-mail



Remarque


Un environnement réseau avec serveur de messagerie est nécessaire.

Les données de numérisation sont jointes à un e-mail sous forme de fichier TIFF ou PDF et envoyées à un ordinateur en réseau ou à un ordinateur sur Internet.

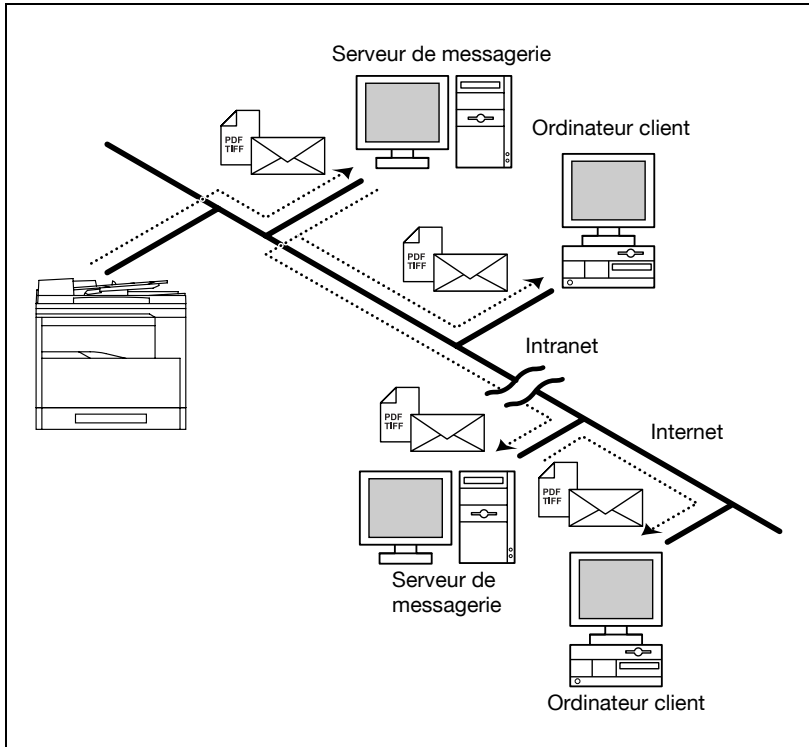

Envoi à un serveur (FTP)

Les données de numérisation peuvent être téléchargées sous forme de fichiers TIFF ou PDF vers un répertoire spécifié d'un serveur FTP.

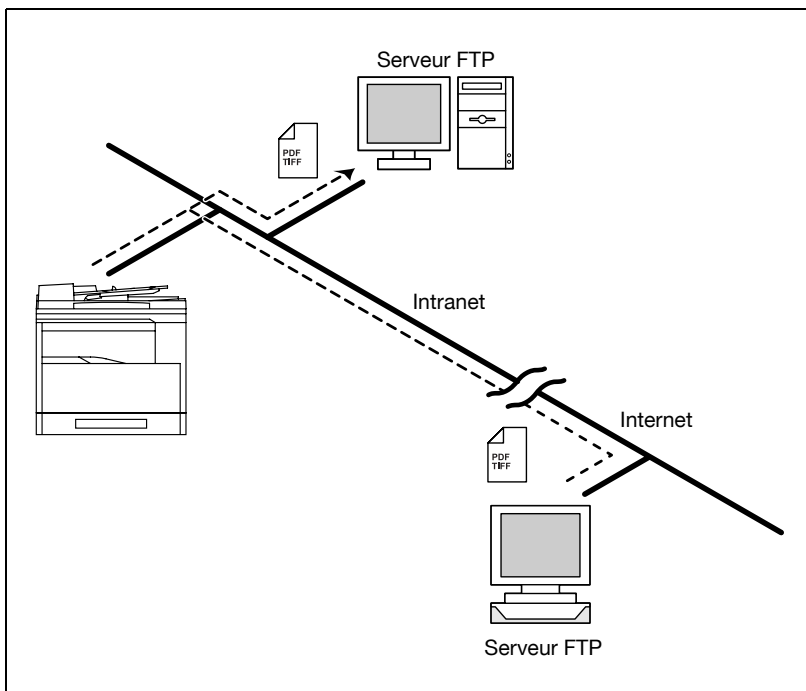


Remarque

Un environnement réseau avec serveur FTP est nécessaire.

Un serveur FTP sur Internet est accessible par un serveur proxy.

Le système peut être défini pour envoyer à un destinataire spécifié (10 max.) une notification de l'emplacement du serveur FTP où les données ont été téléchargées.

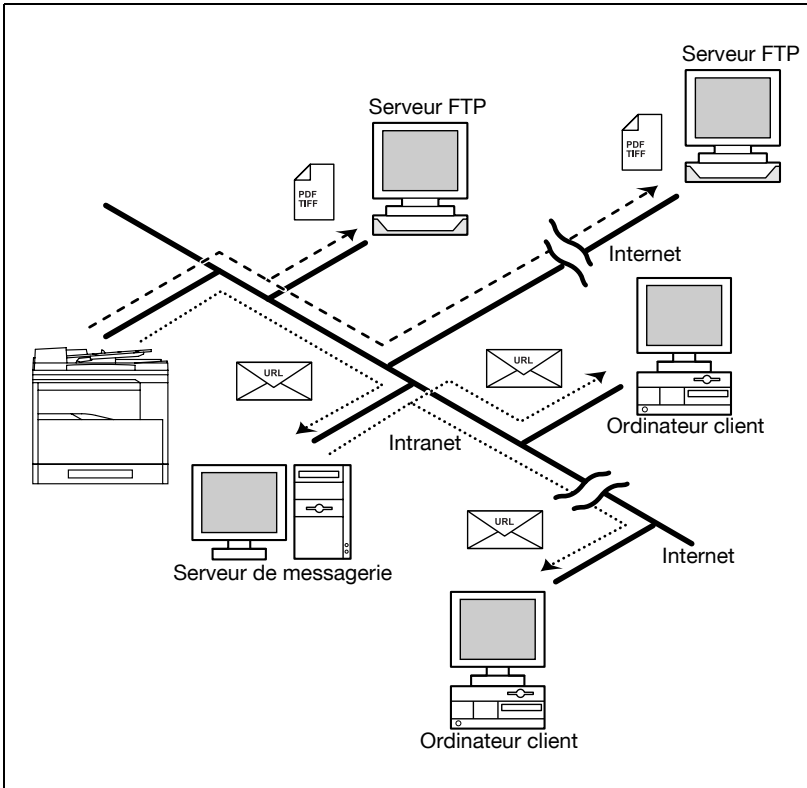

Environnements des transmissions de numérisation réseau

Pour utiliser les fonctions de numérisation réseau, l'environnement suivant est nécessaire.

	Envoi par E-mail	Envoi à un serveur (FTP)
Environnement nécessaire au réacheminement des données d'image	Serveur de messagerie (serveur SMTP)	• Serveur FTP • Serveur de messagerie (serveur SMTP) pour utiliser la notification de messagerie
Environnement nécessaire à l'importation des données d'image	• Ordinateur client de messagerie • Serveur de messagerie (serveur POP3)	Ordinateur client FTP



Paramètres réseau

5 Paramètres réseau

Ce chapitre décrit la spécification des paramètres réseau depuis le panneau de contrôle de la machine.

5.1 Paramètres réseau

Les opérations réseau disponibles sont limitées par l'environnement LAN connecté. Spécifiez les paramètres réseau par rapport à l'environnement et aux fonctions utilisés.



Détails

Les paramètres réseau peuvent être spécifiés depuis le panneau de commande de la machine et depuis PageScope Web Connection. (Pour plus de détails sur PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.)

Liste des paramètres réseau

Paramètre	Description	Envoi par E-mail	Envoi à un serveur (FTP)	Paramètres	
				Panneau de contrôle de la machine	Page-Scope Web Connection
○ : Nécessaire ; - : Inutile ; ● : Selon besoins				○ : Spécifiable - : Non spécifiable	
PARAMETRES RESEAU					
REGLAGE ADRESSE IP	Spécifiez l'adresse IP de la machine. Obtenue auprès de l'administrateur réseau.	○*2	○*2	○	○
MASQUE SOUS RESE.	Spécifiez la valeur masque sous-réseau du réseau. Consultez l'administrateur réseau.	○*2	○*2	○	○
PASSERELLE	Spécifiez la passerelle par défaut (adresse IP du routeur) si un routeur se trouve sur le réseau. Consultez l'administrateur réseau.	○*2	○*2	○	○

Paramètre	Description	Envoi par E-mail	Envoi à un serveur (FTP)	Paramètres	
				Panneau de contrôle de la machine	Page- Scope Web Connection
PARAMETRE DNS	Sélectionnez l'utilisation ou non du DNS (système des noms de domaine). Si un serveur DNS se trouve sur le réseau, spécifiez l'adresse IP du serveur DNS. Si un serveur DNS se trouve sur le réseau, sélectionnez "ACTIVER". Consultez l'administrateur réseau.	•	•	○	○
PASSERELLE EM. *4	Pour envoyer des fax directement, sélectionnez "ACTIVER".	-	-	○	•
PARAMETRES WEB	Spécifiez les paramètres d'accès à PageScope Web Connection.	○	○	○	•
PARAMETRES LDP	Spécifiez le protocole pour imprimer en utilisant le réseau TCP/IP. Consultez l'administrateur réseau.	-	-	○	○
PARAMETRES SLP	Spécifiez le protocole pour la recherche des services sur le réseau TCP/IP et pour la spécification automatique des clients. Consultez l'administrateur réseau.	•	•	○	○
PARAMETRES SNMP	Spécifiez le protocole de gestion d'un environnement réseau à l'aide de TCP/IP. Consultez l'administrateur réseau.	•	•	○	○
E-MAIL PARAM. 1					
NOM EMETTEUR	Spécifiez le nom de l'émetteur.	○	●*1	○	○
ADRESSE E-MAIL	Spécifiez l'adresse e-mail de l'émetteur. Obtenue auprès de l'administrateur réseau.	○	●*1	○	○

Paramètre	Description	Envoi par E-mail	Envoi à un serveur (FTP)	Paramètres	
				Panneau de contrôle de la machine	Page-Scope Web Connection
ADRESSE SERV. SMTP	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP. Consultez l'administrateur réseau.	☐	●*1*3	☐	☐
N° PORT SMTP	Spécifiez le numéro de port (entre 1 et 65535) du serveur SMTP. Consultez l'administrateur réseau.	☐	●*1	☐	☐
DELAI SMTP	Spécifiez le délai (entre 30 et 300 secondes) de temporisation de connexion au serveur SMTP. Consultez l'administrateur réseau.	☐	●*1	☐	☐
INSERTION TEXTE	Sélectionnez l'insertion ou non de texte expliquant l'envoi en pièce jointe de données d'image numérisées à un message e-mail.	☐	●*1	☐	☐
OBJET PAR DEFAULT	Spécifiez l'objet par défaut utilisé pour l'envoi de données de numérisation en pièce jointe à un message e-mail.	☐	●*1	☐	☐
POP AVANT SMTP	Indiquer si l'authentification POP avant SMTP doit ou non être utilisée.	●*6	●*7	☐	☐
MODE E-MAIL*5	Spécifiez le mode de transmission par défaut (mode de base ou mode avancé) pour l'envoi d'un fax Internet (saisie de la destination au clavier).	-	-	☐	☐

Paramètre	Description	Envoi par E-mail	Envoi à un serveur (FTP)	Paramètres	
				Panneau de contrôle de la machine	Page- Scope Web Connection
E-MAIL PARAM. 2					
ADRESSE SERVEUR POP3	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3. Consultez l'adminis- trateur réseau.	●*6	●*7	☐	☐
N°PORT POP3	Spécifiez le numéro de port (entre 1 et 65535) du serveur POP3. Consultez l'adminis- trateur réseau.	●*6	●*7	☐	☐
DELAI POP3	Spécifiez le délai (en- tre 30 et 300 secon- des) de temporisation de connexion au ser- veur POP3. Consultez l'adminis- trateur réseau.	●*6	●*7	☐	☐
COMPTE POP3	Spécifiez le nom de compte utilisé pour la connexion au serveur POP3. Consultez l'adminis- trateur réseau.	●*6	●*7	☐	☐
MdPasse POP3	Spécifiez le mot de passe utilisé pour la connexion au serveur POP3. Consultez l'adminis- trateur réseau.	●*6	●*7	☐	☐
RÉCEPTION AUTO *5	Spécifiez l'intervalle de temps ("OFF" ou entre 1 et 60 minutes) pour vérifier les nou- veaux messages e-mail pendant la ré- ception automatique.	-	-	☐	-
ADRESSE RETOUR *5	Spécifiez le destina- taire de messages e-mail de notification d'erreur si une erreur survient pendant la réception d'un fax In- ternet.	-	-	☐	-
IMPRIMER EN-TÊTE *5	Sélectionnez d'im- primer ou non les infor- mations d'en-tête e-mail à l'impression de messages e-mail reçus.	-	-	☐	-

- *1 : Nécessaire si la notification de l'URL doit être envoyée par e-mail.
- *2 : Peut aussi être obtenu automatiquement du serveur DHCP.
- *3 : Réglez l'adresse IP sur "0.0.0.0" s'il n'y a pas de serveur SMTP utilisable sur le réseau.
- *4 : Il est nécessaire de spécifier le paramètre pour utiliser le faxage direct. Pour plus de détails sur le faxage direct, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.
- *5 : Il est nécessaire de spécifier le paramètre pour utiliser le faxage Internet. Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.
- *6 : Nécessaire pour pouvoir utiliser POP avant SMTP.
- *7 : Nécessaire pour pouvoir utiliser POP avant SMTP et si la notification de l'URL doit être envoyée par e-mail.

Liste des paramètres LDAP

Spécifiez ces paramètres si vous utilisez un serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Paramètre	Description	Paramètres	
		Panneau de contrôle de la machine	Page-Scope Web Connection
		○ : Spécifiable - : Non spécifiable	
ADRESSE SERVEUR LDAP	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP. Consultez l'administrateur réseau.	○	○
N° PORT LDAP	Spécifiez le numéro de port (entre 1 et 65535) utilisé pour communiquer avec le serveur LDAP. Consultez l'administrateur réseau.	○	○
PARAMETRES SSL	Sélectionnez si SSL est utilisé ou non pour coder les données de transmission.	○	○
BASE DE RECHERCHE	Spécifiez où commencer la recherche dans le champ de nom du serveur LDAP. Consultez l'administrateur réseau.	○	○
Attribut p. panneau contrôle	Spécifiez les attributs de recherche en cas d'utilisation du panneau de commande pour rechercher les destinations sur le serveur LDAP. Consultez l'administrateur réseau.	○	○
Attribut p. outil Web	Spécifiez les attributs de recherche en cas d'utilisation de PageScope Web Connection pour rechercher les destinations sur le serveur LDAP. Consultez l'administrateur réseau.	-	○
METHODE DE RECHER.	Spécifiez la méthode utilisée pour rechercher les noms de destinations.	○	○
DELAJ LDAP	Spécifiez la durée (entre 5 et 300 secondes) avant qu'une recherche ne soit interrompue.	○	○
MAX.RESULT.RECHER.	Spécifiez le nombre maximal d'articles (entre 5 et 100) pouvant être reçus comme résultats d'une recherche LDAP.	○	○
AUTHENTIFICATION	Sélectionnez la méthode d'authentification LDAP. Consultez l'administrateur réseau.	○	○
COMPTE LDAP	Spécifiez le nom de compte utilisé pour se connecter au serveur LDAP. Tapez un nom de compte si tout autre réglage autre que "ANONYME" avait été sélectionné comme méthode d'authentification. Consultez l'administrateur réseau.	○	○

Paramètre	Description	Paramètres	
		Panneau de contrôle de la machine	Page-Scope Web Con- nection
MdPasse LDAP	Spécifiez le mot de passe utilisé pour se connecter au serveur LDAP. Tapez un mot de passe si tout autre réglage autre que "ANONYME" avait été sélectionné comme méthode d'authentification. Consultez l'administrateur réseau.	☐	☐
NOM DOMAINE	Spécifiez le nom de domaine nécessaire utilisé pour se connecter au serveur LDAP. Consultez l'administrateur réseau.	☐	☐

5.2 Spécifier les paramètres sur le panneau de contrôle

Vous pouvez spécifier les paramètres réseau sur le panneau de contrôle de la machine. Pour spécifier les paramètres réseau sur le panneau de contrôle de la machine, appuyez sur la touche [Utilitaires] et spécifiez les réglages des divers paramètres disponibles à partir du menu "GESTION ADMINIST." du mode Utilitaire.

Les réglages des paramètres suivants associés au réseau peuvent être spécifiés dans le menu "GESTION ADMINIST.".

Menu	Sous-menu	Paramètre
PARAMETRES RESEAU	REGLAGE ADRESSE IP	AUTO/SPECIFIER
	MASQUE SOUS RESE.* ¹	-
	PASSERELLE* ¹	-
	PARAMETRE DNS	DESACTIVER/ACTIVER
	PASSERELLE EM.* ³	DESACTIVER/ACTIVER
	PARAMETRES WEB	DESACTIVER/ACTIVER
	PARAMETRES LDP	DESACTIVER/ACTIVER
	PARAMETRES SLP	DESACTIVER/ACTIVER
	PARAMETRES SNMP	DESACTIVER/ACTIVER
E-MAIL PARAM. 1	NOM EMETTEUR	-
	ADRESSE E-MAIL	-
	ADRESSE SERV. SMTP	-
	N° PORT SMTP	1 à 65535
	DELAI SMTP	30 à 300 secondes
	INSERTION TEXTE	OFF/ON
	OBJET PAR DEFAUT	-
	POP AVANT SMTP	OFF/ON (0 à 60 secondes)
	MODE E-MAIL* ³	DE BASE/AVANCE
E-MAIL PARAM. 2	ADRESSE SERVEUR POP3	-
	N°PORT POP3	1 à 65535
	DELAI POP3	30 à 300 secondes
	COMPTE POP3	-
	MdPasse POP3	-

Menu	Sous-menu	Paramètre
PARAMETRES LDAP	ADRESSE SERVEUR LDAP	-
	N° PORT LDAP	1 à 65535
	PARAMETRES SSL	DESACTIVER/ACTIVER
	BASE DE RECHERCHE	-
	ATTRIBUT	-
	METHODE DE RECHER.	-
	DELAJ LDAP	5 à 300 secondes
	MAX.RESULT.RECHER.	5 à 100 articles
	AUTHENTIFICATION	ANONYME/SIMPLE/ DI- GEST-MD5/GSS-SPNEGO
	COMPTE LDAP	-
	MdPasse LDAP	-
	NOM DOMAINE	-
PARAM. UTILISATEUR	ADRESSE SERV. NTP ^{*2}	-
	FUS. HOR. ^{*2}	-

^{*1} : ces éléments ne s'affichent que si REGLAGE ADRESSE IP est réglé sur "SPECIFIER".

^{*2} : spécifiable si la carte réseau NC-503 ou le contrôleur d'image IC-206 est installé sur la machine et que le kit fax FK-506 n'est pas installé.

^{*3} : spécifiable si le kit fax FK-506 en option est installé.

5.3 PARAMETRES RESEAU

Les paramètres réseau sont spécifiés dans le menu "GESTION ADMINIST." du mode Utilitaire.

Cette section détaille la spécification des réglages des paramètres suivants.

- REGLAGE ADRESSE IP
- MASQUE SOUS RESE.
- PASSERELLE
- CONFIG. DNS
- PASSERELLE EM.
- PARAMETRES WEB
- PARAMETRES LDP
- PARAMETRES SLP
- PARAMETRES SNMP




Rappel

Avant de spécifier les paramètres réseau, vérifiez les informations nécessaires avec l'administrateur du réseau.


Spécifier l'adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle par défaut

Les réglages de l'adresse IP vers la passerelle sont spécifiés en une opération continue.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "GESTION ADMINIST." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

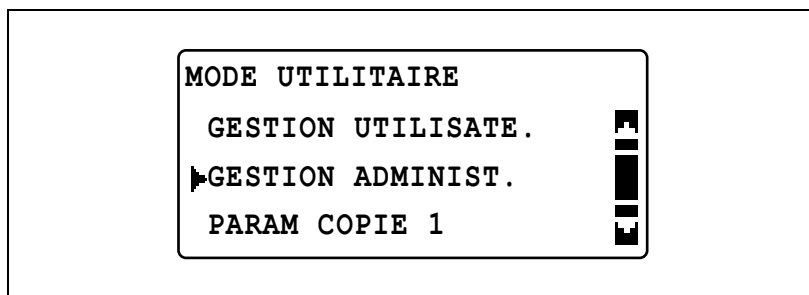


- 3 Saisissez le code d'accès administrateur et appuyez sur la touche [OK].
 - Le réglage par défaut du fabricant est "000000".

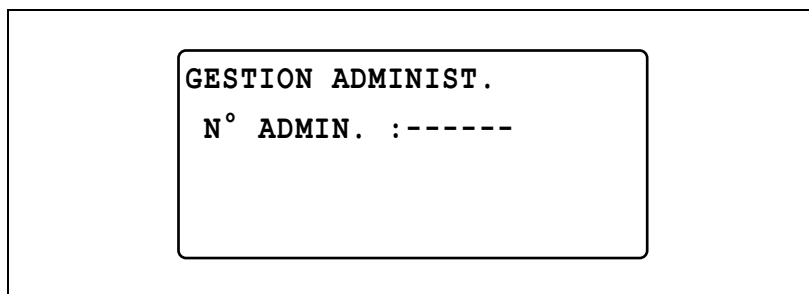


- En cas de saisie incorrecte du nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.


- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES RESEAU" et appuyez sur la touche [OK].

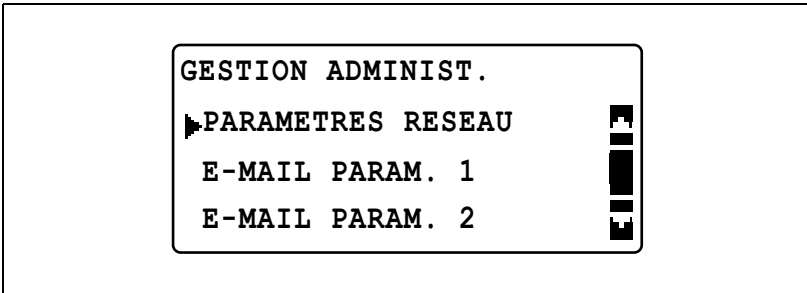


- Si le kit fax FK-506 est installé

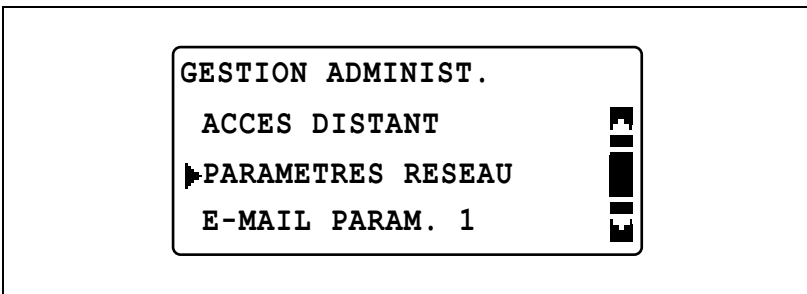

- 5 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU", appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection "REGLAGE ADRESSE IP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

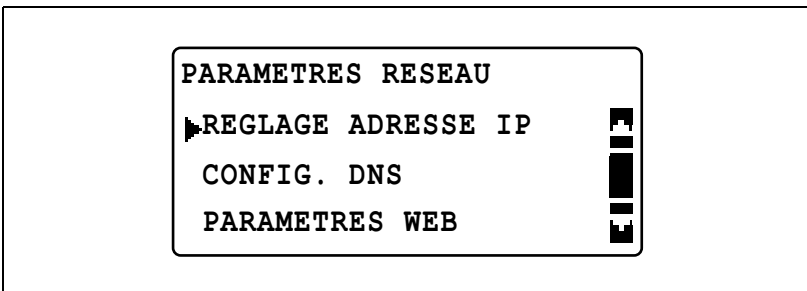


- 6** Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "AUTO" ou "SPECIFIER" et appuyez sur la touche [OK].

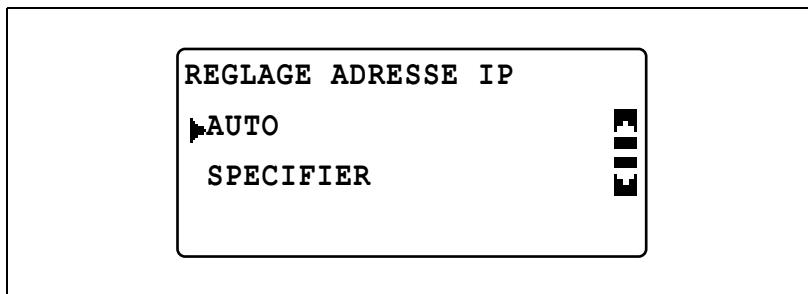

- Si "AUTO" est sélectionné, l'adresse IP est obtenue automatiquement du serveur DHCP. Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES RESEAU" s'affiche à nouveau.
- Si vous sélectionnez "SPECIFIER", un écran apparaît vous permettant de spécifier l'adresse IP. Passez à l'étape 7.
- L'option "AUTO" n'est disponible que si le réseau comprend un serveur DHCP. Si vous sélectionnez "AUTO", il n'est pas nécessaire de spécifier les paramètres du masque sous-réseau ou de la passerelle.

- 7** Saisissez l'adresse IP au clavier et appuyez sur la touche [OK].

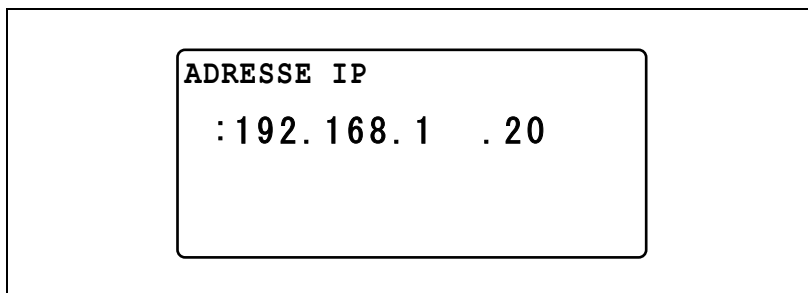

- 8** Saisissez le masque sous-réseau au clavier et appuyez sur la touche [OK].

ADRESSE IP
: 192 . 168 . 1 . 20
MASQUE SOUS RESE.
: 255 . 255 . 255 . 0

- Au sujet du masque sous-réseau, consultez l'administrateur du réseau.


- 9** Tapez au clavier la passerelle.

PASSERELLE
: 0 . 0 . 0 . 0

- 10** Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.

11 Appuyez sur la touche [Réinitialiser] du panneau de contrôle

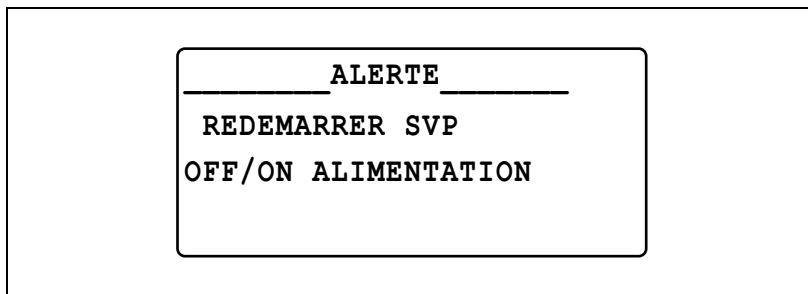

- Lorsque l'écran affiché ci-dessus apparaît, éteignez et rallumez la machine.



...

Remarque

En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.




...

Rappel


Pour appliquer les nouveaux réglages, vous devez éteindre la machine et la rallumer.

Spécifier les paramètres DNS

- 1 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "CONFIG. DNS" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

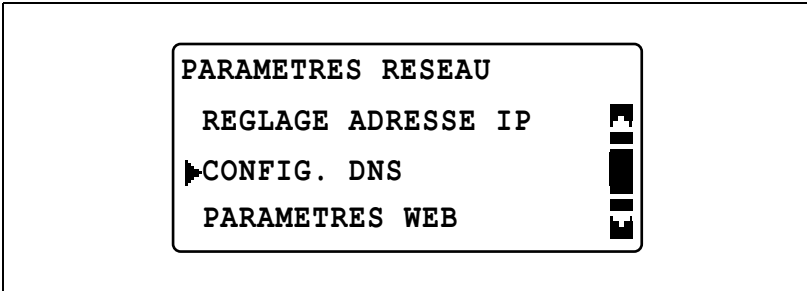


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DESACTIVER" ou "ACTIVER" et appuyez sur la touche [OK].

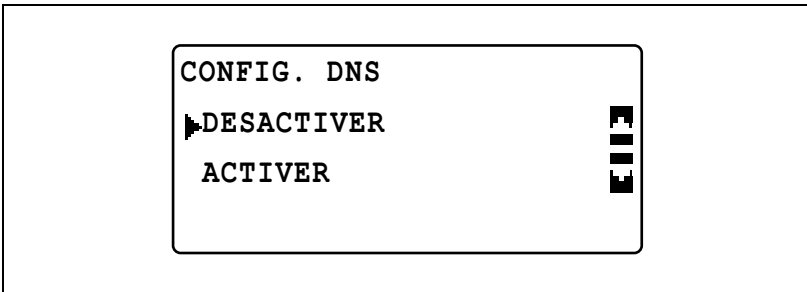

- Si vous sélectionnez "DESACTIVER", le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.
- Si vous avez sélectionné "ACTIVER", un écran apparaît vous permettant de spécifier l'adresse IP du serveur DNS. Passez à l'étape 3.

- 3** Tapez l'adresse IP du serveur DNS au clavier.

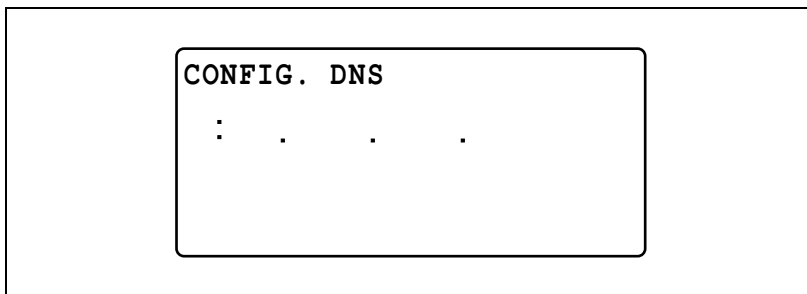


- Au sujet de l'adresse IP du serveur DNS, consultez l'administrateur du réseau.

- 4** Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.

- 5** Appuyez sur la touche [Réinitialiser] du panneau de contrôle

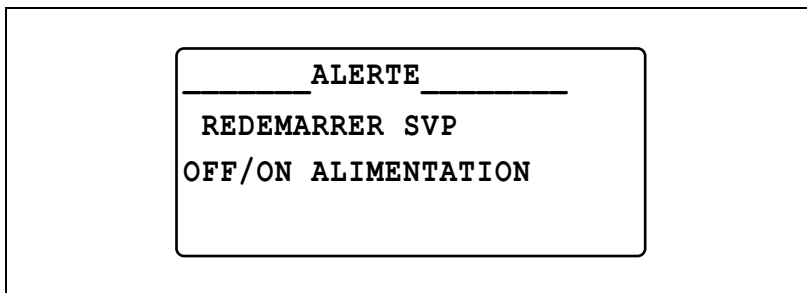

- Lorsque l'écran affiché ci-dessus apparaît, éteignez et rallumez la machine.




Rappel


Pour appliquer les nouveaux réglages, vous devez éteindre la machine et la rallumer.

Spécifier le paramètre de transmission de la passerelle

- 1 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PASSERELLE EM." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

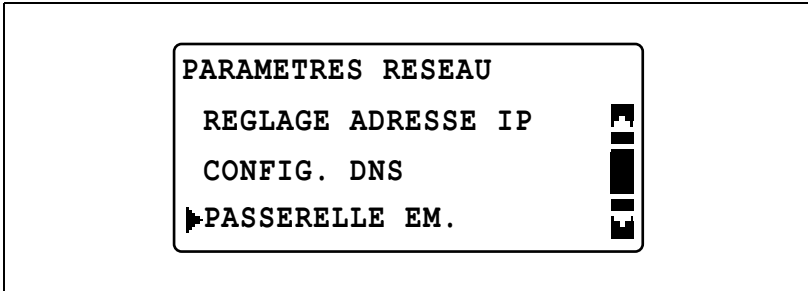

- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DESACTIVER" ou "ACTIVER" et appuyez sur la touche [OK].

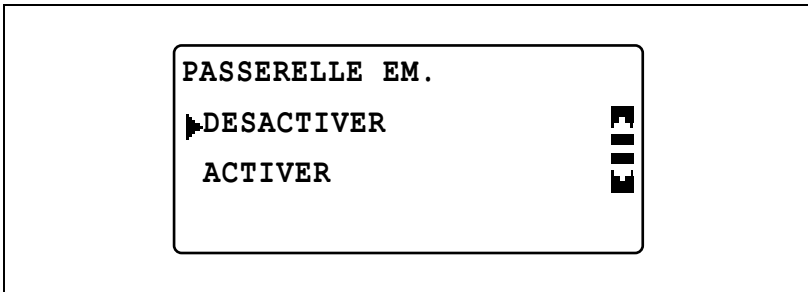

- Que vous sélectionniez "DESACTIVER" ou "ACTIVER", le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.




Remarque


Le paramètre concernant les émissions de la passerelle apparaît lorsque le kit fax FK-506 est installé en option.

Spécifier les paramètres WEB

- 1 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES WEB" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

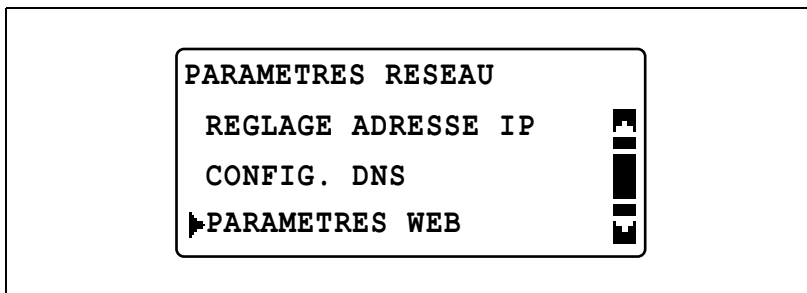


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DESACTIVER" ou "ACTIVER" et appuyez sur la touche [OK].

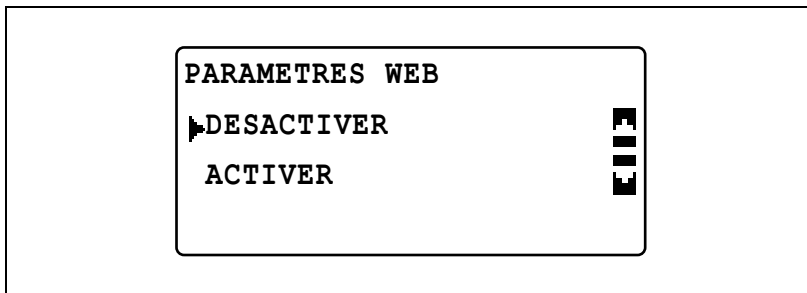


- Que vous sélectionnez "DESACTIVER" ou "ACTIVER", le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.

Spécifier les paramètres lpd

- 1 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES LPD" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

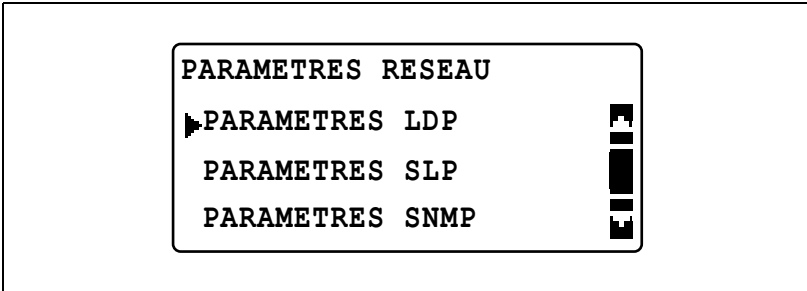


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DESACTIVER" ou "ACTIVER" et appuyez sur la touche [OK].

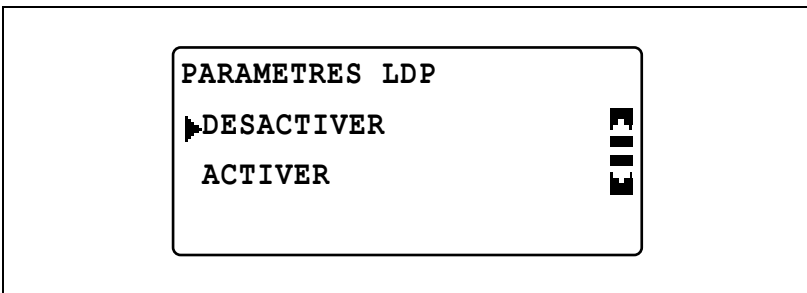


- Que vous sélectionnez "DESACTIVER" ou "ACTIVER", le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.

Spécifier les paramètres SLP

- 1 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES SLP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

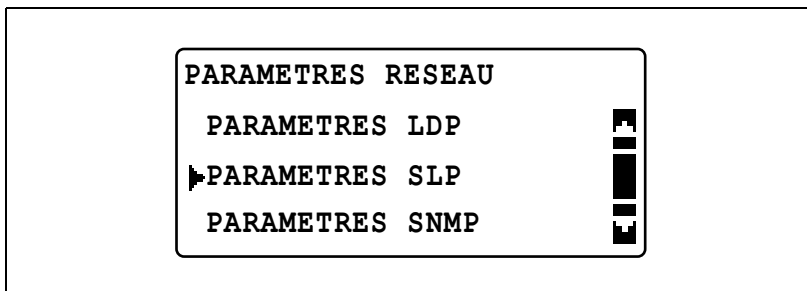


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DESACTIVER" ou "ACTIVER" et appuyez sur la touche [OK].

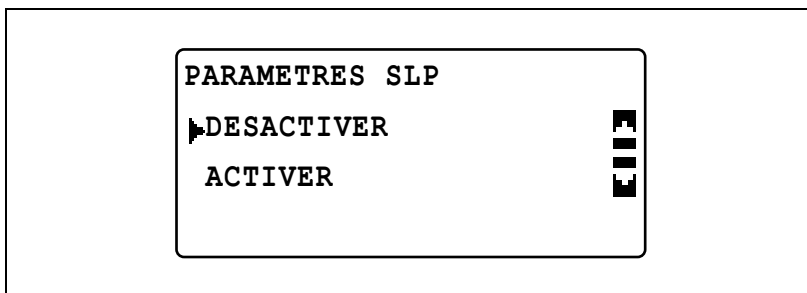


- Que vous sélectionnez "DESACTIVER" ou "ACTIVER", le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.

Spécifier les paramètres SNMP

- 1 Dans le menu "PARAMETRES RESEAU" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES SNMP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

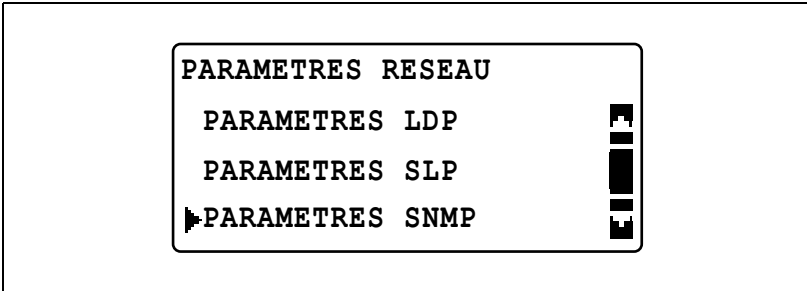

- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DESACTIVER" ou "ACTIVER" et appuyez sur la touche [OK].

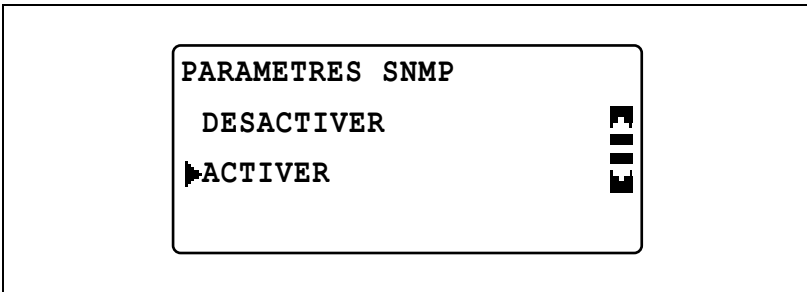

- Que vous sélectionnez "DESACTIVER" ou "ACTIVER", le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES RESEAU" apparaît à nouveau.

5.4 E-MAIL PARAM. 1

Les paramètres concernant les émissions d'e-mail sont spécifiés dans le menu "GESTIONADMIN." du mode Utilitaire.

Cette section détaille la spécification des réglages des paramètres suivants.

- NOM EMETTEUR
- ADRESSE E-MAIL
- ADRESSE SERV. SMTP
- N° PORT SMTP
- DELAI SMTP
- INSERTION TEXTE
- OBJET PAR DEFAUT
- POP AVANT SMTP
- MODE E-MAIL (uniquement disponible si le kit fax FK-506 en option est installé)




...

Rappel


Avant de spécifier les paramètres d'émission e-mail, vérifiez les informations nécessaires avec l'administrateur du réseau.

Programmer le nom de l'expéditeur


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "GESTION ADMINIST." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

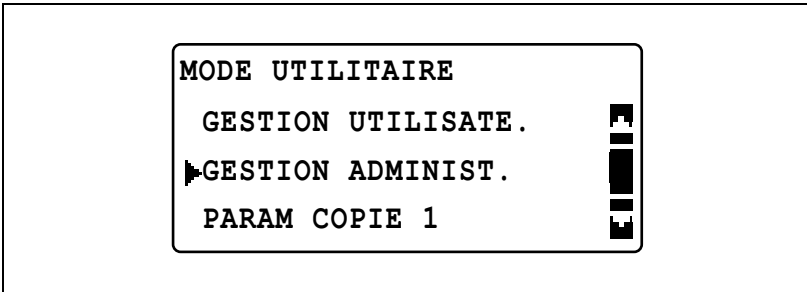


- 3 Saisissez le code d'accès administrateur et appuyez sur la touche [OK].
 - Le réglage par défaut du fabricant est "000000".

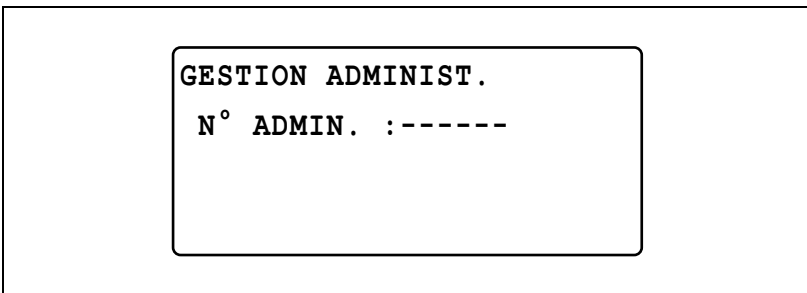


- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "E-MAIL PARAM. 1" et appuyez sur la touche [OK].

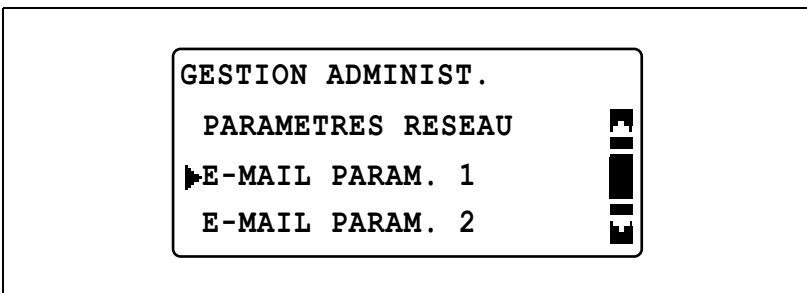


- Si le kit fax FK-506 est installé

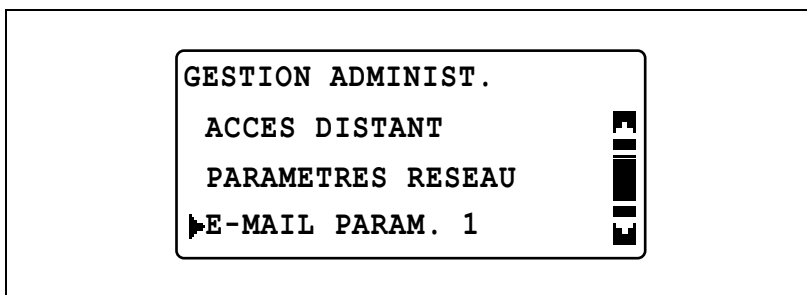

- 5** Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NOM ÉMETTEUR" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

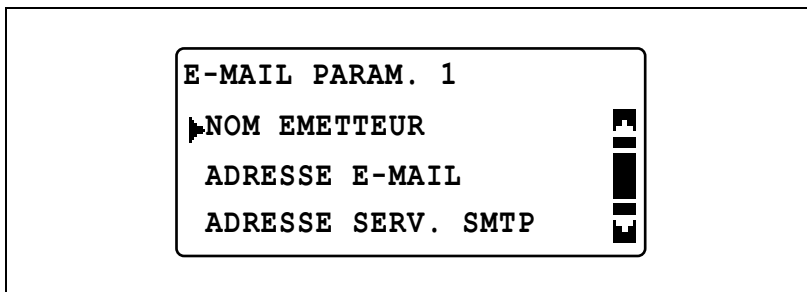

- 6** Tapez le nom de l'émetteur.

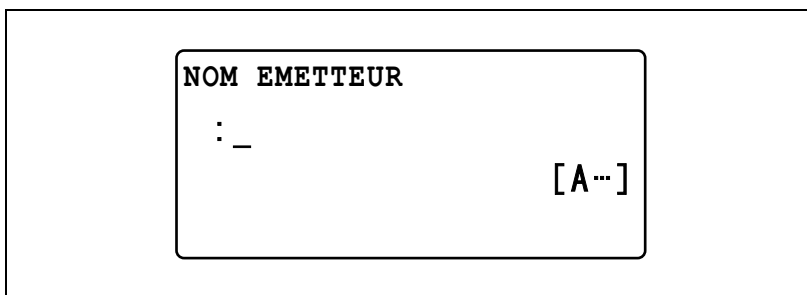

- Le nom de l'émetteur peut contenir 20 caractères maximum.

- 7** Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.




...

Remarque


En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

Spécifier l'adresse e-mail de l'émetteur.

- 1** Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ADRESSE E-MAIL" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

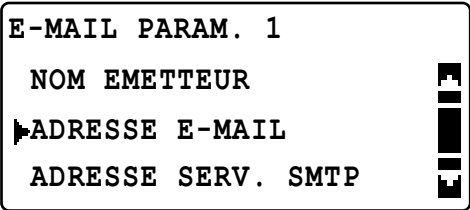

- 2** Tapez l'adresse e-mail de l'émetteur.

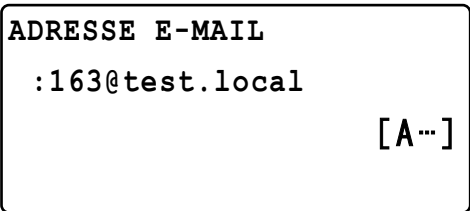


- 3** Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.

**Remarque**


En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

Spécifier l'adresse du serveur SMTP

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ADRESSE SERV. SMTP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

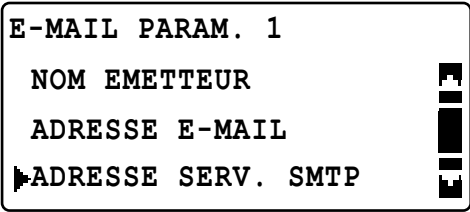

- 2 Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP. Appuyez sur la touche [OK].

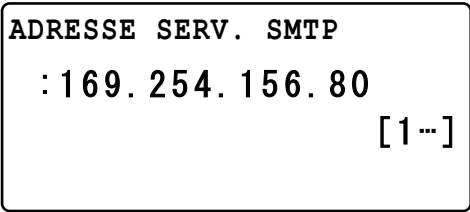

- Le nom d'hôte peut contenir 64 caractères maximum.
- Pour spécifier un nom d'hôte pour le serveur SMTP, vous devez spécifier les paramètres DNS.
- Au sujet de l'adresse IP ou du nom d'hôte du serveur SMTP, consultez l'administrateur du réseau.

- 3 Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.




Remarque


En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

Spécifier le numéro de port SMTP

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "N° PORT SMTP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

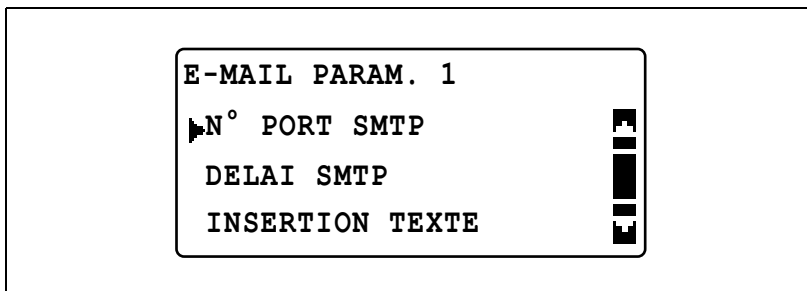

- 2 Taper au clavier le numéro du serveur SMTP.

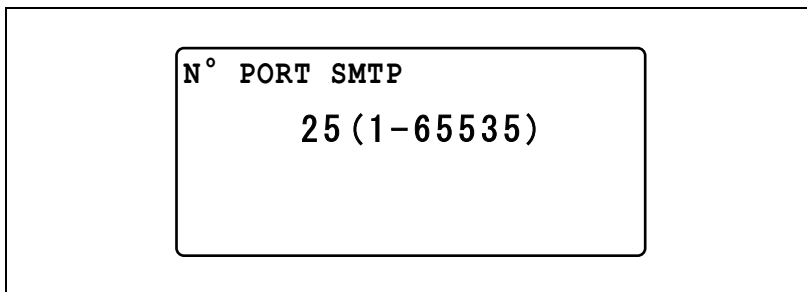


- La plage de spécification est comprise entre -1 et 65535. Généralement, le numéro de port utilisé est 25.


- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.

Spécifier le délai de connexion au serveur SMTP

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DELAI SMTP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

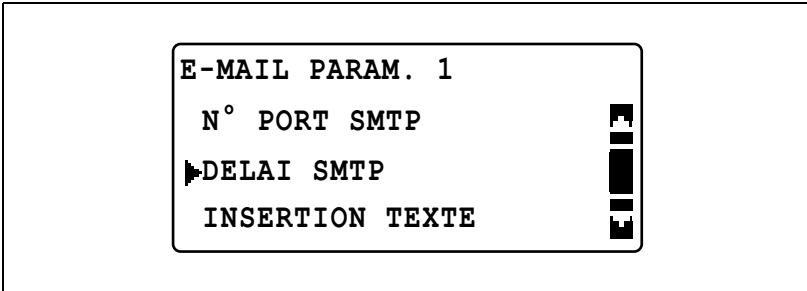

- 2 Tapez le délai (en secondes) de connexion au serveur SMTP.

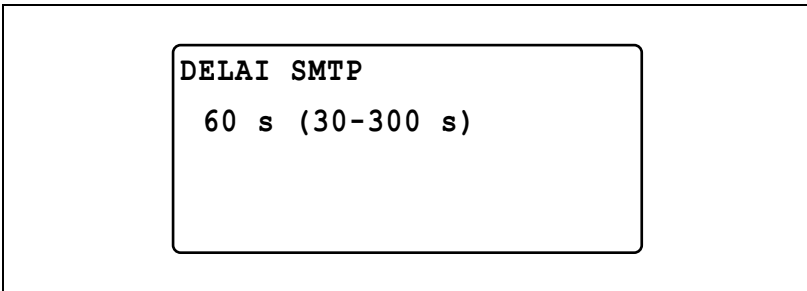


- Le délai d'attente peut être défini entre 30 et 300 secondes.


- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.

Spécifier le réglage de saisie de texte

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "INSERTION TEXTE" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

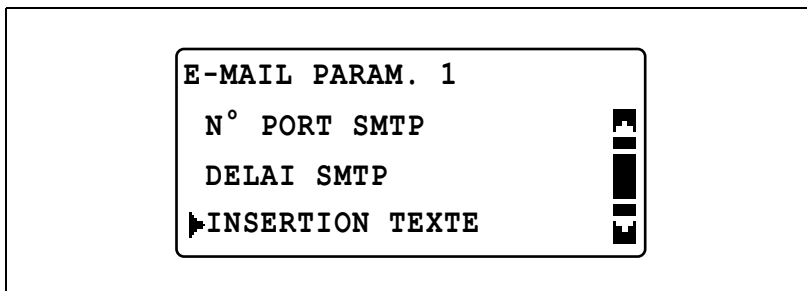


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NON" ou "ON" et appuyez sur la touche [OK].

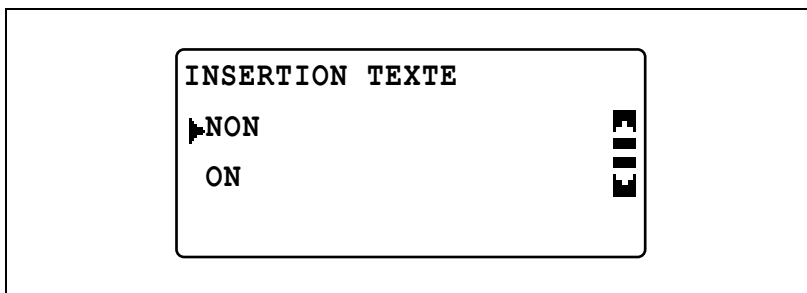


- Que vous sélectionniez "NON" ou "ON", le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.

Spécifier l'objet des messages e-mail

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "OBJET PAR DÉFAUT" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

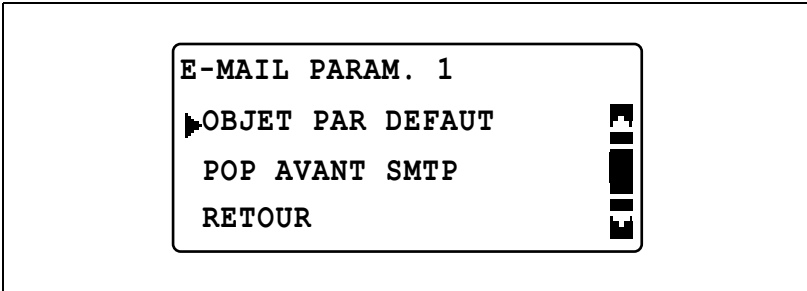

- 2 Tapez l'objet des messages e-mail.

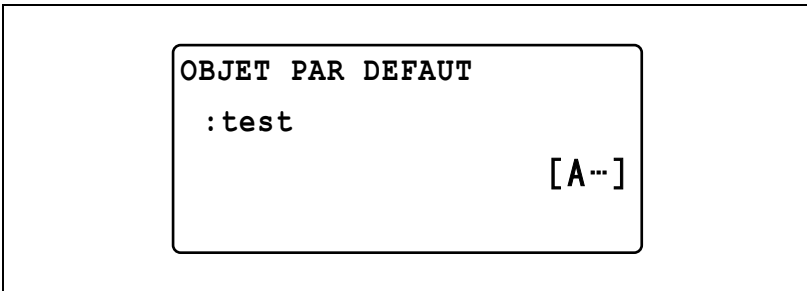

- L'objet peut contenir 20 caractères maximum.

- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.




Remarque


En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

Spécifier le paramètre POP avant SMTP

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "POP AVANT SMTP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

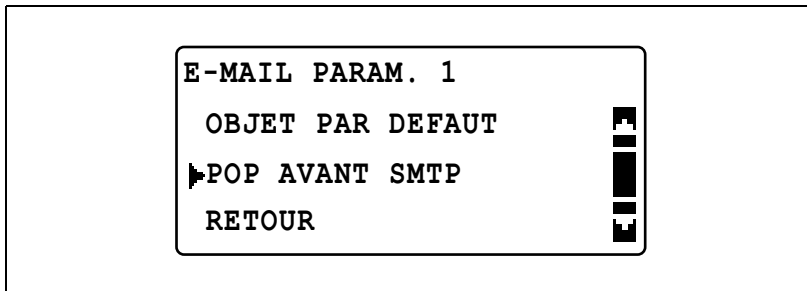


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NON" ou "ON" et appuyez sur la touche [OK].

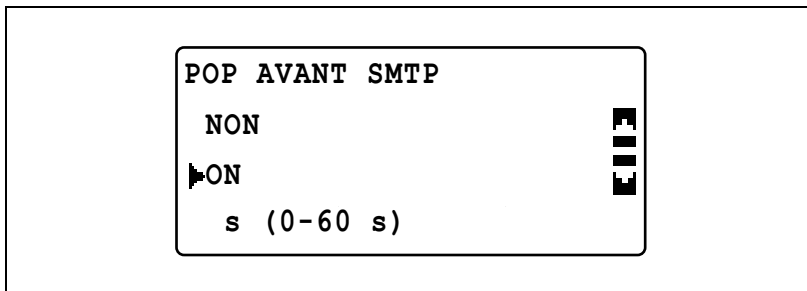

- Si vous sélectionnez "NON", le message "ACCEPTÉ" apparaît, puis le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.
- Si vous sélectionnez "ON", spécifiez la durée (en secondes) pour POP avant SMTP. Spécifiez le nombre de secondes et appuyez sur la touche [OK]. Le message "ACCEPTÉ" apparaît, puis le menu "E-MAIL PARAM. 1" apparaît à nouveau.
- Le délai peut être défini entre 0 et 60 secondes.

Spécifier les paramètres MODE E-MAIL

- Dans le menu "E-MAIL PARAM. 1", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à ce que "MODE E-MAIL" soit sélectionné et appuyez ensuite sur la touche [OK].

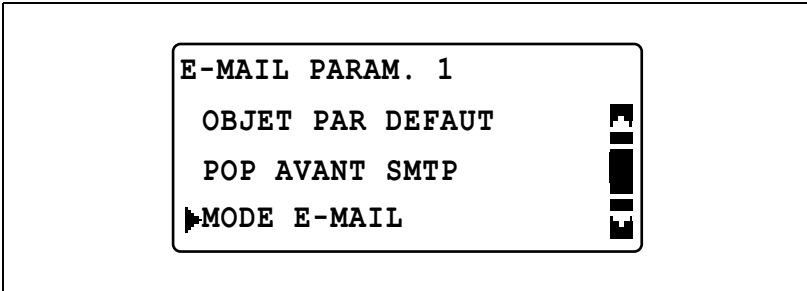**Remarque**

"MODE E-MAIL" est uniquement disponible si le kit fax FK-506 en option est installé. Pour plus de détails sur la spécification des paramètres, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

5.5 E-MAIL PARAM. 2


Les paramètres concernant la réception d'e-mails sont spécifiés dans le menu "GESTION ADMINIST." du mode Utilitaire.

Cette section détaille la spécification des réglages des paramètres suivants.


- ADRESSE SERVEUR POP3
- N°PORT POP3
- DELAI POP3
- COMPTE POP3
- MdPasse POP3

Spécifier l'adresse du serveur POP3


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "GESTION ADMINIST." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

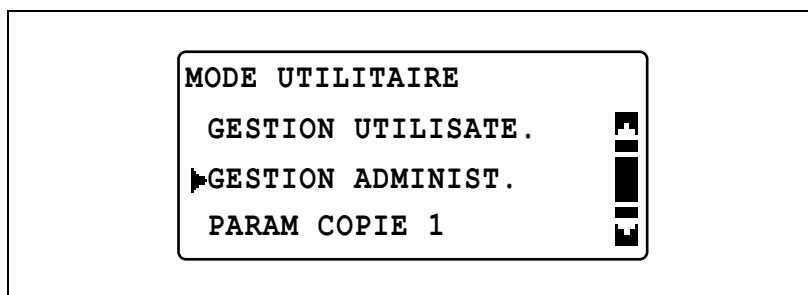


- 3 Saisissez le code d'accès administrateur et appuyez sur la touche [OK].
 - Le réglage par défaut du fabricant est "000000".

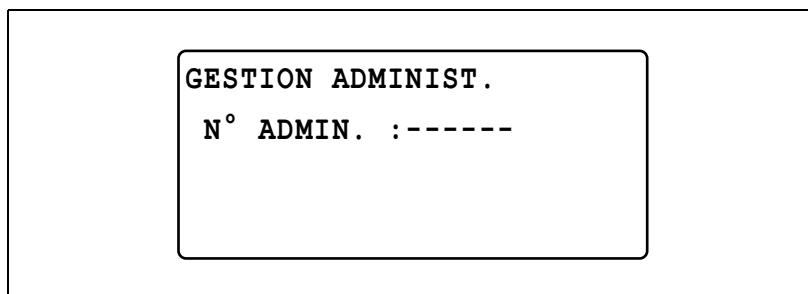


- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "E-MAIL PARAM. 2" et appuyez sur la touche [OK].

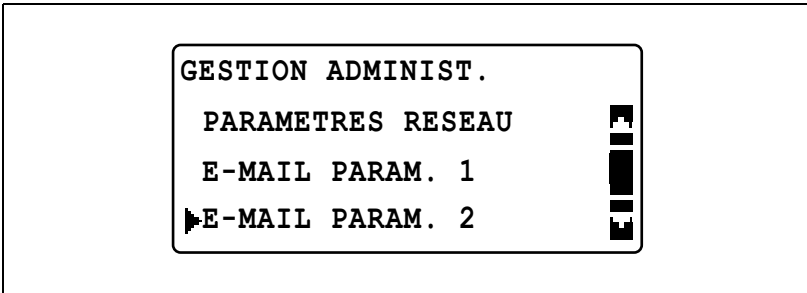

- Si le kit fax FK-506 est installé

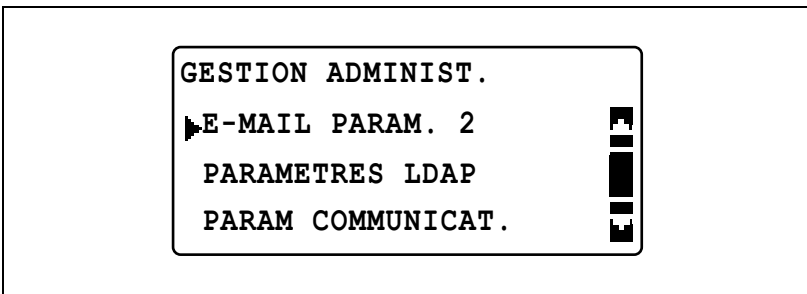

- 5 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 2", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ADRESSE SERV. POP3" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

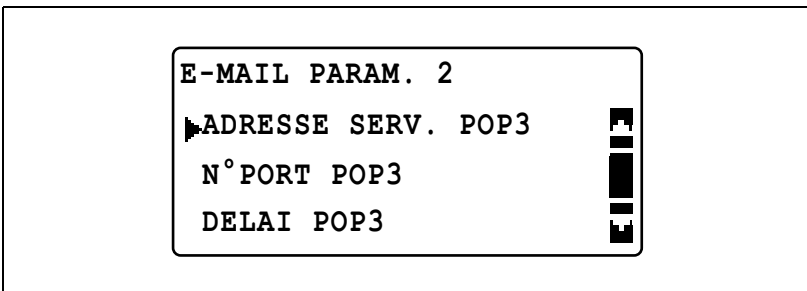

- 6 Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3.

ADRESSE SERV. POP3
: 169.254.156.80
[1 ...]

- Le nom d'hôte peut contenir 64 caractères maximum.
- Pour spécifier un nom d'hôte pour le serveur POP3, vous devez spécifier les paramètres DNS.
- Au sujet de l'adresse IP ou du nom d'hôte du serveur POP3, consultez l'administrateur du réseau.

- 7 Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 2" apparaît à nouveau.




Remarque


En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

Spécifier le numéro de port POP3

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 2", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "N° PORT POP3" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

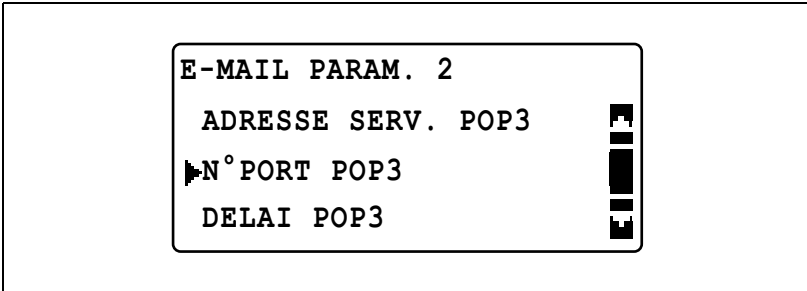

- 2 Tapez au clavier le numéro de port du serveur POP3.

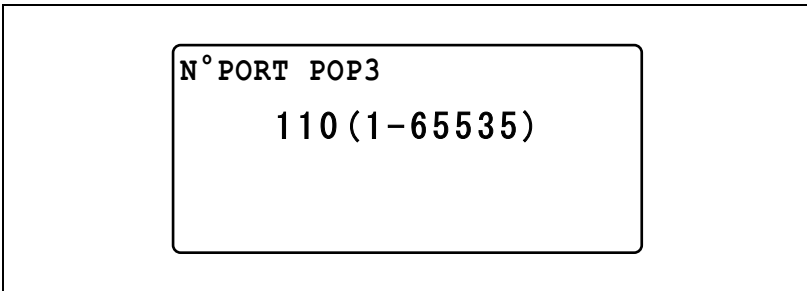


- La plage de spécification est comprise entre -1 et 65535. Généralement, le numéro de port utilisé est 110.


- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 2" apparaîtra à nouveau.

Spécifier le délai de connexion au serveur POP3

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 2" appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DELAI POP3" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

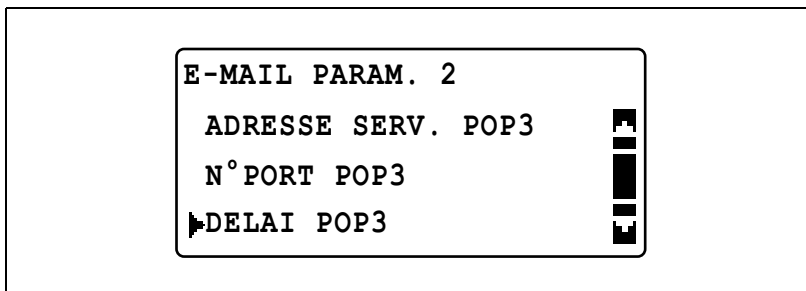

- 2 Tapez le délai (en secondes) de connexion.

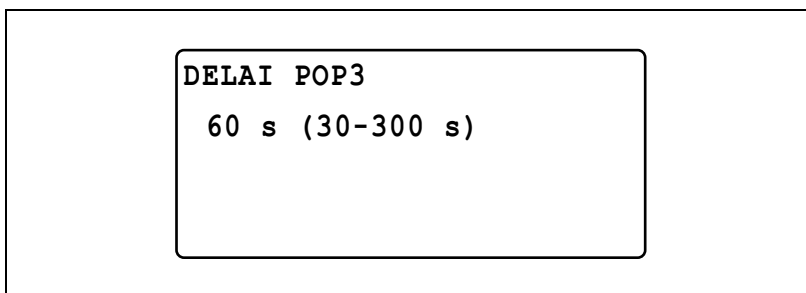


- Le délai d'attente peut être défini entre 30 et 300 secondes.

- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 2" apparaît à nouveau.


Spécifier le compte POP3

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 2", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "COMPTE POP3" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

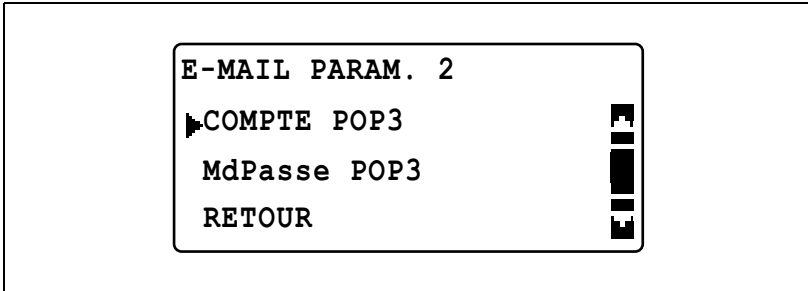

The screenshot shows a menu titled "E-MAIL PARAM. 2". Inside the menu, the following options are listed: "COMPTE POP3", "MdPasse POP3", and "RETOUR". The option "COMPTE POP3" is highlighted with a cursor. To the right of the menu, there are three small square icons arranged vertically.

- 2 Tapez le nom de compte.

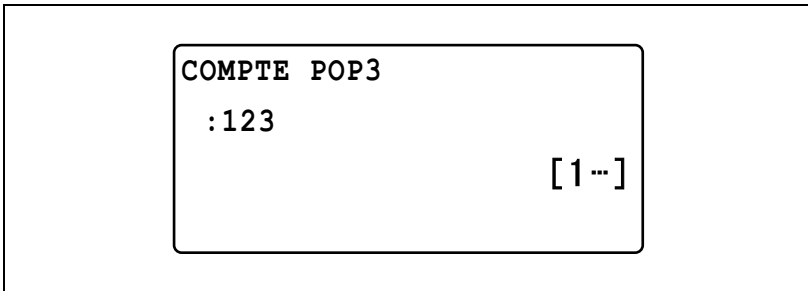

The screenshot shows a screen titled "COMPTE POP3". Below the title, there is a text input field containing the characters ":123". To the right of the input field, there is a label "[1 ...]" indicating the maximum length of the input.

- Le nom de compte peut contenir 64 caractères maximum.
- Au sujet du nom de compte, consultez l'administrateur du réseau.

- 3 Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 2" apparaît à nouveau.




Remarque


En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

Spécifier le mot de passe POP3

- 1 Dans le menu "E-MAIL PARAM. 2", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "MdPasse POP3" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

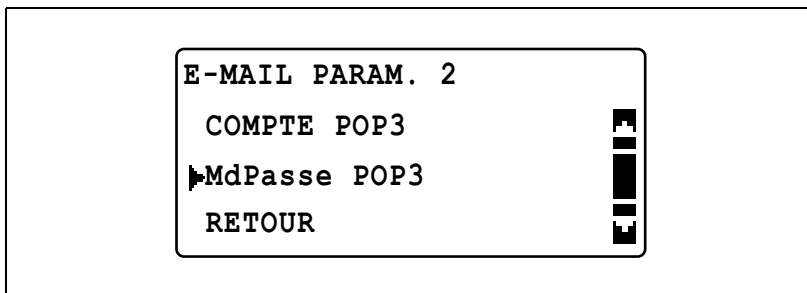

- 2 Taper le mot de passe.

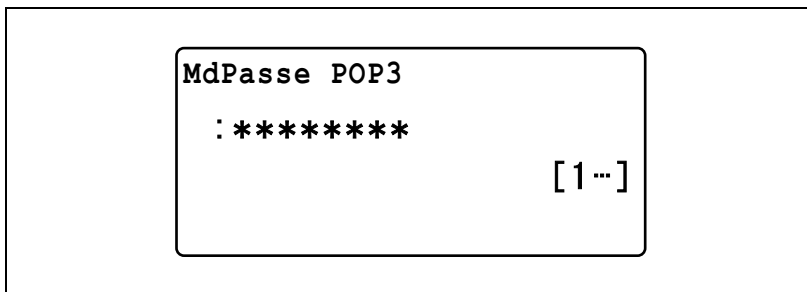

- Le mot de passe peut contenir 32 caractères maximum.
- Au sujet du mot de passe, consultez l'administrateur du réseau.

- 3 Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "E-MAIL PARAM. 2" apparaît à nouveau.



Remarque

En cas de saisie incorrecte d'un nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.

5.6 PARAMETRES LDAP

Spécifiez les paramètres nécessaires pour utiliser le serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sur le réseau.

Les paramètres LDAP sont spécifiés dans le menu "GESTION ADMINIST." du mode Utilitaires.

Cette section détaille la spécification des réglages des paramètres suivants.

- ADRESSE SERVEUR LDAP
- N° PORT LDAP
- PARAMETRES SSL
- BASE DE RECHERCHE
- ATTRIBUT
- METHODE DE RECHER.
- DELAI LDAP
- MAX.RESULT.RECHER.
- AUTHENTIFICATION
- COMPTE LDAP
- MdPasse LDAP
- NOM DOMAINE




...

Rappel


Avant de spécifier les paramètres LDAP, vérifiez les informations nécessaires avec l'administrateur du réseau.

Spécifier l'adresse du serveur LDAP

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "GESTION ADMINIST." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

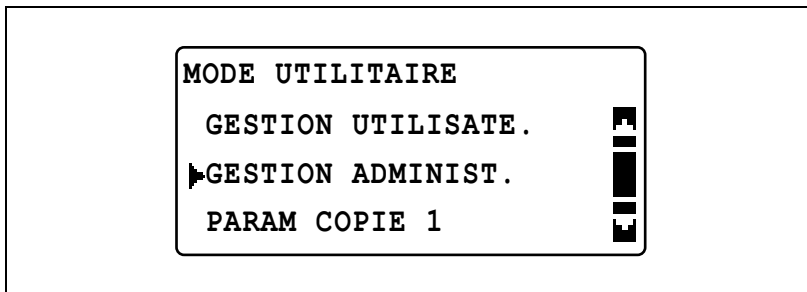


- 3 Saisissez le code d'accès administrateur et appuyez sur la touche [OK].
 - Le réglage par défaut du fabricant est "000000".

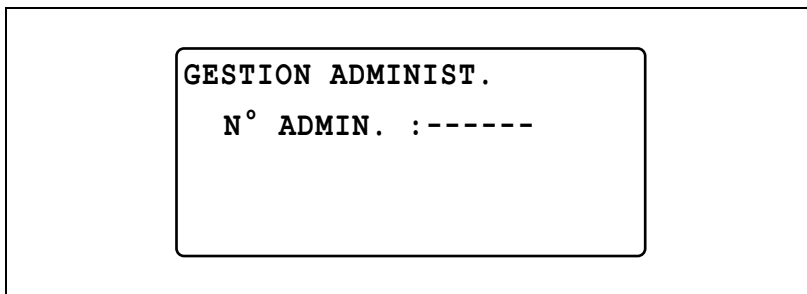


- En cas de saisie incorrecte du nombre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre et le retaper correctement.


- 4 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "PARAMETRES LDAP" soit sélectionné et appuyez ensuite sur la touche [OK].

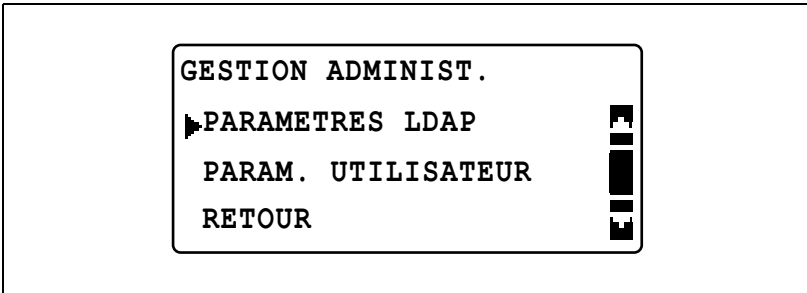


- Si le kit fax FK-506 est installé

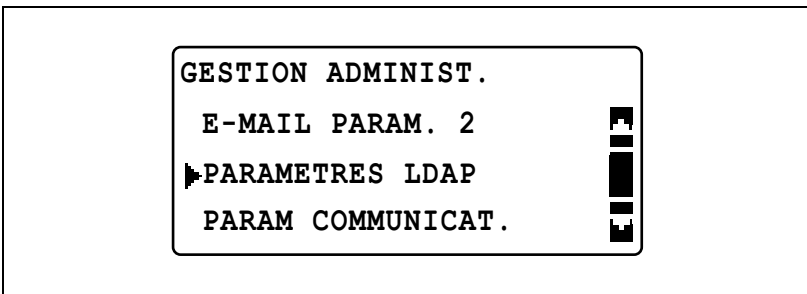

- 5 Dans le menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "ADRESSE SERV. LDAP" soit sélectionné et appuyez ensuite sur la touche [OK].

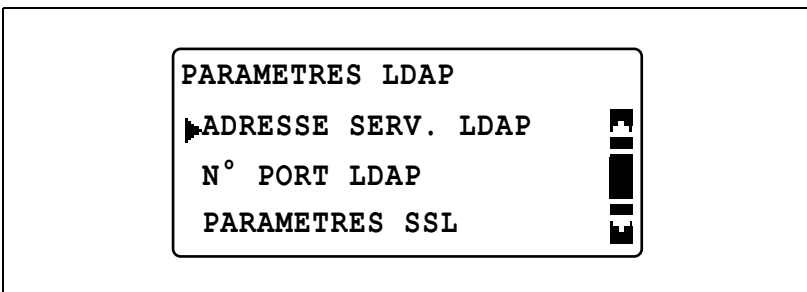

- 6** Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur LDAP.

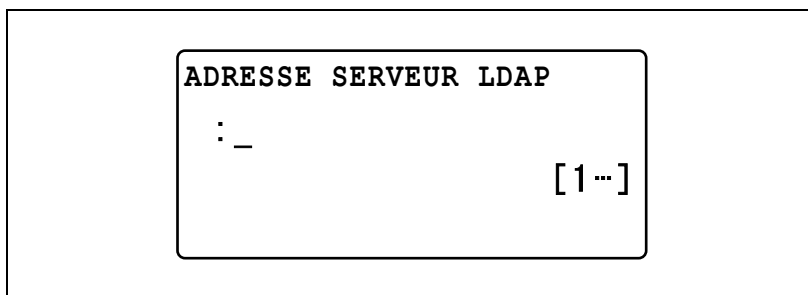The image shows a screenshot of a configuration window. Inside the window is a smaller rectangular box with a black border. At the top of this box, the text "ADRESSE SERVEUR LDAP" is written in a bold, black, monospaced font. Below this text, there is a single line of input. The first character is a colon ":" followed by a horizontal cursor line. To the right of the input line, the text "[1 ...]" is displayed in a black, monospaced font, indicating the maximum length of the input is 64 characters.


- Le nom d'hôte peut contenir 64 caractères maximum.
- Pour spécifier un nom d'hôte pour le serveur LDAP, vous devez spécifier les paramètres DNS.
- Au sujet de l'adresse IP ou du nom d'hôte du serveur LDAP, consultez l'administrateur du réseau.
- En cas de saisie incorrecte du paramètre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et le retaper correctement.

- 7** Appuyez sur la touche [OK].


Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Spécifier le numéro de port LDAP

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "N° PORT LDAP" apparaisse et appuyez ensuite sur la touche [OK].

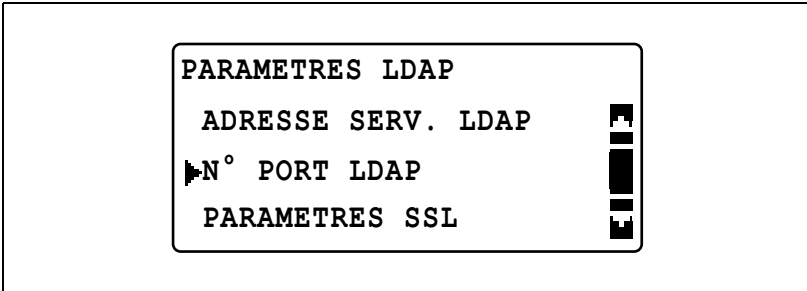

- 2 Tapez le numéro de port.

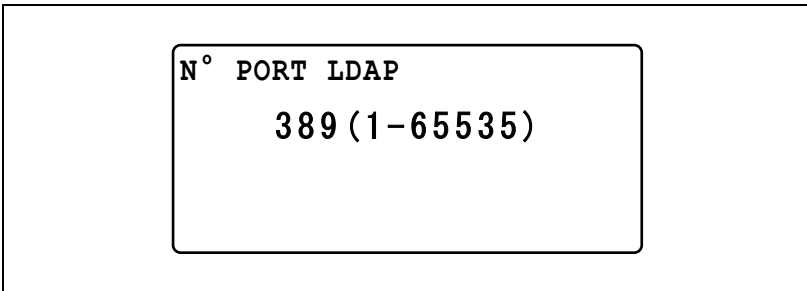


- La plage de spécification est comprise entre -1 et 65535. Généralement, le numéro de port utilisé est 389. Si SSL est activé, utilisez le numéro de port 636.

- 3 Appuyez sur la touche [OK].


Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Sélection des paramètres SSL

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "PARAMETRES SSL" apparaisse et appuyez ensuite sur la touche [OK].

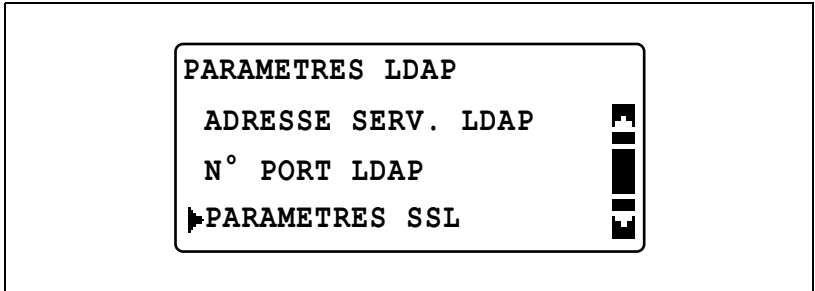


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "DESACTIVER" ou "ACTIVER" et appuyez sur la touche [OK].

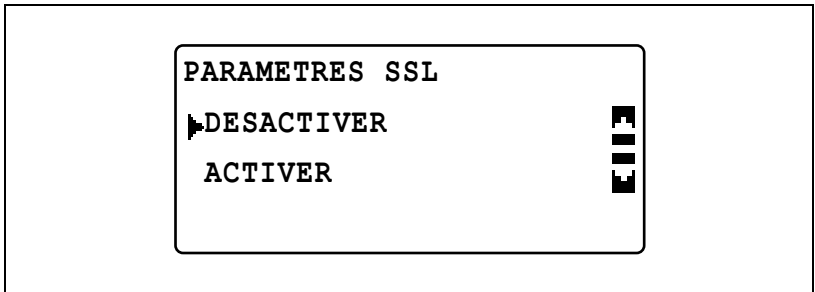


Selon que "DESACTIVER" ou "ACTIVER" est sélectionné, le message "ACCEPTÉ" apparaît et le menu "PARAMETRES LDAP" réapparaît.

Spécifier la base de recherche

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "BASE DE RECHERCHE" apparaisse et sélectionnez ensuite la touche [OK].

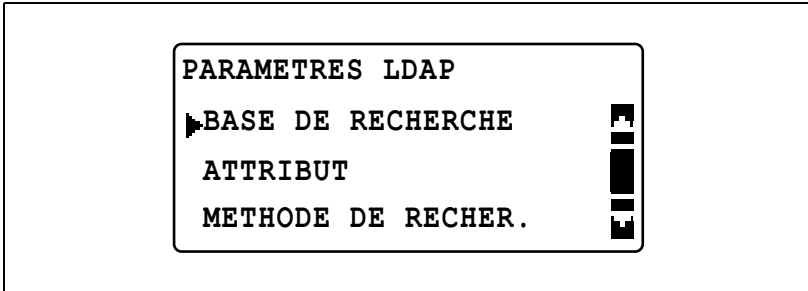


- 2 Spécifiez la base de données où le serveur LDAP est recherché.

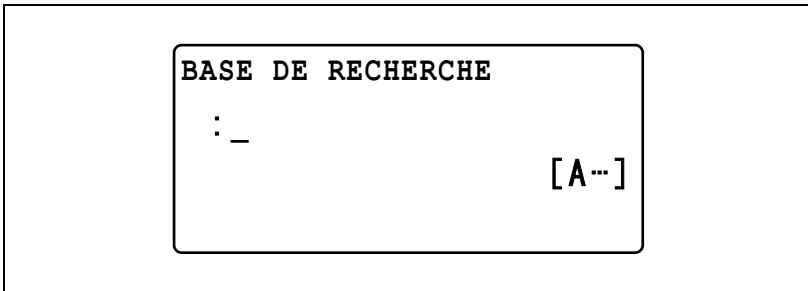


- La base de recherche peut contenir 64 caractères maximum.
 - Pour la base de recherche, consultez l'administrateur du réseau.
 - En cas de saisie incorrecte du paramètre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et le retaper correctement.
- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Spécifier les paramètres d'attribut

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "ATTRIBUT" apparaisse et sélectionnez ensuite la touche [OK].

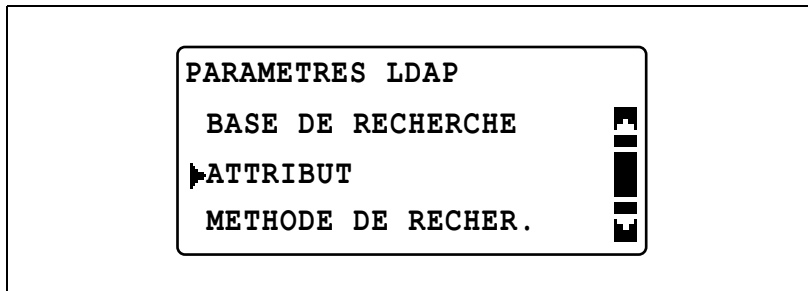


- 2 Tapez l'attribut.

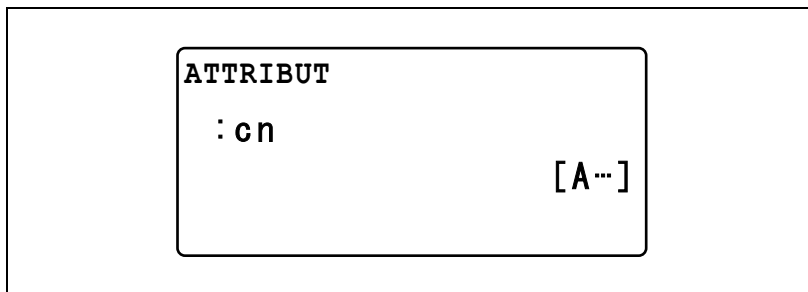


- L'attribut peut contenir 32 caractères maximum.
 - Pour l'attribut, consultez l'administrateur du réseau.
 - En cas de saisie incorrecte du paramètre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et le retaper correctement.
- 3 Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Sélectionner la méthode de recherche

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "METHODE DE RECHER." apparaisse et appuyez ensuite sur la touche [OK].

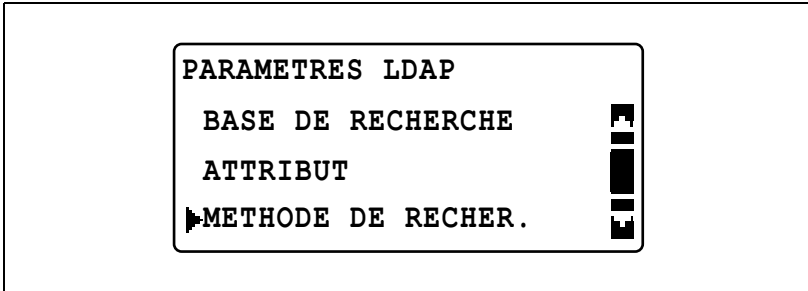


- 2 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "DEBUT", "CONTIENT" ou "FIN" apparaisse et appuyez ensuite sur la touche [OK].

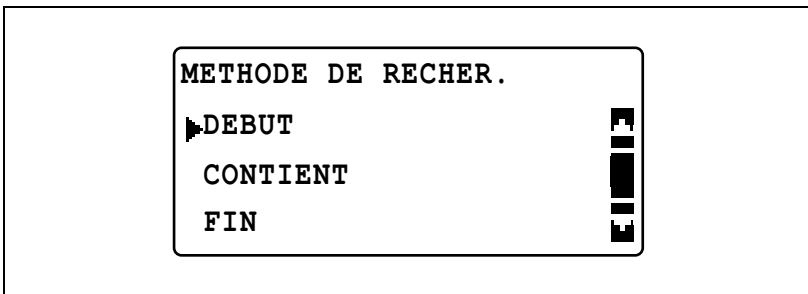


- Selon que "DEBUT", "CONTIENT" ou "FIN" est sélectionné, le message "ACCEPTE" apparaît et ensuite, le menu "PARAMETRES LDAP" réapparaît.

Spécifier le délai d'expiration de la recherche LDAP

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "DELAI LDAP" soit sélectionné et appuyez ensuite sur la touche [OK].

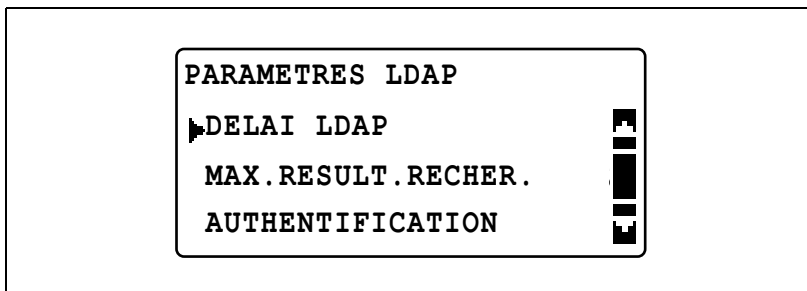

- 2 Tapez le délai (en secondes) avant que la recherche LDAP n'expire.

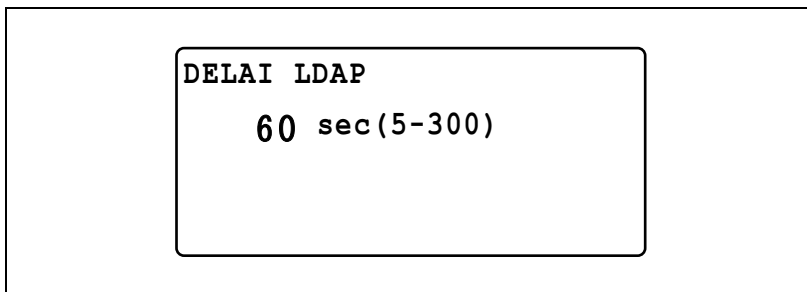


- Le délai d'expiration peut être défini entre 5 et 300 secondes.


- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Spécifier le nombre max. d'articles de recherche

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "MAX.RESULT.RECHER." soit sélectionné et appuyez sur la touche [OK].

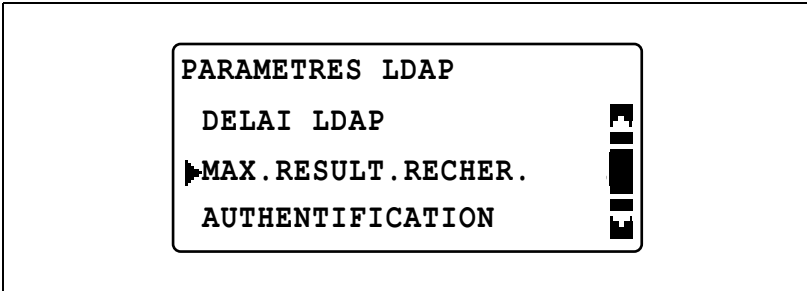


- 2 Tapez le nombre maximum d'articles.

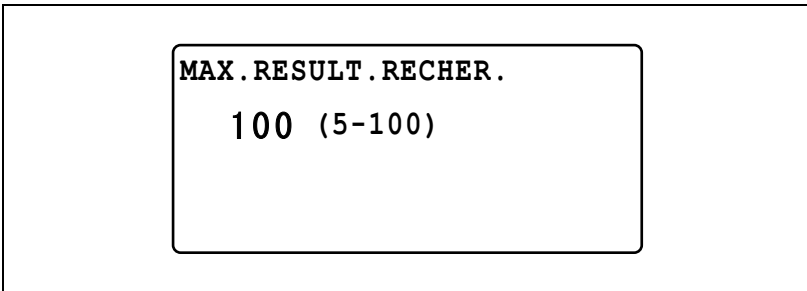


- Le nombre maximum d'articles peut être défini entre 5 et 100.
- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Sélectionner la méthode d'authentification

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "AUTHENTIFICATION" apparaisse et sélectionnez ensuite la touche [OK].

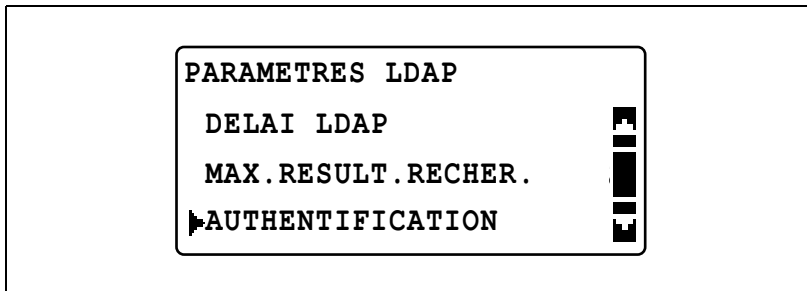

- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à ce que "ANONYME", "SIMPLE", "DIGEST-MD5" ou "GSS-SPNEGO" soit sélectionné comme méthode d'authentification, appuyez sur la touche [OK].

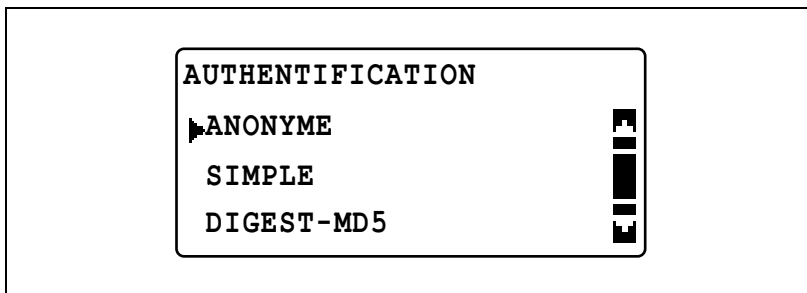

Sans tenir compte de la méthode d'authentification sélectionnée, le message "ACCEPTE" apparaît et ensuite le menu "PARAMETRES LDAP" réapparaît.




Remarque


Pour la méthode d'authentification, consultez l'administrateur du réseau. Le réglage par défaut du fabricant est "ANONYME".

Spécifier le nom de compte LDAP

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "COMPTE LDAP" soit sélectionné et appuyez ensuite sur la touche [OK].

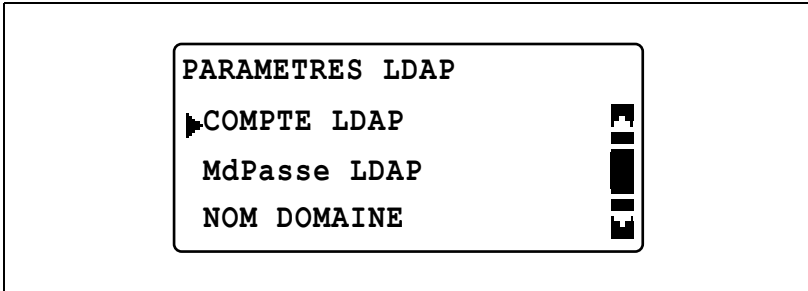


- 2 Tapez le nom de compte du serveur LDAP.

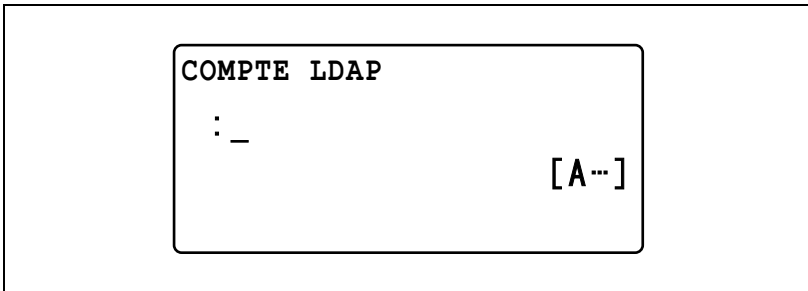


- Le nom de compte peut contenir 64 caractères maximum.
 - Pour le nom de compte du serveur LDAP, consultez l'administrateur du réseau.
 - En cas de saisie incorrecte du paramètre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et le retaper correctement.
- 3 Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Spécifier le mot de passe LDAP

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "MdPasse LDAP" soit sélectionné et appuyez ensuite sur la touche [OK].

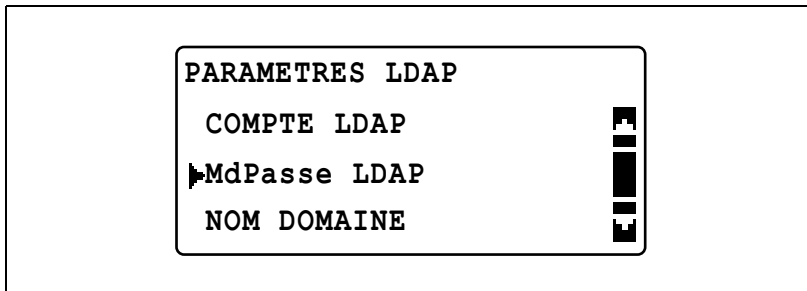


- 2 Tapez le mot de passe.

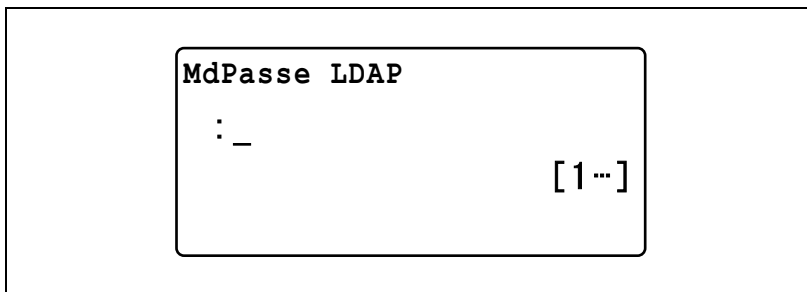


- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

Spécifier le nom de domaine

- 1 Au menu "PARAMETRES LDAP", appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "NOM DOMAINE" apparaisse et sélectionnez ensuite la touche [OK].

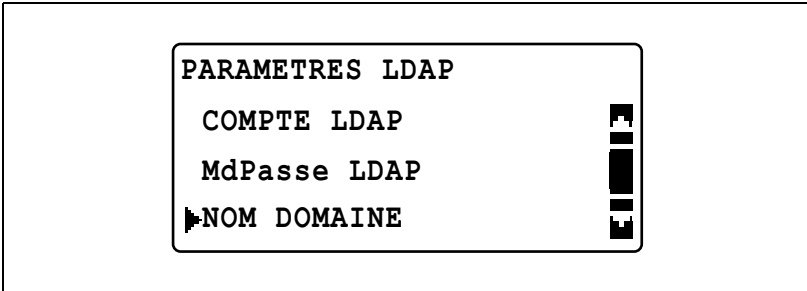

- 2 Tapez le nom de domaine.

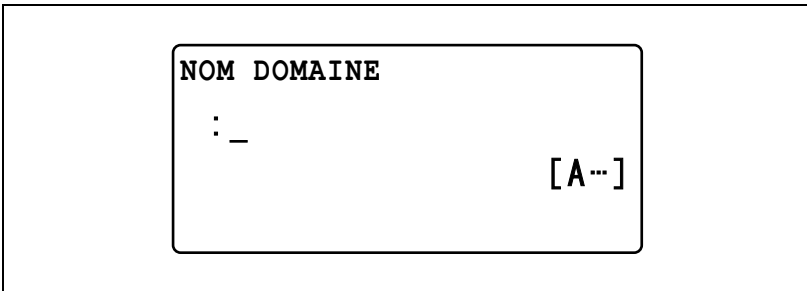

- Le nom de domaine peut contenir 64 caractères maximum.
 - Pour le nom de domaine, consultez l'administrateur du réseau.
 - En cas de saisie incorrecte du paramètre, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et le retaper correctement.
- 3 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE", le menu "PARAMETRES LDAP" apparaît à nouveau.

5.7 PARAM. UTILISATEUR

Les paramètres du serveur NTP et du fuseau horaire sont décrits ci-dessous. L'heure peut être réglée très précisément avec le serveur NTP.



Remarque

Les paramètres du serveur NTP et du fuseau horaire n'apparaissent que si la carte réseau NC-503 ou le contrôleur d'image IC-206 est installé sur la machine et que le kit fax FK-506 n'est pas installé.


Spécifier le serveur NTP

La connexion de cette machine à un serveur NTP permet de gérer avec précision les données horaires en récupérant automatiquement l'heure auprès du serveur NTP. Lors de l'envoi d'un e-mail ou d'une transmission FTP, ces données sont utilisées et l'heure d'émission est ajoutée en tant que nom des données numérisées et enregistrée dans le journal d'émission.


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "GESTION ADMINIST." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

```
MODE UTILITAIRE
  GESTION UTILISATE.
  ►GESTION ADMINIST.
  PARAM COPIE 1
```


- 3 Saisissez le code d'accès administrateur et appuyez sur la touche [OK].
- Le réglage par défaut du fabricant est "000000".

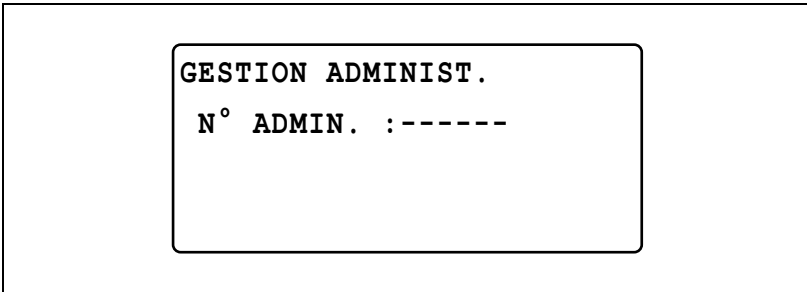


- En cas de saisie incorrecte du code, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre, puis tapez le code correct.
- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAM. UTILISATEUR" et appuyez sur la touche [OK].

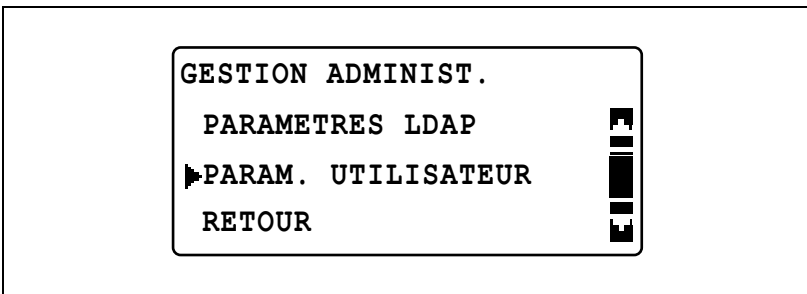

- 5 Dans le menu "PARAM. UTILISATEUR", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ADRESSE SERV. NTP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

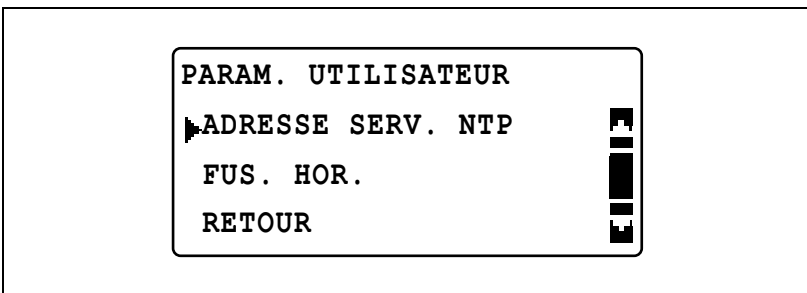

- 6** Saisissez l'adresse du serveur NTP au clavier et appuyez sur la touche [OK].

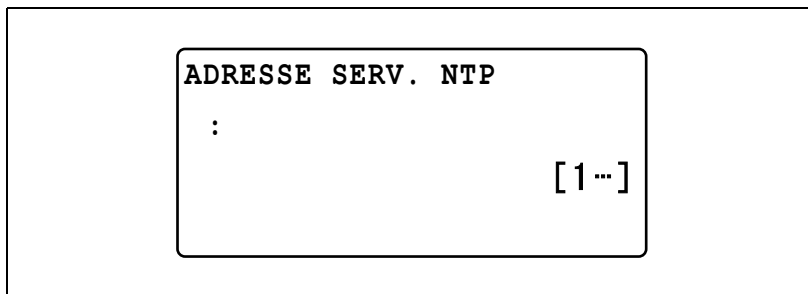

- Si un serveur NTP était spécifié :
la date et l'heure d'envoi de ces données par l'opération Envoi par E-Mail ou Envoi à un serveur (FTP) sont automatiquement ajoutées aux données en même temps que sont enregistrées dans le journal d'émission la date et l'heure d'émission.
- Si un serveur NTP n'était pas spécifié :
seul un numéro d'émission est ajouté aux données envoyées par l'opération Envoi par E-Mail ou Scan à un serveur (FTP) ; la date et l'heure d'émission ne sont pas ajoutées aux données. De plus, la date et l'heure ne sont pas enregistrées dans le journal d'émission.
- Au sujet de l'adresse du serveur NTP, consultez l'administrateur du réseau.


Le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAM. UTILISATEUR" apparaît à nouveau.

- 7** Appuyez sur la touche [Réinitialiser].


L'heure est acquise du serveur NTP, puis réglée sur la machine.

Spécifier le fuseau horaire

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "GESTION ADMINIST." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

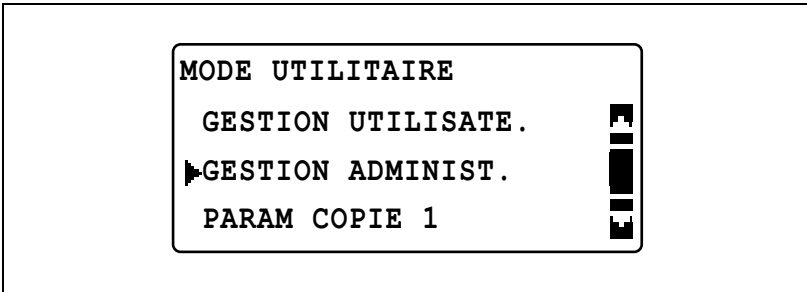


- 3 Saisissez le code d'accès administrateur et appuyez sur la touche [OK].
 - Le réglage par défaut du fabricant est "000000".

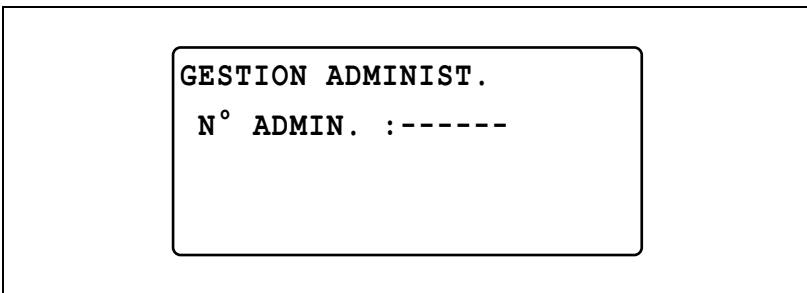


- En cas de saisie incorrecte du code, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour effacer le nombre, puis tapez le code correct.


- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "PARAM. UTILISATEUR" et appuyez sur la touche [OK].

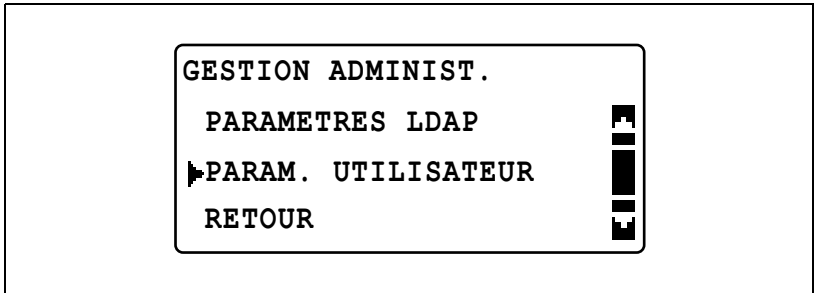

- 5 Dans le menu "PARAM. UTILISATEUR", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection "FUS. HOR." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

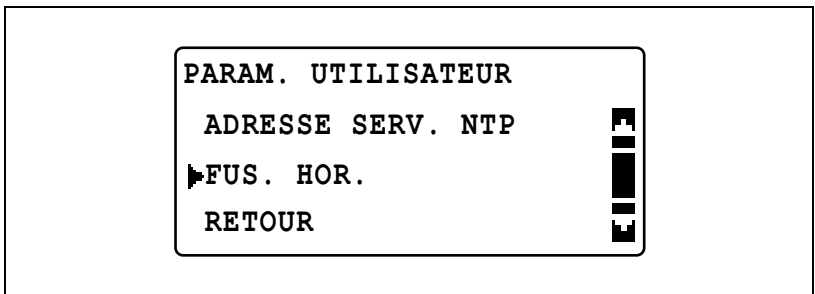


- 6 Dans le menu "FUS. HOR.", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection du fuseau horaire désiré et appuyez ensuite sur la touche [OK].

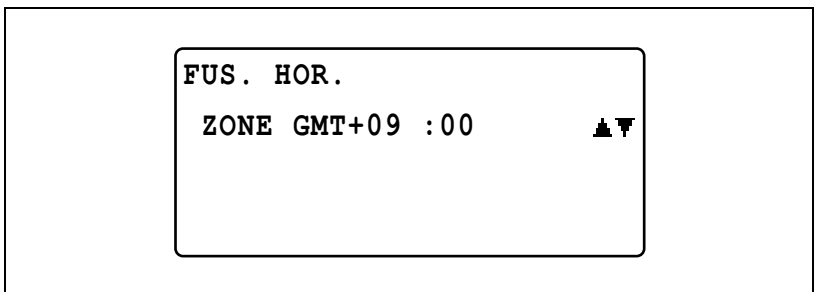

Le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAM. UTILISATEUR" apparaît à nouveau.

- 7 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RETOUR" et appuyez sur la touche [OK].

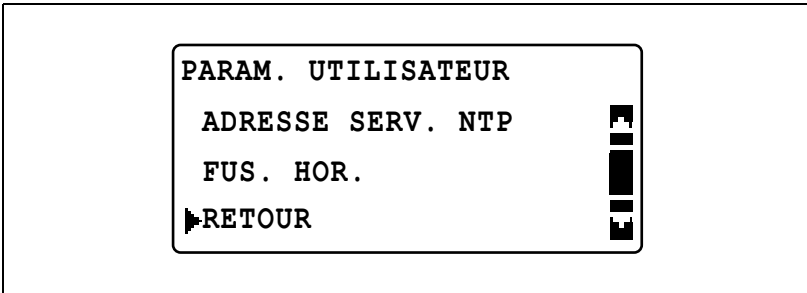

Enregistrement de destinations

6 Enregistrement de destinations

Ce chapitre décrit les procédures d'enregistrement des adresses de destination.

6.1 Enregistrement de destinations

Vous pouvez enregistrer les destinations sur le panneau de contrôle de la machine ou depuis PageScope Web Connection. Les procédures suivantes décrivent l'enregistrement de destinations sur le panneau de contrôle de la machine.



Détails

Pour plus de détails sur l'enregistrement de destinations dans PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.

Opération	Destination d'adresse e-mail	Description	Panneau de contrôle de la machine	PageScope Web Connec-tion
○: Définissable ; -: Ne peut être défini				
Envoi par E-mail	Touches Numérotation 1-Touche (Disponible uniquement si le kit Fax FK-506 est installé)	Appuyez sur une touche de numérotation 1-Touche pour une spécification simplifiée de la destination. Dans un environnement où un serveur LDAP est utilisé, le serveur LDAP peut être parcouru à la recherche d'une destination à enregistrer.	○	○
Envoi par E-mail	Numéros abrégés	Vous pouvez spécifier une destination en entrant le numéro abrégé à 3 chiffres. Dans un environnement où un serveur LDAP est utilisé, le serveur LDAP peut être parcouru à la recherche d'une destination à enregistrer.	○	○

Opération	Destination d'adresse e-mail	Description	Panneau de contrôle de la machine	PageScope Web Connexion
Envoi par E-mail	Touches de numérotation groupée (Disponible uniquement si le kit Fax FK-506 est installé)	Une touche de numérotation 1-Touche permet d'émettre à plusieurs destinations en même temps.	○	○
Envoi à un serveur (FTP)	Numéros abrégés (enregistrés avec une adresse de serveur FTP)	Les données peuvent être téléchargées vers un site FTP.	-	○


Enregistrement de destinations de numérotation 1-Touche




Remarque

Pour pouvoir utiliser les destinations de numérotation 1-Touche, vous devez installer le kit fax FK-506 en option.


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ENREGISTR. NUMERO" et appuyez sur la touche [OK].

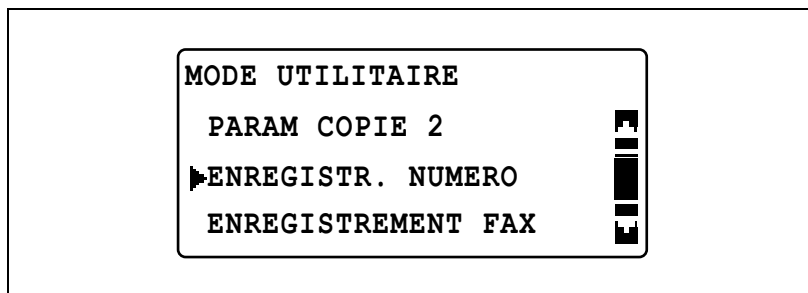

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NUMEROT. 1-TOUC." et appuyez sur la touche [OK].

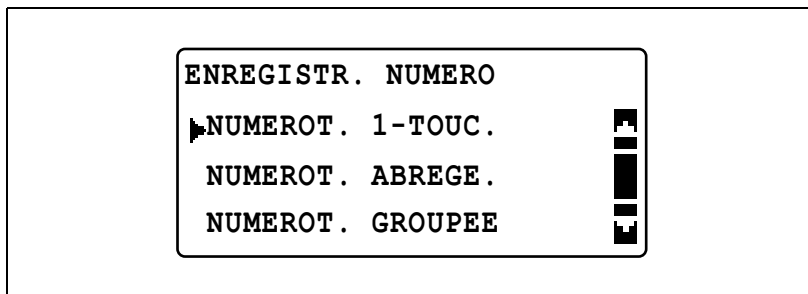


- 4 Appuyez sur la touche de numérotation 1-Touche à programmer.

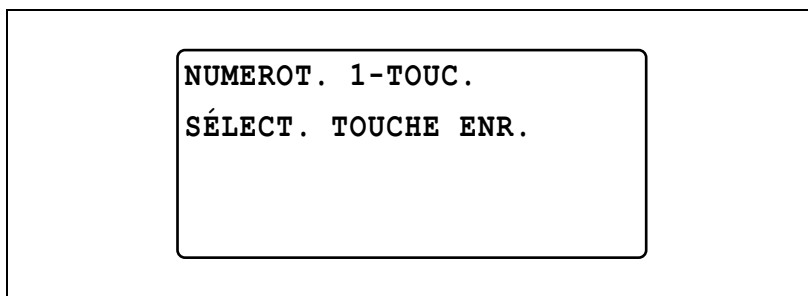

- Les touches de numérotation 1-Touche 01 à 32 sont programmables.

Le numéro de la touche à programmer apparaît, puis l'écran d'enregistrement des réglages apparaît.

- 5 Sélectionnez "REGLAGES MANUELS" ou "RECHERCHE LDAP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

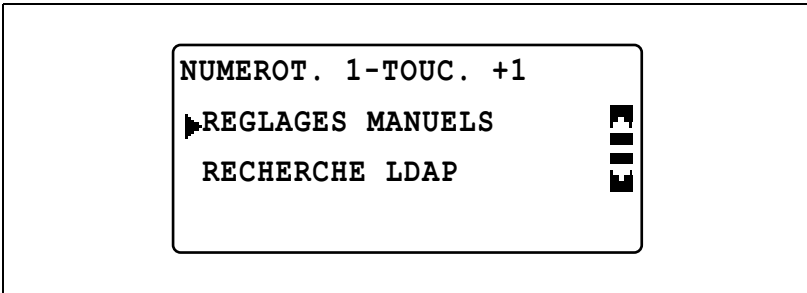


NUMEROT. 1-TOUC. +1

▶REGLAGES MANUELS

RECHERCHE LDAP

- Si "REGLAGES MANUELS" était sélectionné, passez à l'étape 6.
- Si "RECHERCHE LDAP" était sélectionné, passez à l'étape 9.

- 6 Si "REGLAGES MANUELS" était sélectionné, tapez le nom de la destination et appuyez ensuite sur la touche [OK].

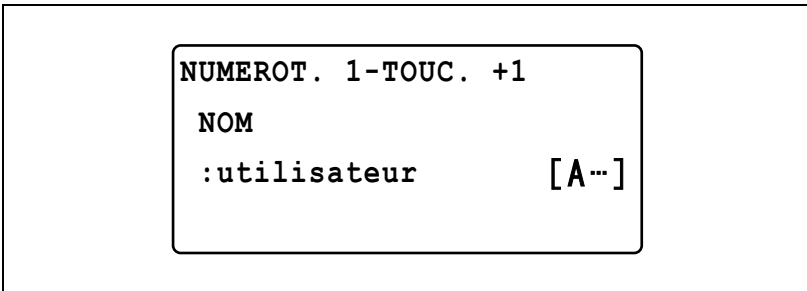

NUMEROT. 1-TOUC. +1

NOM

:utilisateur [A...]

7 Tapez l'adresse e-mail du destinataire.

NUMEROT. 1-TOUC. +1

DESTINATION

:user@test.loca [A...]


AUTRES REGLAGES= ▼

- Lorsque la destination est saisie, "AUTRES REGLAGES=▼" apparaît. Vous pouvez spécifier le format de transmission et la résolution pour l'envoi de fax Internet. Ces réglages sont appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission fax Internet. Les réglages ne sont pas appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission de données de numérisation par e-mail. Pour plus de détails sur l'opération Envoi par E-mail, voir "Effectuer une opération d'envoi de données numérisées par e-mail" à la page 7-3.
Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.


8 Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ENREGISTRE" le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

- 9 Pour effectuer une recherche LDAP, sélectionnez "RECHERCHE LDAP" au menu "NUMEROT. 1-TOUC." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

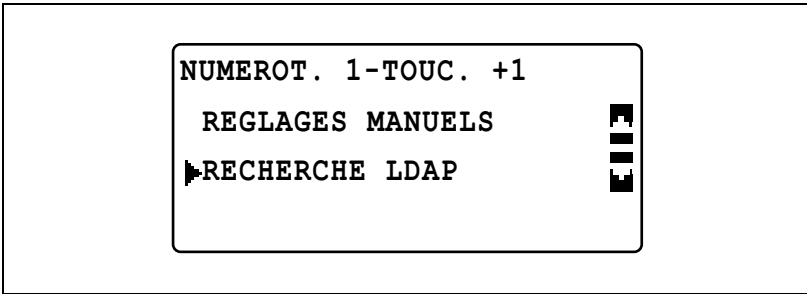


- 10 Sélectionnez "NOM" ou "E-MAIL" comme information de destination à rechercher et appuyez sur la touche [OK].

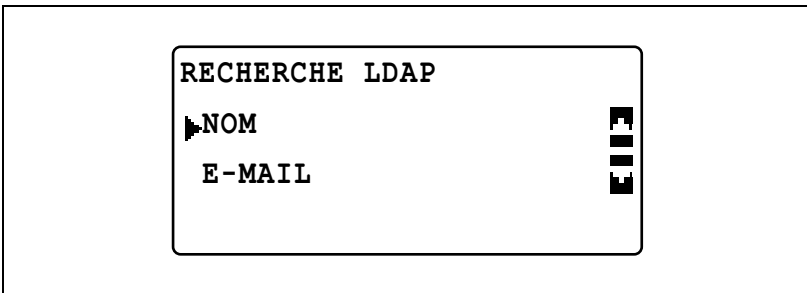


- Le reste de la procédure est identique, peu importe si "NOM" ou "E-MAIL" est sélectionné. "RECHERCHE LDAP(NOM)" ou "RECHER LDAP (E-MAIL)" apparaît dans l'écran correspondant.

- 11** Tapez une partie de l'adresse e-mail ou du nom enregistré pour la destination souhaitée et appuyez ensuite sur la touche [OK].

– NOM

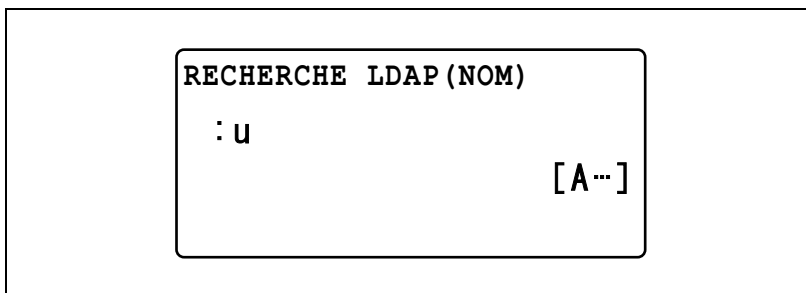

– E-MAIL

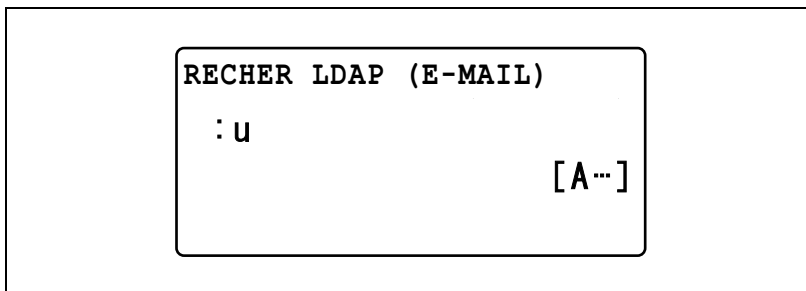

- Le nombre de caractères recherchés est de 10 max.
- Le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail recherché varie en fonction de la méthode de recherche sélectionnée avec le paramètre "METHODE DE RECHER." au menu "PARAMETRES LDAP".
 - Si "DEBUT" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail commençant par les caractères saisis qui est recherché.
 - Si "CONTIENT" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail contenant les caractères saisis qui est recherché.
 - Si "FIN" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail se terminant par les caractères saisis qui est recherché.
- En cas de saisie incorrecte du texte, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et le retaper correctement.

Après que le message "RECHERCHE" est apparu, la liste des noms d'enregistrement et des adresses e-mail correspondants apparaît.

- 12** Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à ce que le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail souhaité soit sélectionné dans les résultats de recherche et appuyez ensuite sur la touche [OK].

– NOM

RECHERCHE LDAP (NOM)

Utilisateur01

▶Utilisateur02

Utilisateur03

– E-MAIL

RECHER LDAP (E-MAIL)

▶user01@test.local

user02@test.local

user03@test.local

- Appuyez sur la touche [▶] pour afficher le nom de destination et l'adresse e-mail. Après avoir vérifié les informations affichées, appuyez sur la touche [OK].
Si vous avez sélectionné une destination erronée, appuyez sur la touche [Retour] pour retourner à l'écran précédent.

RECHERCHE LDAP


Utilisateur01

user01@test.local

Presser la touche OK


- Si l'adresse e-mail trouvée contient 64 caractères ou plus, le message "ALERTE" apparaît et ensuite le menu "ENREGISTR. NUMERO" réapparaît.

- 13** Après avoir vérifié le nom de destination affiché, appuyez sur la touche [OK].

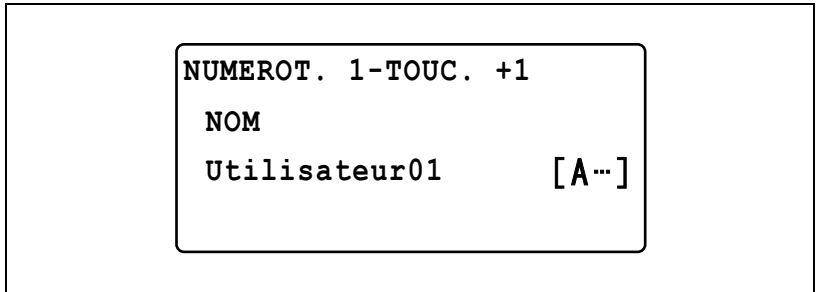

```
NUMEROT. 1-TOUC. +1
NOM
Utilisateur01      [A...]
```

- 14** Après avoir vérifié l'adresse e-mail affichée du destinataire, appuyez sur la touche [OK].

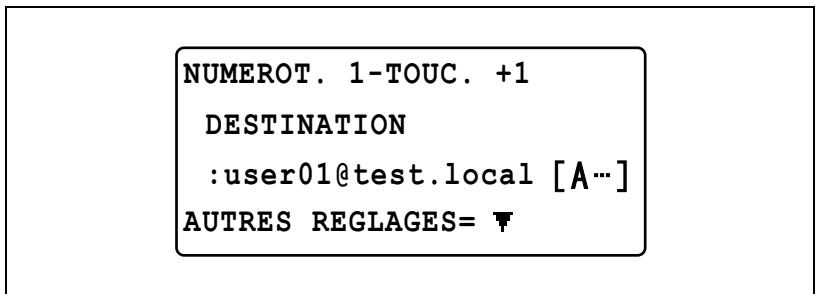

```
NUMEROT. 1-TOUC. +1
DESTINATION
:user01@test.local [A...]
AUTRES REGLAGES= ▾
```

Après l'apparition du message "ENREGISTRE" le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

**Remarque**


Le fait d'appuyer sur la touche [▼] permet de spécifier le format et la résolution de transmission pour l'envoi de fax par Internet. Ces réglages sont appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission fax Internet. Les réglages ne sont pas appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission de données de numérisation par e-mail.

Pour plus de détails sur l'opération Envoi par E-mail, voir "Effectuer une opération d'envoi de données numérisées par e-mail" à la page 7-3.


Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

Enregistrement de destinations en numérotation abrégée


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ENREGISTR. NUMERO" et appuyez sur la touche [OK].

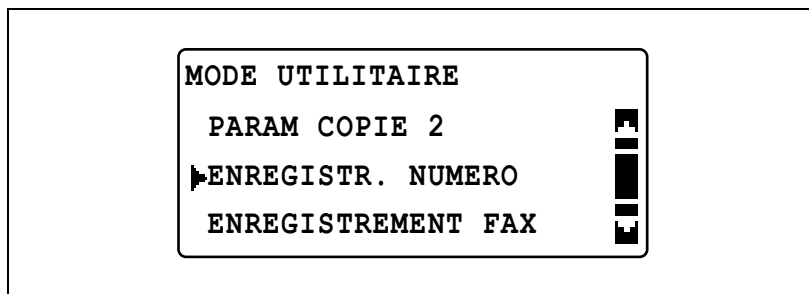

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NUMEROT. ABREGE." et appuyez sur la touche [OK].

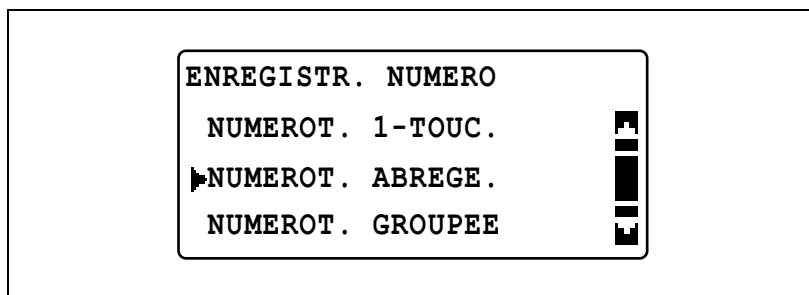


- 4 Tapez le numéro abrégé à programmer et appuyez sur la touche [OK].

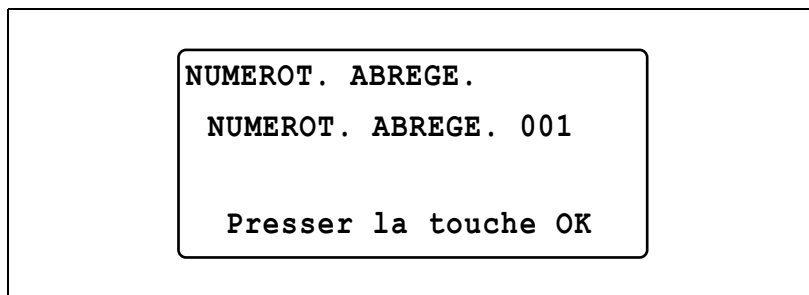

- Vous pouvez programmer les numéros abrégés de 001 à 240 sur le panneau de contrôle.


Le numéro abrégé à programmer apparaît, puis l'écran d'enregistrement des réglages apparaît.

- 5** Sélectionnez "REGLAGES MANUELS" ou "RECHERCHE LDAP" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

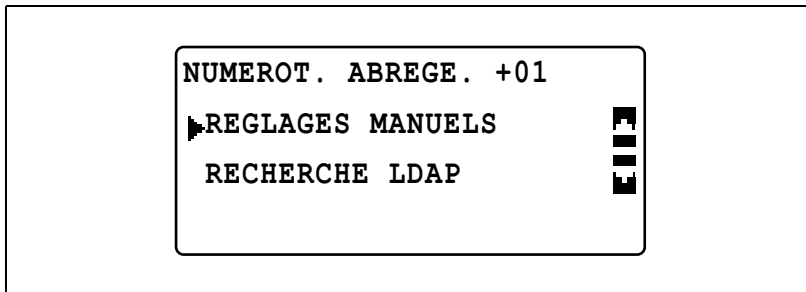

- Si "REGLAGES MANUELS" était sélectionné, passez à l'étape 6.
- Si "RECHERCHE LDAP" était sélectionné, passez à l'étape 9.

- 6** Si "REGLAGES MANUELS" était sélectionné, tapez le nom de la destination et appuyez ensuite sur la touche [OK].

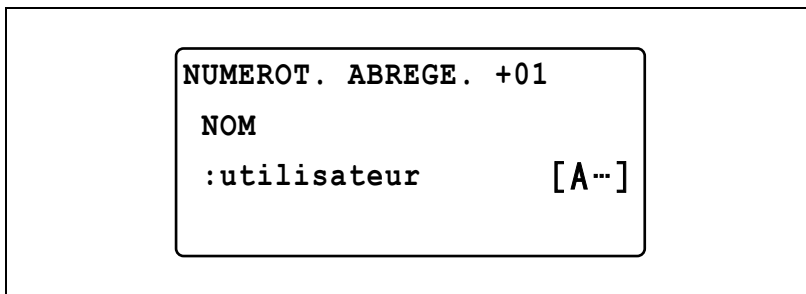

7 Tapez l'adresse e-mail du destinataire.

NUMEROT. ABREGÉ. +01
DESTINATION
:user@test.local [A...]
AUTRES REGLAGES= ▼

- Lorsque la destination est saisie, "AUTRES REGLAGES=▼" apparaît. Vous pouvez spécifier le format de transmission et la résolution pour l'envoi de fax Internet. Ces réglages sont appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission fax Internet. Les réglages ne sont pas appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission de données de numérisation par e-mail. Pour plus de détails sur l'opération Envoi par E-mail, voir "Effectuer une opération d'envoi de données numérisées par e-mail" à la page 7-3.
Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

8 Appuyez sur la touche [OK].


Après l'apparition du message "ENREGISTRE" le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

9 Pour effectuer une recherche LDAP, sélectionnez "RECHERCHE LDAP" au menu "NUMEROT. 1-TOUC." et appuyez ensuite sur la touche [OK].

NUMEROT. ABREGÉ. +01
REGLAGES MANUELS
▶RECHERCHE LDAP



- 10** Sélectionnez "NOM" ou "E-MAIL" comme information de destination à rechercher et appuyez sur la touche [OK].

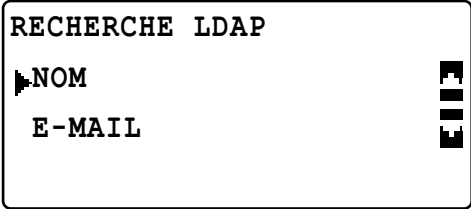


RECHERCHE LDAP

▶ NOM

E-MAIL

- Le reste de la procédure est identique, peu importe si "NOM" ou "E-MAIL" est sélectionné. "RECHERCHE LDAP(NOM)" ou "RECHER LDAP (E-MAIL)" apparaît dans l'écran correspondant.
- 11** Tapez une partie de l'adresse e-mail ou du nom enregistré pour la destination souhaitée et appuyez ensuite sur la touche [OK].
- NOM

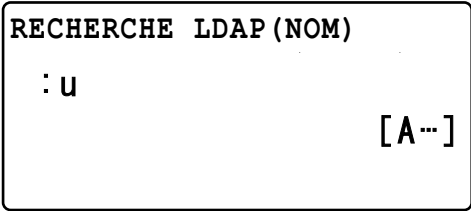

RECHERCHE LDAP (NOM)

: u

[A...]

- E-MAIL

RECHER LDAP (E-MAIL)
: u
[A...]

- Le nombre de caractères recherchés est de 10 max.
- Le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail recherché varie en fonction de la méthode de recherche sélectionnée avec le paramètre "METHODE DE RECHER." au menu "PARAMETRES LDAP".
 - Si "DEBUT" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail commençant par les caractères saisis qui est recherché.
 - Si "CONTIENT" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail contenant les caractères saisis qui est recherché.
 - Si "FIN" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail se terminant par les caractères saisis qui est recherché.
- En cas de saisie incorrecte du texte, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et le retaper correctement.

Après que le message "RECHERCHE" est apparu, la liste des noms d'enregistrement et des adresses e-mail correspondants apparaît.

- 12** Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à ce que le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail souhaité soit sélectionné dans les résultats de recherche et appuyez ensuite sur la touche [OK].

– NOM

RECHERCHE LDAP (NOM)

Utilisateur01

▶Utilisateur02

Utilisateur03

– E-MAIL

RECHER LDAP (E-MAIL)

▶user01@test.local

user02@test.local

user03@test.local

- Appuyez sur la touche [▶] pour afficher le nom de destination et l'adresse e-mail. Après avoir vérifié les informations affichées, appuyez sur la touche [OK].
Si vous avez sélectionné une destination erronée, appuyez sur la touche [Retour] pour retourner à l'écran précédent.

RECHERCHE LDAP

Utilisateur01

user01@test.local

Presser la touche OK

- Si l'adresse e-mail trouvée contient 64 caractères ou plus, le message "ALERTE" apparaît et ensuite le menu "ENREGISTR. NUMERO" réapparaît.

- 13** Après avoir vérifié le nom de destination affiché, appuyez sur la touche [OK].

```
NUMEROT. ABREGÉ. +01
NOM
Utilisateur01      [A...]
```

- 14** Après avoir vérifié l'adresse e-mail affichée du destinataire, appuyez sur la touche [OK].

```
NUMEROT. ABREGÉ. +01
DESTINATION
:user01@test.local [A...]
AUTRES REGLAGES= ▾
```

Après l'apparition du message "ENREGISTRE" le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

**Remarque**

Le fait d'appuyer sur la touche [▼] permet de spécifier le format et la résolution de transmission pour l'envoi de fax par Internet. Ces réglages sont appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission fax Internet. Les réglages ne sont pas appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission de données de numérisation par e-mail.

Pour plus de détails sur l'opération Envoi par E-mail, voir "Effectuer une opération d'envoi de données numérisées par e-mail" à la page 7-3.

Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

Enregistrement de destinations en numérotation abrégée (serveurs FTP)

L'adresse du serveur FTP où les données de numérisation doivent être envoyées peut être enregistrée avec les numéros abrégés 241 à 250.



Remarque

Une adresse de serveur FTP ne peut être enregistrée en numérotation abrégée que dans le mode Administrateur de PageScope Web Connection. Pour plus de détails sur l'accès à de PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.

Enregistrement de destinations en numérotation groupée



Remarque

Pour pouvoir enregistrer une destination en numérotation groupée, l'adresse e-mail du destinataire doit déjà être enregistrée avec une touche de numérotation 1-Touche ou en numérotation abrégée.

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ENREGISTR. NUMERO" et appuyez sur la touche [OK].

MODE UTILITAIRE


PARAM COPIE 2

▶ENREGISTR. NUMERO


ENREGISTREMENT FAX



- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NUMEROT. GROUPEE" et appuyez sur la touche [OK].

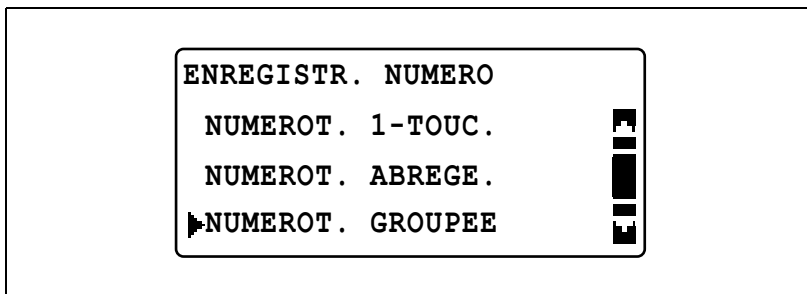


- 4 Appuyez sur la touche de numérotation 1-Touche à programmer pour la numérotation groupée.

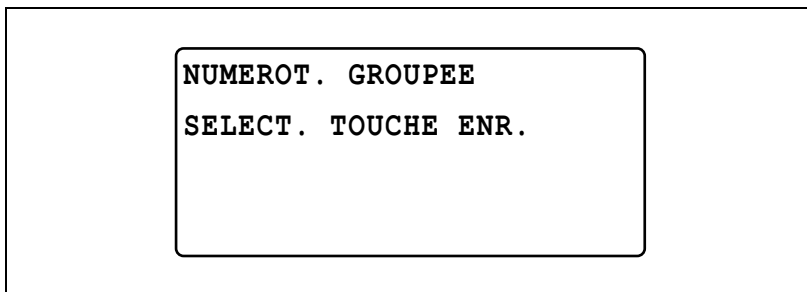


Le numéro de la touche de numérotation 1-Touche à programmer pour la numérotation groupée apparaît avec l'écran d'enregistrement des réglages.

- 5 Saisissez le nom de la destination et appuyez sur la touche [OK].

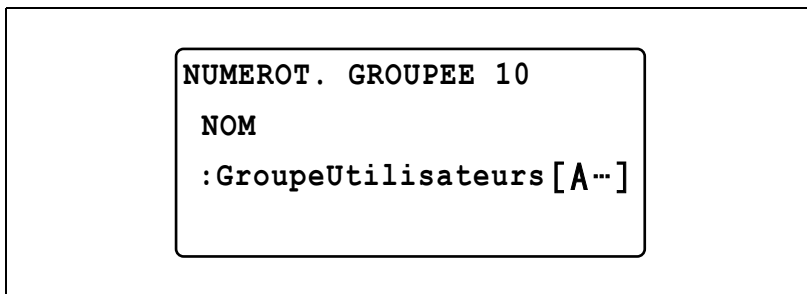

- 6** Avec les touches de numérotation 1-Touche et de numérotation abrégée, spécifiez le destinataire.

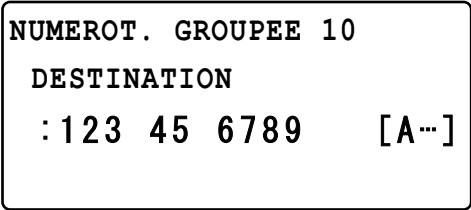


NUMEROT. GROUPEE 10

DESTINATION

: 123 45 6789 [A...]

Les coordonnées du destinataire apparaissent. Appuyez sur la touche [OK].

- 7** Pour ajouter un destinataire au groupe, appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "AJOUTER" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

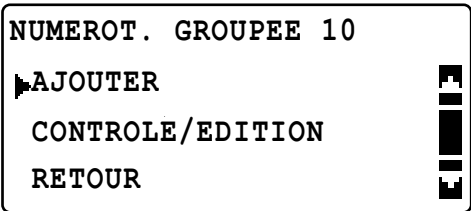

NUMEROT. GROUPEE 10

▶AJOUTER


CONTROLE/EDITION

RETOUR

- 8** Spécifiez le destinataire à ajouter avec les touches de numérotation 1-Touche et les numéros abrégés.
- 9** Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que tous les destinataires à enregistrer dans le groupe soient entrés.

- 10** Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RETOUR" et appuyez sur la touche [OK].


Après l'apparition du message "ENREGISTRE", le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

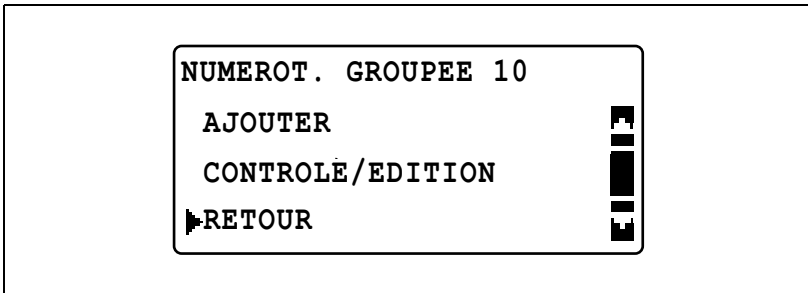


6.2 Édition ou suppression d'informations enregistrées

Édition ou suppression d'une destination de numérotation 1-Touche

- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ENREGISTR. NUMERO" et appuyez sur la touche [OK].

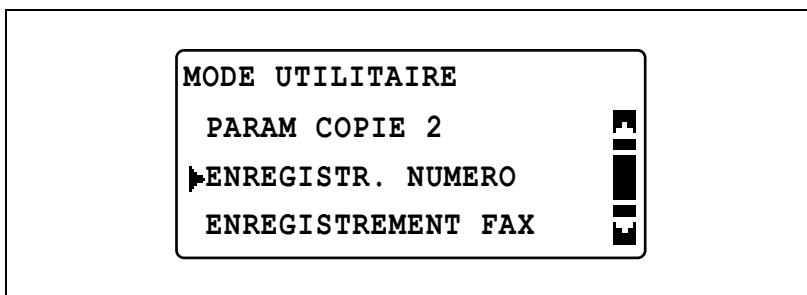

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NUMÉROTATION 1-TOUCHE" et appuyez sur la touche [OK].

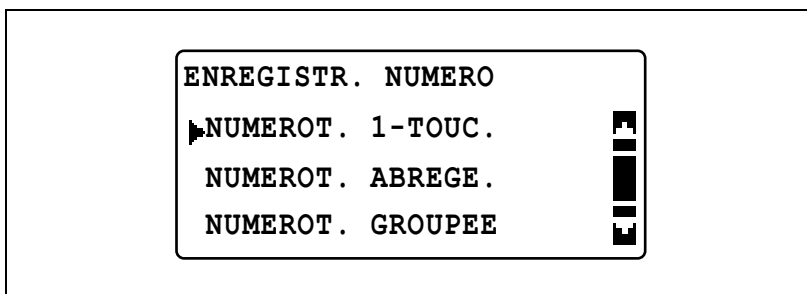

- 4 Appuyez sur la touche de numérotation 1-Touche de la destination à éditer ou à modifier. Après l'affichage des informations enregistrées, l'écran suivant apparaît.

NUMEROT. 1-TOUC. 32

▶ EDITER

EFFACER

RETOUR

- Si une destination en numérotation groupée ou un programme est enregistré avec la touche de numérotation 1-Touche sélectionnée, le message "NON ACCEPTE" apparaît, puis le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît.
- 5 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "EDITER" ou "EFFACER".
- Si vous avez sélectionné "EFFACER" et appuyé sur la touche [OK], le message "EFFACE" apparaît, puis le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.
- 6 Pour modifier les informations, sélectionnez "EDITER" et appuyez sur la touche [OK].
Le nom de la destination enregistrée est affiché.

NUMEROT. 1-TOUC. 32

NOM

:utilisateur [A...]

- Pour corriger le nom de la destination, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et retaper le nom correct de destination.

- 7** Appuyez sur la touche [OK].
La destination apparaît.

NUMEROT. 1-TOUC. 32

DESTINATION

:0123 45 789_ [1...]

AUTRES REGLAGES= ▼

- Pour corriger la destination, appuyez sur la [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et retaper la destination correcte.

La destination est affichée.

- 8** Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ENREGISTRE" le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

Si une destination de numérotation 1-Touche est enregistrée avec une destination de numérotation groupée, l'écran suivant apparaît.

GARDER DANS GROUPE ?


▶OUI **▶▶▶**

NON **▶▶▶**


- Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "OUI" ou "NON" et appuyez sur la touche [OK].
- Que vous sélectionniez "OUI" ou "NON", le message " ENREGISTRE!" apparaît, puis le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

Édition ou suppression d'une destination de numérotation abrégée


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ENREGISTR. NUMERO" et appuyez sur la touche [OK].

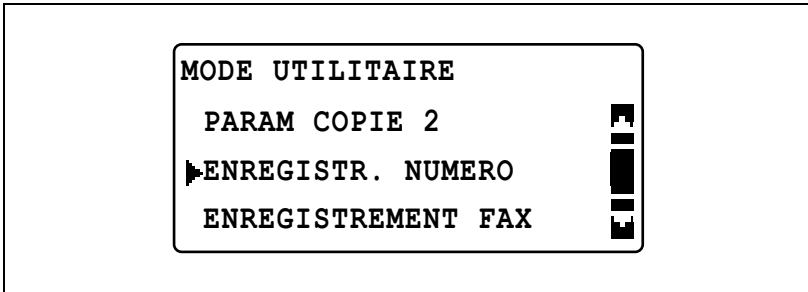

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NUMEROT. ABREGE." et appuyez sur la touche [OK].

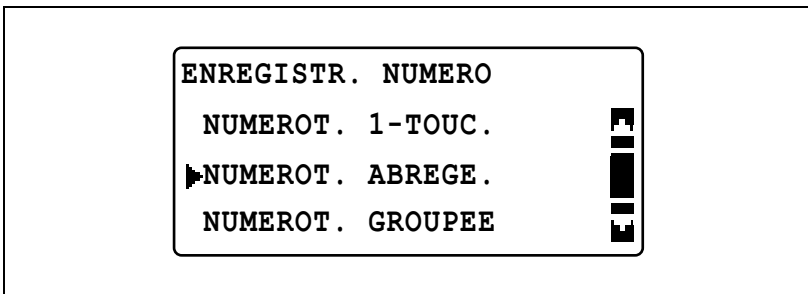


- 4 Tapez le numéro abrégé de la destination à modifier ou supprimer et appuyez sur la touche [OK].
- Après l'affichage des informations enregistrées, l'écran suivant apparaît.

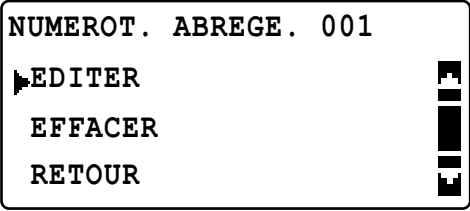

A rectangular menu box with a black border. Inside, the text "NUMEROT. ABREGE. 001" is at the top. Below it are three options: "EDITER", "EFFACER", and "RETOUR". A small black cursor arrow points to the left of "EDITER". To the right of the options is a vertical column of four small square icons: a top icon with a small square in the top-left, a solid black square, another solid black square, and a bottom icon with a small square in the bottom-left.

- 5 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "EDITER" ou "EFFACER".
- Si vous avez sélectionné "EFFACER" et appuyé sur la touche [OK], le message "EFFACE" apparaît, puis le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.
- 6 Pour modifier les informations, sélectionnez "EDITER" et appuyez sur la touche [OK].
- Le nom de la destination enregistrée est affiché.

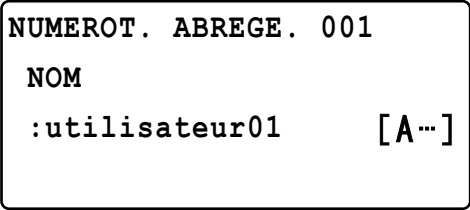

A rectangular screen with a black border. It displays "NUMEROT. ABREGE. 001" at the top. Below that is the label "NOM". Under "NOM" is the text ":utilisateur01" followed by "[A...]" in square brackets.

- Pour corriger le nom de la destination, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et retaper le nom correct de destination.
- Le nom de la destination enregistrée est affiché.

- 7** Appuyez sur la touche [OK].
La destination apparaît.

NUMEROT. ABREGE. 001
DESTINATION
:user@test.local [A...]
AUTRES REGLAGES= ▼


- Pour corriger la destination, appuyez sur la [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et retaper la destination correcte.
- "AUTRES REGLAGES=" n'apparaît que si le kit fax FK-506 est installé, le format de transmission et la résolution pour l'envoi de fax Internet peut être spécifié.
Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

La destination est affichée.


- 8** Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ENREGISTRE" le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

Édition ou suppression d'une destination de numérotation groupée


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires] du panneau de contrôle.
- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ENREGISTR. NUMERO" et appuyez sur la touche [OK].

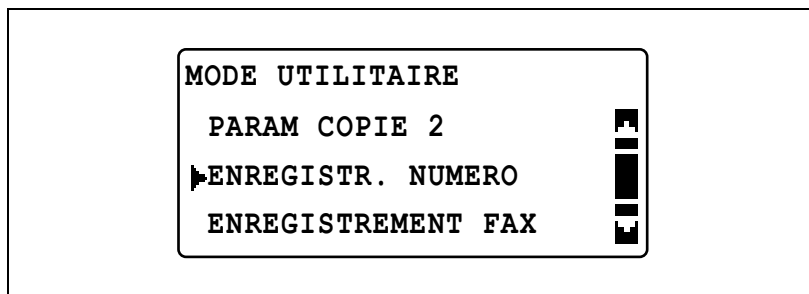

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "NUMEROT. GROUPEE" et appuyez sur la touche [OK].

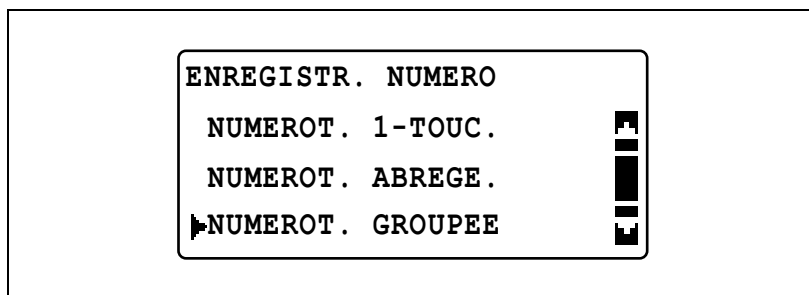

- 4 Appuyez sur la touche de numérotation 1-Touche programmée avec le groupe à modifier ou supprimer.
Après l'affichage des informations enregistrées, l'écran suivant apparaît.

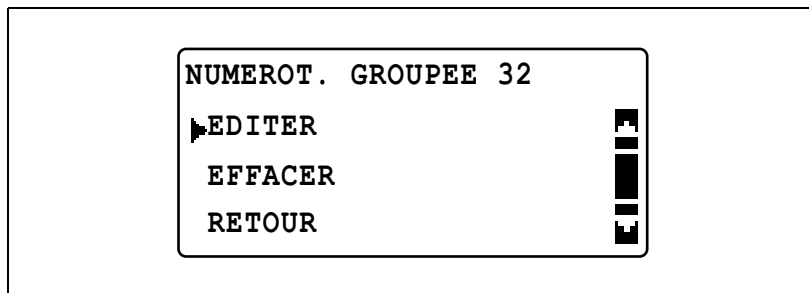


- Si une destination en numérotation 1-Touche ou un programme est enregistré avec la touche de numérotation 1-Touche sélectionnée, le message "NON ACCEPTE" apparaît, puis le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît.

5 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "EDITER" ou "EFFACER".


- Si vous avez sélectionné "EFFACER" et appuyé sur la touche [OK], le message "EFFACE" apparaît, puis le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.

6 Pour modifier les informations, sélectionnez "EDITER" et appuyez sur la touche [OK].
Le nom de la destination enregistrée est affiché.

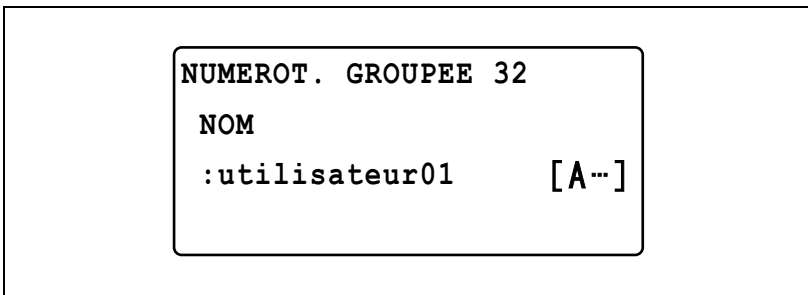

- Pour corriger le nom de la destination, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.] pour l'effacer et retaper le nom correct de destination.
Le nom de la destination enregistrée est affiché.

7 Appuyez sur la touche [OK].
L'écran suivant apparaît.

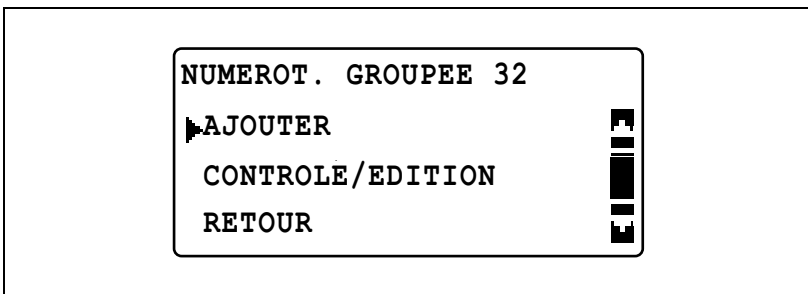

- Pour ajouter un destinataire au groupe, appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "AJOUTER" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

- 8 Avec les touches de numérotation 1-Touche et les numéros abrégés, entrez le destinataire à enregistrer.
Le nouveau destinataire enregistré avec le groupe apparaît.

NUMEROT. GROUPEE 32

DESTINATION

:utilisateur [A...]

1234567

- Appuyez sur la touche [OK] pour afficher l'écran présenté à l'étape 7. Pour ajouter d'autres destinataires, répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que tous les destinataires à ajouter aient été enregistrés.

- 9 Après l'enregistrement de tous les destinataires à ajouter, appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RETOUR" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

NUMEROT. GROUPEE 32

EDITER

EFFACER

▶RETOUR

Après l'apparition du message "ENREGISTRE" le menu "ENREGISTR. NUMERO" apparaît à nouveau.



**Effectuer une opération
d'envoi de données
numérisées par e-mail**

7 Effectuer une opération d'envoi de données numérisées par e-mail

Ce chapitre décrit les procédures d'envoi de données de numérisation sous forme de messages e-mail.

7.1 Transmission de base



...

Rappel

Dans l'opération Envoi par e-mail, les documents sont envoyés via un serveur de messagerie. Par ailleurs, dès qu'une transmission avec le serveur s'est déroulée correctement, cette transmission est considérée achevée. En vue d'effectuer cette opération, l'adresse IP, l'adresse du serveur SMTP et les adresses e-mail doivent être spécifiées à l'avance.


Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

300x300dpi TIFF 100%
TEXTE/PHOTO 
SELECT. DESTIN.

- 2 Chargez dans le chargeur ADF le document à envoyer.

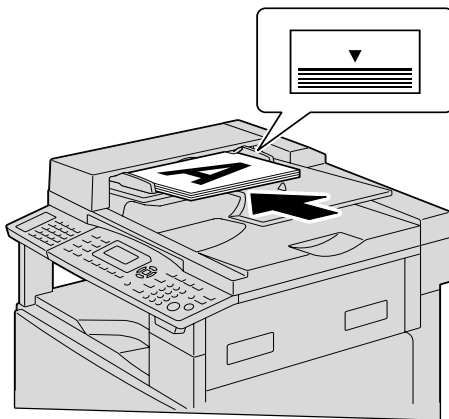

- Ajustez les guides à la taille du document.
- Chargez les pages du document, face à numériser vers le haut.
- Pour obtenir des informations sur les documents utilisables et sur la zone de numérisation de l'image, reportez-vous au Guide de l'utilisateur joint à la machine.

3 Tapez l'adresse e-mail du destinataire au clavier.

300x300dpi TIFF 100%
TEXTE/PHOTO ◀◻◻◻▶
A : user@test.loc [A...]
AUTRES REGLAGES= ▼

- Lorsque l'adresse de destination est saisie, "AUTRES REGLAGES=▼" apparaît. Pour modifier les paramètres d'émission comme l'objet, l'adresse cc ou le format du fichier, appuyez sur la touche [▼]. Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît. Pour plus de détails sur la modification des paramètres d'émission, voir "Modifier les paramètres d'émission" à la page 7-13.
- La destination peut être spécifiée avec l'une des procédures suivantes.
Voir "Spécifier une destination de numérotation 1-Touche" à la page 7-41. (Les destinations de numérotation 1-Touche ne sont disponibles que si le kit fax FK-506 est installé en option).
Voir "Spécifier une destination de numérotation abrégée" à la page 7-42.
Voir "Sélection d'une destination dans l'annuaire" à la page 7-44.

4 Appuyez sur la touche [Départ].

La numérisation et l'émission commencent.



Remarque

Les adresses e-mail spécifiées après avoir appuyé sur la touche [Numérisation] sont définies comme destinataires Envoi par e-mail.

Vous pouvez saisir 64 caractères maximum.

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.].

En cas d'échec de l'émission, un rapport des résultats d'émission est imprimé.

Pour annuler une émission de données de numérisation en attente, appuyez sur la touche [Fonction] et sélectionnez "ABANDON RÉSERV.". Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

Positionnement des documents sur la vitre d'exposition



Remarque


Les adresses e-mail spécifiées après avoir appuyé sur la touche [Numérisation] sont définies comme destinataires Envoi par e-mail.

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

300x300dpi TIFF 100%
TEXTE/PHOTO ◀■■■■▶
SELECT. DESTIN. [A...]


- 2 Levez le couvre-original et placez le document à envoyer sur la vitre d'exposition.

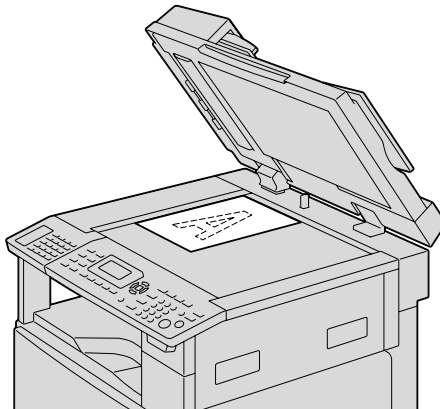

- Chargez la page de document, face à numériser vers le bas.
- Alignez le document sur les échelles en haut et à gauche de la vitre d'exposition.

- Pour obtenir des informations sur les documents utilisables et sur la zone de numérisation de l'image, reportez-vous au Guide de l'utilisateur joint à la machine.

3 Tapez l'adresse e-mail du destinataire au clavier.

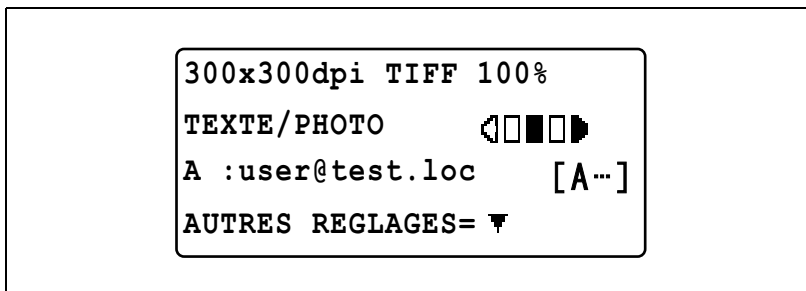


- Lorsque l'adresse de destination est saisie, "AUTRES REGLAGES=▼" apparaît. Pour modifier les paramètres d'émission comme l'objet, l'adresse cc ou le format du fichier, appuyez sur la touche [▼]. Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît. Pour plus de détails sur la modification des paramètres d'émission, voir "Modifier les paramètres d'émission" à la page 7-13.
- La destination peut être spécifiée avec l'une des procédures suivantes.
Voir "Spécifier une destination de numérotation 1-Touche" à la page 7-41. (Les destinations de numérotation 1-Touche ne sont disponibles que si le kit fax FK-506 est installé en option).
Voir "Spécifier une destination de numérotation abrégée" à la page 7-42.
Voir "Sélection d'une destination dans l'annuaire" à la page 7-44.
- Vous pouvez saisir 64 caractères maximum.

4 Appuyez sur la touche [Départ].

Le menu "NUMERISATION LIVRE" apparaît.


- 5 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de " DÉTECTION AUTO" et appuyez sur la touche [OK].

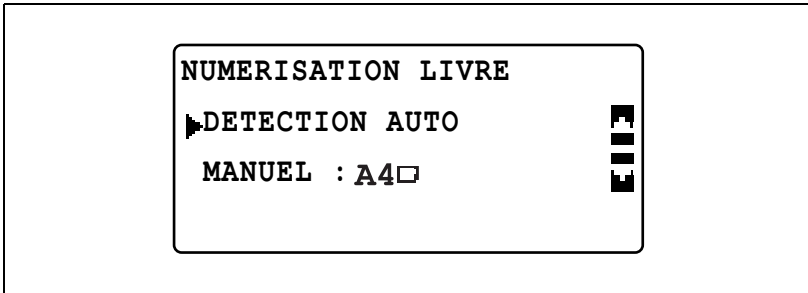


- Le reste de la procédure diffère selon que vous avez choisi " DÉTECTION AUTO" ou "MANUEL".

En sélectionnant " DÉTECTION AUTO "

- 1** Si vous avez sélectionné " DÉTECTION AUTO " à l'étape 5 et que vous avez appuyé sur la touche [OK] l'écran suivant apparaît.

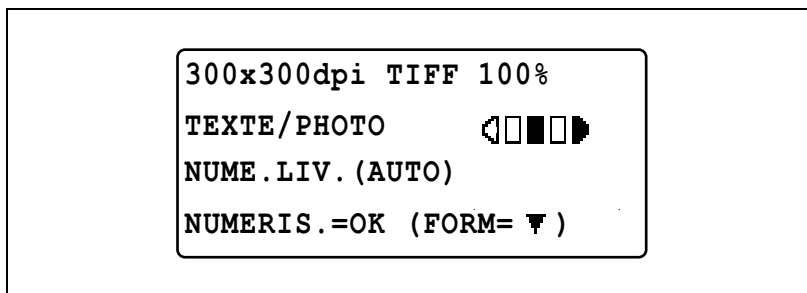

- 2** Appuyez sur la touche [OK].
Le message "NUMERISATION" apparaît et l'écran suivant apparaît lorsque la numérisation est terminée.

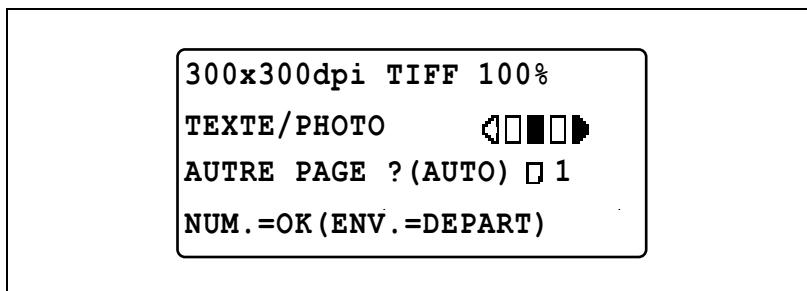

- Pour numériser un document de plusieurs pages, placez la page suivante du document sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les pages du document soient numérisées.
- 3** Après que toutes les pages du document sont numérisées, appuyez sur la touche [Départ].
- Lorsque l'émission est terminée, le message "TERMINE" apparaît et l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.



...

Remarque

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Arrêter/Annul.].

En cas d'échec de l'émission, un rapport des résultats d'émission est imprimé.


Pour annuler une émission de données de numérisation en attente, appuyez sur la touche [Fonction] et sélectionnez "ABANDON RÉSERV.". Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

Lorsque "MANUEL" est sélectionné**Remarque**


Si vous avez sélectionné "MANUEL", vous pouvez modifier le format de numérisation.

Les réglages disponibles du format de numérisation sont MÉTRIQUES ("A3", "A4", "A4", "A5", "A5", "B4", "B5", "B5", "FLS", "8K", "16K", "16K") et en POUCES ("11×17", "11×14", "LGL", "LTR", "LTR", "INV" et "INV")


- 1 Si vous avez sélectionné "MANUEL", à l'étape 5 et que vous avez appuyé sur la touche [OK], l'écran suivant apparaît.

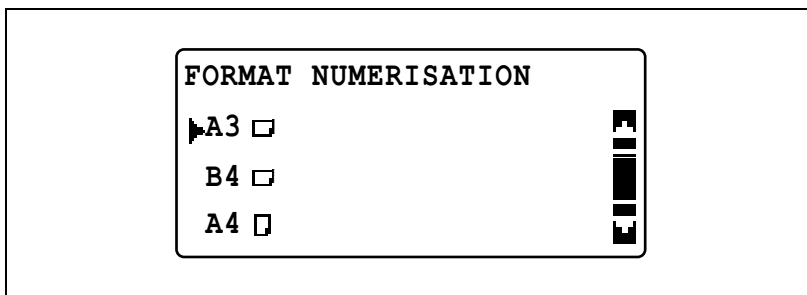

- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner le format de numérisation approprié, puis appuyez sur la touche [OK]

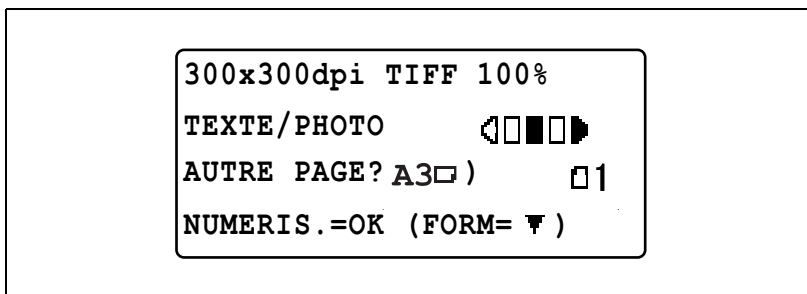

- 3** Appuyez sur la touche [OK].
Le message "NUMERISATION" apparaît et l'écran suivant apparaît lorsque la numérisation est terminée.

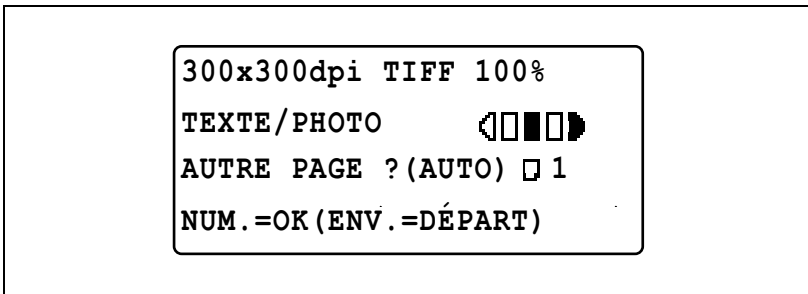

- Pour numériser un document de plusieurs pages, placez la page suivante du document sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les pages du document soient numérisées.
- 4** Après que toutes les pages du document sont numérisées, appuyez sur la touche [Départ].
- Lorsque l'émission est terminée, le message "TERMINE" apparaît et l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.



Remarque

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Arrêter/Annul.].

En cas d'échec de l'émission, un rapport des résultats d'émission est imprimé.

*Pour annuler une émission de données de numérisation en attente, appuyez sur la touche [Fonction] et sélectionnez "ABANDON RÉSERV. ".
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.*


7.2 Modifier les paramètres d'émission

Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." permet de spécifier les paramètres de l'objet, de l'adresse cc, du format de fichier et de la méthode de compression pour les données numérisées.


Spécifier l'objet

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

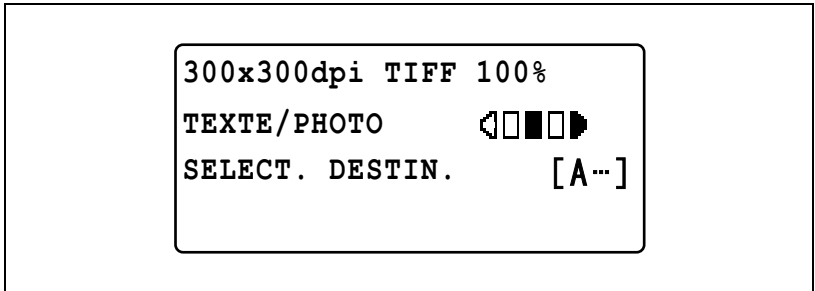


- 2 Positionnez le document et spécifiez le destinataire.
"AUTRES REGLAGES=▼" apparaît.

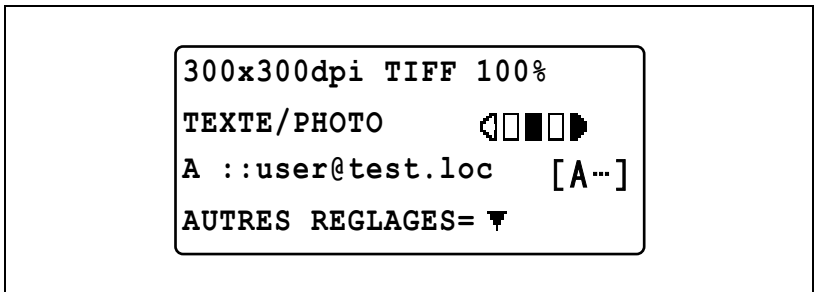


- 3 Appuyez sur la touche [▼].
Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît.

- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "OBJET" et appuyez sur la touche [OK].

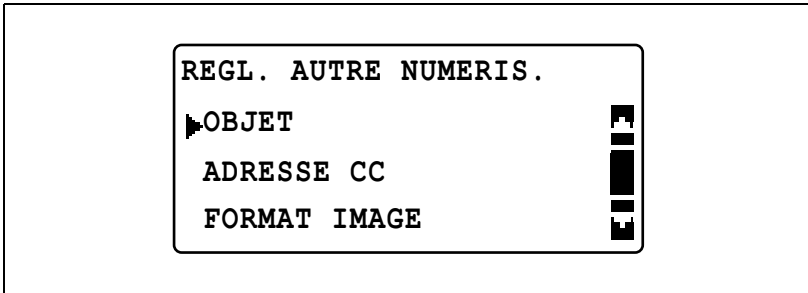

A screenshot of a menu titled "REGL. AUTRE NUMERIS.". The menu contains three options: "OBJET", "ADRESSE CC", and "FORMAT IMAGE". The "OBJET" option is highlighted with a cursor. To the right of the menu, there are three small icons: a square with a cross, a solid black square, and a square with a cross.

- 5 Tapez l'objet (titre) du message e-mail et appuyez sur la touche [OK]. Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît à nouveau.

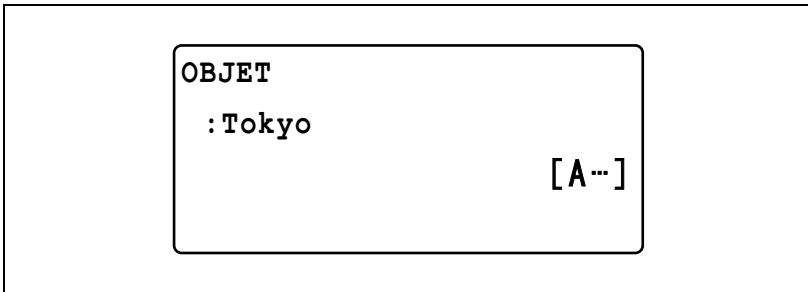


A screenshot of the "OBJET" input field. The text "OBJET" is at the top, followed by ": Tokyo". At the bottom right of the input field, there is a "[A...]" label.


- Vous pouvez saisir 64 caractères maximum.

Spécifier une adresse cc

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].
La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

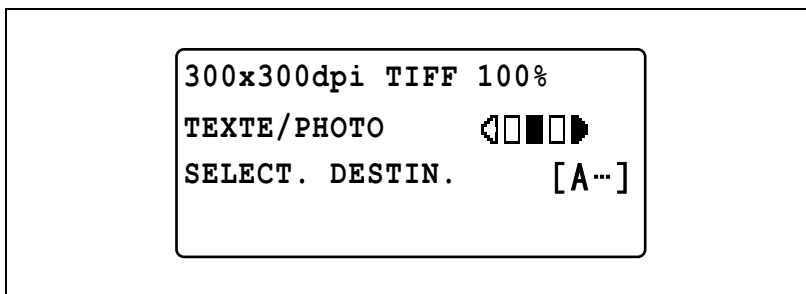


- 2 Positionnez le document et spécifiez le destinataire.
"AUTRES REGLAGES=▼" apparaît.

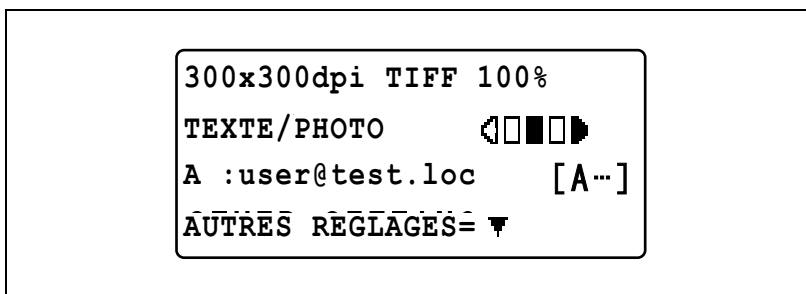


- 3 Appuyez sur la touche [▼].
Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît.


- 4 Dans le menu "REGL. AUTRE NUMERIS.", appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ADRESSE CC" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

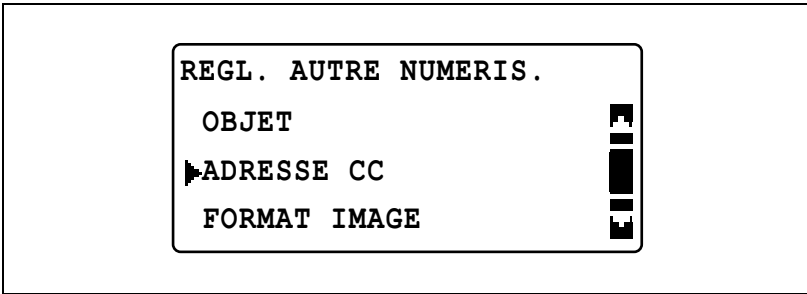

- 5 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire à qui vous souhaitez envoyer une copie (cc) et appuyez sur la touche [OK].
Un menu contenant "AJOUTER" et "CONTRÔLE/ÉDITION" apparaît.

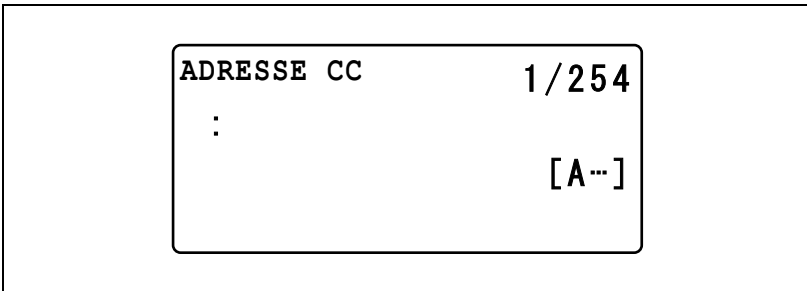


- Pour envoyer une copie (cc) à plusieurs destinataires, sélectionnez "AJOUTER" et appuyez sur la touche [OK]. Lorsque de saisie de l'adresse CC apparaît, spécifiez l'adresse e-mail du destinataire à ajouter. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les destinataires soient spécifiés.

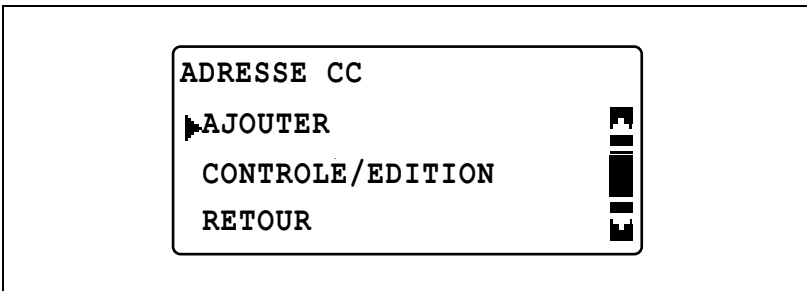

- Vous pouvez spécifier 254 adresses cc maximum.
- Pour vérifier ou modifier une adresse cc, sélectionnez "CONTRÔLE/ÉDITION" et appuyez sur la touche [OK].


Contrôle et édition d'une adresse cc

- 1 Dans le menu "ADRESSE CC" (qui contient "AJOUTER" et "CONTRÔLE/ÉDITION"), appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "CONTRÔLE/ÉDITION" et appuyez sur la touche [OK].

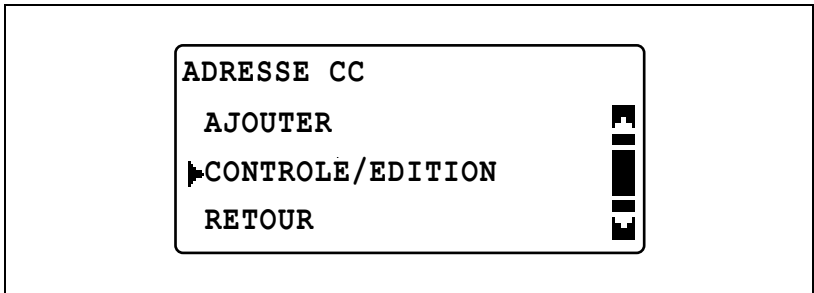


La liste des adresses cc saisies apparaît.


- 2 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de l'adresse à contrôler ou éditer.

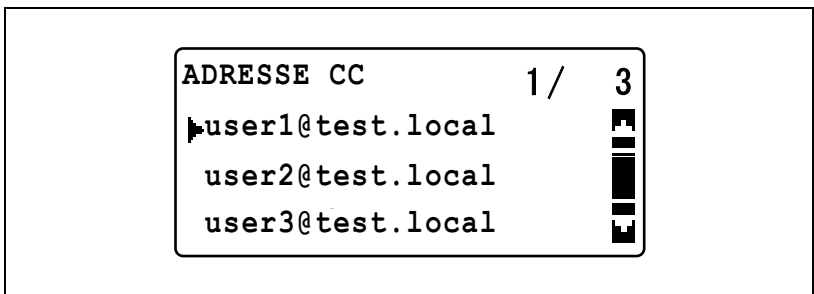


- Si vous appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.], l'écran EFFACER apparaît. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "OUI" et appuyez sur la touche [OK]. Le message "EFFACE" apparaît, l'adresse sélectionnée est supprimée et la liste des adresses cc apparaît. Pour supprimer une autre adresse, répétez cette étape.

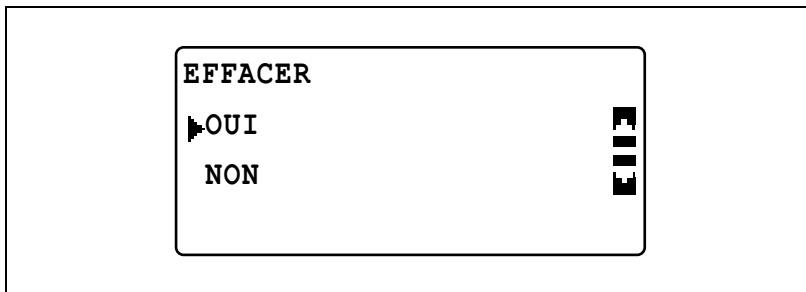

- Si vous appuyez sur la touche [OK], seule l'adresse sélectionnée est affichée. Pour supprimer un caractère à la fois, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.]. Si tous les caractères sont supprimés et que la touche [OK] est pressée, l'écran EFFACER apparaît. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "OUI" et appuyez sur la touche [OK]. Le message "EFFACE" apparaît, l'adresse sélectionnée est supprimée et la liste des adresses cc apparaît. Pour supprimer une autre adresse, répétez cette étape.

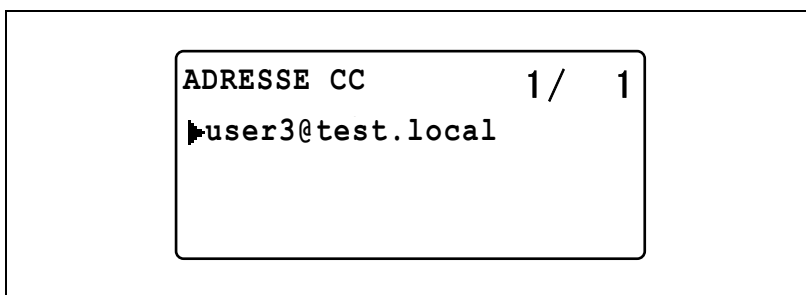

- 3 Tandis que la liste d'adresses cc est affichée, appuyez sur la touche [Retour]. Le menu "ADRESSE CC" (qui contient "AJOUTER" et "CONTRÔLE/ÉDITION") apparaît.

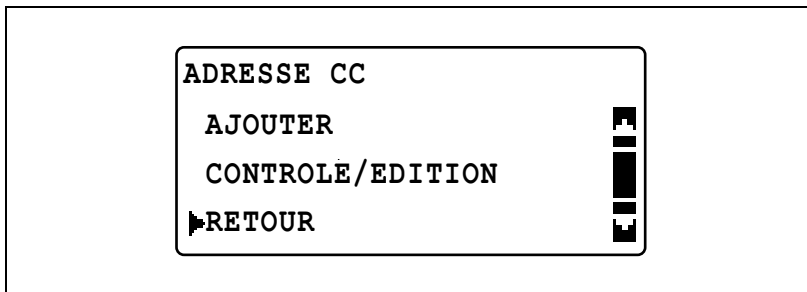


- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RETOUR" et appuyez sur la touche [OK].
Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît à nouveau.


Sélection du format de fichier

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

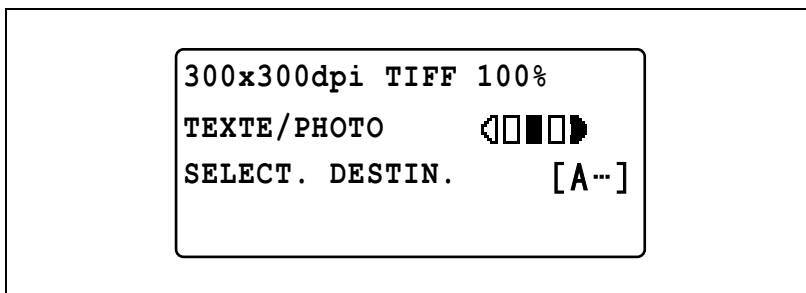


- 2 Positionnez le document et spécifiez le destinataire.
"AUTRES REGLAGES=▼" apparaît.

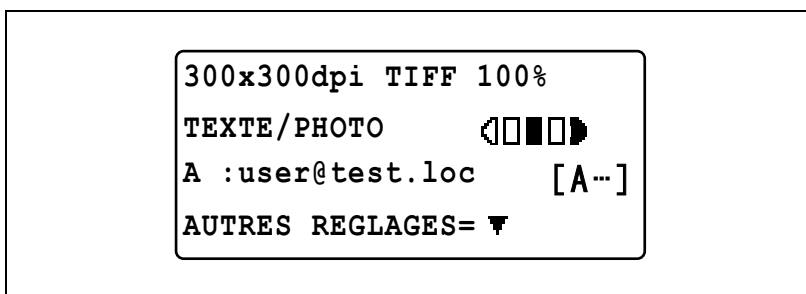


- 3 Appuyez sur la touche [▼].
Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît.

- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "FORMAT IMAGE" jusqu'à la sélection de [OK].

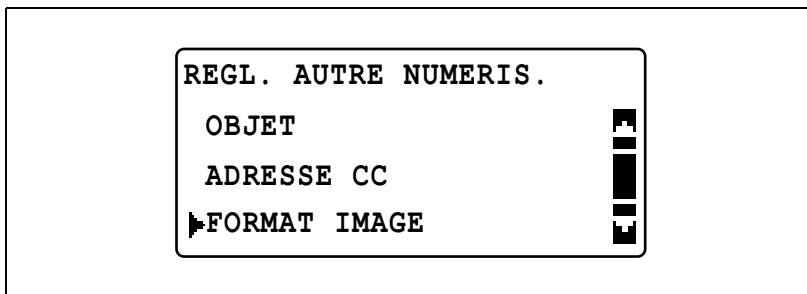

- 5 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "TIFF" ou "PDF" comme format de fichier.

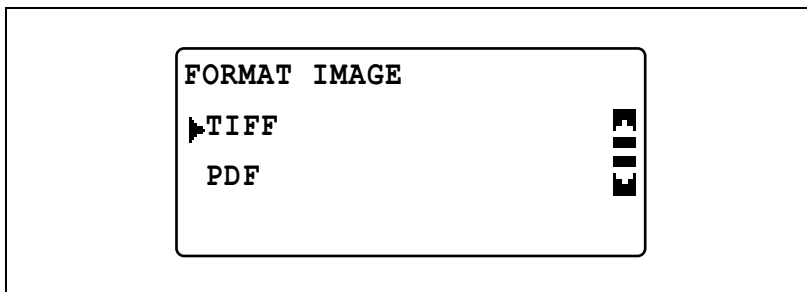


- 6 Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ACCEPTE" apparaît, le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît à nouveau.


Sélection de la méthode de compression

- 1** Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

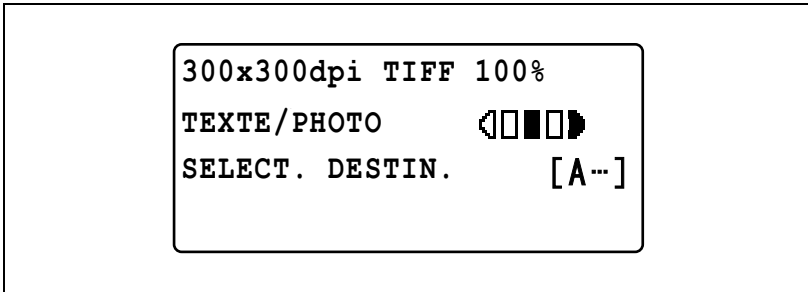


- 2** Positionnez le document et spécifiez le destinataire.
"AUTRES REGLAGES=▼" apparaît.

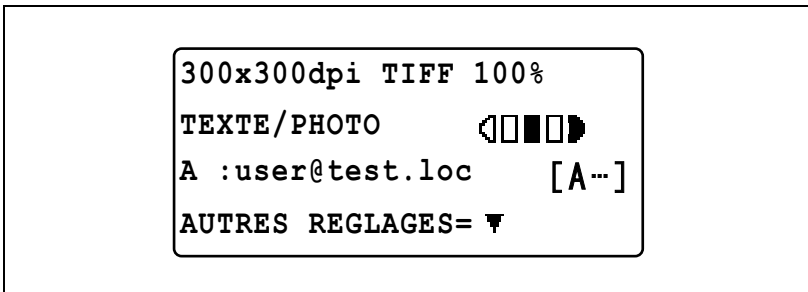


- 3** Appuyez sur la touche [▼].

Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît.

- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "MÉTHODE DE CODAGE" et appuyez sur la touche [OK].

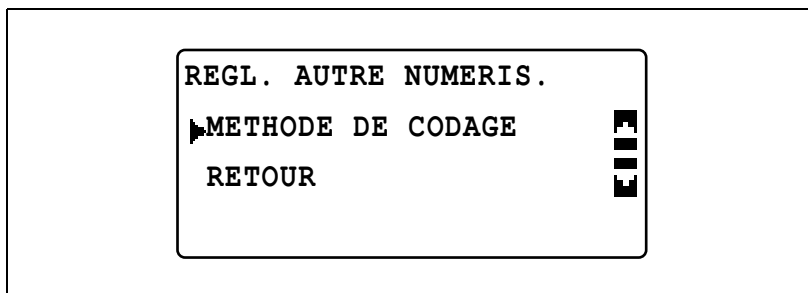

- 5 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "MH", "MR" ou "MMR" comme méthode de compression.

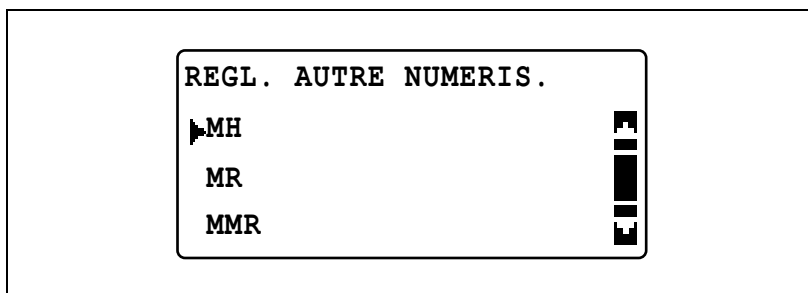

- 6 Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "ACCEPTE" apparaît, le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît à nouveau.
- 7 Après l'enregistrement de tous les paramètres, appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RETOUR" et appuyez ensuite sur la touche [OK].
L'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.


7.3 Modification des paramètres de la qualité de numérisation

Dans le menu "QUALITÉ" (qui contient "RÉSOLUTION" et "ORIGINAL"), les paramètres de qualité de numérisation (qualité de la résolution et du document) peuvent être modifiés. Si les paramètres ne sont pas modifiés, les données de numérisation sont envoyées avec affichage des paramètres si vous appuyez sur la touche [Numérisation].


Sélection de la résolution

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].


La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

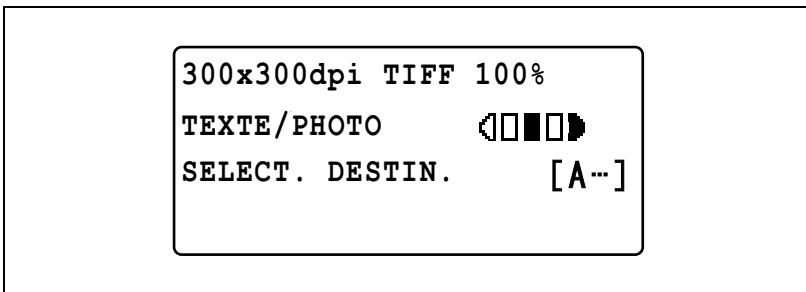

- 2 Appuyez sur la touche [Qualité].
- 3 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "RÉSOLUTION" et appuyez sur la touche [OK].

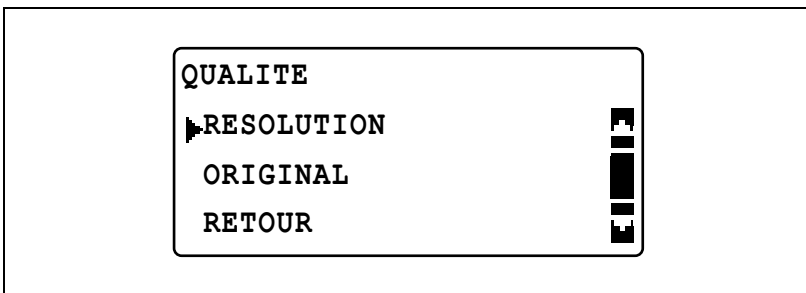

- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner la résolution appropriée.

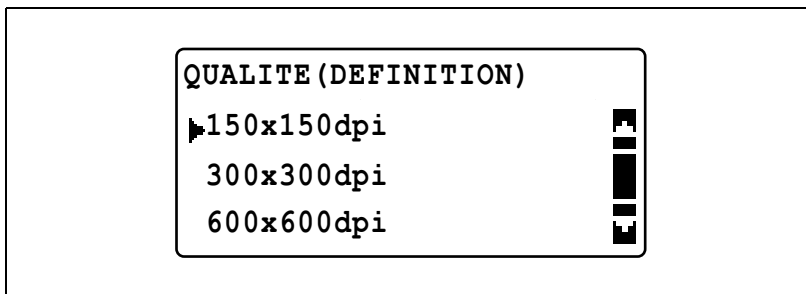

- Les réglages de résolution disponibles sont "150×150dpi", "300×300dpi" et "600×600dpi".
- Le réglage par défaut du fabricant est "300×300dpi".


- 5 Appuyez sur la touche [OK].

Après l'apparition du message "ACCEPTE", l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.


Sélectionner la qualité du document

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].


La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

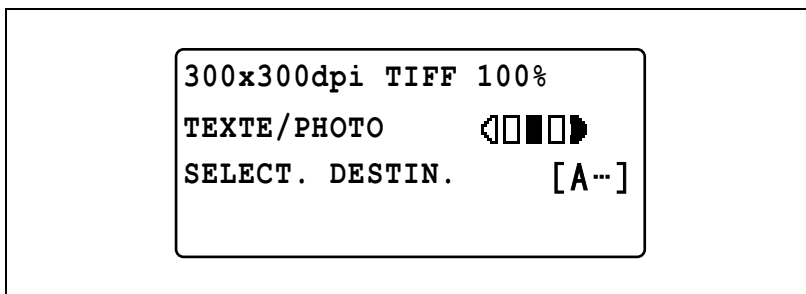

- 2 Appuyez sur la touche [Qualité].
- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "ORIGINAL" et appuyez sur la touche [OK].

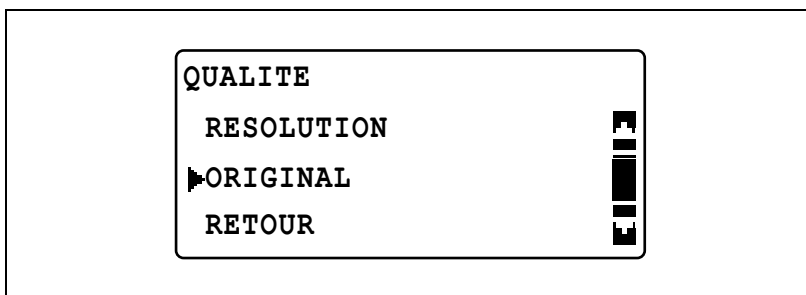

- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection du type de document à joindre aux messages e-mail.

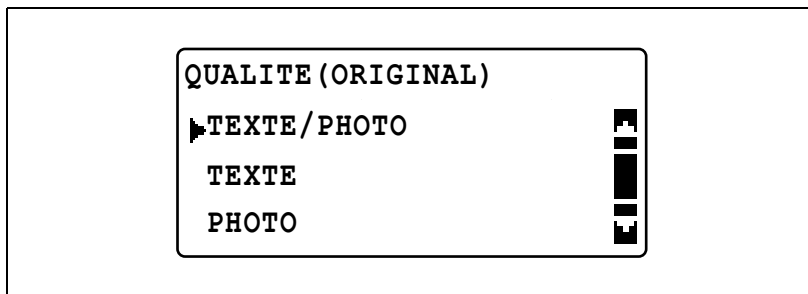

- Les réglages de qualité de document disponibles sont "TEXTE/PHOTO", "TEXTE" et "PHOTO".
- Le réglage du fabricant par défaut est "TEXTE/PHOTO".

- 5 Appuyez sur la touche [OK].
- Après l'apparition du message "ACCEPTE", l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.

7.4 Modifier la densité de numérisation du document


Dans l'écran DENSITÉ, vous pouvez modifier la densité de numérisation du document.

En sélectionnant "TEXTE/PHOTO" ou "TEXTE"


Si vous sélectionnez "TEXTE/PHOTO" ou "TEXTE", vous pouvez modifier la densité comme décrit ci-dessous.

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].


La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

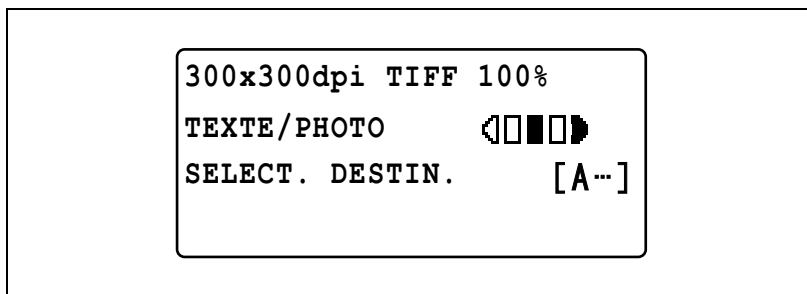


- 2 Appuyez sur la touche [Densité]. L'écran DENSITÉ apparaît.
- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "AUTO" ou "MANUEL" et appuyez sur la touche [OK].

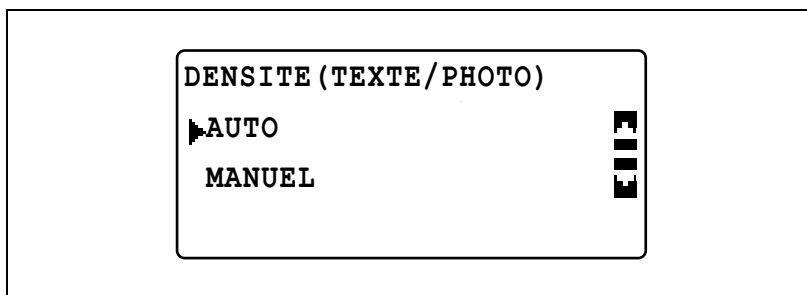


- Si vous sélectionnez "AUTO", le message "ACCEPTE" apparaît et le l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau avec "AUTO" comme réglage de densité.

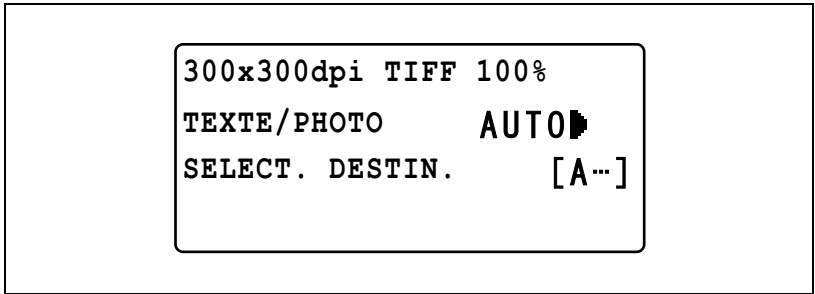

- Si vous sélectionnez "MANUEL" un écran apparaît vous permettant de régler la densité. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour régler la densité. Un réglage vers la gauche réduit la densité (éclaircit l'image). Un réglage vers la droite augmente la densité (fonce l'image).

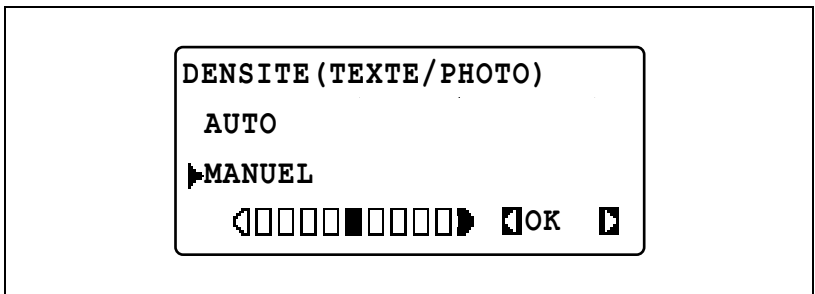

Si vous appuyez sur la touche [OK] après le réglage de la densité, le message "ACCEPTE" apparaît et l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau avec mention du réglage de densité.

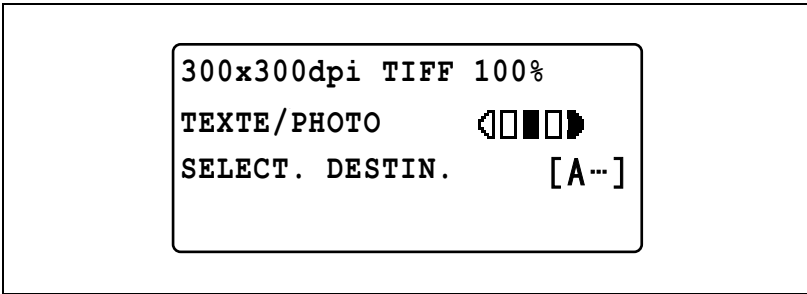
**Remarque**

Le réglage par défaut du fabricant est "AUTO".


En sélectionnant "PHOTO"

Si vous sélectionnez "PHOTO" vous pouvez modifier la densité comme décrit ci-dessous


- 1** Appuyez sur la touche [Numérisation].
La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

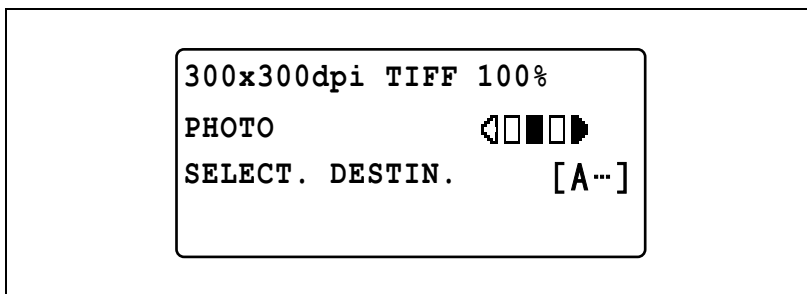

- 2** Appuyez sur la touche [Densité].
- 3** Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour régler la densité.

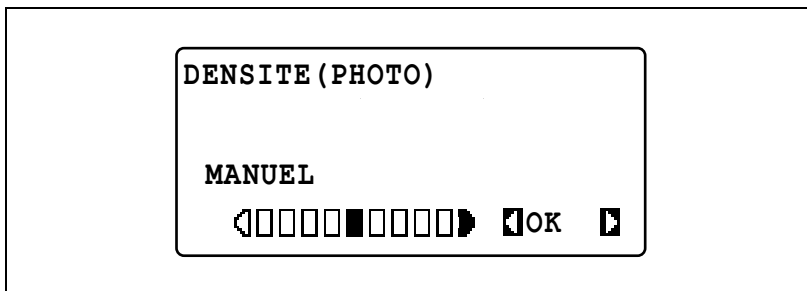

- 4 Si vous appuyez sur la touche [OK], le message "ACCEPTE" apparaît et l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau avec mention du réglage de densité.

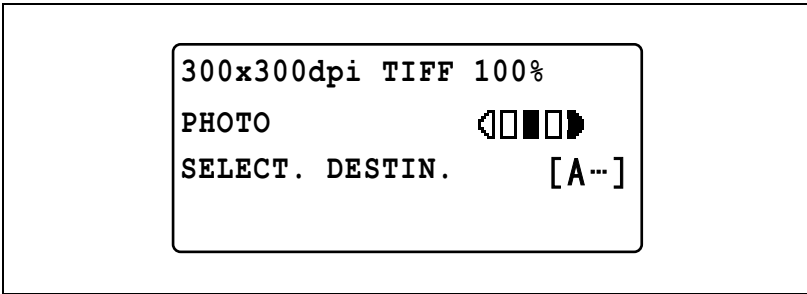

- Si vous réglez la densité vers la gauche, le réglage du côté gauche est indiqué dans l'écran du mode Numérisation. Si vous réglez la densité vers la droite, le réglage du côté droit est indiqué dans l'écran du mode Numérisation.

**Remarque**


Le réglage moyen constitue le réglage du fabricant par défaut.

7.5 Spécifier le paramètres de numérisation par défaut


Vous pouvez modifier les réglages par défaut de la résolution, du format des données et de la méthode de compression pendant la numérisation et la transmission au cours des opérations Envoi par e-mail et Envoi au serveur (FTP).

Sélection de la résolution


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires].
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES SCANNER" et appuyez sur la touche [OK].

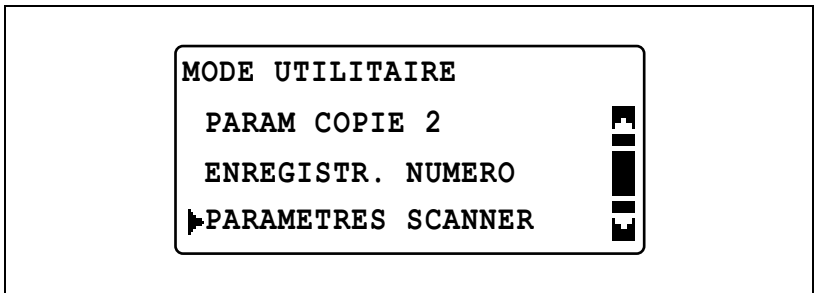

- 3 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "RÉSOLUTION" et appuyez sur la touche [OK].

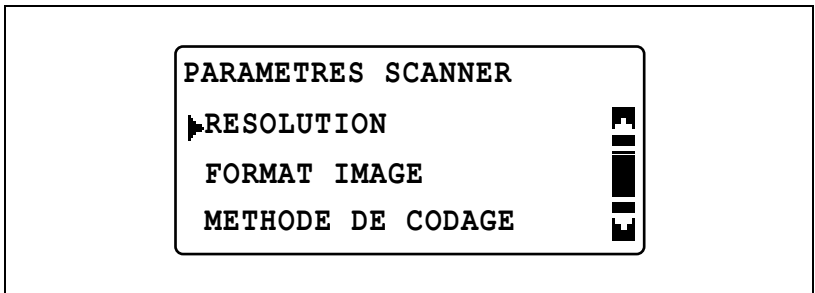


- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner la résolution appropriée dans les réglages disponibles.

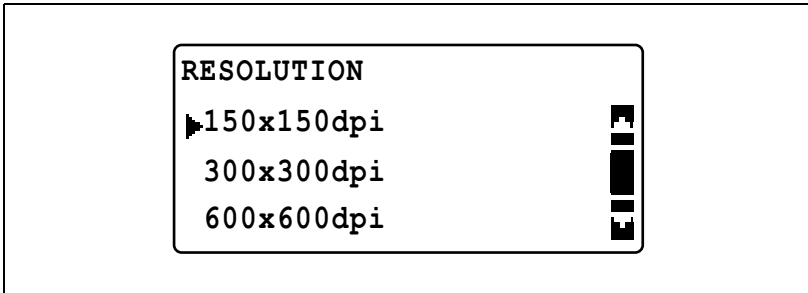


- Les réglages de résolution disponibles sont "150×150dpi", "300×300dpi" et "600×600dpi".
- 5 Si vous appuyez sur la touche [OK], le message "ACCEPTE" apparaît, puis le menu "PARAMETRES SCANNER" apparaît à nouveau.

Sélection du format de fichier


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires].
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES SCANNER" et appuyez sur la touche [OK].

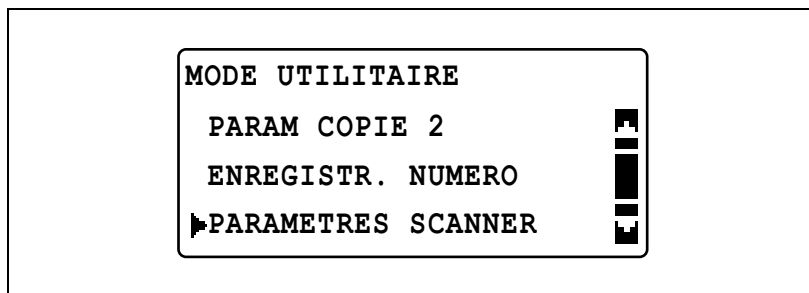

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "FORMAT IMAGE" jusqu'à la sélection de [OK].

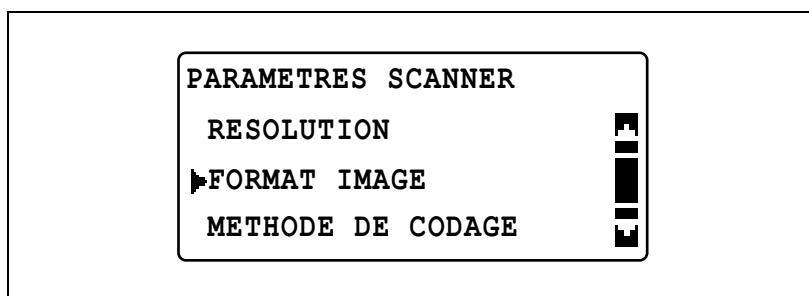


- 4 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "TIFF" ou "PDF" comme format de fichier.

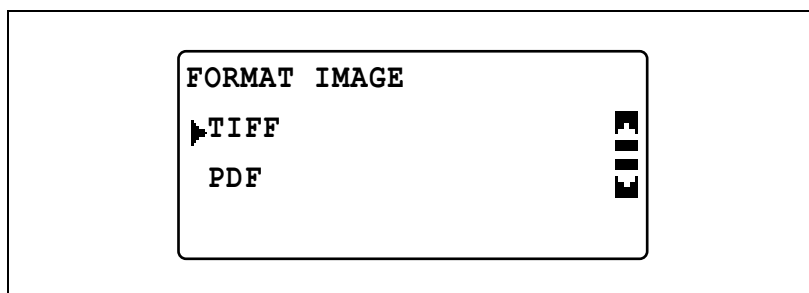


- 5 Si vous appuyez sur la touche [OK], le message "ACCEPTE", puis le menu "PARAMETRES SCANNER" apparaît à nouveau.

Sélection de la méthode de compression


- 1 Appuyez sur la touche [Utilitaires].
- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection de "PARAMETRES SCANNER" et appuyez sur la touche [OK].

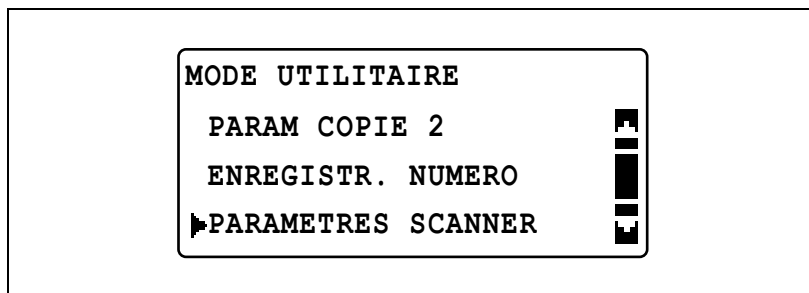

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "MÉTHODE DE CODAGE" et appuyez sur la touche [OK].

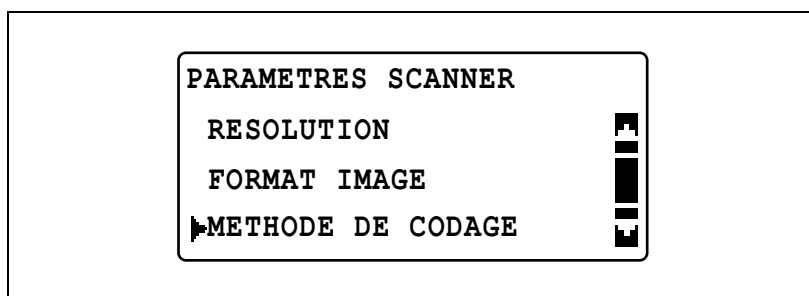

- 4 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] pour sélectionner la méthode de compression appropriée dans les réglages disponibles.

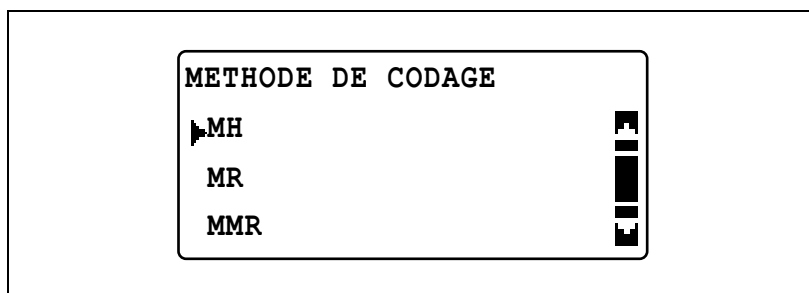

- Les réglages disponibles de méthodes de compression sont "MH", "MR" et "MMR".

5

Appuyez sur la touche [OK].


Après l'apparition du message "ACCEPTÉ", le menu "PARAMETRES SCANNER" apparaît à nouveau.

7.6 Mémoire saturée pendant la numérisation de documents


Si la mémoire est presque saturée pendant la numérisation de documents, un message d'avertissement apparaît. Précisez si vous souhaitez continuer l'émission ou l'annuler.

Après l'apparition d'un message d'avertissement de mémoire quasiment saturée, le menu "MEM.PLEINE/EM.ANNU" apparaît.


→ Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "OUI" ou "NON" et appuyez sur la touche [OK].

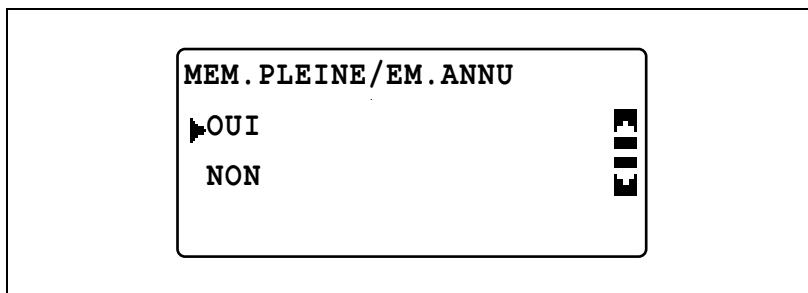

- Si vous sélectionnez "OUI" et appuyez sur la touche [OK], le message "ACCEPTE" apparaît, puis l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.
- Si vous sélectionnez "NON" et appuyez sur la touche [OK], le message "*ATTENDRE PLACE MEMOIRE*" apparaît et l'émission de la page numérisée commence. Lorsque l'émission est terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.

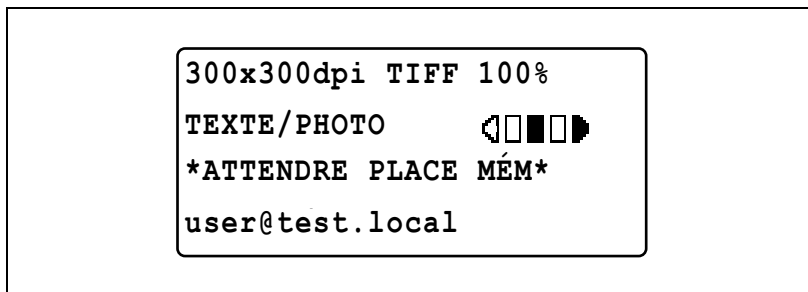

- Si la mémoire est devenue saturée pendant la numérisation d'un document sur la vitre d'exposition, sélectionnez "NON" quand le message d'avertissement apparaît et appuyez sur la touche [OK] pour commencer l'envoi des pages numérisées. Lorsque l'émission est terminée, le message "TERMINE" apparaît, puis l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.
- Dans l'écran MEM.PLEINE/EM.ANNU, le message "MEMOIRE PLEINE" apparaît après écoulement du temps de réinitialisation automatique et un rapport des résultats de transmission est imprimé. Si vous appuyez sur une touche, le message "ABANDON TRAVAIL" apparaît, puis l'écran du mode Numérisation apparaît.

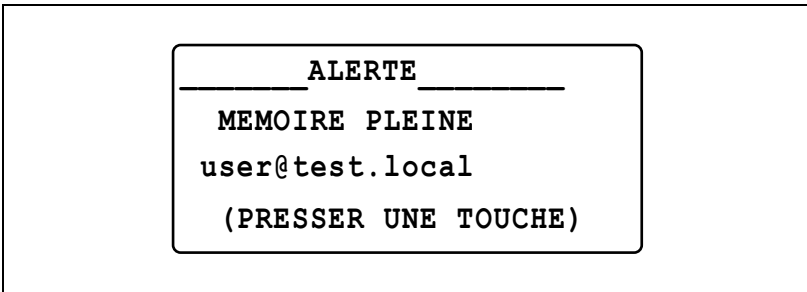

7.7 Spécifier une destination de numérotation 1-Touche



...


Remarque

Pour pouvoir utiliser les destinations de numérotation 1-Touche, vous devez installer le kit fax FK-506 en option.

1

Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

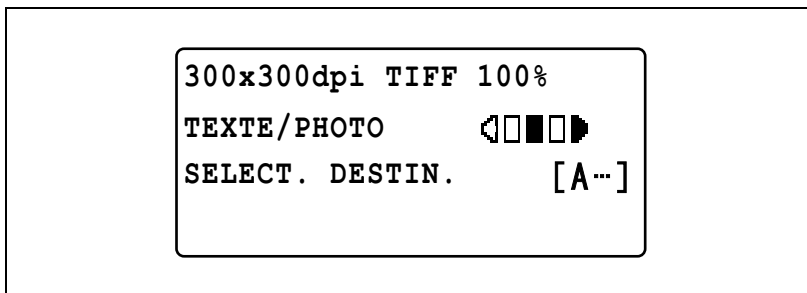**2**

Appuyez sur la touche de numérotation 1-Touche ([01] à [32]) programmée avec l'adresse e-mail du destinataire.



...

Remarque


Le destinataire doit être enregistré à l'avance en numérotation 1-Touche.

Pour plus de détails sur les touches de numérotation 1-Touche, voir "Enregistrement de destinations" à la page 6-3.


7.8 Spécifier une destination de numérotation abrégée

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

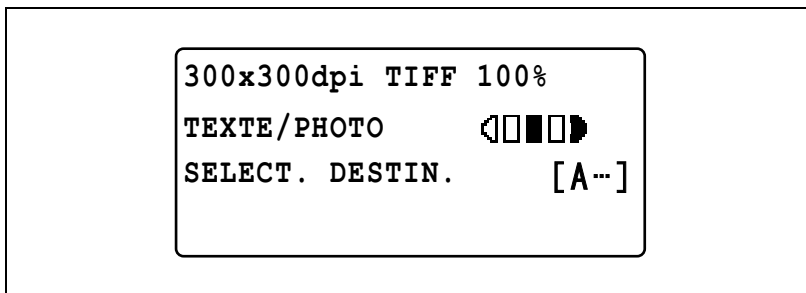

- 2 Appuyez sur la touche [Numérotation abrégée] et tapez au clavier le numéro abrégé à 3 chiffres (numéro programme avec une adresse e-mail).

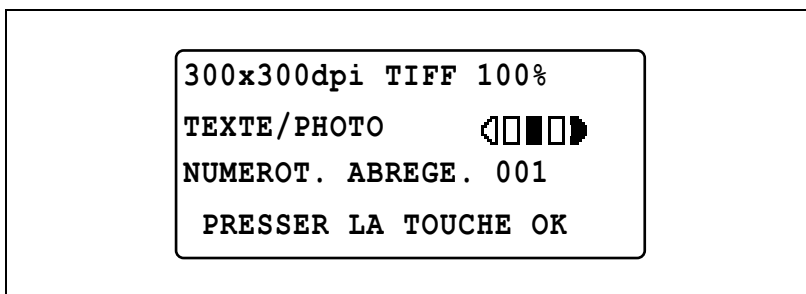

- 3 Appuyez sur la touche [OK].
 - La destination est spécifiée.



Remarque

Le destinataire doit être enregistré à l'avance sous un numéro abrégé.

Pour plus de détails sur les numéros abrégés, voir "Enregistrement de destinations" à la page 6-3.

En cas de saisie incorrecte du numéro, appuyez sur la touche [Retour] et retapez-le correctement.

7.9 Spécifier un destinataire dans une destination de numérotation groupée




Remarque

Pour pouvoir utiliser les destinations de numérotation groupée, vous devez installer le kit fax FK-506 en option.

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

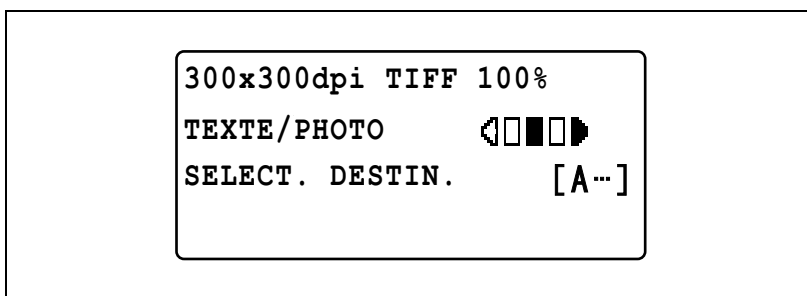

- 2 Appuyez sur la touche de numérotation 1-Touche ([01] à [32]) programmée avec le groupe contenant le destinataire voulu.



Remarque

Le destinataire doit être enregistré à l'avance sous une destination de numérotation groupée.

Pour plus de détails sur l'enregistrement de destinations de numérotation groupée, voir "Enregistrement de destinations" à la page 6-3.


Si un numéro de fax est enregistré dans une destination de numérotation groupée, cette touche de numérotation groupée n'est pas disponible pour les opérations d'envoi par e-mail. Dans ce cas, le message "PAS ADRESSE E-MAIL" apparaît.

7.10 Sélection d'une destination dans l'annuaire

L'annuaire contient toutes les destinations enregistrées sur des touches de numérotation 1-Touche et des numéros abrégés. De plus, dans un environnement où un serveur LDAP est utilisé, le serveur LDAP peut être parcouru à la recherche de destinations à enregistrer. La transmission peut être envoyée à la destination trouvée dans l'annuaire grâce à cette fonction.


- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît

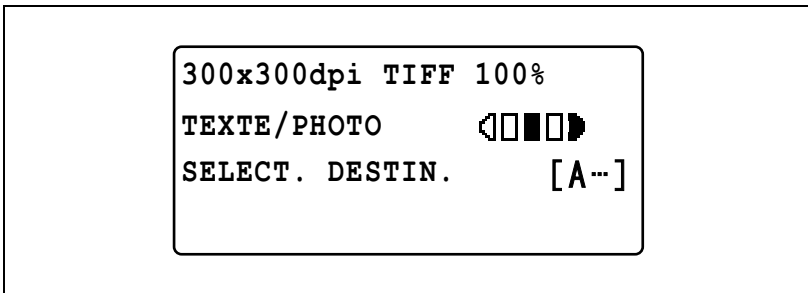


- 2 Appuyez sur la touche [Annuaire].

Le menu "ANNUAIRE" apparaît.

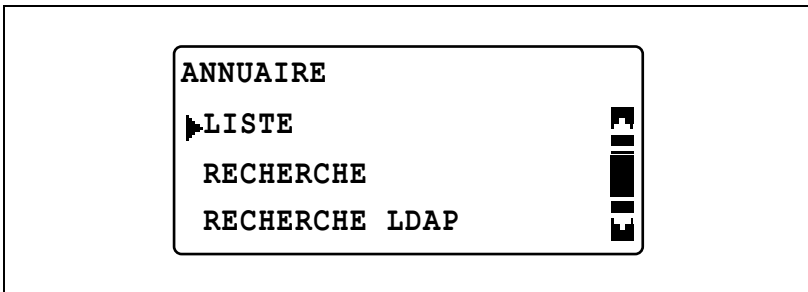

- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "LISTE", "RECHERCHE" ou "RECHERCHE LDAP" et appuyez sur la touche [OK].
- Si vous avez sélectionné "LISTE", la liste de toutes les destinations enregistrées avec les touches de numérotation 1-Touche et les numéros abrégés apparaît. Appuyez sur la touche [▼], [▲] ou [►] jusqu'à la sélection du destinataire voulu. Appuyez sur la touche [►] pour rechercher le caractère de début voulu (A → B → C ...).

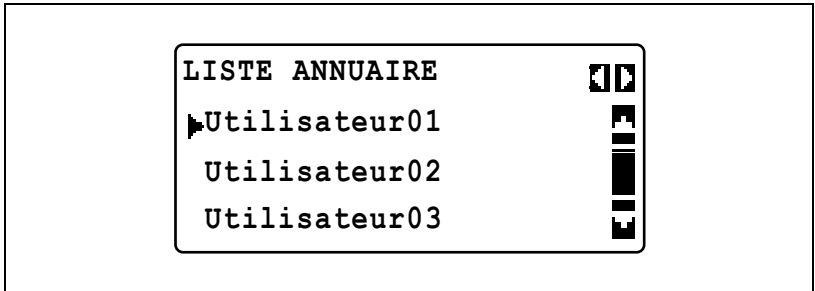


- Si vous avez sélectionné "RECHERCHE", l'écran qui apparaît vous permet de taper le texte à rechercher. Recherchez le destinataire en saisissant tout ou une partie du nom enregistré. Pour plus de détails sur la recherche dans l'annuaire, consulter "Recherche dans l'annuaire" à la page 7-46.
 - Si "RECHERCHE LDAP" était sélectionné, l'adresse d'un destinataire enregistré sur le serveur LDAP peut être recherchée. Pour plus de détails sur l'exécution d'une recherche LDAP, voir "Parcourir le serveur LDAP" à la page 7-49.
- 4 Appuyez sur la touche [Départ].

Recherche dans l'annuaire

- 1** Appuyez sur la touche [Numérisation].


La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

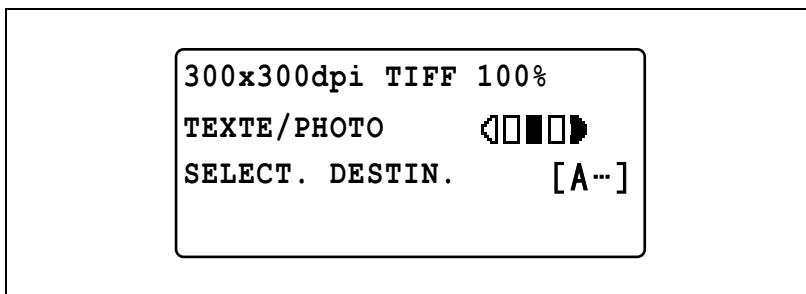


- 2** Appuyez sur la touche [Annuaire].

Le menu "ANNUAIRE" apparaît.

- 3** Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RECHERCHE" et appuyez sur la touche [OK].

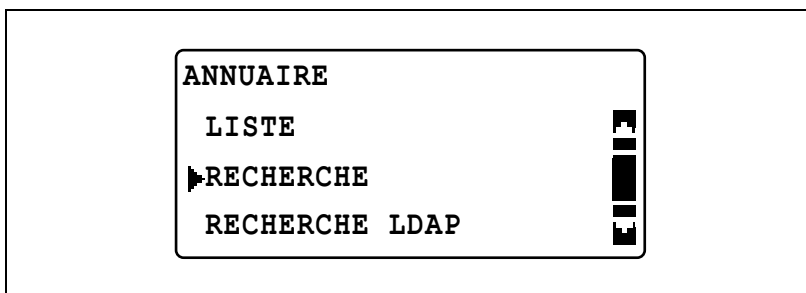


- 4** Tapez les premiers caractères du nom enregistré du destinataire recherché.

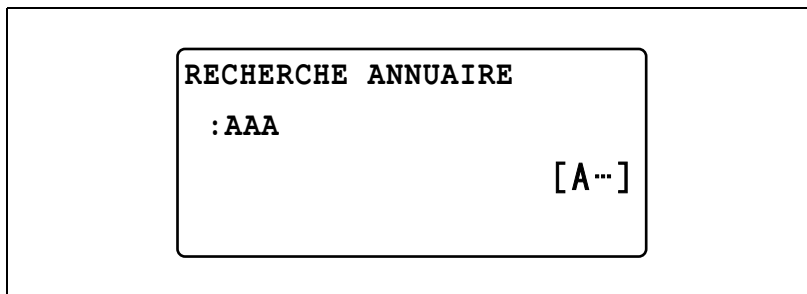


- Saisissez une partie du nom enregistré avec la touche de numérotation 1-Touche ou avec un numéro abrégé.
- Vous pouvez saisir 10 numéros maximum.

- 5** Appuyez sur la touche [OK].
Après l'apparition du message "RECHERCHE", l'écran des résultats de recherche apparaît.

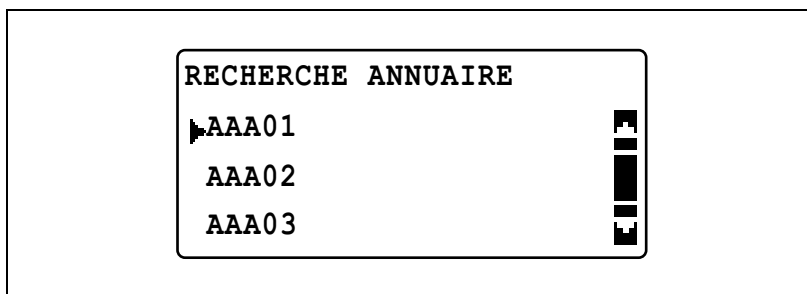

- Si la destination est introuvable avec le nom saisi, le message "INTROUVABLE" apparaît, puis l'écran affiché à l'étape 4 apparaît.

- 6 Sélectionnez la destination et appuyez sur la touche [OK].
La destination apparaît dans l'écran du mode Numérisation.

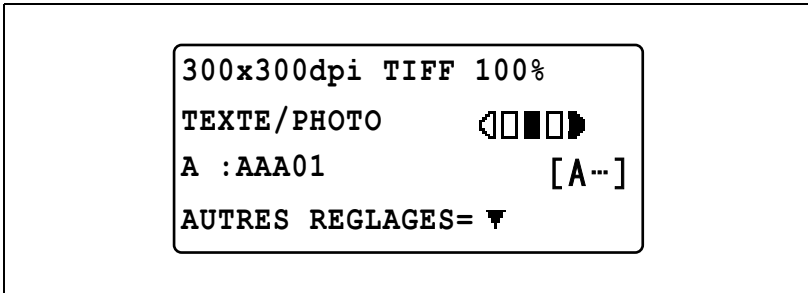


- Lorsque la destination est saisie, "AUTRES REGLAGES=▼" apparaît. Pour modifier les paramètres d'émission comme l'objet, l'adresse cc ou le format de l'image, appuyez sur la touche [▼]. Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît. Pour plus de détails sur la modification des paramètres d'émission, voir "Modifier les paramètres d'émission" à la page 7-13.


- 7 Appuyez sur la touche [Départ].

Parcourir le serveur LDAP

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].
La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

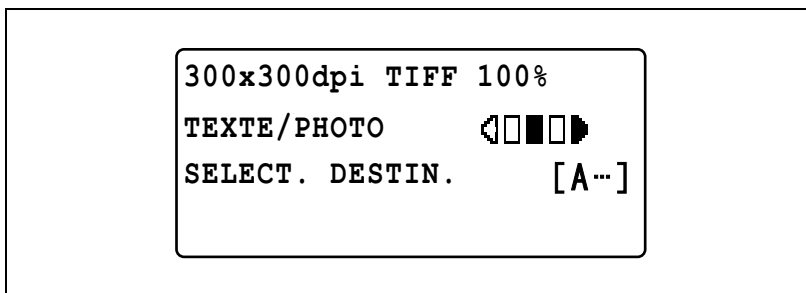

- 2 Appuyez sur la touche [Annuaire].
- 3 Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "RECHERCHE LDAP" soit sélectionné et appuyez ensuite sur la touche [OK].

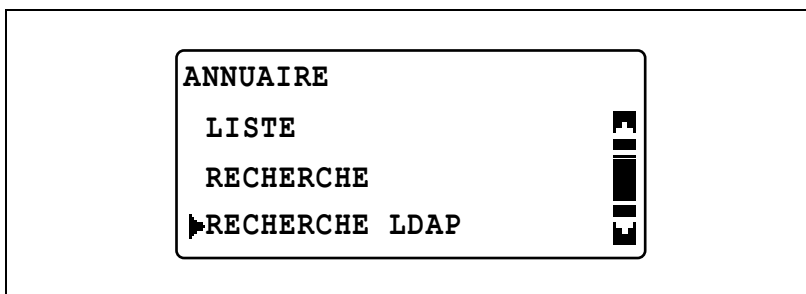

- 4 Sélectionnez "NOM" ou "E-MAIL" comme information de destination à rechercher et appuyez sur la touche [OK].

RECHERCHE LDAP

▶NOM

E-MAIL

- Le reste de la procédure est identique, peu importe si "NOM" ou "E-MAIL" est sélectionné. "RECHERCHE LDAP(NOM)" ou "RECHER LDAP (E-MAIL)" apparaît dans l'écran correspondant.

- 5 Tapez une partie d'adresse e-mail ou du nom enregistré pour la destination souhaitée.

- NOM

RECHERCHE LDAP (NOM)

: u

[A...]

- E-MAIL

RECHER LDAP (E-MAIL)

: u

[A...]

- Le nombre de caractères recherchés est de 10 max.
- Le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail recherché varie en fonction de la méthode de recherche sélectionnée avec le paramètre "METHODE DE RECHERCHE" au menu "PARAMETRES LDAP".
 - Si "DEBUT" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail commençant par les caractères saisis qui est recherché.
 - Si "CONTIENT" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail contenant les caractères saisis qui est recherché.
 - Si "FIN" était sélectionné, c'est le nom d'enregistrement ou l'adresse e-mail se terminant par les caractères saisis qui est recherché.
- Si le texte a été mal saisi, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul] pour l'effacer et retapez-le correctement.

6 Appuyez sur la touche [OK].

- Après que le message "RECHERCHE" est apparu, la liste des noms d'enregistrement et des adresses e-mail correspondants apparaît. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à ce que le destinataire souhaité soit sélectionné.
- NOM

RECHERCHE LDAP (NOM)


Utilisateur01

► Utilisateur02


Utilisateur03



– E-MAIL

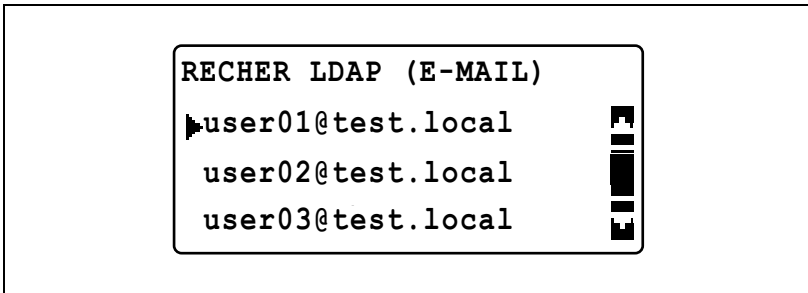


- Appuyez sur la touche [▶] pour afficher le nom de destination et l'adresse e-mail. Si vous avez sélectionné une destination erronée, appuyez sur la touche [Retour] pour retourner à l'écran précédent.

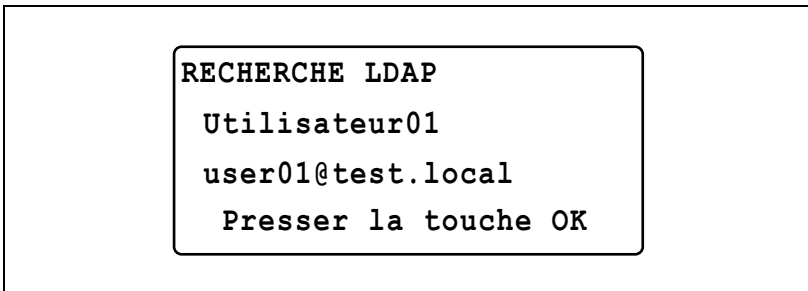

- Si l'adresse e-mail trouvée contient 64 caractères ou plus, le message "ALERTE" apparaît et ensuite le menu "ENREGISTR. NUMERO" réapparaît.

7 Appuyez sur la touche [OK].

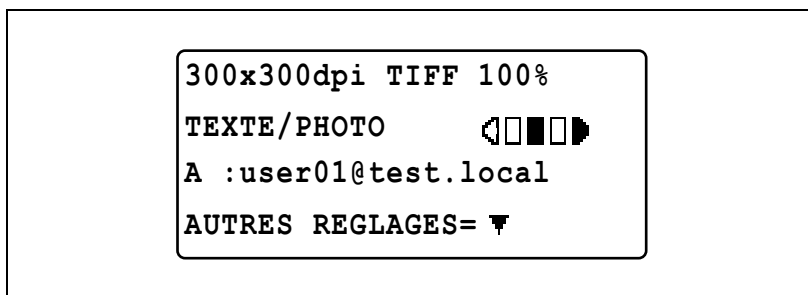

- Pour modifier les paramètres d'émission comme l'objet, l'adresse cc ou le format du fichier, appuyez sur la touche [▼]. Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît. Pour plus de détails sur la modification des paramètres d'émission, voir "Modifier les paramètres d'émission" à la page 7-13.

L'adresse e-mail du destinataire est spécifiée dans l'écran de mode Numérisation.


8 Appuyez sur la touche [Départ].

7.11 Contrôler les résultats de communication

Vous pouvez consulter les résultats de communication des données de numérisation.

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].


La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.

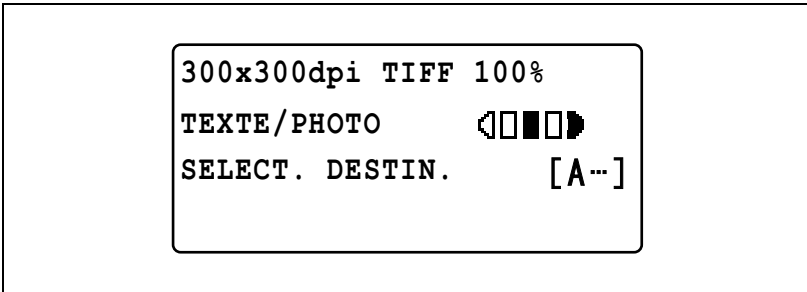


- 2 Appuyez sur la touche [Compteur/Etat].

Le menu "MODE CONFIRMATION" apparaît.


- 3 Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "RESULTAT EMMIS/RE."

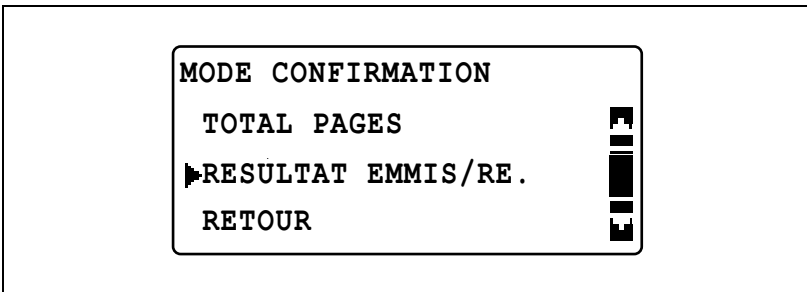

- Si le kit fax FK-506 est installé.

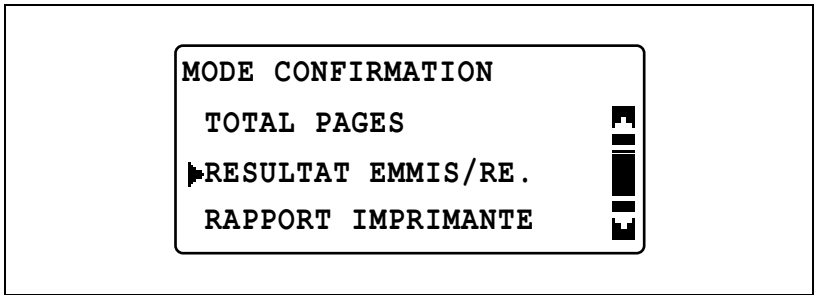

- 4** Appuyez sur la touche [OK].
Tous les résultats de communication sont affichés.

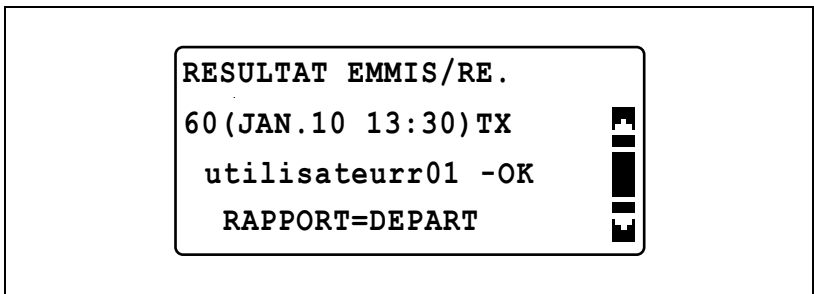

- Les résultats de communication apparaissent en commençant par les tâches les plus récentes. Appuyez sur la touche [▼] pour afficher les résultats de communication des tâches plus anciennes.
- Le serveur NTP peut être spécifié si la carte d'interface réseau NC-503 ou le contrôleur d'image IC-206 a été installé sur la machine.
- Les résultats de transmission s'affichent différemment selon qu'un serveur NTP a été spécifié ou non.
- Si un serveur NTP a été spécifié : le numéro de transmission et la date et l'heure de transmission apparaissent pour les données envoyées avec l'opération Envoi par E-mail ou Envoi à un serveur (FTP).
- Si un serveur NTP n'a pas été spécifié : seul le numéro d'émission apparaît pour les données envoyées par l'opération Envoi par E-Mail ou Scan à un serveur (FTP), mais la date et l'heure d'émission n'apparaissent pas.

- 5** Appuyez sur la touche [OK].
L'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.

**Exécution d'une
opération d'envoi à
un serveur (FTP)**

8 Exécution d'une opération d'envoi à un serveur (FTP)

Ce chapitre décrit les procédures d'envoi de données de numérisation à des serveurs.

8.1 Transmission de base

Pour effectuer une opération d'envoi à un serveur (FTP), vous devez spécifier certains réglages à l'avance comme l'adresse du serveur FTP. Ces paramètres peuvent être spécifiés avec PageScope Web Connection. Pour plus de détails sur PageScope Web Connection, voir "Utiliser PageScope Web Connection" à la page 9-3.

De plus, l'adresse du serveur FTP doit être enregistrée comme numéro abrégé. Voir "Enregistrement de destinations en numérotation abrégée (serveurs FTP)" à la page 6-21.



Remarque

Les paramètres de numérotation abrégée et l'adresse du serveur de destination pour les opérations d'envoi à un serveur (FTP) peuvent être spécifiés dans PageScope Web Connection. Ces paramètres ne peuvent être spécifiés sur le panneau de contrôle.


Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].

La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît.


300x300dpi TIFF 100%
TEXTE/PHOTO 
SELECT. DESTIN. [A...]

- 2 Chargez dans le chargeur ADF le document à envoyer.

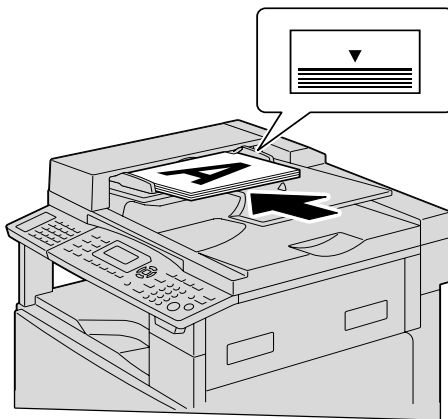

- Ajustez les guides à la taille du document.
- Chargez les pages du document, face à numériser vers le haut.
- Pour obtenir des informations sur les documents utilisables et sur la zone de numérisation de l'image, reportez-vous au Guide de l'utilisateur joint à la machine.

- 3** Appuyez sur la touche [No. Abrégés] et tapez au clavier le numéro abrégé à 3 chiffres (numéro programmé avec l'adresse du serveur FTP où les données doivent être téléchargées).

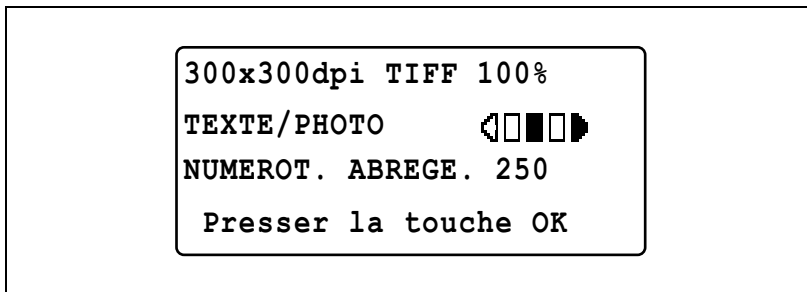

- Lorsque la destination est saisie, "AUTRES REGLAGES=▼" apparaît. Pour modifier les paramètres d'émission du format de fichier et de la méthode de compression, appuyez sur la touche [▼]. Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît. Pour plus de détails sur la modification des paramètres d'émission, voir "Modifier les paramètres d'émission" à la page 7-13.
 - Spécifiez un numéro de numérotation abrégé entre 241 et 250.
 - S'il n'y a pas d'enregistrement sous le numéro abrégé spécifié, un message d'erreur apparaît. Tapez le numéro abrégé correct.
 - En cas de saisie incorrecte du numéro, appuyez sur la touche [Retour] et retapez-le correctement.
- 4** Appuyez sur la touche [OK].
La destination apparaît.
- 5** Appuyez sur la touche [Départ].
La numérisation commence, une connexion au serveur FTP est établie et le téléchargement des données de numérisation commence.

**Remarque**

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Arrêt/Annul.].

En cas d'échec de l'émission, un rapport des résultats d'émission est imprimé.

Pour annuler une émission de données de numérisation en attente, appuyez sur la touche [Fonction] et sélectionnez "ABANDON RÉSERV.". Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

**Détails**


Seules les adresses de serveurs FTP enregistrées en tant que numéros abrégés peuvent être spécifiées. Les adresses de serveur FTP peuvent être enregistrées comme numéros abrégés en utilisant PageScope Web Connection. Voir "Enregistrement de destinations en numérotation abrégée (serveurs FTP)" à la page 6-21.

Il est possible d'envoyer à un maximum de 10 destinataires spécifiés une notification de l'adresse du serveur FTP où les données ont été téléchargées.


Pour enregistrer la destination de la numérotation abrégée avec PageScope Web Connection, sélectionnez "Notification par e-mail". Voir "Enregistrement de destinations en numérotation abrégée (serveurs FTP)" à la page 6-21.

Positionnement des documents sur la vitre d'exposition

- 1 Appuyez sur la touche [Numérisation].
La machine passe en mode Numérisation et l'écran Mode Numérisation apparaît

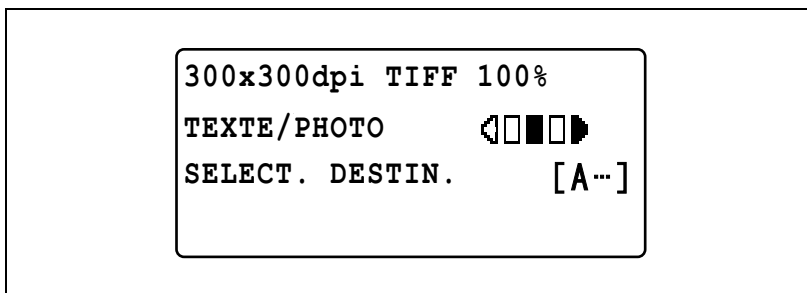


- 2 Levez le couvre-original et placez le document à envoyer sur la vitre d'exposition.

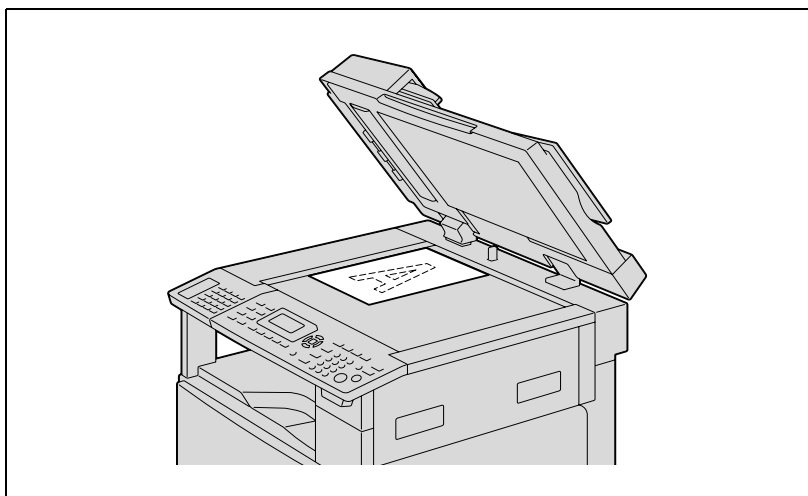


- Chargez la page de document, face à numériser vers le bas.
- Alignez le document sur les échelles en haut et à gauche de la vitre d'exposition.
- Pour obtenir des informations sur les documents utilisables et sur la zone de numérisation de l'image, reportez-vous au Guide de l'utilisateur joint à la machine.

- 3 Appuyez sur la touche [No. Abrégés] et tapez au clavier le numéro abrégé à 3 chiffres (numéro programmé avec l'adresse du serveur FTP où les données doivent être téléchargées).

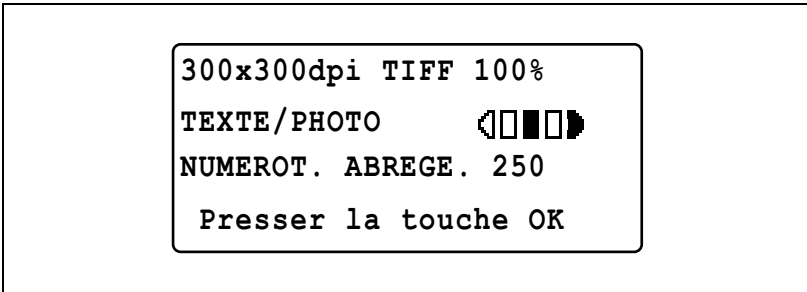

- Lorsque l'adresse de destination est saisie, "AUTRES REGLAGES=▼" apparaît. Pour modifier les paramètres d'émission comme l'objet, l'adresse cc ou le format du fichier, appuyez sur la touche [▼]. Le menu "REGL. AUTRE NUMERIS." apparaît. Pour plus de détails sur la modification des paramètres d'émission, voir "Modifier les paramètres d'émission" à la page 7-13.
 - Spécifiez un numéro de numérotation abrégé entre 241 et 250.
 - S'il n'y a pas d'enregistrement sous le numéro abrégé spécifié, un message d'erreur apparaît. Tapez le numéro abrégé correct.
 - En cas de saisie incorrecte du numéro, appuyez sur la touche [Retour] et retapez-le correctement.
- 4 Appuyez sur la touche [OK].
La destination apparaît.
- 5 Appuyez sur la touche [Départ].
- 6 Le menu "NUMERISATION LIVRE" apparaît. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de " DÉTECTION AUTO" et appuyez sur la touche [OK].

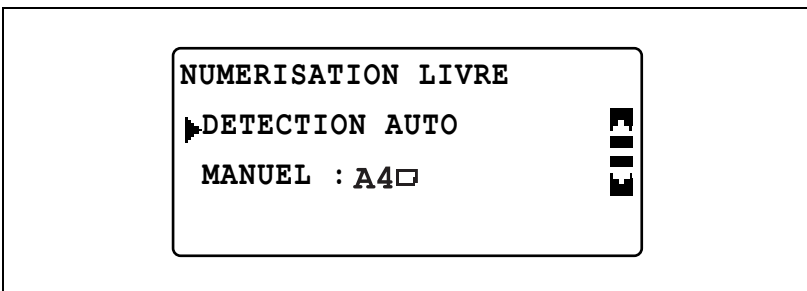

- Le reste de la procédure diffère selon que vous avez choisi " DÉTECTION AUTO " ou " MANUEL ".



Détails

Seules les adresses de serveurs FTP enregistrées en tant que numéros abrégés peuvent être spécifiées. Les adresses de serveur FTP peuvent être enregistrées comme numéros abrégés en utilisant PageScope Web Connection. Voir "Enregistrement de destinations en numérotation abrégée (serveurs FTP)" à la page 6-21.

Vous pouvez envoyer une notification de l'adresse du serveur FTP où les données ont été téléchargées à un maximum de 10 destinataires spécifiés. Pour enregistrer l'adresse de numérotation abrégée avec PageScope Web Connection, sélectionnez "Notification par e-mail". Voir "Enregistrement de destinations en numérotation abrégée (serveurs FTP)" à la page 6-21.

En sélectionnant " DÉTECTION AUTO "

- 1 Si vous avez sélectionné " DÉTECTION AUTO " à l'étape 6 et que vous avez appuyé sur la touche [OK] l'écran suivant apparaît.

300x300dpi TIFF 100%

TEXTE/PHOTO ◀■■■▶

NUMÉ. LIV. (AUTO)

NUMERIS.=OK (FORMAT= ▼)

- 2 Appuyez sur la touche [OK].
Le message "NUMERISATION" apparaît et l'écran suivant apparaît lorsque la numérisation est terminée.

300x300dpi TIFF 100%

TEXTE/PHOTO ◀■■■▶

SUITE ? (AUTO) □ 1

NUM.=OK (ENV.=DÉPART)

- Pour numériser un document de plusieurs pages, placez la page suivante du document sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les pages du document soient numérisées.

3 Après que toutes les pages du document sont numérisées, appuyez sur la touche [Départ].

Une connexion au serveur FTP est établie et le téléchargement vers le serveur commence. Lorsque l'émission est terminée, le message "TERMINE" apparaît et l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.



Remarque

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Arrêter/Annul.].

En cas d'échec de l'émission, un rapport des résultats d'émission est imprimé.


*Pour annuler une émission de données de numérisation en attente, appuyez sur la touche [Fonction] et sélectionnez "ABANDON RÉSERV. ".
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.*

Lorsque "MANUEL" est sélectionné**Remarque**

Si vous avez sélectionné "MANUEL", vous pouvez modifier le format de numérisation.


Les réglages disponibles du format de numérisation sont MÉTRIQUES ("A3", "A4", "A5", "B4", "B5", "FLS", "8K", "16K", "16K") et en POUCES ("11x17", "11x14", "LGL", "LTR", "INV" and "INV").

- 1 Si vous avez sélectionné "MANUEL", à l'étape 6 et que vous avez appuyé sur la touche [OK], l'écran suivant apparaît.

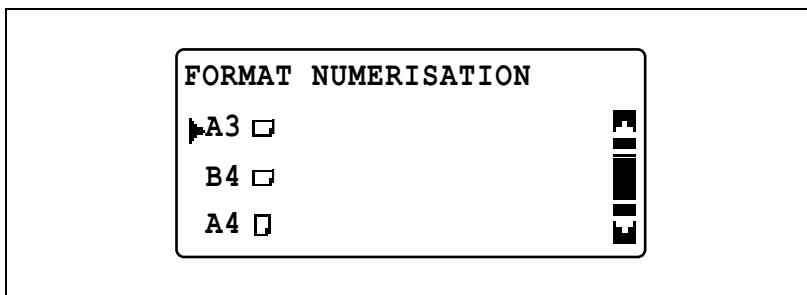


- 2 Appuyez sur la touche [▼] or [▲] jusqu'à la sélection du format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Le format de numérisation sélectionné apparaît.

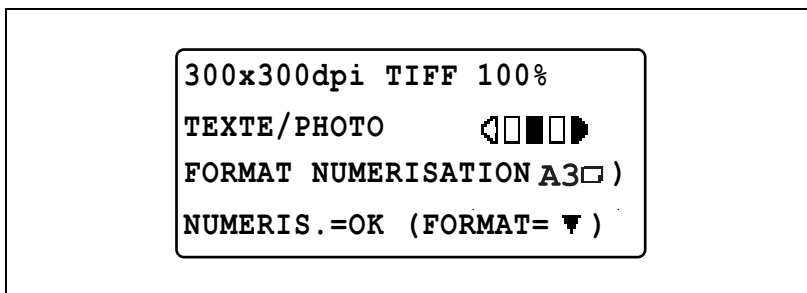

- 3** Appuyez sur la touche [OK].
Le message "NUMERISATION" apparaît et l'écran suivant apparaît lorsque la numérisation est terminée.

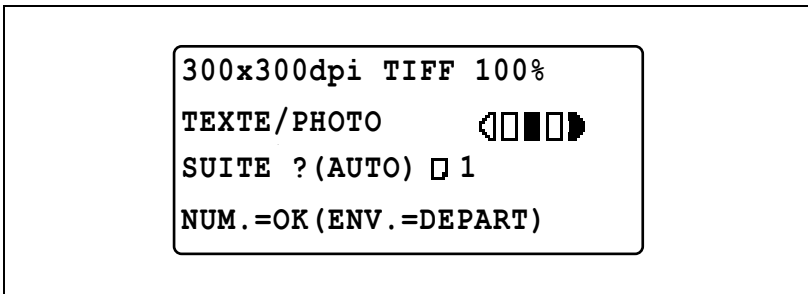

- Pour numériser un document de plusieurs pages, placez la page suivante du document sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que toutes les pages du document soient numérisées.
- 4** Après que toutes les pages du document sont numérisées, appuyez sur la touche [Départ].

Une connexion au serveur FTP est établie et le téléchargement vers le serveur commence. Lorsque l'émission est terminée, le message "TERMINE" apparaît et l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.



Remarque

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Arrêter/Annul.].

En cas d'échec de l'émission, un rapport des résultats d'émission est imprimé.

Pour annuler une émission de données de numérisation en attente, appuyez sur la touche [Fonction] et sélectionnez "ABANDON RÉSERV.". Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.


Pour modifier les paramètres de qualité de numérisation, voir "Modification des paramètres de la qualité de numérisation" à la page 7-24.

8.2 Mémoire saturée pendant la numérisation de documents


Si la mémoire est presque saturée pendant la numérisation de documents, un message d'avertissement apparaît. Précisez si vous souhaitez continuer l'émission ou l'annuler.

Après l'apparition d'un message d'avertissement de mémoire quasiment saturée, le menu "MEM.PLEINE/EM.ANNU" apparaît.


- Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] jusqu'à la sélection de "OUI" ou "NON" et appuyez sur la touche [OK].

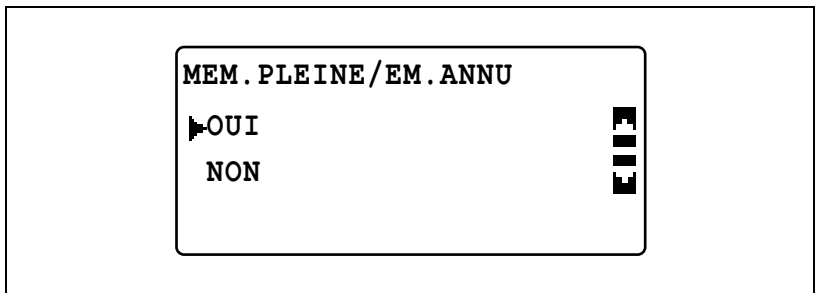

- Si la mémoire est devenue saturée pendant la numérisation d'un document sur la vitre d'exposition, sélectionnez "NON" quand le message d'avertissement apparaît et appuyez sur la touche [OK] pour commencer l'envoi des pages numérisées. Lorsque l'émission est terminée, le message "TERMINE" apparaît, puis l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.
- Si vous sélectionnez "OUI" et appuyez sur la touche [OK], le message "ACCEPTE" apparaît, puis l'écran du mode Numérisation apparaît à nouveau.
- Si vous sélectionnez "NON" et appuyez sur la touche [OK], le message "*ATTENDRE PLACE MEMOIRE*" apparaît et l'émission de la page numérisée commence. Lorsque l'émission est terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.

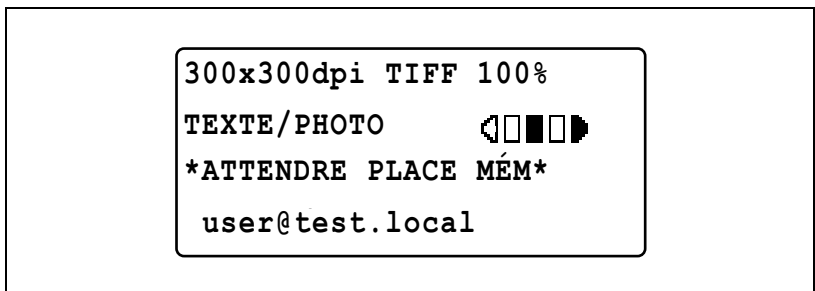

- Dans l'écran MEM.PLEINE/EM.ANNU, le message "MEMOIRE PLEINE" apparaît après écoulement du temps de réinitialisation automatique et un rapport des résultats de transmission est imprimé. Si vous appuyez sur une touche, le message "ABANDON TRAVAIL" apparaît, puis l'écran du mode Numérisation apparaît.

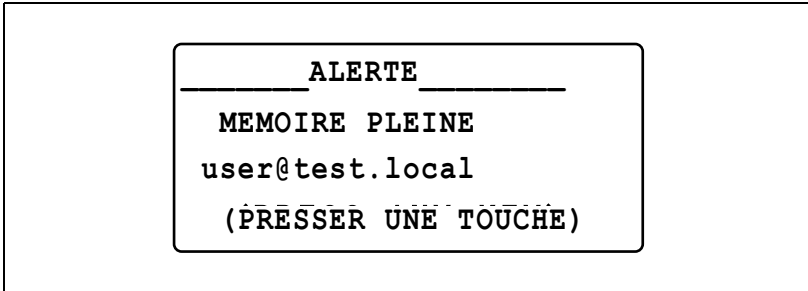



Utiliser PageScope Web Connection


9 Utiliser PageScope Web Connection


9.1 Pour utiliser PageScope Web Connection

Pour pouvoir utiliser PageScope Web Connection, la carte interface réseau NC-503 et le contrôleur d'image IC-206 doivent être installés en option.

9.2 À propos de PageScope Web Connection

PageScope Web Connection est un utilitaire de gestion des périphériques intégré au contrôleur d'imprimante de la machine. Avec un navigateur web, PageScope Web Connection peut servir d'interface de commande à distance de la machine.

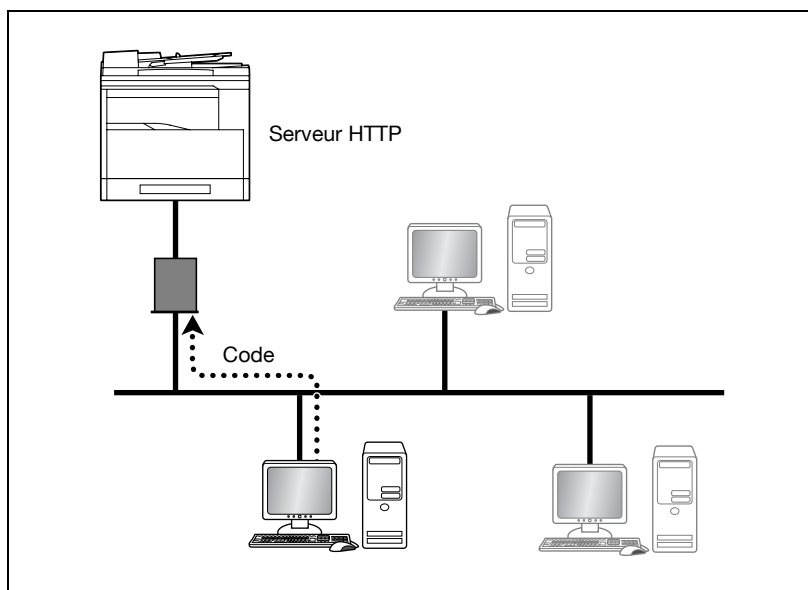

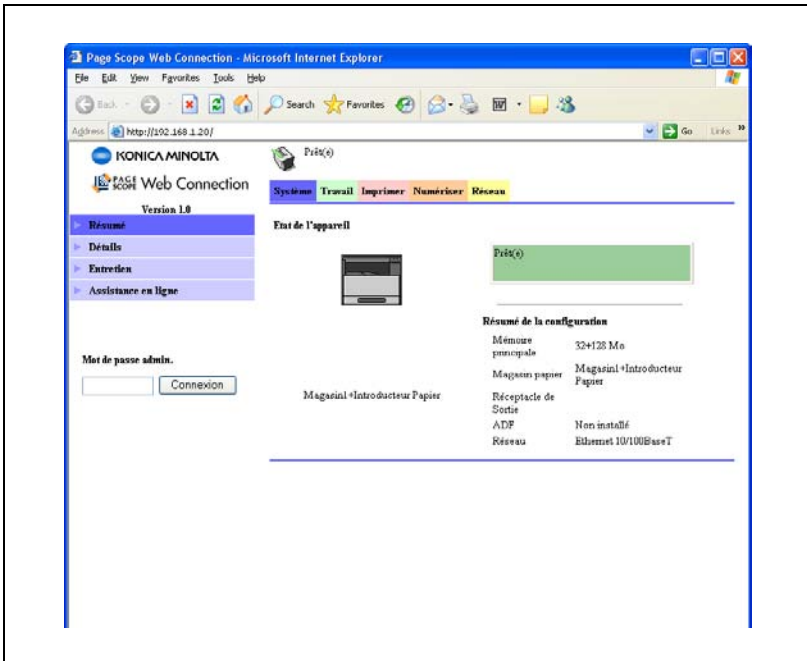

L'utilisation de PageScope Web Connection permet d'exécuter les opérations suivantes.

- Modifier les paramètres
 - Enregistrer les numérotations de destination
 - Modifier les paramètres imprimante (quand IC-206 est installé)
 - Modifier les paramètres réseau
- Gestion de l'état à distance
 - Consulter les informations magasins et consommables et les compteurs totaux de la machine
 - Contrôler les tâches d'impression (suppression possible en mode Administrateur)
- Maintenance
 - Réinitialisation de la carte interface réseau et du contrôleur image
 - Initialiser le contrôleur d'image

9.3 Configuration minimale requise

Configuration minimale requise	
Réseau	Ethernet (TCP/IP)
Système d'exploitation	Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Navigateurs internet compatibles	Microsoft Internet Explorer Ver. 5.0 ou plus récent Netscape Navigator 4.73 ou plus récent



Rappel

Pour pouvoir utiliser PageScope Web Connection, la carte interface réseau NC-503 et le contrôleur d'image IC-206 doivent être installés en option.

9.4 Accéder à PageScope Web Connection

Vous pouvez accéder à PageScope Web Connection à partir d'un navigateur Internet.

- 1 Lancez le navigateur Internet.
- 2 Dans la barre Adresse, tapez l'adresse IP suivante de la machine et appuyez sur la touche [Entrée].
 - `http://<adresse_IP_de_cette_machine>/`
(Exemple) Si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20:
`http://192.168.1.20/`



...

Rappel

Pour pouvoir accéder à PageScope Web Connection, une adresse IP doit préalablement avoir été attribuée à la machine.

9.5 Structure des pages


La page suivante apparaît lorsque vous accédez à la machine avec PageScope Web Connection.



Rappel

Les pages et les boîtes de dialogue présentées dans ce manuel peuvent différer de celles apparaissant sur votre ordinateur. En outre, les spécifications et autres informations relatives à ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

Description des pages

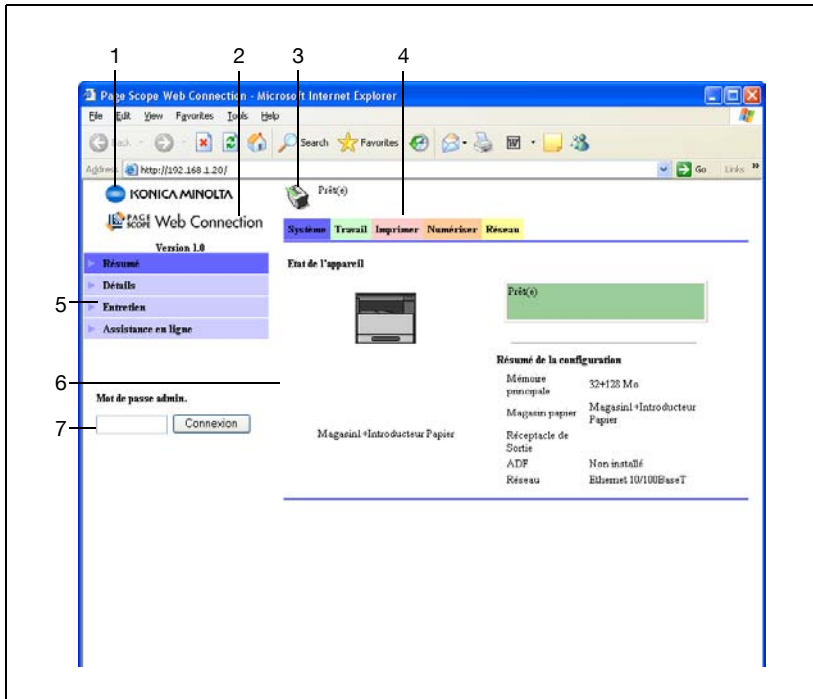

Non.	Sous-menu	Description
1	Logo KONICA MINOLTA	Cliquez sur le logo pour aller sur le site web de Konica Minolta sous l'URL suivante http://konicaminolta.com
2	Logo PageScope Web Connection	Cliquez sur le logo pour afficher les informations de version de PageScope Web Connection.
3	Affichage des états	Les icônes et les messages servent à afficher l'état de la machine.

Non.	Sous-menu	Description
4	Onglets	Cliquez pour sélectionner la catégorie de paramètres. Les onglets suivants s'affichent en mode Utilisateur. Système Travail Imprimer Numériser Réseau
5	Menu	Liste des informations et paramètres sous l'onglet sélectionné. Le menu qui apparaît diffère en fonction de l'onglet sélectionné.
6	Informations et paramètres	Affichage des détails de l'élément sélectionné dans le menu.
7	Zone "Mot de passe admin."	Tapez le mot de passe pour vous connecter en mode Administrateur.



Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Les pages PageScope Web Connection pages diffèrent en fonction des options installées sur la machine et des paramètres machine spécifiés.

Opération

Dans PageScope Web Connection, cliquez sur un onglet, sélectionnez une catégorie de fonction, puis cliquez sur un article de menu pour afficher les paramètres disponibles.

Dans le cas d'articles en lecture seule, vérifiez-les dans le volet des informations et des paramètres.

Dans le cas d'articles modifiables, modifiez les réglages dans le volet des informations et des paramètres.

L'opération de base de modification des réglages consiste à cliquer sur un onglet, à sélectionner les paramètres voulus et à cliquer sur le bouton [Appliquer]. Étant donné que la procédure de modification des réglages diffère en fonction du paramètre, reportez-vous à la page contenant la description correspondante du paramètre.

La consultation de PageScope Web Connection est identique à celle des pages Web Internet. Cliquez sur les liens de la page pour afficher ces pages ou cliquez sur le bouton [Retour] (ou [Suiv.]) dans la barre d'outils pour afficher la page précédente (ou suivante).

Cache du navigateur web

Les informations les plus récentes risquent de ne pas figurer dans les pages de PageScope Web Connection si des versions plus anciennes de pages sont sauvegardées dans le cache du navigateur web. De plus, des problèmes peuvent survenir quand vous utilisez la fonction de cache.

Quand vous utilisez PageScope Web Connection, désactivez le cache du navigateur Internet.



...

Rappel

Les menus et commandes peuvent varier d'une version de navigateur Internet à l'autre. Pour plus de détails, voir l'aide du navigateur Internet.

Si l'utilitaire est utilisé avec le cache activé et qu'une déconnexion survient en mode administrateur, la page d'attente de connexion peut s'afficher même quand vous accédez de nouveau à Page-Scope Web Connection. De plus, étant donné que le panneau de contrôle de la machine reste verrouillé et ne peut pas être utilisé, la machine doit être rallumée avec l'interrupteur principal. Pour éviter ce problème, désactivez le cache.

Avec Internet Explorer

- 1 Dans le menu "Outils", cliquez sur "Options Internet".
- 2 Sous l'onglet Général, cliquez sur le bouton [Paramètres] sous "Fichiers Internet temporaires".
- 3 Sélectionnez "À chaque visite de la page" et cliquez ensuite sur la touche [OK].

Avec Netscape Navigator


- 1 Dans le menu "Edition", cliquez sur "Préférences".
- 2 Sous "Catégorie" à gauche, cliquez sur "Avancé", puis sur "Cache".
- 3 Sous "Comparaison du document du cache et du document sur le réseau :", sélectionnez "À chaque fois".

9.6 Se connecter en mode Administrateur

Certains paramètres de PageScope Web Connection ne doivent être spécifiés que par l'administrateur. Ces paramètres n'apparaissent que si vous êtes connecté en mode Administrateur.

Pour se connecter en mode Administrateur


- 1 Dans la zone "Mot de passe admin." dans la partie gauche de la page, tapez le mot de passe administrateur.

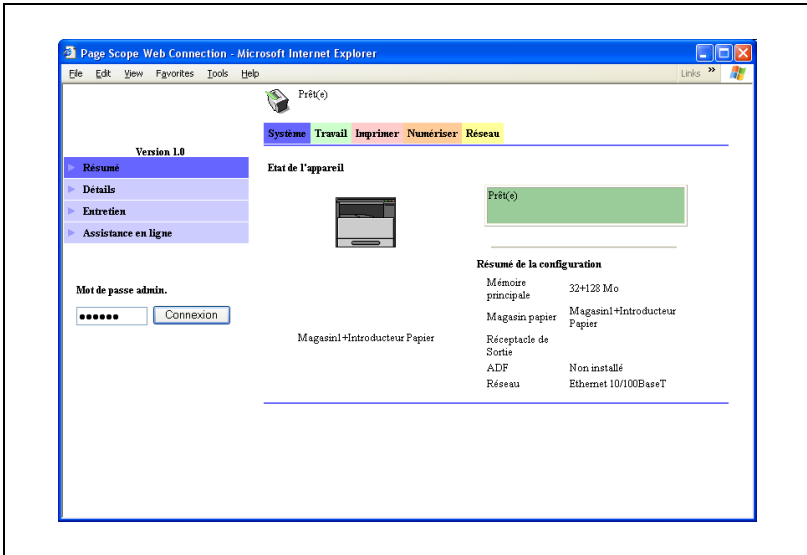

2 Cliquez sur le bouton [Connexion].

La page Administrateur apparaît.

Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton [Déconnexion].

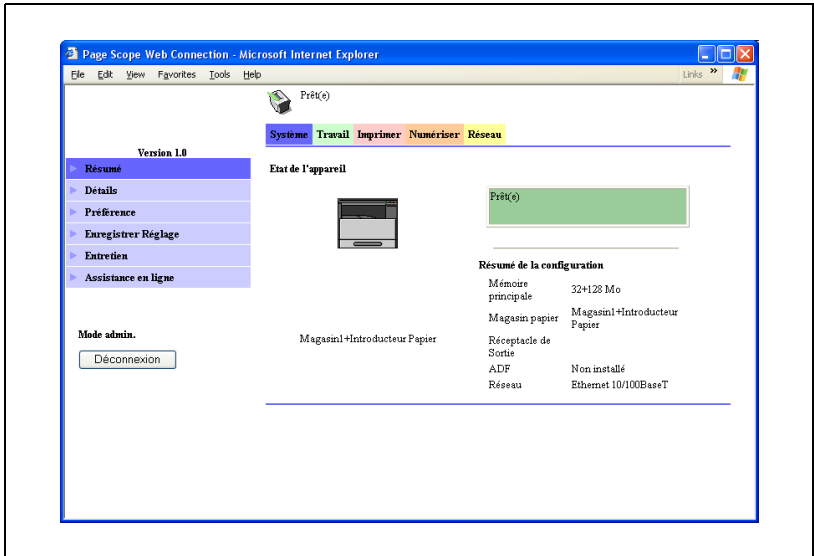

Rappel

Le mot de passe par défaut de connexion au mode Administrateur est "sysadm".

Il est recommandé de modifier le mot de passe administrateur.

L'utilisation de la machine est impossible si un utilisateur est connecté au mode Administrateur de PageScope Web Connection.

Pareillement la connexion au mode utilisateur est impossible pendant l'utilisation de la machine.


Une fois connecté en mode Administrateur, vous serez automatiquement déconnecté si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes.

9.7 Mode Utilisateur

Le mode utilisateur offre des fonctions de contrôle et d'exploitation de l'appareil à un niveau utilisateur. Cette section décrit les articles du menu apparaissant dans la partie gauche de la page sous chaque onglet du mode Utilisateur.

Onglets du mode Utilisateur

Vous avez le choix entre cinq onglets (Système, Travail, Imprimer, Numériser et Réseau).

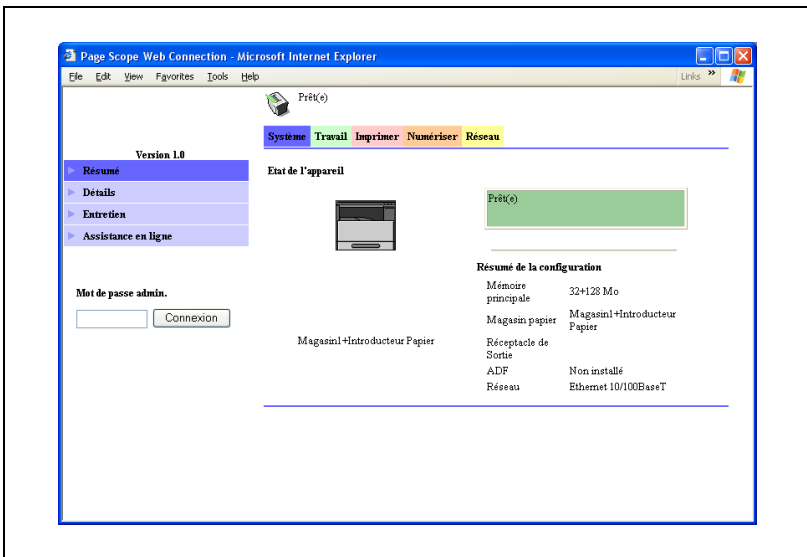


Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.


Onglet Système – Résumé

La configuration du système et l'état de la machine sont affichés. Ceci est la première page d'accès à PageScope Web Connection avec le navigateur Internet.

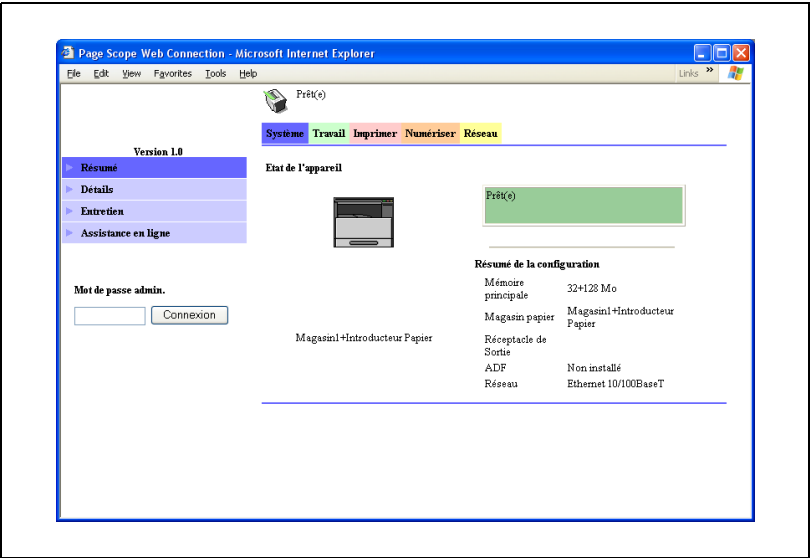

Onglet Système – Détails – Magasin papier

Le nom de chaque magasin papier installé, le format et le type de papier chargé, le sens d'impression, la capacité du magasin et l'état des magasins papier sont affichés.

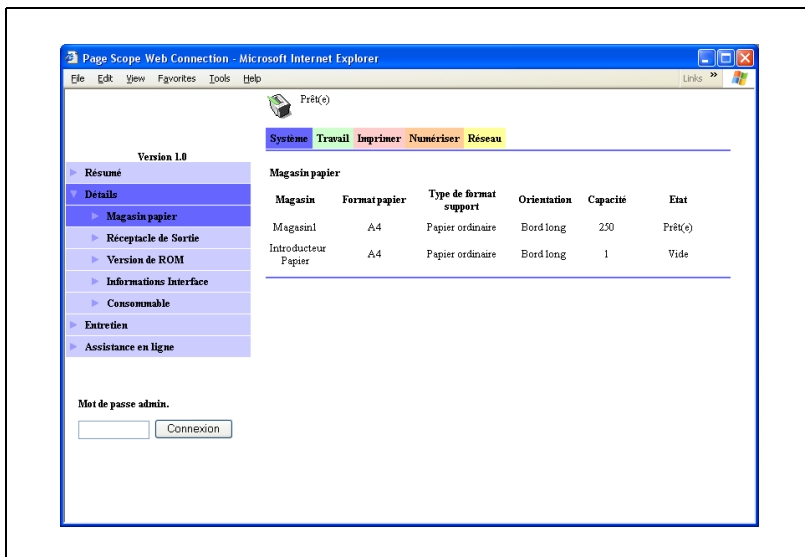


Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Détails – Réceptacle de Sortie

Le nom de chaque bac de sortie installé, leur capacité et leur état sont affichés.

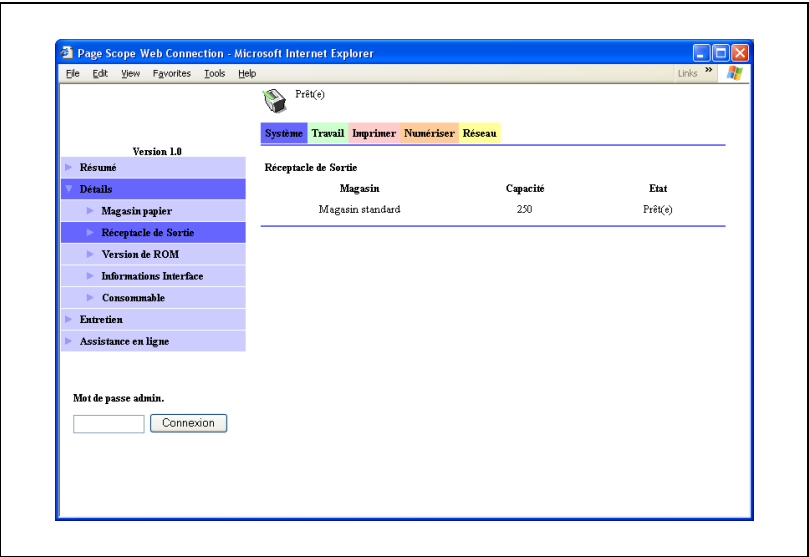


Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Détails – Version de ROM

Les noms de tous les contrôleurs installés et leur version ROM sont affichés.

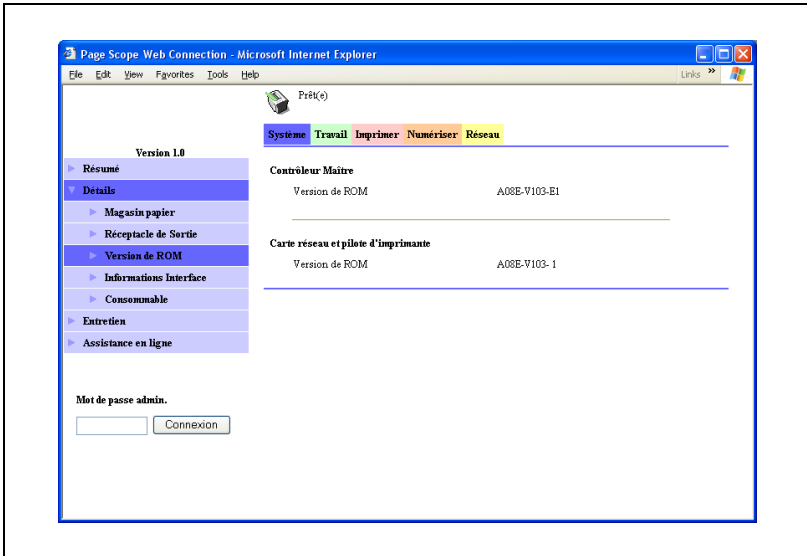


Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Détails – Informations Interface

Les noms de toutes les interfaces installées et les informations correspondantes sont affichés.

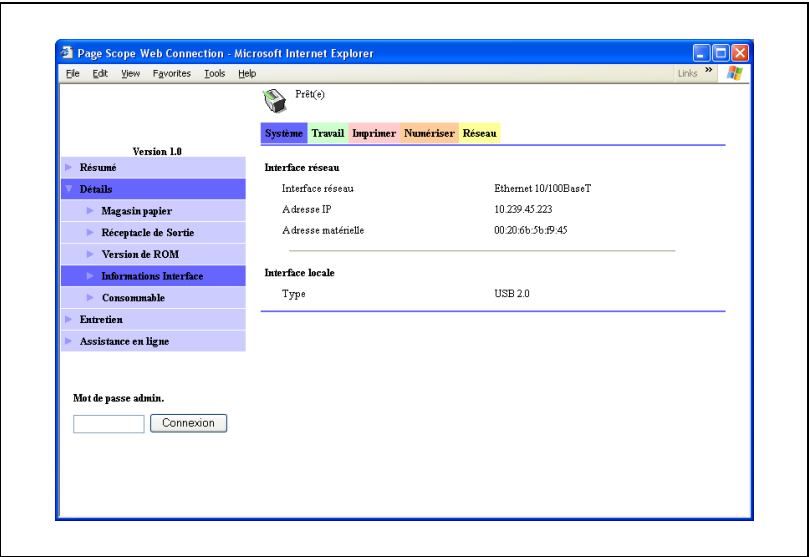


Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Détails – Consommable

Les informations relatives aux consommables de la machine sont affichées.

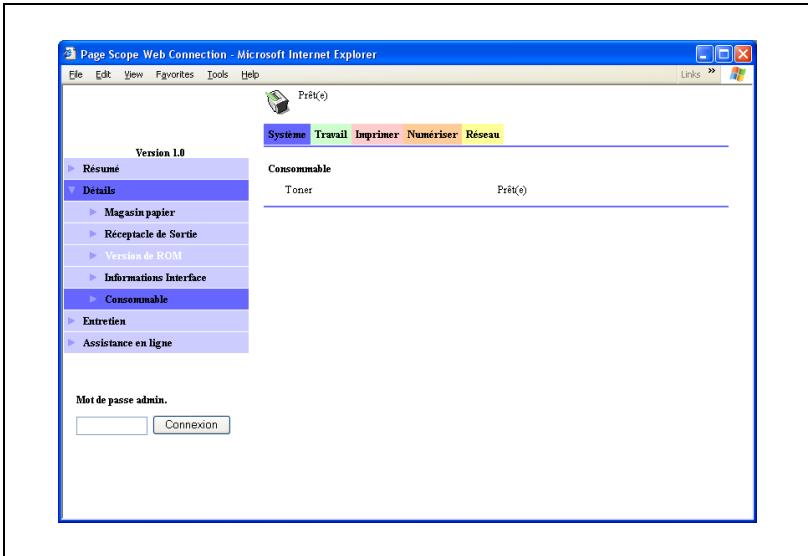


Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Entretien – Compteur

Les compteurs gérés par la machine peuvent être affichés.

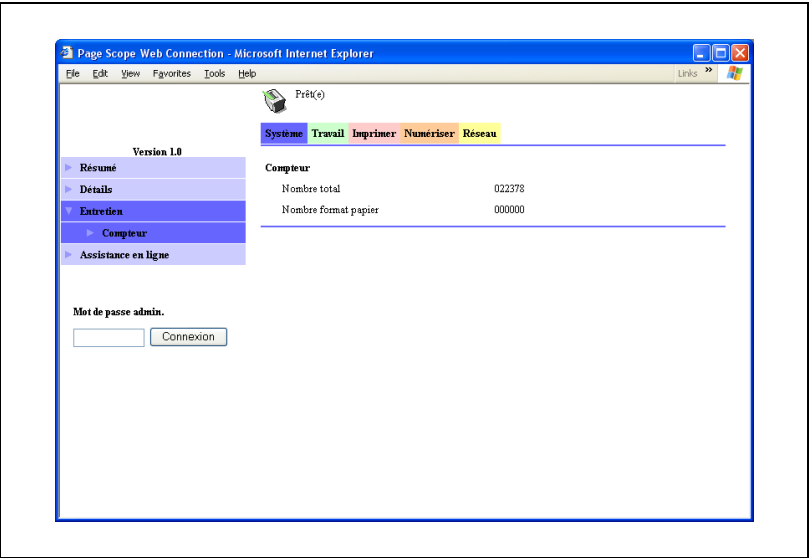


Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Assistance en ligne


Les informations Assistance de la machine peuvent être affichées.

Les informations figurant sur la page qui apparaît en cliquant sur "Assistance en ligne" dans le menu de l'onglet Système du mode Administrateur sont affichées.

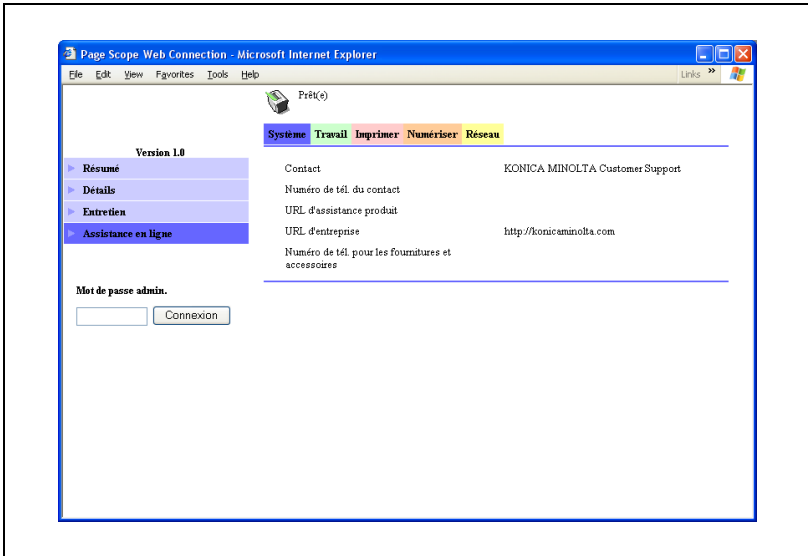

Onglet Travail – Gestion du travail d'impression

Les informations détaillées des travaux d'impression sont affichées.

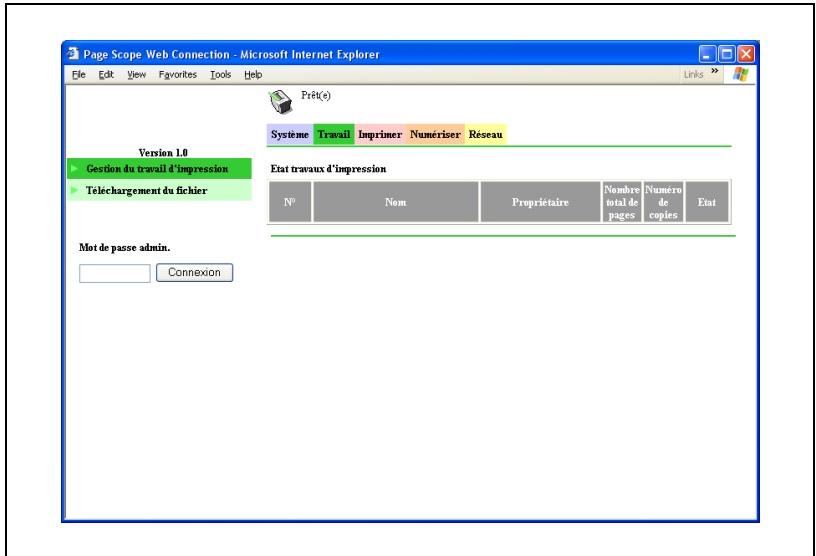

Rappel

Il est possible d'afficher au maximum 20 travaux d'impression ; les travaux qui ont été imprimés seront automatiquement supprimés.

Les tâches sécurisées ne sont pas affichées.




Remarque

Le numéro affecté au travail lors de la mise en file d'attente dans l'appareil apparaît sous numéro du travail.

Pour supprimer un travail d'impression, vous devez être connecté en mode Administrateur.

Onglet Travail – Téléchargement du fichier

Il est possible de télécharger un fichier sur la machine pour l'imprimer.

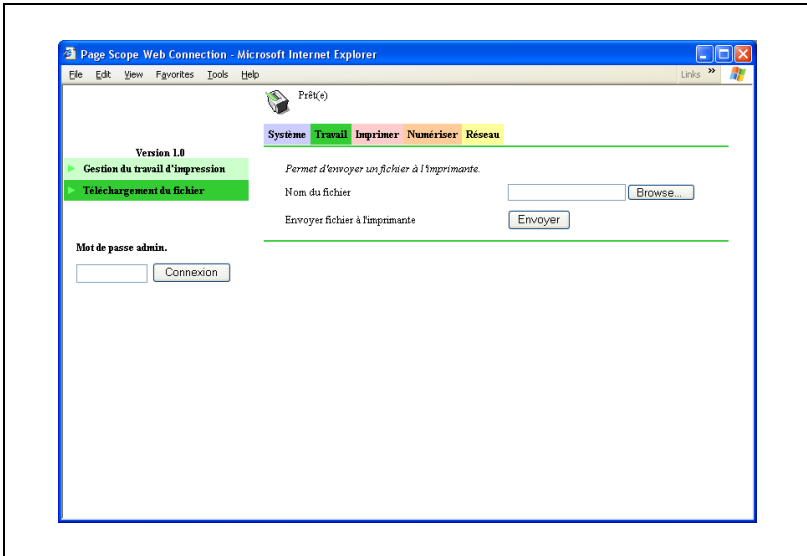

1 Cliquez sur le bouton [Browse] et sélectionnez le fichier.

2 Cliquez sur le bouton [Envoyer].

Le fichier est téléchargé sur la machine, puis imprimé.



Rappel

Le téléchargement du fichier n'est possible que si le contrôleur image IC-206 est installé.



Remarque

Certains fichiers ne peuvent pas être imprimés en raison de leur format. Les fichiers aux formats suivants sont imprimables.


PCL, Texte

En cas de téléchargement de fichiers dans des formats autres que ceux mentionnés ci-dessus, les fichiers peuvent être altérés ou mal imprimés.

Onglet Imprimer – Paramètres – Gestion du papier

Il est possible de visualiser les réglages de l'imprimante.

Un travail d'impression envoyé sans indication de paramètres sera imprimé avec ces paramètres.

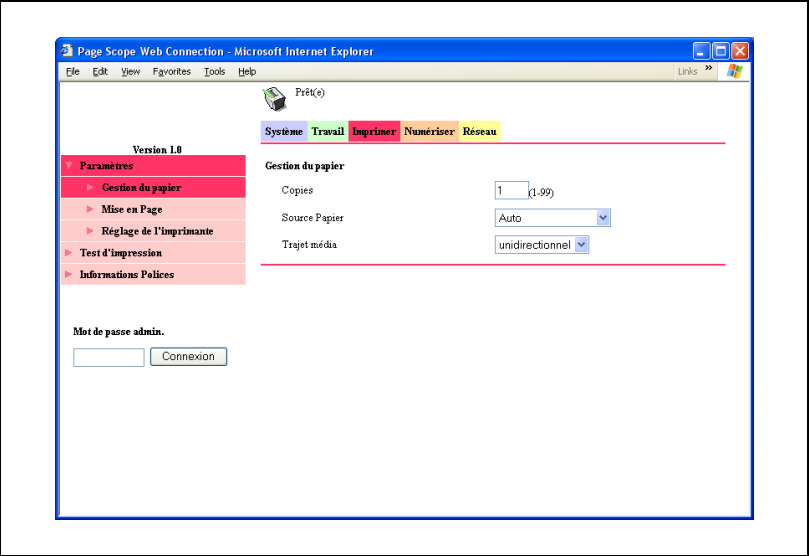

Sous-menu	Description
Copies	Affiche le nombre de copies spécifié.
Source papier	Affiche le magasin papier sélectionné.
Trajet média	Affiche la méthode d'impression sélectionnée.




Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onglet Imprimer – Paramètres – Mise en Page

Vous pouvez visualiser le format papier de sortie imprimante spécifié.

Un travail d'impression envoyé sans indication de paramètres sera imprimé avec ces paramètres.

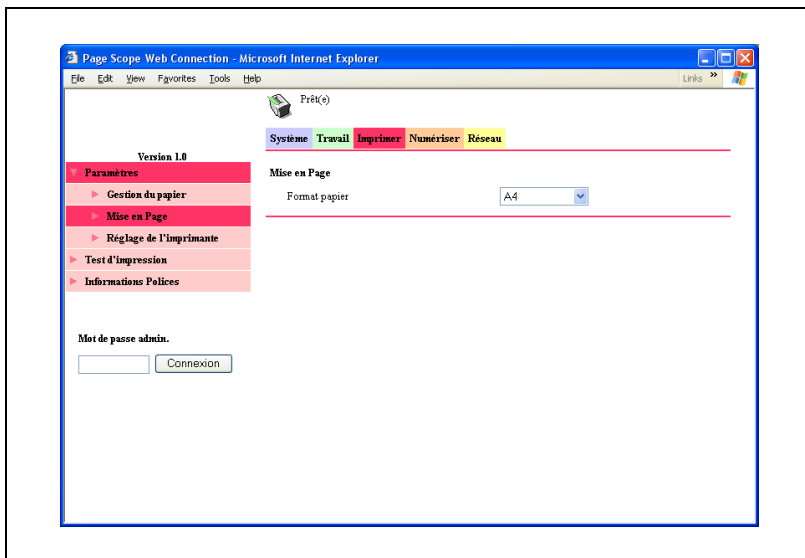


Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onglet Imprimer – Paramètres – Réglage de l'Imprimante

Les paramètres associés à la fonction PCL de l'imprimante peuvent être visualisés.

Un travail d'impression envoyé sans indication de paramètres sera imprimé avec ces paramètres.

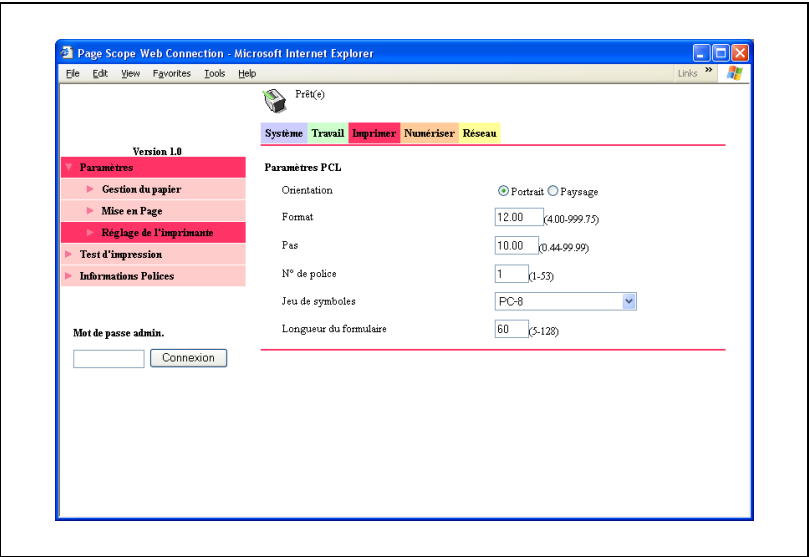

Sous-menu	Description
Orientation	Affiche l'orientation du papier sélectionné.
Format	Affiche la taille de la police spécifiée.
Pas	Affiche le pas de police spécifié.
N° de police	Affiche le numéro de police spécifié.
Jeu de symboles	Affiche le jeu de symboles sélectionné.
Longueur du formulaire	Affiche la longueur de page spécifiée.




Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onglet Imprimer – Test d'impression

Vous pouvez imprimer les pages de test suivantes.

- Configuration Page
- Liste des polices PCL

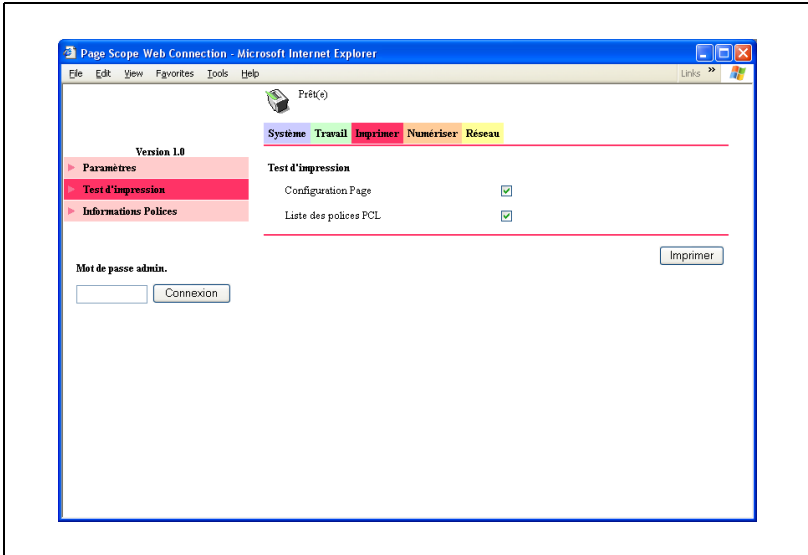

- 1 Cliquez sur "Test d'impression" du menu de l'onglet Imprimer.
 - 2 Sélectionnez la page de test que voulez imprimer.
 - 3 Cliquez sur le bouton [Imprimer].
- La page d'impression sélectionnée est imprimée.




Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onglet Imprimer – Informations Polices

Vous pouvez vérifier la liste des polices PCL.

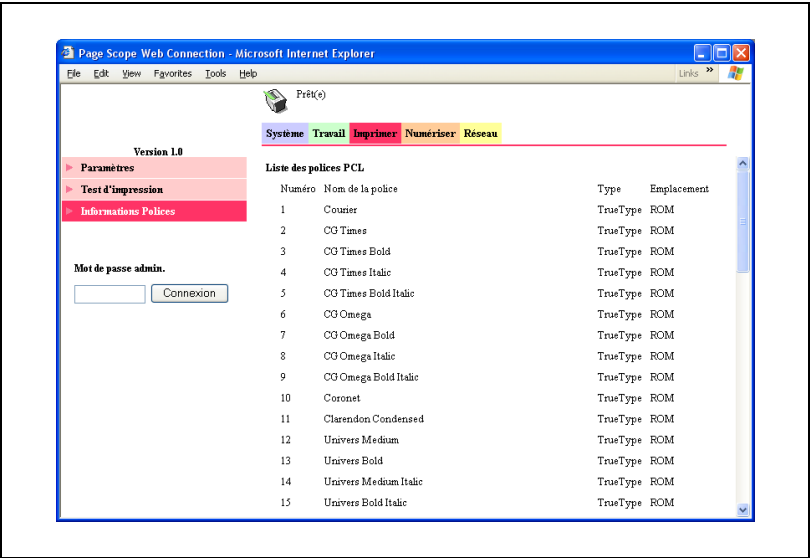


Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onglet Numériser – Réglage Numérotation Une Touche

Vous pouvez afficher les réglages de numérotation une touche.

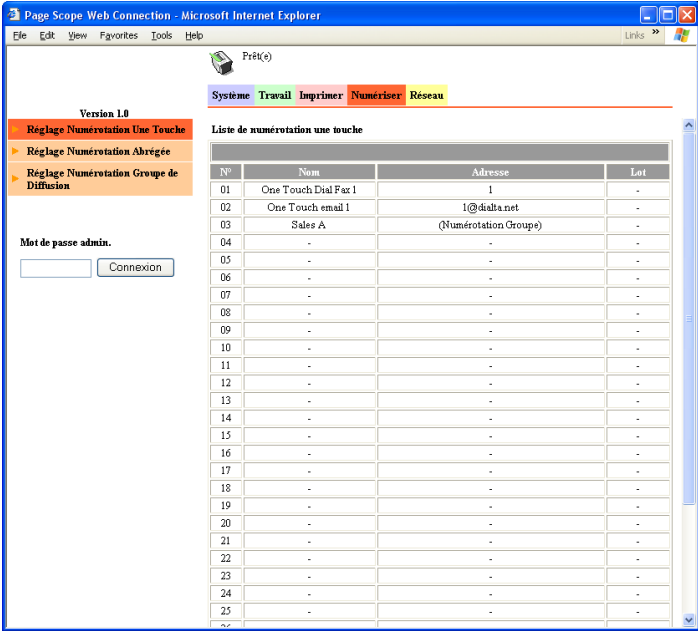

The screenshot shows a web browser window titled "Page Scope Web Connection - Microsoft Internet Explorer". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Favorites, Tools, Help) and a status bar (Prête). The main menu has tabs: Système, Travail, Imprimer, Numériser (highlighted), and Réseau. On the left, there's a sidebar with "Version 1.0" and three expandable sections: "Réglage Numérotation Une Touche" (selected), "Réglage Numérotation Abrégée", and "Réglage Numérotation Groupe de Diffusion". Below these is a "Mot de passe admin." field with a "Connexion" button. The main content area is titled "Liste de numérotation une touche" and contains a table with 25 rows.

N°	Num	Adresse	Lot
01	One Touch Dial Fax 1	1	-
02	One Touch email 1	1@dialta.net	-
03	Sales A	(Numérotation Groupe)	-
04	-	-	-
05	-	-	-
06	-	-	-
07	-	-	-
08	-	-	-
09	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-
18	-	-	-
19	-	-	-
20	-	-	-
21	-	-	-
22	-	-	-
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-



Rappel

"Le réglage Numérotation Une Touche" n'apparaît dans le menu que si le kit fax FK-506 est installé.

Onglet Numériser – Réglage Numérotation Abrégée

Vous pouvez afficher les réglages de numérotation abrégée.

Page Scope Web Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Prête)

Système Travail Imprimer Numériser Réseau

Version 1.0

Réglage Numérotation Une Touche

Réglage Numérotation Abrégée

Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

Mot de passe admin.

Connexion

Liste Numérotation Abrégée

001-020	021-040	041-060	061-080	081-100
101-120	121-140	141-160	161-180	181-200
201-220	221-240			

Liste de touches de Numéros abrégés (Serveur FTP)

241-250


Numérot. Abrégé. 001-020

Top

N°	Nom	Adresse
001	Email 192.168.20	user01@test.local
002	Salee B	1234567890
003	-	-
004	-	-
005	-	-
006	-	-
007	-	-
008	-	-
009	-	-
010	-	-
011	-	-
012	-	-
013	-	-
014	-	-
015	-	-
016	-	-

Onglet Numériser – Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

Vous pouvez afficher les réglages de numérotation groupée.

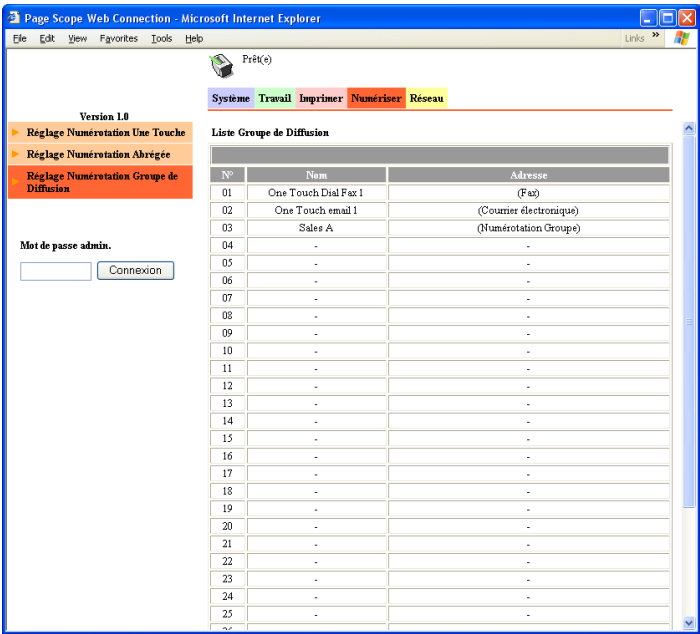

The screenshot shows the 'Page Scope Web Connection - Microsoft Internet Explorer' window. The 'Numériser' tab is selected in the top navigation bar. On the left, under 'Version 1.0', the 'Réglage Numérotation Groupe de Diffusion' option is highlighted. Below it, there is a 'Mot de passe admin.' field and a 'Connexion' button. The main area displays the 'Liste Groupe de Diffusion' table.

N°	Nom	Adresse
01	One Touch Dial Fax 1	(Fax)
02	One Touch email 1	(Courrier électronique)
03	Sales A	(Numérotation Groupe)
04	-	-
05	-	-
06	-	-
07	-	-
08	-	-
09	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-




Rappel

Le "réglage Numérotation Groupe de Diffusion" n'apparaît dans le menu que si le kit fax FK-506 est installé.

Onglet Réseau – Résumé

Les paramètres réseau de base peuvent être visualisés.

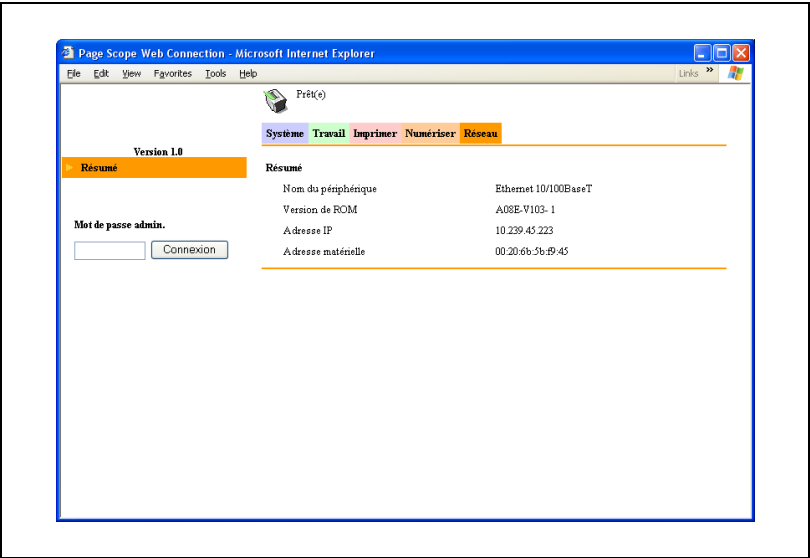


9.8 Mode Administrateur

Le mode Administrateur propose les fonctions de contrôle et d'exploitation de la machine et de modification des paramètres à un niveau administrateur. Cette section décrit les articles du menu apparaissant dans la partie gauche de la page sous chaque onglet du mode Administrateur.

Onglets du mode Administrateur

Vous avez le choix entre cinq onglets (Système, Travail, Imprimer, Numériser et Réseau).

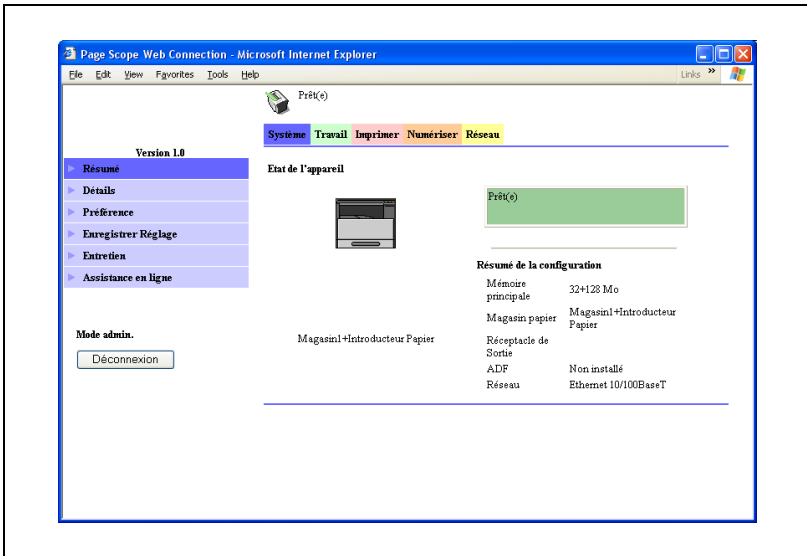


Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onglet Système – Résumé

Un résumé de la configuration système de la machine et son état sont affichés.

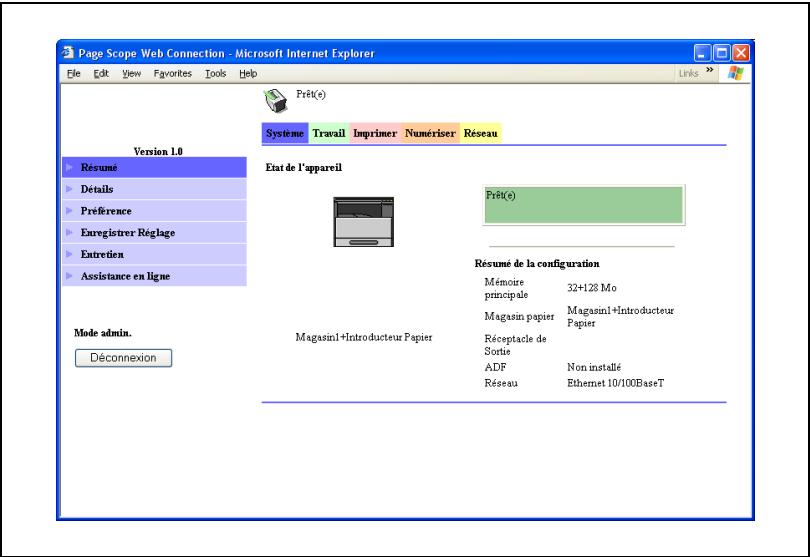

Onglet Système – Détails

Il est possible de consulter les informations sur les magasins papier, les réceptacles de sortie, la version ROM, l'interface et les consommables.

Les informations sont affichées comme elles le sont en mode Utilisateur.

Magasin	Format papier	Type de format support	Orientation	Capacité	Etat
Magasin1	A4	Papier ordinaire	Bord long	250	Prêt(e)
Introduceur Papier	A4	Papier ordinaire	Bord long	1	Vide




Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Préférence

Vous pouvez afficher et modifier les informations relatives à la gestion de PageScope Web Connection.

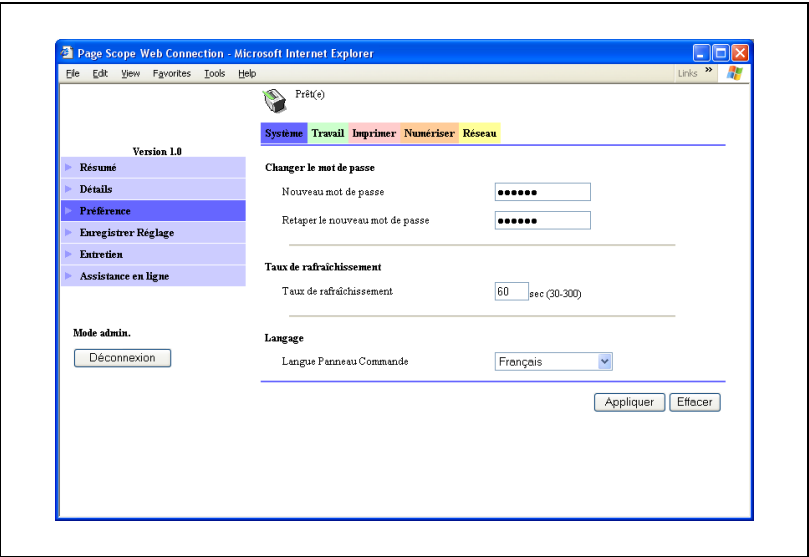

Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Changer le mot de passe	Changez le mot de passe de connexion au mode Administrateur.
Taux de rafraîchissement	Spécifiez l'intervalle de rafraîchissement de la fenêtre PageScope Web Connection.
Langage	Sélectionnez la langue d'affichage de PageScope Web Connection.



...

Rappel

Conservez le mot de passe administrateur en lieu sûr. Si le mot de passe administrateur est perdu, il n'est plus possible de se connecter au mode Administrateur.



...


Remarque

Pour changer le mot de passe, tapez le nouveau mot de passe dans les zones "Nouveau mot de passe" et "Retapez le nouveau mot de passe".

Pour effacer les données saisies pendant la modification, cliquez sur le bouton [Effacer].

Onglet Système – Enregistrer Réglage

Les paramètres PageScope Web Connection peuvent être enregistrés et restaurés.

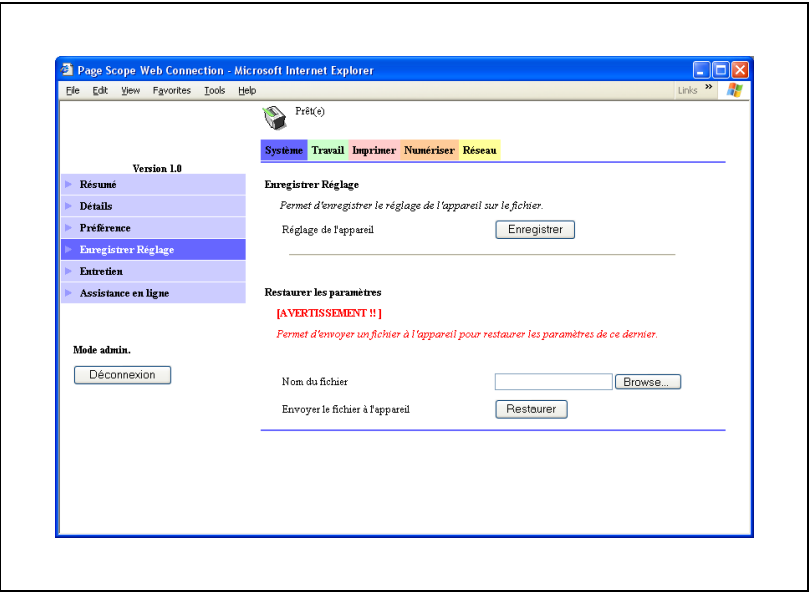

Enregistrer les réglages

Les réglages actuels PageScope Web Connection peuvent être enregistrés. Ceci peut servir à sauvegarder les réglages.

- 1 Spécifiez les réglages des divers paramètres qui apparaissent en cliquant sur chaque article de menu sous tous les onglets du mode Administrateur.
- 2 Cliquez sur "Enregistrer Réglage" dans le menu de l'onglet Système.
- 3 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
- 4 Quand le message de confirmation s'affiche, cliquez sur la touche [Enregistrer].
- 5 Spécifiez la destination et le nom du fichier où enregistrer les réglages.



Rappel

Les paramètres de configuration TCP/IP (adresse IP, masque sous-réseau, passerelle par défaut, numéro de port et DHCP) qui apparaissent en cliquant sur "Configuration TCP/IP" dans le menu de l'onglet Réseau ne sont pas enregistrés.

Restaurer le paramètre

Vous pouvez remplacer les réglages PageScope Web Connection par ceux enregistrés dans le fichier à l'aide de la procédure décrite dans "Enregistrer le réglage".

- 1 Cliquez sur le bouton [Browse] et sélectionnez le fichier contenant les paramètres à restaurer.
 - 2 Cliquez sur le bouton [Restaurer].
- Les paramètres sont remplacés par ceux du fichier sélectionné.




Rappel

Soyez vigilants car les réglages PageScope Web Connection actuels seront perdus.

Les paramètres de configuration TCP/IP (adresse IP, masque sous-réseau, passerelle par défaut, numéro de port et DHCP) qui apparaissent en cliquant sur "Configuration TCP/IP" dans le menu de l'onglet Réseau ne sont pas restaurés.

Onglet Système – Entretien – Réinitialisation contrôleur imprimante et carte interface réseau

Vous pouvez redémarrer la carte interface réseau et le contrôleur image.

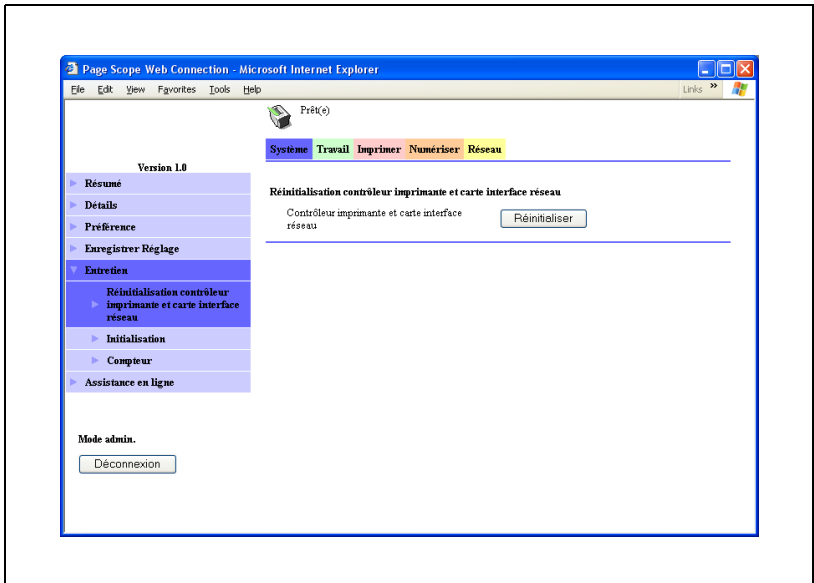

- 1 Cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
 - 2 Quand le message de confirmation s'affiche, cliquez sur le bouton [Oui].
- Pour arrêter la réinitialisation, cliquez sur le bouton [Non].




Rappel

Les travaux en cours de traitement ne sont pas enregistrés pendant l'exécution de l'opération de réinitialisation.

La réinitialisation du contrôleur d'imprimante n'est possible que si le contrôleur image IC-206 est installé.

Onolet Système – Entretien – Initialisation

Vous pouvez mettre à jour et rétablir les réglages par défaut du micrologiciel de la carte interface réseau et du contrôleur d'image.

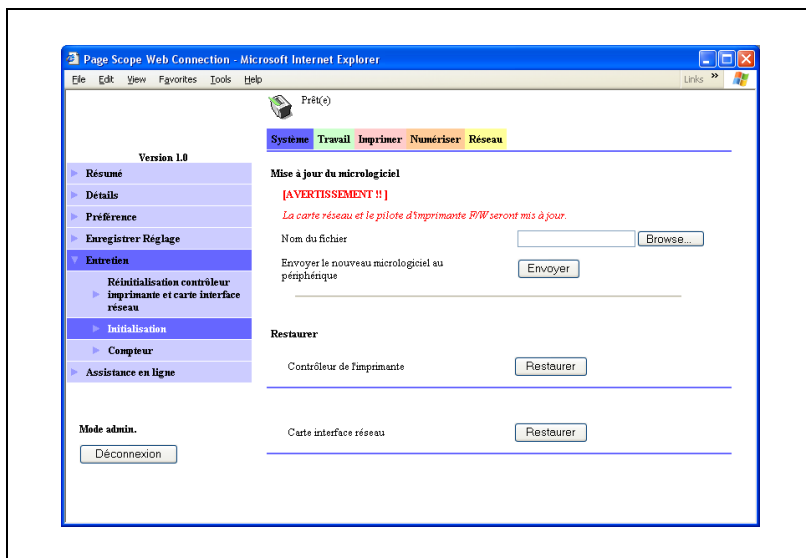

Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel de la carte interface réseau et du contrôleur d'image peut être mis à jour.

Contactez votre représentant pour la mise à jour des fichiers.

- 1 Cliquez sur le bouton [Browse] et sélectionnez le fichier à mettre à jour.
- 2 Cliquez sur le bouton [Envoyer].
Le micrologiciel est mis à jour.



Rappel

Soyez vigilants car les réglages PageScope Web Connection actuels seront perdus.

La mise à jour du micrologiciel du contrôleur image n'est possible que si le contrôleur image IC-206 est installé.

Restaurer les réglages usine

Vous pouvez initialiser la carte interface réseau et le contrôleur image.

- 1 Cliquez sur le bouton [Restaurer] à côté de "Contrôleur de l'imprimante" ou de "Carte interface réseau".
- 2 Quand le message de confirmation s'affiche, cliquez sur le bouton [Oui].
Pour arrêter l'initialisation, cliquez sur le bouton [Non].



Rappel


Les travaux en cours de traitement ne sont pas initialisés pendant l'exécution de l'opération de réinitialisation.

Soyez vigilants car les réglages PageScope Web Connection actuels seront perdus.

L'initialisation du contrôleur d'imprimante n'est possible que si le contrôleur image IC-206 est installé.

Onglet Système – Entretien – Compteur

Les compteurs gérés par la machine peuvent être affichés.

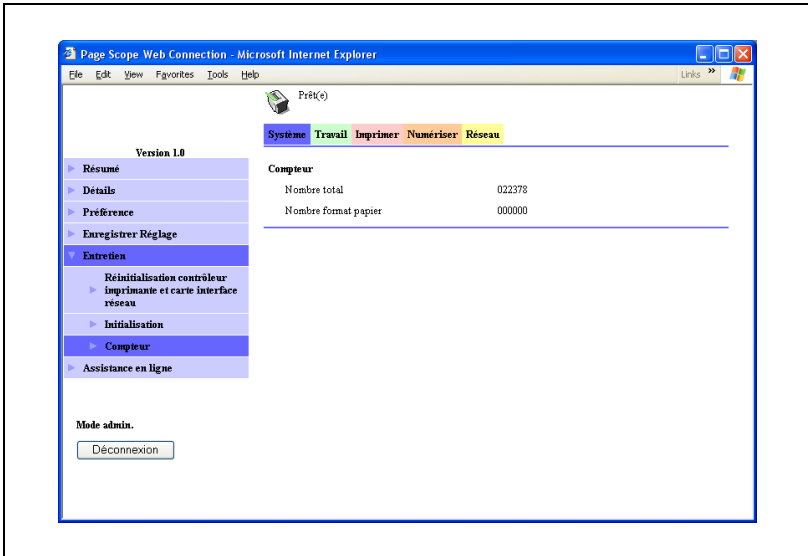


Remarque

Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées et des réglages spécifiés.

Onglet Système – Assistance en ligne

Spécifiez les informations assistance pour l'appareil. Ces informations sont affichées dans la page qui apparaît en cliquant sur "Assistance en ligne" sous l'onglet Système en mode Utilisateur.

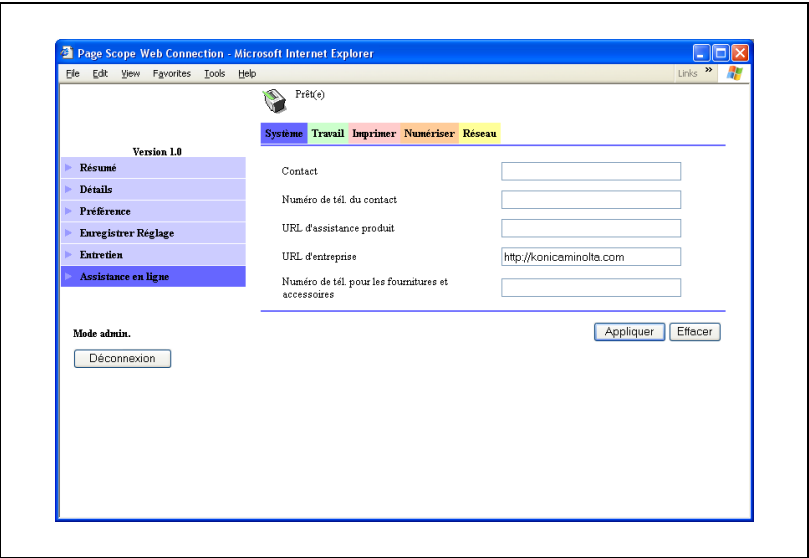


→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Contact	Spécifiez le nom du contact. (32 caractères maximum)
Numéro de tél. du contact	Spécifiez le numéro de téléphone du contact. (32 caractères maximum)
URL d'assistance produit	Spécifiez l'URL de la page Web des informations produit. (64 caractères maximum, excepté < et >)
URL d'entreprise	Spécifiez l'URL de la page Web du fabricant. (64 caractères maximum, excepté < et >)
Numéro de tél. pour les fournitures et accessoires	Spécifiez le contact pour les consommables. (32 caractères maximum)

Onglet Travail – Gestion du travail d'impression

Il est possible d'afficher les informations détaillées des travaux d'impression et supprimer des travaux.

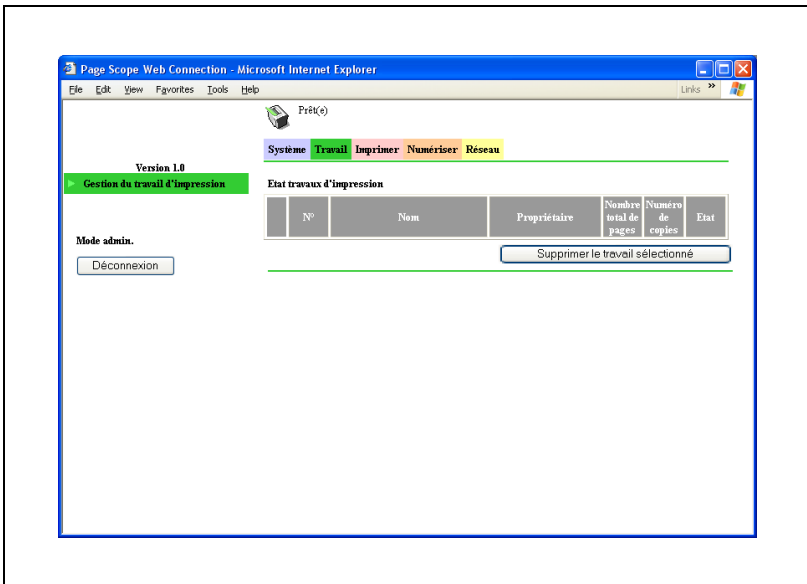

Rappel

Il est possible d'afficher au maximum 20 travaux d'impression ; les travaux qui ont été imprimés seront automatiquement supprimés.

Les tâches sécurisées ne sont pas affichées.



Remarque

Le numéro affecté au travail lors de la mise en file d'attente dans l'appareil apparaît sous numéro du travail.


Suppression de travaux

- 1 Sélectionnez le travail que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur le bouton [Supprimer le travail sélectionné].
Le travail sélectionné est supprimé.

Onglet Imprimer – Paramètres – Gestion du papier

Il est possible de spécifier les réglages de l'imprimante.

Un travail d'impression envoyé sans indication de paramètres sera imprimé avec ces paramètres.

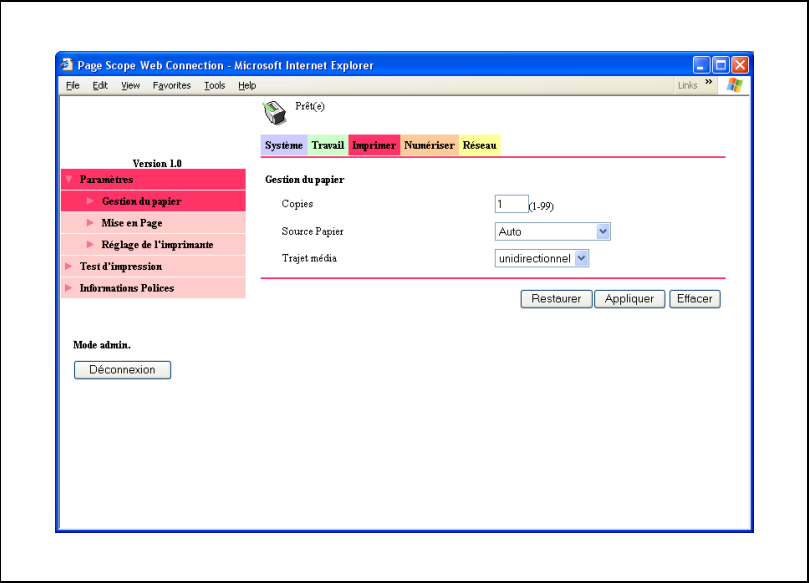

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Copies	Spécifiez le nombre de copies à imprimer.
Source papier	Sélectionnez le magasin papier.
Trajet média	Sélectionnez la méthode d'impression.



Remarque


L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Pour rétablir les réglages par défaut, cliquez sur le bouton [Restaurer les réglages usine].

Onglet Imprimer – Paramètres – Mise en page

Il est possible de spécifier le format papier de sortie d'imprimante.

Un travail d'impression envoyé sans indication de paramètres sera imprimé avec ces paramètres.

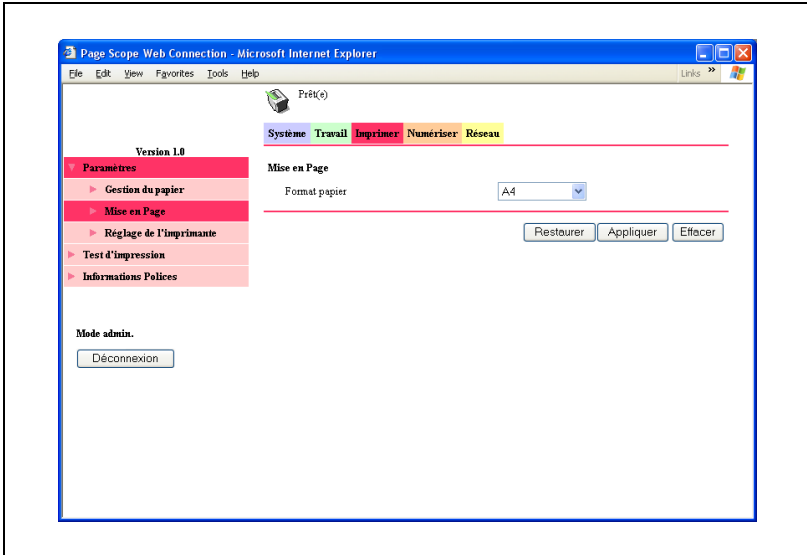

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Format Pap	Spécifiez le format papier.



Remarque


L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Pour rétablir les réglages par défaut, cliquez sur le bouton [Restaurer les réglages usine].

Onglet Imprimer – Paramètres – Réglage de l'imprimante

Les paramètres associés à la fonction PCL de l'imprimante peuvent être spécifiés.

Un travail d'impression envoyé sans indication de paramètres sera imprimé avec ces paramètres.

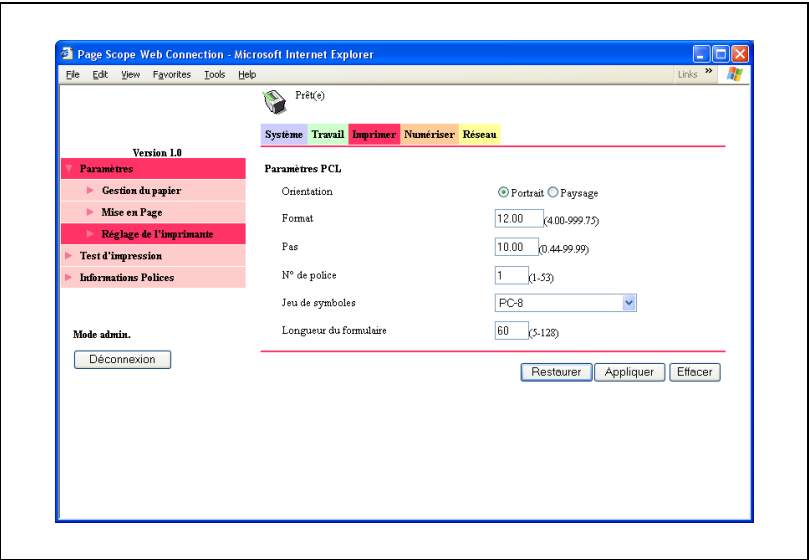

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Orientation	Spécifiez l'orientation du papier.
Format	Spécifiez la taille des caractères.
Pas	Indiquez le pas de police.
N° de police	Indiquez le numéro de police.
Jeu de symboles	Sélectionnez le jeu de caractères.
Longueur du formulaire	Spécifiez la longueur de page.



Remarque


L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Pour rétablir les réglages par défaut, cliquez sur le bouton [Restaurer les réglages usine].

Onglet Imprimer – Test d'impression

Une page de test peut être imprimée.

Les informations affichées et la procédure d'impression des pages de test sont les mêmes que dans le mode Utilisateur.

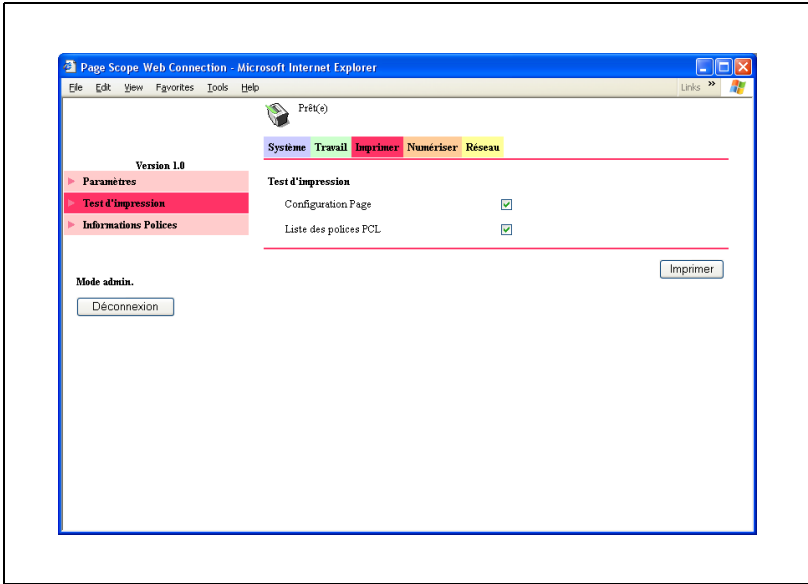


Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onglet Imprimer – Informations Polices

Vous pouvez vérifier la liste des polices PCL.

Les informations sont affichées comme elles le sont en mode Utilisateur.

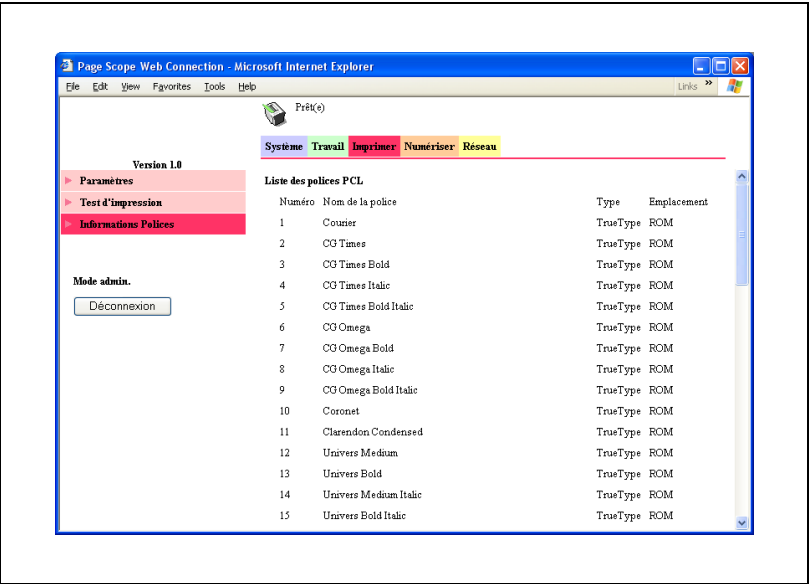


Remarque

L'onglet Imprimer n'apparaît que si le contrôleur image IC-206 est installé en option.

Onolet Numériser – Réglage Numérotation Une Touche

Vous pouvez afficher et enregistrer les réglages de numérotation une touche.

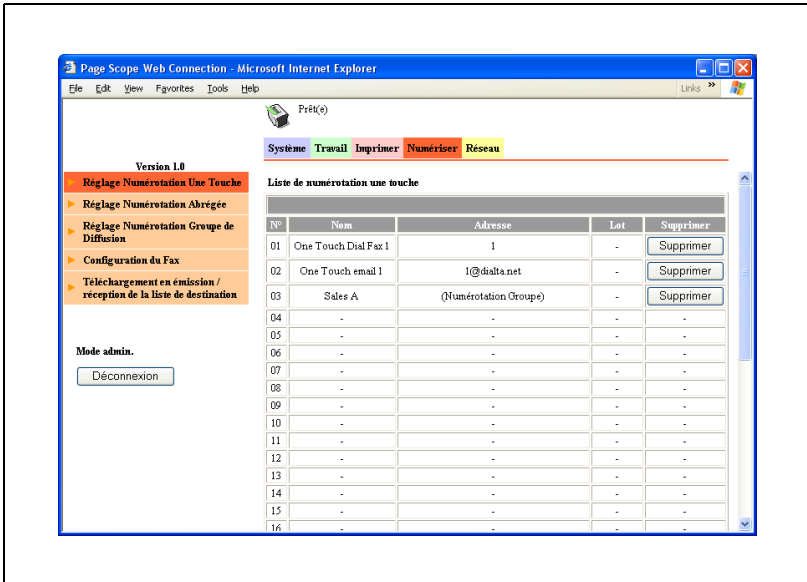

Sous-menu	Description
No.	Affiche le numéro de numérotation une touche (entre 01 et 32).
Nom	Affiche le nom du destinataire enregistré avec le numéro de numérotation une touche. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Adresse	Affiche le destinataire enregistré avec le numéro de numérotation une touche. En fonction du type de destinataire enregistré, un numéro de fax ou une adresse e-mail est affiché.
Lot	Affiche l'heure d'émission si la transmission par lot est spécifiée.
Bouton [Supprimer]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les réglages de numérotation une touche correspondants.




Remarque

Le réglage "Numérotation Une Touche" n'apparaît dans le menu que si le kit fax FK-506 est installé.


Enregistrement des réglages de numérotation une touche

Les destinations de fax, les destinations e-mail, la numérotation groupée et les destinations e-mail spécifiées par l'intermédiaire de recherches LDAP peuvent être enregistrées au moyen de numéros 1-Touche.

- 1 Cliquez sur un numéro de numérotation une touche non encore programmé avec un destinataire.
La page Enregistrement instantané apparaît.
- 2 Dans la liste déroulante, sélectionnez la méthode de transmission à enregistrer et cliquez sur le bouton [Appliquer].
 - Si "Recherche LDAP" était sélectionné, passez à l'étape 3. Si un autre type de destination était sélectionné, passez à l'étape 5.

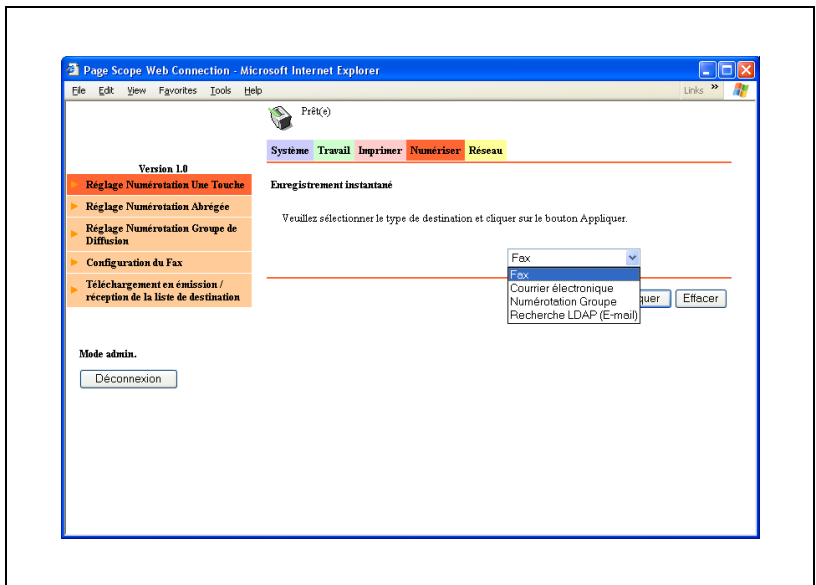


- 3 Sélectionnez les conditions de recherche par serveur LDAP et tapez les caractères à rechercher, puis cliquez sur la touche [Appliquer]. type de destination était sélectionné, passez à l'étape 5.

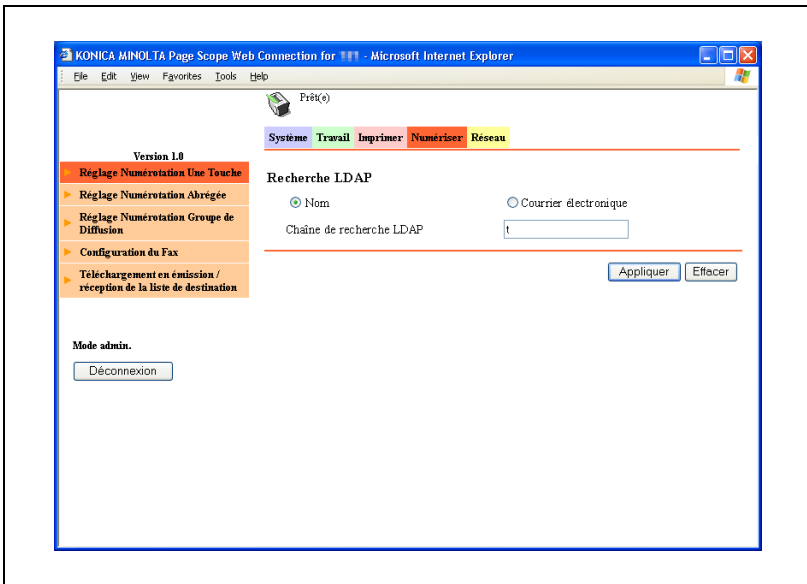

- À partir de l'onglet Réseau, spécifiez les paramètres de connexion au serveur LDAP.
- Pour les caractères à saisir pour la recherche LDAP, consultez l'administrateur du réseau.

- 4 Parmi les résultats de la recherche par serveur LDAP, sélectionnez la destination souhaitée et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter]. type de destination était sélectionné, passez à l'étape 5.

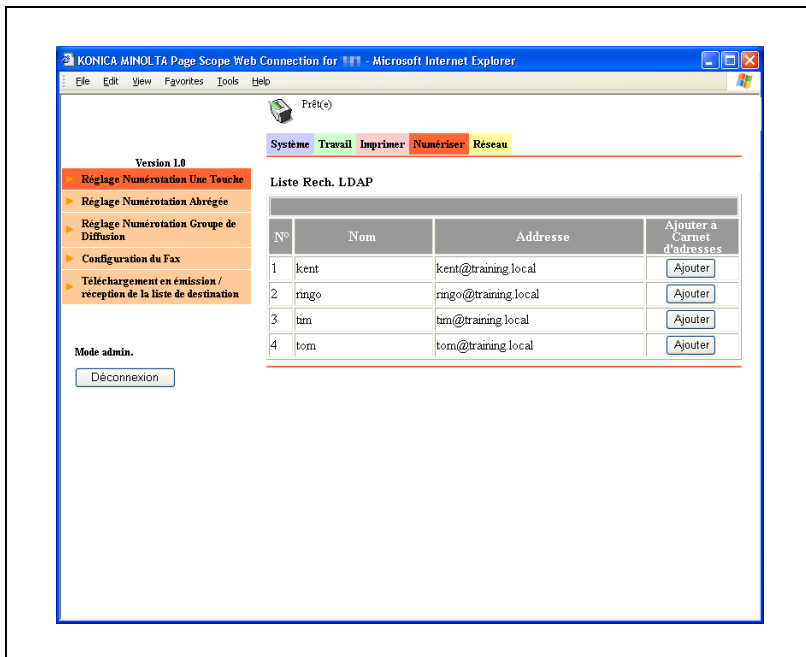

- 5 Spécifiez les divers paramètres et cliquez ensuite sur le bouton [Appliquer].
- Les paramètres affichés varient en fonction de la méthode de transmission.

Page d'essai d'une destination de fax

Page Scope Web Connection - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help Links

Prêt(e)

Système Travail Imprimer Numériser Réseau

Version 1.0

Réglage Numérotation Une Touche

► Réglage Numérotation Abrégée

► Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

► Configuration du Fax

► Téléchargement en émission / réception de la liste de destination

Mode admin.

Déconnexion

Destination du fax

Nom de la destination Sales C

Numéro de la destination 9876543210

Code F (SUB : 0 - 9, *, #)

Mot de passe Code F (STD : 0 - 9, *, #)

Vitesse d'émission 33.6 K

Délai de lot 00 :10

Appliquer Effacer



Remarque

Pour visualiser ou modifier les réglages enregistrés avec un numéro de numérotation une touche, cliquez sur le numéro à modifier.

Lorsque "Fax" est sélectionné

Sous-menu	Description
Nom de la destination	Tapez le nom du destinataire. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Adresse de la destination	Tapez le numéro de fax du destinataire. (30 caractères maximum)
Code F (SUB)	Tapez l'adresse SUB du code F. (20 caractères maximum)
Mot de passe Code F (SID)	Tapez le mot de passe du code F. (20 caractères maximum)
Vitesse d'émission	Sélectionnez la vitesse d'émission.
Délai de lot	Pour spécifier une transmission par lot, tapez un délai d'émission.

Quand "Courrier électronique" ou "Recherche LDAP" est sélectionné

Sous-menu	Description
Nom de la destination	Tapez le nom du destinataire. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Adresse de la destination	Tapez l'adresse e-mail du destinataire. (64 caractères maximum) Si "Recherche LDAP" était sélectionné, ces informations sont déjà saisies.
Mode de base/ Mode avancé	Sélectionnez le mode e-mail (mode de base ou mode avancé) à utiliser pour l'envoi de documents fax internet.
Format maxi émiss.	Spécifiez le format maximum des émissions en mode avancé.
Résolution max.	Spécifiez la résolution maximale des émissions en mode avancé.
Mode de codage	Spécifiez la méthode de compression maximale des données de numérisation à envoyer en mode avancé.



Remarque


Les réglages de fax Internet sont appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission fax Internet. Les réglages ne sont pas appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission de données de numérisation par e-mail. Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

Lorsque "Numérotation Groupe de Diffusion" est sélectionné

Les paramètres de numérotation groupée sont spécifiés avec la même procédure qu'en cliquant sur "Réglage Numérotation Groupe de Diffusion" de l'onglet Numériser. Pour plus de détails, voir "Onglet Numériser – Réglage Numérotation Groupe de Diffusion" à la page 9-30.

Onolet Numériser – Réglage Numérotation Abrégée

Les réglages de numérotation abrégée peuvent être visualisés et enregistrés.

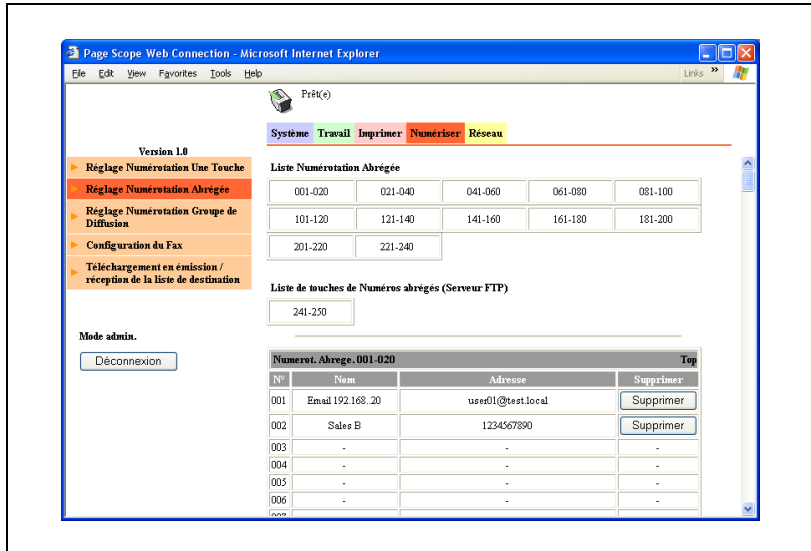

Sous-menu	Description
No.	Affiche le numéro de numérotation abrégée (entre 001 et 240).
Nom	Affiche le nom du destinataire enregistré avec le numéro de numérotation abrégée. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Adresse	Affiche l'adresse du destinataire enregistré avec le numéro de numérotation abrégée. En fonction du type de destinataire enregistré, un numéro de fax ou une adresse e-mail est affiché.
Bouton [Supprimer]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les réglages de numérotation abrégée.

Enregistrement des réglages de numérotation abrégée


Les destinations de fax, les destinations e-mail, les destinations e-mail spécifiées par l'intermédiaire de recherches LDAP et les adresses de serveur LDAP peuvent être enregistrées au moyen de numéros abrégés.

Les adresses d'émission et les adresses FTP peuvent être enregistrées avec des numéros de numérotation abrégée. Enregistrez les adresses d'émission avec les numéros de numérotation abrégée 001 à 240. Enregistrez les adresses de serveur FTP avec les numéros de numérotation abrégée 241 à 250.


- 1 Cliquez sur un numéro de numérotation abrégée non encore programmé avec un destinataire.
 - Si un numéro abrégé entre 001 et 240 (adresses d'émission) était sélectionné, passez à l'étape 2. Si vous avez sélectionné un numéro abrégé entre 241 et 250 (adresses de serveur FTP), passez à l'étape 5.

La page Enregistrement Numérotation Abrégée apparaît.

- 2 Dans la liste déroulante, sélectionnez la méthode de transmission à enregistrer et cliquez sur le bouton [Appliquer].
 - Si "Recherche LDAP" était sélectionné, passez à l'étape 3. Si un autre type de destination était sélectionné, passez à l'étape 5.

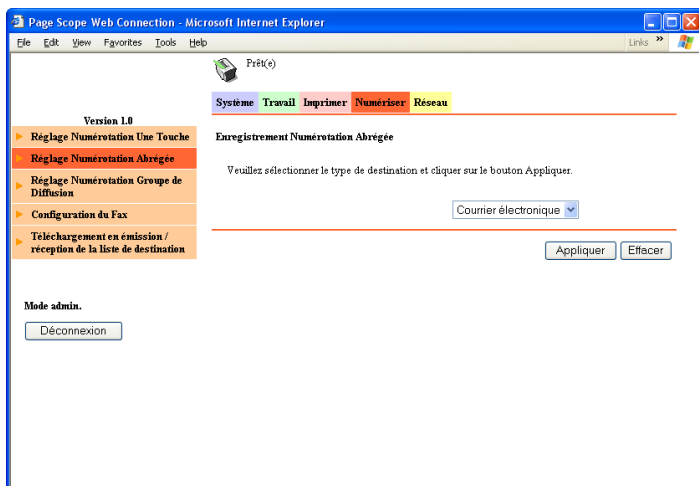


- 3 Sélectionnez les conditions de recherche par serveur LDAP et tapez les caractères à rechercher, puis cliquez sur la touche [Appliquer]. type de destination était sélectionné, passez à l'étape 5.

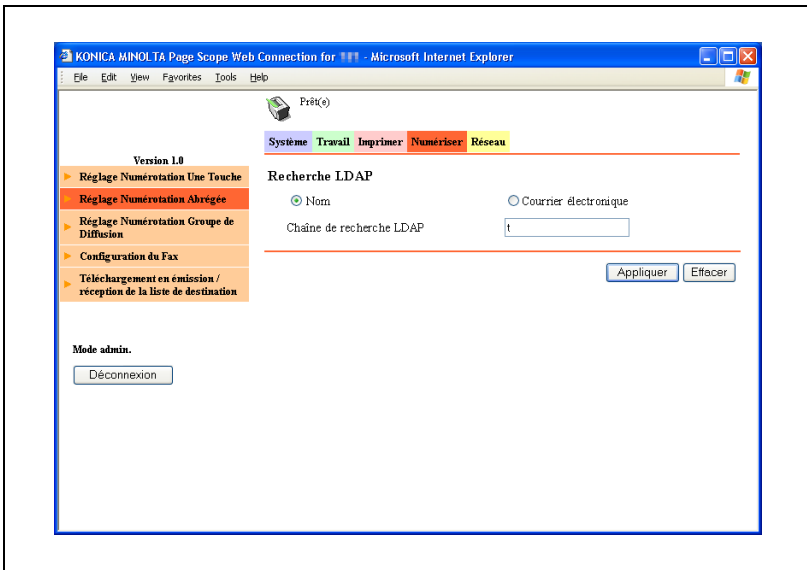

- À partir de l'onglet Réseau, spécifiez les paramètres de connexion au serveur LDAP.
- Pour les caractères à saisir pour la recherche LDAP, consultez l'administrateur du réseau.

- 4 Parmi les résultats de la recherche par serveur LDAP, sélectionnez la destination souhaitée et cliquez ensuite sur la touche [Ajouter]. type de destination était sélectionné, passez à l'étape 5.

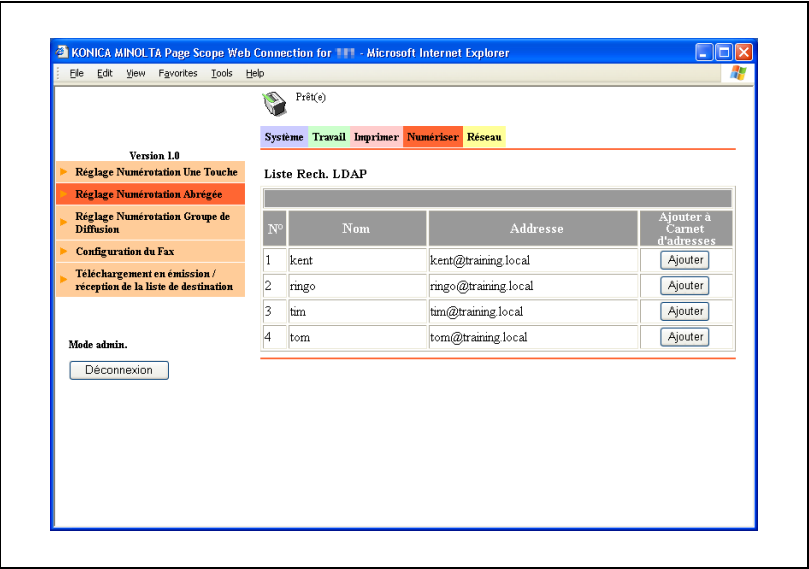

- 5 Spécifiez les divers paramètres et cliquez ensuite sur le bouton [Appliquer].

Les paramètres affichés varient en fonction de la méthode de transmission.

Page d'essai d'une destination de courrier électronique



Rappel

"Fax" ne peut être sélectionné que si le kit fax FK-506 est installé sur l'appareil.



Remarque

Pour visualiser ou modifier les réglages enregistrés avec un numéro de numérotation abrégée, cliquez sur le numéro à modifier.

Lorsque "Fax" est sélectionné

Sous-menu	Description
Nom de la destination	Tapez le nom du destinataire. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Numéro de la destination	Tapez le numéro de fax du destinataire. (30 caractères maximum)
Code F (SUB)	Tapez l'adresse SUB du code F. (20 caractères maximum)
Mot de passe Code F (SID)	Tapez le mot de passe du code F. (20 caractères maximum)
Vitesse d'émission	Sélectionnez la vitesse d'émission.

Quand "Courrier électronique" ou "Recherche LDAP" est sélectionné

Sous-menu	Description
Nom de la destination	Tapez le nom du destinataire. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Adresse de la destination	Tapez l'adresse e-mail du destinataire. (64 caractères maximum) Si "Recherche LDAP" était sélectionné, ces informations sont déjà saisies.
Mode de base/ Mode avancé	Sélectionnez le mode e-mail (mode de base ou mode avancé) à utiliser pour l'envoi de documents fax internet.
Format maxi émiss.	Spécifiez le format maximum des émissions en mode avancé.
Résolution maximale	Spécifiez la résolution maximale des émissions en mode avancé.
Mode de codage	Spécifiez la méthode de compression maximale des données de numérisation à envoyer en mode avancé.



Rappel

"Réglage Fax Internet" n'est disponible que si le kit fax FK-506 est installé sur l'appareil.



Remarque


Les réglages de fax internet sont appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission fax Internet. Les réglages ne sont pas appliqués lorsqu'une transmission est spécifiée avec la procédure de transmission de données de numérisation par e-mail. Pour plus de détails sur le faxage Internet, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du kit fax FK-506.

Lorsque "Adresse du serveur FTP" est sélectionné

Sous-menu	Description
Nom de la destination	Tapez le nom du destinataire. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Adresse du serveur FTP	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du site FTP où les données de numérisation vont être envoyées. (64 caractères maximum)
Répertoire	Spécifiez le répertoire du site FTP où les données de numérisation vont être enregistrées. (128 caractères maximum)
Utiliser Proxy	Cochez cette case pour accéder au site FTP via un serveur proxy.
Numéro de port distant	Spécifiez le numéro de port (1 à 65535) de l'hôte distant lorsque vous n'utilisez pas de serveur proxy. Généralement, le numéro de port utilisé est 21.
Notification par E-Mail	Cochez cette case pour envoyer un message électronique de notification du téléchargement des données de numérisation vers le serveur FTP.
Adresse de notification	Tapez les adresses électroniques (10 maximum) des destinataires de la notification par e-mail. (64 caractères maximum)
Anonyme	Sélectionnez ce réglage lorsque le site FTP du destinataire est un serveur FTP anonyme.
Site privé	Sélectionnez ce réglage lorsque le site FTP du destinataire nécessite une authentification d'utilisateur, puis spécifiez les informations suivantes. Nom d'utilisateur : indiquez le nom d'utilisateur de connexion au site FTP. (20 caractères maximum) Mot de passe : indiquez le mot de passe de connexion au site FTP. (20 caractères maximum) Confirmer : retapez le même mot de passe pour le confirmer.

Onglet Numériser – Réglage Numérotation Groupe de Diffusion

Les réglages de numérotation de groupe de diffusion peuvent être visualisés et enregistrés.

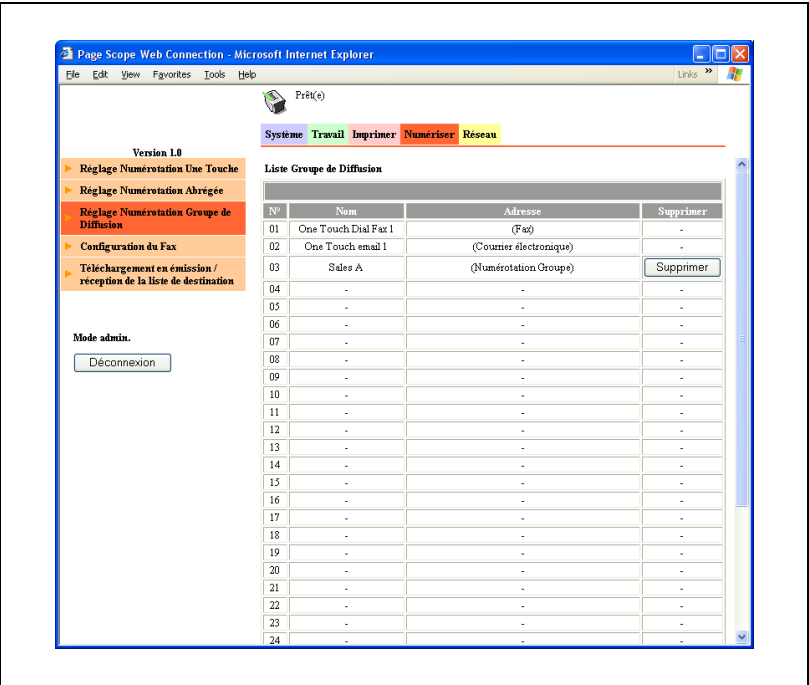

Sous-menu	Description
No.	Affiche le numéro de numérotation de groupe de diffusion(entre 01 et 32).
Nom	Affiche le nom du destinataire enregistré avec le numéro de numérotation de groupe de diffusion. Le nom apparaît sur l'écran du panneau de contrôle.
Adresse	Affiche le destinataire enregistré avec le numéro de numérotation de groupe de diffusion. En fonction du type de destinataire enregistré, un numéro de fax ou une adresse e-mail est affiché.
Bouton [Supprimer]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les réglages de numérotation du groupe de diffusion correspondants.



Rappel

Le "réglage Numérotation Groupe de Diffusion" n'apparaît dans le menu que si le kit fax FK-506 est installé.

Enregistrement des réglages de numérotation de groupe de diffusion

La numérotation groupée permet d'enregistrer ensemble en groupe plusieurs destinataires de destinations enregistrées en numérotation une touche et en numérotation abrégée.

Les destinations de numérotation de groupe de diffusion sont enregistrées sous un numéro de numérotation une touche.

- 1 Cliquez sur un numéro de numérotation de groupe de diffusion non encore programmé avec des destinataires.

La page Enregistrement Numérotation Groupe de Diffusion apparaît.

- 2 Tapez le nom de la destination de numérotation de groupe de diffusion.

Version 1.0

- Réglage Numérotation Une Touche
- Réglage Numérotation Abrégée
- Réglage Numérotation Groupe de Diffusion
- Configuration du Fax
- Téléchargement en émission / réception de la liste de destination

Mode admin.
Déconnexion

Enregistrement du Groupe de numérotation

Nom Numérotation Groupe de Diffusion:

Index Numérotation Une Touche

Index Numérotation Abrégée

001-020	021-040	041-060	061-080	081-100
101-120	121-140	141-160	161-180	181-200
201-220	221-240			

Instantané 01-32

	N°	Nom	Adresse
☒	01	One Touch Dial Fax 1	1
☒	02	One Touch email 1	1@dialta.net
☐	03	Sales A	(Numérotation Groupe)
☐	04	-	-
☐	05	-	-
☐	06	-	-
☐	07	-	-
☐	08	-	-
☐	09	-	-

- 3 Sélectionnez les numéros de numérotation une touche et les numéros de numérotation abrégée pour spécifier les destinataires. (jusqu'à 50) à enregistrer dans le groupe.

- Pour sélectionner un destinataire, cochez la case située à gauche du nom du destinataire dans la liste.

- 4 Cliquez sur le bouton [Appliquer].



...

Remarque

Les adresses de serveur FTP ne peuvent être enregistrées en groupe.

Pour visualiser ou modifier les réglages enregistrés avec un numéro de numérotation de groupe de diffusion, cliquez sur le numéro de groupe à modifier.

Onglet Numériser – Configuration du Fax

Les informations relatives aux utilisateurs et aux conditions d'émission des fax peuvent être visualisées et enregistrées.

PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer

Précédent

Système Travail Imprimer Numériser Réseau

Version 1.8

- Reglage Numérisation Une Touche
- Reglage Numérisation Abrégée
- Reglage Numérisation Groupe de Diffusion
- Configuration du Fax**
- Téléchargement en émission / réception de la Liste de destination

Mode admin.

Déconnexion

Enregistrement Données Utilisateur

Nom Utilisateur (32 caract.)

Numéro de Fax (20 caract.)

Opération de transmission

Contraste Numérisation

Qualité Image

TX par défaut ☐ Émission mémoire ☐ Émission chargée

En-tête ☒

Opération de Réception

Mémoire Mode ROC ☐

Dans les délais

Hors délais

☒ Mot de passe (XXXX)

Mode ROC Auto ☒

Nombre d'anneaux Four(1-16)

Activer Bas de page ☐

Réduction ROC

Impression à la réception ☐ Complet ☐ Immédiat

Transmettre Mode

Transmettre Adresse

Réglage Fax Internet

Mode de base ☒ Fax à A4/Fin/MH

Mode avancé ☐ Dépend des réglages suivants

Taille maxi Réception

Maxi Resolution

Résolution maximale

Mode de codage

Réception réseaux fermé ☐

Paramètre de Communication

Ton/Impulsion

Volume Moniteur Programme

PSTN/FDX ☐ PSTN ☒ PRX(0-)

Compte rendu

Rapport d'activité ☒

Rapport de réservation ☐

Rapport de résultat TX ☐

Rapport de résultat ROC ☐

Magasin interdit

Magasin ☐

Appliquer Effacer

Sous-menu	Description
Nom Utilisateur	Tapez le nom de l'émetteur.
N° de Fax	Tapez le numéro de fax de l'émetteur.
Contraste Numérisation	Sélectionnez la densité de numérisation.
Qualité Image	Sélectionnez la qualité de l'image.
TX par défaut	Sélectionnez le mode de transmission prioritaire.
En-tête	Précisez si vous souhaitez ajouter un en-tête.
Mémoire Mode Rx	Sélectionnez l'activation ou non du mode de réception mémoire. Si le mode de réception mémoire est activé, tapez l'heure de départ et de fin ainsi que le mot de passe.
Mode RX Auto	Sélectionnez l'activation ou non du mode de réception automatique.
Nombre d'anneaux	Spécifiez le nombre de sonneries avant de décrocher.
Activer Bas de page	Précisez si vous souhaitez imprimer le bas de page.
Réduction RX	Sélectionnez si vous souhaitez réduire les documents grand format lorsqu'ils sont reçus.
Imprimer à la réception	Spécifiez la temporisation d'impression des données reçues.
Transmettre Mode	Sélectionnez si vous souhaitez faire suivre les documents reçus par fax. Impression seule : sélectionnez ce réglage pour ne pas faire suivre le document. Faire suivre : sélectionnez ce réglage pour faire suivre le fax reçu au numéro de fax ou à l'adresse e-mail spécifié(e). Imprimer et Faire suivre : sélectionnez ce réglage pour faire suivre le document fax reçu au numéro de fax ou à l'adresse e-mail spécifié(e) en même temps qu'il est imprimé par la machine.
Transmettre Adresse	Tapez l'adresse de réacheminement (numéro de fax ou adresse e-mail) lorsque l'option "Faire suivre" ou "Imprimer et Faire suivre" est sélectionnée comme "Transmettre Mode".
Mode de base/ Mode avancé	Sélectionnez le mode e-mail (mode de base ou mode avancé) à utiliser pour l'envoi de documents fax internet.
Format maxi émiss.	Spécifiez le format maximum des émissions en mode avancé.
Résolution maximale	Spécifiez la résolution maximale des émissions en mode avancé.
Mode de codage	Spécifiez la méthode de compression maximale des données de numérisation à envoyer en mode avancé.
Réception réseau fermé	Précisez si le réseau est fermé ou non.
Ton/Impulsion	Précisez si vous utilisez une ligne de transmission à tonalité ou à impulsion.
Volume Moniteur Programme	Sélectionnez le volume de monitoring de ligne.


Sous-menu	Description
PSTN/PBX	Sélectionnez l'utilisation d'une ligne de téléphone public ou un autocommutateur privé. Pour un commutateur privé, tapez le numéro d'accès à une ligne extérieure.
Rapports	Sélectionner les rapports à imprimer.
Magasin interdit	Sélectionnez les magasins papier qui ne peuvent pas être utilisés.

**Rappel**

"Configuration du Fax" n'apparaît dans le menu que si le kit fax FK-506 est installé.

Onglet Numériser – Téléchargement en émission/réception de la liste de destination

Les réglages de numérotation une touche et de numérotation abrégée spécifiés peuvent être enregistrés et restaurés.

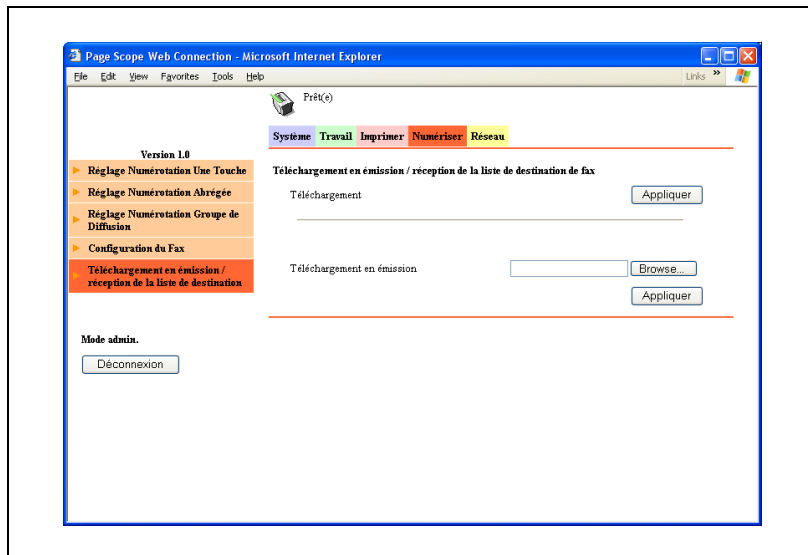

Téléchargement

Les réglages de numérotation une touche et de numérotation abrégée spécifiés peuvent être enregistrés.

Ceci peut servir à sauvegarder les réglages.

- 1 Cliquez sur le bouton [Appliquer] en regard du bouton "Téléchargement".
- 2 Quand le message de confirmation s'affiche, cliquez sur la touche [Enregistrer].
- 3 Spécifiez la destination et le nom du fichier où enregistrer les réglages.

Téléchargement en émission

Vous pouvez remplacer les réglages de numérotation une touche et de numérotation abrégée par ceux enregistrés dans le fichier à l'aide de la procédure décrite dans "Téléchargement".

- 1 Cliquez sur le bouton [Browse] et sélectionnez le fichier à télécharger vers le serveur.
- 2 Cliquez sur le bouton [Appliquer].
Les réglages de numérotation une touche et de numérotation abrégée sont remplacés par ceux du fichier sélectionné.




Rappel

Soyez vigilant car les réglages de numérotation une touche et de numérotation abrégée seront perdus.

Onglet Réseau – Résumé


Les paramètres réseau de base peuvent être visualisés.

Les informations sont affichées comme elles le sont en mode Utilisateur.

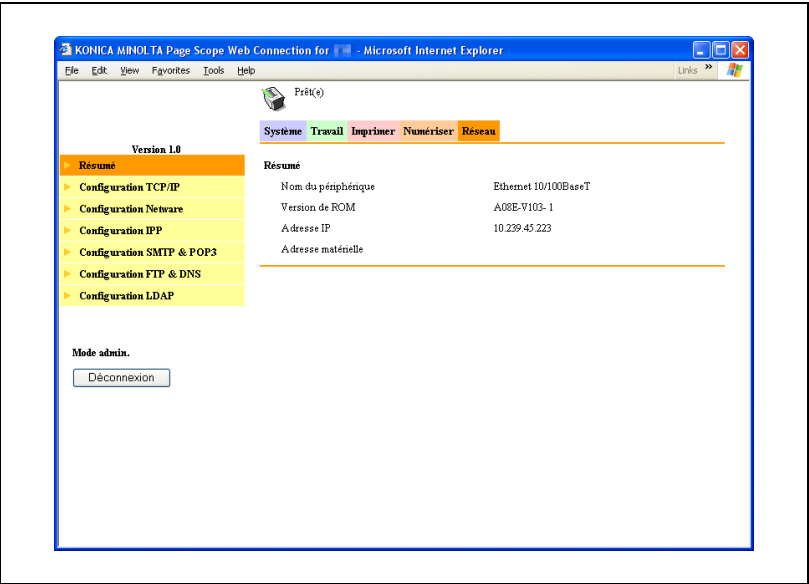

Onolet Réseau – Configuration TCP/IP

Spécifiez les informations TCP/IP pour le réseau.

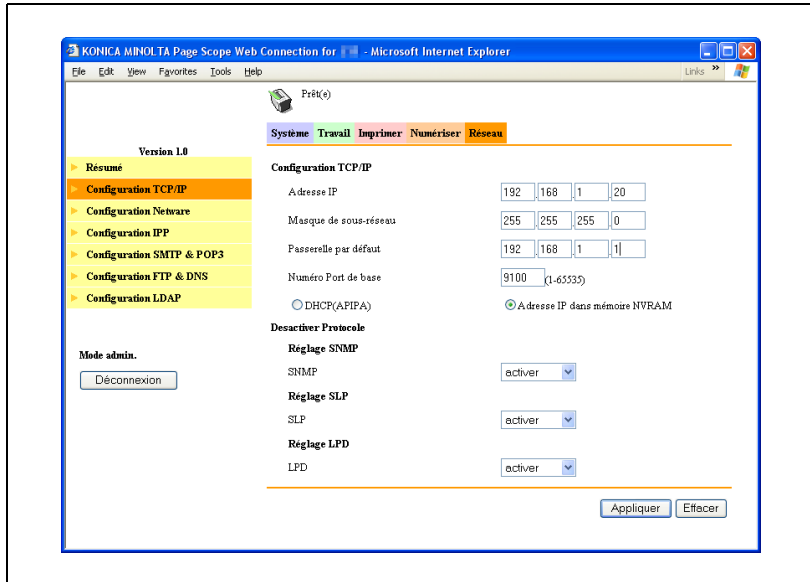

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Adresse IP	Spécifiez l'adresse IP de la machine.
Masque de sous-réseau	Spécifiez la valeur masque de sous-réseau du réseau connecté.
Passerelle par défaut	Indiquez l'adresse de la passerelle par défaut du réseau connecté.
Numéro Port de base	Indiquez le numéro de port pour l'impression RAW.
DHCP(APIPA)	Sélectionnez cette option lorsqu'un serveur DHCP ou APIPA (adressage IP privé automatique) est utilisé pour attribuer l'adresse IP automatiquement.
Adresse IP dans mémoire NVRAM	Sélectionnez cette option si vous utilisez une adresse IP fixe.
SNMP	Indiquez si SNMP doit être activé.
SLP	Indiquer si SLP doit être activé.
LPD	Indiquer si LDAP doit être activé.



...

Rappel

Pour modifier les réglages de l'onglet Réseau, cliquez sur le bouton [Appliquer] et après l'apparition du message "Mise à jour réussie", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de la page qui apparaît en cliquant sur "Réinitialisation contrôleur imprimante et carte interface réseau" dans le menu sous "Entretien" de l'onglet Système ; sinon les changements ne seront pas appliqués.

Onglet Réseau – Configuration NetWare –Réglage NetWare

Spécifiez les informations NetWare du réseau.

KOHICA MINOLTA Page Scope Web Connection for NetWare - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help Links »

Prêt(e)

Système Travail Imprimer Numériser Réseau

Version 1.0

- Résumé
- Configuration TCP/IP
- Configuration NetWare
 - Réglage NetWare
 - Etat NetWare
- Configuration IPP
- Configuration SMTP & POP3
- Configuration FTP & DNS
- Configuration LDAP

Mode admin.

Déconnexion

Configuration NetWare

☐ Activer NetWare

Type de cadre: Détection auto

Nom du serveur d'impression: KM163

Nom de contexte NDS:

Mot de passe du serveur d'impression:

Retaper le mot de passe:

Serveur de fichier préféré:

Arborescence NDS de préférence:

Délai de la file d'attente: 1

Mode: PServer

Numéro d'imprimante: 1 (0-254)

Mode de connexion: Services fichiers

Appliquer Effacer

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Type de cadre(*)	Sélectionnez le type de cadre.
Nom du serveur d'impression	Tapez le nom du serveur d'impression. (63 caractères maximum, excepté /\ : ; , * [] < > + = ? et .)
Nom de contexte NDS	Tapez le nom de contexte NDS préféré. (191 caractères maximum, excepté /\ : ; , * [] < > + = ? et .)
Mot de passe du serveur d'impression	Tapez le mot de passe du serveur d'impression. (63 caractères maximum)
Retaper le mot de passe	
Serveur de fichier préféré	Tapez le nom du serveur d'impression préféré pour Bindery. (63 caractères maximum, excepté /\ : ; , * [] < > + = ? et .)
Arborescence NDS de préférence	Tapez le nom d'arbre NDS préféré. (63 caractères maximum, excepté /\ : ; , * [] < > + = ? et .)
Délai de la file d'attente(*)	Indiquez l'intervalle de numérisation de la file d'attente.(Plage : 1 à 65535 secondes)
Mode(*)	Désignez "PServer" ou "Nprinter/Rprinter" comme mode d'exploitation du serveur d'impression.
Numéro d'imprimante	Tapez le numéro de l'imprimante Nprinter/Rprinter. (Plage : 0 à 254)
Mode de connexion	Spécifiez le mode d'émulation NetWare. ("Directory Services (NDS)", "Bindery" et "Directory Services/Bindery")



Rappel

Pour modifier les réglages de l'onglet Réseau, cliquez sur le bouton [Appliquer] et après l'apparition du message "Mise à jour réussie", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de la page qui apparaît en cliquant sur "Réinitialisation contrôleur imprimante et carte interface réseau" dans le menu sous "Entretien" de l'onglet Système ; sinon les changements ne seront pas appliqués.


Une fois modifiés les réglages des paramètres marqués d'un astérisque (), éteignez et rallumez la machine.*

Comme le montre le tableau ci-dessous, les informations NetWare spécifiées diffèrent en fonction des réglages du mode d'émulation et du mode de services pour NetWare.

Mode Service	Nl'imprimante		ServeurP	
Mode d'émulation	NDS	Bindery	NDS	Bindery
Configuration NetWare	Activez NetWare (cochez la case.)		Activez NetWare (cochez la case.)	
Type de cadre	Détection Auto (sélectionnez le type de cadre en fonction de l'environnement réseau).		Détection Auto (sélectionnez le type de cadre en fonction de l'environnement réseau).	
Nom du serveur d'impression	Nom du serveur d'impression spécifié sur le serveur NetWare		Nom du serveur d'impression spécifié sur le serveur NetWare	
Nom de contexte NDS	Nom du contexte de connexion au ServeurP	Spécification non nécessaire	Nom du contexte de connexion au ServeurP	Spécification non nécessaire
Mot de passe du serveur d'impression	À spécifier uniquement en cas de réglage à partir du serveur NetWare.		À spécifier uniquement en cas de réglage à partir du serveur NetWare.	
Retaper le mot de passe				
Serveur de fichier préféré	Spécification non nécessaire	Nom du serveur de fichiers de connexion au ServeurP	Spécification non nécessaire	Nom du serveur de fichiers de connexion au ServeurP
Arborescence NDS de préférence	Nom de l'arbre où se connecte ServeurP	Spécification non nécessaire	Nom de l'arbre où se connecte ServeurP	Spécification non nécessaire
Délai de la file d'attente	1 (Modifier selon besoins)		1 (Modifier selon besoins)	
Mode	Nl'imprimante		ServeurP	
Numéro d'imprimante	1 (Modifier en fonction du réglage)		1 (Modifier en fonction du réglage)	
Mode de connexion	Services du répertoire	Bindery	Services du répertoire	Bindery

Onglet Réseau – Configuration NetWare – Etat NetWare

Les noms du serveur et de la file d'attente sont affichés pour indiquer l'état de connexion NetWare.

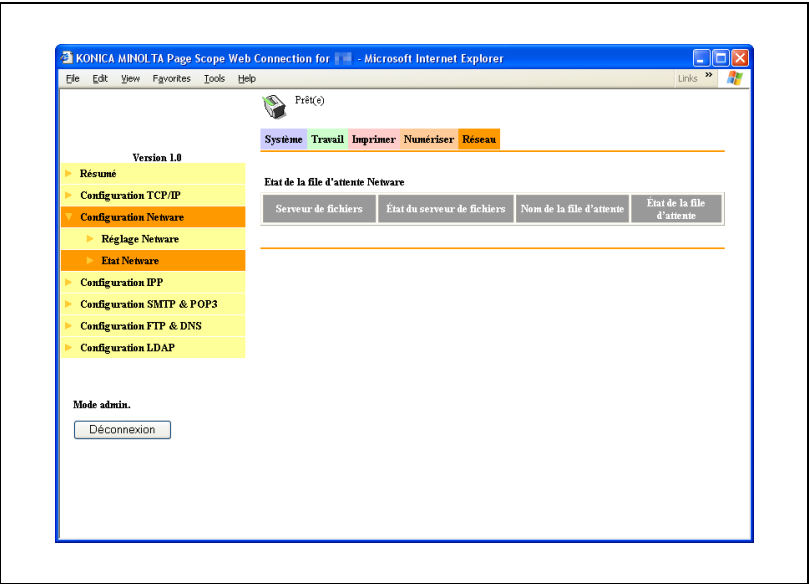

Onget Réseau – Configuration IPP

The screenshot shows the 'KONICA MINOLTA Page Scope Web Connection for Microsoft Internet Explorer' window. The interface has a top navigation bar with tabs: 'Système', 'Travail', 'Imprimer', 'Numériser', and 'Réseau'. The 'Réseau' tab is selected. On the left, a sidebar contains a tree view with 'Version 1.0' and several configuration categories: 'Résumé', 'Configuration TCP/IP', 'Configuration Netware', 'Configuration IPP' (highlighted), 'Configuration SMTP & POP3', 'Configuration FTP & DNS', and 'Configuration LDAP'. Below this is a 'Mode admin.' section with a 'Déconnexion' button. The main area is titled 'Configuration IPP' and features a 'Prêt(e)' status icon. A checkbox labeled 'Activer IPP' is checked. The configuration fields include: 'Nom de l'imprimante' (text box), 'Emplacement de l'imprimante' (text box), 'Informations sur l'imprimante' (text area with a scroll bar), 'Autres informations imprimante' (text box), 'Installateur du pilote d'imprimante' (text box), 'Marque et modèle d'imprimante' (text box), 'Autres informations imprimante - Fabricant' (text box), and 'Opérations prises en charge' (a list of checkboxes: 'Imprimer un travail', 'Annuler un travail', 'Obtenir les travaux', 'Valider un travail', 'Obtenir les attributs d'un travail', and 'Obtenir les attributs de l'imprimante', all of which are checked). Below these are 'Format de document pris en charge' (checkboxes for 'text/plain', 'application/vnd.hp-pcl', and 'application/octet-stream', all checked) and 'Format de document' (a dropdown menu set to 'application/octet-stream'). There is also a 'Message de l'opérateur' text area and a 'Taille de travail pris en charge (Ko)' field showing '0-4,294,967 Ko'. At the bottom right, there are 'Appliquer' and 'Effacer' buttons.

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Activez IPP	Précisez si l'impression IPP est activée ou non.
Nom de l'imprimante	Tapez le nom de l'imprimante. (127 caractères maximum)
Emplacement de l'imprimante	Tapez l'emplacement de l'imprimante. (127 caractères maximum)
Informations sur l'imprimante	Tapez les informations sur l'imprimante. (127 caractères maximum)
Installateur du pilote d'imprimante	Tapez l'URL du pilote d'imprimante. (127 caractères maximum)
Marque et modèle d'imprimante	Tapez le nom du fabricant de l'imprimante et le modèle. (127 caractères maximum)
Autres informations imprimante – Fabricant	Tapez les informations relatives au fabricant. (127 caractères maximum)
Opérations prises en charge	Sélectionnez les opérations d'impression prises en charge par IPP.
Format de document pris en charge	Sélectionnez les formats pris en charge par IPP.
Format de document	Sélectionnez le format utilisé par IPP.
Message de l'opérateur	Tapez le message de l'administrateur. (127 caractères maximum)
Taille de travail pris en charge (Ko)	Affichage du réglage uniquement.



Rappel

Pour modifier les réglages de l'onglet Réseau, cliquez sur le bouton [Appliquer] et après l'apparition du message "Mise à jour réussie", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de la page qui apparaît en cliquant sur "Réinitialisation contrôleur imprimante et carte interface réseau" dans le menu sous "Entretien" de l'onglet Système ; sinon les changements ne seront pas appliqués.

L'utilisation de "vnd.hp-pcl" sous "Format de document pris en charge" n'est possible que si le contrôleur image IC"206 est installé.

Onglet Réseau – Configuration SMTP & POP3

Spécifiez les informations SMTP et POP3 pour l'émission et la réception d'e-mails.

Version 1.0

Configuration SMTP

☒ Activer POP avant SMTP

Adresse du serveur SMTP

Objet par défaut pour les pièces jointes électroniques

Nom d'expéditeur

Adresse E-mail

Numéro du port: 25 (1-65535)

Délai d'attente SMTP: 60 sec (30-300)

Insertion Texte: ☒

Réglage Fax Internet

Mode de base: ☐ Fixé à A4/Fin/MH

Mode avancé: ☒ Dépend des réglages suivants

Taille maxi Réception: A3

Résolution maximale: Ultra-Fin

Mode de codage: MH

Configuration POP3

Adresse du serveur POP3: 10.239.45.16

Nom de compte

Mot de passe:

Réception Auto: Off

INTERVALLE: 1 min.

Adresse de réponse

Numéro du port: 110 (1-65535)

Délai d'attente Serveur POP3: 60 sec (30-300)

Impression En-tête: ☐

Appliquer Effacer

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Activer POP avant SMTP	Indiquer si POP avant SMTP doit ou non être utilisé. Pour pouvoir exécuter l'authentification utilisateur avec POP avant SMTP, certains réglages doivent être spécifiés de façon à pouvoir accéder correctement au serveur de messagerie avec POP.
Adresse du serveur SMTP	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP. (64 caractères maximum)
Objet par défaut pour les pièces jointes électroniques	Spécifiez l'objet par défaut utilisé pour l'envoi de données de numérisation en pièce jointe à un message e-mail. (20 caractères maximum)
Nom d'expéditeur	Spécifiez le nom de l'émetteur pour l'envoi de données de numérisation en pièce jointe à un message e-mail. (20 caractères maximum)
Adresse E-mail	Spécifiez l'adresse e-mail de l'émetteur. (64 caractères maximum)
Numéro du port	Spécifiez le numéro de port (entre 1 et 65535) du serveur SMTP. Généralement, le numéro de port utilisé est 25.
Délai d'attente SMTP	Spécifiez le délai de temporisation de connexion au serveur SMTP (entre 30 et 300 secondes).
Insertion texte	Sélectionnez cette option pour insérer le corps du message e-mail.
Mode de base/ Mode avancé	Sélectionnez le mode e-mail (mode de base ou mode avancé) à utiliser pour l'envoi de documents fax internet.
Format maxi émiss.	Spécifiez le format maximum des émissions en mode avancé.
Résolution maximale	Spécifiez la résolution maximale des émissions en mode avancé.
Mode de codage	Spécifiez la méthode de compression maximale des données de numérisation à envoyer en mode avancé.
Adresse du serveur POP3	Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3. (64 caractères maximum)
Nom de compte	Spécifiez le nom de compte utilisé pour la connexion au serveur POP3. (64 caractères maximum)
Mot de passe	Spécifiez le mot de passe utilisé pour la connexion au serveur POP3. (32 caractères maximum)
Réception Auto	Précisez si vous utilisez ou non la fonction Réception Auto.
Intervalle	Indiquez l'intervalle (entre 1 et 60 minutes) de vérification de l'arrivée de nouveaux messages e-mail en réception automatique.
Adresse de réponse	Indiquez à quelle adresse e-mail répondre aux messages d'erreur. Si une erreur survient, une réponse au message d'erreur est envoyée à l'adresse e-mail indiquée ici. Généralement, l'adresse e-mail de l'administrateur est indiquée. (64 caractères maximum)
Numéro du port	Spécifiez le numéro de port (entre 1 et 65535) du serveur POP3. Généralement, le numéro de port utilisé est 110.
Délai d'attente Serveur POP3	Spécifiez le délai (entre 30 et 300 secondes) de temporisation de connexion au serveur POP3.
Impression En-tête	Sélectionnez si vous souhaitez imprimer l'en-tête (titre ou émetteur).


**Rappel**

Les options "Réception Auto", "Intervalle", "Adresse de réponse", "Impression En-tête" et les réglages situés sous "Réglage Fax Internet" ne figurent dans la page que si le kit fax FK-506 est installé.

Pour modifier les réglages de l'onglet Réseau, cliquez sur le bouton [Appliquer] et après l'apparition du message "Mise à jour réussie", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de la page qui apparaît en cliquant sur "Réinitialisation contrôleur imprimante et carte interface réseau" dans le menu sous "Entretien" de l'onglet Système ; sinon les changements ne seront pas appliqués.

Onglet Réseau – Configuration FTP & DNS

Spécifiez les informations relatives au serveur proxy FTP.

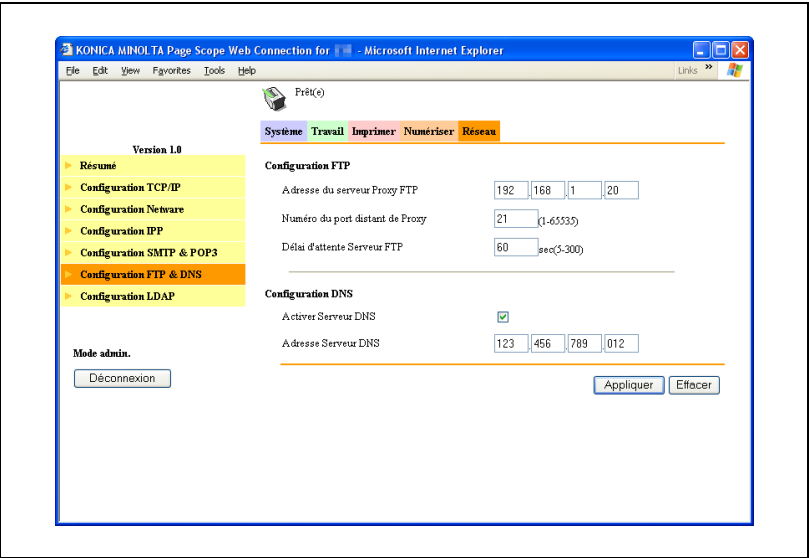

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Adresse du serveur Proxy FTP	Indiquez l'adresse IP du serveur proxy pour accéder au serveur FTP via un serveur proxy.
Numéro du port distant de Proxy	Spécifiez le numéro de port (entre 1 et 65535) du serveur proxy.
Délai d'attente Serveur FTP	Spécifiez le délai (entre 5 et 300 secondes) de temporisation de connexion au serveur FTP.
Activer Serveur DNS	Cochez cette case si vous utilisez un serveur DNS
Adresse Serveur DNS	Indiquez l'adresse IP du serveur DNS si la case "Activer Serveur DNS" ci-dessus est cochée.



Rappel

Pour modifier les réglages de l'onglet Réseau, cliquez sur le bouton [Appliquer] et après l'apparition du message "Mise à jour réussie", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de la page qui apparaît en cliquant sur "Réinitialisation contrôleur imprimante et carte interface réseau" dans le menu sous "Entretien" de l'onglet Système ; sinon les changements ne seront pas appliqués.

Onolet Réseau – Configuration LDAP

Spécifiez les informations de serveur LDAP en cas d'utilisation d'un serveur LDAP pour rechercher des destinations.

→ Spécifiez les divers réglages pour les modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Sous-menu	Description
Adresse Serveur	Spécifiez l'adresse du serveur LDAP. (64 caractères maximum)
Numéro du port	Spécifiez le numéro de port (entre 1 et 65535) à utiliser pour la communication avec le serveur LDAP.
Activer SSL	Sélectionnez s'il faut utiliser ou non SSL/TLS pour communiquer avec le serveur LDAP.
Base de recherche	Spécifiez le point de départ des recherches LDAP. (64 caractères maximum)
Attribut p. panneau contrôle	Spécifiez l'attribut pour effectuer des recherches LDAP à partir du panneau de commande. (32 caractères maximum)
Attribut p. outil Web	Spécifiez l'attribut pour effectuer des recherches LDAP à partir de PageScope Web Connection. (32 caractères maximum)
Méthode de recherche	Spécifiez la condition d'exécution des recherches LDAP. Sélectionnez "Début", "Contient" ou "Fin" pour l'article dans la base de recherche.

Sous-menu	Description
Délai avant expiration	Spécifiez la durée (entre 5 et 300 secondes) avant qu'une recherche LDAP ne soit interrompue.
Nombre maxi de résultats de la recherche	Spécifiez le nombre maximal d'articles (entre 5 et 100) pouvant être reçus comme résultats d'une recherche LDAP.
Méthode d'authentification	Sélectionnez la méthode d'authentification LDAP. Les paramètres pouvant être spécifiés varient en fonction de la méthode d'authentification. Si "anonyme" est sélectionné, ce n'est pas nécessaire de spécifier le nom de domaine, le nom de connexion et le mot de passe.
Compte LDAP	Si un autre réglage que "anonyme" est sélectionné comme méthode d'authentification, tapez le nom du compte LDAP. (255 caractères maximum)
Mot de passe	Si un réglage autre que "anonyme" est sélectionné comme méthode d'authentification, tapez le mot de passe. (32 caractères maximum)
Nom de domaine	Spécifiez le nom de domaine nécessaire utilisé pour se connecter au serveur LDAP. (64 caractères maximum)



...

Rappel

Pour modifier les réglages de l'onglet Réseau, cliquez sur le bouton [Appliquer] et après l'apparition du message "Mise à jour réussie", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] de la page qui apparaît en cliquant sur "Réinitialisation contrôleur imprimante et carte interface réseau" dans le menu sous "Entretien" de l'onglet Système ; sinon les changements ne seront pas appliqués.



...

Remarque

Une recherche d'adresse à l'aide du serveur LDAP peut être effectuée à partir de l'onglet Numérisation de PageScope Web Connection.

Pour les attributs à spécifier pour "Attribut p. panneau contrôle" et "Attribut p. outil Web", consultez l'administrateur réseau.

10

Dépannage

10 Dépannage

Ce chapitre détaille les causes d'apparition des messages d'erreur et les différentes opérations permettant de corriger les problèmes.

10.1 Principaux messages d'erreur et résolutions de problèmes

Message	Cause	Résolution
ERREUR COMMUNICATION serveur XXXX	Communication avec le serveur impossible en raison d'un problème relatif à l'appareil ou de l'état du réseau ou du serveur.	Consultez le rapport des résultats d'émission et de réception. Consultez l'administrateur réseau.
CONNEX. IMPOSSIBLE serveur XXXX	La connexion au serveur ne peut pas être établie.	Vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché. (Voir p. 2-16.) Vérifiez les réglages des paramètres des menus "E-MAIL PARAM. 1", "E-MAIL PARAM. 2" et "PARAMETRES RESEAU". Consultez l'administrateur réseau.
NE PEUT AVOIR IP serveur XXXX	L'adresse IP ne peut être attribuée par le serveur DNS ou DHCP.	Consultez l'administrateur réseau.
DECONNEXION serveur XXXX	La connexion au serveur a été coupée.	Consultez l'administrateur réseau.
MAUVAIS MdPasse serveur XXXX	Le mot de passe est incorrect et l'appareil n'a pu être connecté au serveur.	Pour le serveur POP3, vérifiez les réglages dans le menu "E-MAIL PARAM. 2". Consultez l'administrateur réseau.
MEM.PLEINE/EM.ANNU	Pendant l'envoi d'e-mail, la taille des données d'image a dépassé la capacité de la mémoire.	Récupérez les données d'émission stockées dans la mémoire.
MEM. FICHIER PLEINE	Pendant l'envoi d'e-mail, le nombre maximum de fichiers mémorisés a été utilisé.	Récupérez les données d'émission stockées dans la mémoire.
MEM. SERVEUR PLEIN Serveur SMTP	La mémoire du serveur SMTP est devenu saturée pendant l'envoi d'e-mail.	Consultez l'administrateur réseau.
ERREUR SERVEUR FTP	Les données de numérisation n'ont pu être téléchargées correctement vers le serveur FTP.	Consultez l'administrateur réseau.

10.2 Dépannage

Impression réseau

Si l'impression réseau ne peut être exécutée, vérifiez les points suivants.

	Problème		Cause	Résolution
1	La machine a-t-elle reçu le travail d'impression ?	Oui	Une erreur machine (plus de papier, de toner etc.) s'est produite.	Vérifiez le statut machine et corrigez l'erreur.
		Non	Les données n'ont pas été reçues.	Passez à l'étape 2.
2	Y a-t-il une réponse au ping envoyé par l'ordinateur au contrôleur ?	Oui	Le réglage du port de destination d'impression est incorrect.	Indiquez le port correct.
			L'ordinateur ne fonctionne pas correctement.	Redémarrez l'ordinateur.
			Le pilote d'imprimante n'est pas installé correctement.	Suivez exactement la procédure de désinstallation et de réinstallation du pilote d'imprimante.
		Non	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Redémarrez l'appareil.
			Le câble réseau est débranché ou le système de relais est défectueux.	Branchez le câble correctement ou redémarrez/remplacez le système de relais.
			L'adresse IP et/ou le masque de sous-réseau est (sont) mal indiqué(e/s).	Indiquez l'adresse IP et le masque de sous-réseau corrects.

Envoi par E-mail

Problème	Cause	Résolution	Page de référence
Transmission impossible	Les connexions sont incorrectes.	Vérifiez les voyants du plot et vérifiez les connexions.	—
	Les paramètres nécessaires au système ne sont pas enregistrés.	Spécifiez les paramètres réseau nécessaires.	p. 5-3
	Le câble LAN est endommagé.	Remplacez le câble LAN.	—

Problème	Cause	Résolution	Page de référence
La transmission est possible mais la sortie de l'image sur le terminal ou sur l'ordinateur du destinataire est impossible.	Le terminal du destinataire ne peut gérer l'image envoyée.	Modifiez le format, la résolution et la méthode de compression pour qu'ils puissent être pris en charge par le terminal du destinataire et renvoyez les données.	p. 7-13 p. 7-24
	Le document a été envoyé sans insertion de texte.	Dans certaines applications de messagerie, il est impossible d'ouvrir les fichiers en pièces jointes d'e-mails reçus si ces derniers ne contiennent pas de texte. Pour cette raison, un texte doit toujours être inséré au document envoyé.	p. 5-34

PageScope Web Connection

Problème	Cause	Résolution	Page de référence
La connexion à PageScope Web Connection ne peut être établie.	L'adresse IP du périphérique n'est pas spécifiée correctement.	Spécifiez l'adresse IP.	p. 5-13
	Le paramètre URL du navigateur Internet est incorrect.	Dans la zone "Adresse", tapez l'adresse IP du périphérique spécifié.	p. 9-6
	Les paramètres du navigateur Internet sont incorrects.	Même s'il est possible d'accéder au périphérique, certains réglages doivent être spécifiés conformément à la configuration du réseau pour pouvoir établir une connexion. Pour plus de détails, contactez l'administrateur du réseau.	
	Si les paramètres proxy sont spécifiés avec le navigateur et que l'adresse IP du copieur ne peut être reconnue par le serveur proxy, la fenêtre PageScope Web Connection ne peut s'afficher.	Utilisez les paramètres proxy du navigateur pour ajouter l'adresse IP de ce copieur à la liste des exceptions non utilisées par le serveur proxy.	—
	Le câble LAN est endommagé.	Remplacez le câble LAN.	—
Le texte de la fenêtre est désorganisé.	Le navigateur est trop petit.	Augmentez la taille du navigateur.	—
	La taille de police sélectionnée n'est pas appropriée.	Indiquez une taille de police appropriée à l'ordinateur et au navigateur.	—

Problème	Cause	Résolution	Page de référence
"." apparaît dans la fenêtre.	En fonction du navigateur, ce caractère peut ou non figurer.	—	—
Certains caractères supprimés restent dans la fenêtre.	L'opération diffère en fonction du navigateur utilisé.	Rechargez la fenêtre du navigateur ou renumérisez.	—
Le nombre de chiffres dans une zone de saisie ou d'affichage et le nombre de caractères pouvant être enregistrés sont différents.	Si le navigateur le permet, faites défiler la zone de saisie. Si c'est impossible, ceci ne devrait pas affecter l'opération effective mais risque de poser un problème d'affichage.	—	—
Certains caractères ne peuvent être spécifiés ni affichés.	Certains systèmes d'exploitation ne permettent pas la spécification ou l'affichage de certains caractères.	—	—
Les caractères d'espace ne peuvent être spécifiés ni affichés.	Les espaces entrés à la fin des mots peuvent être retirés.	—	—
Les données saisies ont été effacées quand une erreur s'est produite pendant la spécification des réglages.	Avec certains navigateurs, les réglages qui apparaissent sous forme de " ** ", comme les mots de passe, peuvent être effacés.	—	—



Annexe

11 Annexe

11.1 Caractéristiques principales du produit

Impression réseau

Spécifications	
Interface	Ethernet 10/100Base-T/TX (RJ-45)
Service TCP/IP	ARP, BootP, DHCP, IPP, lpr/lpd, interface Raw, HTTPd 1.1, SLP, AutoIP ²
Service NetWare	Bindery, NDS, mode Pserver, mode Nprinter, NDPS
	Type de cadre (802.3, 802.2, 802.3 SNAP, Ethernet-II, AutoDetect)

* AutoIP (APIPA (adressage IP privé automatique)) est une fonction d'attribution automatique à la carte interface réseau d'une adresse IP commençant par 169.254 et d'un masque de sous-réseau 255.255.0.0. Si un périphérique du même réseau s'est vu attribuer une adresse IP et un masque de sous-réseau avec la fonction AutoIP, ces périphériques peuvent communiquer entre eux.

Envoi des données de numérisation par e-mail/au serveur (FTP)

Spécifications	
Protocole de communication	Transmission e-mail : SMTP, TCP/IP Transmission FTP : FTP, TCP/IP
Résolution	150 × 150 dpi, 300 × 300 dpi, 600 × 600 dpi
Data Format	Format E-mail : MIME Format des fichiers en pièces jointes : TIFF, PDF
Méthode de compression	MH, MR, MMR
Réseau	LAN Ethernet (connexions 10BASE-T and 100BASE-TX)