


Votre HTC Explorer

Manuel de l'utilisateur

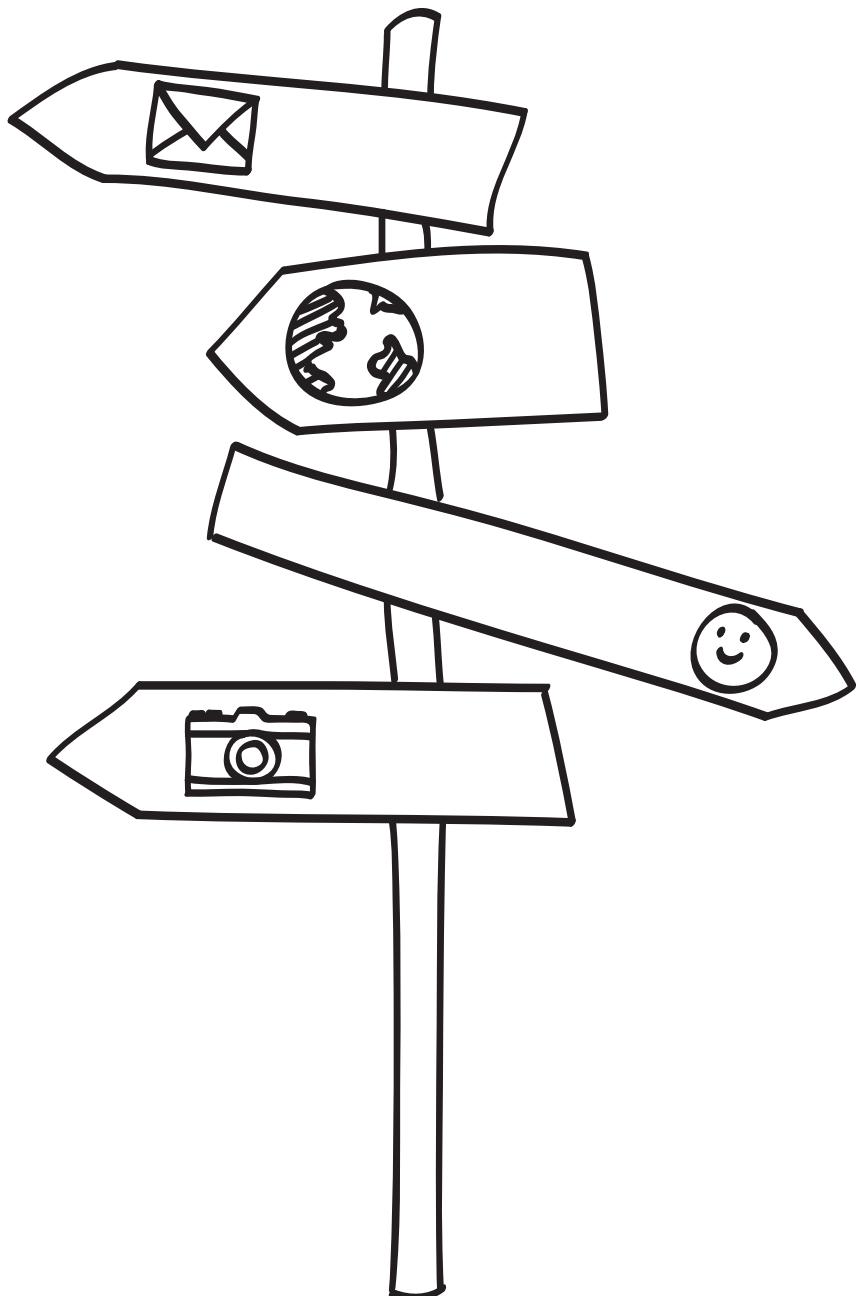

htc
quietly brilliant

Contenu

Premiers pas

| | |
|---|----|
| À l'intérieur de la boîte | 8 |
| HTC Explorer | 8 |
| Capot arrière | 10 |
| Carte SIM | 11 |
| Carte mémoire | 12 |
| Batterie | 13 |
| Allumer ou éteindre l'appareil | 14 |
| Saisie du code PIN | 15 |
| Mouvements du doigt | 15 |
| Configurer le HTC Explorer pour la première fois | 16 |
| Méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC Explorer | 16 |
| Écran d'accueil | 17 |

Les bases

| | |
|---|----|
| Réglage du volume | 19 |
| Mode Veille | 20 |
| États et notifications | 21 |
| Panneau Notifications | 23 |
| Connecter le HTC Explorer à un ordinateur | 25 |
| Copier des fichiers de/vers la carte mémoire | 25 |
| Copier du texte, rechercher des informations, et partager | 26 |

Personnalisation

| | |
|--|----|
| Personnaliser votre HTC Explorer | 28 |
| Personnaliser votre HTC Explorer avec des thèmes | 28 |
| Changer votre papier peint | 30 |
| Définir un nouveau skin | 30 |
| Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets | 31 |
| Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil | 33 |
| Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil | 33 |
| Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil | 34 |
| Réorganiser l'écran d'accueil | 35 |
| Personnalisation des raccourcis sur l'écran verrouillé | 35 |
| Utiliser les jeux de sons | 36 |
| Réorganiser ou masquer des onglets d'application | 37 |
| Widget Raccourcis et horloge | 38 |

Appels

| | |
|--|----|
| Différentes façons d'effectuer des appels | 40 |
| Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique | 40 |
| Utiliser la numérotation rapide | 41 |

| | |
|--|----|
| Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS | 42 |
| Appeler un numéro de téléphone à partir d'un email | 42 |
| Appeler un numéro de téléphone depuis un événement de l'Agenda | 42 |
| Effectuer un appel d'urgence | 43 |
| Réception des appels | 43 |
| Que puis-je faire pendant un appel? | 44 |
| Configurer une conférence téléphonique | 46 |
| Appels Internet | 46 |
| Utiliser l'historique des appels | 47 |
| Utiliser Appel maison | 49 |
| Services d'appel | 50 |
| Activer/désactiver le mode Avion | 51 |

Recherche et navigateur Web

| | |
|---|----|
| Rechercher sur HTC Explorer et sur le Web | 52 |
| Utiliser le navigateur Web | 54 |
| Télécharger depuis le Web | 56 |
| Afficher les favoris et les pages consultées précédemment | 57 |
| Configurer les options du navigateur | 58 |

Comptes et synchronisation

| | |
|---------------------------------------|----|
| À propos des comptes en ligne | 60 |
| Synchronisation avec un compte Google | 61 |
| Ajouter un compte de réseau social | 62 |
| Gérer vos comptes en ligne | 62 |

Contacts

| | |
|--|----|
| Transférer les contacts de votre ancien téléphone | 64 |
| À propos de l'application Contacts | 65 |
| Votre liste de contacts | 66 |
| Configurer votre profil | 67 |
| Importer des contacts depuis votre carte SIM | 67 |
| Ajouter un nouveau contact | 68 |
| Rechercher des contacts | 68 |
| Importer un contact depuis un compte Exchange ActiveSync | 69 |
| Fusionner les informations de contact | 70 |
| Sauvegarder vos contacts sur la carte mémoire | 71 |
| Informations et conversations d'un contact | 72 |
| Envoyer des informations de contact comme vCard | 73 |
| Groupes de contacts | 74 |
| Ajouter des widgets Contacts | 76 |

Social

| | |
|---|----|
| Facebook pour HTC Sense | 78 |
| Profiter de Facebook dans Friend Stream | 79 |
| Chater avec Google Talk | 80 |

Appareil photo

| | |
|---------------------------|----|
| Bases de l'appareil photo | 83 |
| Prendre une photo | 84 |
| Enregistrer une vidéo | 85 |

| | |
|---|----|
| Ajouter des effets | 85 |
| Après la capture | 85 |
| Modifier les paramètres de l'appareil photo | 86 |

Photos, vidéos, et musique

| | |
|---------|----|
| Galerie | 87 |
| Musique | 94 |

Android Market et autres applications

| | |
|--|-----|
| Rechercher et installer les applications de Android Market | 98 |
| Utiliser l'Horloge | 100 |
| Consulter la Météo | 103 |
| Regarder des vidéos sur YouTube | 104 |
| Écouter la Radio FM | 106 |
| Enregistrer votre voix | 107 |
| Partager des jeux et des applications | 108 |

Messages

| | |
|--|-----|
| Ouvrir l'application Messages | 109 |
| Envoyer un message texte (SMS) | 109 |
| Envoyer un message multimédia (MMS) | 110 |
| Reprendre un brouillon de message | 112 |
| Afficher et répondre à un message | 113 |
| Transférer un message | 114 |
| Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS | 115 |
| Messages Push | 115 |
| Gestion des fils de message | 116 |
| Sauvegarder vos messages texte dans la carte mémoire | 117 |
| Configurer les options de message | 118 |

E-mail

| | |
|--------|-----|
| Gmail | 120 |
| E-mail | 121 |

Agenda

| | |
|---|-----|
| À propos de l'Agenda | 131 |
| Créer un événement | 131 |
| Changer les vues de l'Agenda | 132 |
| Gestion des événements de l'Agenda | 134 |
| Accepter ou décliner une invitation à une réunion | 135 |
| Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement | 136 |
| Afficher ou masquer les agendas | 136 |
| Changer les paramètres de l'Agenda | 136 |
| À propos du widget Agenda | 137 |

Cartes et localisations

| | |
|----------------------------|-----|
| Paramètres de localisation | 138 |
| Google Maps | 138 |

HTC Sync

| | |
|--|-----|
| À propos de HTC Sync | 143 |
| Installer HTC Sync | 143 |
| Configurer HTC Sync pour identifier le HTC Explorer | 144 |
| Apprendre à connaître l'espace de travail | 144 |
| Configurer la synchronisation | 145 |
| Synchroniser HTC Explorer | 148 |
| Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC Explorer | 148 |
| Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone | 149 |
| Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync | 149 |

HTCSense.com

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Connexion à votre compte HTCSense.com | 150 |
| Activer la recherche de l'appareil | 151 |
| Utiliser HTCSense.com | 151 |
| Supprimer votre compte HTCSense.com | 152 |

Clavier

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Utilisation du clavier à l'écran | 153 |
| Saisie prédictive de mots | 155 |
| Saisie de texte en parlant | 156 |
| Saisir du texte à l'aide du tracé | 157 |
| Modifier le texte | 158 |
| Régler les paramètres de saisie | 159 |

Connexions Internet

| | |
|--|-----|
| Connexion de données | 160 |
| Wi-Fi | 161 |
| Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN) | 163 |
| Utiliser le HTC Explorer comme un modem (fonction modem) | 164 |
| Connexion du HTC Explorer à Internet à travers un ordinateur (relais Internet) | 165 |
| Utiliser le HTC Explorer comme un routeur sans fil | 165 |

Bluetooth

| | |
|--|-----|
| Fonctions élémentaires de Bluetooth | 166 |
| Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture | 167 |
| Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth | 168 |
| Envoyer des informations en utilisant Bluetooth | 169 |
| Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth | 171 |

Sécurité

| | |
|--|-----|
| Protéger votre carte SIM avec un code PIN | 173 |
| Protéger votre HTC Explorer avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe | 173 |
| Crypter des données sur HTC Explorer | 175 |

Paramètres

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Paramètres de HTC Explorer | 176 |
| Modifier les paramètres d'affichage | 178 |

| | |
|--|-----|
| Changer les paramètres sonores | 180 |
| Changer la langue | 181 |
| Optimiser l'autonomie de la batterie | 181 |
| Gérer la mémoire | 183 |
| Vérification des informations sur HTC Explorer | 185 |

Mise à jour et réinitialisation

| | |
|-------------------------------|-----|
| Mises à jour logicielles | 186 |
| Redémarrer le HTC Explorer | 187 |
| Réinitialiser le HTC Explorer | 187 |

Marques commerciales et copyrights

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes:



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Premiers pas

À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.


- HTC Explorer
- Batterie
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation
- Manuel de sécurité et de réglementation



Nous vous recommandons d'installer une carte mémoire pour une meilleure expérience lors de l'utilisation du téléphone, et pour enregistrer des photos, vidéos, musiques et autres fichiers.


HTC Explorer

Panneau avant

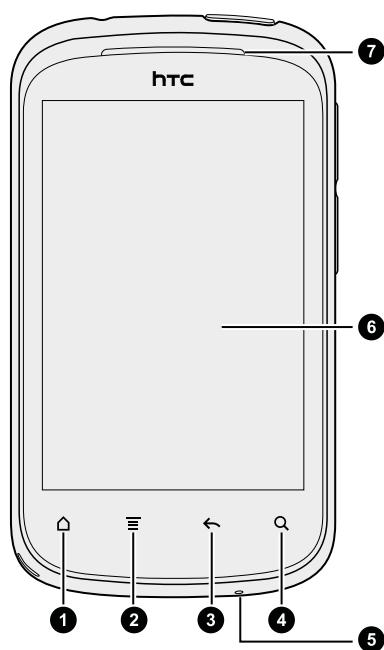


1. Accueil
2. Menu
3. Retour
4. Rechercher
5. Microphone
6. Ecran tactile
7. Écouteur

Panneaux gauche et droit

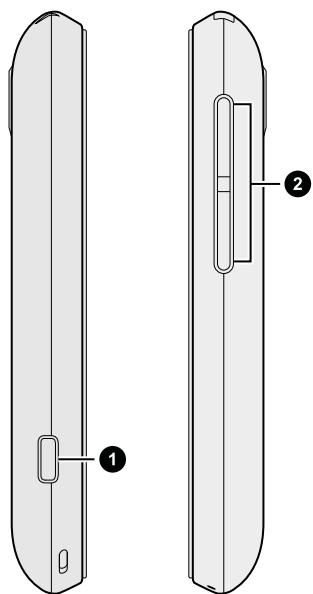


1. Connecteur USB
2. Contrôles du VOLUME

Panneau arrière

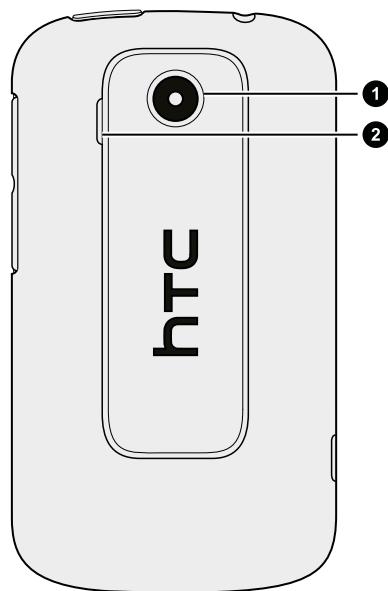

1. Appareil photo 3 mégapixels
2. Haut-parleur

Panneau supérieur

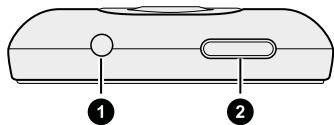


1. Prise du casque 3,5mm
2. MARCHE/ARRÊT

Capot arrière

Retirer le capot arrière


Retirez le capot arrière pour accéder au compartiment batterie, au logement de la carte SIM et au logement de la carte mémoire.

1. Éteignez le HTC Explorer et maintenez-le fermement à l'envers avec l'avant dirigé à l'opposé de vous.
2. Avec vos doigts, soulevez le bas du capot arrière du téléphone tout en appuyant avec votre pouce sur le milieu du capot arrière.

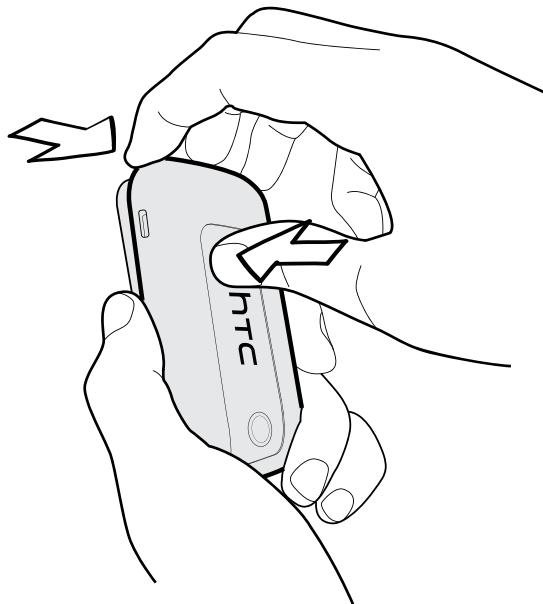

Remettre le capot arrière

1. Insérez la partie supérieure du téléphone dans le haut du capot arrière.

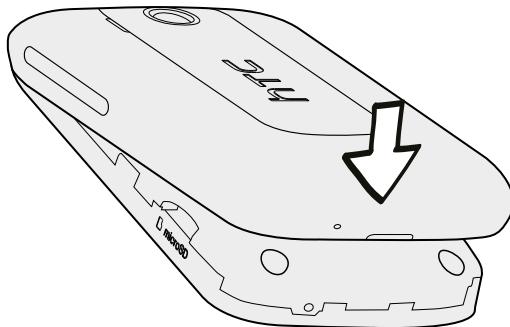


2. Appuyez sur la partie inférieure du capot arrière vers le téléphone pour verrouiller le capot en place. Vous entendez un 'clic' quand le capot est bien enclenché.

Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire pour stocker les contacts de l'annuaire et/ou des messages texte.

Installer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirer la batterie.
3. Insérez la carte SIM à fond dans son logement avec les contacts dorés dirigés vers le bas et le coin tronqué dirigé vers l'extérieur.

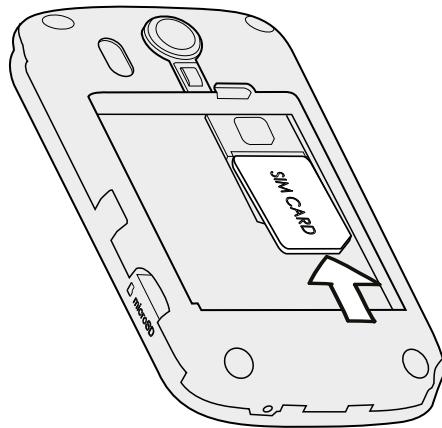


Retirer la carte SIM



Vérifiez que le HTC Explorer est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirer la batterie.
3. Appuyez et maintenez l'onglet de la carte SIM.

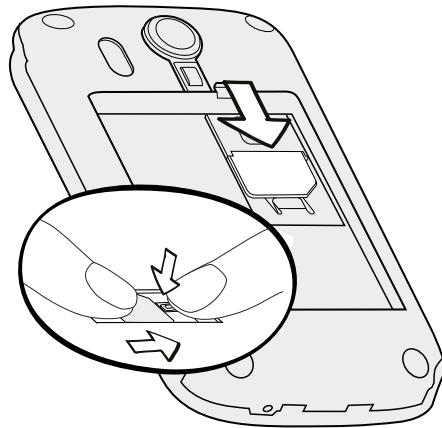


4. Avec votre pouce, sortez la carte SIM de son logement.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour enregistrer vos photos, vos vidéos et vos musiques.

Installer la carte mémoire

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la carte microSD dans son logement avec les contacts dorés face vers le bas, et faites-la coulisser jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place.

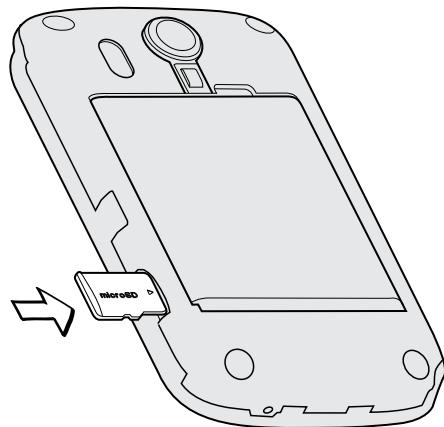

Retirer la carte mémoire



Si votre HTC Explorer est allumé, vous devez d'abord « démonter » la carte mémoire avant de la retirer pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Retirez le capot arrière.
2. Sortez la carte mémoire de son logement.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC Explorer est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter d'altérer ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone > Retirer la carte SD.

Batterie

Le HTC Explorer utilise une batterie rechargeable. La durée d'utilisation de la batterie avant rechargement dépend de la façon dont vous utilisez HTC Explorer. Les fonctions et accessoires que vous utilisez peuvent affecter la vie de la batterie. Par exemple, le fait de laisser votre connexion Bluetooth® toujours activée consomme plus d'énergie. Les appels téléphoniques longue durée et la navigation fréquente sur le Web consomment beaucoup d'énergie. Votre emplacement a également un impact: un signal de mauvaise qualité de votre réseau mobile et des températures extrêmes solliciteront plus la batterie.

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou votre doigt, sortez la batterie de son compartiment.

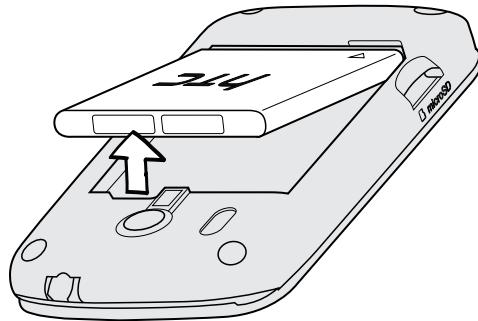


Installer la batterie



Veuillez n'utiliser que la batterie d'origine fournie dans l'emballage ou une batterie de rechange recommandée.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie (en commençant par les contacts en cuivre) dans le compartiment batterie.

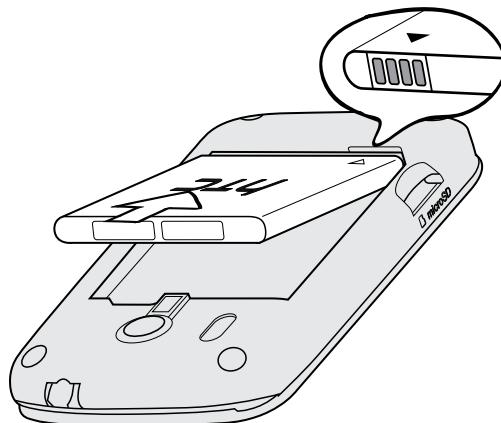


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC Explorer et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble USB fournis pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Explorer pendant son chargement sur l'alimentation secteur ou l'adaptateur de voiture.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

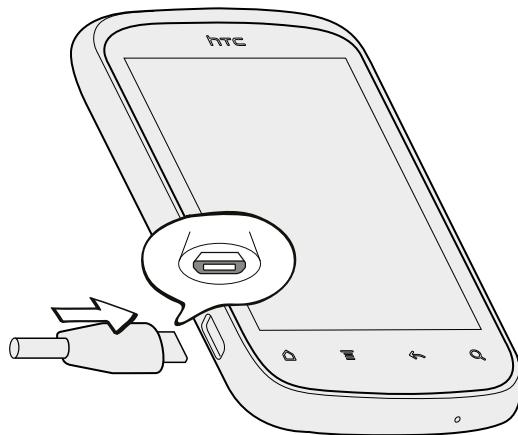

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Si vous chargez la batterie et que le HTC Explorer est allumé, l'icône de charge de la batterie s'affiche dans la barre d'état. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'icône se transforme en icône de batterie pleine . Lorsque l'écran est éteint, une icône animée montre l'état du chargement.



Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Facile.



Lorsque vous allumez le HTC Explorer pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour réactiver puis déverrouiller l'écran.
2. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.
3. Quand le menu Options d'alimentation menu apparaît, appuyez sur Éteindre.

Saisie du code PIN

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, tapez-le, puis appuyez sur OK.



Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Aucun problème. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Mouvements du doigt

| | |
|-----------------------------|---|
| Appuyer | Lors d'une saisie avec le clavier à l'écran, d'une sélection d'éléments tels que les icônes d'applications/paramètres ou d'un appui les touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus. |
| Appuyer et maintenir | Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyer et maintenez l'élément. |
| Faire glisser | Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran. |
| Glisser | Appuyez et gardez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible. |
| Effleurer | Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages. |
| Faire pivoter | Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC Explorer sur le côté. Lors de la saisie du texte, tournez le HTC Explorer sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand. |
| Serrer | Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec 2 doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer sur une photo ou une page Web. |

Configurer le HTC Explorer pour la première fois

Quand vous allumez votre HTC Explorer pour la première fois, il vous sera demandé de le configurer. Choisissez la méthode de connexion à Internet, et déterminez si vous voulez que votre position actuelle soit automatiquement détectée. Si vous avez des contacts personnels et des événements de l'agenda stockés dans votre ancien téléphone, vous pouvez facilement les transférer dans votre HTC Explorer via Bluetooth.

Vérifiez que la connexion à votre compte Google® est bien établie afin de pouvoir utiliser les applications Google comme Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie et Facebook®.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez fin prêt en un rien de temps.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez activer ou désactiver ce service ultérieurement dans les paramètres.

Méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC Explorer

Il y a plusieurs méthodes pour ajouter des contacts dans le HTC Explorer. Vous pouvez synchroniser le HTC Explorer avec des contacts de votre compte Google, de votre ordinateur, de Facebook, etc.

| | |
|-----------------------|--|
| HTC Sync™ | Synchronisez les contacts de votre ancien téléphone avec votre ordinateur, puis utilisez HTC Sync pour synchroniser le HTC Explorer avec les contacts de Microsoft® Outlook®, Outlook Express ou Windows® dans votre ordinateur. |
| Gmail | Les contacts de Google sont importés dans le HTC Explorer une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC Explorer. |
| Facebook | Connectez-vous à votre compte Facebook pour importer les informations concernant vos amis Facebook. |
| Contacts du téléphone | Vous pouvez choisir de créer et de stocker des contacts directement dans le HTC Explorer ou de transférer les contacts existants depuis votre ancien téléphone. |
| Carte SIM | Copiez tous vos contacts SIM dans le HTC Explorer. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Microsoft Exchange ActiveSync® | Le HTC Explorer synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail. |
| Transfert | Utilisez l'application Transfert pour transférer non seulement vos contacts, mais également les événements de l'agenda et les messages texte de votre ancien téléphone vers le HTC Explorer. |

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Explorer. Il comporte un widget Raccourcis et horloge qui contient des raccourcis vers vos applications préférées et affiche l'heure et la météo de votre ville. Vous pouvez également ajouter vos applications favorites, raccourcis, dossiers et widgets, ainsi elles seront à portée de votre doigt. Pour en savoir plus, voir le chapitre [Personnalisation](#) à la page 28.

Écran d'accueil étendu

Plus vous utilisez votre HTC Explorer, plus vous aurez l'impression qu'un seul écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à six écrans supplémentaires. Cela vous offre plein de possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.



Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil principal (qui est l'écran d'accueil central).

Utiliser la vue Saut

Pour accéder directement à l'écran que vous voulez, appuyez sur  ou 'pincez' l'écran pour afficher la vue Saut. Cette vue révèle les sept écrans en miniatures.



Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.

Les bases

Réglage du volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie. Le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique et des vidéos.

Réglage du volume de la sonnerie

- Utilisez les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de la sonnerie. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour configurer le téléphone en mode Vibreur. L'icône du mode vibreur  apparaît dans la barre d'état.
- En mode Vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.

Réglage du volume média

Pendant l'écoute d'une musique ou la lecture d'une vidéo, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume. La fenêtre Volume média apparaît à l'écran pour indiquer le niveau sonore.

Réglage du volume de l'écouteur pour les appels

Pendant un appel, appuyez sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

Réglage du volume via les paramètres

1. Dans l'écran d'accueil principal, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Son > Volume.
2. Déplacez les curseurs vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie du téléphone, le volume média, le volume des alarmes et des notifications. Un échantillon sonore est joué brièvement lorsque vous déplacez le curseur pour régler le volume.
3. Si vous voulez le même volume pour la sonnerie et les notifications, sélectionnez Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications.
4. Quand vous avez fini, appuyez sur OK.

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Explorer dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Explorer est dans votre sac. Vous recevrez toujours des messages et des appels.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC Explorer passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.


Réveil après une mise en veille

Pour réactiver le HTC Explorer manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Il est nécessaire de déverrouiller l'écran.

 Votre HTC Explorer se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Déplacez l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.

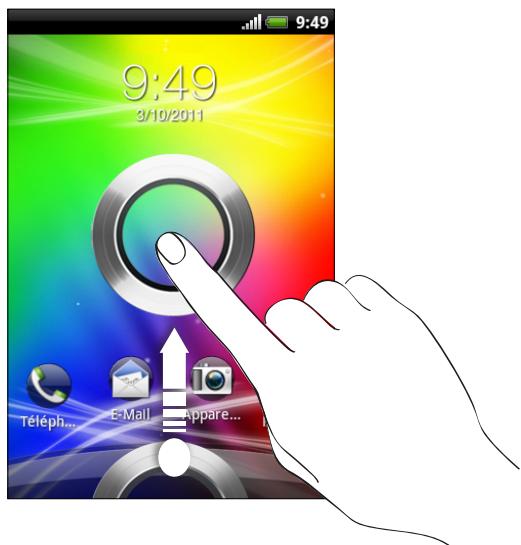

 Si vous avez défini un motif de déverrouillage de l'écran, un code PIN, ou un mot de passe, il vous sera demandé de dessiner le motif sur l'écran ou d'entrer le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller.

Si vous avez configuré un rappel ou une alarme, vous pouvez déplacer  ou  vers l'anneau pour répéter ou rejeter le rappel ou l'alarme.

Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

Dans l'écran verrouillé, glissez-déplacez l'icône de l'application vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application.



Vous pouvez personnaliser l'écran verrouillé dans Paramètres > Personnaliser > onglet Affichage > Écran verrouillé > Choisir les raccourcis de l'écran verrouillé pour afficher vos quatre applications préférées.

États et notifications

Icônes d'état



Voici ce que ces icônes signifient :

| | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| | Intensité du signal | | Batterie pleine |
| | GPRS connecté | | Batterie en cours de charge |
| | GPRS en cours d'utilisation | | Batterie est faible (20% restant) |
| | EDGE connecté | | Batterie très faible (10% ou moins restant) |
| | EDGE en cours d'utilisation | | Mode silencieux |
| | 3G connecté | | Mode vibrer |
| | 3G en cours d'utilisation | | Microphone désactivé |
| | HSDPA connecté | | Haut-parleur est activé |
| | HSDPA en cours d'utilisation | | Casque microphone filaire connecté |
| | Itinérance | | Casque filaire connecté |
| | Aucun signal | | Bluetooth activé |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------|
| | Pas de carte SIM installée | | Connecté à un appareil Bluetooth |
| | Connecté à un réseau Wi-Fi® | | Mode avion |
| | Synchronisation des données | | GPS activé |
| | Partage de réseau activé | | Alarme définie |

Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.



Voici leur signification :


| | | | |
|--|---|--|--|
| | Nouveau message Gmail | | Notification générale |
| | Nouvel email Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP | | Appel en cours |
| | Problème de réception d'email | | Appel manqué |
| | Nouveau SMS/MMS | | Appel en attente |
| | Problème de remise du SMS/MMS | | Transfert d'appel activé |
| | Nouveau message instantané Google Talk™ | | Transfert de message activé |
| | Nouvelle messagerie vocale | | Le HTC Explorer est connecté à un ordinateur par câble USB |
| | Événement à venir | | Wi-Fi est activé et réseaux sans fil disponibles |
| | Nouvelle mise à jour de vos réseaux sociaux | | Point d'accès Wi-Fi portable activé |
| | Suggestion de contacts correspondants | | Chargement des données (animé) |

| | |
|--|---|
|  Demande d'association Bluetooth |  Téléchargement des données (animé) |
|  Mise à jour du logiciel de HTC Explorer disponible |  Attente de l'envoi |
|  Lecture de la chanson |  Installation réussie de l'application Android Market |
|  Radio FM en cours |  Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market |
|  Enregistrement vocal activé |  Carte vierge |
|  Plus de notifications (non affichées) |  mémoire interne faible |

Panneau Notifications

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir quelle notification d'événements ou nouvelles informations vous avez reçues. Le panneau de Notifications vous permet de commuter rapidement entre les applications ouvertes récemment, et vous permet d'activer des fonctions comme Wi-Fi et Bluetooth.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas.

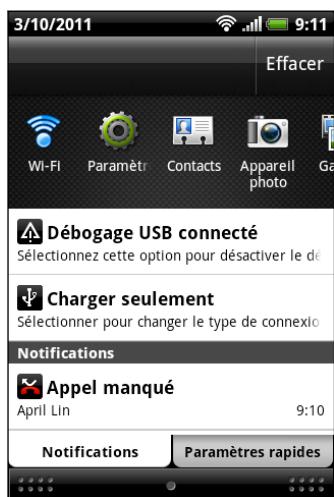

S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.




Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur  puis sur Notifications.

Commuter entre les applications ouvertes récemment

Sur le panneau Notifications, vous pouvez facilement accéder à un maximum de huit applications ouvertes récemment.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Dans la section Récentes applications glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir les applications ouvertes récemment.

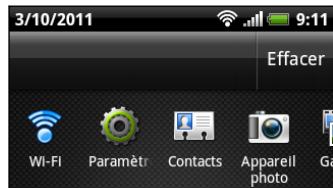

3. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.




Appuyez et maintenez pour visualiser les applications récemment utilisées.

Utiliser les Paramètres Rapides

L'onglet Paramètres rapides vous permet d'activer facilement Wi-Fi, Bluetooth, etc., et de créer des raccourcis pour tous les paramètres du HTC Explorer.

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur l'onglet Paramètres rapides.
3. Cochez la case à côté d'un élément pour l'activer ou le désactiver.

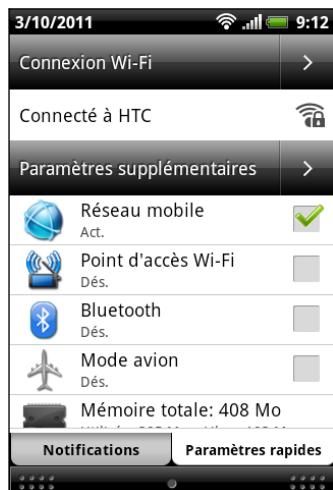

Fermeture du panneau Notifications

Appuyez et maintenez sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran ou appuyez sur PRÉCÉDENT. Autrement, appuyez simplement sur .

Connecter le HTC Explorer à un ordinateur

Quand vous connectez votre HTC Explorer à un ordinateur avec le câble USB, l'écran Choisir un type de connexion s'ouvre et vous laisse choisir le type de connexion USB.

Selectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur Terminé:

| | |
|--------------------------|---|
| Chargement seul | Sélectionnez cette option pour charger la batterie lorsque l'appareil est connecté à votre ordinateur. |
| Lecteur de disque | <p>Ce mode est disponible uniquement si une carte mémoire est installée dans le HTC Explorer. Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre la carte mémoire et l'ordinateur.</p> <p>Si le mode Lecteur de disque est activé pendant que votre HTC Explorer est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser les applications du HTC Explorer qui accèdent à la carte mémoire.</p> |
| HTC Sync | Sélectionnez cette option pour synchroniser les contacts, l'agenda, et d'autres informations entre l'ordinateur et le HTC Explorer. |
| Modem attaché USB | Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles du HTC Explorer avec votre ordinateur. |
| Relais Internet | Si vous n'avez pas de plan de données ou si vous n'avez pas accès au réseau Wi-Fi, sélectionnez ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec HTC Explorer. |

Copier des fichiers de/vers la carte mémoire

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers dans votre carte mémoire.

1. Connectez le HTC Explorer à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **OK**. Sur votre ordinateur, la carte mémoire est reconnue en tant que disque amovible.
3. Accédez à ce disque amovible et ouvrez-le.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Copiez les fichiers de l'ordinateur dans le dossier racine de la carte mémoire.
 - Copiez les fichiers de la carte mémoire dans un dossier de l'ordinateur.

5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez le disque amovible (c'est à dire le HTC Explorer) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter le HTC Explorer en toute sécurité.
6. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Déconnectez le HTC Explorer de l'ordinateur.
 - Pour garder le HTC Explorer connecté à l'ordinateur et que le téléphone puisse accéder à la carte mémoire, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option sauf **Lecteur de disque**, puis appuyez sur OK.

Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications comme le navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner un texte et choisir ce que vous voulez en faire.

Sélectionner un texte

1. Appuyez et restez appuyé sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Dans un champ de saisie de texte (ex: lors de la composition d'un email), appuyez et restez appuyé sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
3. Appuyez sur **Coller**.

Rechercher ou traduire du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à rechercher ou à traduire, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:



Recherche Google

Recherchez des informations dans Google Search qui correspondent au texte que vous avez sélectionné.



Wikipédia

Recherchez des informations dans Wikipédia® correspondant au texte sélectionné.



YouTube

Recherchez des vidéos sur YouTube® correspondant au texte que vous avez sélectionné.



Google Traduction

Pour traduire le texte dans une autre langue.

Partage de texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur .
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, comme dans un message e-mail ou la mise à jour de l'état de Facebook.

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Explorer

Offrez à votre HTC Explorer le look et le son qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran, un skin, une sonnerie, et un son de notification différents selon les événements (texte entrant, email, rappels de l'agenda, etc.).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser pour commencer.

Personnaliser votre HTC Explorer avec des thèmes

Le HTC Explorer devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez les thèmes. Les thèmes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En changeant les thèmes, vous transformez instantanément votre HTC Explorer en un parfait téléphone de weekend, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.



À chaque fois que vous modifiez quelque chose sur l'écran d'accueil, votre HTC Explorer enregistre automatiquement les modifications dans le thème actuel.

Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC Explorer est muni de thèmes prédéfinis, préconfigurés avec un fond d'écran différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur Thème.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner un thème.
4. Appuyez sur Appliquer.



Pour télécharger d'autres thèmes, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur Thème > Obtenir plus.

Créer un nouveau thème

Vous commencez avec un écran d'accueil vide lorsque vous créez un nouveau thème.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Personnaliser**.
 2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
 3. Appuyez sur  , puis appuyez sur **Nouveau**.
 4. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminer**.
 5. Personnalisez le thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en arrangeant la disposition de l'écran d'accueil, et en changeant le skin ou le fond d'écran. Toutes vos modifications seront automatiquement enregistrées dans ce thème.
-

Renommer un thème

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Personnaliser**.
 2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**.
 3. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème à renommer.
 4. Appuyez et maintenez la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
 5. Saisissez le nouveau nom du thème, puis appuyez sur **Terminer**.
-

Supprimer des thèmes

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur **Thème**
3. Appuyez sur  , puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour consulter les thèmes, puis appuyez sur les thèmes à supprimer.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

Changer votre papier peint

Personnaliser votre fond d'écran avec votre photo préférée est une façon rapide et facile de rafraîchir votre HTC Explorer. Consultez la collection de fonds d'écran disponibles dans votre HTC Explorer ou choisissez une des photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également changer votre écran d'accueil et utiliser un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur Fond d'écran.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes:

| | |
|-------------------------|---|
| Fonds d'écran HTC | Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu > Appliquer. |
| Fonds d'écran actifs | Choisissez parmi les fonds d'écran animés prédéfinis. Appuyez sur Aperçu pour voir l'animation, puis appuyez sur Appliquer. |
| Galerie | Choisissez une photo existante. Rognez la photo puis appuyez sur Enregistrer. |



Pour télécharger d'autres fonds d'écran, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur Fond d'écran > Fond d'écran HTC > Obtenir plus.

Définir un nouveau skin

Allez encore plus loin en appliquant un nouveau skin. Les skins sont définis pour donner un look et un style à l'ensemble des boutons, aux écrans d'application, aux menus d'option, et à d'autres éléments.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur Skin.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour sélectionner un skin.
4. Appuyez sur Appliquer.



Pour télécharger d'autres skins, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur Skin > Obtenir plus.

Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Widgets offre une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà installés dans votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter d'autres widgets disponibles.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Personnaliser**.
3. Sur l'onglet Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget**.
4. Sélectionnez un widget.
5. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de styles et de tailles pour répondre à vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher les différents styles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget désiré.



Pour télécharger d'autres widgets, appuyez sur , puis appuyez sur **Personnaliser**. Sur l'onglet Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget > Obtenir plus de widgets HTC**.

Modifier les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, les widgets Contacts et E-mail) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil. Le HTC Explorer vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Faites glisser le widget sur .



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.

3. Personnalisez les paramètres du widget.

Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les icônes d'application sur l'écran d'accueil pour ouvrir les applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour des paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une playlist musicale, des itinéraires, et de nombreux autres éléments.



Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées dans votre HTC Explorer.

1. Allez dans un écran d'accueil ayant de la place pour ajouter un nouveau raccourci.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Personnaliser**.
3. Sur l'onglet Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci à un paramètre ou une information.



Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez et maintenez l'icône d'une application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône dans un espace vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.


Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis et garder l'écran d'accueil rangé et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre Facebook annuaire téléphonique, etc.

Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil libre pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Personnaliser**.
3. Sur l'onglet Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur **Dossier**.

4. Appuyez sur **Nouveau dossier**. Le nouveau dossier apparaît sur l'écran d'accueil.
5. Allez à l'écran d'accueil comportant une application, une icône ou un raccourci, puis appuyez et maintenez-le. Le HTC Explorer vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
6. Déplacez et libérez l'application, l'icône ou le raccourci sur le dossier.

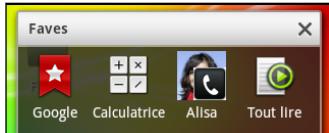

Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir et accéder aux applications/raccourcis qu'il contient.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et restez appuyé sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur **OK**.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

Déplacer un widget ou une icône

1. Appuyez et restez appuyé sur le widget ou l'icône à déplacer. Le HTC Explorer vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.



- Marquez une pause à gauche/droite de l'écran pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser une icône à un endroit qui est occupé par une autre icône, l'occupant se déplace automatiquement pour laisser la place.

3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'endroit voulu, soulevez votre doigt.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer. Le HTC Explorer vibre et un cadre de couleur apparaît autour du widget ou de l'icône. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Faites glisser le widget ou l'icône vers .
3. Quand le widget ou l'icône devient également rouge, soulevez votre doigt.

Réorganiser l'écran d'accueil

Organisez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière adaptée à votre utilisation. Par exemple, rapprochez de l'écran d'accueil principal les panneaux comportant les widgets, les raccourcis, et les dossiers les plus utilisés.



L'écran d'accueil principal est le panneau qui est bordé d'une fine ligne en vue Saut.

1. Serrez l'écran d'accueil pour afficher la vue Saut.
2. Appuyez et maintenez la miniature de l'écran d'accueil à déplacer. Le HTC Explorer vibre. Ne soulevez pas votre doigt.
3. Déplacez la miniature vers son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.



Personnalisation des raccourcis sur l'écran verrouillé

Vous pouvez choisir un raccourci pour l'écran verrouillé afin de pouvoir déverrouiller l'écran directement à partir de votre application favorite.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Dans l'onglet Affichage, appuyez sur Ecran verrouillé > Choisir les raccourcis de l'écran verrouillé.
3. Appuyez sur le raccourci que vous voulez changer, puis choisissez-en un autre pour le remplacer.
4. Appuyez sur Terminer.

Utiliser les jeux de sons

Chaque jeu vous offre différentes combinaisons de sons pour votre sonnerie et les notifications telles que les messages entrants, les emails, les rappels d'événement, et plus encore. Grâce aux jeux de sons, vous pouvez faire en sorte que votre HTC Explorer vous alerte avec des sons amusants quand vous sortez avec des amis, ou avec des sons plus discrets quand vous êtes au bureau.

Choisir un jeu de sons prédéfinis

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Dans l'onglet Son, appuyez sur l'écran Jeux de sons, puis appuyez sur le nom d'un jeu.
3. Appuyez sur  pour écouter différents sons pour ce jeu de sons.
4. Appuyez sur Appliquer.



Pour télécharger d'autres jeux de sons, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser. Sur l'onglet Son, appuyez sur Jeu de sons > Obtenir plus.

Créer un jeu de sons

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur Jeu de sons.
3. Appuyez sur 
4. Saisissez le nom d'un nouveau jeu, puis appuyez sur Terminer.

Le nouveau jeu de sons est ajouté à la liste de votre appareil. Vous pouvez attribuer des sonneries différentes au jeu de sons selon votre préférence.

Changer la sonnerie, les notifications, et les sons

Changer vos sonneries, les sons de notification, et les alarmes en fonction de votre humeur ou de votre style de vie. Choisissez différents sons depuis la sélection prédéfinie ou votre carte mémoire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur Jeu de sons.
3. Choisissez un jeu de sons à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur Appliquer.
4. Changer la sonnerie, le son de notification et l'alarme à partir de l'écran Personnaliser.



Vous pouvez aussi aller dans les applications Messages, E-mail et Agenda pour choisir des sons pour les nouveaux messages, email, et rappels de l'agenda respectivement.

Le HTC Explorer enregistre automatiquement vos choix dans le jeu de sons actuel.

Supprimer des jeux de sons

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Sur l'onglet Son, appuyez sur Jeu de sons.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur Supprimer.
4. Sélectionnez les jeux de sons à supprimer.
5. Appuyez sur Supprimer.

Réorganiser ou masquer des onglets d'application

Vous pouvez organiser les onglets de certaines applications pour donner la priorité aux informations fréquemment utilisées ou pour supprimer les onglets inutilisés.

1. Ouvrez une application ayant les onglets habituels au bas de son écran.



2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche la zone où vous pouvez réorganiser les icônes, soulevez votre doigt.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

| | |
|---------------------|--|
| Ajouter un onglet | Appuyez et maintenez un onglet que vous souhaitez ajouter, puis faites-le glisser à côté des autres onglets. |
| Déplacer un onglet | Appuyez et maintenez l'onglet souhaité, puis déplacez-le vers son nouvel emplacement. |
| Supprimer un onglet | Appuyez et maintenez l'onglet à masquer, puis déplacez-le vers le haut. |

4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

Restaurer un onglet

1. Ouvrez l'application dont vous avez supprimé les onglets.
2. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche certains de vos onglets masqués, soulevez votre doigt.

3. Appuyez et maintenez l'onglet à afficher, puis déplacez-le à l'endroit voulu.



4. Quand vous avez fini, appuyez sur .

Widget Raccourcis et horloge

Ouvrez les applications souvent utilisées ou prévisualisez leur contenu directement depuis l'écran d'accueil.

Dans le widget Raccourcis et horloge, vous pouvez:

- Appuyer sur le raccourci vers une application pour l'ouvrir
- Appuyer sur la barre d'information afin de l'étendre et visualiser le contenu de cette application
- Appuyez sur l'aperçu du contenu et ouvrez-le



Personnaliser le widget Raccourcis et horloge

Vous pouvez choisir les raccourcis et la ville apparaissant sur le widget Raccourcis et horloge.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez le widget Raccourcis et horloge. Ne soulevez pas votre doigt.
2. Faites glisser le widget sur .
3. De cet écran, vous pouvez:
 - Appuyer sur un espace libre pour raccourci, puis choisir une application ou un raccourci à lui attribuer.
 - Appuyer sur l'heure, puis sélectionner une ville qui apparaîtra dans le widget. Si votre ville n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour ajouter votre ville.
4. Appuyez sur Terminer.

Le widget Raccourcis et horloge est mis à jour.

Appels

Différentes façons d'effectuer des appels

En plus d'effectuer des appels depuis l'écran numéroteur téléphonique sur votre HTC Explorer, vous pouvez taper un numéro dans un message texte ou un email pour appeler, ou appuyer sur un numéro unique sur le numéroteur téléphonique pour appeler rapidement un contact.



La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code PIN (personal identification number) défini par votre opérateur mobile. Si on vous demande un code PIN, saisissez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous saisissez trois fois un mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction de Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro à partir de l'historique des appels.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Commencez par saisir le début du numéro de téléphone ou du nom de contact sur le clavier. L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste de numéros et de noms correspondants.



Si vous avez saisi un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur  pour le/la supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenez .

- Faites glisser votre doigt vers le haut sur la liste filtrée pour fermer le clavier du téléphone et voir s'il y a d'autres numéros ou contacts correspondant.
- Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes:
 - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
 - Après la saisie d'un numéro, appuyez sur **Appeler**.
 - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur  à droite du nom. Sur l'écran des informations du contact, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.

Pendant la numérotation ou pendant l'appel, la barre d'état affiche l'icône d'appel en cours .

Qu'est-ce que la numérotation intelligente?

La fonction de numérotation intelligente du téléphone permet d'effectuer des appels plus rapidement.

Saisissez le numéro de téléphone ou le début du nom de la personne à appeler. Numérotation intelligente recherche et filtre automatiquement vos contacts et les numéros de téléphone stockés, dans l'historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement la touche 2 pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Affecter une touche de numérotation rapide


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur Téléphone.
2. Appuyez sur , puis sur Numérotation rapide > .
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur Enregistrer.



Vous pouvez également définir une touche de numérotation rapide dans Contacts. Appuyez sur un contact, appuyez sur , puis sélectionnez Définir la numérotation rapide (ou Plus > Définir la numérotation rapide).

Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone contenu dans le message.

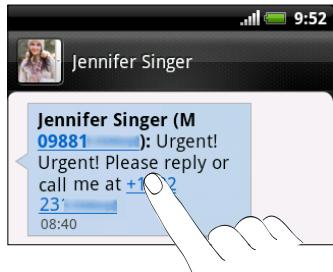

2. Appuyez sur Appeler.



Pour appeler l'expéditeur du message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu des options.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un email

Vous souhaitez appeler un numéro qui se trouve dans un e-mail? Aucun problème.

1. Dans le corps de l'email, appuyez sur le numéro de téléphone.
2. Modifier le numéro si c'est nécessaire.
3. Appuyez sur Appeler.

Appeler un numéro de téléphone depuis un événement de l'Agenda

Le fait de taper un numéro de téléphone dans un événement de l'Agenda vous permet de voir les détails des événements tels que le numéro d'identification de la conférence téléphonique ou le code PIN de la réunion lorsque vous êtes sur l'écran du numéroteur téléphonique.

1. Ouvrez un événement dans Agenda.
2. Dans l'écran Détails sur l'événement, appuyez sur le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur Appeler.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC Explorer même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.

Si vous avez activé et oublié votre code de verrouillage ou schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence**.

Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



Vous pouvez utiliser les fonctions de sonnerie de politesse et le mode de poche pour recevoir des appels. Pour en savoir plus, voir [Changer les paramètres sonores](#) à la page 180.

Répondre à un appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Répondre**.
- Si l'écran est éteint quand vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Glissez-déplacez  vers l'anneau pour déverrouiller l'écran et répondre à l'appel.



Rejeter un appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **Refuser**.
- Si l'écran est éteint quand vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Glissez-déplacez  vers l'anneau sur l'écran verrouillé.
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
- Mettre le HTC Explorer face vers le bas sur une surface plane.



Si le HTC Explorer est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

Identification de l'appelant HTC

Chaque fois que vousappelez quelqu'un ou qu'un ami vous appelle, sa dernière mise à jour provenant des réseaux sociaux comme Facebook apparaît directement sur l'écran d'appel. De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.



Que puis-je faire pendant un appel?

Pendant un appel en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer/désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur  et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur , puis appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente. Quand vous mettez un appel en attente, l'icône  apparaît dans la barre d'état.
2. Appuyez sur , puis sur **Reprendre** pour continuer l'appel.

Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pourrez commuter entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.



3. Pour terminer l'appel en cours et reprendre l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

Allumer le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Explorer contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Retourner le HTC Explorer pendant un appel (vérifiez que l'option **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionnée dans **▶ > ☰ > Paramètres > Son**).
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .

L'icône  du haut-parleur s'affiche dans la barre d'état lorsque le haut-parleur est activé.

Pour désactiver le haut-parleur, retournez de nouveau le HTC Explorer face vers le haut ou appuyez de nouveau sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.



Si l'écran du téléphone est éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour activer l'écran, ainsi vous pouvez appuyer sur **Raccrocher**.

- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.

 Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente quand vousappelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur fusionner .
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler en privé avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu d'options.

Pour terminer l'appel avec un participant, appuyez sur , puis sur **Terminer cet appel** dans le menu d'options.

Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Appels Internet

Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels avec un compte d'appel Internet.

 Avant d'ajouter un compte d'appel Internet, vérifiez que votre service d'appel Internet prend en charge les appels vocaux via le protocole SIP (Session Initiation Protocol). Les appels Internet à des numéros de téléphone peuvent engendrer des coûts supplémentaires.

Ajouter un compte d'appel Internet

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres > Appeler**
2. Dans les paramètres d'appel Internet, appuyez sur **Comptes**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les informations de votre compte.

5. Appuyez  pour enregistrer votre compte.
6. Pour configurer votre HTC Explorer afin de pouvoir recevoir des appels Internet sur le compte ajouté, cochez la case **Recevoir des appels entrants**.

Effectuer un appel Internet

Effectuez un appel Internet au compte d'appel Internet ou au numéro de téléphone de votre contact.

Appelez l'un des éléments suivants:

| | |
|--------------------------------|---|
| Compte d'appel Internet | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui possède un compte d'appel Internet, puis appuyez sur Appel Internet. ▪ Dans Historique des appels, appuyez sur un journal d'appel Internet. |
| Numéro de téléphone | <p>Voir Différentes façons d'effectuer des appels à la page 40. Mais d'abord, configurez votre HTC Explorer pour utiliser l'appel Internet pour vos appels sortants. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Appeler. Appuyez sur Passer un appel Internet, puis sélectionnez Pour tous les appels ou Demander à chaque fois.</p> |

Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

Consulter un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour revenir à l'appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Puis appuyez sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

Consulter les appels dans l'Historique des appels

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Glissez vers l'onglet Historique des appels.
3. Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :
 - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
 - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur  pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
 - Appuyer sur , puis appuyer sur **Afficher** pour n'afficher qu'un seul type d'appels comme les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Sur l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact qui existe déjà dans votre HTC Explorer.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Lors de la création d'un nouveau contact, saisissez le nom, le type de contact, et d'autres informations dans le champ vide qui apparaît. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ mobile dans la section Téléphone. Pour le stocker comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
 - Lors de l'enregistrement du numéro pour un contact existant, appuyez sur le contact stocké dans votre HTC Explorer, puis sélectionnez le type de numéro.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Effacer la liste de l'Historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

| | |
|-------------------------------|---|
| Supprimer un nom ou un numéro | Appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur Supprimer de l'historique des appels . |
| Effacer toute la liste | Appuyez sur  , puis sur Supprimer l'historique des appels . Appuyez sur Tout sélectionner > Supprimer . |

Utiliser Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille à partir du domicile. Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts sur HTC Explorer lorsque vous êtes en itinérance.

F HTC Explorer compose normalement lors de la saisie des numéros de téléphone qui ne sont pas enregistrés dans Contacts. Si vous souhaitez appeler un numéro de téléphone non enregistré dans votre pays, vous avez encore besoin d'entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Commencez par saisir le début du numéro de téléphone ou du nom de contact sur le clavier.
3. Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste de contacts. HTC Explorer compose alors le numéro avec votre code pays.

Modifier le code de pays par défaut pour l'Appel maison

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Appeler > Paramètres du téléphone > Paramètres d'appel maison.
3. Choisissez le pays désiré dans la liste déroulante de codes de pays.
4. Appuyez sur OK.

Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Appeler > Paramètres du téléphone.
2. Décochez la case Appel maison.

Services d'appel

Le HTC Explorer se lie directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet de modifier les paramètres des nombreux services du téléphone. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour découvrir les services d'appel.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > Appeler.

| | |
|---|---|
| FDN- Numéros autorisés | Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonction, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM. |
| Service de messagerie vocale | Affiche le service de messagerie vocale utilisé. |
| Paramètres de la messagerie vocale | Spécifiez un numéro de messagerie vocale autre que celui spécifié par votre fournisseur de services. |
| Effacez la notification messagerie vocale | Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option. |
| Paramètres du téléphone | Modifiez les paramètres de votre téléphone comme l'enregistrement automatique d'un numéro inconnu à la fin de l'appel. |
| Transfert d'appel | Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants. |
| Paramètres du blocage d'appels | Pour bloquer des catégories d'appels entrants et sortants. |
| Autres paramètres | Activez ou désactivez les services de l'opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel. |
| Diffusion cellulaire | Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire. |
| Paramètres de diffusion cellulaire | Configurer les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire. |
| Comptes | Ajoutez, modifiez, ou supprimez les comptes d'appel Internet. Vous pouvez aussi choisir de recevoir des appels Internet entrants. |
| Passer un appel Internet | Indiquez si vous souhaitez utiliser l'appel Internet pour tous les appels que vous effectuez ou seulement pour les appels d'adresse Internet, ou avoir le choix à chaque appel. |

Activer/désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils sans fil en avion. Une façon d'éteindre rapidement les fonctions sans fil est de passer le HTC Explorer en mode Avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Explorer sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **mode Avion**.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur HTC Explorer et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC Explorer et sur le Web en utilisant Recherche Google. Certaines applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

Configuration des options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Rechercher > Recherche Google.
3. Choisissez les paramètres désirés.

| | |
|------------------------------|---|
| Afficher les suggestions Web | Afficher des suggestions pour les recherches sur le Web de Google en dessous de la boîte de recherche lors de la frappe. |
| Utiliser ma position | Indiquez votre emplacement dans les recherches pour obtenir des résultats de recherche locale. |
| Historique des recherches | Utilisez les suggestions de l'historique des recherches Google sur le Web, à partir de votre compte Google. Appuyez sur Gérer l'historique des recherches pour afficher ou gérer l'historique des recherches web associé à votre compte Google sur le navigateur Web. |

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur Éléments pouvant être recherchés, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

Lancer une recherche sur le HTC Explorer et le Web

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  .
2. Entrez les éléments de recherche dans le champ. Au fur et à mesure que vous tapez, les éléments correspondants de votre HTC Explorer et les suggestions de Google s'affichent dans la liste.
3. Effectuez une des opérations suivantes
 - Pour affiner votre recherche, appuyez sur  , sélectionnez un autre emplacement de recherche (par exemple, Applications), puis appuyez sur .
 - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
 - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur  . L'élément apparaît dans le champ de recherche où vous pouvez le modifier.
 - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur  pour faire une recherche sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de la recherche Google.

Recherche rapide d'informations sur le Web

L'option Recherche rapide vous permet d'en savoir plus immédiatement à propos d'un sujet choisi. Si vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez faire une recherche sur les sites Web populaires ou avec les services de recherche comme Google Recherche et Wikipédia.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez à travers les onglets pour sélectionner l'information à consulter. Ensuite, dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche.
4. Appuyez sur .



Après avoir consulté l'élément d'un onglet, glissez vers les autres onglets pour y consulter automatiquement le même terme.

Traduire des mots dans d'autres langues

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Recherche rapide.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour le fermer et voir les onglets du bas.
3. Glissez sur l'onglet Google Traduction.
4. Dans le champ Depuis la langue, choisissez la langue source, puis saisissez le mot ou la phrase à traduire.

5. Dans le champ Vers la langue, choisissez parmi les langues cibles proposées pour la traduction.
6. Appuyez sur Traduire.

Utiliser le navigateur Web

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir le navigateur Web et surfer sur le Web:

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur Internet.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Internet.

Accéder à une page Web

1. Sur l'écran du navigateur, appuyez sur la case URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous saisissez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent à l'écran.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Tapez une adresse pour accéder directement à cette page Web.
 - Continuez à taper dans l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

Changer l'orientation de l'écran

Tournez votre HTC Explorer sur le côté pour afficher le navigateur Web en orientation paysage.



Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, activez l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis Paramètres > Affichage, puis cochez Rotation auto écran.

Naviguer et zoomer sur une page Web

- Glissez votre doigt sur l'écran pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide. Utilisez vos doigts pour « serrer/desserrer » l'écran pour zoomer/dézoomer.

Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez un lien pour plus d'options.

| Lien | Que faire |
|---------------------------|--|
| Adresse de page Web (URL) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web. ▪ Appuyez et maintenez le lien pour ouvrir un menu qui vous permet d'ouvrir, mettre en favori, copier dans le presse-papiers, ou partager le lien. |
| Adresse de messagerie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique. ▪ Appuyez et maintenez, puis appuyez sur Copier sur le menu pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pourrez coller l'adresse de messagerie plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouvel email. |

Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone dans une page Web

Sur une page web, vous pouvez:

- Appuyer sur une adresse pour afficher la localisation sur la carte.
- Appuyez sur un numéro de téléphone à appeler.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour passer plus facilement d'un site Web à un autre.

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  puis appuyez sur Windows.
2. Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Basculer entre les fenêtres du navigateur

1. Pendant l'affichage d'une page Web, faites l'une des choses suivantes:
 - Appuyez sur  , puis appuyez sur Fenêtres.
 - Serrez l'écran (dézoomer) jusqu'à ce que les autres fenêtres du navigateur apparaissent.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à ce que la page Web que vous souhaitez afficher apparaisse.



3. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur  pour fermer une page Web.

Télécharger depuis le Web

Faites plus que simplement naviguer sur le Web. Vous pouvez télécharger des fichiers tels que des photos et de la musique ainsi que des applications en utilisant le navigateur Web.



Avant de télécharger une application, vérifiez d'abord sa compatibilité avec le HTC Explorer pour vous assurer qu'elle peut être installée.

Télécharger des applications sur le Web

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger HTC Explorer et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger et installer uniquement les applications dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site où vous pouvez télécharger l'application désirée.
2. Suivez les instructions du site pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, vous devez configurer HTC Explorer pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers. Dans

l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Applications > Sources inconnues.

Afficher vos téléchargements

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  puis appuyez sur Plus > Téléchargements.

Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC Explorer. Vous pouvez également accéder à une liste pratique des sites visités, ou afficher promptement les pages consultées fréquemment.

Ajouter un favori

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur Ajouter > Ajouter un favori.
2. Pour marquer une page Web comme favori dans une certaine catégorie (comme "sports" ou "restaurant"), appuyez sur Ajouter des tags et saisissez un nom de tag. Ceci groupe les pages Web similaires pour que vous puissiez facilement les localiser.
3. Modifiez le nom du favori le cas échéant, puis appuyez sur OK.

Ouvrir un favori

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur Favoris.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur l'onglet Favoris  , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.
 - Sur l'onglet Tags  , ouvrez un groupe de tags, naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.

Modifier un favori

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur Favoris.
2. Sur l'onglet Favoris  , appuyez sur  , puis appuyez sur Modifier.
3. Appuyez sur  à droite du favori que vous souhaitez modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur OK.

Afficher une page consultée précédemment

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique  , naviguez jusqu'à la page à afficher, puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique  , appuyez sur  , puis sur **Effacer l'historique**.

Afficher une page fréquemment visitée

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Les + visités  , naviguez jusqu'à la page à afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages les plus visitées

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Les + visités  , appuyez sur  , puis sur **Effacer tout**.

Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris  ou l'onglet Les + visités  , appuyez sur  , puis appuyez sur **Miniatures**, **Liste**, ou **Grille** pour modifier la vue.

Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur  , puis appuyez sur **Liste**, puis sur  et appuyez sur **Grille**.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans le navigateur, appuyez sur  , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur  , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.

Consulter les versions complètes de tous les sites Web

Certains sites Web affichent une version mobile de leurs pages qui est prévue pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Sur l'écran de navigation, appuyez sur  , appuyez sur Plus > Paramètres, puis décochez l'option Vue mobile.

Choisir d'afficher un contenu Adobe Flash

Choisissez le contenu Adobe® Flash® que vous voulez voir sur une page Web, et quand vous voulez pour le voir.

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur  , puis appuyez sur Plus > Paramètres > Activer les plug-ins.
2. Appuyez sur À la demande.

Après avoir sélectionné À la demande, vous pouvez afficher le contenu Adobe Flash en appuyant sur  sur la page Web.

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne

HTC Explorer peut se synchroniser avec vos comptes Facebook et de messagerie.

Vous pouvez inclure les informations suivantes:

- Gmail, Exchange ActiveSync, et autre messagerie POP3/IMAP.
- Contacts Google et Exchange ActiveSync, ainsi que les coordonnées de vos amis dans Facebook.
- Les événements de l'agenda de vos comptes Google, Exchange ActiveSync et Facebook.
- Mises à jour de statut et liens partagés par vos amis et vous-même sur Facebook.
- Téléchargements de photo Facebook.



Vous pouvez également configurer vos comptes Exchange ActiveSync et de messagerie POP3/IMAP sur HTC Explorer dans les paramètres de l'application E-mail ou de Comptes et synchronisation.

Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail et vos contacts et agendas Google entre HTC Explorer et le Web. Vous devez aussi vous connecter à un compte Google pour utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.



Si vous ignorez l'ajout d'un compte Google lors de la première configuration de votre HTC Explorer, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation de certaines applications Google. Si ces problèmes persistent, vous devrez réinitialiser votre HTC Explorer aux paramètres d'usine et saisir les détails de votre compte Google quand vous configurerez à nouveau le HTC Explorer.

Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plusieurs Google. Cependant, les comptes Google ultérieurs ne peuvent synchroniser que les contacts, les emails, et les événements de l'agenda. Autre Google services utilisent le premier Google compte que vous avez ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
2. Appuyez sur Ajouter un compte > Google.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google , essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google .

1. Sur le HTC Explorer ou sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez à <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Saisissez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google et cliquez sur Envoyer.
3. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

Ajouter un compte de réseau social

Si vous n'êtes pas connecté à votre compte de réseau social (tel que Facebook) lors de la première utilisation et configuration du HTC Explorer, vous pouvez toujours ajouter le compte dans les paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
2. Appuyez sur Ajouter un compte, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.

Votre compte de réseau social s'ajoutera à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC Explorer.

Gérer vos comptes en ligne

Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

| | |
|-------------------------|--|
| Données en arrière-plan | Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de compte en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser. |
| Synchronisation auto | Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement. |

Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur Synchroniser maintenant.

Modifier les paramètres du compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
2. Sur l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte à modifier.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément pour modifier ses paramètres.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations associées depuis votre HTC Explorer, par exemple email, contacts ou paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.



Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté, sauf si vous effacez toutes les informations personnelles depuis le HTC Explorer au moyen d'une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur Supprimer un compte, puis confirmer la suppression du compte.

Contacts

Transférer les contacts de votre ancien téléphone

Transférez facilement des contacts de votre ancien téléphone vers votre HTC Explorer via Bluetooth. Suivant le modèle de votre ancien téléphone, vous pourrez également transférer d'autres types de données comme les événements de l'agenda et les SMS vers votre HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Transfert.
2. Appuyez sur **Suivant** pour commencer.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth et configuez-le en mode identifiable.
5. Sur le HTC Explorer, appuyez sur **Suivant** pour continuer. Le HTC Explorer active automatiquement Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth.
6. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre ancien téléphone, puis appuyez sur **Suivant**. Le HTC Explorer tente alors de s'associer avec votre ancien téléphone. Un code d'authentification apparaît à l'écran.
7. Sur votre ancien téléphone, saisissez le code d'authentification ou confirmez-le simplement.
8. Cochez la case **Contacts** (et les autres types de données que vous souhaitez importer), puis appuyez sur **Suivant**.
9. Quand le HTC Explorer a fini d'importer les données, appuyez sur **OK**.

À propos de l'application Contacts

Avec l'application Contacts, vous pouvez facilement gérer vos communications par téléphone, messagerie, et e-mails. Vous pouvez aussi lier vos contacts aux comptes de réseaux sociaux comme Facebook pour voir leurs mises à jour et les événements du compte au même endroit.

Et ce n'est pas tout. Si vous avez les mêmes contacts provenant de différentes sources, Contacts vous permet de fusionner leurs coordonnées afin de ne pas avoir de doublons dans votre liste de contacts.


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

| | |
|-----------------------|--|
| Téléphone | Lance l'écran Numéroteur téléphonique. |
| Contacts | Vous donne accès à tous les contacts sur votre HTC Explorer, vos comptes en ligne, etc. |
| Groupes | Permet d'affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe. |
| Historique des appels | Liste tous vos numéros appelés ainsi que les appels reçus et manqués. |

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts de votre HTC Explorer et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Lorsque vous ouvrez l'application Contacts après vous être connecté à une nouveau compte, il vous sera demandé si vous souhaitez ajouter des contacts à votre liste de contacts.

Votre liste de contacts affiche également les contacts stockés dans votre carte SIM (généralement marquée par l'icône de carte SIM ).

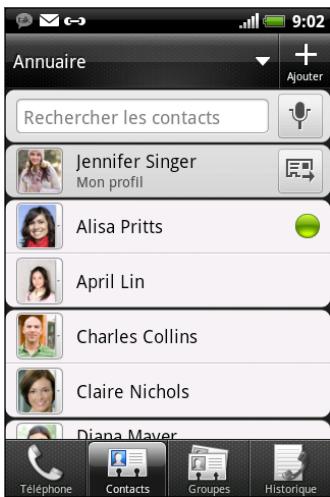

Vous pouvez:

- Ouvrir votre profil et modifier vos informations de contact personnelles.
- Créer, modifier, ou trouver des contacts.
- Consulter les mises à jour de vos amis dans vos comptes de réseaux sociaux comme Facebook.
- Appuyer sur le nom du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Voir une icône de notification telle que  quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages ou quand c'est l'anniversaire du contact.
- Découvrez qui est en ligne dans Google Talk. Les icônes d'état en ligne s'affichent si vous êtes connecté à Google Talk sur votre HTC Explorer. Par exemple,  signifie que le contact est disponible pour chater.

Filtrer votre liste de contacts

Il est possible d'afficher exclusivement les contacts à partir de types de comptes particuliers (par exemple, les contacts de Google ou de Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  sur la barre du haut pour afficher une liste de vos comptes en ligne.
3. Choisissez les comptes en ligne qui contiennent les contacts que vous voulez afficher dans votre liste de contacts, puis appuyez sur  pour enregistrer votre sélection.
4. Pour définir plus d'options de tri de vos contacts, appuyez sur , puis sur Paramètres.

Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous êtes connecté à l'un de vos comptes en ligne tels que votre compte Google ou Facebook pour HTC Sense, tapez votre nom ou votre adresse e-mail, appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
 - Si vous n'êtes pas connecté à vos comptes en ligne, appuyez sur **Moi**, puis choisissez si vous souhaitez lier votre profil à un contact existant qui contient déjà vos informations personnelles ou modifier votre profil.
3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  ou sur votre photo, puis choisissez de prendre un auto-portrait ou d'utiliser une autre photo pour votre profil.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ce que vous pouvez voir sur votre profil

Quand vous appuyez sur **Mon profil**, vous voyez les onglets suivants:

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  | Détails | Affiche vos informations de contact. Vous verrez également vos annonces les plus récentes dans les réseaux sociaux (tels que Facebook si vous êtes connecté à Facebook pour HTC Sense). Depuis cet onglet, vous pouvez modifier votre profil ou le partager avec d'autres. |
|  | Mises à jour et événements | Affiche les mises à jour et les événements que vous avez postés dans vos réseaux sociaux. |
|  | Galerie | Affiche vos albums et photos de Facebook. |

Importer des contacts depuis votre carte SIM

Quand vous importez des contacts de la carte SIM, vous pouvez les stocker sur le HTC Explorer ou les ajouter à vos contacts Google ou Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes correspondants.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Importer/Exporter > Importer depuis la carte SIM.

3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Explorer, tapez le type pour les contacts importés.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez les contacts SIM à importer.
 - Pour importer tous les contacts, appuyez sur Tout sélectionner.
5. Appuyez sur Enregistrer.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
 2. Appuyez sur .
 3. Appuyez sur le champ Nom, puis saisissez le nom du contact.
- Appuyez sur si vous voulez saisir séparément le nom et le prénom du contact. En fonction du type de contact, vous pouvez également ajouter un préfixe (comme M. ou Mme.) ou un suffixe (comme Ph.D., Jr, ou Sr).
4. Sélectionnez le Type de contact, par exemple Google ou Exchange ActiveSync. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.
- Certains champs ne sont pas disponibles lors de l'ajout des contacts dans votre carte SIM.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus. Appuyez sur si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
 6. Appuyez sur Enregistrer.

Rechercher des contacts

En plus de la recherche de contacts par nom ou par adresse e-mail, vous pouvez configurer l'application Contacts pour effectuer une recherche à partir d'autres critères comme le nom de leur groupe ou de leur entreprise.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
2. Appuyez sur , puis sur Paramètres > Rechercher les contacts par.
3. Choisissez les types de critères de recherche, et appuyez sur OK.

Lors de votre recherche, entrez simplement les premières lettres de chaque élément recherché dans le champ de recherche. Les résultats correspondants s'afficheront.

Importer un contact depuis un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier dans votre HTC Explorer.

Votre compte Exchange ActiveSync doit d'abord être configuré sur votre HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Dans le champ de recherche, saisissez le début du nom du contact ou de l'adresse email.
3. Appuyez sur  . Dans Contacts de l'entreprise, vous pouvez consulter la liste des noms correspondants.
4. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Explorer, puis appuyez sur Enregistrer dans les Contacts.

Fusionner les informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts sur HTC Explorer, le compte Google, et votre compte de réseau social tel que Facebook, HTC Explorer essaiera de les combiner automatiquement ou vous laissera choisir les contacts à combiner. La combinaison des contacts identiques permet d'éviter la duplication dans votre liste de contacts.

Accepter les suggestions de contact correspondant

Si votre HTC Explorer trouve des informations de contact qui peuvent être fusionnées, une icône de lien  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.

- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Vous verrez alors une liste de contacts pouvant être fusionnés.



- Pour fusionner, appuyez sur .
- Appuyez sur OK.



Pour ne fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.

Afficher une liste de tous les contacts liés

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Contacts**.
- Appuyez sur , puis sur **Contacts liés** (ou **Plus > Contacts liés**). L'écran Tous les contacts liés s'ouvre et vous pouvez consulter les types de comptes et d'informations fusionnés.
- Vous pouvez choisir de briser le lien d'un type de compte ou de refaire le lien.
- Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) avec lequel vous voulez établir un lien.
3. Appuyez sur  ou  (s'il y a des liens suggérés).
4. Vous pouvez:
 - Sous Liens suggérés, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous Ajouter un contact, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser le lien

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. Appuyez sur .
4. Sous la section Contacts liés, appuyez sur  à côté d'un type de compte pour briser le lien.

Sauvegarder vos contacts sur la carte mémoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Importer/Exporter > Exporter dans la carte SD.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, puis appuyez sur OK.

Importer des contacts de la carte mémoire

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte mémoire en utilisant la fonction Exporter vers la carte SD du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Importer/Exporter > Importer à partir de la carte SD.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync configuré sur le HTC Explorer, appuyez sur le type pour les contacts importés.

Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur le contact dans l'écran Contacts, l'écran contenant les informations du contact s'ouvre, affichant les informations stockées ou liées pour ce contact.

L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :

| | |
|---|--|
|  | Détails |
| | Affiche les informations stockées pour le contact. Joignez le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur Appeler bureau . |
|  | Fil Affiche les messages SMS et e-mails envoyés par le contact. Etablit également la liste de tous vos appels entrants, sortants, et manqués de ce contact. Depuis cet onglet, vous pouvez répondre à un message, envoyer un e-mail, ou appeler le contact. |
|  | Mises à jour Affiche les mises à jour et les événements des contacts de votre réseaux sociaux, (par exemple Facebook). Si vous voyez une notification d'anniversaire du contact dans la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et féliciter votre contact, par exemple en écrivant sur son mur Facebook. |
|  | Galerie Affiche les albums et les photos de Facebook des contacts liés. |

Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.



Les informations de vos contacts Facebook ne peuvent pas être modifiées.

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Envoyer des informations de contact comme vCard

Partagez facilement vos informations de contact ou d'autres contacts depuis le HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Effectuez une des opérations suivantes :

| Pour envoyer | Faites ceci |
|-------------------------------|--|
| Les informations d'un contact | Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations, et appuyez sur Envoyer contact en vCard . |
| Vos informations de contact | Appuyez et maintenez Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil . |

3. Parmi les options disponibles, choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

Partagez facilement avec vos amis les informations de plusieurs contacts depuis votre HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Envoyer les contacts**.
3. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager les informations, puis appuyez sur **Envoyer**.



Si vous ne voyez pas le bouton **Envoyer** lorsque le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur  pour fermer le clavier.

4. Choisissez la méthode de partage de la carte de contact:

| | |
|------------------|--|
| Bluetooth | Appuyez sur Recherche d'appareils , puis appuyez sur l'appareil vers lequel vous souhaitez envoyer les cartes de contact. Suivez les messages à l'écran sur le HTC Explorer et l'autre service pour les appairer et envoyer les fichiers. |
| E-mail | Rédigez et envoyez votre message email avec les cartes de contact jointes. |

Groupes de contacts

Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de message ou d'email à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser des groupes sur le HTC Explorer avec des groupes dans votre compte Google , accessible via le navigateur Web de votre ordinateur. Nous avons également ajouté le groupe Fréquent. C'est un groupe spécial qui ajoute automatiquement les contacts appelés ou qui permet d'être appelé par la plupart.

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
2. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur .
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur .
4. Choisissez les contacts que vous voulez ajouter à la sélection, puis appuyez sur Enregistrer.



Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche rapide ou appuyez sur pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

5. Appuyez sur pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur Enregistrer.

Modifier un groupe de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez:
 - Appuyez sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Appuyez sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
 - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur la case à côté du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un email à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un email.
3. Allez à l'onglet Action du groupe, puis faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur Envoyer un message groupé pour envoyer un message au groupe.
 - Appuyez sur Envoyer e-mail groupé pour envoyer un email au groupe.

Organiser vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis appuyez sur Modifier les groupes.
3. Appuyez et maintenez à la fin du groupe à déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.



4. Appuyez sur Enregistrer.

Organiser les membres d'un groupe de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Contacts.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
3. Appuyez sur , puis sur Modifier le groupe.
4. Appuyez et maintenez à la fin du nom de contact que vous voulez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance, déplacez-la vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur Enregistrer.

Supprimer des groupes

 Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Contacts.
2. Dans l'onglet Groupes, vous pouvez:
 - Appuyer et maintenir un groupe que vous voulez supprimer, puis appuyer sur Supprimer le groupe.
 - Appuyer sur , puis appuyer sur Modifier des groupes pour choisir les groupes à supprimer.

Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs Widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un groupe de contacts différent sur chaque widget.



1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Sur l'onglet Ajouter à l'écran d'accueil, appuyez sur Widget > Contacts.
3. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur Sélectionner.
4. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

Configurer la méthode de communication par défaut

En fonction de vos préférences, vous pouvez choisir une méthode de communication différente pour chacun de vos contacts sur le widget Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour d'un contact (pas sur la photo) sur le widget pour ouvrir l'écran contenant ses informations.

3. Dans l'écran Définir une action par défaut, choisissez votre méthode de communication.
4. Appuyez sur  pour revenir au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

Changer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour d'un contact sur le widget pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
3. Appuyez sur Définir une action par défaut.
4. Dans l'écran Sélectionner une action par défaut, choisissez votre méthode de communication.
5. Appuyez sur  pour revenir au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom ni la mise à jour) sur le widget. La méthode de communication par défaut que vous avez défini pour ce contact s'exécutera.



Sur le widget Contacts:

- Appuyez sur le nom ou la mise à jour du contact pour ouvrir l'écran contenant ses informations.
- Appuyez sur  pour ouvrir l'application Contacts et afficher tous vos contacts.

Ajouter des membres de groupe à un widget Contacts

Vous pouvez ajouter plusieurs membres à un groupe qui se trouve dans un widget Contacts.


- Pour ajouter un seul membre, appuyez sur .
- Pour ajouter plusieurs membres, appuyez sur .

Social

Facebook pour HTC Sense

Avec Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :

- Voir tous vos contacts Facebook et les mises à jour de leur statut dans l'application Contacts.

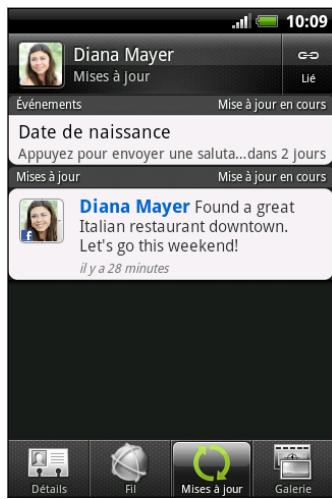

Si vous appuyez sur un contact dans Contacts, glissez sur l'onglet Mises à jour pour voir les mises à jour (par exemple : communiqués postés, téléchargements, et modifications de profil.)

Lorsque vous recevez une notification de l'anniversaire d'un contact, appuyez sur la notification pour envoyer vos félicitations.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.



Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook, puis y ajouter des tags ou des légendes.

Quand vous affichez les albums d'un ami Facebook, vous pouvez également partager un lien dans un album spécifique, ou ajouter des commentaires sur les photos de l'album.

- Consultez les mises à jour du statut Facebook de vos amis dans Friend Stream™.
- Affichez vos événements Facebook et les anniversaires de vos amis dans l'application Agenda.



- Le fait de vous connecter à votre compte Facebook à partir des paramètres de Comptes et synchronisation ou de l'application Facebook (préinstallée ou téléchargée à partir de Android Market) vous connecte automatiquement à Facebook pour HTC Sense.
- Vous devez peut-être autoriser Facebook pour HTC Sense à se connecter à votre compte Facebook.

Profiter de Facebook dans Friend Stream

Publiez vos mises à jour de statut, écrivez des messages sur les murs Facebook de vos amis, ou partagez votre position avec votre réseau social.

Poster un message sur le mur Facebook d'un ami

Écrivez rapidement un message sur le mur à vos amis Facebook dans Friend Stream.

1. Dans Friend Stream, appuyez sur ▾ > Facebook.
2. Appuyez sur + > Mon mur, puis choisissez un ami dans la liste.
3. Saisissez votre message.
4. Appuyez sur pour joindre une photo.
5. Appuyez sur Poster.

Commenter les messages postés sur Facebook

Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour, et faites une des choses suivantes :



- Appuyer sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour voir et commenter les photos de l'album en utilisant l'application Galerie.
- Appuyez sur J'aime pour indiquer que vous aimez la mise à jour de la personne.
- Appuyez sur la zone de texte, et écrivez ce que vous pensez de la mise à jour du statut de la personne.

Partager votre position avec vos amis Facebook

Vous déjeunez dans votre restaurant favori? Dites à vos amis où vous êtes et invitez-les à vous rejoindre.



- Vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense pour utiliser cette fonction dans Friend Stream.
- Pour déterminer votre position, vous devez activer les sources de localisation dans Paramètres > Localisation.

1. Allez sur l'onglet Localisations, et appuyez sur .
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un lieu dans la liste.
 - Appuyez sur , tapez le nom et la description de votre position actuelle, puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur Lieux.
4. Sur l'écran suivant, vous pouvez ajouter votre message de statut et même identifier les amis qui vous accompagnent.
5. Une fois terminé, appuyez sur Lieux.

Chater avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous étiez connecté à votre compte Google lors de la première configuration de HTC Explorer, alors vous êtes déjà connecté à Google Talk.

Pour ouvrir Google Talk, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Talk.

Chater avec un ami

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Tapez votre message dans la zone de texte. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis Plus > Insérer une émoticône.
3. Appuyez sur Envoyer.
4. Lorsque vous chatez, appuyez sur , puis tapez sur l'une des options suivantes:

| | |
|---------------------------|--|
| Chat en mode privé | Vos messages Google Talk sont stockés dans le dossier Chats de votre compte Gmail. Choisissez cette option pour ne pas stocker vos messages de chat. |
|---------------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Changer de chat | Si vous avez plusieurs chats en cours, appuyez pour chater avec un autre ami. |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Liste d'amis | Revenir à la Liste d'amis |
| Ajouter au chat | Ajoutez un autre ami à votre chat. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous êtes en train de chater recevront une invitation à un chat en groupe. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de chat. |
| Arrêter le chat | Pour arrêter le chat en cours. |
| Plus | Effacez l'historique de chat, insérez une émoticône ou affichez les informations de vos amis. |

Accepter une invitation à un chat

Si un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leurs saisies dans la Liste d'amis affiche le message.

Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de chat.

Changer votre statut en ligne et votre photo

1. Dans Google Talk Liste d'amis, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.
2. Rédigez votre nouveau message de statut. Ou appuyez sur  pour choisir un statut personnalisé dans la liste.
3. Appuyez sur l'état en ligne à côté de votre photo, et sélectionnez un statut dans le menu.
4. Appuyez sur votre image, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur Supprimer pour supprimer votre photo.
 - Appuyez sur Changer pour sélectionner une autre image.
5. Appuyez sur Terminer.

Votre statut en ligne, votre message, et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, et dans d'autres applications où votre statut Google Talk s'affiche.

Ajouter et gérer vos amis

La Liste d'amis vous permet d'ajouter et de gérer vos amis dans Google Talk.

Dans la Liste d'amis de Google Talk, vous pouvez:

| | |
|--------------------------------|--|
| Inviter un ami | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  , puis appuyez sur Ajouter un ami. 2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter. 3. Appuyez sur Envoyer une invitation. |
| Afficher tous les amis | Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur  , puis appuyez sur Tous mes amis. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous chatez souvent, appuyez sur  , puis sur Les plus populaires. |
| Ajouter un meilleur ami | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur Toujours afficher cet ami. |
| Bloquer un ami | <p>Vous pouvez bloquer l'envoi des messages pour un de vos amis. Une fois bloqué, votre ami est supprimé de la Liste d'amis et ajouté à la liste des Amis bloqués.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  , puis appuyez sur Tous mes amis. 2. Appuyez et maintenez le nom d'un ami, puis appuyez sur Bloquer l'ami. |
| Débloquer un ami | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur  , puis sur Plus > Bloqué. 2. Appuyez sur l'ami que vous souhaitez débloquer et puis appuyez sur OK. |
| Afficher tous les amis invités | Appuyez sur  , puis sur Plus > Invite. Les amis n'ayant pas encore acceptés votre invitation sont listés sur cet écran. |

Modifier les paramètres ou se déconnecter

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur  , puis appuyez sur :

- Paramètres pour modifier les paramètres de l'application et de la notification.
- Déconnexion pour vous déconnecter.

Appareil photo

Bases de l'appareil photo

En voyage d'affaires ou d'agrément, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos de votre voyage et de vos rencontres avec votre HTC Explorer.



- S'il n'y a pas de carte mémoire insérée, vous pouvez prendre seulement jusqu'à cinq photos, qui sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Lorsque vous insérez une carte mémoire, les photos du téléphone sont automatiquement transférées sur celle-ci.
- Une carte mémoire doit être insérée avant de pouvoir accéder aux fichiers.
- Pour mettre l'appareil en mode photo, appuyez sur dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.
- Pour ouvrir l'appareil photo en mode vidéo et capturer immédiatement des vidéos, appuyez sur dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Caméscope**.

Écran du viseur

Les commandes suivantes sont disponibles sur l'écran du viseur:




| | |
|--|--|
| | Barre de zoom |
| | Commutateur de mode photo/ vidéo |
| | Bouton de déclenchement/ enregistrement |
| | Bouton d'effets |
| | Bouton galerie |

Zoom

Avant de capturer une photo ou une vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer sur votre sujet.

Glissez votre doigt vers le haut/bas sur la barre de zoom pour zoomer/dézoomer.

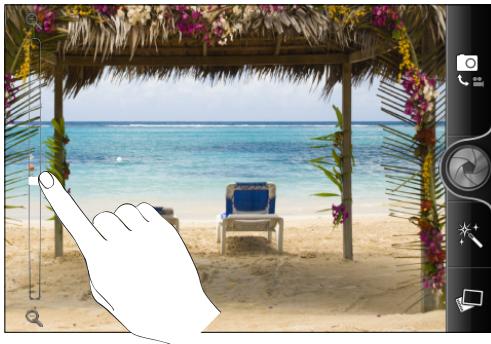

Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.

Prendre une photo en gros plan

Vous avez des difficultés pour prendre des photos en gros plan? Avec cette appareil photo, c'est facile. Configurez-le pour prendre automatiquement votre autoportrait. Vous n'aurez même pas besoin d'appuyer sur le bouton de déclenchement.

1. Appuyez sur  pour ouvrir le panneau du menu des paramètres.
2. Appuyez sur Autoportrait.
3. Appuyez sur  pour fermer le panneau de menu des paramètres.
4. Tournez l'appareil photo face à vous.

Une fois que l'appareil photo a détecté votre visage, il fait automatiquement la mise au point et prend votre photo.

Prendre une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Appareil photo.
2. Avant de prendre la photo, faites un zoom avant ou arrière sur votre sujet.
3. Définissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo.
4. Choisissez un effet à appliquer à votre photo.
5. Pointez l'appareil photo et faites la mise au point sur votre sujet.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
7. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo que vous venez de prendre.

Enregistrer une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Caméscope.
2. Définissez la qualité vidéo et les autres paramètres de l'appareil.
3. Choisissez un effet à appliquer à votre vidéo.
4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement vidéo.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur .
8. Choisissez ce que vous voulez faire de la vidéo enregistrée.

Ajouter des effets

Vous voulez rendre vos photos plus intéressantes? Facile. Utilisez les effets de l'appareil photo pour que vos photos semblent avoir été prises avec un objectif et des filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

Choisissez un effet avant de capturer une photo ou une vidéo.

1. Appuyez sur .
2. Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui que vous aimez.

Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous voulez faire ensuite.



Pour supprimer la photo ou la vidéo.



Pour envoyer une photo/vidéo à un autre téléphone ou un ordinateur en utilisant le Bluetooth, pour l'envoyer par email ou choisir un réseau social pour la charger.



Définissez l'usage de la photo, par exemple comme fond d'écran.



Pour regarder la vidéo.

Modifier les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le panneau de menu et modifiez les paramètres de l'appareil photo.

Pour accéder aux paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .

| | |
|--|--|
| Autoportrait (mode photo uniquement) | Sélectionnez cette option pour capturer votre autoportrait. |
| Retardateur (mode photo uniquement) | Configurez le retard avant la prise de photo automatique. |
| Ajustements de l'image | Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté. |
| Balance des blancs | La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage. |
| Résolution/Qualité vidéo | Choisissez une résolution pour la photo ou la vidéo. |
| ISO (mode photo uniquement) | Choisir un niveau ISO ou le mettre sur Auto. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage. |
| Durée de la confirmation | Configurez l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo ne revienne à l'écran du viseur. |
| Écran large (mode photo uniquement) | Lorsque cette case est cochée (par défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 3:2 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3. |
| Géomarquer les photos (mode photo uniquement) | Pour enregistrer la position GPS avec les photos capturées. |
| Auto-améliorer (mode photo uniquement) | Pour réduire le bruit si vous utilisez une configuration ISO élevée et pour régler automatiquement la luminosité de la photo. |
| Son du déclencheur | Pour émettre un son quand vous appuyez sur le bouton du déclencheur ou le bouton d'enregistrement. |
| Grille (mode photo uniquement) | Pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer plus facilement votre sujet avant de le prendre en photo. |
| Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement) | Pour enregistrer le son en même temps que la vidéo. |
| Rétablir les valeurs par défaut | Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut. |

Photos, vidéos, et musique

Galerie

À propos de l'application Galerie


Revivez vos bons moments en regardant des photos et des vidéos de vos voyages ou de la dernière acrobatie de votre animal domestique. Créez votre public en taggant vos amis Facebook.

-  Pour commencer à utiliser Galerie, vérifiez d'abord que votre HTC Explorer contient des photos ou des vidéos.

Quoi de plus? Vous pouvez éditer vos photos et ajouter des effets. Vous pouvez aussi utiliser une photo comme icône de contact, icône de lieu, ou fond d'écran.

Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Galerie. L'application Galerie s'ouvre sur l'écran Albums où vos photos et vos vidéos sont classées par albums.

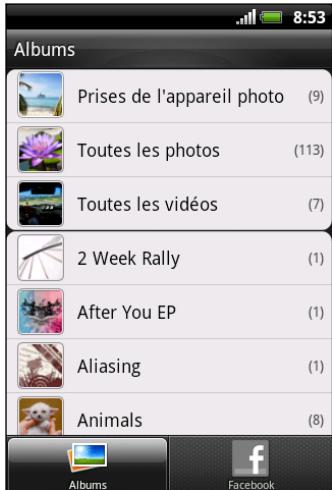

Regarder des photos et des vidéos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez consulter les photos et les vidéos qu'il contient.

Faites glisser votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.




Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher sur le plan** pour voir l'emplacement correspondant à la photo. (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarquer les photos** dans Appareil photo.)

Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons de faire un zoom avant ou arrière sur une photo.

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran de nouveau deux fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant; rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière.

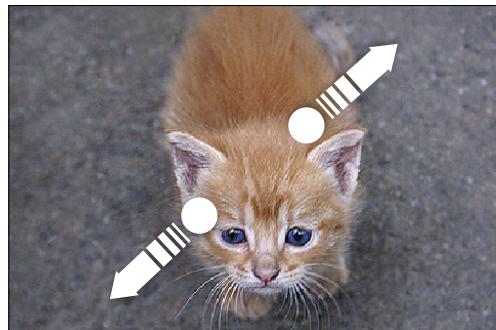

Regarder des photos en diaporama

1. Sélectionnez l'album ayant des photos que vous désirez regarder en diaporama.
2. Appuyez sur  > Diaporama.



Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.

Regarder des vidéos

Tout en parcourant un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.



Une autre façon d'obtenir facilement vos vidéos est d'appuyer sur  dans l'écran d'accueil, puis d'appuyez sur Vidéos.

- Utilisez les commandes à l'écran pour lire, mettre en pause, ou arrêter la vidéo.



- Appuyez sur Plus > Plein écran ou Plus > Ajuster pour permutez entre l'affichage en plein écran ou l'affichage avec le rapport d'écran le plus adapté.

Modifier vos photos

Réalisez des tâches classiques d'édition sur vos photos comme la rotation et le découpage. Vous pouvez également enrichir vos photos en appliquant des effets comme contraste élevé, antique, etc.


Rotation d'une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à faire pivoter.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur Modifier, puis sélectionner Pivoter à gauche ou Pivoter à droite.

Rogner une photo

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo à rogner.

3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Le rogneur apparaît autour de la photo.
4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogneur.

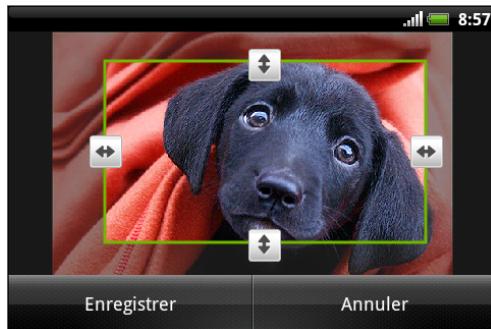

5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez le rogneur sur la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo découpée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets

1. Dans l'écran Albums de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez la photo sur laquelle vous voulez appliquer des effets.
3. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Sur le panneau qui s'ouvre, plusieurs options sont proposées.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

La photo enrichie est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos

Envoyez des photos/vidéos à votre ordinateur ou un autre appareil via email, MMS, ou Bluetooth.

Envoyer vos photos ou vidéos par e-mail

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un e-mail. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre e-mail.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Galerie.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.

4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Rédigez votre message, puis appuyez sur  (Gmail) ou **Envoyer** (E-mail).



Si vous sélectionnez **E-mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Galerie.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.
4. Appuyez sur la photo/vidéo à envoyer. La photo/vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo à votre diaporama, appuyez sur , puis appuyez sur **Image** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer des photos/vidéos par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux, et les envoyer sur l'appareil d'une personne ou sur votre ordinateur via Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Galerie.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les prochaines étapes, il vous sera demandé d'activer Bluetooth sur le HTC Explorer et de vous connecter à l'appareil Bluetooth de réception pour que les fichiers puissent être transmis.

Partager des photos et des vidéos sur le Web

Grâce à l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et des vidéos sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez poster des vidéos sur YouTube.



Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo ou une vidéo après sa capture.

Partager des photos ou des vidéos sur Facebook



Vous devez être connecté à votre compte pour télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Galerie.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur Facebook pour HTC Sense.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur Suivant.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos/vidéos téléchargées.
6. Appuyez sur Ajouter tag et description, puis entrez une légende différente pour chaque photo/vidéo.
7. Pour identifier vos amis sur vos photos, appuyez sur Identifier cette photo. Appuyez sur la zone où se trouve votre ami, puis sélectionnez la personne que vous voulez identifier dans la liste. Répétez cette étape pour poursuivre l'identification de vos amis.
8. Glissez vers la gauche ou passez à la photo ou à la vidéo suivante. Lorsque vous avez terminé l'ajout de tags et de descriptions, appuyez OK.
9. Appuyez sur Terminer.

Partager des photos sur Picasa



Vous devez être connecté à un compte Google pour télécharger des photos dans Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Galerie.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur Picasa.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur Suivant.
5. Saisissez une légende pour les photos que vous téléchargez.
6. Sélectionnez l'album de destination en ligne pour télécharger vos photos, ou appuyez sur pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur Envoyer.

Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Galerie.
2. Appuyez sur l'album qui contient les vidéos que vous voulez partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur YouTube.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google si on vous demande de le faire.
5. Saisissez un titre pour les vidéos que vous téléchargez.
6. Appuyez sur **Plus de détails**, et saisissez les informations, telles que la description et les tags, et sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

Dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux.

Afficher des photos sur Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Galerie.
2. Appuyez sur l'onglet Facebook.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Vous pouvez regarder des photos dans vos albums en ligne de la même façon qu'avec votre carte mémoire.

Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous consultez des albums en ligne, appuyez et maintenez une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
 - Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte disant « Rédiger un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

Musique


Écouter de la musique

Écoutez des chansons et de la musique sur votre HTC Explorer au moyen de l'application Musique.



Copiez d'abord des fichiers audio dans votre carte mémoire avant d'utiliser l'application Musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Musique. L'application Musique s'ouvre sur l'écran En écoute.
2. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour accéder à l'album de musique suivant ou précédent.
3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture (sélection, répétition, etc.).

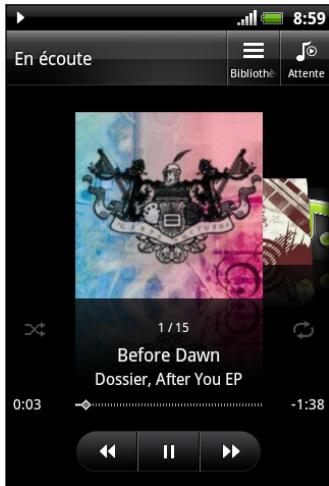

| | |
|--|--|
| | Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.) |
| | Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour l'avance et le retour de la chanson. |
| | Allez dans la bibliothèque. |
| | Commutez entre l'affichage de la liste En écoute et l'écran En écoute. Vous pouvez réorganiser les chansons dans la liste En écoute. |
| | Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter. |

Écouter de la musique depuis l'écran de verrouillage

Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les contrôles de lecture sur l'écran de verrouillage, glissez votre doigt de gauche à droite sur la boîte à l'écran.



Vous pouvez également mettre en pause la lecture à partir du panneau Notifications.

À propos du widget Music

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

Consulter la musique dans la Bibliothèque

1. Appuyez sur sur l'écran Lecture en cours de l'application Musique ou la liste Lecture en cours pour aller à la bibliothèque. Dans la bibliothèque, votre musique est organisée par catégories comme Artistes et Albums. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur son onglet respectif en bas de l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste Lecture en cours est mise à jour avec la liste de chansons de la catégorie sélectionnée.



Vous pouvez ajouter, supprimer, ou organiser les onglets dans la bibliothèque.

Créer une playlist

Personalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Musique.
2. Appuyez sur pour aller à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie Playlist.
4. Appuyez sur .
5. Entrez un nom de playlist, puis appuyez sur Ajouter les chansons à la playlist.
6. Sélectionnez une catégorie.

7. Cochez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lire les chansons d'une playlist

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la playlist.

Quand vous appuyez sur une chanson pour l'écouter, l'écran En écoute met à jour votre playlist.

Gestion des playlists

Après avoir créé une playlist, vous pouvez y ajouter d'autres chansons, réorganiser l'ordre, etc.

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez sur une playlist pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis choisissez une action :

| | |
|--|--|
| Ajoutez plus de chansons à la playlist | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Ajouter des chansons. 2. Allez dans la catégorie Chansons ou n'importe quelle autre catégorie. 3. Sélectionnez les chansons à ajouter à la playlist, puis appuyez sur Ajouter. |
| Réorganiser les chansons | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Modifier l'ordre. 2. Appuyez et maintenez  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez. |
| Supprimer des chansons de la playlist | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur Supprimer les chansons. 2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur Supprimer. |
| Modifier le nom de la playlist | Appuyez sur Renommer la playlist . |

Supprimer des playlists

1. Dans la bibliothèque, appuyez ou glissez votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlist**.
2. Appuyez , puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
3. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Définir une chanson comme sonnerie

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie du téléphone ou d'un contact spécifique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Musique.
2. Recherchez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie, puis écoutez-la.
3. Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur , puis appuyez sur Définir comme sonnerie (ou Plus > Définir comme sonnerie).
4. Dans le menu des options Définir comme sonnerie, appuyez sur Sonnerie du téléphone ou Sonnerie du contact. Si vous sélectionnez Sonnerie du contact, choisissez les contacts que vous voulez associer à cette chanson dans l'écran suivant.

Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur Son > Sonnerie du téléphone.

La chanson doit être dans la liste de sonnerie et sélectionnée.

Partager de la musique par Bluetooth

Vous pouvez sélectionner une chanson dans la bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer sur l'appareil d'une personne ou à votre ordinateur via Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Musique.
2. Appuyez sur  pour aller à la bibliothèque.
3. Dans la bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer par Bluetooth, et écoutez-la.
4. Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur , puis appuyez sur Partager (ou Plus > Partager).
5. Appuyez sur Bluetooth.

Dans les prochaines étapes, il vous sera demandé d'activer Bluetooth sur le HTC Explorer et de vous connecter à l'appareil Bluetooth de réception pour que la musique puisse être transmise.

Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Vous pouvez rechercher les vidéos musicales de la chanson que vous écoutez sur YouTube. C'est très simple. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis appuyez sur Trouvez des vidéos.

Android Market et autres applications

Rechercher et installer les applications de Android Market

Android Market est l'endroit idéal pour trouver des nouvelles applications pour votre HTC Explorer. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Une méthode de paiement Google Checkout™ est nécessaire pour acheter une application payante. Il vous sera demandé de confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.

Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC Explorer, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Explorer. Vous êtes responsables des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous avez besoin d'un compte Google Checkout™ pour commander des éléments de Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Market.
2. Faites l'une des choses suivantes pour trouver une application:

| | |
|--|---|
| Consulter les applications proposées | Faites défiler la liste des applications proposées. |
| Consulter les applications par catégories. | Appuyez d'abord sur Applications ou Jeux, puis choisissez une catégorie. Dans une catégorie, filtrer les applications selon Apps payantes, Apps gratuites ou Nouvelles. |
| Rechercher une application | Appuyez sur , entrez le nom ou le type d'application que vous recherchez, puis appuyez sur . |

3. Quand vous trouvez l'application que vous aimez, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Gratuit** (pour les applications gratuites) ou **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **OK** pour accepter les autorisations pour l'application et commencer le téléchargement et l'installation de l'application.



Vous pouvez désinstaller une application et obtenir son remboursement si vous procédez dans la limite allouée après l'achat. Pour en savoir plus au sujet du remboursement des applications payantes, visitez le site de Android Market (<http://market.android.com/support>).

Ouvrir une application installée

Effectuez une des opérations suivantes :

- Si vous voyez l'icône sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Market. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**. Sur l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Sur l'écran Toutes les applications, glissez sur l'onglet **Téléchargé**, puis appuyez sur l'application.

Désinstaller l'application

Vous pouvez désinstaller toutes les applications de Android Market que vous avez téléchargées et installées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Market.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes applications**.
3. Appuyez sur l'application que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Quand on vous le demande, appuyez sur **OK**.
5. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.


Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions à propos de Android Market, appuyez puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera à la page d'aide en ligne de Android Market.

Utiliser l'Horloge

À propos du widget Horloge HTC

Utilisez le widget Horloge HTC pour afficher la date, l'heure et le lieu actuels. Vous pouvez également utiliser l'Horloge pour afficher l'heure d'une autre ville.

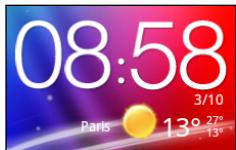

Changer l'emplacement sur le widget Horloge

Par défaut, le widget Horloge sur l'écran d'accueil affiche votre météo du jour. Vous pouvez personnaliser le widget Horloge sur votre écran d'accueil pour voir la météo d'un autre lieu.

1. Appuyez et maintenez l'horloge sur l'écran d'accueil, puis déplacez-la sur le bouton .
2. Appuyez sur l'horloge pour modifier ses paramètres.
3. Choisissez une ville.
Si vous ne voyez pas la ville que vous voulez, appuyez sur pour la rechercher et l'ajouter.
4. Appuyez sur Terminer.

Utiliser l'application Horloge

Demandez plus à votre application Horloge que la date et l'heure. Utilisez votre HTC Explorer comme une horloge de bureau avec des informations météo ou comme une horloge mondiale affichant l'heure de plusieurs villes du monde. Vous pouvez aussi l'utiliser comme réveil, chronomètre, et compte à rebours.

Pour ouvrir l'application Horloge, faites une des choses suivantes :

- Appuyez sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Horloge.

Appuyez sur les onglets de la rangée du bas ou glissez votre doigt à travers les onglets pour commuter entre les différentes fonctions de l'application Horloge.

Utiliser l'horloge de bureau

L'Horloge de bureau affiche la date, l'heure et la météo. Elle affiche également un indicateur de réveil et le niveau de la batterie.

Appuyez sur l'image ou les informations météo pour faire apparaître l'application Météo qui affiche les prévisions des jours suivants.

Utiliser l'horloge mondiale

Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter l'heure de différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter

plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

Configurer votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  , et appuyez sur Paramètres d'accueil.
2. Entrez le nom de votre ville de résidence. Au fur et à mesure que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Parcourez la liste et sélectionnez votre ville.

Configuration du fuseau horaire, de la date, et de l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC Explorer, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètre d'heure locale.
2. Désactivez la case Automatique, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur Paramètres > Date et heure pour ouvrir l'écran des paramètres Paramètres d'heure et de date.

Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur .
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous saisissez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

Définir une alarme

Utilisez l'onglet Alarmes de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.

3. Choisissez parmi les options disponibles. Vous pouvez:

- Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
- Appuyez sur **Répéter**. Sélectionnez le jour du déclenchement de l'alarme, puis appuyez sur **OK**.
- Cochez la case **Vibreur** pour que le HTC Explorer vibrate lorsque l'alarme se déclenche.

4. Une fois que l'alarme est configurée, appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet **Alarmes**, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet **Alarmes**, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants:

| | |
|---------------------------------|--|
| Alarme mode silencieux | Cette option est sélectionnée par défaut, ainsi votre alarme sonne même si le volume est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si le HTC Explorer est en mode silencieux. |
| Volume | Pour régler le volume sonore de l'alarme. |
| Répéter après | Pour définir la répétition entre les alarmes. |
| Action du bouton latéral | Définissez le comportement de l'alarme en appuyant sur le bouton latéral (VOLUME +/VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé. |

Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans l'Horloge et l'Agenda.



- Pour que le HTC Explorer détecte votre position et affiche la météo dans l'application Météo ainsi que le widget dans Horloge et Agenda:
- Vous devez vous connecter à Internet.
 - Les services de localisation doivent être activés. Si vous ne l'avez pas fait lors de la première configuration du HTC Explorer, vous pouvez le faire dans **Paramètres > Localisations**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Météo.
2. Pour consulter la météo des autres villes, déplacer votre doigt sur l'écran.
3. Pendant l'affichage des prévisions vous pouvez :
 - Pour consulter la météo des autres villes, déplacer votre doigt sur l'écran.
 - Appuyer sur pour mettre à jour les informations météo.

Ajouter une ville à l'écran Météo

Ajoutez plus de villes à l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à 15 villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur . Appuyez sur , puis appuyez sur Ajouter.
2. Saisissez l'emplacement à ajouter. En même temps que vous tapez, la liste est filtrée pour afficher des emplacements possibles en fonction des lettres saisies.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis appuyez sur Réorganiser.
2. Appuyez et maintenez à la fin de l'élément à déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur Terminer.

Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur Supprimer.
2. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.

Changer les options Météo

- Sur l'onglet Météo, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres.
- Vous pouvez changer les paramètres météo suivants:

| | |
|-------------------------------|---|
| Mettre à jour quand ouvert | Cochez cette case pour actualiser les mises à jour météo à chaque fois que vous ouvrez l'application Météo. |
| Mettre à jour automatiquement | Cochez cette case pour télécharger les mises à jour météo automatiquement. |
| Fréquence de mise à jour | Pour configurer une planification de mise à jour automatique. |
| Échelle de température | Pour choisir l'unité de température Celsius ou Fahrenheit. |
| Effets sonores | Choisissez des effets sonores en fonction des conditions météo. |

À propos du widget Météo

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et des autres villes à tout moment sans ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > YouTube.
- Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
- Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Tournez votre HTC Explorer sur le côté ou appuyez deux fois sur l'écran pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyez sur l'écran vidéo pour mettre en pause, continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
 - Appuyez sur un onglet pour en savoir plus à propos de la vidéo, voir les vidéos associés, ou lire ce que les spectateurs pensent. Vous pouvez également glisser votre doigt sur les onglets pour voir s'il y a plusieurs éléments disponibles.
 - Appuyez sur l'icône avec le pouce vers le haut ou le bas pour ajouter une évaluation. Appuyez sur Plus pour voir d'autres options.
- Appuyez sur  , puis appuyez sur Accueil pour revenir à l'écran principal de YouTube.

Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot clé de recherche, puis appuyez sur .
3. Parcourez les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.



Vous avez aussi la possibilité d'afficher les résultats postés récemment. Appuyez sur **Toujours**, puis sélectionnez une période.

Supprimer l'historique de recherche

1. Dans l'écran principal YouTube, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand on vous le demande.

Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran d'affichage de la vidéo, appuyez sur **Plus > Partager**.
2. Choisissez la méthode de partage du lien vidéo parmi les options disponibles.

Capturer et partager des vidéos sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **YouTube**.
Ou si YouTube est déjà ouvert, retournez à son écran principal.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour commencer la capture vidéo.
4. Quand vous avez terminé de capturer, appuyez sur  à nouveau, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez un titre pour votre vidéo.
6. Appuyez sur **Plus de détails** pour sélectionner le compte YouTube que vous voulez utiliser, ajouter une description, définir le niveau de confidentialité, et ajouter des tags ou des informations sur l'emplacement à votre vidéo.
7. Appuyez sur **Télécharger**.

Écouter la Radio FM

Choisissez et écoutez vos stations radio favorites grâce à l'application Radio FM.

-  Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC Explorer pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Radio FM.

Lorsque vous ouvrez l'application Radio FM pour la première fois, elle recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédefinies, puis ouvre la première station FM trouvée.

Régler une station FM

Plusieurs options vous sont offertes lorsque vous utilisez l'écran Radio FM:

- Appuyez sur  pour afficher la liste Tous les prédefinies, puis sélectionnez la station que vous voulez écouter.
- Appuyez sur  pour trouver la station FM précédente, ou  pour trouver la station FM suivante.
- Déplacez le curseur pour régler la fréquence de la bande FM.
- Appuyez sur  pour régler la fréquence radio par -0.1 MHz ou  pour régler la fréquence radio par +0.1 MHz.
- Appuyez sur  pour ajouter un nom prédefini pour la station que vous êtes en train d'écouter.
- Appuyez sur les boutons VOLUME + et VOLUME - pour régler le volume.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur , puis sur Rechercher et enregistrer.
- Appuyez sur  pour désactiver le son ou changer la sortie son en Mono ou Stéréo. Vous pouvez également choisir entre Haut-parleur et Casque pour la sortie du son.

Réduire ou arrêter l'application Radio FM

Vous pouvez continuer d'écouter la radio tout en utilisant d'autres applications sur votre HTC Explorer ou quitter l'application HTC Explorer.

| Pour | Faire |
|---|---|
| Pour fermer l'écran Radio FM: | Appuyez sur  . La Radio FM continue en arrière-plan. Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur Radio FM. |
| Pour quitter définitivement l'application Radio FM: | Appuyez  sur l'écran Radio FM. |

Enregistrer votre voix

Ne pensez pas seulement à voix haute. Utilisez le Magnétophone pour capturer vos idées sur le vif. Il est également possible d'enregistrer votre voix et de la définir comme sonnerie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Magnétophone.
2. Approchez le microphone près de votre bouche.
3. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC Explorer, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio. Pour revenir à l'écran Magnétophone, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur **Magnétophone**.

4. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.
5. Tapez un nom pour le clip vocal et appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour lire le clip vocal, appuyez sur .
7. Pour afficher les options pour partager, supprimer, ou renommer le clip vocal, appuyez sur .

Partager un clip vocal

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez le clip vocal que vous voulez partager, puis appuyez sur **Partager**.
3. Parmi les options disponibles, choisissez la façon dont vous voulez partager le clip vocal.

Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur .
2. Appuyez et maintenez l'enregistrement vocal choisi, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.

Partager des jeux et des applications

Vous avez découvert un jeu ou une application amusante provenant de Android Market? Partagez vos jeux et vos applications préférées avec vos amis.



Pour que vos amis puissent se relier à l'application et la télécharger depuis Android Market, ils doivent utiliser un appareil Android.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Partager**. Vous verrez alors la liste des jeux et des applications de Android Market que vous avez téléchargés et installés.
3. Appuyez sur une application et choisissez la façon de la partager:


Quand vos amis voient le lien dans le texte, l'email ou la mise à jour que vous avez envoyé, il leur suffit d'appuyer sur le lien pour accéder directement au jeu ou à l'application dans Android Market et la télécharger.

Messages

Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches. Utilisez l'application Messages pour rédiger et envoyer des SMS (message texte) et des MMS (messages multimédia).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Messages. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés dans des conversations par nom de contact ou numéro de téléphone.

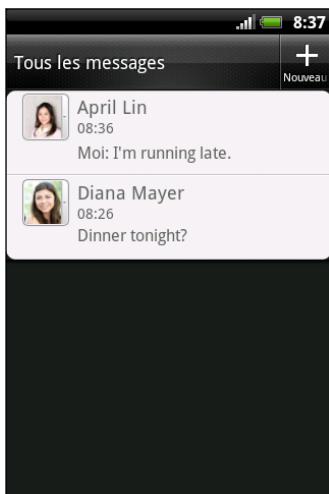

- Défilez vers le haut/bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou sur un numéro pour afficher les échanges de messages.




Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.

Envoyer un message texte (SMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Messages.
2. Appuyez sur .
3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez:
 - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. Les noms correspondants de vos contacts stockés s'affichent avec les numéros de téléphone correspondants. Appuyer sur un nom ou un numéro de téléphone du contact.
 - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
 - Saisir des numéros de téléphone directement dans le champ À.

- Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message.

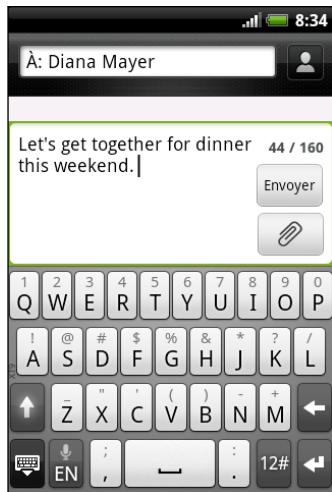

- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus du bouton Envoyer). Si vous dépassiez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un message multimédia si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

- Appuyez sur Envoyer, ou appuyez sur pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message multimédia (MMS)

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Messages.
- Appuyez sur .
- Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez:
 - Saisir les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de portable. En même temps que vous tapez, les noms des contacts correspondants stockés s'affichent avec leurs numéros de téléphone. Appuyer sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie.
 - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
 - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses email directement dans le champ À.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis appuyez sur Ajouter un objet.
- Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message.

6. Appuyez sur , puis choisissez le type de pièce jointe.

| | |
|-------------------------|--|
| Image | Prenez une photo et la joindre, ou joignez une photo existante. |
| Vidéo | Enregistrez une vidéo et la joindre, ou joignez une vidéo existante. |
| Audio | Faites un enregistrement vocal et le joindre, ou joignez un fichier audio existant. |
| Application recommandée | Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez faire partager. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre email. |
| Localisation | Ajoutez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte à votre message. |
| Contact (vCard) | Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre. |
| Rendez-vous (vCalendar) | Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre. |



Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.

7. Appuyez sur Envoyer, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Pourquoi l'adresse email du contact n'apparaît-elle pas quand je saisir un nom de contact?

Si seuls les numéros de téléphone apparaissent lorsque vous saisissez un nom de contact, allez aux paramètres de Messages pour activer l'affichage des adresses email.

1. Si vous avez créé un nouveau message, appuyez d'abord sur  pour retourner à l'écran Tous les messages.
2. Appuyez sur  puis sur Paramètres > Général.
3. Cochez la case Afficher adresse e-mail.

Créer un diaporama

1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le message multimédia, appuyez sur  > Diaporama.
2. Choisissez où vous voulez insérer la diapo suivante.

3. Juste après l'ajout d'une diapo, effectuez l'une des opérations suivantes:

| | |
|--|--|
| Ajoutez une photo ou une vidéo à une diapo | Appuyez sur  , puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo. |
| Ajoutez un enregistrement musical ou vocal à une diapo | Appuyez sur  > Audio. |
| Ajoutez une légende à une diapo | Appuyez sur Ajouter du texte puis rédigez votre légende. |
| Modifier une diapo | Appuyez sur  , puis choisissez de remplacer, supprimer, ou définir la durée de la diapo. |
| Prévisualiser un diaporama | Appuyez sur  , appuyez ensuite sur Aperçu (ou Plus > Aperçu). Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture. |

4. Quand vous avez terminé, appuyez sur Envoyer, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Reprendre un brouillon de message

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur  , puis sur Brouillons.
2. Appuyez sur le message et reprenez sa rédaction.
3. Appuyez sur Envoyer.

Afficher et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, le HTC Explorer émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une nouvelle icône de message  s'affiche également dans la barre d'état.



1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
 - Appuyer ou maintenir la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Puis appuyez sur la nouvelle notification de message.
 - Allez à l'application Messages et ouvrez le message.
2. Pendant la lecture du message, vous pouvez répondre avec un message texte ou multimédia.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pendant la lecture du message:

- Appeler le numéro de téléphone contenu dans le message en appuyant sur le numéro.
- Appuyer sur l'adresse email contenue dans le message pour envoyer un e-mail.
- Appuyer sur un lien dans le message pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
- Appuyer sur le message pour ouvrir le menu d'options et choisir ce que vous voulez faire avec le message (par exemple, transférer, partager et plus encore).

Réglage de la taille de la police de vos messages


Tout en lisant le message d'une conversation avec un contact, écartez deux doigts sur l'écran pour zoomer en avant et agrandir la taille du texte. Pincez l'écran pour effectuer un zoom arrière.



Vous pouvez également appuyer sur , puis sur Plus > Taille de la police.

Répondre en utilisant un autre numéro de téléphone du contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC Explorer pour un même contact, le numéro de téléphone utilisé apparaît sous le nom du contact.

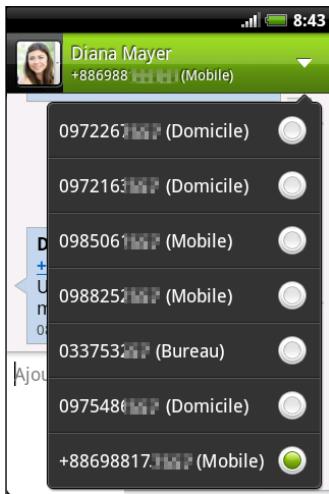

N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact.
3. Appuyez sur le champ Ajouter du texte, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur Envoyer.

Transférer un message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur l'application que vous voulez transférer, puis appuyez sur Transférer.
3. Dans le champ À, insérez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur Envoyer.



Pendant l'affichage de l'échange des messages avec le contact, vous pouvez également appuyer sur , appuyez sur Transférer (ou Plus > Transférer), puis appuyez sur le message que vous souhaitez transférer.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous êtes inquiet au sujet de la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.



Quand l'option **Récupération auto** dans Paramètres MMS est désactivée, seul l'en-tête du message est téléchargée. Pour télécharger le message tout entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à votre liste de contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.
- Pour enregistrer la pièce jointe dans la carte mémoire, appuyez et maintenez le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

Messages Push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur d'accès.

À la réception d'un message Push, une icône de notification s'affiche dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message push

1. Appuyez et maintenez la barre d'état, puis déplacez-la vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur Visiter le site web.

Afficher tous vos messages push

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Messages.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages Push**.



Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push.

Gestion des fils de message

Protéger un message contre la suppression

Verrouillez un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche à droite du message.

Copier un message texte sur votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche à droite du message.

Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu d'options, puis appuyez et maintenez le message pour afficher de nouveau le menu d'options.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options.
5. Lorsqu'on vous invite à confirmer, appuyez sur **OK**.

Supprimer plusieurs messages dans une conversation

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur  , appuyez ensuite sur **Supprimer** (ou Plus > Supprimer).

3. Appuyez sur Supprimer par sélection.



Vous pouvez également appuyer sur Supprimer par numéro de téléphone si le contact utilise plusieurs numéros durant la conversation et que vous voulez supprimer les messages envoyés par un numéro en particulier.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur Supprimer.



Dans les paramètres, vous pouvez paramétriser l'application Messages pour supprimer automatiquement les anciens messages par conversation.

Supprimer une conversation

1. Effectuez une des opérations suivantes :

- Dans l'écran Tous les messages appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur Supprimer
- Tout en lisant les messages d'une conversation, appuyez sur et appuyez sur Supprimer > Suppr. fil de discussion (ou Plus > Supprimer > Suppr. fil de discussion).

Les messages verrouillés dans le fil de la conversation ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case Supprimer les messages verrouillés.

2. Quand on vous demande confirmer, appuyez sur OK pour supprimer le fil tout entier.

Supprimer plusieurs conversations

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur Supprimer.
2. Sélectionnez les fils de conversation à supprimer.
3. Appuyez sur Supprimer. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

Sauvegarder vos messages texte dans la carte mémoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Messages.
2. Appuyez sur , puis sur Sauvegarder les SMS > Sauvegarder les SMS.
3. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur OK.

Importer des messages texte depuis la carte mémoire

Vous pouvez uniquement importer des messages texte qui ont été exportés vers la carte mémoire en utilisant la fonction Sauvegarder les SMS.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Messages.
2. Appuyez sur , puis sur Sauvegarder les SMS > Restaurer depuis la sauvegarde.
3. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
4. Appuyez sur OK.

Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur Paramètres.

| | |
|----------------------|---|
| Notifications | <ul style="list-style-type: none">▪ Pour recevoir une notification dans la barre d'état et configurer le HTC Explorer pour qu'il vibre ou émette un son quand un message arrive ou quand un envoi a échoué, et choisir un son de notification.▪ Permet au HTC Explorer d'afficher les notifications contextuelles à l'écran quand vos messages sont envoyés (que l'envoi soit réussi ou non), ou de désactiver cette option.▪ Si vous ne voulez pas que le contenu des messages texte reçus apparaisse sur l'écran verrouillé et la barre d'état, décochez la case Aperçu de la notification. |
| Messages texte (SMS) | <ul style="list-style-type: none">▪ Pour savoir si le message a été reçu.▪ Affichez ou modifiez le numéro du centre de service des messages utilisé. (Nous recommandons de ne pas changer le numéro ici car cela pourrait entraîner des problèmes dans la réception et l'envoi des messages.)▪ Affichez ou supprimez les SMS stockés dans votre carte SIM, ou copiez les messages de la carte SIM dans la mémoire de l'appareil. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Messages multimédia (MMS) | <ul style="list-style-type: none">▪ Pour savoir si le message a été reçu.▪ Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu.▪ Téléchargez automatiquement les messages MMS complets, y compris le corps du message et les pièces jointes dans votre zone de couverture et en itinérance.▪ Définir la priorité du message et la taille maximum du fichier des messages MMS. Si la taille de fichier du message MMS est dépassée, le message ne sera pas envoyé. |
| Général | <ul style="list-style-type: none">▪ Pour rechercher et afficher l'historique des messages, l'historique des appels, et les adresses e-mail des contacts stockés lorsque vous ajoutez des destinataires.▪ Définissez le nombre de lignes de texte à afficher en aperçu pour chaque message sur l'écran Tous les messages.▪ Choisissez le nombre maximal de SMS ou MMS à stocker dans chaque fil de conversation (à l'exclusion des messages verrouillés), et activez la suppression automatique des anciens messages déverrouillés lorsque les limites fixées sont atteintes.▪ Transférer les SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou une autre adresse e-mail. (Cela peut entraîner des frais supplémentaires.)▪ Ajouter une signature à vos messages. |

E-mail

Gmail

Utiliser Gmail


Quand vous configurez le HTC Explorer pour la première fois, n'oubliez pas de vous connectez à votre compte Google pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Explorer, vous pouvez changer de compte dans Gmail.

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Gmail. Votre boîte de réception Gmail s'ouvre.

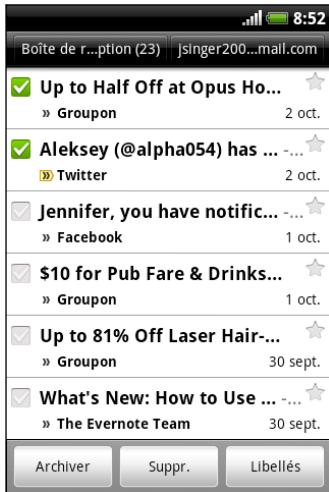

| | |
|---|--|
| Archivez, supprimez ou marquez plusieurs conversations | Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> devant l'email ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire. |
| Afficher les brouillons, messages envoyés, et autres libellés | Appuyez sur Boîte de réception en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur un autre libellé (comme Envoyé, Brouillons, ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations. |
| Basculer vers un autre compte Gmail | Appuyez sur le compte actuel en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte vers lequel vous souhaitez basculer. |
| Actualiser la boîte de réception | Appuyez sur , puis appuyez sur Actualiser. |

Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur , puis appuyez sur Composer.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Explorer, choisissez l'adresse Gmail d'envoi pour votre email. Appuyez sur la boîte qui affiche votre adresse Gmail actuelle, puis choisissez une autre adresse à utiliser pour l'envoi.

3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ À. Si vous envoyez l'email à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur Ajouter les champs Cc/Cci.

4. Entrez l'objet de l'email, puis composez votre message.
5. Pour ajouter une image jointe, appuyez sur , puis appuyez sur Joindre.
6. Localisez et appuyez sur l'image que vous voulez joindre.
7. Une fois votre message composé, appuyez sur .



Pendant la rédaction du message, appuyez sur pour l'enregistrer comme brouillon. Ou appuyez sur le bouton pour abandonner le message.

Réponse ou transfert d'email

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'email ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur et choisissez Répondre à tous ou Transférer.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si vous avez choisi Répondre ou Répondre à tous, tapez votre réponse.
 - Si vous avez choisi Transférer, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur Réponse incluse si vous voulez incorporer votre nouveau message à l'email reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'email d'origine.

4. Appuyer .

Obtenir de l'aide

Pour en savoir plus au sujet de Gmail, appuyez sur , puis sur Plus > Aide. Le navigateur Web vous redirigera vers le centre d'aide Google Mobile.

E-mail

À propos de l'application E-mail

Utilisez l'application E-mail pour ajouter vos comptes Web et d'autres comptes email POP3 ou IMAP. Vous pouvez aussi configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur le HTC Explorer.



Vous pouvez ajouter le widget E-mail pour consulter vos messageries POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > E-mail.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur Autre (POP3/IMAP) dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis sur Plus > Nouveau compte. Si l'écran Choisir un fournisseur de messagerie est affiché, appuyez sur Autre (POP3/IMAP).
3. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur Suivant.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données interne, des informations supplémentaires vous seront demandées.
5. Saisissez le nom du compte et votre nom, puis appuyez sur Terminer la configuration.

Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur le HTC Explorer. Vous pouvez synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.




Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur le HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > E-mail.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si c'est la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur Microsoft Exchange ActiveSync dans l'écran Choisir un fournisseur de messagerie.
 - Si vous avez déjà ajouté un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Nouveau compte. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur Microsoft Exchange ActiveSync.
3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, et appuyez sur Suivant. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, saisissez les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur Suivant. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez les types d'information que vous voulez synchroniser. Définissez également la fréquence de mise à jour et de synchronisation des emails avec votre HTC Explorer, puis appuyez sur Suivant.
5. Entrez le nom du compte, puis appuyez sur Terminer la configuration.

Consulter votre boîte E-mail

Quand vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception d'un des comptes de messagerie que vous avez configuré sur votre HTC Explorer s'affiche.

Pour basculer entre des comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.

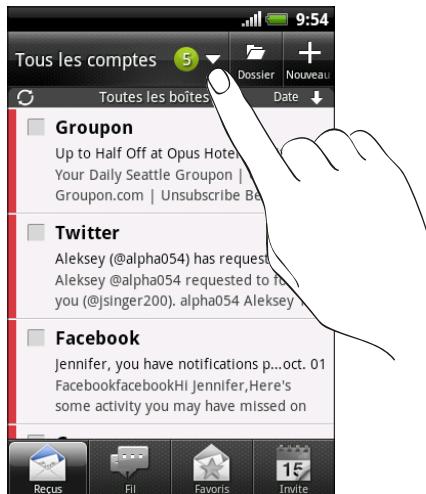

Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Visualisez les emails de tous vos comptes dans un seul endroit sans être obligé de passer d'un compte à un autre.

Appuyez simplement sur la barre qui affiche le compte email actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**. Les emails ont un code de couleur pour distinguer à quel compte email ils appartiennent.



Il est possible d'afficher jusqu'à 15 comptes dans la boîte de réception unifiée.

Basculer entre les différentes vues de votre boîte de réception

Si vous avez de nombreux messages e-mail, il peut être fastidieux de parcourir la longue liste et trouver un seul e-mail ou des messages associés. Utilisez les onglets de l'application E-mail pour trier vos e-mails suivant différentes catégories.

Pour parcourir les e-mails plus facilement, appuyez sur un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception:

| | |
|--|---|
| | Boîte de réception |
| | Affiche les e-mails sous forme d'éléments individuels. |
| | Fil |
| | Affiche les e-mails sous forme de conversations groupées en fonctions des objets. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation. |

| | | |
|--|---|--|
| | Groupe | Affiche tous les e-mails d'un groupe de contacts. Pour choisir les contacts d'un groupe à afficher, appuyez sur , et sur Afficher , puis sélectionnez un groupe. |
| | Non lu | Affiche les messages non lus. |
| | Marqué (Exchange ActiveSync seulement) | Affiche tous les messages marqués. |
| | Invite ou Invitations à des réunions (Exchange ActiveSync seulement) | Affiche les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées. |
| | Pièces jointes | Affiche tous les messages avec des pièces jointes. |



Impossible de voir l'onglet désiré? Appuyez et maintenez un onglet et attendez que l'écran affiche les autres onglets. Vous pouvez appuyer et maintenir un onglet, puis le faire glisser à l'endroit désiré.

Actualiser un compte de messagerie

Quelques soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos emails envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes email, vous pouvez tous les actualiser en même temps. Allez d'abord dans la boîte de réception Tous les comptes. Puis appuyez sur et **Actualiser**.

Trier les emails

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez sur **Trier**, puis sélectionnez une option de tri.

Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste d'emails dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver l'email que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos emails.
2. Appuyez et maintenez vos deux doigts sur n'importe quel email, puis déplacez-les légèrement vers le bas/haut sans les soulevez. Votre écran basculera alors sur l'ensemble d'emails suivants ou précédents, en fonction de l'ordre de tri choisi.

Gérer les emails

Supprimer un email

1. Dans la boîte de réception, appuyez et maintenez le message à supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur Supprimer.

Selectionner plusieurs emails

1. Cochez les cases des emails pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : Marquer comme lu (ou cochez Marquer comme non lu), Supprimer, ou Déplacer vers un autre dossier.



Il est impossible de déplacer des emails quand vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

Déplacer plusieurs emails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Cochez les cases des emails que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur Déplacer vers, puis appuyez sur le dossier de destination.

Déplacer un email après l'avoir lu

1. Lorsque vous regardez l'email, appuyez sur Déplacer vers.
2. Appuyez sur le dossier de destination pour déplacer l'email.

Supprimer tous les messages

1. Cochez d'abord la case d'un email.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Tout sélectionner.
3. Appuyez sur Supprimer.

Basculer vers d'autres dossiers

1. Appuyez sur , puis sur Dossiers.
2. Appuyez sur le dossier contenant les messages que vous voulez afficher.

Envoyer un message email

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > E-mail.
2. Basculez vers le compte de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer l'email.
3. Dans la boîte de réception, appuyez sur .

4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez:

- Saisir les adresses email directement dans le champ À en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyez sur l'adresse correspondante pour saisir directement l'adresse.
- Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contacts comme destinataires, ou rechercher et ajouter des contacts.

Si le nom du contact que vous avez entré n'est pas trouvé et que vous avez un compte Exchange ActiveSync dans l'application E-mail, vous pouvez rechercher le contact dans le répertoire d'entreprise.



Pour envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) de l'email à d'autres destinataires, appuyez sur , puis appuyez sur **Afficher les champs Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

| | |
|--------------------------------|--|
| Image | Prenez une photo et la joindre, ou joignez une photo existante. |
| Vidéo | Enregistrez une vidéo et la joindre, ou joignez une vidéo existante. |
| Audio | Joindre un fichier audio. |
| Application recommandée | Choisissez une application de Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec d'autres personnes. L'URL de téléchargement de l'application sera insérée dans votre email. |
| Localisation | Pour joindre des informations d'emplacement. Envoyez votre position actuelle (le GPS doit être activé) ou un emplacement pris sur la carte. |
| Document | Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur. |
| Contact (vCard) | Pour joindre les informations d'un contact. |

| | |
|----------------------------|--|
| Rendez-vous (vCalendar) | Pour joindre un événement de l'agenda. |
| Fichier | Joindre tout autre fichier. |

7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message immédiatement ou appuyez sur **Enregistr. brouillons** pour l'envoyer ultérieurement.



Si la connexion Internet est indisponible ou si le mode Avion est activé au moment de l'envoi de l'email, il sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Lorsque la connexion Internet est disponible, les emails enregistrés seront automatiquement envoyés la prochaine fois que le HTC Explorer se synchronisera.

Reprendre un brouillon de message email

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers > Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

Gérer la liste des destinataires

Vous avez rempli le champ À mais vous voulez y apporter des modifications? Vous pouvez gérer la liste des destinataires et changer ceux qui apparaissent dans les champs À, Cc, et Cci.



Vous devez avoir entré des contacts dans le champ À, Cc, ou Cci.

1. Dans le champ À, Cc, ou Cci, appuyez sur le bouton **Modifier**. Les noms des contacts sont dans la liste.
2. Cochez la case à côté du contact que vous souhaitez déplacer vers un autre champ.
3. Tapez sur l'action qui s'applique.
4. Lorsque vous avez terminé les modifications, appuyez sur pour revenir à la composition de votre e-mail.

Lire et répondre à un email

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez lire.
4. Choisissez une action au bas de l'écran pour votre email.



Appuyez sur pour voir les options pour supprimer votre email ou le marquer comme non lu.

Où sont mes emails non lus?

L'onglet Non lu contient tous vos emails non lus. Ajoutez-le s'il n'apparaît pas sur votre écran.

1. Appuyez et maintenez un onglet. Si l'écran change et affiche la zone où vous pouvez réorganiser les icônes, soulevez votre doigt.
2. Appuyez et maintenez l'onglet Non lu, puis déplacez-le vers son nouvel emplacement.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur l'onglet Non lu.

Configurer la priorité d'un email

Vous pouvez définir la priorité d'un email à envoyer

1. Pendant la composition du message, appuyez sur .
2. Appuyez sur Définir la priorité.
3. Sélectionnez la priorité du message.

Si vous sélectionnez la priorité Élevée ou Faible, la priorité apparaît en dessous de la ligne de l'objet du message.

Rechercher et filtrer des emails

Recherchez des emails dans tous vos comptes de messagerie ou dans un en particulier. Vous pouvez même affiner votre recherche en indiquant quelle partie de l'email sera recherchée.

1. Appuyez sur .
2. Si vous souhaitez affiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur puis cochez les options qui s'appliquent. Par exemple, vous pouvez concentrer la recherche sur une partie d'un email ou filtrer des emails avec des pièces jointes ou étiquetés en haute priorité.

3. Appuyez sur OK.
4. Saisissez les premiers caractères de l'élément que vous recherchez dans la case de recherche. Les résultats s'afficheront.

Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'email.

Rechercher des emails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un email particulier de ce contact? Vous pouvez rechercher les emails d'un contact spécifique dans vos comptes de messagerie.

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un email d'un contact.
3. Appuyez sur **Rechercher le courrier par l'expéditeur**. Une liste d'emails de ce contact apparaît.

Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez lire, répondre, envoyer, et gérer votre messagerie de bureau de la même façon qu'un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez également utiliser certaines fonctions performantes de Exchange.

Marquer un email

- Dans la boîte de réception, appuyez sur l'icône de drapeau blanc  qui apparaît à droite d'un email. L'icône devient rouge  après le marquage de l'email.
- Lorsque vous lisez un email, vous pouvez également appuyer sur l'icône du drapeau dans l'email.

Configurer votre statut Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur Plus > Absent du bureau.
3. Appuyez sur la boîte, puis sélectionnez Absent du bureau.
4. Configurez les dates et les horaires pour la période d'absence du bureau.
5. Saisissez le message de réponse automatique.



Vous pouvez également envoyer des messages de réponse automatique à des destinataires externes, qui sont des contacts dont les adresses ne sont pas dans le même serveur Microsoft Exchange.

6. Appuyez sur Enregistrer.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Allez sur l'onglet Invitations, et appuyez sur .

3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Changer les paramètres du compte de messagerie

1. Basculez sur le compte de messagerie dont vous voulez changer les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Paramètres du compte | Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description. |
| Paramètres généraux | Définissez la taille de police pour la lecture d'emails, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes. |
| Envoyer et recevoir | Configurez les paramètres de synchronisation pour les emails entrants et sortants comme la taille limite, la planification de mise à jour, etc. |
| Paramètres de notification | Configurez les paramètres de notification des emails. |
| Supprimer le compte | Appuyez pour supprimer le compte de messagerie. |

4. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.

Supprimer un compte de messagerie

1. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

Agenda

À propos de l'Agenda

Ne manquez jamais plus une date importante. Utilisez l'application Agenda pour planifier des événements, réunions et rendez-vous.

Vous pouvez également configurer votre HTC Explorer pour rester synchronisé avec les types d'agenda suivants:

- Sur le HTC Explorer, connectez-vous à votre compte Google, ainsi vous pourrez synchroniser l'application Agenda avec votre Google Agenda en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez configurer HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser Outlook Agenda avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur le HTC Explorer, vous pouvez synchroniser l'application Agenda avec vos événements de l'agenda de Exchange ActiveSync.

Si vous êtes connecté à Facebook, les anniversaires et les événements de vos amis apparaîtront dans Agenda.

Créer un événement

Vous pouvez créer des événements qui se synchronisent avec vos agenda Google ou Exchange ActiveSync, ainsi que des événements sur HTC Explorer.



Vous n'êtes pas encore connecté à vos comptes? Vos événements de l'agenda seront créés sous PC Sync, et vous pourrez les synchroniser ultérieurement avec le calendrier Outlook de votre ordinateur via HTC Sync.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Agenda.
2. Sur l'une des vues de Agenda, appuyez sur .
3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement.
4. Si vous voulez inviter des personnes à votre événement, appuyez sur et choisissez les participants parmi vos contacts ou l'annuaire de l'entreprise.
5. Entrez un nom pour l'événement.

6. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur **De** et **À** pour les définir.
 - Si c'est un événement qui dure toute la journée, comme un anniversaire, définissez la date **De** et **À**, puis cochez **Journée entière**.
7. Entrez le lieu et la description de l'événement.
8. Configurer une heure de rappel.



Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans un événement de Google Agenda. Appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

9. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Fréquence**, puis choisissez la façon dont l'événement se produit.
10. Appuyez sur **Enregistrer**.

Changer les vues de l'Agenda

Basculez facilement entre les différentes vues d'agenda en appuyant sur les boutons à l'écran.

| | |
|---|---------------------------|
|  | Vue du jour |
|  | Vue de la semaine |
|  | Vue du mois |
|  | Vue de l'agenda |
|  | Invitations à une réunion |



- Dans les vues Jour, Semaine et Agenda, les événements sont codés par couleur pour indiquer le compte ou type d'agenda auquel ils appartiennent. Pour déterminer ce que représente chaque couleur, appuyez sur .
- Impossible de voir l'onglet désiré? Appuyez et maintenez un onglet et attendez que l'écran affiche les autres onglets. Vous pouvez appuyer et maintenir un onglet, puis le faire glisser à l'endroit désiré.

Utiliser la vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

En vue du mois, faites une des choses suivantes:

- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

Utiliser vue du jour et la vue agenda

Vue du Jour montre vos événements par jour, alors que vue agenda affiche tous vos événements dans l'ordre chronologique.

En vue du jour:

- Appuyez et maintenez un créneau horaire pour créer un événement à ce moment
- Faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.
- Vous pouvez également consulter la météo de la journée, mais seulement pour les prévisions à cinq jours.

Utiliser la vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau d'événements d'une semaine.

En vue de la semaine, vous pouvez:

- Appuyer et maintenir une tranche horaire pour créer un événement à ce moment
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.
- Glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

Gestion des événements de l'Agenda

Afficher un événement

Vous pouvez visualiser vos propres événements ainsi que ceux des personnes qui les ont partagés avec vous.

1. En vue du jour ou en vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran Détails sur l'événement s'ouvre alors et affiche le résumé de l'événement.
2. Suivant les informations de l'événement, faites une des choses suivantes:
 - Trouvez le lieu d'un événement dans Plans.
 - appelez un numéro de téléphone inclus dans le lieu de l'événement ou la description.
 - Consultez les participants à l'événement.
 - Si l'événement a été envoyé sous la forme d'une invitation à une réunion, répondez à l'invitation.
 - Si c'est un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par email à l'organisateur ou à tous les invités. Appuyez sur  et appuyez ensuite sur Répondre ou Rép. à tous (ou Plus > Répondre ou Rép. à tous).
 - Sélectionnez un texte et faites une recherche sur le Web.
 - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications.



Vous pouvez revenir à la date actuelle en tapant .

Modifier un événement

Il est possible de modifier les événements que vous avez créés.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur .
2. Faites vos modifications de l'événement.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer.

Supprimer un événement

Effectuez une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur  et appuyez ensuite sur Supprimer l'événement.
- En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur Supprimer l'événement.
- Après avoir modifié un événement, appuyez sur Supprimer.

Si l'événement se répète, vous serez invité à choisir de supprimer uniquement cette occurrence ou toutes les occurrences de l'Agenda.

Partager un événement (vCalendar)

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un email ou d'un message.

1. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  , puis appuyez sur **Transférer**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer Bluetooth sur votre HTC Explorer et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth.
 - Appuyez sur **E-mail**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe. Votre compte de messagerie par défaut sera utilisé pour envoyer le message.
 - Appuyez sur **Message**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et inclut automatiquement le vCalendar en pièce jointe multimédia.

Accepter ou décliner une invitation à une réunion

1. Si vous utilisez un compte Exchange ActiveSync sur le HTC Explorer, appuyez sur l'onglet **Invite** dans Agenda pour consulter les invitations à une réunion que vous n'avez pas encore acceptées ou déclinées.
2. Appuyez sur une invitation à une réunion, et faites une des opérations suivantes :
 - Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.
 - Appuyez sur  pour voir les options de réponse, déplacer l'invitation dans un dossier, etc.

Afficher, désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événement et toutes les autres notifications.
 - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événement de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événement en attente. Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour mettre en attente tous les rappels d'événement pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événement.
 - Appuyez sur  pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur , et cochez ou décochez un agenda pour l'afficher ou le masquer.



Les agendas restent synchronisés sur HTC Explorer, qu'ils soient masqués ou non.

Changer les paramètres de l'Agenda

Il est possible de changer les paramètres de l'Agenda pour spécifier l'affichage et la notification des prochains événements.

Dans l'une des vues d'Agenda appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** (ou Plus > Paramètres).

Paramètres de rappel

| | |
|---|---|
| Tous les agendas | Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda. |
| Définir des alertes et des notifications | Configurez des rappels d'événement pour créer une alerte, recevoir une notification ou désactiver les notifications d'événement sur HTC Explorer. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Rappel par défaut | Choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez être notifié. |
| Sélectionner la sonnerie | Choisissez la sonnerie du rappel d'un événement. |
| Masquer les événements refusés | Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez refusé les invitations. |

Paramètres d'affichage de l'Agenda

| | |
|----------------------------|---|
| Premier jour de la semaine | Configurez les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi. |
| Inclure la météo | Cochez cette case pour afficher les informations météo dans la liste d'événements de la vue du jour. |
| Ville | Si la météo est incluse, par défaut, la vue du jour affiche la météo de votre emplacement actuel. Vous pouvez la modifier pour afficher la météo d'une autre ville. |

À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda dans votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues d'agenda.

Appuyez sur un jour ou un événement du widget pour faire apparaître l'application Agenda.

Cartes et localisations

Paramètres de localisation

Activer les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Explorer, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Localisation.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

| | |
|-----------------------------|---|
| Utiliser réseaux sans fil | Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données de votre portable pour déterminer approximativement votre emplacement. |
| Utiliser les satellites GPS | Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie. |

Google Maps

À propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un plan ou pour afficher des positions au niveau de la rue.



- Vous devez vous connecter à Internet pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Plans.
2. Appuyez sur pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu affiche votre emplacement sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :

| | |
|---|--|
| Bouger | Glissez votre doigt vers n'importe quelle direction sur l'écran pour afficher les lieux aux alentours sur la carte. |
| Zoomer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Positionnez votre pouce et votre index en haut de la zone à zoomer, puis écartez-les à travers la carte. ▪ Appuyez sur ▪ Appuyez deux fois sur la zone de la photo à zoomer. |
| Dézoomer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour faire un zoom arrière. ▪ Appuyez sur |
| Affichez les informations d'un lieu aléatoire | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez et maintenez un emplacement sur la carte. Une bulle s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible). 2. Appuyez sur la bulle pour voir plus d'informations. Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux intéressants à proximité, etc. |

Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, une ville, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans Plans, entrez le lieu à rechercher dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur  pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un marqueur  pour voir si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle si c'est le cas.
 - Appuyez sur  pour afficher les résultats de recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affichent à l'écran.

4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View, si disponible, etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.
 - Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour afficher les informations du résultat de recherche suivant ou précédent.

Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.

Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Lieux pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. L'application Lieux utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.




Avant d'utiliser Lieux, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Lieux.
2. Appuyez sur le type de lieu que vous recherchez.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Si la recherche ne trouve qu'un ou deux lieux d'intérêt, ils seront indiqués sur la carte avec des marqueurs. Appuyez sur le marqueur, puis appuyez sur la bulle pour afficher plus d'informations à propos du lieu.
 - Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront dans une liste. Appuyez sur un lieu pour afficher d'autres informations.

Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  , puis appuyez sur **Itinéraires**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
 - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse à partir de vos contacts ou d'un point sur une carte.

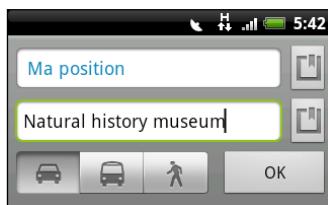

3. Choisissez votre moyen de transport en appuyant sur le bouton de voiture, transport en commun, vélo, ou à pied.
4. Appuyez sur **Obtenir un itinéraire**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher l'itinéraire sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé, appuyez sur  , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Obtenir de l'aide

Obtenir de l'aide et plus d'informations à propos de Plans.

Pour obtenir de l'aide, appuyez sur  , et appuyez sur Plus > Aide. Le navigateur Web vous redirige vers le centre d'aide Google Maps.

Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Cela vous permet également d'obtenir les informations pour Localisez vos amis, envoyer les détails de votre position par email, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > Plans.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur  , puis appuyez sur Rejoindre Latitude.
3. Une fois que vous avez rejoint Latitude et fermé l'application, vous pouvez faire une des choses suivantes pour l'ouvrir depuis l'écran d'accueil:
 - Appuyez sur  > Latitude.
 - Ouvrez Plans, appuyez sur  , puis appuyez sur Latitude.

HTC Sync

À propos de HTC Sync

Vos dernières photos de vacances sont dans votre HTC Explorer alors que votre agenda d'affaires est dans votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre vos fichiers et informations disponibles sur les deux appareils?

Avec HTC Sync, vous pouvez:

- Synchroniser vos contacts entre vos Contacts Microsoft Outlook, Outlook Express ou Windows sur votre ordinateur et le HTC Explorer.
- Synchroniser les événements de votre agenda entre votre Agenda Outlook ou Windows sur votre ordinateur et le HTC Explorer.
- Mettre les photos, vidéos, documents, chansons, et playlists dans votre HTC Explorer et les emmener partout avec vous.
- Importer facilement les photos et les vidéos que vous avez capturées depuis votre HTC Explorer sur votre ordinateur.
- Stocker les même favoris sur votre ordinateur et votre HTC Explorer.
- Installer des applications tierces mobiles à partir de votre ordinateur.



Une carte mémoire doit être insérée dans votre HTC Explorer pour pouvoir synchroniser les fichiers multimédia et les documents.

Installer HTC Sync



- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour se connecter et synchroniser avec le HTC Explorer.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Faites l'une des choses suivantes :

- Vérifiez et copiez l'installateur de HTC Sync de la carte mémoire (si disponible), puis installez-le sur votre ordinateur.
- Téléchargez le logiciel HTC Sync pour la HTC Explorer de notre site web (www.htc.com/support/) et installez-le sur votre ordinateur.

Configurer HTC Sync pour identifier le HTC Explorer

1. Connectez le HTC Explorer à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni dans l'emballage.
2. Quand votre HTC Explorer vous invite à choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **OK**. Attendez que HTC Sync identifie le HTC Explorer.
3. Sur l'écran Installation du périphérique, saisissez un nom pour votre HTC Explorer.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Ensuite, le panneau Périphérique s'ouvre.



Pour modifier le nom du HTC Explorer ultérieurement, cliquez sur **Vue d'ensemble > Configuration de l'appareil**.

Apprendre à connaître l'espace de travail

Sur le panneau Périphérique, vous pouvez définir vos options de synchronisation, voir les informations générales concernant votre HTC Explorer, vérifiez l'espace mémoire utilisé et disponible, et lancez la synchronisation.



Les catégories et les options disponibles dépendent de l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Cliquez sur une catégorie d'éléments pour voir ses options de synchronisation dans la section droite du panneau de périphérique.
Le fait de cliquez sur **Vue d'ensemble** affiche les informations de base du logiciel et d'utilisation de la mémoire, et vous permet de changer le nom de HTC Explorer, ou d'installer des applications fournies par des tiers sur HTC Explorer.
- Le bouton **Synchroniser maintenant** vous permet de lancer la synchronisation des catégories et des options que vous avez sélectionnées.
- La barre de mémoire estimée à côté du bouton **Synchroniser maintenant** vous indique l'espace mémoire estimé qui sera utilisé lorsque des nouveaux éléments seront synchronisés et ajoutés au HTC Explorer.

Configurer la synchronisation

Choisissez les types de fichiers et les informations que vous voulez synchroniser entre votre HTC Explorer et votre ordinateur.

Options de synchronisation de Musique

Mettez la musique que vous écoutez sur votre ordinateur dans votre HTC Explorer. Si vous avez des playlists créées dans iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez également les synchroniser et les emmener ainsi partout avec vous.



Vous pouvez synchroniser les formats de fichiers son suivants: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Musique**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Explorer.
2. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers de musique depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers son, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers audio de iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez un de ces logiciels sur votre ordinateur, puis choisissez les playlists que vous désirez synchroniser sur HTC Explorer.

Options de synchronisation de la Galerie

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et les vidéos entre le HTC Explorer et un ordinateur.



Vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos aux formats suivants :

- Photos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Vidéos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Explorer.
2. Pour importer automatiquement vos photos dans votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les photos prises par l'appareil dans le PC**. Les photos et les vidéos de votre HTC Explorer seront enregistrées dans le dossier \Mes photos\Photos prises par l'appareil de votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et les vidéos du PC de**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez le dossier qui contient vos fichiers multimédia, puis cliquez sur **OK**. Tous les fichiers image et vidéo pris en charge qui sont ajoutés à ce dossier seront copiés dans le HTC Explorer pendant la synchronisation.

Options de synchronisation de l'Agenda

Le HTC Explorer peut synchroniser des rendez-vous et des événements avec votre agenda dans Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Agenda.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Agenda signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Explorer.
2. Sélectionnez les applications à synchroniser avec les événements de l'agenda.
3. Choisissez le point à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements de votre agenda.
4. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC Explorer et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC Explorer seront synchronisés.

Options de synchronisation des Contacts

Synchronisez les contacts du HTC Explorer avec votre Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Express, ou Windows Contacts.

Si vous avez des contacts de votre carte SIM à synchroniser, importez-les d'abord dans votre HTC Explorer.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Explorer.
2. Choisissez l'application à synchroniser avec vos contacts.
3. Si des informations se trouvant à la fois dans le HTC Explorer et l'ordinateur sont en conflit, choisissez celle que vous souhaitez conserver.



Seuls les champs de contact pris en charge par le HTC Explorer seront synchronisés.

Options de synchronisation des Favoris

Synchronisez les favoris du Web entre le HTC Explorer et un ordinateur.



Si vous utilisez Google Chrome™ ou Firefox® et que vous l'avez sélectionné pour la synchronisation avec le HTC Explorer, vérifiez que toutes les fenêtres de navigateur sont fermées avant de lancer la synchronisation.

1. En utilisant votre navigateur favori sur votre ordinateur, créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC**. N'oubliez pas d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour être en mesure de les synchroniser avec votre HTC Explorer.
2. Sur le panneau Périphérique de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation de Favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Explorer.
3. Choisissez le navigateur Web qui stocke les favoris à synchroniser avec votre HTC Explorer.



Si des informations se trouvant à la fois sur le HTC Explorer et l'ordinateur sont en conflit, HTC Sync conservez celles de votre ordinateur.

Options de synchronisation des Documents

Vous pouvez synchroniser les fichiers et les documents de votre ordinateur avec le HTC Explorer. Vous pouvez également synchroniser les pièces jointes que vous avez stockées sur HTC Explorer sur votre ordinateur.



- Pour ouvrir un document sur votre HTC Explorer, vous aurez besoin d'une application compatible.
- Pour synchroniser les pièces jointes d'e-mail stockées sur HTC Explorer sur votre ordinateur, vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync ou un compte de messagerie POP3/IMAP depuis l'application E-mail sur HTC Explorer.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activer**. L'activation de la synchronisation des Documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse à chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Explorer.
2. Pour synchroniser les pièces jointes d'e-mail que vous avez stockées dans le HTC Explorer, sélectionnez **Copier tous les documents téléchargés dans le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser les documents du PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier qui contient les documents à synchroniser avec votre HTC Explorer, puis cliquez sur **OK**.

Les pièces jointes d'e-mail seront enregistrées dans le dossier \My Documents\.

Synchroniser HTC Explorer

Vérifiez la barre d'estimation d'utilisation à côté du bouton **Synchroniser maintenant** pour connaître la taille estimée des fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC Explorer.

1. Après la sélection et la personnalisation des catégories que vous souhaitez synchroniser, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
3. Retirez votre HTC Explorer en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

Lors de la prochaine connexion de votre HTC Explorer à l'ordinateur, la synchronisation commencera automatiquement conformément à vos paramètres de synchronisation.

Installer une application de votre ordinateur sur votre HTC Explorer

Si vous avez des fichiers d'application (*.apk) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser HTC Sync pour les installer dans votre HTC Explorer. Il est fortement recommandé de n'installer que les applications sécurisées.



Avant de procéder, assurez-vous que le HTC Explorer est configuré de façon à permettre que les applications de votre ordinateur soient installées dans le HTC Explorer. Pour cela, appuyez sur lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Applications**, puis cochez la case **Sources inconnues**.

1. Sur le panneau Périphérique, cliquez sur **Vue d'ensemble**.
2. Cliquez sur **Installateur d'application**.
3. Recherchez le fichier de l'application dans votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. L'installation commence sur le HTC Explorer.
4. Consultez les instructions supplémentaires (le cas échéant) sur l'écran du HTC Explorer pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Déconnecter**.
6. Retirez votre HTC Explorer en toute sécurité en respectant la procédure de votre système d'exploitation.

Synchroniser un autre appareil avec votre téléphone

Vous pouvez passer d'un téléphone à un autre, si vous avez plusieurs périphériques à synchroniser.

1. Connectez un autre périphérique à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour le reconnaître.
2. Cliquez sur le téléphone que vous souhaitez configurer ou démarrez la synchronisation. Le panneau Périphérique s'ouvre alors, et vous pouvez y personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre téléphone, cliquez sur **Périphériques**, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.

Télécharger la dernière mise à jour de HTC Sync

Visitez le site Web de support de HTC (www.htc.com/support/) de temps en temps pour consulter les récentes HTC Sync mises à jour que vous pouvez télécharger et installer dans votre ordinateur.

Après avoir installé la dernière mise à jour, configurez HTC Sync à nouveau pour identifier et synchroniser avec le HTC Explorer.

HTCSense.com

Connexion à votre compte HTCSense.com

Vous pouvez vous connecter à votre compte HTCSense.com sur votre HTC Explorer ou sur le navigateur Web de votre ordinateur.

Se connecter depuis le HTC Explorer

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Comptes et synchronisation.
2. Appuyez sur Ajouter un compte > HTC Sense.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

Connexion à partir de votre ordinateur

Assurez-vous que votre HTC Explorer est à proximité. Vous en aurez besoin pour terminer la procédure de connexion.

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web.
2. Allez sur le site www.htcsense.com.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte HTCSense.com.

Une fois connecté à HTCSense.com, connectez-vous en utilisant les mêmes identifiants que sur votre HTC Explorer.

Mise à jour des informations de votre compte HTCSense.com

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Compte.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Activer la recherche de l'appareil

Certaines fonctions de HTCSense.com nécessitent que l'option Recherche du téléphone soit sélectionnée sur le HTC Explorer.

1. Sur votre HTC Explorer, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Location.
3. Cochez l'option Recherche de l'appareil.

Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié le HTC Explorer chez vous ou vous l'avez égaré? Ou pire, il a glissé de votre poche quand vous avez pris le train. Utilisez HTCSense.com pour communiquer avec le HTC Explorer afin de transférer des appels et des messages vers un autre numéro, faire sonner le HTC Explorer, le verrouiller, et même effacer son contenu.



Pour utiliser ces fonctions, vous devez vous connecter à [HTCSense.com](#) sur le navigateur Web d'un ordinateur.

Faire sonner HTC Explorer

Vous savez que HTC Explorer est quelque part chez vous, mais vous ne le trouvez pas. Faites sonner HTC Explorer, même s'il est configuré en mode silencieux, pour le trouver. Avec un peu de chance, il est simplement caché sous une pile de vêtements.

Dans HTCSense.com, cliquez sur Sonnerie.

Transférer des appels et des messages

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre HTC Explorer avec vous.



Avant d'activer Transférer des appels ou Transférer les messages, vous devez d'abord personnaliser les paramètres, comme la spécification d'un autre numéro de téléphone ou adresse e-mail.

- Pour transférer des appels, cliquez sur la touche d'activation/désactivation de Transférer des appels. (Vérifiez que Activer le transfert d'appel est sélectionné dans Paramètres.)
- Pour transférer des messages, cliquez sur la touche d'activation/désactivation de Transférer des messages. (Vous devez sélectionner Transférer des messages sur un appareil ou Transférer des messages vers une adresse e-mail dans Paramètres.)

Localiser le HTC Explorer

Vous avez égaré votre HTC Explorer quelque part? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour déterminer l'emplacement approximatif.



L'option Recherche du téléphone doit être sélectionnée dans Paramètres > Localisation sur le HTC Explorer pour que cela fonctionne.

Dans HTCSense.com, consultez la carte pour voir où se trouve votre HTC Explorer. Cliquez sur **Actualiser la position** pour actualiser la carte.

Verrouiller le HTC Explorer

Vous avez perdu votre HTC Explorer? Verrouillez votre HTC Explorer et affichez un message à l'écran. Ainsi, si quelqu'un le trouve, il vous contactera.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Verrouiller l'appareil**.
2. Saisissez un code PIN, un numéro de téléphone pour vous joindre si quelqu'un trouve votre HTC Explorer, et un bref message qui s'affichera à l'écran.



Le numéro s'affiche à l'écran. Si quelqu'un trouve votre HTC Explorer, il lui suffira d'appuyer dessus pour composer ce numéro avec votre HTC Explorer.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Effacer le contenu du HTC Explorer

S'il n'y a aucune chance de récupérer votre HTC Explorer, vous pouvez effacer le contenu du HTC Explorer et de la carte mémoire pour que personne ne puisse accéder aux informations qui se trouvent dans le HTC Explorer.



Il n'y a aucun moyen de récupérer les données du HTC Explorer et de la carte mémoire une fois que vous en avez effacé le contenu. Soyez absolument sûr avant de procéder.

1. Dans HTCSense.com, cliquez sur **Effacer l'appareil**.
2. Quand on vous demande de confirmer, cliquez sur **Effacer l'appareil**.

Supprimer votre compte HTCSense.com

1. Dans votre ordinateur, ouvrez le navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

La suppression de votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs de HTCSense.com.

Clavier

Utilisation du clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui nécessite une saisie, le clavier à l'écran devient disponible. Une fois la saisie terminée, appuyez sur  ou  pour fermer le clavier à l'écran.

Selection d'une disposition de clavier

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions différentes de clavier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Types de clavier, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.

| | |
|------------------|---|
| Standard | Cette disposition est identique à celle d'un clavier physique. C'est la disposition du clavier par défaut. |
| Téléphone | Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables. |
| Compact | Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. La taille des touches est légèrement plus grande que sur la disposition Standard. |

Saisie de texte

Utilisez les touches suivantes pour la saisie de texte avec le clavier à l'écran:

| | |
|--|--|
|  a | Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés. |
|  | Touche Shift. Appuyez pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj. |
|  | Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole. |
|  | Touche Entrée. Appuyez pour créer une nouvelle ligne. |
|  | Touche Effacement arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent. |



Touche Langue. La touche qui apparaît dépend de la langue du clavier utilisée. Appuyez sur cette touche pour changer la langue du clavier. Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.



Appuyez pour commuter entre les modes prédictifs Multisaisie et XT9 lorsque vous utilisez le clavier Compact ou le clavier du téléphone.



Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles sur le HTC Explorer, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pouvez commuter entre ces langues pour saisir du texte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Clavier international.
3. Choisissez les langues désirées.



Les langues disponibles dépendent de la région d'achat du HTC Explorer.

Sélection du clavier à l'écran en orientation paysage


Pour la saisie de texte, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran. Tournez votre HTC Explorer sur le côté pour taper plus facilement sur un clavier plus large.



- Cochez l'option Rotation auto écran dans > > Paramètres > Affichage pour autoriser le changement d'orientation d'écran automatique.
- Le clavier en orientation paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.

Saisie prédictive de mots

Le clavier est équipé de texte prédictif pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. La saisie de texte prédictif est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.

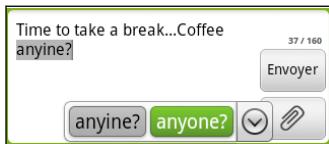

Pour saisir un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes:

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot souhaité affiché dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestion, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

Définir une seconde langue pour le clavier

En plus de la langue du clavier que vous utilisez actuellement, il est possible d'utiliser une saisie prédictive bilingue. Au fur et à mesure que vous tapez, des mots sont proposés dans les deux langues choisies.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Prédiction bilingue, puis choisissez la langue souhaitée.

Ajouter un mot au dictionnaire de saisie prédictive

Le HTC Explorer comporte une liste de mots de référence pour les suggestions de saisie prédictive. Pendant la saisie de texte avec la disposition Standard, si vous tapez un mot dans la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de saisie prédictive (s'il n'était pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter manuellement un mot à la liste.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel > .
3. Saisissez le mot à ajouter, puis appuyez sur OK.

Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de saisie prédictive

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Modifier le dictionnaire personnel.
 - Pour modifier un mot, appuyez sur le mot.
 - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur  , puis appuyez sur Supprimer. Puis choisissez les mots à supprimer et appuyez sur Supprimer.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel dans votre carte mémoire.

Si vous avez une carte mémoire installée, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Copier sur la carte mémoire.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Importer votre dictionnaire personnel provenant de la carte mémoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
2. Appuyez sur Dictionnaire personnel > Synchroniser le dictionnaire personnel > Restaurer depuis la carte mémoire.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Saisie de texte en parlant

Pas le temps de taper? Prononcez les mots pour les écrire dans les champs de saisie.



- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous allez utiliser dans les Saisie et sortie vocales.
- Comme votre HTC Explorer utilise le service de reconnaissance vocale de Google, une connexion à Internet est nécessaire pour la saisie vocale de texte.

1. Appuyez et maintenez la touche Langue. Le HTC Explorer vous indique quand il faut parler.
2. Dites à votre HTC Explorer ce que vous voulez qu'il tape.

Configurer la langue de saisie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur Paramètres > Saisie et sortie vocales > Reconnaissance vocale.
2. Appuyez sur Langue, puis choisissez votre langue.



Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.


Saisir du texte à l'aide du tracé

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez "tracer" pour saisir des mots.



Clavier trace dans Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile > Clavier trace doit être sélectionné pour utiliser le Clavier trace.

Pour tracer, faites glisser votre doigt sur le clavier virtuel pour saisir des mots. Par exemple, si vous voulez taper "le", placez le doigt sur la touche «l», puis tracez le mot (en faisant glisser votre doigt) "le" sur le clavier à l'écran.

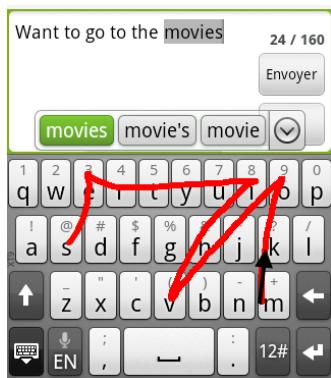

Modifier le texte

Il est facile de couper, copier et coller du texte à l'aide du clavier.




Certaines applications ont leur propre méthode de sélection ou de copie de texte.


Sélectionner un texte

Mettez en surbrillance le texte que vous souhaitez copier ou couper.

1. Appuyez et maintenez le champ contenant le texte à sélectionner jusqu'à ce que la loupe apparaisse.

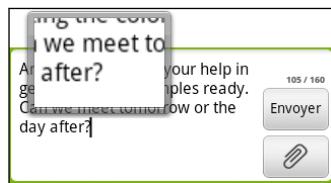

2. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte sur une lettre à l'intérieur du texte que vous voulez sélectionner.
3. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
4. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Sélectionner un mot**. À l'endroit où vous avez placé le curseur, si le texte est en surbrillance, déplacez les marqueurs de début et de fin pour sélectionner la section désirée.
 - Appuyez sur **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du champ de texte.

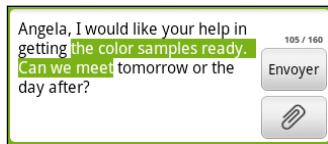

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur **Copier** ou **Couper**. Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
2. Appuyez et maintenez un champ texte dans la même application ou une autre jusqu'à ce que la loupe apparaisse.
3. Glissez votre doigt pour déplacer le curseur de texte à l'endroit où vous voulez coller le texte.
4. Une fois le curseur positionné, soulevez votre doigt. Ensuite, le menu de sélection du texte apparaît.
5. Appuyez sur **Coller**.

Régler les paramètres de saisie

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur Paramètres > Langue et clavier > Saisie tactile.
- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche de la langue (par exemple, appuyez sur  si vous utilisez le clavier à l'écran français). Puis dans le menu d'options du Clavier international, appuyez sur Paramètres.



Vous devez avoir plus de deux langues de clavier sélectionnées avant de pouvoir accéder aux Paramètres de saisie tactile en utilisant la touche de langue.

| | |
|-------------------------------|---|
| Types de clavier | Sélectionnez la disposition du clavier. |
| Clavier international | Ajoutez ou supprimez des éléments dans la liste des langues du clavier. |
| Prédiction bilingue | Sélectionnez une seconde langue de clavier. |
| Saisie de texte | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Activez ou désactivez les options de saisie prédictive, de correction orthographique, et de saisie automatique. ▪ Activer un signal sonore ou une vibration lors de la frappe. ▪ Etalonner la précision du clavier tactile. |
| Tutoriel | Apprenez à utiliser le clavier à l'écran grâce à ce tutoriel interactif. |
| Clavier trace | Activez le clavier trace et configurez les options lorsque vous utilisez le tracé pour saisir du texte. |
| Dictionnaire personnel | Ajoutez, modifiez, ou supprimez des mots dans le dictionnaire de texte prédictif. |

Connexions Internet

Connexion de données

Quand vous allumez le HTC Explorer pour la première fois, il est automatiquement configuré pour utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est installée).

Vérifier la connexion de données utilisée

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Réseaux mobiles > Opérateurs réseaux ou Noms des points d'accès.

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données vous aide à économiser l'énergie de la batterie et votre argent. Cependant, si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques concernant votre email, vos comptes de réseaux sociaux, et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Cochez la case Réseau mobile pour activer la connexion de données ; décochez la case pour la désactiver.

Ajouter un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Réseaux mobiles > Noms des points d'accès.
3. Sur l'écran APN, appuyez sur  , puis appuyez sur Nouvel APN.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un paramètre d'APN pour le modifier.
5. Appuyez sur  , puis appuyez sur Enregistrer.

Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance coûte cher. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Réseaux mobiles puis cochez Itinérance des données.

Cochez l'option Son d'itinérance des données si vous souhaitez que le HTC Explorer émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot). La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles, comme les bâtiments ou un mur entre les pièces, que le signal Wi-Fi doit traverser.

Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Cochez la case Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.

Le HTC Explorer recherche alors les réseaux sans fil disponibles.

3. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.

Les réseaux Wi-Fi détectés apparaîtront dans la section Réseaux Wi-Fi.



Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur Ajouter un réseau Wi-Fi pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.



Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé réseau ou le mot de passe.

5. Appuyez sur Connecter.

Quand votre HTC Explorer est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes allumées).

La prochaine fois que votre HTC Explorer se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations

d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC Explorer aux paramètres d'usine par défaut.

Connexion à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (*.p12) sur votre HTC Explorer avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte mémoire.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sécurité.
3. Appuyez sur Installer depuis la carte SD
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil.

Vérifier l'état du réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Sur l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur Paramètres Wi-Fi, puis appuyez sur le réseau sans fil auquel le HTC Explorer est actuellement connecté.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.



Pour supprimer les paramètres de ce réseau, appuyez sur Oublier. Si vous voulez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, choisissez de nouveau le réseau correspondant dans la liste des réseaux Wi-Fi. Si c'est un réseau sans fil sécurisé, vous devrez ressaisir les identifiants de connexion au réseau.

Connexion à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur  , puis appuyez sur Rechercher.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPNs) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

En fonction du type de VPN que vous utilisez au bureau, il peut vous être demandé de saisir vos identifiants de connexion et d'installer les certificats de sécurité avant de vous connecter au réseau local d'entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC Explorer doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant d'initier une connexion VPN.

Configurer un mémoire d'identifiant sécurisé

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, configuez d'abord la mémoire d'identifiants sécurisés sur le HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sécurité.
2. Appuyez sur Définir le mot de passe.
3. Entrez un nouveau mot de passe pour la mémoire d'identifiant.
4. Faites défiler vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur OK.
5. Cochez la case Utiliser des identifiants sécurisés.

Ensuite, vous pouvez télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

Ajouter une connexion VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres VPN > Ajouter un VPN, puis sur le VPN à ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configuez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur Enregistrer.

Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

Connexion à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres de VPN.

3. Dans la section VPN appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connexion**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Appuyez ou maintenez la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

Une fois que le HTC Explorer est déconnecté du VPN, l'icône VPN déconnecté  apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

Utiliser le HTC Explorer comme un modem (fonction modem)

Pas de connexion Internet disponible sur votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion Internet de HTC Explorer pour vous connecter à Internet.



- Vous devez installer la carte SIM dans votre HTC Explorer pour pouvoir utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser le HTC Explorer comme modem, installez d'abord HTC Sync sur votre ordinateur.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service.

1. Vérifiez que la connexion de données du HTC Explorer est activée.
2. Connectez le HTC Explorer à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur l'écran Connexion au PC, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **Terminé**.

Connexion du HTC Explorer à Internet à travers un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet, vous pouvez toujours vous connecter à HTC Explorer en utilisant la connexion Internet de l'ordinateur.



Avant d'utilisez votre ordinateur comme modem, vérifiez d'abord que l'application HTC Sync est installée sur votre ordinateur.

- Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet.



Deux choses à vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur.

Premièrement, il est recommandé de désactiver le pare-feu du réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.

- Connectez le HTC Explorer à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
- Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez Relais Internet, puis appuyez sur OK.

Utiliser le HTC Explorer comme un routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Explorer en routeur sans fil.

Vérifiez que la connexion de données du HTC Explorer est activée avant de l'utiliser comme routeur sans fil.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
- Appuyez sur Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable.
- Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
- Choisissez le type de Sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez Aucun dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Explorer comme routeur sans fil.

- Cochez l'option Point d'accès Wi-Fi portable pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Explorer est prêt à être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez  sur la barre d'état.

Bluetooth

Fonctions élémentaires de Bluetooth

Allumer ou éteindre le Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Cochez ou décochez la case Bluetooth.

Une manière plus simple d'allumer ou éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.



Désactivez le Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas afin d'économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation des appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

Changer le nom du téléphone

Le nom de l'appareil aux autres appareils d'identifier votre HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Appuyez sur Nom du périphérique.
5. Entrez le nouveau nom de votre HTC Explorer dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur OK.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque ou un kit de voiture Bluetooth. C'est la même procédure pour configurer le son stéréo et la fonction mains-libres.



- Pour écouter de la musique avec un casque ou un kit de voiture, le casque ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC Explorer puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, référez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.
5. Appuyez sur Recherche d'appareils. Votre HTC Explorer lance la recherche des appareils Bluetooth à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC Explorer essaie alors de s'appairer automatiquement avec le casque.
7. Si l'appairage automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'appairage et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains-libres ou du kit de voiture dans la section Périphériques Bluetooth. Quand le casque ou le kit de voiture Bluetooth est connecté à votre HTC Explorer, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture que vous avez connecté, vous pouvez commencer à utiliser le casque ou le kit de voiture.

Reconnecter un casque ou un kit de voiture

Généralement, pour reconnecter votre casque, commutez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Explorer, puis allumer le casque. Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque est identifiable.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques Bluetooth.
6. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans [Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth](#) à la page 168, et suivez les étapes dans [Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture](#) à la page 167.

Déconnexion ou suppression d'appairage d'un périphérique Bluetooth

Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Dans la section Périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur Déconnecter.

Supprimer l'appairage d'un périphérique Bluetooth

Il est possible de supprimer le lien d'appairage entre votre HTC Explorer et un autre appareil Bluetooth. Pour cela, vous devez saisir ou confirmer à nouveau le code d'authentification si vous voulez vous reconnecter à l'autre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et restez appuyé sur le périphérique à dissocier.
4. Appuyez sur Déconnecter et dissocier, ou appuyez sur Dissocier si le périphérique Bluetooth n'est actuellement pas connecté au HTC Explorer.

Envoyer des informations en utilisant Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC Explorer et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil auquel vous envoyez:

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio

 Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Pour la réception d'informations via Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC Explorer, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément à envoyer:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Photo ou vidéo capturée | Après la capture, sur l'écran d'aperçu de Appareil photo, appuyez sur  , puis appuyez sur Bluetooth . |
| Photos ou vidéos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'application Galerie, choisissez un album. 2. Appuyez sur  > Bluetooth. 3. Sélectionnez les photos et les vidéos à partager puis appuyez sur Suivant. |
| Contact | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les informations du contact. 2. Appuyez sur  puis appuyez sur Envoyer le contact. 3. Appuyez sur l'icône de la flèche vers le bas, puis sélectionnez Bluetooth. 4. Choisissez les informations à partager, puis appuyez sur Envoyer. |
| Rendez-vous ou événement de l'agenda | Dans la vue Jour, Agenda ou Semaine, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur Transférer > Bluetooth . |

Morceau de musique 1. Lorsque le morceau s'affiche dans l'écran Lecture en cours de l'application Musique, appuyez sur ▾ > Partager > Partager le fichier.
 2. Appuyez sur Bluetooth.

Enregistrement vocal Sur l'écran principal de Magnétophone, appuyez sur  puis appuyez sur Bluetooth.

3. Activez Bluetooth si on vous demande de le faire.
4. Si vous n'avez pas déjà associé l'appareil de réception, appuyez sur Rechercher des périphériques.
5. Saisissez le nom de l'appareil de réception.
6. Si on vous le demande, acceptez l'association sur le HTC Explorer et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

Quel est l'emplacement où sont enregistrées les informations

Quand vous envoyez des informations par Bluetooth, l'emplacement de l'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement du calendrier à un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : C:\Documents and Settings\ [votre nom d'utilisateur] \My Documents\Bluetooth Exchange
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : c:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : c:\Users\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des informations en utilisant le Bluetooth

Le HTC Explorer vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Appuyez sur Paramètres Bluetooth.
3. Si la case Bluetooth n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Cochez la case Identifiable.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Explorer. Concernant l'envoi d'informations à travers Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.
6. Si on vous le demande, acceptez l'appairage sur le HTC Explorer et sur l'appareil de réception. Vous devez également saisir le même code d'authentification ou confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Pour recevoir automatiquement les fichiers de l'appareil d'envoi ultérieurement, cochez Toujours.
8. Appuyez sur Accepter ou OK.
9. Lorsque votre HTC Explorer reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur Accepter.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier son, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur Importer. Le vCalendar s'ajoute aux événements de votre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou tous ceux de votre liste de contacts.

Ajouter le dossier reçu par Bluetooth dans l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Personnaliser.
2. Dans l'écran Personnaliser, appuyez sur Dossier > Bluetooth reçu.
3. Appuyez et maintenez l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu du dossier, appuyez sur l'icône du dossier. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.

Sécurité

Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité à HTC Explorer en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.

Vérifiez que le code PIN de la SIM par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sécurité.
2. Appuyez sur Configurer blocage SIM, puis sélectionnez Bloquer la carte SIM.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur OK.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur Modifier le code PIN de la carte SIM.

Rétablir une carte SIM bloquée

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentative autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).

Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC Explorer. Ce code est fourni par votre opérateur quand vous recevez la carte SIM.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur Suivant.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur Suivant.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur OK.

Protéger votre HTC Explorer avec un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez d'autres personnes d'utiliser votre HTC Explorer sans votre permission en configurant un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN, ou un mot de passe.

Votre verrouillage d'écran vous sera demandé à chaque fois que votre HTC Explorer est allumé ou après une certaine période d'inactivité.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sécurité.
2. Appuyez sur Verrouillage de l'écran.

3. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

| | |
|--------------|---|
| Aucun | Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous avez créé préalablement. |
| Schéma | Pour définir un schéma de verrouillage d'écran en suivant les instructions à l'écran. |
| PIN | Pour définir un mot de passe numérique composé d'au moins 4 chiffres. |
| Mot de passe | Pour définir un mot de passe alpha numérique. |

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.



Vous pouvez également décocher **Utiliser un schéma visible ou Mots de passe visibles** sur l'écran Sécurité si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessiner.

Modifier le verrouillage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Sécurité.
2. Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
3. Saisissez votre verrouillage d'écran actuel pour confirmer la modification.
4. Choisissez un autre type de verrouillage d'écran, puis saisissez votre nouveau schéma, code PIN, ou mot de passe. Sinon, appuyez sur **Aucun** pour ne pas utiliser de verrouillage d'écran.

Vous avez oublié votre schéma de verrouillage de l'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage de l'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Explorer.

Si cela échoue, déverrouillez votre HTC Explorer en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de déverrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter pendant 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour réactiver l'écran, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, il vous sera demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Annuler**.

Crypter des données sur HTC Explorer

Vous pouvez crypter des données sur HTC Explorer telles que vos comptes en ligne, paramètres et autres informations.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone.
3. Dans Mémoire interne, appuyez sur Cryptage du mémoire.
4. Définissez un mot de passe, puis appuyez sur OK. Le processus de cryptage commence.

Si vous voulez arrêter le cryptage des nouvelles informations sur HTC Explorer, désélectionnez la case Cryptage du mémoire.

Paramètres

Paramètres de HTC Explorer

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur Paramètres.

| | |
|----------------------------|--|
| Personnaliser | Personnalisez complètement votre HTC Explorer grâce aux diverses options disponibles. |
| Sans fil et réseaux | Configurez les connexions sans fil, telles que Wi-Fi, connexion de données, et Bluetooth, activez le mode Avion, etc. |
| Appeler | Pour configurer les services d'appel comme la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant. |
| Son | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Choisissez les sons à utiliser pour la sonnerie du téléphone et les notifications. ▪ Réglez le volume de la lecture média. ▪ Baissez le volume de la sonnerie quand vous déplacez le HTC Explorer pendant qu'il sonne, augmentez le volume de la sonnerie quand vous le rangez dans un sac ou une poche, et activez le haut-parleur quand vous le retournez. |
| Affichage | Configurez les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, la mise en veille de l'écran, etc. |
| Comptes et synchronisation | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Connectez ou déconnectez-vous de vos comptes de réseaux sociaux, Google et Exchange ActiveSync. ▪ Connexion et déconnexion à votre compte HTCSense.com ▪ Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes. |
| Localisation | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position. ▪ Sélectionnez Recherche du téléphone, et vous pourrez utiliser HTCSense.com pour localiser le HTC Explorer. |
| Recherche | Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche et configurer les options de recherche de Google. |

| | |
|----------------------------|---|
| Confidentialité | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Choisissez de sauvegarder automatiquement certains paramètres (ex: mots de passe Wi-Fi ou Favoris) sur les serveurs de Google en utilisant votre compte Google afin de les rétablir le cas échéant. ▪ Si vous ne voulez pas que les appels manqués et le message texte reçu apparaissent sur l'écran verrouillé, décochez la case Afficher le texte du message. |
| Connexion au PC | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configurez le type de connexion USB par défaut pour connecter le HTC Explorer à votre ordinateur. ▪ Ou, cochez la case Me demander pour configurer le HTC Explorer de façon à toujours afficher l'écran de sélection du type de connexion USB. |
| Sécurité | Définissez le verrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM, ou gérez le mémoire des identifiants. |
| Alimentation | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Activez l'économiseur d'énergie pour basculer automatiquement en mode d'économiseur d'énergie si le niveau de la batterie passe en dessous du niveau que vous avez défini. ▪ Une autre option d'économie d'énergie consiste à sélectionner Activer le mode veille. Cela désactivera la synchronisation automatique des données dans vos comptes en ligne. |
| Applications | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gérez les applications en cours, déplacez des applications vers/de la carte mémoire, vérifiez la quantité de mémoire utilisée par les applications, et installez ou désinstallez des programmes. ▪ Choisissez la quantité de mémoire libre restante avant d'être informé de l'espace mémoire faible. |
| SD et mémoire du téléphone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire interne et la carte mémoire. ▪ Dans cet écran, n'oubliez pas de démonter votre carte mémoire avant de la retirer du HTC Explorer. ▪ Effacez la carte mémoire pour repartir à zéro et si vous n'avez pas besoin de garder le contenu. Vous devez d'abord démonter la carte mémoire avant de pouvoir l'effacer. ▪ Effacez le cache utilisé par les applications, déplacez ou désinstallez des applications si le HTC Explorer manque de mémoire. ▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine. |

| | |
|--------------------------|--|
| Date et heure | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou de l'heure. ▪ Choisissez les formats d'heure et de date qui vous conviennent. |
| Langue et clavier | Pour définir la langue et la région du système d'exploitation. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran. |
| Accessibilité | Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité. |
| Saisie et sortie vocales | Configurez les options de saisie vocale. De plus, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), utilisez cette option pour configurer les paramètres de synthèse vocale. |
| À propos du téléphone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Activez ou désactivez la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou consultez-les manuellement. ▪ Activez ou désactivez Informer HTC. Une fois activé, ceci nous aide à savoir si votre HTC Explorer rencontre des problèmes techniques. ▪ Afficher les différentes informations concernant votre HTC Explorer, telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de batterie, etc. |

Modifier les paramètres d'affichage

Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Affichage > Luminosité
3. Décochez la case Luminosité automatique.
4. Glissez le curseur de la luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur OK.

Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inaktivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant la désactivation de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Affichage > Mise en veille de l'écran.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le HTC Explorer.



La rotation automatique n'est pas prise en charge par tous les écrans d'application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.

Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le HTC Explorer sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

Garder l'écran allumé pendant le chargement du HTC Explorer

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez le HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**
3. Cochez la case **Rester activé**.

Activer ou désactiver les effets d'animation

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en commutant entre les écrans.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage > Animation**
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation désirée.

Changer les paramètres sonores

Basculer entre les modes silencieux, vibrer et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibrer au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres > Son > Profil sonore.

Activer ou désactiver la sélection audible

Vous pouvez choisir d'émettre un son lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Son.
3. Cochez ou décochez la case Sélection sonore.

Réduire automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC Explorer a une fonction qui baisse automatiquement le volume de la sonnerie dès que vous le déplacez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Son.
3. Cochez ou décochez la case Sonnerie silencieuse au décrochage.

Faire sonner votre HTC Explorer plus fort en mode Pocket

Pour éviter de manquer des appels quand votre HTC Explorer est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand il n'est pas dans votre poche ou votre sac, le HTC Explorer sonnera à un volume normal défini.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Son.
3. Cochez ou décochez la case mode Poche.

Commuter sur le haut-parleur automatiquement

Pendant un appel, vous pouvez passer à haut-parleur en retournant tout simplement le HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Retourner pour le haut-parleur**.

Changer la langue

Quand vous allumez votre HTC Explorer pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier la langue après avoir configuré votre HTC Explorer. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil. La nouvelle langue sera appliquée après quelques secondes.

Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer le HTC Explorer pour basculer automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'énergie de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Mode d'alimentation > Economie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économiseur d'énergie** à, puis sélectionnez à quel moment le mode d'économiseur d'énergie s'active.
5. Appuyez sur **Paramètres du mode économie**, puis configurez et sélectionnez le comportement du HTC Explorer lorsqu'il bascule en mode d'économiseur d'énergie.

Basculer sur le mode réseau GSM

Basculez sur le réseau GSM si vous n'utilisez pas la connexion de données pour vous connecter à Internet. La connexion en mode réseau GSM consomme moins d'énergie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Réseaux Mobiles > Mode Réseau**.
3. Appuyez sur **GSM uniquement**.

Vérifier la consommation d'énergie des applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie**.

Planifier HTC Explorer pour basculer en mode Veille

Réglez la planification du mode Veille sur le HTC Explorer afin qu'il ne consomme pas trop d'énergie de la batterie lorsqu'il n'est pas branché pendant la nuit.



Contrairement au mode Veille habituel lorsque vous appuyez sur le bouton d'MARCHE/ARRÊT pour éteindre l'écran, un mode Veille programmé désactive Wi-Fi et les connexions de données pendant la planification du mode Veille que vous avez définie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation > Activer le mode veille**.
3. Sélectionnez une des options suivantes :

| | |
|--------------------|---|
| Automatique | Sélectionnez pour basculer automatiquement le HTC Explorer en mode Veille. Le HTC Explorer ajuste sa planification du mode Veille selon une plage horaire qu'il détecte comme étant l'heure de votre coucher. |
|--------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Manuel | Sélectionnez cette option pour spécifier l'heure de début et de fin du mode Veille. |
|---------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Jamais | Sélectionnez cette option pour désactiver le mode Veille planifié. |
|---------------|--|

Gérer la mémoire

Vérification de la capacité mémoire disponible du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone. La mémoire disponible du téléphone s'affiche dans la section mémoire interne.

Vérifier l'espace mémoire disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone. L'espace total et l'espace disponible de la carte mémoire s'affichent dans la section Carte SD.

Libérer de l'espace mémoire (mémoire interne)

Libérez facilement de l'espace dans la mémoire interne en nettoyant le cache de l'application, en déplaçant ou en désinstallant des applications, et en supprimant des anciens e-mails et messages d'un seul coup.



Vous ne pouvez pas déplacer ni désinstaller des applications préinstallées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur SD et mémoire du téléphone, et dans Mémoire interne appuyez sur Libérer plus d'espace.
3. Dans l'écran Effacer les caches, choisir d'effacer le cache des applications rarement utilisées seulement ou de toutes les applications, puis appuyez sur Suivant.
4. Dans l'écran Gérer les applications:
 - Appuyez sur Déplacer les applis vers la carte SD s'il y a des applications que vous pouvez transférer sur la carte mémoire.
 - Appuyez sur Désinstaller les applis s'il y a des applications que vous souhaitez supprimer.
5. Appuyez sur Suivant.
6. Dans l'écran Stockage de courrier et SMS/MMS:
 - Définissez moins de jours d'e-mails à télécharger afin que les anciens e-mails soient supprimés automatiquement de la mémoire.
 - Diminuez le nombre de messages texte et multimédia par conversation.
7. Appuyez sur Terminer.

Effacer la mémoire cache et les données de l'application

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur Applications > Gérer les applications.

3. Sur l'onglet Tous, appuyez sur une application.
4. Dans l'écran, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

Désinstaller les applications de tierce partie

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées dans le HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

Déplacer des applications vers/de la carte mémoire

Déplacez les applications téléchargées dans la carte mémoire si la mémoire interne du HTC Explorer est pleine. Ou, si votre carte mémoire est presque pleine, vous pouvez également déplacer des applications de votre carte mémoire vers la mémoire du téléphone.



Vous pouvez uniquement déplacer des applications qui ne sont pas pré-installées dans votre HTC Explorer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Déplacer vers la carte SD ou Déplacer vers le téléphone**.

Arrêter d'utiliser les applications en utilisant le Gestionnaire de tâches

Utilisez Gestionnaire de tâches pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications en cours que vous n'utilisez pas actuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Gestionnaire de tâches**.
2. Dans la liste Toutes les applications, appuyez sur  à droite du nom de l'application pour l'arrêter.

Vérification des informations sur HTC Explorer

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur À propos du téléphone.
3. Choisissez une des options suivantes:

| | |
|--------------------------|--|
| Mises à jour logicielles | Activez ou désactivez la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles du HTC Explorer. Vous pouvez également appuyer sur Vérifier maintenant pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles. |
| Informer HTC | Activez ou désactivez Informer HTC. Une fois activé, ceci nous aide à savoir si votre HTC Explorer rencontre des problèmes techniques. Vous pouvez également choisir quand vous voulez envoyer des rapports d'erreur. |
| Réseau | Vérifiez les informations concernant votre réseau mobile et son état de service. |
| Identité du téléphone | Consultez les informations concernant le HTC Explorer et la carte SIM utilisée. |
| Batterie | Vérifiez les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie. |
| Informations matérielles | Vérifiez les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth. |
| Informations logicielles | Vérifiez la version et les autres informations de la plateforme Android utilisées par le HTC Explorer. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur. |
| Informations légales | Lisez les informations légales de HTC et Google, et les licences du HTC Explorer. |

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour HTC Explorer sont disponibles. HTC Explorer vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors télécharger et installer la mise à jour du logiciel en utilisant la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles.

Suivant le type de mise à jour, toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés risquent d'être supprimés. N'oubliez pas de sauvegarder les informations et les fichiers que vous souhaitez conserver.



La vérification et téléchargement des mises à jour logicielles peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.

Installer une mise à jour

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'il y a une nouvelle mise à jour disponible, la boîte de dialogue de mise à jour du système s'affiche et vous guide dans le processus.

- Si vous ne voyez pas la boîte de dialogue, localisez l'icône de notification de mise à jour dans la barre d'état.
Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
- Dans la boîte de dialogue de mise à jour du système, choisissez le type de connexion à utiliser pour télécharger la mise à jour.
Suivez les invites pour commencer le téléchargement.
- Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur **Installer maintenant** et appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue Installer la mise à jour logicielle système.

Attendez que la mise à jour soit terminée. HTC Explorer redémarrera automatiquement.

Vérifier les mises à jour manuellement

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **À propos du téléphone > Mises à jour logicielles > Vérifier maintenant**.

Redémarrer le HTC Explorer

Si votre HTC Explorer fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si votre HTC Explorer ne répond plus correctement, redémarrez le HTC Explorer pour tenter de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT, puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, retirez et remettez la batterie, puis allumez le HTC Explorer pour le redémarrer.

Réinitialiser le HTC Explorer

Faites une réinitialisation aux valeurs d'usine pour rétablir votre HTC Explorer dans son état d'origine (avant la première mise sous tension).

Si vous donnez votre HTC Explorer à quelqu'un ou si votre HTC Explorer a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux valeurs d'usine n'est pas une étape à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

Le plus pratique est d'effectuer la réinitialisation en utilisant les paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone > Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC Explorer et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC Explorer.

1. Retirez la batterie, patientez quelques secondes, puis réinsérez la batterie.
2. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

3. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner RÉINITIALISATION, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

Marques commerciales et copyrights

©2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Explorer, HTC Sense, et HTC Sync sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Utilisé avec permission. Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media, et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

L'appareil contient le logiciel Adobe® Flash® Player sous licence de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe est une marque commerciale de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

iTunes est une marque commerciale de Apple Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

Symboles

3G 160

A

Affichage

- désactiver la rotation de l'écran 179
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 178
- rééquilibrer le G-sensor 179
- régler la luminosité de l'écran 178

Agenda

- créer un événement 131
- gérer des événements 134
- paramètres 136
- rappels 136
- vues 132
- widget 137

Alarme 101

Android Market 98

Appairer un appareil Bluetooth 167

Appareil photo

- effets 85
- enregistrer une vidéo 85
- les bases 83
- prendre une photo 84
- zoom 84

Appel Internet 46

Appel maison 49

Appels

- appeler en utilisant Wi-Fi 46
- appeler un numéro dans un email 42
- appeler un numéro dans un message 42
- configurer une conférence téléphonique 46
- effectuer un appel d'urgence 43
- recevoir 43

Appels téléphoniques 40

Applications

- installation 98, 148
- suppression 99

B

Batterie

- installation 13
- optimiser l'autonomie de la batterie 181

Bluetooth

- activer ou désactiver 166
- connecter un casque ou un kit de voiture Bluetooth 167
- déconnecter ou dissocier 168
- envoyer des informations 169
- partager la musique 97

C

Carte mémoire

- Copier des fichiers 25
- déplacer des applications dans la carte mémoire 184

carte microSD 12

Carte SD 12

Carte SIM

- Code PIN de la carte SIM 173
- copier un message 116
- insérer 11
- retirer 11

Casque 167

Son

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 180
- basculer sur le haut-parleur 181
- changer de profil 180
- Mode poche 180
- sélection sonore 180

Changer la langue du téléphone 181

Clavier

- copier et coller du texte 158
- dictionnaire 155
- modifier le texte 158
- saisie de texte 153
- saisie de texte en parlant 156

- saisie prédictive 155
 - sélectionner du texte 158
- Clavier à l'écran
- copier et coller du texte 158
 - dictionnaire 155
 - modifier le texte 158
 - paramètres 159
 - saisie de texte 153
 - saisie de texte en parlant 156
 - saisie prédictive 155
 - sélectionner du texte 158
- Compte Google 61
- Comptes en ligne
- à propos de 60
 - gérer 62
- Conférence téléphonique 46
- Connexion de données
- activer ou désactiver 160
 - point d'accès 160
- Connexion Internet
- connexion de données 160
 - Partage de connexion 164
 - Relais Internet 165
 - routeur sans fil 165
 - VPN 163
 - Wi-Fi 161
- Contacts
- ajouter 68
 - ajouter un nouveau contact 68
 - copier depuis la carte SIM 67
 - filtrer vos contacts 66
 - fusionner les informations de contact 70
 - groupes 74
 - modifier un contact 72
 - rechercher un contact 68
 - supprimer 72
 - supprimer des contacts 72
 - widget 76
- Copier un texte 26
-
- D**
- Demande de réunion 129
- Diaporama 89
-
- E**
- E-mail
- ajouter un compte Exchange 122
 - ajouter un compte POP3/IMAP 122
 - boîte de réception unifiée 123
 - envoyer 125
 - gérer les e-mails 125
 - supprimer un compte de messagerie 130
- travailler avec la messagerie Exchange ActiveSync 129
- trier les e-mails 124
- Ecouter de la musique depuis l'écran de verrouillage 94
- Ecran
- désactiver la rotation de l'écran 179
 - modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 178
 - rééquilibrer le G-sensor 179
 - régler la luminosité de l'écran 178
- Ecran d'accueil
- ajouter des widgets 31
 - réorganiser les éléments 34
 - réorganiser les panneaux de l'écran d'accueil 35
- Écran d'accueil
- à propos de 17
 - étendu 17
- Effectuer un appel 40
- Email 121
- Enregistrer votre voix 107
- Exchange ActiveSync
- Absent du bureau 129
 - envoyer une demande de réunion 129
 - travailler avec la messagerie Exchange ActiveSync 129
-
- F**
- Facebook
- partager votre position 80
- Facebook pour HTC Sense 78
- Fond d'écran
- changer 30
-
- G**
- Galerie
- à propos de 87
 - afficher des photos 88
 - afficher des photos dans des réseaux sociaux 93
 - éditer des photos 89

- envoyer des photos et des vidéos 90
- partager des photos et des vidéos 92
- regarder une vidéo 89

Gérer la mémoire 183

Gmail 120

Google Maps 138

H

Haut-parleur 45

Historique des appels 47

Horloge 100

HTC Clock

- définir une alarme 101
- Horloge de bureau 100
- Horloge mondiale 100

HTCSense.com 150

I

Icônes

- Icônes d'état 21
- Icônes de notification 22

Informations sur le téléphone 185

J

Jeu de sons 36

L

Langue 181

Localisation

- activer les services de localisation 138

M

Magnétophone 107

Mains libres 167

Market 98

Message texte 109

Messages

- afficher 113
- copier dans la carte SIM 116
- protéger contre la suppression 116
- supprimer 116
- supprimer une conversation 117
- transférer 114

Météo

- ajouter des villes 103
- Consulter la météo 103

Mettre à jour 186

Microprogramme 186

Mise à jour du logiciel du téléphone 186

Mise à jour du téléphone 186

Mise à jour logicielle 186

MMS 110

Mode avion 51

Mode Veille 20

Mode vol 51

Modem

- Modem par USB 164
- utilisation de votre ordinateur 165

Musique

- copier de la musique dans la carte mémoire 25
- définir une chanson comme sonnerie 97
- écouter 94
- écouter la musique depuis l'écran de verrouillage 94
- parcourir la bibliothèque 95
- partager de la musique via Bluetooth 97
- playlist 95
- widget 95

N

Navigateur

- favoris 57
- naviguer et zoomer 54
- options 58
- ouvrir une nouvelle fenêtre 55
- utiliser 54

Navigateur Web 54

Notifications

- icônes 21
- panneau 23

Numérotation intelligente 41

Numérotation rapide 41

O

Optimiser l'autonomie de la batterie 181

P

Paramètres

- À propos du téléphone 185
- Alimentation 181

- Applications 183
 - Langue et clavier 181
 - SD et mémoire du téléphone 183
 - Son 180
- Paramètres du téléphone
- À propos du téléphone 185
 - Affichage 178
 - Alimentation 181
 - Applications 183
 - Langue et clavier 181
 - SD et mémoire du téléphone 183
 - Son 180
- Paramètres rapides 24
- Partage de connexion 164
- Partager
- jeux et applications 108
- Photos
- afficher 88
 - copier vers/de la carte mémoire 25
 - édition 89
 - partager 92
- Premiers pas 8
- PUK (PIN Unblock Key) 173
-
- R
- Radio 106
- Radio FM 106
- Recherche 52, 53
- Réinitialisation générale 187
- Réinitialisation matérielle 187
- Réinitialisation valeurs d'usine 187
- Relais Internet 165
- Réseaux sociaux
- afficher des photos 93
 - ajouter 62
- Routeur 165
- Routeur sans fil 165
-
- S
- Saisie vocale 156
- Sauvegarder les contacts 71
- Sécurité
- verrouiller avec un schéma de verrouillage, un code PIN ou un mot de passe 173
 - verrouiller votre carte SIM avec un code PIN 173
 - modifier le verrouillage de l'écran 174
- SMS 109
- Sonnerie
- définir 97
- Supprimer des applications 99
- Supprimer des contacts 72
- Synchroniser
- comptes en ligne 62
-
- T
- Télécharger
- afficher les téléchargements 57
 - depuis le Web 56
- Thèmes 28
- Traduire 53
-
- U
- USB 25, 164
-
- V
- Vidéos
- enregistrement 85
 - partager 92
 - regarder 89
- Volume
- régler la sonnerie 19
 - régler le média 19
 - régler pendant un appel téléphonique 19
- Volume de la sonnerie
- baisser le volume de la sonnerie automatiquement 180
 - faire sonner votre téléphone plus fort 180
- VPN
- ajouter une connexion 163
 - connexion 163
- Vue Saut 18
-
- W
- Wi-Fi
- activer 161
 - appeler 46
 - connexion à un autre réseau 162
 - état du réseau 162
- Widgets
- ajouter 31

- changer les paramètres *32*
 - supprimer *34*
-

YouTube

- partager des vidéos *93*