SONY

4-267-385-**21**(1)

# Téléviseur couleur numérique ACL

Guide d'installation (Mode d'emploi)

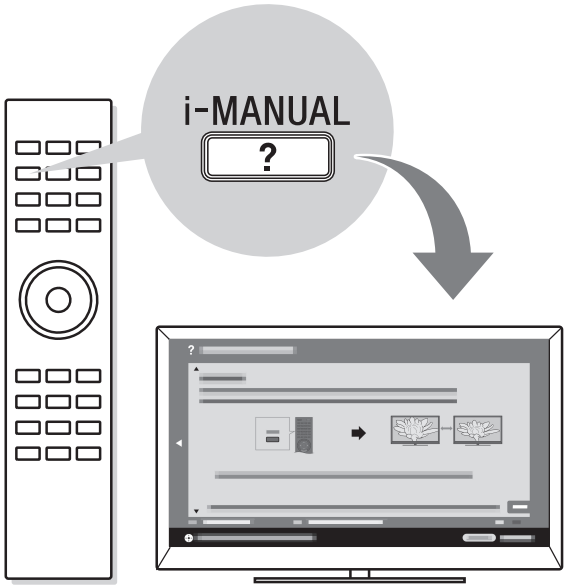


BRAVIA

Pour commencer
Utiliser votre téléviseur BRAVIA
Configuration du réseau
Information complémentaire

## Service à la clientèle Sony

Canada : fr.sony.ca/support
États-Unis : www.sony.com/tvsupport

| Canada | États-Unis |
|---|---|
| 1.877.899.SONY | 1.800.222.SONY |

Ne retournez pas le produit au magasin

KDL-46EX523 / 46EX521 / 46EX520 / 40EX523 / 40EX521 / 40EX520 / 32EX523 / 32EX521
KDL-32EX520

## Fiche d'identification

Les numéros de modèle et de série sont indiqués a l'arrière et sur le côté du téléviseur. Inscrivez ces numéros dans les espaces ci-dessous. Faites-y référence chaque fois que vous appelez votre détaillant Sony au sujet de ce téléviseur.

N° de modèle

N° de série

## ATTENTION

Pour prévenir les chocs électriques et l'exposition des broches, ne pas utiliser cette fiche CA polarisée avec une rallonge, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les broches peuvent être insérées jusqu'au fond.

- Faites uniquement fonctionner le téléviseur sur un courant de 110-240 V CA. (États-Unis/Canada 120 V CA)

## Information de licence

Macintosh est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions.

Fergason Patent Properties, LLC :
U.S. Patent No. 5,717,422
U.S. Patent No. 6,816,141

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Le système Rovi et Rovi On Screen Guide est fabriqué sous licence de Rovi Corporation et/ou d'une de ses sociétés affiliées.

Le système Rovi On Screen Guide est fabriqué sous licence de Rovi Corporation et/ou d'une de ses sociétés affiliées.

Le système Rovi On Screen Guide est protégé par au moins un des brevets américains de Rovi Corporation et/ou d'une de ses sociétés affiliées.

Rovi Corporation et/ou ses filiales ne sont responsables en aucune manière de l'exactitude ou de la disponibilité des informations relatives aux programmes de télévision ou des autres informations fournies dans le système Rovi On Screen Guide et ne peut pas garantir la disponibilité du service dans votre région. En aucun cas, Rovi Corporation. et/ou ses filiales ne peuvent être tenues responsables pour tout dommage en relation avec l'exactitude ou la disponibilité des informations relatives aux programmes de télévision ou des autres informations fournies dans le système Rovi On Screen Guide.

Blu-ray Disc est une marque de commerce.

« BRAVIA » et BRAVIA, S-Force, BRAVIA Sync et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.

« PlayStation » est une marque déposée et « PS3 » est une marque de commerce de Sony Computer Entertainment Inc.

DLNA[MD], le logo DLNA et DLNA CERTIFIED[MD] sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.

TrackID est une marque déposée ou une marque de commerce de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

La technologie de reconnaissance des données audio/vidéo et les données associées sont fournies par Gracenote®. Gracenote constitue la norme de l'industrie en matière de technologie de reconnaissance musicale et de fourniture de contenus connexes. Pour plus de détails, visitez www.gracenote.com. Les données sur CD, DVD ou/et Blu-ray Disc et les données associées aux morceaux de musique et aux clips vidéo sont fournies par Gracenote, Inc., Copyright © 2000 - Date actuelle Gracenote. Logiciels Gracenote, Copyright © 2000 - Date actuelle Gracenote. Ce produit et ce service sont protégés par un ou plusieurs brevets appartenant à Gracenote. Pour obtenir une liste non exhaustive des brevets Gracenote en vigueur, visitez le site Web de Gracenote. Les noms Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, le logo Gracenote, le graphisme Gracenote, la mention « Powered by Gracenote » sont des marques ou des marques déposées de Gracenote aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Votre téléviseur BRAVIA est conforme à la norme ENERGY STAR[MD] en mode « Maison ». Il répond à des directives strictes en matière d'efficacité énergétique établies par l'Agence pour la protection de l'environnement et le département de l'Énergie des États-Unis. ENERGY STAR est un programme conjoint de ces agences gouvernementales qui vise à promouvoir l'efficacité énergétique, tant dans les produits que dans les habitudes des consommateurs.

Des modifications aux réglages de certaines fonctions et paramètres de ce téléviseur (notamment Rovi On Screen Guide, Image et Son, Capteur de lumière, Écono. d'énergie) peuvent modifier ou accroître sa consommation d'énergie.

Selon les modifications apportées à ces réglages, la consommation énergétique pourrait dépasser les limites établies pour la conformité à la norme ENERGY STAR en mode « Maison ».

La taille d'image visualisable de la classe 32 est de 31,5 pouces (mesurée en diagonale).

- Le « x » apparaissant dans le numéro de modèle correspond à un caractère numérique relatif au design, la couleur ou le système du téléviseur.
- Les illustrations de la télécommande apparaissant dans ce manuel représentent le modèle RM-YD063, sauf indication contraire.
- Les illustrations utilisées dans le présent mode d'emploi peuvent différer de l'apparence de votre appareil, selon le modèle du téléviseur.
- Conservez le présent manuel pour toute référence ultérieure.

## Fonctionnalités de l'expérience haute définition complète de BRAVIA[MD]

Nous vous remercions d'avoir choisi Sony! Votre nouveau téléviseur BRAVIA[MD] est la clé d'une « expérience haute définition complète ». Le présent document vous aidera à préparer votre nouveau téléviseur pour l'utilisation.

Prenez quelques instants pour compléter l'enregistrement de votre téléviseur à l'adresse suivante :

***Canada : http://www.SonyStyle.ca/fr/registration***
***États-Unis : http://productregistration.sony.com***

### Les quatre éléments d'une expérience haute définition complète

Le téléviseur, la source, le son et la configuration.

## 1 Téléviseur

Maintenant que vous avez choisi la meilleure technologie qui soit en matière de téléviseurs ACL, veillez à retirer tous les accessoires de l'emballage avant d'installer votre téléviseur.

## 2 Source

Pour faire l'expérience du niveau de détail incroyable qu'offre votre téléviseur **BRAVIA**, vous devez vous abonner au service de télévision HD.

- Obtenez un signal ou une source en haute définition (HD) en communiquant avec votre fournisseur de services HD.
- Recevez des émissions en HD diffusées sur les ondes par l'intermédiaire d'une antenne de qualité HD branchée directement à l'arrière du téléviseur.
  Visitez le site **www.antennaweb.org** pour plus de renseignements sur le choix et l'installation d'une antenne.
- Découvrez tout un monde de divertissement maintenant offert en super-haute définition sur les lecteurs Blu-ray Disc[MC] et autres appareils HD de Sony.

## 3 Son

Complétez l'expérience haute définition avec une chaîne de cinéma maison ambiophonique BRAVIA Sync[MC] ou un récepteur audio-vidéo de Sony.

## 4 Configuration

Installez votre téléviseur et raccordez vos sources de signal. Reportez-vous à la page 12 pour des exemples de schémas de connexion.

Pour vous aider à obtenir la meilleure qualité d'image possible lors de votre expérience HD, utilisez des câbles HDMI (High-Definition Multimedia Interface) de Sony.

### Pour en savoir plus sur la télévision en HD, visitez :

***Canada : http://www.sonystyle.ca/fr***
***États-Unis : http://www.sony.com/HDTV***

Ce téléviseur affiche tous les types de format d'image en résolution de 1 920 points × 1 080 lignes.

Le tableau ci-dessous indique les formats de haute définition (HD) et de définition standard (SD) pris en charge par les entrées de votre téléviseur **BRAVIA**.

| | CONNECTEUR | VIDEO | AUDIO | Formats pris en charge | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1080/24p/30p | 1080p | 1080i | 720/24p/30p | 720p | 480p | 480i | PC* |
| HD | HDMI | | Lorsque le câble HDMI est relié à une prise DVI à l'aide adaptateur, un câble audio G/D est nécessaire. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | Composant | Y $P_B$ $P_R$ | Prise audio L/R (G/D) | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SD | Vidéo | Connexion vidéo composite | Prise audio L/R (G/D) | | | | | | | ✔ | |

* Pour connaître les formats de signal pris en charge en provenance d'un ordinateur, consultez le i-Manual.

# Table des matières


## *Pour commencer*

Vérifier les accessoires ..... 8
Insérer les piles dans la télécommande ..... 8
Avant d'installer votre téléviseur ..... 9
1: Fixer le support de table ..... 10
2: Ajuster l'angle de visionnement du téléviseur ..... 11
3: Raccorder le téléviseur ..... 12
4: Fixer le téléviseur ..... 15
5: Regrouper les câbles ..... 17
6: Exécuter la configuration initiale ..... 17
Utiliser un support de fixation murale ..... 18
Installation du téléviseur contre un mur ou dans un endroit fermé ..... 19

## *Utiliser votre téléviseur BRAVIA*

Regarder la télévision ..... 20
Choisir différentes fonctions et réglages (menu d'accueil) ..... 22
Afficher le mode d'emploi (i-Manual) ..... 24

## *Configuration du réseau*

Préparer un réseau câblé ..... 26
Préparer un réseau sans fil ..... 26
Installer la connexion Internet ..... 27
Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet ..... 29
Ajuster la configuration du serveur ..... 29

## *Information complémentaire*

Dépannage ..... 30
Caractéristiques techniques ..... 33

**Après avoir installé votre téléviseur BRAVIA et appris le fonctionnement de base avec ce mode d'emploi, référez-vous au manuel intégré (i-Manual) pour plus d'explications sur les fonctions de votre téléviseur.**

Ce téléviseur est doté d'un manuel intégré (i-Manual). Pour accéder au i-Manual, appuyer sur la touche **i-MANUAL** de la télécommande et sélectionner l'élément. Pour plus de détails, reportez-vous à page 24 de ce manuel. Le contenu du i-Manual peut varier selon le modèle et la région.

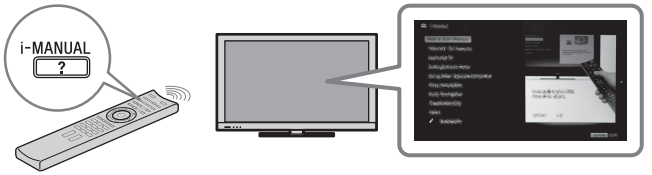


## Contenu du i-Manual


***Comment utiliser i-Manual***

***Fonctions TV « Bravia »***

Détecteur de présence
Vidéo Internet « BRAVIA »
Réseau sans fil / Réseau sans fil prêt
« BRAVIA » Sync avec la « comm. HDMI »
TrackID(MC)/Recherche de musique/ vidéos

***Regarder la télévision***

« Rovi On Screen Guide(MC) »
Préférés
Mode cinéma
Mode image
Photos/Musique/Vidéos
Image jumelle (PIP)
Image jumelle (P&P)

***Réglages / Menu d'accueil***

À propos du Menu d'accueil
Réglages
Image et affichage
Son
Préférences
i-Manual
Canaux et entrées
Réseau
Soutien du produit

***Utilisation d'un autre appareil / Internet***

Magnétoscope / Lecteur DVD
Système audio
Appareil USB (p. ex. app.-photo num.)
Cadre
Appareil HDMI
Internet / réseau sans fil
Réseau domestique
Ordinateur

***Description des pièces***

Télécommande
Commandes et indicateurs du téléviseur
Terminaux

***Dépannage***

***Index***

***Signets***

## Vérifier les accessoires

**Télécommande (1)**[*1]
**Piles AAA (2)**
**Support de table (1)**[*2]
**Vis de fixation pour le support de table (M5 × 16) (3)**
**Vis d'assemblage pour le support de table (M6 × 14) (4)**
(pour KDL-46EX52x)
**Vis d'assemblage pour le support de table (M6 × 14) (3)** (pour KDL-40/32EX52x sauf KDL-40/32EX521(Modèle mexicain))
**Vis d'assemblage pour le support de table (M5 × 16) (2)** (pour KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain))
**Clé hexagonale (1)** (sauf KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain))
**Mode d'emploi (ce manuel) et autres documents**

*1 Reportez-vous au nom de modèle imprimé sur la télécommande.

*2 L'assemblage du support de table est requis. Reportez-vous au feuillet d'instructions fourni pour assembler le support de table.

## Insérer les piles dans la télécommande

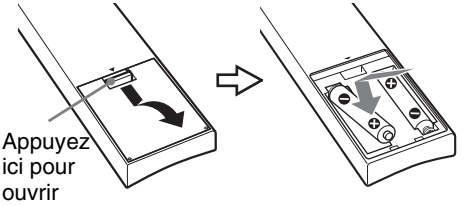


**1** Retirez le feuillet protecteur.

**2** Pour l'ouvrir, appuyez sur le couvercle et le soulever.

### Directives pour la télécommande

- Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge du téléviseur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge.

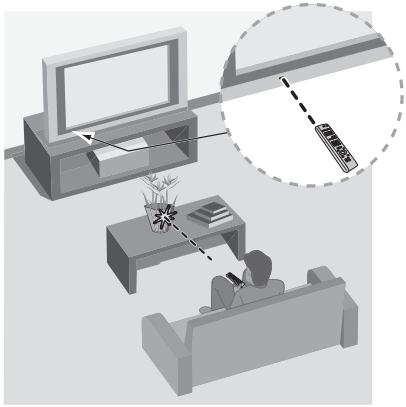

- Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
- Si vous éprouvez des difficultés avec la télécommande, réinsérez ou remplacez les piles et assurez-vous qu'elles sont correctement placées dans le logement.

## Avant d'installer votre téléviseur

Avec certains modèles de téléviseur, le support de table n'est pas fixé afin de vous permettre de monter directement le téléviseur au mur. Si vous ne comptez pas installer le téléviseur au mur, vous devez installer le support de table. Vous aurez besoin d'un tournevis à pointe en croix et des vis fournies pour effectuer l'installation. Reportez-vous au feuillet d'instructions du support de table fourni.

Tenez compte de ce qui suit pendant l'installation du téléviseur :

- Débranchez tous les câbles avant de transporter le téléviseur.
- Transportez le téléviseur avec le nombre de personnes approprié; un téléviseur de grande taille doit être transporté par au moins deux personnes.
- Lors du transport du téléviseur, le bon emplacement des mains est très important pour votre sécurité, ainsi que pour éviter de causer des dommages.

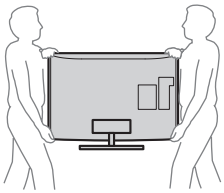

- Assurez-vous que le téléviseur est entouré d'une ventilation adéquate reportez-vous à la page 19.
- Pour obtenir une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à la lumière directe d'une lampe ou du soleil.
- Évitez d'installer le téléviseur dans une pièce dont le sol et les murs sont d'un matériau réfléchissant.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'un endroit froid à un endroit chaud. Un changement soudain de température peut provoquer de la condensation. Ce phénomène peut affecter la qualité de l'image et/ou des couleurs affichées par le téléviseur. Si cela se produit, laissez la condensation s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve devant le téléviseur.
- N'exposez pas le détecteur de présence à la lumière directe du soleil ou d'autres fortes sources lumineuses, ce qui pourrait causer des problèmes de fonctionnement.

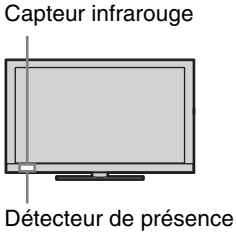

# 1: Fixer le support de table

Reportez-vous au feuillet d'instructions fourni pour assembler le support de table correctement.

**1** Fixer le téléviseur sur le support de table.

✍

- N'appliquez pas de pression sur l'écran ACL ou sur le cadre entourant l'écran.
- Veillez à ne pas pincer vos doigts ou le cordon d'alimentation CA lorsque vous installez le téléviseur sur le support de table.

**► KDL-46/40/32EX52x (sauf KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain))**

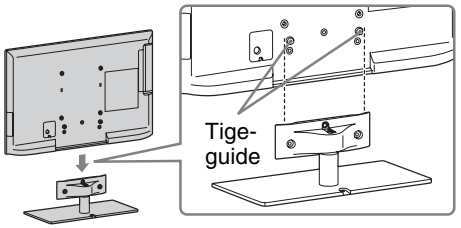


**► KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain)**

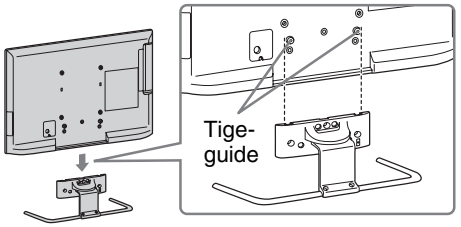


✍

- Alignez le téléviseur à partir du haut, puis faites le glisser jusqu'à ce que les tiges-guide ne soient plus visibles.

**2** Utilisez les vis fournies pour fixer le téléviseur au support de table.

**► KDL-46/40/32EX52x (sauf KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain))**

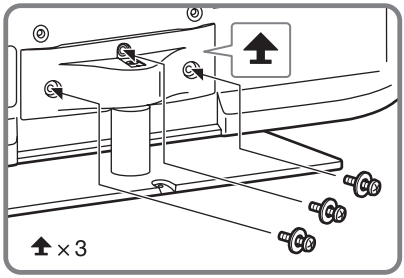


**► KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain)**

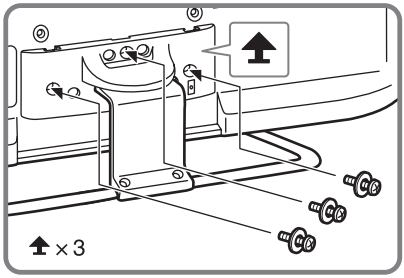


✍

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez le couple de serrage à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).

## Démonter le support de table du téléviseur

Démonter le support de table du téléviseur, retirer les vis ⬆ fixées à l'étape 2.

✍

- N'enlevez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Lorsque vous retiré le support de table du téléviseur, déposer l'écran face contre sol sur une surface stable plus grande que le téléviseur.
- Afin de prévenir les dommages sur la surface de l'écran ACL, assurez-vous de déposer un chiffon doux sur la surface de travail.
- Lors de l'installation du téléviseur au mur, enlevez les vis de l'arrière du téléviseur. Le type de vis et la quantité de vis varient selon le modèle du support de fixation murale et du téléviseur. (Elles sont fixées dans les orifices servant au montage mural.) Veillez à ranger les vis retirées dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.
- Pour fixer de nouveau le support de table, veillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

# 2: Ajuster l'angle de visionnement du téléviseur

Ce téléviseur peut être ajusté tel qu'illustré.

### Réglage d'angle (Pivot)

✍

- Lors du réglage d'angle, tenir le support d'une main afin d'éviter qu'il ne glisse ou que le téléviseur ne bascule.

**► KDL-46/40/32EX52x (sauf KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain))**

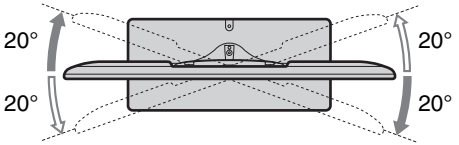


**► KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain)**

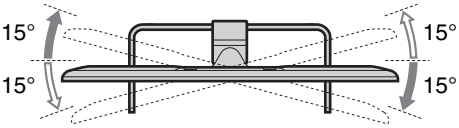


### Réglage d'angle (Inclinaison)

✍

- Veillez à ne pas pincer vos doigts entre le téléviseur et le support lors de l'ajustement de l'angle.

**► KDL-46/40/32EX52x (sauf KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain))**

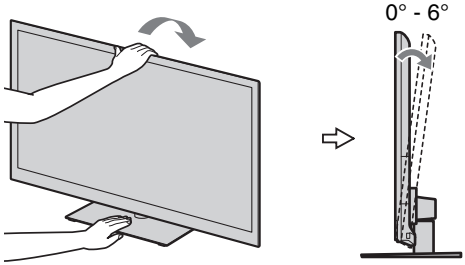

► **KDL-40/32EX521 (Modèle mexicain)**

①

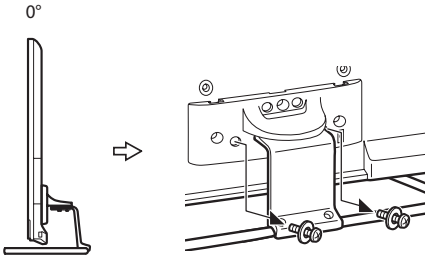


②

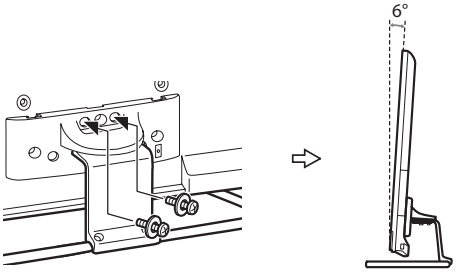


# 3: Raccorder le téléviseur

### Illustré avec un décodeur avec la connexion à HDMI

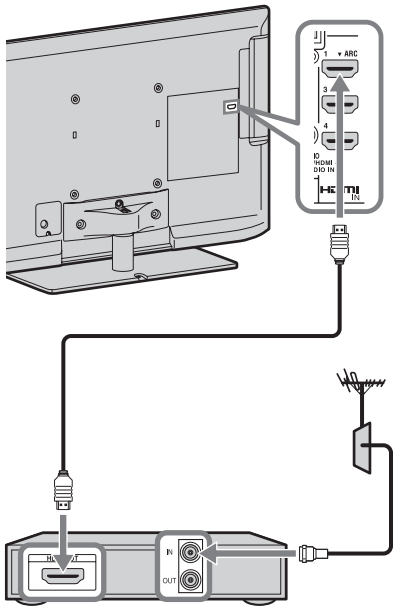


Décodeur

### Recommandation relative à la prise de type F

La prise de type F recommandée est décrite dans le schéma suivant.
La partie saillante de la tige centrale du connecteur doit être de moins de 1,5 mm.



1,5 mm max.

(Shéma de référence de la prise de type F)

### Illustré avec un décodeur avec la connexion à COMPONENT

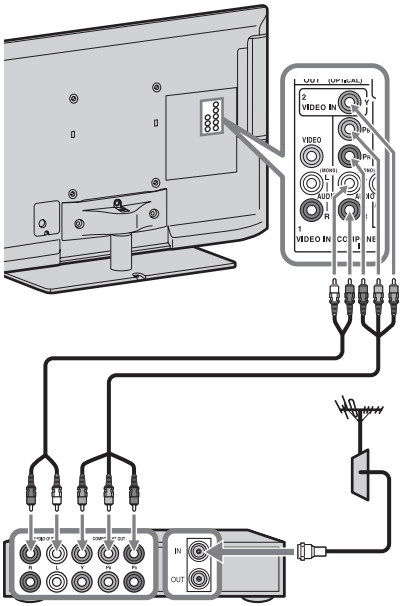

Décodeur

### Système de câblodistribution ou d'antenne VHF/UHF

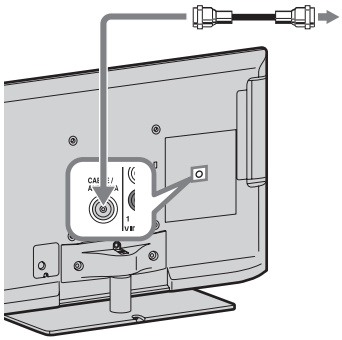




### Illustré avec une connexion HD BRAVIA® Sync™ de base

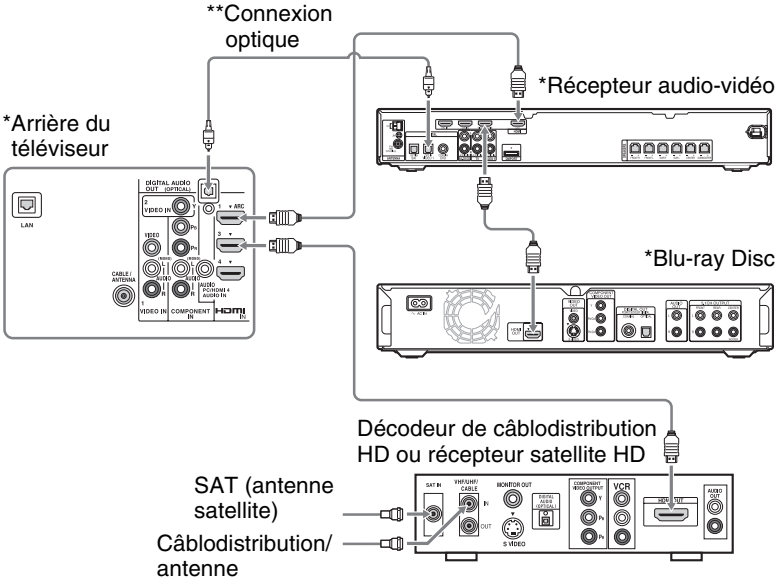


* Indique un appareil doté de la fonctionnalité BRAVIA Sync.

** La connexion optique est requise seulement lorsque le récepteur audio-vidéo n'est pas compatible ARC (Audio Return Channel).

**Illustré avec une connexion HD de base avec un système de cinéma-maison**

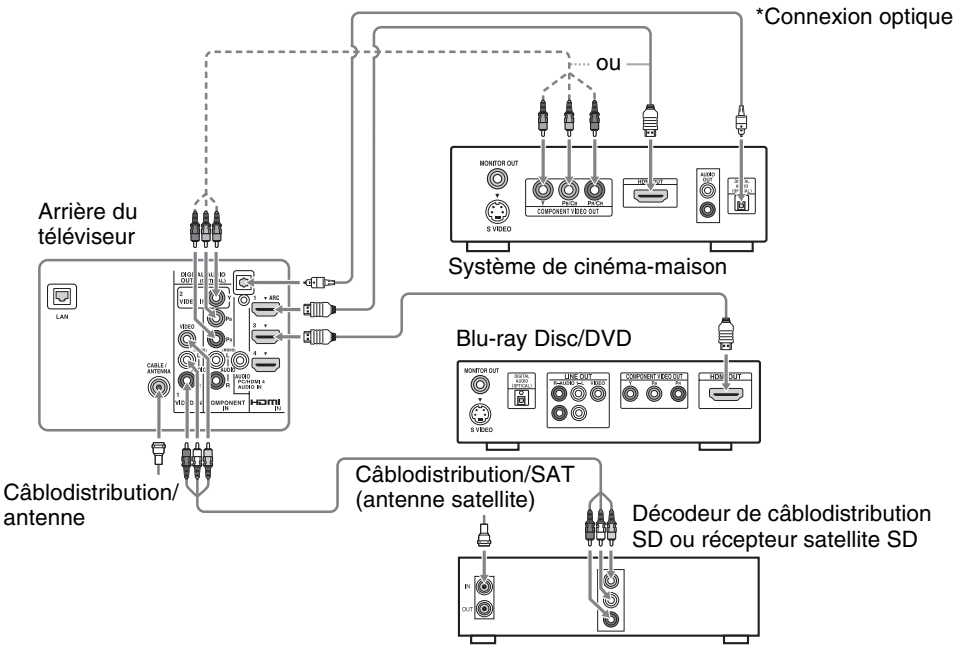


* La connexion optique est requise seulement lorsque le récepteur audio-vidéo n'est pas compatible ARC (Audio Return Channel).

**Illustré avec la connexion à un ordinateur avec un magnétoscope ou lecteur DVD à définition standard**

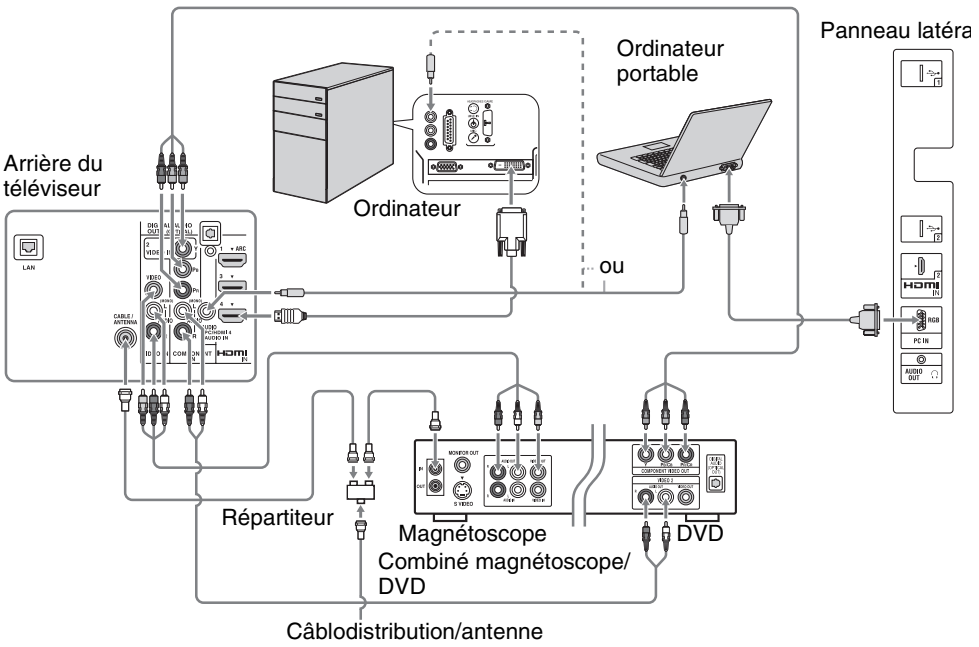

# 4: Fixer le téléviseur

Sony recommande fortement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le basculement du téléviseur.
Des téléviseurs qui ne sont pas fixés solidement peuvent basculer et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même mortelles.

## Prévenir le basculement du téléviseur

- Fixer solidement le téléviseur à un mur et/ou à un support.
- Ne pas laisser les enfants jouer ou monter sur les meubles et les téléviseurs.
- Éviter de placer ou d'accrocher des objets sur le téléviseur.
- Ne jamais installer le téléviseur sur :
  – des surfaces glissantes, instables et/ou inégales.
  – un meuble qui peut facilement servir d'escalier, comme une commode à tiroirs.
- Installez le téléviseur où il ne peut pas être tiré, poussé ou renversé.
- Acheminez les cordons d'alimentation CA et les cordons connecteurs afin qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants curieux.

## Mesures recommandées pour fixer solidement le téléviseur

Tenez compte des mesures suivantes lorsque vous fixez votre téléviseur à une base (non fournie).

### 1 Fixer solidement la base du téléviseur.

Assurez-vous que la base peut supporter adéquatement le poids du téléviseur. Utiliser deux attaches angulaires (non fournies) pour fixer solidement la base. Avec chaque attache angulaire, utiliser la quincaillerie appropriée pour :

- Fixer un côté de l'attache angulaire au poteau mural.
- Fixer l'autre côté à la base.

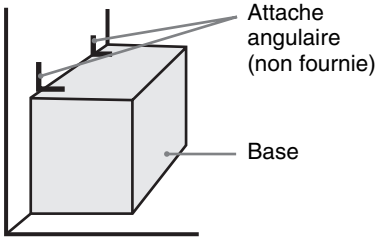


### 2 Fixer solidement le téléviseur à la base.

Utiliser la quincaillerie optionnelle mentionnée (non fournie) :

- Vis à métal M4 × 10 (vissée dans le support de table du téléviseur)
- Une vis ou l'équivalent (la fixer à la base)
- Une corde ou une chaîne (assez solide pour supporter le poids du téléviseur). Vous assurer qu'il n'y a pas de mou excessif dans la corde ou la chaîne.

Un moyen alternatif de fixer le téléviseur est à l'aide de l'ensemble de sangle de maintien Sony (optionnel).

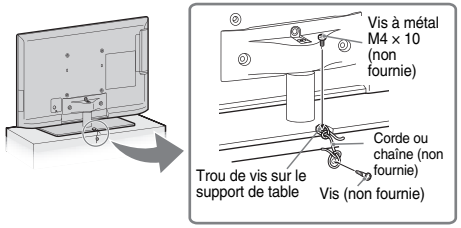


✍

Communiquer avec le service à la clientèle de Sony pour obtenir l'ensemble de sangle de maintien en option de Sony en fournissant le nom du modèle de votre téléviseur.

- Pour le Canada, téléphoner au : 1-877-899-7669
- Pour les États-Unis, téléphoner au : 1-800-488-7669 ou visiter : www.sony.com/accessories

## 3 Attacher le téléviseur au mur.

Fixez le téléviseur au mur avec des boulons, un dispositif d'ancrage au mur et une chaîne (ou une corde).

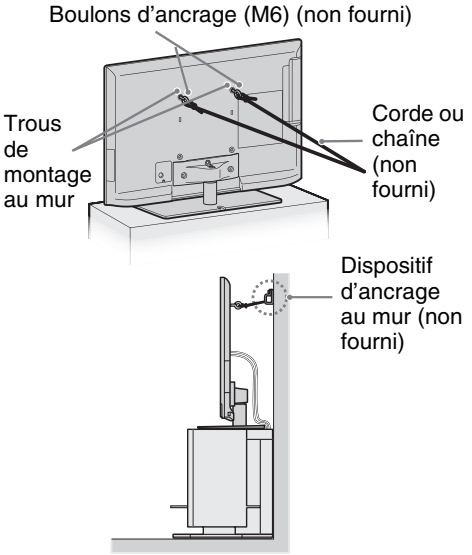


✍

- À la livraison de votre téléviseur, selon le modèle, les vis sont fixées à l'arrière du téléviseur. (Elles sont fixées dans les orifices servant au montage mural.) Veillez à retirer les 2 vis du haut avant de fixer le téléviseur au mur.
- La mesure 2 fournit une protection minimale contre le basculement du téléviseur. Pour une protection additionnelle, suivre toutes les trois mesures recommandées ci-dessus.

## 5: Regrouper les câbles

✍

- Avant de regrouper les câbles, retirer le support à câble du couvre alimentation (voir étape 1 et 2). Réutiliser le support à câble (voir étape 3) pour regrouper les autres câbles (voir étape 4).
- Ne grouper pas le câble d'alimentation avec les autres câbles.

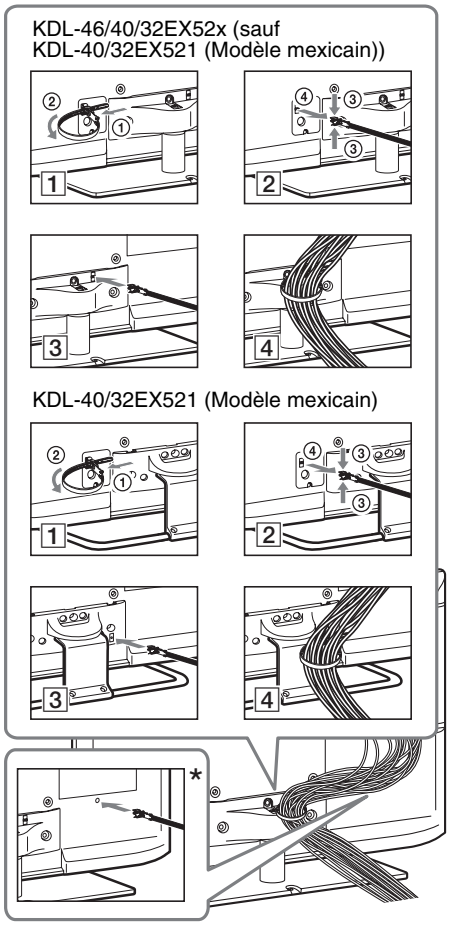


* Lors de l'installation au mur, fixer le support à câble sous les terminaux.

## 6: Exécuter la configuration initiale

**1** Terminez vos branchements de câbles avant de commencer la **Configuration initiale**. Branchez le téléviseur dans la prise de courant la plus proche.

**2** Appuyez sur la touche ⏻ (power) du téléviseur. L'indicateur ❙ (alimentation) sera allumé en vert. Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le menu **Langue/Language** s'affiche à l'écran.

✍

- Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le téléviseur doit procéder à une optimisation interne avant de pouvoir effectuer la configuration initiale. Pendant environ 40 secondes, il n'y aura ni image, ni son et le voyant à l'avant du téléviseur clignotera en d'une couleur orangé. Ne pas éteindre le téléviseur lors de cette étape. Cette action a été réalisée en usine sur certains téléviseurs.



**3** 

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

✍

- Le mode **Maison** règle les paramètres du téléviseur à des valeurs optimisées pour le visionnement à domicile (ce réglage est conforme ENERGY STAR).

**4** Sélectionnez **Continuer** pour rechercher les canaux accessibles et activer la fonction **Rovi On Screen Guide(MC)**. Si vous recevez des canaux d’un décodeur de câblodistribution ou d’un récepteur satellite et que vous ne souhaitez pas utiliser le syntoniseur intégré du téléviseur, sélectionnez **Sauter**. En sélectionnant **Sauter** vous désactivez la fonction **Rovi On Screen Guide**, qui est seulement disponible lorsque le syntonisateur du téléviseur est en fonction.

✍

- Si vous ignorez la recherche des canaux à partir des menus de configuration, la fonction Rovi On Screen Guide est désactivée.

## Utiliser un support de fixation murale

Votre téléviseur peut être installé au mur avec un support de fixation murale (non fourni) dès sa sortie de l’emballage. Il se peut que le support de table soit fixé au téléviseur, dans ce cas, vous devez d’abord démonter le support de table du téléviseur; reportez-vous à la section « Démonter le support de table du téléviseur » page 11. Préparez le téléviseur pour l’installation du support de fixation murale avant d’effectuer le raccordement des câbles.

**Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande fortement l’utilisation du modèle de support de fixation murale conçu pour votre appareil, et que l’installation soit effectuée par un détaillant Sony ou un entrepreneur agréé.**

- Suivez le guide d’instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l’installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l’appareil.
- Lorsque vous fixez les crochets de montage au téléviseur, assurez-vous d’utiliser les vis fournies avec le support de fixation murale.
  Les vis fournies sont conçues de manière à mesurer de 8 à 12 mm à partir de la surface de fixation du crochet de montage.
  Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support de fixation murale. L’utilisation d’autres vis que celles qui sont fournies peut occasionner des dommages internes au téléviseur ou provoquer sa chute et d’autres dangers.

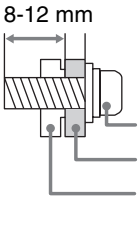


- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Garder les vis hors de la portée des jeunes enfants.

✍

- Lisez le Feuillet de consignes d'utilisation et de sécurité fourni pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.

# Installation du téléviseur contre un mur ou dans un endroit fermé

Assurez-vous que l'air circule adéquatement autour du téléviseur. Tel qu'illustré, laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur.

### Installation sur support

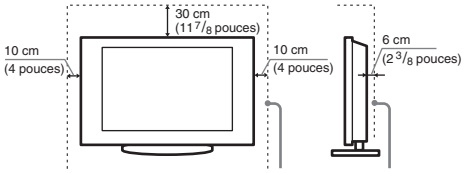


Laissez au moins cet espace autour du téléviseur.

### Installation au mur

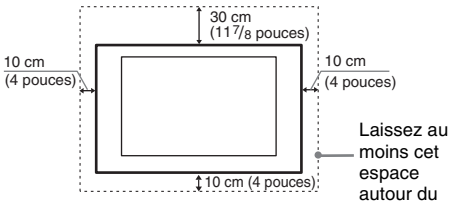


N'installez jamais le téléviseur de la manière suivante:

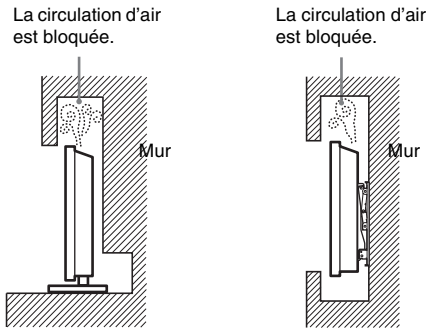


✍

- Une ventilation inadéquate peut faire surchauffer le téléviseur et causer des dommages ou déclencher un incendie.

## Regarder la télévision

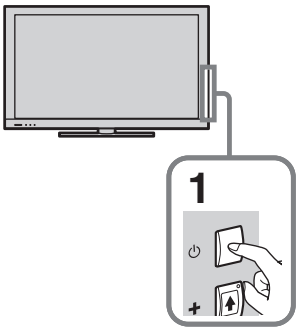


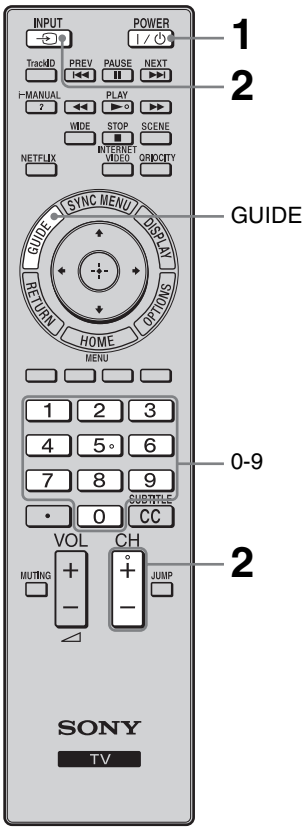


**1** **Allumez le téléviseur.**

Appuyez sur ⏻ (power) sur le téléviseur ou **I/**⏻ sur la télécommande pour allumer le téléviseur.

**2** **Sélectionnez un canal de télévision ou une entrée.**

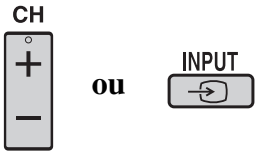


### Pour utiliser le Guide

Appuyez sur **GUIDE** pour afficher **Rovi On Screen Guide** et consulter les émissions à l'horaire ou sélectionner l'émission que vous souhaitez regarder. Appuyez de nouveau pour quitter le Guide.

### Pour utiliser 0-9

Par exemple, pour entrer 2.1, appuyez sur 2, • et 1.

## Pièces et commandes de la télécommande

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la télécommande de votre téléviseur. Les commandes de base de votre télécommandes sont expliquées ici. Pour plus de détails sur les fonctions de la télécommande, appuyez sur **i-MANUAL** et consultez le manuel intégré (i-Manual) (page 24).

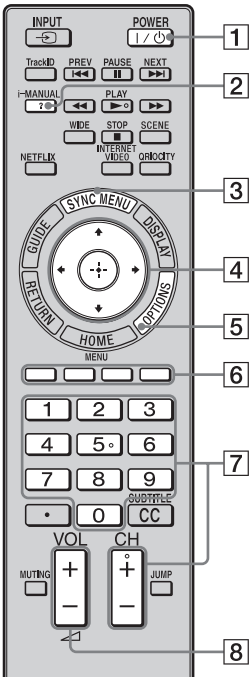


**1 I/⏻**

Appuyez afin d'ouvrir et d'éteindre le téléviseur lorsque en mode de veille.

**2 i-MANUAL**

Affiche le manuel intégré (i-Manual).

**3 SYNC MENU**

Affiche le Sync Menu BRAVIA qui permet l'utilisation d'équipement branché au téléviseur qui sont Sync-compatible BRAVIA.

**4 ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕**

Déplacez le curseur à l'écran et confirmez l'élément.

**5 OPTIONS**

Affiche une liste de fonctions et de raccourcis de menu pratiques. Les éléments du menu Options varient en fonction de l'entrée et du contenu en cours.

**6 Touches de couleur**

Lorsque les touches de couleur sont disponibles, un guide d'opération apparait à l'écran.

**7 CH +/– /Touches numériques**

Sélectionnez les canaux en mode Télévision.

**8 VOL/◿ +/–**

Ajuster le volume.

# Choisir différentes fonctions et réglages (menu d'accueil)

Vous pouvez choisir les fonctions de votre téléviseur à partir du menu d'accueil.
Allez à la page 23 pour une carte du menu d'accueil.

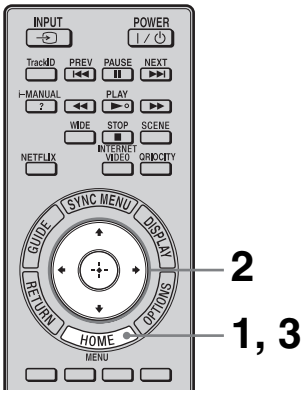

## 1 Appuyez sur HOME.

## 2 Appuyez sur ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕ pour sélectionner des éléments.



**Allez à la page "Réglages" pour une carte du menu Home.**

① Appuyez sur ⇦/⇨ pour sélectionner **Réglages**.
Le contenu de **Réglages** est afficher à droite.

② Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner **Image et affichage**.

③ Appuyez sur ⊕ pour lancer le menu.
En suivant les directives à l'écran, appuyez sur ⇧/⇩/⇦/⇨ pour sélectionner les éléments et appuyez sur ⊕ pour confirmer.

## 3 Appuyez sur HOME pour quitter.

## Carte du menu d’accueil

Après avoir appuyé sur la touche **HOME** de la télécommande, les catégories sont affichées sous fome d’icônes. Les catégories sont disponibles selon le modèle de votre téléviseur, votre région, votre pays ainsi que les conditions de télédiffusion.

| | |
|---|---|
| **Télé** | Vous pouvez sélectionner une liste de canaux de télévision ou un guide de programmation. |
| **Média** | Vous pouvez profiter de contenu photo, musical et vidéo grâce aux clés USB ou le réseau domestique. |
| **Entrées** | Vous pouvez choisir les composants connectés au téléviseur. |
| **Favoris/Historique** | Offre un acès rapide aux éléments que vous utilisez ou visionnez fréqemment tels que canaux de télévision, entrées externes ou fichiers média. |
| **Réglages** | Contient toutes les cofigurations nécessaires à la personnalisation des réglages de votre téléviseur. |
| **Widgets** | Offre un accès aux Widgets. |
| **Applications** | Profitez des multiples applications telles que **Recherche de musique**, **Navigateur Internet**, etc. |
| **Qriocity** | Offre un accès au service en ligne **Qriocity**. |
| **Contenu Internet** | Profitez des services de contenu Internet. |
| **Recommandations** | Affiche des recommandations pour des émissions qui pourraient vous plaire selon votre historique de visionnement. |

# Afficher le mode d’emploi (i-Manual)

Le mode d’emploi est intégré à votre téléviseur BRAVIA et s’affiche à l’écran.
Pour en apprendre davantage au sujet des fonctions de votre téléviseur, vous pouvez accéder au i-Manual au simple toucher d’un bouton.

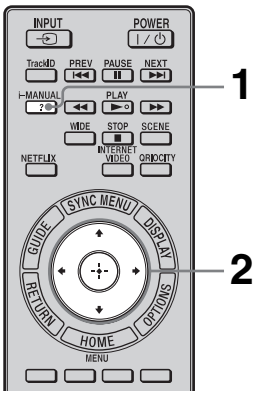


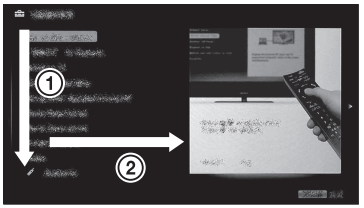


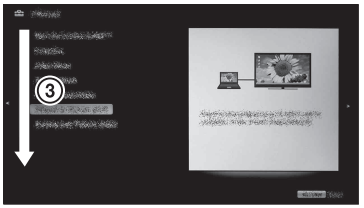


④

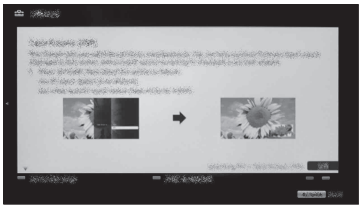

## 1 Appuyez sur i-MANUAL.

## 2 Appuyez sur ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕ pour naviguer dans le menu et sélectionner des éléments.



### Pour sélectionner un élément du i-Manual

① Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner un élément.
Le contenu est affiché à la droite, dans la deuxième couche.

② Appuyez sur ⇨ pour accéder à la deuxième couche.

③ Appuyez sur ⇧/⇩ pour sélectionner un élément de la deuxième couche.
Une description des éléments est affichée à droite.
Si une troisième couche est disponible, répétez cette étape afin d’afficher les détails.

④ Appuyez sur ⇨ pour sélectionner un élément.
Le contenu est affiché.

## Description de l’écran i-Manual

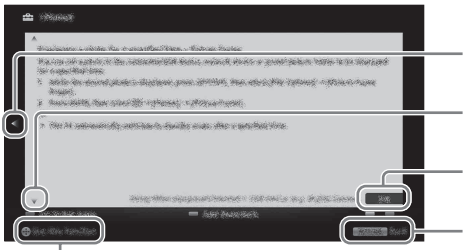

Appuyez sur ⇦ pour accéder à la page précédente

Appuyez sur ⇩ pour accéder à la page suivante

Numéro de page / Nombre totale de pages

Appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page précédente

Appuyez ⊕ pour lancer la fonction

## Pour utiliser le signet

Le i-Manual est doté d’une fonction Signet. Les signets peuvent être insérés sur les pages à l’aide des touches de couleur en suivant les instructions au bas de l’écran. Pour accéder à vos signets enregistrés, rendez vous à la première page du i-Manual puis sélectionnez **Signets**.

## Garder en mémoire la dernière page affichée

i-Manua garde en mémoire la dernière page affichée. Lorsque vous êtes à l’écran i-Manual, appuyer sur la touche **i-MANUAL** pour retourner à la télévision. Si vous appuyez sur **i-MANUAL** encore une fois, la dernière information que vous avez vu apparaît de nouveau. Pour afficher la première page du i-Manual, suivez les directives à l’écran ou appuyez sur **HOME** et sélectionnez **i-Manual** dans **Réglages** idans le menu Acceuil.

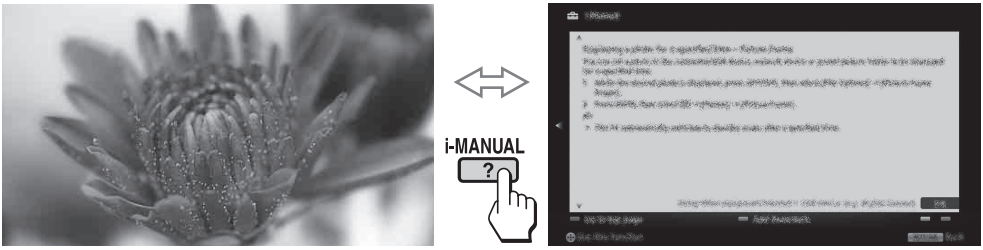


✍

- La dernière page en mémoire est réinitialisée automatiquement lorsque le téléviseur est mis en mode de veille.

# Configuration du réseau

Lorsque ce téléviseur est connecté à Internet, vous profitez de plusieurs fonctions : vous pouvez voir une photo qui affiche son emplacement sur une carte, visionner des vidéos sur Internet, etc. Pour plus de détails sur les fonctions, reportez-vous au i-Manual.

✍

- Vous aurez besoin d'un abonnement à un fournisseur Internet afin de vous connecter.

## Préparer un réseau câblé

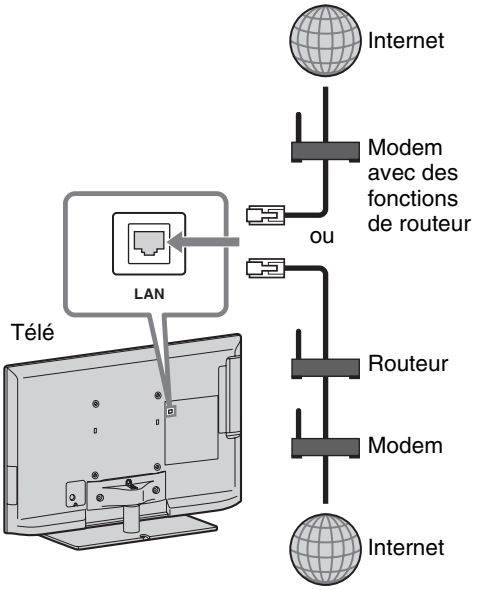


✍

- Pour le raccordement à un réseau local, utilisez un câble de catégorie 7 (non fourni).

## Préparer un réseau sans fil

La caractéristique du réseau sans fil prêt permet d'accéder à Internet ainsi qu'à votre réseau domestique facilement au moyen de l'adaptateur réseau sans fil USB UWA-BR100 (à aprtir de janvier 2010). En insérant l'adaptateur réseau sans fil USB dans le port USB de votre téléviseur, vous créer facilement un réseau sans fil. Avant de configurer la fonction sans fil de votre téléviseur, assurez-vous d'avoir configuré le routeur sans fil.

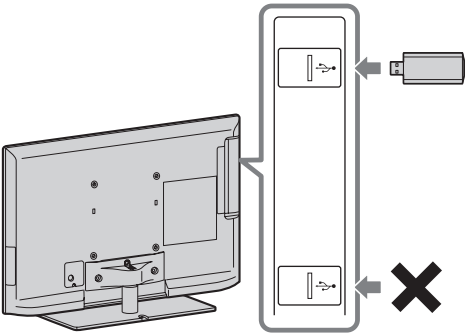

✍

- L'adaptateur sans fil USB est offert en tant qu'accessoire en option, selon le modèle du téléviseur.

# Installer la connexion Internet

À l'aide de la fonction réseau, vous pouvez connecter le téléviseur à Internet. La procédure d'installation diffère selon le type de réseau et de routeur. Avant de configurer la conection Internet, assurez-vous d'avoir configuré le routeur sans fil. Vérifier votre environnement réseau sans fil à l'aide du tableau suivant.

**Réseau sans fil**

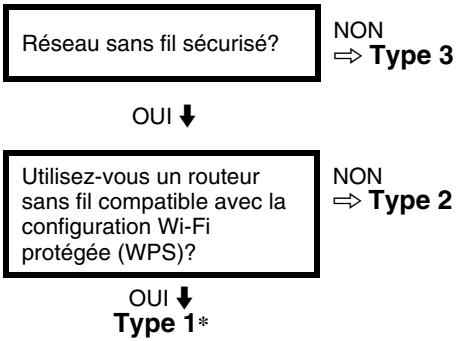


**Réseau câblé ➡ Type 4**

* Le type 1 est plus facile à configurer si votre routeur est doté d'une touche de configuration automatique, p. ex. AOSS (Air Station One-Touch Secure System). La majorité des routeurs récents sont dotés de cette fonction. Vérifier votre routeur.

**Type 1** : Suivez la configuration pour « Réseau sécurisé avec Wi-Fi protégé (WPS) ».
**Type 2** : Suivez la configuration pour « Réseau sécurisé sans Wi-Fi protégé (WPS) ».
**Type 3** : Suivez la configuration pour « Réseau non sécurisé avec tout type de routeurs sans fil LAN ».
**Type 4** : Suivez la configuration pour « Configuration réseau câblé ».

## Type 1 : Réseau sécurisé avec Wi-Fi protégé (WPS)

La norme WPS facilite la sécurisation du réseau sans fil domestique; une simple pression de la touche WPS située sur le routeur sans fil suffit. Avant de configurer un réseau sans fil, localiser la touche WPS sur votre routeur et assurez-vous de savoir comment il fonctionne.
Pour plus de sécurité, le **WPS (NIP)** fourni un NIP pour votre routeur. Le NIP est renouvellé à chaque fois que vous sélectionnez **WPS (NIP)**.

**1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez > **Réseau** > **Configuration du réseau**.

**2** Sélectionnez **Configuration sans fil**.

**3** Sélectionnez **WPS (Bouton-poussoir)** pour la méthode Bouton-poussoir ou **WPS (NIP)** pour la méthode NIP.

✍
- La procédure d'installation diffère selon le type de réseau et de routeur (p. ex. touche AOSS).

**4** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Type 2 : Réseau sécurisé sans Wi-Fi protégé (WPS)

Pour configurer un réseau sans fil, un nom de réseau (SSID) et un clé de sécurité (WEP ou WPA) seront requis. Si vous ne connaissez pas les vôtre, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

**1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez > **Réseau** > **Configuration du réseau**.

**2** Sélectionnez **Configuration sans fil**.

**3** Sélectionnez **Balayage**, puis Réseau à partir de la liste des réseaux sans fil balayés.

**4** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

✍

- Si vous utilisez la focntion WPS pour la configuration du réseau, les réglages de sécurité du routeur sans fil s'activent et tout équipement branchés précédemment au réseau sans fil de façon non sécurisé seront déconnectés du réseau.
  Si tel est le cas, activer les réglages de sécurité de l'équipement déconnectés puis les reconnecter. Vous pouvez aussi désactiver les réglages de sécurité du routeur sans fil puis connecter l'équipement au téléviseur et le laisser non sécurisé.

## Type 3 : Réseau non sécurisé avec tout type de routeurs sans fil LAN

Pour configurer un réseau sans fil, un nom de réseau (SSID) sera requis.

**1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez > **Réseau** > **Configuration du réseau**.

**2** Sélectionnez **Configuration sans fil**.

**3** Sélectionnez **Balayage**, puis Réseau à partir de la liste des réseaux sans fil balayés.

**4** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

✍

- Une clé de sécurité (WEP ou WPA) ne seront pas requis puisque vous n'avez pas à sélectionner de méthode de sécurité dans cette procédure.

## Type 4 : Configuration réseau câblé

Entrer les valeurs alphanumériques respectives de votre routeur au besoin. Les éléments qui requièrent une configuration (p. ex. l'adresse IP, le masque d'adresse locale, le protocole DHCP) peuvent différer selon votre fournisseur Internet ou votre routeur. Pour les détails, référez-vous aux modes d'emploi fourni par votre fournisseur Internet ou les modes d'emploi du routeur.

**1** Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez > **Réseau** > **Configuration du réseau**.

**2** Sélectionnez **Configuration câblée**.

3 Sélectionnez **Autom.** afin de configurer automatiquement l'adresse IP et le serveur mandataire ou **Personnalisé** pour les configurer manuellement.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Afficher le statut du réseau

Vous pouvez confirmer le statut du réseau.

1 Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez > **Réseau** > **Configuration du réseau**.

2 Sélectionnez **Afficher l'état du réseau**.

## Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet

Utilisez le diagnostic afin de déceler les causes possibles des échecs de connexions au réseau et de configuration.

1 Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez > **Réseau** > **Configuration du réseau**.

2 Sélectionnez **Afficher l'état du réseau**.

3 Sélectionnez **Vérifier la connexion**.
Ceci peut prendre plusieurs minutes. Vous ne pouvez annuler le diagnostic après l'avoir annulé **Vérifier la connexion**.

## Ajuster la configuration du serveur

Vous pouvez sélectionner les serveurs de réseaux domestiques à être affichés sur le Menu Home. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 serveurs à être affichés sur le Menu Home.

1 Appuyez **HOME**, puis sélectionner > **Réseau** > **Réglage du réseau domestique**.

2 Sélectionnez **Afficher/Cacher serv. multimédias**.

3 Sélectionnez les serveurs que vous désirez afficher sur le Menu Home, puis ajuster les configurations.

### Si vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau domestique

Le téléviseur détecte si le serveur est correctement reconnu lorsque vous ne pouvez pas le connecter à votre réseau domestique. Si les résultats du diagnostic indiquent un échec, vérifiez les causes possibles de ces échecs, les connexions du réseau ainsi que les réglages.

1 Appuyez sur **HOME**, puis sélectionner > **Réseau** > **Réglage du réseau domestique**.

2 Sélectionnez **Dépannage serveur multimédia**.
Le diagnostic du serveur débute. Une fois le diagnostic du serveur complété, la liste de résultats apparaîtra.

# Information complémentaire

## Dépannage

**Lorsque que ⏻ (veille) l'indicateur de veille clignote, comptez combien de fois il clignote (une intervale de 3 secondes entre les clignottements).**

Appuyez sur la touche ⏻ (power) du téléviseur pour l'éteindre, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis communiquez avec le service à la clientèle de Sony (coordonnées indiquées sur la couverture de ce document) en indiquant le nombre de clignotements de l'indicateur.

**Lorsque ⏻ (veille) (l'indicateur de veille ne clignote pas, vérifiez les éléments du tableau suivant.**

Reportez-vous également à la section « Dépannage » du i-Manual. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle de Sony (coordonnées indiquées sur la couverture de ce document).

| Symptôme | Explication/Solution |
|---|---|
| Il n'y aucune image (l'écran est noir) et aucun son. | • Vérifiez le raccordement de l'antenne ou de la câblodistribution.<br>• Branchez le téléviseur dans une prise de courant CA, puis appuyez sur la touche ⏻ (power) du téléviseur.<br>• Si l'indicateur ⏻ (veille) s'allume en rouge, appuyez sur la touche I/⏻ de la télécommande. |
| De petits points noirs ou lumineux apparaissent à l'écran. | • L'écran est composé de pixels. De très petits points noirs et/ou lumineux (pixels) apparaissant à l'écran ne constituent pas un problème de fonctionnement. |
| Impossible de syntoniser certaines émissions. | • Vérifiez l'antenne ou le satellite. |

| Symptôme | Explication/Solution |
|---|---|
| Le téléviseur s'éteint automatiquement (le téléviseur passe au mode de veille). | • Vérifiez si la fonction **Minuterie de veille**, **Minuterie** ou **Mettre téléviseur inactif en veille** est activée.<br>• La fonction **Arrêt automatique** est peut-être réglée à **Oui**. Si la fonction **Arrêt automatique** est activée et que le téléviseur ne reçoit aucun signal, le téléviseur passe automatiquement en mode de veille après 15 minutes. Vérifiez si la fonction **Arrêt automatique** est activée dans le menu **Eco** du téléviseur.<br>• Vérifiez si la fonction **Détecteur de présence** est activée sous **Eco**. Lorsqu'aucun spectateur n'est détecté devant le téléviseur pendant la durée préréglée, l'image s'éteint automatiquement alors que le son du téléviseur demeure actif. De plus, si aucune présence n'est détectée après 30 minutes en mode sans image, le téléviseur passe en mode d'attente. |
| La télécommande ne fonctionne pas. | • Remplacez les piles.<br>• Il se peut que votre téléviseur soit en mode SYNC. Appuyez sur **SYNC MENU**, sélectionnez **Commandes du téléviseur**, puis sélectionnez **Accueil (Menu)** ou **Options** pour piloter le téléviseur. |
| Le téléviseur devient chaud au toucher et dégage de la chaleur. | • Lorsque le téléviseur est utilisé pendant une longue période, le téléviseur et les objets qui l'entourent peuvent devenir chauds au toucher. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur. |
| Vous avez oublié le mot de passe de la fonction **Contrôle parental**. | • Entrez le code NIP 4357. (Le NIP 4357 est toujours fonctionnel.) |

## Entretien de votre téléviseur BRAVIA

La sécurité est très importante. La sécurité étant de première importance, veuillez lire la documentation de sécurité (Feuillet de consignes de sécurité) fournie séparément et vous y conformer.

Débranchez le téléviseur et les appareils raccordés de la prise de courant avant de nettoyer le téléviseur.

- Essuyez l'écran ACL délicatement à l'aide d'un chiffon doux.
- Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'une solution de savon doux et d'eau tiède.
- Si vous utilisez un chiffon prétraité avec un produit chimique, suivez bien les directives indiquées sur l'emballage.
- N'utilisez jamais de solvants corrosifs tels qu'un diluant, de l'alcool ou du benzène pour nettoyer l'appareil.
- Attendez que l'humidité laissée par le nettoyage se soit évaporée avant de rebrancher le téléviseur dans la prise de courant.

Le téléviseur doit aussi être placé sur une surface stable afin de prévenir son basculement (consultez la page 15). Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, vérifiez régulièrement que le téléviseur est fixé solidement pour une utilisation en toute sécurité.

# Caractéristiques techniques

| Système | |
|---|---|
| Système de télévision | NTSC : Norme de télévision en Amérique<br>ATSC (8VSB terrestre) : 8VSB conforme avec ATSC<br>QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (N'inclut pas la fonctionnalité CableCARD) |
| Plages de canaux | Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69<br>Câble analogique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135 |
| Système de l'écran | Écran ACL (affichage à cristaux liquides) |
| Puissance des haut-parleurs | 10 W + 10 W |
| **Connecteurs d'entrée et de sortie** | |
| CABLE/ANTENNA | Borne extérieure de 75 ohms pour entrées RF |
| VIDEO IN 1/2 | VIDEO / AUDIO |
| COMPONENT IN | YPBPR (vidéo composante) / Format de signal : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p<br>AUDIO |
| HDMI IN 1/2/3/4 | HDMI : Vidéo : 480i, 480p, 720p, 720/24p/30p, 1080i, 1080p, 1080/24p/30p<br>Audio : Deux canaux linéaires PCM 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital<br>Entrée audio analogique (prise mini-jack) (seulement HDMI IN 4)<br>ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 seulement) |
| AUDIO OUT/Casque d'écoute | 500 mV eff. (type)<br>Mini-prise stéréo / Impédance : ≥ 16 ohms |
| DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | Sortie audio numérique optique (PCM/Dolby Digital) |
| PC IN | D-sub à 15 broches, RVB analogique |
| PC/HDMI 4 AUDIO IN | Mini-prise stéréo |
| LAN | Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion peut varier selon l'environnement réseau. Le débit 10BASE-T/100BASE-TX et la qualité de la communication ne sont pas garantis pour ce téléviseur.) |
| USB/DLNA | Reportez-vous au i-Manual pour connaître les formats pris en charge. |

| Nom du modèle KDL- | 46EX52x | 40EX52x*1 | 40EX521*2 | 32EX52x*3 | 32EX521*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Alimentation et autres** | | | | | |
| Alimentation | 110-240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis/Canada 120 V CA, 60 Hz) | | | | |
| Consommation d'énergie en cours d'utilisation | 103 W | 102 W | | 77 W | |
| en mode ADT*4 | 0,02 kWh/jour<br>(Au cours du téléchargement, il se peut que vous entendiez un cliquètement, ce qui est tout à fait normal.) | | | | |
| en veille | Moins de 0,2 W pour les modèles 120 V CA et moins de 0,3 W pour les modèles 240 V CA | | | | |
| Taille de l'écran (mesurée en diagonale) (pouces) | 46 pouces | 40 pouces | | 31,5 pouces (classe 32) | |
| Résolution de l'écran | 1 920 points (horizontal) × 1 080 lignes (vertical) | | | | |
| Haut-parleur Pleine gamme (mm) (pouces) | 30 × 150 (2)<br>1 3/16 × 6 | | | 30 × 100 (2)<br>1 3/16 × 4 | |
| Dimensions avec support (mm) (pouces) | 1 078 × 690 × 260<br>42 1/2 × 27 1/4 × 10 1/4 | 943 × 616 × 250<br>37 1/4 × 24 3/8 × 9 7/8 | 943 × 604 × 254<br>37 1/4 × 23 7/8 × 10 | 755 × 510 × 216<br>29 3/4 × 20 1/8 × 8 5/8 | 755 × 498 × 225<br>29 3/4 × 19 5/8 × 8 7/8 |
| sans support (mm) (pouces) | 1 078 × 660 × 42<br>42 1/2 × 26 × 1 11/16 | 943 × 586 × 42<br>37 1/4 × 23 1/8 × 1 11/16 | 943 × 588 × 45<br>37 1/4 × 23 1/4 × 1 13/16 | 755 × 480 × 42<br>29 3/4 × 19 × 1 11/16 | 755 × 482 × 42<br>29 3/4 × 19 × 1 11/16 |
| schéma des trous pour la fixation murale (mm) | 300 × 300 | | | 200 × 200 | |
| taille des vis de fixation murale (mm) | M6 (longueur : reportez-vous au schéma de la page 19.) | | | | |
| Poids avec support (kg)/(lb.) | 17,8 / 39,2 | 14,4 / 31,8 | 13,8 / 30,4 | 10,2 / 22,5 | 9,9 / 21,8 |
| sans support (kg)/(lb.) | 14,2 / 31,3 | 11,2 / 24,7 | 11,2 / 24,7 | 7,7 / 17 | 7,7 / 17 |
| Accessoires compris | Reportez-vous à la section « Vérifier les accessoires » (page 8). | | | | |

| Nom du modèle KDL- | 46EX52x | 40EX52x*1 | 40EX521*2 | 32EX52x*3 | 32EX521*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accessoires en option | Câbles de raccordement<br>Ensemble de sangle de maintien<br>Support de fixation murale: SU-WL500<br>Adaptateur réseau sans fil USB | | | | |
| Température de service | 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) | | | | |

*1 Sauf KDL-40EX521 (modèle mexicain).

*2 Modèle mexicain.

*3 Sauf KDL-32EX521 (modèle mexicain).

*4 Le mode d'acquisition de données par téléchargement (ADT) est employé pour les mises à jour du logiciel et la collecte de données pour la fonction Rovi On Screen Guide.

- La disponibilité des accessoires en option dépend des stocks.
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

### Déclaration de conformité

Appellation commerciale : SONY
Modèle : KDL-46EX523 / KDL-46EX521 / KDL-46EX520 / KDL-40EX523 / KDL-40EX521 / KDL-40EX520 / KDL-32EX523 / KDL-32EX521 / KDL-32EX520
Partie responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Numéro de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences gênantes ; et (2) cet appareil doit pouvoir accepter les interférences reçues, y compris les interférences risquant de déclencher des opérations non désirées.

### Pour les clients résidant au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### AVIS

Cet appareil a été soumis à l'essai et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé selon les directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel est source d'interférences nuisibles pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé de tenter d'éliminer ces interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ❑ Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- ❑ Éloigner l'appareil du récepteur.
- ❑ Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui qui alimente le récepteur.
- ❑ Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Conformément aux règlements de la FCC, vous êtes averti que tous les changements ou modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler tous vos droits relatifs à l'utilisation de ce produit.

### Sécurité et réglementation (pour les modèles équipés de dispositif sans fil intégré)

Ce dispositif est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC/IC prescrites pour un environnement non contrôlé. Ce dispositif doit être installé et utilisé en laissant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps (y compris les extrémités : mains, poignets et pieds).
Ce dispositif et son (ses) antenne(s) ne peuvent pas être implantés ou utilisés avec d'autres antennes ou émetteurs sauf condition Grant.

### Remarque

Ce téléviseur comporte un démodulateur QAM qui devrait vous permettre de recevoir une programmation numérique décodée de câblodistribution par le biais d'un service d'abonnement auprès d'un câblodistributeur. La disponibilité d'une programmation télévisée numérique par câblodistribution dans votre région dépend du type de programmation et de signal fournis par votre câblodistributeur.

## Information sur le support de fixation murale compatible

Utilisez le support de fixation murale Sony ci-dessous correspondant au modèle de votre téléviseur.

| | Numéro de modèle de téléviseur Sony |
|---|---|
| | KDL-46EX523 / KDL-46EX521 / KDL-46EX520 / KDL-40EX523 / KDL-40EX521 / KDL-40EX520 / KDL-32EX523 / KDL-32EX521 / KDL-32EX520 |
| Numéro de modèle du support de fixation murale Sony | SU-WL500 |

L'utilisation d'autres supports de fixation murale* peut provoquer l'instabilité de l'appareil et causer des blessures ou des dommages matériels.

* Pour des instructions sur l'utilisation du support de fixation murale avec votre téléviseur, veuillez accéder à la page du site http://esupport.sony.com correspondant au modèle de votre téléviseur et télécharger le document «Information complémentaire pour l'installation à l'aide du support de fixation murale».

### Note au consommateur

L'installation de ce téléviseur nécessite une certaine compétence. Veillez à confier l'installation à un détaillant Sony ou à un entrepreneur autorisé et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation.

| Pour votre commodité | |
|---|---|
| **Inscription en ligne :** | Faire en sorte de compléter l'inscription de votre téléviseur.<br>**Canada** http://www.SonyStyle.ca/fr/registration<br>**États-Unis** http://productregistration.sony.com |
| **Mise à jour du logiciel :** | Votre téléviseur est en mesure de recevoir des mises à jour logicielles. Pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les mises à jour du logiciel de votre téléviseur, visitez :<br>**Canada** http://fr.sony.ca/support<br>**États-Unis** http://www.sony.com/tvsupport<br>REMARQUE : Si votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez vérifier les mises à jour du logiciel en sélectionnant **Réglages**, **Soutien du produit**, puis **Mise à niveau autom. de logiciel**. |

http://www.sony.net/

© 2011 Sony Corporation Imprimé au Mexique

4267385211