

Manuel d'utilisation

Tablette Tactile

TELEFUNKEN *Simply* **TOOTi®**




Tablette
Tactile
Simply
TOOTi



Table des matières

1	PRESENTATION DE VOTRE TABLETTE.....	3
	INTRODUCTION.....	5
1.1	Félicitations !	5
1.2	Avant-propos	5
1.3	La Solution Simply TOOTI, c'est quoi ?	6
2	PRINCIPES ERGONOMIQUES	7
2.1	Le clavier virtuel	7
2.2	La touche MENU.....	8
2.3	La touche AIDE.....	8
2.4	La barre d'état.....	8
2.5	Fonction de synthèse vocale	8
2.6	Fonction agrandissement des caractères.....	8
3	DEMARRAGE ET INITIALISATION.....	9
3.1	Démarrage de la tablette.....	9
3.2	Initialisation de la tablette.....	9
4	LA PAGE D'ACCEUIL	10
4.1	Le Menu d'accueil.....	10
4.2	Communiquer	12
4.2	Contacts	16
4.3	Rubrique « Mon classeur ».....	17
4.4	Internet	19
4.4	Jeux	20
4.5	Applis / Outils	21
4.6	Agenda	22
4.7	La météo.....	23
5	REGLAGES.....	23
5.1	Informations générales	24
5.2	Mes applications	24
5.3	Ma Tablette.....	24
6	LES MISES A JOUR	25
7	FOIRE AUX QUESTIONS	26
8	EN CAS DE PROBLEME	27
9	GLOSSAIRE.....	28

1 Présentation de votre tablette

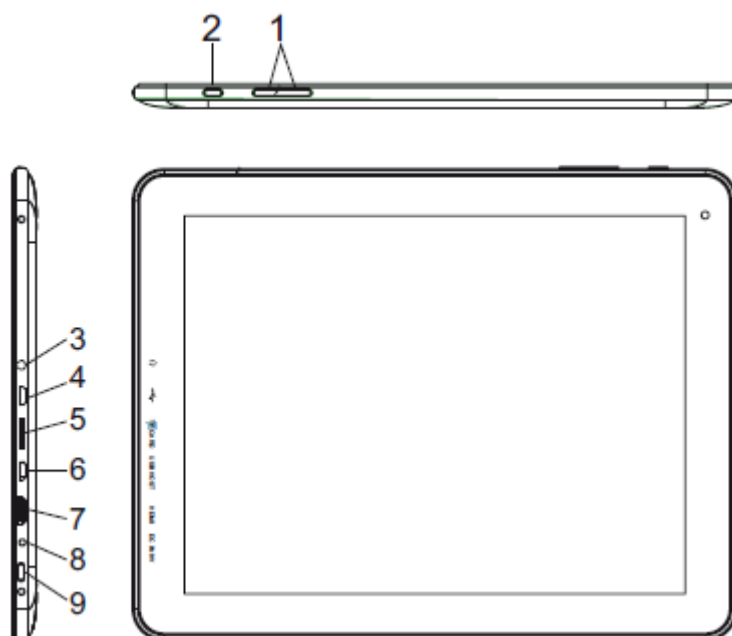

- 1- Touches de contrôle du volume
- 2- Retour à l'accueil
- 3- Prise casque
- 4- Prise mini USB (permet de connecter un ordinateur)
- 5- Port pour carte Micro SD
- 6- Prise USB Host (pour connecter une clé USB)
- 7- Prise HDMI (Connexion à un téléviseur)
- 8- Prise secteur
- 9- Bouton de mise en route

Instructions de sécurité

Manipulez la tablette avec précaution. Placez-la toujours sur une surface plane et stable pour éviter qu'elle ne tombe et ne soit endommagée.

Évitez d'exposer la tablette au soleil ou aux températures élevées car ceci peut l'endommager ou réduire sa durée d'utilisation. Ne la placez pas près de sources de chaleurs telles que les radiateurs, les chauffages d'appoints... Ne positionnez pas la tablette face aux rayons du soleil pour éviter les reflets. Évitez d'exposer la tablette à la pluie, l'eau ou l'humidité. Ne la placez pas dans un évier ou dans un bassin où elle pourrait entrer en contact avec l'eau.

Ne placez jamais d'objets lourds ou coupants sur la tablette, l'écran ou l'alimentation.

Veillez à ne pas brancher la tablette sur une prise ou un cordon à l'alimentation trop puissante. Ceci pourrait provoquer une surchauffe, un feu ou un choc électrique.

Veillez à l'emplacement du cordon d'alimentation ; celui-ci ne doit pas être piétiné ou en contact avec d'autres objets. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Vérifiez régulièrement l'état du cordon pour éviter tout dommage. Si le cordon est endommagé, débranchez-le et remplacez-le.

Ventilation

Les emplacements pour cartes mémoires et les ouvertures permettent de ventiler la tablette. Pour assurer une utilisation optimale et pour empêcher toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes.

Gardez la tablette à une distance suffisante du mur pour assurer sa ventilation.

Ne placez pas la tablette sur un lit ou un canapé pour éviter toute surchauffe. **Attention !**

Ne tentez jamais de démonter la tablette. Elle comporte des circuits électriques et vous pouvez être blessé si vous les touchez.

Ne tentez pas de réparer votre tablette seul.

Introduction

1.1 Félicitations !

Vous venez d'acquérir la tablette « SIMPLY TOOTI » et nous vous en félicitons.

En créant la tablette SIMPLY TOOTI, nous avons pensé particulièrement à ceux d'entre nous que le mot "informatique" intimide mais qui souhaitent profiter d'Internet simplement.

Avec la tablette Simply TOOTI, vous pouvez communiquer avec vos proches, profiter d'Internet et vous divertir, même si vous n'avez jamais touché à un ordinateur. Tactile, intuitive, légère, cette tablette révolutionnaire va vous faire découvrir une nouvelle liberté à portée de main, au bout des doigts...

Simply TOOTI vous est fournie avec un ensemble d'applications « Internet » essentielles déjà installées et utilisable simplement. Il est cependant possible d'accéder en téléchargement à d'autres applications en utilisant le marché des applications Android.

1.2 Avant-propos

Cet ouvrage vous présente l'application « Simply TOOT » et ses différentes composantes.

Cette application bénéficiant très régulièrement de nouveautés, il est possible que votre version papier n'ait pas suivi le même rythme d'évolution.

Aussi, laissez-vous guider par l'aide électronique toujours disponible et à jour sur la tablette en appuyant sur le bouton suivant présent sur tous les écrans importants. Un appui sur ce bouton vous affichera les éléments d'aide spécifiques à l'écran en cours.



1.3 La Solution Simply TOOTI, c'est quoi ?

Avec la solution Simply TOOTI, être connecté devient aussi simple qu'un jeu d'enfant.

La tablette permet de réaliser simplement les fonctions essentielles effectuées sur Internet. Ainsi vous pourrez communiquer avec vos proches par messagerie ou par visiophone (skype), accéder à l'ensemble de l'internet, gérer vos contacts, jouer avec des applications, et vous divertir avec de la musique ou des vidéos.

La tablette vous fournit aussi le moyen de facilement gérer votre agenda, écouter la radio, faire des photos, obtenir la météo et bien d'autres informations sélectionnées par votre équipe TOOTI.

Si une application vous manque, aucun souci ! La tablette vous permet d'accéder au marché Android de plusieurs centaines de milliers d'applications et de les utiliser sur votre tablette « Simply TOOTI ».



2 Principes ergonomiques

La tablette « Simply TOOTI » est dotée d'un écran tactile. Une fois allumée, toutes les actions sont donc à réaliser en touchant l'écran. Il est possible d'utiliser le doigt ou un stylet pour sélectionner une zone.

Les touches d'actions sur l'écran affichent en toutes lettres le nom de l'action concernée, par exemple « valider » ou « envoyer ». A la fin du démarrage, la tablette tactile affiche l'écran d'accueil.

Les autres écrans possèdent tous en haut à gauche le bouton de retourner à l'écran d'accueil en un seul appui. Un appui sur le bouton



permettant un retour à l'écran précédent.

2.1 Le clavier virtuel

En touchant chaque zone dans laquelle doit être saisi du texte, le clavier virtuel apparaît automatiquement.



Le clavier peut être disposé de deux manières : l'organisation dite **AZERTY** comme sur les claviers d'ordinateurs ou la disposition ALPHABÉTIQUE (**ABC**) qui respecte l'ordre de l'alphabet.

Aussi un clavier spécifique aux accents est disponible (**àéï**) et un autre pour les chiffres et les symboles (**123 +/-**).

Un bouton vert peut être affiché en bas à droite, il permet de faire disparaître le clavier.

2.2 La touche MENU



Sur tous les écrans où cela est utile, un bouton MENU est à disposition dans le coin supérieur droit de l'écran. Il permet d'accéder aux options spécifiques à l'écran en cours. S'il n'y a pas d'options spécifiques, il est remplacé par le bouton d'aide.

2.3 La touche AIDE



Sur tous les écrans où cela est utile, un bouton AIDE est à disposition dans le coin supérieur droit de l'écran. Il peut être directement accessible ou accessible à travers le bouton menu

Un appui sur ce bouton fait apparaître une aide contextuelle, c'est à dire directement liée à l'écran en cours. Un appui sur le même bouton la fait disparaître l'aide.

2.4 La barre d'état



La barre d'état présente constamment en bas d'écran permet de connaître à tout moment de droite à gauche : le niveau de batterie et l'indicateur de charge, le niveau de réception WIFI de la tablette, l'heure, les boutons de gauche peuvent permettre de quitter une application.

2.5 Fonction de synthèse vocale



La présence de ce bouton indique que le texte principal de la page peut être lu par synthèse vocale.

Un appui sur ce bouton active la lecture, un second appui l'arrête. A la fin du texte, la lecture s'arrête automatiquement.

2.6 Fonction agrandissement des caractères



La présence de ce bouton indique que le texte principal de la page peut être agrandi.

Un appui sur ce bouton active l'agrandissement du texte, un second appui remet le texte avec sa taille de police initiale.

3 Démarrage et initialisation

3.1 Démarrage de la tablette

Après l'appui sur le bouton MARCHE/ARRET (environ 5 secondes), la tablette tactile entre dans une phase de démarrage se terminant sur l'écran d'accueil.

Si la tablette reste inactive, celle-ci repasse automatiquement en mode veille, c'est-à-dire que l'écran s'éteint. A tout moment, la sortie et l'entrée dans le mode veille peuvent être déclenchée manuellement par appui bref sur le bouton Marche/Arrêt.

Attention, le mode veille ne correspond pas au mode éteint. Votre tablette consomme et se déchargera si elle n'est pas connectée à une alimentation électrique.

3.2 Initialisation de la tablette

Lors du premier démarrage, une phase d'initialisation est proposée permettant de mettre à jour la tablette et de remplir quelques informations personnelles afin de vous attribuer la tablette. Laisser vous guider par elle ! Les informations pourront ensuite être changées dans la rubrique « réglages ».

Afin de pouvoir profiter pleinement de la tablette, il est nécessaire de connecter votre tablette en WIFI à votre « box » opérateur pour que celle-ci puisse accéder à Internet.



Avec le mode « guidé », un menu peut vous guider dans la connexion à votre box. Laisser vous guider sur les actions à réaliser en fonction du type de box que vous possédez. Dans le mode « avancé », munissez vous du nom de votre réseau WIFI (SSID) et de votre clé de sécurité (WEP ou WPA PSK) souvent sur une étiquette collée sur la « box ». Dans la liste des réseaux trouvés SÉLECTIONNEZ votre réseau (SSID), puis appuyez dans la zone blanche pour saisir la clé avec le clavier virtuel puis lancez la connexion.

ATTENTION : La clé de sécurité est sensible à la casse, c'est à dire qu'il faut respecter les majuscules et les minuscules pour que la connexion WIFI s'établisse. Faites également attention aux différences entre la lettre "O" et le chiffre "0".

Choix de l'adresse Email : Vous pouvez choisir une adresse email existante ou la tablette vous proposera d'en créer une nouvelle. Les informations saisies durant la phase d'initialisation pourront ensuite être modifiées dans la rubrique « Réglages ».

4 La page d'accueil

4.1 Le Menu d'accueil



La page d'accueil est la page centrale de votre tablette. De cette page, on peut aller vers toutes les fonctions essentielles. Elle peut être considérée comme le hall d'entrée d'une maison qui permettrait d'accéder à toutes les pièces (fonctions).



C'est pourquoi, très souvent, cette touche est affichée en haut à gauche des autres écrans afin de revenir en un seul appui à cet écran d'accueil.

Cette page d'accueil est divisée en 3 parties :

Le bandeau du haut: On retrouve 2 boutons:



Le bouton REGLAGES donne accès à différentes informations et différents réglages de la tablette. (voir chapitre « réglages »)



Le bouton Aide permet d'accéder à la rubrique d'aide qui explique l'écran en cours.


A gauche de l'écran, on retrouve :



- une éphéméride affichant l'heure, la date, le saint du jour. Un appui sur cette zone permet d'accéder à l'agenda.



- la météo locale du jour. Un appui sur cette zone permet d'accéder à l'application de météo.
- et la citation du jour. D'autres informations pourront être affichées en alternance avec la citation du jour.

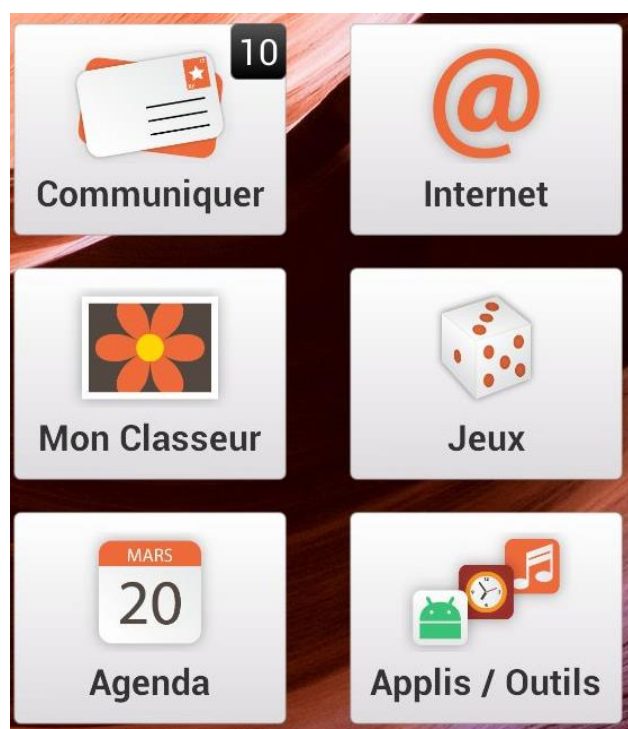


A droite, le menu principal affiche les fonctions de essentiels fournies : communications email, agenda, accès à Internet, Jeux, accès aux données personnels à travers « Mon Classeur » et aux autres applications avec le bouton « Applis / Outils ».

Un appui sur le bouton permet de lancer l'application associée.

4.2 Communiquer


Cette application permet d'envoyer et recevoir des messages électroniques. Votre adresse de messagerie électronique est votre adresse dite « email » créée ou renseignée lors de la phase d'initialisation de la tablette.

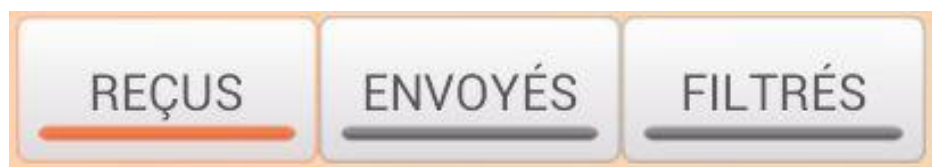

Le bouton « reçus » liste les messages émis vers la tablette par des correspondants déclarés dans votre carnet de contact. Le bouton « filtrés » liste les messages émis par correspondants inconnus, non présents dans la liste de vos contacts. Le bouton « envoyés » liste les messages qui ont été envoyés à partir de la tablette.



Il est possible d'envoyer des messages. La fonction « envoyer un message » est décrite dans le paragraphe « Écrire un message ou répondre à un message ».

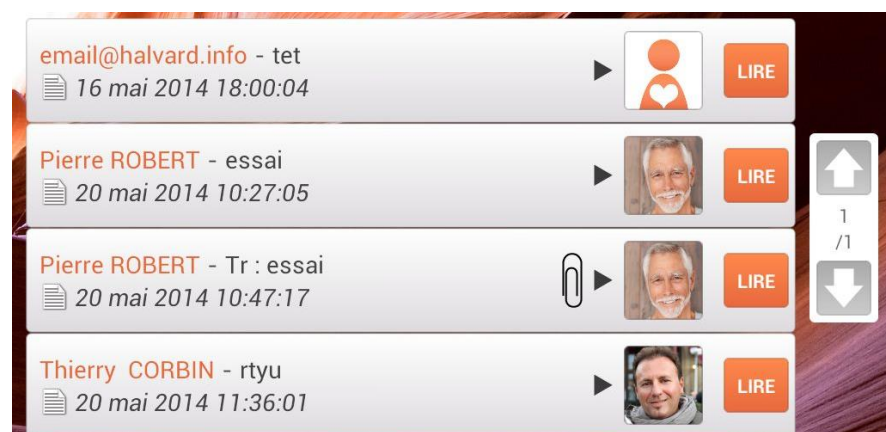

Les messages non lus apparaissent sur fond orange, alors que ceux qui sont déjà lus apparaissent sur fond blanc.

Les messages sont affichés quatre par quatre, il est possible de lister les messages suivants en appuyant sur les flèches à droite de l'écran ou en effectuant un glissement de doigt sur l'écran de bas en haut.

Le message apparaît sous la forme suivante :

- en haut à gauche : le nom, le prénom et la photo de l'émetteur si celle-ci a été renseignée dans le contact.
- en haut à droite : la date et l'heure de réception du message.



Pour lire un message il faut appuyer sur le bouton LIRE. La présence du trombone à côté du bouton signifie qu'une pièce jointe (photos, document, ...) a été attachée au message.



Un message peut contenir du texte, des images et des pièces jointes au message comme ci-contre. Il suffit d'appuyer sur les boutons correspondants pour les afficher.

Les images reçues en pièces jointes sont ajoutées dans l'album photo « Pièces jointes reçues » (paramètre modifiable dans les Réglages).




Un appui sur ce bouton permet de supprimer le message


ECRIRE OU REPONDRE A UN MESSAGE

Il existe plusieurs façons d'envoyer un message

- 1) soit en créant un message grâce au bouton ENVOYER UN MESSAGE présent sur la page d'accueil de la messagerie.
- 2) Soit en répondant à un message reçu avec le bouton répondre affiché lorsque le message est affiché.

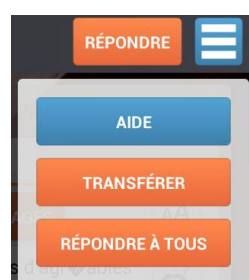


Un appui sur le bouton menu permet d'accéder à des autres options. Il est ainsi possible de transférer le message à des contacts ou de choisir de répondre à tous les destinataires du message alors que l'appui sur le bouton REPONDRE permet de répondre uniquement à l'émetteur du message. Dans le cas d'un transfert de message le titre et le texte sont déjà pré-remplis par le contenu du message à transférer.

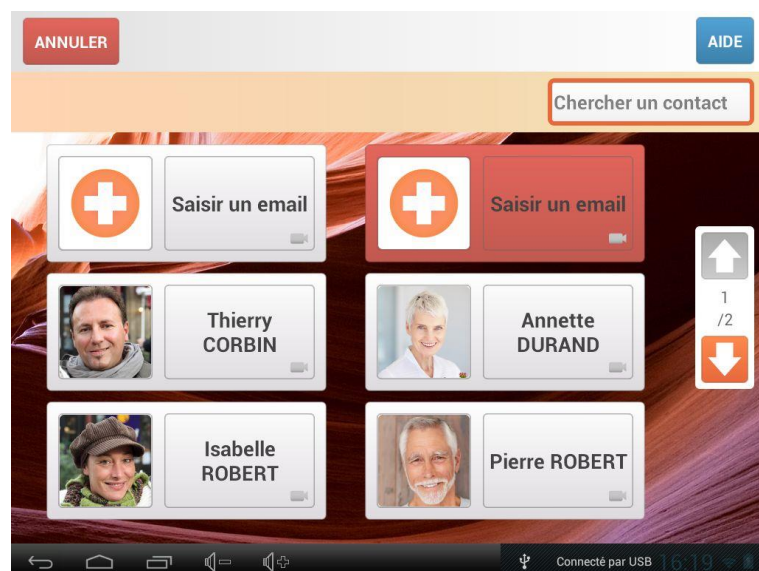

Lorsque l'on souhaite envoyer ou transférer un message, il faut choisir un ou des destinataire(s). L'appui sur *ENVOYER UN MESSAGE* ou *TRANSMETTRE* amène donc sur l'écran de choix d'un destinataire présent dans le carnet de contacts ou non.

Un contact peut apparaître sur fond rouge si il n'a pas d'adresse email de renseignée.

On peut également saisir l'adresse email d'un destinataire n'existant pas dans le carnet de contact. Dans ce cas, l'adresse email concernée est automatiquement ajoutée à la liste blanche.

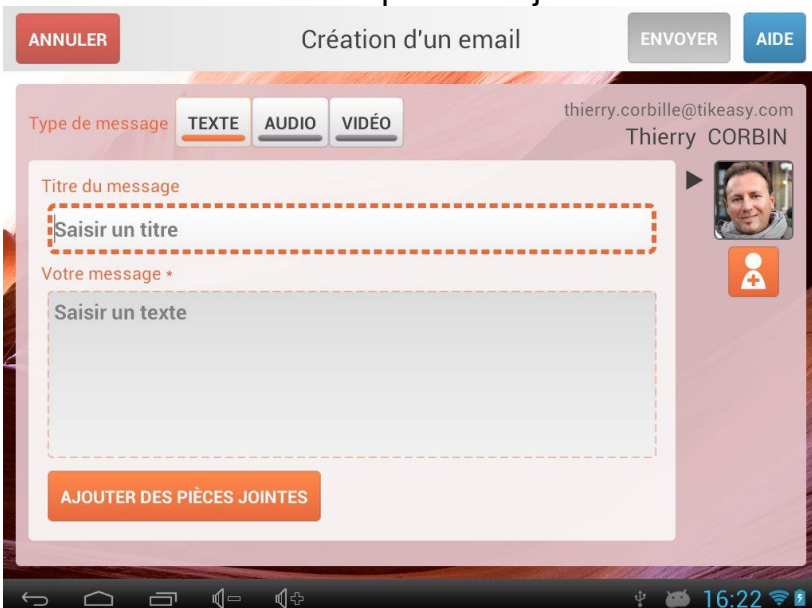

Une fois le ou les destinataire(s) choisi(s) (la touche + permet d'ajouter d'autres destinataires au message), la procédure est la même que ce soit pour l'envoi d'un message ou la réponse à un message existant. Dans ces deux cas, on accède ensuite sur l'écran de création du message.



L'ajout d'un titre au message est facultatif. L'appui dans la zone « Saisir un titre » fait apparaître le clavier virtuel pour la saisie du titre.

Trois solutions existent pour créer le corps du message. Vous pouvez choisir grâce au sélecteur ci-dessous.



La première est la plus classique puisqu'il s'agit de la saisie d'un texte. Il suffit de toucher la permettre de saisir le contenu de votre message.

La seconde méthode est le message vocal. Plutôt que de saisir un texte, il vous est possible d'enregistrer un message vocal et de l'envoyer à votre destinataire. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement puis sur le bouton carré pour arrêter l'enregistrement.

Un appui sur le bouton  permet l'écouter avant envoi. Il est possible de le réenregistrer.

La troisième méthode est le message vidéo. Plutôt que de saisir un texte, il vous est possible d'enregistrer une petite vidéo et de l'envoyer à votre destinataire.

 L'appui sur le bouton « enregistrer une vidéo » déclenche l'activation de la caméra frontale. Le choix de l'option message vidéo fait apparaître un caméscope virtuel en lieu et place de la zone de texte. Vous pouvez alors enregistrer votre message en appuyant sur le bouton rouge puis de nouveau sur le même bouton pour l'arrêter. Un appui sur le bouton OK permet de valider l'enregistrement.

Vous pouvez voir votre message grâce au bouton *LIRE LA VIDEO*.

Vous pouvez également joindre des pièces à un message.

 Ce bouton vous permet de joindre des photos ou documents à un message. Il vous amène dans la rubrique « mon classeur » qui vous permet de sélectionner les pièces à joindre.

Pour sélectionner la ou les documents que vous souhaitez ajouter à votre message appuyez sur le document. Elle apparaît alors sur fond vert. Pour en retirer une de votre sélection appuyez de nouveau sur le document..

 Une fois le texte saisi et validé ou le message vocal ou vidéo enregistré, le bouton *ENVOYER* s'active et se colore en vert. Vous pouvez alors envoyer le message en appuyant sur celui-ci.

FILTRAGES DES MESSAGES


Lorsqu'elle est activée, la fonction messages filtrés fait apparaître un bouton sur l'écran d'accueil de la messagerie. Un appui sur la touche FILTRÉS affiche les messages des émetteurs qui n'existent pas dans votre carnet de contacts.

Le bouton VOIR LE MESSAGE COMPLET: Étant donné que le message n'est pas forcément désiré, ce bouton permet de récupérer l'intégralité du message (pièces jointes et version internet si disponibles).

Il est alors possible d'ajouter l'expéditeur à la liste des émetteurs autorisés. Pour cela, le bouton menu propose soit autoriser cette adresse email ou de créer un nouveau contact pour cet expéditeur. Tous les messages émanant ensuite de cette adresse filtrés seront désormais placés dans la boîte « RECUS ».

4.2 Contacts

La fonction « Contacts » permet de gérer un carnet de type répertoire. Il est accessible à partir de l'écran « Communiquer » en appuyant sur le bouton « CONTACTS » à côté du bouton MENU.

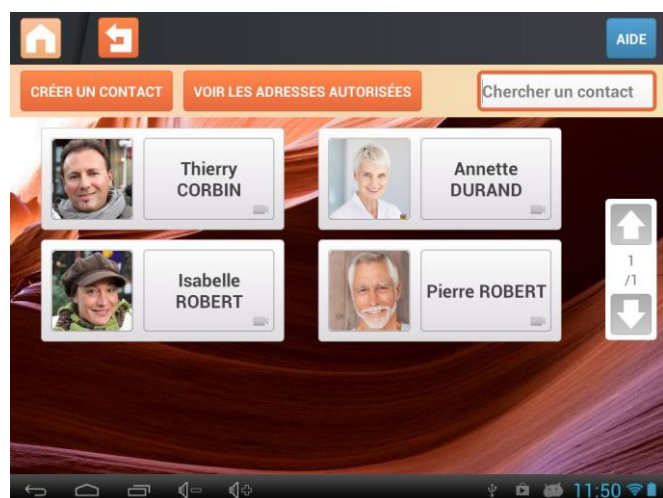

A partir de l'écran « Contacts », on peut créer un nouveau contact ou consulter puis modifier une fiche existante.

Le bouton « VOIR LES ADRESSES AUTORISÉES » permet de lister les adresses qui ont été ajoutées comme émetteur autorisé mais qui ne sont pas des contacts complets.



La création d'un contact se fait en remplissant les différents champs. Les champs « Prénom » et « Nom » sont obligatoires.

Mais adresse e-mail est nécessaire pour communiquer avec un contact. Il est possible de prendre une photo ou d'utiliser une photo existante.

4.3 Rubrique « Mon classeur »



La rubrique « MON CLASSEUR » est destinée à la gestion de vos documents.

► Un appui sur le répertoire associé permet d'accéder aux dossiers de photos, documents et musiques.

Il est possible de gérer les dossiers au sein de chaque répertoire.

Les pièces jointes reçues par message sont insérées automatiquement dans le dossier « RECUS ».



► Il est possible d'importer des documents ou photos à partir d'un périphérique USB (clef USB, appareil photo...) ou d'une carte micro-SD en sélectionnant le bouton « IMPORTER » présent dans le menu.

Pour importer des photos ou documents vous devez brancher le périphérique (clef USB, appareil photo...) grâce à l'adaptateur USB fourni.




Un appui sur « gérer les dossiers » permet de renommer, exporter ou supprimer un dossier.

De la même manière il est possible au sein d'un dossier de gérer les photos ou documents présents dans le dossier.



La fonction d'exportation permet de copier un document sur une clé USB connectée à la tablette.

Nous allons détailler les fonctions disponibles pour la gestion des photos et vidéo.

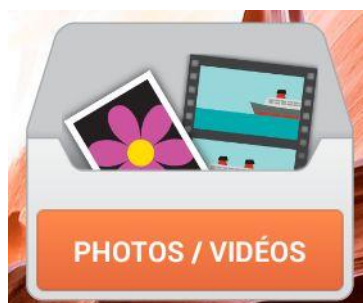

Un appui sur « Photos/Video » permet d'afficher les dossiers photos.

Un appui sur le dossier permet de visualiser les photos présentes dans le dossier

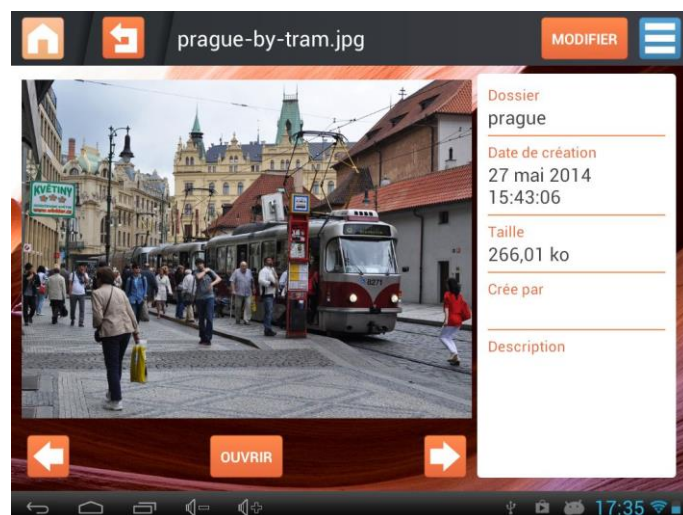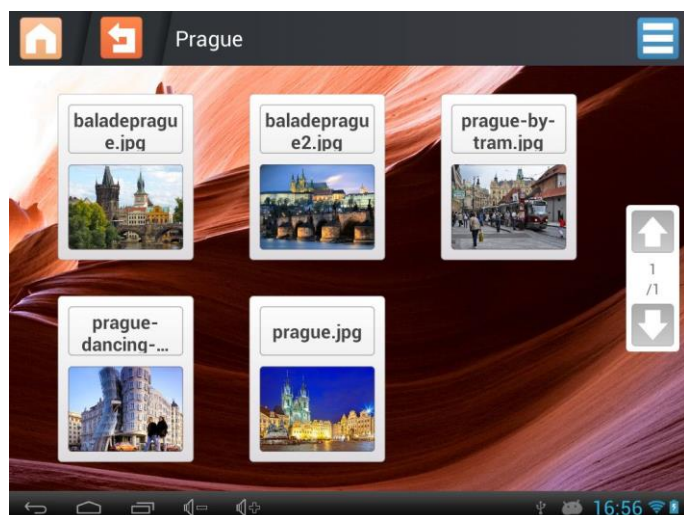



Les photos présentes sur votre appareil sont représentées sous forme de vignettes. Un appui sur la photo permet de l'afficher les détails puis un appui sur le bouton « OUVRIIR » permet de les visualiser en plein écran puis de passer d'une photo à l'autre dans le dossier.

Le bouton menu permet de les classer dans des dossiers. Le bouton « modifier » permet d'ajouter un titre ou un commentaire ou de faire pivoter d'un quart de tour la photo si celle-ci est mal orientée en utilisant le bouton



4.4 Internet

La partie *INTERNET* se présente sous la forme de sites internet favoris représentés par des boutons. Une sélection de site est proposée dans le dossier « SELECTION TOOTI ».

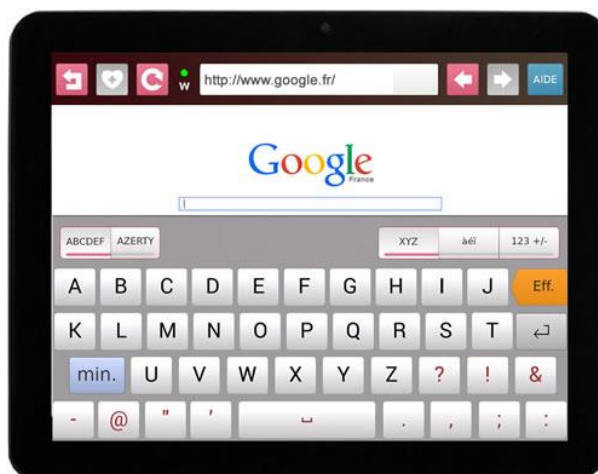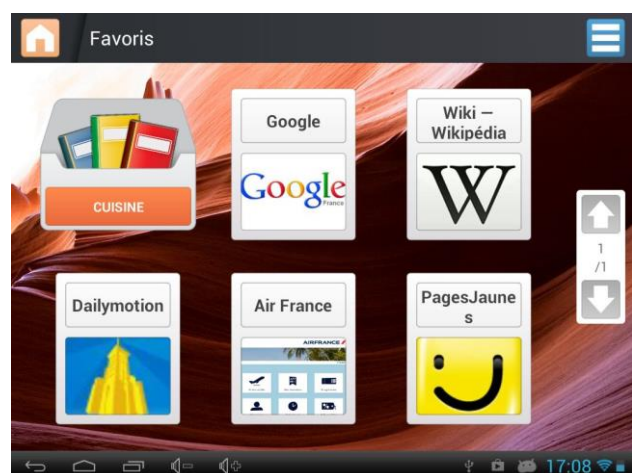

Le plus important est « GOOGLE » pour la recherche Internet. Il vous suffit d'appuyer sur le cadre horizontal pour saisir avec le clavier numérique votre recherche.



Appuyez sur ce bouton pour revenir aux favoris.

.



Bouton de création d'un favori (à utiliser dès que l'on veut créer un bouton d'accès direct au site en cours). Il sera alors possible de choisir un nom et un nouveau bouton apparaîtra.



Bouton de rafraîchissement de la page (permet d'actualiser le contenu d'une page internet).

<http://www.tootifamily.com/>

Fenêtre de saisie de l'adresse du site que l'on souhaite visiter.



Flèche de retour à la page visitée précédemment (fond grisé lorsque l'on est sur la première page de la session internet en cours).




Flèche de passage à la page suivante (fond grisé lorsqu'il n'y a pas eu d'appui sur le bouton de retour à la page précédente).



En appuyant sur le bouton menu, vous pouvez gérer vos favoris. Il est ainsi possible de les déplacer ou de les supprimer.

Il faut tout d'abord sélectionner le ou les favoris (passage en vert) puis éventuellement créer un nouveau dossier si nécessaire.

4.4 Jeux

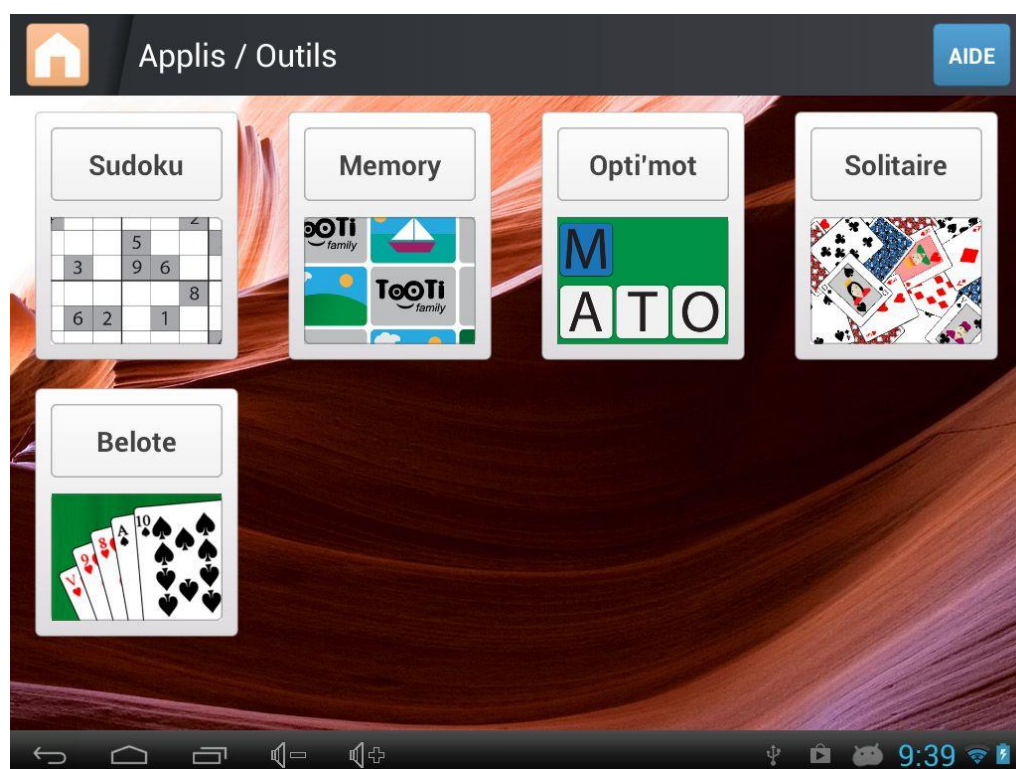


Plusieurs jeux sont fournis :

- Un jeu de MEMORY qui consiste à découvrir les paires d'illustrations identiques
- Le fameux jeu du SUDOKU dont les grilles sont renouvelées chaque jour
- OPTI'MOT, un jeu de lettres où il faut trouver le mot le plus long en fonction des lettres disponibles
- Le SOLITAIRE est un jeu de cartes où il faut empiler les quatre couleurs par ordre croissant (de l'as au roi)
- Un jeu de belote

4.5 Applis / Outils


Cette rubrique contient plusieurs applications déjà installées comme une calculatrice ainsi qu'un réveil qui permet de programmer des alarmes en fonction des jours de la semaine.


Il est aussi possible de télécharger de nouvelles applications sur le marché Android.

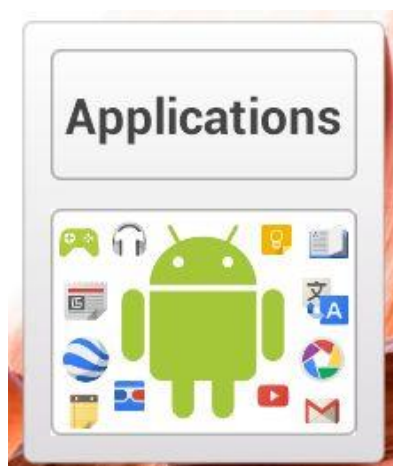

Un appui sur bouton donne accès à un certain nombre d'applications et en particulier l'accès au « Playstore ».

Vous pouvez ainsi télécharger des applications. Il vous faut savoir que ces applications n'ont pas été produites par nos soins donc ne présentent pas la même ergonomie.

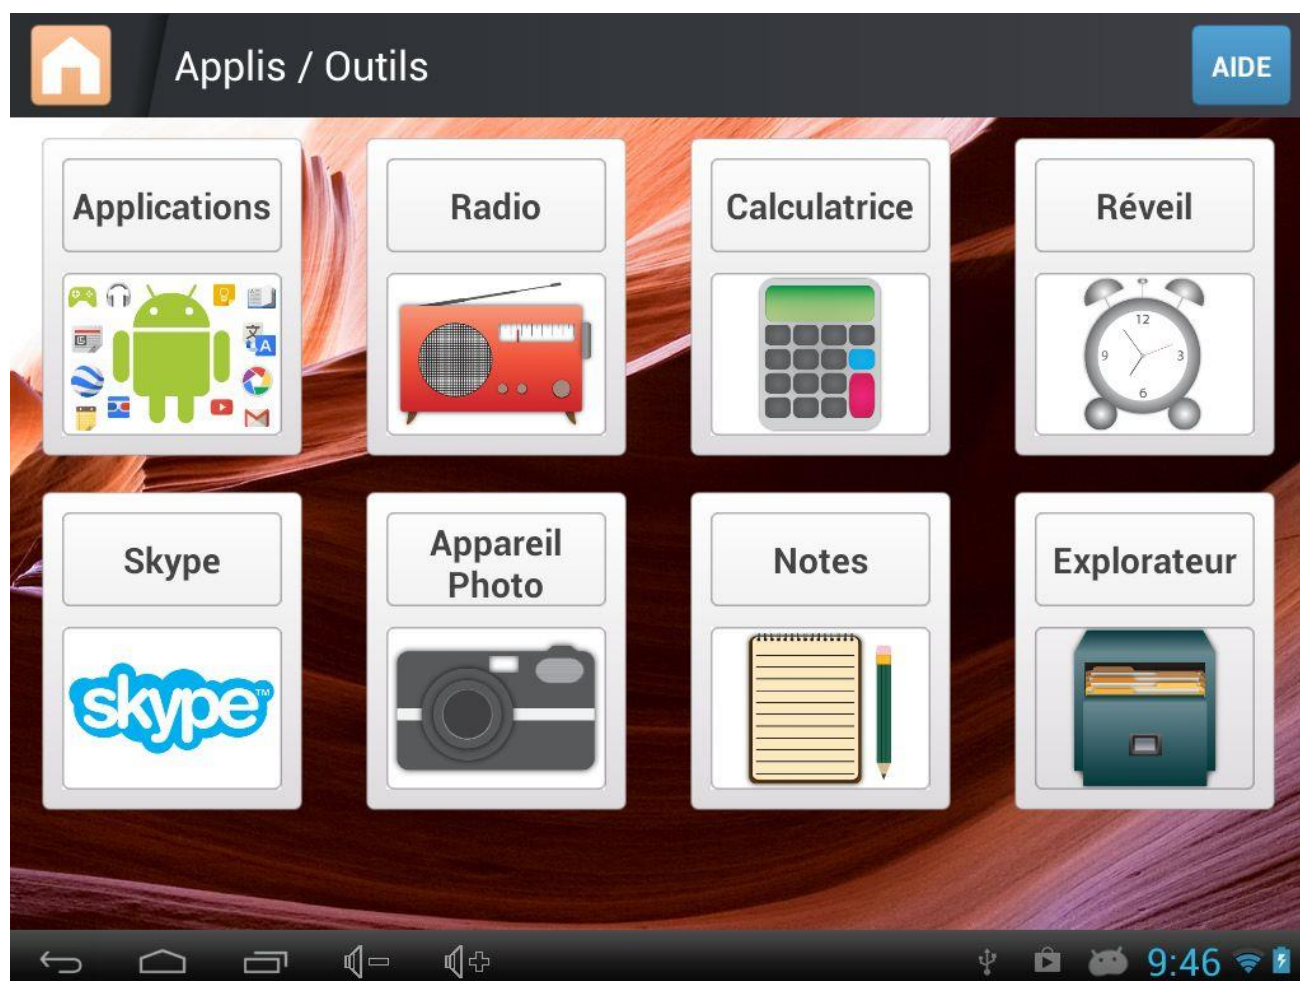

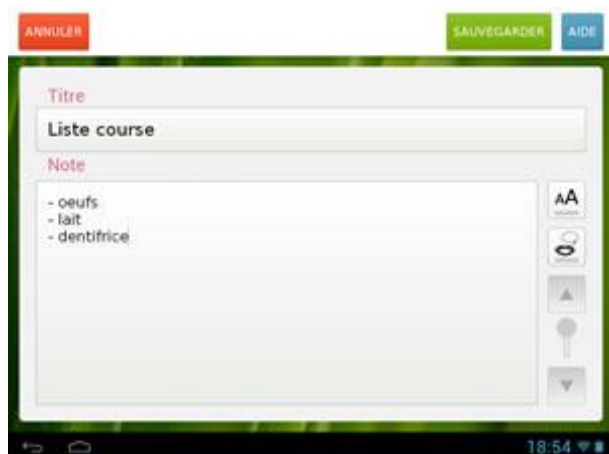

L'application « Notes » permet de saisir du texte et de la conserver sous forme de notes. Si on décide d'envoyer cette note, son contenu est utilisé comme corps du texte du message. Ainsi une note peut servir de brouillon à un message.

L'application Web Radio permet aux utilisateurs de tablette d'écouter une radio au choix.


L'utilisateur peut se créer sa liste de radios préférées.

Lorsqu'une radio est en lecture, un nouveau bouton apparaît sur l'écran d'accueil en lieu et place du dicton du jour. Ce bouton permet d'accéder directement à la radio pour la mettre en pause ou l'arrêter.



4.6 Agenda

La rubrique « Agenda » permet de renseigner des tâches et des rendez-vous avec alerte. Elle est accessible par un appui sur la date et heure sur la page d'accueil.

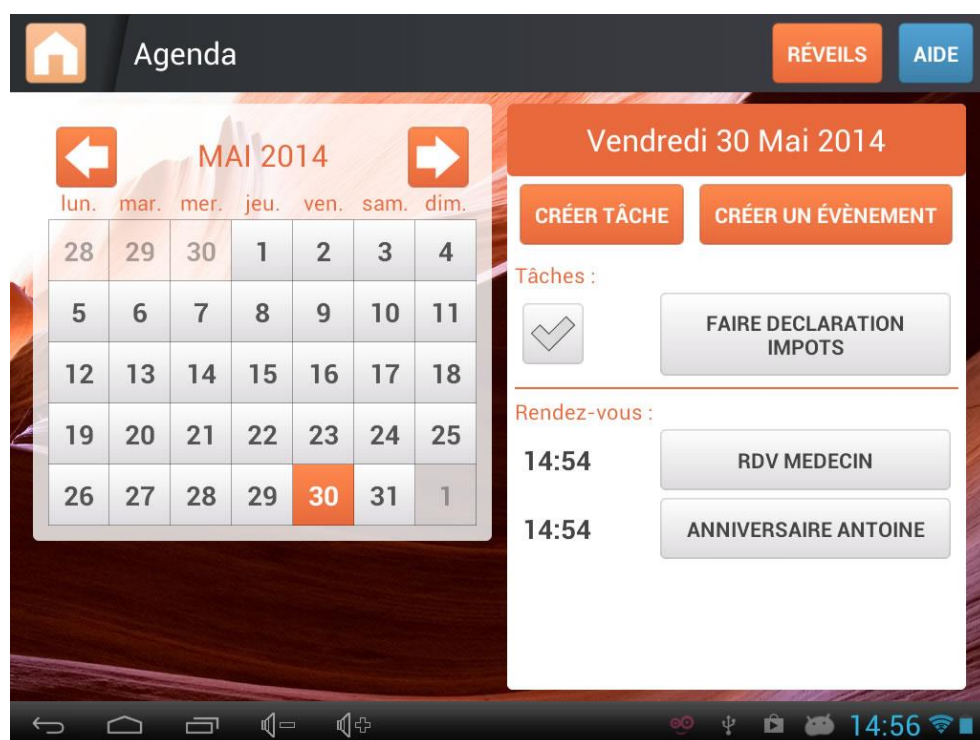

Sur la partie gauche de l'écran apparaît le calendrier. Les cases représentant les jours peuvent apparaître différemment en fonction des informations portées sur ces jours.

Il est possible de créer des événements fixés à une heure donnée avec une durée tandis et des tâches associées seulement à un jour mais peuvent être validées ou non.

Pour créer un événement, il est nécessaire de saisir un titre. Il faut ensuite fixer une heure de début puis une durée.

Enfin, il est possible de sélectionner une « alerte » permettant de rappeler ce événement avec une anticipation choisie. Si votre tablette est allumée à ce moment là, elle déclenchera une petite alarme pour vous rappeler votre rendez vous.

Pour saisir une tâche, l'opération est plus simple car il suffit de choisir le jour et d'inscrire l'intitulé de la tâche.

4.7 La météo




La rubrique « météo » est accessible par un appui sur la météo au niveau de l'écran d'accueil.

la météo locale avec prévisions à 3 jours et la météo de 3 autres villes de votre choix ainsi que la météo nationale avec les températures mini et maxi.

-

5 Réglages

Le menu réglages permet d'accéder à la configuration de la tablette ainsi qu'aux informations sur le compte de l'utilisateur de la tablette.

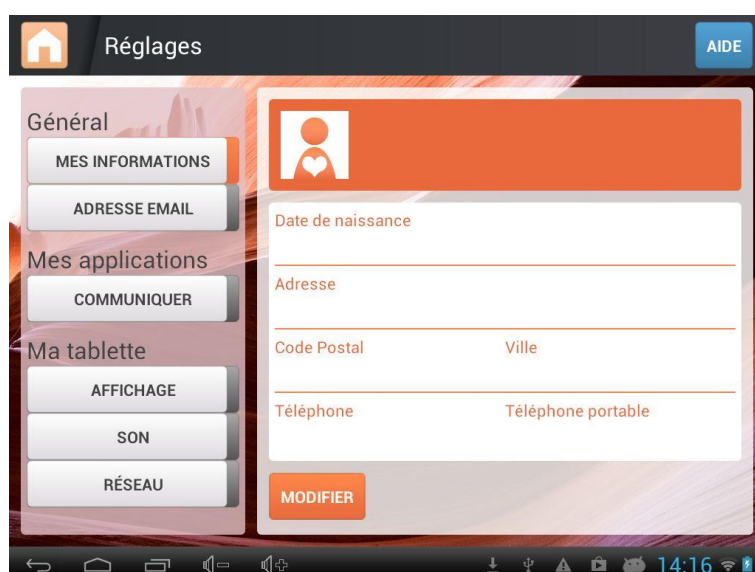

5.1 Informations générales

Le bouton « Mes Informations » permet de lire les coordonnées de l'utilisateur et de les modifier. Il est aussi possible d'associer une photo.

Le bouton adresse email permet de lister l'adresse email utilisée et de la changer.

5.2 Mes applications

Certains paramètres liés aux applications sont modifiables.



Le premier paramètre accessible permet de décider si les éléments reçus en pièce jointe (photos, documents, ...) d'un e-mail seront stockés dans un répertoire « recus » (option **oui**) ou uniquement dans le message (**non**).

Le second permet de définir la durée pendant laquelle les messages de la boîte « filtrés », c'est-à-dire émis par des personnes non déclarées en contact. Au-delà de cette durée, les messages sont automatiquement supprimés.


Le dernier paramètre permet de choisir si le message une fois supprimé sur la tablette est aussi supprimé sur le serveur de messagerie (gmail dans le cas de l'exemple).

5.3 Ma Tablette

Certains paramètres spécifiques à la tablette sont modifiables.

Le bouton affichage permet de gérer la luminosité de l'écran et de choisir le fond d'écran. Il est à noter que l'augmentation de la luminosité de la tablette peut fatiguer l'oeil plus rapidement et diminuer l'autonomie de la batterie



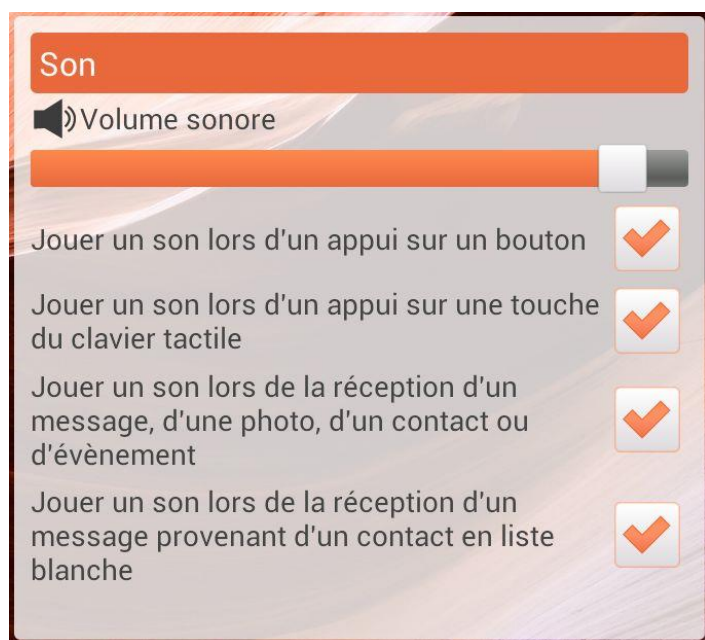


Le bouton « SON » permet de gérer le niveau sonore de la tablette et de choisir quels événements produiront un son.

Cet onglet donne les caractéristiques du réseau de communication auquel la tablette est connectée.

Un bouton permet d'activer ou de changer un réseau WIFI.




6 Les mises à jour

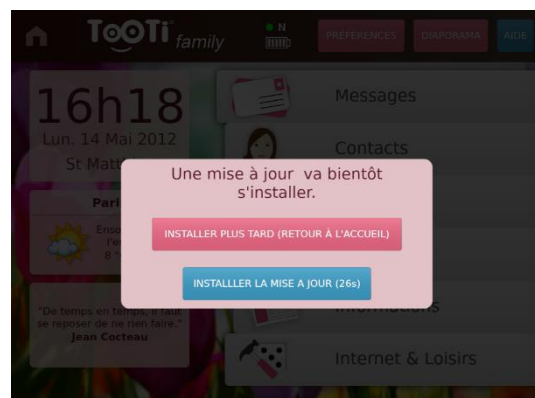

Les mises à jour arrivent **automatiquement** sur la tablette.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, cet écran apparaît vous invitant au redémarrage de l'application avec un compte à rebours.

Une fois écoulé ou par appui sur le bouton bleu l'application Simply TOOTI redémarre, elle affiche donc veuillez patienter sur un fond blanc avec une barre de progression.

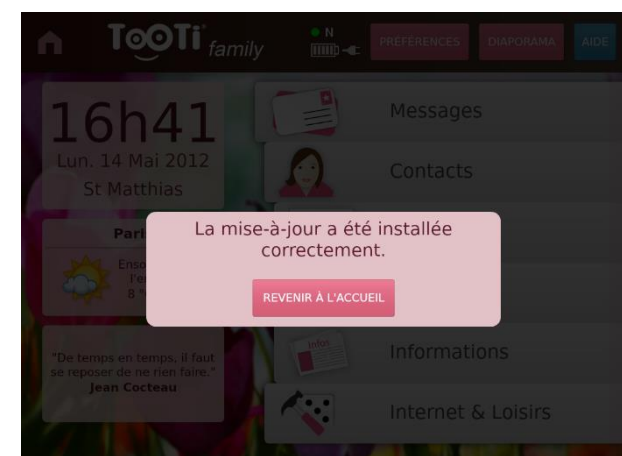

Au redémarrage la tablette vous informe que la mise à jour s'est bien passée par cet écran. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton rose pour aller sur l'écran d'accueil.

7 Foire Aux Questions

- **Quid de l'installation, du branchement ?**

La tablette tactile Simply TOOTI ne nécessite aucun branchement à l'exception de la prise de courant nécessaire pour la recharger. Une fois allumée il est uniquement nécessaire de sélectionner le réseau WIFI et d'entrer la clé de communication WiFi associée à votre box pour permettre ensuite la connexion automatique de la tablette.

- **Faut-il laisser la tablette branchée sur le secteur ?**

La tablette peut être disposée à proximité d'une prise de courant et laissée branchée sur le secteur. Chacun peut à sa guise laisser la tablette allumée en permanence ou l'éteindre lorsqu'elle n'est pas utilisée, la nuit par exemple. Cependant, grâce à sa batterie, Il est possible de l'utiliser plusieurs heures sans être branchée.

- **Peut-on stocker des données personnelles (fichiers texte, tableurs...) sur une tablette Simply TOOTI ?**

La tablette permet de lire les documents de type bureautique reçus en pièces jointes d'email, mais il n'est pas possible de faire de la bureautique (écrire une lettre, gérer un fichier excel). La tablette Simply TOOTI permet le stockage des éléments clés de communication familiale (contacts, messages texte, audio, photos...).

- **La tablette Simply TOOTI peut-elle se décharger si on ne l'utilise pas régulièrement ?**

Si la tablette est branchée sur le secteur, elle ne se déchargera pas même si elle n'est pas utilisée régulièrement. Par contre, si celle-ci n'est pas branchée, elle peut alors se décharger. Il suffit ensuite de simplement la rebrancher sur le secteur pour que la tablette fonctionne de nouveau. Si le niveau de décharge est trop important , il se peut que la tablette demande à avoir un minimum de charge pour redémarrer. Il peut parfois donc être nécessaire d'attendre quelques dizaines de minutes une fois la tablette branchée avant de pouvoir la démarrer.

- **Pourquoi je ne reçois pas un e-mail ou un SMS envoyé par un des membres de ma famille?**

Seuls les messages émanant de contacts existants dans la base de contacts de la tablette sont acceptés dans la boîte « reçu ». Les autres messages sont placés dans la boîte « filtrés ».

8 En cas de problème

La tablette ne démarre pas ou est bloquée

- Votre écran reste noir ou s'allume et s'éteint juste après :

Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché et au besoin débranchez et rebranchez le pour que le voyant d'alimentation s'allume. Pour allumer la tablette, vous devez **rester appuyé** sur le bouton Marche/Arrêt (**pendant 5 secondes environ**) .

- La tablette semble bloquée sur « Démarrage en cours » ou « Veuillez patienter » :

Vous devez forcer son extinction soit en restant appuyé sur le bouton Marche/Arrêt plus de 5 secondes, soit en appuyant brièvement avec un objet fin sur le petit bouton rond à côté de ce dernier. L'écran doit alors s'éteindre et la tablette peut-être redémarrée.

La connexion WIFI ne s'établit pas

Avant tout, vous devez vous assurer que votre « box » internet est **bien en état de marche en WIFI**, si possible à l'aide d'un autre appareil pouvant accéder à internet (ordinateur, smartphone, tablette ...). Si le réseau WIFI n'a pas accès à internet (prise téléphonique débranchée, défaillance de la « box » internet ...) la connexion de la tablette échouera. Dans certains cas, les paramètres de sécurité de votre « box » internet peuvent empêcher la connexion de la tablette à la plateforme Simply TOOTI, rétablir la configuration par défaut de votre « box » peut régler ce problème.

Comment faire si j'ai un problème de compréhension du fonctionnement ?

La tablette Simply TOOTI possède une aide contextuelle en Français activable par simple appui sur un bouton « aide » toujours situé en haut à droite de l'écran. Chaque bouton et chaque action possible sur l'écran est décrit en détail.

9 Glossaire

- **Adresse e-mail**

Une adresse électronique (ou encore adresse e-mail ou adresse mail) est une chaîne de caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux lettres informatique.

- **E-mail**

Le courrier électronique, courriel ou email/e-mail désigne les messages échangés entre des utilisateurs par le moyen d'Internet, les messages sont stockés sur des serveurs avant d'être lus par les destinataires.

- **Résolution de l'écran**

Il s'agit du nombre de cellules LCD disposées sur l'écran. On parle généralement de la résolution native de la dalle, qui n'est autre que la résolution maximale que peuvent offrir ces appareils. Une résolution 1024 × 768 correspond au nombre de points par ligne × nombre de lignes.

- **SMS**

Le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle SMS de la désignation anglaise Short Message Service, permet de transmettre de courts messages textuels; c'est un service proposé par la téléphonie mobile (il a été introduit par la norme GSM). Le SMS permet de transmettre des messages d'une taille maximale de 160 caractères. Il est aussi connu sous le nom de TEXTO.

- **USB**

Prise multifonction. Elle sert à brancher par exemple une clé USB, ou un appareil photo numérique.

- **Utilisateur principal**

C'est le propriétaire de la tablette Simply TOOTI, celui qui s'en sert au quotidien.

- **Wi-fi**

Technologie de réseau sans fil exploitée notamment pour une connexion Internet (via un routeur wi-fi ou une box internet).

DECLARATION DE CONFORMITÉ CE
Declaration of Conformity

Conformément aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC du Parlement Européen et du Conseil
In accordance with R&TTE Directive 1999/5/EC :

SOPEG

Certifie que le produit : **TELEFUNKEN DT 975 SIMPLY TOOTI**
Declares that product : (Tablette tactile Senior/ Tab for Senior)

Est conforme aux normes essentielles et autres documents nominatifs suivants :
Complies with the essential following requirement and other relevant provisions:

EN 55022 :2010
EN 61000-3-2 : 2006+A1 :2009+A2 :2009
EN 61000-3-3 :2008
EN 55024 :2010
ETSI EN 300328 V1.7.8 (2006-10)
ETSI EN 301489 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301489 -17 V2.1.1 (2009-05)
EN 62479 :2010

Est conforme aux dispositions de la directive 2011/65 CE du Parlement européen et du Conseil
Complies with directive 2011/65/EC

Cette déclaration de conformité est fondée sur une procédure de test ou une évaluation du produit mentionné ci-dessus. Elle certifie que le produit mentionné ci-dessus est en conformité avec la directive RoHS 2 (2011/65/CE) du Parlement européen sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses [plomb (Pb), de mercure (Hg), Le cadmium (Cd), le chrome hexavalent (Cr +6), biphényles polybromés (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE)] dans les équipements électriques et électroniques

This declaration of compliance is based on a test procedure or an evaluation of the above-mentioned product. This is to certify that the above-mentioned product is in compliance with the RoHS 2 Directive (2011/65/EC) of the European Parliament on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances [Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr⁶⁺), Polybrominated biphenyls (PBBs) and Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)] in Electrical and Electronic equipment



SOPEG

Parc Burospace 2
Route de Gisy
BP24
91531 Bièvres Cedex - France
Standard : +33(0)1 60 13 08 88
Fax : +33(0)1 60 13 13 38
E-mail : info@sopeg.fr

Bièvres, le 30 mai 2014 / Bievres, 2014 may «30th

Jean Tony LEAC
PDG/CEO

Jean-Luc OLLIER
Product Manager

Tablette
Tactile
Simply
TOOTI

